


Monteringsanvisning

SKYDDSRÄCKE

För sparklist

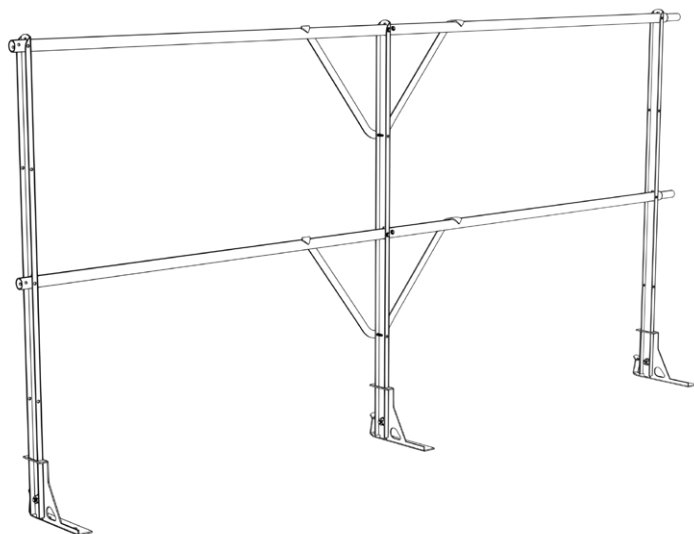

Version 1.0 - 260907



Allmän info

OBS! Vid handledare på takstege skall tillbehörsfästen monteras max 100 mm från stegbalk.

Skyddsräcket ska bestå av minst 3 stolpar!

Montera eventuellt tillfällig sparklist 22 x 145 mm; i fästets bygel med 1 st träskruv.

Hylsa:




8 mm

Hylsa:




15 mm

1.

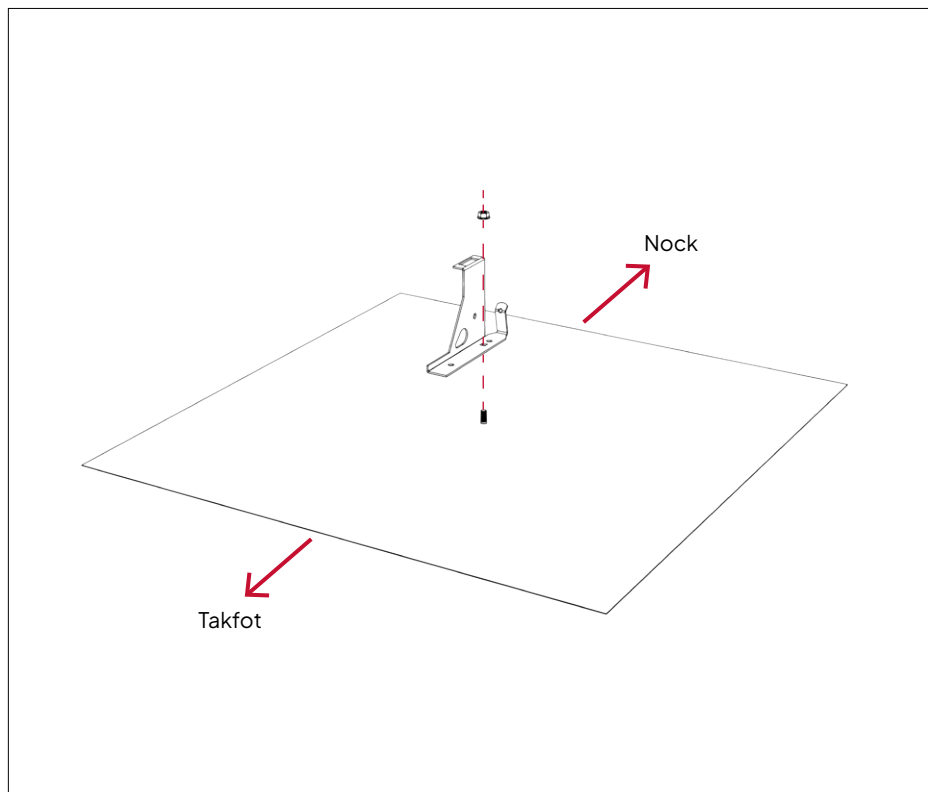



Gör hål i gummitätningen vid det fyrkantiga hålet och montera stolpfästet på infästningsplattans bult, montera med flänsmutter som dras åt till 10 Nm.

2.

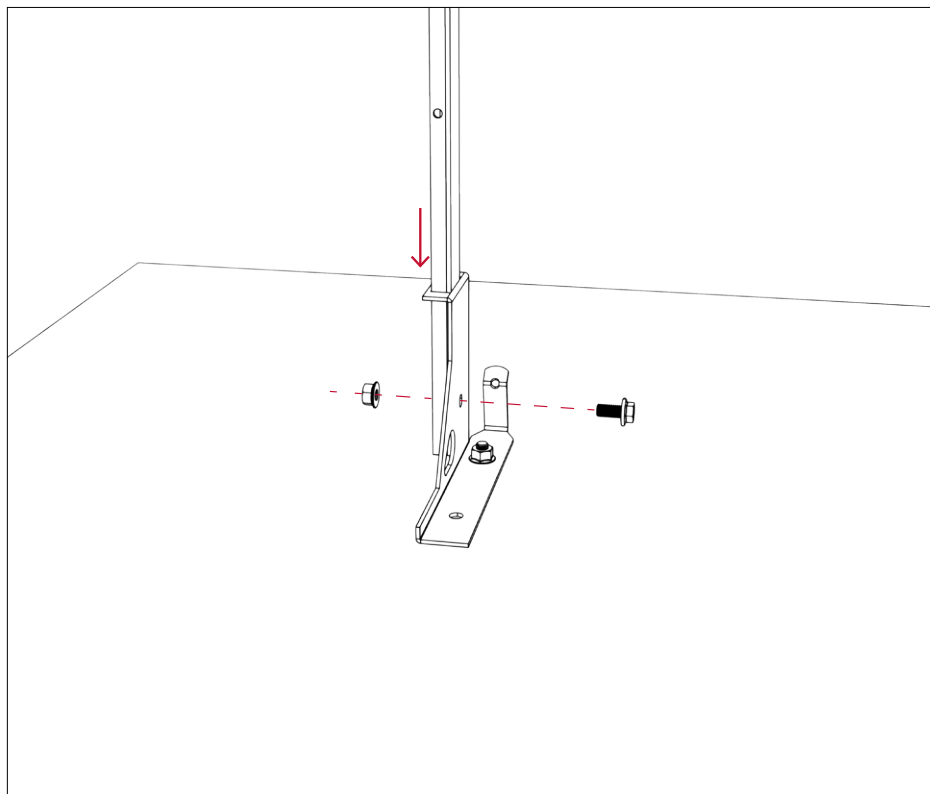


För ner stolpen i fästets avlångå hål och fäst med flänsbult M10x20, åtdragningsmoment 20 Nm

3.

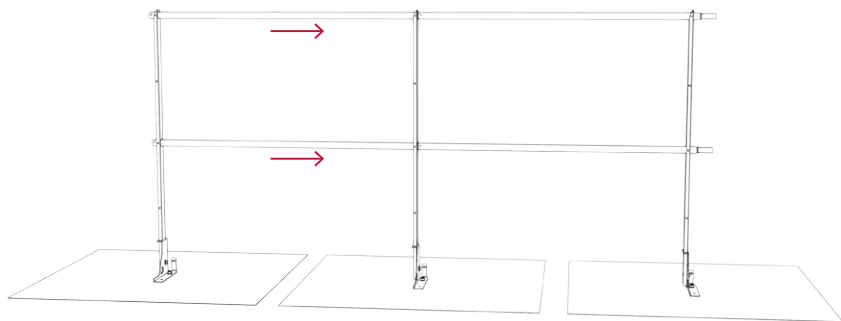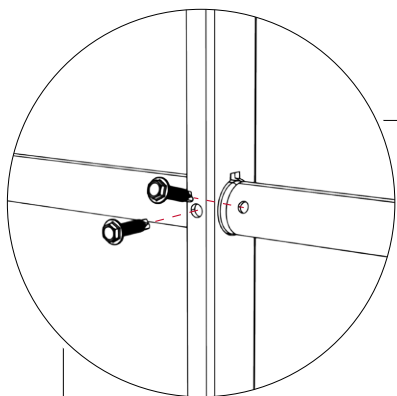

Skjut skyddsrören genom stolparnas hål och lås rörskarvarna med självborrande skruv 5,5x16 mm.


4.

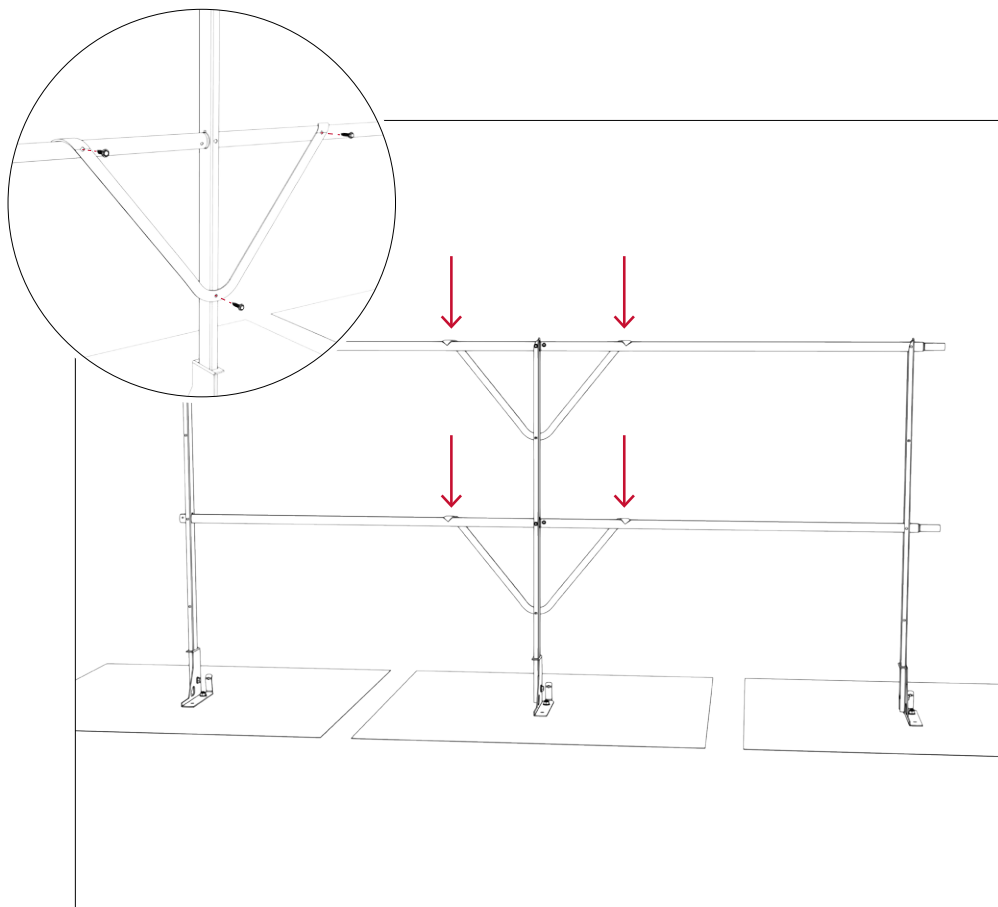

Montera två strävor på den mellersta stolpen per sammanhängande längd.

OBS: Båda skyddsrören skruvas fast i denna stolpe samt även i de yttre stolparna med självborrande skruv 5,5x16 mm i stolpens förborrade hål.

5.

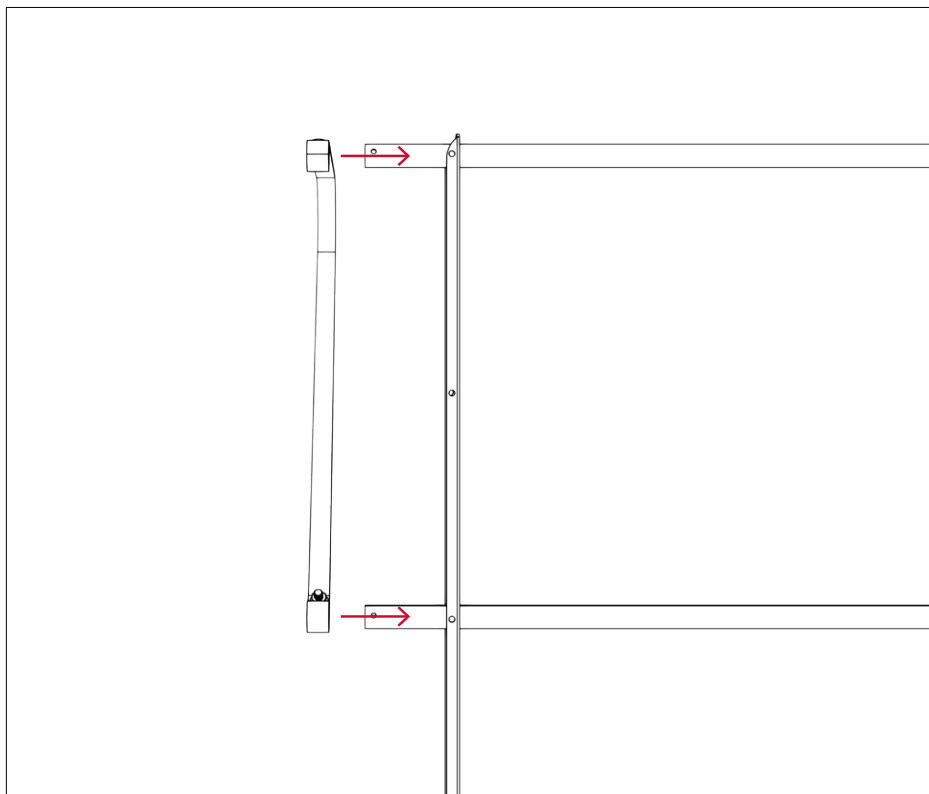

Avstängningsbygel monteras på de båda rörändarna och låses fast med klämbultarna.