


Monteringsanvisning

TAKBRYGGA

På konsol

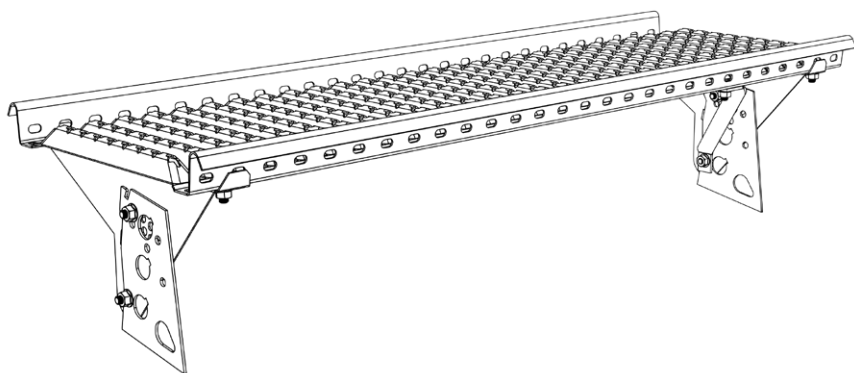

Version 1.2 - 260907



Allmän info

Godkänd för infästning av personlig fallskyddsutrustning vid komplett montering.

En bryggsträva per sammanhängande sträcka.


Bryggan skall påbörjas/avslutas minst 2 meter in från takkanten.

Hylsa:




15 mm

1.

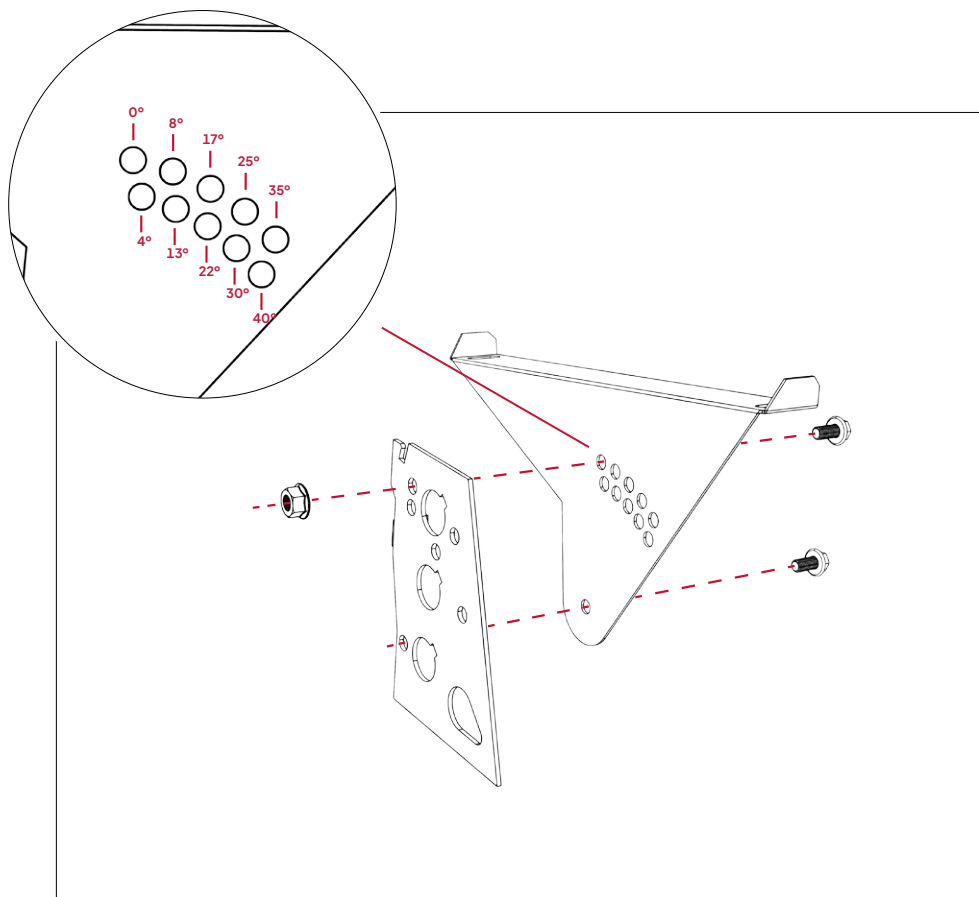

Montera bryggfästet i konsolen genom det nedre hålet. Ställ sedan in rätt vinkel med hjälp av ett vattenpass, dra åt bryggfästet med bult genom något av kombinationshålen. Åtdragningsmoment 20 Nm.

2.

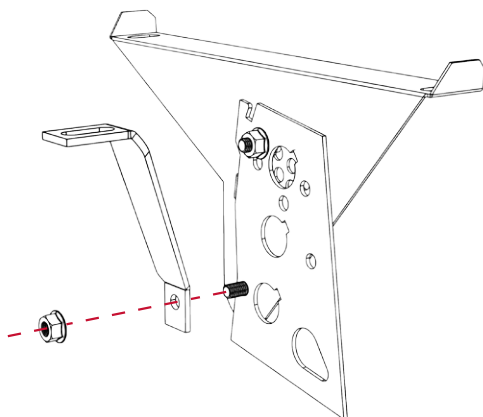


Montera bryggsträvan på någon av de yttre bryggfästerna genom att tillfälligt lossa flänsmuttern längst ner på bryggfästet. Åtdragningsmoment 20 Nm.
Minst 1 sträva per hel sträcka.

3.





Lägg bryggan på plats uppe på bryggfästerna, se till att den ligger plant och att konsolerna står vertikalt.

4.

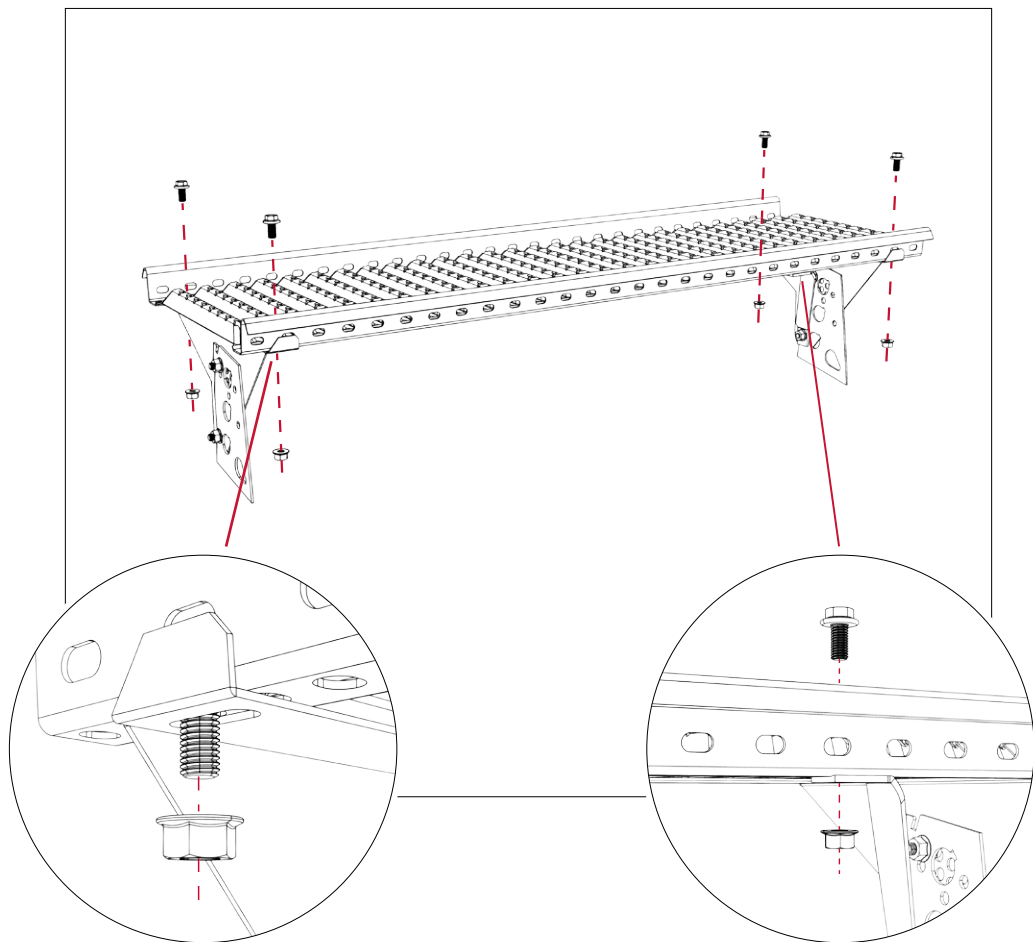

Montera fast bryggan i varje bryggfäste med två flänssbult per bryggfäste, samt i bryggsträva. Åtdragningsmoment 20 Nm.

5.

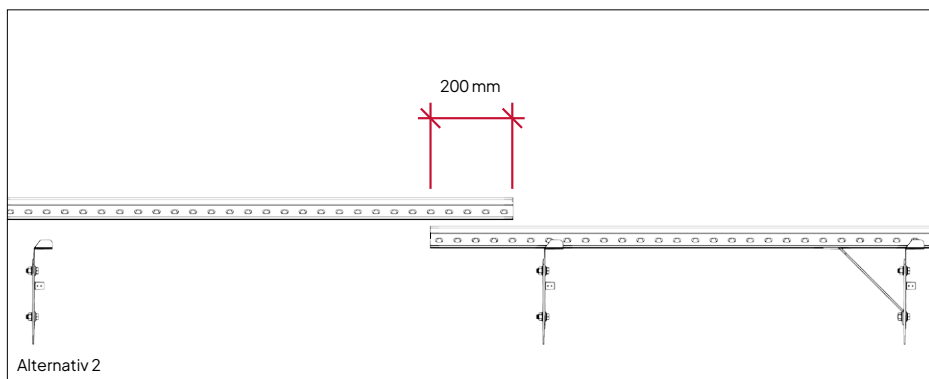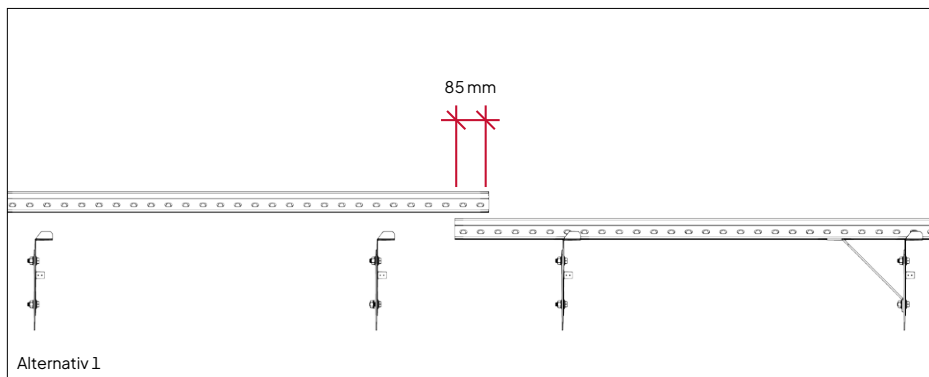

Skarvning kan göras med två alternativ

Alternativ 1: Skarva minst 85 mm (2 rillor) omlott med 4 st flänsbult M10x20 per skarv.

OBS: Minst två konsoler på vardera sida av en bryggskarv.


Alternativ 2: Skarvning med 200 mm överlapp med 4 st flänsbult M10x20 per skarv.

Vid denna skarvning skall bultarna sitta i hålen längst ifrån varandra i överlappet för maximal bärrighet.

Åtdragningsmoment 20 Nm.

OBS: Vid skarvning rakt ovanför konsol så räcker det med alternativ 1.

6.

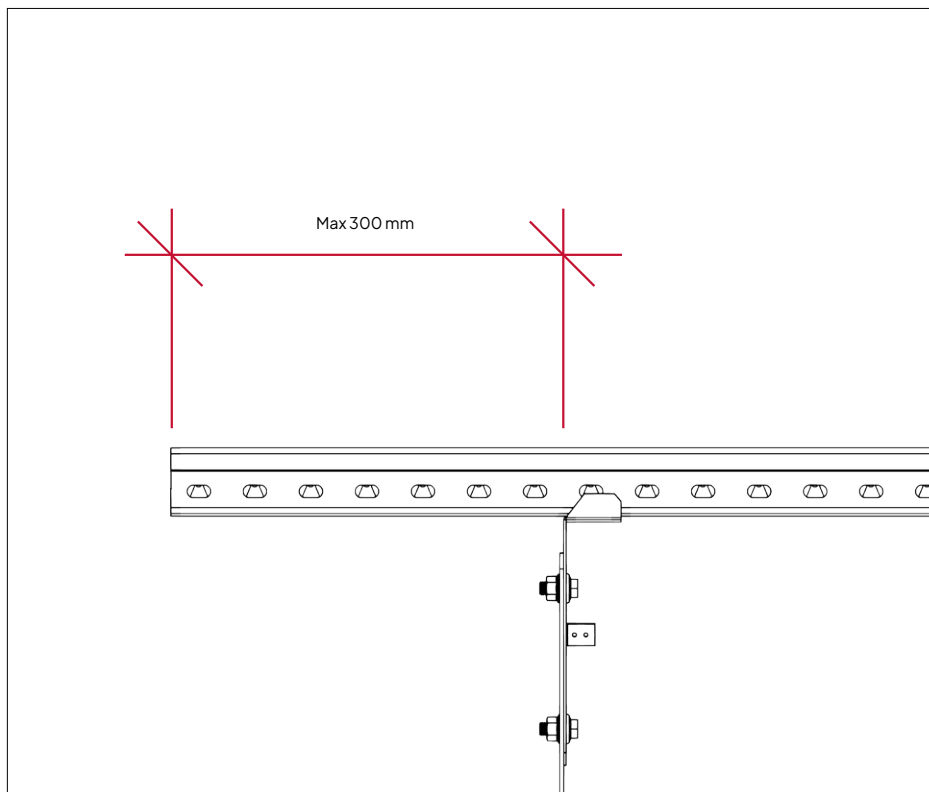

Max 300 mm fritt utstick från konsol.

Kanter som kapats på plats ska omedelbart bättringsmålas med färgstift eller likvärdig rostskyddande produkt, för att förhindra korrosion i det obehandlade snittet.