


Monteringsanvisning

TAKSTEG UNIVERSAL

Omonterad, för takpannor på bärläkt
25–45 mm

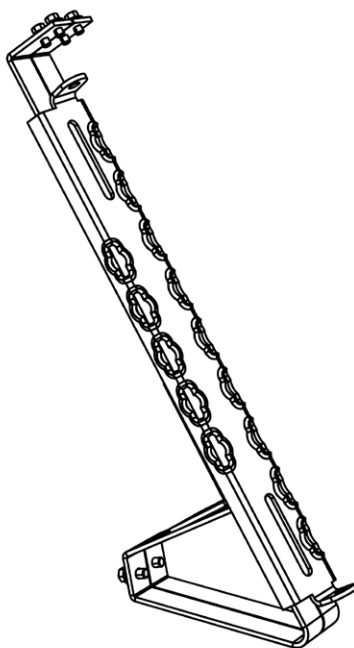

Art.nr: 3224xx - Version 1.0 - 260916



Allmän info

Ihopmonterat taksteg motsvarar fabriksmonterade artikeln 3225xx. Tidsåtgång ca 1 minut

Lösa taksteg är inte godkända för infästning av personlig fallskyddsutrustning.

Modellen är tillämplig vid fasadhöjd upp till 4 meter med max 45° taklutning. Passar även plana takpannor.


Taksteg skall alltid placeras i en vertikal rad, och inte snett i sidled på taket.

Hylsa:




8 mm

1.

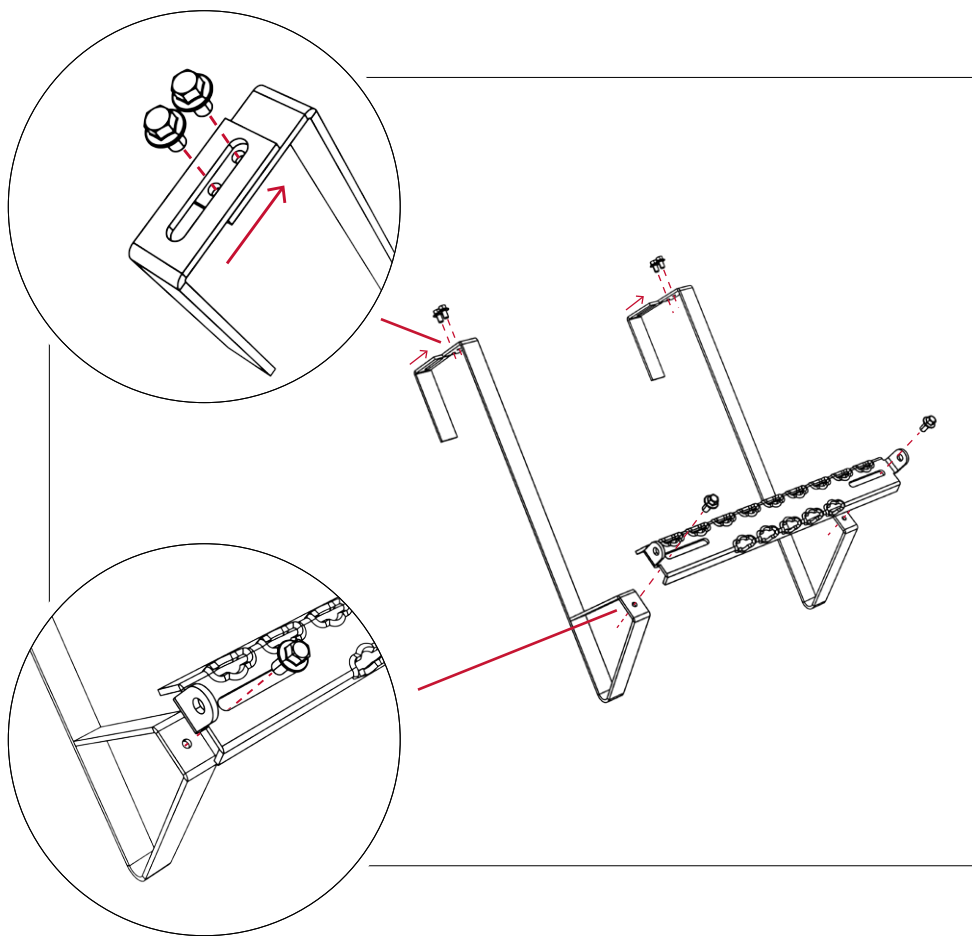


Skruva fast bygelvinklarna på motsvarande del av ram med två skruvar.

2.

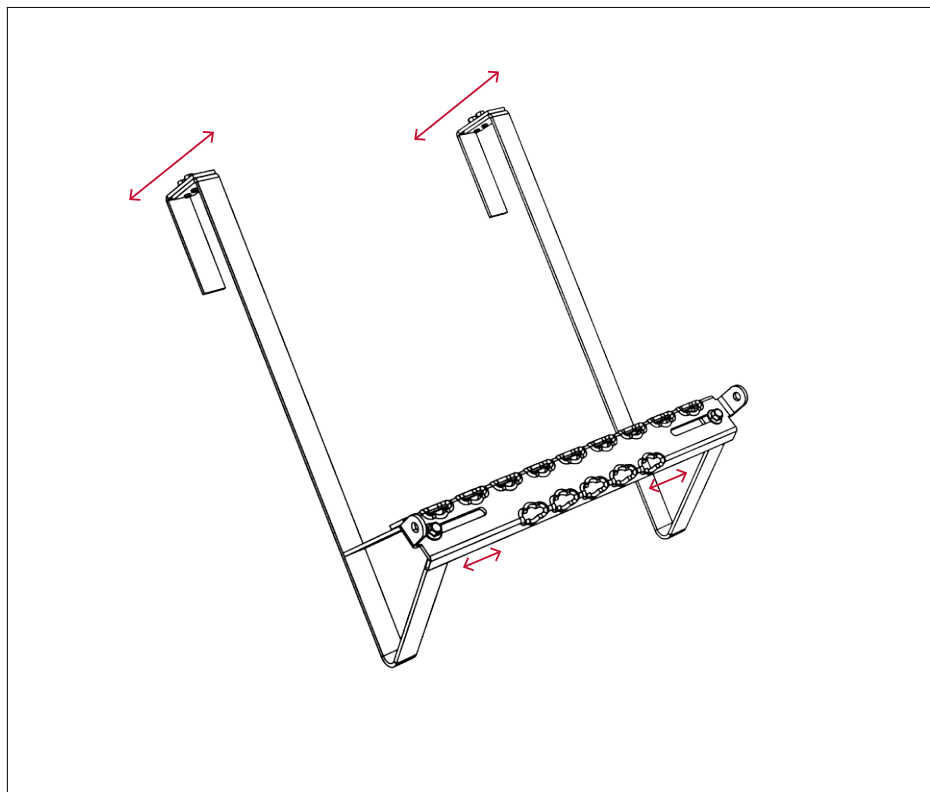


För att måttanpassa till andra typer, justera ramarnas/byglarnas så att dessa kan dras isär eller skjutas samman.

3.

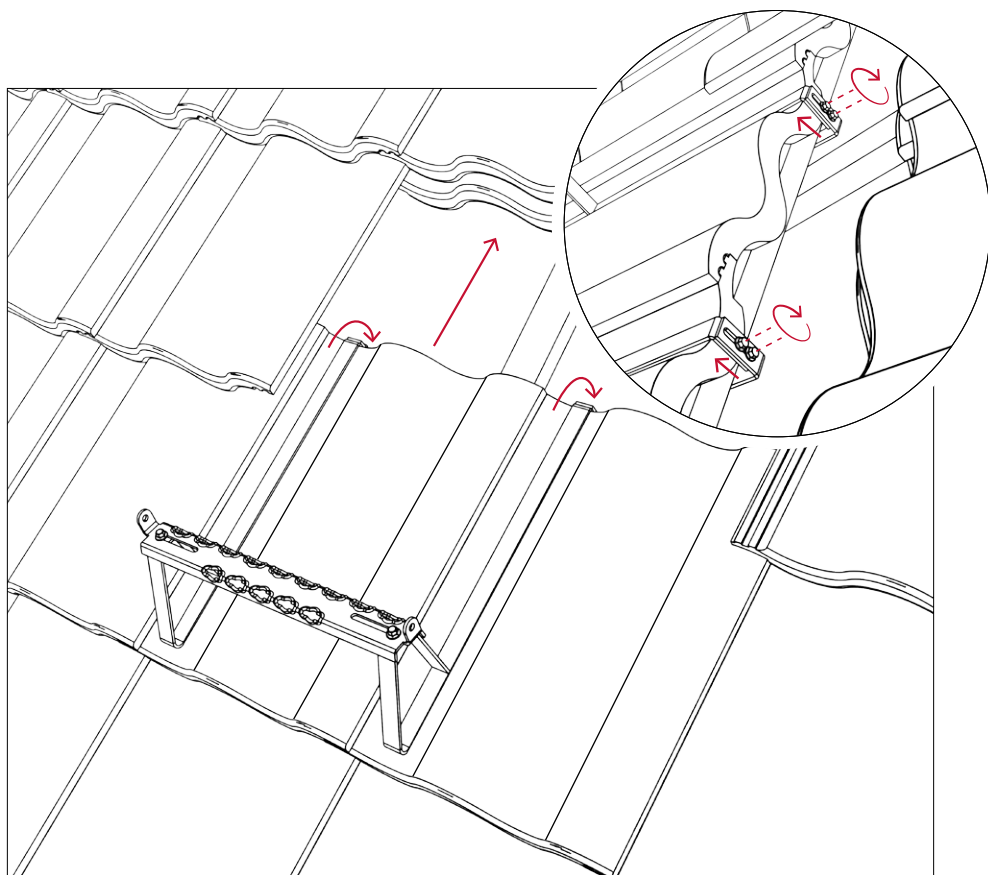


Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget. Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så att byggelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.

4.

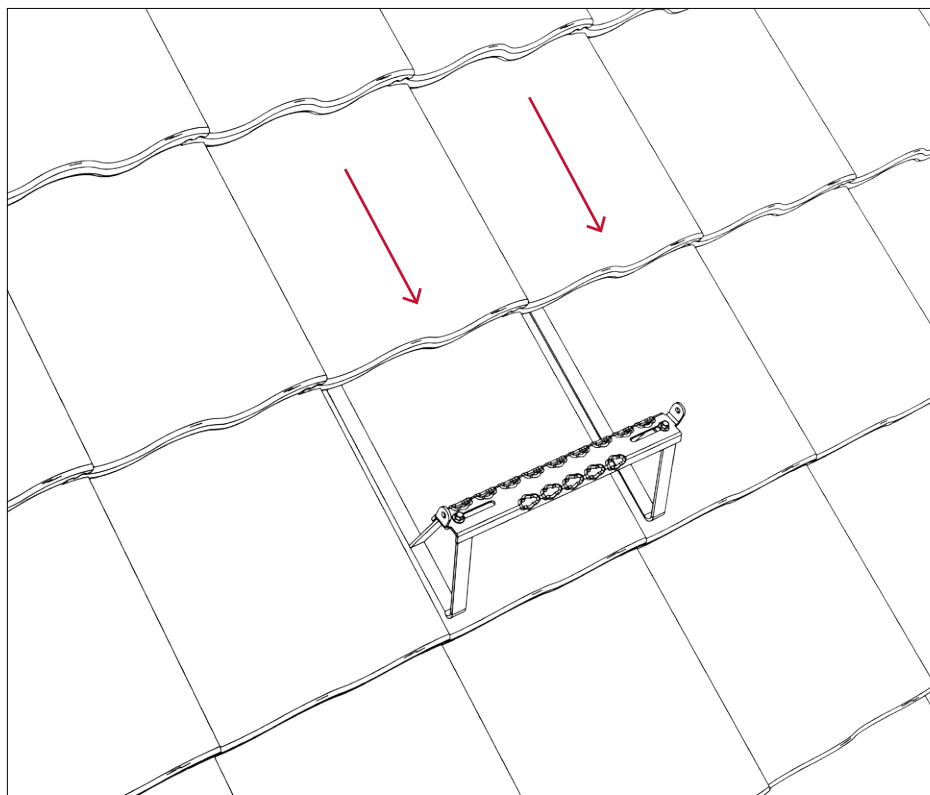

Skjut tillbaka takpannorna i raden ovanför montage.

5.

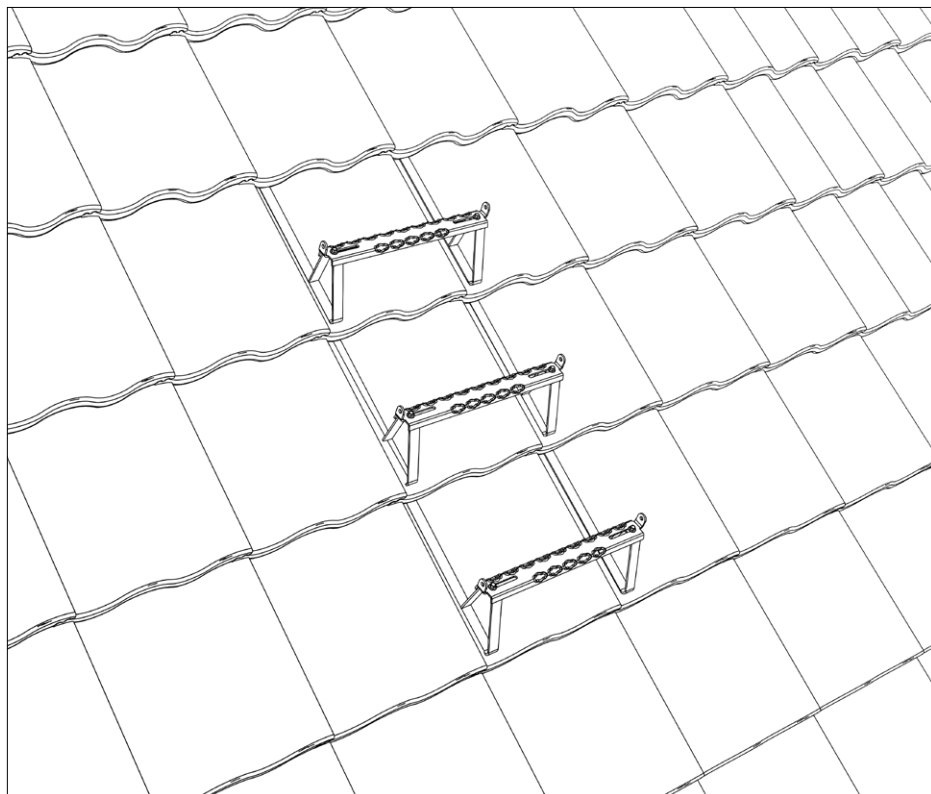

Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.