


Monteringsanvisning

TAKSTEG UNIVERSAL

Kopplade taksteg

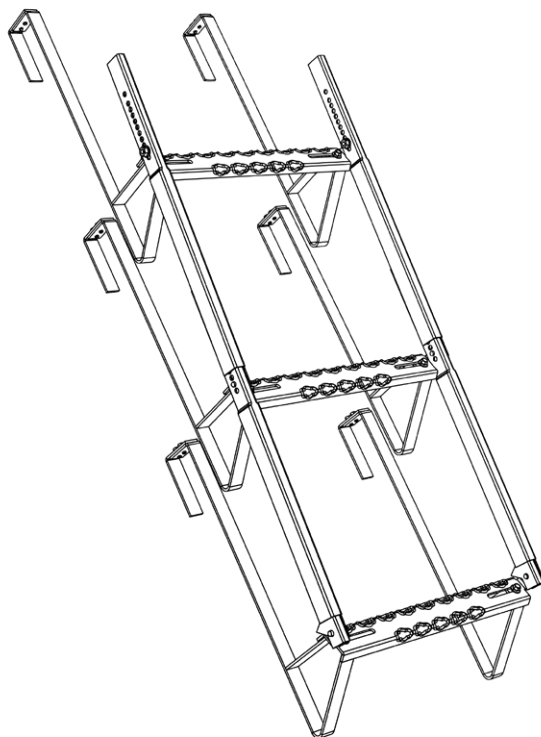

Art.nr: 3225xx - Version 1.0 - 260916



Allmän info

Kopplade taksteg är godkänd för montage över 4 m fasadhöjd med taklutning upp till 75° taklutning.

2 st infästningsjärn sätts på översta och nedersta taksteget i varje enskild sträcka.

Kopplade taksteg är godkända för infästning av personligfallskyddsutrusning.

Underlag behöver vara minst 17 mm råspont eller 12 mm K-Plywood. För montage på läkt behöver det vara minst 45×70 konstruktionsvirke C24.

För montage över 45° graders lutning så får taksteg ej belastas innan länkar är monterade.


Systemet är prövat och godkänt av RISE enligt standard SS EN 12951:2004.

Hylsa:




8 mm

1.

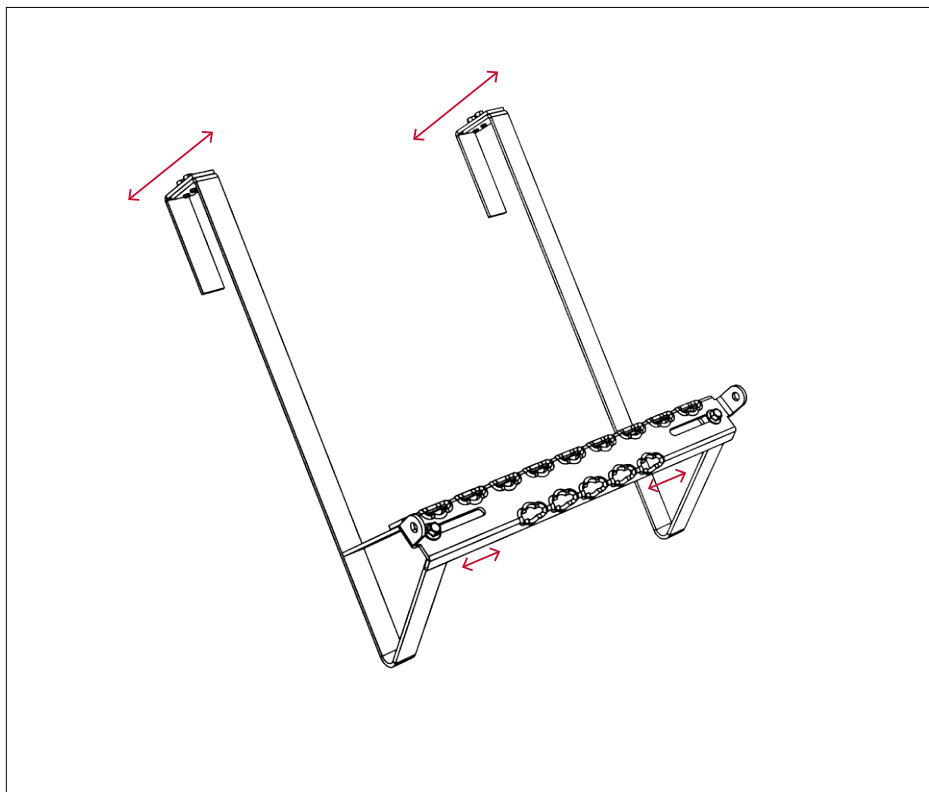


Taksteget är fabriksinställt att passa till vanlig 2-kupig betongpanna på tak med 25 mm bärläkt. För att måttanpassa till andra typer, lossa tillfälligt ramarnas/byglarnas skruvar så att dessa kan dras isär eller skjutas samman.

2. Alt 1: För 25 mm bärläkt med råspont.

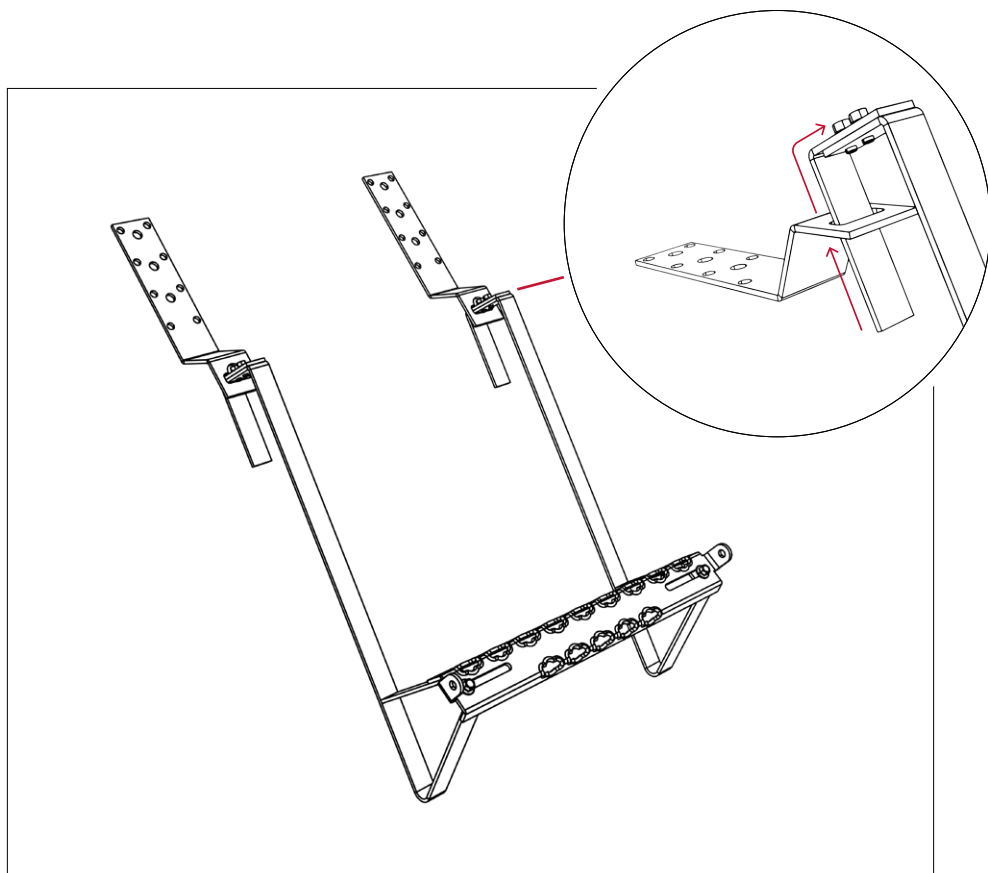


Träd på nedåtvända infästningsjärn på varje bygel.

3.

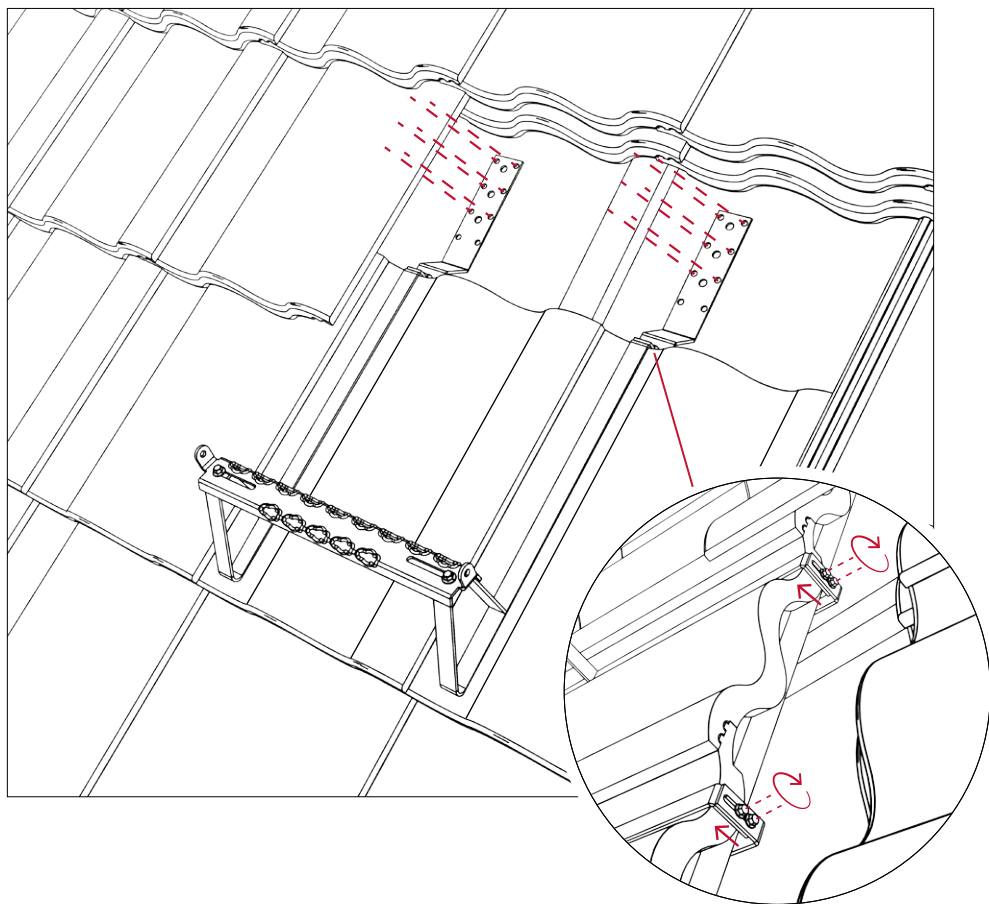


Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget. Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten. Skruva fast infästningsjärnen i råsponen med 6 st träskruv vardera.

2. Alt 2: För 45 mm bärläkt med lätt undertak.

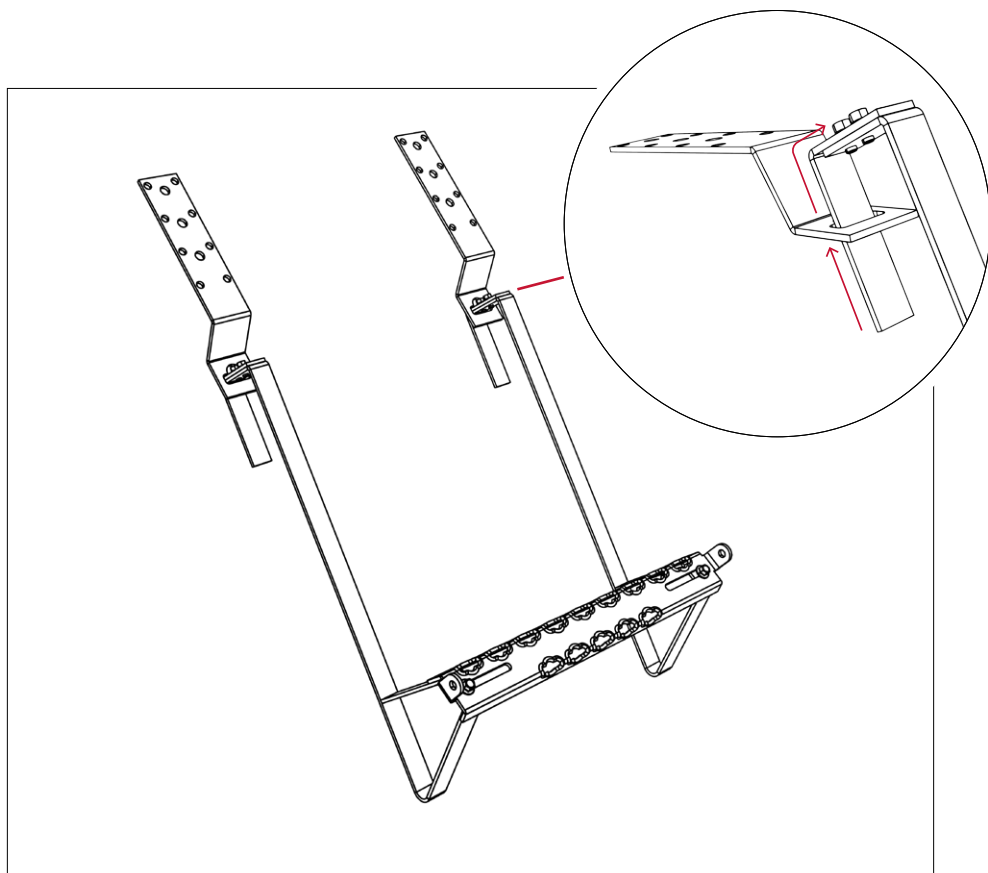


Montera en regel 45×95 mm mellan minst två ströläkt som skruvas ner i råsponten, som sedan infästningsjärnen monteras fast i. Träd på uppåtvända infästningsjärn på varje bygel.

3.

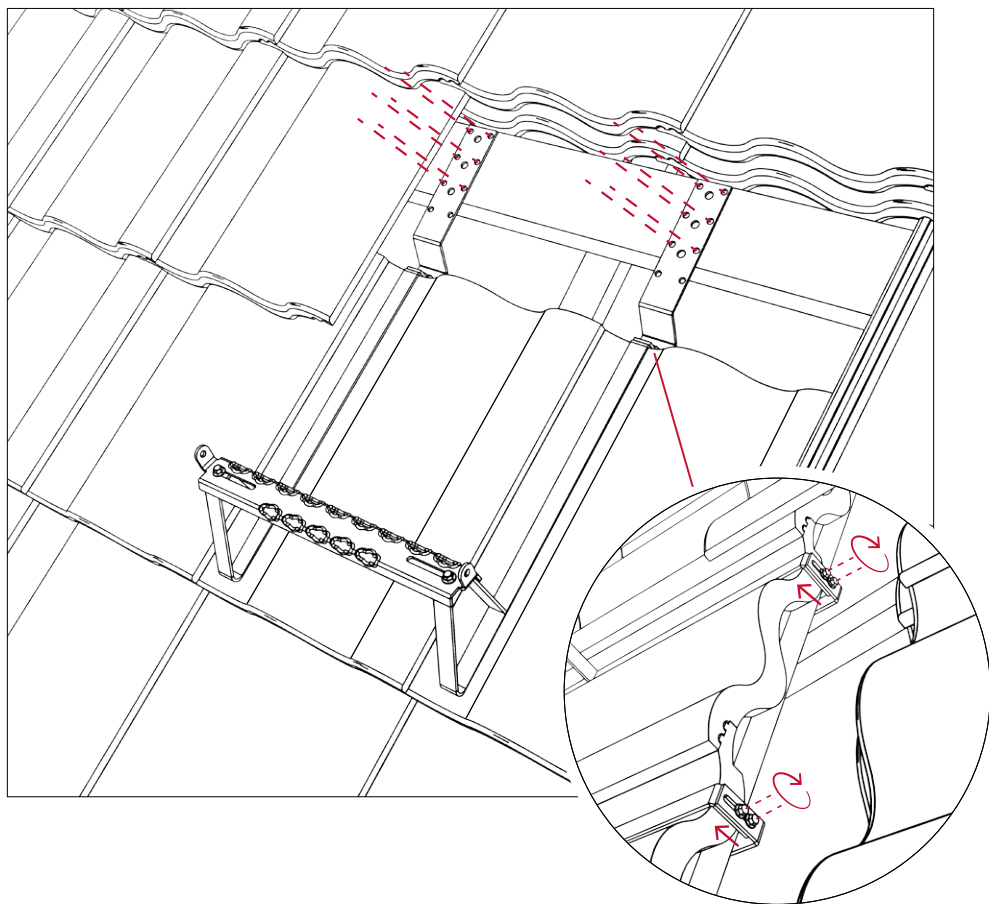


Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget. Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten. Skruva fast infästningsjärnen i regeln med 6st träskruv vardera.

4.

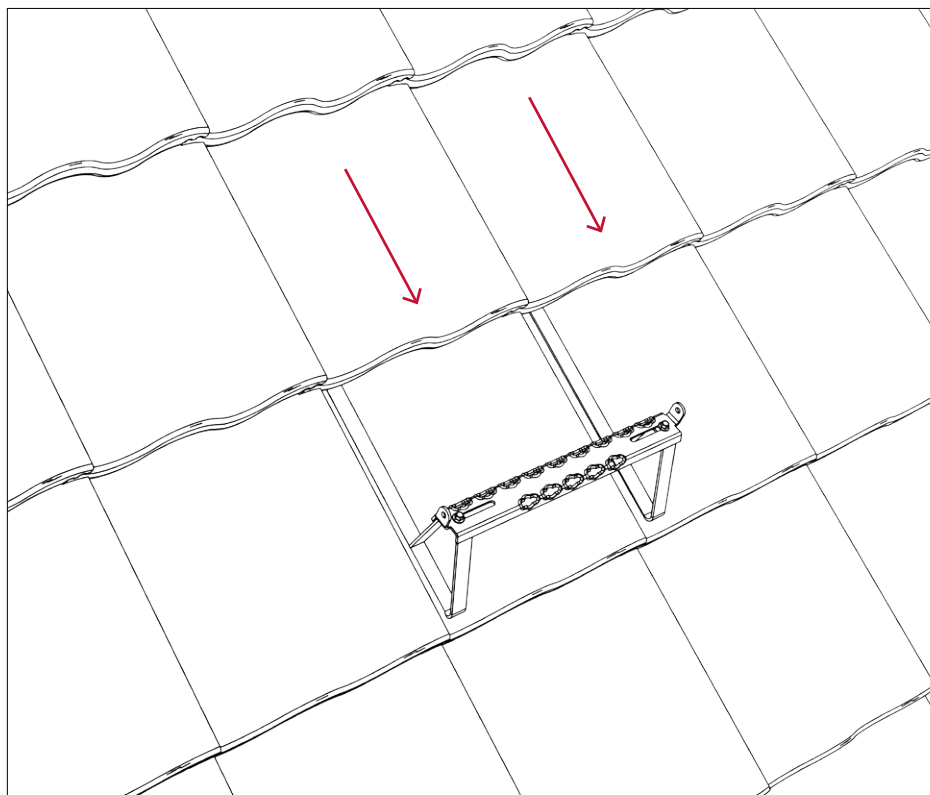


Skjut tillbaka takpannorna i raden ovanför montage.

5.

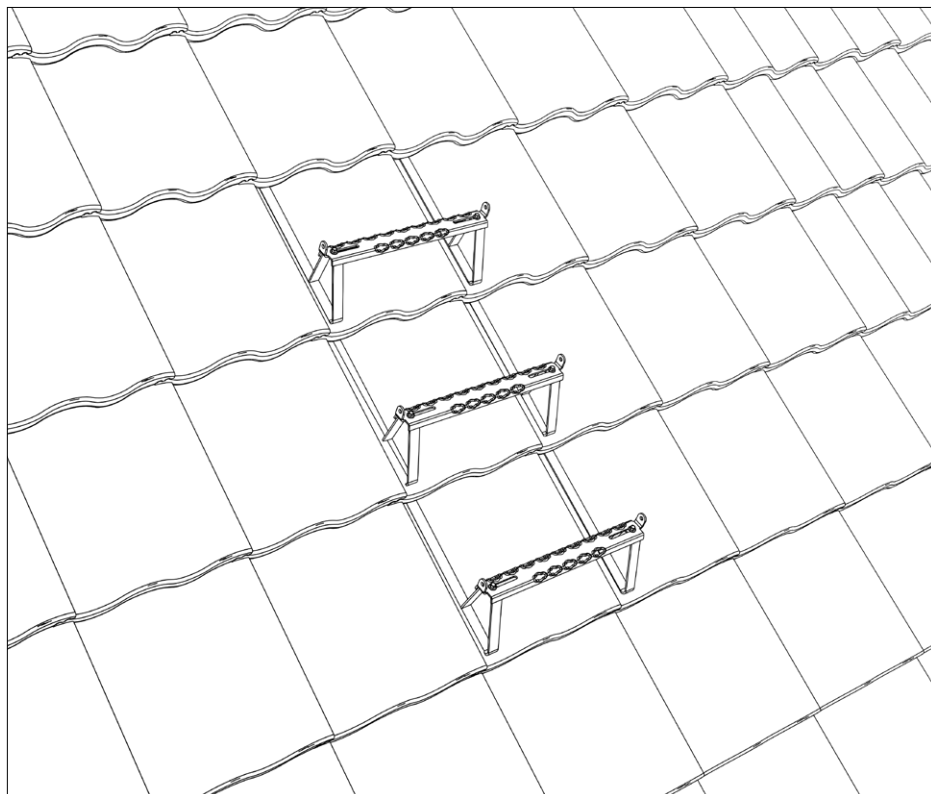


Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.

6.

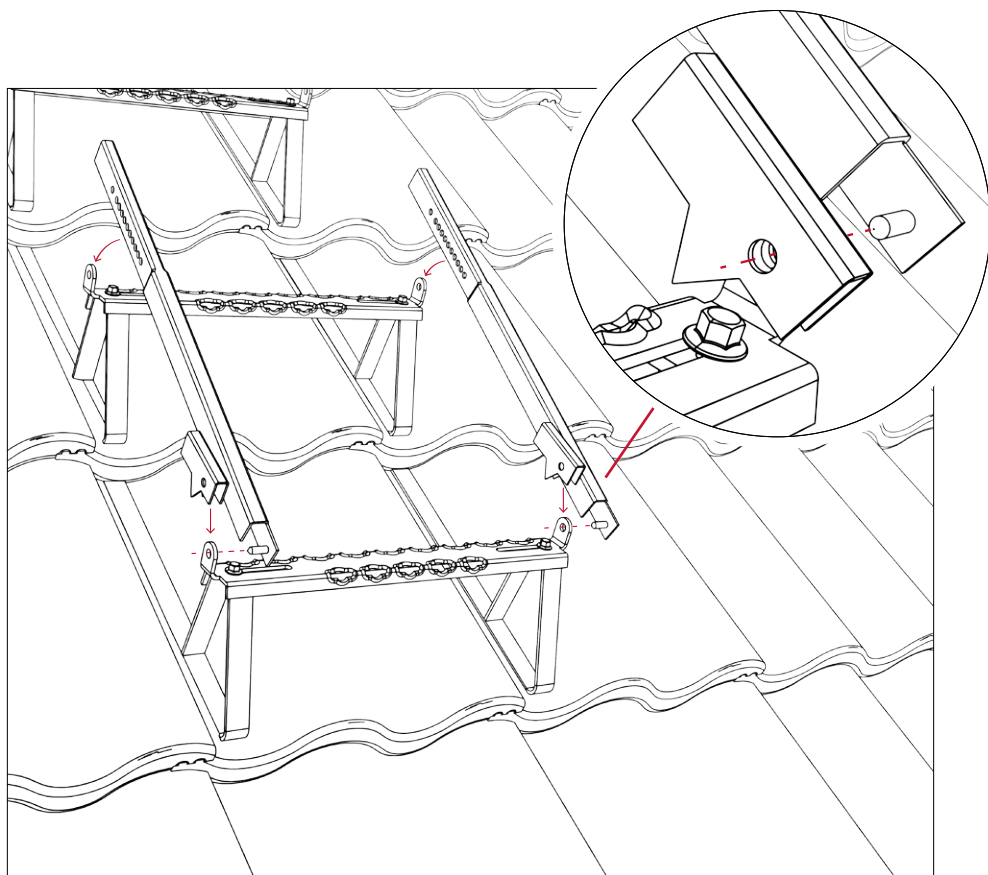

Håll startprofilen över glidskyddshakens hål samtidigt som länkarmens stift träds igenom från höger till vänster. Fäll sedan ned armen över nästa steg/glidskyddshake.


7.

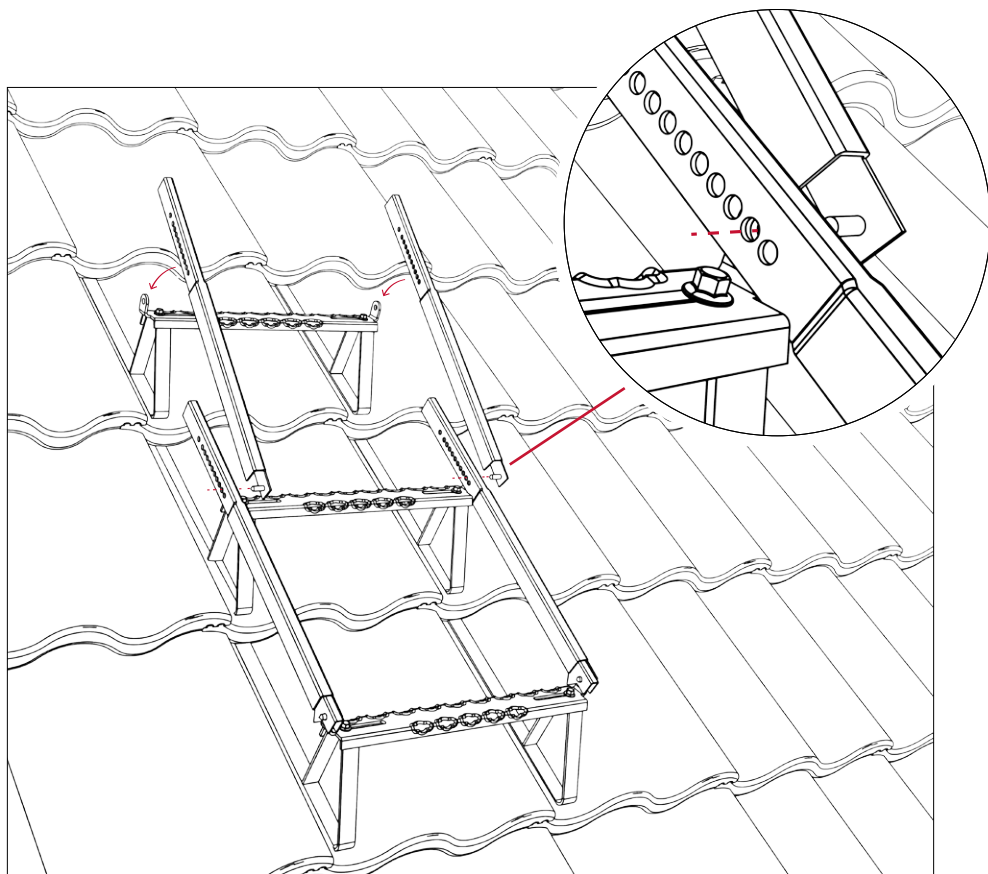

Montera länkarmar på båda sidor så att alla steg blir kopplade med varandra.


OBS: För montage över 45° graders lutning så får taksteg ej belastas innan länkarmar är monterade.

8.

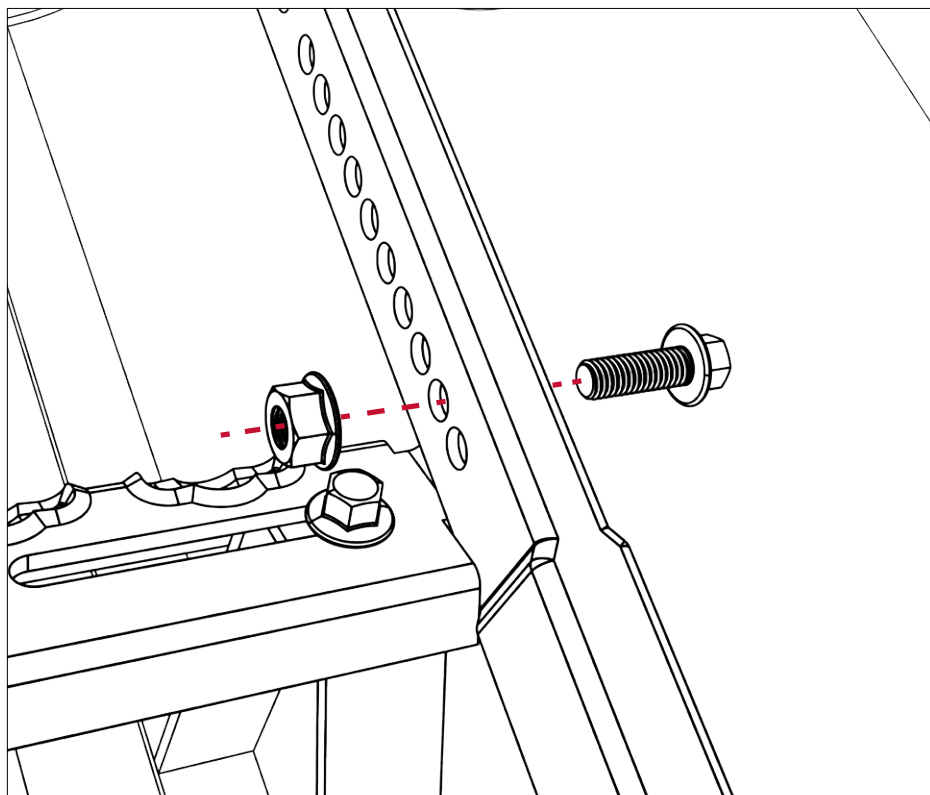

Lås med skruv/mutter i det övre steget.

9.

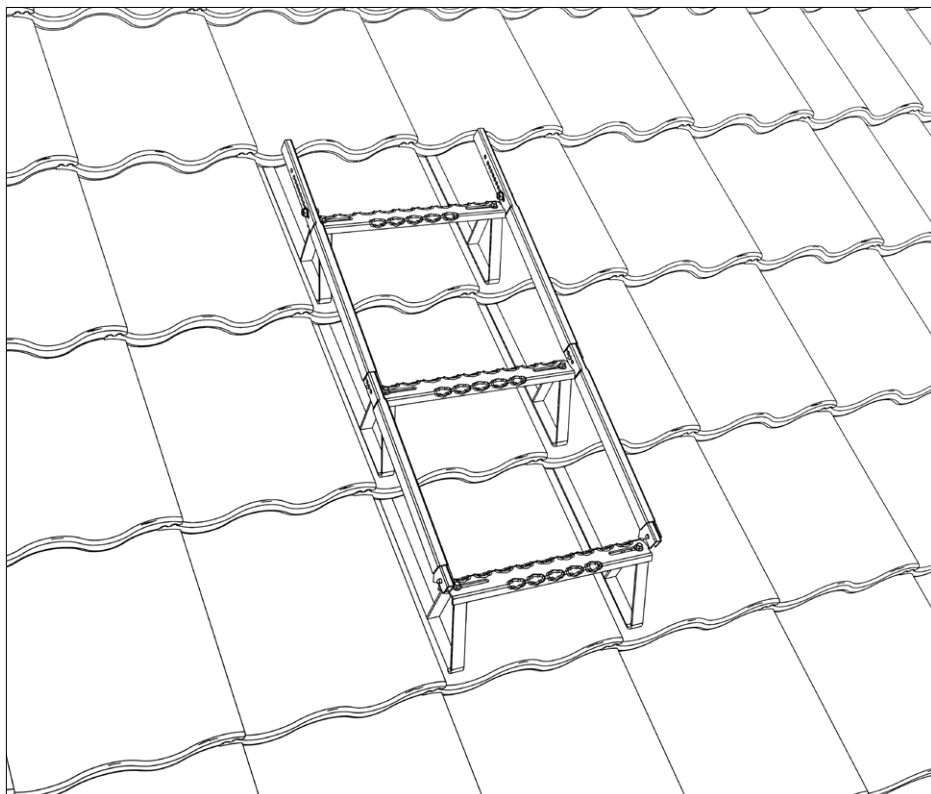

Klart.