


Monteringsanvisning

TAKBRYGGA

På konsol

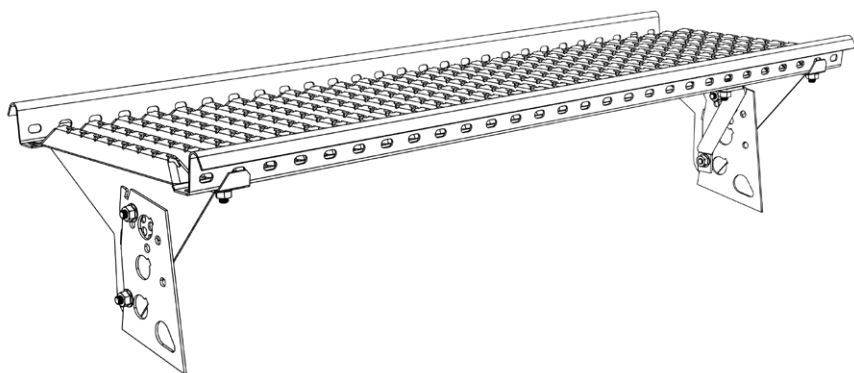

Version 1.3 - 261001



Allmän info

Godkänd för infästning av personlig fallskyddsutrusning vid komplett montering.

En bryggsträva per sammanhängande sträcka.

Bryggan skall påbörjas/avslutas minst 2 meter in från takkanten.


Åtdragningsmoment på alla bult är 20 Nm.

Hylsa:



15 mm


1.

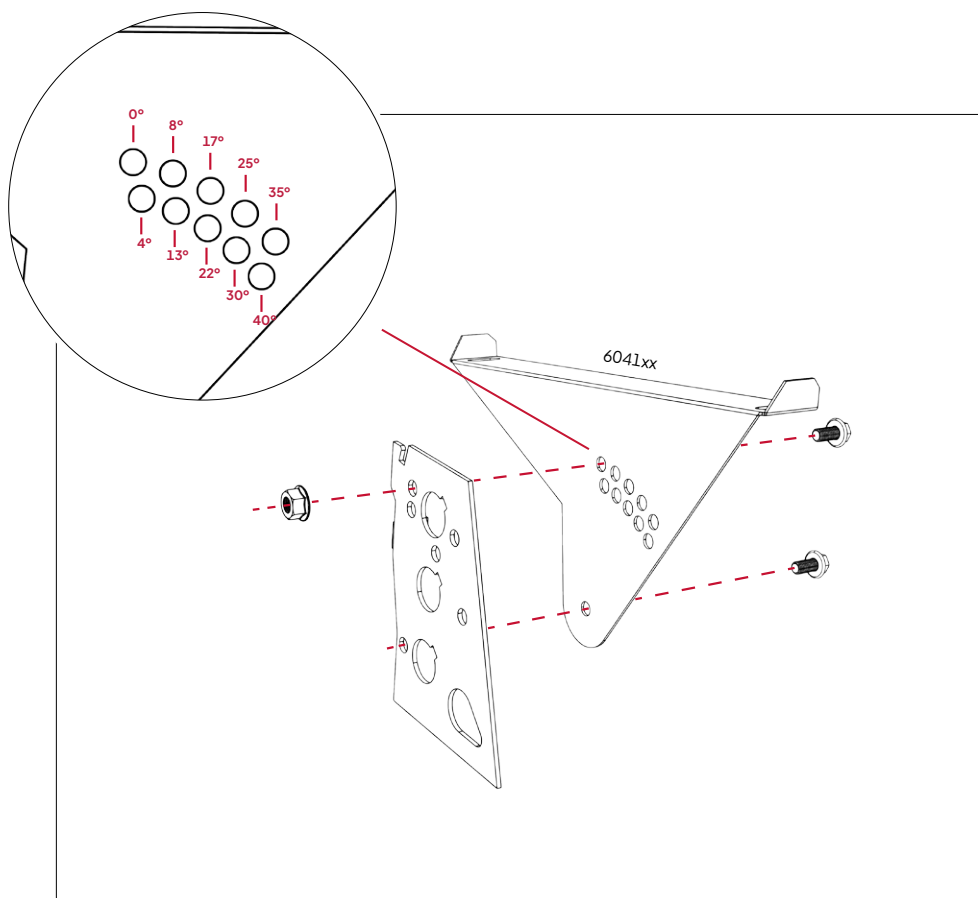

Montera bryggfästet i konsolen genom det nedre hålet. Ställ sedan in rätt vinkel med hjälp av ett vattenpass, dra åt bryggfästet med bult genom något av kombinationshålen.

Vid taklutning mer än 40° kan man vända på bryggfästet och få upp till 50° taklutning.


2.

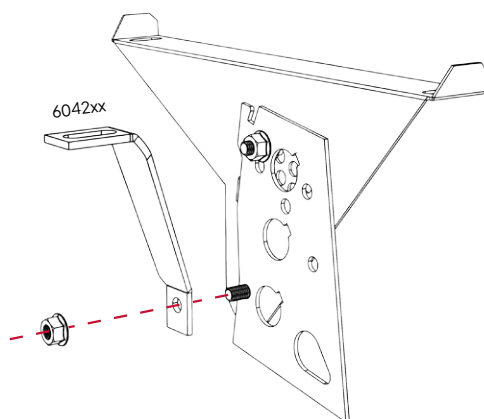

Montera bryggsträvan på valfritt bryggfäste genom att tillfälligt lossa flänsmuttern längst ner på bryggfästet.


Minst 1 sträva per hel sträcka.

3.

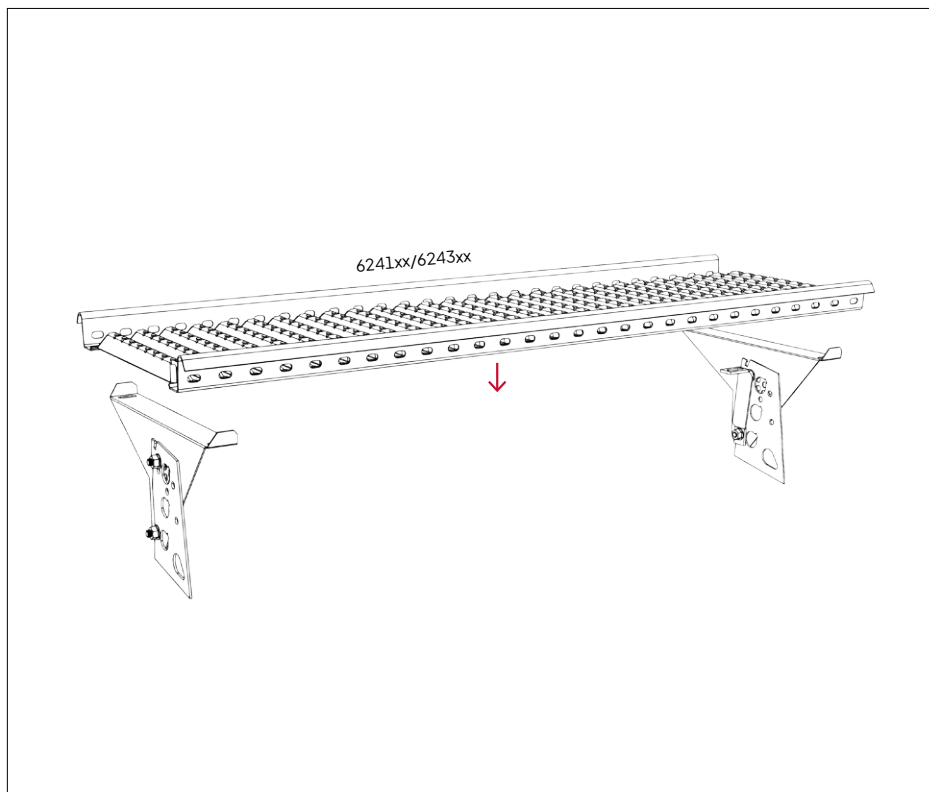



Placera bryggan uppe på bryggfästerna, se till att den ligger plant och att konsolerna står vertikalt.

4.

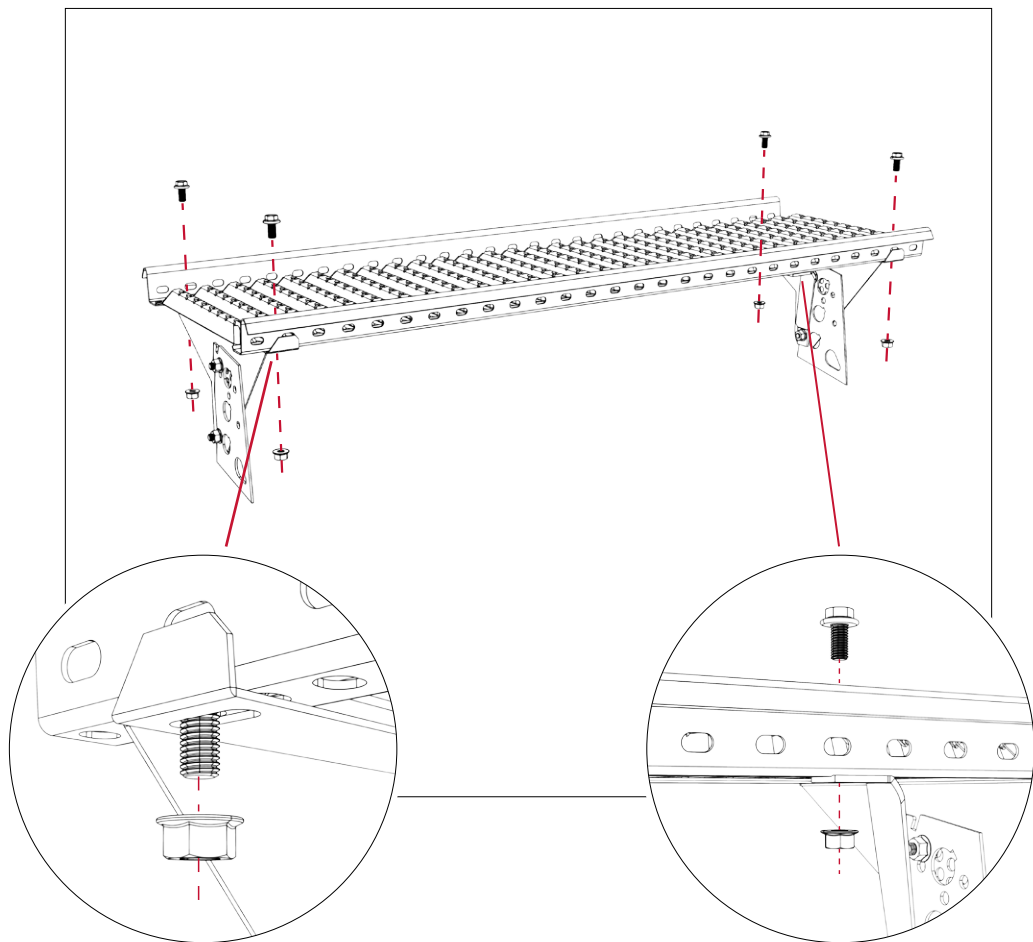

Montera fast bryggan i varje bryggfäste med två flänssbult per bryggfäste, samt i bryggsträva.

5.

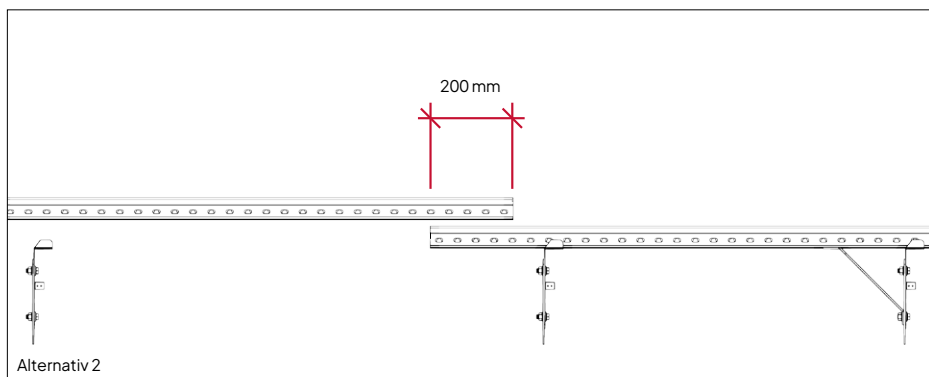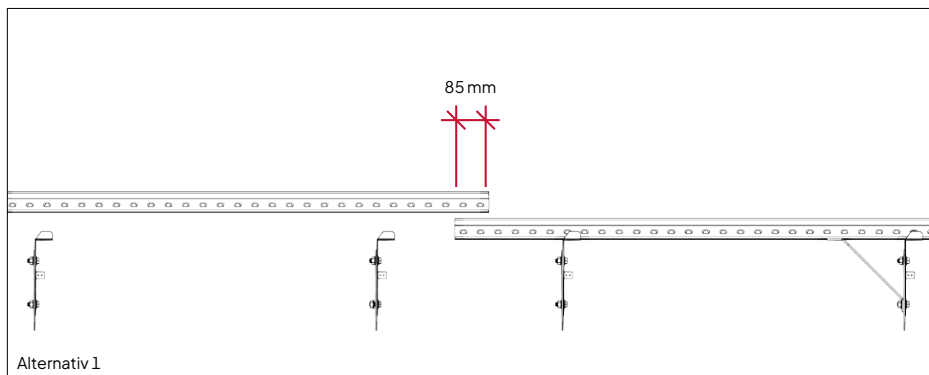


Skarvning kan göras med två alternativ

Alternativ 1: Skarva minst 85 mm (2 rillor) omlott med 4 st flänsbult M10x20 per skarv.
OBS: Minst två konsoler på vardera sida av en bryggskarv.

Alternativ 2: Skarvning med 200 mm överlapp med 4 st flänsbult M10x20 per skarv.
Vid denna skarvning skall bultarna sitta i hålen längst ifrån varandra i överlappet för maximal bärrighet.

OBS: Vid skarvning rakt ovanför konsol så räcker det med alternativ 1.

6.

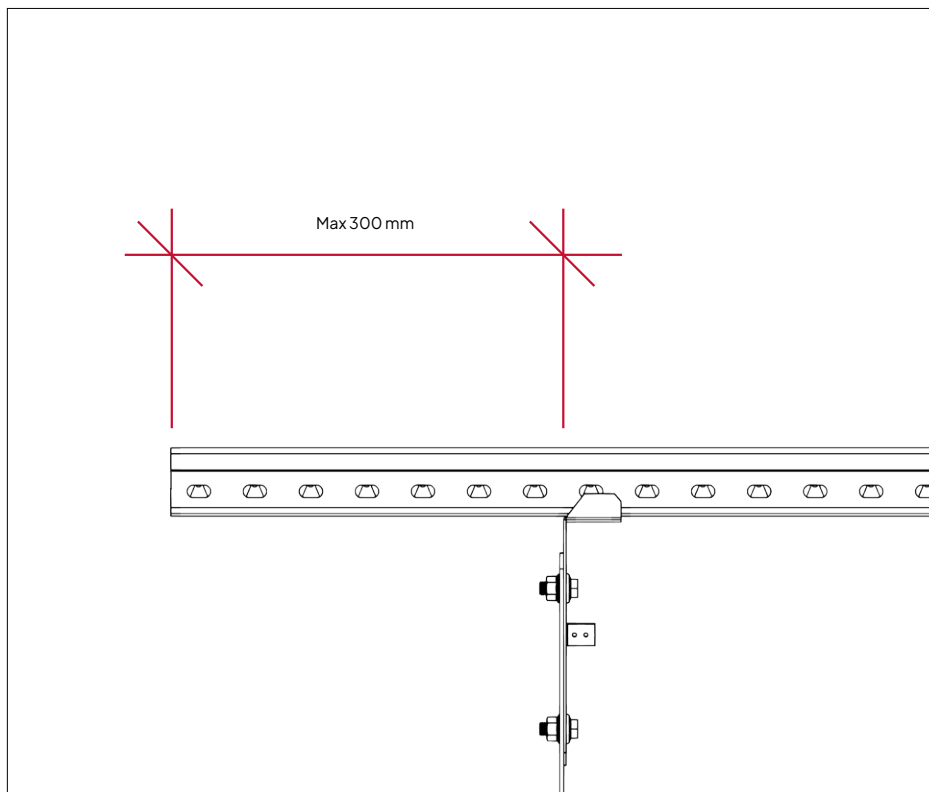

Max 300 mm fritt utstick från konsol.

Kanter som kapats på plats ska omedelbart bättringsmålas med färgstift eller likvärdig rostskyddande produkt, för att förhindra korrosion i det obehandlade snittet.