


Monteringsanvisning

INFÄSTNINGSPLATTA

För synligt montage

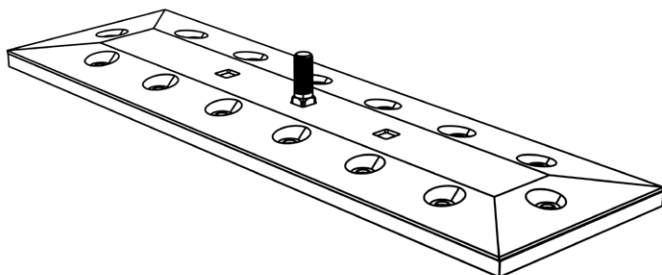

Art.nr: 613800 - Version 1.1 - 261001



Allmän info


För bitumen baserade ytskikt inkl. shingeltak på underlag av råspont min 22 mm eller k-plywood min 18 mm. Montaget kräver inget övertäckande ytskikt.

Minst 3° taklutning med fri avrinning.

Vid misslyckad eller sned skruvåtdragning ex. i kvisthåll eller spikskalle skall hela försänkta skruvhålet fyllas med TJB takmassa.


OBS: Vid shingeltak ska en sträng takmassa appliceras på undersidan av NBR-underlägget, ca 5 mm från kanten runt hela plattan.

1.

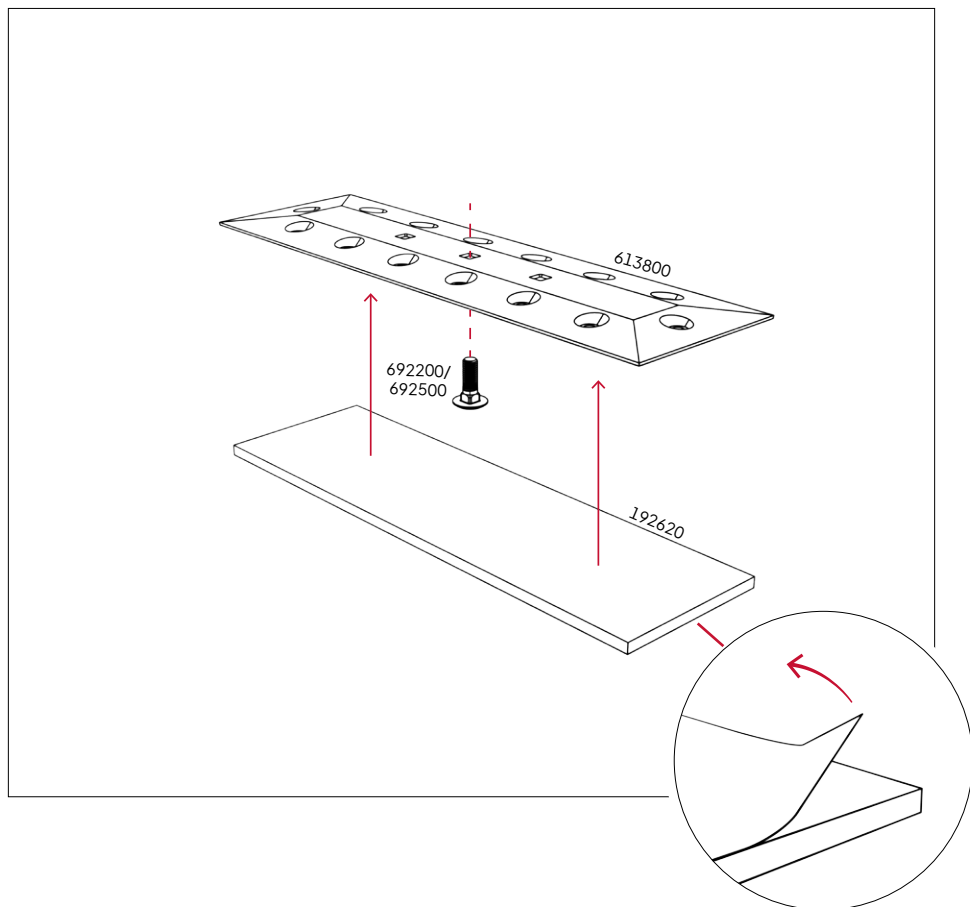



Montera en vagnsbult i mittersta hålet på infästningsplattan, avlägsna skyddsfilm
och klistra fast NBR-underlägget mot plåtens undersida.

2.

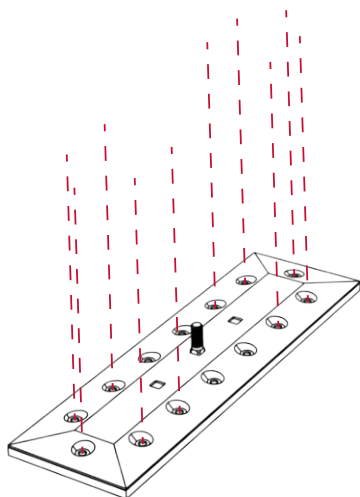

Placera infästningsplattan och skruva fast den med 10 st träskruv med tätbricka 6,3 x 38 jämnt fördelat, alla skruvar skruvas först i och backas sedan ur en gång för att undvika att en luftficka bildas mellan träunderlaget och pappskiktet, drag åt skruven tills gummiringen svällt något utanför brickan.

3.

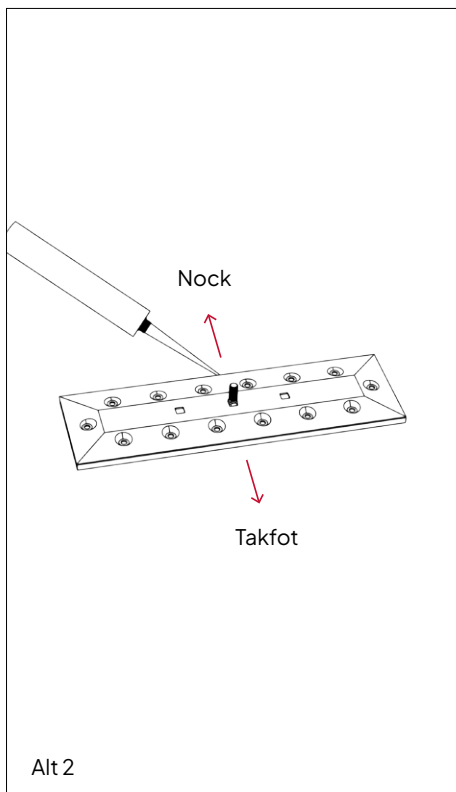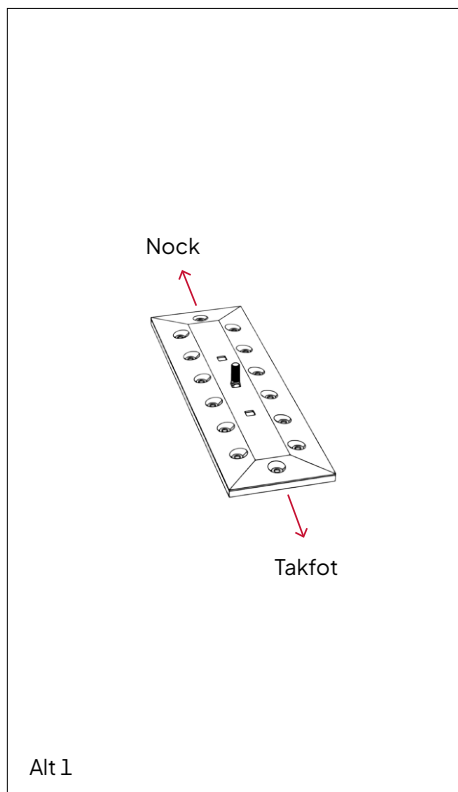

Alt 1: För montage av konsol eller Solentra-fäste så ska infästningsplattan gå längs med takfallets riktning.

Alt 2: För montage av stegbalk så ska infästningsplattan ligga tvärs över takfallets riktning med lite lutning för vattenavrinning. Lägg en sträng med takmassa i vinkeln mellan takpapp och platta på den sida som pekar upp motnocken.