


Monteringsanvisning

STEGINFÄSTNING

För profilerad plåt

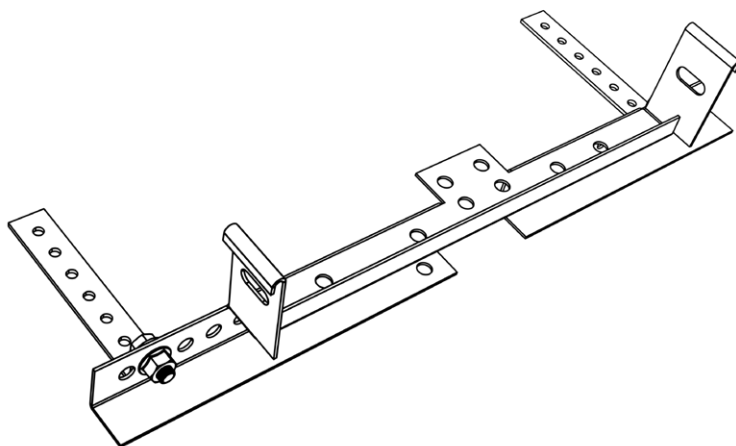

Art.nr: 6111xx - Version 1.0 - 261001



Allmän info

Steginfästning/Stegbalkar kan blandas med både fritt liggande och mekaniskt infästa. Minst 2 st mekaniskt infästa steginfästningar per sträcka. Maximalt avstånd mellan stegbalkar är 1200 mm och maximalt 5 meter mellanstegbalkar som är mekaniskt infäst i råspont/läkt.

Vid komplett monterad takstege så kan denna nyttjas för infästning av personlig fallskyddsutrustning (PFU).

Stålplåt min 0,5 mm, aluplåt min 0,8 mm

Om plåtens profil-avstånd överstiger cc 510 mm skall förlängning 6112xx monteras på stegbalkarna.

Stålplåt min 0,4 mm

Monteringsavstånd max 3 m mellan infästa steg-balkar. Den ena sidans L-järn monteras över skarv där plåten ligger dubbel.

Åtdragningsmoment 20 Nm på alla bultar/muttrar

Hylsor:




15 mm




8 mm

1.

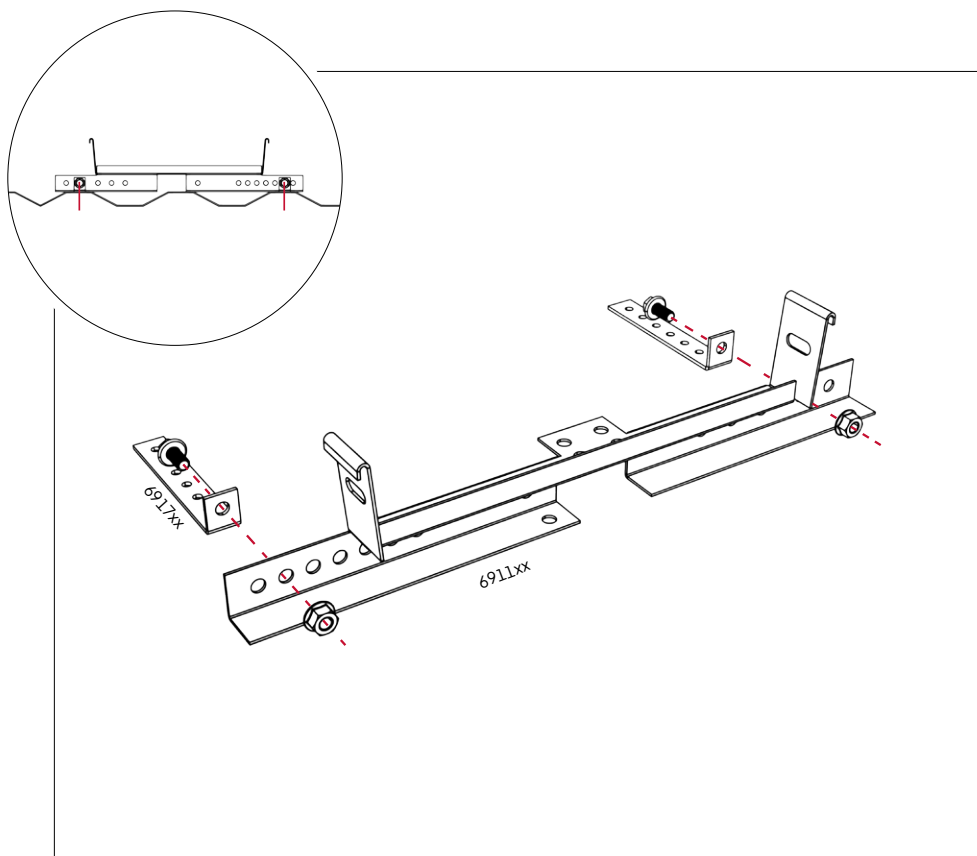

Välj monteringshål i balken för L-järnen som passar mot två profiltoppar, bulta fast L-järnen i balken med Flänsbult M10x20 och mutter.


2.

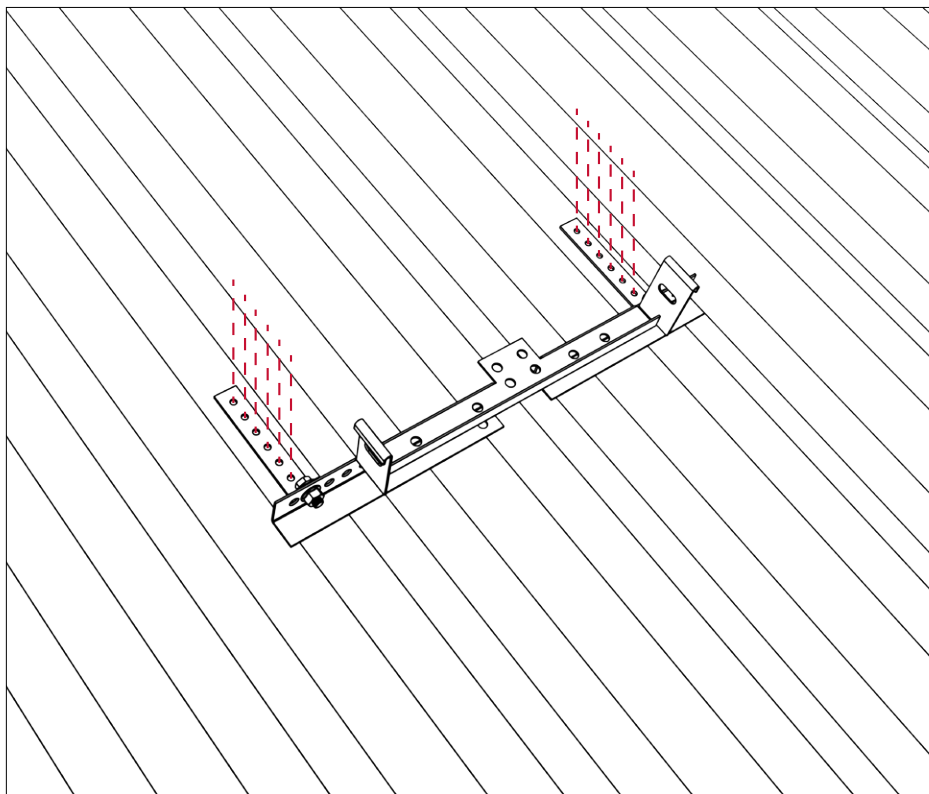

Fäst L-järnen med vardera 6 plåtskruvar 6,3×20 med tätbricka i plåtens profiltopp.

Vid Stålplåt min 0,4 mm: förborra eventuellt på den överlappande sidan med borr max Ø 3,5 mm, backa ur skruven och drag in på nytt tills plåtarna är samman.

3.

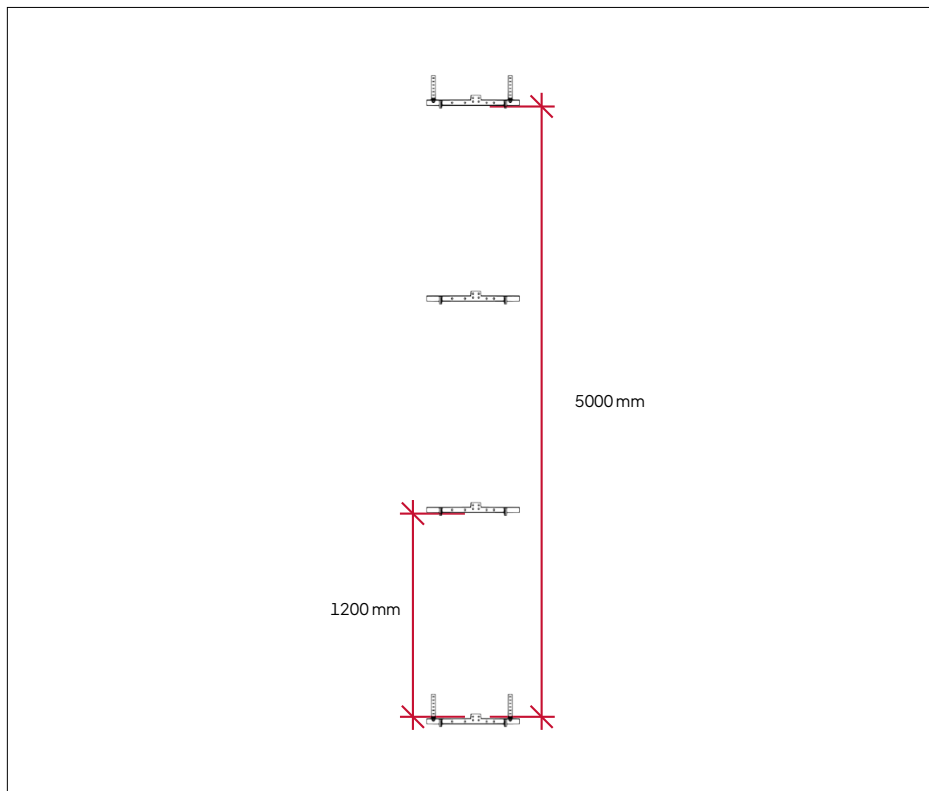

Maximalt avstånd mellan stegbalkar är 1200mm C/C. Kan kombineras med lösa samt infästa stegbalkar.

Avståndet mellan stegbalkar som är infästa i klickfalsarna får vara maximalt 5 m.