



# UV 700

## MONTERINGSANVISNING


Art nr: 192570

Version 1.1

## Allmän info

IQD – provad och CE-märkt (RISE) som underlag för takpannor, profilerad plåt, takpapp samt takshingel nertill 6° taklutning. UV 700 läggs normalt tvärs tak fallets lutning, start nedifrån med efterföljande våd överlappande. UKontrollera att den underliggande takkonstruktionen är korrekt ventilerad och att god luftcirkulation kan upprätthållas. Undertaket skall vara jämnt, torrt och rent från skräp innan arbetet påbörjas.

# 1.

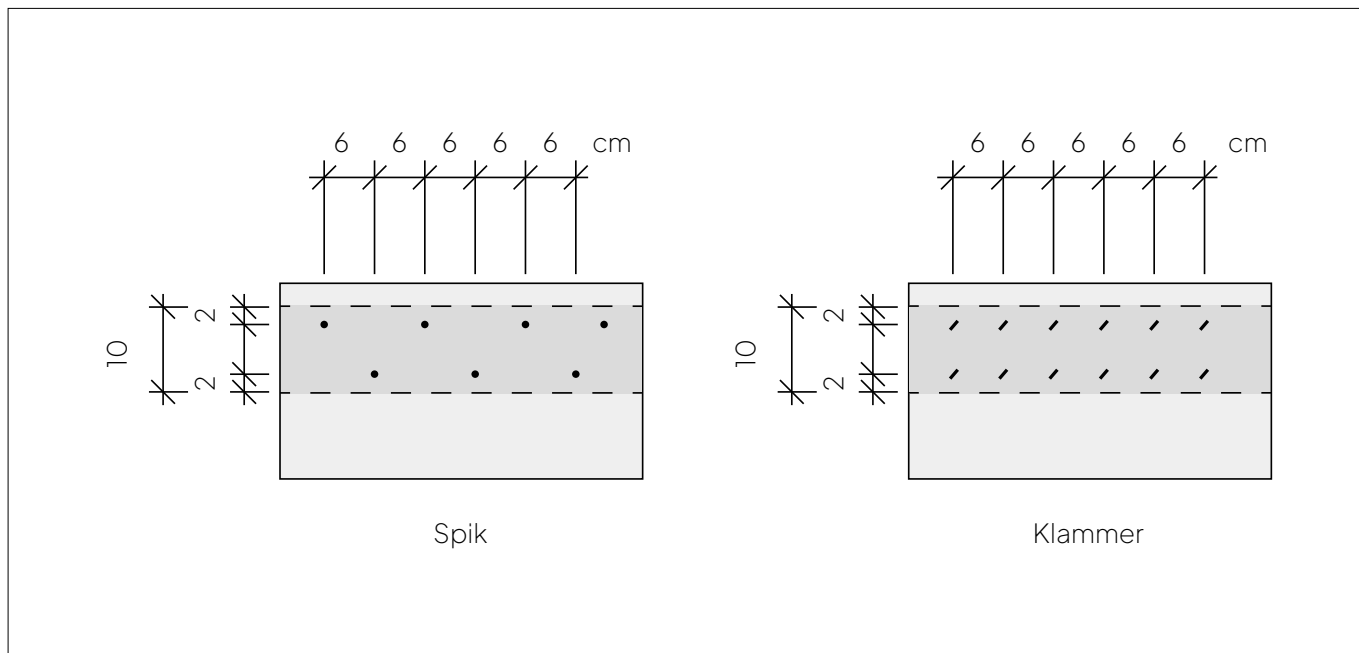

UV 700 monteras med varmförzinkad pappspik eller klammer (min. 20x2,8 mm eller min. Rapid140/10) i två rader inom de 10 cm som minst ska överlappas. Infästning skall göras i undrevådens klisterkant. Montering kan göras med dold infästning eller genomspikning genom övre lagret.


**Dold infästning:** Vid användning klammer, fäst i dubbla rader med 6 cm mellan varje klammer. Vid användning av pappspik spikas den sicksack med en rad upptill, var 12:e cm och en rad nertill var 12:e cm. (2 cm från kant inom de 10 cm som överlappas) Ta bort skyddsfolien till klisterremsan från den undre vådens överkant och fäst med spik eller klammer. Rulla ut nästa våd och upprepa infästningen i den andra vådens överkant. Dra bort skyddsfolien från överlap-pande våds nederkant och tryck till längs överlappningen. All infästning skall vara helt dold!

**Spikning genom båda lagren:** Spikning genom båda lagren kan användas, utom när taket skall täckas med plan, falsad plåt. Pappspik spikas sicksack med en rad upptill, var 12:e cm och en rad nertill var 12:e cm. (2 cm från kant inom de 10 cm som överlappas)

**Läktning:** UV 700 har 6 månader öppen tid innan slutlig taktäckning krävs. Med dold infästning skall ströläkt monteras löpande för att förhindra skador p.g.a. blåst, tänk på att svalare temp betyder generellt fördröjd samman klstring av skarvar.


**Täck alltid underlagsduken** med ex. en lättpressenning om långvarigt snötäcke kan förväntas för att undvika att smältvattenfickor trycksätter bristfälliga överlapps skarvar som kan bero på skräp eller tilltrampade veck mm.

## 2.

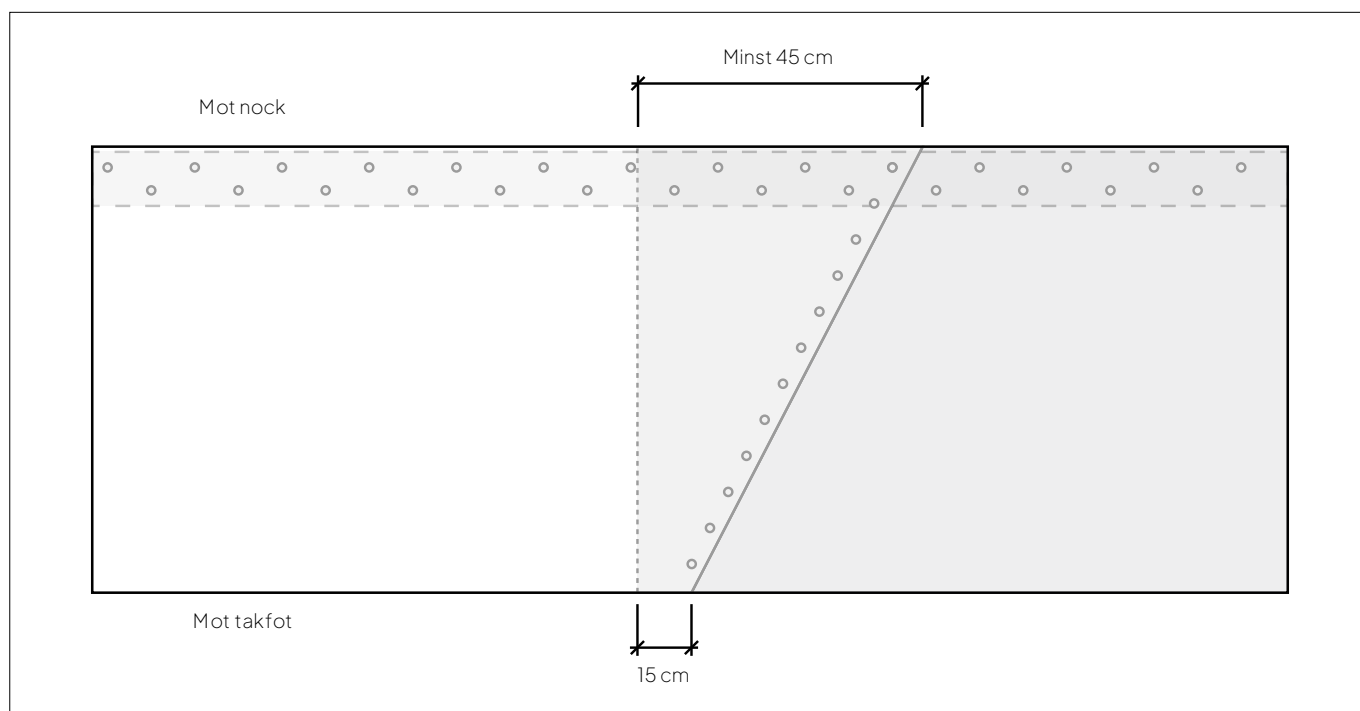


Vid tvärskarv skall överlappande våd snedskäras uppåt, sneda våden skall överlappa minst 15 cm i nedre kant och minst 45 cm i överkant. Använd godkänt skarvklister för takpapp som appliceras i 3 strängar längs kanten.

## 3.

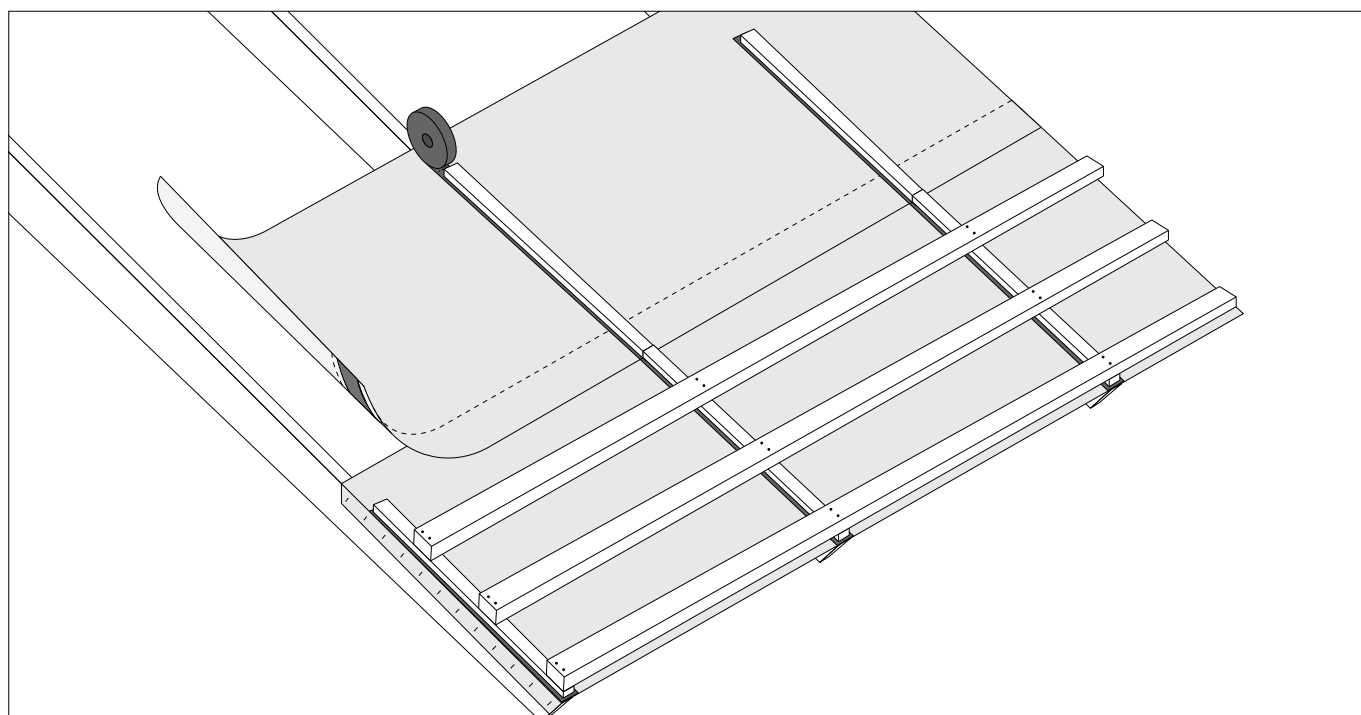


Vid frihängande montage är våden bara trampsäker om den sitter väl förankrad på båda sidor om det ställe där någon kan kliva fel. Montera därför de bärande ströläkt efter hand som vådena läggs ut, med korta bitar ströläkt fästa direkt i takstolen. Lagg en butylremsa eller tätmassa under ströläkten innan den monteras. Ströläkten får inte vara mycket bredare än takstolen eller taksparren, eftersom det då är lätt att spika bredvid.

## 4.

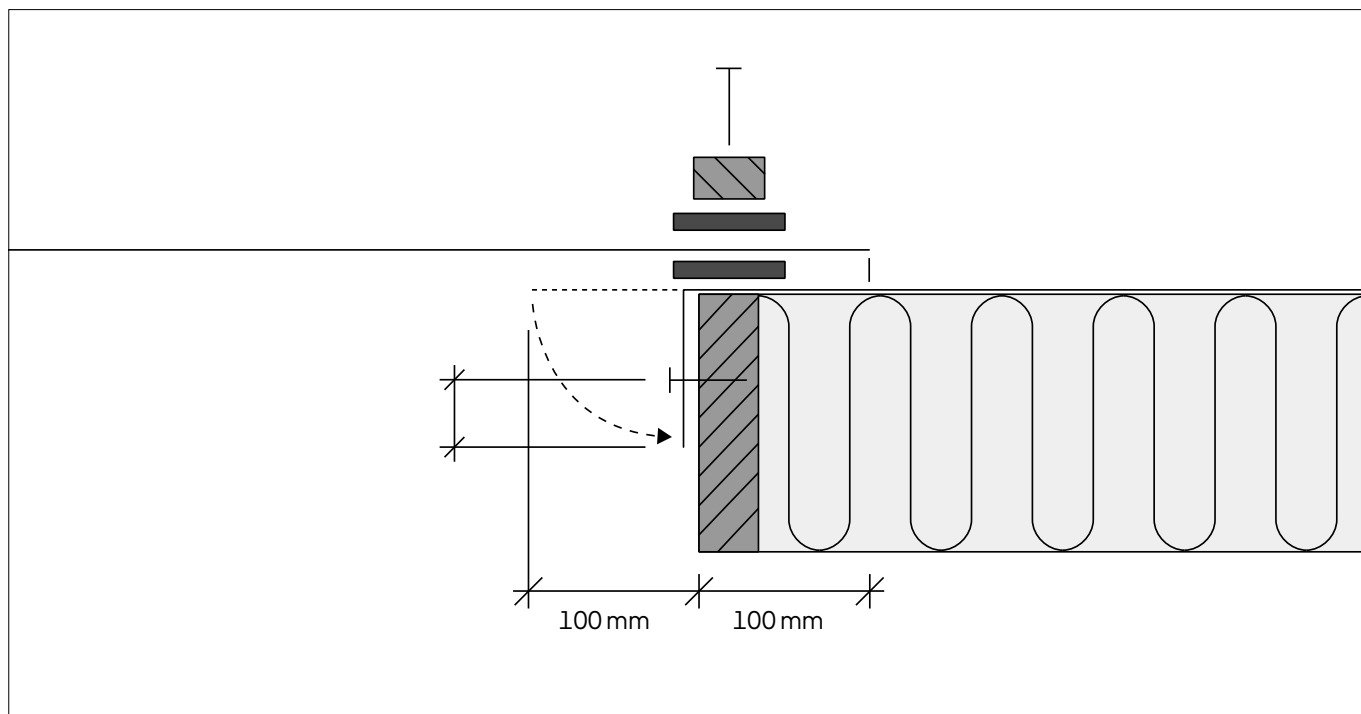


Gör alltid tvärskarving över en takstol, varje våd skall överlappa med minst 100 mm förbi takstolen. Vik ned den första våden och spika fast den med en rad pappspik ca 30 mm från dukkanten med max 80 mm spikavstånd. Använd sedan tätmassa/butylremsa under den överlappande våden samt under överlappande läkten.

## 5.

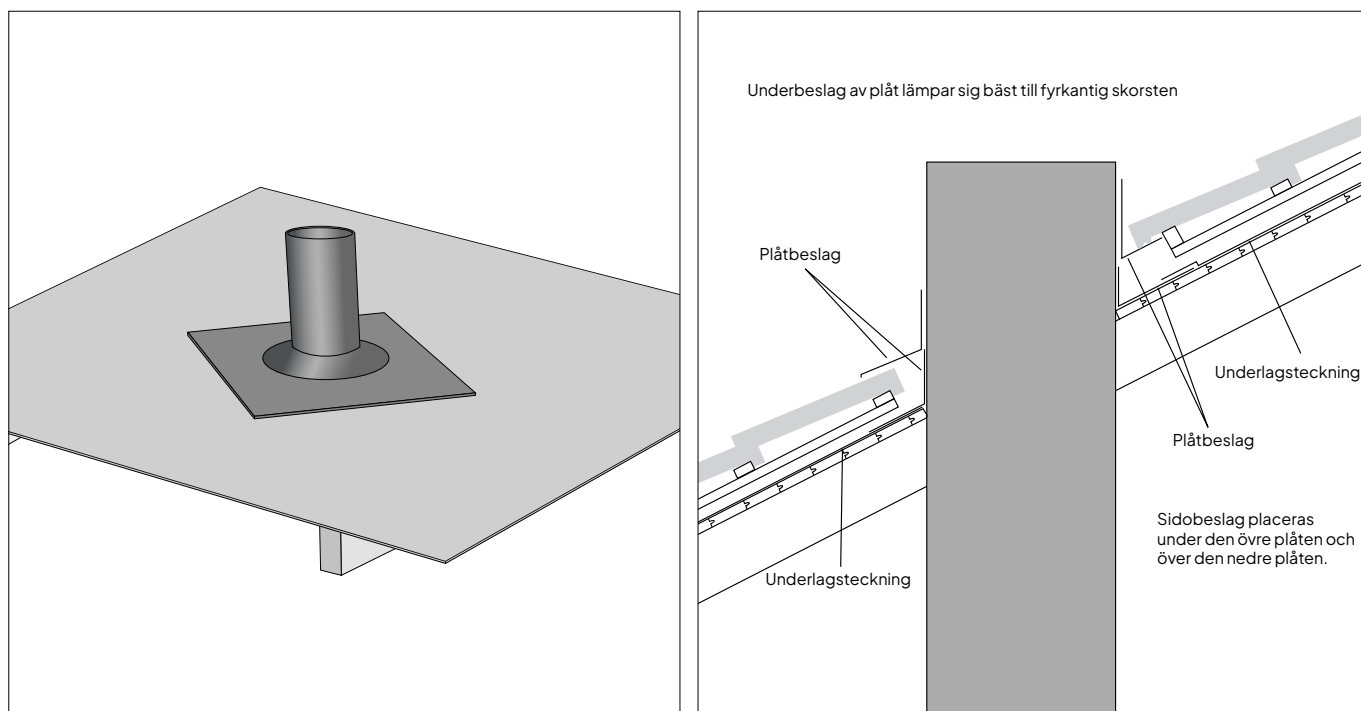



Använd alltid underbeslag, av plåt eller gummi vid genomföringar och runt skorsten. Fyrkantig stos monterats om möjligt så att ett hörn bildar en spets mot taknocken. Använd rikligt med skarvklister runt hela anliggningsytan.

## 6.

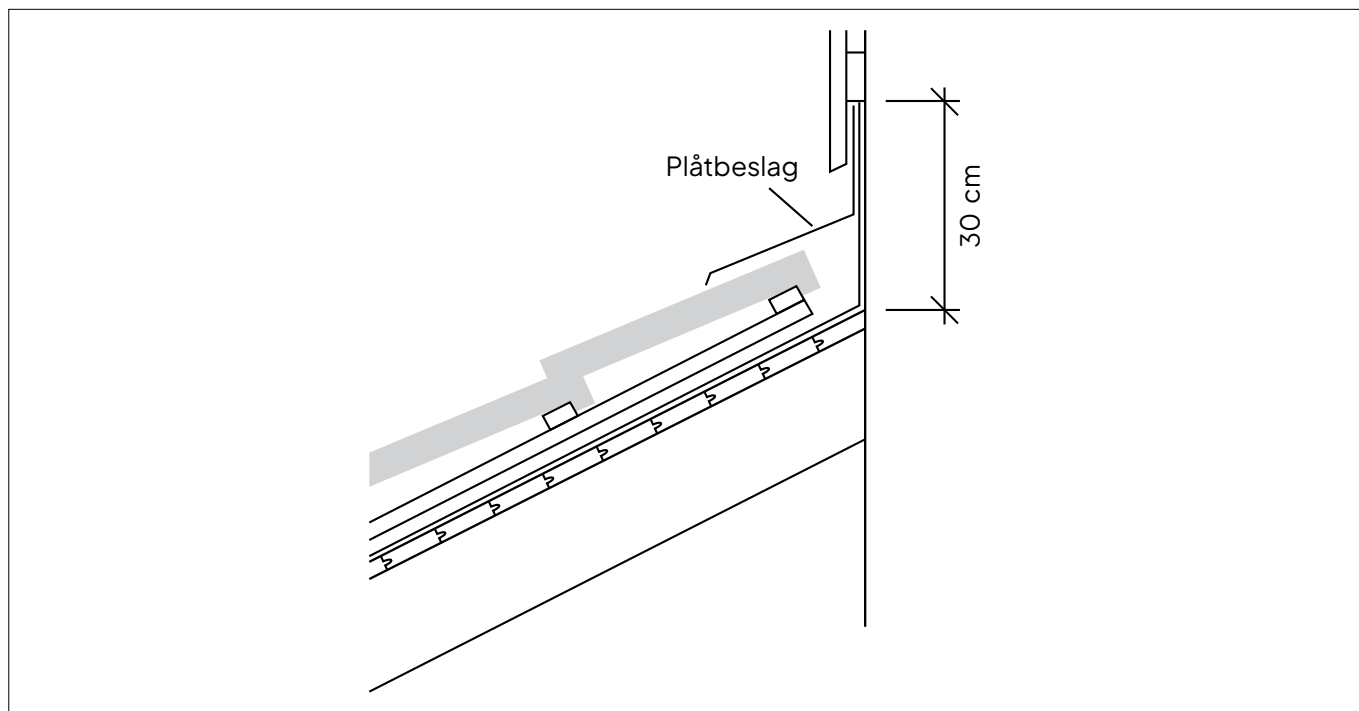

Vid täckning där en vägg möter undertaket skall minst 30 cm uppdrag mot väggen göras. Fäst våden under fasaden med pappspik var 10:e cm, spika ca 3 cm från kanten.


## 7.

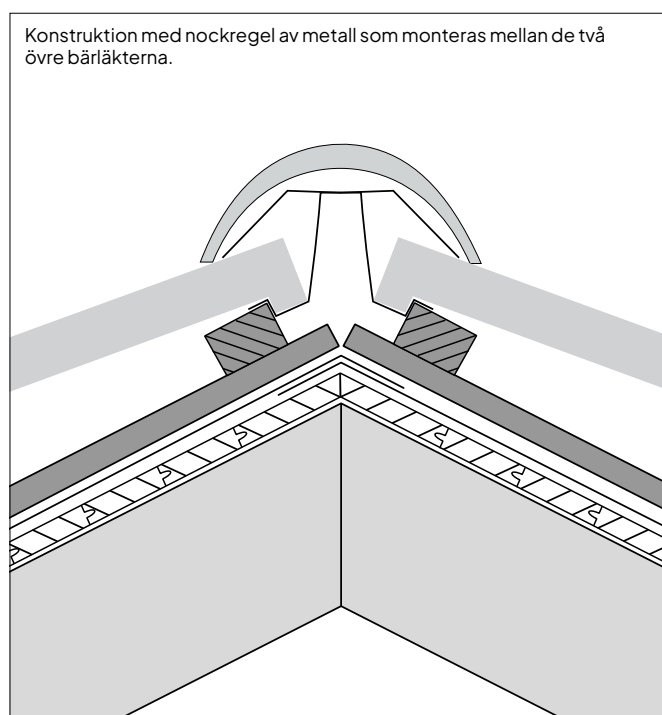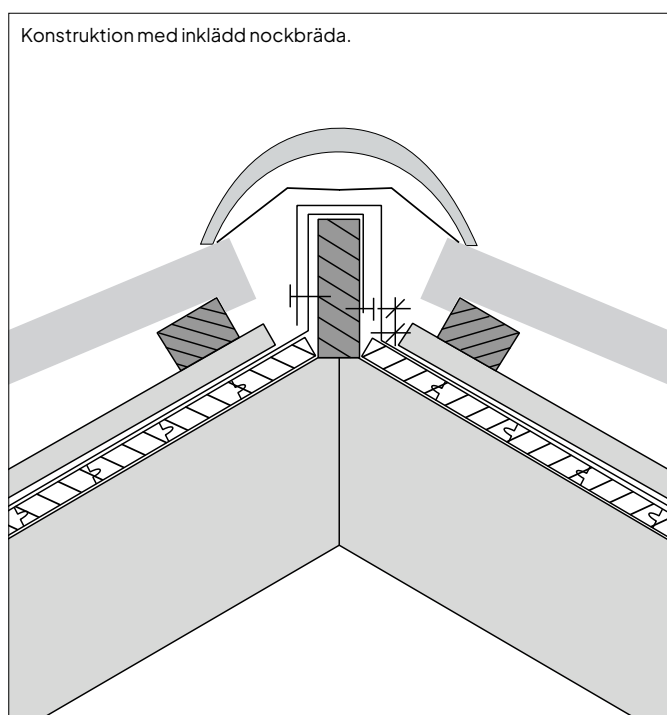

**Med ventilerad nock** krävs en öppen spalt på minst 25 mm, täck spalten med insektsnät av metall innan underlagstäckningen startas. Bilden visar ventilerad nock med Tjb nockregel av metall, alternativa lösningar utförs enligt respektive anvisning.

**Med tät nock** ska underlagstäckningen överlappa nacken med minst 15 cm från varje sida, säkerställ att fullgod ventilation kan upprätthållas genom att t.ex. montera ventilationsbeslag eller liknande i takstolsfacken, vid brist på luftintag i takfot så kan det behövas monteras ventilationsbeslag i både överkant och nederkant för att få till en god luftcirkulation.

## 8.

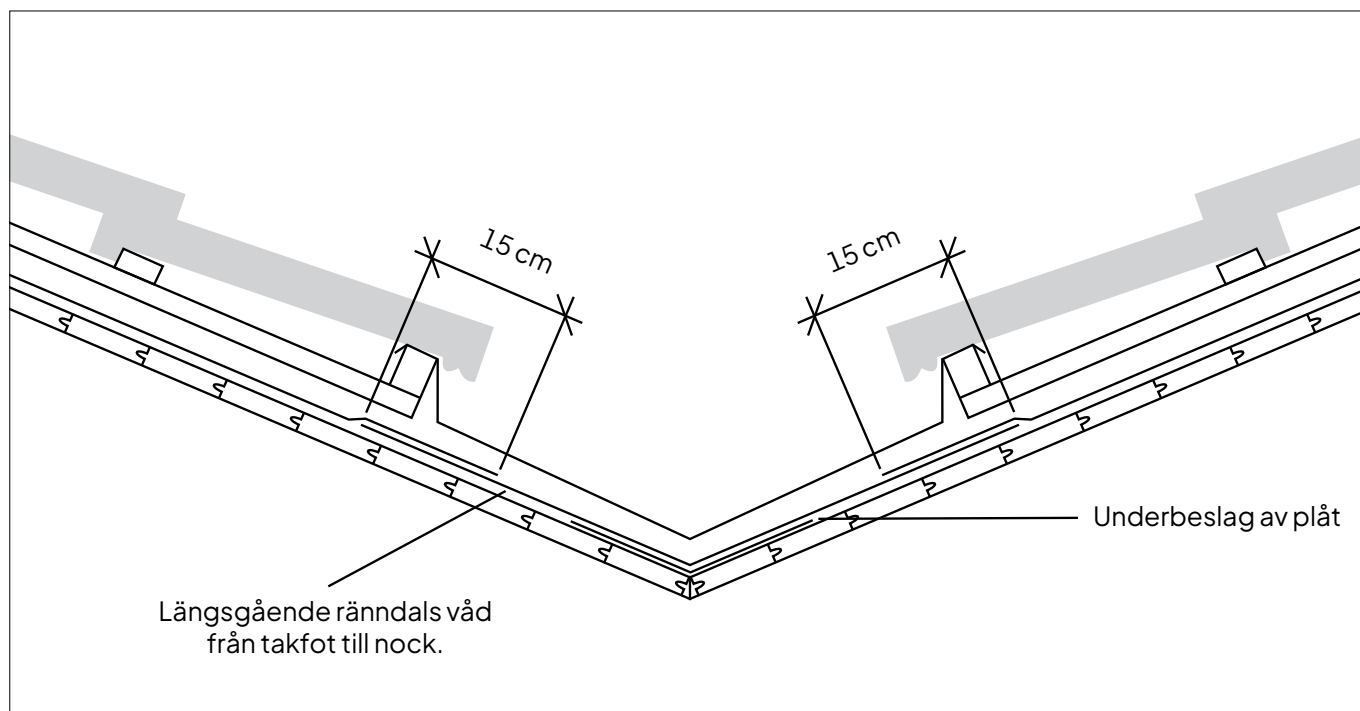

Starta alltid täckning av rännvalar med underbeslag av plåt > 300 mm bred, montera där efter en hel våd underlags täckning längs rännvalen. Låt underlagstäckningen överlappa rännvalens våd med minst 150 mm samt helklistra 3 strängar med takmassa.