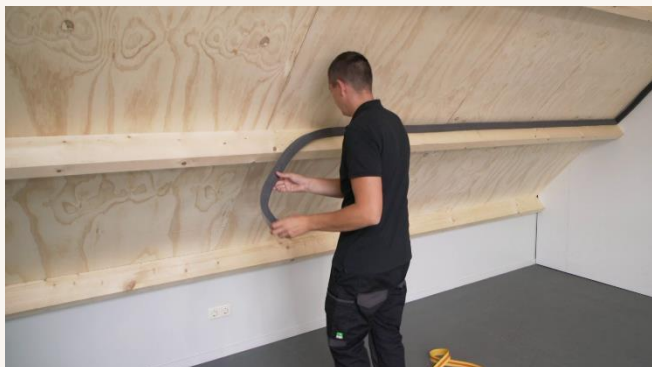
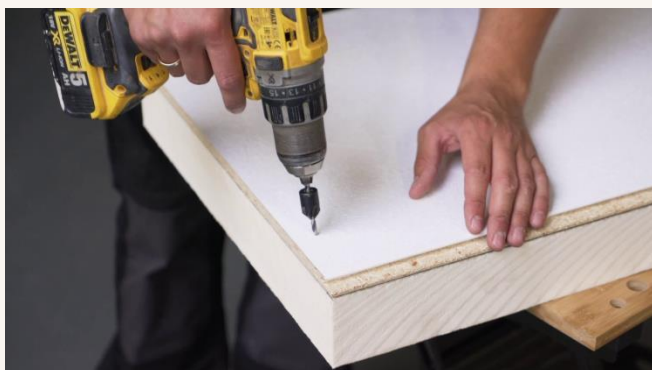


STAP 1 - SCHUIMBAND AANBRENGEN OP DE GORDING EN DE MUUR

Breng op de gordingen (onder) en de muur (rechts) de meegeleverde dikke schuimband met plakrand aan.

**STAP 3 - PLAAT OP MAAT ZAGEN EN SCHROEFGATEN VOORBOREN**

Zaag de platen op maat. Met de meegeleverde boor kan je de gaten voor de schroeven voorboren (maximaal 35mm vanaf de gording i.v.m. de plint).

**STAP 5 - SCHUIMBAND AANBRENGEN**

Nadat de laatste plaat is geplaatst kan het andere deel meegeleverde schuimband (boven en links, zonder plakrand) tussen de platen en de gordingen geplaatst worden.

**STAP 2 - AFSTAND TUSSEN GORDINGEN OPMETEN**

Meet van onder naar boven de afstand tussen de gordingen op. Hou er hier rekening mee dat je de platen circa. 15mm korter zaagt dan de gemeten afstand. Dit in verband met het later toepassen van het schuimband.

**STAP 4 - VAST SCHROEVEN VAN DE ISO-FIT PANELS**

Breng de platen aan (met lip naar de onderkant) onder en boven met 2 schroeven.

**STAP 6 - PLINTEN BEVESTIGEN**

Als dit gedaan is, kunnen de plinten op maat worden gemaakt en vastgelijmd



Scan voor video

