


ANDRE MASSASJEBAD: SKUM

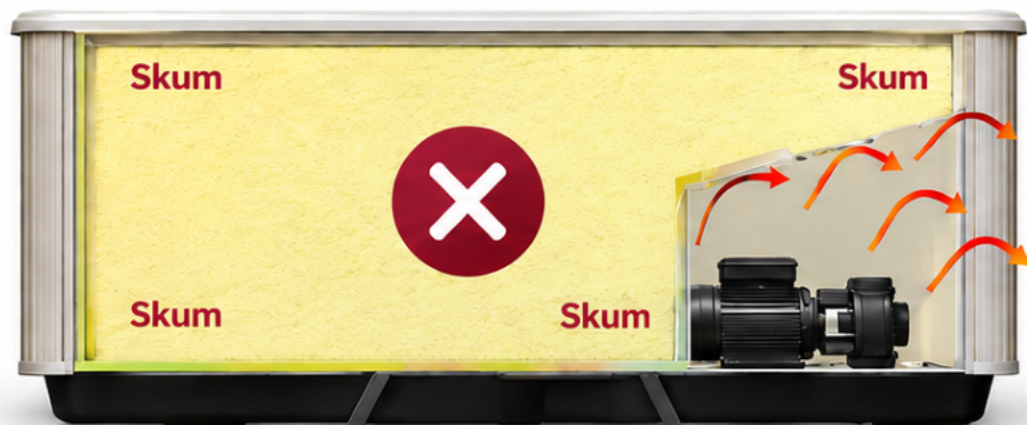

Et skumfylt kabinett tillater ikke at varmen fra motorene får bidra til vannoppvarmingen, og gjør dessuten **reparasjoner svært kompliserte og kostbare.**


Varmen kommer slipper heller ikke ut gjennom skummet under kabinettet og kan da ikke gå gjennom veggen til et rom – **noe som kaster bort strøm og penger.**



SKUMFYLT KABINETT

Varme fra motorene utnyttes ikke – høyere driftskostnader og vanskeligere service.

Enhver barriere mellom utstyret og skallet **vil hindre varmeoverføring og koste deg penger.**

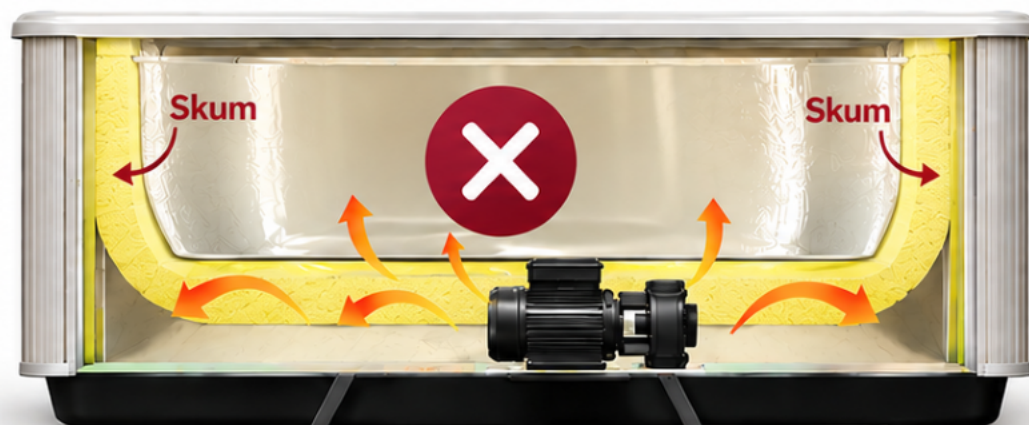

ISOLERT KABINETT/LUFTROM

Enkelte leverandører skummer også skallet/skroget og har lite isolasjon i kabinett yttervegg. Dette er også en dårlig løsning med tanke på varmegjennvinning.



Varme fra pumpen går igjennom massasje-
badets skall og varmer opp vannet.

Isolert glassfiber gulv holder varmen
inne og vannet ute.

10 cm skumisolering hindrer at varmen
unnslipper.

Et meget godt isolert lokk hindrer
varmetap fra vannoverflaten.