


BossCover



Taśma do krawędzi dachu BossCover Roof Edge Tape

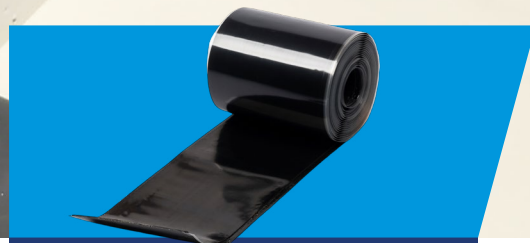

Opis produktu

Taśma do krawędzi dachu BossCover Roof Edge Tape to czarna taśma samoprzylepna wykonana z butylu. Zaprojektowana do uszczelniania krawędzi dachu na membranach BossCoverEPDM. Dzięki wysokiej elastyczności łatwo dopasowuje się do powierzchni, zachowując przy tym swoje właściwości uszczelniające.

Zastosowanie

Taśma do krawędzi dachu BossCover Roof Edge Tape jest idealna do uszczelniania standardowych profili krawędzi dachowych.

Ograniczenia

Nie stosować na detalach trójwymiarowych (narożniki wewnętrzne zewnętrzne).

ZALETY

Odporność na promieniowanie UV i wilgoć - wydłużona żywotność

Doskonała przyczepność i formowalność - elementy uszczelniające wykorzystujące sprawdzoną technologię peel & stick

Montaż bez palnika i płynnych klejów - zwiększone bezpieczeństwo Szybki i łatwy montaż - oszczędność czasu i pracy

Wodoszczelne detale - idealne do pokryć dachowych

Arkusze danych technicznych

PARAMETRY TECHNICZNA

	Wartości typowe	Metoda badania
Polimer bazowy	EPDM	FTIR
Kolor	Czarny	Wzrokowa
Wytrzymałość na rozciąganie (nieutwardzona)	900 psi maks.	ASTM D 412 (matryca C)
Rozciąganie (nieutwardzone)	300% min.	ASTM D 412
Odporność na ozon	Brak pęknięć	ASTM D 4419
Wytrzymałość na odrywanie	10 pli @ 21 °C	ASTM D 413
Wytrzymałość na ścinanie	20 psi przy 21 °C	ASTM D 816
Temperatura tężliwości	-46 °C	ASTM D 2137

Przygotowanie podłoża/powierzchni

Podłoże powinno być czyste, suche oraz wolne od tłuszczu, pyłu i zanieczyszczeń. Nie może być oolejowane, zaśmiecone ani pokryte nieprzylepnymi powłokami. Powierzchnia robocza nie może zawierać ostrych krawędzi. W razie potrzeby, należy oczyścić ją za pomocą odpowiedniego środka odtłuszczającego do membran EPDM.

Montaż

1. Dokładnie wyczyść i zagruntuj całą powierzchnię membrany EPDM, na którą zostanie nałożona taśma do krawędzi dachu BossCover Roof Edge Tape.
2. Za pomocą gąbki ściерnej nanieś grunt BossCover EPDM na wyznaczony fragment membrany EPDM, który będzie pokryty taśmą. UWAGA! Unikaj wykonywania tych czynności w temperaturze poniżej 4°C lub podczas kondensacji.
3. Sprawdź dłonią, czy grunt całkowicie wysechł. Czas schnięcia może różnić się w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.
4. Nałóż taśmę do krawędzi dachu na zagruntowaną powierzchnię, następnie usuń folię ochronną i dociśnij taśmę dłonią.
5. Dociśnij wałkiem silikonowym miejsce połączenia taśmy i membrany w celu zapewnienia ich trwałego połączenia.
6. Przylegające do siebie taśmy do krawędzi dachu powinny zachodzić na siebie przynajmniej 25 mm. Ponadto powinny być wyposażone w zatraskową listwę BossCover lub taśmę BossCover.
7. Dokładnie uszczelnij wszystkie spoiny gumowym uszczelniaczem BossCover.

Kolor

Czarny

Opakowanie

Taśma do krawędzi dachu BossCover Roof Edge Tape 127 mm x 30,48 m 2 rolki/opakowanie

Przechowywanie i okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu w temperaturze 4°C do 43°C. Okres trwałości wynosi 24 miesiące pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami. Środki bezpieczeństwa Przed użyciem należy zapoznać się z kartą produktu oraz kartą charakterystyki. Zawierają one kluczowe informacje odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność

Podane informacje opierają się na naszych testach i doświadczeniach i mają one charakter ogólny. Nie stanowią one jednak podstawy gwarancji ani roszczeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie we własnym zakresie testów w celu ustalenia, czy produkt jest odpowiedni dla danego zastosowania.