

1



Læg renderne ud langs bygningen på den forberedte stenseng.

2




Klik konsollerne på plads med en halv meters mellemrum. Konsollerne fungerer også som samleled imellem rendestykkerne.

3



Placér ristene. Vær opmærksom på at der skal være understøttelse (konsol) ved alle samlinger.

4

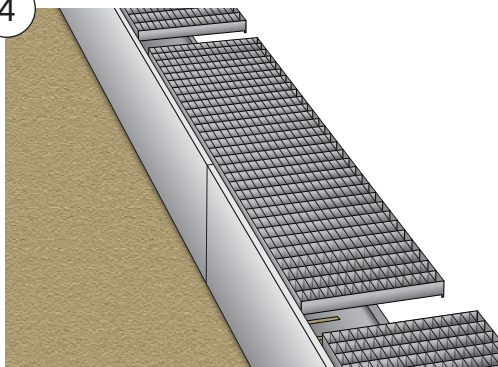


Hvor muligt, bør rende- og ristsamlinger lægges forskudt for at give konstruktionen ekstra styrke.

5



Kontroller at den samlede rende ligger korrekt op imod soklen før afretningslaget fyldes på.

6

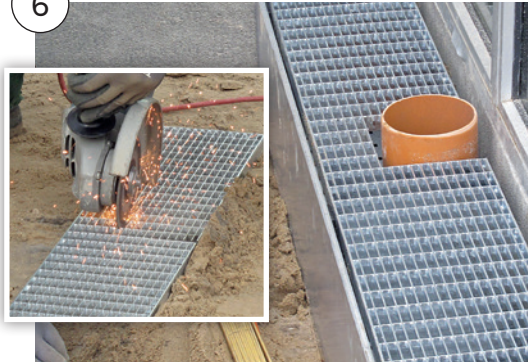

Tilpasninger foretages hurtigt og let med vinkelsliber. Fjernes der evt. større stykker af rendens bund, kan det blive nødvendigt at forstærke med flere konsoller.

