

Kapning

Packwall kan bearbetas med traditionella träbearbetningsverktyg. Materialet är något med elastiskt än träfiberskivor och klingans kvalitet påverkar därför resultat och arbetsmiljö.

- Använd vass klinga med få tänder.
- Säkerställ stabilt underlag vid kapning.
- Använd dammsug – dammet sliter på klingan.
- Anpassa matningshastighet – tryck inte genom det förvärrar elasticiteten.
- Kontrollera snittkant före montage.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning.

Ytbehandling

Packwall kan ytbehandlas på flera olika sätt beroende på önskat uttryck och användningsområde.

- Säkerställ ren och torr yta.
- Testa ytbehandling på mindre yta först.
- Följ färg- och limleverantörens instruktioner.
- Slipning kan förbättra finish.
- Anpassa behandling för inomhus/utomhusmiljö.
- Kontrollera kompatibilitet mellan produkter.

Infästning

Packwall kan monteras med vanliga infästningssystem för träbaserade eller fibercementbaserade skivmaterial. Det är av yttersta vikt att anpassa infästning efter underlag och applikation.

- Överdrag inte skruv, försänk inte skruven djupare än rekommenderat för skruvens funktion.
- Rekommenderat kantavstånd min. 15 mm.
- Följ rekommenderat cc-mått.
- Anpassa skruvlängd efter regel, det är viktigt för att skruven skall fästa.
- Kontrollera infästningens bärighet.
- Vid risk för spricka eller liknande går det utmärkt att förborra skivan.
- Tveka inte att kontakta oss för detaljerad och anpassad konsultation om skruv.

Rekommendationer skruv*:

- Hårdgipsskruv Extra Plus från EJOT - Art no 904102
- Hårdgipsskruv XTR BS från ESSVE - Art no 550645
- Kombiskruv för Hårdgips S-DS22B från HILTI
- Bandad Hårdgipsskruv Plus Kombi från EJOT - Art no 904113
- Fibergipsskruv från SENCO - Art no 39J45MP
- Collated Board screw från Ahlsell - Art No: 472626 (används med förstärkningsregel)

* Rekommendationerna baseras på tidigare projekt och tar inte hänsyn till din situation och förutsättningar. Vi tar inget ansvar för dessa produkter och lämnar inga garantier för dess lämplighet i enskilda projekt.


Skruvschema

Packwall Basic, 600mm bred. Liggande montage.

Packwall Basic med 600 mm bredd monteras liggande. I det illustrerade exemplet monteras skivan med regelavståndet 450 c/c.

I skivans kanter får avståndet mellan skruvarna maximalt vara 150 mm. I skivans fält får avståndet maximalt vara 300 mm.

Avståndet från skivans kant till skruven måste vara minst 8 mm. Det gäller även i skarvarna när skivan parkettläggs vilket illustreras i bilden.

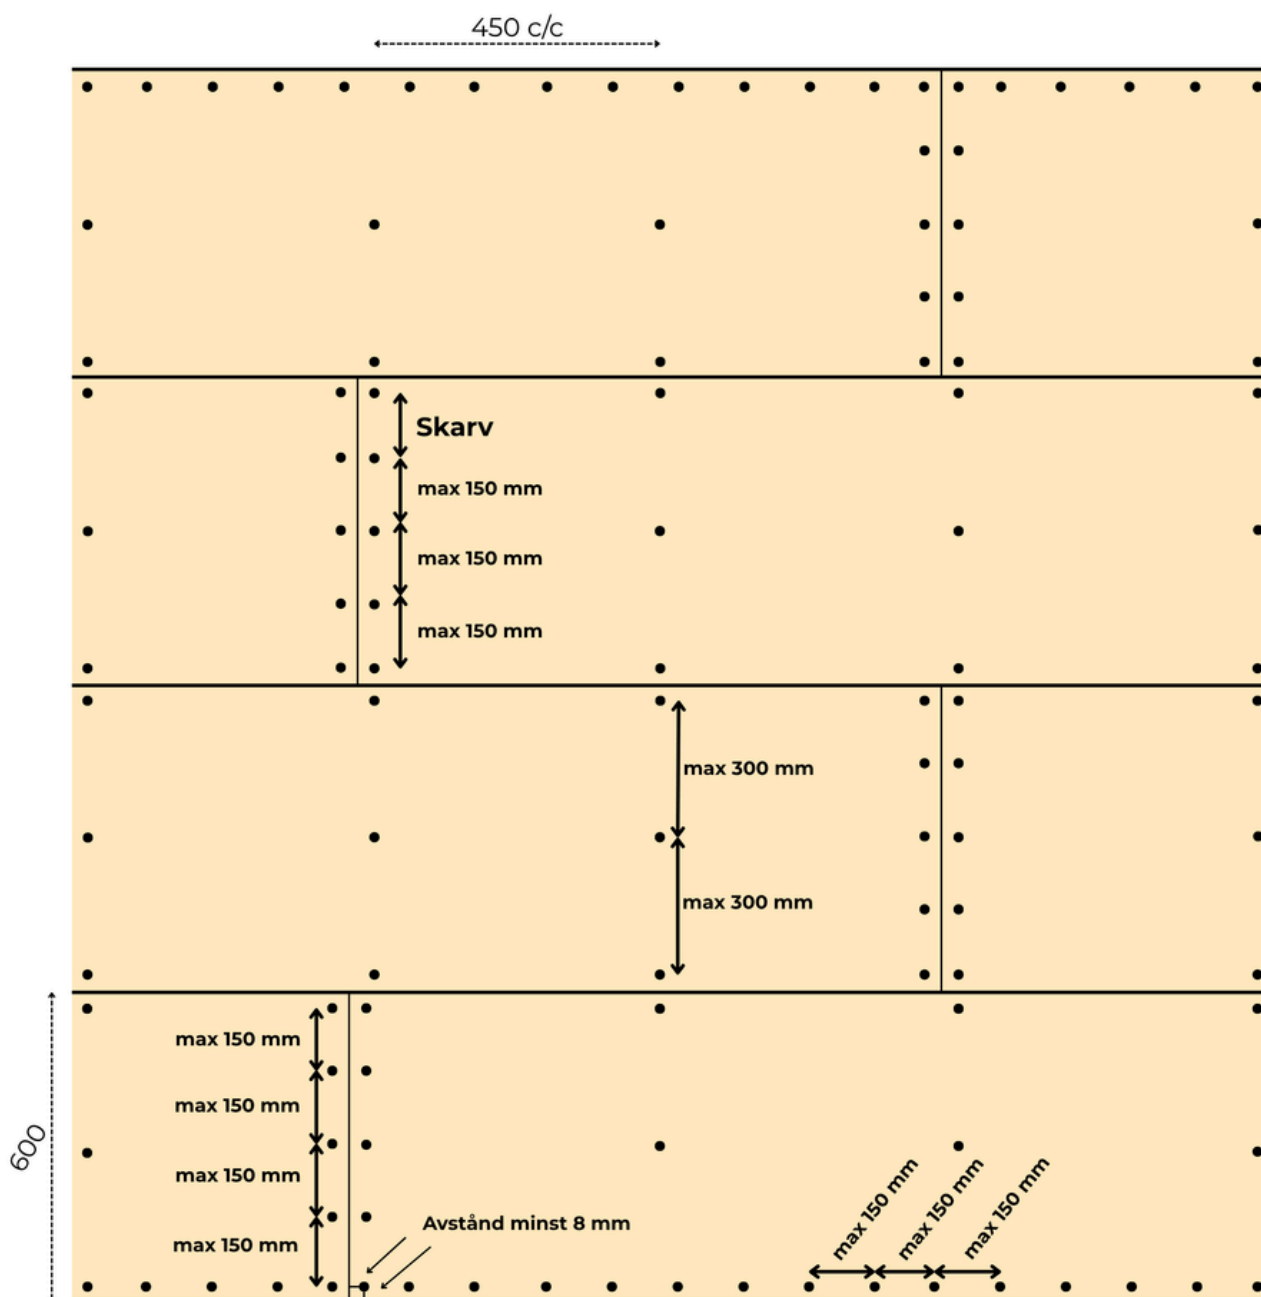

Skruvschema

Packwall Basic, 900mm bred. Stående montage.

