



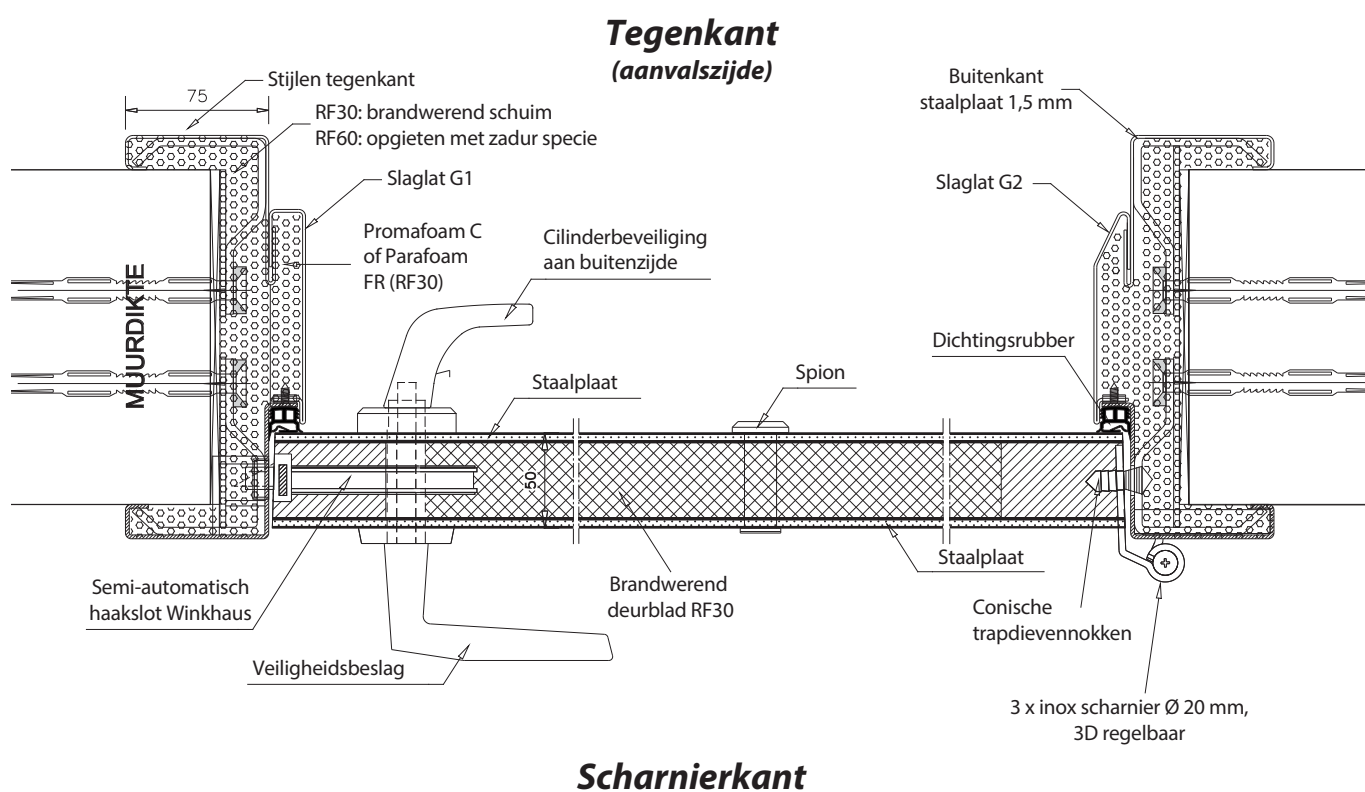

A. Omlijsting


Scharnierkant (3 stuks)

1 stijl voor paumellen
1 stijl voor slotkant
1 kopstuk

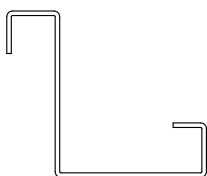

Tegenkant (3 stuks)

1 stijl links
1 stijl rechts
1 kopstuk

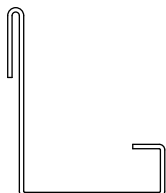

Slaglatten (3 stuks)

1 slaglat links
1 slaglat rechts



OF




1 slaglat boven



Dichtingsrubber



Paumellen

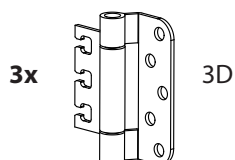


B. Montageset


Montage kopstukken




Montage slaglatten



Bevestiging aan muur

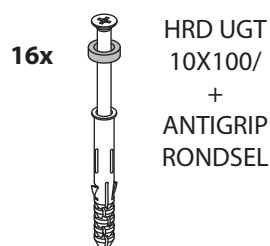


Kaliberlat



GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET BESCHILDEREN VAN EEN DEURBLAD IN HPL


1. Ontvetten van het te schilderen oppervlak.
2. Schuren van het oppervlak met korrel 240.
3. Terug ontvetten van het te schilderen oppervlak.
4. Ofwel spuiten met grondlaag TU205/13 wit met 50% verharder TH722+ 10% thinner 41.
Ofwel schilderen met grondlaag CWS Unigrund.
5. Terug na drogen tussenschuren met korrel 400.
6. Ofwel spuiten met Opalys NY20 met 50% verharder TH790 + 10% thinner 41.
Ofwel schilderen (handmatig) met CWS Satilux.

1

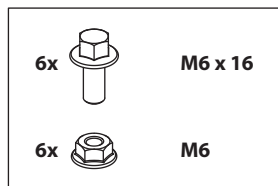


Monteer de stijlen (kant paumelles en slot) aan het kopstuk met de bouten M6 x 16 en de moeren M6. De voorkant van de stijlen zit 3 mm binnen t.o.v. het kopstuk.


Controleer de afmeting tussen de verticale stijlen m.b.v. de kaliberlat: deurblad + 3 mm

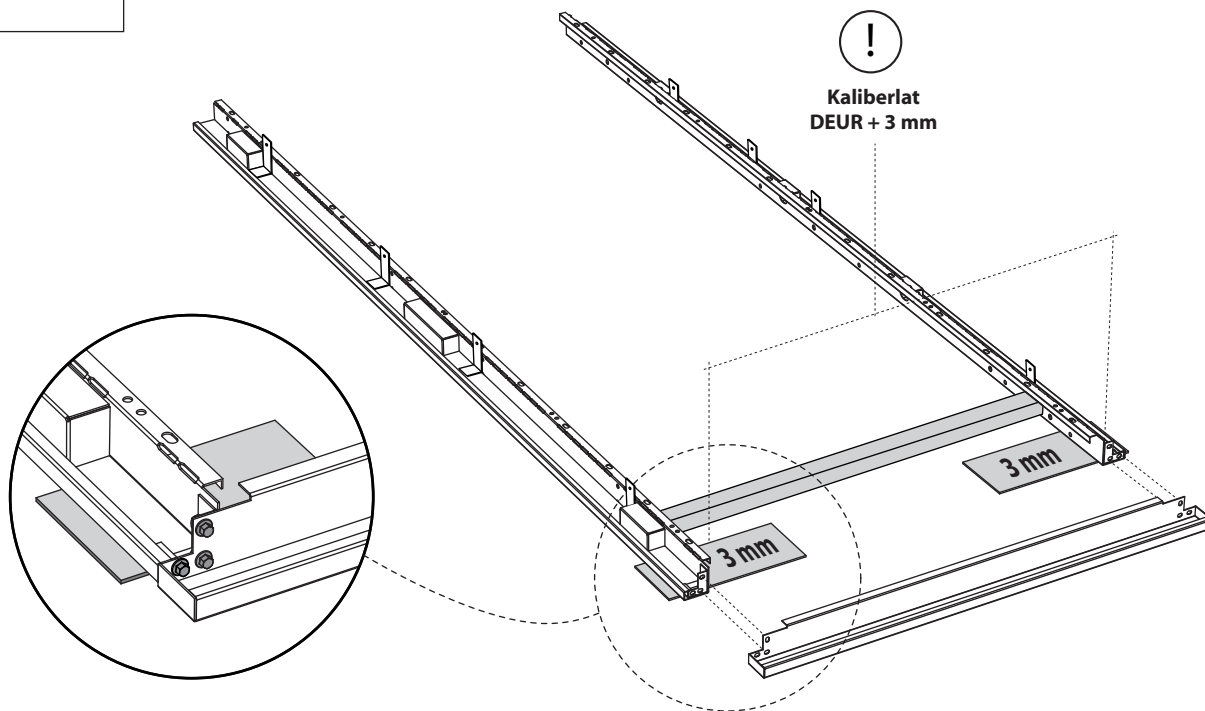


2




Schuif de scharnierkant in de deuropening. Door middel van een waterpas en schietlood wordt de deurstijl in het lood geplaatst. Eventuele onjuistheden kunnen opgevangen worden met opvulplaatjes achter de beugels.

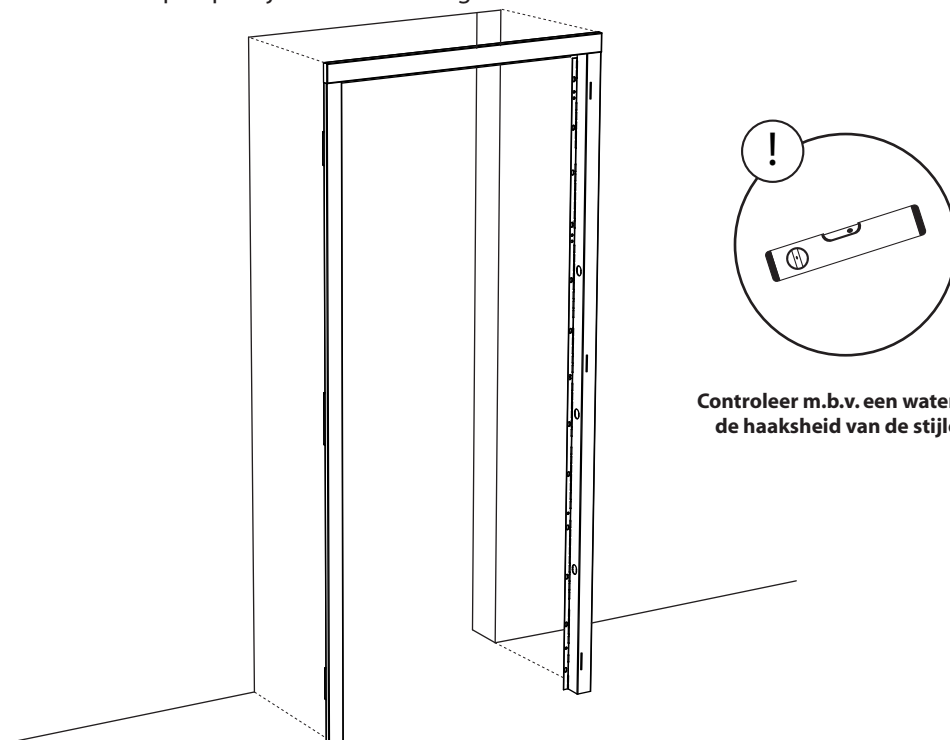

MONTAGE VAN DE SCHARNIERKANT

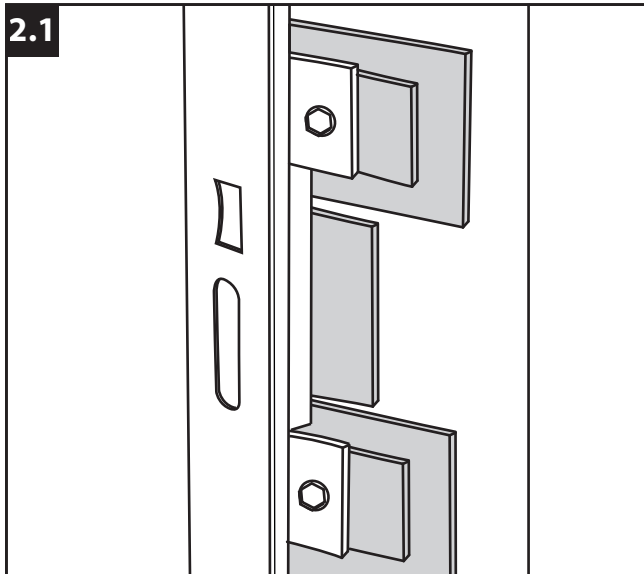


Maak voldoende opvulplaatjes achter alle slotkasten aan de muur vast.

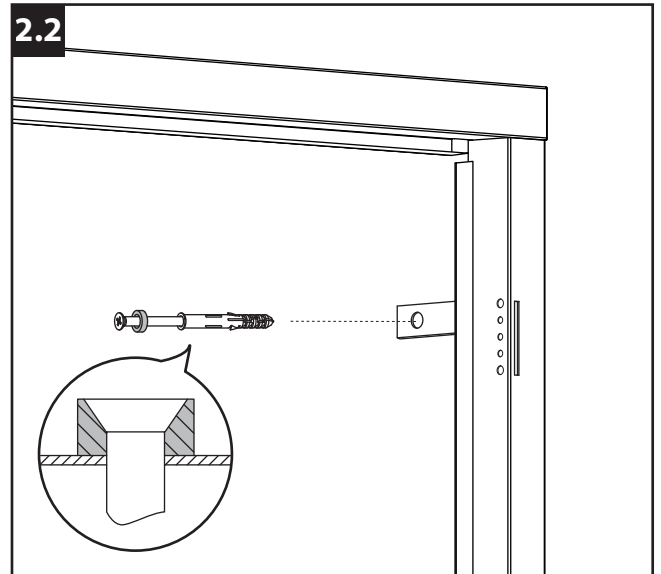


De bovenste en onderste beugel van de stijl (scharnieren) vastzetten met de pluggen HRD UGS 10x80/10

MONTAGE VAN DEUR IN DE OMLIJSTING

3

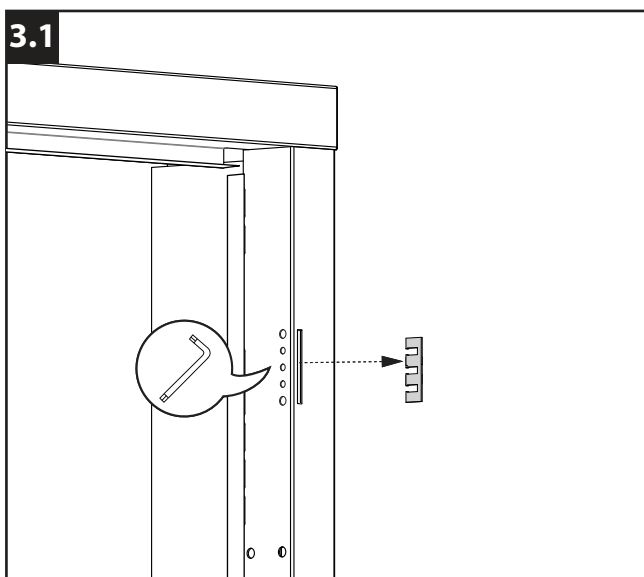




Verwijder m.b.v. een inbussleutel de reeds voorgemonteerde plaatjes.

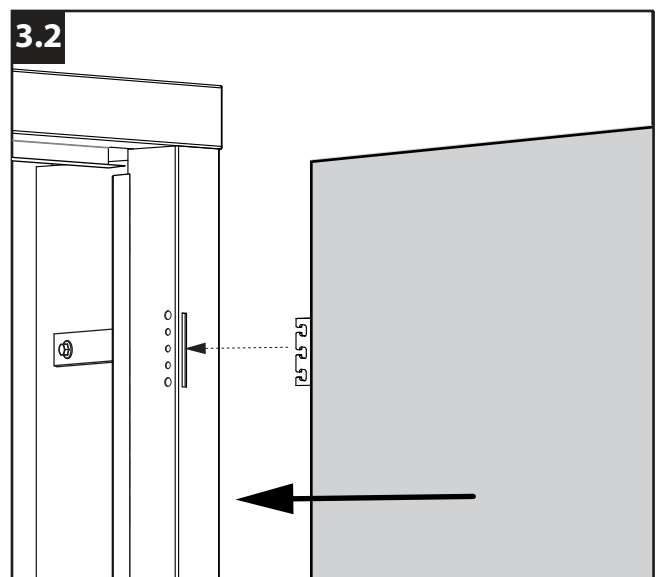

Schuif de deur, met de reeds bevestigde paumelles in de omlijsting.

4


Zet iedere paumelle vast met de drie schroeven (1). De paumelles kunnen bijgeregeld worden in de drie richtingen. Gebruik de drie schroeven (1) om de paumelle te regelen in de hoogte en de diepte. De twee regelschroeven (2) boven en onder gelijkmatig aandraaien om de deur links/rechts uit te lijnen.

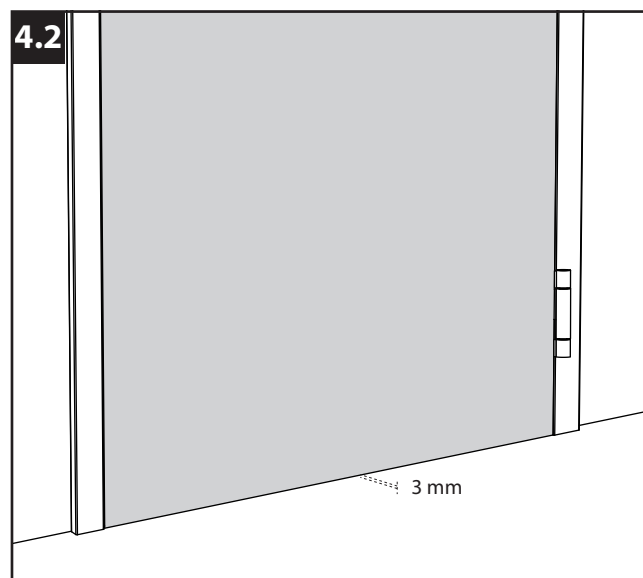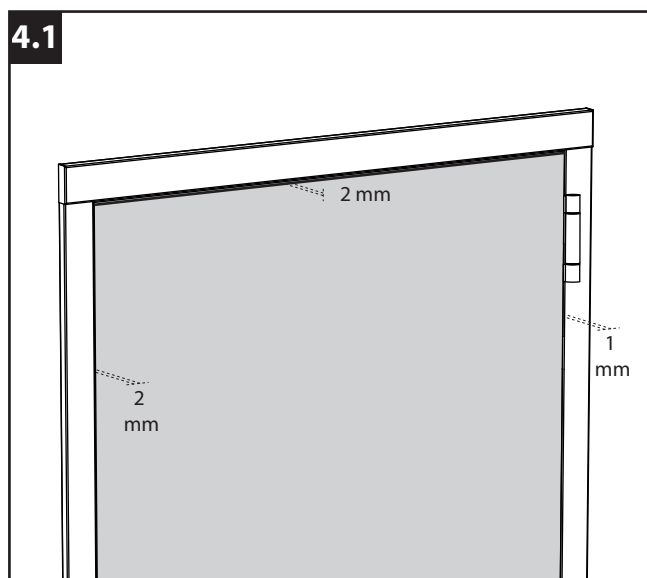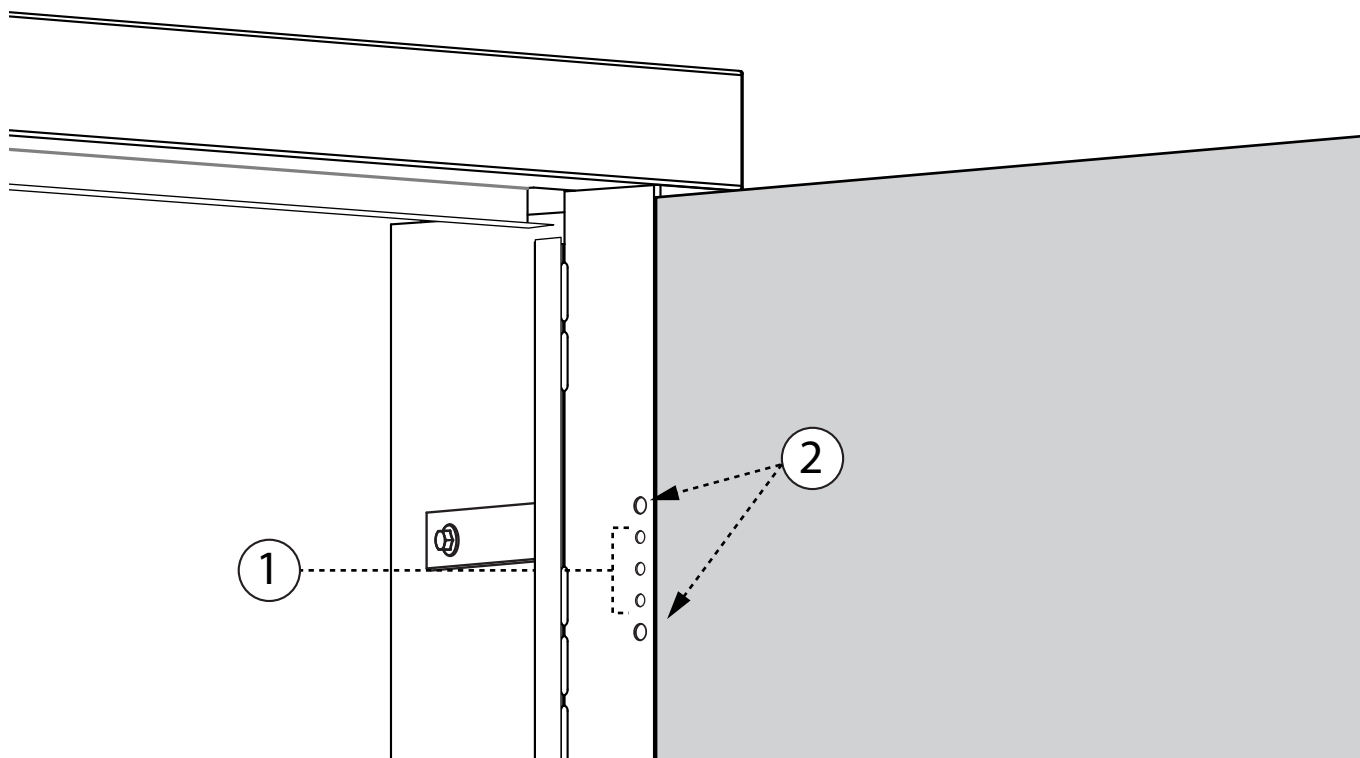

Controleer de speling tussen het kozijn en het deurblad.


- slotzijde **2 mm**
- zijde paumellen **1 mm**
- boven **2 mm**
- onder **3 mm**

5

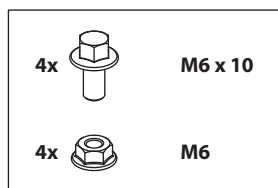


Monteer de stijlen aan het kopstuk met de bouten M6 x 10 en de moeren M6. De voorkant van de stijlen zit 3 mm binnen t.o.v. het kopstuk.


Controleer de afmeting tussen de verticale stijlen m.b.v. de kaliberlat: deurblad + 3 mm

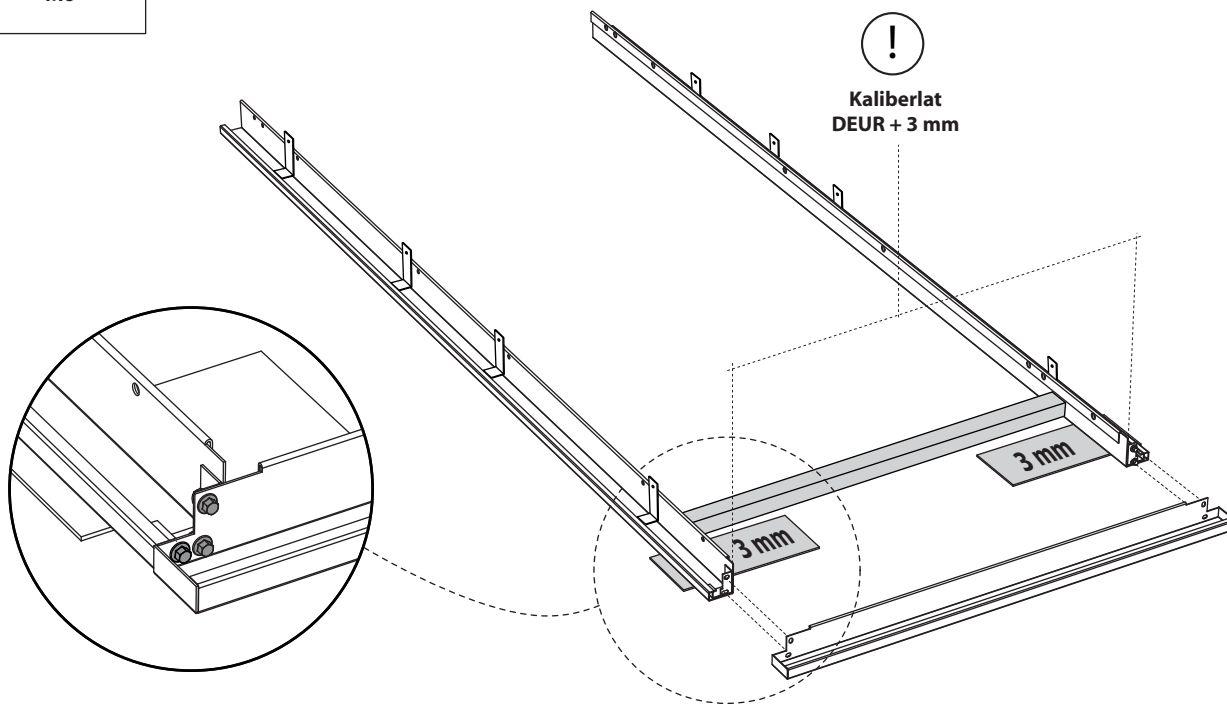

6

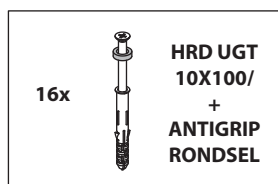


Plaats de tegenkant in de deuropening en schroef deze vast met de HILTI schroeven.

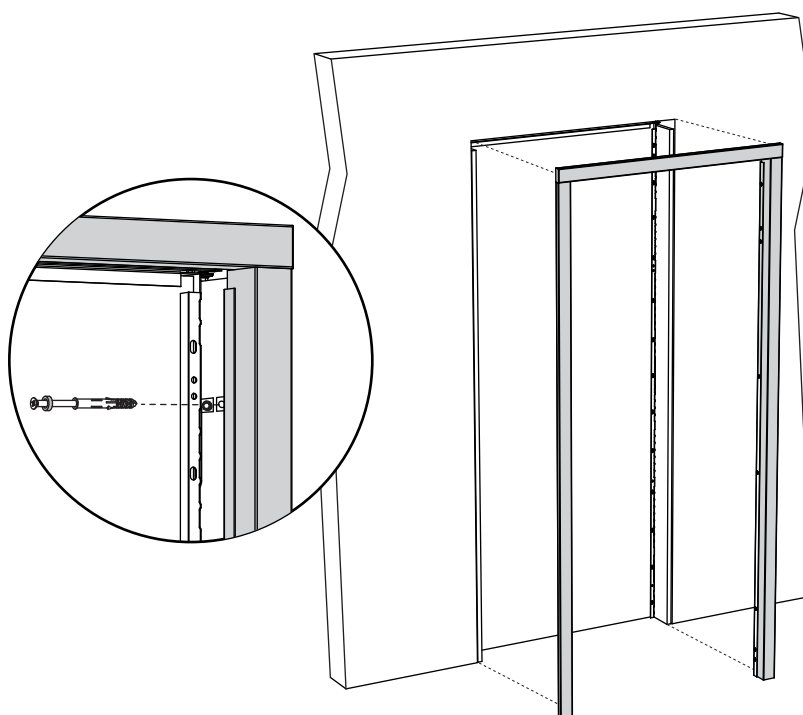

MONTAGE VAN DE TEGENKANT

7

Spuit de omlijsting langs beide kanten op met Promafoam C of Parafoam FR.

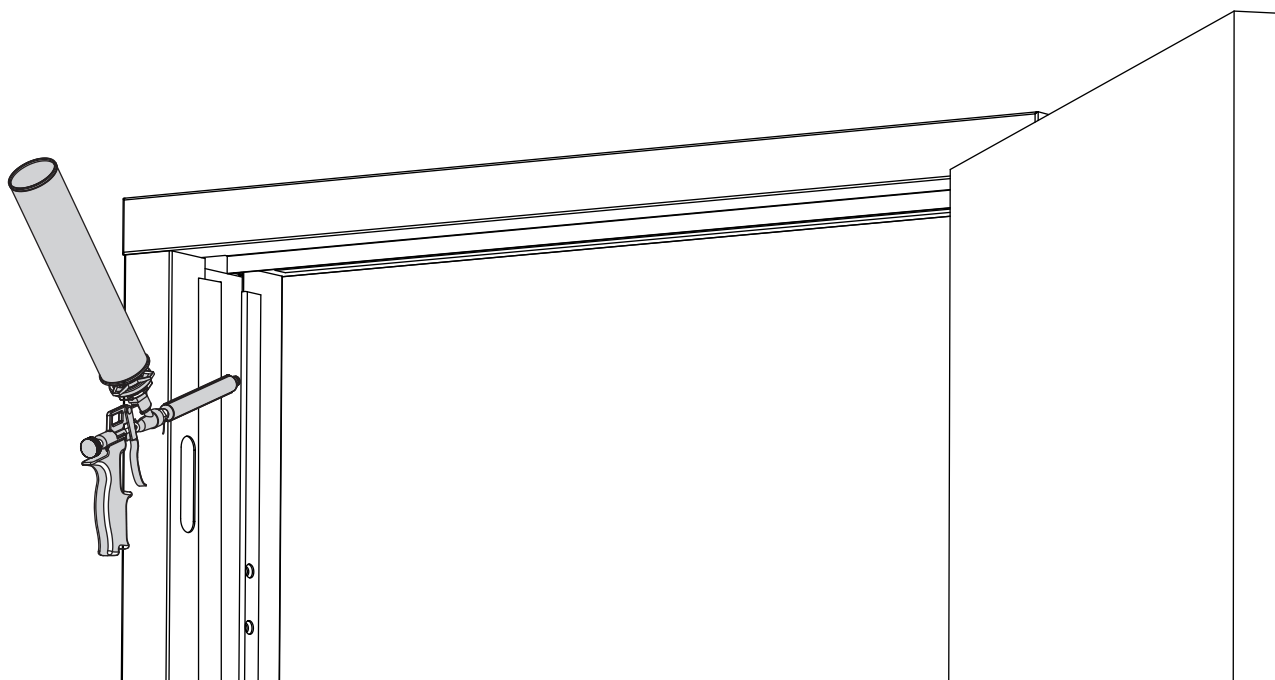


MONTAGE VAN DE SLAGLATTEN

8

Monteer de clipsen in de slaglatten met de gebogen kant naar binnen.

12x  M5

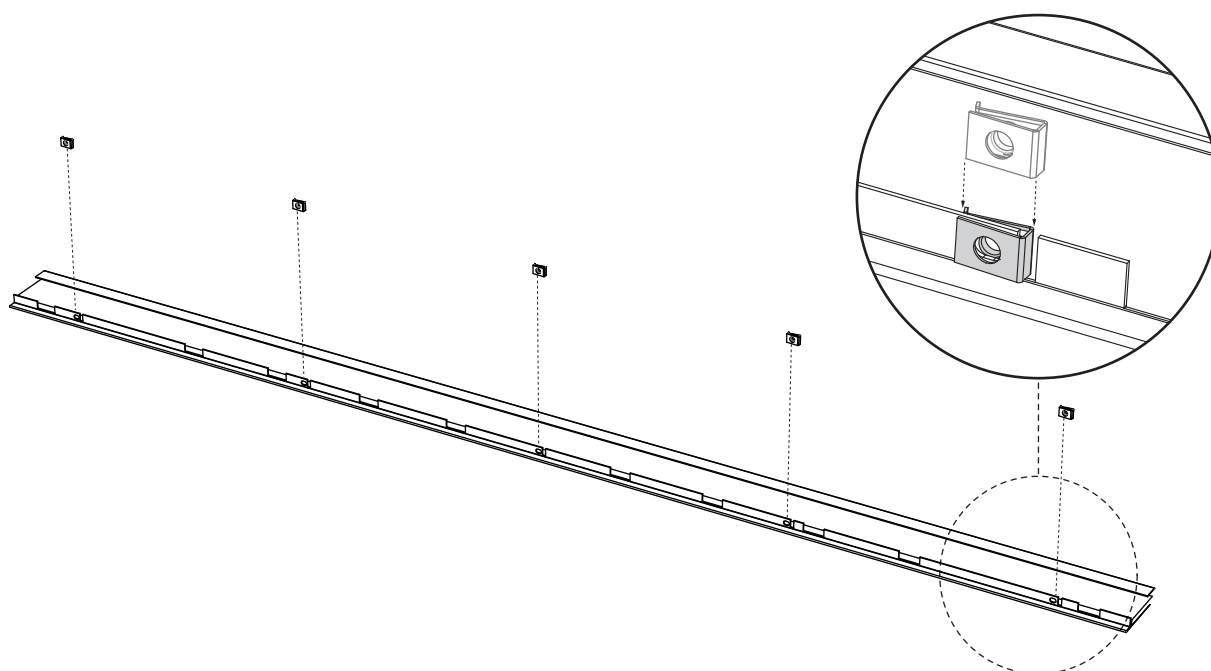

9

12x




M5 x 12

Schuif de slaglatten eerst over het kopstuk en dan over de stijlen en bevestig deze met de plaatschroeven aan de omlijsting.




Schroef de slaglatten manueel vast
m.b.v. een schroevendraaier.
Gebruik **GEEN** elektrische
schroefmachine.

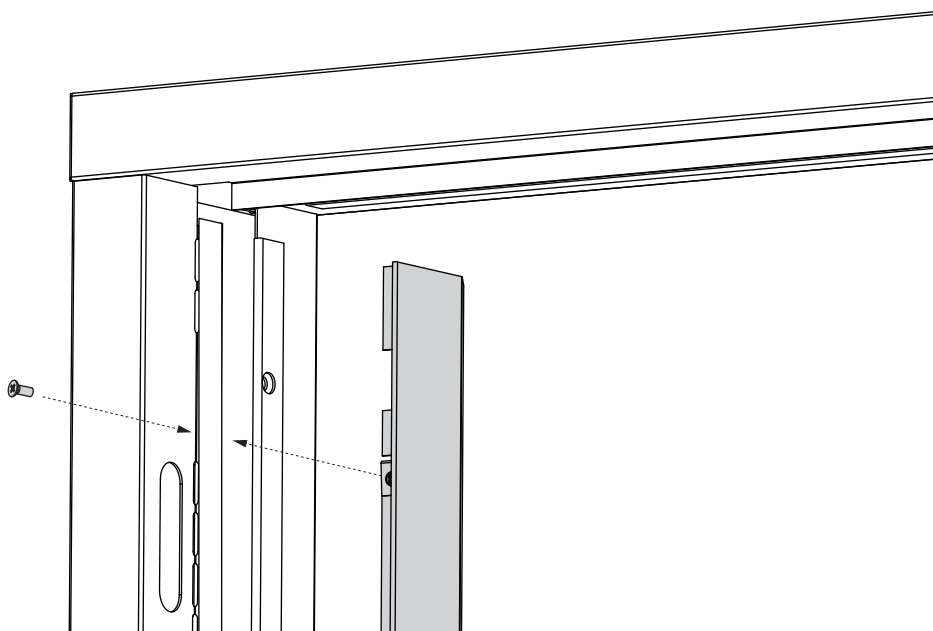


10


Spuit de slaglatten op met Proamfoam C of Parafoam FR. Gebruik hiervoor de voorziene
gaten in de slaglatten.

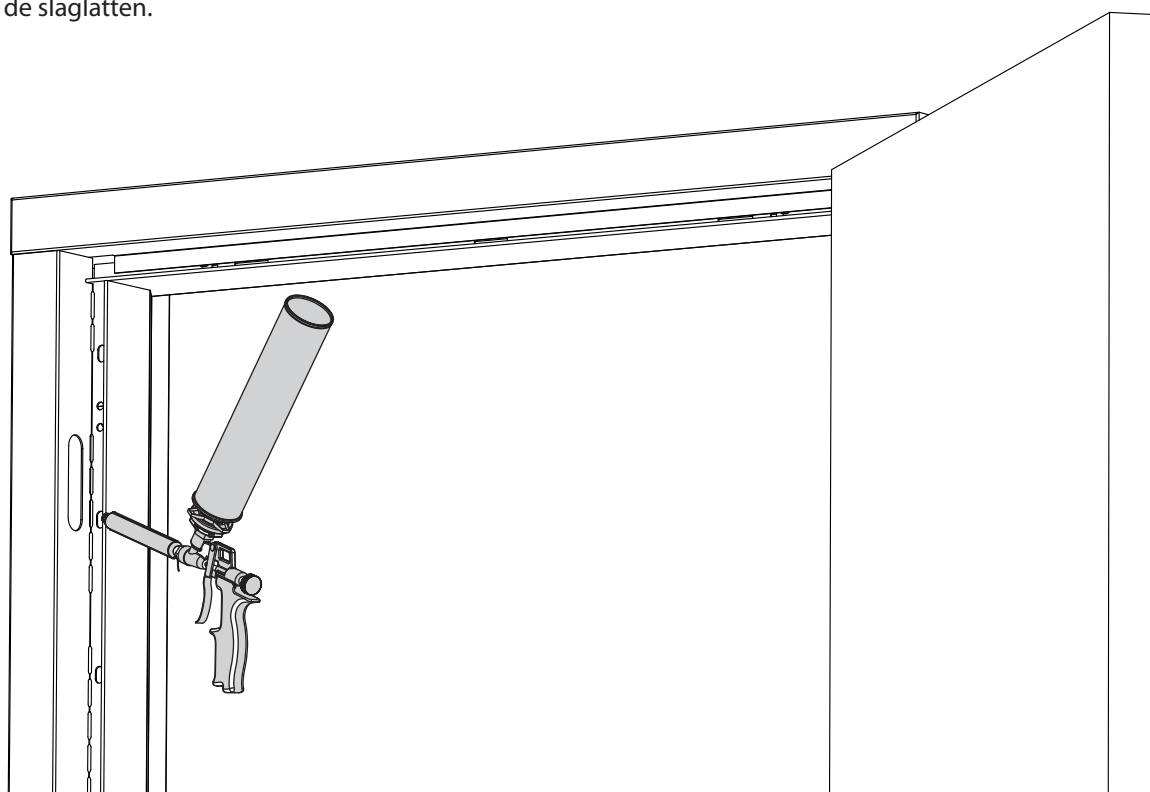

11




Plaats de dichtingsrubber in de omlijsting in de juiste positie.

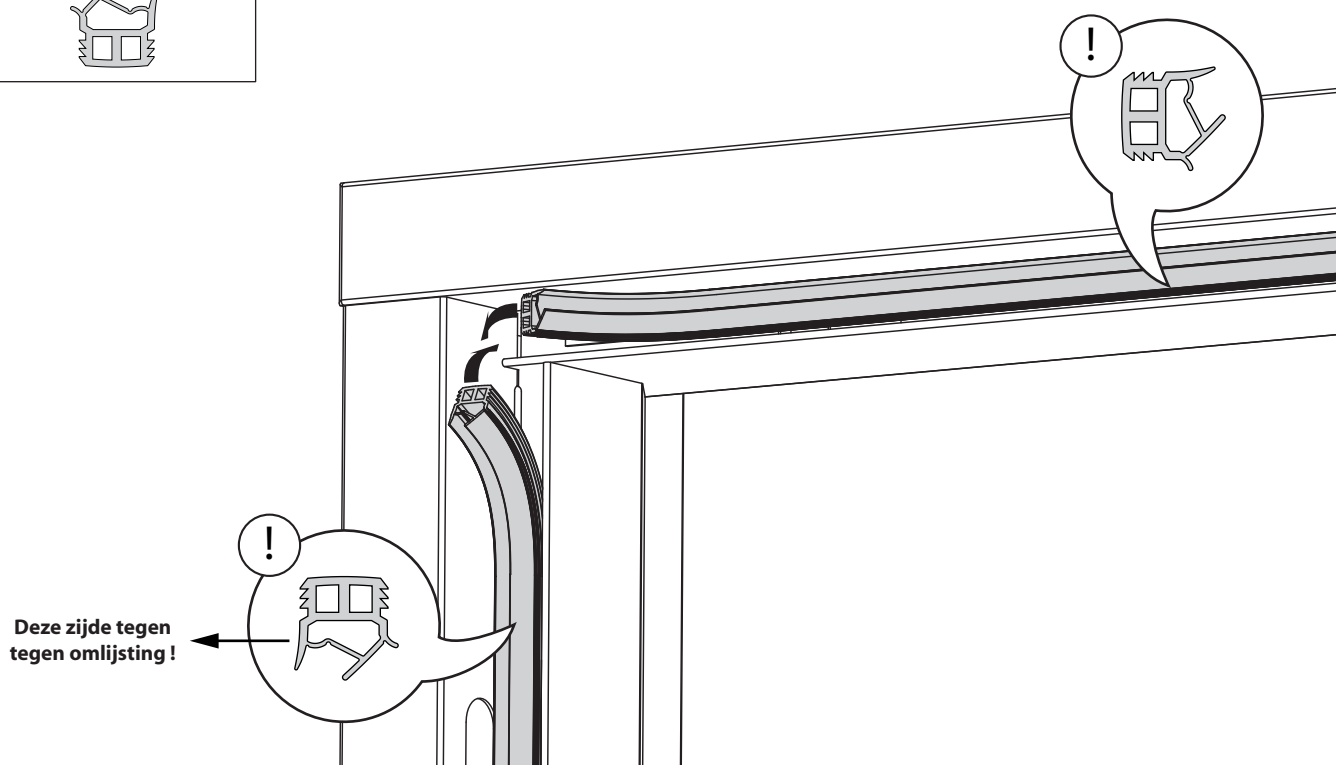


AFWERKING

12


Opspuiten met silicone tussen de omlijsting en vloer. Gebruik hiervoor azijnzuur vrije silicone.

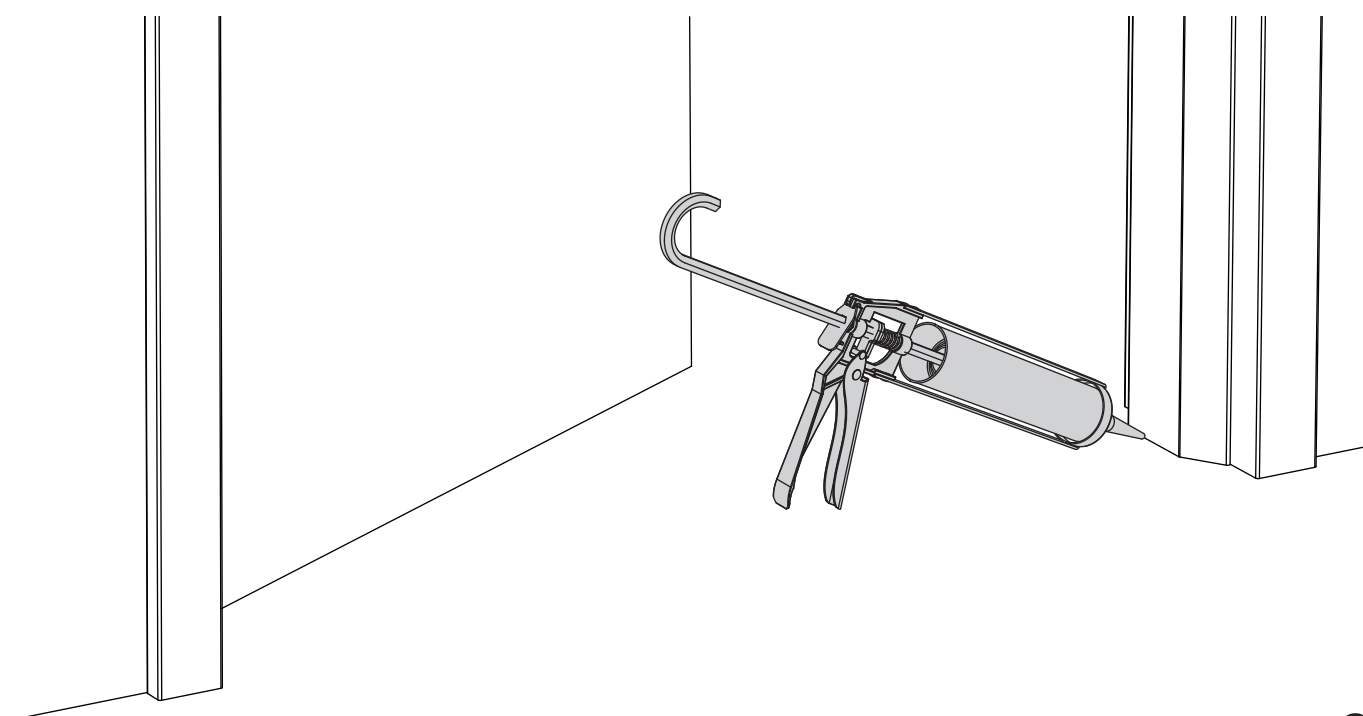


GUIDE PRATIQUE D'INSTALLATION DES PORTES ANTI-EFFRACTION *type HERO*

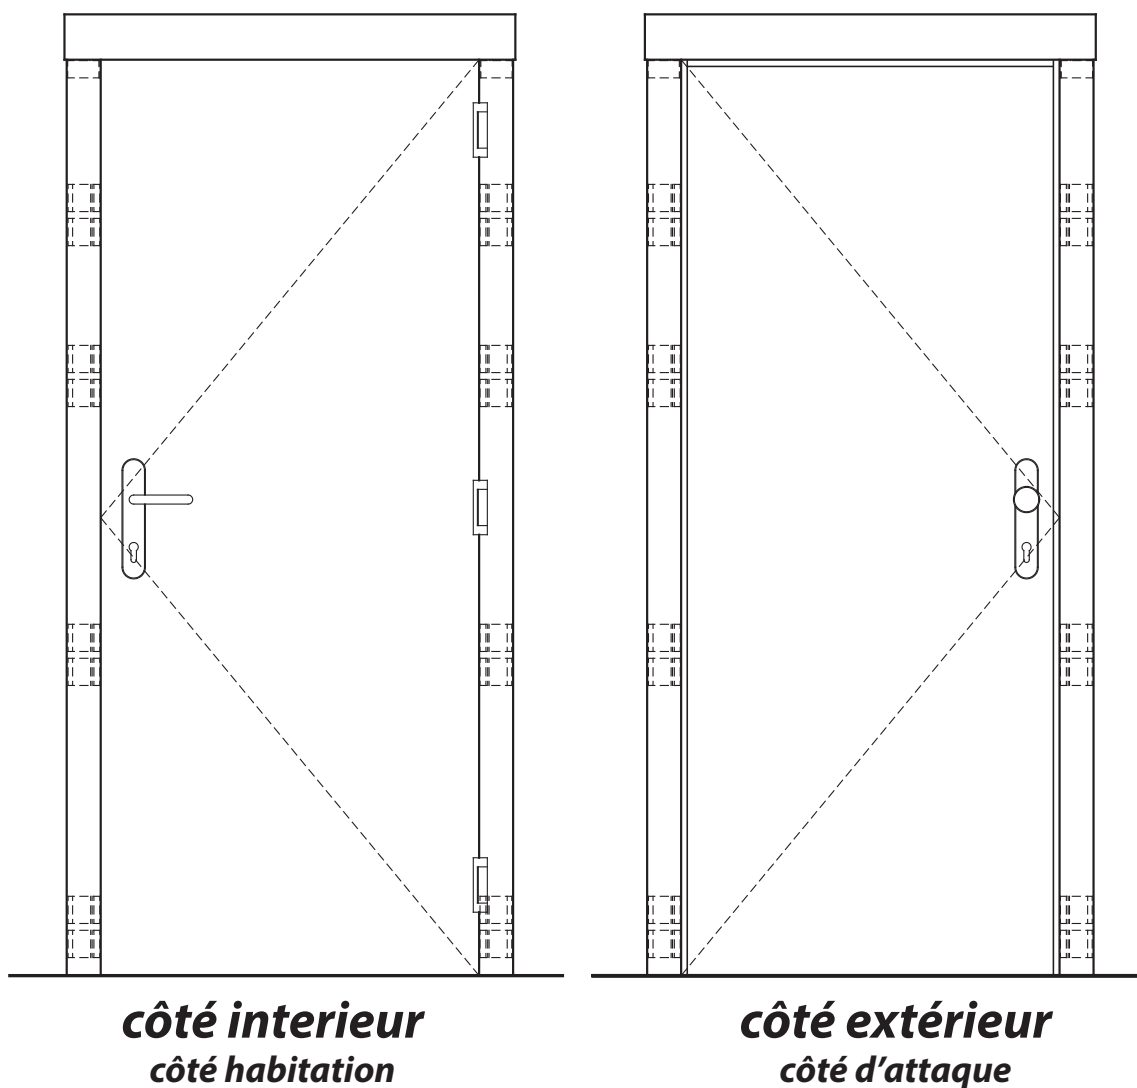

côté extérieur
côté d'attaque

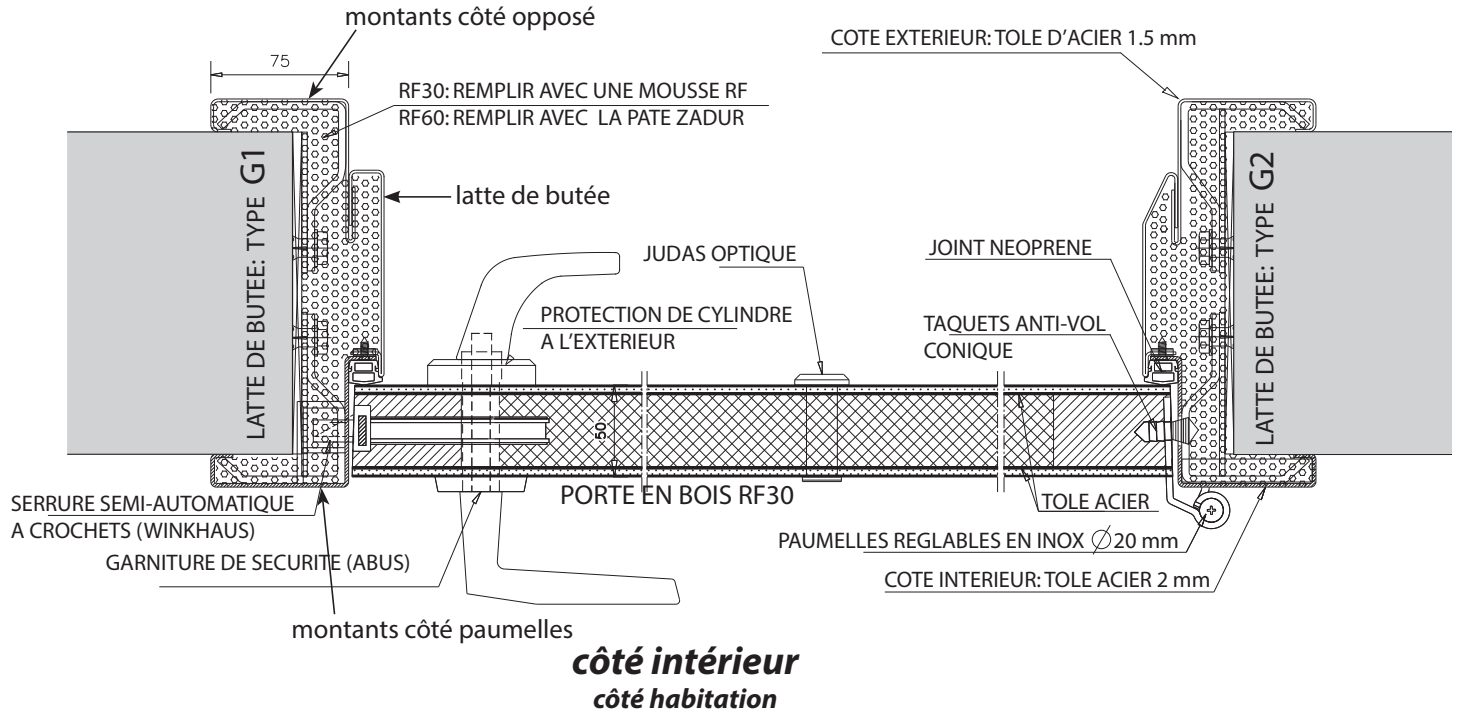


coupe horizontale

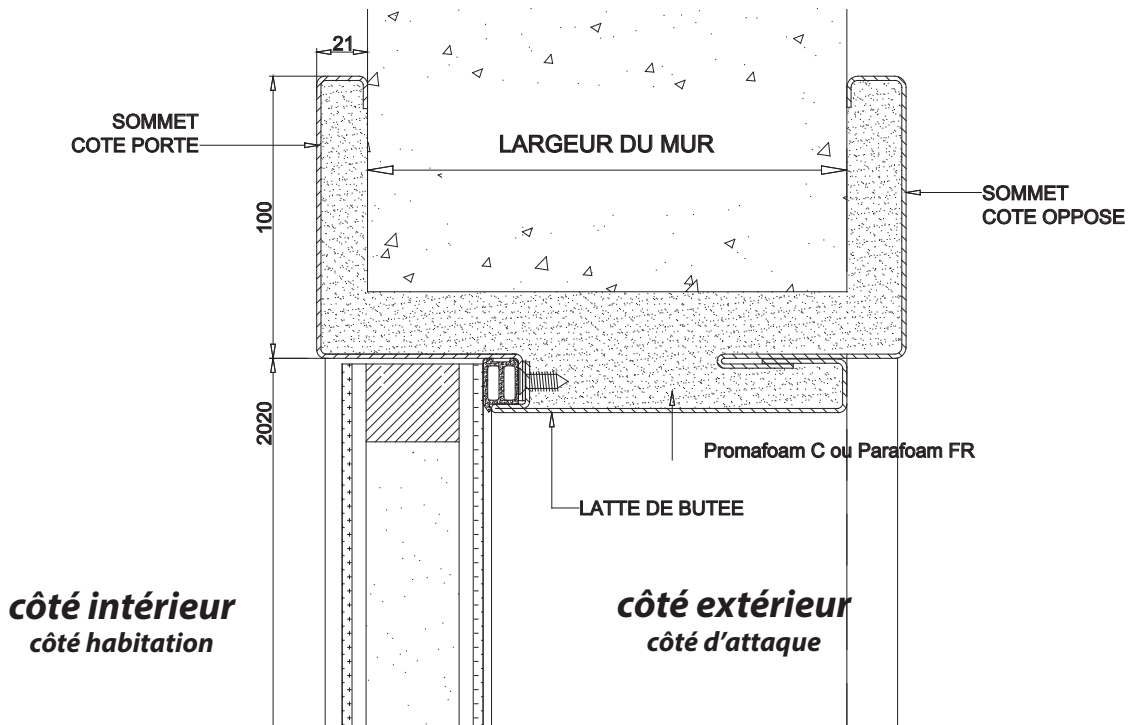


coupe verticale



1. montage huisserie: côté porte + côté opposé

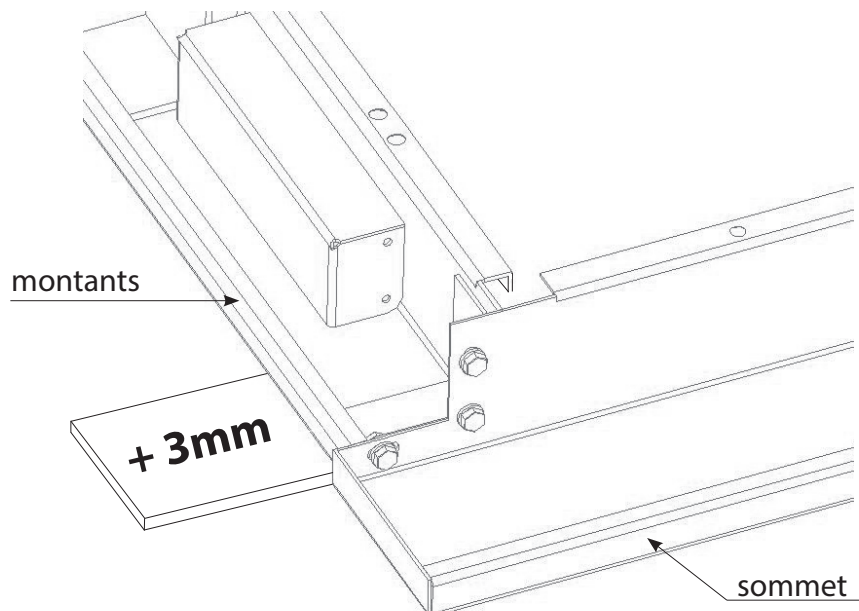

- Fixez les montants (côté serrure et paumelles) au sommet à l'aide de boulons M6*16 + rondelles et écrous M6. Suivez la même procédure pour l'autre côté. Les montants sont placés en retrait de 3 mm par rapport au sommet.

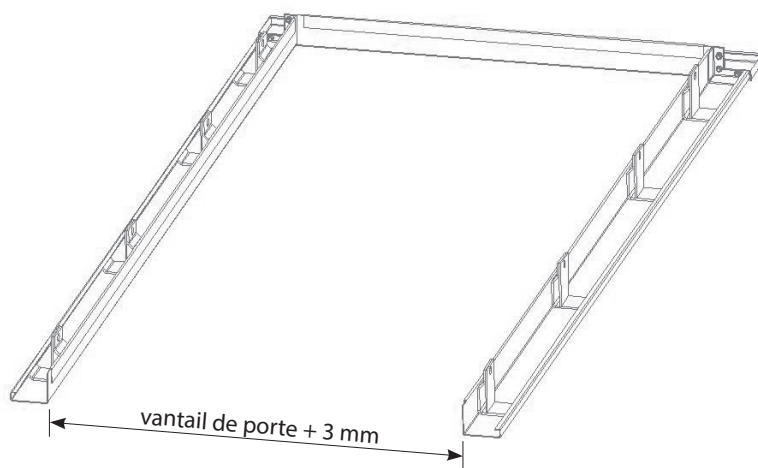

- Contrôlez la distance entre les montants = vantail de porte + 3 mm



2. montage huisserie (côté porte) dans le mur

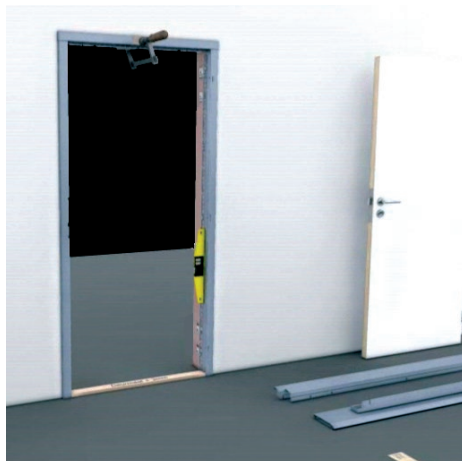


figure 1

- Mettez l'huisserie (côté paumelles) dans la baie de la porte (figure 1).
 - Au moyen d'un niveau à eau et d'un fil à plomb, mettez le montant de la porte d'aplomb.
- Il faut corriger les inexactitudes à l'aide des cales derrière les plaquettes de fixation.



figure 2



figure 3

- Fixez assez de cales entre la boîte de serrure et le mur (figure 2).
- Fixez les plaquettes supérieures et inférieures avec des boulons et des chevilles HRD UGT 10x100/30 (figure 3).



3. montage porte dans l'huisserie

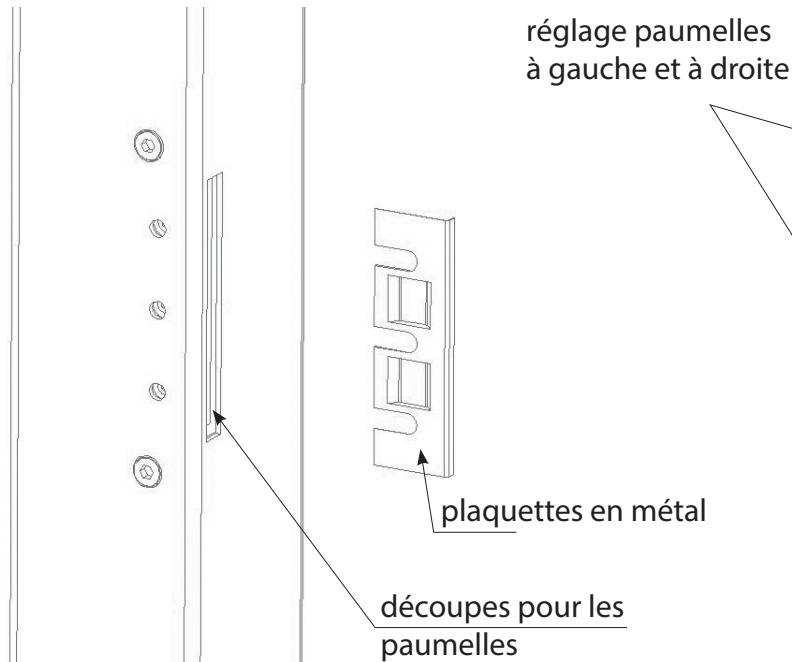


figure 4

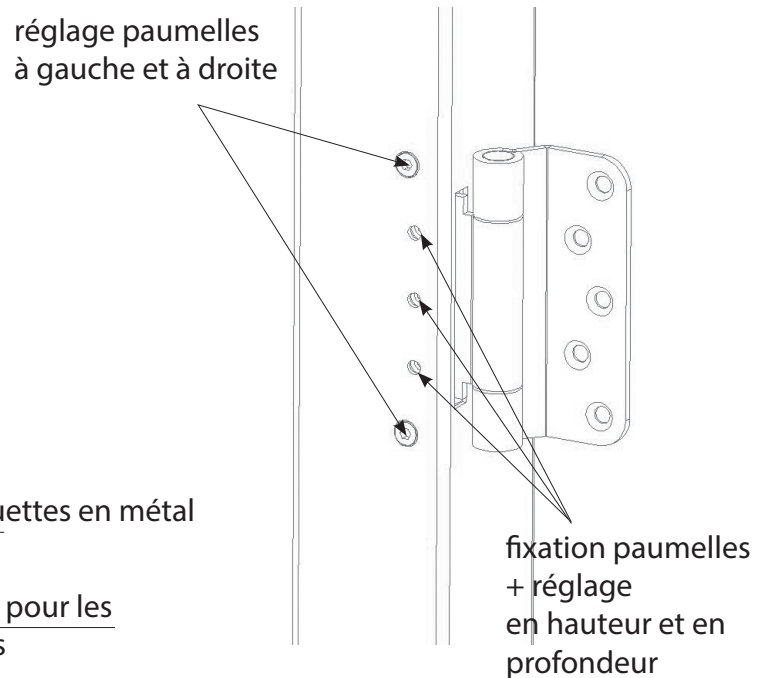


figure 5

- Enlevez les plaquettes des découpes pour les paumelles (figure 4).
- Mettez la porte dans l'huisserie. Les paumelles peuvent être réglées dans trois directions afin d'éviter un frottement éventuel de la porte (figure 5).
- Contrôlez le jeu entre le chambranle et le vantail de porte:
 - à gauche et à droite: 1.5 mm
 - en haut: 2 mm
 - en bas: 3 mm (figure 6)

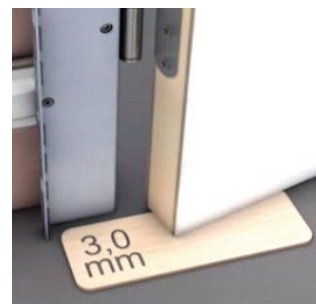


figure 6

- Fixez toutes les étriers au mur, après avoir corrigé les inexactitudes à l'aide des cales derrière les étriers.



4. montage côté opposé



figure 7

- Mettez le côté opposé dans la baie et fixez les plaquettes au mur à l'aide des boulons et des chevilles HRD UGT 10X100/30. Il faut corriger les inexactitudes à l'aide des cales derrière les étriers. (figure 7)


- Les huisseries doivent être remplies avec du Promafoam C ou Parafoam FR (figure 8) .



figure 8



5. montage lattes de butée

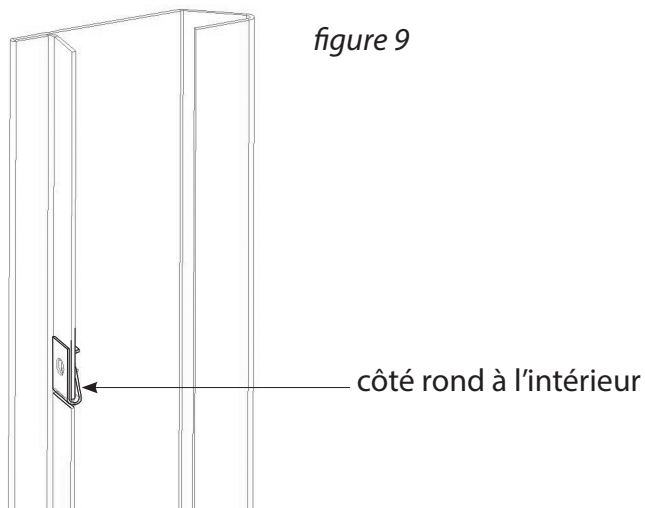

- Montez les clips sur les lattes de butée (figure 9).
- Glissez les lattes de butée sur les montants puis fixez-les à l'huissérie à l'aide des vis (M5X12 mm). (figure 10)

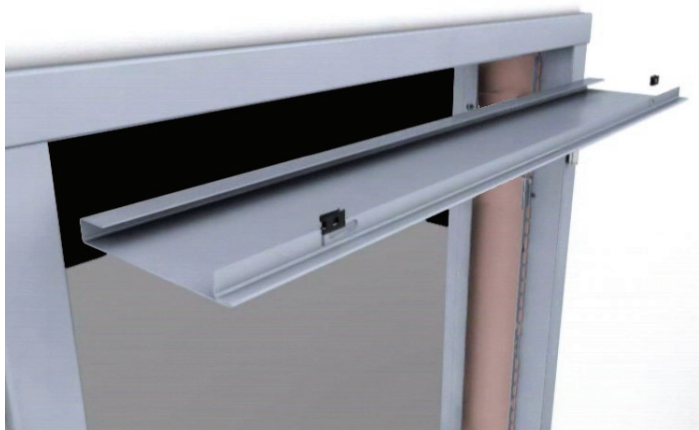


figure 10

- Les lattes de butée doivent être remplies avec du Promafoam C ou Parafoam FR (trous dans la tôle).



6. montage joint d'étanchéité


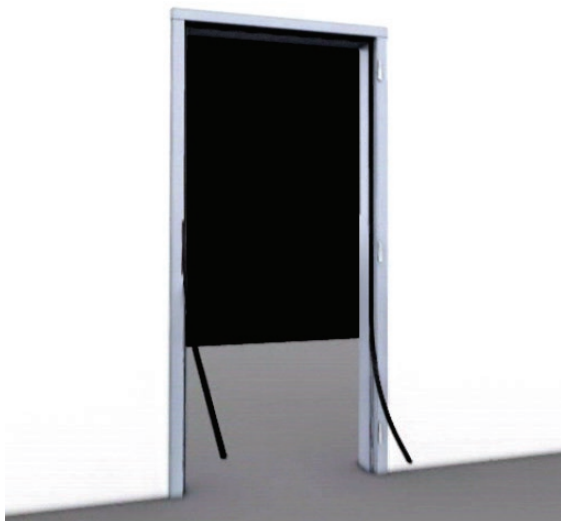


figure 11

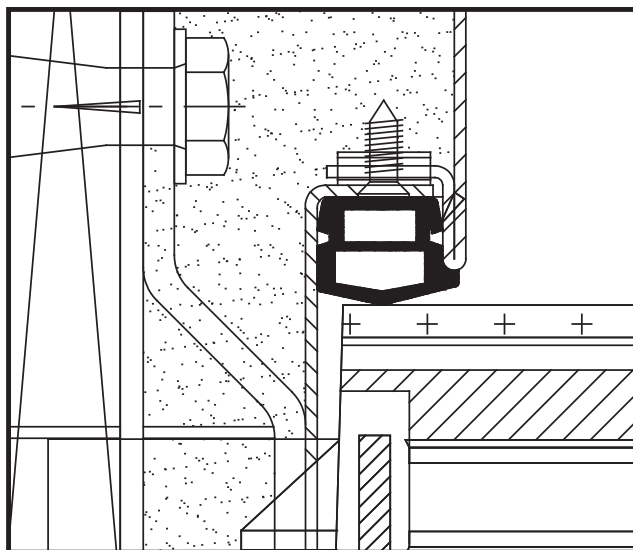

figuur 12

- Introduisez le joint d'étanchéité dans la rainure entre les montants et les lattes de butée (figure 11+12).

- Colmatez avec du silicone entre l'hubriserie et le sol.





Liste des pièces pour les huisseries HERO

BOITE 1

Encadrement

côté intérieur porte: 1 montant pour paumelles
1 montant avec entailles pour serrure
1 sommet



côté extérieur porte: 2 contre-montants
1 sommet



lattes de butées



3 longueurs de joints en caoutchouc

3 paumells en inox Ø20 mm

Set de montage

Montage traverse supérieure

boulons M6 X 16 mm 12 pcs
écrous M6 12 pcs
rondelles M6 24 pcs
rondelles anti-grip 16 pcs

Montage lattes de butée

vis taradeuses M5 x 12 DIN 965H 16 pcs
BUT 315 ZB 16 pcs



Attache au mur

chevilles HILTI HRD UGT 10X100/30 16 pcs

Mode d'emploi pour pulvériser ou peindre les ébrasements époxyfiés

- 1) Dégraissez les pièces à peindre.
- 2) Poncez aux grains 400. (Frottez bien la couche d'époxy)
- 3) Dégraissez une seconde fois les pièces à peindre.
- 4) Pulvérisez ensuite l'ensemble avec OPALYTE NY20 constituée de 50% de durcisseur TH720 et 20% de thinner 41, ou peignez (manuellement) avec CWS Satilux.

Mode d'emploi pour pulvériser ou peindre un vantail de porte recouverte de stratifié

- 1) Dégraissez les pièces à peindre.
- 2) Poncez aux grains 240.
- 3) Dégraissez une seconde fois les pièces à peindre.
- 4) Pulvérisez l'ensemble avec une couche de fond TU205/13 blanc constituée de 50% de durcisseur TH722 et 10% de thinner 41, ou peignez (manuellement) avec une couche de fond CWS Uniground.
- 5) Après séchage de la couche de fond, poncez aux grains 400.
- 6) Pulvérisez ensuite l'ensemble avec OPALYTE NY20 constituée de 50% de durcisseur TH790 et de 10% de thinner 41, ou peignez (manuellement) avec CWS Satilux.