
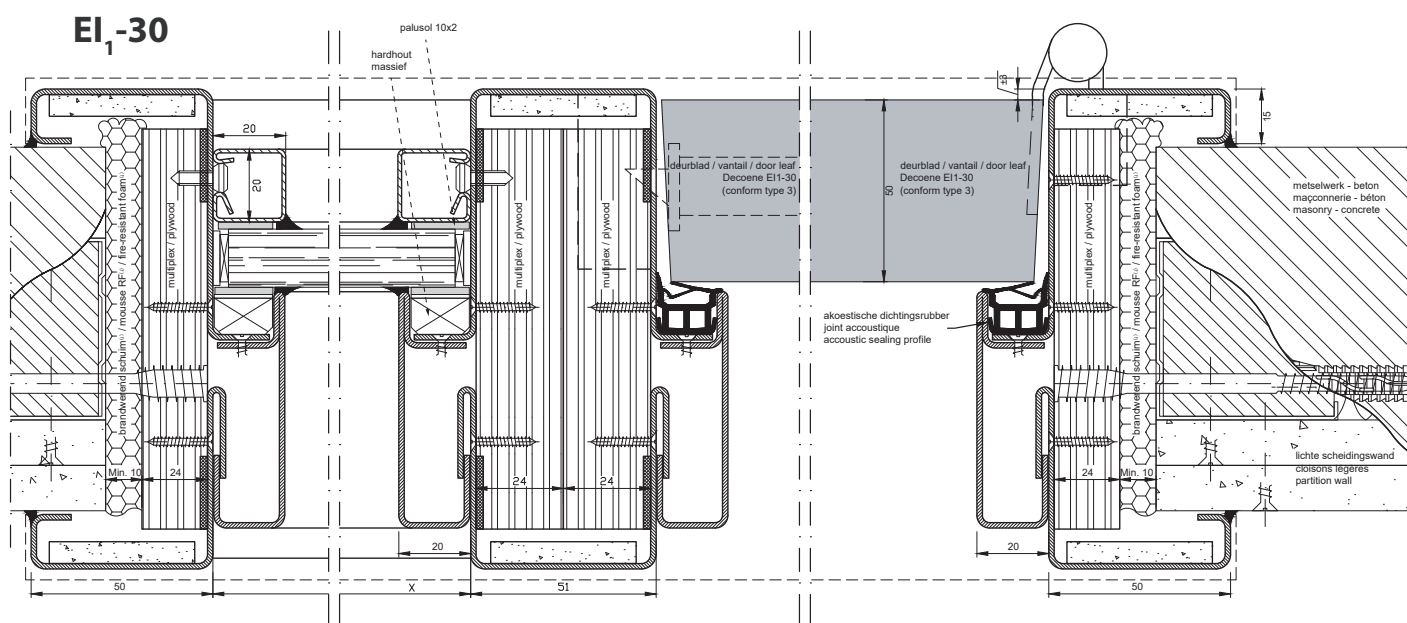



OMLIJSTING TYPE G1-ER/ES G6-ER/ES MET ZIJLICHT

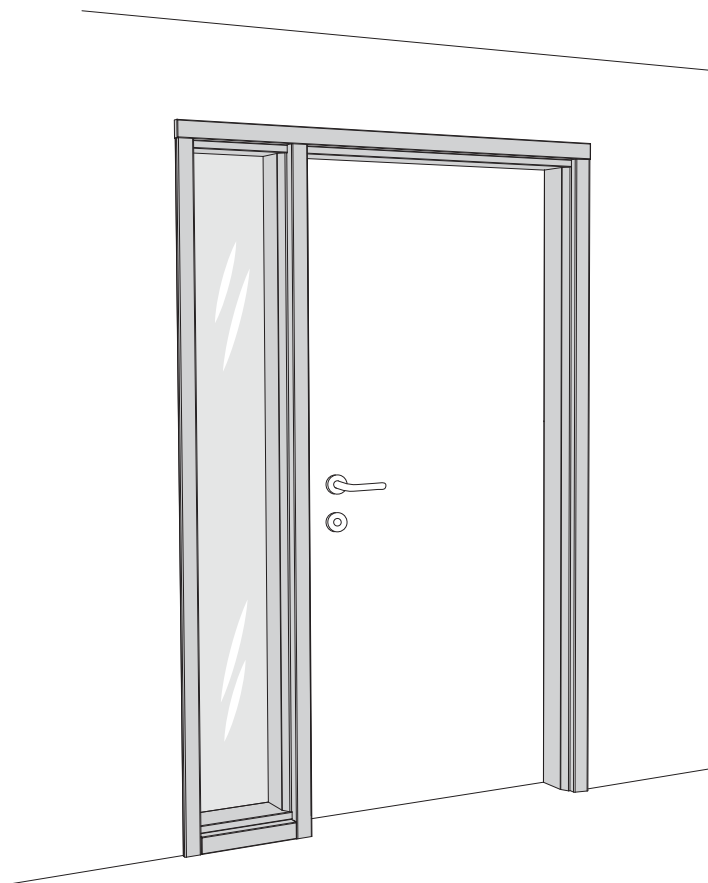

A. Omlijsting

Scharnierkant (3 x)

1 stijl voor voor paumelles
1 stijl voor slot openingen
1 kopstuk

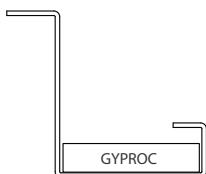


Scharnierkant (1 x)

1 middenstijl




Tegenkant (3 x)

- stijl links
- stijl rechts
- kopstuk

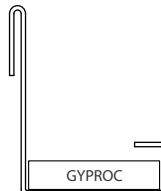


Tegenkant (1 x)


- middenstijl

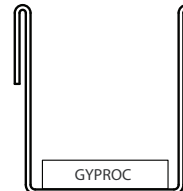

Onderregel (1x)
Tussenprofiel zijlicht
Scharnierkant (1x)




Tussenprofiel zijlicht
tegenkant (1 x)



Verticale slaglatten (4 x)

- slaglat links + rechts
- slaglat raam links + rechts



Horizontale slaglatten (3 x)


- slaglat boven
- slaglat raam boven + onder



Glaslat (4x)



Paumelles



Dichtingsrubber



B. Montageset

Montage tussenregel
zijlicht onderaan



M6 x 10



M6


TIP
BITS PH2 VOOR
SCHROEVEN 4,8 x 19

Montage kopstukken en
slaglatten




4,8 x 19

Multiplex met
palusol strip 20x2 (5 stuks)

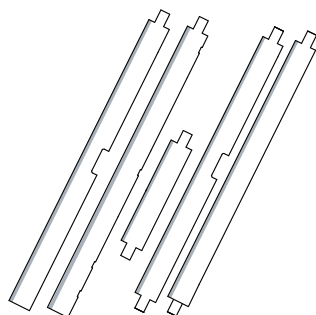

Bevestiging aan muur
(te voorzien door klant)

12x




12x



8 mm

Multiplex + schuim-
vormend product 50x2

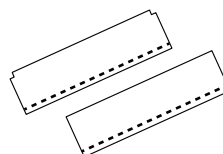

Bevestiging slotplaat

2x



4,8 x 19

Montage multiplex




4,8 x 19

Bevestiging glaslat
(aantal afhankelijk van
formaat glas)




MONTAGE VAN DE SCHARNIERKANT

1

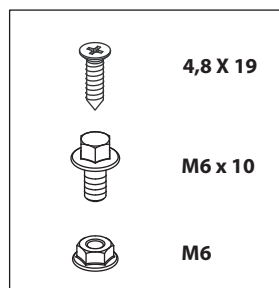


Monteer de stijlen aan het kopstuk m.b.v. de schroeven. Het korte profiel onderaan het zijlicht wordt bevestigd m.b.v. 4 bouten M6 en 4 bijhorende moeren. De voorkant van de stijlen zit 3 mm binnen t.o.v. het kopstuk.

Controleer de afmeting tussen de verticale stijlen: deurblad + 3 mm

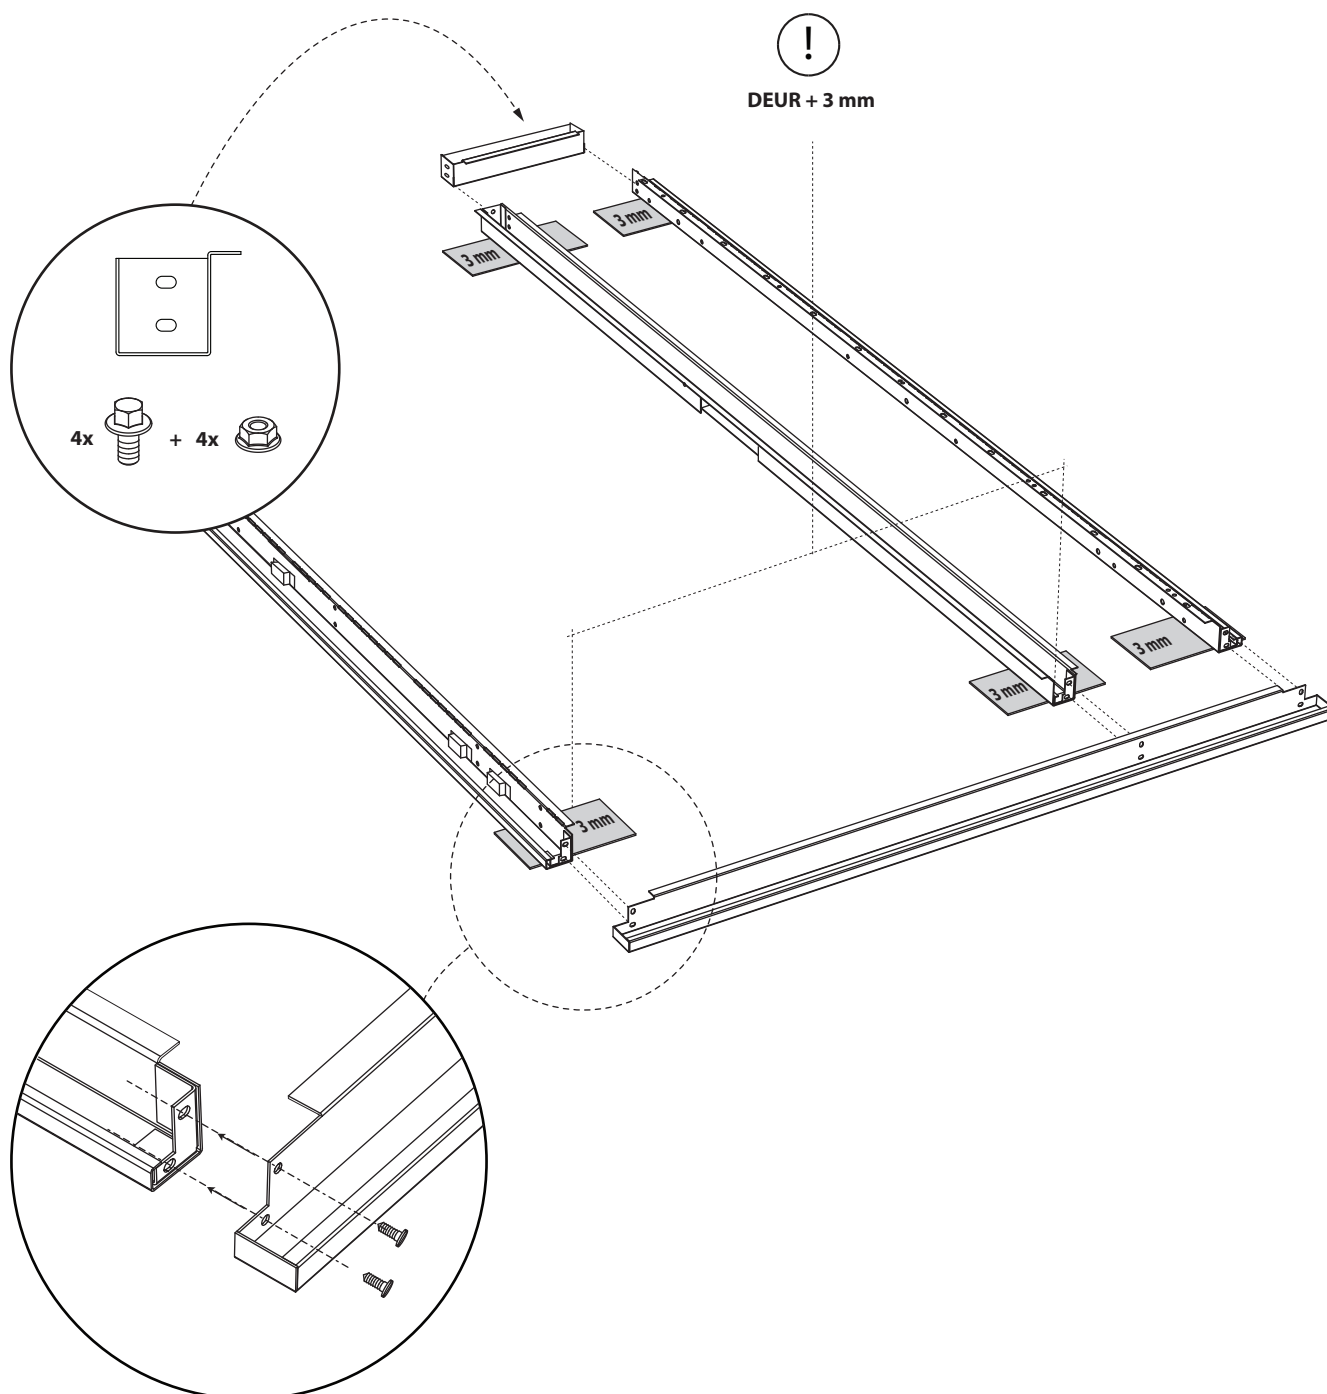


MONTAGE VAN DE SCHARNIERKANT

2

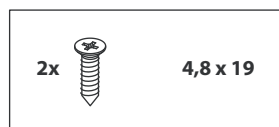

Bevestig de slotplaat m.b.v. 2 schroeven. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.

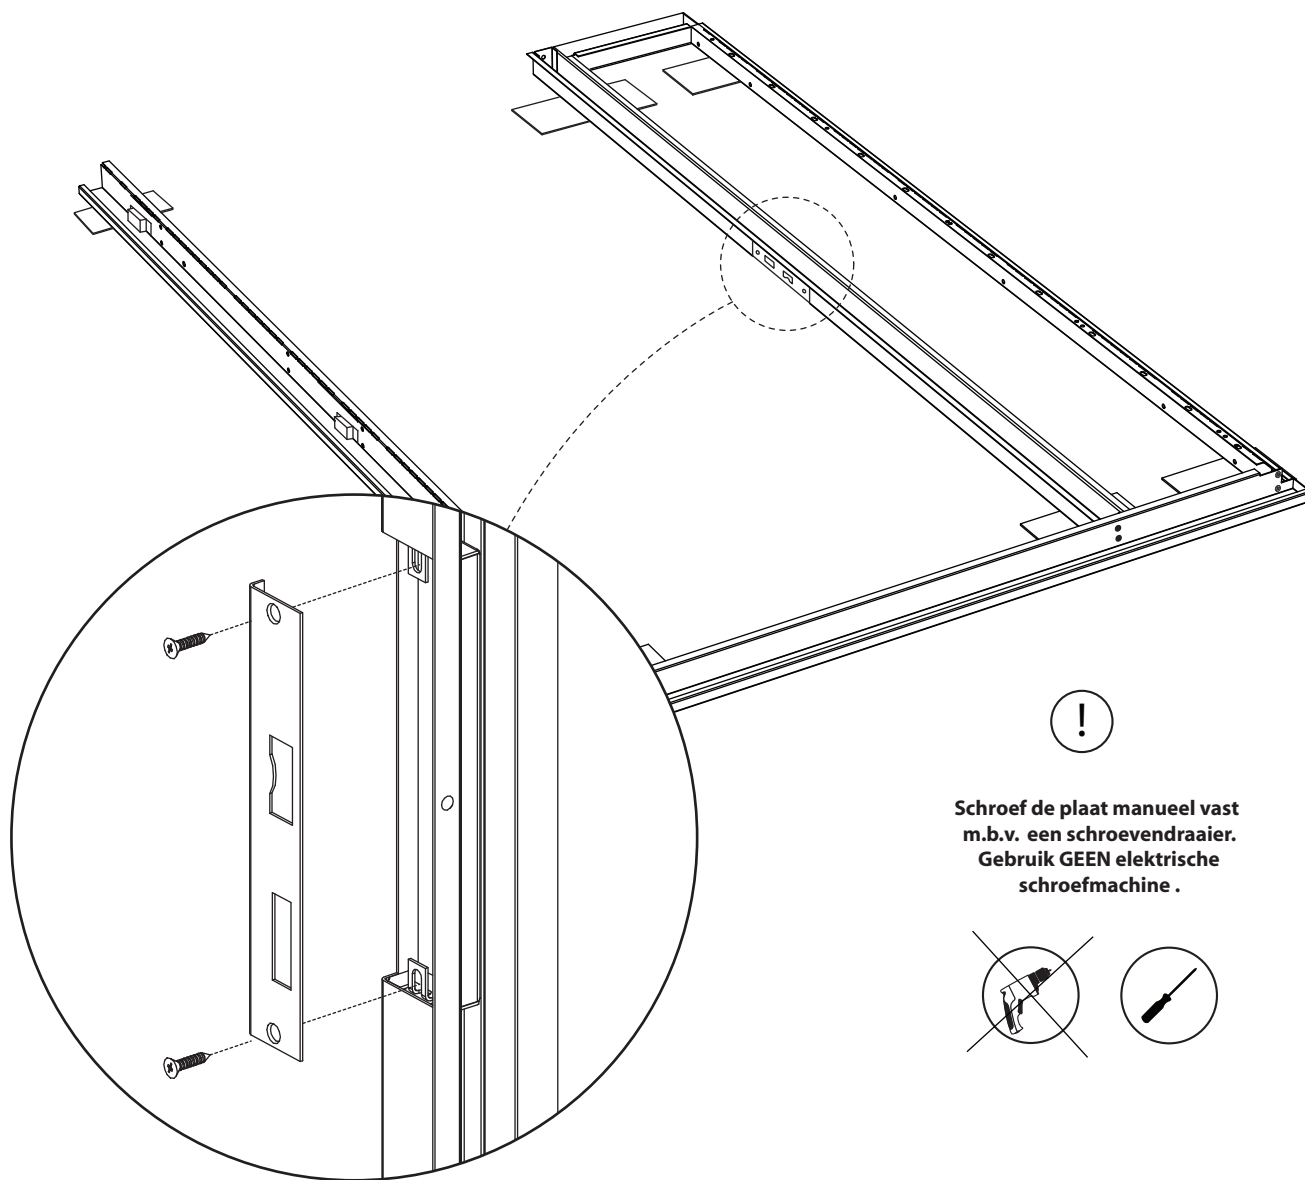

**Schroef de plaat manueel vast
m.b.v. een schroevendraaier.
Gebruik GEEN elektrische
schroefmachine .**


MONTAGE VAN DE SCHARNIERKANT

3




4,8 x 19

Bevestig m.b.v. de schroeven de multiplex stroken aan de stijlen en kopstuk.

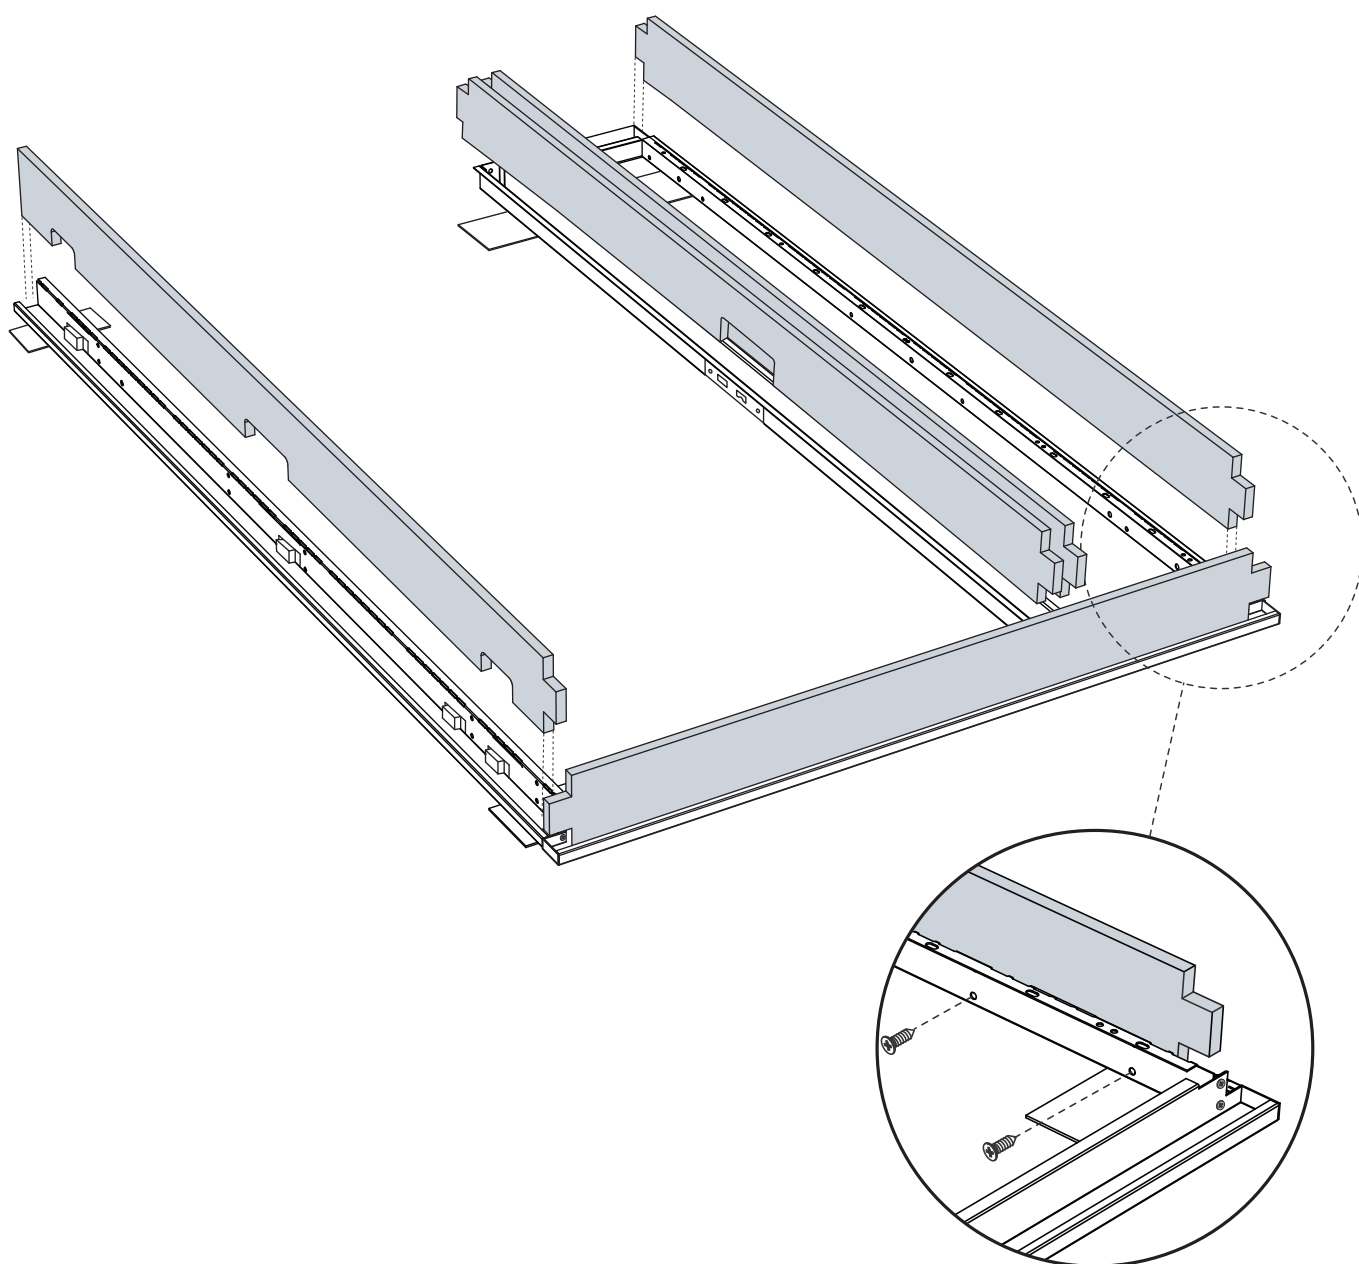


MONTAGE VAN DE SCHARNIERKANT


4

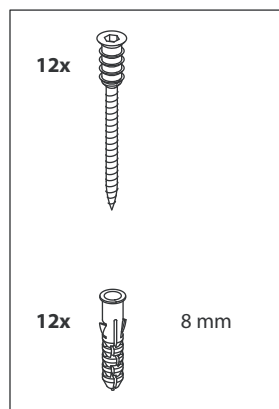

Schuif de scharnierkant in de muuropening.

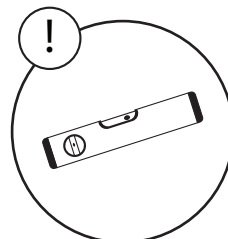


Controleer de haaksheid van de stijlen.

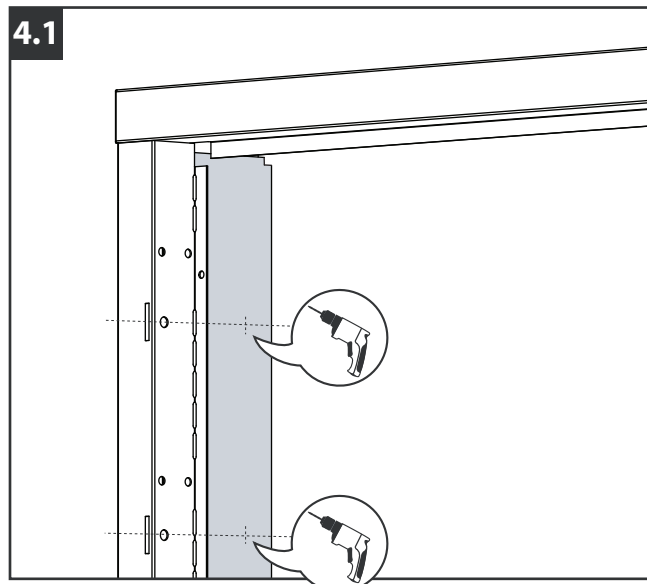

Boor langs beide zijden 6* gaten van Ø 8 mm ten midden van de multiplex, door de multiplex en in de muur.

Positioneer ter hoogte van de 4 paumelles een gat en verdeel de overige 2 gaten over de lengte van de stijlen.

! * Bij muren breder dan 180 mm worden er telkens twee schroeven (totaal = 24) gelijkmatig over de breedte van de multiplex geplaatst !


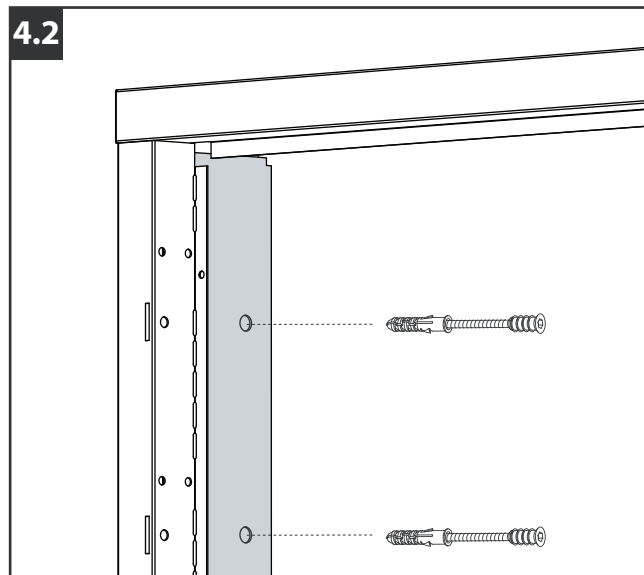


Plaats de afstandschroeven met plug. Hou de multiplex op een afstand van de muur opening en schroef vast.

Regel de afstand t.o.v. de muur met de afstandschroeven.

MONTAGE VAN DE SCHARNIERKANT

5

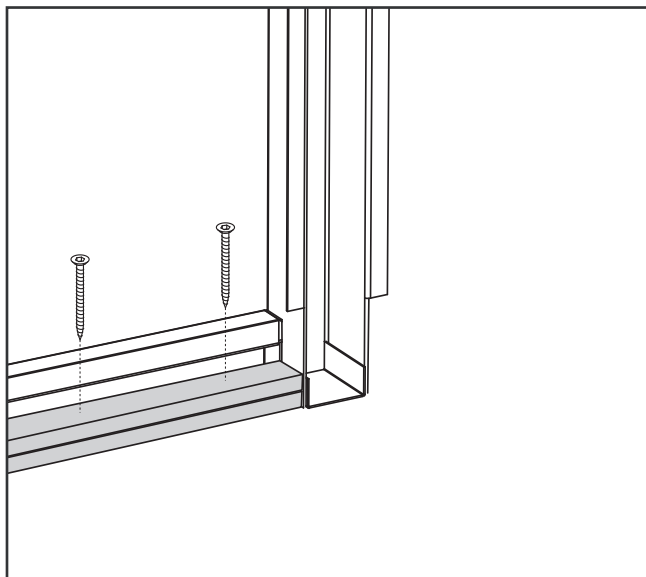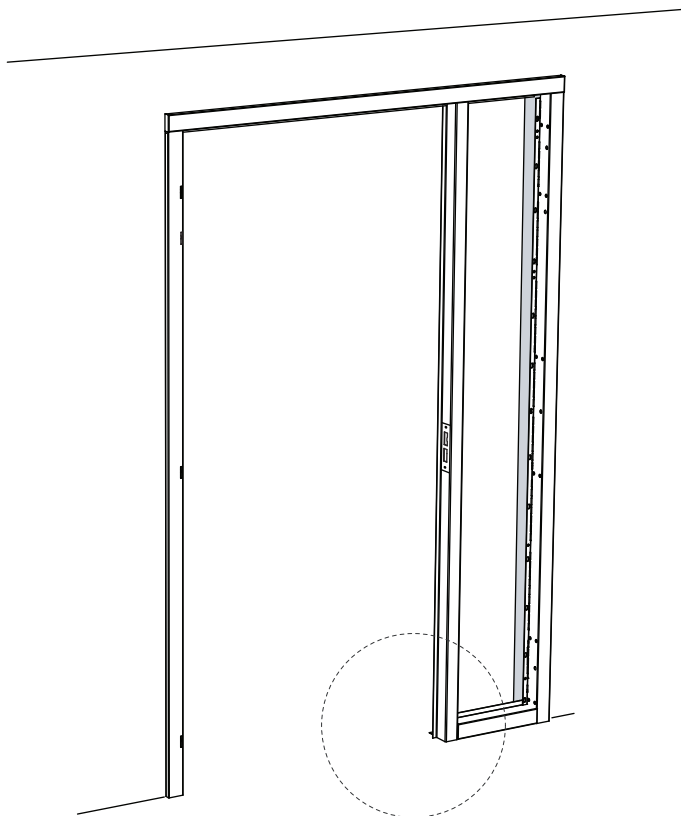


Zet de middenstijl vast op het grondoppervlak. Gebruik hiervoor de juiste schroeven voor het ondergrond. Deze schroeven zijn niet meegeleverd.




* Zorg dat de beugel haaks staat op de omlijsting en in het midden van de muur uitgelijnd zijn.

MONTAGE VAN DE PAUMELLES


6



Monteer de 4 paumelles in de deurlijst.

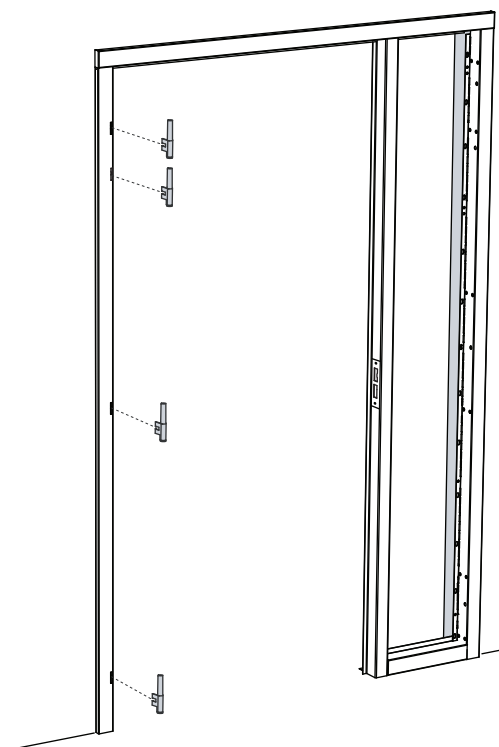


5.1

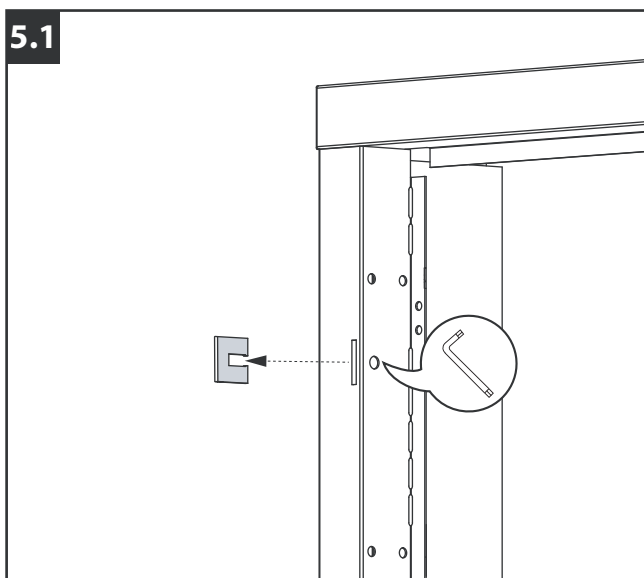

Verwijder de metalen klem.

5.2

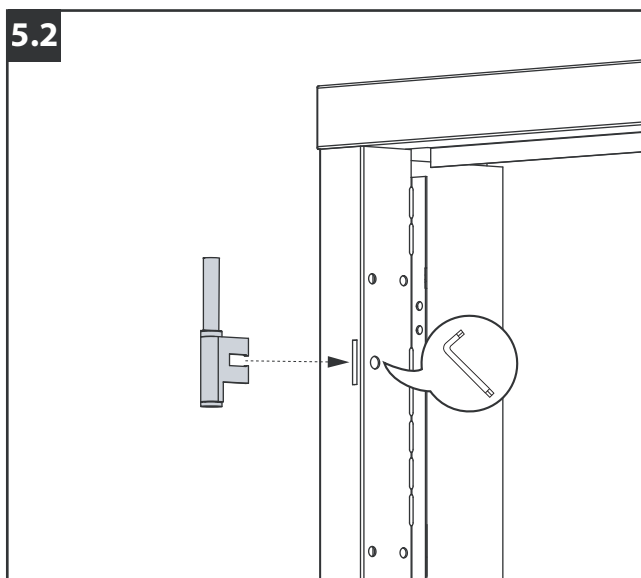




Plaats de paumelles in de voorziene uitsparingen en schroef deze vast m.b.v. de inbussleutel.

MONTAGE VAN HET DEURBLAD IN DE OMLIJSTING

7

Plaats het deurblad in de omlijsting.

Na het plaatsen van het deurblad kunnen de paumelles nog bijgesteld worden.
Door middel van het lossen van de schroef kan de paumelle nog vooruit of achteruit worden verplaatst.

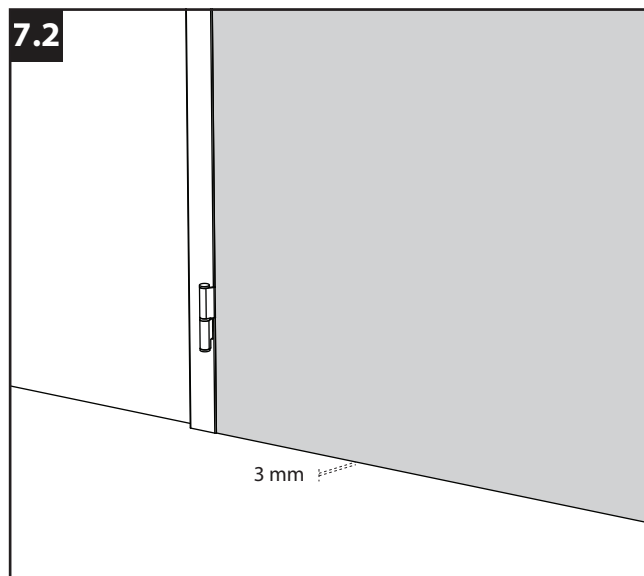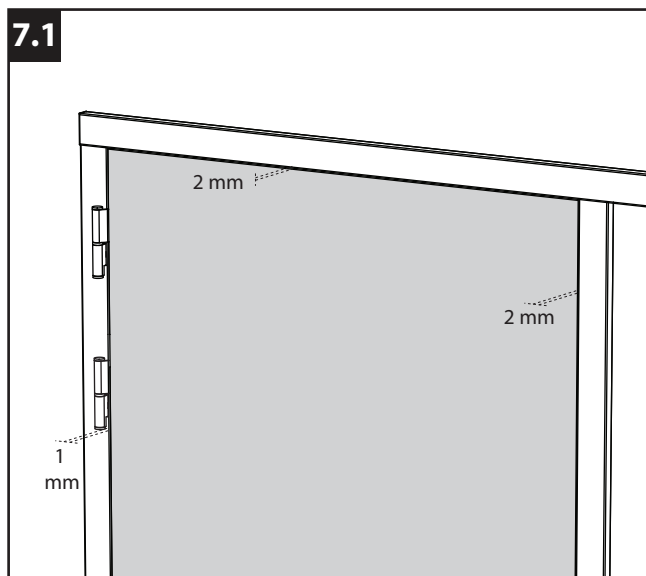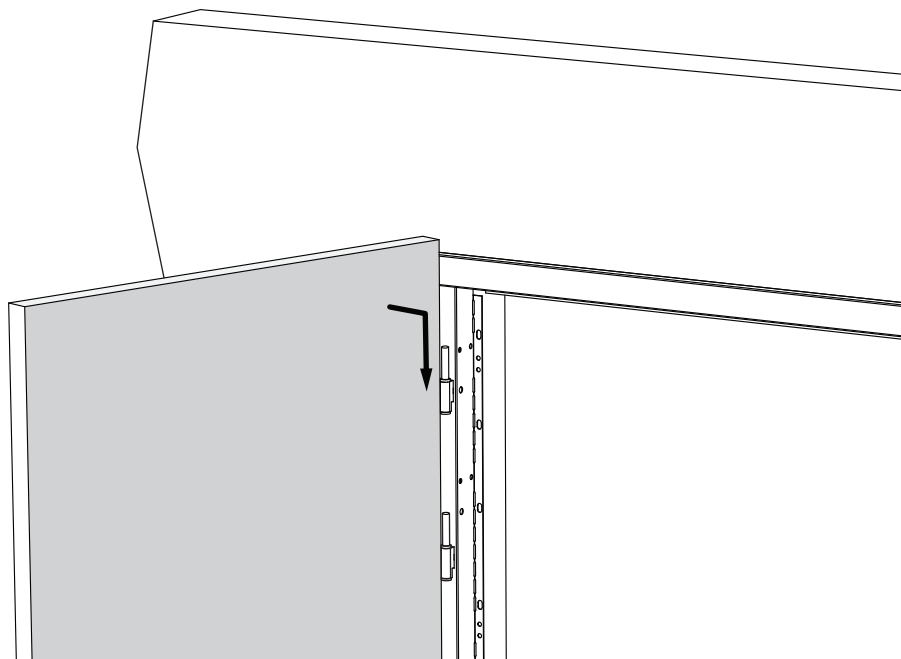


Controleer de speling tussen het kozijn en het deurblad.

- slotzijde **2 mm**
- zijde paumellen **1 mm**
- boven **2 mm**
- onder **3 mm**


MONTAGE VAN DE TEGENKANT

8

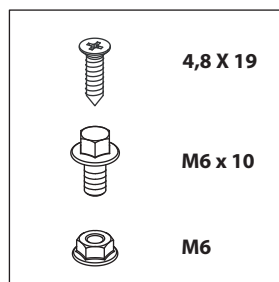

Monteer de stijlen aan het kopstuk m.b.v. de schroeven. Het korte profiel onderaan het zijlicht wordt bevestigd m.b.v. 4 bouten M6 en 4 bijhorende moeren. De voorkant van de stijlen zit 3 mm binnen t.o.v. het kopstuk.

Controleer de afmeting tussen de verticale stijlen: deurblad + 3 mm

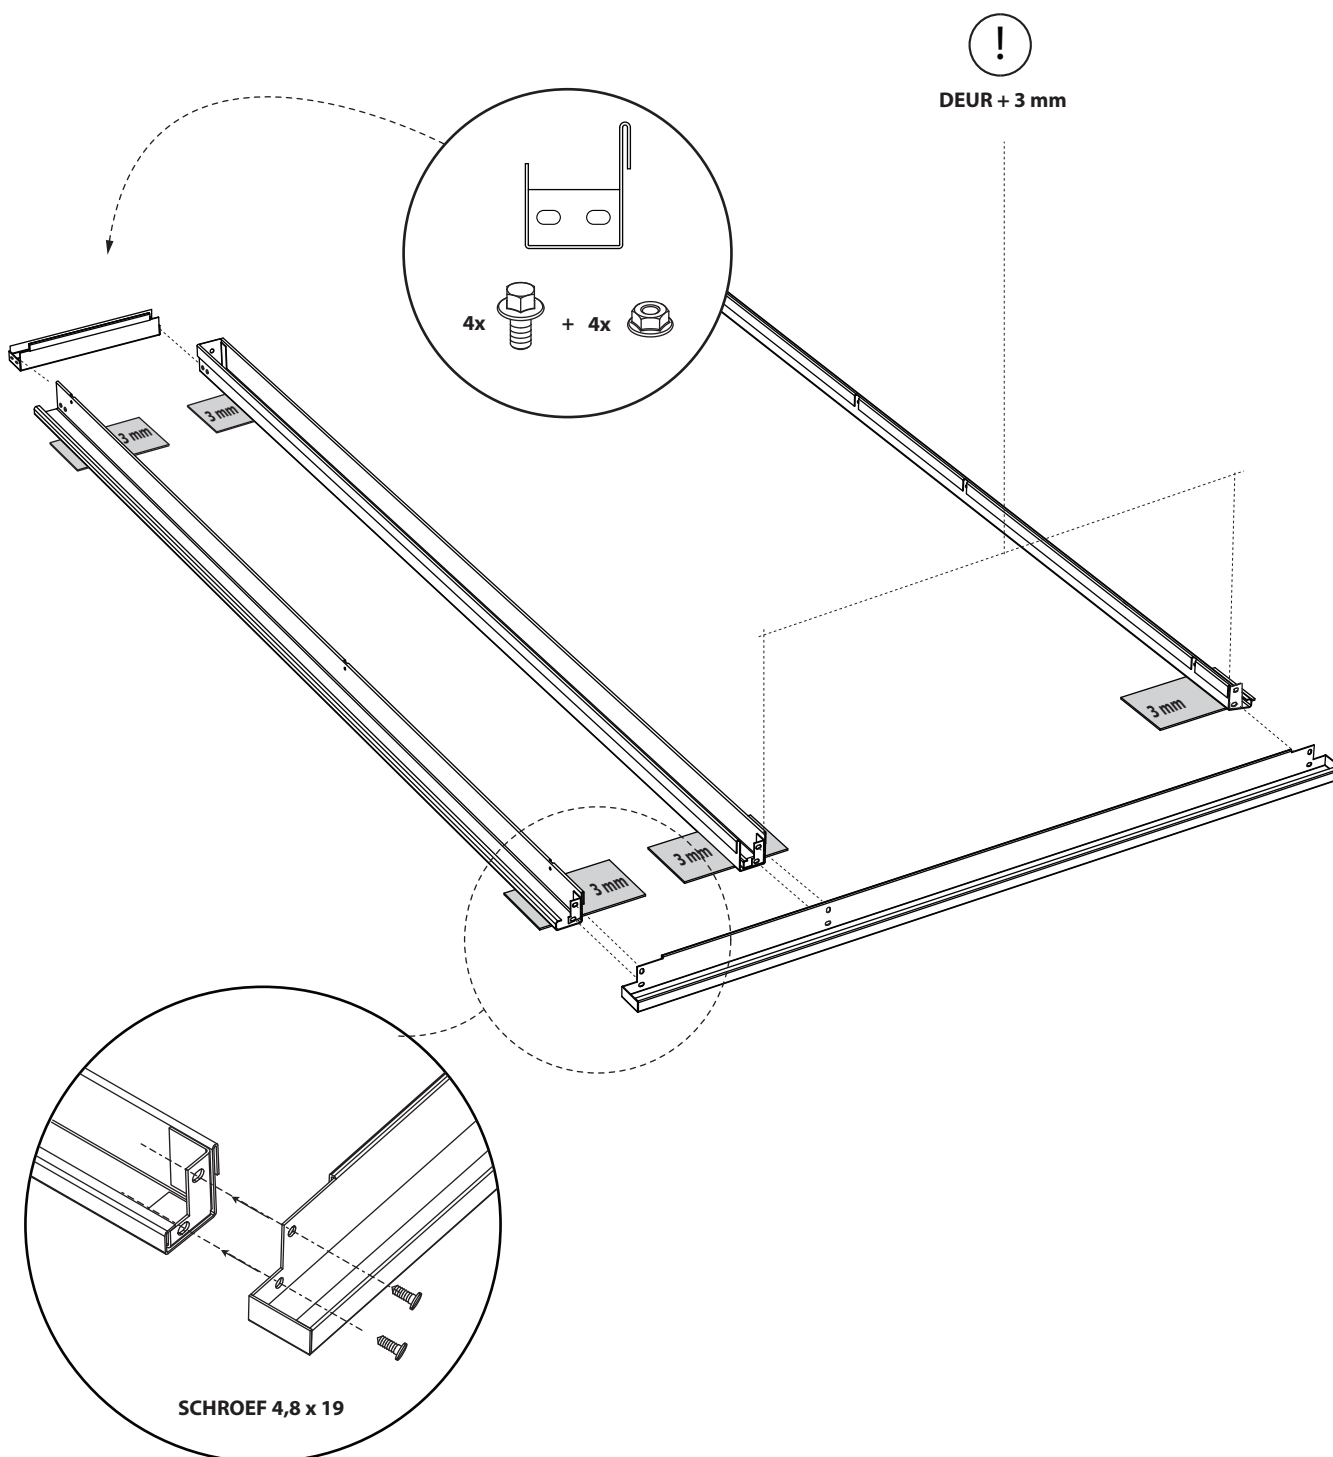


PLAATSEN VAN DE TEGENKANT

9



4,8 x 19

Schuif de tegenkant op de multiplex en bevestig deze m.b.v. de inbus schroeven. Controleer de juiste plaatsing met een waterpas.

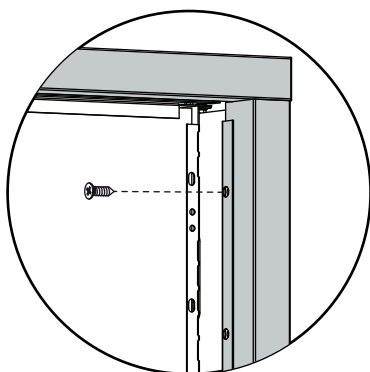

MONTAGE VAN DE SLAGLATTEN

10





4,8 x 19

Schuif de slaglatten eerst over het kopstuk en dan over over de stijlen en bevestig deze met de schroeven aan de omlijsting.




Schroef de slaglatten manueel vast
m.b.v. een schroevendraaier.
Gebruik **GEEN** elektrische
schroefmachine .

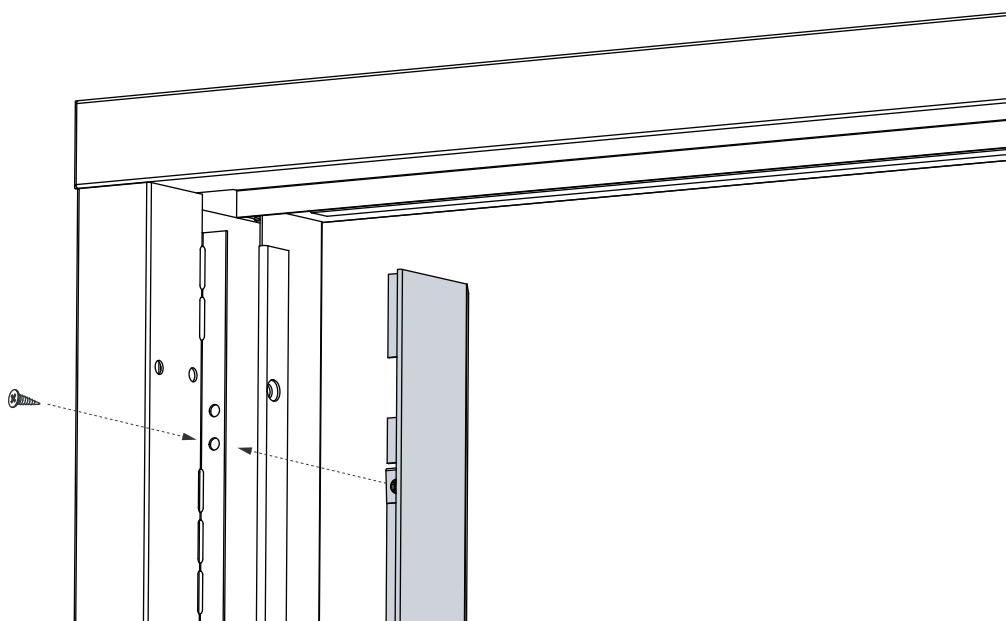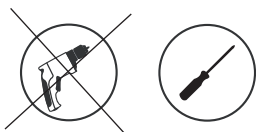


MONTAGE VAN DE DICHTINGSRUBBERS

11

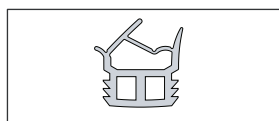


Plaats de dichtingsrubber in de omlijsting in de juiste positie.

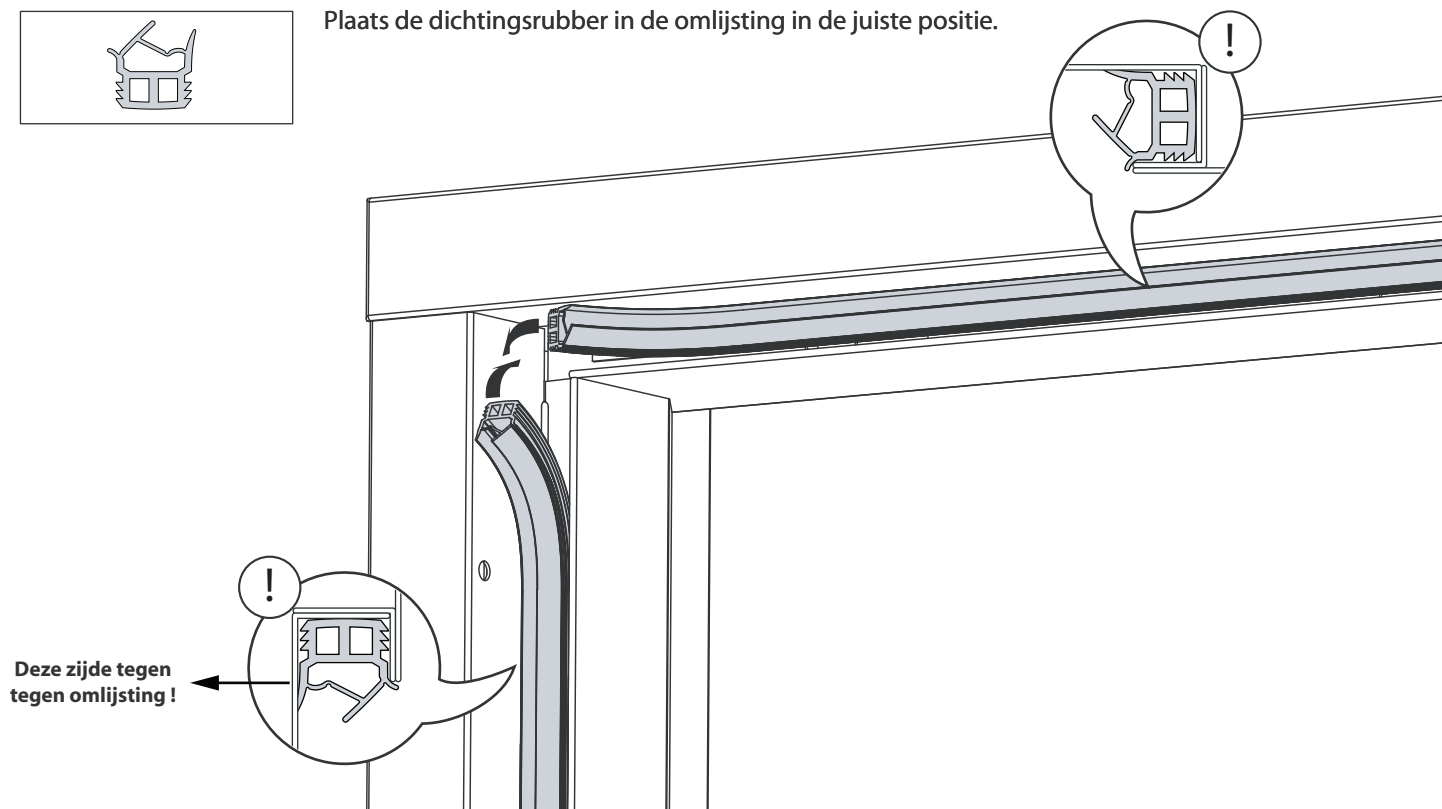

MONTAGE VAN HET GLAS

12


Kleef de palusol strips op de massief houten latten en plaats deze in de omlijsting.

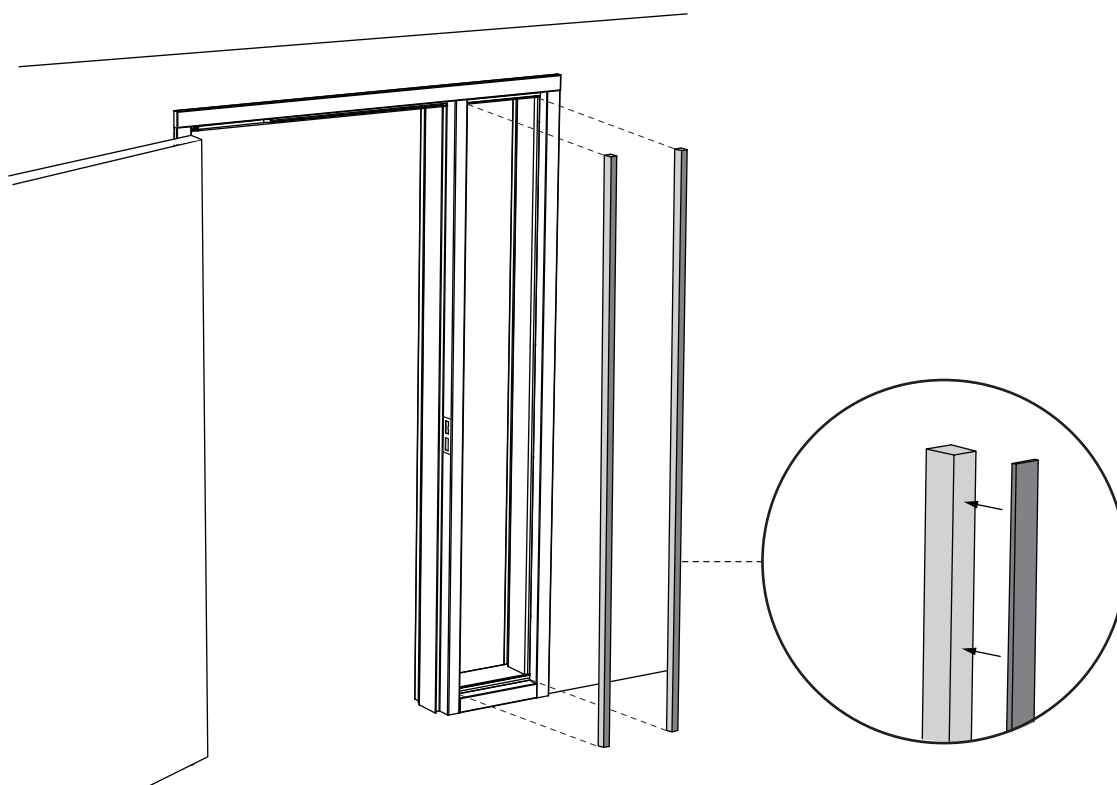


MONTAGE VAN HET GLAS

13


Kleef de palusol strip op de randen en voorzijde van het raam.

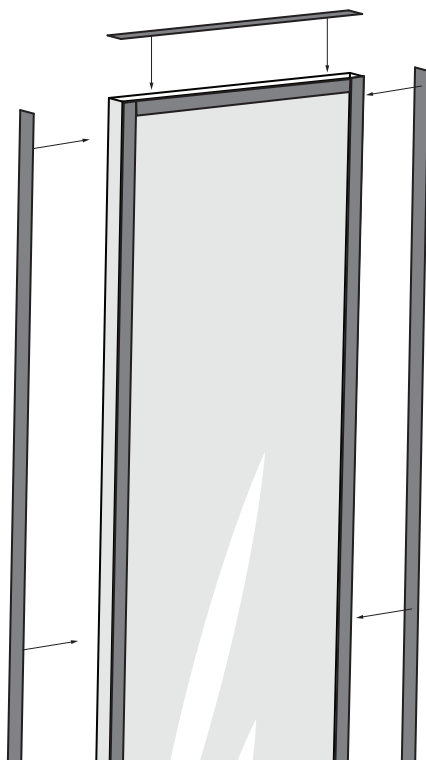

14




Plaats het glas (glas niet meegeleverd). Bevestig de schroeven op een gelijke tussenafstand +/- 300 mm.



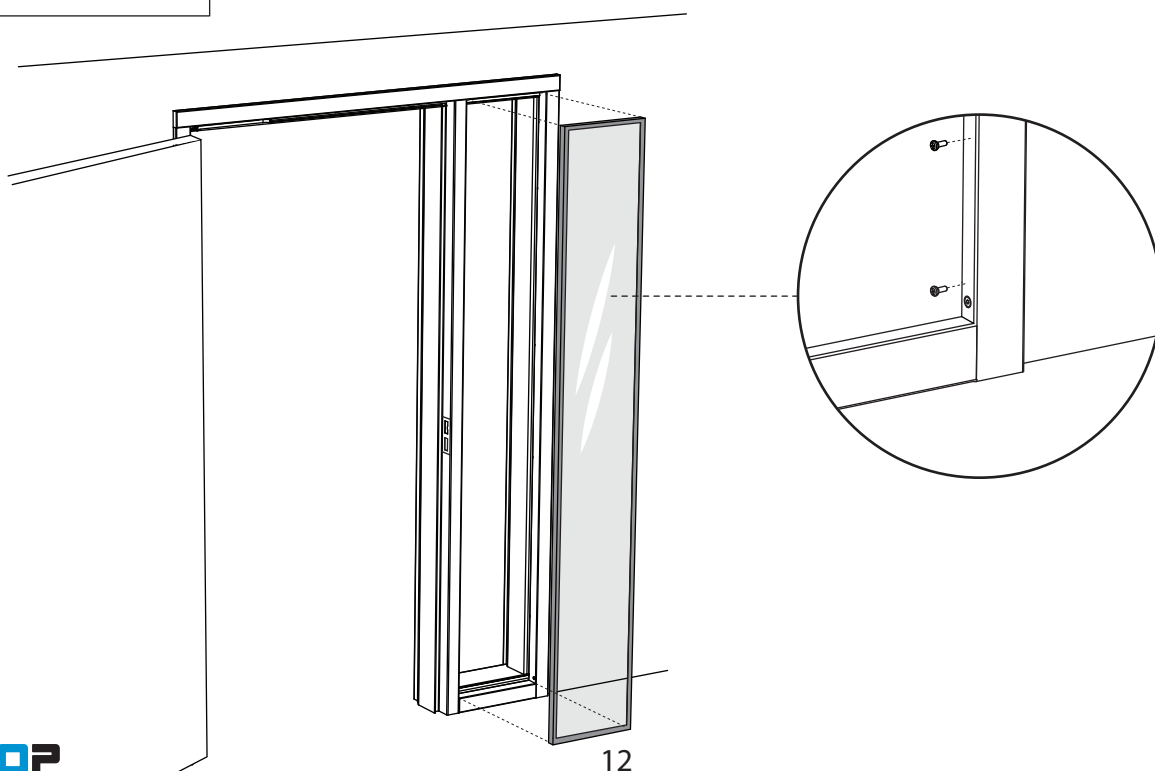


MONTAGE VAN HET GLAS

15



Klik de glaslat op de aangebrachte schroeven.

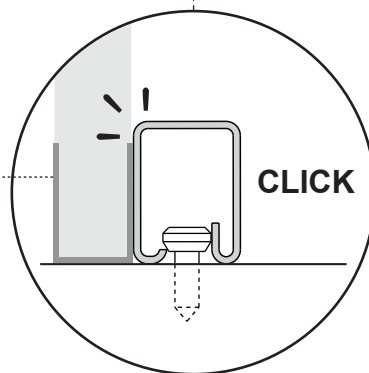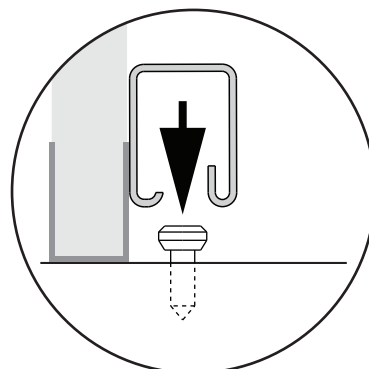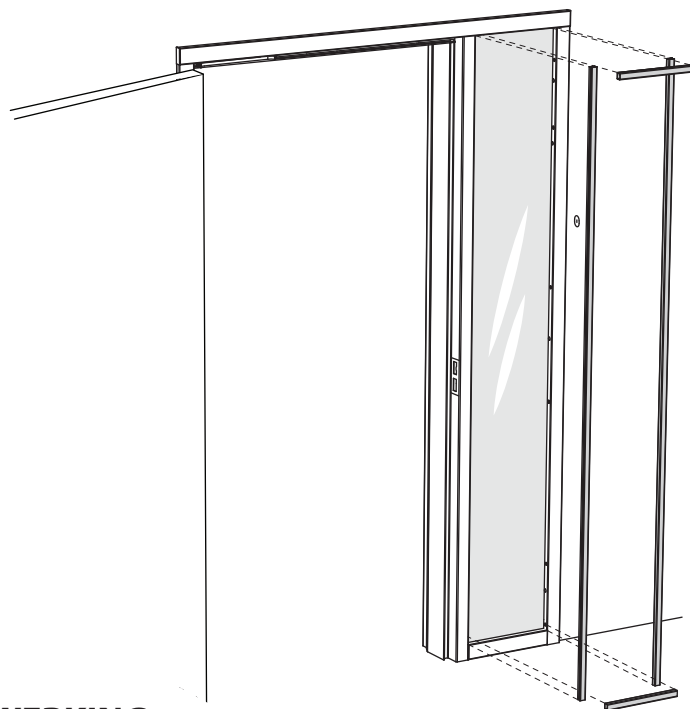

AFWERKING

16

Opspuiten met silicone tussen de omlijsting en vloer. Gebruik hiervoor azijnzuur vrije silicone.

