



OMLIJSTING TYPE G1-ER/ES G6-ER/ES


Metalen omlijsting voor binnendeuren
brandweerstand EI₁-00, EI₁-30, EI₁-60

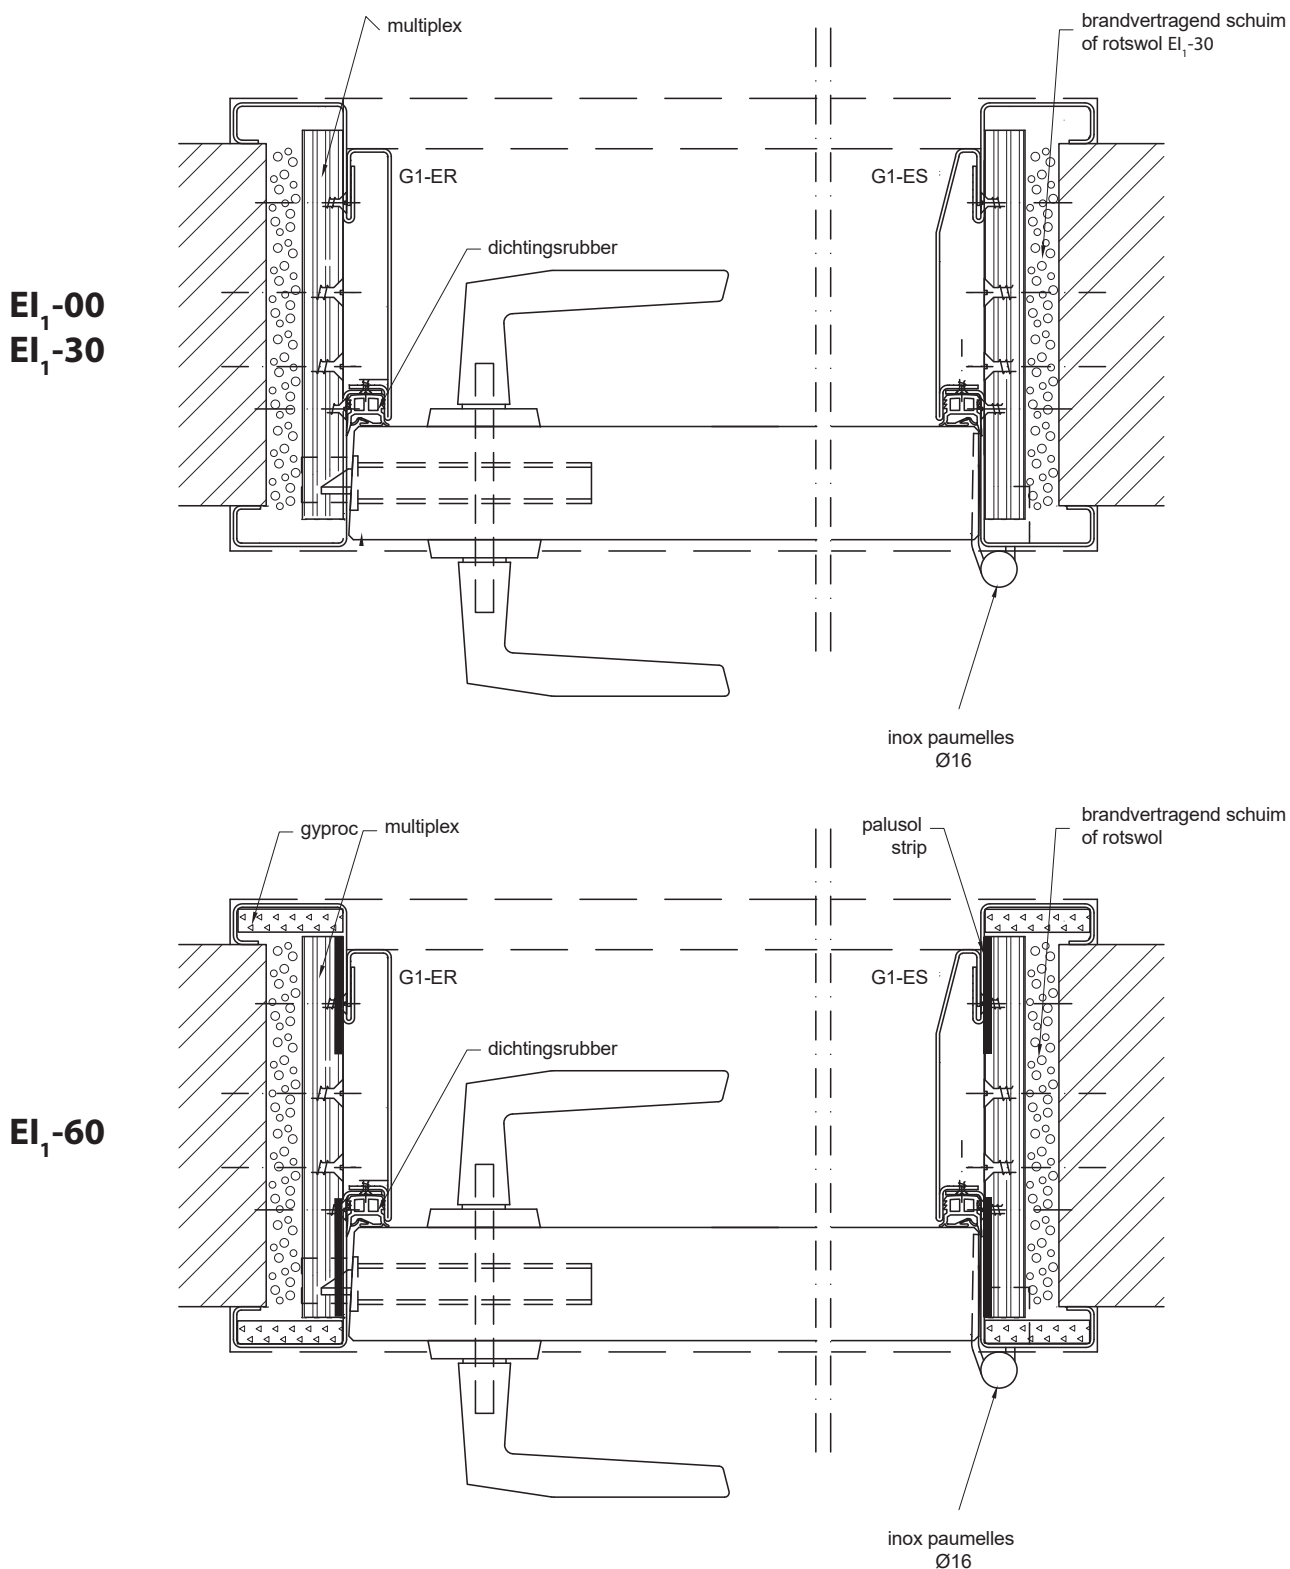

TYPE G1 STOMPE UITVOERING

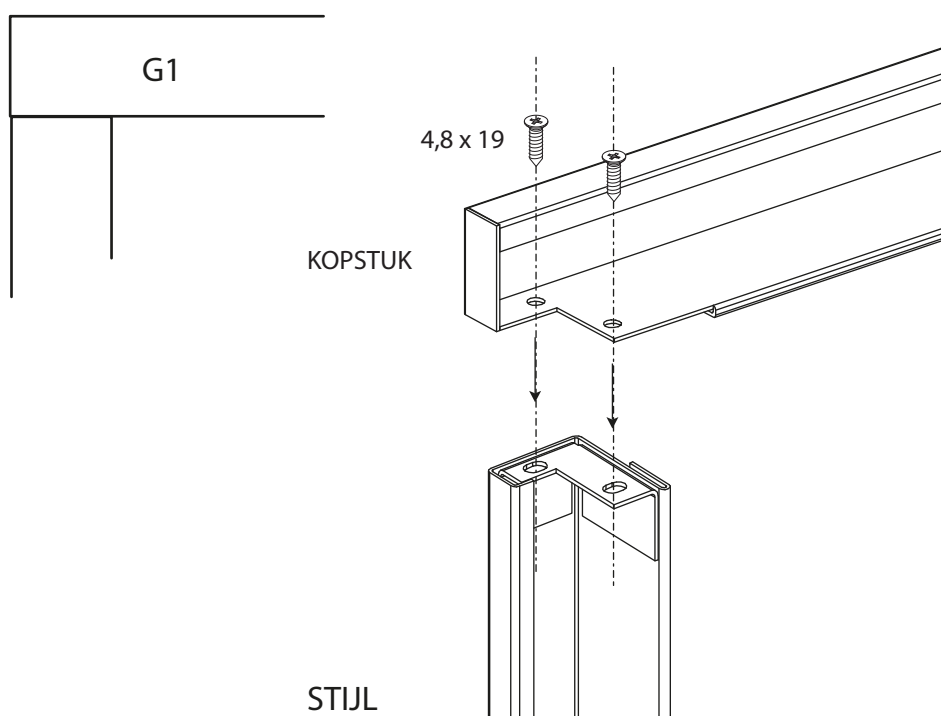

TYPE G6 VERSTEK UITVOERING

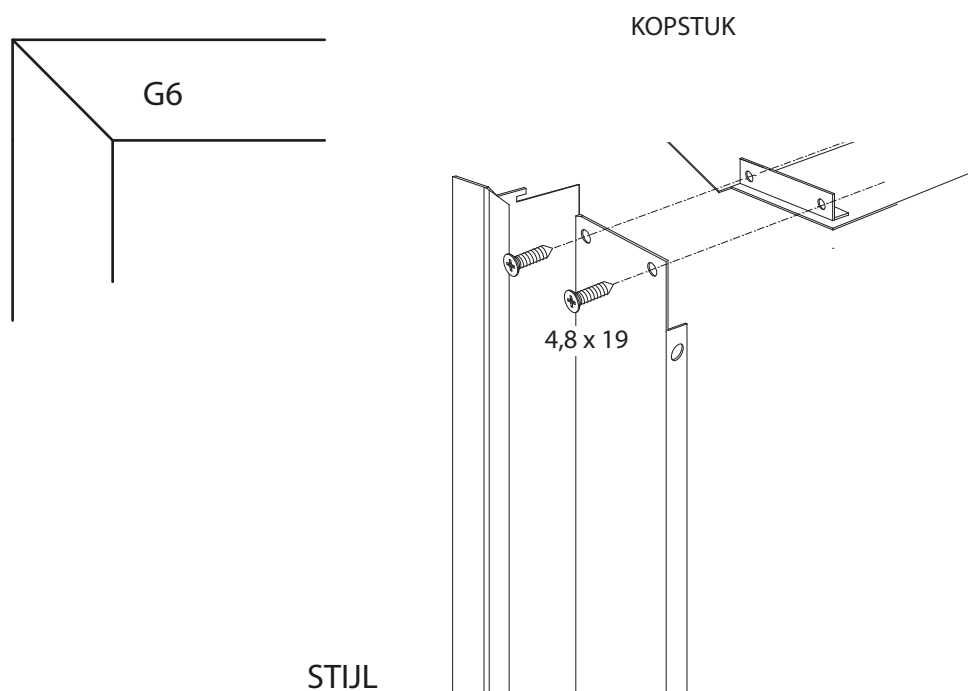


STUKLIJST (brandweerstand EI₁-00 / EI₁-30)

A. Omlijsting


Scharnierkant (3 stuks)

1 stijl paumelles
1 stijl slot kant
1 kopstuk

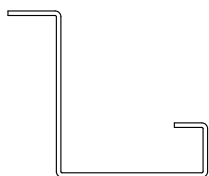

Tegenkant (3 stuks)

1 stijl links
1 stijl rechts
1 kopstuk

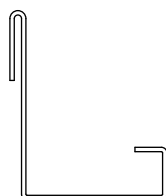

Slaglatten (3 stuks)

1 slaglat links
1 slaglat rechts




OF



1 slaglat boven




Multiplex (3 stuks)

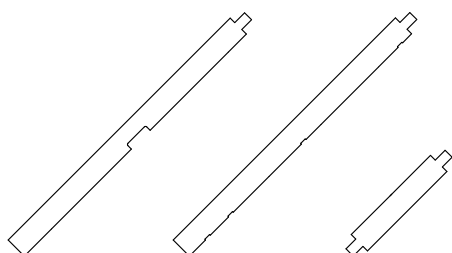

Afdichtingsrubber



Paumelles

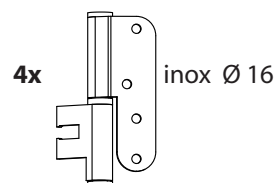

B. Montageset



Montage kopstukken

8x  4,8 x 19

Montage slaglatten

12x  4,8 x 19

Bevestiging aan muur
(te voorzien door klant)



8 mm


Bevestiging aan multiplex

24x  4,8 x 19

Bevestiging slotplaat

2x  4,8 x 19

Kaliberlat (te voorzien door klant)




TIP
BITS PH2 VOOR
SCHROEVEN 4,8 x 19

STUKLIJST (brandweerstand EI₁-60)

A. Omlijsting


Scharnierkant (3 stuks)

1 stijl paumelles
1 stijl slot kant
1 kopstuk

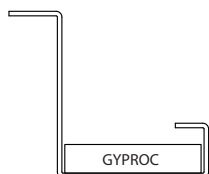

Tegenkant (3 stuks)

1 stijl links
1 stijl rechts
1 kopstuk

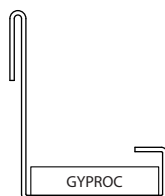

Slaglatten (3 stuks)

1 slaglat links
1 slaglat rechts




OF



1 slaglat boven




Multiplex met palusol strip 20x2 (3 stuks)

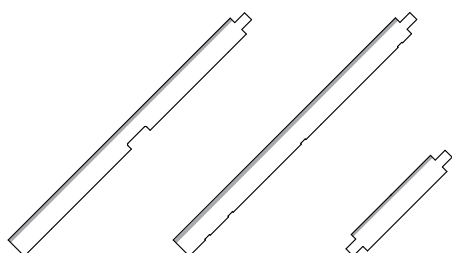

Afdichtingsrubber



Paumelles

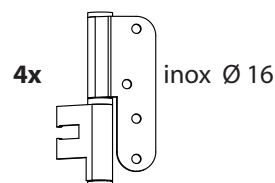

B. Montageset


Montage kopstukken

8x  4,8 x 19

Montage slaglatten

12x  4,8 x 19


Bevestiging aan muur
(te voorzien door klant)



12x

Bevestiging slotplaat

2x  4,8 x 19




12x

8 mm

Bevestiging aan multiplex

24x  4,8 x 19


Kaliberlat (te voorzien door klant)



TIP
BITS PH2 VOOR
SCHROEVEN 4,8 x 19


MONTAGE VAN DE SCHARNIERKANT

1

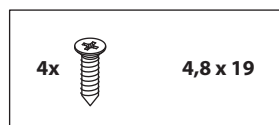


Monteer de stijlen (kant paumelles en slot) aan het kopstuk met de schroeven 4,8x19. De voorkant van de stijlen zit 3 mm binnen t.o.v. het kopstuk.

Controleer de afmeting tussen de verticale stijlen m.b.v. de kaliberlat: deurblad + 3 mm

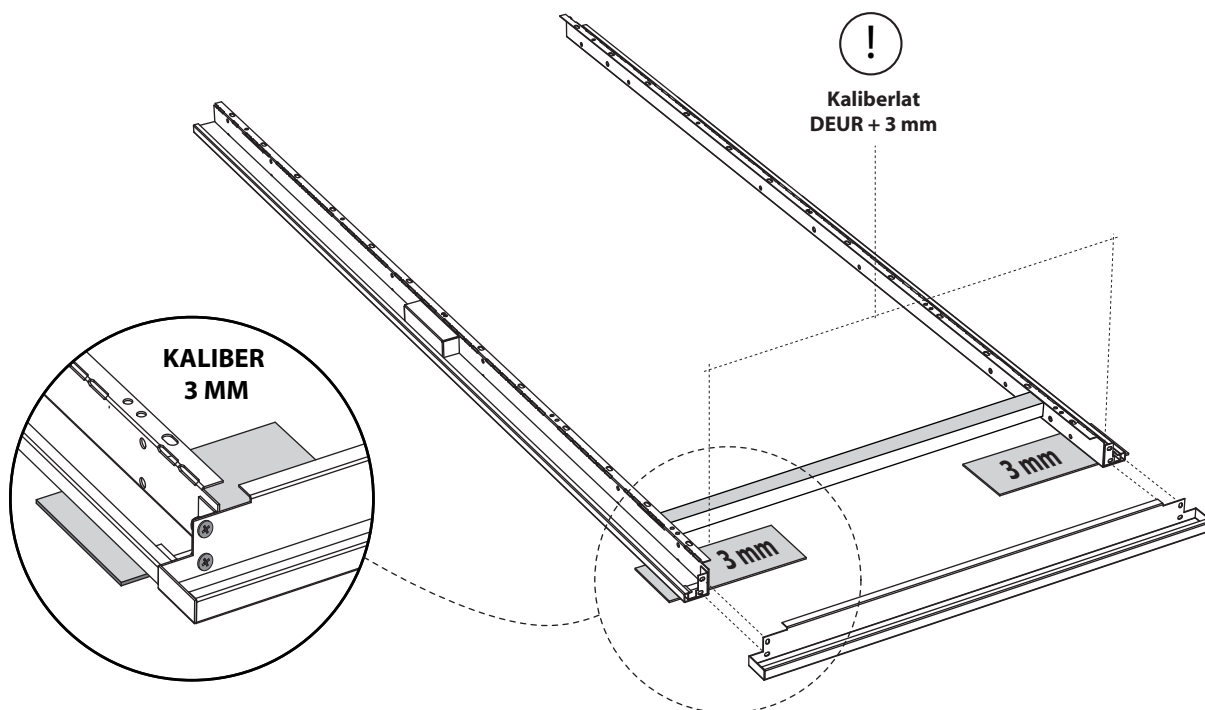

2




Bevestig m.b.v. de schroeven de multiplex stroken aan de stijlen en kopstuk.

STELBLOKJE
8 MM DIKTE


Uitvoering EI₀₀
EI₃₀

8 mm tussen stijl
en multiplex

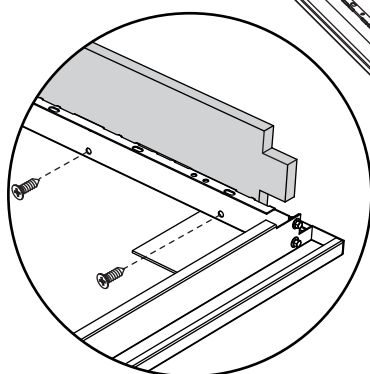


MONTAGE VAN DE SCHARNIERKANT


3

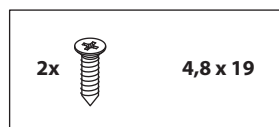

Bevestig de slotplaat m.b.v. 2 schroeven. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.

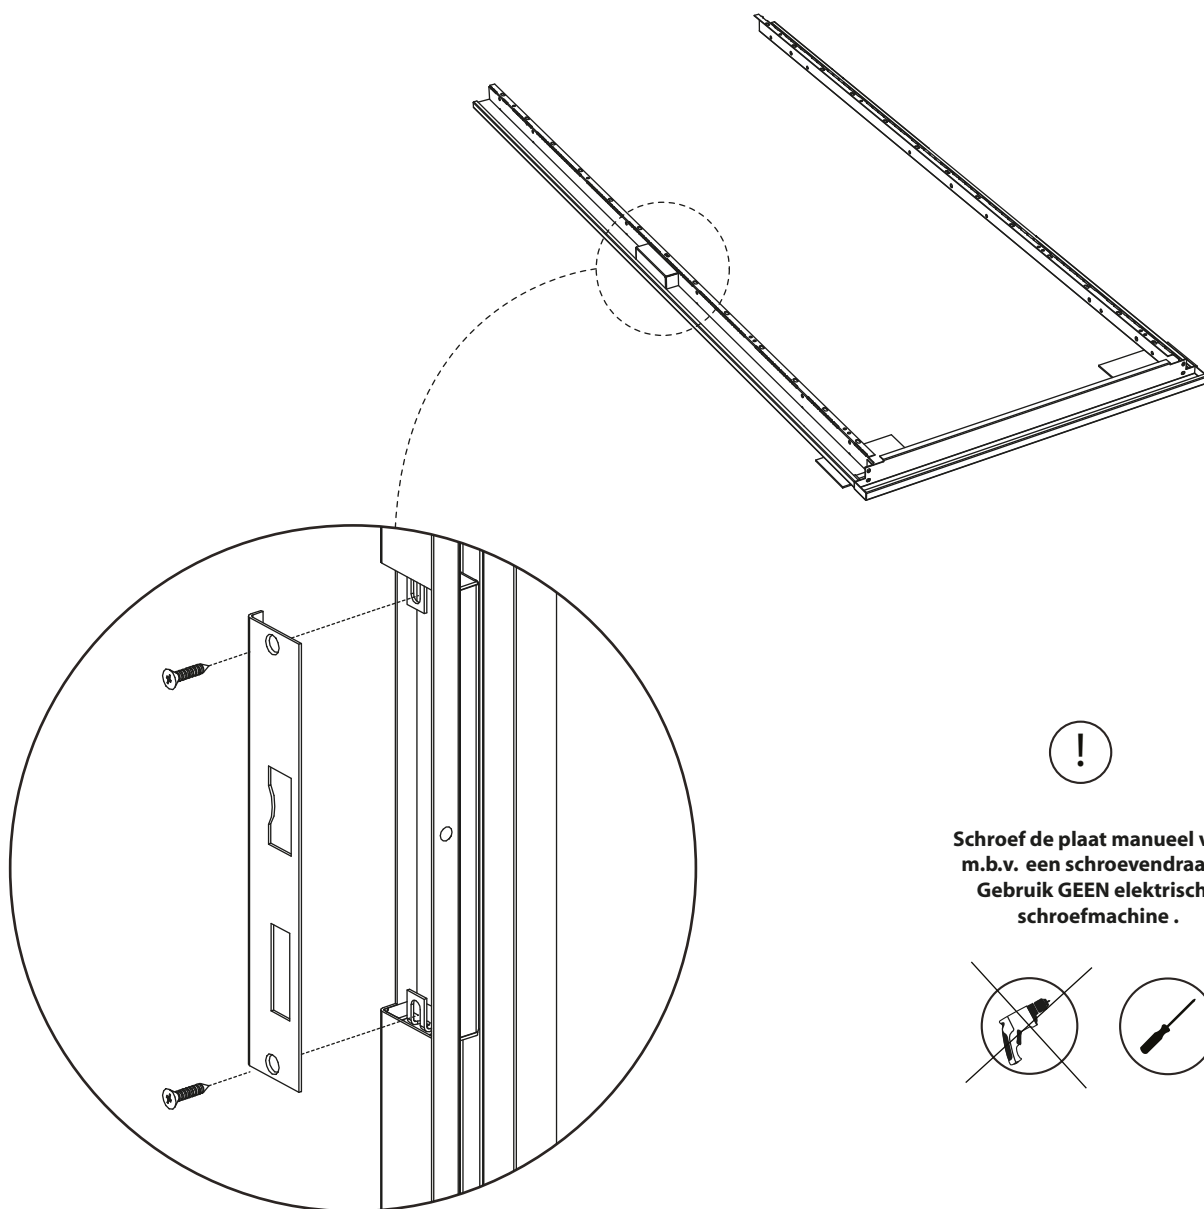


Schroef de plaat manueel vast
m.b.v. een schroevendraaier.
Gebruik GEEN elektrische
schroefmachine .


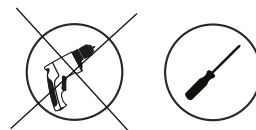


MONTAGE VAN DE SCHARNIERKANT

4

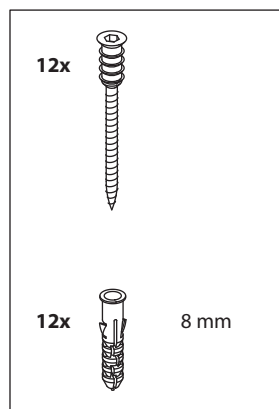


Schuif de scharnierkant in de muuropening.

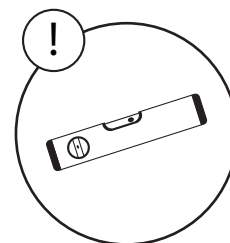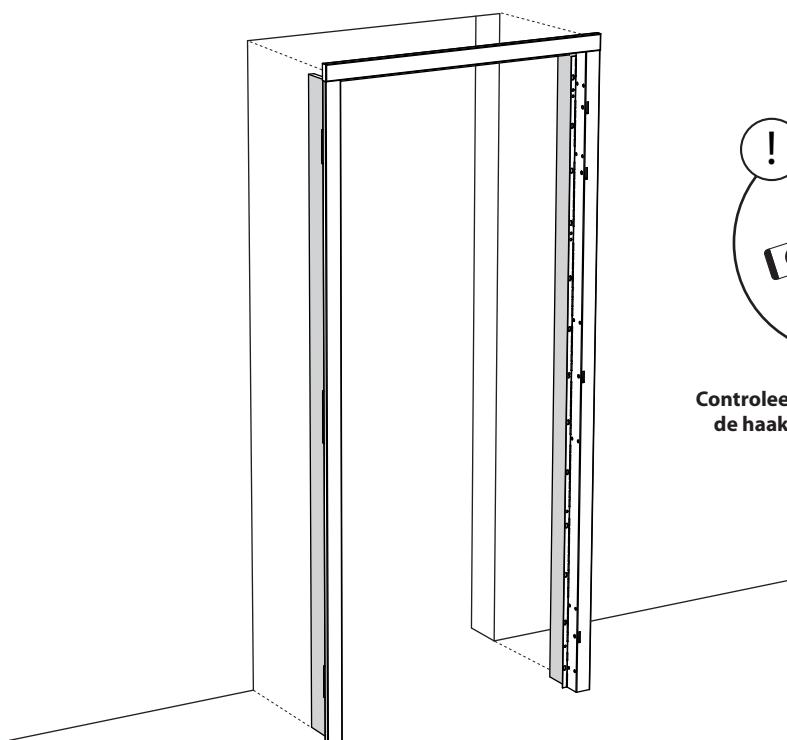

Controleer m.b.v. een waterpas de haaksheid van de stijlen.

4.1

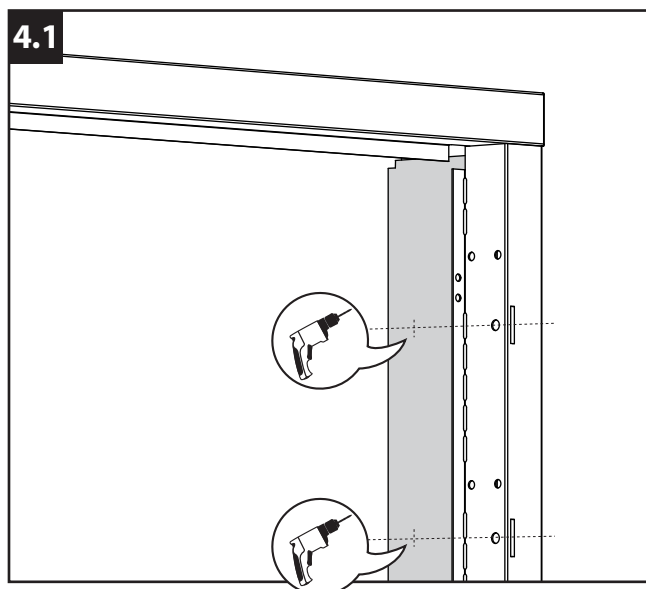


Boor langs beide zijden 6* gaten van Ø 8 mm ten midden van de multiplex, door de multiplex en in de muur.

Positioneer ter hoogte van de 4 paumelles een gat en verdeel de overige 2 gaten over de lengte van de stijlen.



* Bij muren breder dan 180 mm worden er telkens twee schroeven (totaal = 24) gelijkmatig over de breedte van de multiplex geplaatst !

4.2

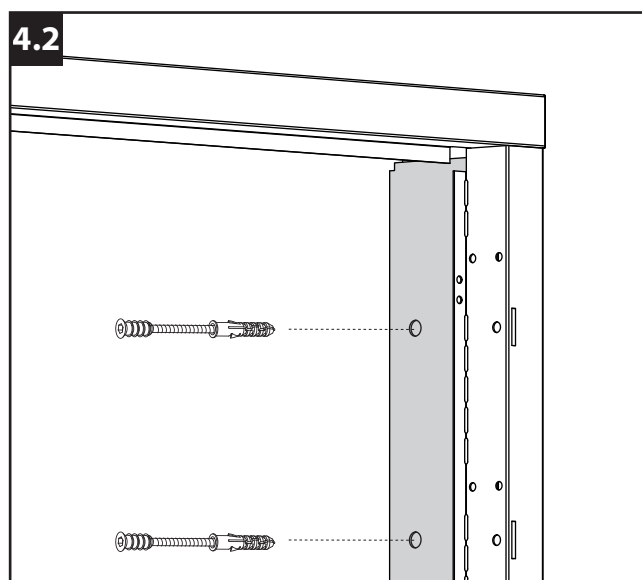


Plaats de afstandschroeven met plug. Hou de multiplex op een afstand van de muur opening en schroef vast.


Regel de afstand t.o.v. de muur met de afstandschroeven.

MONTAGE VAN DE PAUMELLES


5



Monteer de 4 paumelles in de deurlijst.

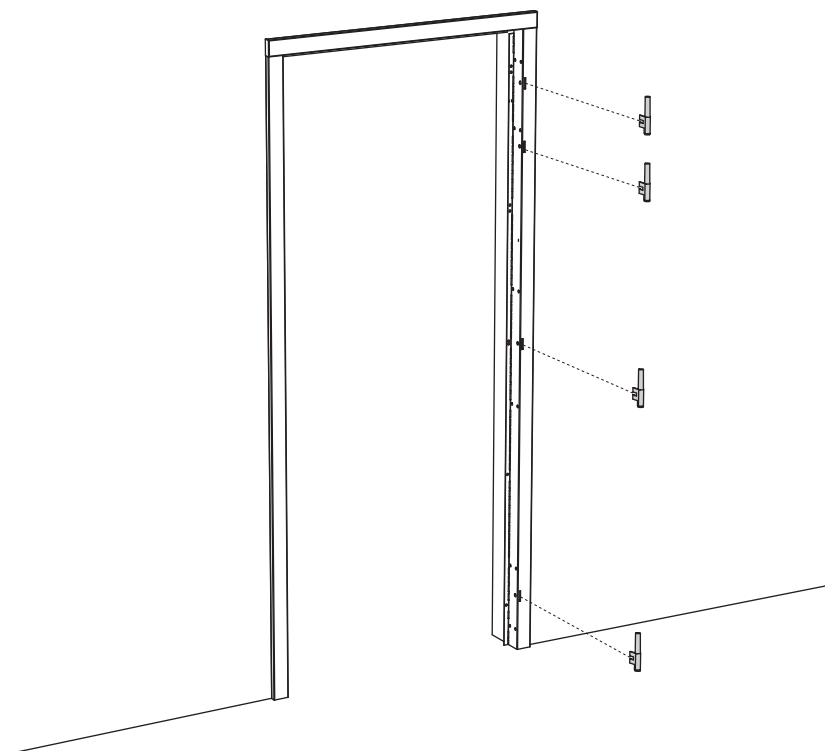


5.1

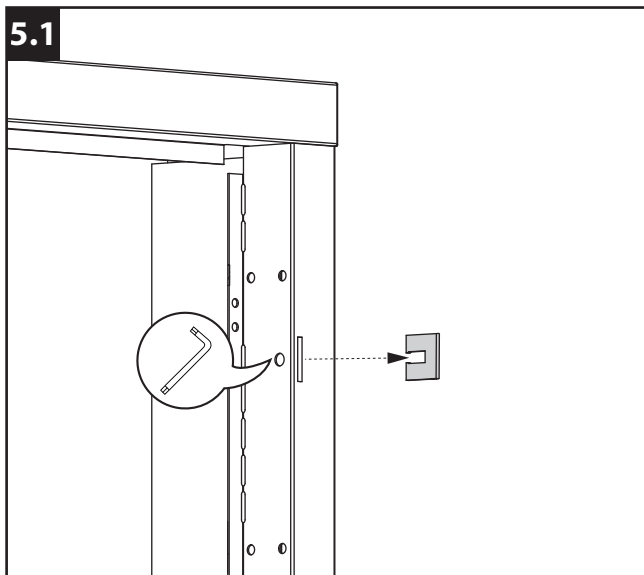

Verwijder de metalen klem.

5.2

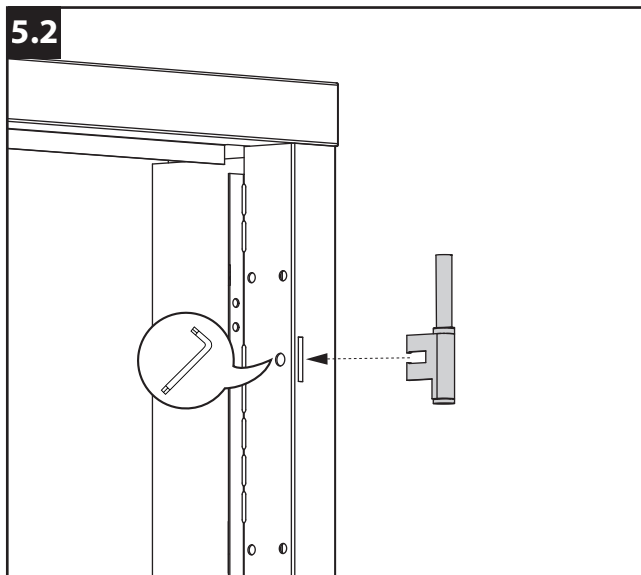

Plaats de paumelles in de voorziene uitsparingen en schroef deze vast m.b.v. de inbussleutel.


MONTAGE VAN HET DEURBLAD IN DE OMLIJSTING

6


Plaats het deurblad in de omlijsting.

Na het plaatsen van het deurblad kunnen de paumelles nog bijgesteld worden.


Door middel van het lossen van de schroef kan de paumelle nog vooruit of achteruit worden verplaatst.

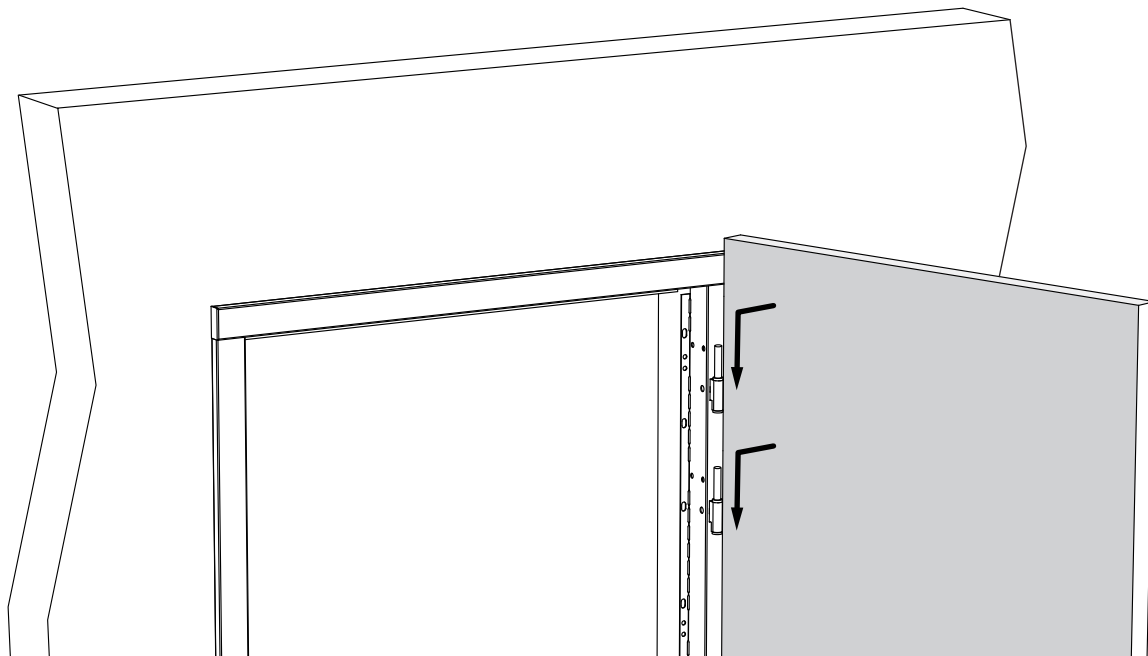

6.1

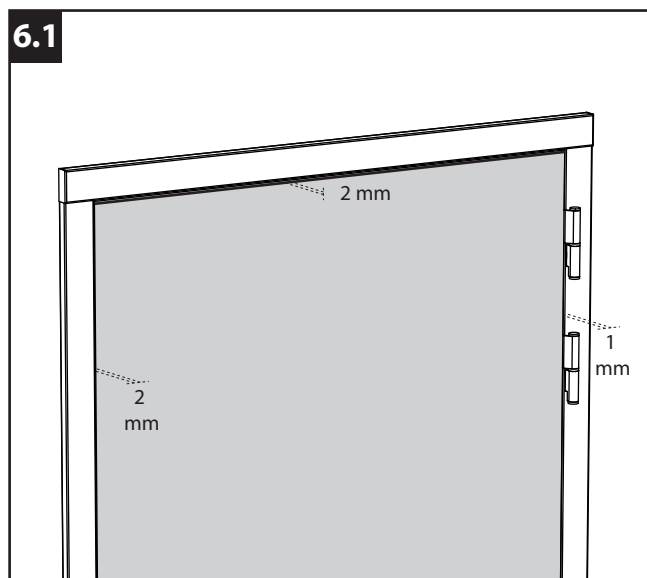

6.2

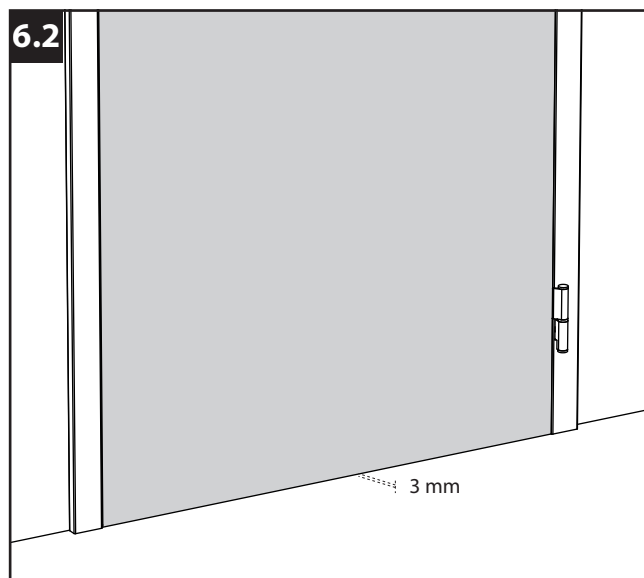


Controleer de speling tussen het kozijn en het deurblad.

- slotzijde **2 mm**
- zijde paumellen **1 mm**
- boven **2 mm**
- onder **3 mm**


MONTAGE VAN DE TEGENKANT

7

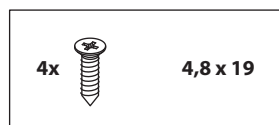


Monteer de stijlen aan het kopstuk met de schroeven. De voorkant van de stijlen zit 3 mm binnen t.o.v. het kopstuk.

Controleer de afmeting tussen de verticale stijlen m.b.v. de kaliberlat: deurblad + 3 mm

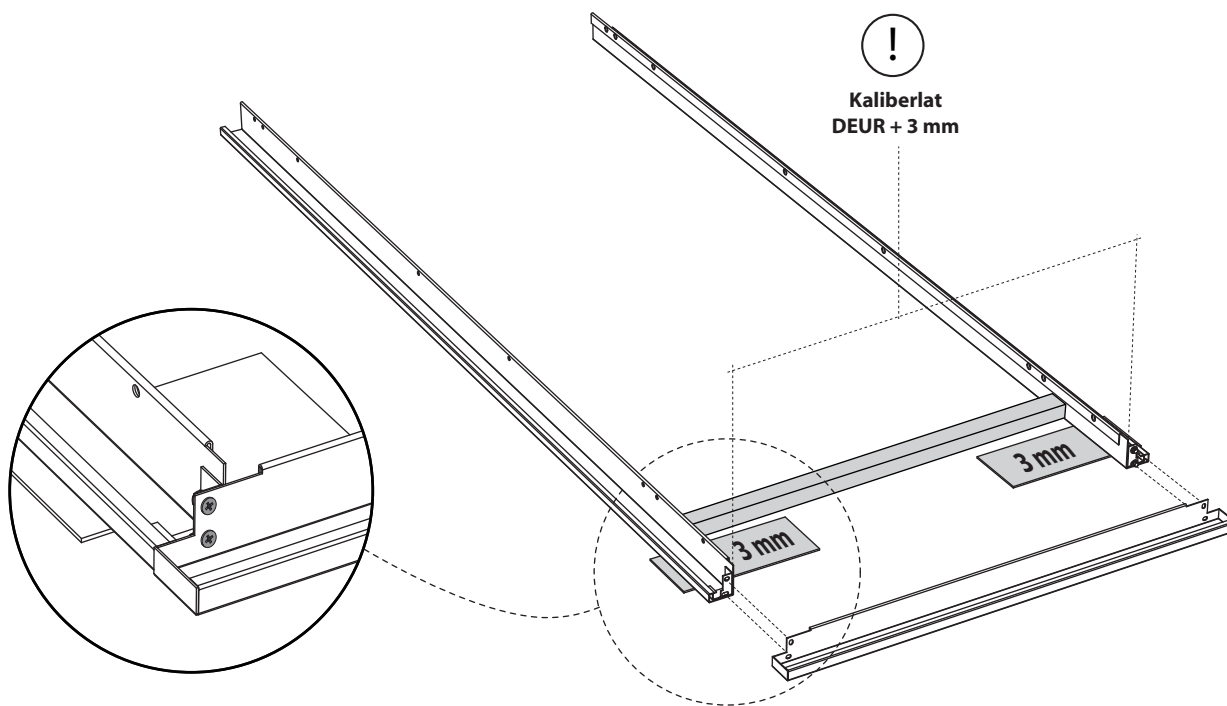


MONTAGE VAN DE TEGENKANT

8



Plaats de tegenkant in de deuropening. Schroef de tegenkant vast aan de multiplex. Controleer de juiste plaatsing m.b.v. een waterpas.

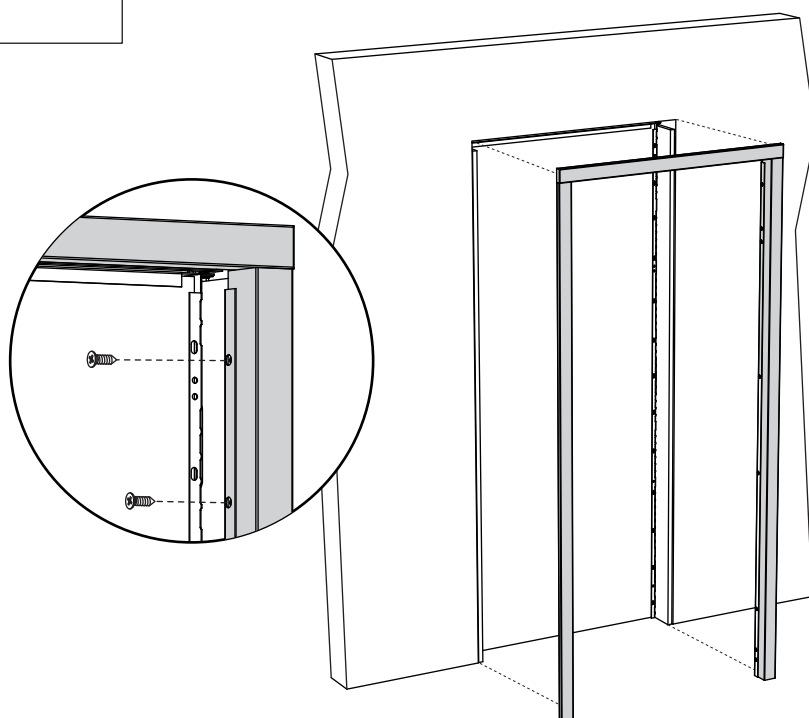

MONTAGE VAN DE SLAGLATTEN



9

12x 4,8 x 19

Schuif de slaglatten eerst over het kopstuk en dan over over de stijlen en bevestig deze met de schroeven aan de omlijsting.



Schroef de slaglatten manueel vast
m.b.v. een schroevendraaier.
Gebruik GEEN elektrische
schroefmachine.

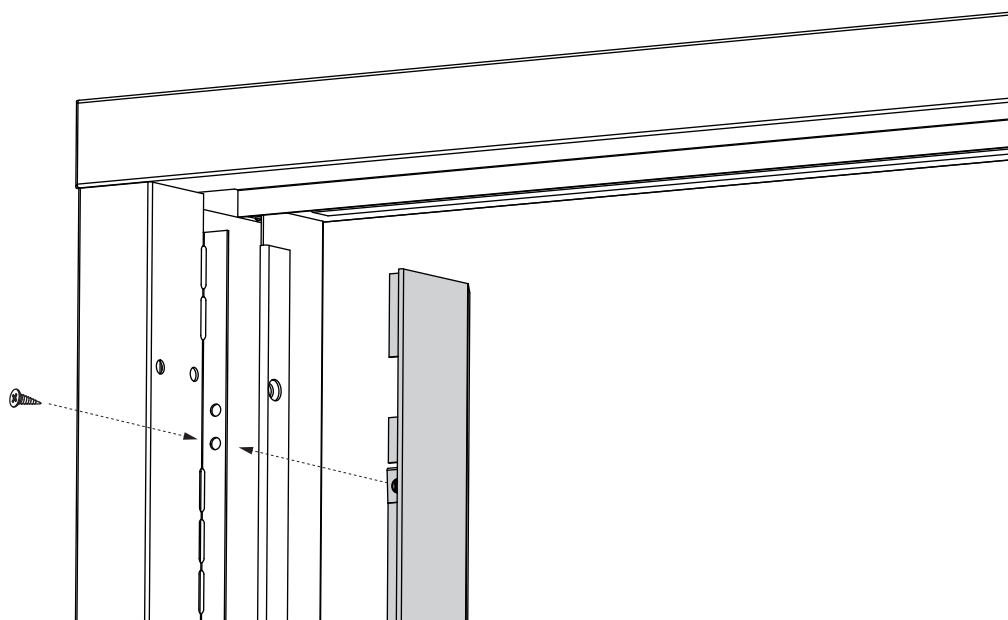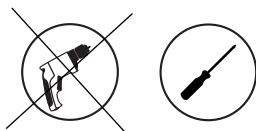



MONTAGE VAN DE DICHTINGSRUBBERS

10

Plaats de dichtingsrubber in de omlijsting in de juiste positie.



Deze zijde tegen
tegen omlijsting !

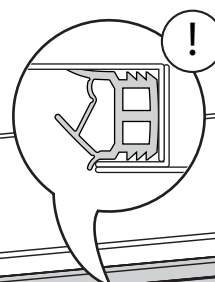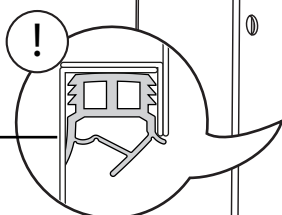

AFWERKING

11

Opspuiten met silicone tussen de omlijsting en vloer. Gebruik hiervoor azijnzuur vrije silicone.

