



TYPE DE CADRE G1-ER/ES G6-ER/ES


Cadre métallique pour portes intérieures
résistance au feu EI₁-00, EI₁-30, EI₁-60

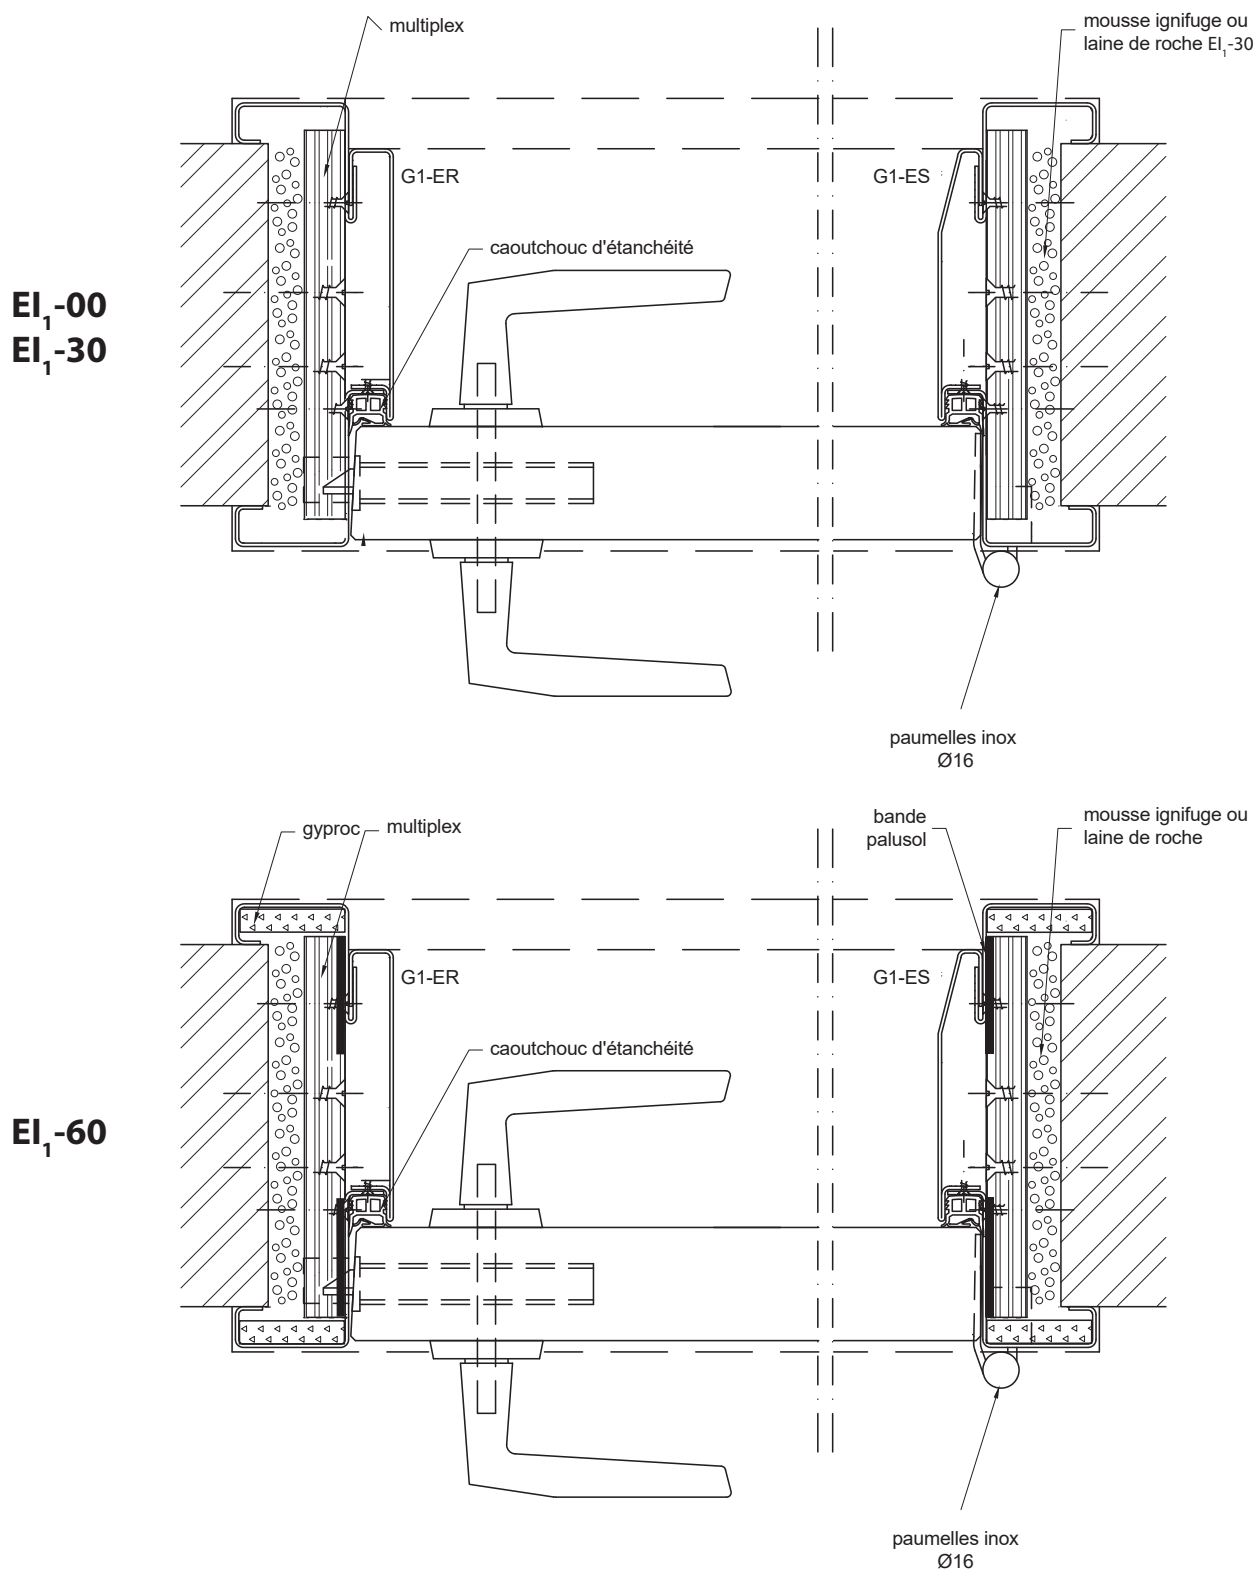

TYPE G1 FINITION DROITE

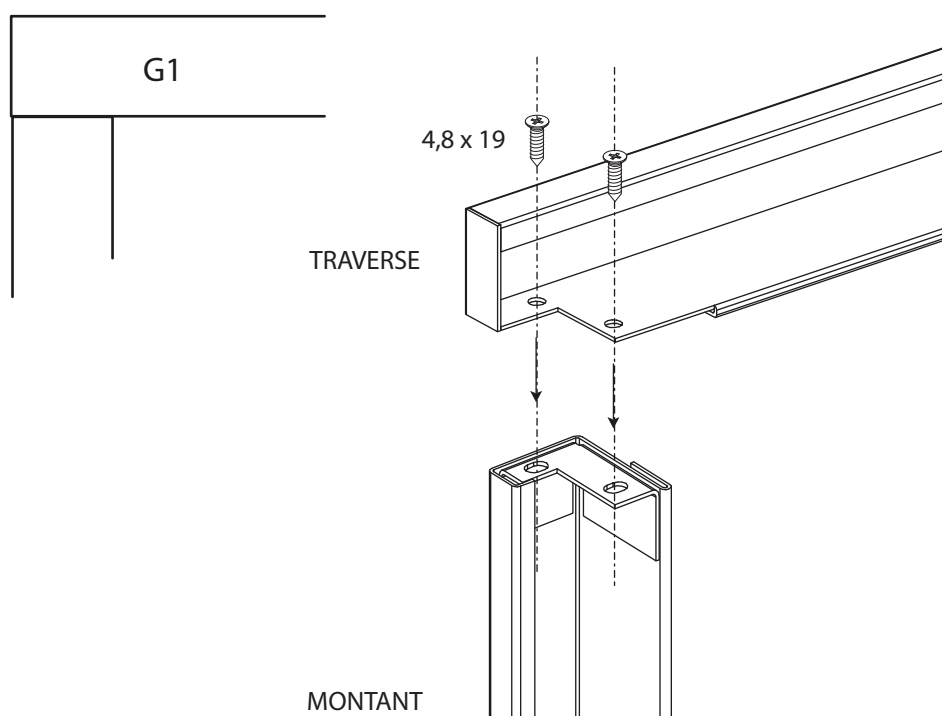

TYPE G6 FINITION EN ONGLET

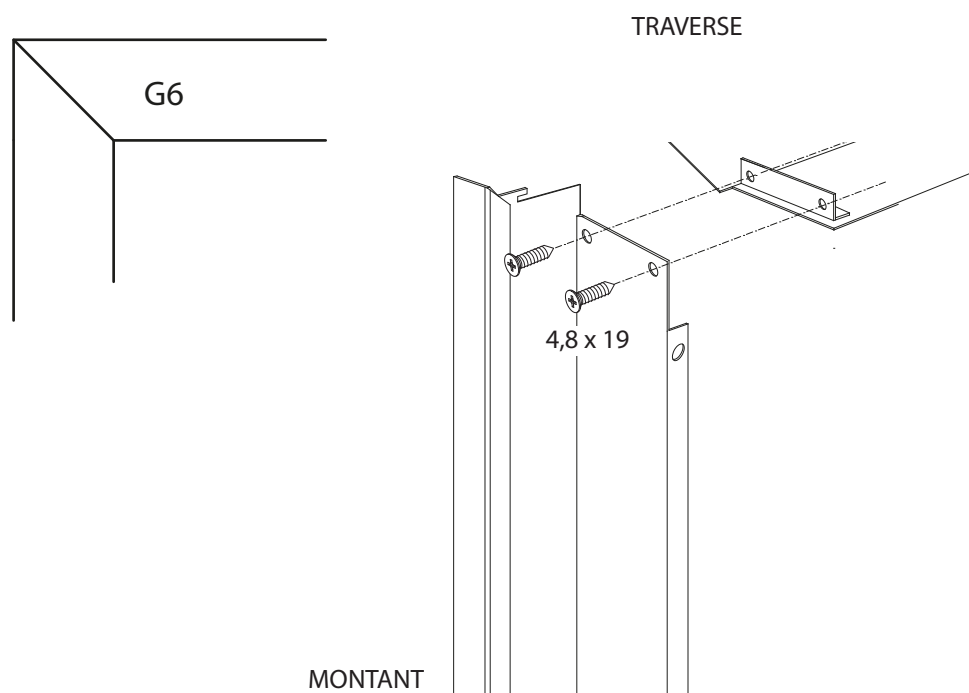


LISTE DES PIECES (résistance au feu EI₁-00 / EI₁-30)

A. Habillage


Côté des charnières (3 pièces)

1 montant paumelles
1 montant serrure
1 traverse

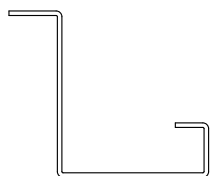

Côté opposé (3 pièces)

1 gauche
1 droit
1 traverse

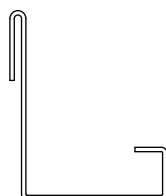

Lattes de butée (3 pièces)

1 gauche
1 droit




OF



1 au-dessus




Multiplex (3 pièces)

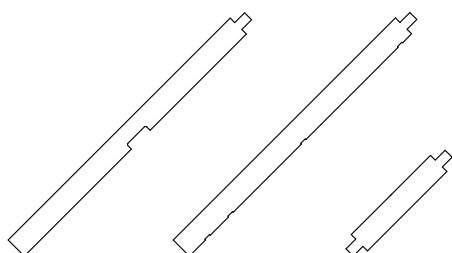

Joint d'étanchéité



Paumelles

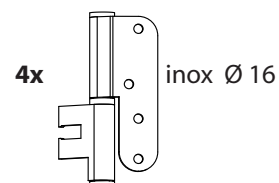

B. Kit de montage


Fixation des traverse

8x  4,8 x 19

Fixation des lattes de butée

12x  4,8 x 19


Fixation au mur
(à prévoir par le client)



12x

Fixation de la gâche

2x  4,8 x 19




12x

8 mm

Fixation sur multiplex

24x  4,8 x 19

Latte de calibrage (à prévoir par le client)




TIP
EMBOUITS PH2 POUR
VIS 4,8 x 19

LISTE DES PIECES (résistance au feu EI₁-60)

A. Habillage


Côté des charnières (3 pièces)

1 montant paumelles
1 montant serrure
1 traverse

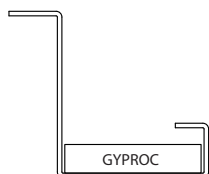

Côté opposé (3 pièces)

1 gauche
1 droit
1 traverse

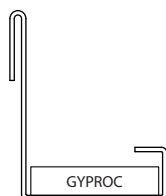

Lattes de butée (3 pièces)

1 gauche
1 droit




OF



1 au-dessus




Multiplex avec bande palusol 20x2 (3 pièces)

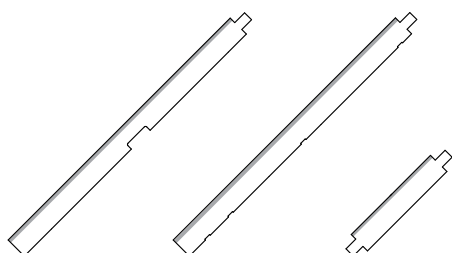

Joint d'étanchéité



Paumelles

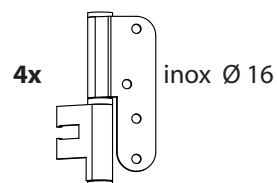

B. Kit de montage



Fixation des traverse

8x  4,8 x 19

Fixation des lattes de butée

12x  4,8 x 19

Fixation au mur
(à prévoir par le client)



8 mm

Fixation sur multiplex


24x  4,8 x 19

Fixation de la gâche

2x  4,8 x 19


TIP
EMBOUTS PH2 POUR
VIS 4,8 x 19

Latte de calibrage (à prévoir par le client)




MONTAGE DU CÔTÉ PAUMELLES

1

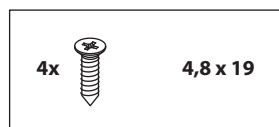


Montez les montants (côté paumelles et côté serrure) sur la traverse à l'aide des vis 4,8x19. La face avant des montants est placée 3 mm en retrait par rapport à la traverse.

Contrôlez la dimension entre les montants verticaux à l'aide de la latte de calibrage : vantail + 3 mm.

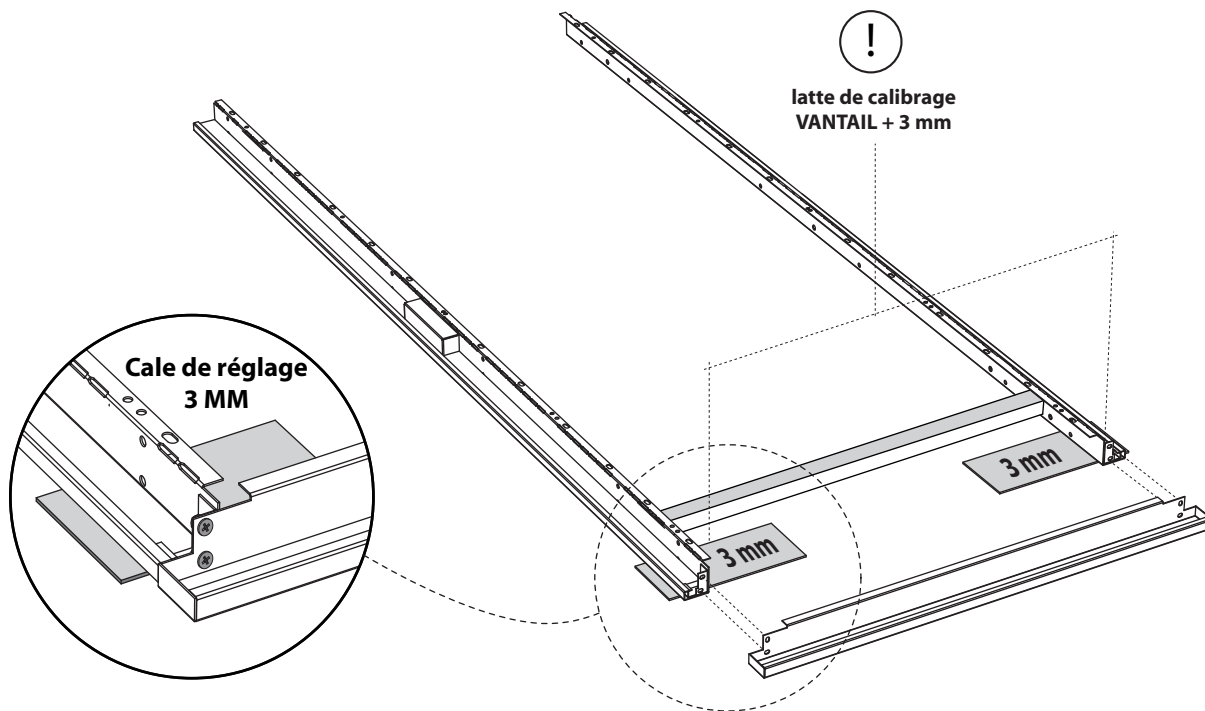


2




Fixez les bandes en multiplex sur les montants et la traverse à l'aide des vis.

Cale de réglage épaisseur 8 MM

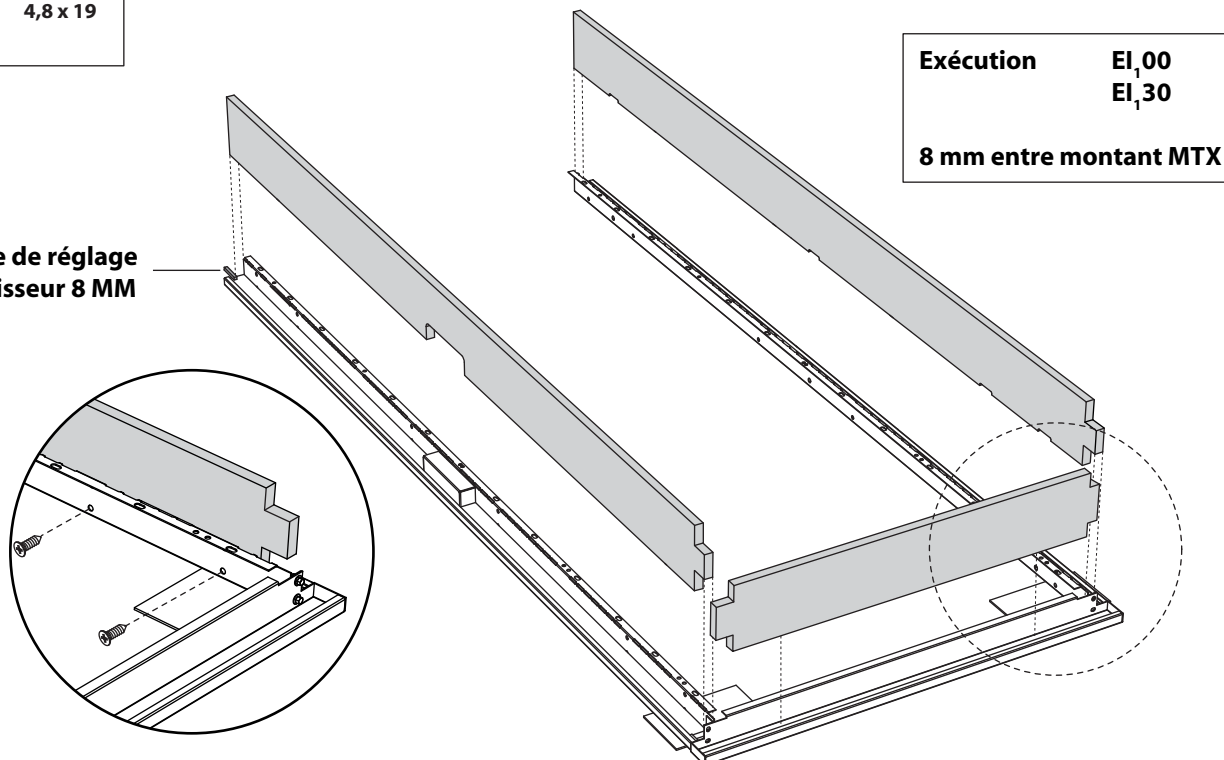


MONTAGE DU CÔTÉ PAUMELLES

3

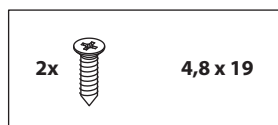


Fixez la plaque de gâche à l'aide de 2 vis. Utilisez pour cela un tournevis.

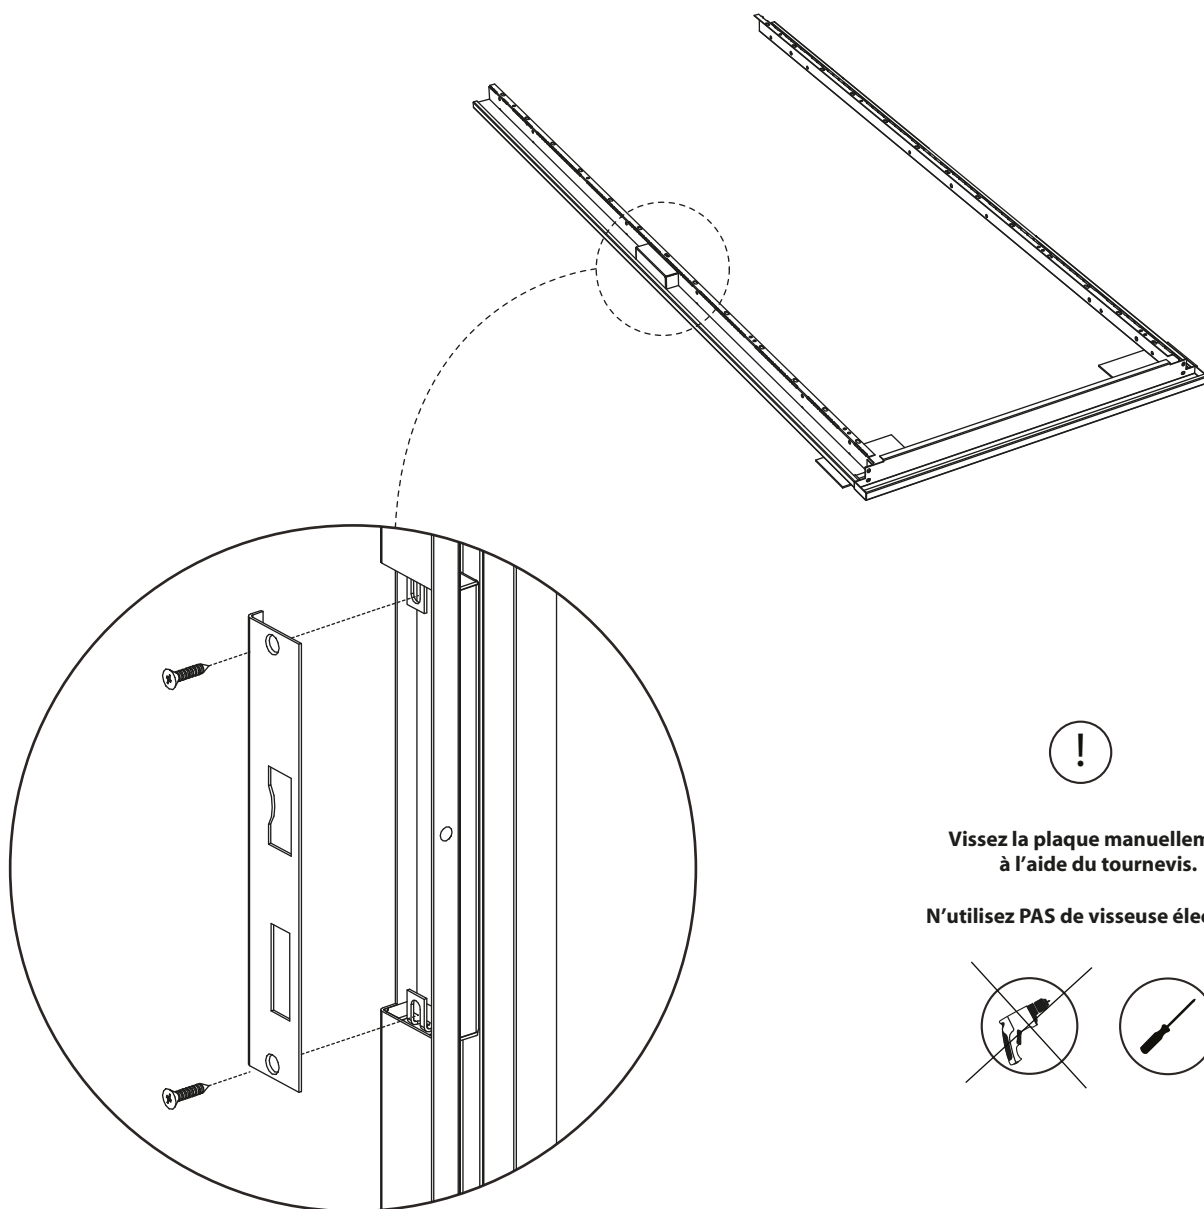


**Vissez la plaque manuellement
à l'aide du tournevis.**

N'utilisez PAS de visseuse électrique

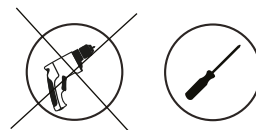


MONTAGE DU CÔTÉ PAUMELLES

4

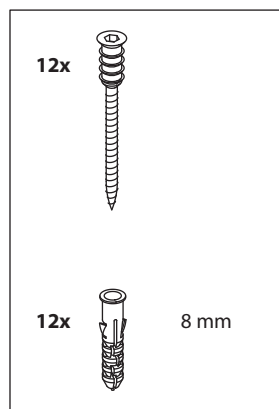


Faites glisser le côté paumelles dans l'ouverture du mur.

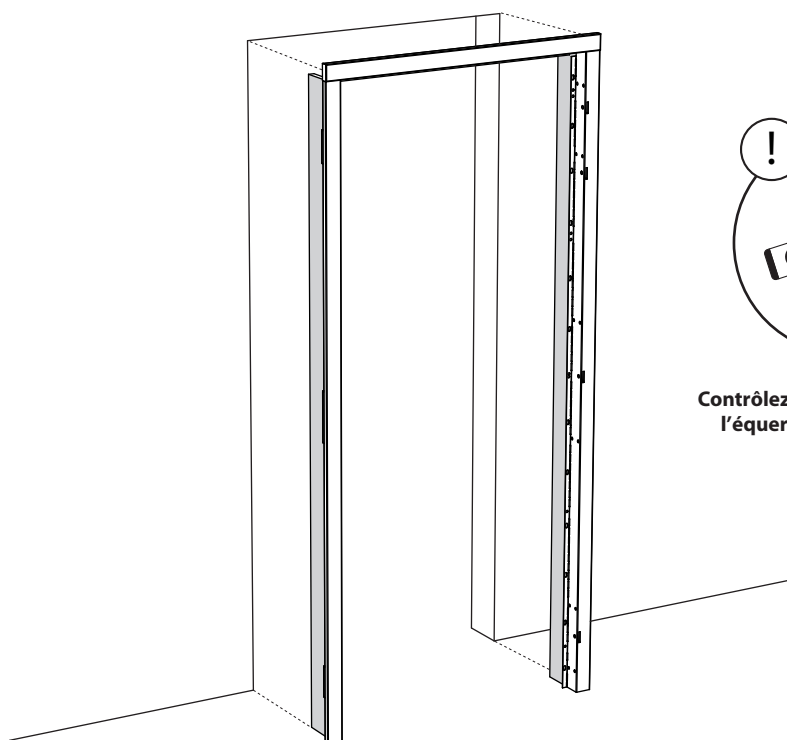

Contrôlez, à l'aide d'un niveau, l'équerrage des montants.

4.1

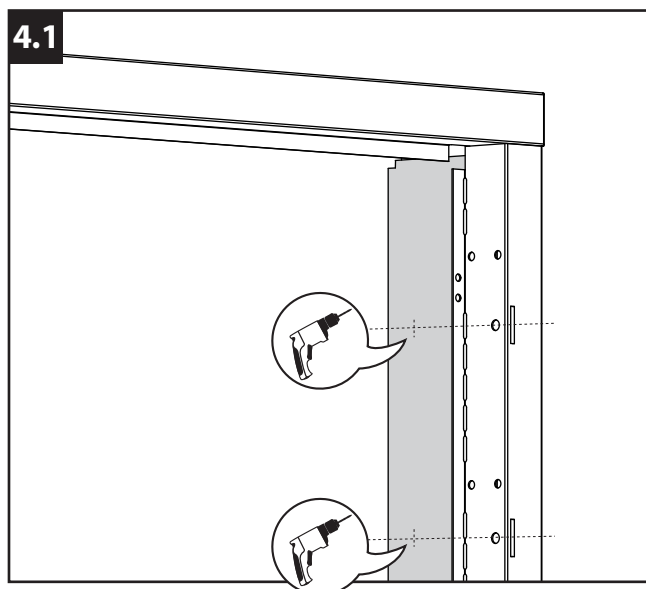


Percez de chaque côté 6* trous Ø 8 mm au milieu du contreplaqué, à travers le contreplaqué et dans le mur.

Positionnez un trou à la hauteur des 4 paumelles, puis répartissez les 2 autres trous sur la longueur des montants.



* Pour les murs de plus de 180 mm d'épaisseur, placez deux vis à chaque fois (total = 24), réparties uniformément sur la largeur du multiplex !

4.2

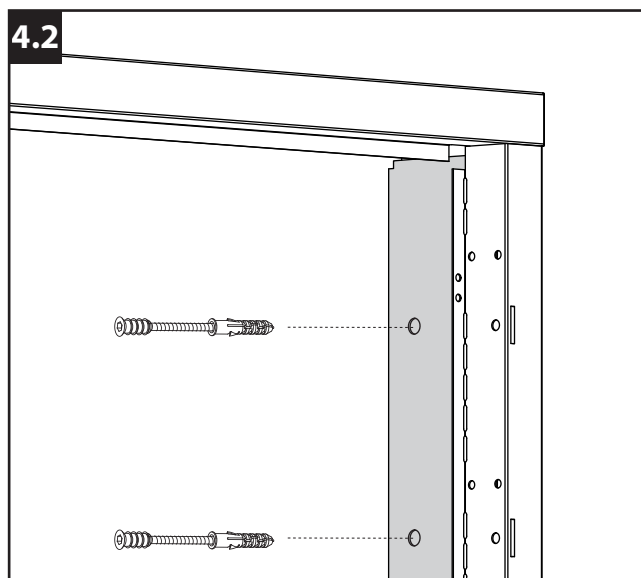


Placez les vis de distance avec cheville. Maintenez le contreplaqué à une distance de l'ouverture du mur et vissez.


Régalez la distance par rapport au mur à l'aide des vis de distance.

MONTAGE DES PAUMELLES


5



Montez les 4 paumelles dans le cadre de porte.

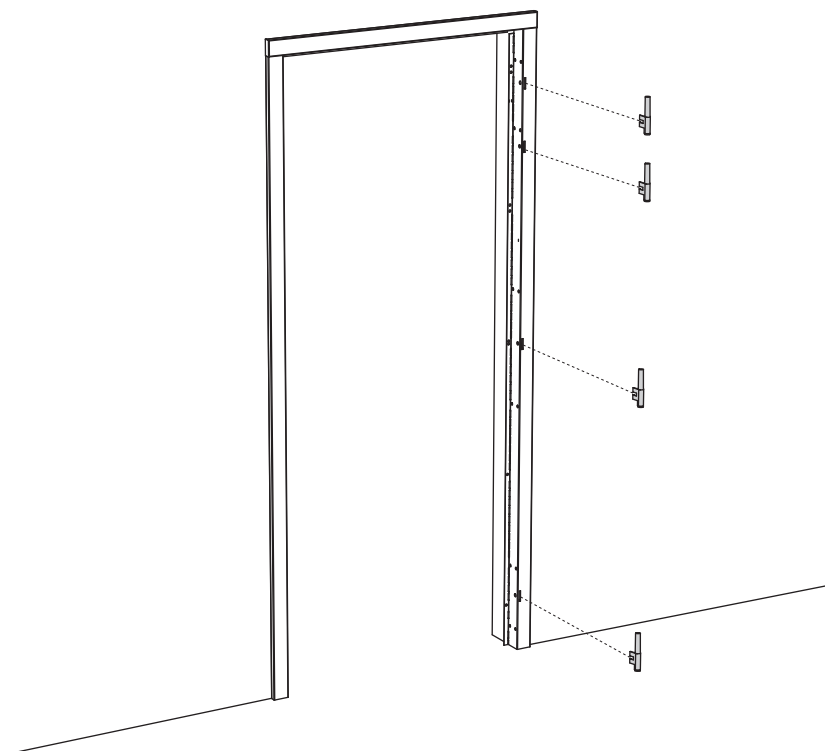


5.1

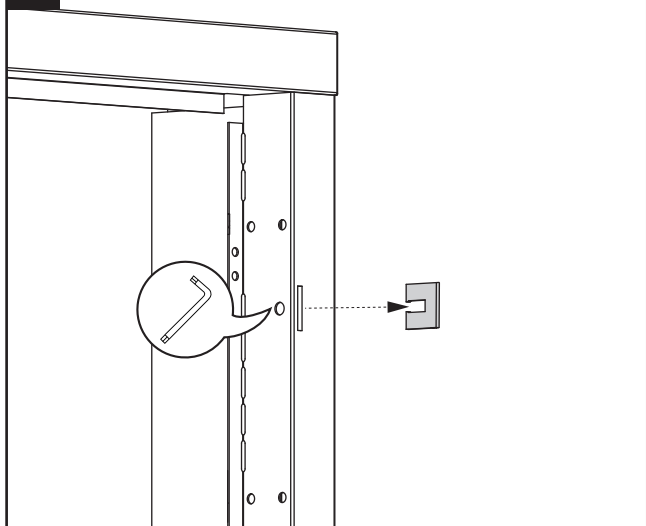

Retirez la pince métallique.

5.2

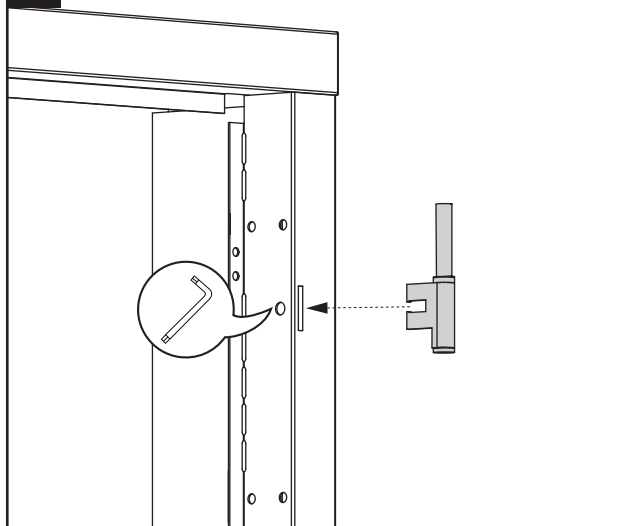


Placez les paumelles dans les découpes prévues et vissez-les à l'aide de la clé Allen.

MONTAGE DU VANTAIL DANS L'ENCADREMENT


6

Placez le vantail dans l'encadrement.


Après la mise en place du vantail, les paumelles peuvent encore être réglées. En desserrant la vis, la paumelle peut être déplacée vers l'avant ou vers l'arrière.

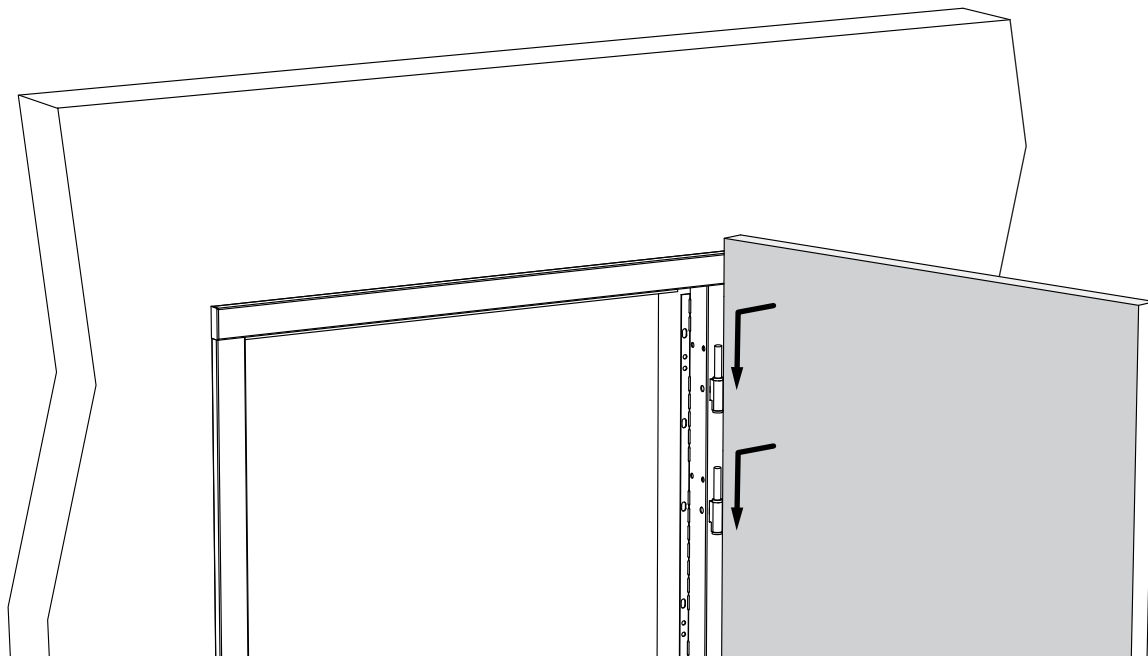

6.1

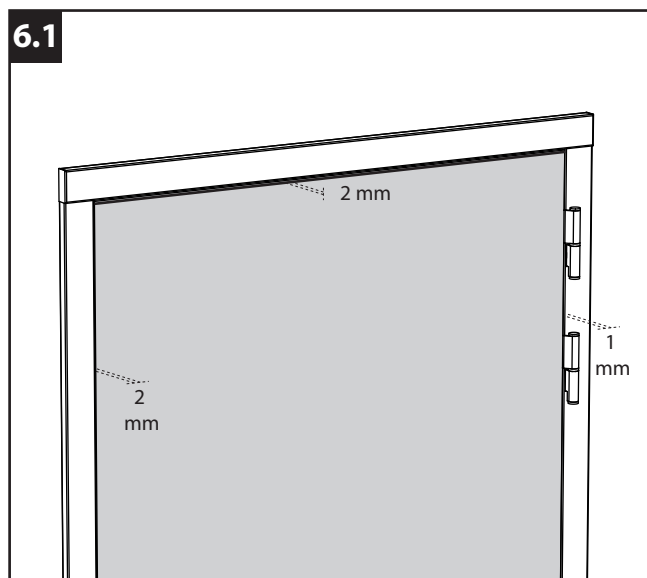

6.2

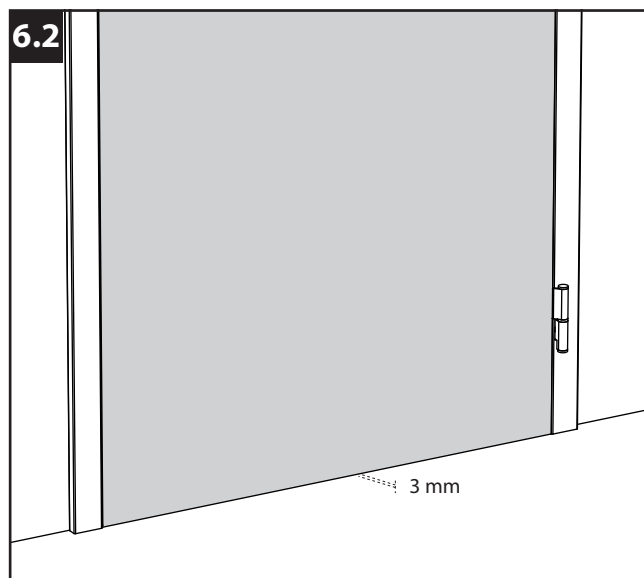


Contrôlez le jeu entre le châssis et le vantail :

- côté serrure : **2 mm**
- côté paumelles : **1 mm**
- en haut : **2 mm**
- en bas : **3 mm**


MONTAGE DU CÔTÉ OPPOSÉ

7

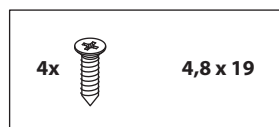


Montez les montants sur la traverse à l'aide des vis.
La face avant des montants est placée 3 mm en retrait par rapport à la traverse.

Contrôlez la dimension entre les montants verticaux à l'aide de la latte de calibrage :
vantail + 3 mm.

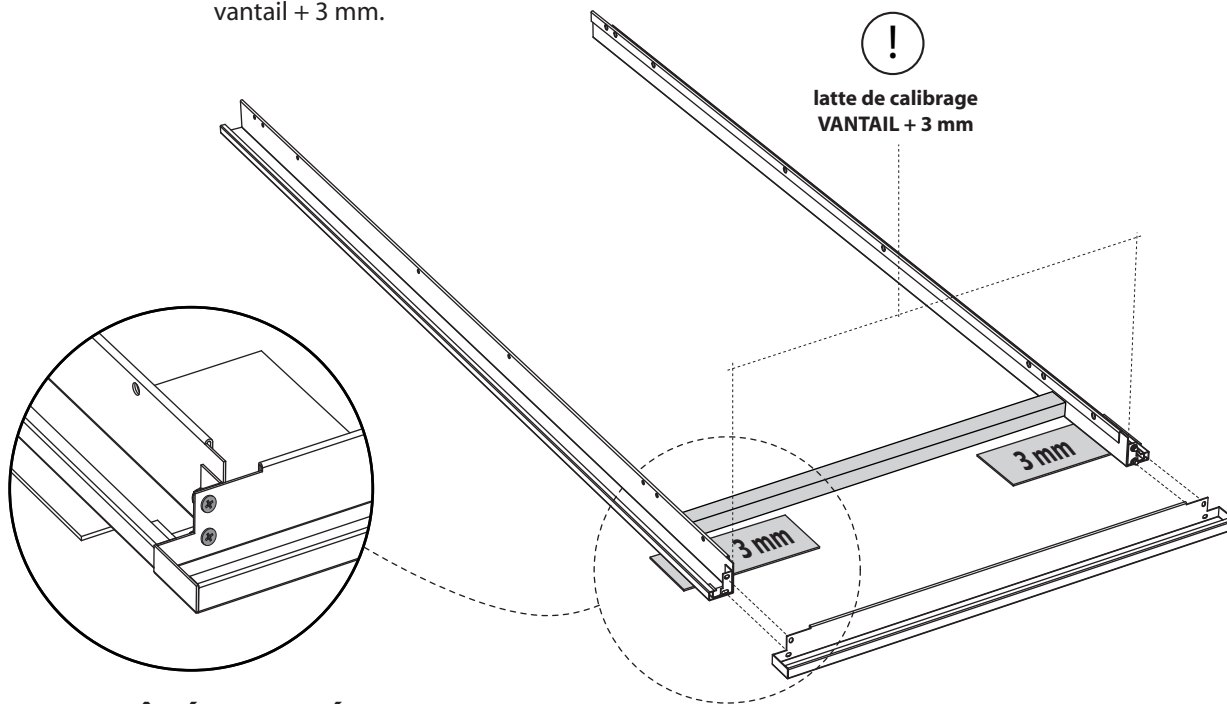


MONTAGE DU CÔTÉ OPPOSÉ

8



Placez le côté opposé dans l'ouverture de la porte. Vissez-le sur le multiplex.
Contrôlez l'alignement correct à l'aide d'un niveau.

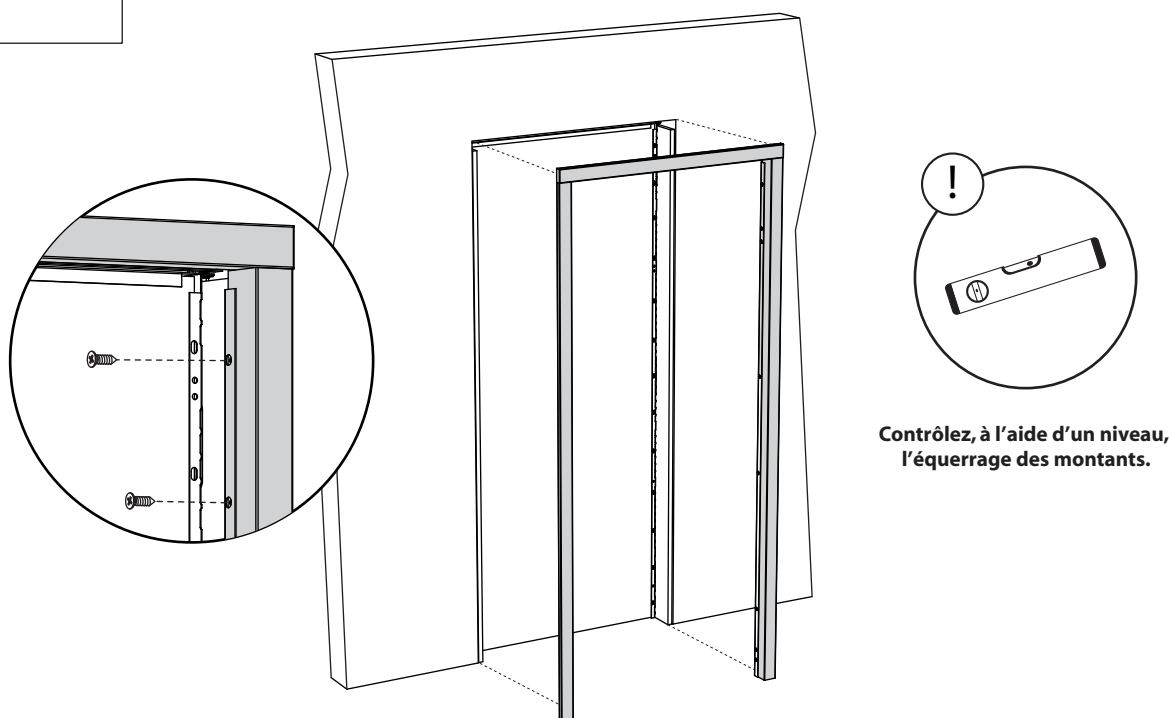

MONTAGE DES BATTÉES

9

12x




4,8 x 19

Faites d'abord glisser les battées sur la traverse, puis sur les montants, et fixez-les à l'encadrement à l'aide des vis.



Vissez la plaque manuellement
à l'aide du tournevis.

N'utilisez PAS de visseuse électrique

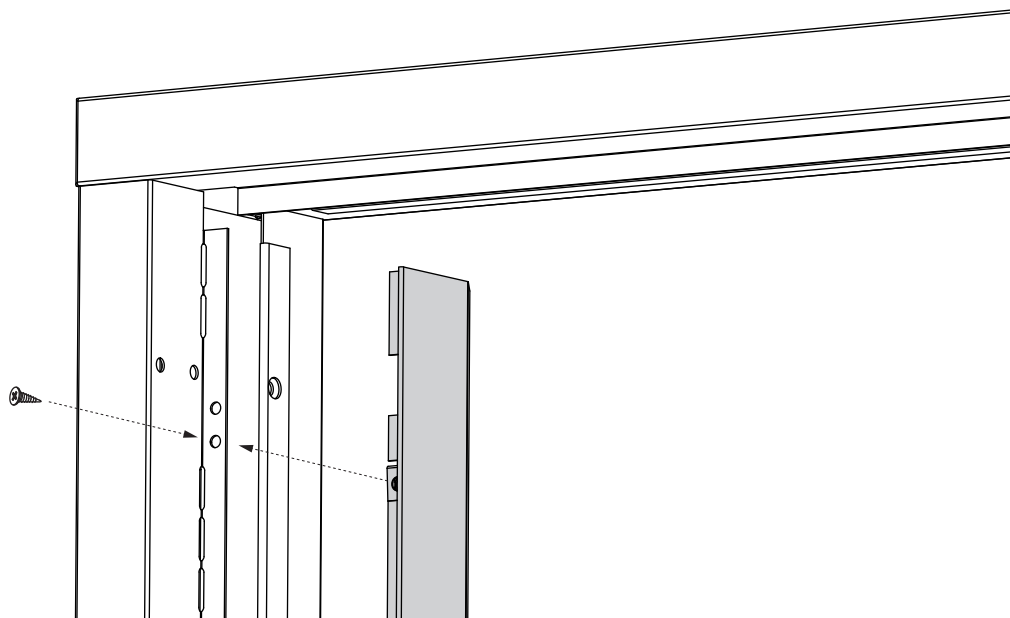

MONTAGE DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ



10



Placez le joint d'étanchéité dans l'encadrement, dans la position correcte.



Ce côté contre
l'encadrement !

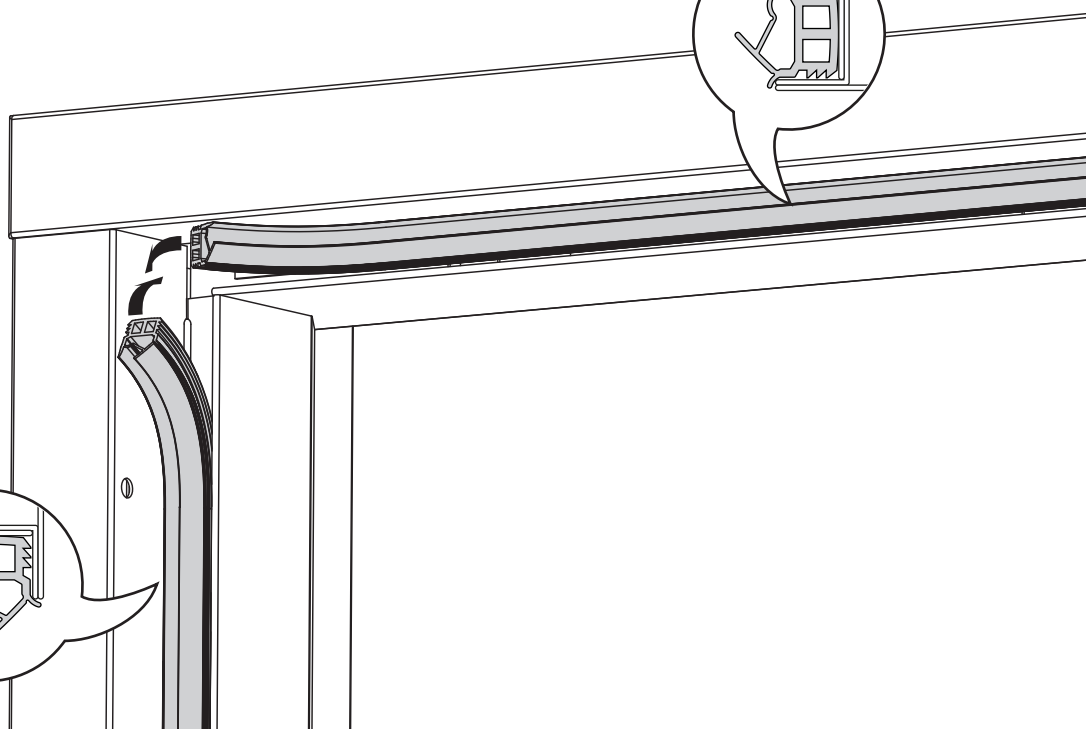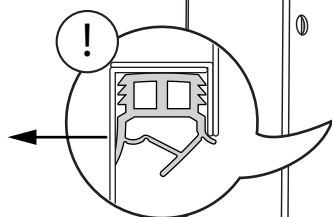

FINITION

11

Appliquez du silicone entre l'encadrement et le sol. Utilisez pour cela un silicone sans acide acétique.

