


Doorsnede achteraansluiting **na montage**

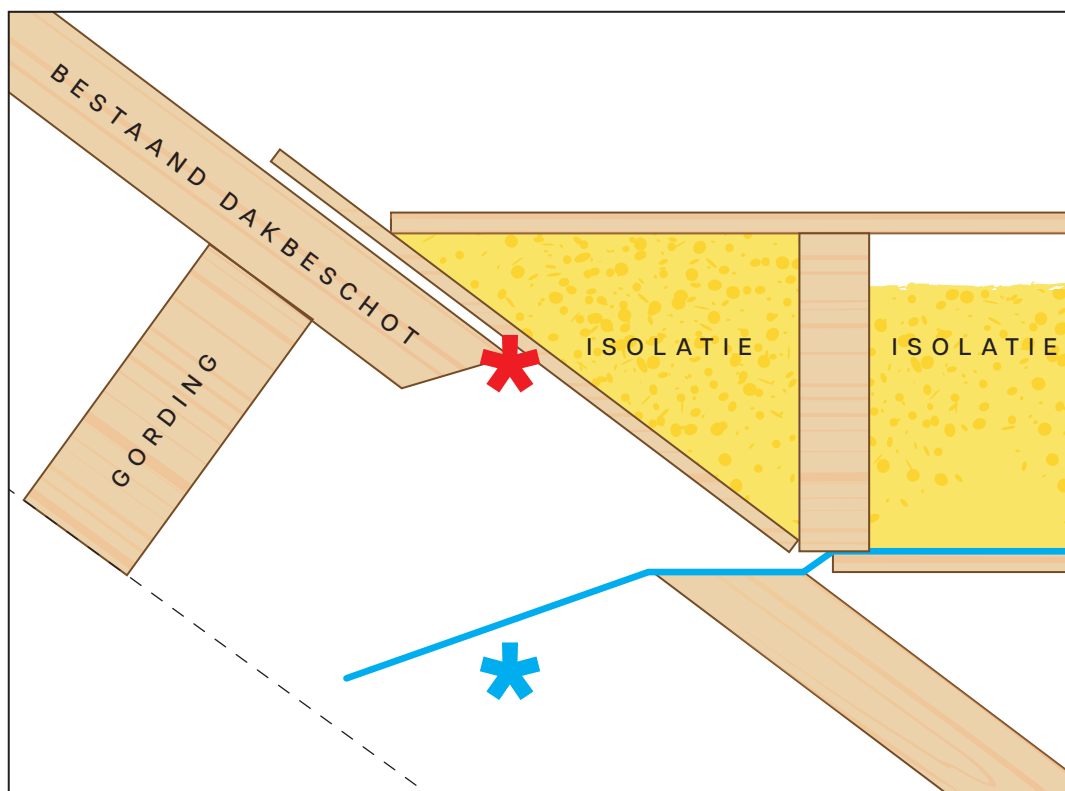

Als na de montage het aftimmeren niet goed gebeurt ontstaat hier een isolatielek.




De dampdichte folie hangt na de montage los omgeklapt.

Let op!

Geen gaten maken in de dampdichte folie (bijvoorbeeld voor spotjes) in verband met condens lekkage.

Doorsnede achteraansluiting **na aftimmering**

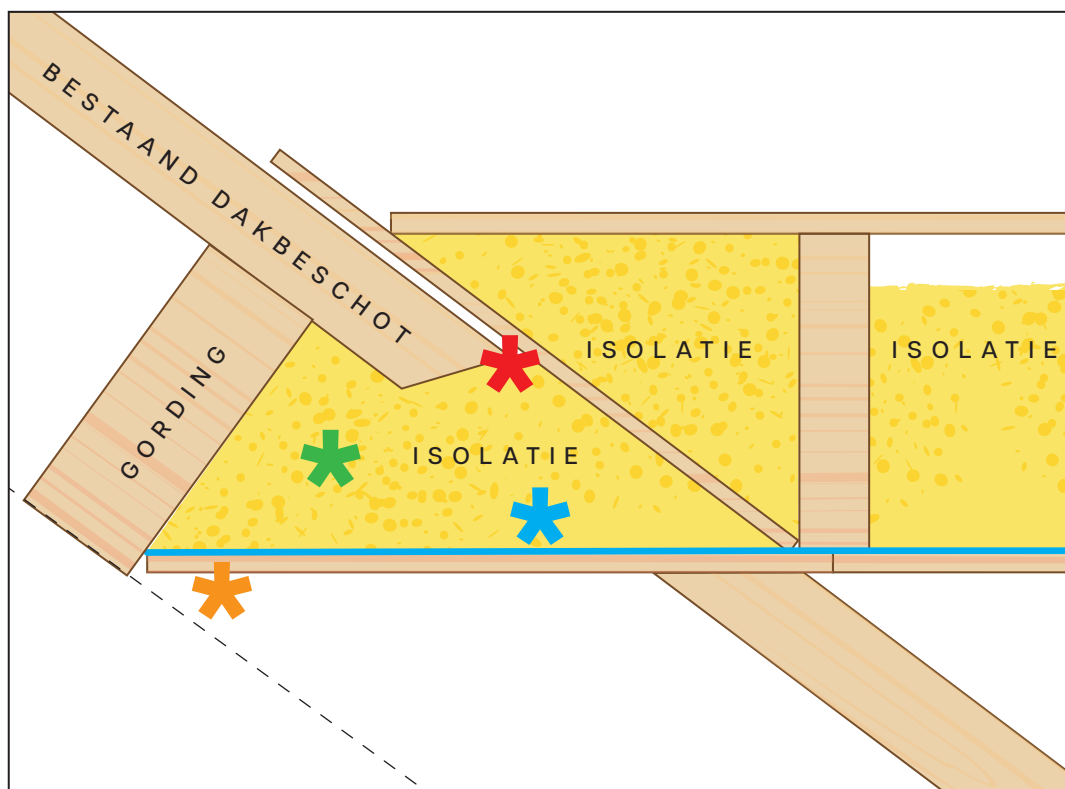

Deze ruimte moet opgevuld worden met isolatiemateriaal.



De dampdichte folie moet direct onder de isolatie liggen.



De ruimte dichten door aftimmeren plafond.



Het isolatielek is na correct aftimmeren verholpen.