

MONTAGVEJLEDNING FOR TAGTRIN


Monteres nemt sammen med taget

Passer til taghældning 15-65°


Tagtrin til sikring af lovpligtig og forsvarlig adgangsvej til eftersyn og vedligehold af vitale funktioner på taget, såsom skorstene og ventilationsgennemføringer jvf. den danske Arbejdsmiljølov og Bygningsreglementet (BR18).

Tagtrin alene er beregnet som en færdselsvej og er ikke godkendt til brug som arbejdsplatform. Større eller længerevarende arbejde på taget kræver altid brug af yderligere kollektiv sikring (f.eks. stillads eller rækværk) eller personligt faldsikringsudstyr.


Mul10 Metal
ProSafe

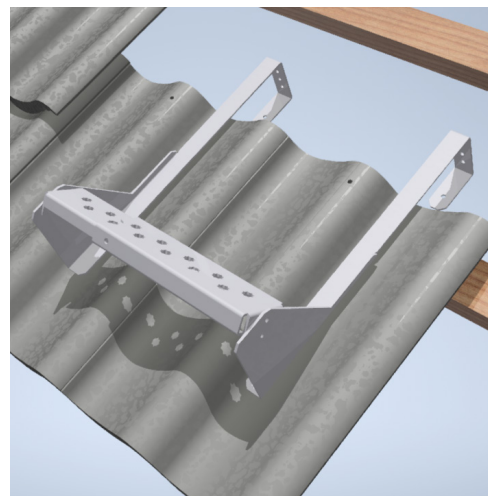


1. Hægt Tagtrin over både tagsten og lægte. Juster bredde, så bøjlen ligger i bunden af profilet. Fastgør evt. i lægte med 2 vejrbestandige skruer.

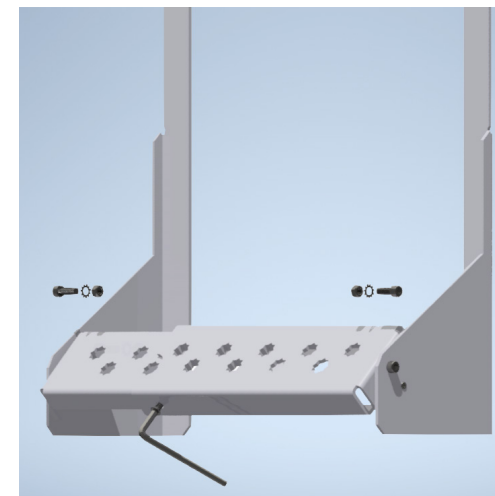


2. Lås trinbredden med pinol skrue. Sæt bolt, møtrik og skrue i hver side. Indstil trinnets vinkel til så tæt på horisontal som muligt og stram møtrikker. Justérbar 235-320 mm.

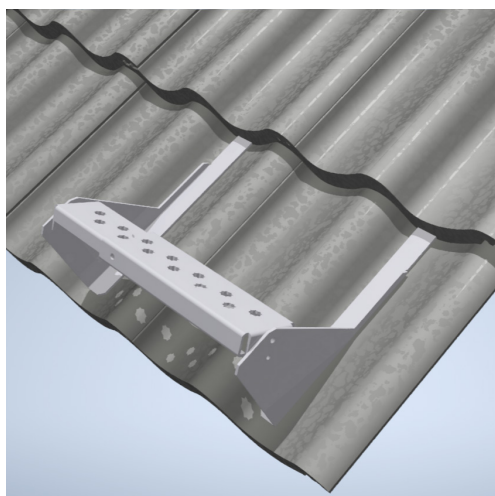


3. Placer ovenforliggende tagsten.

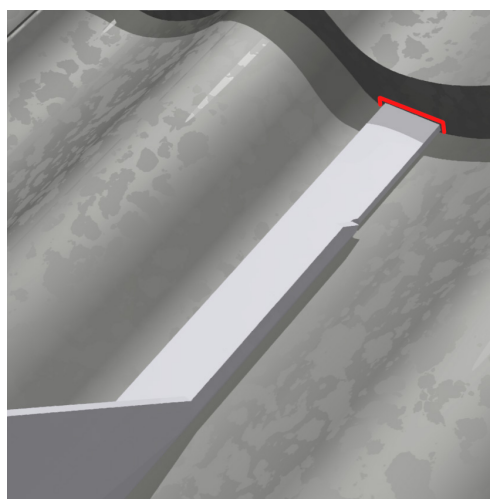

4. For udskæring i tagsten - marker på ovenforliggende tagsten, hvor den møder Tagtrinnet.

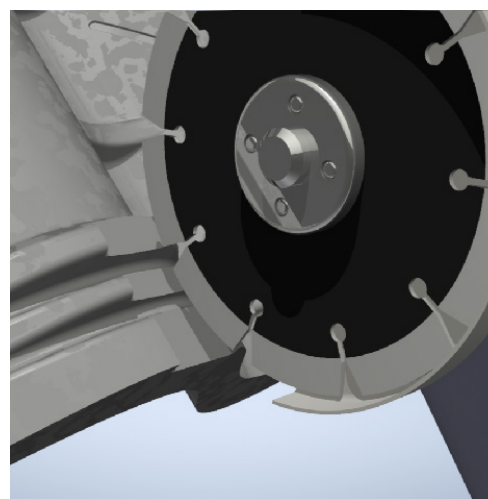

5. Udskæring i tagsten udføres med værktøj med diamantklinge. Udskæringen skal være bredere end Tagtrinnet.

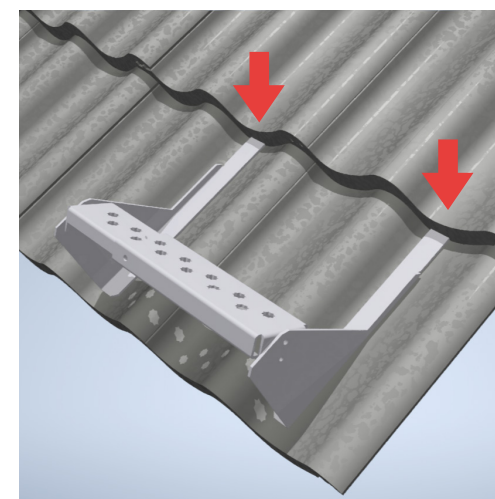

6. Tagsten tildannes for plads til begge tagtrinets bøjler. Efterfølgende Tagtrin monteres på samme måde.