


Wax Tip Easy

16.01.2026 for 17.01.2026

➤ Gleitzzone | Glide zone | Zone de glissement

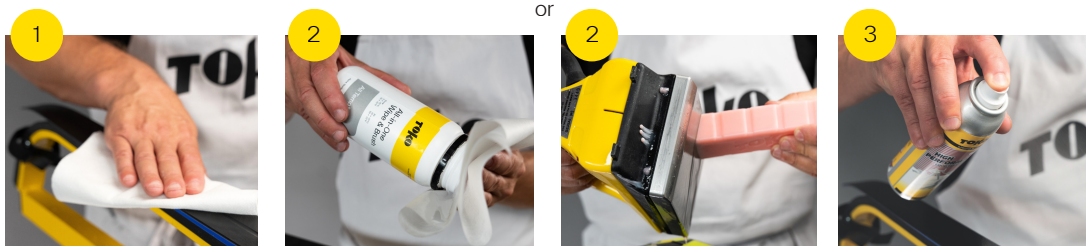

Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

Nettoyage de la semelle

- Nettoyer la semelle (Racing Waxremover)
- Brosser la semelle avec une brosse en cuivre
- Placer le Base Tex sous la brosse en cuivre et essuyer la semelle

Wipe & Brush

- Belag mit dem All-in-One Wipe & Brush und Base Tex einwachsen
- Mindestens 25 min. einziehen lassen
- Belag mit der Base Brush Combi ausbürsten

Wipe & Brush

- Wax the base with the All-in-One Wipe & Brush and Base Tex
- Allow to soak in for at least 25 minutes.
- Brush the base with the Base Brush Combi

Wipe & Brush

- Faire pénétrer la cire dans la semelle à l'aide de l'All-in-One Wipe & Brush et de Base Tex
- Laisser agir pendant au moins 25 minutes
- Brosser la semelle à l'aide de la Base Brush Combi

Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen

Hot Wax

- Apply Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Fartage à chaud

- Farter la semelle du ski avec le Hot Wax
- Laisser refroidir pendant au moins 60 min.
- Enlever proprement le fart avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Liquid Paraffin

- Je nach Level den jeweiligen Performance-Spray in Laufrichtung aufsprühen
- Nach ca. 30 Minuten mit der Polishing Brush Liquid Paraffin polieren

Liquid Paraffin

- Depending on the level, spray the respective performance spray in the direction of travel.
- After approx. 30 minutes, polish with the polishing brush liquid paraffin

Liquid Paraffin

- Selon le niveau, vaporiser le spray de performance correspondant dans le sens du poil
- Après environ 30 minutes, polir avec la brosse à polir et la paraffine liquide

Wax Tip Pro

16.01.2026 for 17.01.2026

➤ Gleitzzone | Glide zone | Zone de glissement

1



Racing
Waxremover

2



HP Hot Wax
Universal

3



Jet Powder
Top Finish Cold

4



Structurite
Red

5



Jet Bloc
Top Finish Mid



Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

Nettoyage de la semelle

- Nettoyer la semelle (Racing Waxremover)
- Brosser la semelle avec une brosse en cuivre
- Placer le Base Tex sous la brosse en cuivre et essuyer la semelle



Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen

Hot Wax

- Apply Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Fartage à chaud

- Farter la semelle du ski avec le Hot Wax
- Laisser refroidir pendant au moins 60 min.
- Enlever proprement le fart avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier



Pulverwachs

- Powder aufstreuen und einbügeln
- Powder ca. 20 Min. auskühlen lassen
- Mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Powder Wax

- Sprinkle powder on the ski and iron in
- Allow the powder to cool for 20 min.
- Remove the ski cleanly with the Plexi Blade
- Brush out the with copper or steel brush

Application de la poudre

- Saupoudrer la semelle du le ski et passer le fer
- Laisser refroidir la poudreuse pendant env. 20 min.
- Enlever proprement la poudre avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier



Struktur

- Strukturgerät gleichmässig in eine Richtung über den Ski führen
- Mit leichtem Druck arbeiten

Structure

- Guide the structure device evenly over the ski in one direction
- Work with light pressure

Structure

- Passez l'appareil à structuré uniformément sur le ski de la pointe à l'arrière du ski
- Travailler avec une légère pression



Jet BlocTop Finish

- Jet Bloc Top Finish gleichmässig auf den Skibelag aufreiben
- In weiterer Folge mit (idealerweise Rotary) Fleece, Horsehair und Wool ausbürsten und polieren

Jet BlocTop Finish

- Rub the Jet Bloc Top Finish evenly onto the ski base.
- Afterwards, brush and polish using fleece (ideally rotary), horsehair, and wool

Jet BlocTop Finish

- Frotter uniformément le Jet Bloc Top Finish sur la semelle du ski.
- Ensuite, brosser et polir à l'aide de fleece (idéalement rotatif), de crin de cheval et de laine

Wax Tip

16.01.2026 for 17.01.2026

↘ Abstosszone | Kick zone | Zone de répulsion

1



Nordic Klister
Spray Base green

2



1st Layer Nordic
Gripwax Blue

3



2nd Layer Nordic
Gripwax Red

4



3rd Layer Nordic
Gripwax Red

1



Vorpräparation

- Abstosszone mit Waxremover oder Gel Clean gut reinigen
- Abstosszone mit Sandpapier aufrauen
- Basewax einbügeln und auskühlen lassen

Préparation

- Clean the kick zone thoroughly with Wax Remover or Gel Clean
- Roughen the kick zone with sandpaper
- Iron in Grip Wax Base Green and let it cool

Préparation

- Nettoyer la zone de accroche avec du Waxremover ou du Gel Clean
- Rendre la zone rugueuse avec du papier de verre
- Appliquer la base verte Grip Wax, chauffer au fer, laisser refroidir

2



3



4



Rennpräparation

- Basewax mit Plasto oder Wax Cork verkorken
- Nordic Klister blue mit den Fingern auftragen und verteilen
- Jede weitere Schicht einzeln auftragen und verkorken

Race preparation


- Cork the base wax with Plasto or Wax Cork
- Apply and spread Nordic Klister Blue with your fingers
- Apply and cork each additional layer individually

Préparation

- Appliquer la première couche du Grip Wax et passer le plasto ou wax cork dessus
- Appliquez et étalez le Nordic Klister Blue avec vos doigts.
- Répéter l'action pour chaque couche de Grip Wax supplémentaire

Weather forecast for Pontresina

Meteogram 16 Jan. at 13:00 – 19 Jan. at 00:00

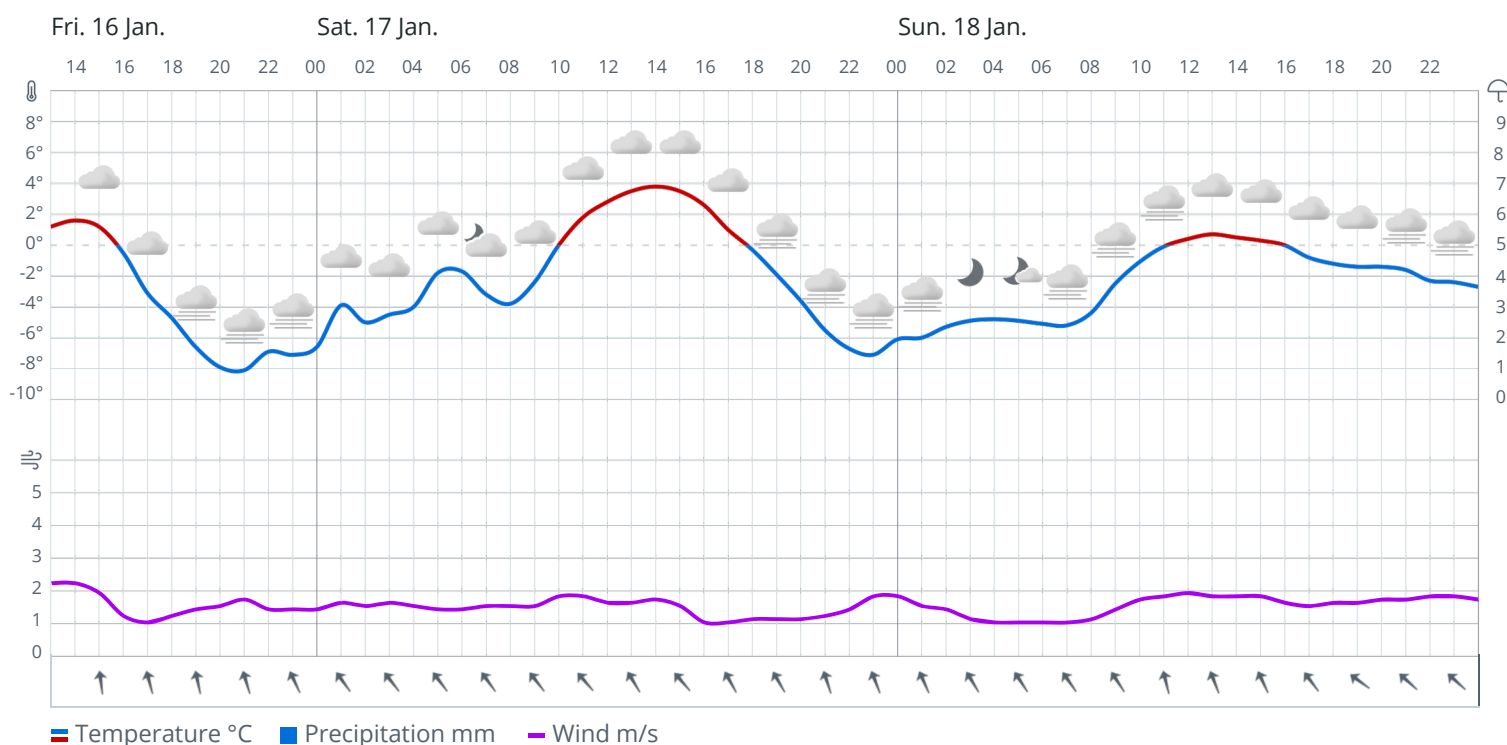

Long range forecast 16 Jan. – 23 Jan.

	00-12	12-00	Max/min temperature	Precipitation mm	Max/min wind m/s
Fri. 16 Jan.			2°/-8°		2 / 1
Sat. 17 Jan.			4° / -7°		2 / 1
Sun. 18 Jan.			1°/-6°		2 / 1
Mon. 19 Jan.			0° / -5°	0.3	2 / 1
Tue. 20 Jan.			2° / -10°		1 / 1
Wed. 21 Jan.			1° / -11°		1 / 1
Thur. 22 Jan.			1° / -12°		1 / 0
Fri. 23 Jan.			0° / -12°		1 / 0

More details at www.yr.no