

MONTERINGSANVISNING

En guide till ditt kök



SMEDSTORPS
SNICKERI SINCE
1945

ATT MONTERA DITT KÖK

Välkommen

Tack för att du valt ett kök från oss. Här guidar vi dig steg för steg genom monteringen, så att du kan känna dig trygg hela vägen.

Innan du börjar

- Kontrollera att alla delar är levererade
- Kontrollera att inga delar har skadats under leverans
- Läs gärna igenom hela instruktionen innan du börjar

Verktyg du behöver

- Skruvdragare
- Vattenpass
- Tumstock / måttband
- Penna
- Såg
 - *Använd fin klinga för rena snitt, sliten klinga kan skada materialet.*
- Tving

Viktiga förutsättningar

- Golv ska vara färdiglagt
 - Väggar ska vara raka och färdiga
 - El och VVS ska vara framdraget enligt ritning
 - Kontrollera golvets högsta punkt
-


VIKTIG INFORMATION

Följ alltid köksritning för aktuell lösning.


Installation av el, vatten och ventilation ska utföras enligt gällande regler.

Följ leverantörens anvisningar för vitvaror och komponenter.


SYMBOLFÖRKLARING

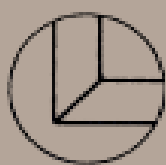


Gera

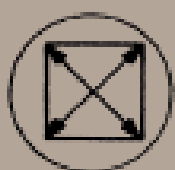


*Kontrollera
diagonalmått*

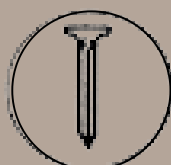

Spika

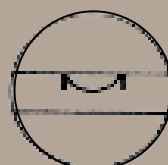


*Kontrollera
våg/lod*

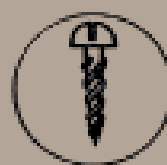


Skruva



Borra

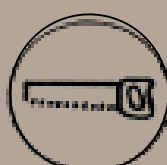

Såga

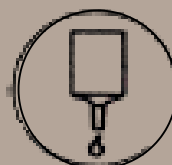

Limma

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Montering - Bänkstommar	• Fristående kyl och frys.....25
• Bänkskåp.....5	8. Montering - Ljusbotten och ljusrampslist
• Sockellåda.....7	• Ljusbotten.....26
• Dolda hörn.....8	• Ljusrampslist.....28
2. Montering - Väggskåpstommar	• Belysning.....30
• Väggskåp.....9	9. Montering - Takanslutning
• Fläktskåp.....11	• Takanslutning.....31
3. Montering - Hörnskafferiskåp	• Krönlist med takanslutning.....33
• Hörnakafferiskåp.....12	• Krönlist.....35
4. Montering - Köksö	10. Montering - Bänkskiva/ stänkskydd
• Fast köksö.....15	• Laminatbänkskiva.....36
5. Montering - Sparksockel	• Laminatstänkskydd.....40
• Standardsparksockel.....17	11. Montering - Diskmaskinsfront
• Utanpåliggande sparksockel.....18	• Diskmaskinsfront.....41
• Ventilation i sparksockel.....20	12. Justeringar
6. Montering - Passbitar	• Gångjärn.....42
• Passbitar.....21	• Lådfronter.....43
• Panelhållare.....22	• Diskbänkslåda.....44
7. Montering - Frisidor	• Demontering.....45
• Frisidor.....24	

BÄNKSÅP

Steg 1 – Börja i hörn

Starta monteringen i ett hörn och följ ritningen. Det ger en bra utgångspunkt för resten av köket.

För att underlätta kan du montera en väggregel i rätt höjd som stöd och referenslinje för bänkskåpen.




Steg 2 – Montera ben

Vänd skåpet och montera benen i de förborrade hålen. Kontrollera att placeringen stämmer med din planerade sockellösning.

Ben som placeras mellan två skåp delas mellan stommarna och monteras gemensamt.

Steg 3 – Placera skåp

Ställ skåpen på plats i rätt ordning enligt ritningen och kontrollera att de står rakt mot väggen.

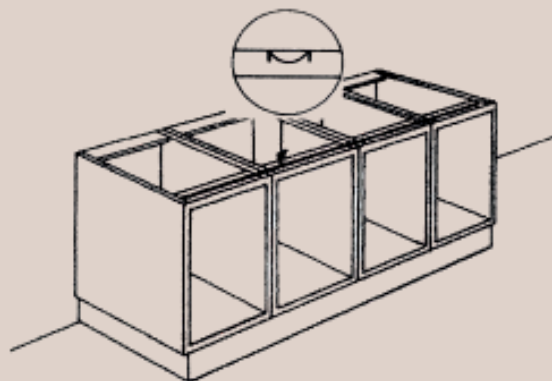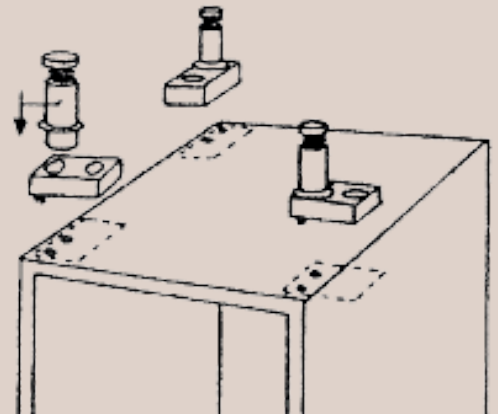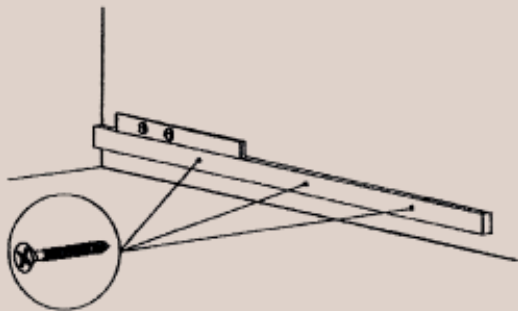

BÄNKSKÅP - FORTSÄTTNING

Steg 4 – Justera i våg


Justera höjden med benen tills alla skåp står i våg och i samma nivå. Kontrollera med vattenpass både i längd och djup.

Steg 5 – Skruva ihop skåp

Fixera skåpen med tving och skruva ihop dem genom sidorna. Kontrollera att fronterna ligger i linje innan du drar åt skruvarna helt.

Steg 6 – Fäst i vägg

Skruva fast skåpen i väggen. Anpassa skruv och plugg efter väggens material. Kontrollera en sista gång att allt är i våg.

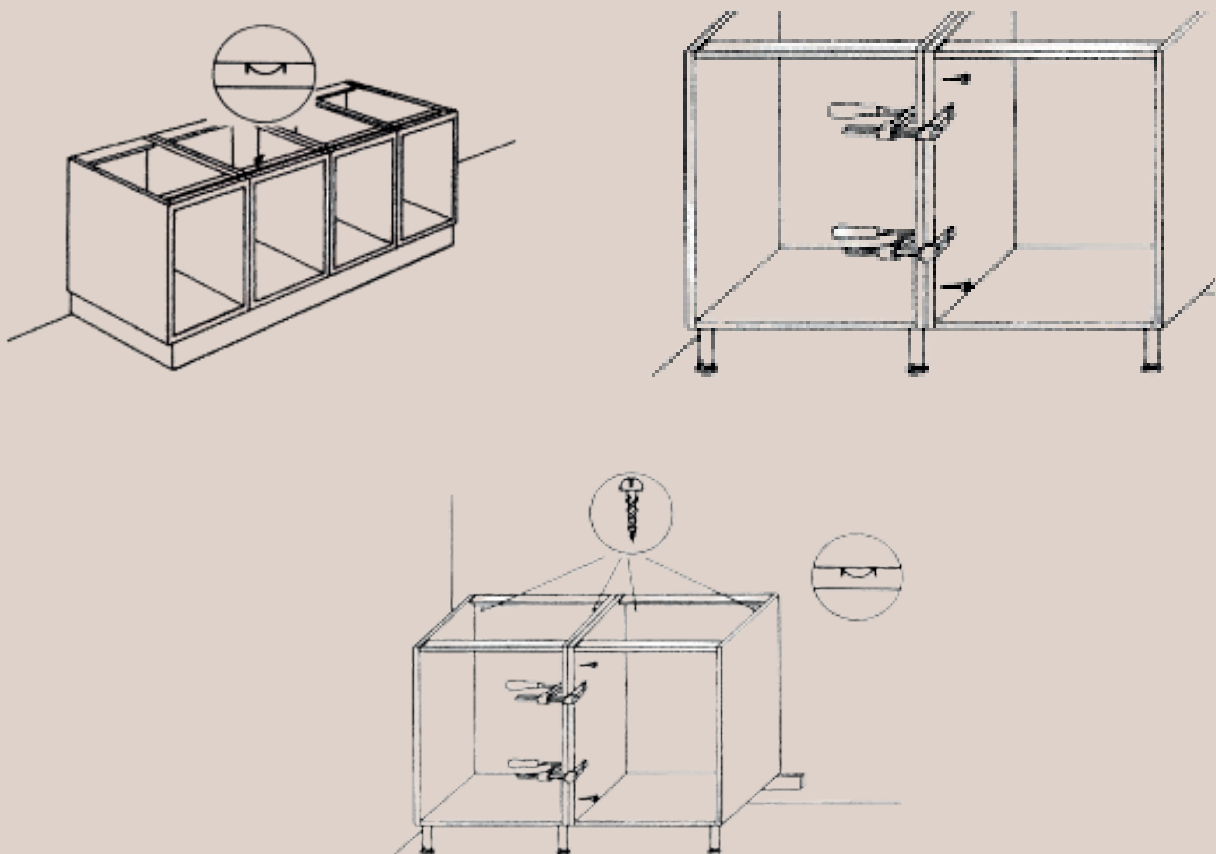

VIKTIGT

- Kontrollera att alla skåp står i våg innan de fästs
- Säkerställ att skåpen är i linje
- Var gärna två personer vid monteringen

SOCKELLÅDA

Steg 1 – Montera skenan

Montera skenan i stommens nederdel enligt förbörtrade hål. Kontrollera att skenan sitter rakt och i rätt position

Steg 2 – Montera lådan


Montera ihop sockellådan enligt anvisning och placera den i skenan. Säkerställ att den löper lätt och rakt.

Steg 3 – Justera fronten

Justera lådfronten så att den ligger i linje med övriga fronter. Kontrollera att springorna är jämna.

Steg 4 – Kontrollera funktion

Öppna och stäng lådan flera gånger för att säkerställa att den löper smidigt och stannar i rätt läge.

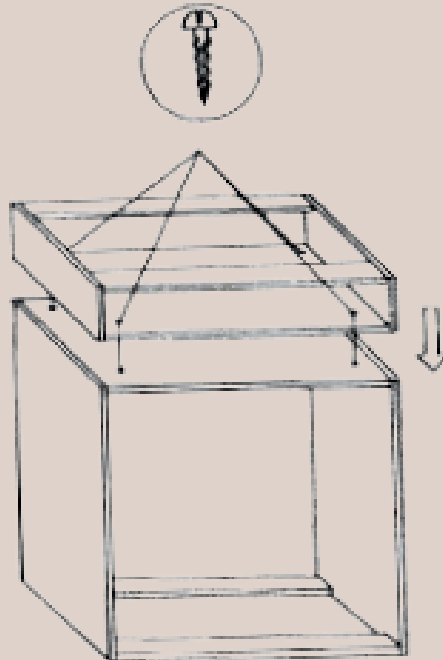

VIKTIGT

- Sockellådan monteras under skåpet innan det ställs på plats
 - Kontrollera att lådan är jämn i skåpets bakkant
 - Placera ingen väggregel bakom sockellådan
-

DOLDA HÖRN

Vid lösningar där hörnet inte fylls av ett hörnskåp (t.ex. blindhorn eller dolda hörn) saknas stöd för bänkskivan i hörnet.
Stöd behöver därför byggas upp bakom skåpen.

Steg 1 – Kontrollera ritning

Kontrollera var hörnet inte täcks av skåp
Säkerställ mått och placering

Steg 2 – Säkerställ stöd för bänkskiva


Säkerställ att bänkskivan får stöd i hörnet
Detta görs vanligtvis genom att montera regler eller motsvarande konstruktion mot väggen

Steg 3 – Kontrollera nivå

Kontrollera att stödet ligger i nivå med skåpens ovkant
Justera vid behov

Steg 4 – Kontroll

Säkerställ att stödet är stabilt
Kontrollera att bänkskivan får full anläggning

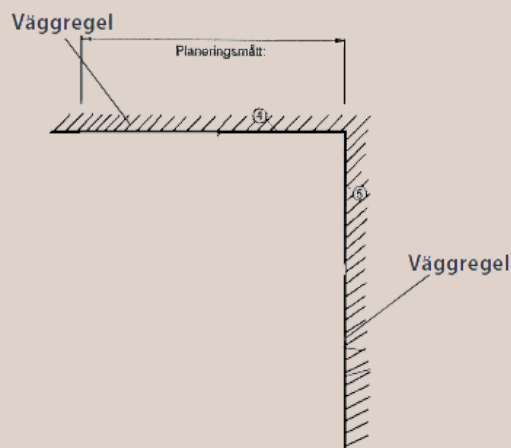

VIKTIGT

- Stöd krävs där skåp inte ger bärighet
- Bänkskivan ska ha full anläggning i hörnet
- Följ ritning
- Säkerställ att konstruktionen är stabil

VÄGGSKÅP

Steg 1 – Montera stödregel



Montera en stödregel på väggen enligt ritningens höjd. Regeln används som stöd vid upphängning och säkerställer rätt nivå.

Steg 2 – Börja i hörn och placera första skåpet

Starta i ett hörn även vid montering av väggskåp. Placera första skåpet på regeln och kontrollera att det står rakt och i rätt position.

Steg 3 – Markera och förborra

Markera hålens placering i väggen. Ta ner skåpet och förborra samt sätt i plugg anpassad för väggmaterialet.

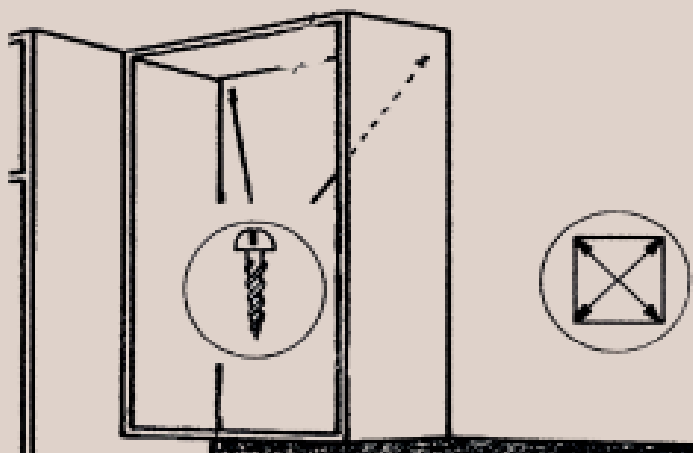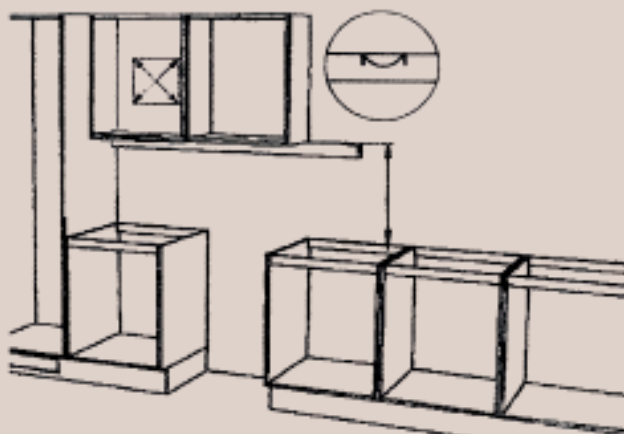

VÄGGSKÅP - FORTSÄTTNING

Steg 4 – Fäst skåpet i vägg


Lyft tillbaka skåpet och skruva fast det i väggen. Använd lämplig skruv beroende på underlag.

Steg 5 – Montera resterande skåp

Montera övriga skåp på samma sätt. Justera så att alla skåp ligger i linje både i höjd och sidled.

Steg 6 – Skruva ihop skåpen

Fixera skåpen med tving och skruva ihop dem genom sidorna för stabil konstruktion.

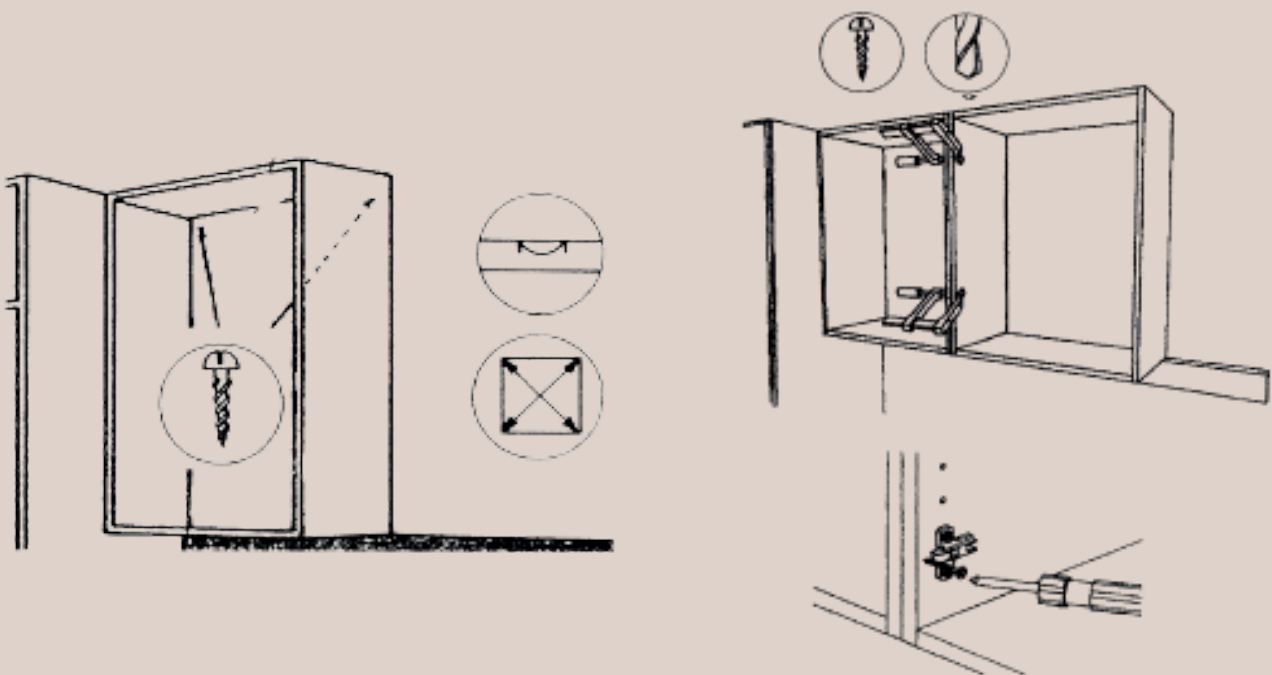

VIKTIGT

- Kontrollera att skåpen är i våg innan fastsättning
- Säkerställ att eventuell kabeldragning bakom skåpen är framdragen innan skåpen fästs i vägg
- Säkerställ att alla fronter linjerar
- Var gärna två personer vid monteringen

FLÄKTSKÅP

Fläktskåp monteras som väggskåp men kräver anpassning för fläkt och kanaldragning

Steg 1 – Kontrollera placering

Kontrollera placering enligt ritning
Säkerställ att el och eventuell ventilation är framdragna

Steg 2 – Anpassa botten

Märk ut håltagning i skåpets botten för fläkt
Kapa ut öppning enligt mått för aktuell fläkt
Anpassa öppningen efter fläktmodell

Steg 3 – Montera skåp


Montera fläktskåpet på samma sätt som övriga väggskåp
Kontrollera att skåpet sitter i våg

Steg 4 – Prova passform

Kontrollera att fläkten passar i öppningen
Säkerställ att det finns tillräckligt utrymme för kanaldragning

Steg 5 – Montera fläkt

Montera fläkt enligt tillverkarens anvisningar

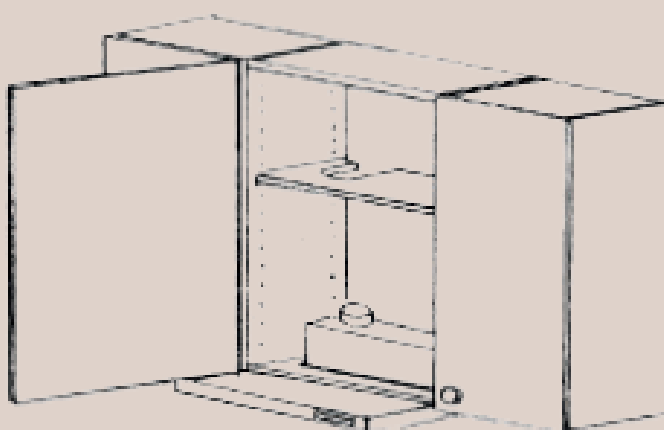

VIKTIGT

- Håltagning görs på plats efter vald fläkt
 - Följ alltid ritning
 - Kontrollera mått innan kapning
 - Säkerställ att installation av el och ventilation utförs korrekt
-

HÖRNSKAFFERISKÅP

Skafferiskåpet levereras omonterat och monteras därför på plats
Montering sker stegvis och kräver att skåpet hålls i vinkel under uppbyggnad.

Steg 1 – Förbered delar

Kontrollera att alla delar finns med
Placera ut sidor, topp och botten

Steg 2 – Montera beslag


Montera centrumtappar och kopplingsbeslag i de förborrade hålen i sidorna
Kontrollera att alla beslag sitter korrekt

Steg 3 – Montera stomme

Montera topp och botten på en av sidorna
Hålen för kopplingsbeslagen ska vara vända in i skåpet
Lås beslagen genom att skruva dem medurs

Steg 4 – Montera andra sidan

Montera den andra sidan på samma sätt
Kontrollera att stommen är i vinkel

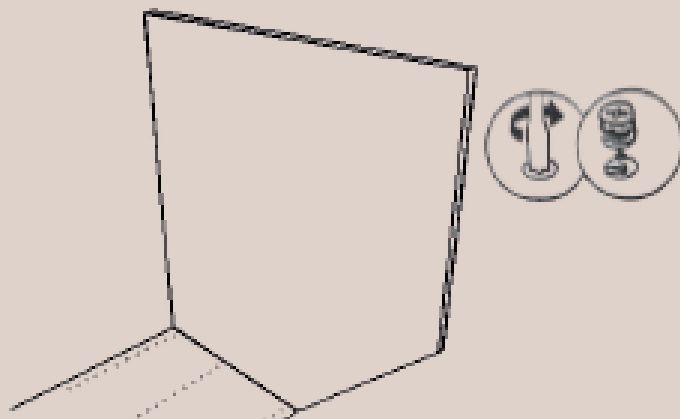

HÖRNSKAFFERISKÅP - FORTSÄTTNING

Steg 5 – Montera rygg

Vänd skåpet och montera ryggskivan

Fäst med medföljande fästdon

Kontrollera att skåpet är rakt innan festsättning

Steg 6 – Förstärk vid behov

För extra stabilitet kan träskruv monteras i stommen på utvalda punkter

Endast i de delar där det är möjligt utan att påverka funktion

Steg 7 – Montera frontlister


Montera frontlisterna med skruv

En av listerna är förborrad för gångjärn

Steg 8 – Montera stödben

Montera stödben innan skåpet reses upp

Kontrollera att de sitter stadigt

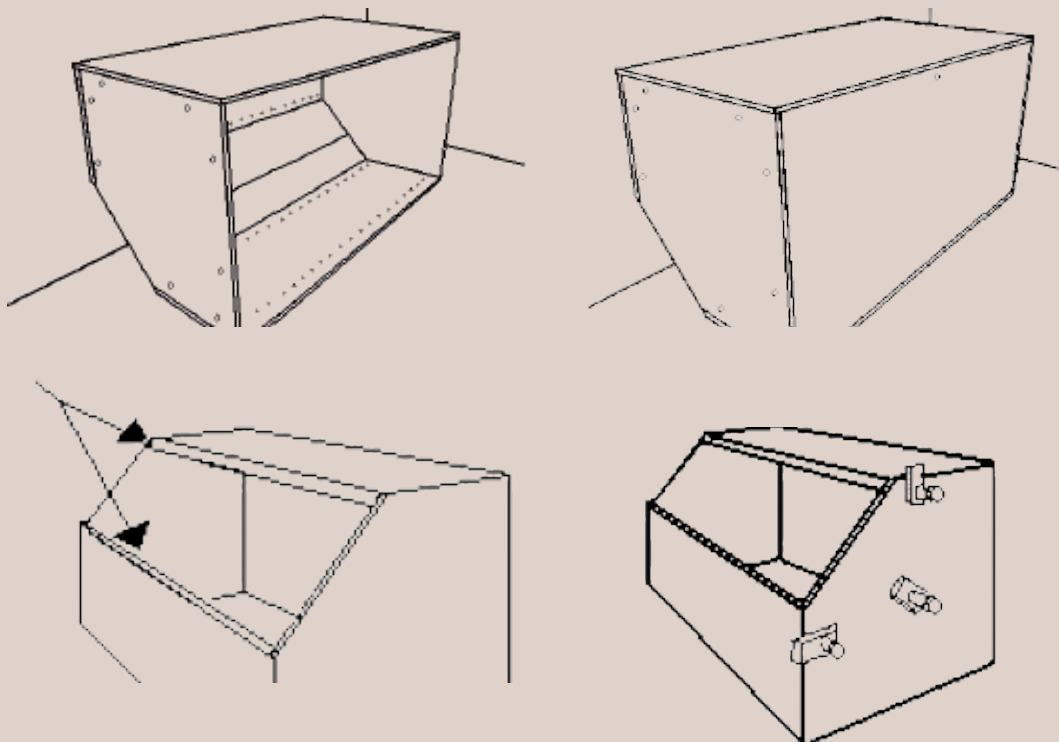

HÖRNSKAFFERISKÅP - FORTSÄTTNING

Steg 9 – Placera skåp

Res skåpet och placera det enligt ritning

Steg 10 – Fäst skåp

Fäst skåpet i vägg

Säkerställ att skåpet står stabilt och i rätt position

Steg 11 – Montera lucka

Montera luckan efter att skåpet är på plats

Justera så att luckan ligger i linje

Steg 12 – Kontroll

Kontrollera att skåpet är i våg

Kontrollera att alla beslag är låsta

Kontrollera att luckan fungerar korrekt

VIKTIGT

- Kontrollera att skåpet är i vinkel innan rygg monteras
- Dra åt alla kopplingsbeslag ordentligt innan skåpet reses
- Montera stödben innan skåpet reses
- Följ alltid ritning

FAST KÖKSÖ

Steg 1 – Bygg ram

Bygg en ram av reglar.

Anpassa måtten:

- 80 mm mindre på längden än stommarna
- 40 mm mindre på djupet än stommarna

Anpassa höjden:

- Regelhöjd ska motsvara kökets sockelhöjd (standard 150 mm)
 - Höjden är inte justerbar – noggrannhet är viktig
- Ramen ersätter justerbara ben och måste därför byggas i rätt höjd från början

Steg 2 – Fäst ram i golv

Placera ramen enligt ritning


Skruva fast reglarna i golvet

Säkerställ att ramen sitter stadigt

Steg 3 – Kontrollera nivå

Kontrollera att ramen är i våg

Justera vid behov innan vidare montering

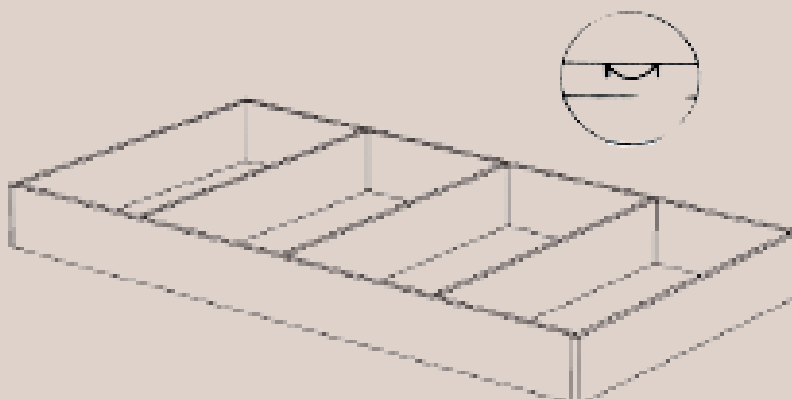

FAST KÖKSÖ - FORTSÄTTNING

Steg 4 – Placera stommar

Ställ bänkskåpen ovanpå ramen
Kontrollera att de står korrekt i linje

Steg 5 – Fäst stommar


Skruva fast stommarna ner i reglarna från insidan av stommen
Fäst från insidan av stommen

Steg 6 – Montera sockel

Montera sockel på den fasta konstruktionen
Sockeln monteras mot ramen – inte mot justerbara ben

Steg 7 – Kontroll

Kontrollera att köksön står stadigt
Säkerställ att allt är i våg och linje

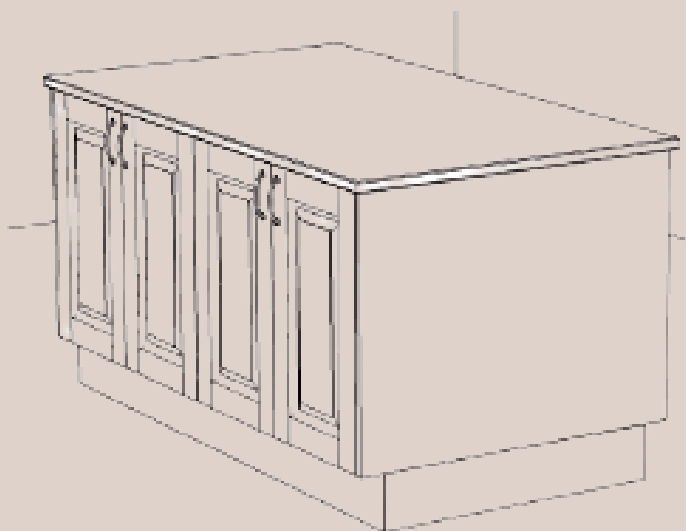

VIKTIGT

- Fast sockel rekommenderas istället för justerbara ben
- Kontrollera mått innan montering
- Säkerställ att ramen är i våg
- Följ alltid ritning

STANDARDSPARKSOCKEL

Steg 1 – Anpassa sockellängd

Mät avståndet mellan skåpens sidor. Kapa sockeln till rätt längd vid behov. Kontrollera måttet noggrant innan kapning

Steg 2 – Montera sockelclips



Fäst clipsen på insidan av sockelns ovankant.

Steg 3 – Montera sockeln

Rikta sockeln mot stödbenen och tryck fast sockeln tills clipsen fäster ordentligt

Steg 4 – Montera sockelgavlar

Placera sockelgavlar i sidorna och anpassa vid behov

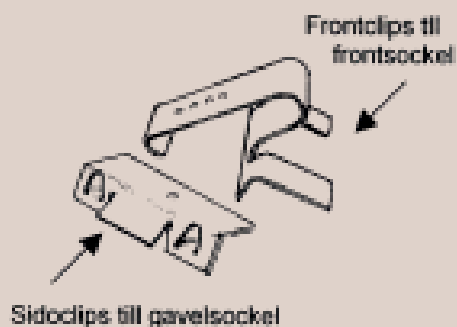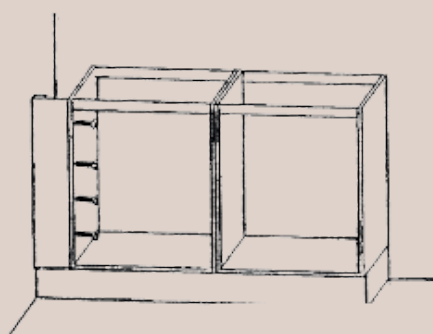

DEMONTERING

Lossa sockeln genom att trycka ned clipsens flärp så att den släpper från stommen.
Dra därefter sockeln försiktigt ut

VIKTIGT

- Kontrollera att sockeln ligger i linje
- Säkerställ att alla clips sitter korrekt
- Var försiktig vid demontering
- Anpassning vid vitvaror
- Säkerställ att sockeln inte hindrar öppning av luckor, särskilt vid diskmaskin.

UTANPÅLIGGANDE SPARKSOCKEL

Den utanpåliggande sockeln monteras framför skåpen och ger ett möbellikt och platsbyggt utseende.

Konstruktionen byggs upp av regel, monteringslist och sockelfront

Steg 1 – Placera regel

Placera en regel under skåpsstommen längs hela skåpraden.

Regeln ska placeras i framkant av skåpsstommen.

Skruva fast reglen uppifrån genom skåpsstommen ner i regeln

Steg 2 – Montera monteringslist

Placera monteringslisten framför regeln i nivå med skåpsstommens underkant.

Listen ska:


- monteras i linje med skåpsstommens undersida
- sticka ut framför regeln

Skruva fast listen i regeln

Steg 3– Limma sockel

Applicera lim på sockelns insida i höjd med överkanten.

Pressa sockeln mot monteringslisten

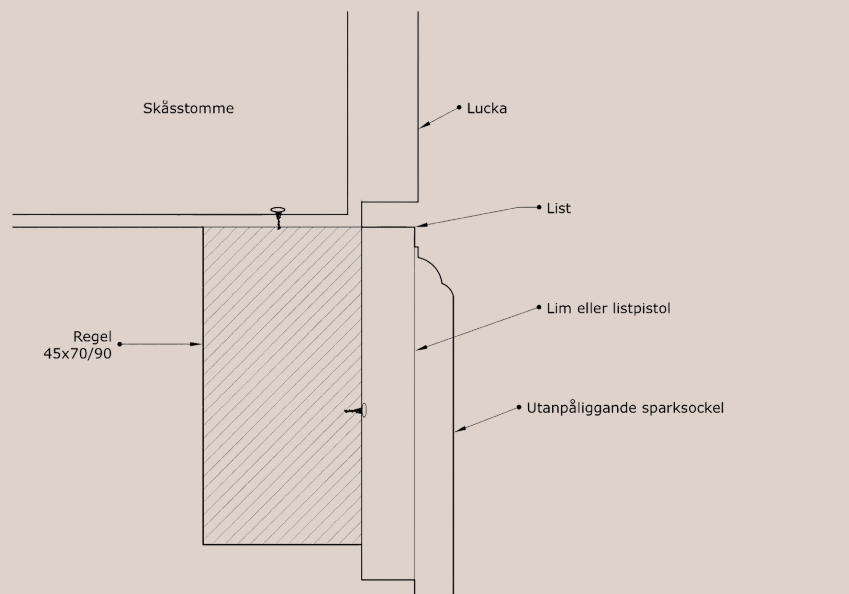

UTANPÅLIGGANDE SPARKSOCKEL - FORTSÄTTNING

DEMONTERING

- Lossa skruvarna som håller regeln i skåpsstommen
 - Dra därefter ut hela konstruktionen

Demontering sker genom att hela konstruktionen lossas i ett steg.

VIKTIGT

- Placera skruvarna så att de inte blir synliga efter montering
- Kontrollera att sockeln ligger i linje med skåpsstommar
- Anpassa sockeln mot golv om golvet lutar eller är ojämnt
- Säkerställ att sockeln linjerar med luckornas framkant

VENTILATION I SPARKSOCKEL

Ventilation i sparksockel säkerställer luftcirkulation vid installation av vitvaror.

Ventilation krävs vid installation av mikro, ugn, kyl/frys och andra inbyggda vitvaror.

Behov och placering framgår av ritning.

Steg 1 – Märk ut placering

Kontrollera ritningen

Märk ut var ventilationsgaller ska placeras

Steg 2 – Ta upp hål

Såga ut hål i sockeln enligt mått för valt ventilationsgaller

Anpassa efter valt galler

Steg 3 – Montera ventilationsgaller


Montera ventilationsgallret i öppningen

Kan monteras infällt eller utanpåliggande

Steg 4 – Kontroll

Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade

Säkerställ fri luftcirkulation

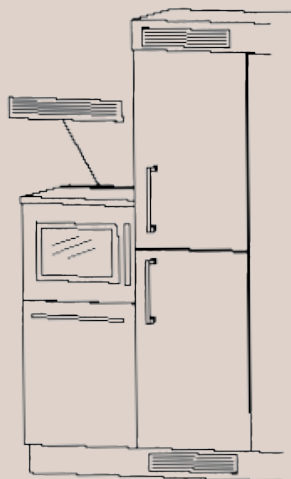

VIKTIGT

- Följ alltid ritning
- Säkerställ att ventilation finns vid installation av vitvaror
- Ventilationsöppningar får inte blockeras
- Kontrollera mått innan håltagning

PASSBITAR

Passbitar används för att fylla ut mellan skåp och vägg eller andra avslut.
De säkerställer ett tätt och enhetligt resultat och anpassas efter kökets mått.
Monteras normalt efter sockel, men kan även användas som startpunkt mot vägg.

Steg 1 – Mät utrymme

Mät avståndet mellan skåp och vägg

Mät både upptill och nedtill

Väggar är sällan helt raka

Steg 2 – Kapa rätt höjd

Kapa passbiten till rätt höjd

Passbitar levereras i full längd (ca 2500 mm)


och kapas först i höjd för att kunna användas till flera utrymmen

Steg 3 – Kapa rätt bredd

Kapa därefter passbiten till rätt bredd

Anpassa efter uppmätta mått

Vid sneda väggar kan passbiten behöva justeras för att följa väggens form

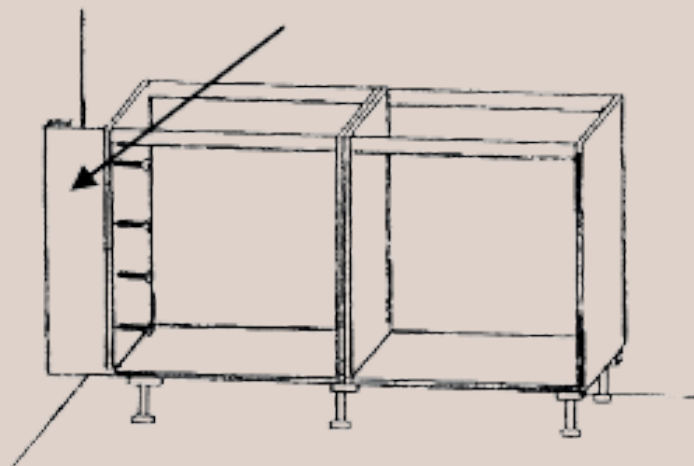

PANELHÅLLARE

Panelhållare används för att montera lösa paneler eller blindfronter.
De ger en dold infästning och möjliggör enkel demontering vid behov.

Steg 1 – Markera placering

Markera placering för panelhållarna enligt ritning
Säkerställ att panelen täcker avsett område

Steg 2 – Borra hål


Borra hål med 10 mm borr
Säkerställ att hålen placeras med cc 32 mm enligt beslaget

Steg 3 – Montera panelhållare

Montera panelhållarna i de förborrade hålen
Säkerställ att beslagen sitter stadigt

Steg 4 – Montera panel

Placera panelen i beslagen
Kontrollera att panelen sitter korrekt och ligger i linje med intilliggande fronter

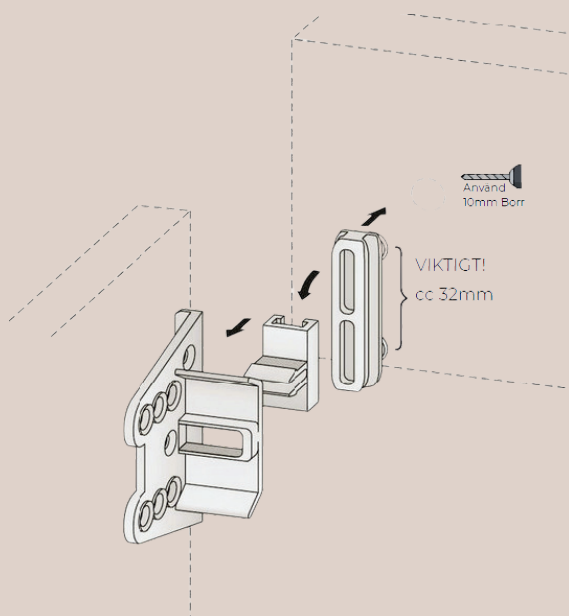

VIKTIGT

- Använd 10 mm borr
- Hålen ska placeras med cc 32 mm
- Kontrollera panelens placering innan håltagning

PASSBITAR – FORTSÄTTNING

Steg 4 – Prova passform

Placera passbiten på plats
Kontrollera att den sluter tätt
Justera vid behov innan montering

Steg 5 – Montera passbit

Skruva fast passbiten från insidan av skåpet
Infästningen ska inte vara synlig

Steg 6 – Justera

Kontrollera att passbiten ligger i linje med skåp och luckor
Säkerställ att inga glipor finns

VIKTIGT

- Mät alltid både upptill och nedtill
 - Anpassa passbiten efter väggens form
 - Kontrollera linjering innan fastsättning
 - Säkerställ att klinga är vass för att undvika skador på materialet
-

FRISIDOR

Frisidor monteras på synliga sidor av skåp för att ge ett enhetligt och färdigt utseende.

Frisidor levereras färdiga för sin placering och ska inte kapas eller anpassas.

Frisidor kan monteras mot golv eller på sparksockel

Placering och höjd ska alltid följa ritning för aktuellt kök

Steg 1 – Kontrollera placering

Identifiera var frisidor ska monteras

Kontrollera i ritningen om de ska stå på golv eller sparksockel

Steg 2 – Prova passform

Placera frisidan mot skåpsstommen

Kontrollera att den ligger i linje med lådfronter och luckor

Justera vid behov

Steg 3 – Montera frisida

Fäst frisidan mot skåpsstommen

Vanlig metod:


Skruva fast frisidan i skåpsstommen enligt bild

Infästningen ska inte vara synlig

Steg 4 – Justera

Kontrollera att frisidan ligger i linje med övriga skåp och luckor

Säkerställ att övergångar är jämna

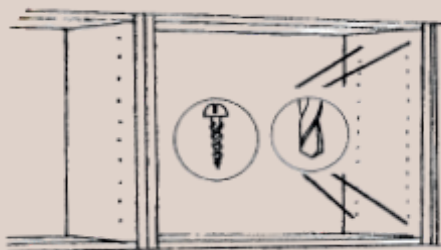

VIKTIGT

- Följ alltid ritning för placering och höjd
 - Frisidor ska inte kapas eller justeras i storlek
 - Kontrollera linjering mot passbitar, skåp och luckor
 - Säkerställ att infästningar inte syns
-

FRISTÅENDE KYL OCH FRYS

Steg 1 – Kontrollera placering

Identifiera var frisidan ska monteras
Kontrollera i ritningen hur frisidan ska placeras

Steg 2 – Prova passform

Placera frisidan på plats
Kontrollera att frisidan står i rätt position mot vägg och golv
Justera vid behov

Steg 3 – Fäst mot vägg


Fäst frisidan i väggen med möbelvinklar
Placera infästningar enligt bild

Steg 4 – Fäst mot golv

Fäst frisidan i golvet med möbelvinklar
Säkerställ att frisidan står stabilt

Steg 5 – Justera

Kontrollera att frisidan står i linje med angränsande skåp och vitvaror
Säkerställ att inga glipor uppstår

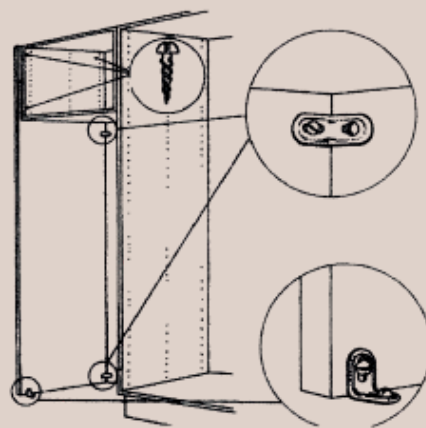

VIKTIGT

- Följ alltid ritning för placering
- Säkerställ att frisidan står stadigt innan vidare montering
- Kontrollera att infästningar inte syns
- Anpassa placering så att vitvaror kan öppnas fullt ut

LJUSBOTTEN

Ljusbotten monteras under väggskåp och används som avslut samt för infälld belysning.

Ljusbotten levereras färdigfräst med håltagningar för belysning där det är aktuellt.

Steg 1 – Kontrollera förutsättningar

Kontrollera att väggskåpen är korrekt monterade

Säkerställ att el är framdragen enligt ritningen

Steg 2 – Prova passform

Placera ljusbotten under väggskåpen

Kontrollera att den passar i längd och djup

Kontrollera att håltagningar stämmer med planerad belysning

Steg 3 – Anpassa vid behov

Vid ojämn eller sned vägg kan ljusbotten behöva justeras i bakkant

Anpassning görs för att få en tät anslutning mot vägg



LJUSBOTTEN - FORTSÄTTNING

Steg 4 – Montera belysning


Montera spotlights och dra kablage i ljusbotten
Görs efter passformskontroll för att undvika onödigt arbete

Steg 5 – Montera ljusbotten

Skruva fast ljusbotten under väggskåpen genom skåpsstommens botten
Ljusbotten ska ligga i linje med skåpsluckor
Infästningen ska inte vara synlig

Steg 6 – Kontrollera

Kontrollera att ljusbotten ligger i linje med skåpsluckorna
Säkerställ att anslutning mot vägg är tät
Kontrollera att belysningen fungerar

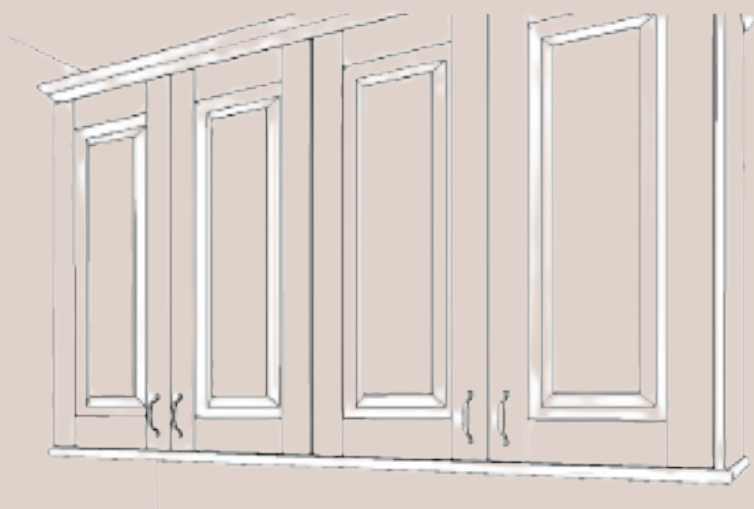

VIKTIGT

- Kontrollera passform innan belysning monteras
- Ljusbotten levereras färdigfräst
- Anpassa endast vid behov i bakkant
- Följ ritning för placering av belysning

LJUSRAMPSLIST

Ljusrampslist används som avslut under väggskåp och döljer belysning.
Monteras som alternativ till ljusbotten

Steg 1 – Kontrollera förutsättningar

Kontrollera att väggskåp är korrekt monterade
Säkerställ att placering följer ritning
Ljusrampslisten ska monteras i linje med stommens framkant

Steg 2 – Förbered belysning


Planera placering av belysning och kablar
Montera belysning innan ljusrampslisten sätts på plats

Steg 3 – Anpassa längd

Mät och kapa ljusrampslisten till rätt längd
Anpassa vid hörn och skarvar
Gering används i hörn vid behov

Steg 4 – Montera beslag i ljusrampslist

Fäst vinkelbeslag i baksidan av ljusrampslisten
Fördela beslagen jämnt längs hela listen

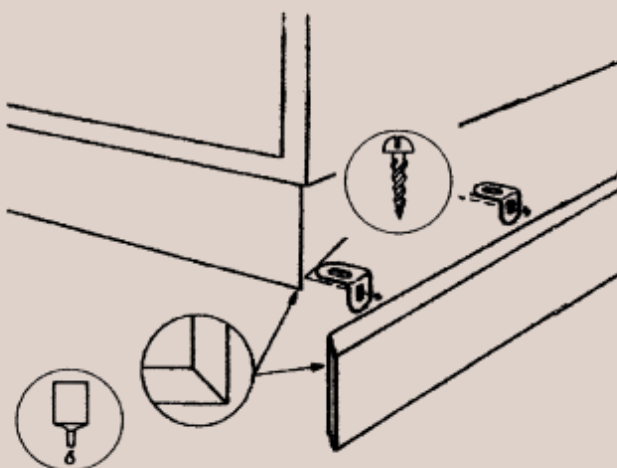

LJUSRAMPSLIST - FORTSÄTTNING

Steg 5 – Prova passform


Placera ljusrampslisten under skåpen
Kontrollera att den ligger i linje med stommens framkant och sidor
Justera vid behov

Steg 6 – Montera ljusrampslist

Skruva fast beslagen i skåpens underkant enligt bild
Infästning ska inte vara synlig framifrån

Steg 7 – Kontroll

Kontrollera att ljusrampslisten sitter stadigt fast
Säkerställ att den ligger i linje med skåpen
Kontrollera att belysning fungerar

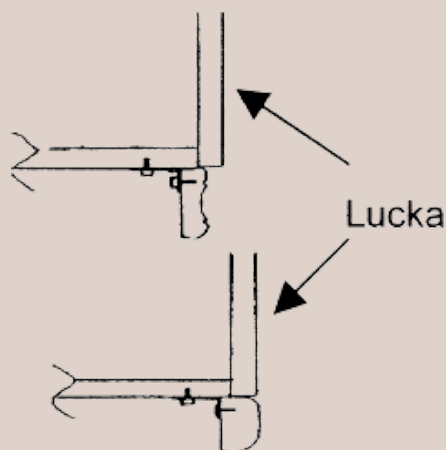

VIKTIGT

- Följ alltid ritning
- Ljusrampslist monteras i linje med stommens framkant (inte luckan)
- Kontrollera passform innan montering
- Säkerställ att infästning inte syns
- Säkerställ att kablar inte kläms

BELYSNING

Belysning och kablar monteras innan ljusbotten eller ljusrampslist

Belysning kan även monteras invändigt i skåp
Vissa belysningar aktiveras vid öppning av lucka

Kontrollera att kablar är dragna korrekt
Följ alltid leverantörens anvisningar

TAKANSLUTNING

Takanslutning används för att avsluta köket upp mot tak och skapa ett enhetligt utseende.

Montering kan variera beroende på lösning.

Följ alltid ritning.

Steg 1 – Montera spiklist

Mät ut placering enligt ritning

Montera spiklist i tak eller mot vägg ovan skåpen

Spiklisten fungerar som ett stopp och styr takanslutningens placering

Steg 2 – Montera vinkelfäste och bygel

Montera vinkelfästet i takanslutningen

Fäst byglen i stommen

Säkerställ att båda delarna sitter stadigt fast


Steg 3 – Prova passform

Placera takanslutningen mot spiklisten

För samman vinkelfäste och bygel enligt bild

Kontrollera att takanslutningen ligger i linje med skåp och luckor

Justera vid behov

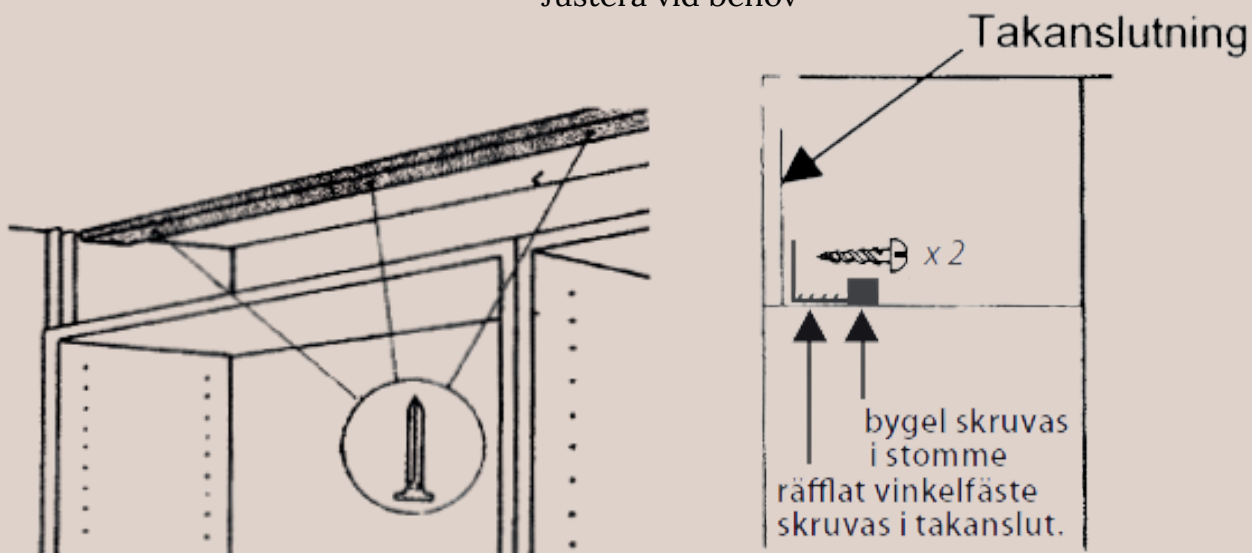

TAKANSLUTNING - FORTSÄTTNING

Steg 4 – Förbered ventilation (vid behov)

Märk ut placering för ventilationsgaller enligt ritning

Ta upp hål i takanslutningen

Ventilationsgaller kan monteras infällt eller utanpåliggande

Steg 5 – Montera takanslutning

Fäst takanslutningen genom att låsa vinkelfästet i bygel enligt bild

Spiklisten fungerar som stopp, inte som infästning

Infästning ska inte vara synlig

Steg 6 – Montera ventilationsgaller

Montera ventilationsgaller i förberedda hål

Steg 7 – Kontroll

Kontrollera att takanslutningen ligger i linje med skåpen

Säkerställ att anslutning mot tak är jämn

Kontrollera att ventilationsgaller är korrekt placerade enligt bild.

VIKTIGT

- Följ alltid ritning för vald lösning
- Takanslutning monteras normalt utan luftspalt mot tak
- Ventilation sker via ventilationsgaller enligt ritning
- Säkerställ att ventilationsöppningar inte blockeras
- Kontrollera passform innan fastsättning
- Säkerställ att infästning inte syns

KRÖNLIST MED TAKANSLUTNING

Takanslutning med krönlist används som dekorativ avslutning mot tak och ger ett mer klassiskt uttryck.

Krönlisten monteras i takanslutningen innan hela enheten monteras.

Steg 1 – Montera spiklist

Mät ut placering enligt ritning

Montera spiklist i tak eller mot vägg ovan skåpen

Spiklisten fungerar som stopp och styr placeringen

Steg 2 – Montera vinkelfäste och bygel

Montera vinkelfäste i takanslutningen

Fäst bygel i stommen

Säkerställ att båda delarna sitter stadigt fast

Steg 3 – Montera krönlist

Fäst krönlisten i takanslutningen bakifrån enligt bild

Infästningen ska inte vara synlig

Kontrollera att krönlisten sitter rakt och i linje


Steg 4 – Prova passform

Placera takanslutningen med monterad krönlist mot spiklisten

För samman vinkelfäste och bygel enligt bild

Kontrollera att allt ligger i linje med skåp och luckor

Justera vid behov

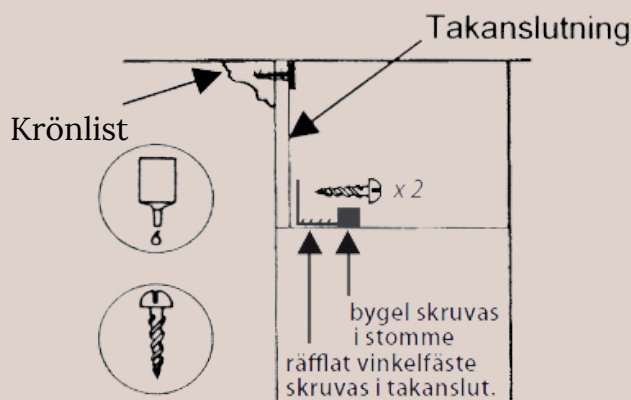

KRÖNLIST MED TAKANSLUTNING – FORTSÄTTNING

Steg 5 – Förbered ventilation (vid behov)

Märk ut placering för ventilationsgaller enligt ritning

Ta upp hål i takanslutningen

Ventilationsgaller kan monteras infällt eller utanpåliggande

Steg 6 – Montera takanslutning

Fäst takanslutningen genom att låsa vinkelfästet i bygeln

Spiklisten fungerar som stopp, inte som infästning

Infästning ska inte vara synlig

Steg 7 – Montera ventilationsgaller

Montera ventilationsgaller i förberedda hål

Steg 8 – Kontroll

Kontrollera att krönlist och takanslutning ligger i linje

Säkerställ att skarvar är täta och jämna

Kontrollera att ventilationsgaller är korrekt placerade



VIKTIGT

- Följ alltid ritning för vald lösning
- Takanslutning monteras normalt utan luftspalt mot tak
- Ventilation sker via ventilationsgaller enligt ritning
- Säkerställ att ventilationsöppningar inte blockeras
- Kontrollera passform innan fastsättning
- Säkerställ att infästning inte syns

KRÖNLIST

Krönlist utan takanslutning används som dekorativ avslutning direkt ovanpå skåpen.
Krönlisten monteras direkt i skåpstommen.

Steg 1 – Förbered krönlist

Kontrollera längd enligt ritning
Anpassa vid behov i hörn och skarvar

Steg 2 – Förborra krönlist

Förborra hål i krönlistens bas (den del som vilar mot skåpet)
Förborrning krävs för att undvika sprickbildning

Steg 3 – Prova passform

Placera krönlisten ovanpå skåpen
Kontrollera att den ligger rätt och i linje
Justera vid behov

Steg 4 – Montera krönlist (ovanifrån)

Skruva fast krönlisten uppifrån ner i skåpstommen
Infästning ska inte vara synlig framifrån

Steg 5 – Alternativ montering (vid begränsat utrymme)

Om avståndet mellan skåp och tak är för litet, skruva inifrån skåpet upp i krönlisten
Använd försänkt skruv

Steg 6 – Kontroll

Kontrollera att krönlisten sitter stadigt
Säkerställ att den ligger i linje med skåpen
Kontrollera att skarvar är täta

VIKTIGT

- Följ alltid ritning för placering
 - Krönlist ska alltid förböras innan montering
 - Säkerställ att infästning inte syns
 - Kontrollera passform innan fastsättning
-

LAMINATBÄNSKSKIVA

Bänkskiva i laminat monteras ovanpå bänkskåpen.
Bänkskivan ska vila på stommar eller stödreglar.

Leverantörens monteringsanvisningar gäller alltid före denna anvisning

Steg 1 – Kontrollera underlag


Kontrollera att alla skåp står i våg
Bänkskivan måste ha ett rakt och stabilt underlag

Steg 2 – Prova passform

Placera bänkskivan på plats
Kontrollera passform mot vägg och skåp

Steg 3 – Anpassning

Anpassning mot vägg kan behövas om väggen inte är rak
Detta innebär att bänkskivan kan behöva sågas eller kapas i bakkant för att följa
väggen

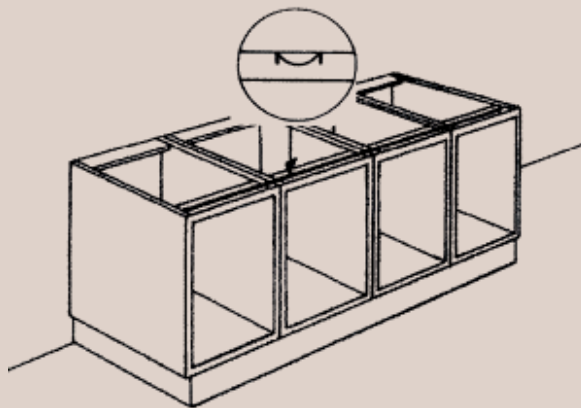

LAMINATBÄNKSIVA - FORTSÄTTNING

Steg 4 – Montera bänkskiva

Fäst bänkskivan i skåpen

Skruva fast bänkskivan underifrån genom skåpstommen

Använd korta skruvar som inte går igenom bänkskivan

Infästning ska inte vara synlig ovanifrån

Bänkskivan ska inte limmas fast

Steg 5 – Sammanfoga bänkskivor (vid skarv)

Montera kopplingsbeslag i urfräsning på undersidan


Dra samman bänkskivorna

Säkerställ att skarven är tät och i nivå

Steg 6 – Skarvar

Applicera silikon eller vattenfast lim i skarven

Säkerställ att skarven är tät

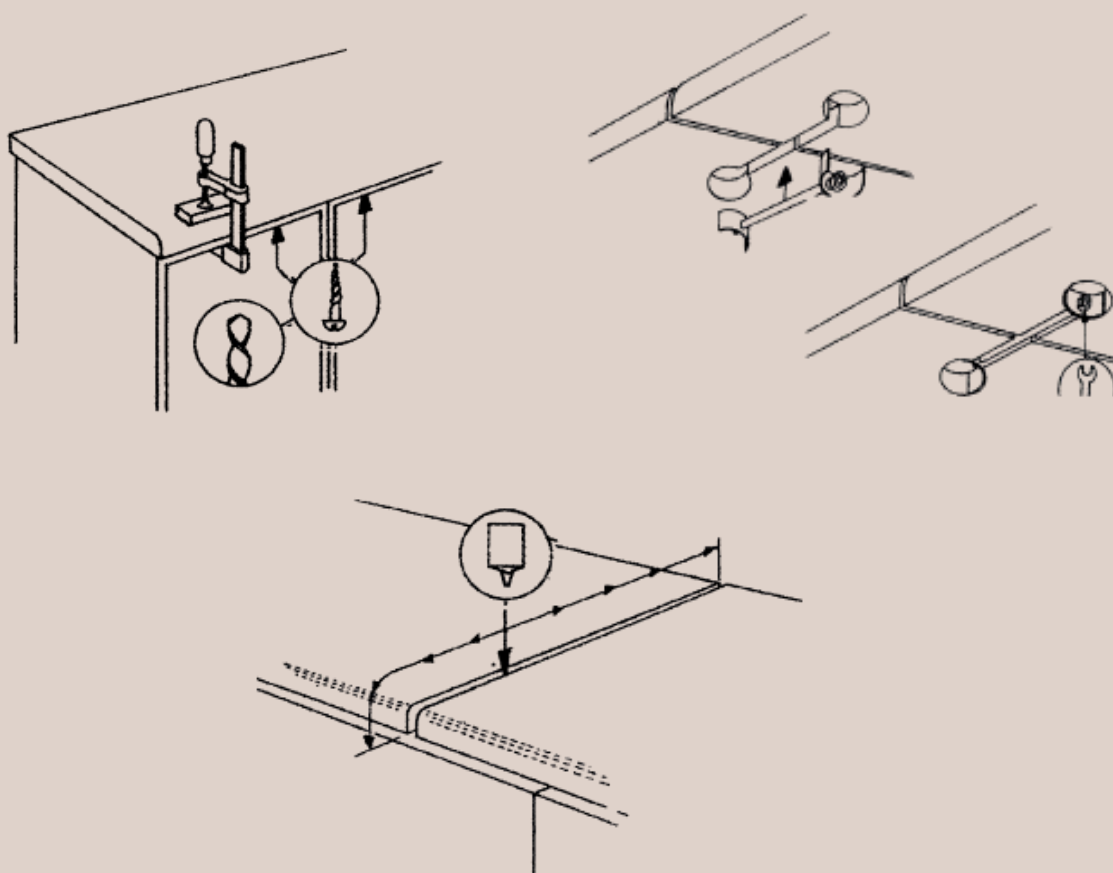

LAMINATBÄNKSIVA - FORTSÄTTNING

Steg 7 – Kontroll

Kontrollera att bänkskivan ligger plant
Säkerställ att den sitter stadigt

Steg 8 – Märk ut urtag (diskho/häll)

Märk ut urtag enligt mått från leverantör
Kontrollera placering i förhållande till skåp och bänkskiva
Säkerställ tillräckliga marginaler runt urtag

Steg 9 – Ta upp urtag



Såga ur öppning enligt märkning
Använd lämpligt verktyg för materialet
Kontrollera att snittytor är jämna

Steg 10 – Prova passform

Placera diskho eller häll i urtaget
Kontrollera att passformen är korrekt
Justera vid behov innan montering

Steg 11 – Täta och skydda

Applicera silikon eller tätningsmassa enligt leverantörens anvisningar
Säkerställ att snittytor skyddas mot fukt
Utför tätning i skarvar vid behov

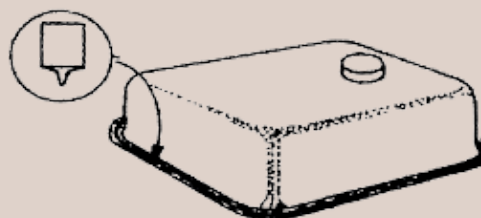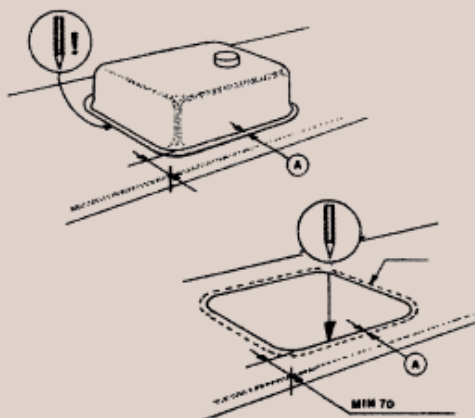

LAMINATBÄNSKSKIVA - FORTSÄTTNING

Steg 12 – Montera skydd (vid diskmaskin)

Montera värme- och fuktskyddande folie under bänkskivan vid diskmaskin

Placera enligt ritning eller leverantörens anvisningar

Säkerställ att folien täcker hela det utsatta området

Steg 13 – Montera komponent

Montera diskho eller håll enligt leverantörens anvisningar

Fäst enligt leverantörens metod


Säkerställ att komponenten sitter stadigt

Steg 14 – Kontroll

Kontrollera att alla delar är korrekt monterade

Säkerställ att tätningar är utförda

Kontrollera att bänkskivan är ren och utan skador

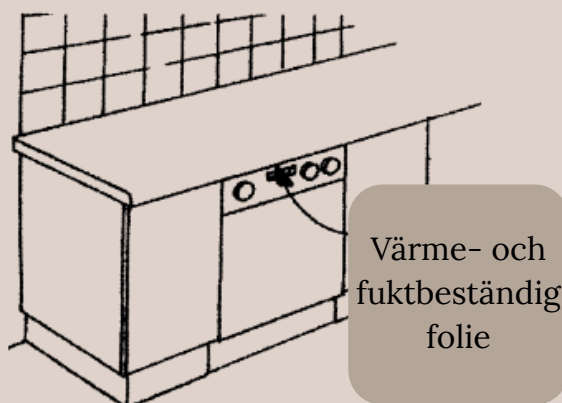

VIKTIGT

- Skåpen ska vara i våg innan montering
- Bänkskivan ska vila på stomme eller regler
- Anpassning kan kräva kapning
- Skivan ska inte limmas fast i stommar
- Följ alltid ritning

LAMINATSTÄNKSKYDD

Leverantörens monteringsanvisningar gäller alltid före denna

Steg 1 – Kontrollera underlag

Säkerställ att väggen är ren och jämn
Underlaget ska vara fritt från damm och fett

Steg 2 – Anpassa stänkskydd

Anpassa stänkskyddet vid behov
Detta kan innebära kapning för att passa vägg och mått

Steg 3 – Montera stänkskydd

Applicera lim på stänkskyddets baksida
Tryck stänkskyddet på plats mot väggen
Säkerställ att det sitter i linje med bänkskivan

Steg 4 – Kontroll

Kontrollera att stänkskyddet sitter stadigt fast
Säkerställ att anslutning mot bänkskiva är tät

VIKTIGT

- Stänkskydd limmas mot vägg
 - Kontrollera passform innan montering
 - Säkerställ att väggen är ren och jämn
 - Följ alltid ritning
-

DISKMASKINFRONT

Diskmaskinsfront monteras på integrerad diskmaskin för att matcha kökets övriga luckor.

Montering sker enligt köksritning och diskmaskinens anvisningar.

Steg 1 – Kontrollera förutsättningar

Kontrollera att diskmaskinen är korrekt installerad

Säkerställ att maskinen står i våg

Steg 2 – Montera front

Förbered och montera front enligt diskmaskinens anvisningar

Följ instruktioner för märkning och beslag

Steg 3 – Justera front

Justera så att fronten ligger i linje med övriga luckor

Kontrollera springor och höjd

Steg 4 – Kontroll

Kontrollera att diskmaskinen öppnas och stängs utan hinder

Säkerställ att fronten sitter stadigt

VIKTIGT

- Följ alltid diskmaskinens anvisningar
- Kontrollera att maskinen står i våg innan montering
- Säkerställ att fronten ligger i linje med övriga luckor
- Kontrollera funktion efter montering

GÅNGJÄRN

Justeringar utförs efter att köket är färdigmonterat.
Syftet är att säkerställa linjering, funktion och ett jämnt slutresultat.

Steg 1 – Identifiera justering

Kontrollera om luckan behöver justeras i sidled, höjd eller djup

Steg 2 – Justera gångjärn



Justera med skruvar på gångjärnet enligt funktion:

- Sidled
- Höjd
- Djup

Steg 3 – Kontroll

Kontrollera att luckan ligger i linje med övriga luckor

Säkerställ jämna springor

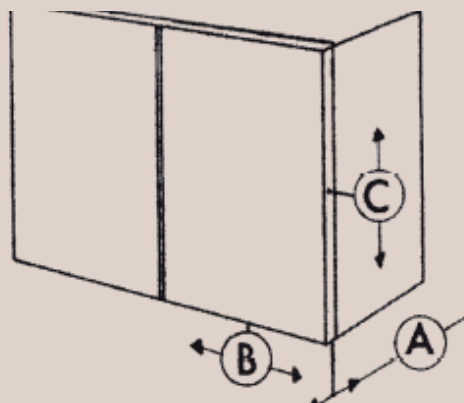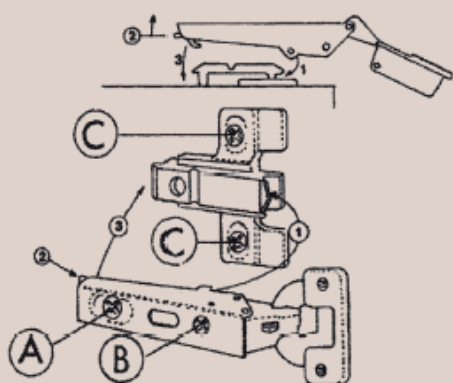

VIKTIGT

- Justering görs efter att köket är färdigmonterat
- Små justeringar gör stor skillnad i slutresultatet
- Kontrollera helheten – inte enskilda luckor

LÅDOR & LÅDFRONT

Steg 1 – Identifiera justering

Kontrollera om luckan behöver justeras i sidled, höjd eller djup

Steg 2 – Justera lådfront


Justera med skruvar på beslag i lådan:

- Höjd (1)
- Sidled (2)
- Lutning/ Djup (3)

Steg 3 – Kontroll

Kontrollera att lådan löper fritt

Säkerställ att fronten ligger i linje med övriga fronter

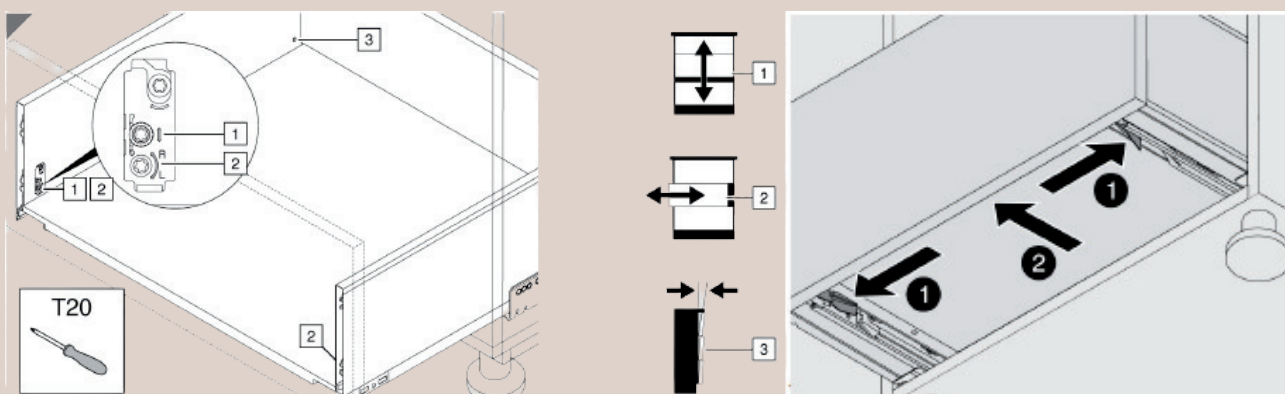

VIKTIGT

- Justering görs efter montering
- Gör små justeringar i taget
- Kontrollera alltid funktion efter justering
- Följ beslagets anvisningar

DISKBÄNKSLÅDA

Steg 1 – Kontrollera passform

Placera innerlådan i skåpet

Kontrollera att lådan löper fritt utan att ta i rör eller installationer

Steg 2 – Anpassa bakstycke vid behov

I vissa fall behöver lådans bakstycke bytas mot det lägre bakstycke som medföljer lådan

Det lägre bakstycket används för att ge plats åt rör eller annan installation i skåpet

Steg 3 – Montera lägre bakstycke

Lossa det ursprungliga bakstycket

Limma fast det lägre bakstycket på lådans botten där det ger plats åt rör eller installationer

Säkerställ att bakstycket sitter stadigt

Steg 4 – Kontroll

Kontrollera att lådan löper fritt

Säkerställ att lådan inte tar i rör eller installationer

VIKTIGT

- Kontrollera alltid rördragning innan montering
- Säkerställ att lådan löper fritt efter anpassning
- Det lägre bakstycket medföljer lådan vid leverans

DEMONTERING

Steg 1 – Lossa låda


Ta ut lådan genom att trycka på två fästen undertill

Dra sedan ut lådan

Skenorna ska vara inskjutna när lådan monteras tillbaka i stommen

Steg 2 – Demontera front

Lossa lådfronten med skruv enligt bild

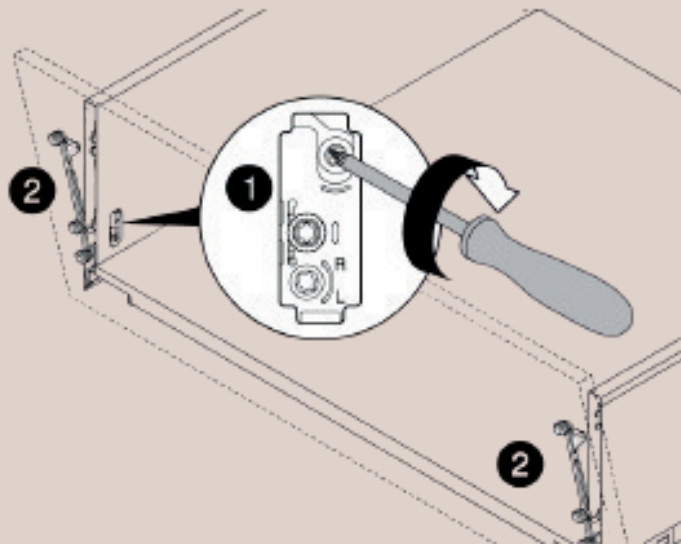

SMEDSTORPS
SNICKERI SINCE
1945

