

MONTERINGSANVISNING -ÖRESUND

En guide till ditt kök



SMEDSTORPS
SNICKERI SINCE
1945

ATT MONTERA DITT KÖK

Välkommen

Tack för att du valt ett kök från oss. Här guidar vi dig steg för steg genom monteringen, så att du kan känna dig trygg hela vägen.

Innan du börjar

- Kontrollera att alla delar är levererade
- Kontrollera att inga delar har skadats under leverans
- Läs gärna igenom hela instruktionen innan du börjar

Verktyg du behöver

- Skruvdragare
- Vattenpass
- Tumstock / måttband
- Penna
- Såg
 - *Använd fin klinga för rena snitt, sliten klinga kan skada materialet.*
- Tving

Viktiga förutsättningar

- Golv ska vara färdiglagt
 - Väggar ska vara raka och färdiga
 - El och VVS ska vara framdraget enligt ritning
 - Kontrollera golvets högsta punkt
-


VIKTIG INFORMATION

Följ alltid köksritning för aktuell lösning.


Installation av el, vatten och ventilation ska utföras enligt gällande regler.

Följ leverantörens anvisningar för vitvaror och komponenter.


SYMBOLFÖRKLARING

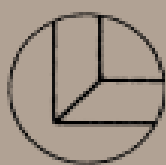


Gera

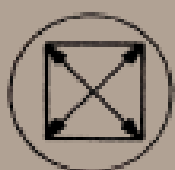

*Kontrollera
diagonalmått*

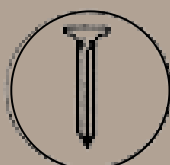

Spika

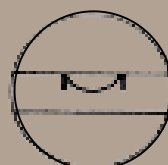


*Kontrollera
våg/lod*




Skruva



Borra

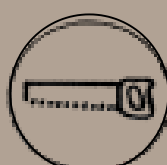

Såga

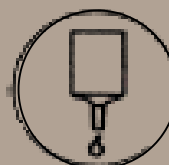

Limma

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Montering - Bänkstommar	
• Bänkskåp.....	5
• Dolda hörn.....	7
2. Montering - Öresund ram	
• Ram.....	8
3. Montering - Köksö	
• Köksö.....	9
4. Montering - Sparksockel	
• Standardsparksockel.....	11
• Ventilation i sparksockel.....	12
5. Montering - Passbitar	
• Passbitar.....	13
• Panelhållare.....	15
6. Montering - Frisidor	
• Frisidor.....	16
7. Montering - Diskmaskinsfront	
• Diskmaskinsfront.....	17
8. Justeringar	
• Lådor.....	18
• Diskbänkslåda.....	19

BÄNKSÅP

Steg 1 – Börja i hörn

Starta monteringen i ett hörn och följ ritningen. Det ger en bra utgångspunkt för resten av köket.

För att underlätta kan du montera en väggregel i rätt höjd som stöd och referenslinje för bänkskåpen.




Steg 2 – Montera ben

Vänd skåpet och montera benen i de förborrade hålen. Kontrollera att placeringen stämmer med din planerade sockellösning.

Ben som placeras mellan två skåp delas mellan stommarna och monteras gemensamt.

Steg 3 – Placera skåp

Ställ skåpen på plats i rätt ordning enligt ritningen och kontrollera att de står rakt mot väggen.

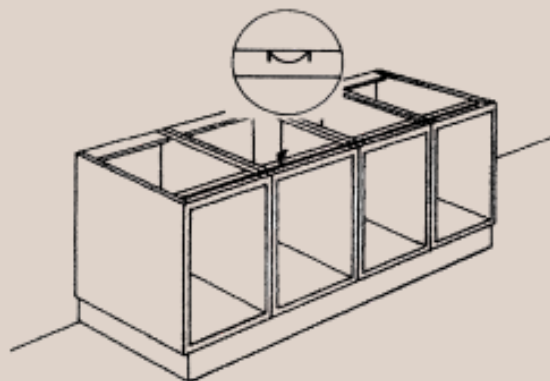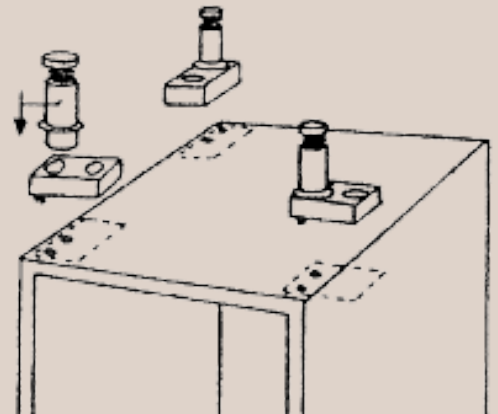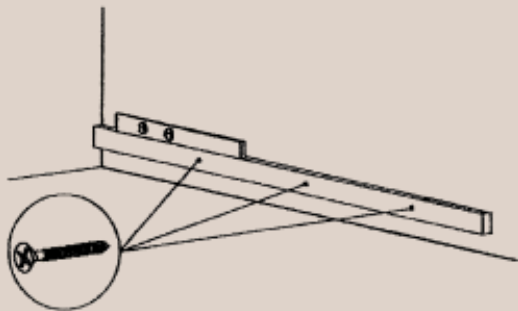

BÄNKSKÅP - FORTSÄTTNING

Steg 4 - Justera i våg


Justera höjden med benen tills alla skåp står i våg och i samma nivå. Kontrollera med vattenpass både i längd och djup.

Steg 5 - Skruva ihop skåp

Fixera skåpen med tving och skruva ihop dem genom sidorna. Kontrollera att fronterna ligger i linje innan du drar åt skruvarna helt.

Steg 6 - Fäst i vägg

Skruva fast skåpen i väggen. Anpassa skruv och plugg efter väggens material. Kontrollera en sista gång att allt är i våg.

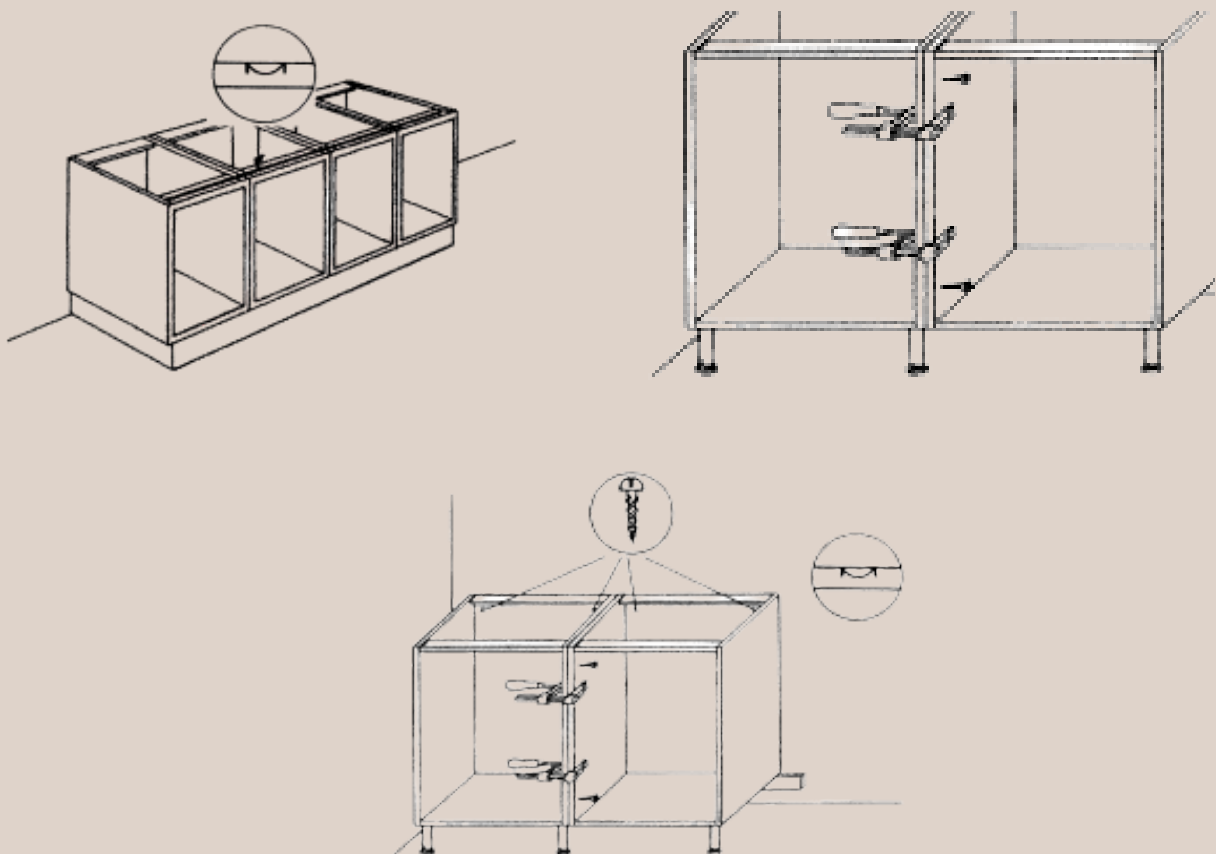

VIKTIGT

- Kontrollera att alla skåp står i våg innan de fästs
- Säkerställ att skåpen är i linje
- Var gärna två personer vid monteringen

DOLDA HÖRN

Vid lösningar där hörnet inte fylls av ett hörnskåp (t.ex. blindhörn eller dolda hörn) saknas stöd för bänkskivan i hörnet.
Stöd behöver därför byggas upp bakom skåpen.

Steg 1 – Kontrollera ritning

Kontrollera var hörnet inte täcks av skåp
Säkerställ mått och placering

Steg 2 – Säkerställ stöd för bänkskiva


Säkerställ att bänkskivan får stöd i hörnet
Detta görs vanligtvis genom att montera regler eller motsvarande konstruktion mot väggen

Steg 3 – Kontrollera nivå

Kontrollera att stödet ligger i nivå med skåpens ovkant
Justera vid behov

Steg 4 – Kontroll

Säkerställ att stödet är stabilt
Kontrollera att bänkskivan får full anläggning

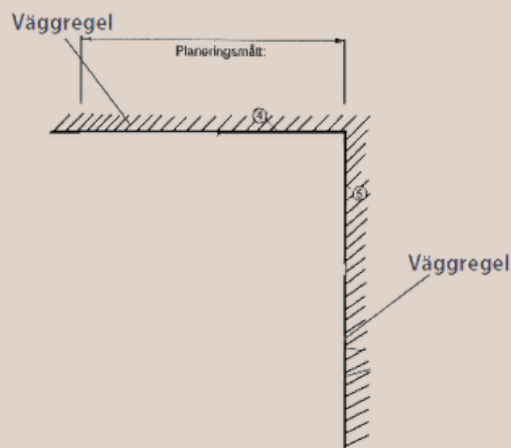

VIKTIGT

- Stöd krävs där skåp inte ger bärighet
- Bänkskivan ska ha full anläggning i hörnet
- Följ ritning
- Säkerställ att konstruktionen är stabil

RAM

Steg 1 – Kontrollera ordning

Varje ramdel är numrerad (1, 2, 3 osv.).

Numreringen följer monteringsordningen från vänster till höger.

Steg 2 – Kex

I stommen finns urtag där kex ska placeras.

Ramen har längsgående spår som tar upp kexen.

Applicera lim i urtagen och montera kexen så att ramen styrs in i rätt position.

Steg 3 – Montera ram

Ramen har längsgående spår på baksidan.

Applicera lim i spåret och på ramens baksida.

För ramen på plats över kexen i stommen och justera den i höjdled så att den ligger kant i kant med stommen upptill och nedtill.

Steg 4 – Kontroll

Kontrollera att ramen ligger kant i kant med stommen upptill och nedtill.

Säkerställ att ramen ligger i linje längs hela fronten.

VIKTIGT

- Kex används för positionering – infästningen sker med lim.
 - Gäller enbart om man köpt med ram
-

KÖKSÖ

Steg 1 – Bygg ram

Bygg en ram av reglar.

Anpassa måtten:

- 80 mm mindre på längden än stommarna
- 40 mm mindre på djupet än stommarna

Anpassa höjden:

- Regelhöjd ska motsvara kökets sockelhöjd (standard 150 mm)
 - Höjden är inte justerbar – noggrannhet är viktig
- Ramen ersätter justerbara ben och måste därför byggas i rätt höjd från början

Steg 2 – Fäst ram i golv

Placera ramen enligt ritning


Skruva fast reglarna i golvet

Säkerställ att ramen sitter stadigt

Steg 3 – Kontrollera nivå

Kontrollera att ramen är i våg

Justera vid behov innan vidare montering

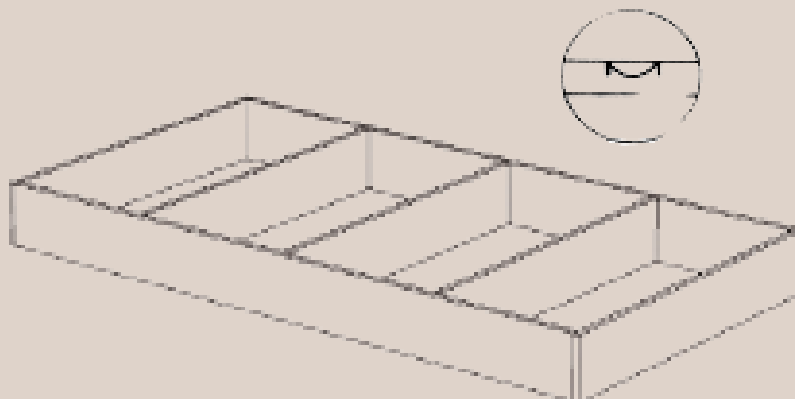

KÖKSÖ - FORTSÄTTNING

Steg 4 – Placera stommar

Ställ bänkskåpen ovanpå ramen
Kontrollera att de står korrekt i linje

Steg 5 – Fäst stommar


Skruva fast stommarna ner i reglarna från insidan av stommen
Fäst från insidan av stommen

Steg 6 – Montera sockel

Montera sockel på den fasta konstruktionen
Sockeln monteras mot ramen – inte mot justerbara ben

Steg 7 – Kontroll

Kontrollera att köksön står stadigt
Säkerställ att allt är i våg och linje

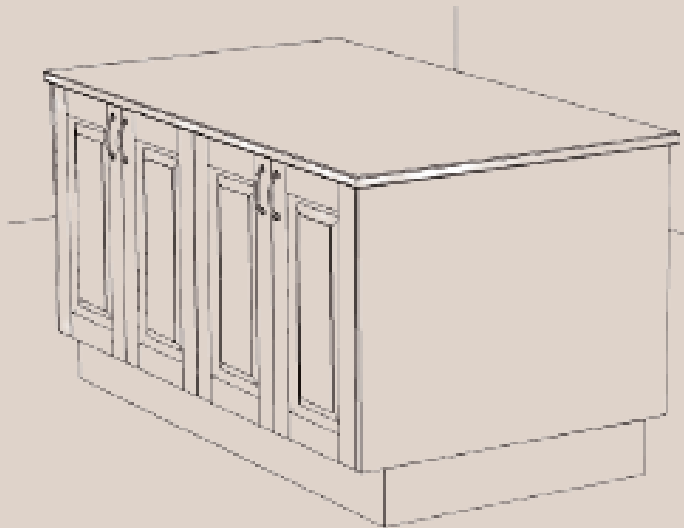

VIKTIGT

- Fast sockel rekommenderas istället för justerbara ben
- Kontrollera mått innan montering
- Säkerställ att ramen är i våg
- Följ alltid ritning

STANDARDSPARKSOCKEL

Steg 1 – Anpassa sockellängd

Mät avståndet mellan skåpens sidor. Kapa sockeln till rätt längd vid behov. Kontrollera måttet noggrant innan kapning

Steg 2 – Montera sockelclips



Fäst clipsen på insidan av sockelns ovankant.

Steg 3 – Montera sockeln

Rikta sockeln mot stödbenen och tryck fast sockeln tills clipsen fäster ordentligt

Steg 4 – Montera sockelgavlar

Placera sockelgavlar i sidorna och anpassa vid behov

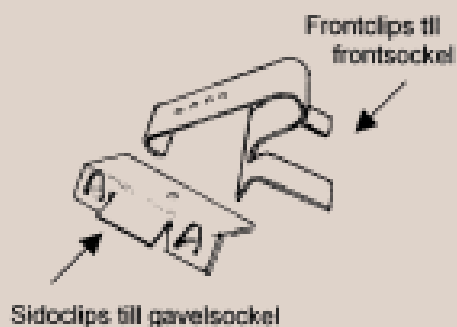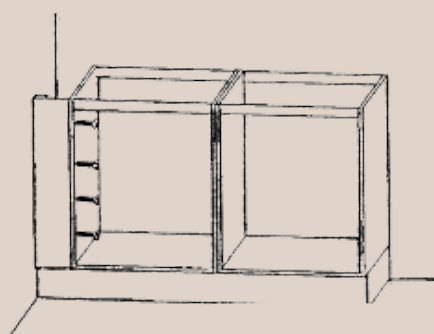

DEMONTERING

Lossa sockeln genom att trycka ned clipsens flärp så att den släpper från stommen.
Dra därefter sockeln försiktigt ut

VIKTIGT

- Kontrollera att sockeln ligger i linje
- Säkerställ att alla clips sitter korrekt
- Var försiktig vid demontering
- Anpassning vid vitvaror
- Säkerställ att sockeln inte hindrar öppning av luckor, särskilt vid diskmaskin.

VENTILATION I SPARKSOCKEL

Ventilation i sparksockel säkerställer luftcirkulation vid installation av vitvaror.

Ventilation krävs vid installation av mikro, ugn, kyl/frys och andra inbyggda vitvaror.

Behov och placering framgår av ritning.

Steg 1 – Märk ut placering

Kontrollera ritningen

Märk ut var ventilationsgaller ska placeras

Steg 2 – Ta upp hål

Såga ut hål i sockeln enligt mått för valt ventilationsgaller

Anpassa efter valt galler

Steg 3 – Montera ventilationsgaller


Montera ventilationsgallret i öppningen

Kan monteras infällt eller utanpåliggande

Steg 4 – Kontroll

Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade

Säkerställ fri luftcirkulation

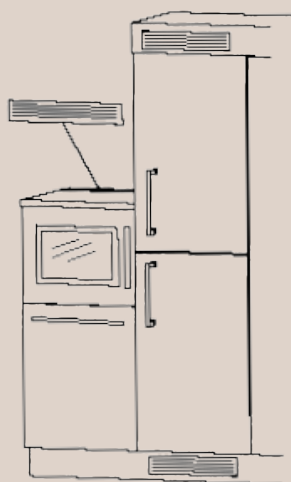

VIKTIGT

- Följ alltid ritning
- Säkerställ att ventilation finns vid installation av vitvaror
- Ventilationsöppningar får inte blockeras
- Kontrollera mått innan håltagning

PASSBITAR

Passbitar används för att fylla ut mellan skåp och vägg eller andra avslut.
De säkerställer ett tätt och enhetligt resultat och anpassas efter kökets mått.
Monteras normalt efter sockel, men kan även användas som startpunkt mot vägg.

Steg 1 – Mät utrymme

Mät avståndet mellan skåp och vägg

Mät både upptill och nedtill

Väggar är sällan helt raka

Steg 2 – Kapa rätt höjd

Kapa passbiten till rätt höjd

Passbitar levereras i full längd (ca 2500 mm)


och kapas först i höjd för att kunna användas till flera utrymmen

Steg 3 – Kapa rätt bredd

Kapa därefter passbiten till rätt bredd

Anpassa efter uppmätta mått

Vid sneda väggar kan passbiten behöva justeras för att följa väggens form

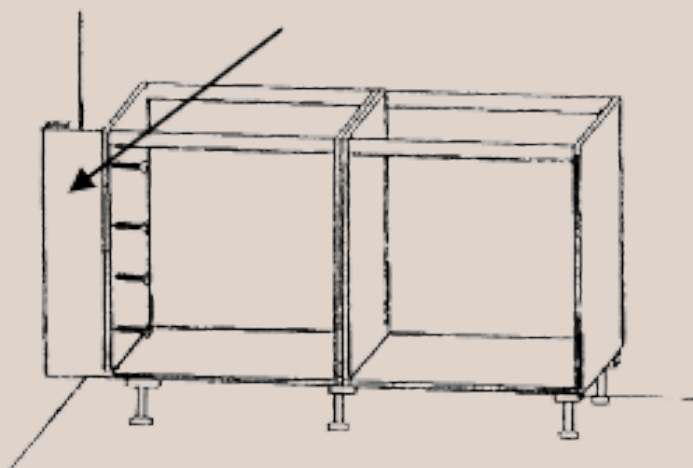

PASSBITAR – FORTSÄTTNING

Steg 4 – Prova passform

Placera passbiten på plats
Kontrollera att den sluter tätt
Justera vid behov innan montering

Steg 5 – Montera passbit

Skruva fast passbiten från insidan av skåpet
Infästningen ska inte vara synlig

Steg 6 – Justera

Kontrollera att passbiten ligger i linje med skåp och luckor
Säkerställ att inga glipor finns

VIKTIGT

- Mät alltid både upptill och nedtill
 - Anpassa passbiten efter väggens form
 - Kontrollera linjering innan fastsättning
 - Säkerställ att klinga är vass för att undvika skador på materialet
-

PANELHÅLLARE

Panelhållare används för att montera lösa paneler eller blindfronter.
De ger en dold infästning och möjliggör enkel demontering vid behov.

Steg 1 – Markera placering

Markera placering för panelhållarna enligt ritning
Säkerställ att panelen täcker avsett område

Steg 2 – Borra hål


Borra hål med 10 mm borr
Säkerställ att hålen placeras med cc 32 mm enligt beslaget

Steg 3 – Montera panelhållare

Montera panelhållarna i de förborrade hålen
Säkerställ att beslagen sitter stadigt

Steg 4 – Montera panel

Placera panelen i beslagen
Kontrollera att panelen sitter korrekt och ligger i linje med intilliggande fronter

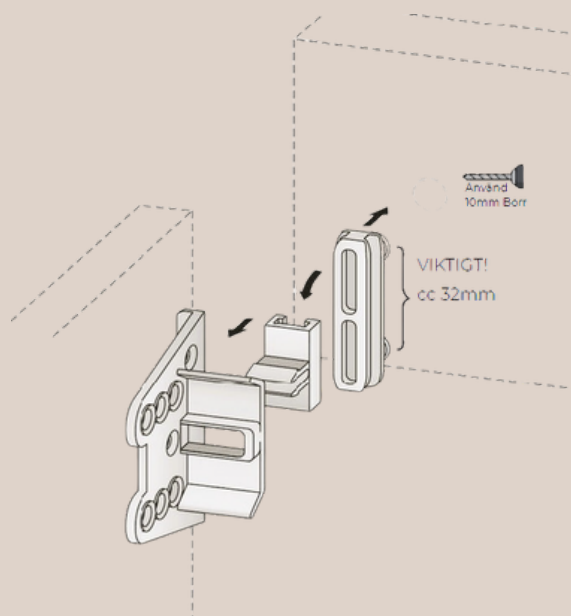

VIKTIGT

- Använd 10 mm borr
- Hålen ska placeras med cc 32 mm
- Kontrollera panelens placering innan håltagning

FRISIDOR

Frisidor monteras på synliga sidor av skåp för att ge ett enhetligt och färdigt utseende.

Frisidor levereras färdiga för sin placering och ska inte kapas eller anpassas.

Frisidor kan monteras mot golv eller på sparksockel

Placering och höjd ska alltid följa ritning för aktuellt kök

Steg 1 – Kontrollera placering

Identifiera var frisidor ska monteras

Kontrollera i ritningen om de ska stå på golv eller sparksockel

Steg 2 – Prova passform

Placera frisidan mot skåpsstommen

Kontrollera att den ligger i linje med lådfronter och luckor

Justera vid behov

Steg 3 – Montera frisida

Fäst frisidan mot skåpsstommen

Vanlig metod:


Skruva fast frisidan i skåpsstommen enligt bild

Infästningen ska inte vara synlig

Steg 4 – Justera

Kontrollera att frisidan ligger i linje med övriga skåp och luckor

Säkerställ att övergångar är jämna

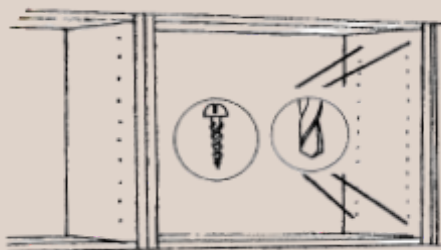

VIKTIGT

- Följ alltid ritning för placering och höjd
 - Frisidor ska inte kapas eller justeras i storlek
 - Kontrollera linjering mot passbitar, skåp och luckor
 - Säkerställ att infästningar inte syns
-

DISKMASKINSFRONT

Diskmaskinsfront monteras på integrerad diskmaskin för att matcha kökets övriga luckor.

Montering sker enligt köksritning och diskmaskinens anvisningar.

Steg 1 – Kontrollera förutsättningar

Kontrollera att diskmaskinen är korrekt installerad

Säkerställ att maskinen står i våg

Steg 2 – Montera front

Förbered och montera front enligt diskmaskinens anvisningar

Följ instruktioner för märkning och beslag

Steg 3 – Justera front

Justera så att fronten ligger i linje med övriga luckor

Kontrollera springor och höjd

Steg 4 – Kontroll

Kontrollera att diskmaskinen öppnas och stängs utan hinder

Säkerställ att fronten sitter stadigt

VIKTIGT

- Följ alltid diskmaskinens anvisningar
- Kontrollera att maskinen står i våg innan montering
- Säkerställ att fronten ligger i linje med övriga luckor
- Kontrollera funktion efter montering

LÅDOR & LÅDFRONT

Steg 1 – Identifiera justering

Kontrollera om lådan behöver justeras i sidled, höjd eller djup

Steg 2 – Justera lådfront



Justera med skruvar på beslag i lådan:

- Sidled (2)
- Lutning/ Djup (3)

Steg 3 – Kontroll

Kontrollera att lådan löper fritt

Säkerställ att fronten ligger i linje med övriga fronter

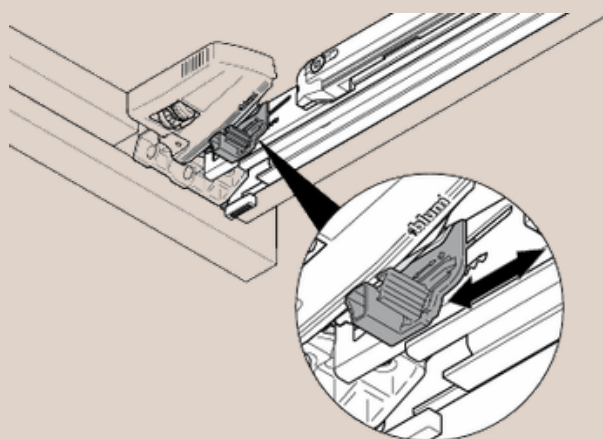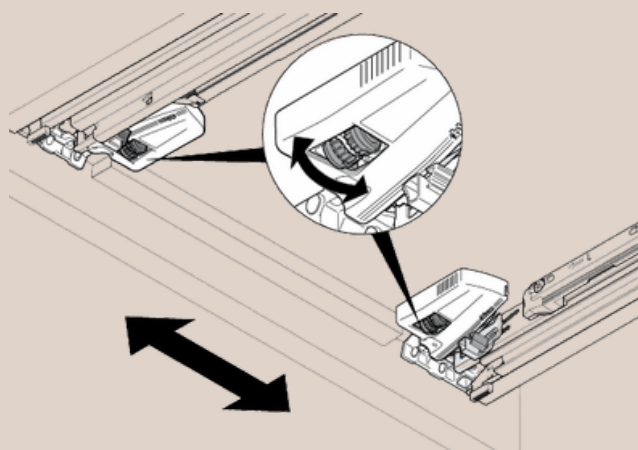

VIKTIGT

- Justering görs efter montering
- Gör små justeringar i taget
- Kontrollera alltid funktion efter justering
- Följ beslagets anvisningar

DISKBÄNKSLÅDA

Steg 1 – Kontrollera passform

Placera innerlådan i skåpet

Kontrollera att lådan löper fritt utan att ta i rör eller installationer

Steg 2 – Anpassa bakstycke vid behov

I vissa fall behöver lådans bakstycke bytas mot det lägre bakstycke som medföljer lådan

Det lägre bakstycket används för att ge plats åt rör eller annan installation i skåpet

Steg 3 – Montera lägre bakstycke

Lossa det ursprungliga bakstycket

Limma fast det lägre bakstycket på lådans botten där det ger plats åt rör eller installationer

Säkerställ att bakstycket sitter stadigt

Steg 4 – Kontroll

Kontrollera att lådan löper fritt

Säkerställ att lådan inte tar i rör eller installationer

VIKTIGT

- Kontrollera alltid rördragning innan montering
- Säkerställ att lådan löper fritt efter anpassning
- Det lägre bakstycket medföljer lådan vid leverans