


S4

# PERGOLA

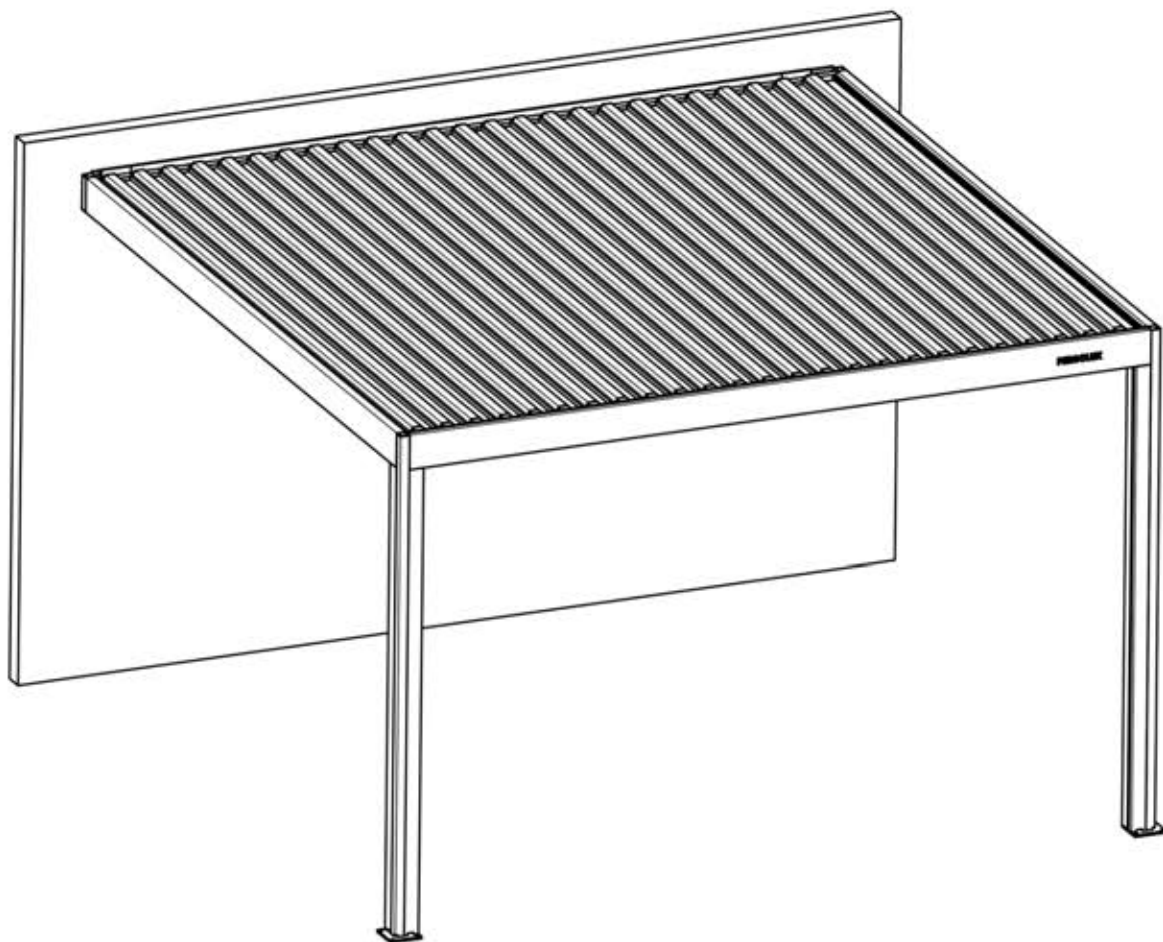

**3 × 3 m / 10' x 10'**  
WANDMONTIERT

---

PERGOLUX

---



# INFORMATIONEN



## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

### SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

### MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



## INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

### WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,  
36043 Fulda,  
Germany  
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other  
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

# ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

---



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen

# INFORMATIONEN



Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

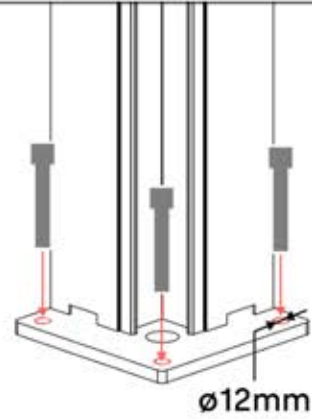

Nutzung auf Beton



x6




Nutzung auf Holz



x6



Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

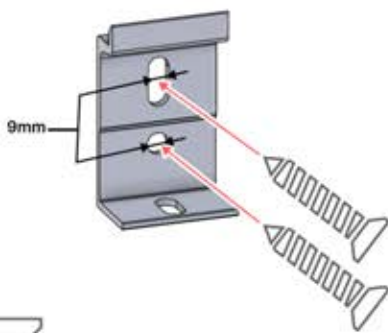

Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.




# INFORMATIONEN



---

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.

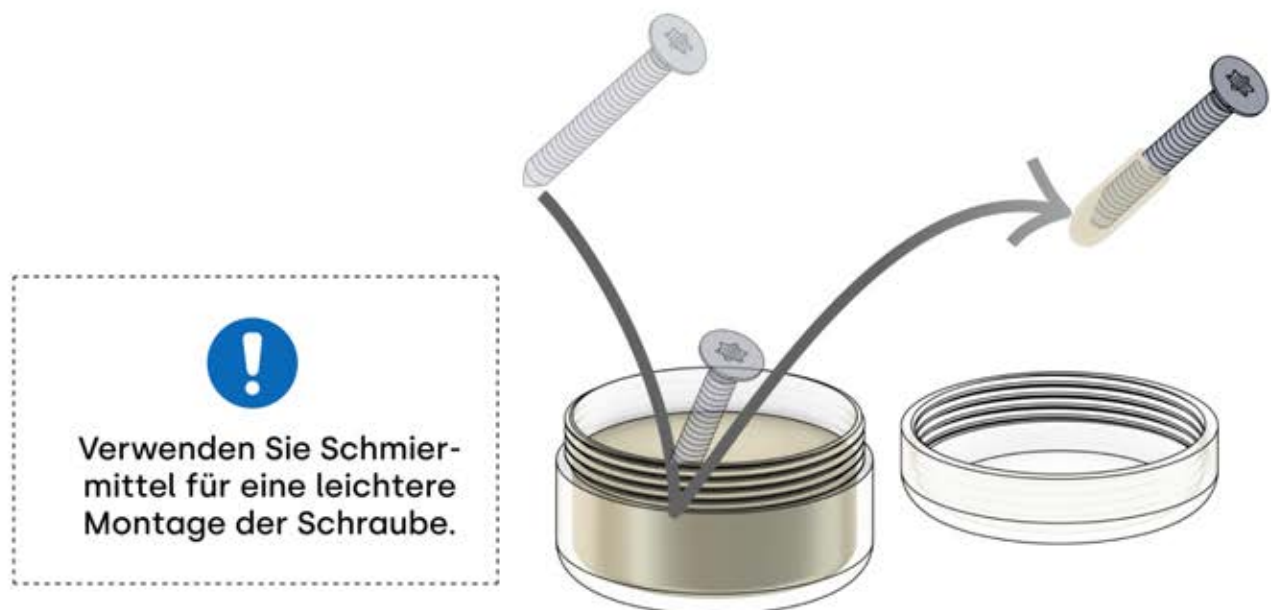

# WERKZEUG

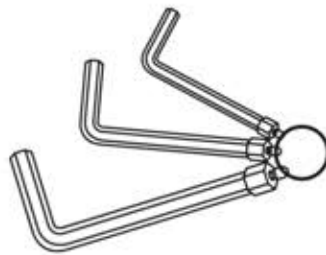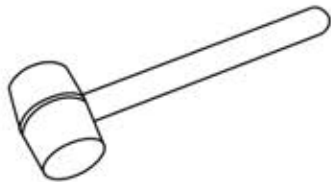


3mm, 4mm, 5mm

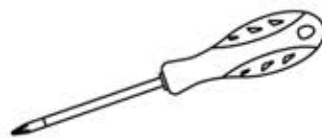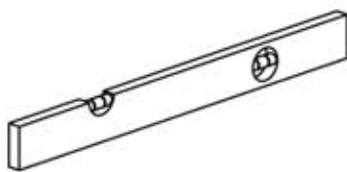

TX15, TX20, TX25, TX30



# INHALT DER VERPACKUNG

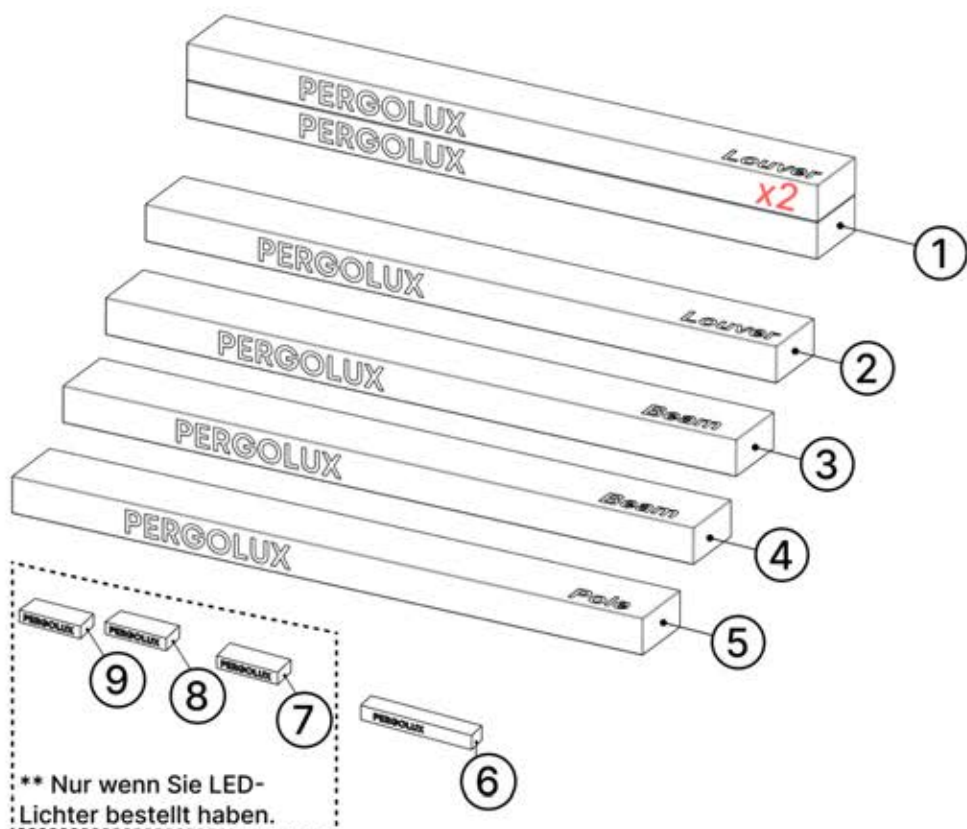


\*\* Nur wenn Sie LED-Lichter bestellt haben.



	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	L197	L201	L199
②	L209	L213	L211
③	B214	B218	B216
④	B196	B204	B200
⑤	C120	C122	C121
⑥	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR


\*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben





⑦	STEUERBOX
⑧	STROMKABEL
⑨	LED-BOX

# INHALT DER VERPACKUNG


 <p>PERGOLUX PERGOLUX L197 L201 L199 <b>x2</b></p>	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	<b>1</b>	L197	L201

		PN-200002802 <b>12x</b>
---	--	----------------------------


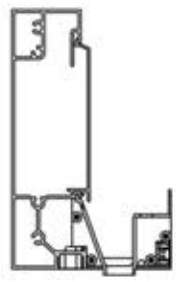

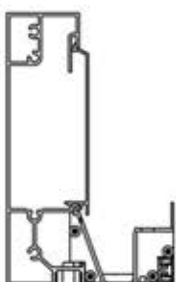


 <p>PERGOLUX L209 <b>2</b></p>	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L209	L213	L211

		PN-200002802 <b>6x</b>
		PN-200002801 <b>1x</b>









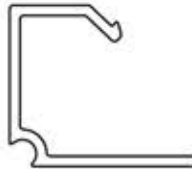


# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	<b>3</b>	B214	B218

		PN-200003315 <b>1x</b>
		PN-200003314 <b>1x</b>
		Vormontiert PN-200002889 <b>1x</b>

# INHALT DER VERPACKUNG

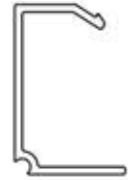	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B196	B204	B200
		PN-200002988 <b>1x</b>	
		PN-200003011 <b>1x</b>	
		PN-200002952 <b>1x</b>	
		PN-200002859 <b>1x</b>	
		PN-200002954 <b>1x</b>	

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



**4**

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B196

B204

B200



PN-200002953

**1x**



PN-200003321

**1x**



PN-20000

**3326**

5.5X60  
7/32" x 3"



PN-200000560

**10x**



PN-20000

**3320**



PN-200000826

**2x**



PN-20000

**3302**



PN-200001514

**4x**



PN-200003322

**1x**

PN-200003323

**1x**



PN-200000840

**18x**



PN-20000

**3310**



PN-200002709

**4x**



PN-200000958

**2x**



PN-200000668

**2x**

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



**4**

ANTHRAZIT      WEISS      SCHWARZ

B196

B204

B200



PN-20000

**3311**



PN-200002793

**2x**



PN-200003034

**4x**



PN-20000

**3278**



PN-200003033

**2x**



PN-200003030

**1x**

PN-200003031

**1x**



PN-200001207

**2x**



PN-20000

**3319**



PN-200003318

**1x**



PN-200003370

**1x**



PN-200003367

**1x**



PN-200003368

**2x**



PN-200000853

**2x**



PN-200000502

**1x**



PN-200003317

**1x**



PN-200000561

**1x**



PN-200000511

**2x**

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



4

ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

B196

B204

B200

Zip-Btl. PN-20000  
**3303**



PN-200002706

4x

Zip-Btl. PN-20000  
**3279**



PN-200000568

32x

Zip-Btl. PN-20000  
**3281**



PN-200002622

4x



PN-200000680

8x

Zip-Btl. PN-20000  
**3305**



PN-200000510

5x



PN-200000655

5x



PN-200000669

5x

Zip-Btl. PN-20000  
**3309**



PN-200003308

2x



PN-200003324

2x



PN-200003209

1x

# INHALT DER VERPACKUNG


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C120	C122	C121
		<p>PN-200002606 <b>2x</b></p>	
		<p>PN-200003386 <b>2x</b></p>	
		<p>PN-200002614 <b>2x</b></p>	

# INHALT DER VERPACKUNG



6

MANUELLER MOTOR

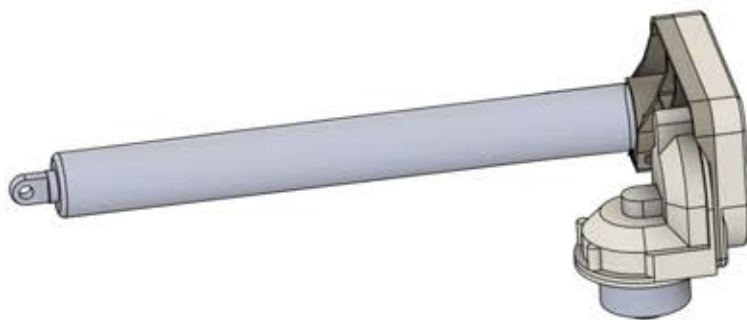

Manueller Motor  
PN-200001563  
**1x**



PN-200001623

**1x**



PN-200001624

**1x**



PN-200001625

**2x**



Handkurbel

**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG

**!** \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



7

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-  
Antennclip

1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

# INHALT DER VERPACKUNG

! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



8

STROMKABEL



Stromkabel


1x

! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

LED-BOX

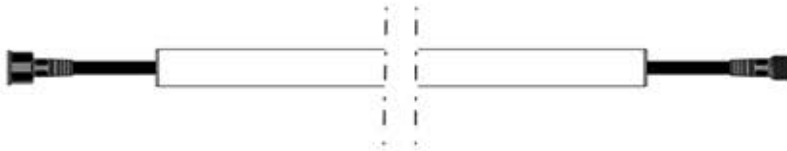

LED-Streifen

4x



**Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.**

**LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.**

**Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.**




Steuerbox

→ [Handbuch](#)



PERGOLUX | PERGOLA WANDMONTIERT S4

3 x 3 m / 10' x 10'

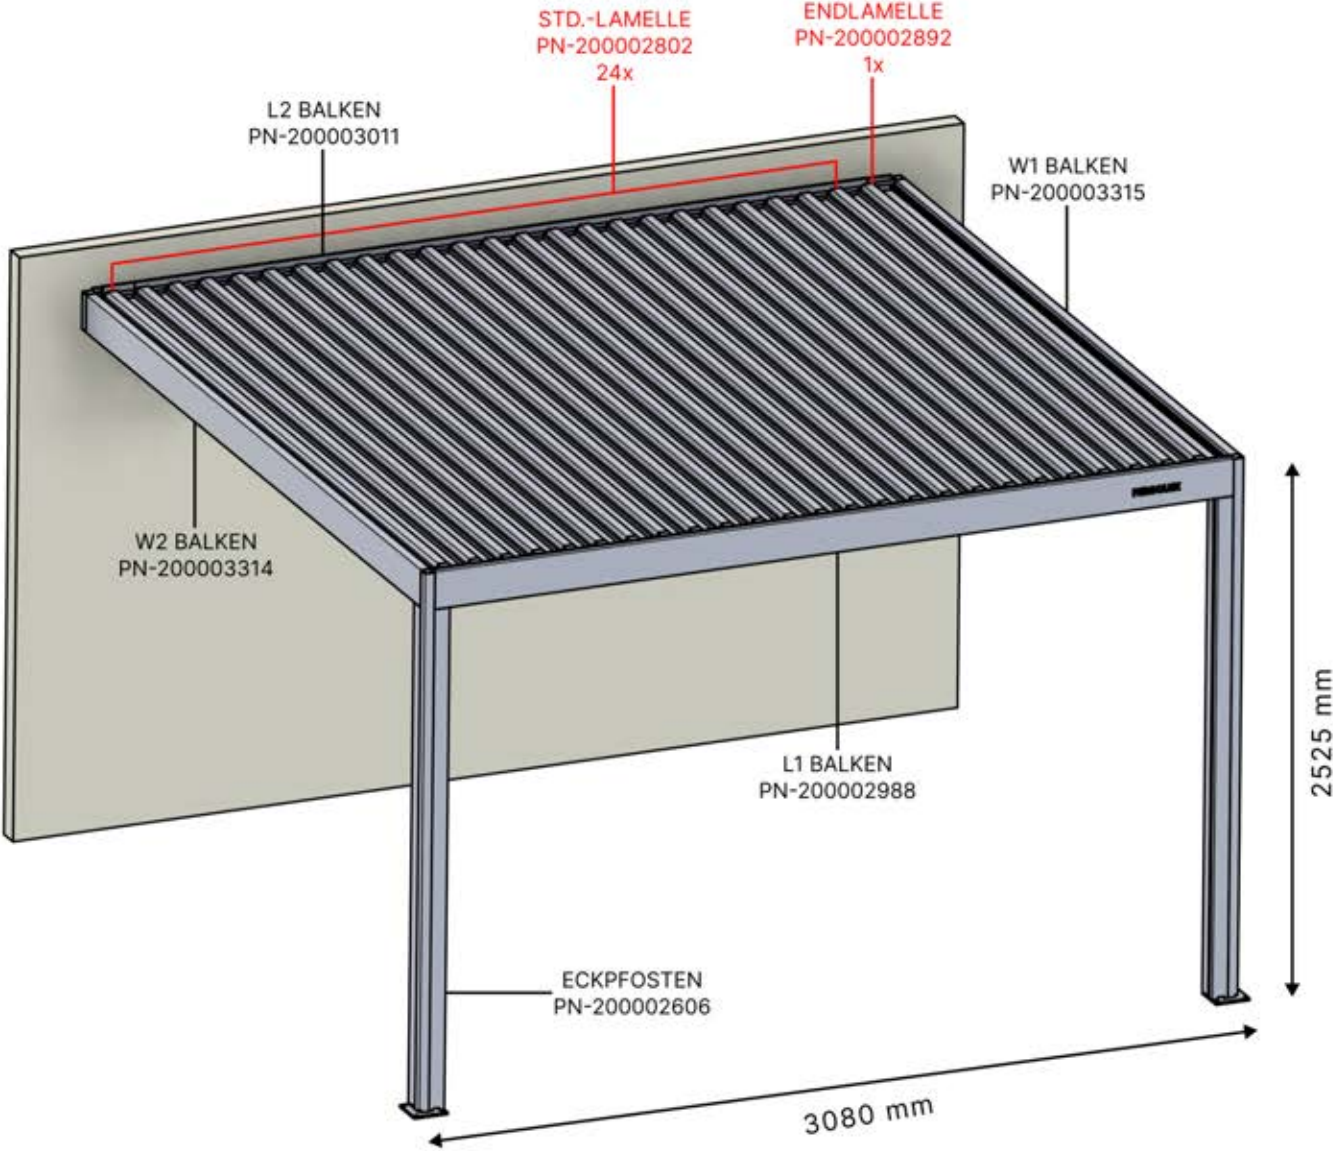

PERGOLUX | PERGOLA WANDMONTIERT S4

3 × 3 m / 10' x 10'

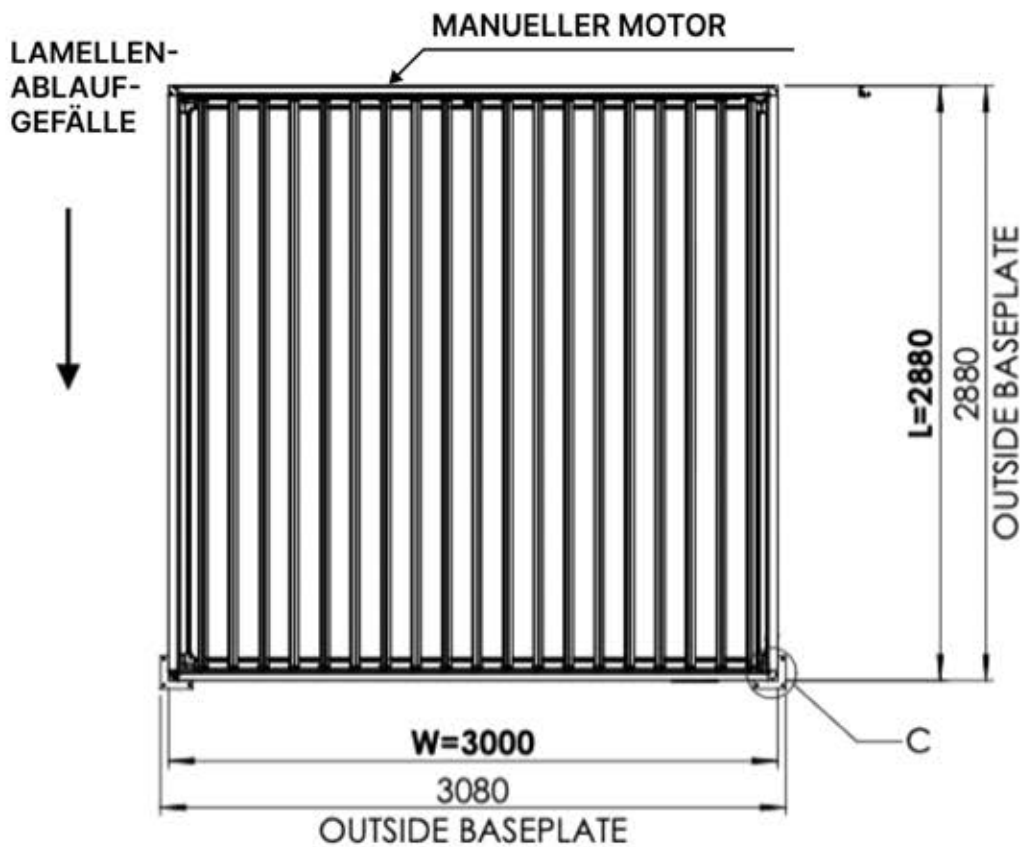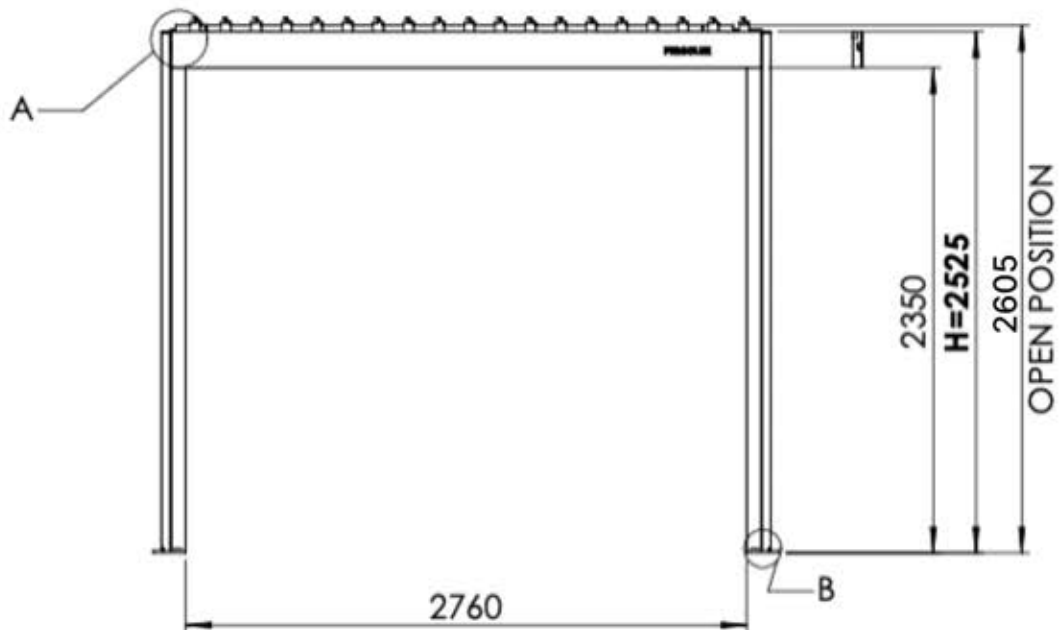

# INFORMATIONEN

## Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-  
Abdeckungen und Klammern vor der  
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und  
Klammern



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungsklammer



SnapFIT-  
Abdeckung

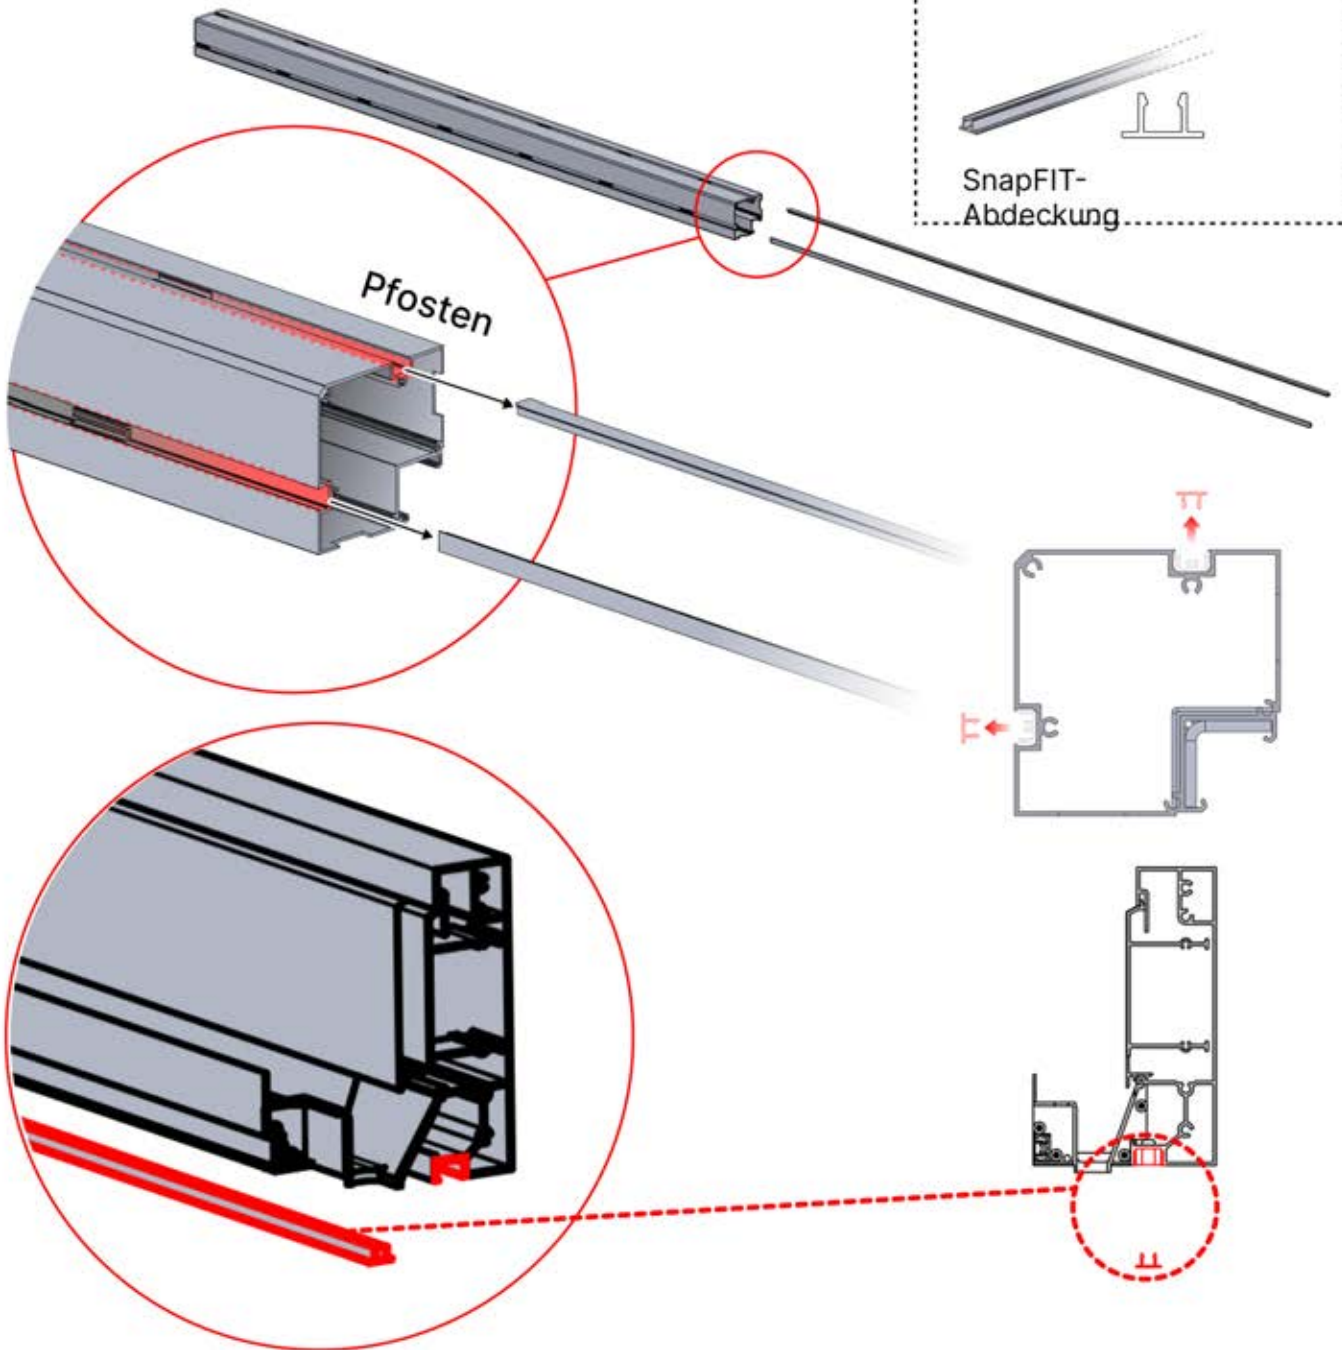

# INFORMATIONEN

Bringen Sie eine  
Wärmelampe, einen  
Ventilator oder LED-  
Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide  
SnapFIT-Abdeckungen vom Balken  
zu entfernen.



Abdeckung und  
Klammern



PN-200000512  
LED-Streifen-  
Abdeckungsklammer



SnapFIT-  
Abdeckung

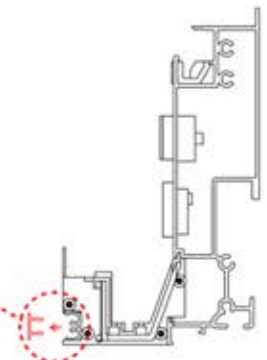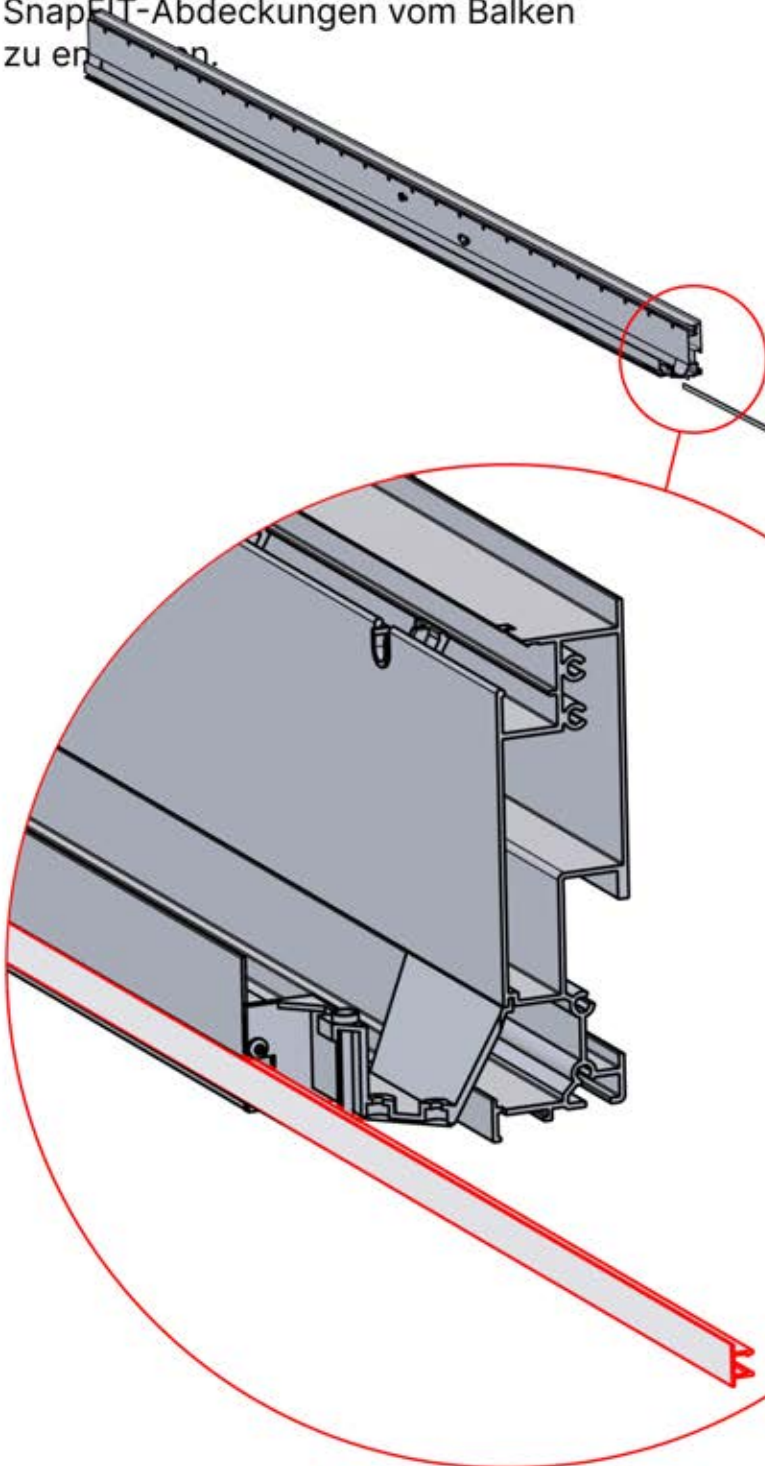

# INFORMATIONEN

**3**

PERGOLUX x1

ANTHRAZIT: B214  
WEISS: B218  
SCHWARZ: B216

**4**

PERGOLUX x1




ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

PN-200003315  
**1x**




PN-200003314  
**1x**

PN-200003011  
**1x**

PN-200003328  
**1x**

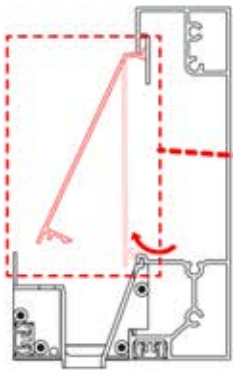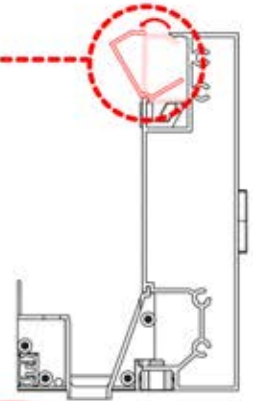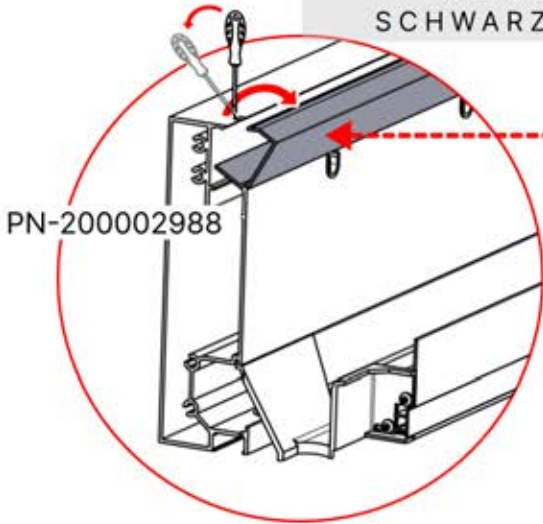

PN-200003314

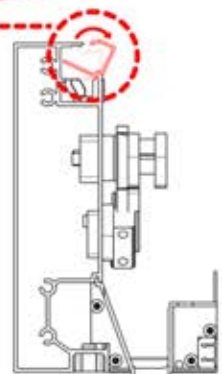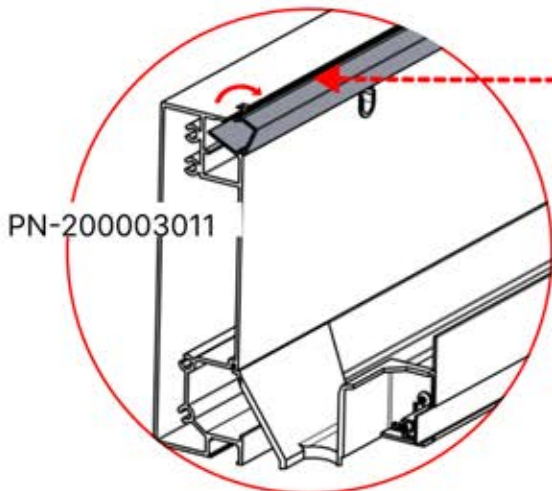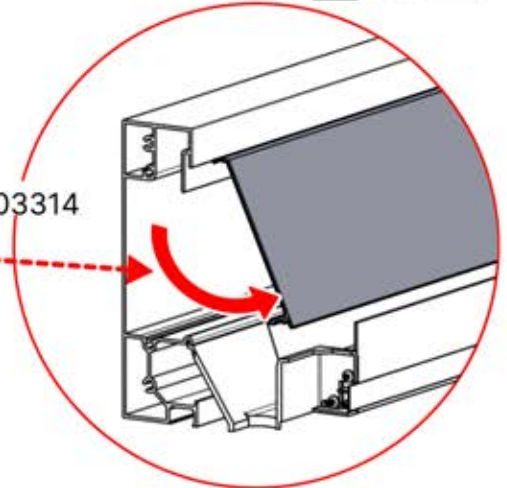

# 01

**5**

**x1**  
FERGOLUX

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121

---

**4**

**x1**  
FERGOLUX



ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

PN-200002606  
**2x**

PN-200002614  
**2x**

PN-200000560  
**10x**

5.5x60  
1/32" x 2-3/8"

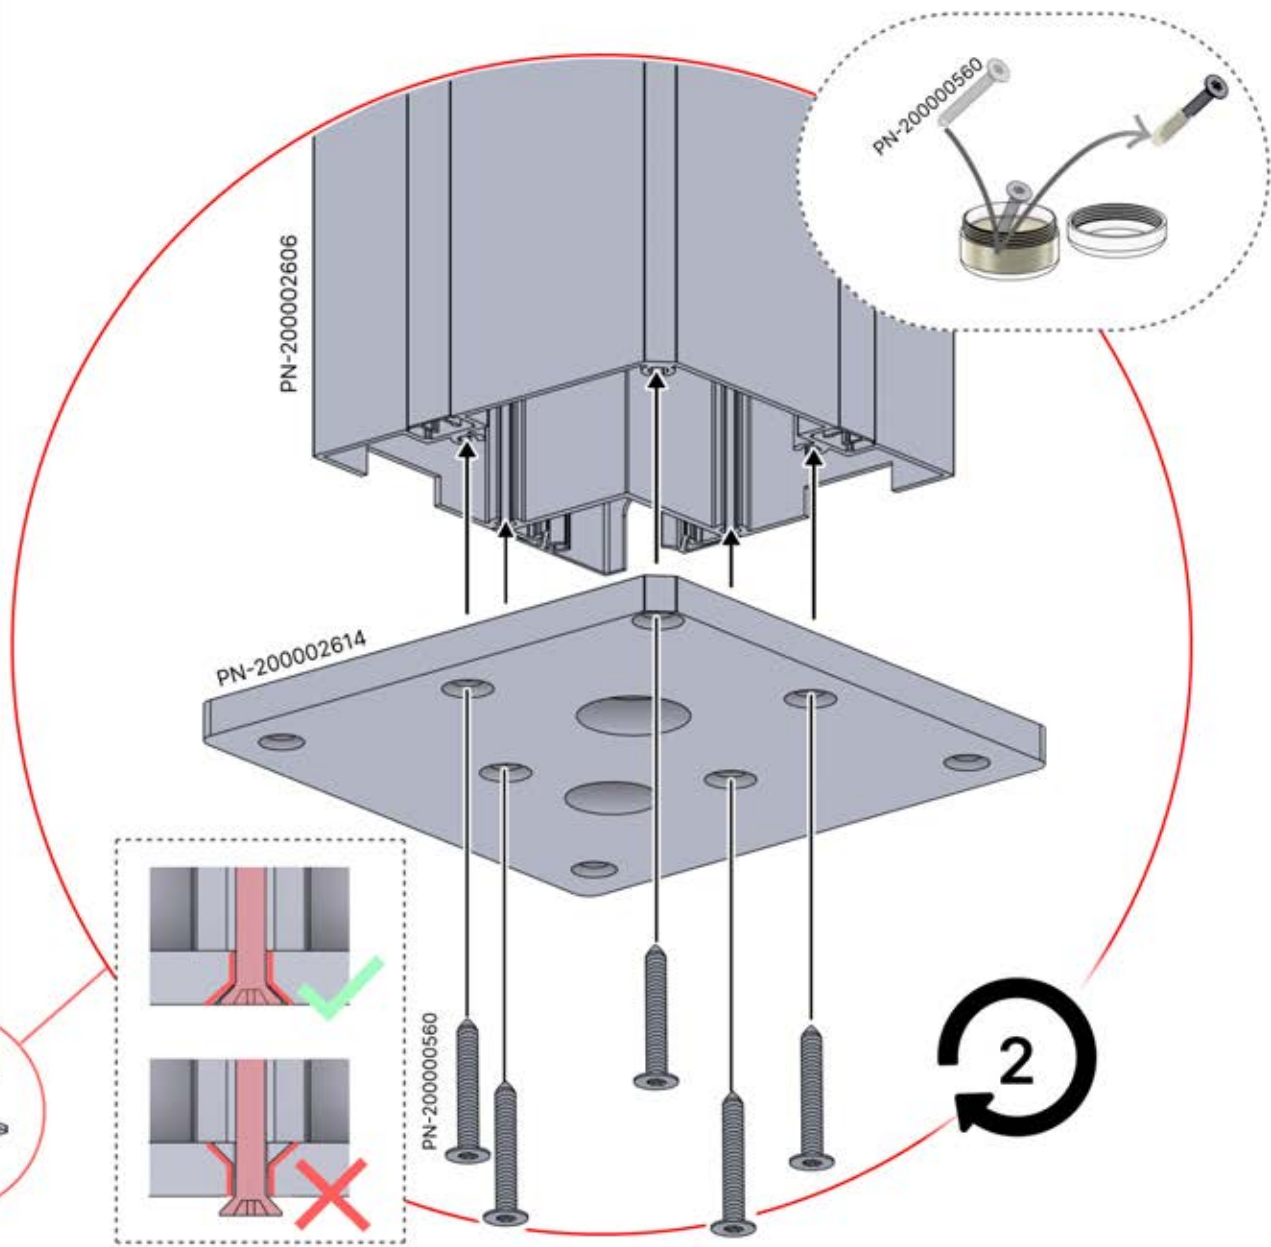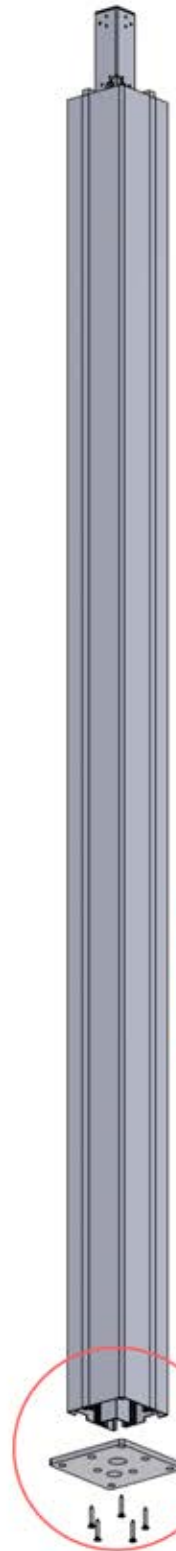

# 02





4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200002706  
4x

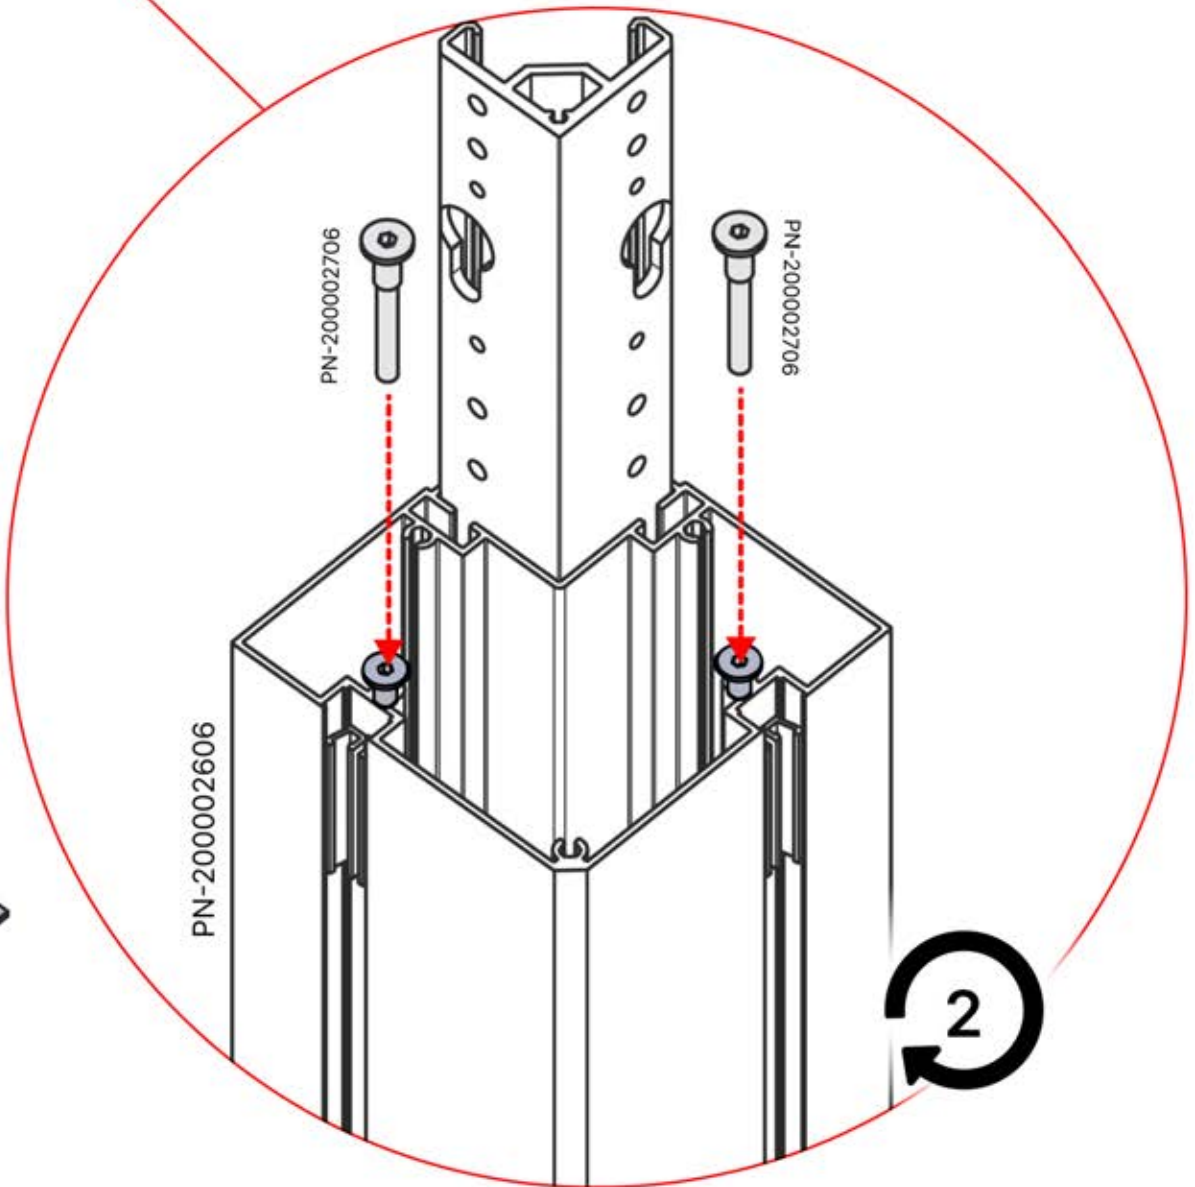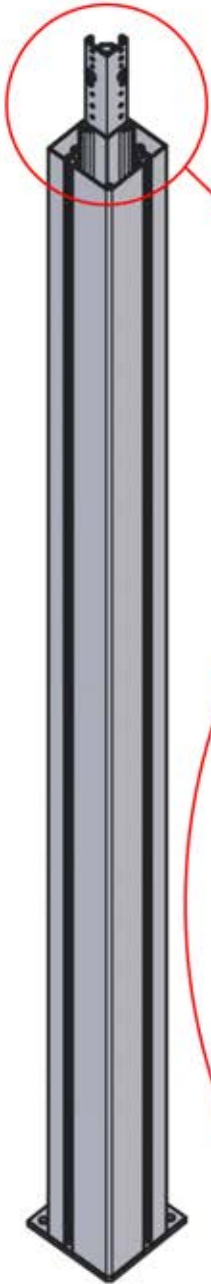

# 03




## 4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200




PN-200000510  
5x

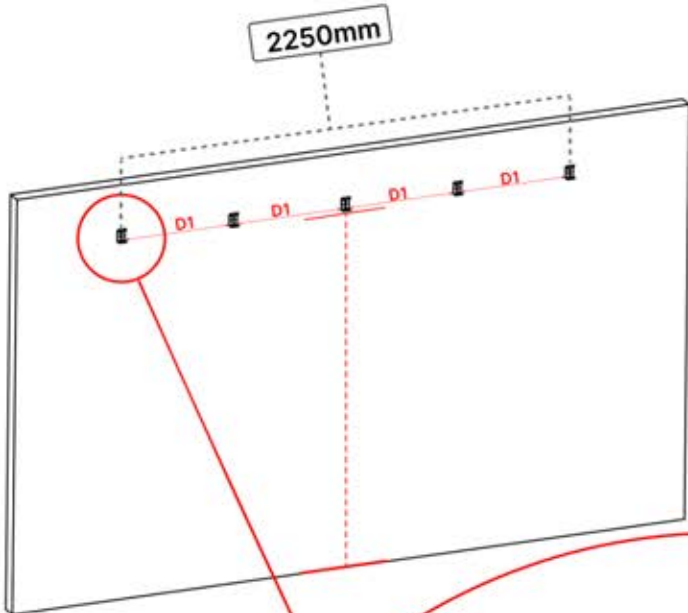

x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von **2250mm**. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

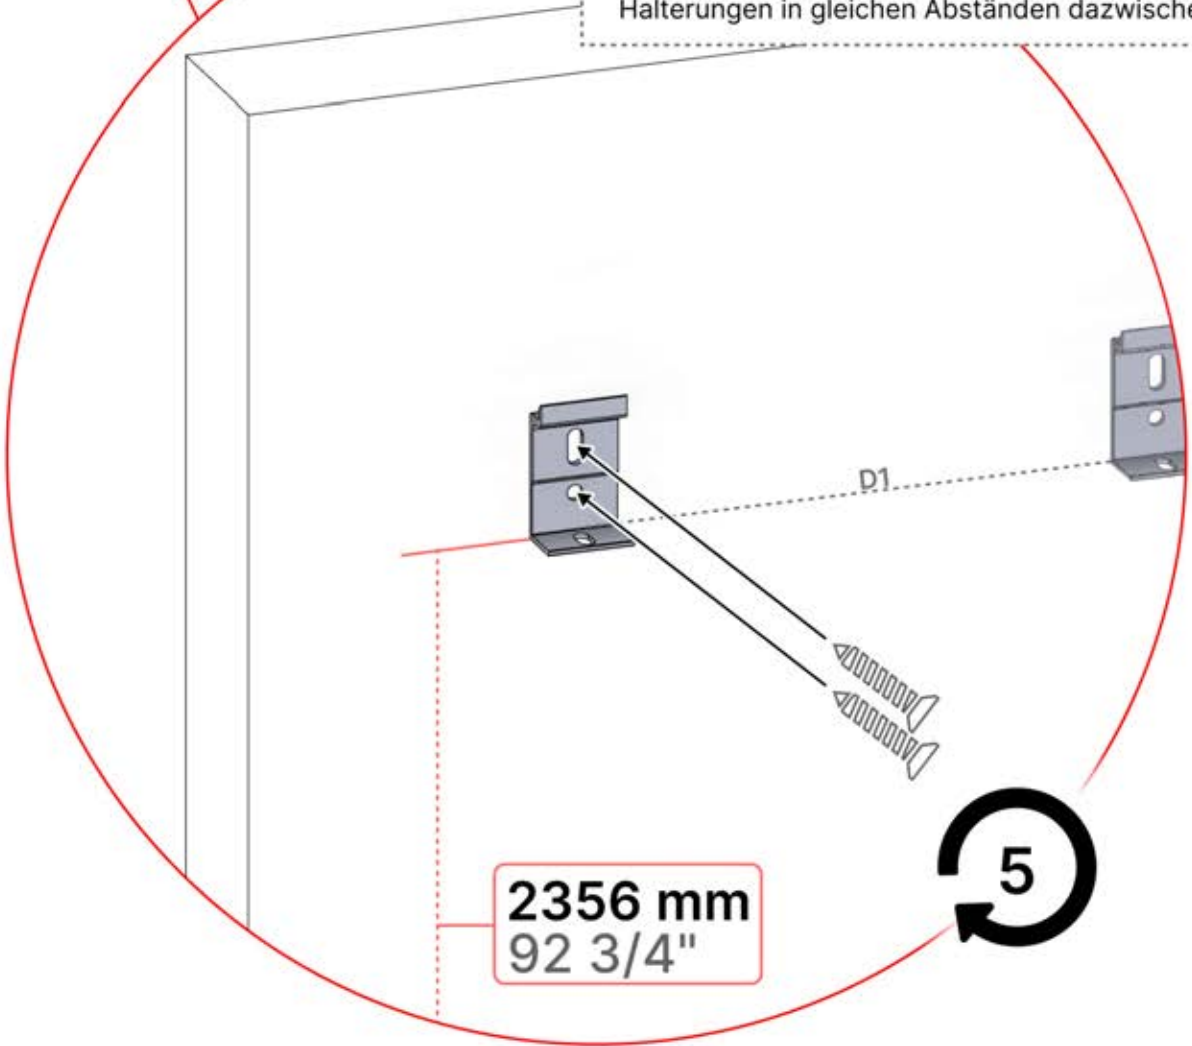

2356 mm  
92 3/4"

## 5



# 04

**x7**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

PN-200002988  
**1x**

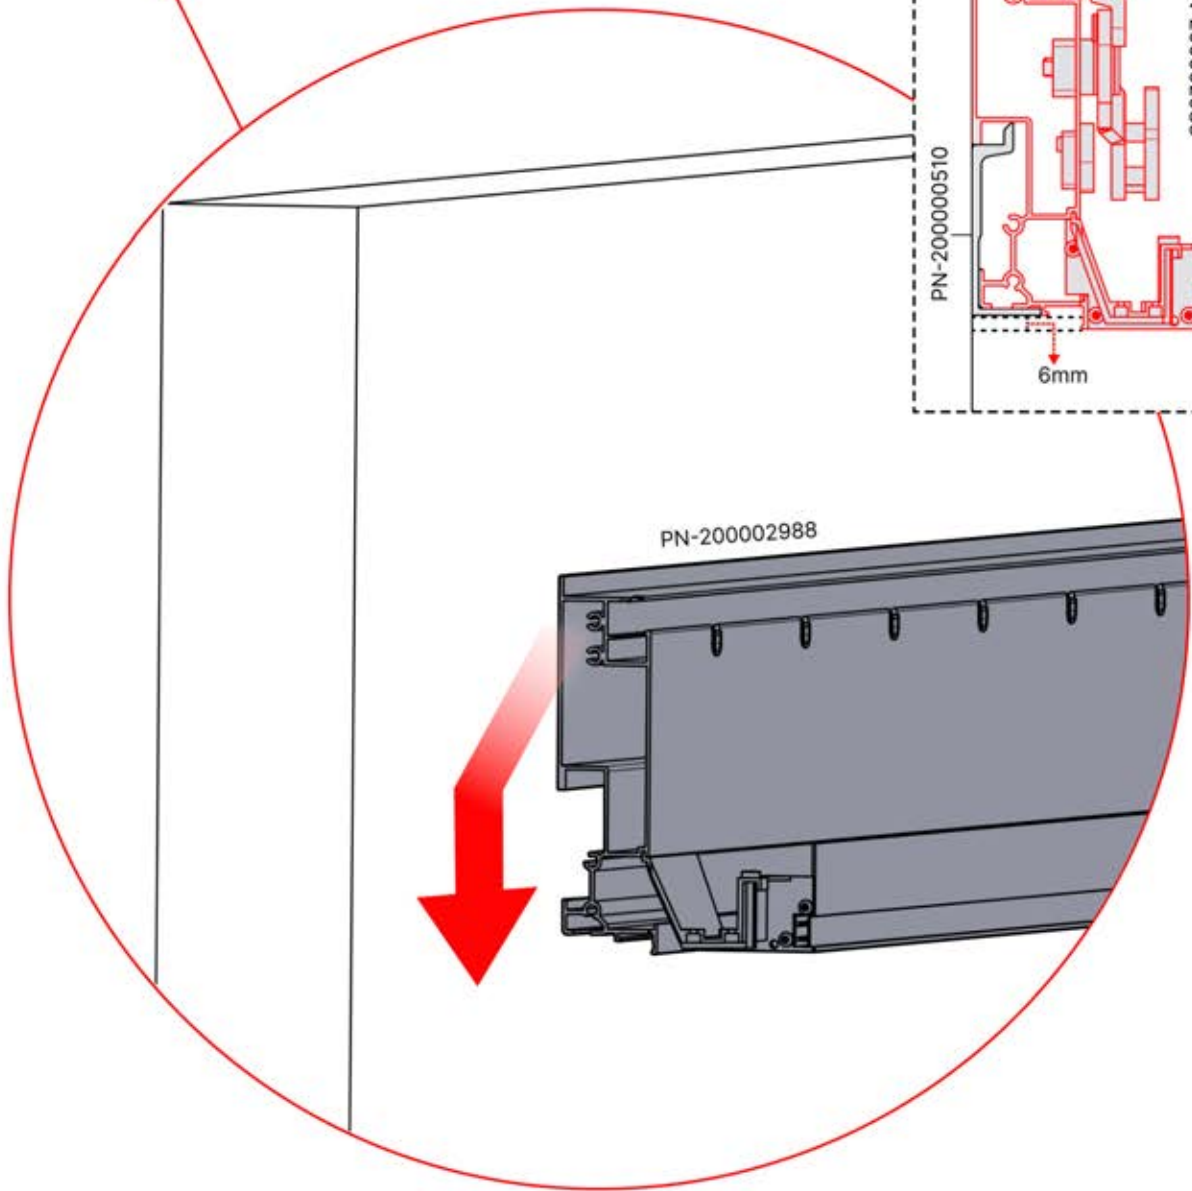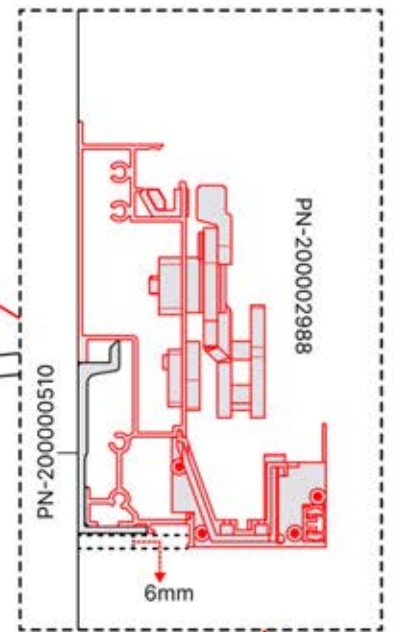

# 05



**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200000669  
**5x**

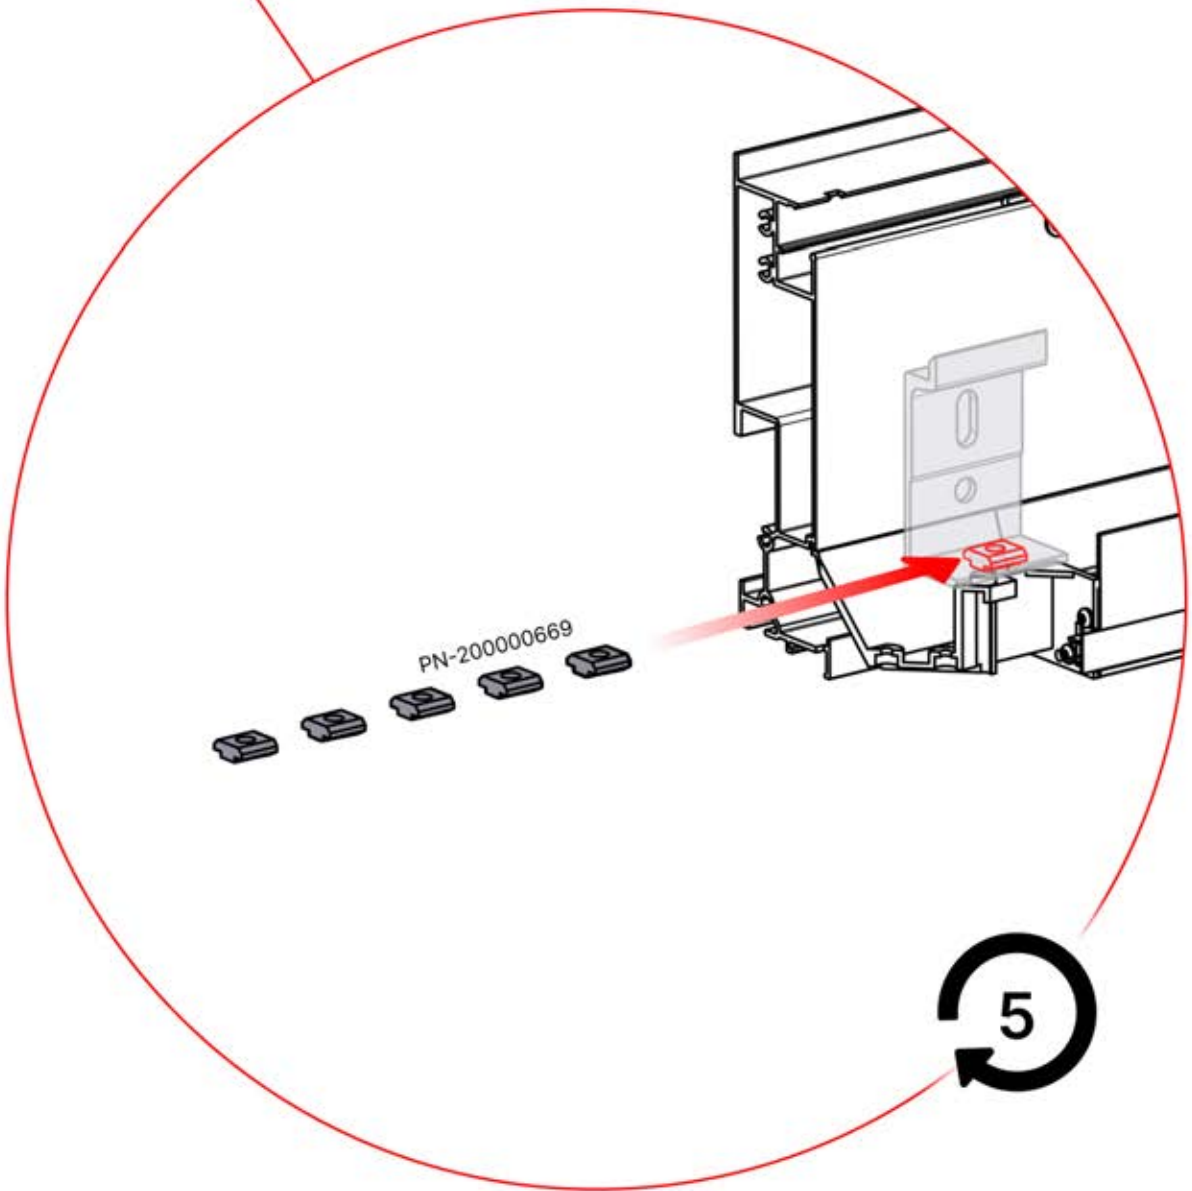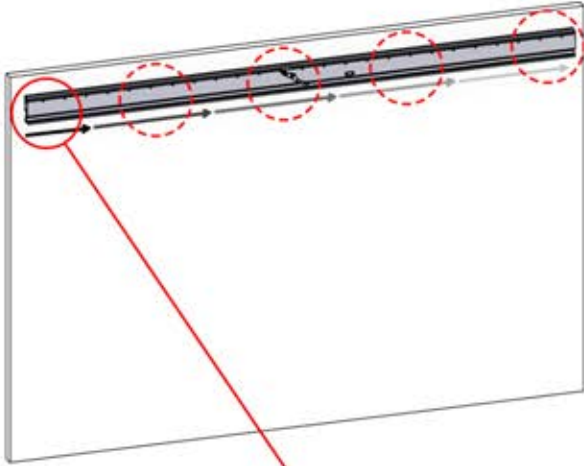

# 06




**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200000655  
**5x**

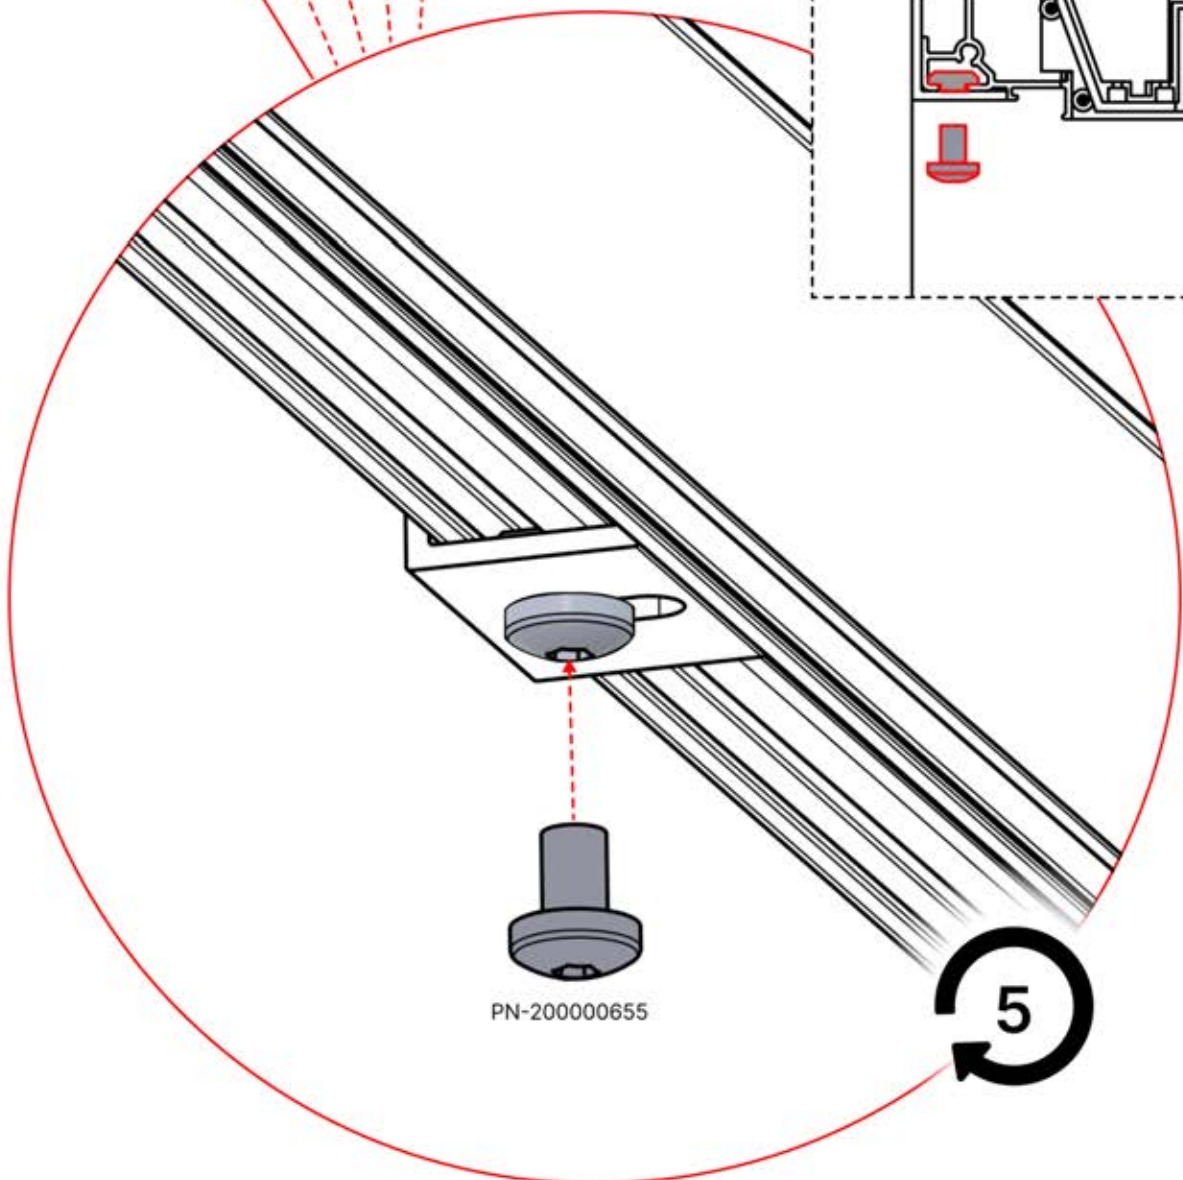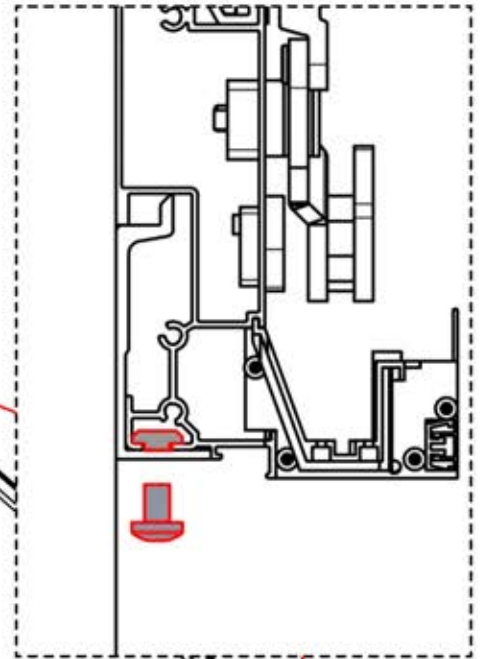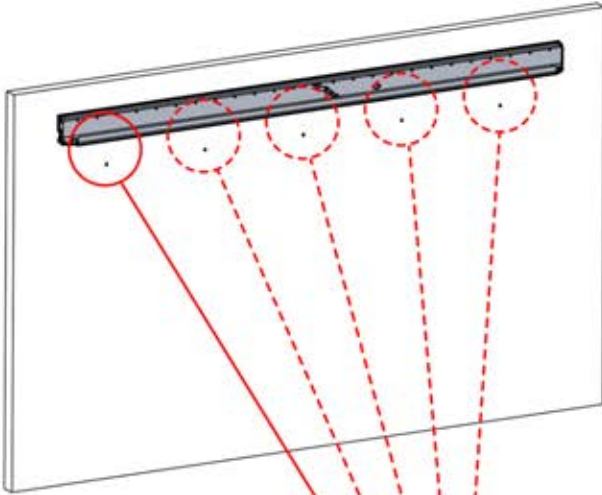

# 07

**3**

**x1**  
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B214  
WEISS: B218  
SCHWARZ: B216

**4**

**x1**  
FERGOLUX


ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

PN-200003315  
**1x**

PN-200003314  
**1x**

PN-200003308  
**2x**

PN-20000568  
**8x**

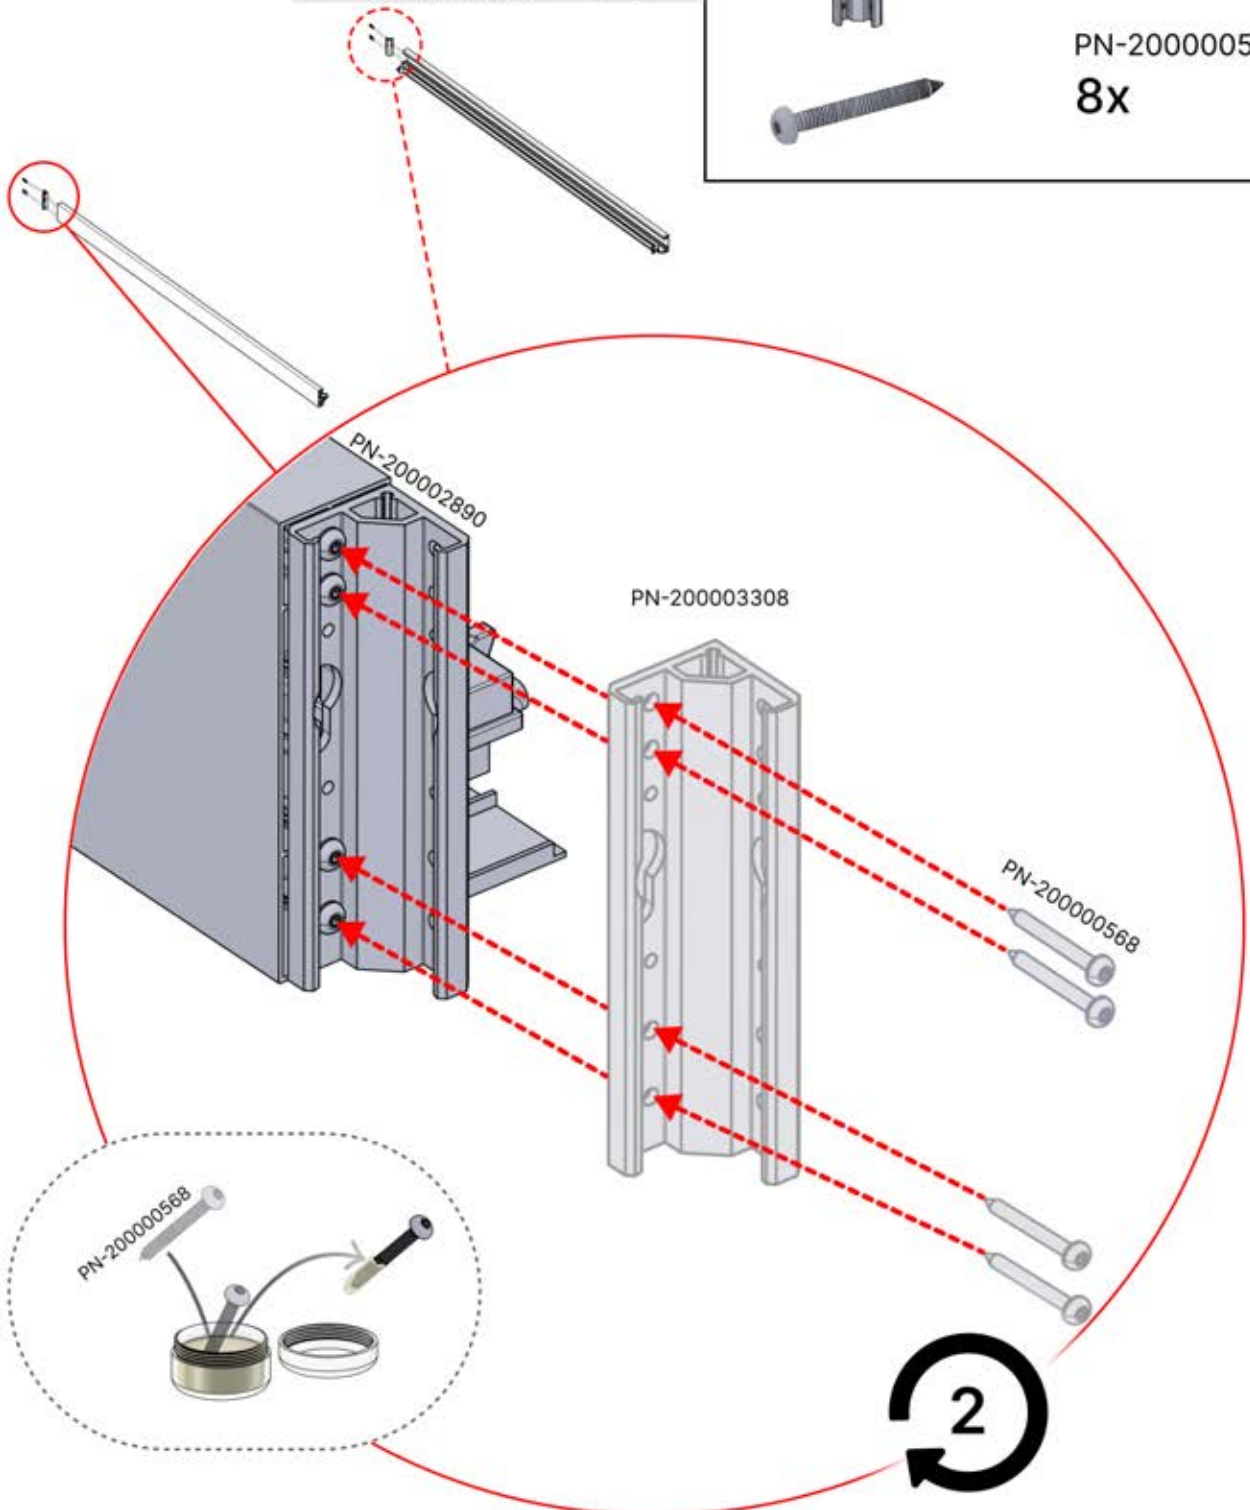

# INFORMATIONEN

**3**


**x1**  
PERGOLUX


ANTHRAZIT: B214  
WEISS: B218  
SCHWARZ: B216


**5**


**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121

 PN-200002606  
**2x**

 PN-200003314  
**1x**

 PN-200003315  
**1x**

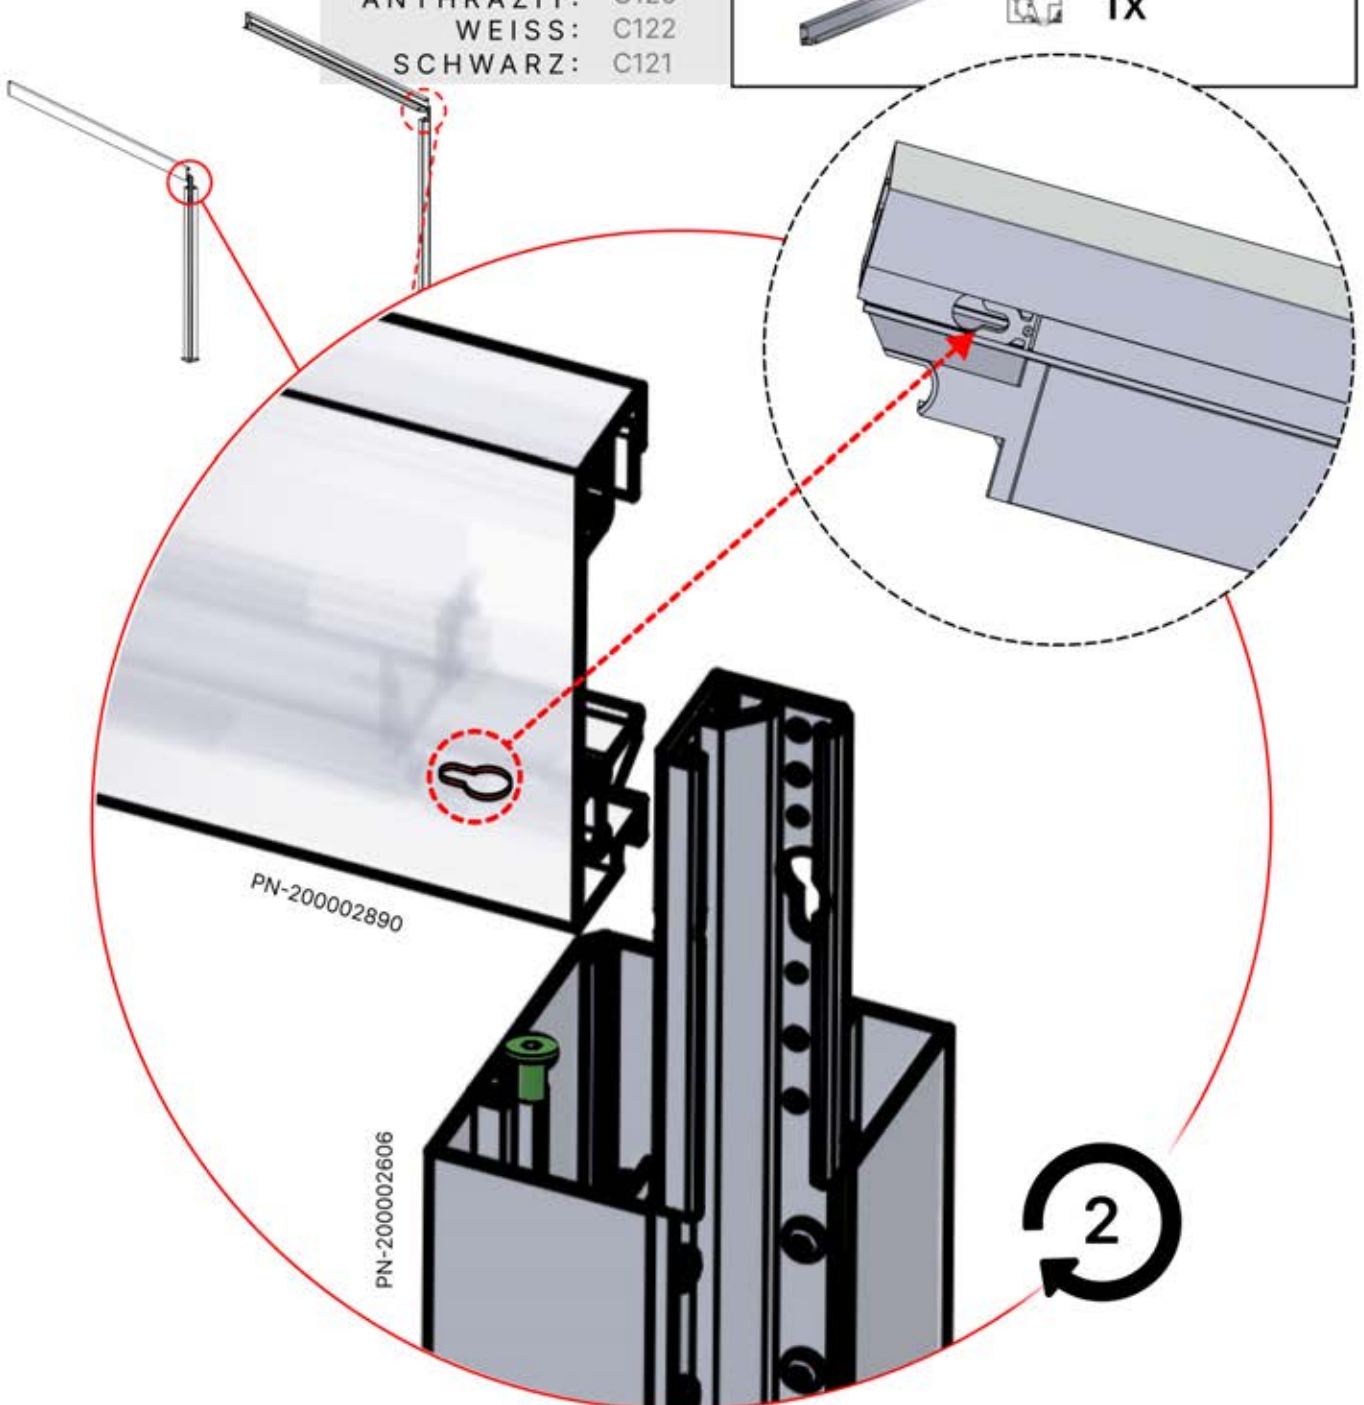

# 08

**3**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B214  
WEISS: B218  
SCHWARZ: B216

**5**


**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121

PN-200002606  
**2x**

PN-200003314  
**1x**

PN-200003315  
**1x**

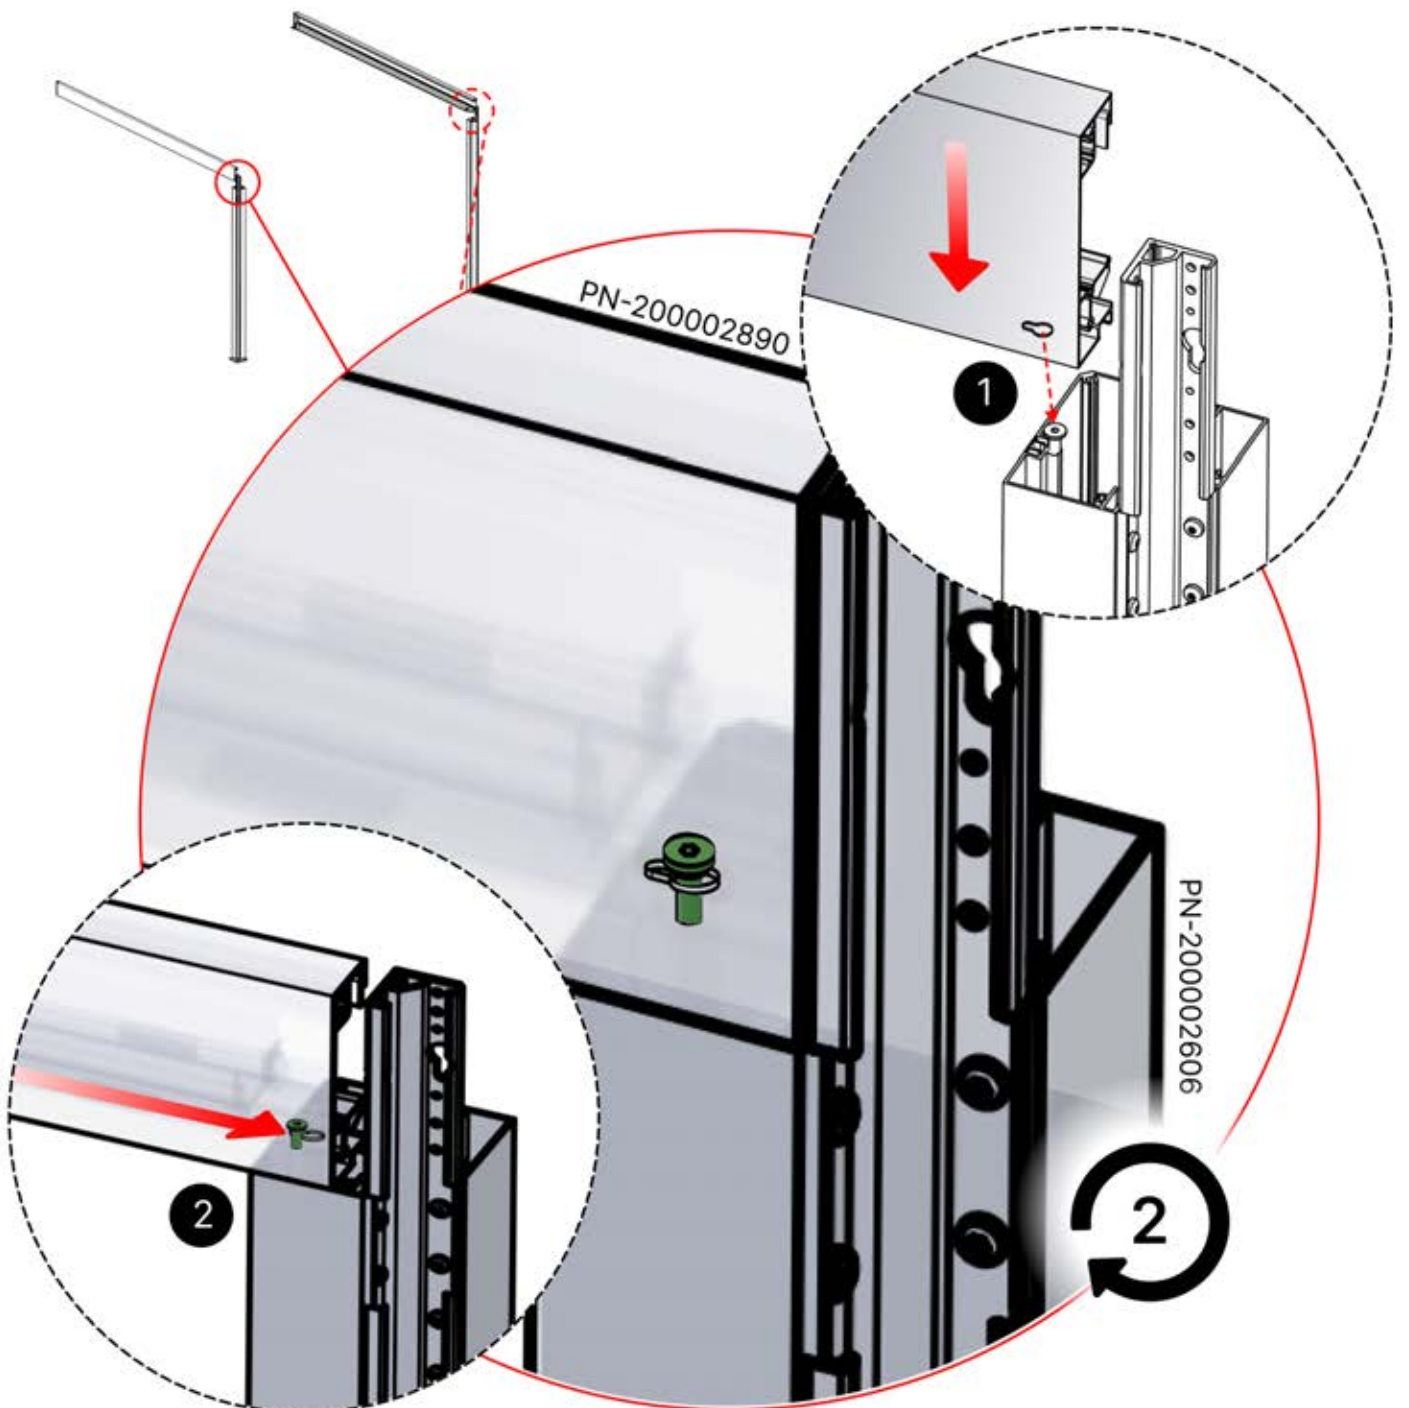

# 09


**x1**  
FERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200




PN-200000568  
**8x**

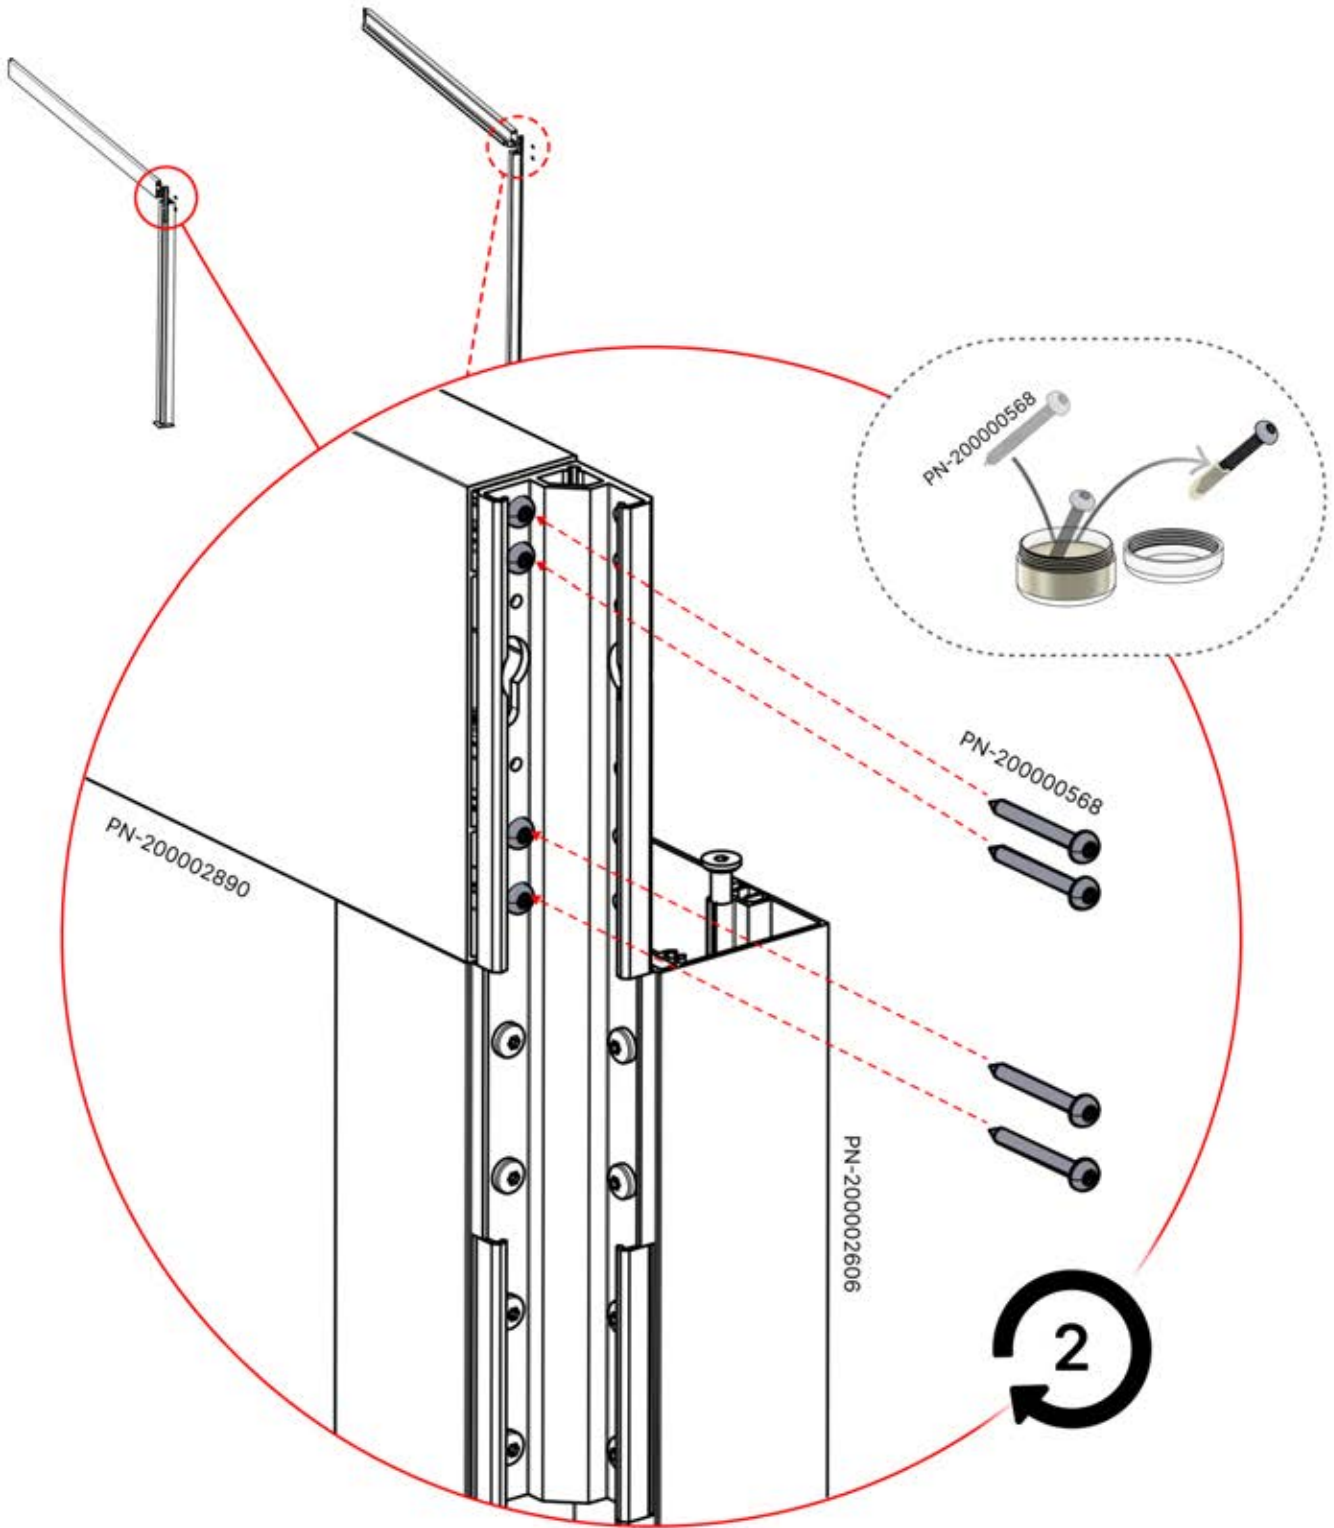

# 10

	<b>4</b>			PN-200002622 <b>4x</b>
ANTHRAZIT: B196 WEISS: B204 SCHWARZ: B200				

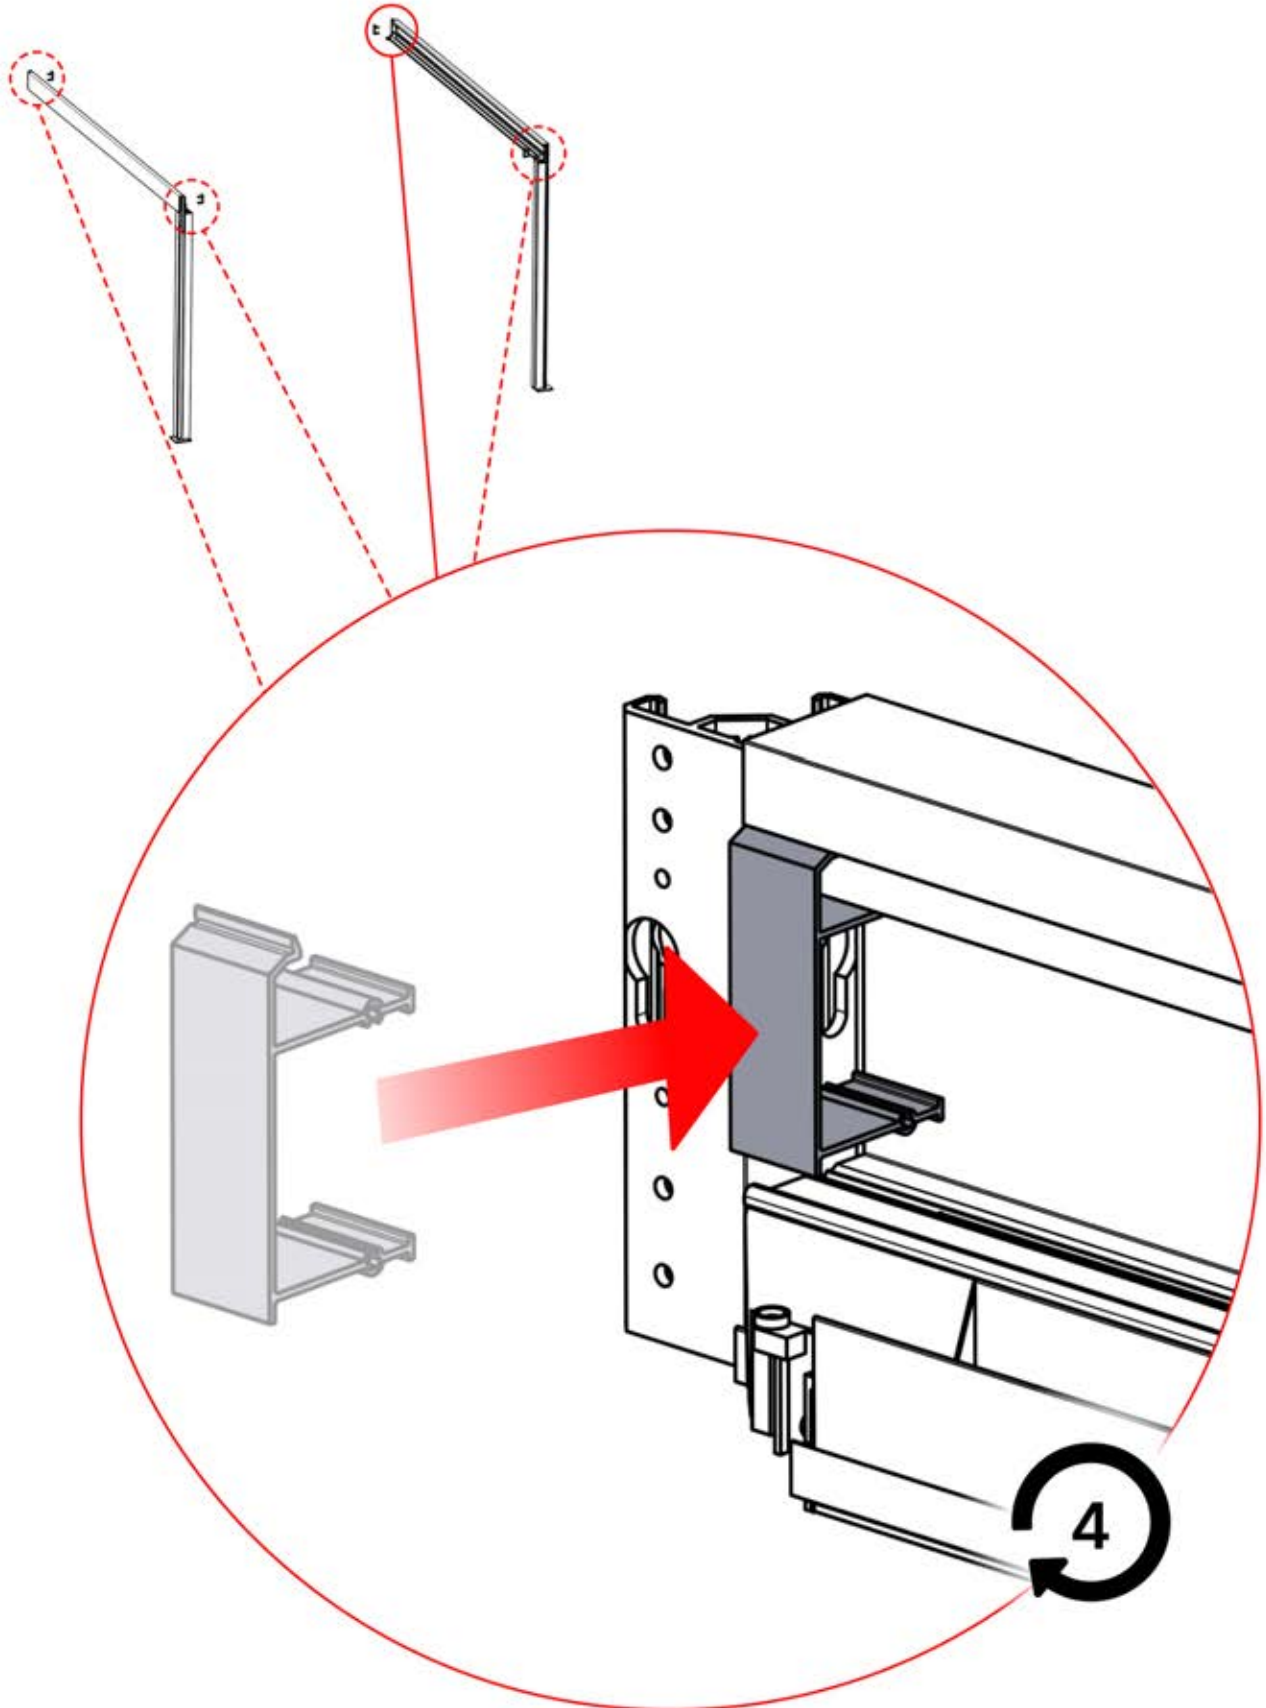

# 11




4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200




PN-200000680

8x

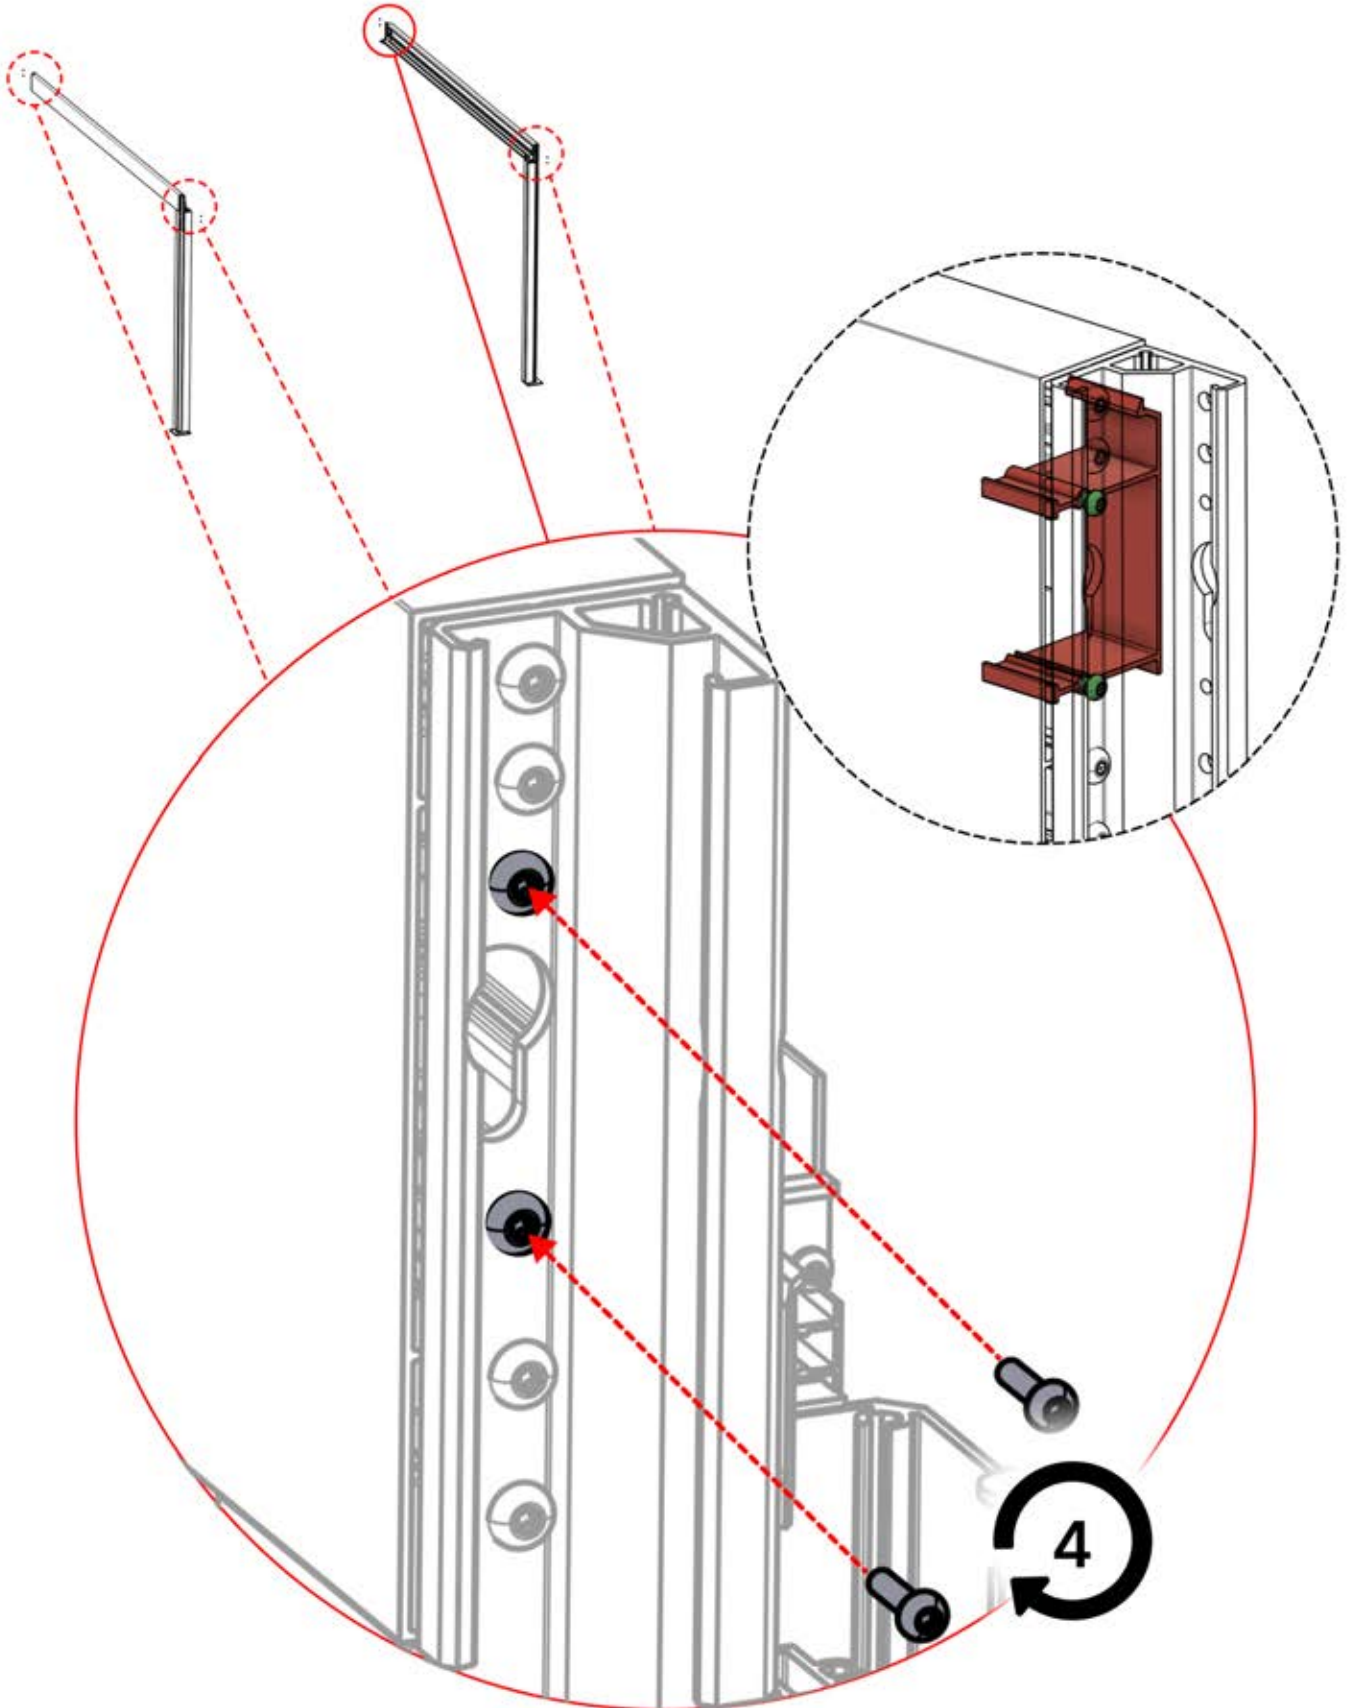

12


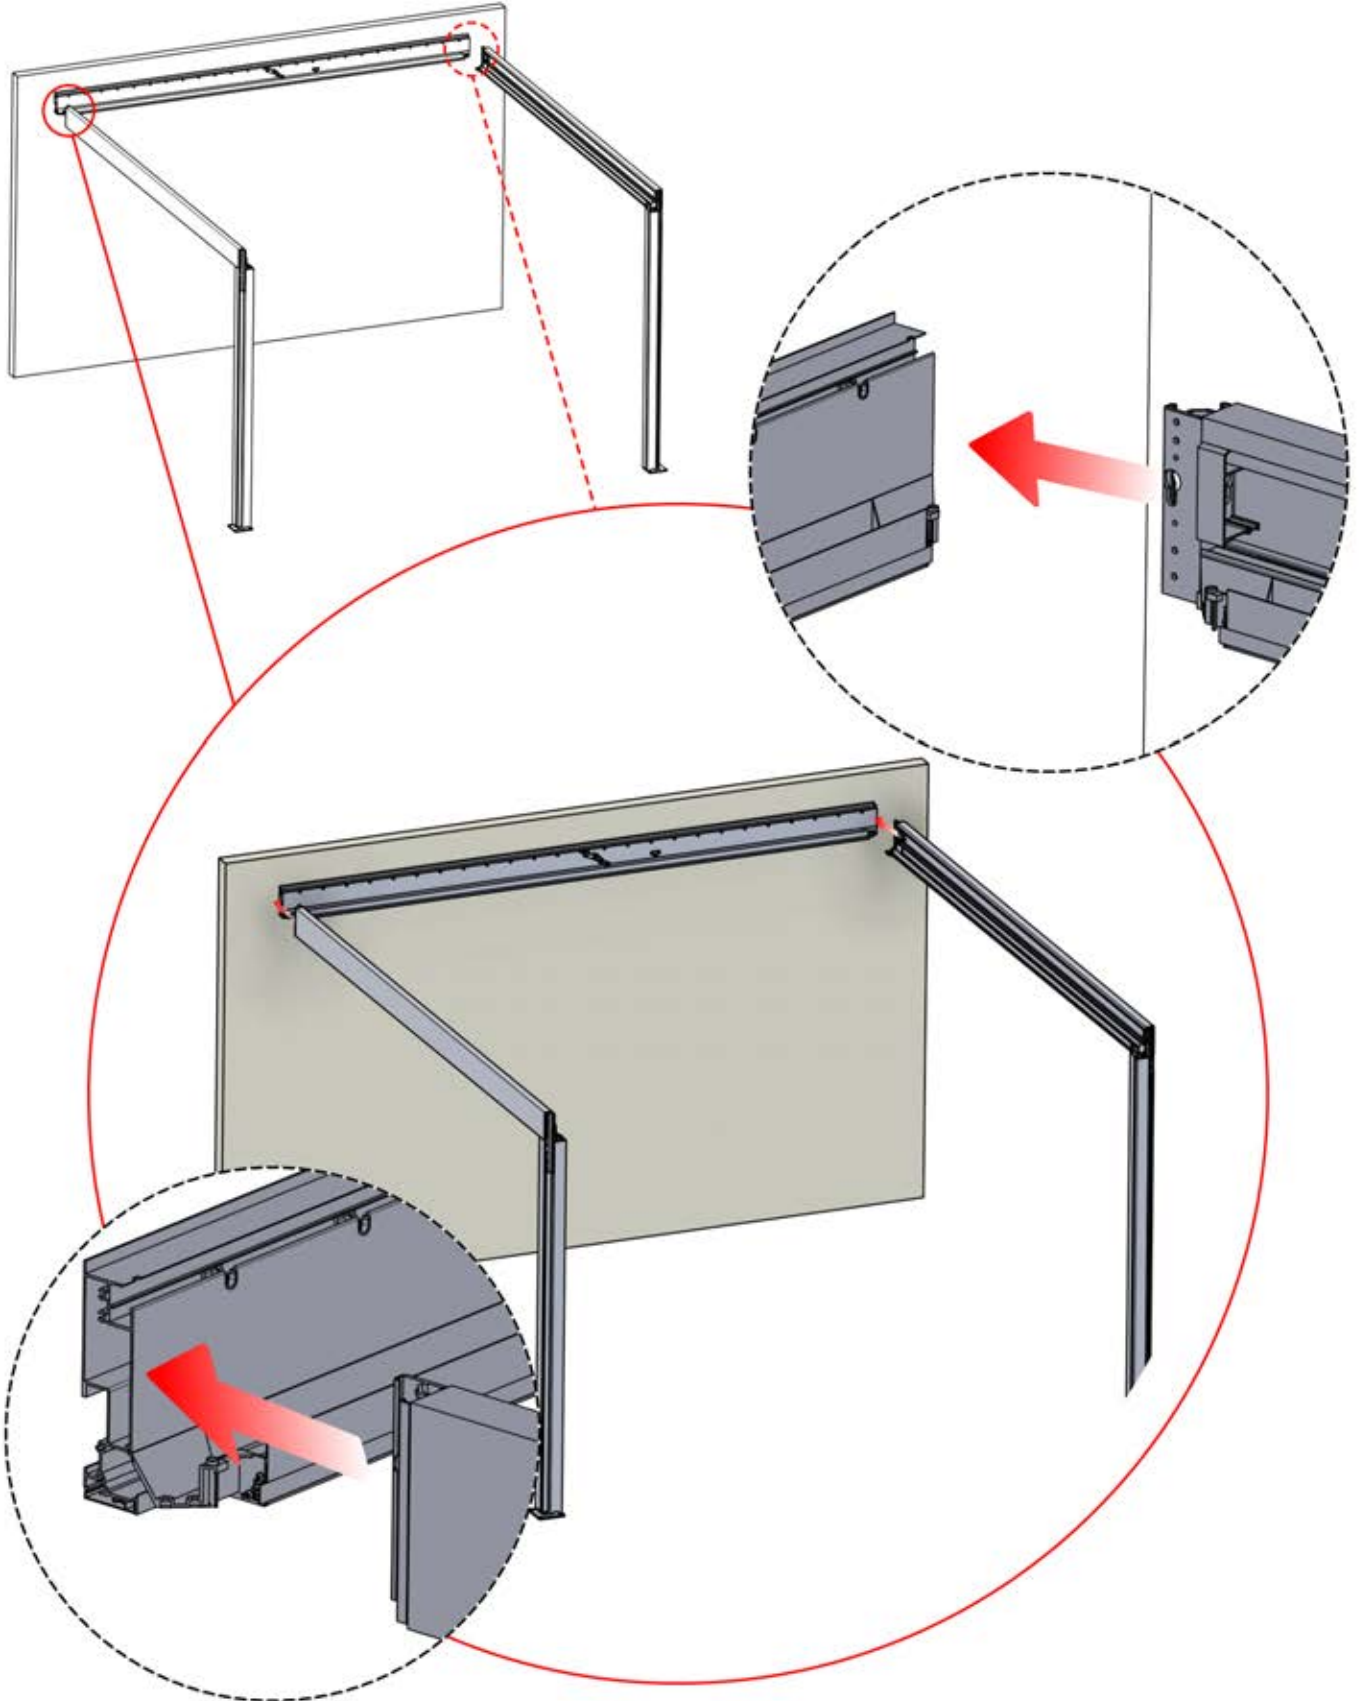


# 13

 **4**

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

 PN-200000568  
**8x**

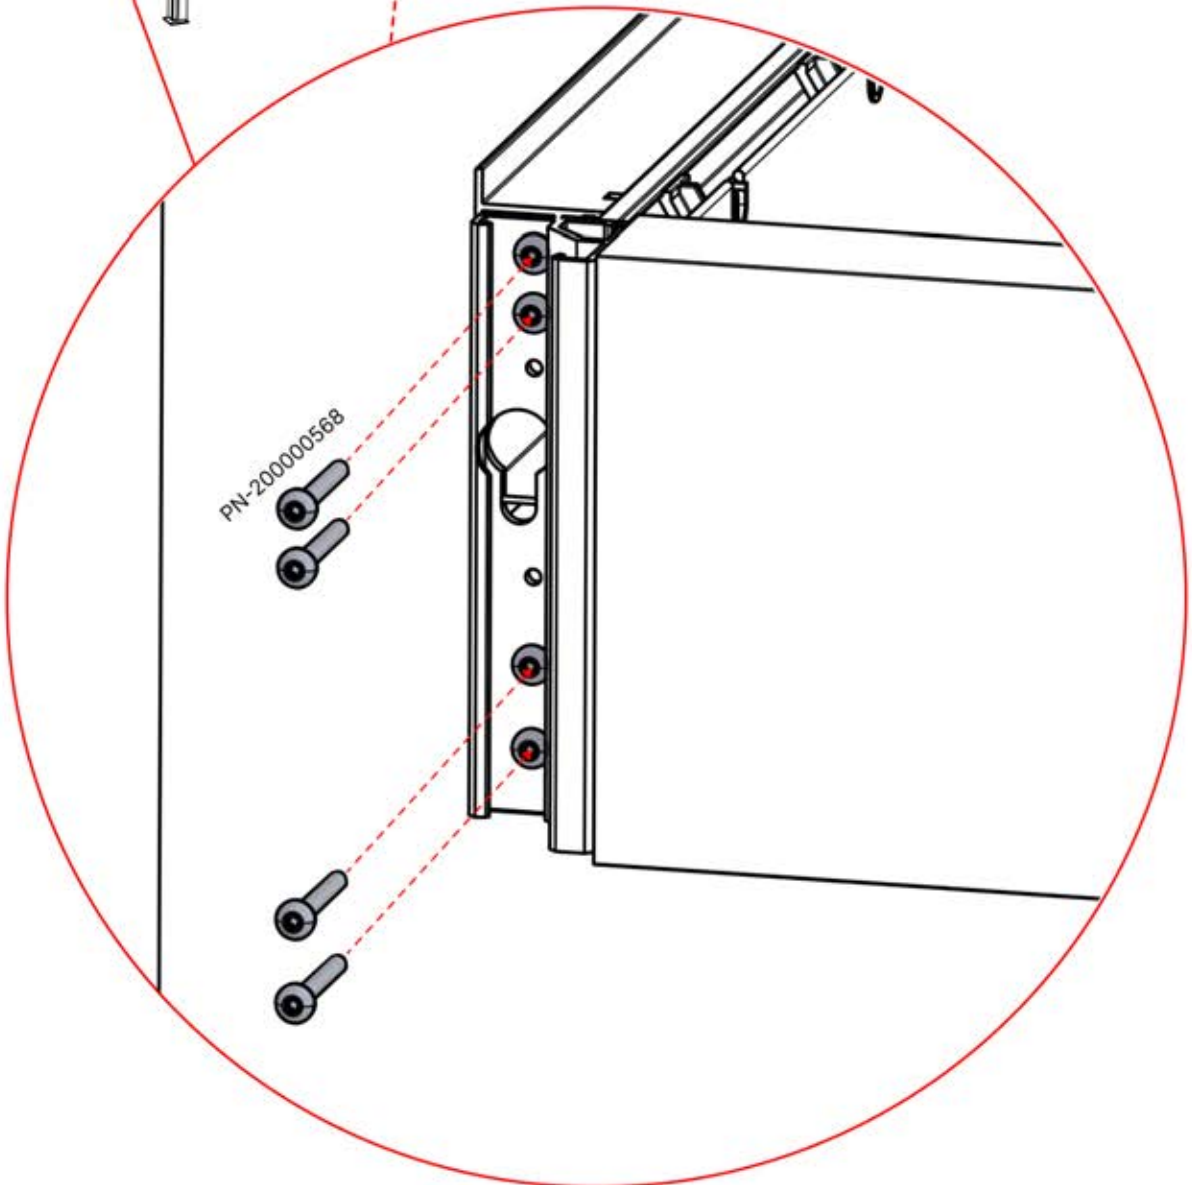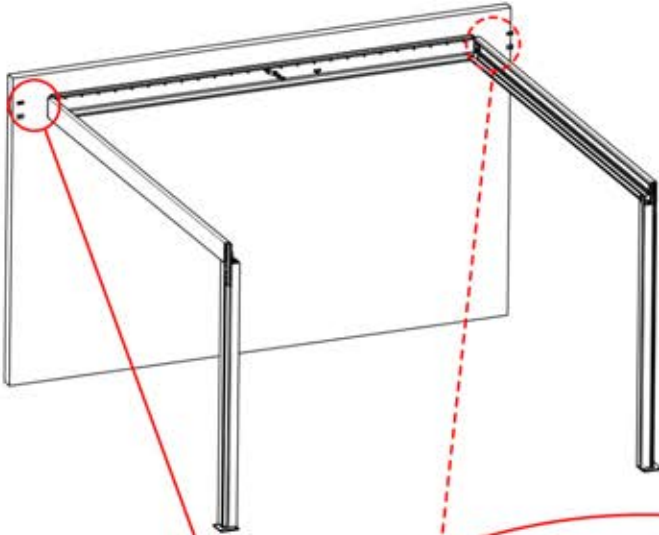



# 14

**x1**  
FERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

PN-200002988  
**1x**

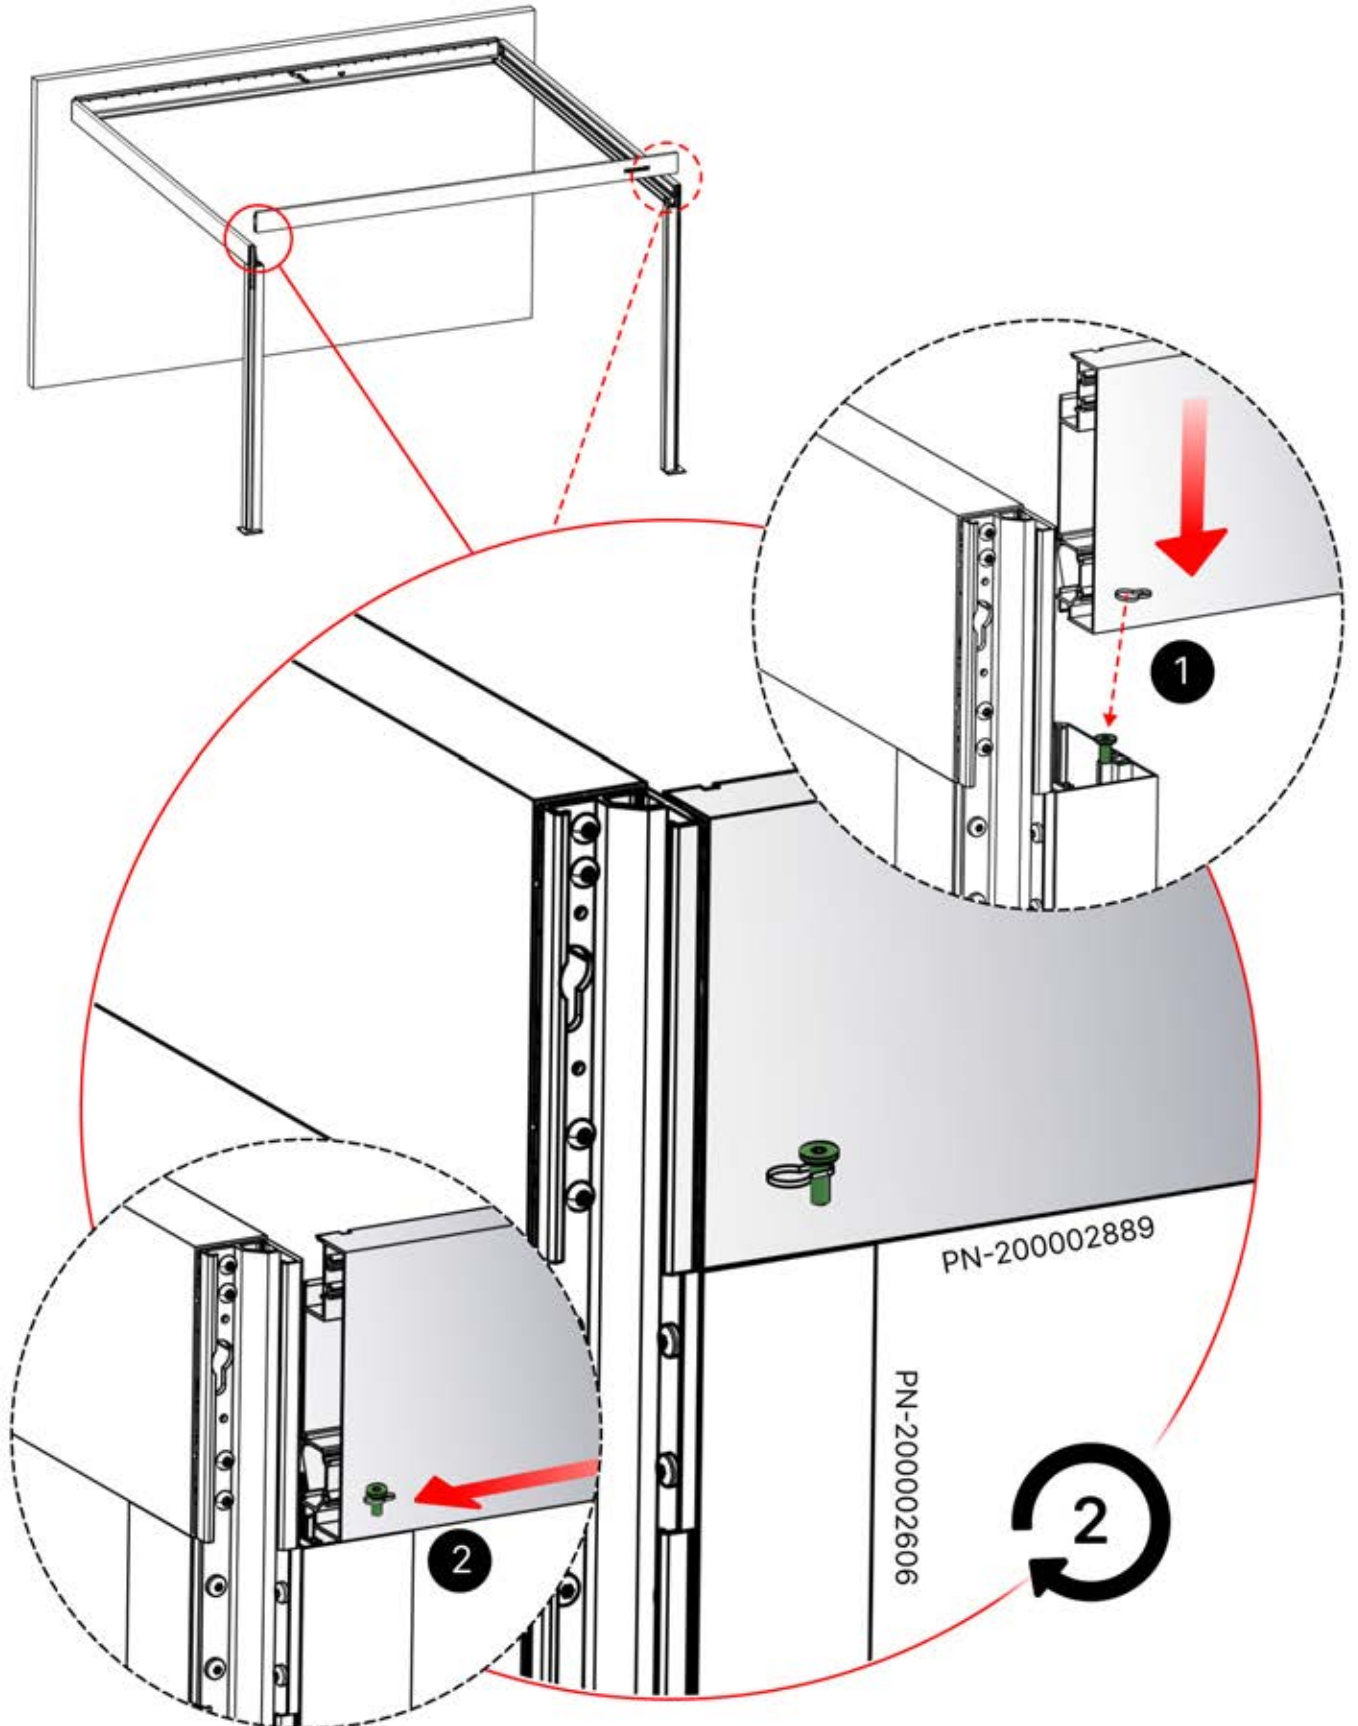

# 15



**x7**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200000568  
**8x**

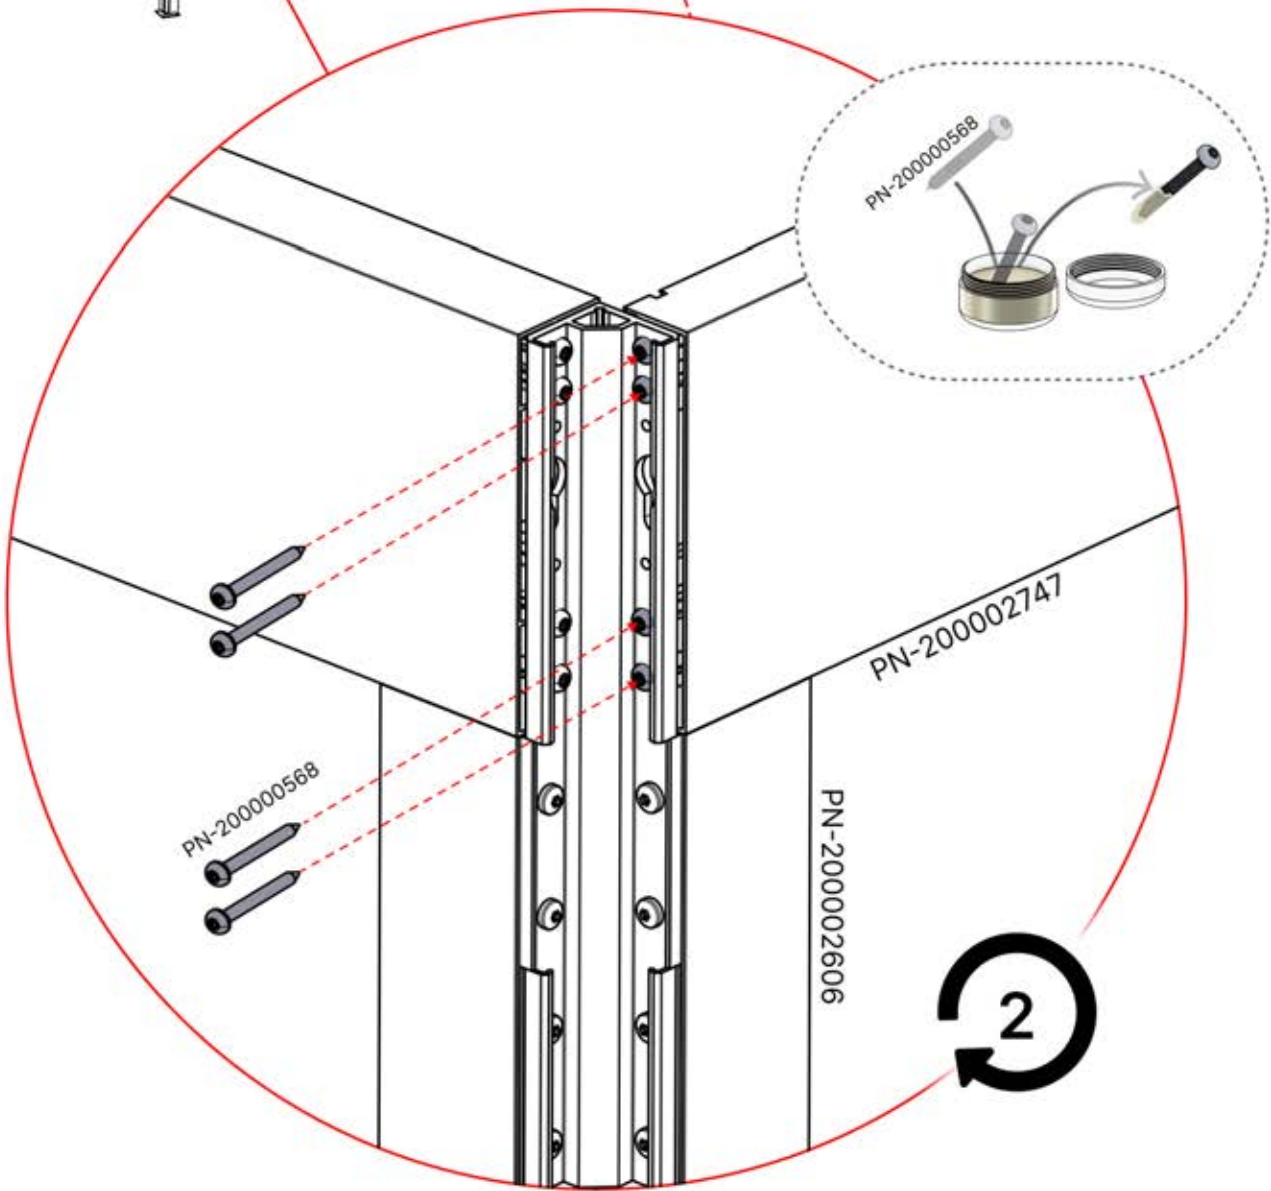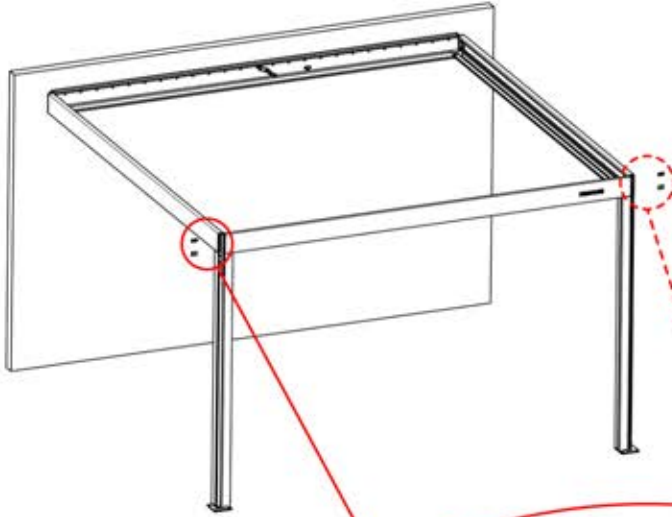

# 16



4




ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200




PN-200002793

2x

1

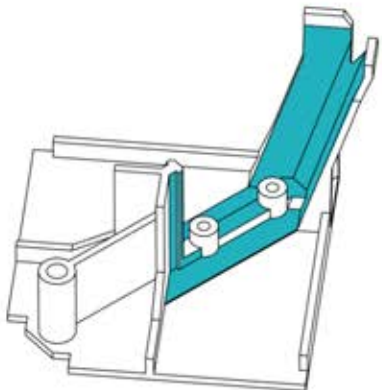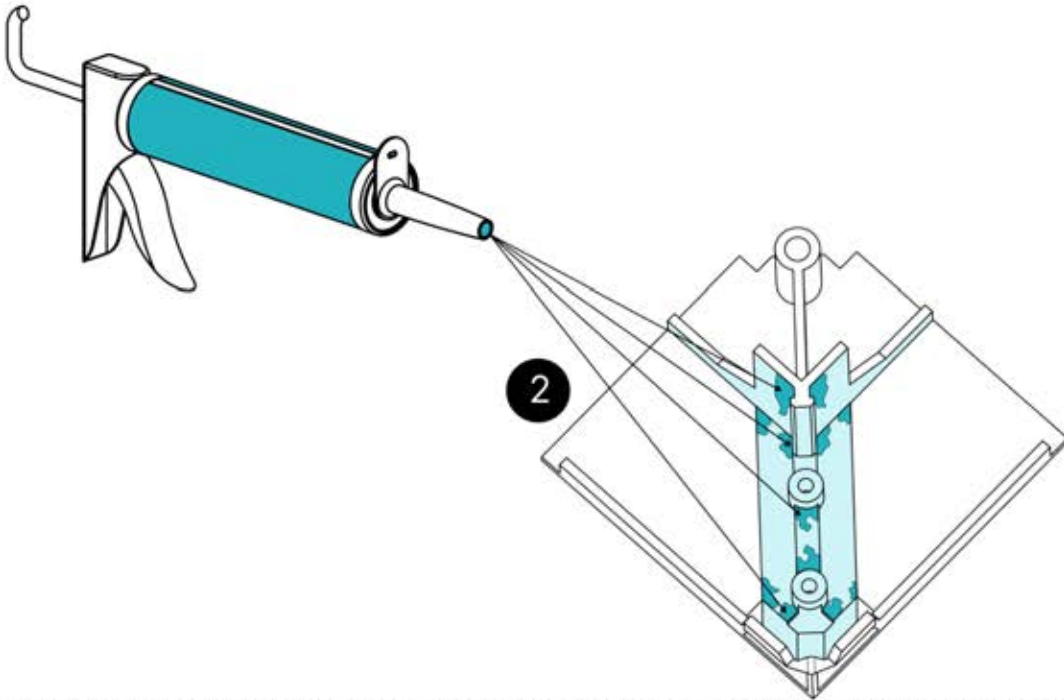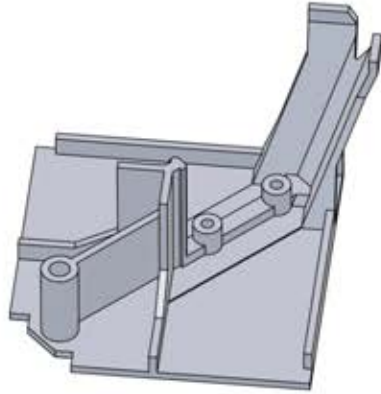

3

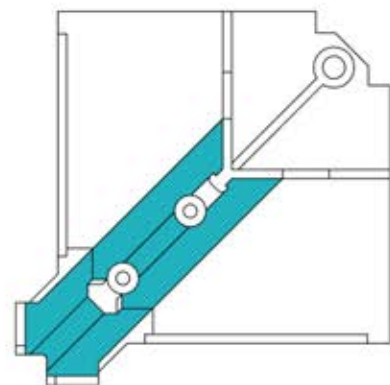


# 17



**x1**  
FERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200002793  
**2x**

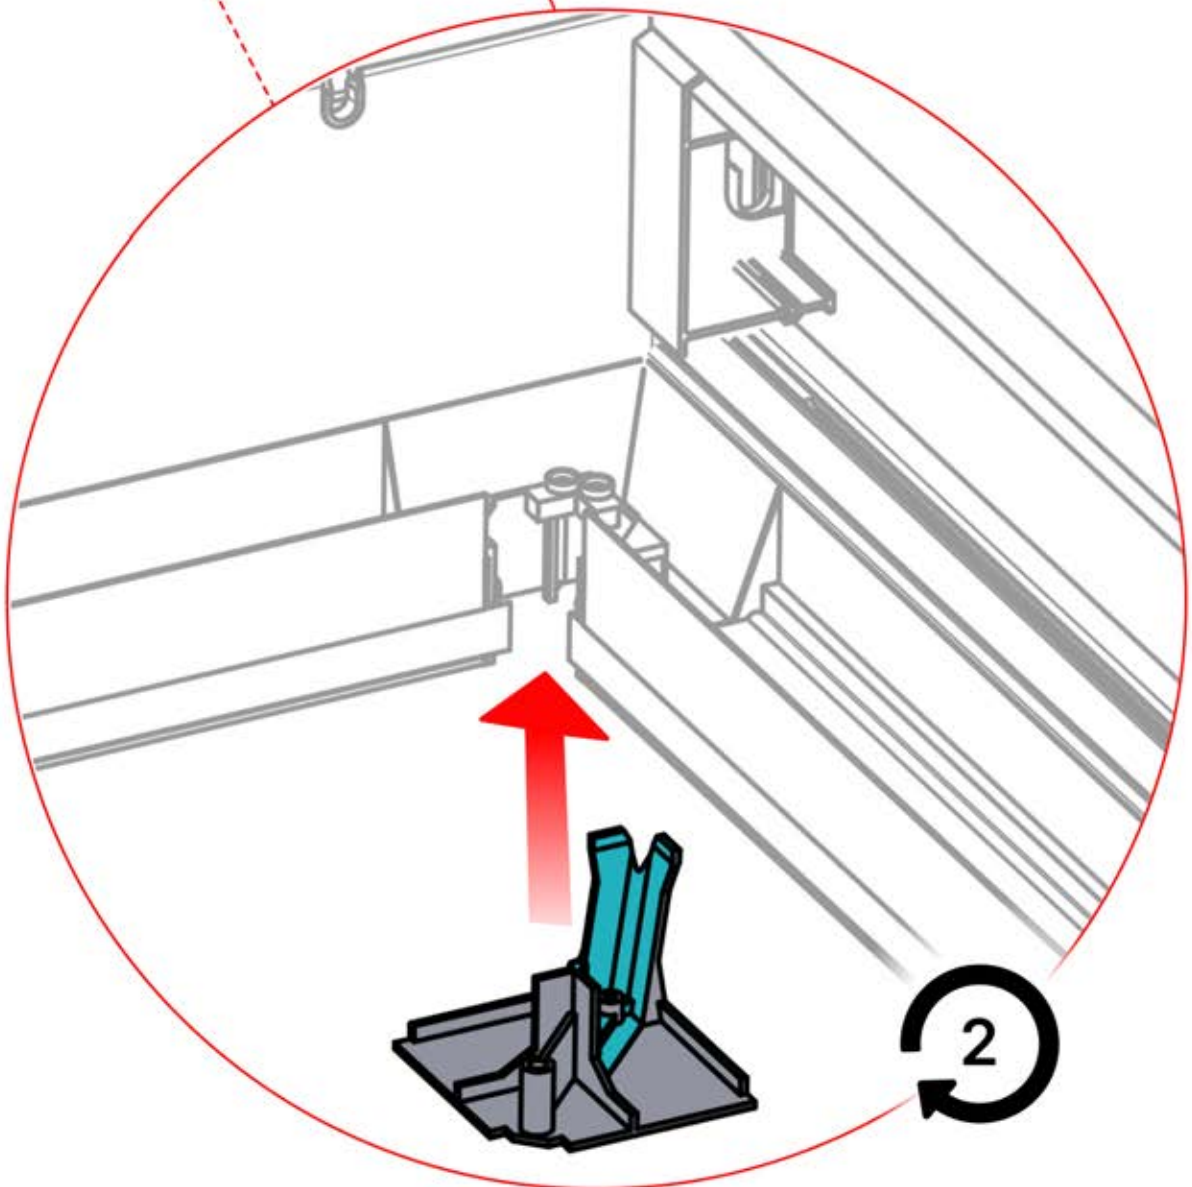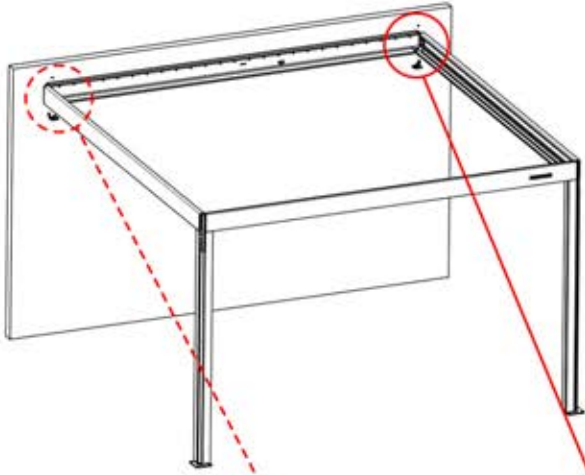


# 18


**x1**  
FERGOLUX

**4**



ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200002793  
**2x**




PN-200003034  
**4x**

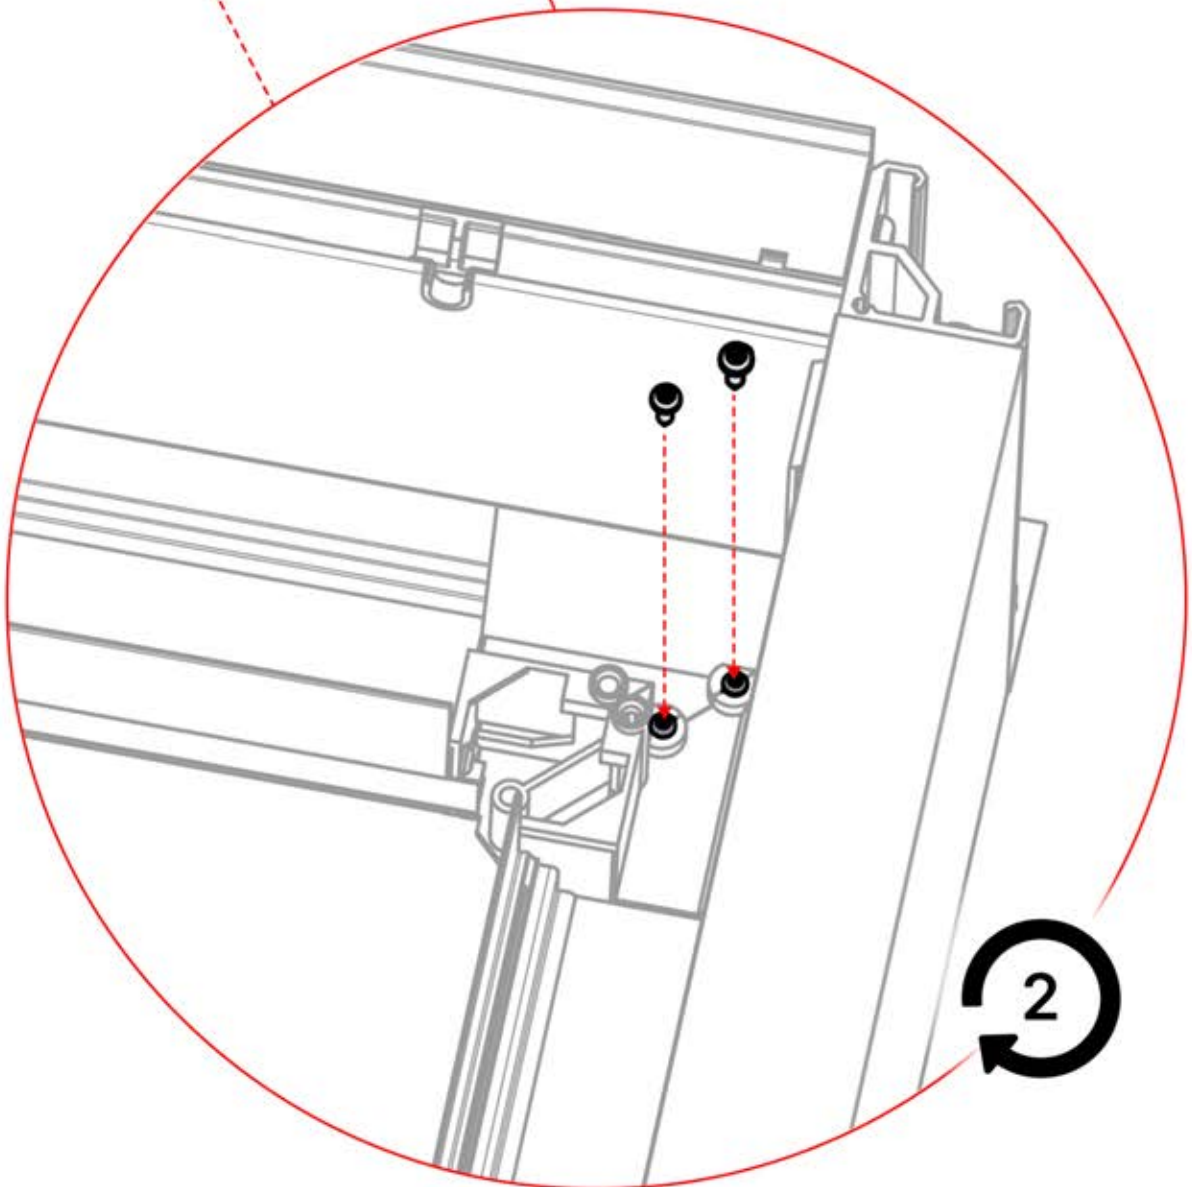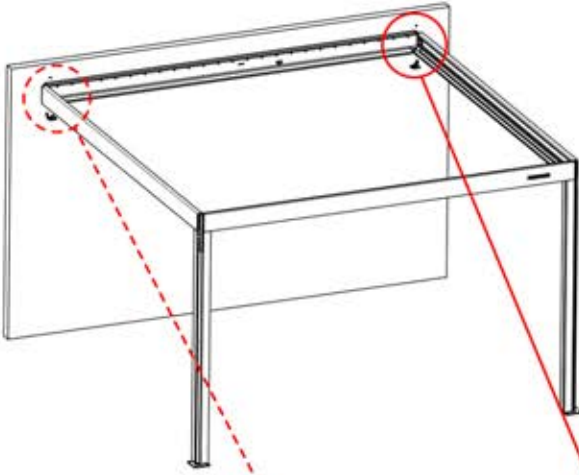


# INFORMATIONEN

---

## Haben Sie LED-Lichter bestellt?

Dann beginnen Sie jetzt mit der Montage. 

Folgen Sie einfach den Anweisungen für die LED-Lichter in den PDF- und Video-Anleitungen:

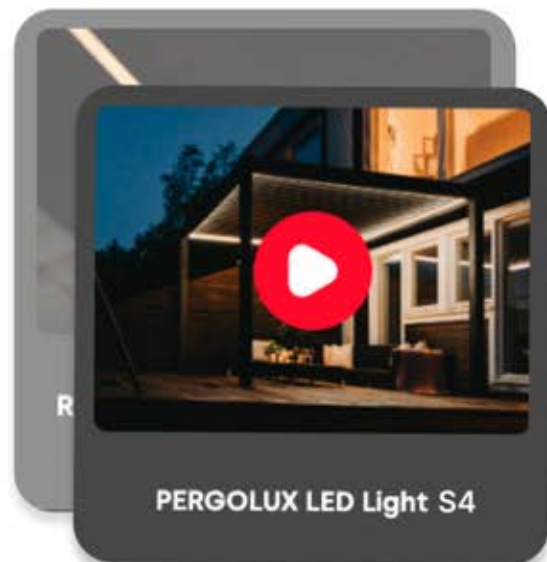

# 19



4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200002709

4x






PN-200000958

2x





PN-200000668

2x

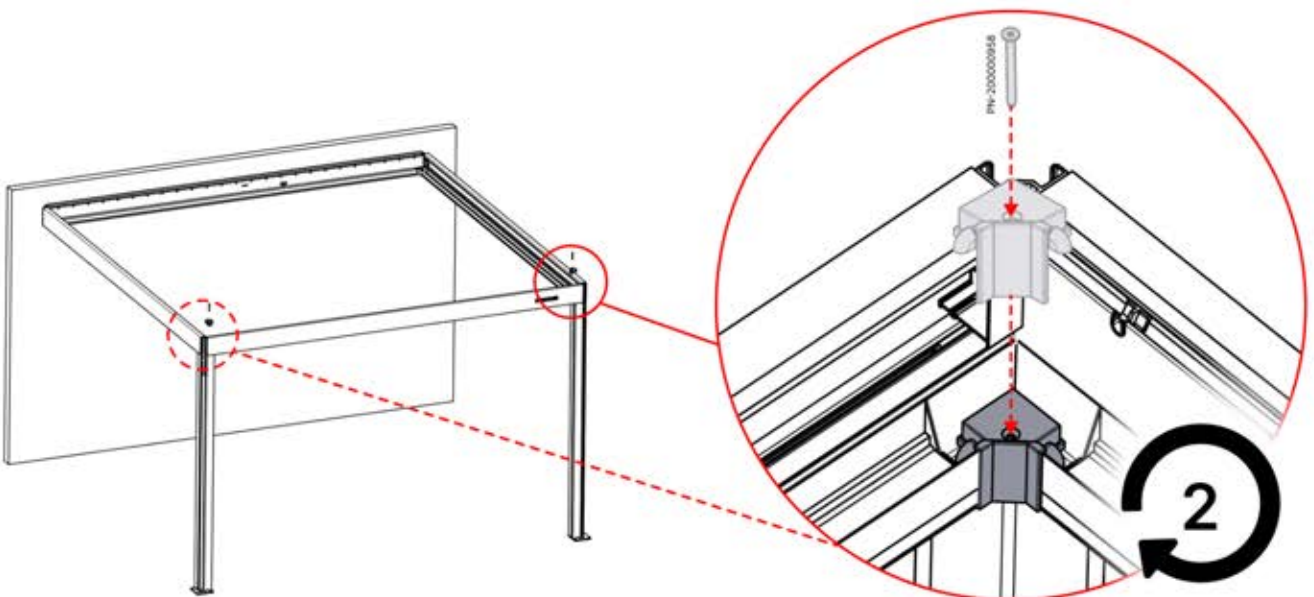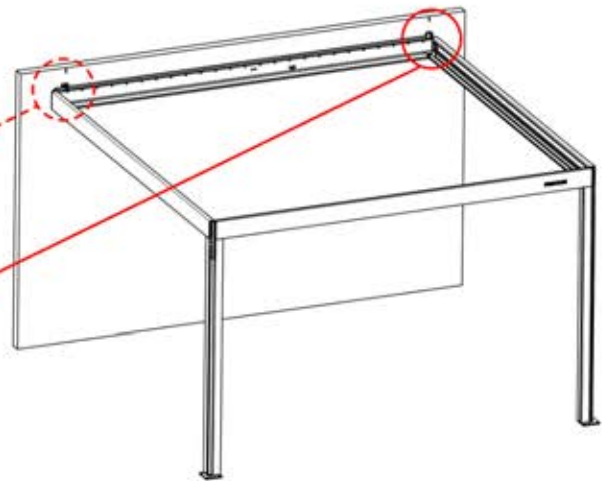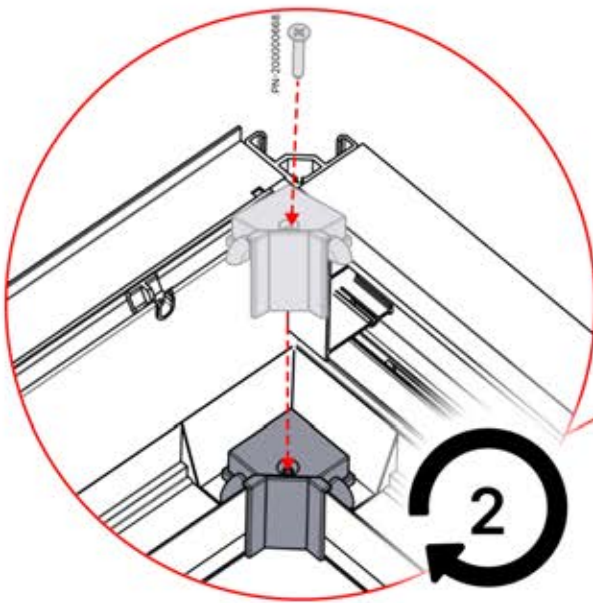

# 20

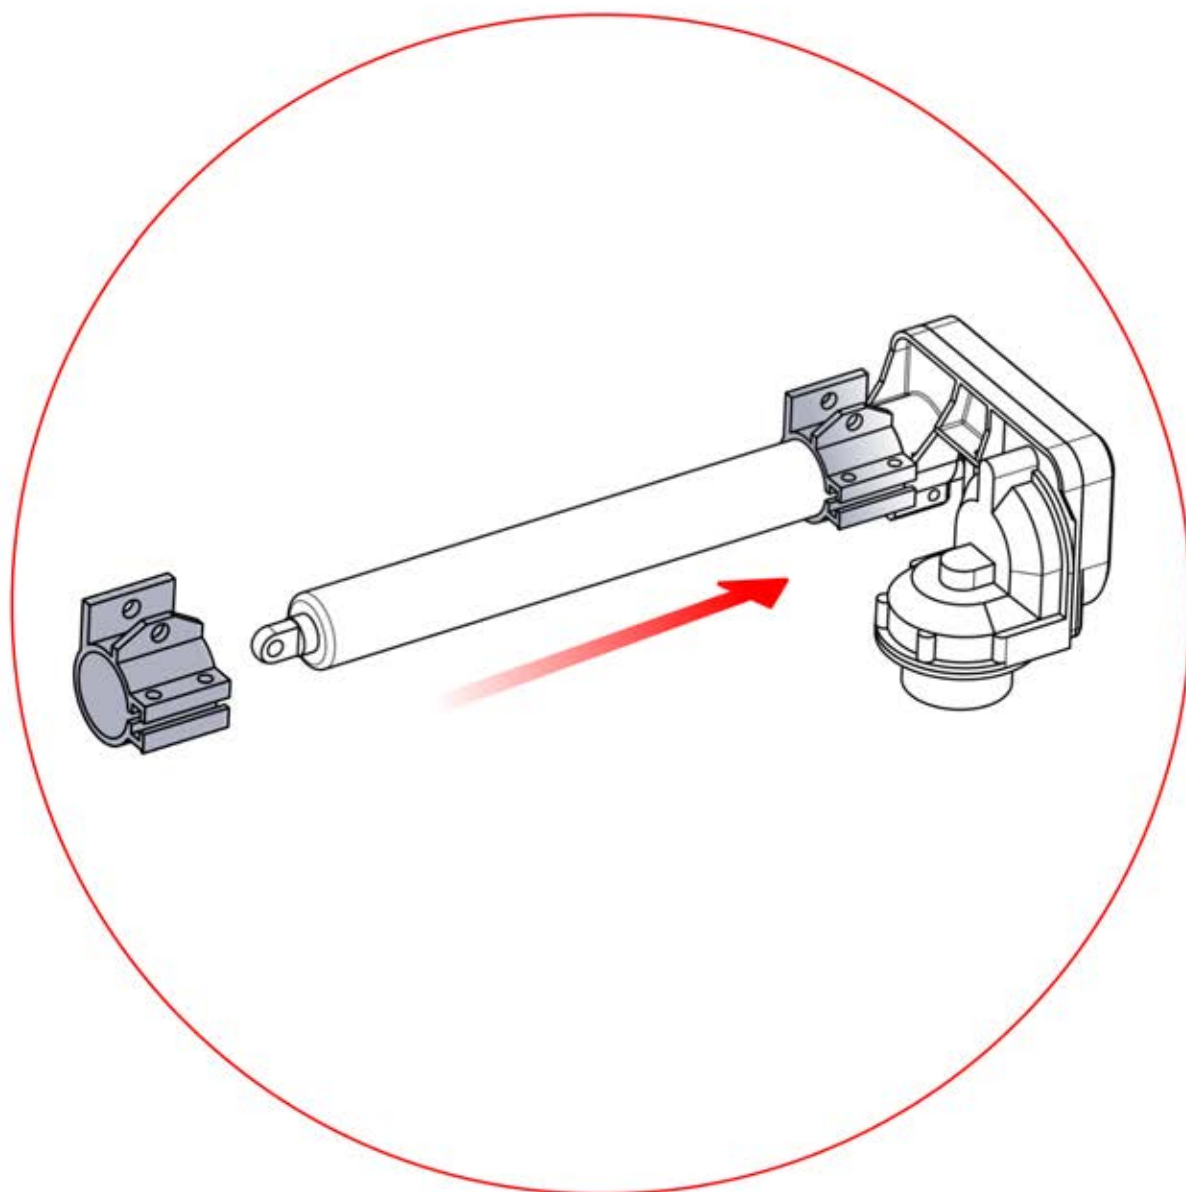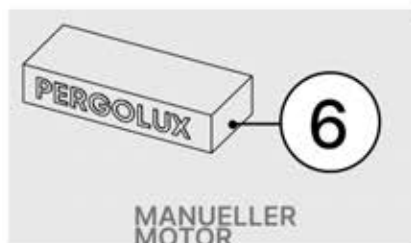

# 21




4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200001625  
2x

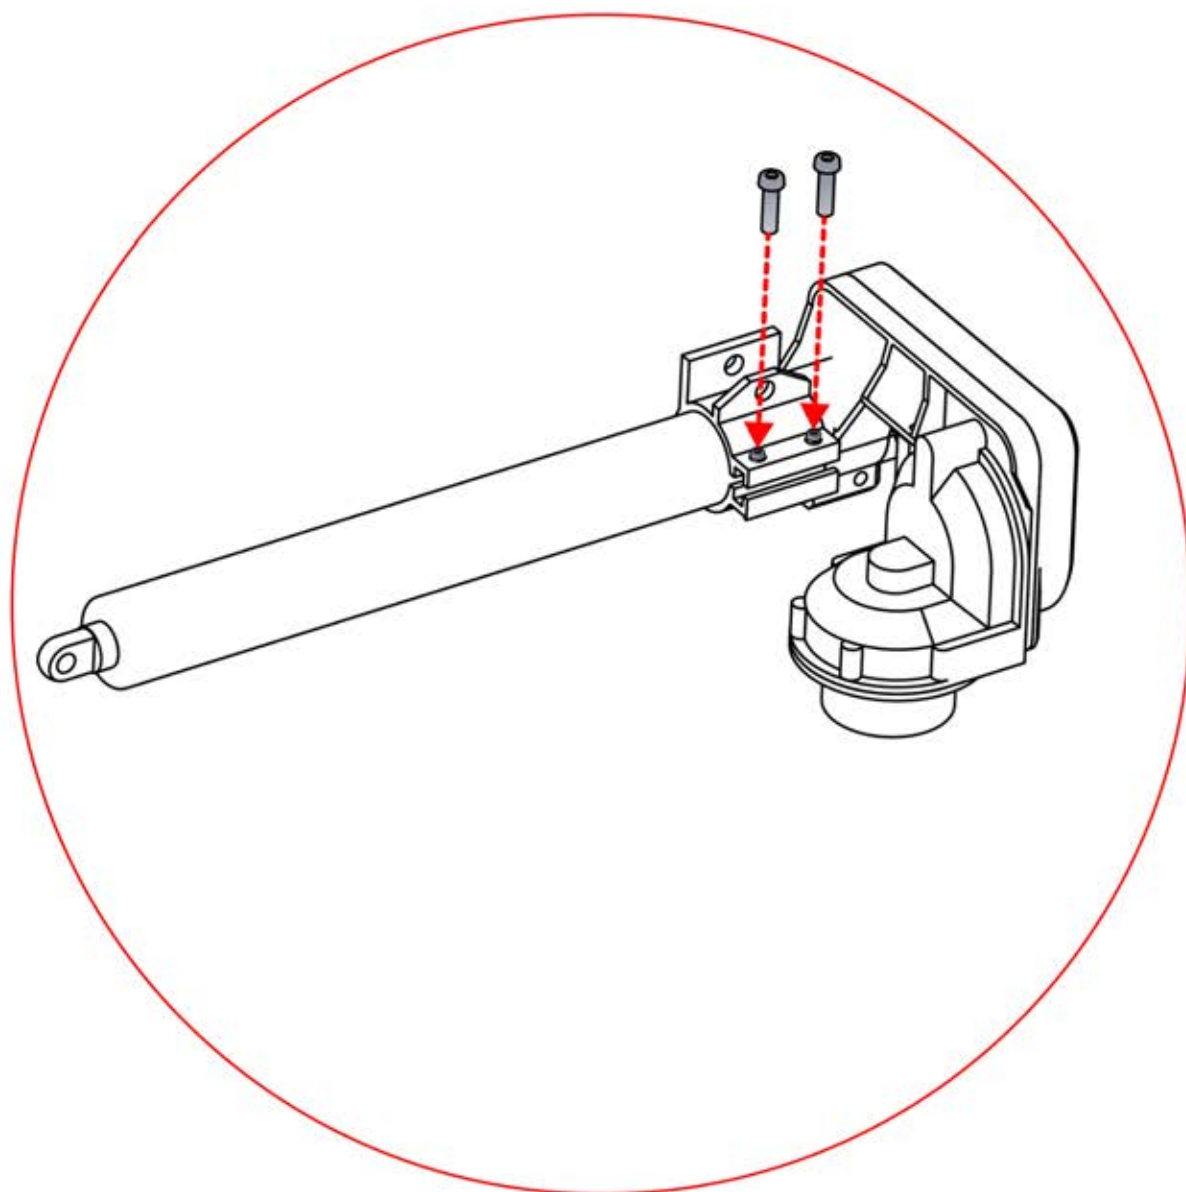


# 22


**x7**  
FERGOLUX

**4**


ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

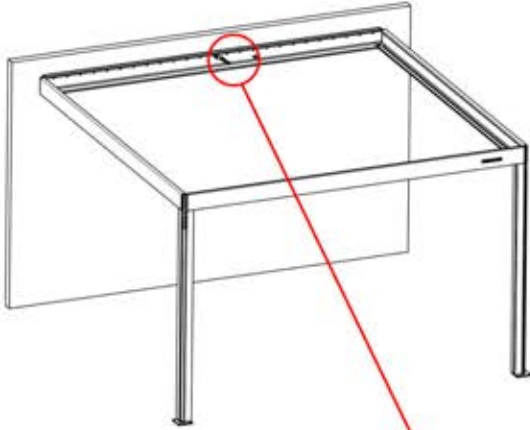


- PN-200003318  
**1x**
- PN-200003317  
**1x**
- PN-200000511  
**2x**
- PN-200000502  
**1x**
- PN-200000561  
**1x**

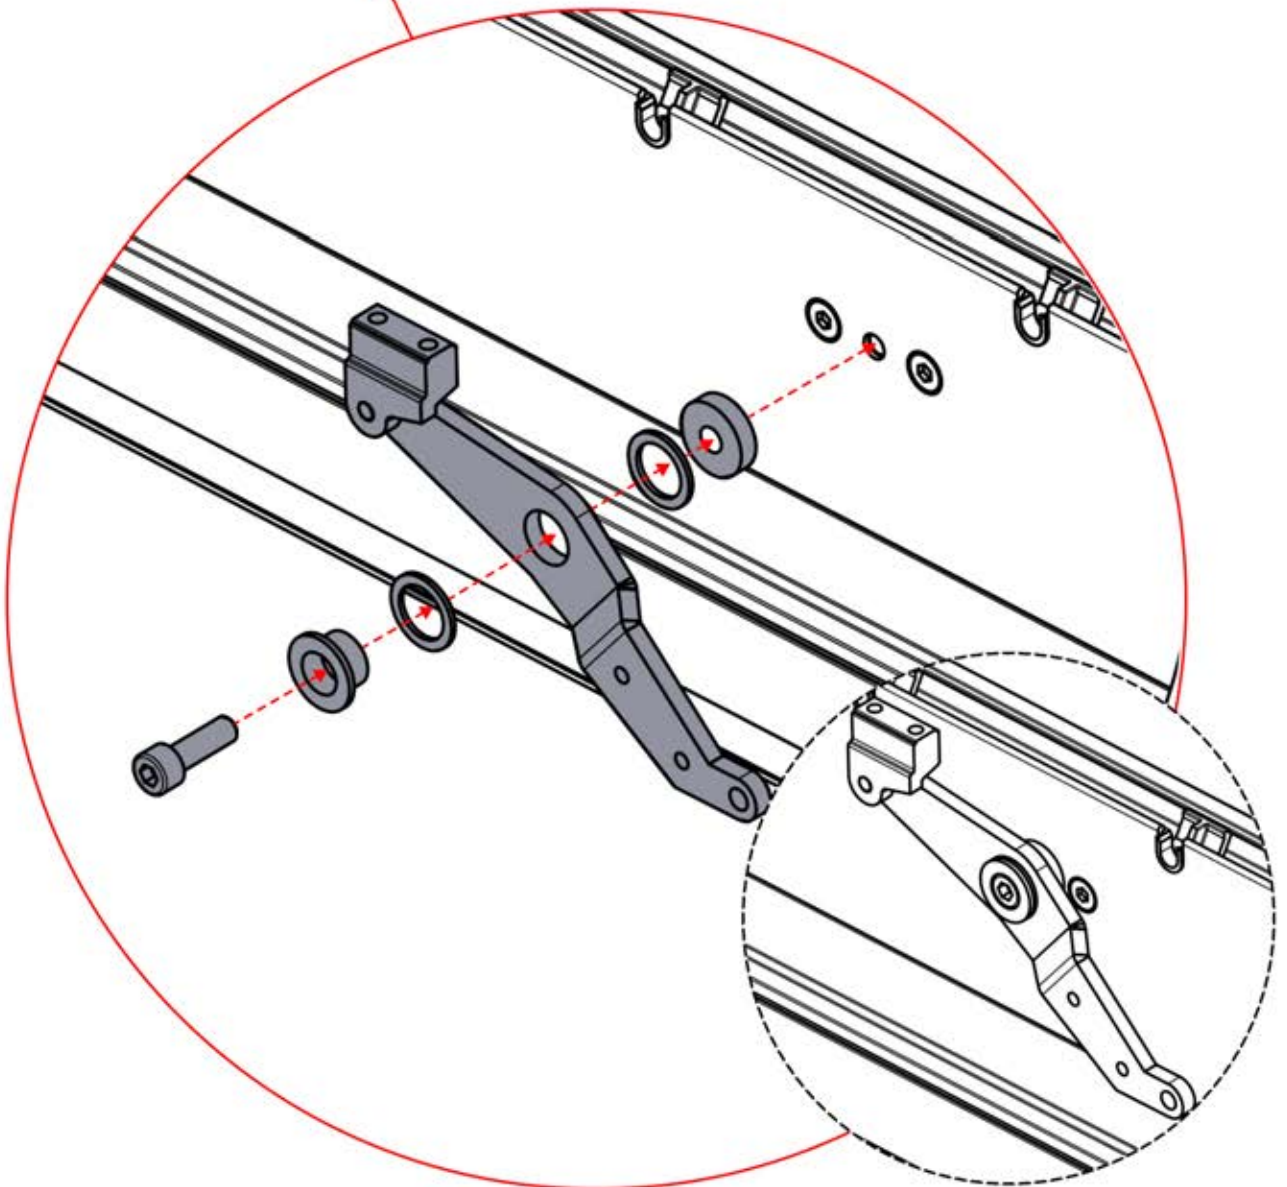

# 23



ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

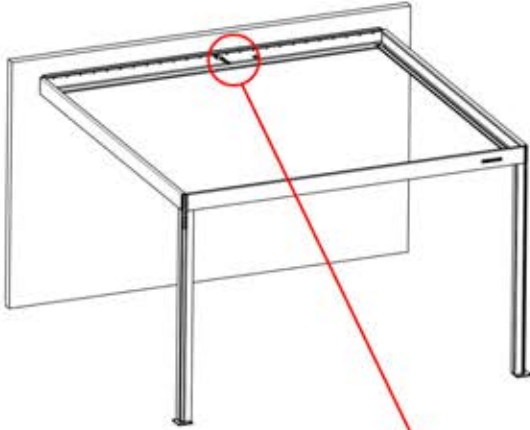

PN-200003367  
**1x**




PN-200000853  
**2x**



PN-200003370  
**1x**



PN-200003368  
**2x**


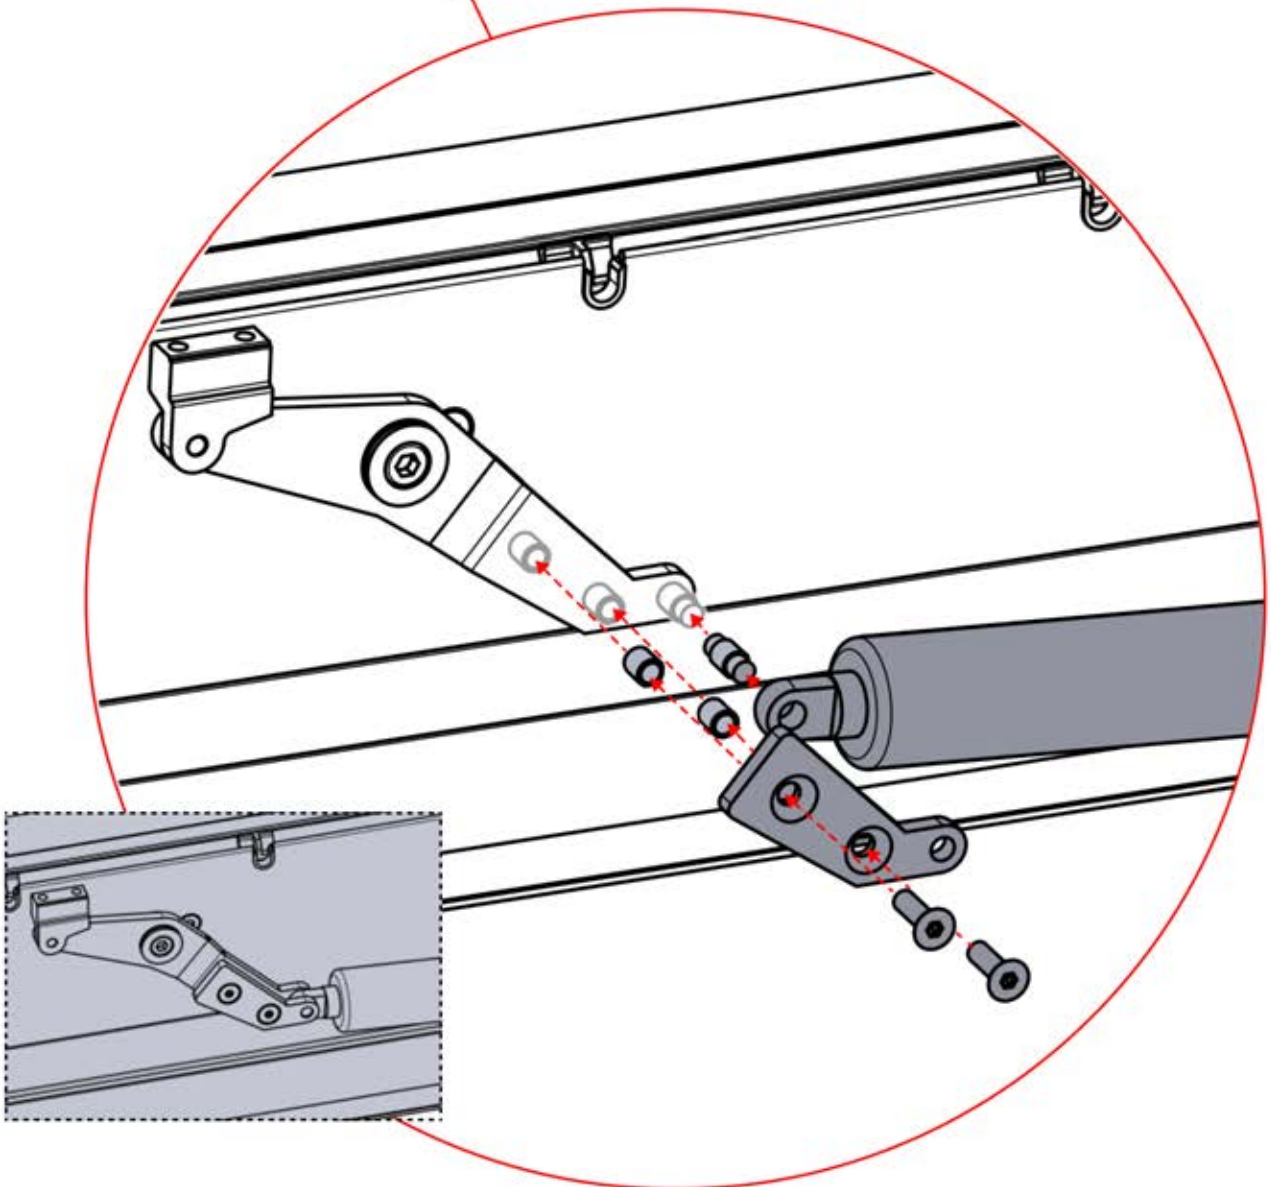


# 24




4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

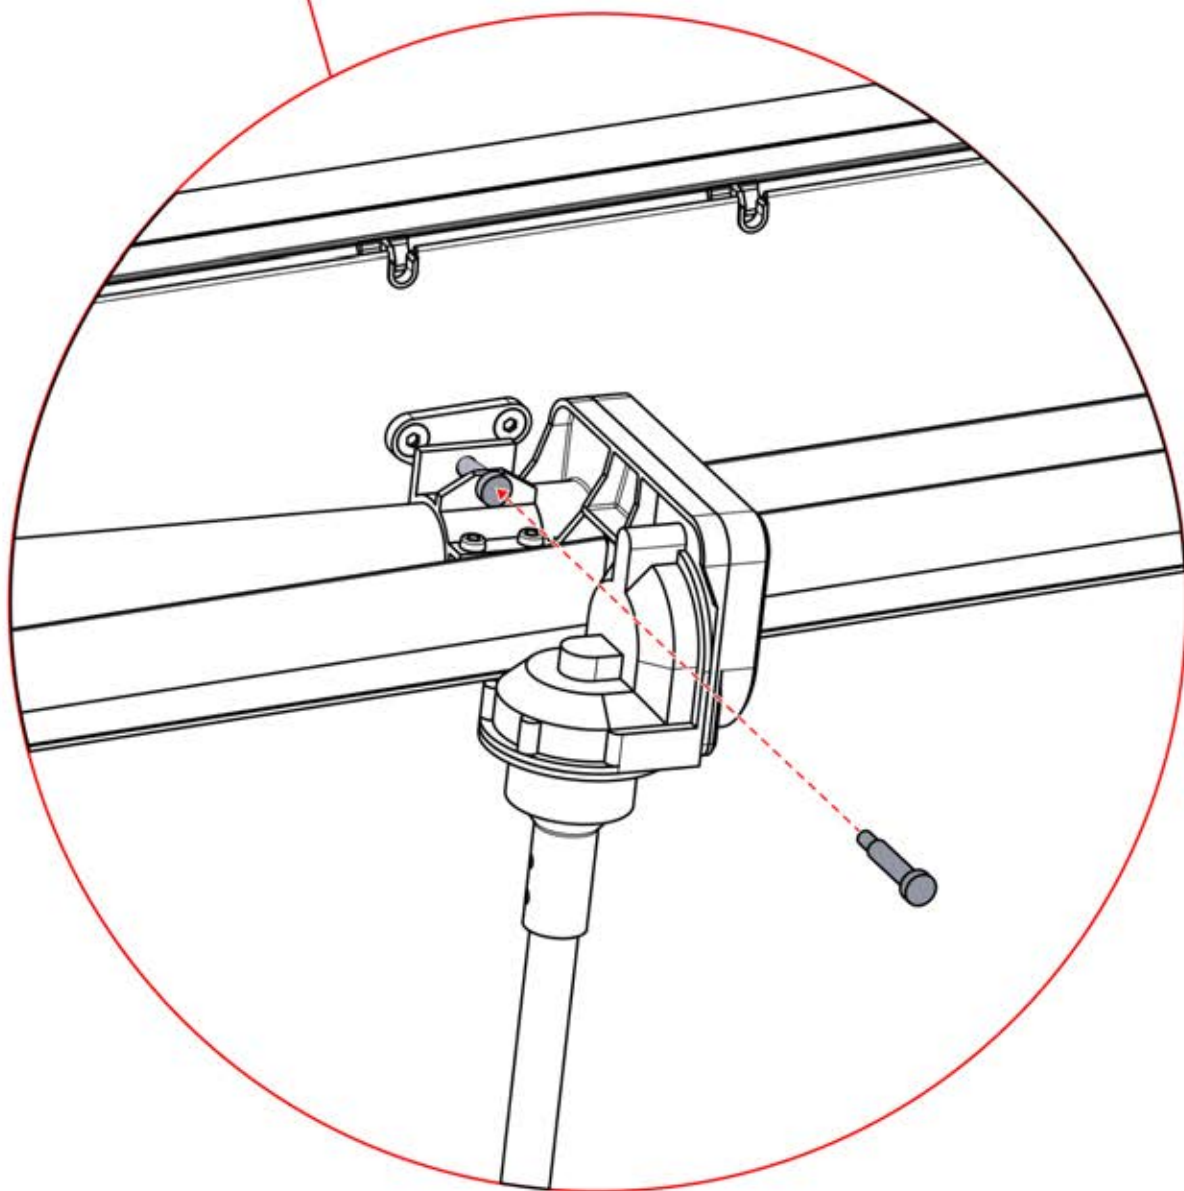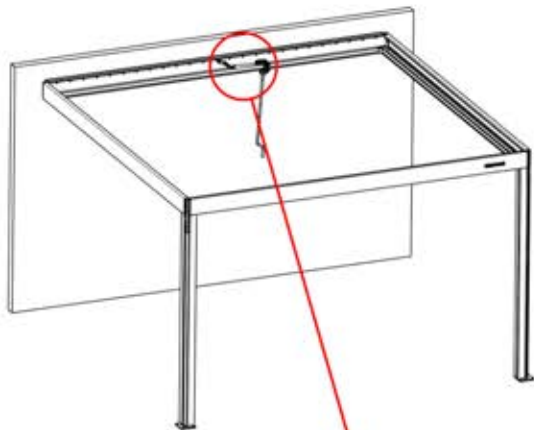

# EIN- UND AUSGÄNGE


! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

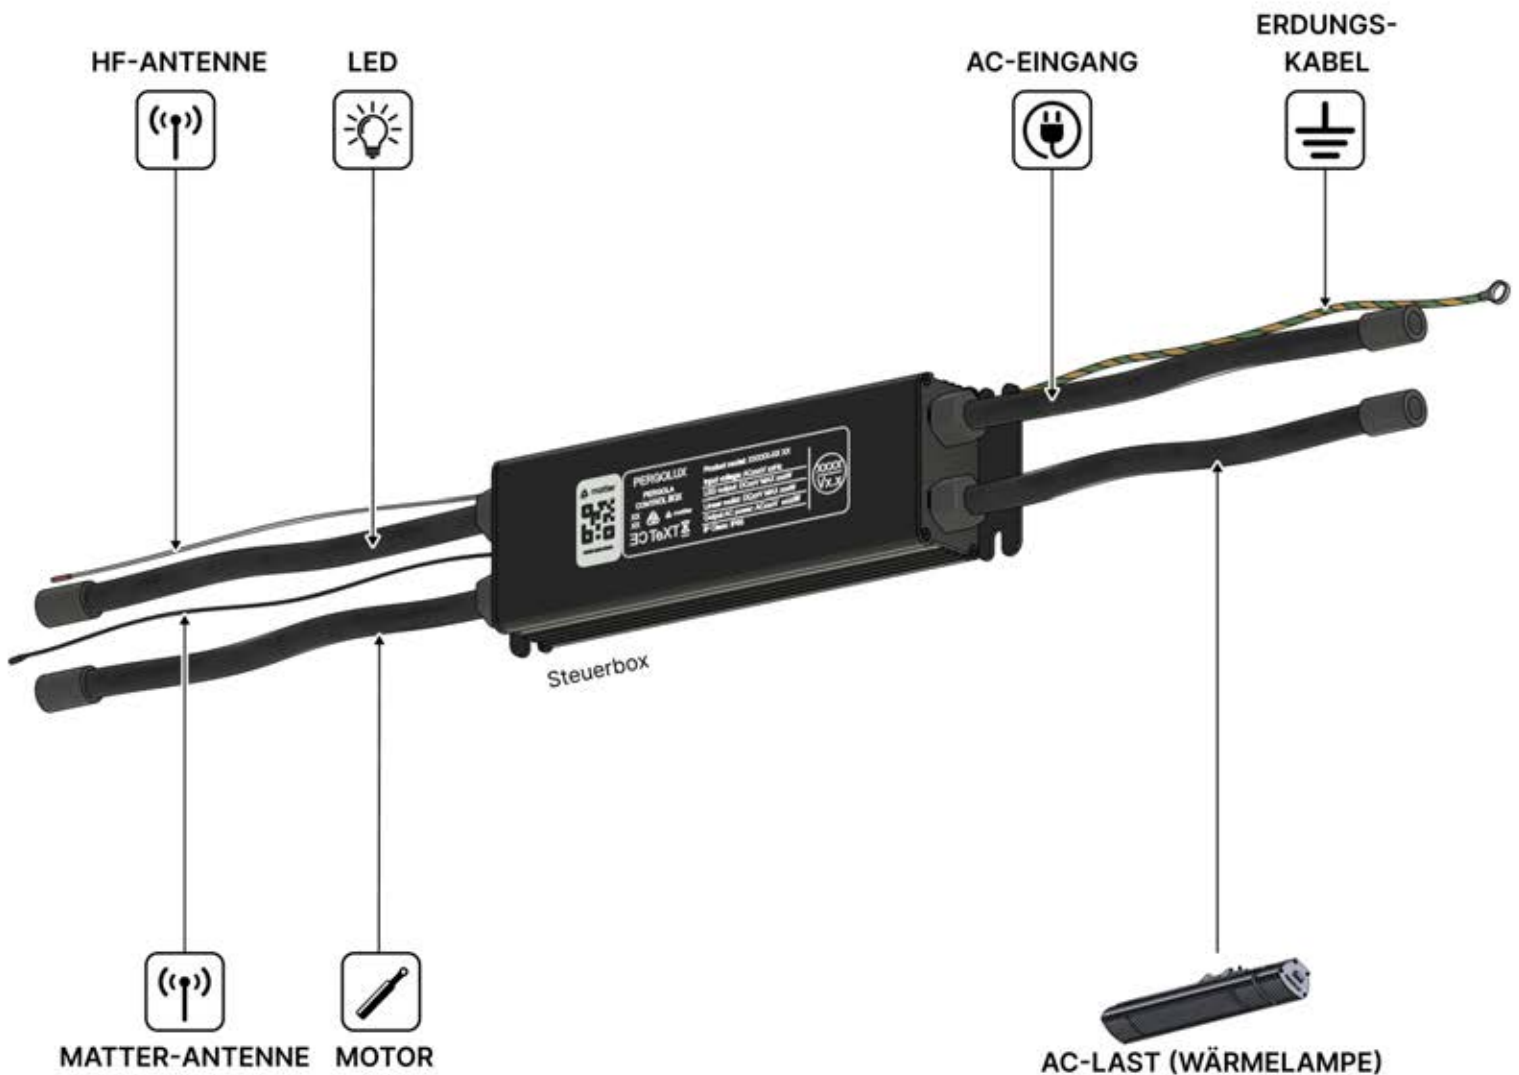

## ACHTUNG: MOTOR-RESET-WARNUNG

Während eines Steuerbox-Resets fährt der Motor vollständig aus und wieder ein. Der Motor sollte vom Motorarm getrennt werden, um Verletzungen oder Schäden an der Pergola zu vermeiden.

# INFORMATIONEN

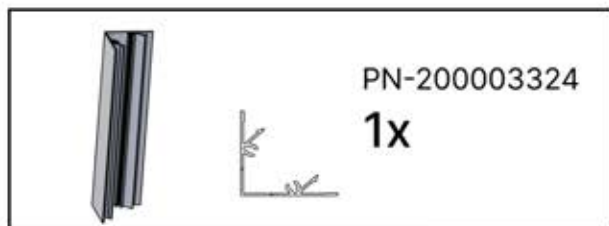

PN-200003324

1x




ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200





Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200003324**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 50** hindurchgeführt werden.

**Hinweis:** Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.


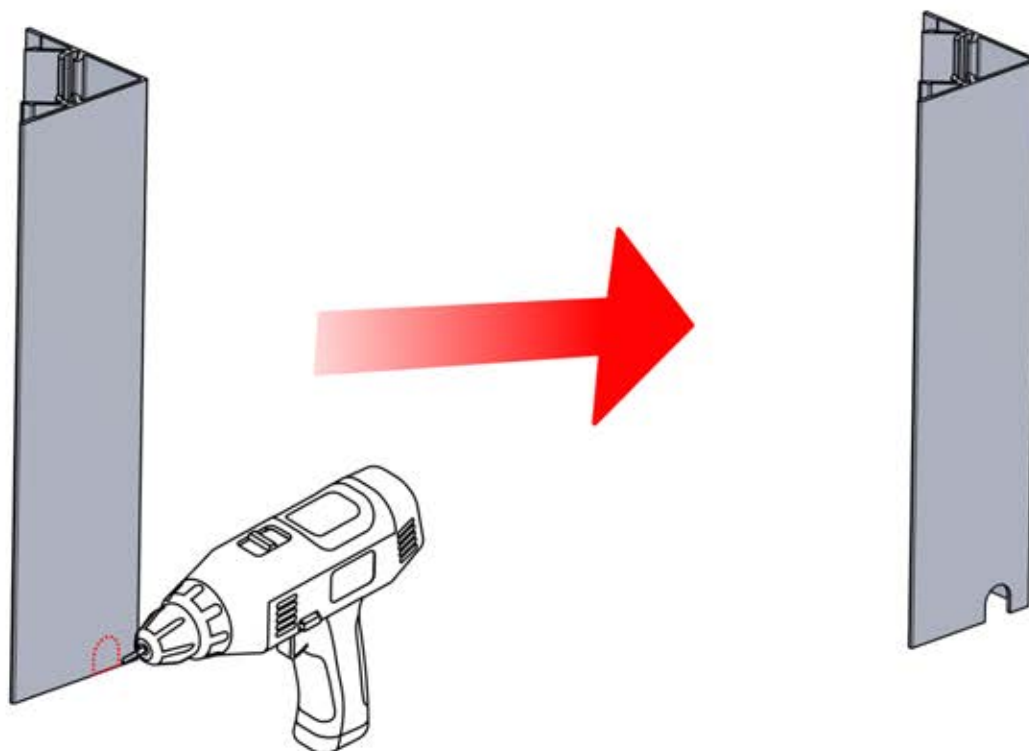


**!** \*\* Only if you ordered LED lights to your pergola.

# 25


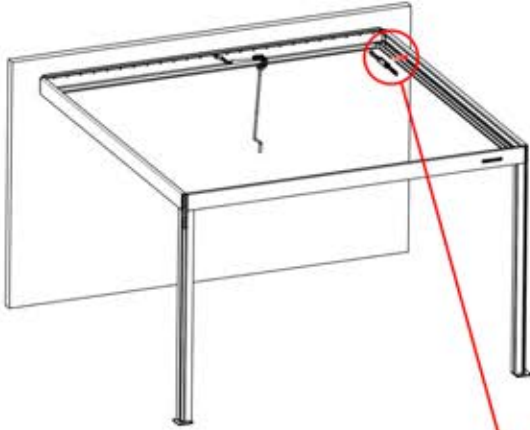
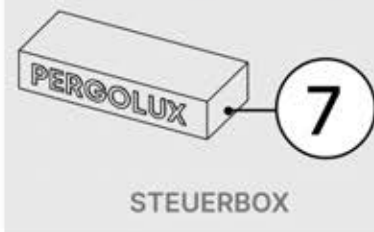


**!**  
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

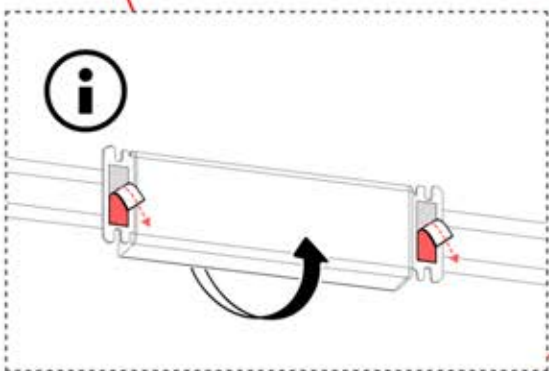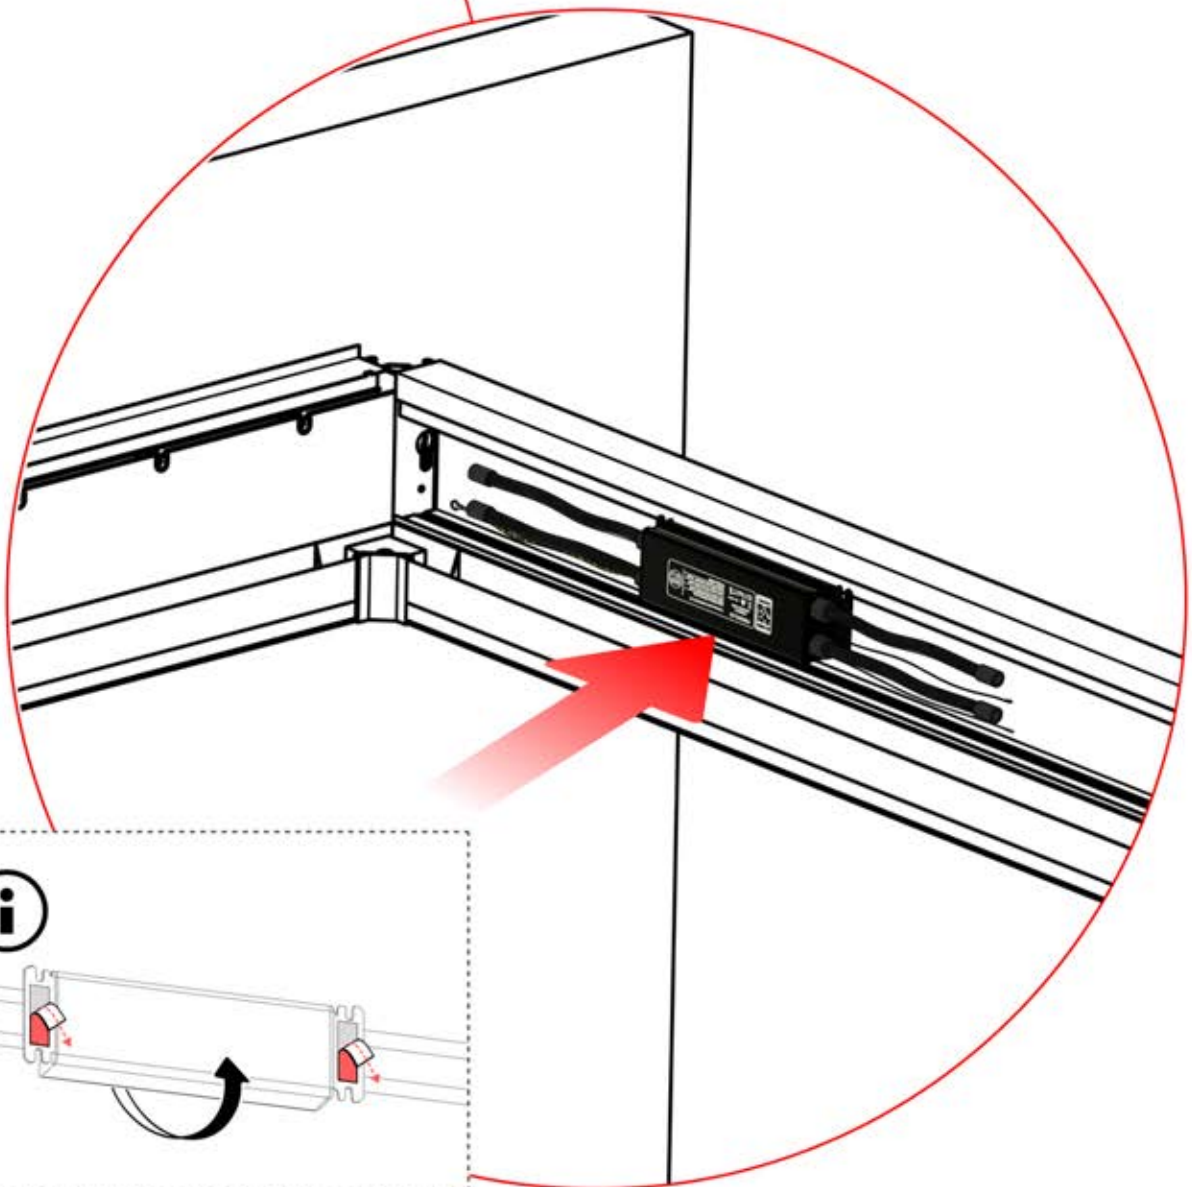



! \*\* Only if you ordered LED lights to your pergola.

# 26

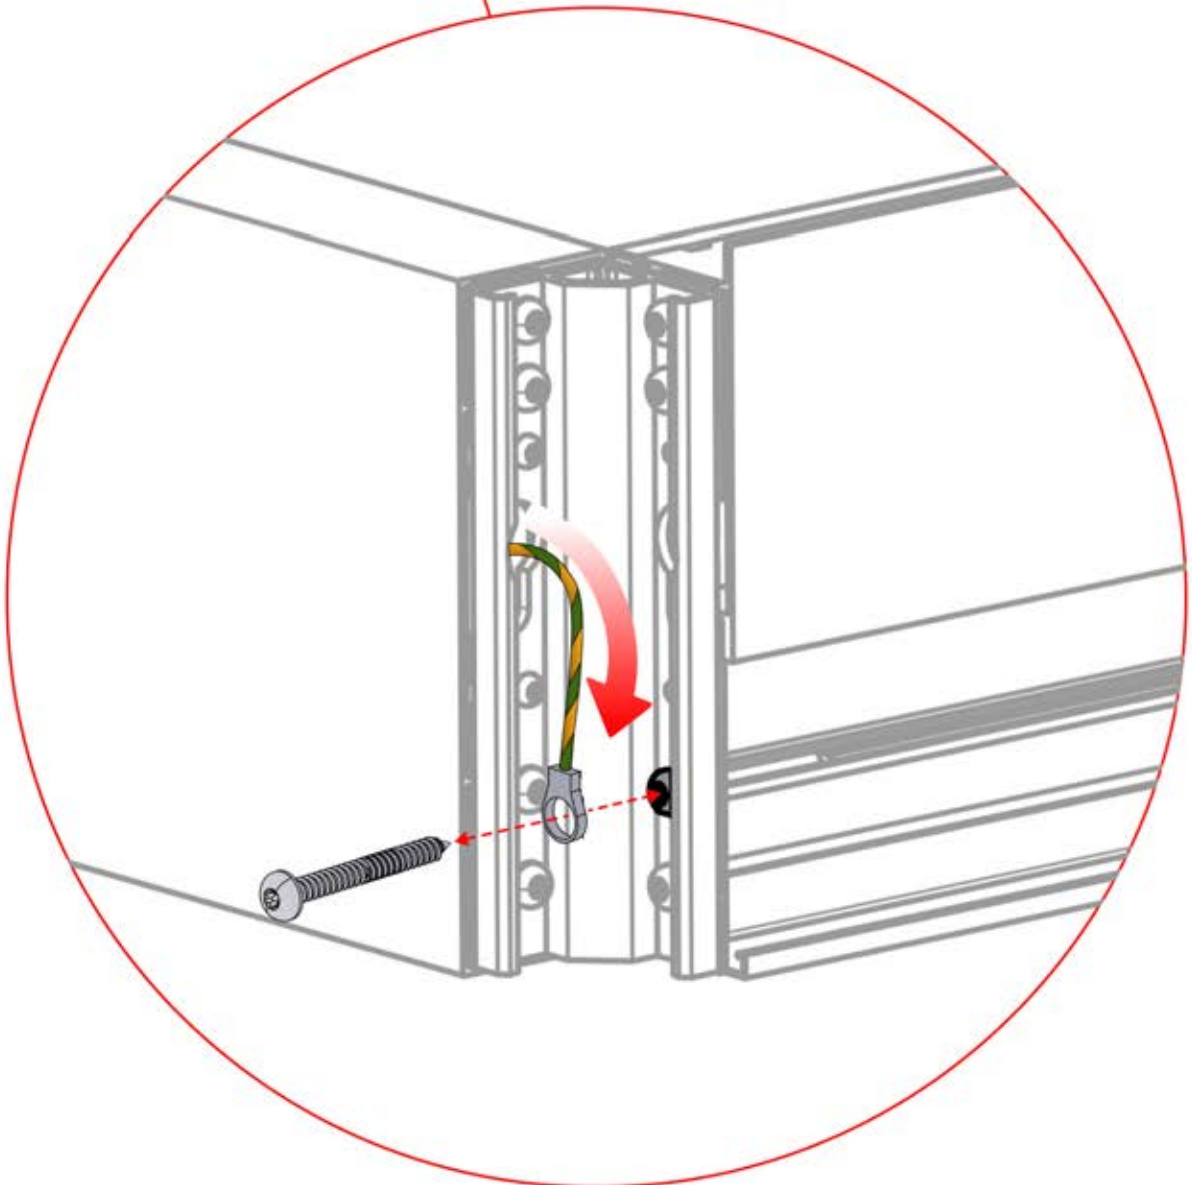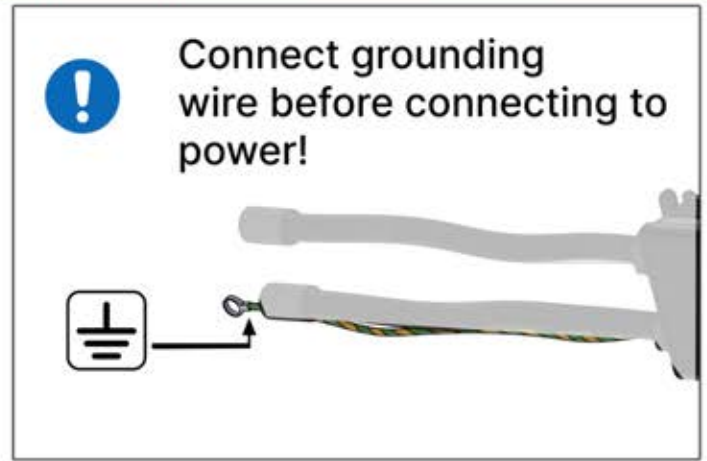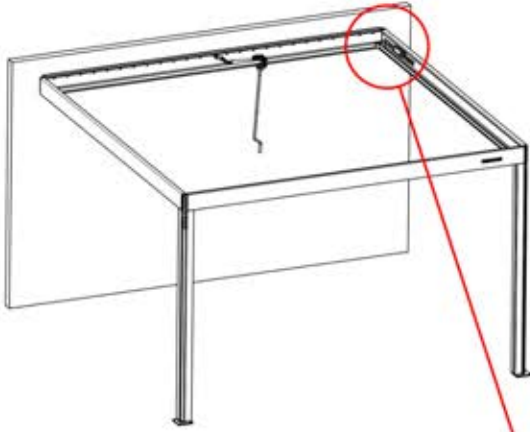


**!** \*\* Only if you ordered LED lights to your pergola.

# 27



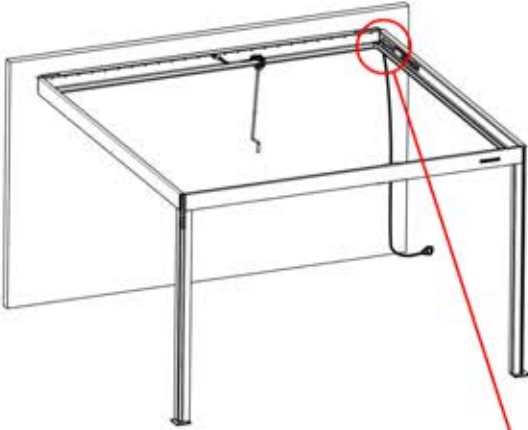
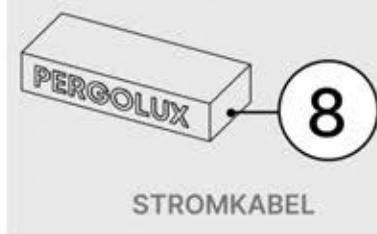


**!**  
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

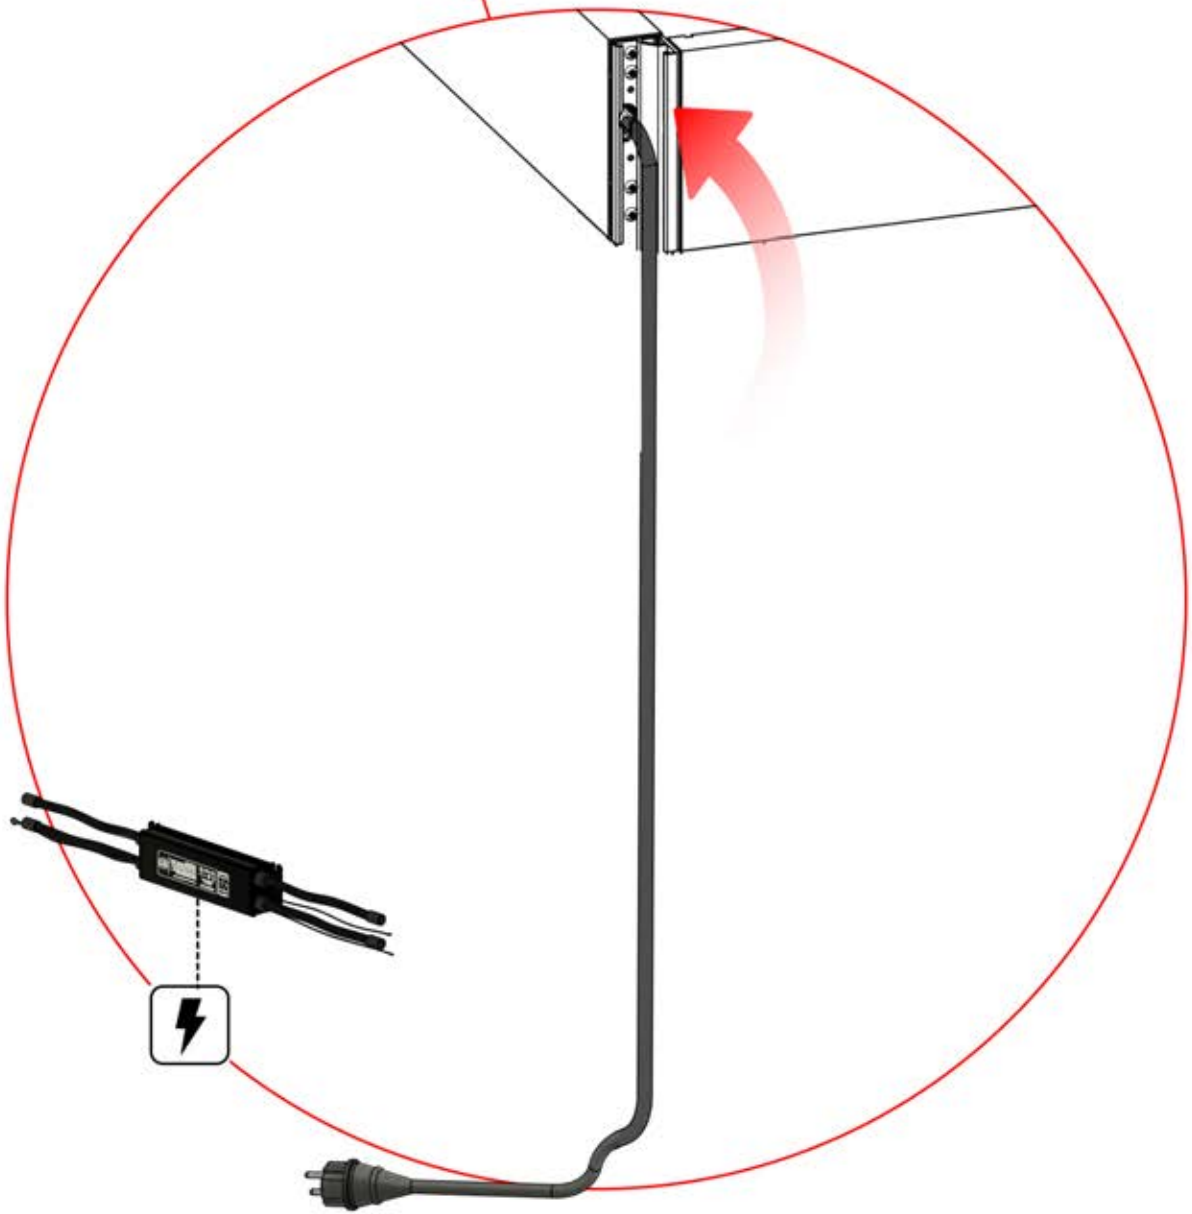

! \*\* Only if you ordered LED lights to your pergola.

# 28

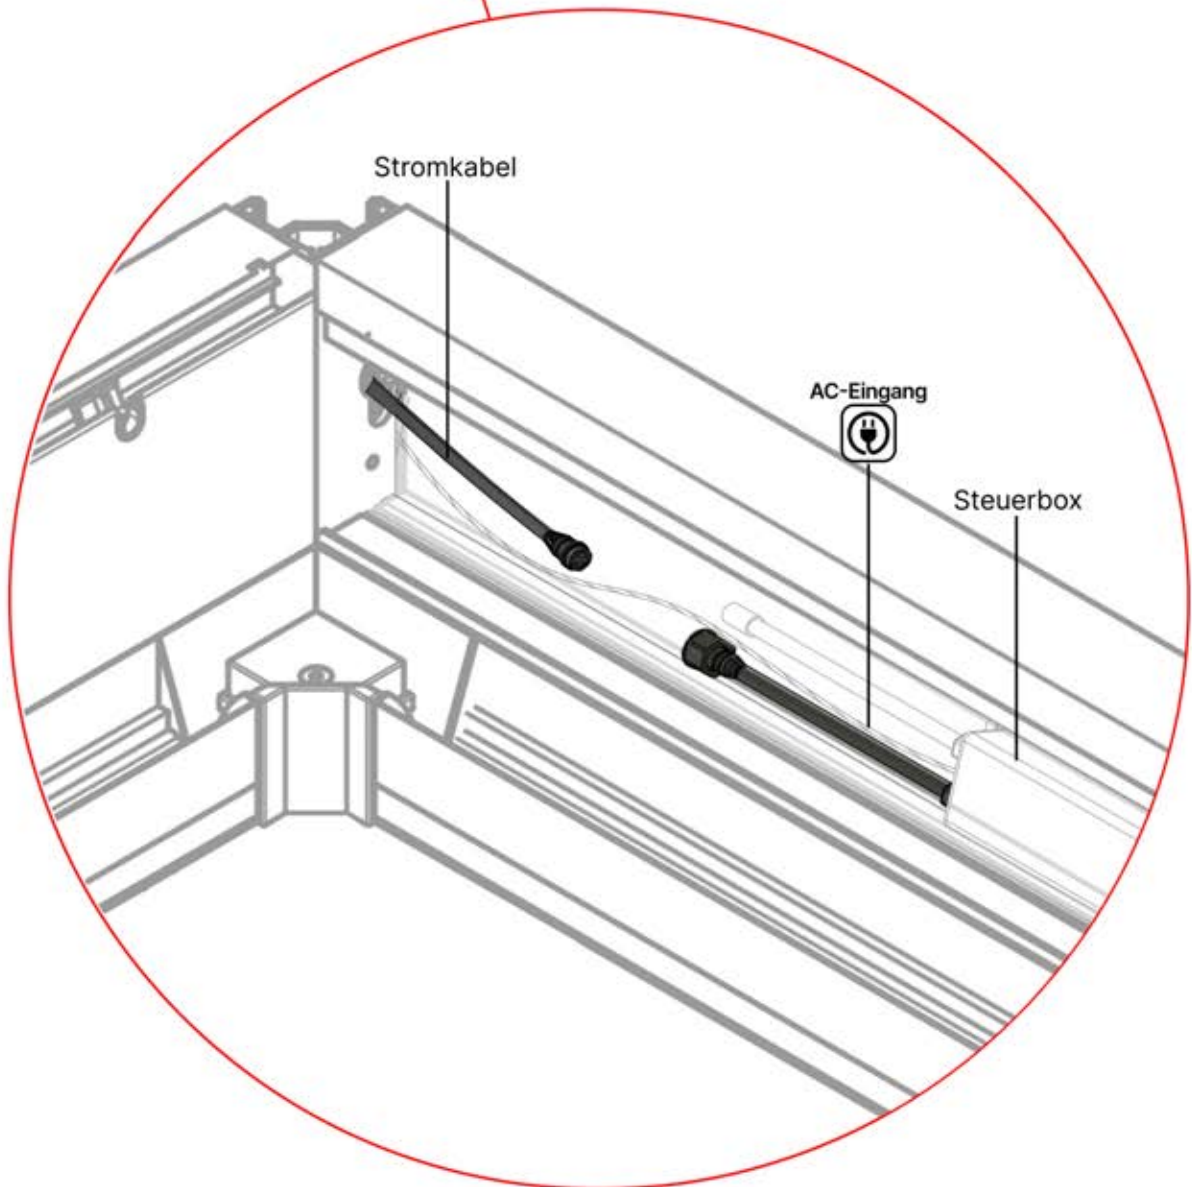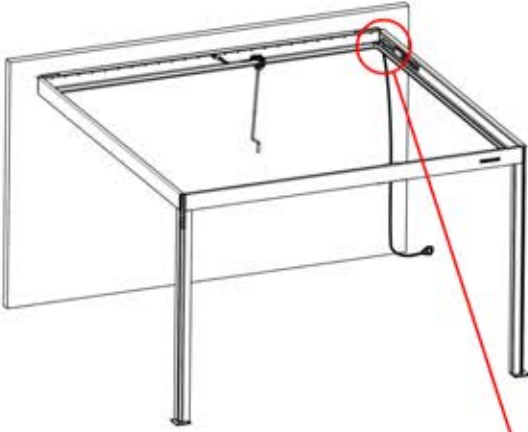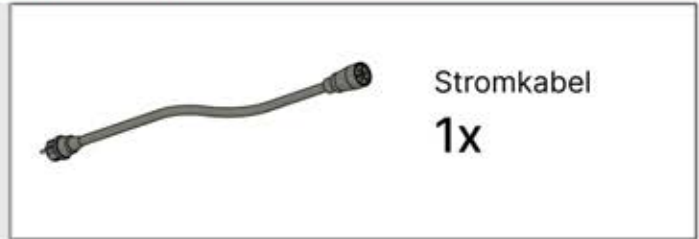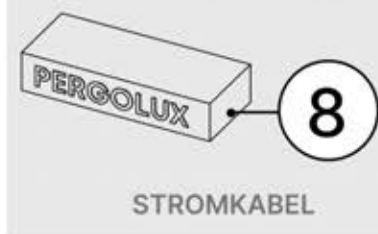


# 29

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

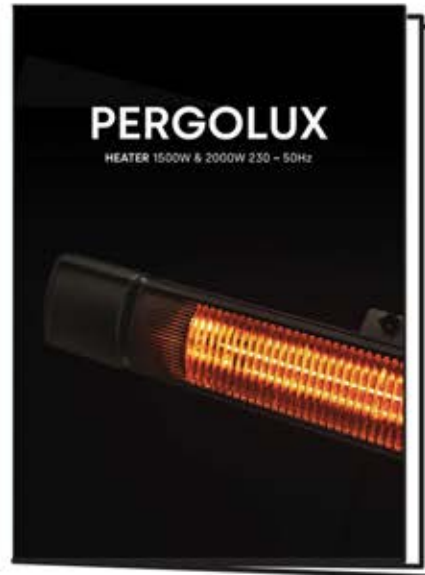

2

Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.



! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.


# 30




PERGOLUX  
7  
STEUERBOX

!  
Verdrehen Sie das  
Matter-Antennenkabel  
nicht mit den LED- und  
Motorkabeln.



S4




PN-200002683  
5x




PN-200002684  
10x

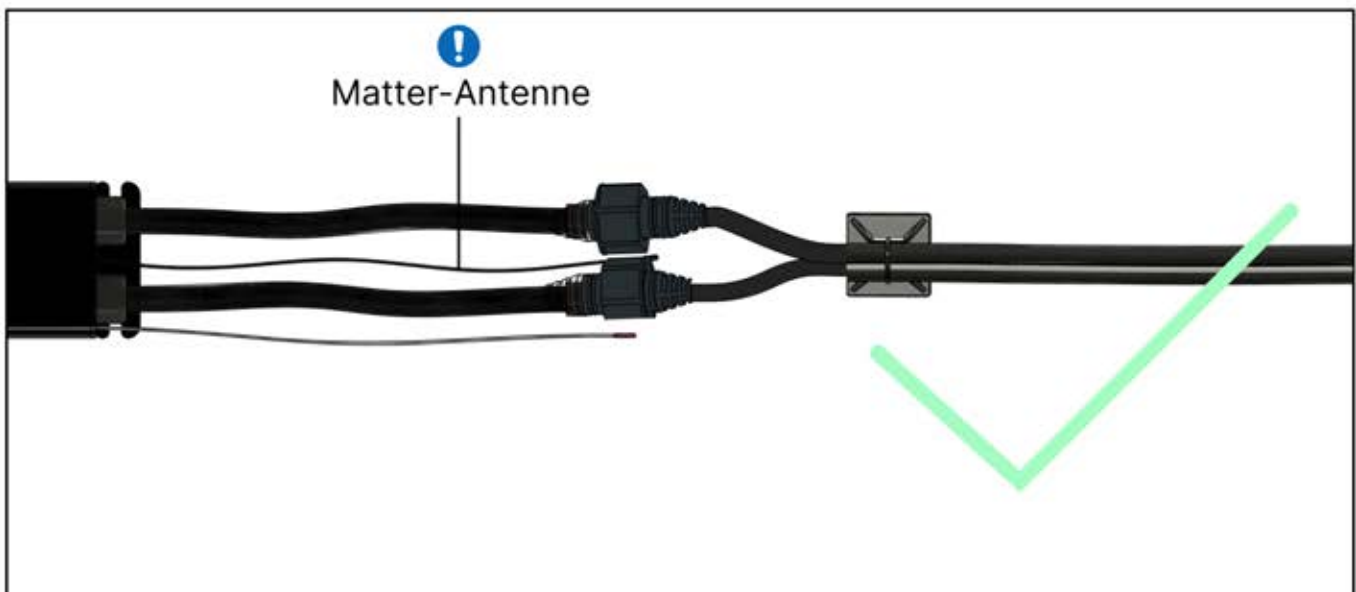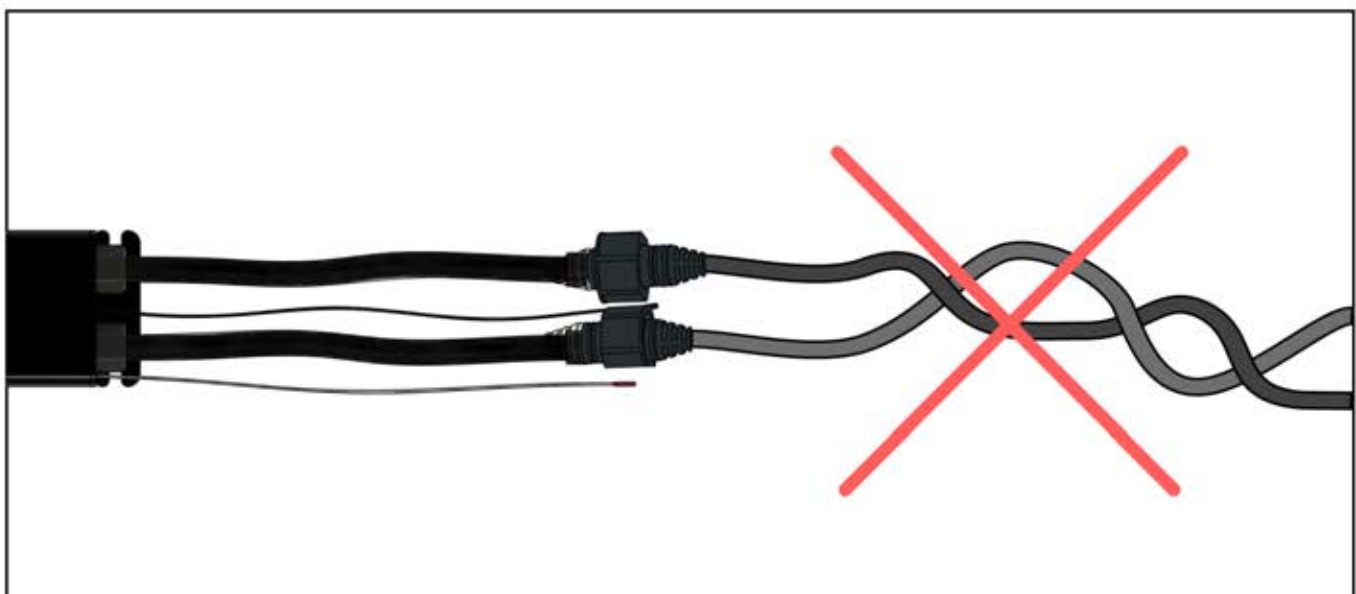


# 31

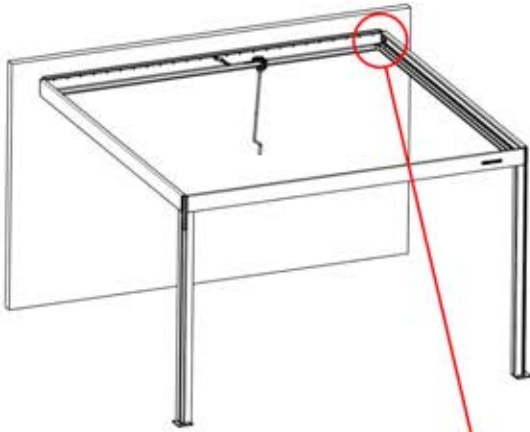




**!**  
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

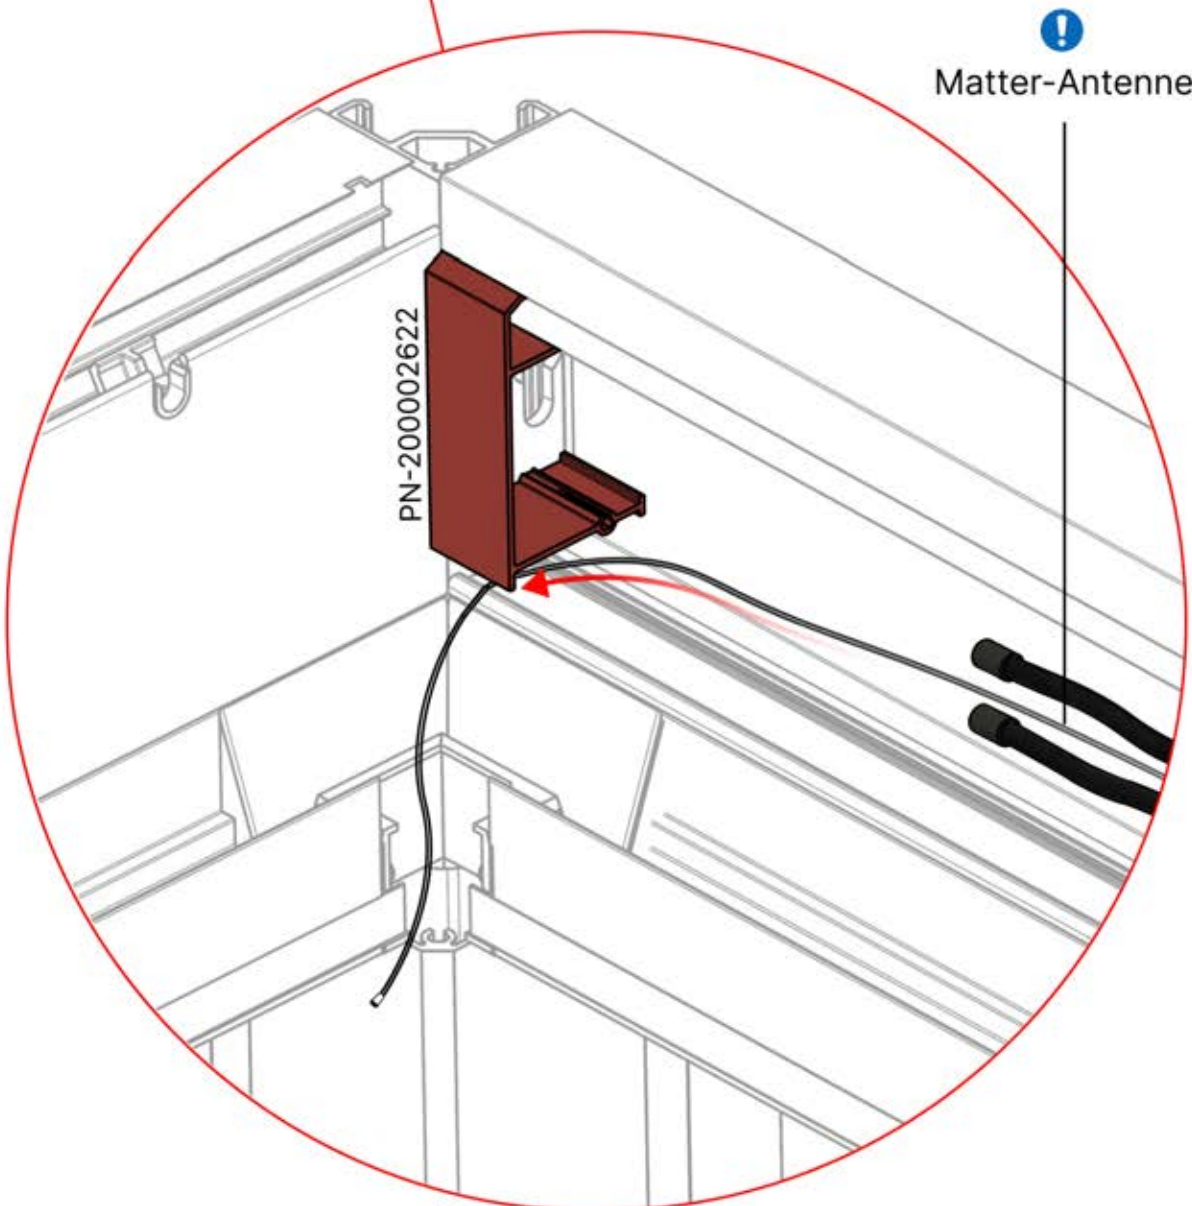

# 32




ANTHRAZIT: B214  
WEISS: B218  
SCHWARZ: B216

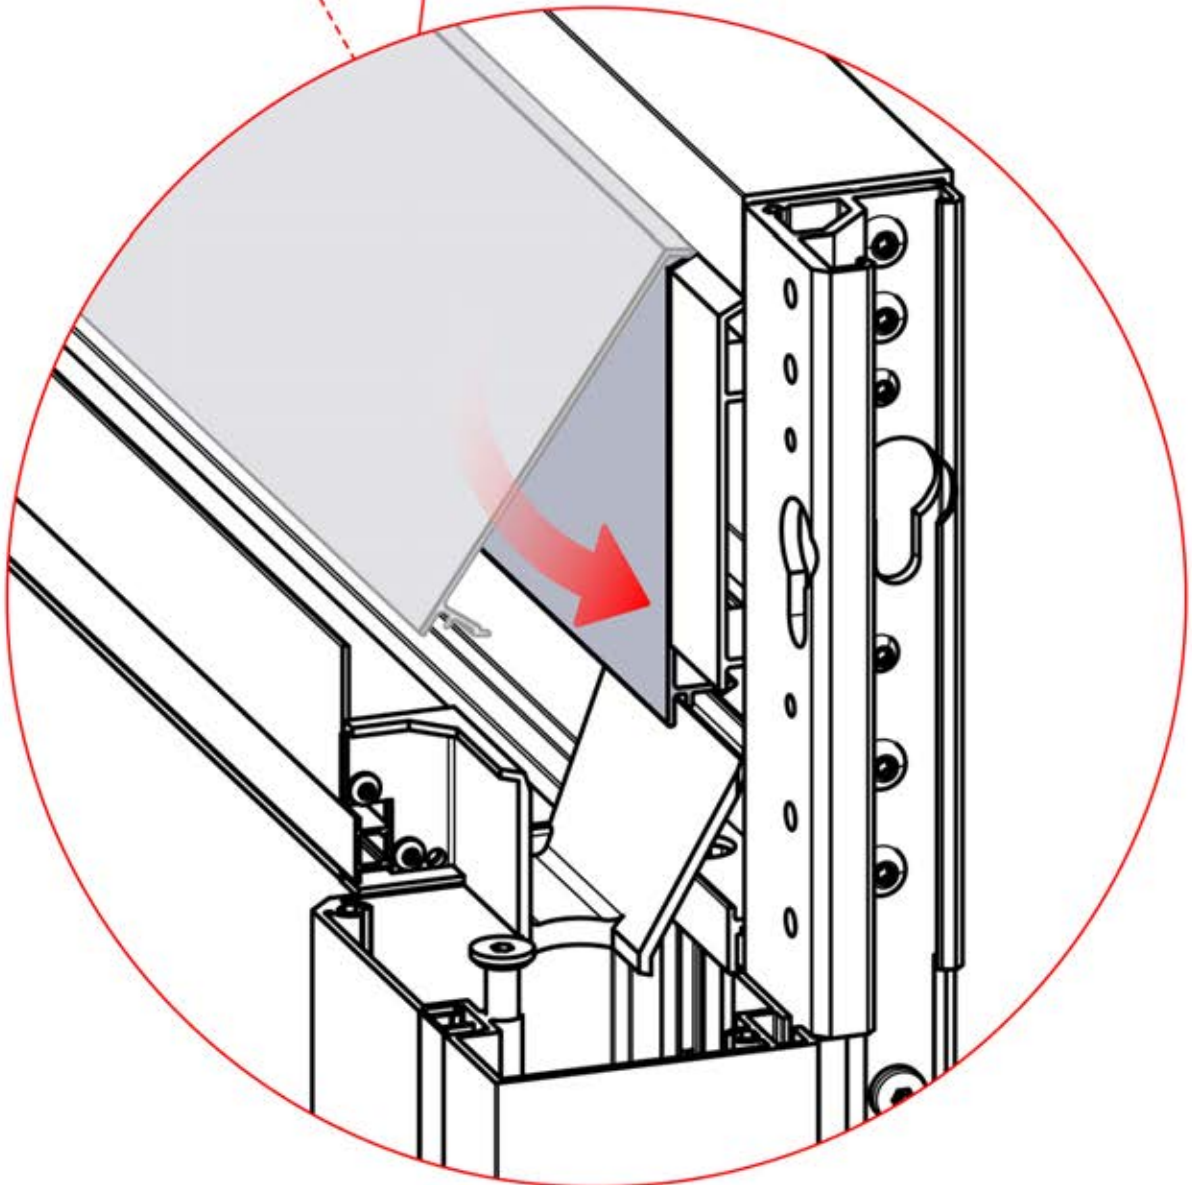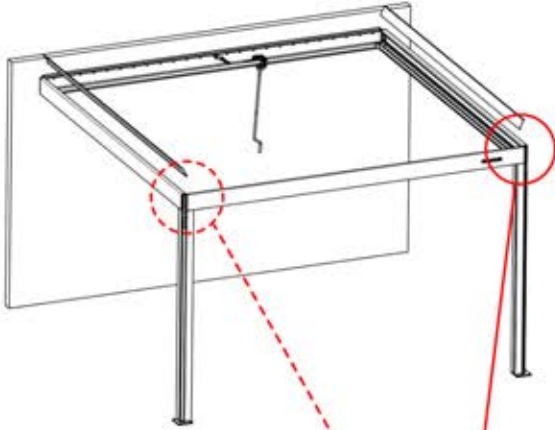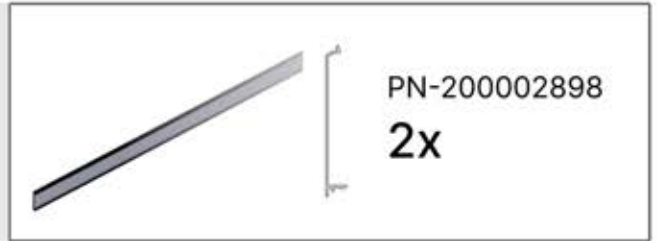


# INFORMATIONEN

---

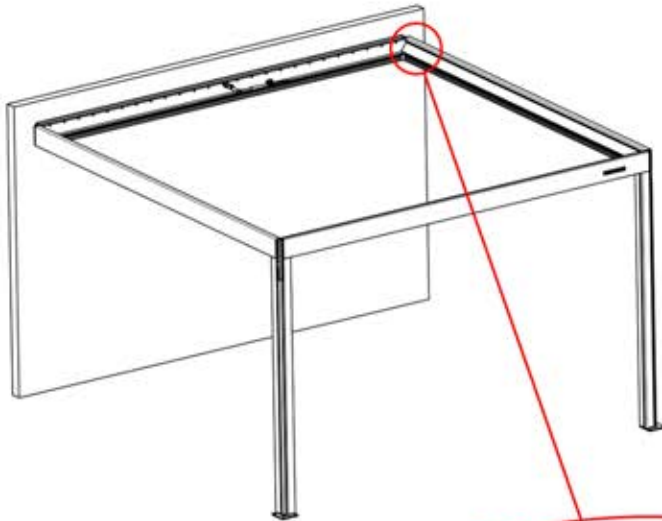



Matter-Antenne

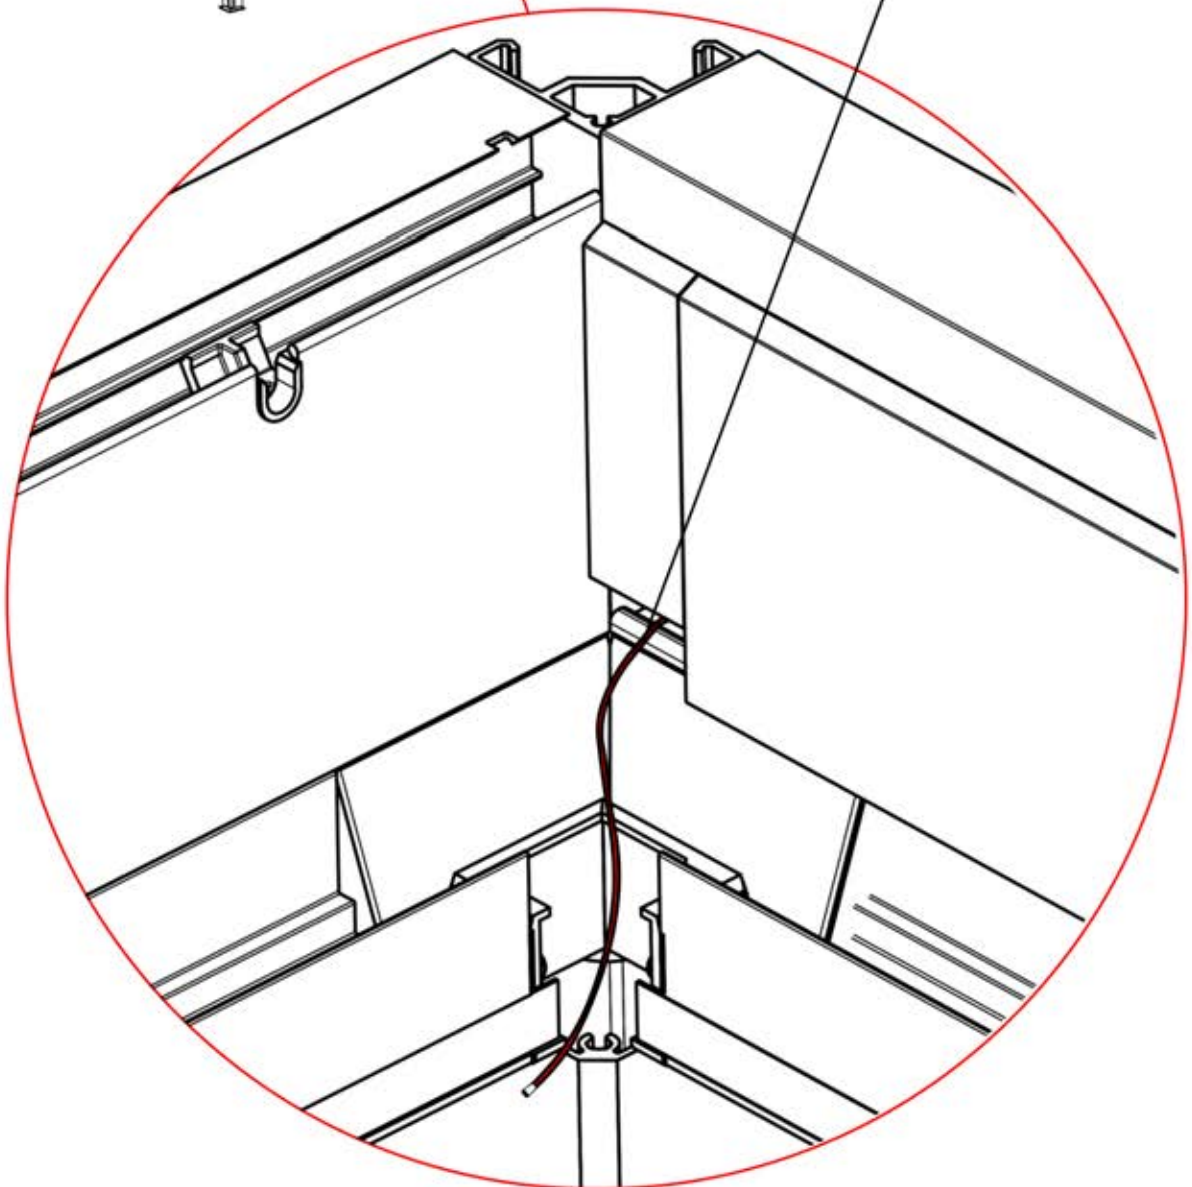


# 33





Matter-Antennclip  
1x

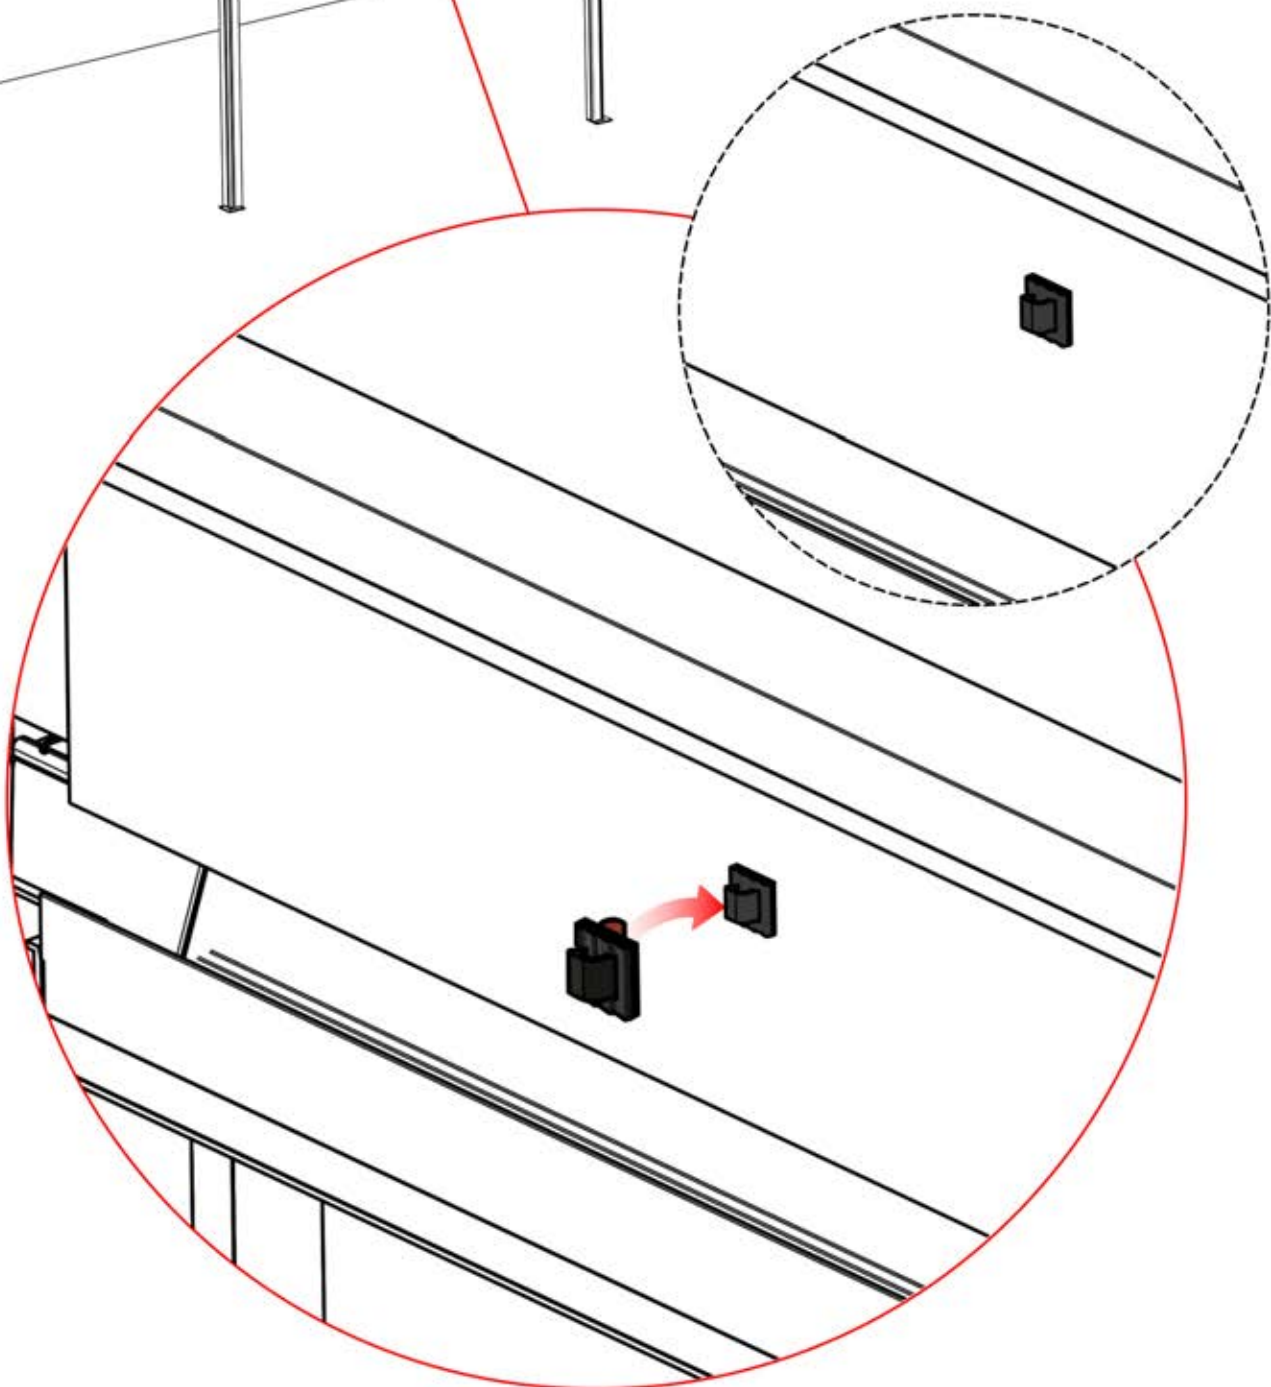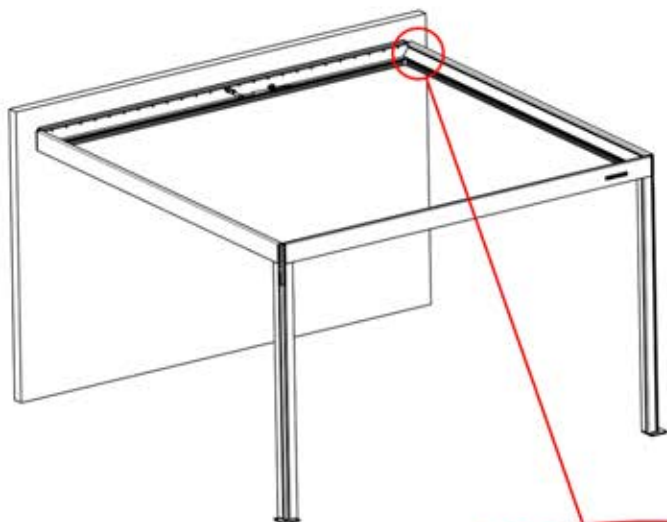


# 34

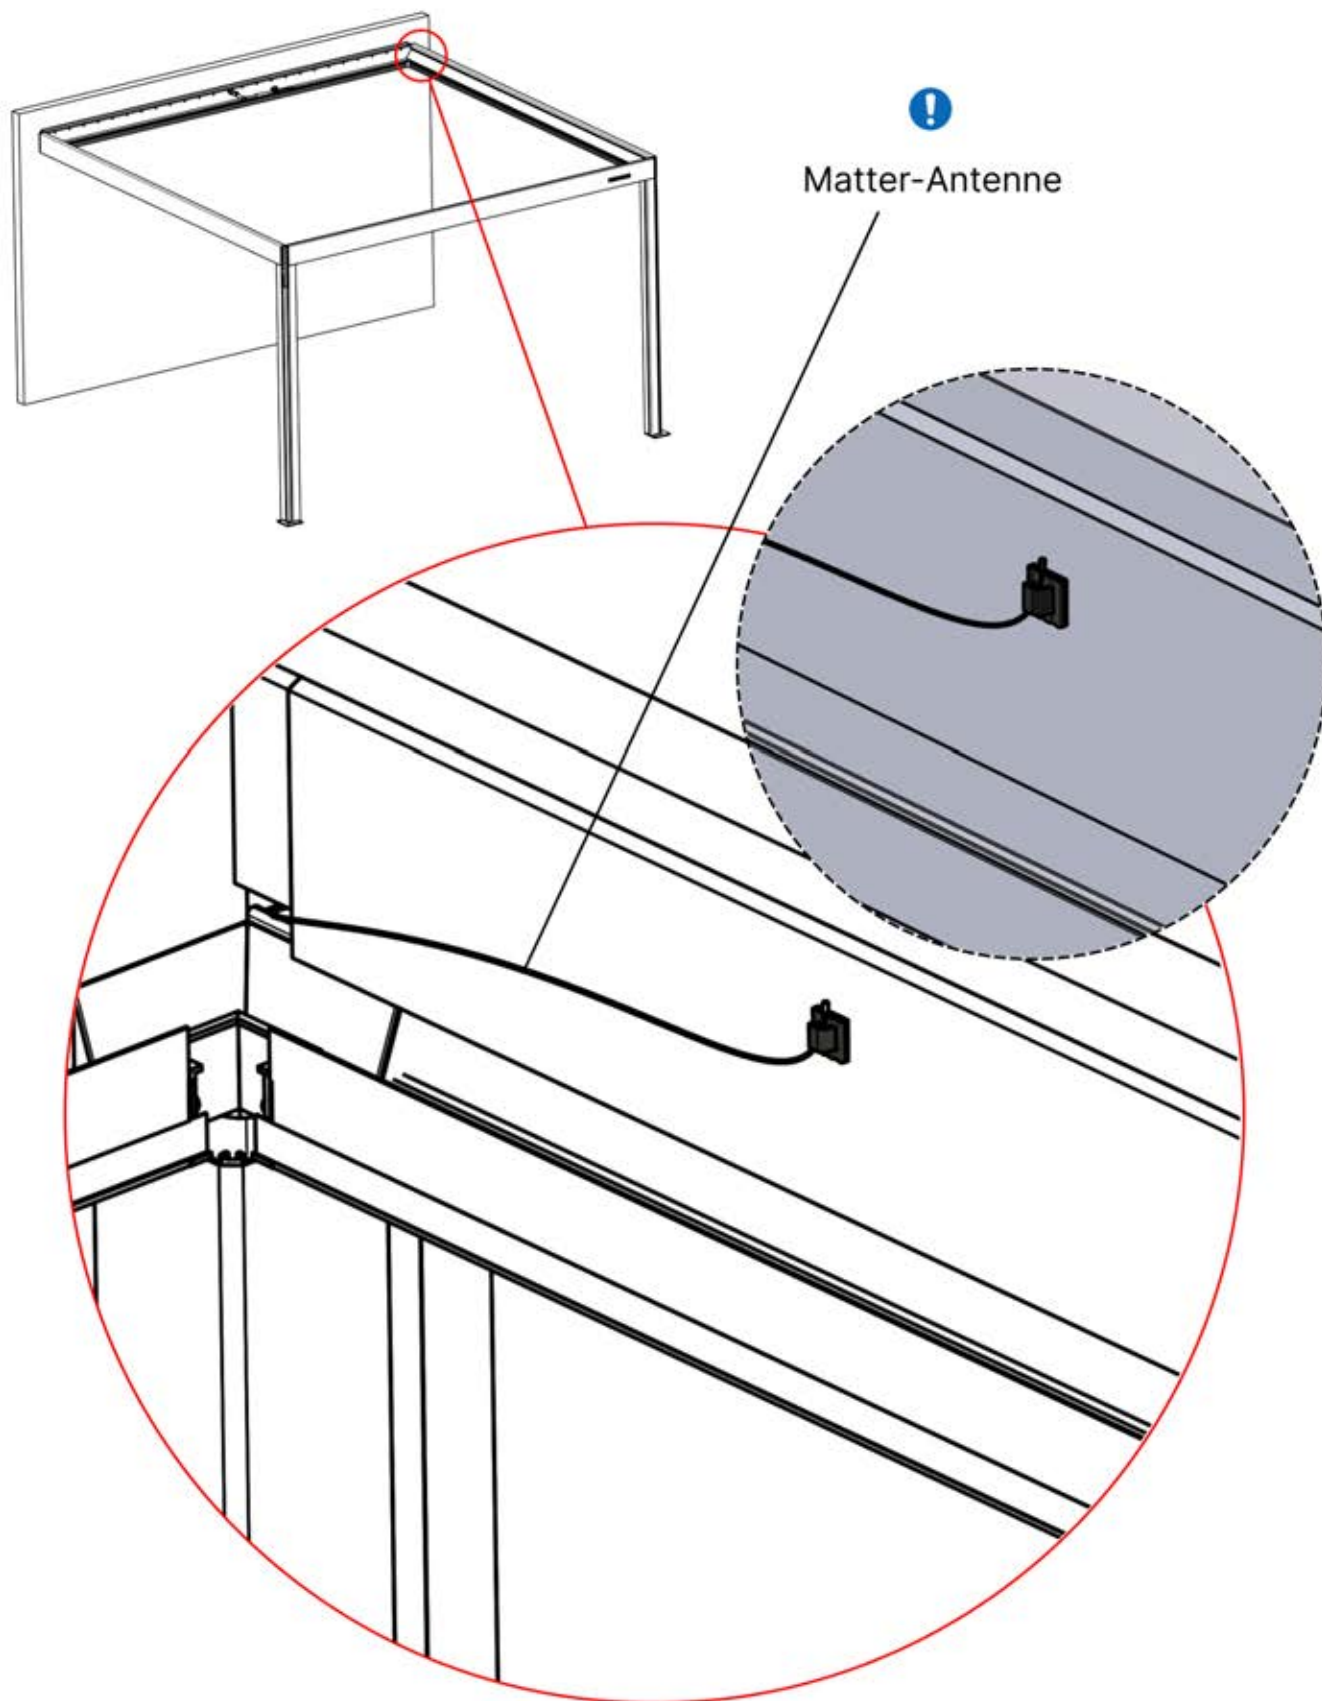

# 35

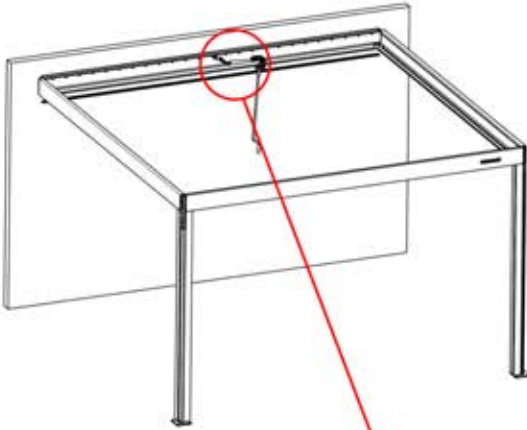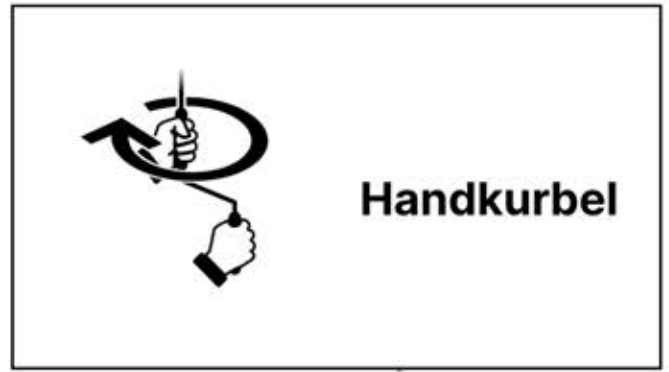

**i**  
Justieren Sie den Motor vor der Montage in Schritt 36.

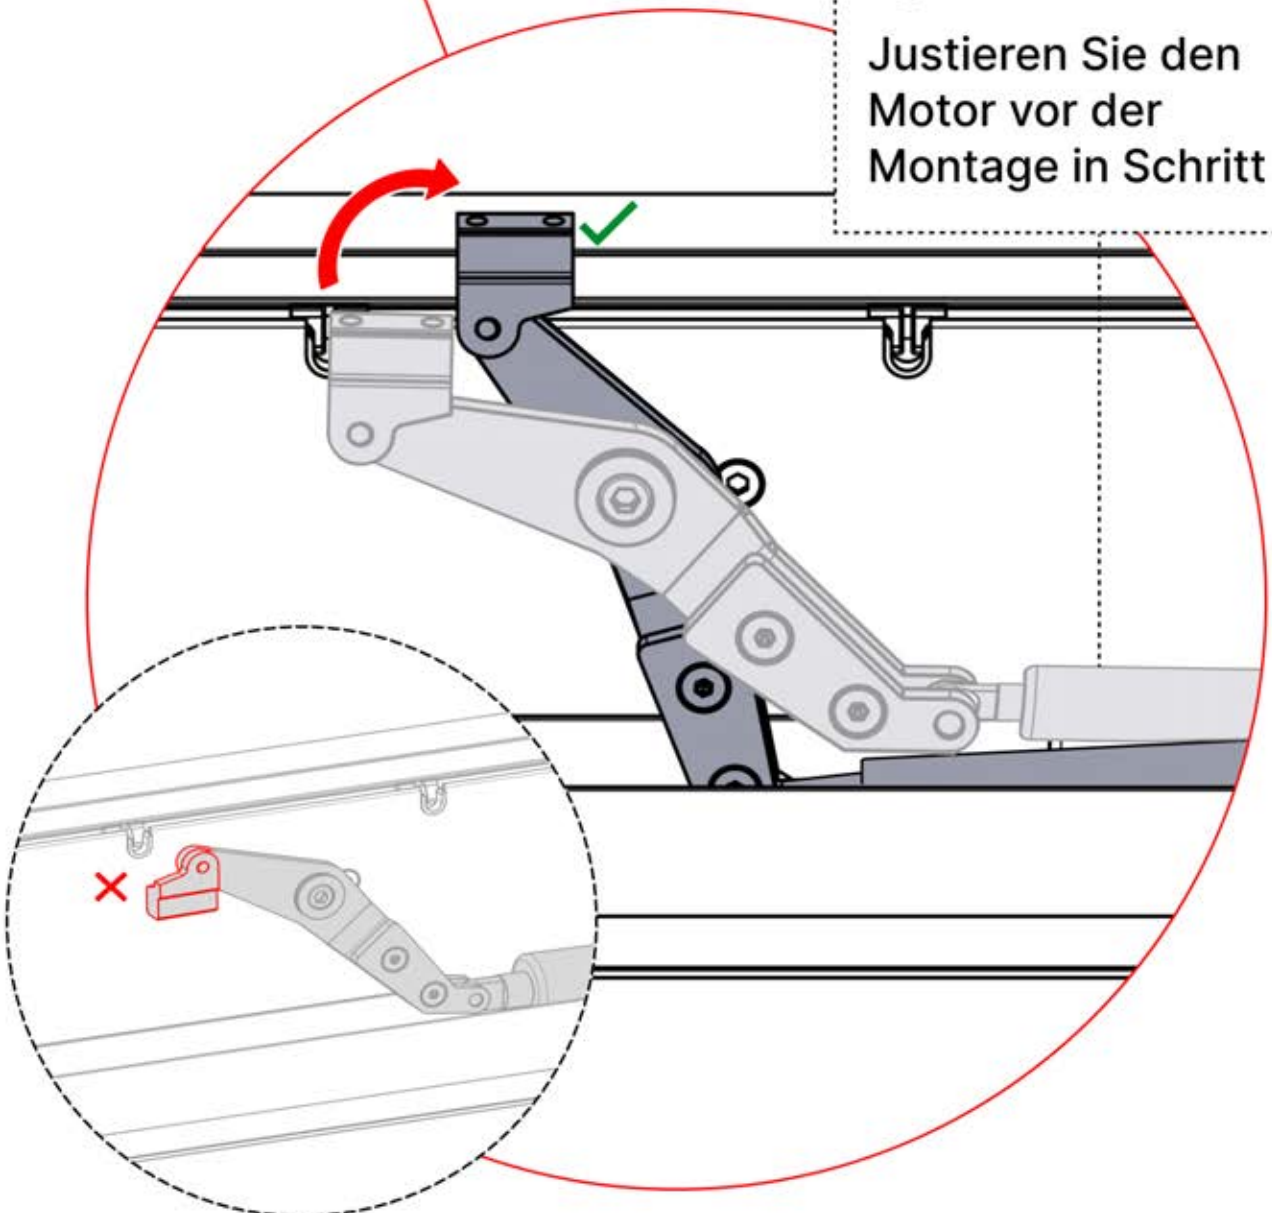

# 36

**x1**  
FERGOLUX

**4**



ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200




PN-200002954  
**1x**



PN-200000826  
**2x**

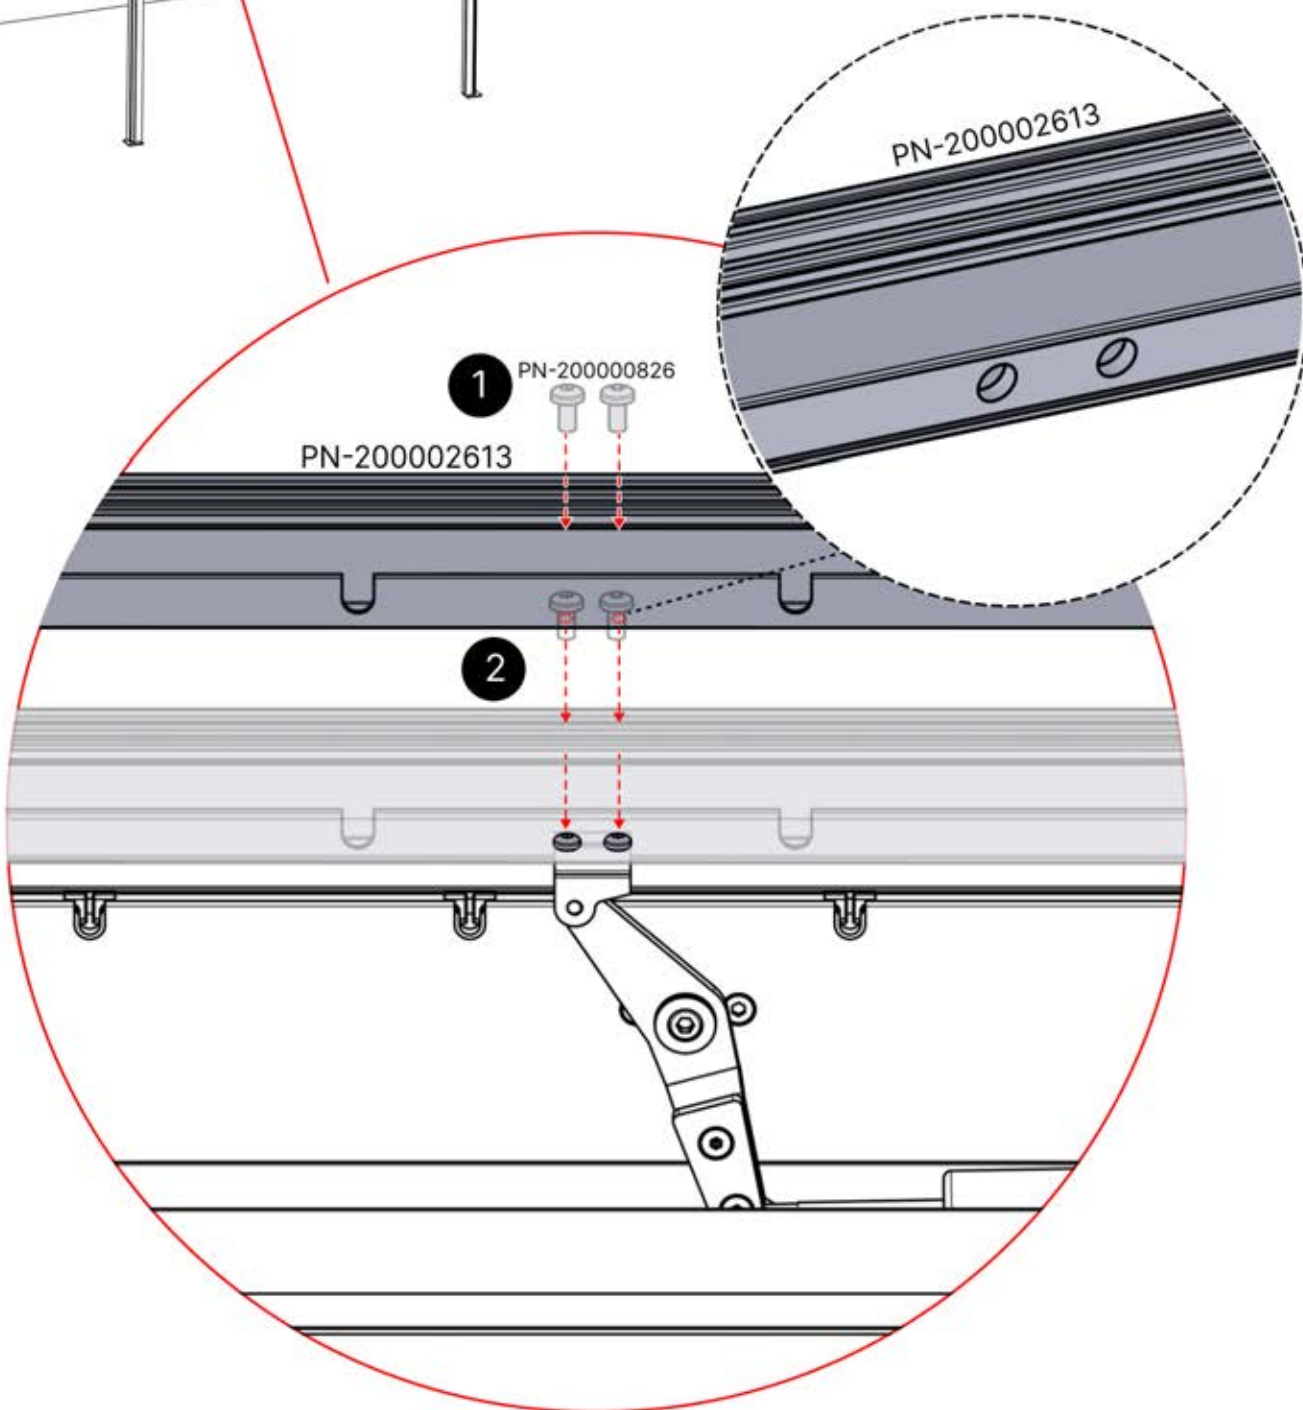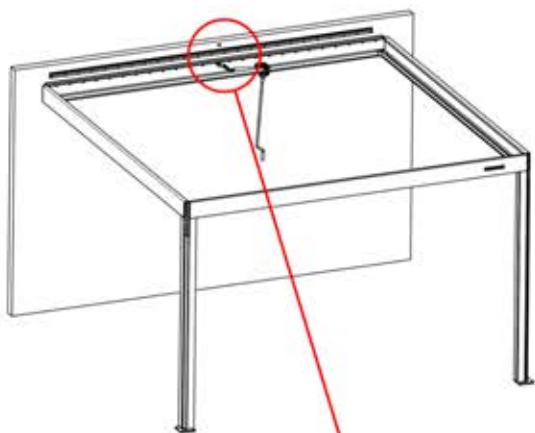

# PERGOLA-LAMELLEN

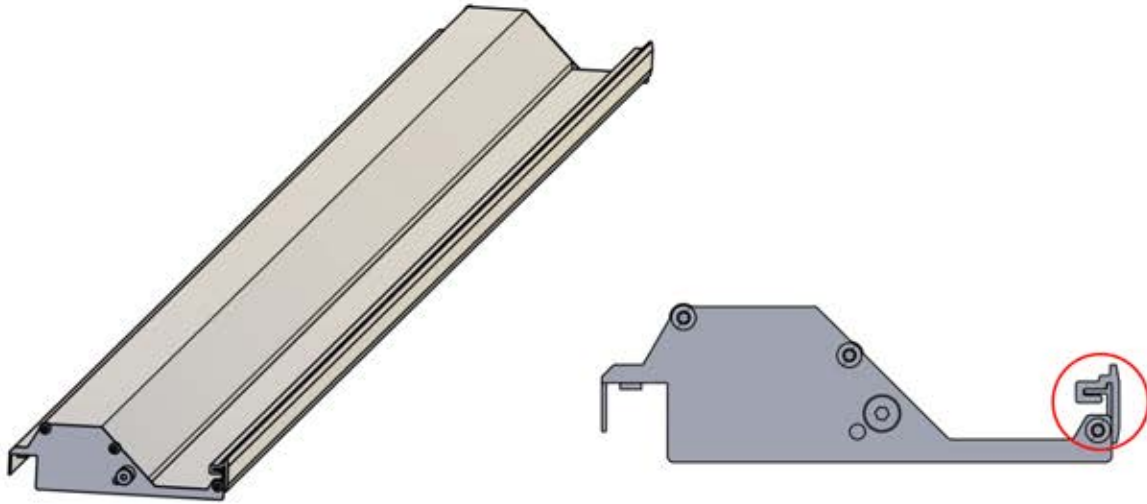


**x1**  
PERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT: L209  
WEISS: L213  
SCHWARZ: L211

P.PERGOLA 4M FS ENDLAMELLE  
PN-200002893


**1x**

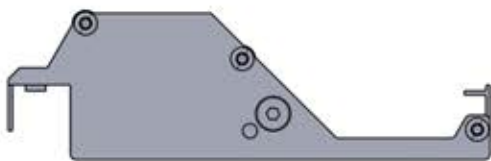

**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**1**

ANTHRAZIT: L197  
WEISS: L201  
SCHWARZ: L199

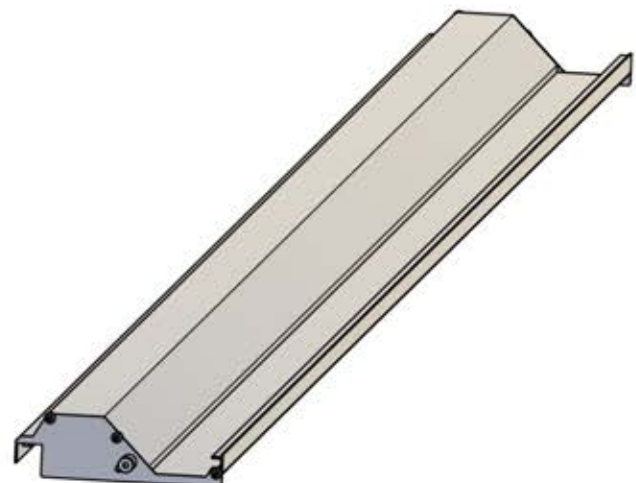

**x1**  
PERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT: L209  
WEISS: L213  
SCHWARZ: L211

P.PERGOLA 4M FS LAMELLE  
PN-200002892



**18x**

# 37



1

ANTHRAZIT: L197  
WEISS: L201  
SCHWARZ: L199

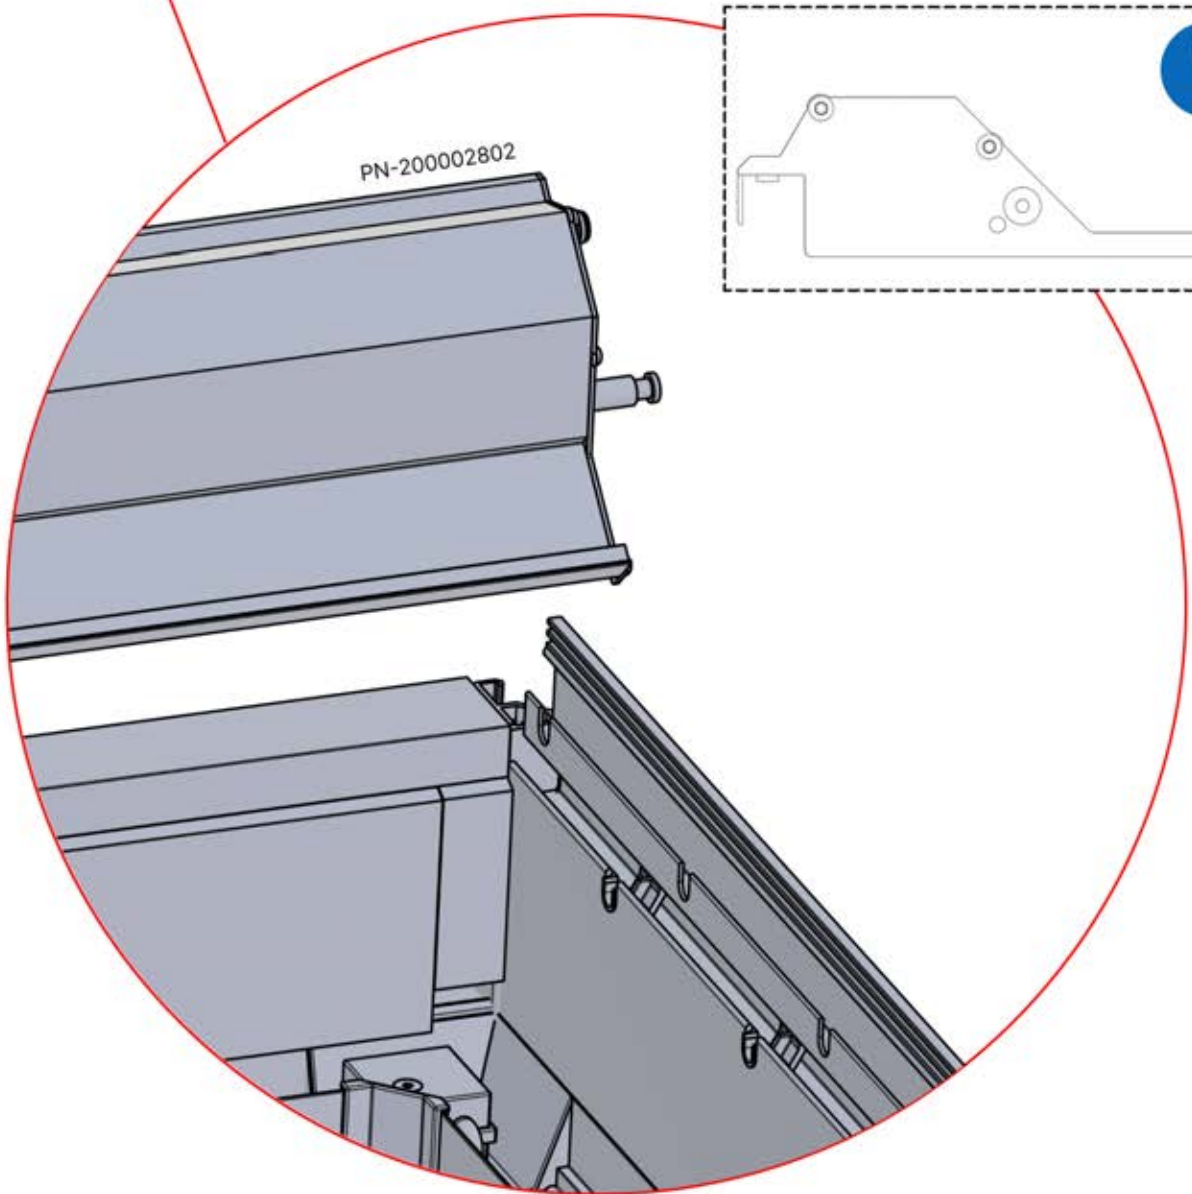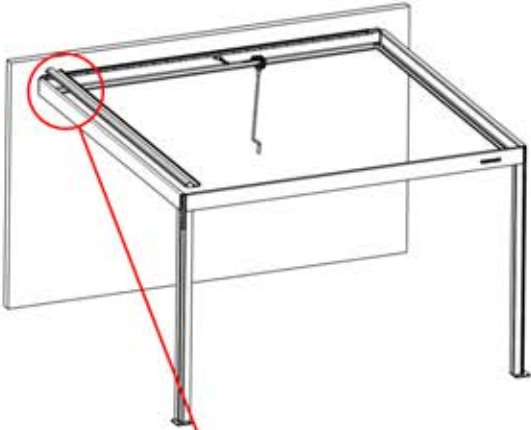




# 38

**x2**  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**1**

ANTHRAZIT: L197  
WEISS: L201  
SCHWARZ: L199

PN-200002802  
**1x**

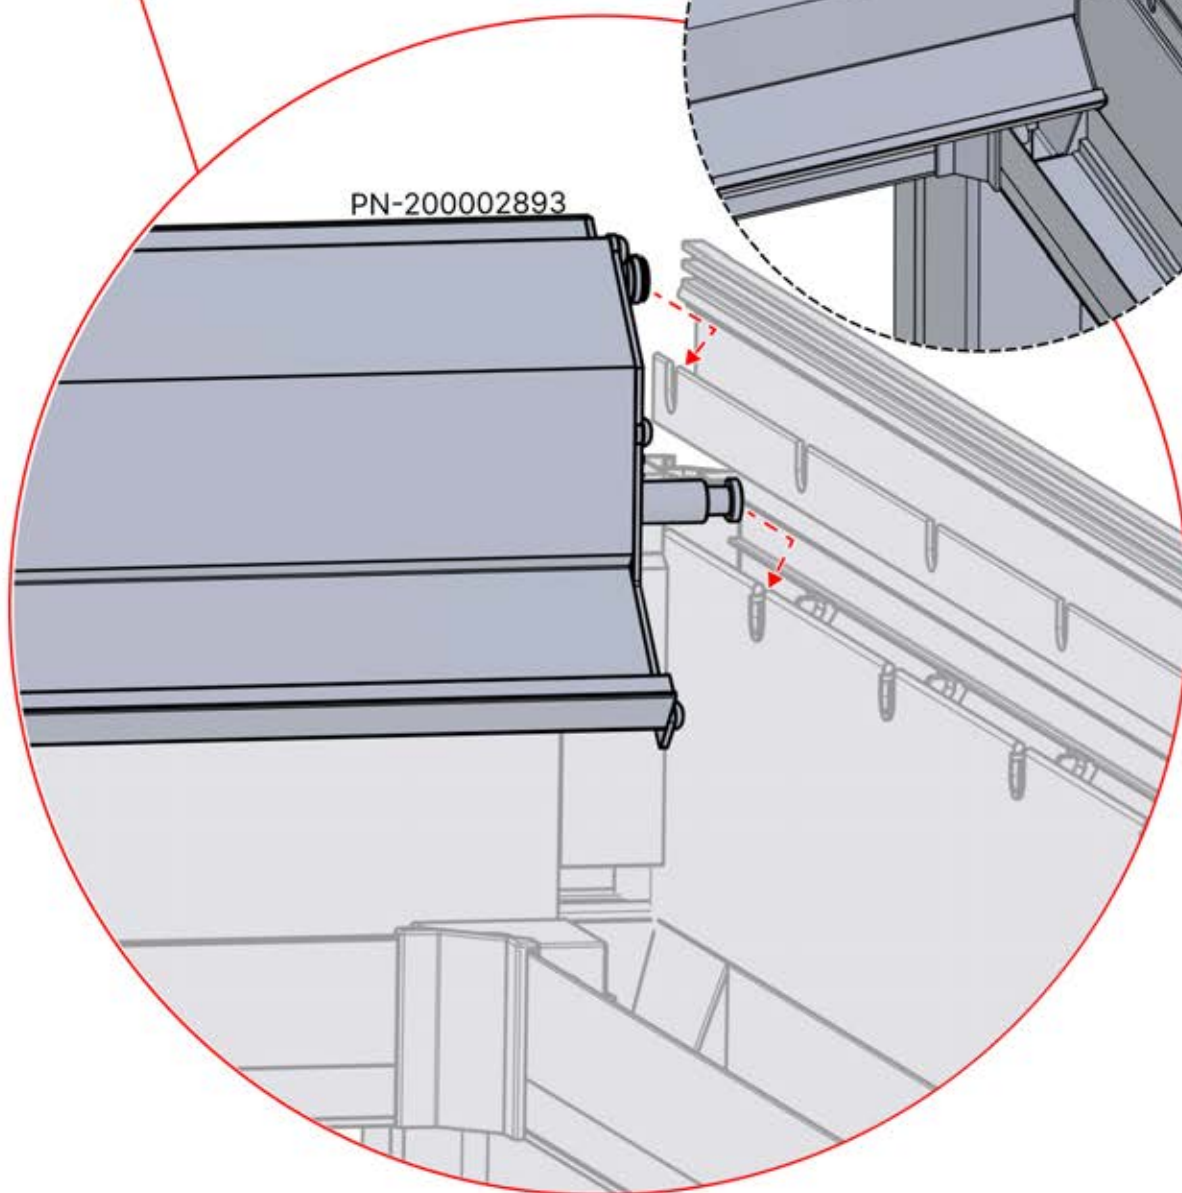
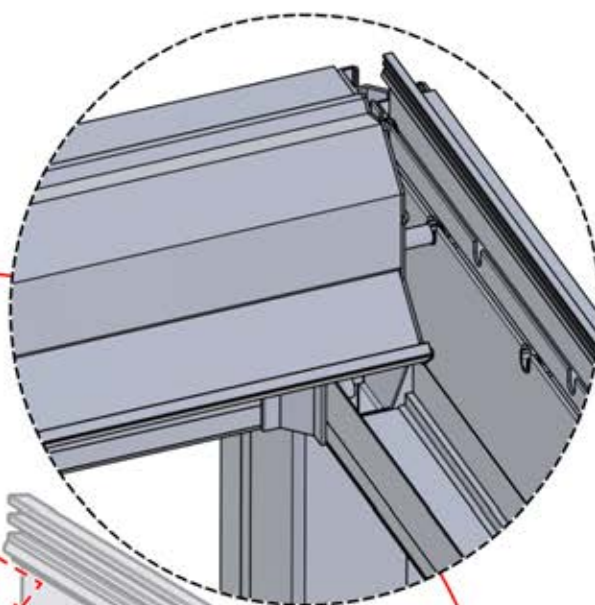
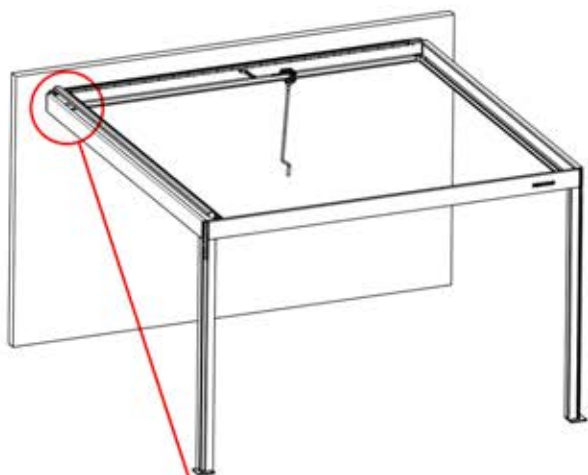


# 39



1

ANTHRAZIT: L197  
WEISS: L201  
SCHWARZ: L199

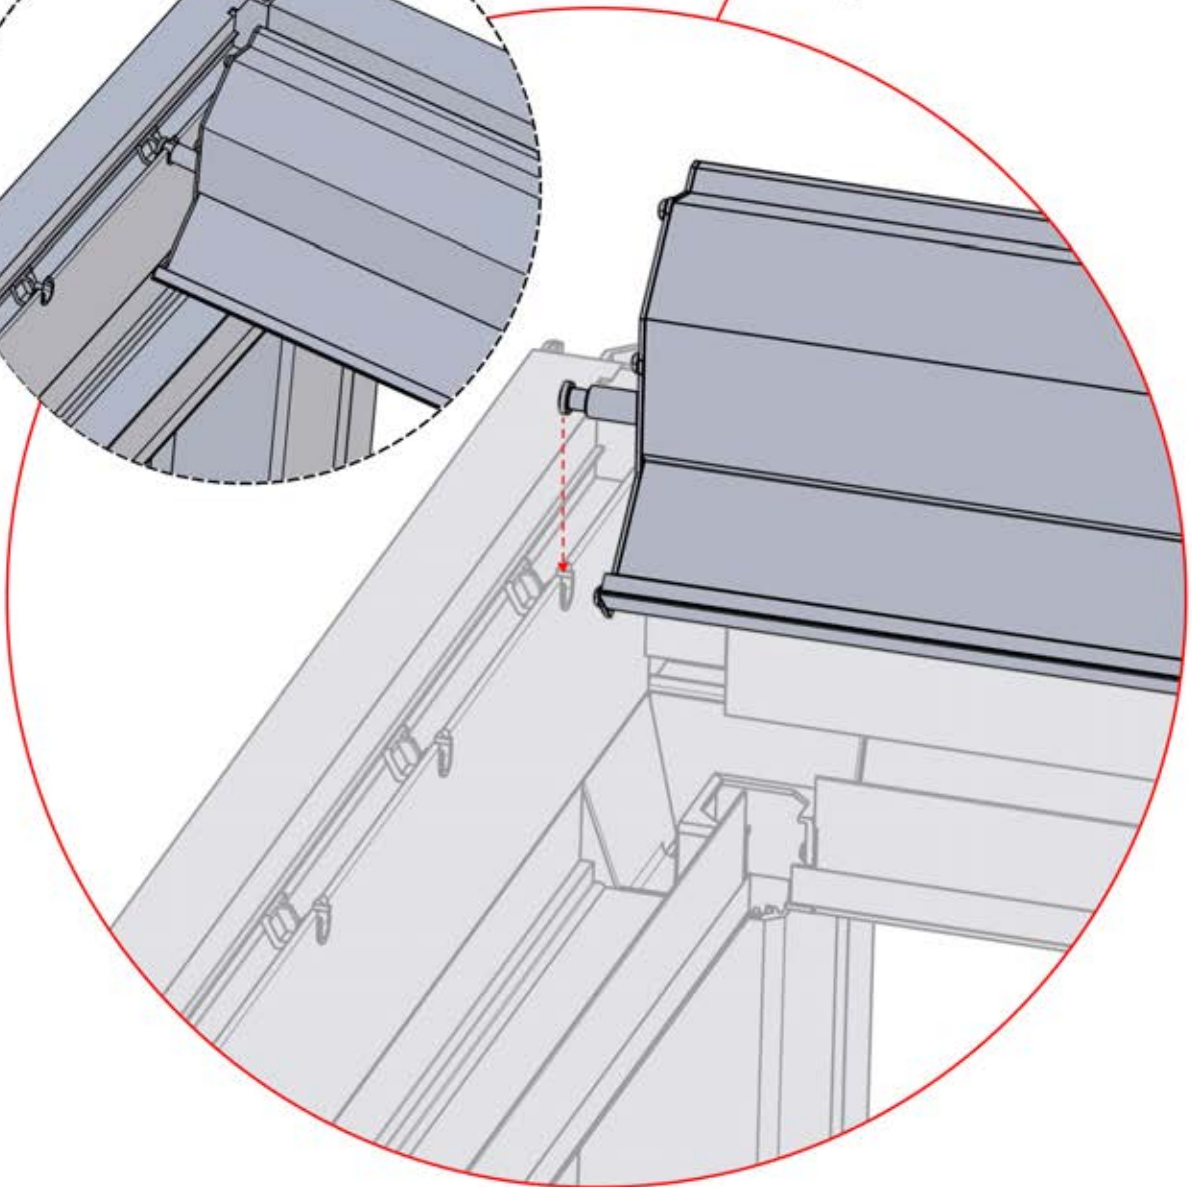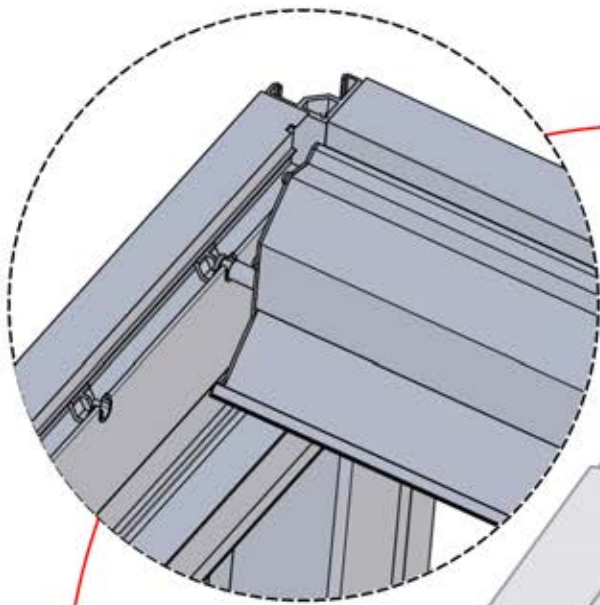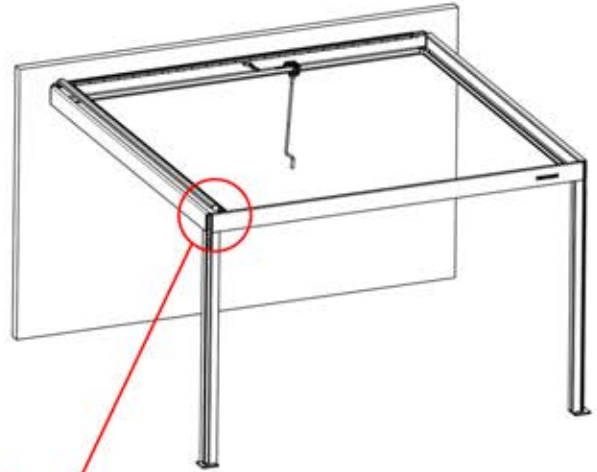


# 40






4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

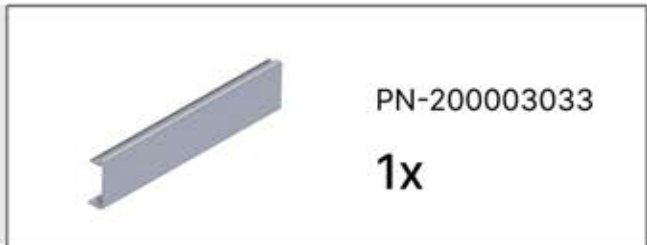

PN-200003033

1x

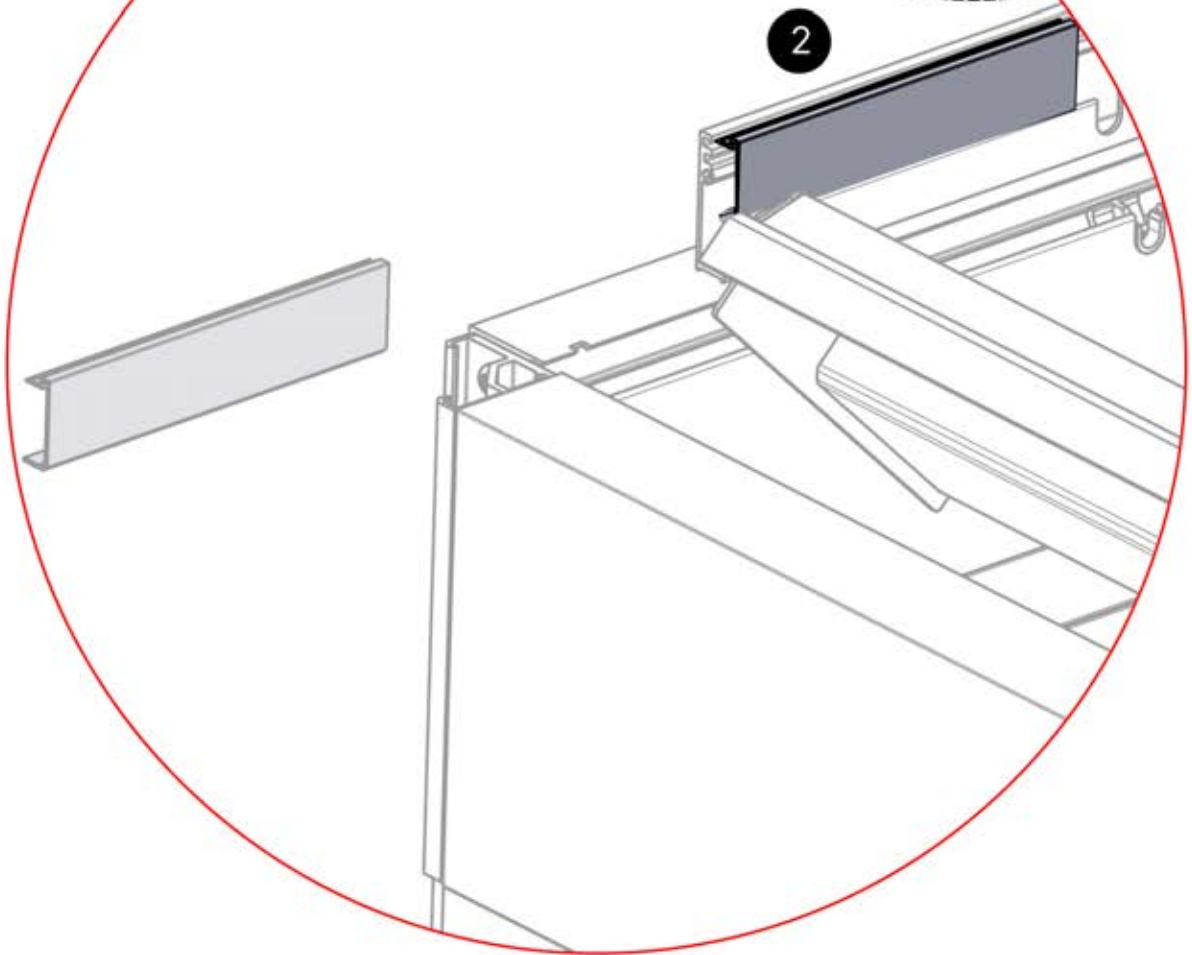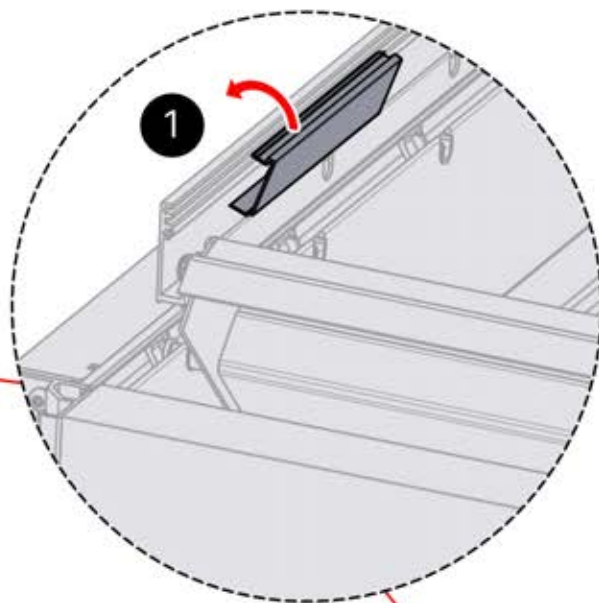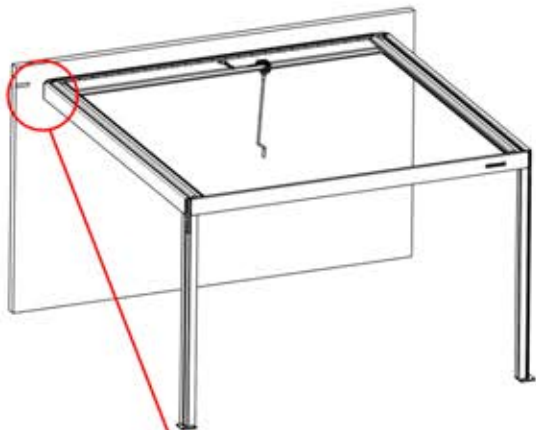

# 41






2

ANTHRAZIT: L209  
WEISS: L213  
SCHWARZ: L211



PN-200002801  
1x

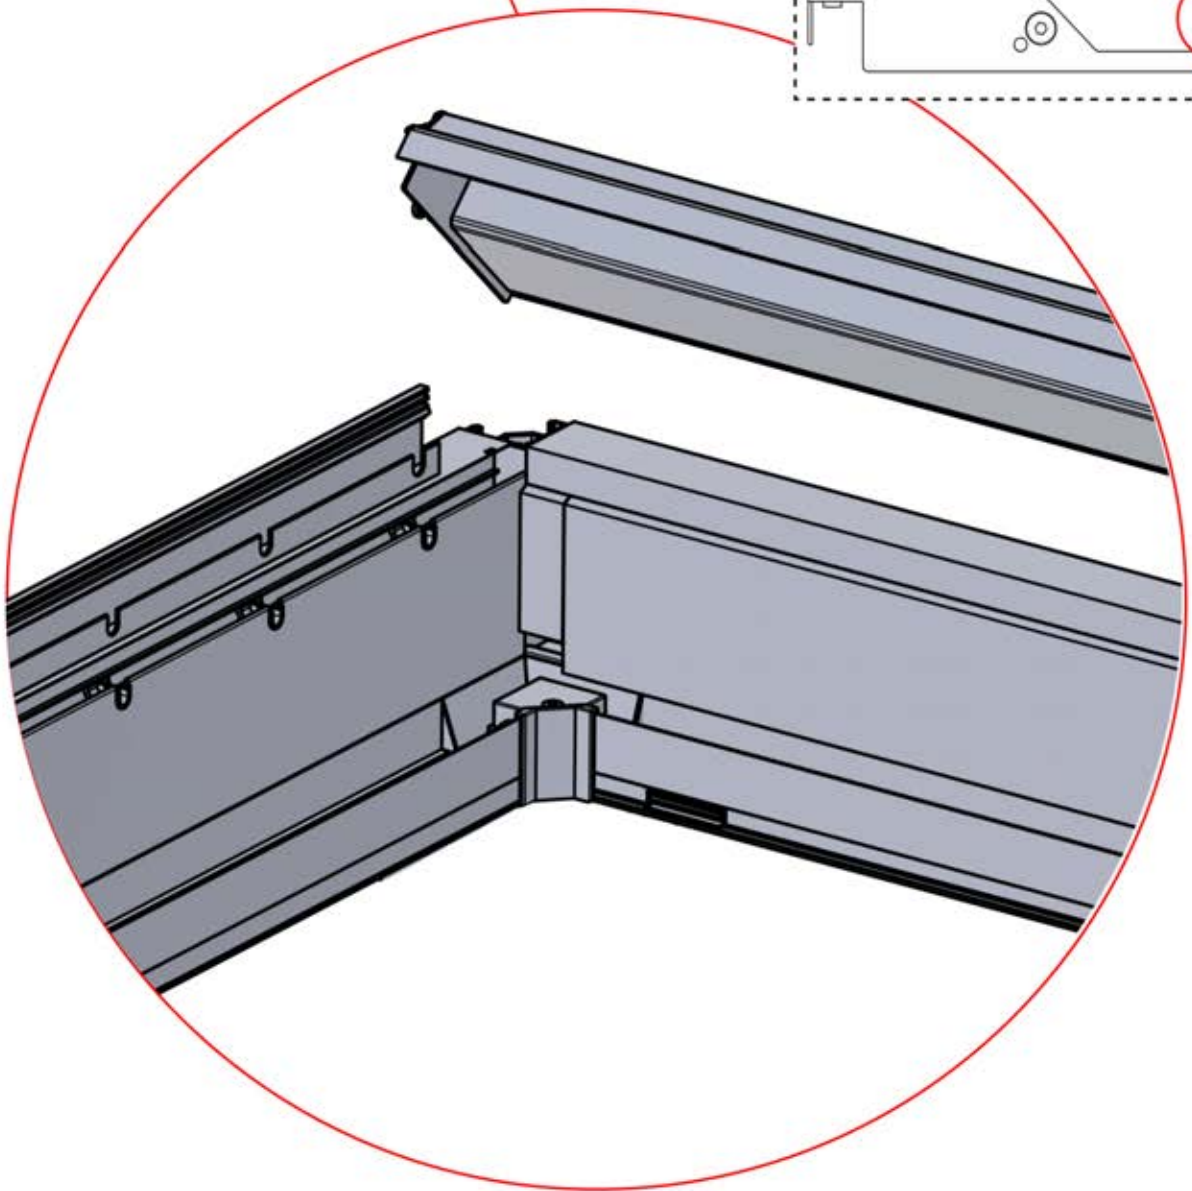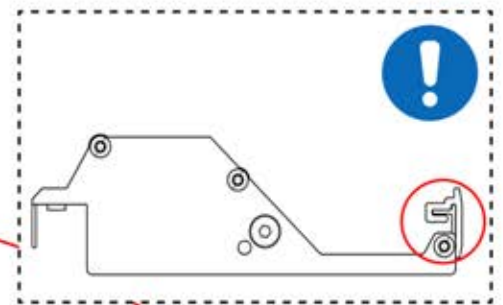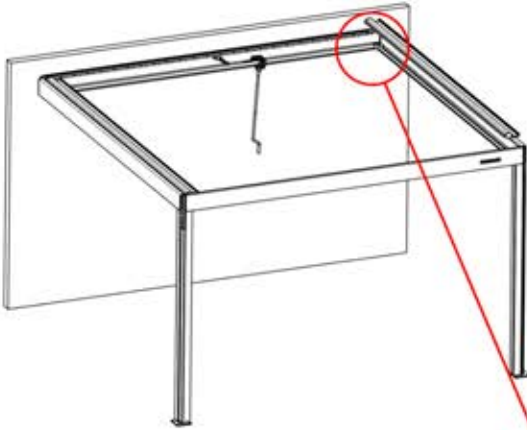


# 42



**x1**  
FERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT: L209  
WEISS: L213  
SCHWARZ: L211



PN-200002801  
**1x**


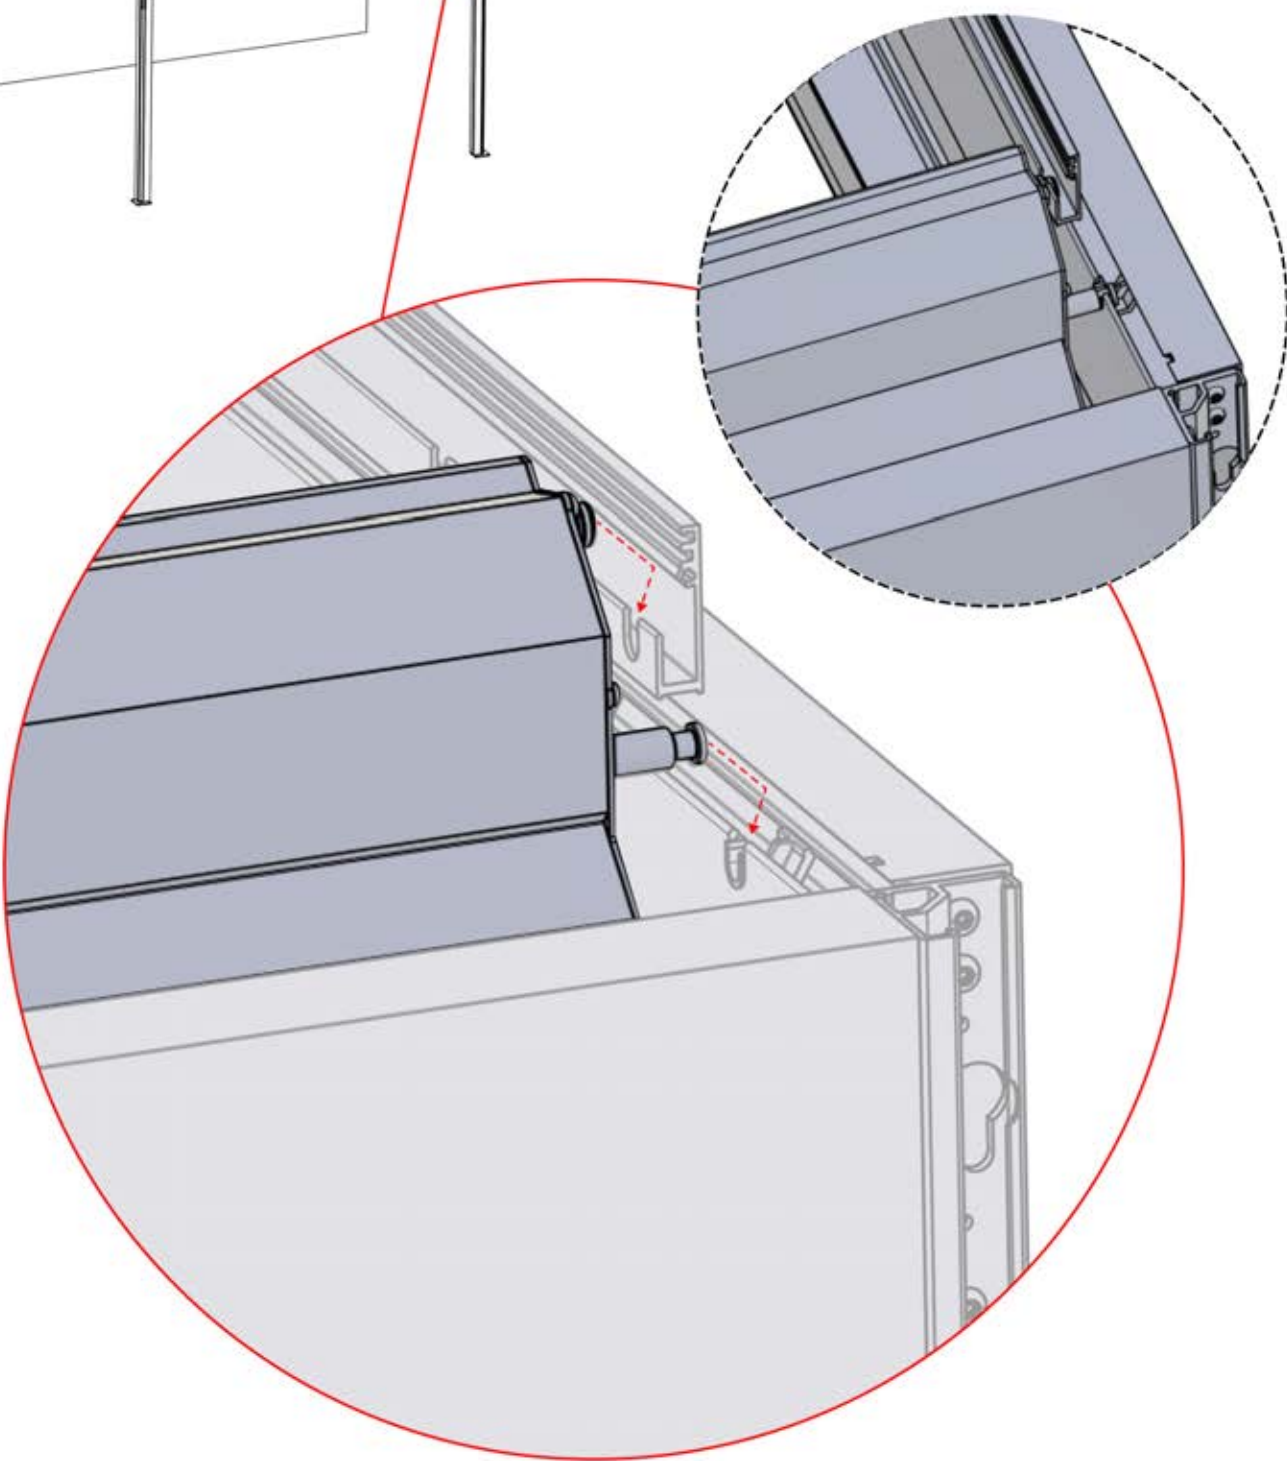
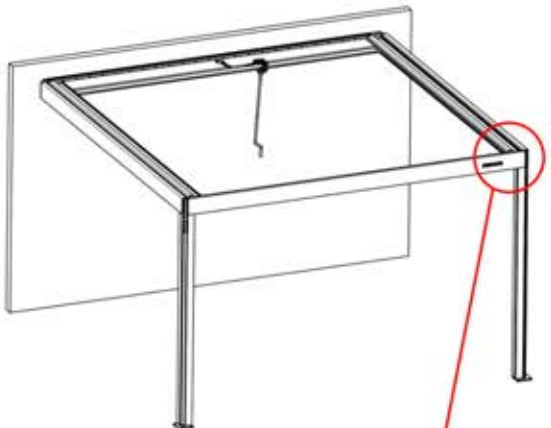


# 43



2

ANTHRAZIT: L209  
WEISS: L213  
SCHWARZ: L211

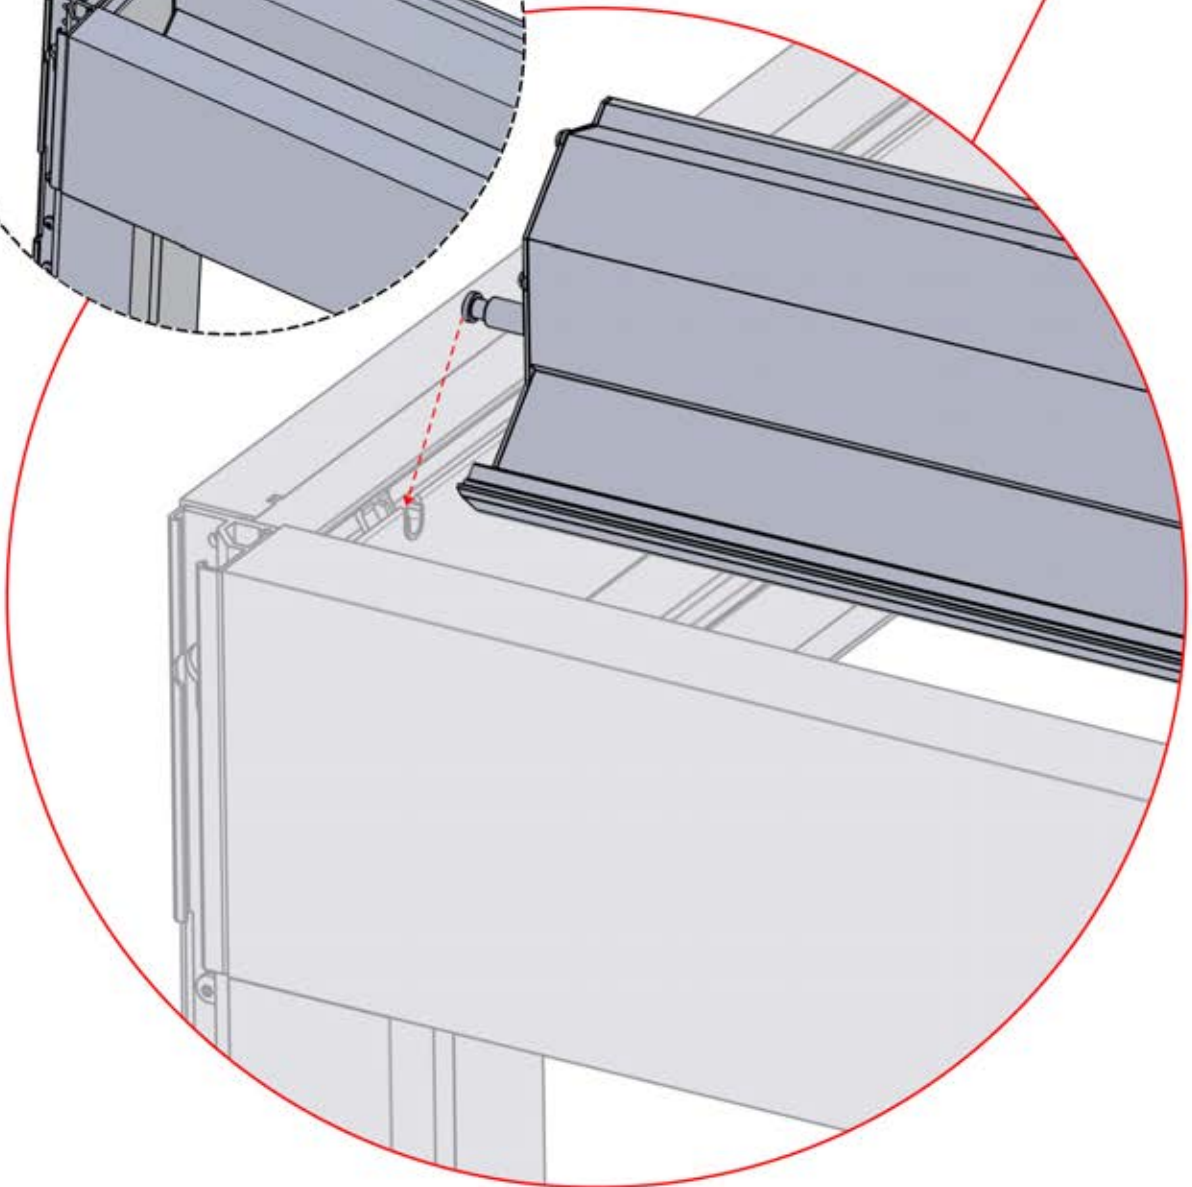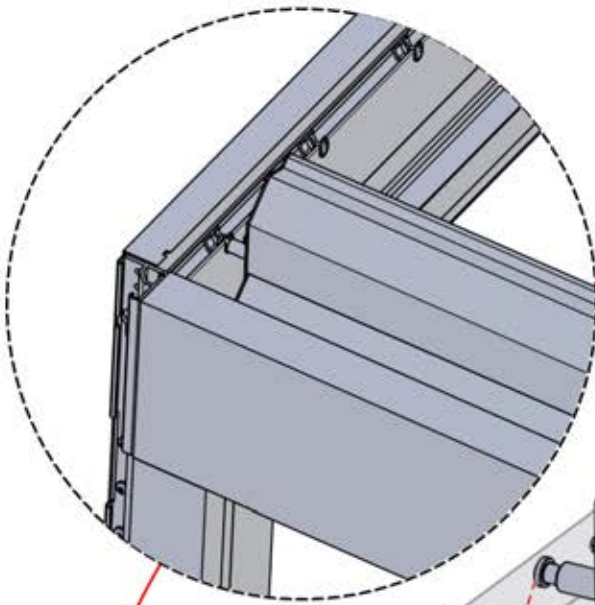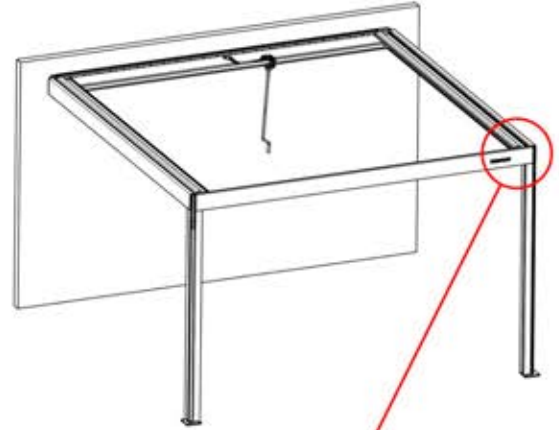

# 44






4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200003033

1x

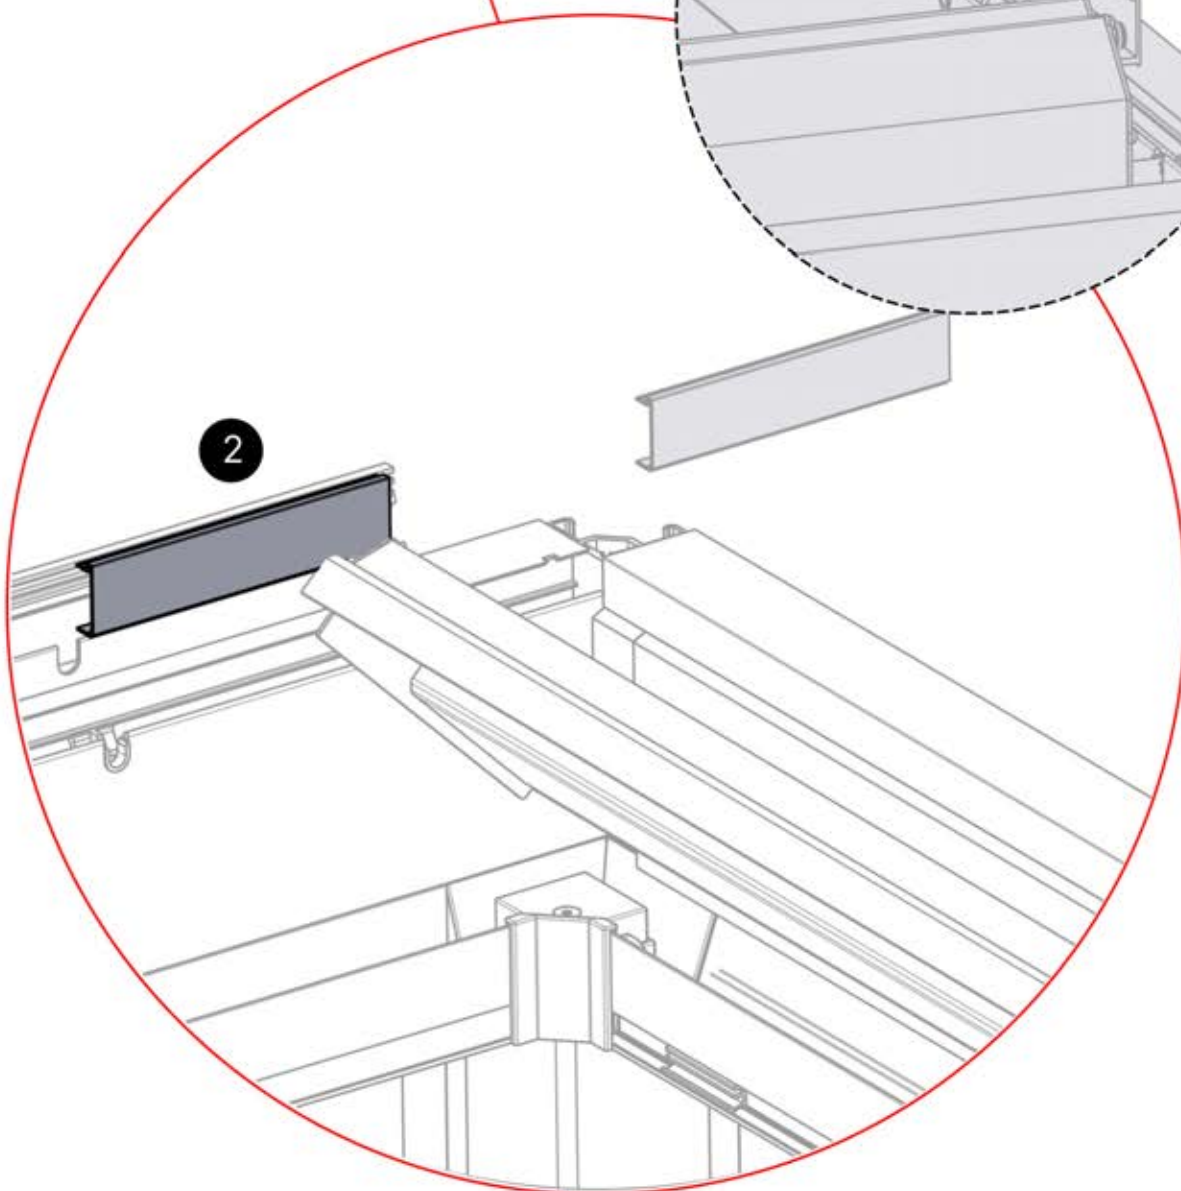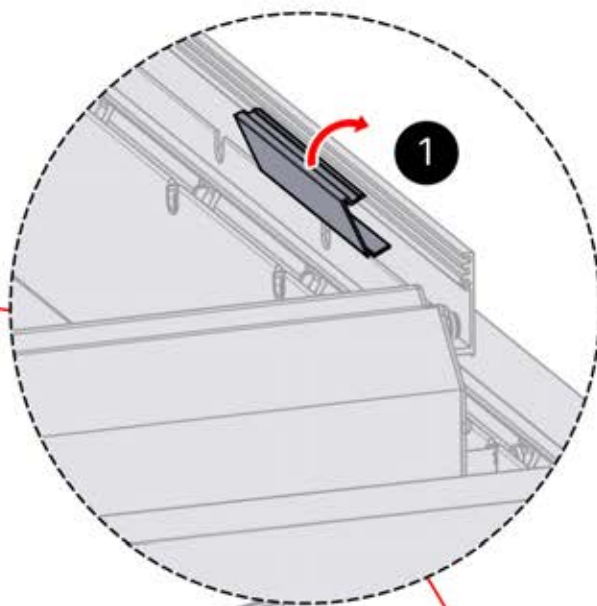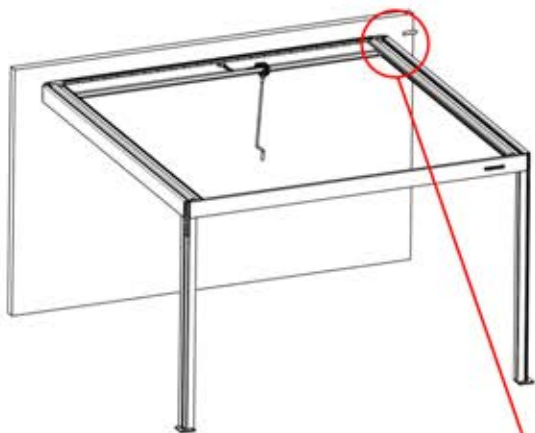

# 45

**1**

x2  
FERGOLUX  
FERGOLUX

ANTHRAZIT: L197  
WEISS: L201  
SCHWARZ: L199




**2**

x1  
FERGOLUX

ANTHRAZIT: L209  
WEISS: L213  
SCHWARZ: L211

PN-200002802  
**11x**

PN-200002802  
**6x**

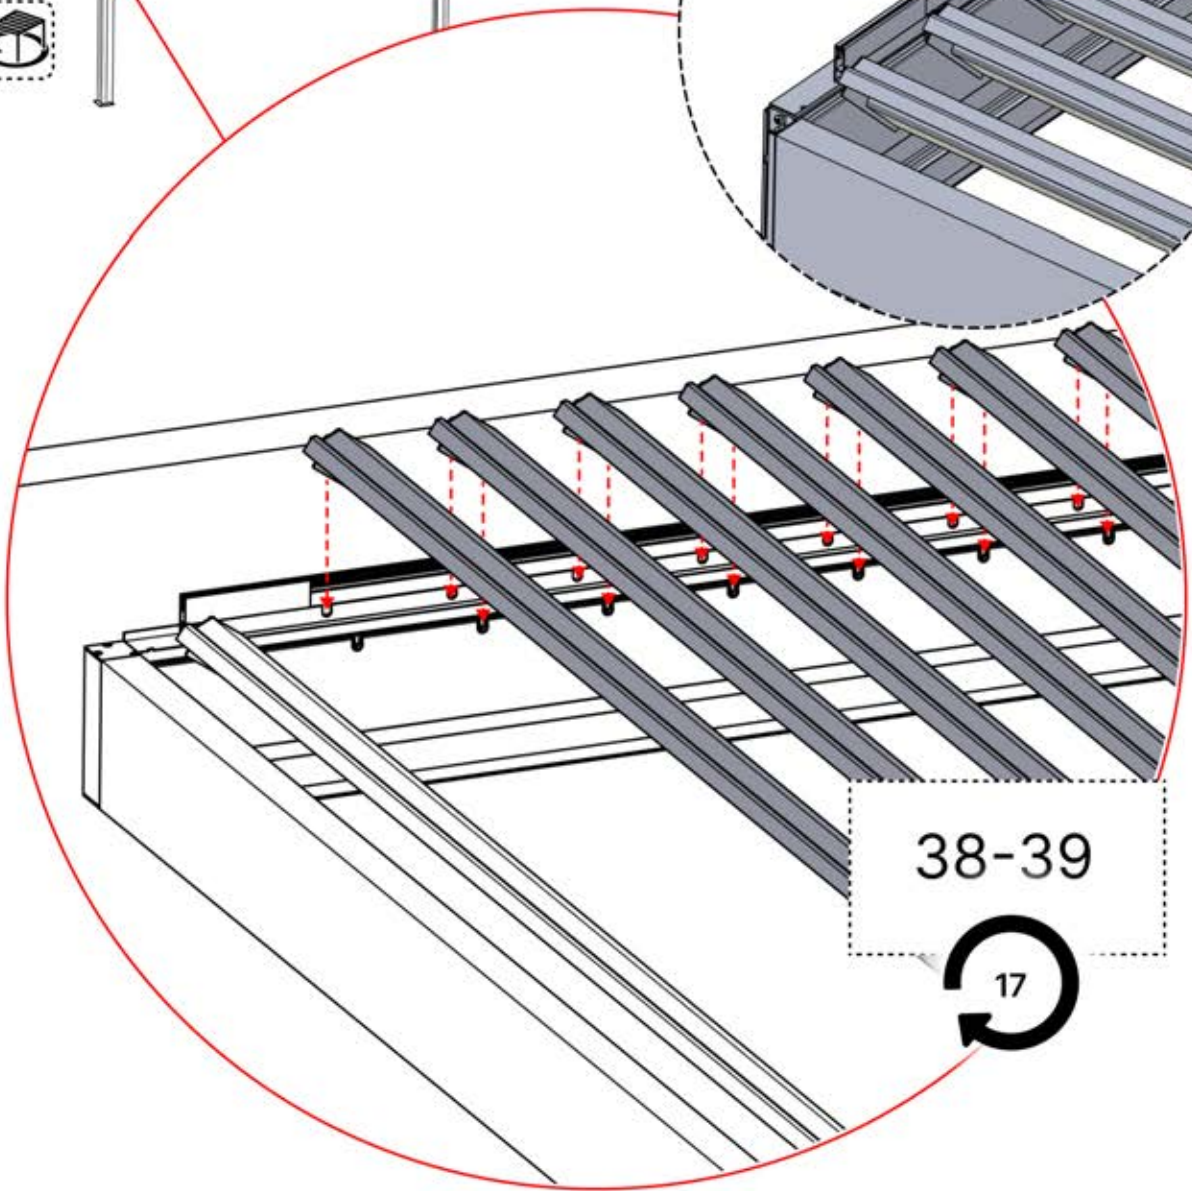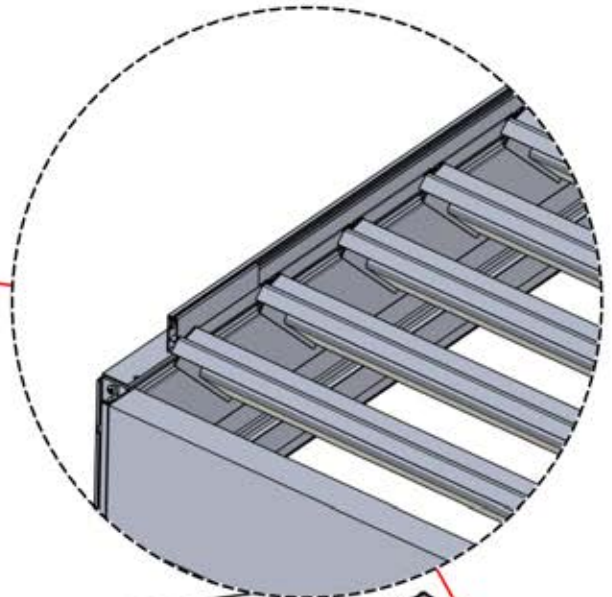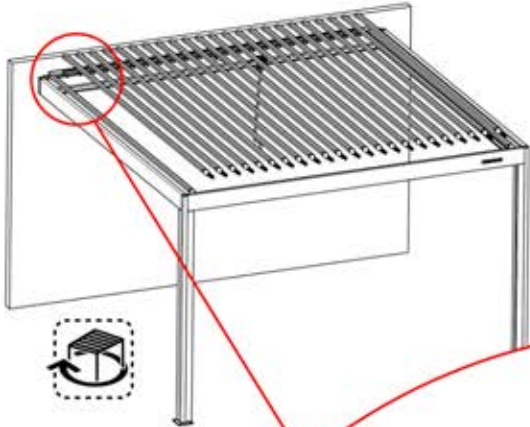

# 46





4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200002953

1x

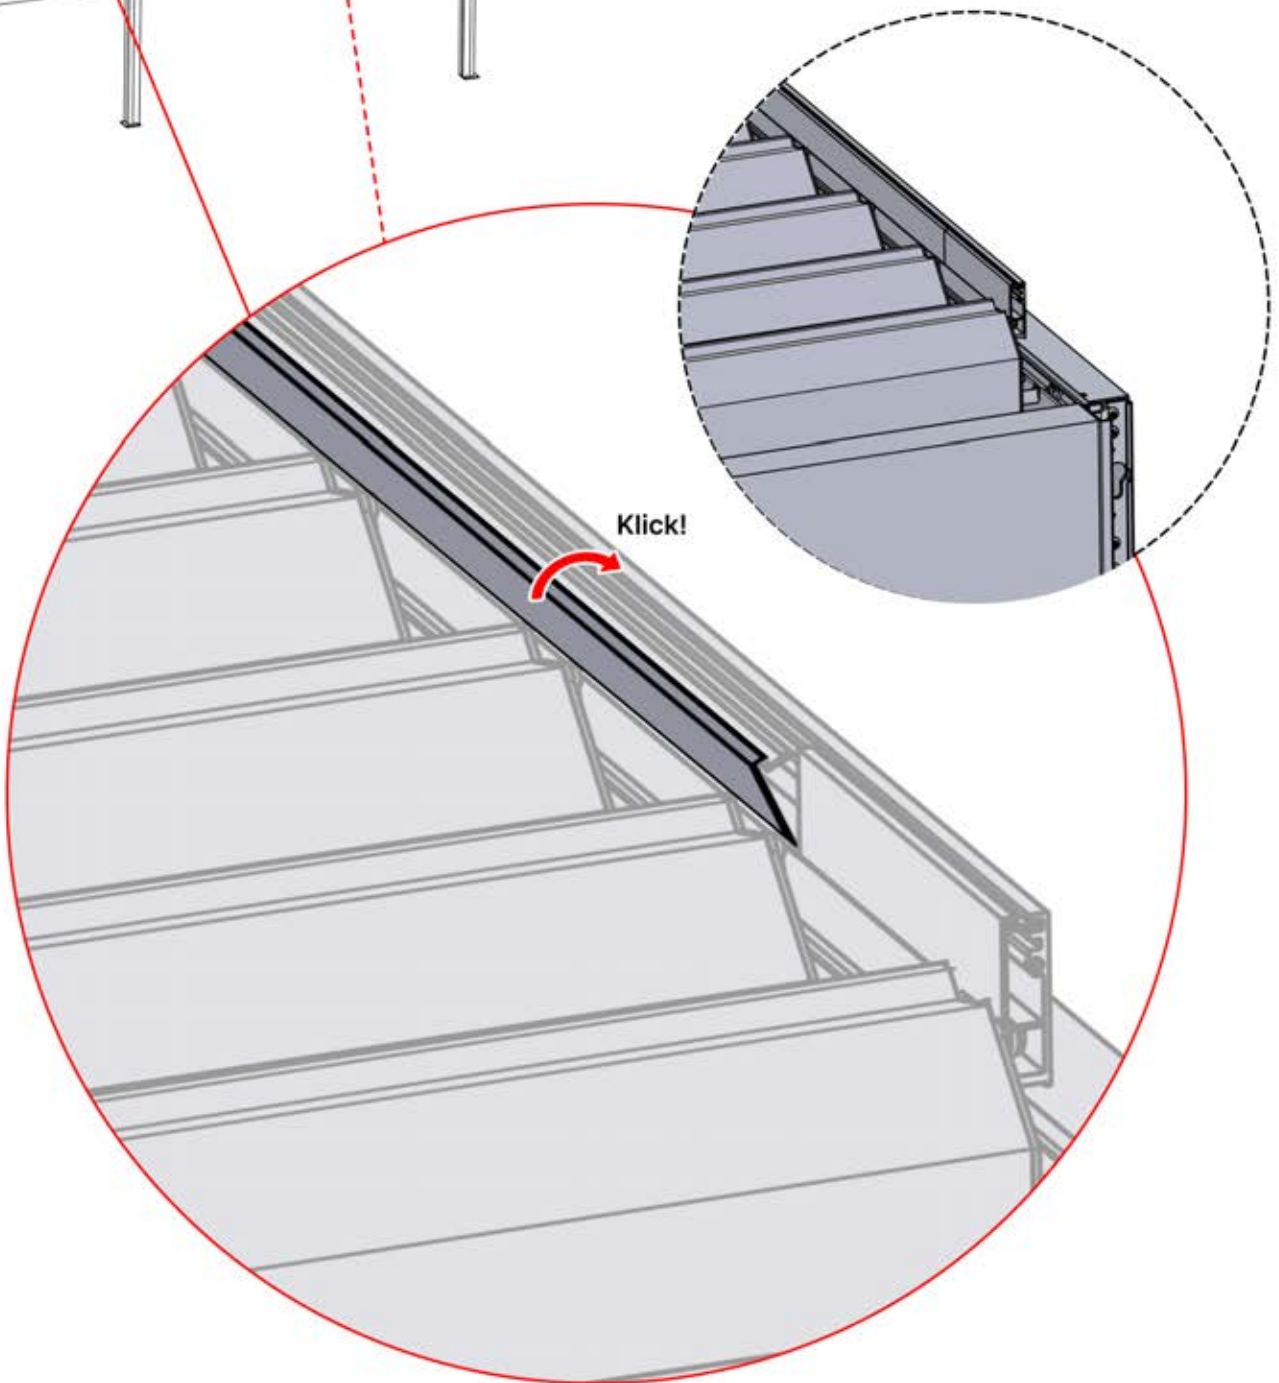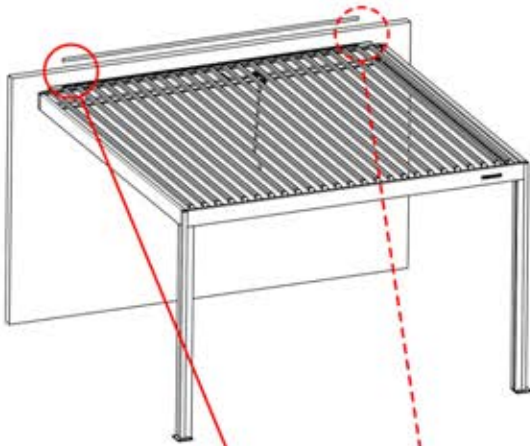


# 47

**x7**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

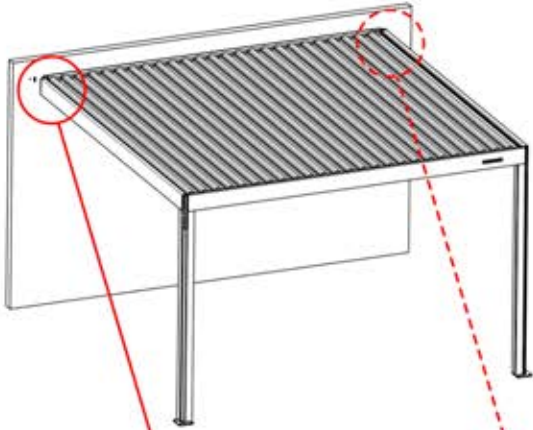


PN-200003030  
**1x**

PN-200003031  
**1x**

4.2x16  
5/32" x 5/8"

PN-200001207  
**2x**

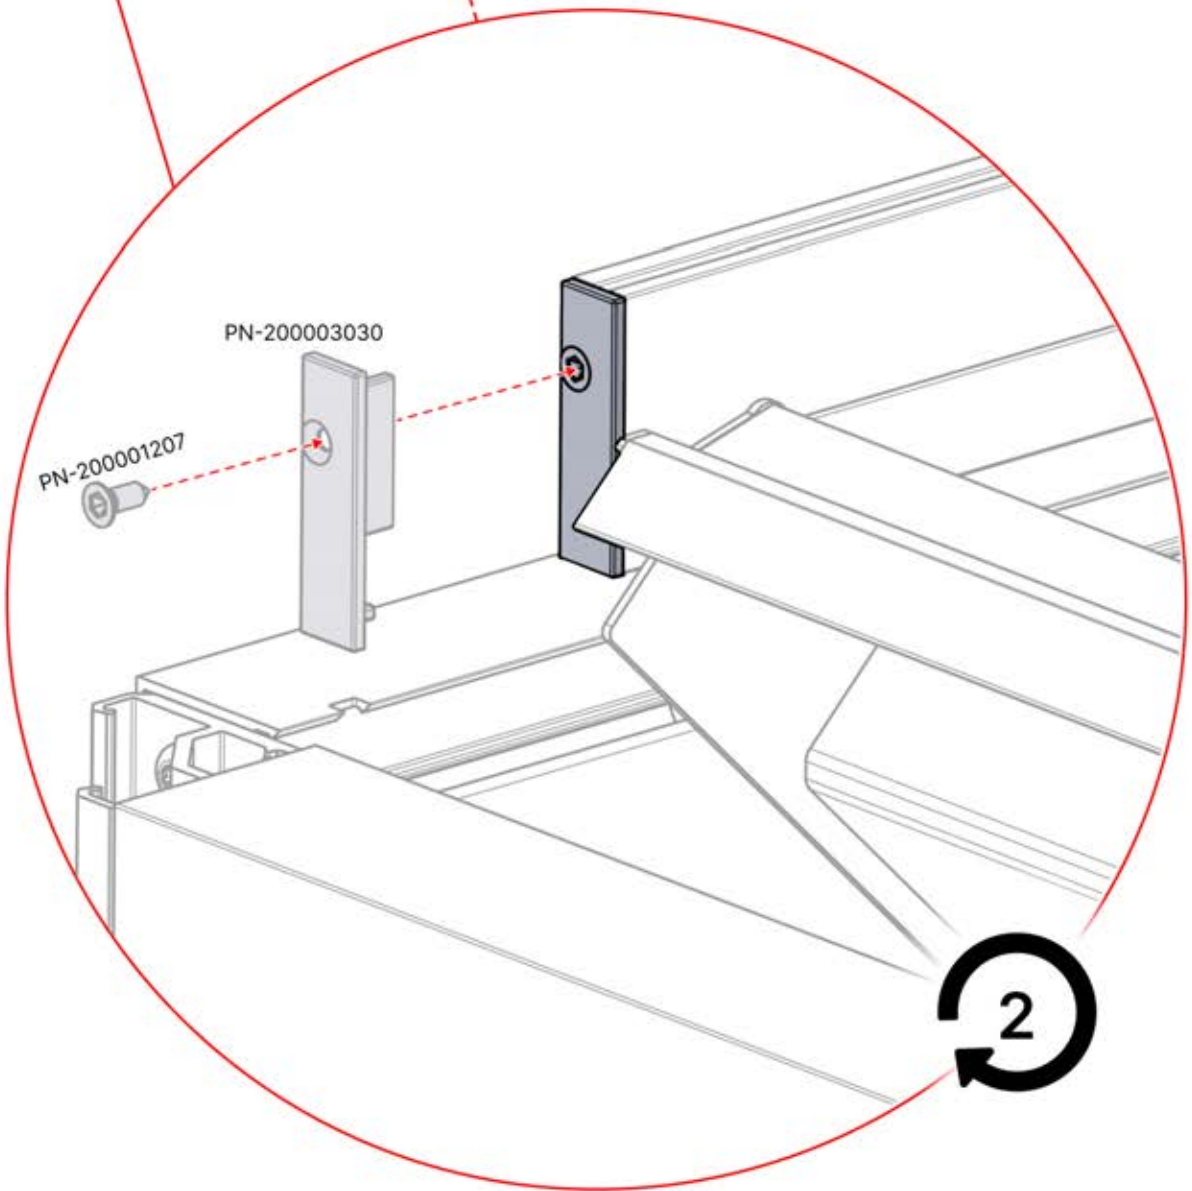

# 48





4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200



PN-200002952

1x

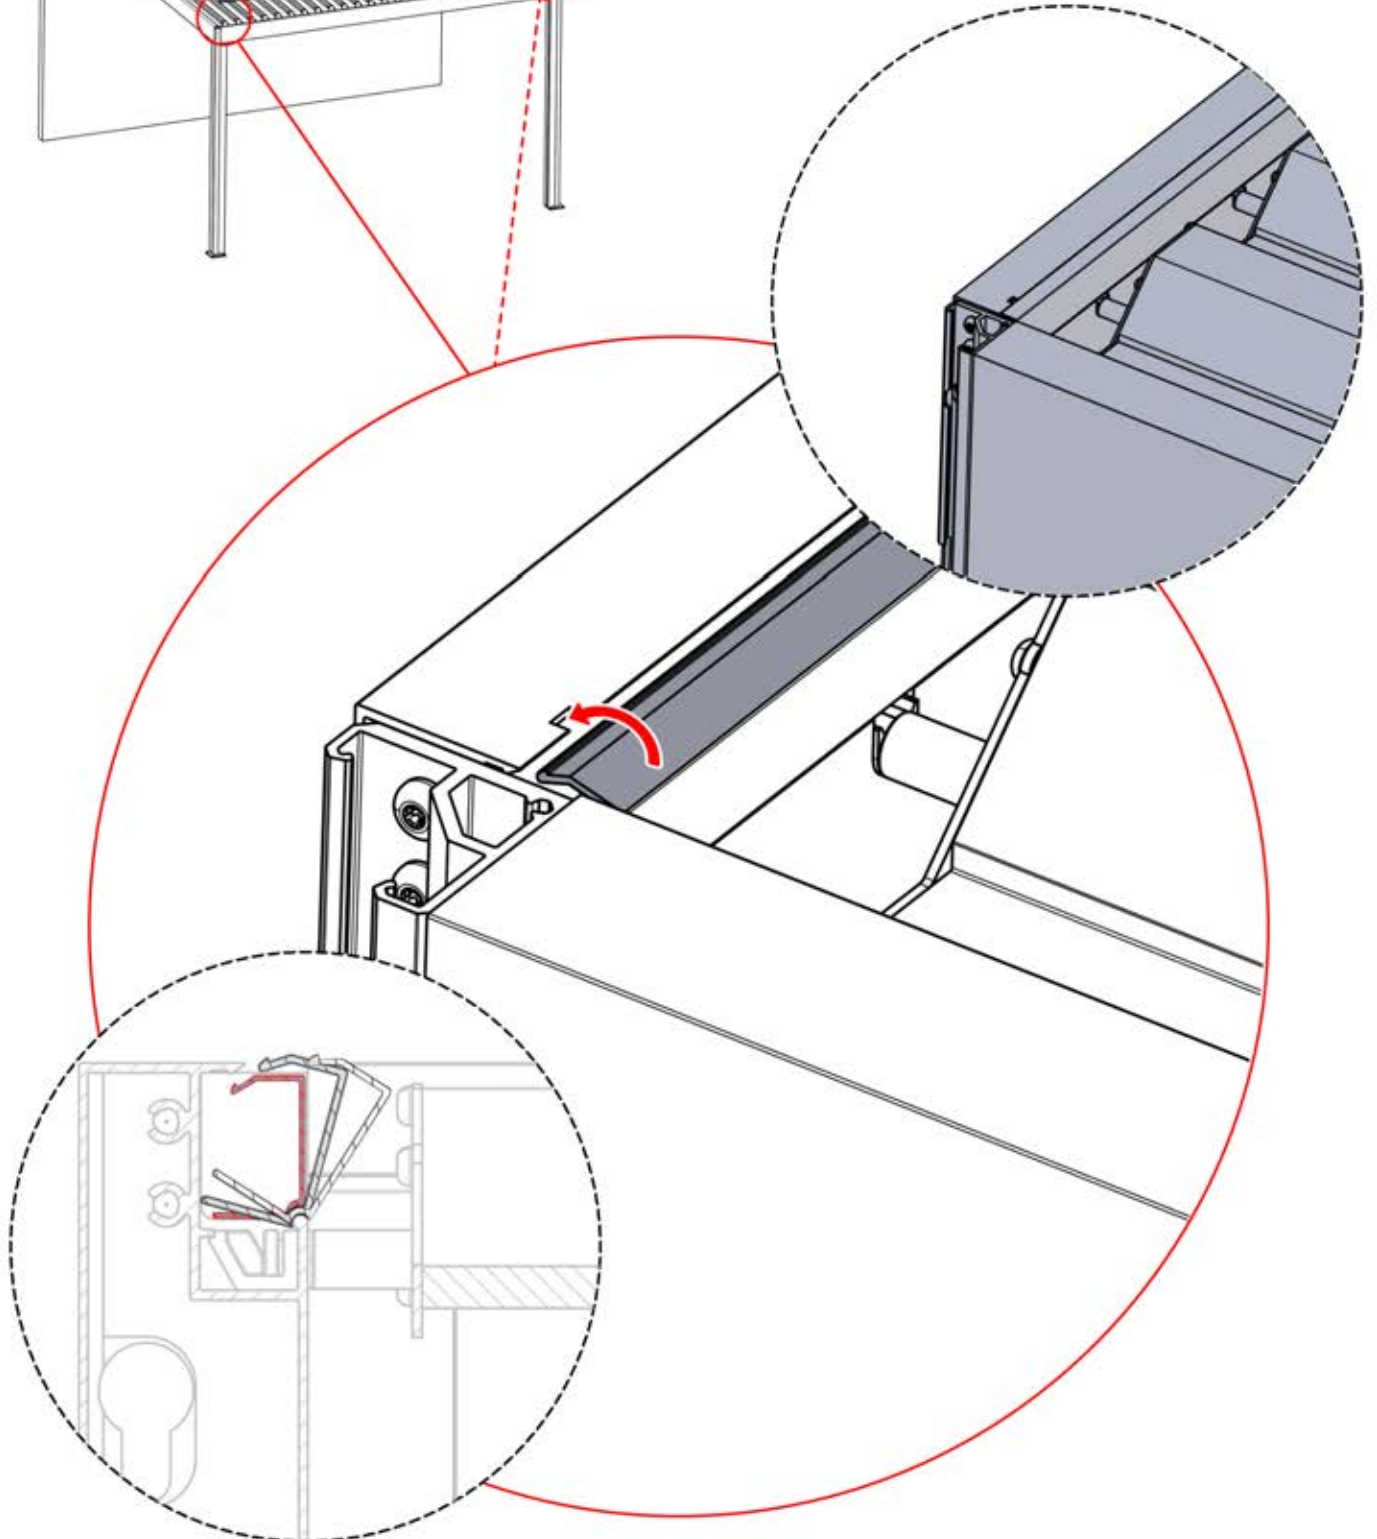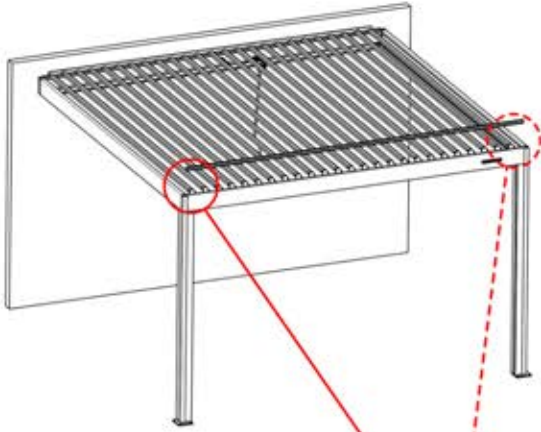

# 49






4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200




PN-200002859


1x

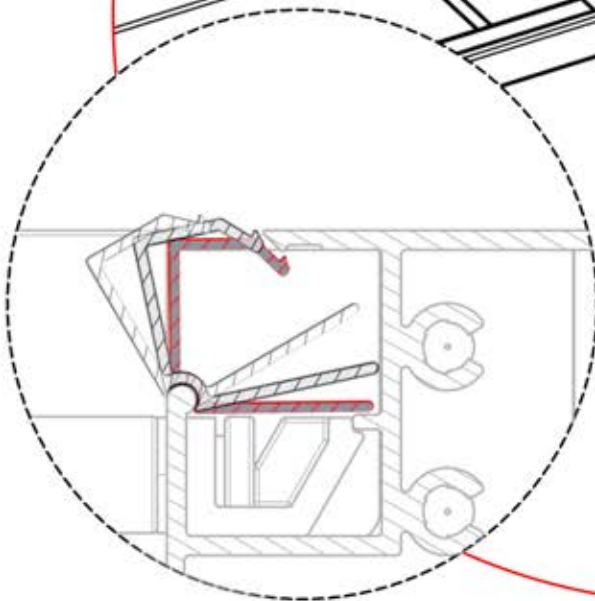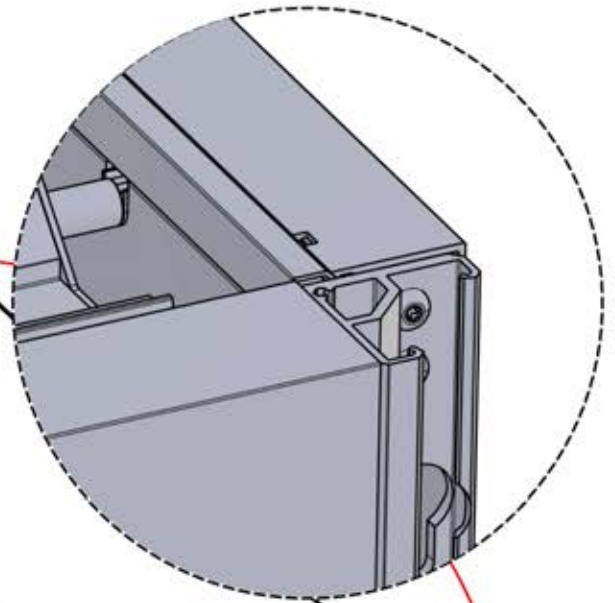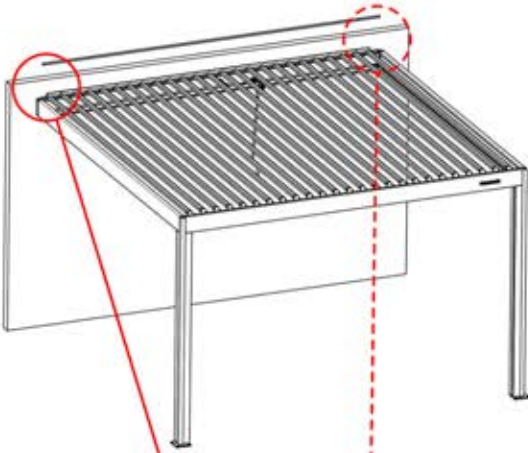




# 50



ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121



ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

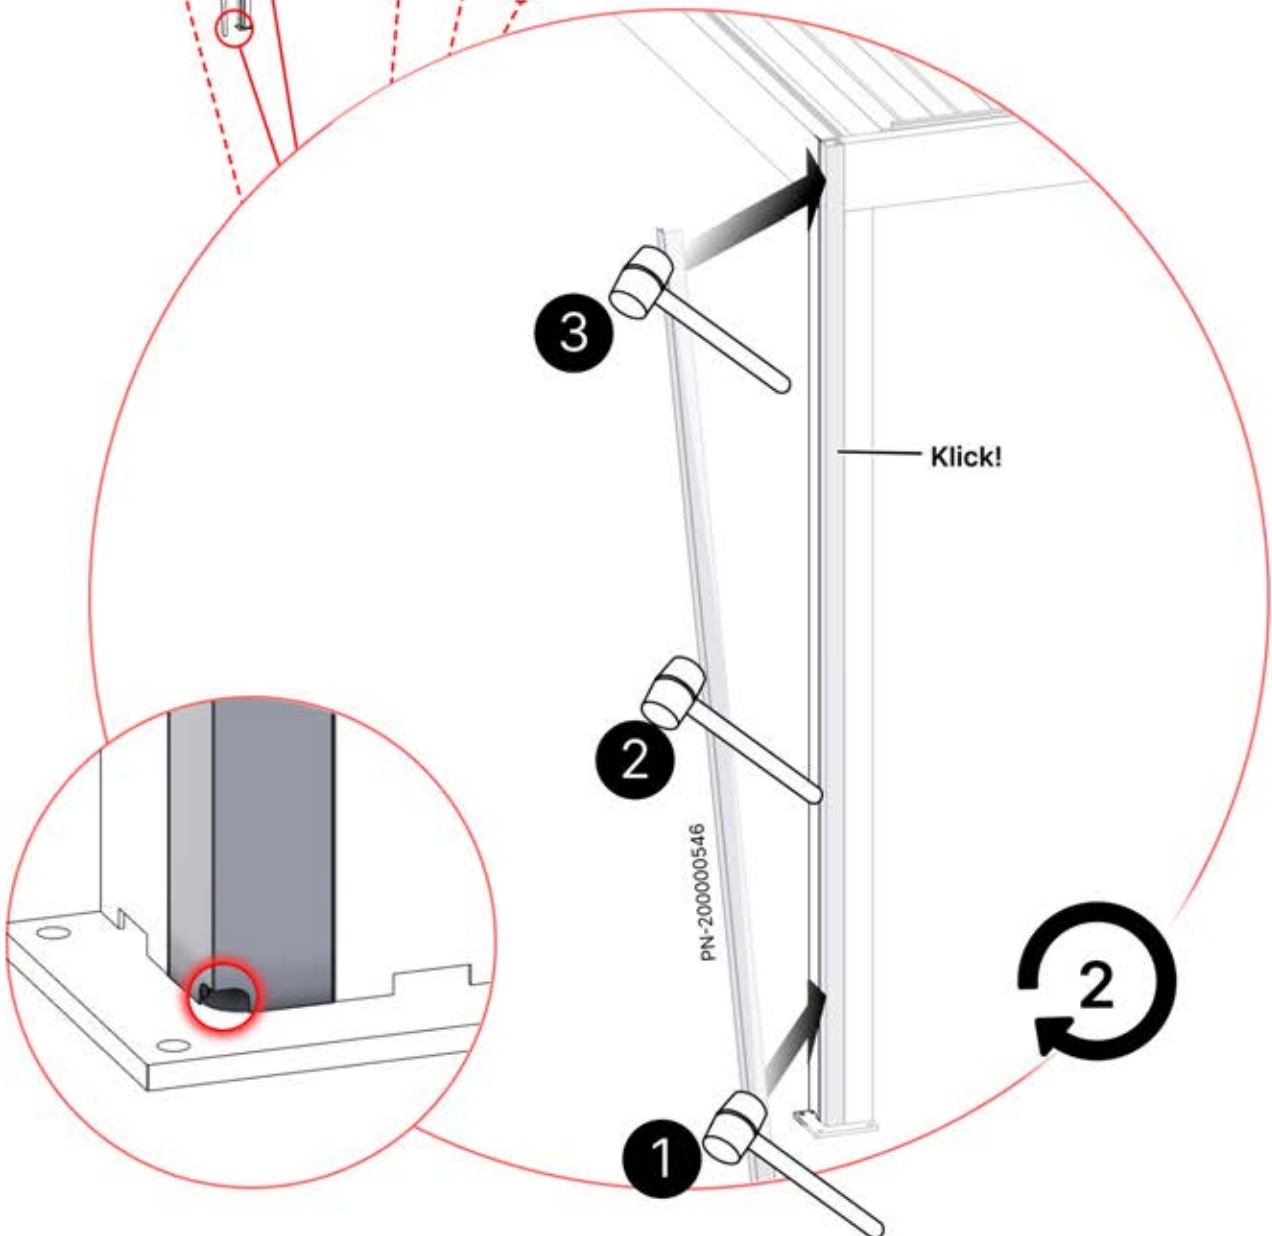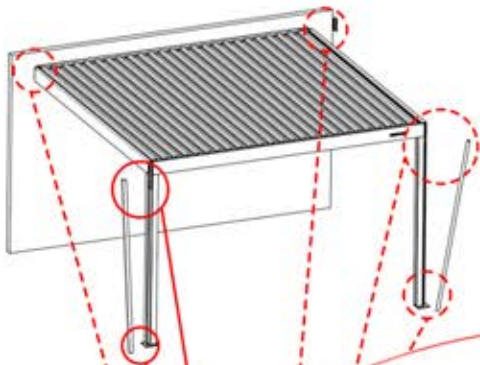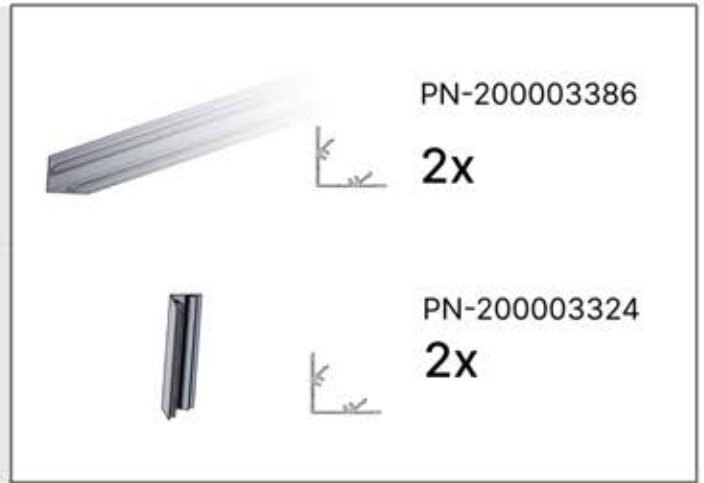


# 51

**4**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200







PN-200001514  
**4x**

PN-200003322  
**1x**




PN-200003323  
**1x**

PN-200000840  
**18x**

4.2x16  
5/32" x 5/8"

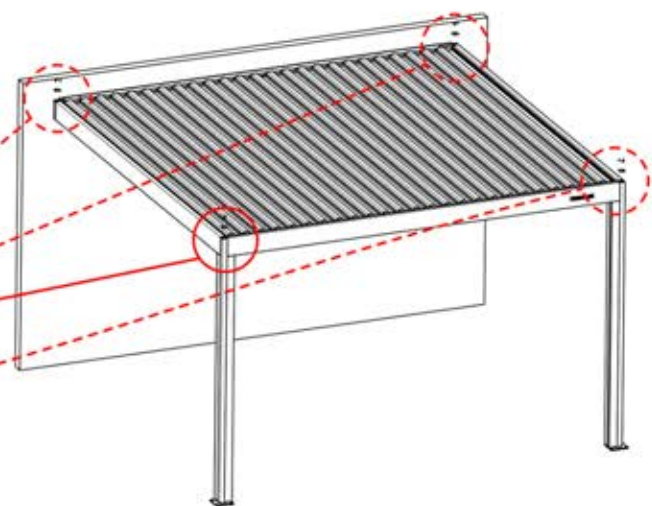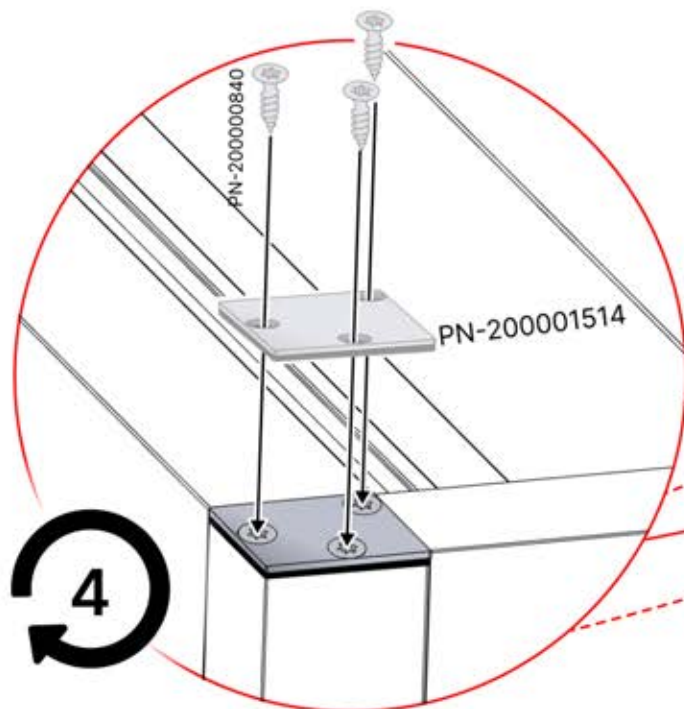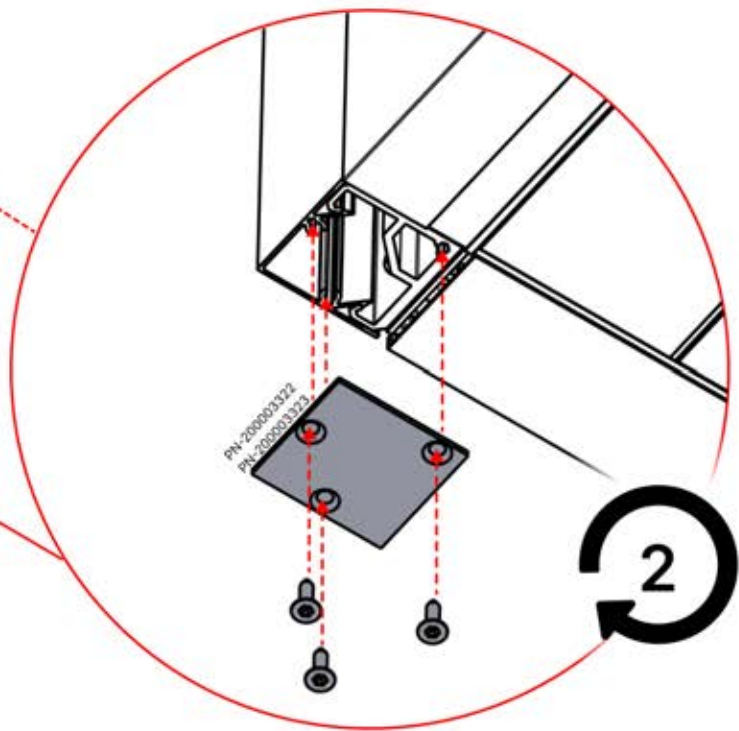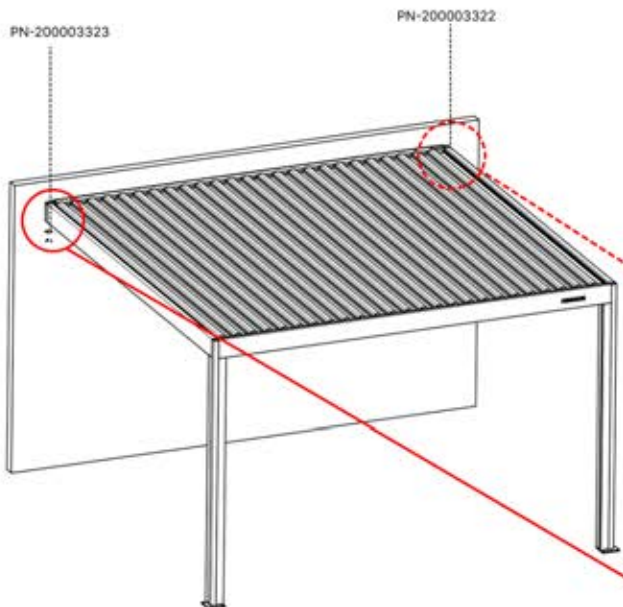

# 52

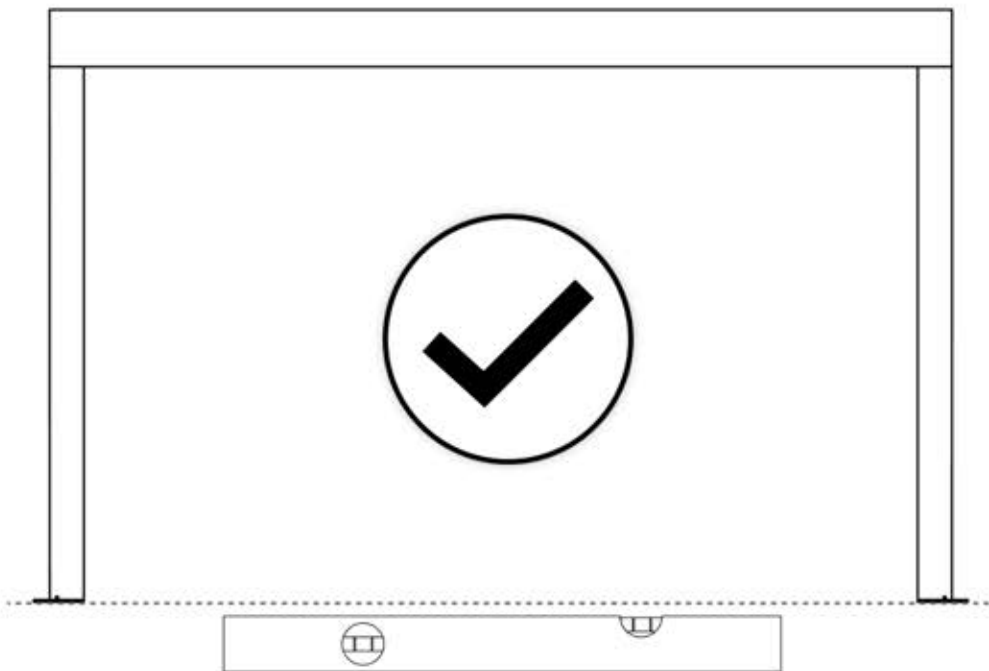
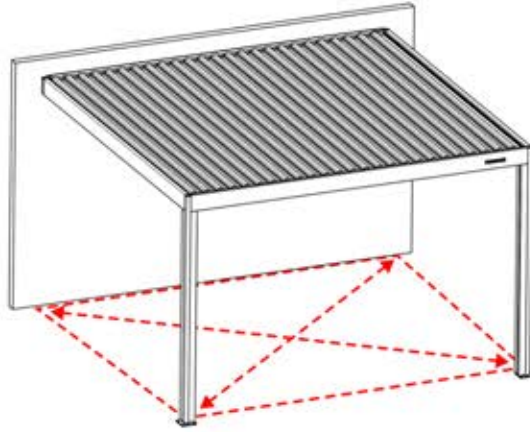
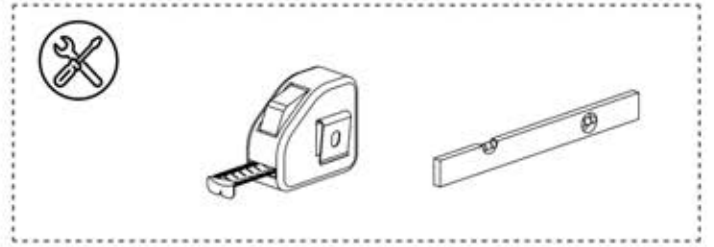


# 53







4

ANTHRAZIT: B196  
WEISS: B204  
SCHWARZ: B200

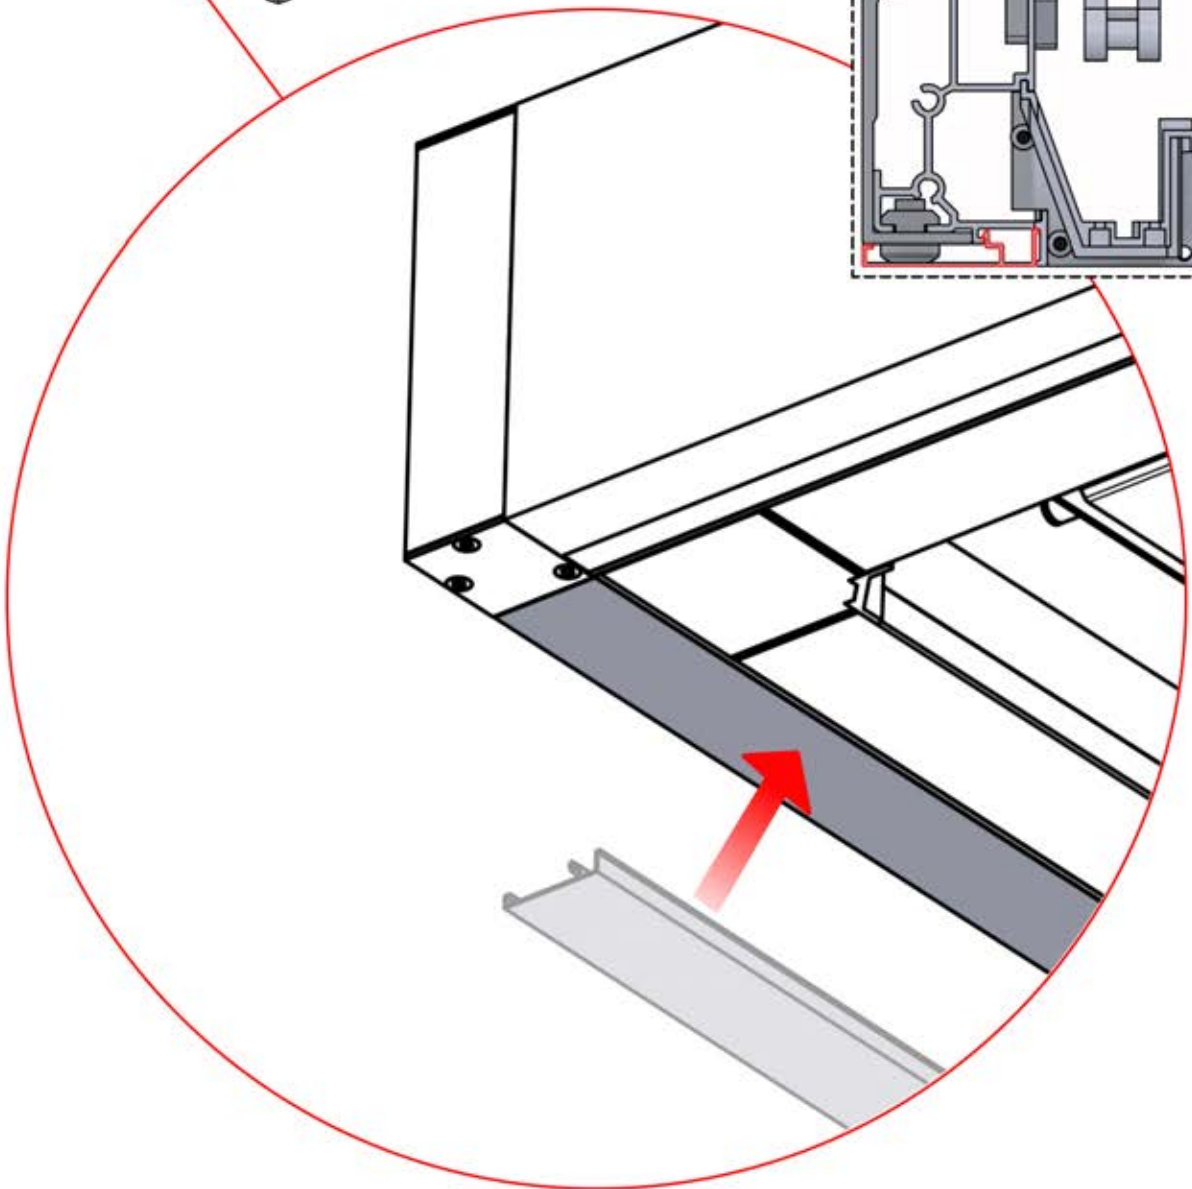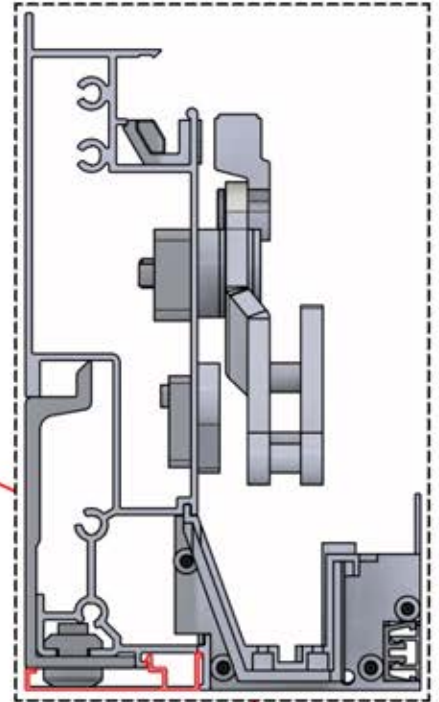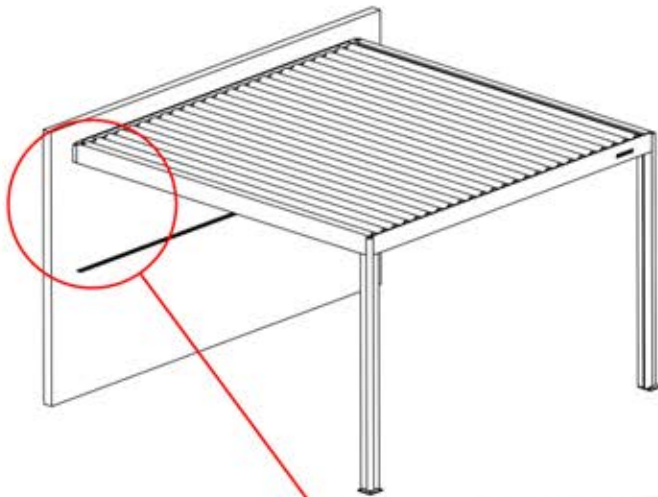

# 54

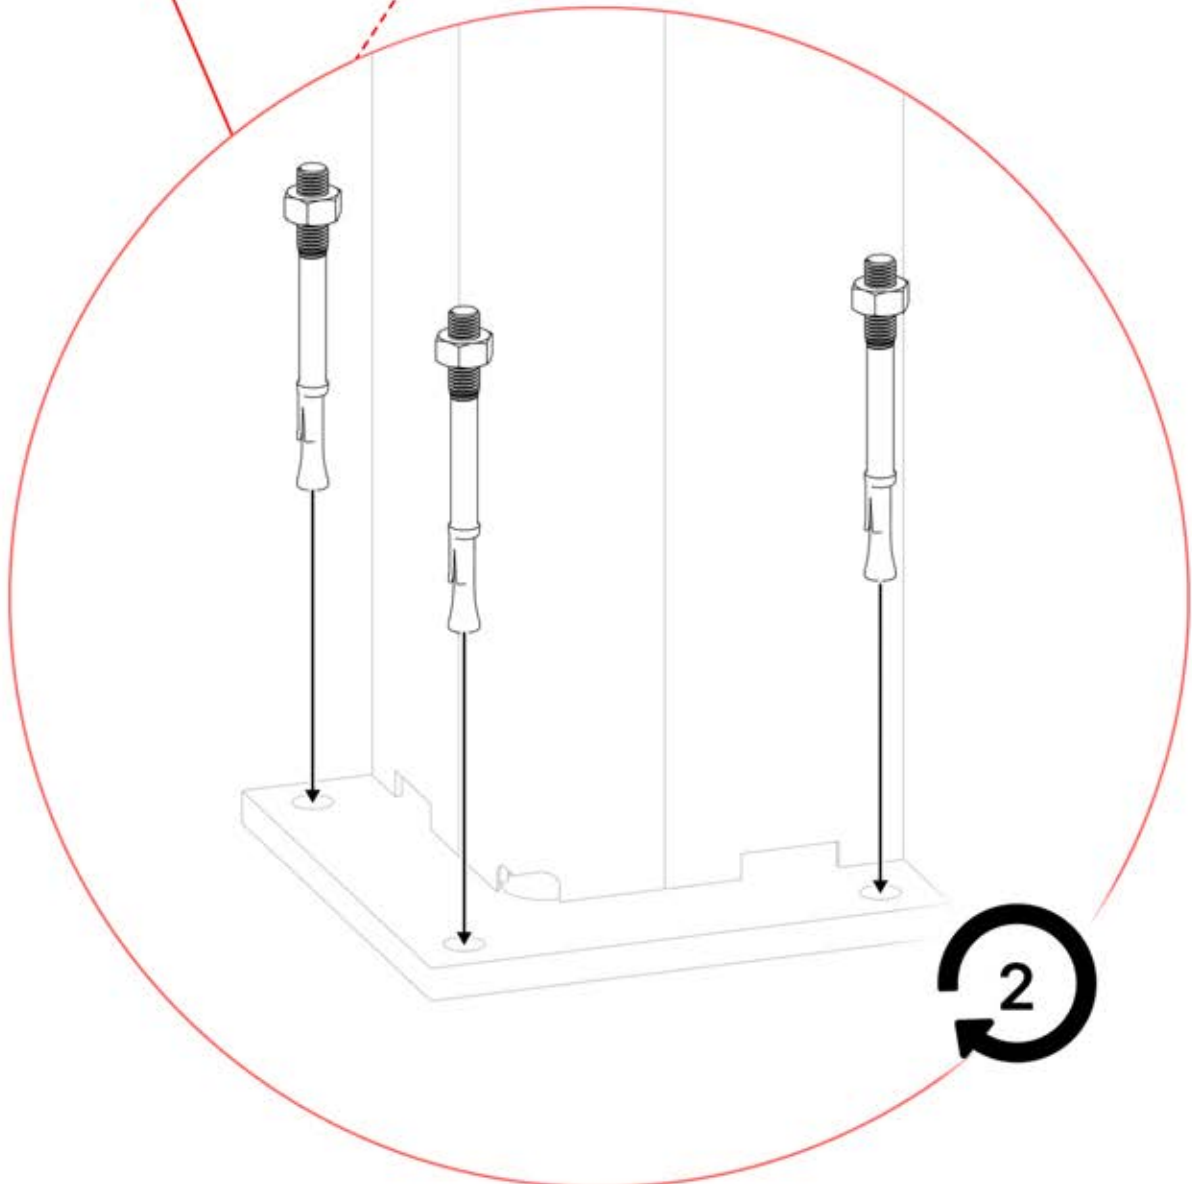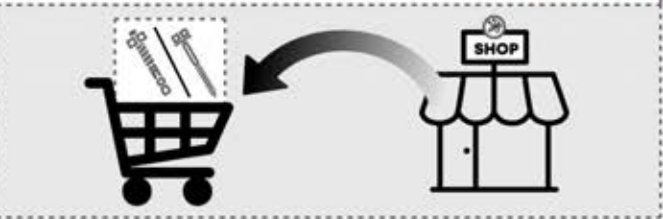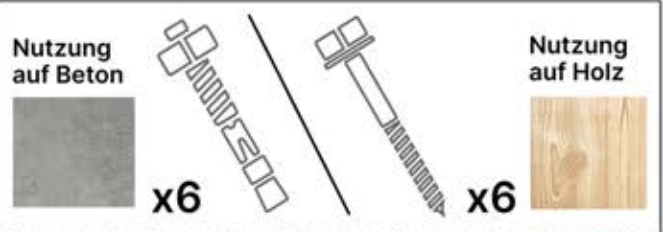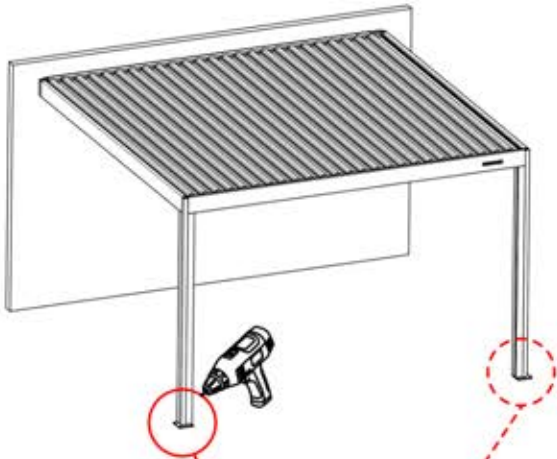

PERGOLUX | PERGOLA WANDMONTIERT S4

3 × 3 m / 10' x 10'

