


S4

# PERGOLA

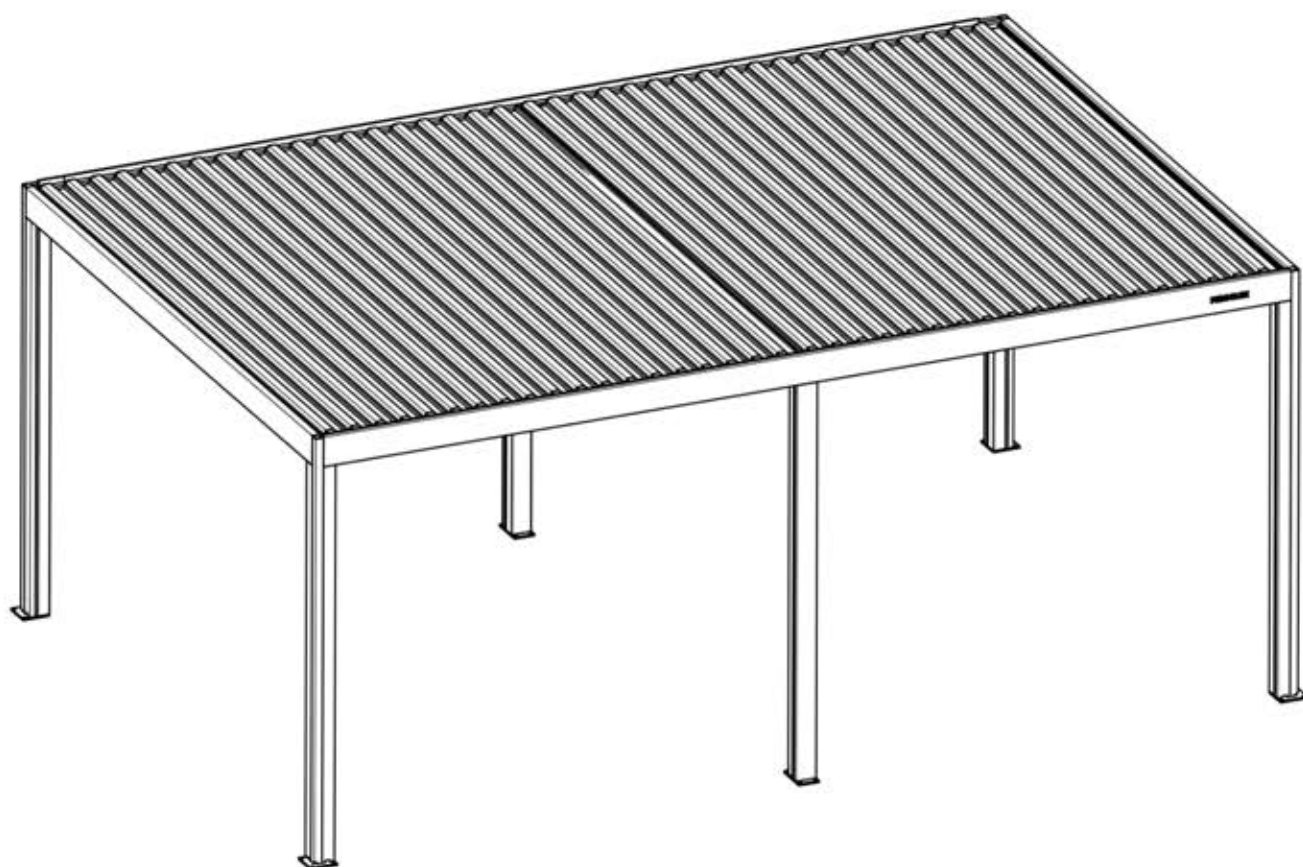

**3 × 6 m**  
FREISTEHEND

---

**PERGOLUX**

---



# INFORMATIONEN



## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

### SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

### MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



## INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

### WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,  
36043 Fulda,  
Germany  
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other  
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

# ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor



Umdrehen

# INFORMATIONEN


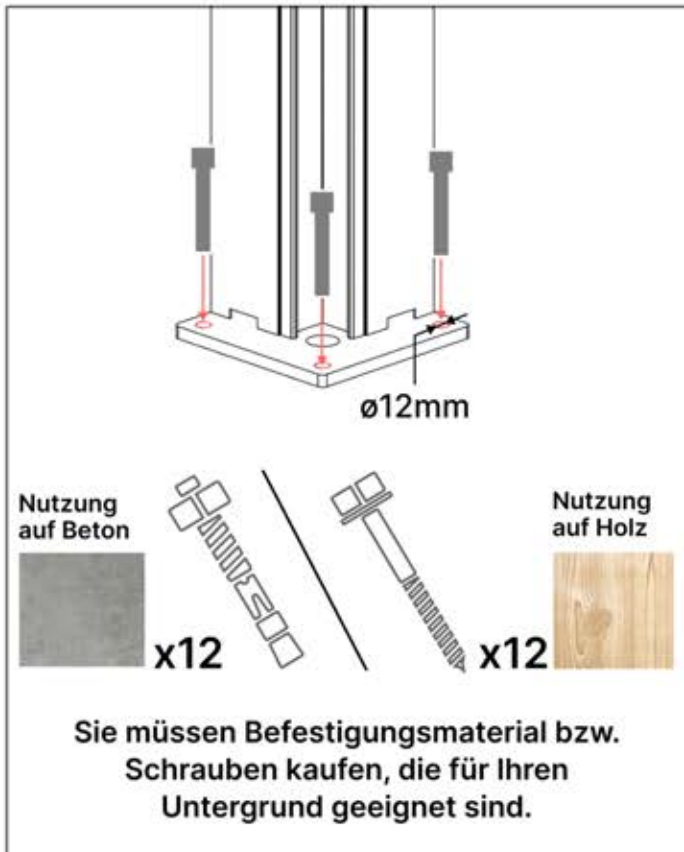


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:




- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



# WERKZEUG

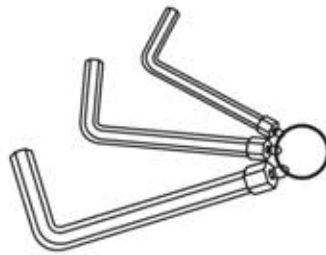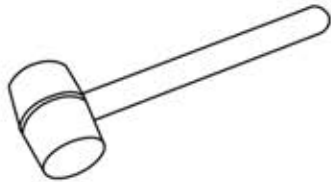


3mm, 4mm, 5mm

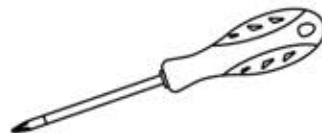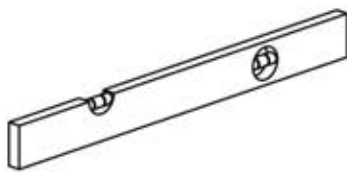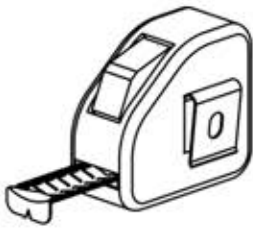

TX15, TX20, TX25, TX30

# PAKETÜBERSICHT

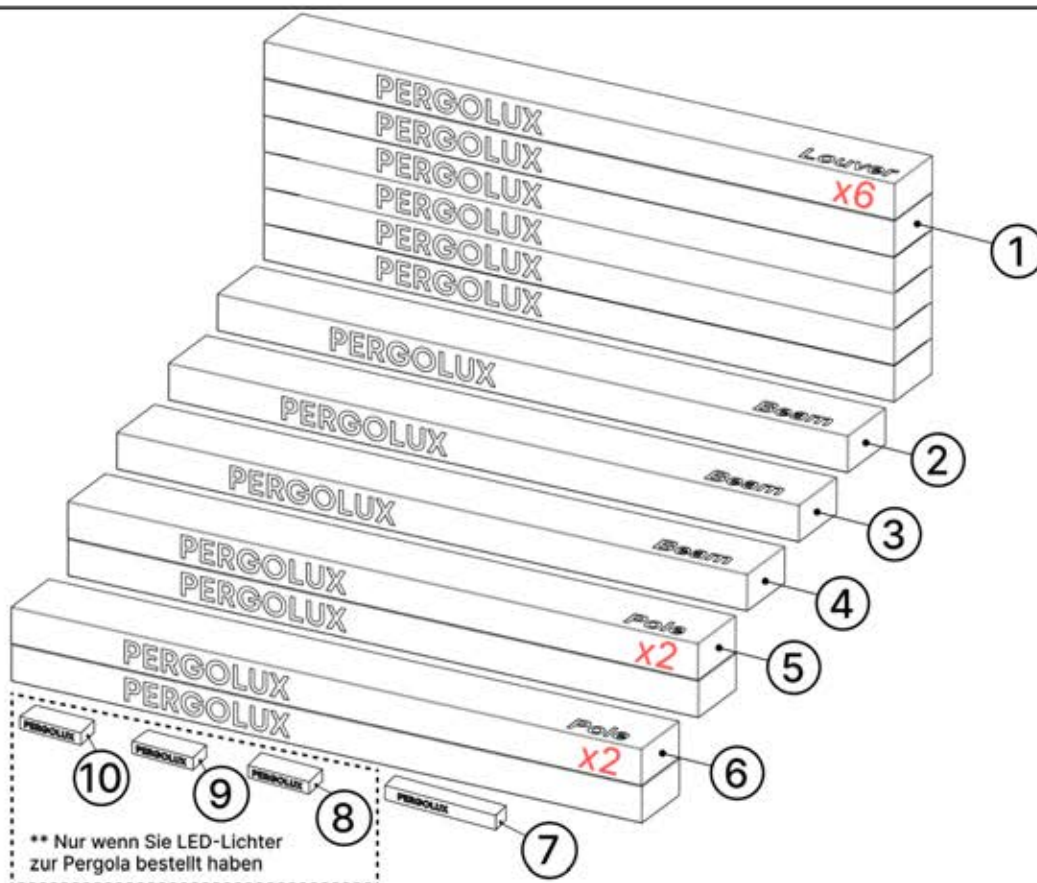


ANTHRAZIT      WEISS      SCHWARZ


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	L191	L195	L193
②	B208	B212	B210
③	B189	B281	B282
④	B220	B224	B222
⑤	C123	C125	C124
⑥	C120	C122	C121
⑦	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR

** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben			
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		


# INHALT DER VERPACKUNG




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
<b>1</b>	L191	L195	L193



PN-200002714  
**36x**



	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
<b>2</b>	B208	B212	B210



PN-200002746  
**2x**

**Vormontiert**  
PN-200002708  
**2x**

# INHALT DER VERPACKUNG



**3**

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B189

B281

B282



PN-200002868

**1x**



PN-200002869

**1x**



PN-200002867

**1x**



PN-200002863

**1x**



PN-200002865

**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



**3**

ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

B189

B281

B282



PN-200002866


**1x**



PN-20000

**3346**

5.5x60  
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560

**28x**



PN-20000

**3484**



PN-200003384

**2x**



PN-20000

**3414**



PN-200000731

**2x**



PN-200000732

**2x**



PN-200000668

**4x**



PN-200000415

**8x**



PN-20000

**3282**



PN-200001514

**4x**



PN-200000840

**12x**



PN-20000

**3310**



PN-200002709

**4x**



5.5 x 70

PN-200000958

**4x**

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



**3**

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B189

B281

B282



PN-20000  
**3278**



PN-200003033

**2x**

PN-200003030

**1x**




PN-200003031

**1x**

PN-200001207

**2x**



PN-20000  
**3319**



PN-200003318

**1x**

PN-200003367

**1x**

PN-200000853

**2x**

PN-200003317

**1x**

PN-200000511

**2x**



PN-200003370

**1x**



PN-200003368

**2x**



PN-200000502

**1x**



PN-200000561

**1x**



PN-20000  
**3320**



PN-200000826

**2x**



PN-20000  
**3342**




PN-200002706

**8x**









# INHALT DER VERPACKUNG




Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.




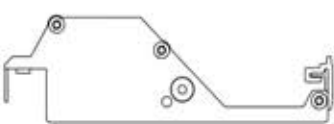
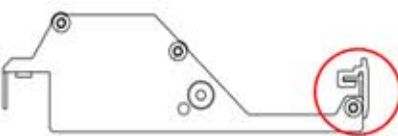

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	<b>3</b>	B189	B281

 PN-20000 <b>3281</b>  <b>4x</b>  4.2x20 <b>8x</b>  <b>1x</b>	PN-200002622 <b>4x</b> PN-200000680 <b>8x</b> PN-200003209 <b>1x</b>	 PN-20000 <b>3279</b>  <b>32x</b>  PN-20000 <b>3603</b>  <b>6x</b>	PN-200000568 <b>32x</b> PN-200000826 <b>6x</b>
--	---	--	---

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	<b>4</b>	B220	B224


  

  	  	PN-200003004 <b>1x</b> PN-200003003 <b>1x</b> PN-200000750 <b>1x</b>
---	---	---

# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	<span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">5</span>	C123	C125
		PN-200002782 <b>2x</b>	
		PN-200002783 <b>2x</b>	
		PN-200002785 <b>2x</b>	

# INHALT DER VERPACKUNG

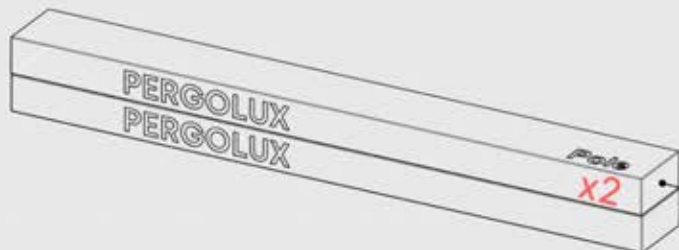

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

6

C120


C122

C121



PN-200002606

**4x**

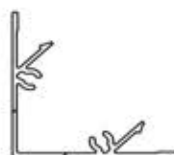

PN-200003413

**4x**



PN-200002718


**4x**

# INHALT DER VERPACKUNG



7

MANUELLER MOTOR

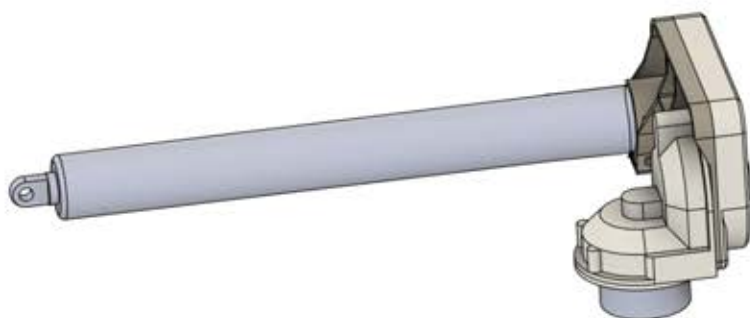

Man. Motor  
PN-200001563  
**1x**



PN-200003773

**1x**



PN-200001624

**1x**



PN-200001625

**2x**



Handkurbel

**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG

**!** \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



**8**

STEUERBOX



Steuerbox

**1x**



Matter-  
Antennclip

**1x**



PN-200002684

**10x**



PN-200002683

**5x**



QR-Code

**1x**



3M-Klebeband

**1x**



PN-200002756

**1x**



PN-200002754

**1x**



PN-200002758

**1x**



PN-200002753

**2x**



PN-200002759

**2x**



PN-200002757

**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG

**!** \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STROMKABEL



PN-200003781

1x

**!** \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



10

LED-BOX



LED-  
Lichtstreifen  
4x



**Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.**

**LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.**


**Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.**





Steuerbox

→ [Handbuch](#)

# 3 x 6 m

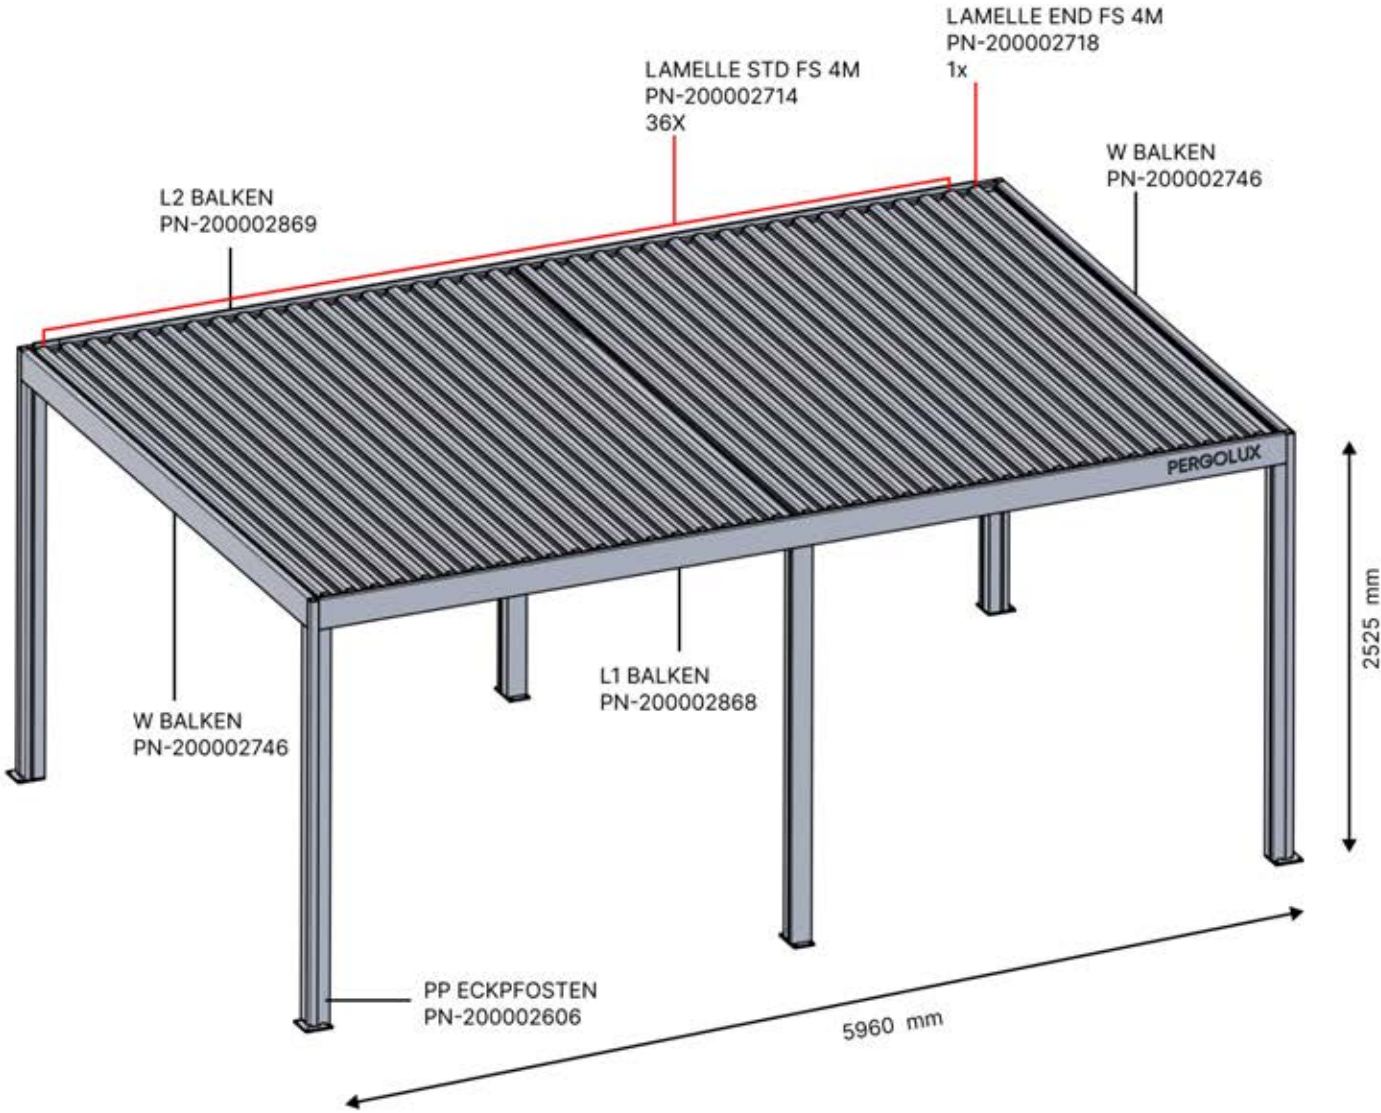

# 3 X 6 m

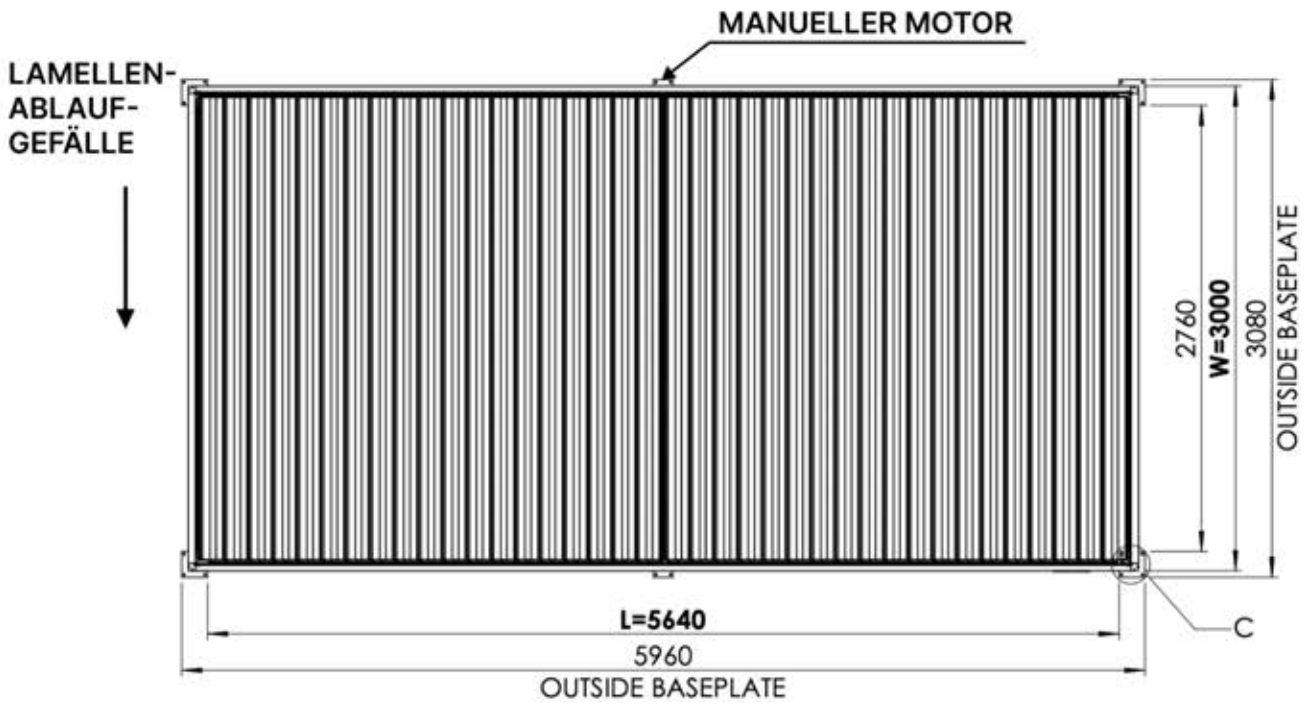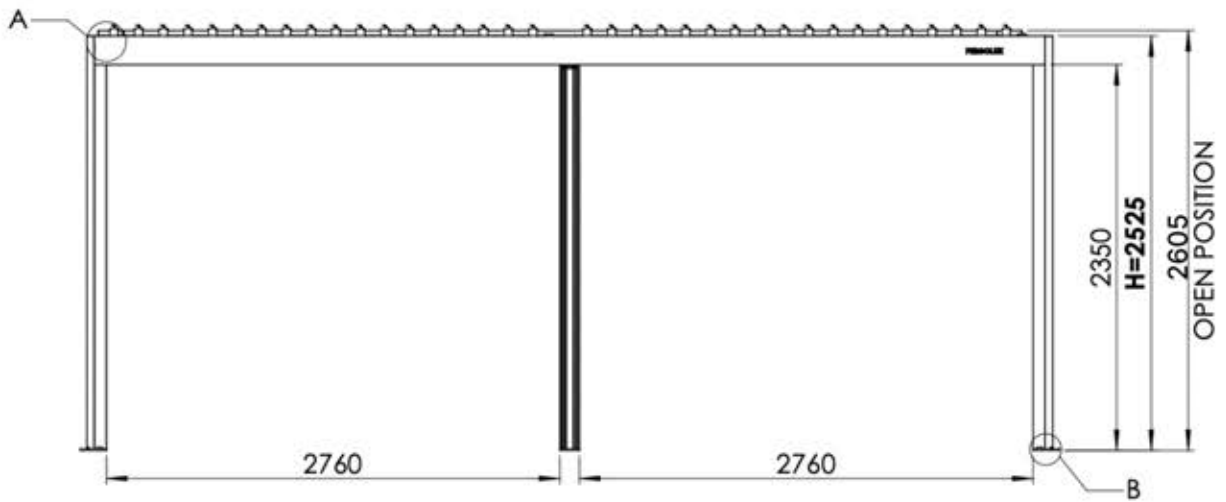

# INFORMATIONEN

## Werden Sie Lamellen- oder Glaswände oder Rollos anbringen?

Wir empfehlen, diese Abdeckungen und Klammern für die LED-Streifen bereits vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und Klammern



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungsklammer



SnapFIT-  
Abdeckung

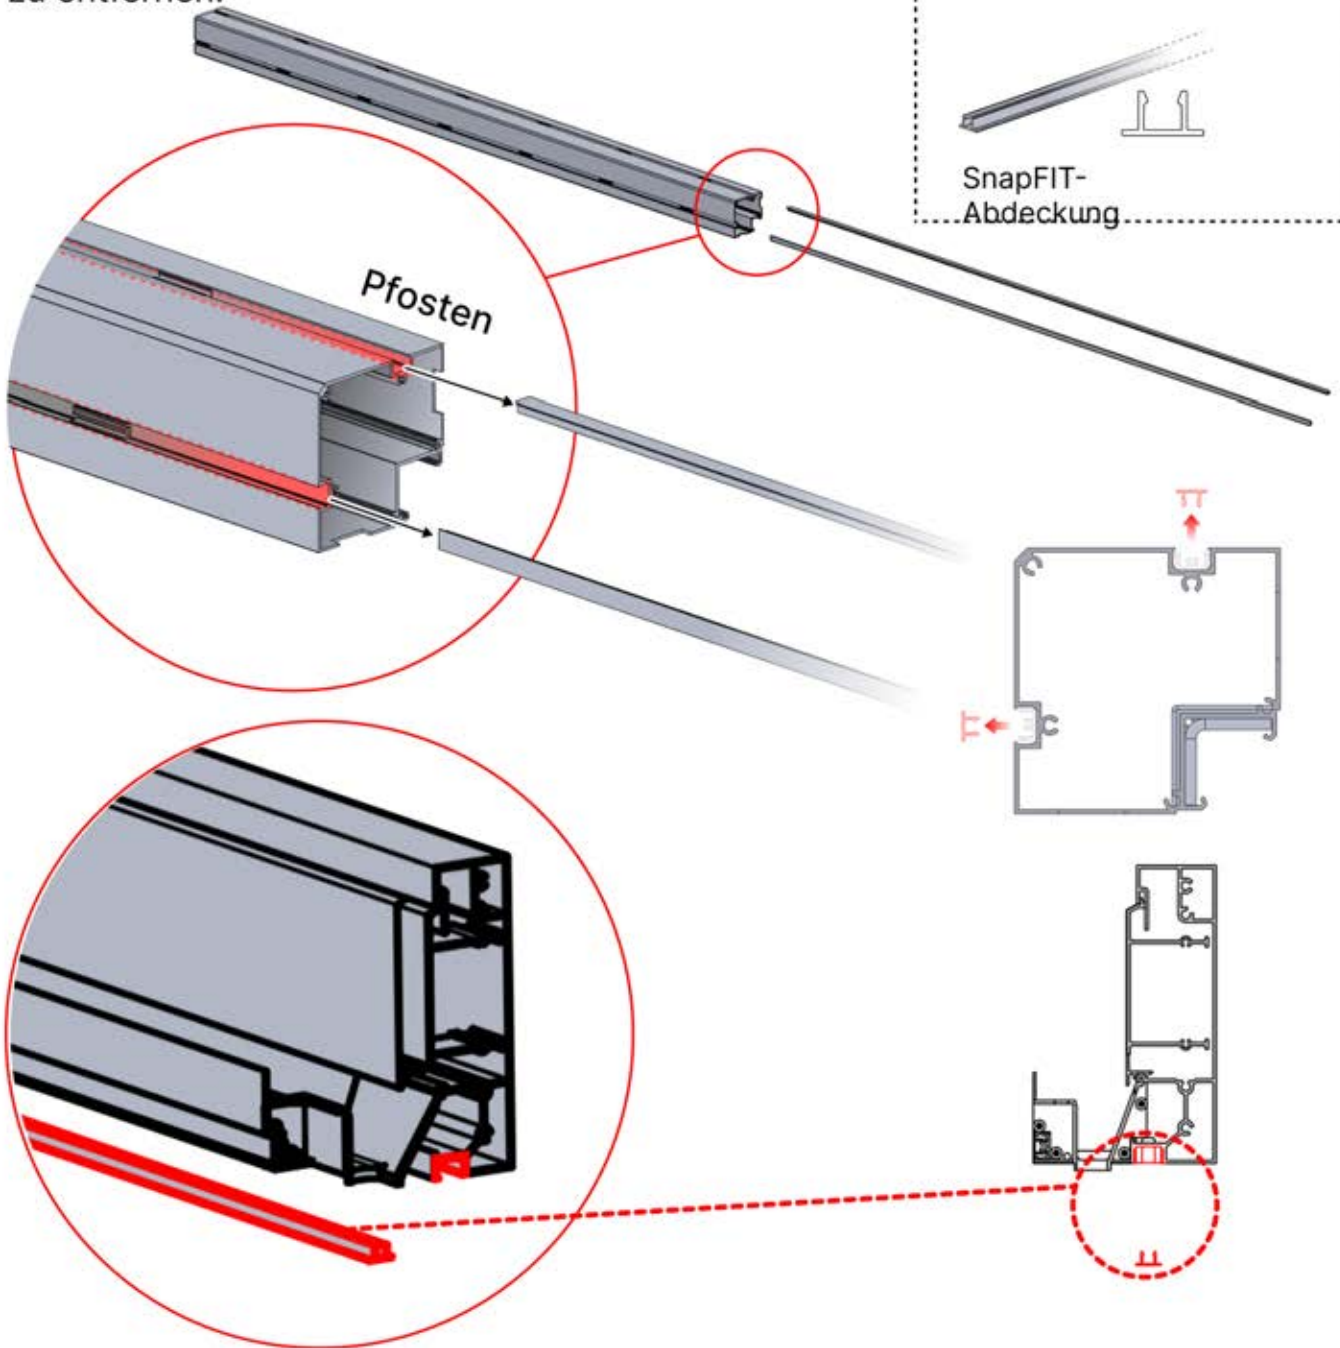

# INFORMATIONEN

Bringen Sie eine  
Wärmelampe, einen  
Ventilator oder LED-  
Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide  
SnapFIT-Abdeckungen vom Balken  
zu entfernen.


Abdeckung und  
Klammern



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungsklammer



SnapFIT-  
Abdeckung

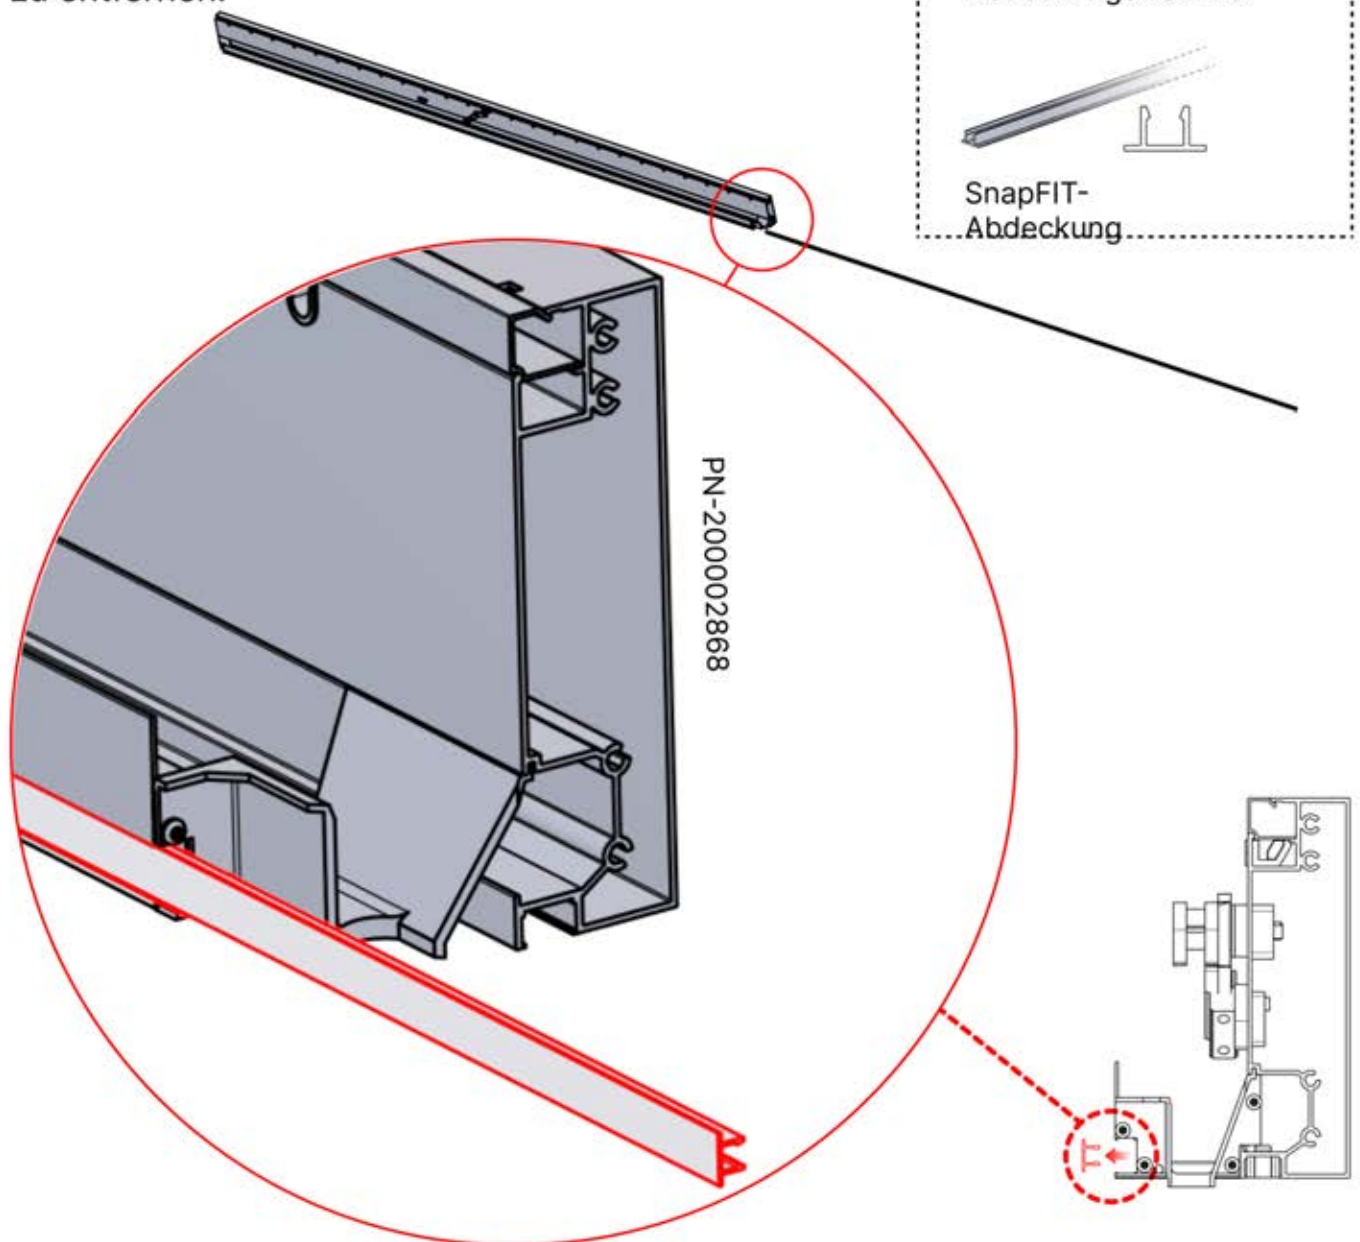

# INFORMATIONEN

**2**

**x7**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B208  
WEISS: B212  
SCHWARZ: B210

**3**







**x7**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

PN-200002746  
**2x**

PN-200002868  
**1x**


PN-200002746  
**1x**

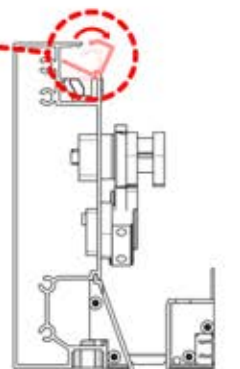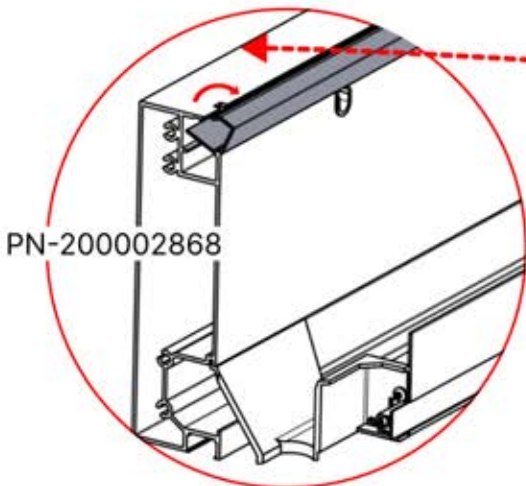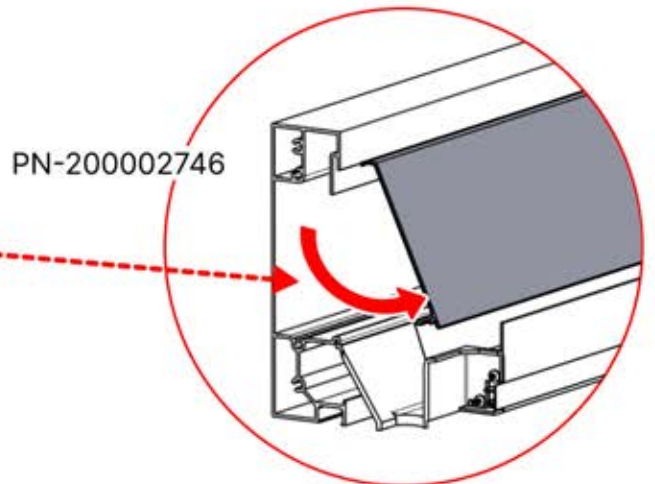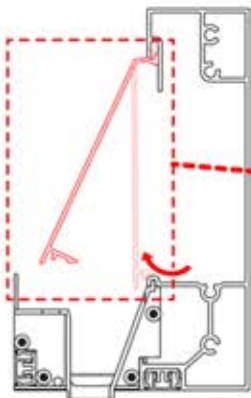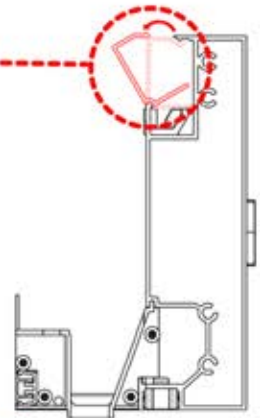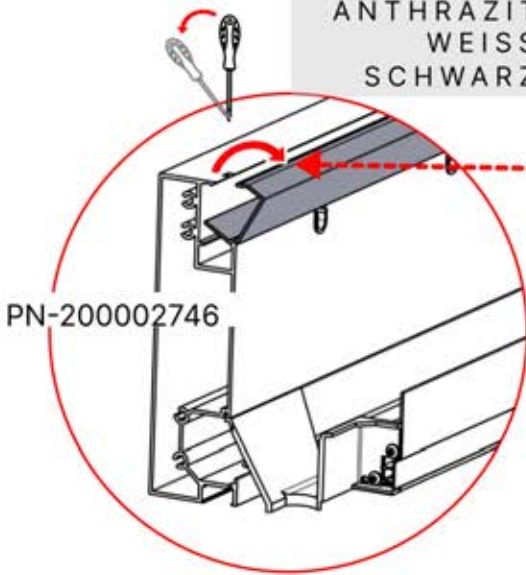




# 01



ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121



ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

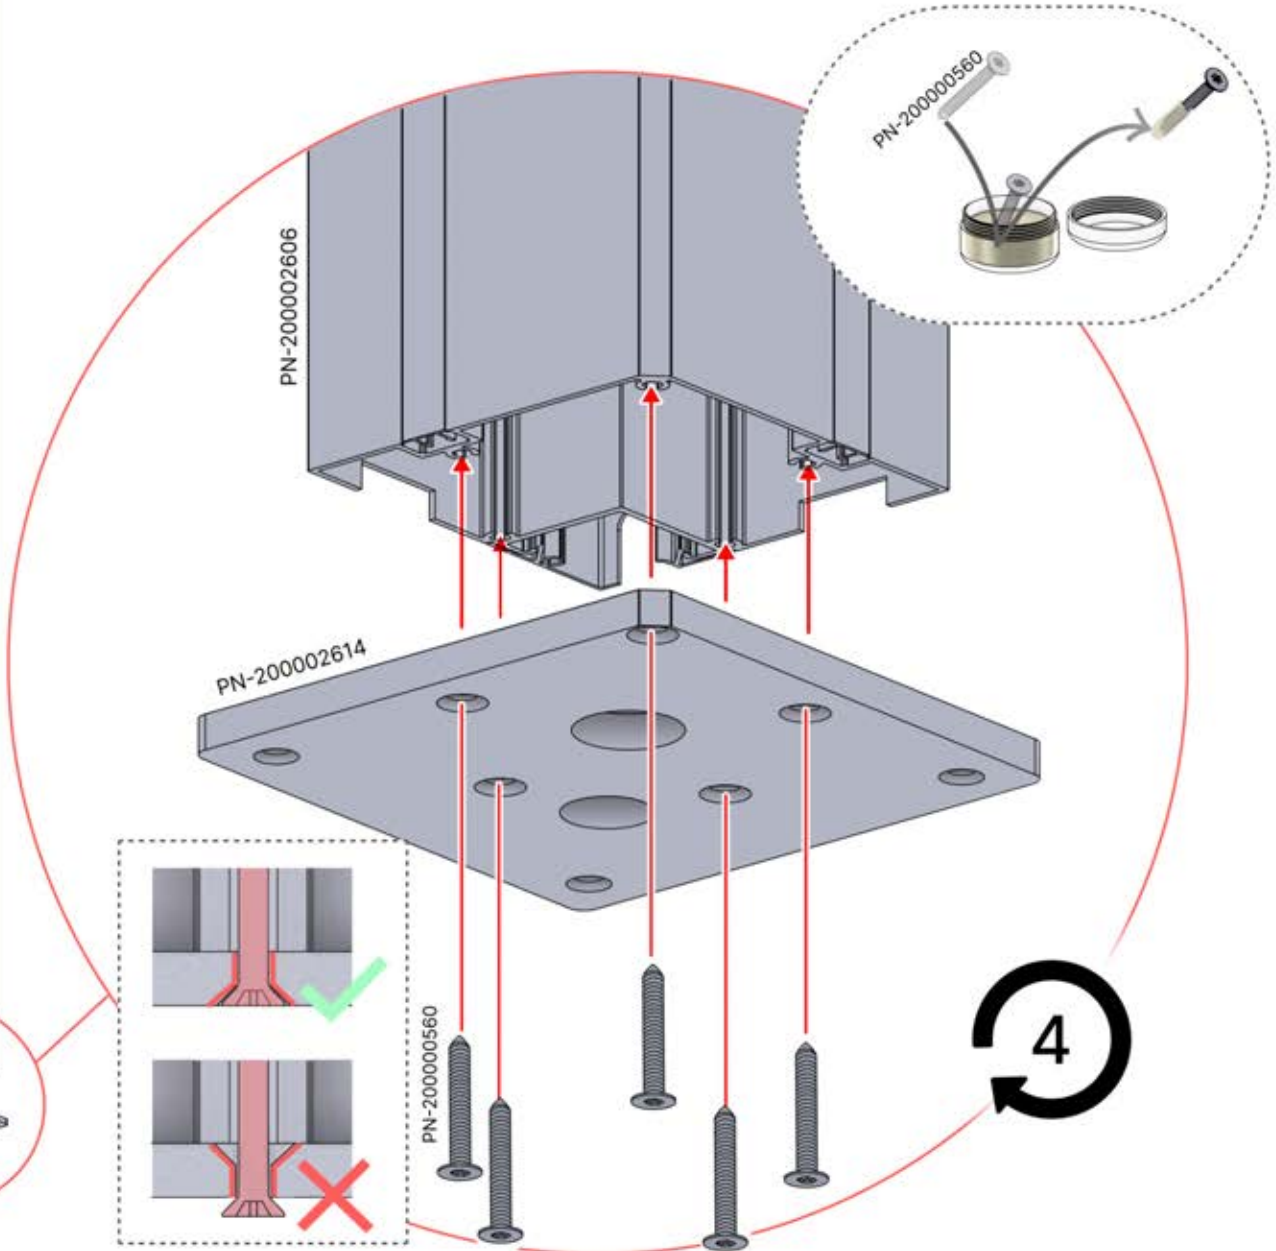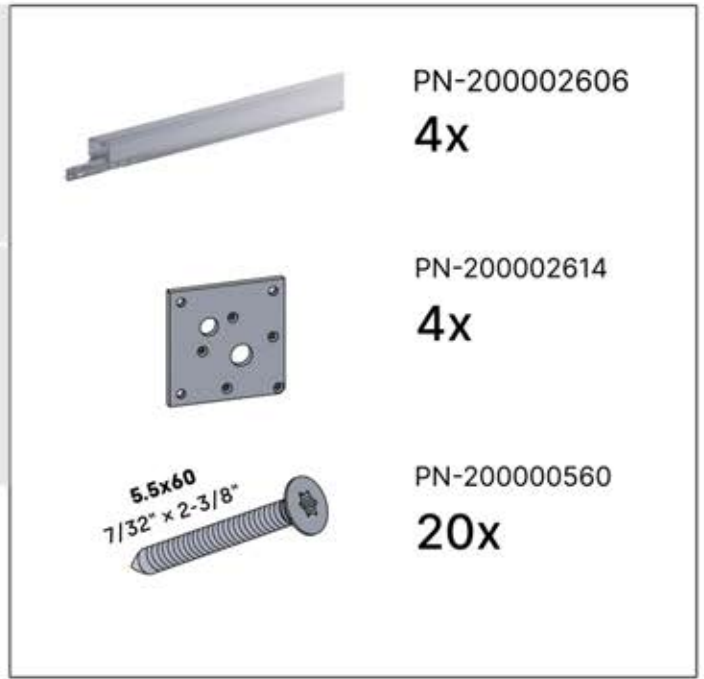


# 02

**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124




PN-200002782  
**2x**

PN-200002785  
**2x**

PN-200000560  
**8**

5.5x60  
7/32" x 2-3/8"

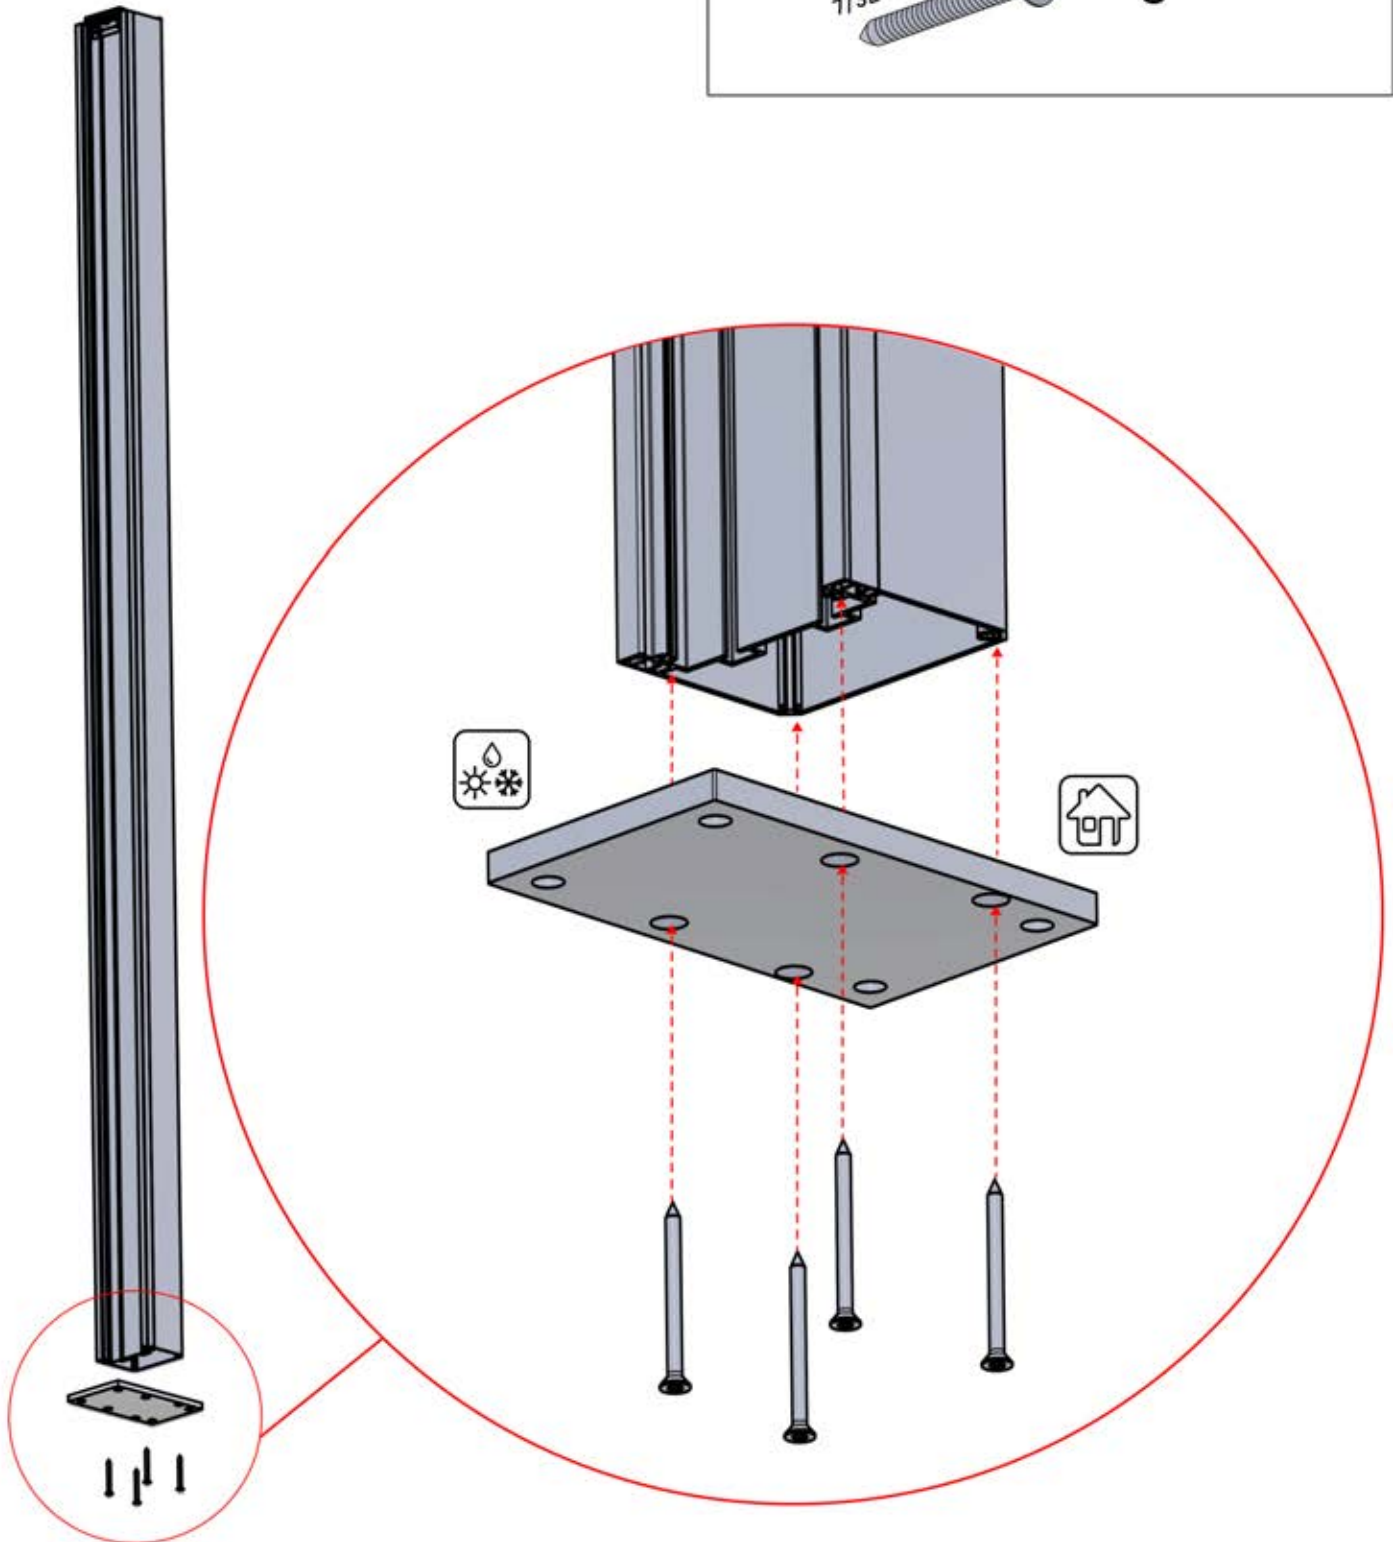

# INFORMATIONEN





6

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121



3

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

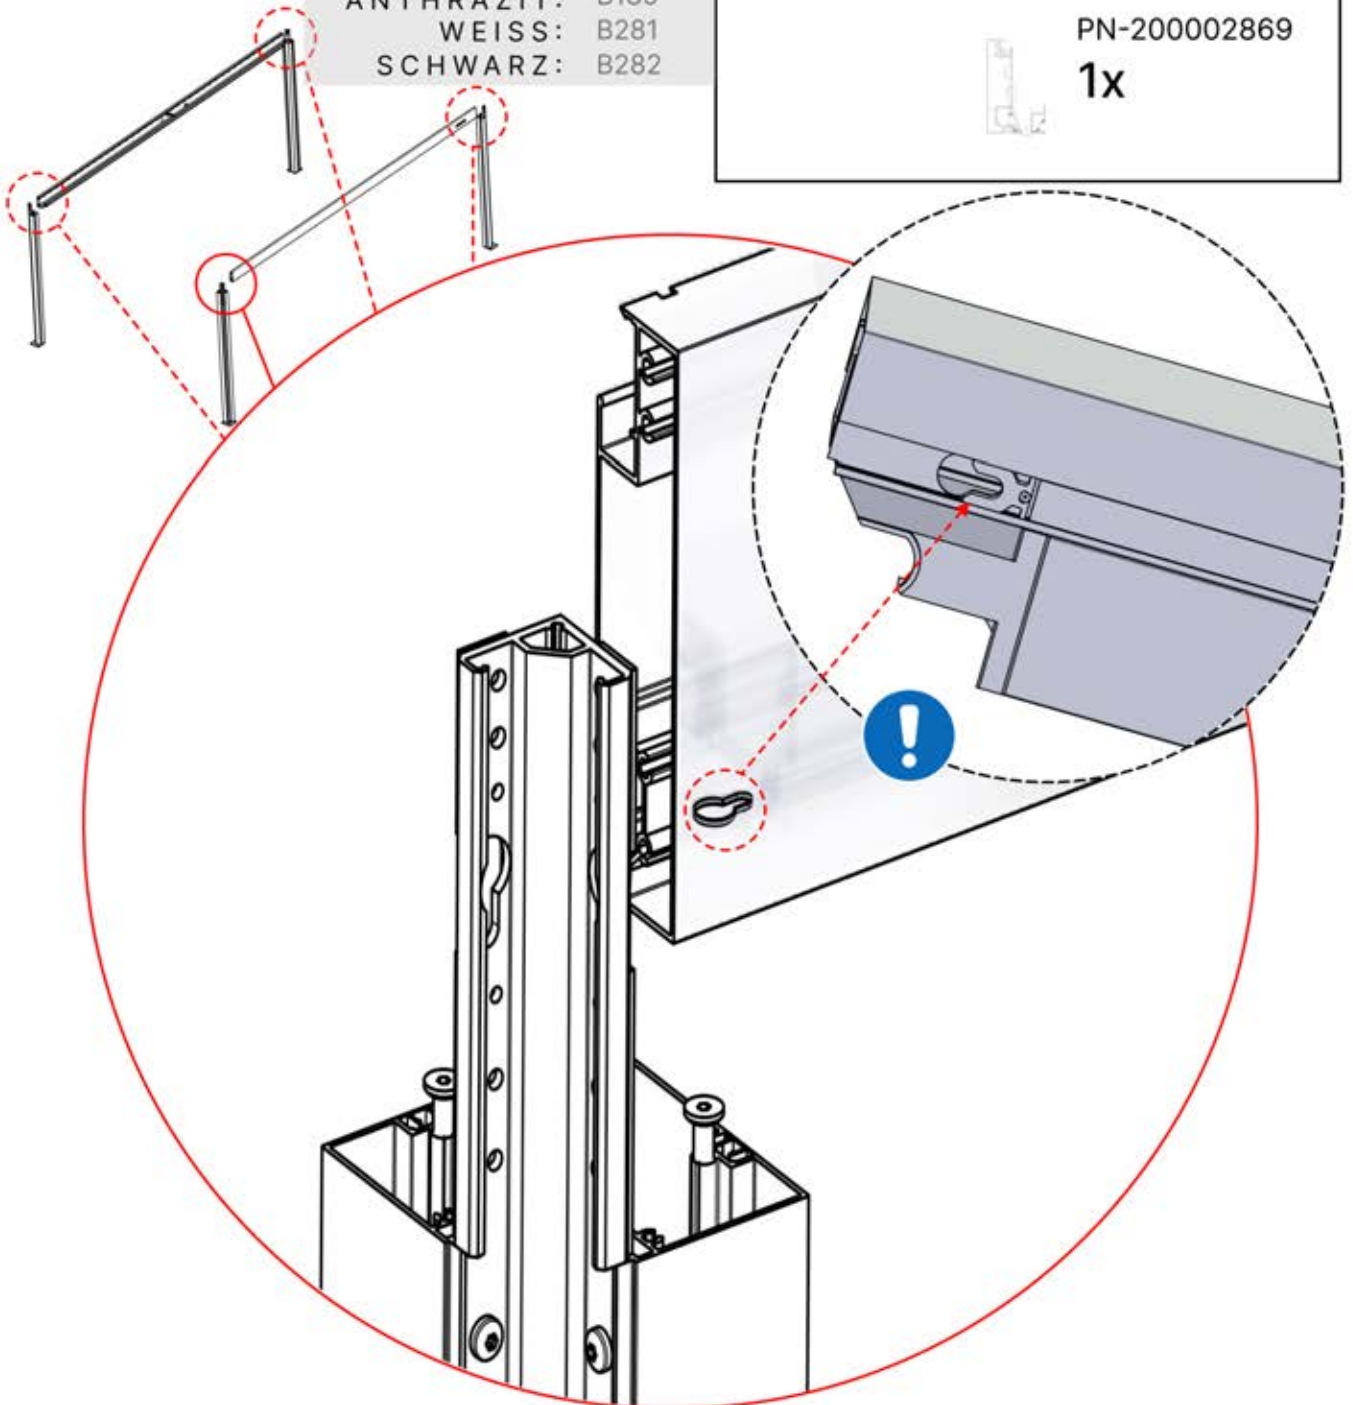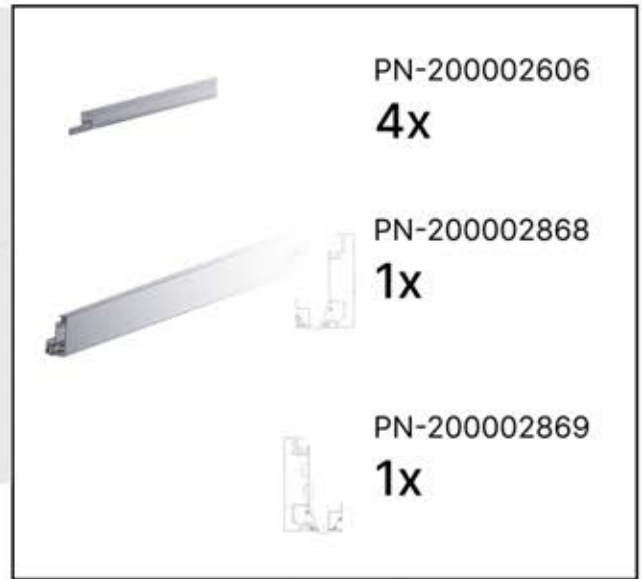

# 03

**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX


**6**

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121

**x1**  
PERGOLUX

**3**


ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282



PN-200002606  
**4x**

PN-200002868  
**1x**

PN-200002869  
**1x**

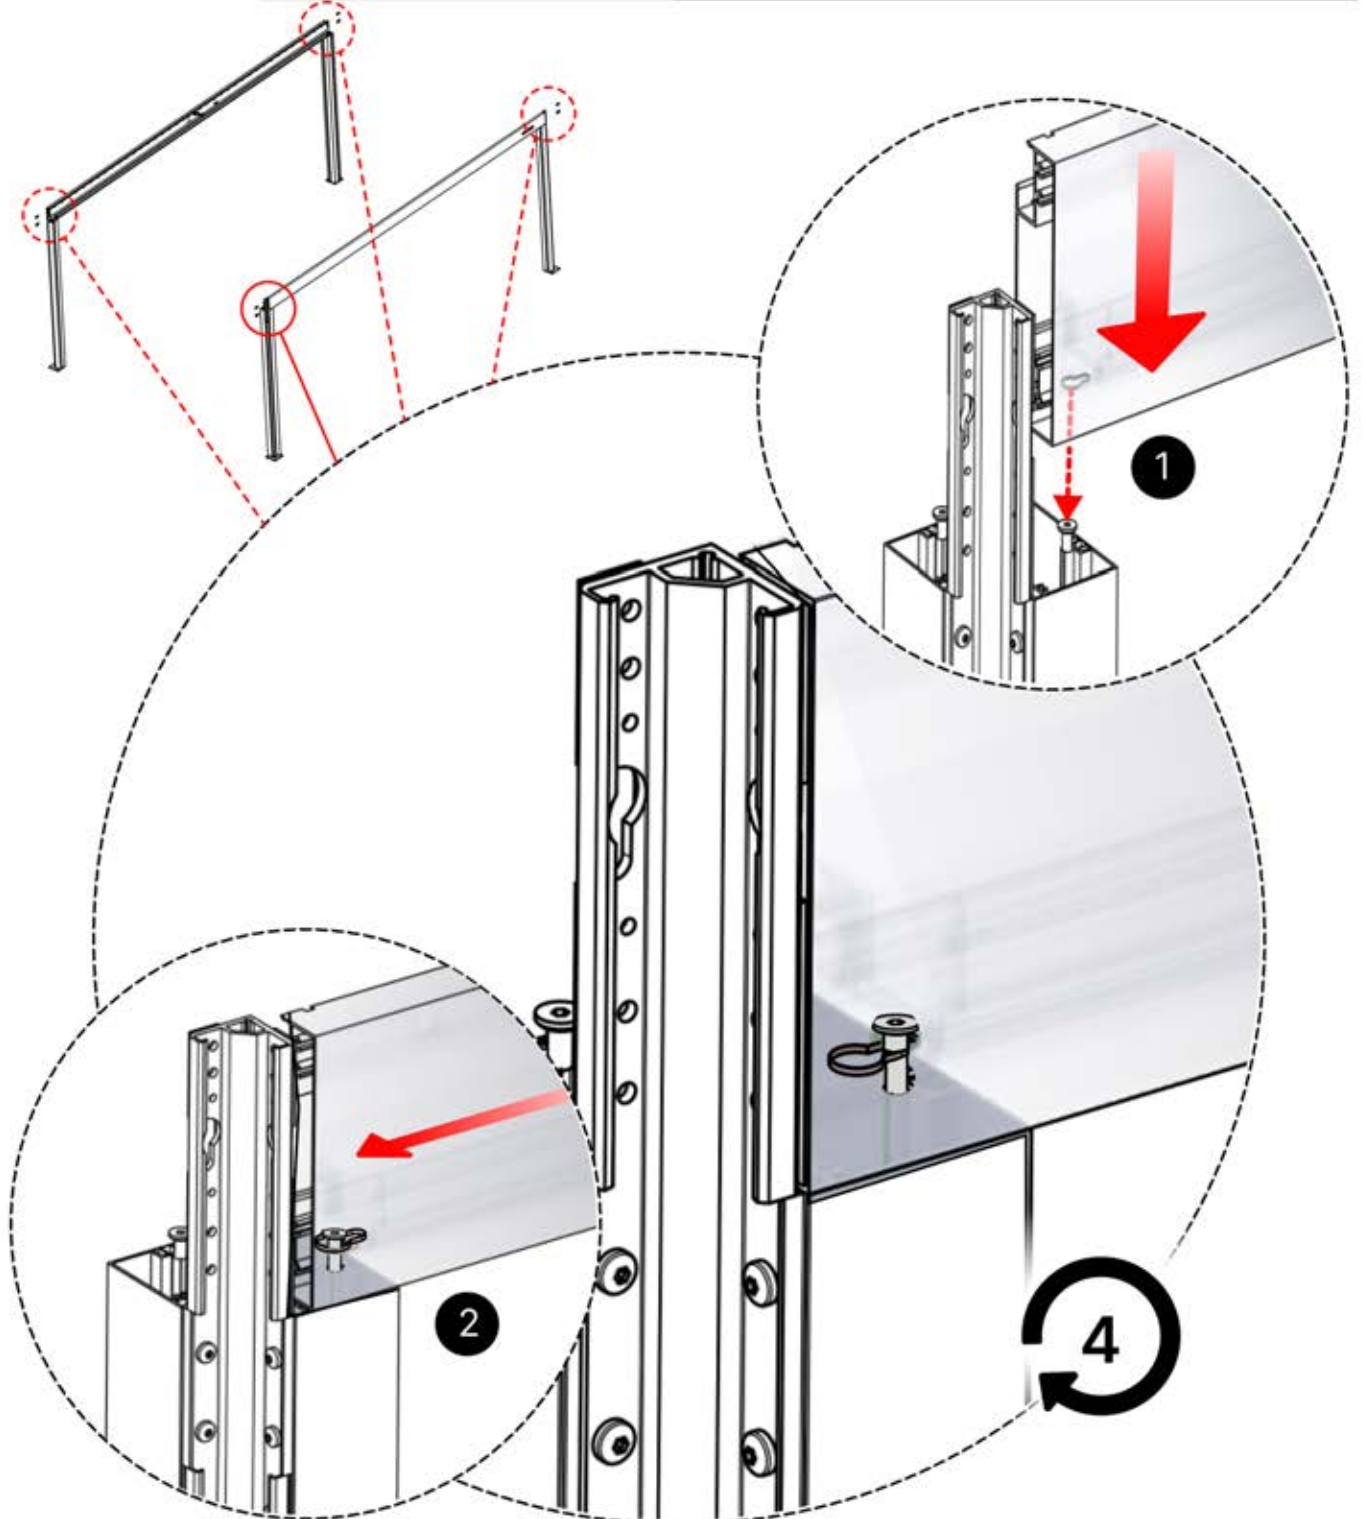


# 04


**X1**  
PERGOLUX

**3**


ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282





PN-200000568  
**4x**

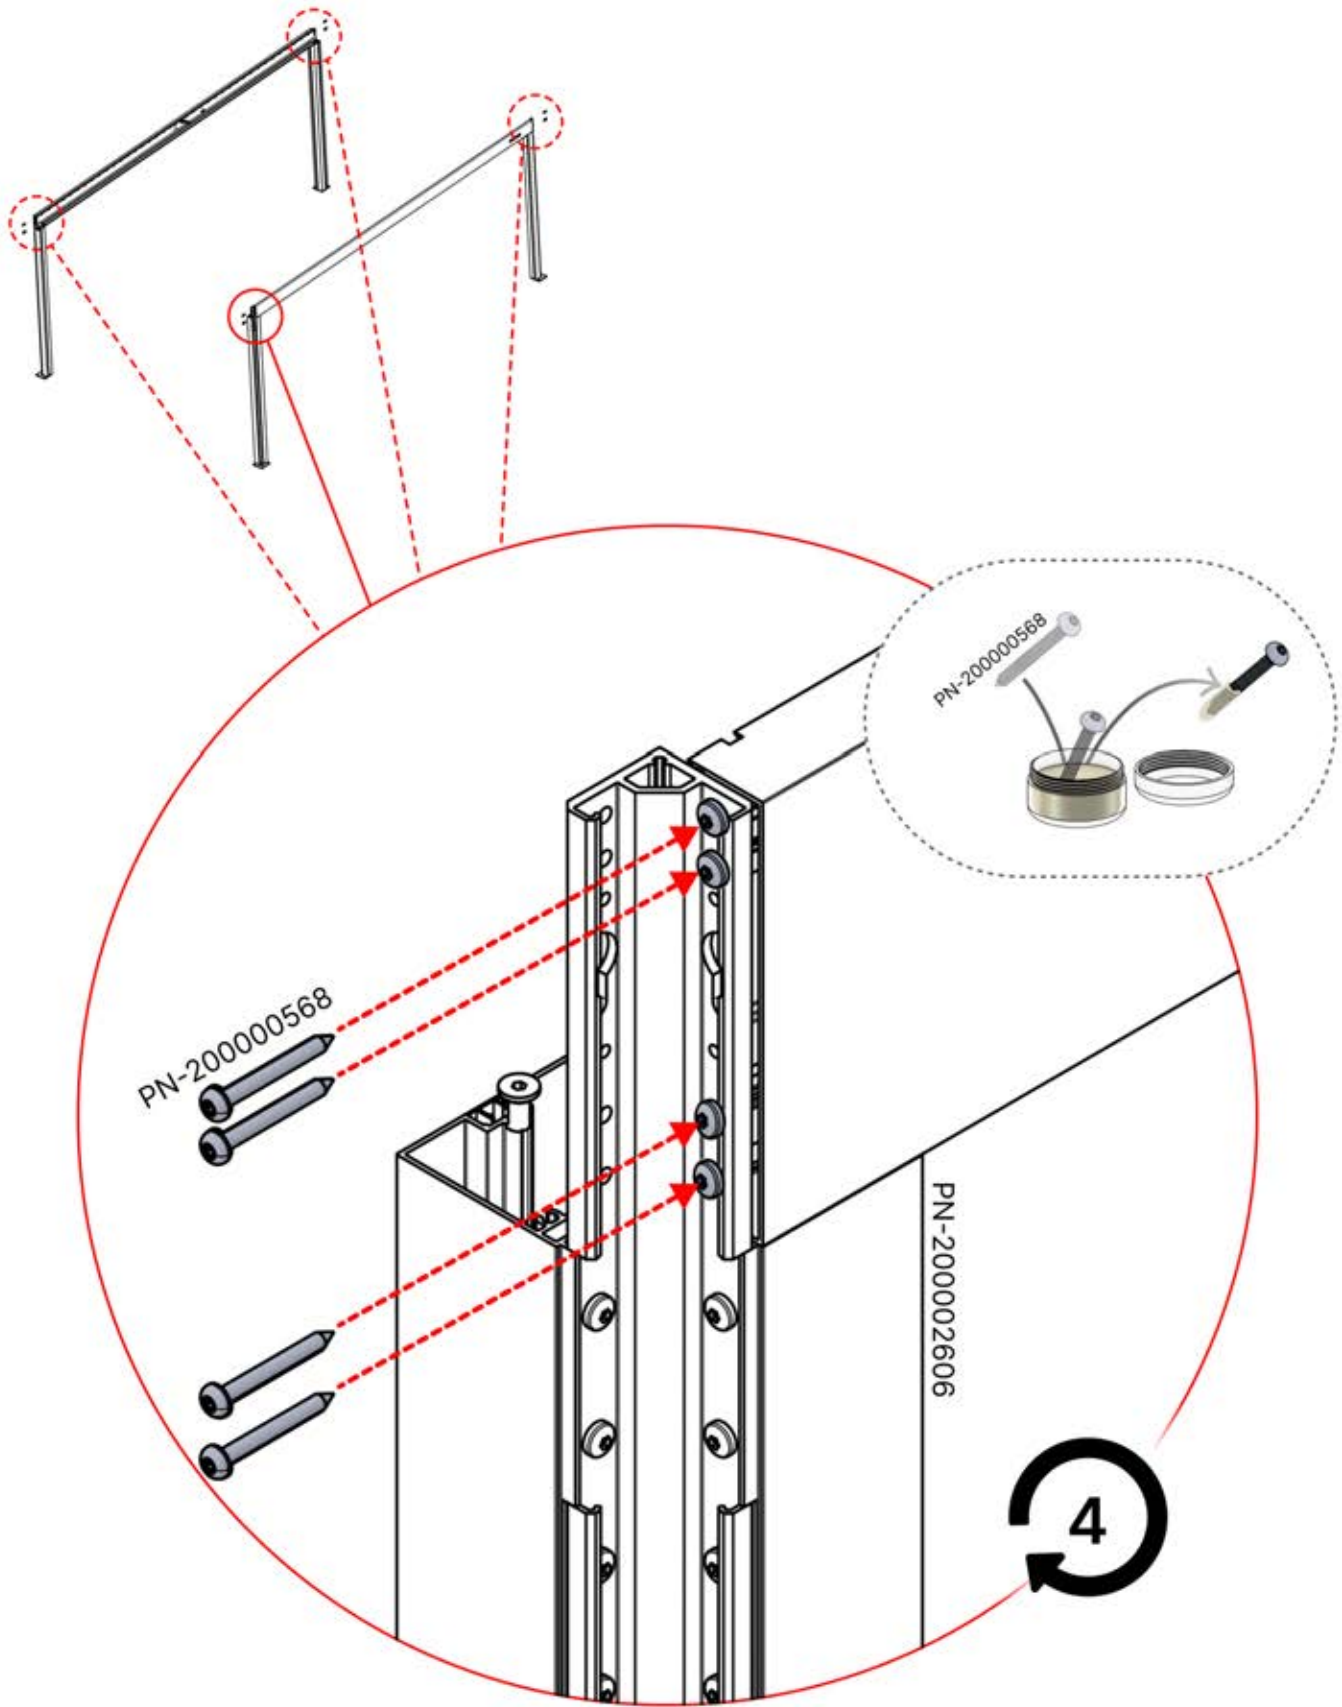

# 05



ANTHRAZIT: B208  
WEISS: B212  
SCHWARZ: B210

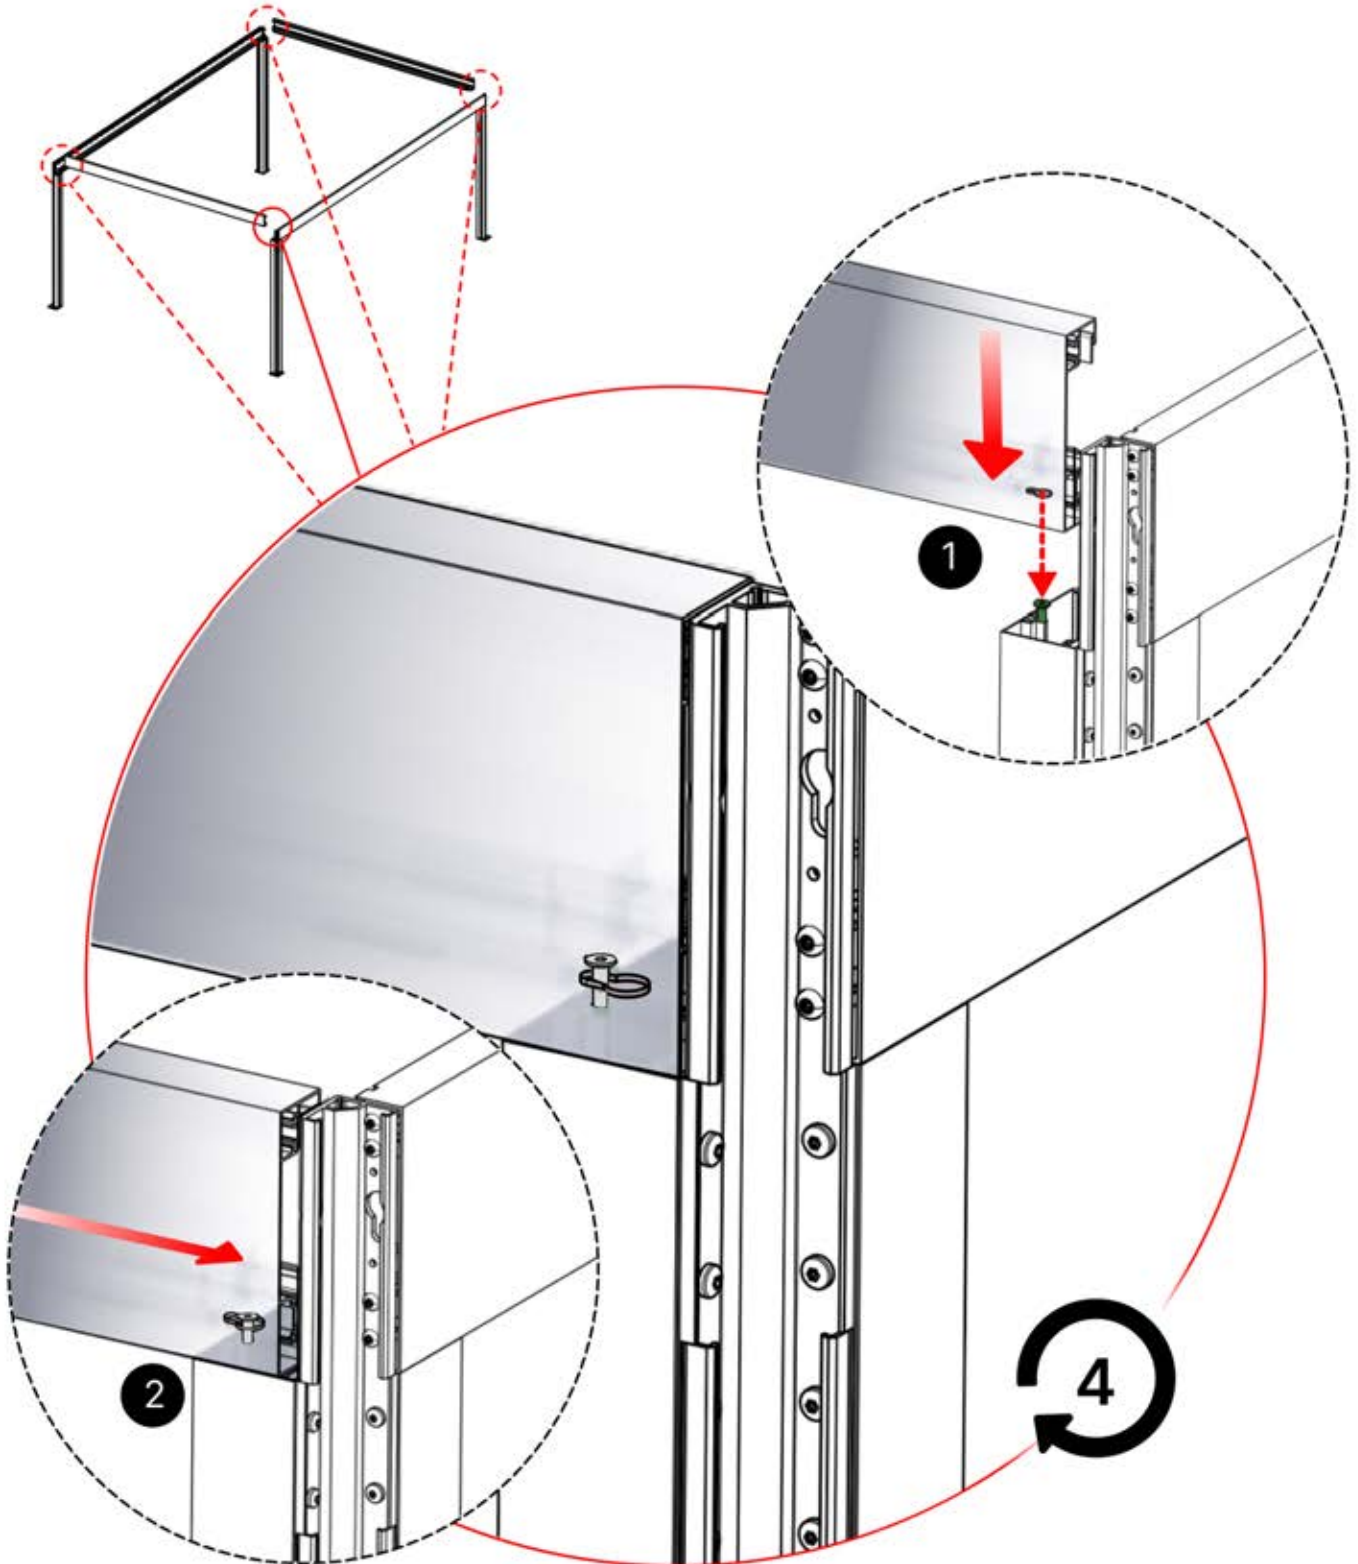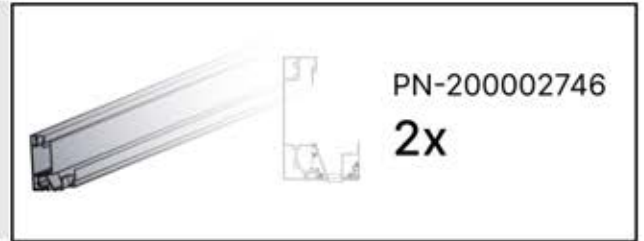

# 06


**x7**  
PERGOLUX

**3**

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282




PN-200000568  
**16x**

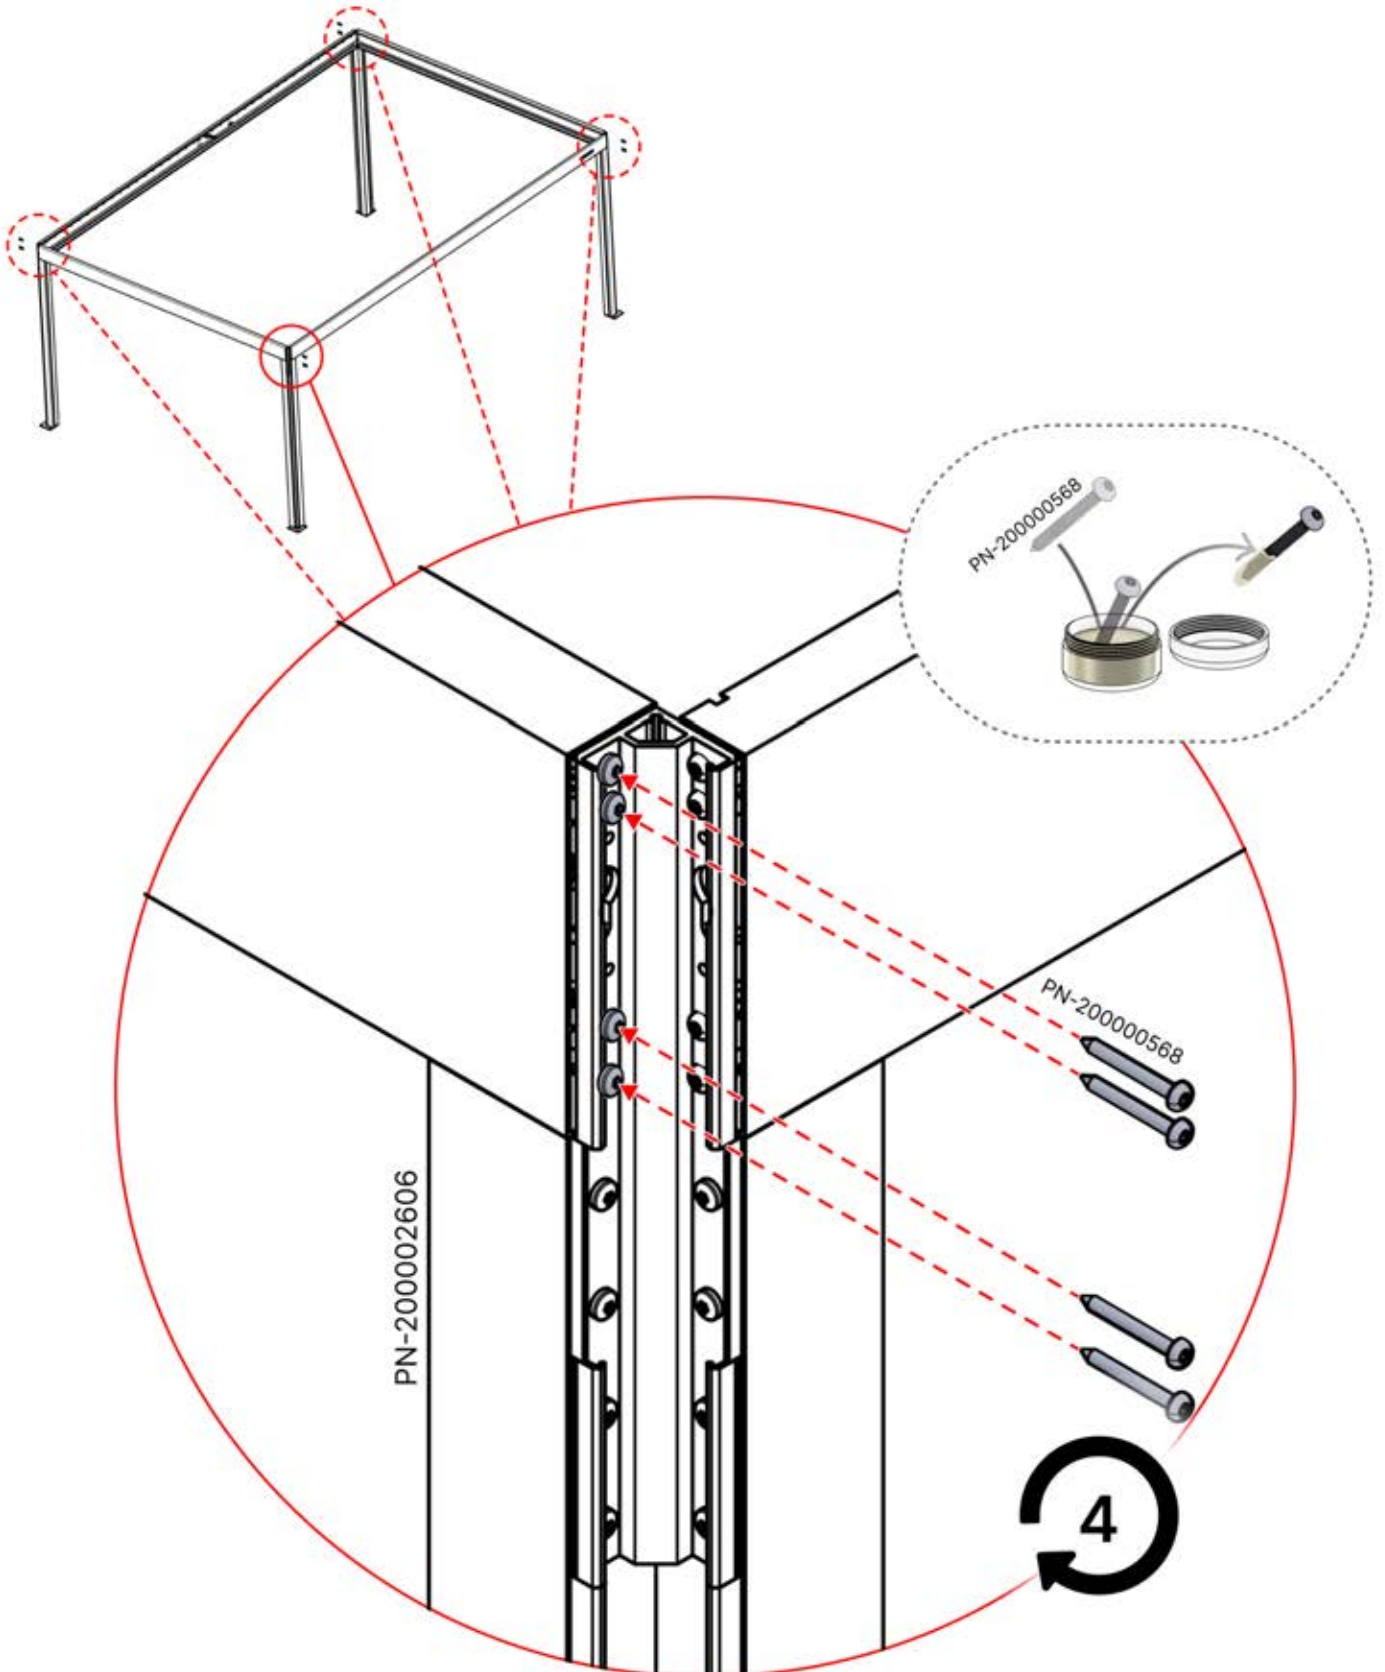

# INFORMATIONEN

---

## Haben Sie LED-Lichter bestellt?

Dann beginnen Sie jetzt mit der Montage. 

Folgen Sie einfach den Anweisungen für die LED-Lichter in den PDF- und Video-Anleitungen:



# 07

**x1**  
FERGOLUX



**3**

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282



PN-200002709  
**4x**

PN-200000958  
**4x**

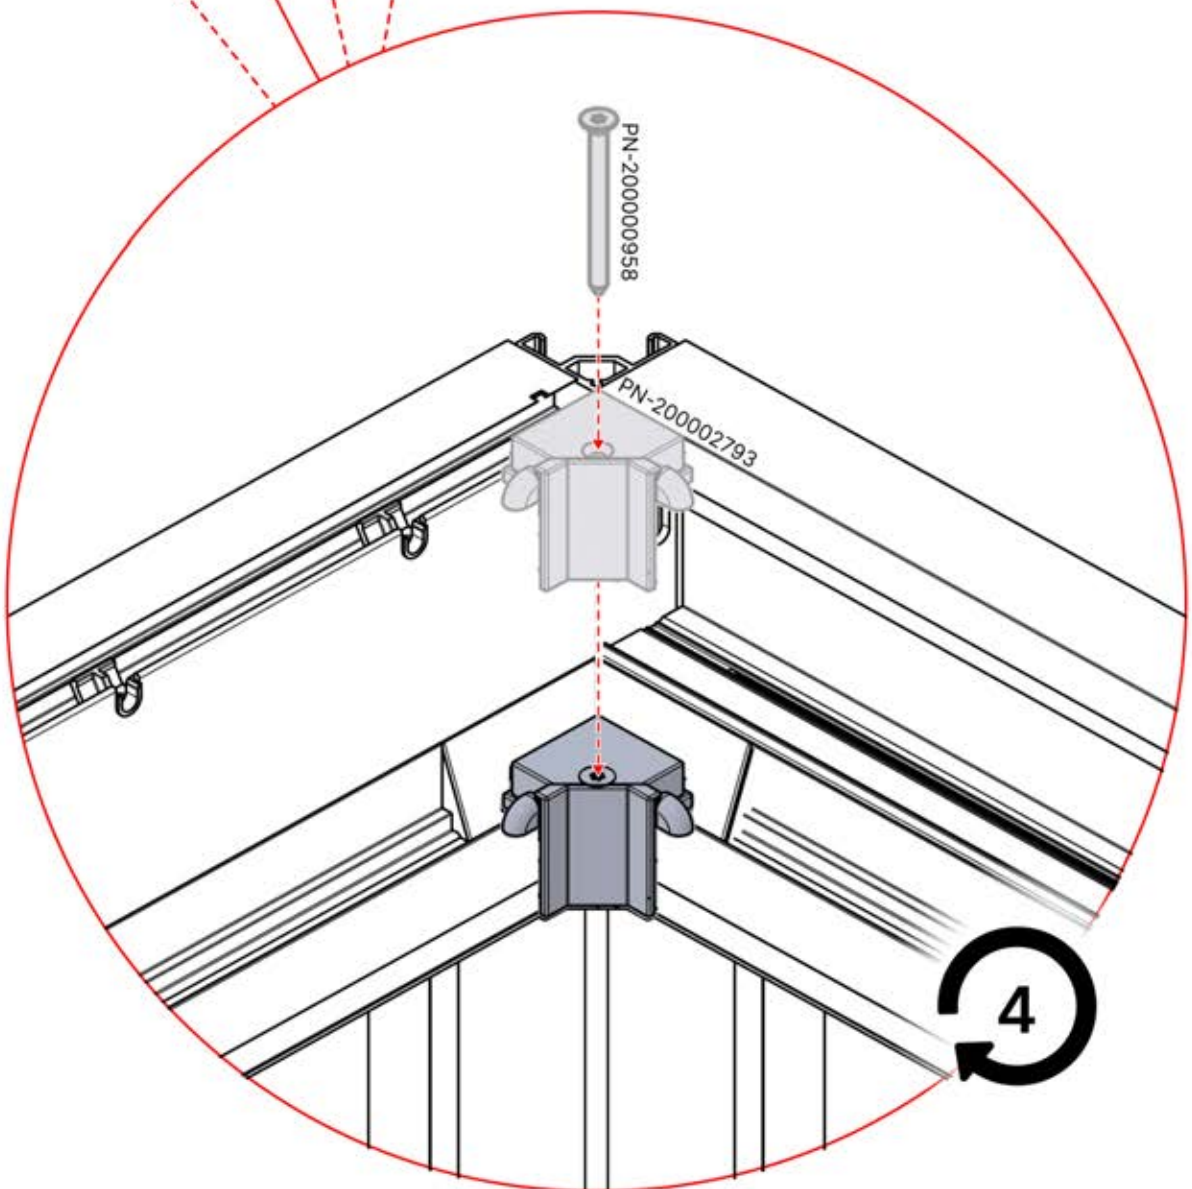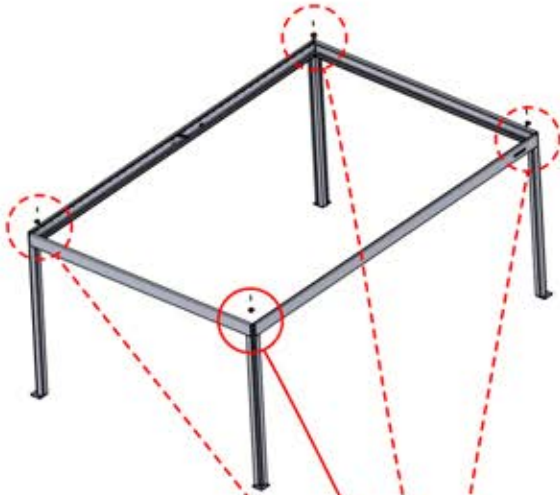



# 08

**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124

PN-200002782  
**2x**

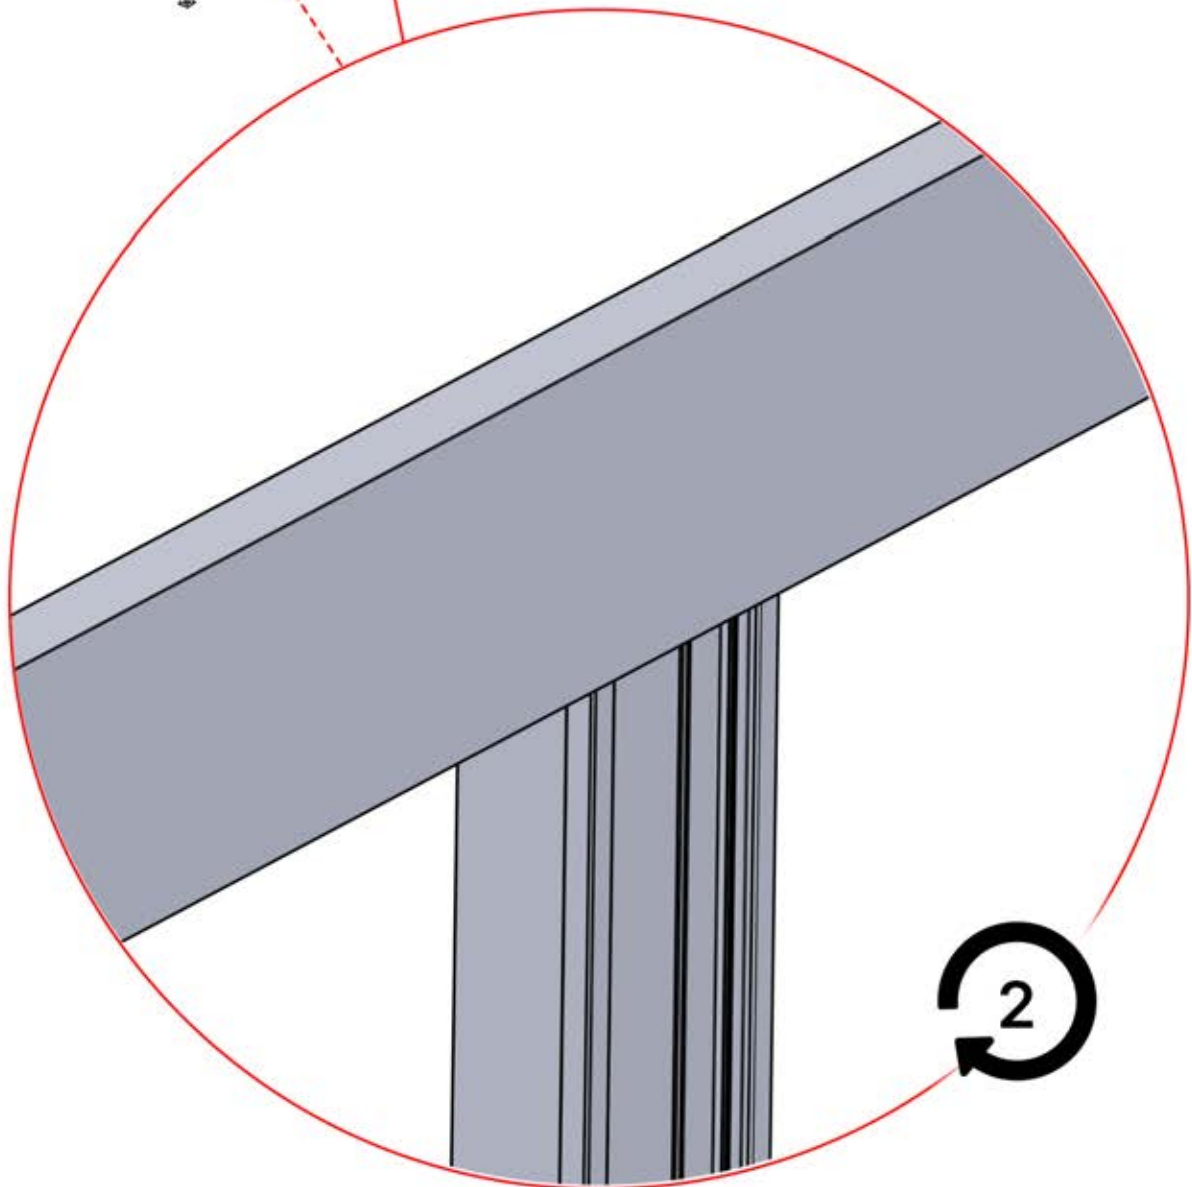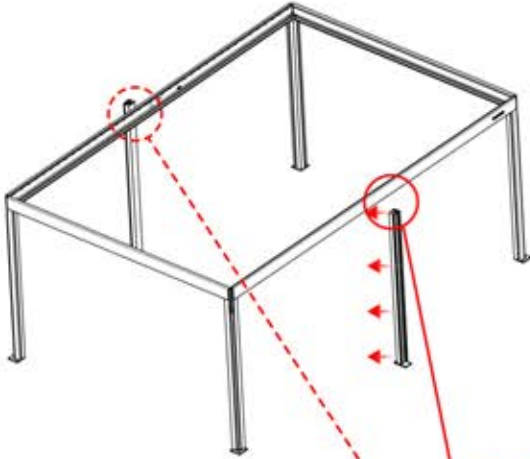


# 09




**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124



PN-200003603  
**2x**

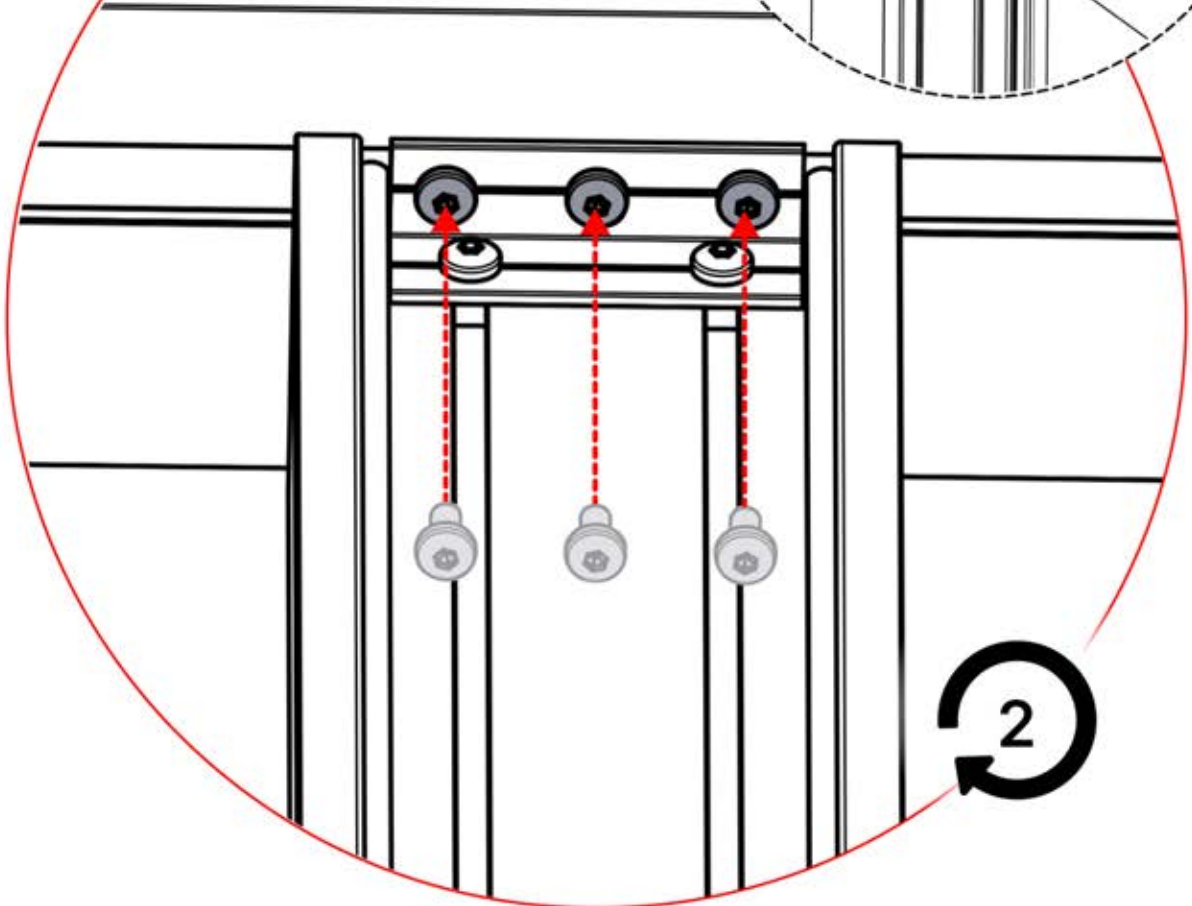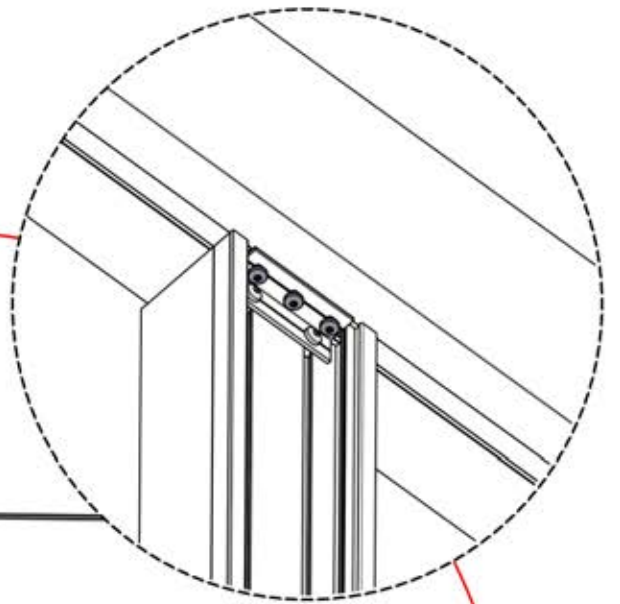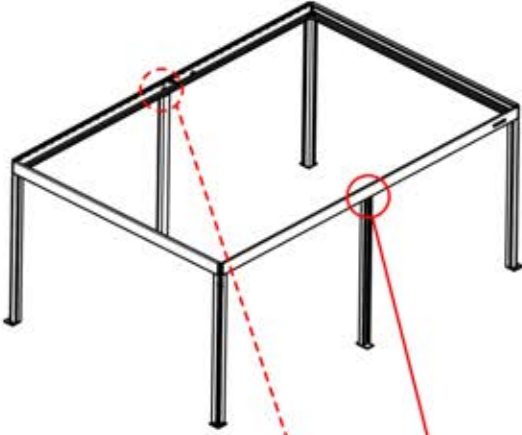

# 10



**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124



PN-200002783  
**2x**

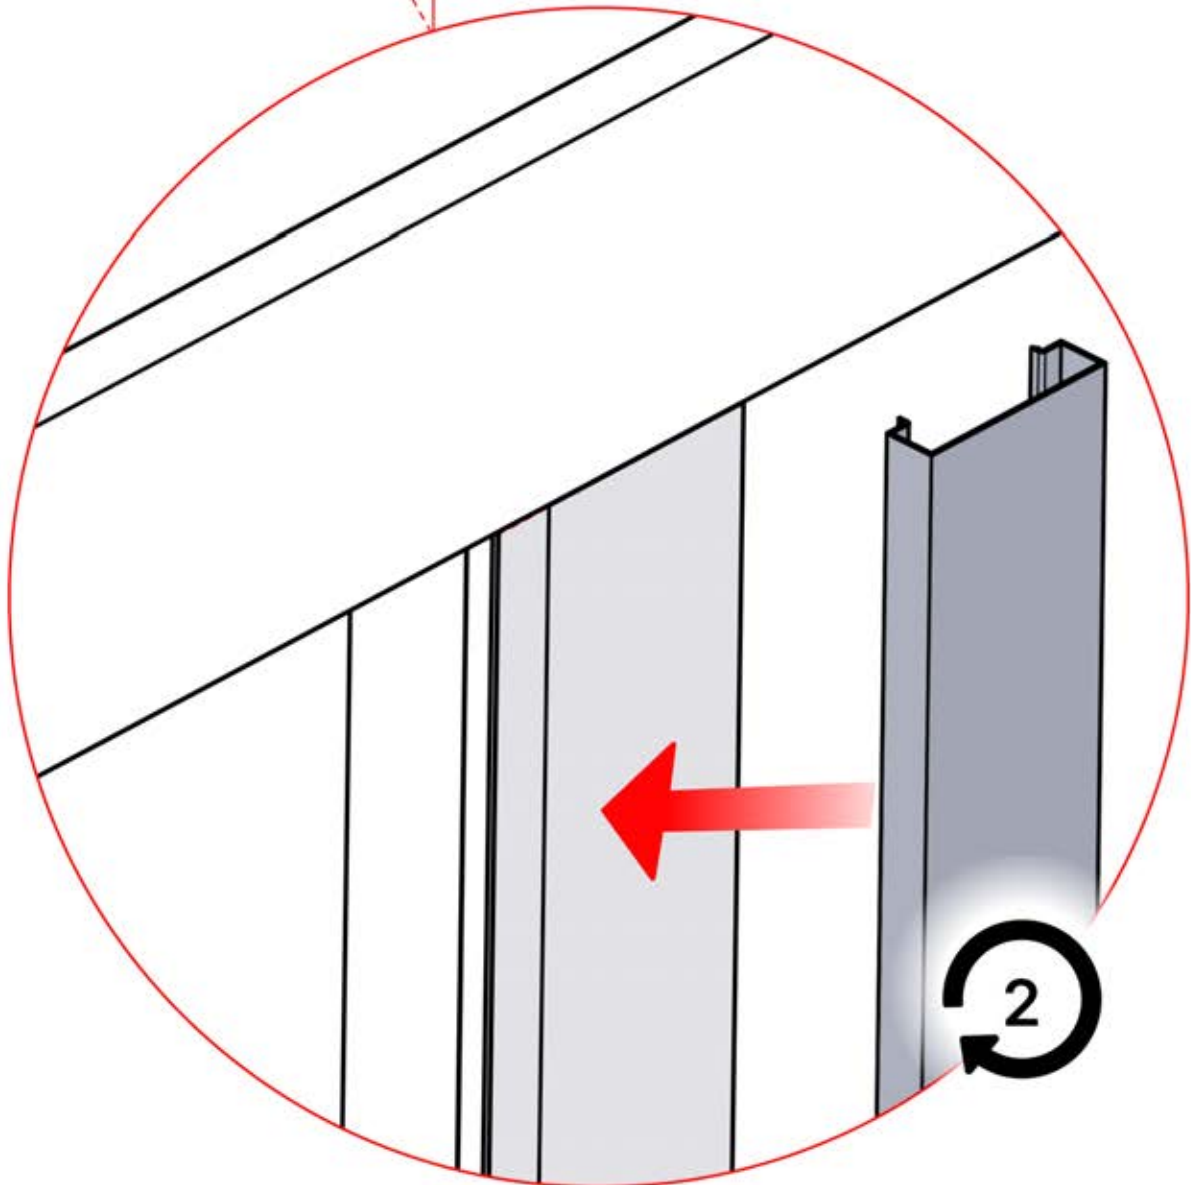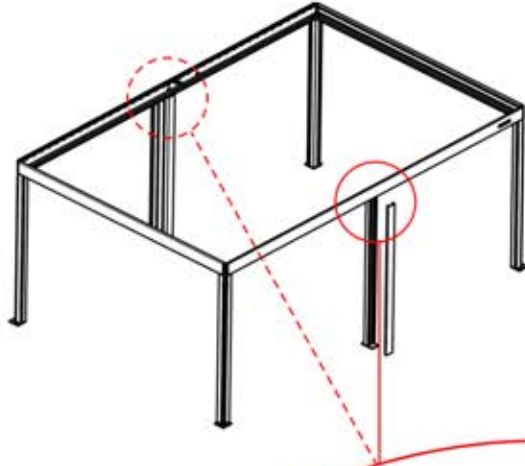

# 11



**x1**  
FERGOLUX

**3**


ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282



PN-200003384  
**2X**

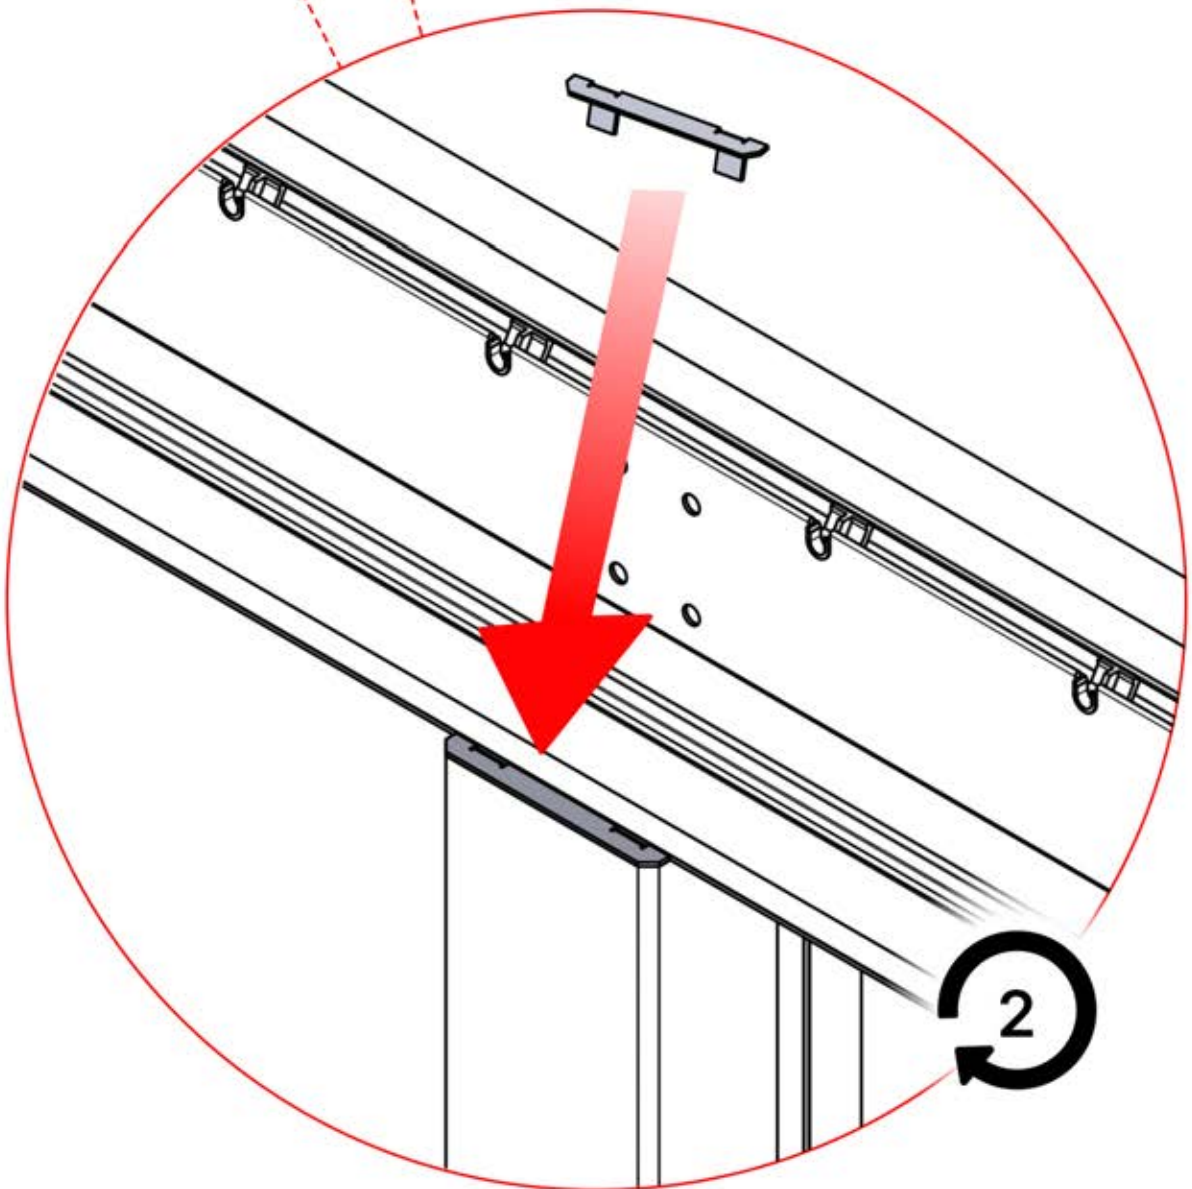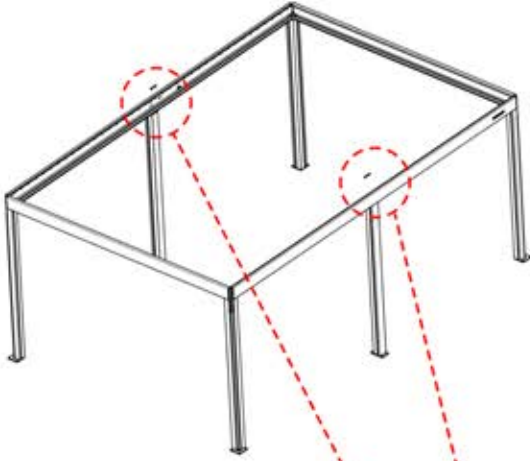


# 12



4

ANTHRAZIT: B220  
WEISS: B224  
SCHWARZ: B222



3

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

PP MITTLERER  
LAMELLEN-  
BALKEN FS 3M  
PN-200003416



PN-200003413  
1X




PN-200000731  
2X



PN-200000732  
2X



PN-200000668  
4X

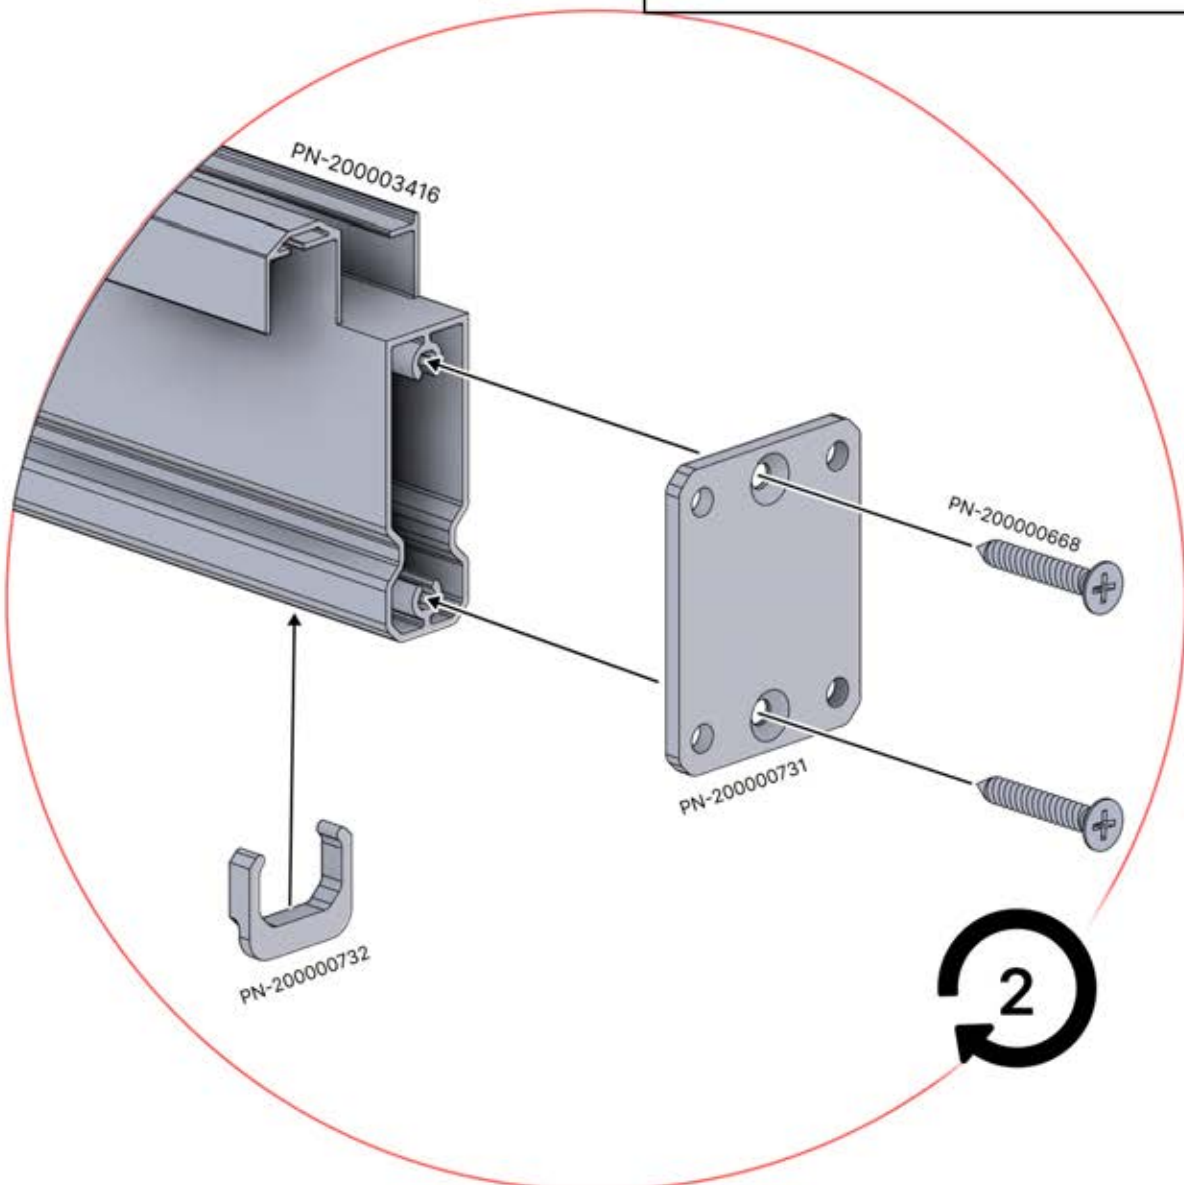


# 13




3



ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

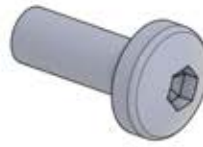

PN-200000415  
8X

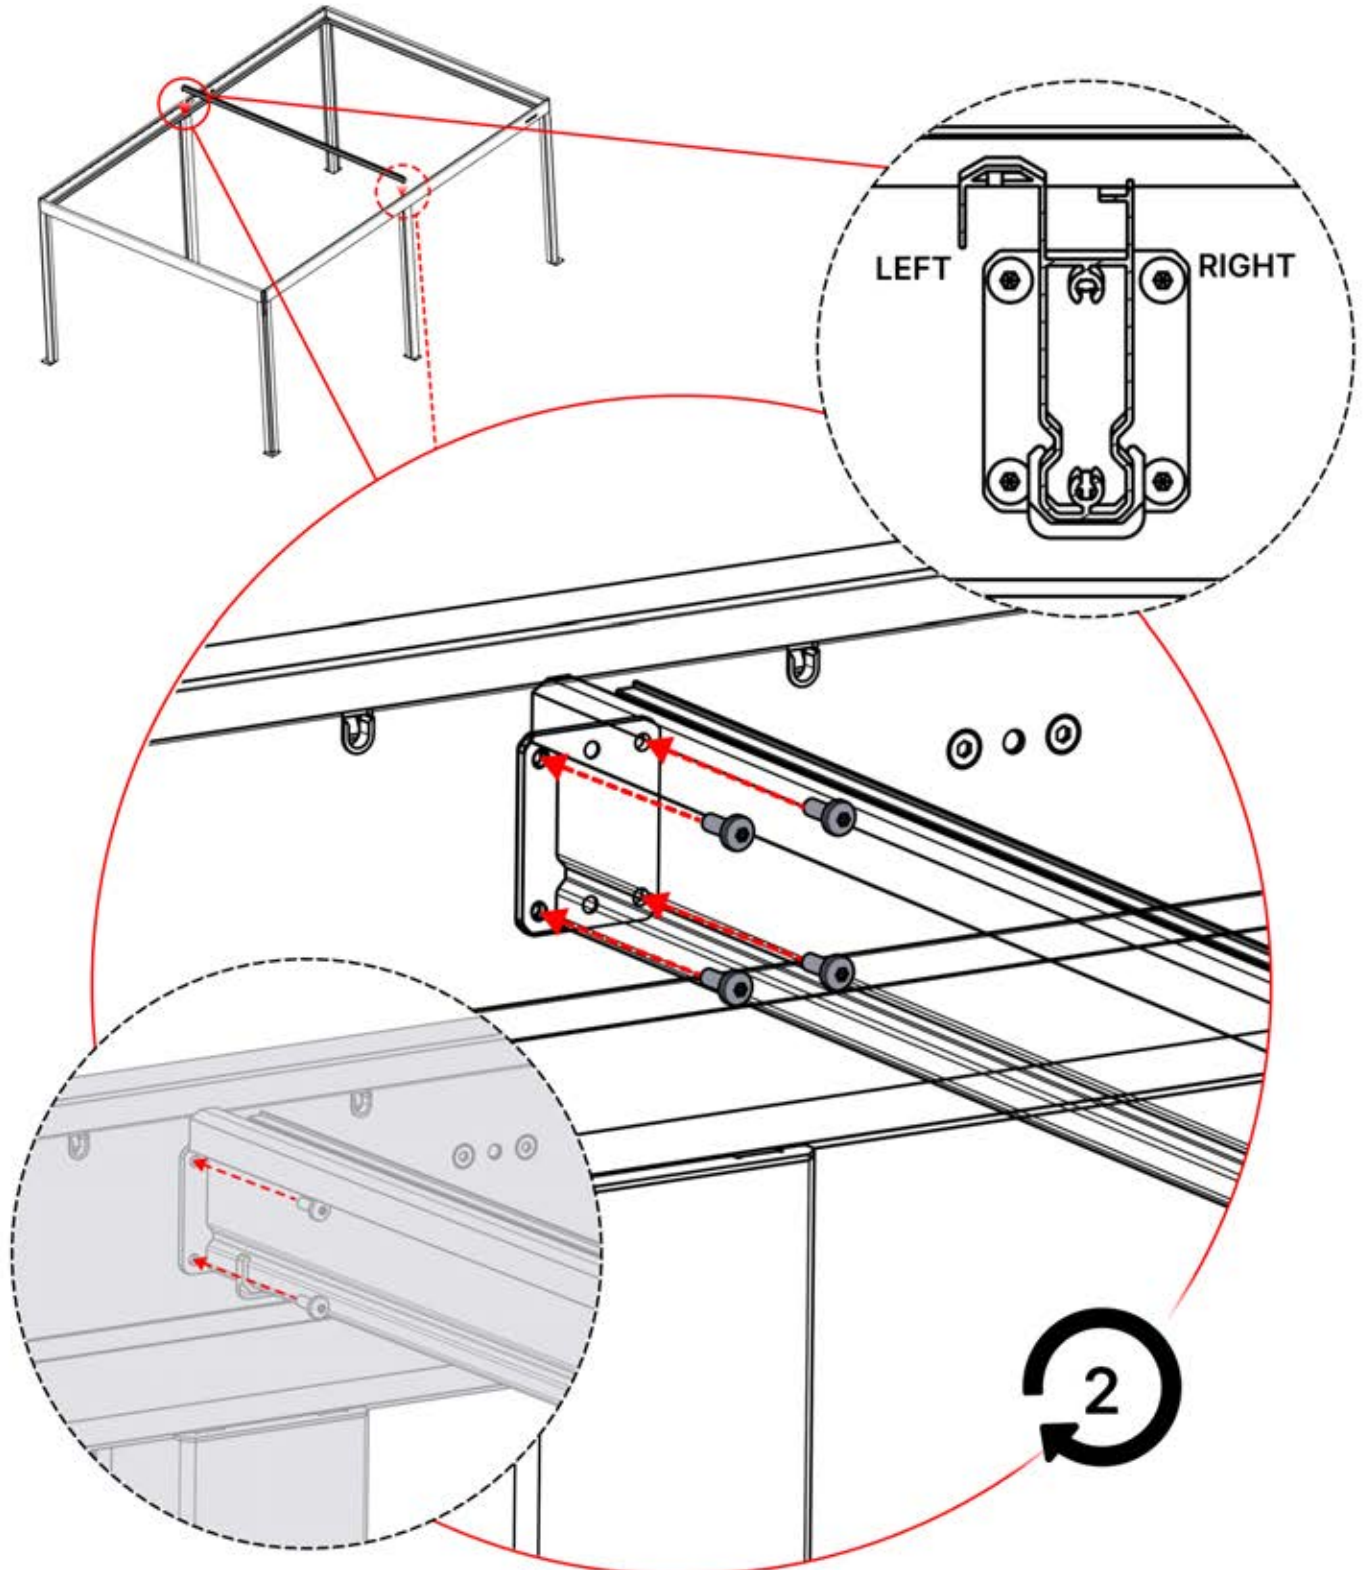

# 14

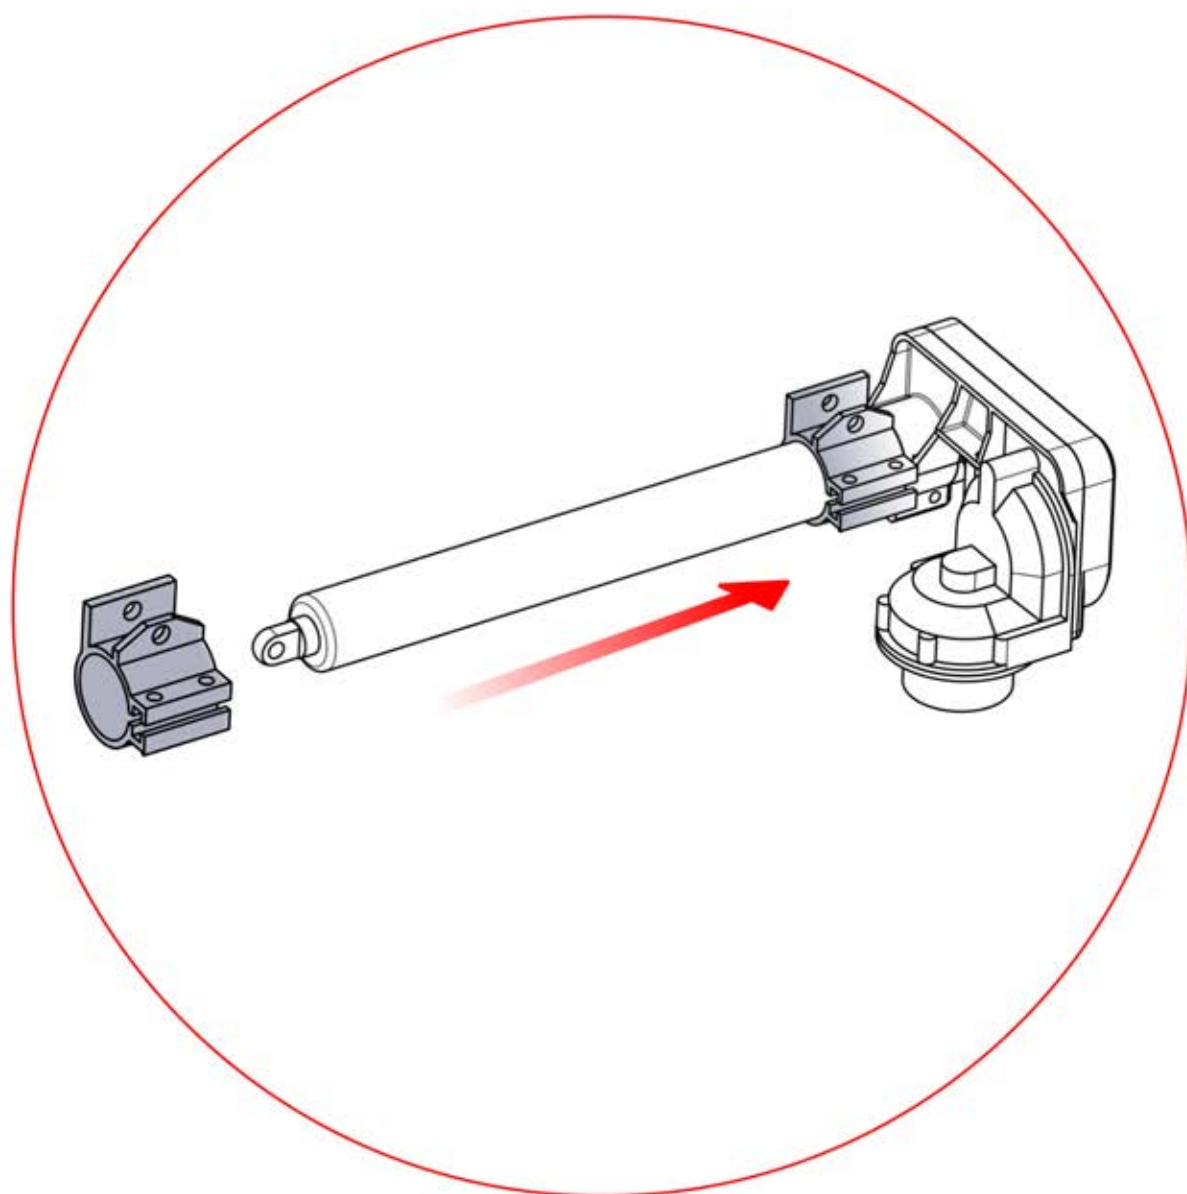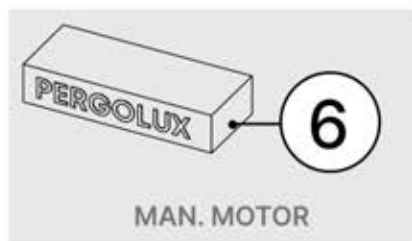

# 15




3

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282



PN-200001625  
2x

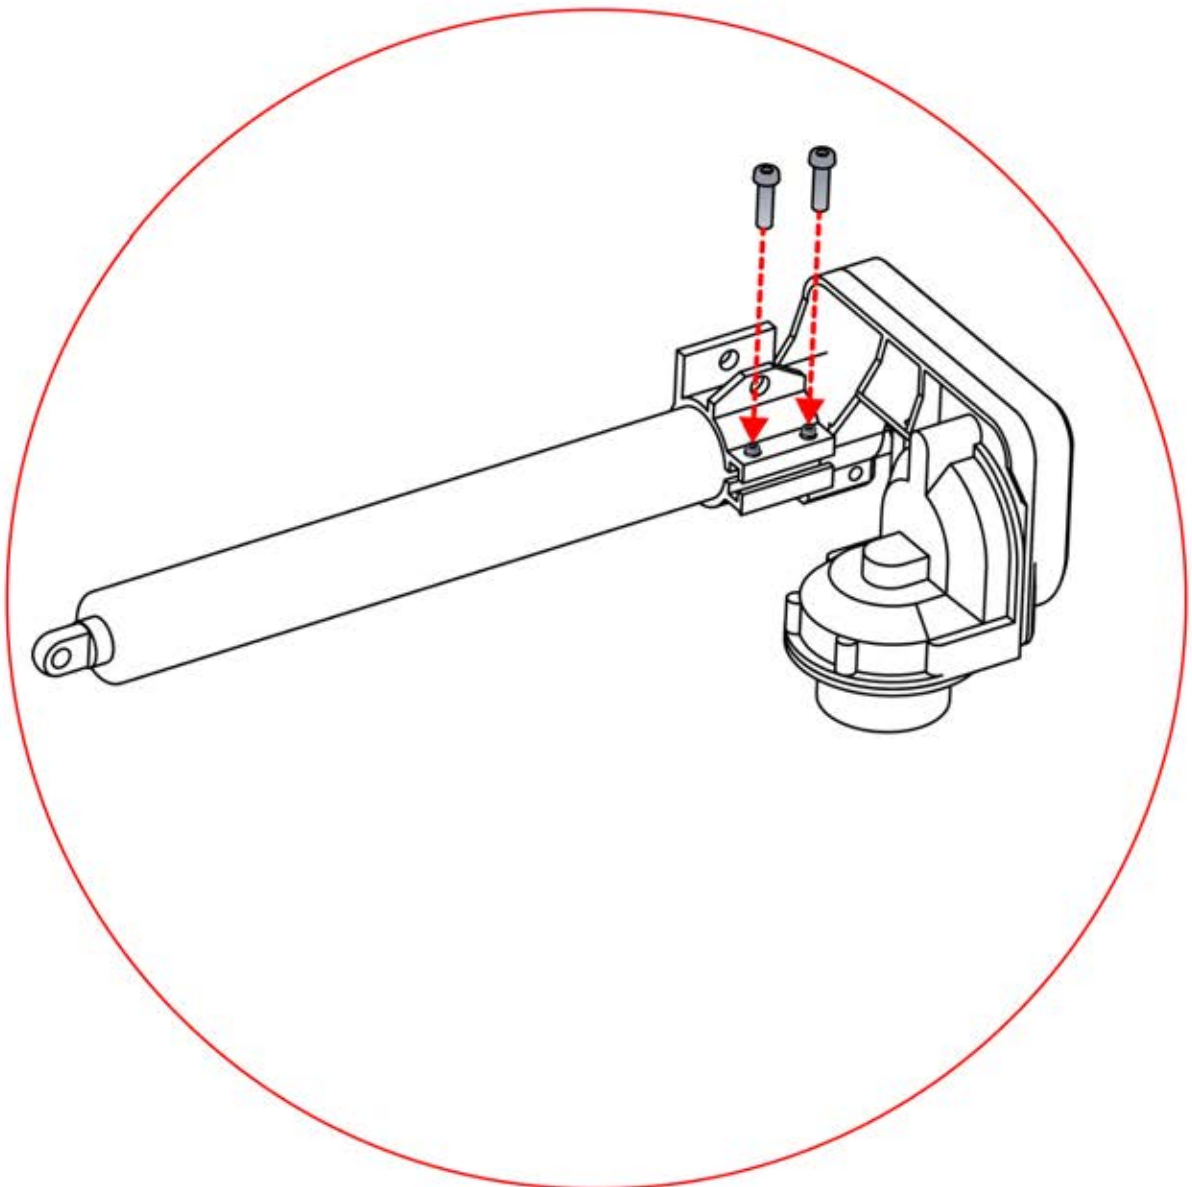


# 16

**3**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

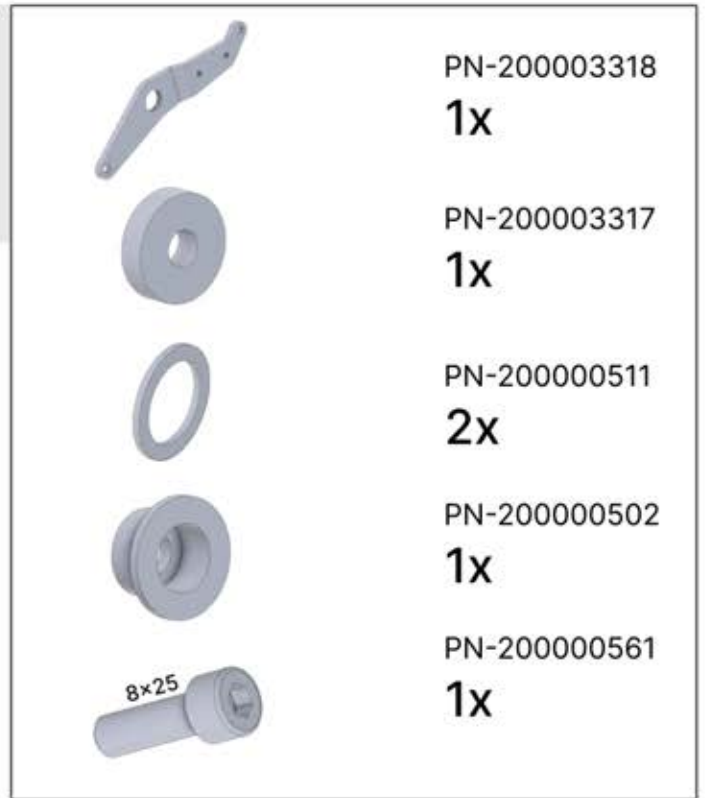



PN-200003318  
**1x**

PN-200003317  
**1x**


PN-200000511  
**2x**

PN-200000502  
**1x**


PN-200000561  
**1x**

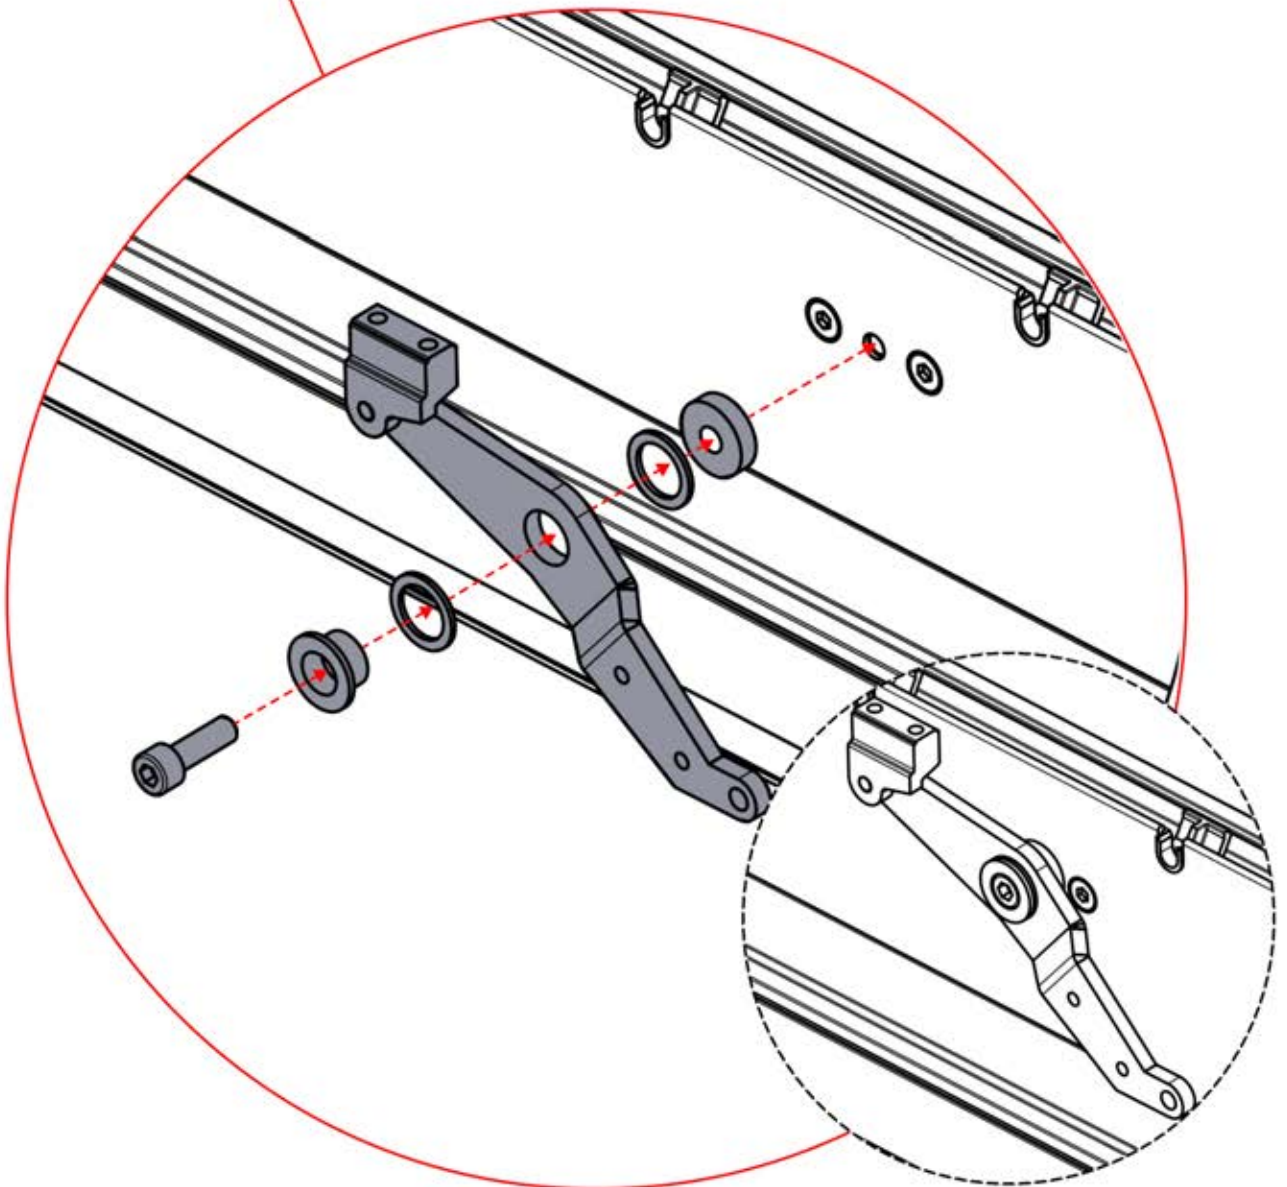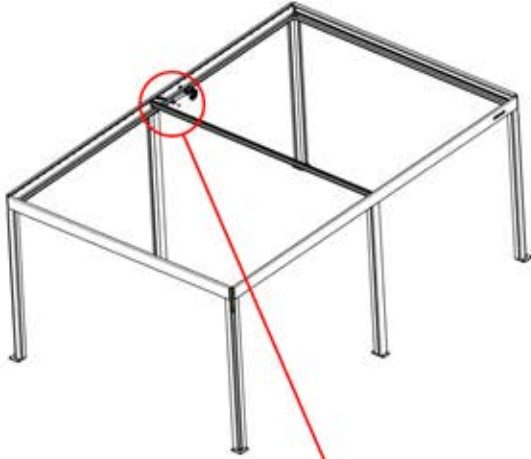

# 17



ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

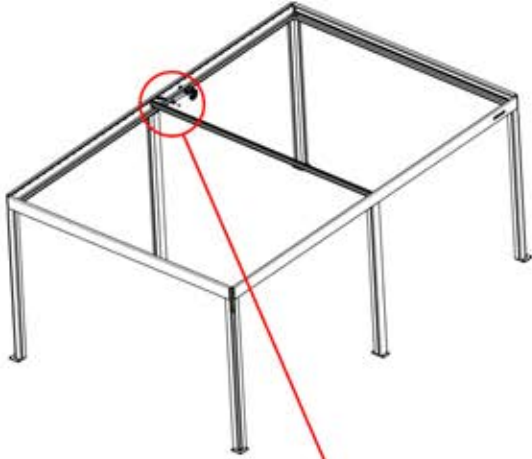

PN-200003367  
**1x**




PN-200000853  
**2x**





PN-200003370  
**1x**



PN-200003368  
**2x**

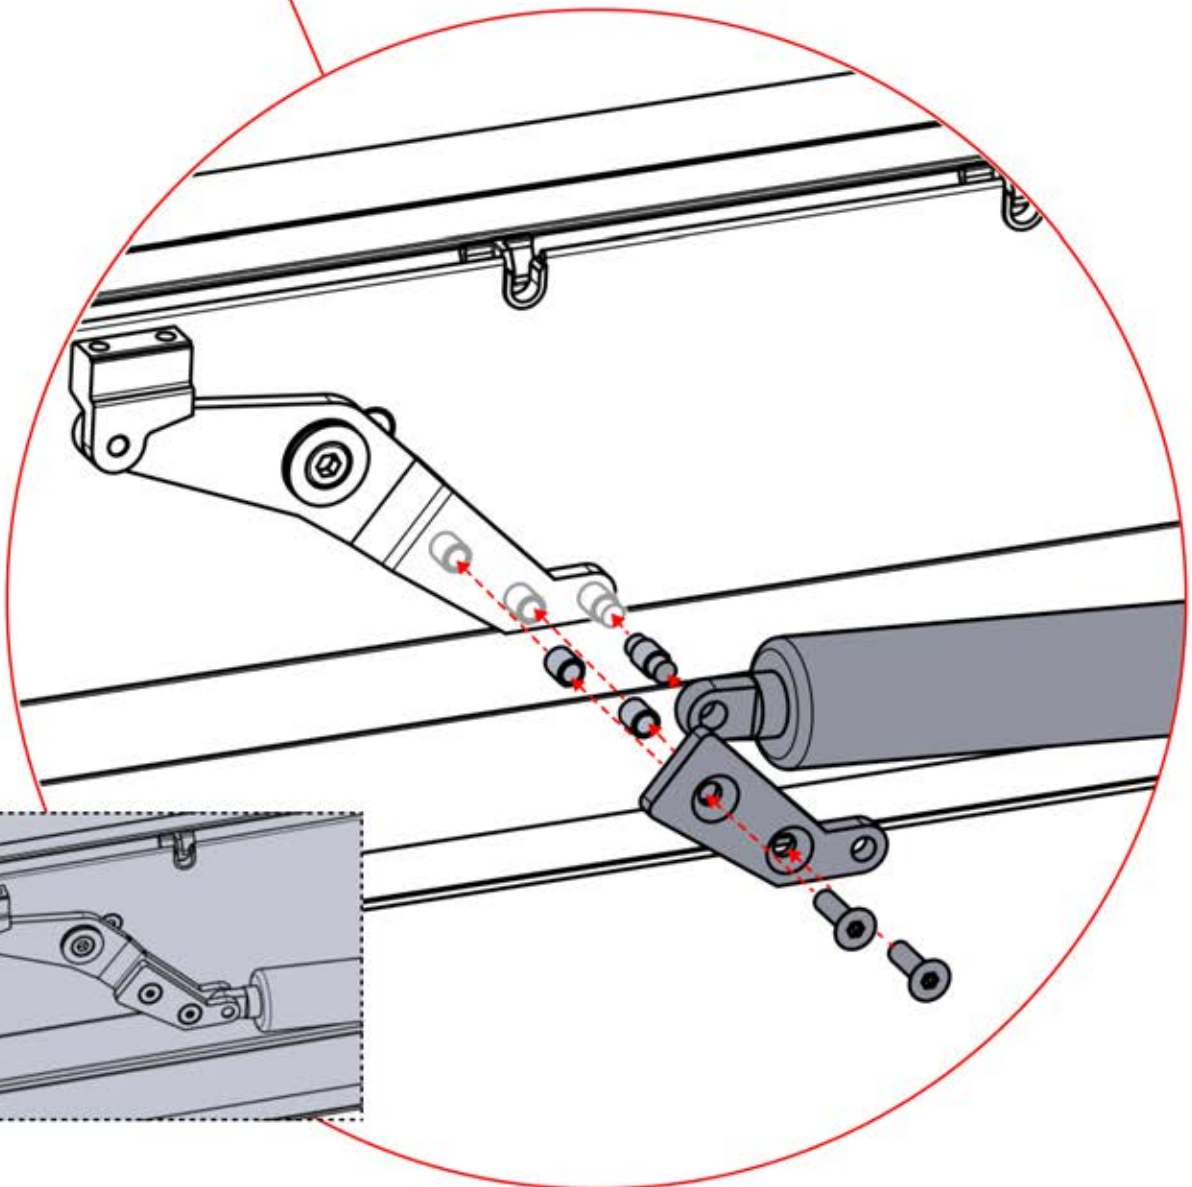


# 18

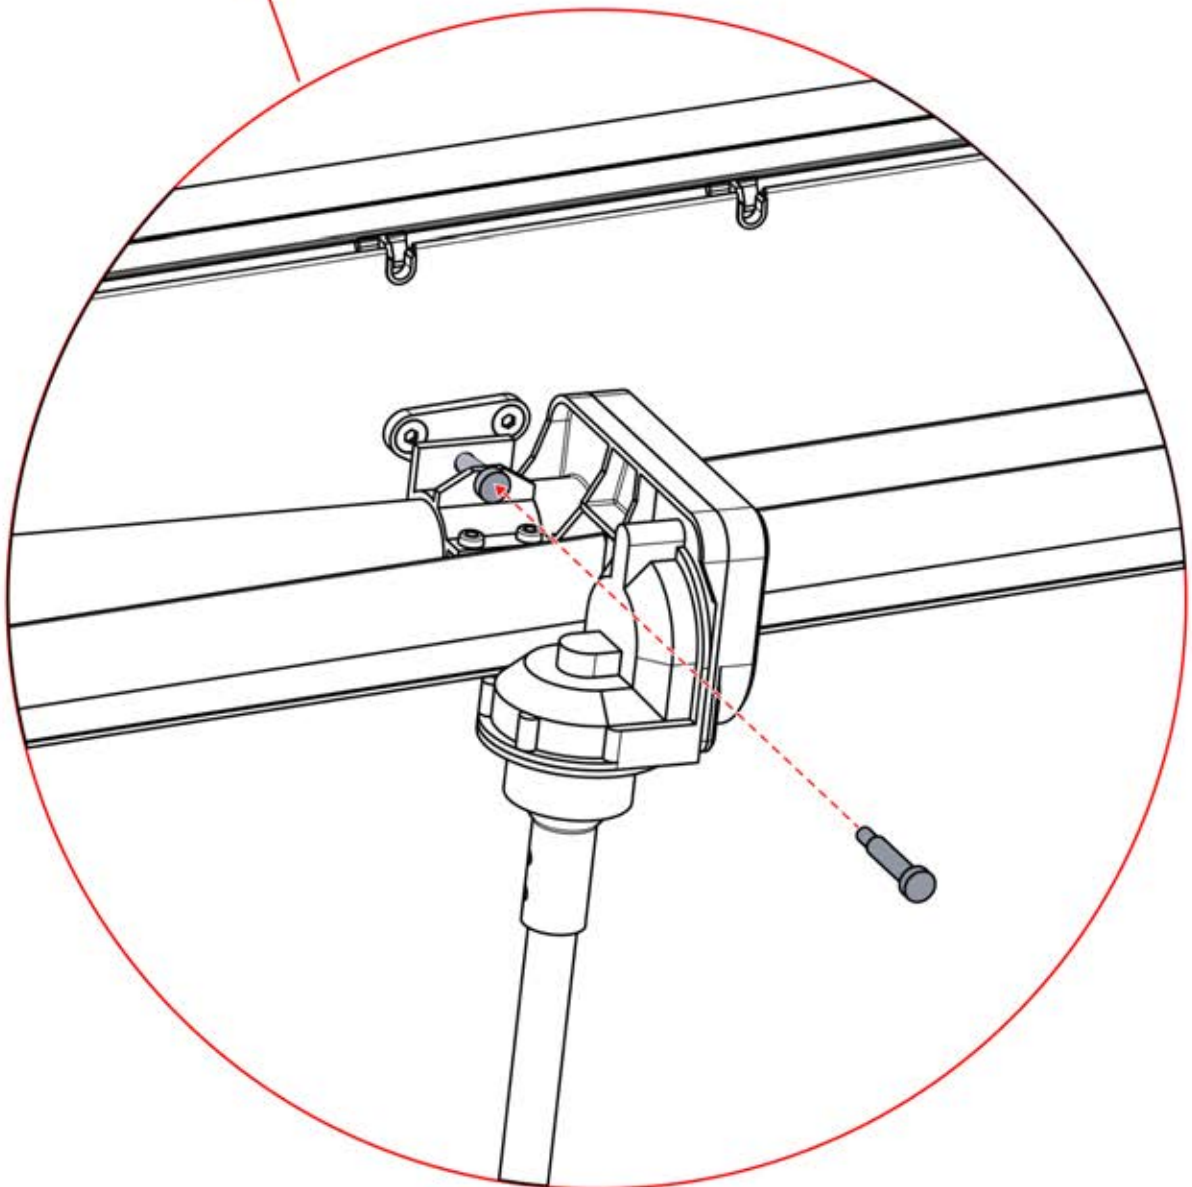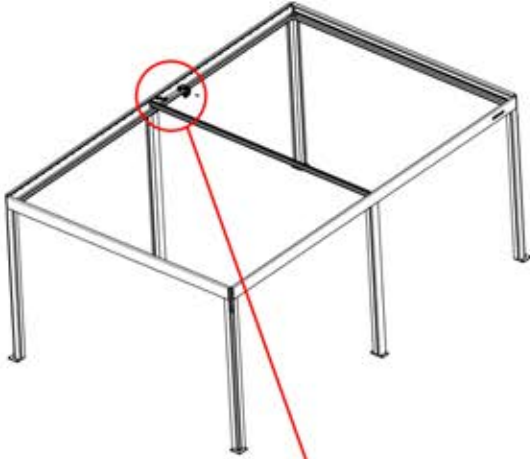



# EIN- UND AUSGÄNGE

**!** \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

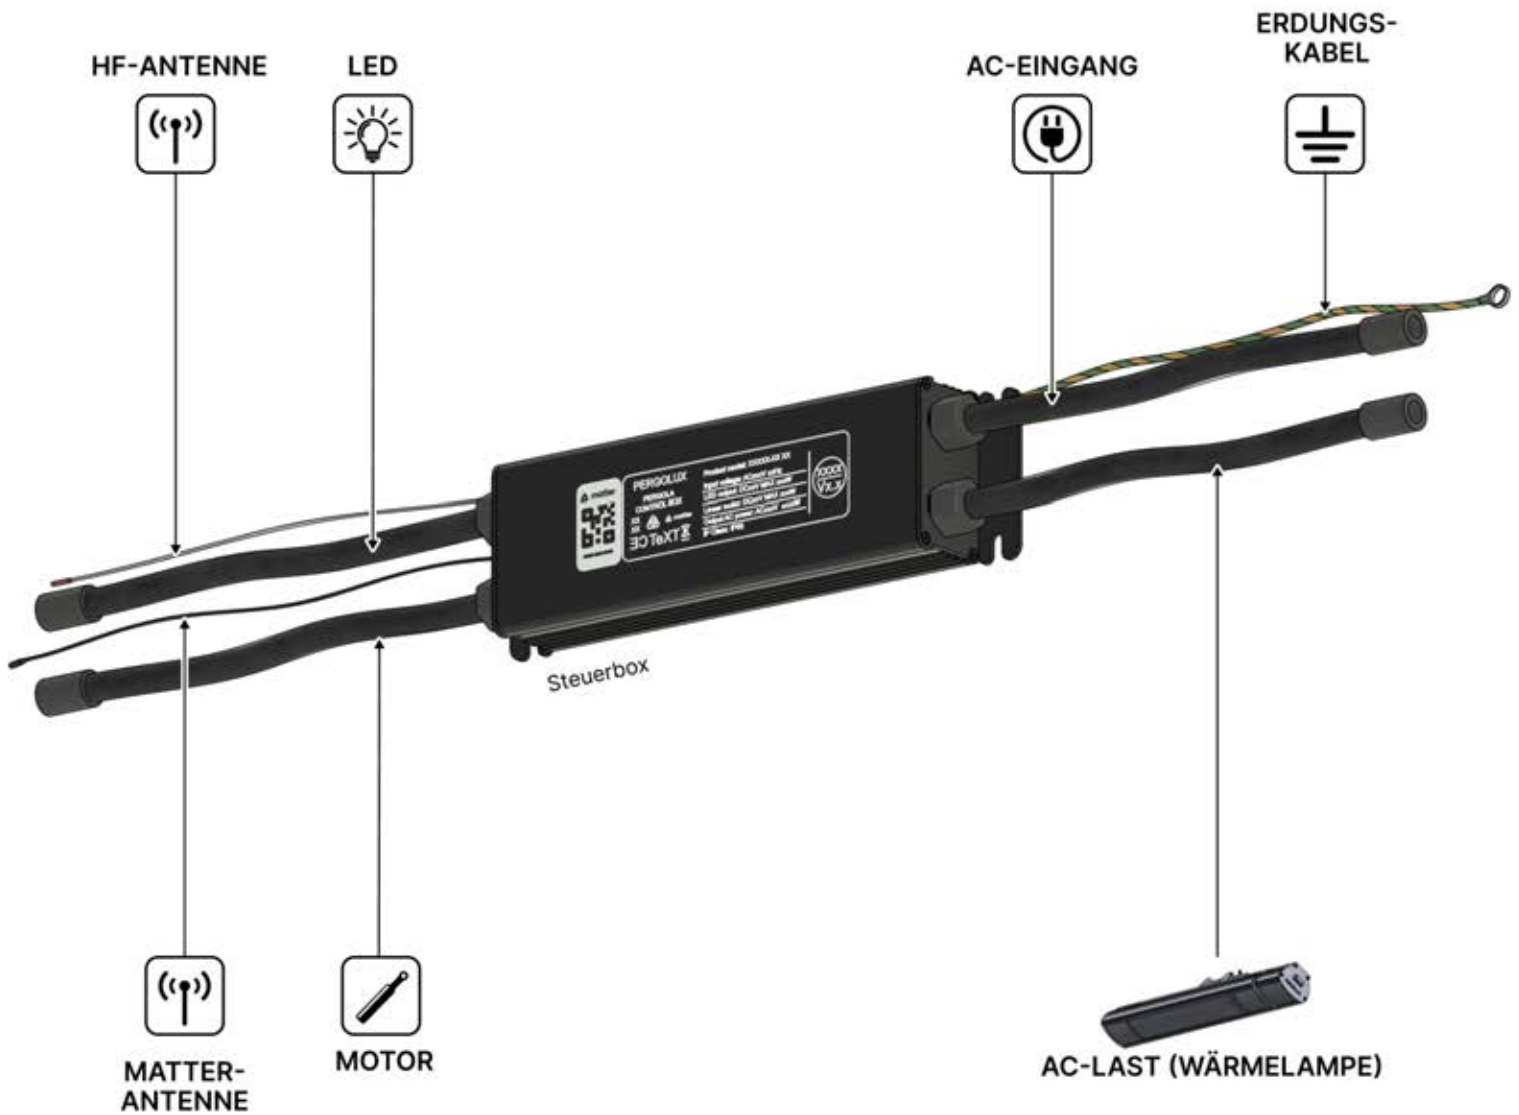


**!** \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

# 19

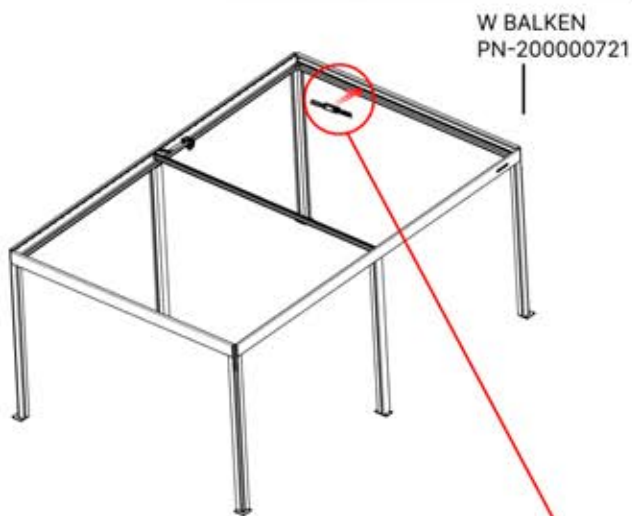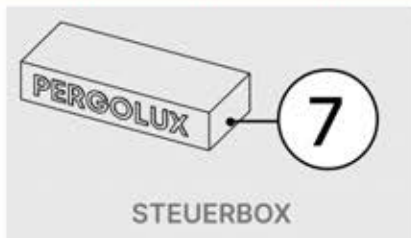

**!**  
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

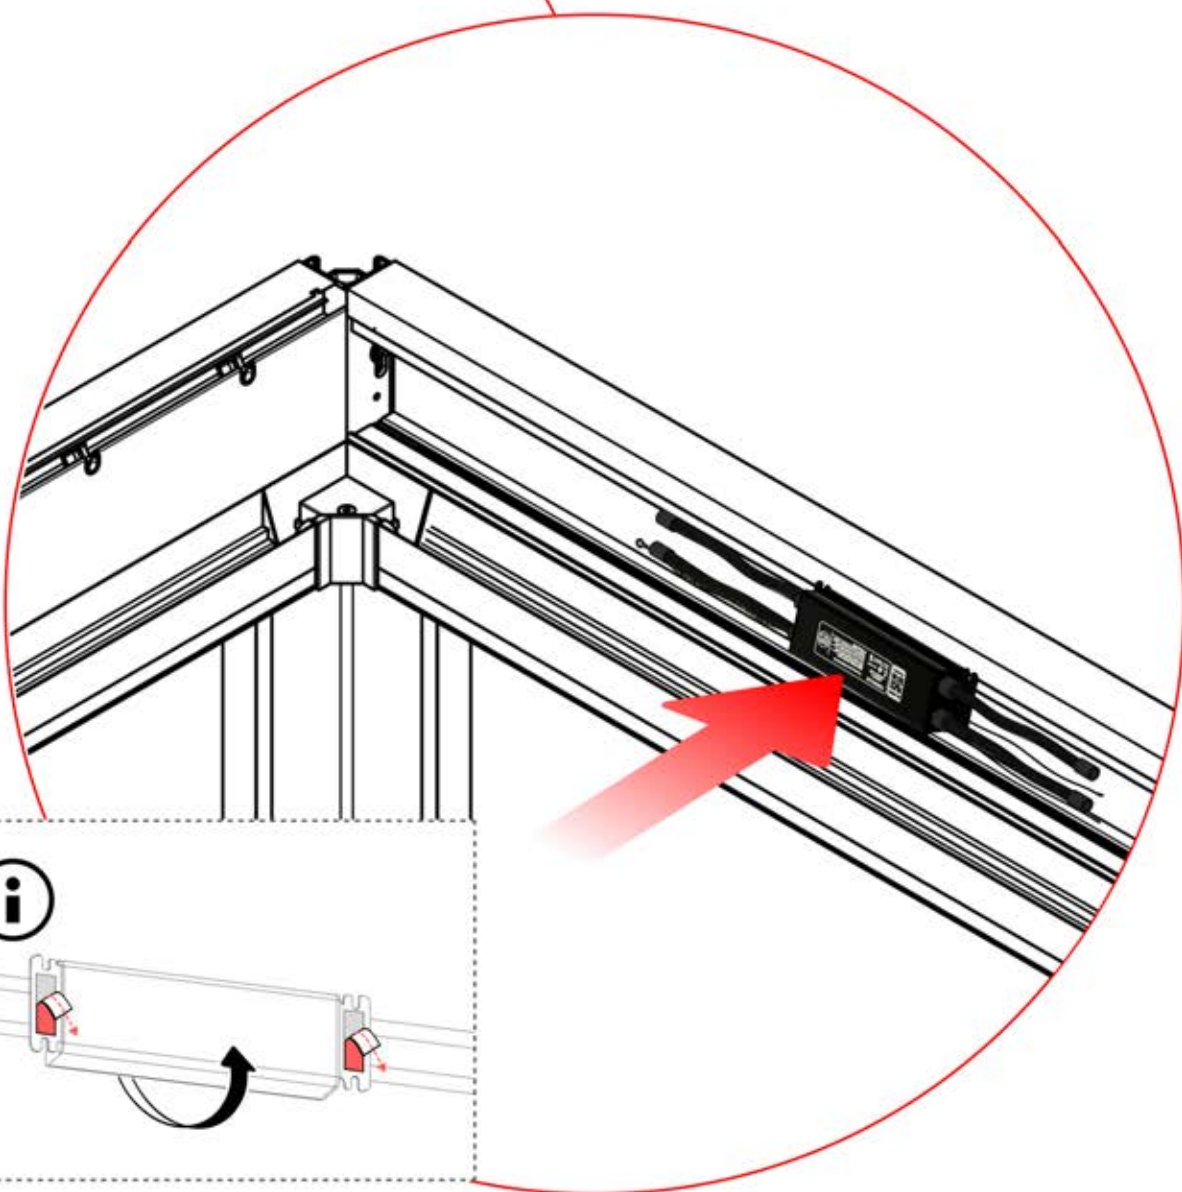

! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



# 20



Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




ERDUNG

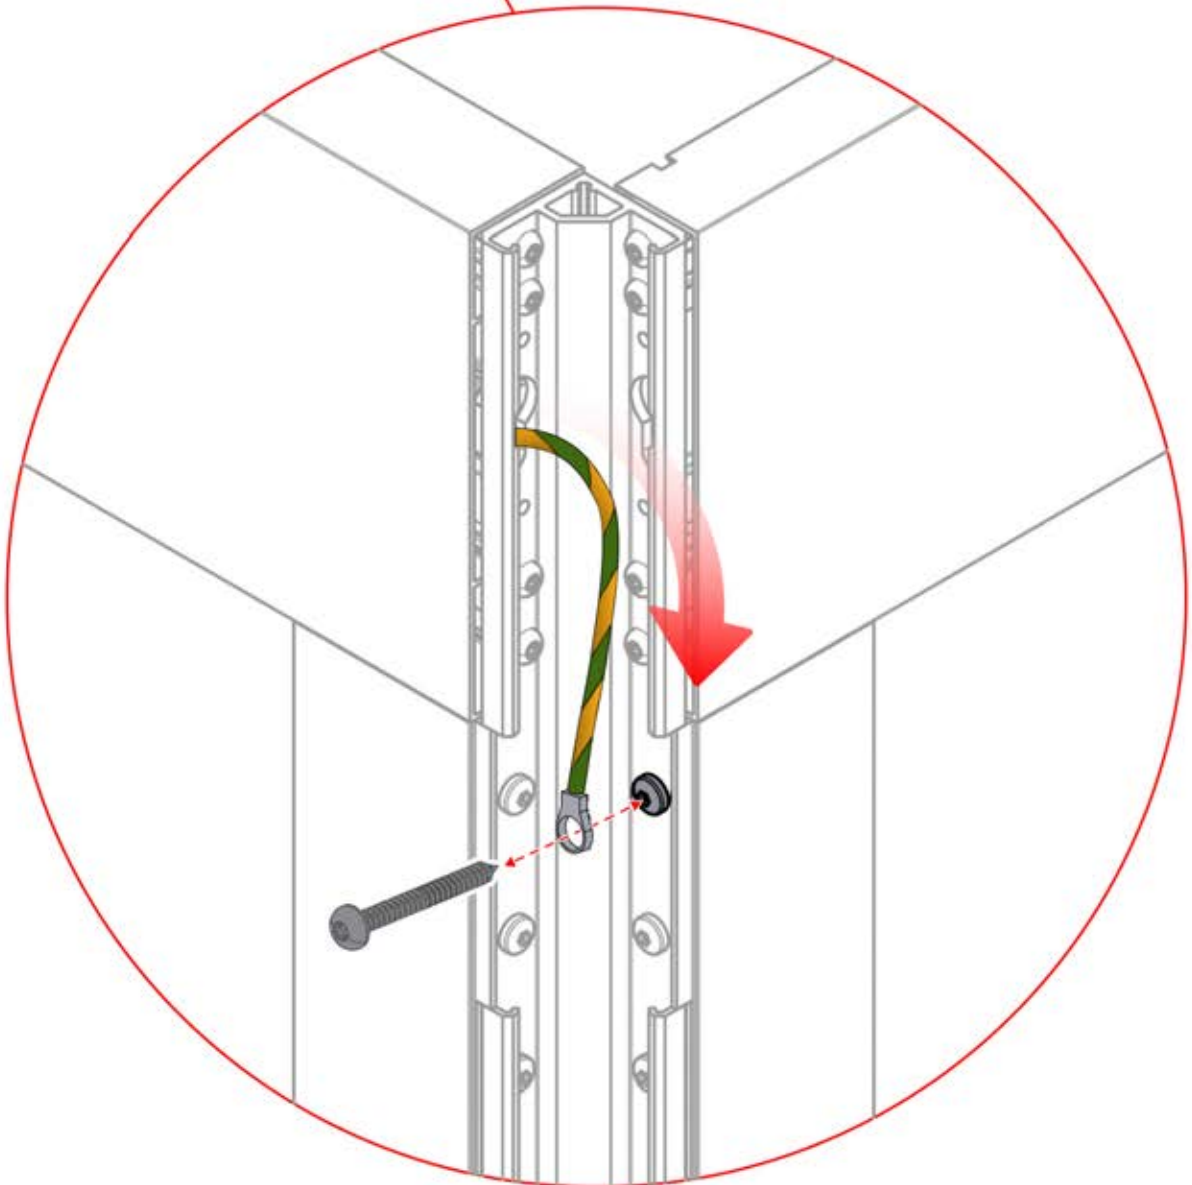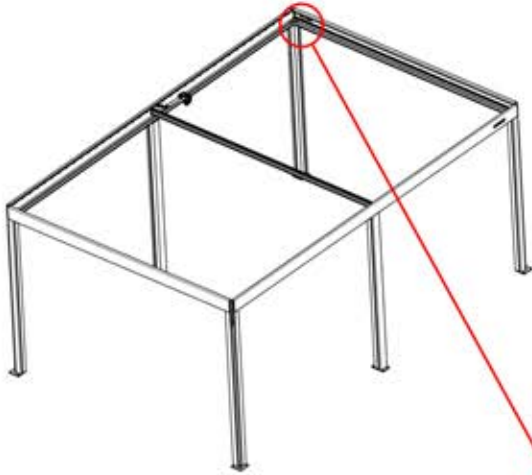


**!** \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.


# 21

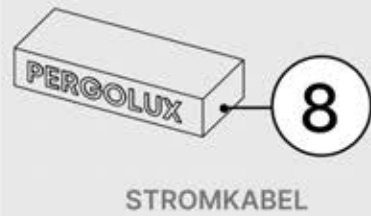

Stromkabel  
PN-200003781  
**1x**

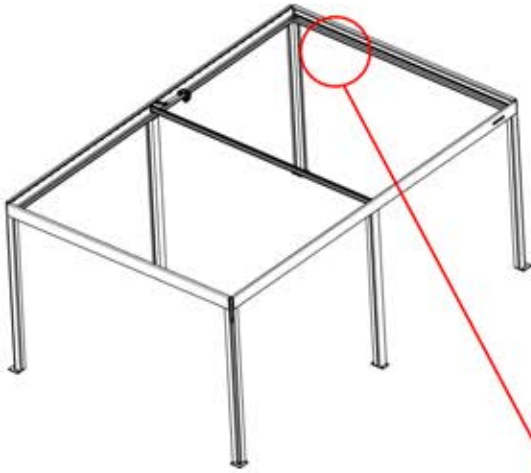


Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

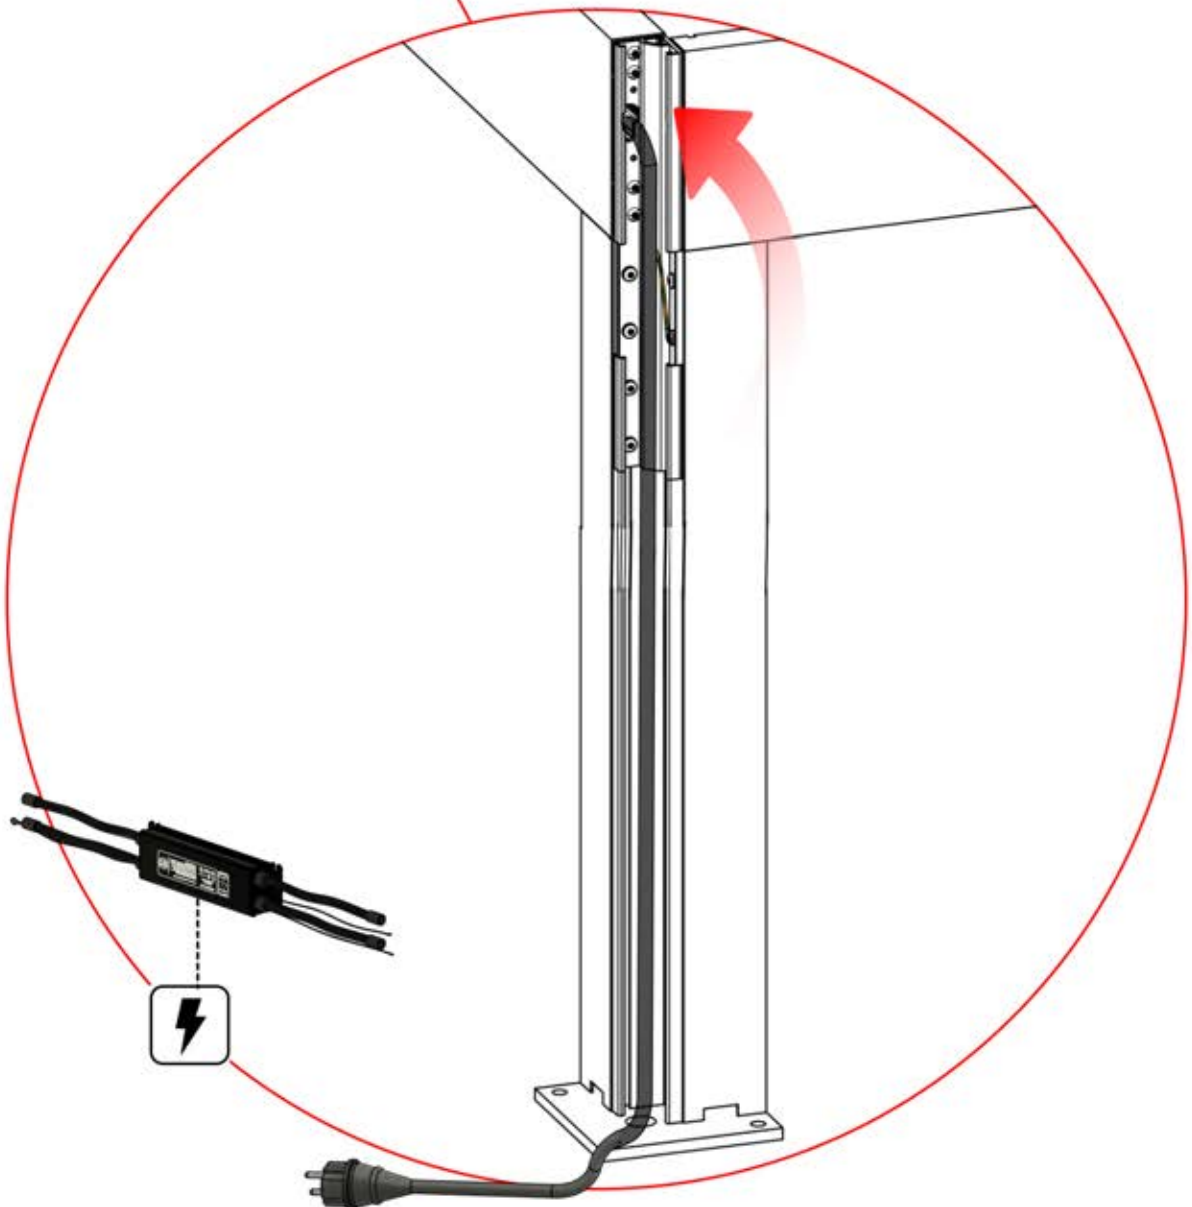



! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

# 22

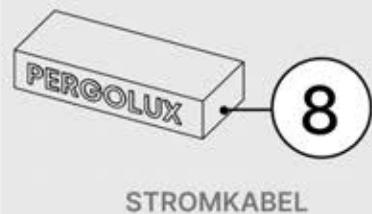

Stromkabel

1x

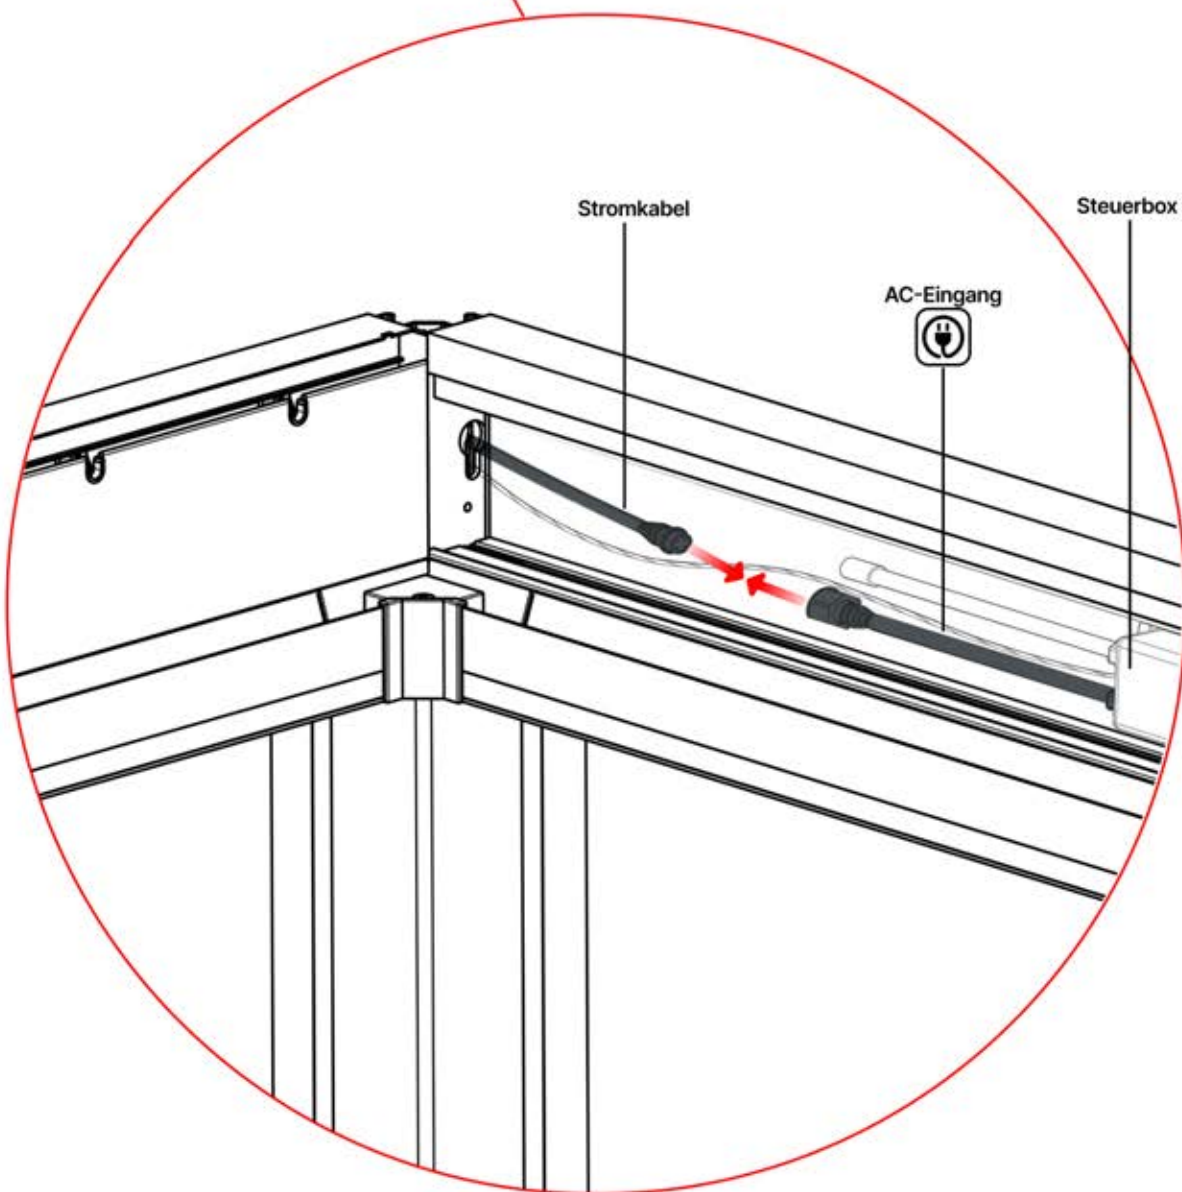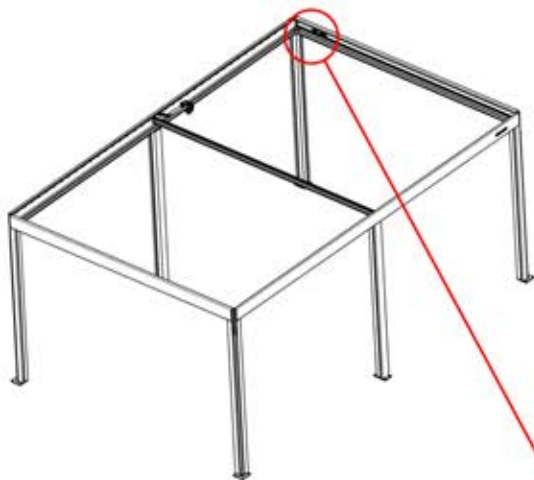


# 23

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

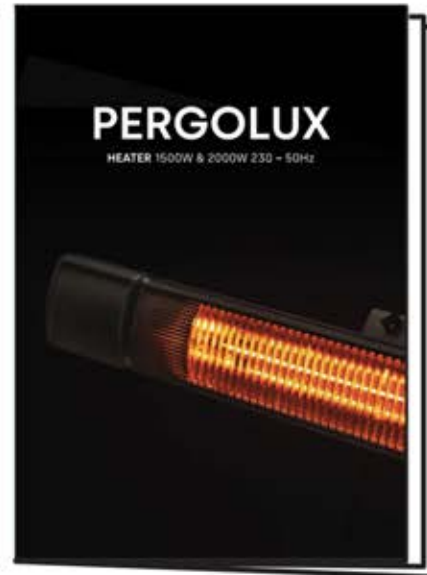

2

Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.



! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

# 24




PERGOLUX 7

STEUERBOX


! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.

S4





PN-200002683

5x




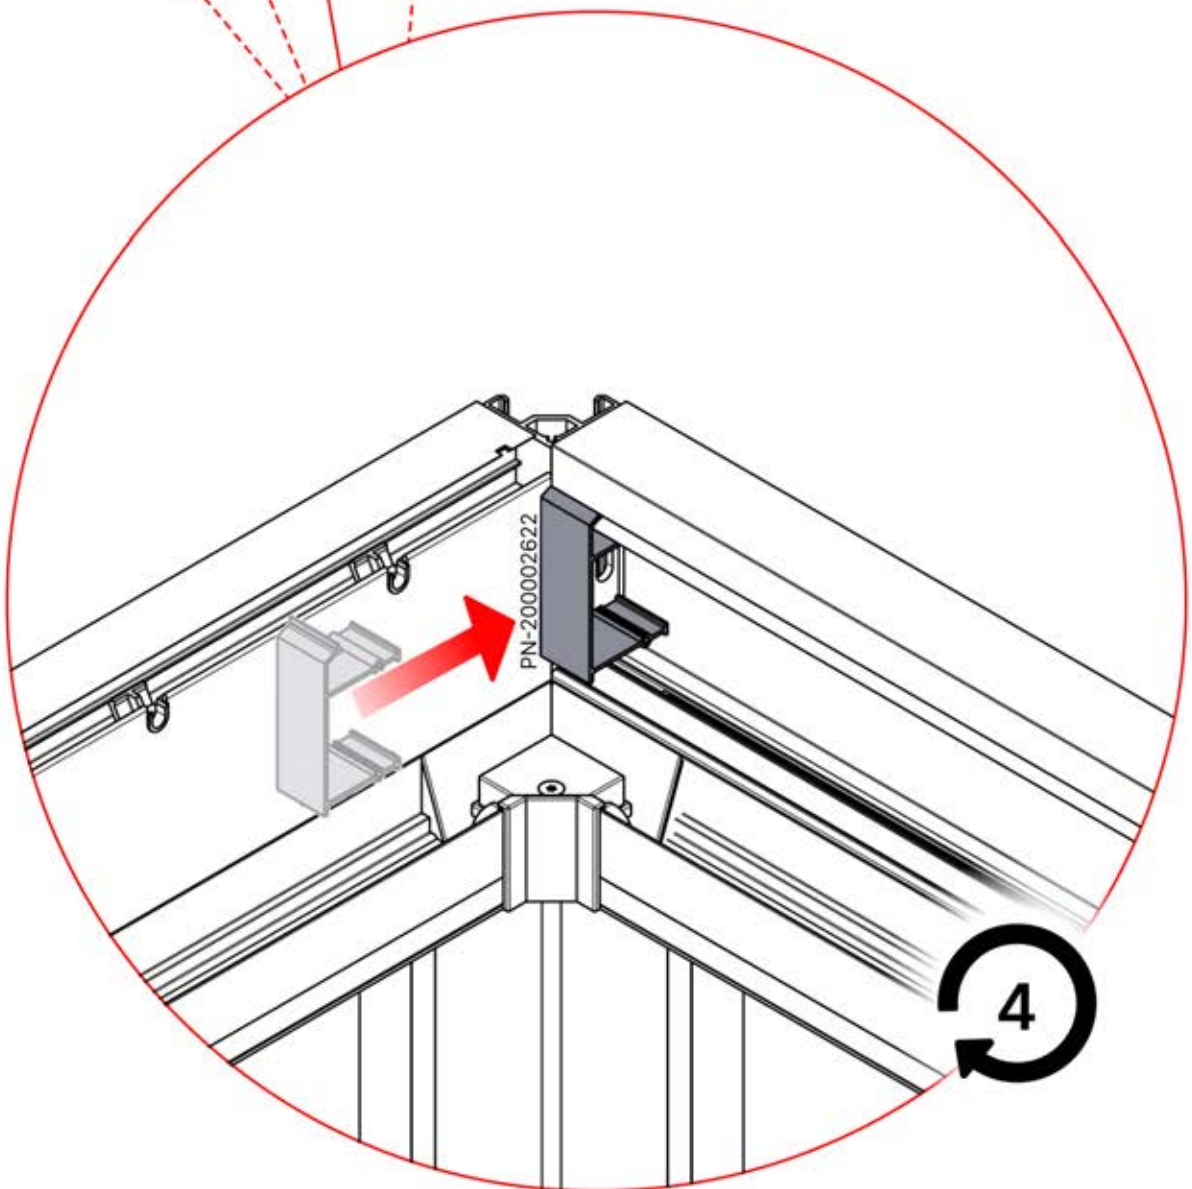
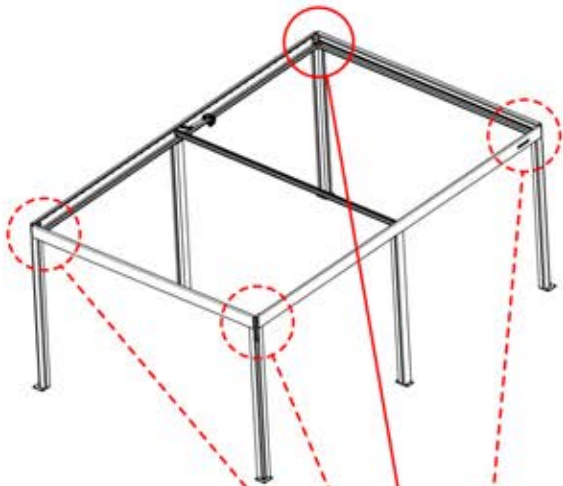
PN-200002684

10x

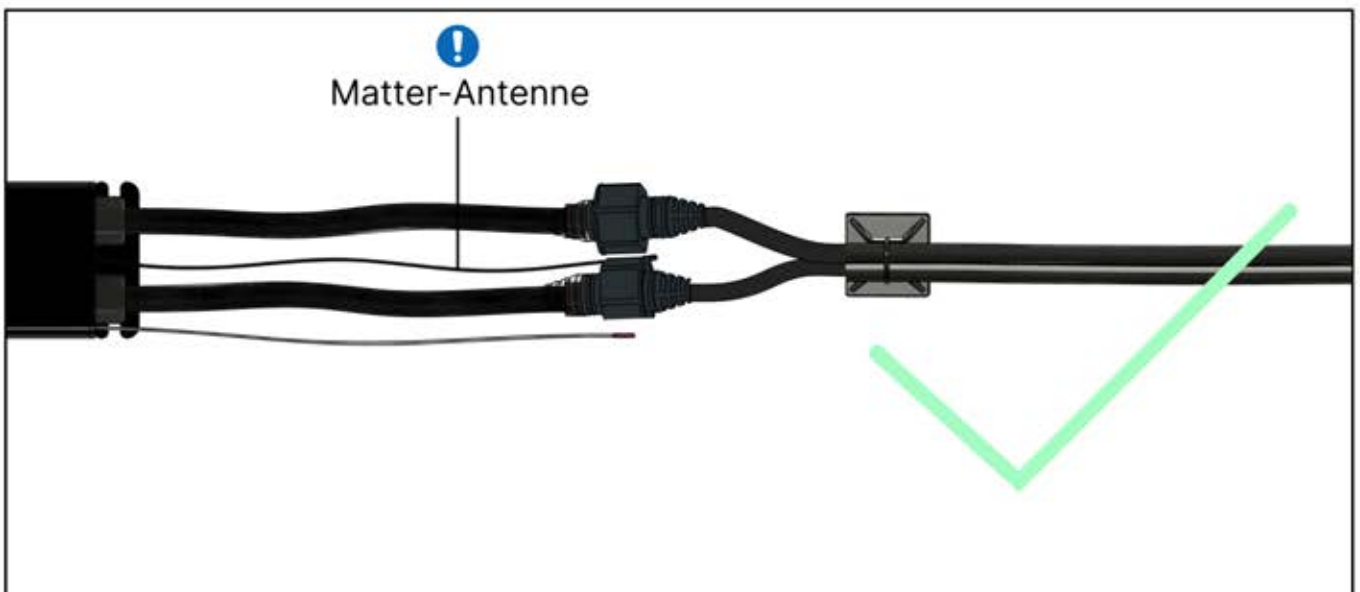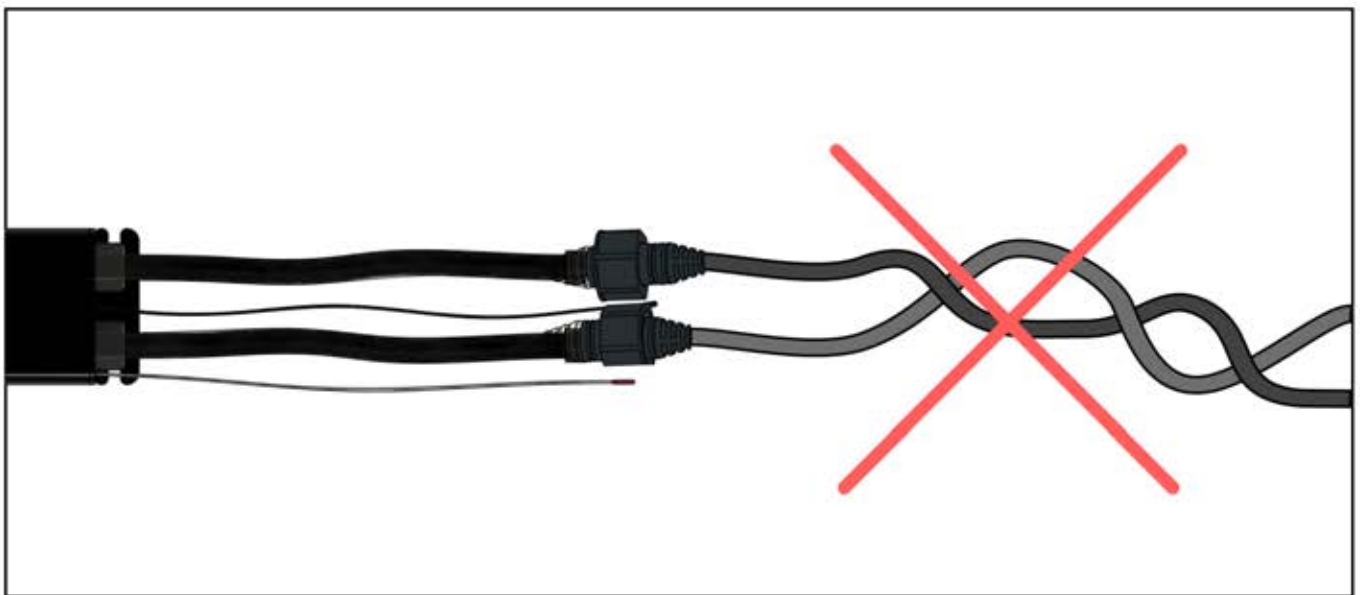

# 25





	<b>3</b>		PN-200002622 <b>4x</b>
ANTHRAZIT: B189 WEISS: B281 SCHWARZ: B282			




# 26




ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

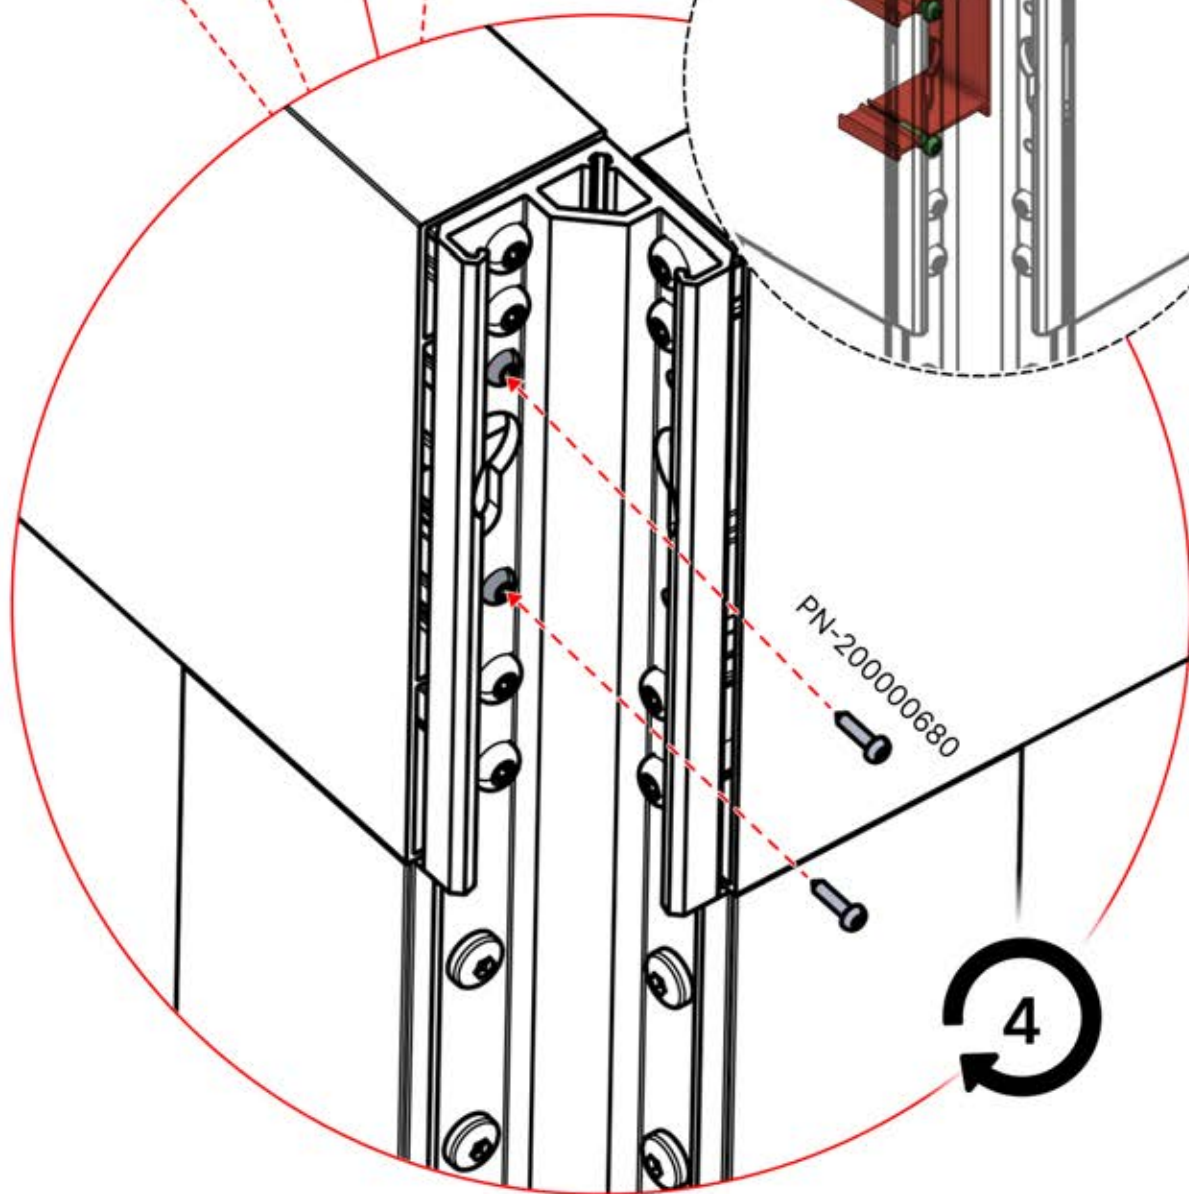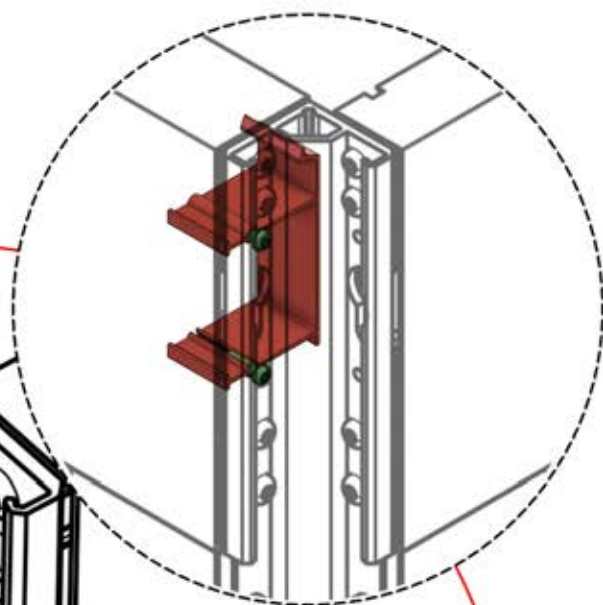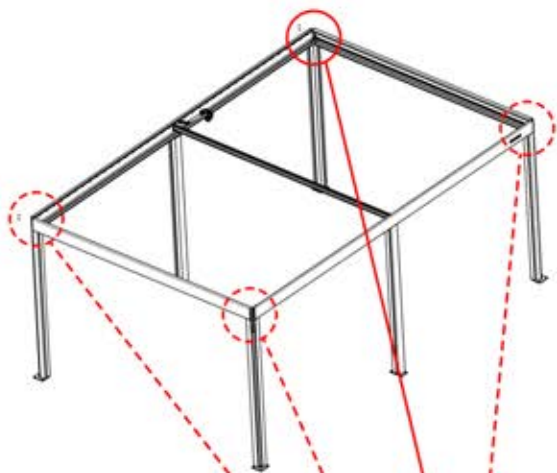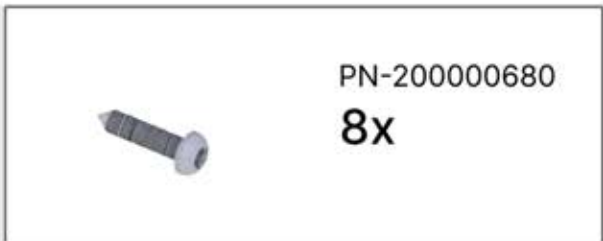

# 27

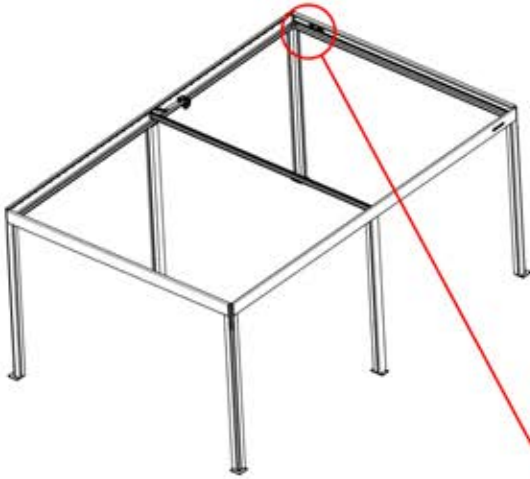





**!**  
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

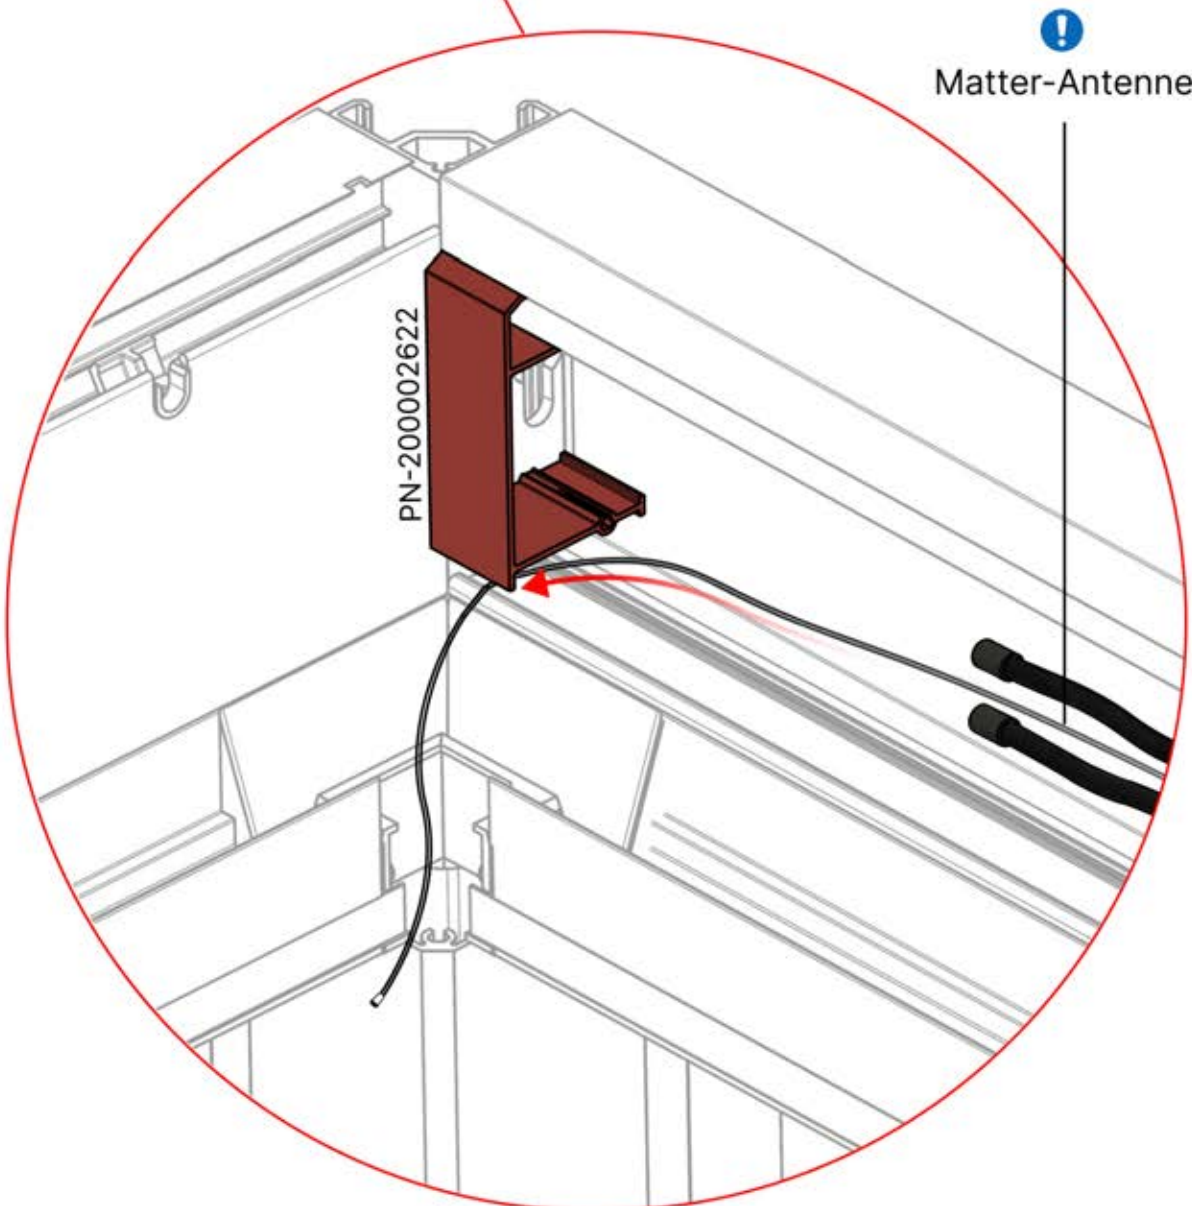

**!**  
Matter-Antenne


# 28

  
ANTHRAZIT: B208  
WEISS: B212  
SCHWARZ: B210

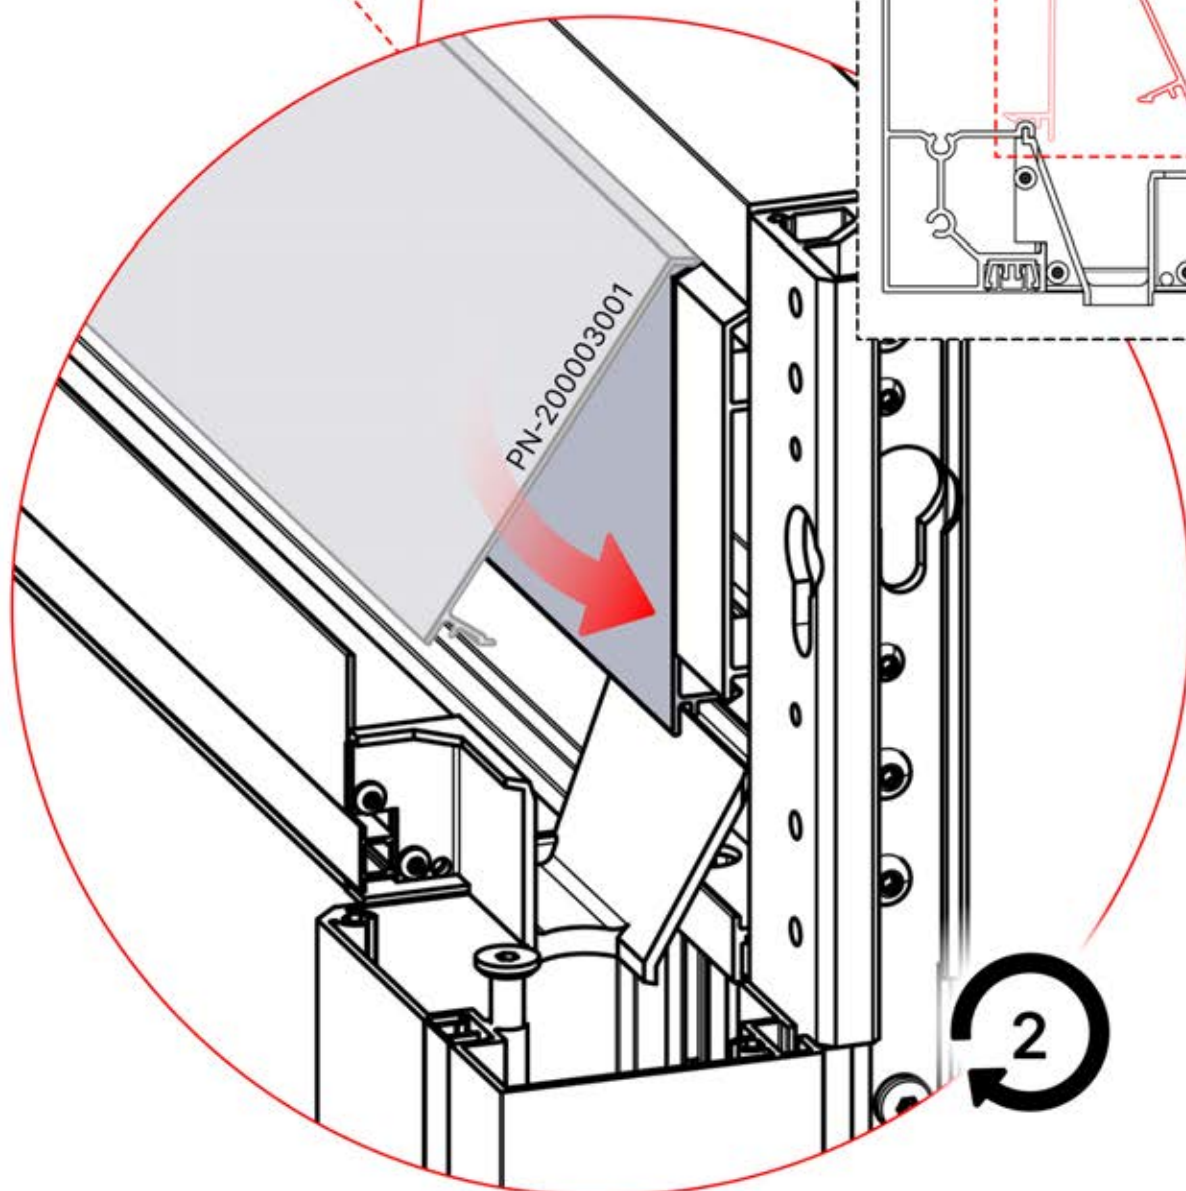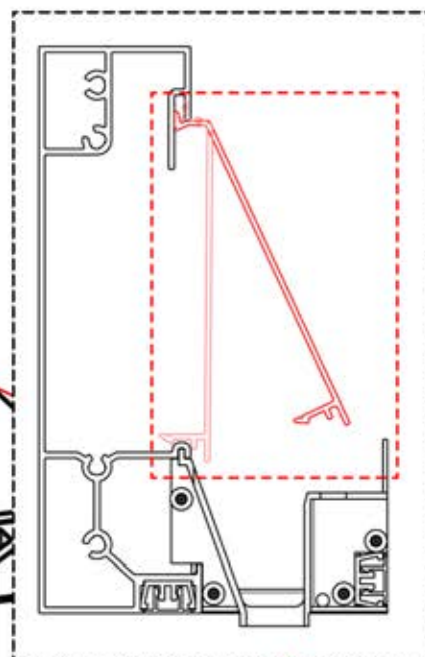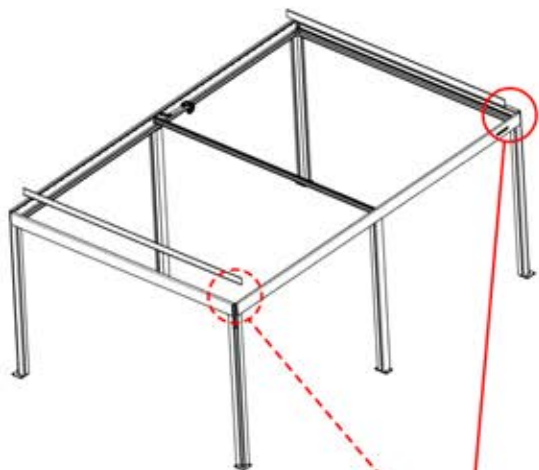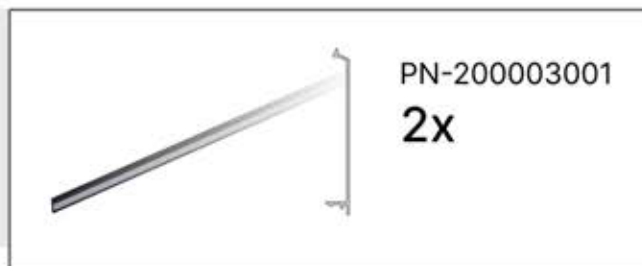

# INFORMATIONEN



---

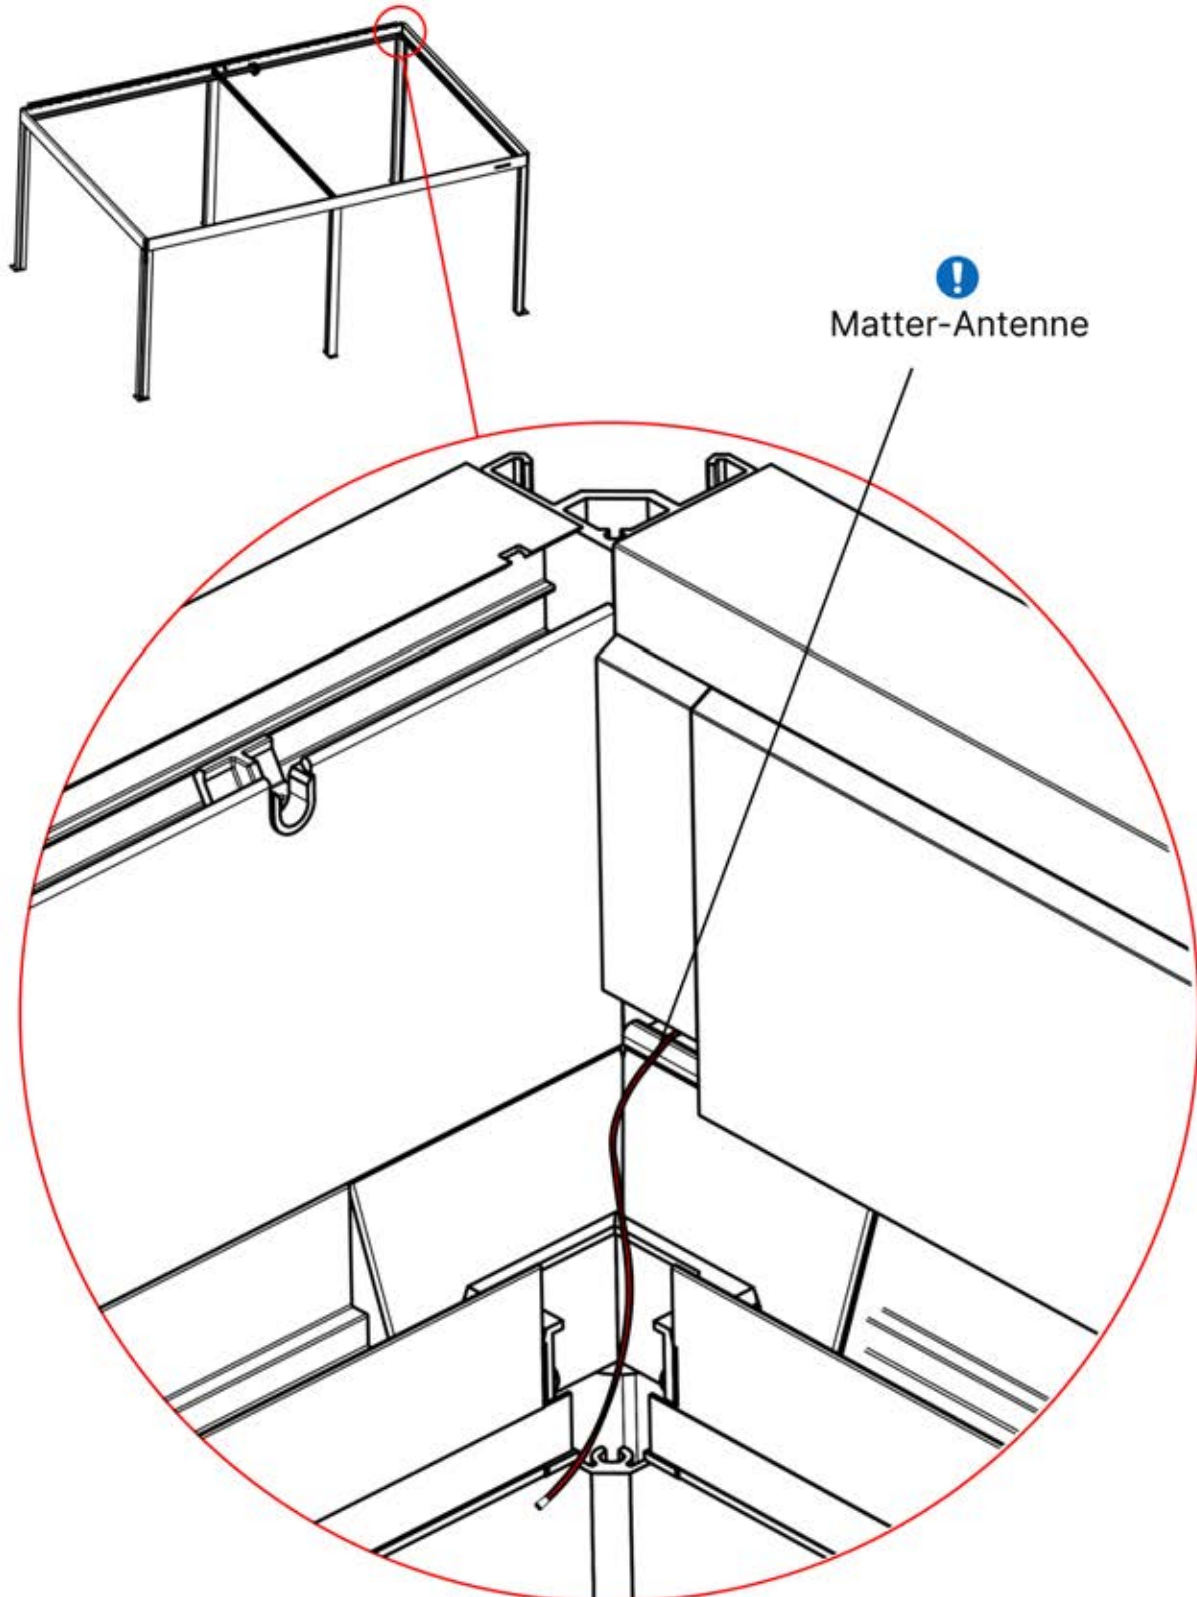


# 29





Matter-Antennclip  
1x

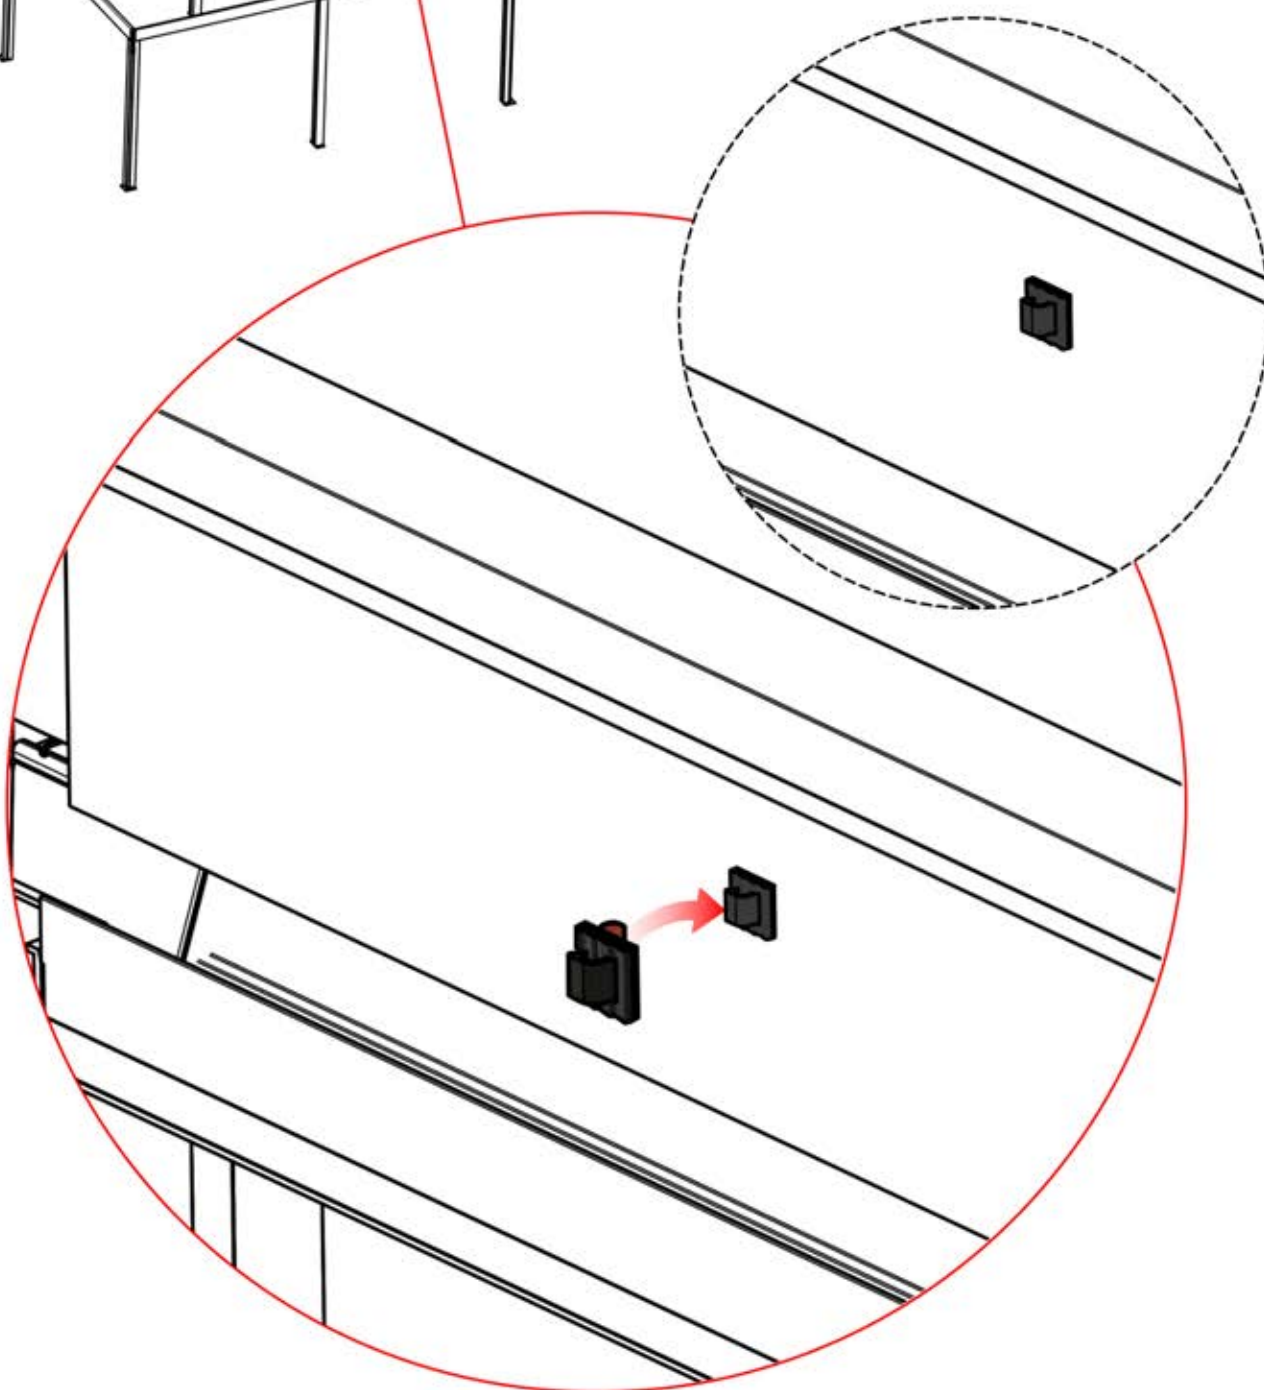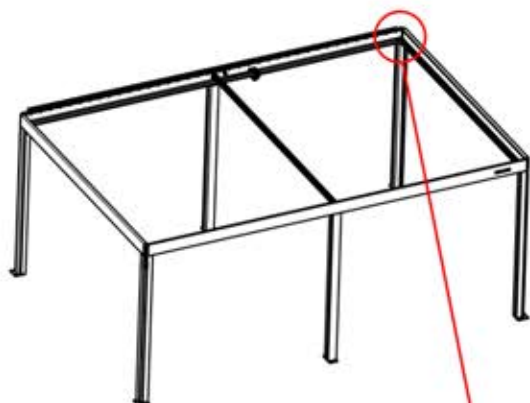


# 30

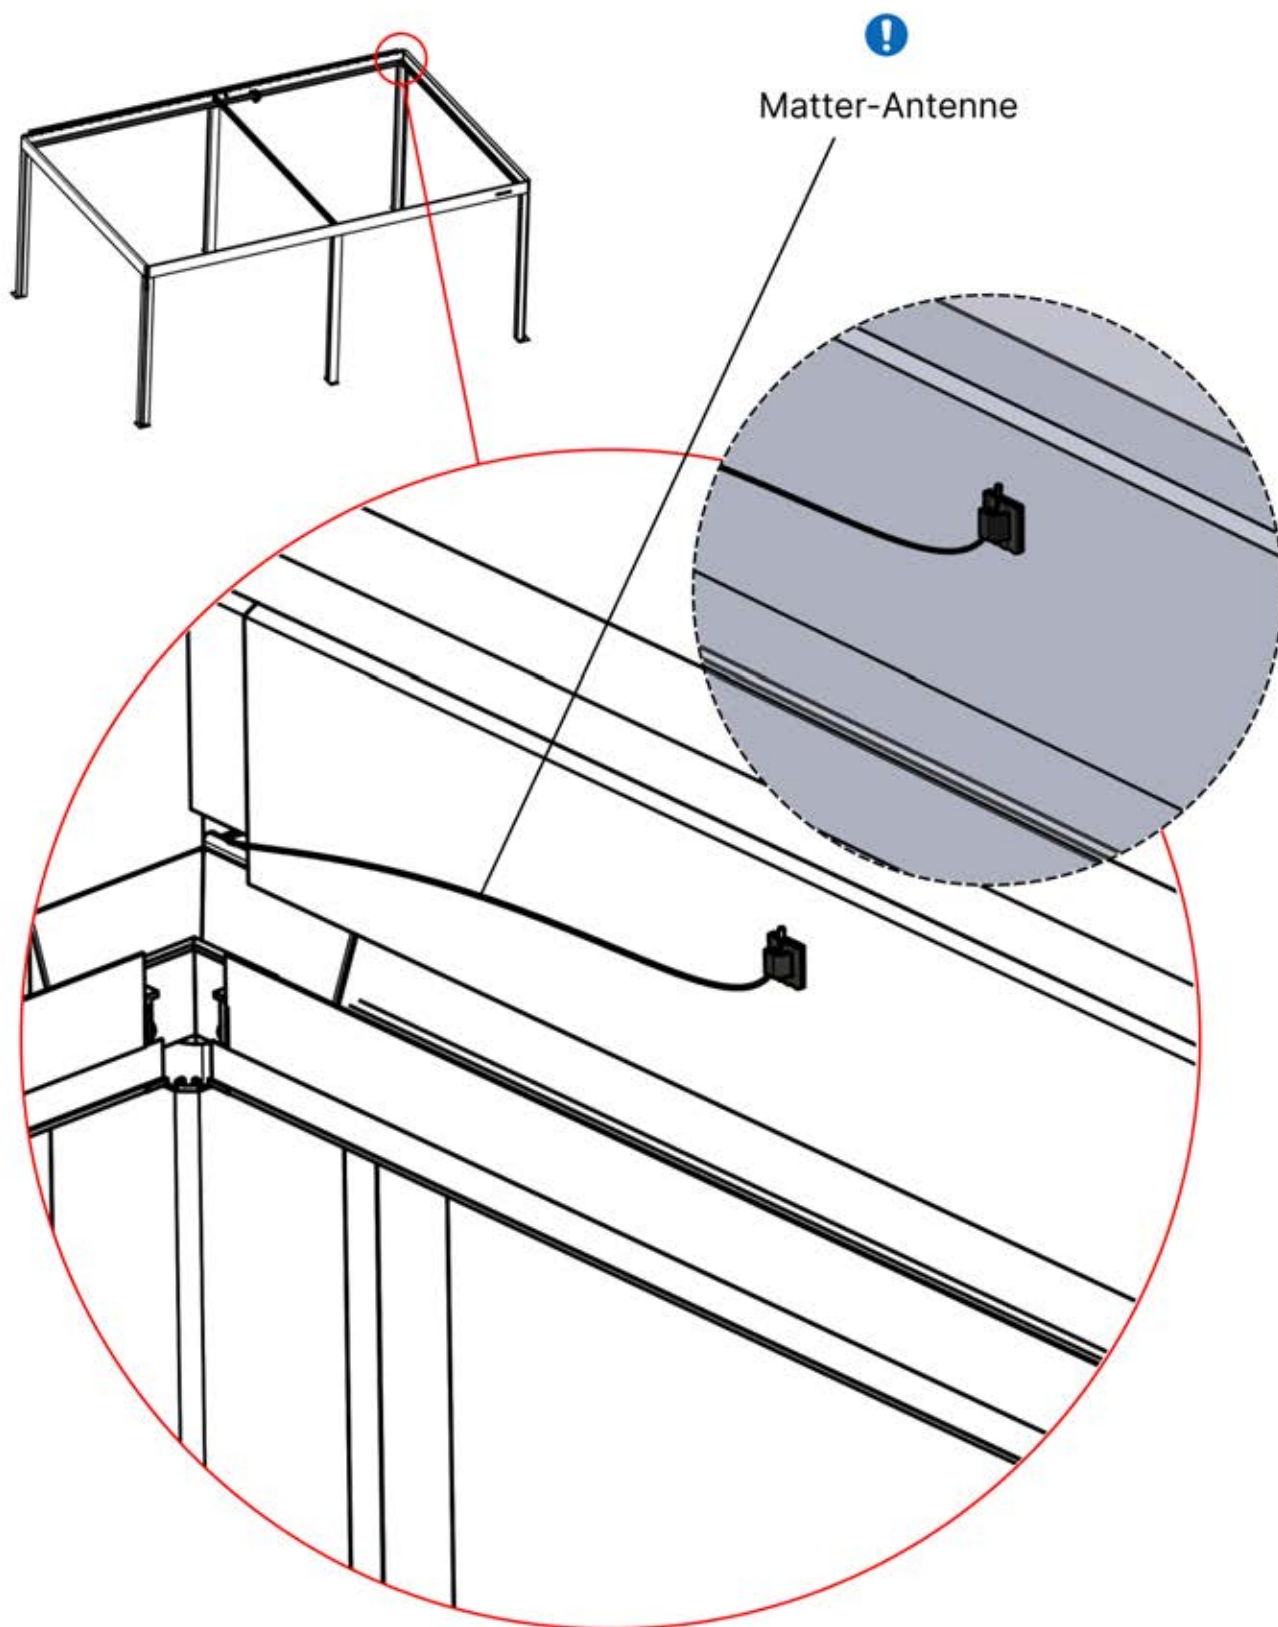

# 31

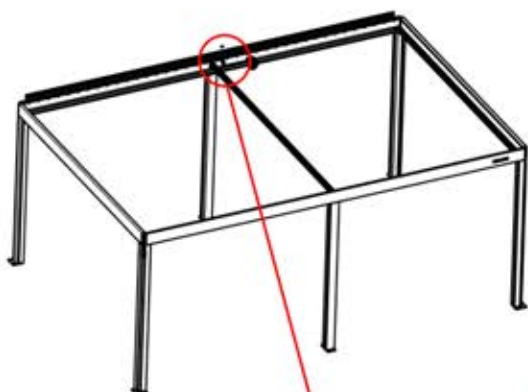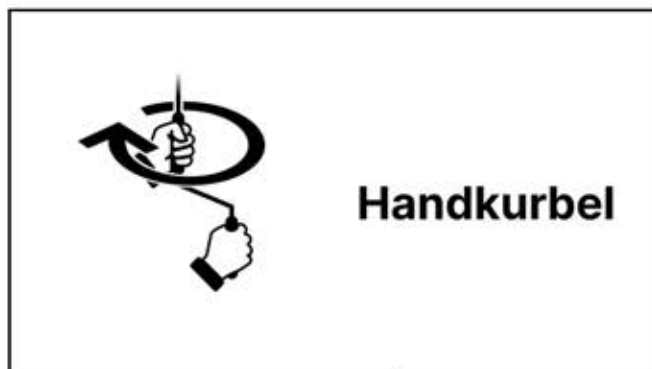

**i**  
Justieren Sie den Motor vor der Montage in Schritt 32.

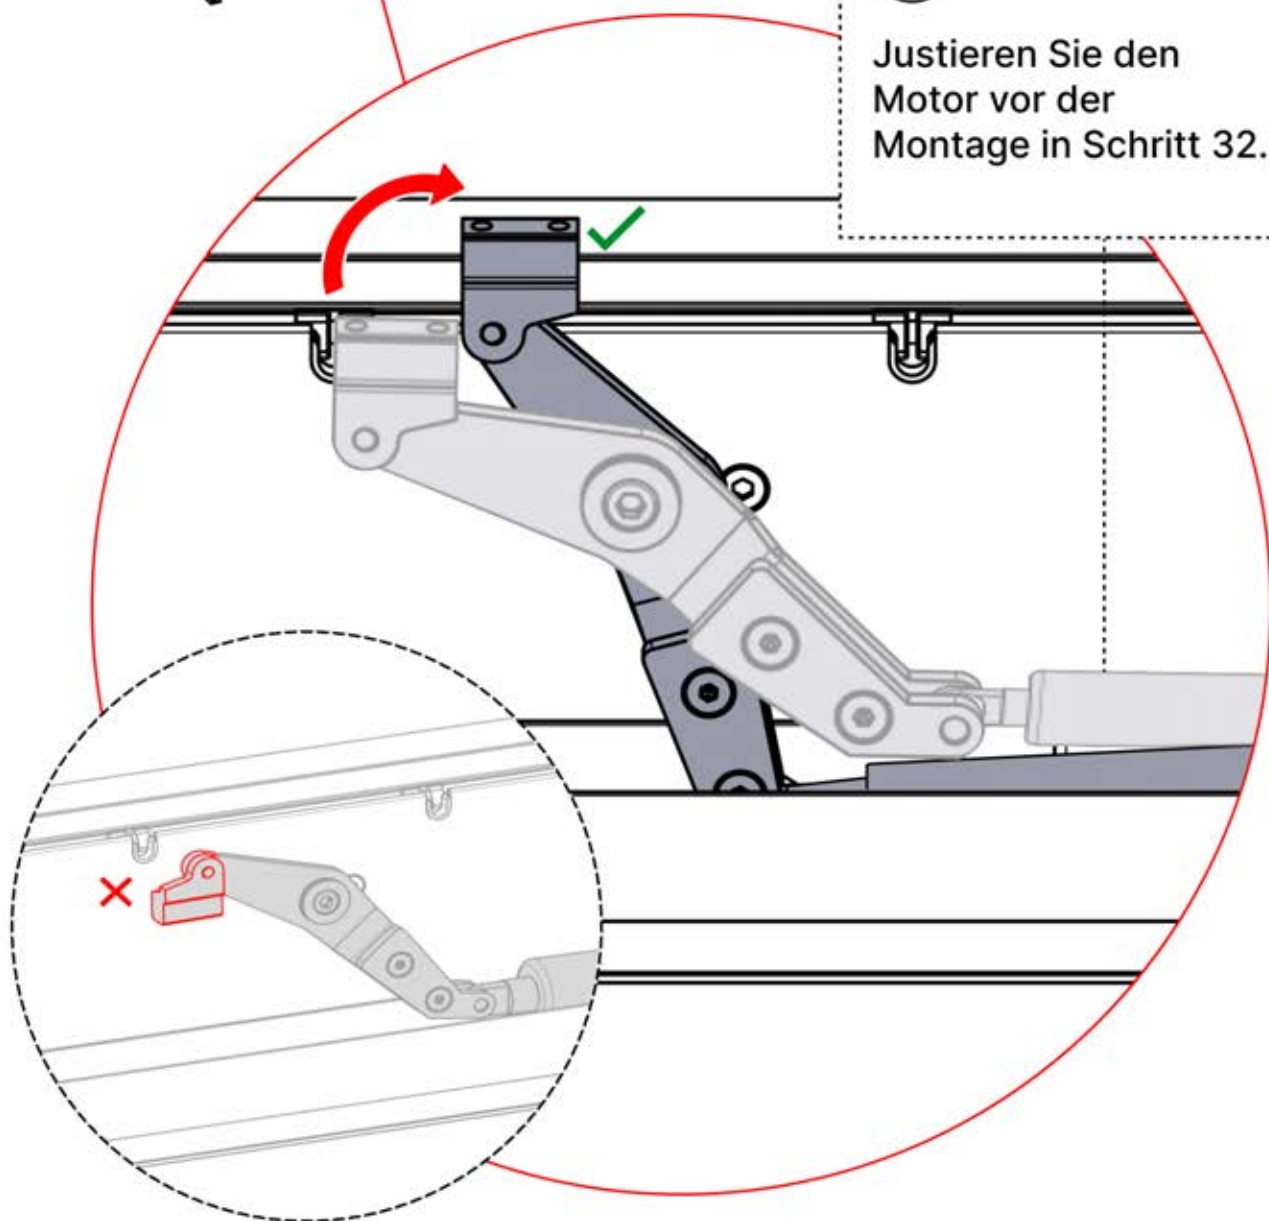

# 32



**3**

**x1**  
FERGOLUX


ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

PN-200002866  
**1X**

PN-200000826  
**2X**

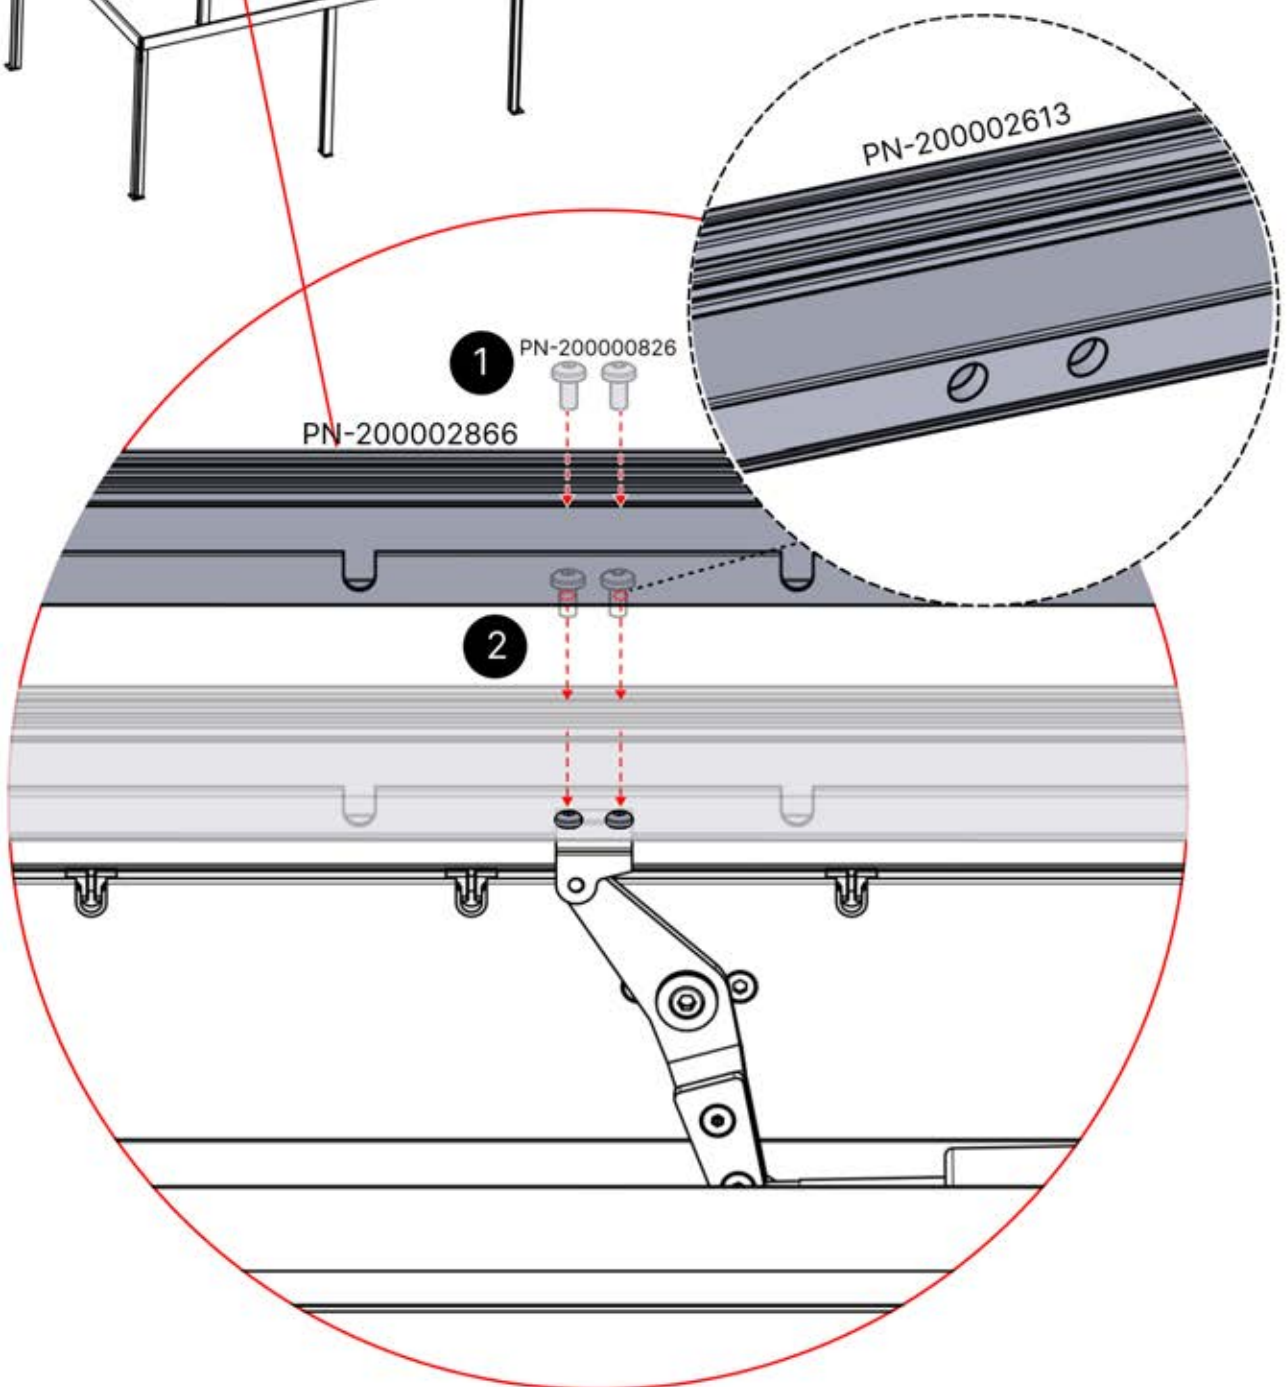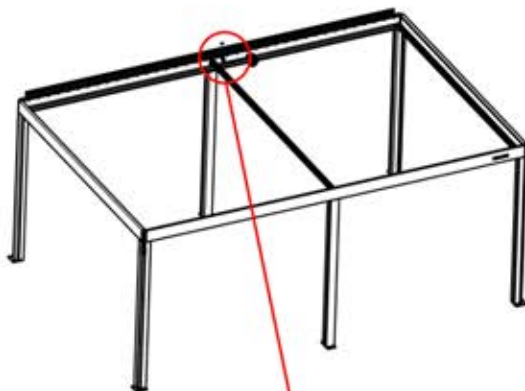

# PERGOLA-LAMELLEN

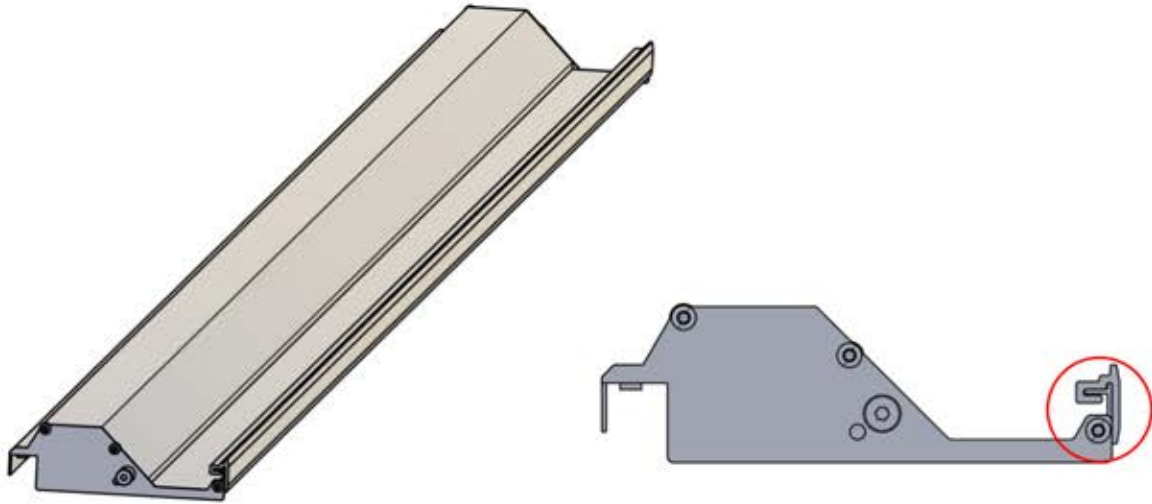


**x7**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B220  
WEISS: B224  
SCHWARZ: B222

P.PERGOLA 3M FS ENDLAMELLE  
PN-200002718


**1x**

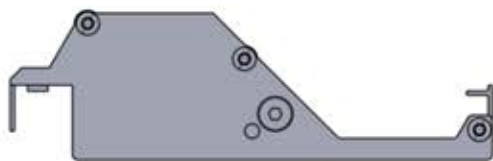

**x6**  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**1**

ANTHRAZIT: L191  
WEISS: L195  
SCHWARZ: L193

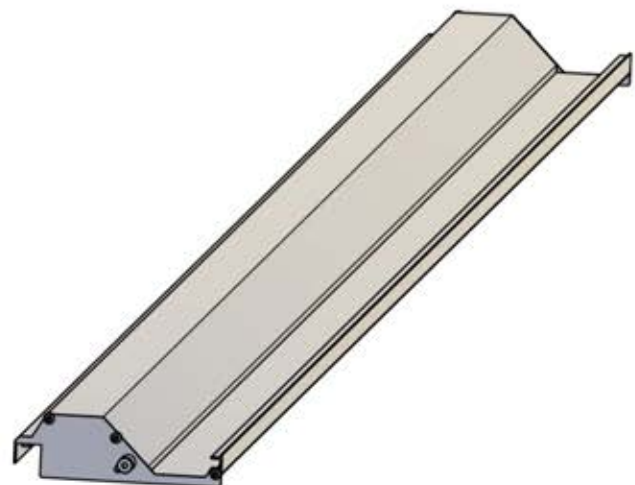

**x7**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B220  
WEISS: B224  
SCHWARZ: B222

P.PERGOLA 3M FS LAMELLE  
PN-200002714

**24x**

# 33




**X6**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**1**

ANTHRAZIT: L191  
WEISS: L195  
SCHWARZ: L193



PN-200002714  
**1x**

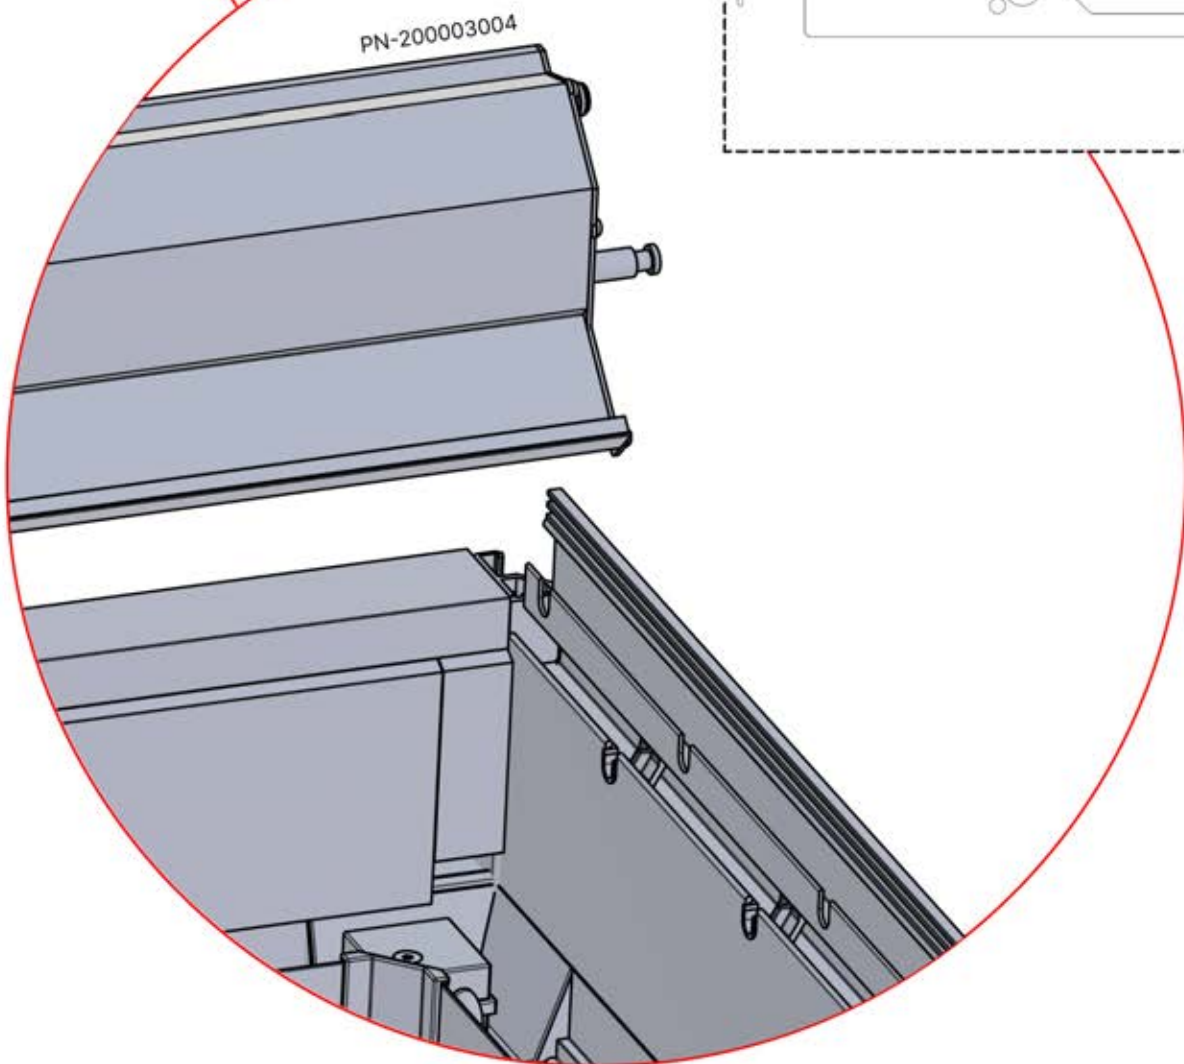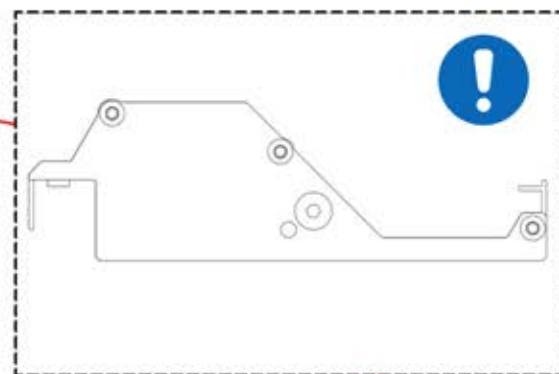
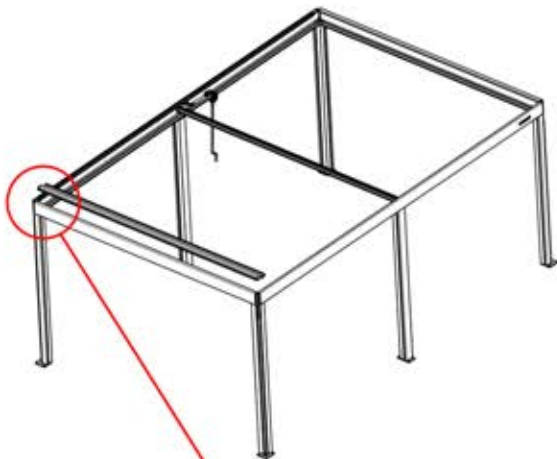


# 34



1

ANTHRAZIT: L191  
WEISS: L195  
SCHWARZ: L193

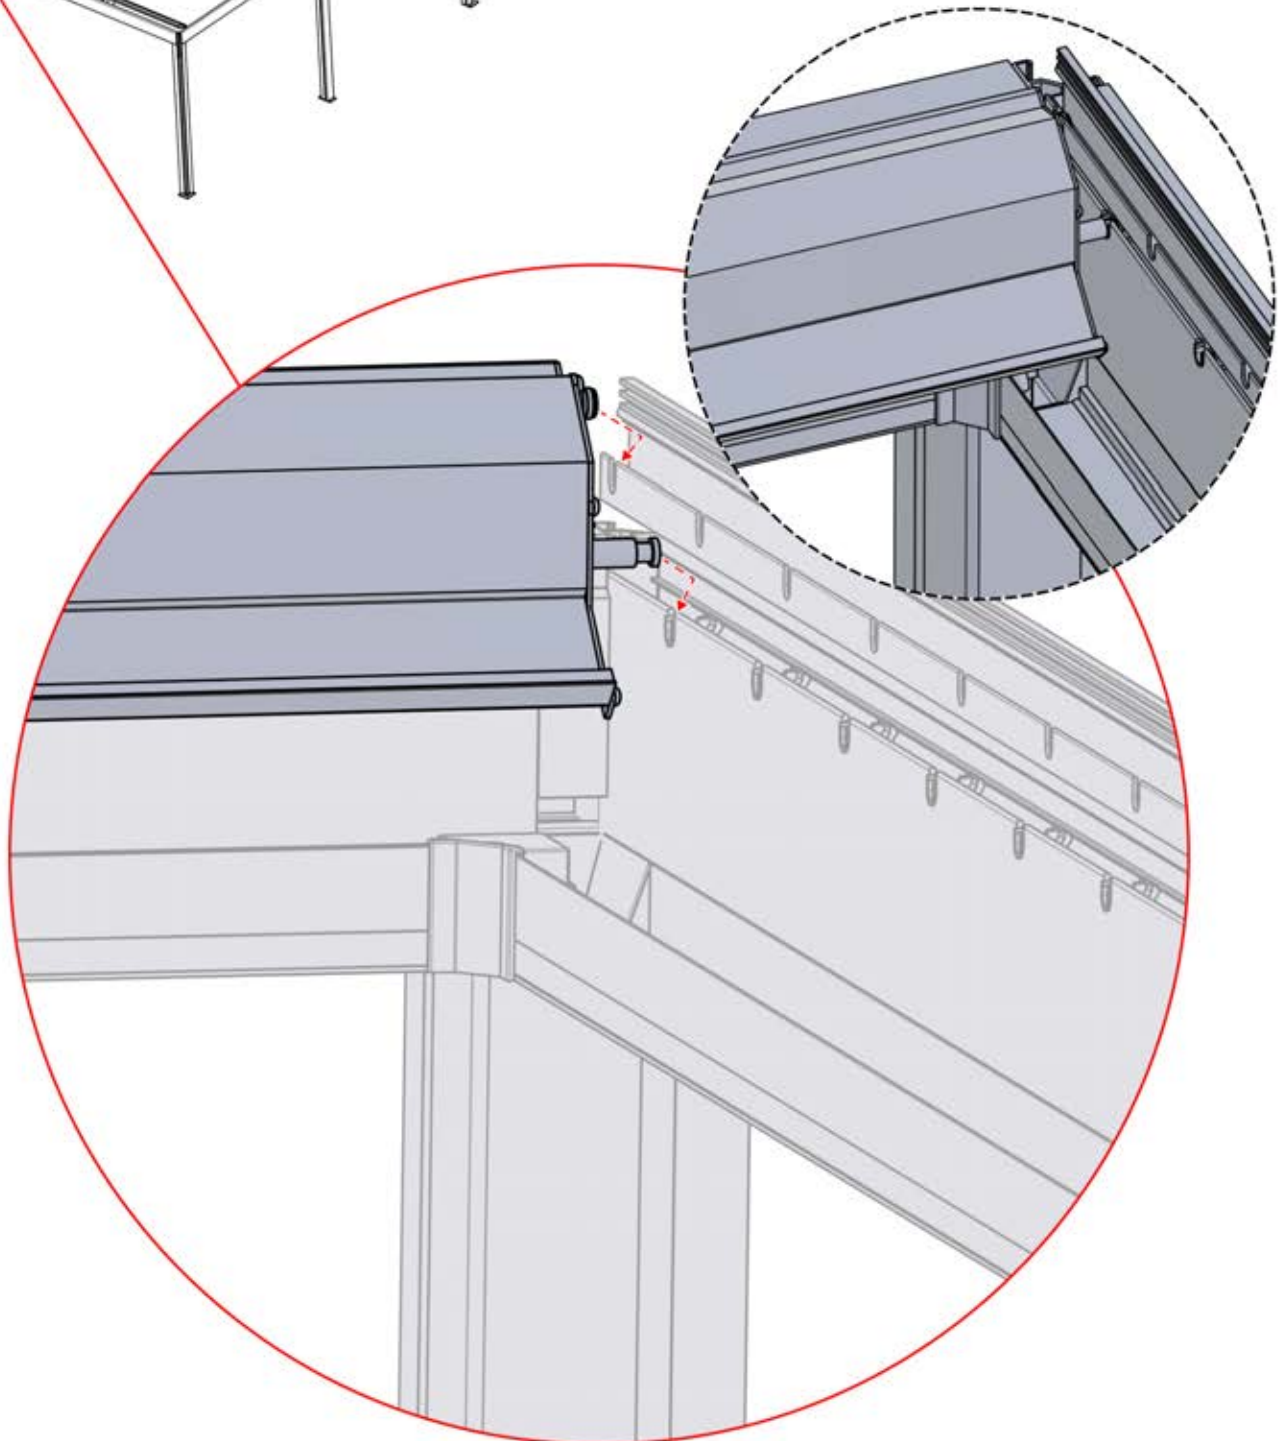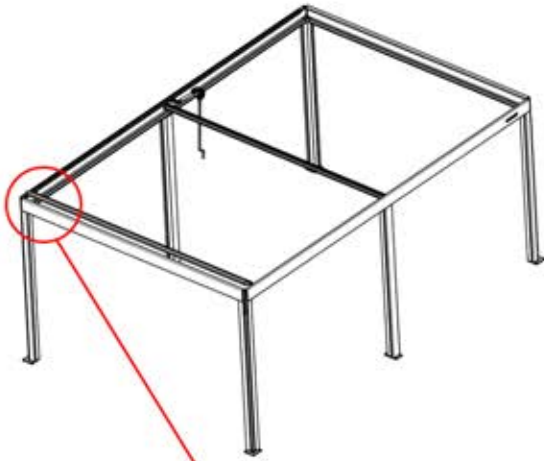



# 35

**x6**  
FERRUGLIUX  
FERRUGLIUX  
FERRUGLIUX  
FERRUGLIUX  
FERRUGLIUX  
FERRUGLIUX

**1**

ANTHRAZIT: L191  
WEISS: L195  
SCHWARZ: L193

PN-200003004  
**1x**



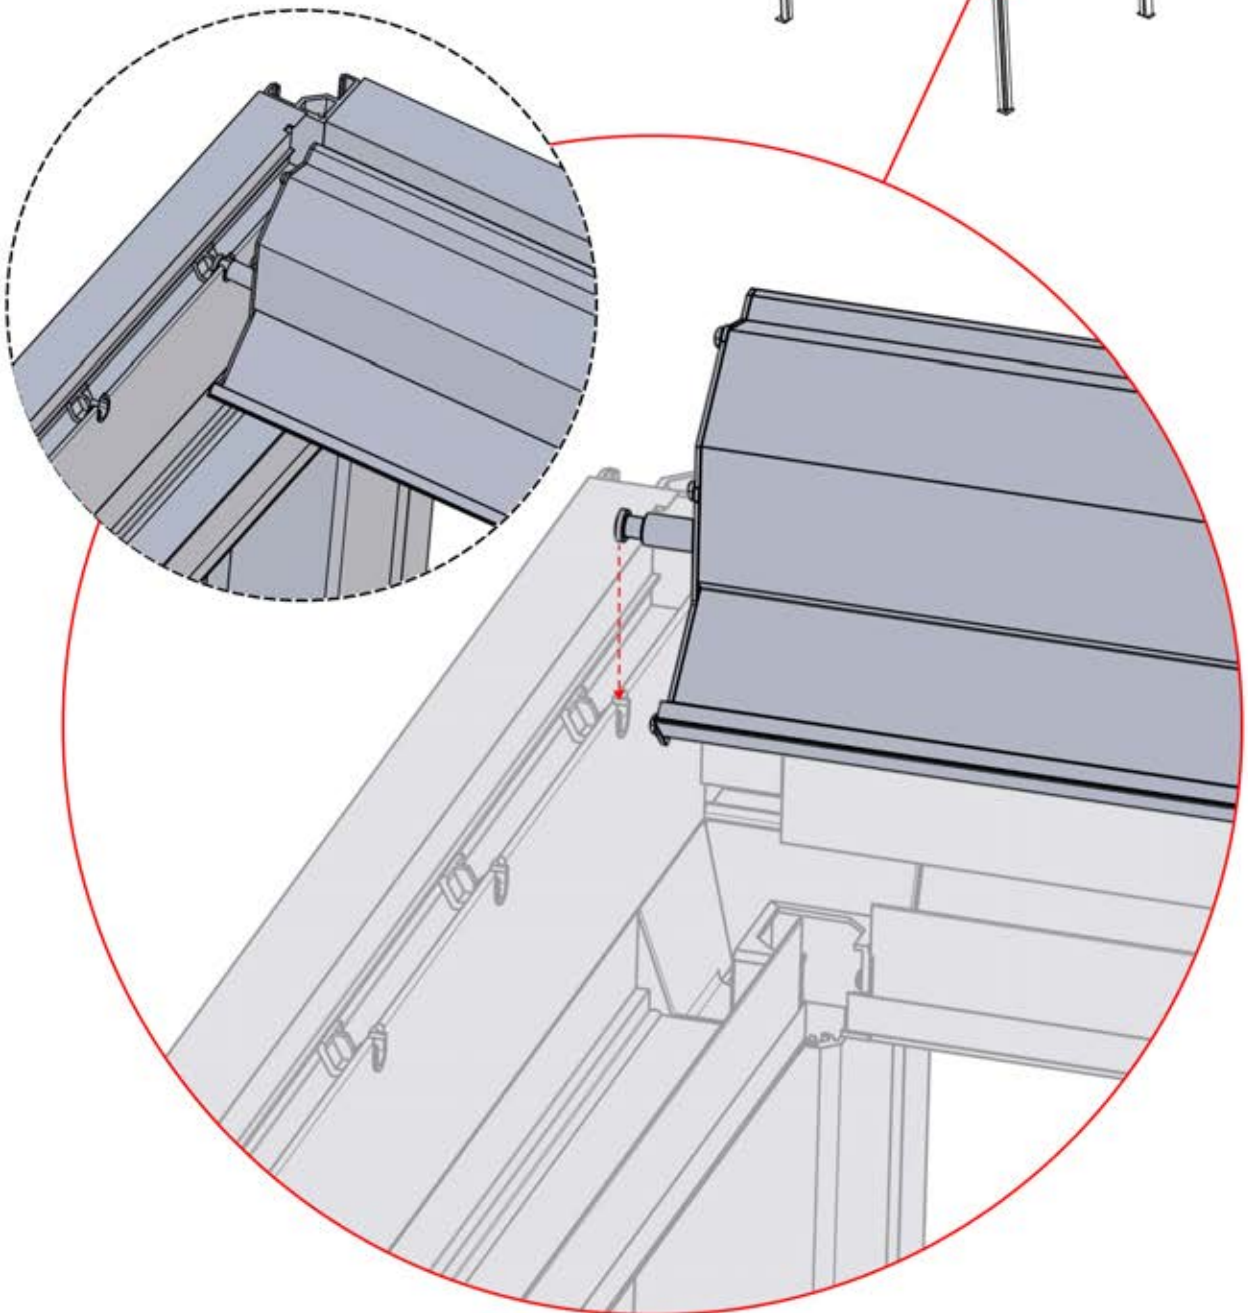
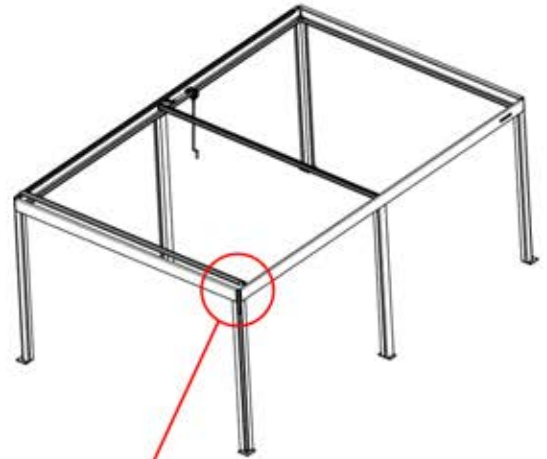


# 36



3

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

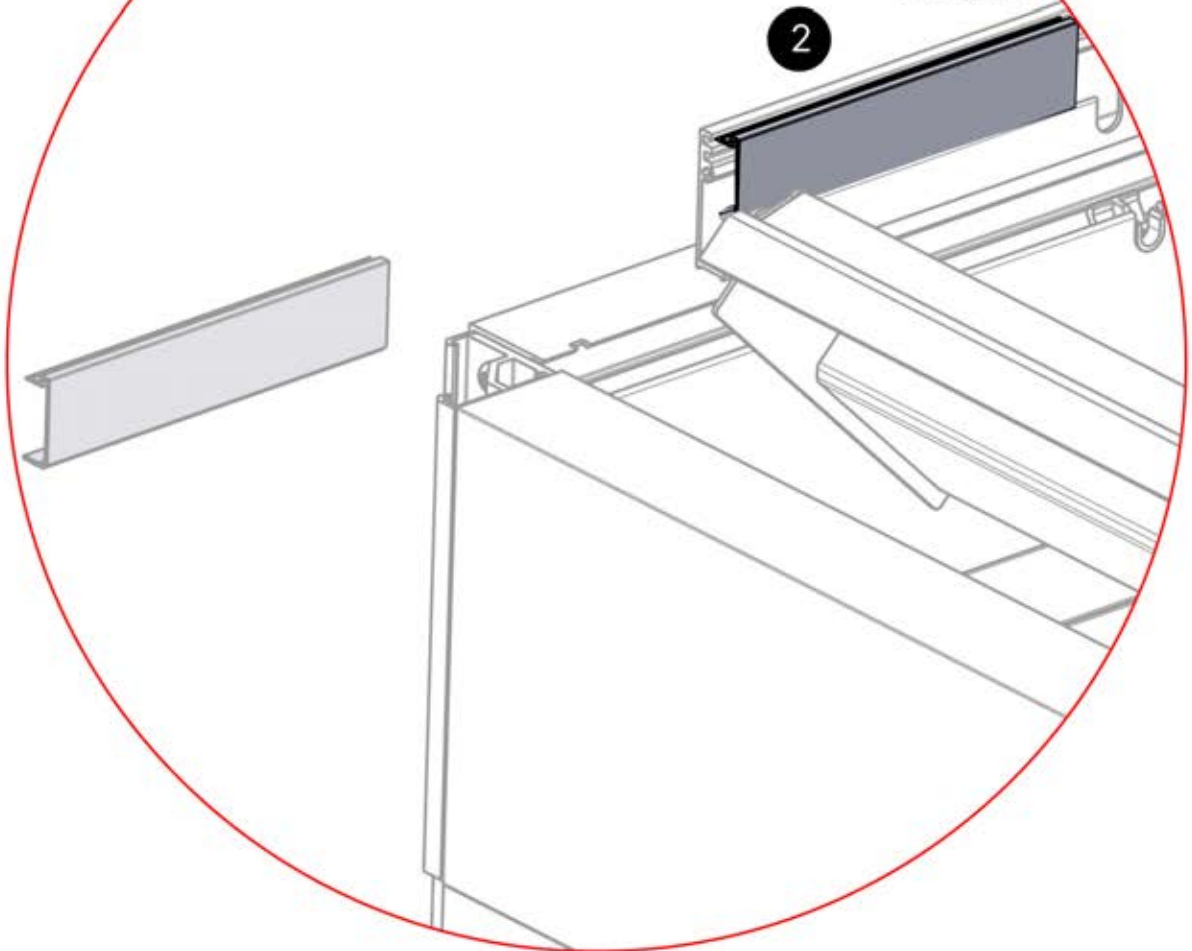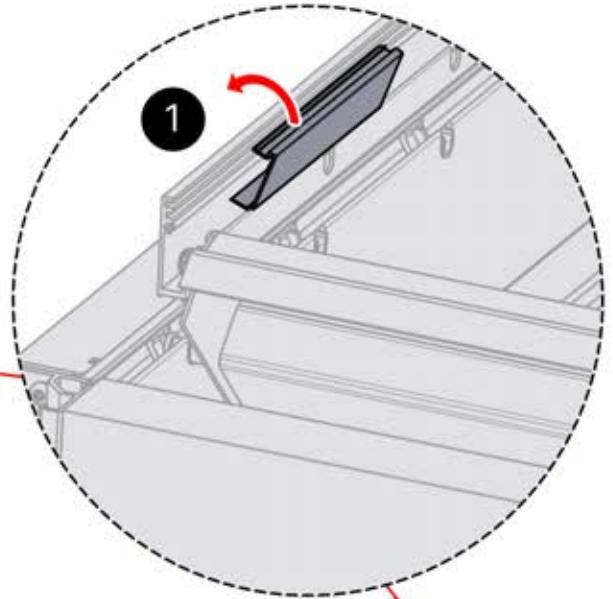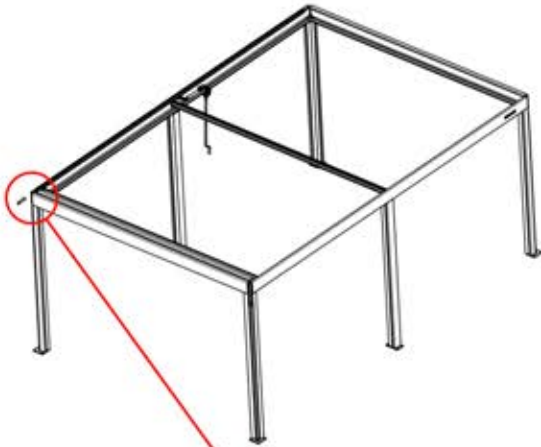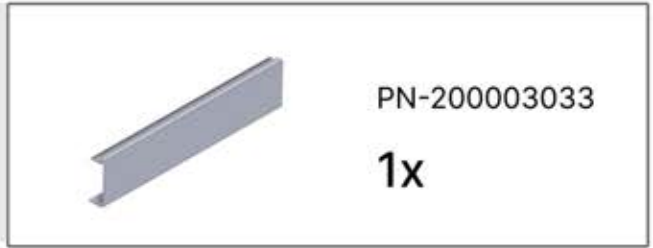

# 37






4

ANTHRAZIT: B220  
WEISS: B224  
SCHWARZ: B222



PN-200002718

1x

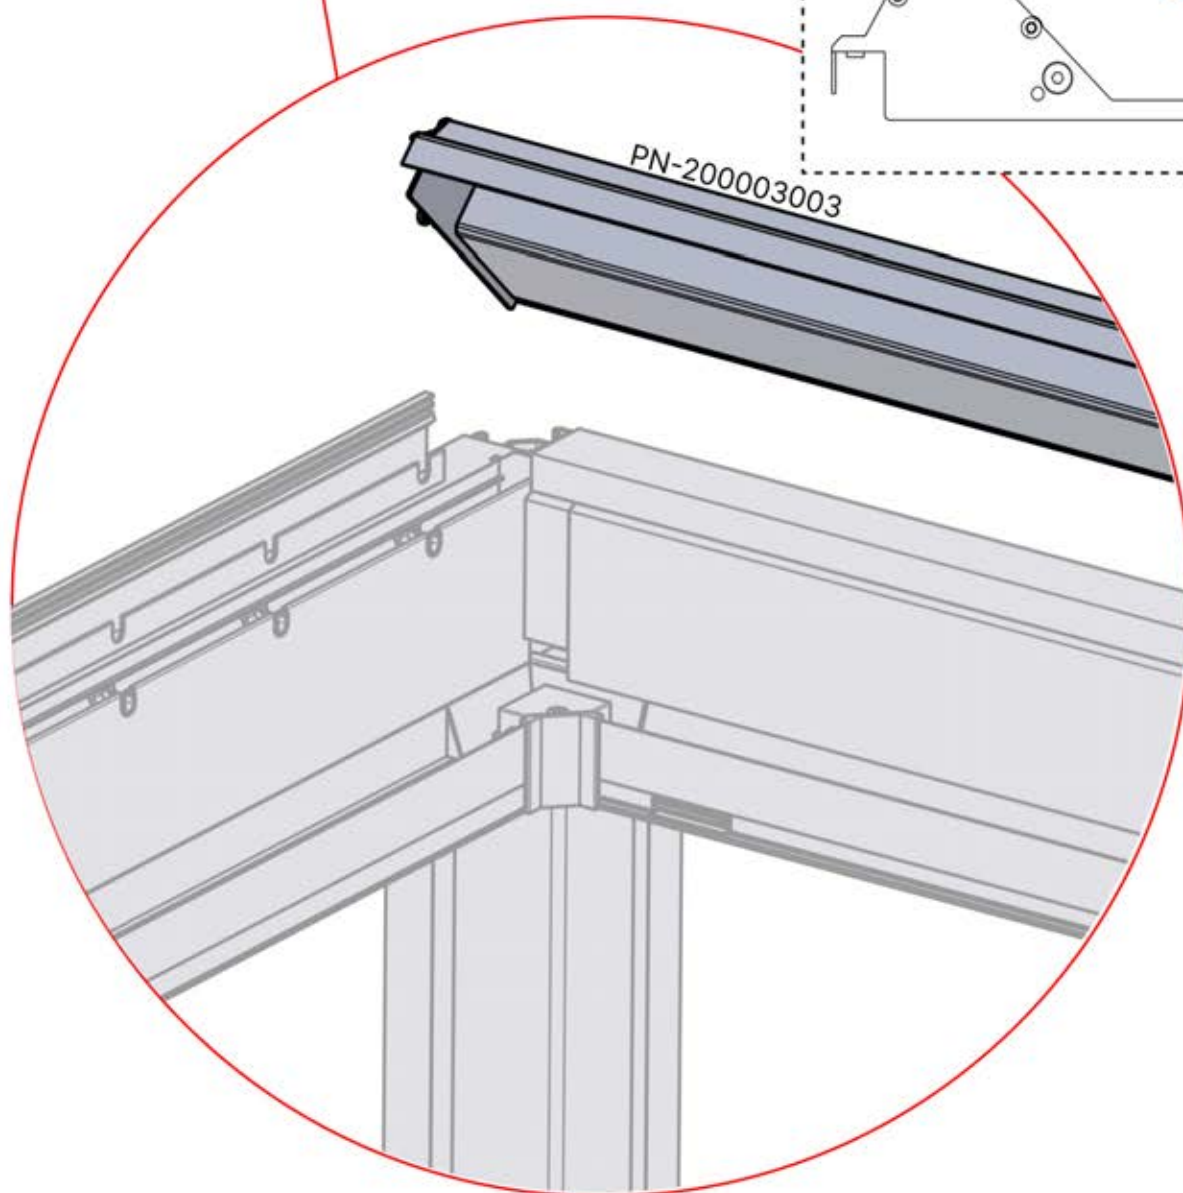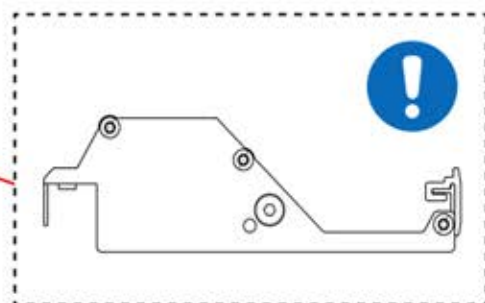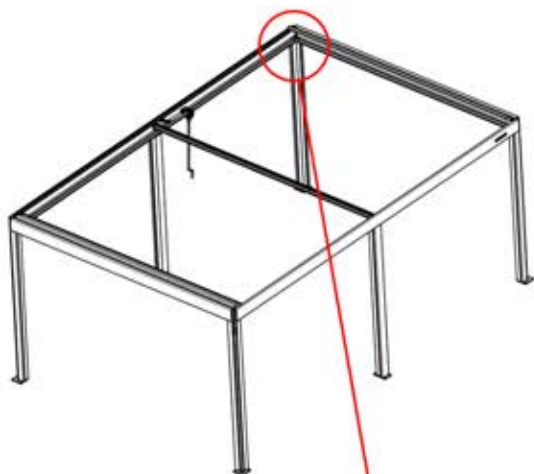

PN-200003003

# 38





4

ANTHRAZIT: B220  
WEISS: B224  
SCHWARZ: B222



PN-200002718  
1x

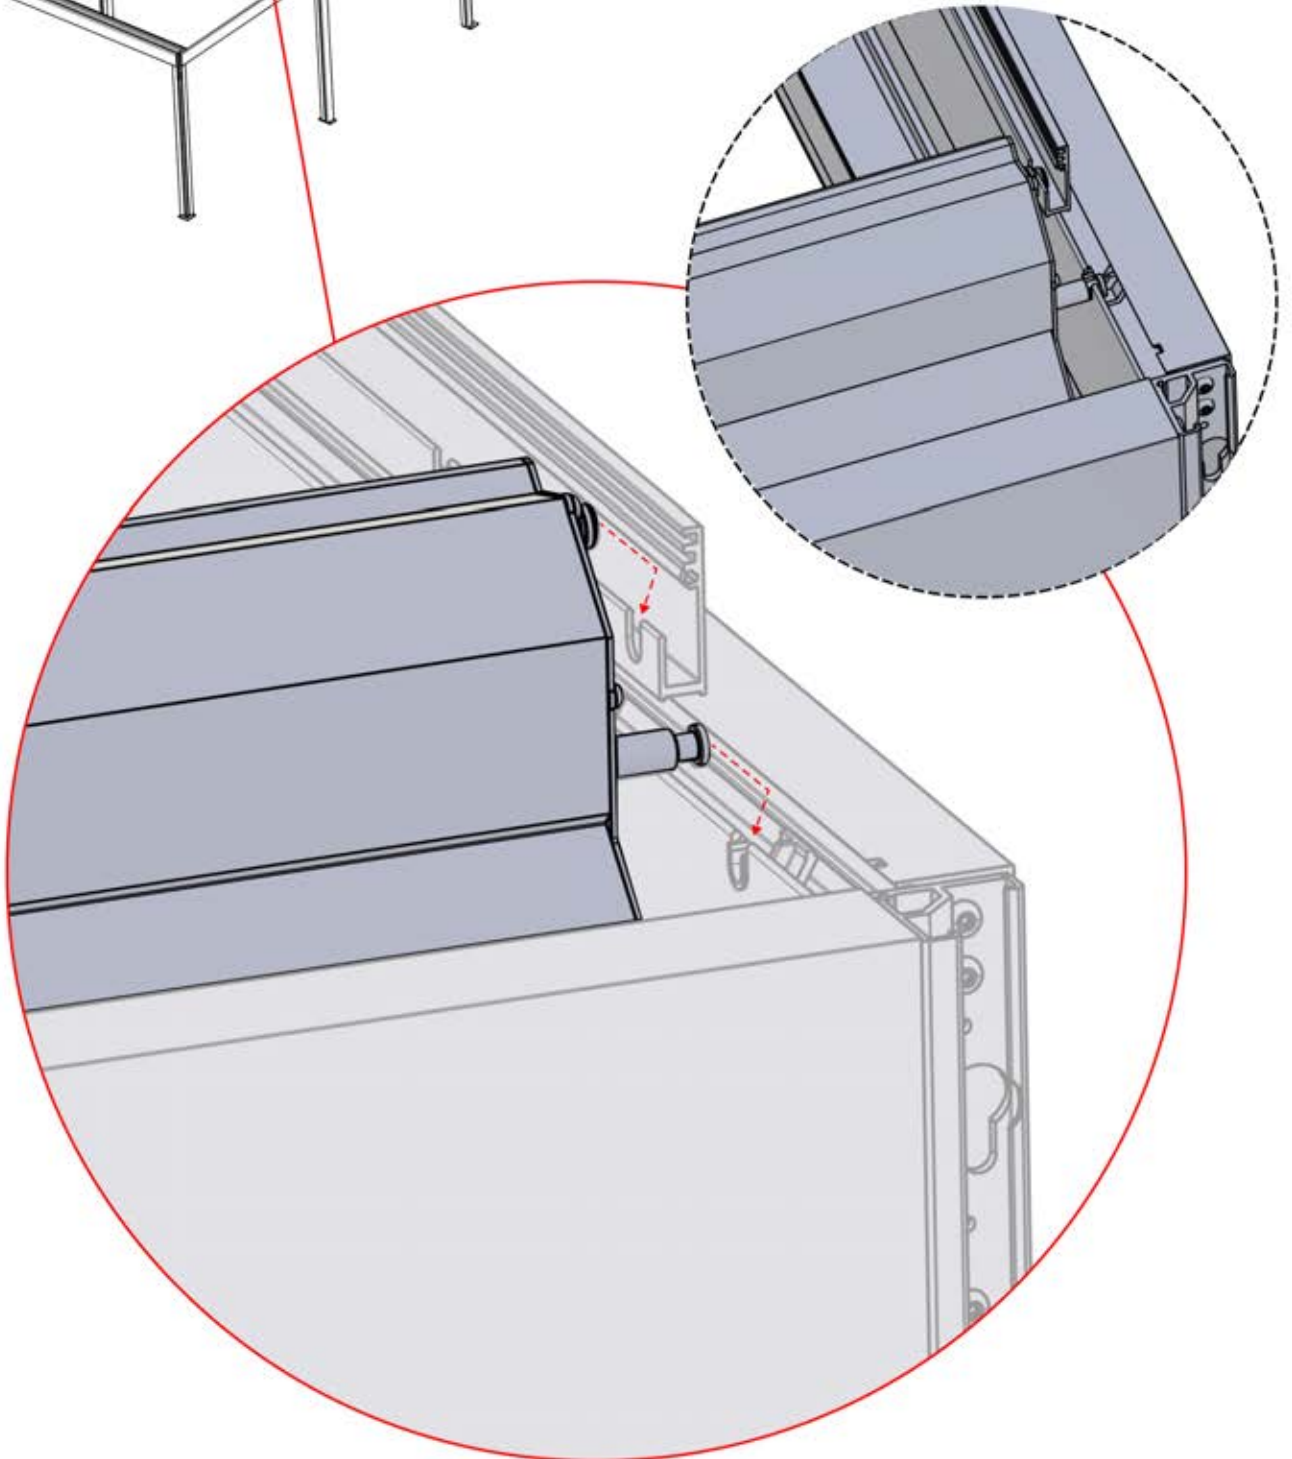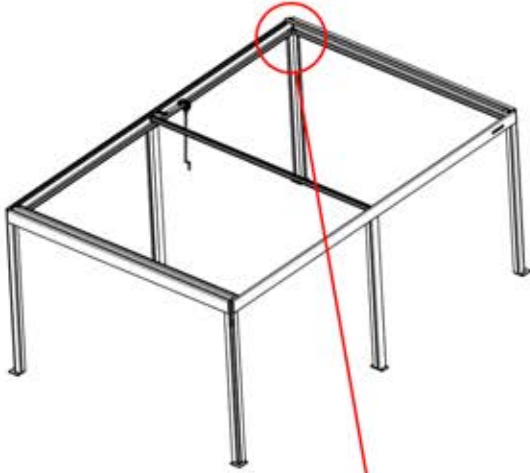

# 39






4

ANTHRAZIT: B220  
WEISS: B224  
SCHWARZ: B222



PN-200002718

1x

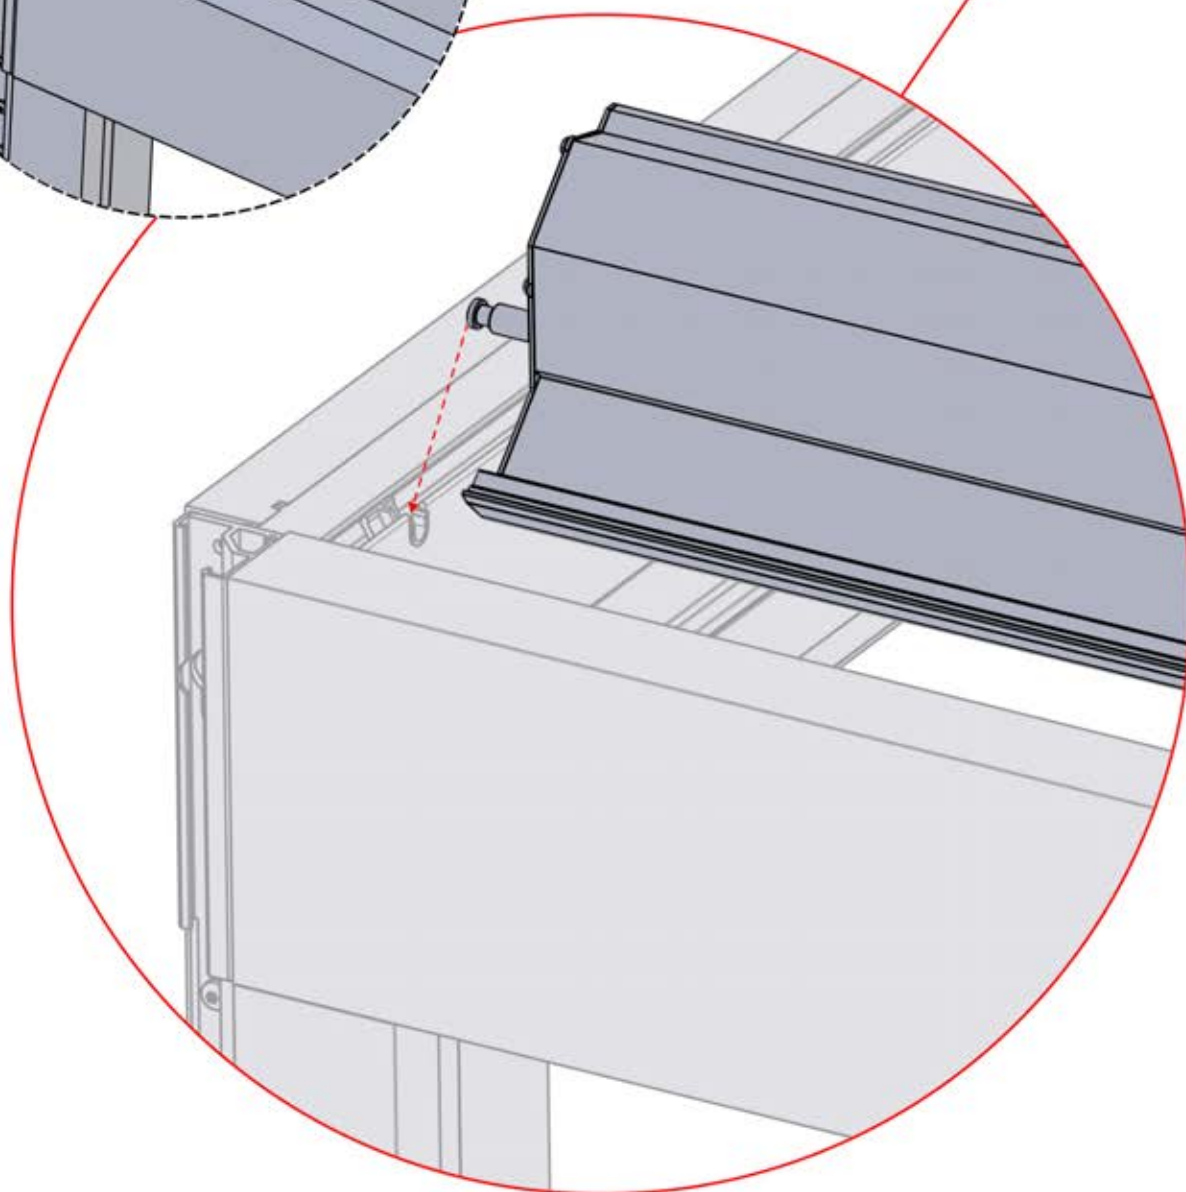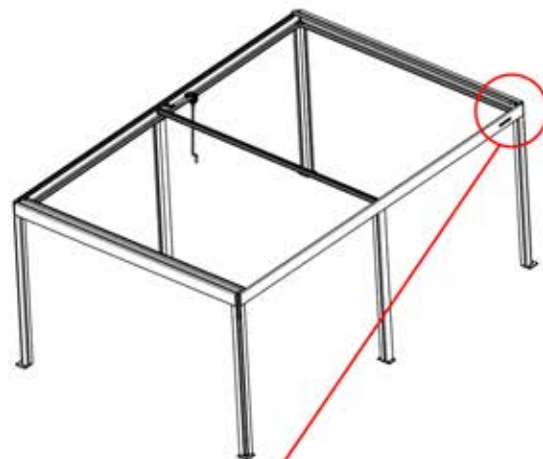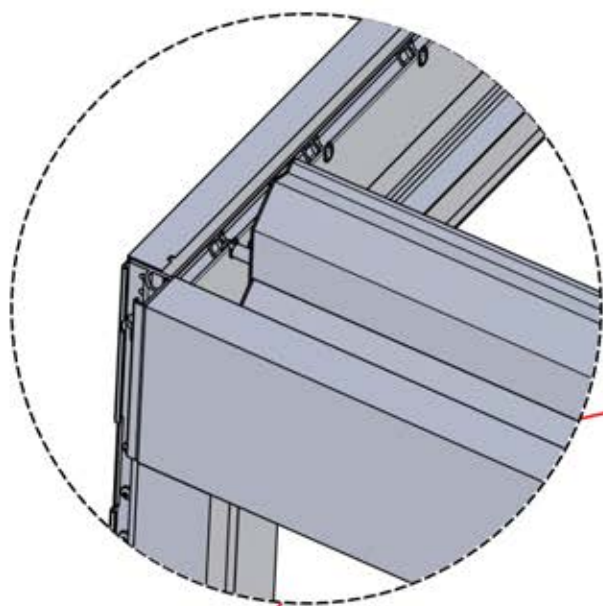


# 40

**3**




**PERGOLUX** x1

ANTHRAZIT:	B189
WEISS:	B281
SCHWARZ:	B282



PN-200003033

**1x**

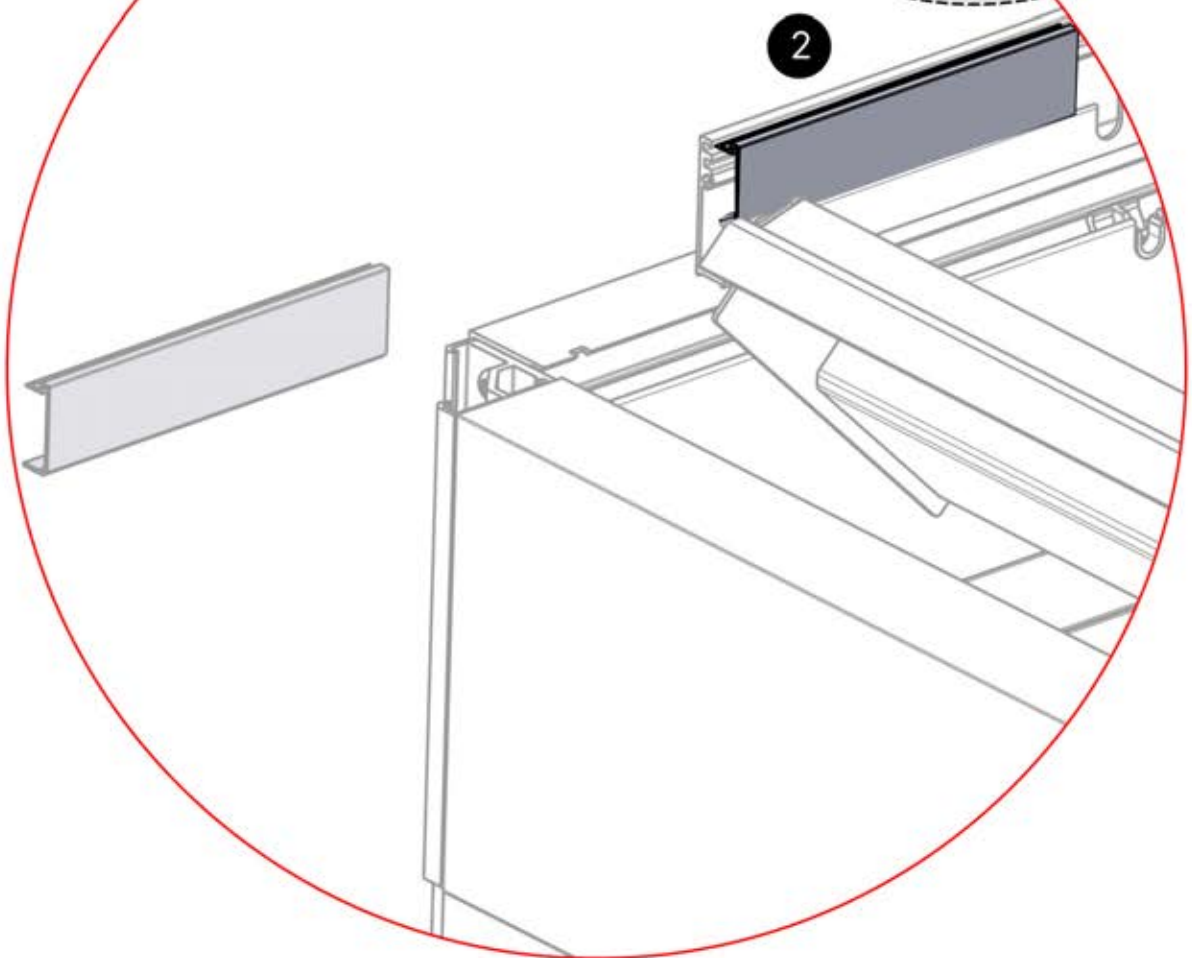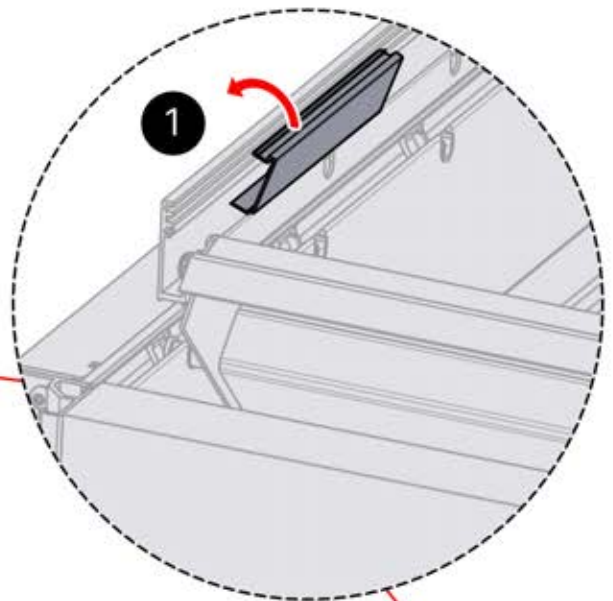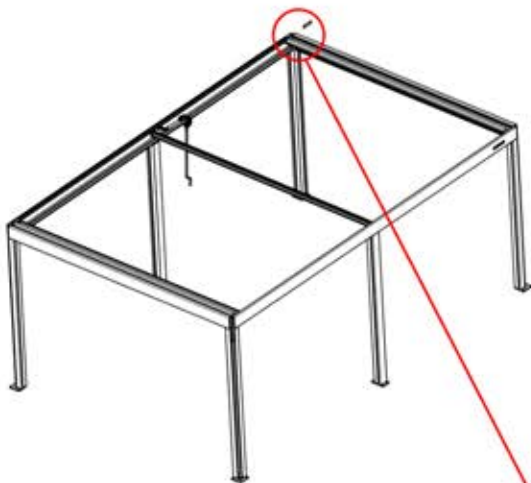

# 41

**x6**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**1**

ANTHRAZIT: L192  
WEISS: L196  
SCHWARZ: L194





PN-200002714  
**37x**

**x1**  
FERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B220  
WEISS: B224  
SCHWARZ: B222

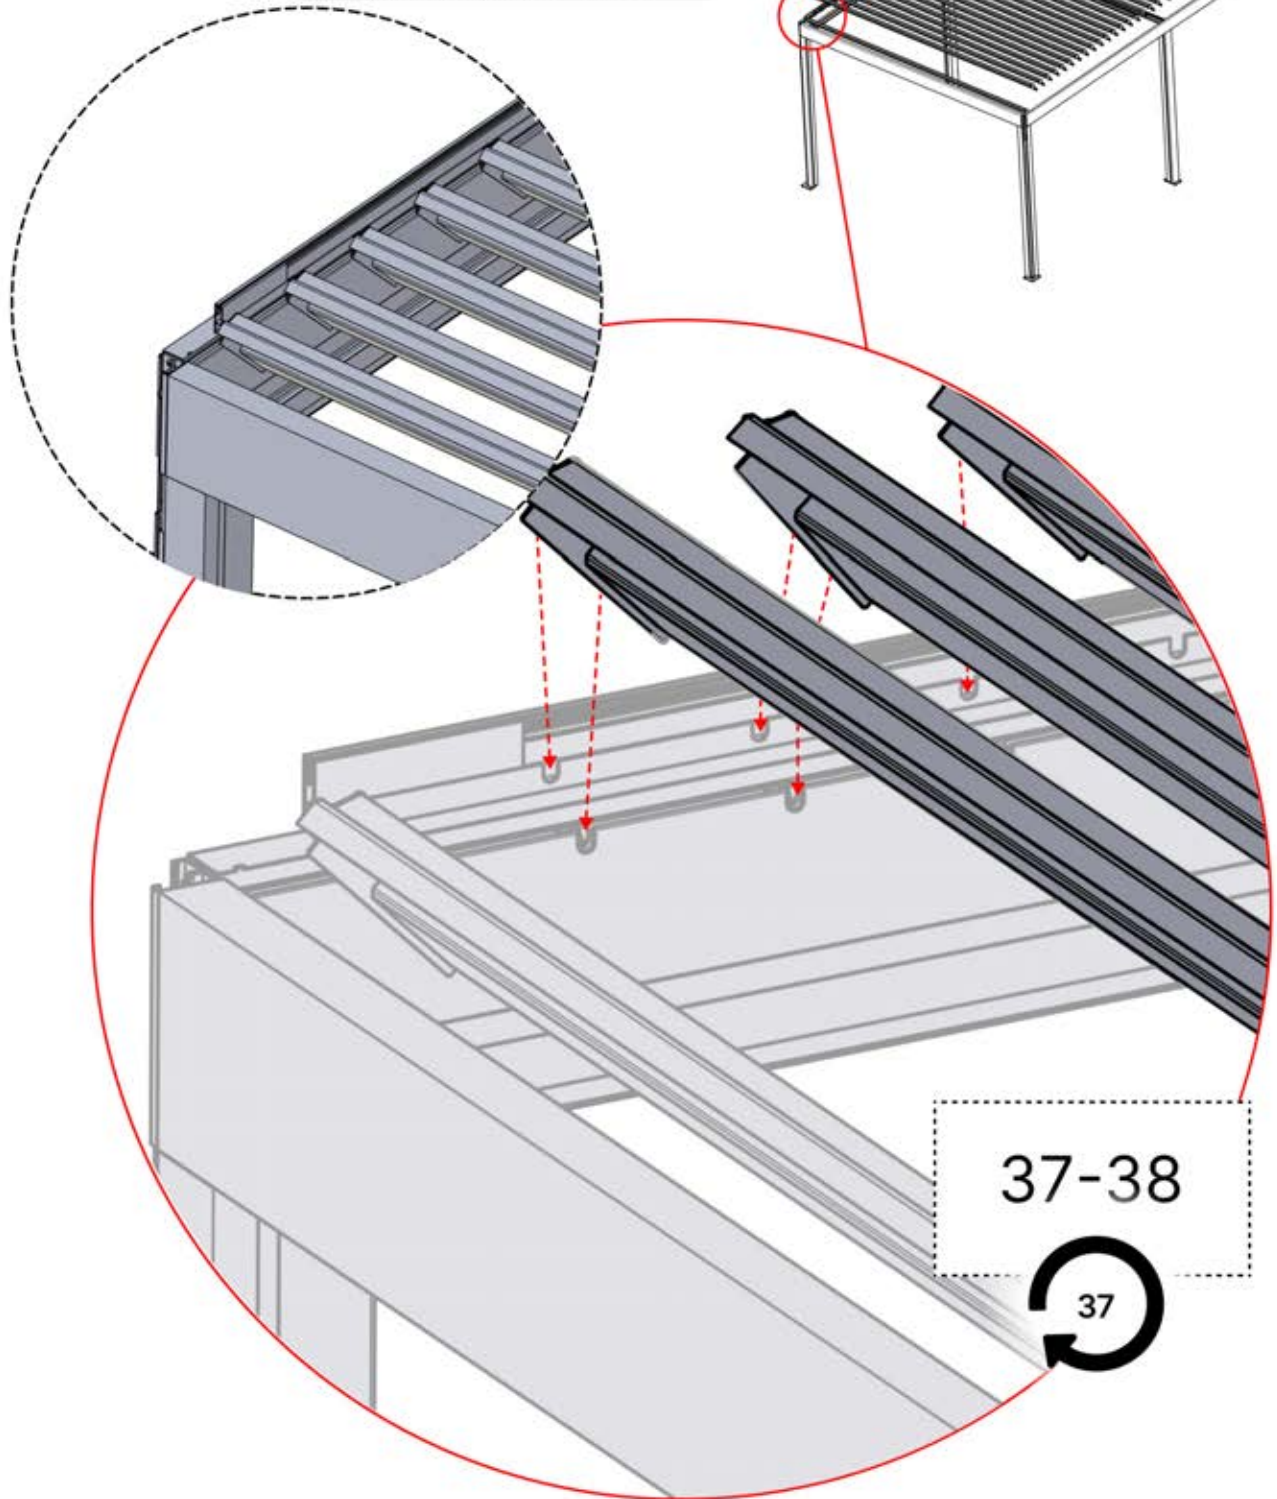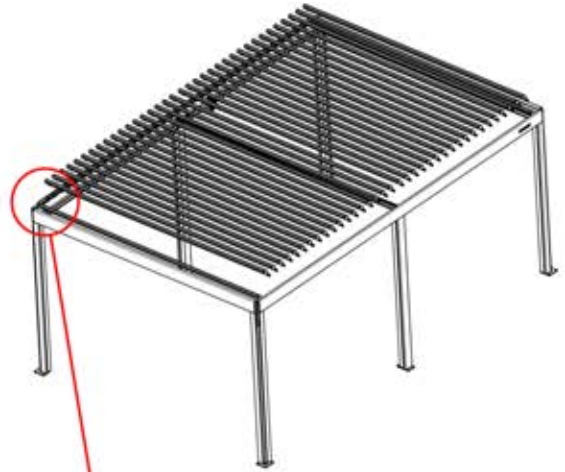

# 42





3

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282



PN-200002865

1x

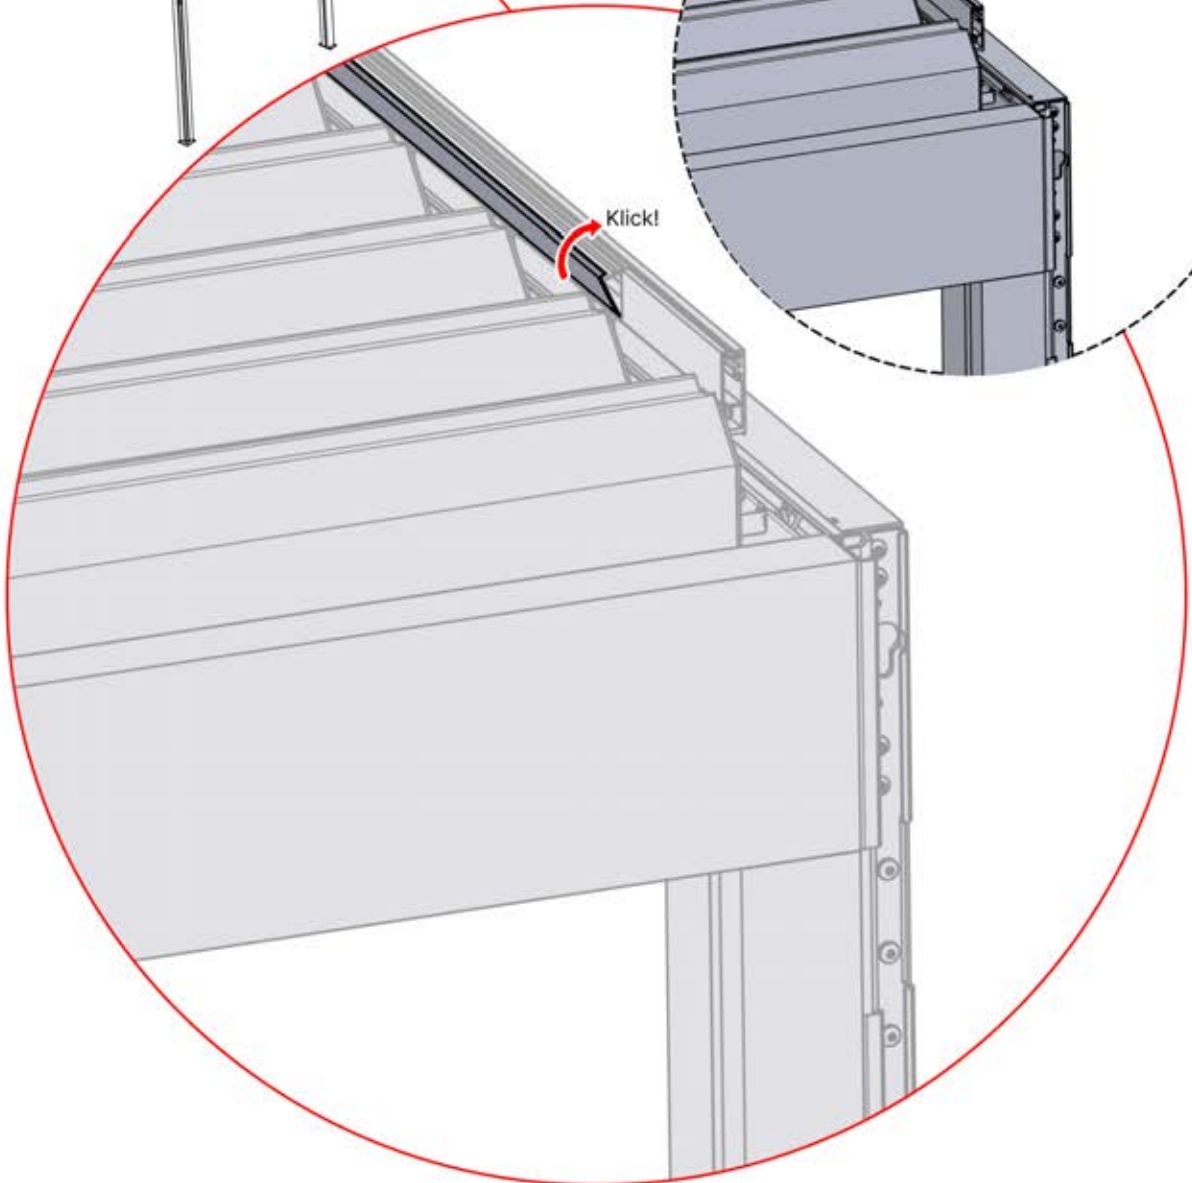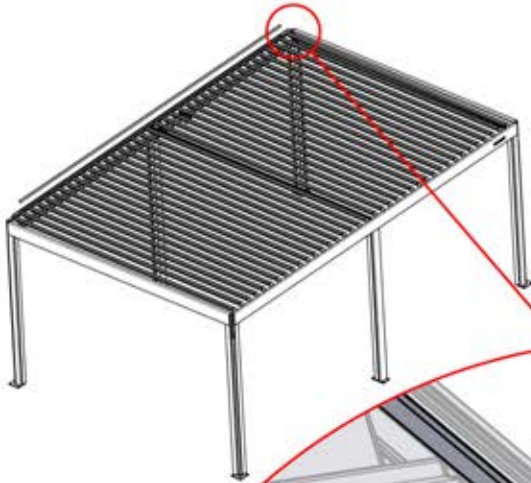


# 43

**x1**  
FERGOLUX

**3**

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

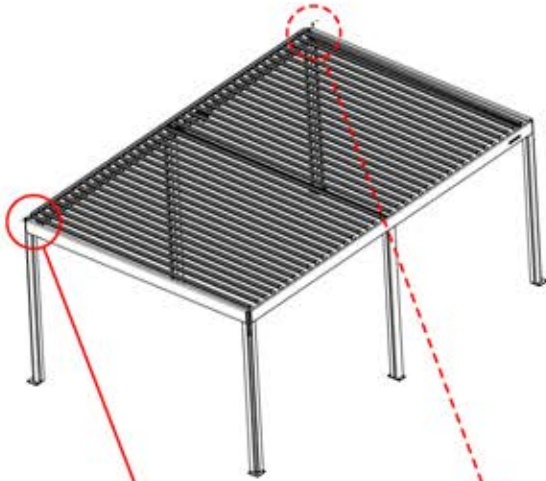


PN-200003030

**1x**




PN-200003030

**1x**



PN-200001207

**1x**

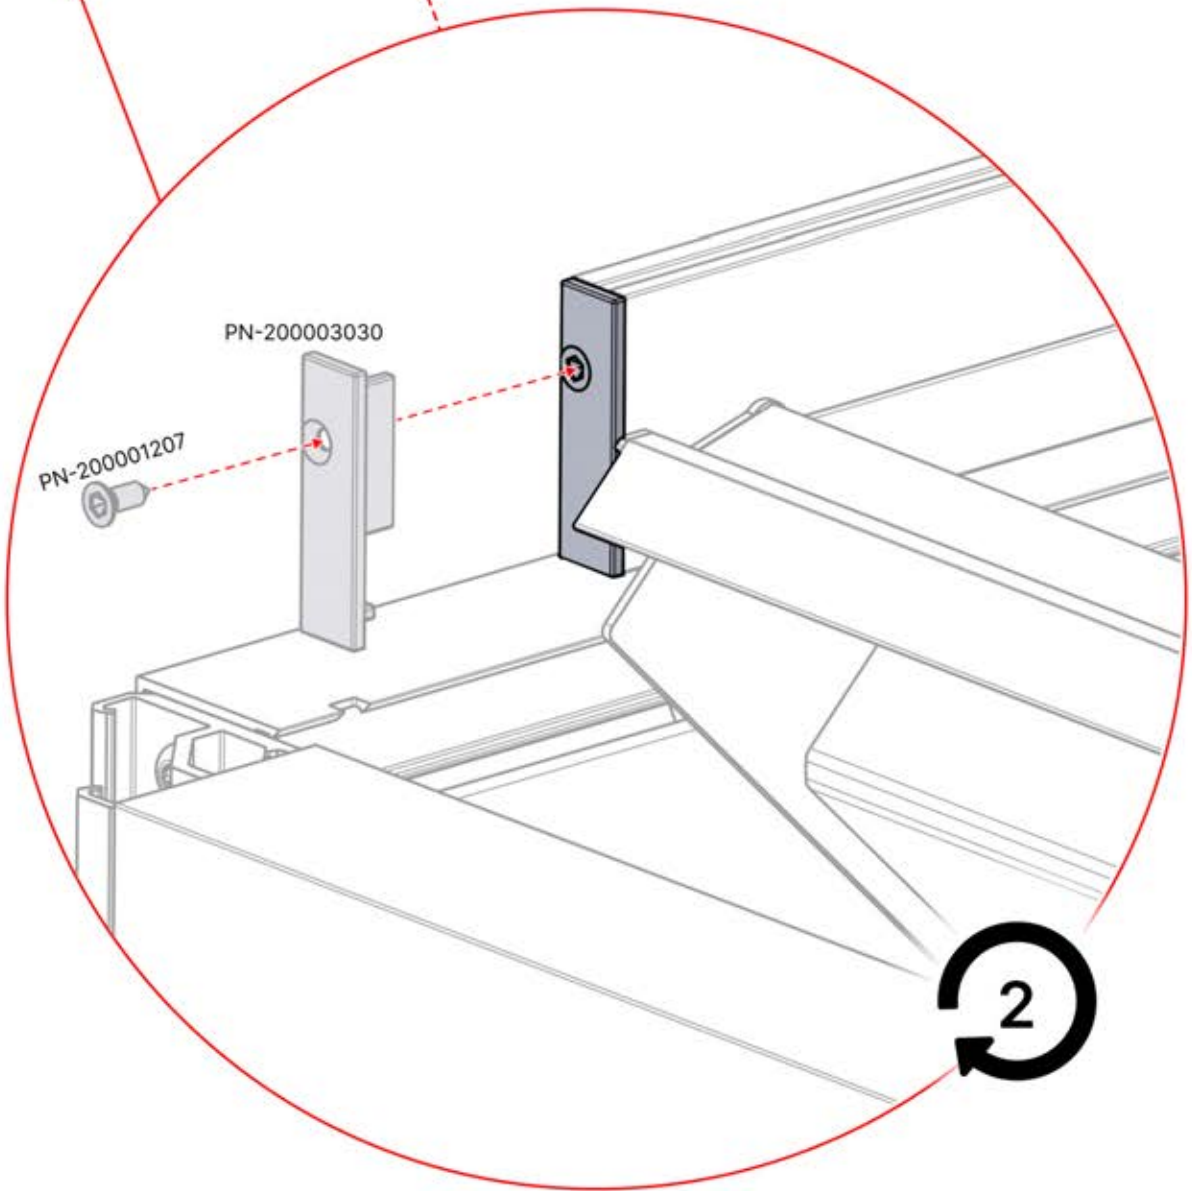

# 44



3


ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282



PN-200002867



1x


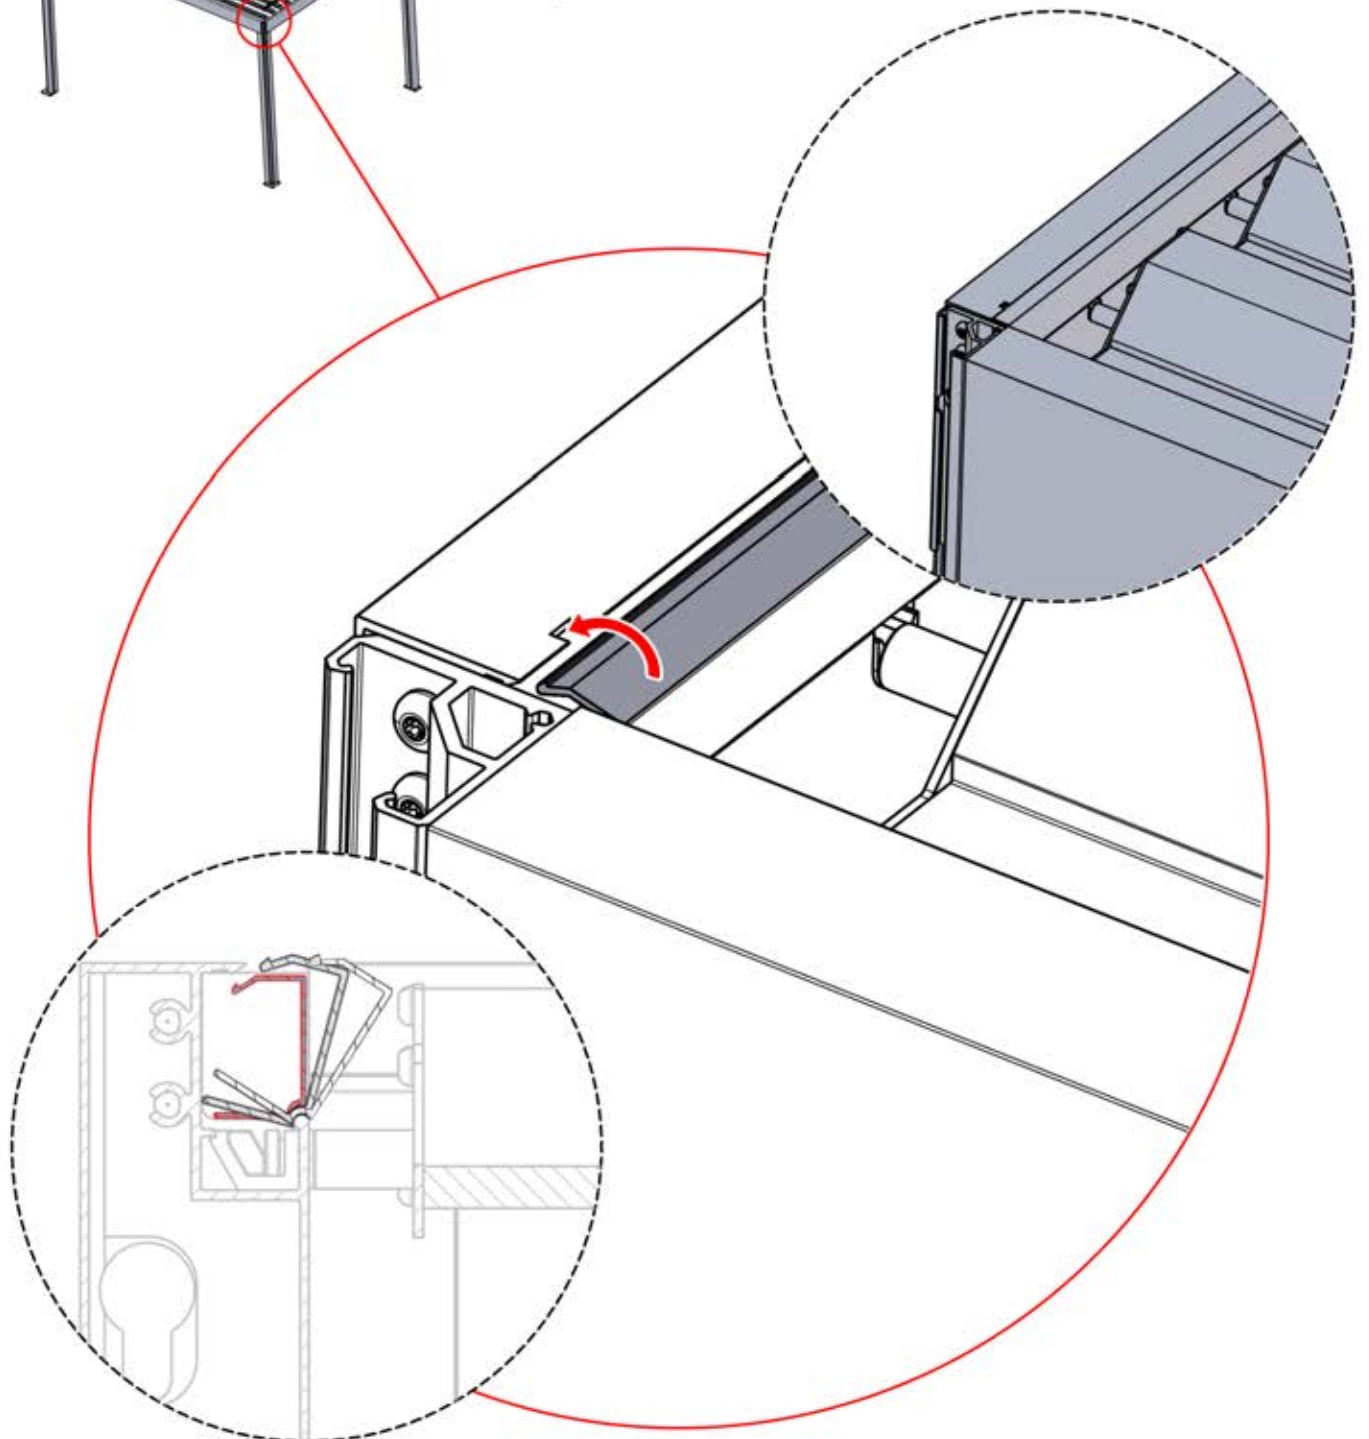


# 45



3

ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282

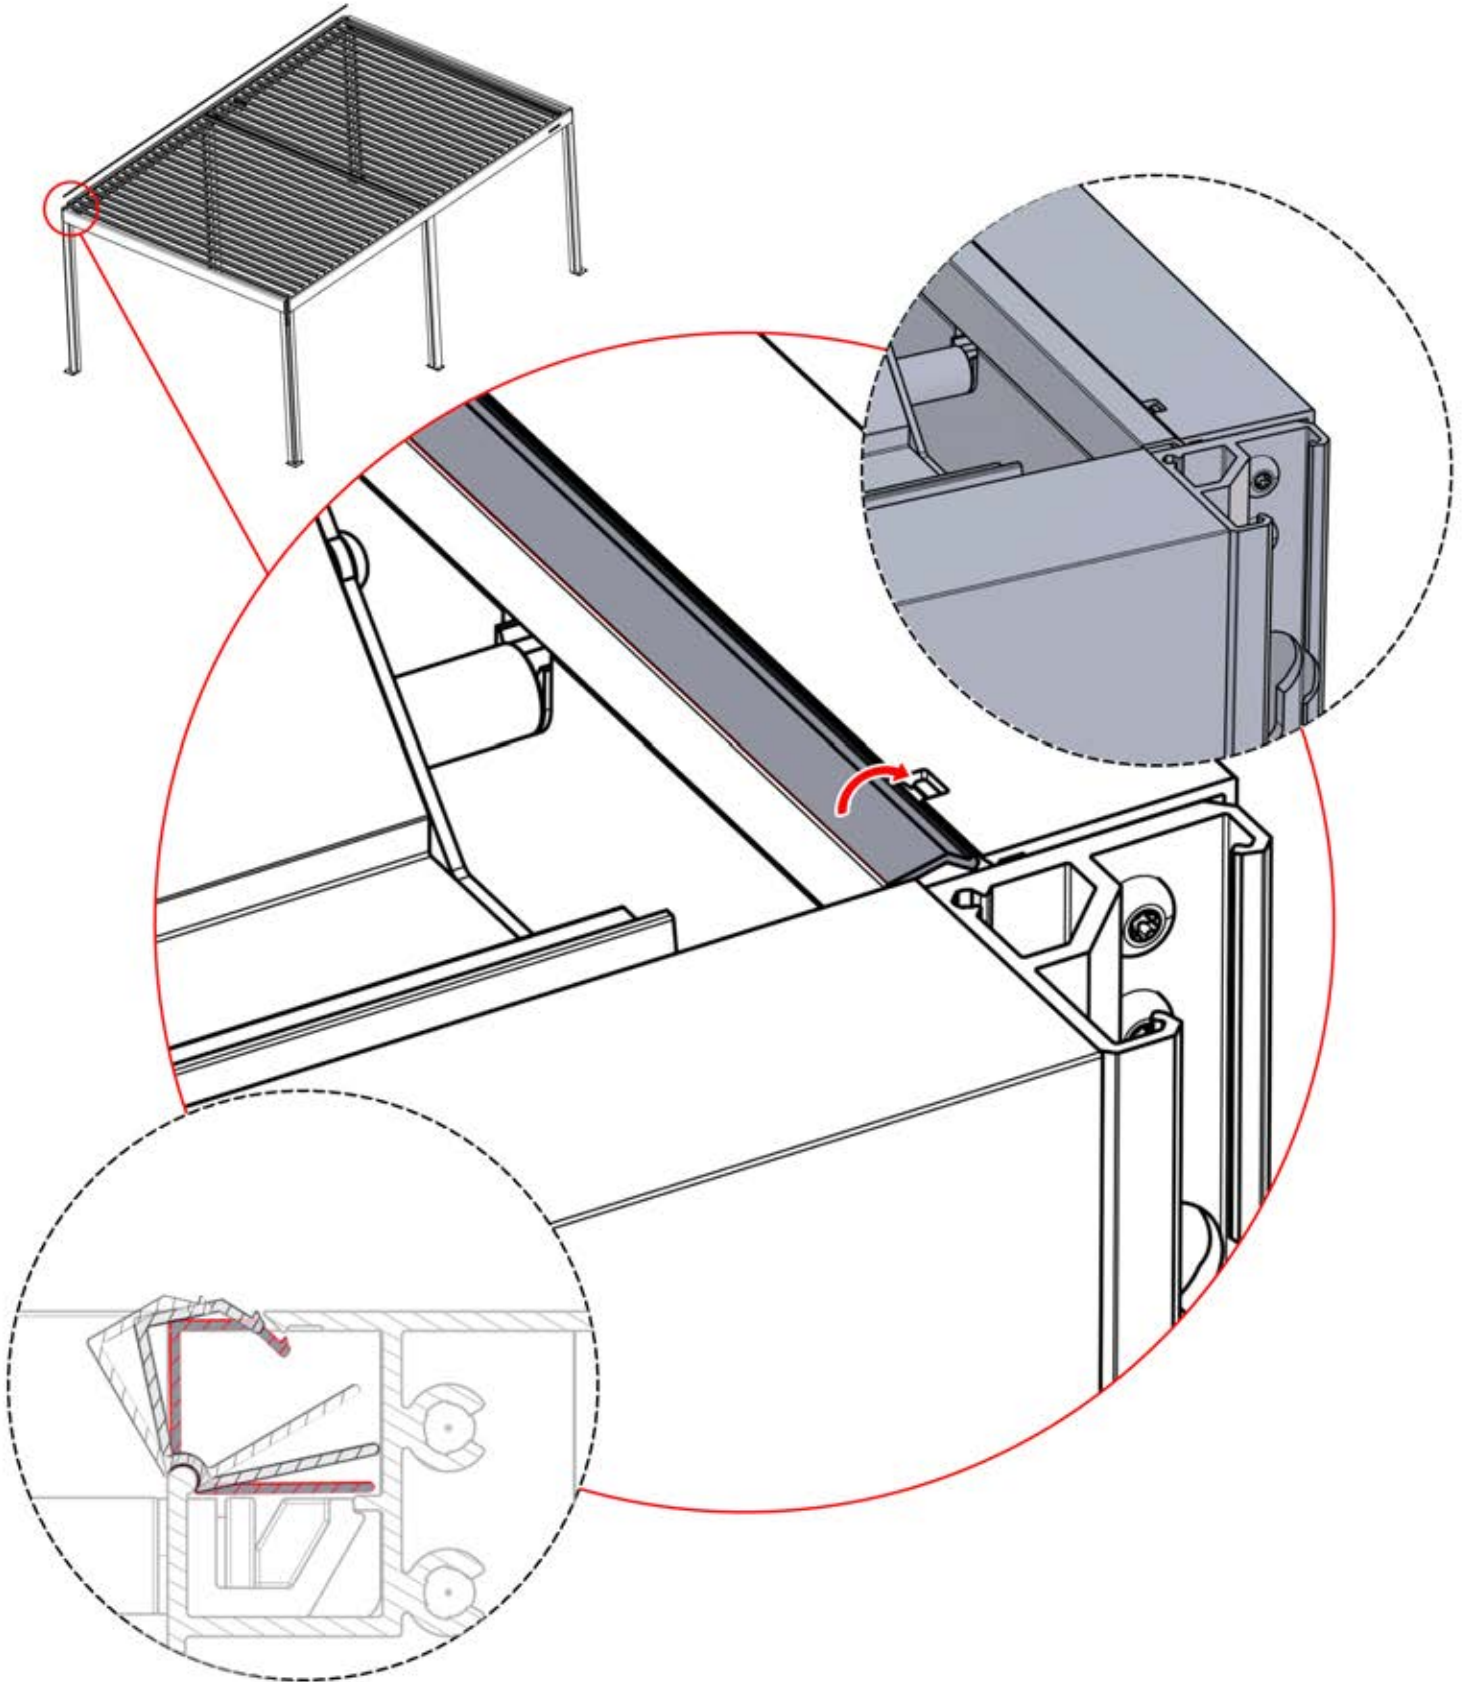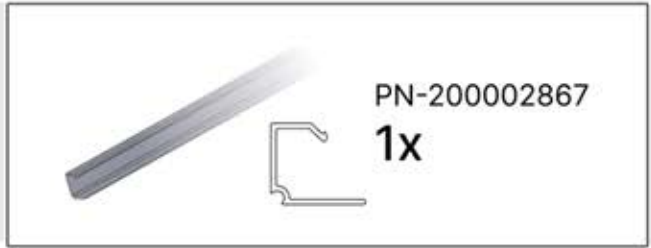

# 46




**3**



ANTHRAZIT: B189  
WEISS: B281  
SCHWARZ: B282



PN-200001514  
**4x**



PN-200000840  
**18x**

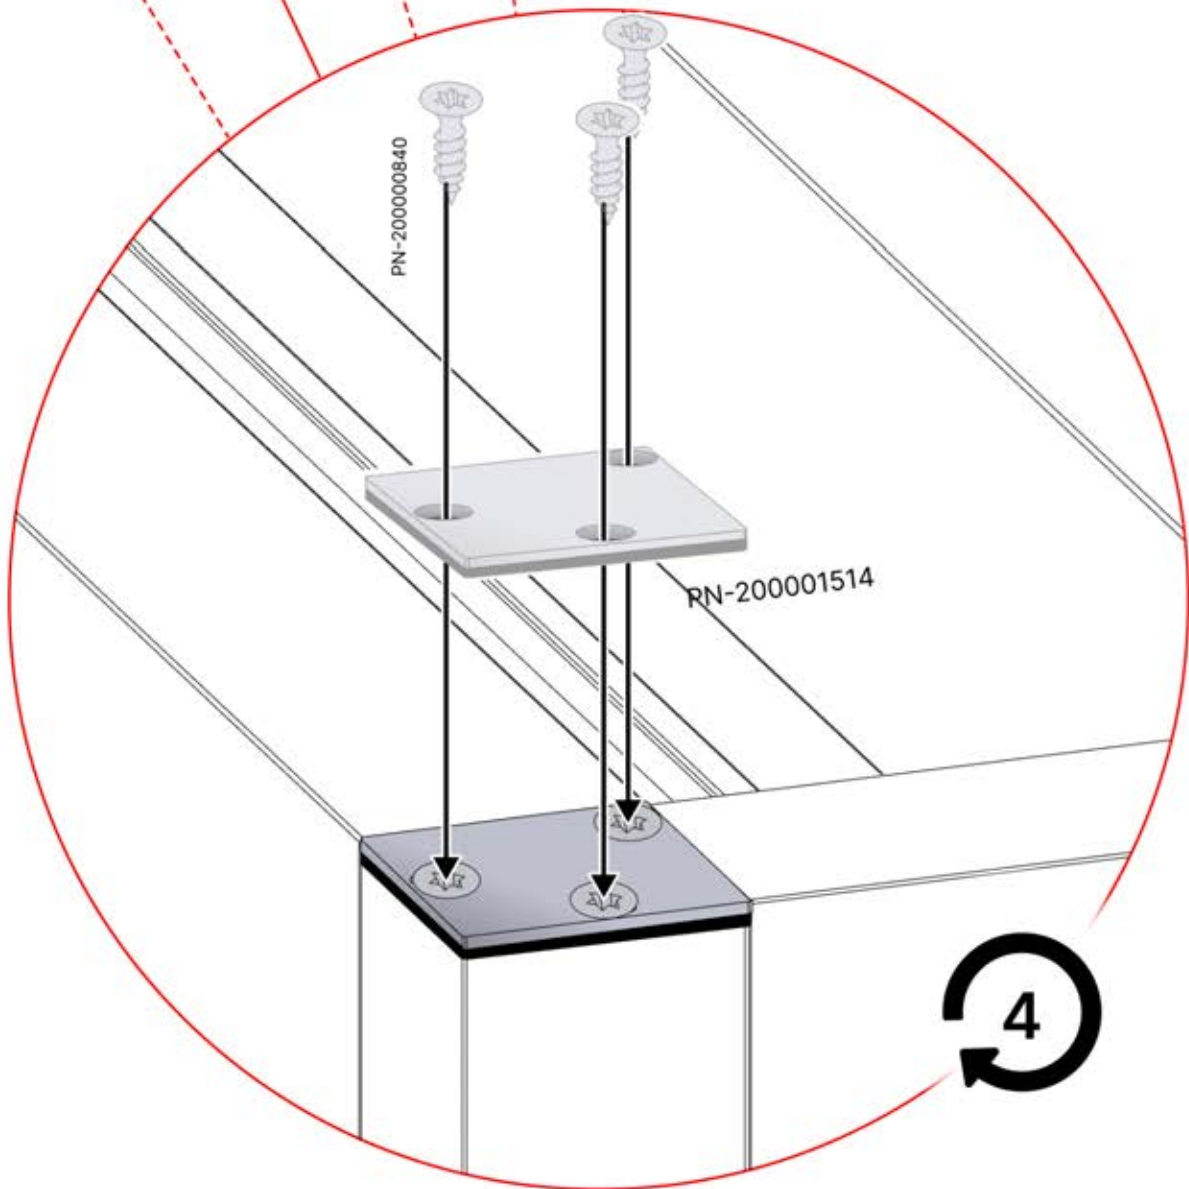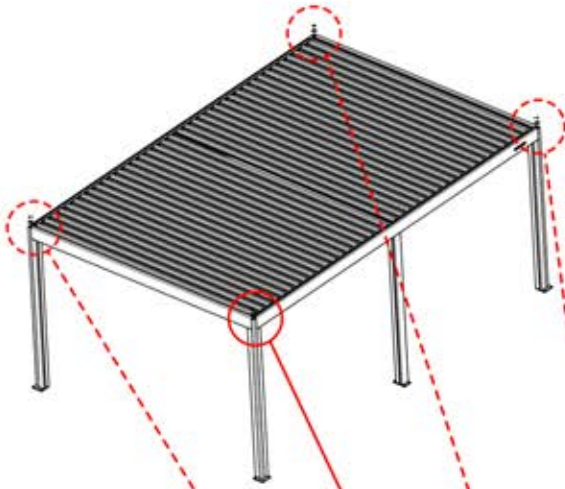

# 47


**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX


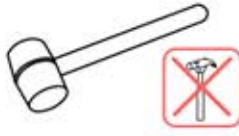
**6**



ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121

PN-200003386







**4x**






 

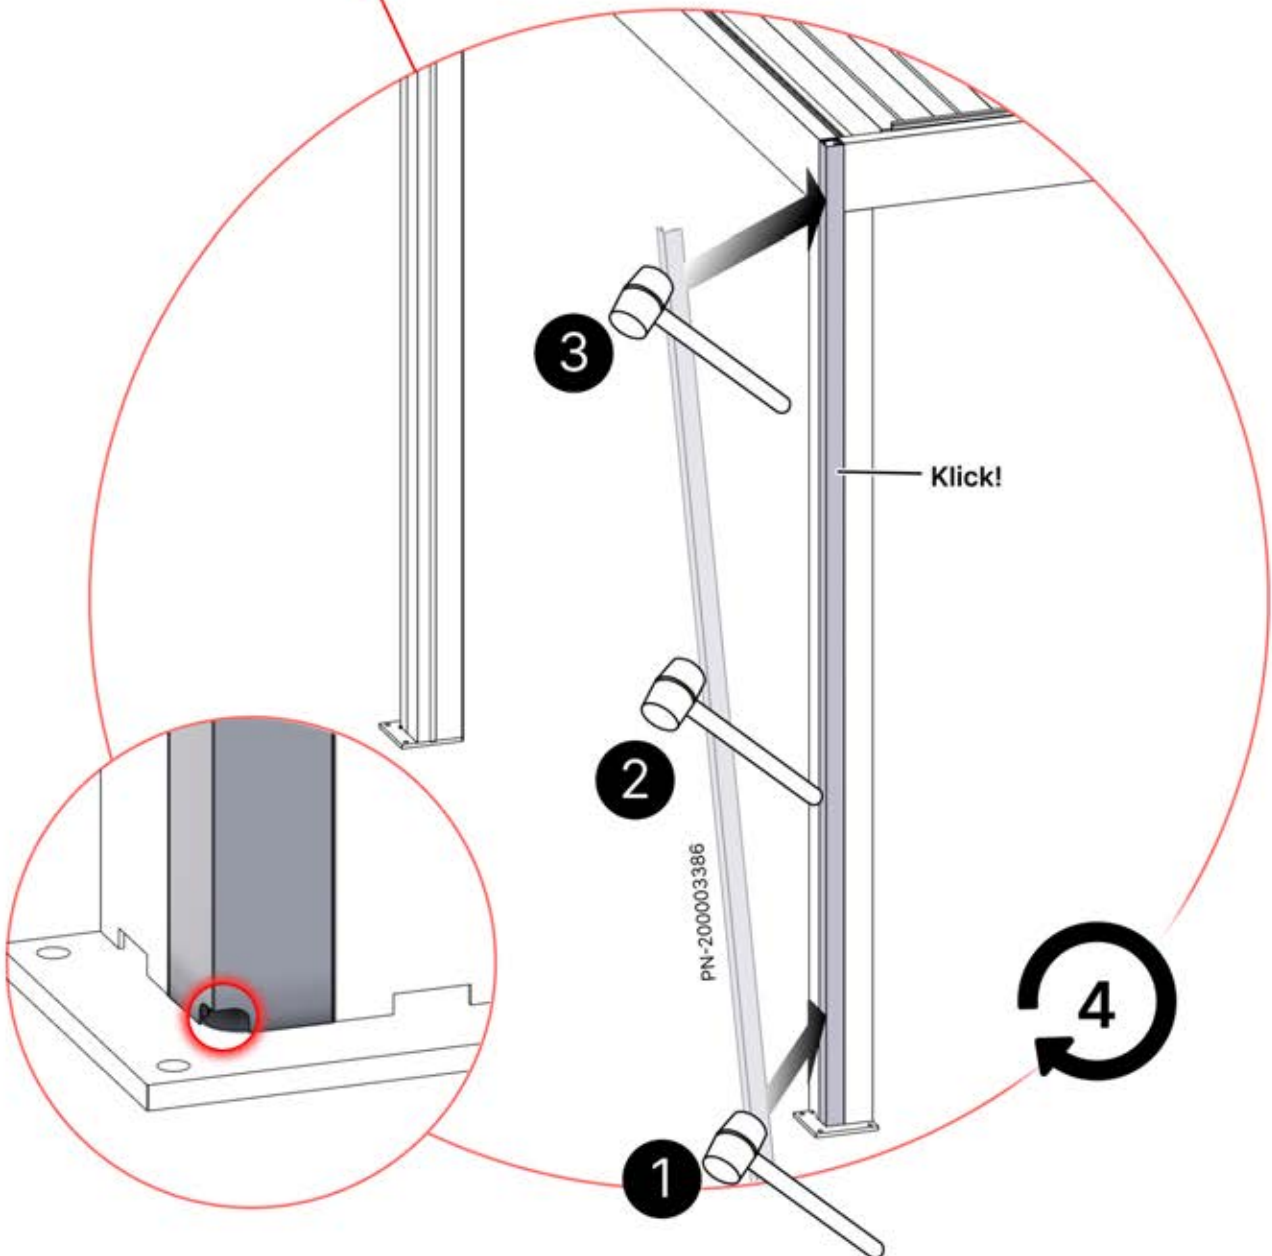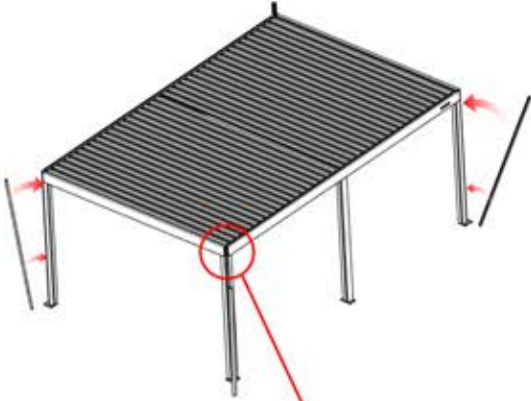

# 48

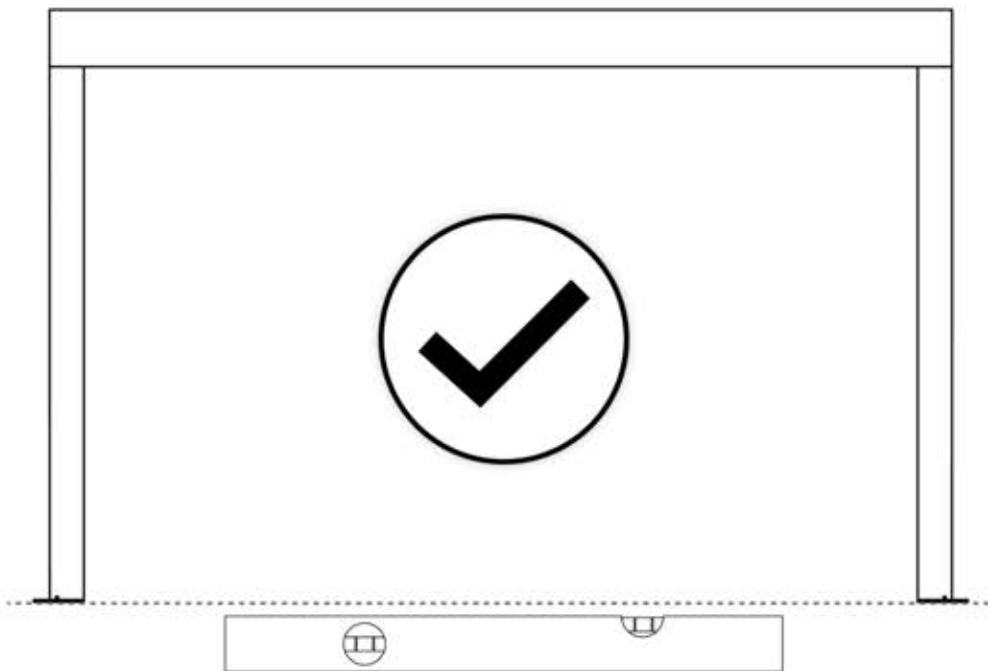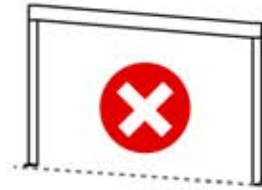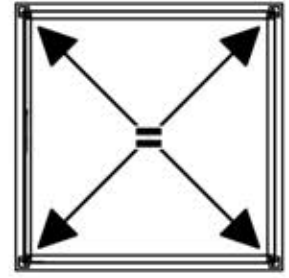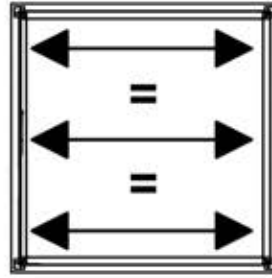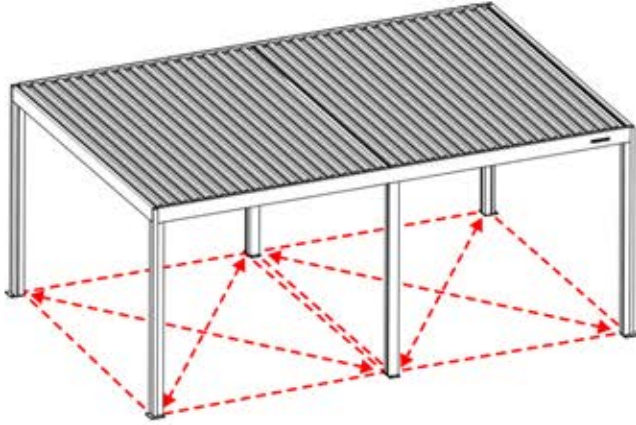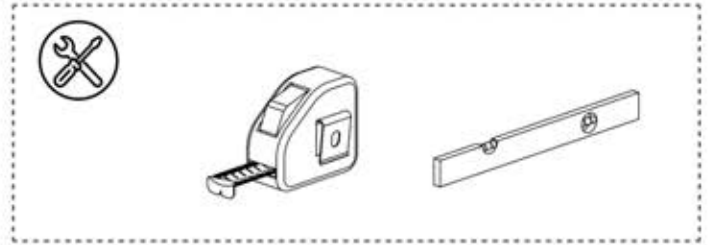

# 49

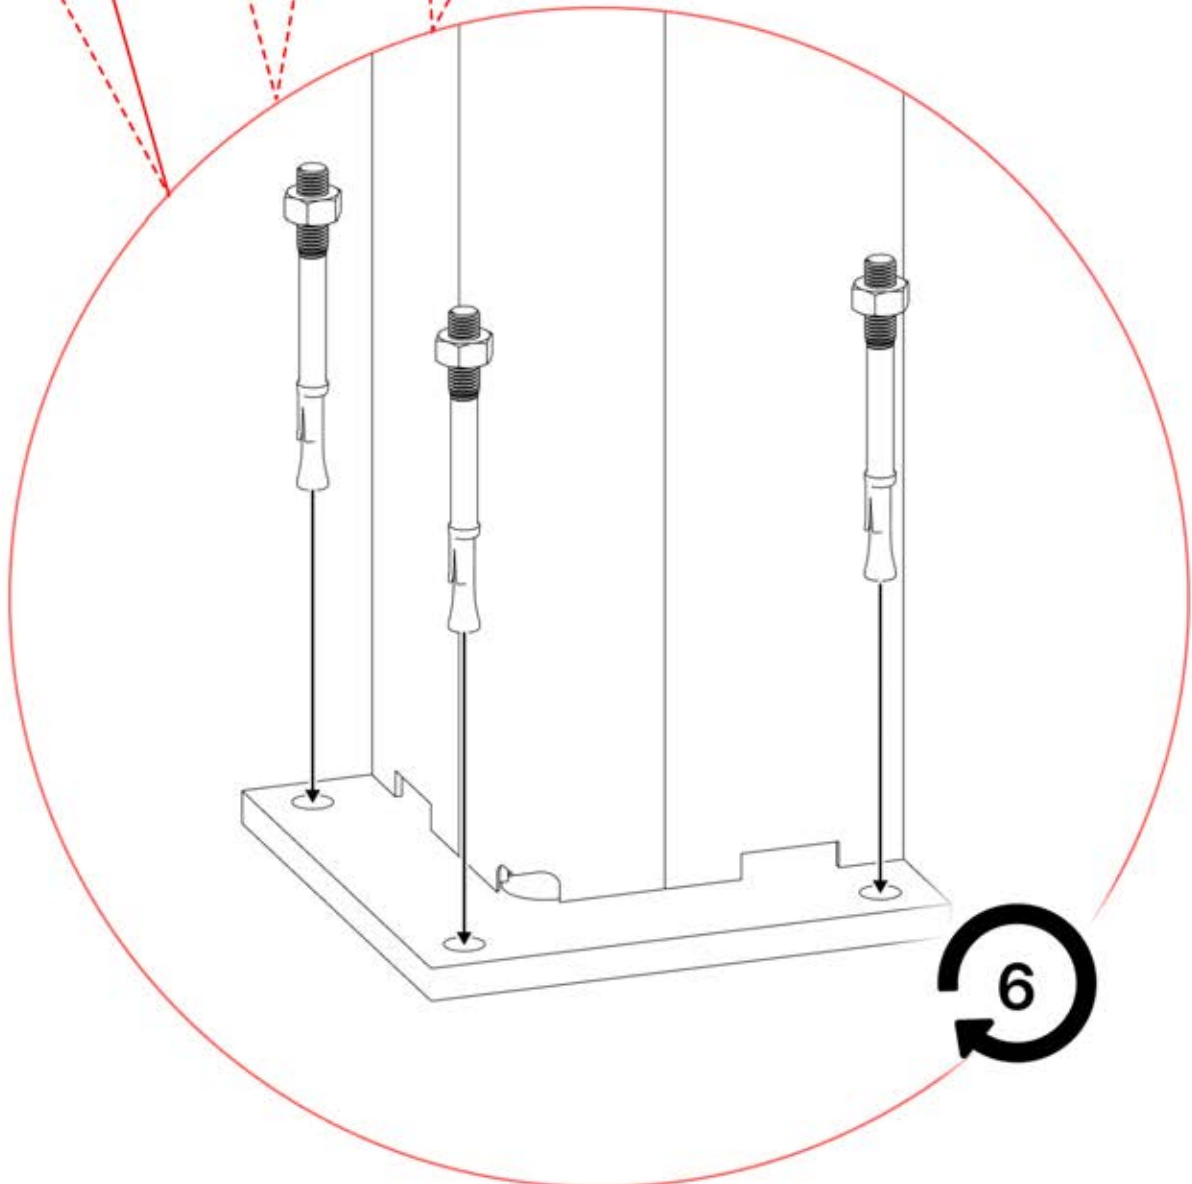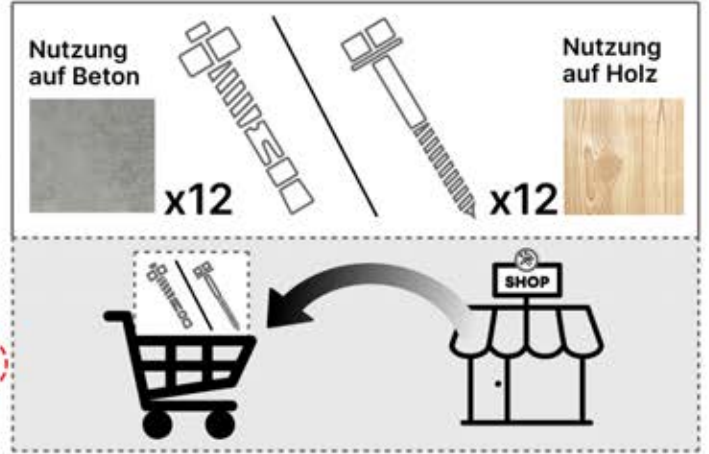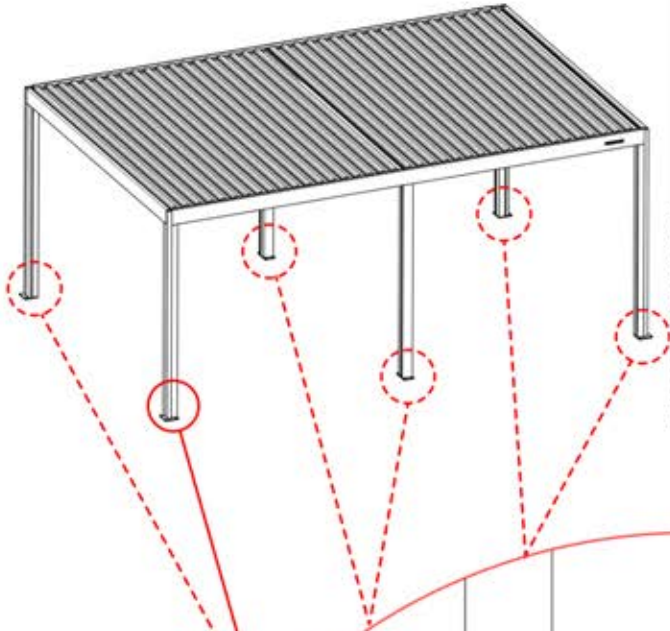

PERGOLUX | PERGOLA FREISTEHEND

S4

3 × 6 m

