


S4

PERGOLA

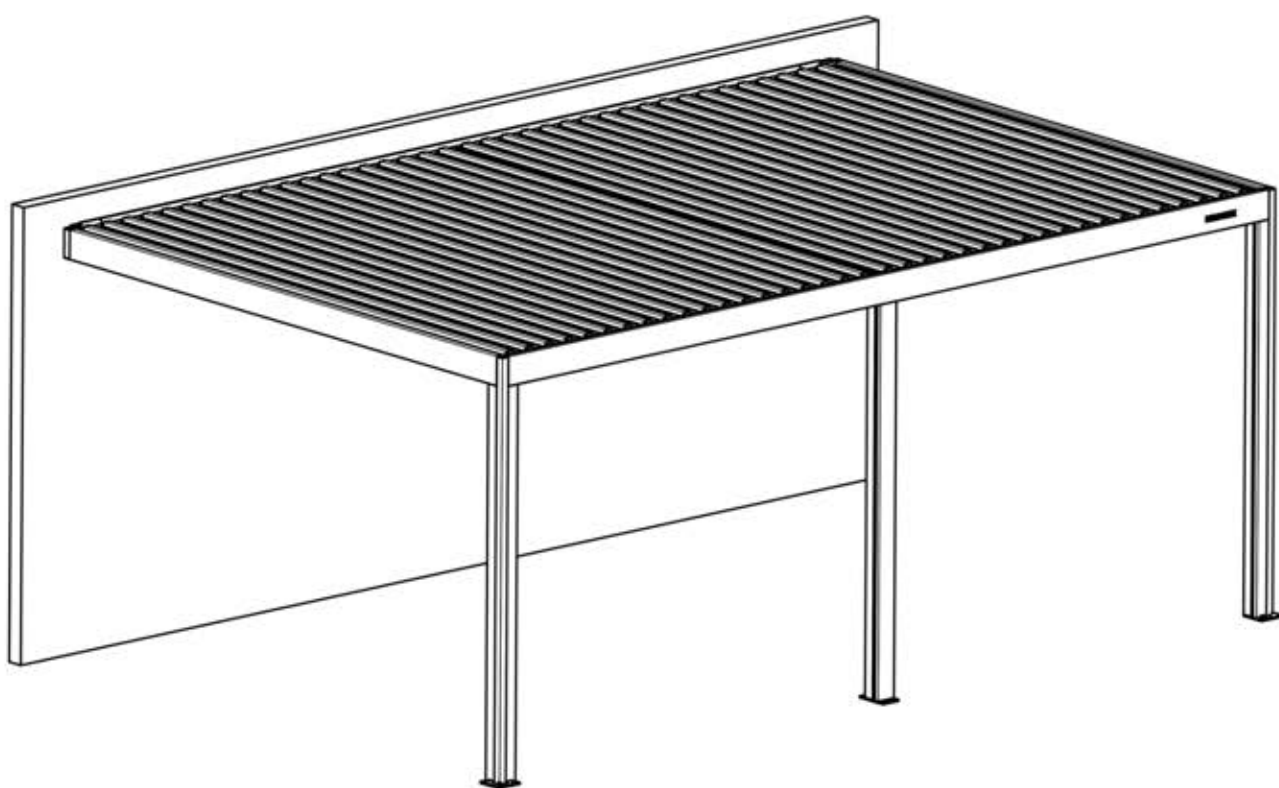

3 × 6 m
WANDMONTIERT

PERGOLUX



INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN



Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

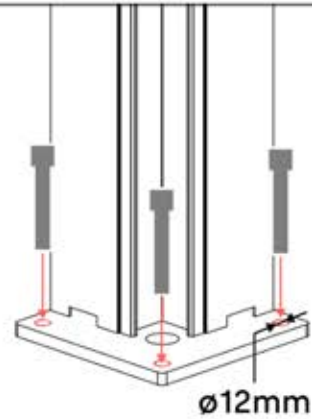

Nutzung auf Beton



x9




Nutzung auf Holz



x9



Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

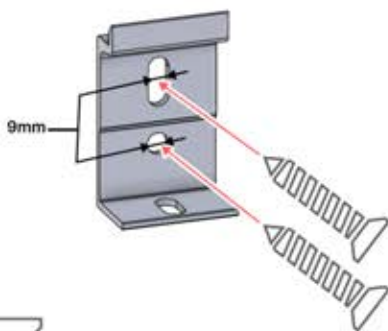

Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.





INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:




- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



WERKZEUG

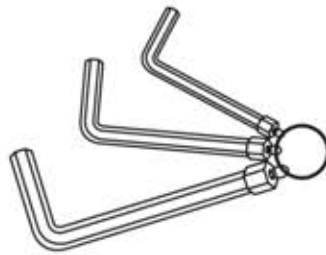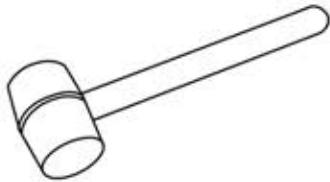


3mm, 4mm, 5mm

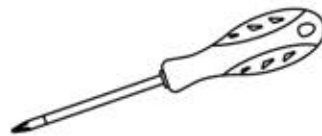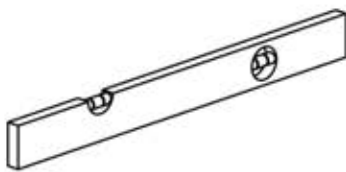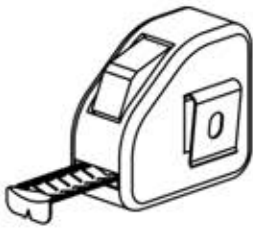

TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT

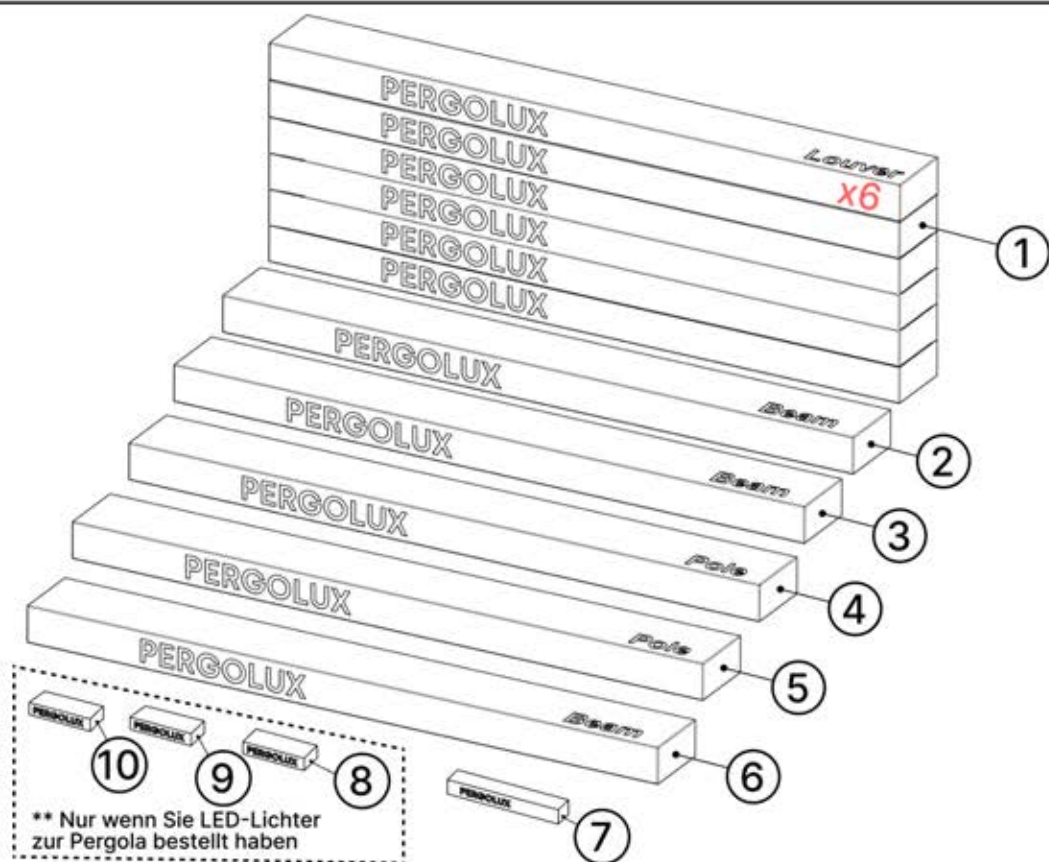


ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

①	L197	L201	L199
②	B214	B218	B216
③	B199	B207	B203
④	C123	C125	C124
⑤	C120	C122	C121
⑥	B226	B230	B228
⑦	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR


** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben

⑧	STEUERBOX
⑨	STROMKABEL
⑩	LED-BOX


INHALT DER VERPACKUNG




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L197	L201	L199



PN-200002802
36x



	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B214	B218	B216

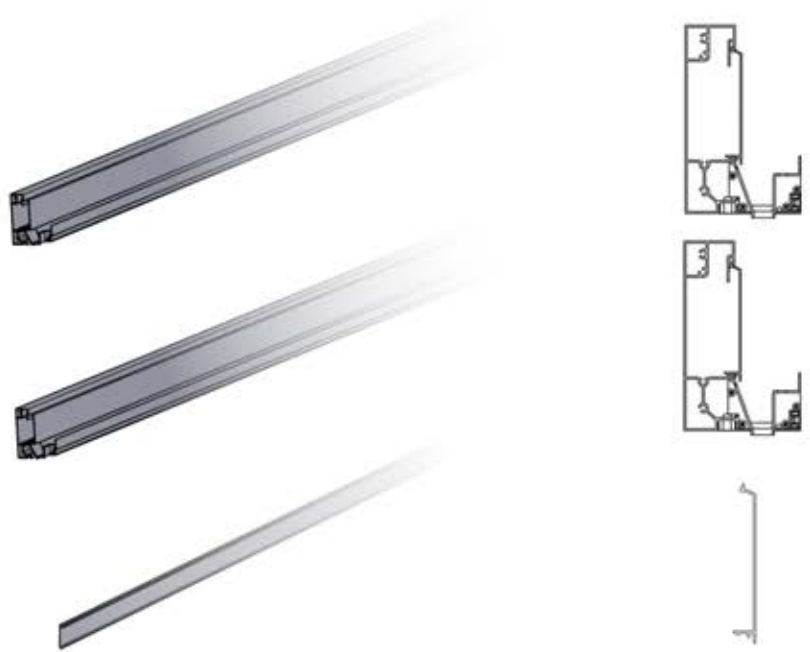







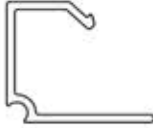




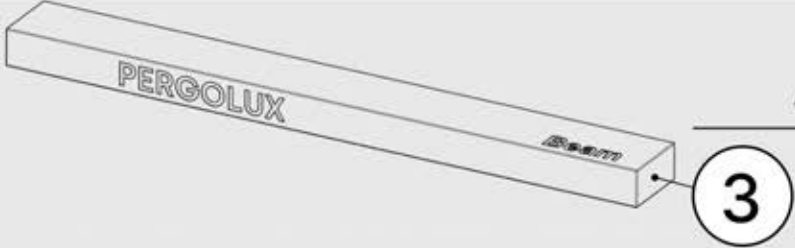

PN-200003314
1x

PN-200003315
1x

Vormontiert
PN-200002799
2x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B199	B207	B203
		PN-200002868	1x
		PN-200002873	1x
		PN-200002867	1x
		PN-200002863	1x
		PN-200002865	1x
		PN-200003334	1x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



3

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B199

B207

B203



PN-200002866

1x



PN-20000

3335

5.5x60
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560

14x



PN-20000

3481



PN-200003384

1x



PN-20000

3414



PN-200000731

2x




PN-200000732

2x



PN-200000668

4x



PN-200000415

8x



PN-20000

3302



PN-200001514

4x



PN-200003322

1x



PN-200003323

1x



PN-200000840

18x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



3

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B199

B207

B203

PN-20000
Zip-
beutel **3319**



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x



PN-200003318
1x



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x



PN-200003317
1x



PN-200000511
1x

PN-20000
Zip-
beutel **3279**



PN-200000568
32x

PN-20000
Zip-
beutel **3307**



PN-200000510
6x


PN-20000
Zip-
beutel **3309**



PN-200003308
2x



PN-200003324
2x



PN-200000669
6x



PN-200000655
6x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



3

ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

B199

B207

B203



PN-20000
3310



PN-200002709
4x



PN-200000958
4x



PN-200000668
2x



PN-20000
3311



PN-200002793
2x



PN-200003034
4x



PN-20000
3278



PN-200003033
2x

PN-200003030
1x



PN-200003031
1x

PN-200001207
2x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3303



PN-200002706
4x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x








PN-200000680
8x








PN-200003209
1x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	4	C123	C125

		PN-200002782 1x
		PN-200002783 1x
		PN-200002785 1x

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	5	C120	C122

		PN-200002606 2x
		PN-200003386 2x
		PN-200002614 2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS


SCHWARZ

6

B226


B230

B228

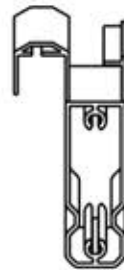

PN-200000755

1x



PN-200002801


1x

INHALT DER VERPACKUNG



7

MANUELLER MOTOR

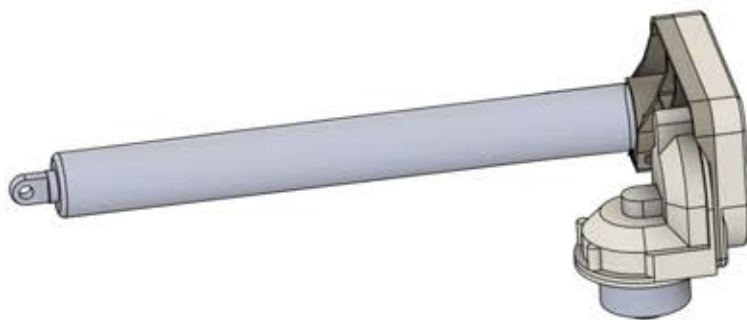

Manueller Motor
PN-200001563
1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Handkurbel

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-
Antennclip

1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STROMKABEL



Stromkabel


1x

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



10

LED-BOX

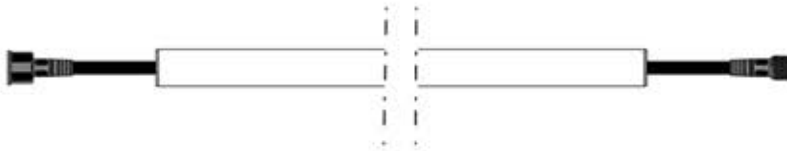

LED-
Lichtstreifen
4x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.


Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

→ Handbuch

3 × 6 m

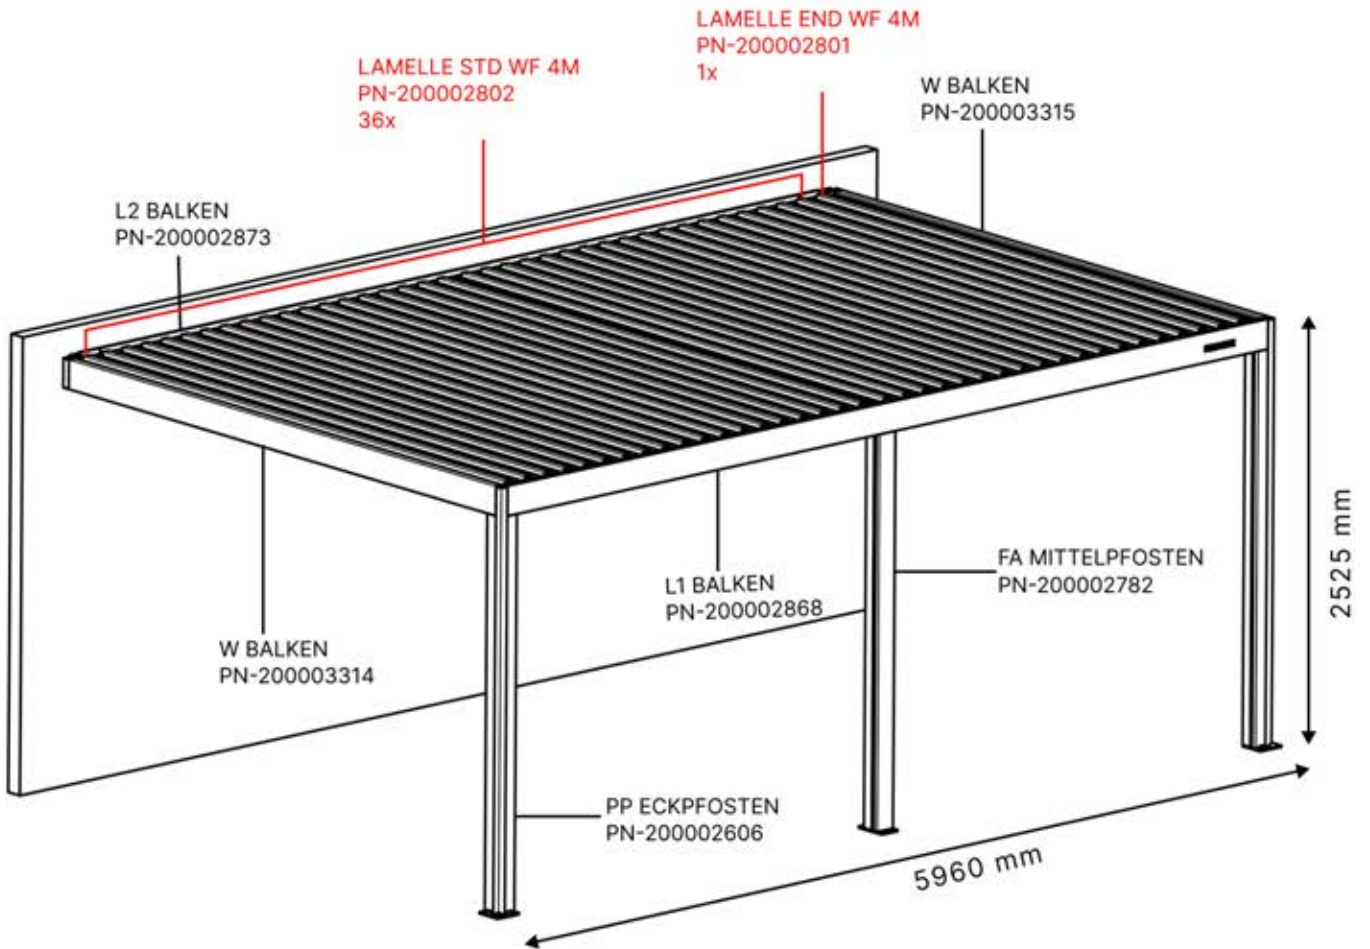

3 × 6 M

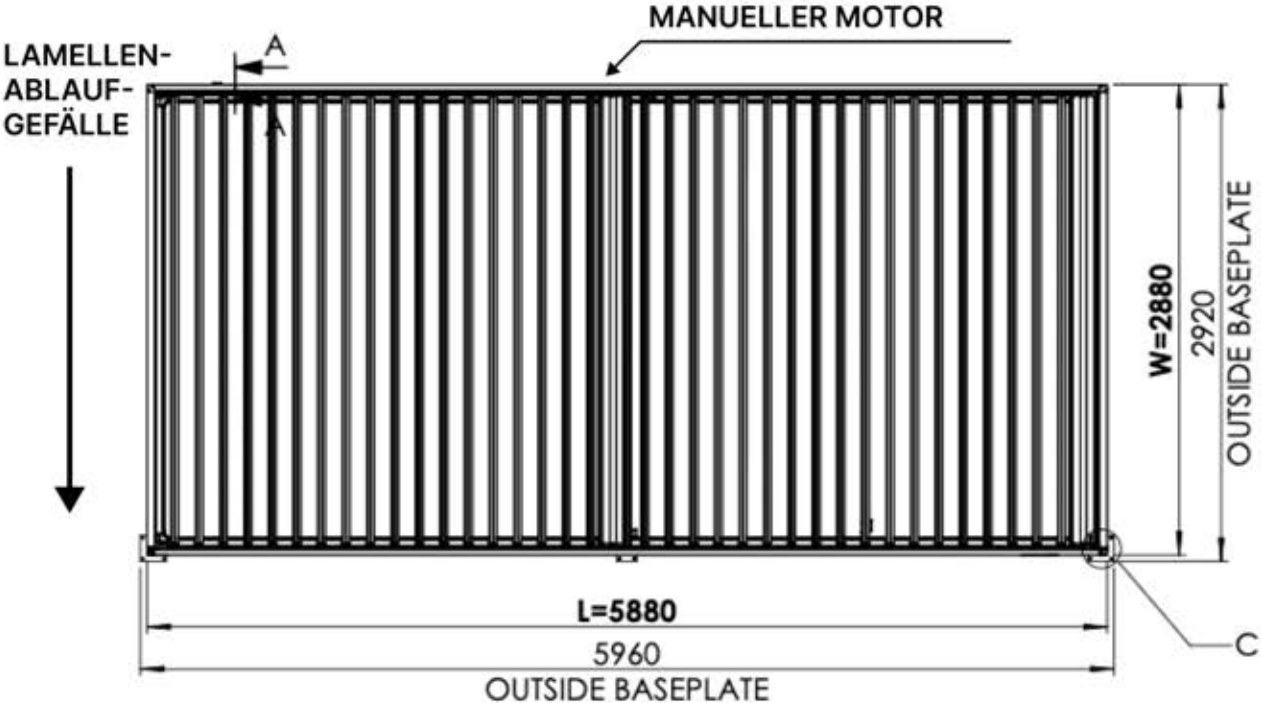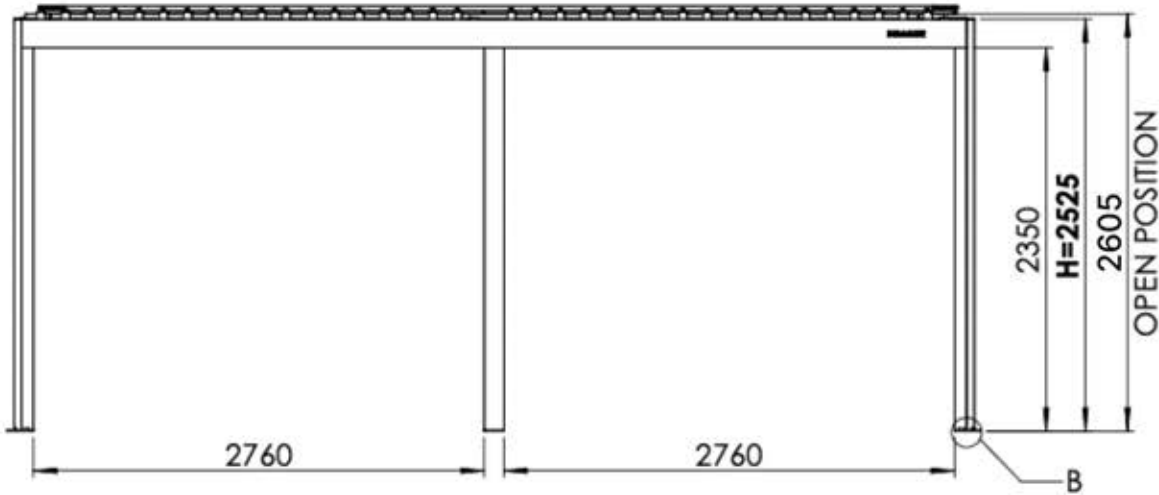

INFORMATIONEN

Werden Sie Lamellen- oder Glaswände anbringen?

Wir empfehlen, diese Abdeckungen und Klammern für die LED-Streifen bereits vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer




SnapFIT-
Abdeckung

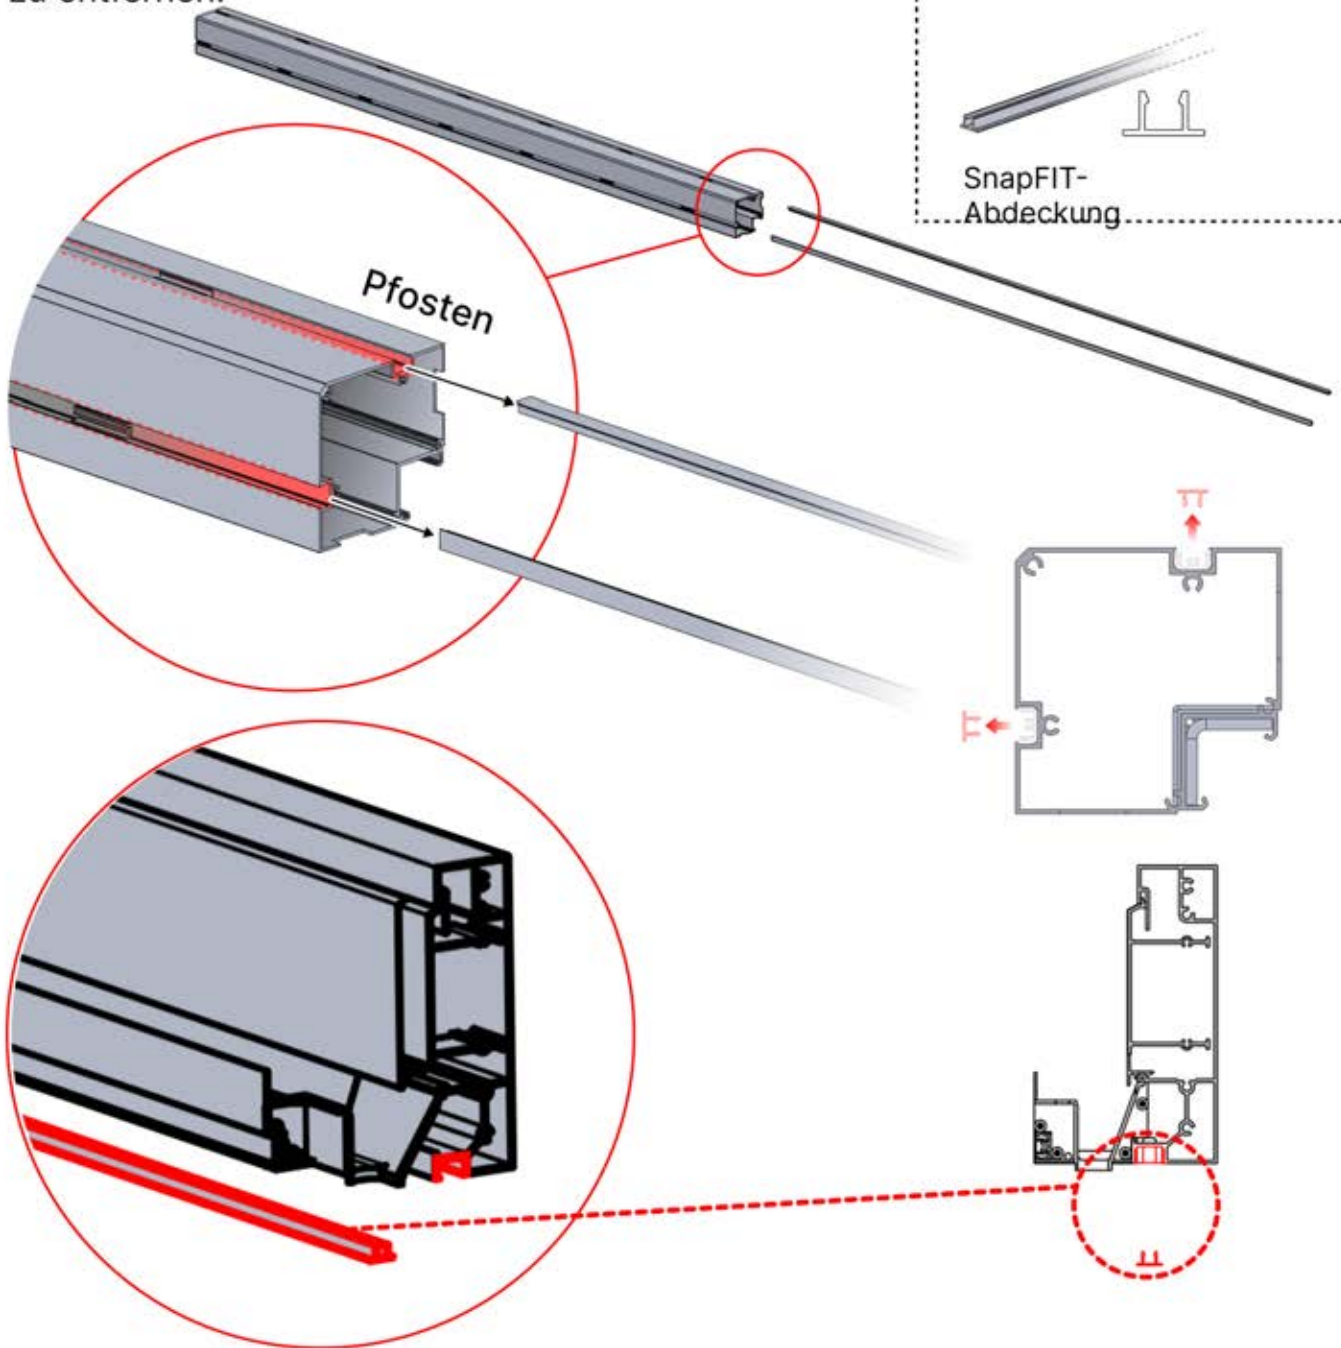

INFORMATIONEN

Bringen Sie eine
Wärmelampe, einen
Ventilator oder LED-
Licht an?

Wir empfehlen, die beide
SnapFIT-Abdeckungen vom Balken
zu entfernen.

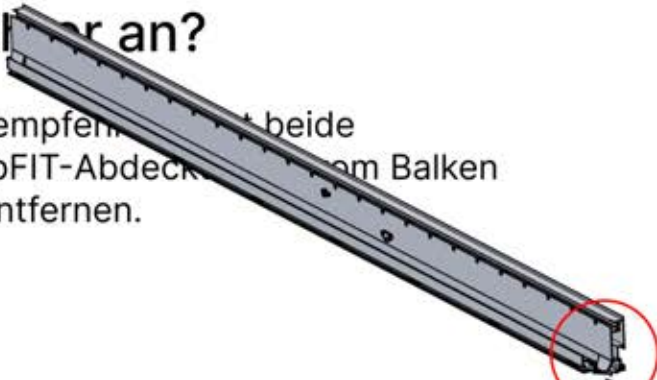



Abdeckung und
Klammern



PN-200000512
LED-Streifen-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

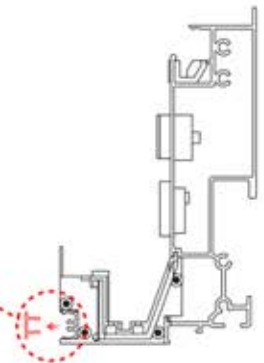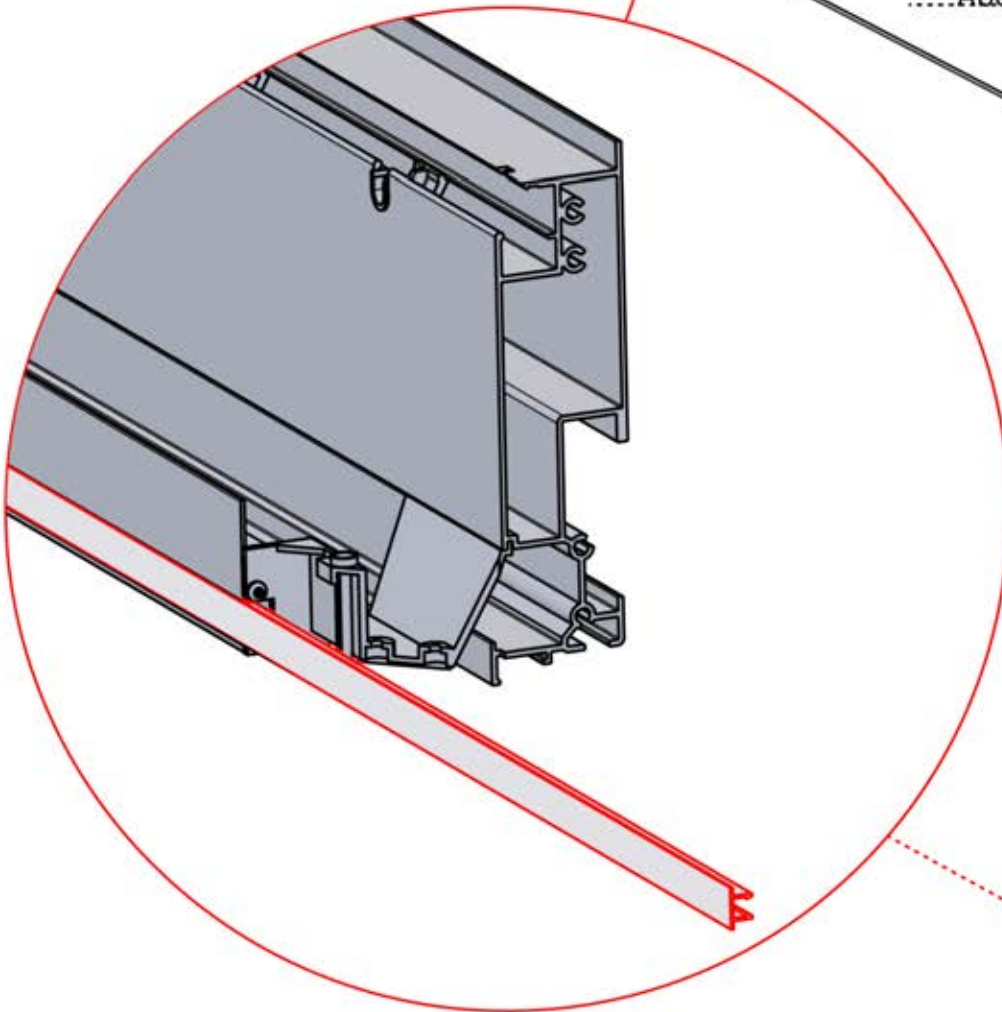

INFORMATIONEN

2


PERGOLUX x1

ANTHRAZIT: B214
WEISS: B218
SCHWARZ: B216

3

PERGOLUX x1

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203





PN-200003314
1x




PN-200003315
1x

PN-200002868
1x

PN-200002873
1x

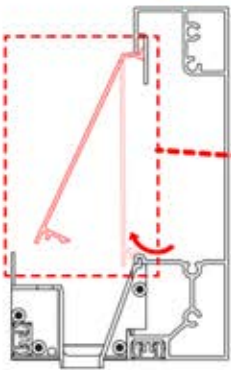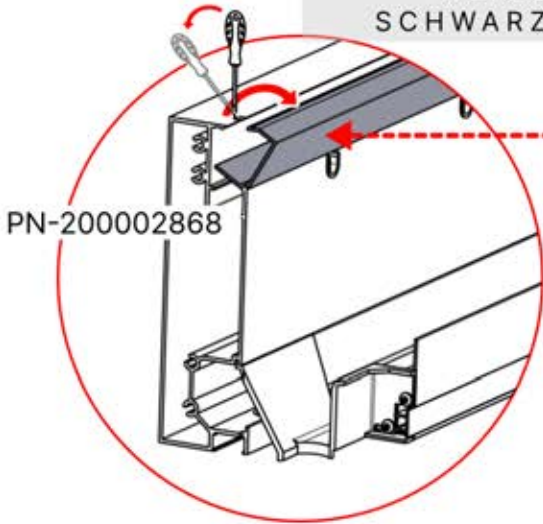

PN-200003328

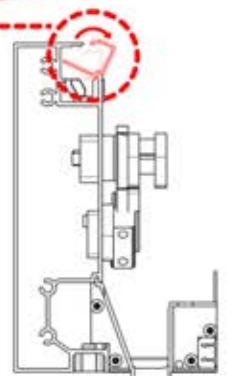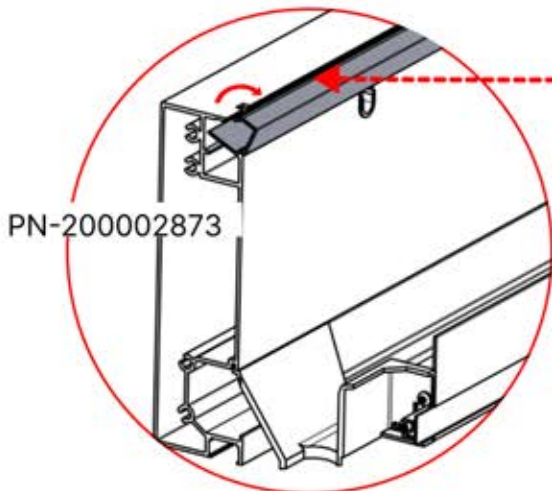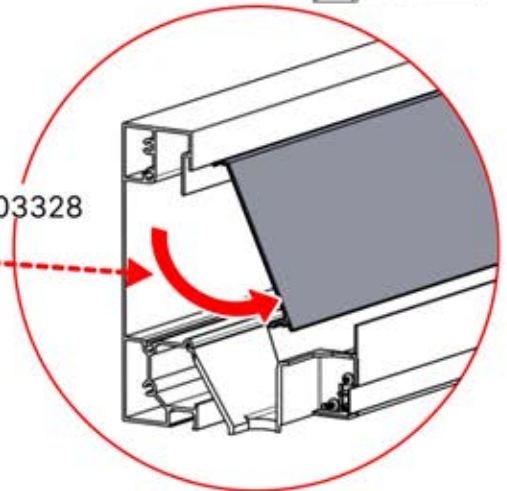

01

x1 **5**
ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



x1 **3**
ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200002606
2x

PN-200002614
2x

PN-200000560
10x

5.5x60
1/32" x 2-3/8"

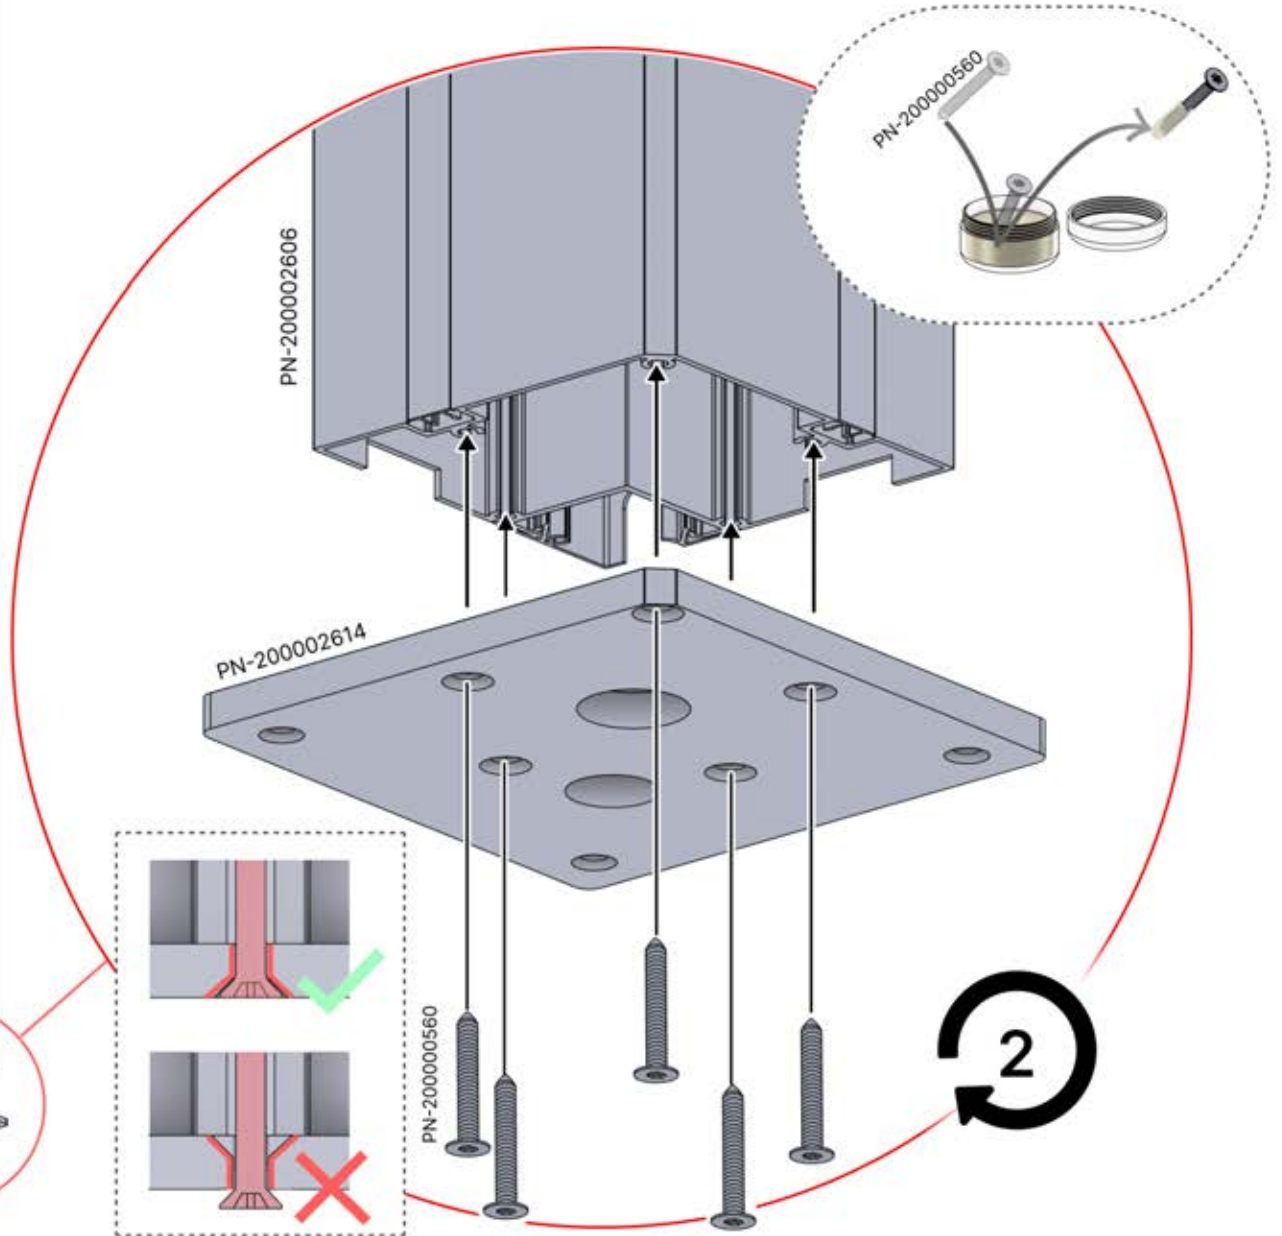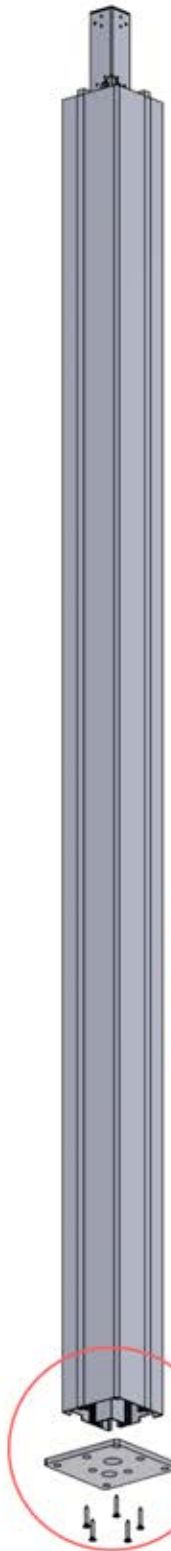

02

x7
PERGOLUX


4

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124

PN-200002782
1x

PN-200000560
4x

5.5x60
7/32" x 2-3/8"

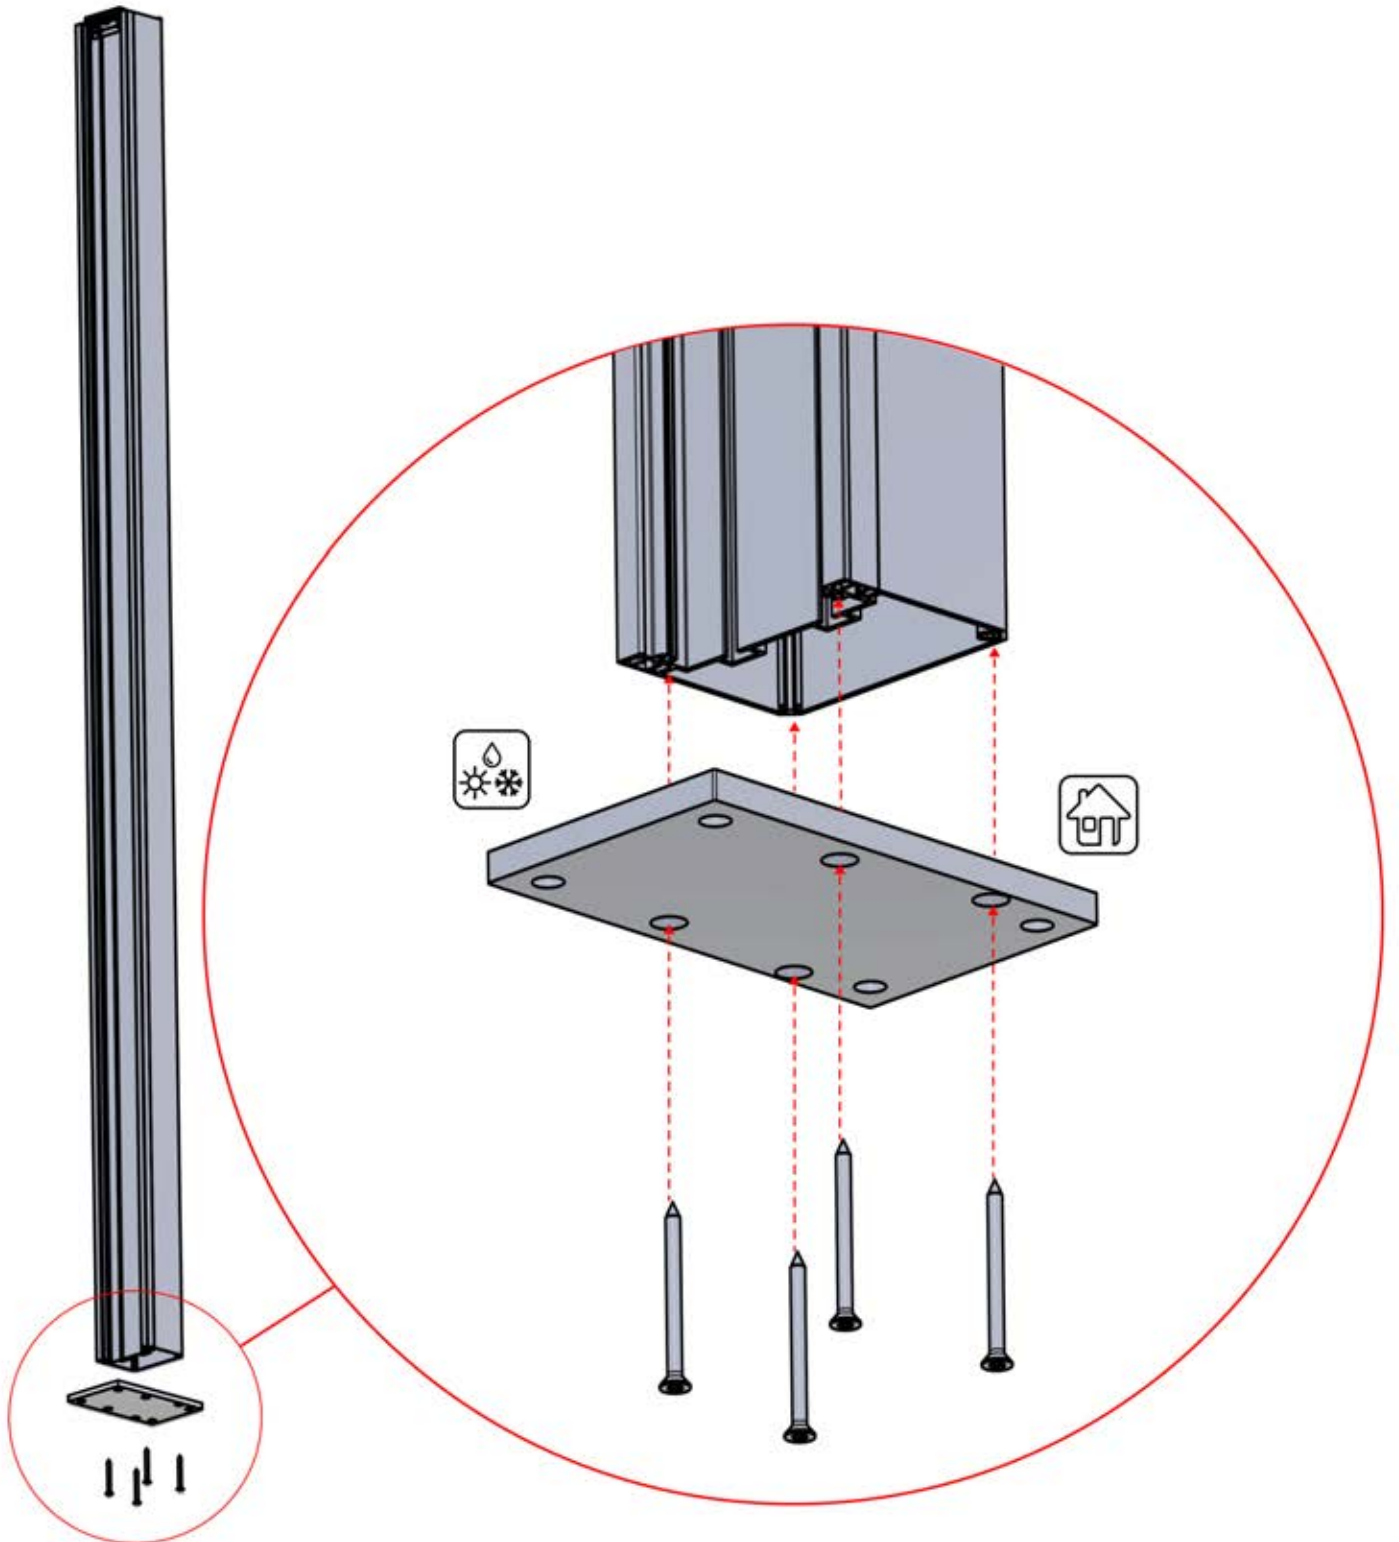

03





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002706
4x

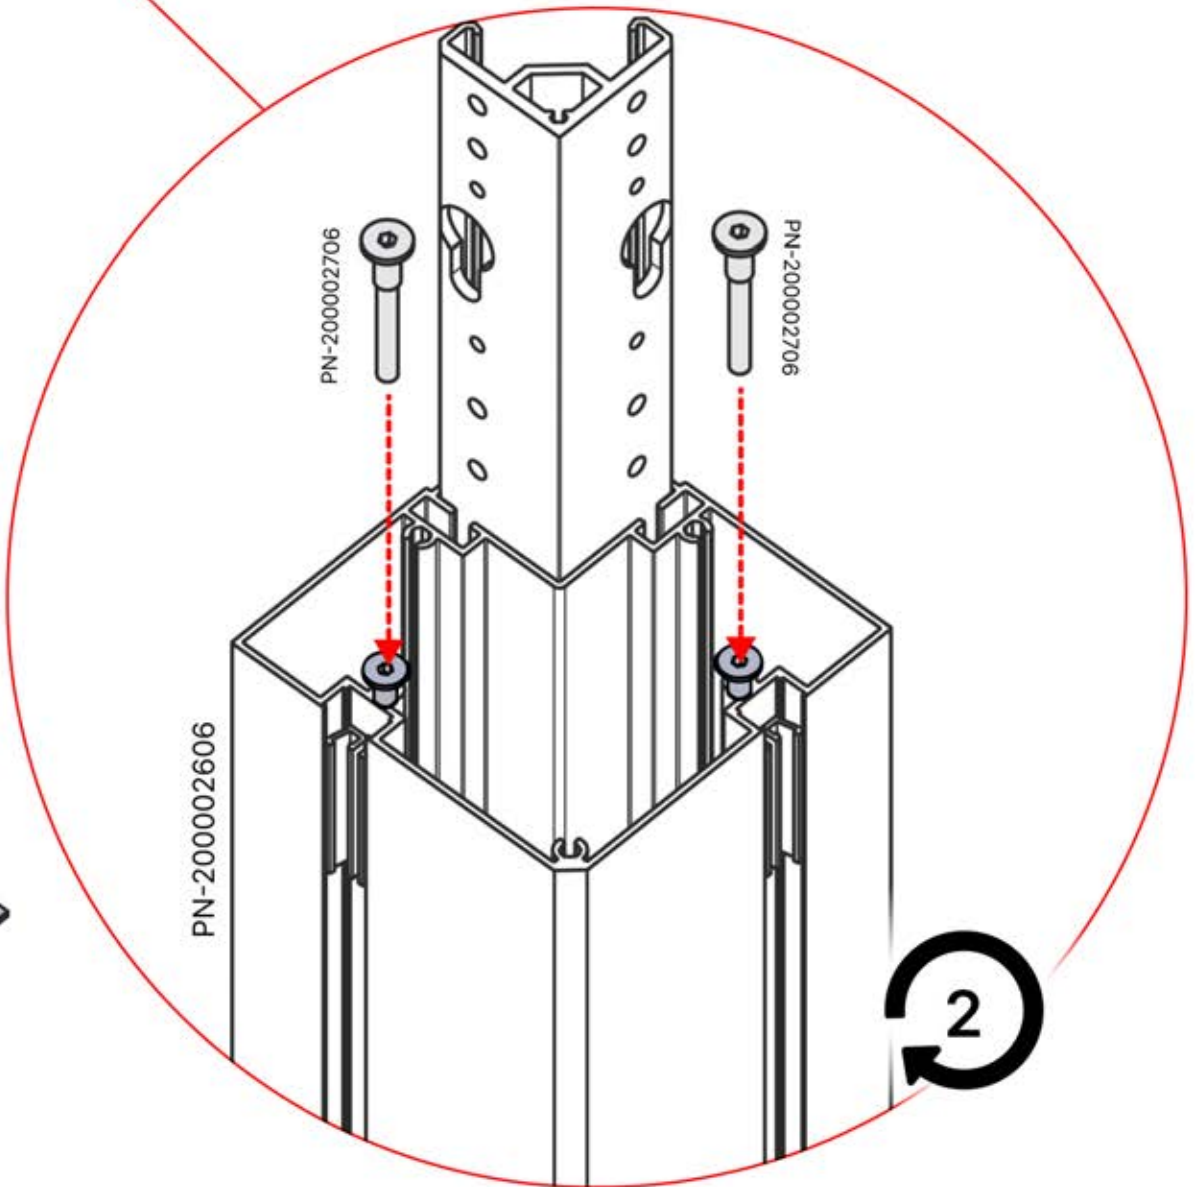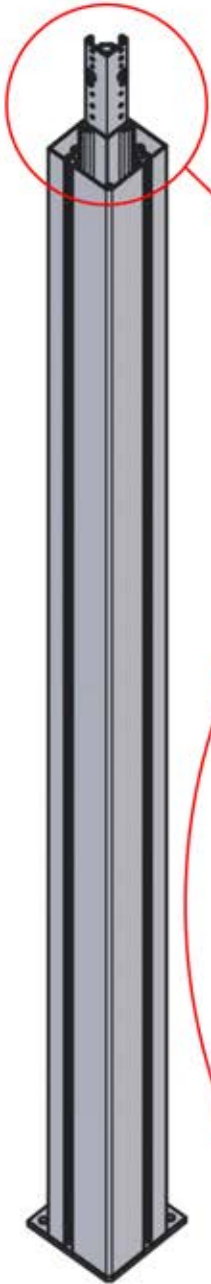

04




3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000510
6x

4950 mm

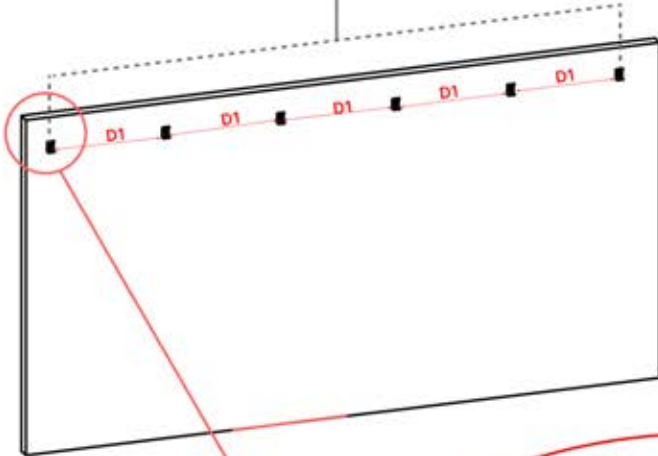

x12



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von **4950mm**. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.



D1

2356 mm
92 3/4"



05



x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002873
1x

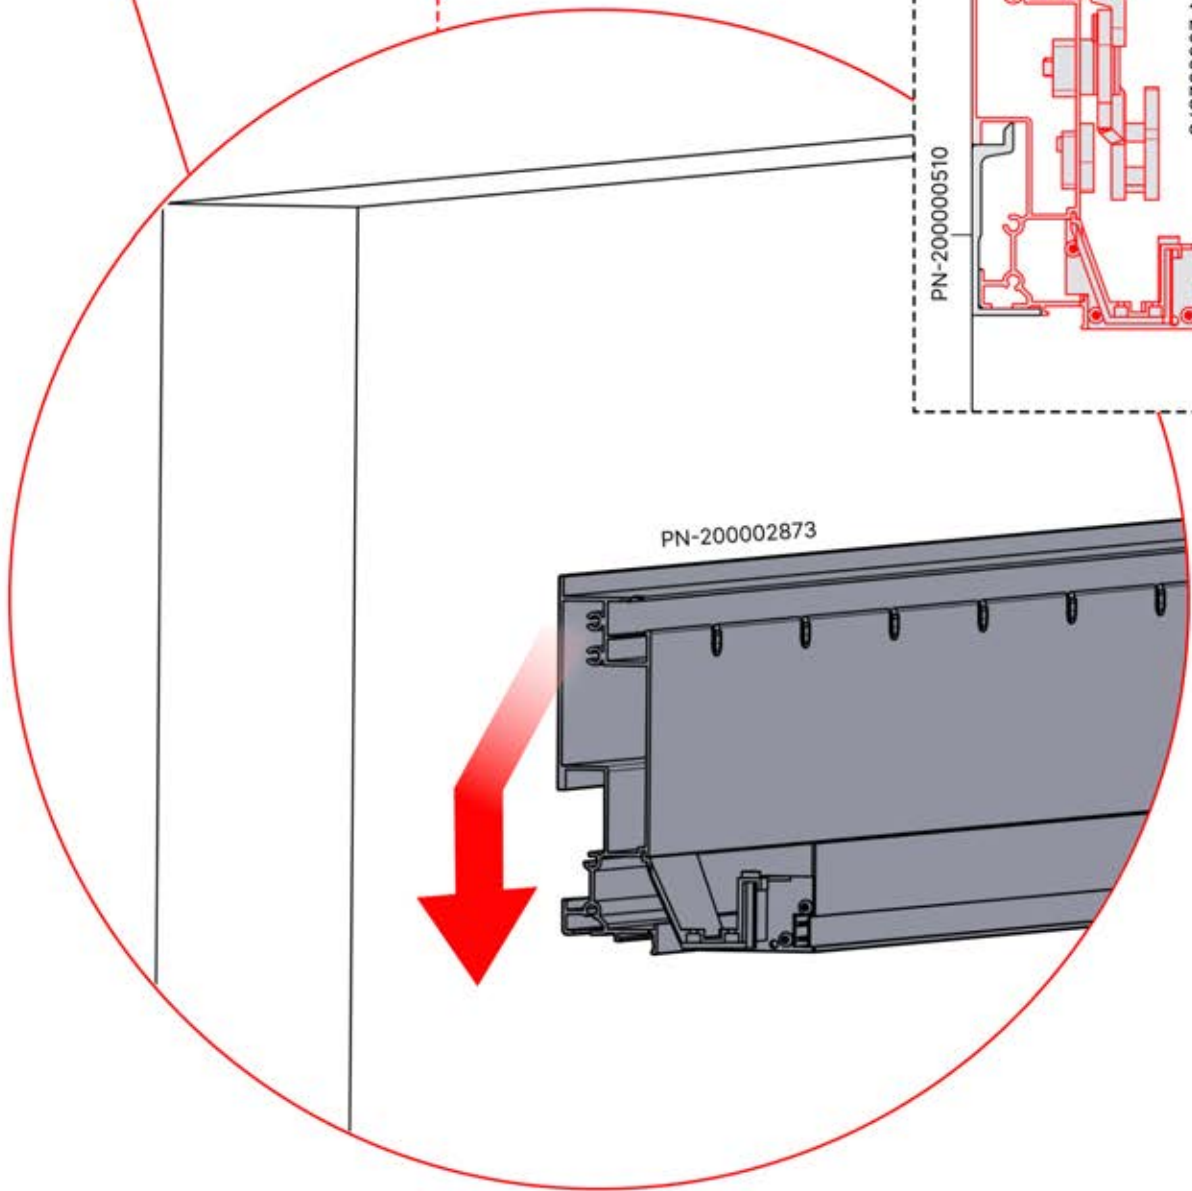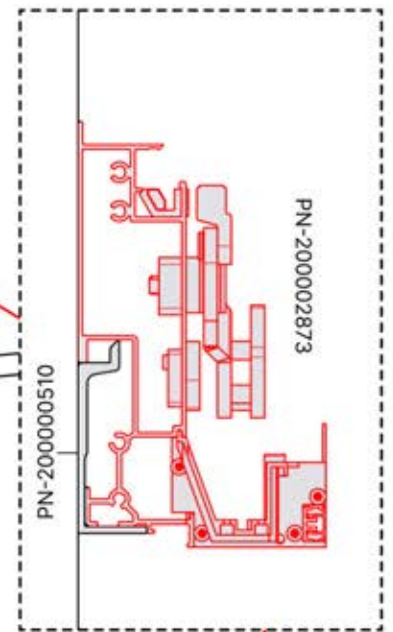


06





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000669
6x

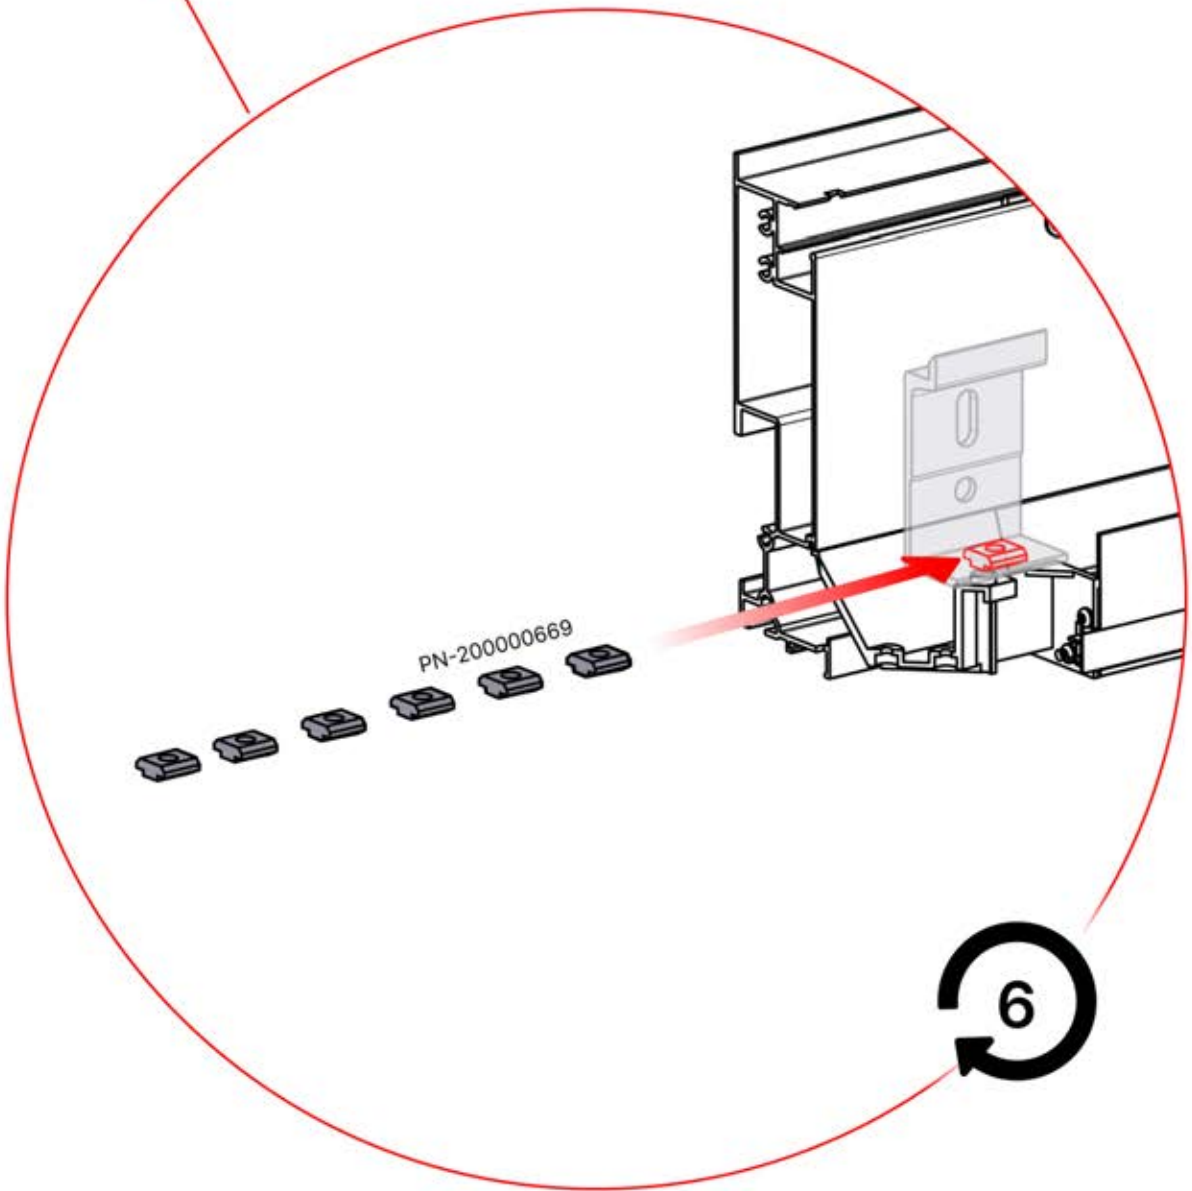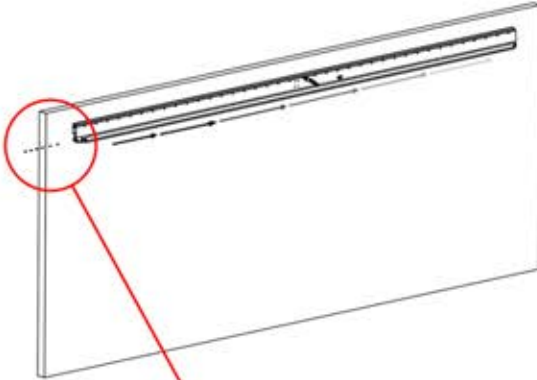

07




x1
PERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000655
6x

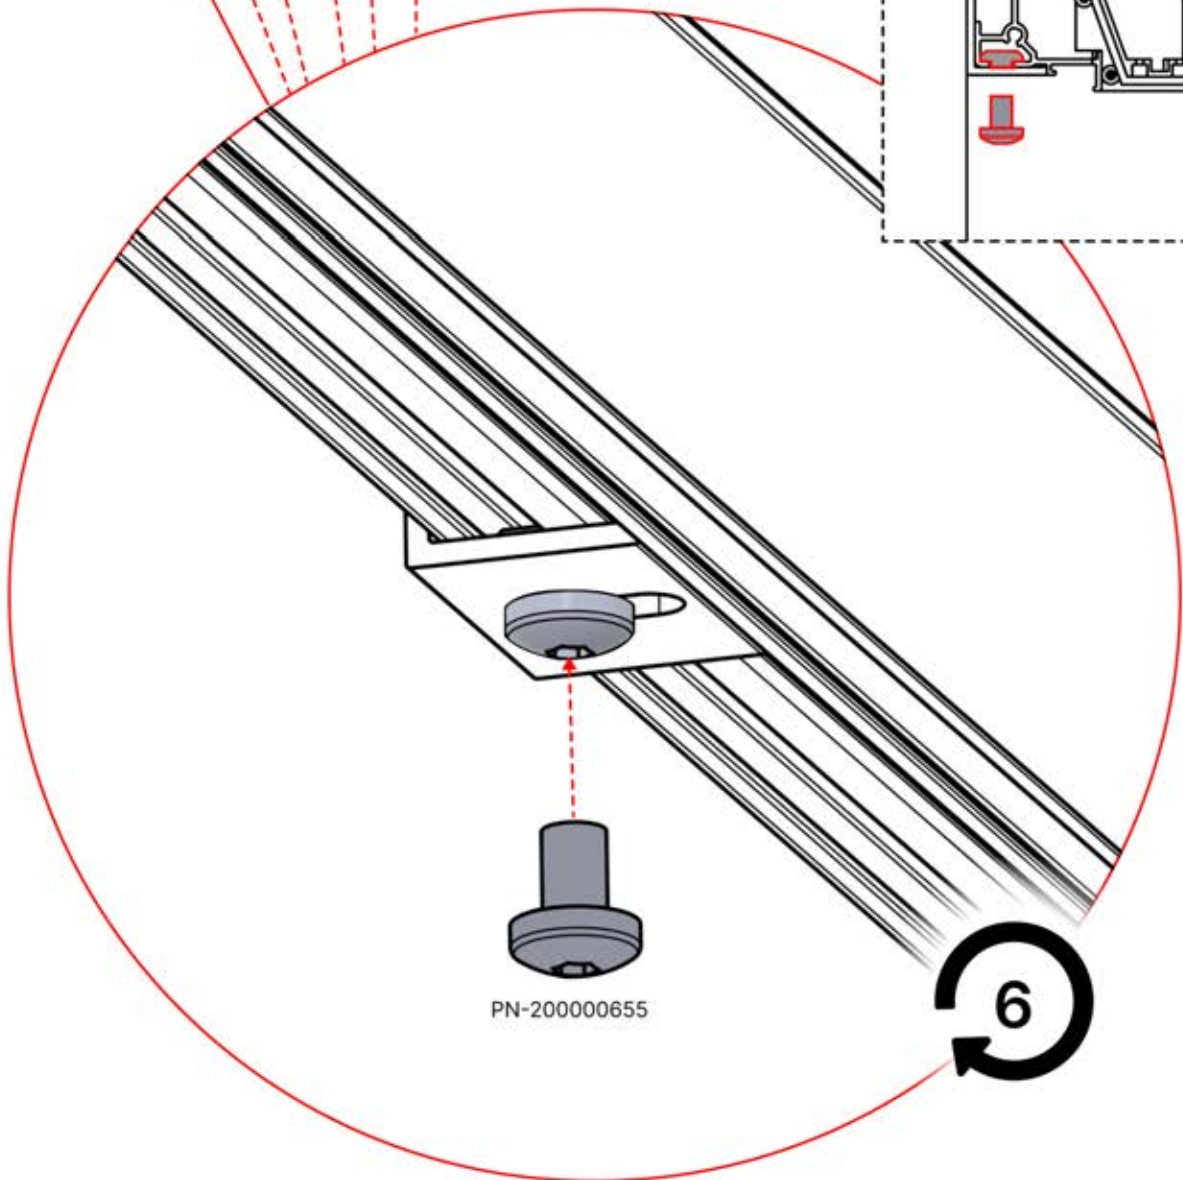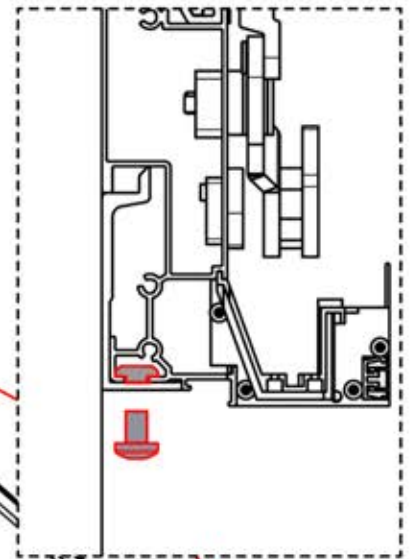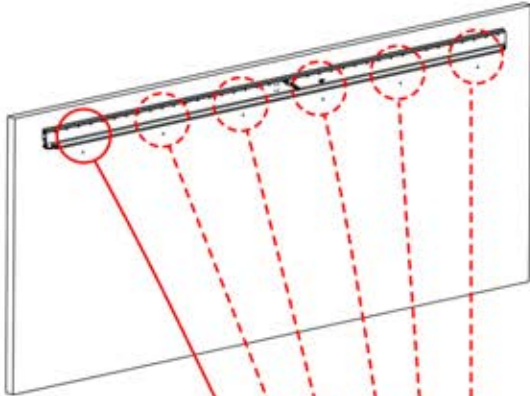


PN-200000655

6

INFORMATIONEN

 x1 PERGOLUX	2		PN-200002606 2x
ANTHRAZIT: B214 WEISS: B218 SCHWARZ: B216			PN-200003314 2x
 x1 PERGOLUX	5		PN-200003315 2x
ANTHRAZIT: C120 WEISS: C122 SCHWARZ: C121			

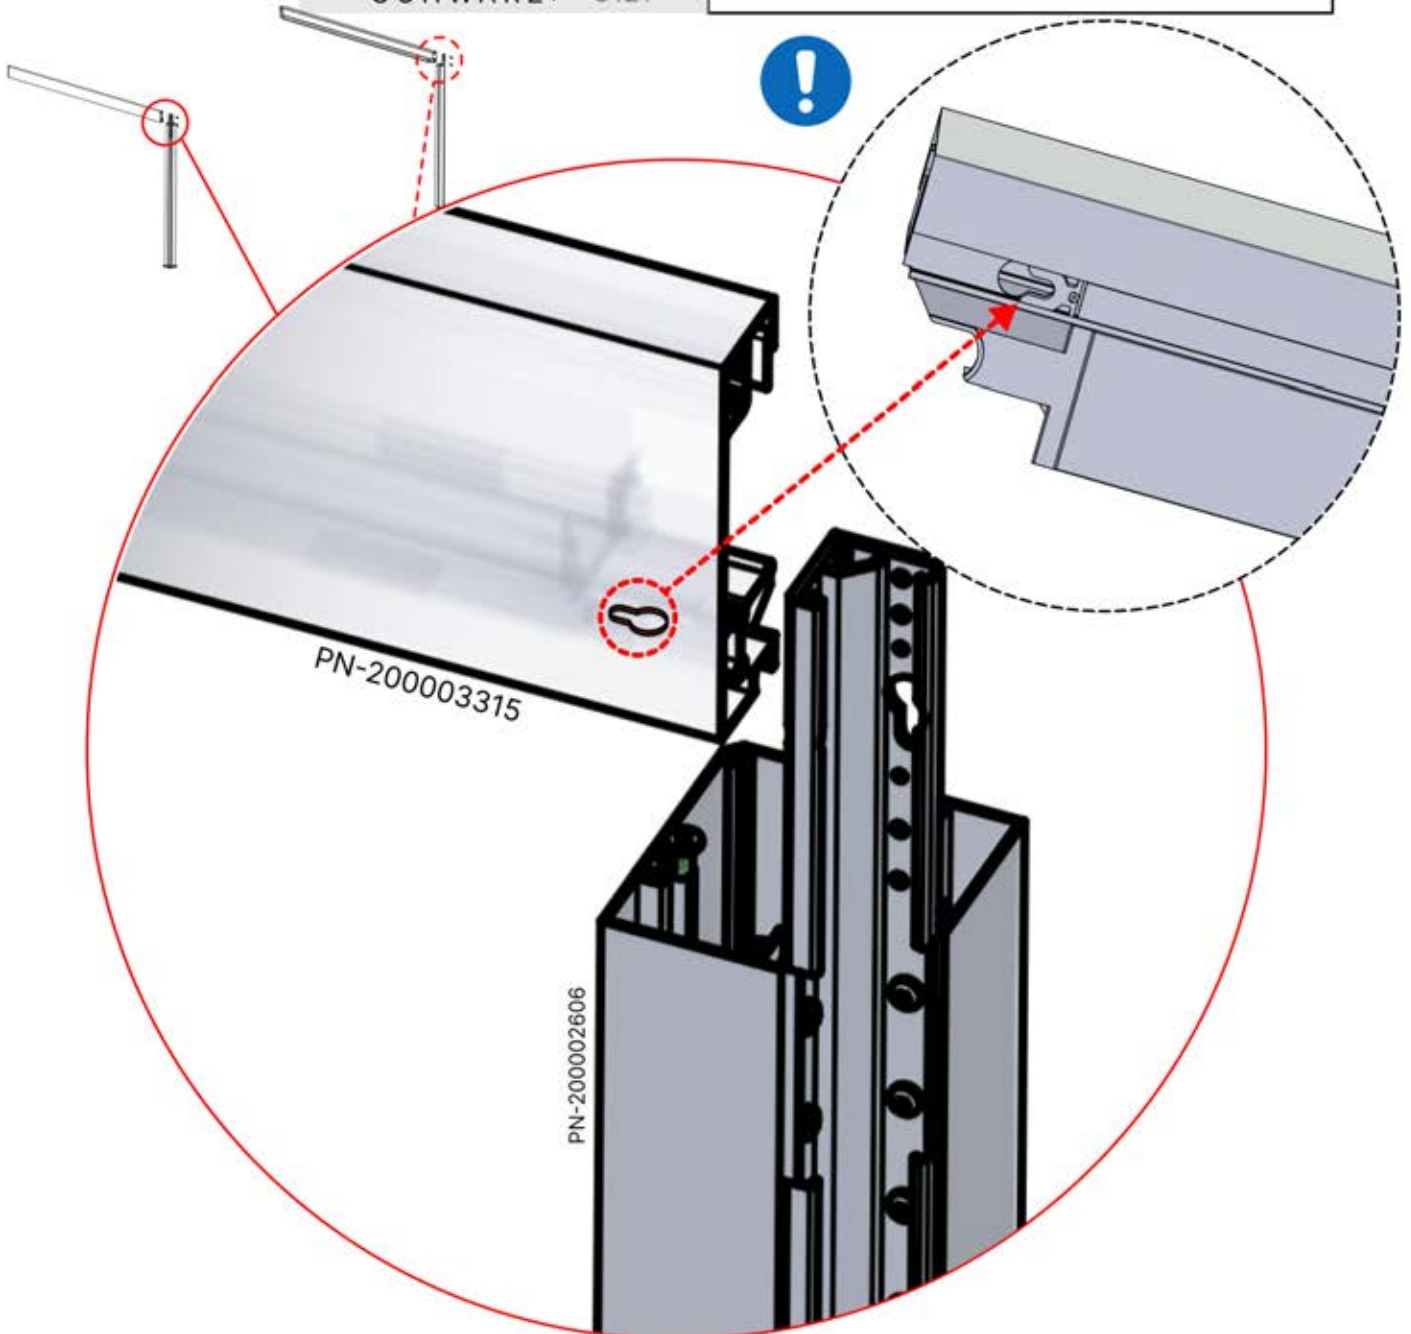

09

2

x7
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B214
WEISS: B218
SCHWARZ: B216

5


x7
PERGOLUX

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121

PN-200002606
2x

PN-200003315
1x

PN-200003314
1x

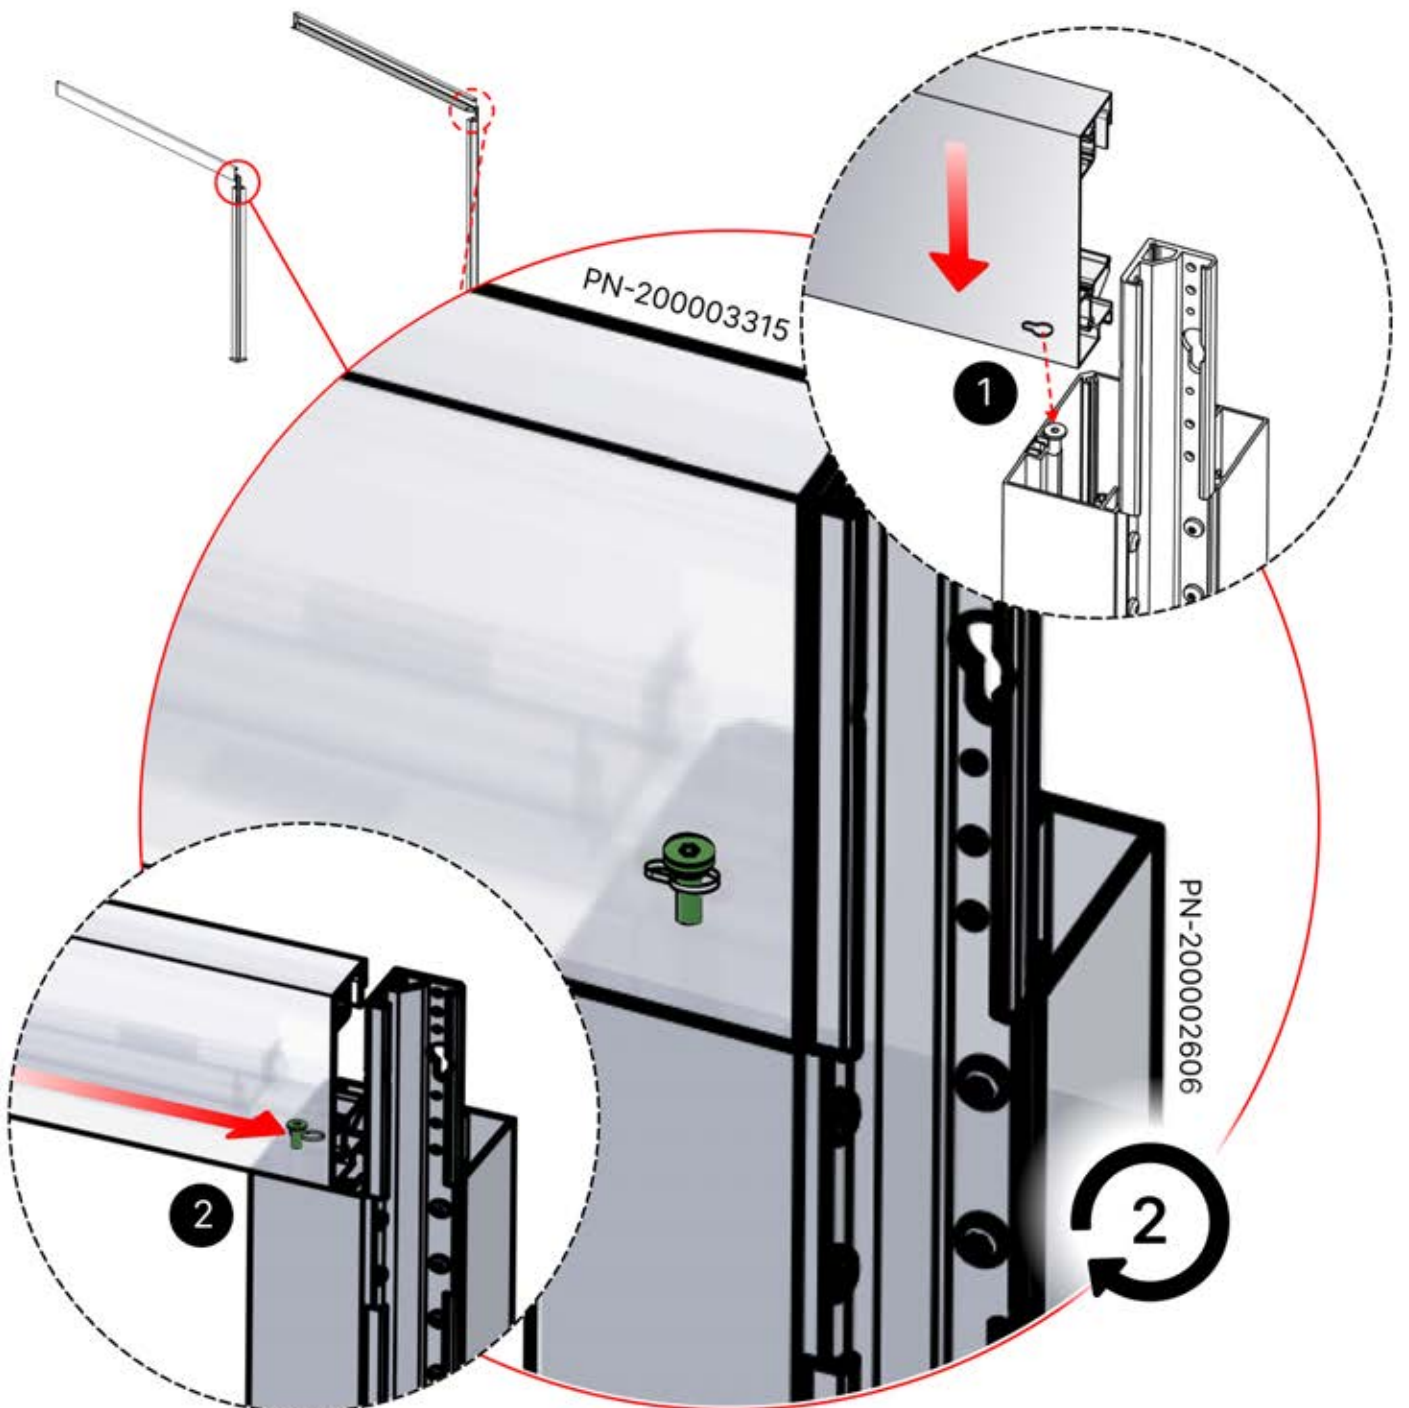

10


x1
FERGOLUX

3


ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203




PN-200000568
8x

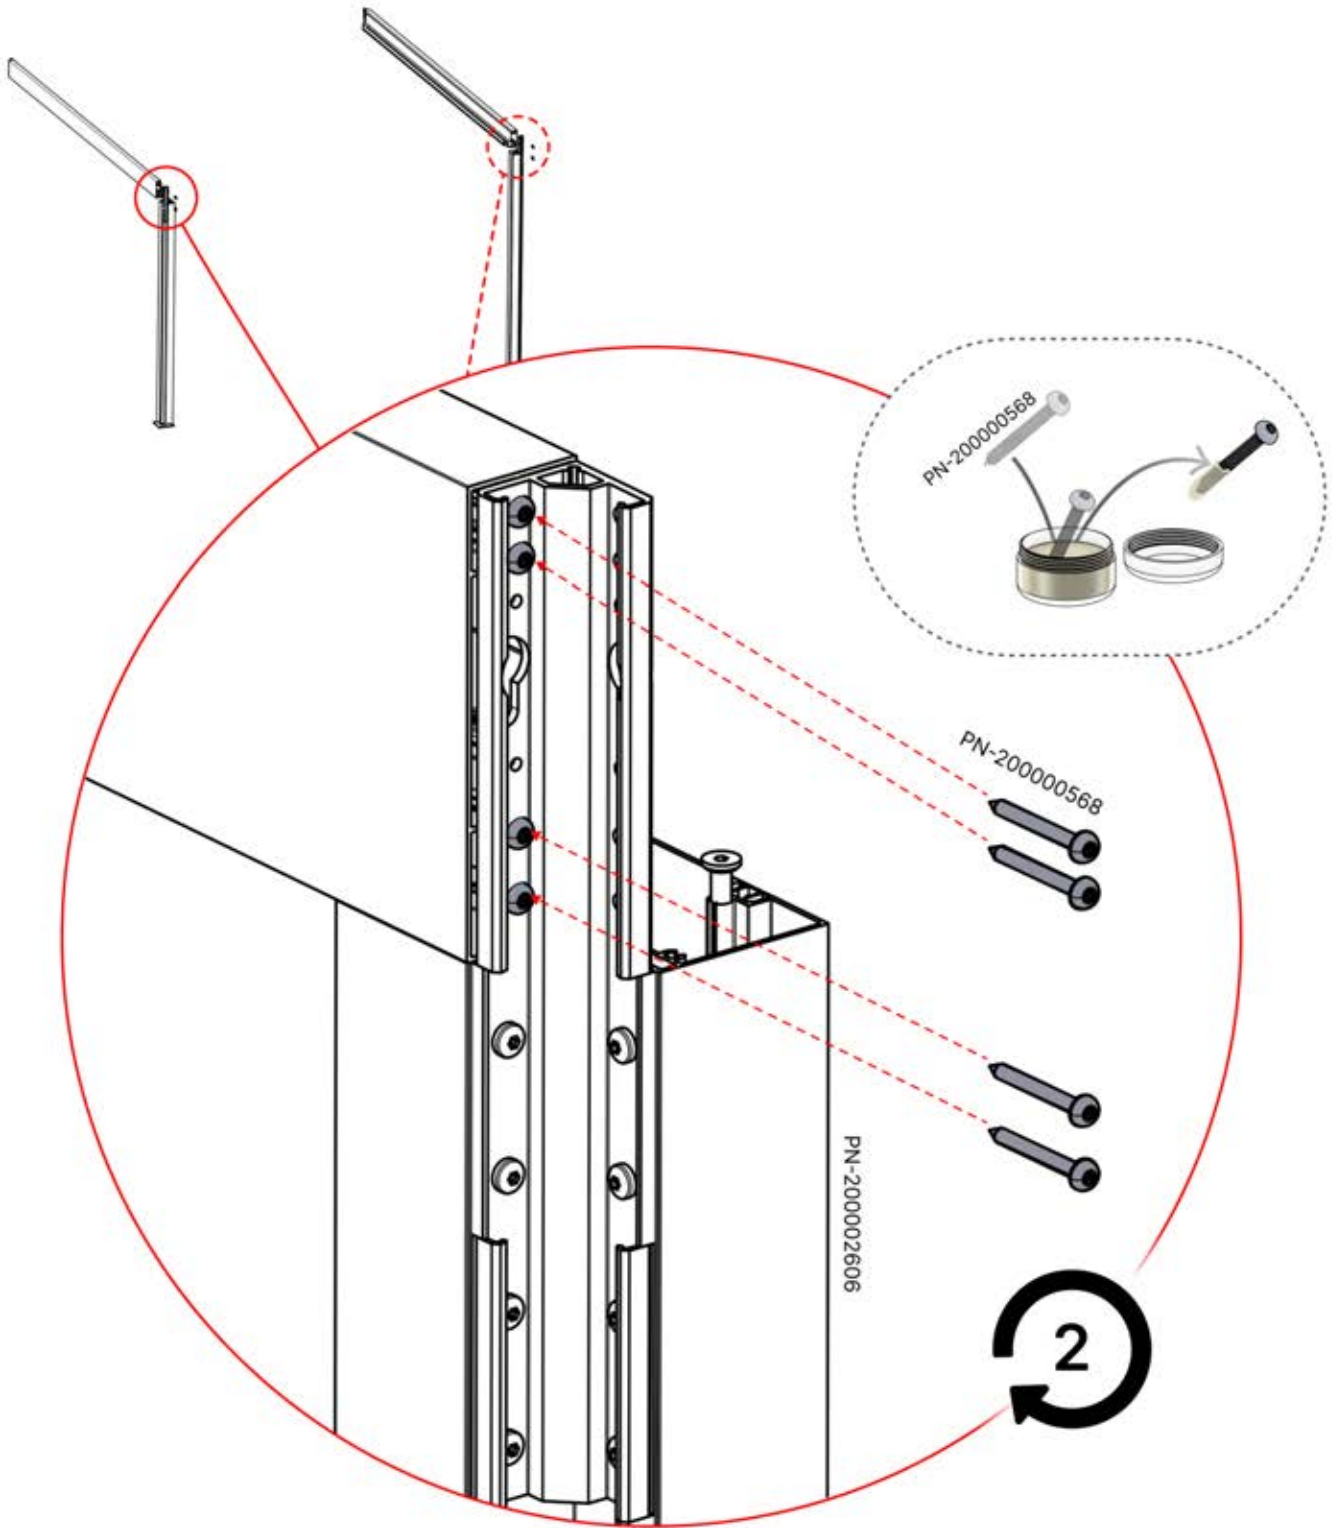


11


	3			PN-200002622
ANTHRAZIT: B199				4x
WEISS: B207				
SCHWARZ: B203				

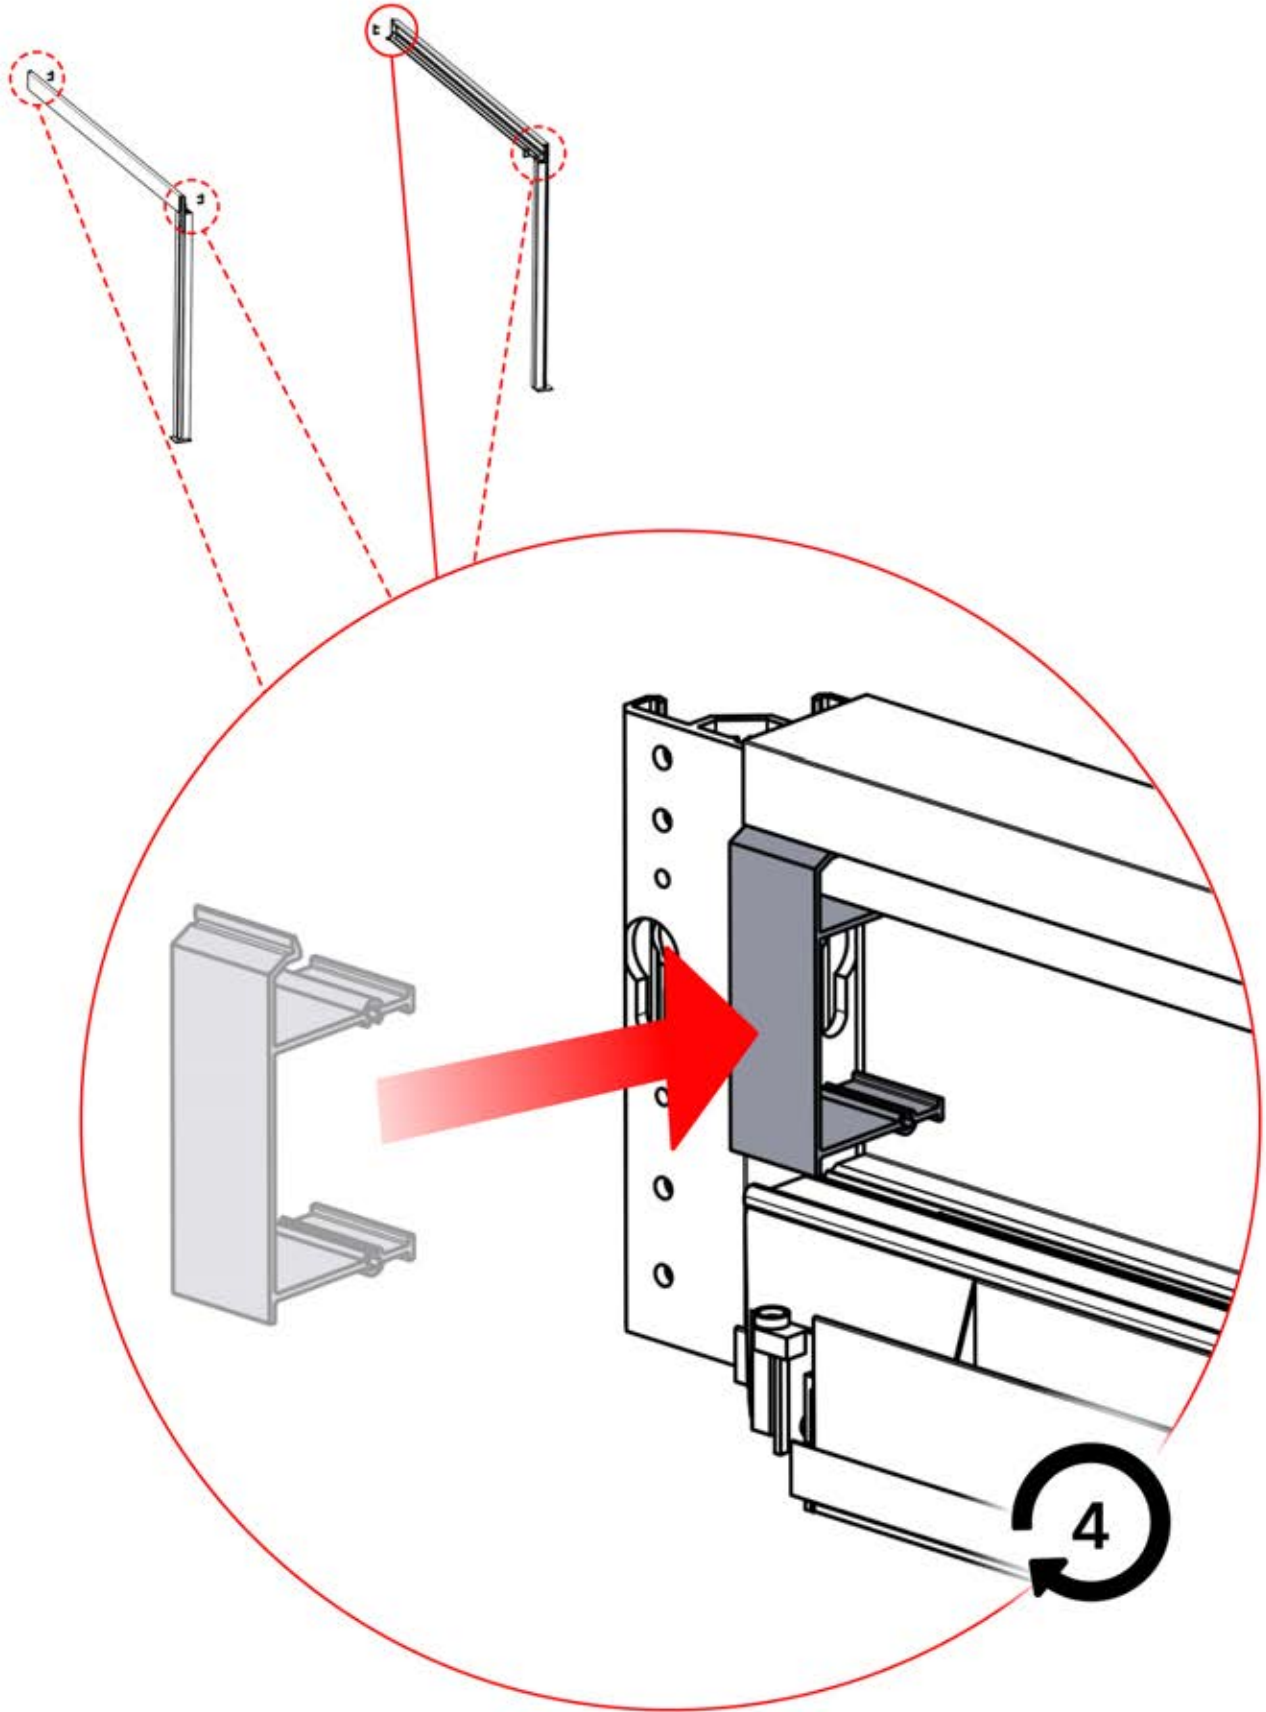


12



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

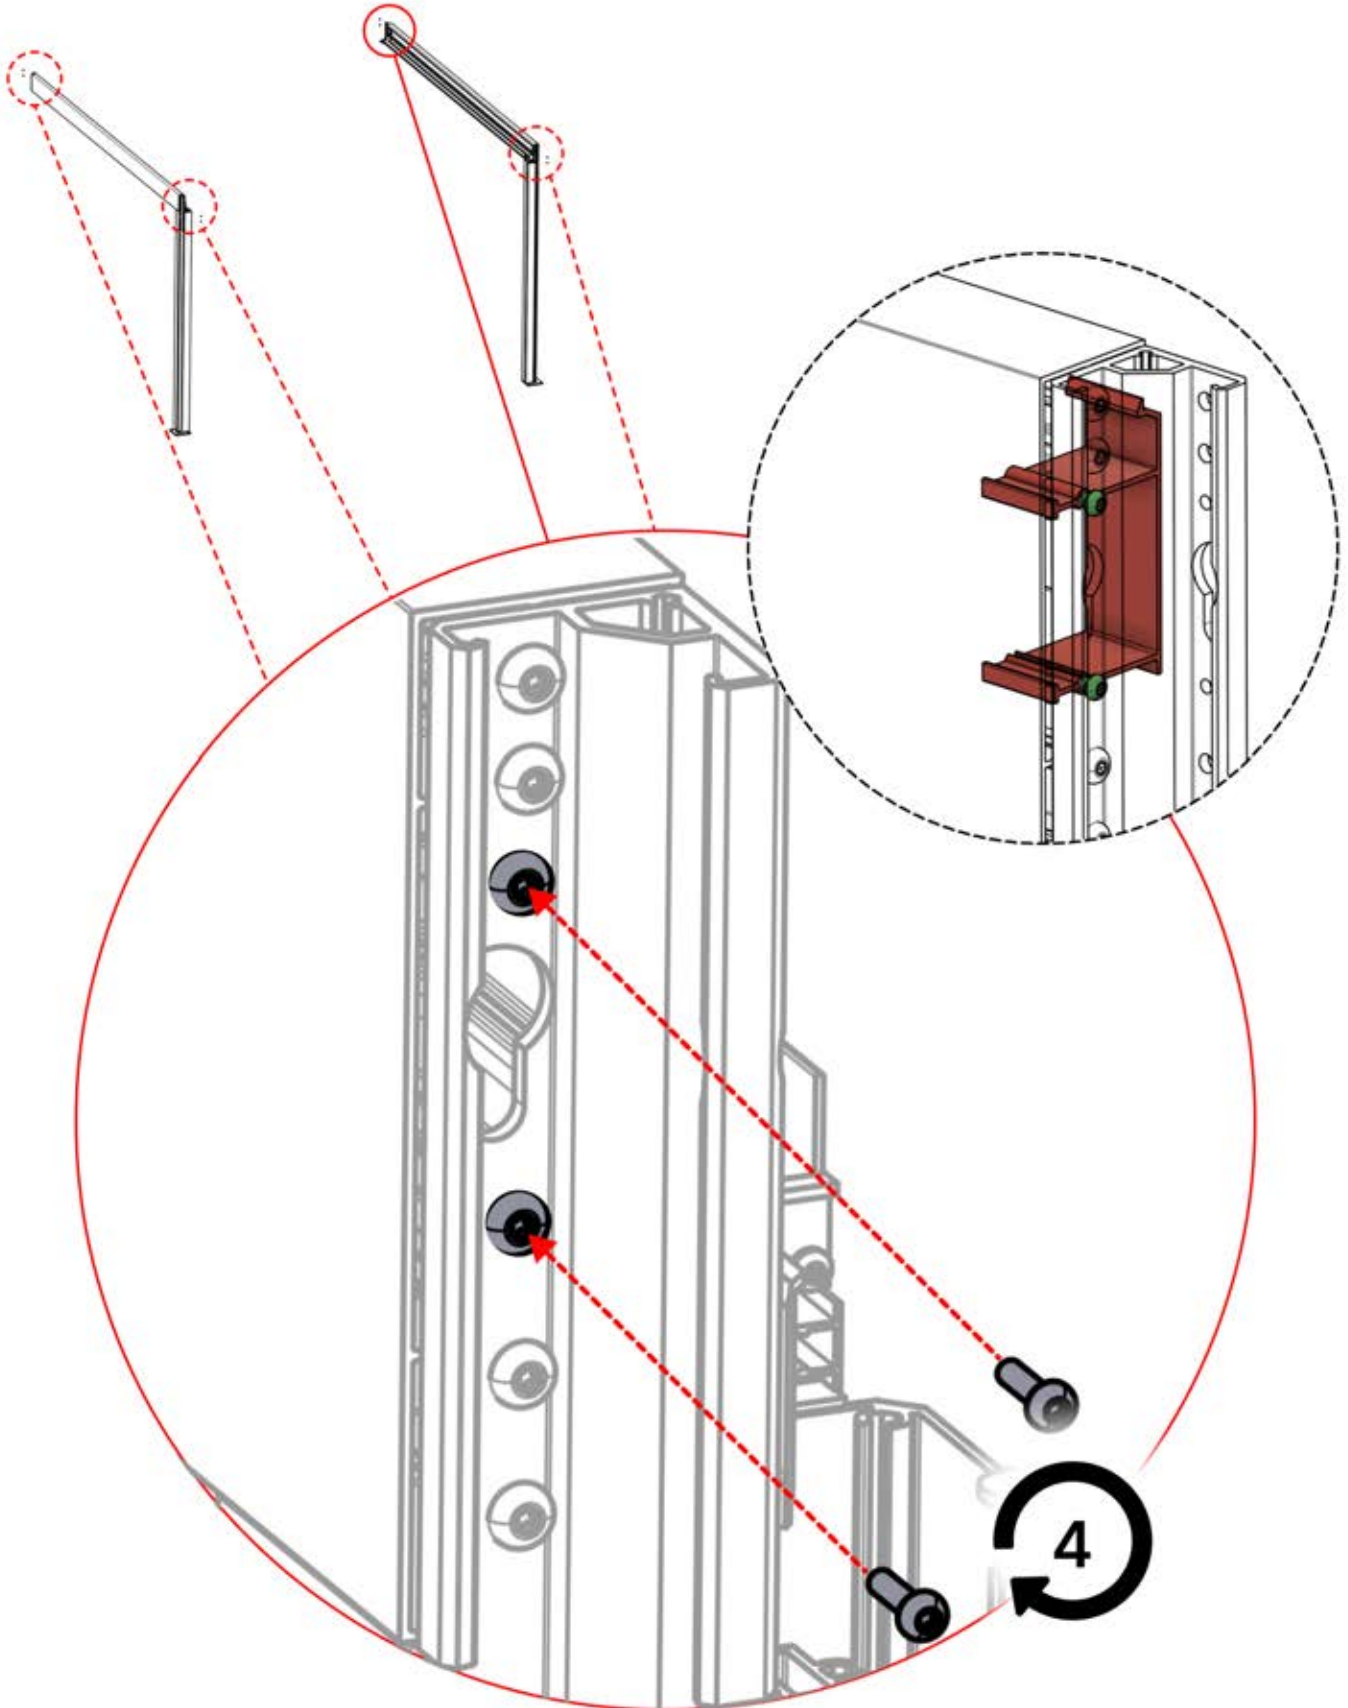

13

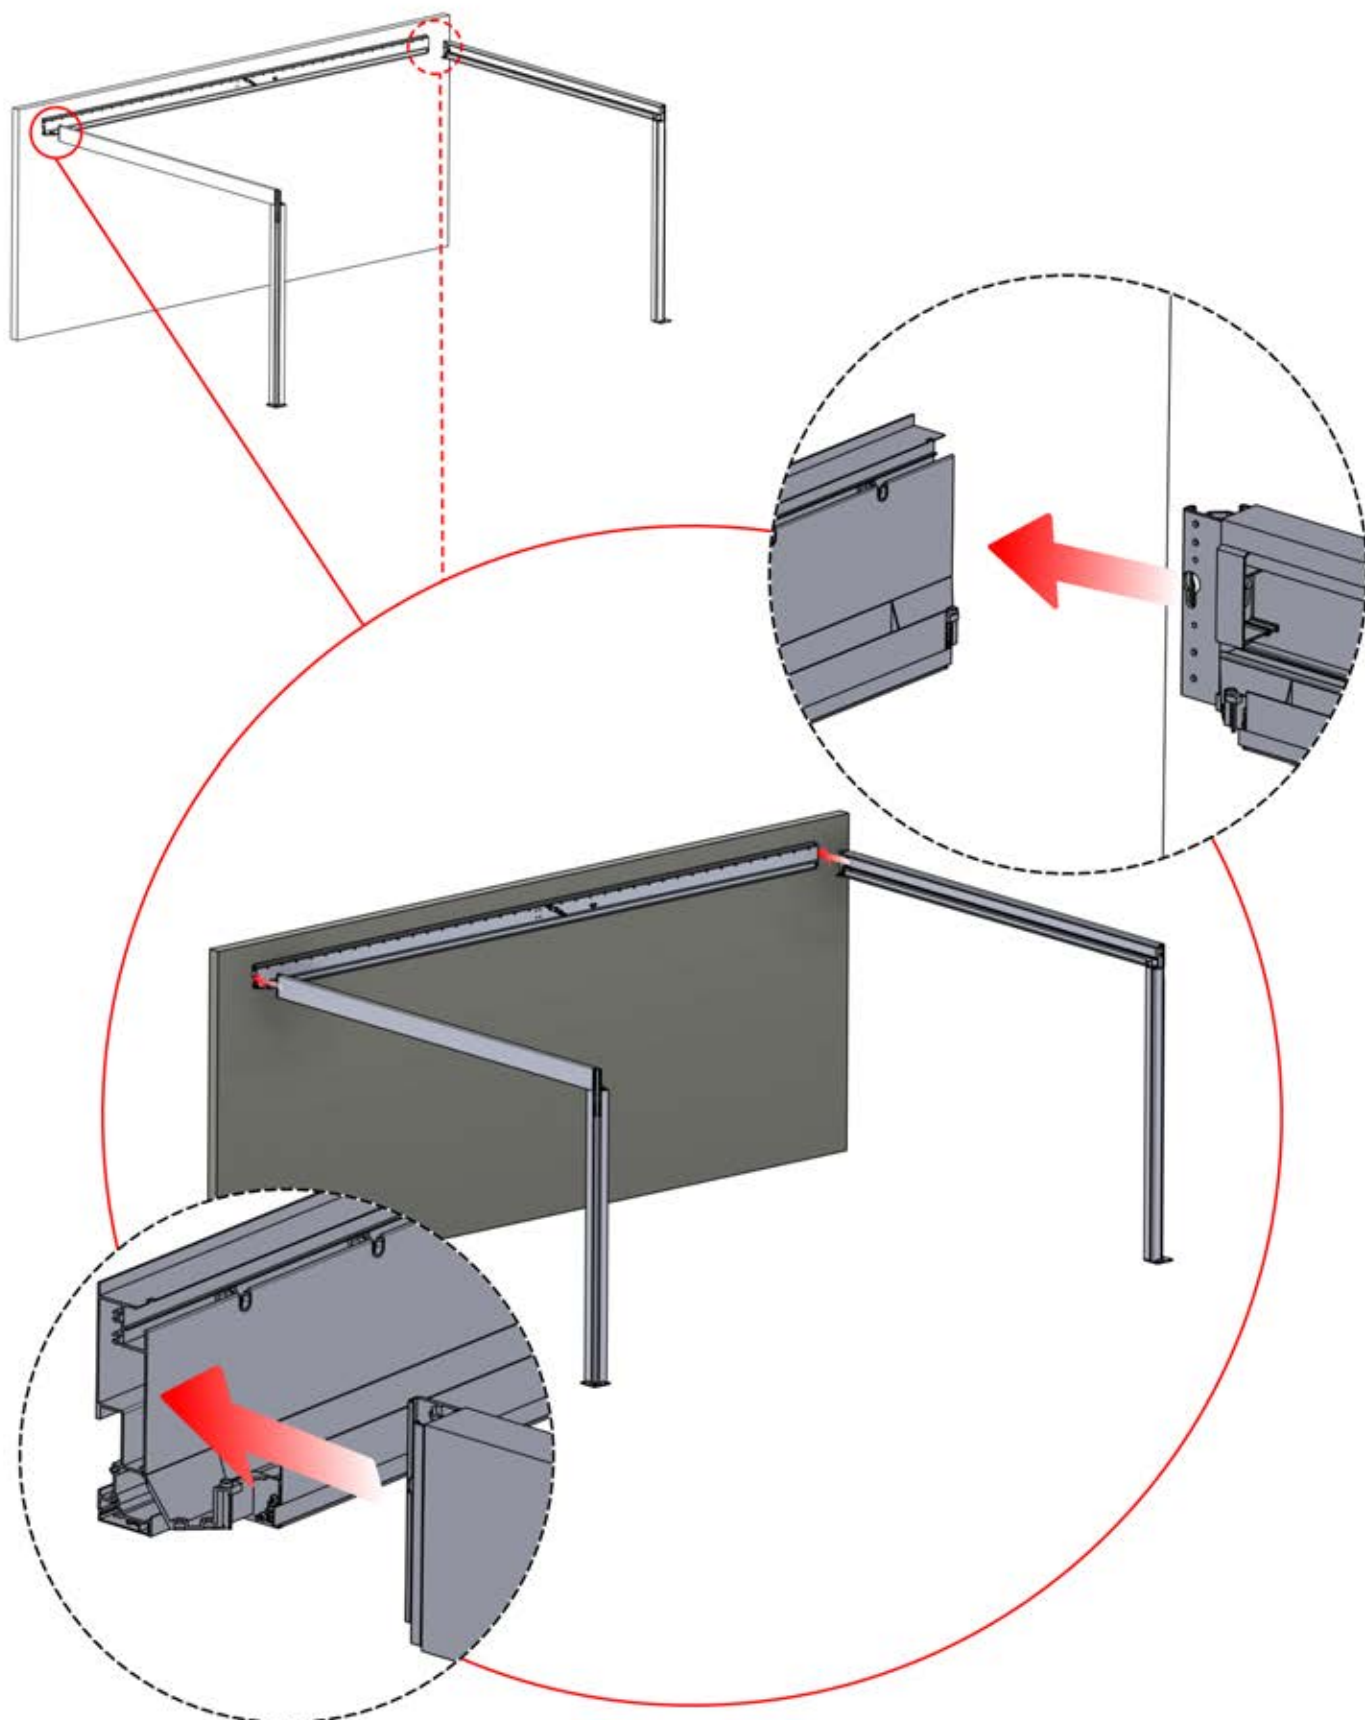

14



x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000568
8X

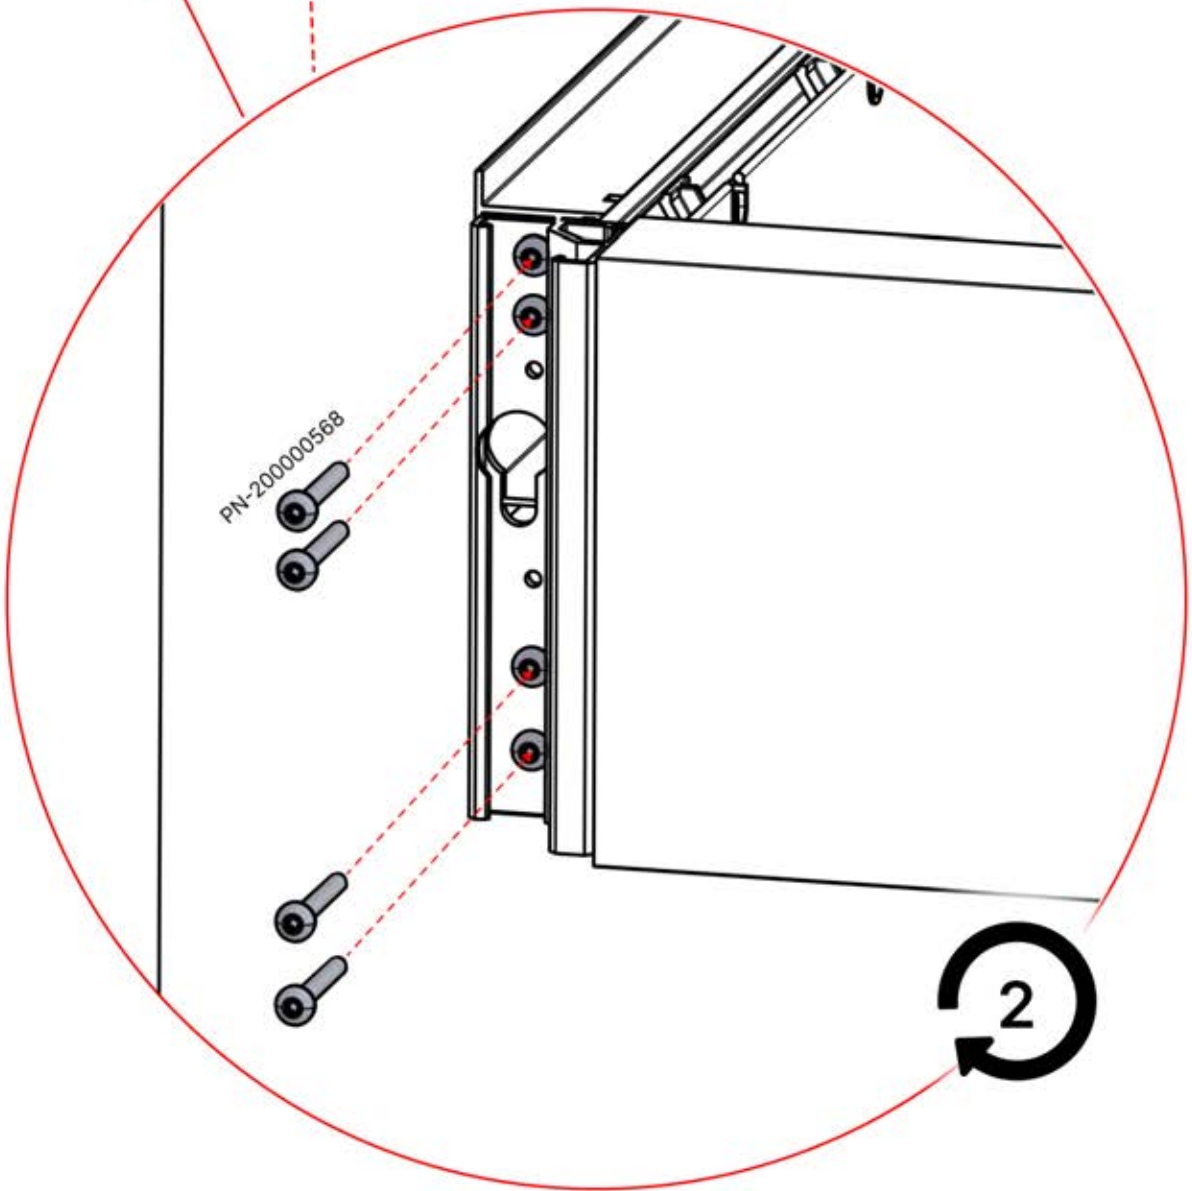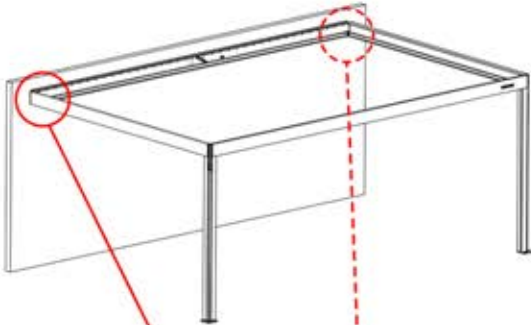



15

x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200002868
1x

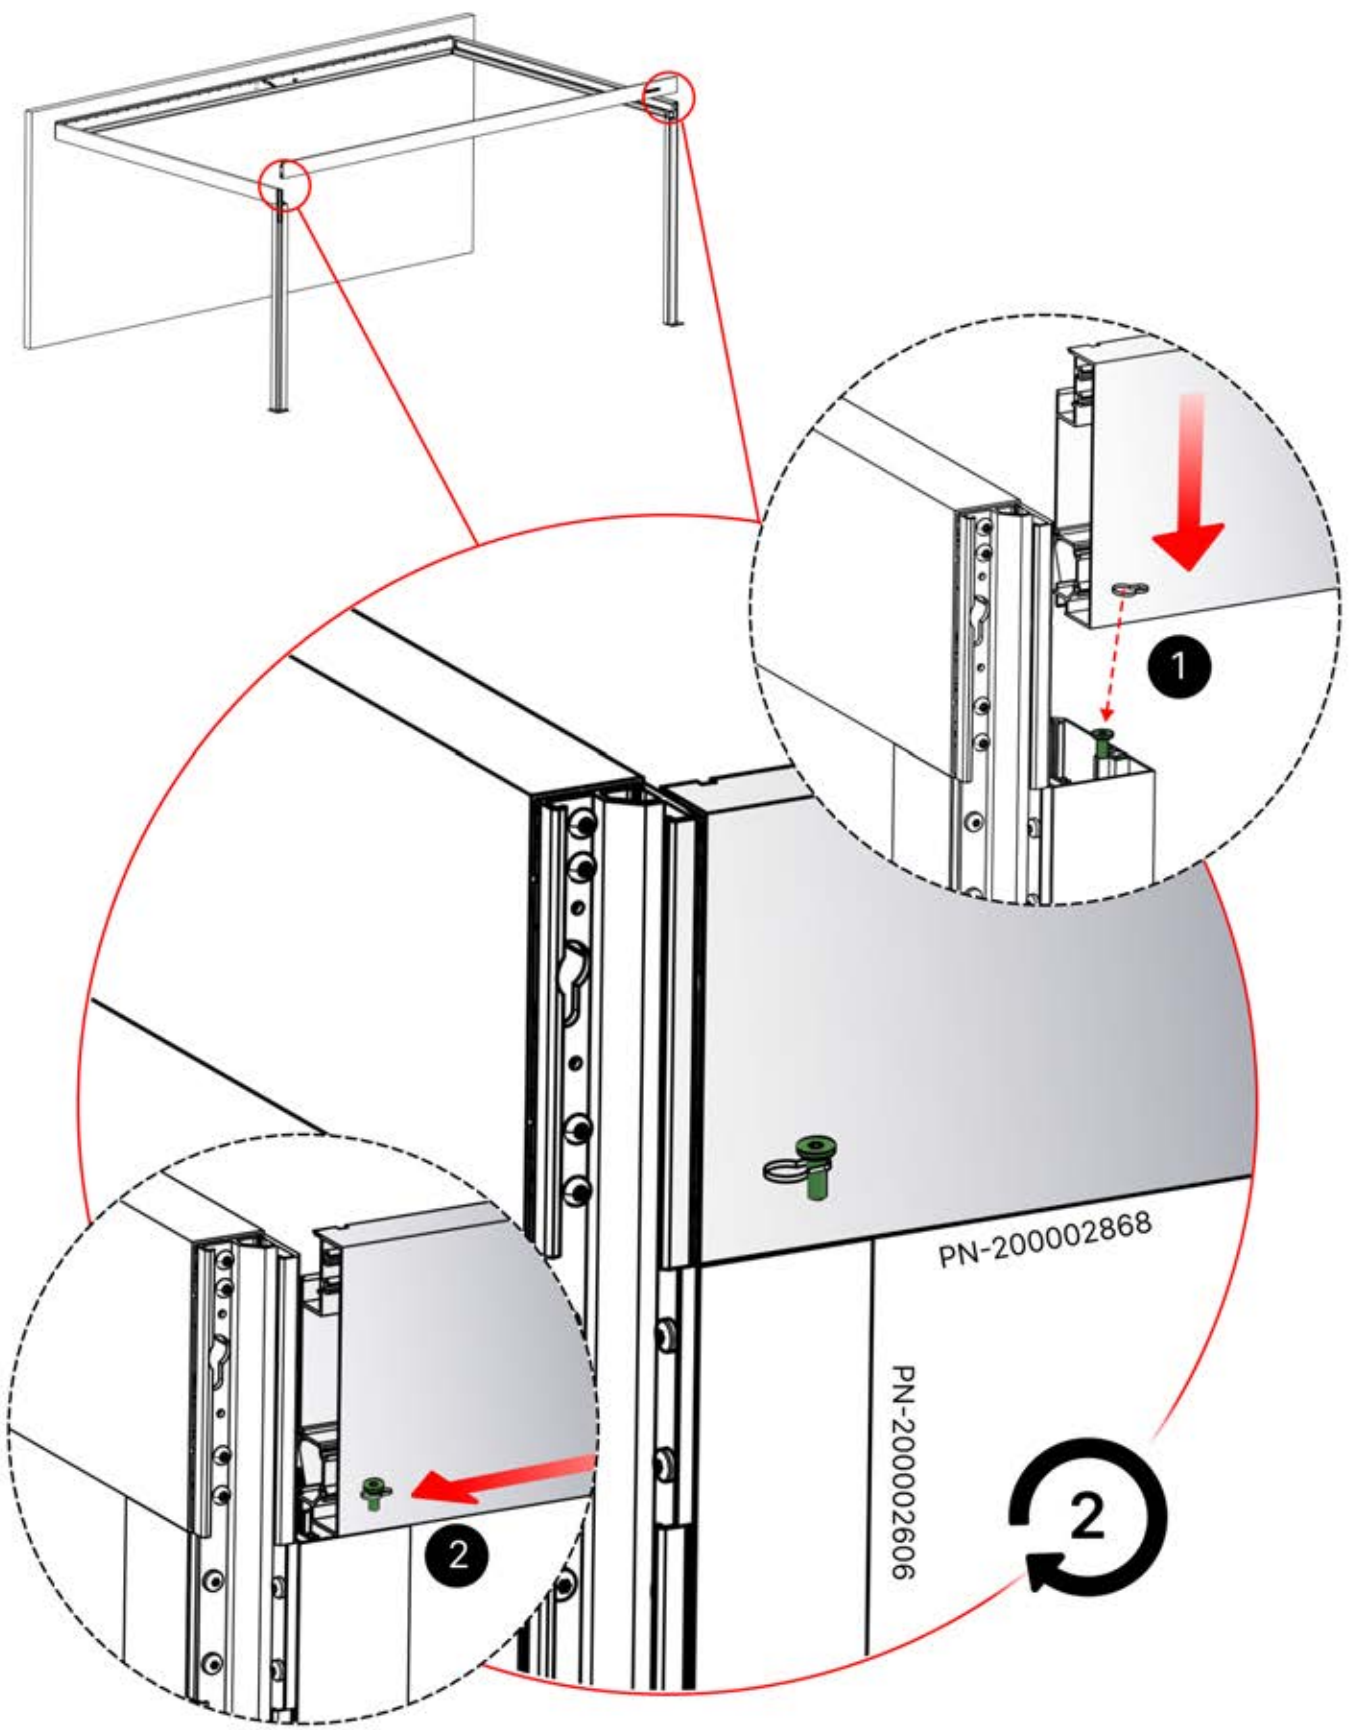



16

3

PERGOLUX **x7**

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200000568
8x

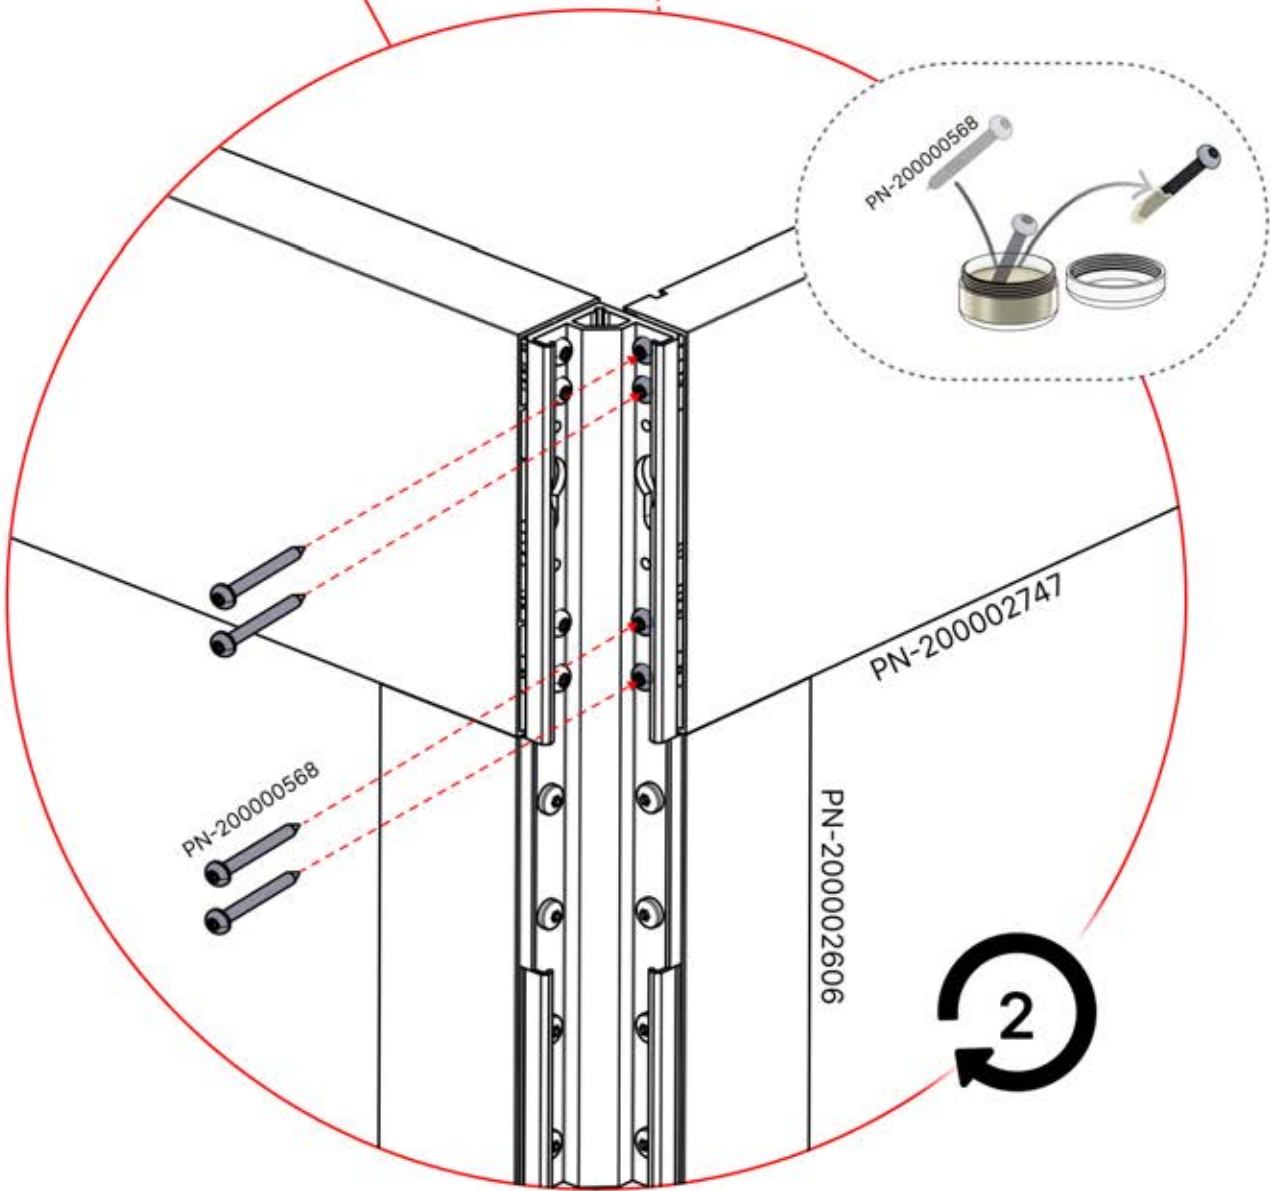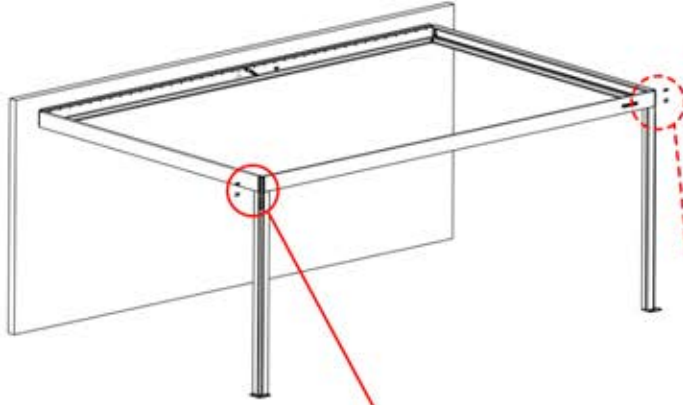


17

x1
FERGOUX





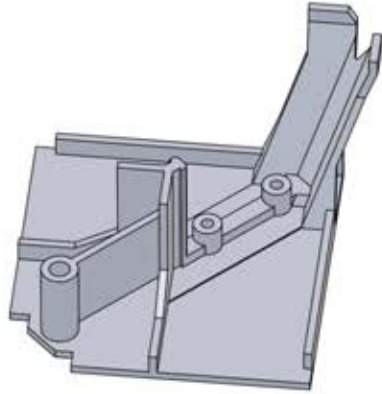
3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203




PN-200002793
2x

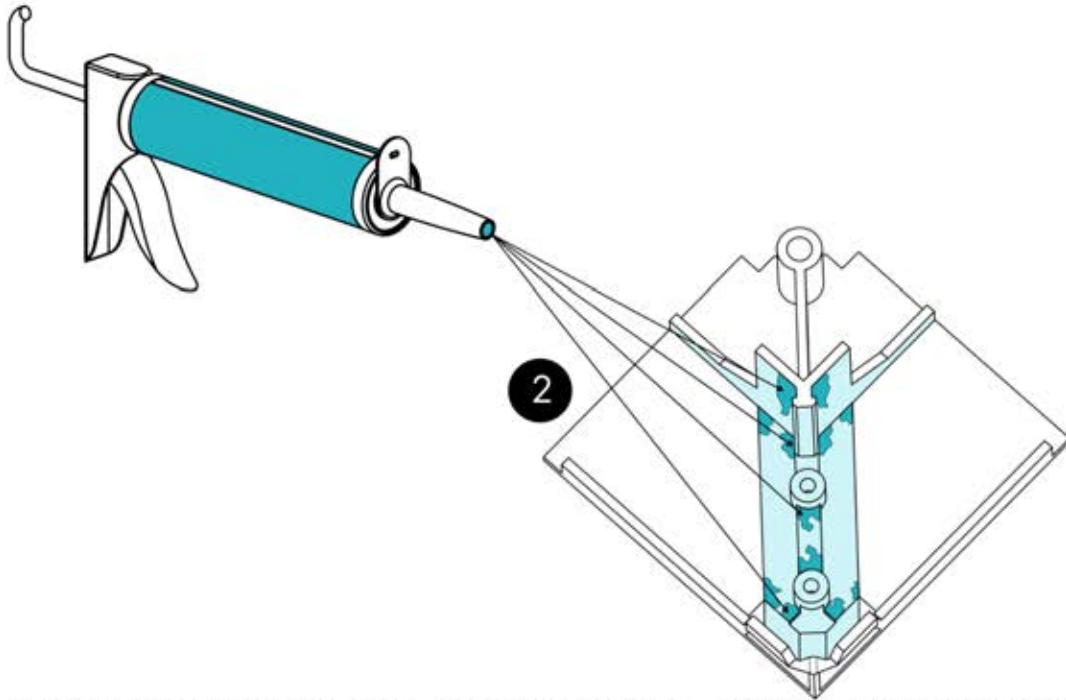
1



2

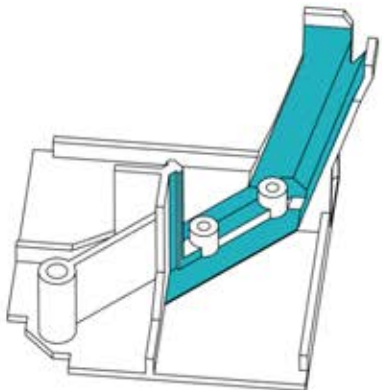

3

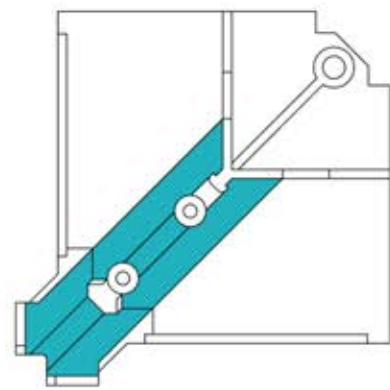


18



x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002793
2x

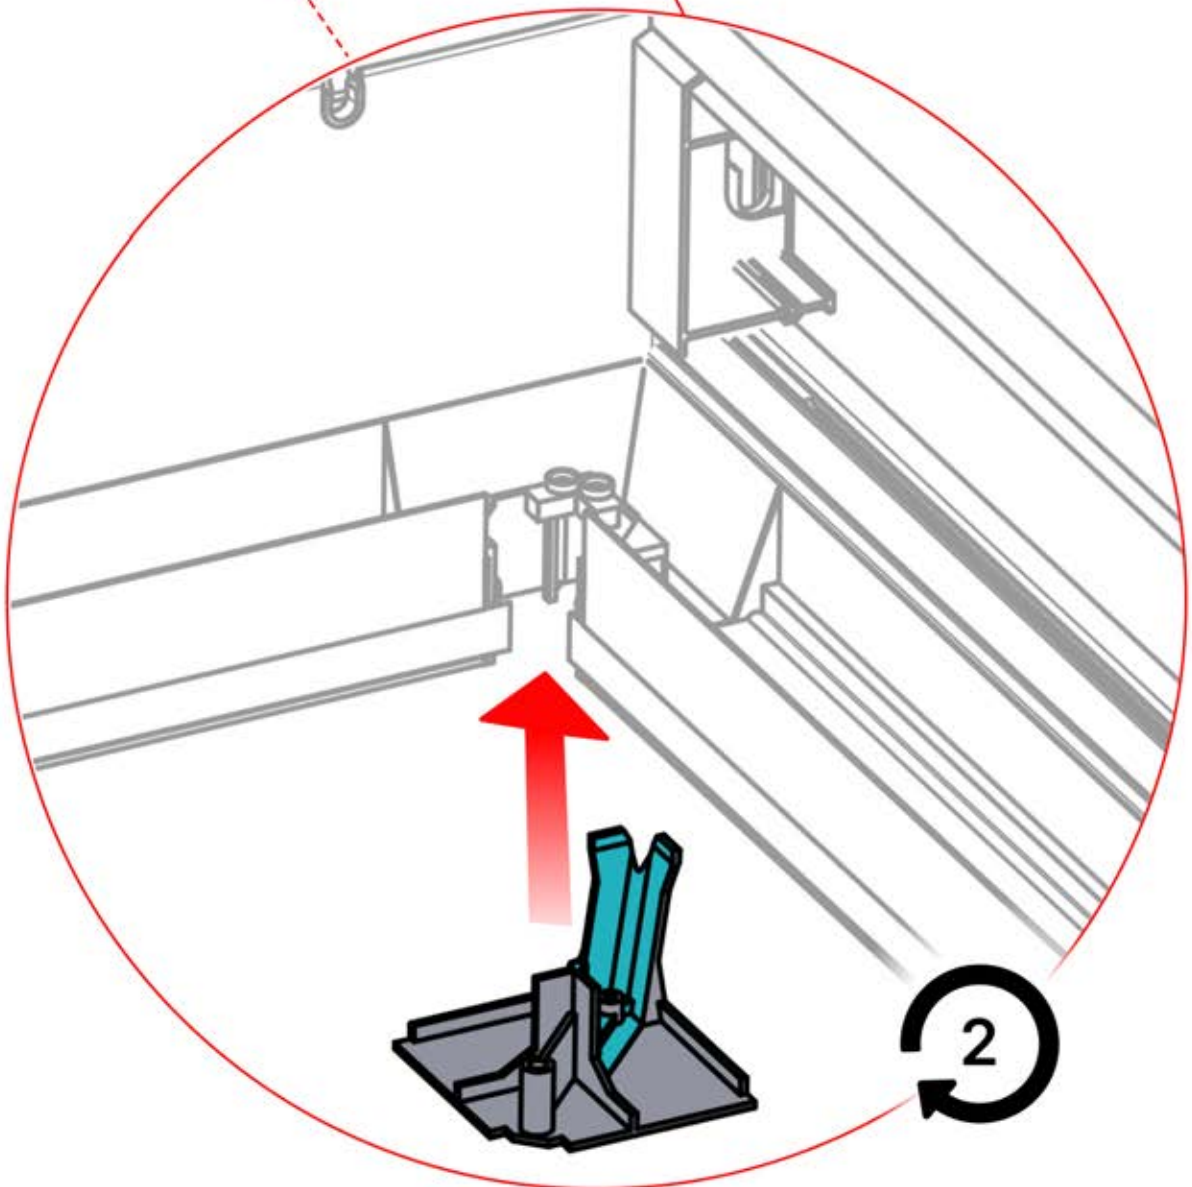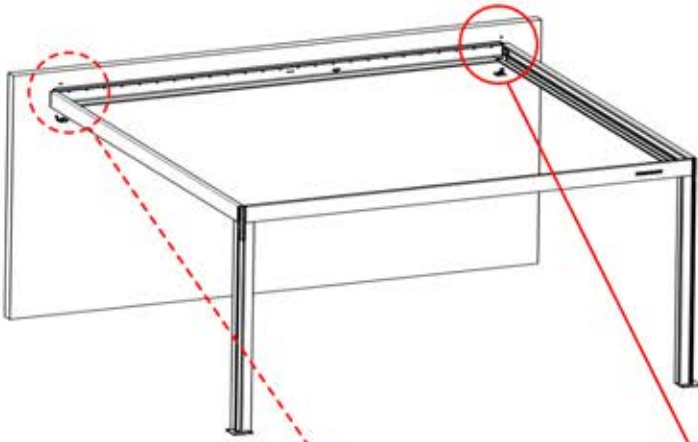


19


x1
FERGOLUX

3



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002793
2x




PN-200003034
4x

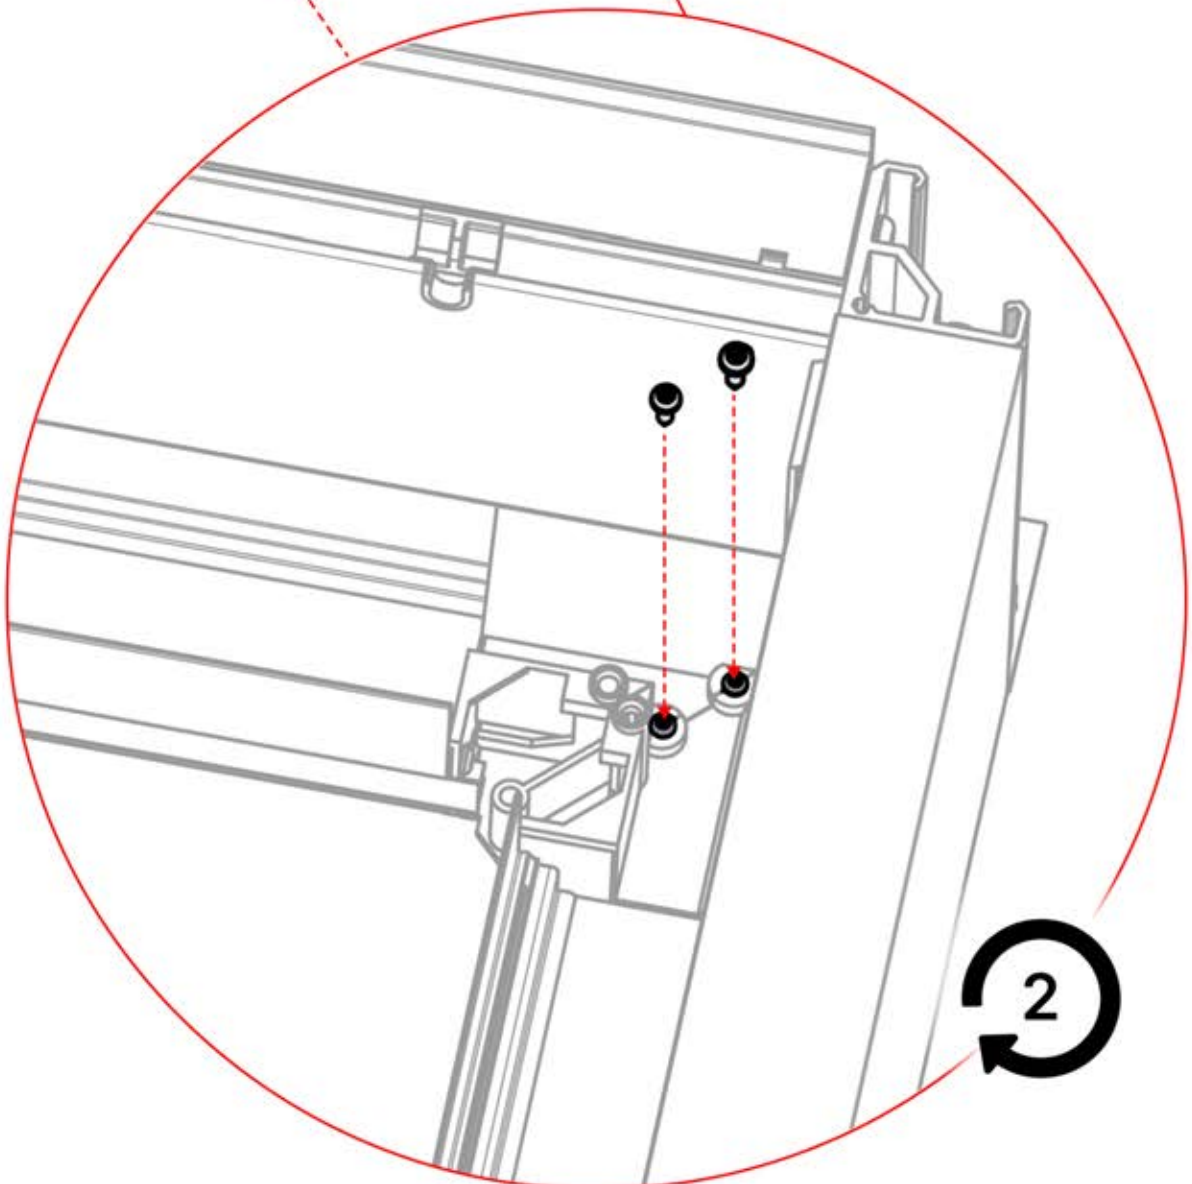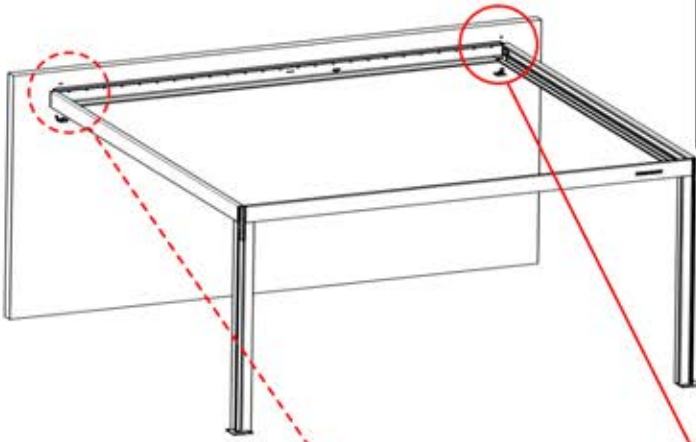


INFORMATIONEN

Haben Sie LED-Lichter bestellt?

Dann beginnen Sie jetzt mit der Montage. 

Folgen Sie einfach den Anweisungen für die LED-Lichter in den PDF- und Video-Anleitungen:

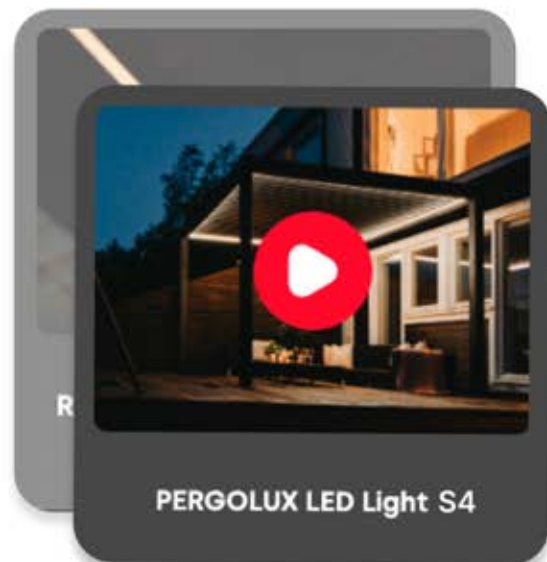


20

x1
PERGOLUX

3





ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

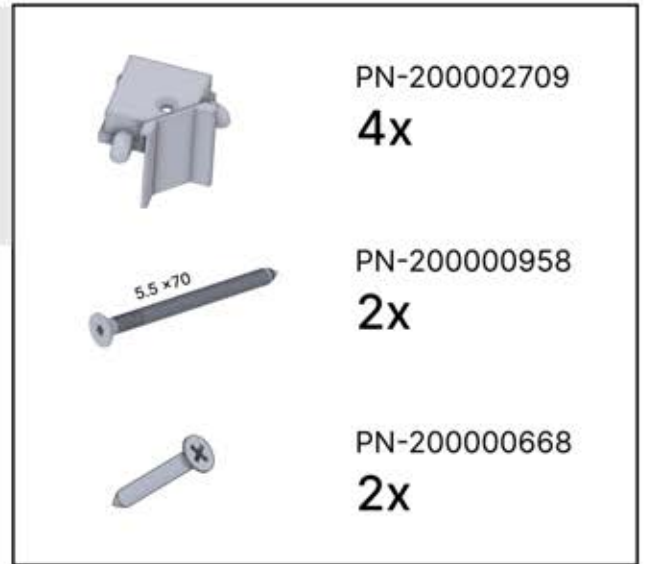

PN-200002709
4x

5.5 x 70
PN-200000958
2x

PN-200000668
2x

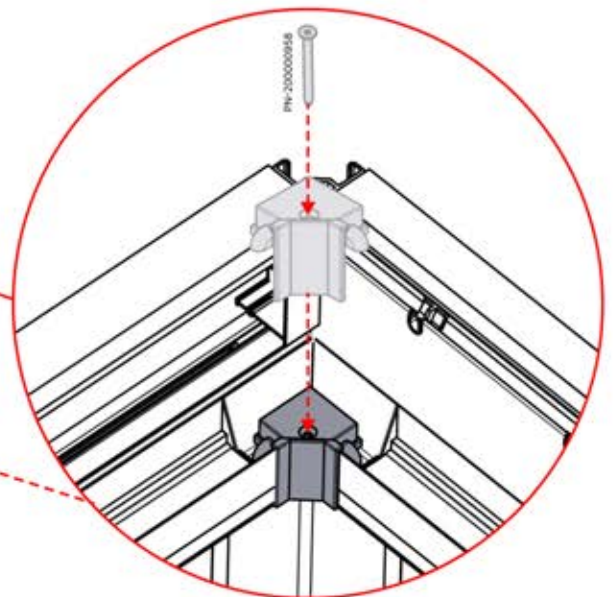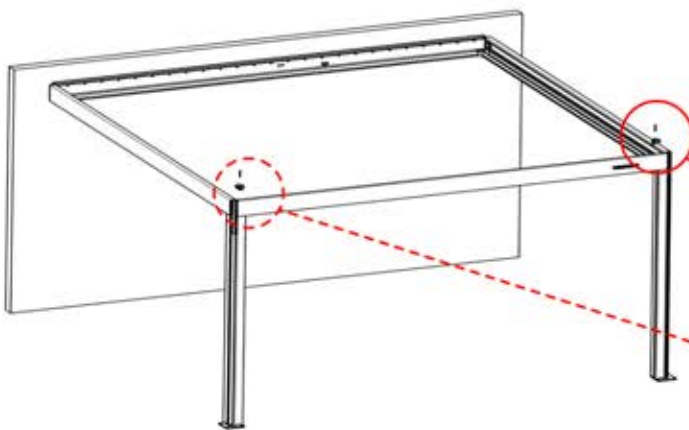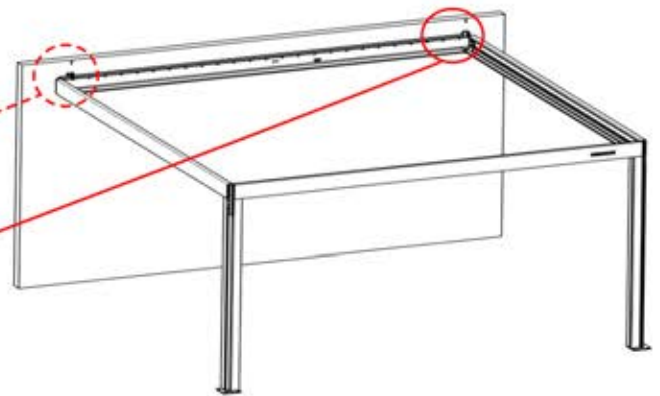
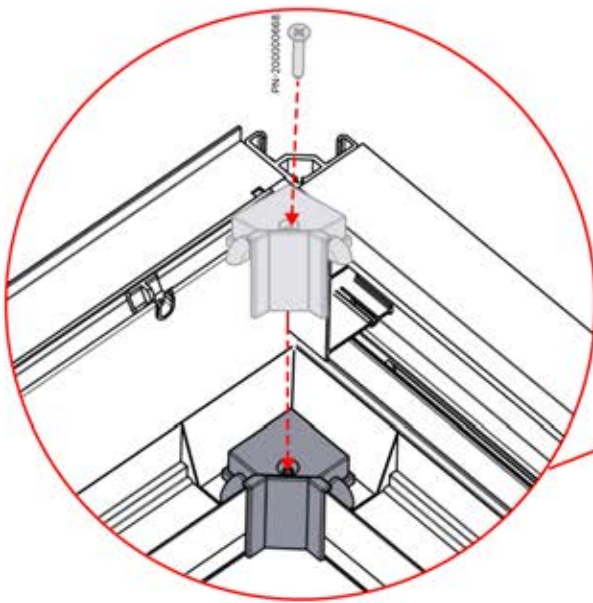


21

 **4**

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124

 PN-200002782
1x

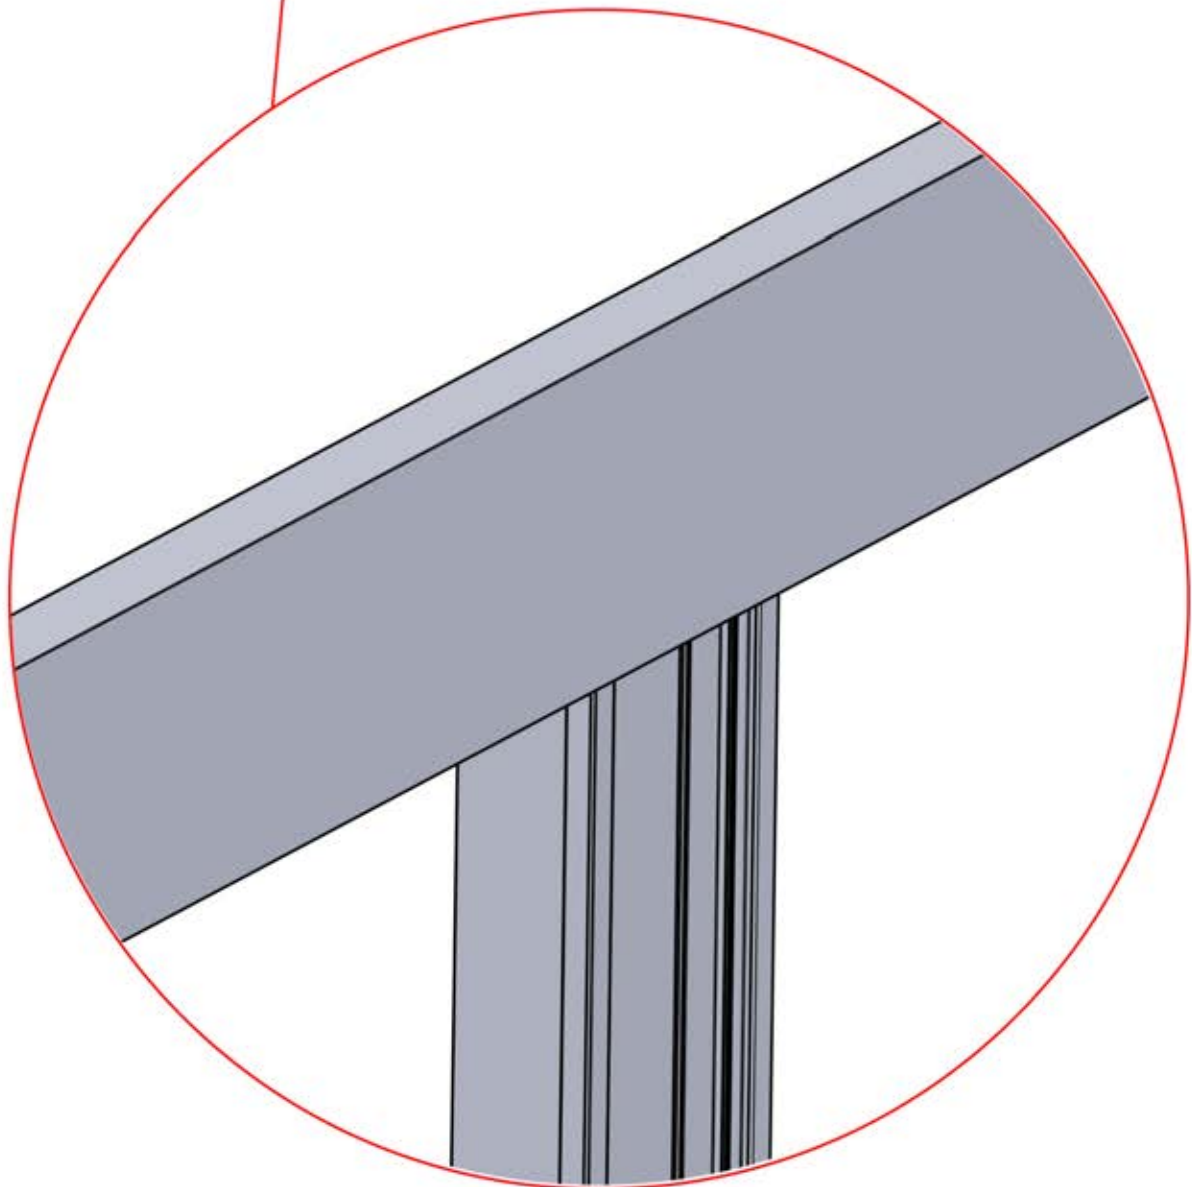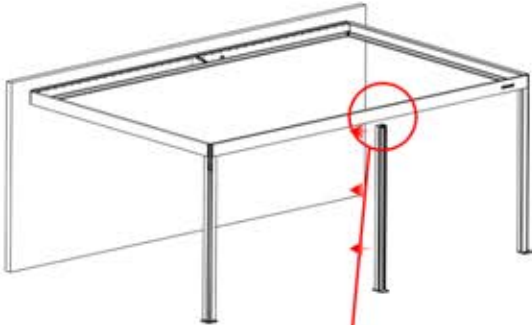


22




x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124



PN-200003603
3x

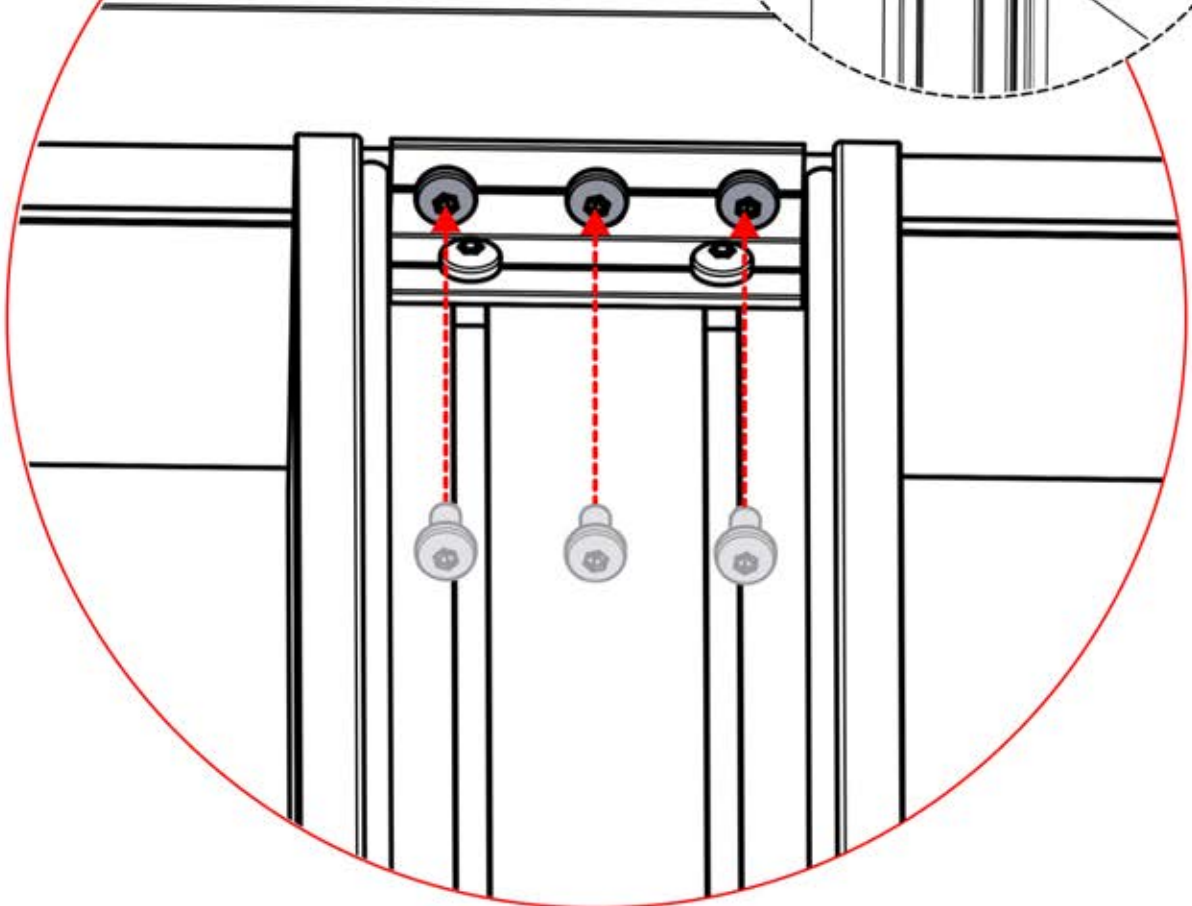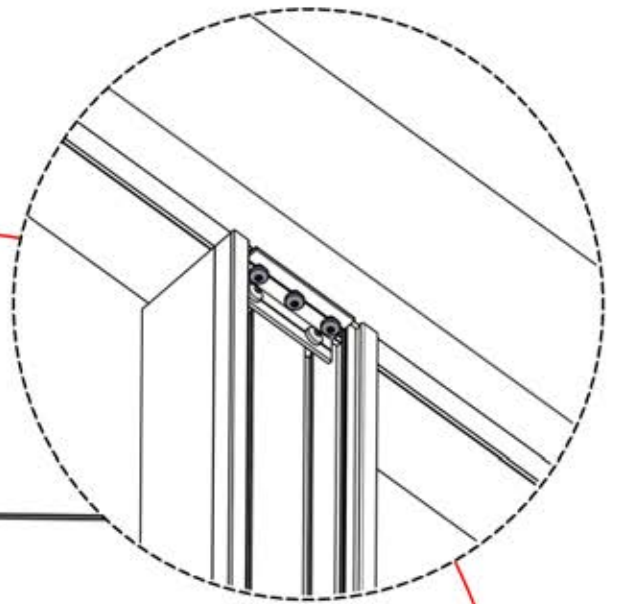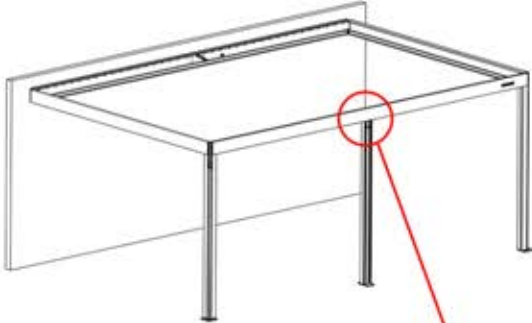


23



x7
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124



PN-200002783
2x

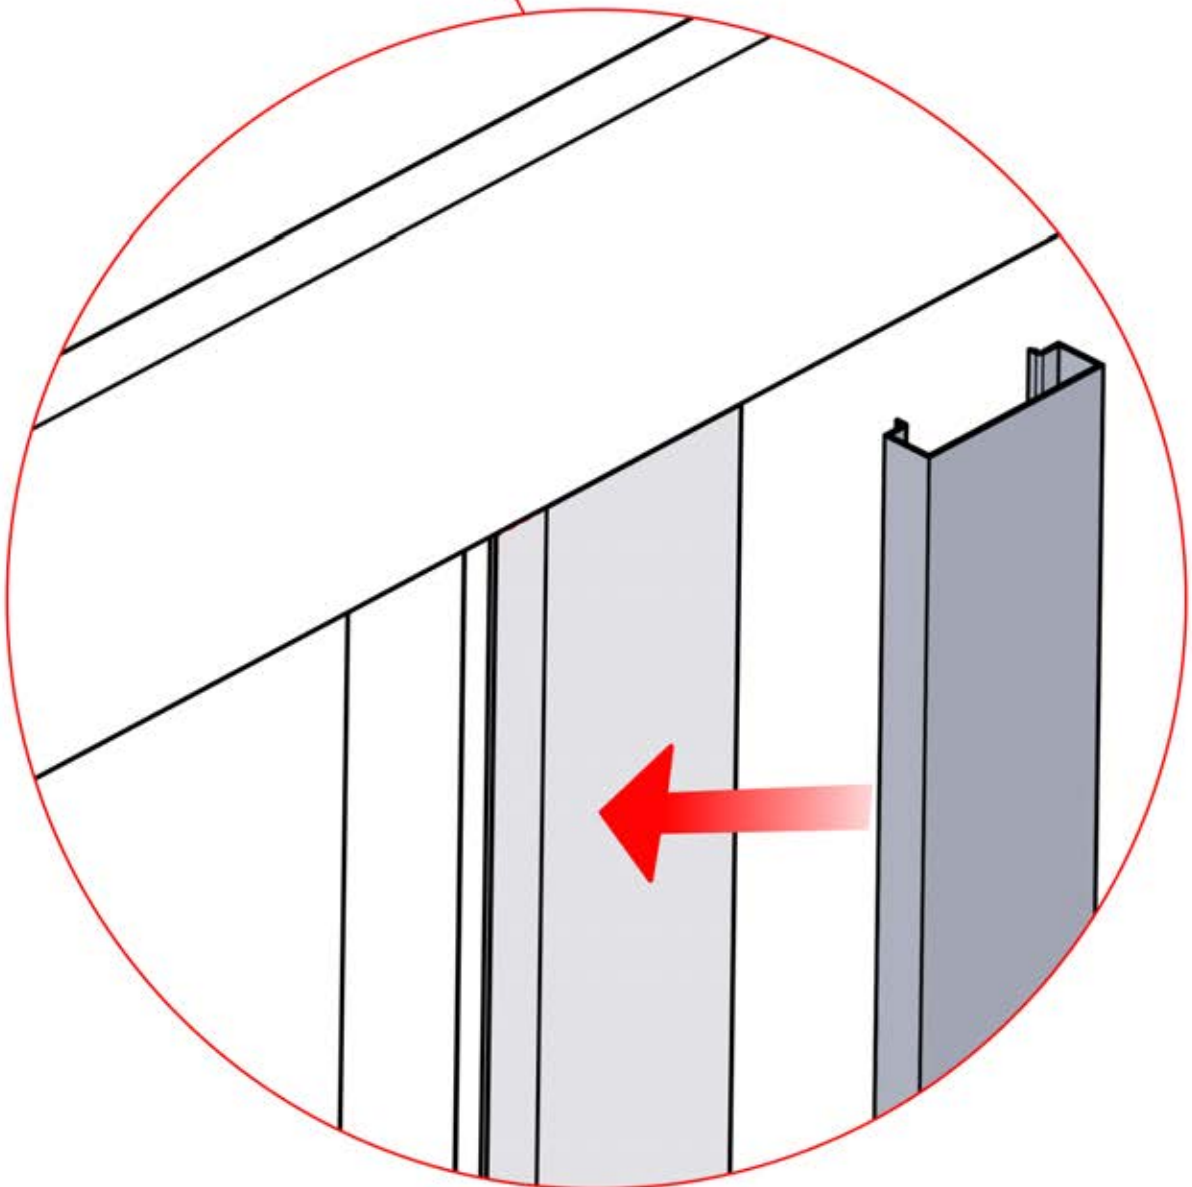
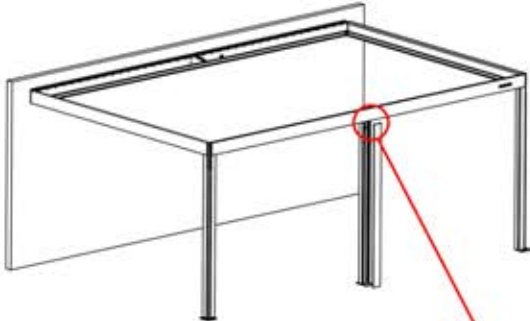


24

 **3**

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

 PN-200003384
1X

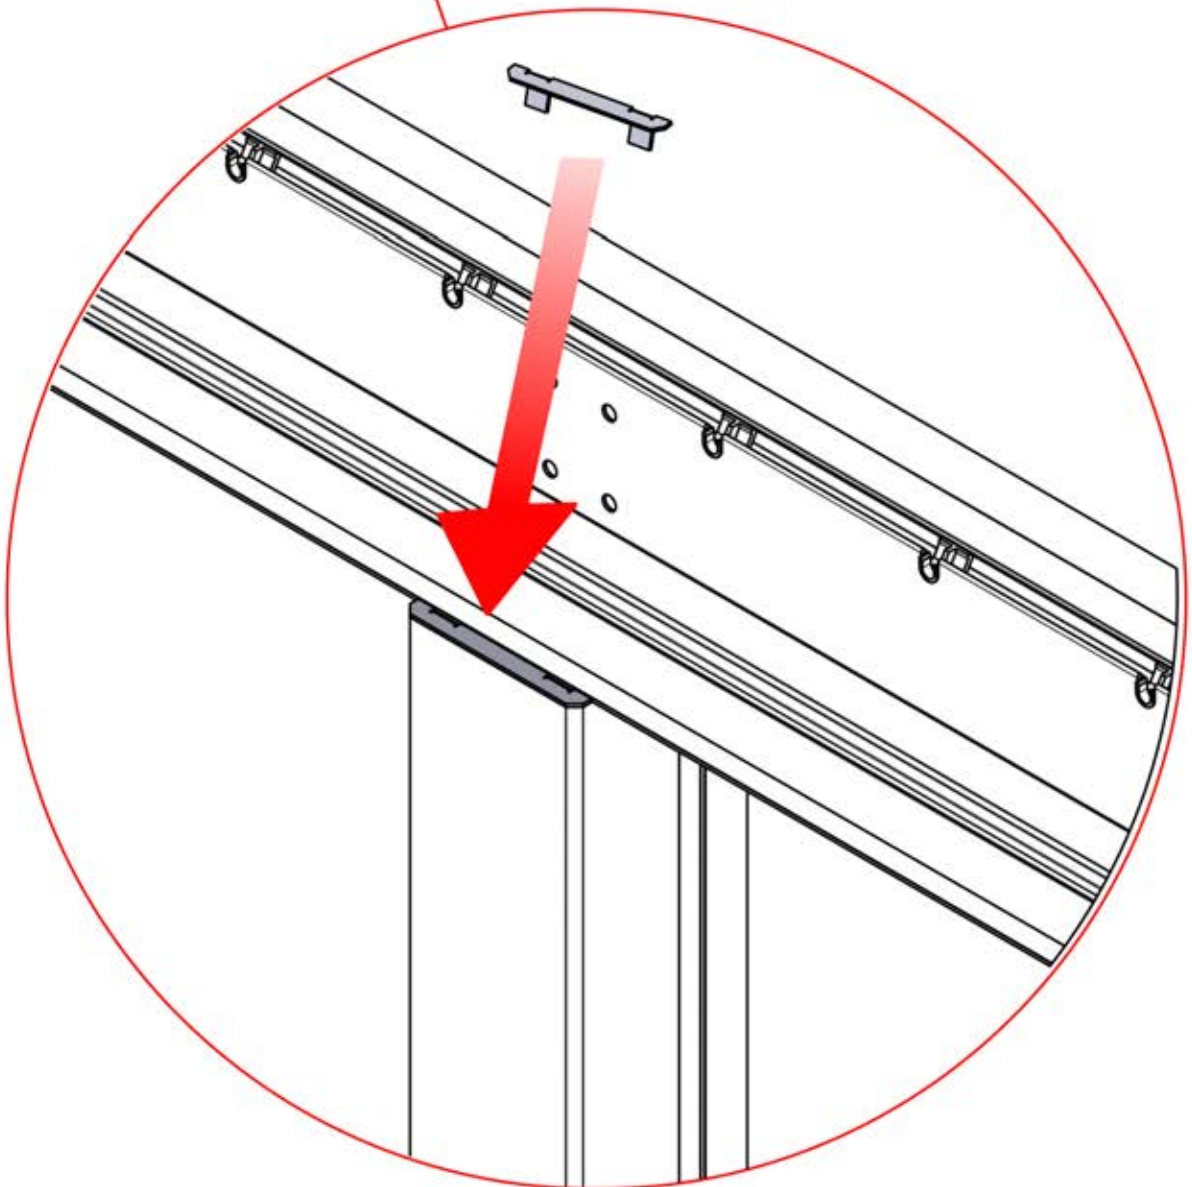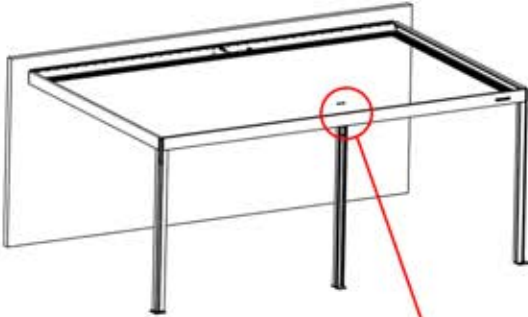

25

6





x1
FERGOLUX


ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228

3

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

	PN-200003416 1X
	PN-200000731 2X
	PN-200000732 2X
	PN-200000668 4X

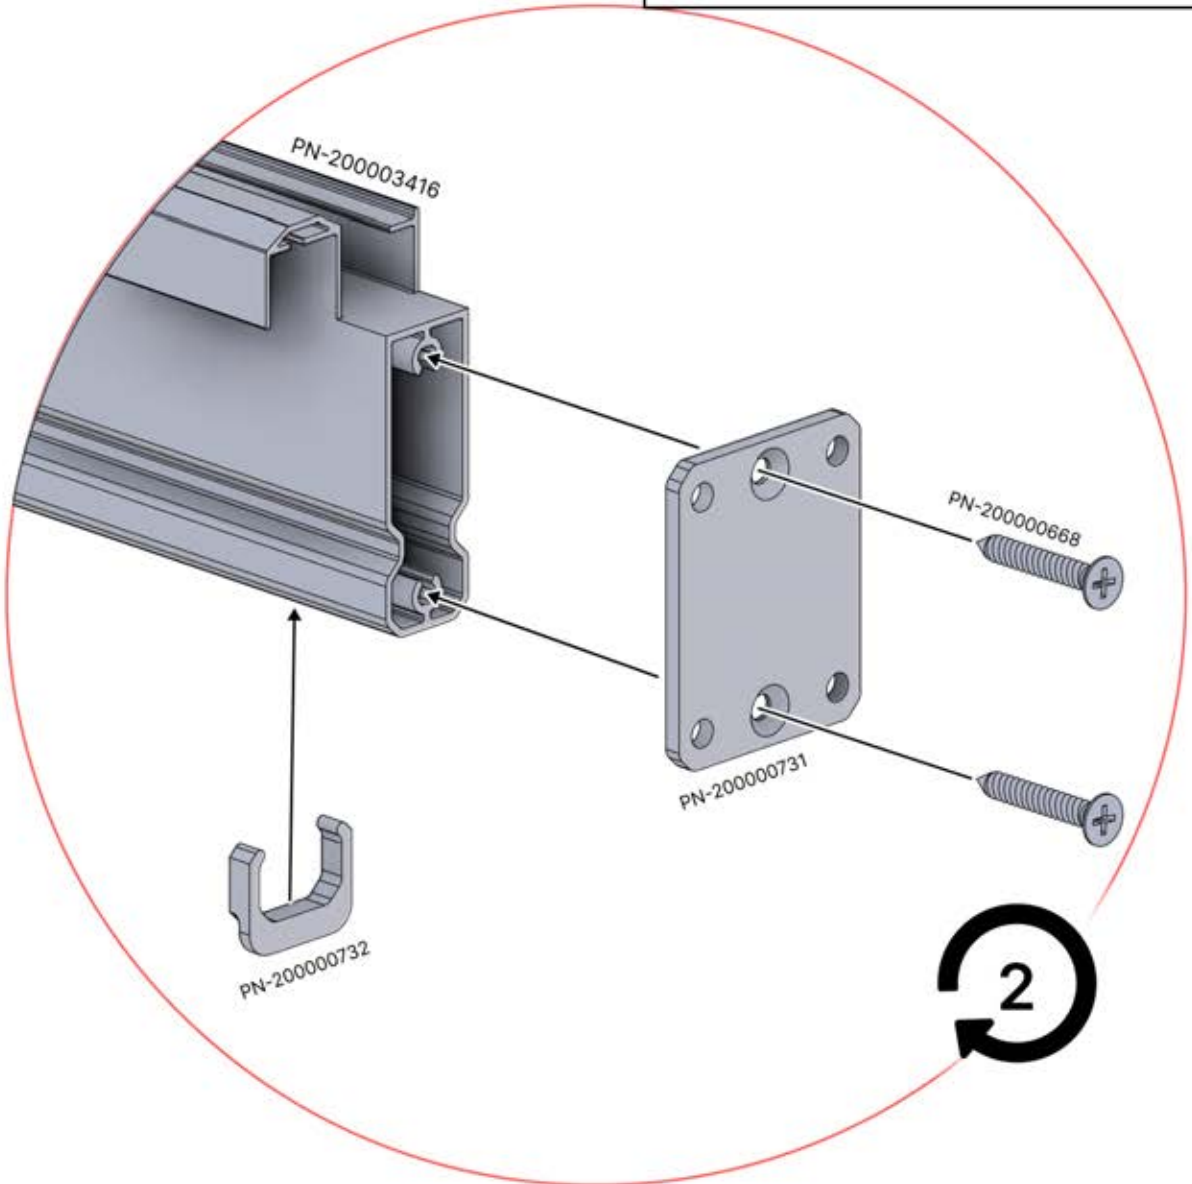

26


x1
FERGOUX

3



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000415
8x

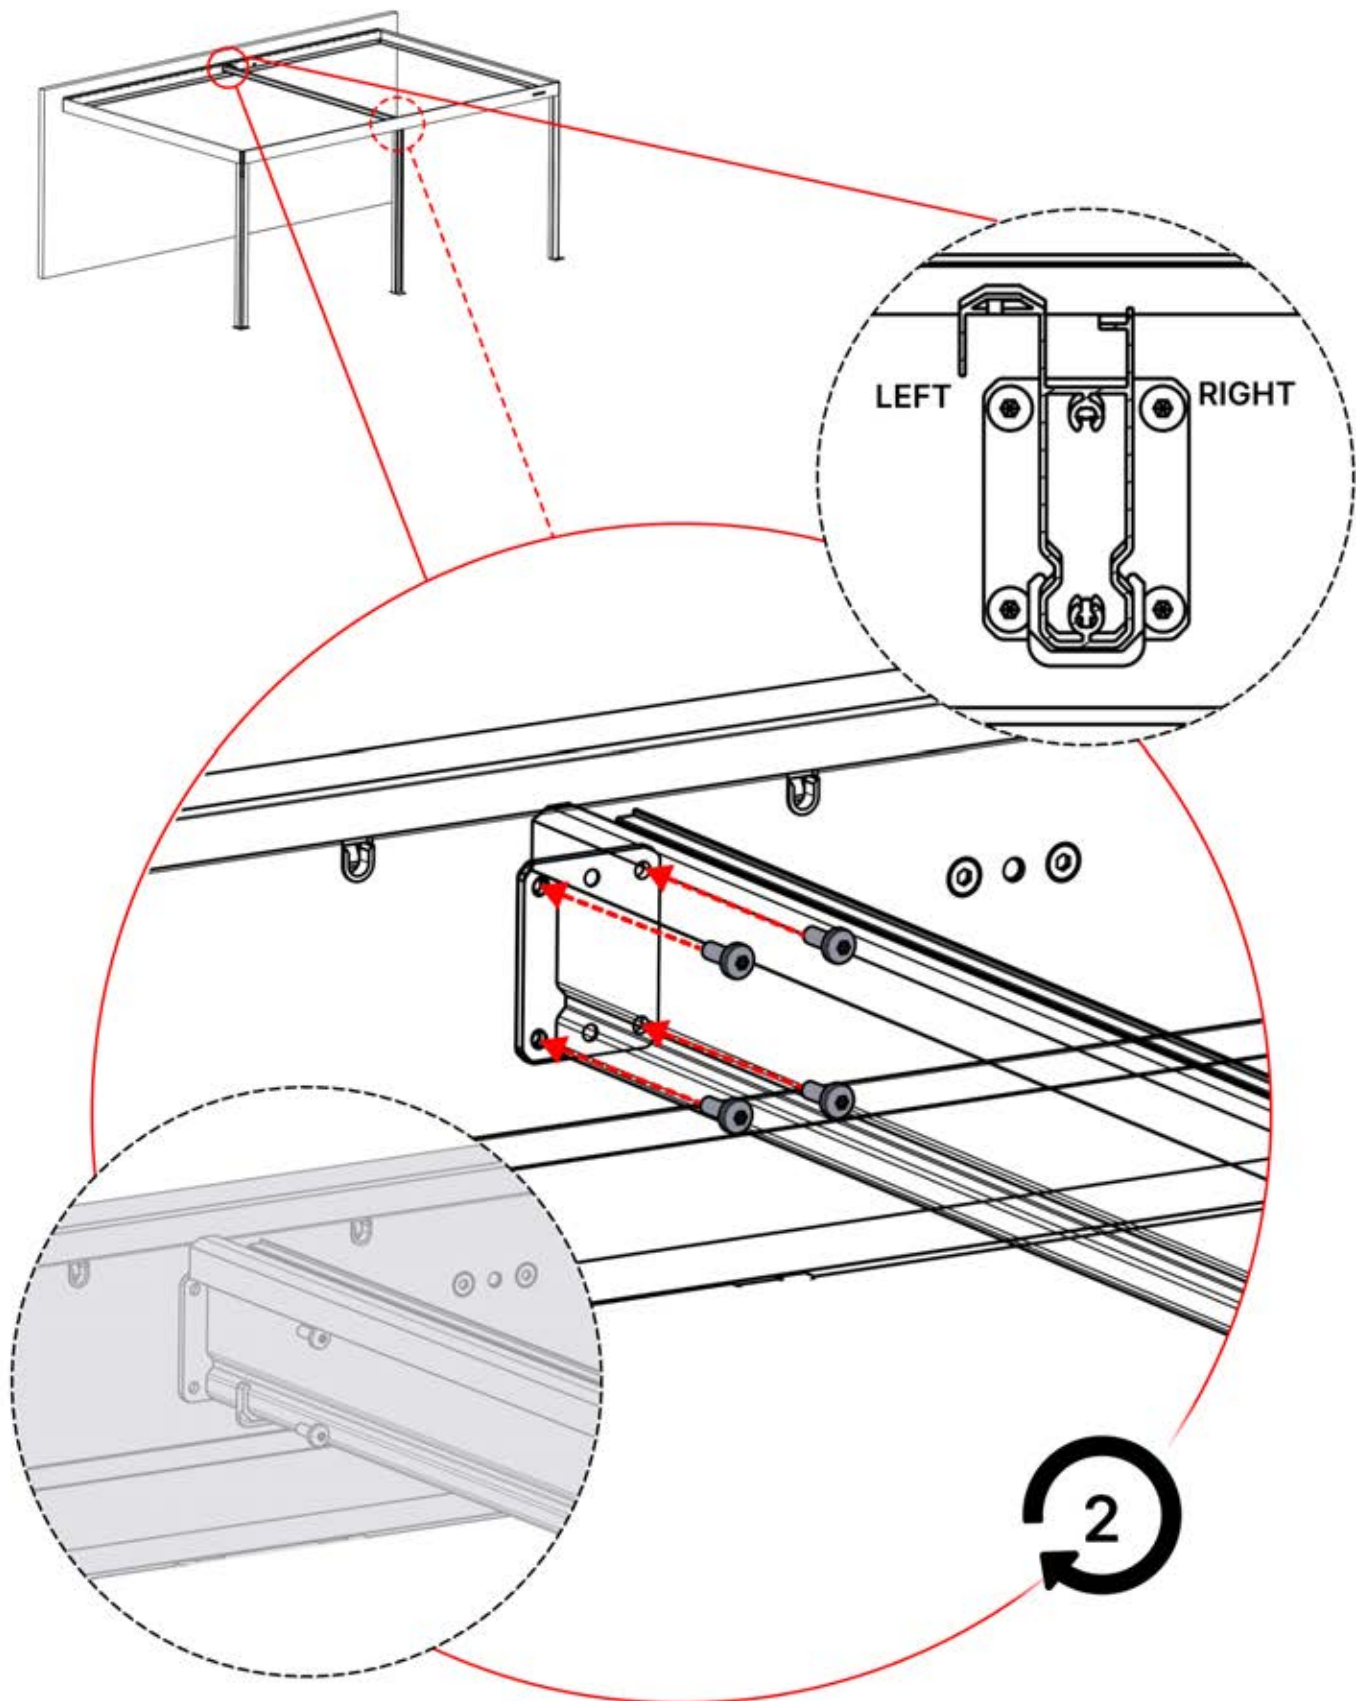

27

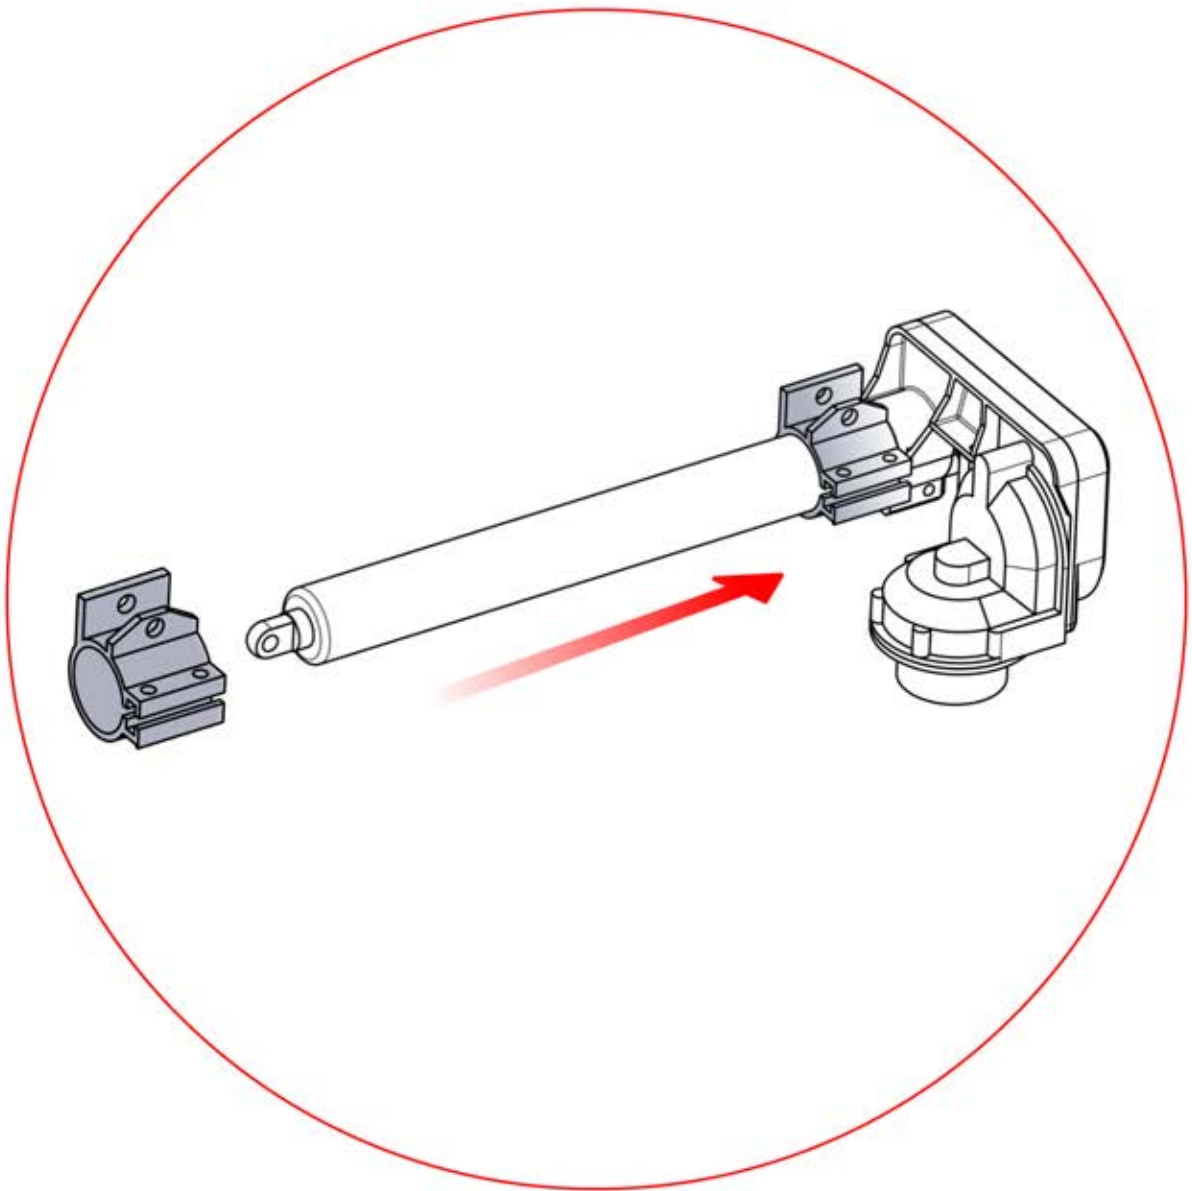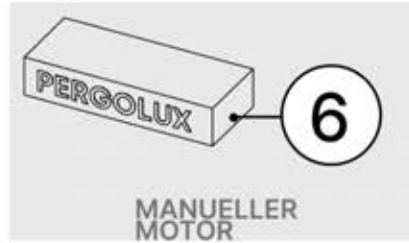

28




3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200001625

2x

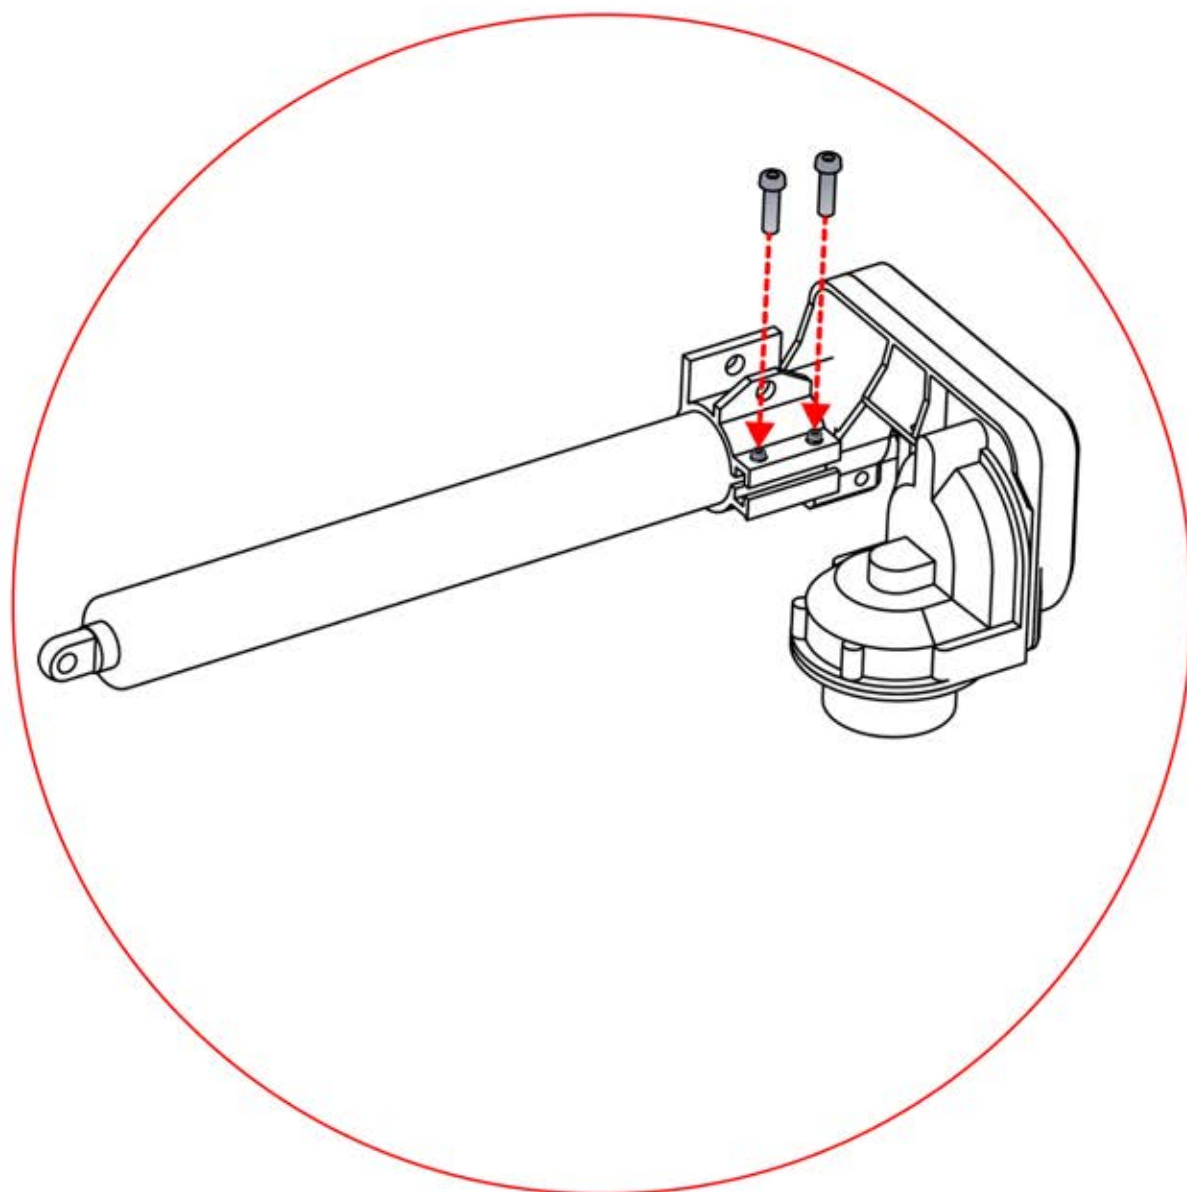


29



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

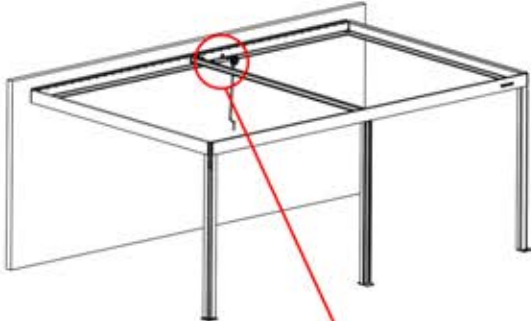

PN-200003318
1x



PN-200003317
1x




PN-200000511
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x

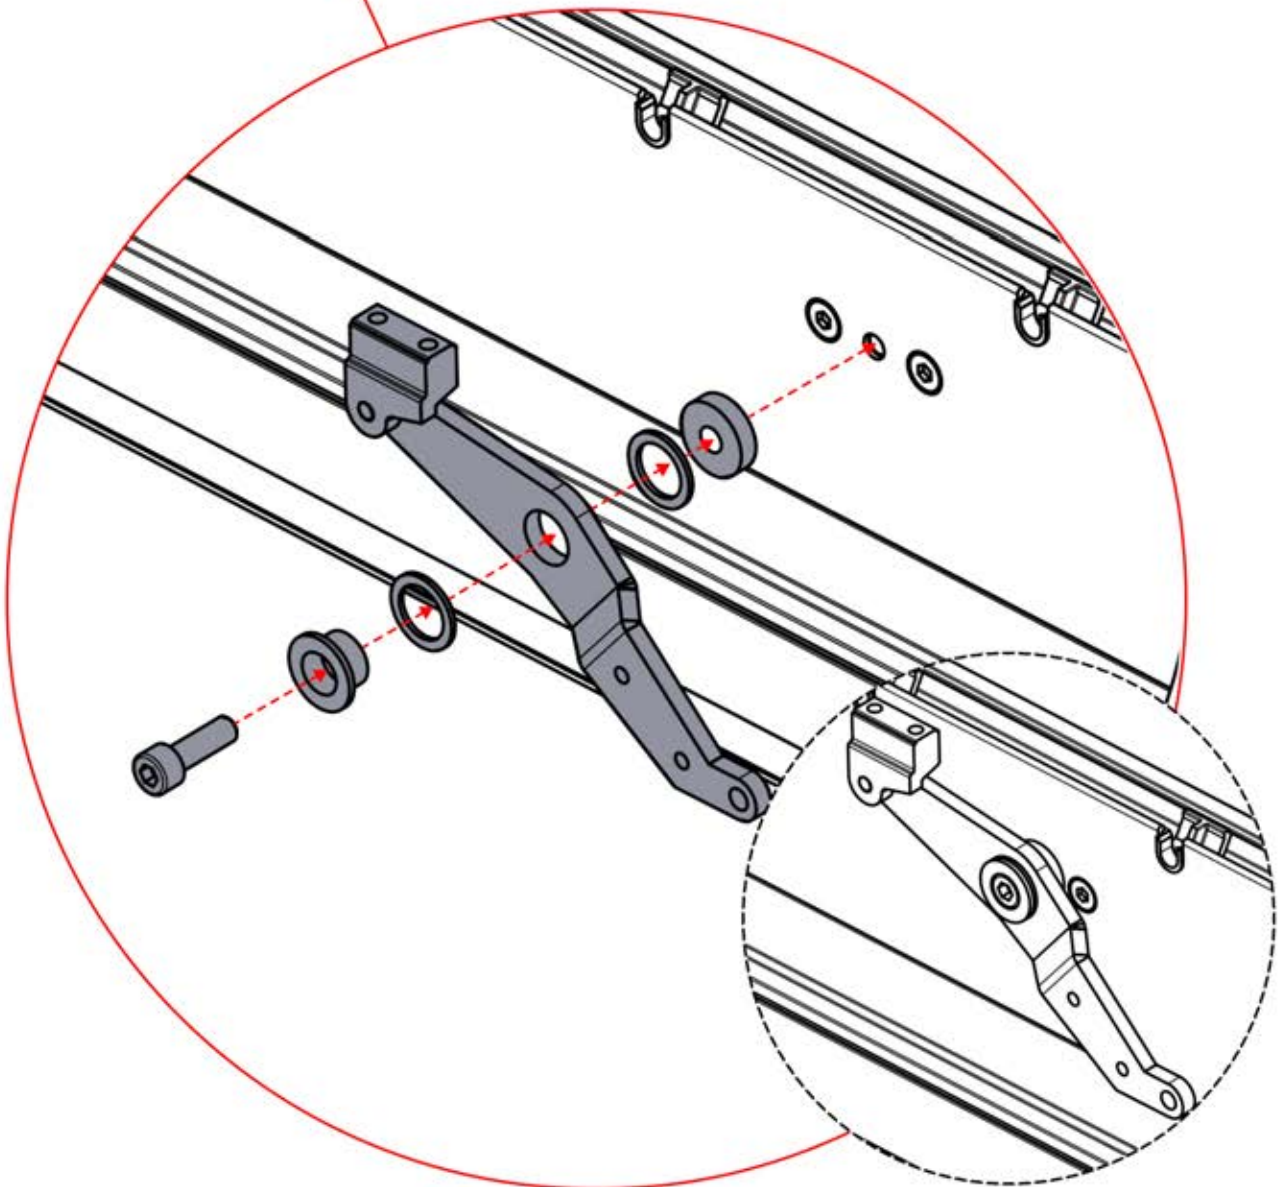


30



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

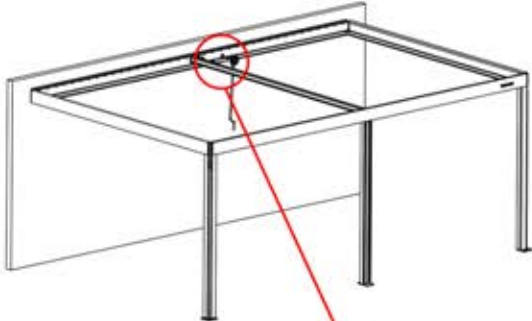

PN-200003367
1x




PN-200000853
2x



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x

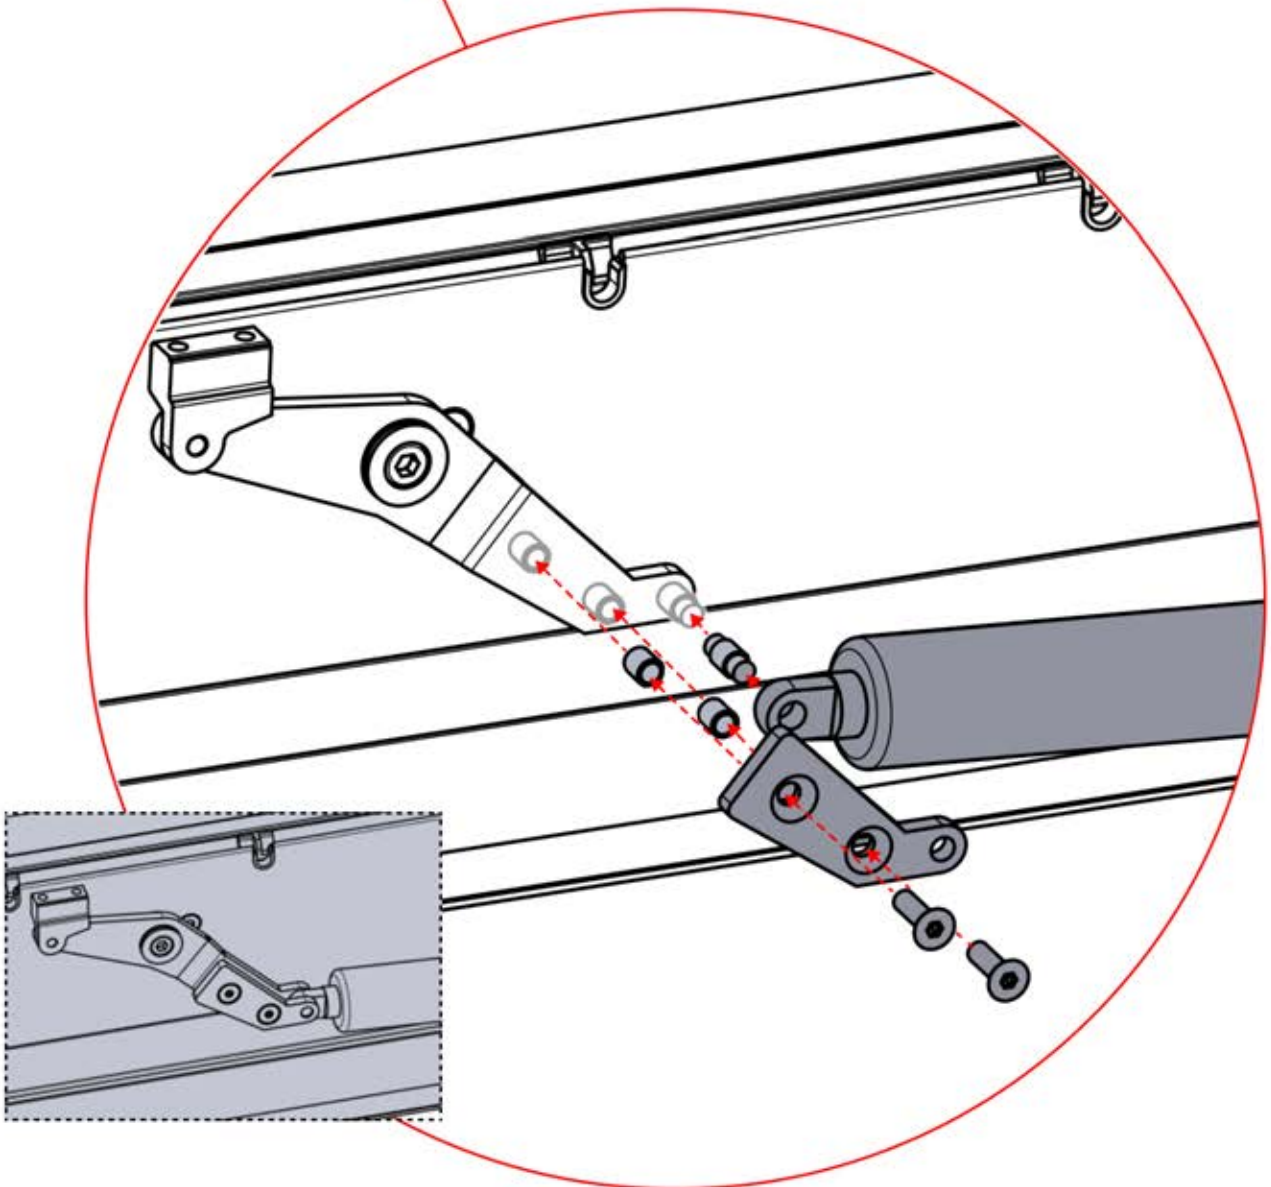

31





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203




PN-200001624

1x

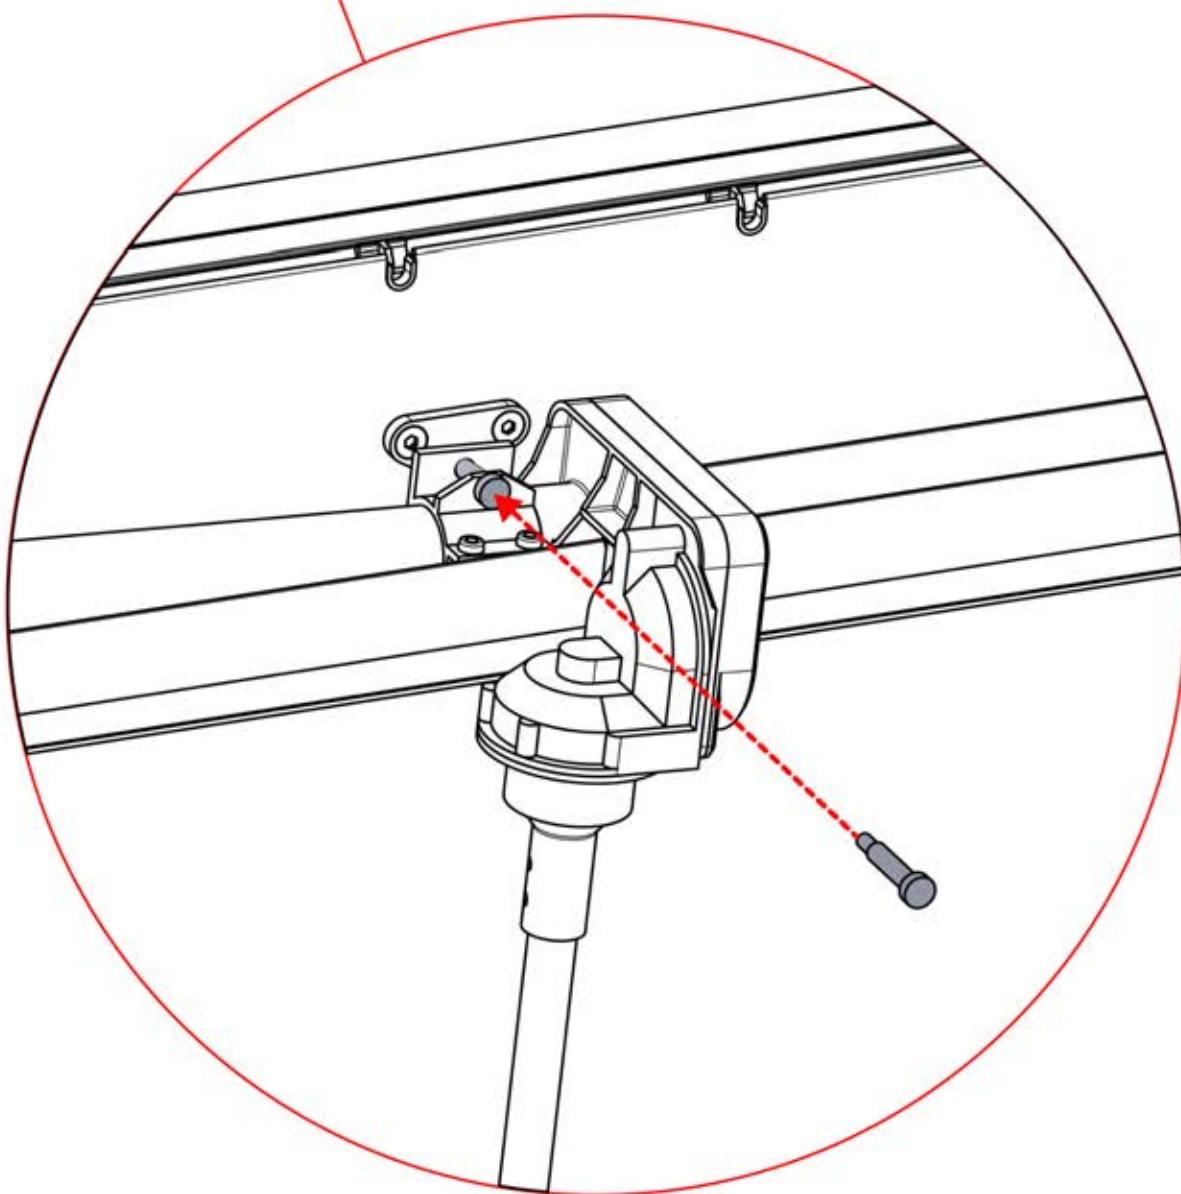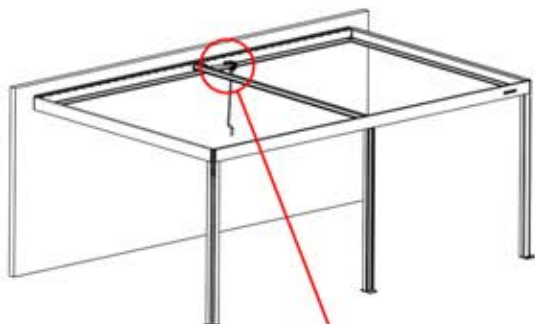

EIN- UND AUSGÄNGE


! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

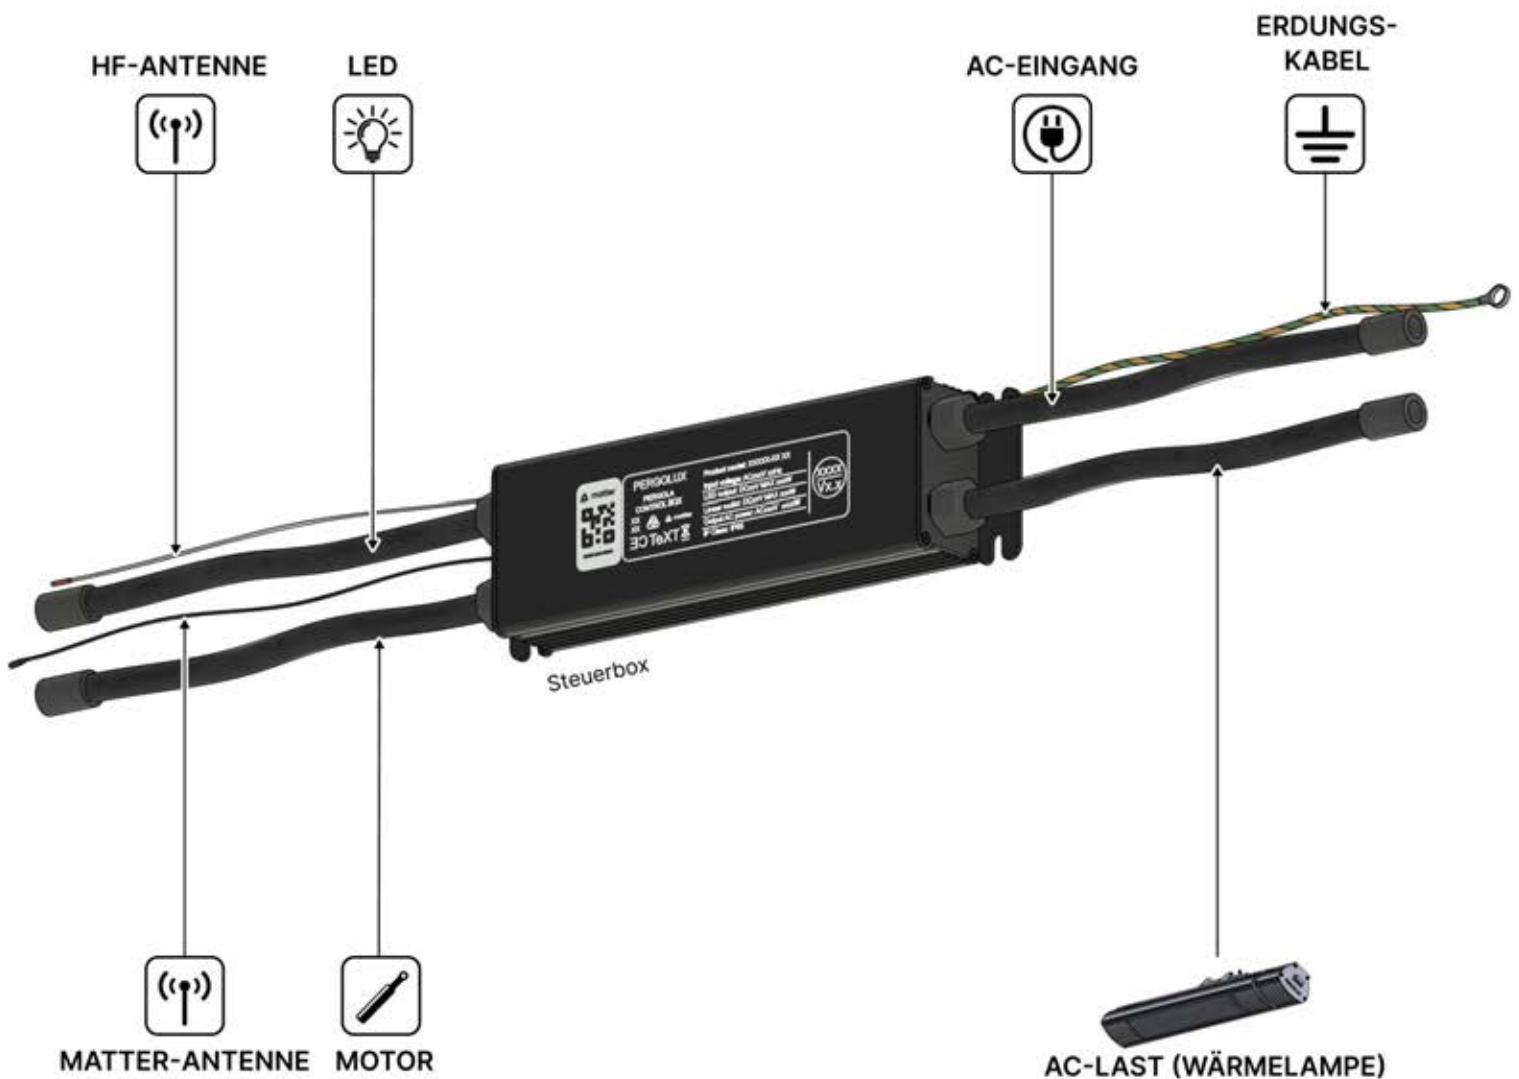

ACHTUNG: MOTOR-RESET-WARNUNG

Während eines Steuerbox-Resets fährt der Motor vollständig aus und wieder ein. Der Motor sollte vom Motorarm getrennt werden, um Verletzungen oder Schäden an der Pergola zu vermeiden.

INFORMATIONEN

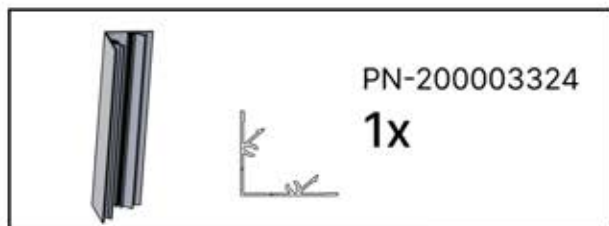

PN-200003324

1x




ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203





Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200003324**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 57** hindurchgeführt werden.

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.


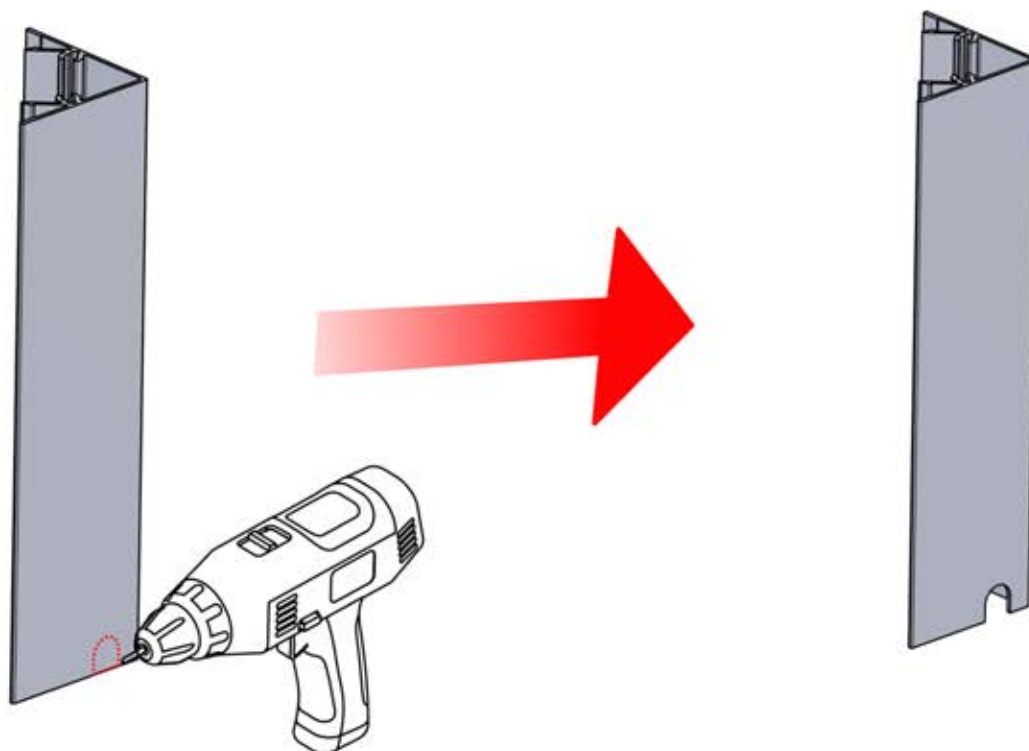


! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.




32

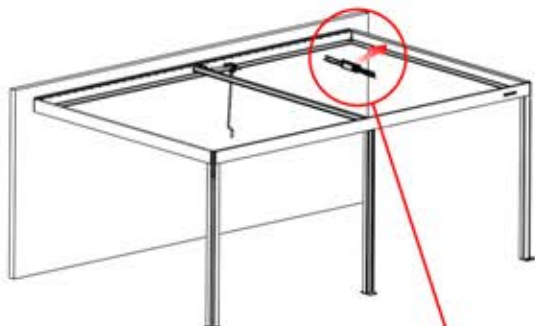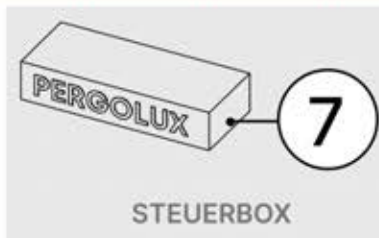

!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

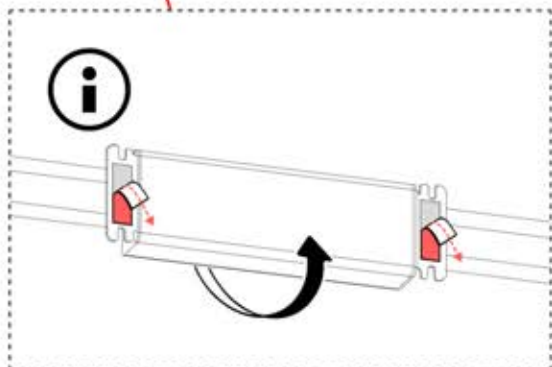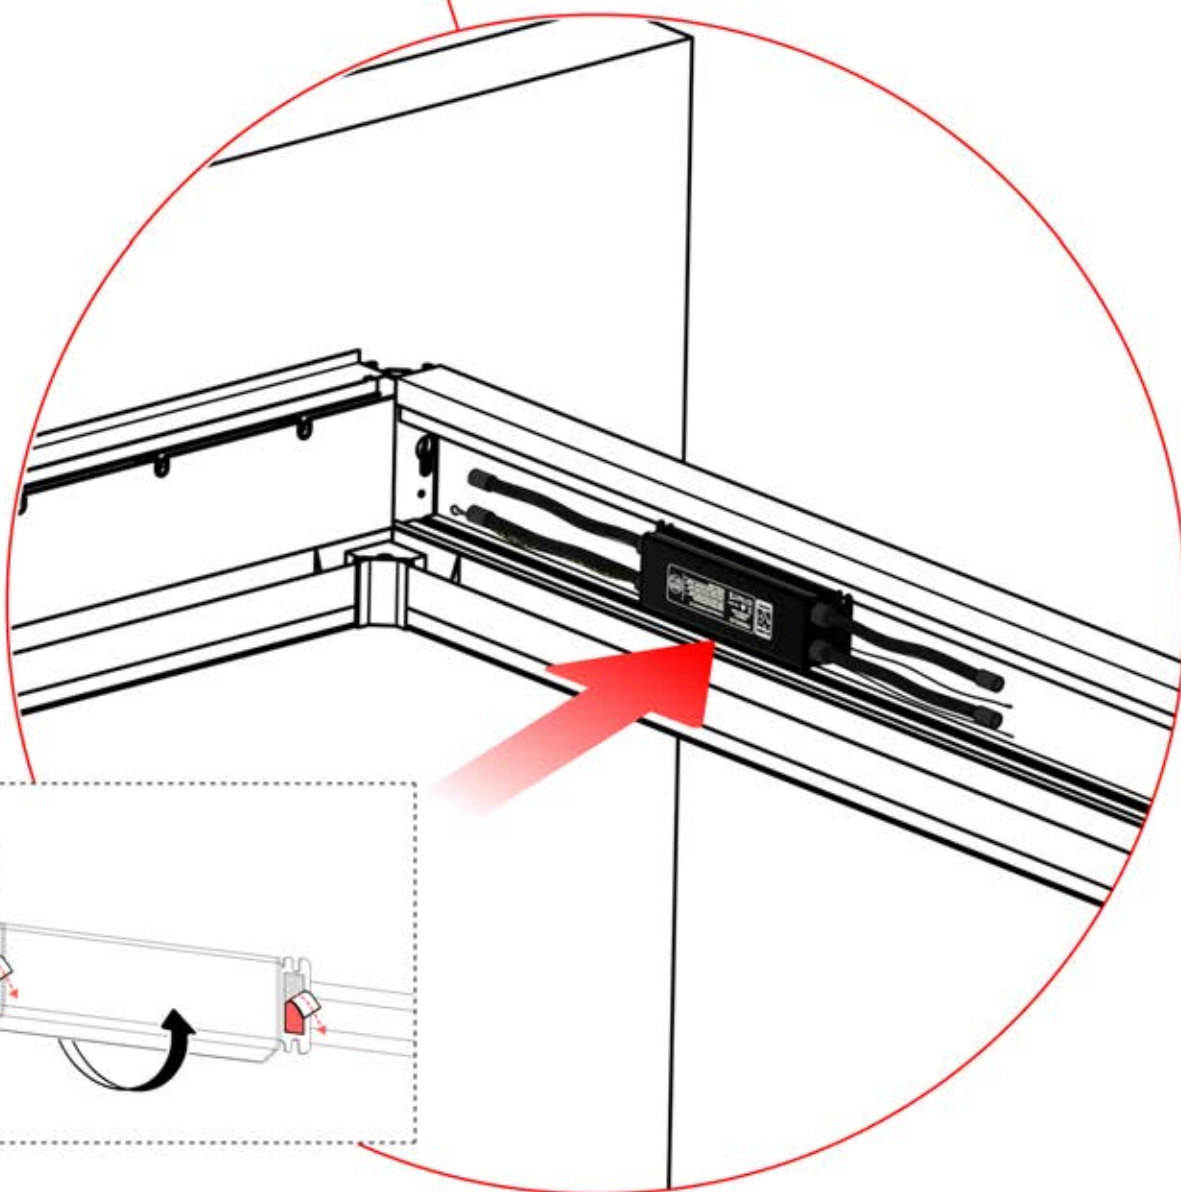


33

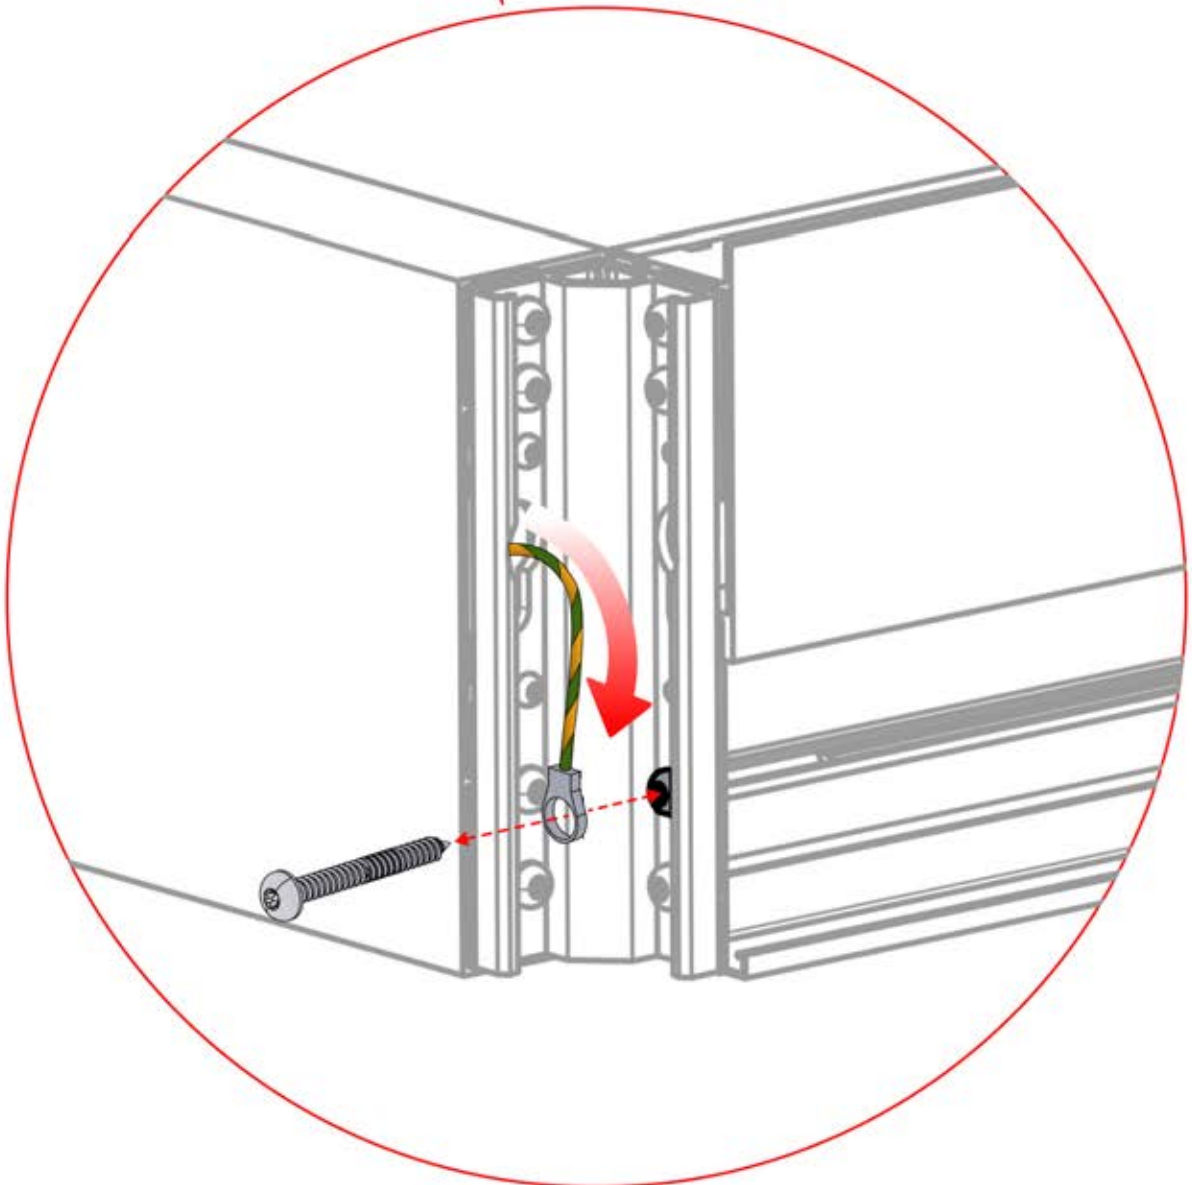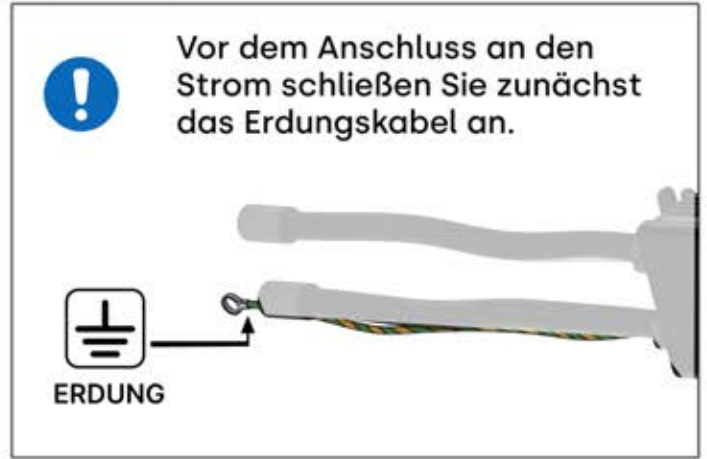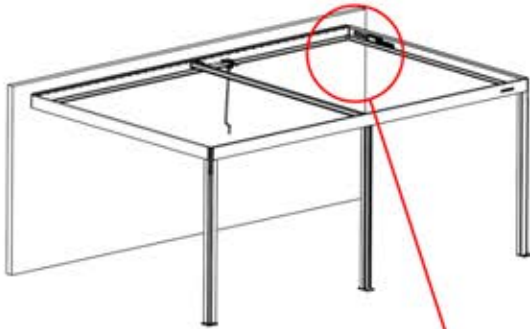


! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

34

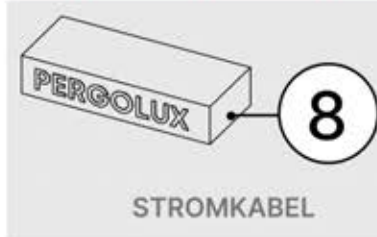


! Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

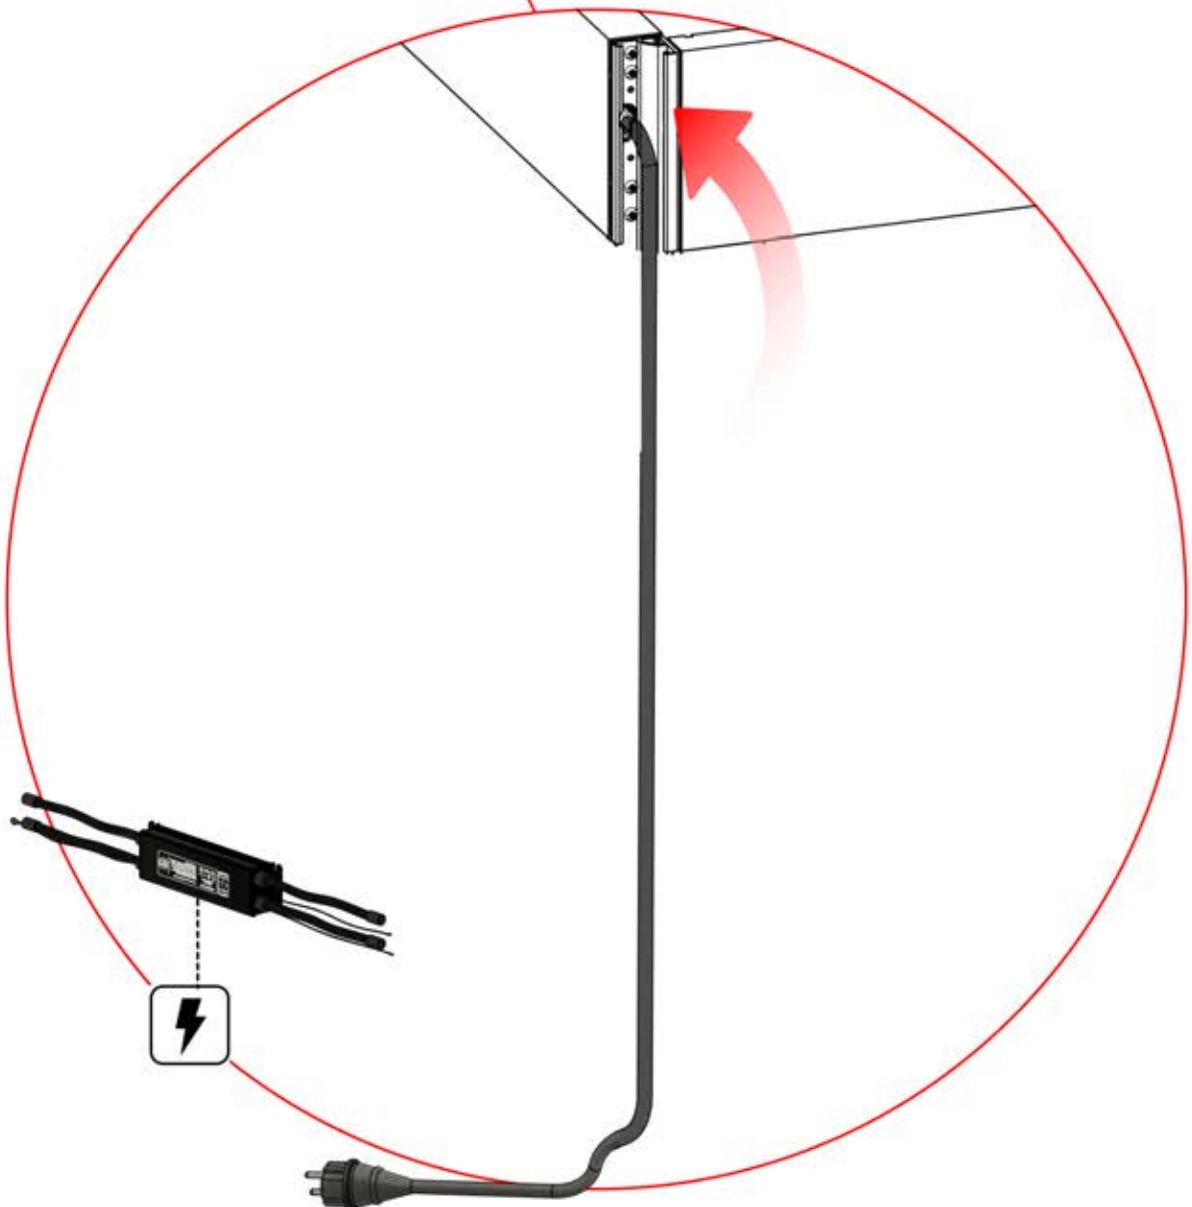

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

35

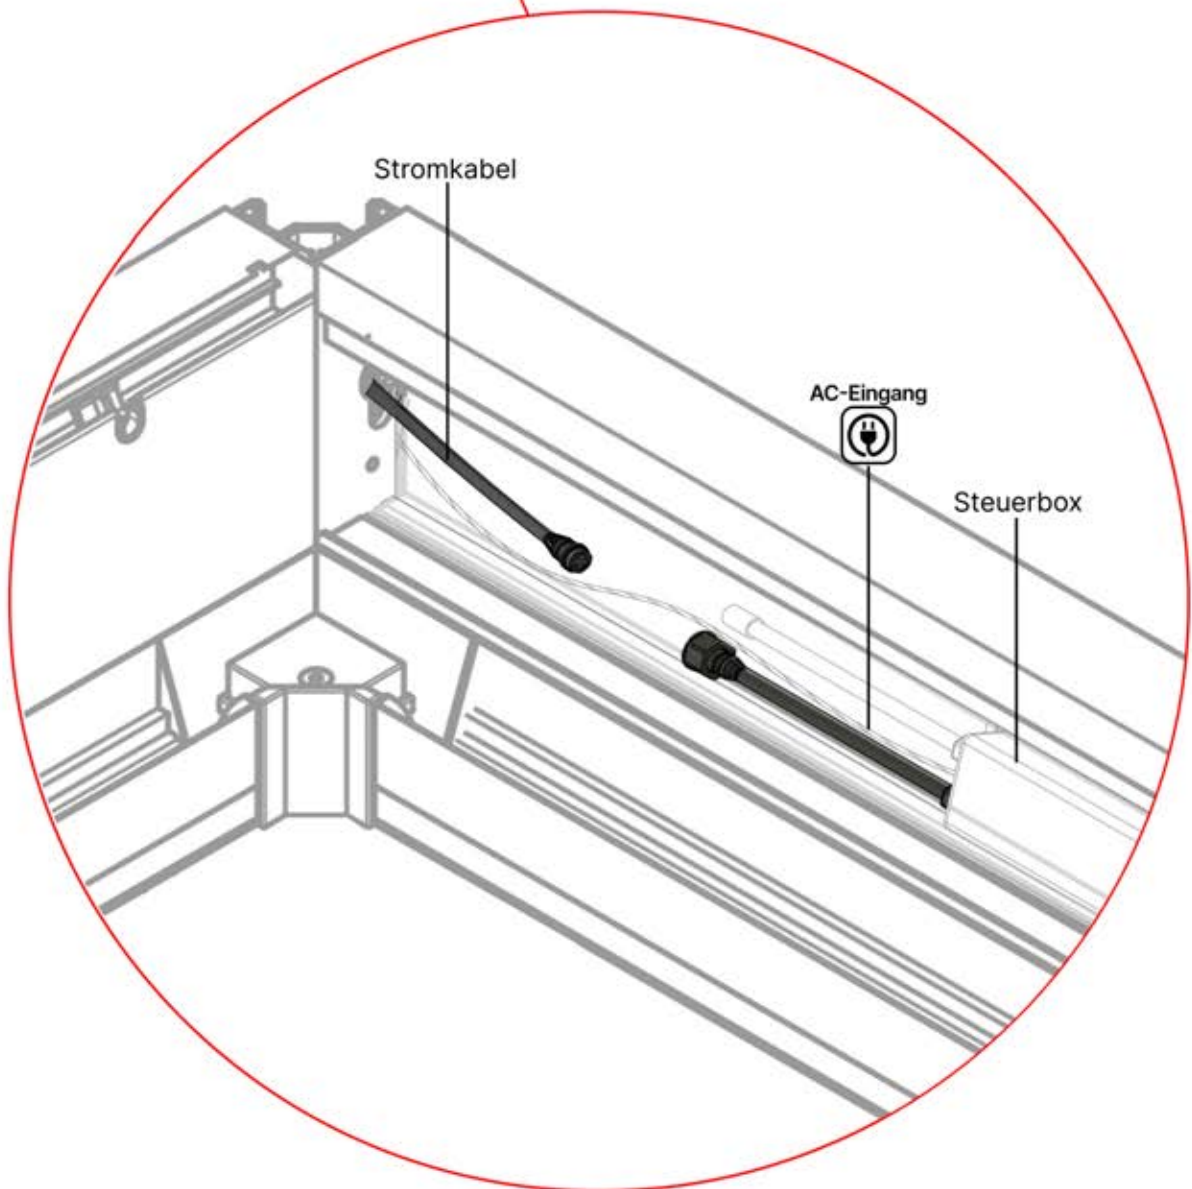


36

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

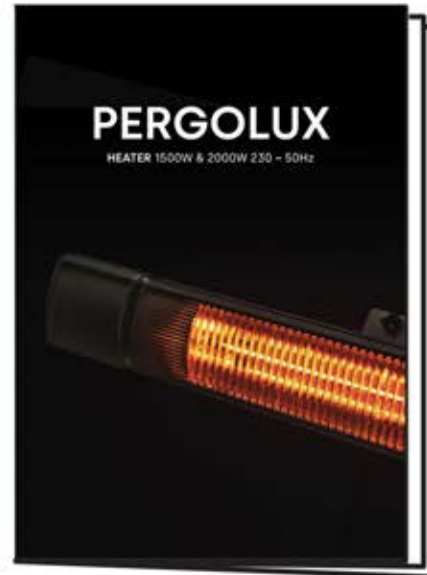

2

Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.



! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

37




PERGOLUX 7

STEUERBOX


! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.

S4





PN-200002683

5x




PN-200002684


10x

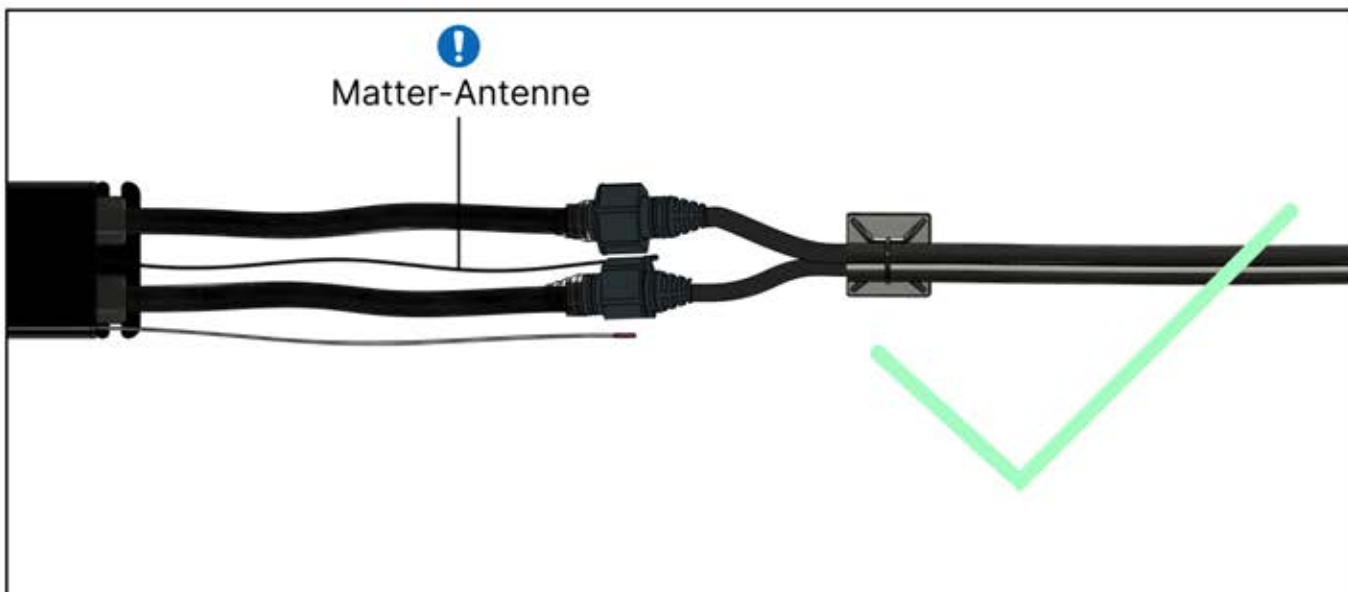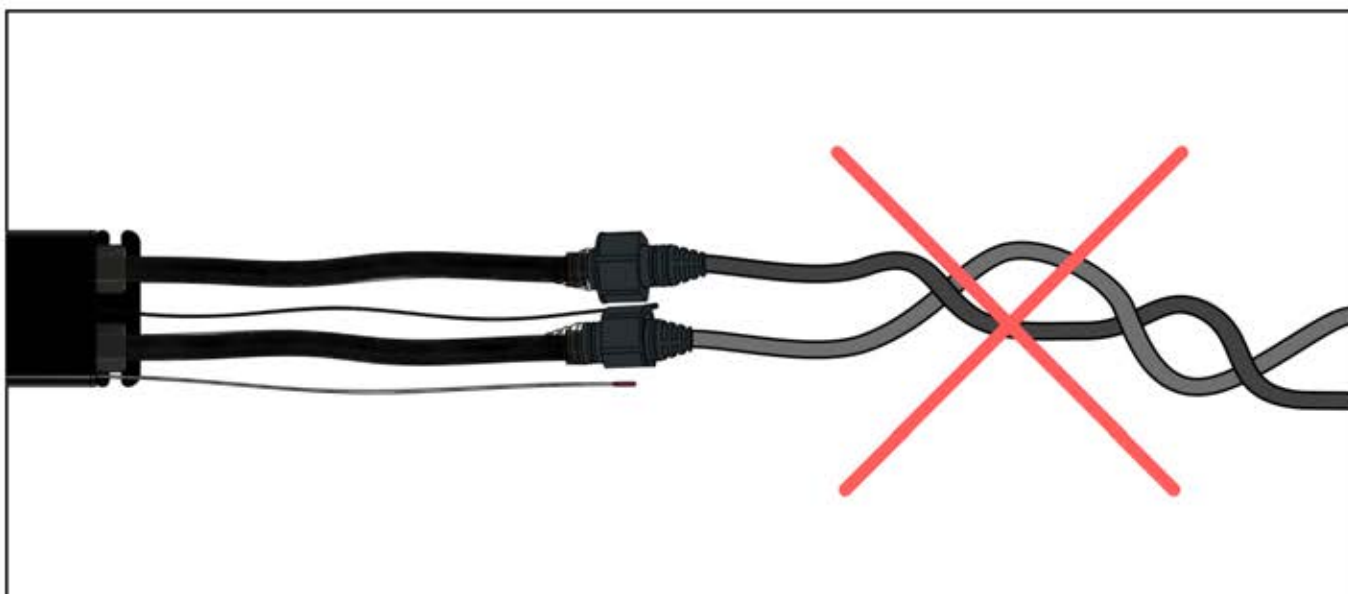

38

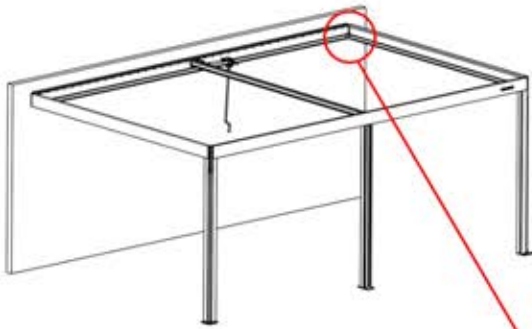

!
Führen Sie die Matter-
Antenne und platzieren
Sie sie unter dem
markierten Bereich
(PN-200002622).



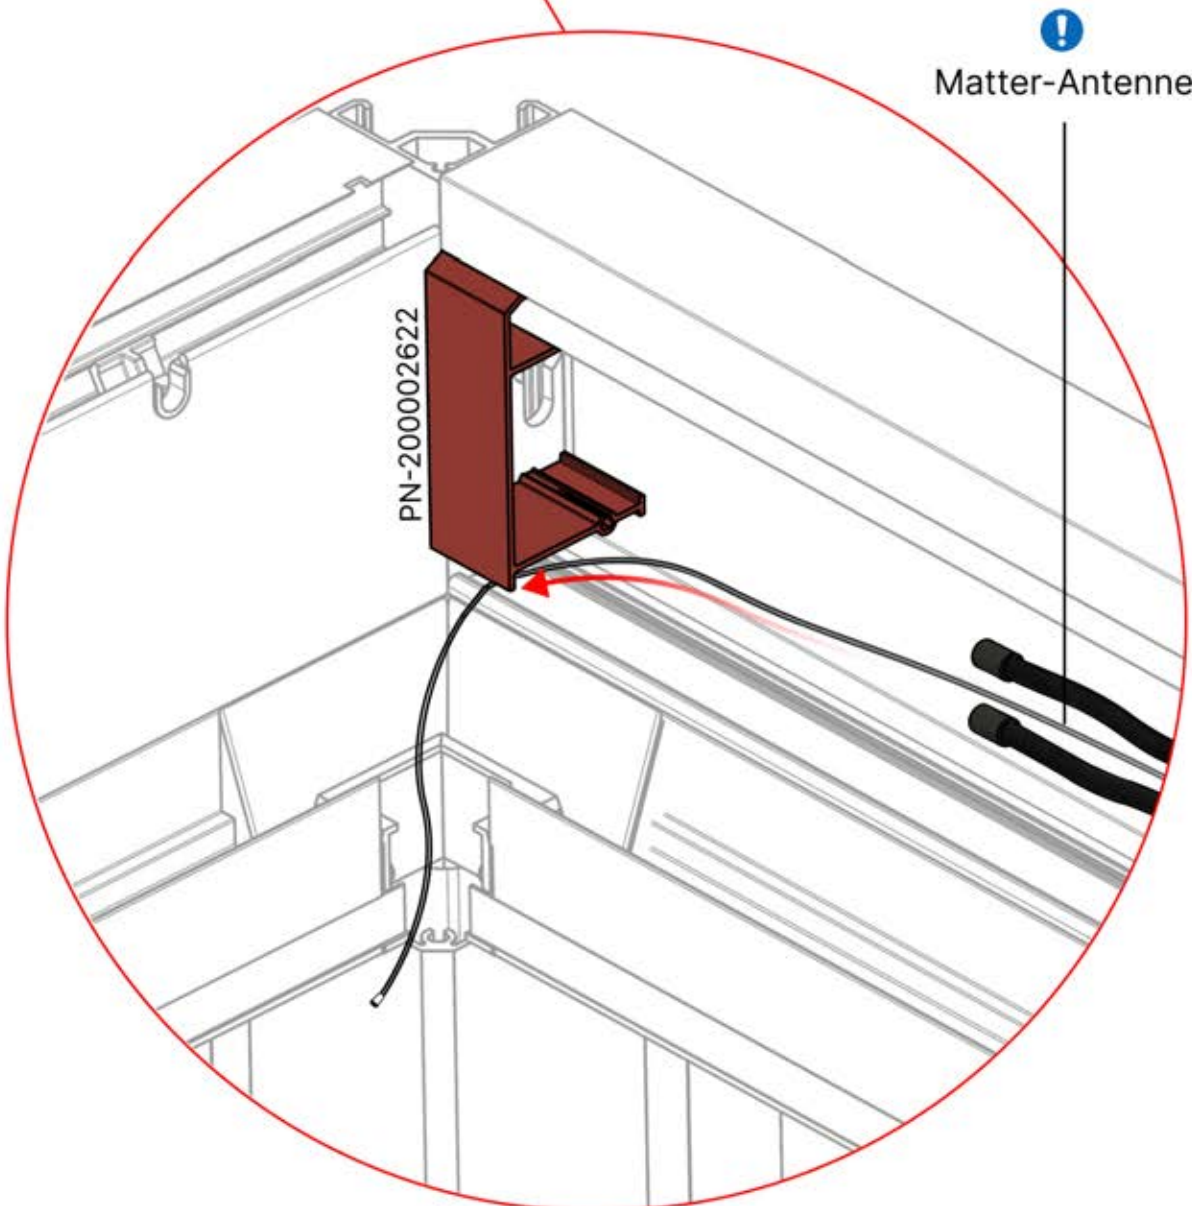


39





2



ANTHRAZIT: B215
WEISS: B219
SCHWARZ: B217

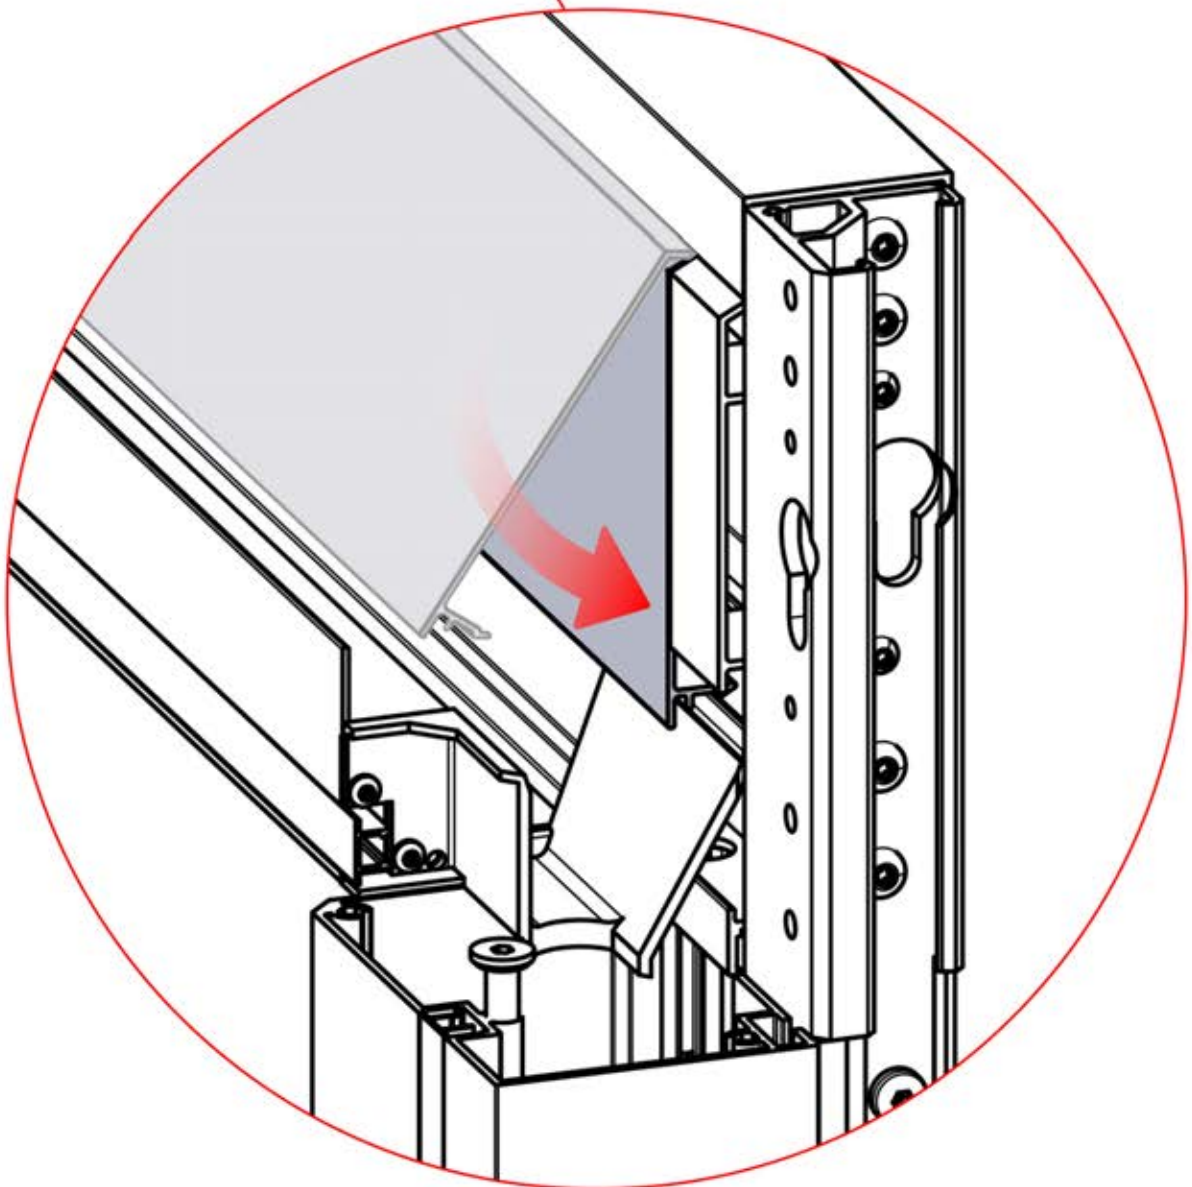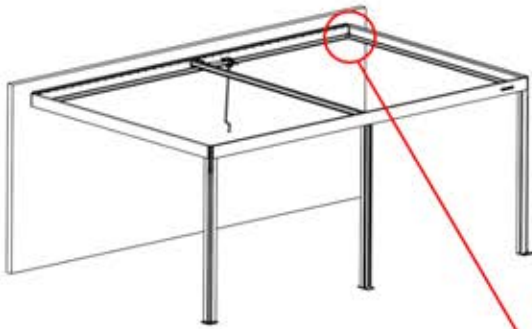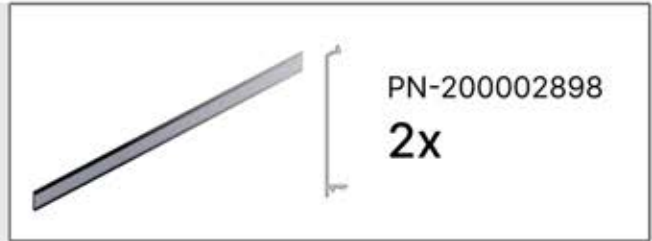


INFORMATIONEN

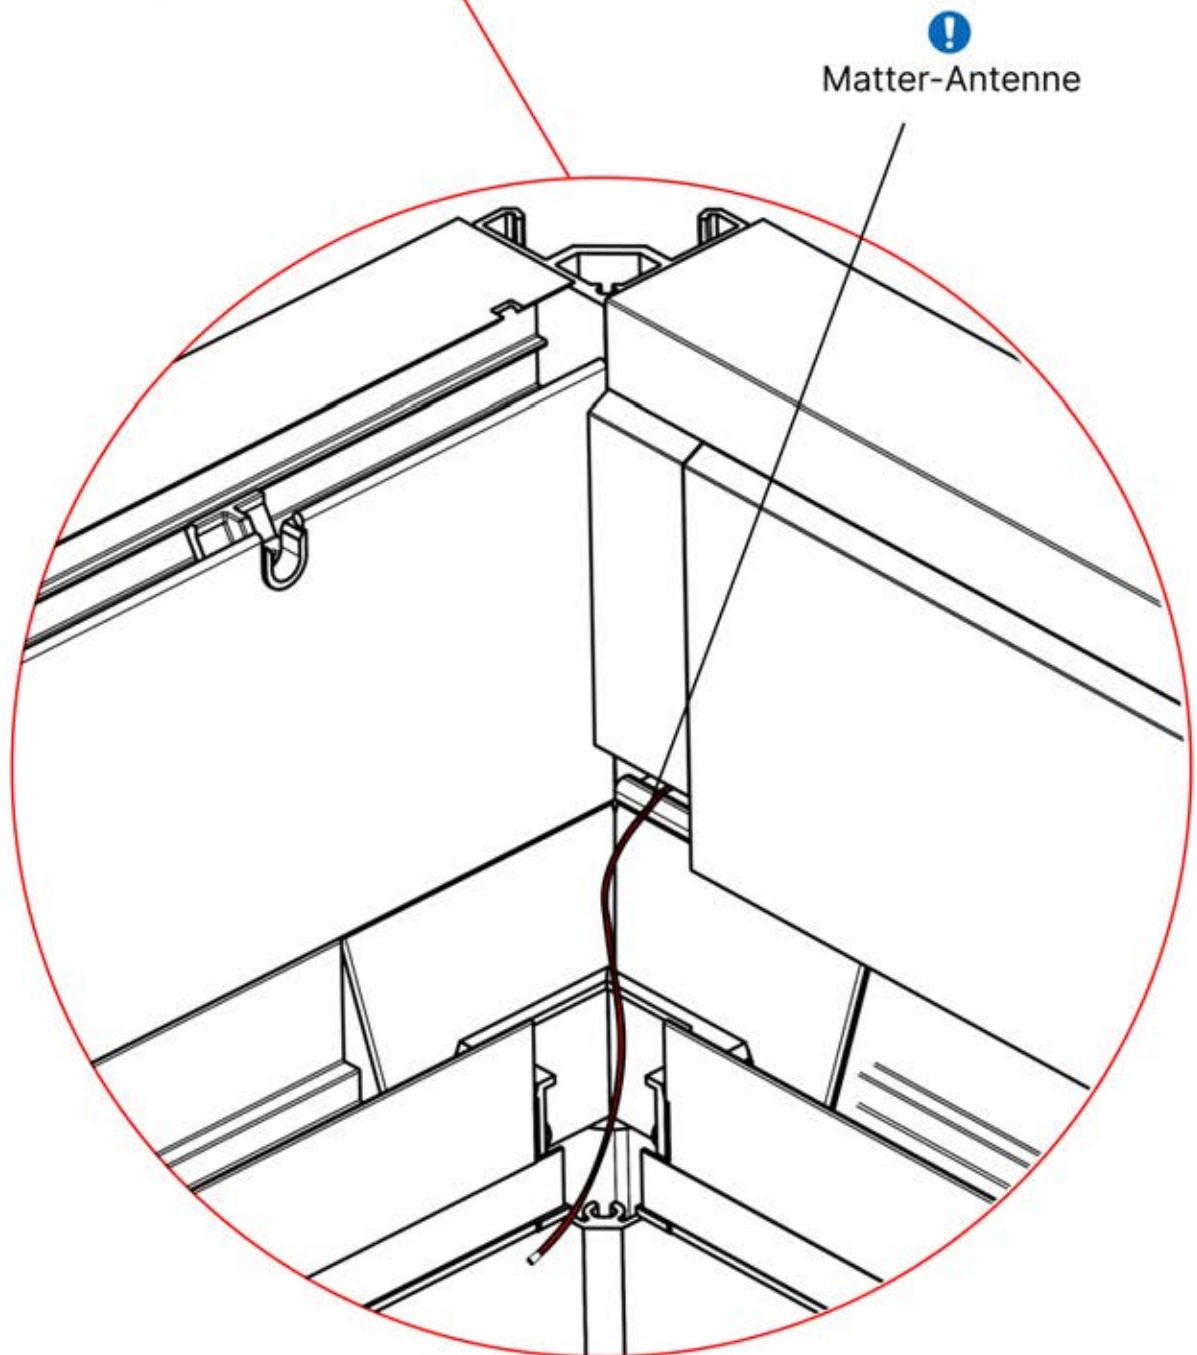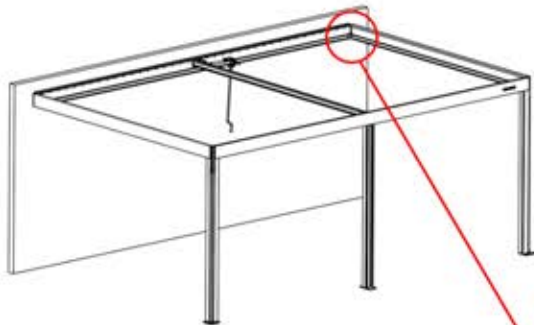


40

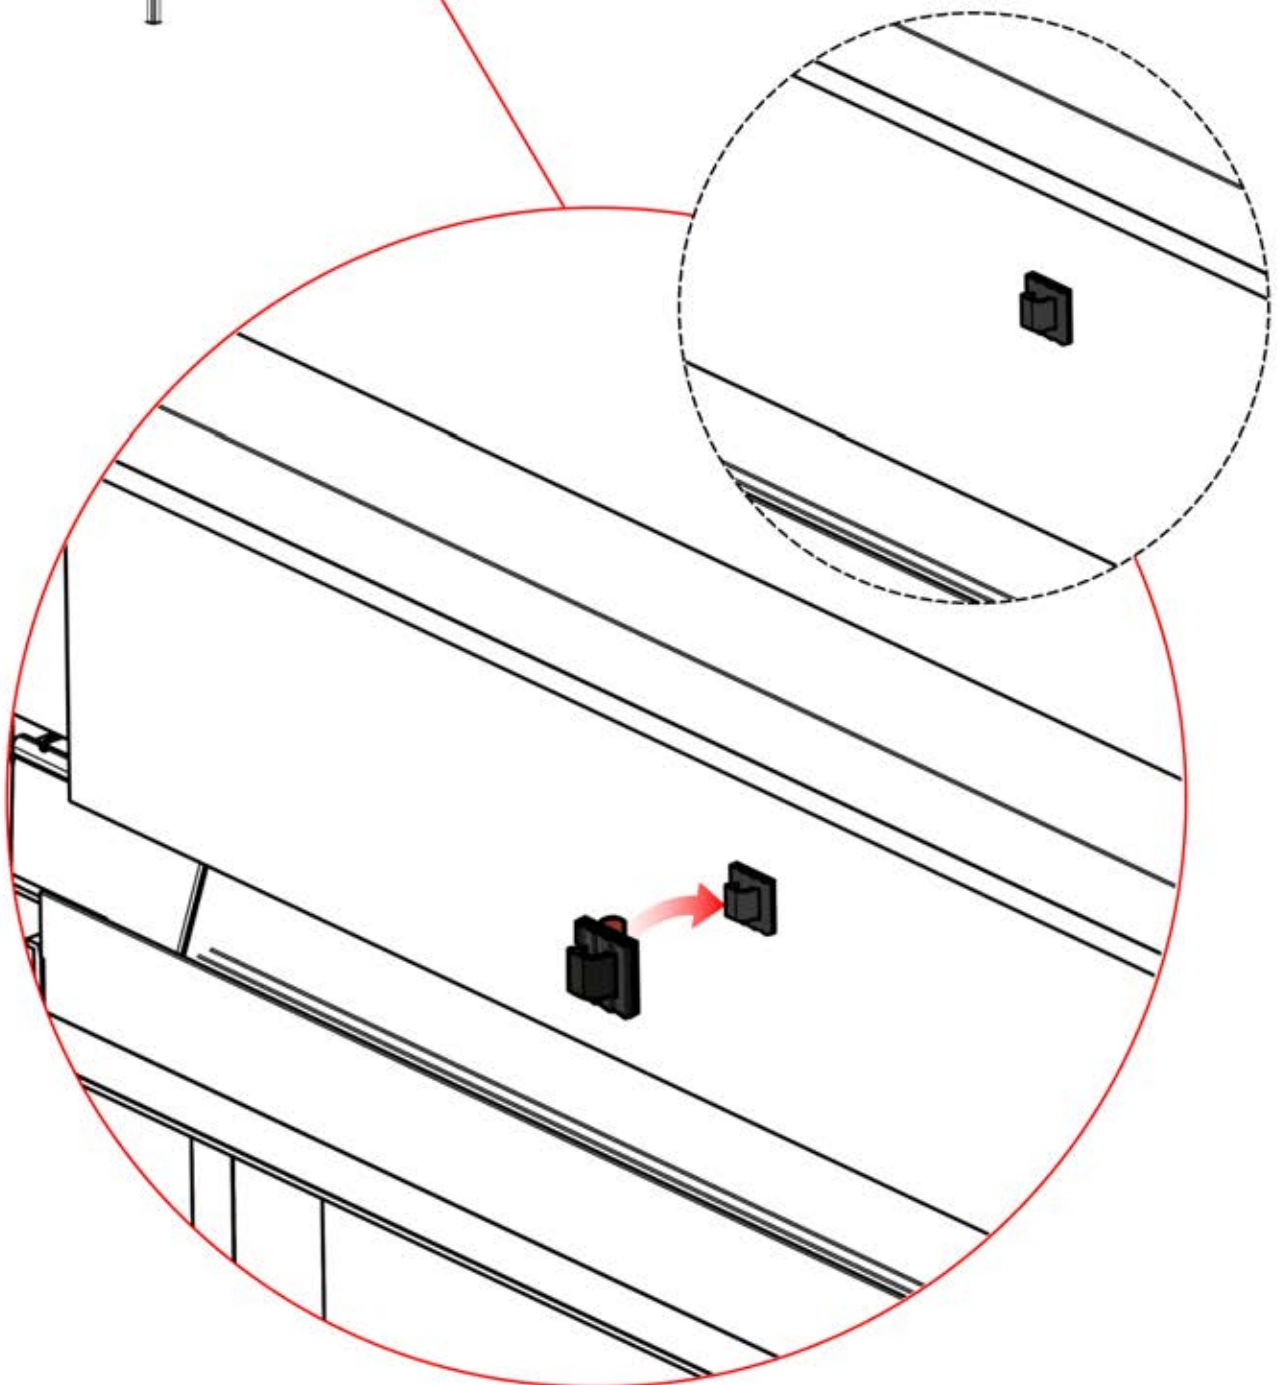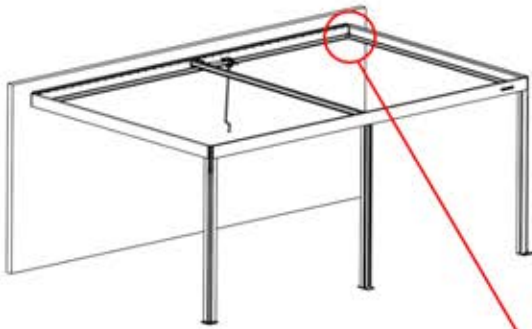



41

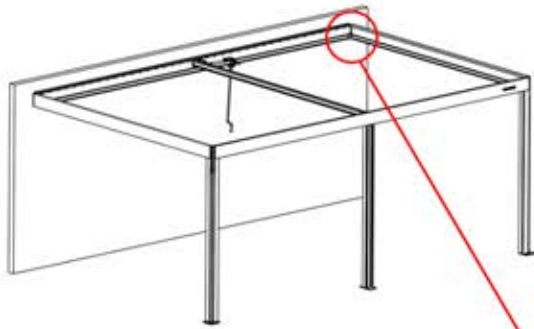


Matter-Antenne

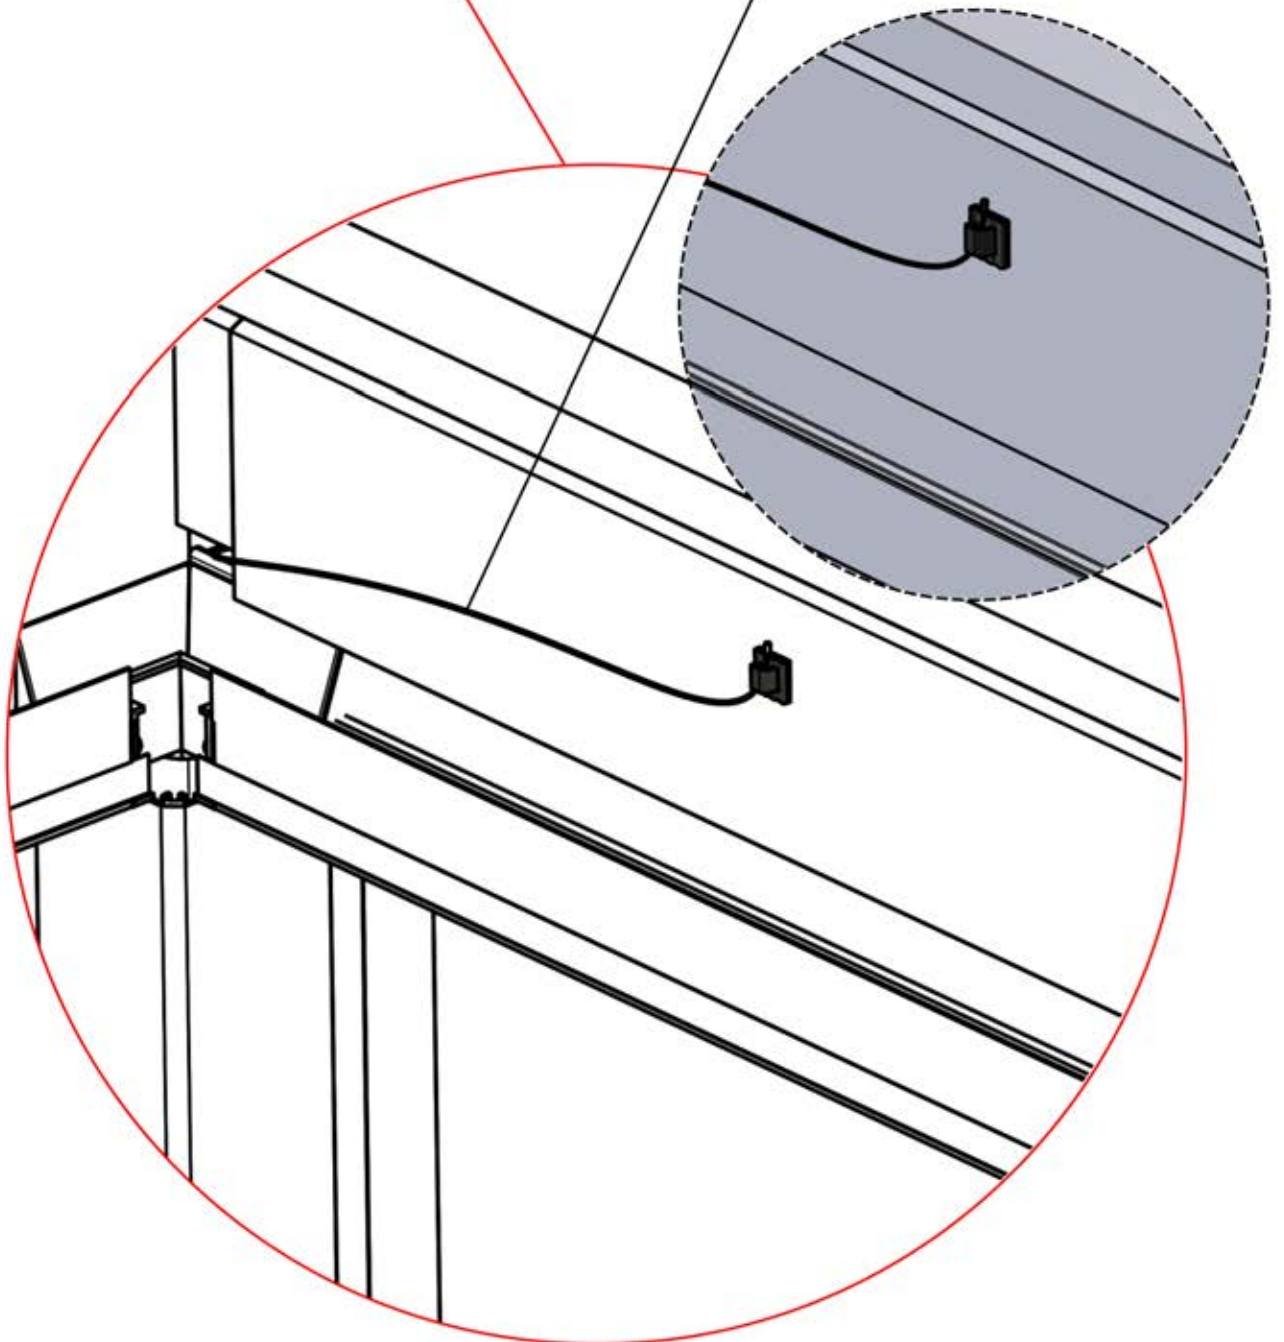

42

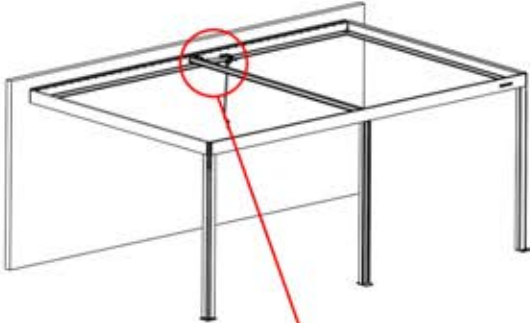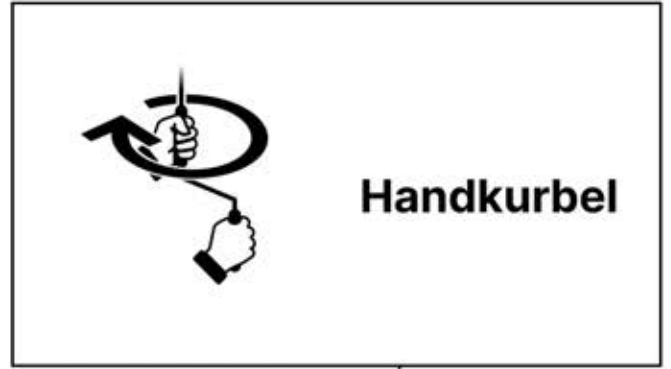

i
Justieren Sie den Motor vor der Montage in Schritt 43.

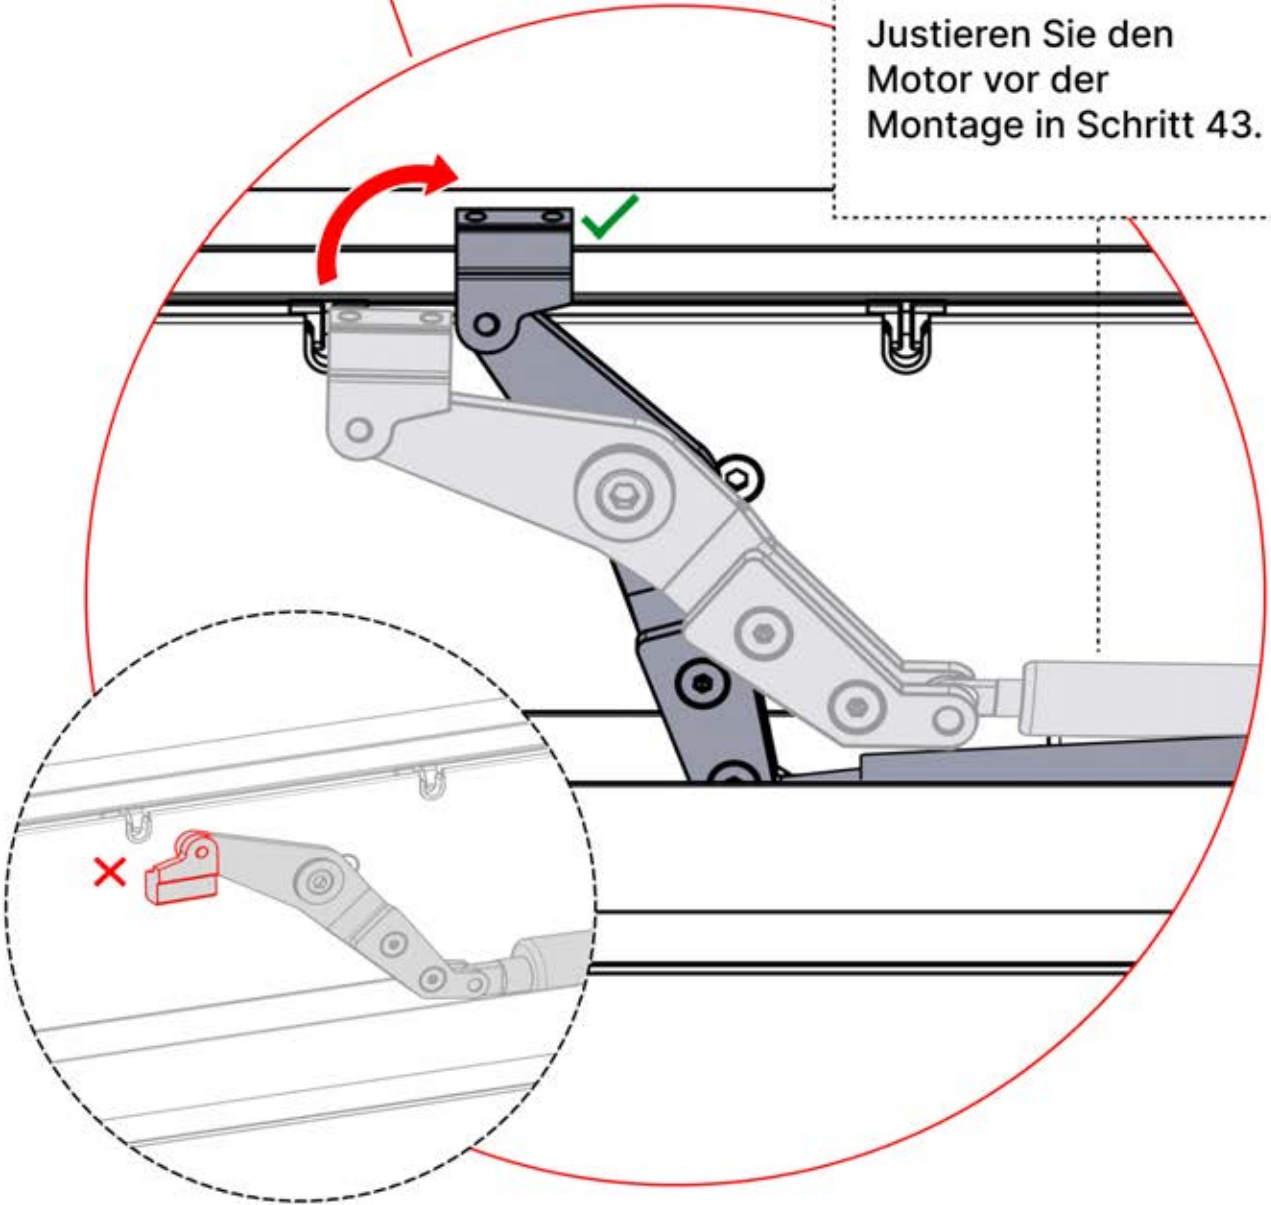

43



3

x1
FERGOLUX


ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200002866
1x

PN-200000826
2x


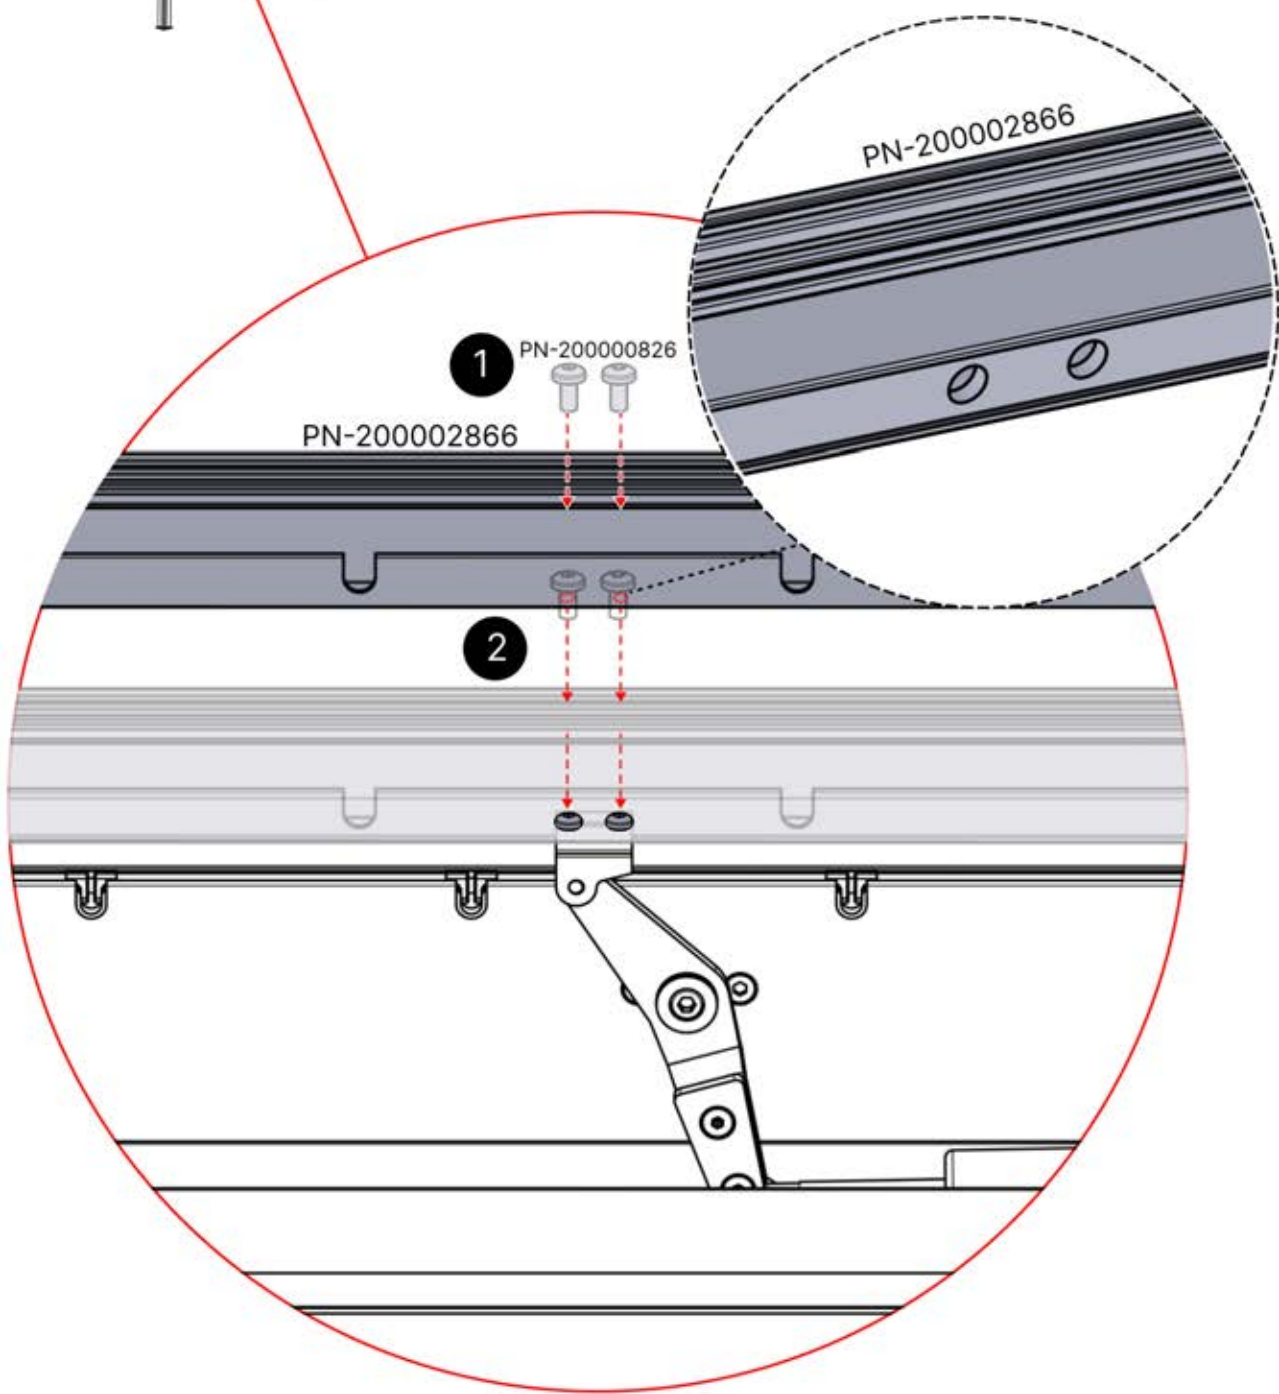
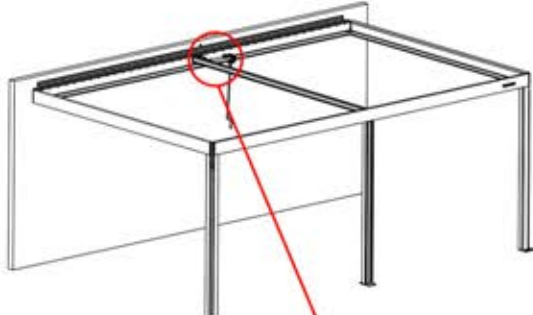


PERGOLA-LAMELLEN

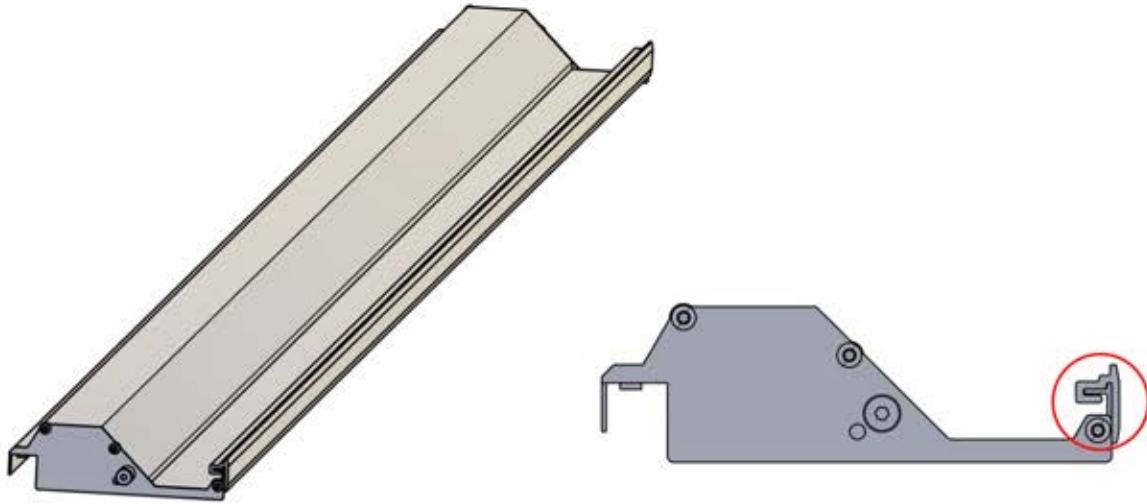

P.PERGOLA 4M FS ENDLAMELLE
PN-200002801

1x

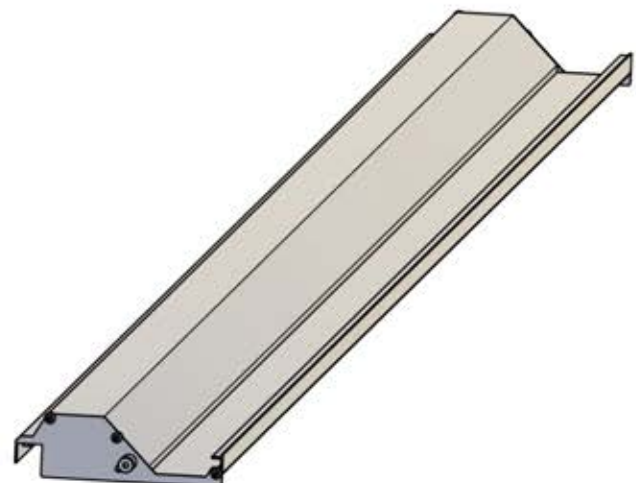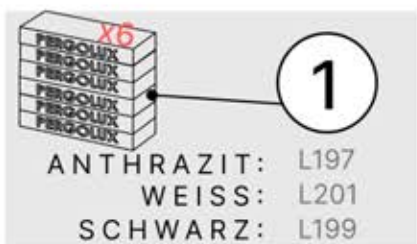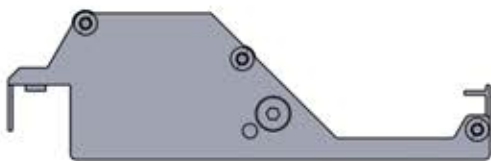

P.PERGOLA 4M FS LAMELLE
PN-200002802



36x

44



X6
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX

1

ANTHRAZIT: L197
WEISS: L201
SCHWARZ: L199



PN-200002802
1x

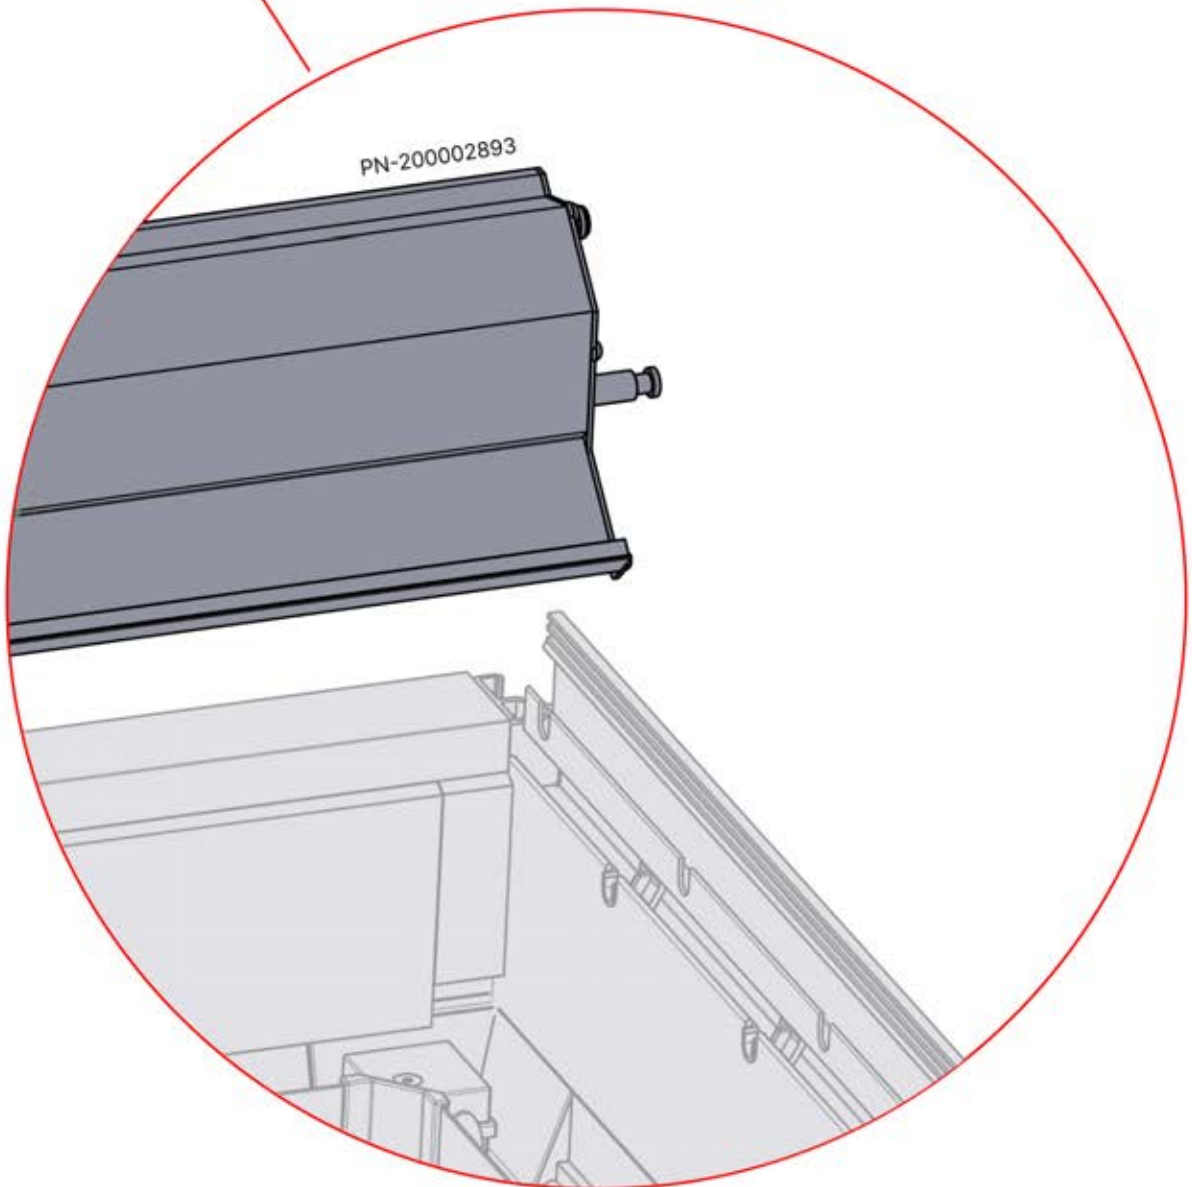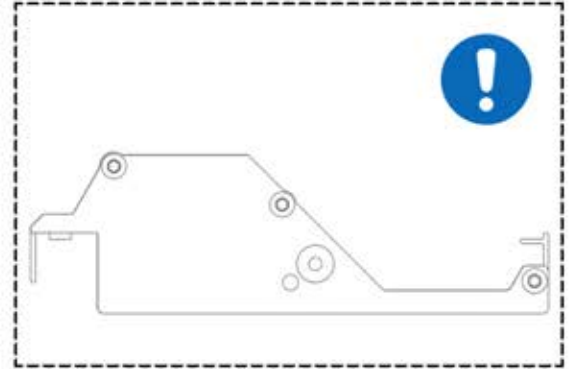

45


X6
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: L197
WEISS: L201
SCHWARZ: L199



PN-200002802
1x

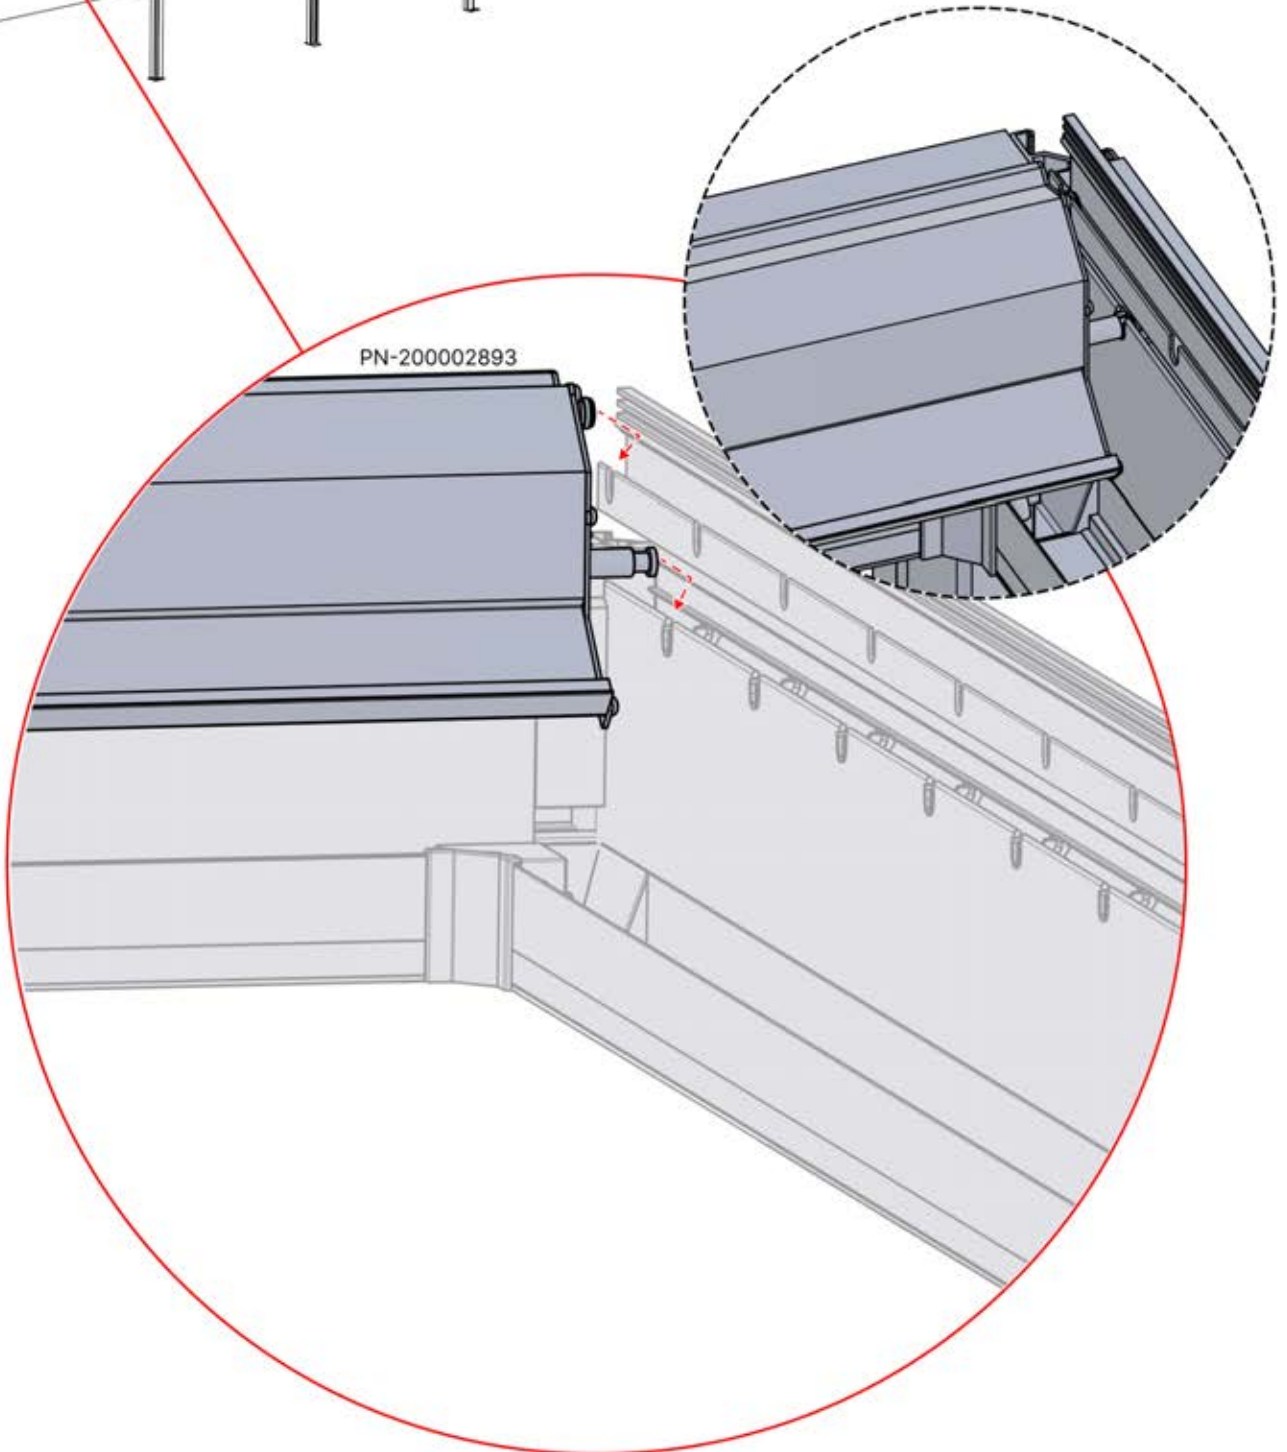




46

X6
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: L197
WEISS: L201
SCHWARZ: L199

PN-200002802
1x

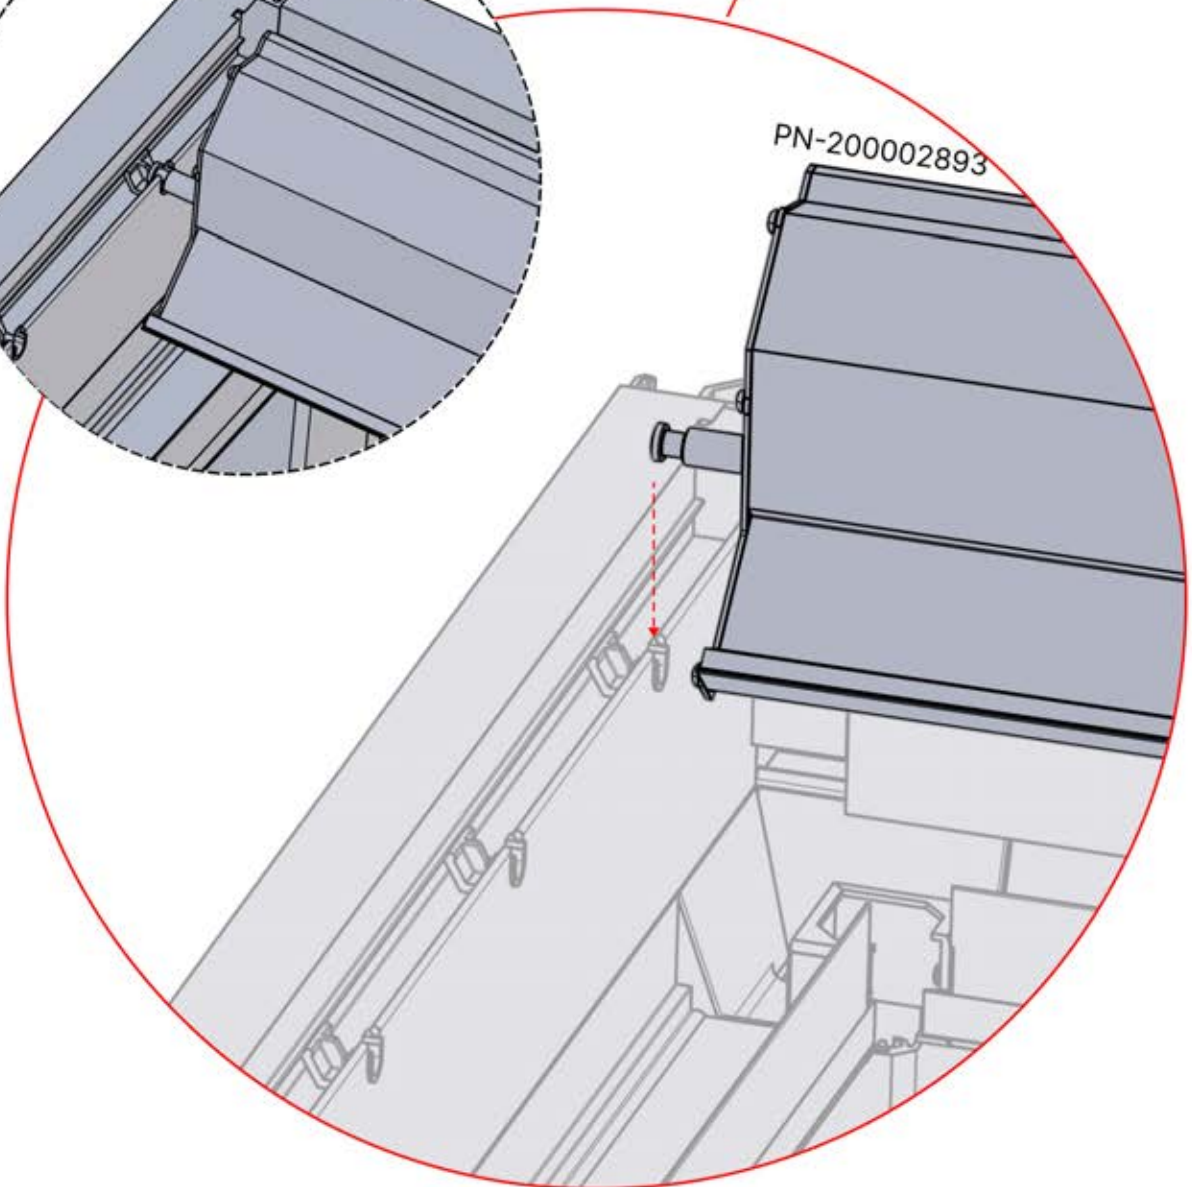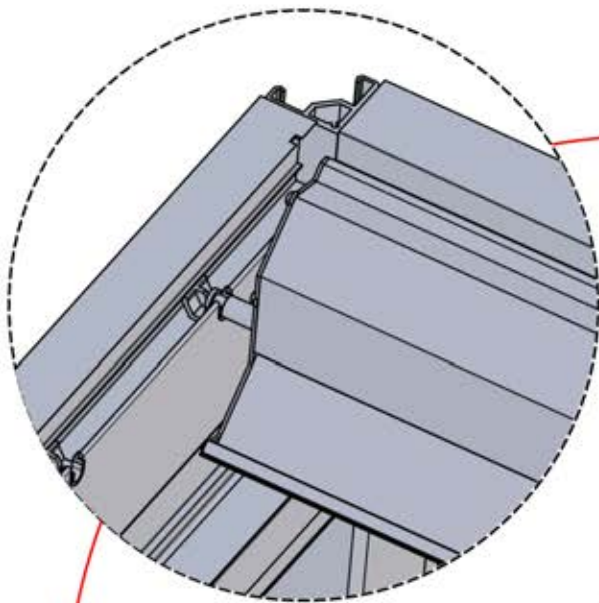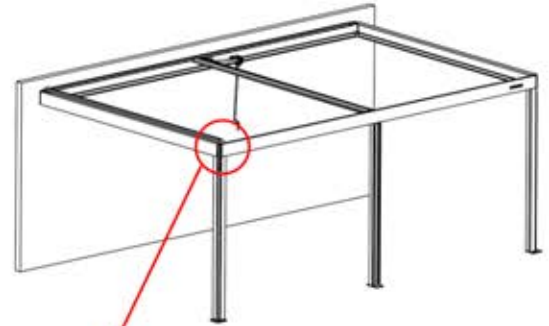


47




3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

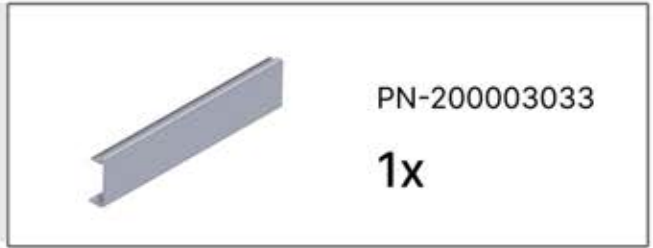


PN-200003033

1x

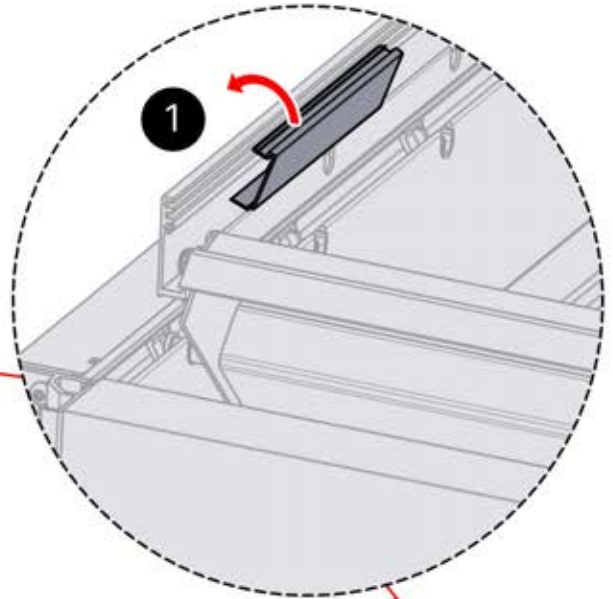

1

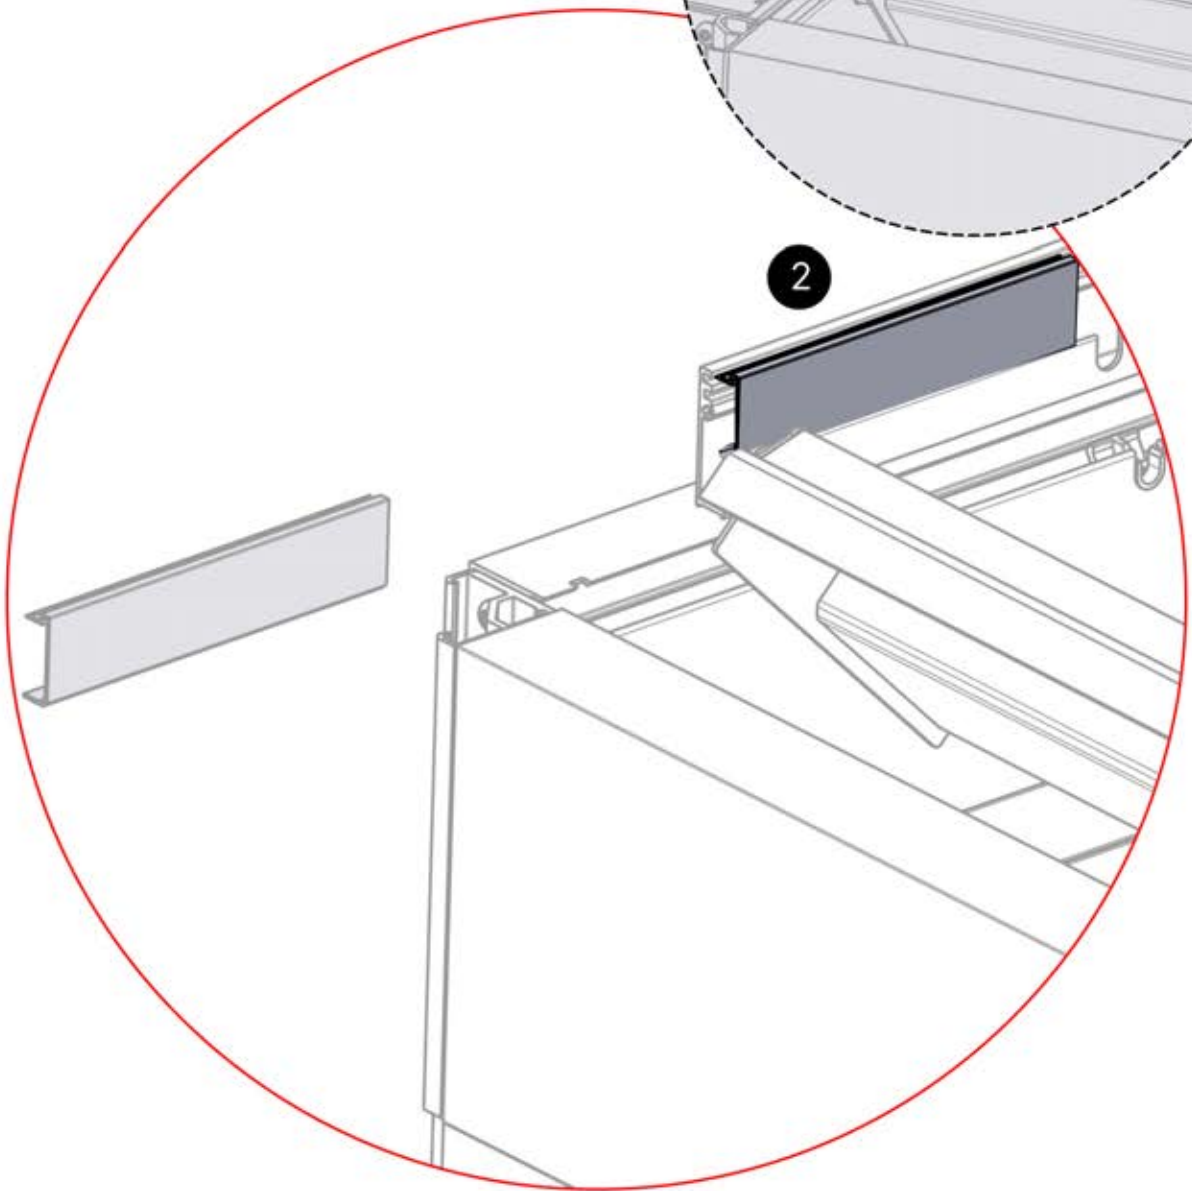




2

48



6

ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228

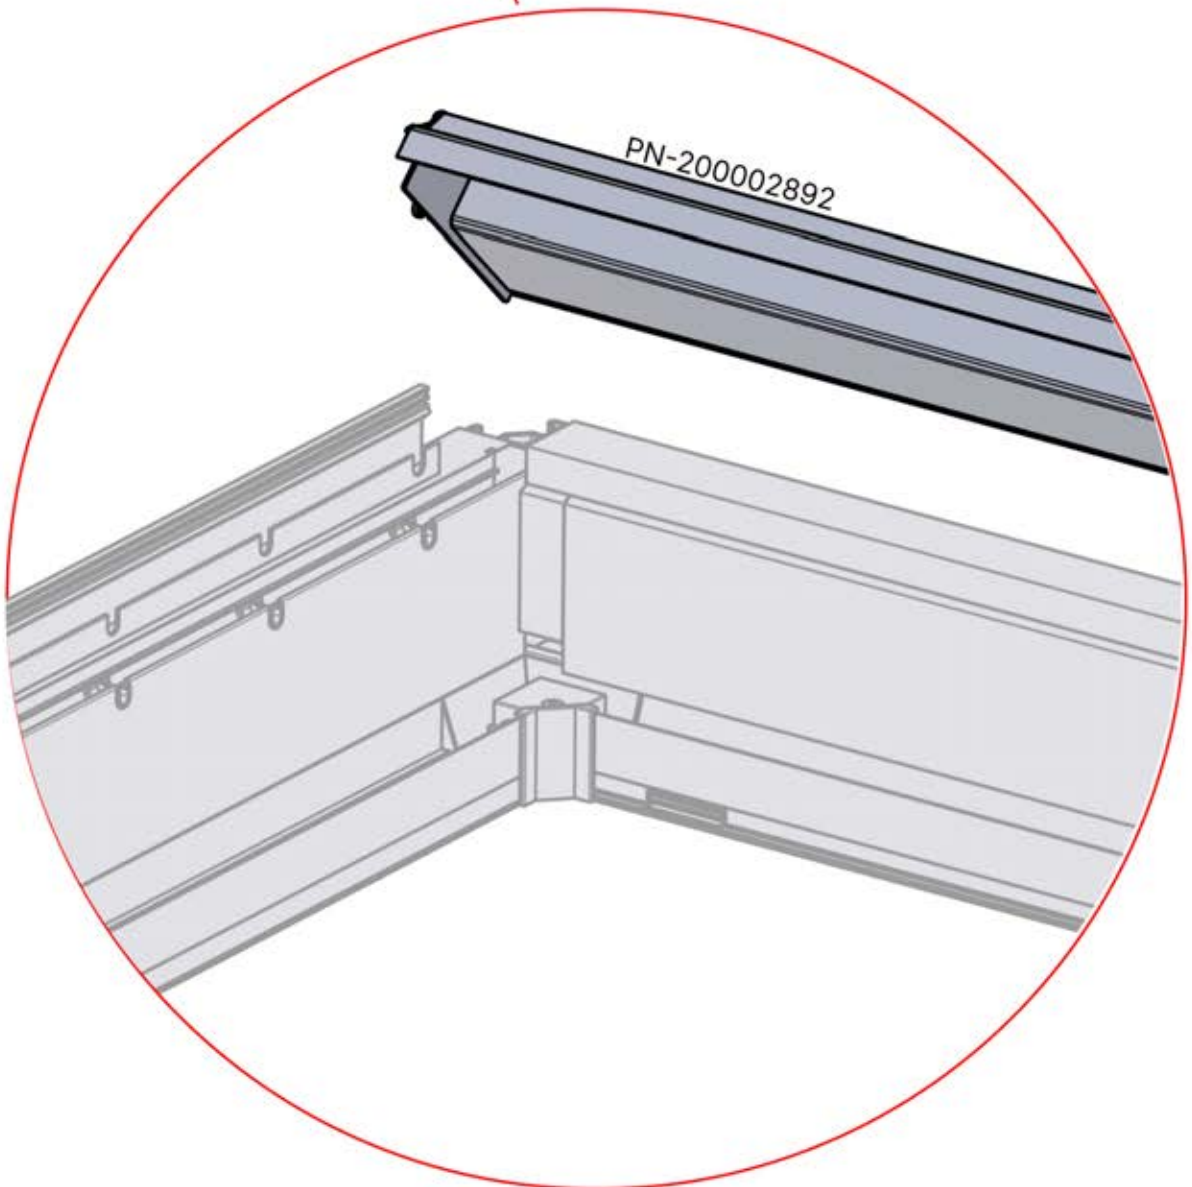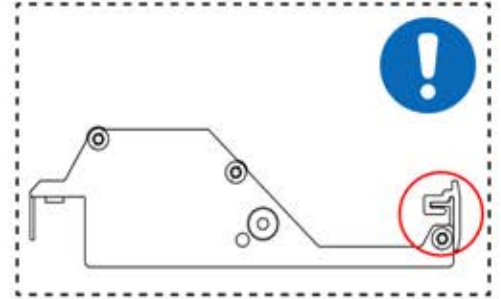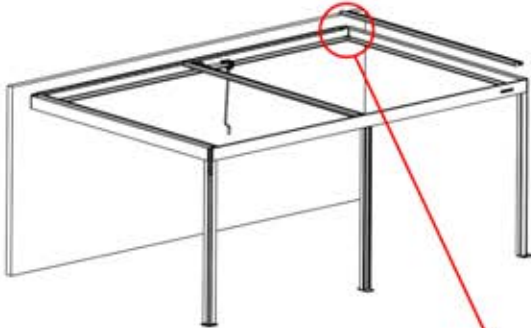

49





6

ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228



PN-200002801

1x

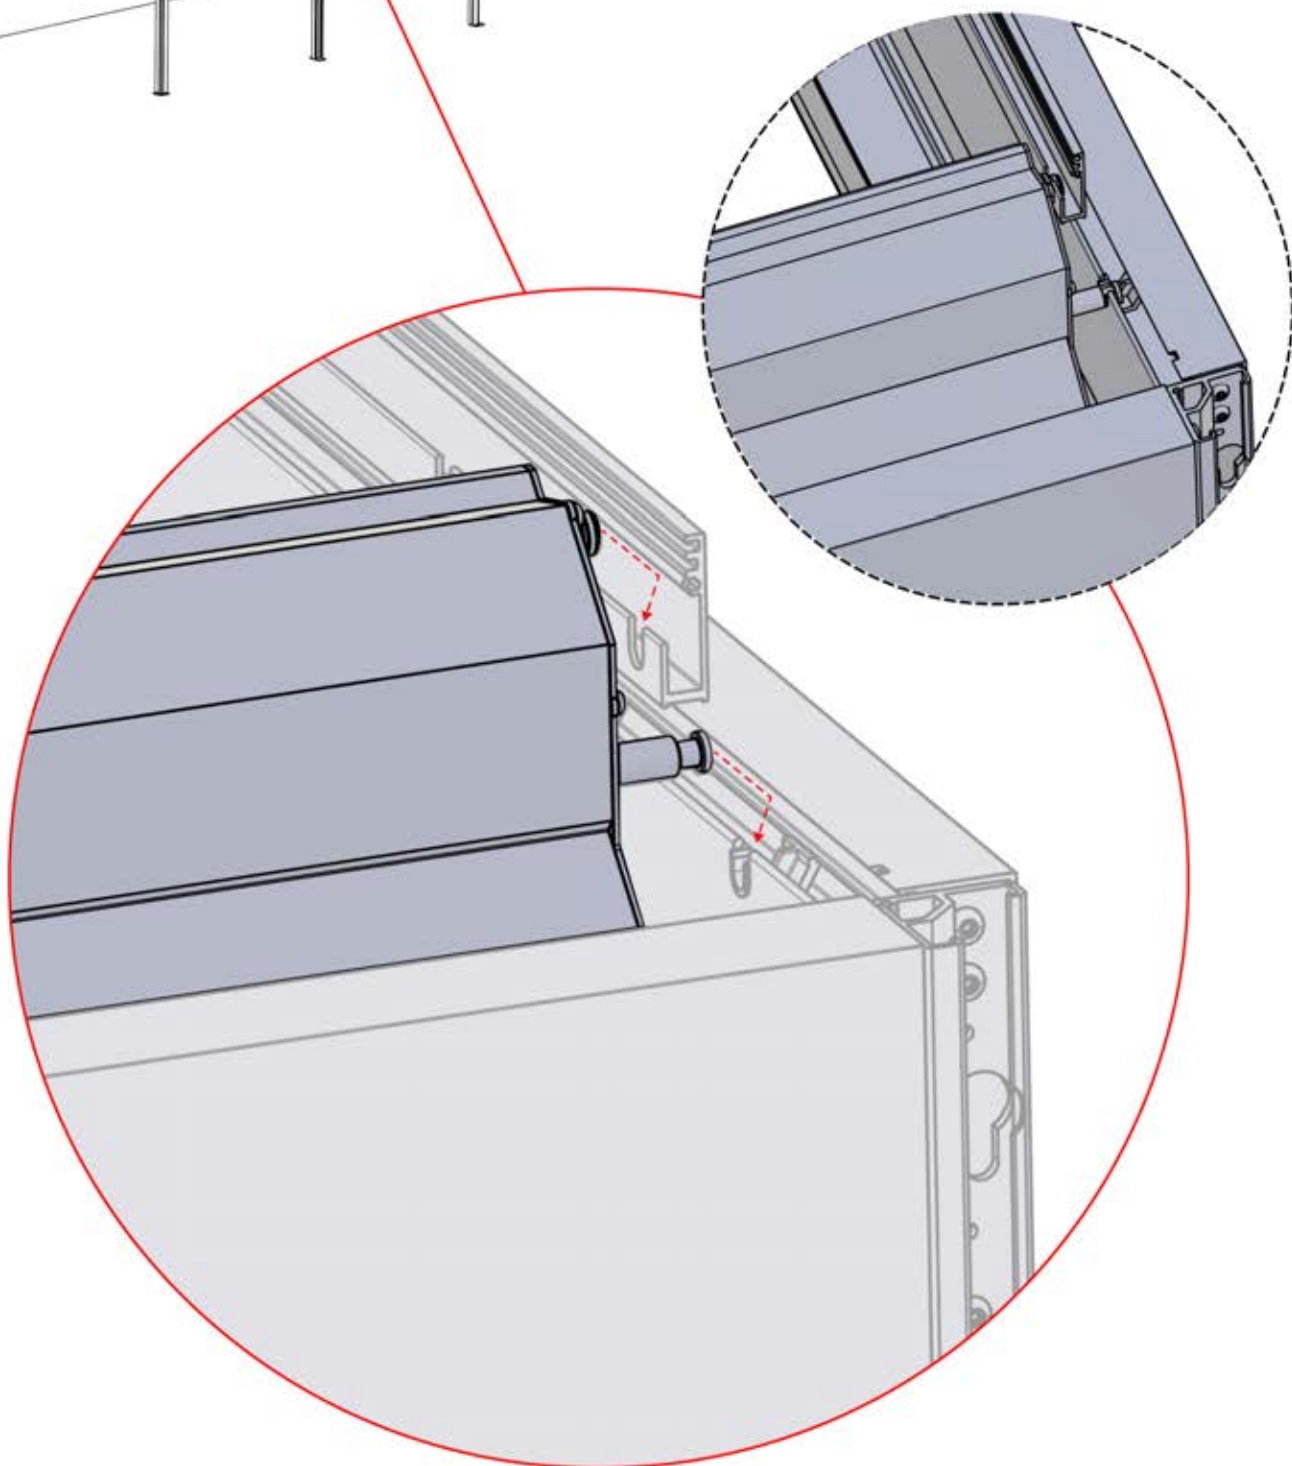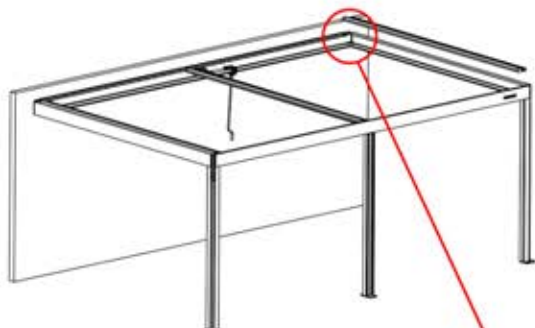

50





6

ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228



PN-200002801
1x

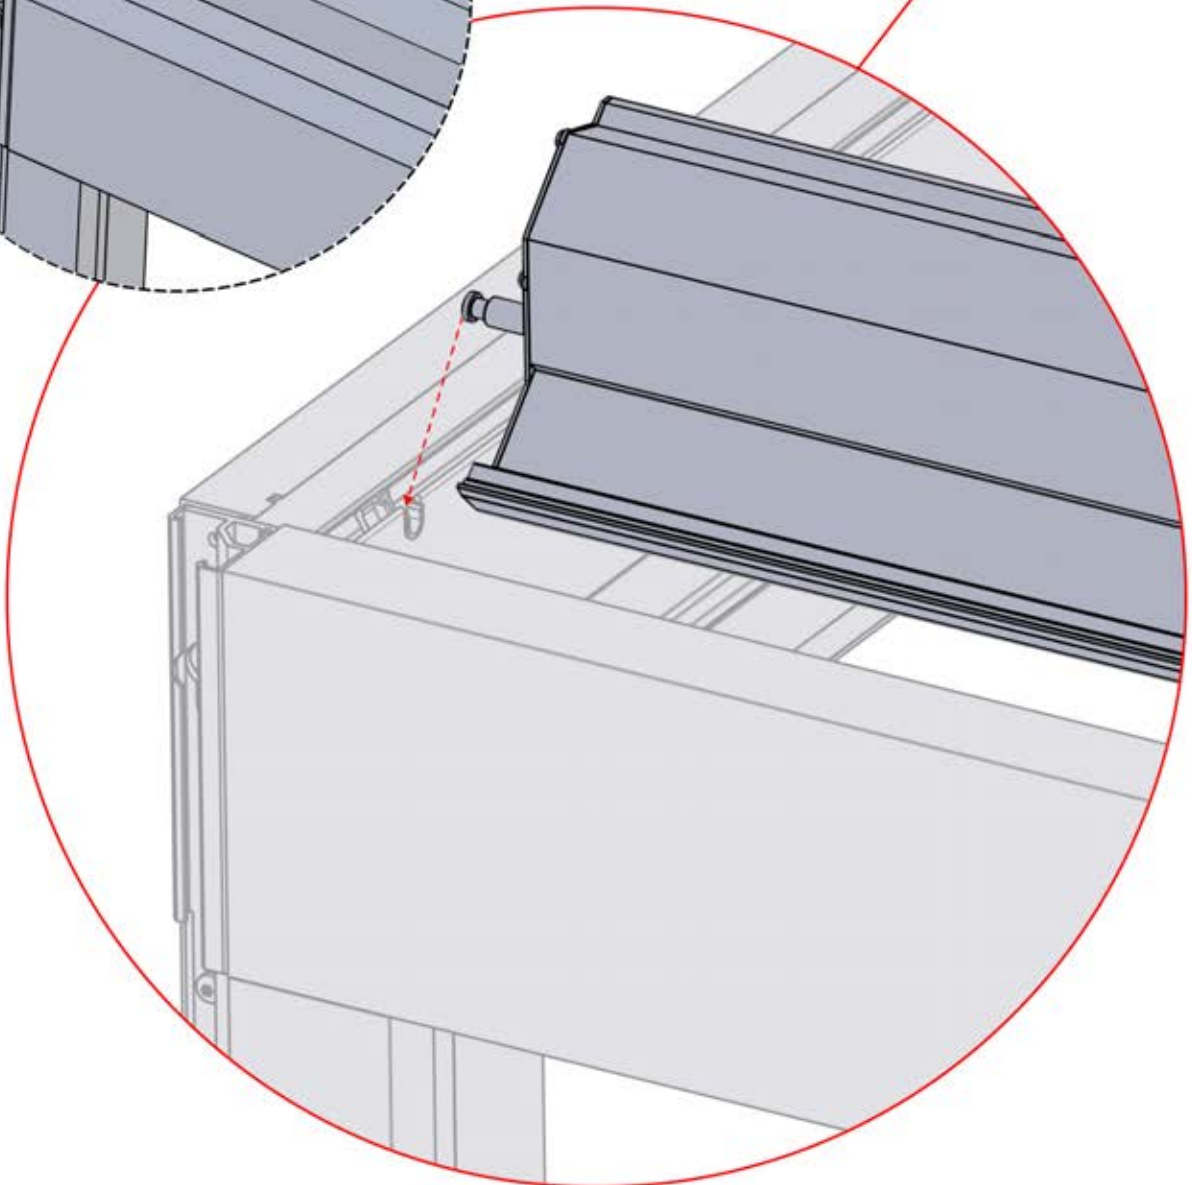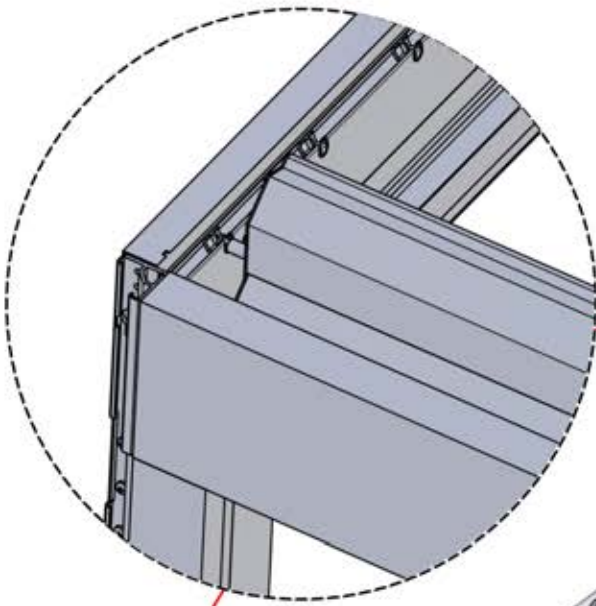

51






3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200003033

1x

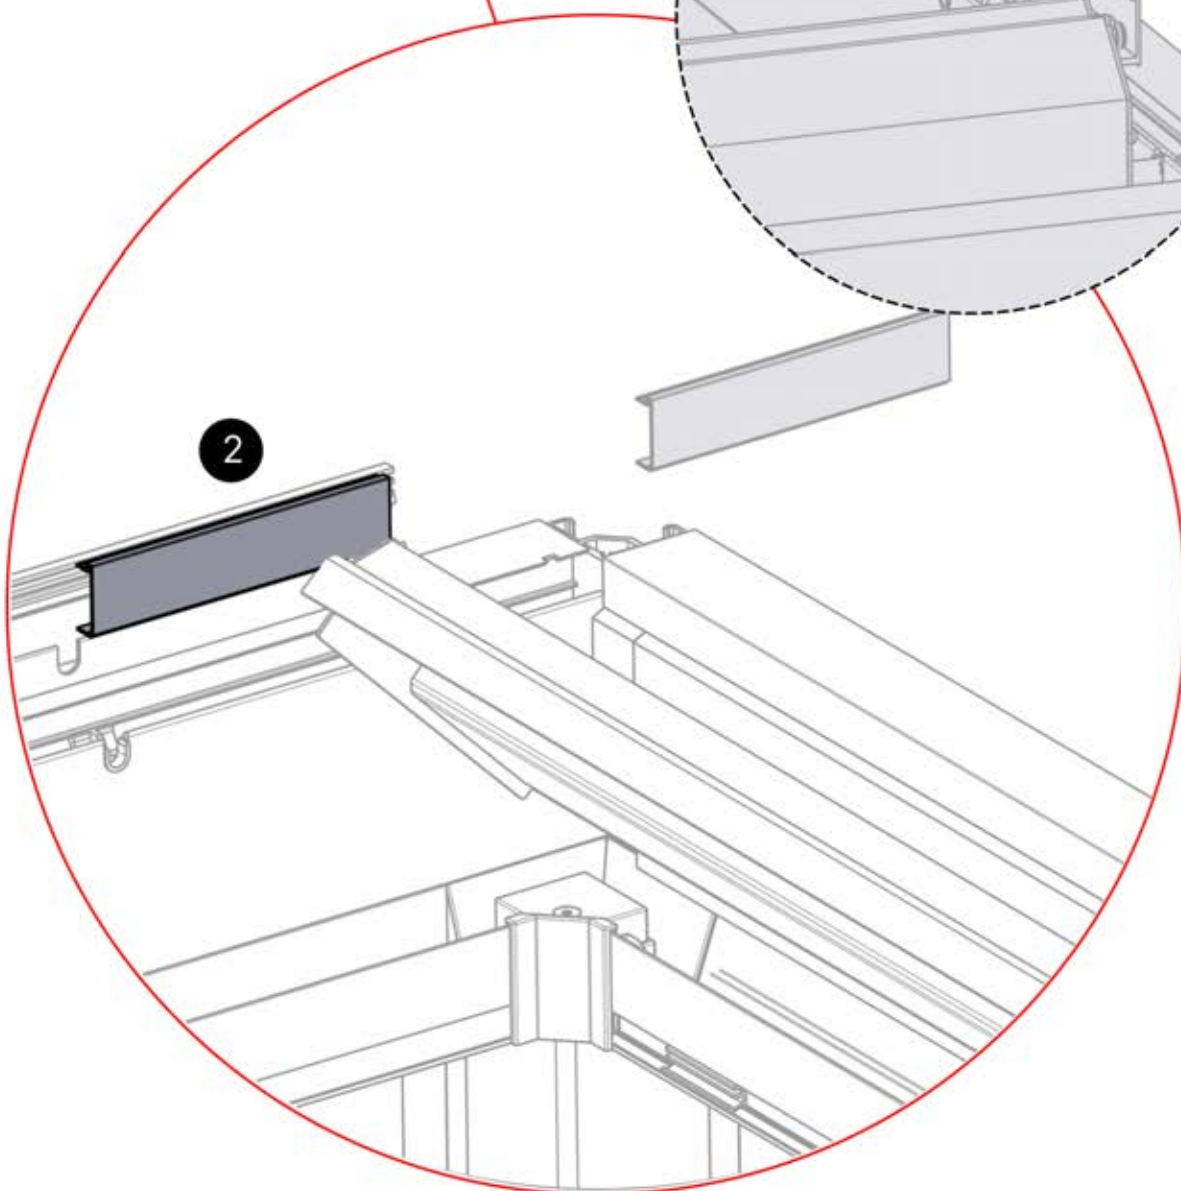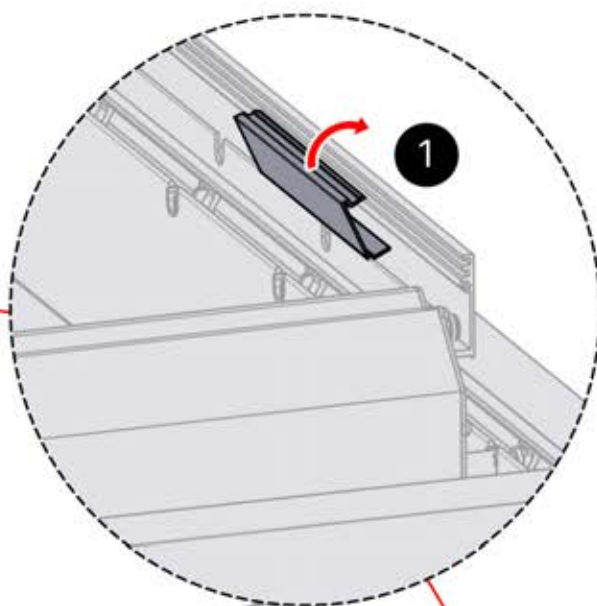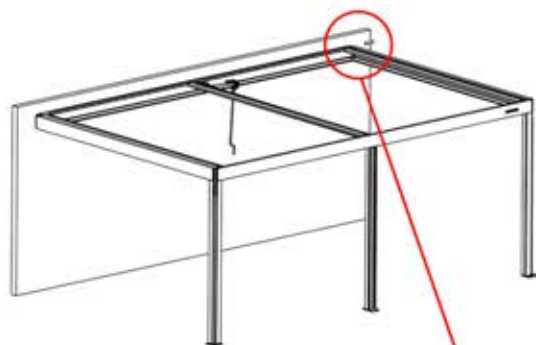

52

1

x6
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX

ANTHRAZIT: L197
WEISS: L201
SCHWARZ: L199



6

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228

PN-200002802
35x

PN-200002802
6x

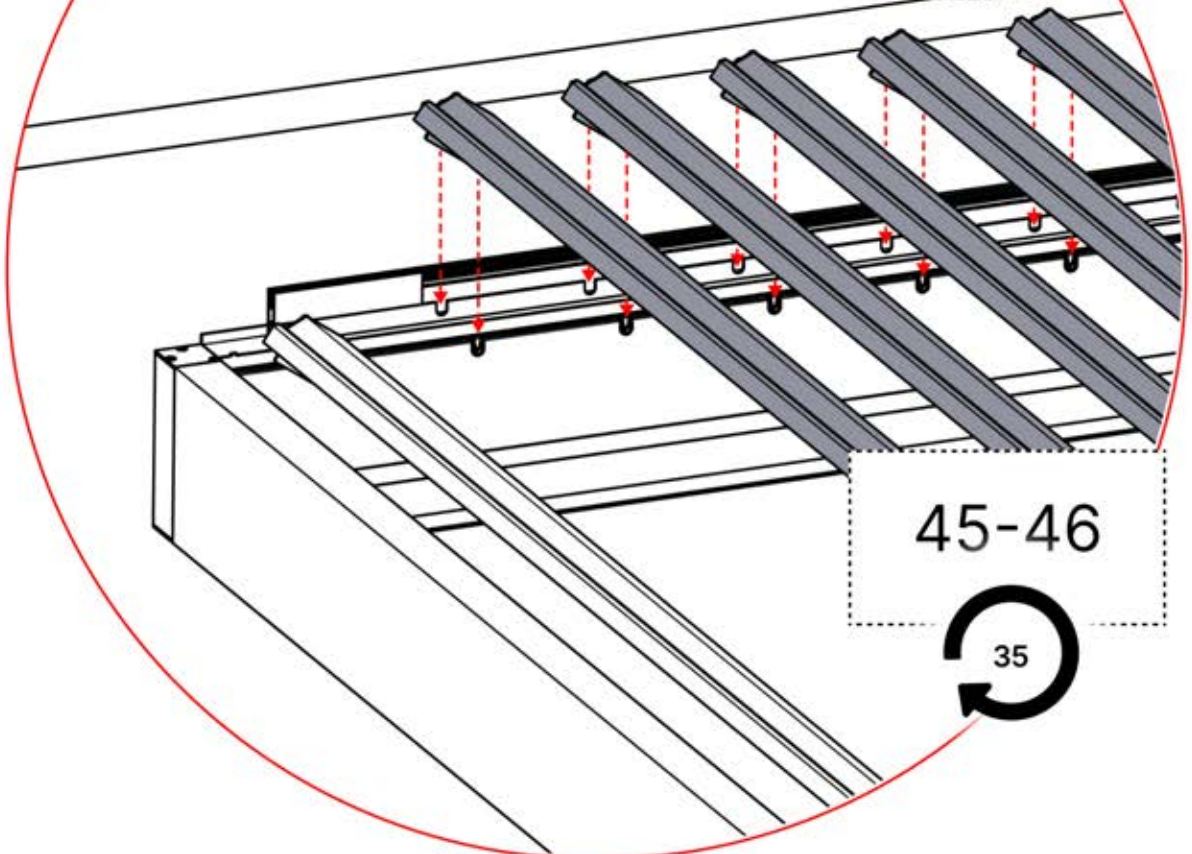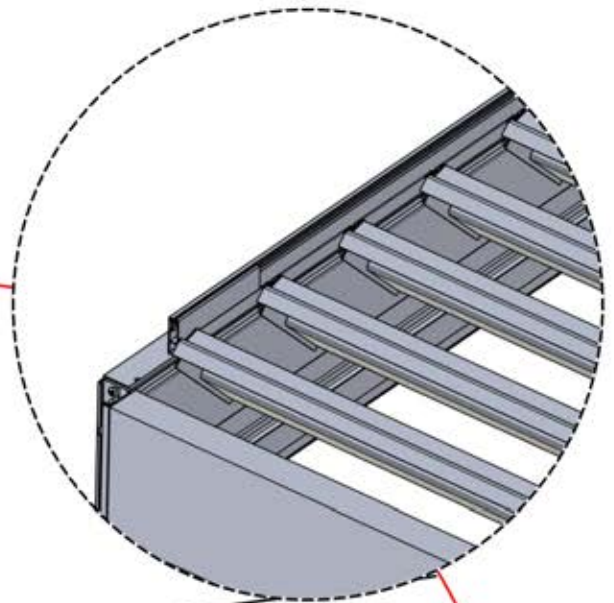


53





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

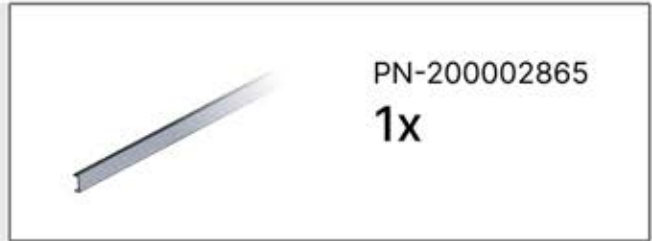

PN-200002865

1x

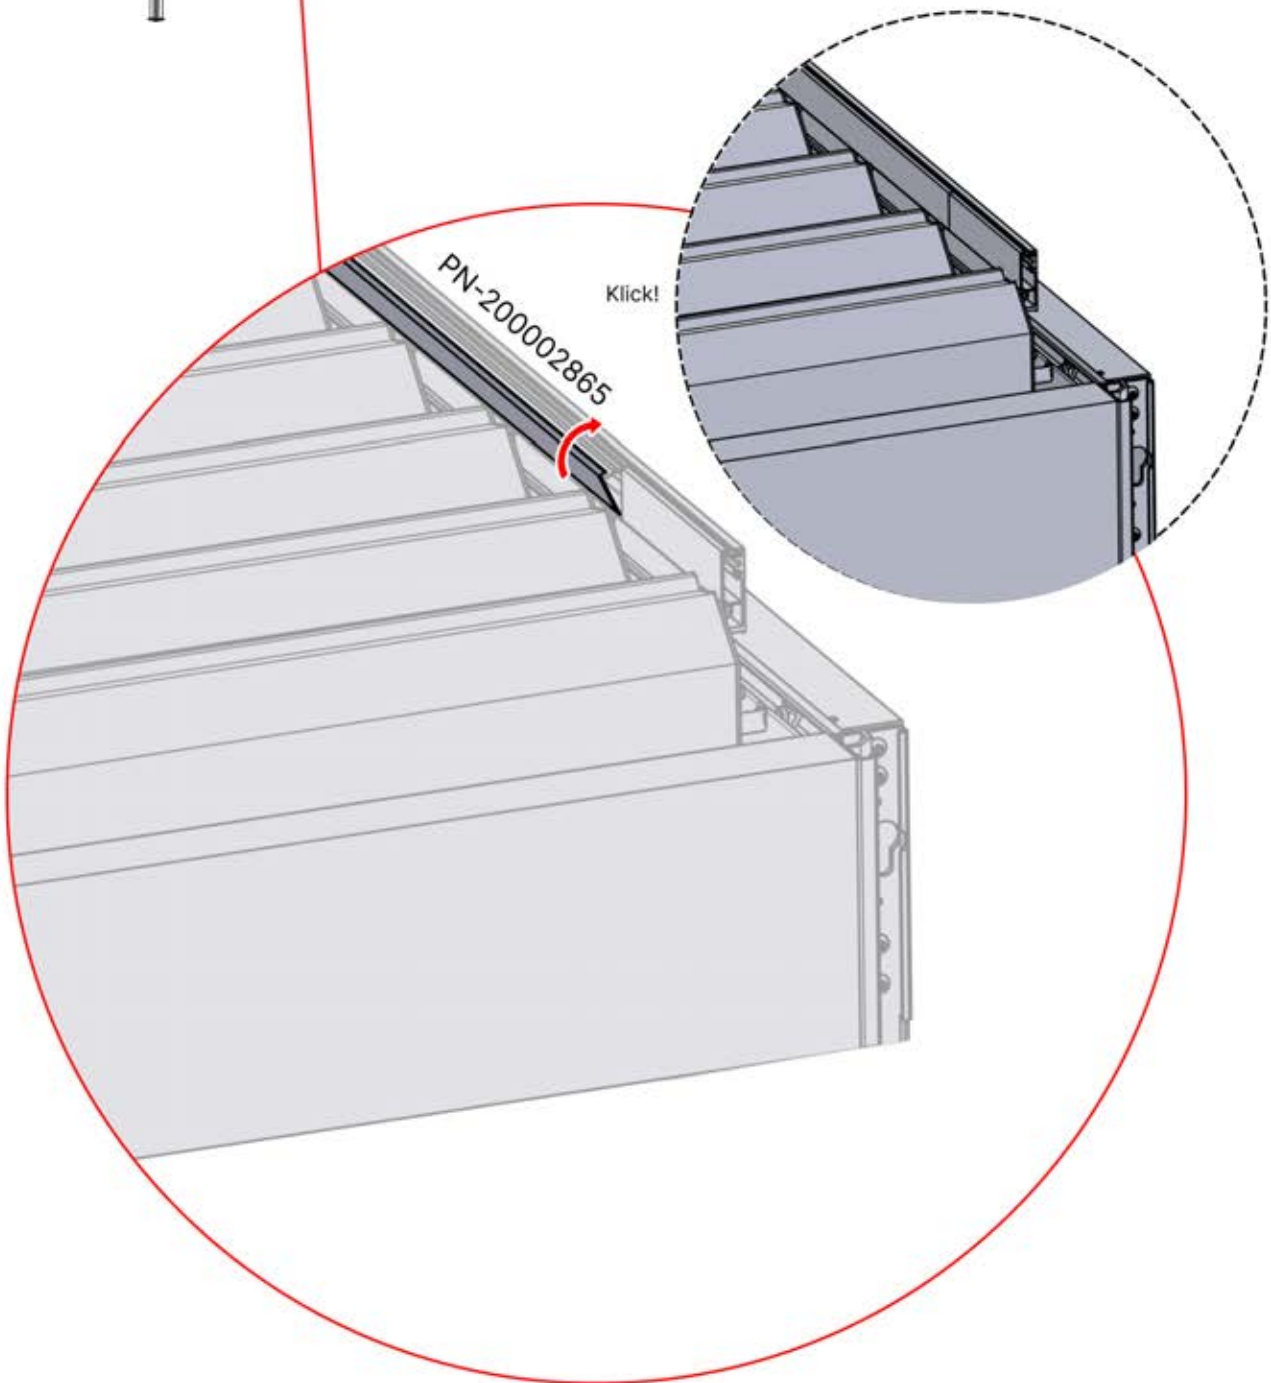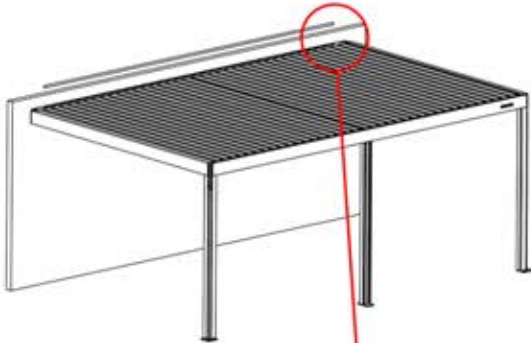


54

x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

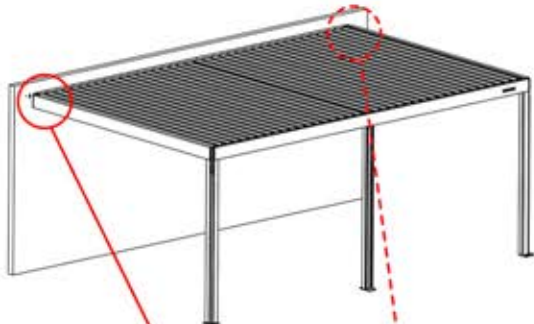


PN-200003030
1x

PN-200003030
1x

PN-200001207
1x

4.2x16
5/32" x 5/8"

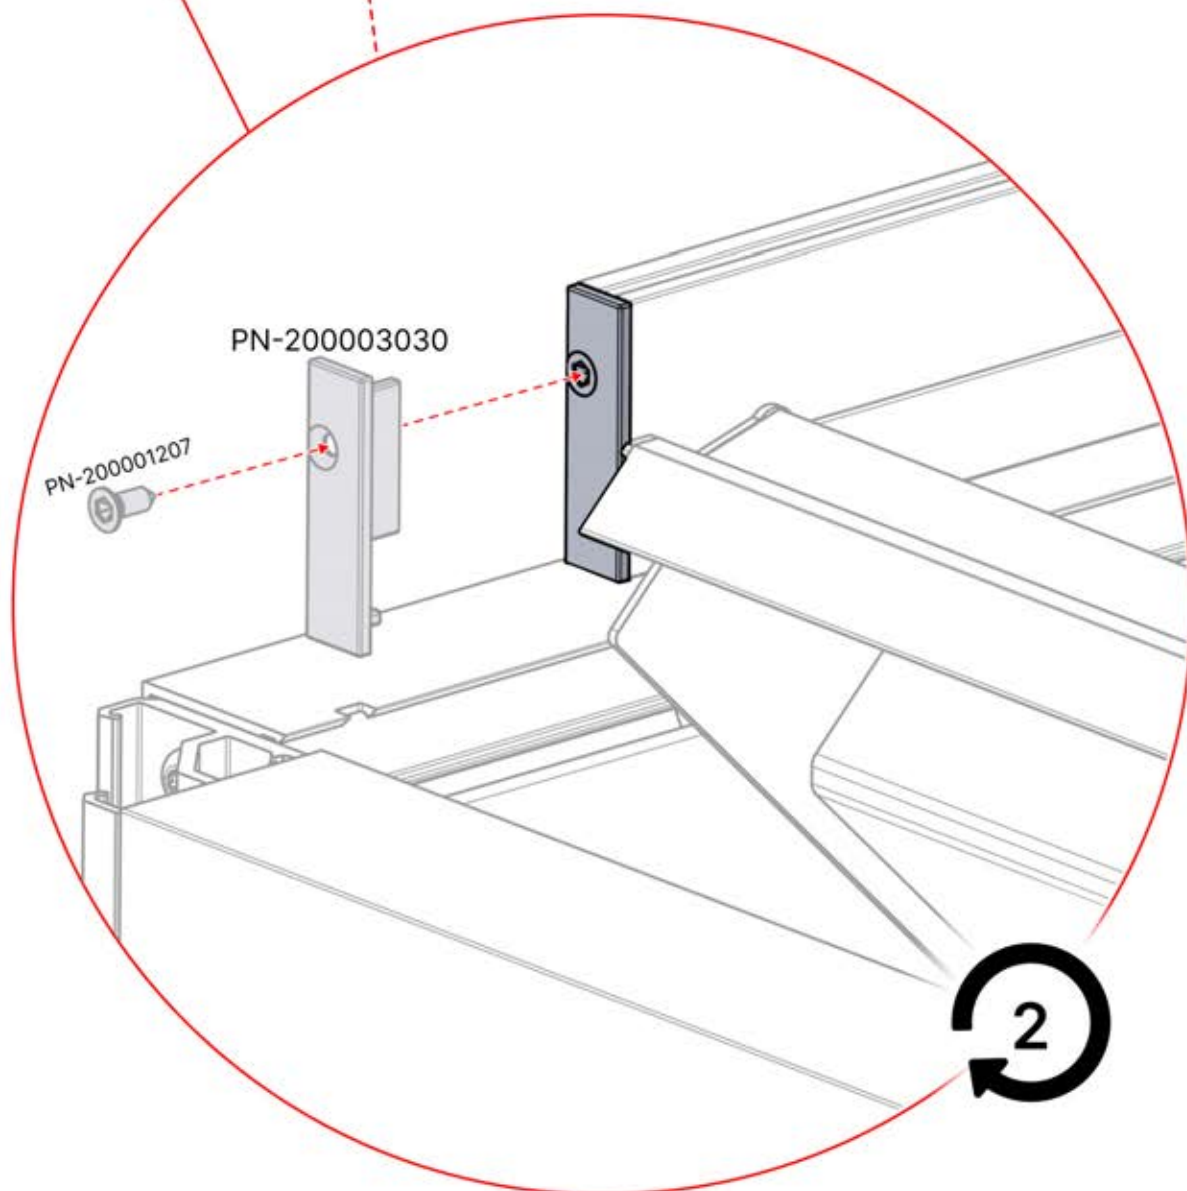

55





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002867

1x

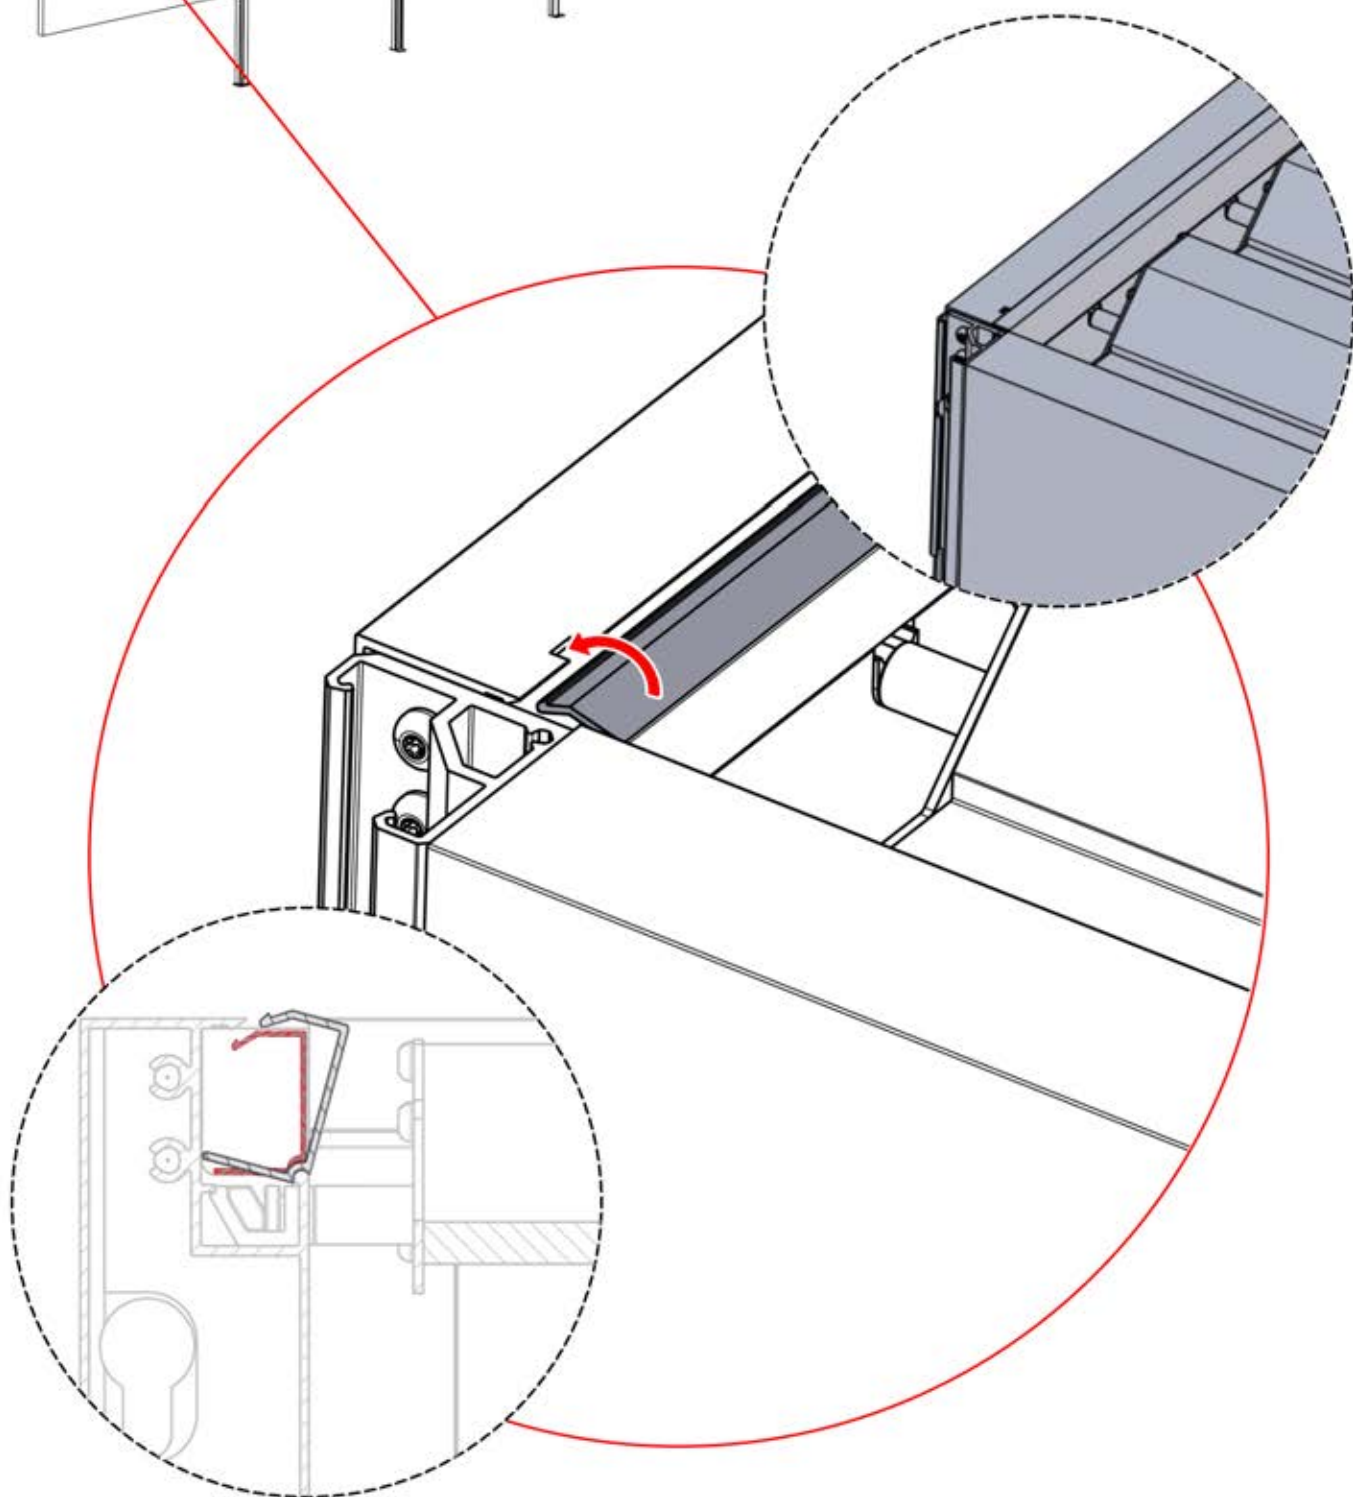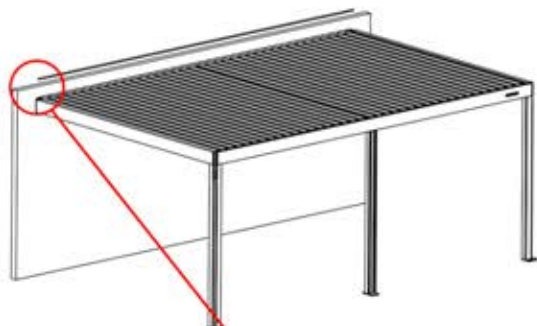

56







3


ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002867
1x

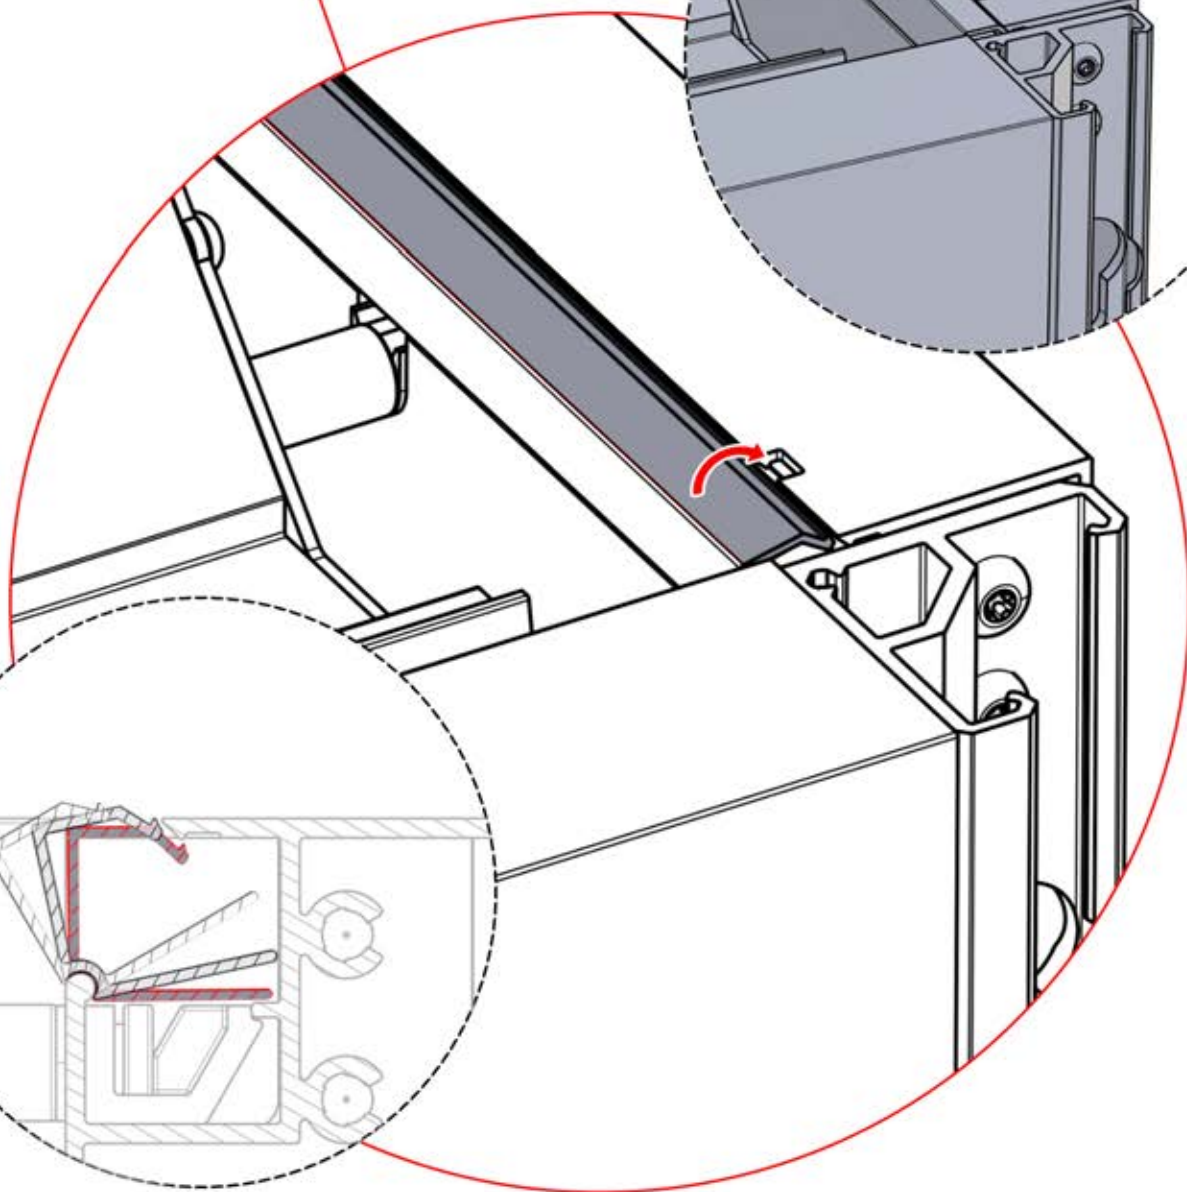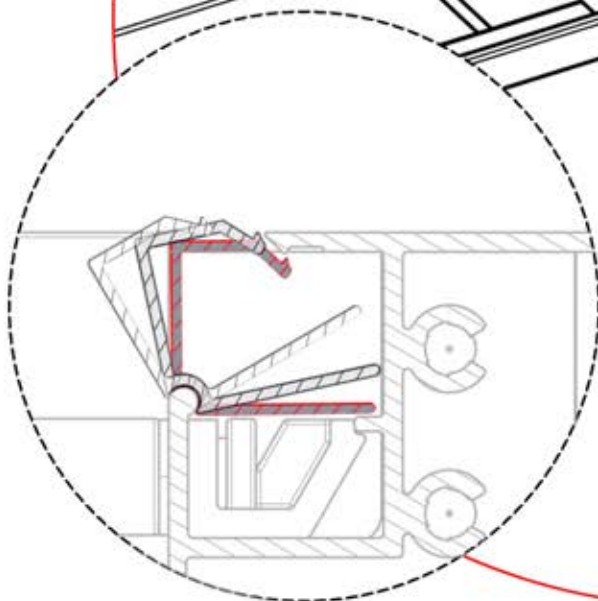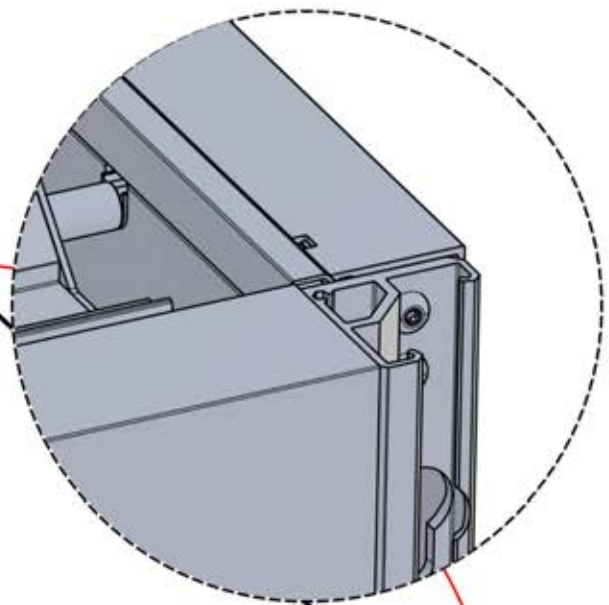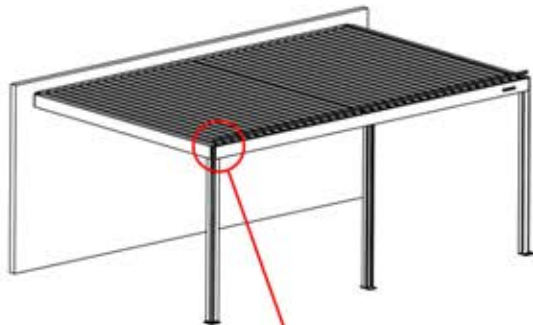

57



5

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203






PN-200003386

2X



PN-200003324

2x

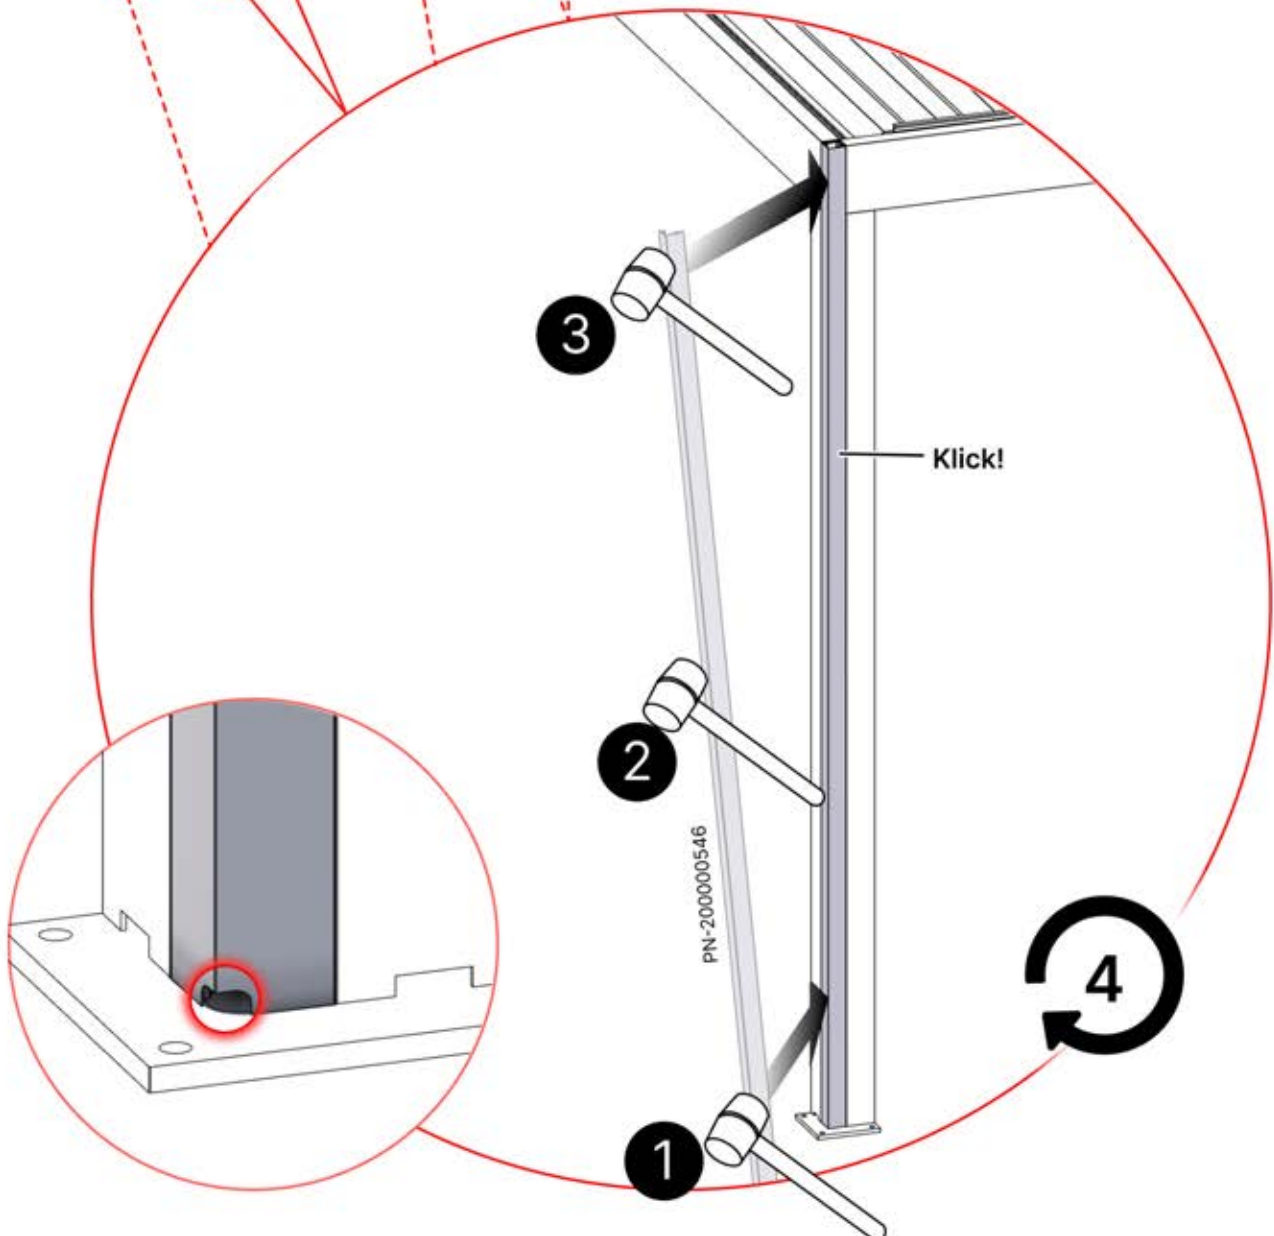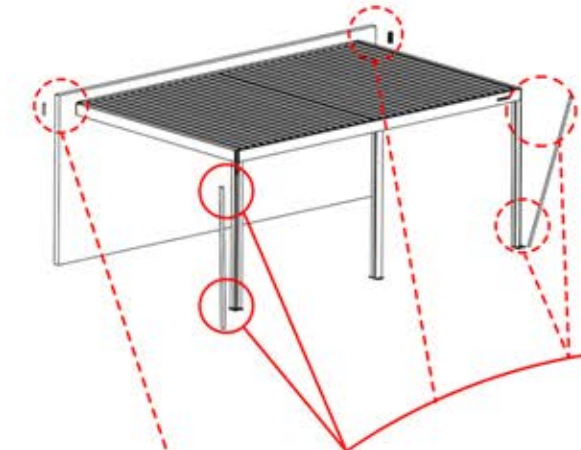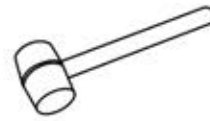


58

x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203







PN-200001514
4x

PN-200003323
1x







PN-200003322
1x

PN-200000840
18x

4.2x16
5/32" x 5/8"

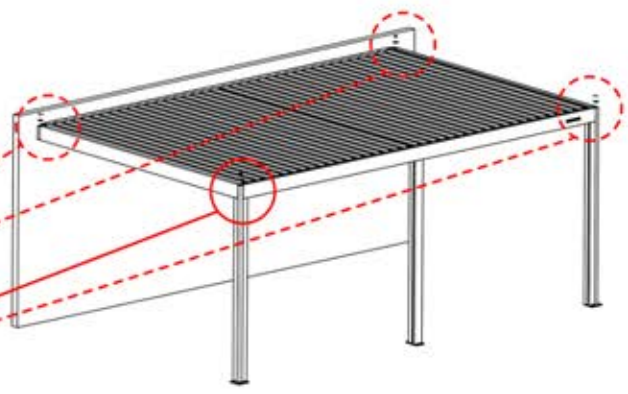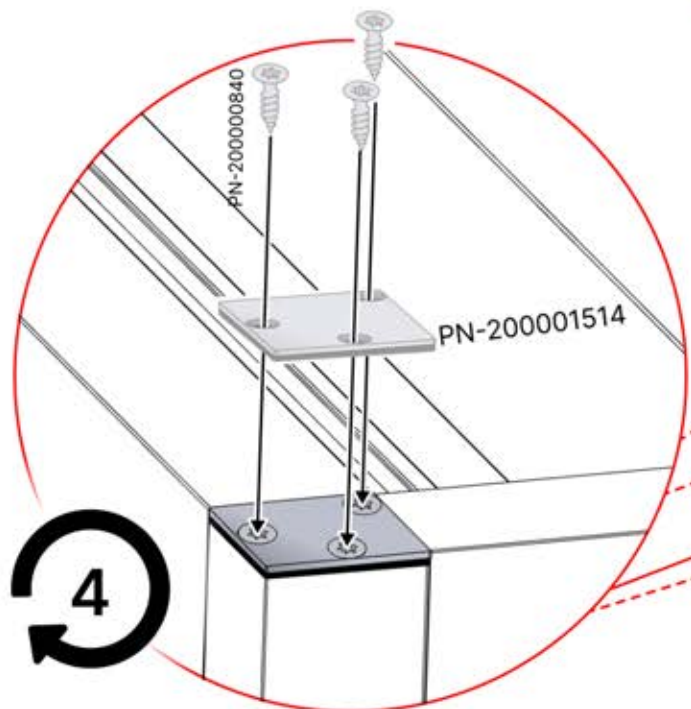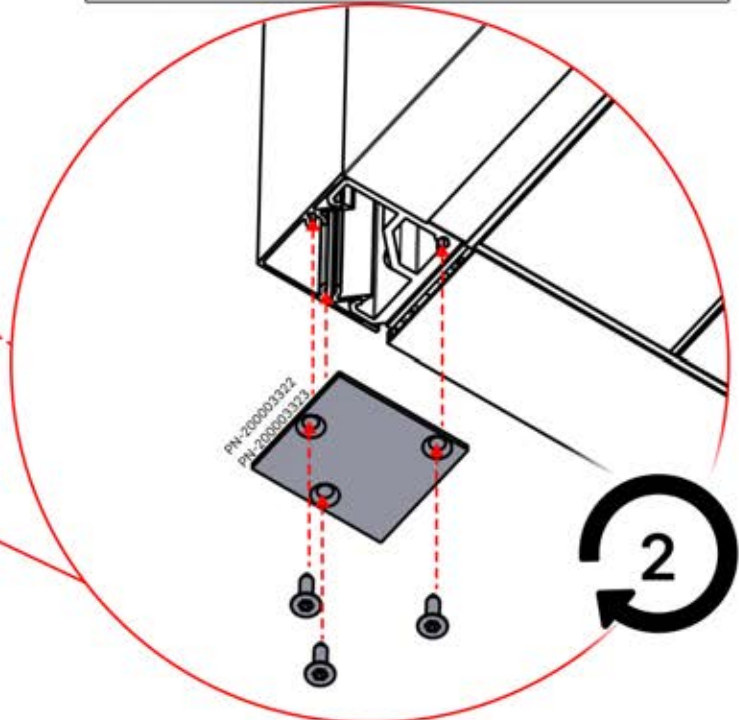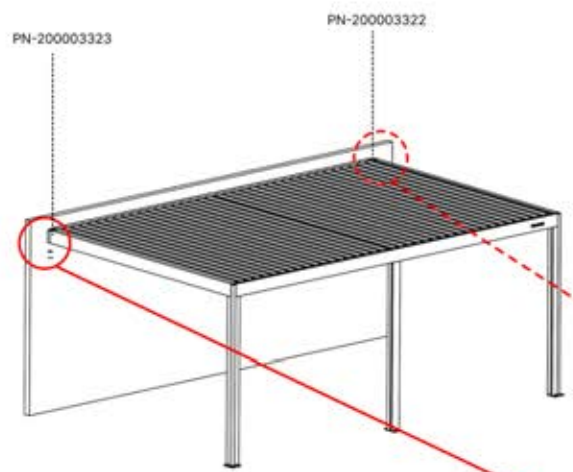

59

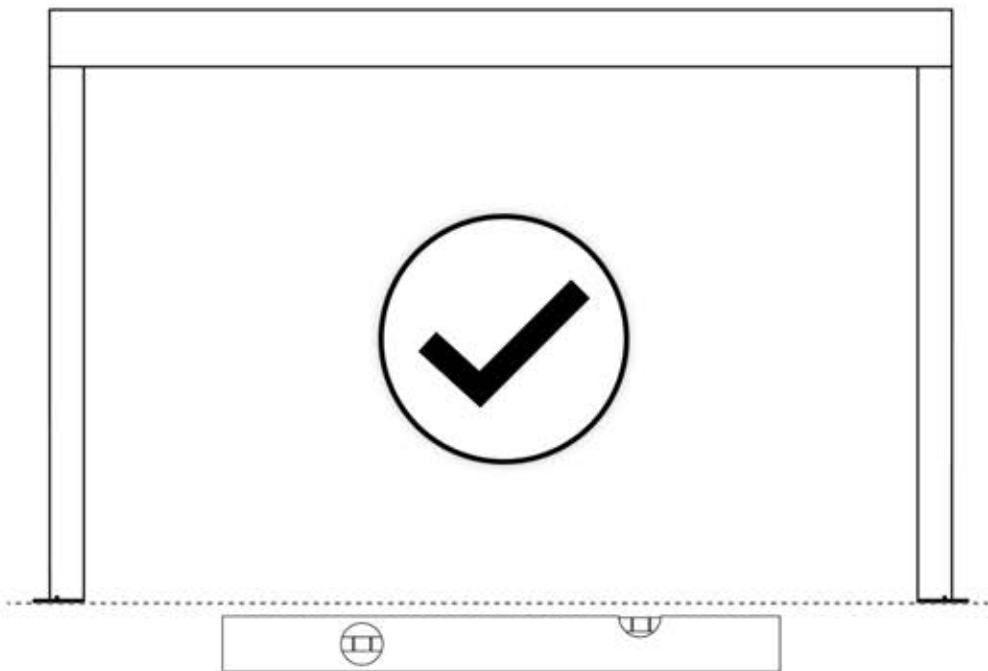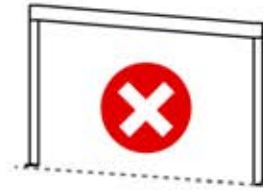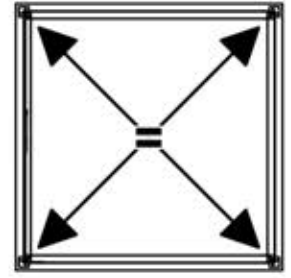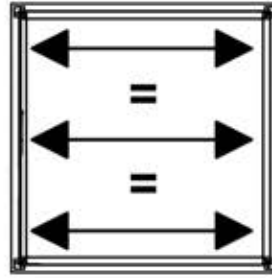
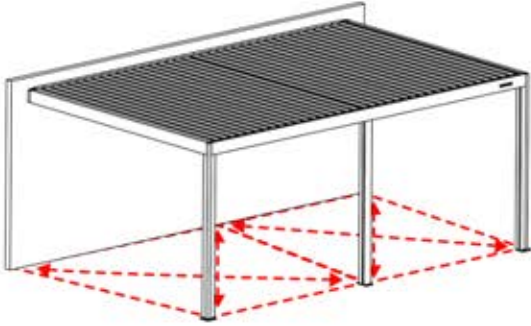
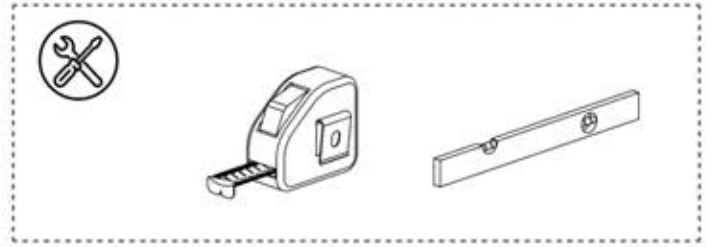


60






3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

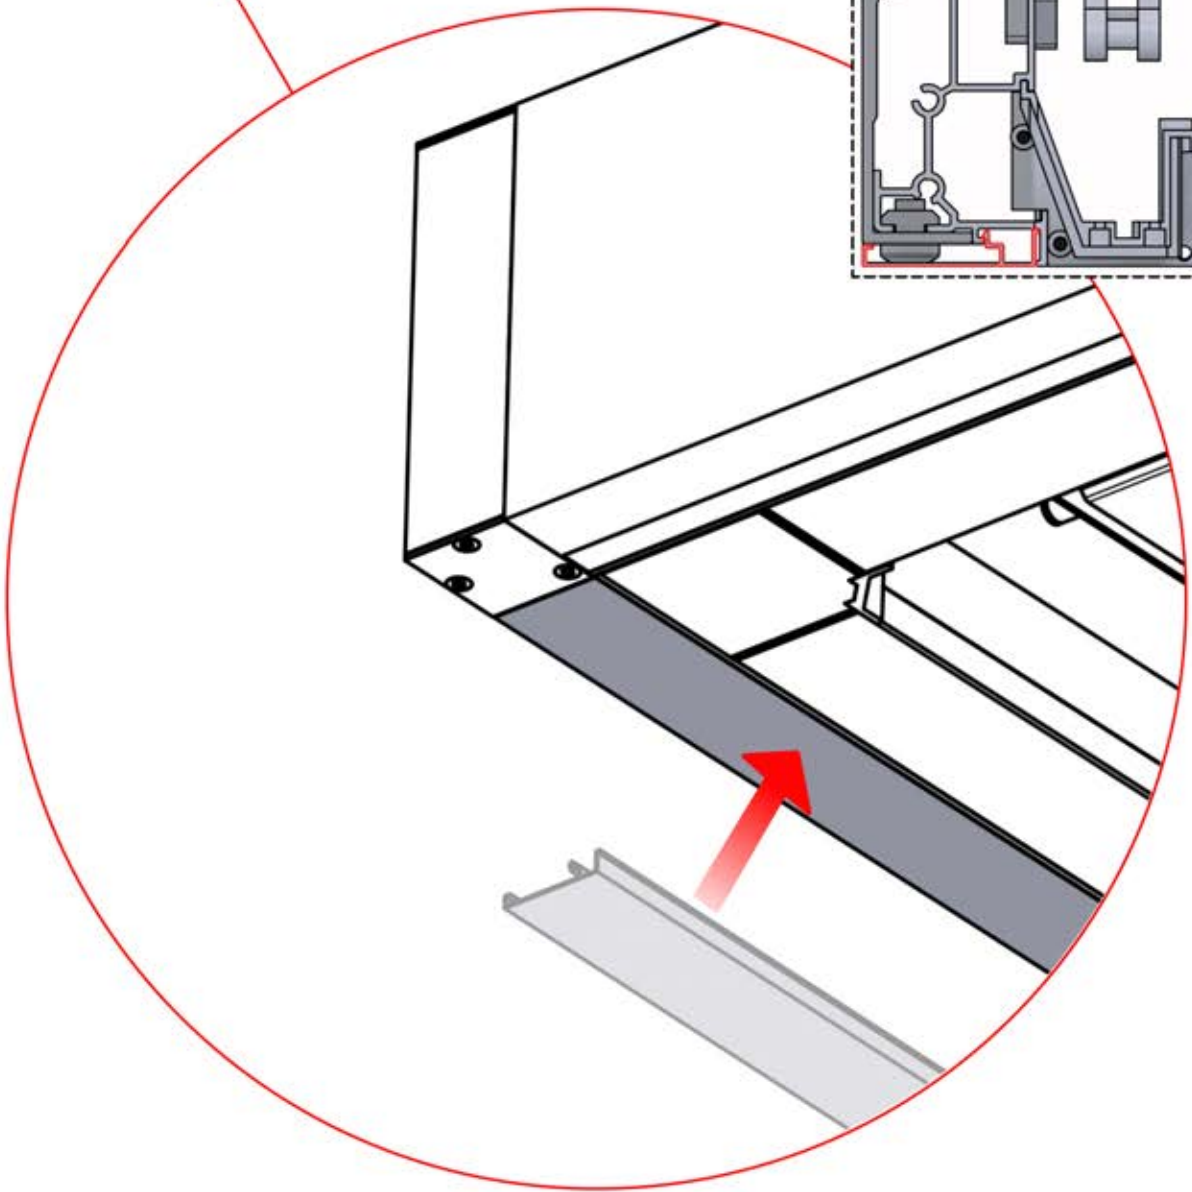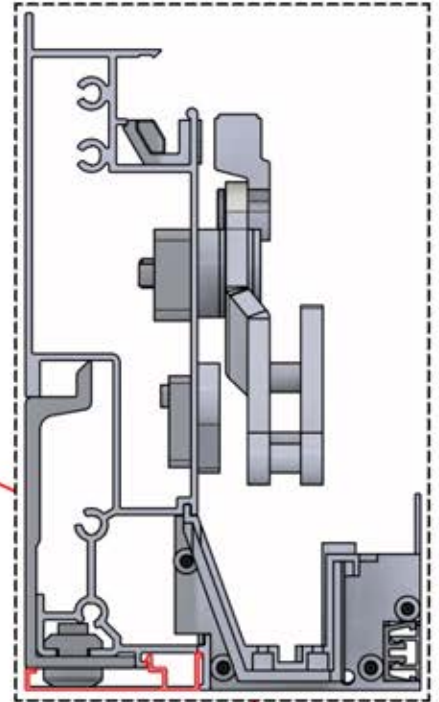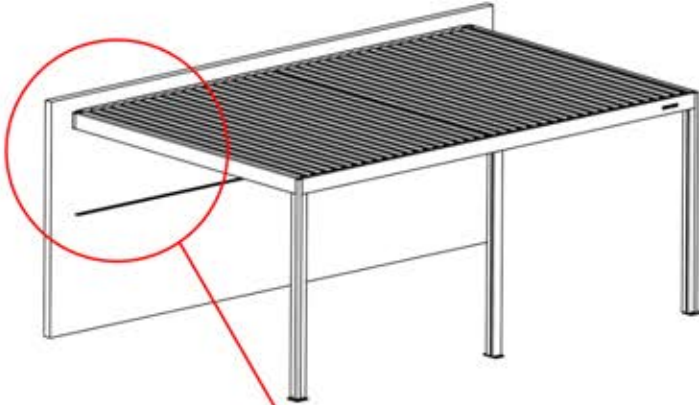

61

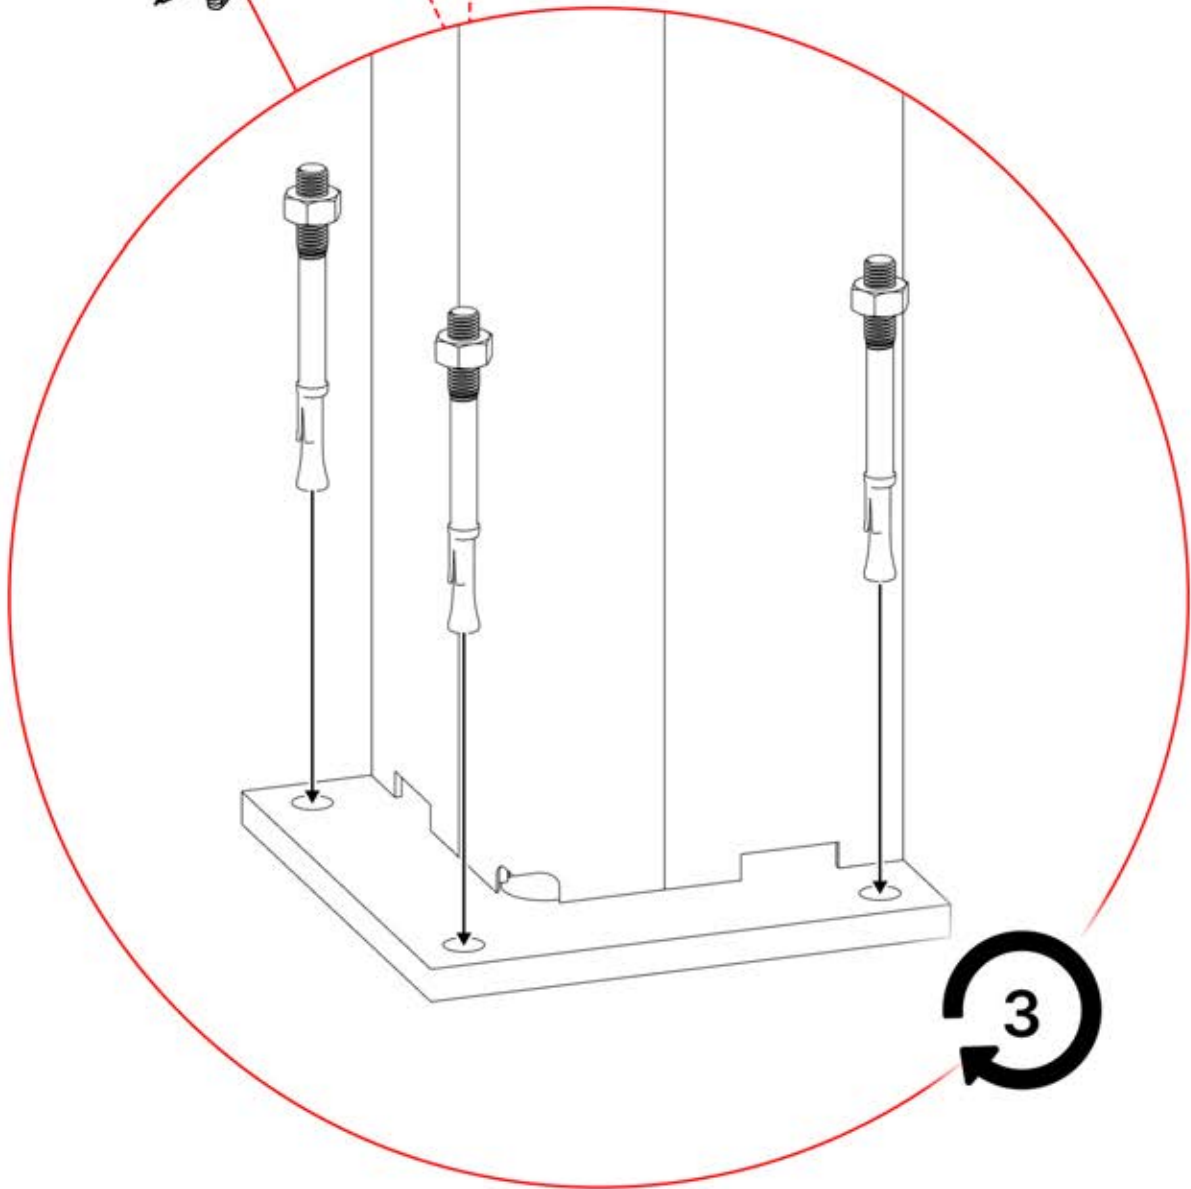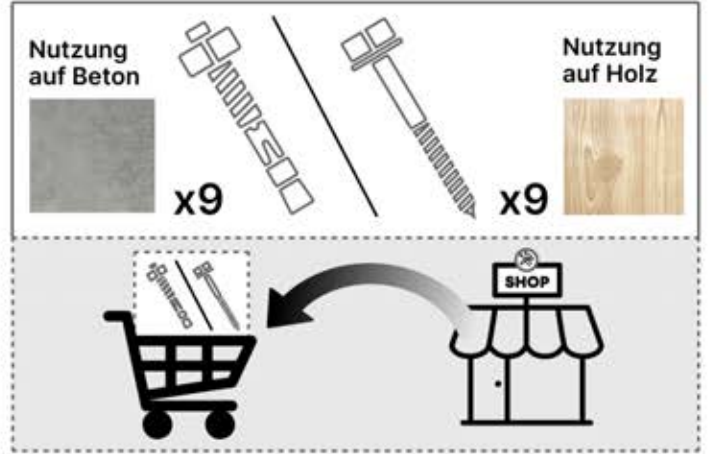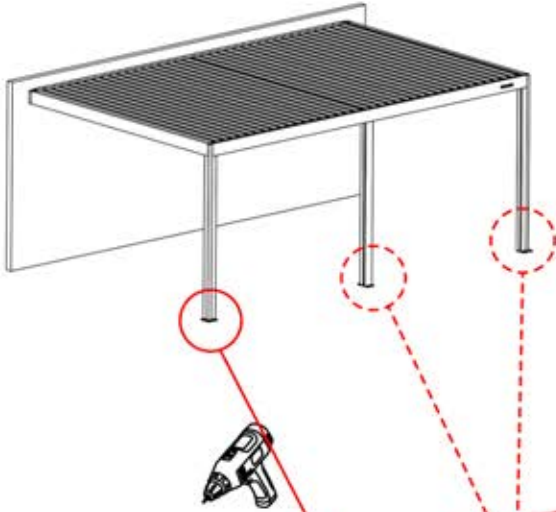

PERGOLUX | PERGOLA WANDMONTIERT S4

3 × 6 m

