


S4

# PERGOLA

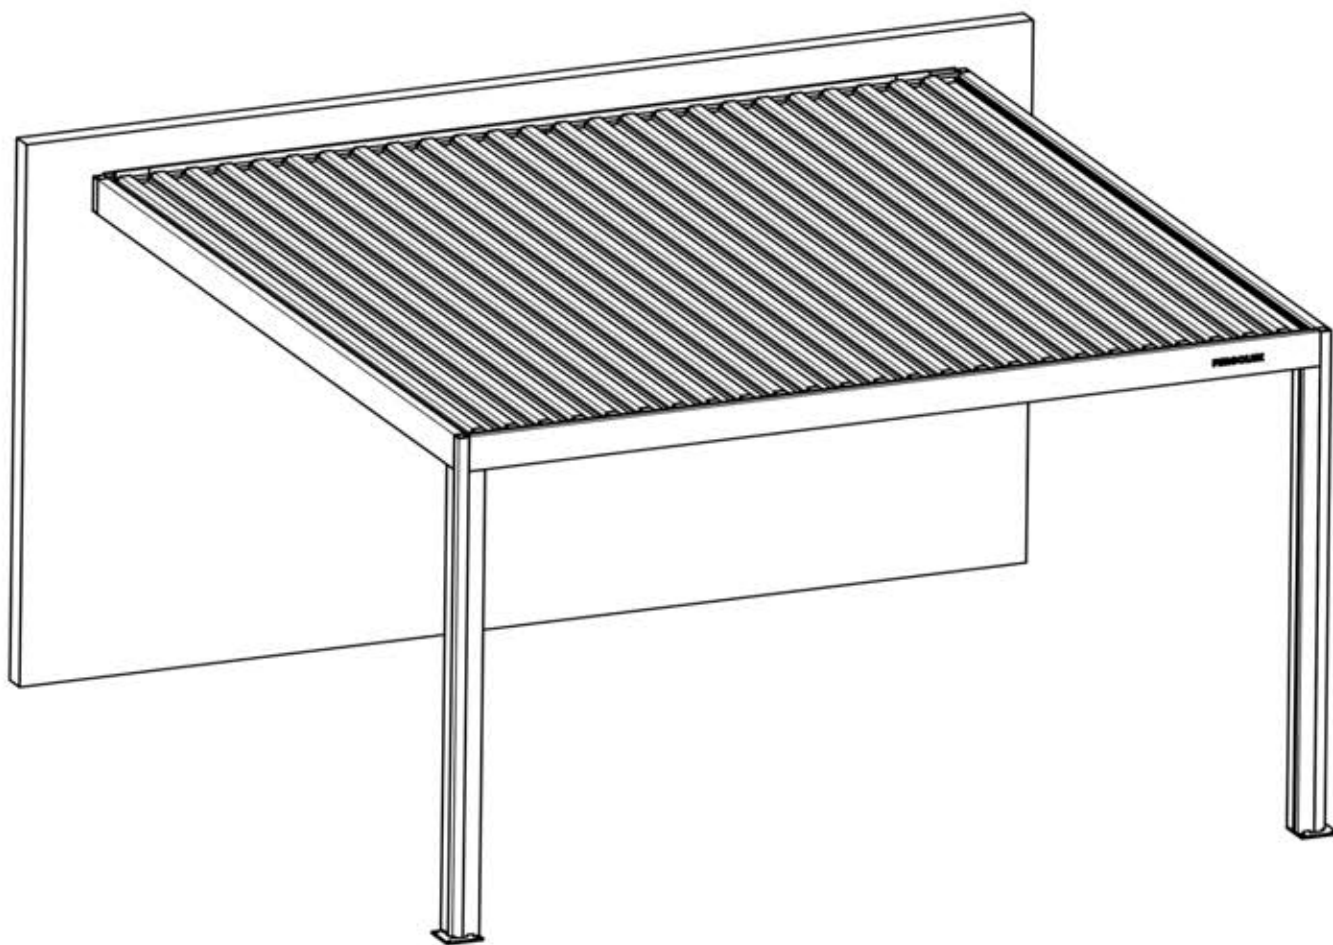

**4 × 5m / 13' x 16'**  
WANDMONTIERT

PERGOLUX



# INFORMATIONEN



## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

### SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

### MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



## INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

### WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,  
36043 Fulda,  
Germany  
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other  
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

# ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

# INFORMATIONEN

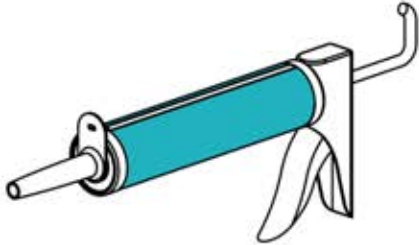

Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

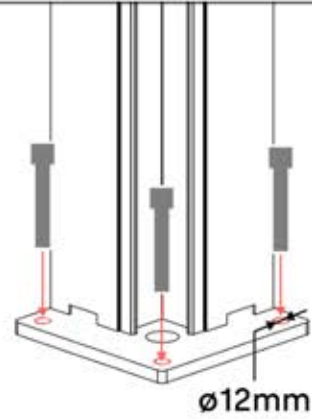

Nutzung auf Beton



x6




Nutzung auf Holz



x6



Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

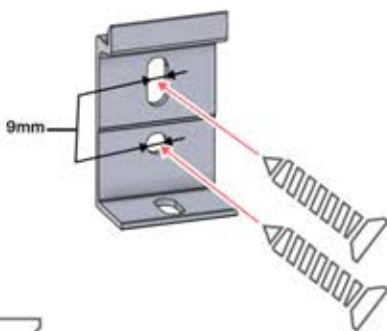

Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.




# INFORMATIONEN



---

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.

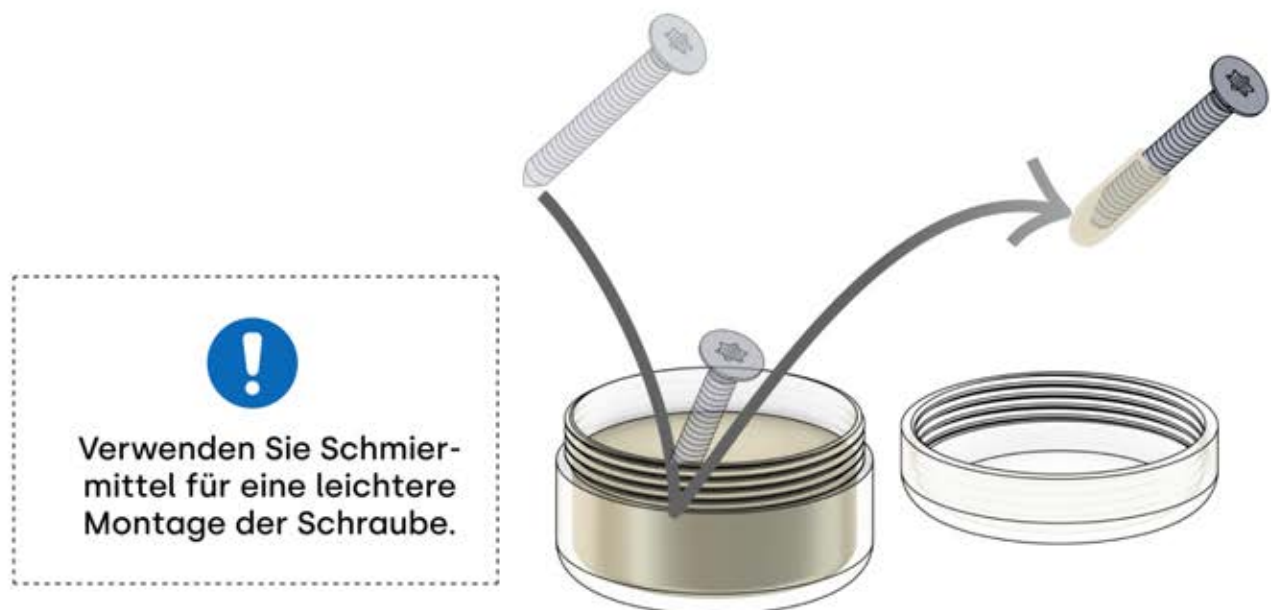

# WERKZEUG

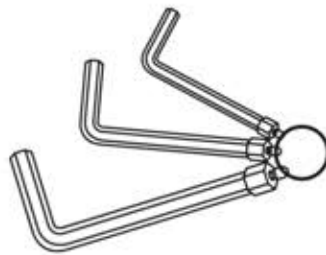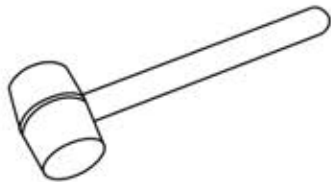


3mm, 4mm, 5mm

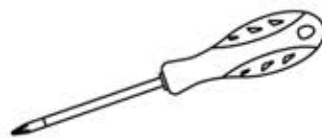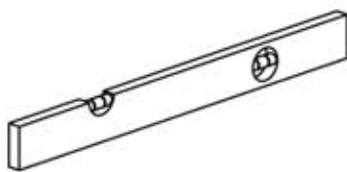

TX15, TX20, TX25, TX30




# INHALT DER VERPACKUNG

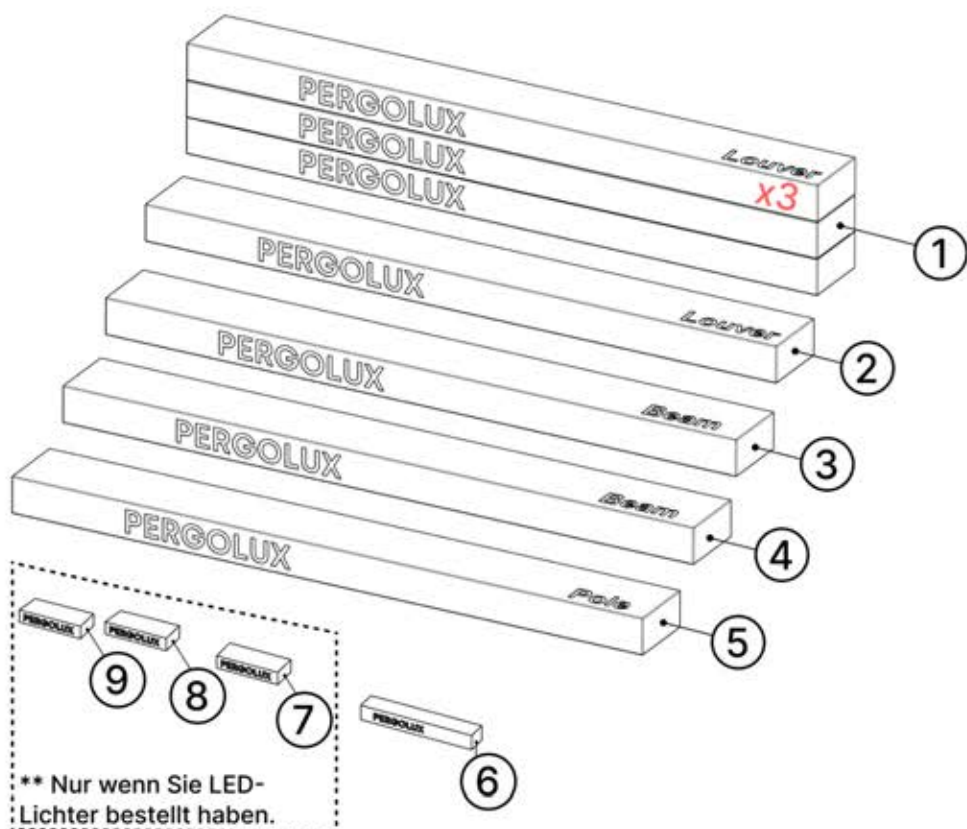



	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	L198	L202	L200
②	L210	L214	L212
③	B215	B219	B217
④	B198	B206	B202
⑤	C120	C122	C121
⑥	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR


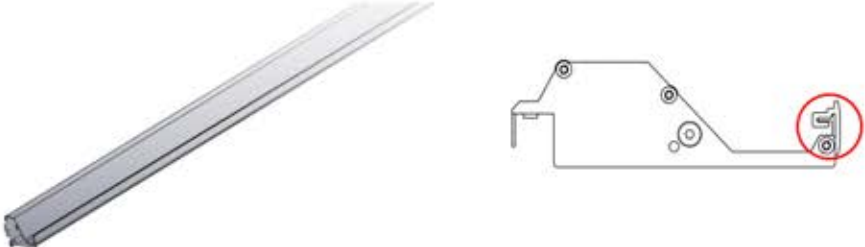
** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben		
⑦	STEUERBOX	
⑧	STROMKABEL	
⑨	LED-BOX	
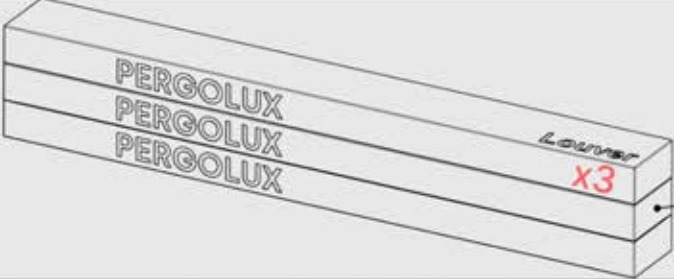
# INHALT DER VERPACKUNG


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	<b>1</b> L198	L202	L200

	PN-200002893 <b>18x</b>
--	----------------------------


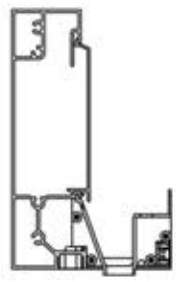

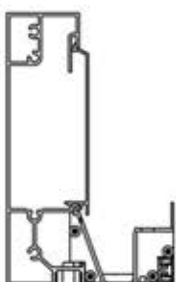


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	<b>2</b> L210	L214	L212

	PN-200002893 <b>6x</b>
	PN-200002892 <b>1x</b>









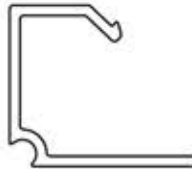


# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	<b>3</b>	B215	B219

		PN-200002889 <b>1x</b>
		PN-200002898 <b>1x</b>
		Vormontiert PN-200002889 <b>1x</b>

# INHALT DER VERPACKUNG

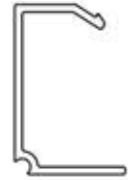	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B198	B206	B202
		PN-200002993	<b>1x</b>
		PN-200003331	<b>1x</b>
		PN-200002974	<b>1x</b>
		PN-200002861	<b>1x</b>
		PN-200002973	<b>1x</b>

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



**4**

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B198

B206

B202



PN-200002972

**1x**



PN-200003332

**1x**



PN-20000  
**3326**

5.5X60  
7/32" x 3"



PN-200000560

**10x**



PN-20000  
**3320**



PN-200000826

**2x**



PN-20000  
**3302**



PN-200001514

**4x**



PN-200003323

**1x**



PN-200003322

**1x**



PN-200000840

**18x**



PN-20000  
**3310**



PN-200002709

**4x**



PN-200000958

**2x**



PN-200000668

**2x**

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



**4**

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B198

B206

B202



PN-20000

**3311**



PN-200002793

**2x**



PN-200003034

**4x**



PN-20000

**3278**



PN-200003033

**2x**



PN-200003030

**1x**



PN-200003031

**1x**



PN-200001207

**2x**



PN-20000

**3319**



PN-200003318

**1x**



PN-200003370

**1x**



PN-200003367

**1x**



PN-200003368

**2x**



PN-200000853

**2x**



PN-200000502

**1x**



PN-200003317

**1x**



PN-200000561

**1x**



PN-200000511

**2x**

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

4

B198

B206

B202



PN-20000  
**3303**



PN-200002706

4x



PN-20000  
**3279**



PN-200000568

32x



PN-20000  
**3281**



PN-200002622

4x



PN-200000680

8x



PN-20000  
**3305**



PN-200000510

5x



PN-200000655

5x



PN-200000669

5x



PN-20000  
**3309**



PN-200003308

2x



PN-200003324

2x



PN-200003209

1x

# INHALT DER VERPACKUNG


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C120	C122	C121
		<p>PN-200002606 <b>2x</b></p>	
		<p>PN-200003386 <b>2x</b></p>	
		<p>PN-200002614 <b>2x</b></p>	

# INHALT DER VERPACKUNG



6

MANUELLER MOTOR

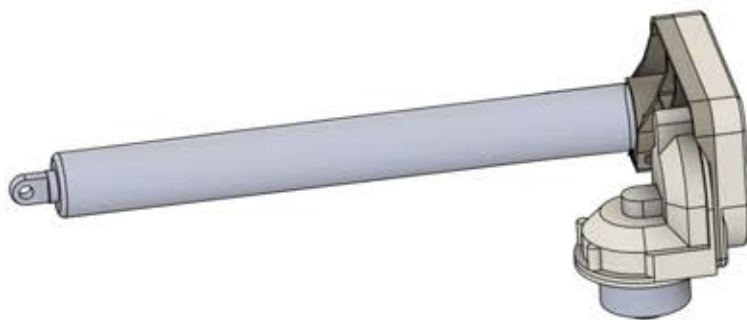

Manueller Motor  
PN-200001563  
**1x**



PN-200001623

**1x**



PN-200001624

**1x**



PN-200001625

**2x**



Handkurbel

**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG

**!** \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



7

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-  
Antennclip

1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

# INHALT DER VERPACKUNG

! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



8

STROMKABEL



Stromkabel


1x

! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

LED-BOX

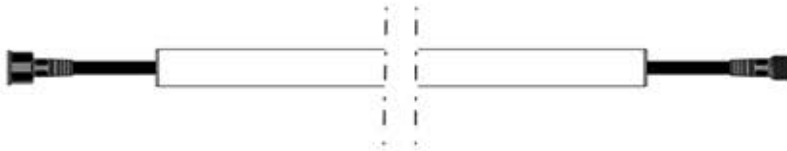

LED-Streifen

4x



**Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.**

**LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.**

**Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.**




Steuerbox

→ [Handbuch](#)



PERGOLUX | PERGOLA WANDMONTIERT S4

4 x 5 M / 13' x 16'

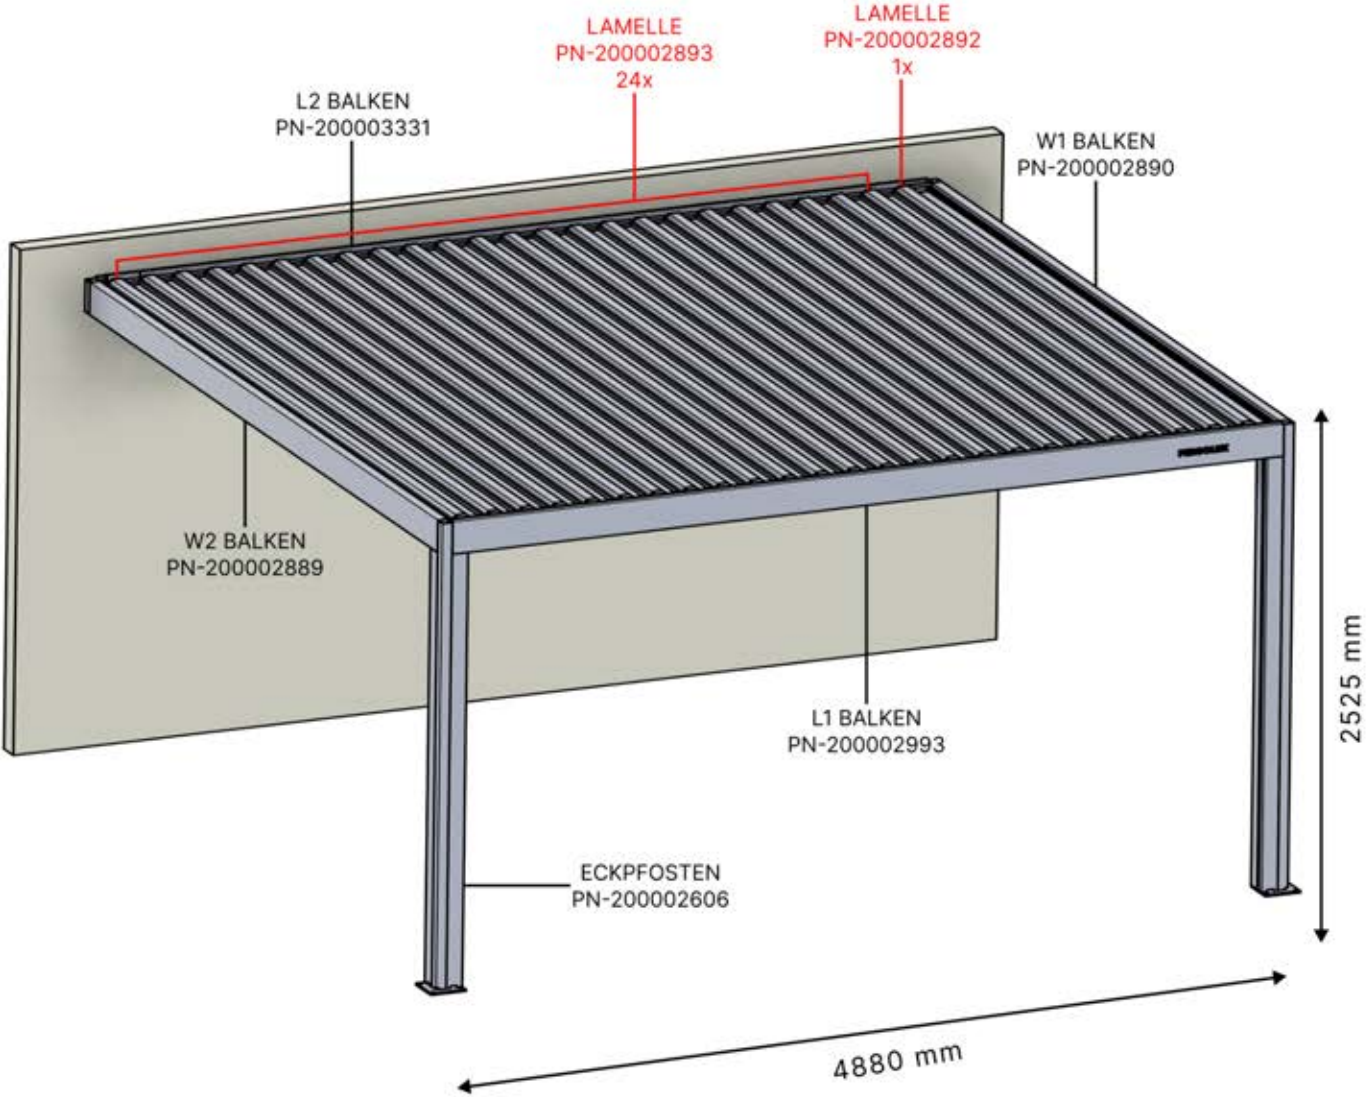

PERGOLUX | PERGOLA WANDMONTIERT S4

4 × 5 M / 13' x 16'

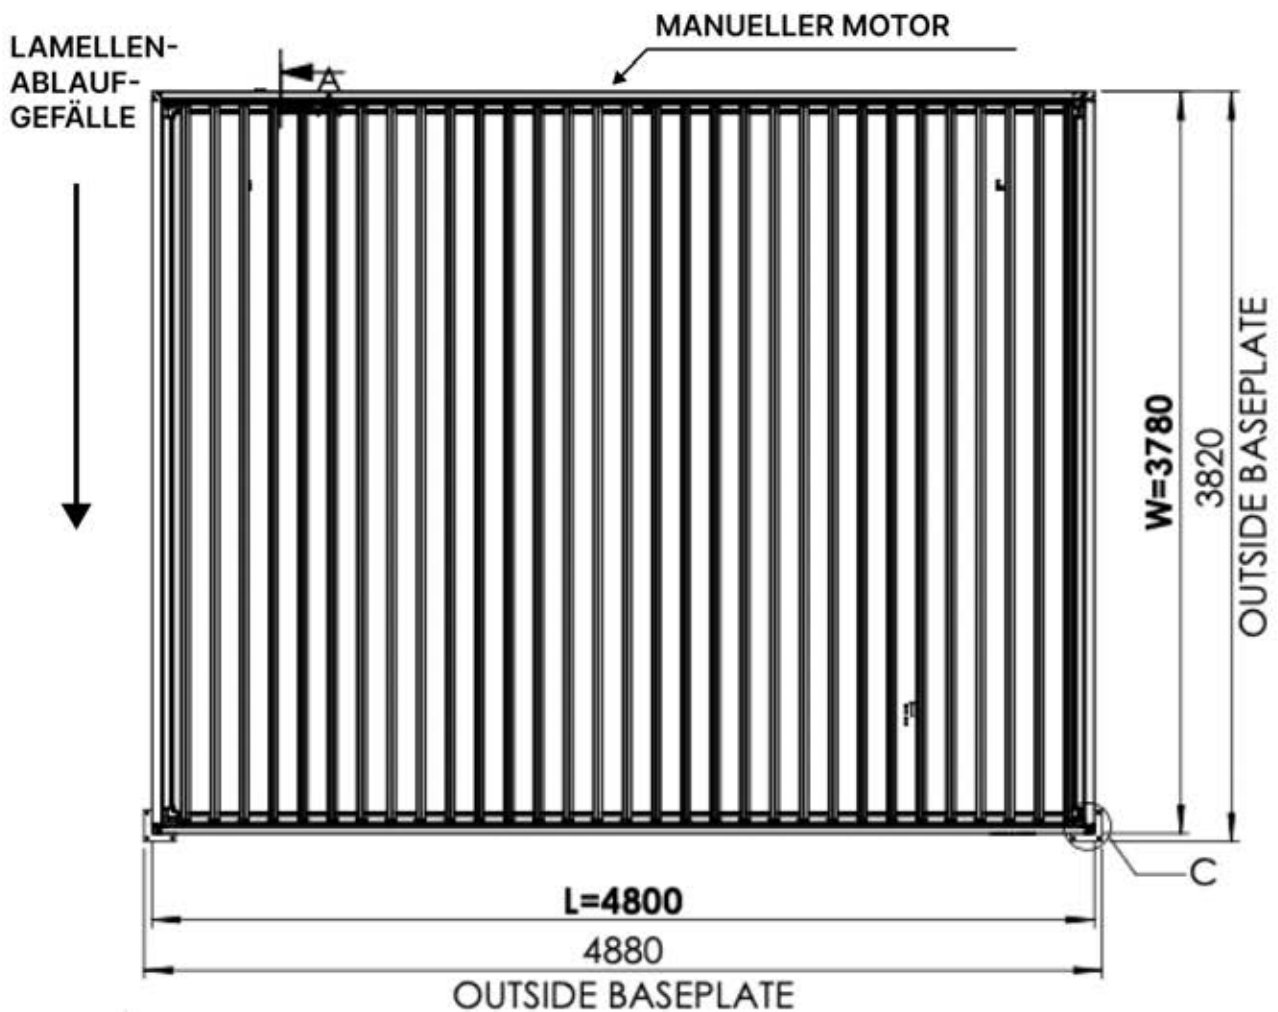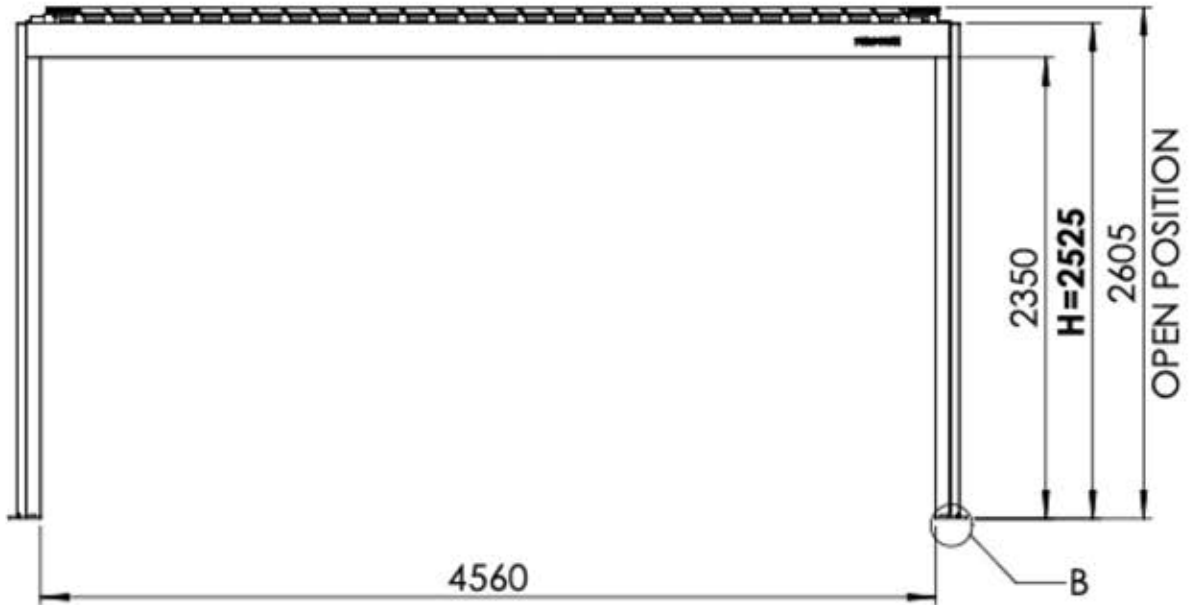

# INFORMATIONEN

## Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und Klammern



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungsklammer




SnapFIT-  
Abdeckung

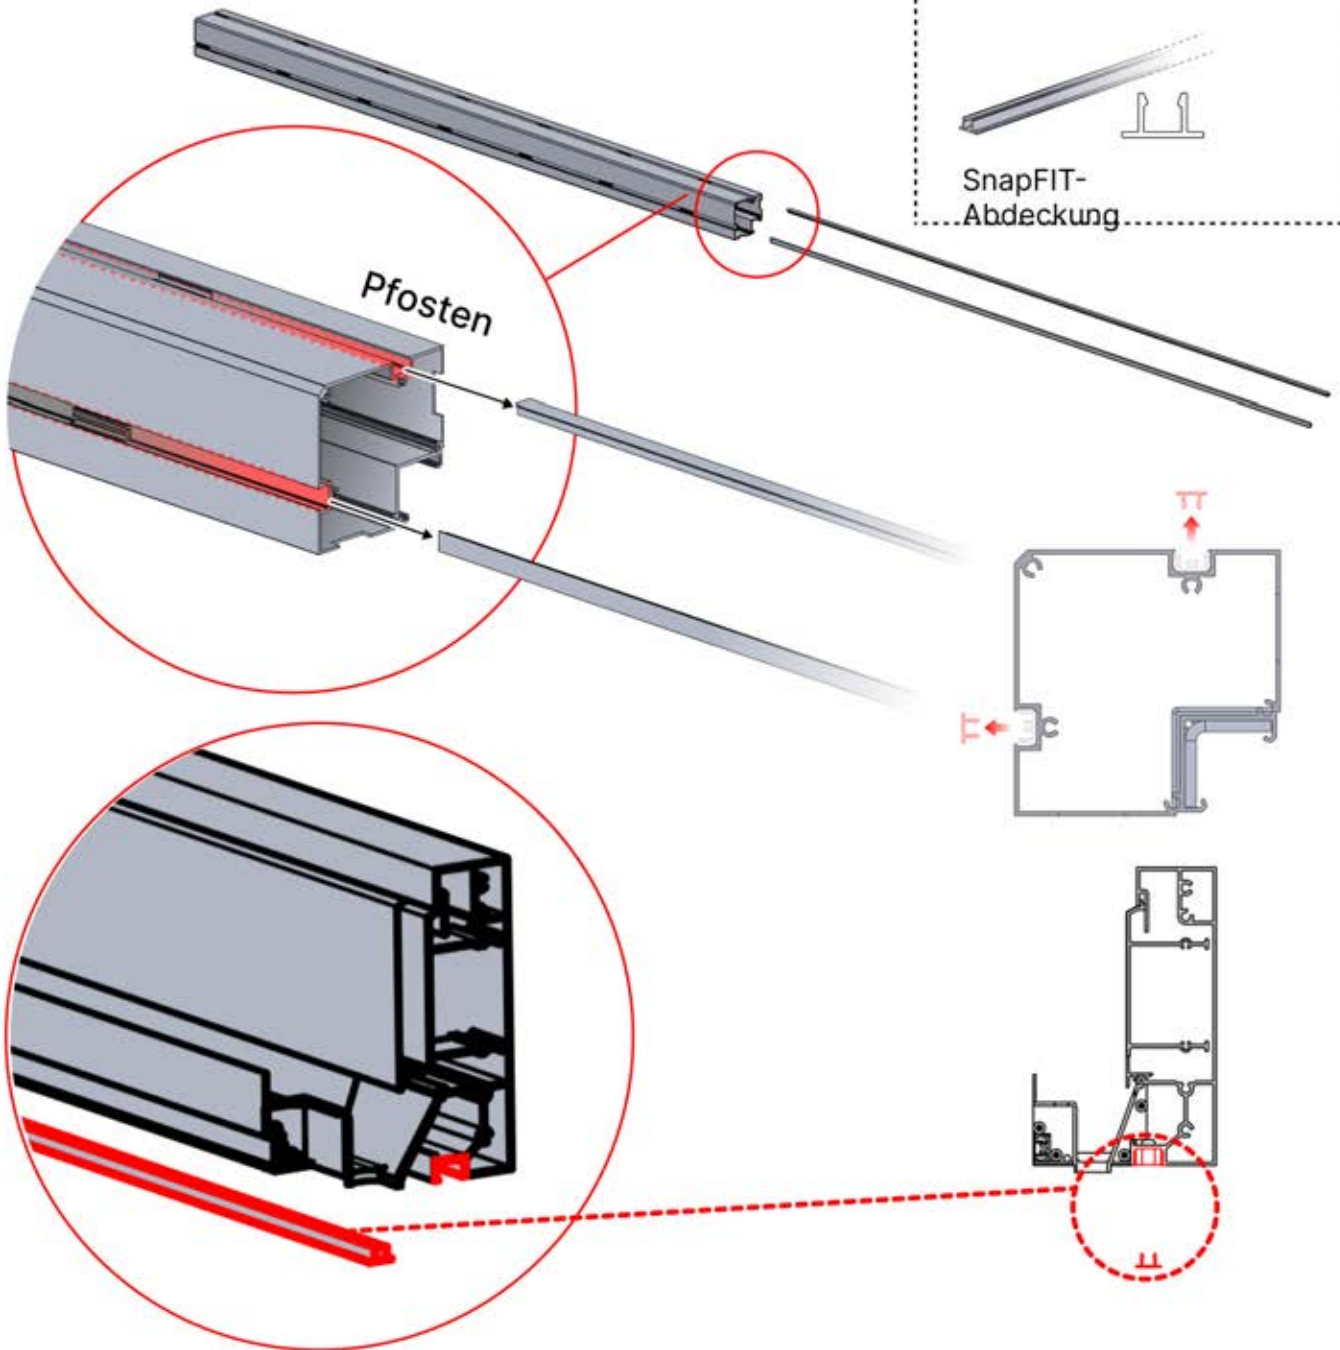

# INFORMATIONEN

Bringen Sie eine Wärmelampe, einen Ventilator oder LED-Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken zu entfernen.

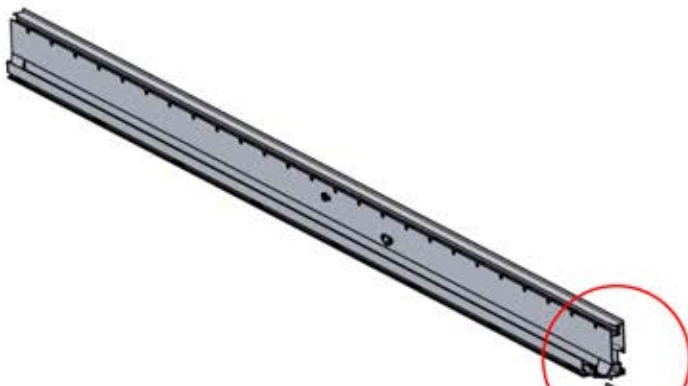



Abdeckung und Klammern




PN-200000512  
LED-Streifen-  
Abdeckungsklammer




SnapFIT-  
Abdeckung

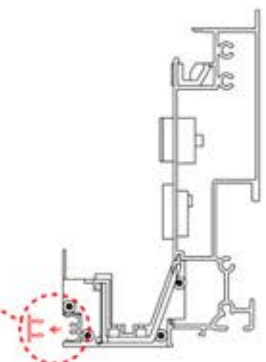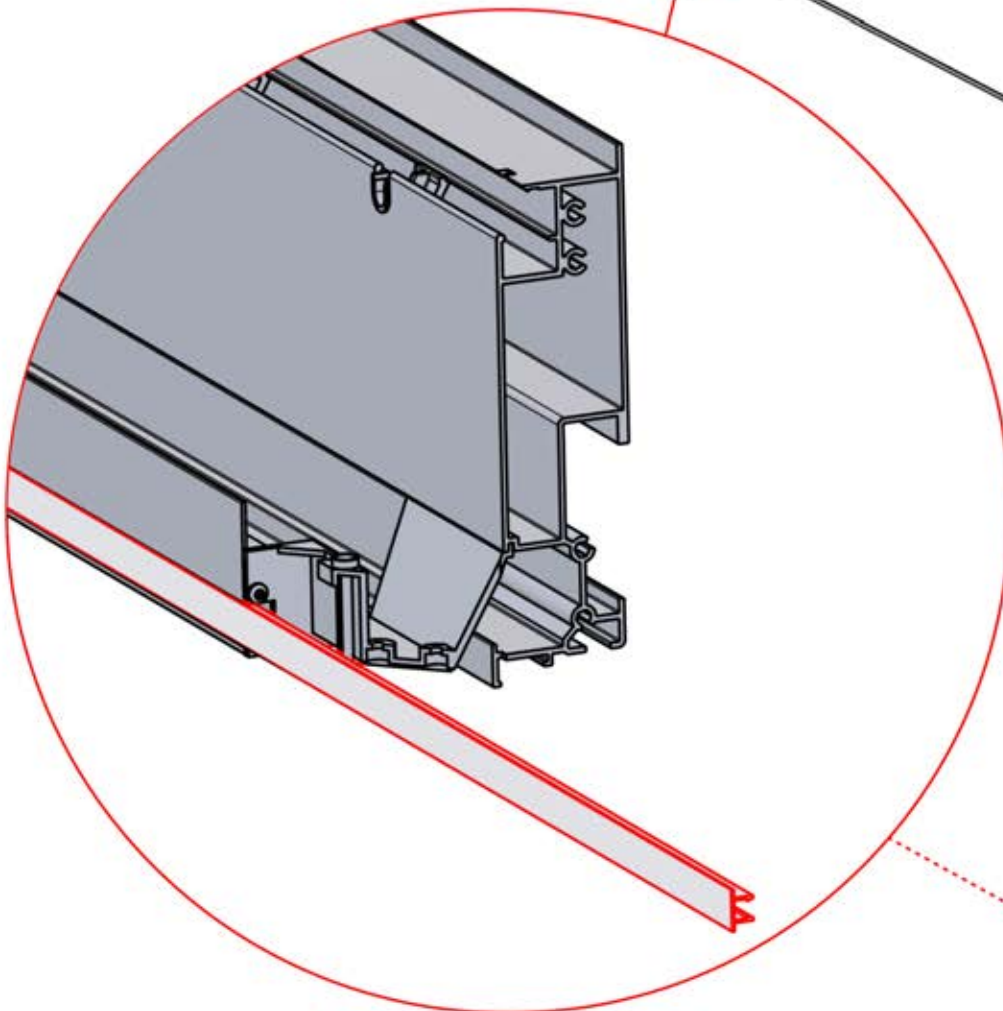


# INFORMATIONEN

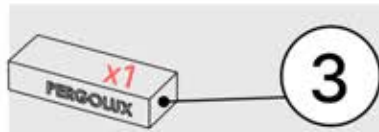




ANTHRAZIT: B215  
WEISS: B219  
SCHWARZ: B217




ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

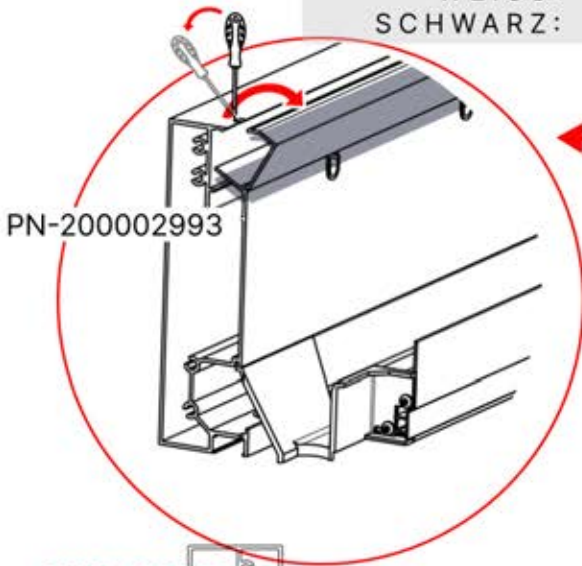


PN-200002993

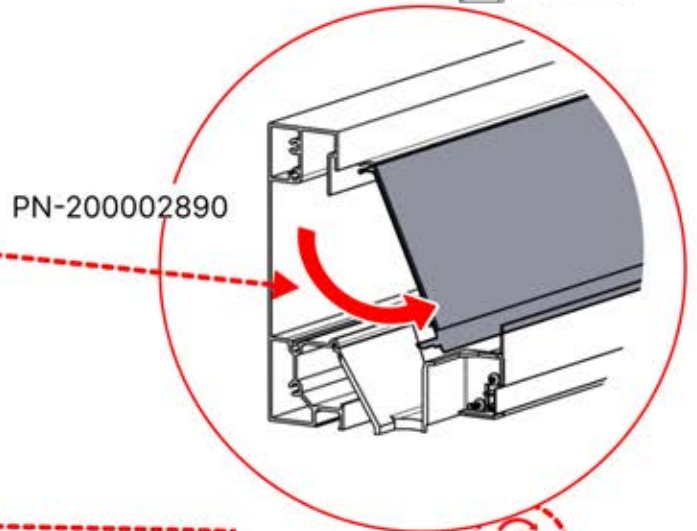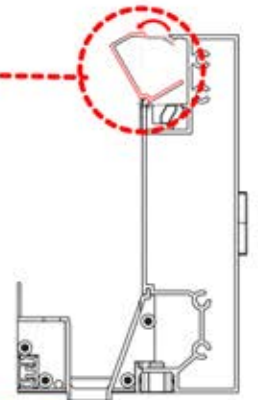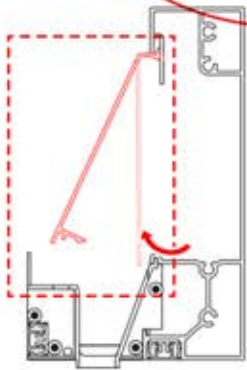

PN-200002890

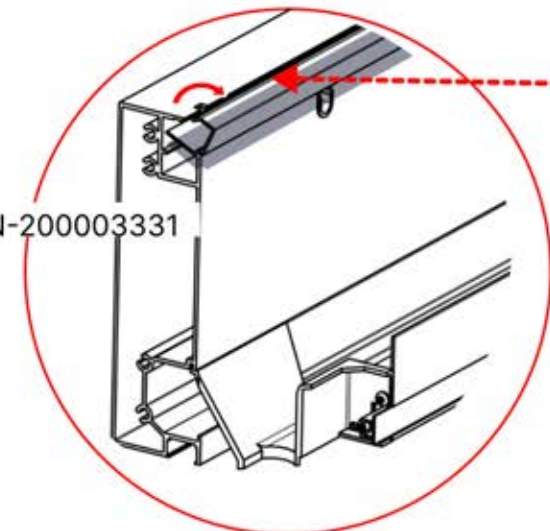

PN-200003331

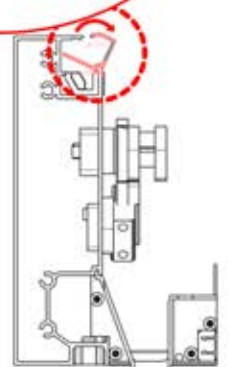

# 01

**5**

**x1**  
FERGOLUX

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121

**4**

**x1**  
FERGOLUX



ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

PN-200002606  
**2x**

PN-200002614  
**2x**

PN-200000560  
**10x**

5.5x60  
1/32" x 2-3/8"

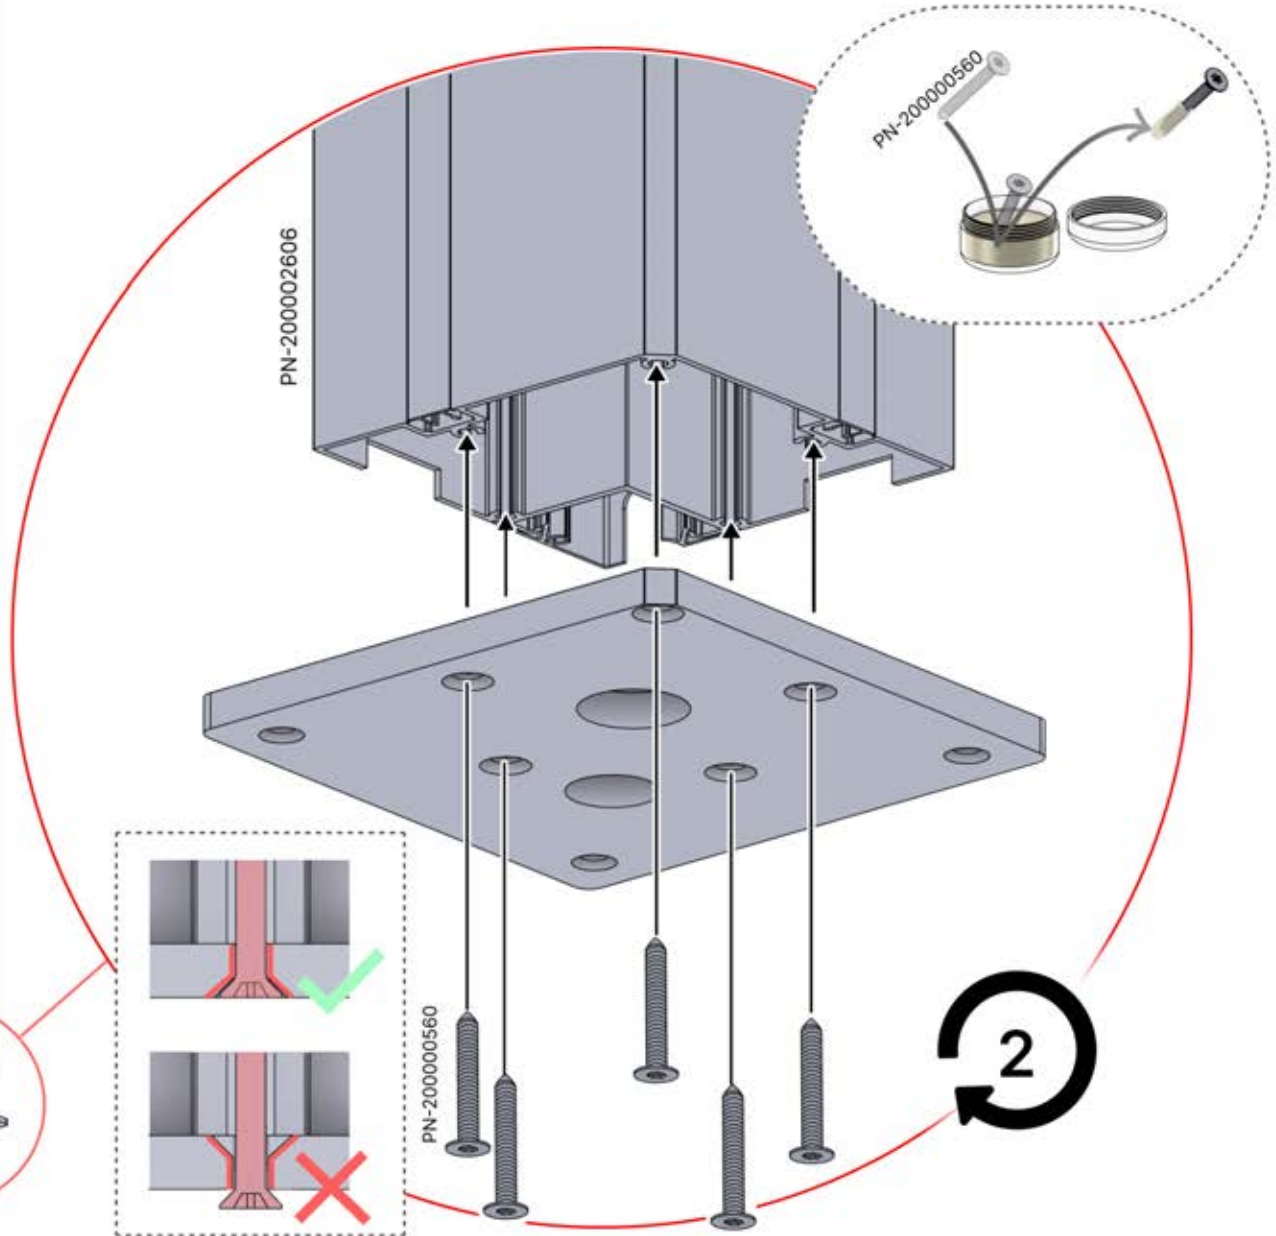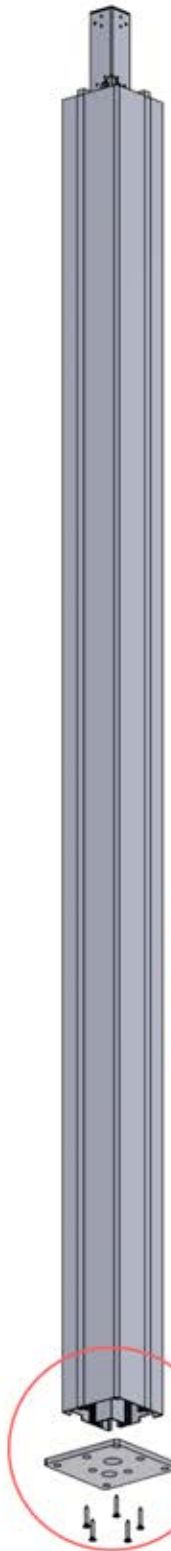

# 02





4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200002706  
4x

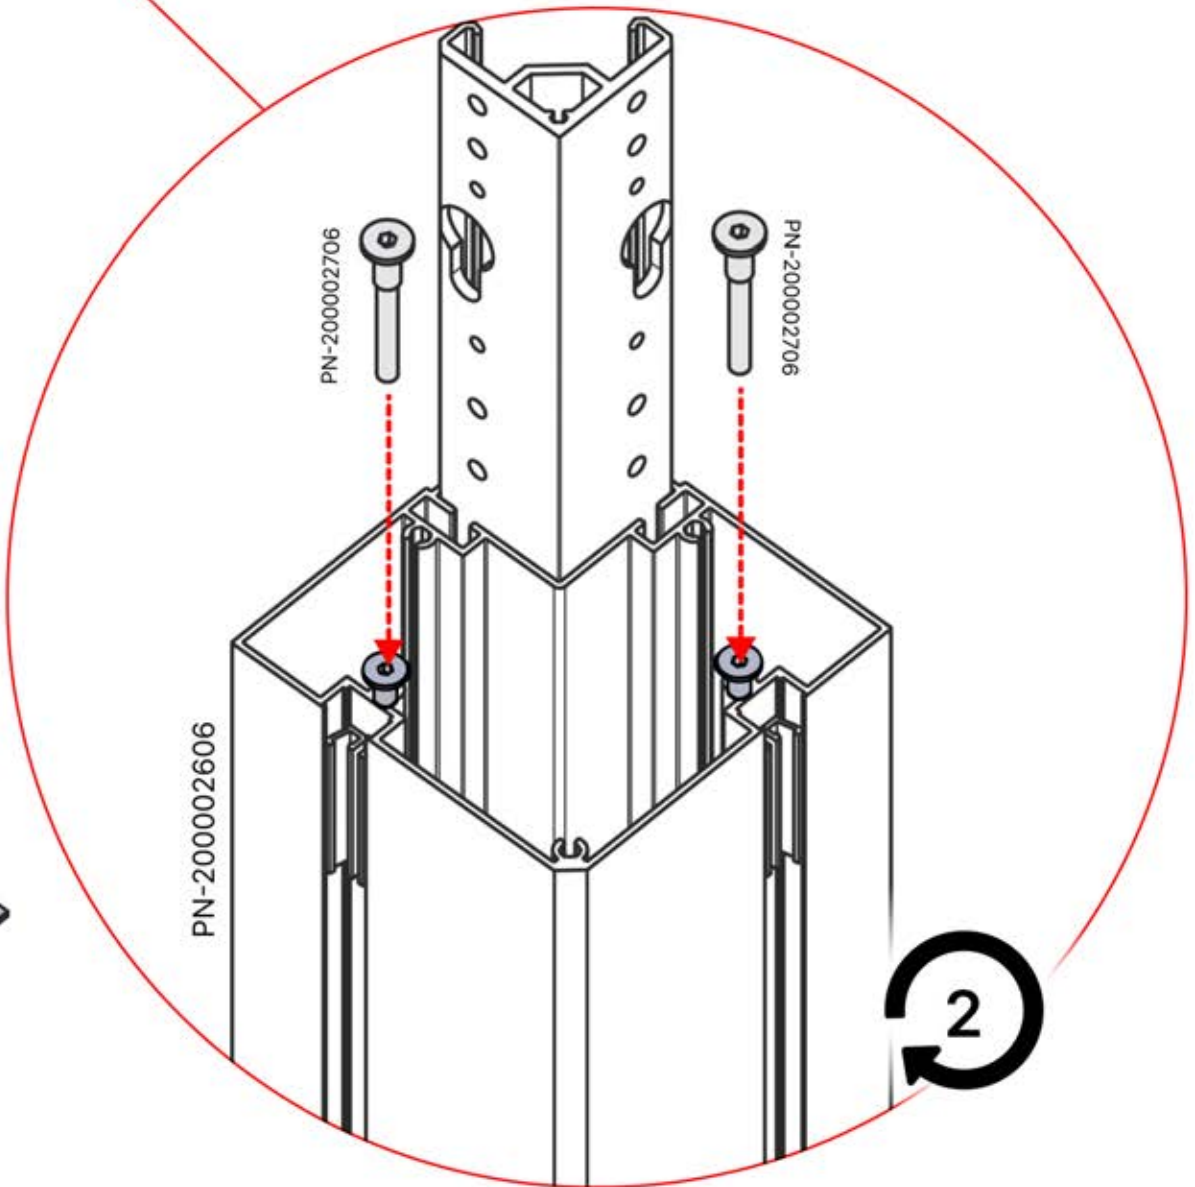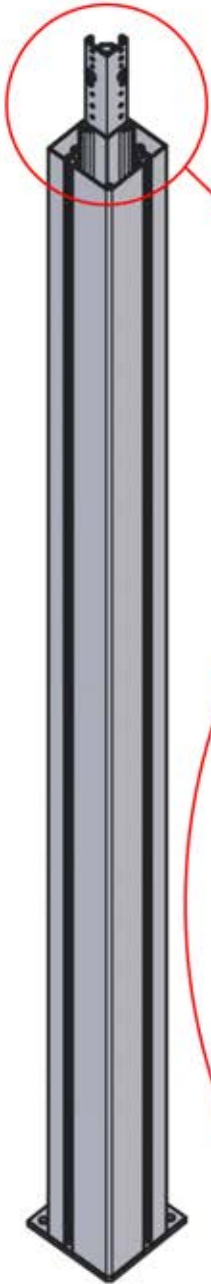

# 03




## 4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202




PN-200000510  
5x

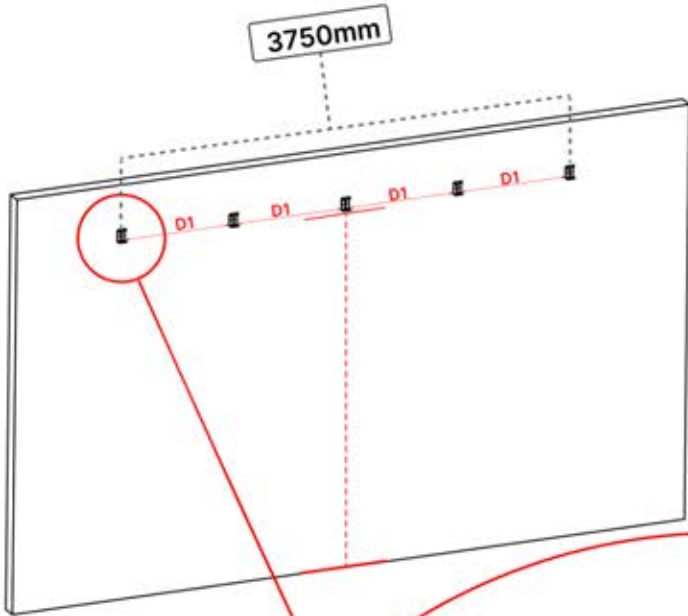

x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von **3750mm**. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

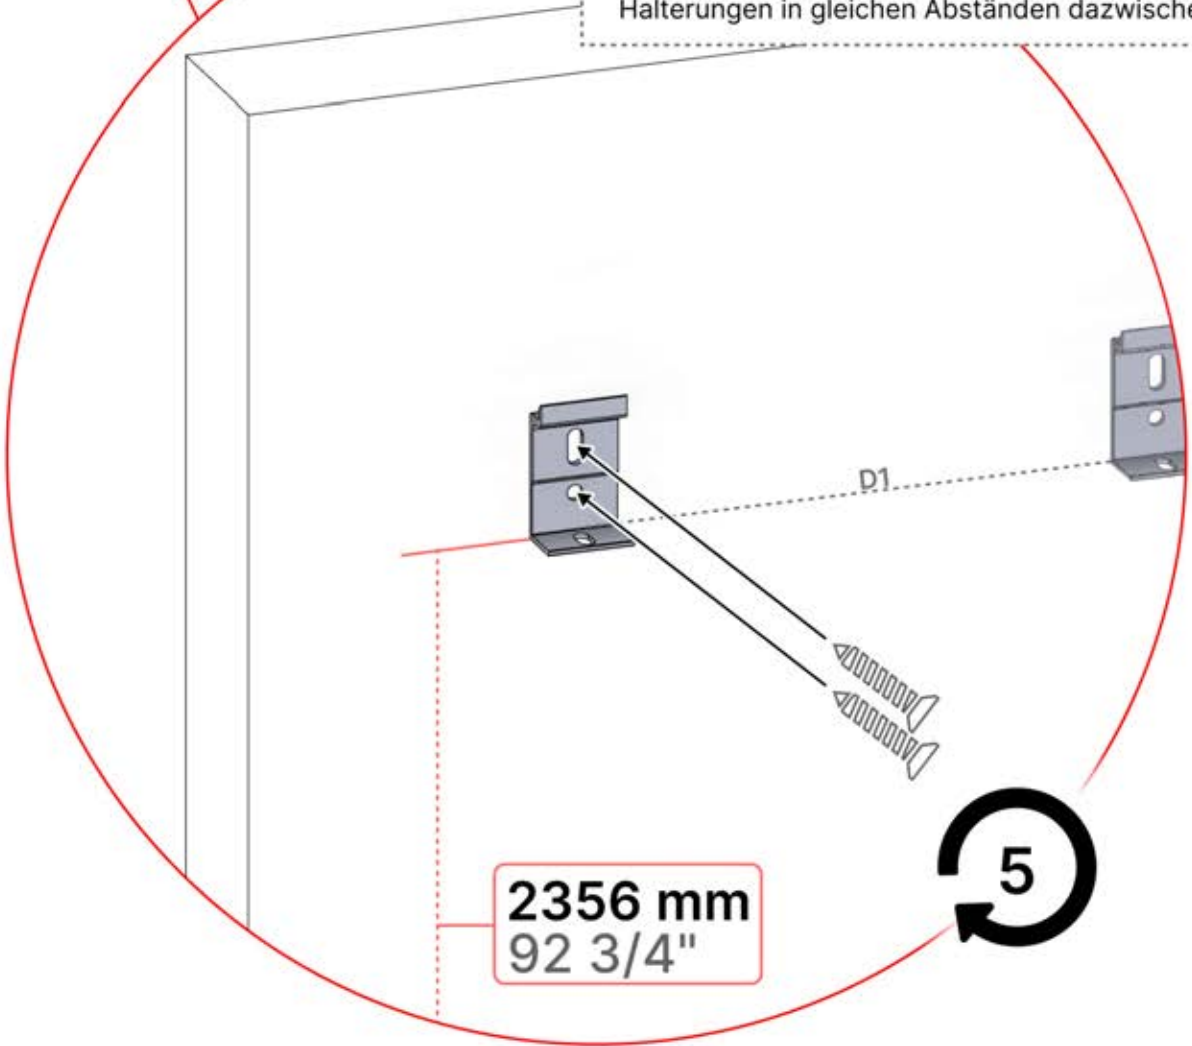



# 04

**x7**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

PN-200002993  
**1x**

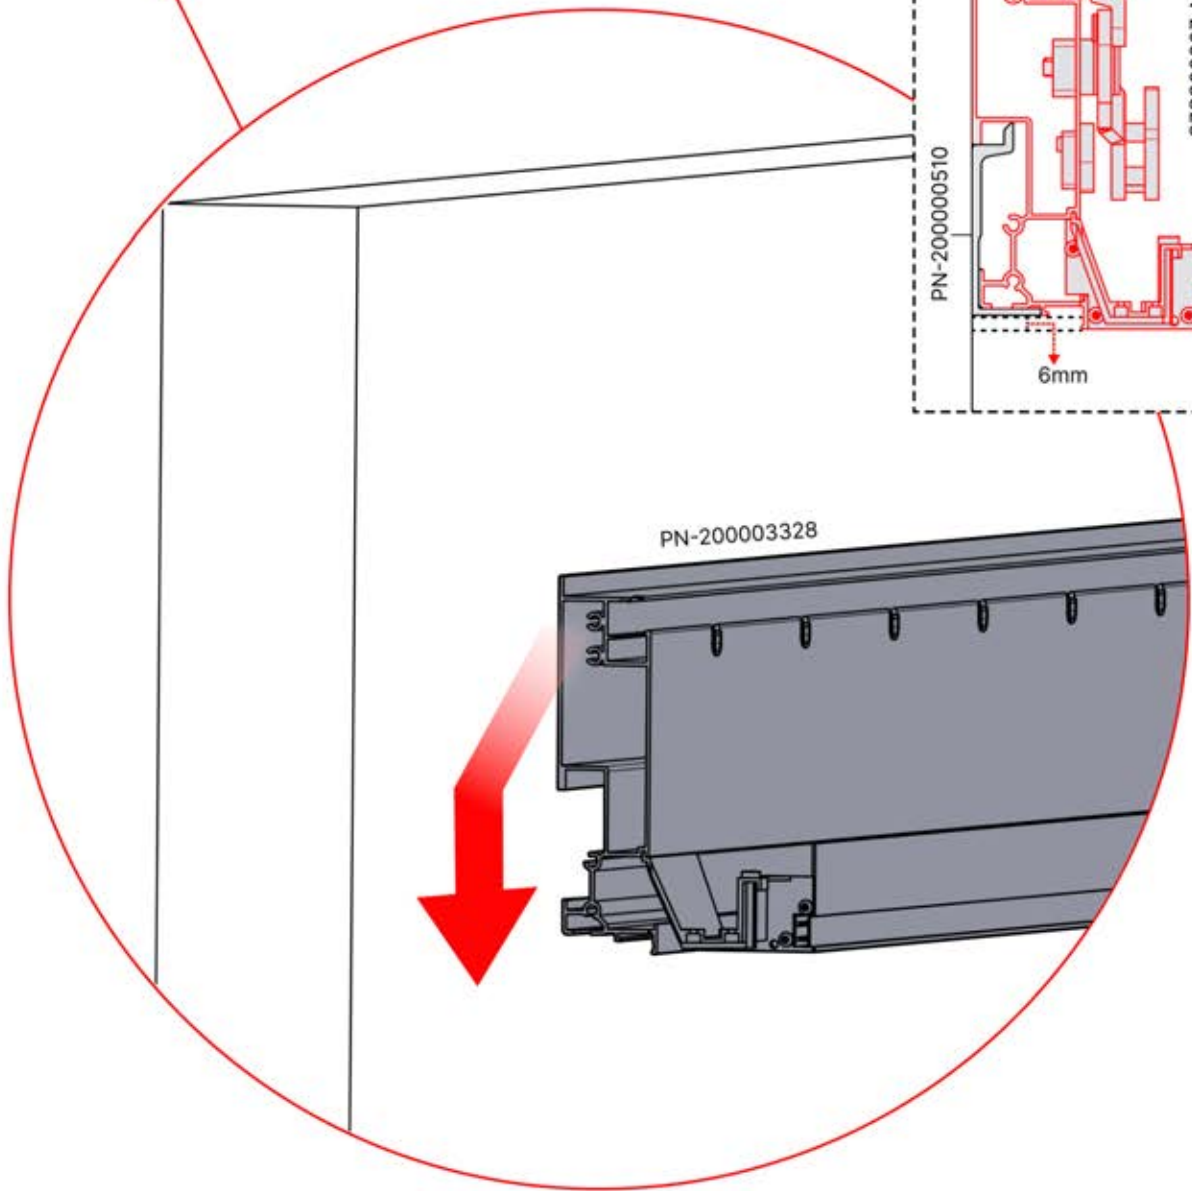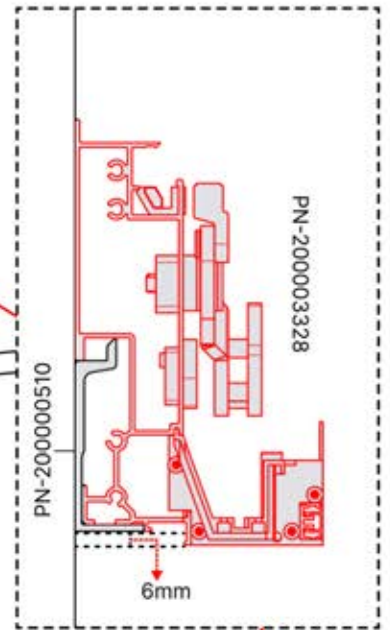


# 05



**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200000669  
**5x**

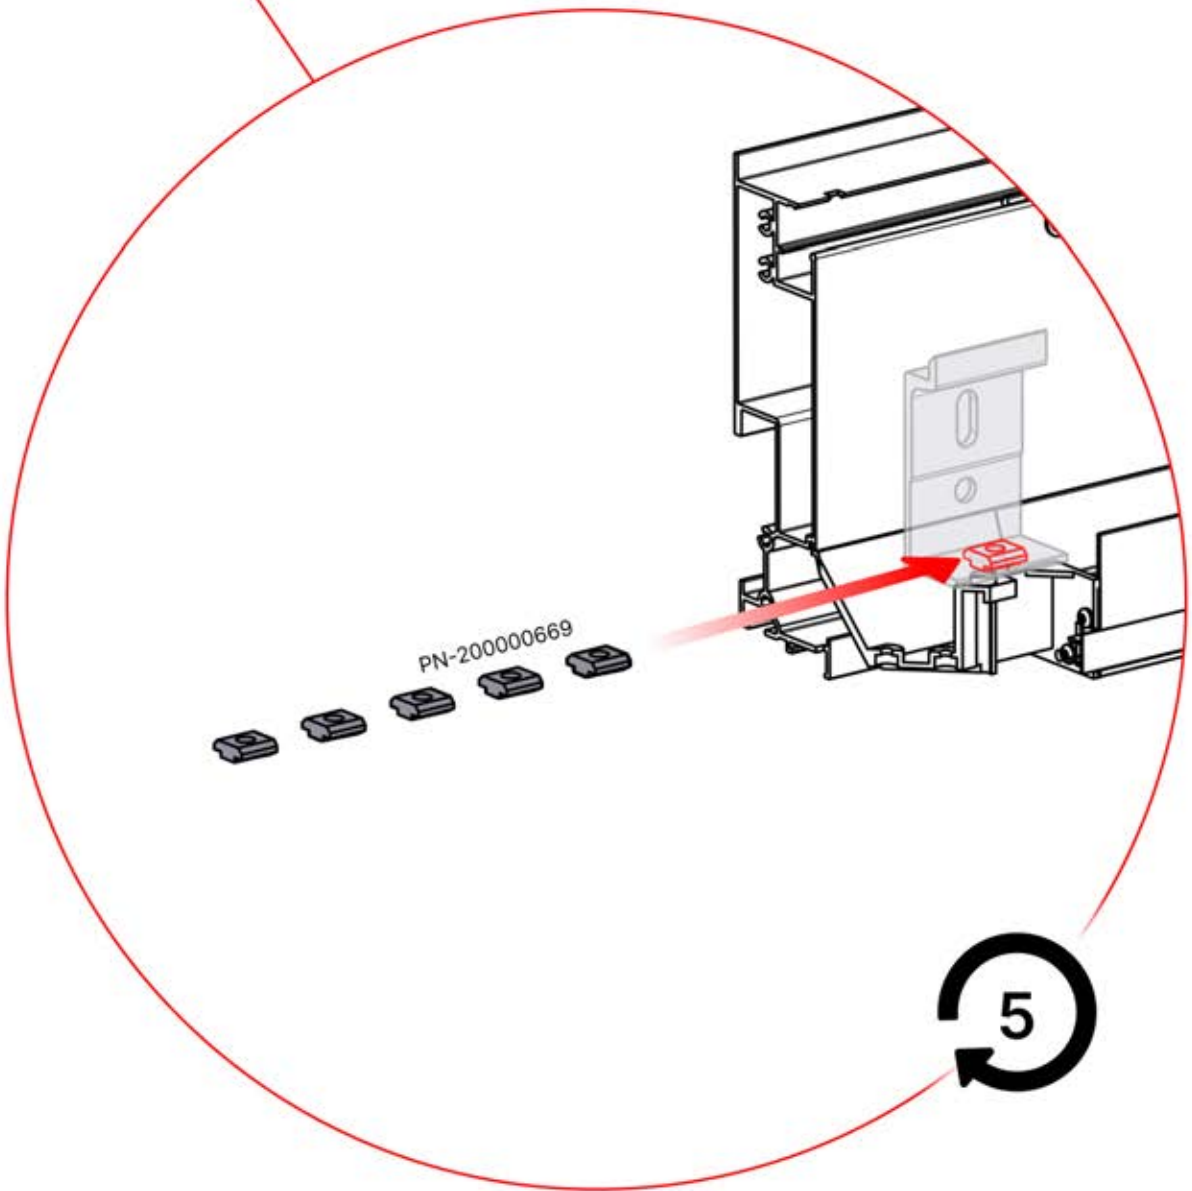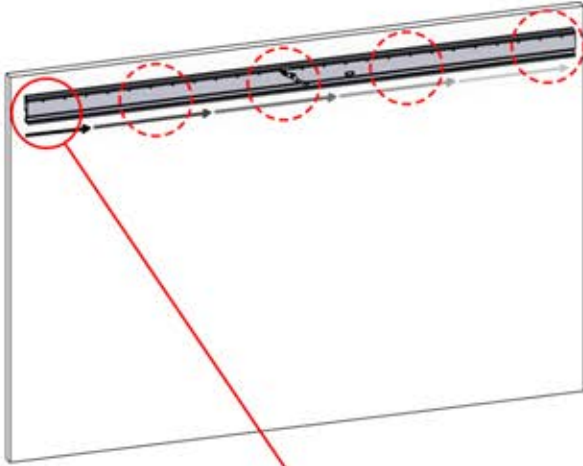

# 06




**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200000655  
**5x**

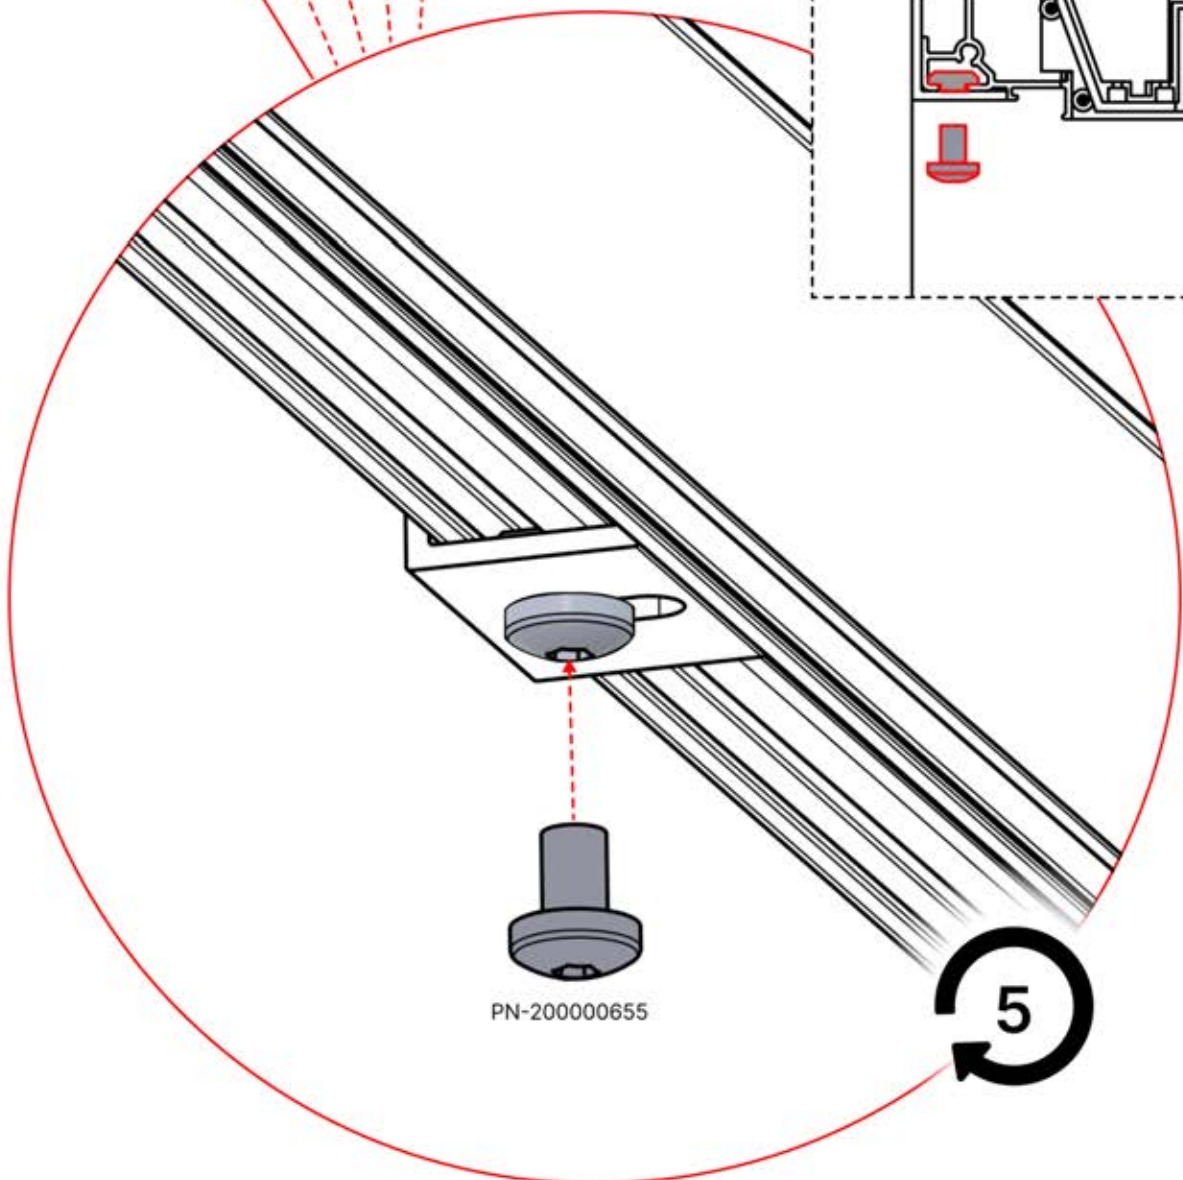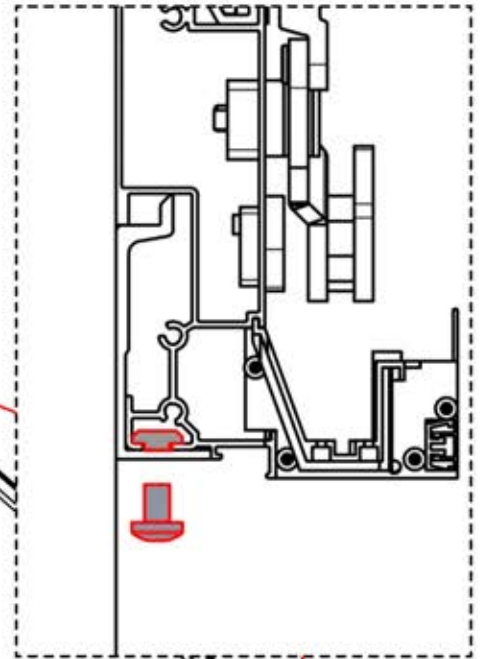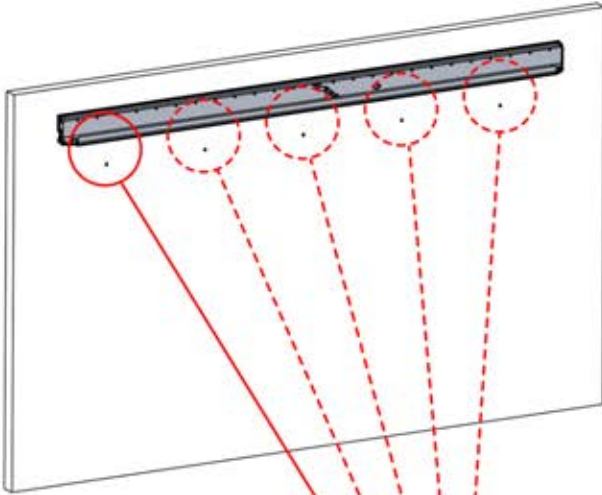

# 07

**3**

**x1**  
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B215  
WEISS: B219  
SCHWARZ: B217

**4**

**x1**  
FERGOLUX


ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

PN-200002890  
**1x**

PN-200002889  
**1x**

PN-200003308  
**2x**

PN-200000568  
**8x**

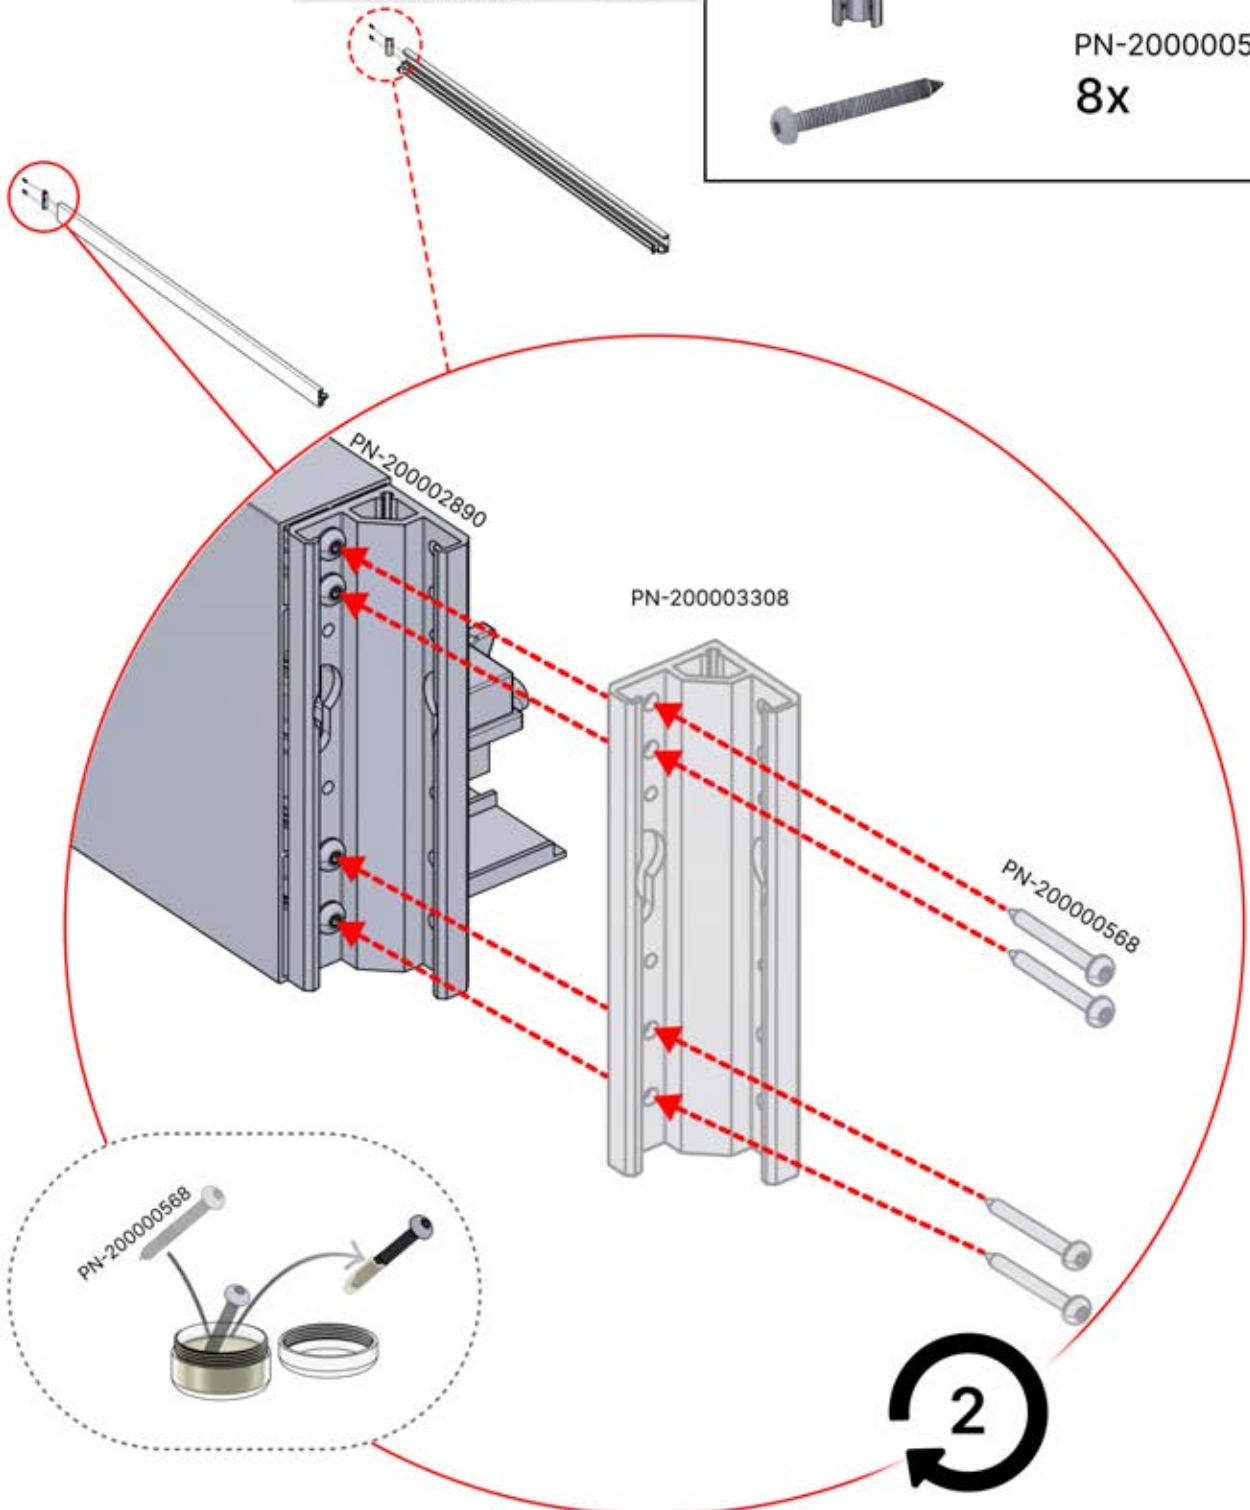

# INFORMATIONEN

**3**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B215  
WEISS: B219  
SCHWARZ: B217

**5**


**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121

PN-200002606  
**2x**



PN-200002889  
**1x**


PN-200002890  
**1x**

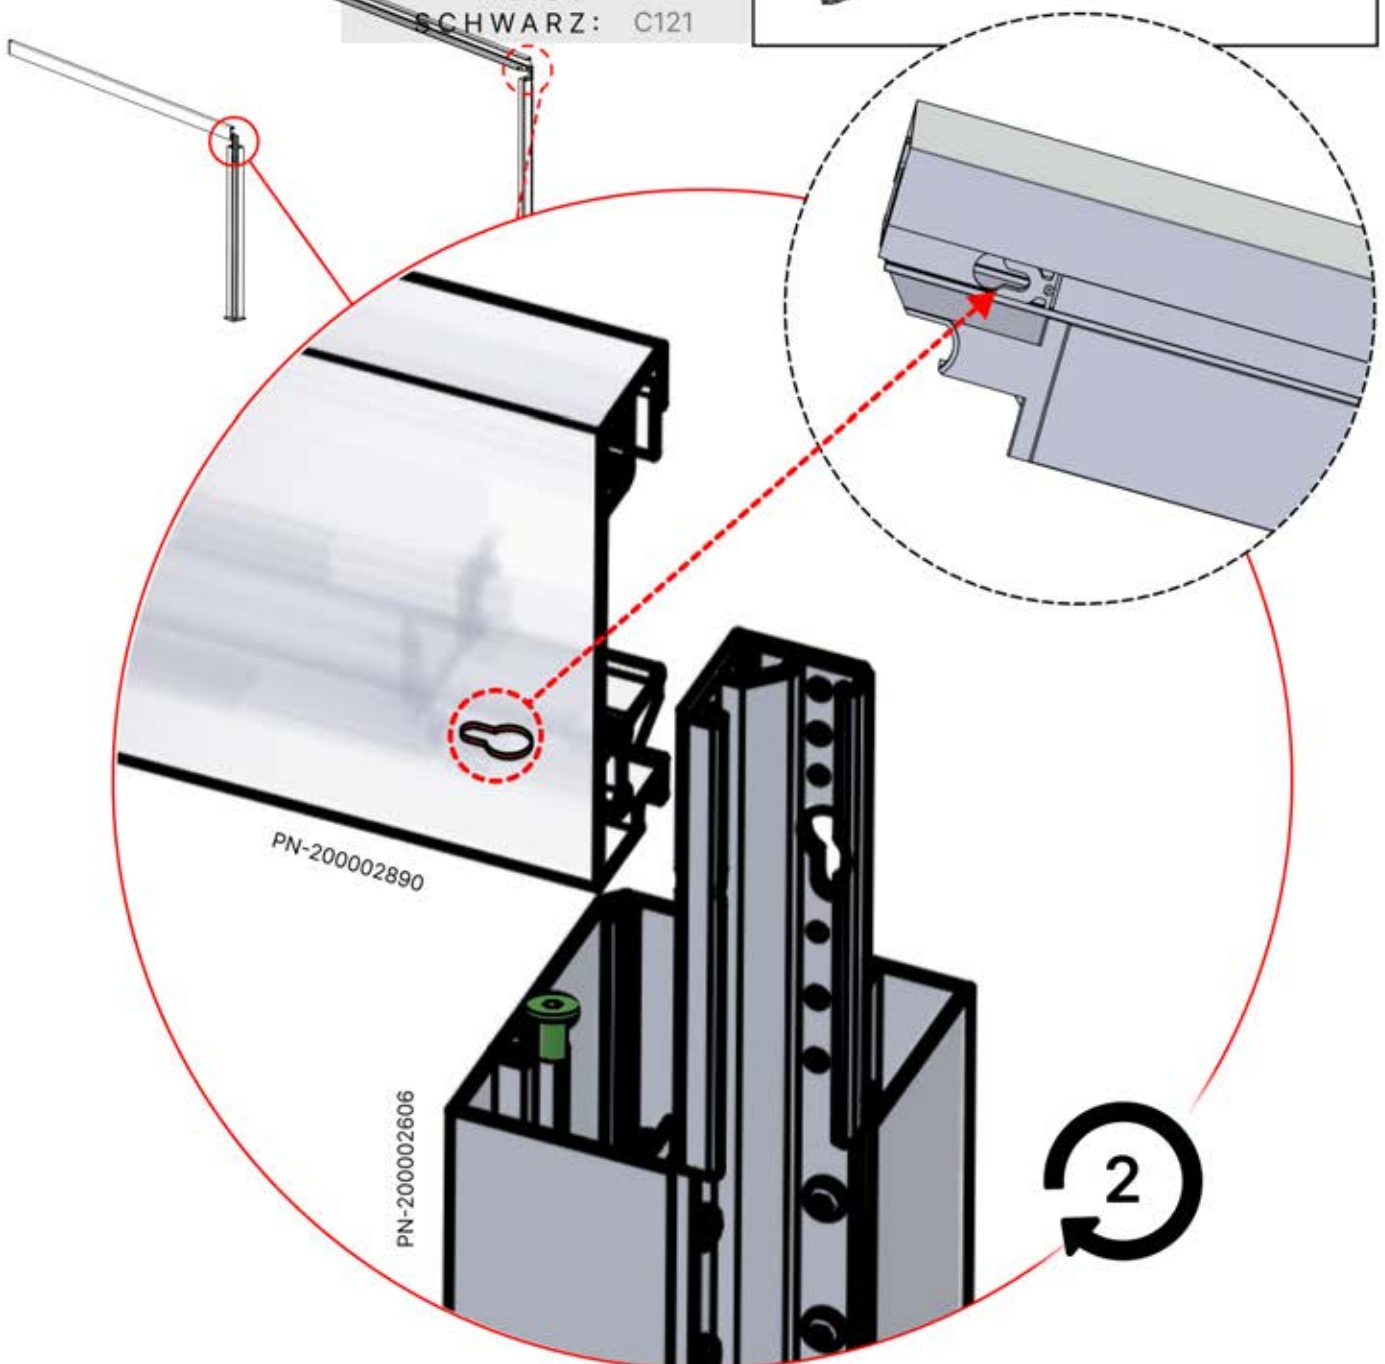

# 08

 x7	<b>3</b>
ANTHRAZIT: B215 WEISS: B219 SCHWARZ: B217	
 x7	<b>5</b>
ANTHRAZIT: C120 WEISS: C122 SCHWARZ: C121	

		PN-200002606 <b>2x</b>
		PN-200002889 <b>1x</b>
		PN-200002890 <b>1x</b>

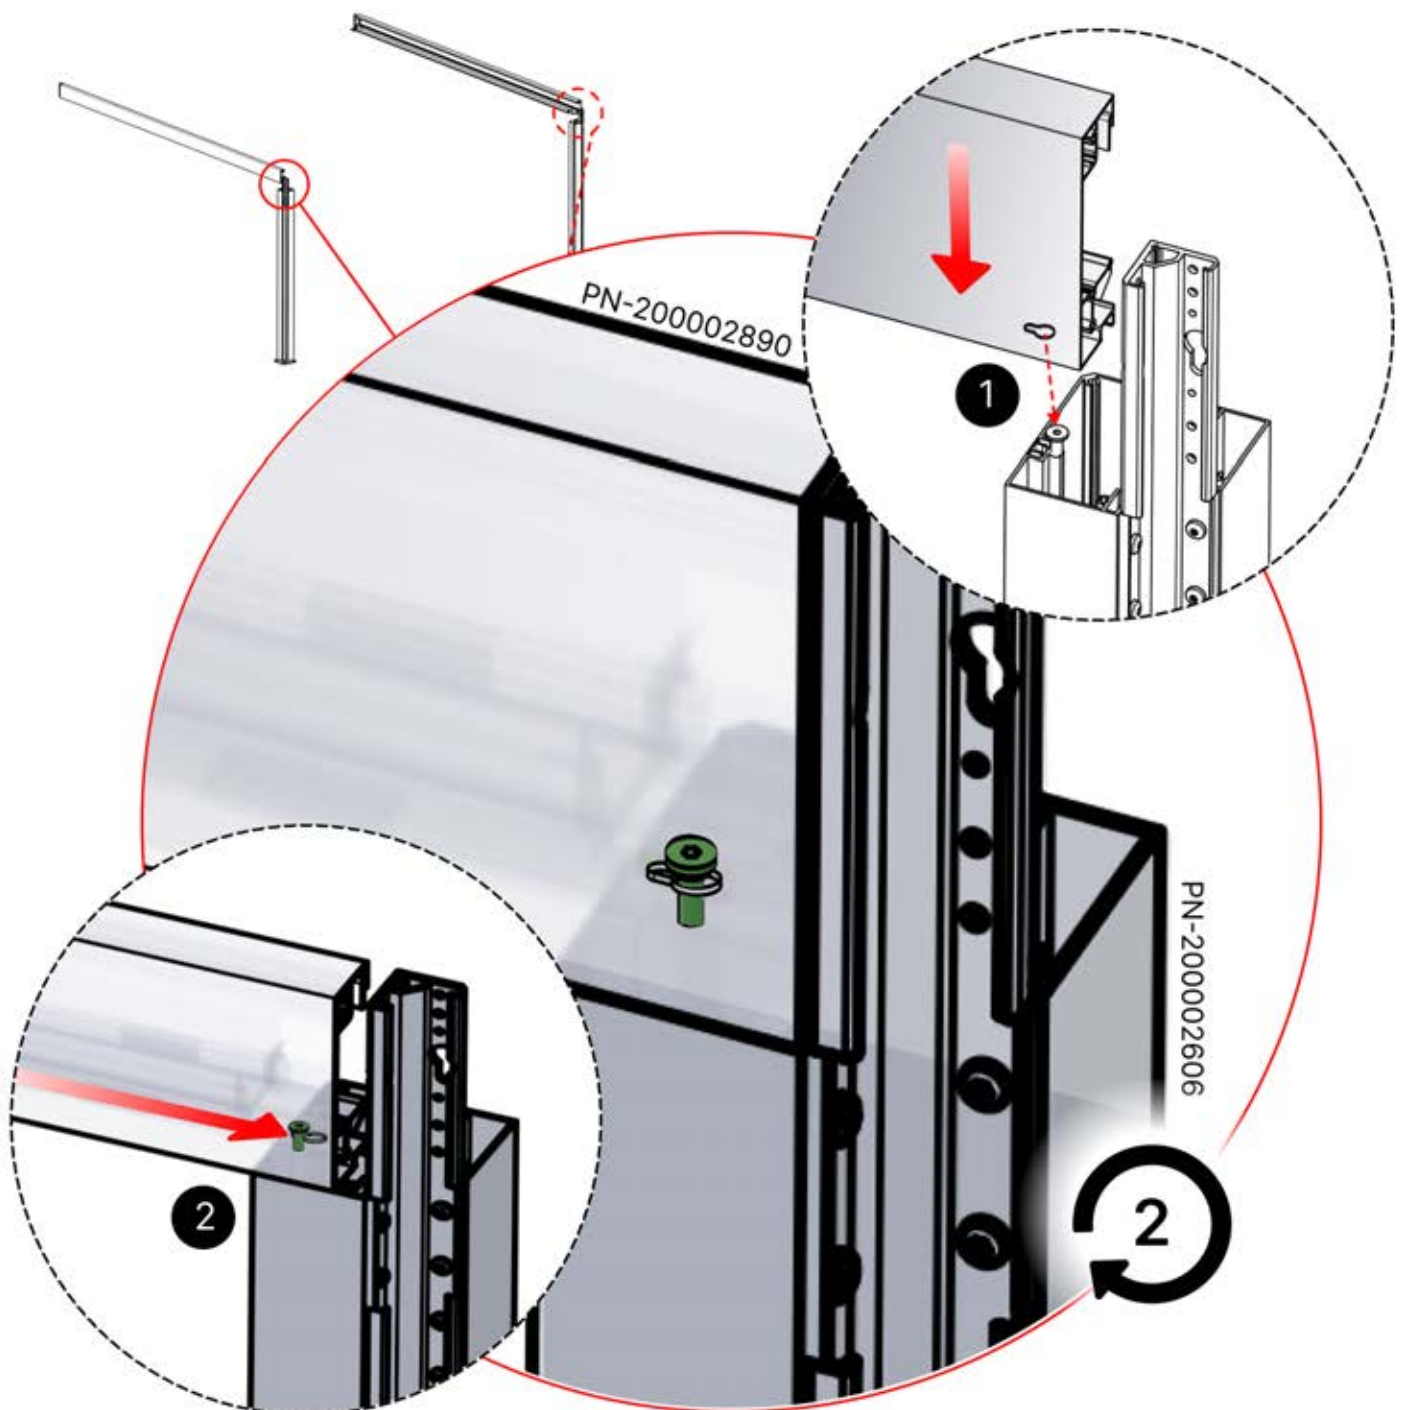

# 09


**x1**  
FERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202




PN-200000568  
**8x**

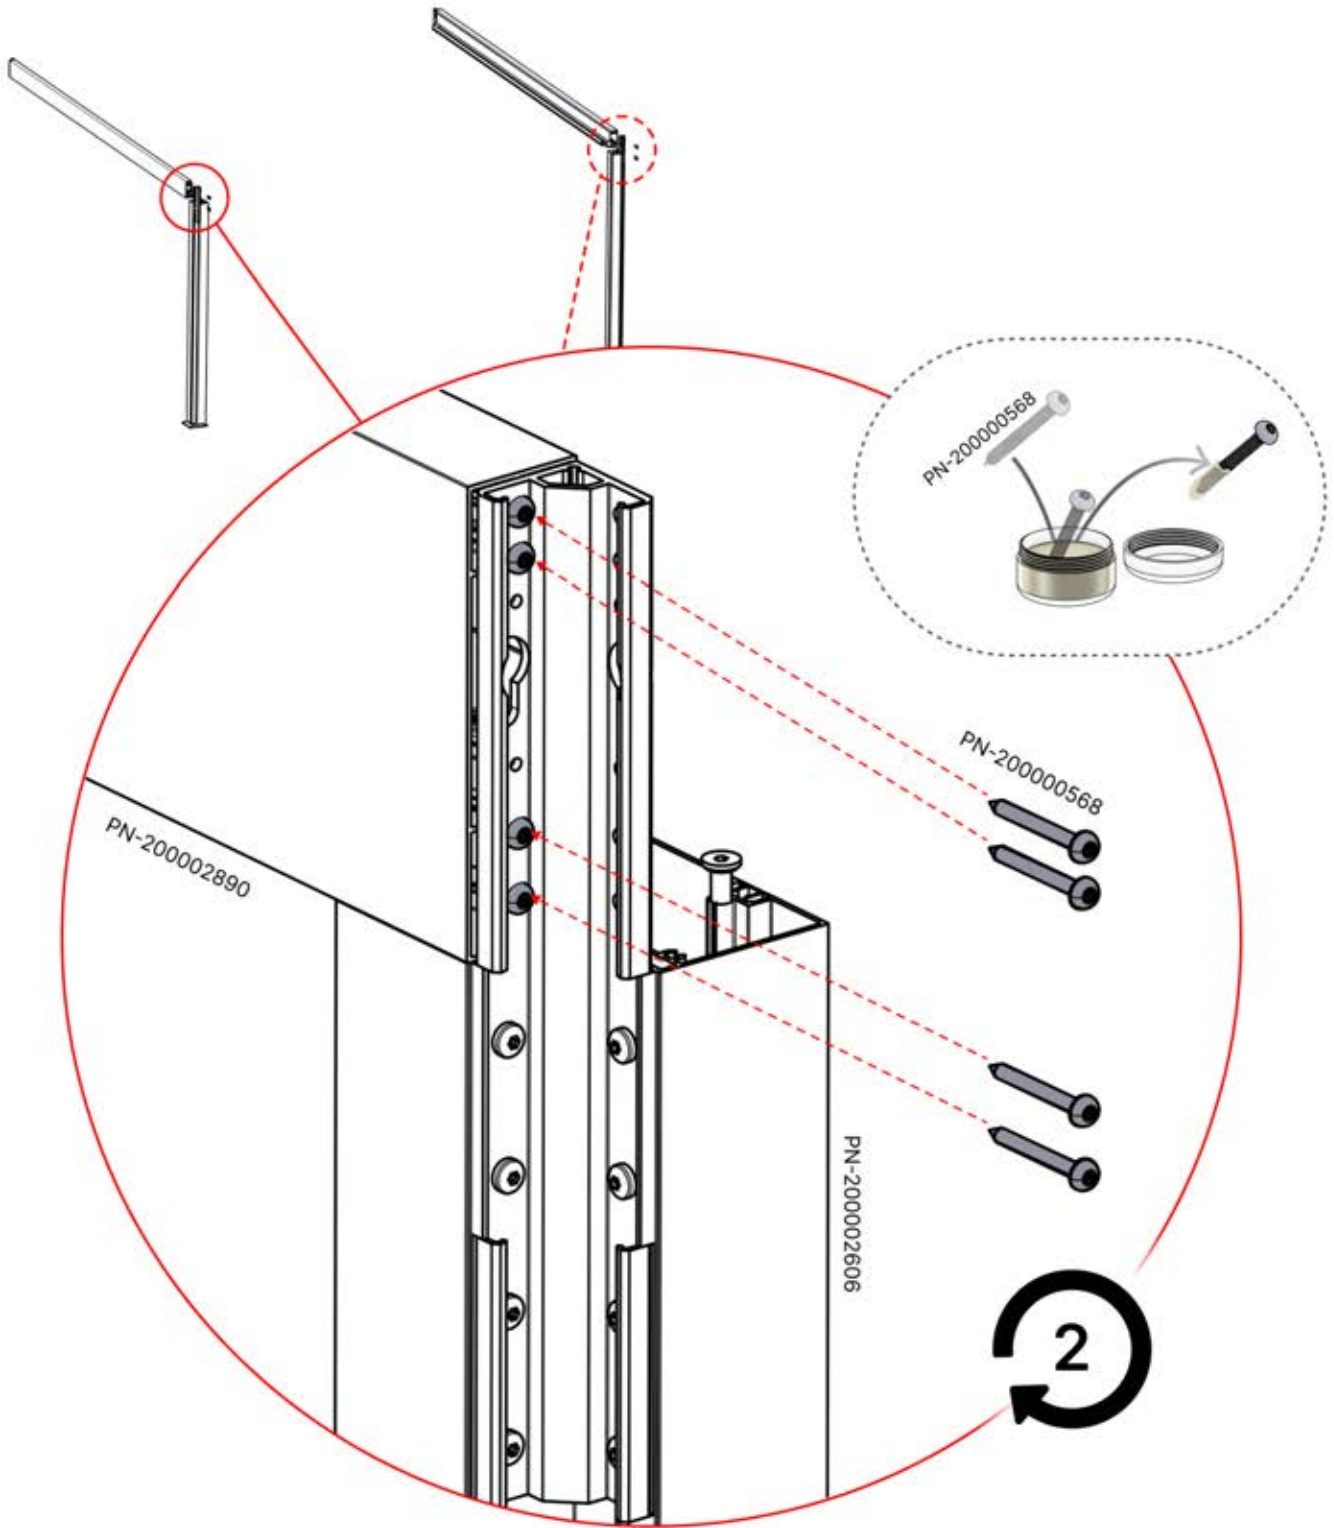

# 10

	<b>4</b>			PN-200002622 <b>4x</b>
ANTHRAZIT: B198 WEISS: B206 SCHWARZ: B202				

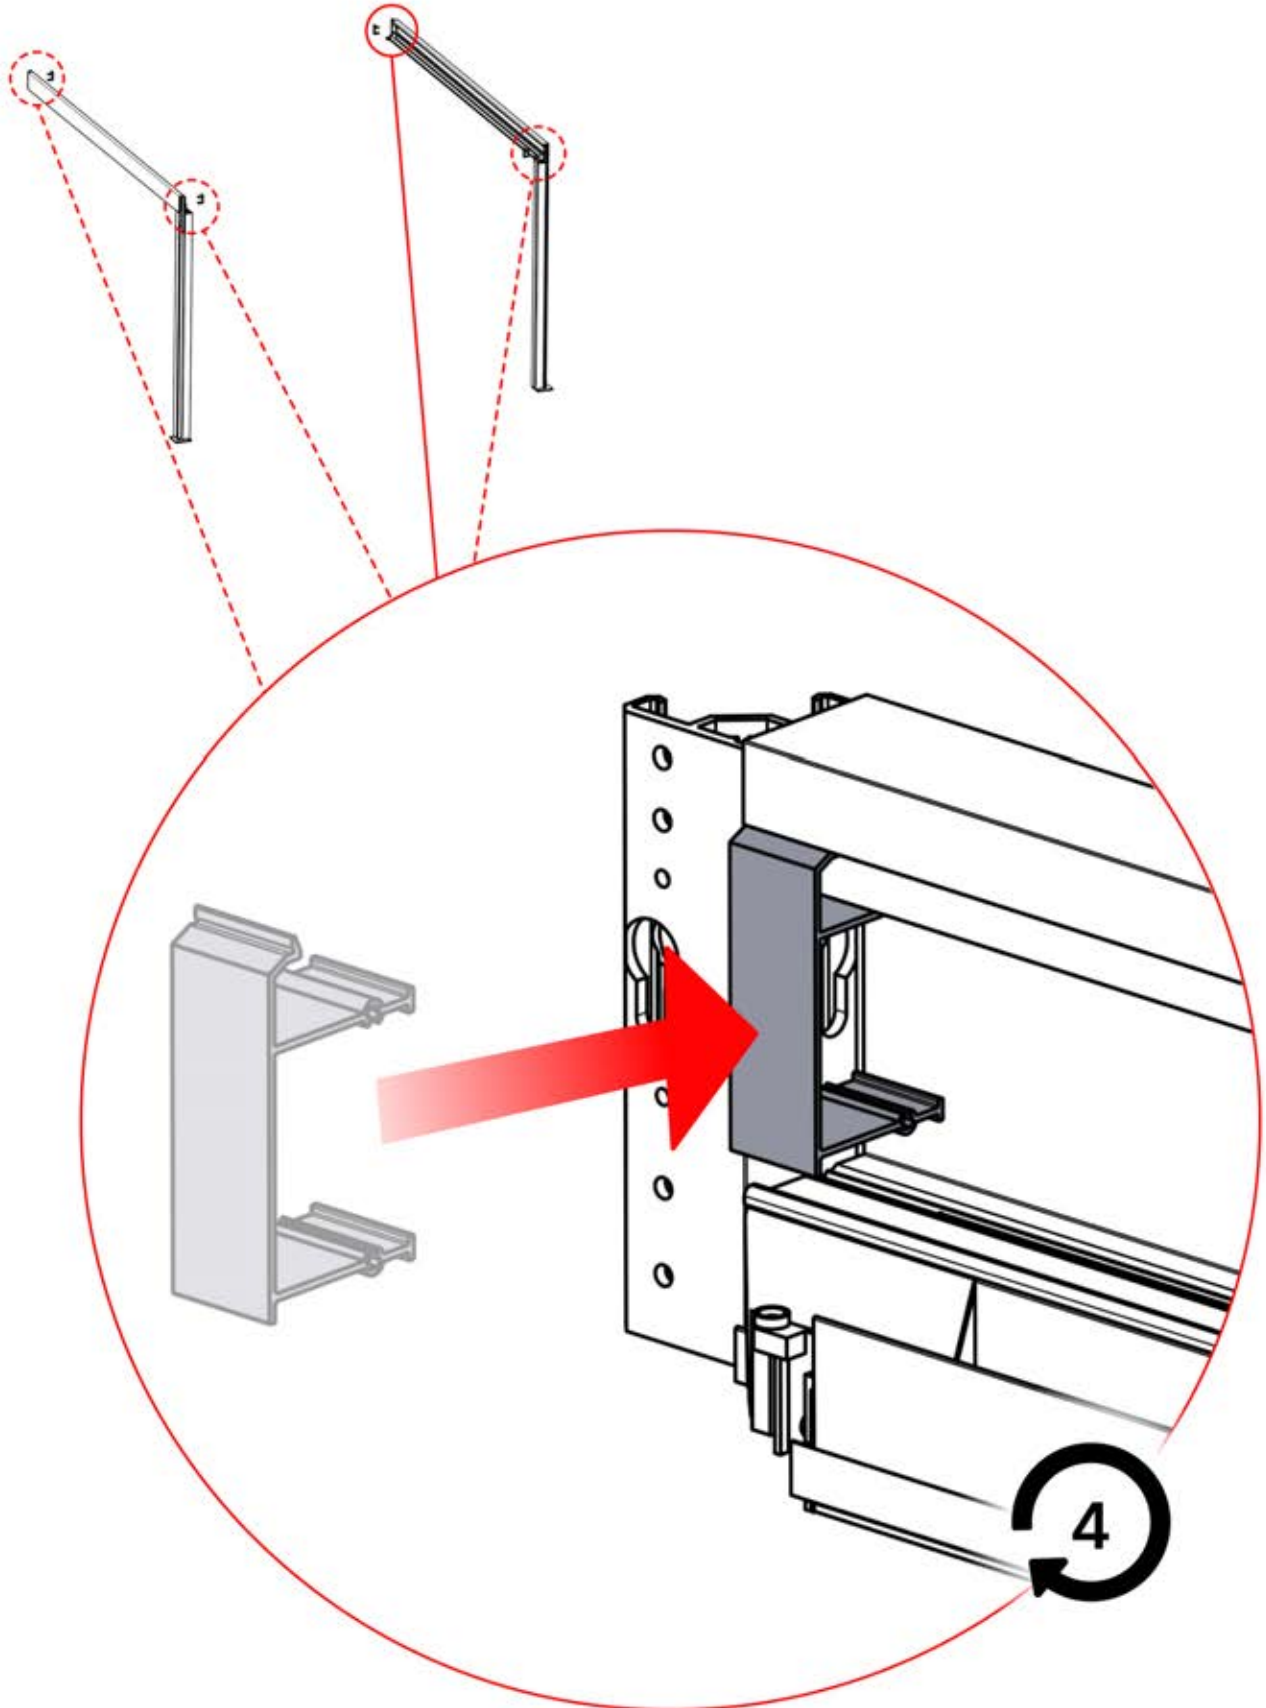

# 11




4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202




PN-200000680

8x

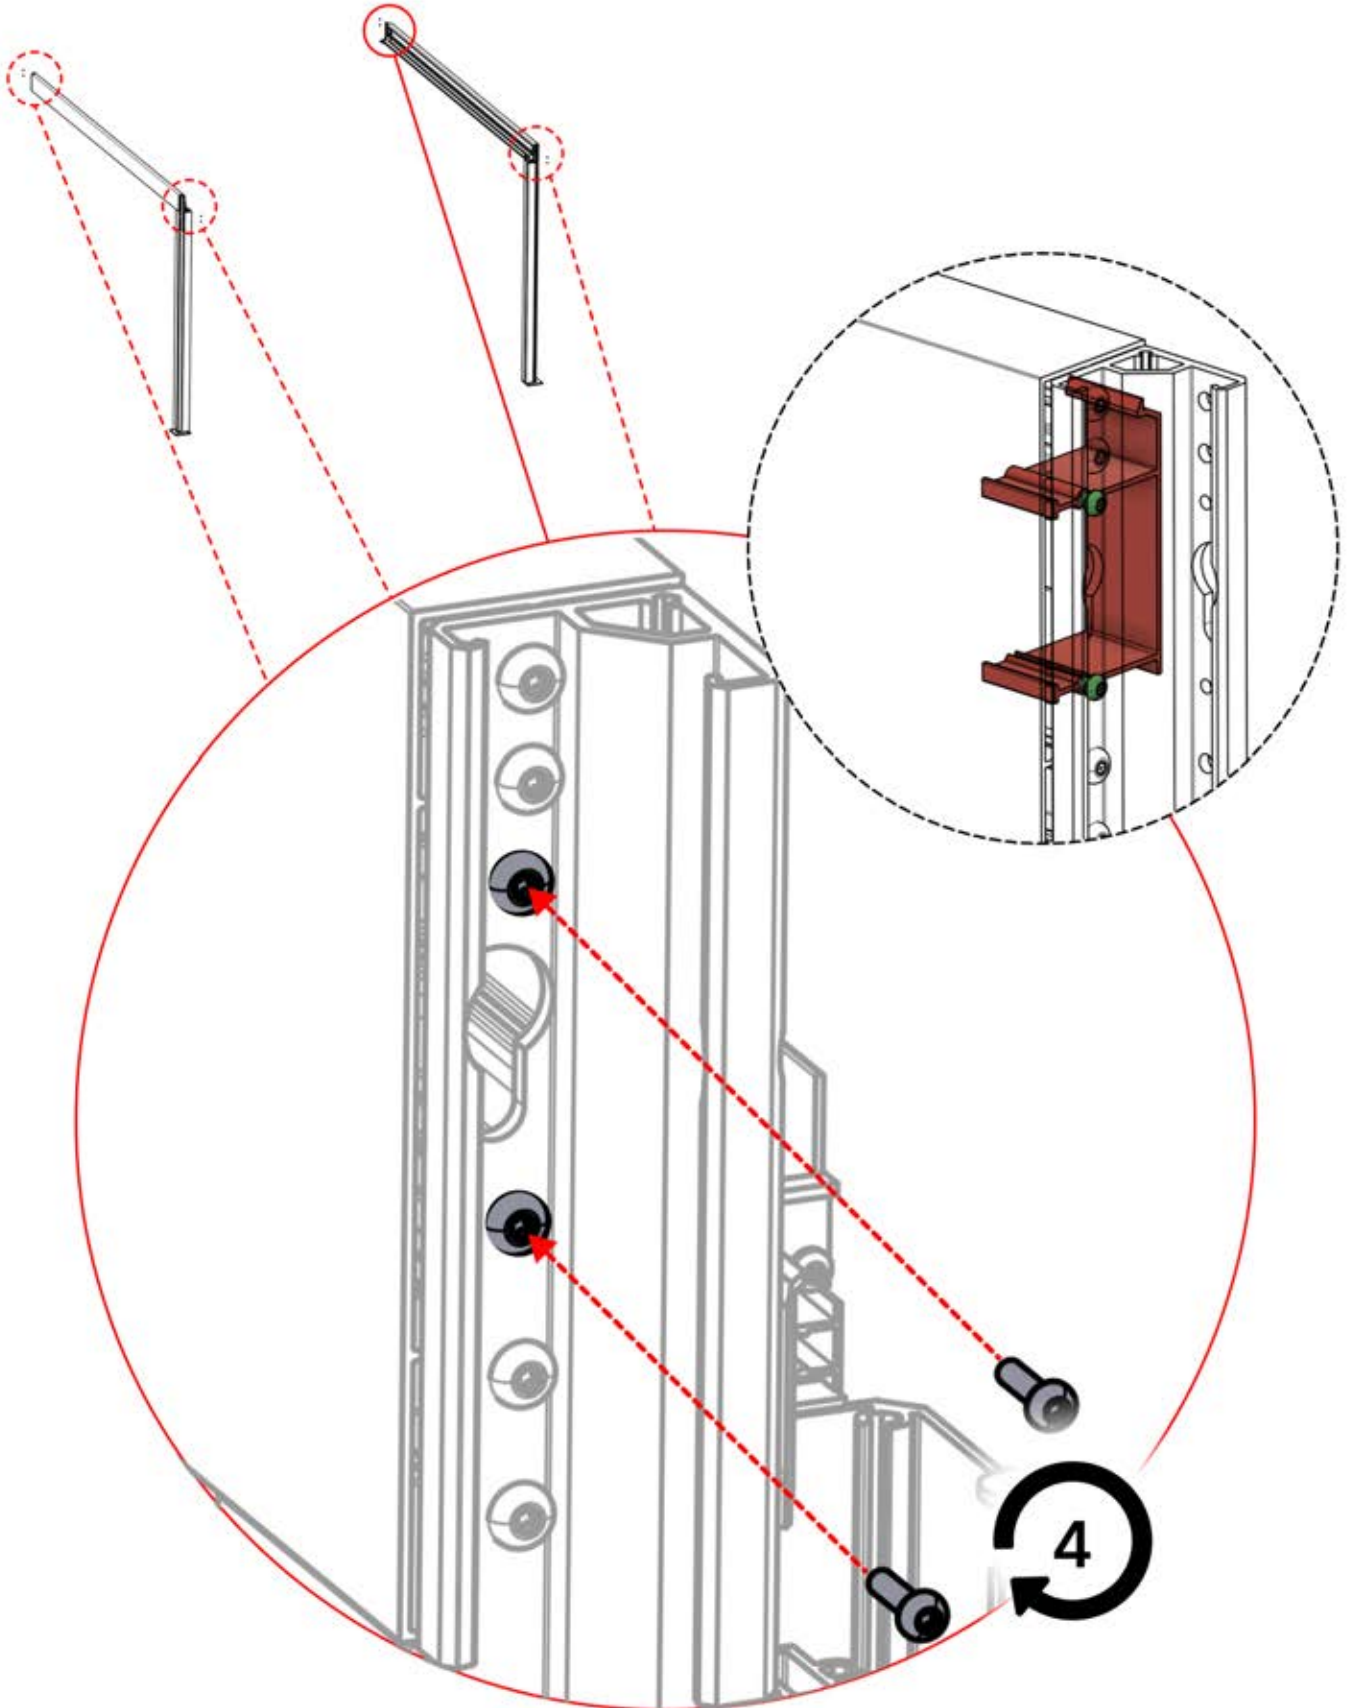

12


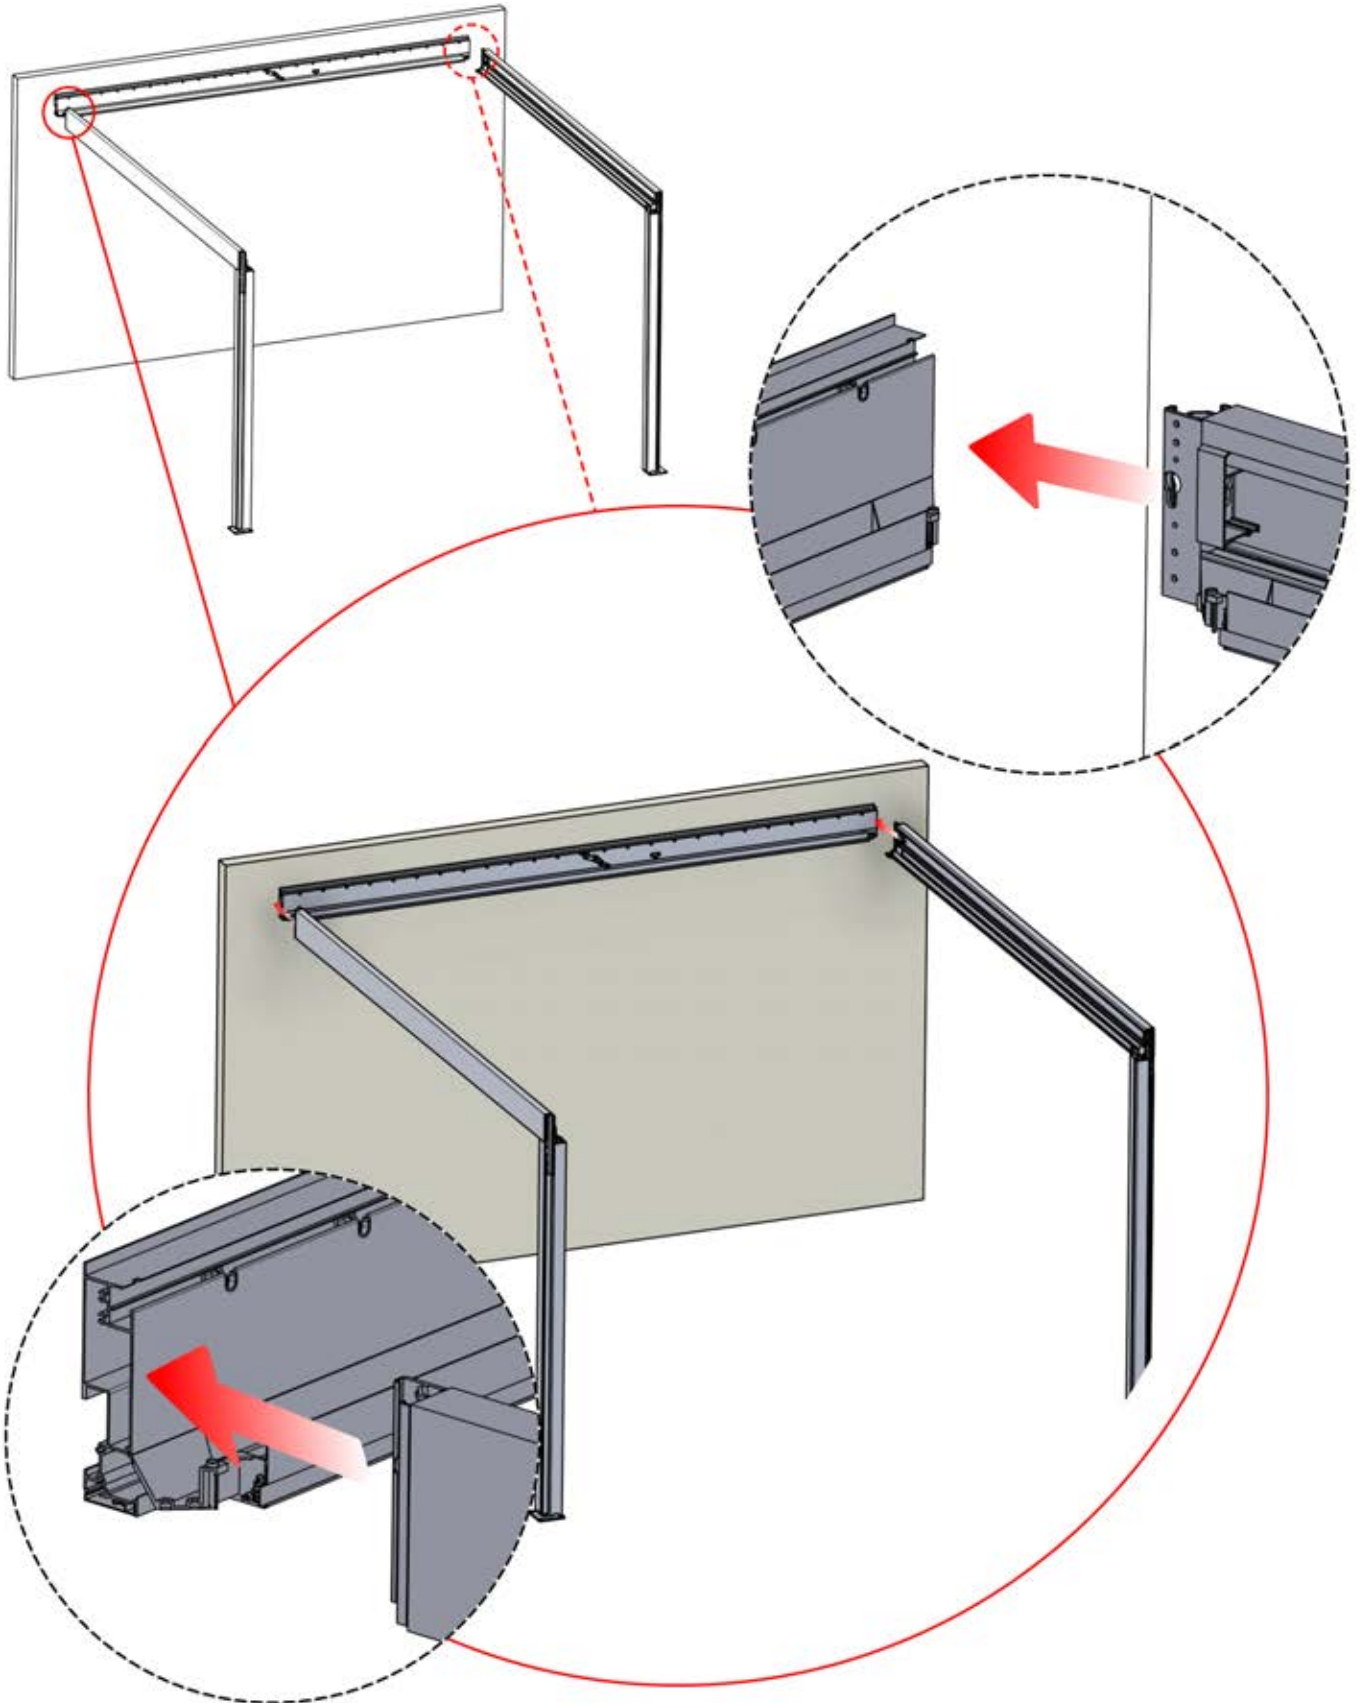


# 13

 **4**

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

 PN-200000568  
**8x**

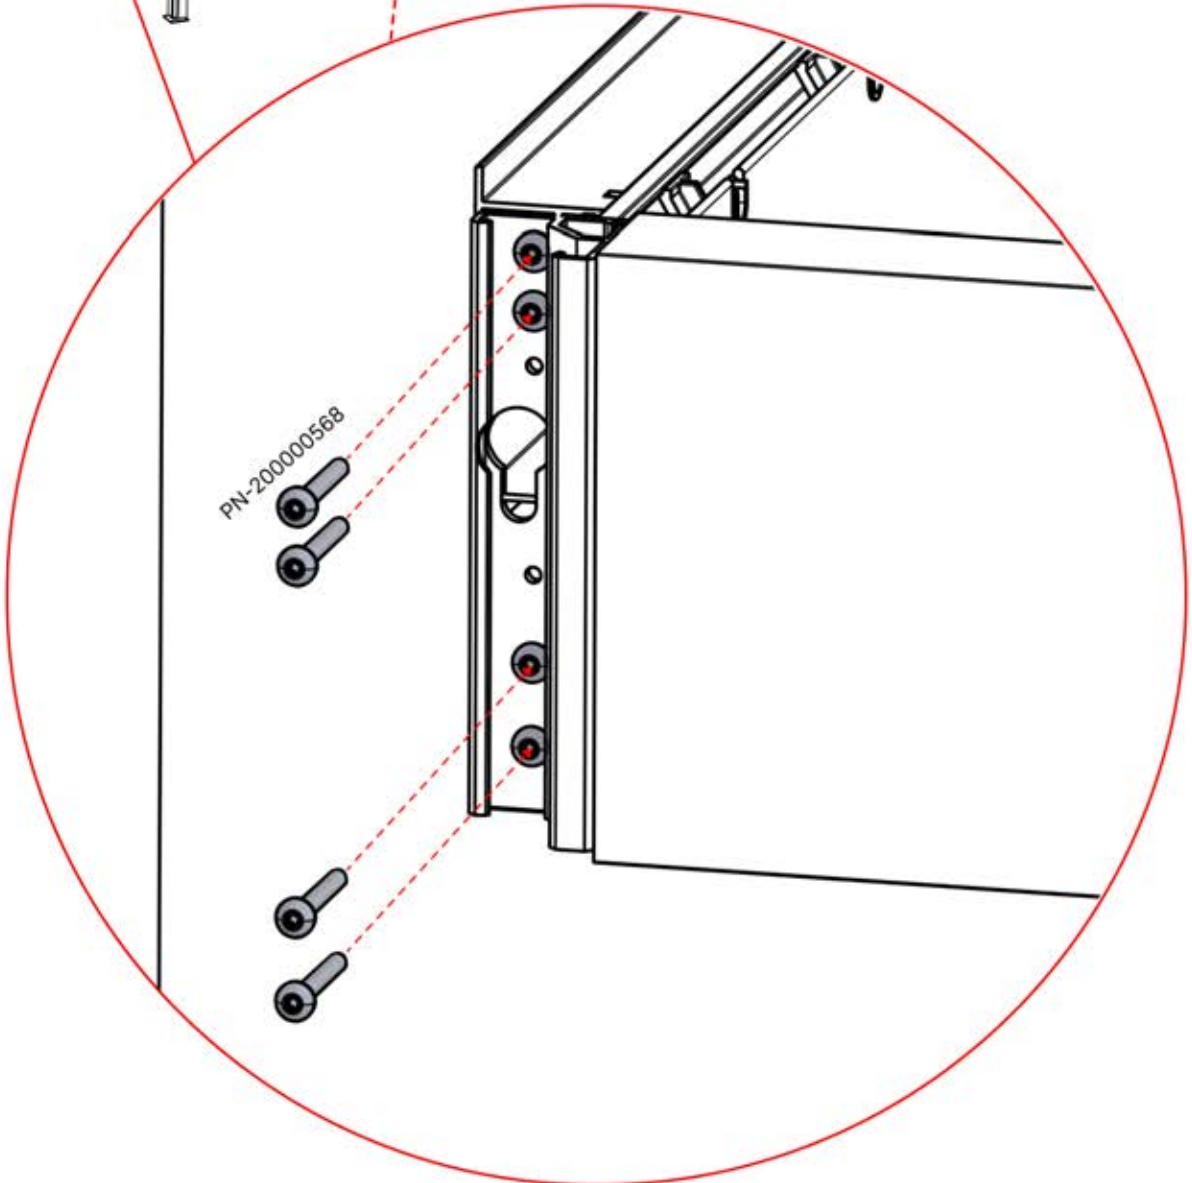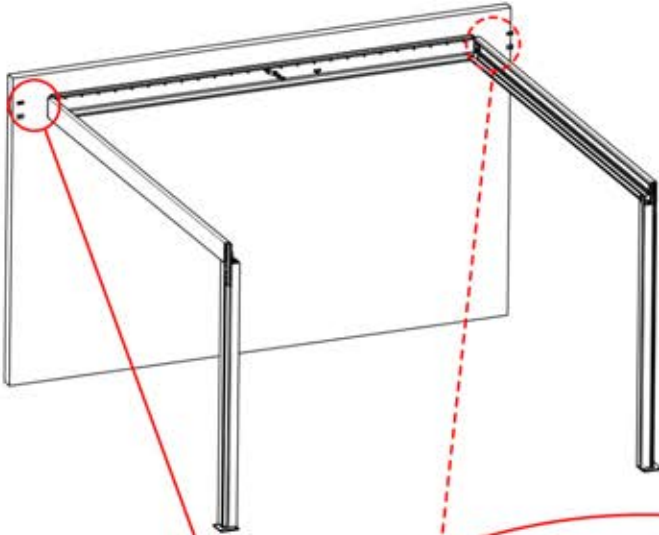



# 14

**x1**  
FERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

PN-200002993  
**1x**

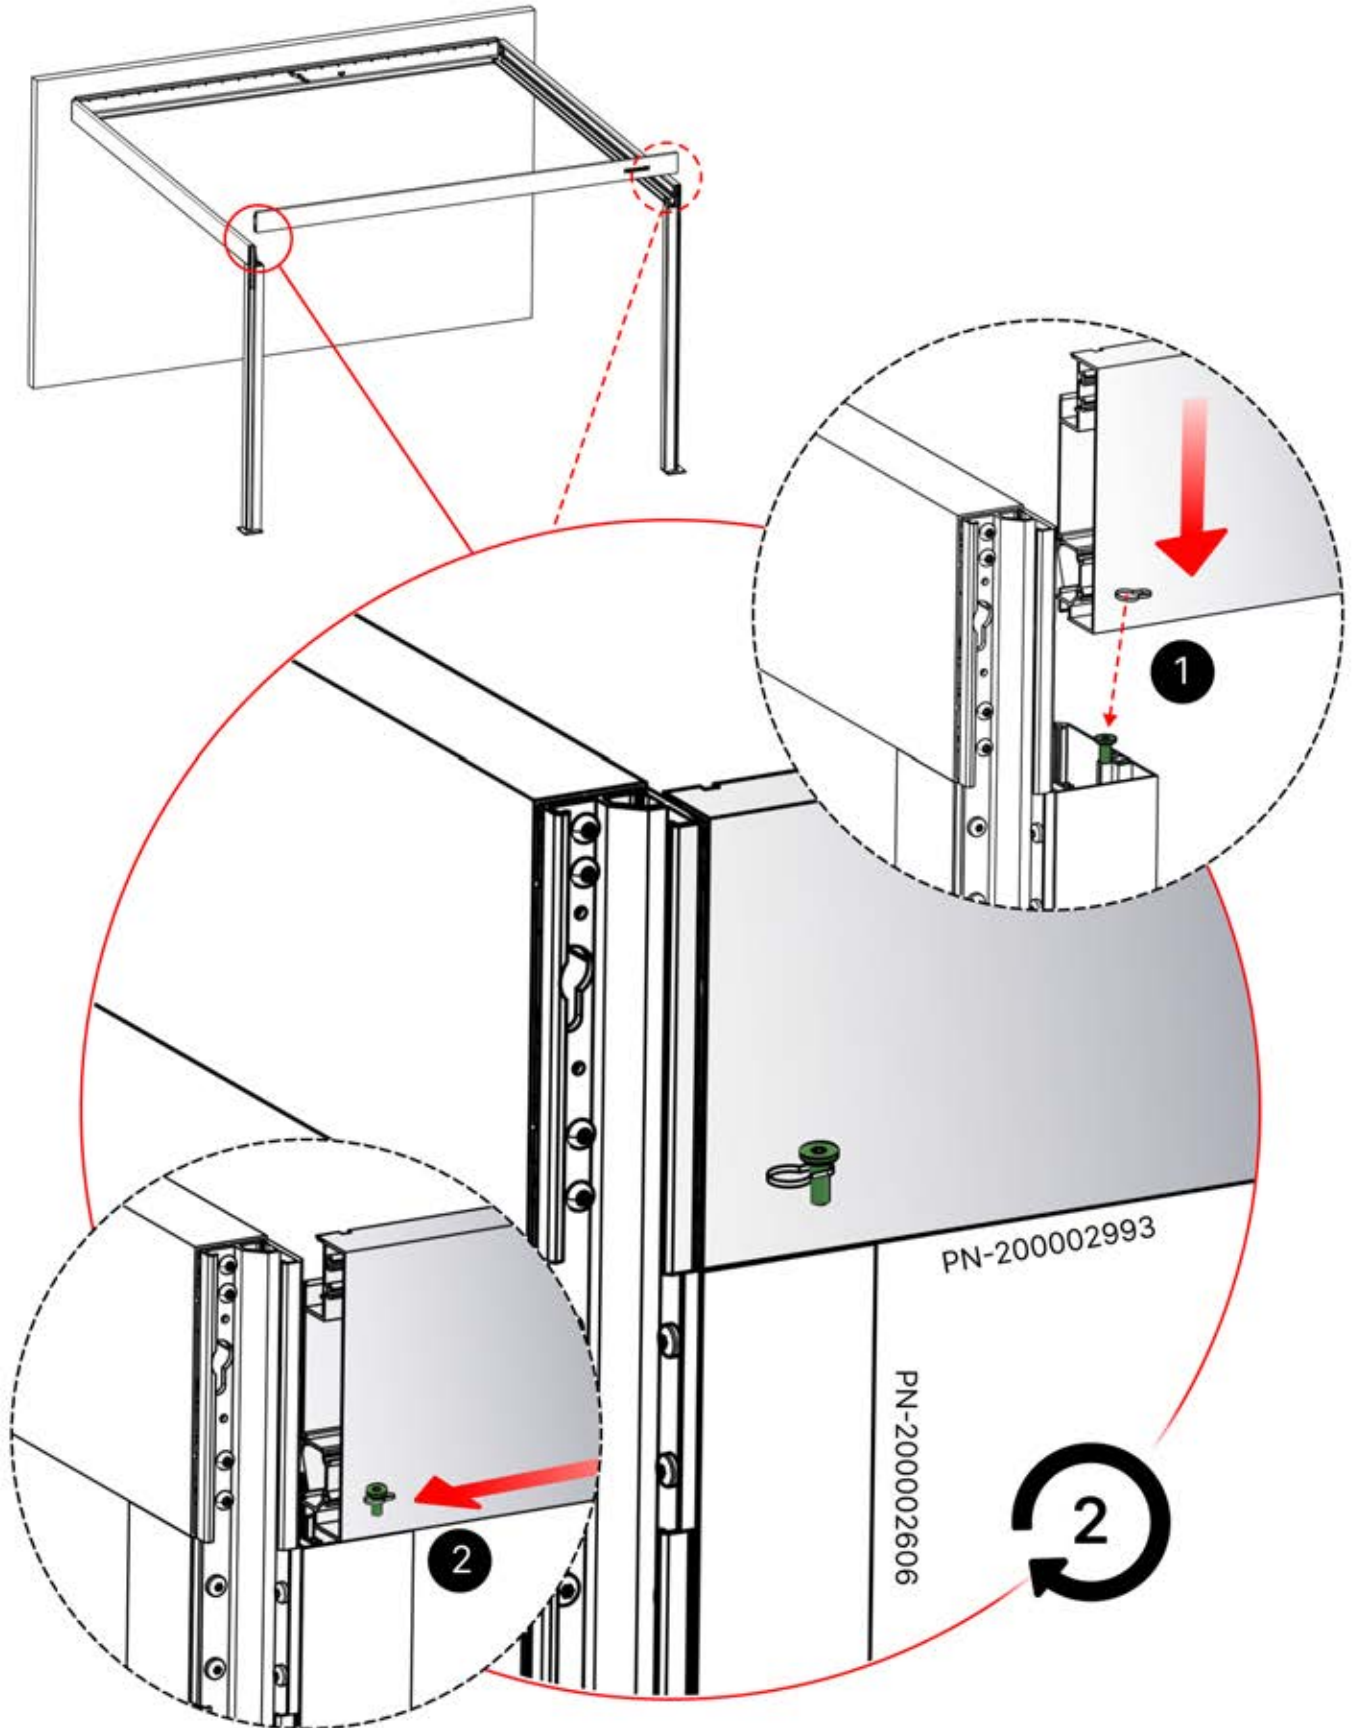

# 15



**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200000568  
**8x**

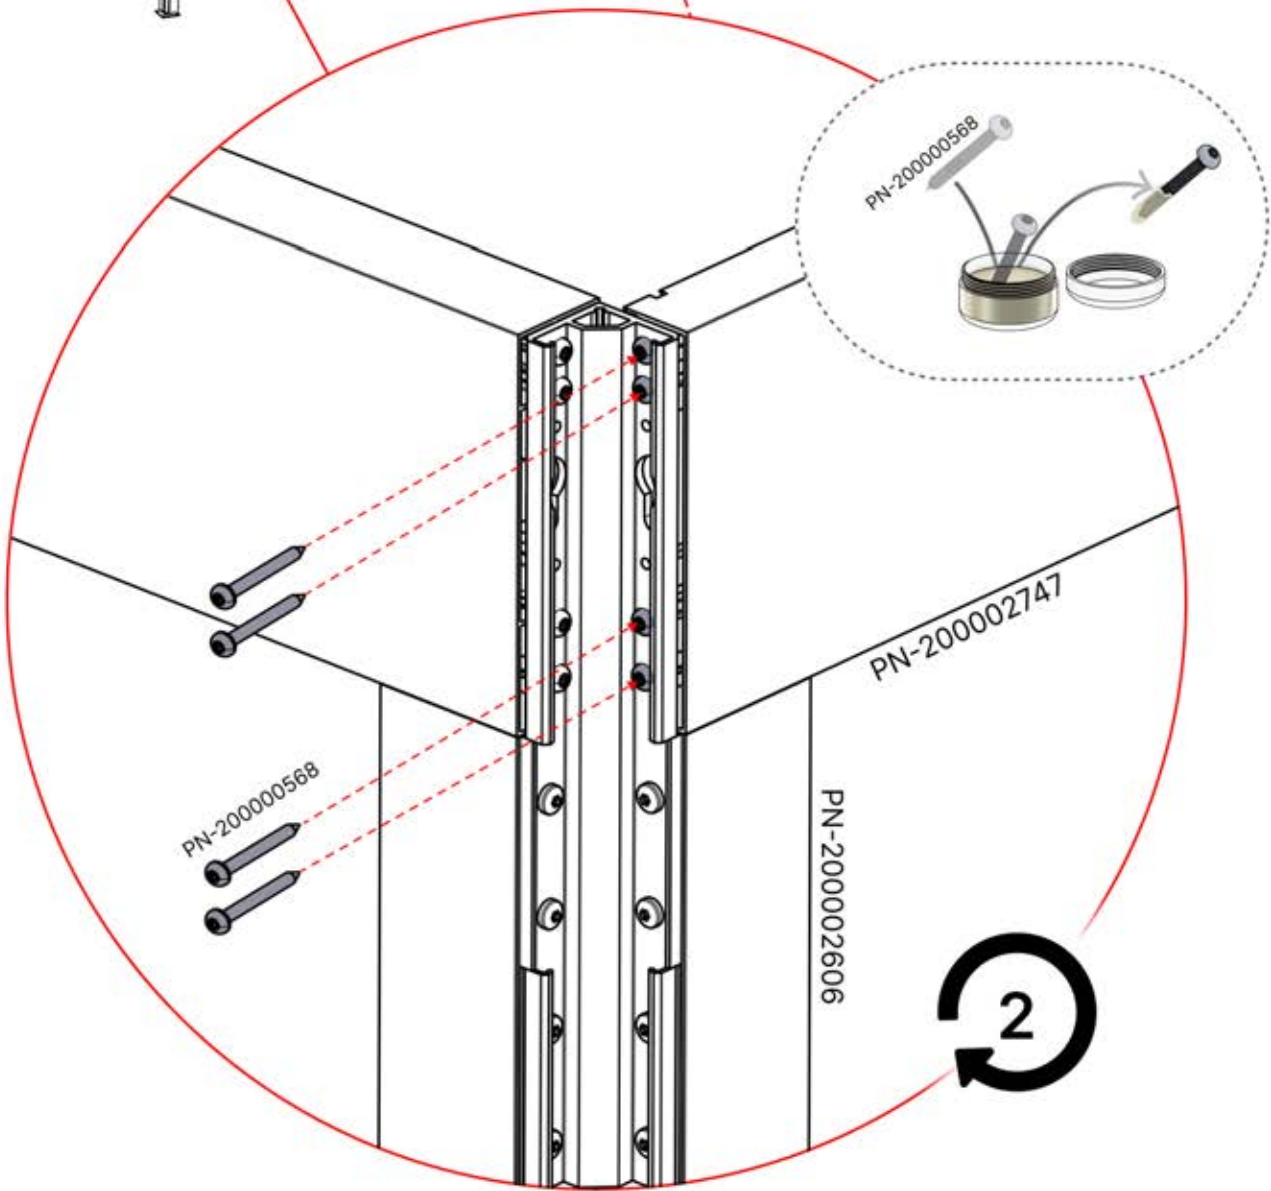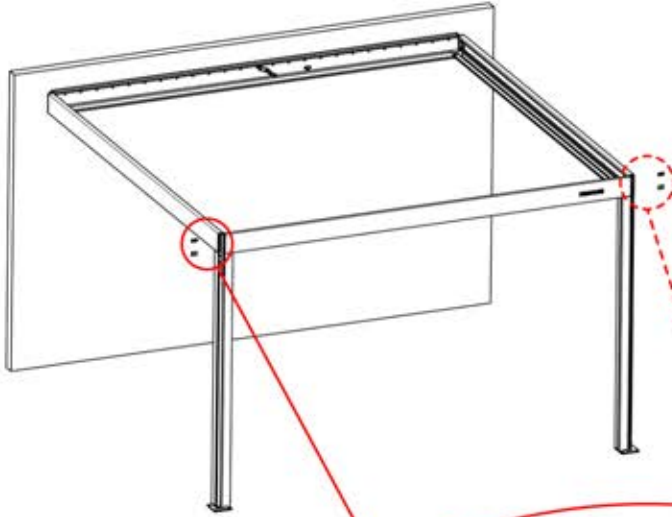

# 16



4




ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202




PN-200002793

2x

1

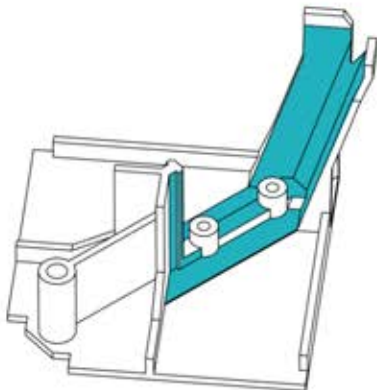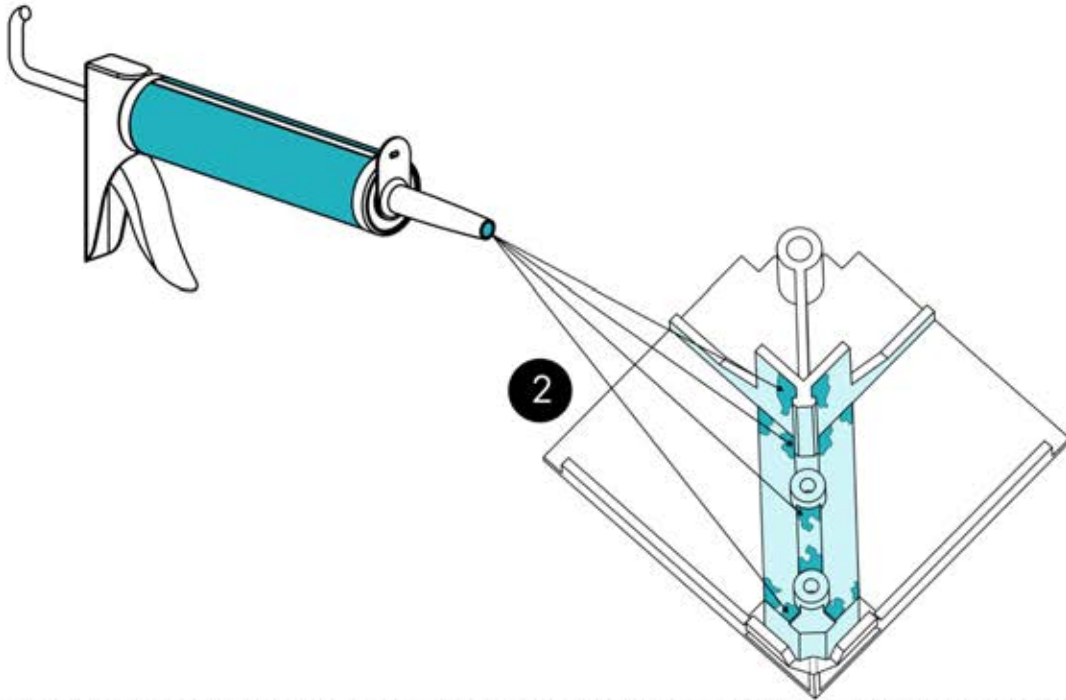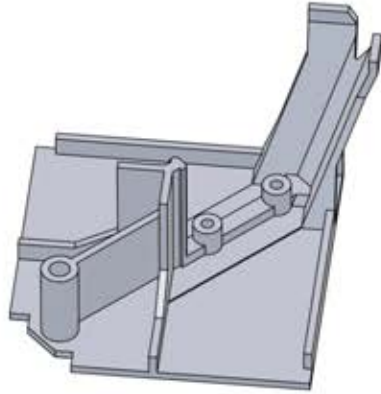

3

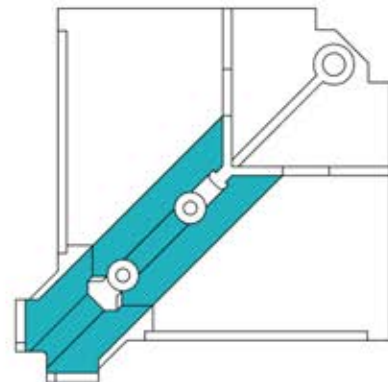


# 17



**x1**  
FERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200002793  
**2x**

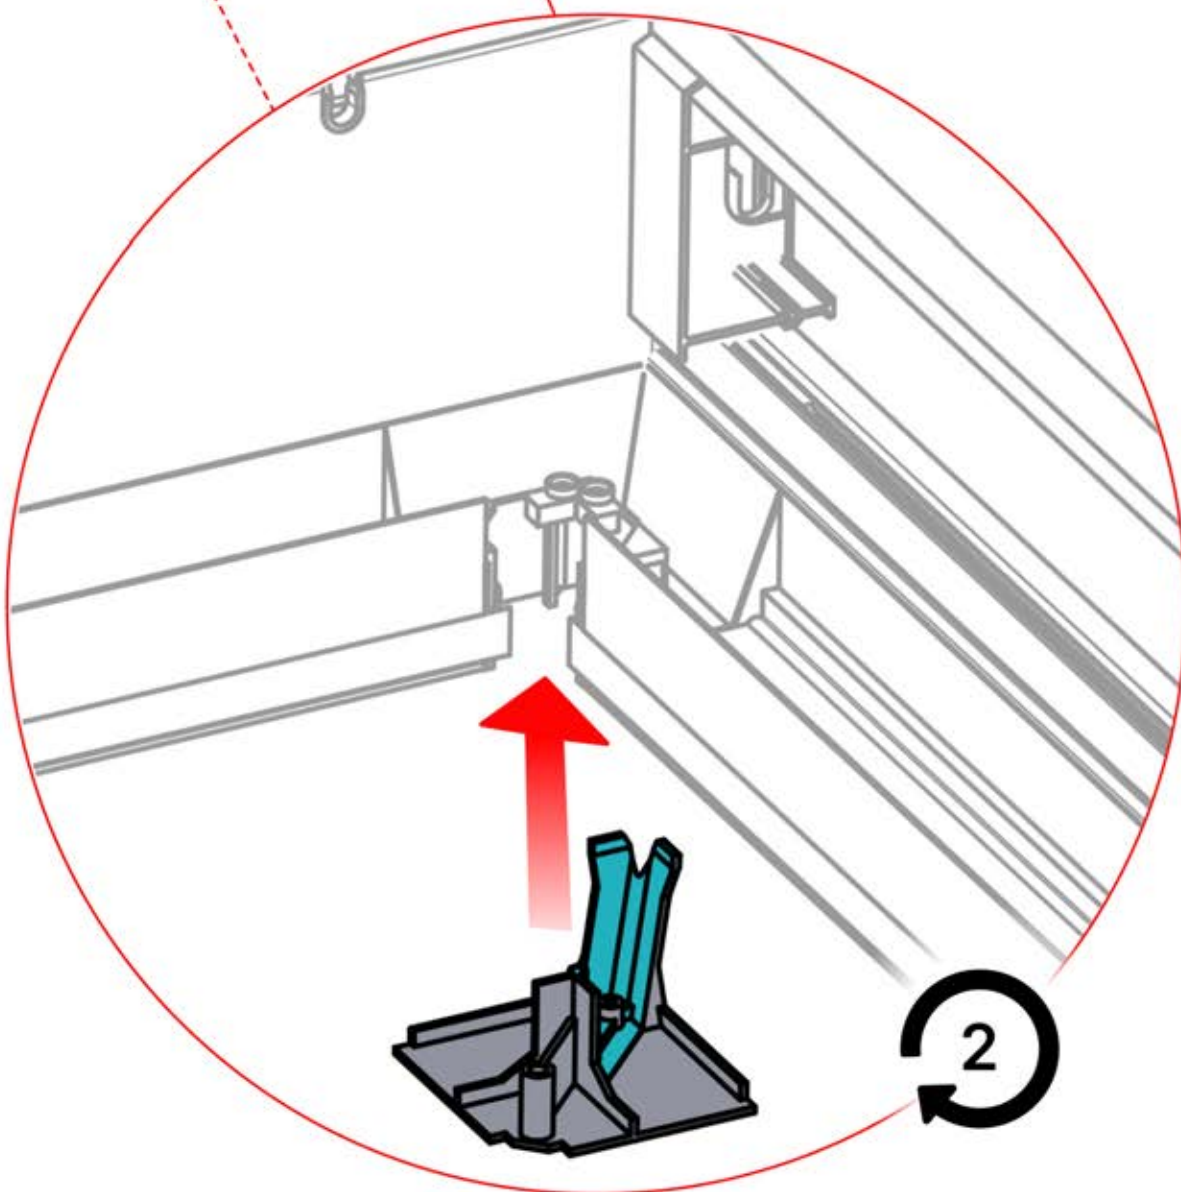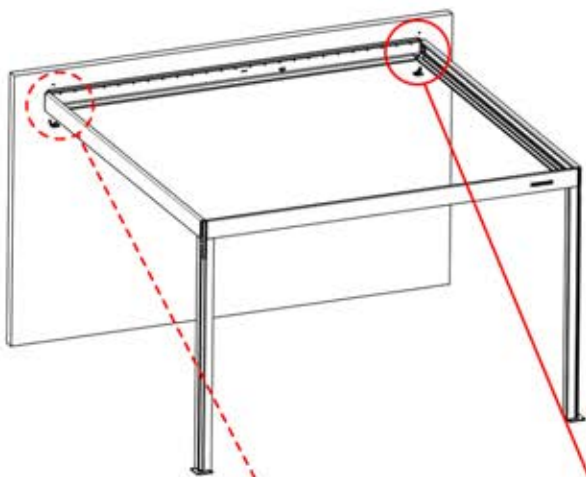


# 18


**x1**  
FERGOLUX

**4**



ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200002793  
**2x**




PN-200003034  
**4x**

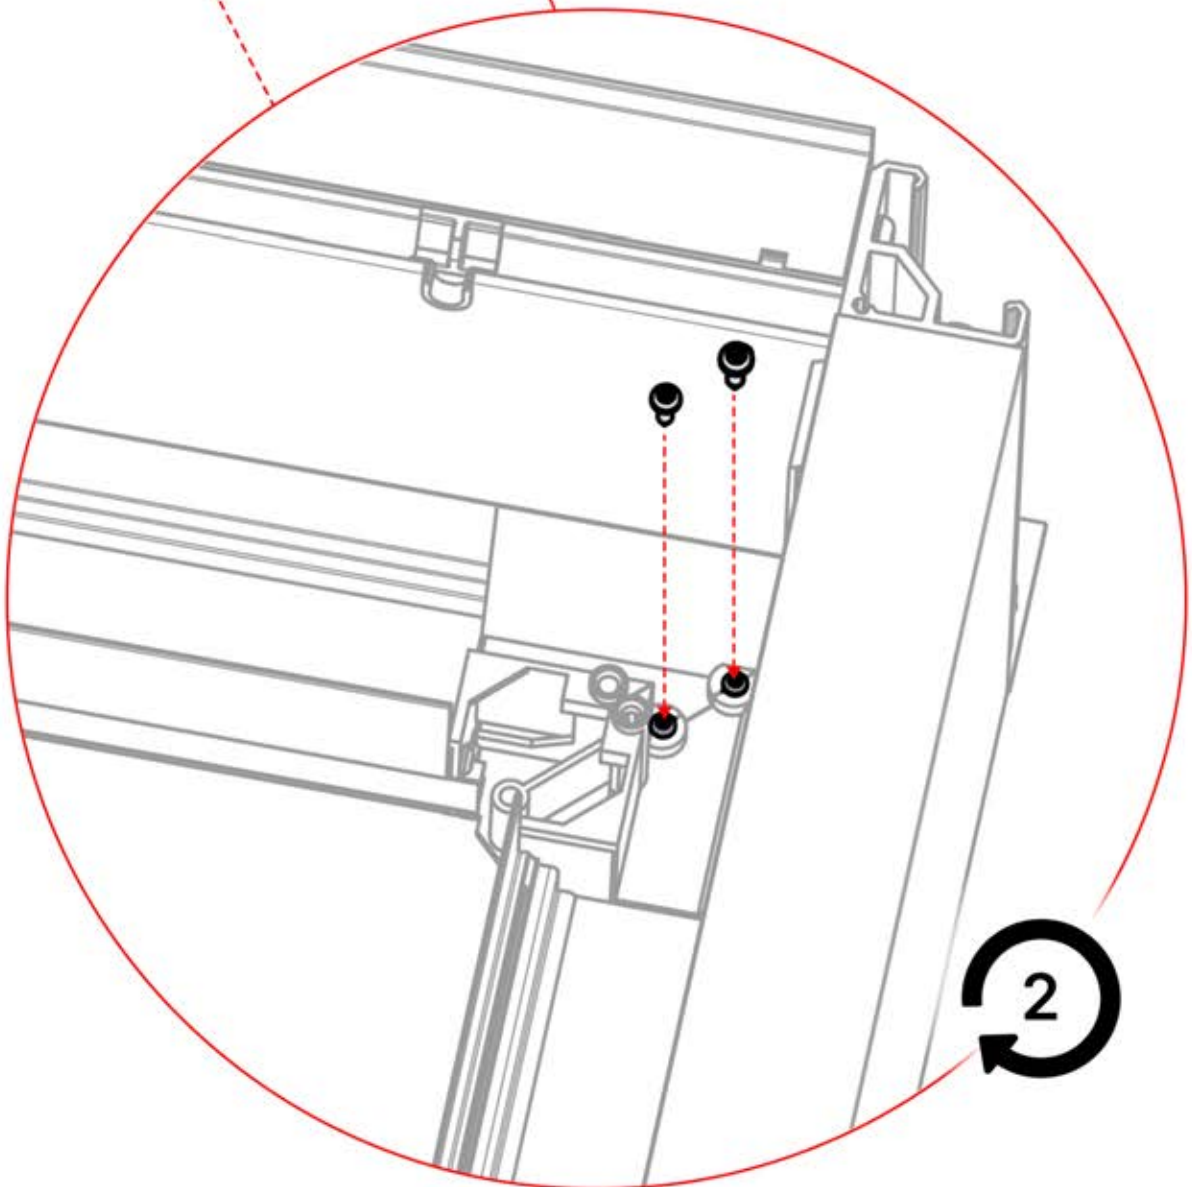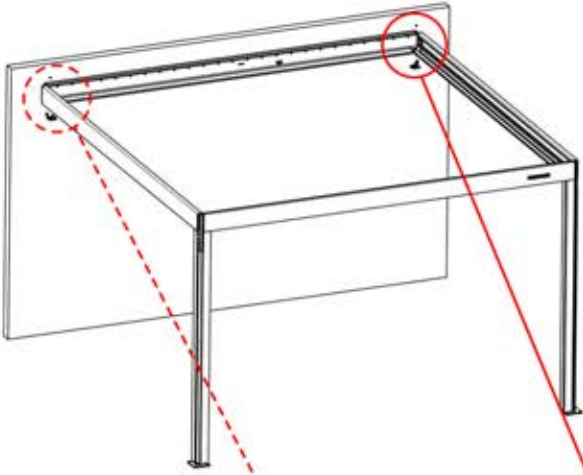


# INFORMATIONEN

---

## Haben Sie LED-Lichter bestellt?

Dann beginnen Sie jetzt mit der Montage. 

Folgen Sie einfach den Anweisungen für die LED-Lichter in den PDF- und Video-Anleitungen:

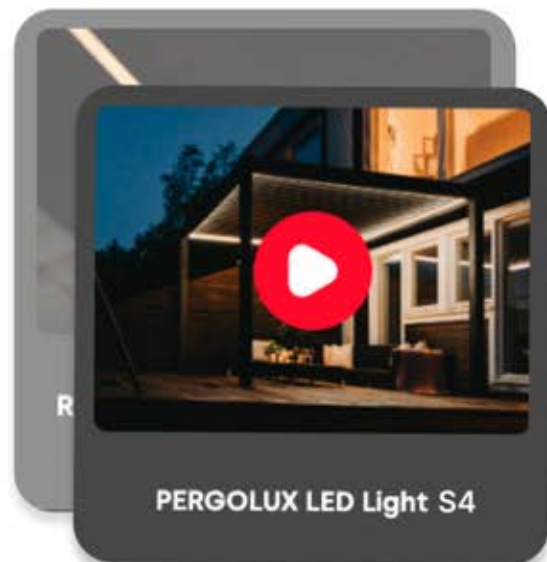

# 19



4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200002709

4x






PN-200000958

2x





PN-200000668

2x

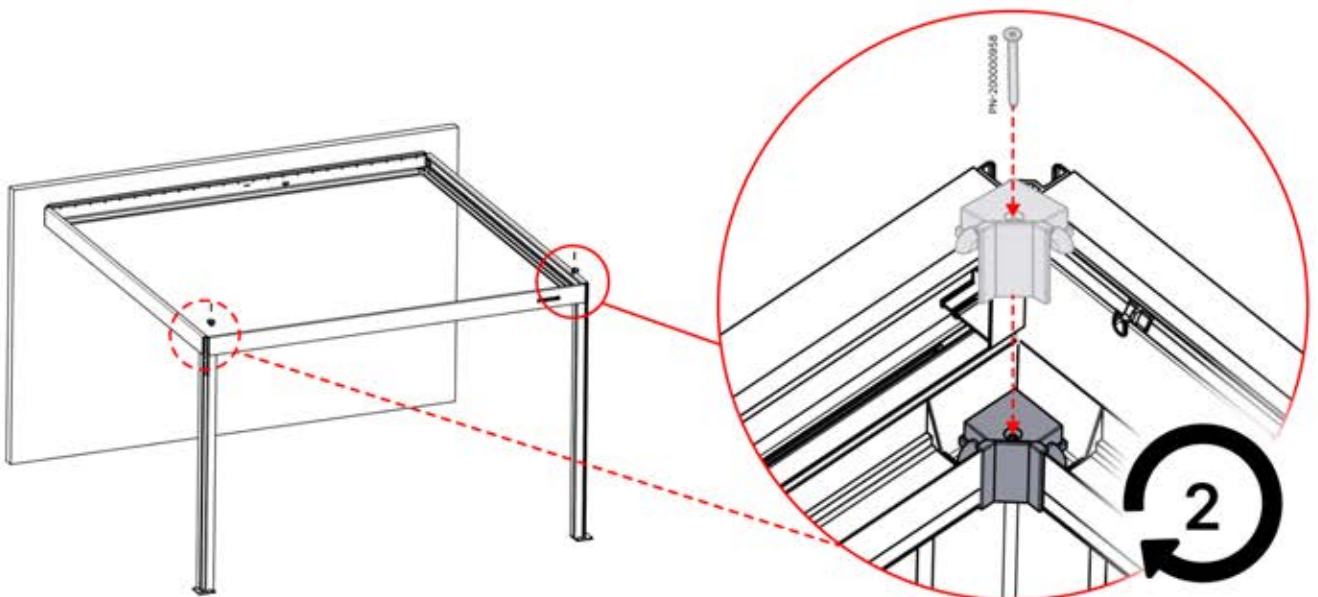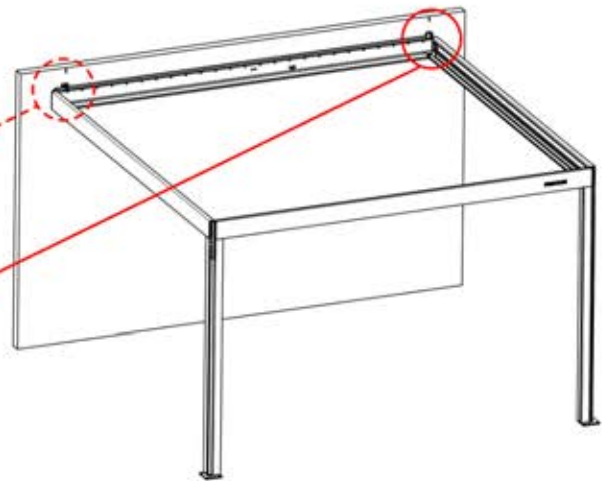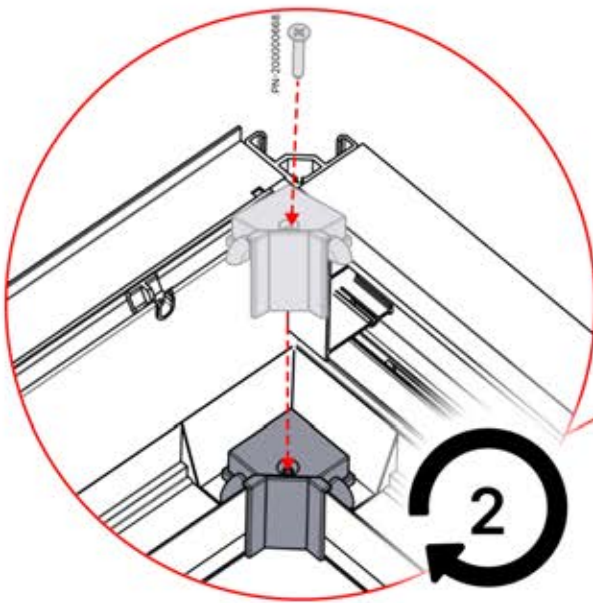

# 20

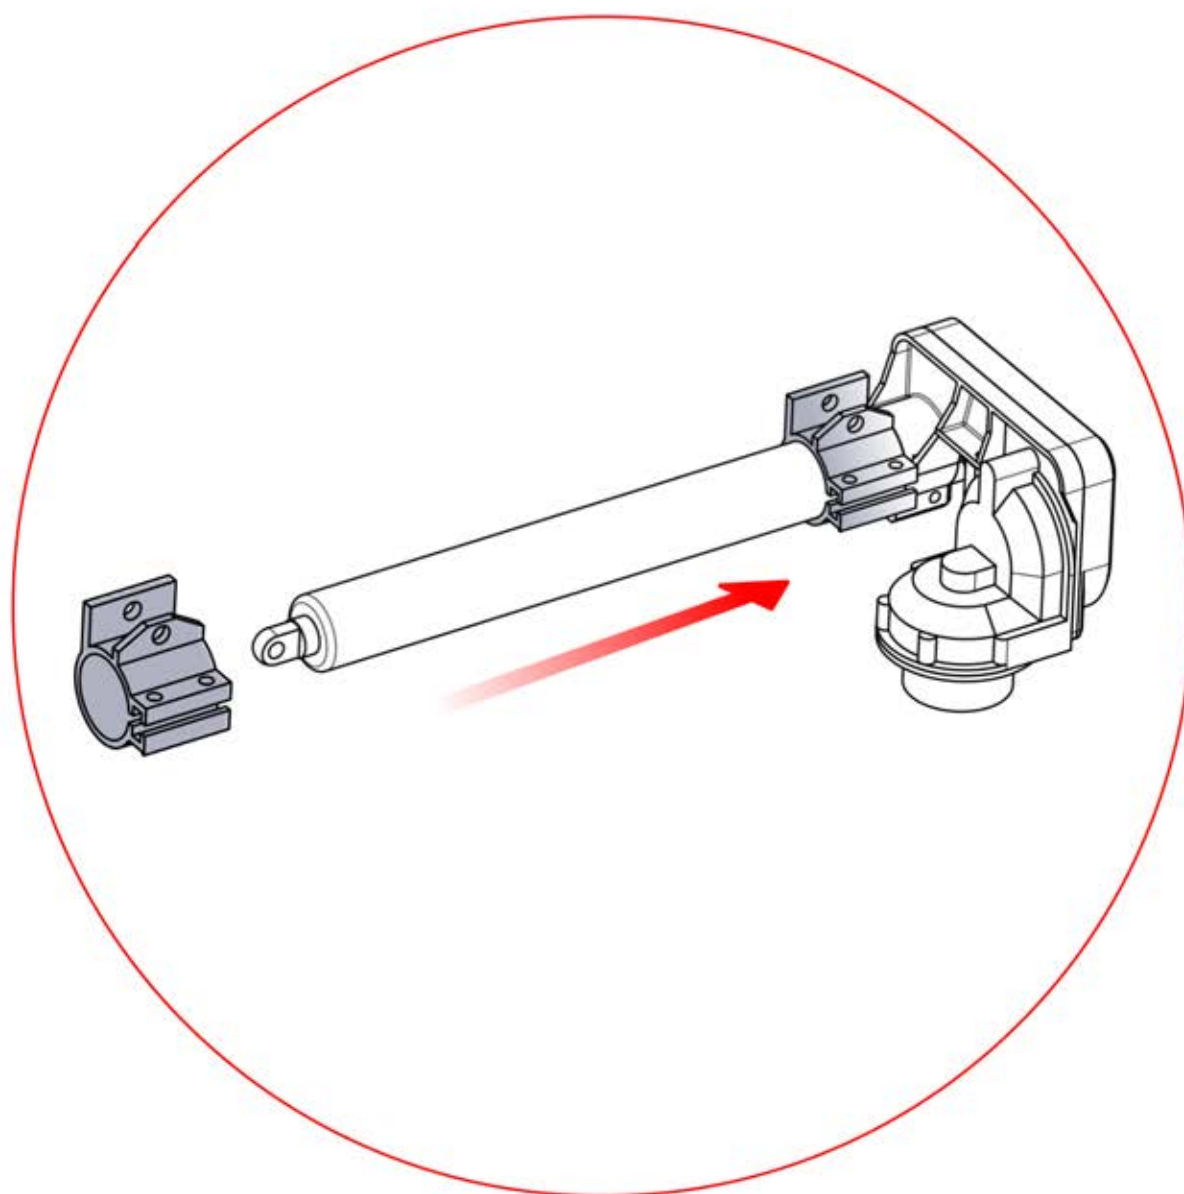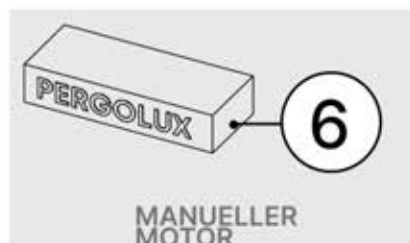

# 21




4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200001625  
2x

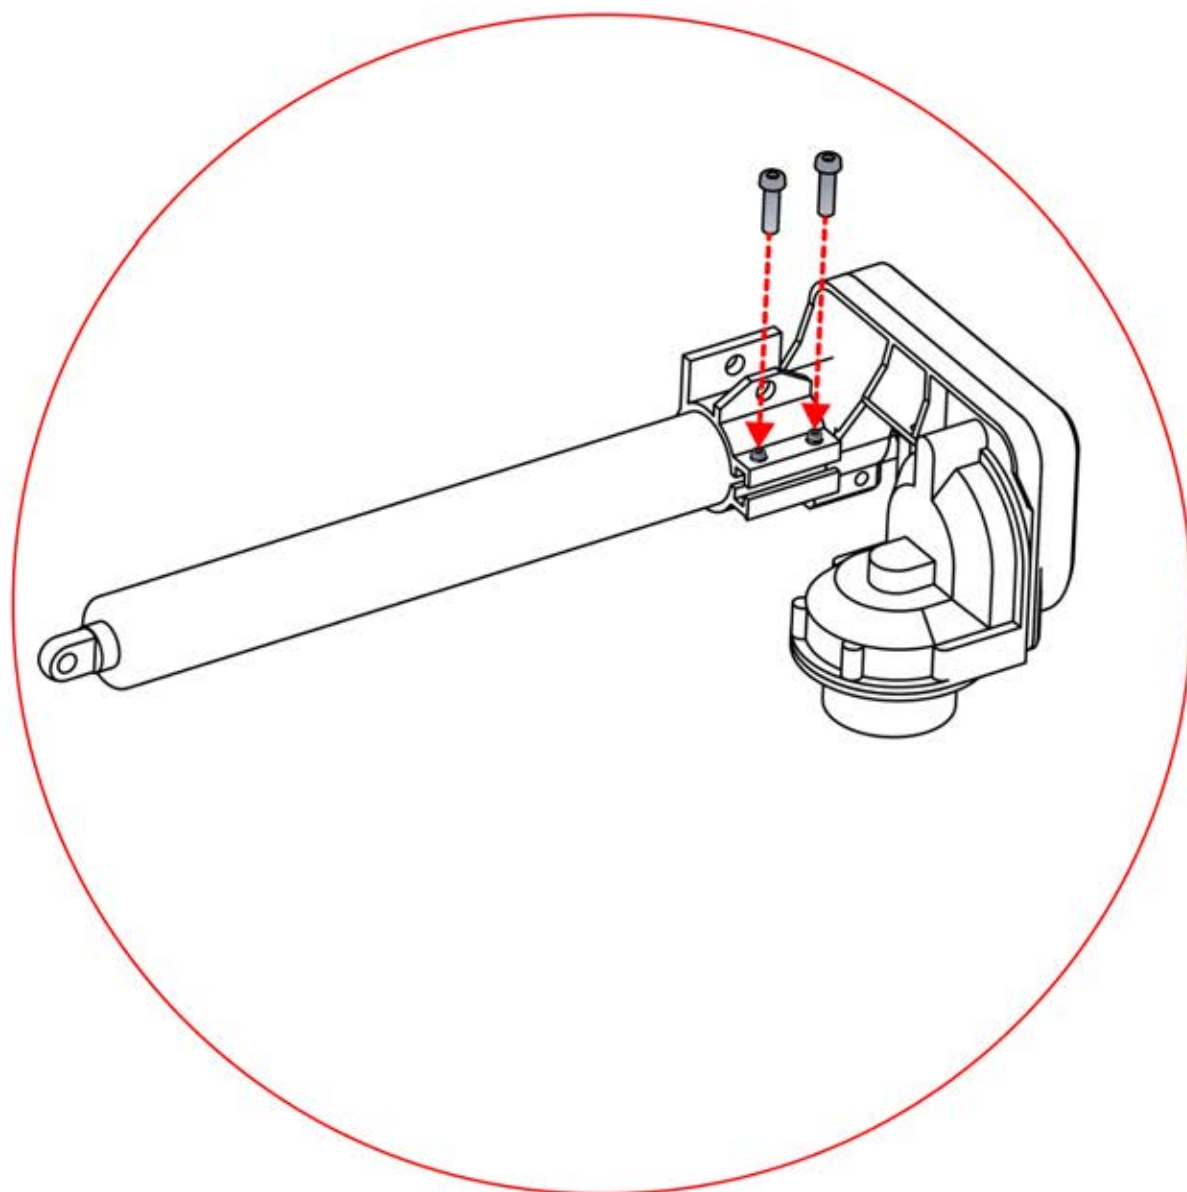


# 22



4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

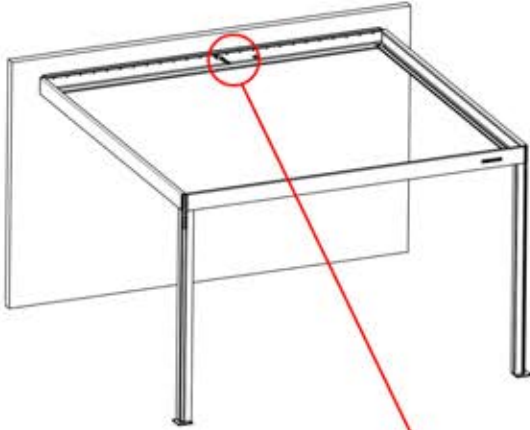

PN-200003318  
1x



PN-200003317  
1x




PN-200000511  
2x




PN-200000502  
1x




PN-200000561  
1x

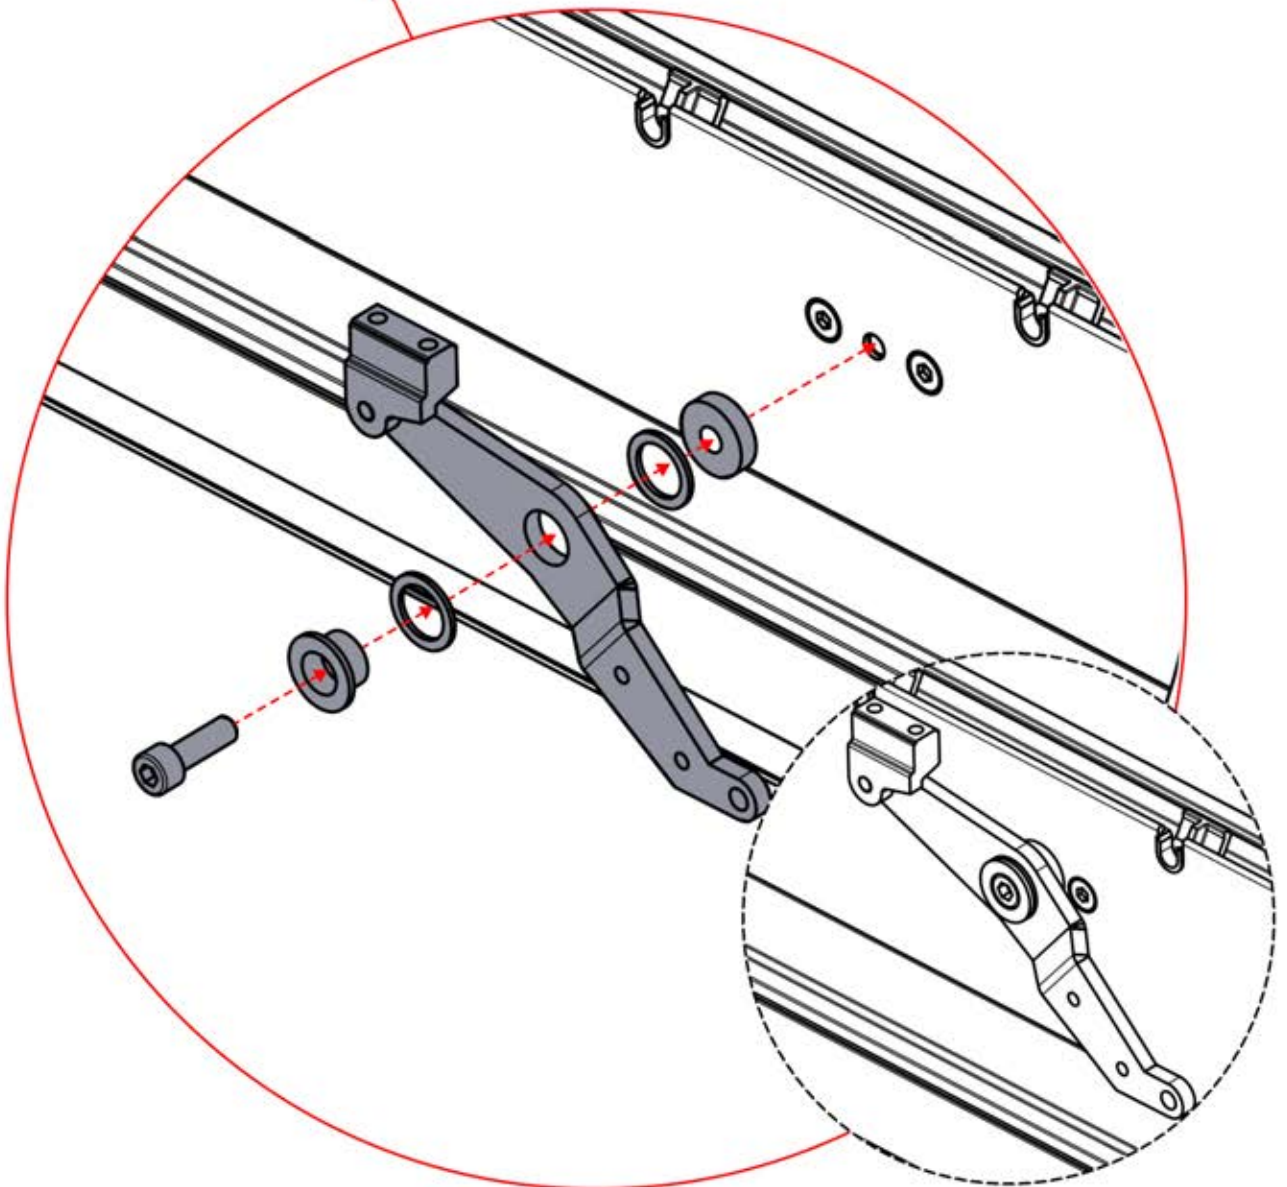

# 23



ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

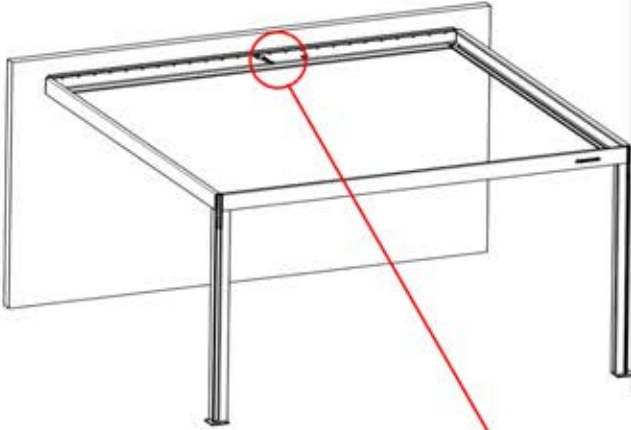

PN-200003367  
**1x**




PN-200000853  
**2x**



PN-200003370  
**1x**



PN-200003368  
**2x**

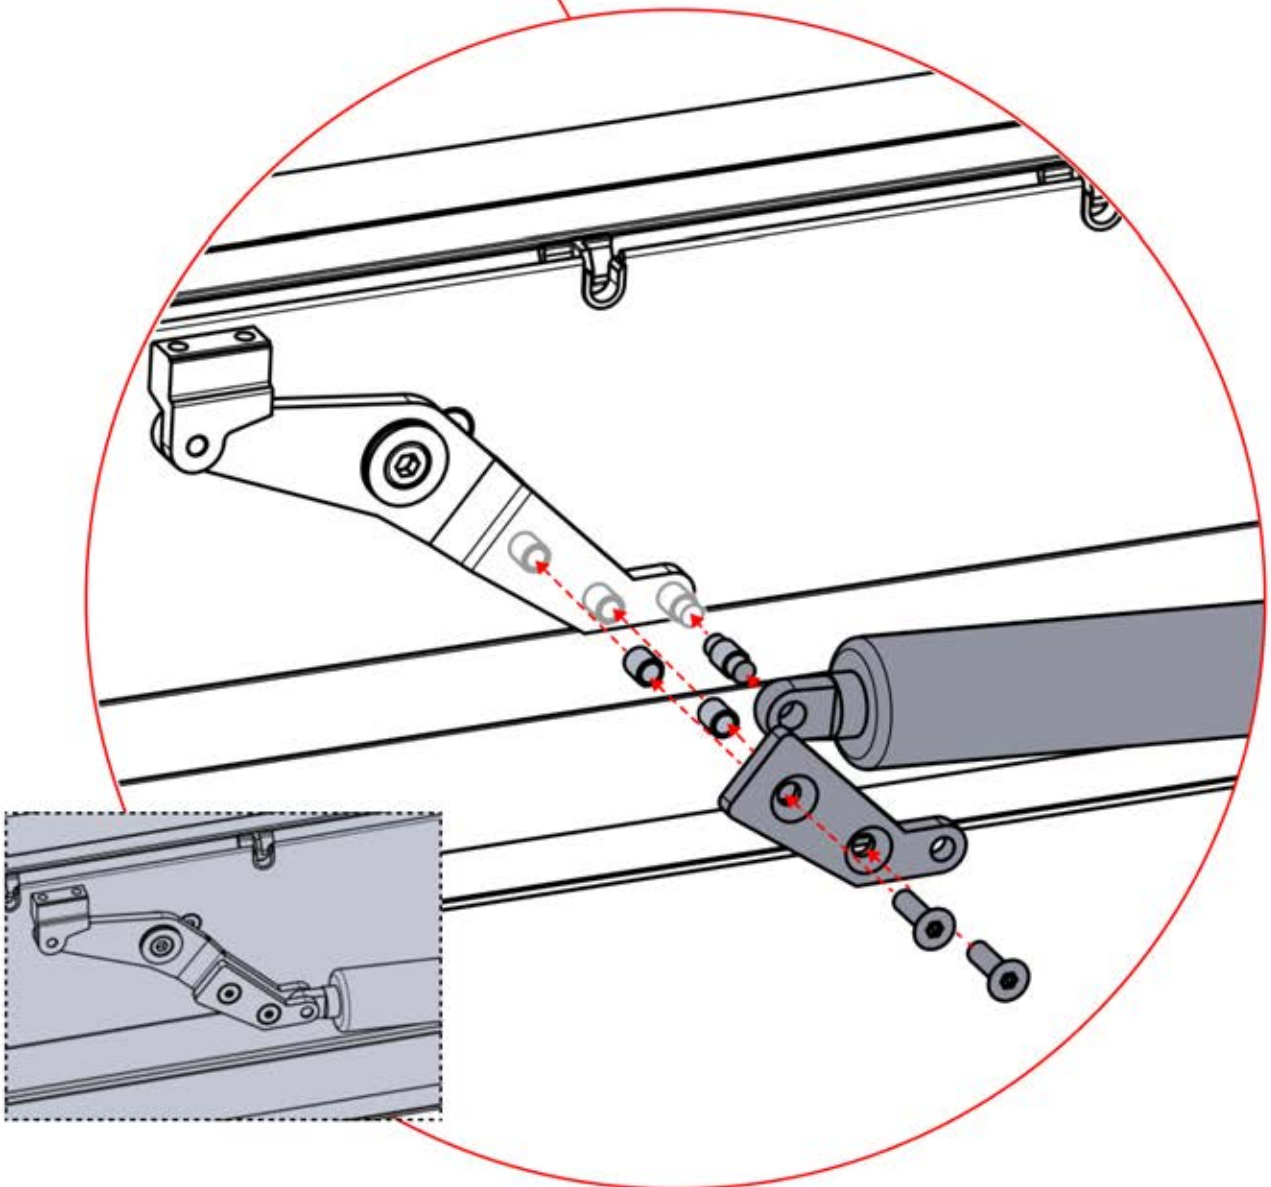

# 24





4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202




PN-200001624

1x

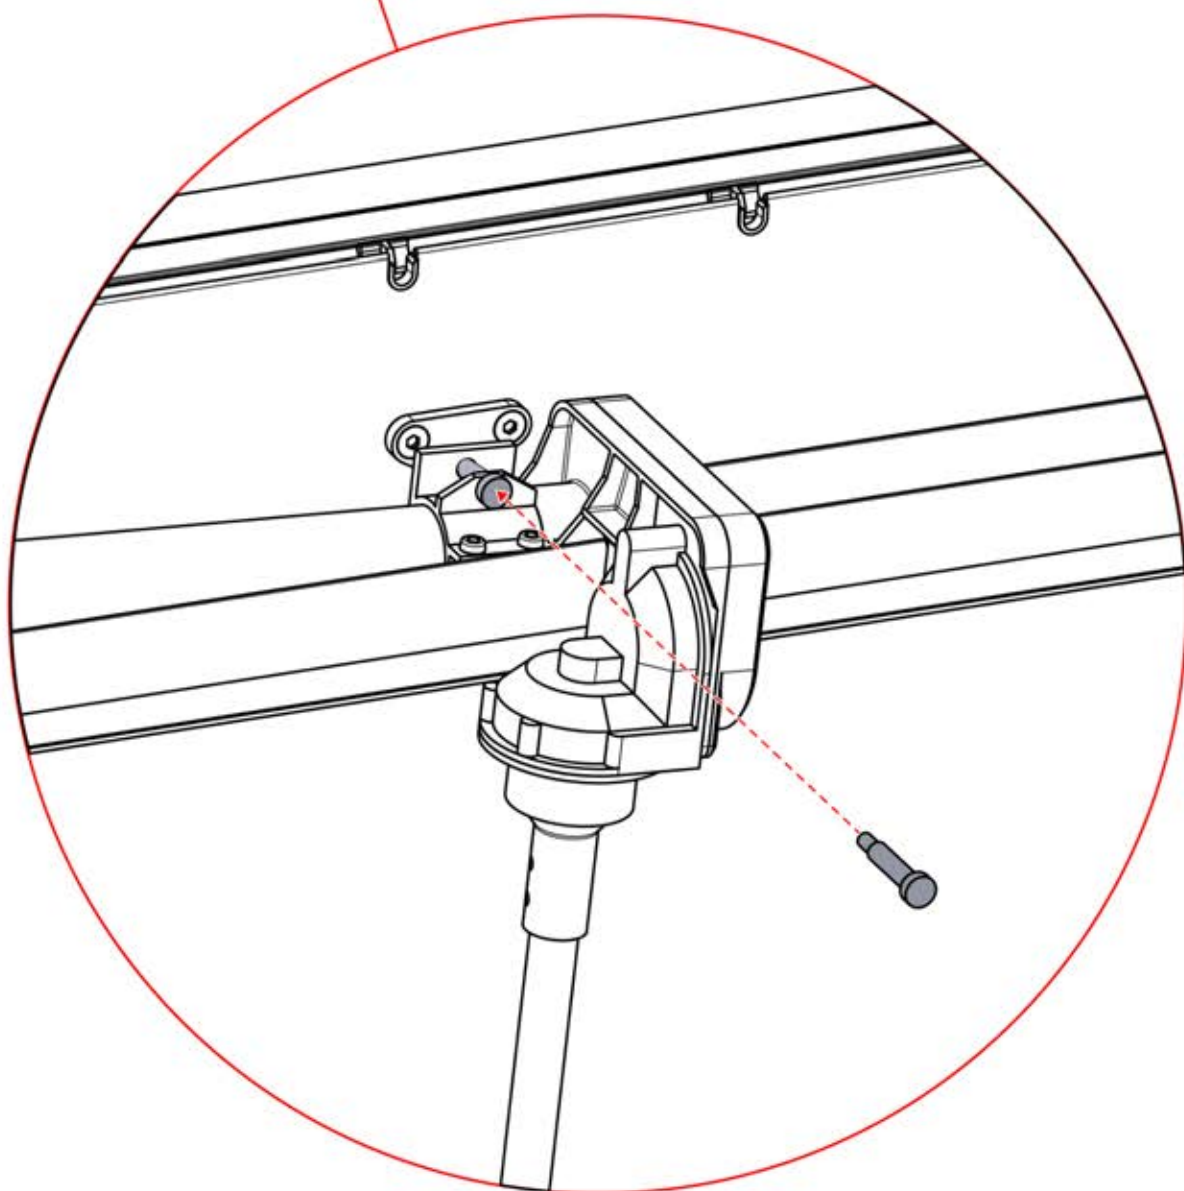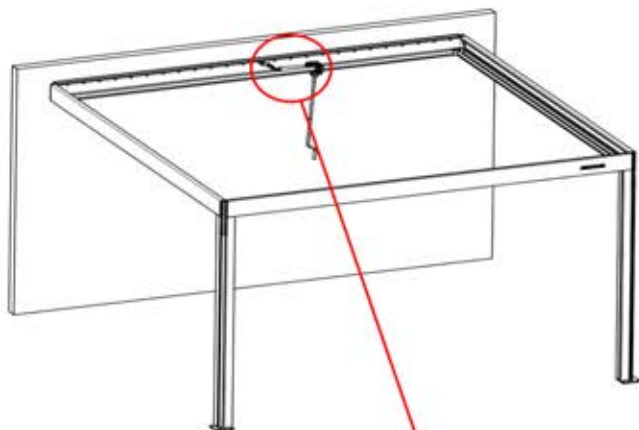

# EIN- UND AUSGÄNGE


! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

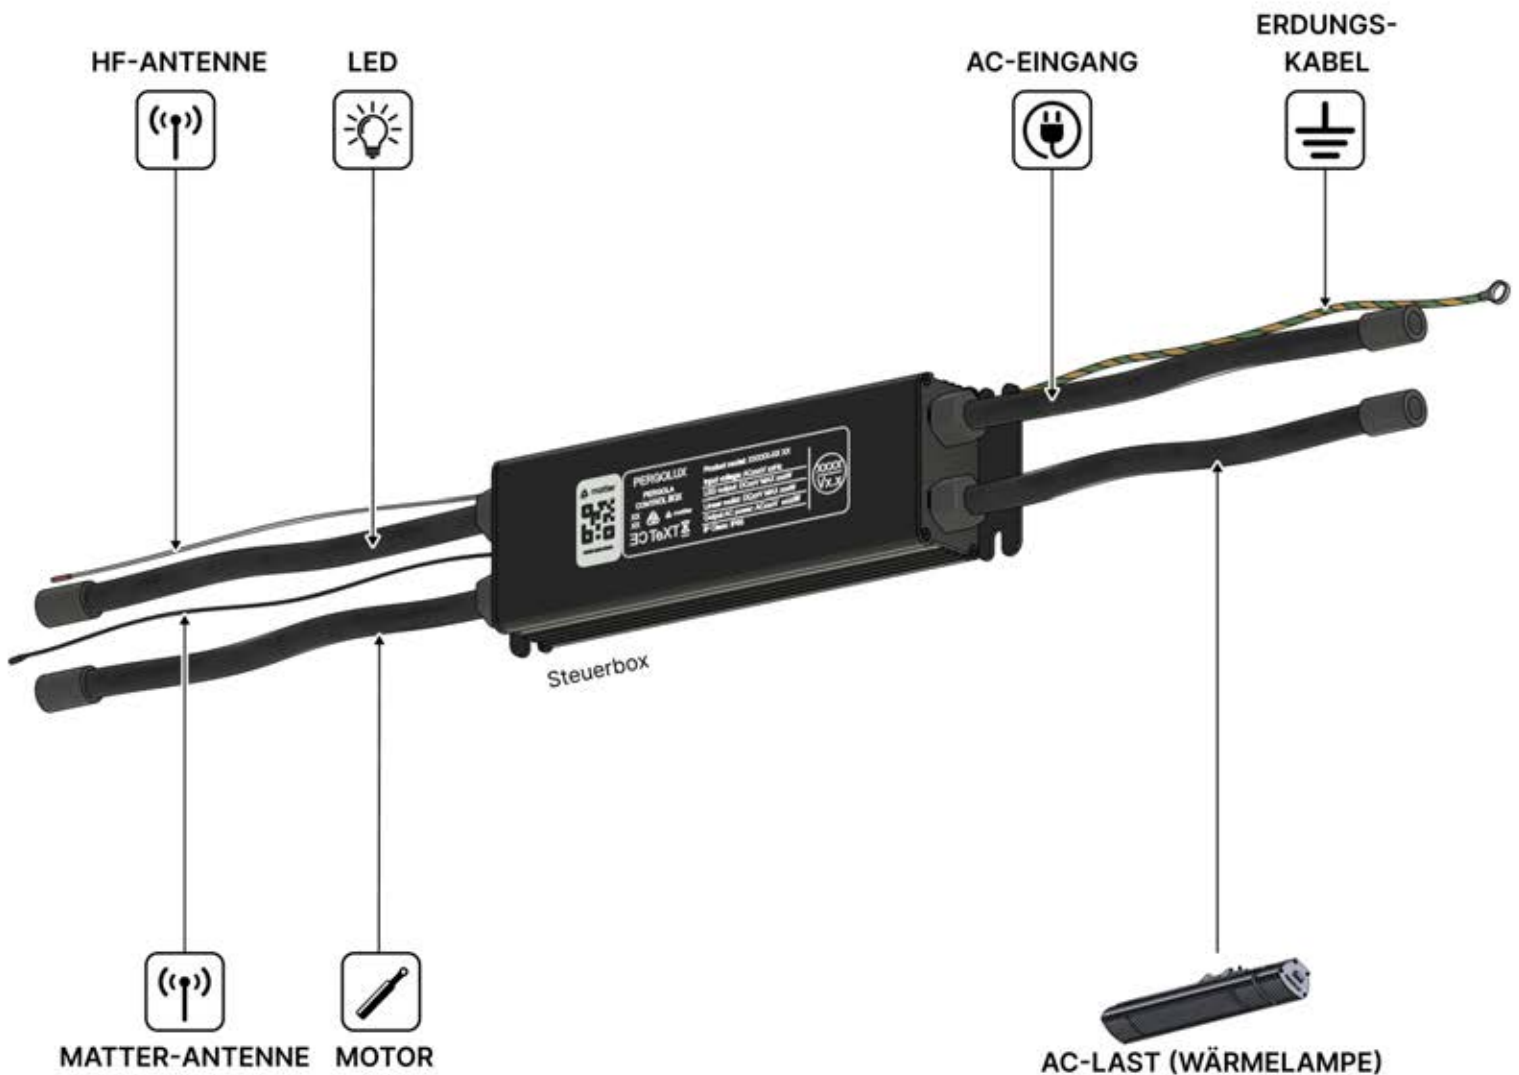

## ACHTUNG: MOTOR-RESET-WARNUNG

Während eines Steuerbox-Resets fährt der Motor vollständig aus und wieder ein. Der Motor sollte vom Motorarm getrennt werden, um Verletzungen oder Schäden an der Pergola zu vermeiden.

# INFORMATIONEN

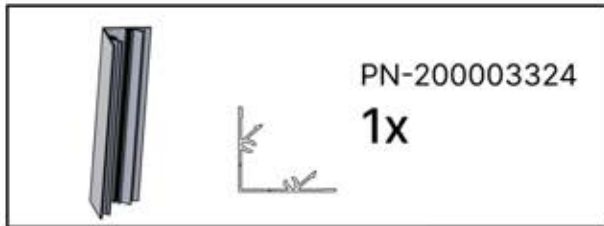

PN-200003324

1x




ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202





Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200003324**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 50** hindurchgeführt werden.

**Hinweis:** Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

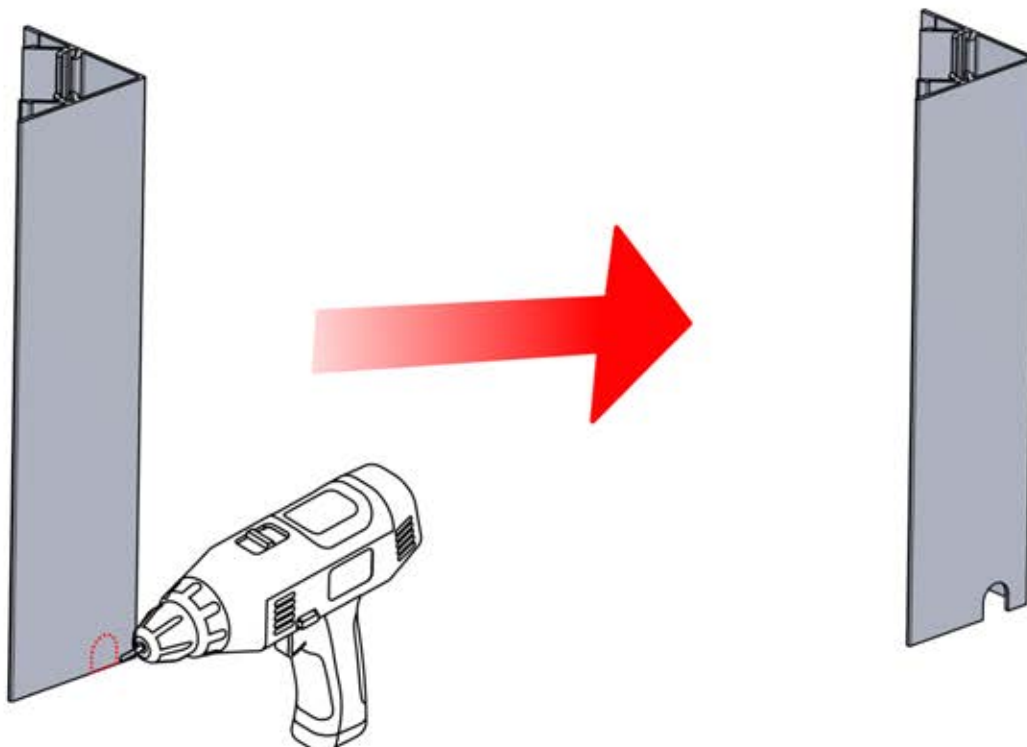


! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.


# 25

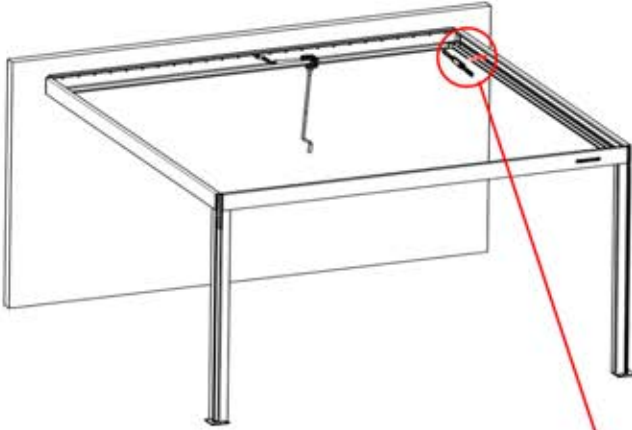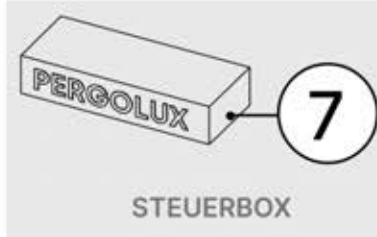


! Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

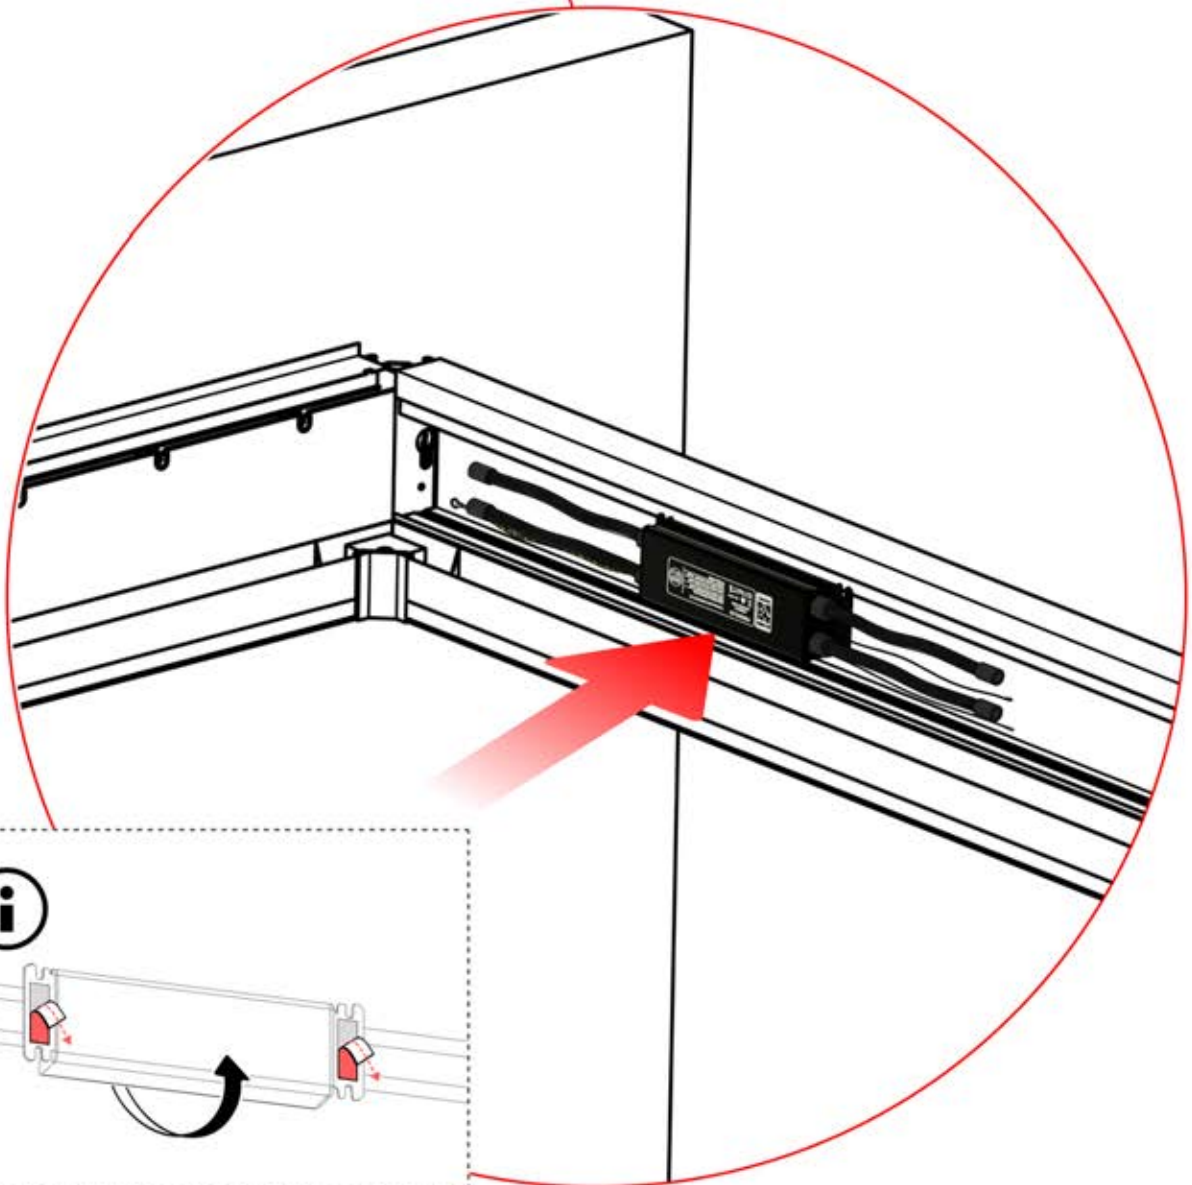

# 26


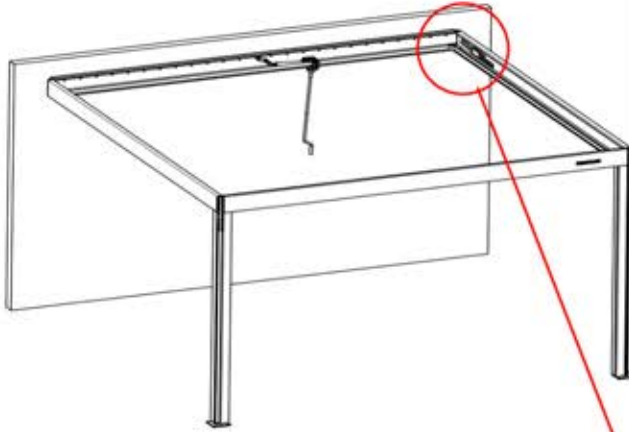


Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.

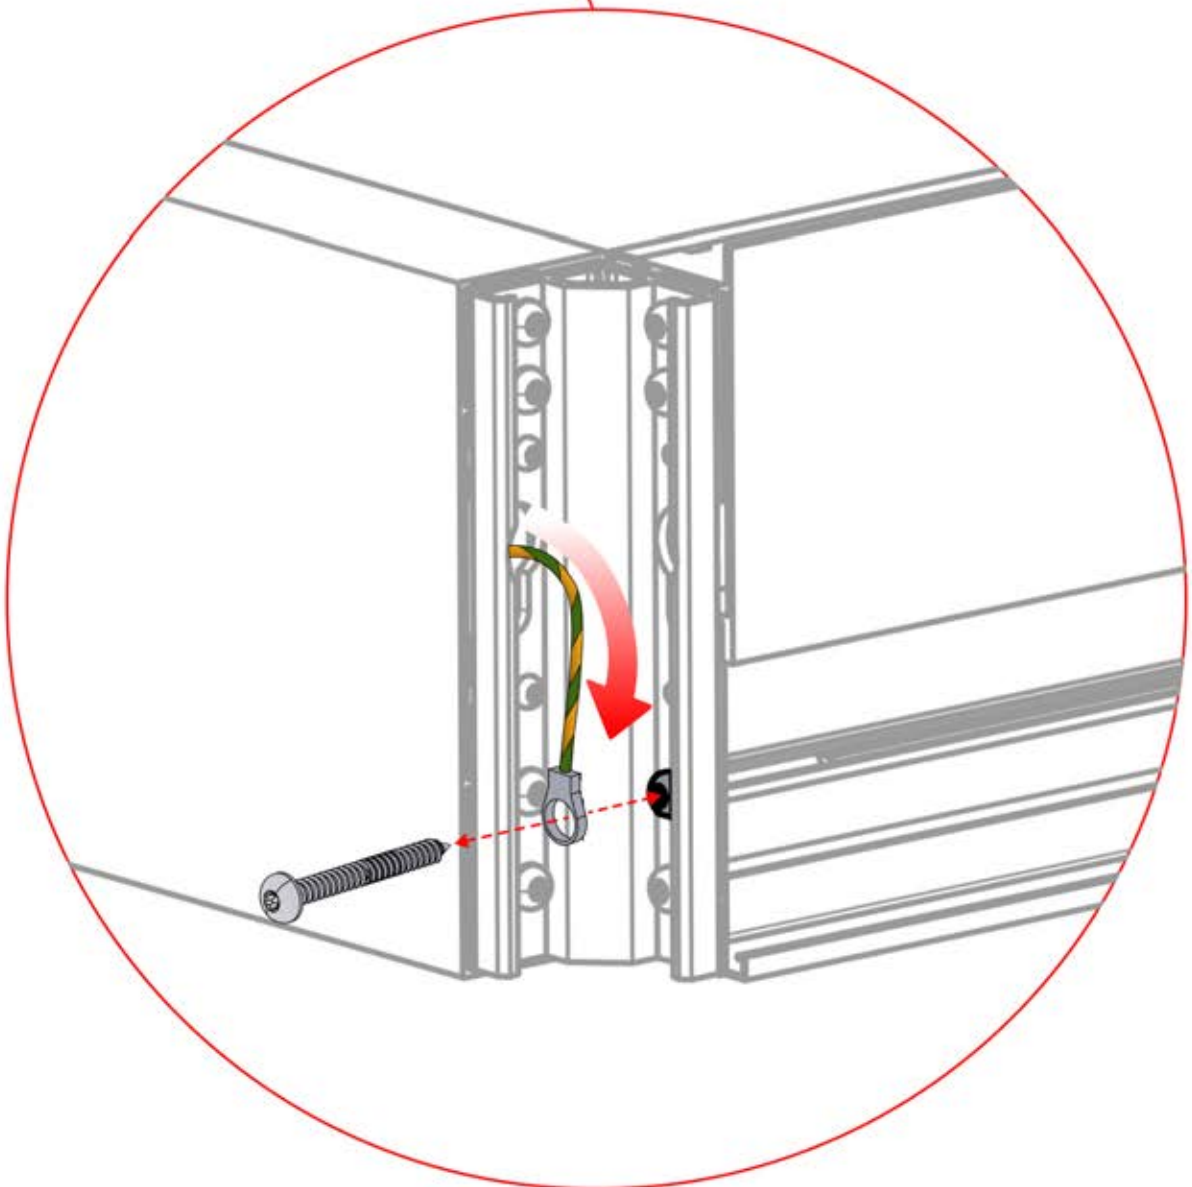


! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

27



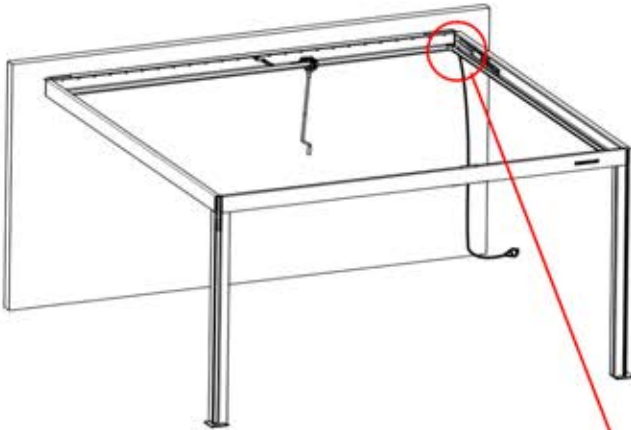
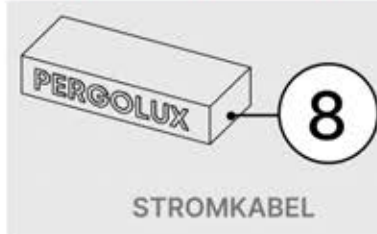


! Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

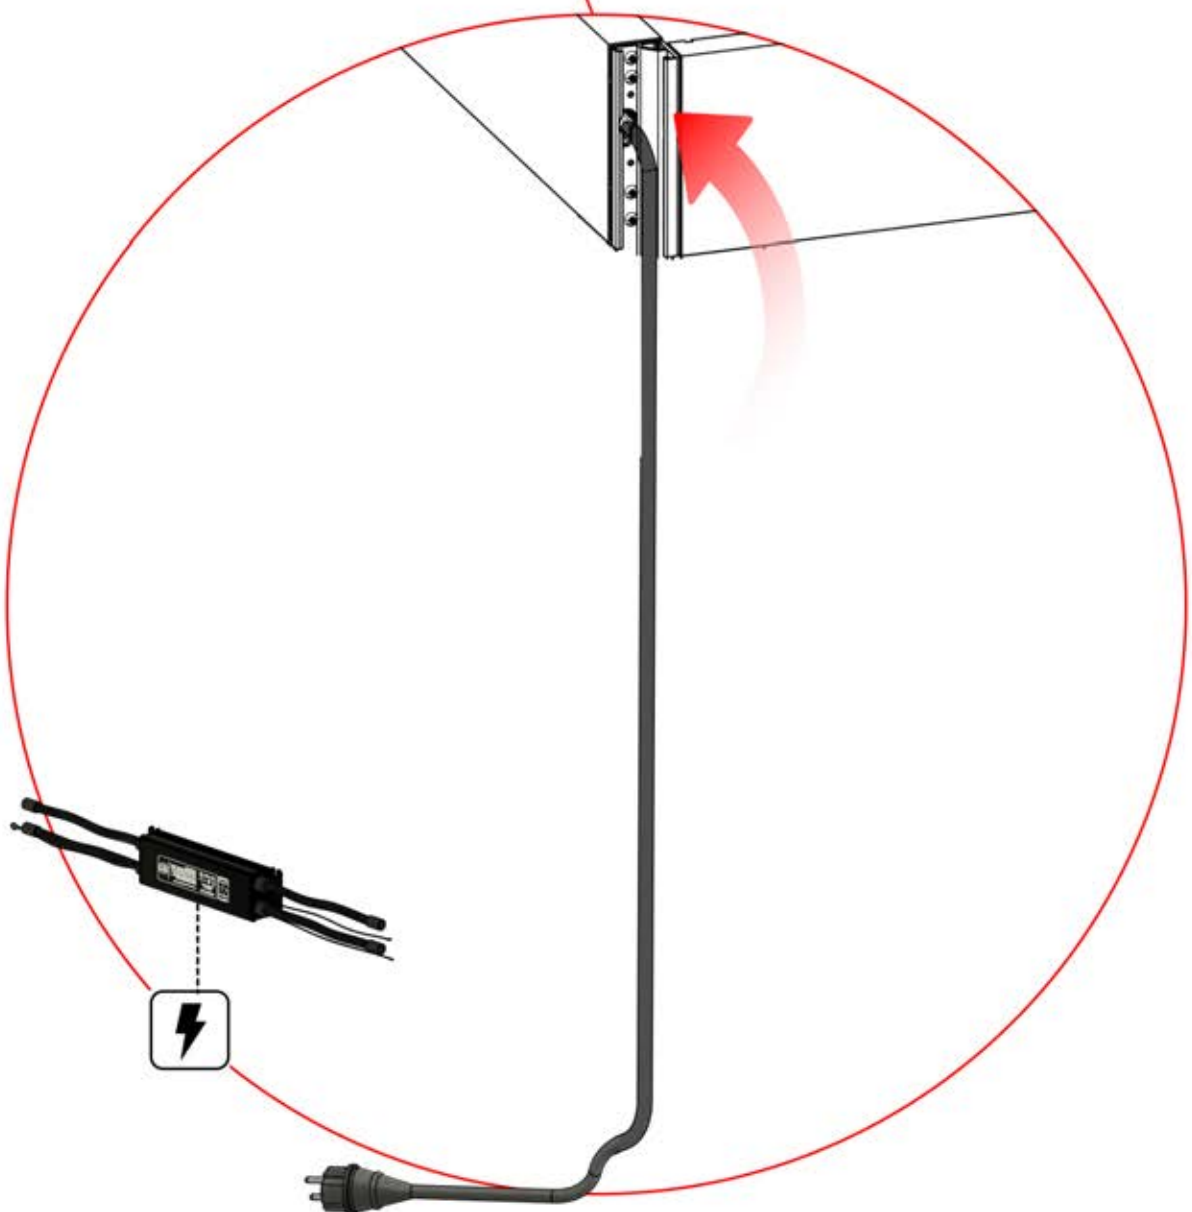

! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

28

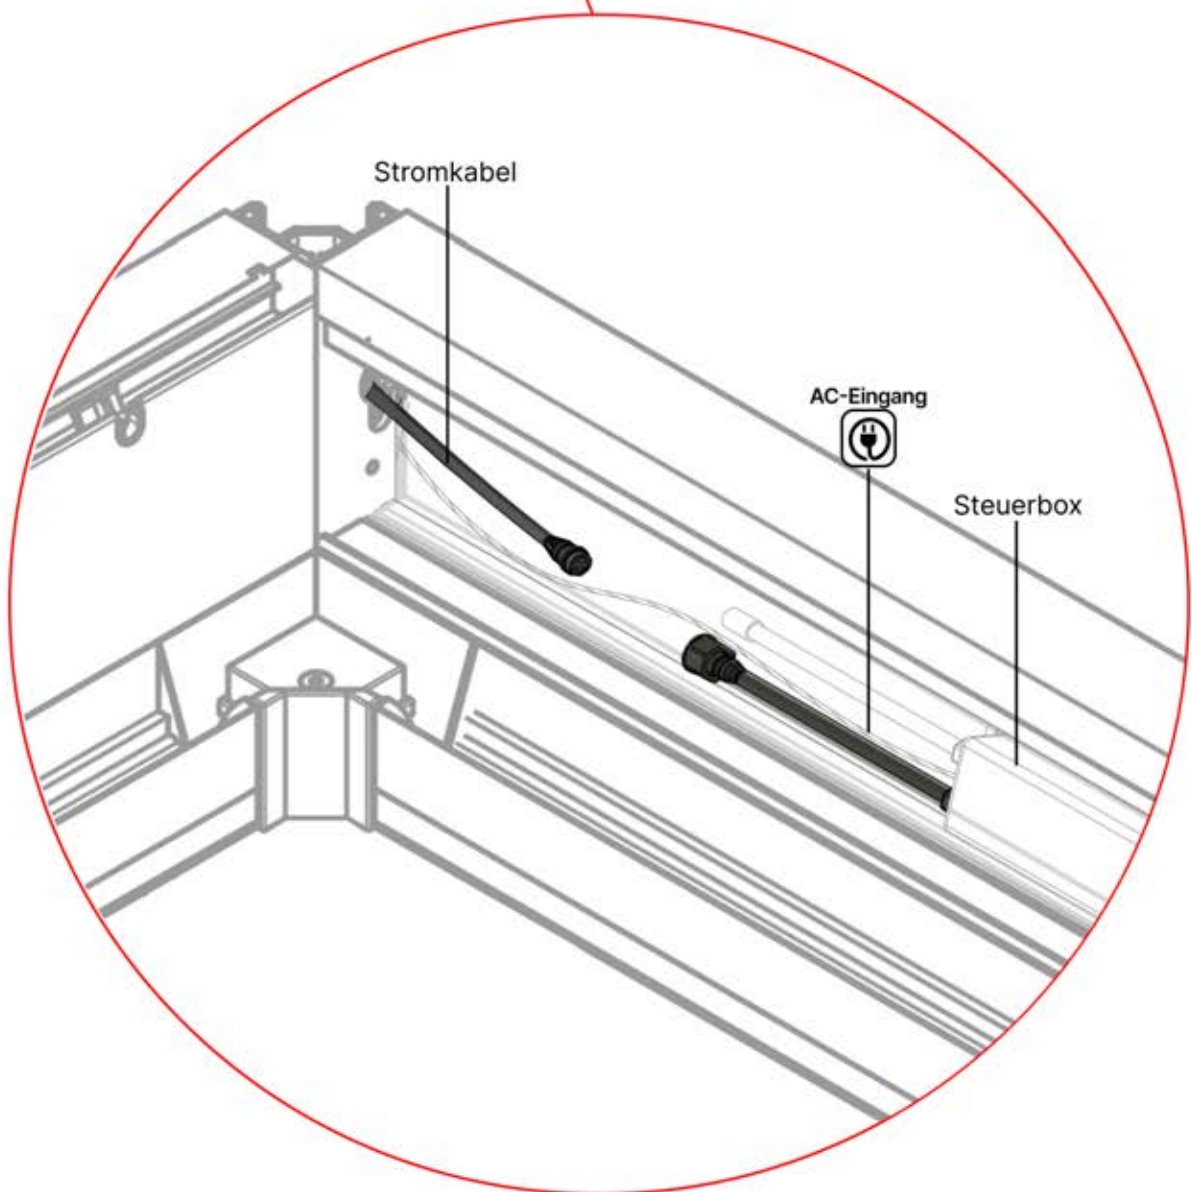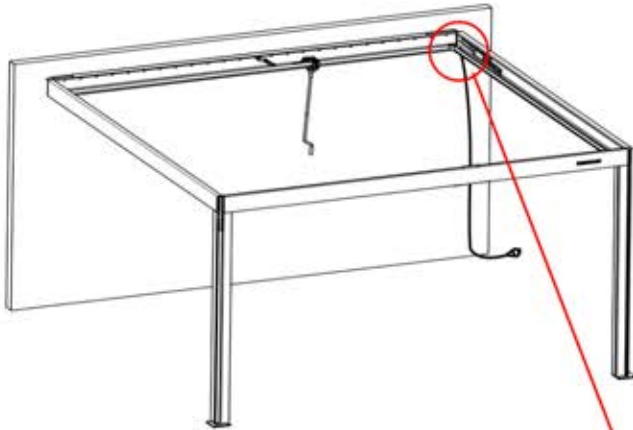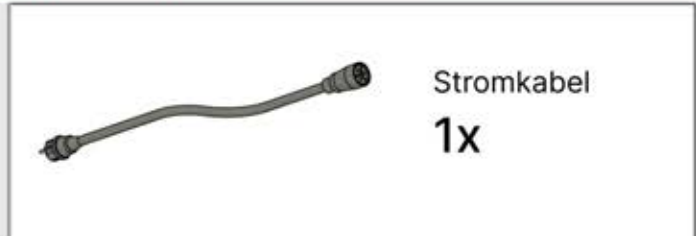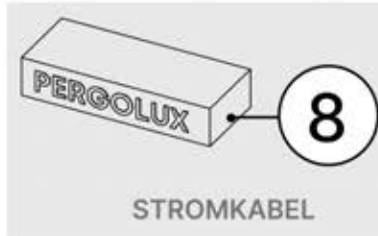


# 29

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

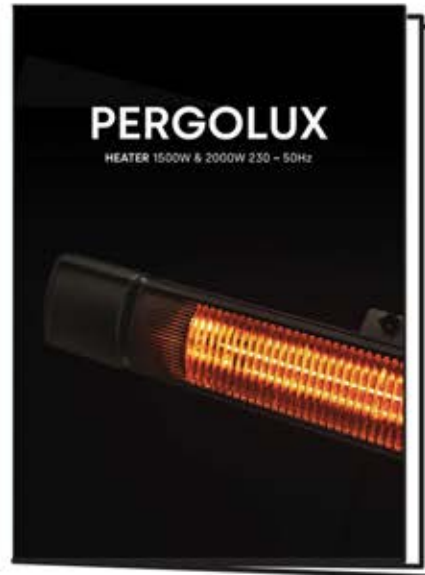

2

Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.



! \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

# 30




PERGOLUX 7


STEUERBOX

! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.



S4




PN-200002683  
5x




PN-200002684  
10x

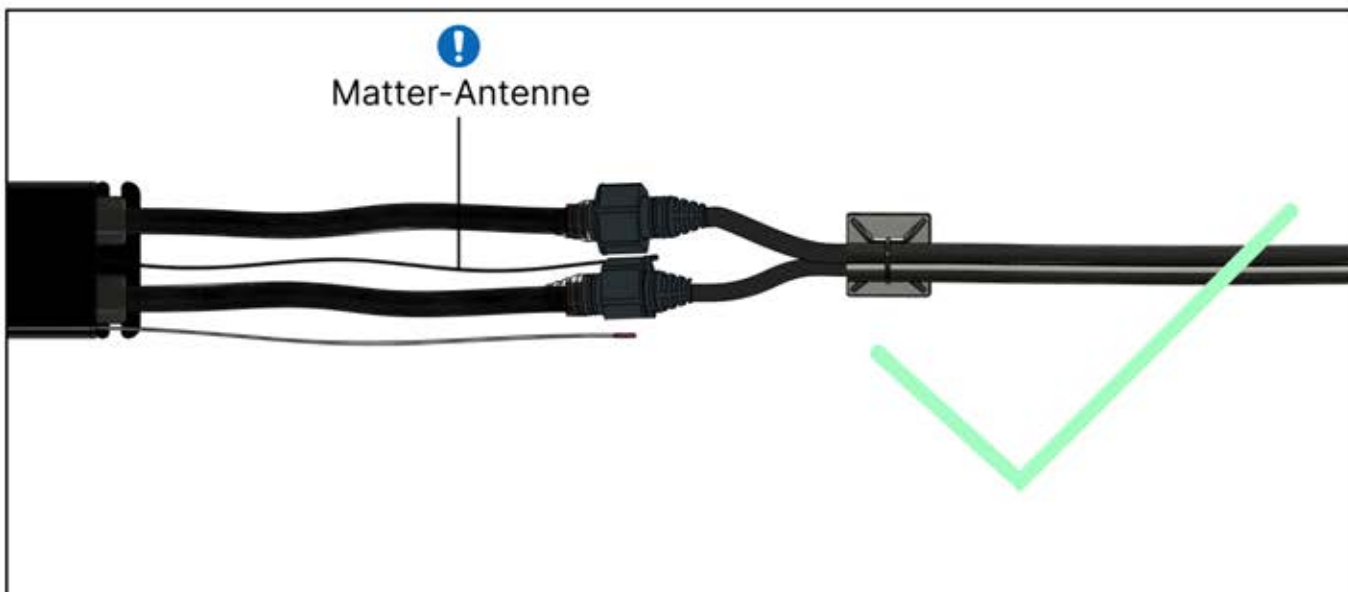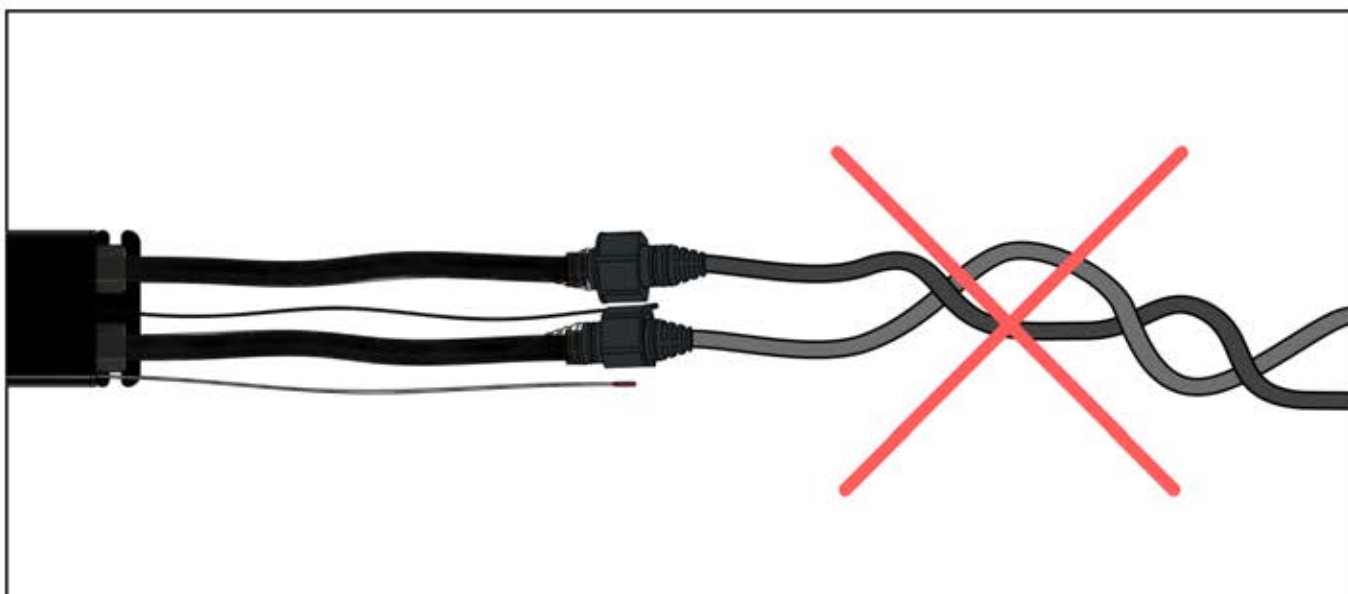

# 31

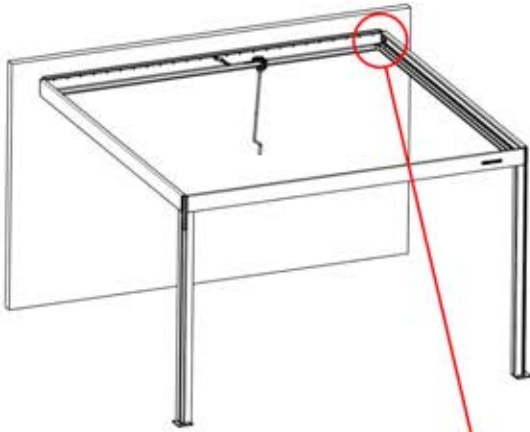

**!**  
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

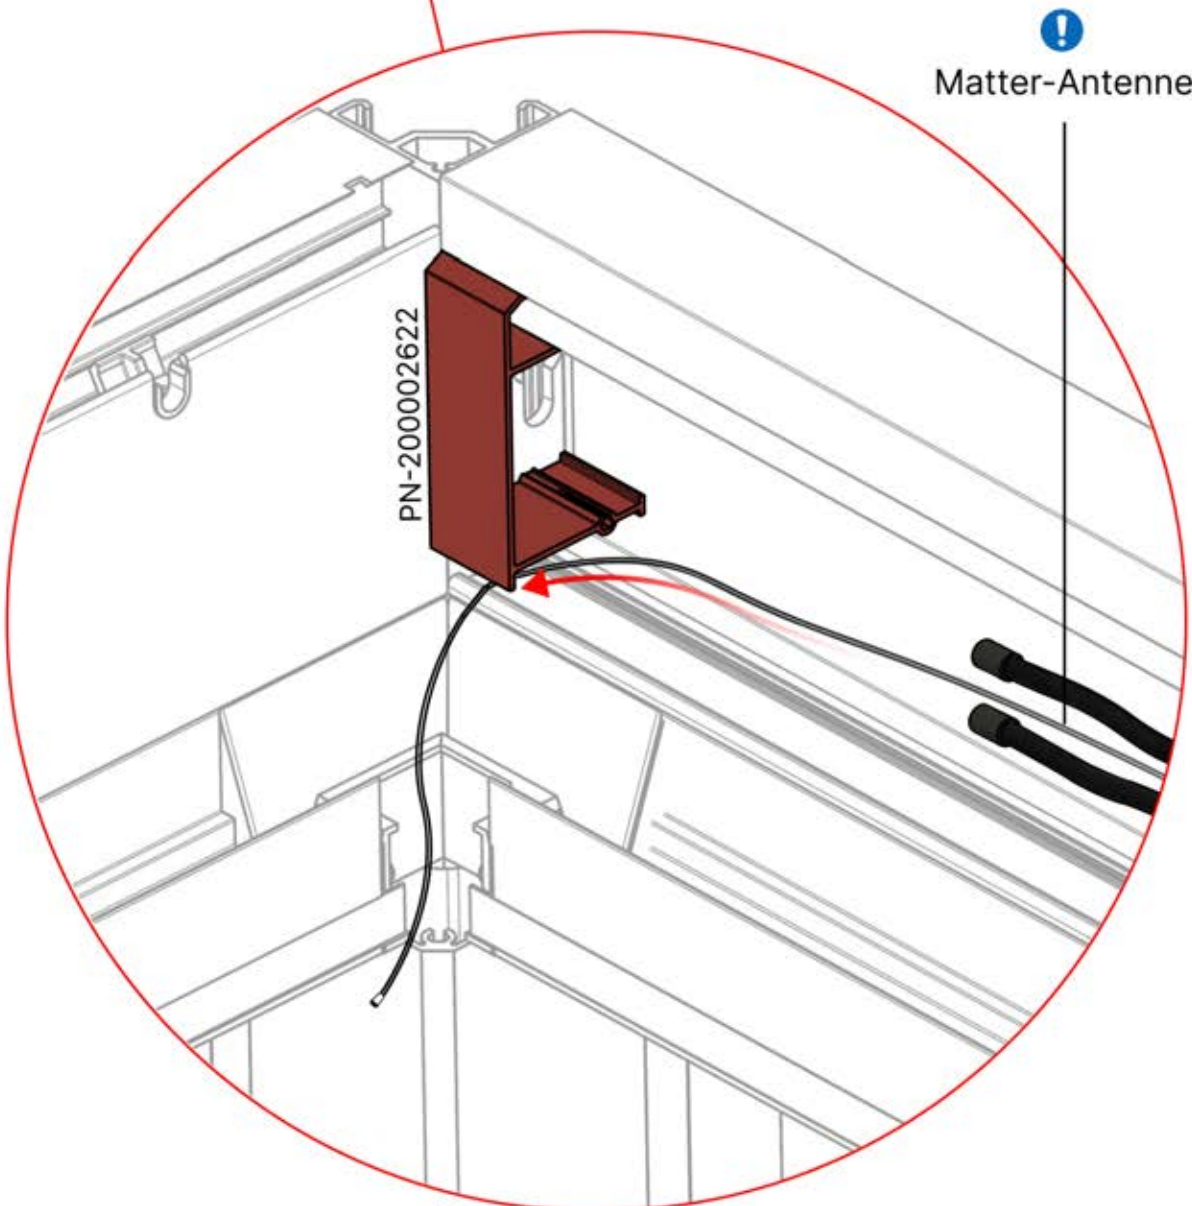

# 32





3

ANTHRAZIT: B215  
WEISS: B219  
SCHWARZ: B217




PN-200002898  
2x

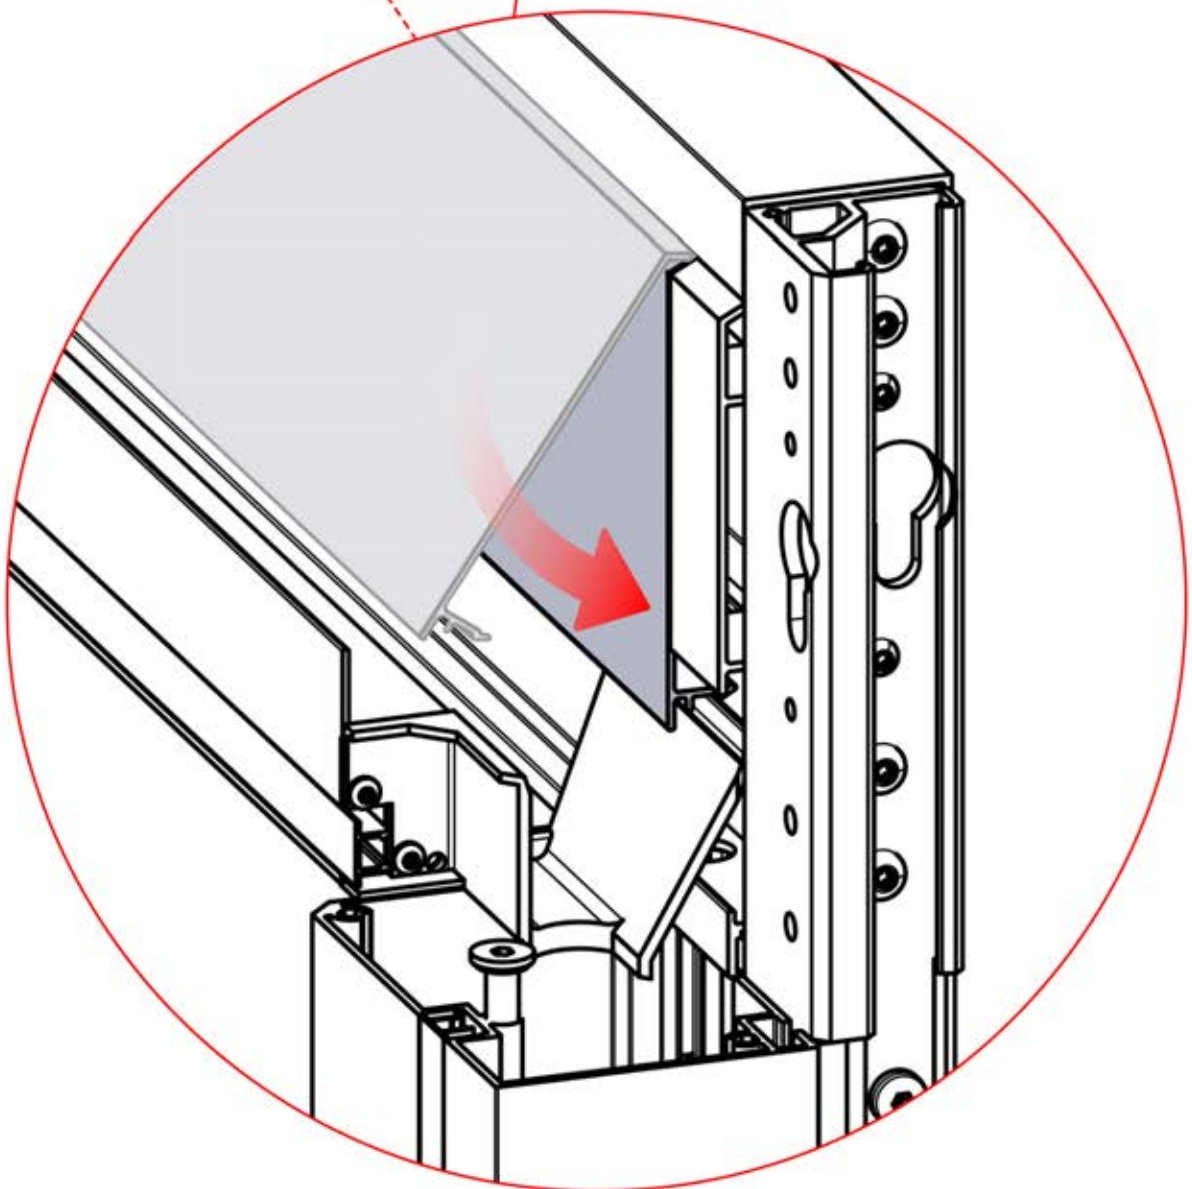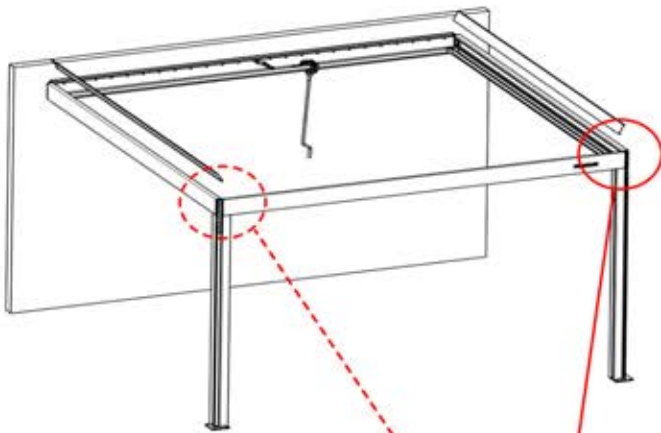


# INFORMATIONEN

---

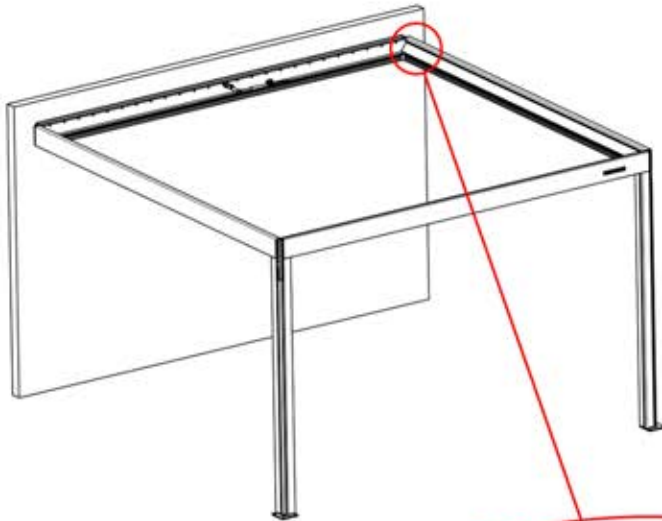



Matter-Antenne

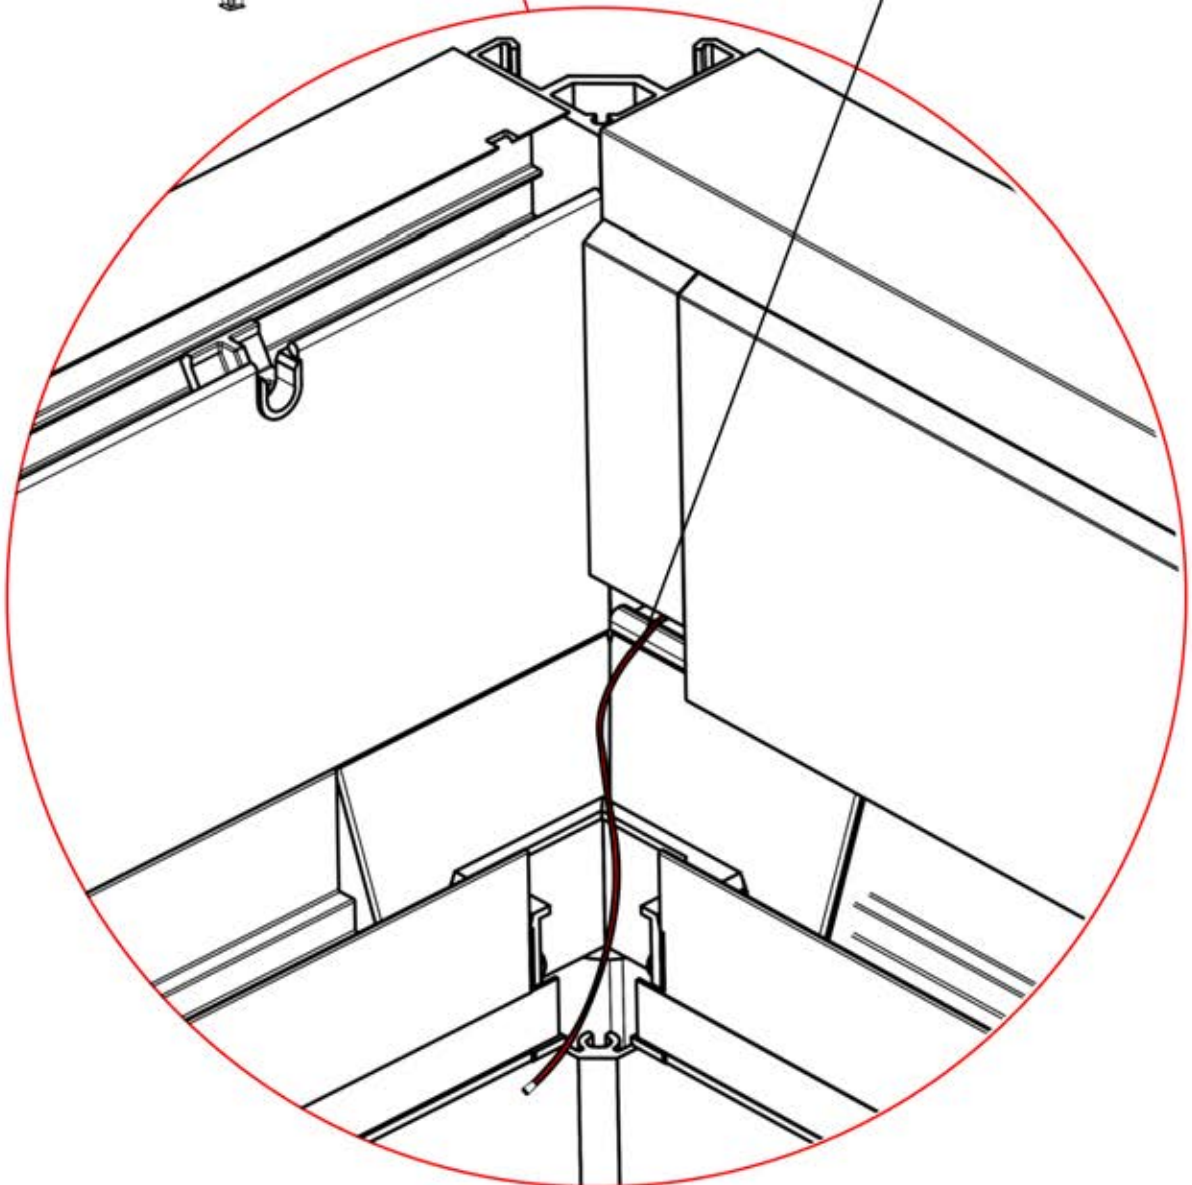


# 33





Matter-Antennclip  
1x

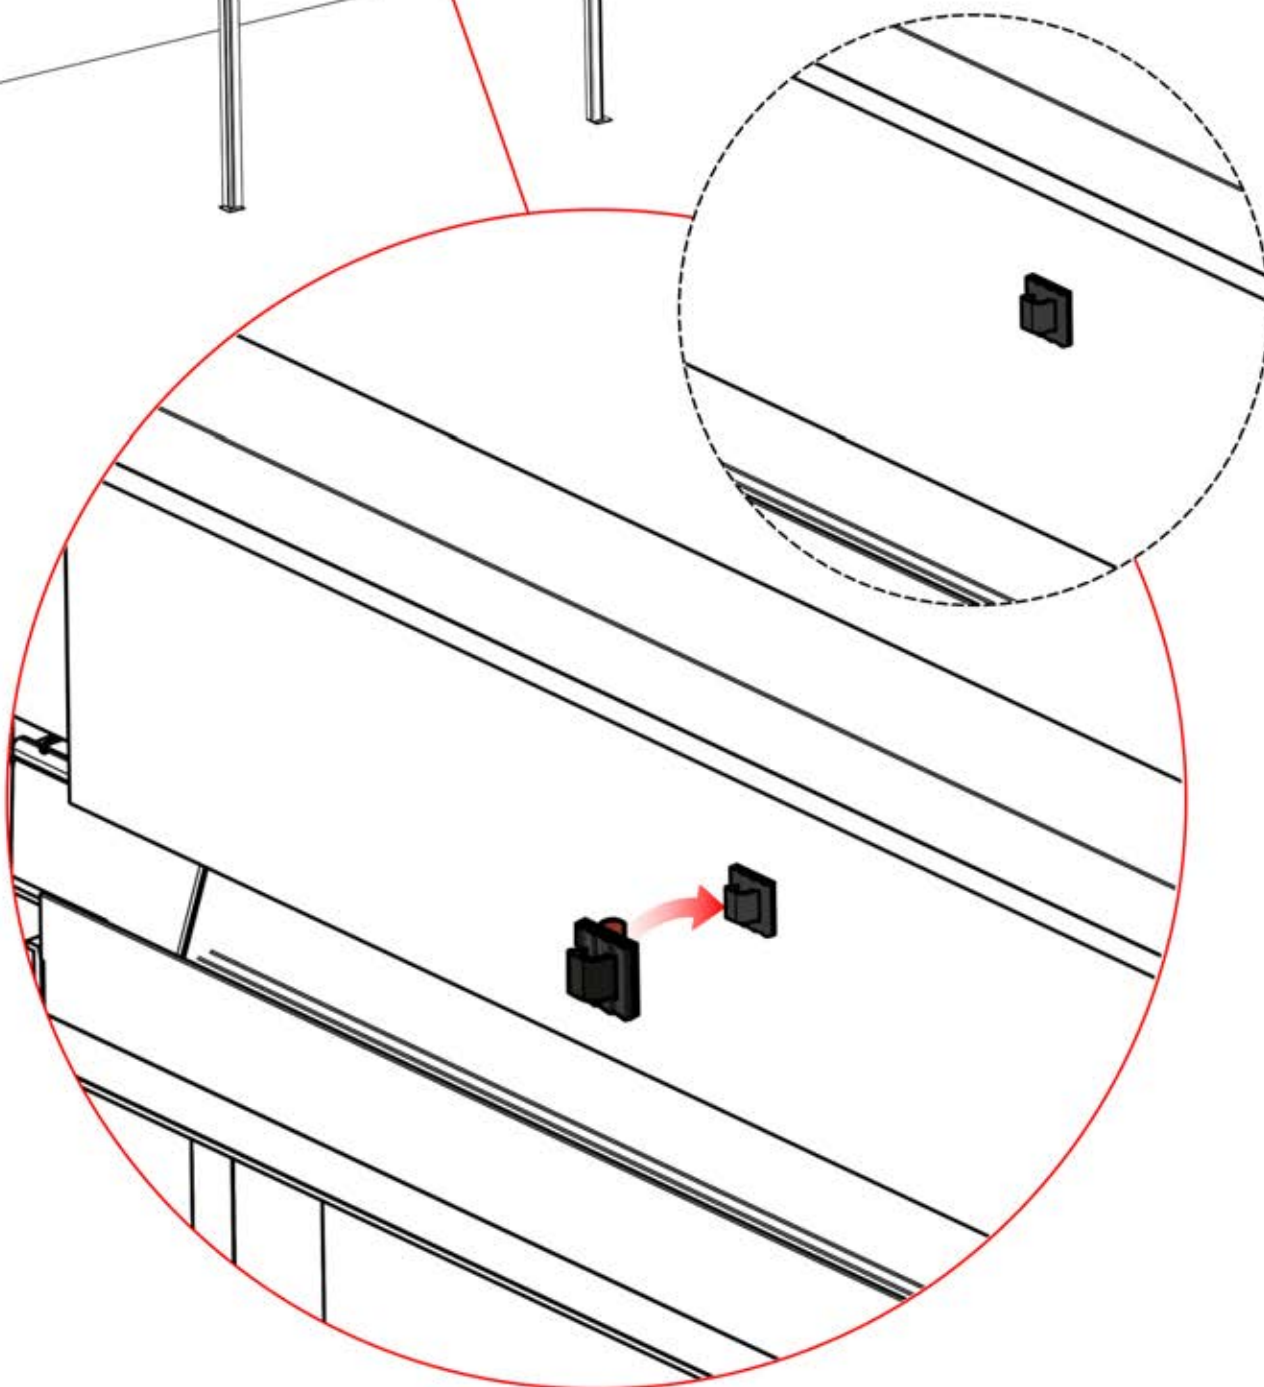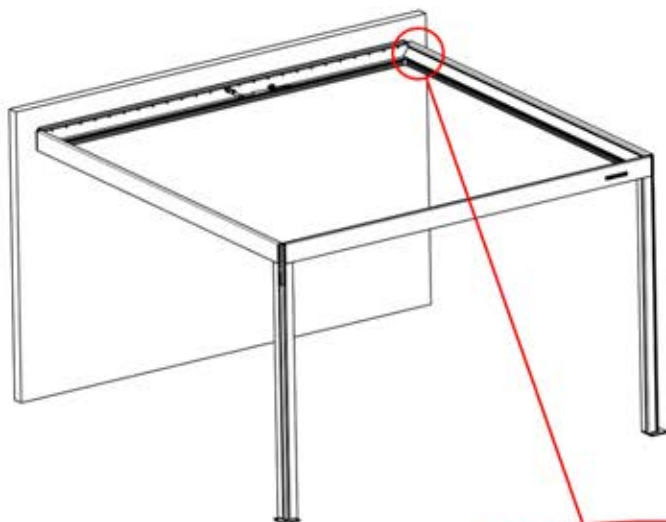


# 34

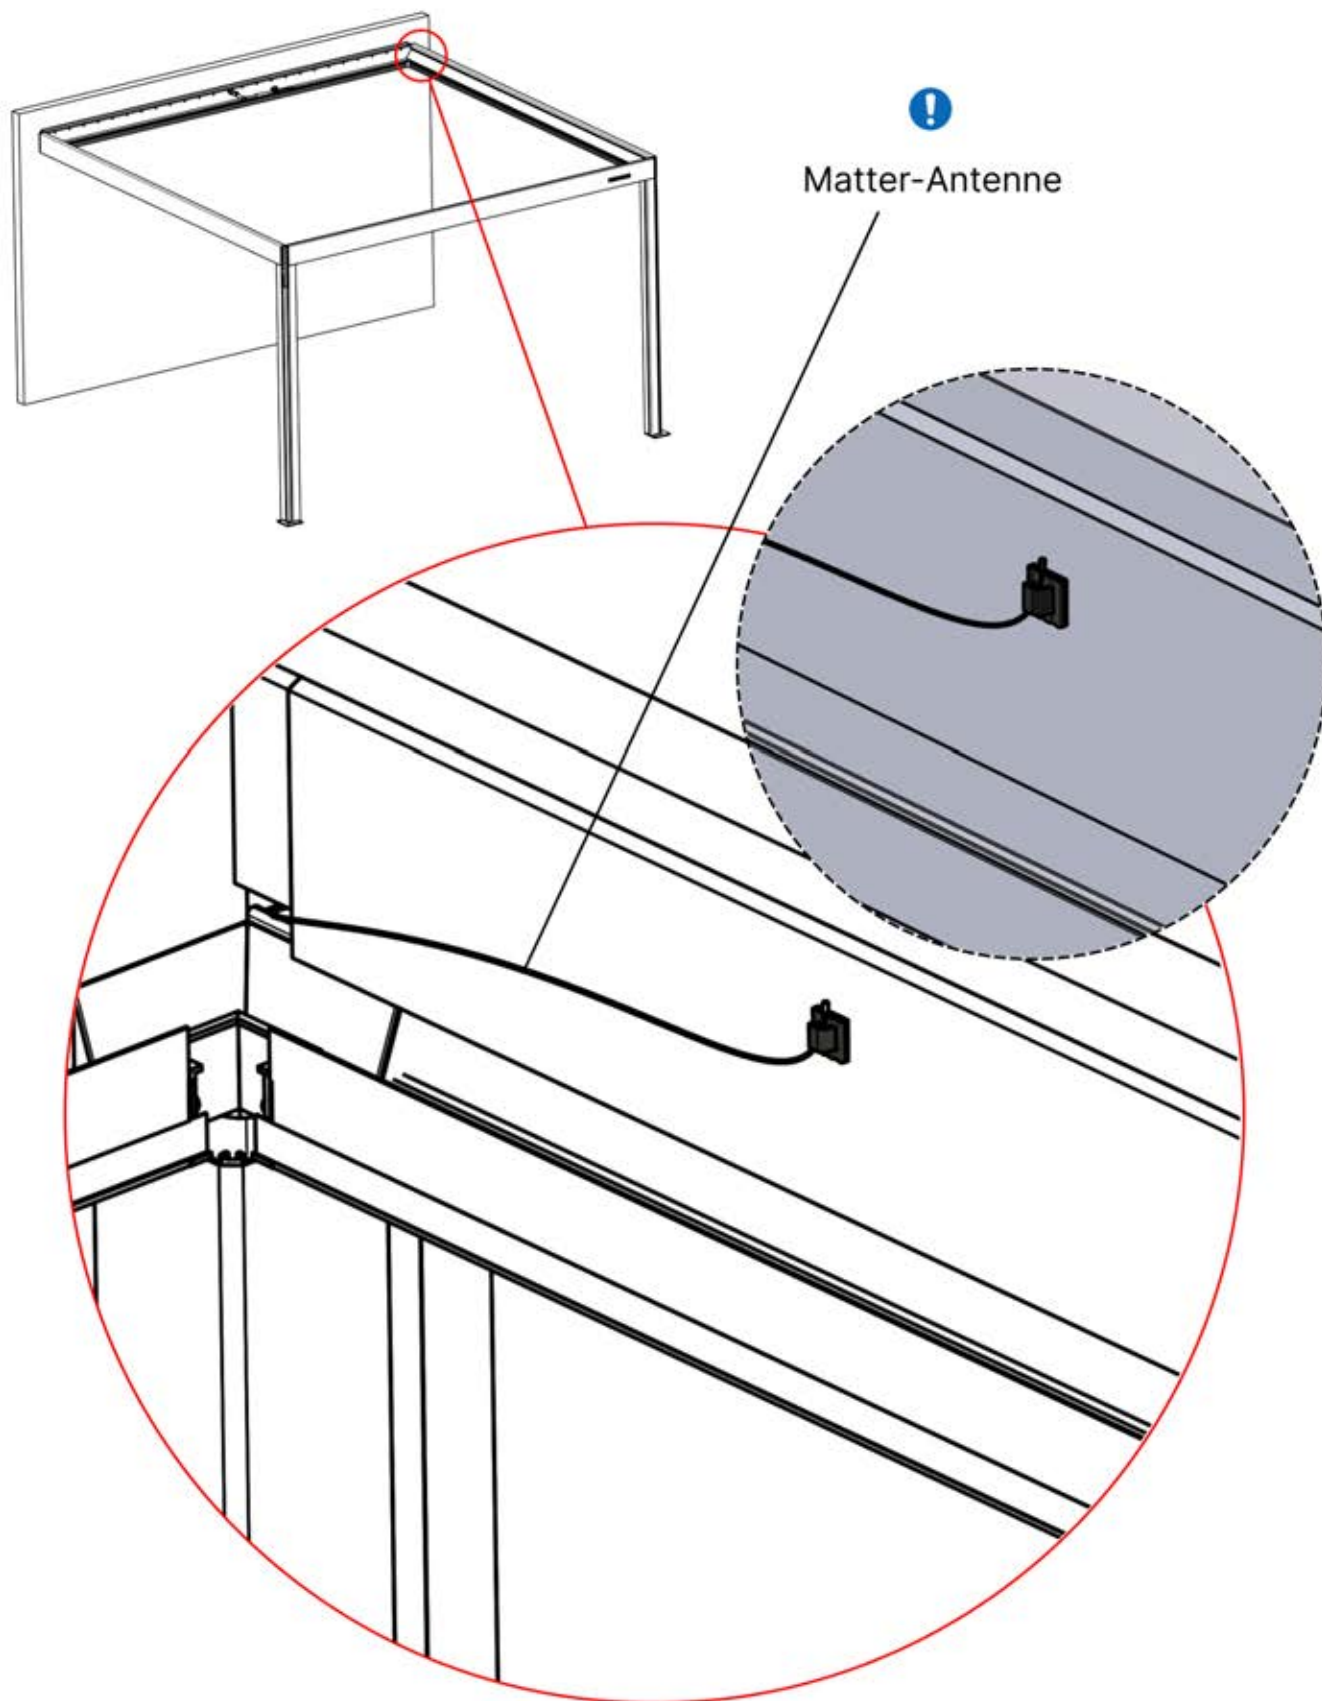

# 35

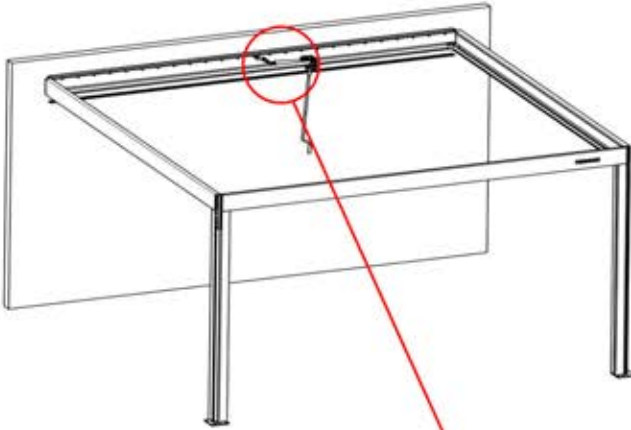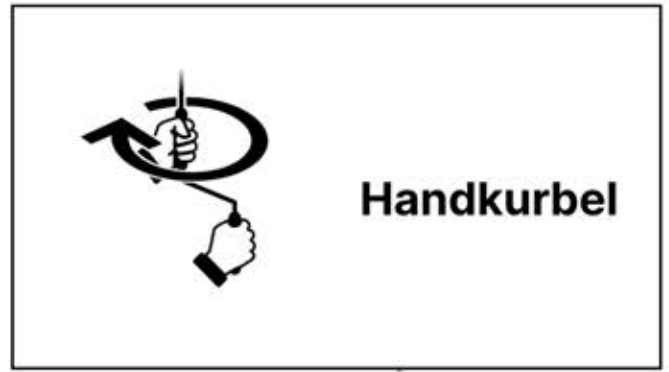

Justieren Sie den Motor vor der Montage in Schritt 36.

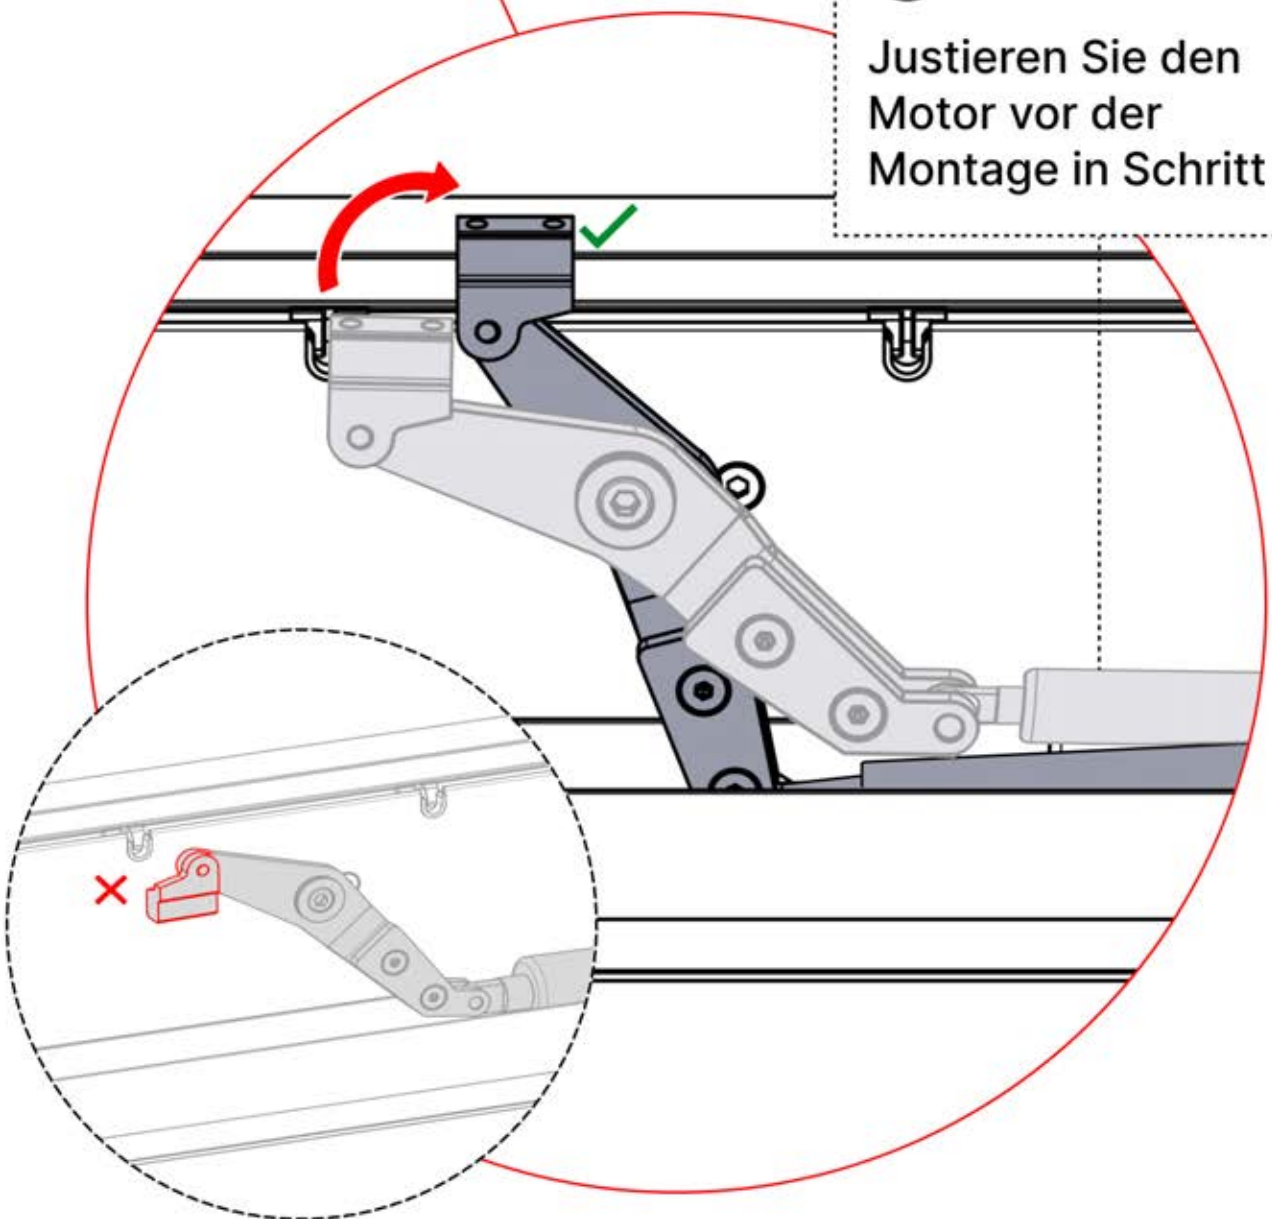


# 36

**x1**  
FERGOLUX



**4**

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202




PN-200002613  
**1x**

PN-200000826  
**2x**

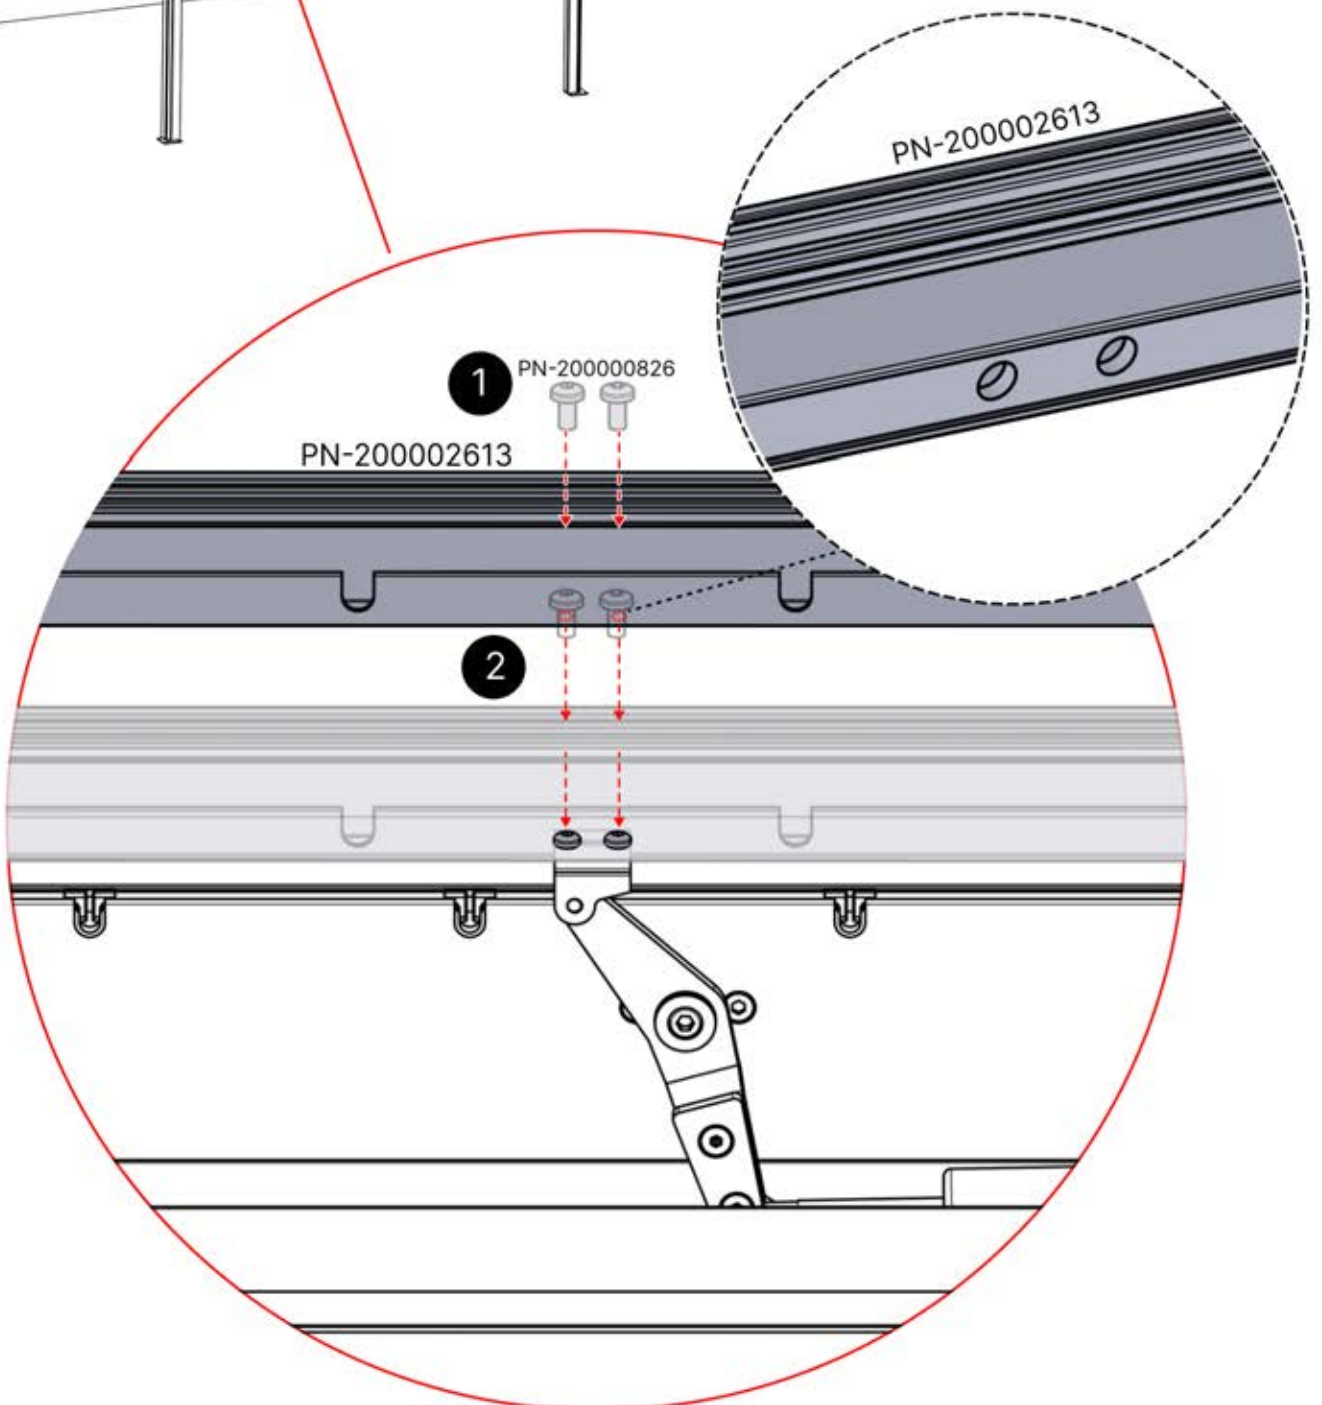
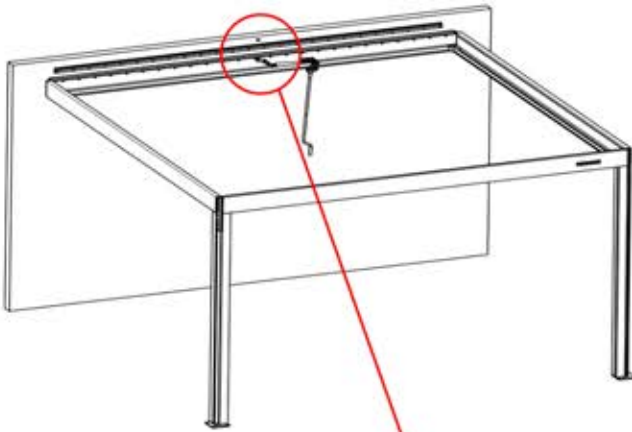


# PERGOLA-LAMELLEN

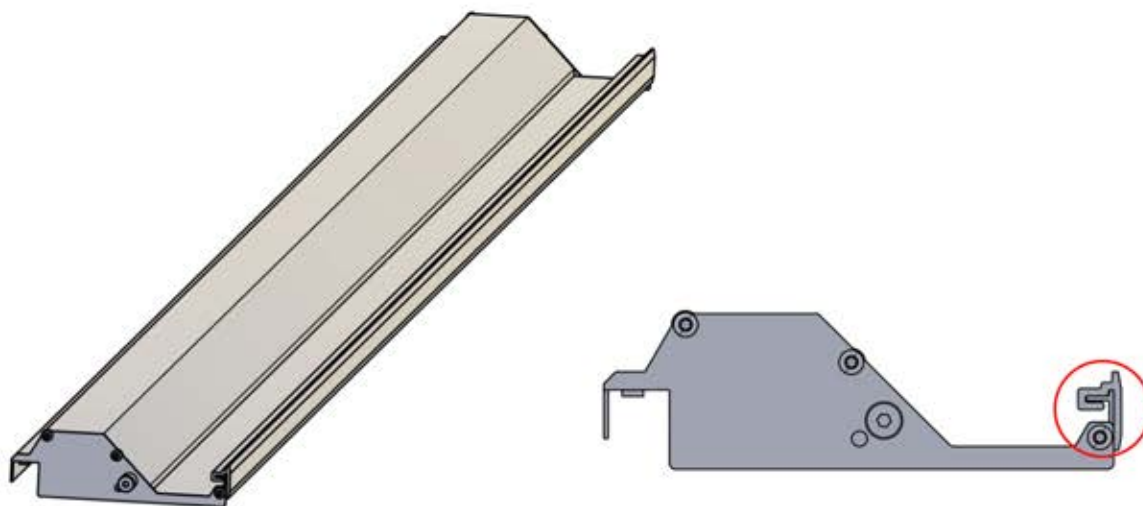

P.PERGOLA 4M FS ENDLAMELLE  
PN-200002892

1x

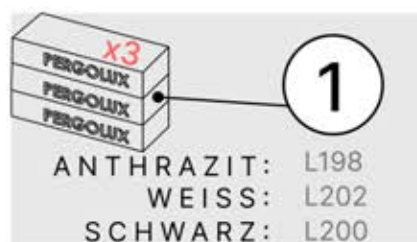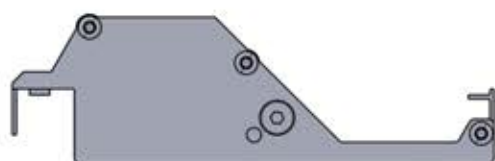

P.PERGOLA 4M FS LAMELLE  
PN-200002893



24x

# 37




**x3**  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**1**

ANTHRAZIT: L198  
WEISS: L202  
SCHWARZ: L200



PN-200002893  
**1x**

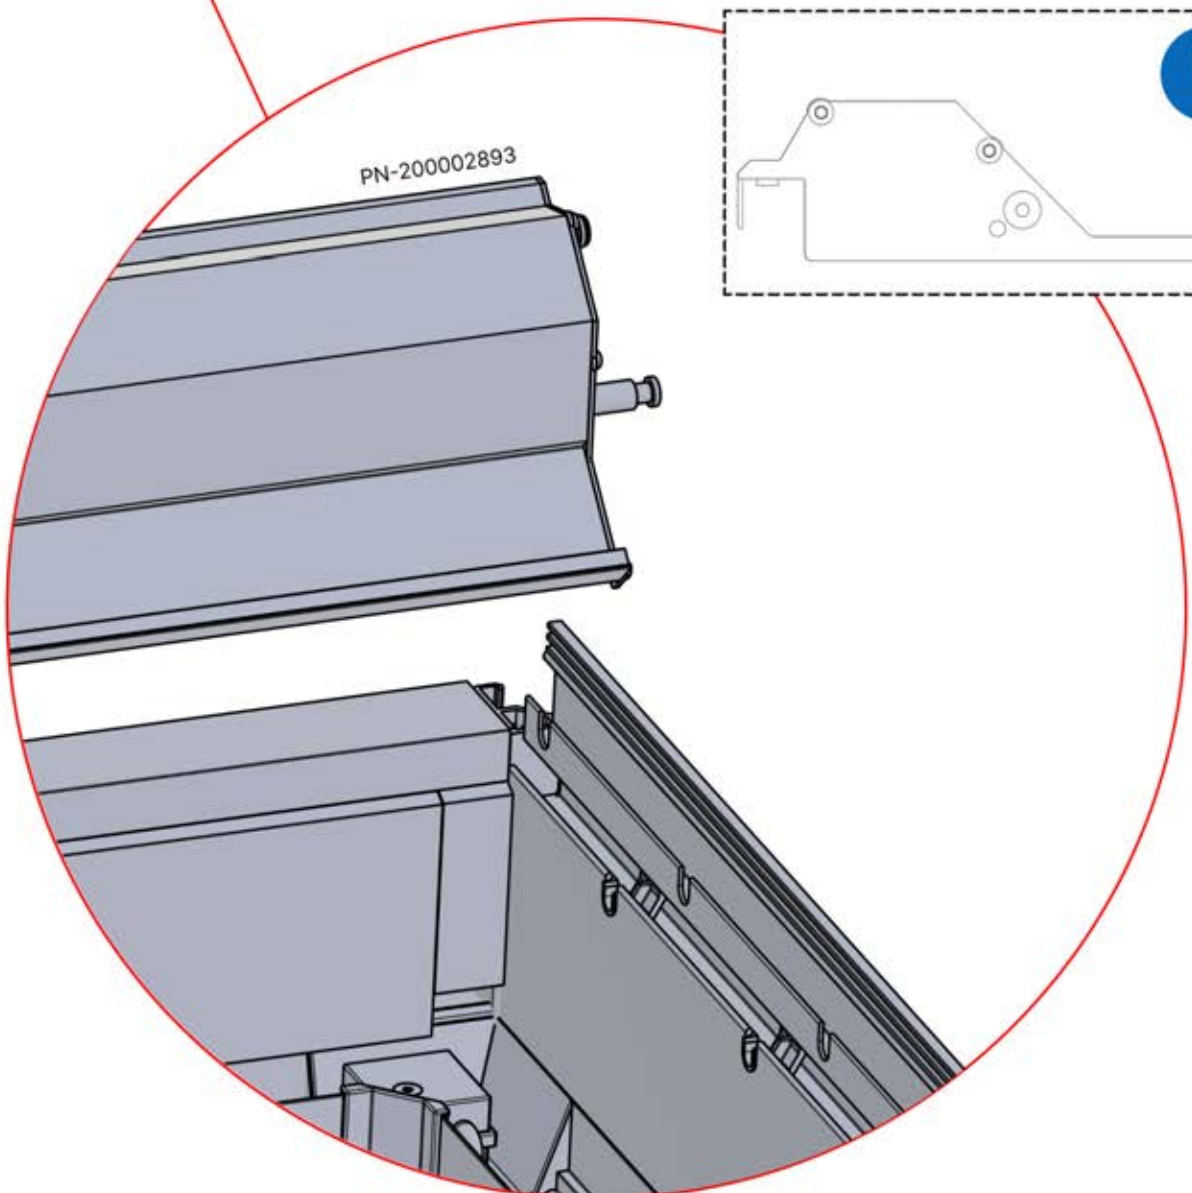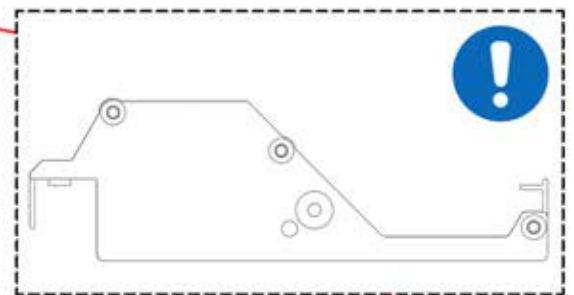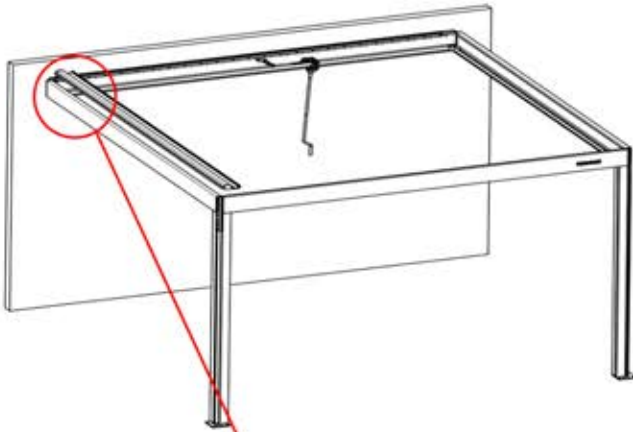

# 38




**x3**  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**1**

ANTHRAZIT: L198  
WEISS: L202  
SCHWARZ: L200



PN-200002893  
**1x**

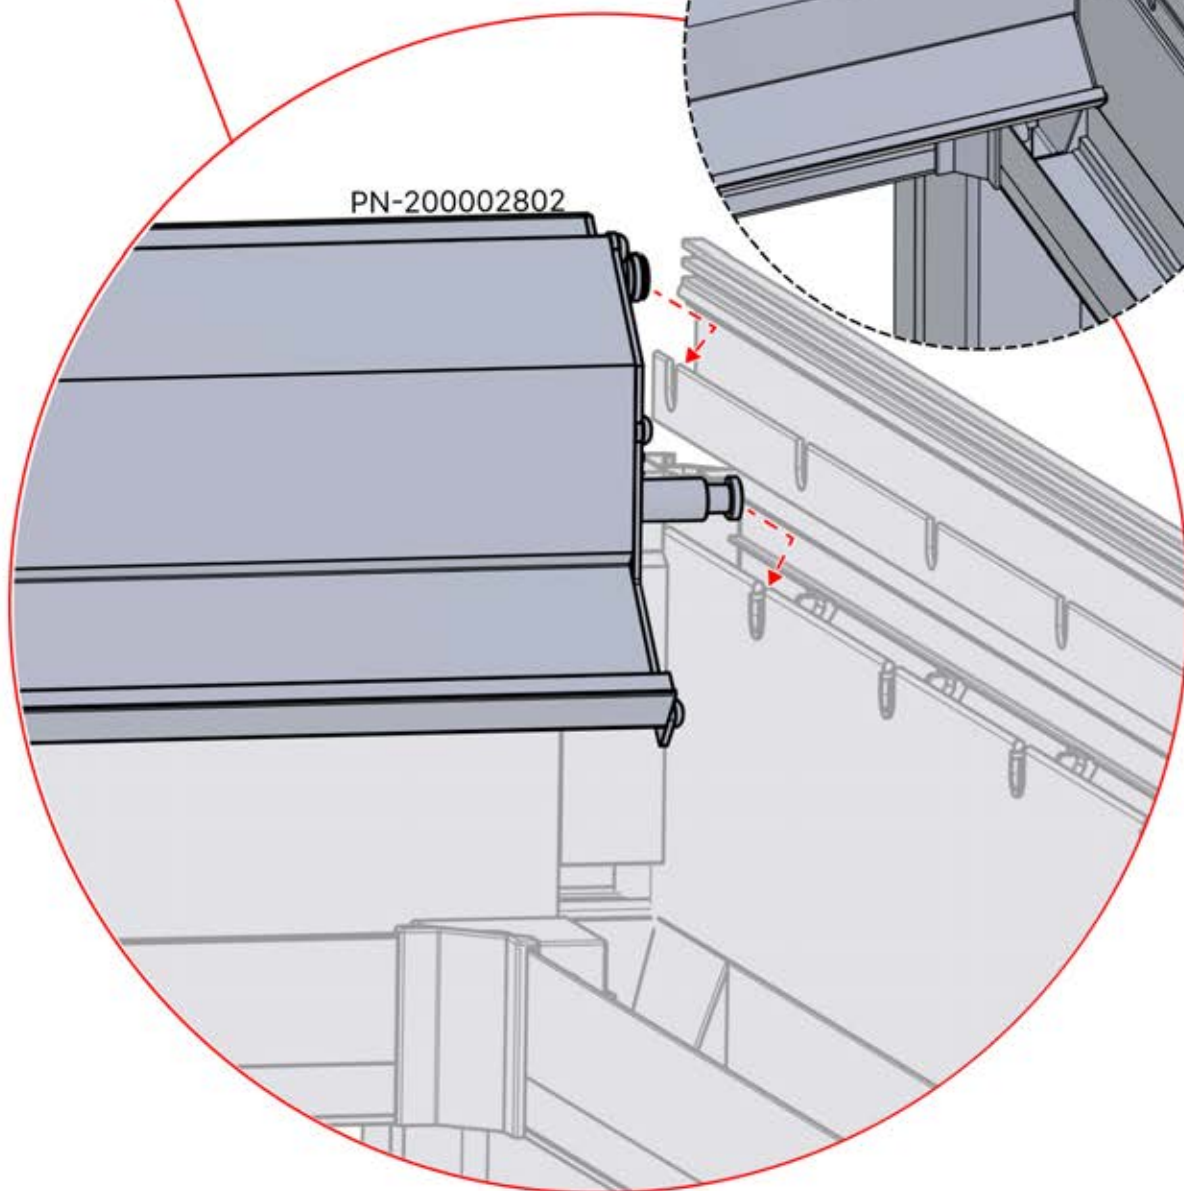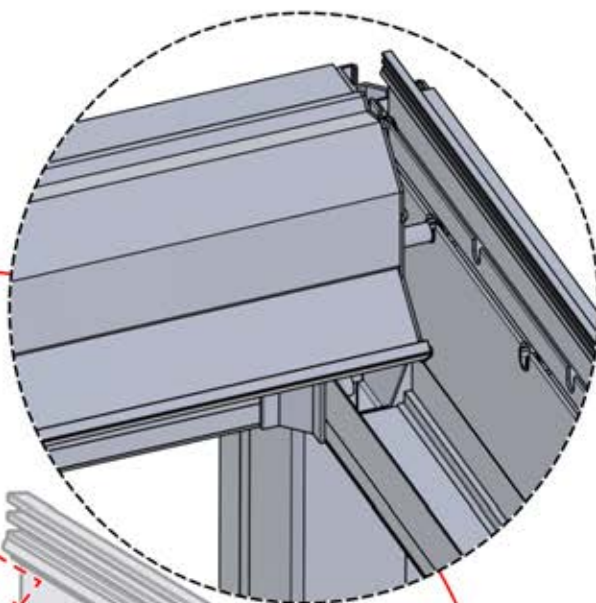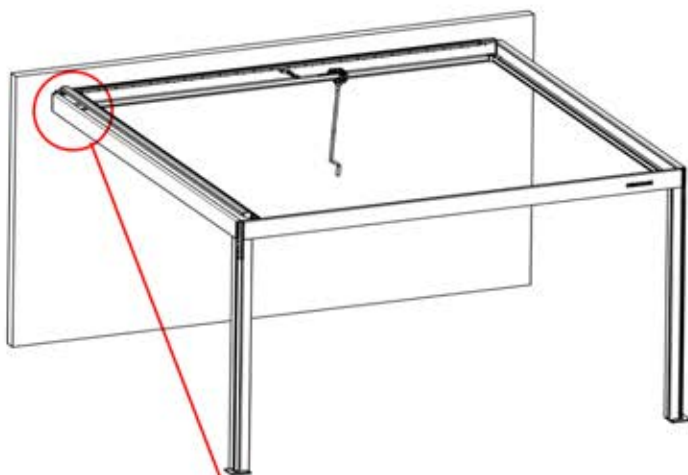




# 39

**x3**  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**1**

ANTHRAZIT: L198  
WEISS: L202  
SCHWARZ: L200

PN-200002893  
**1x**

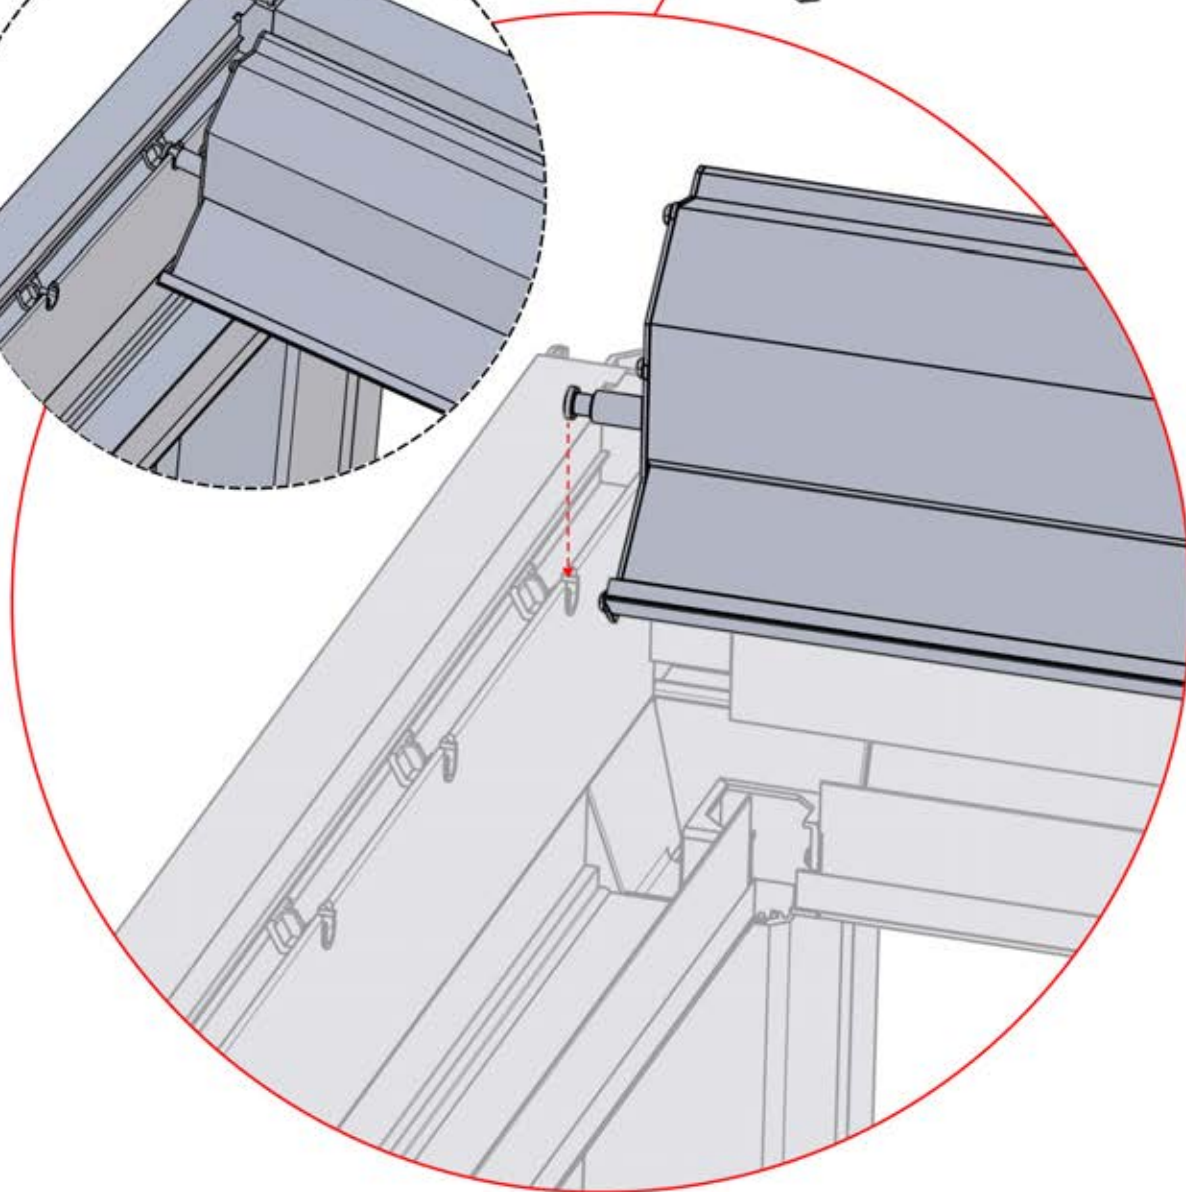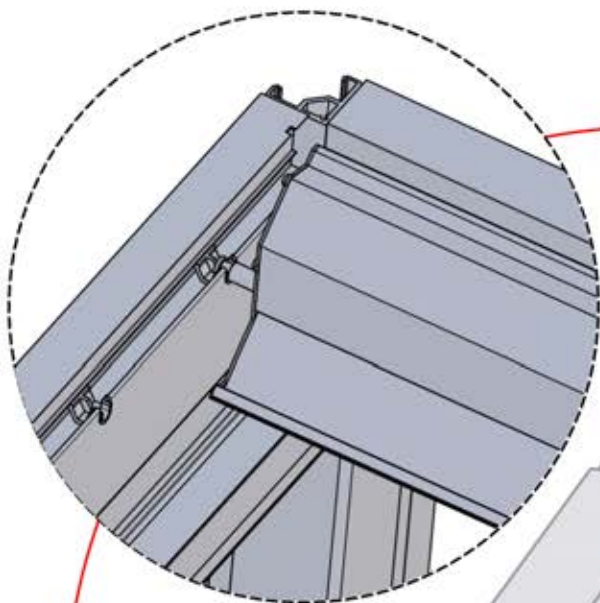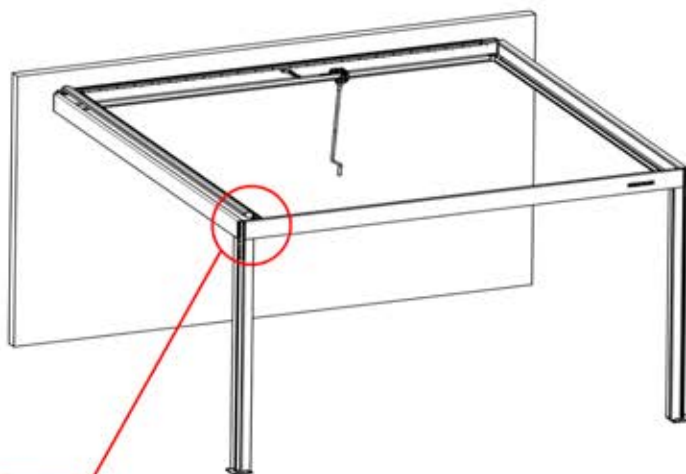


# 40






4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

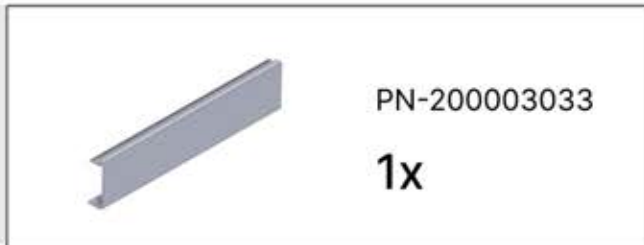

PN-200003033

1x

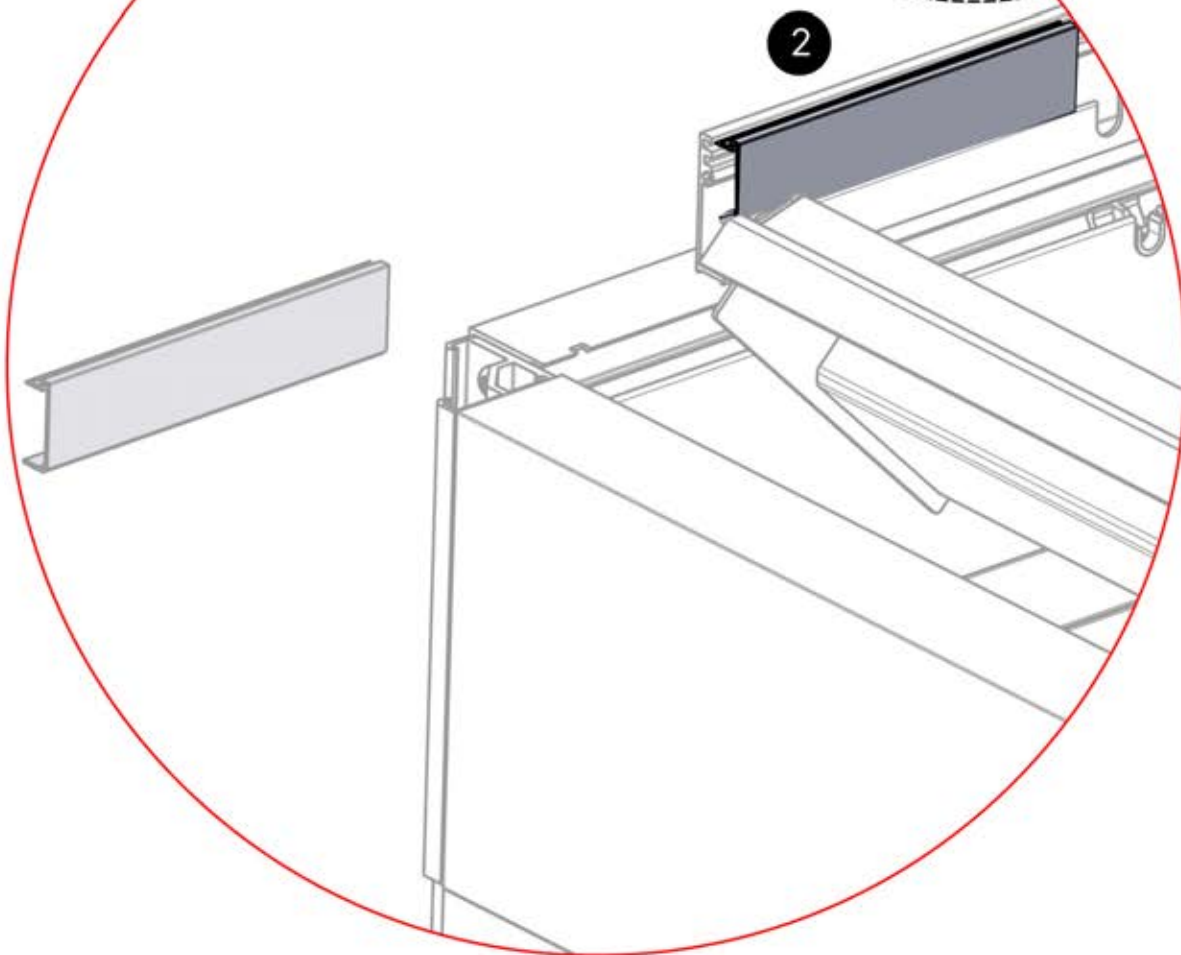
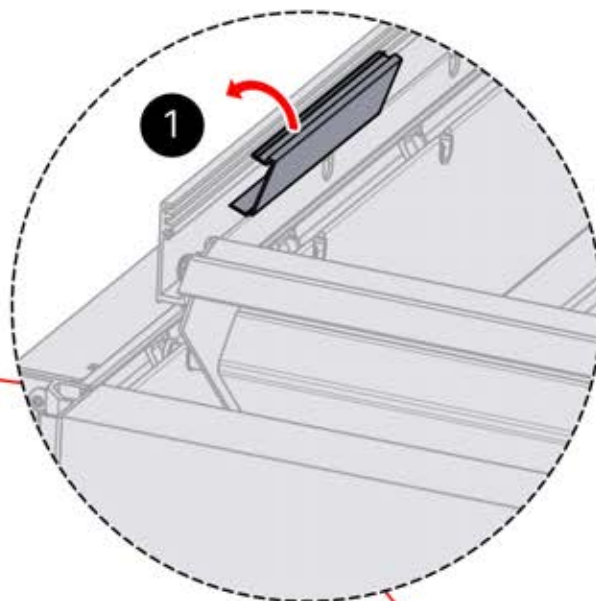
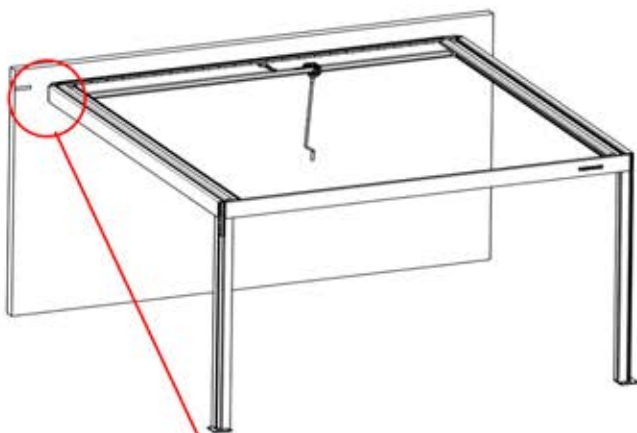


# 41



2

ANTHRAZIT: L210  
WEISS: L214  
SCHWARZ: L212

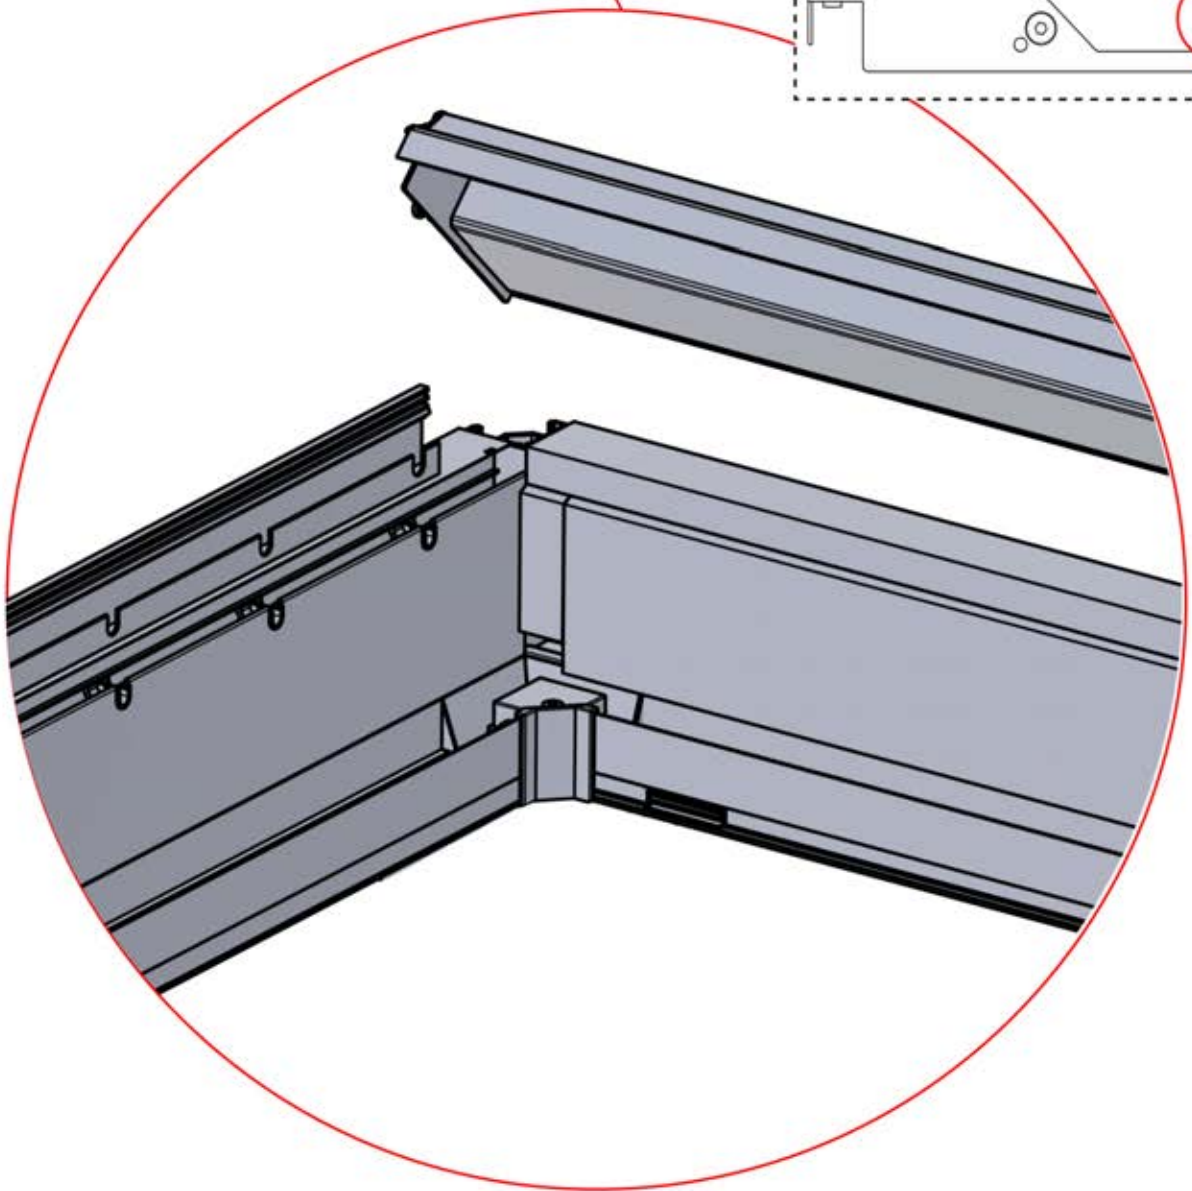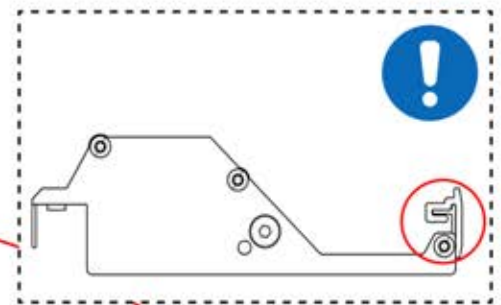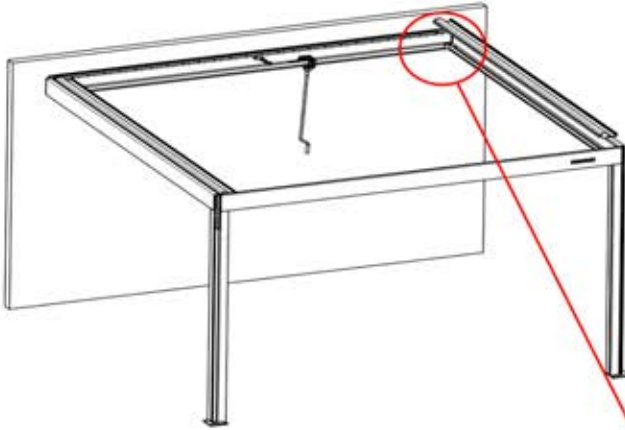





# 42

**x1**  
FERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT: L210  
WEISS: L214  
SCHWARZ: L212

PN-200002892  
**1x**

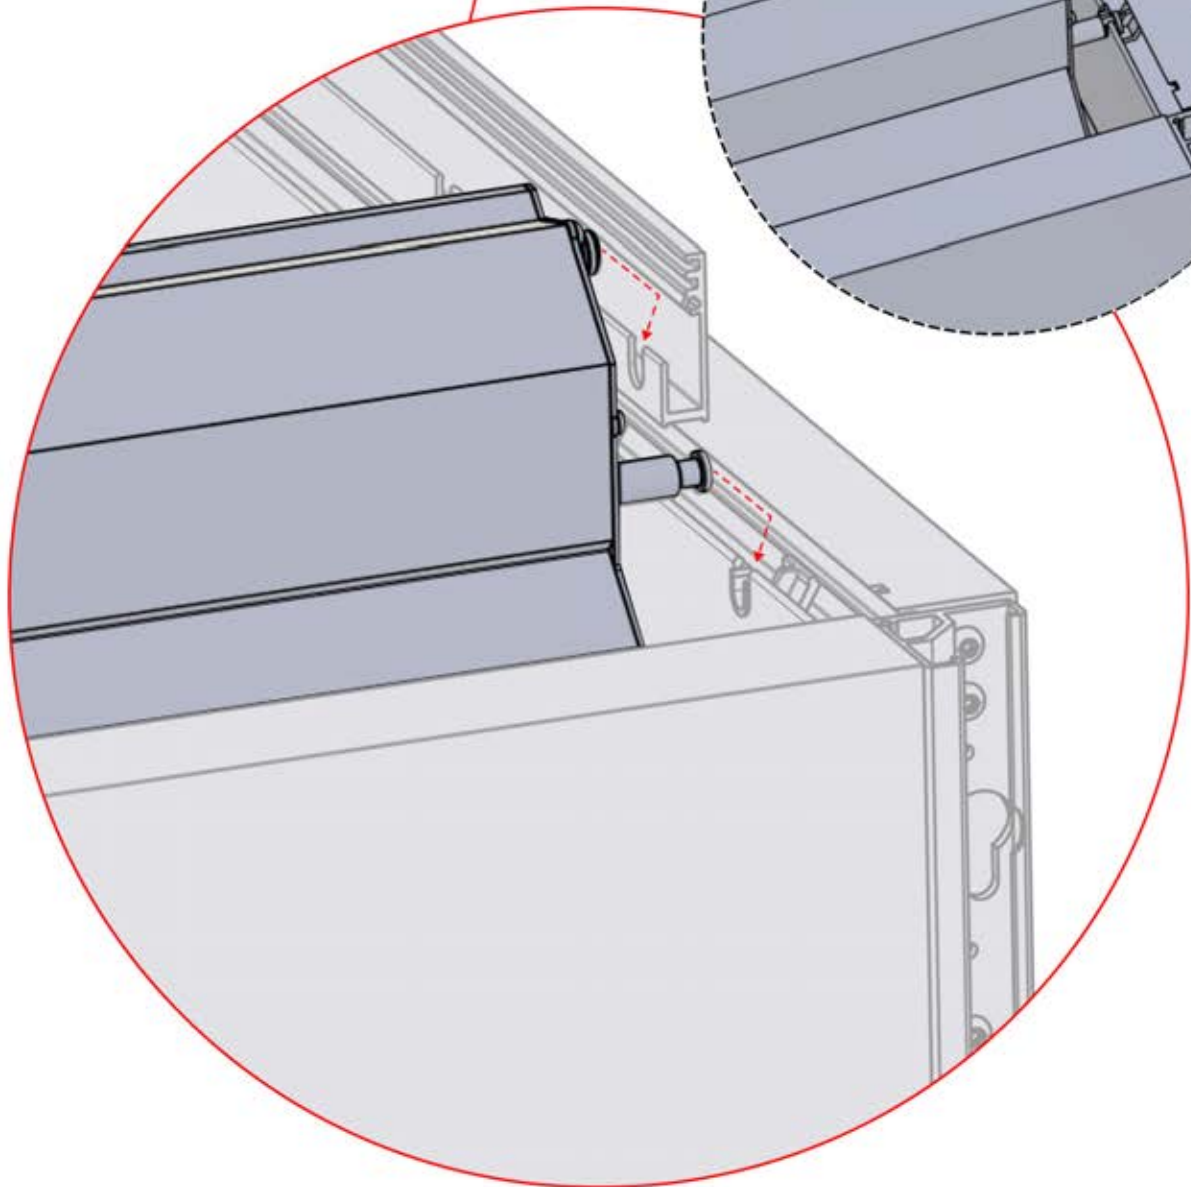
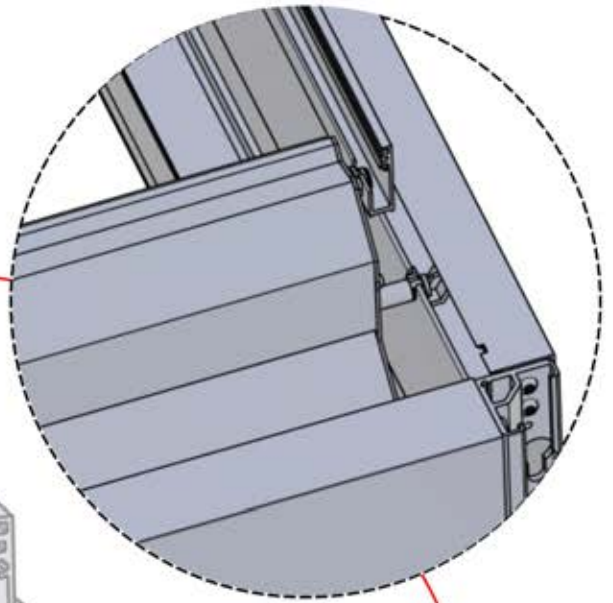
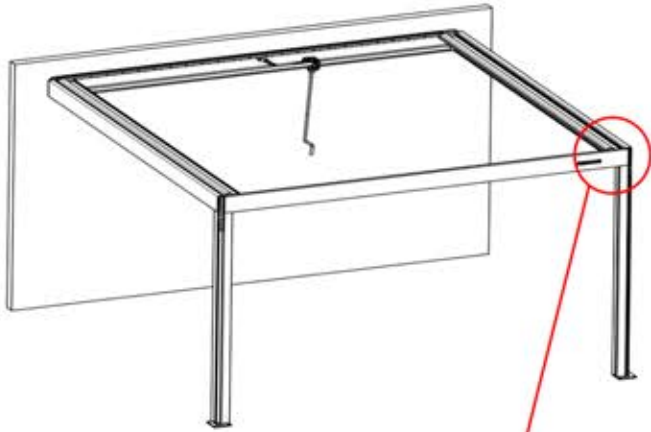


# 43



2

ANTHRAZIT: L210  
WEISS: L214  
SCHWARZ: L212

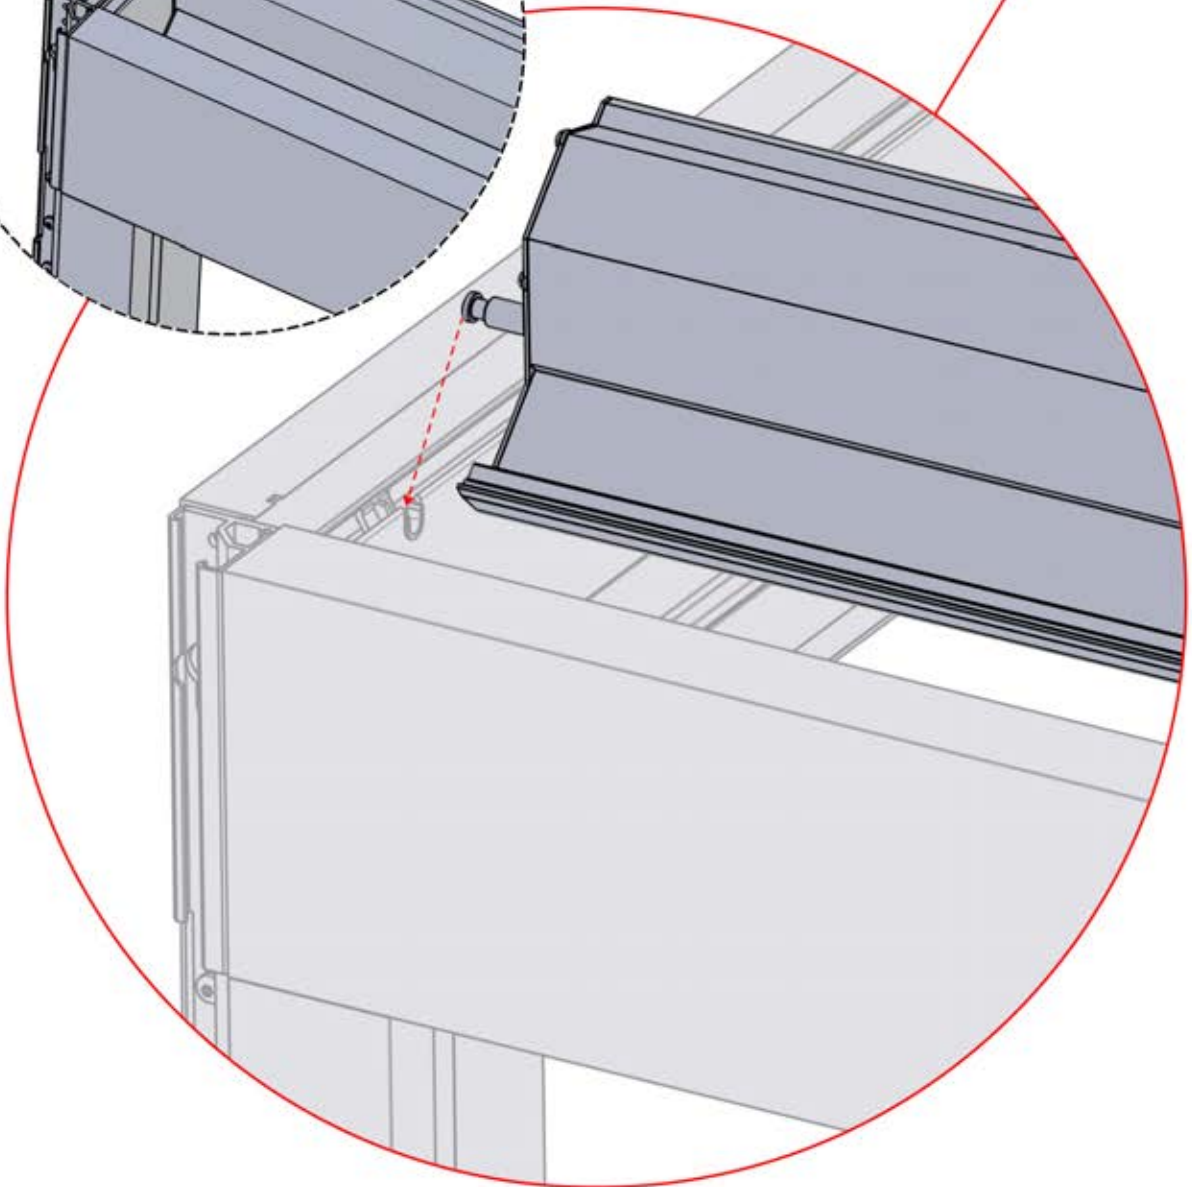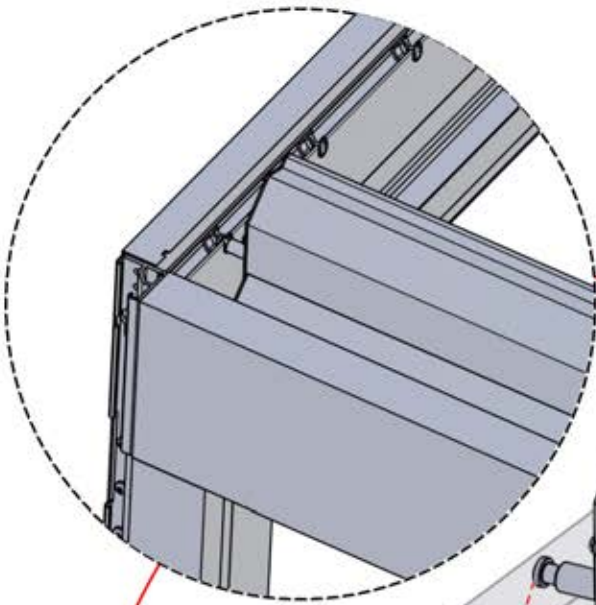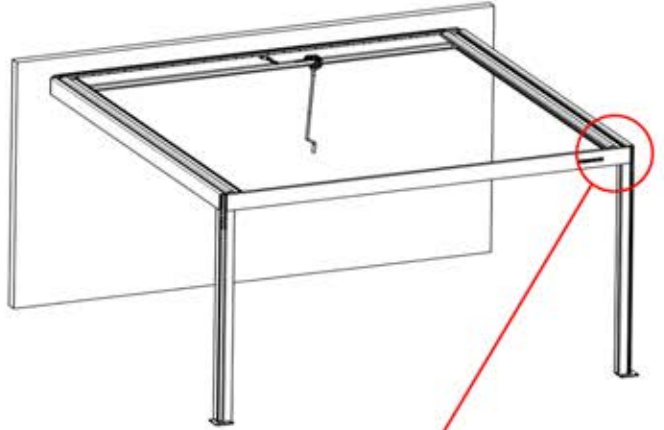

# 44






4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200003033


1x

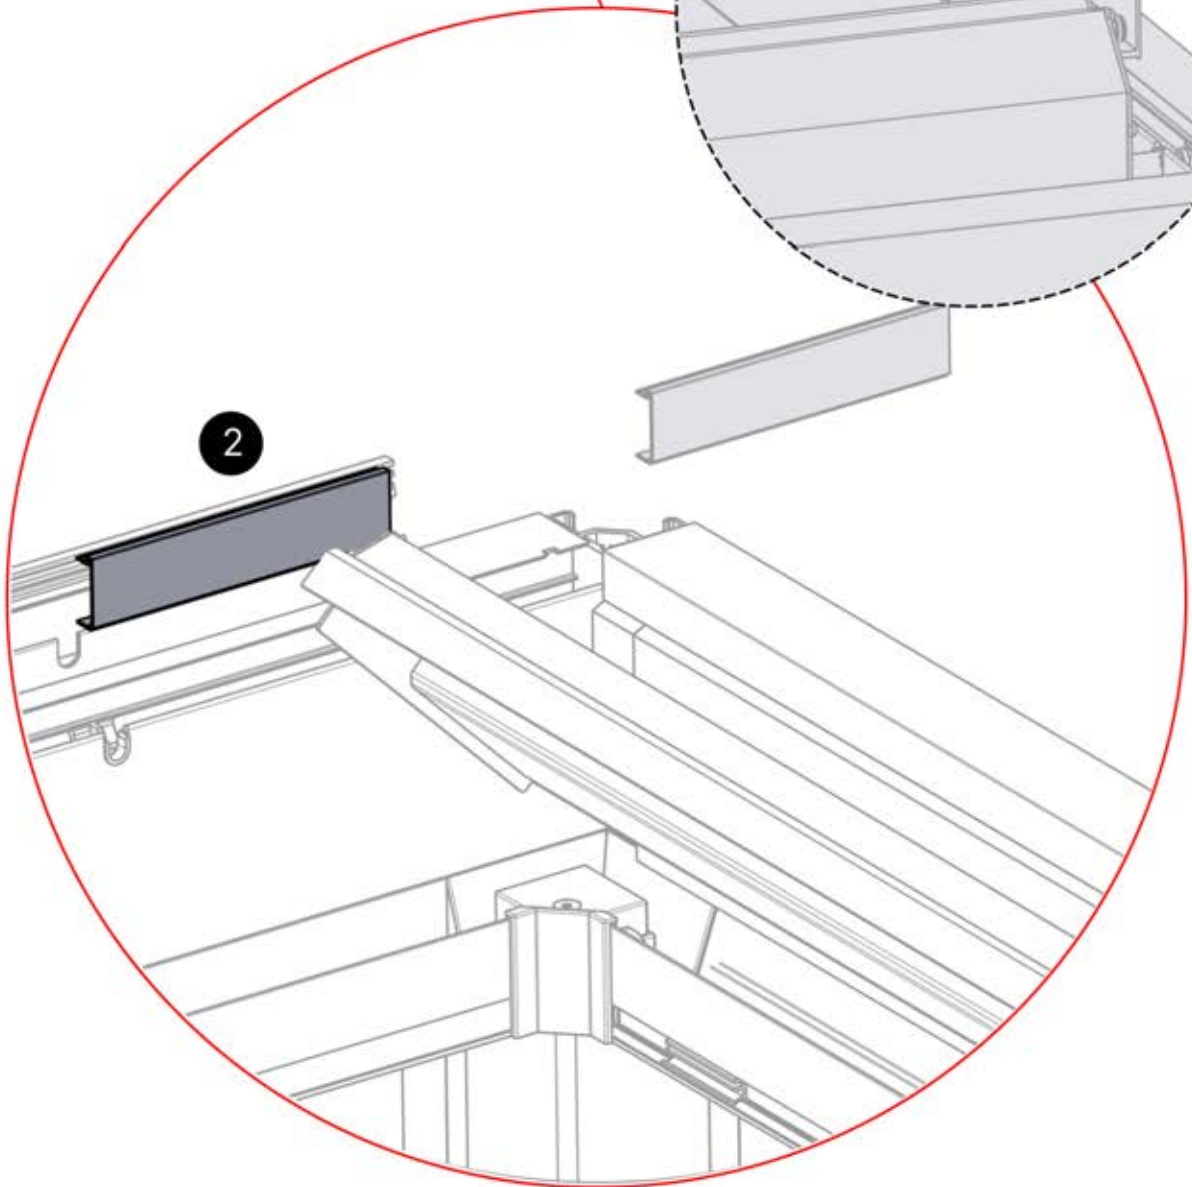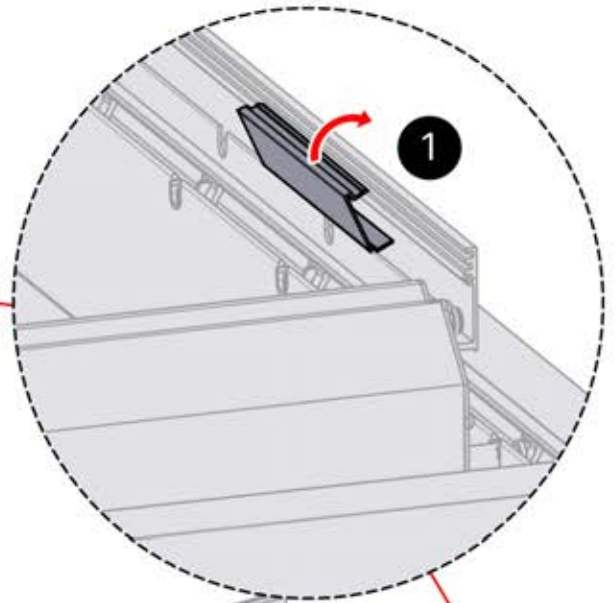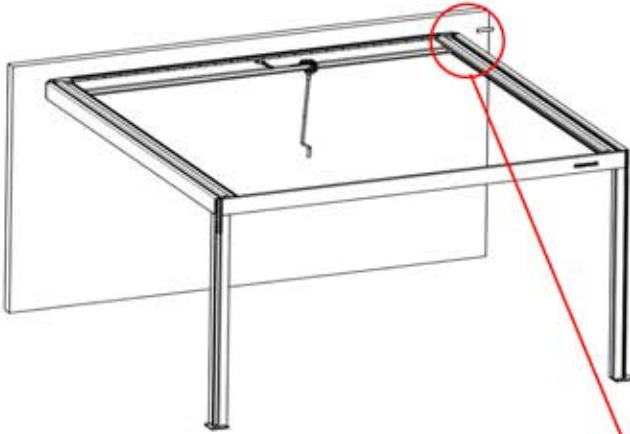





# 45



ANTHRAZIT: L198  
WEISS: L202  
SCHWARZ: L200



ANTHRAZIT: L210  
WEISS: L214  
SCHWARZ: L212

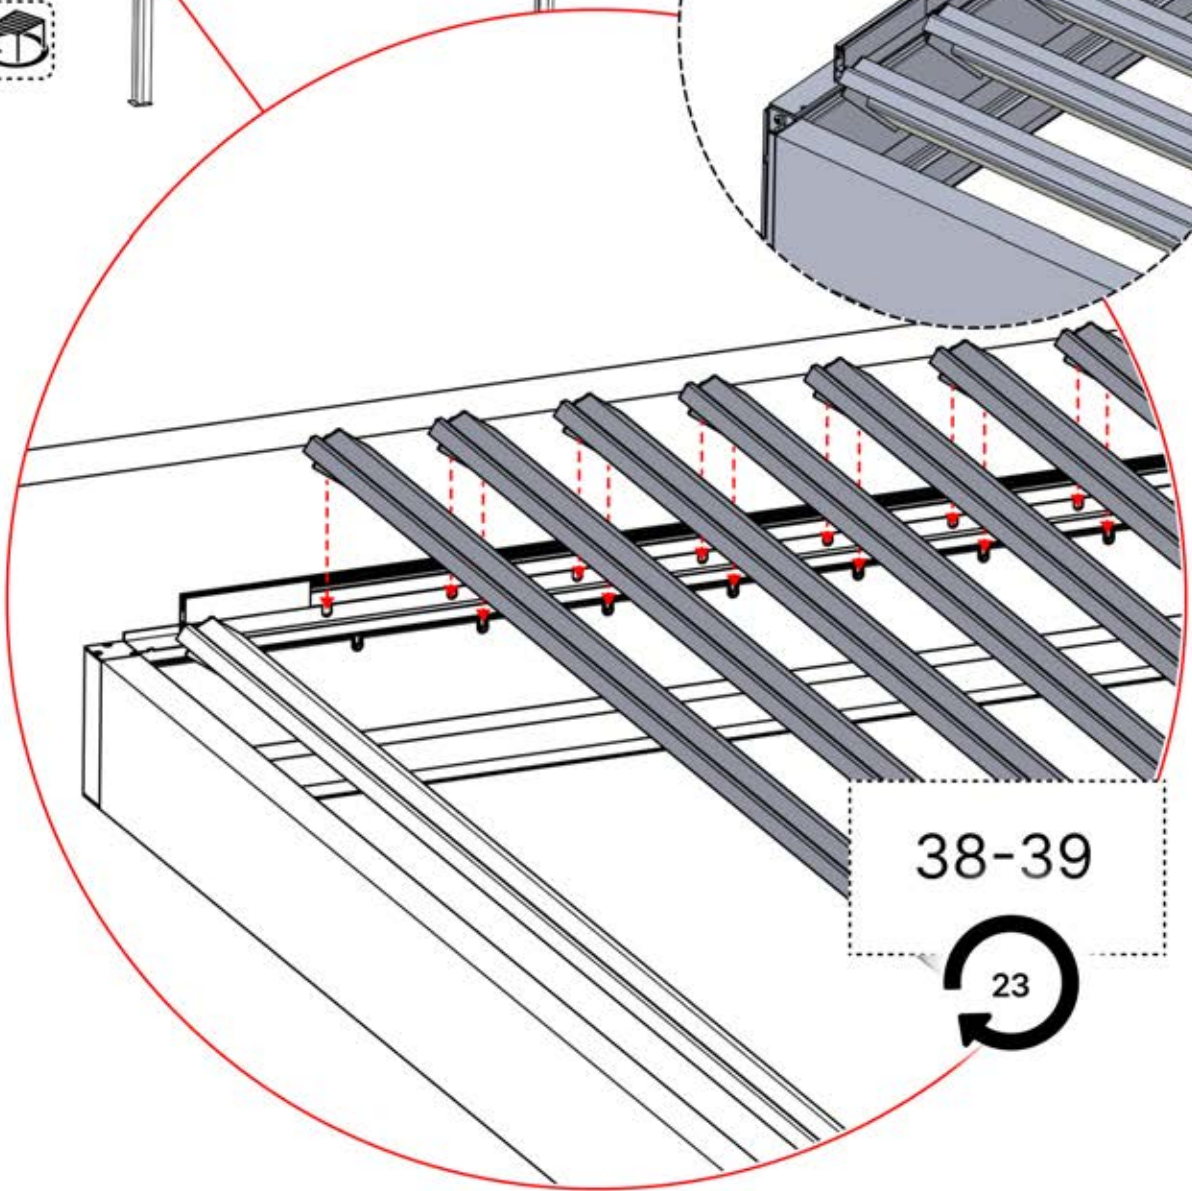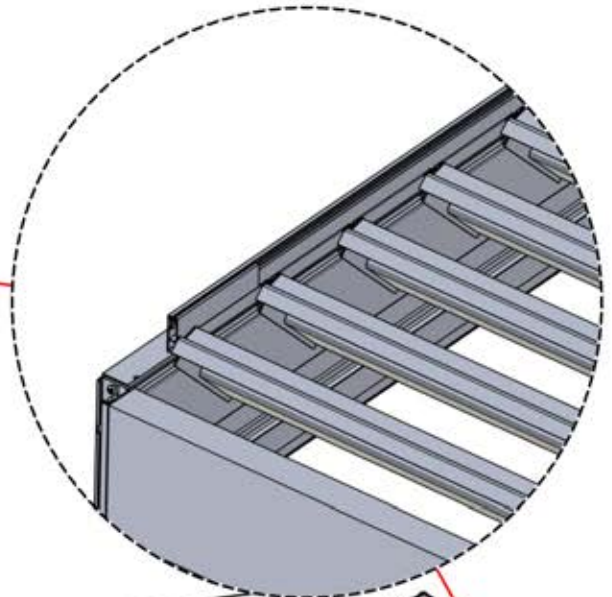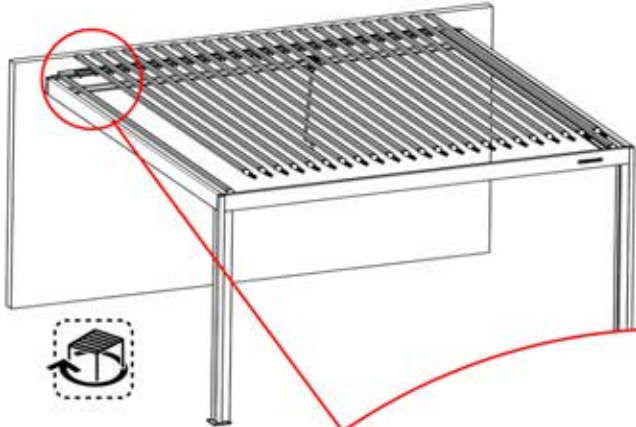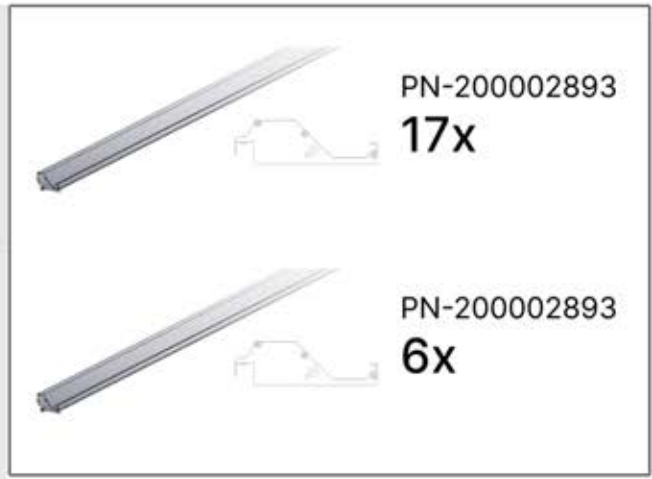

38-39



# 46





4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200002972

1x

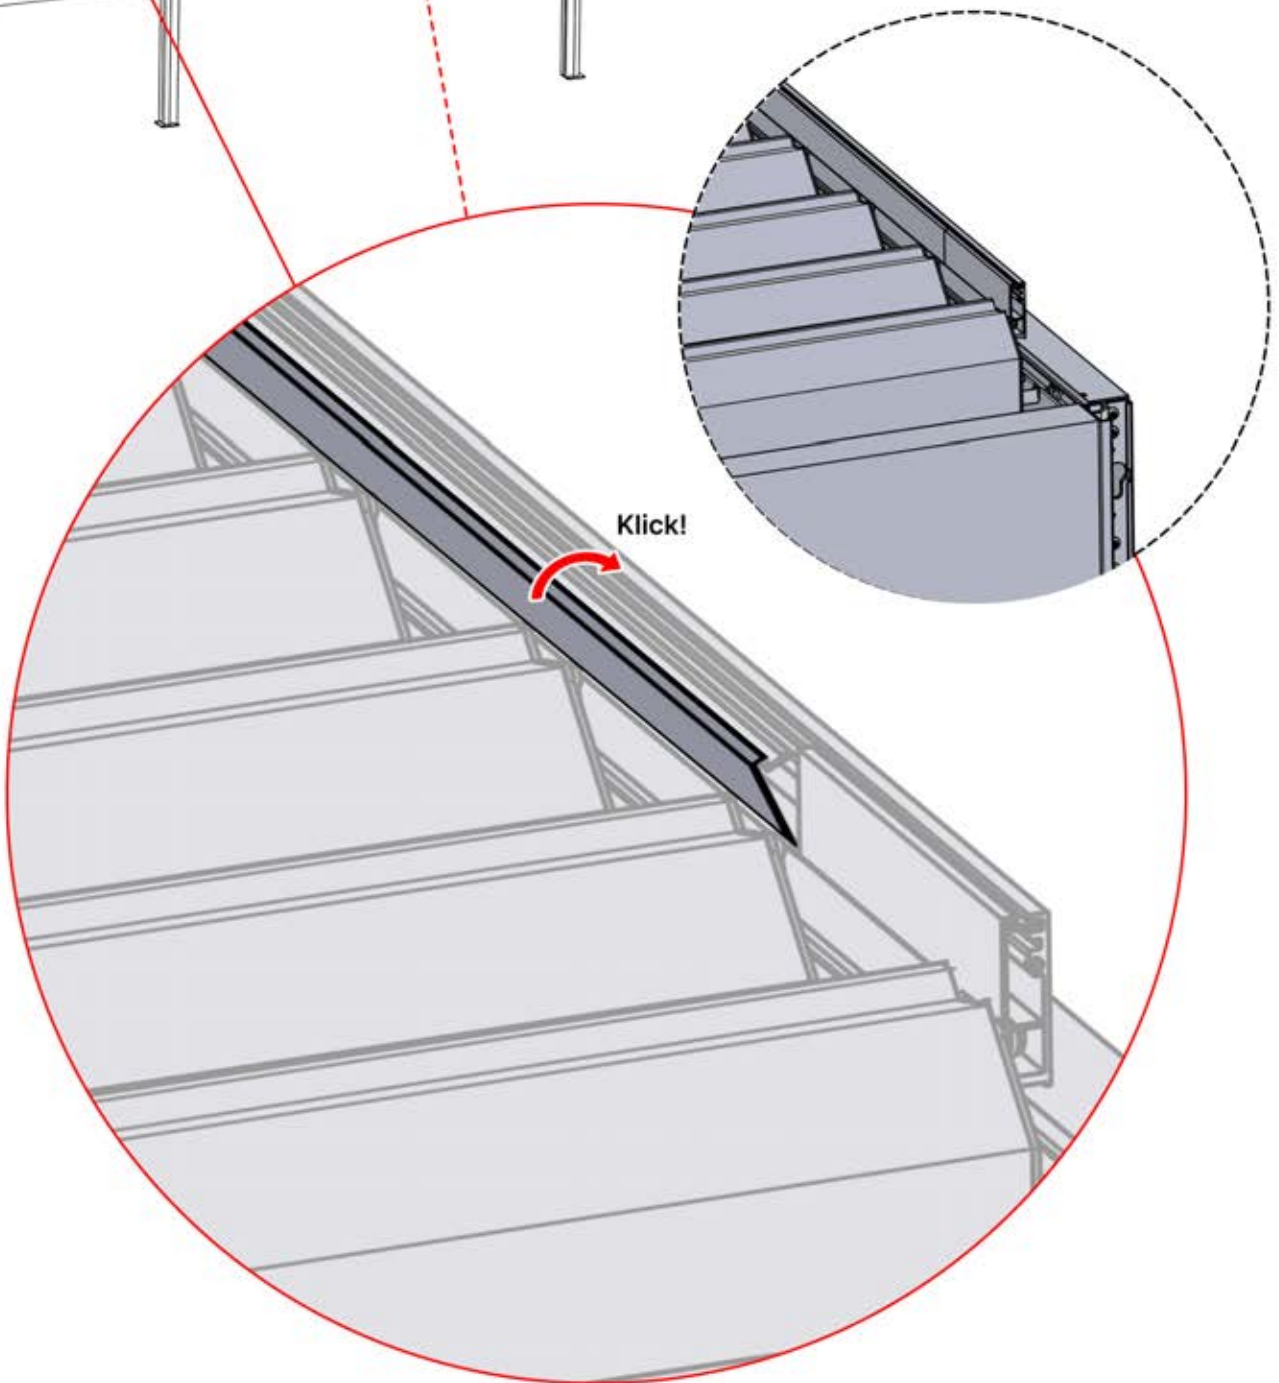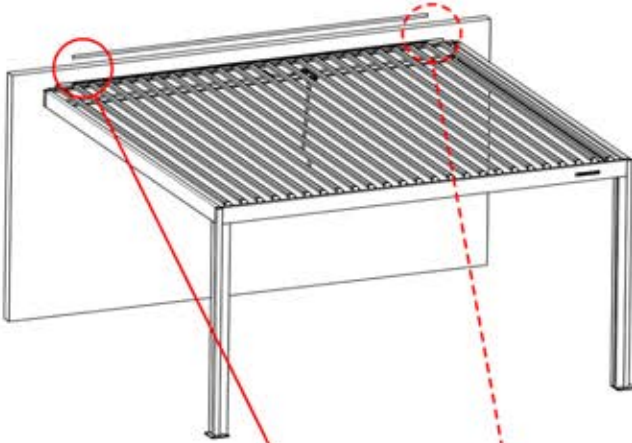
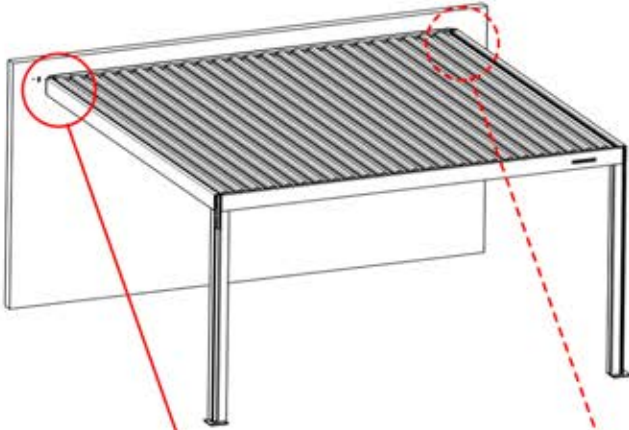


# 47

**x7**  
PERGOLUX


**4**

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202




PN-200003030  
**1x**

PN-200003031  
**1x**



4.2x16  
5/32" x 5/8"

PN-200001207  
**2x**

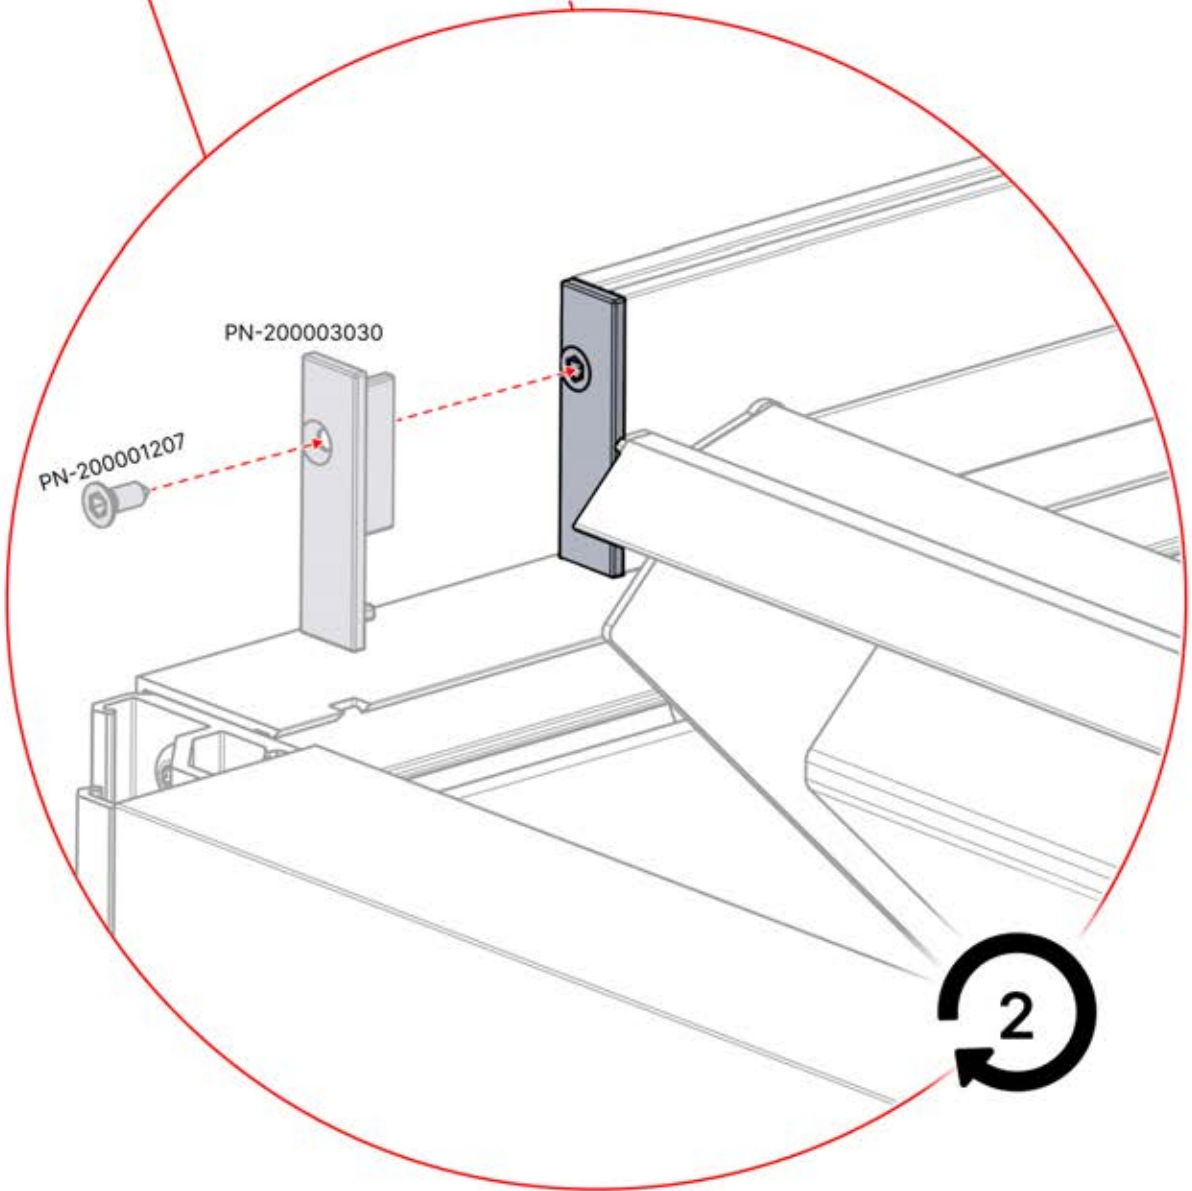

# 48





4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202



PN-200002974

1x


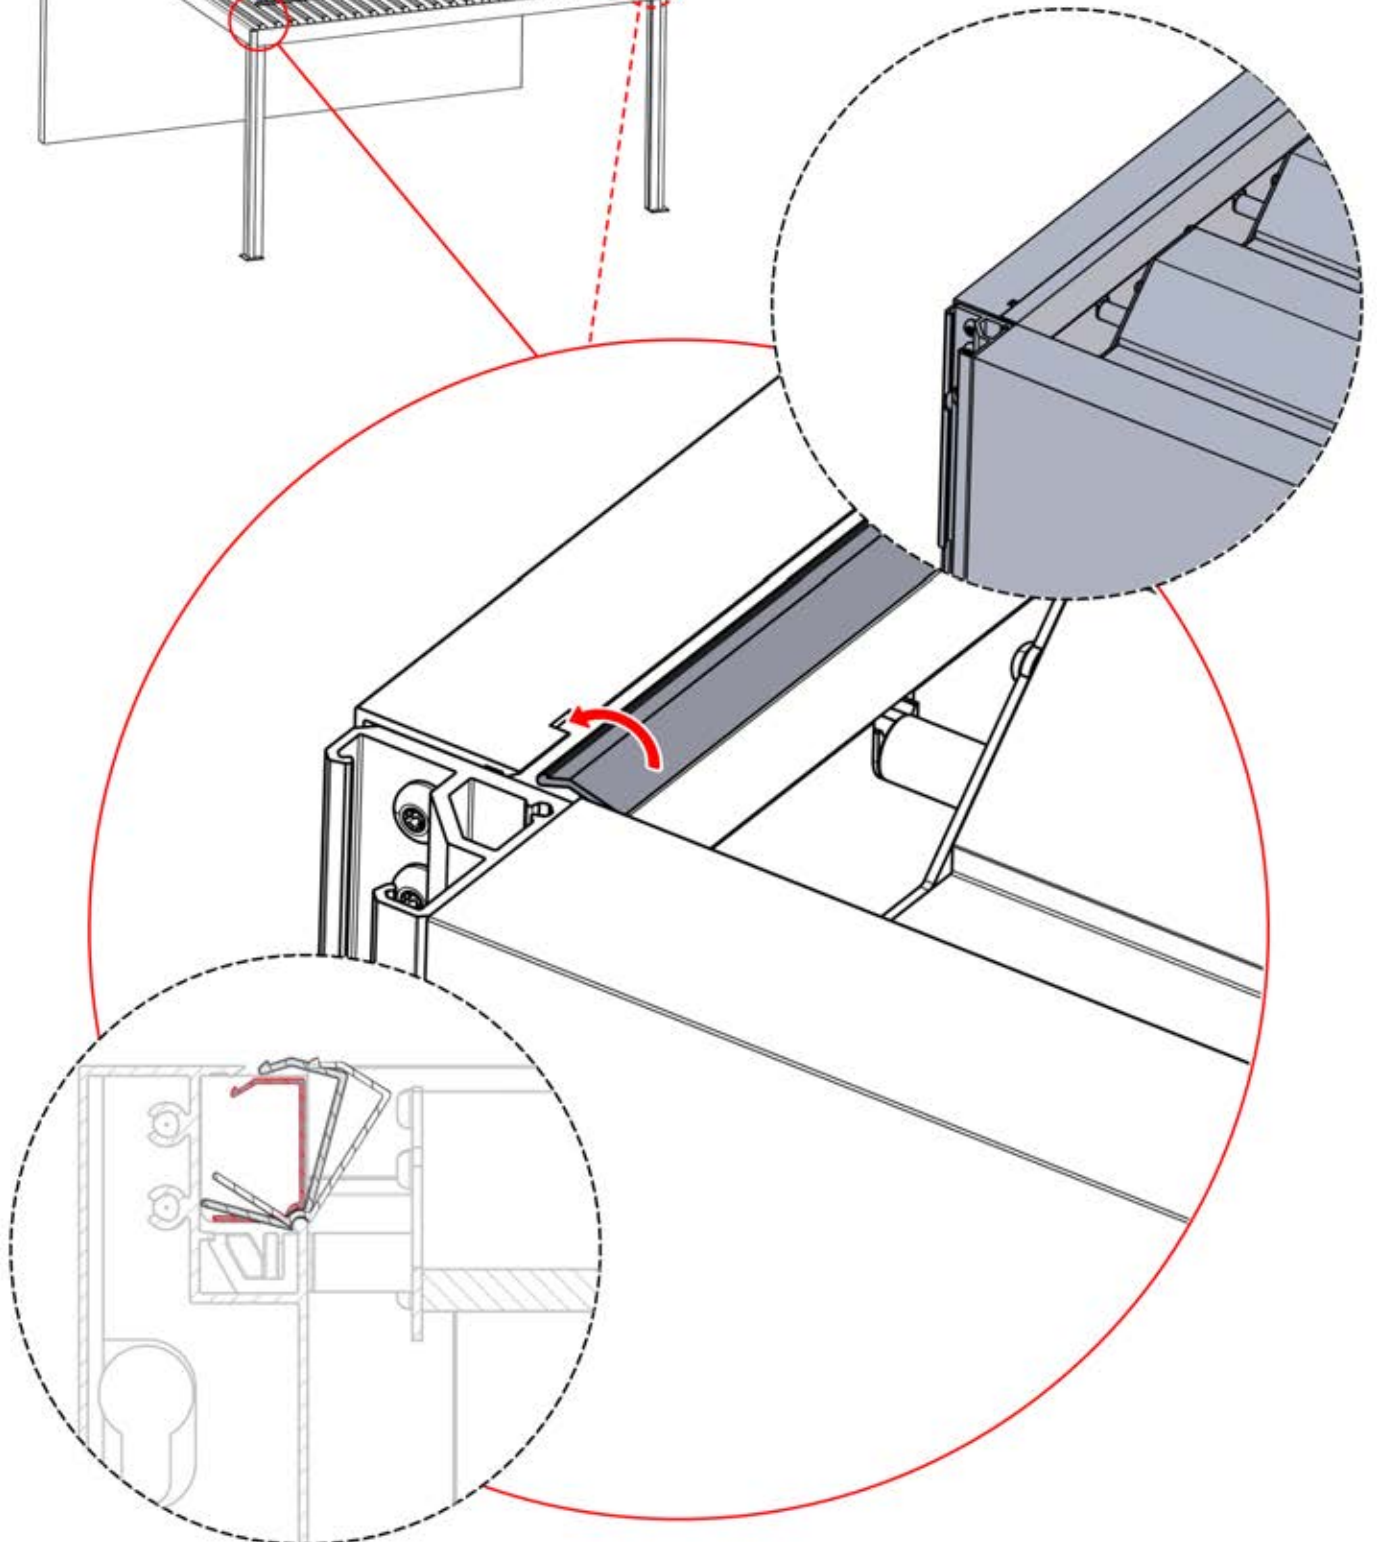
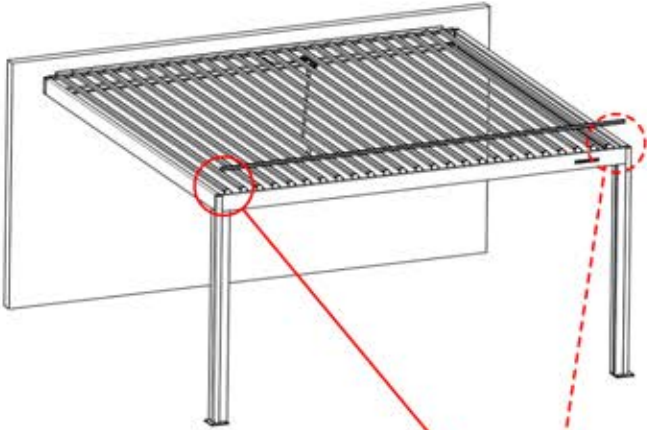


# 49




4


ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

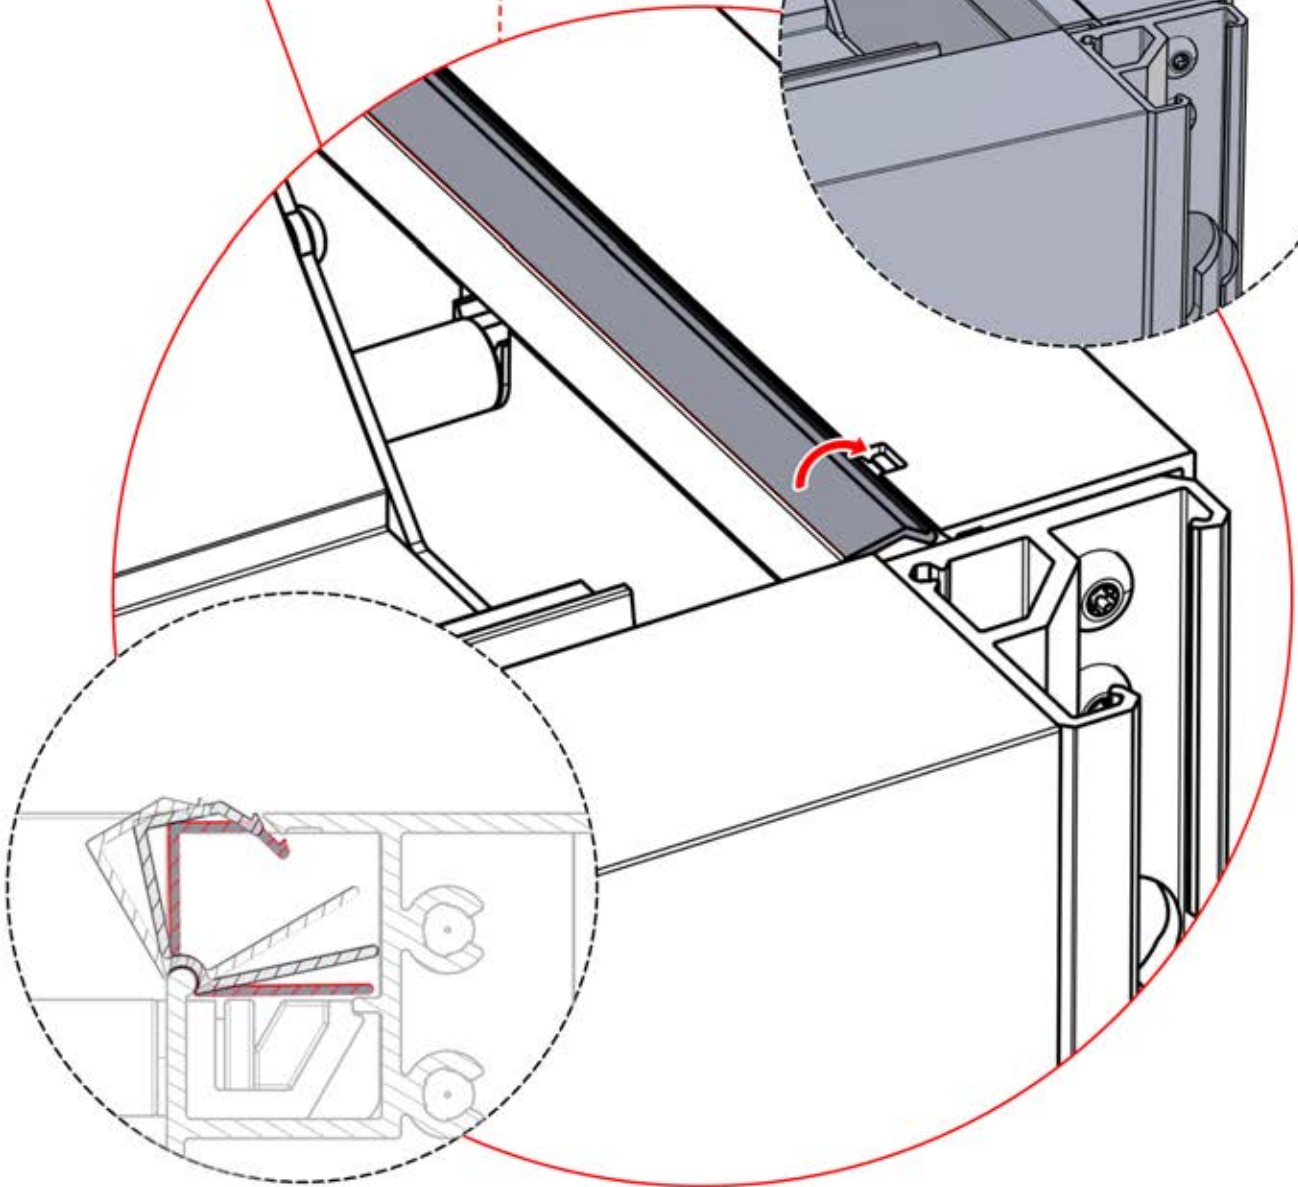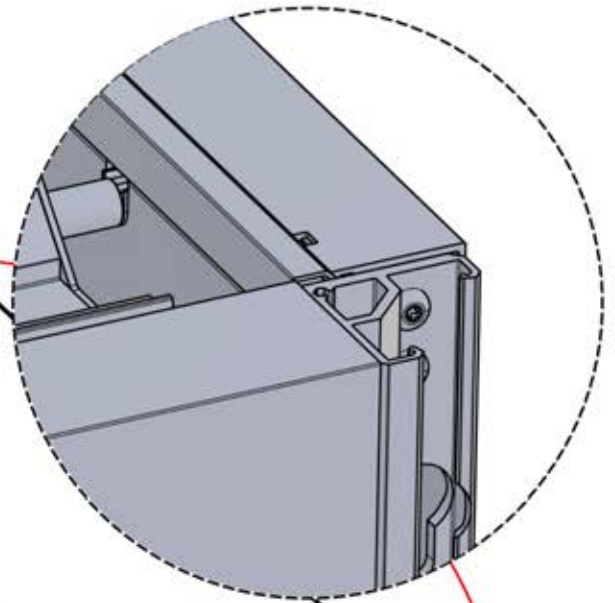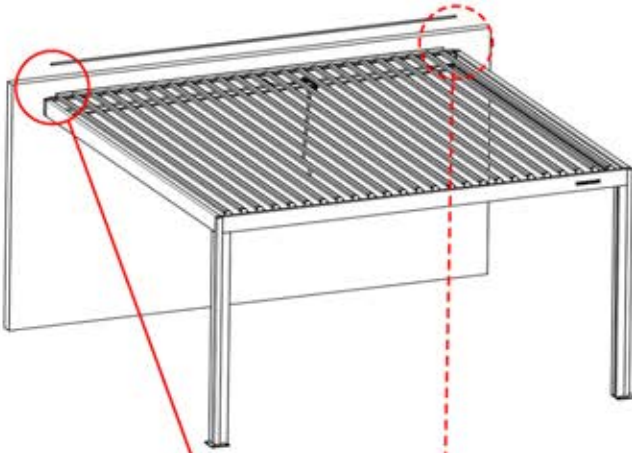




# 50



ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121



ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

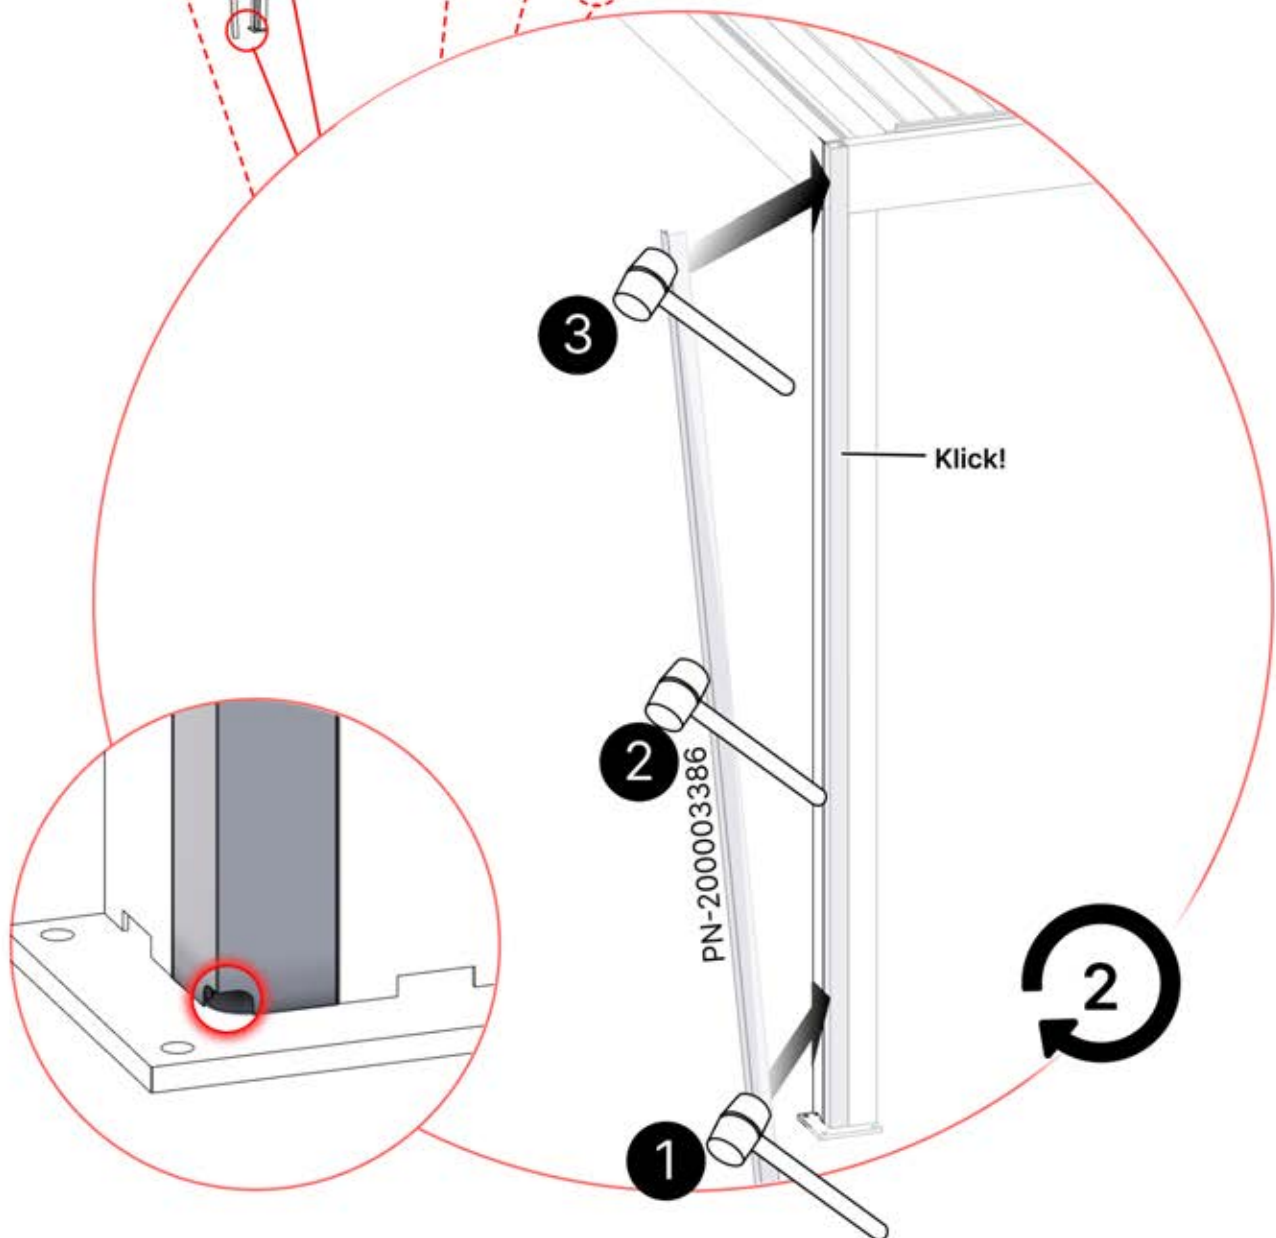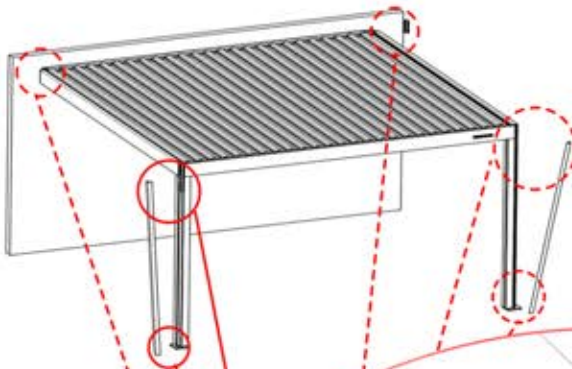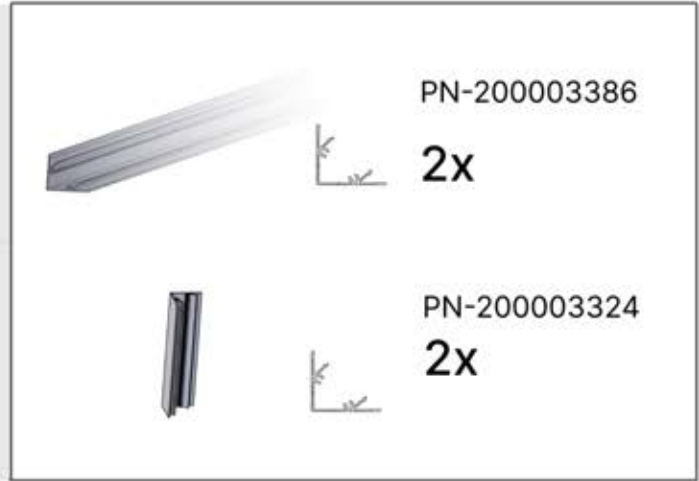


# 51

**4**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202







PN-200001514  
**4x**

PN-200003322  
**1x**




PN-200003323  
**1x**

PN-200000840  
**18x**

4.2x16  
5/32" x 5/8"

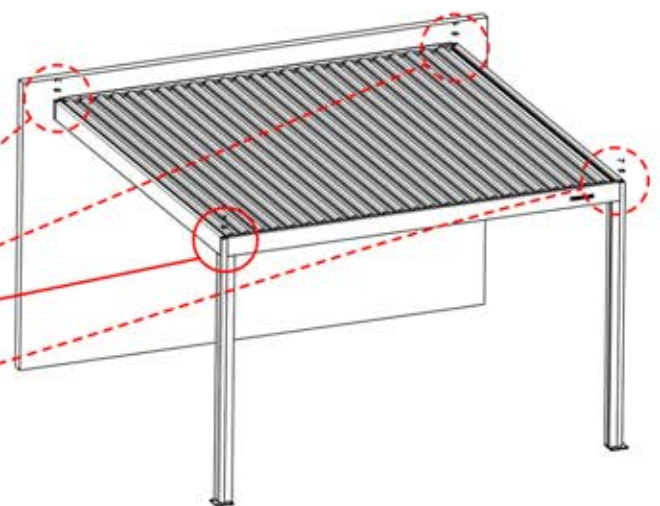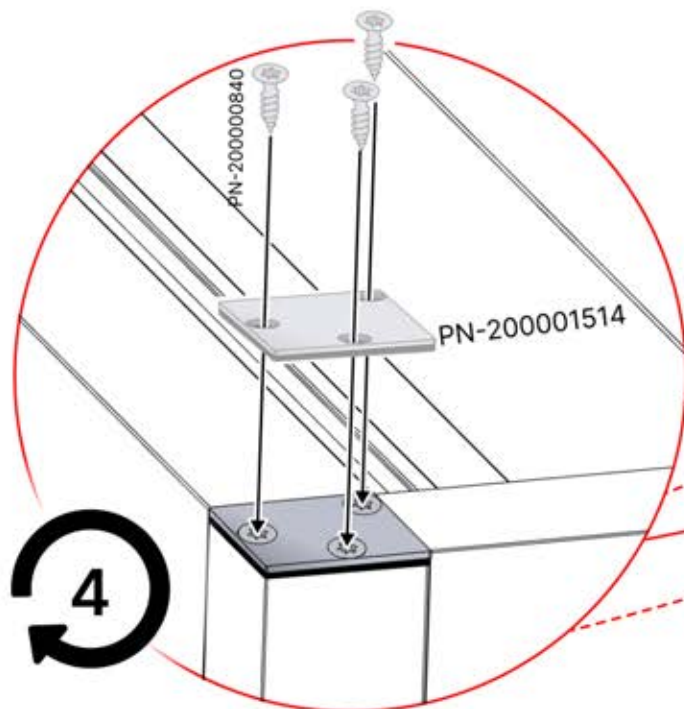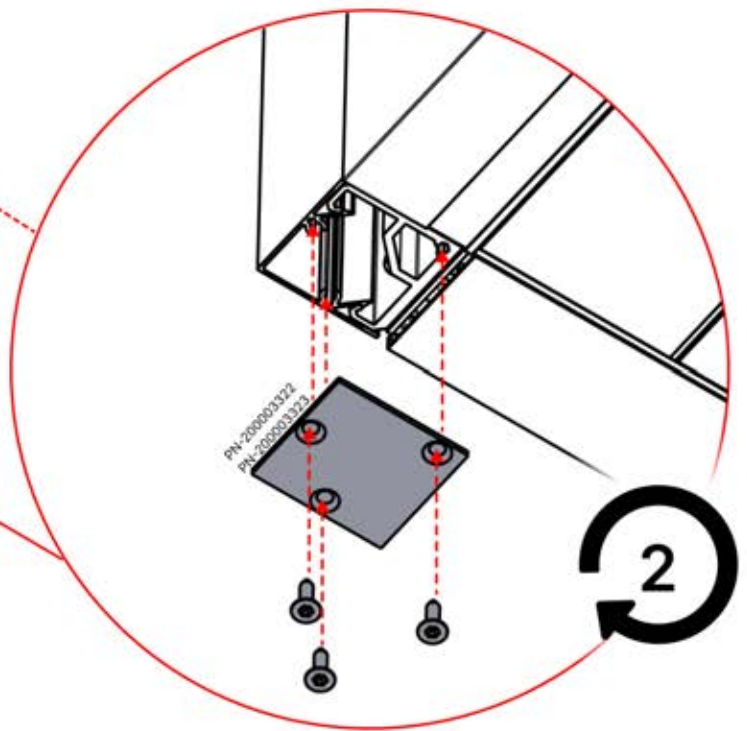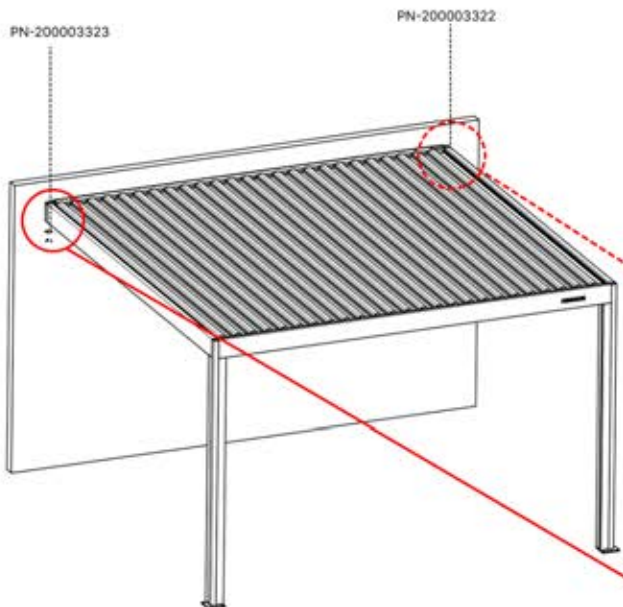

# 52

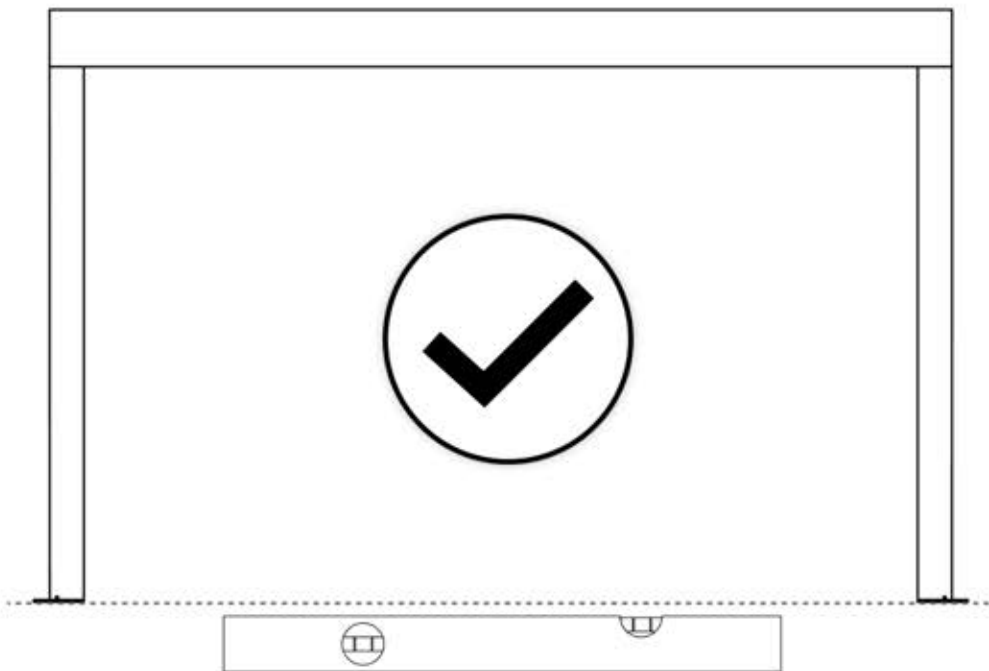
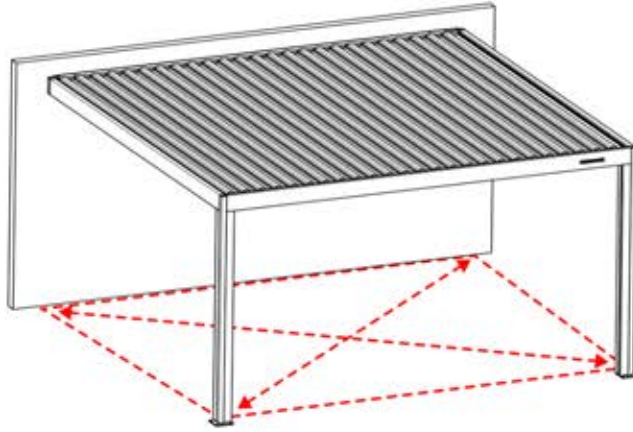
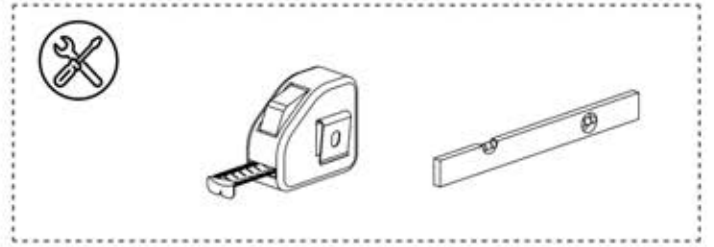


# 53




4

ANTHRAZIT: B198  
WEISS: B206  
SCHWARZ: B202

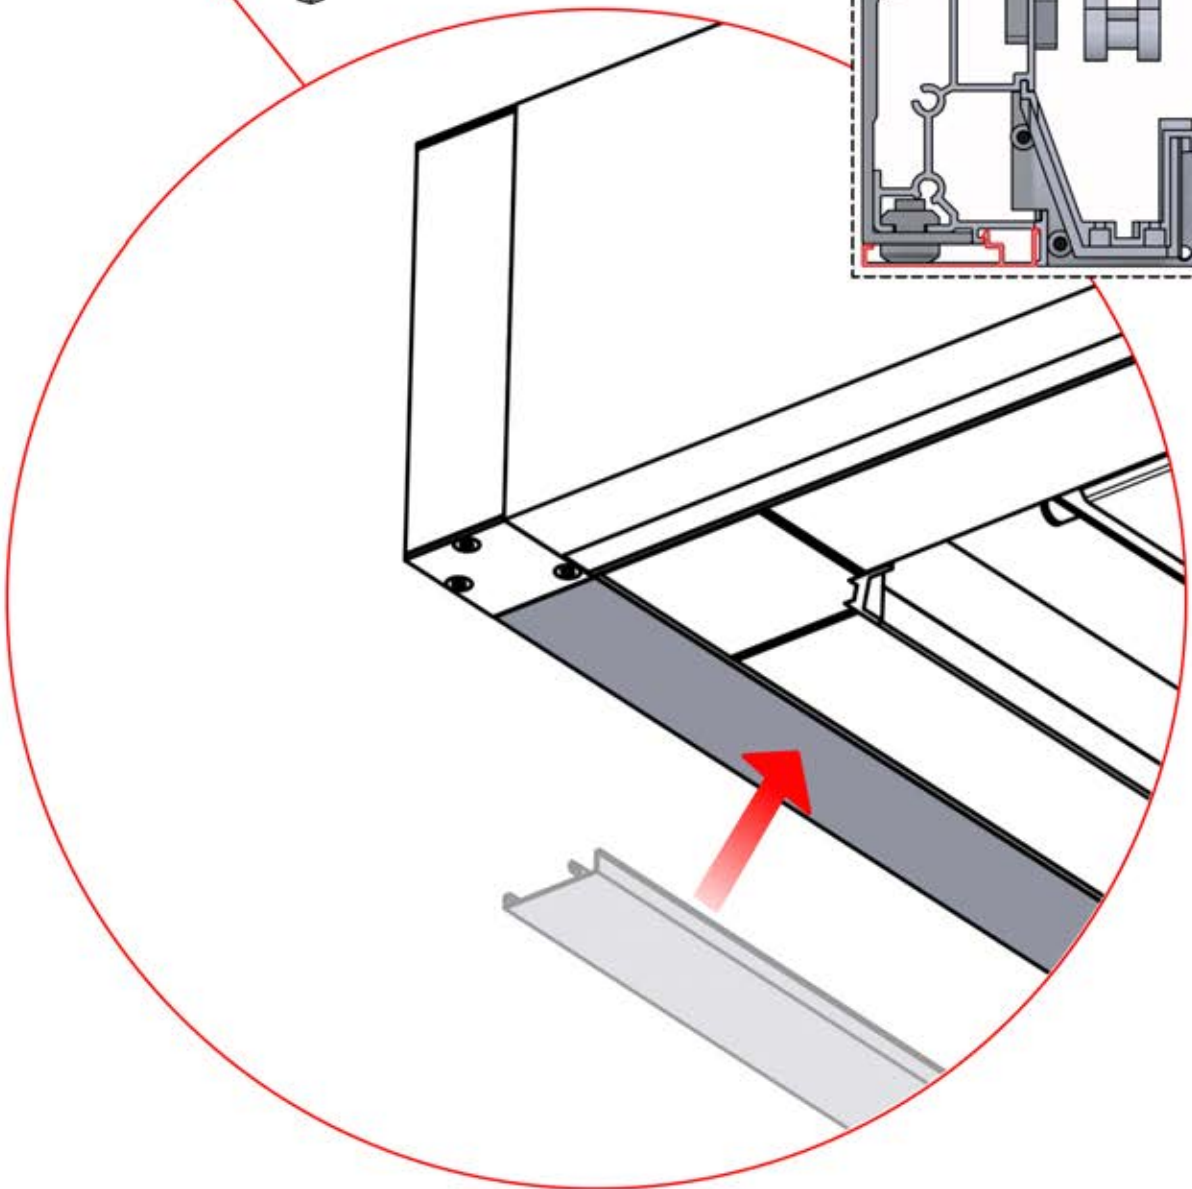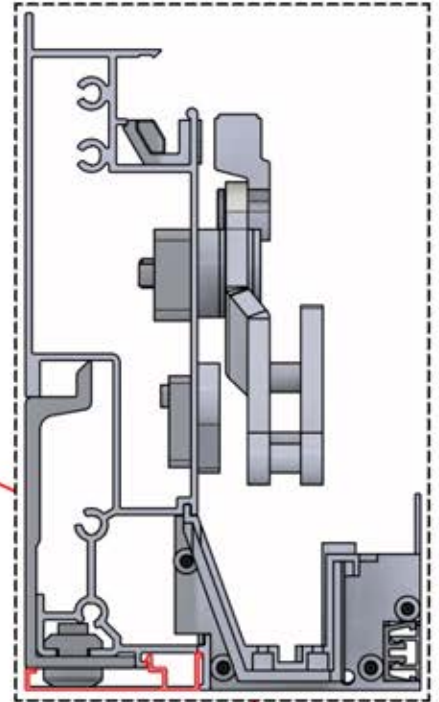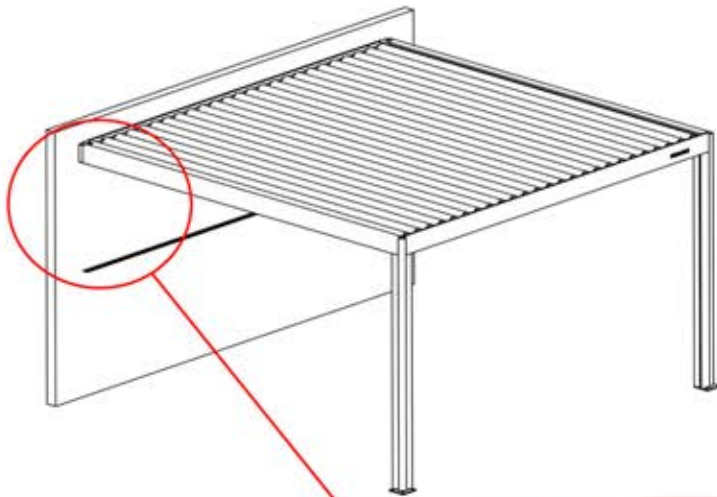

# 54

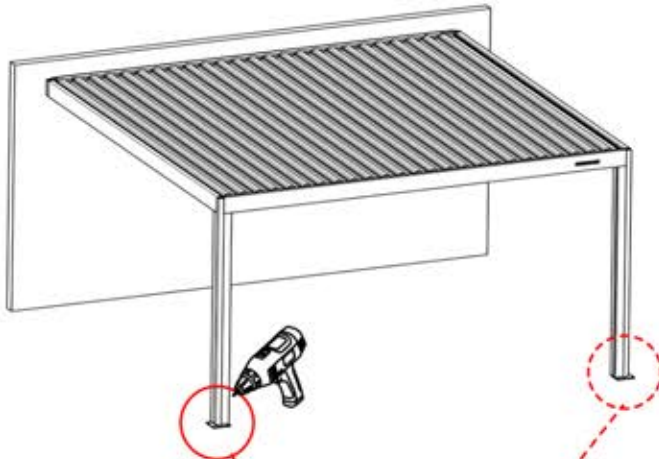

Nutzung  
auf Beton




x6



Nutzung  
auf Holz



x6

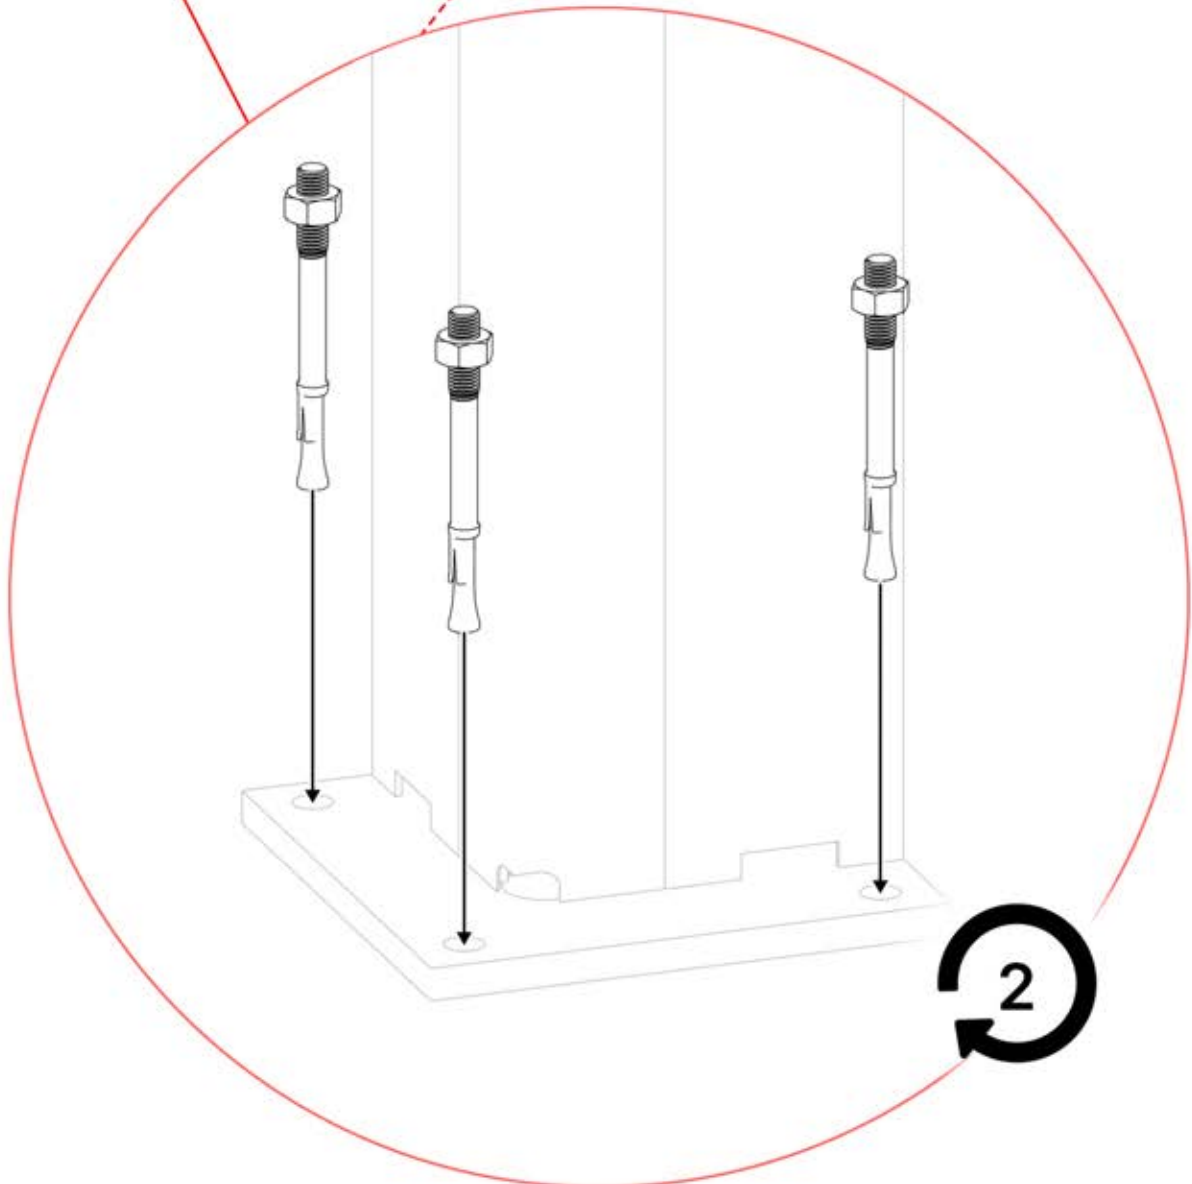

PERGOLUX | PERGOLA WANDMONTIERT S4

4 × 5 M / 13' x 16'

