


S4

PERGOLA

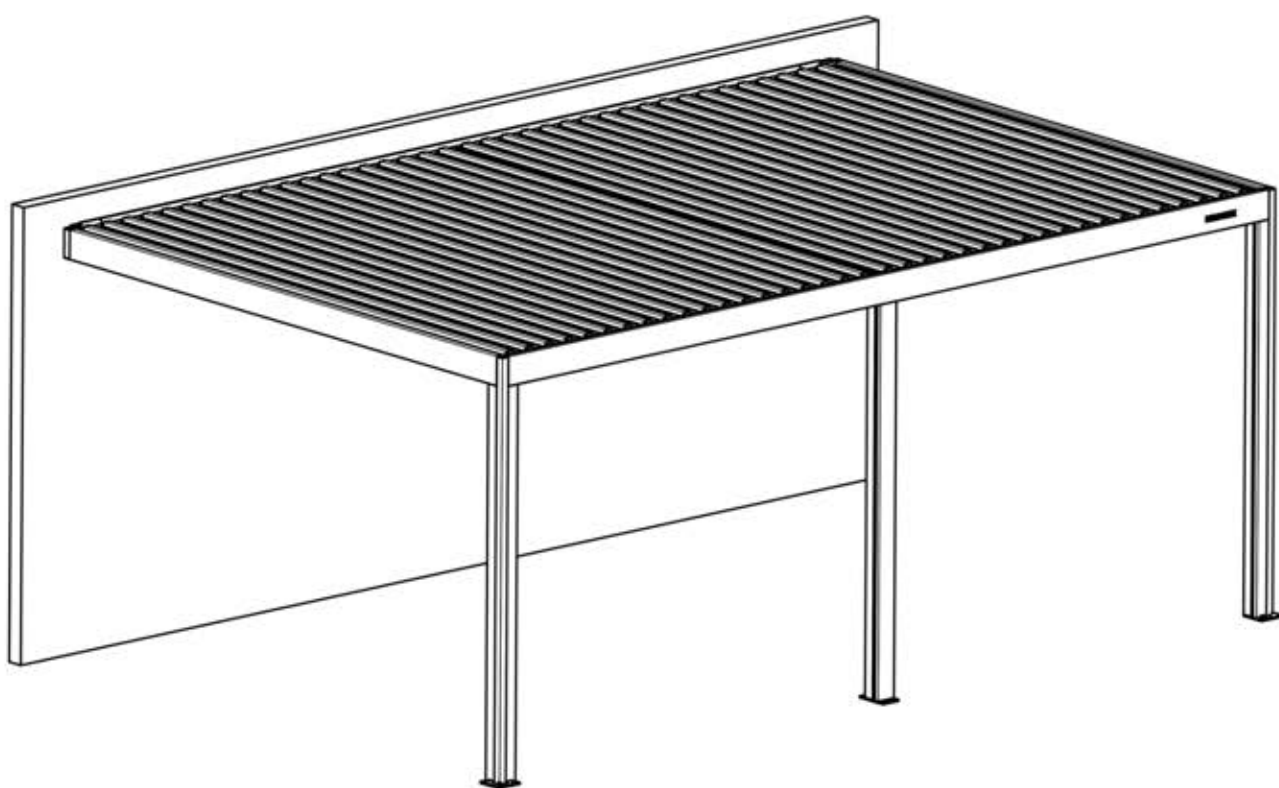

4 × 6 m
WANDMONTIERT

PERGOLUX



INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.





Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN

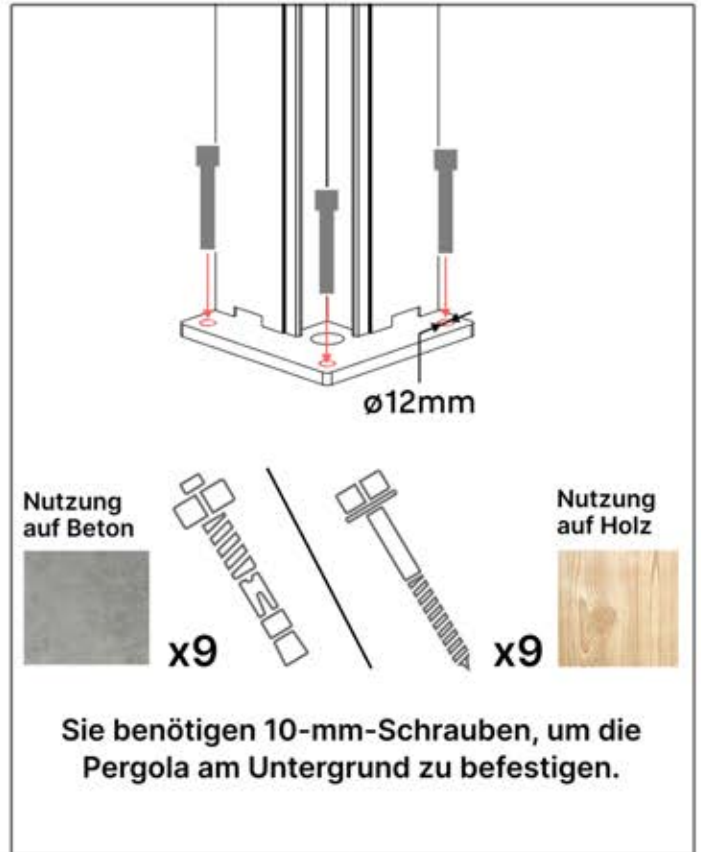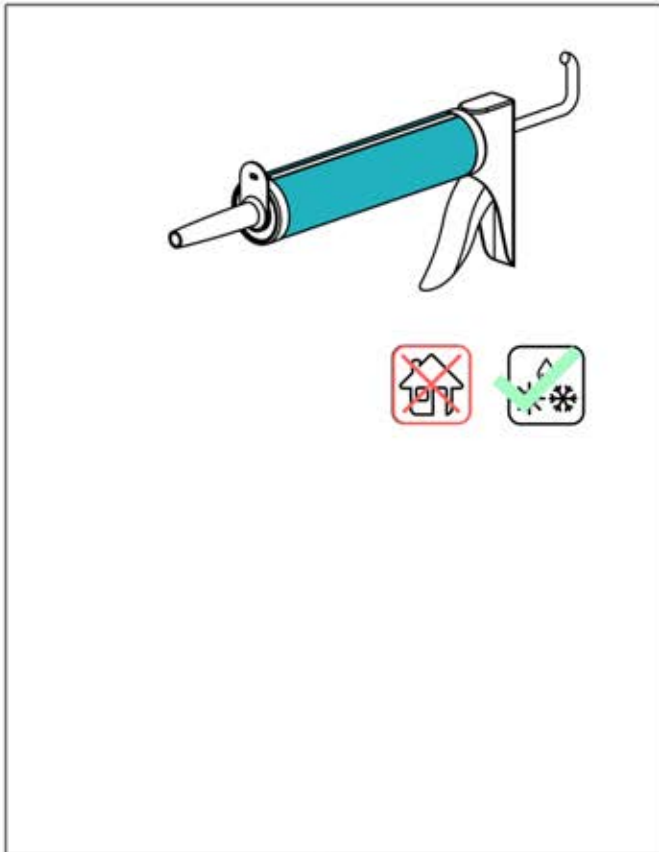

Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

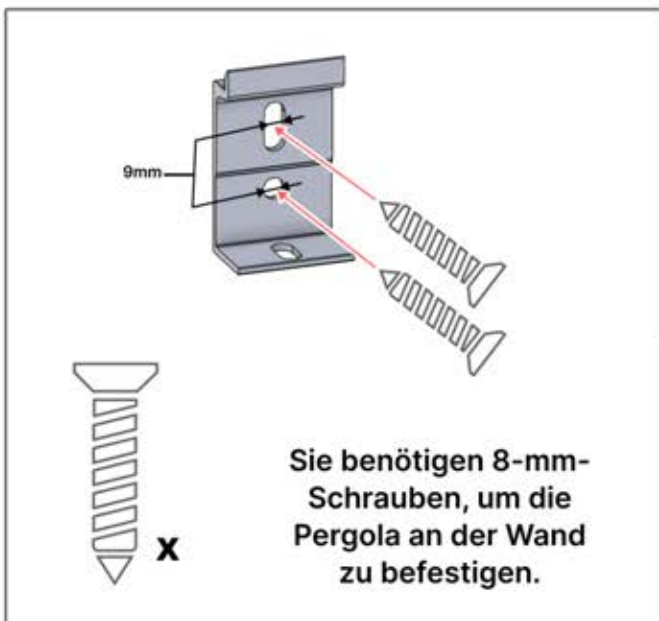

Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.





INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



WERKZEUG

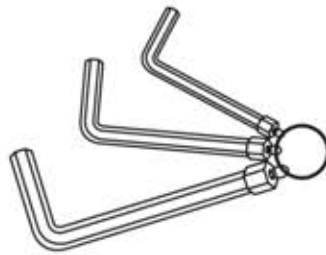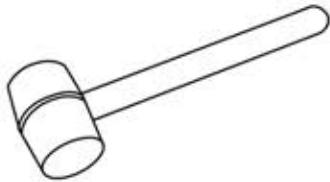


3mm, 4mm, 5mm

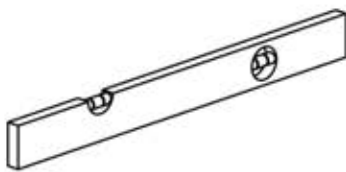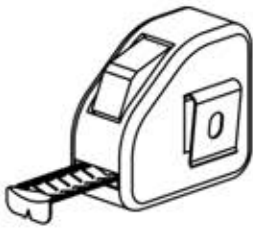

TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT

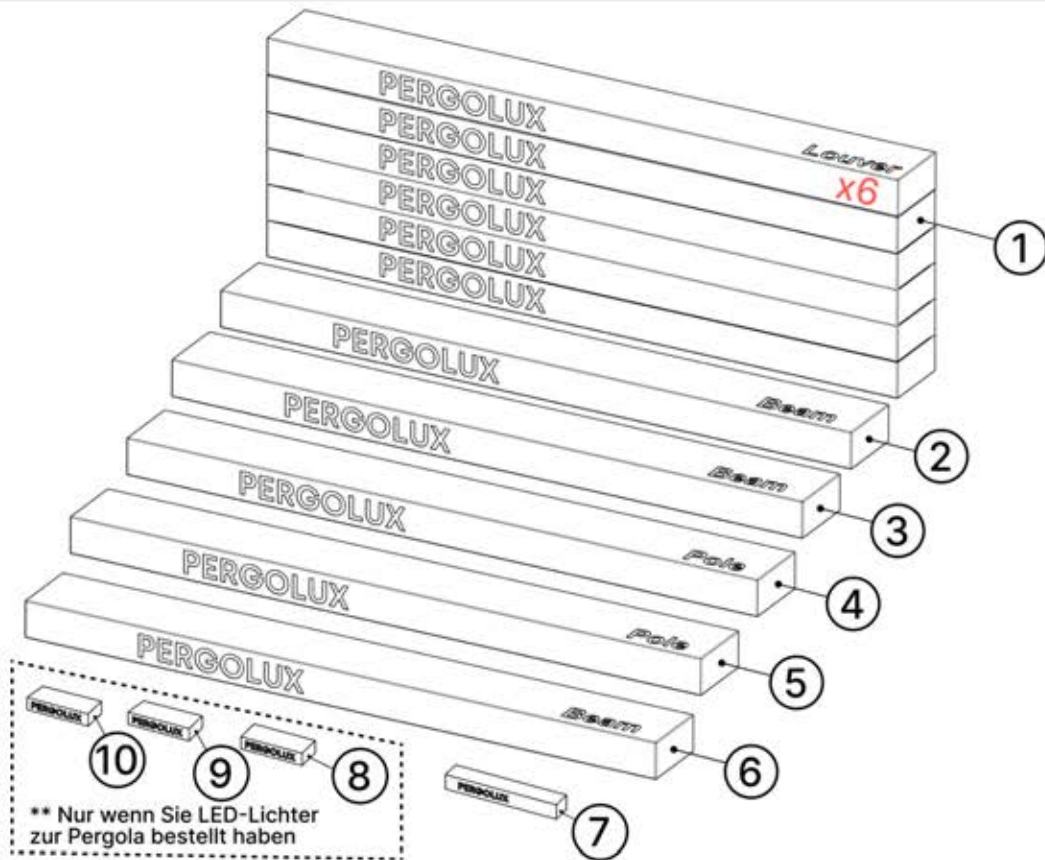


ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	B198	B202	B200
②	B215	B219	B217
③	B199	B207	B203
④	C123	C125	C124
⑤	C120	C122	C121
⑥	B227	B231	B229
⑦	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR

** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben

⑧	STEUERBOX
⑨	STROMKABEL
⑩	LED-BOX

INHALT DER VERPACKUNG




PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX


L198
L202
L200

1

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L198	L202	L200




PN-200002893
36x



PERGOLUX

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B215	B219	B217

2

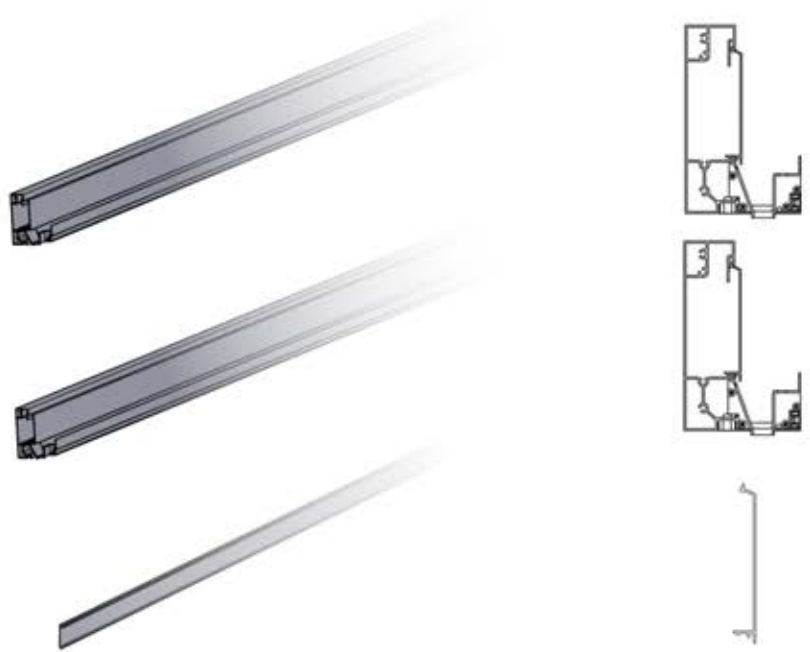








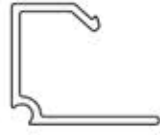






PN-200002889
1x

PN-200002890
1x

Vormontiert
PN-200002898
2x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ			
		B199	B207	B203
		PN-200002868	1x	
		PN-200002873	1x	
		PN-200002867	1x	
		PN-200002863	1x	
		PN-200002865	1x	
		PN-200003334	1x	

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



3

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B199

B207

B203



PN-200002866

1x



PN-20000

3335

5.5x60
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560

14x



PN-20000

3481



PN-200003384

1x



PN-20000

3414



PN-200000731

2x




PN-200000732

2x



PN-200000668

4x



PN-200000415

8x



PN-20000

3302



PN-200001514

4x



PN-200003322

1x



PN-200003323

1x



PN-200000840

18x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



3

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B199

B207

B203

PN-20000
Zip-beutel
3319



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x



PN-200003318
1x



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x



PN-200003317
1x



PN-200000511
1x

PN-20000
Zip-beutel
3279



PN-200000568
32x

PN-20000
Zip-beutel
3307



PN-200000510
6x


PN-20000
Zip-beutel
3309



PN-200003308
2x



PN-200003324
2x



PN-200000669
6x



PN-200000655
6x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



3

ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

B199

B207

B203



PN-20000
3310



PN-200002709
4x



PN-200000958
4x



PN-200000668
2x



PN-20000
3311



PN-200002793
2x



PN-200003034
4x



PN-20000
3278



PN-200003033
2x

PN-200003030
1x



PN-200003031
1x

PN-200001207
2x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3303



PN-200002706
4x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x








PN-200000680
8x








PN-200003209
1x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	4	C123	C125

		PN-200002782 1x
		PN-200002783 1x
		PN-200002785 1x

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	5	C120	C122

		PN-200002606 2x
		PN-200003386 2x
		PN-200002614 2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS


SCHWARZ

6

B227


B231

B229

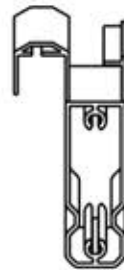

PN-200003416

1x



PN-200002892


1x

INHALT DER VERPACKUNG



7

MANUELLER MOTOR

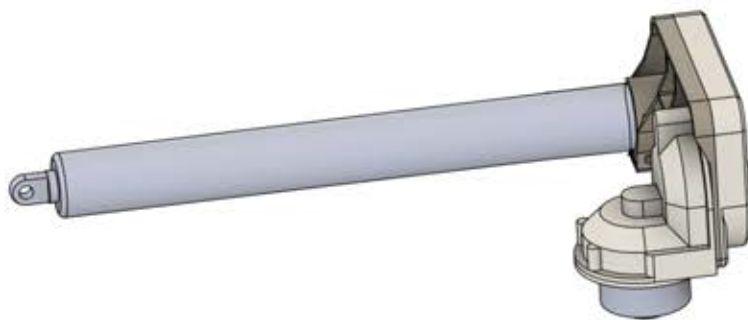

Manueller Motor
PN-200001563
1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Handkurbel

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



PN-200002756

1x



Matter-
Antennclip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-Code

1x



PN-200002759

2x



3M-Klebeband

1x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STROMKABEL



Stromkabel

1x

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



10

LED-BOX



LED-
Lichtstreifen
4x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.


Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

→ Handbuch

4 × 6 m

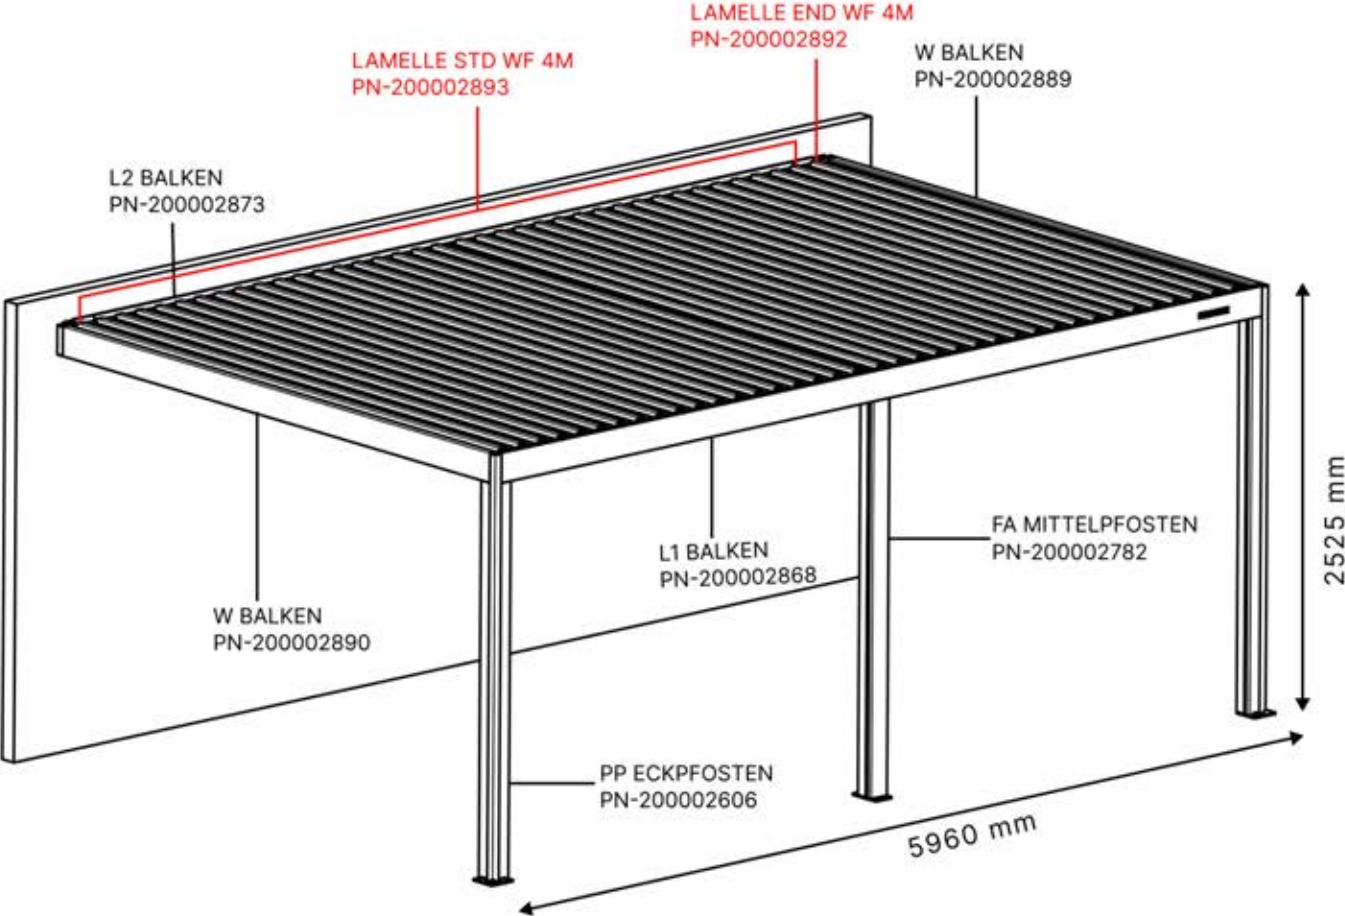

4 × 6 M

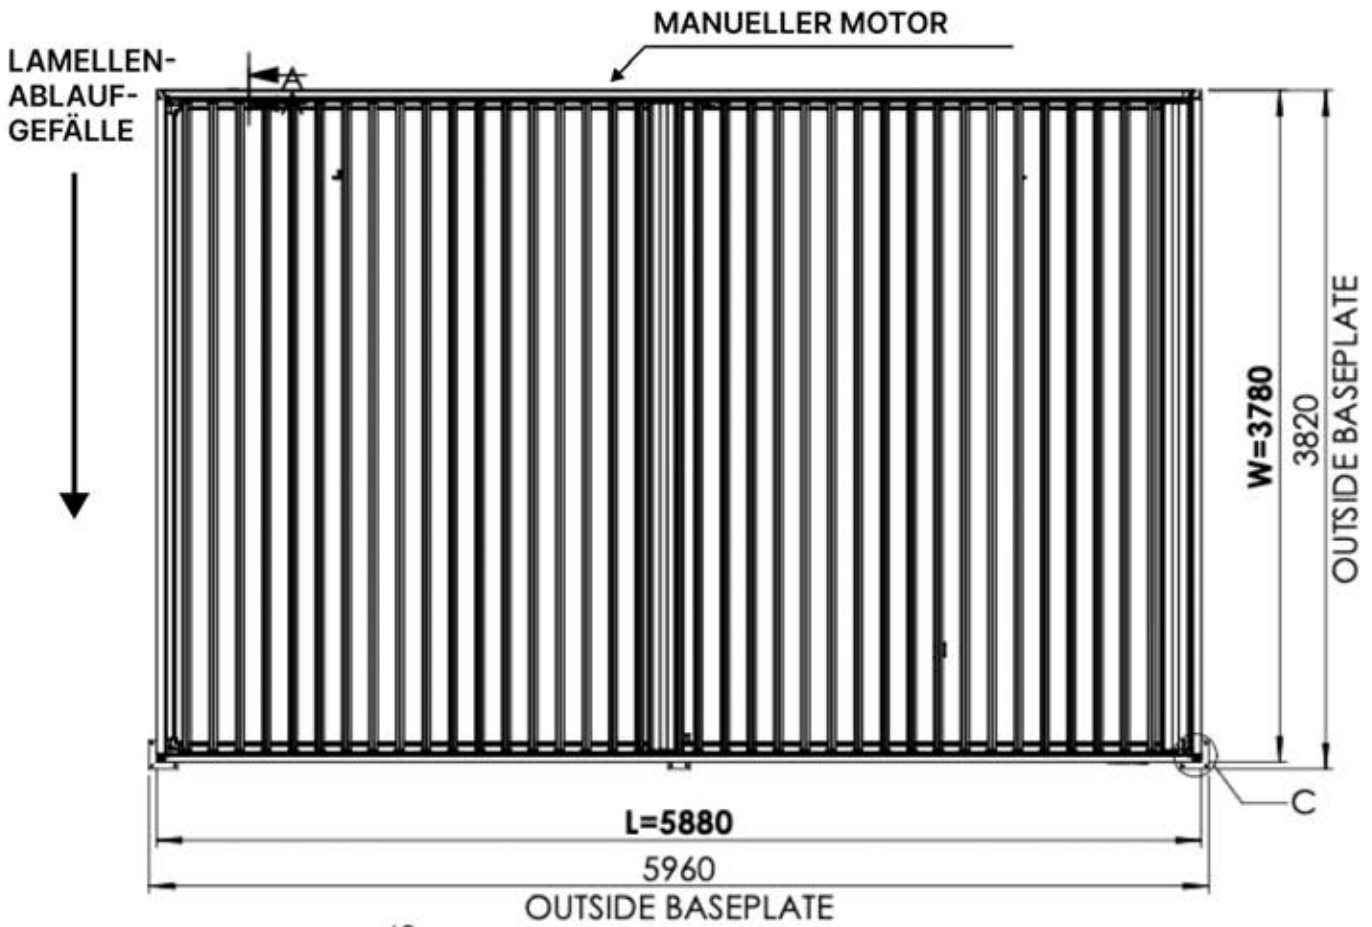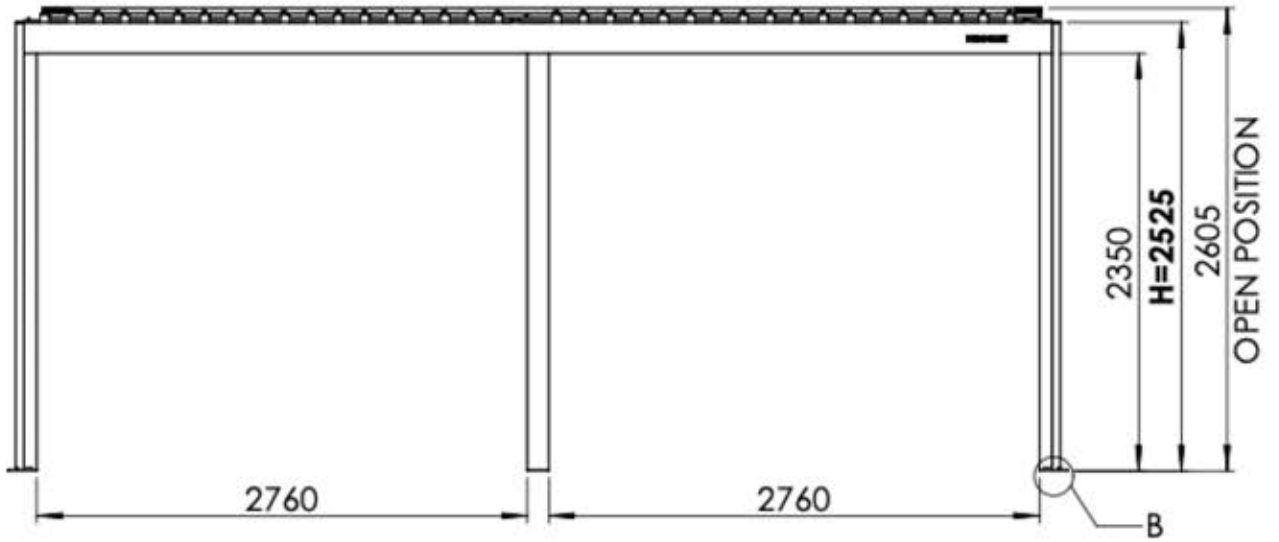

INFORMATIONEN

Werden Sie Lamellen- oder Glaswände anbringen?

Wir empfehlen, diese Abdeckungen und Klammern für die LED-Streifen bereits vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

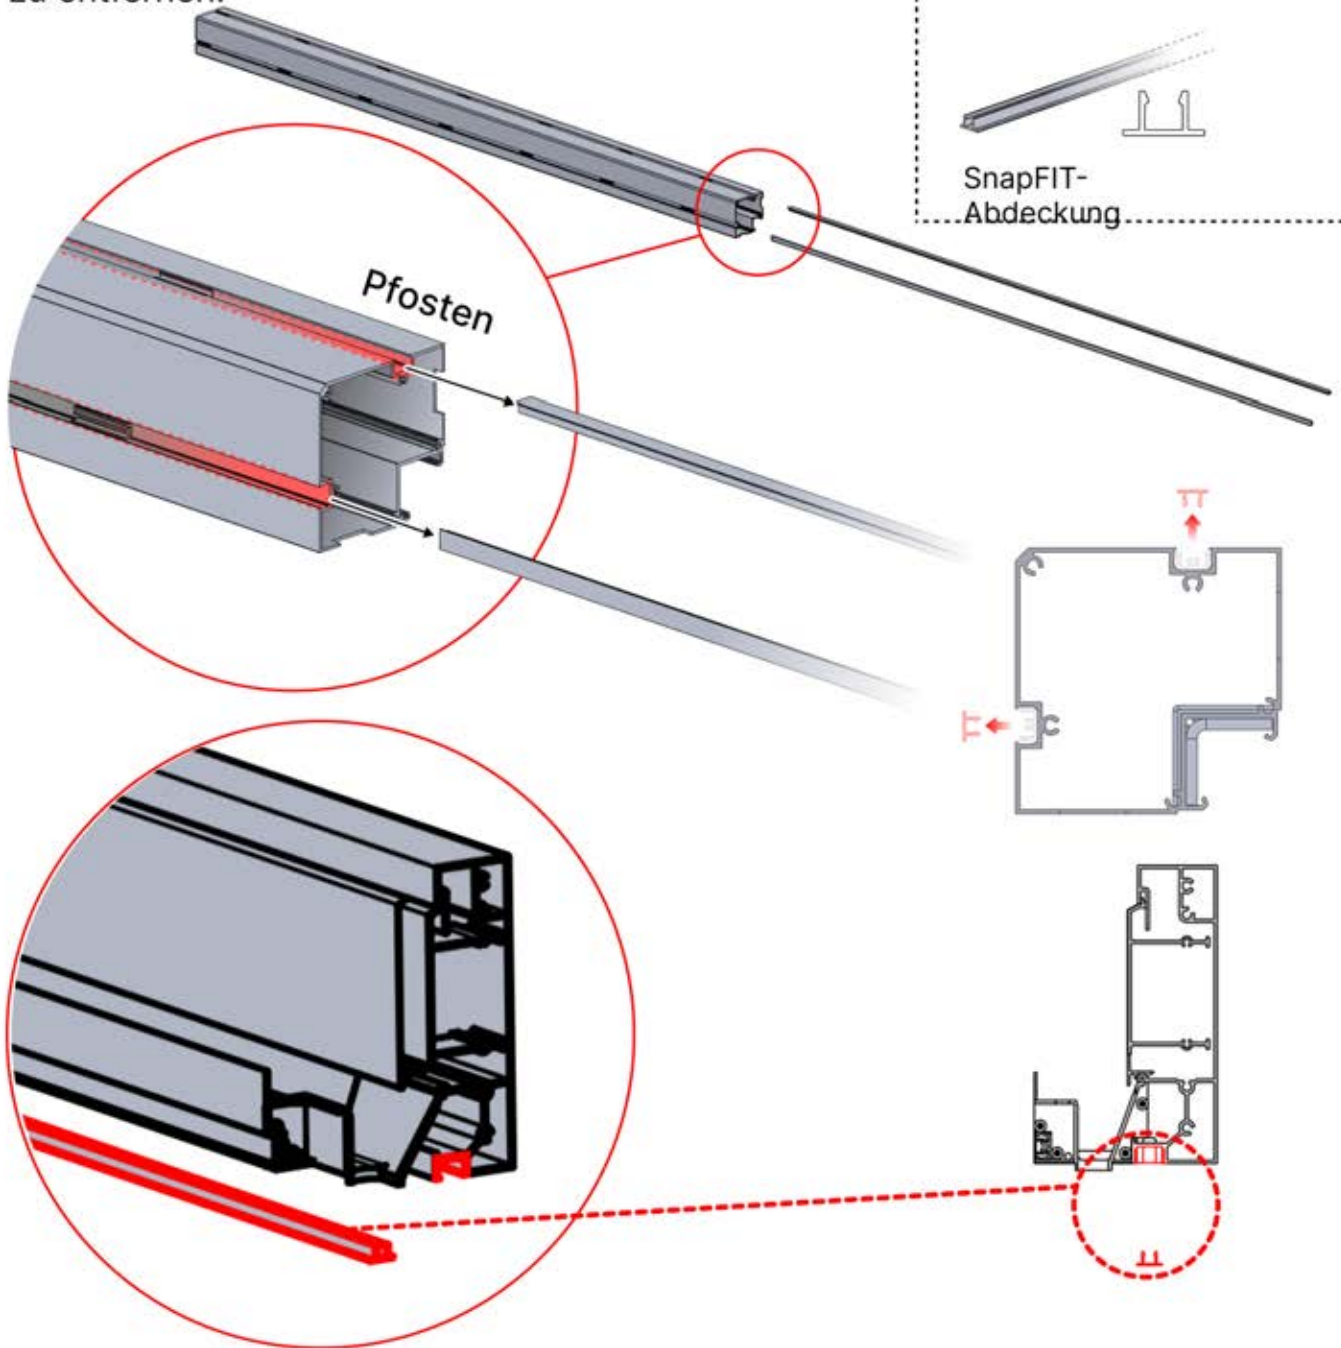

INFORMATIONEN

Bringen Sie eine Wärmelampe, einen Ventilator oder LED-Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken zu entfernen.


Abdeckung und Klammern



PN-200000512
LED-Streifen-
Abdeckungsklammer





SnapFIT-
Abdeckung



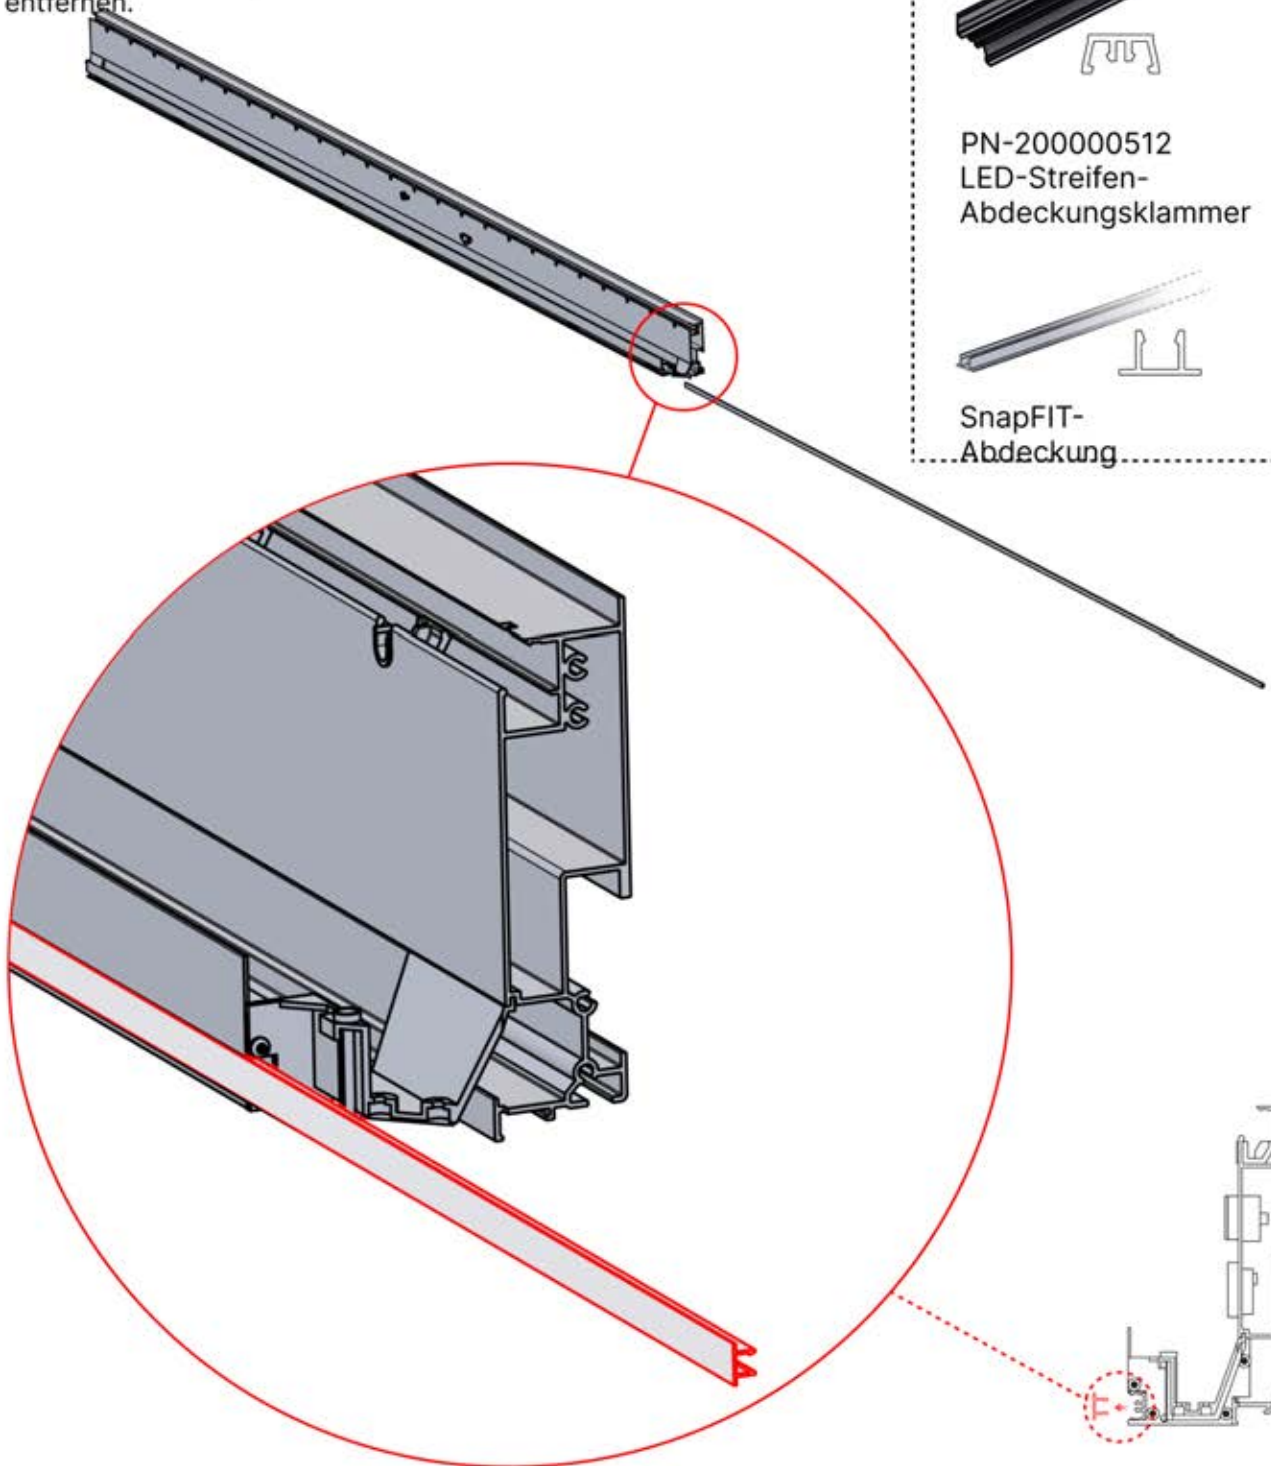


INFORMATIONEN

 <p>2</p> <p>ANTHRAZIT: B215 WEISS: B219 SCHWARZ: B217</p>	 <p>3</p> <p>ANTHRAZIT: B199 WEISS: B207 SCHWARZ: B203</p>	 <p>PN-200002889 1x</p>	 <p>PN-200002890 1x</p>
 <p>PN-200002868 1x</p>	 <p>PN-200002873 1x</p>	 <p>PN-200002889 1x</p>	 <p>PN-200002890 1x</p>

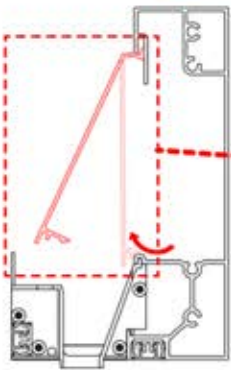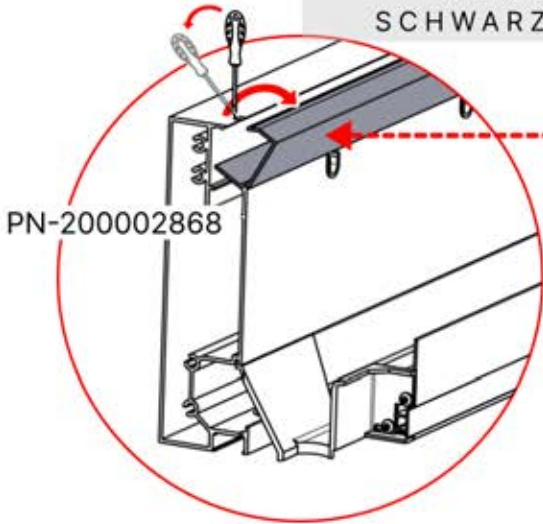

PN-200003328

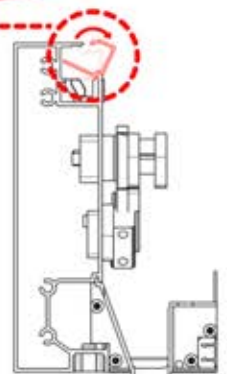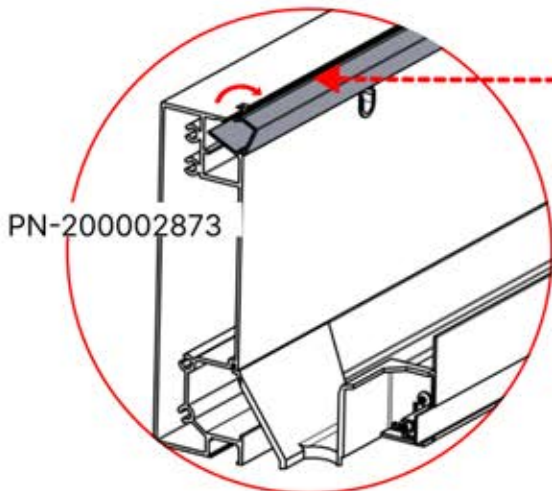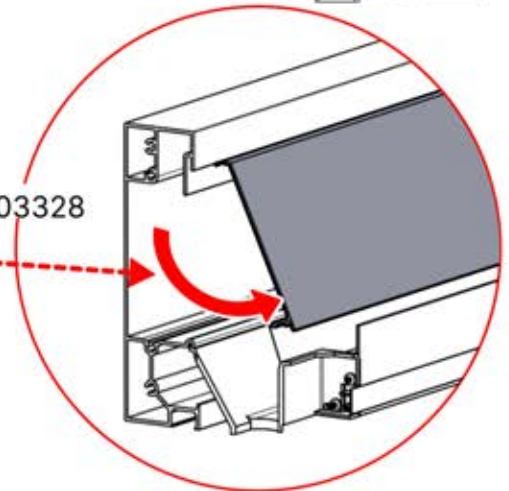

01

3

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

5

x1
FERGOLUX



ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121

PN-200002606
2x

PN-200002614
2x

PN-200000560
10x

5.5x60
1/32" x 2-3/8"

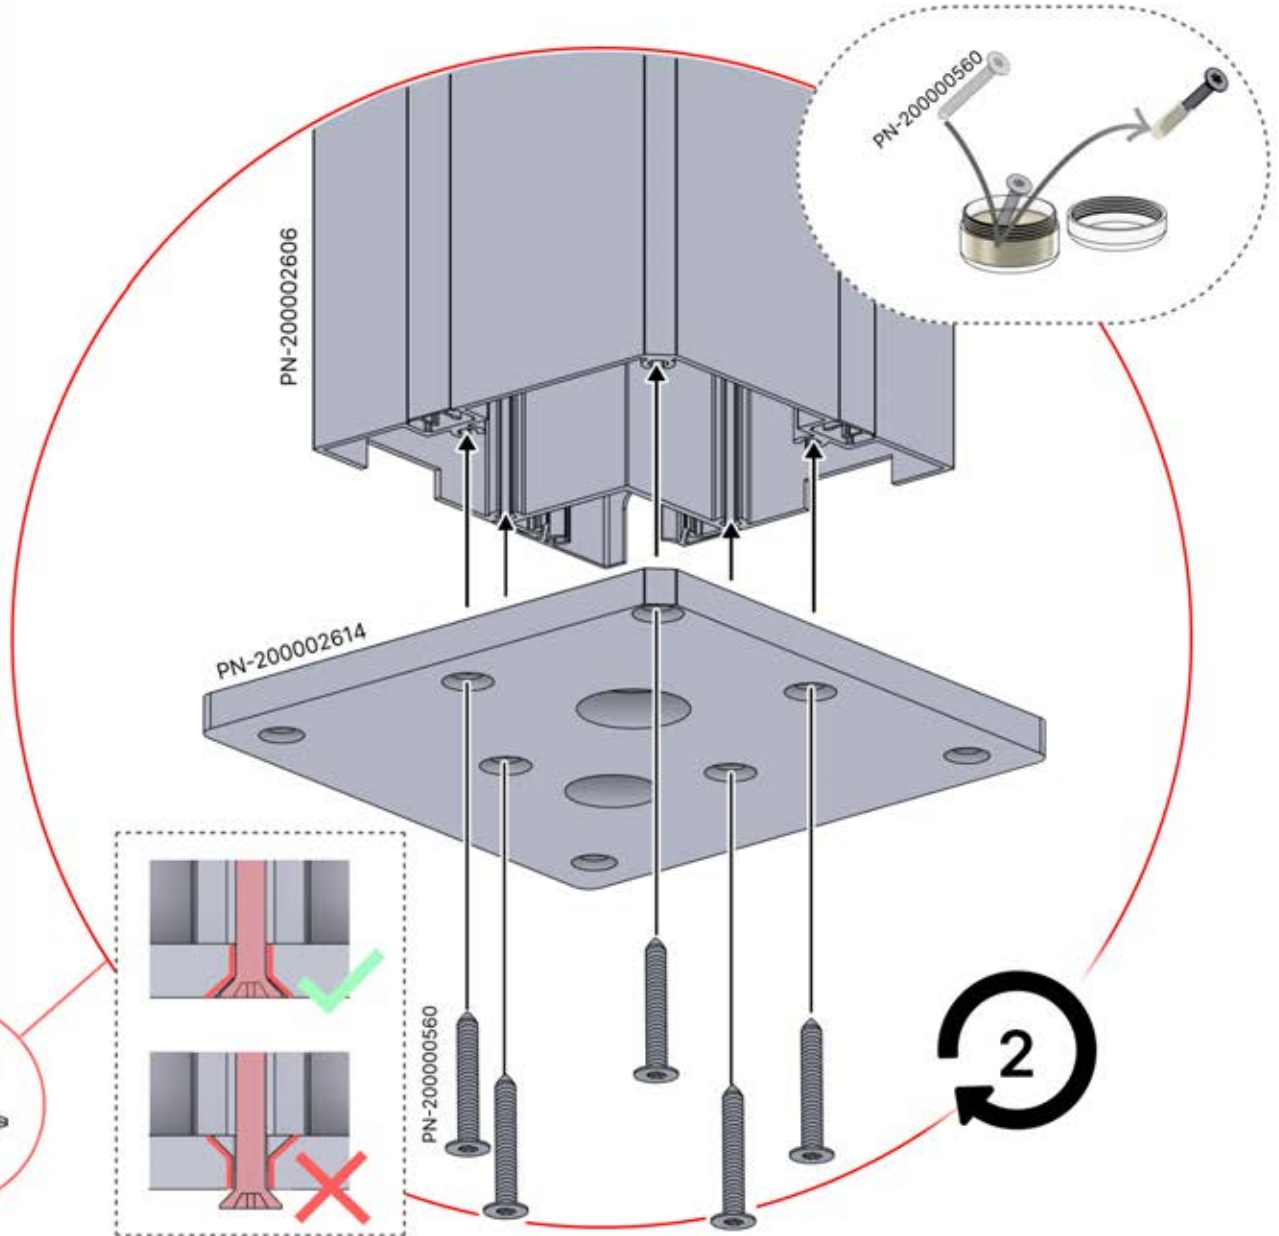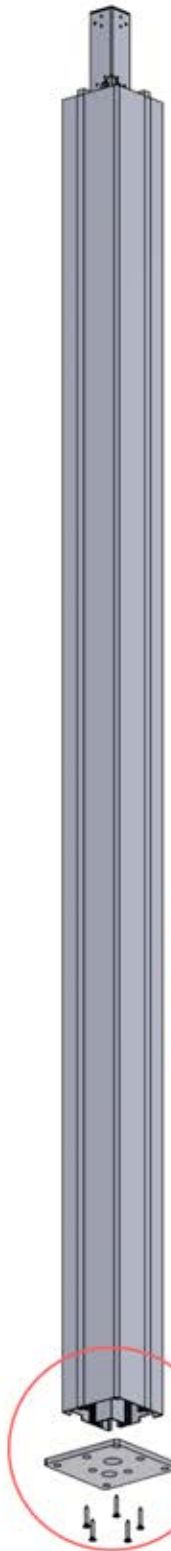

02

x7
PERGOLUX


4

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124

PN-200002782
1x

PN-200000560
4x

5.5x60
7/32" x 2-3/8"

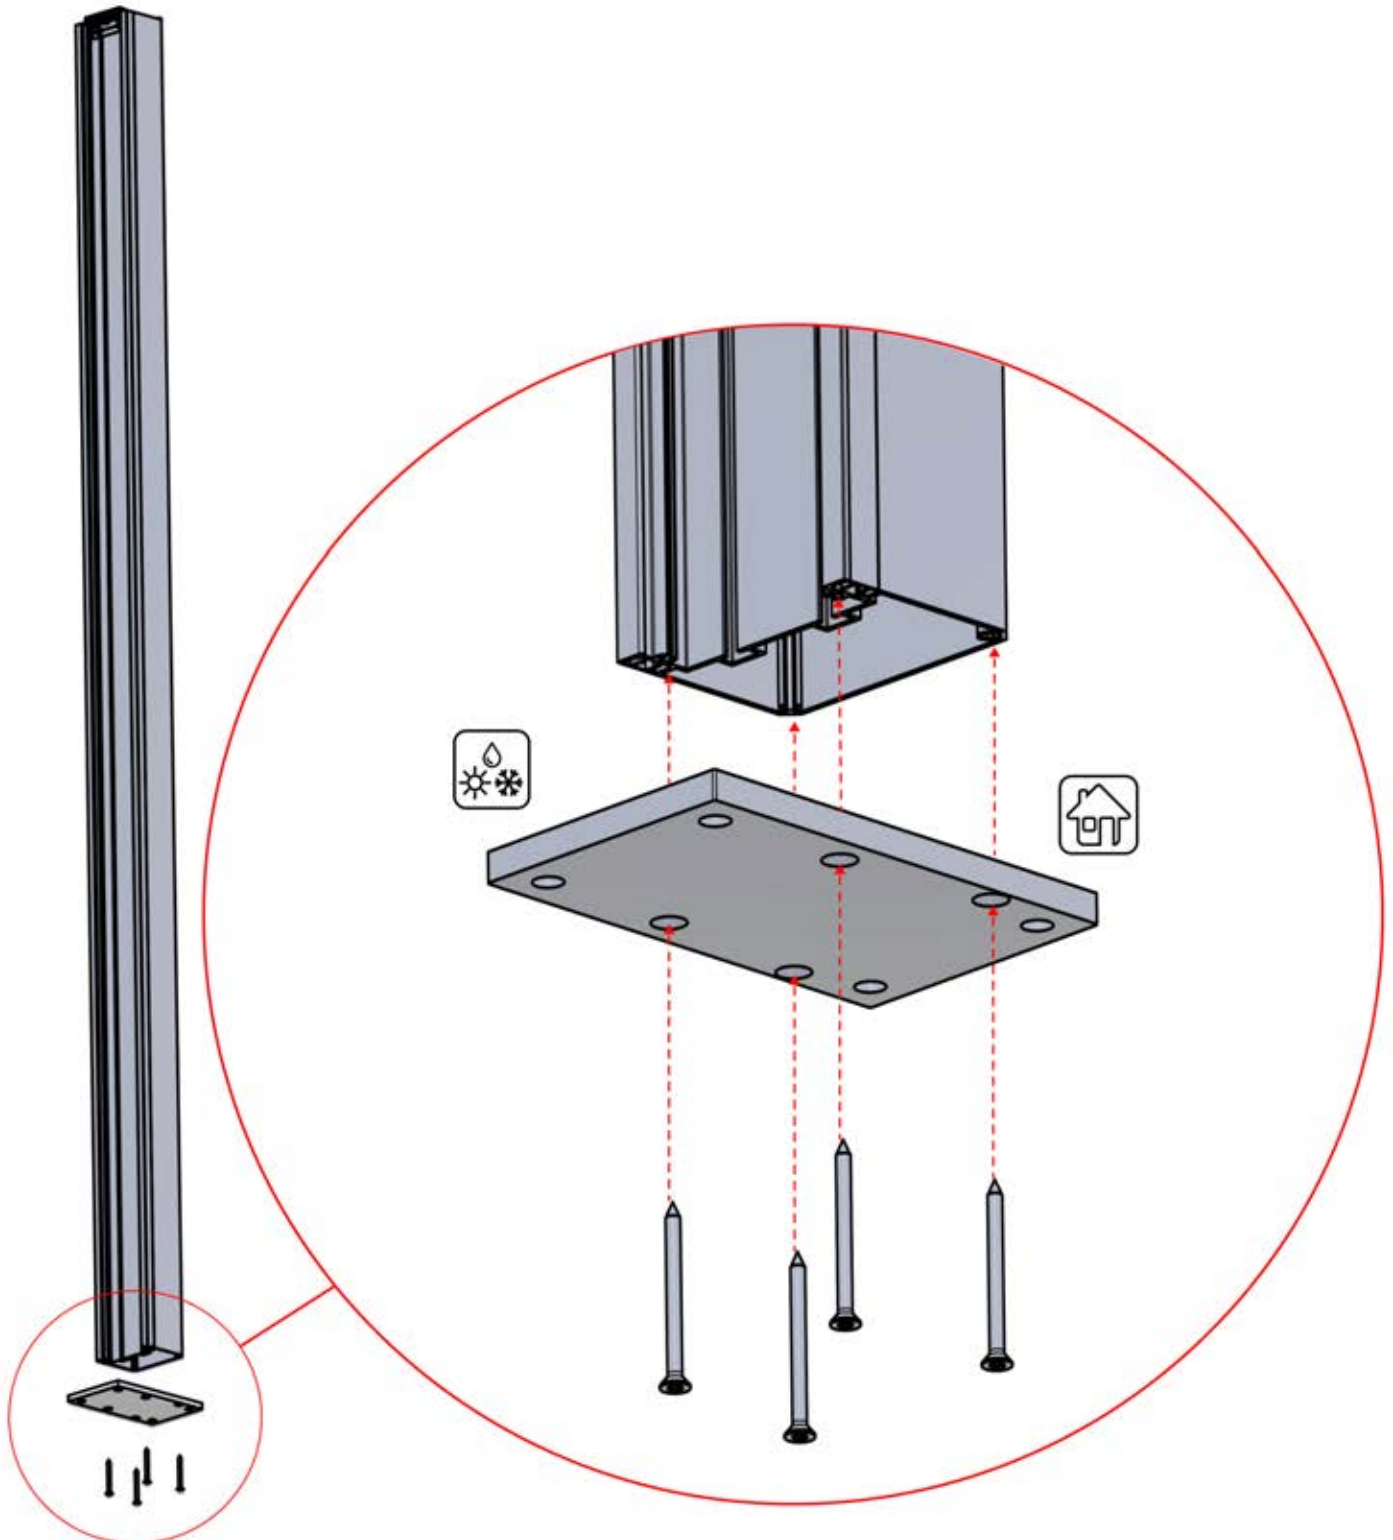

03





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002706
4x

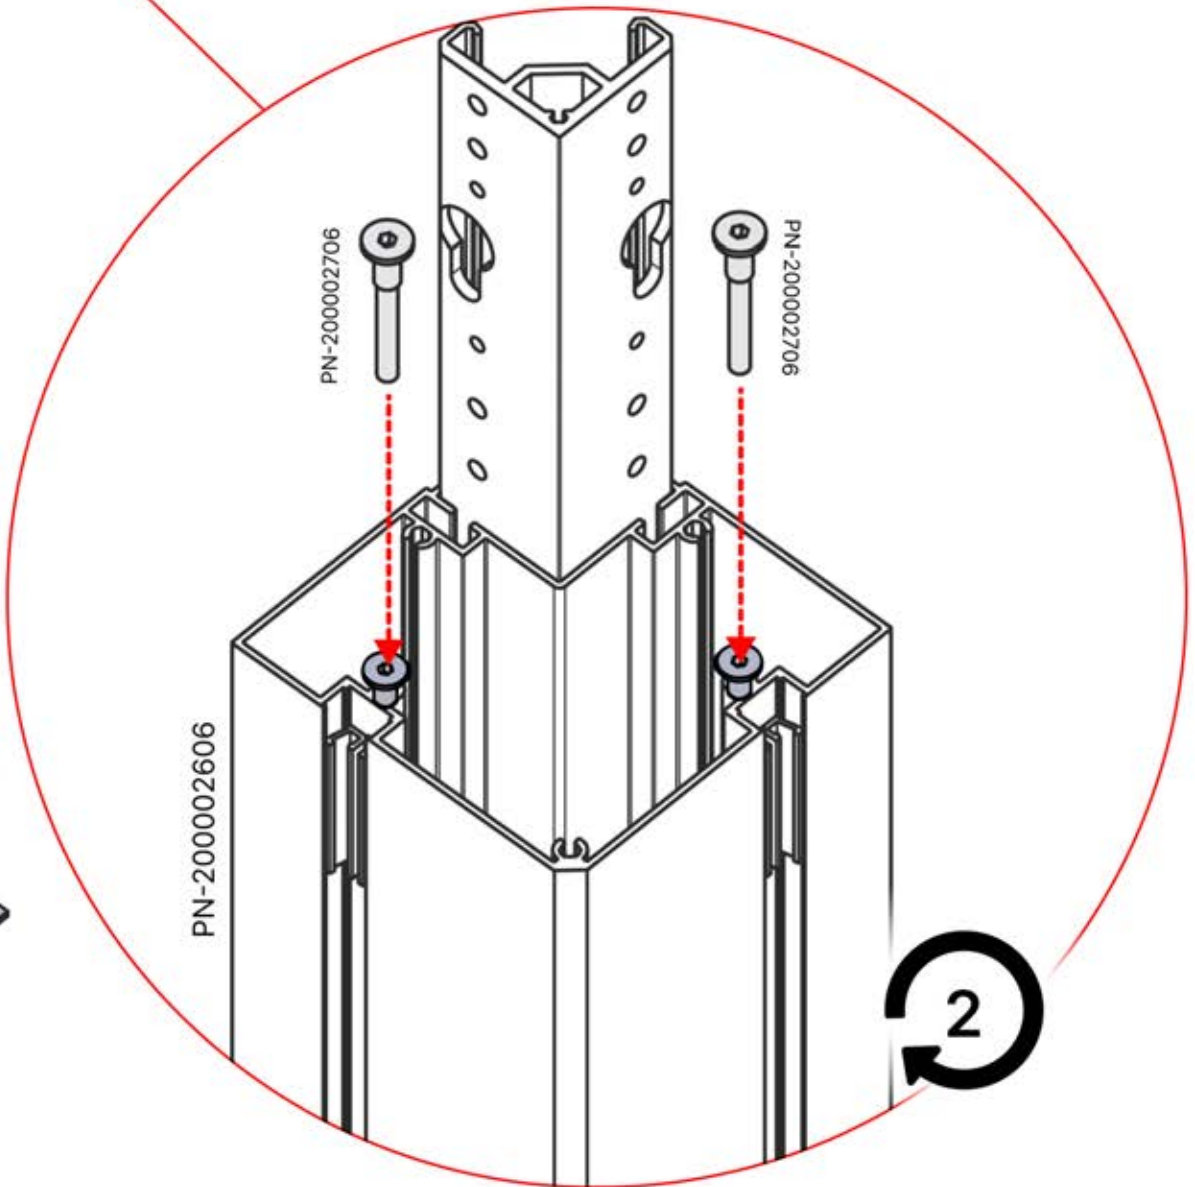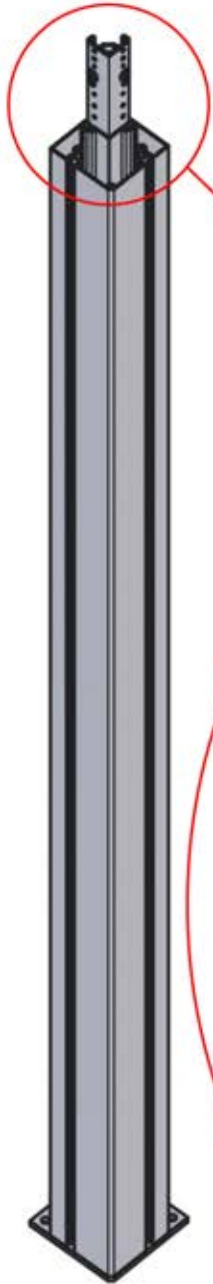

04




3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000510
6x

4950 mm

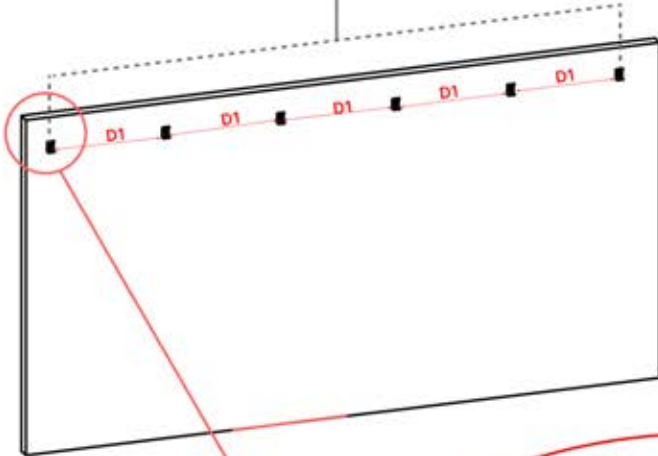

x12



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von **4950mm**. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.



D1

2356 mm
92 3/4"



05



x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002873
1x

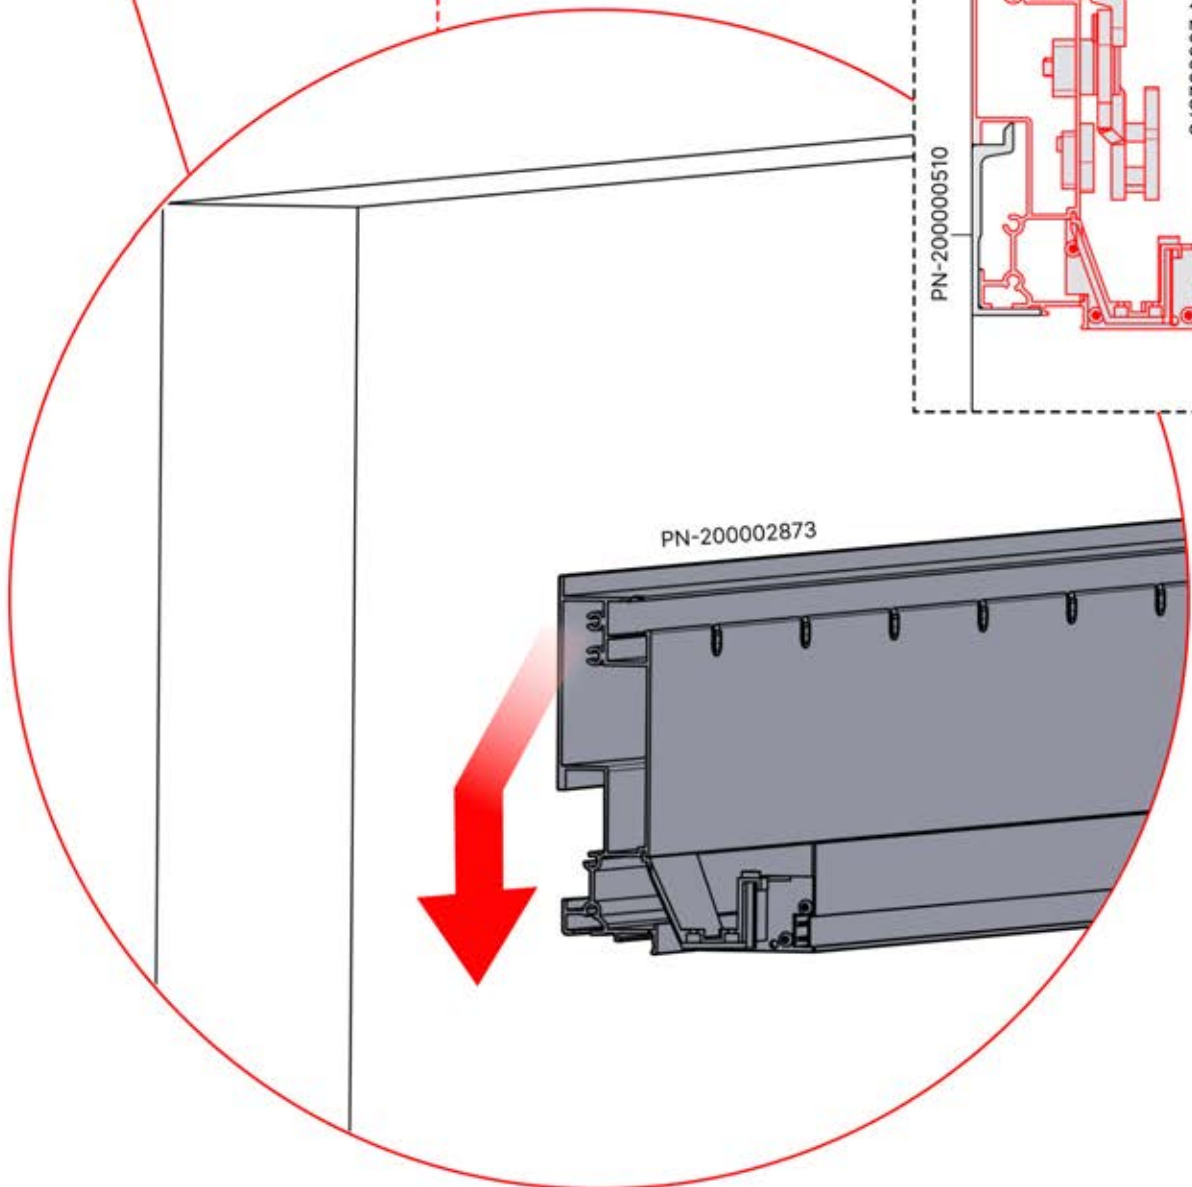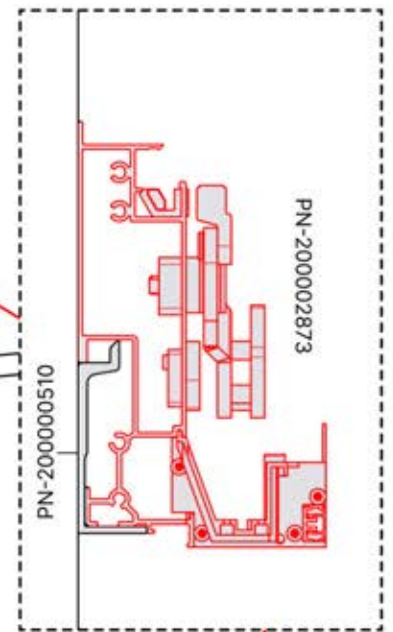


06





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000669
6x

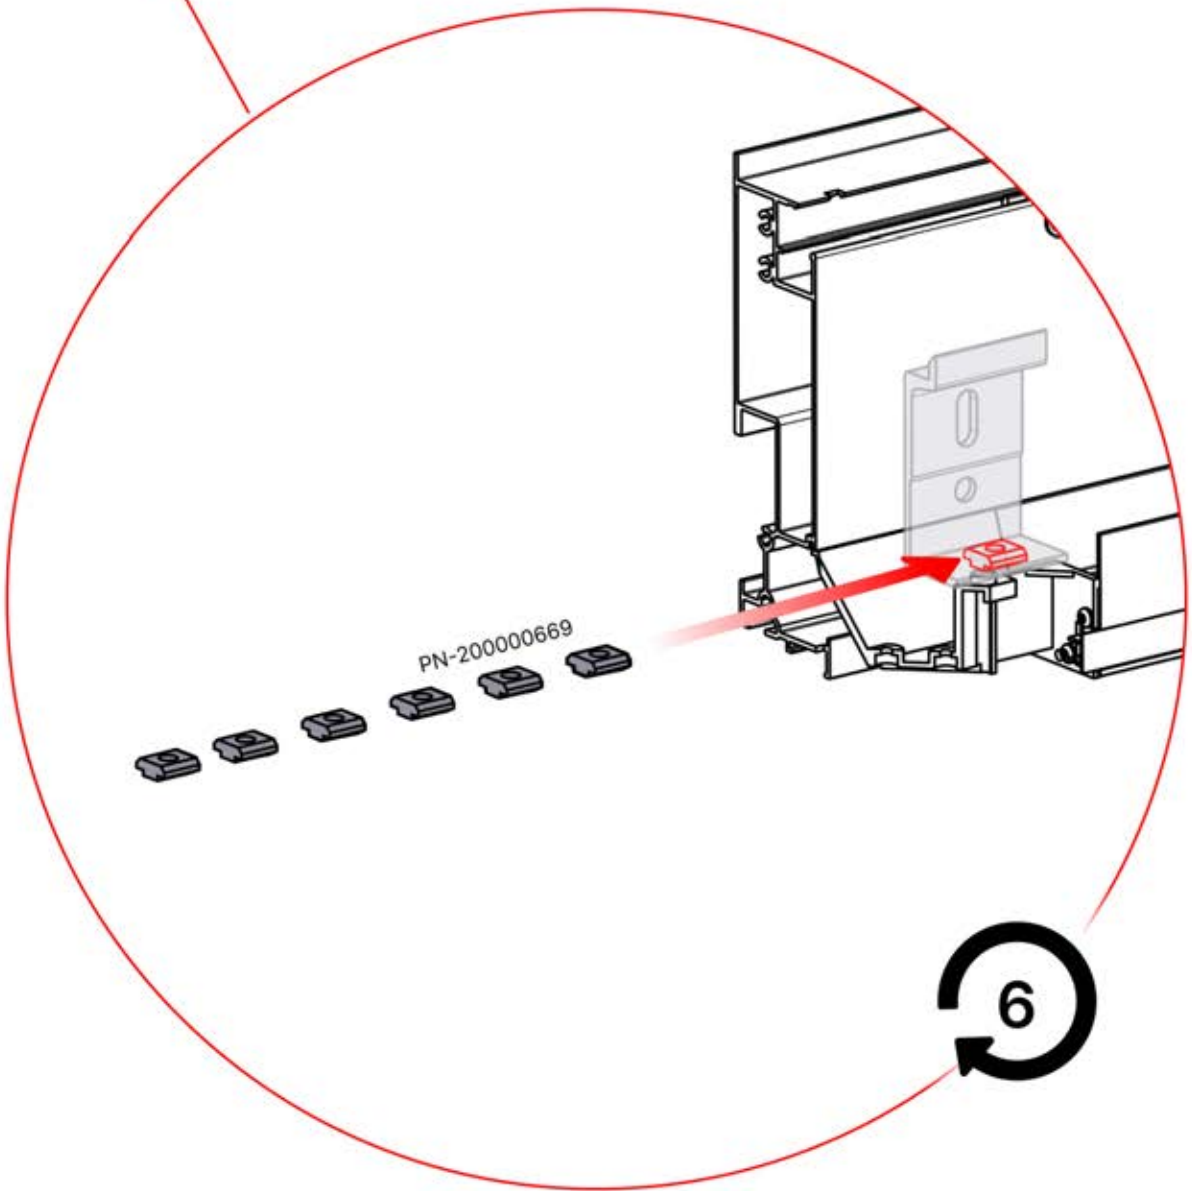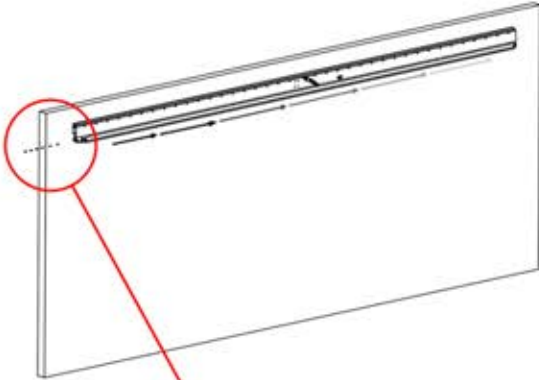

07




x1
PERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000655
6x

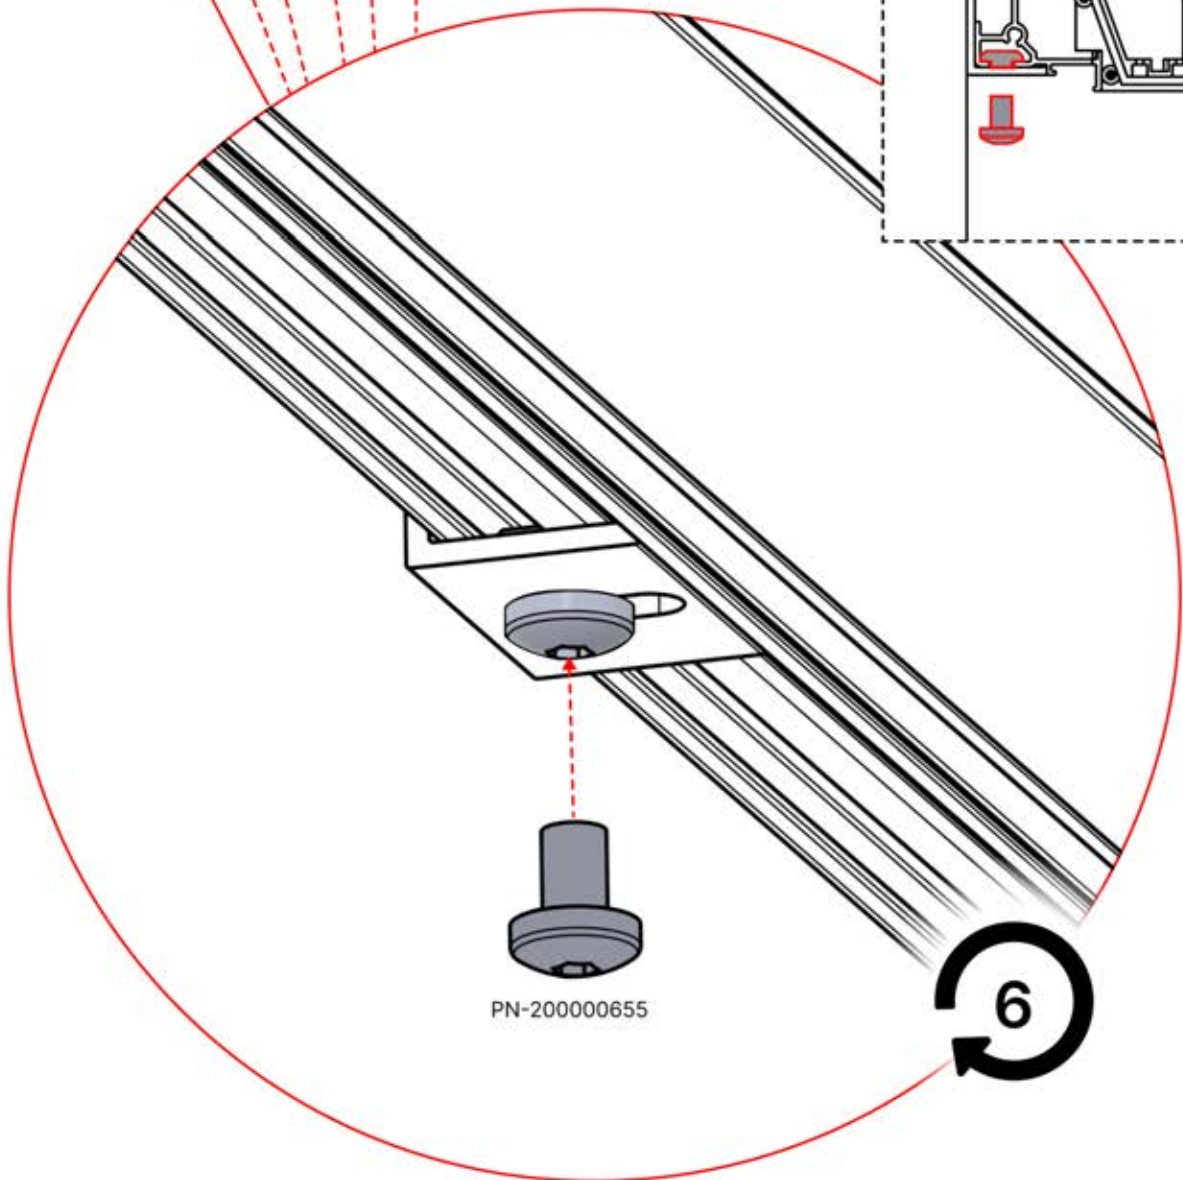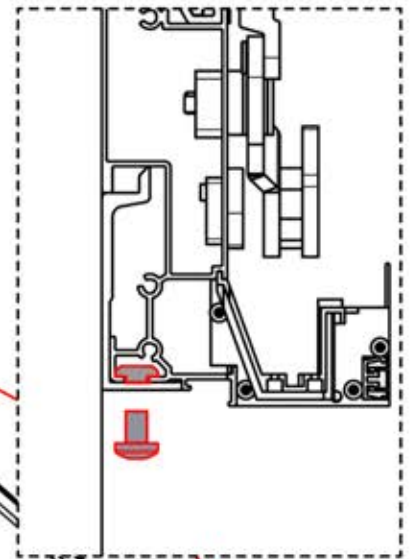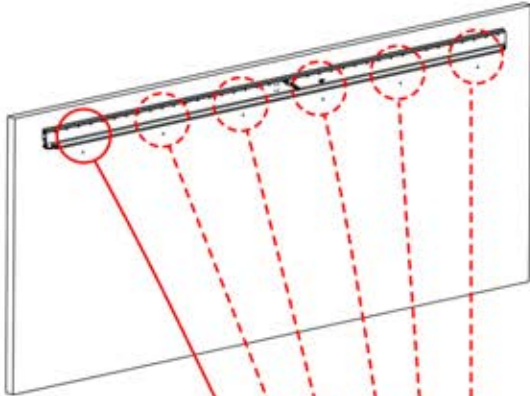

PN-200000655

08

2

x1
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B215
WEISS: B219
SCHWARZ: B217

3

x1
PERGOLUX


ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200002889
2x

PN-200002890
2x

PN-200003308
2x


PN-200000568
8x

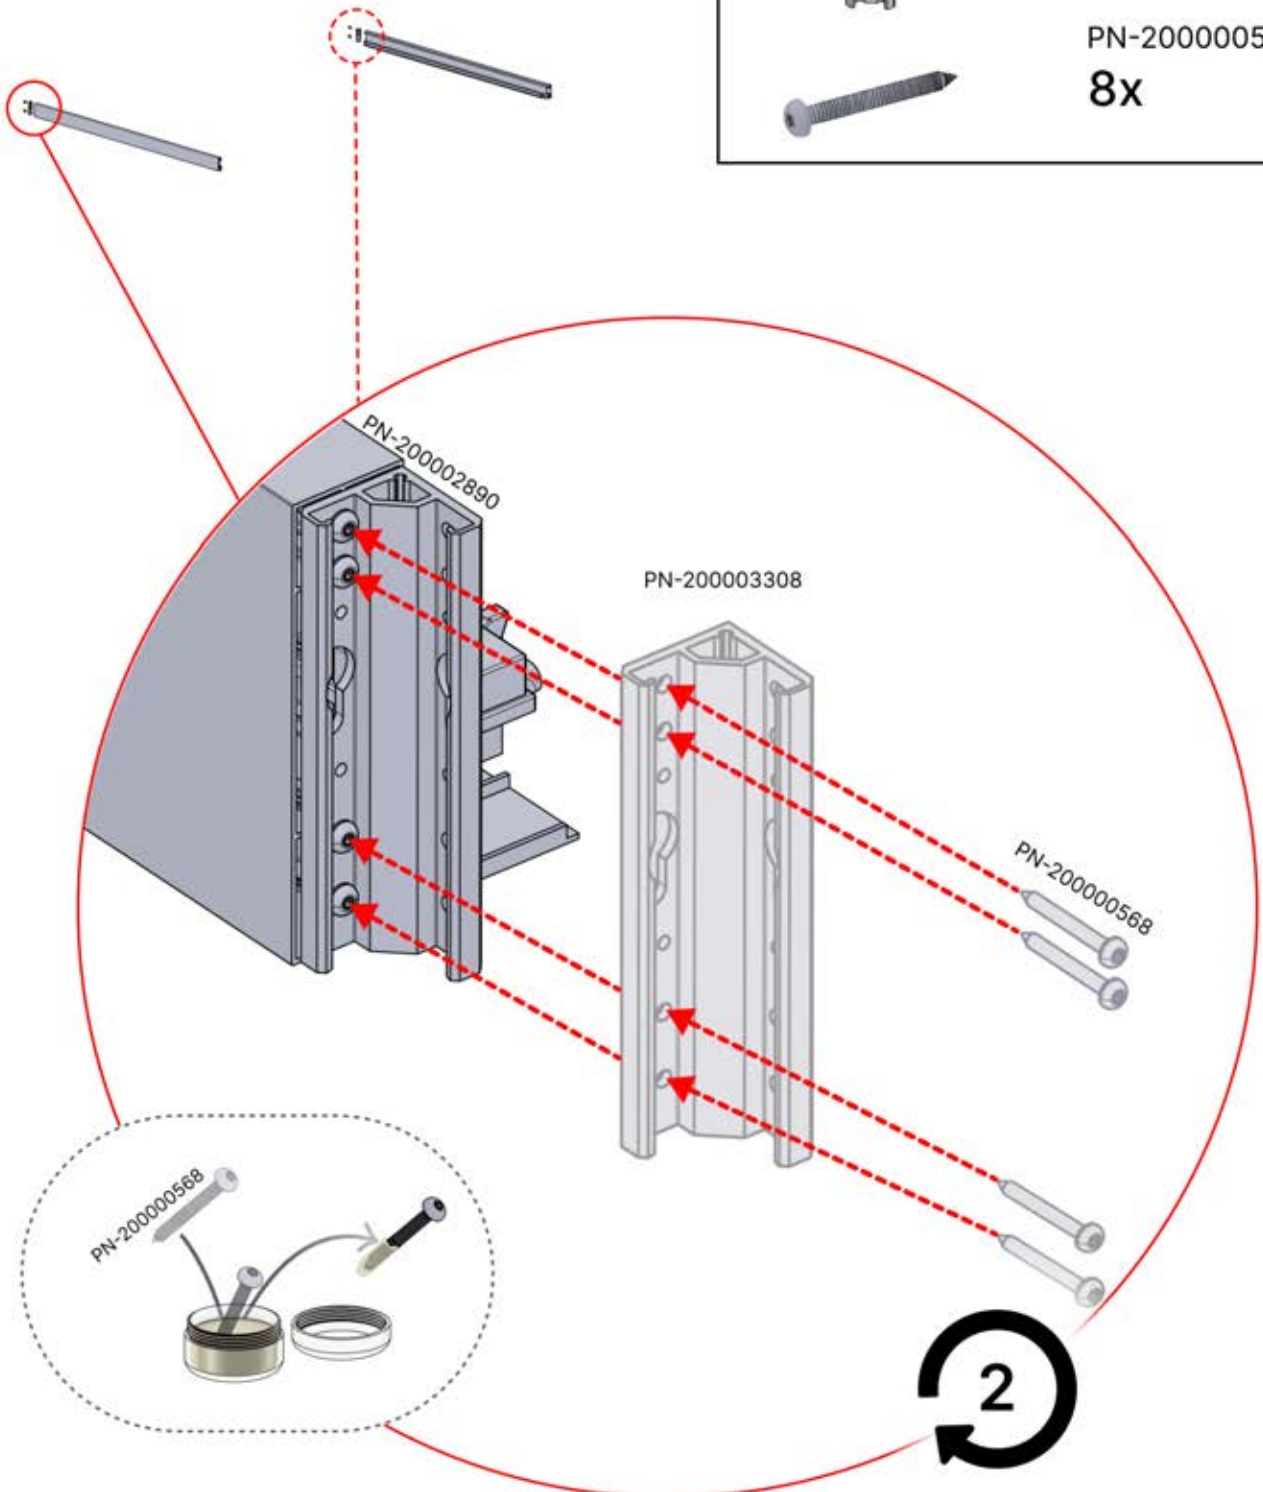

INFORMATIONEN


 x1 PERGOLUX 5	 x1 PERGOLUX 2
ANTHRAZIT: C120 WEISS: C122 SCHWARZ: C121	ANTHRAZIT: B215 WEISS: B219 SCHWARZ: B217


	PN-200002606 2x
	PN-200002890 2x
	PN-200002889 2x

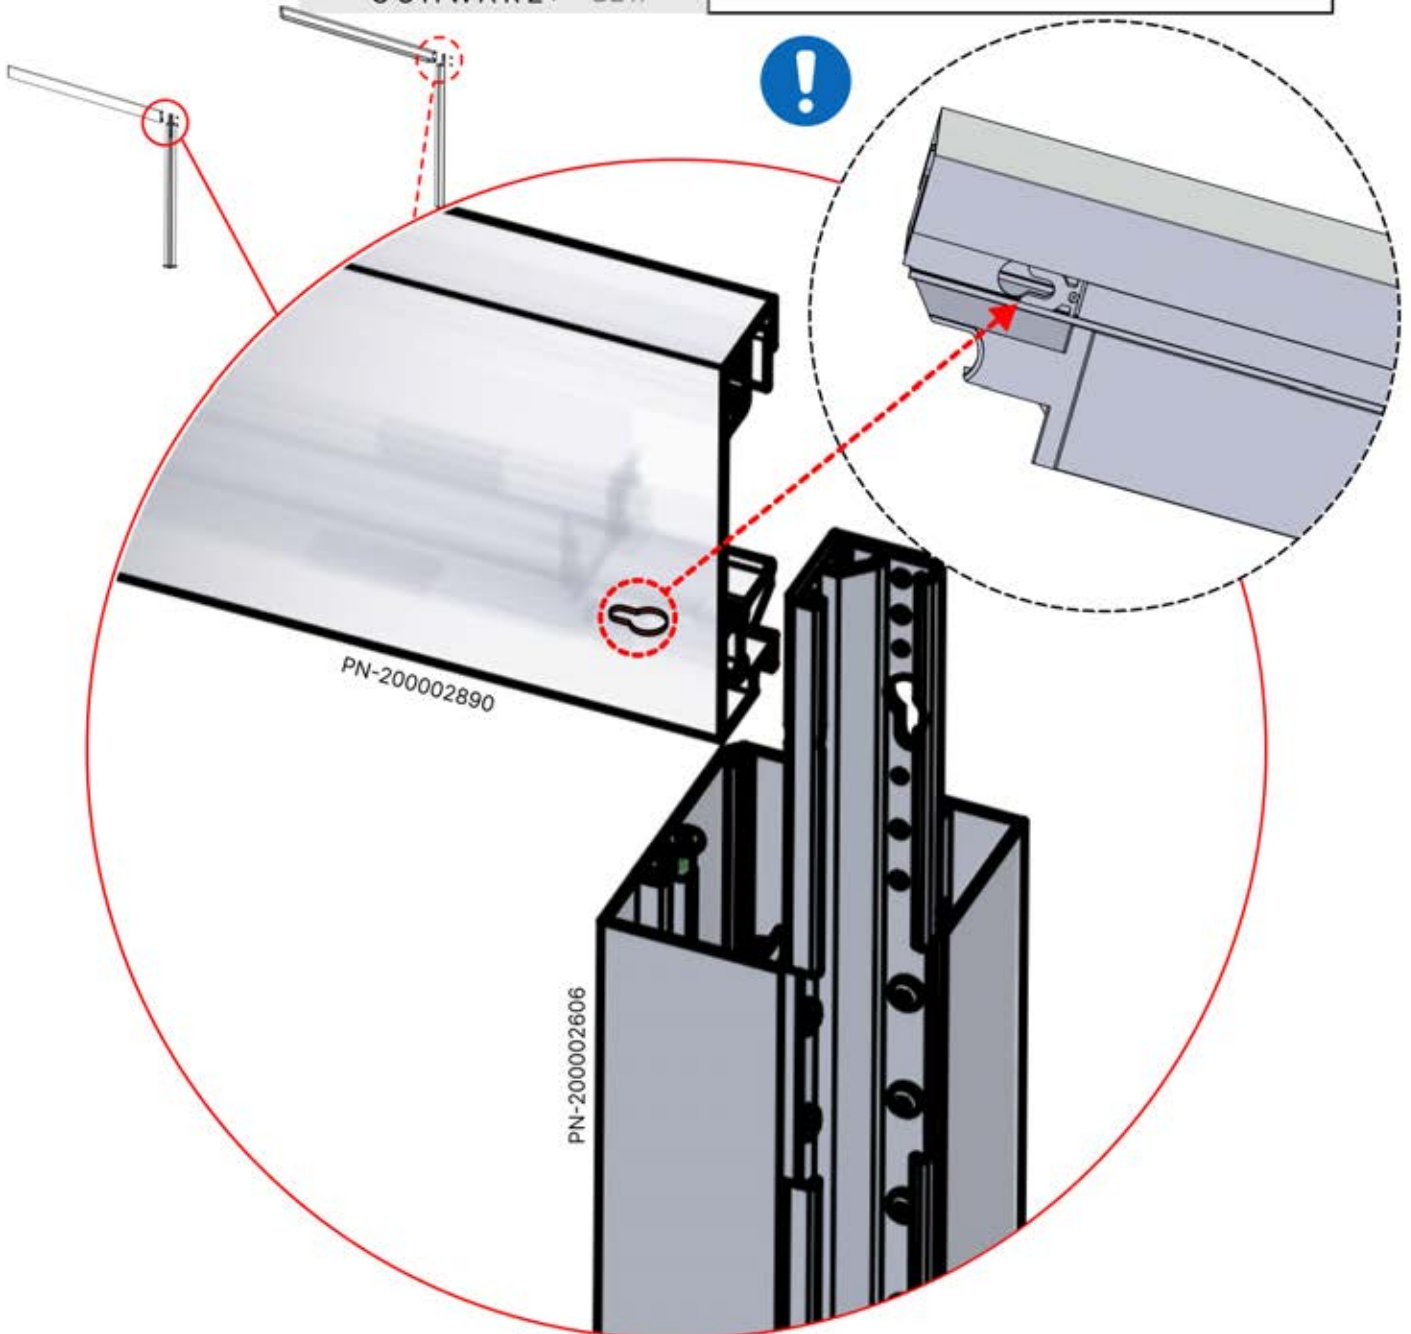

09

	5
ANTHRAZIT: C120	
WEISS: C122	
SCHWARZ: C121	
	2
ANTHRAZIT: B215	
WEISS: B219	
SCHWARZ: B217	

		PN-200002606 2x
		PN-200002889 1x
		PN-200002890 1x

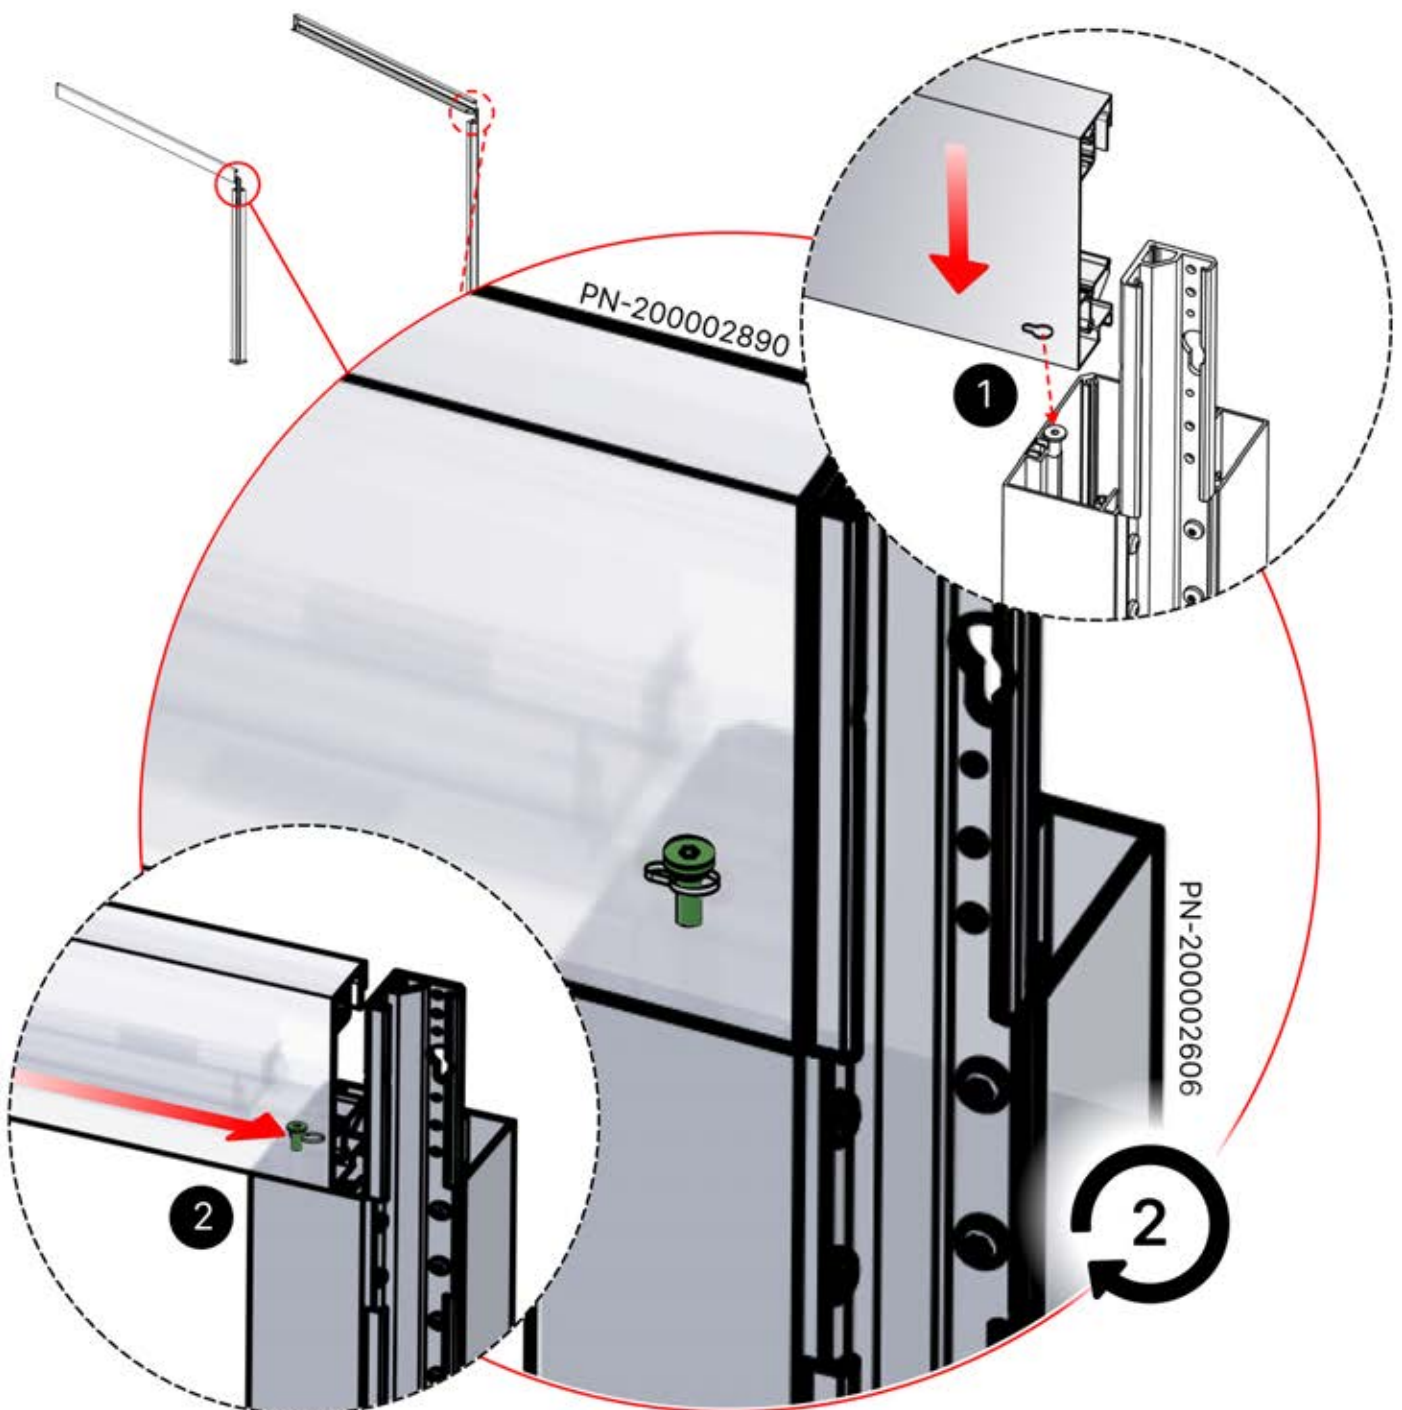

10


x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203




PN-200000568
8x

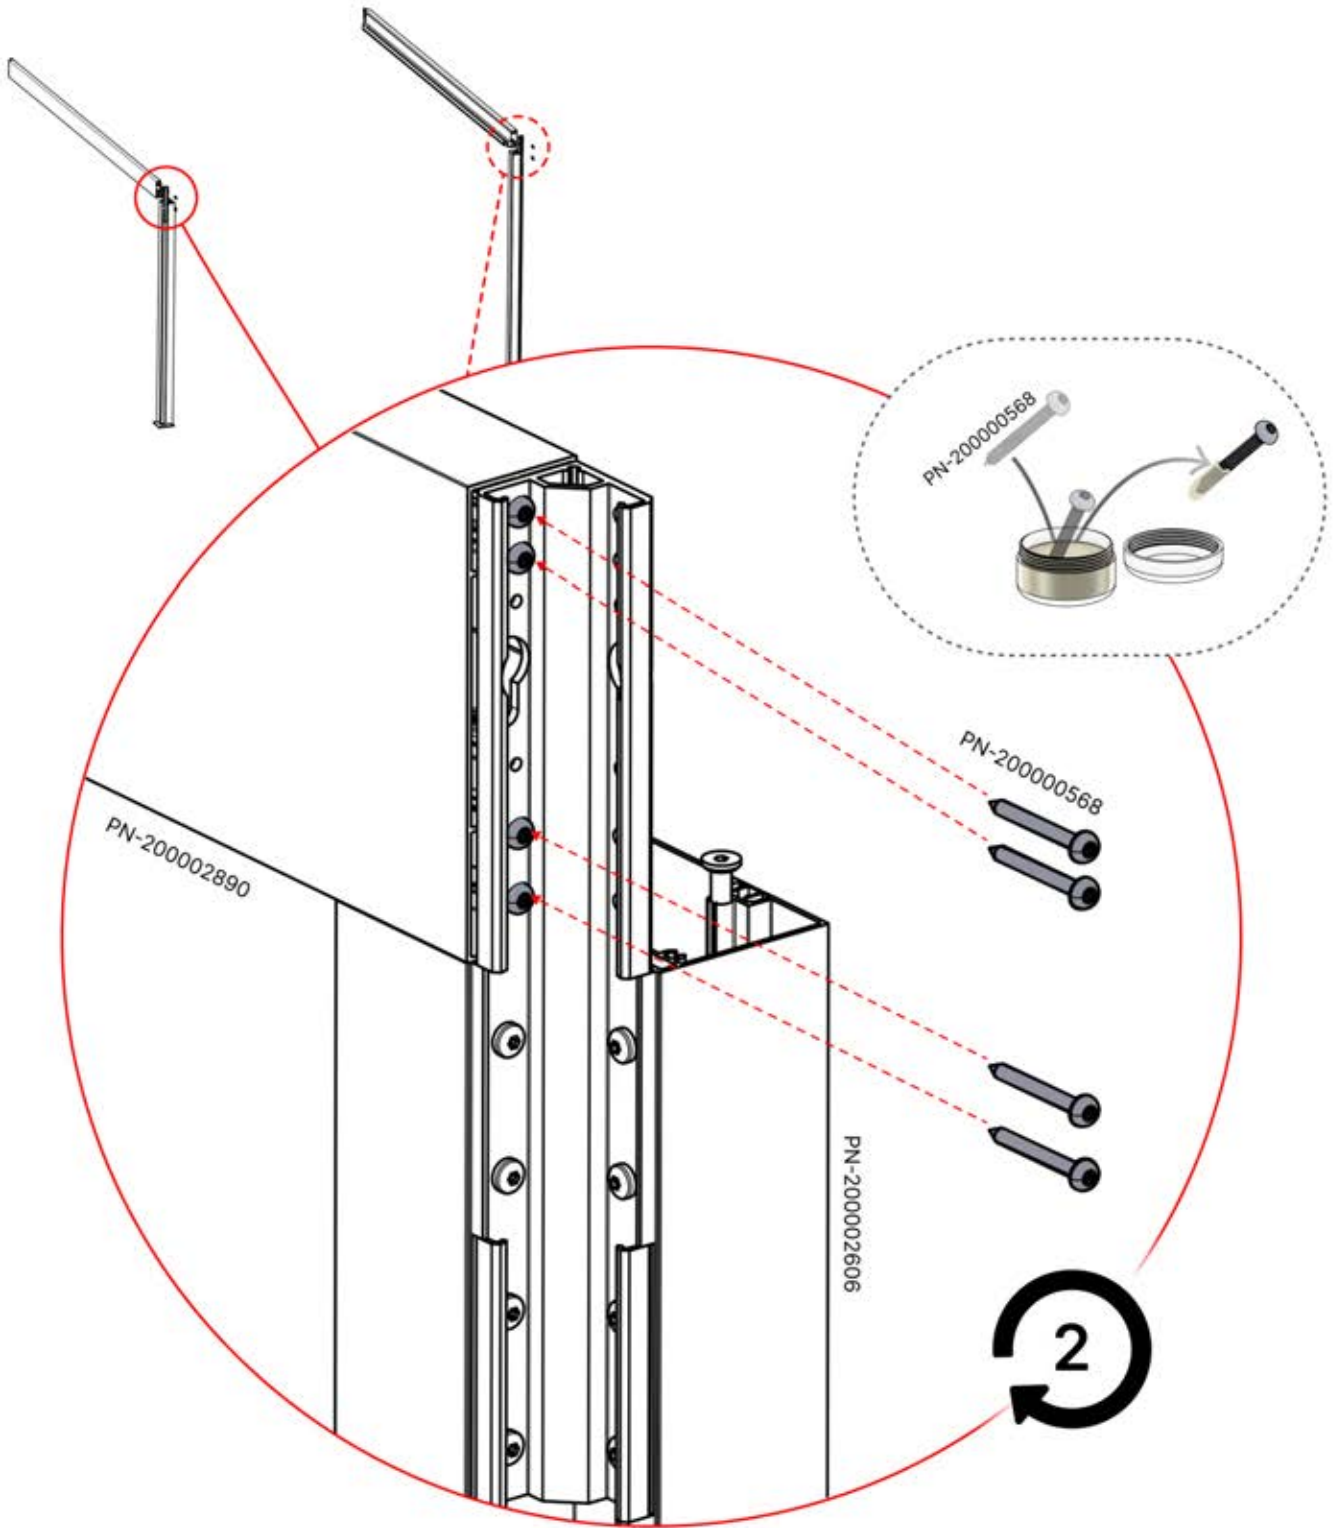


11


	3		PN-200002622 4x
ANTHRAZIT: B199 WEISS: B207 SCHWARZ: B203			

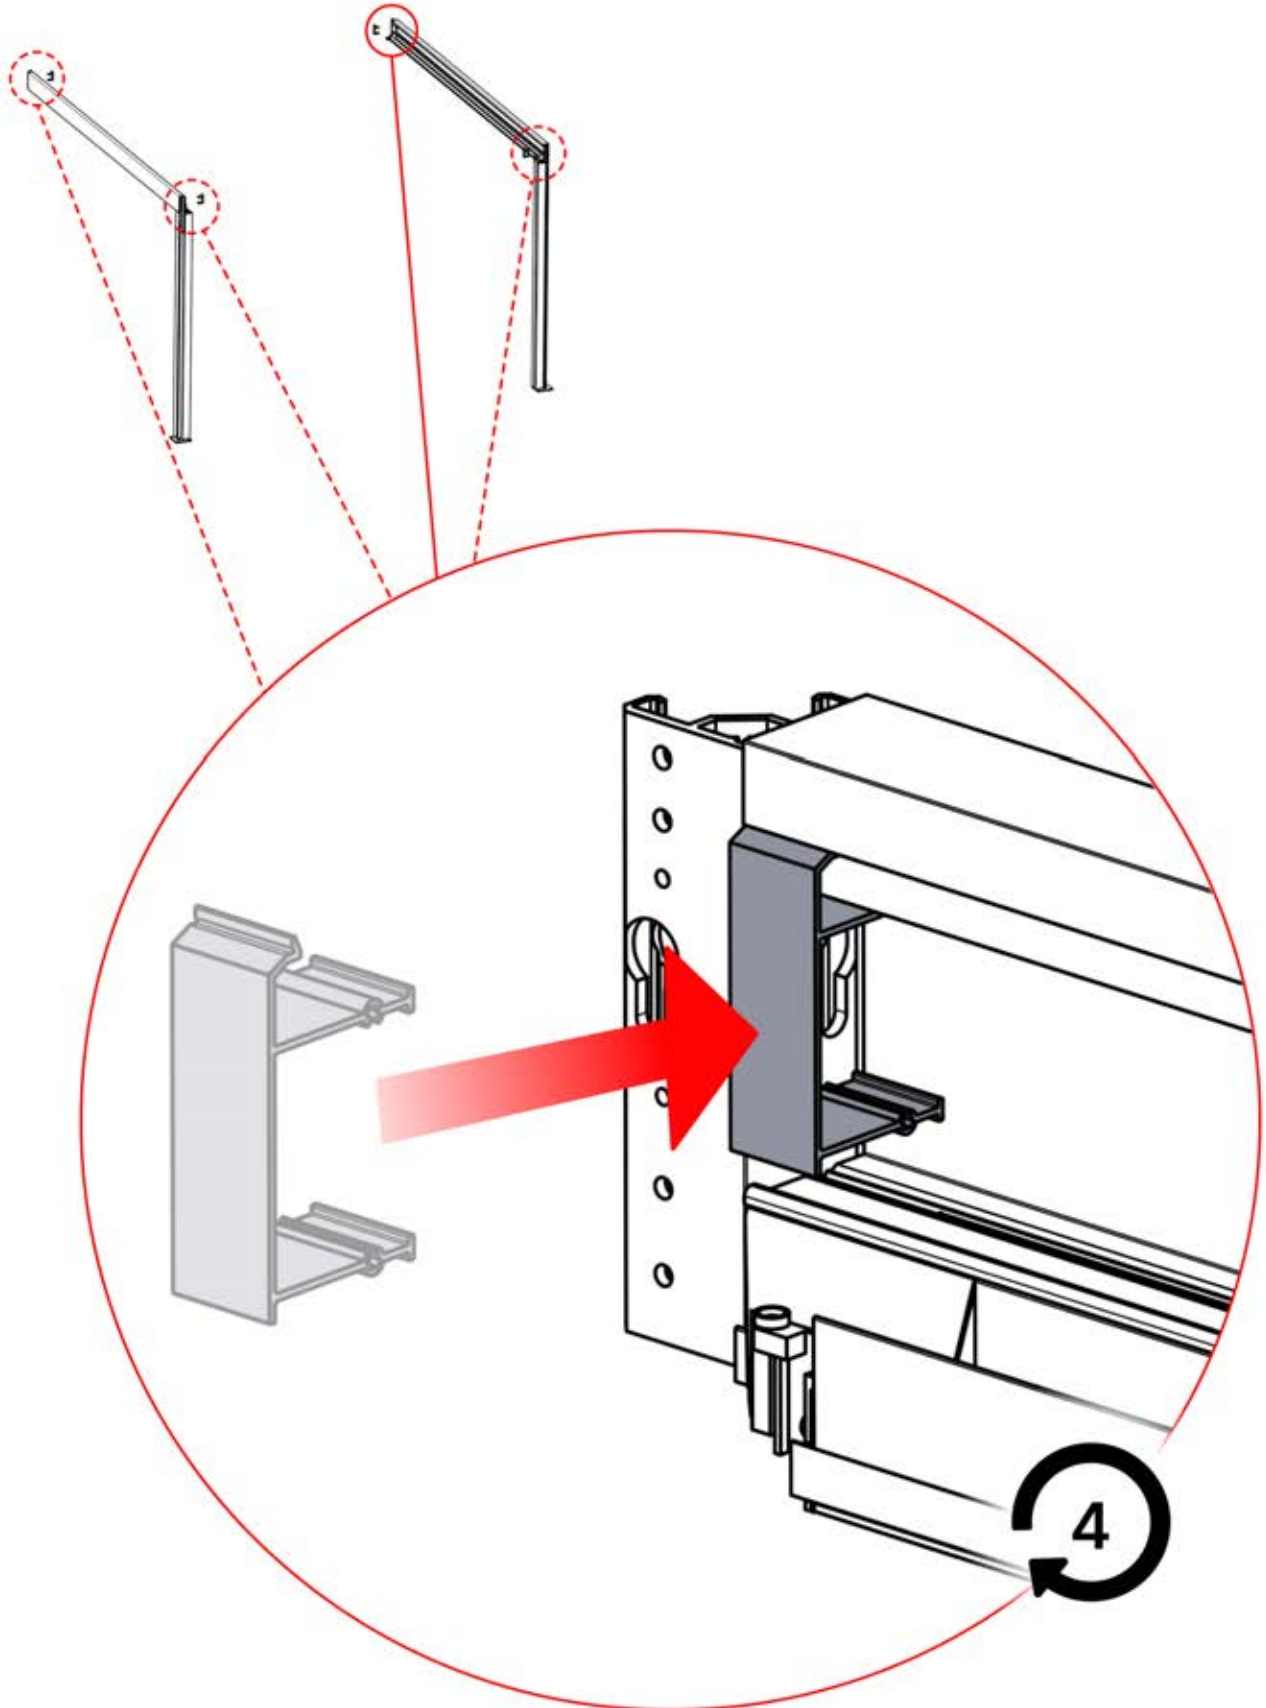


12



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

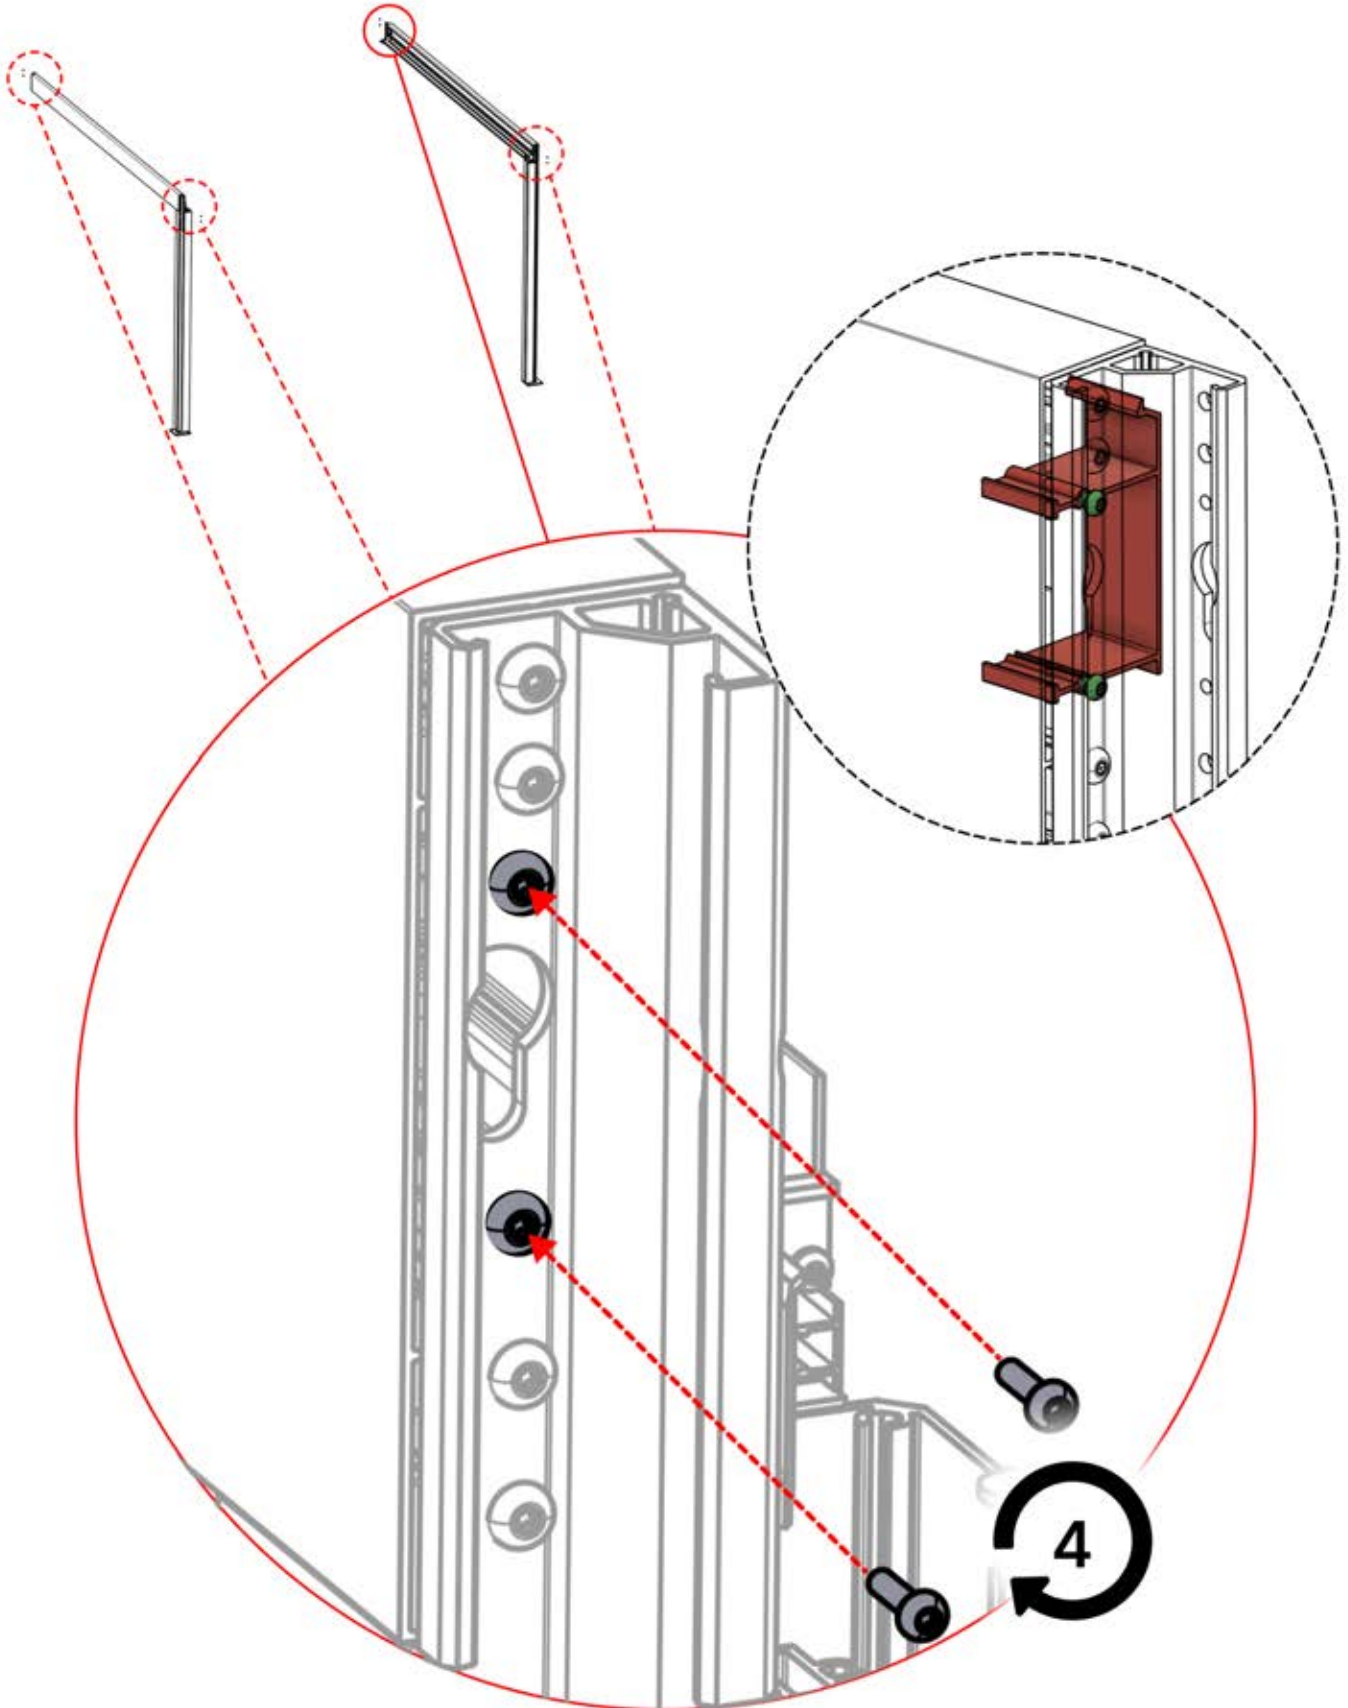

13

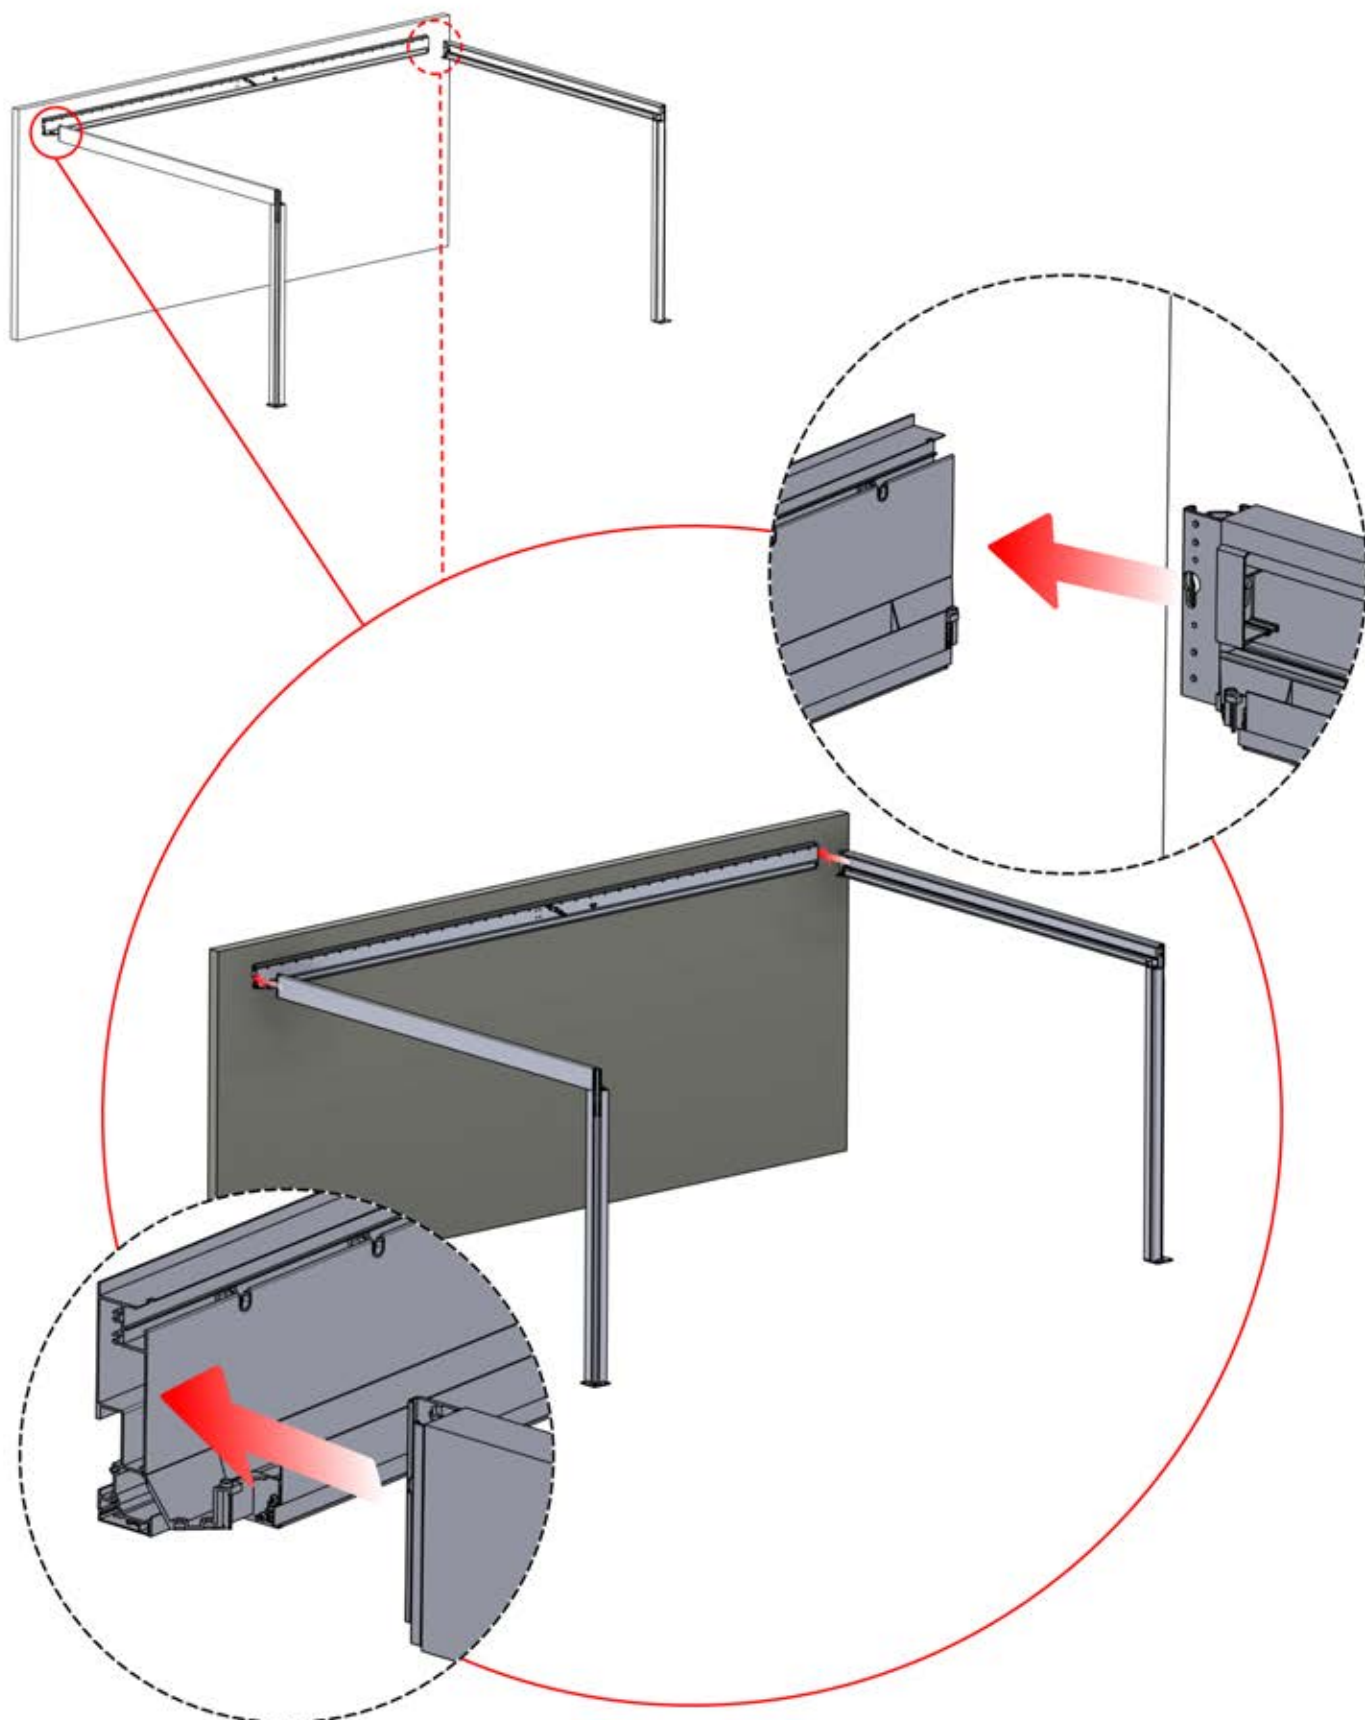

14



x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000568
8X

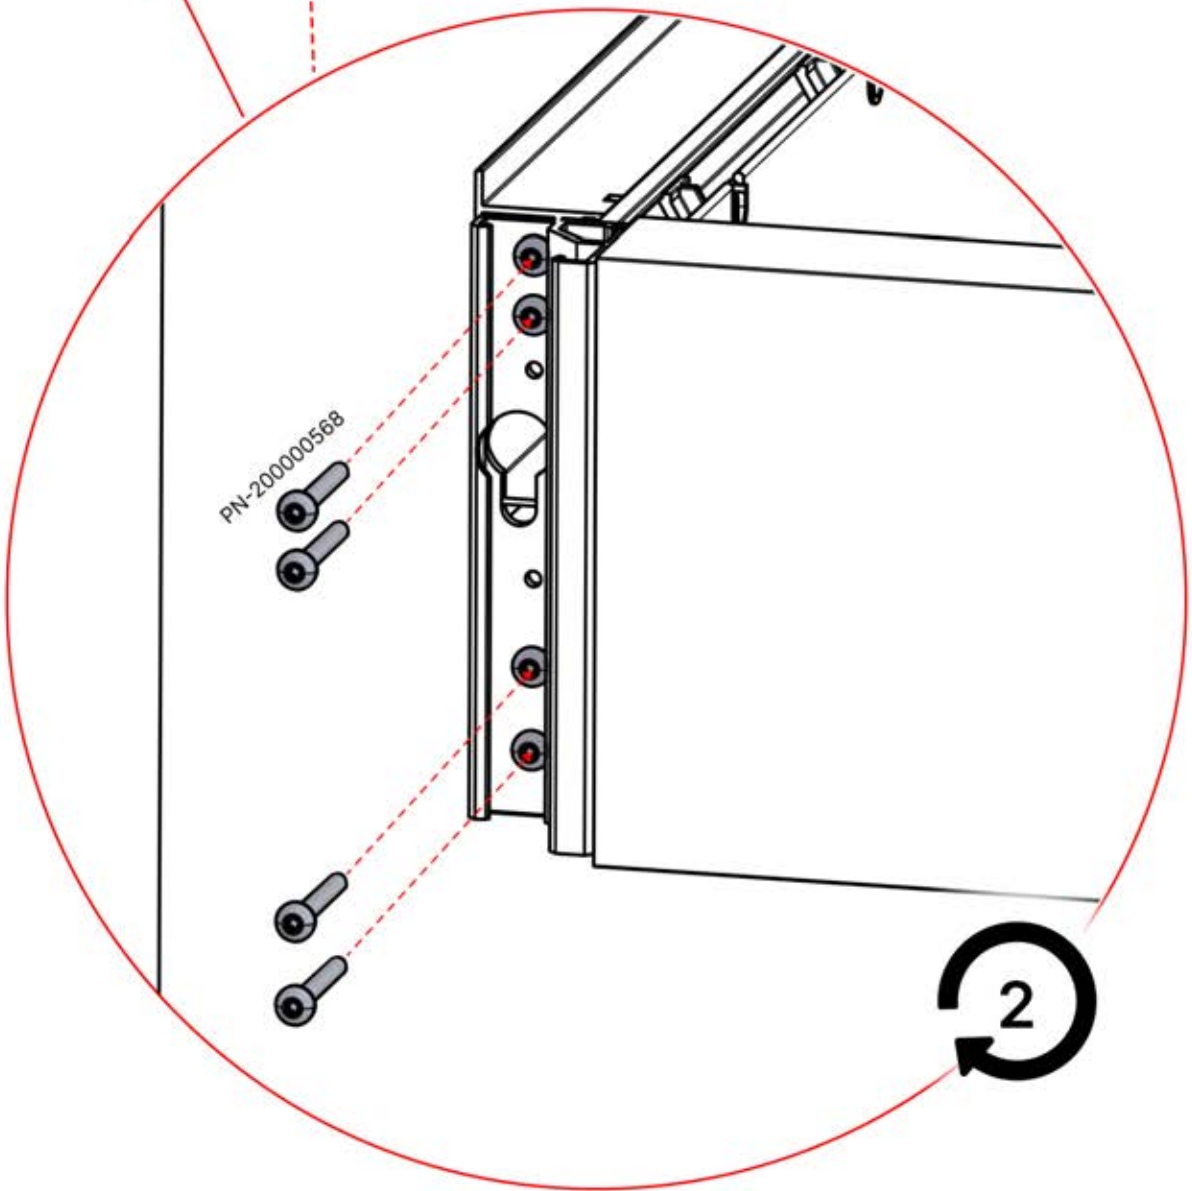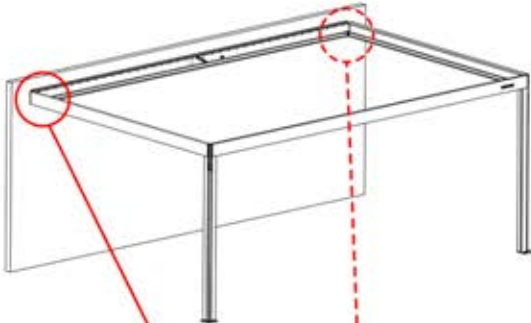



15

x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200002868
1x

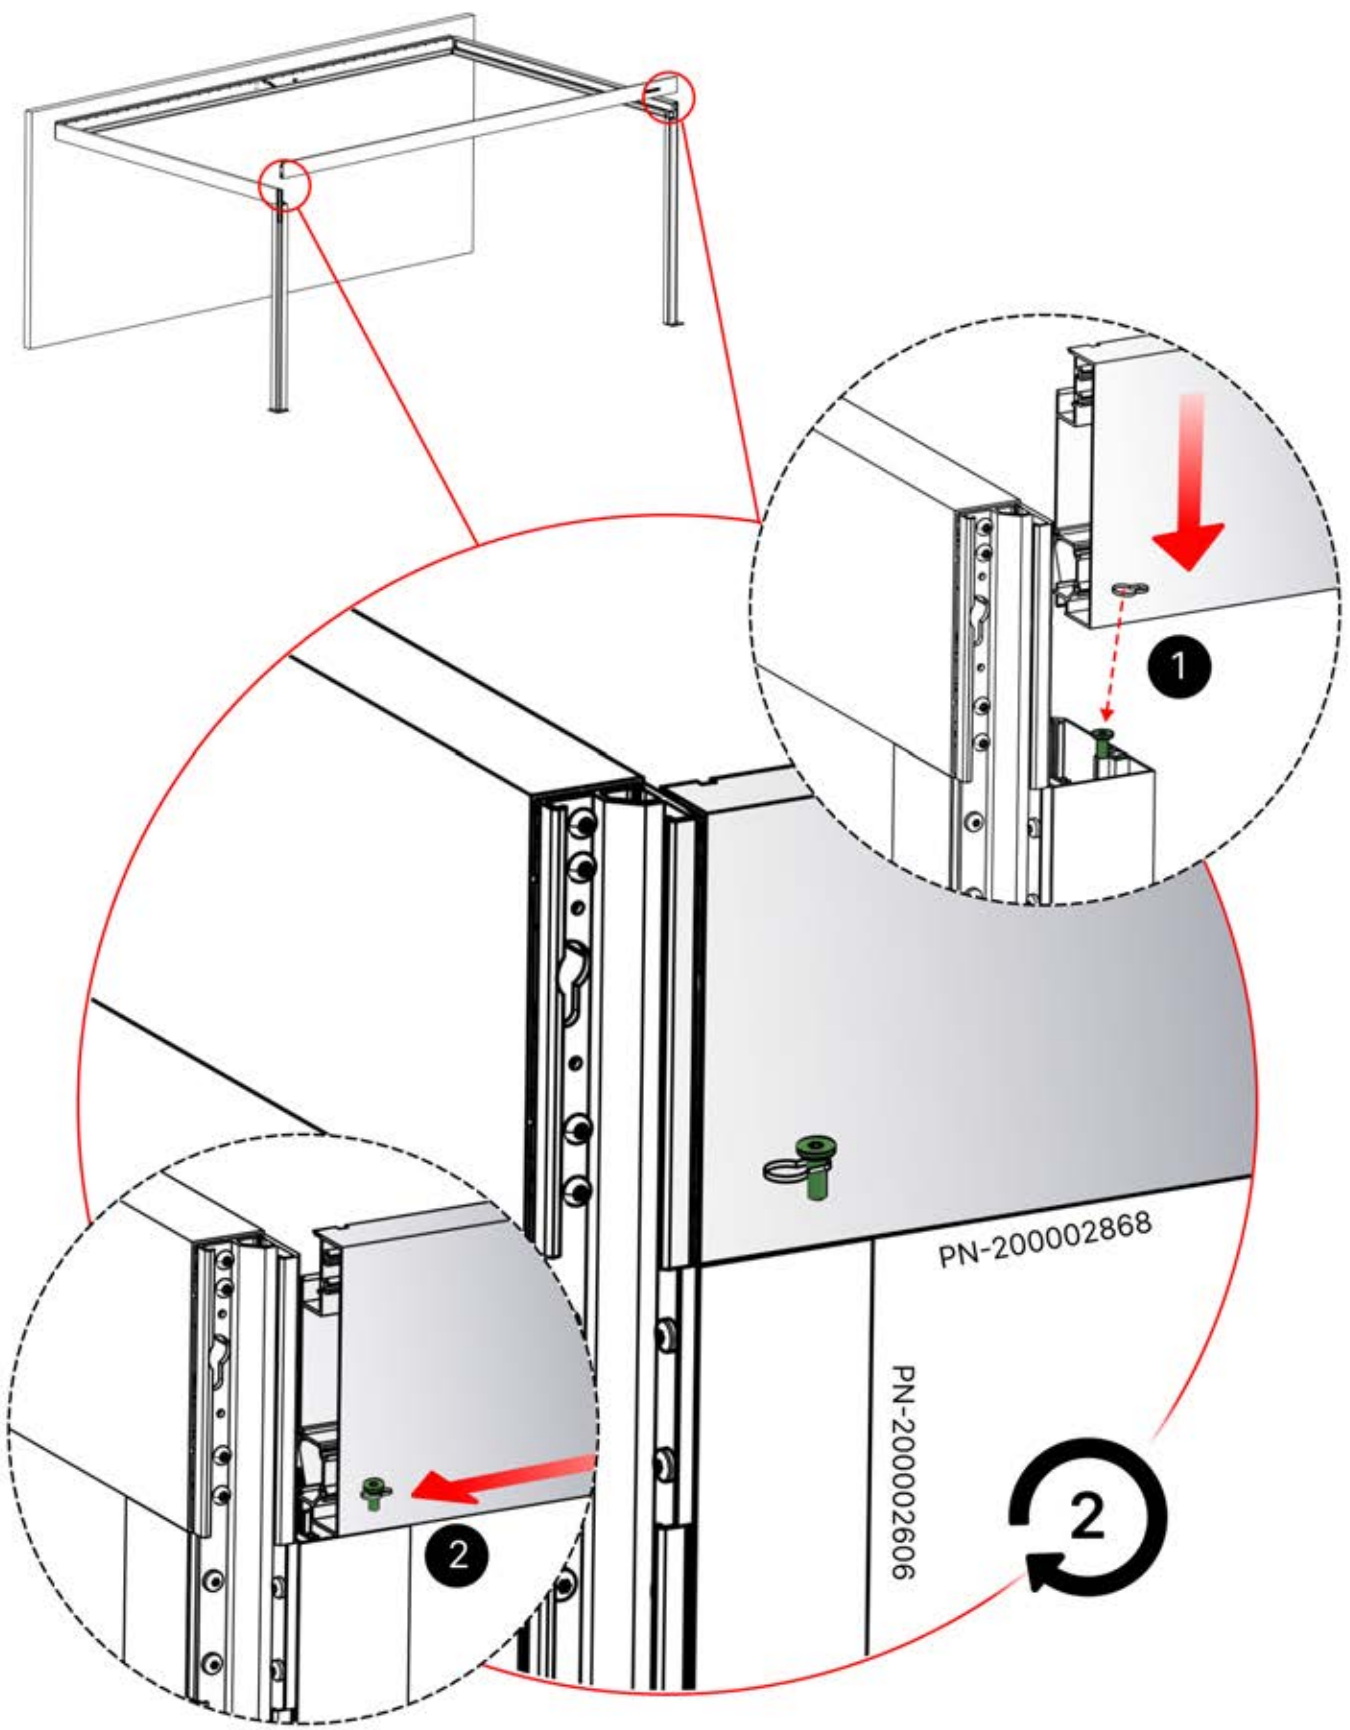



16

3

PERGOLUX **x7**

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200000568
8x

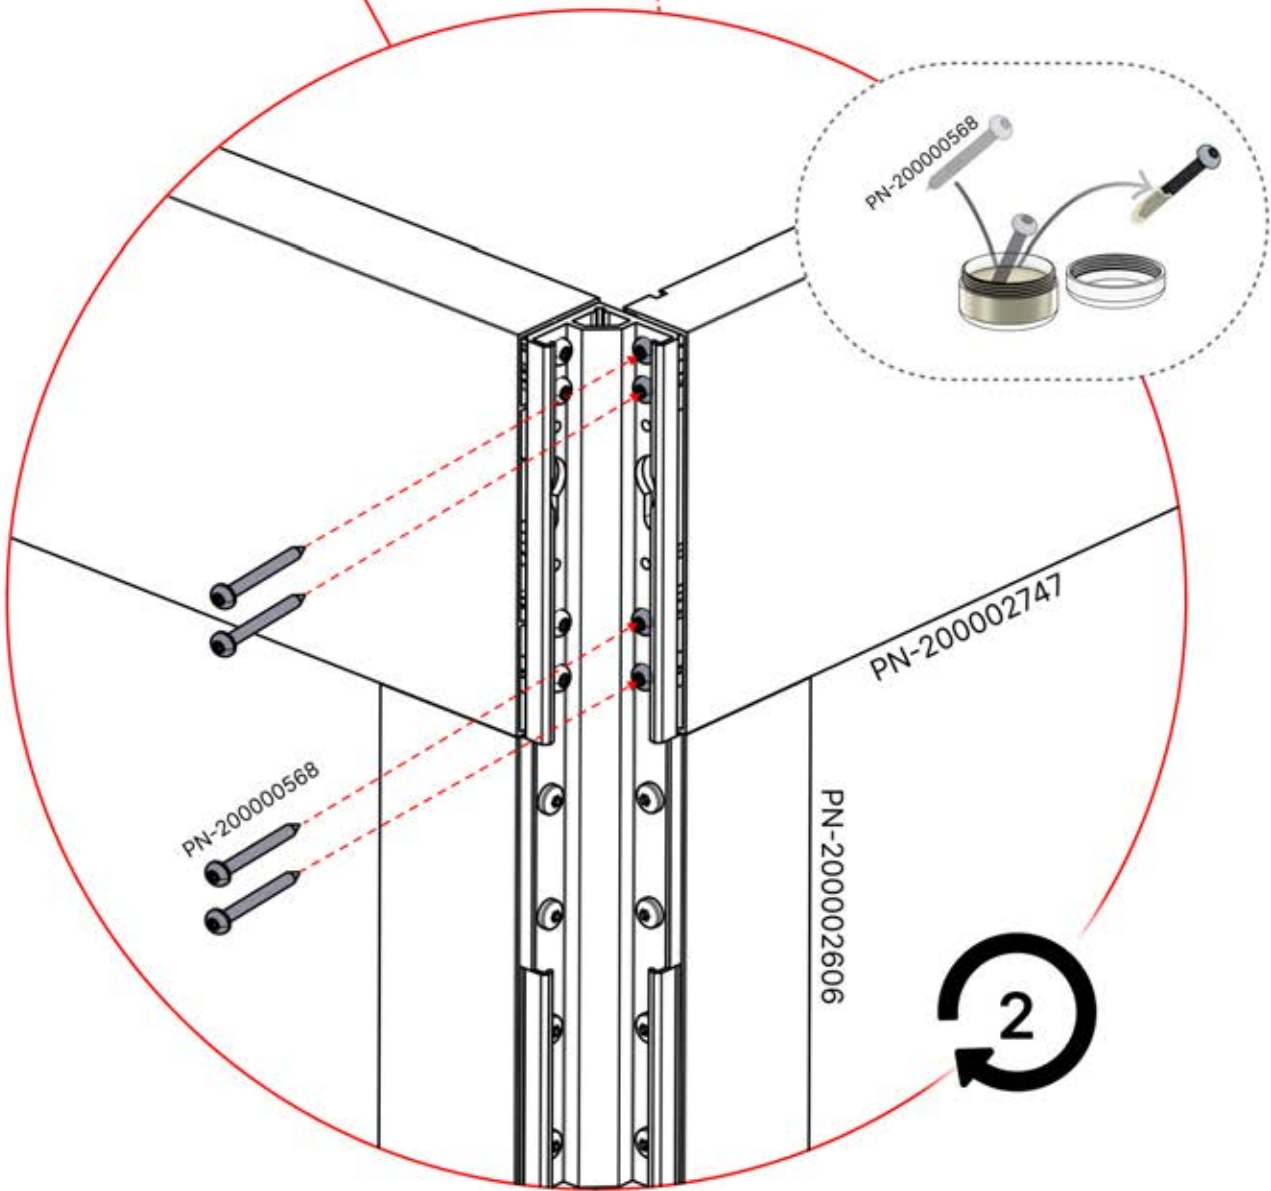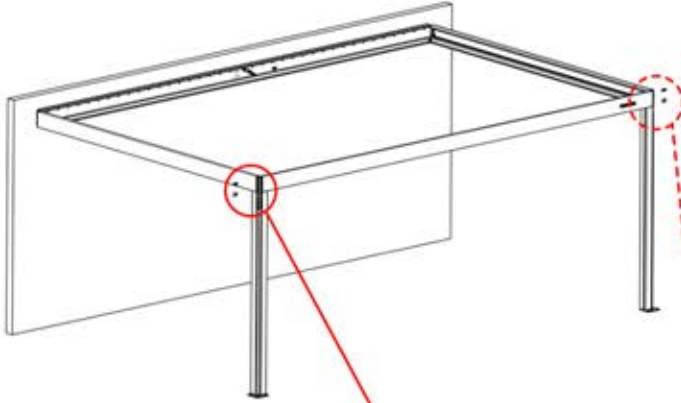


17

x1
FERGOUX


3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203




PN-200002793
2x

1

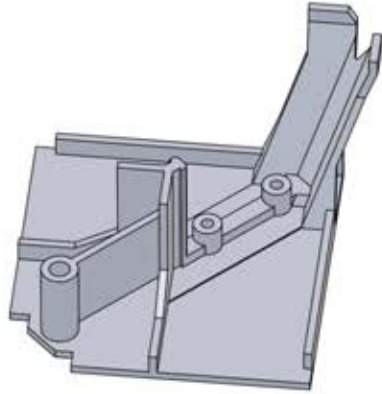


Icon: crossed wrench and screwdriver (no tools)
Icon: green checkmark with snowflake (no cold)
Icon: red X over house (no indoor use)


Icon: shopping cart with component
Icon: shop with sign "SHOP" and arrow pointing to cart

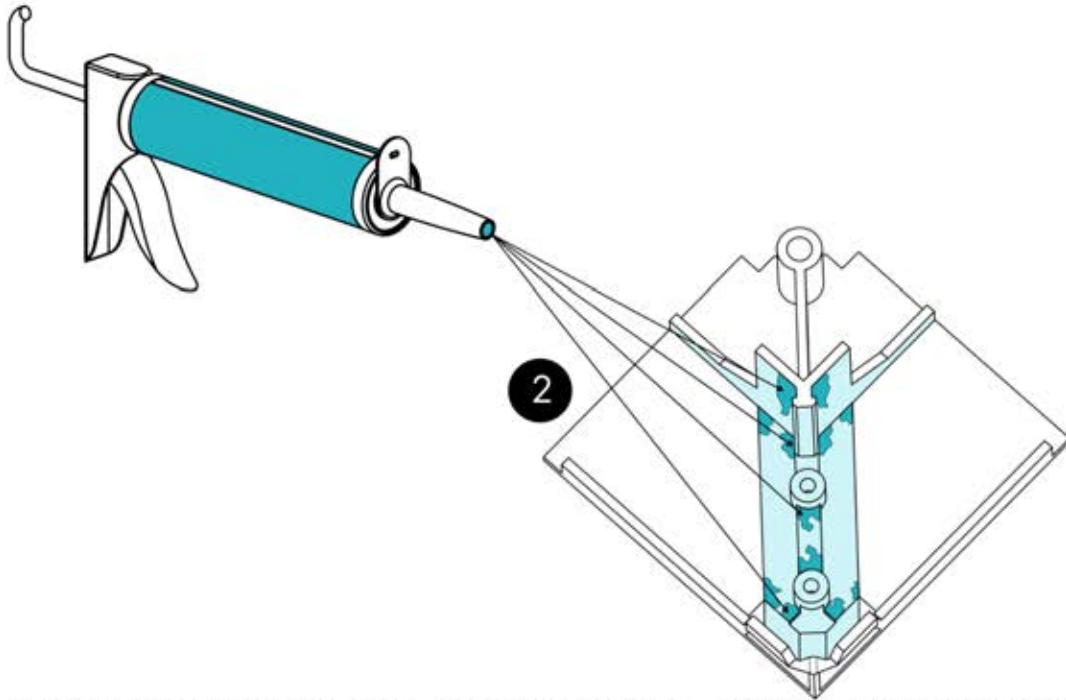

2

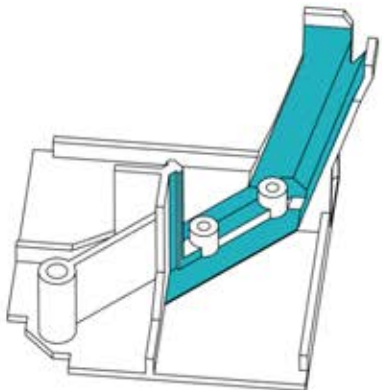

3

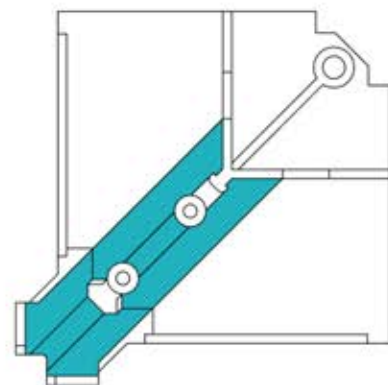


18



x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002793
2x

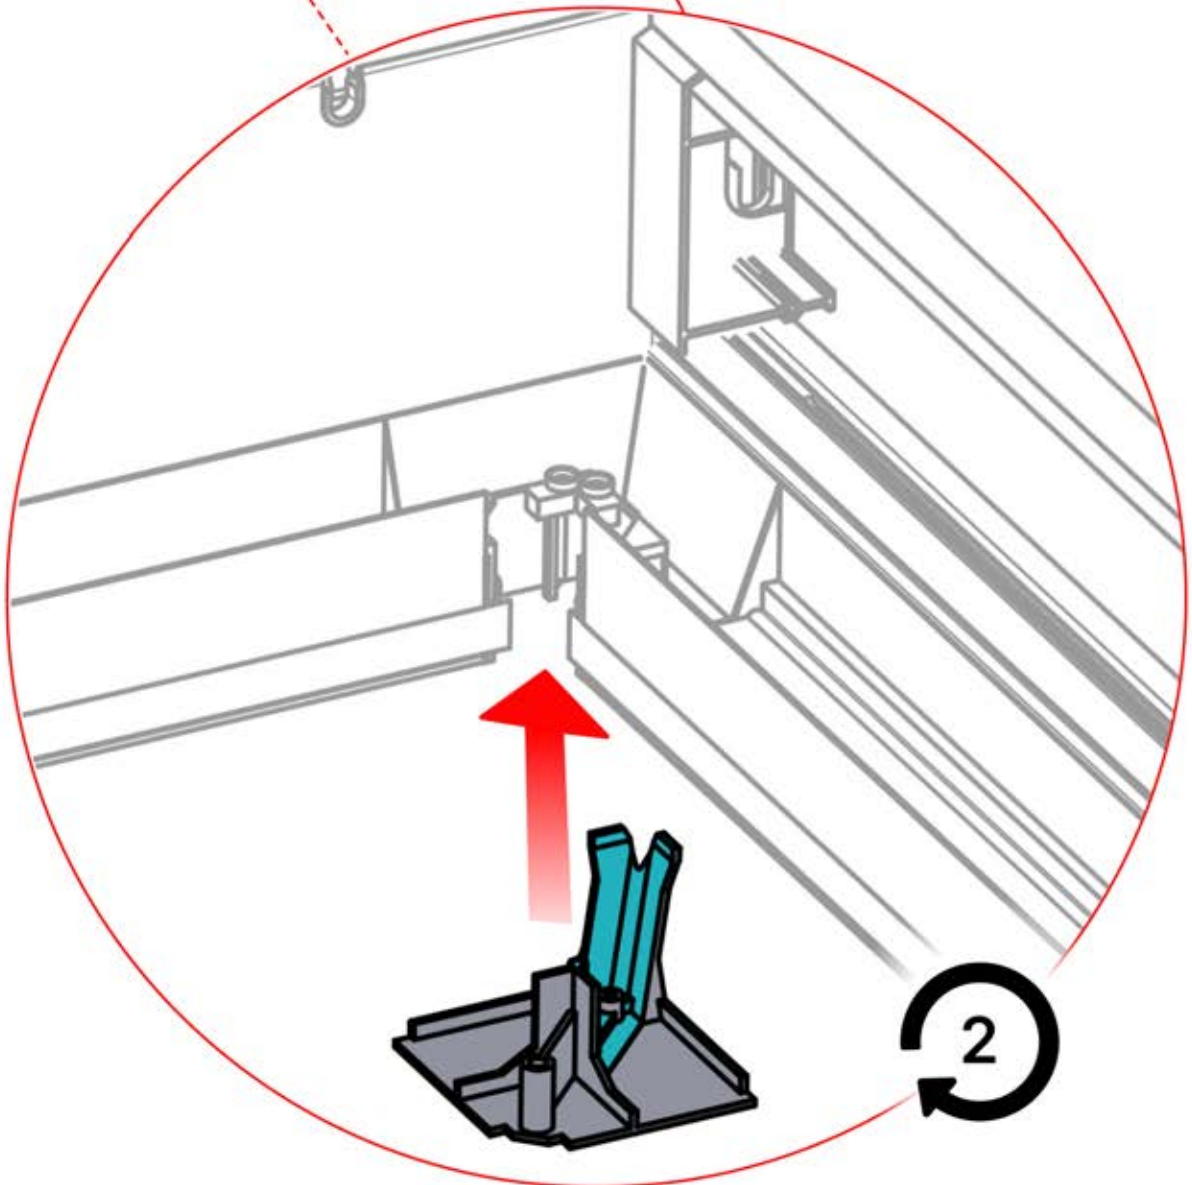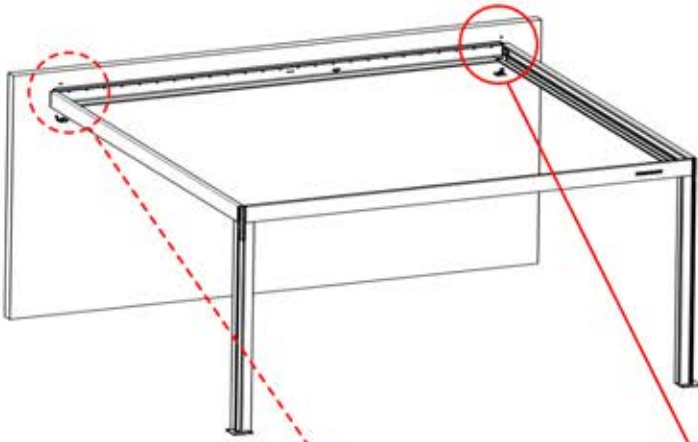


19


x1
FERGOLUX

3



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002793
2x




PN-200003034
4x

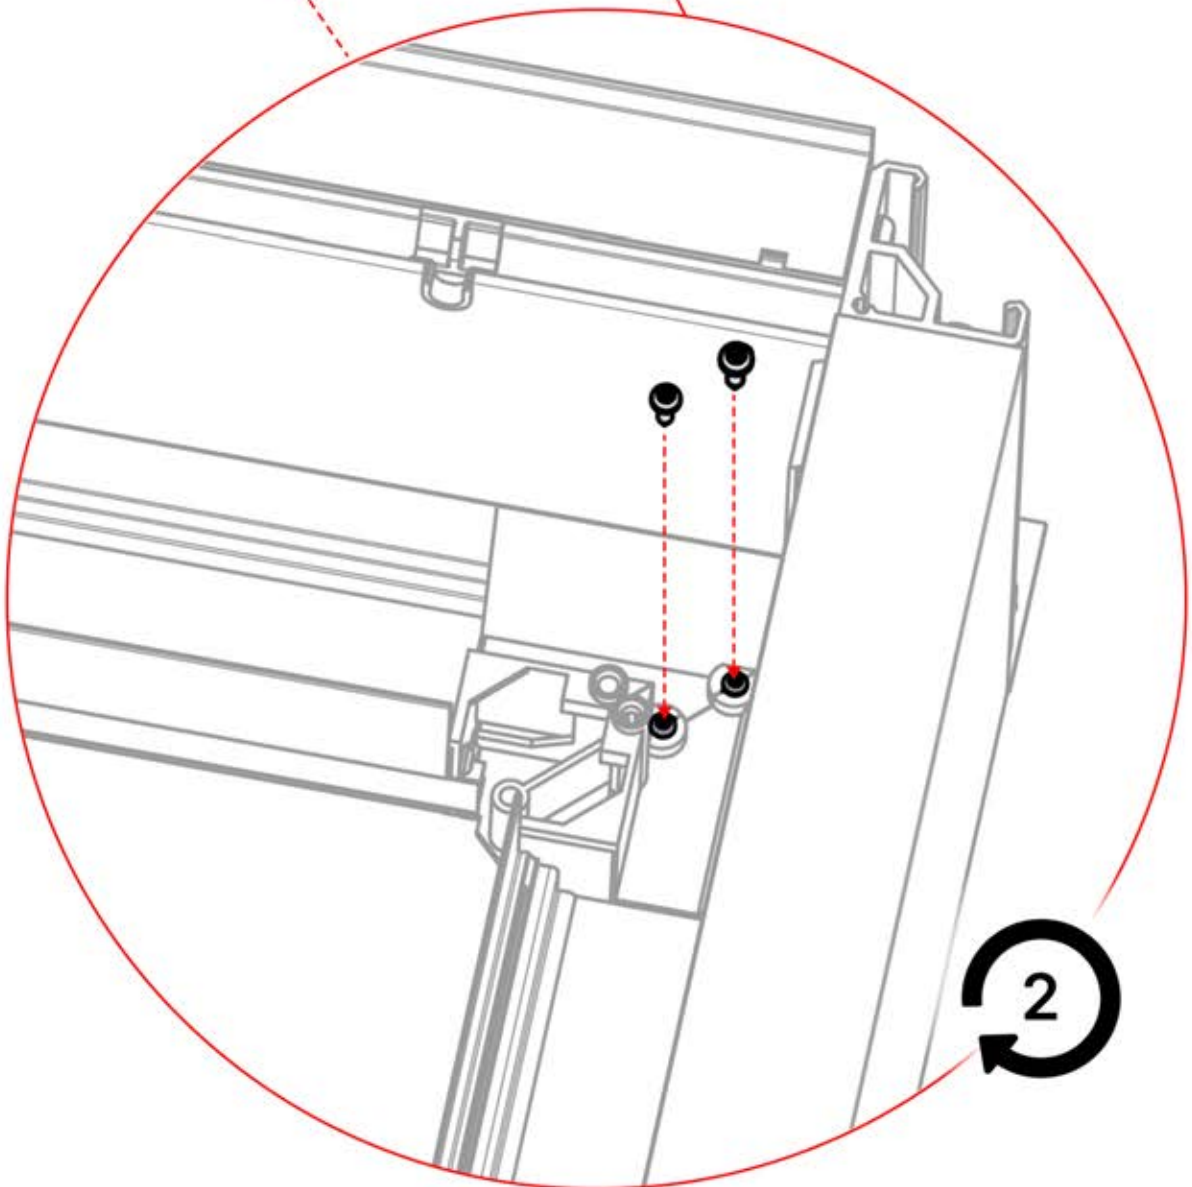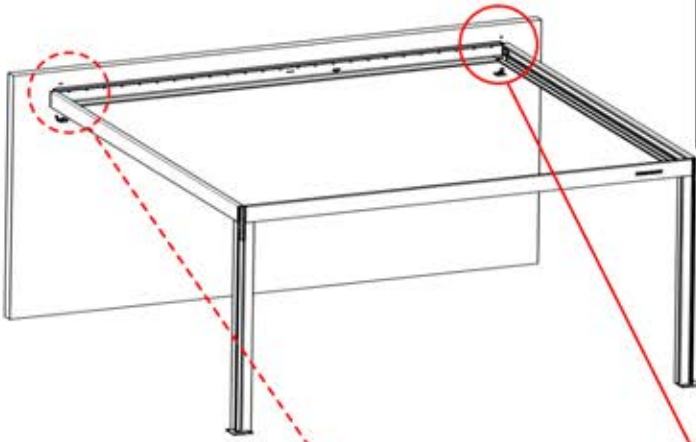


INFORMATIONEN

Haben Sie LED-Lichter bestellt?

Dann beginnen Sie jetzt mit der Montage. 

Folgen Sie einfach den Anweisungen für die LED-Lichter in den PDF- und Video-Anleitungen:

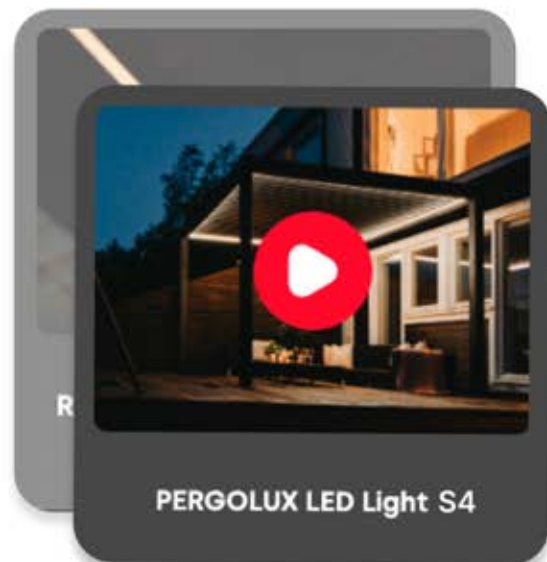


20

x1
PERGOLUX

3





ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

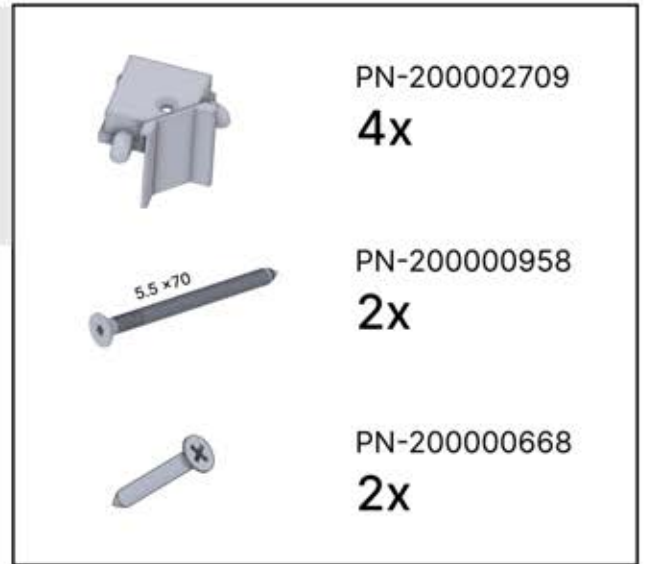

PN-200002709
4x

5.5 x 70
PN-200000958
2x

PN-200000668
2x

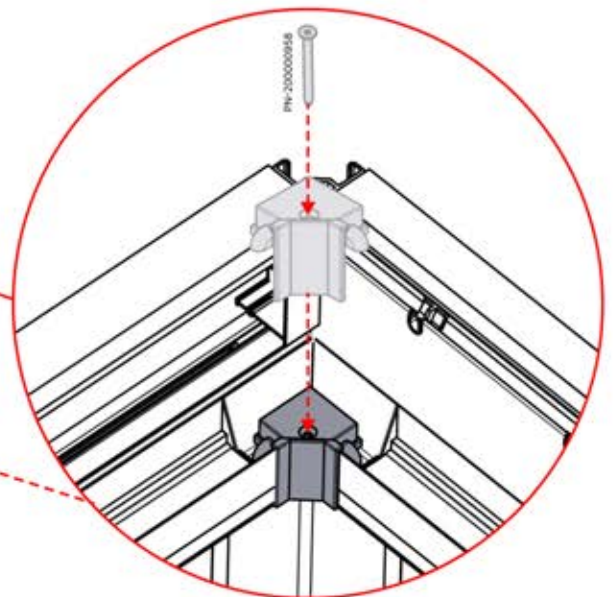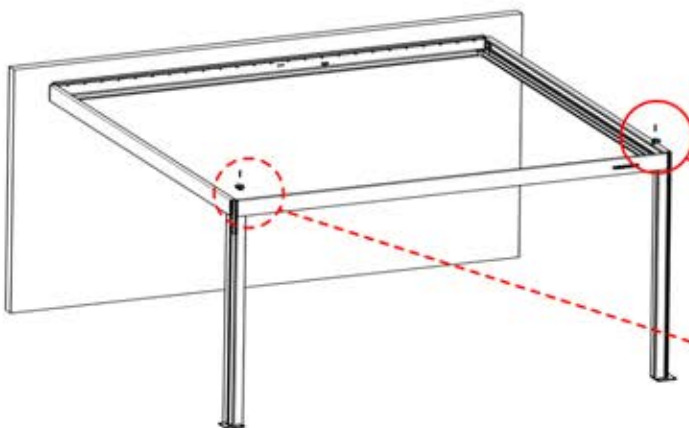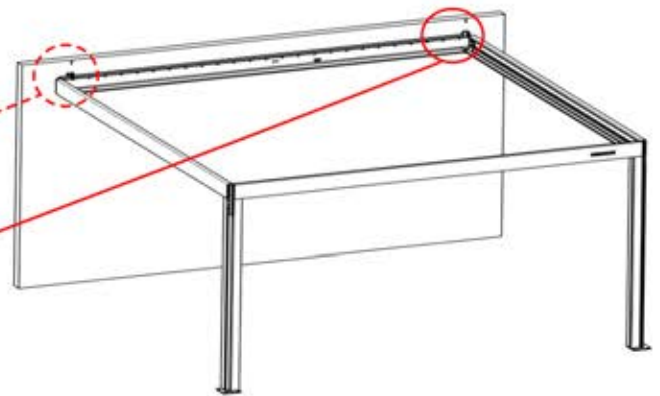
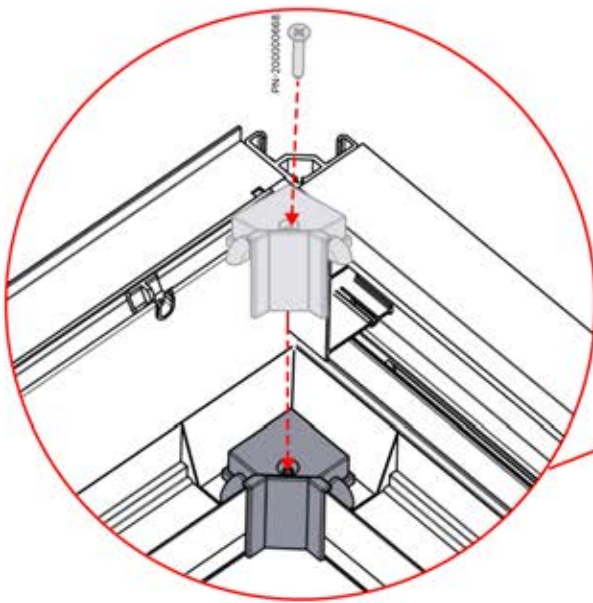


21

 **4**


ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124




 PN-200002782
1x

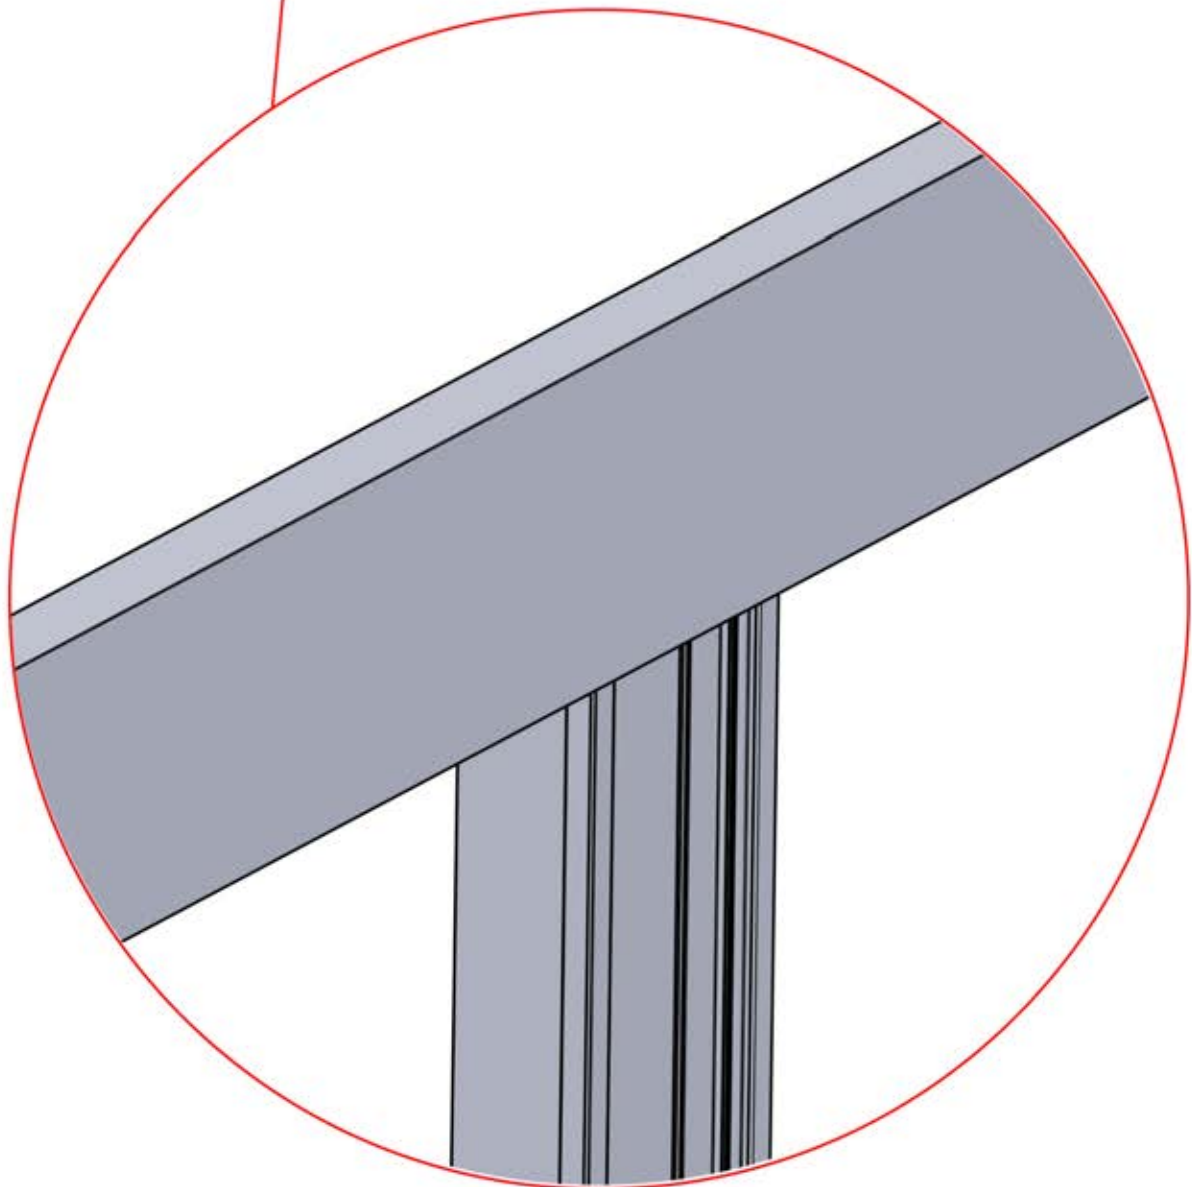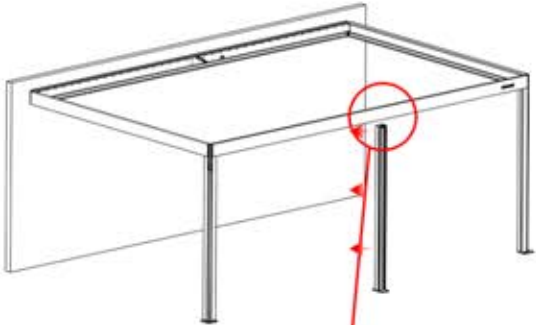

22


ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124


PN-200003603
3x

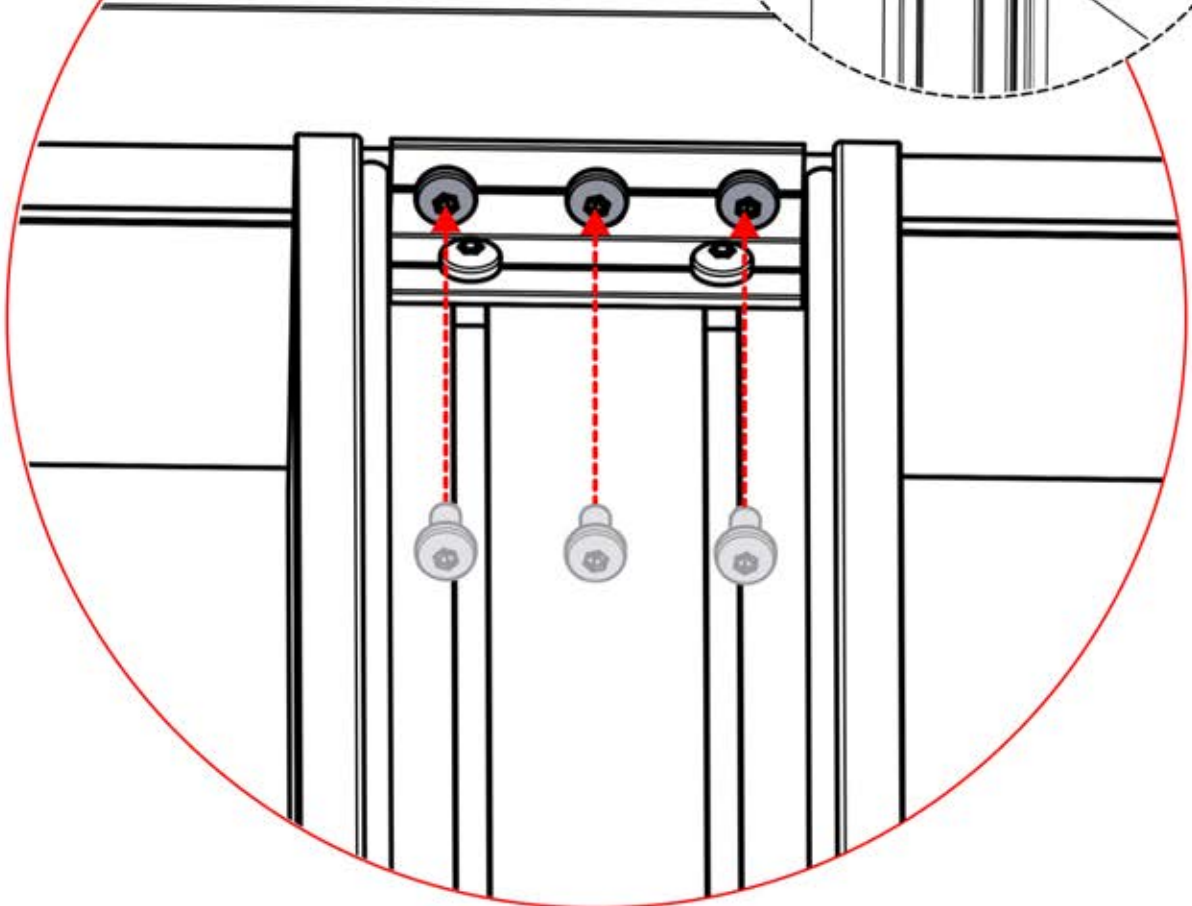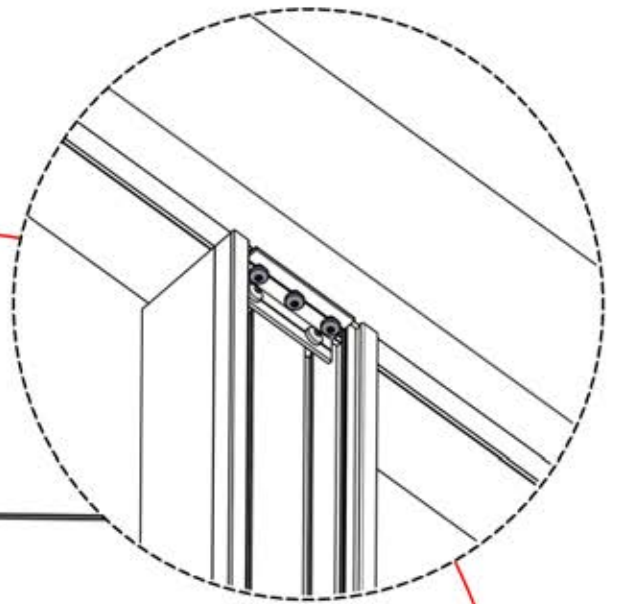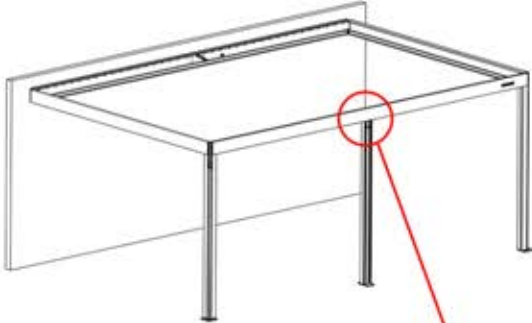


23



x7
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124



PN-200002783
2x

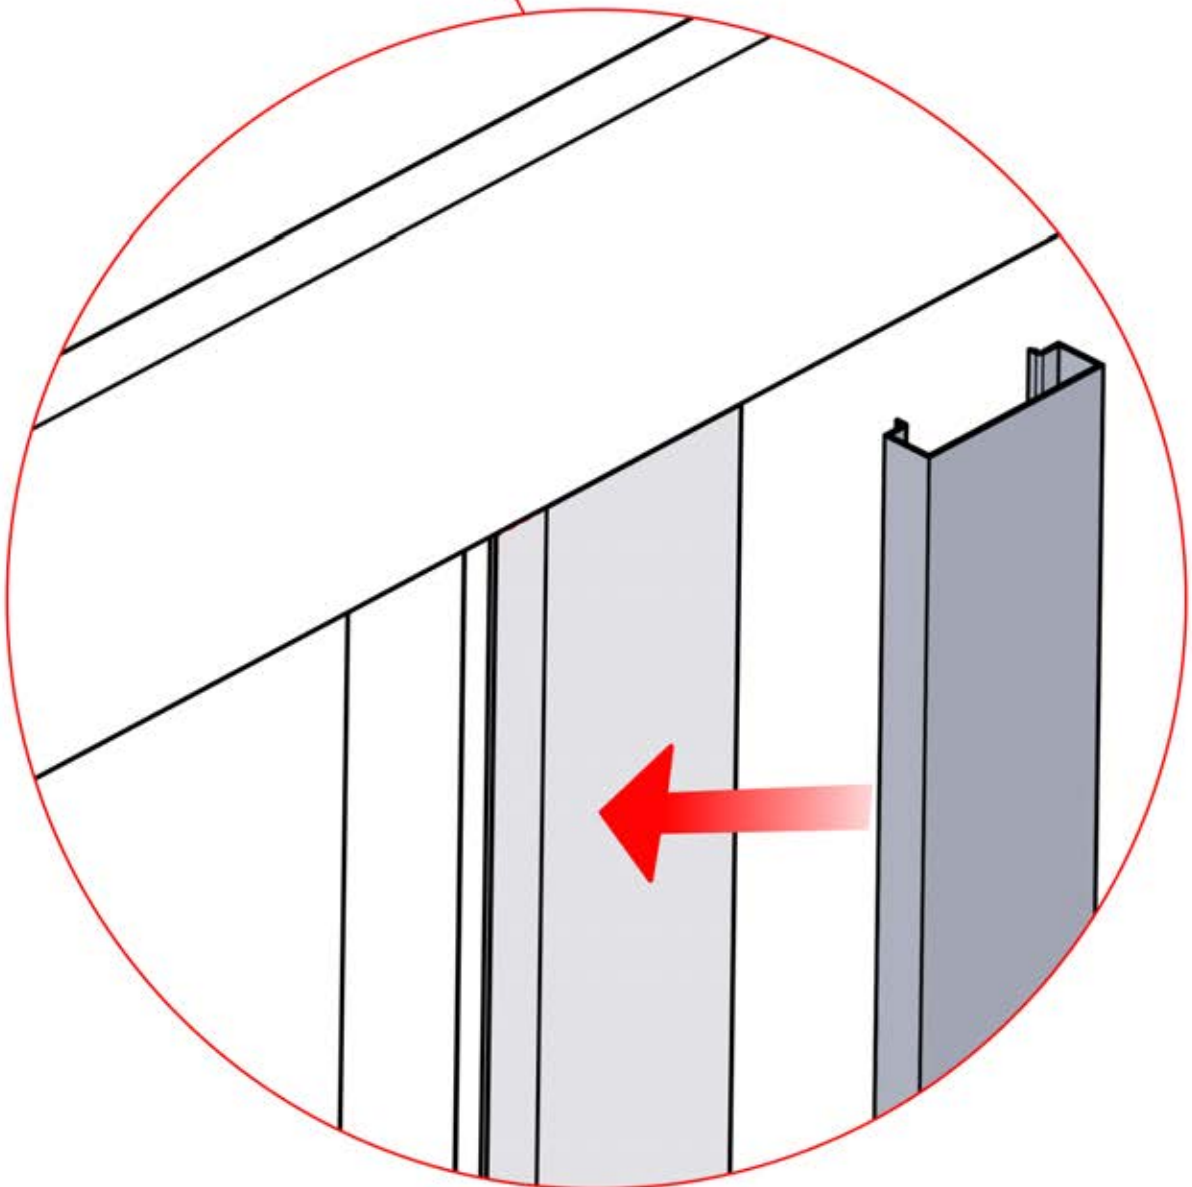
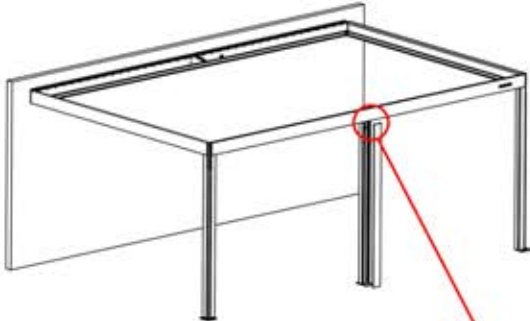


24

 **3**

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

 PN-200003384
1X

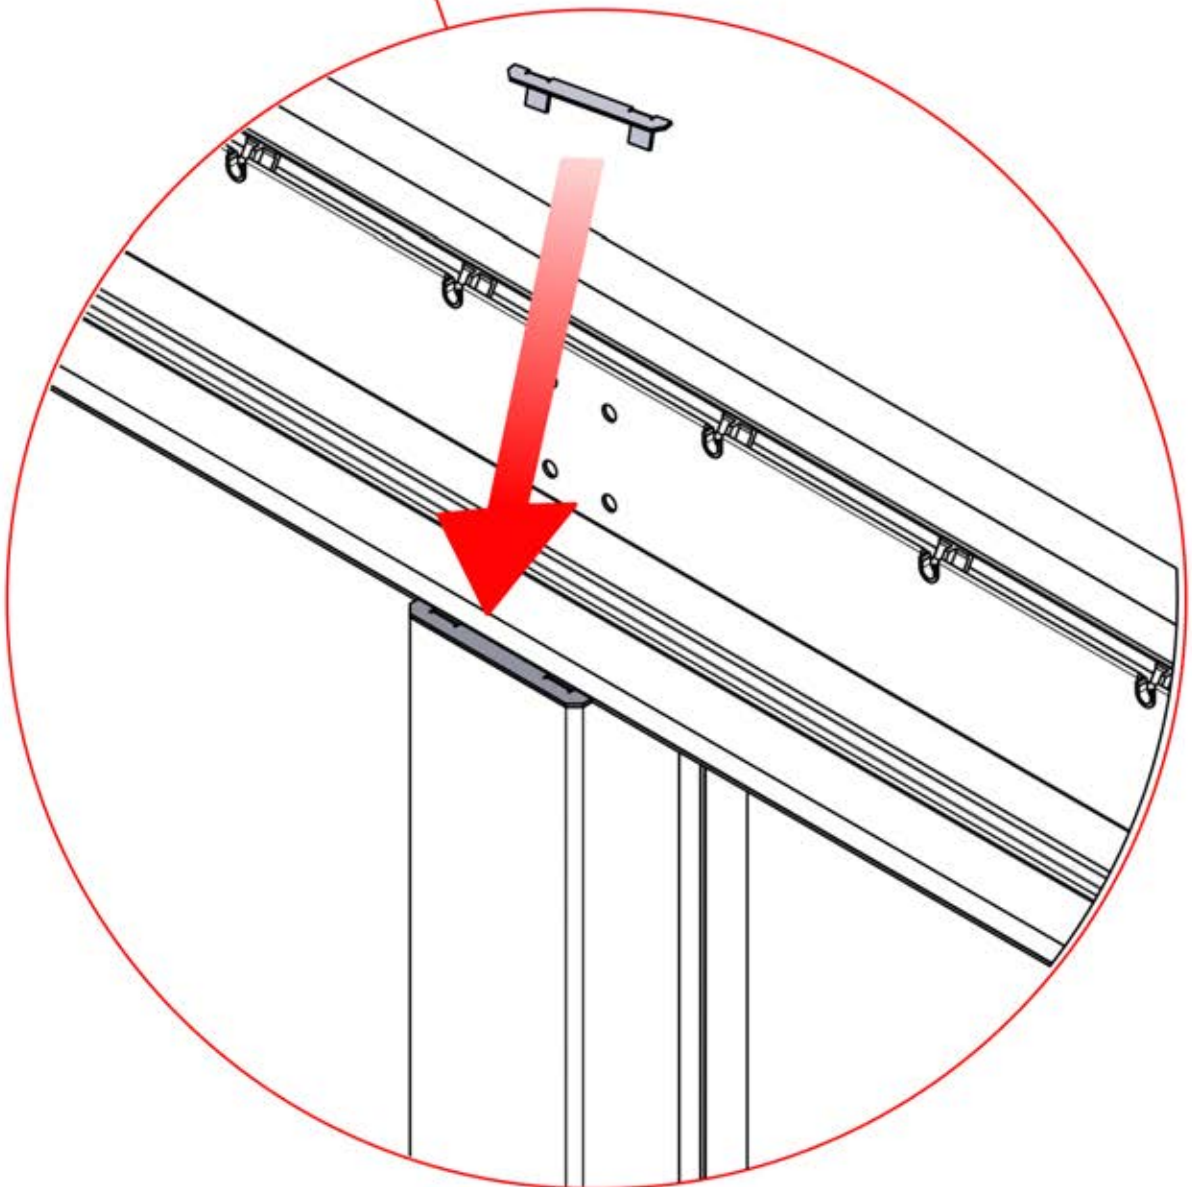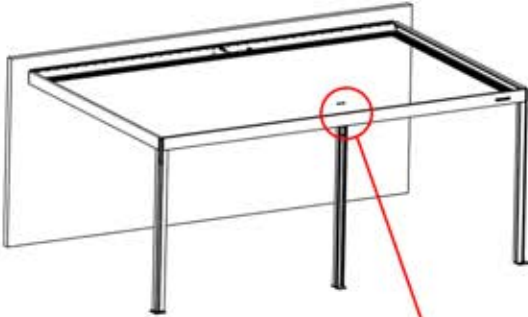

25

6





x1
FERGOLUX


ANTHRAZIT: B227
WEISS: B231
SCHWARZ: B229

3

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

	PN-200003416 1X
	PN-20000731 2X
	PN-20000732 2X
	PN-20000668 4X

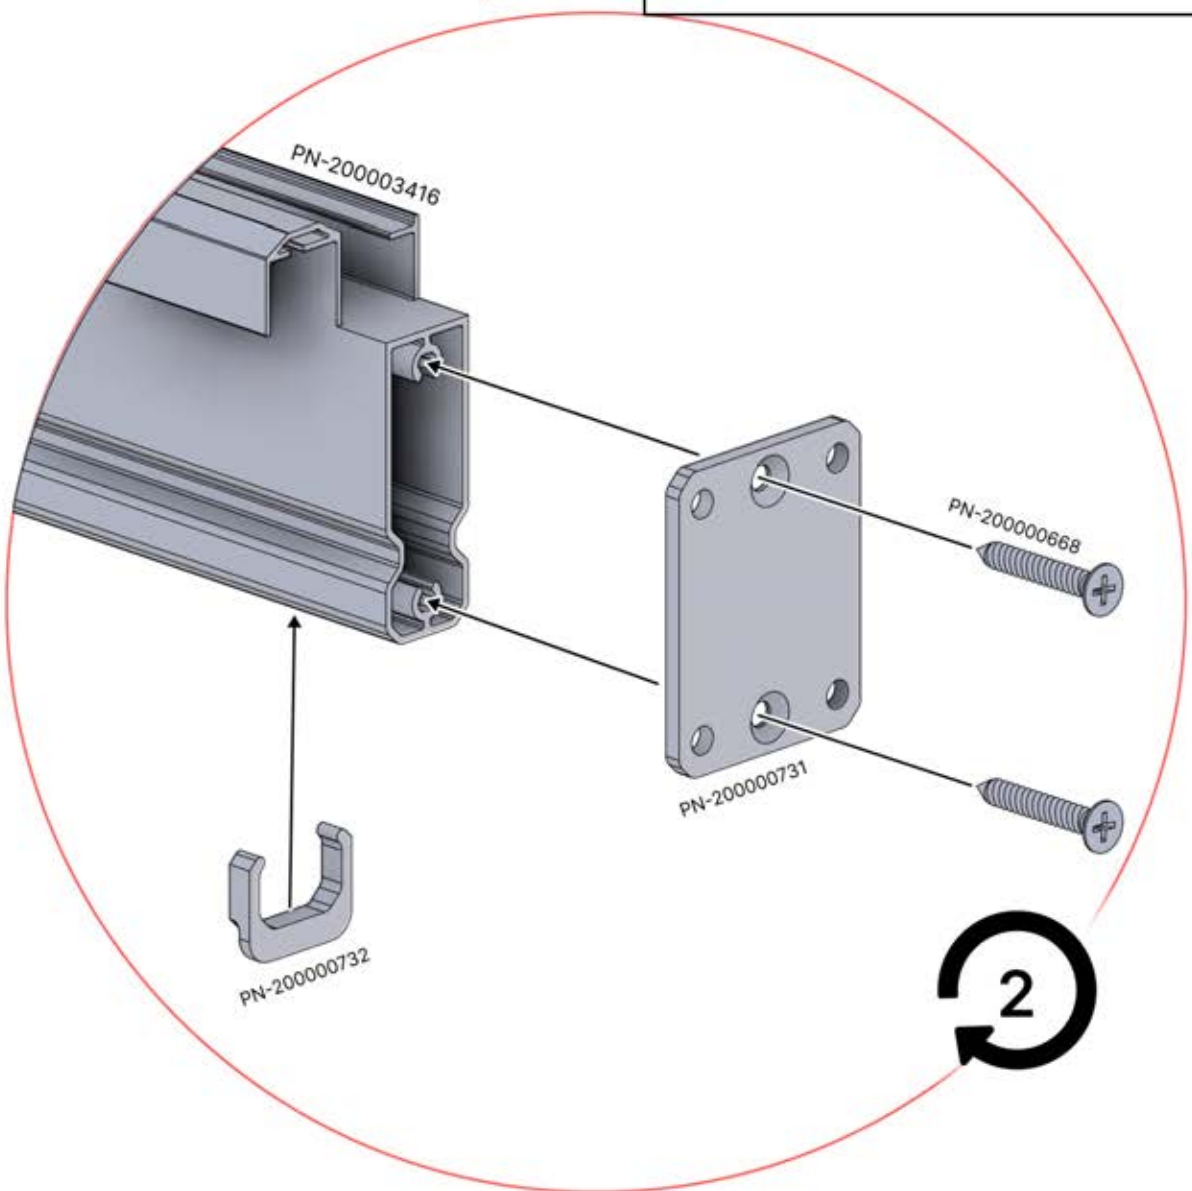

26


x1
FERGOUX

3



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000415
8x

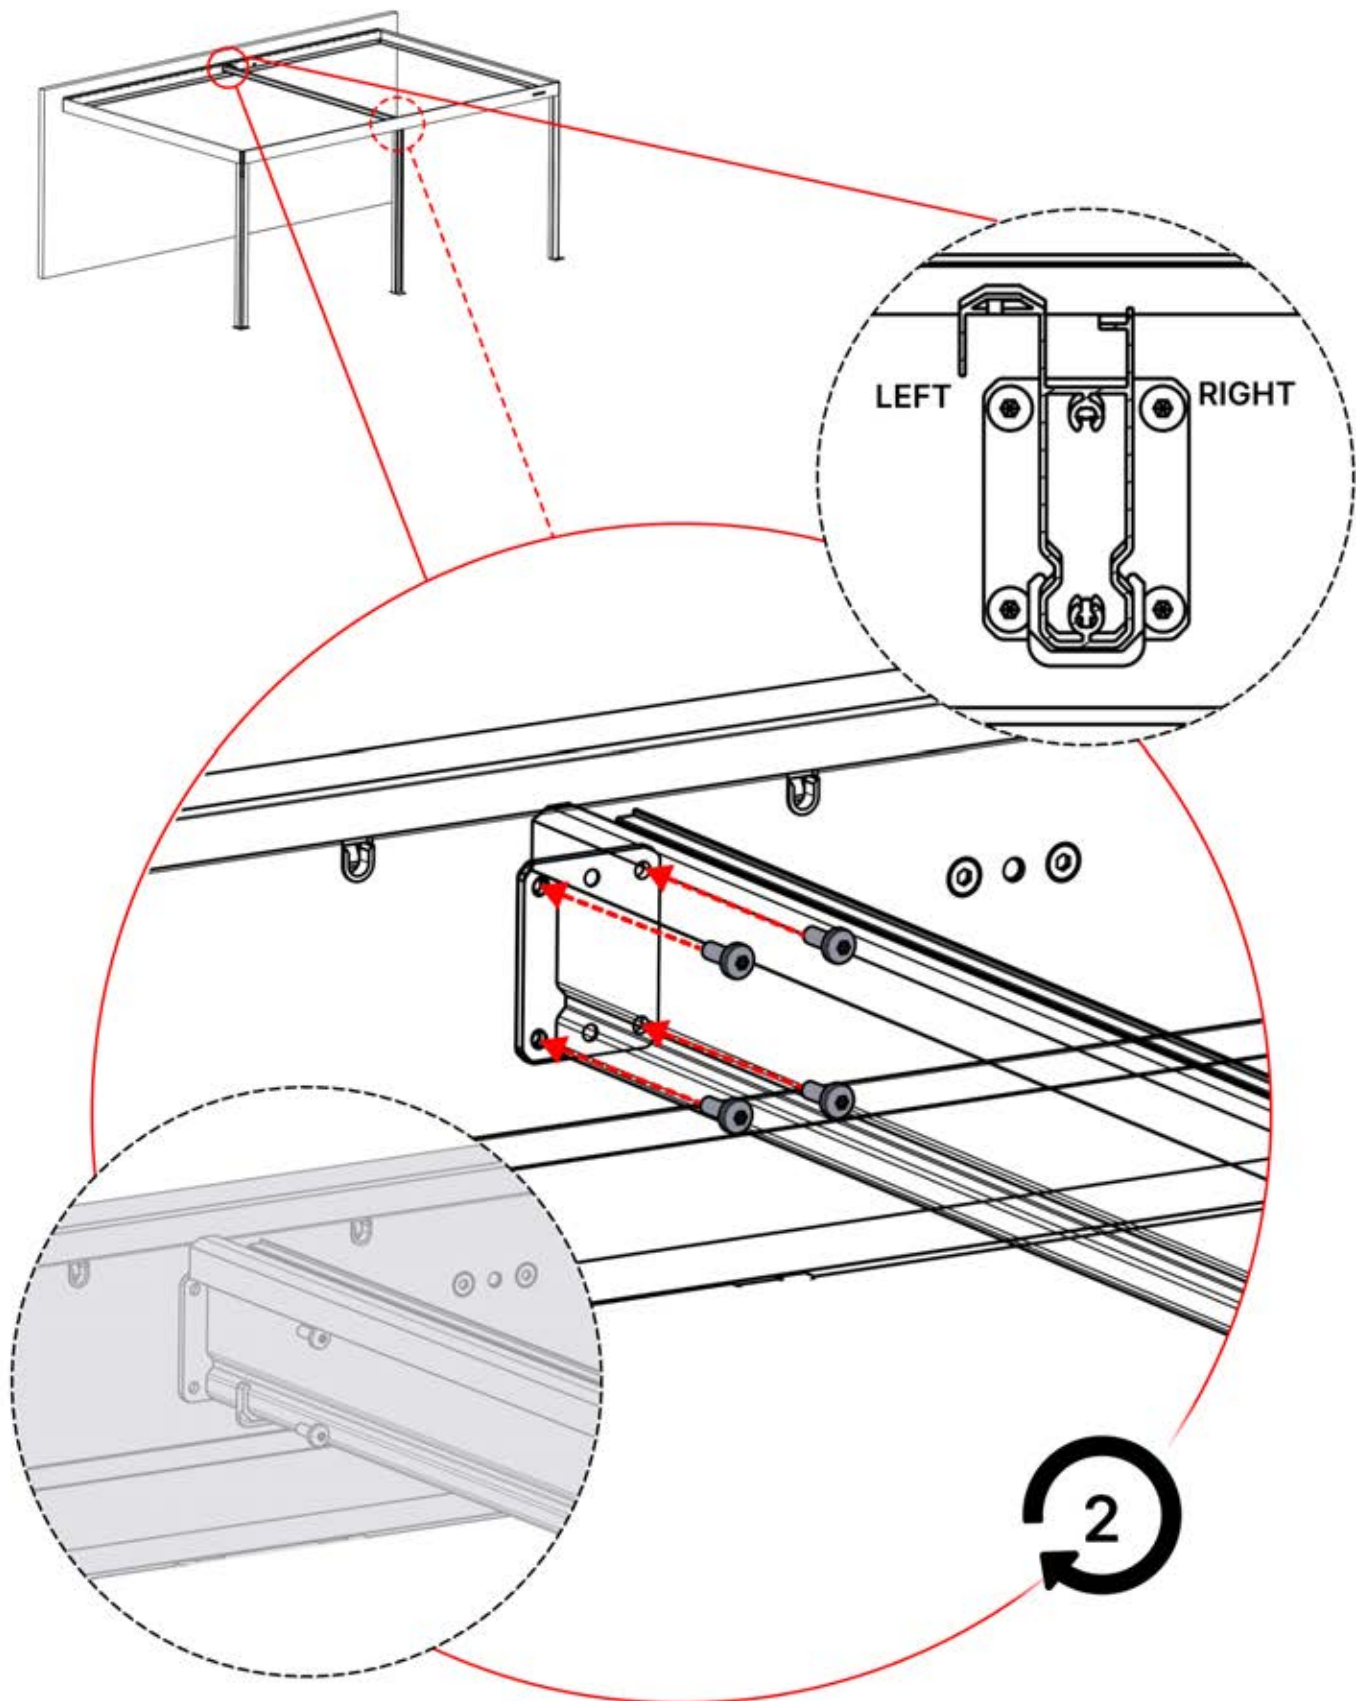

27

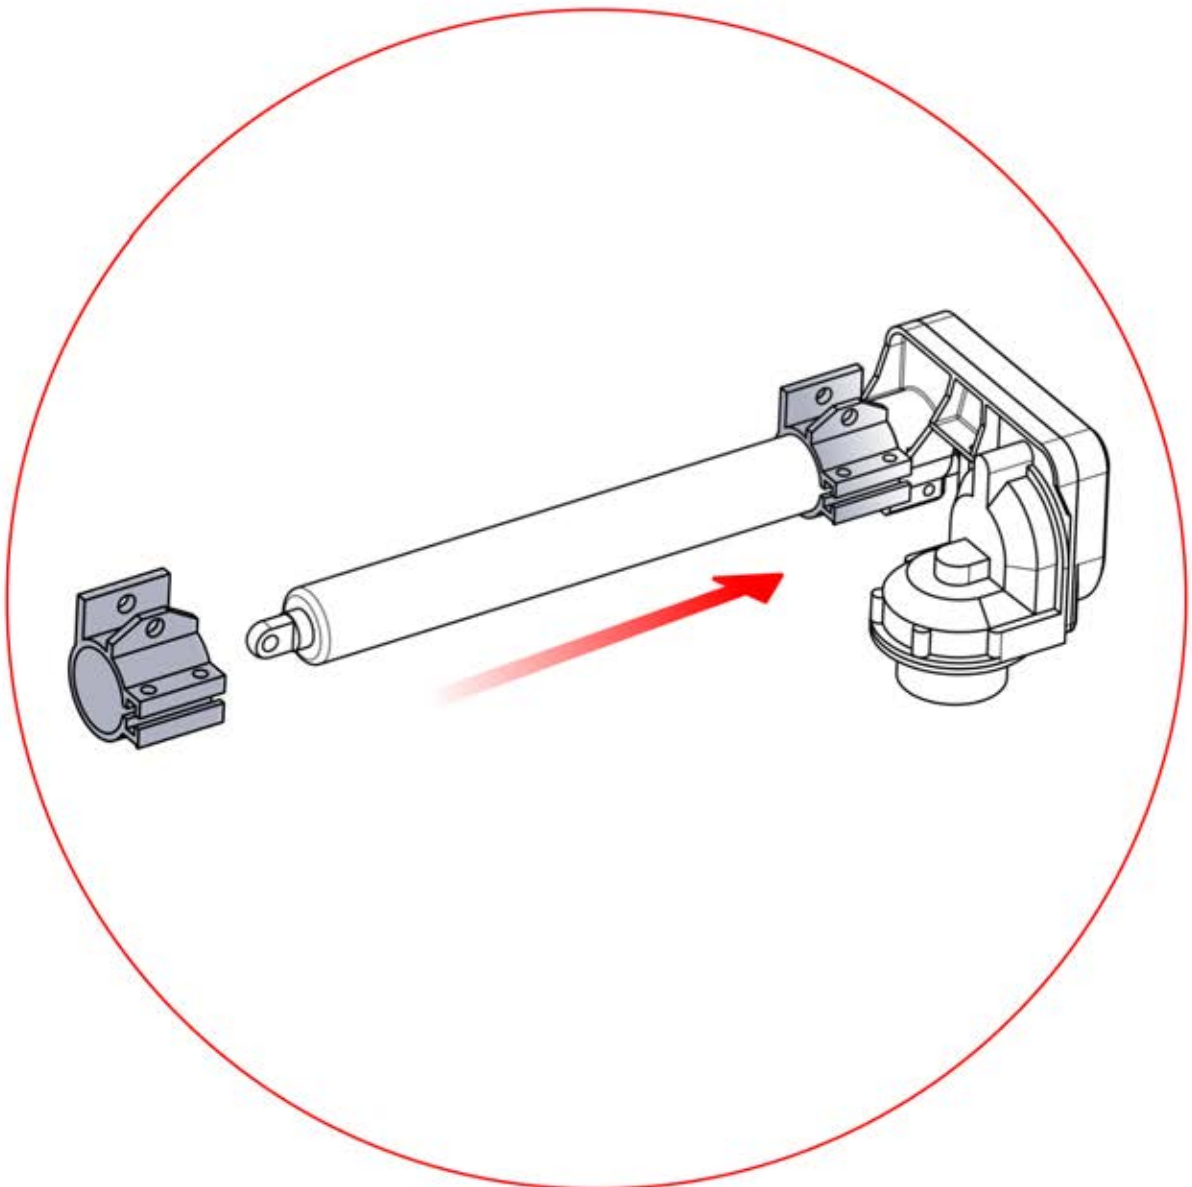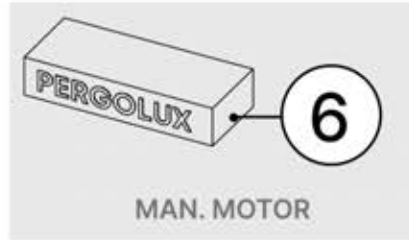

28




3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200001625

2x

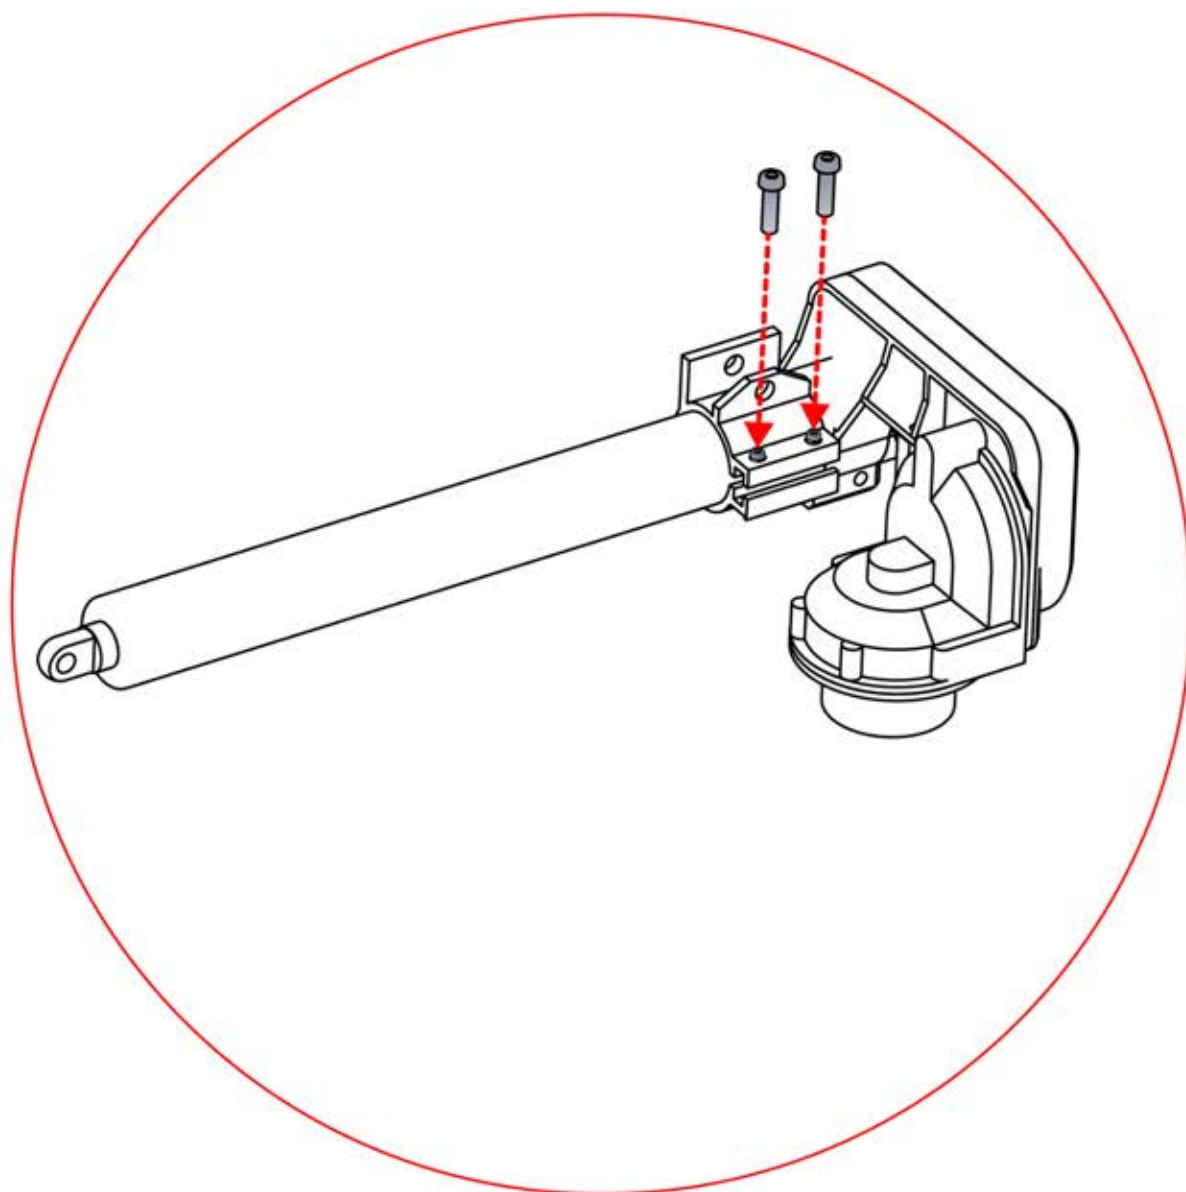


29



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

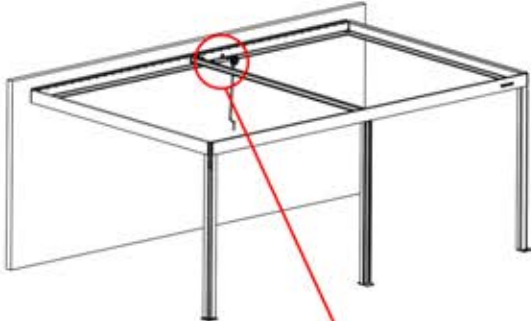

PN-200003318
1x



PN-200003317
1x




PN-200000511
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x

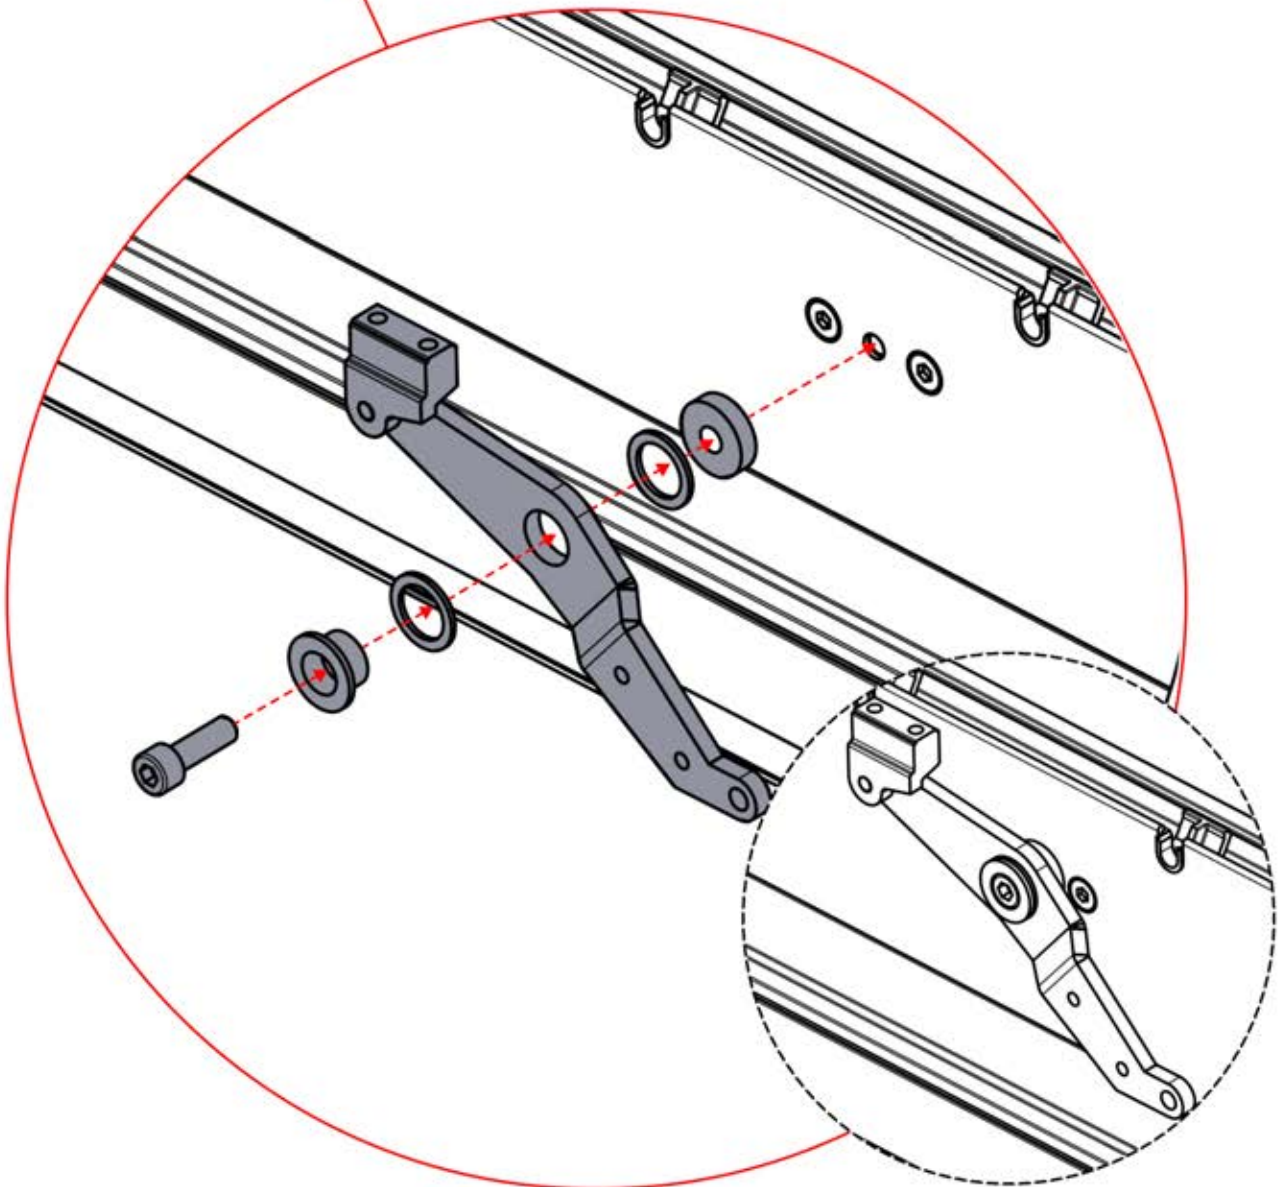


30



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

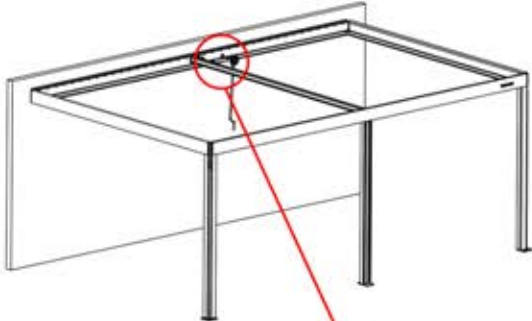

PN-200003367
1x




PN-200000853
2x



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x

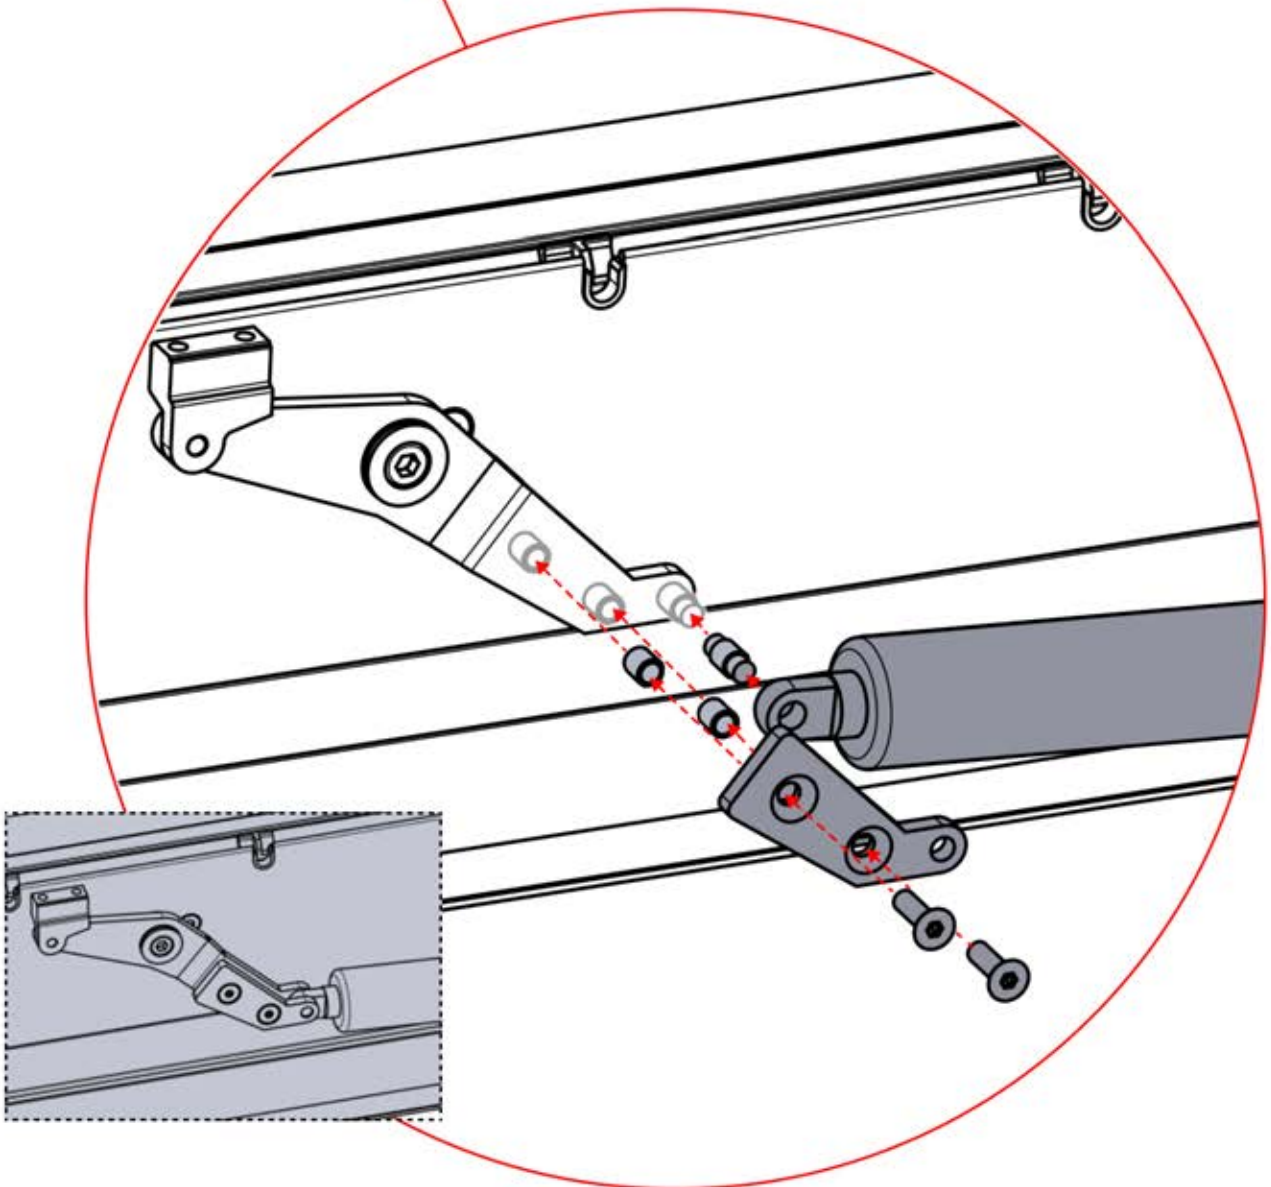

31





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203




PN-200001624

1x

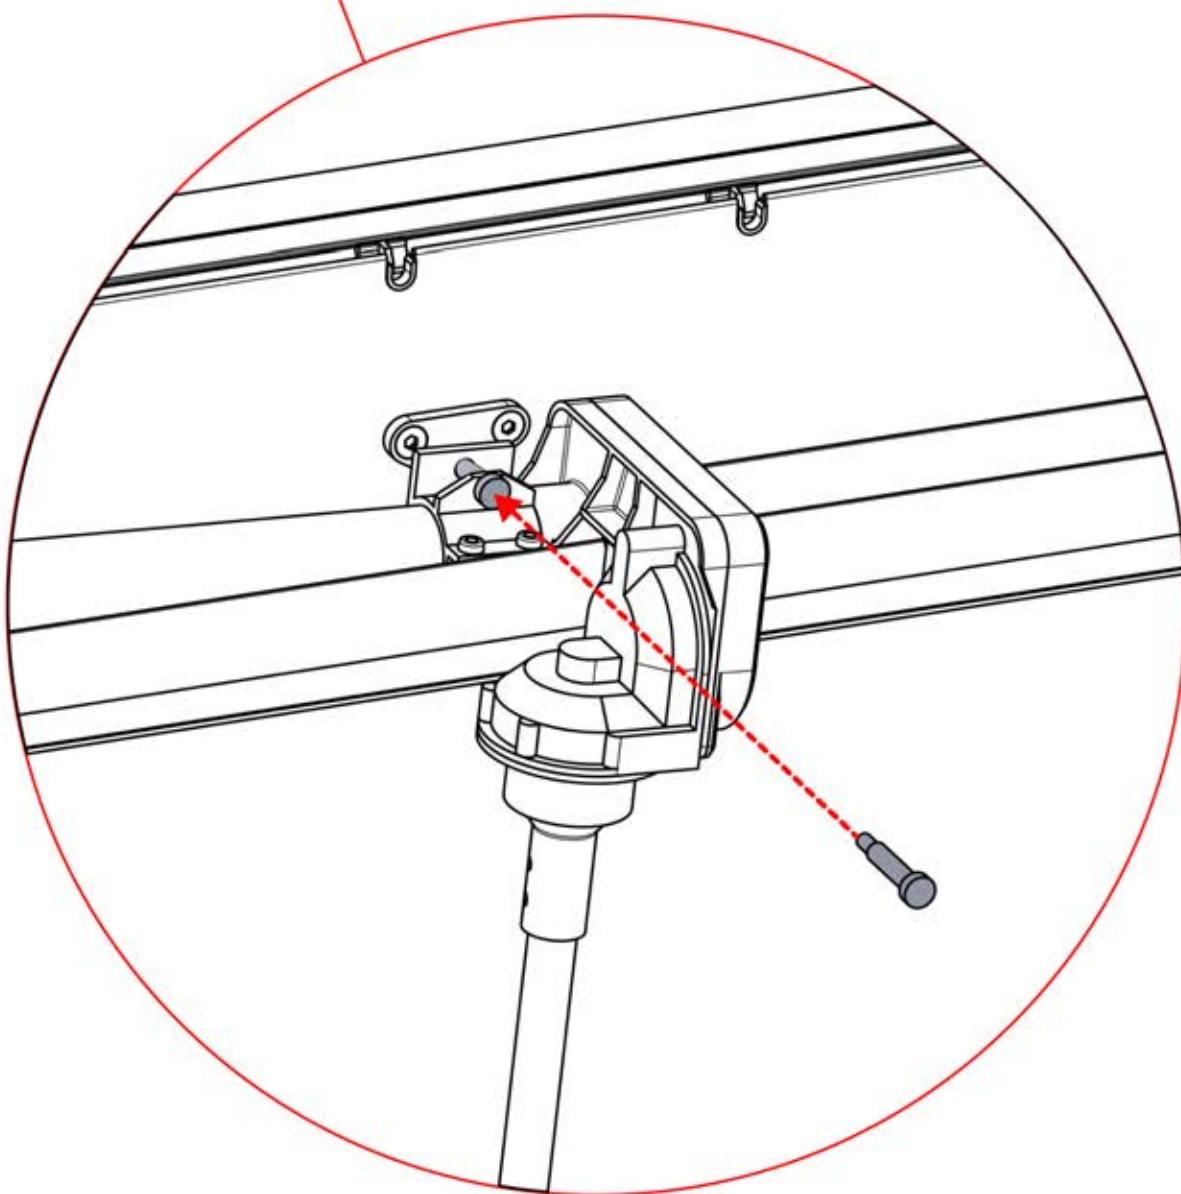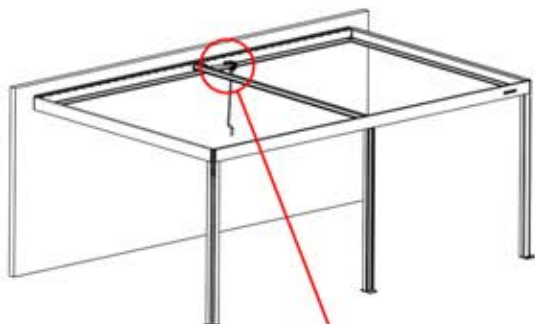

EIN- UND AUSGÄNGE


! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

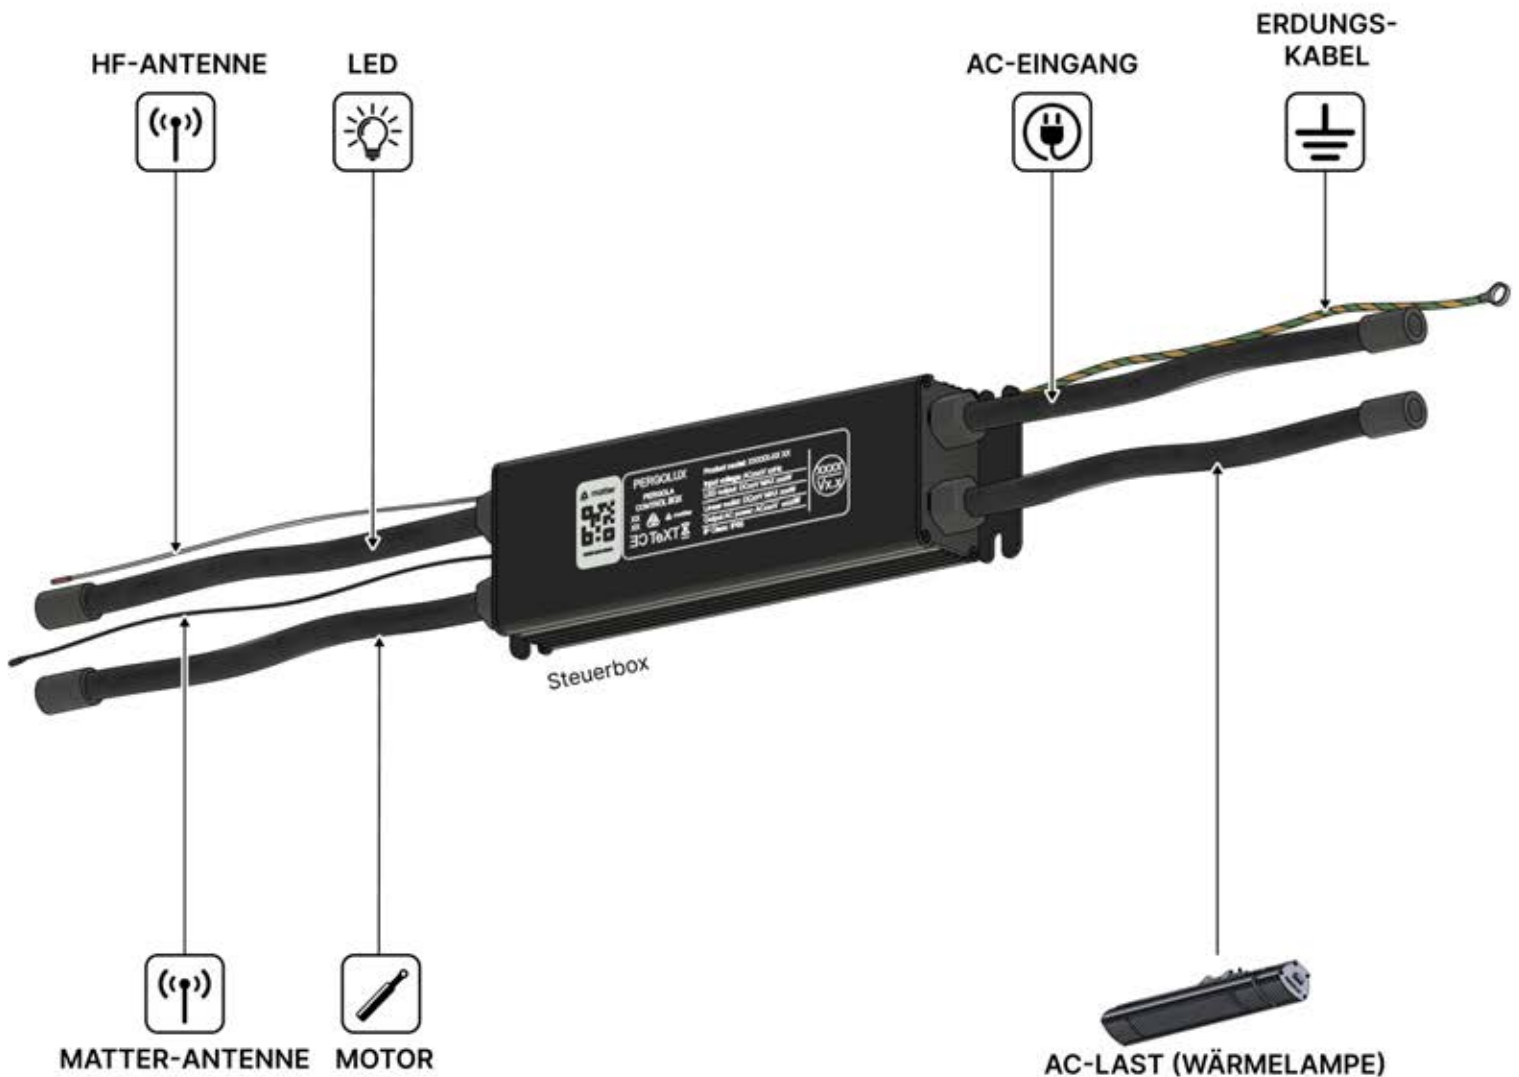

ACHTUNG: MOTOR-RESET-WARNUNG


Während eines Steuerbox-Resets fährt der Motor vollständig aus und wieder ein. Der Motor sollte vom Motorarm getrennt werden, um Verletzungen oder Schäden an der Pergola zu vermeiden.

INFORMATIONEN

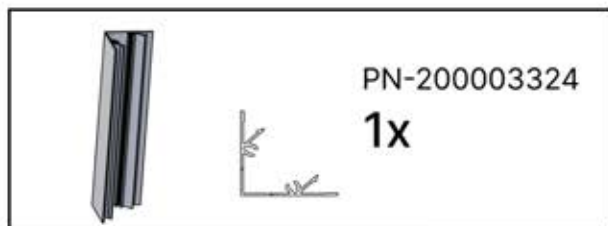



Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200003324**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 57** hindurchgeführt werden.

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.


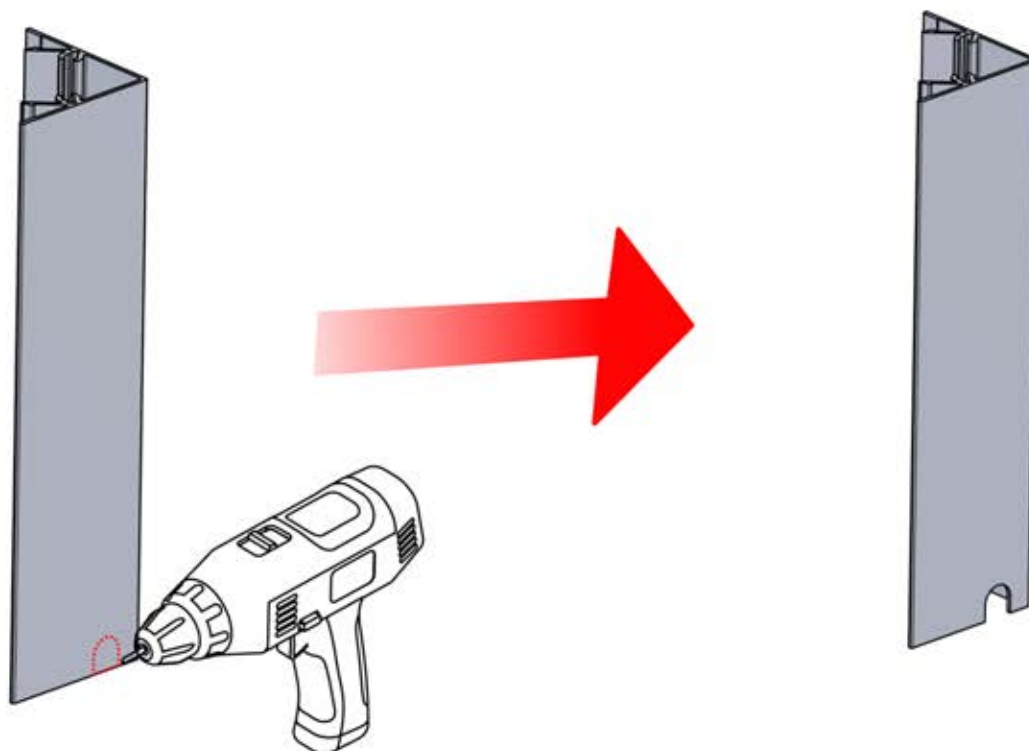


! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.




32

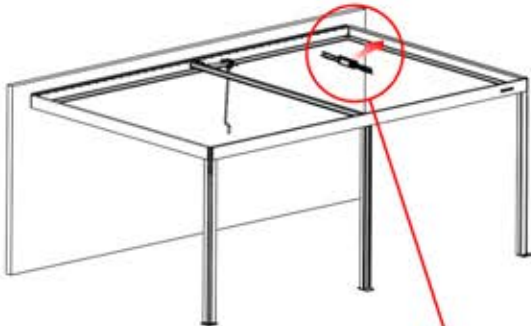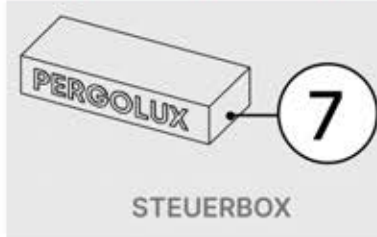

!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

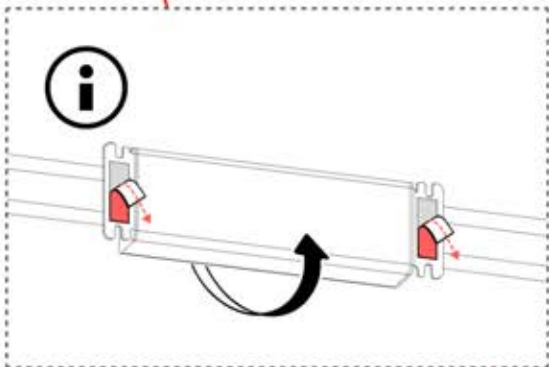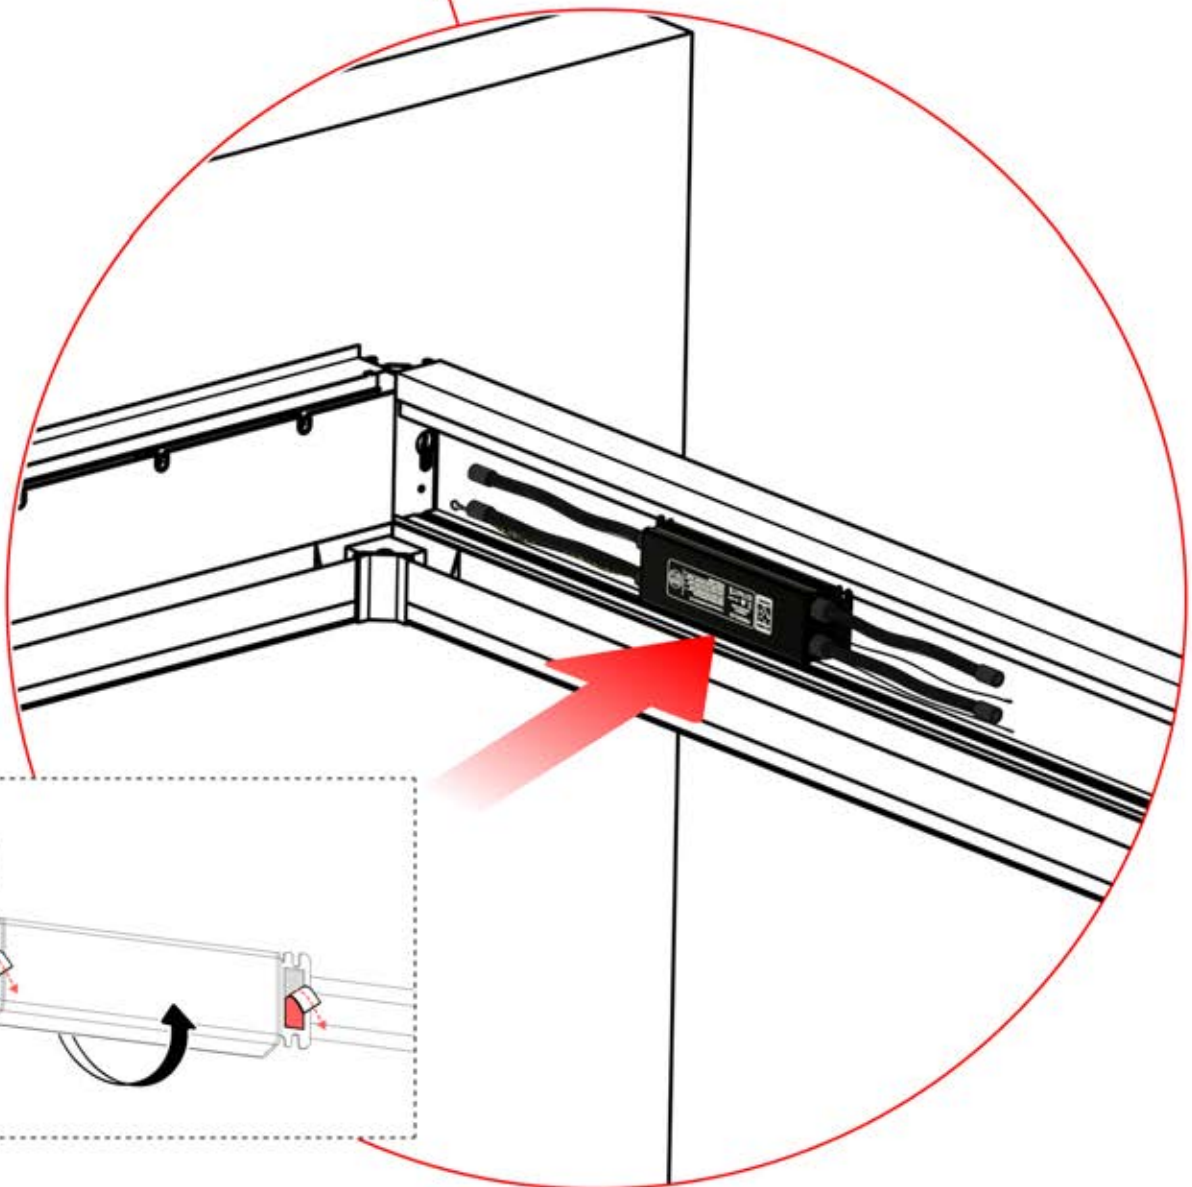


33

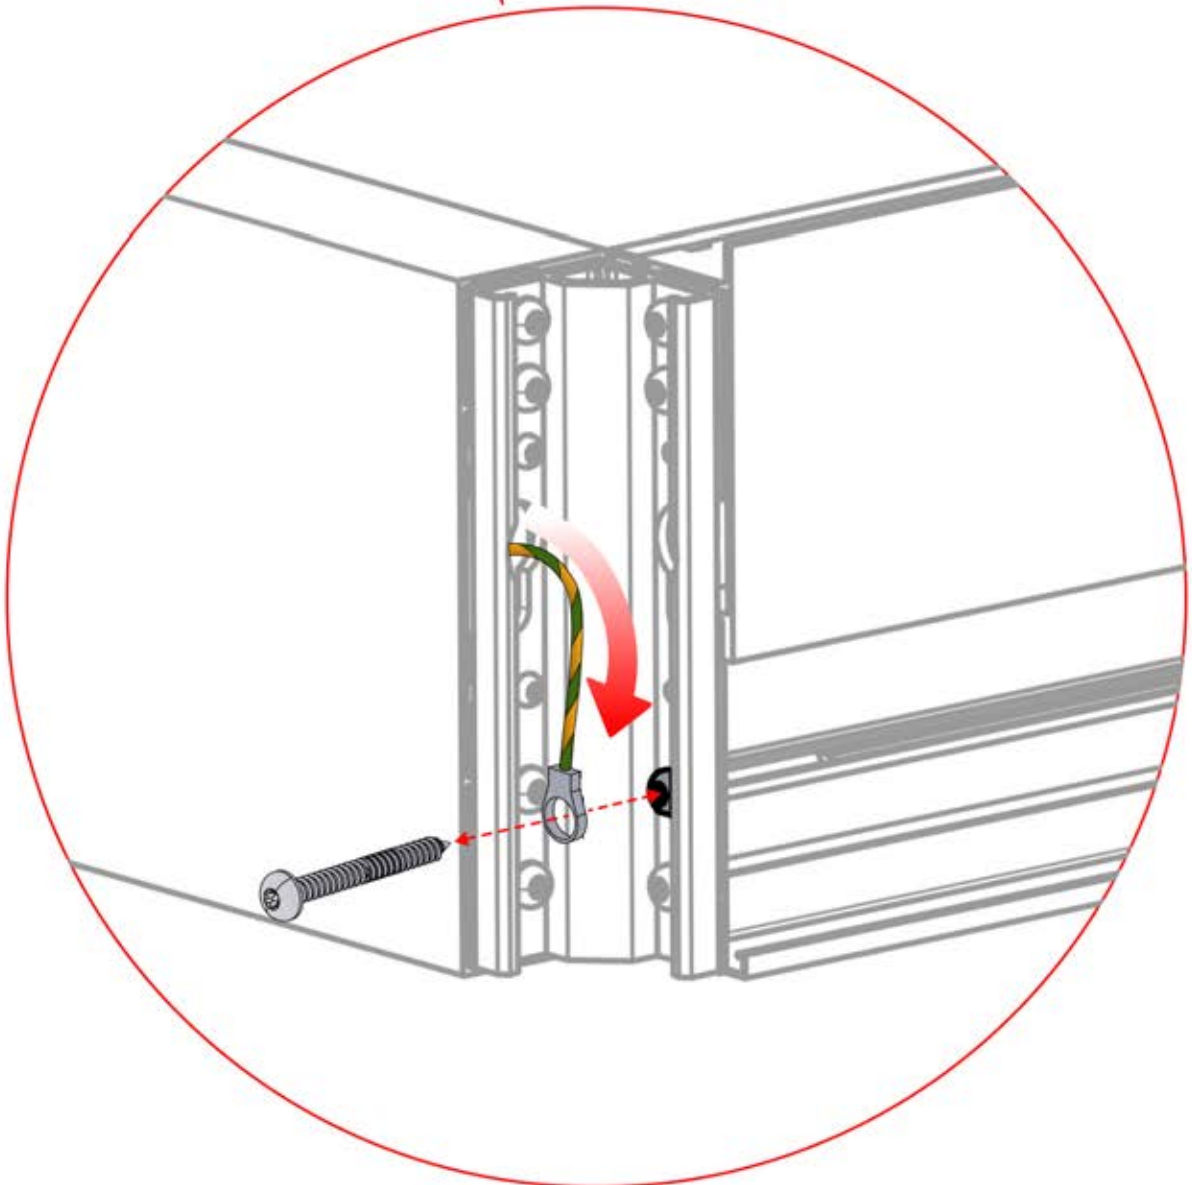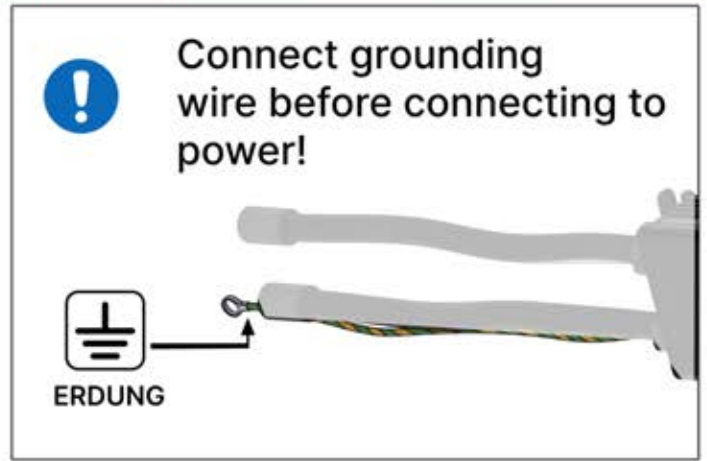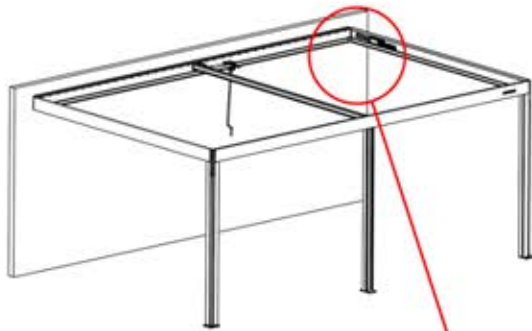


! ** Only if you ordered LED lights to your pergola.

34


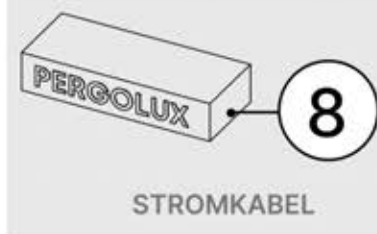


! Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

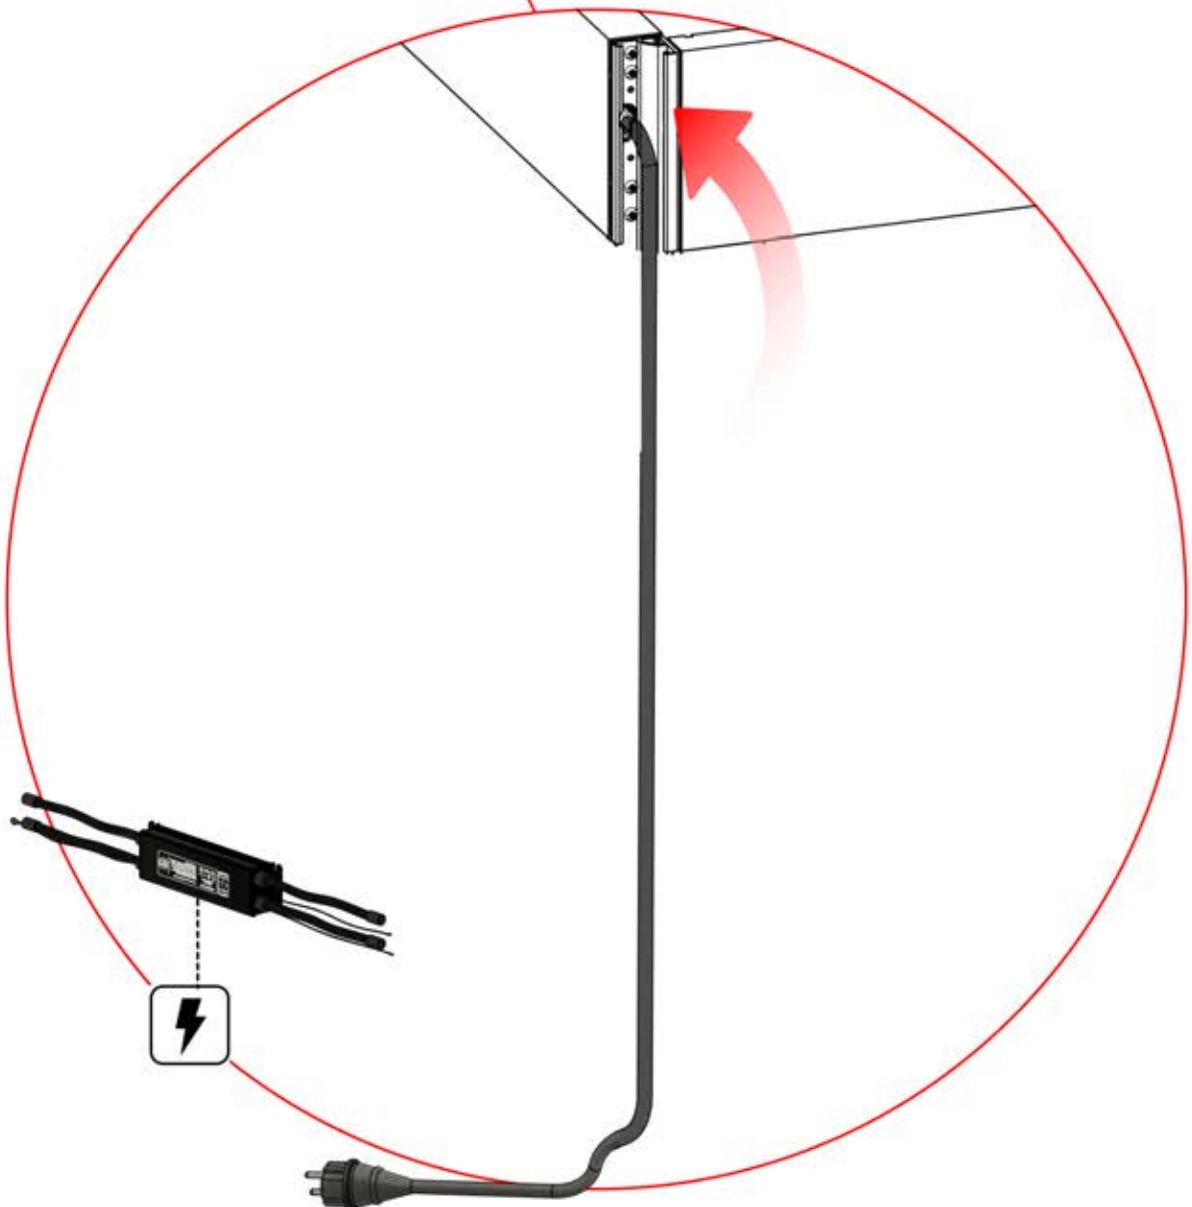

! ** Only if you ordered LED lights to your pergola.

35

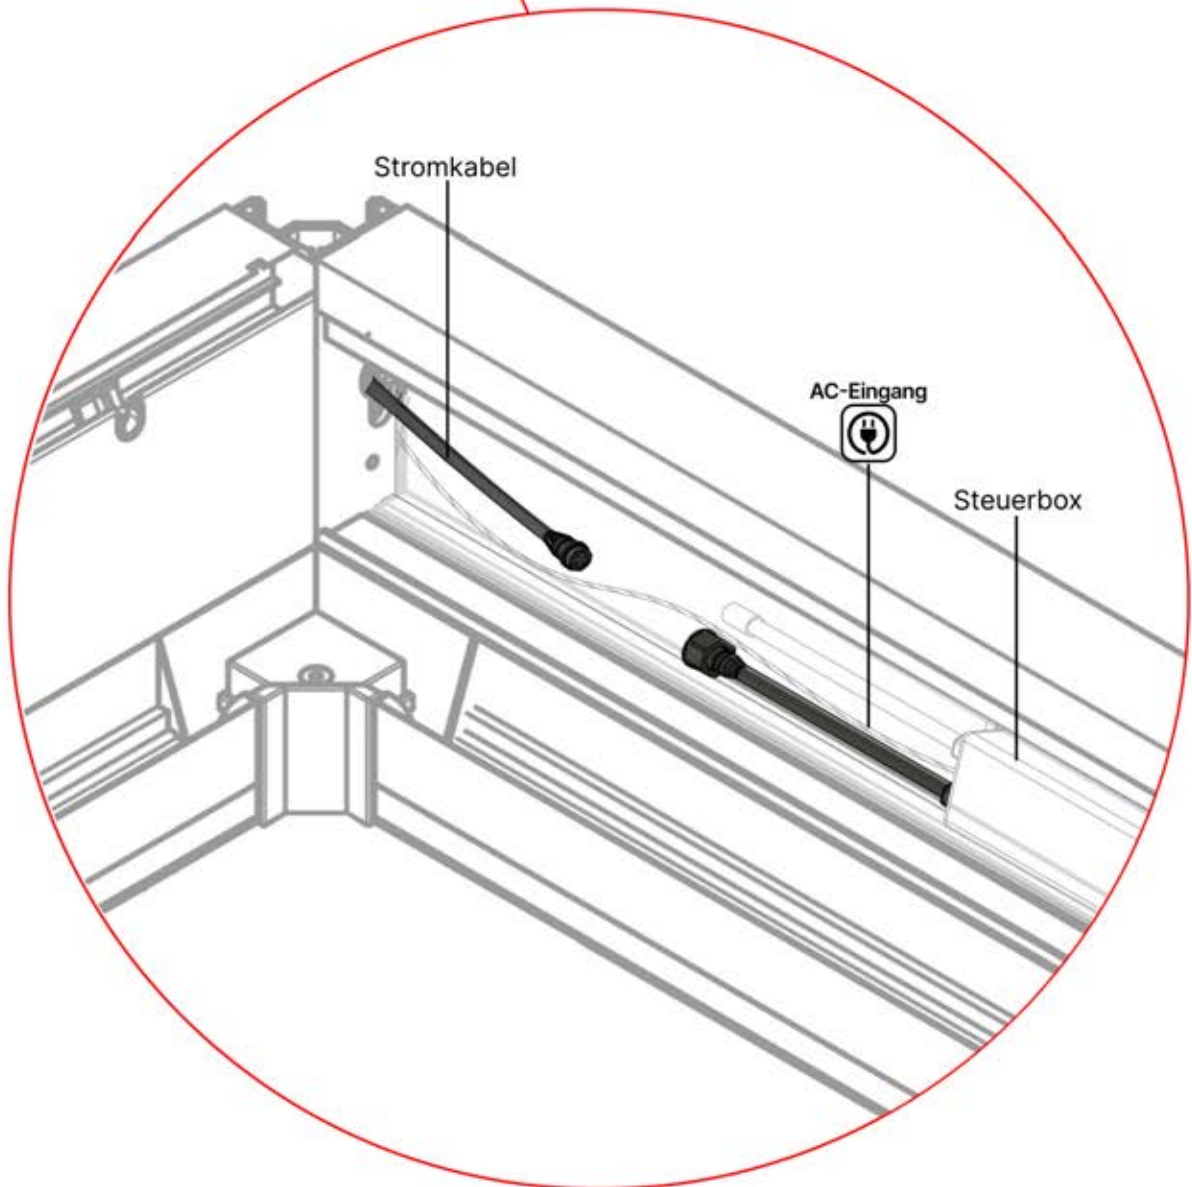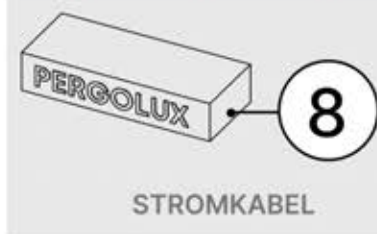


36

1

If you are going to install a heater, do it now.

Follow the instructions in the heater assembly manual.

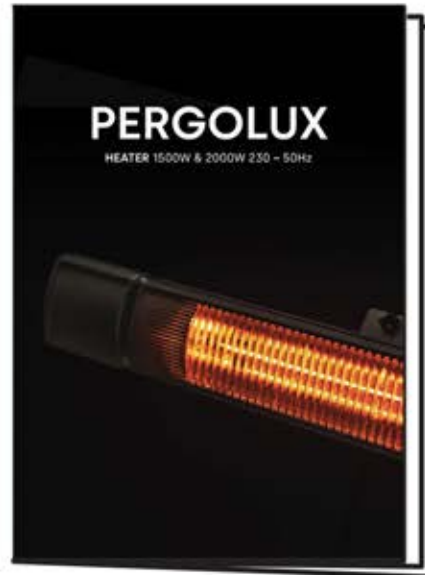

2

It's time to connect the motor and LED lights to the pergola control box.

Follow the instruction in the assembly manual.



! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

37




PERGOLUX 7

STEUERBOX


! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.

S4





PN-200002683

5x




PN-200002684


10x

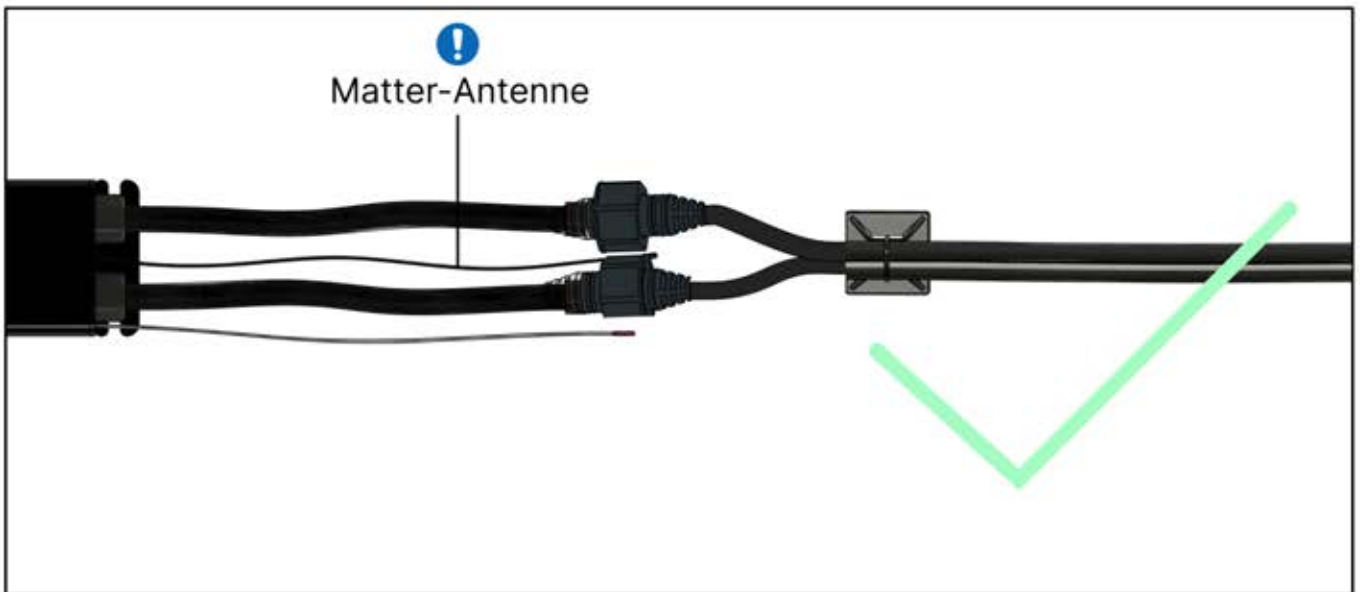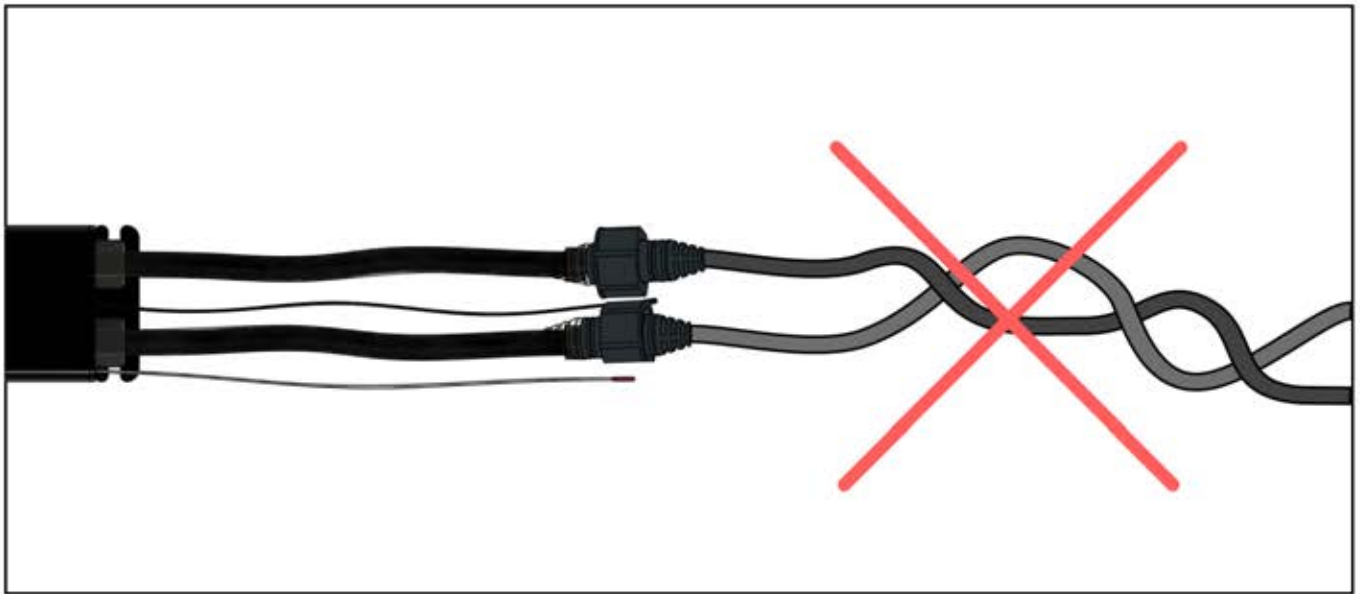

38

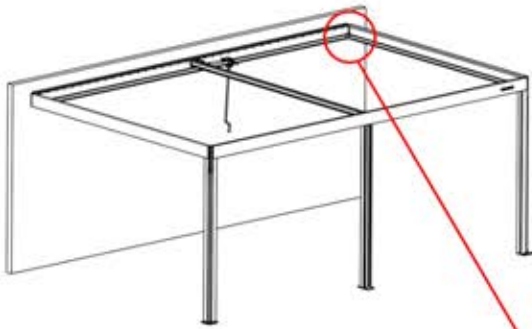

!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).



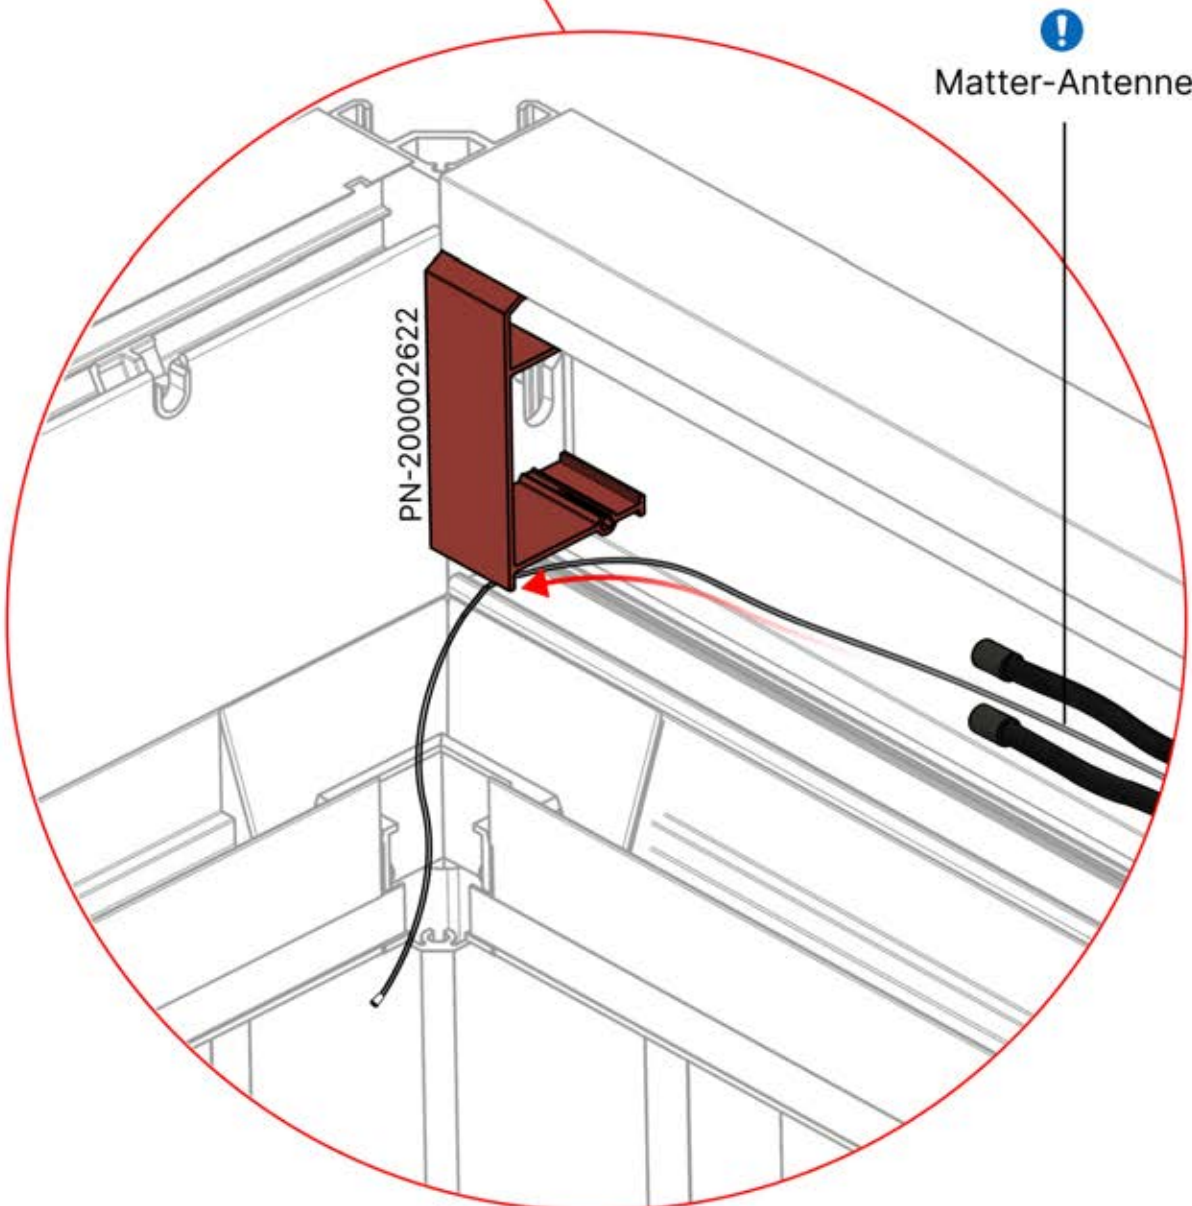


39





2



ANTHRAZIT: B215
WEISS: B219
SCHWARZ: B217

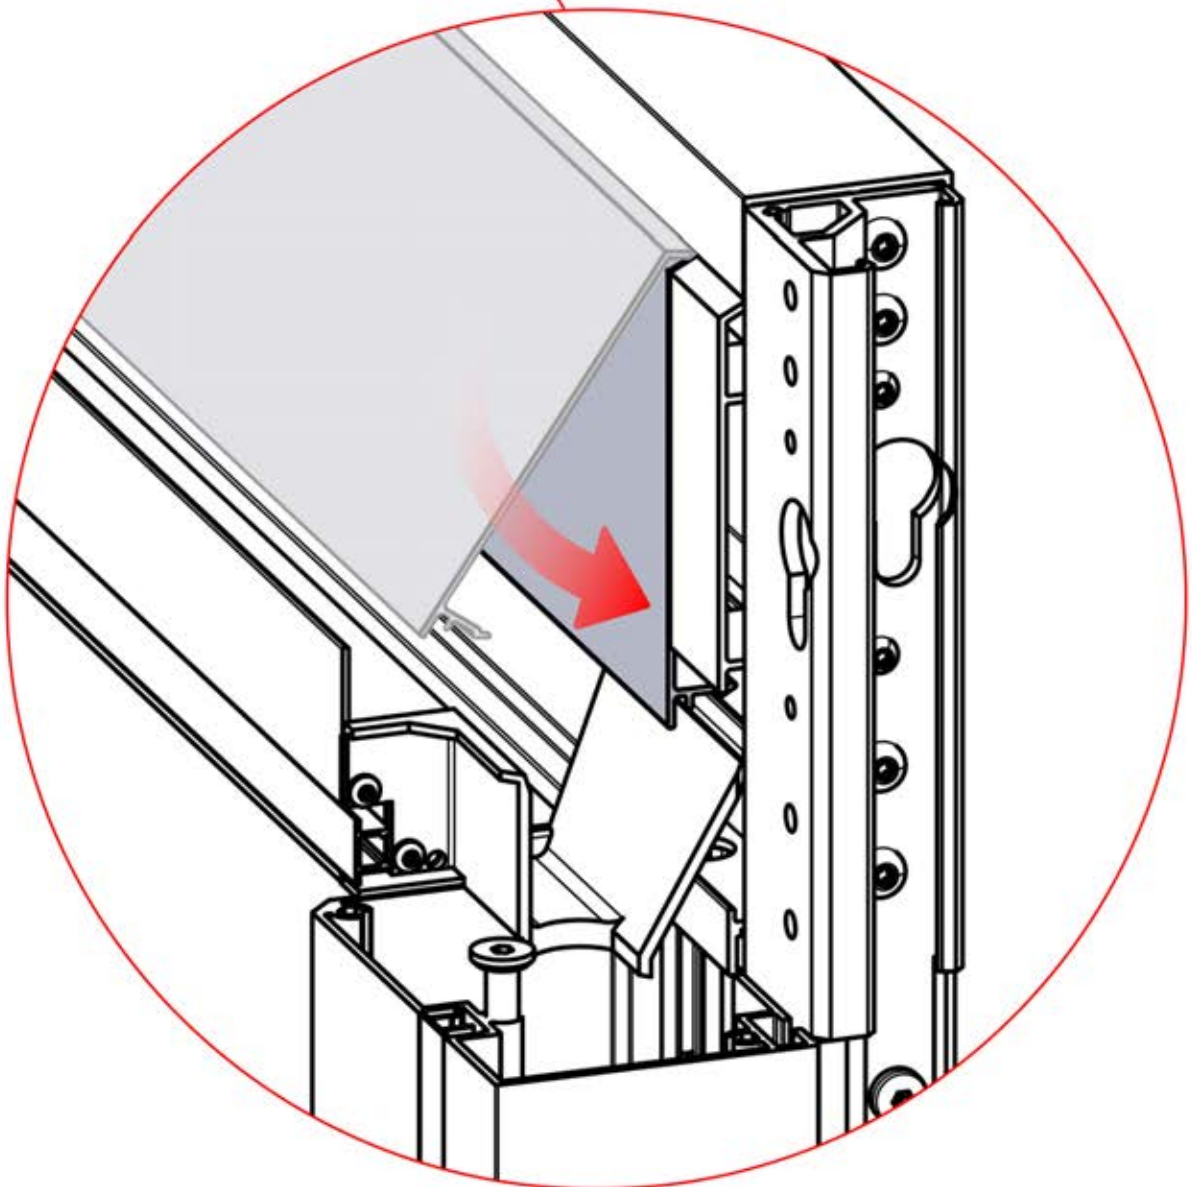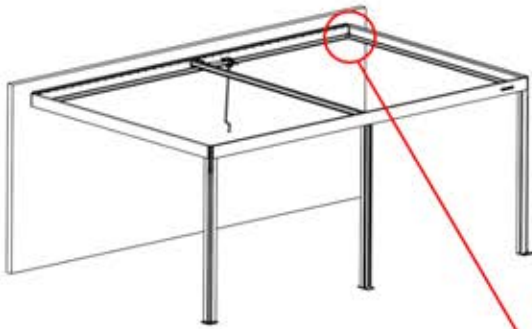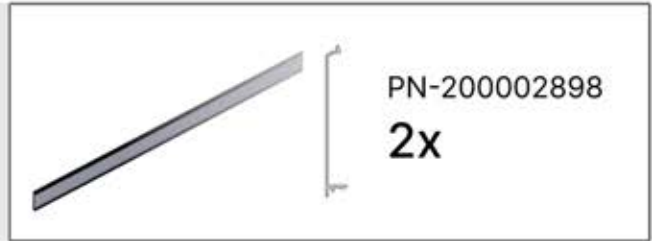


INFORMATIONEN

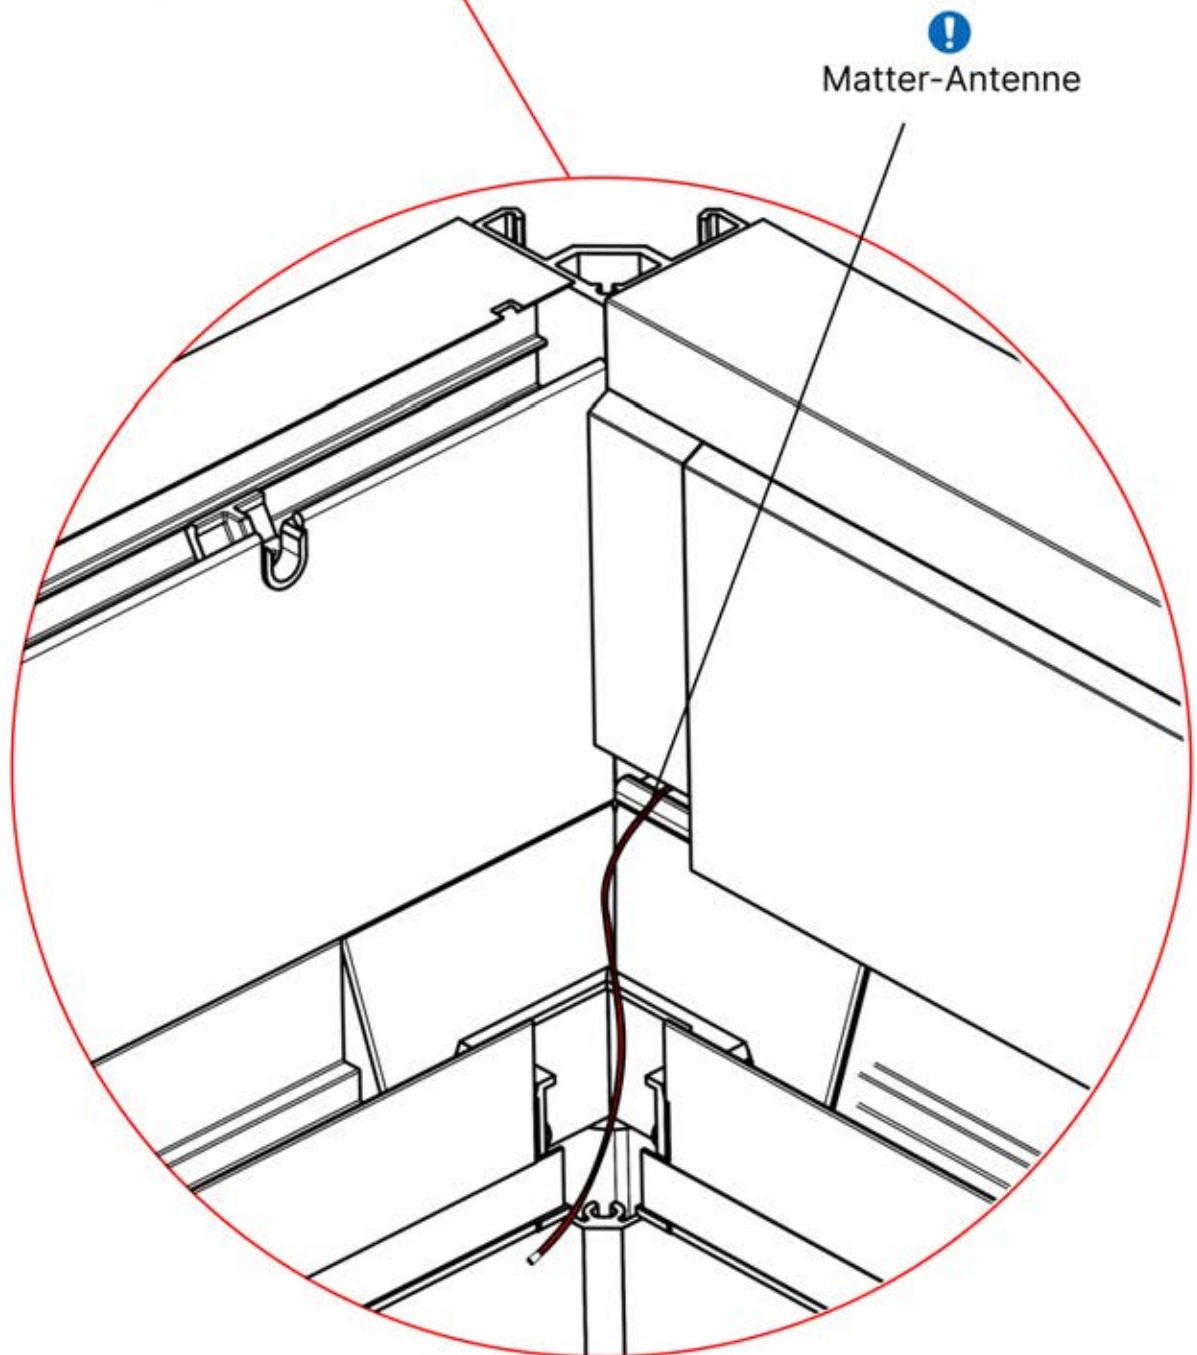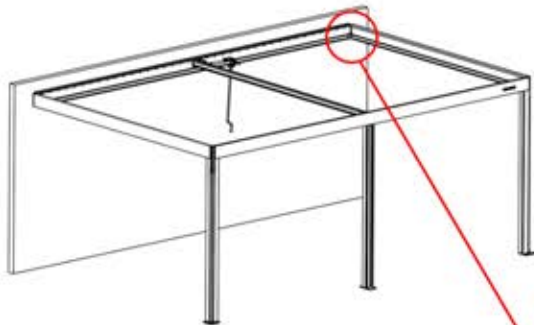


40

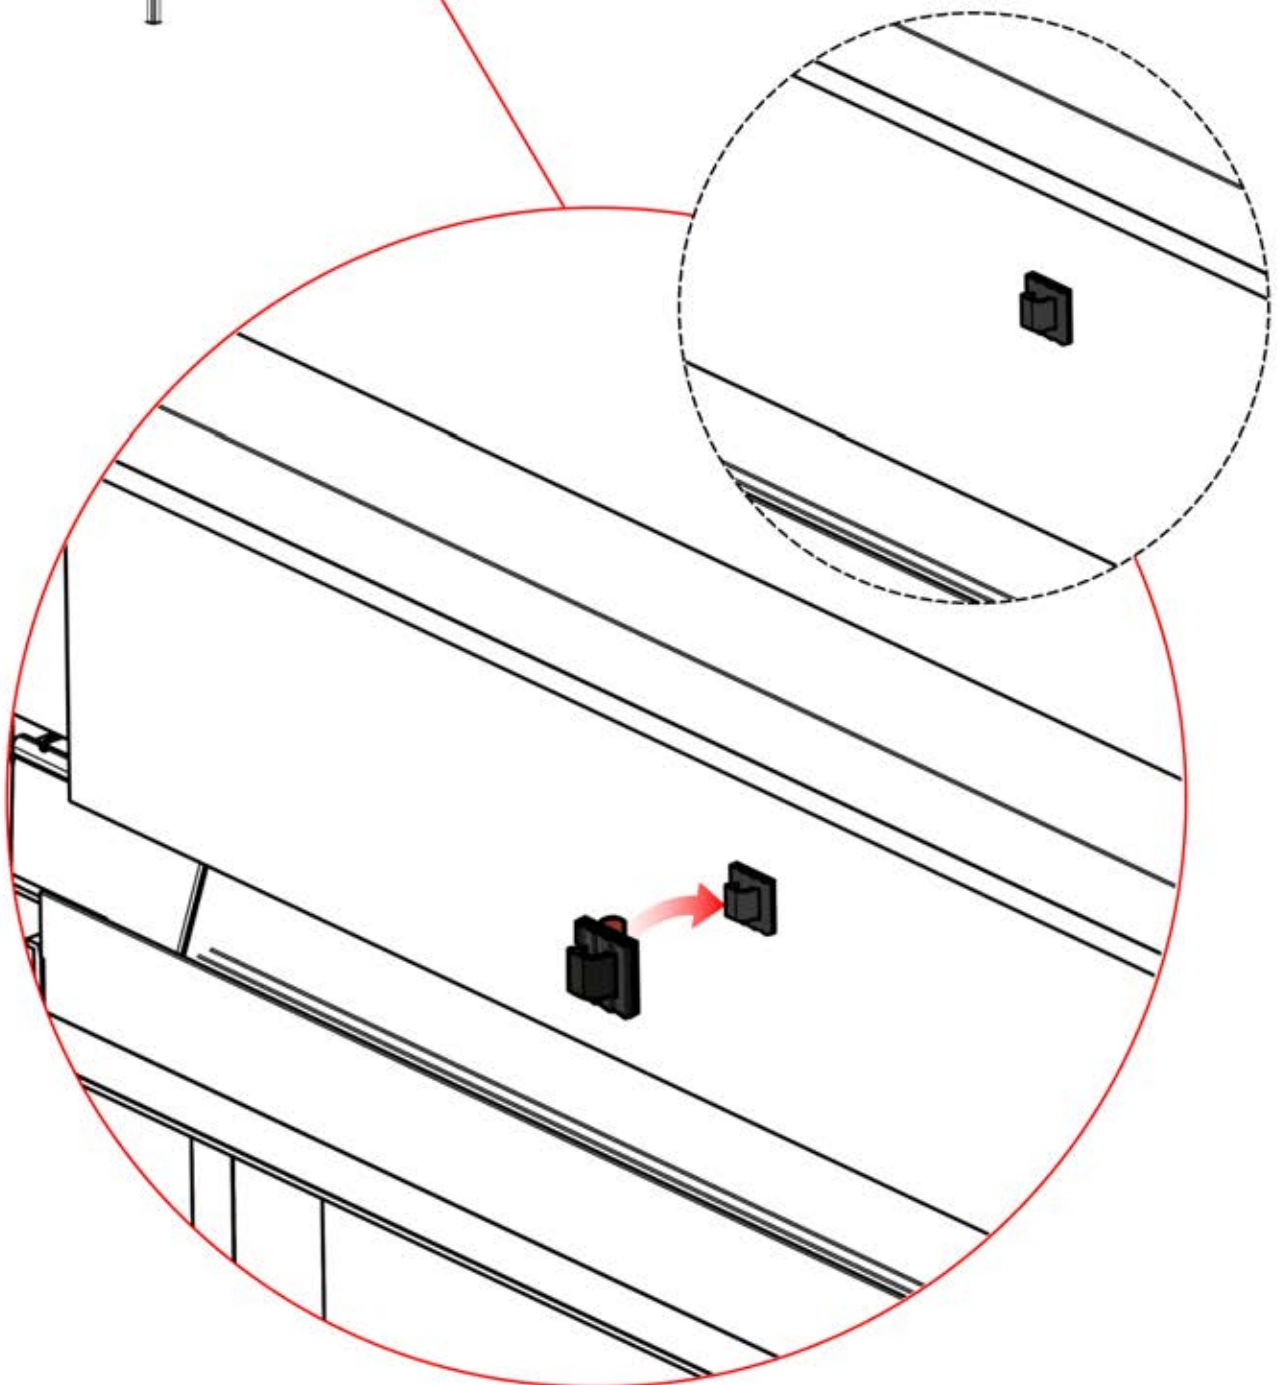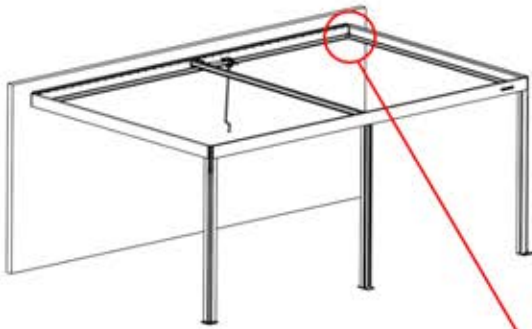



41

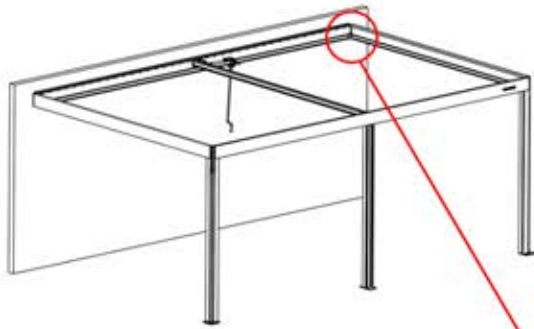


Matter-Antenne

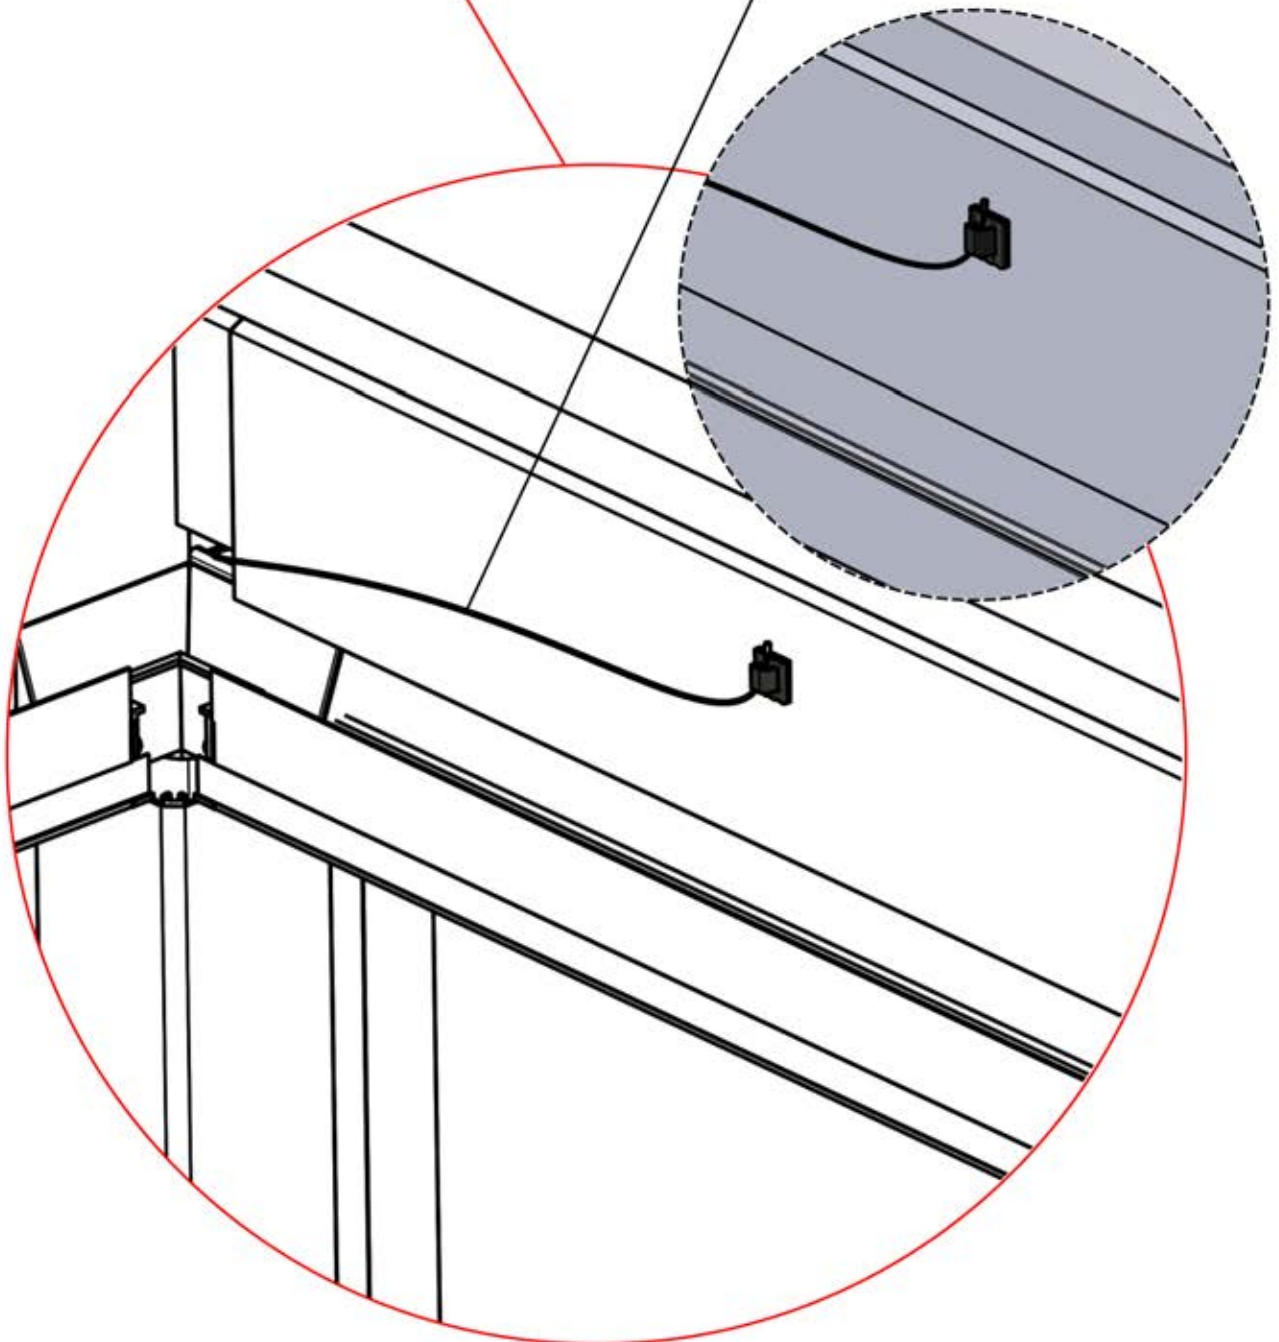

42

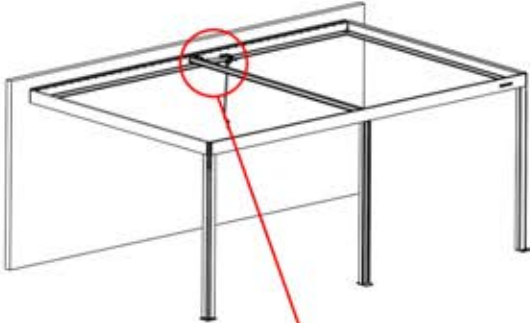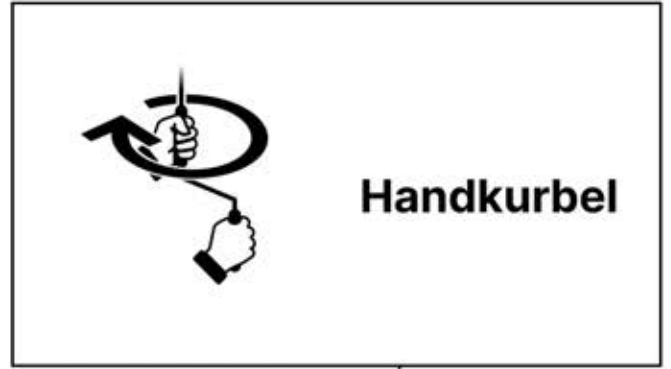

i
Justieren Sie den Motor vor der Montage in Schritt 43.

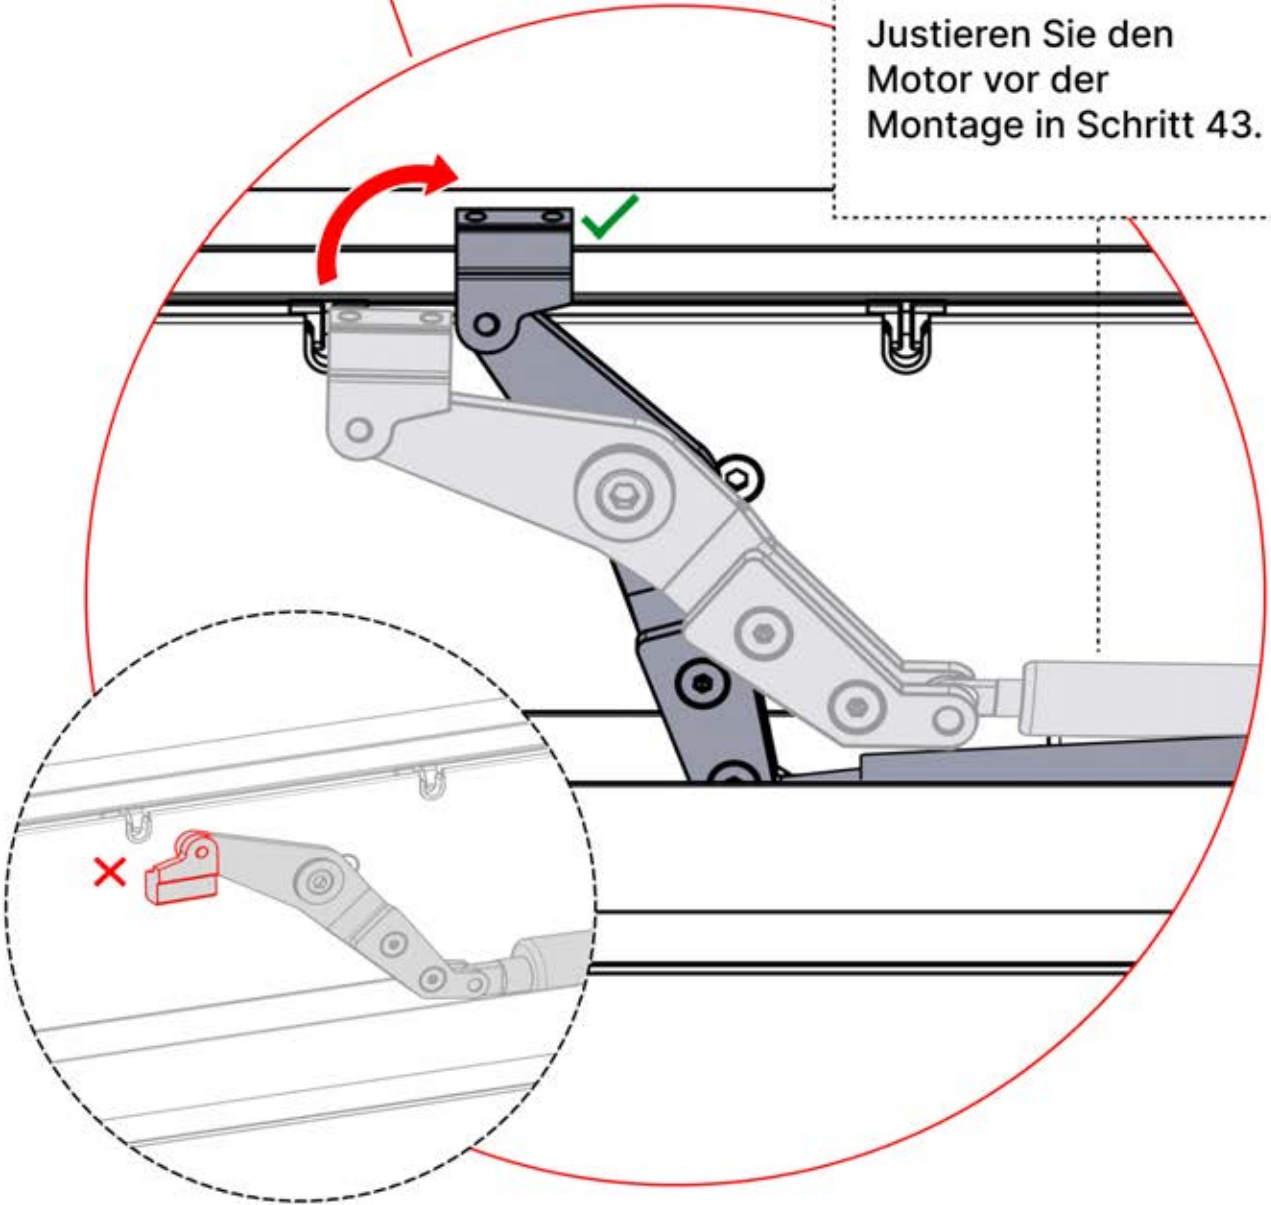

43



3

x1
FERGOLUX


ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200002866
1x

PN-200000826
2x


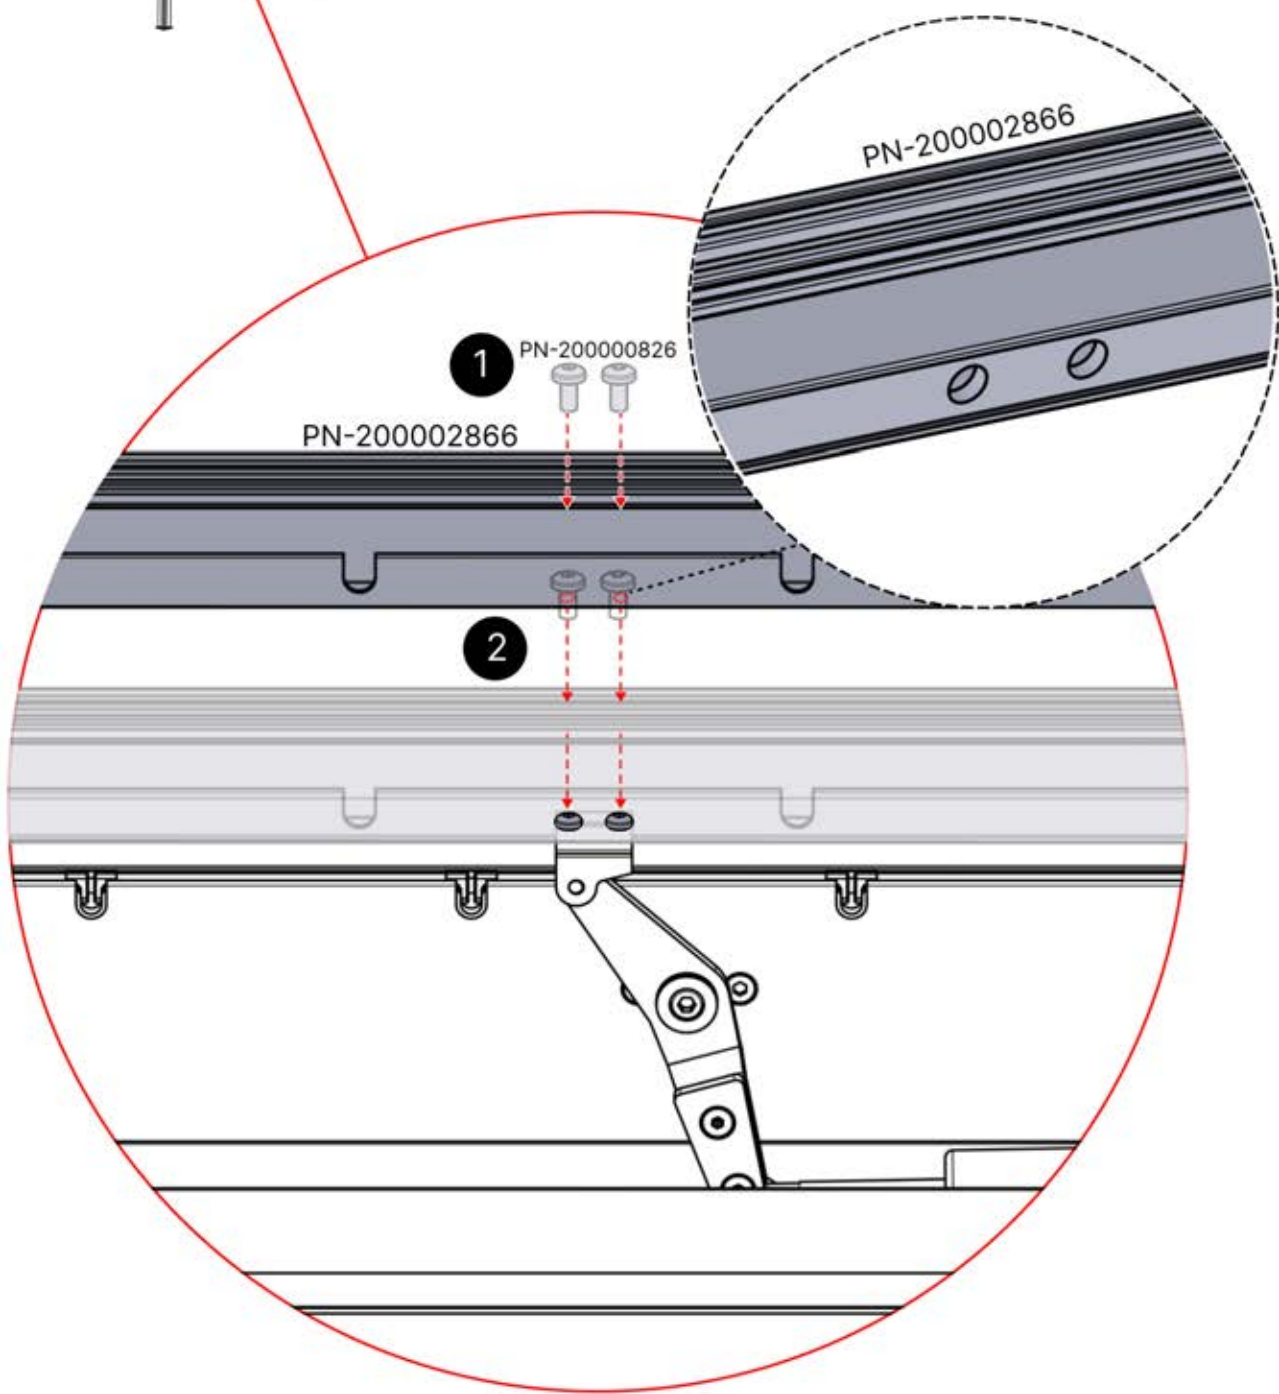
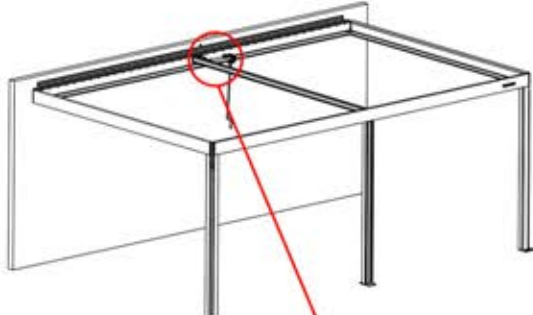


PERGOLA-LAMELLEN

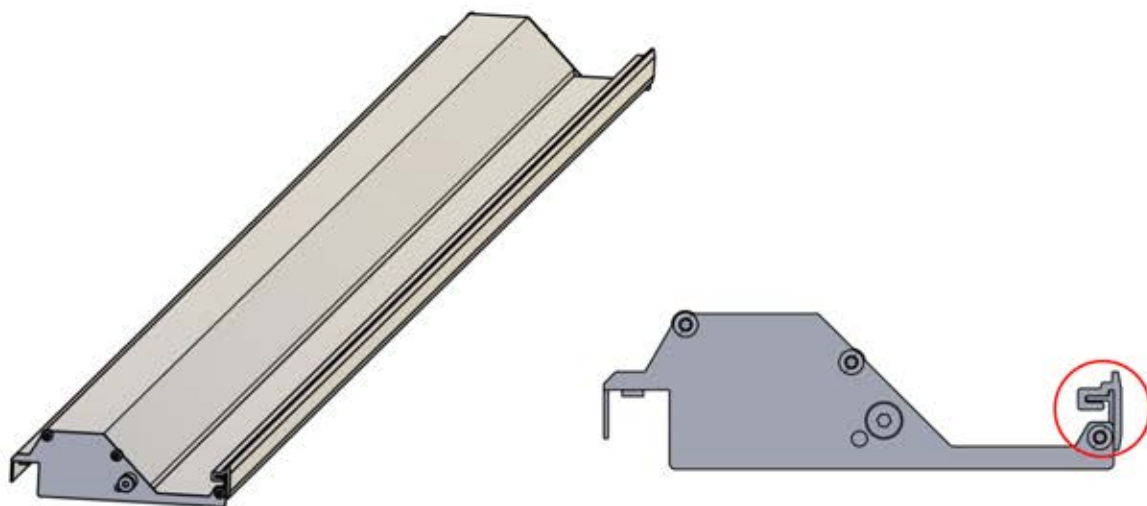

P.PERGOLA 4M FS ENDLAMELLE
PN-200002893

1x

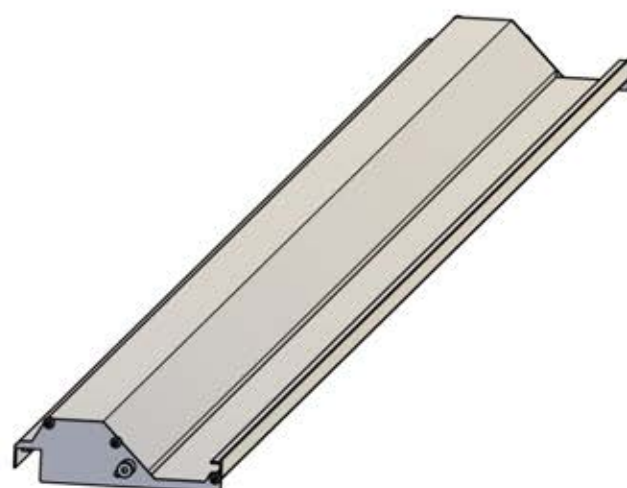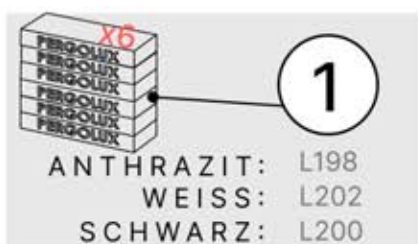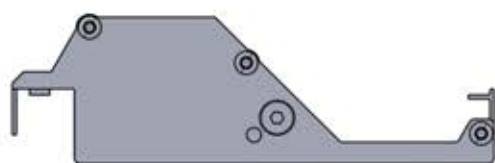

P.PERGOLA 4M FS LAMELLE
PN-200002892



35x

44



X6
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

1


ANTHRAZIT: L198
WEISS: L202
SCHWARZ: L200



PN-200002893
1x

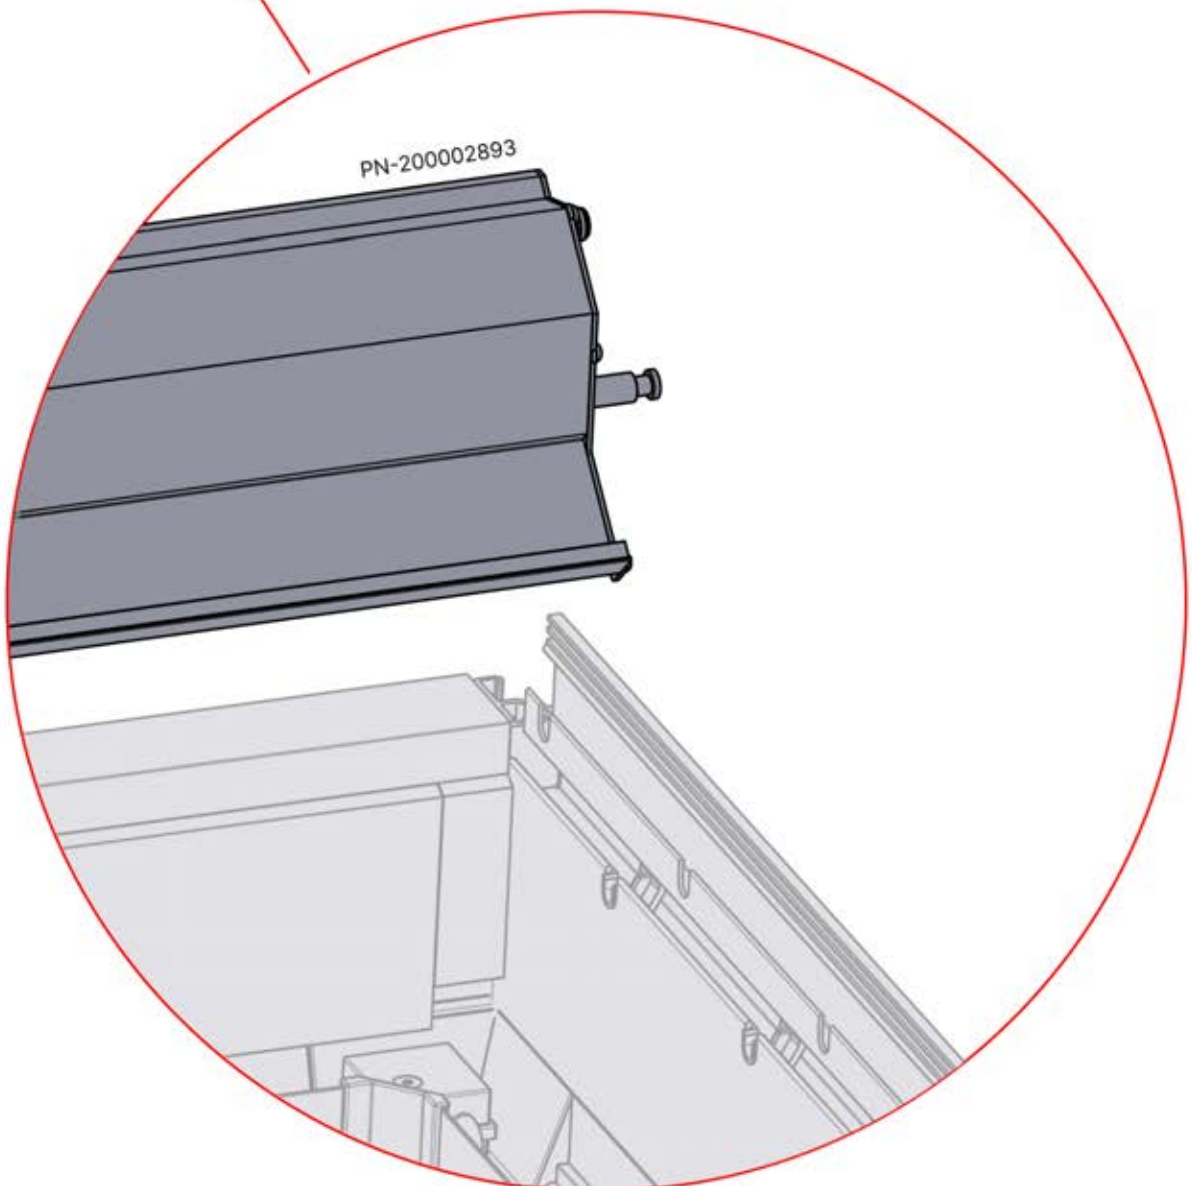
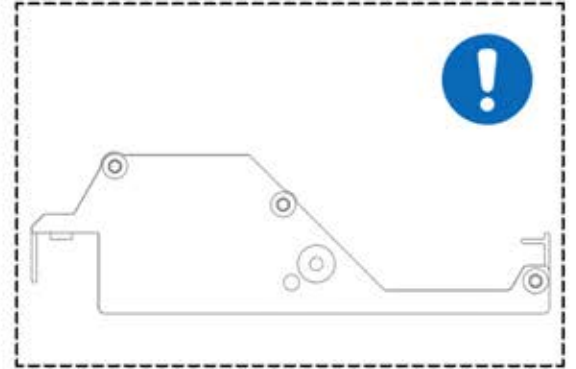


45

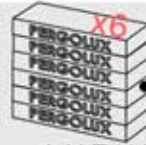

1

ANTHRAZIT: L198
WEISS: L202
SCHWARZ: L200

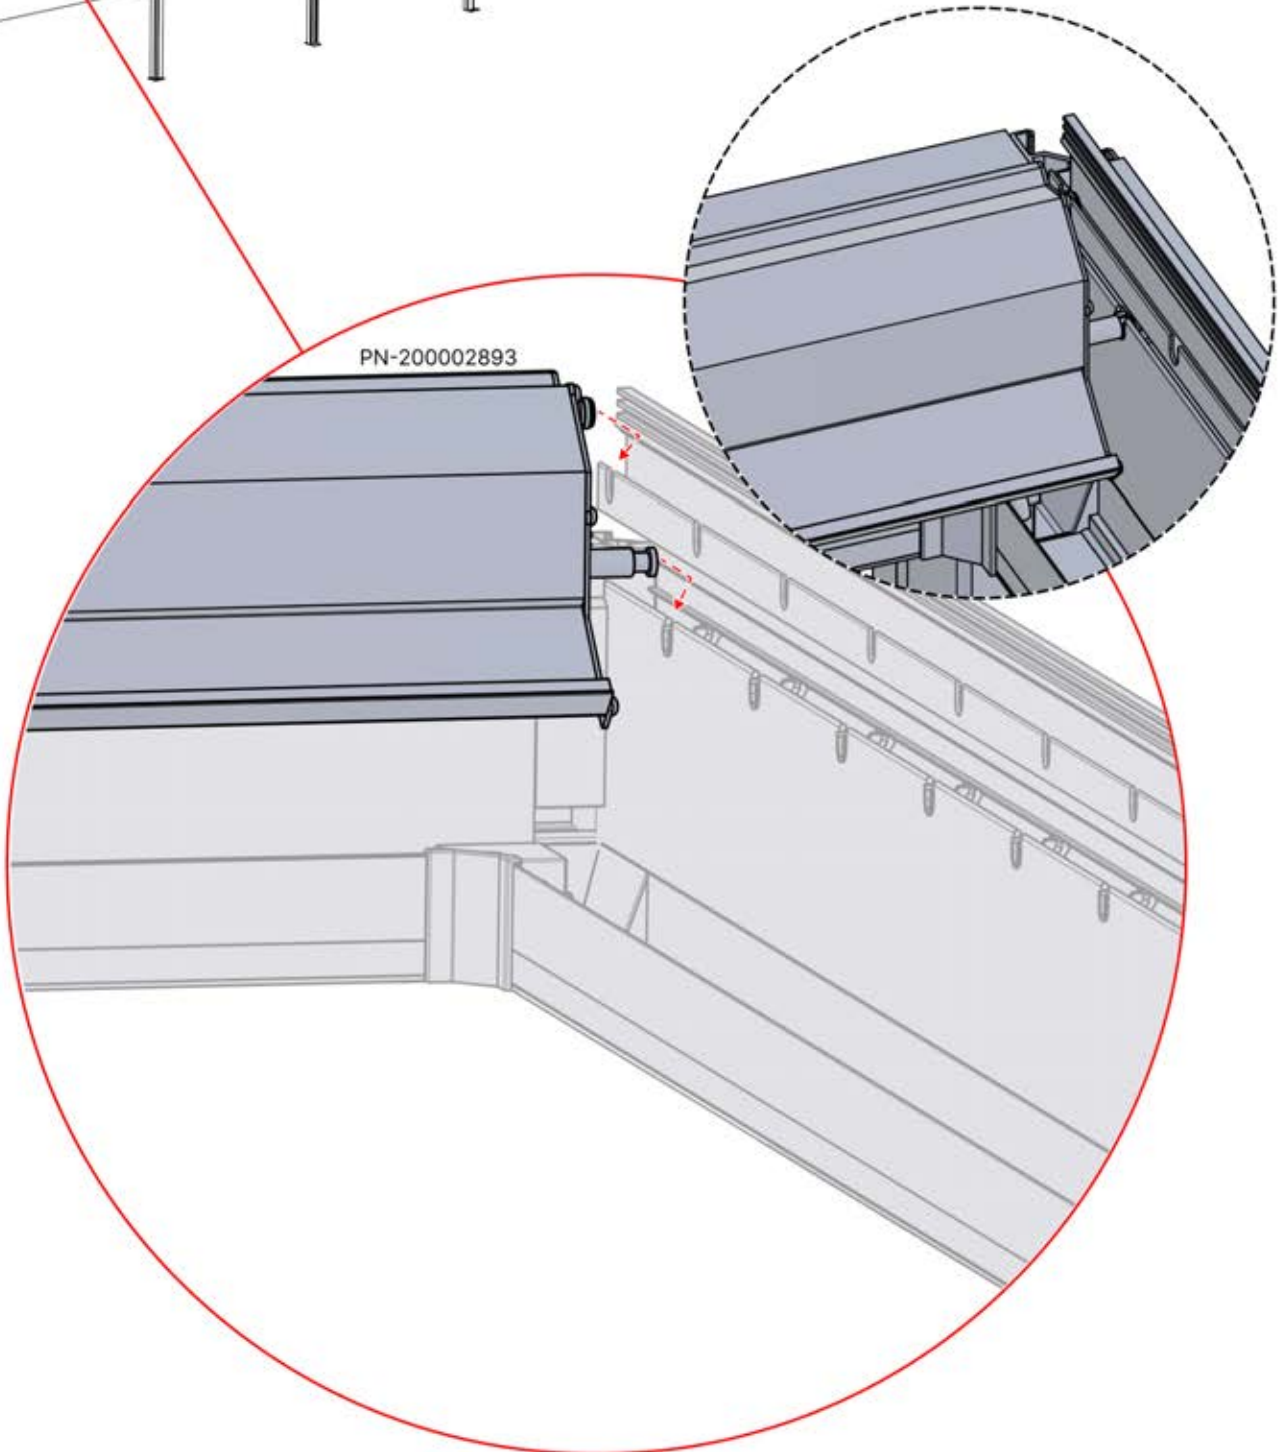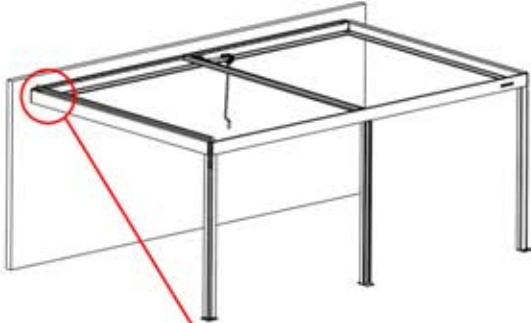

46



X6
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: L198
WEISS: L202
SCHWARZ: L200



PN-200002893
1x

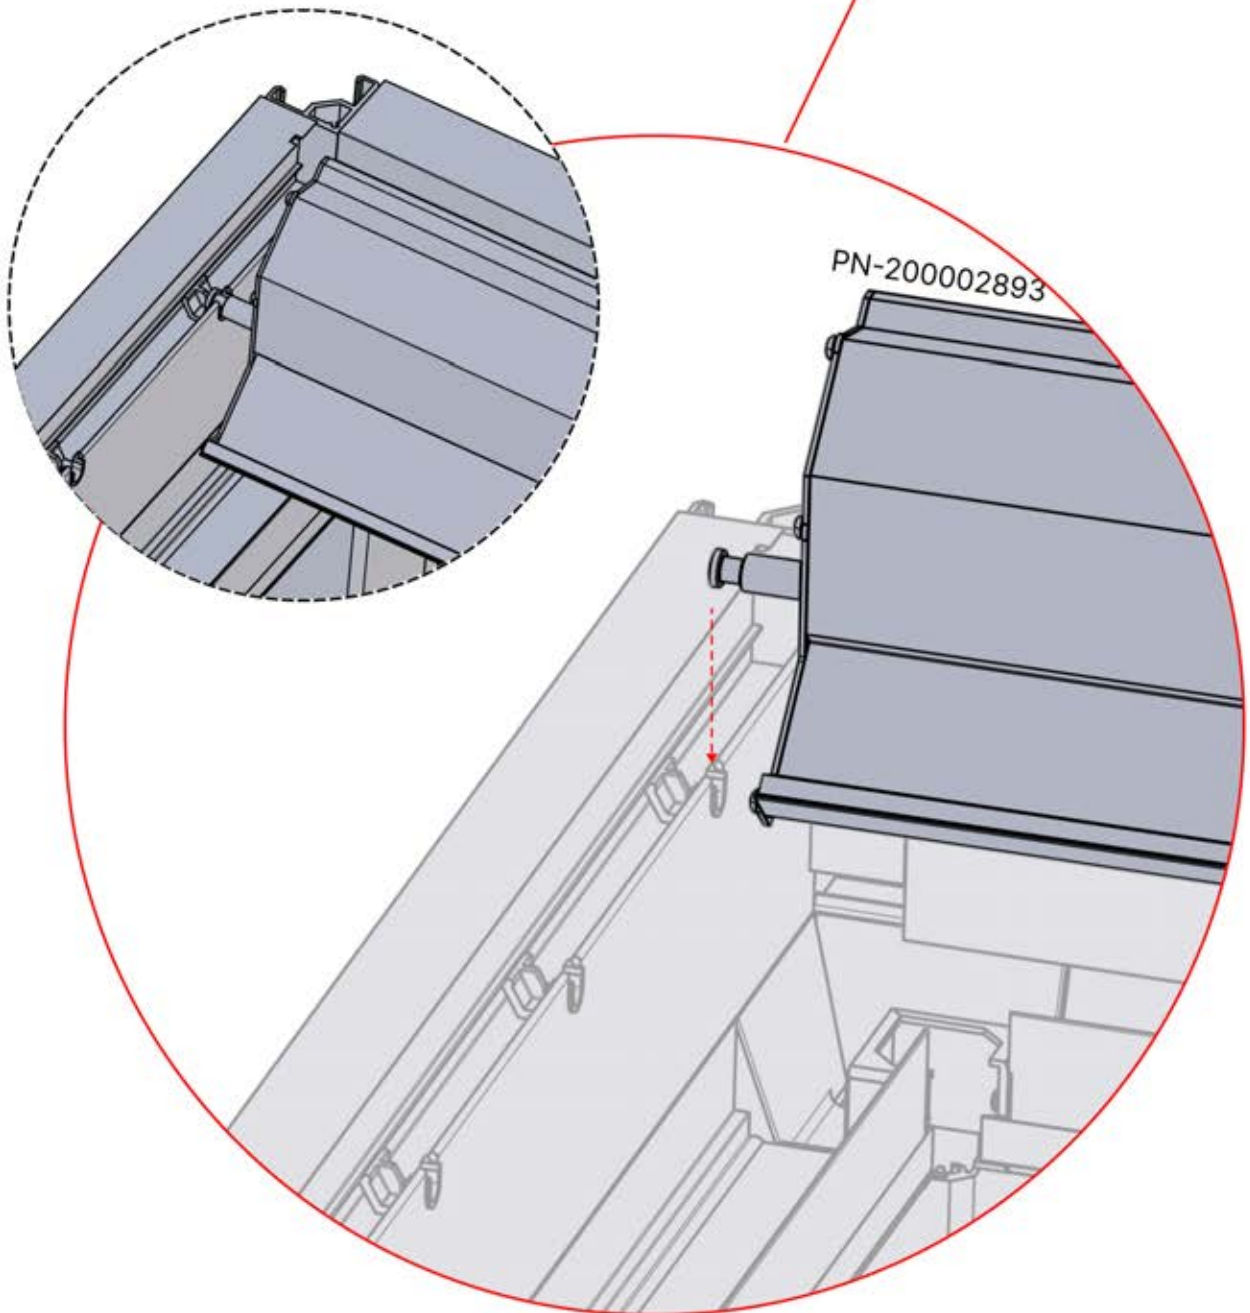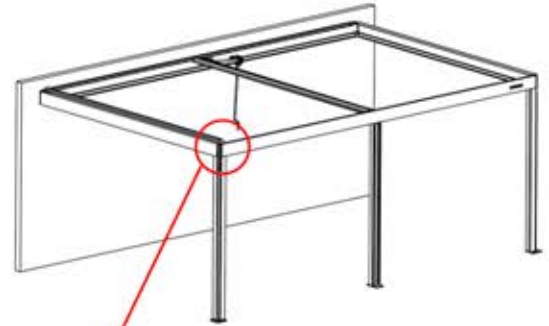


47

x1
FERGOLUX



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200003033

1x


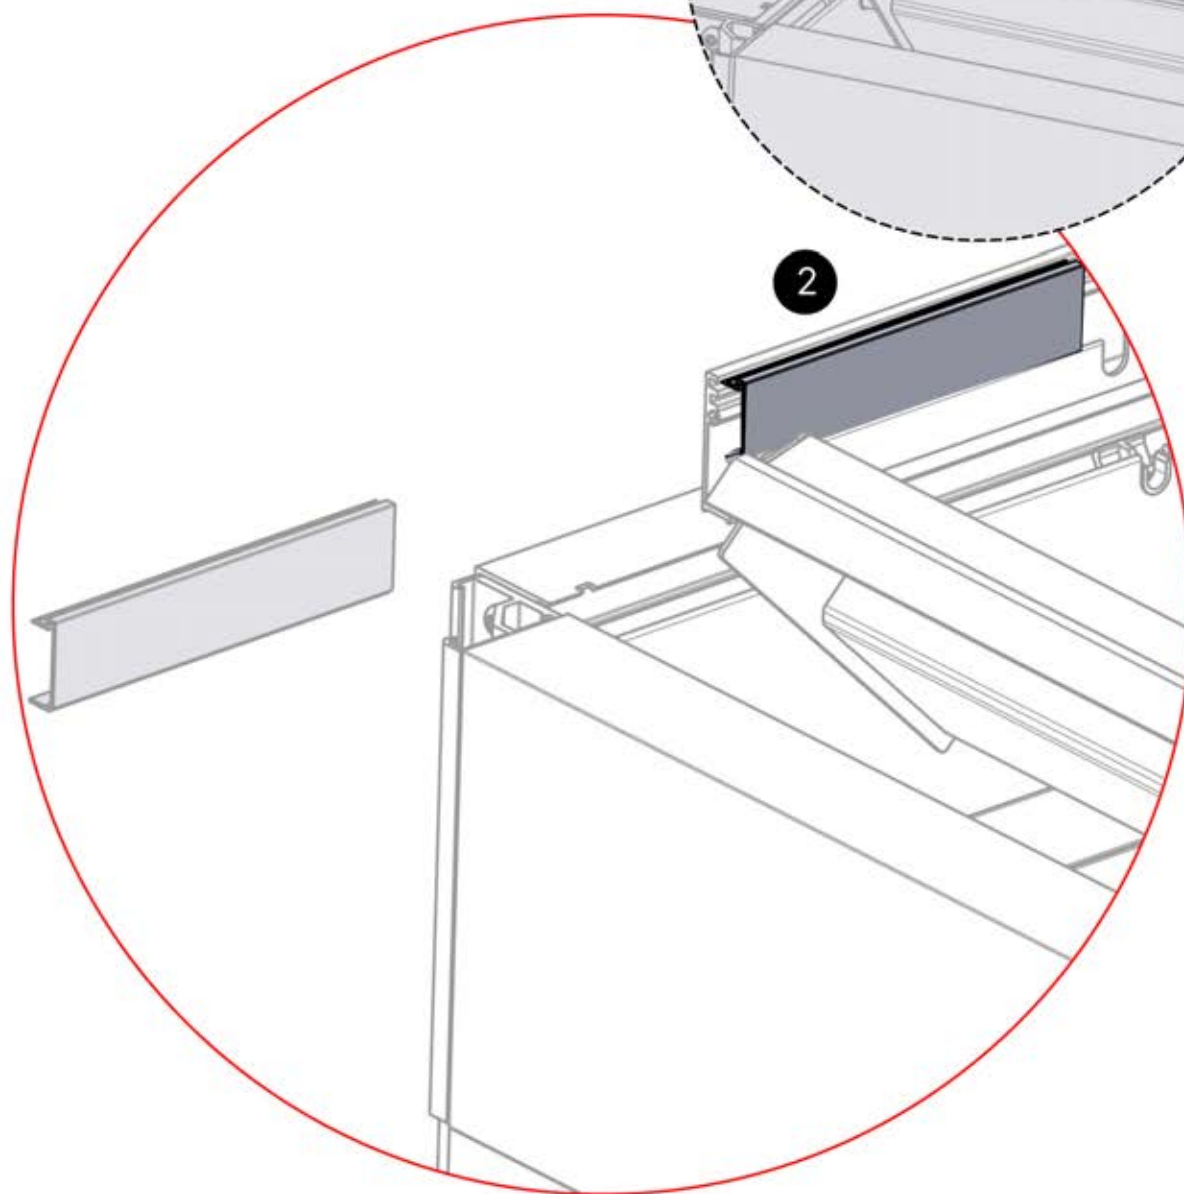
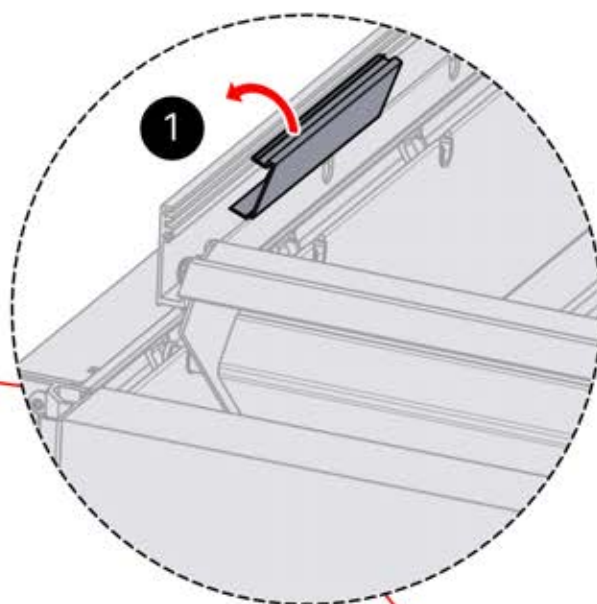


48



6

ANTHRAZIT: B227
WEISS: B231
SCHWARZ: B229

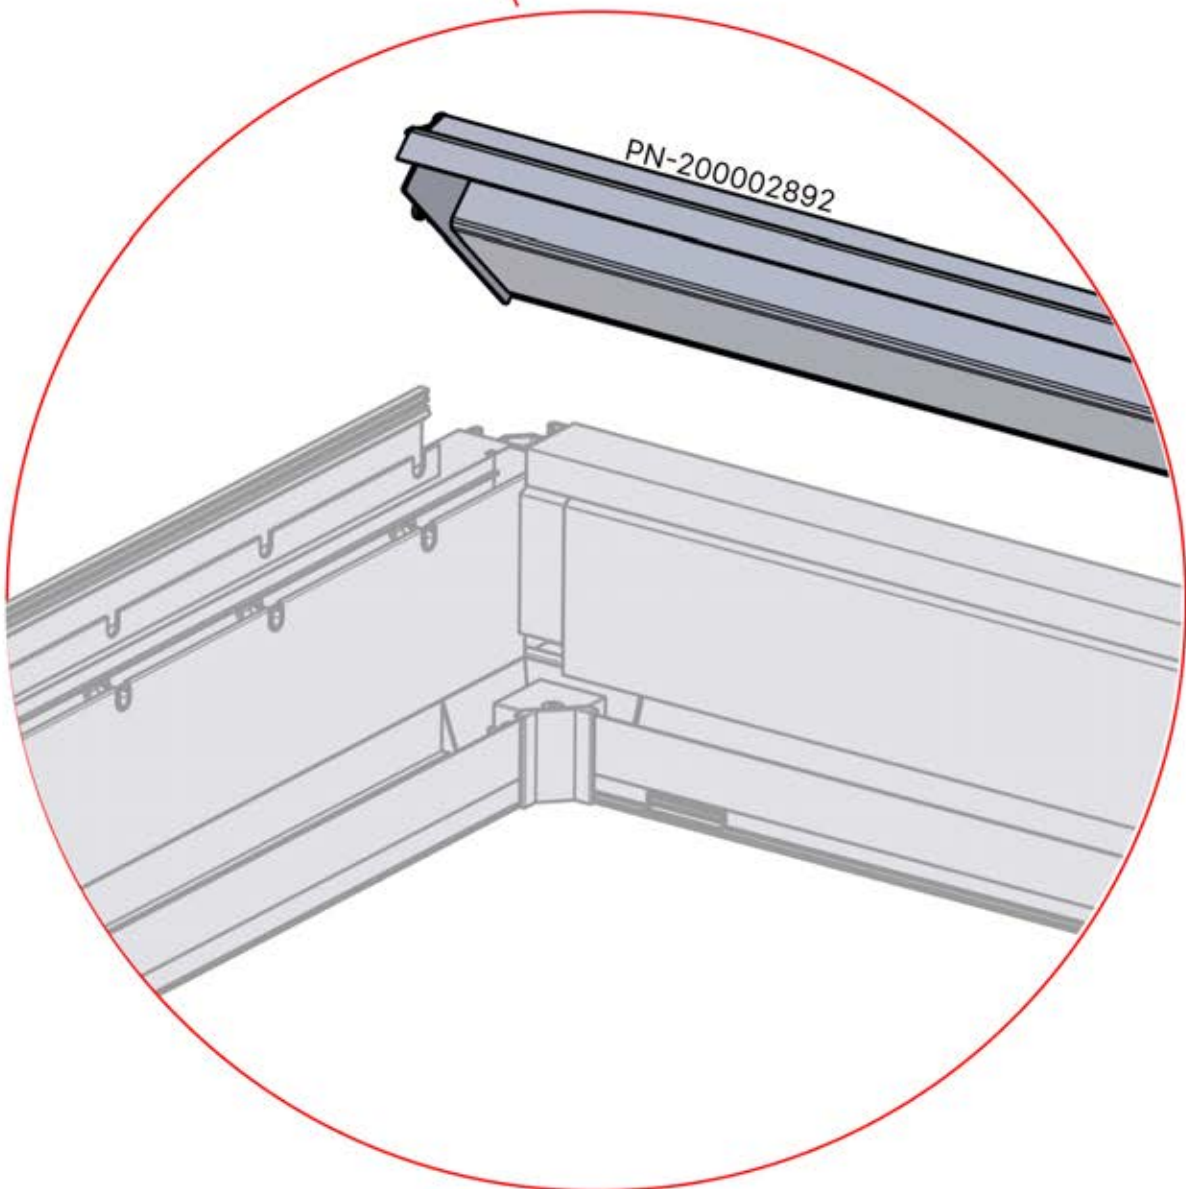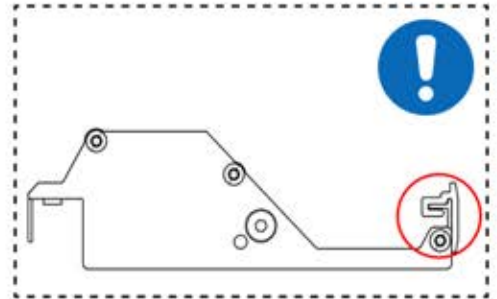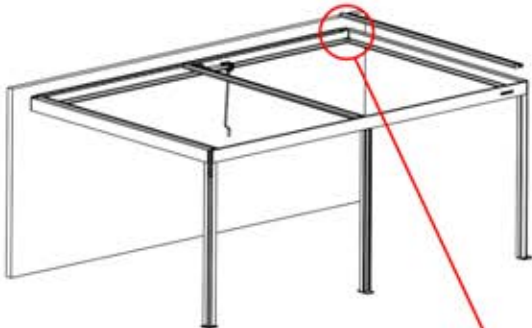



49

x1
FERGOLUX

6

ANTHRAZIT: B227
WEISS: B231
SCHWARZ: B229

PN-200002892
1x

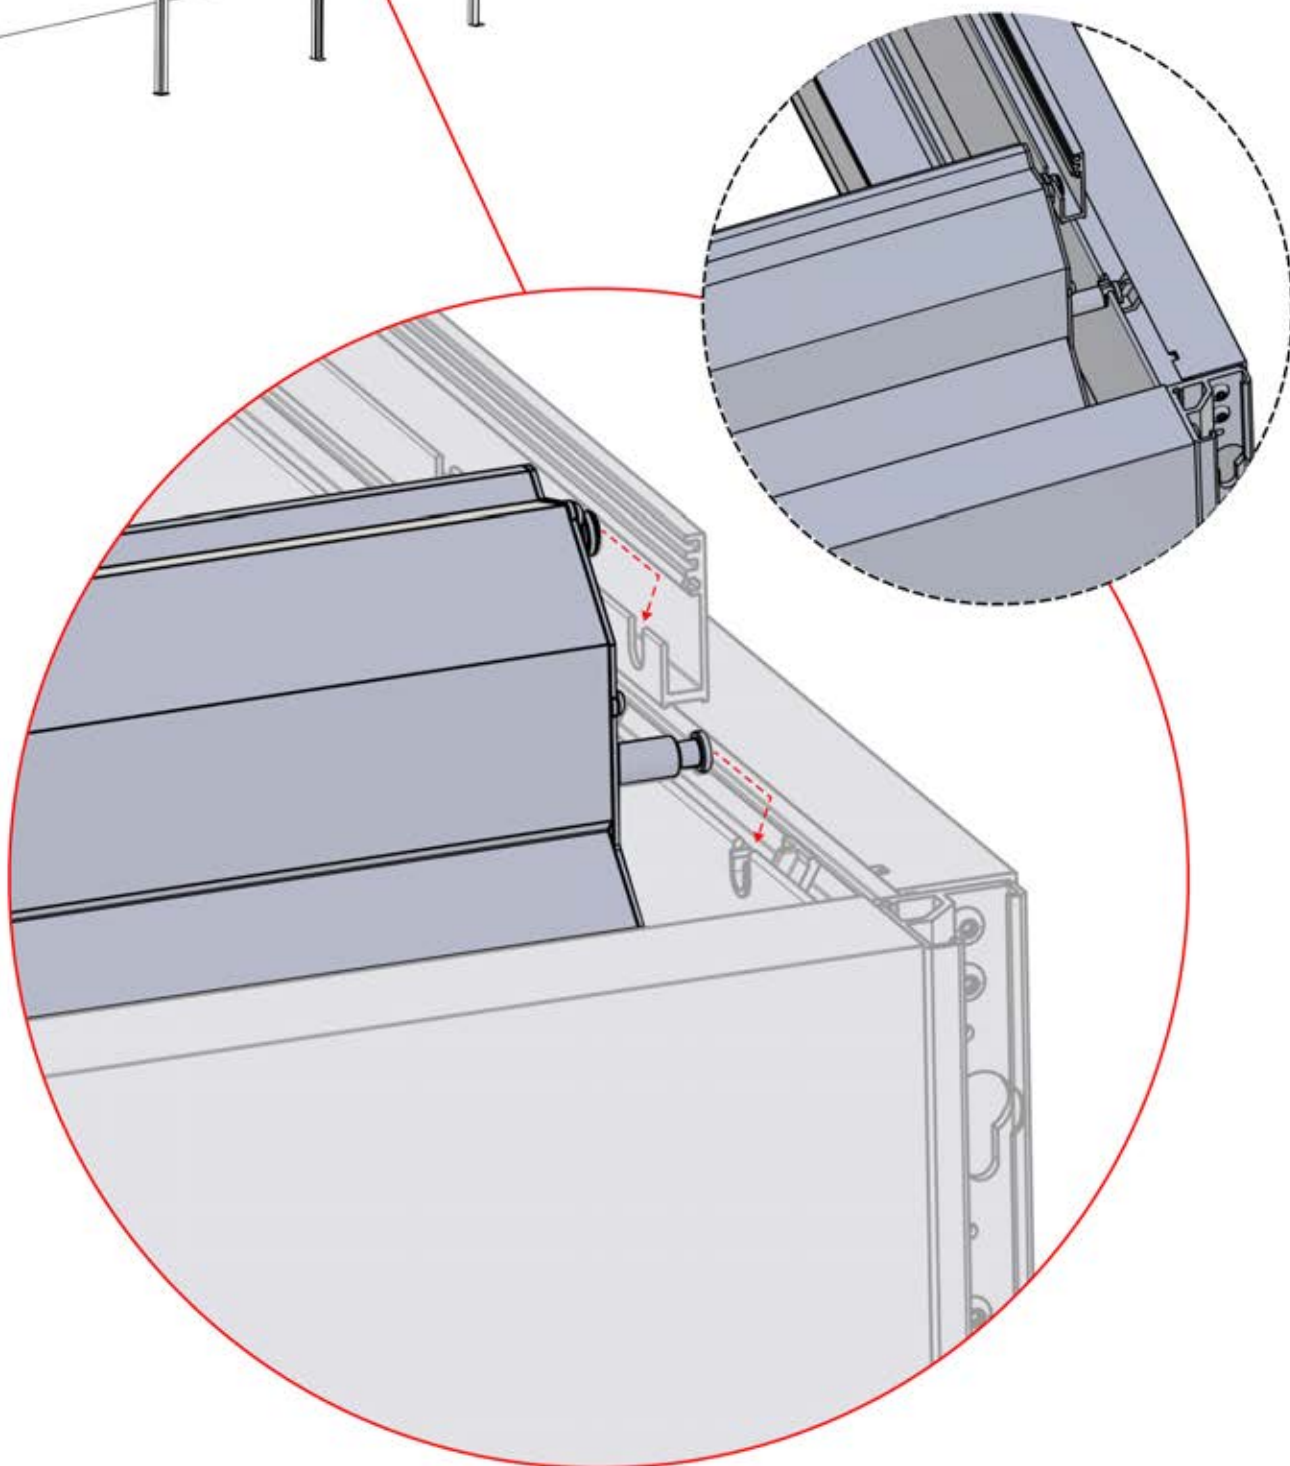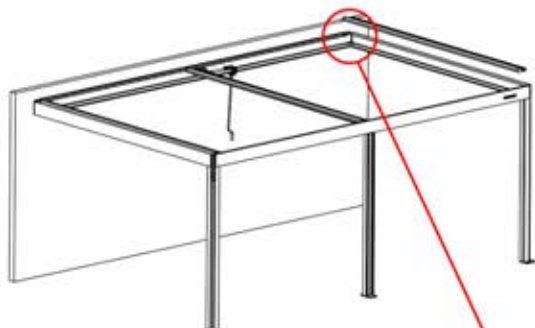

50





6

ANTHRAZIT: B227
WEISS: B231
SCHWARZ: B229



PN-200002892
1x

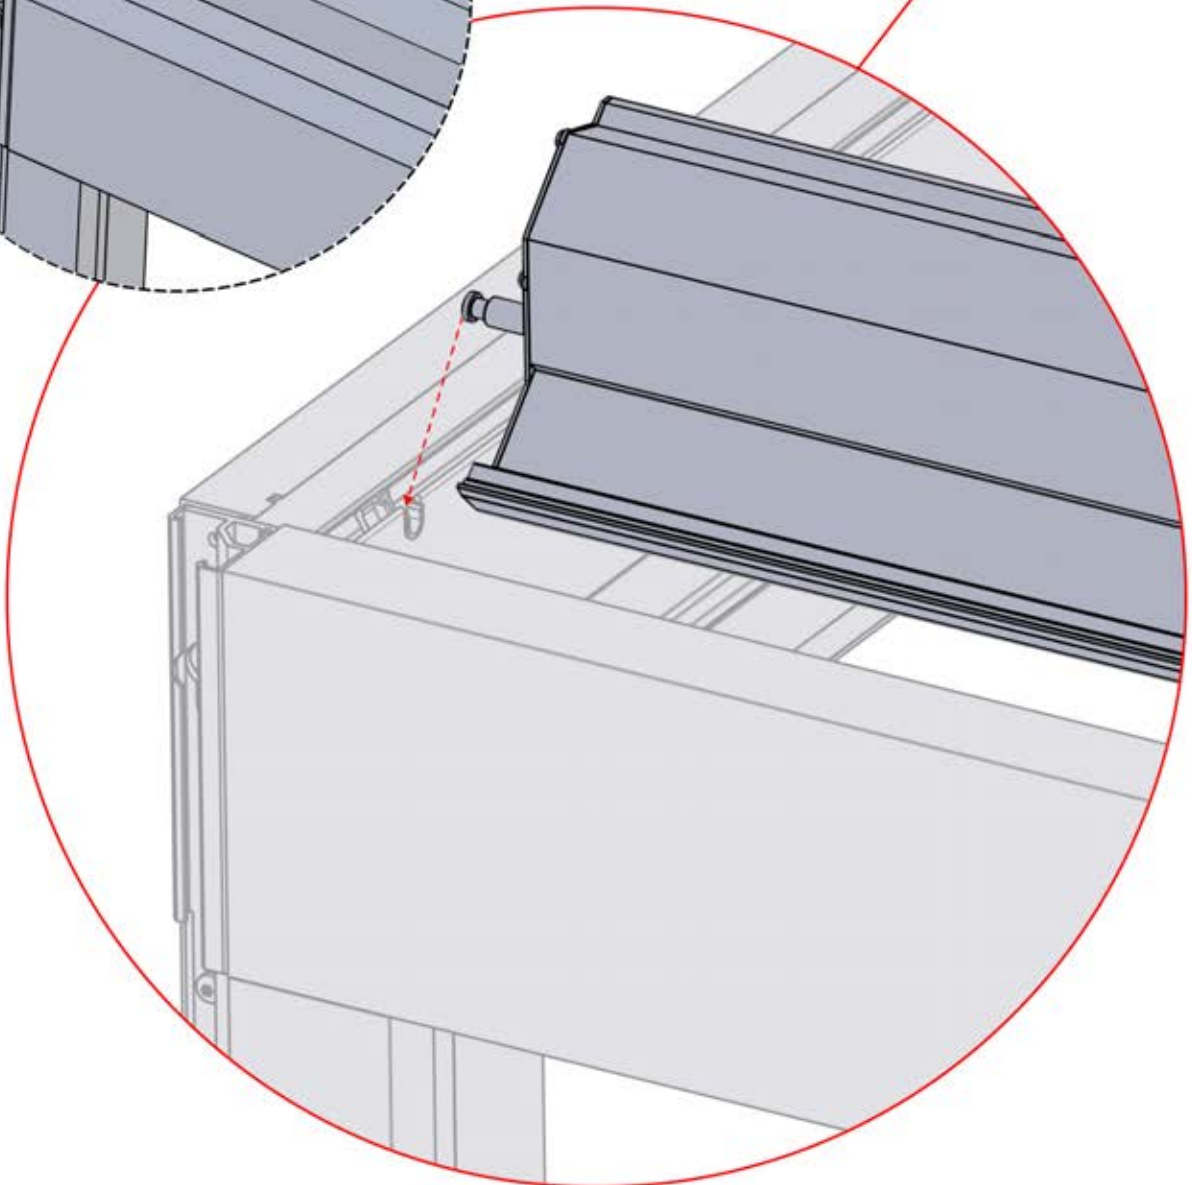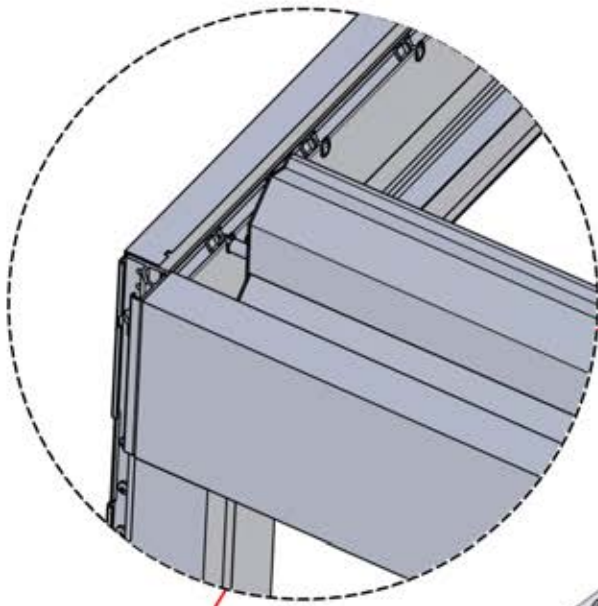

51






3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200003033

1x

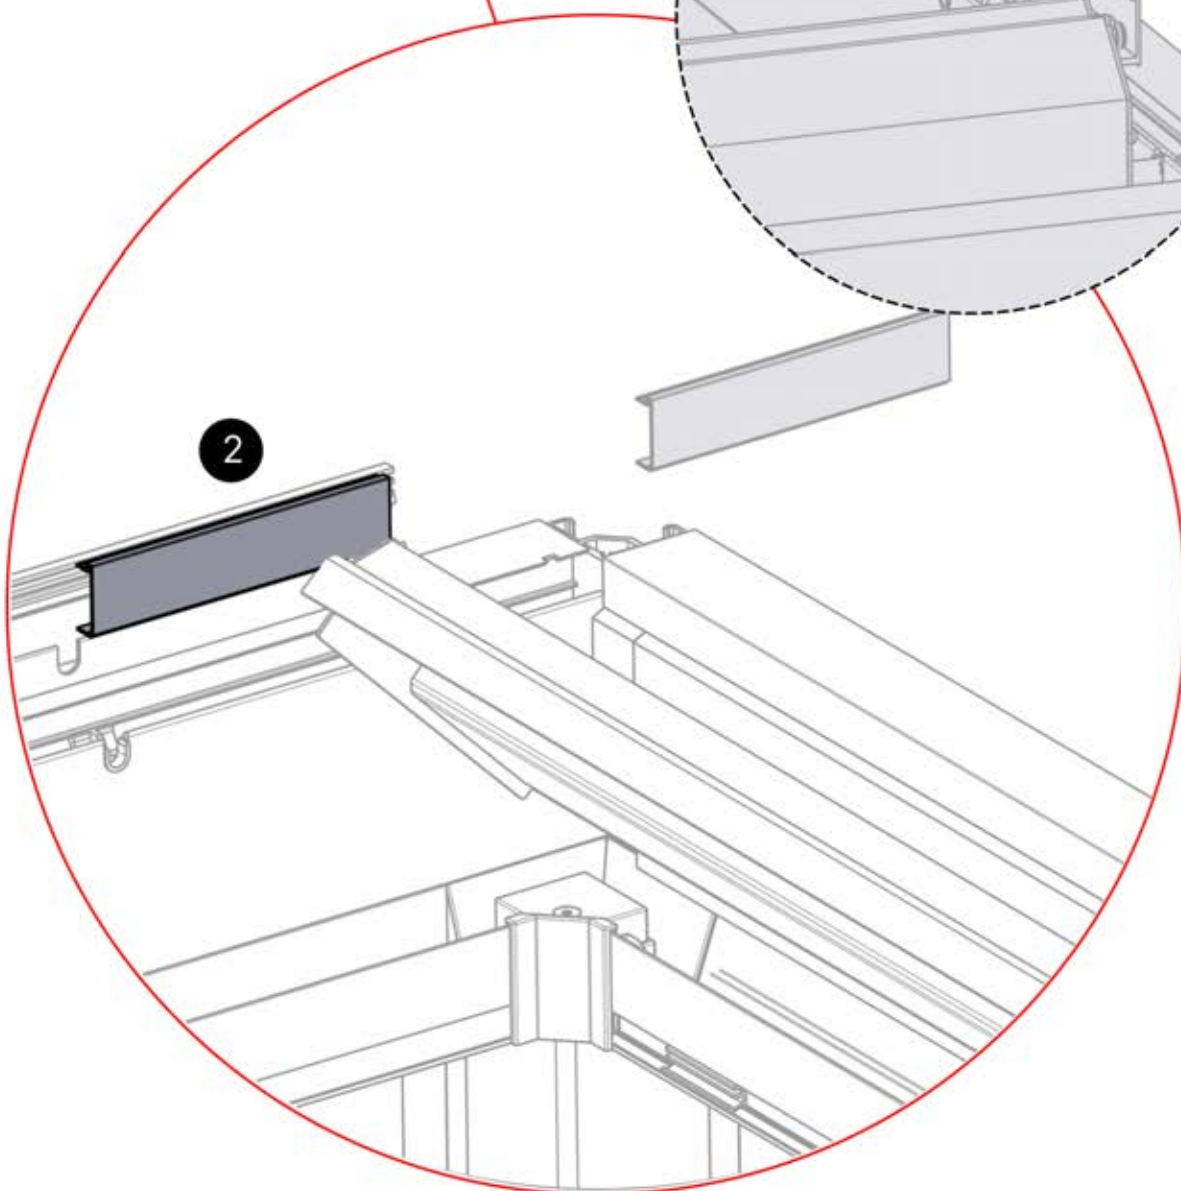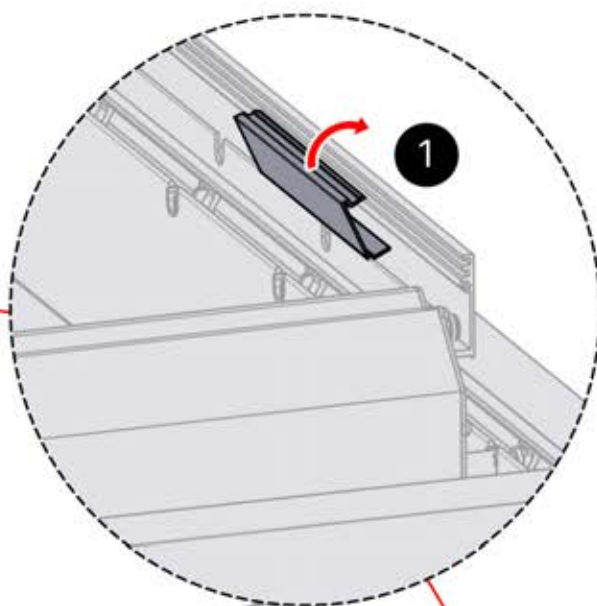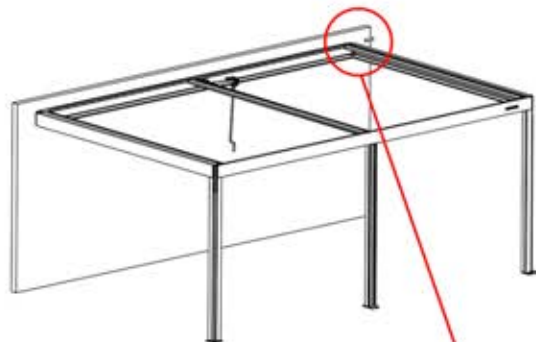

52

1

x6
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX

ANTHRAZIT: L198
WEISS: L202
SCHWARZ: L200



3

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200002893
35x

PN-200002893
6x

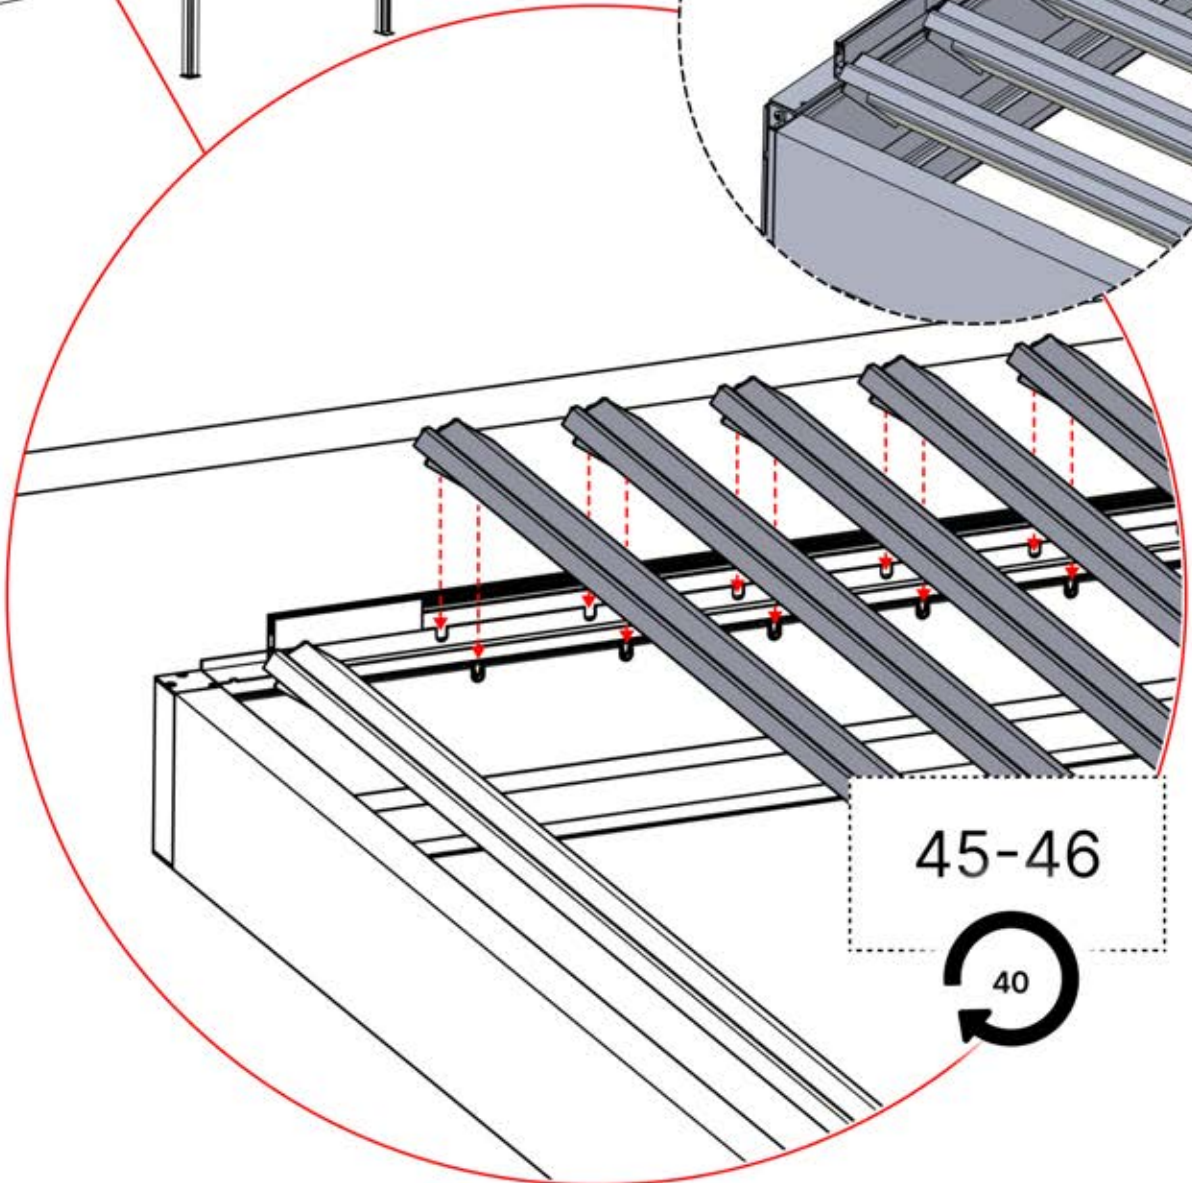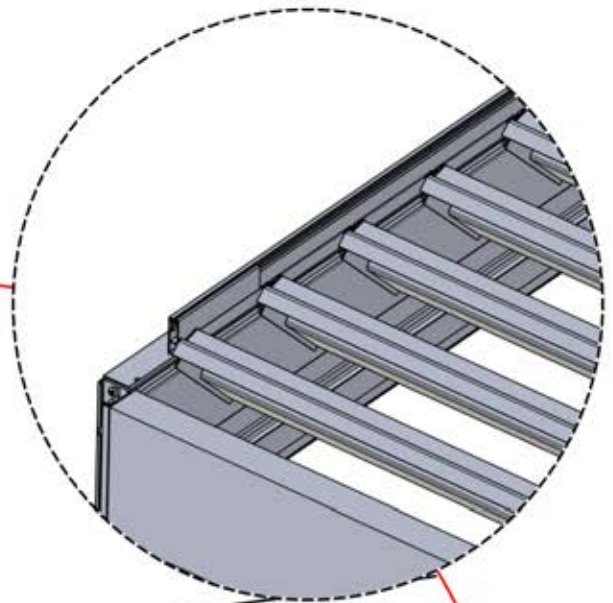


53





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

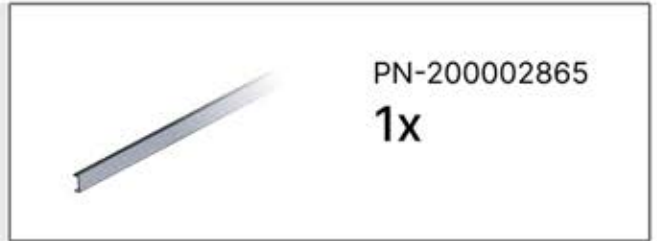

PN-200002865

1x

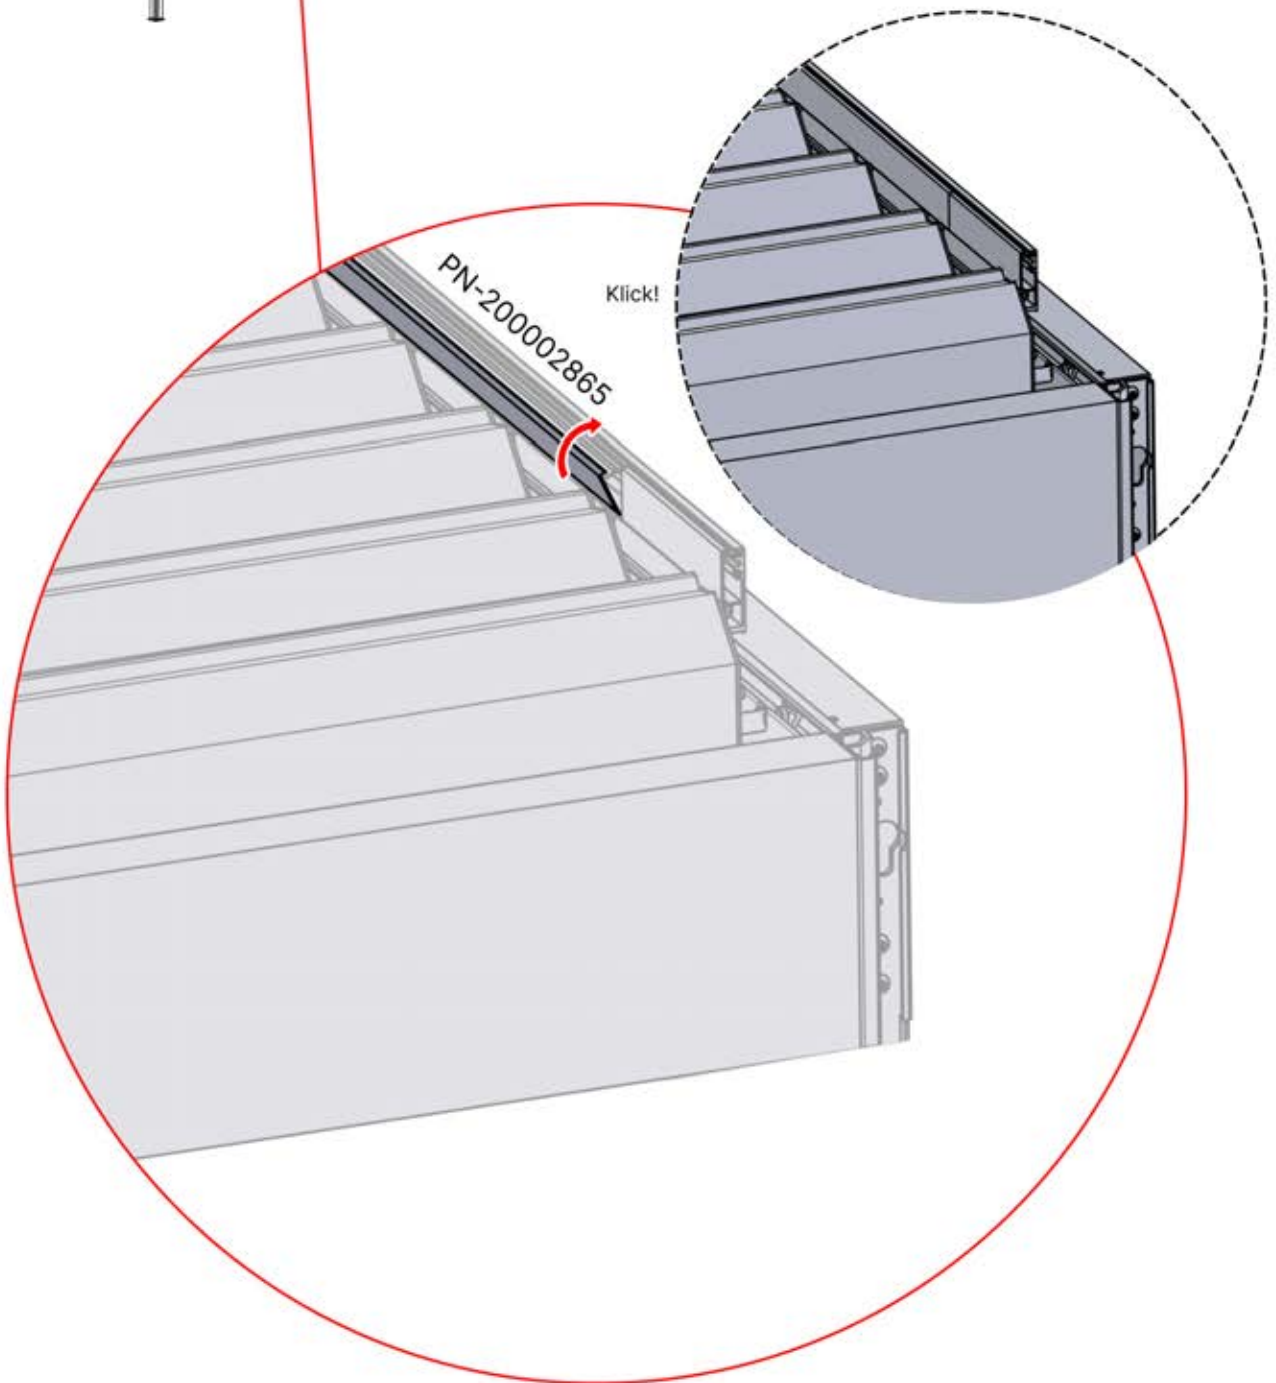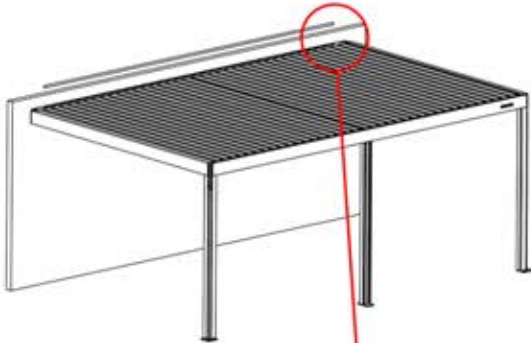


54

3

PERGOLUX *x1*

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

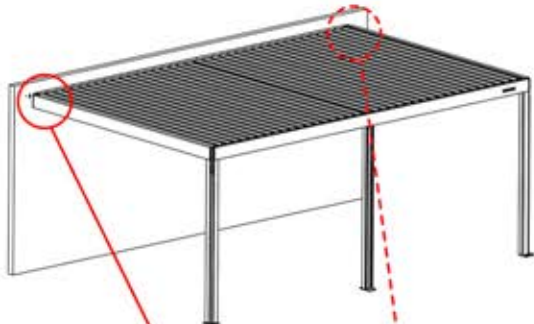


PN-200003030
1x

PN-200003030
1x

PN-200001207
1x

4.2x16
5/32" x 5/8"

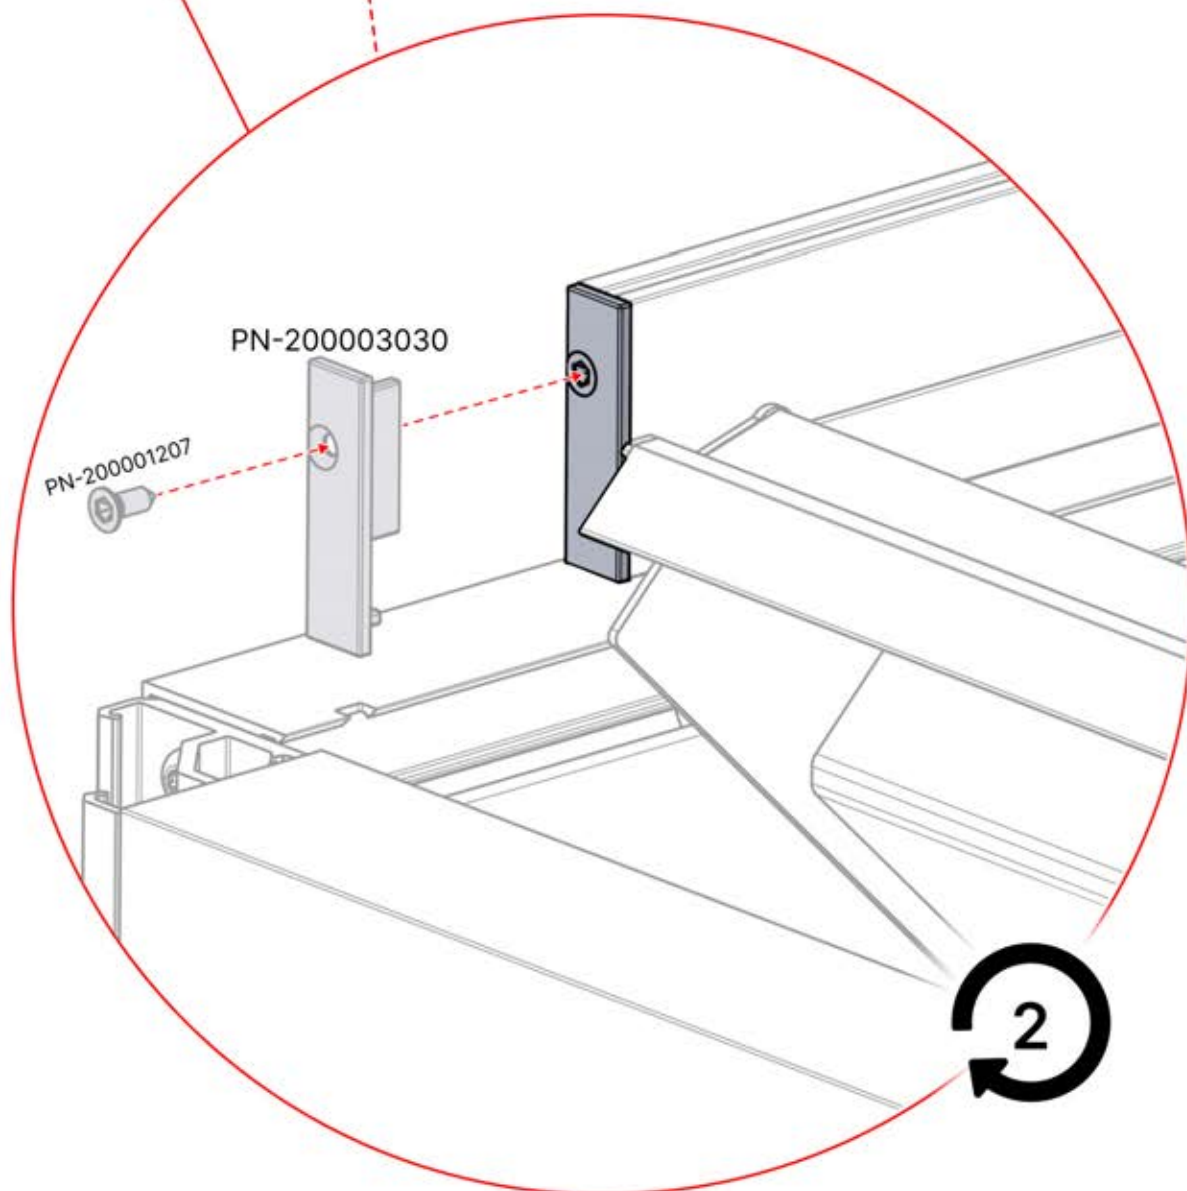

55





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002867

1x


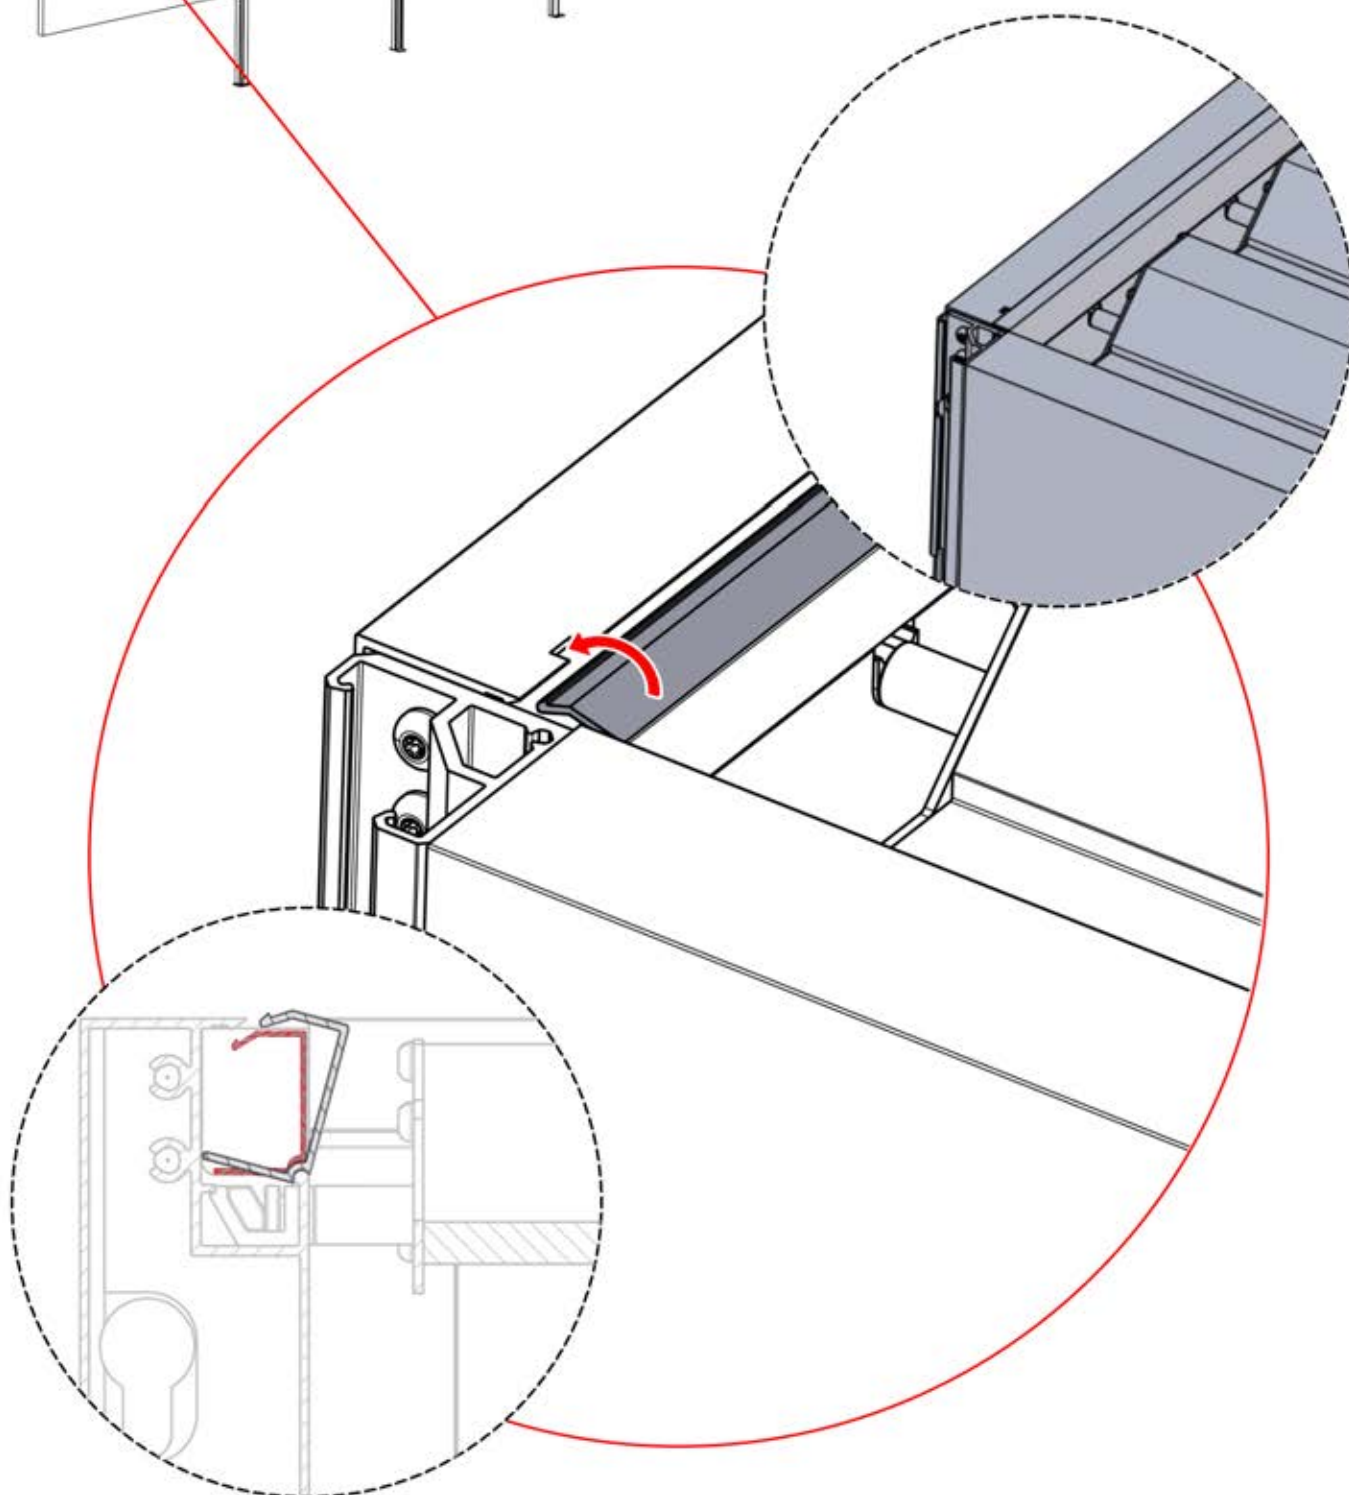
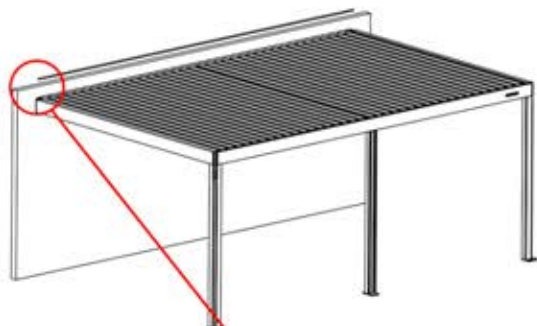


56




3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

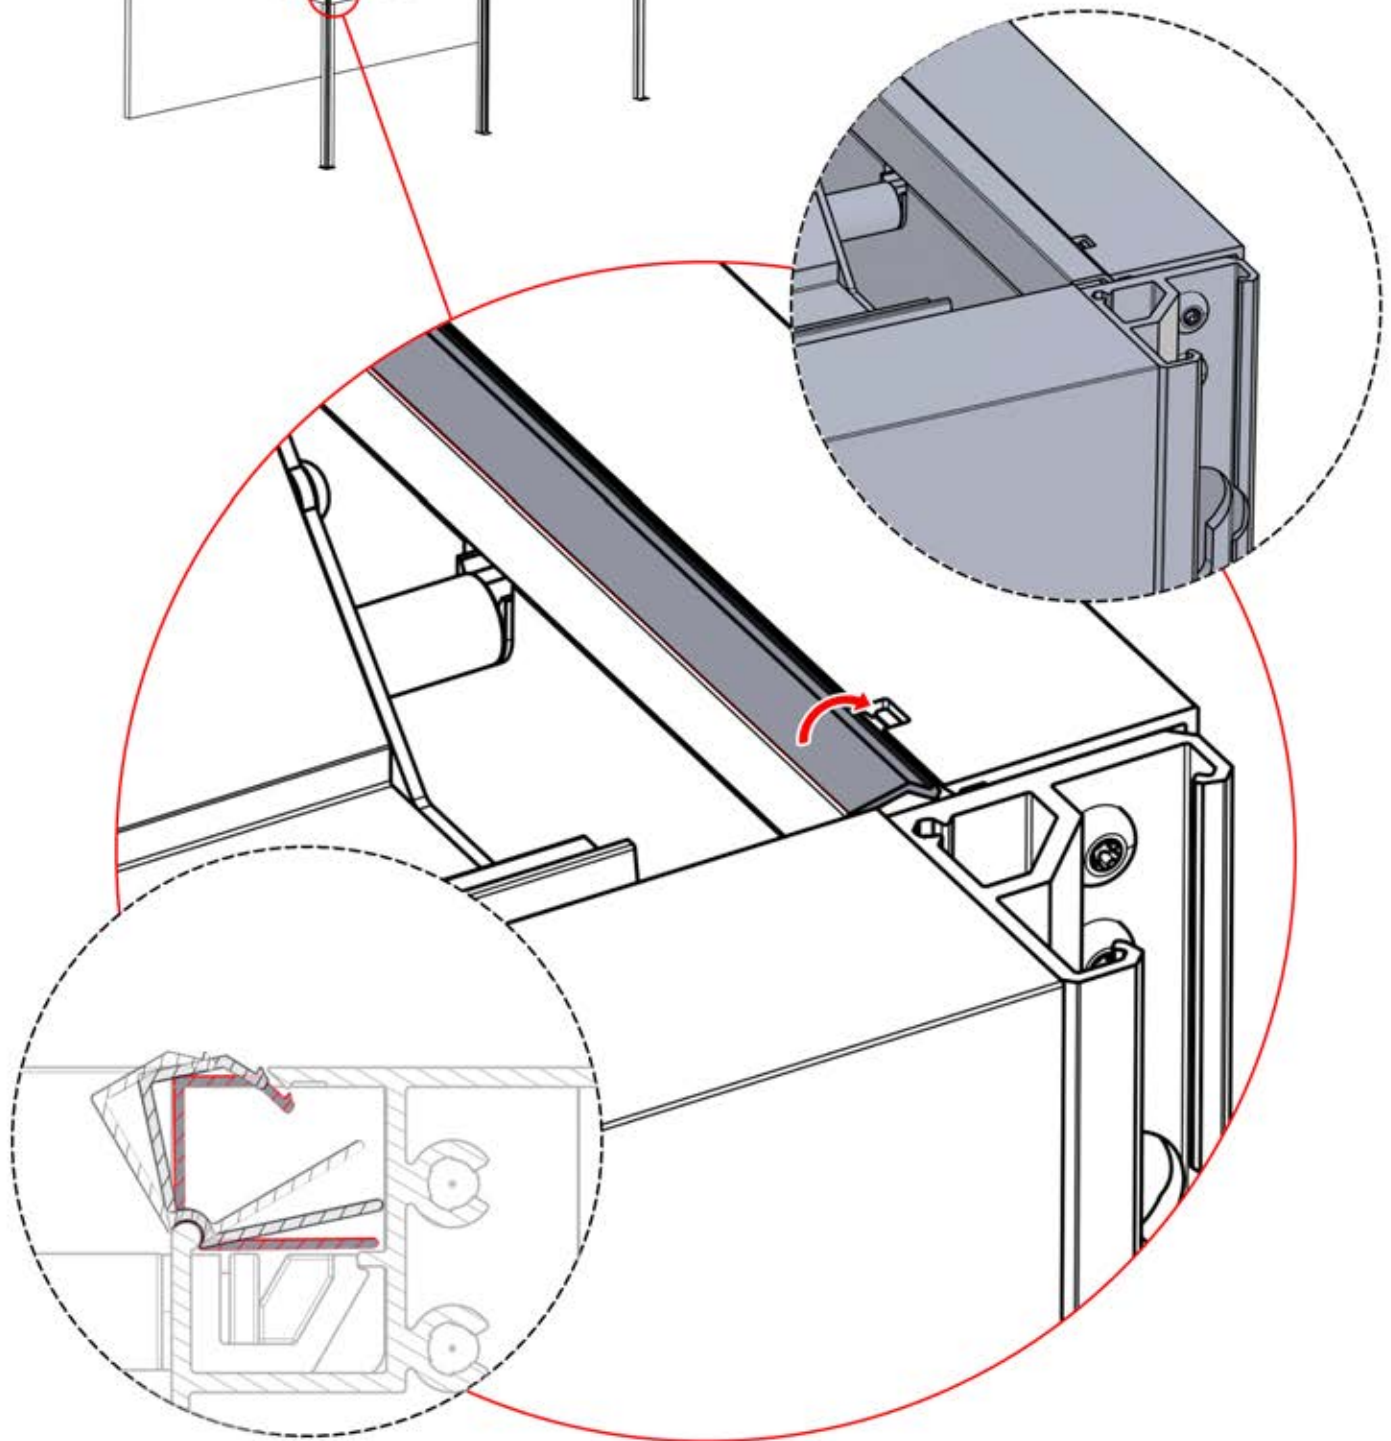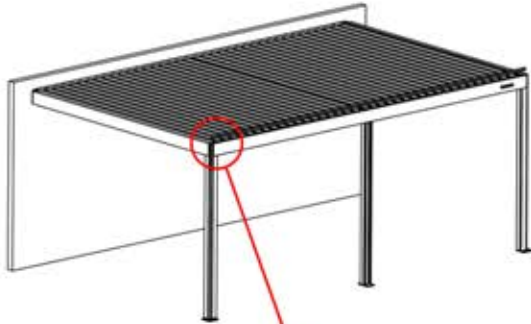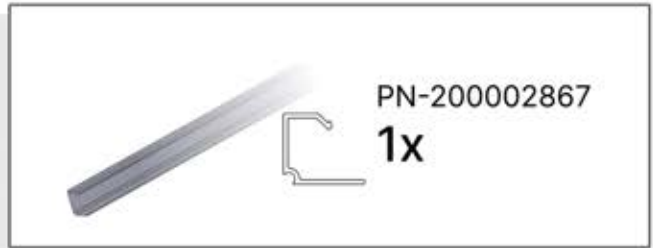

57



5

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203






PN-200003386

2X



PN-200003324

2x

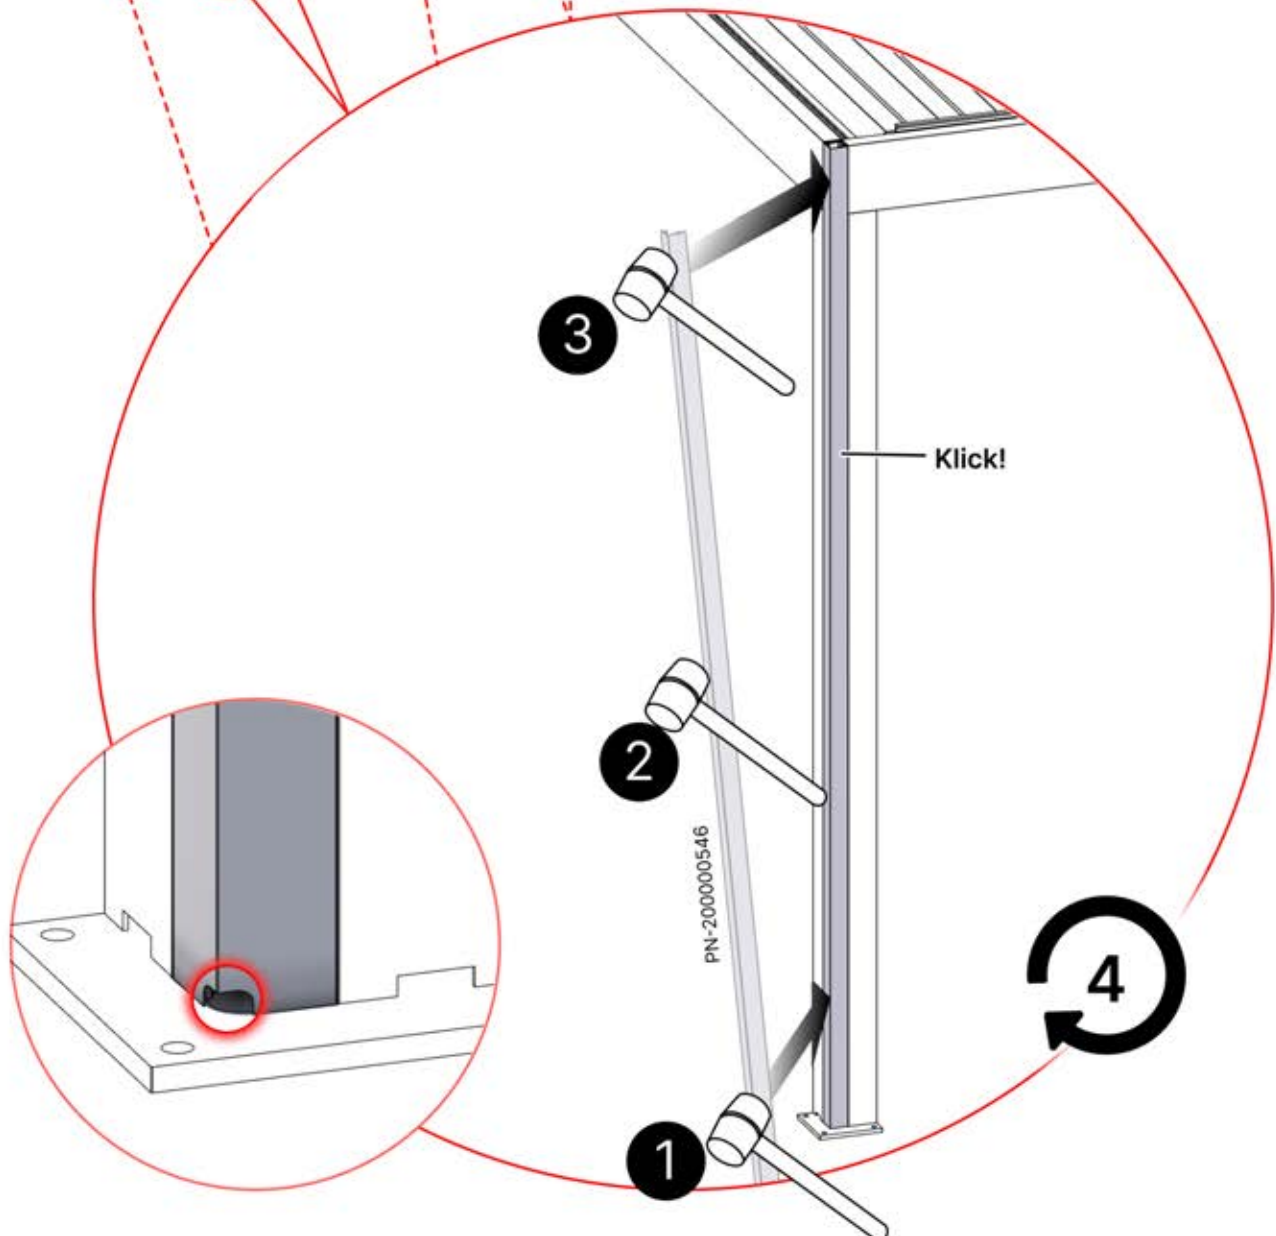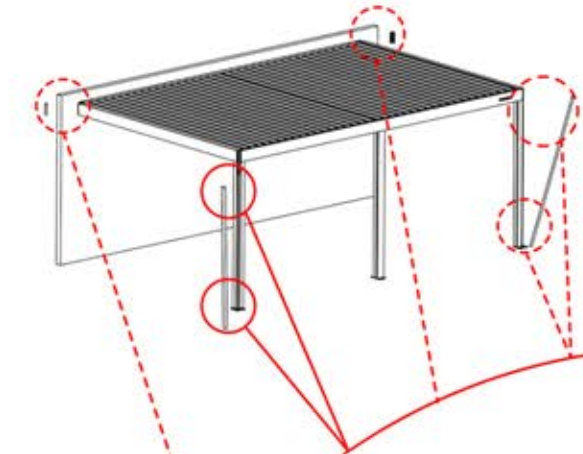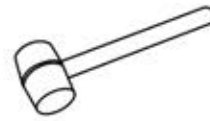


58

x1
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203







PN-200001514
4x

PN-200003323
1x







PN-200003322
1x

PN-200000840
18x

4.2x16
5/32" x 5/8"

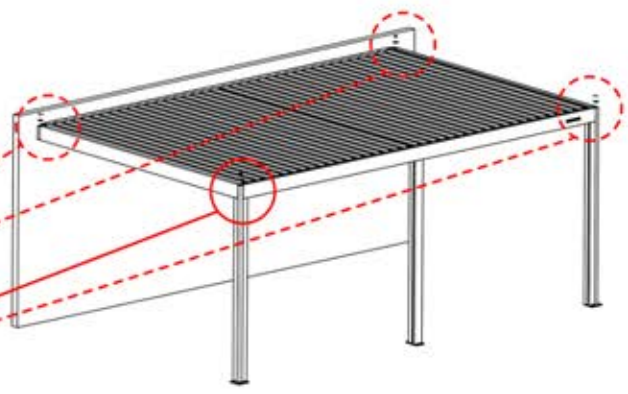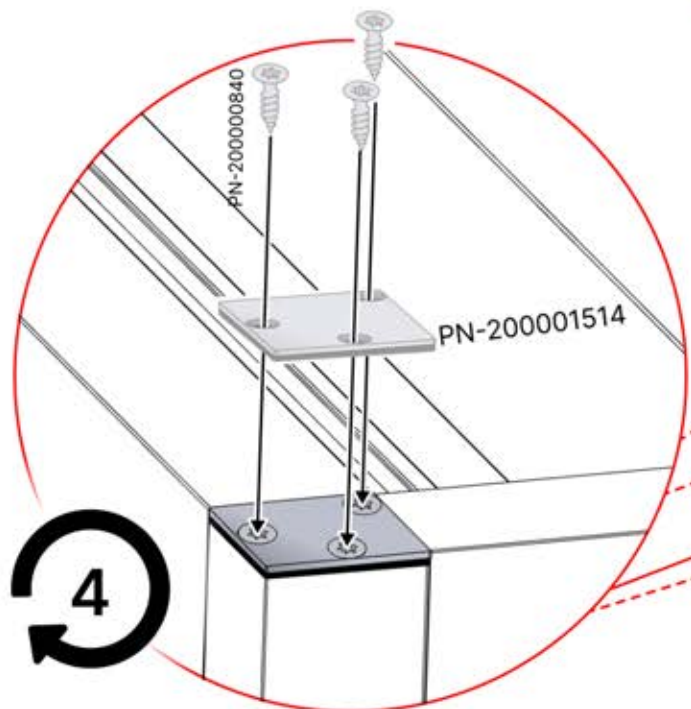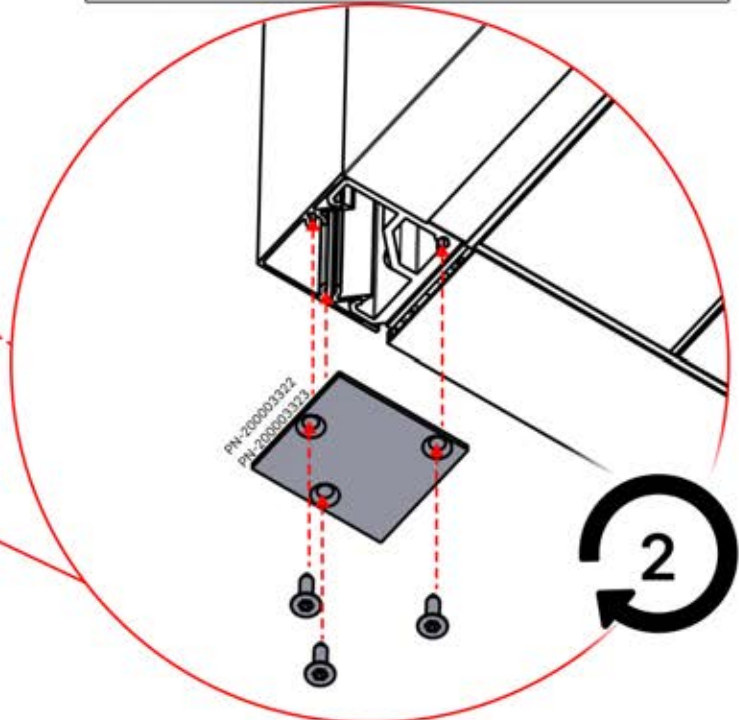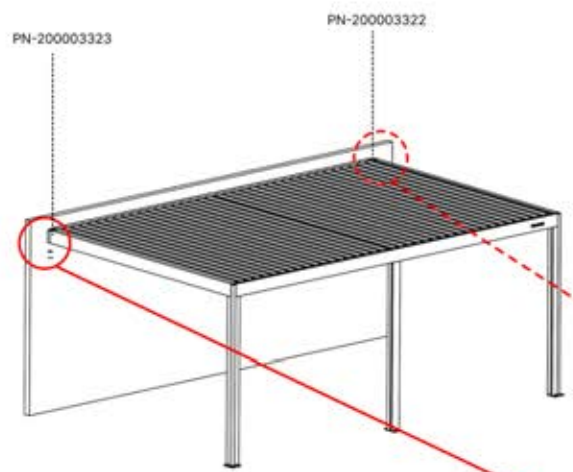

59

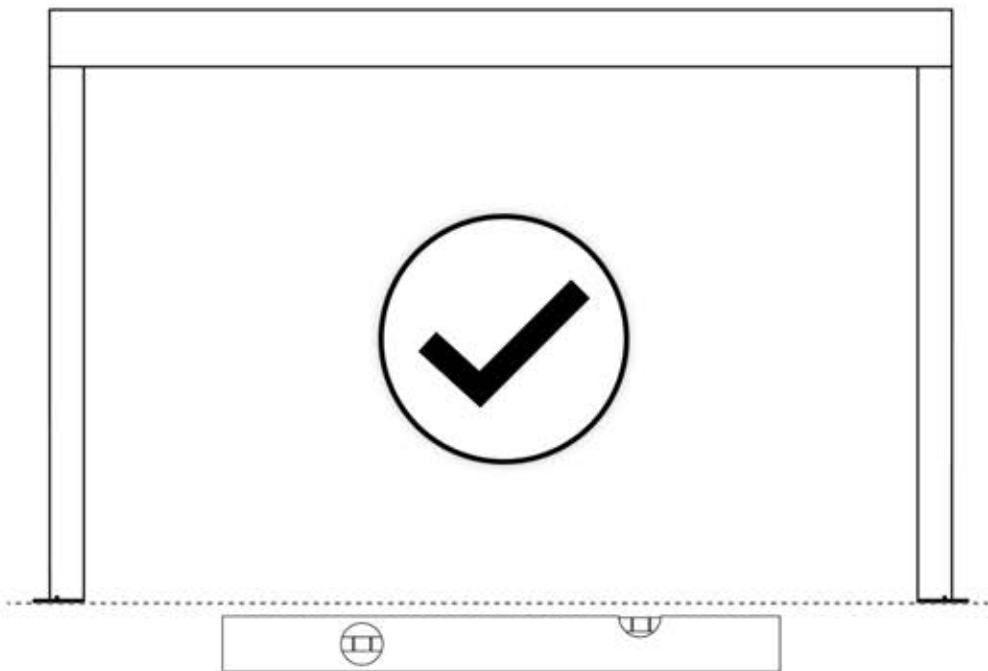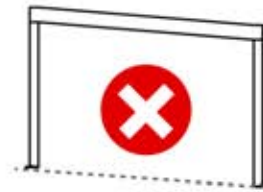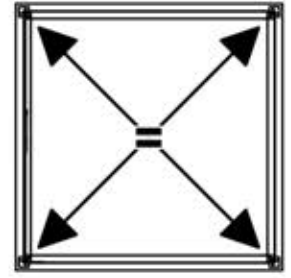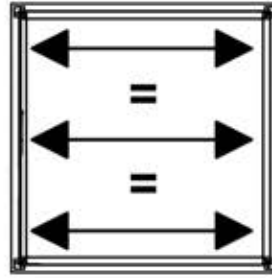
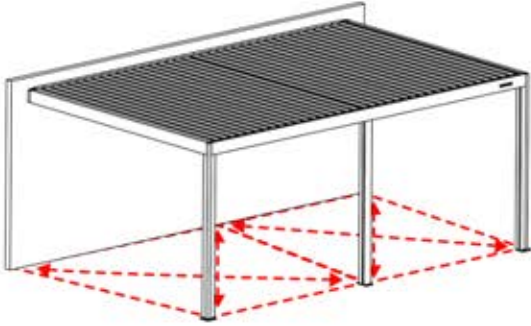
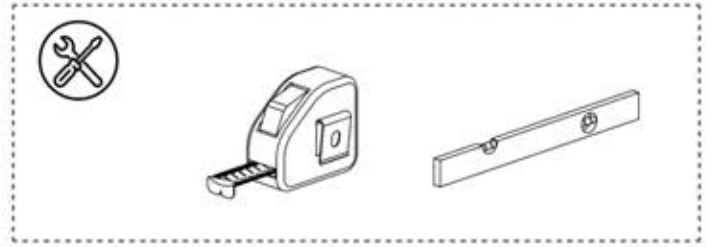


60








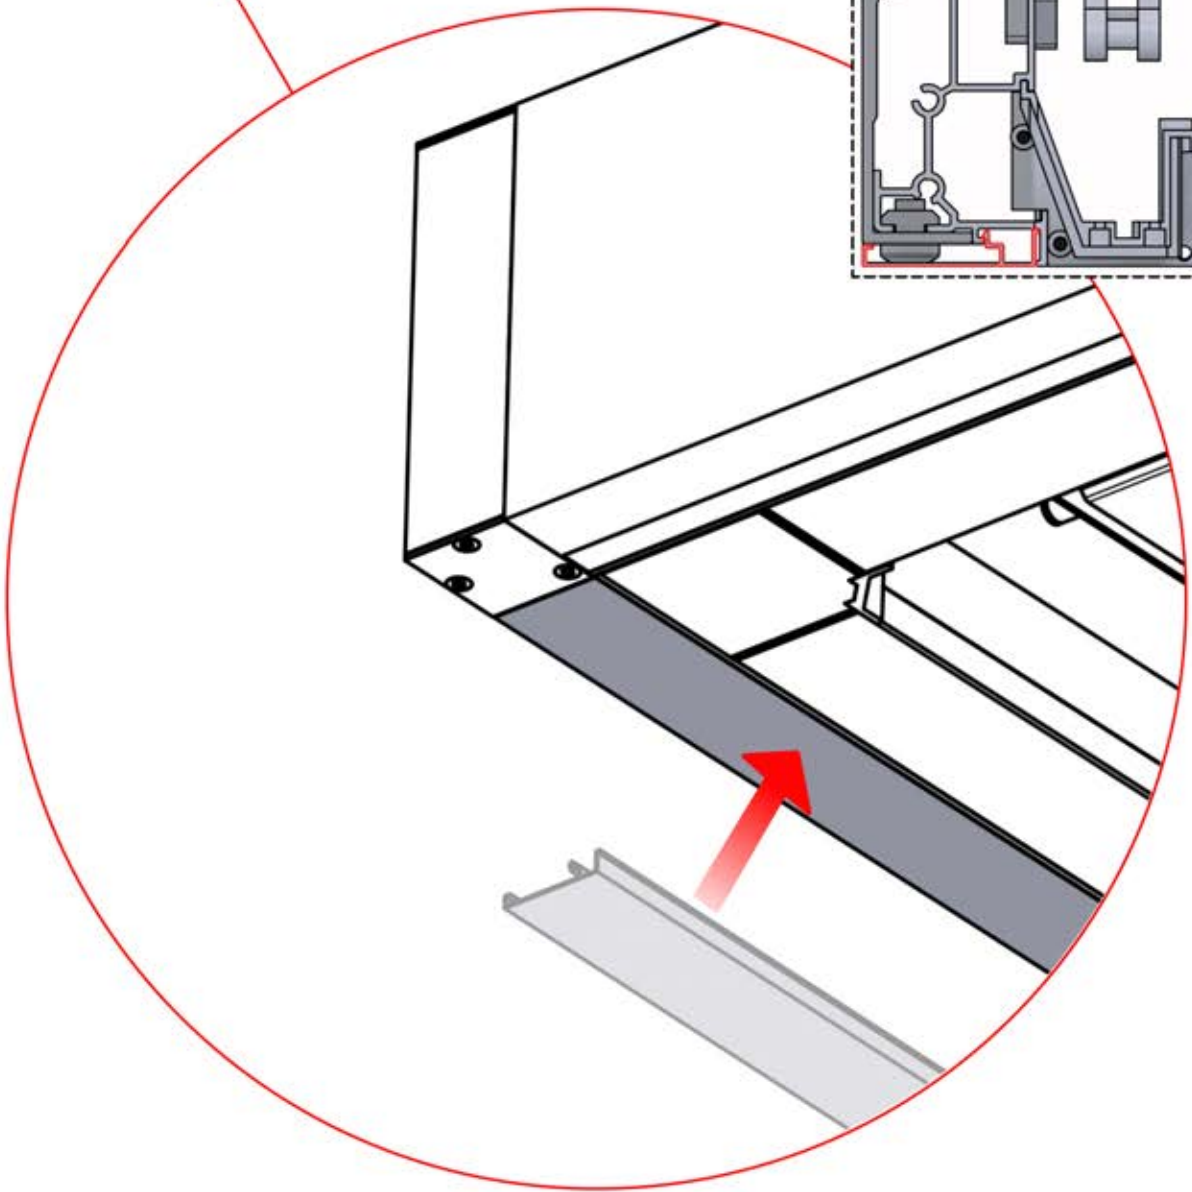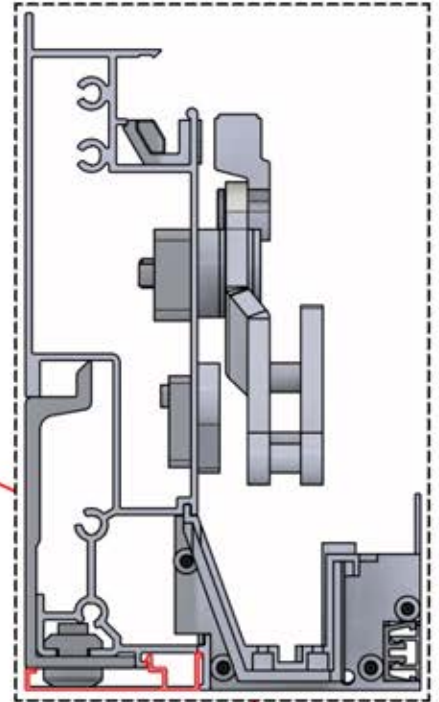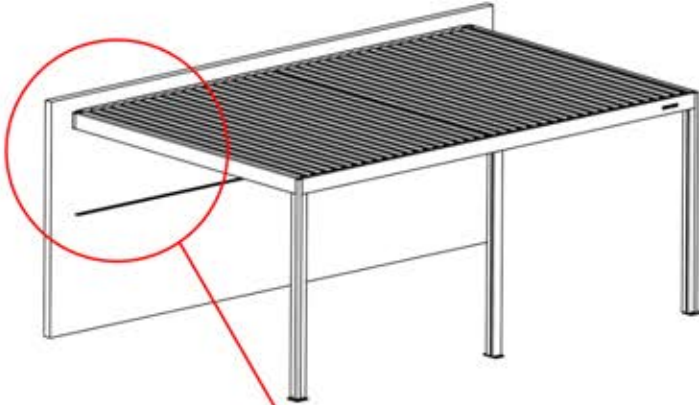

3

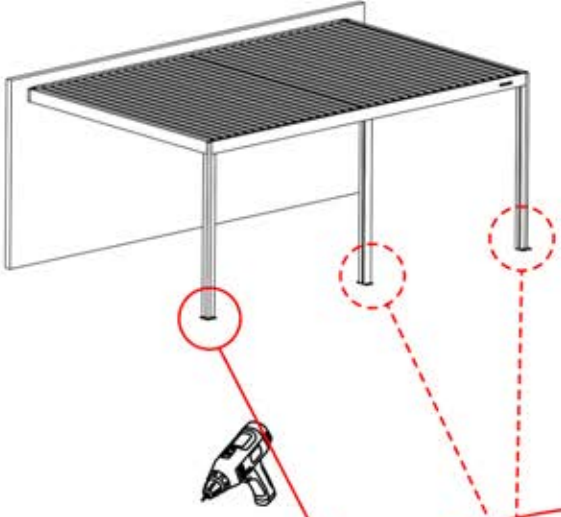
ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



61



Nutzung auf Beton  x9	 /	 x9	Nutzung auf Holz 
 			

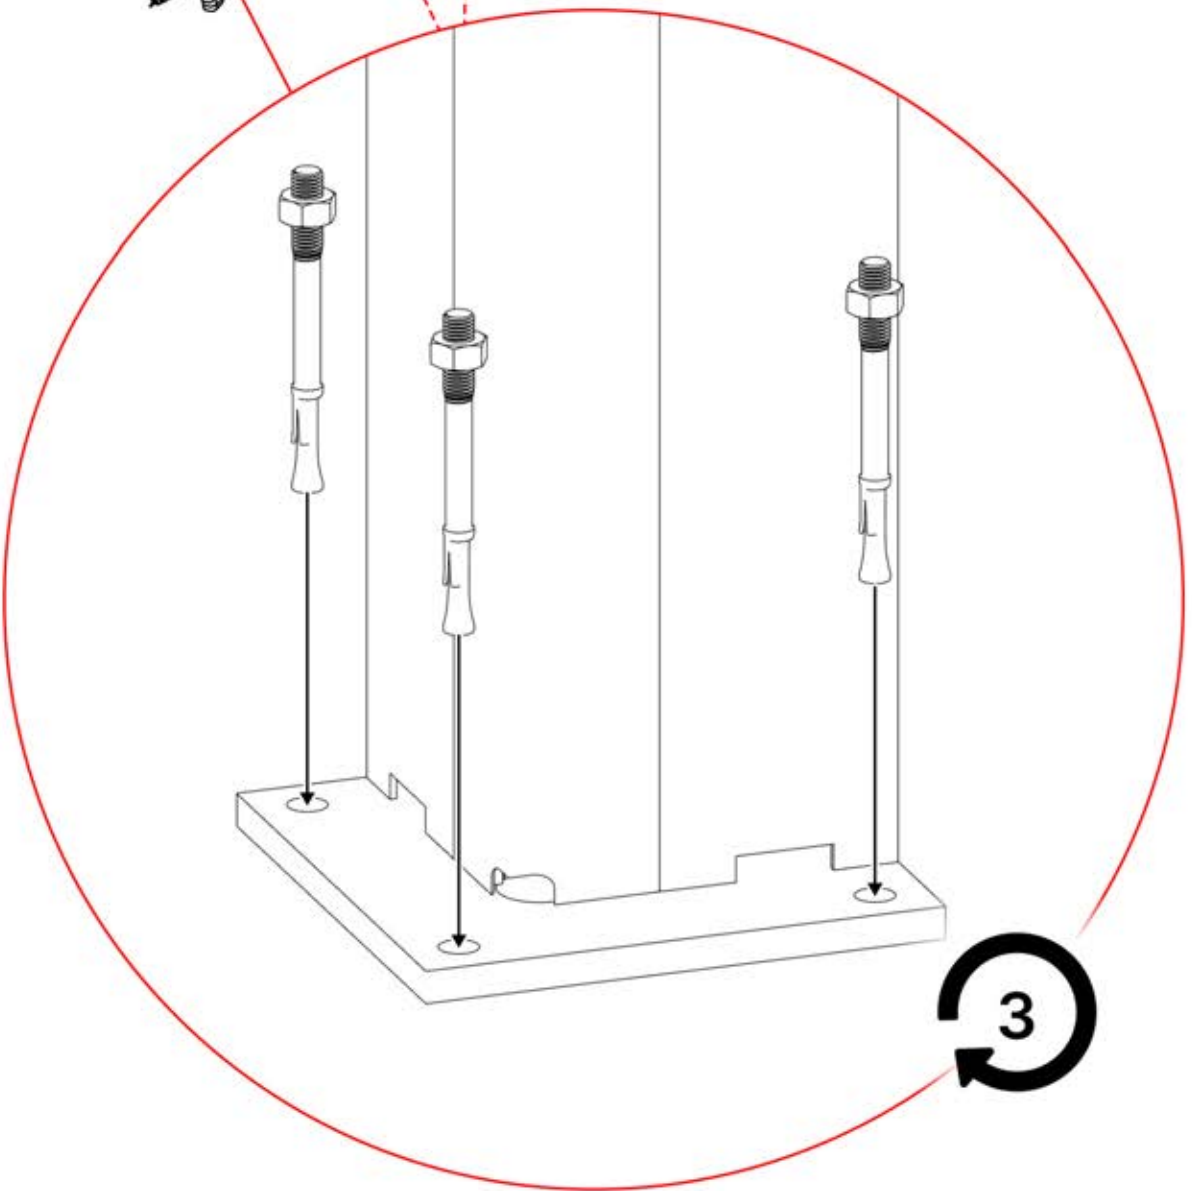

PERGOLUX | PERGOLA WANDMONTIERT S4

4 × 6 m

