


S4

PERGOLA

PRO MAX

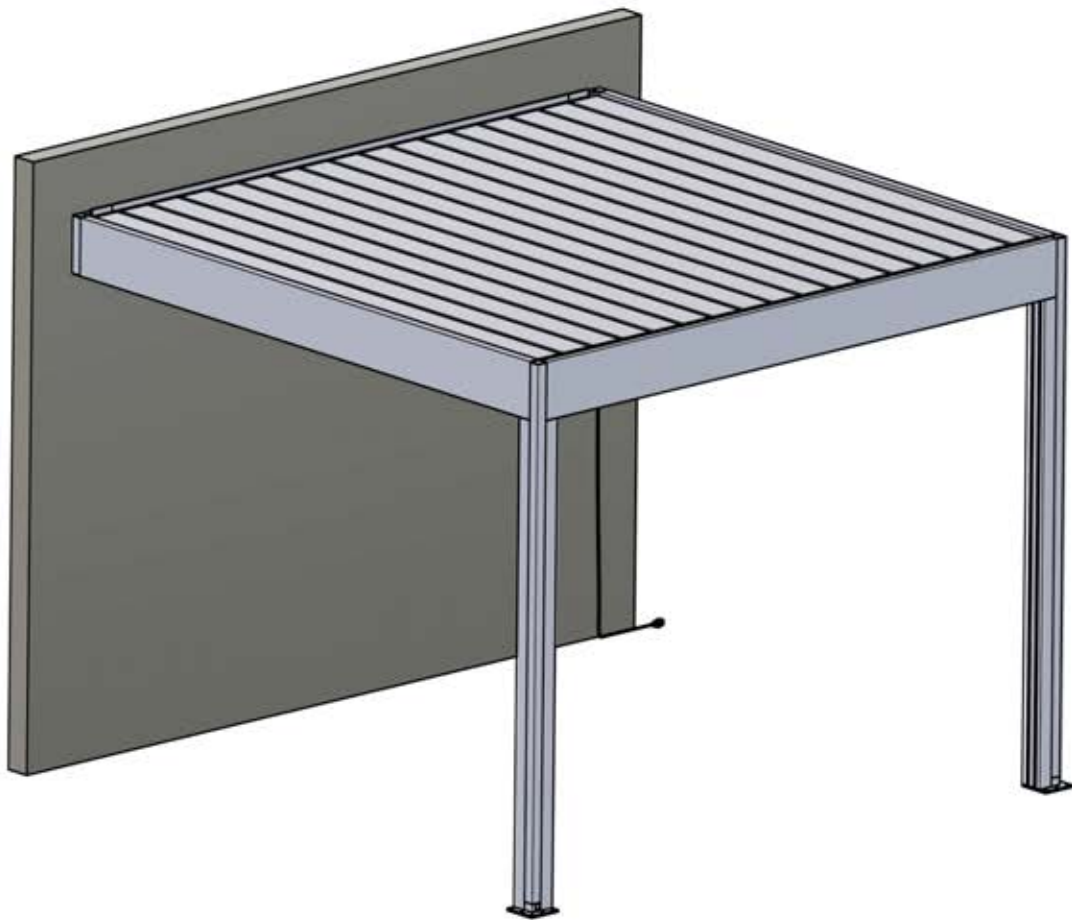

3 × 3m / 10' x 10'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111293124

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN


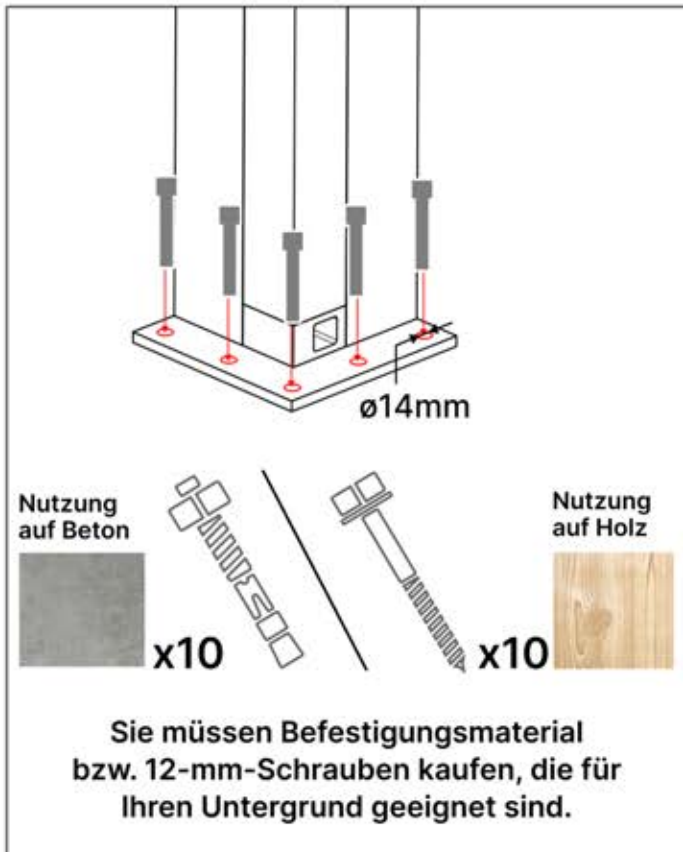


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:


- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben dauerhaft ihre Festigkeit/Funktionsfähigkeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel bei der Montage.

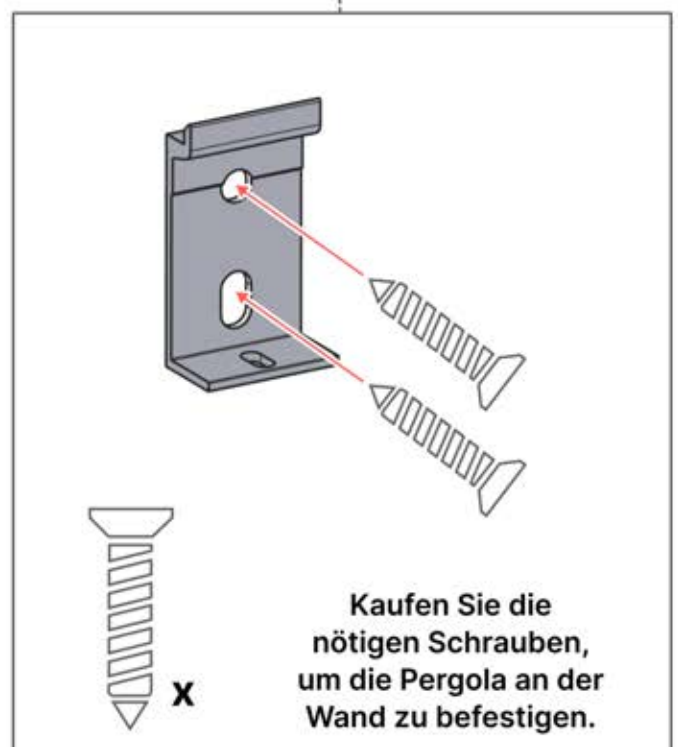

INFORMATIONEN

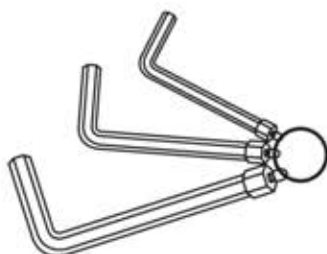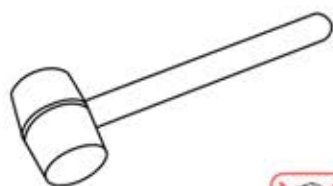


3mm, 4mm, 5mm

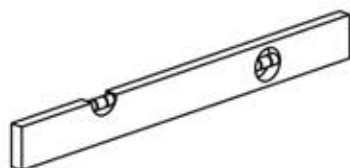






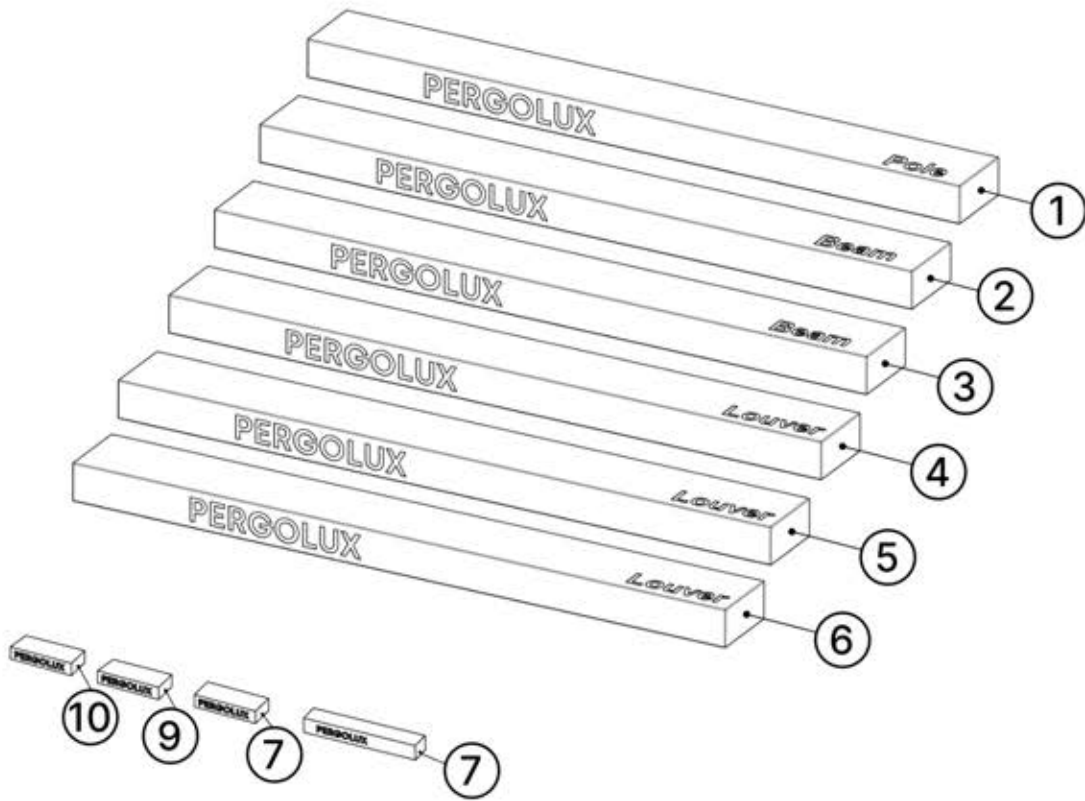


TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT



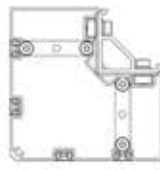










	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B295	B315	B304
③	B313	B316	B318
④	L269	B299	B317
⑤	L257	L273	L259
⑥	L245	L261	L247
⑦	ELEKTROMOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		



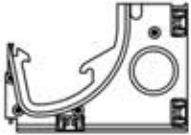






INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C126	C127	C128
		<p>PN-200002467 2x</p>	
		<p>PN-200002301 2x</p>	
		<p>PN-200003584 2x</p>	
		<p>PN-200002299 2x</p>	











INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	B295	B299	B303
		PN-200003505 1x	
		PN-200003523 1x	
		PN-200002932 2x	
		PN-200002927 1x	
		PN-200002929 1x	


INHALT DER VERPACKUNG

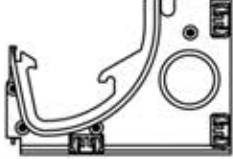	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B295	B299	B303
		PN-200002934 1x	
		PN-200002935 1x	
		PN-200003587 2x	
		PN-200003519 1x	


INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B313	B315	B317
	3		
		PN-200003528 2x	
		PN-200003550 2x	
		Vormontiert PN-200003516 2x	
		PN-200003587 2x	

INHALT DER VERPACKUNG




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
4	L269	L273	L271

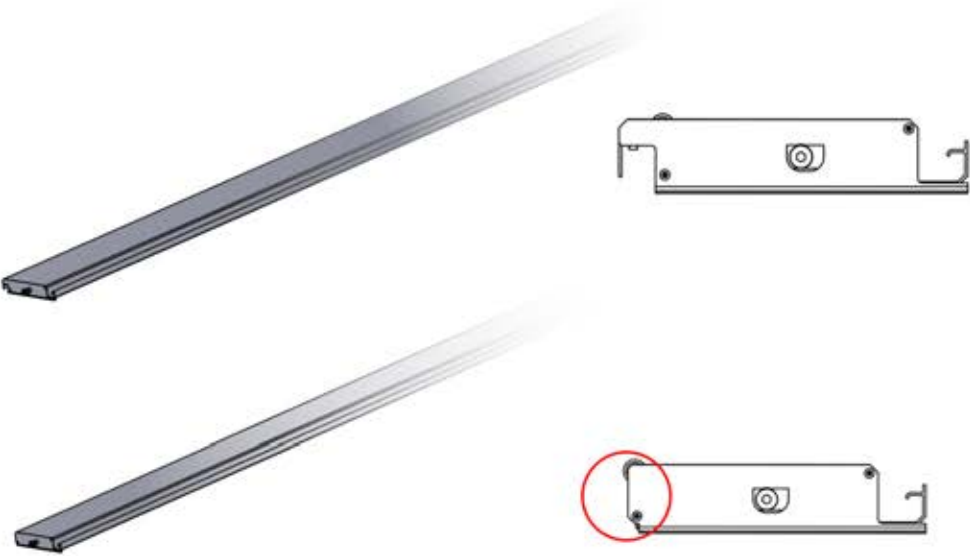


Standard = **S**
PN-200003533
4x

End = **E**
PN-200003535
1x




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
5	L257	L261	L259



Standard = **S**
PN-200003533
4x

LED = **LED**
PN-200003537
4x







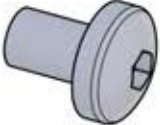


INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L245	L249	L247


6




Standard = **S**
 PN-200003533
4x

 PN-20000 3278  150mm	PN-200003033 2x		PN-200003031 1x
	PN-200003030 1x	 4.2x12	PN-200001207 2x
 PN-20000 3755 	PN-200000655 4x	 PN-20000 3496 	PN-200002289 4x

INHALT DER VERPACKUNG

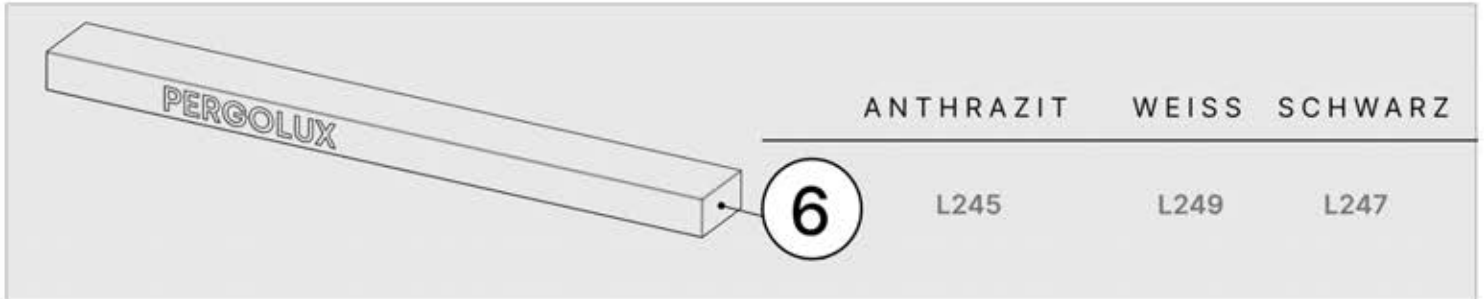

PN-20000
Zip-Btl.
3753

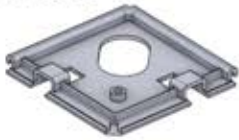

PN-200002284
2x



PN-200002368
2x

PN-20000
Zip-Btl.
3499



PN-200002282
4x



PN-200002298
2x



PN-200000832
2x



PN-200002311
2x



PN-200002369
2x

PN-20000
Zip-Btl.
3756



PN-200000958
4x

PN-20000
Zip-Btl.
3495



PN-200002311
40x

PN-20000
Zip-Btl.
3750



PN-200003051
8x



PN-200003050
8x



PN-200003049
8x

INHALT DER VERPACKUNG



6

ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

L245

L249

L247

PN-20000
Zip-
Btl. **3751**



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x











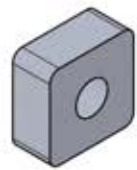








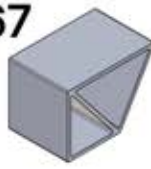



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	6	L245	L249
 PN-20000 3498  	PN-200002291 6x	 PN-20000 3497  	PN-200002329 4x PN-200000852 8x
 PN-20000 3752  	PN-200002373 5x PN-200002319 5x	 	PN-200002290 5x PN-200002292 5x
 PN-20000 3754  	PN-200002371 2x PN-200002370 2x	 PN-20000 3768  	PN-200002911 2x PN-200002297 2x
 PN-20000 3767 	PN-200002286 4x		PN-200002303 2x

INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-
Antennclip
1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



9

STROMKABEL



PN-200003781

1x



10

LED-BOX

PN-20000
Zip-
Btl. **3826**



LED-STREIFEN

4x



4-LED-
KABELBAUM

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.



Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

→ [Handbuch](#)

INHALT DER VERPACKUNG

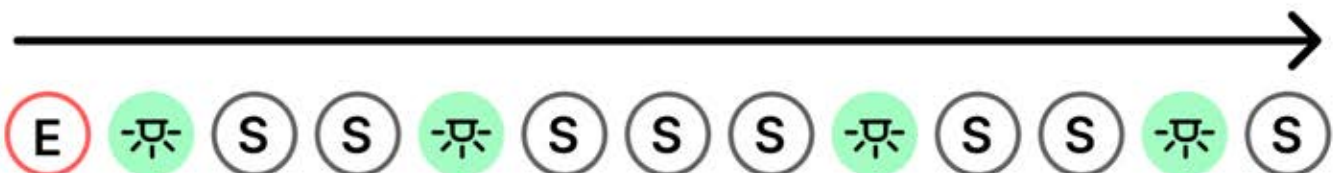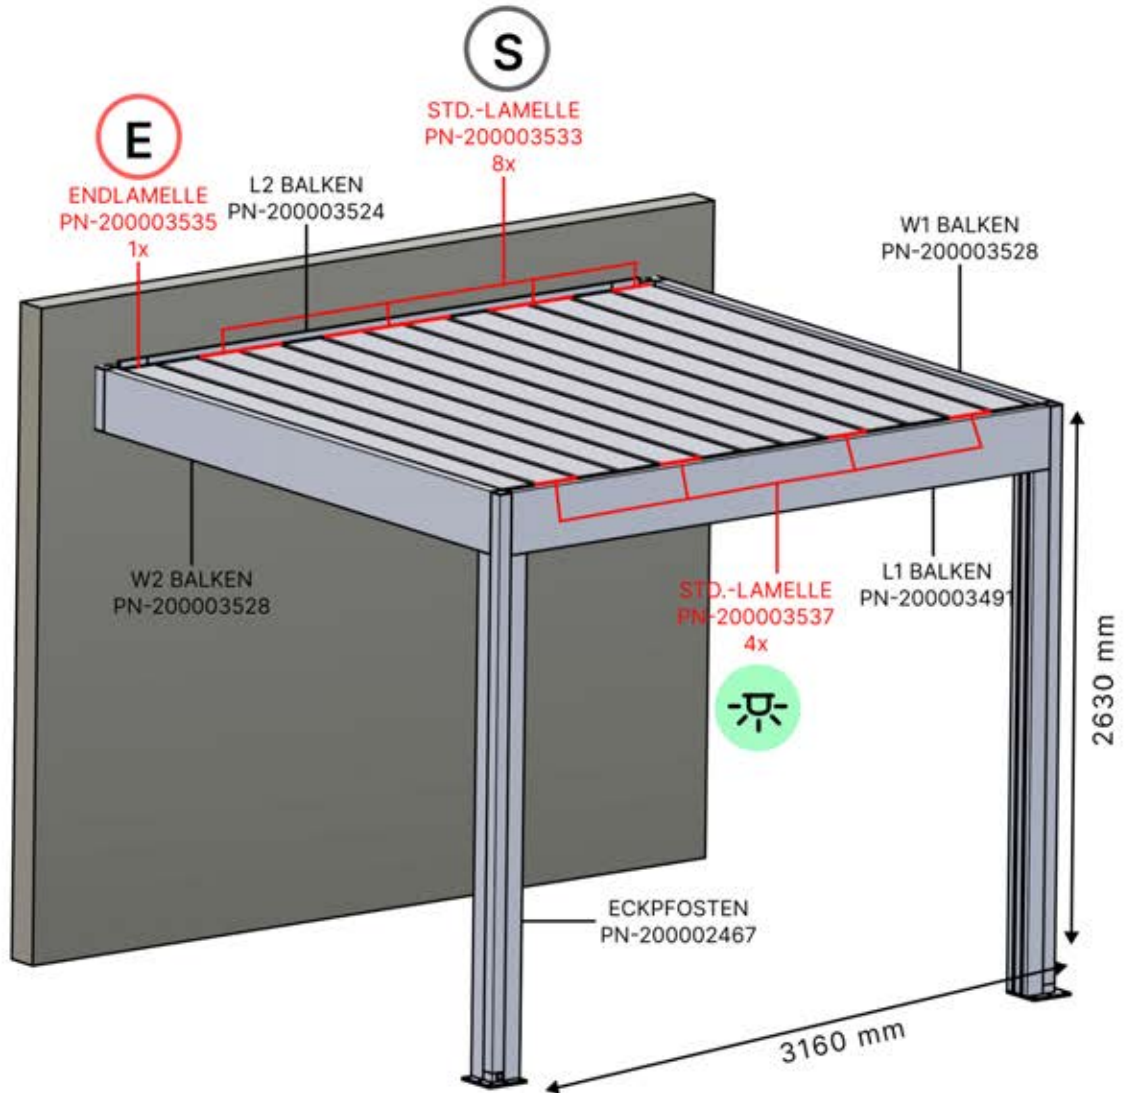

3 x 3 M / 10' x 10'

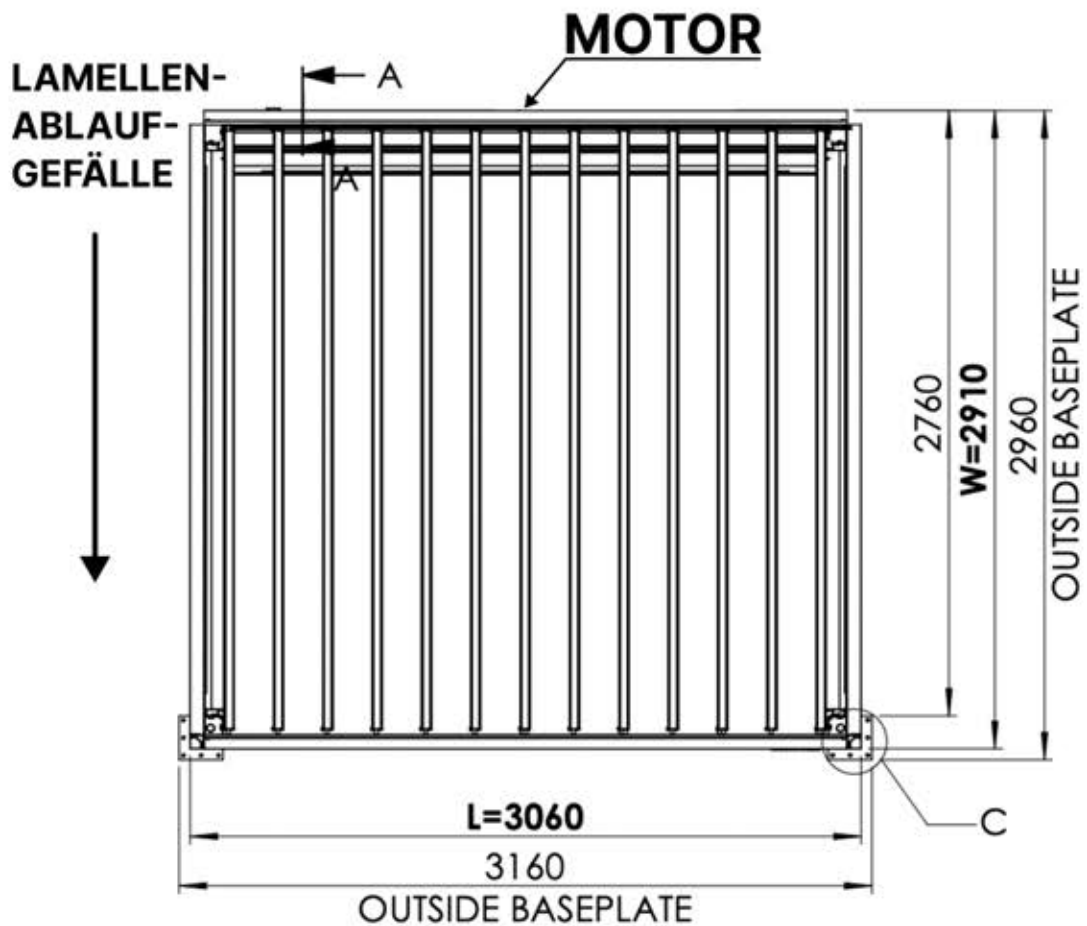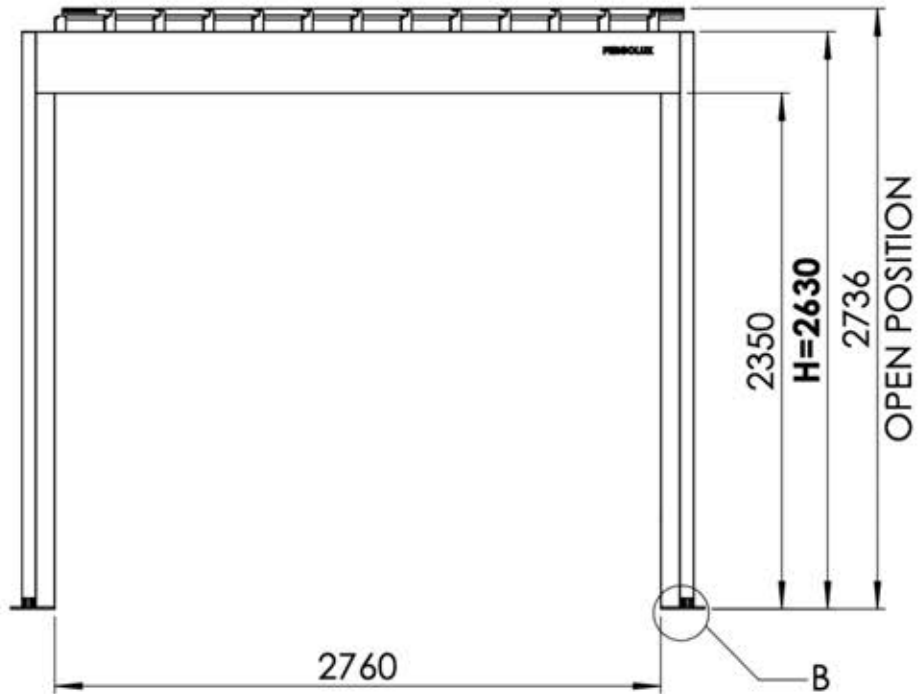

INFORMATIONEN

Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abbildungen



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

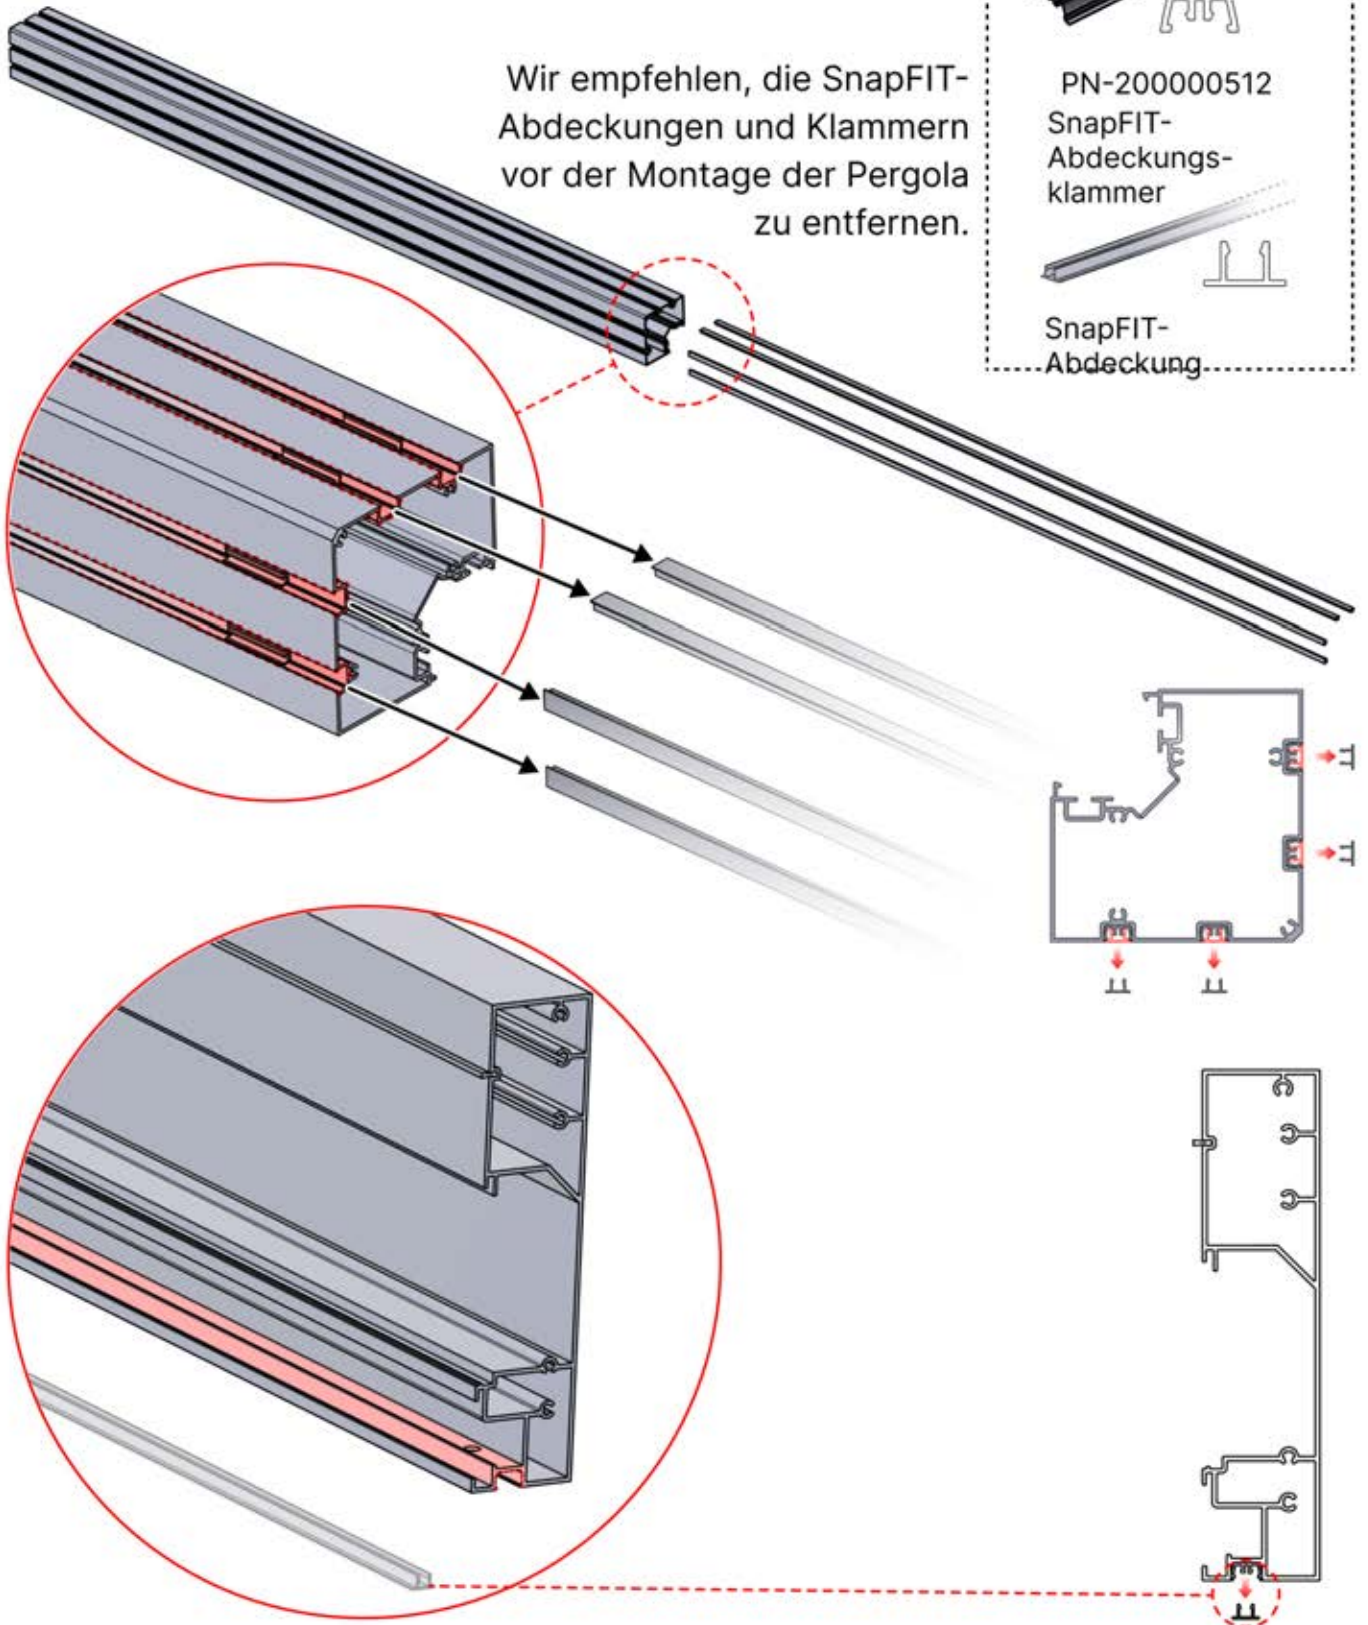

INFORMATIONEN

Werden Heizung oder Ventilator montiert?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.


Abbildungen



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

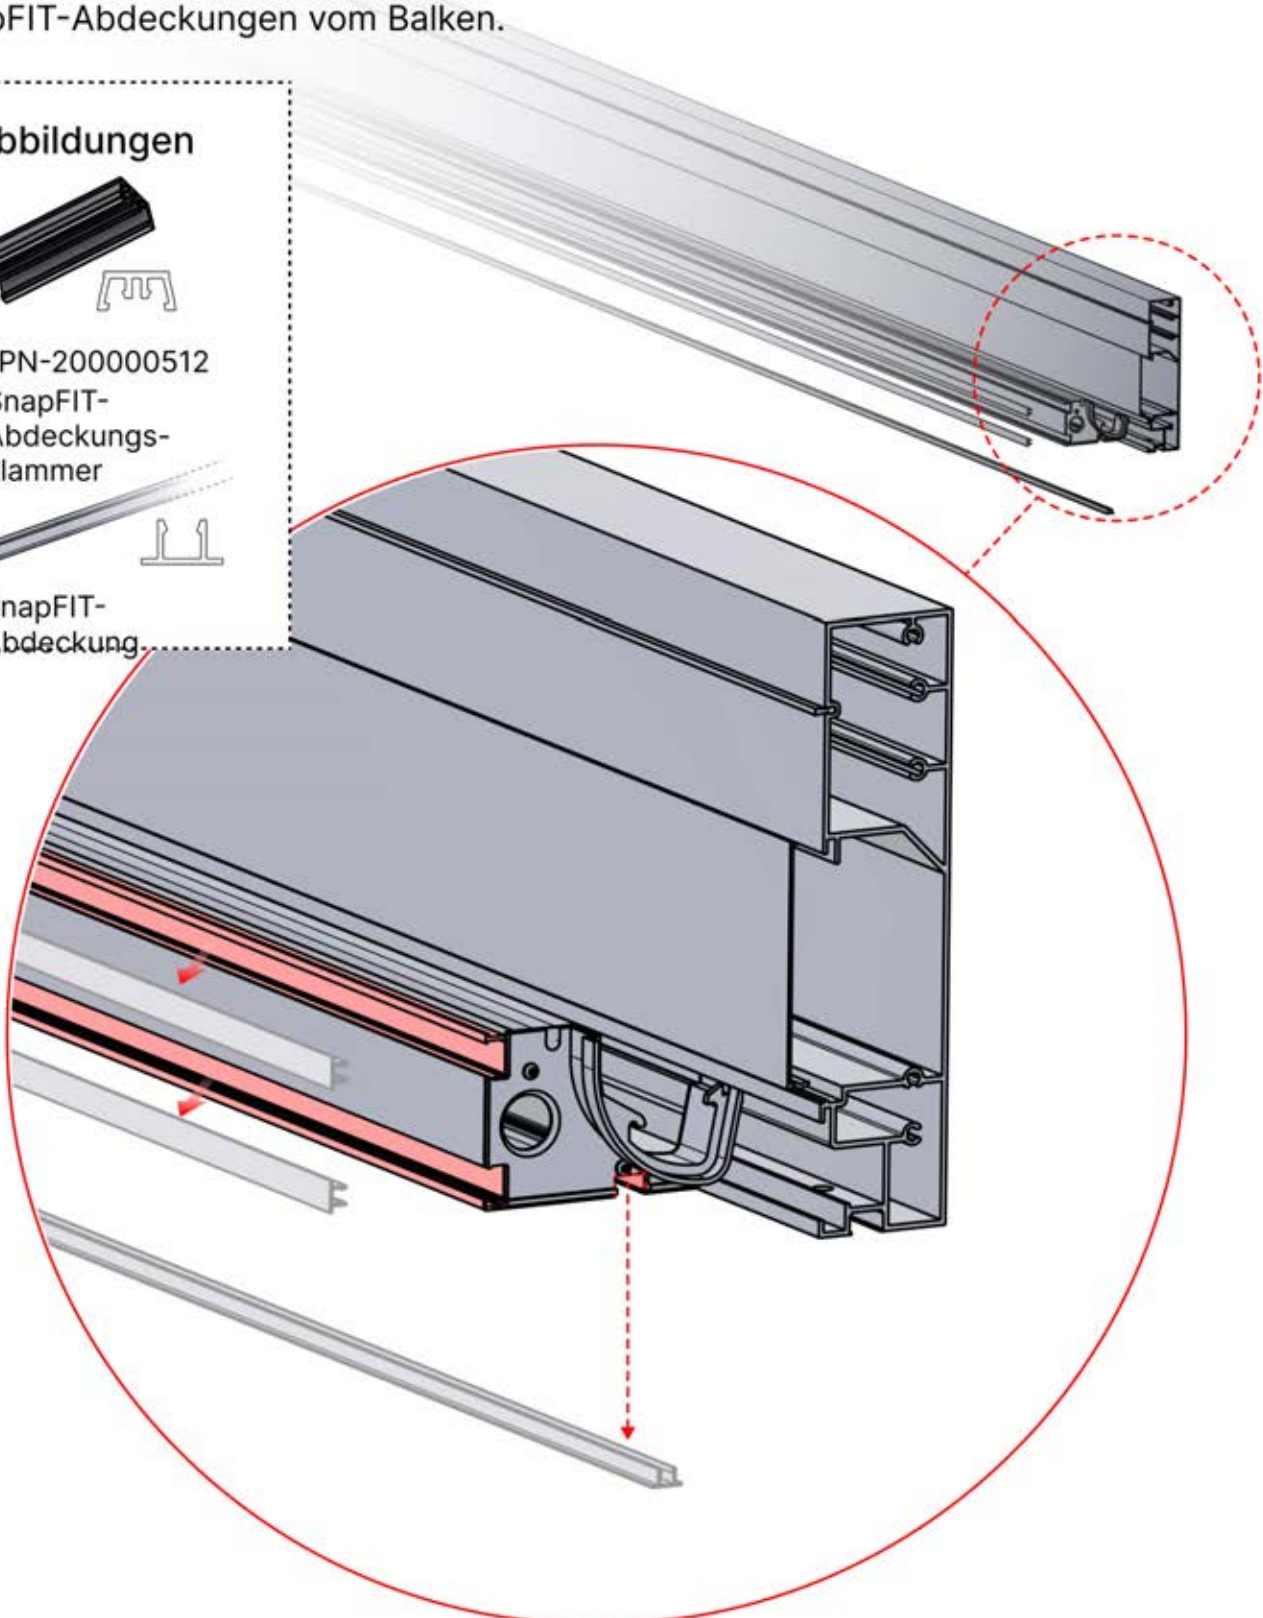

INFORMATIONEN



2

ANTHRAZIT: B284
WEISS: B288
SCHWARZ: B292



PN-200003490

1x







PN-200003486

2x









PN-200003491

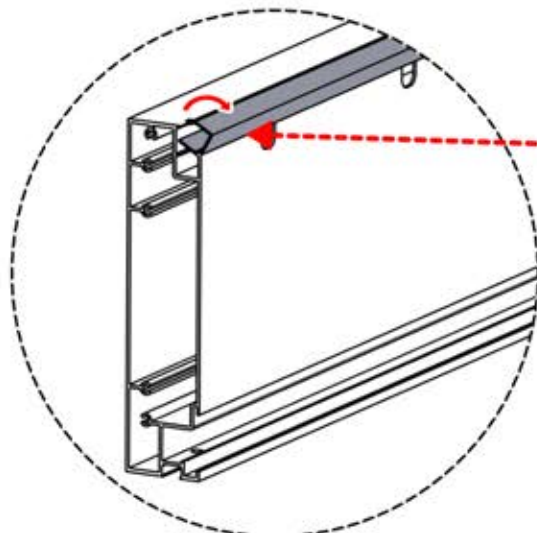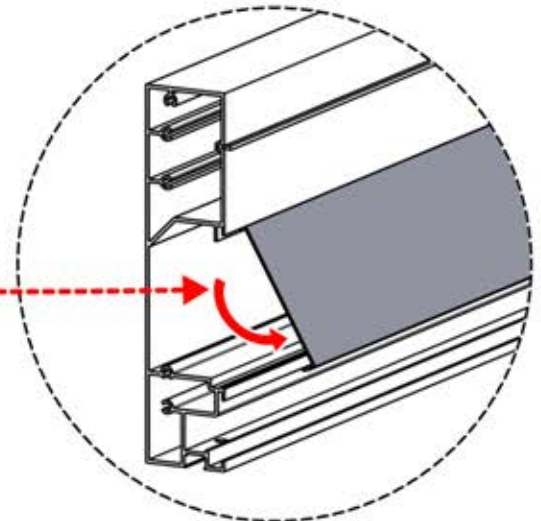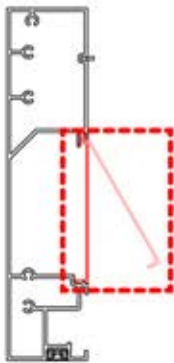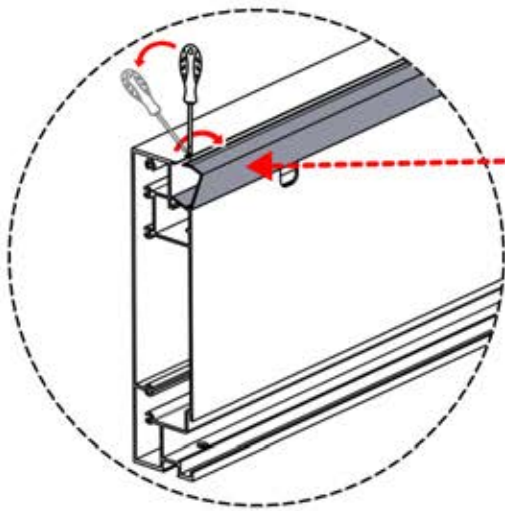1x




01




	6		PN-200002286 4x
ANTHRAZIT: L246 WEISS: L250 SCHWARZ: L248			

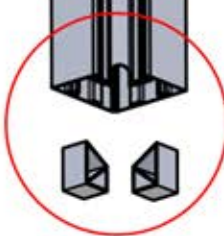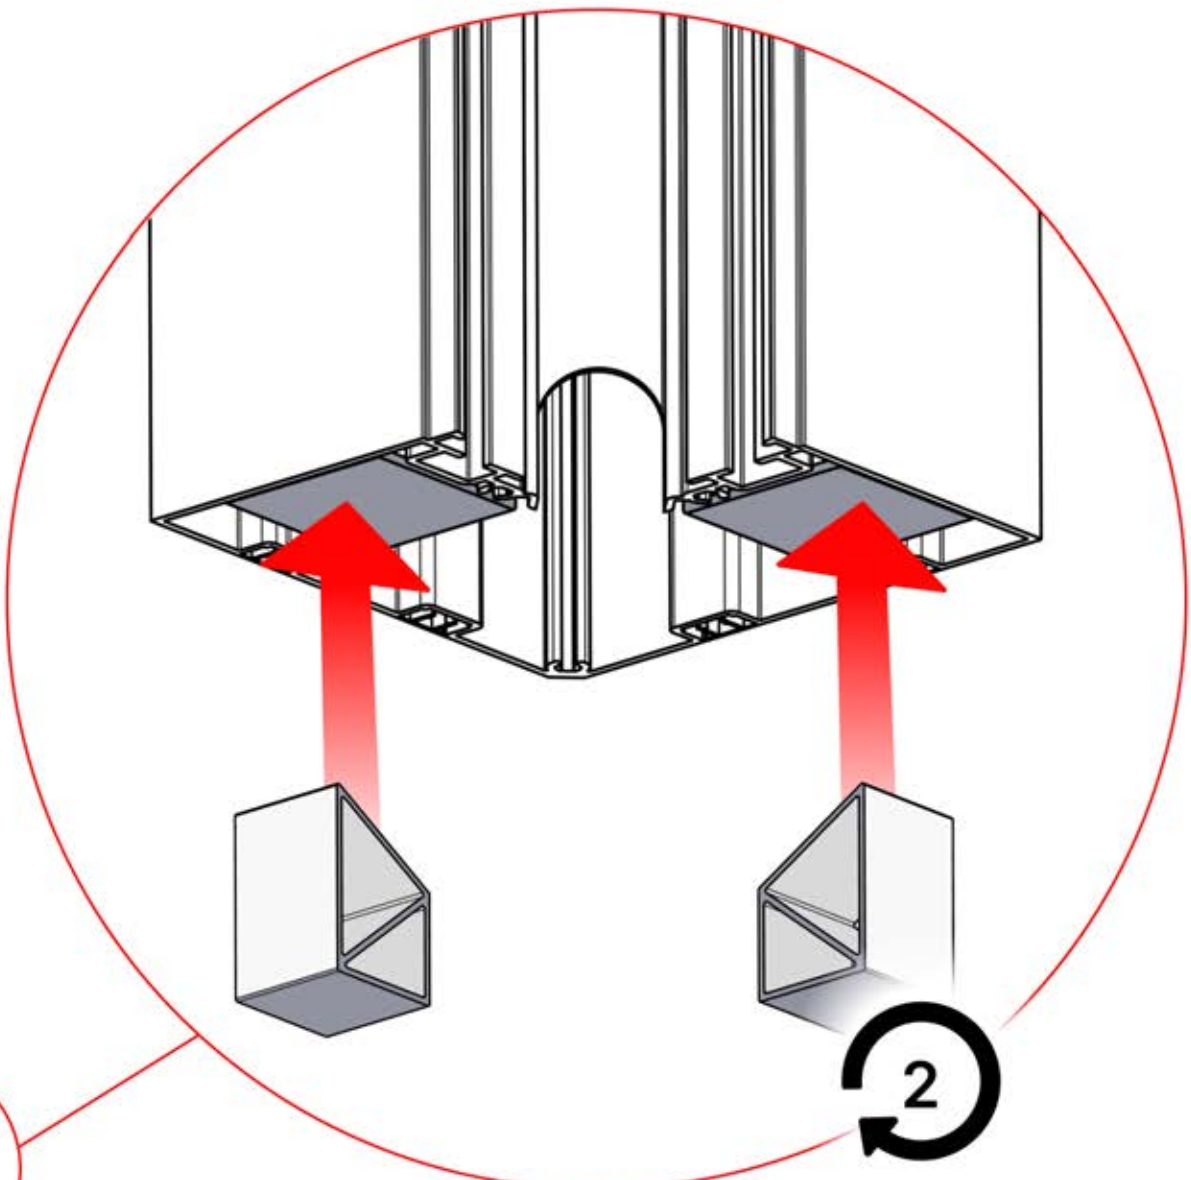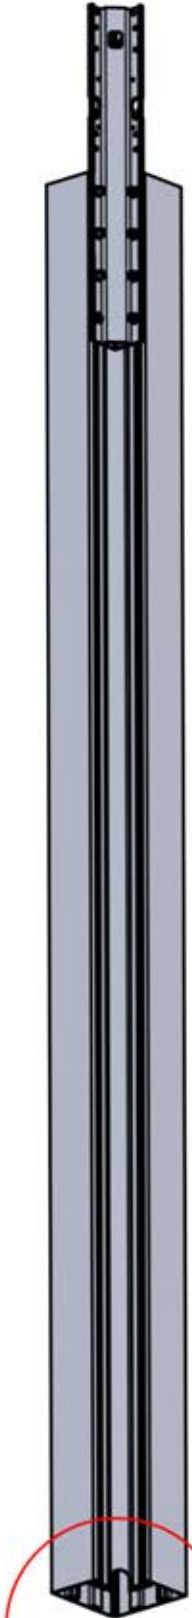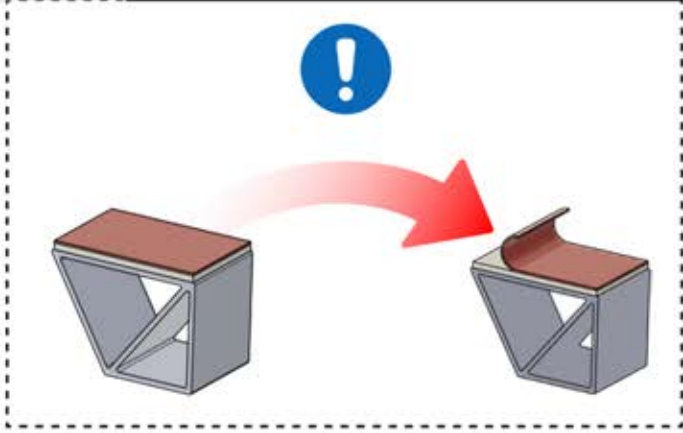


02



ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

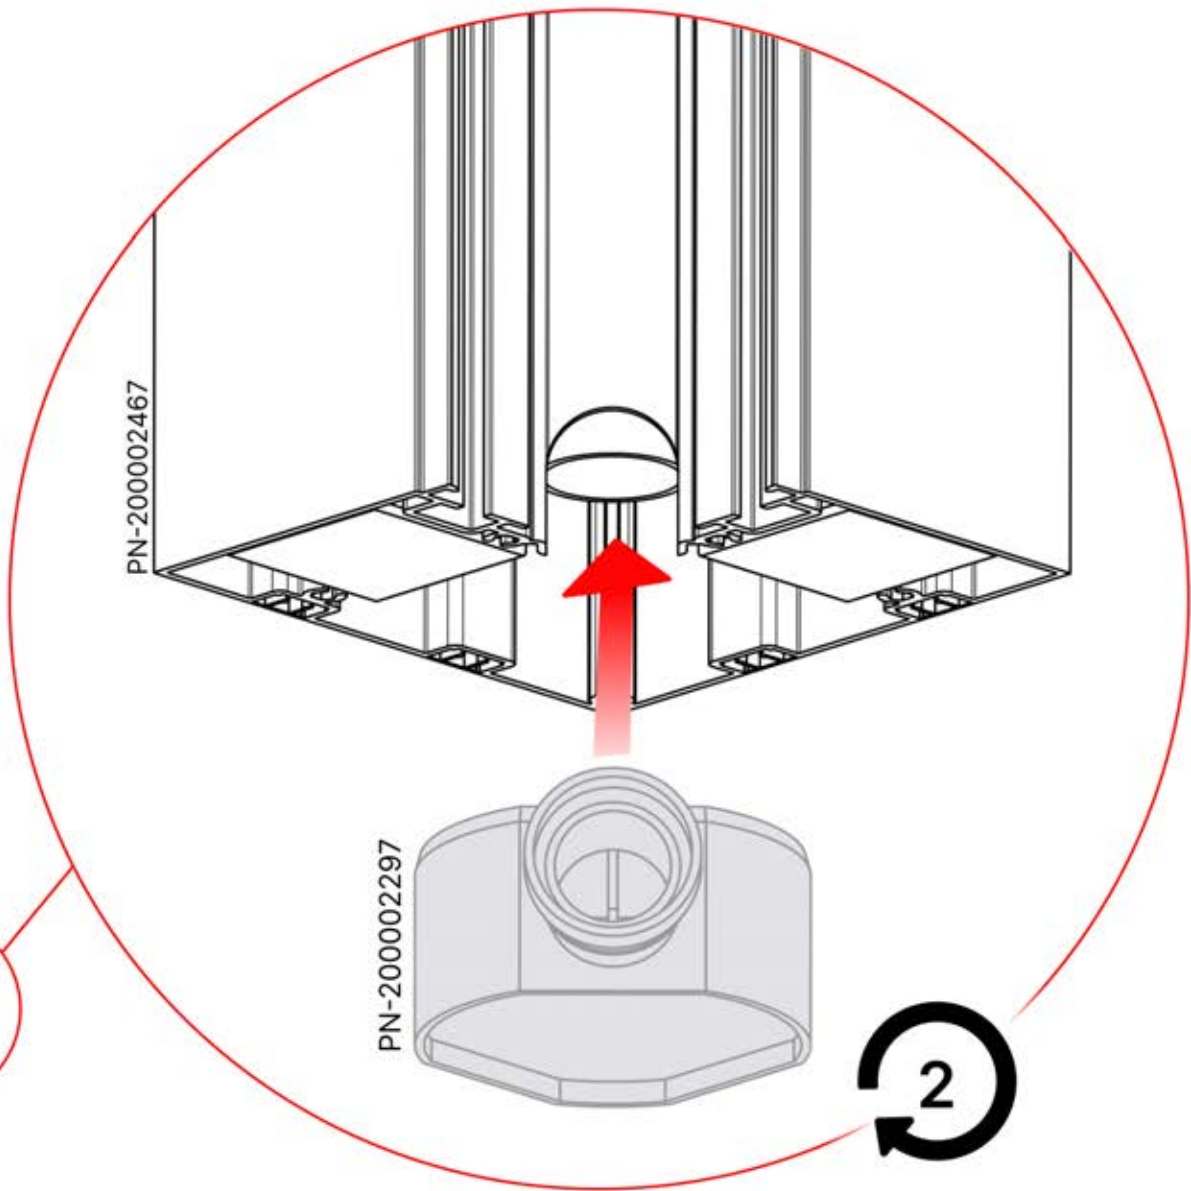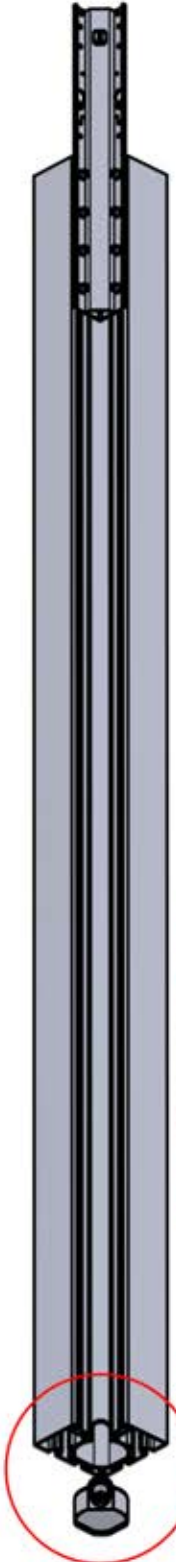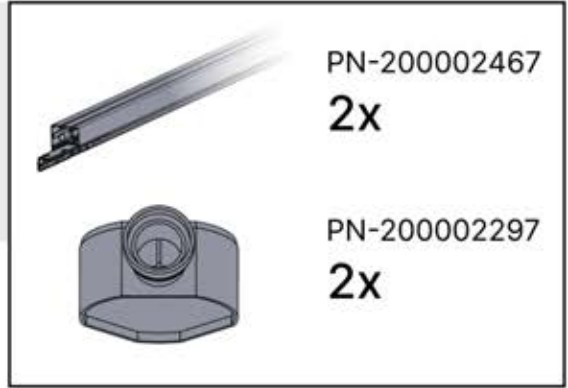

03






1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

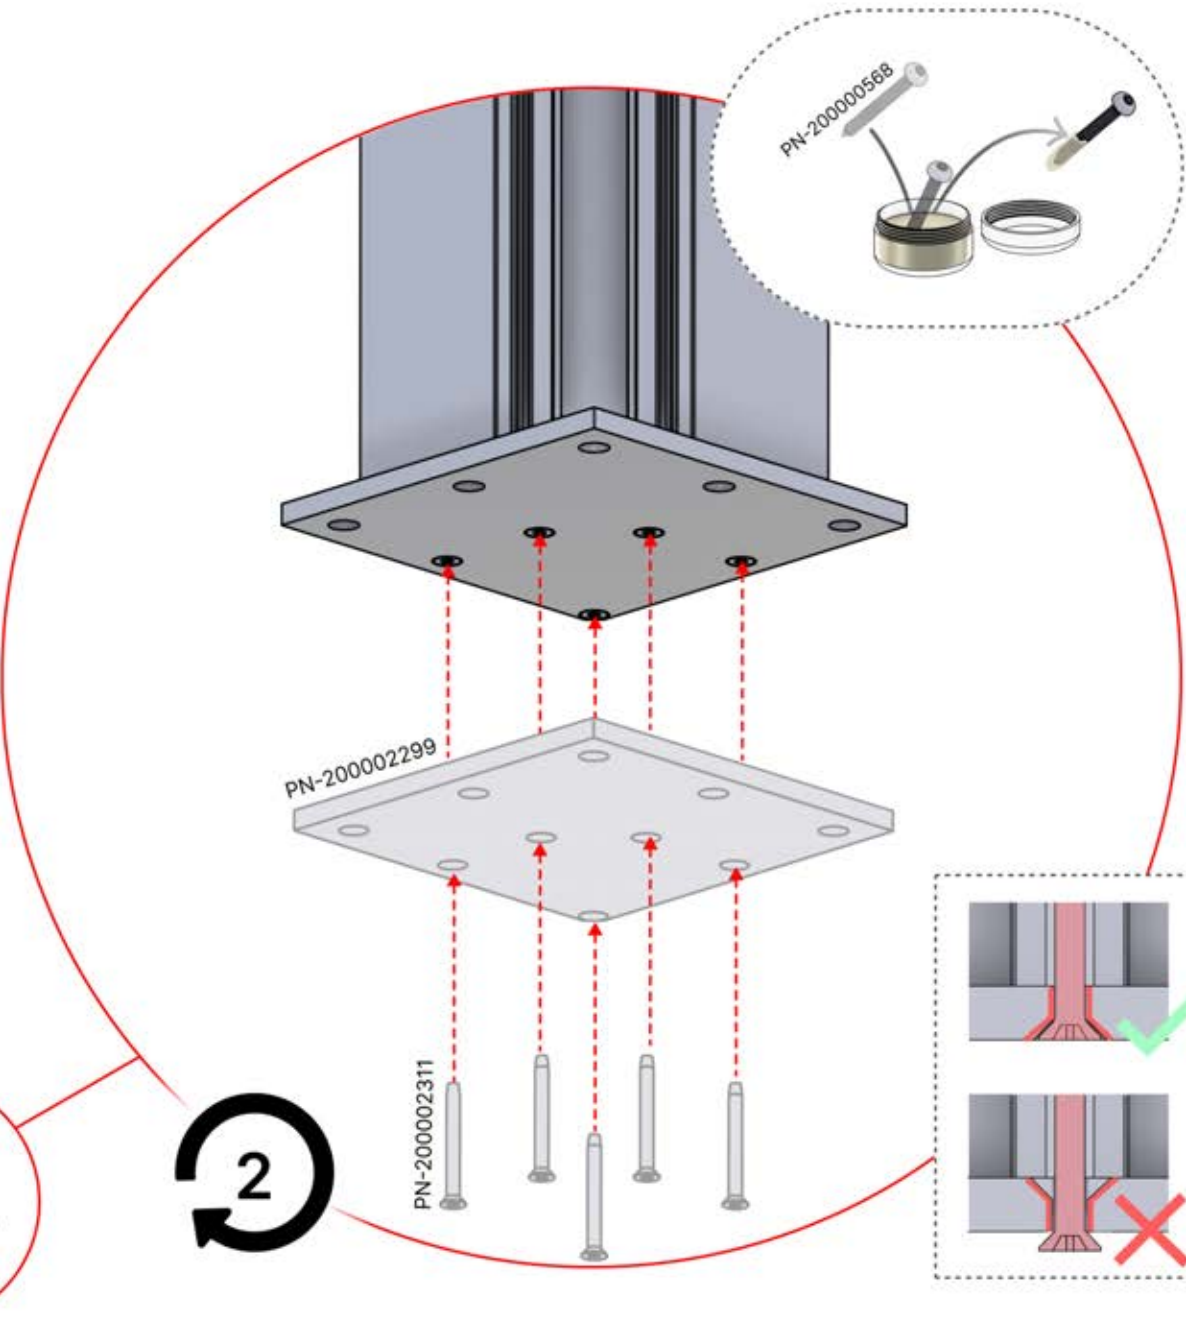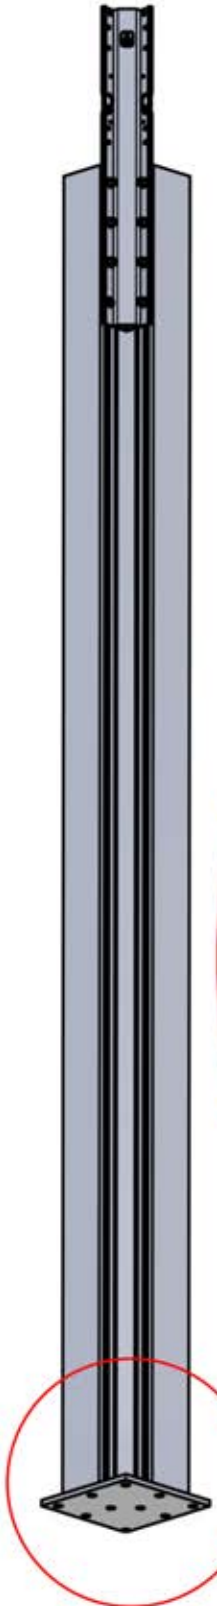
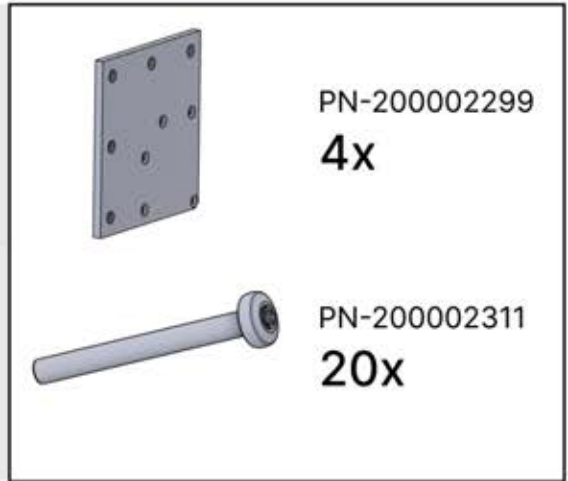


2

PN-200002311

PN-20000568

PN-200002299

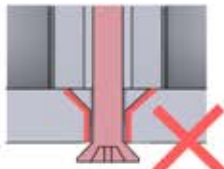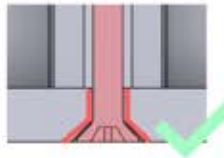


04



6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247



PN-200002373

5x





x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200002373) mit einem Abstand von 2700 mm. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

2700mm

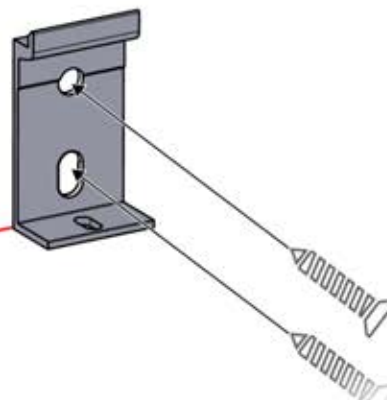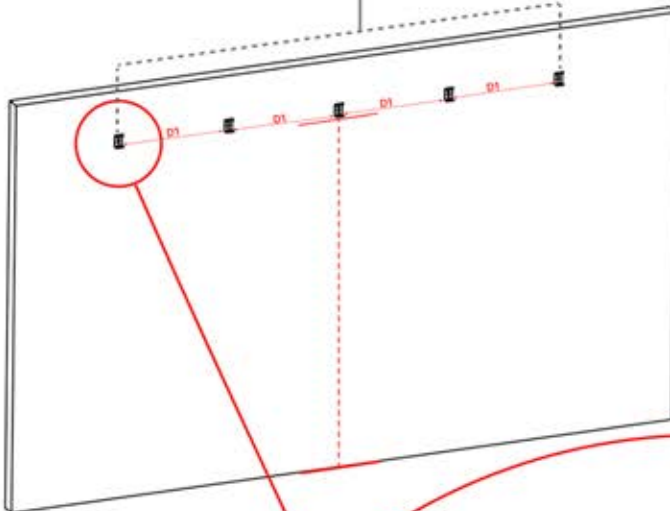

2356 mm
92 3/4"






05

x7
PERGOLUX

2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

PN-200003524
1x

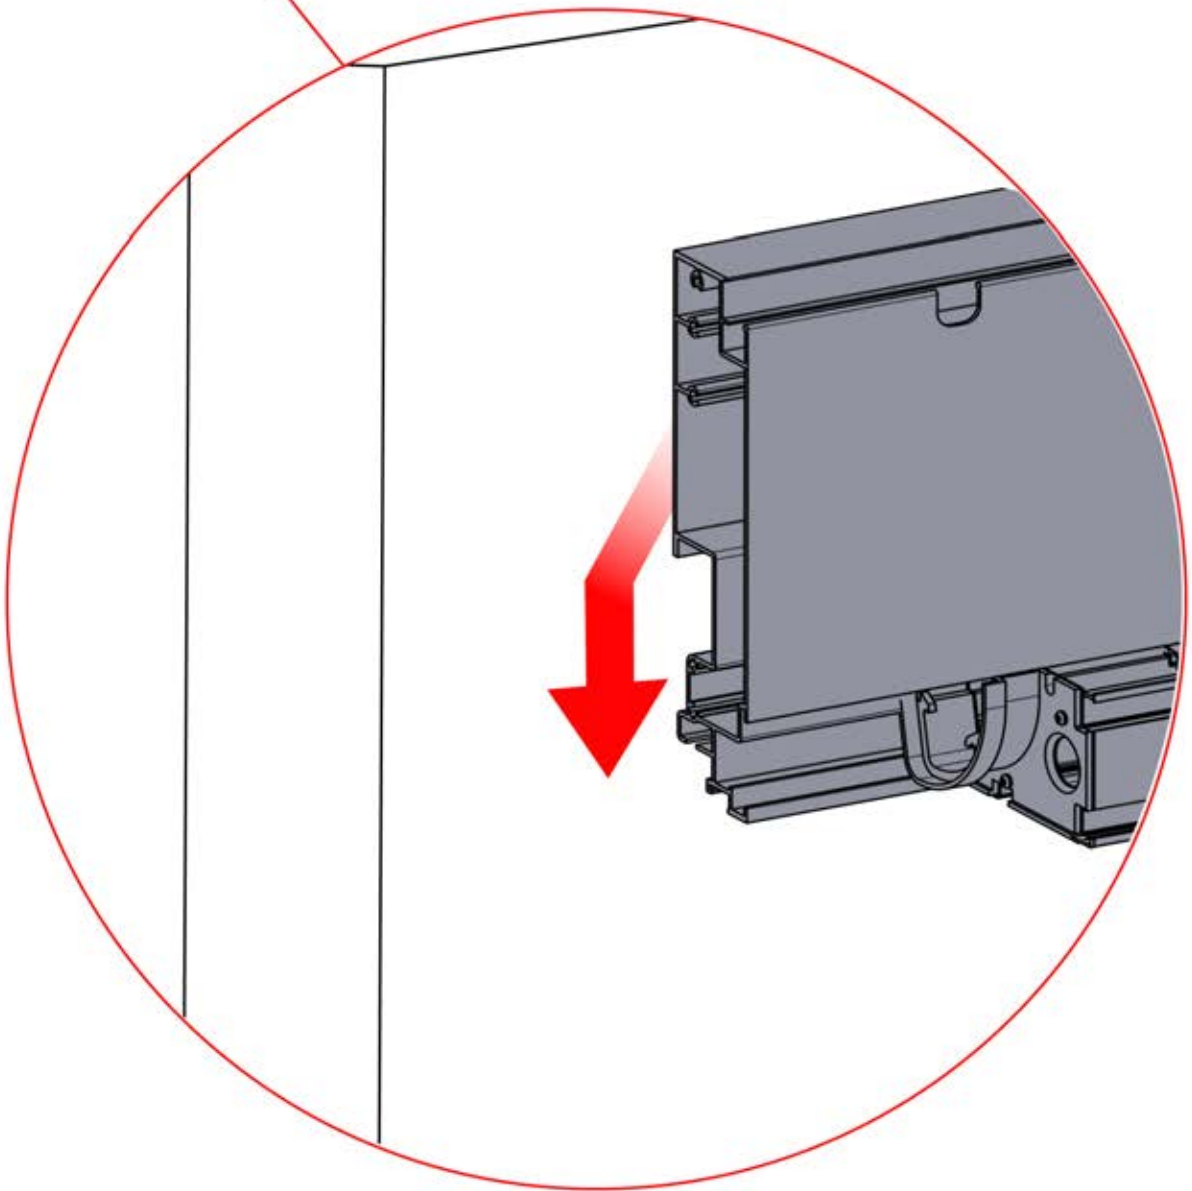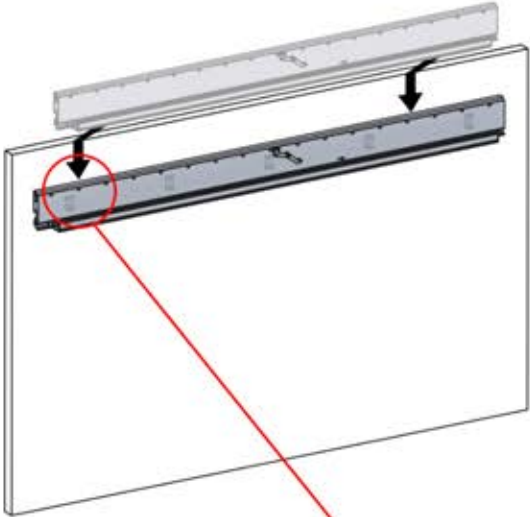


06





6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

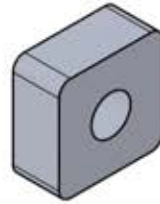

PN-200002290
5x

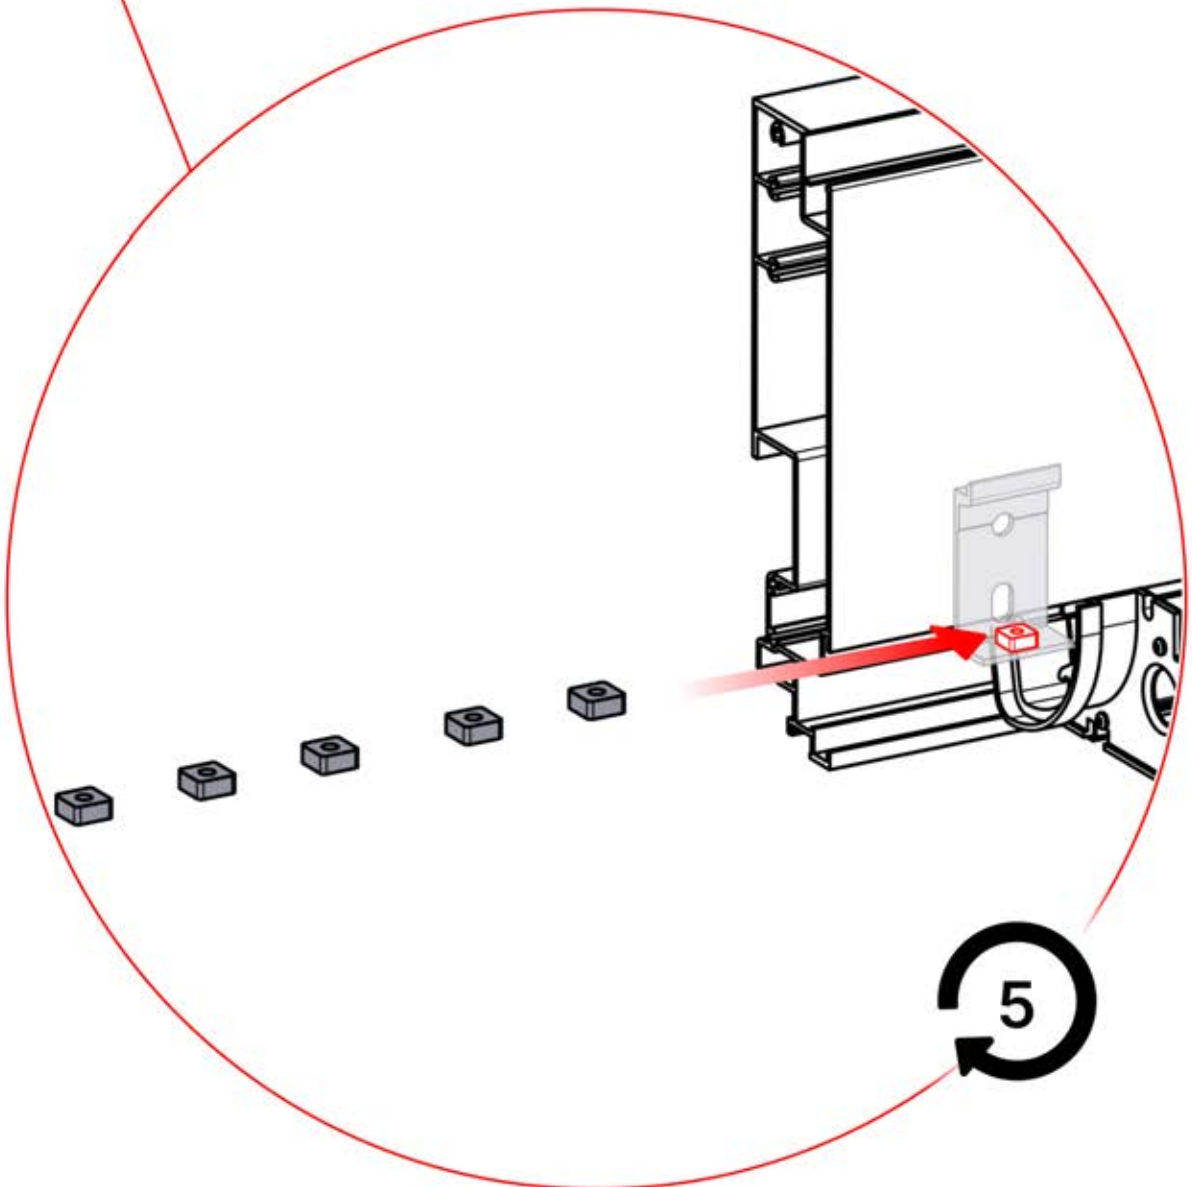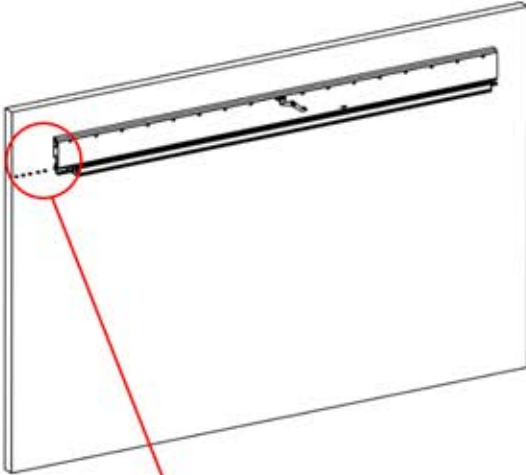


07

x7
PERGOLUX




6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

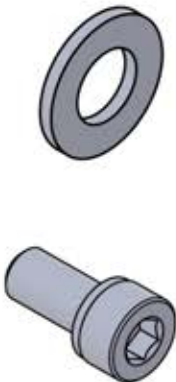

PN-200002292
5x

PN-200002319
5x

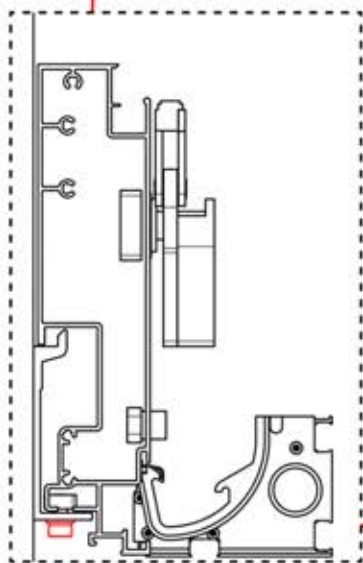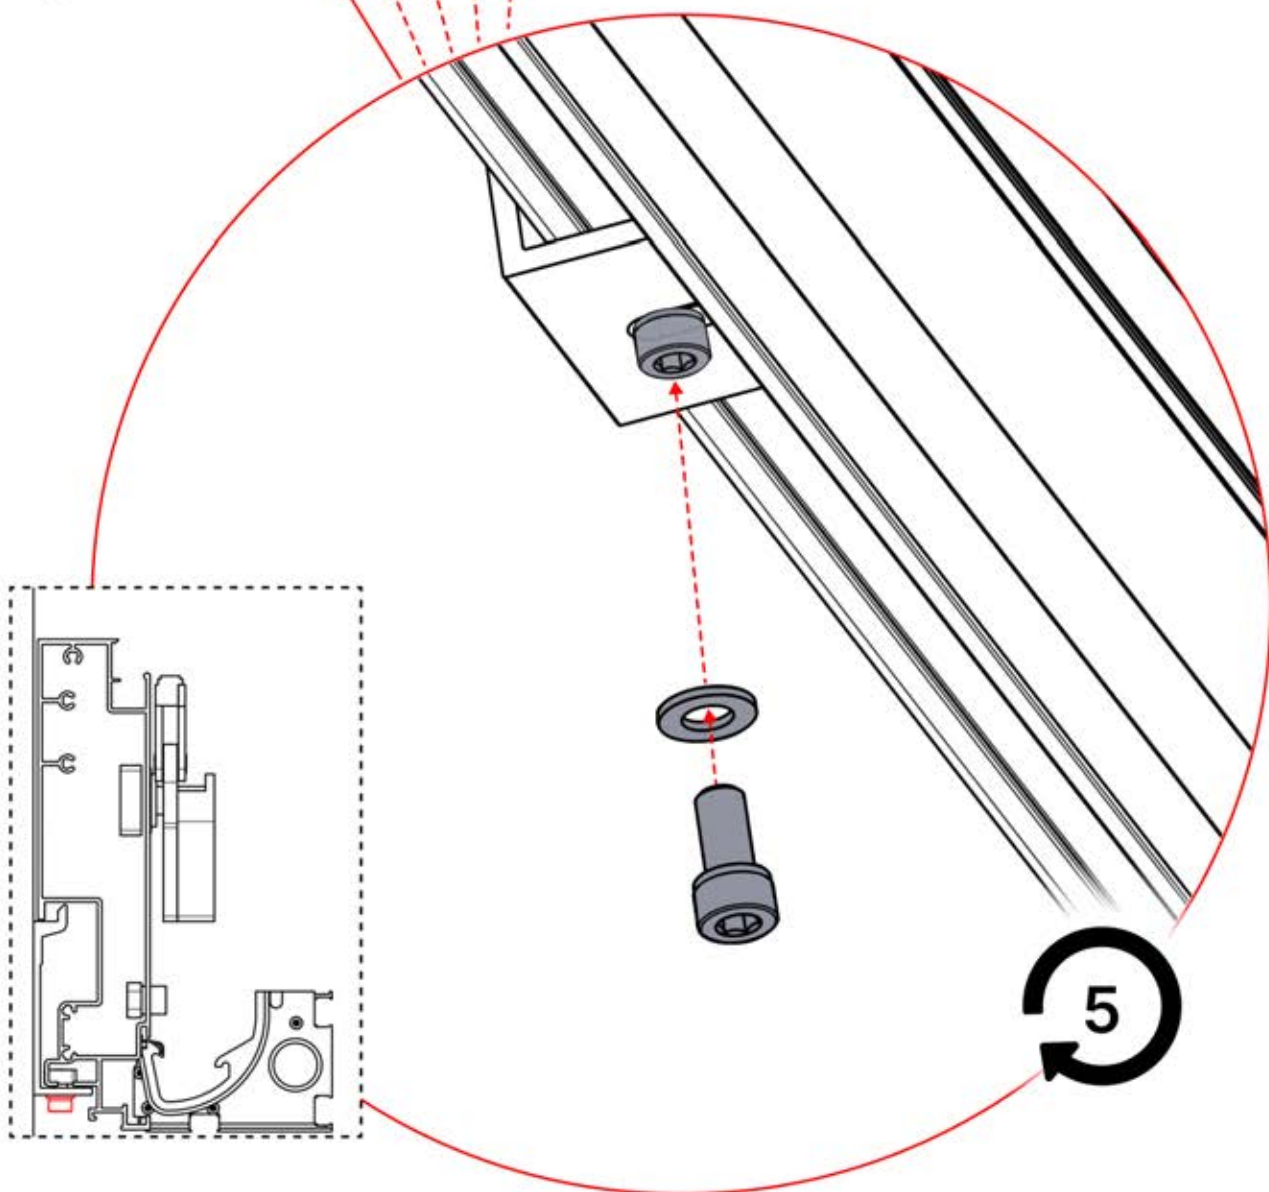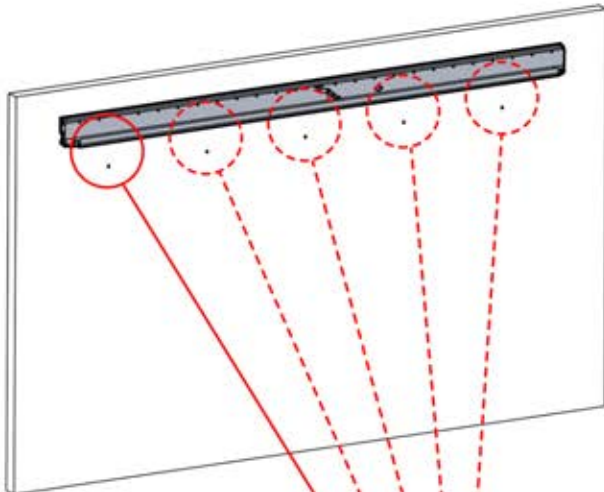

08

3

x1
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317


6

x1
PERGOLUX


ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

PN-200003527
2x


PN-200002311
10x

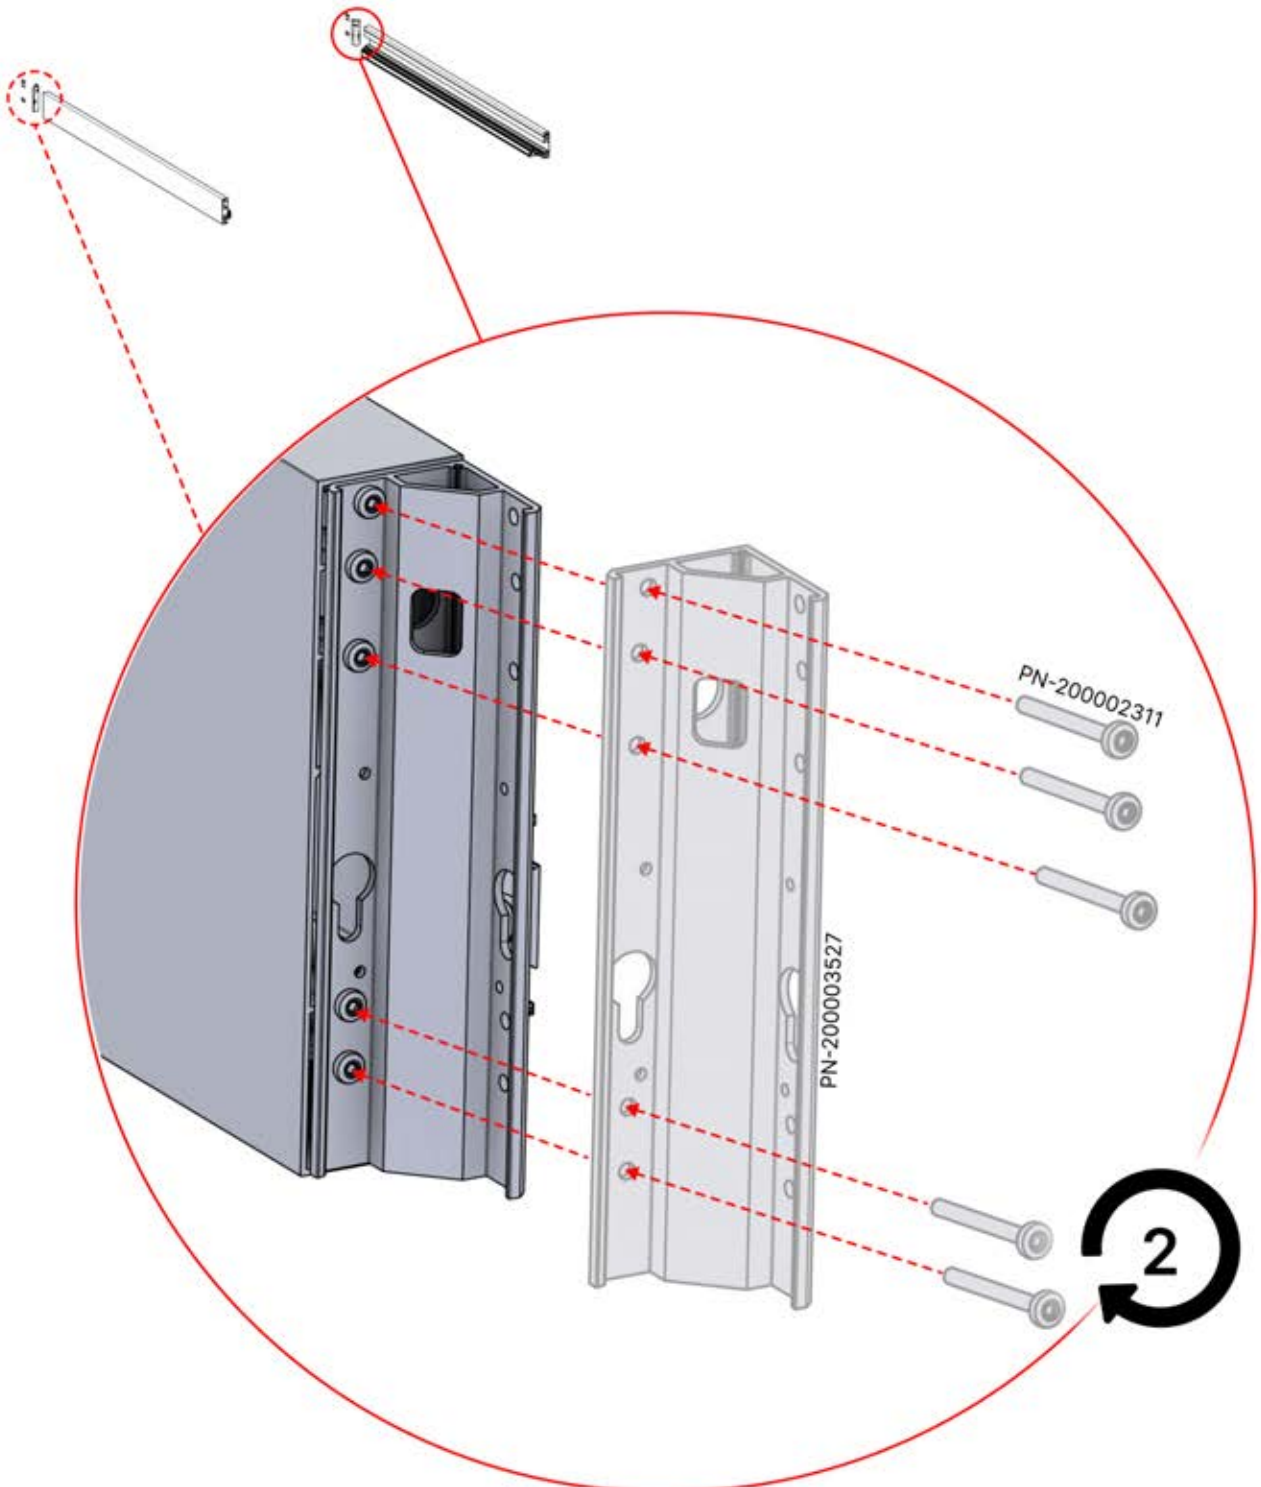



09



ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

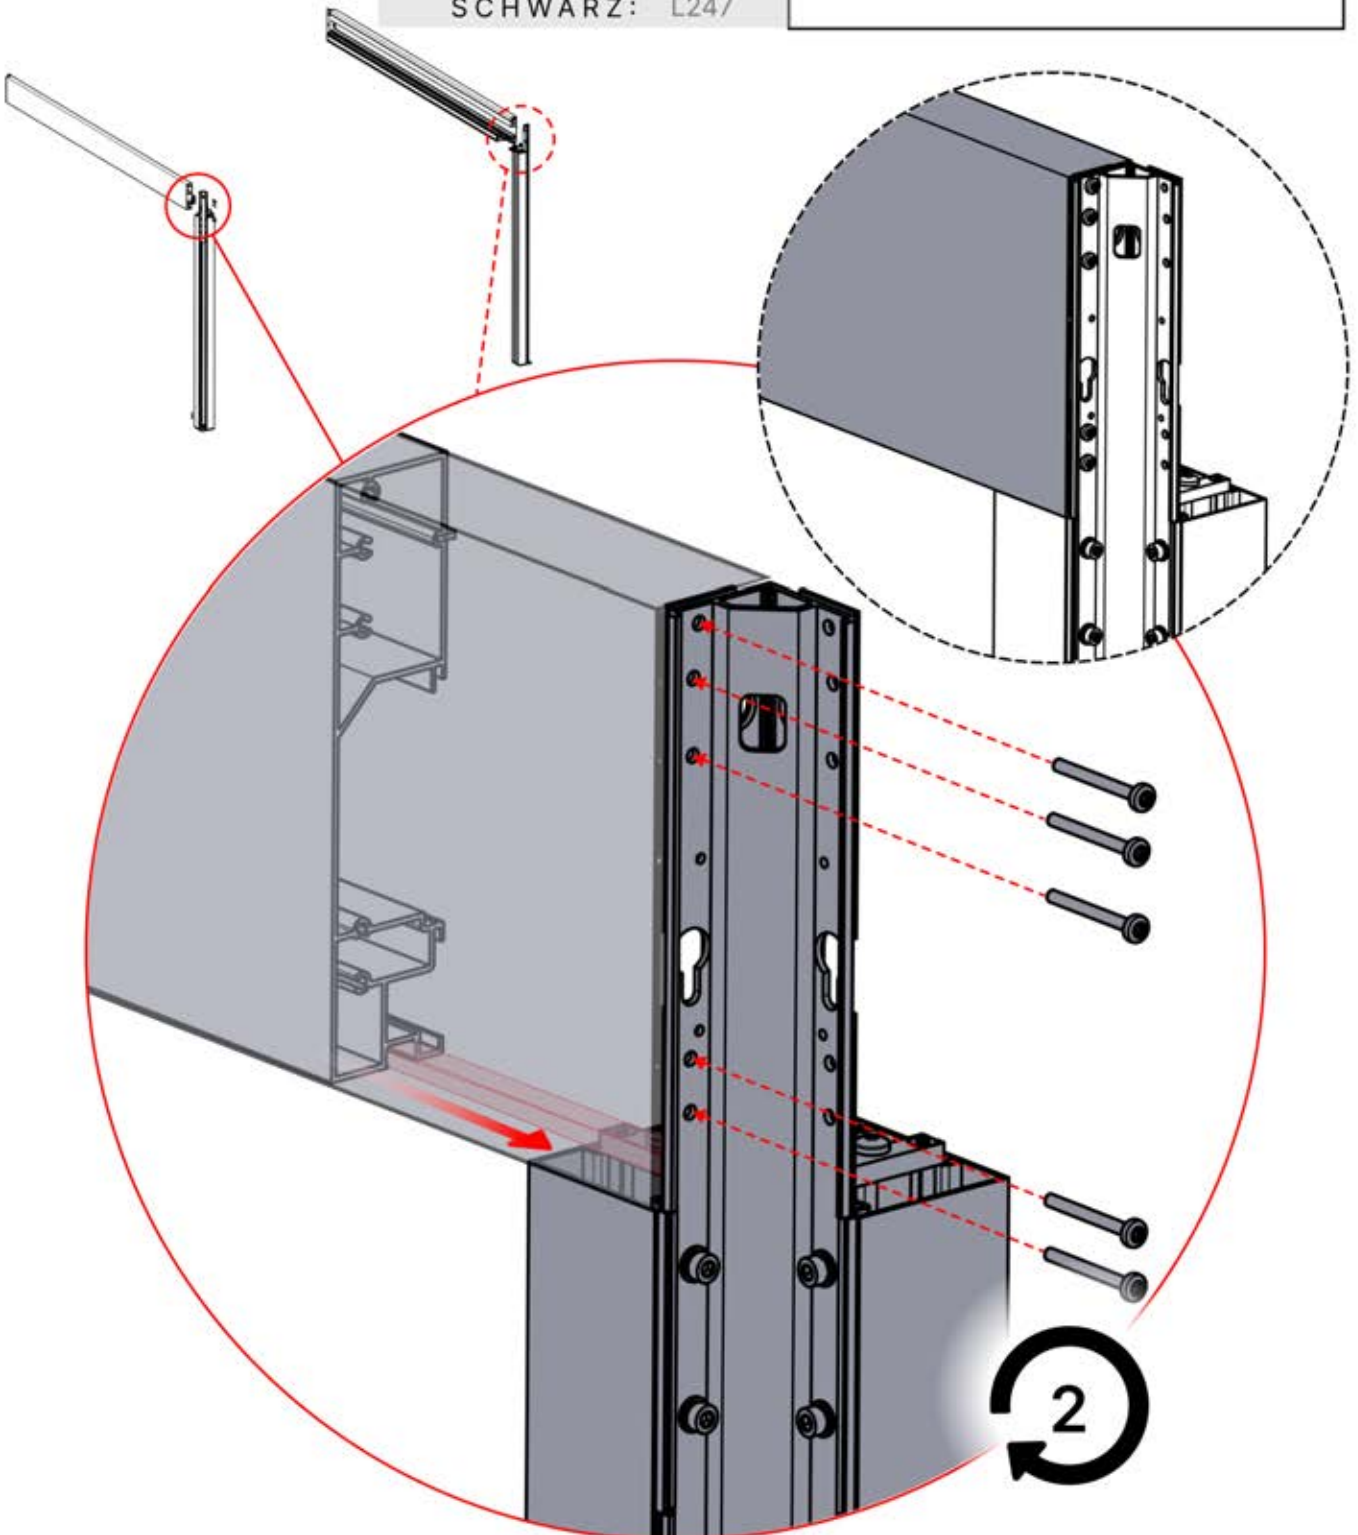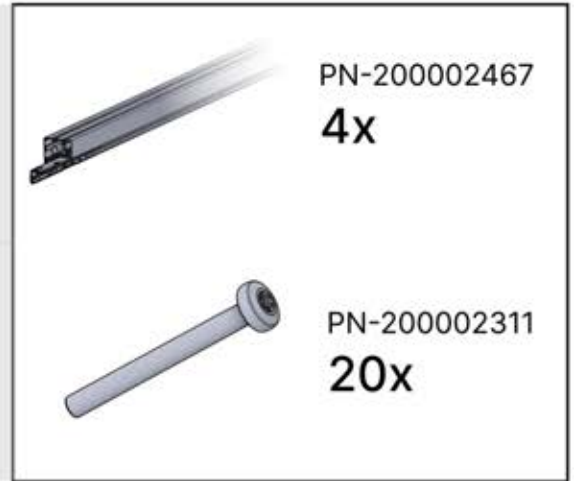


10


x7
PERGOLUX

6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247



PN-200002329
4x

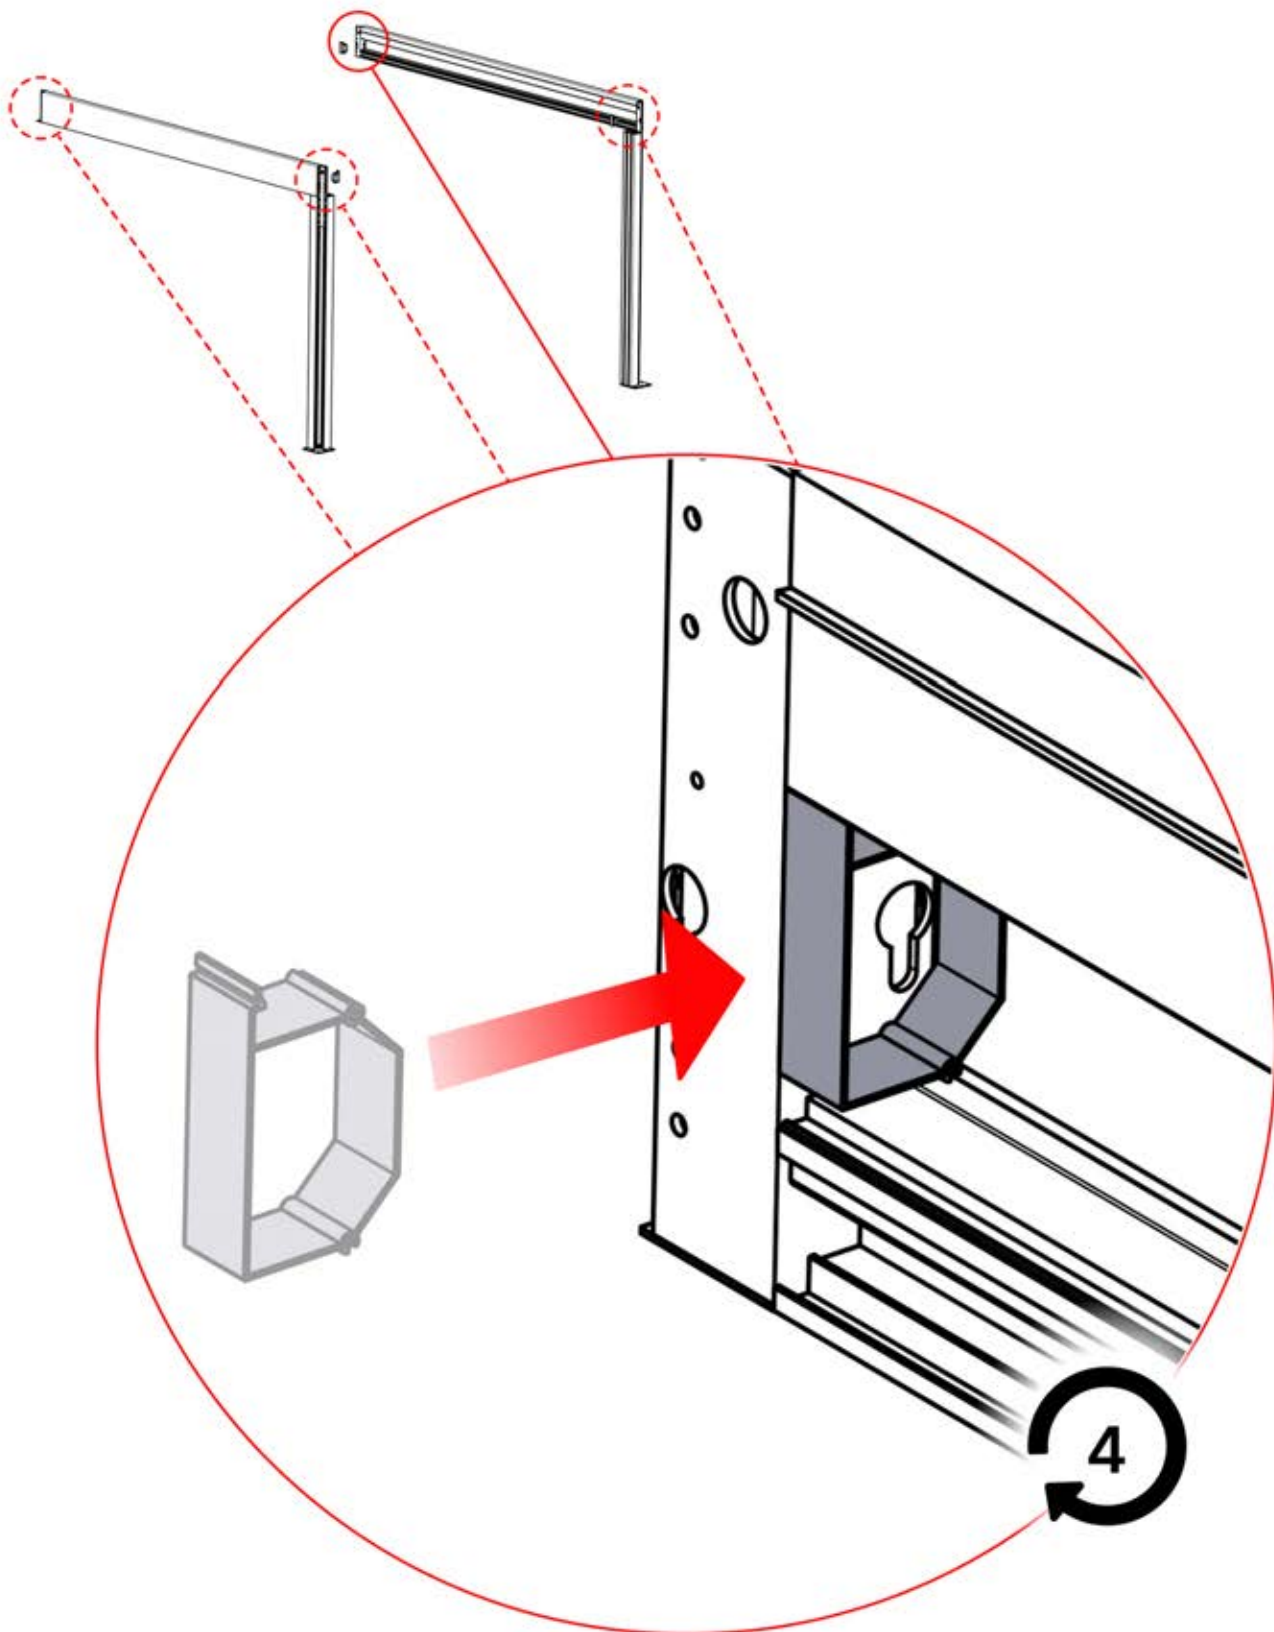

11


x7
PERGOLUX

6


ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247



PN-200000852
8x

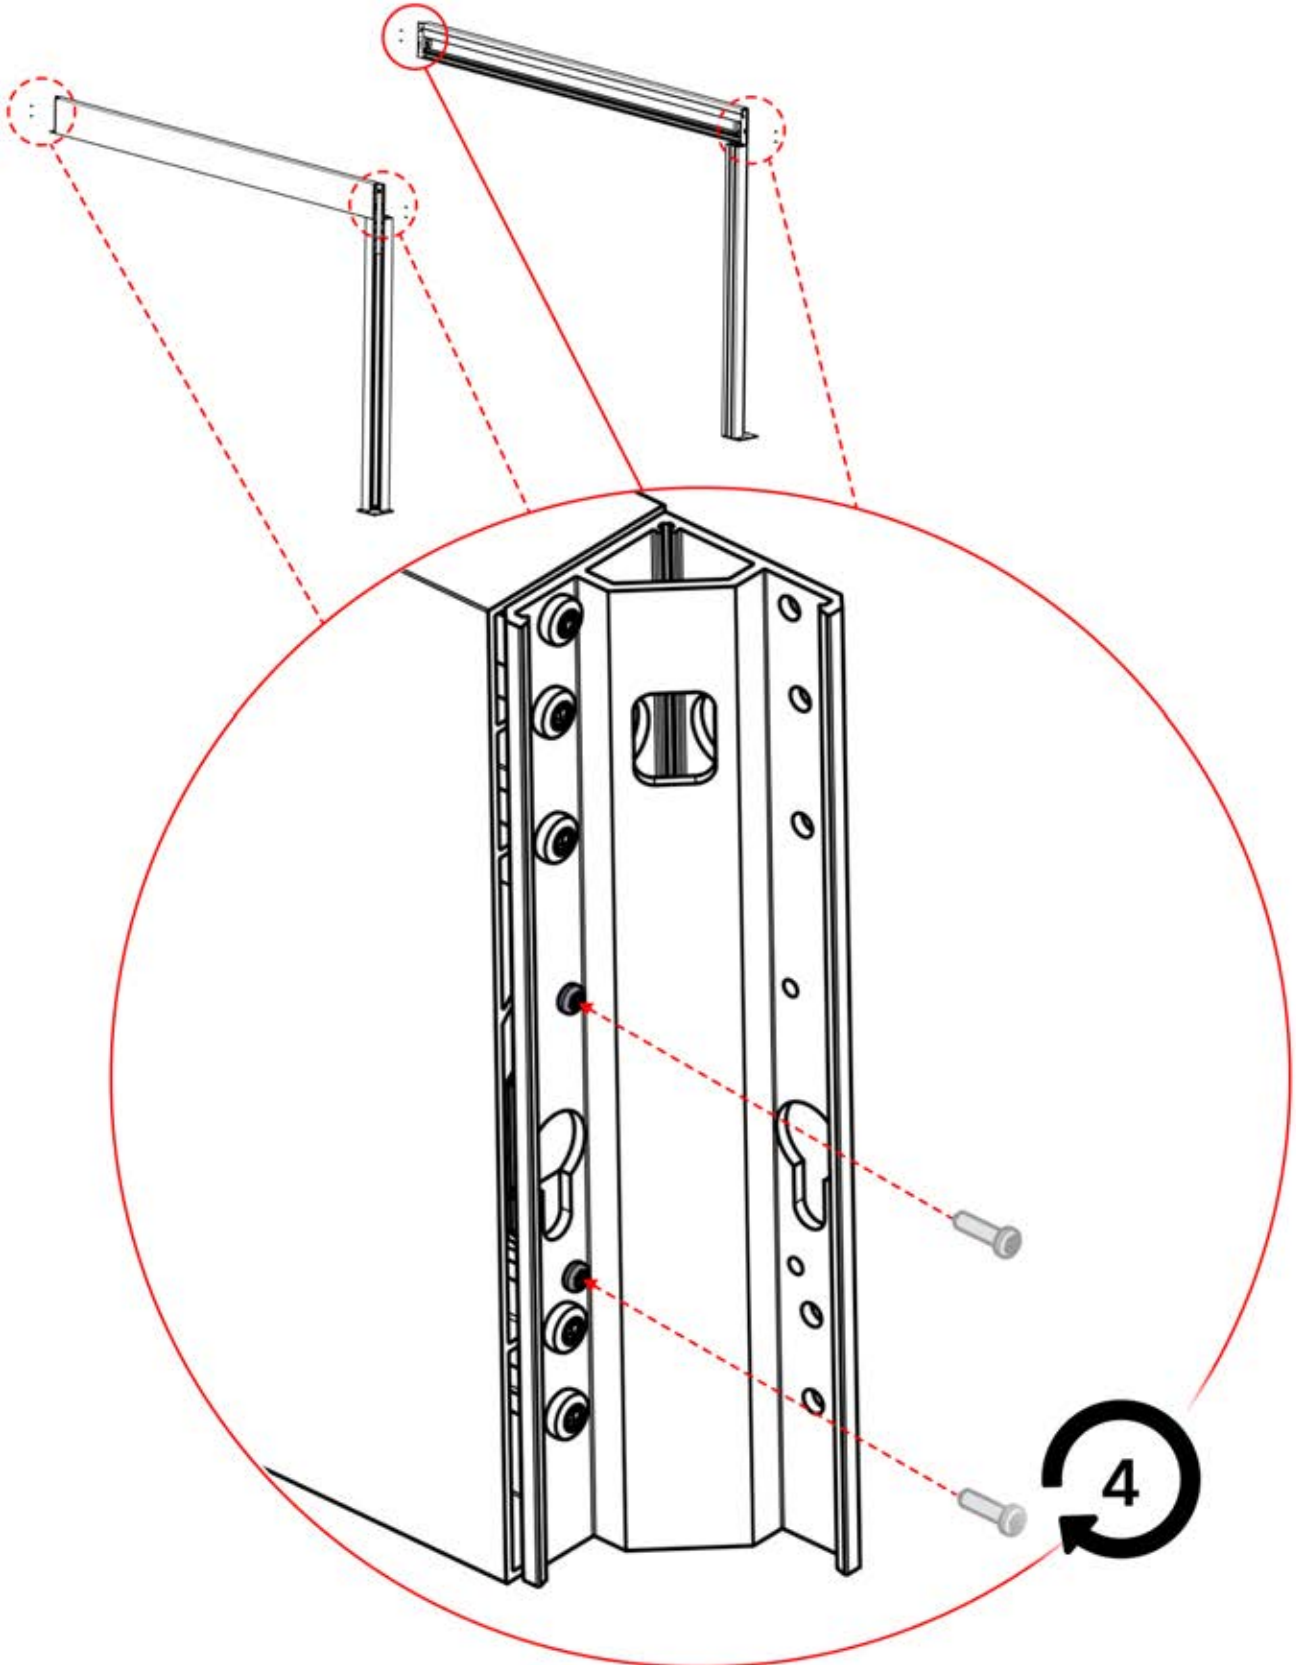


12


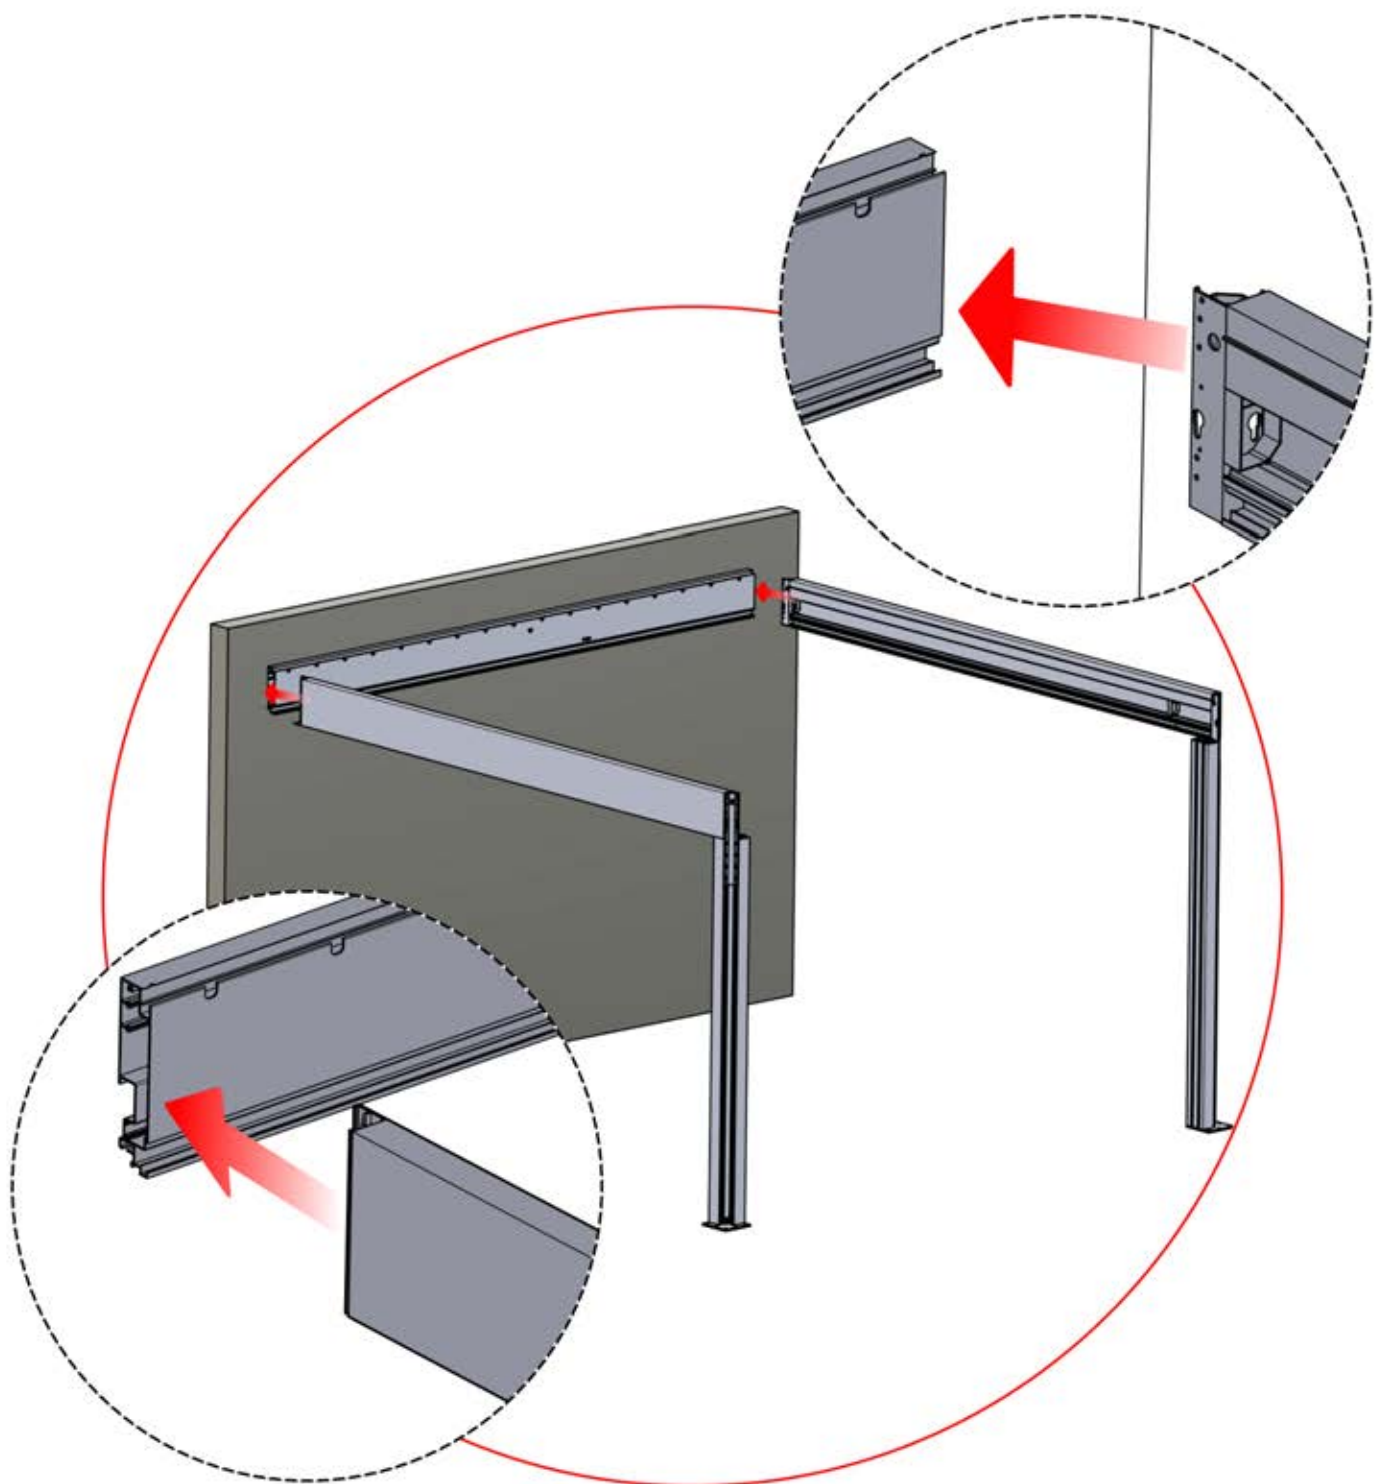


13


 **6**

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247


 PN-200002311
10x

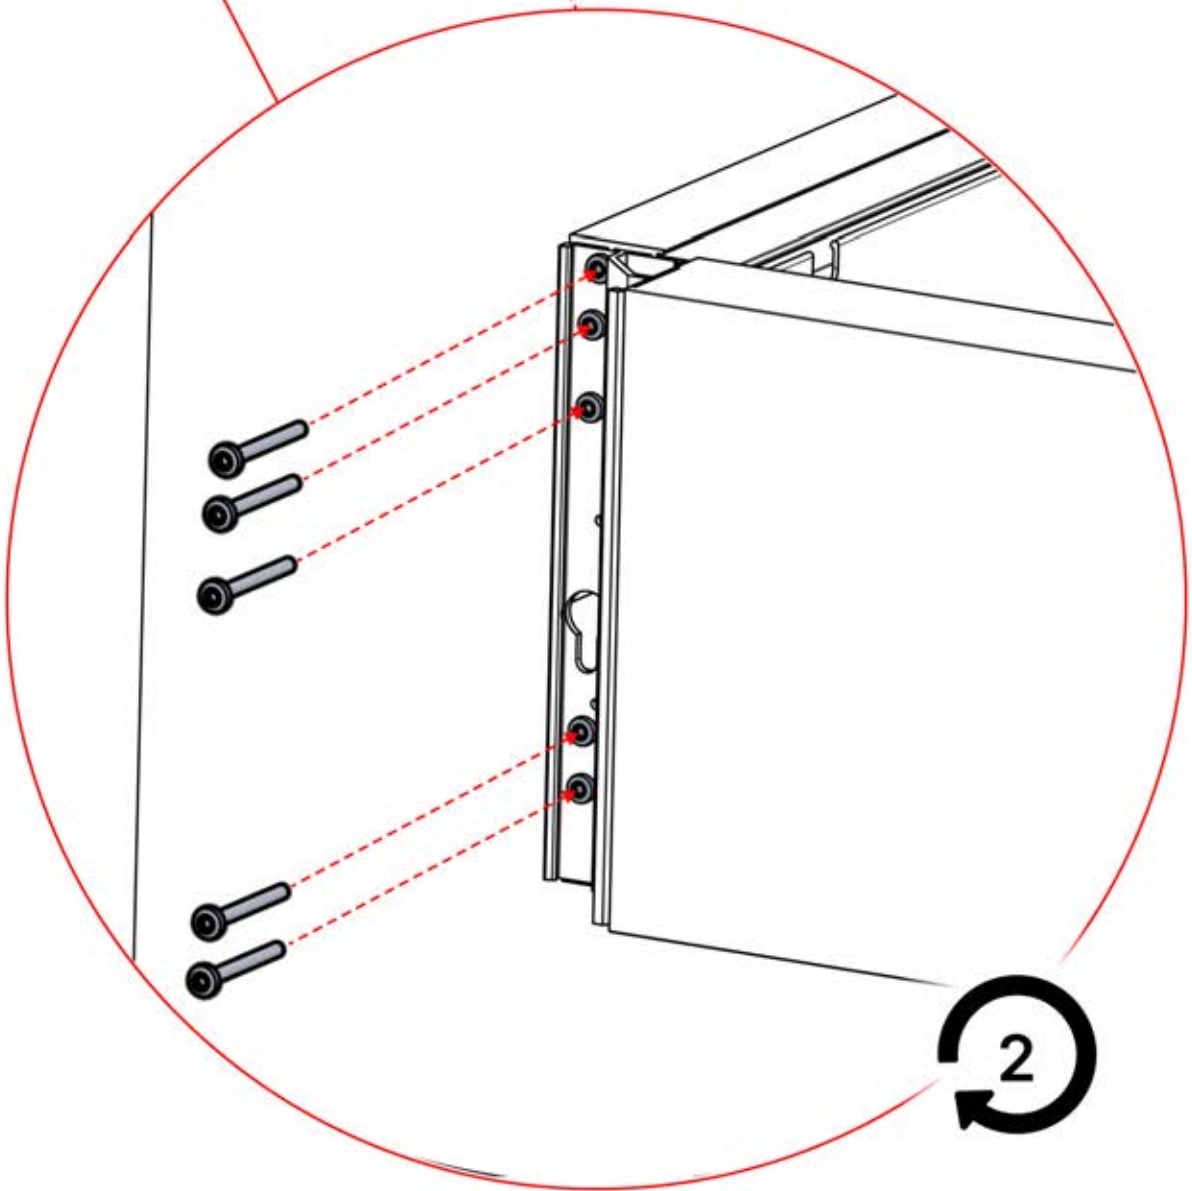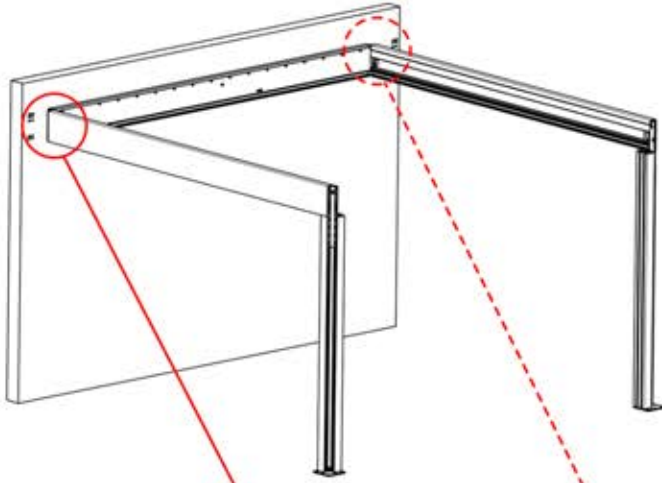



14



ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303



ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

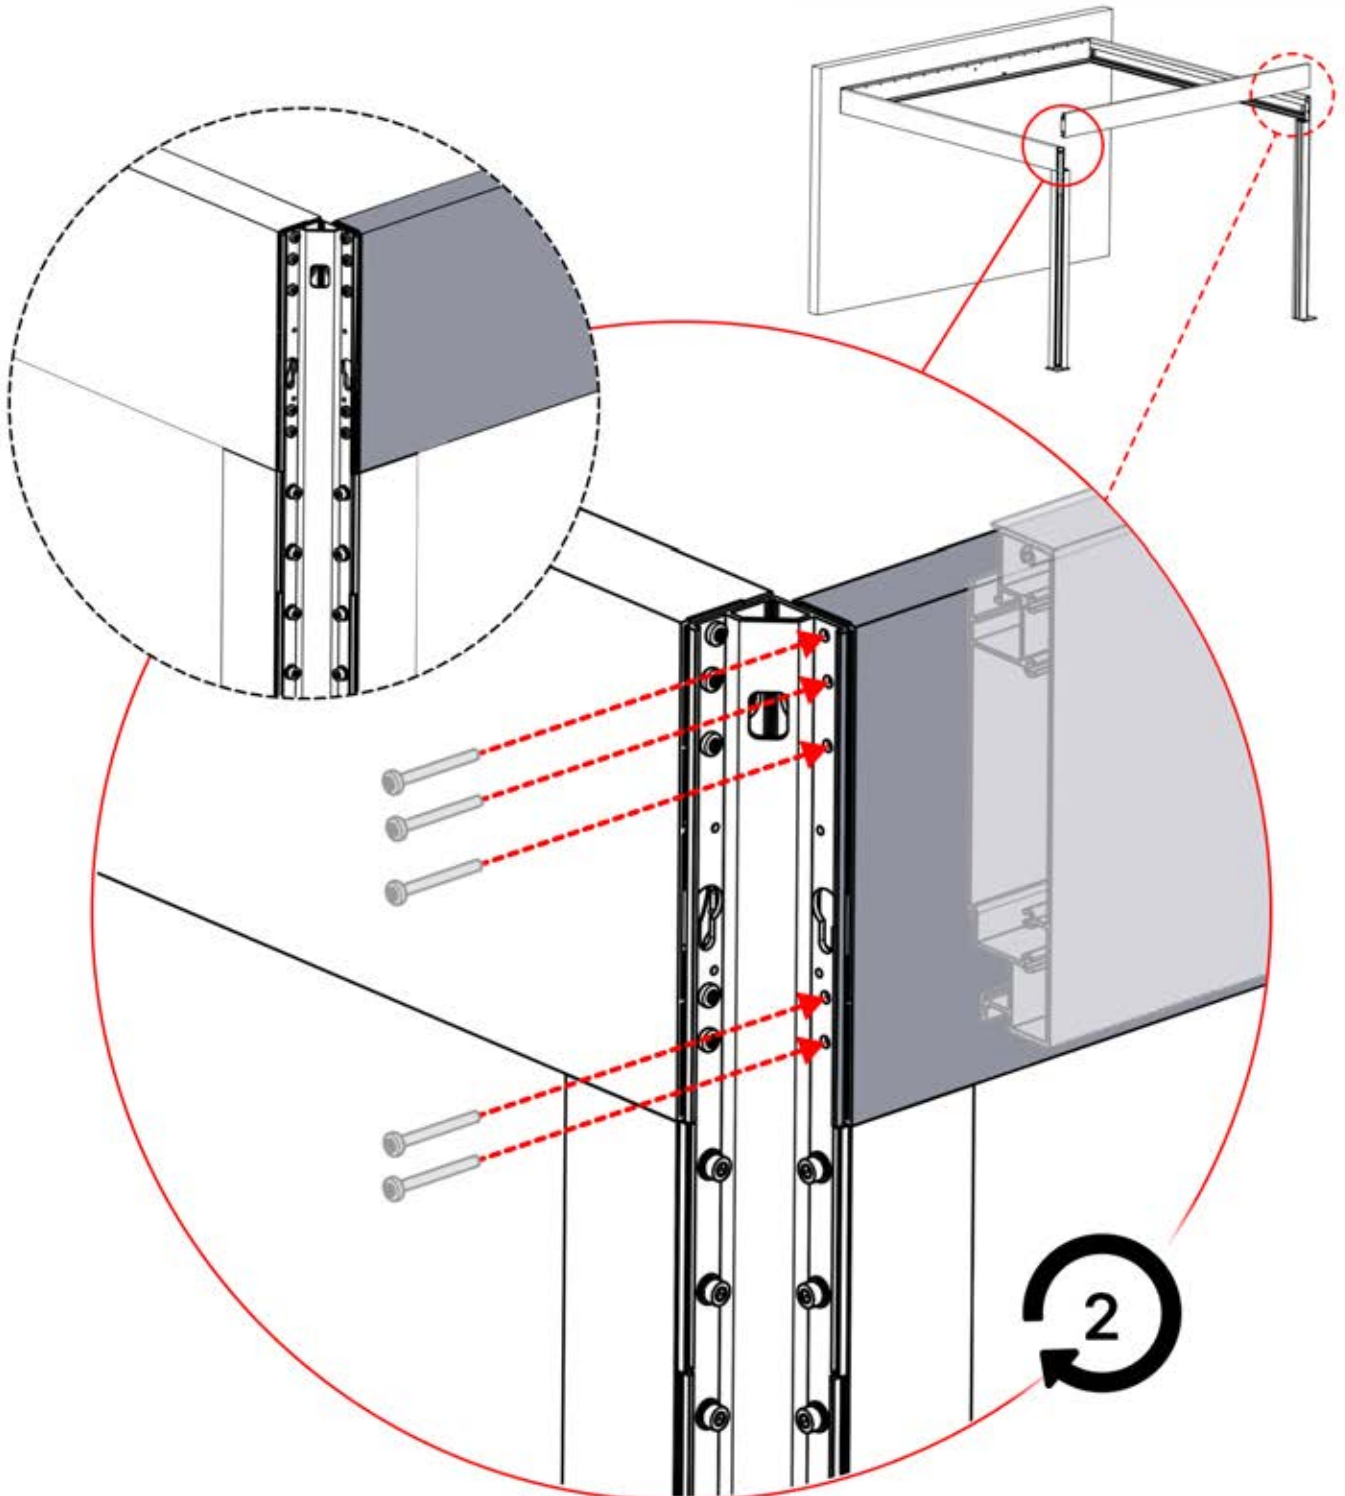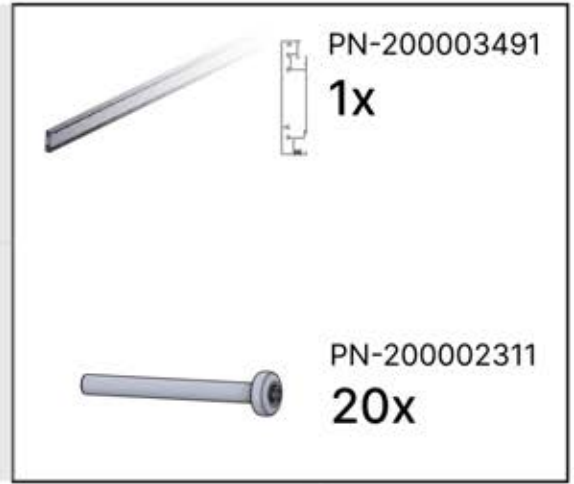

15





6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247



PN-200000655

8x

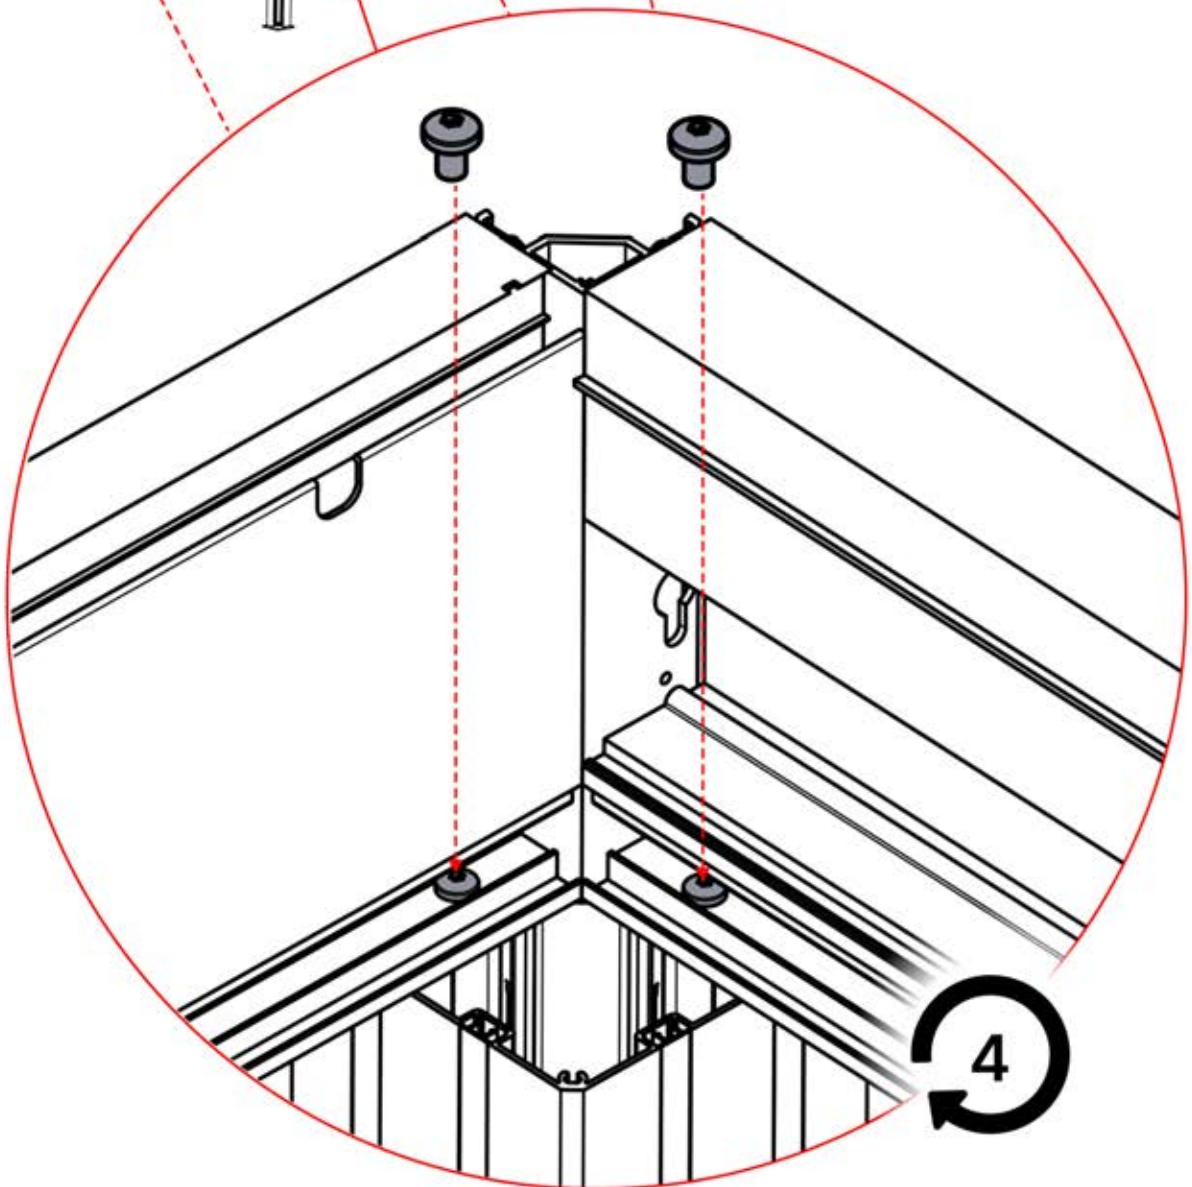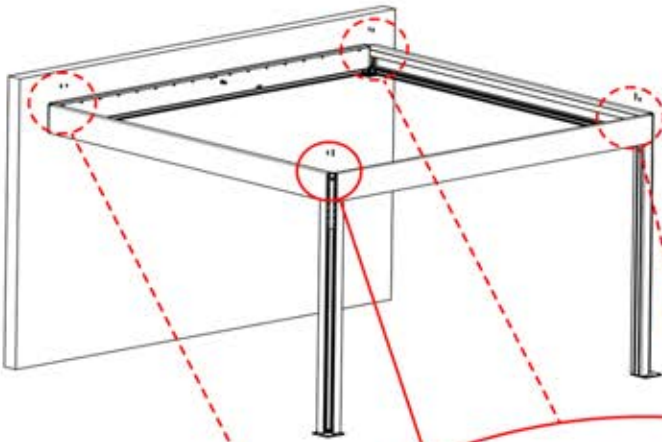



16

x2
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

PN-200003584
2x

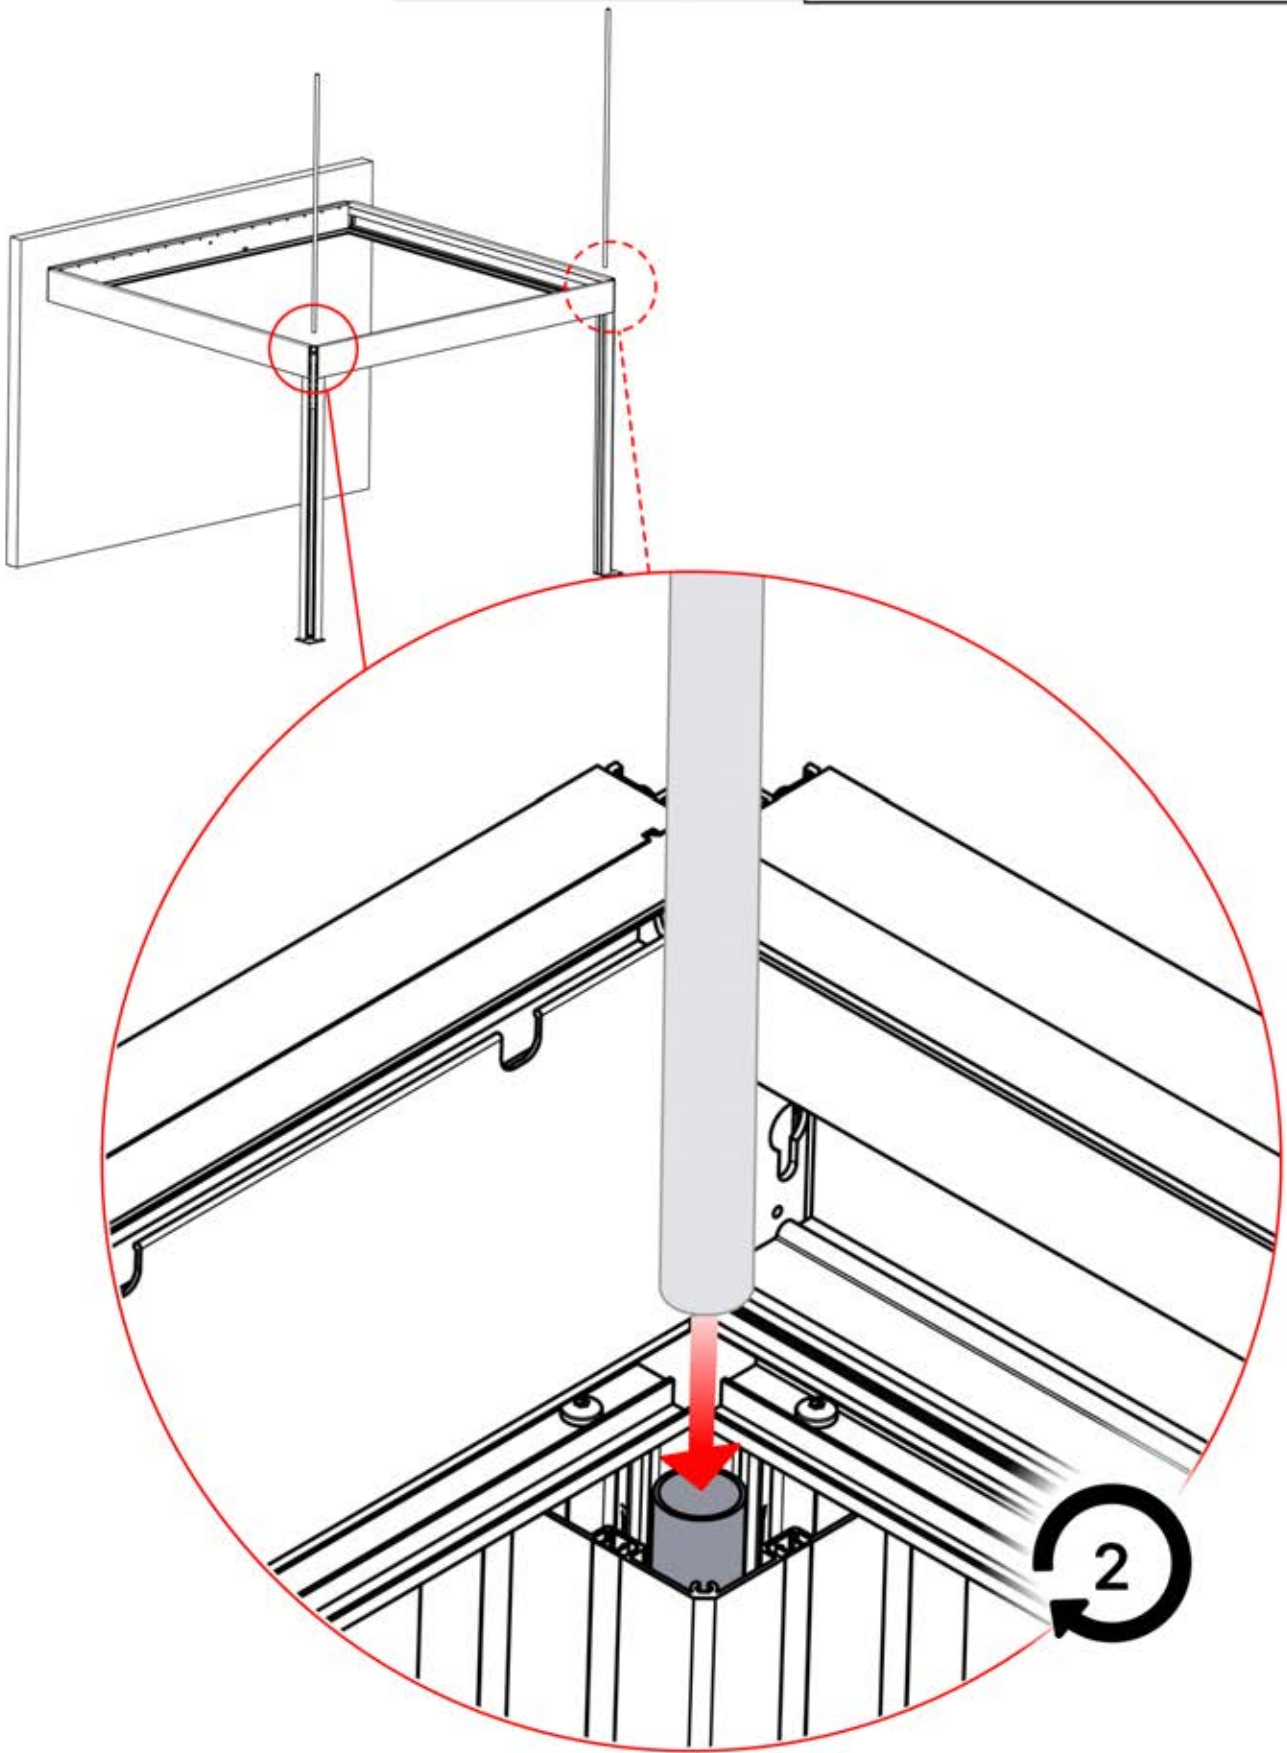

17



6





ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247



PN-200002284
2x



PN-200002368
2x

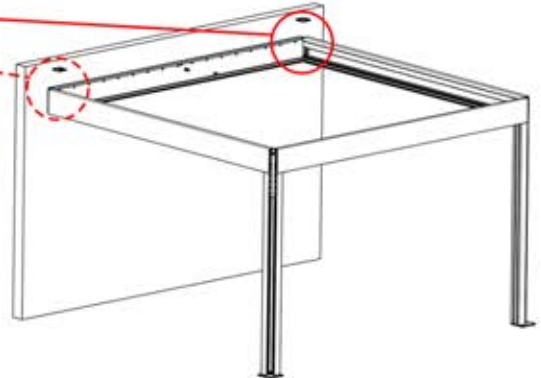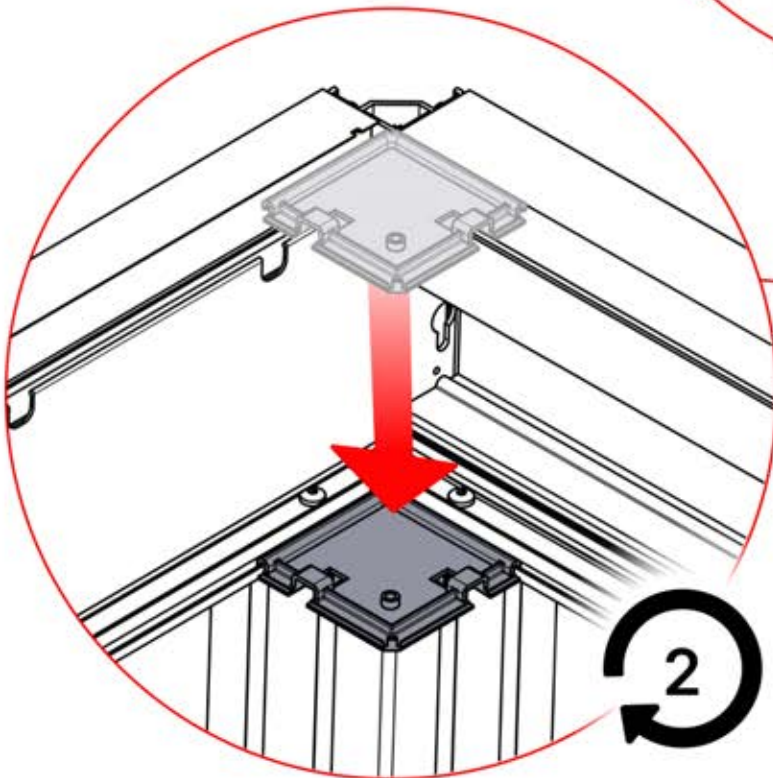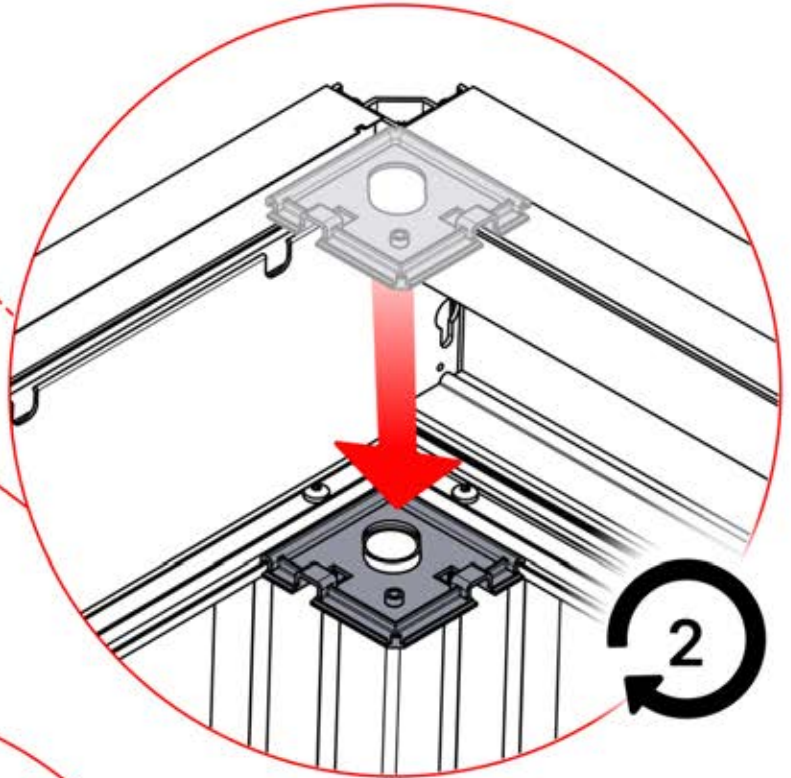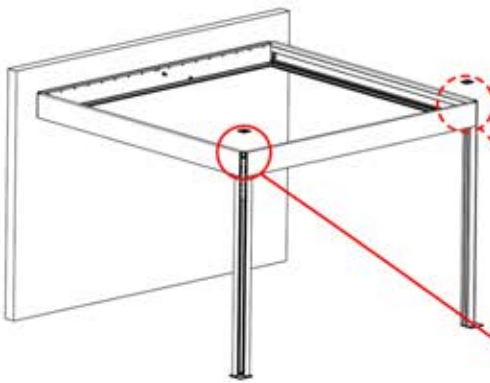

18



6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247






PN-200002298

2x



PN-200002369

2x

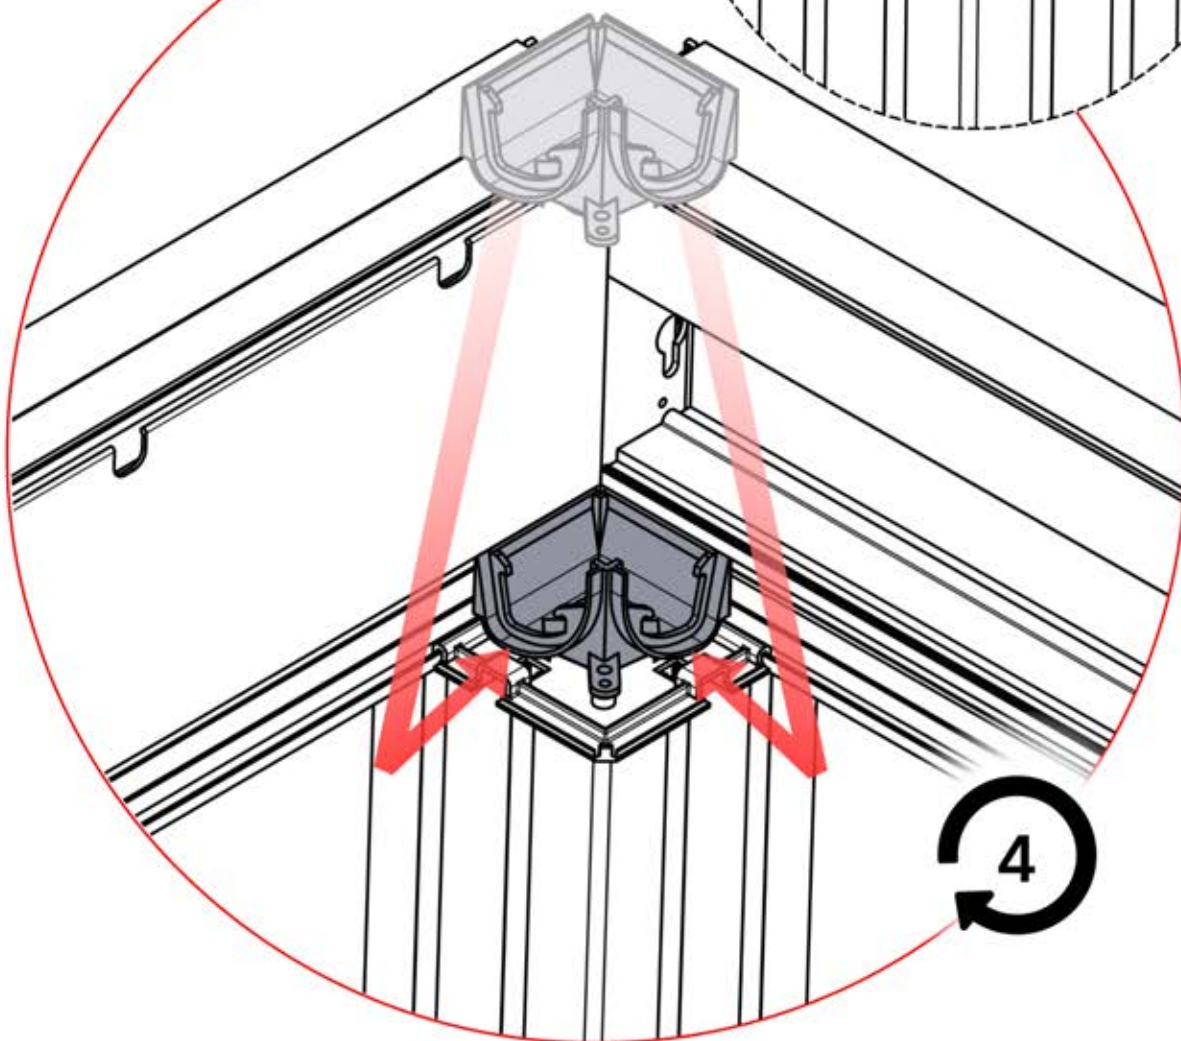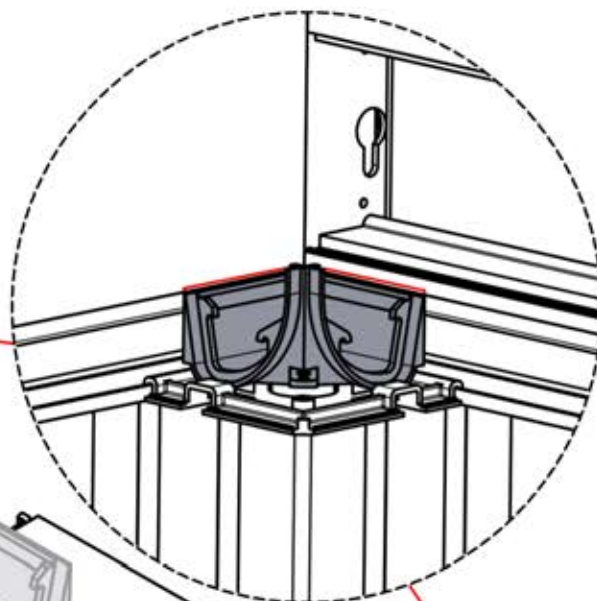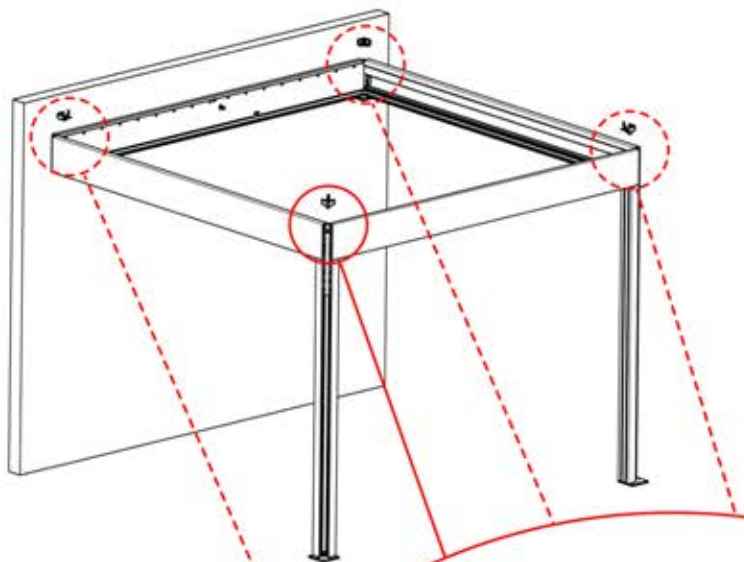

19




6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247



PN-200002282

4x

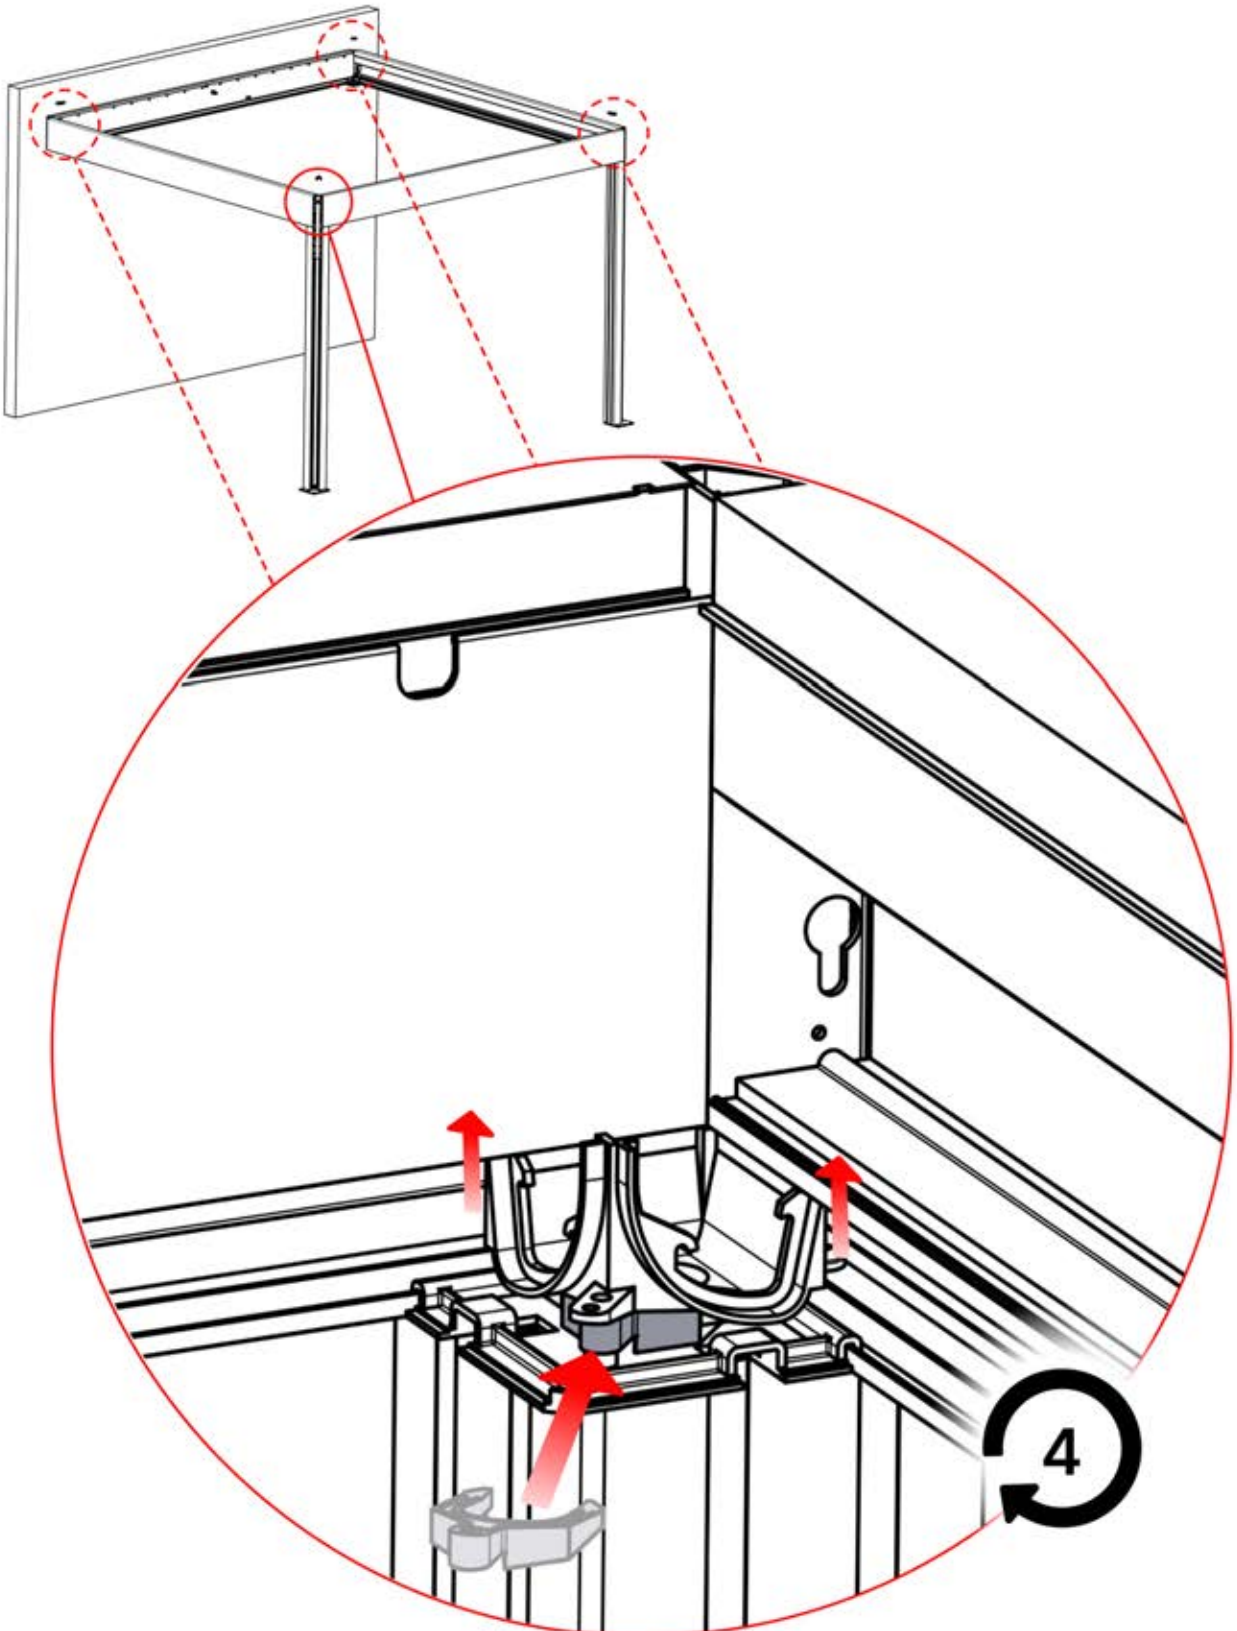

20





6


ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242




PN-200002311
2x

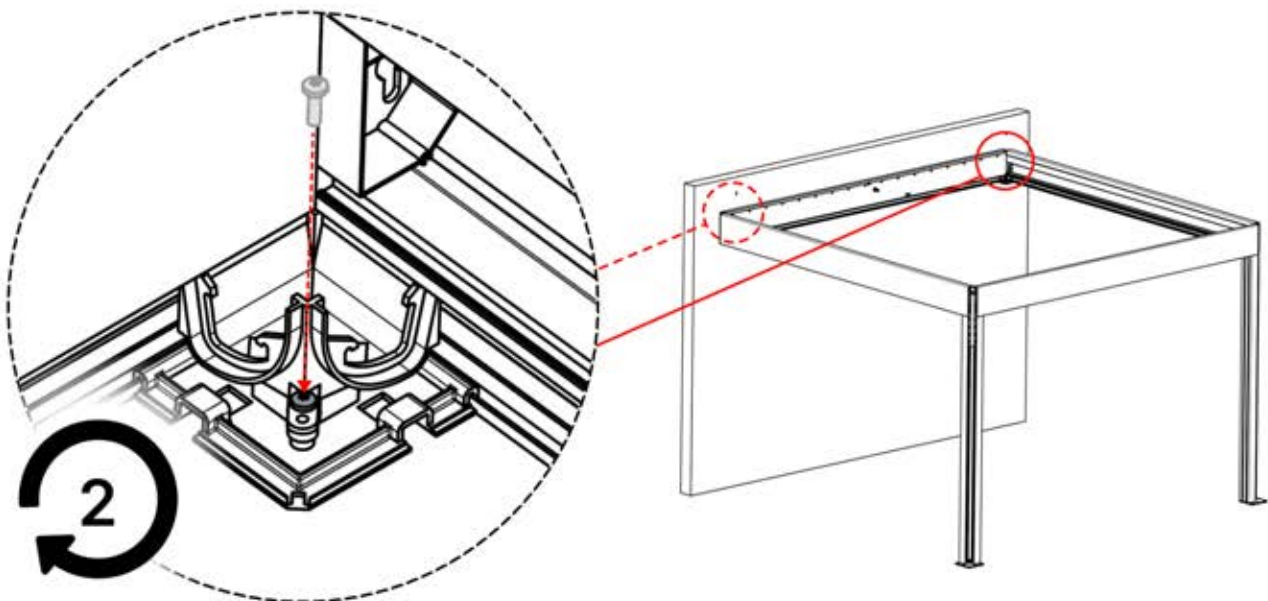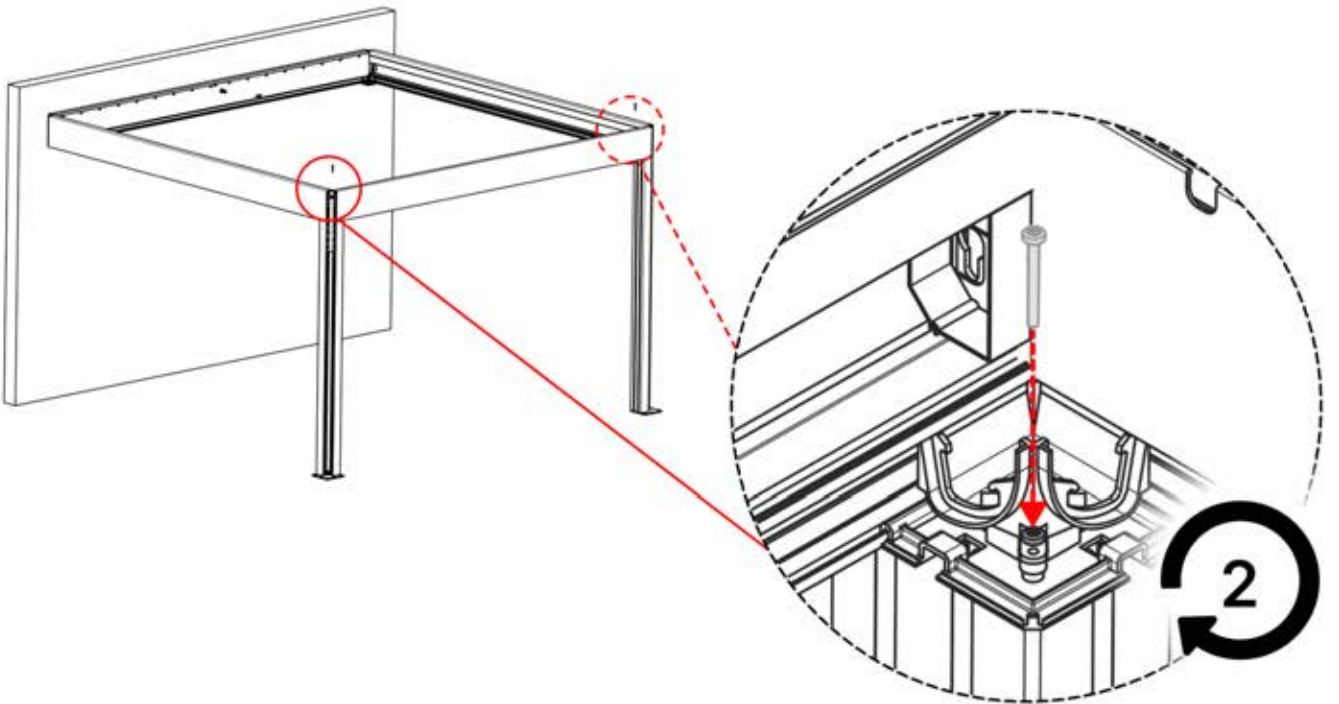





21




ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303




ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317

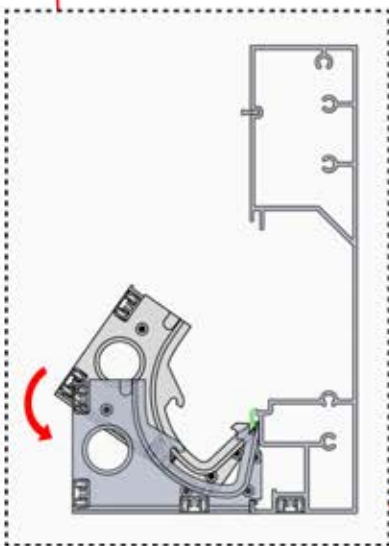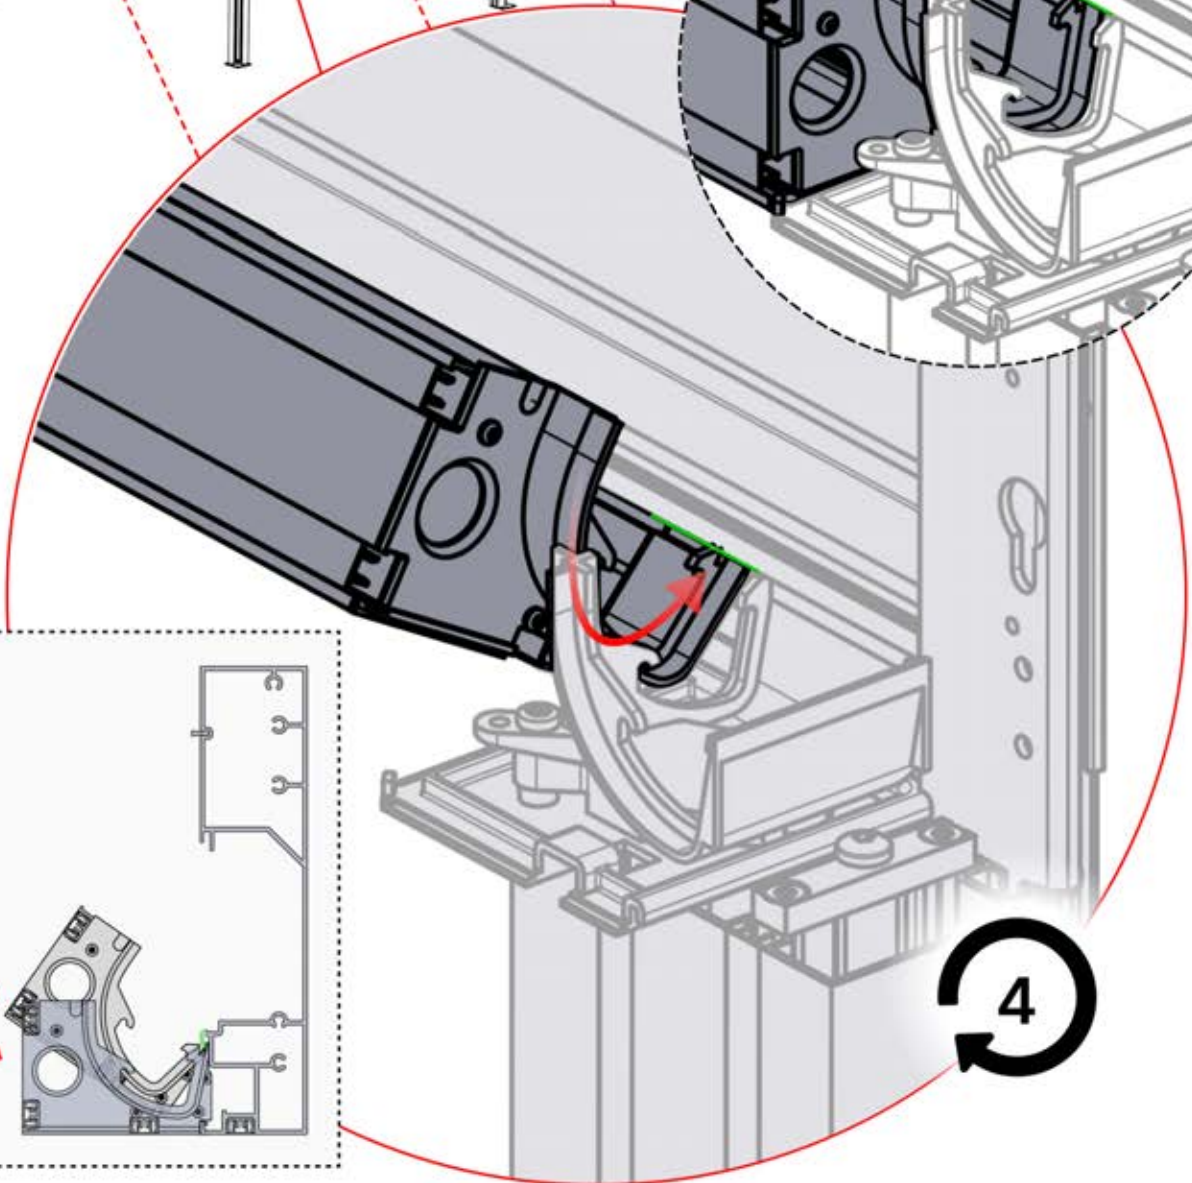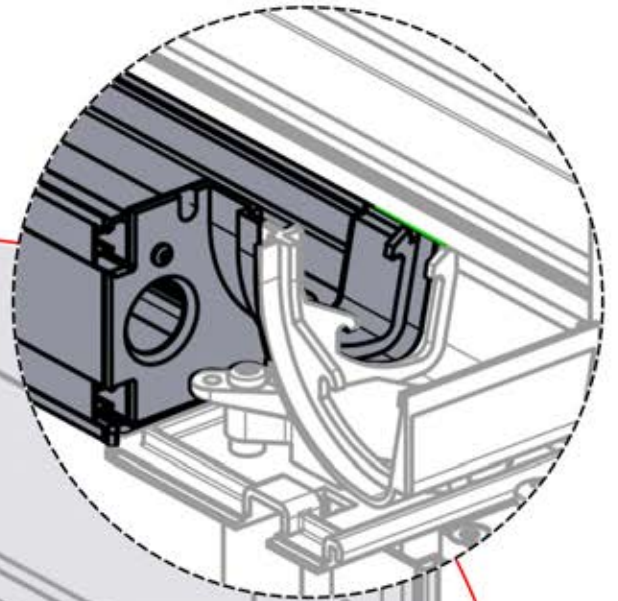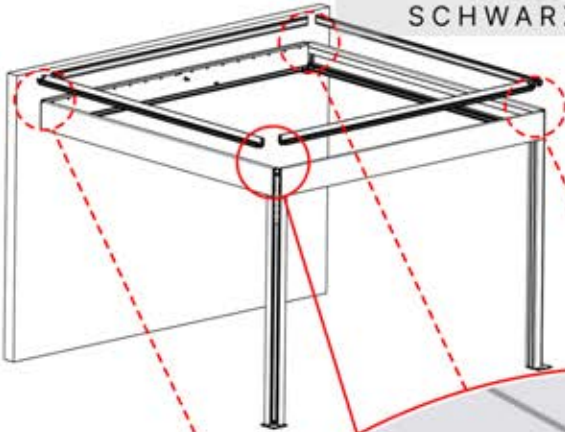



22



ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317



ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

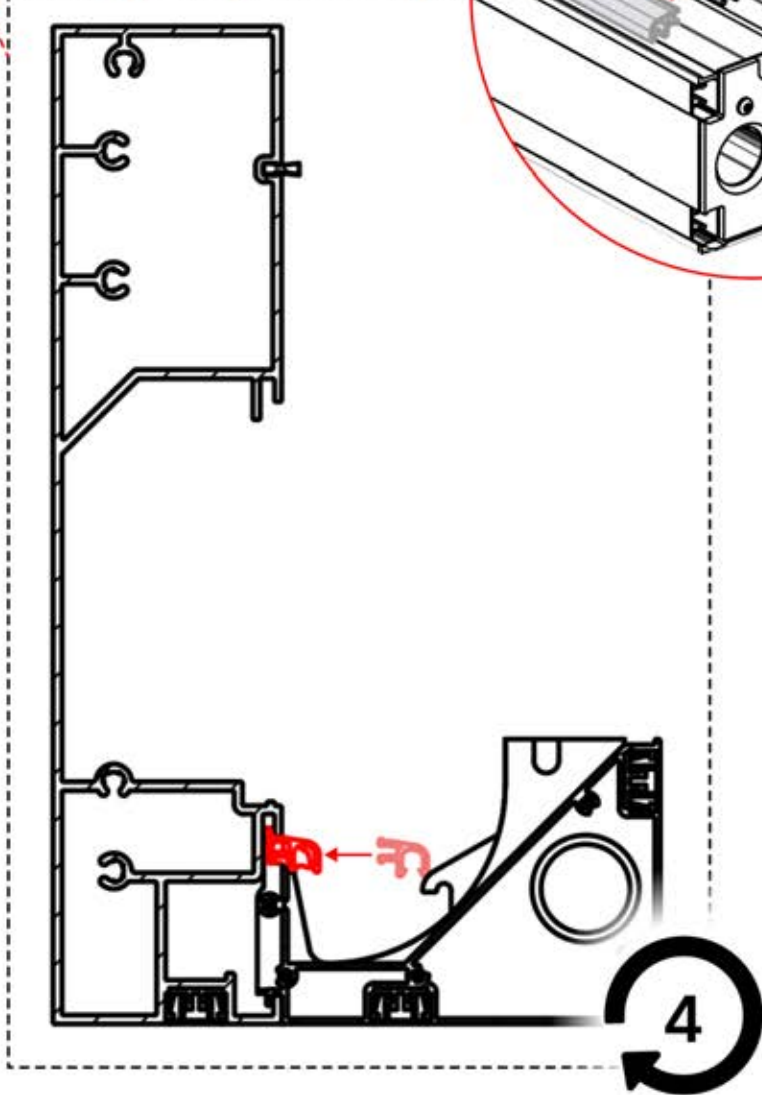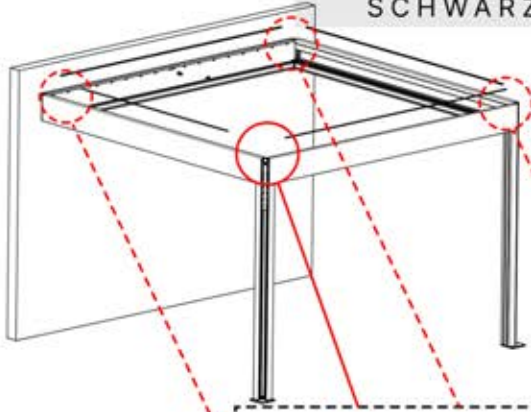

INFORMATIONEN



Fetten Sie dieses
Teil ein.



6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242



PN-200003051

8x




PN-200003049

8x



PN-200003050

8x

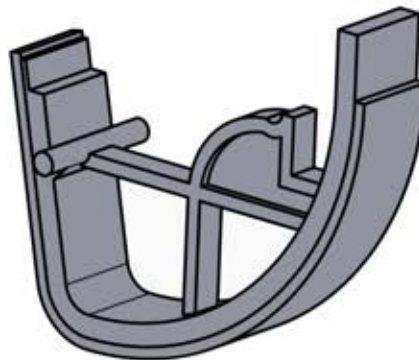

23





6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

PN-200003051
8x

PN-200003050
8x

PN-200003049
8x

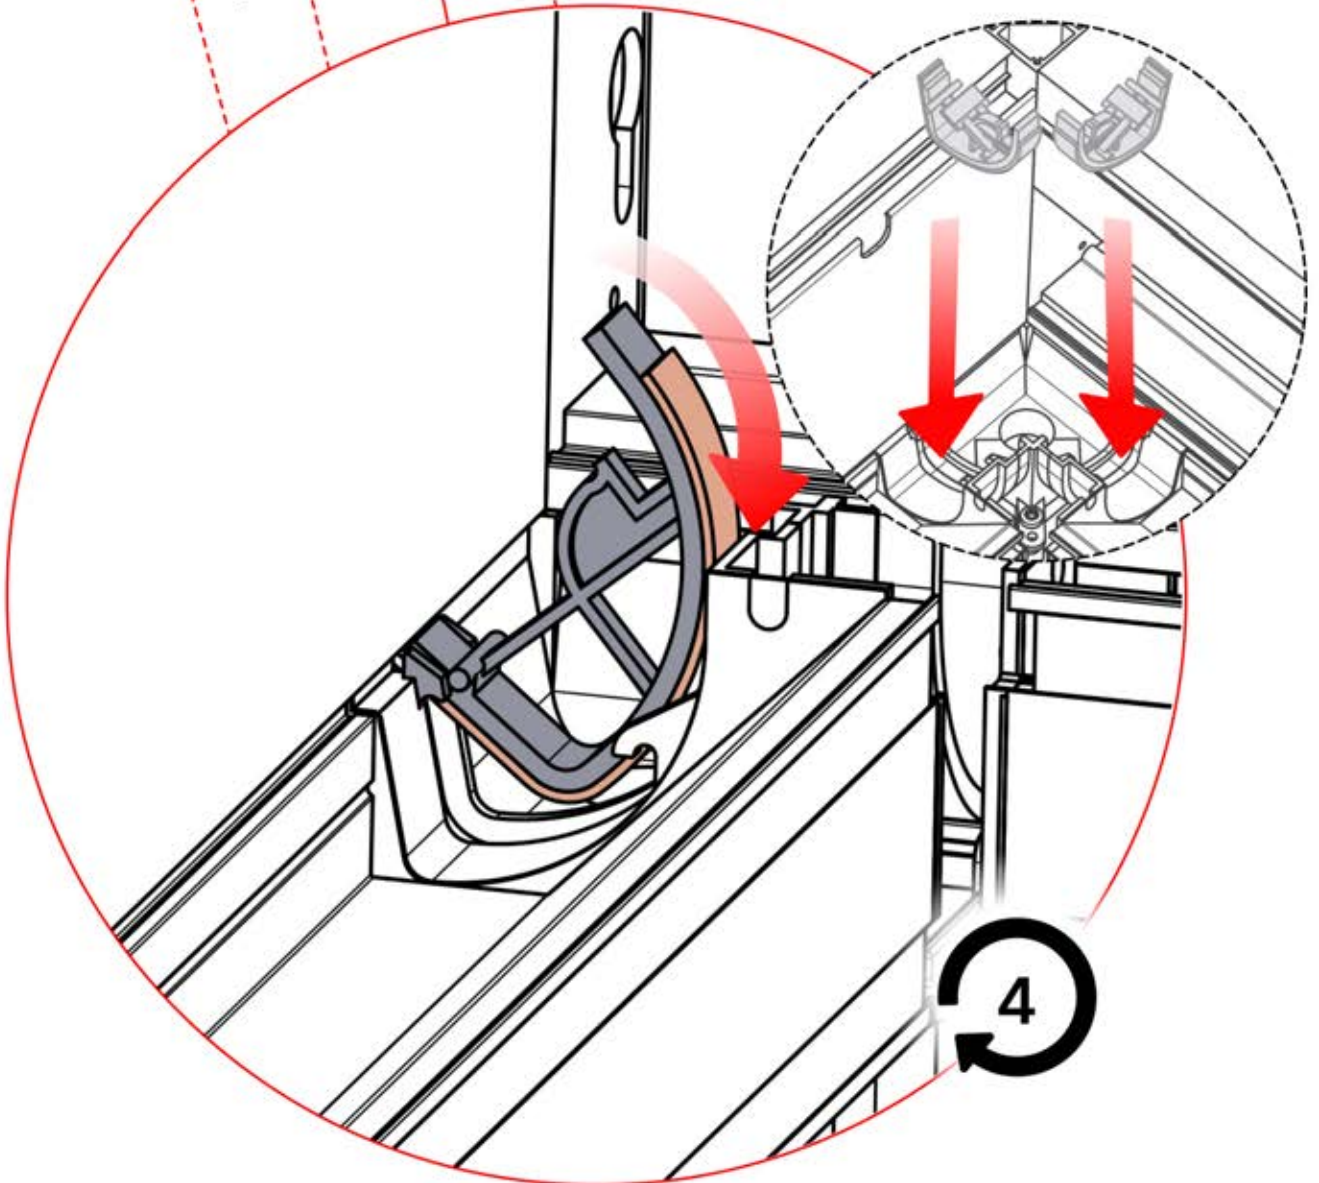
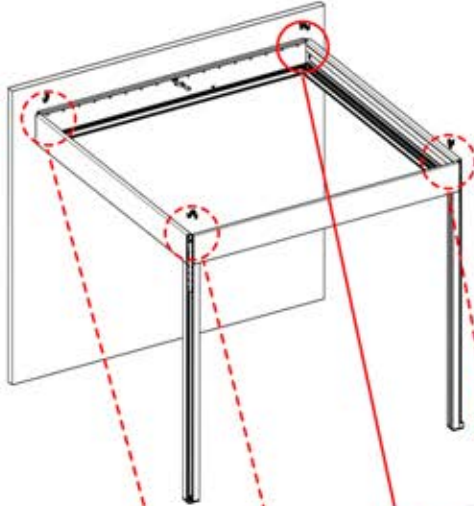


24



6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

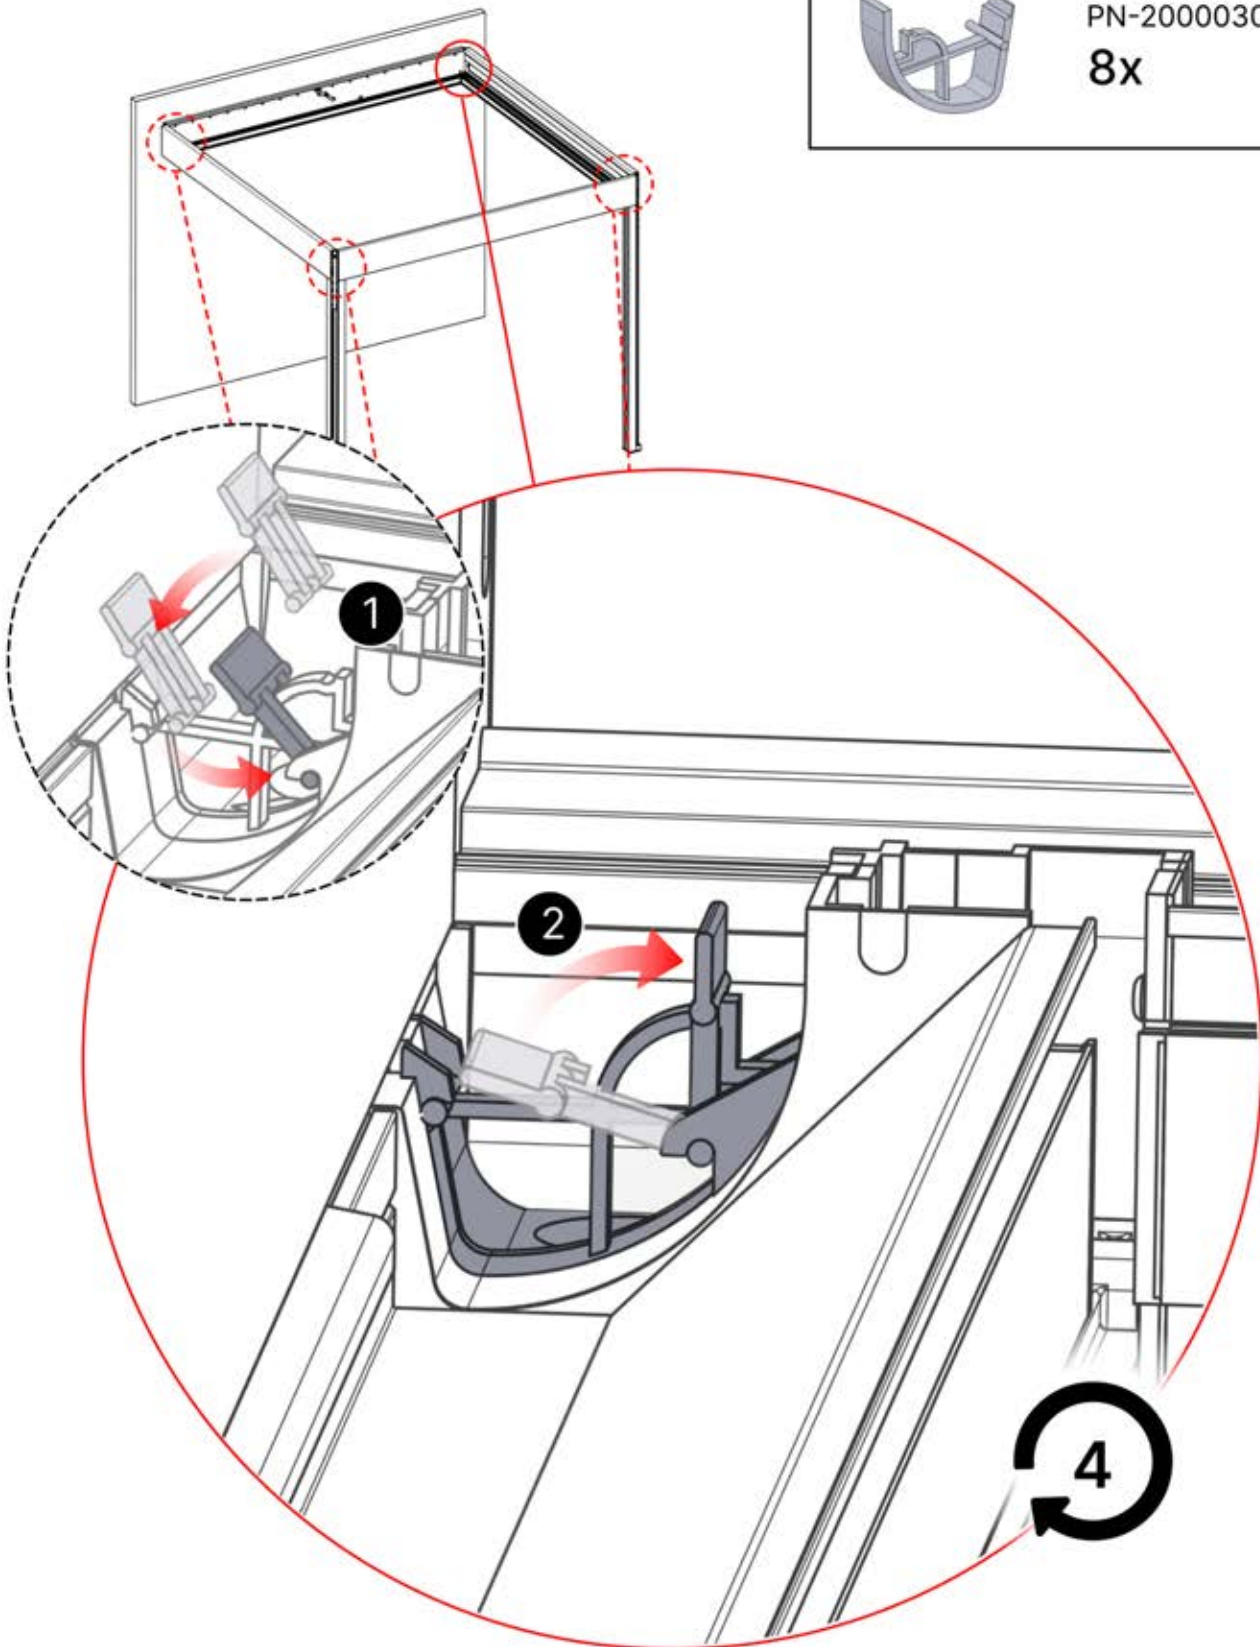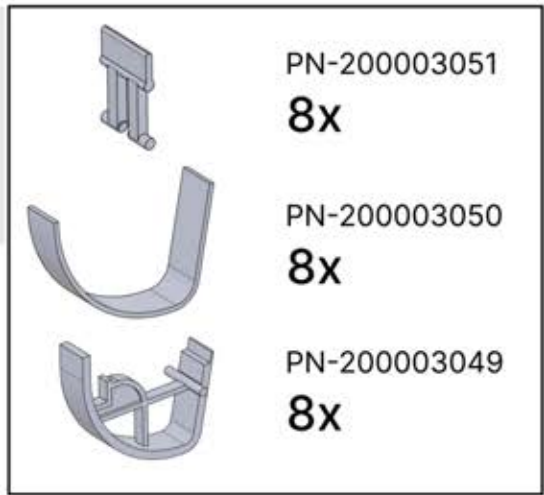

25



6



ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247







PN-200002289
4x







PN-200000958
4x

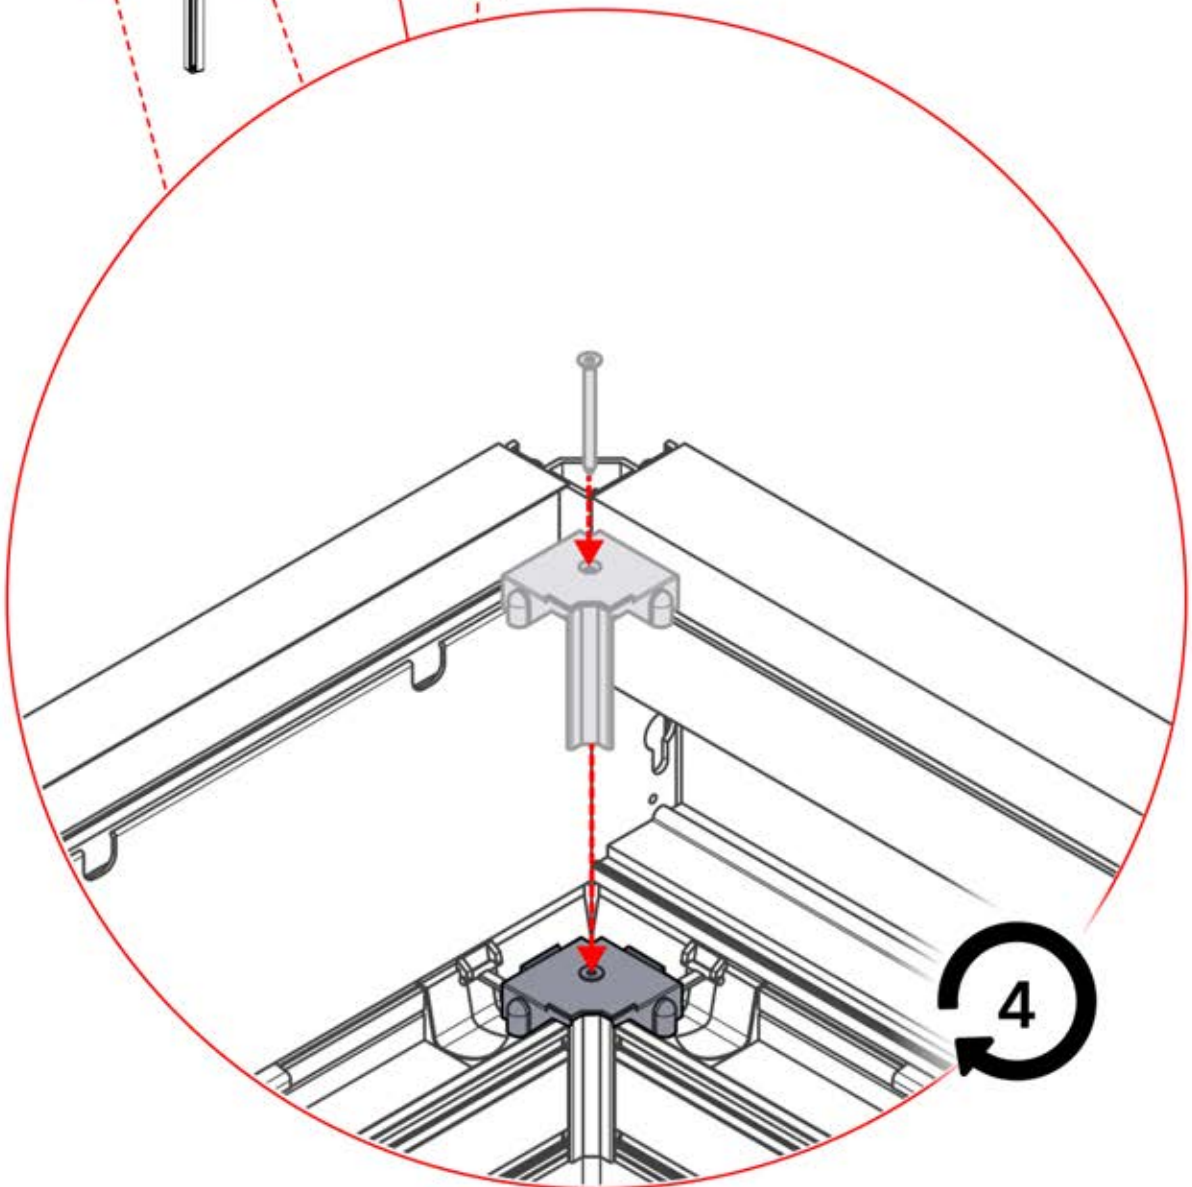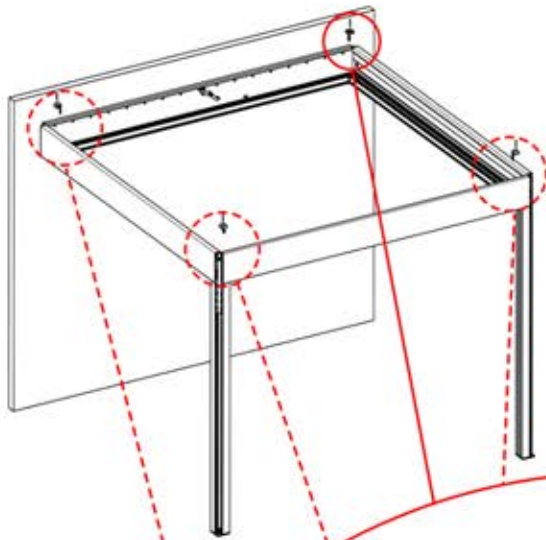



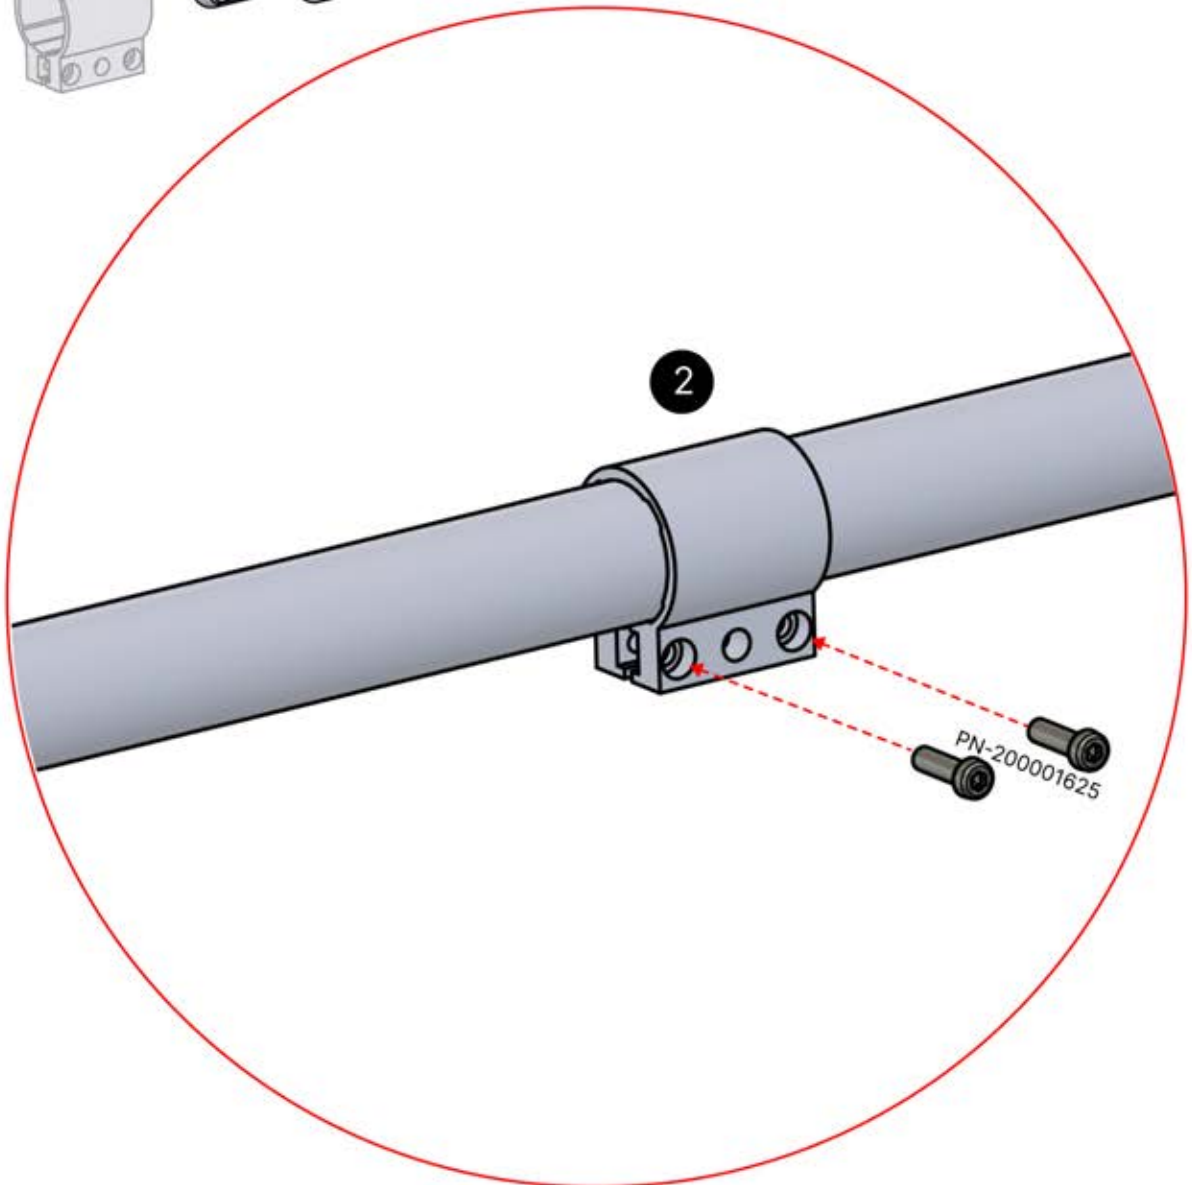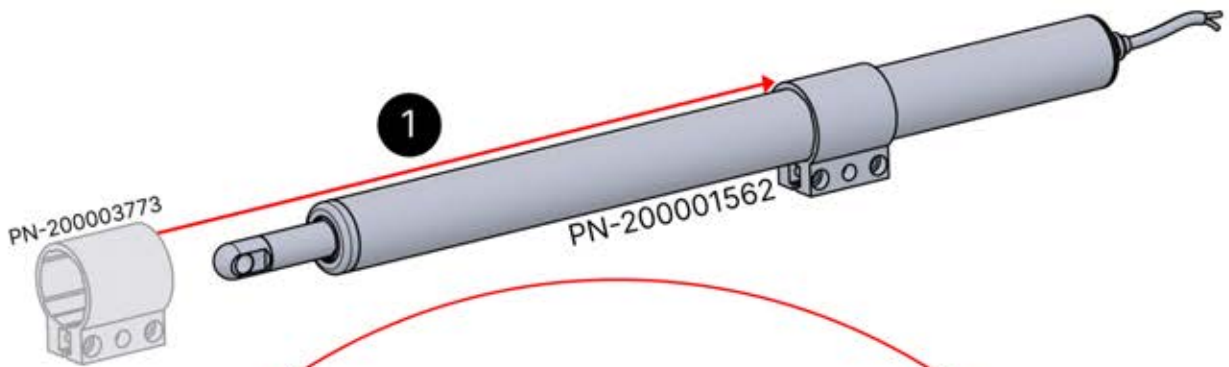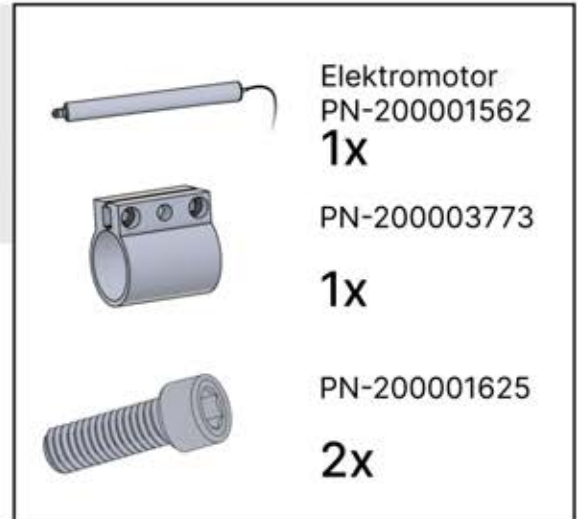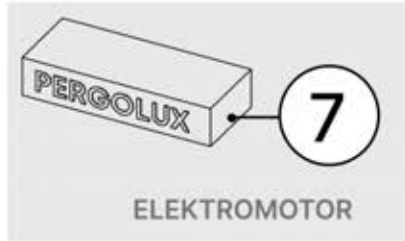



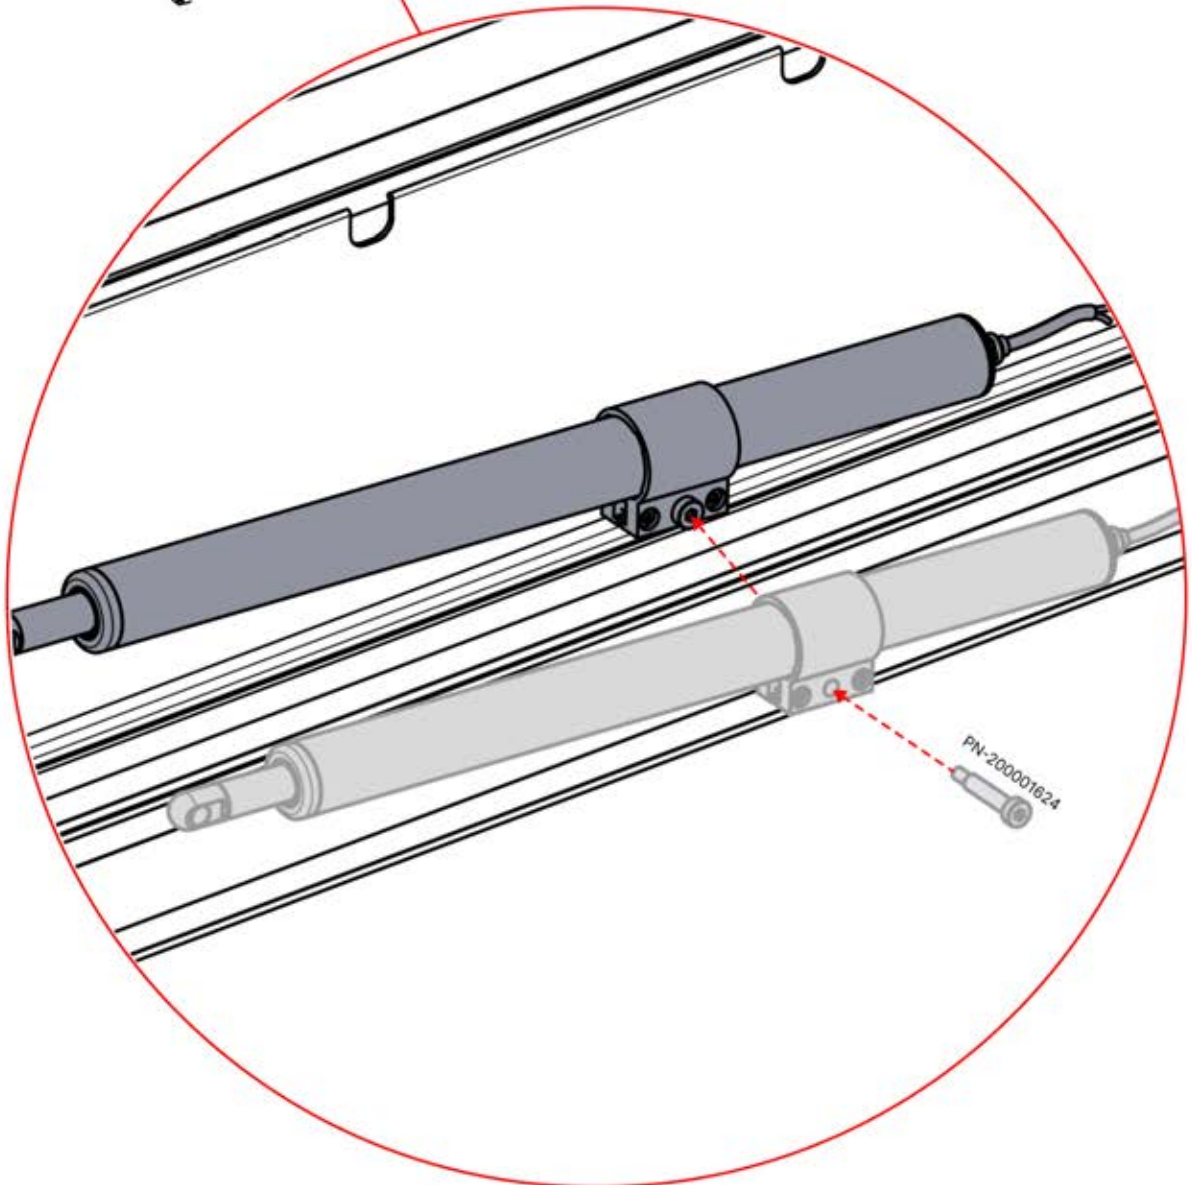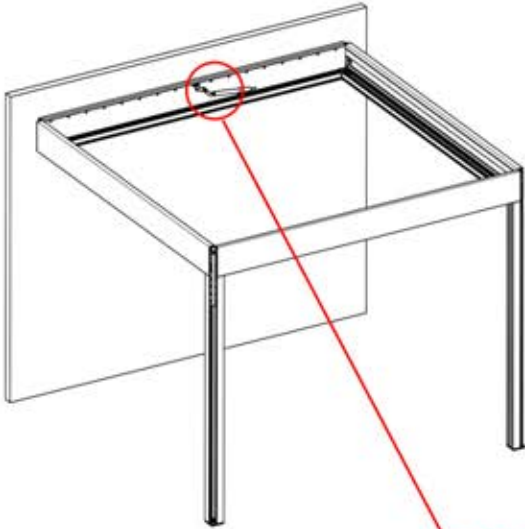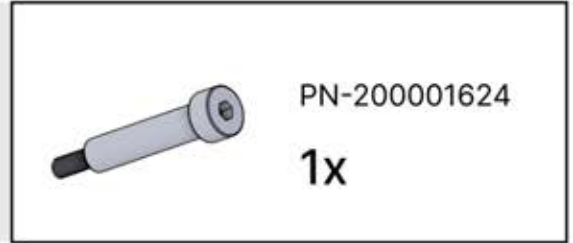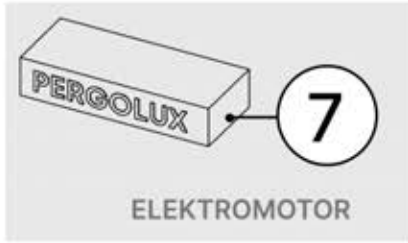


26




27





28





 <p>ANTHRAZIT: L245 WEISS: L249 SCHWARZ: L247</p>	 <p>PN-200002326 1x</p>
 <p>PN-200003500 1x</p>	 <p>PN-200002328 2x</p>
 <p>PN-200002330 1x</p>	 <p>PN-200002327 1x</p>
 <p>PN-200002324 1x</p>	 <p>PN-200002333 1x</p>
	 <p>PN-200002355 1x</p>

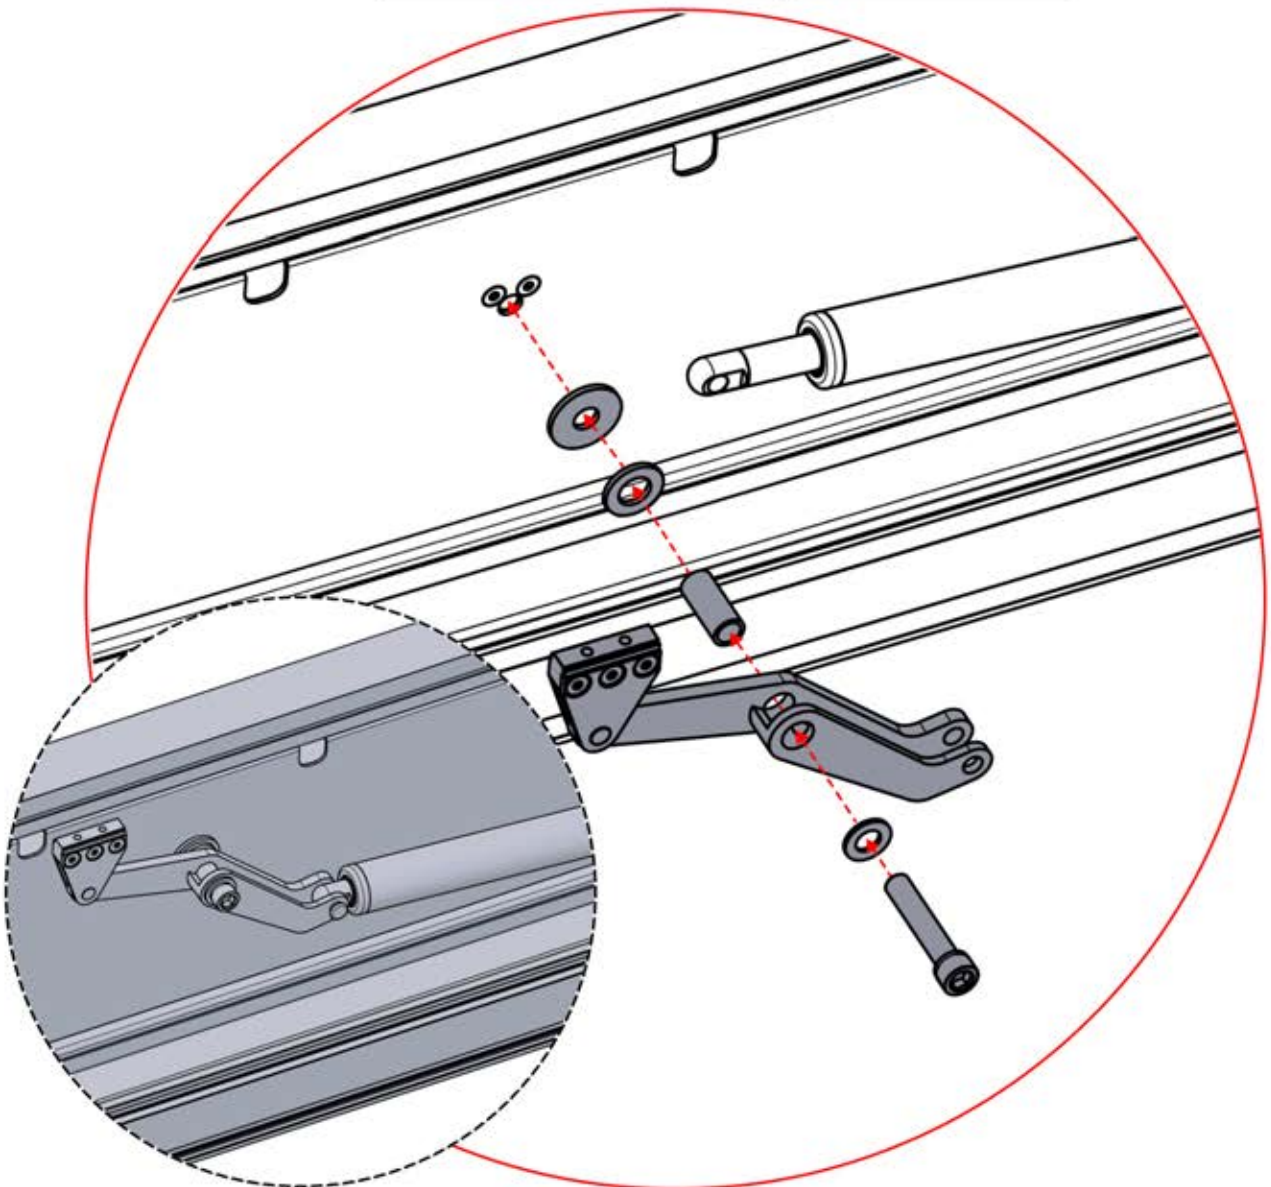


29

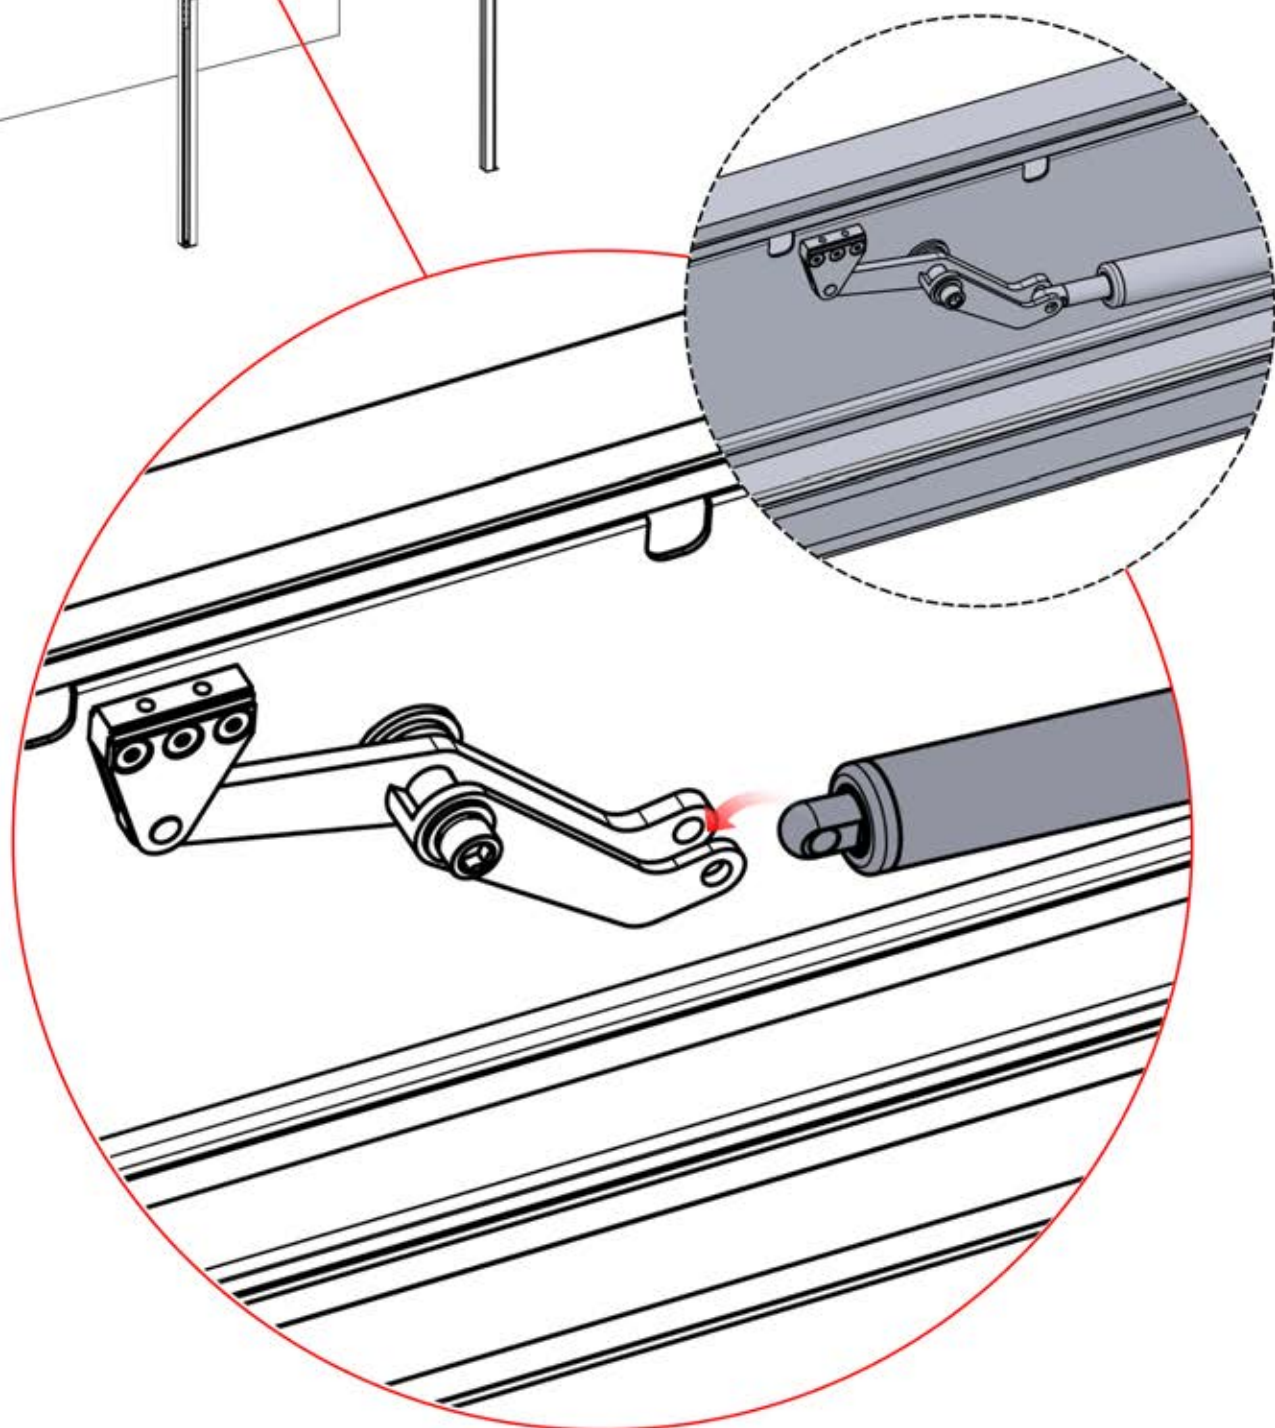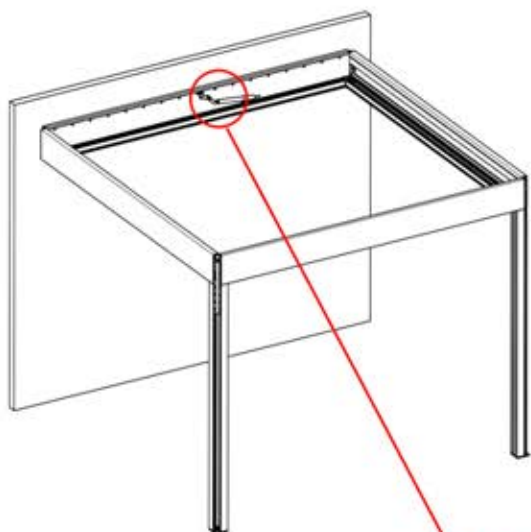


30

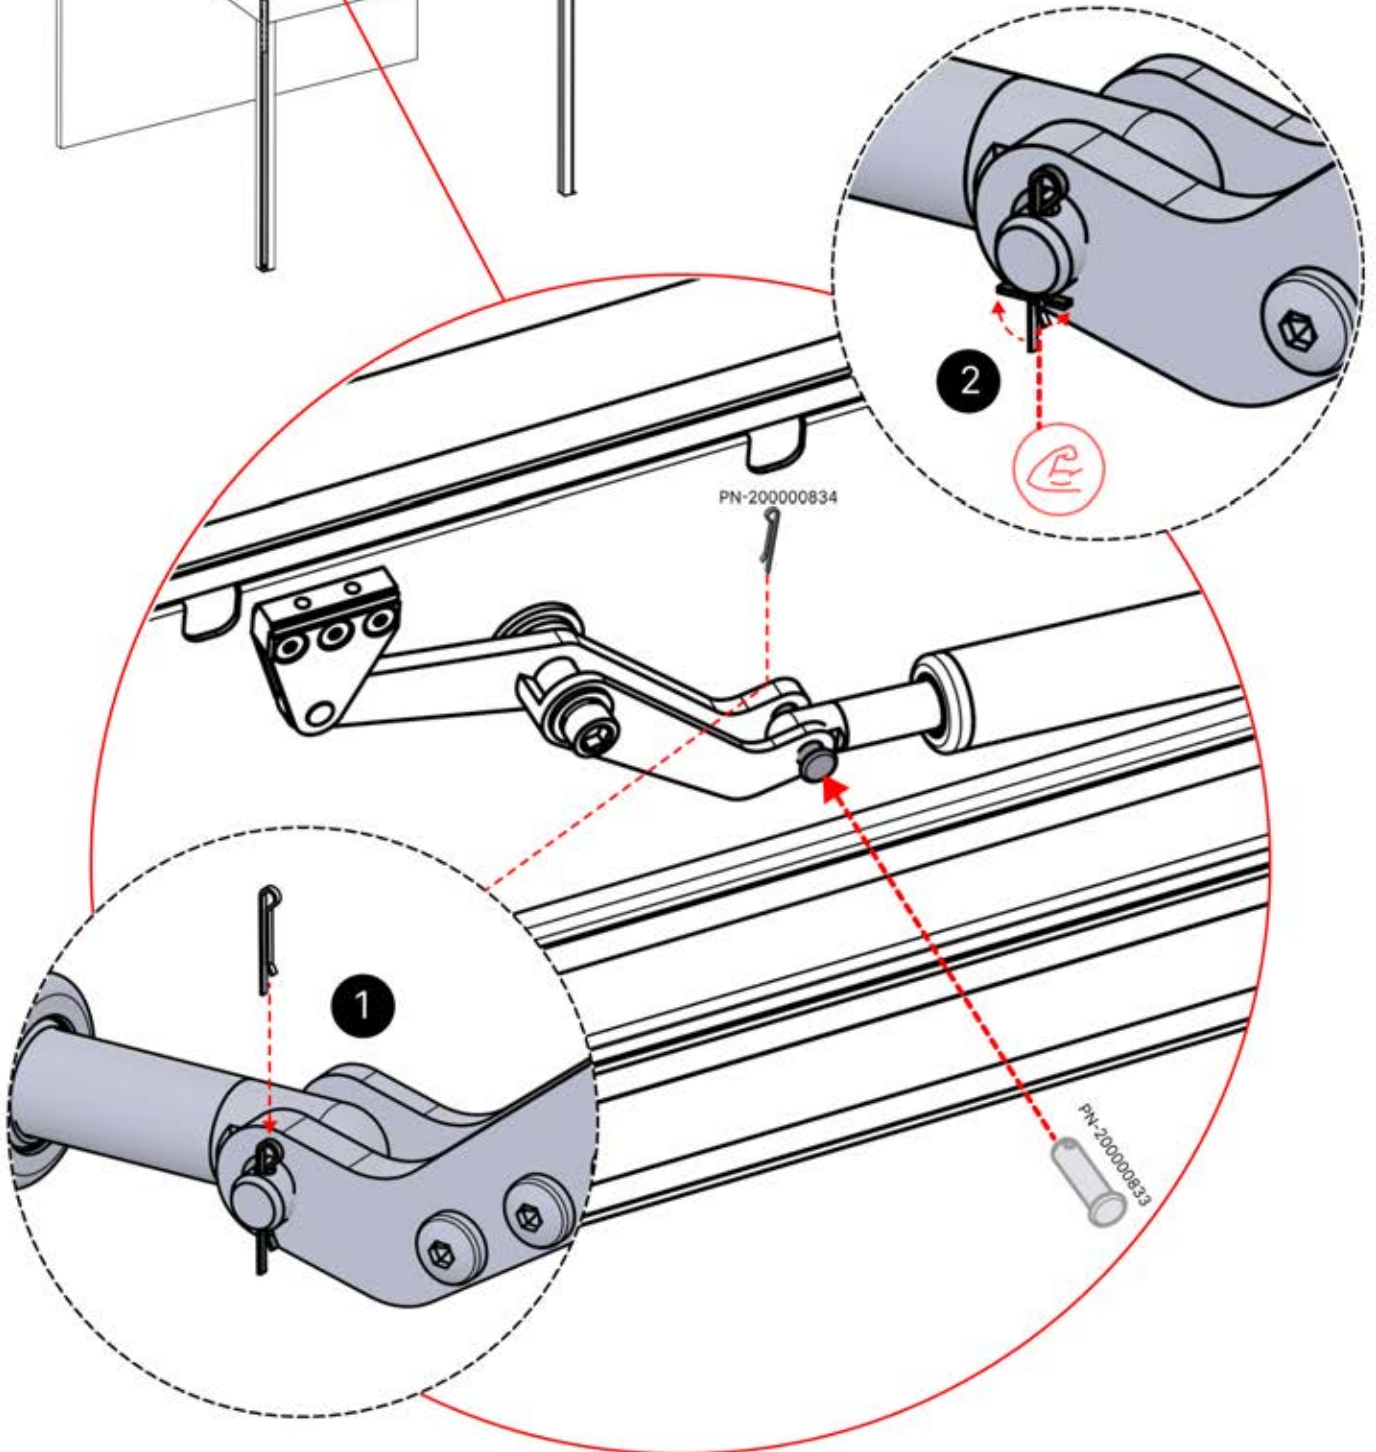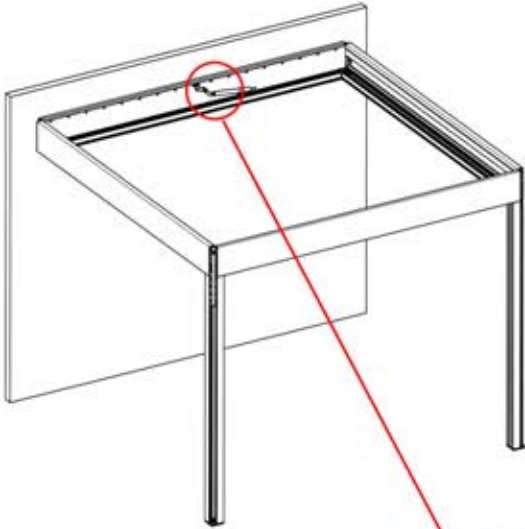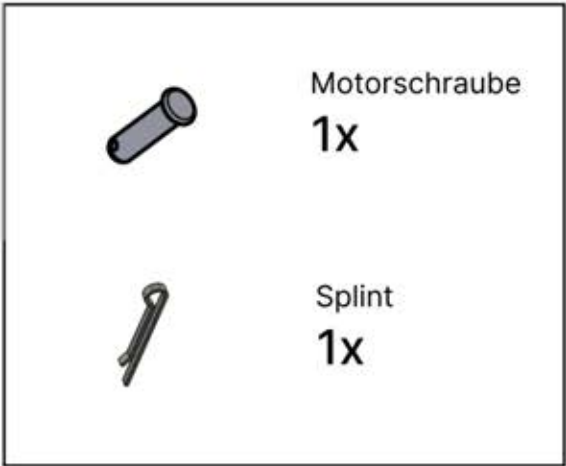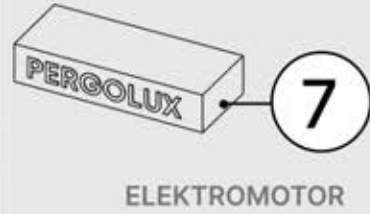

EIN- UND AUSGÄNGE

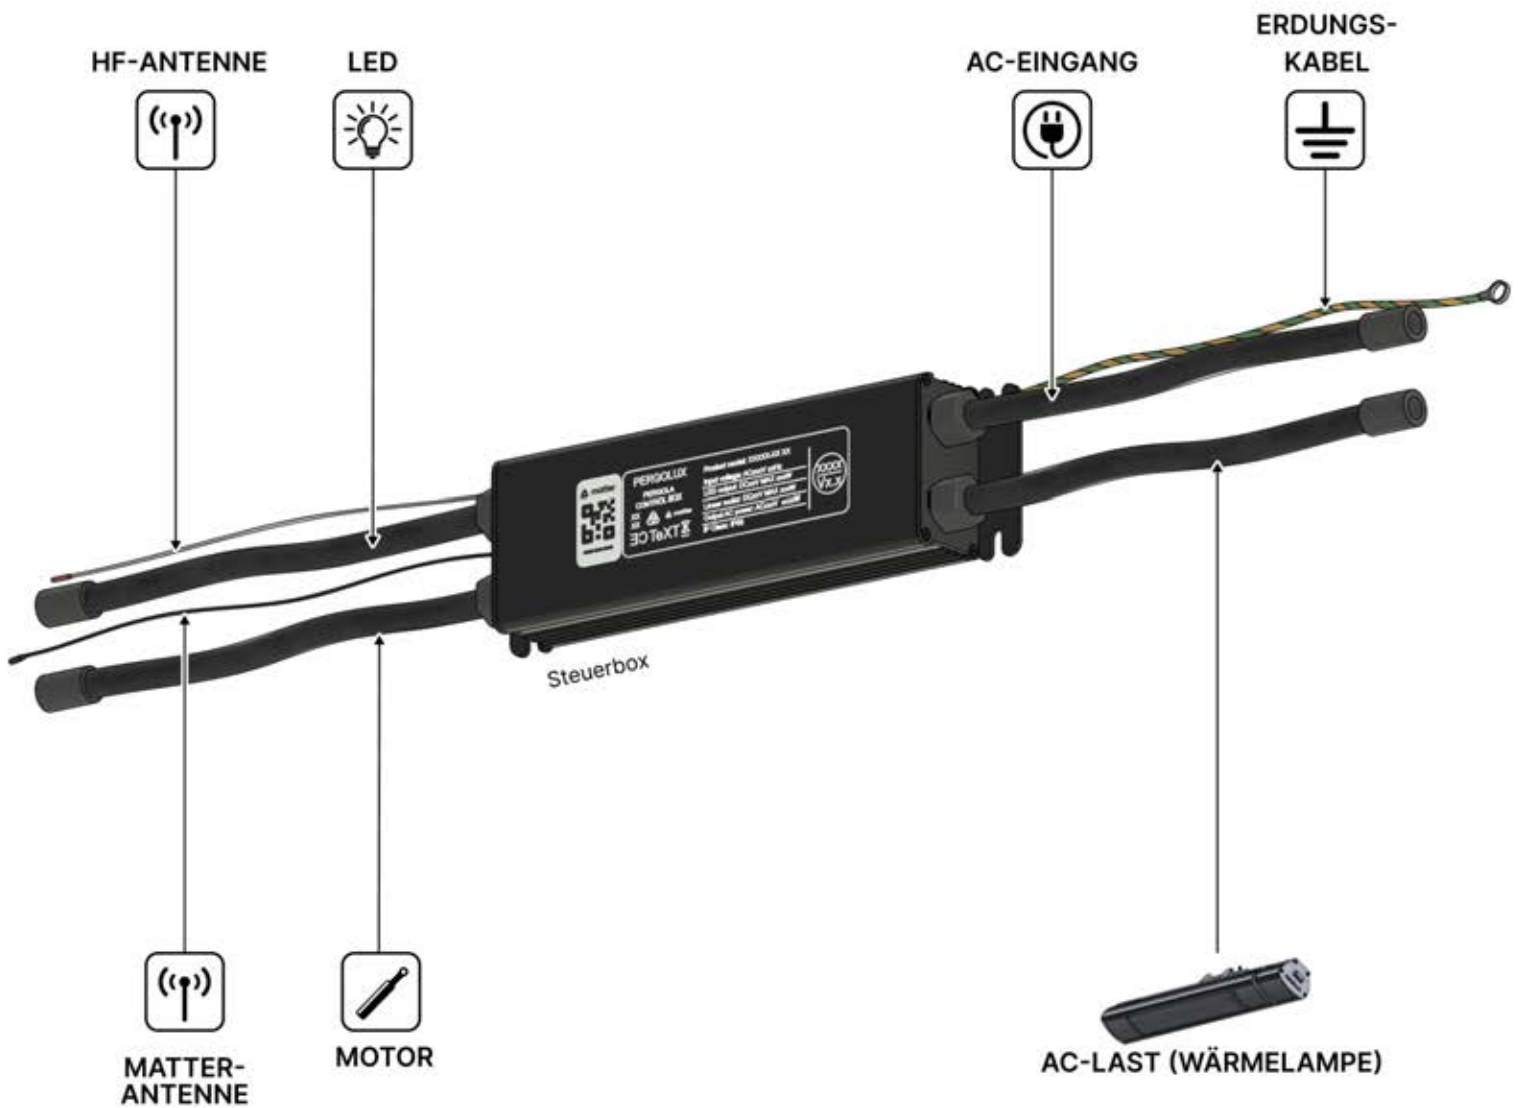

INHALT DER VERPACKUNG

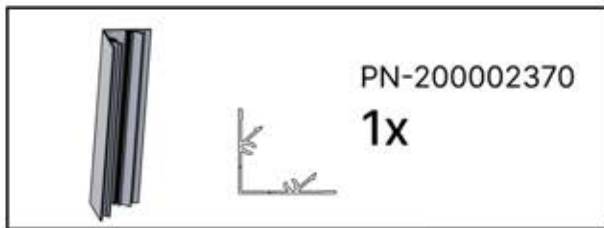

PN-200002370

1x




6

ANTHRAZIT: L246
WEISS: L250
SCHWARZ: L248




Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm in die Eckabdeckung (PN-200002370). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 71** hindurchgeführt werden.



Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

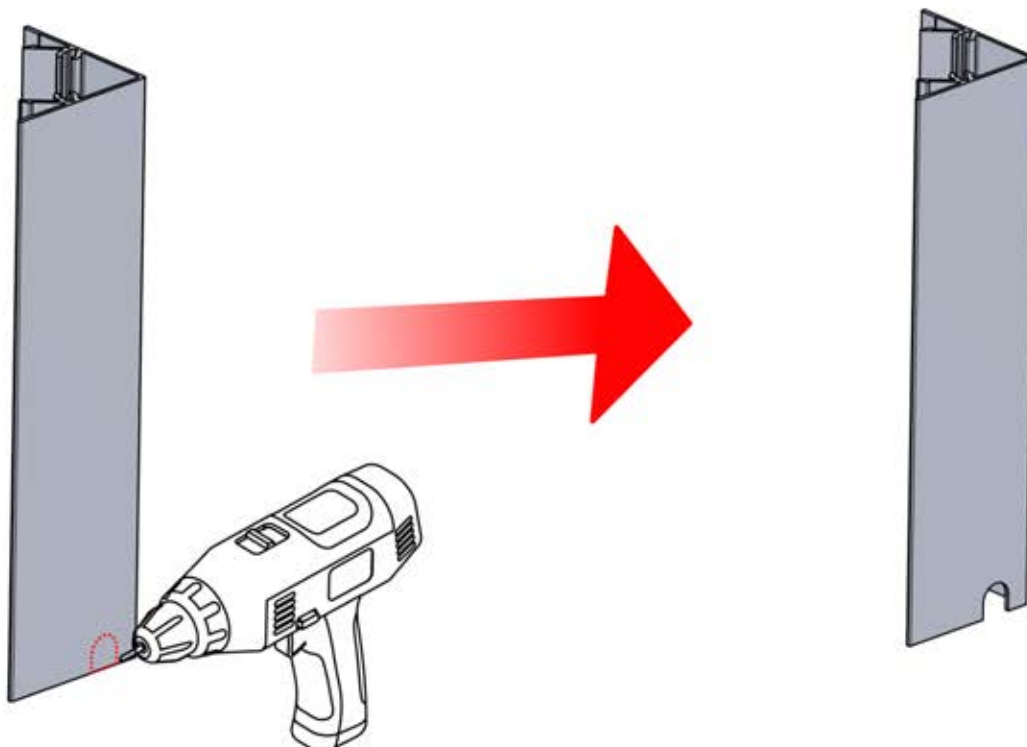


31

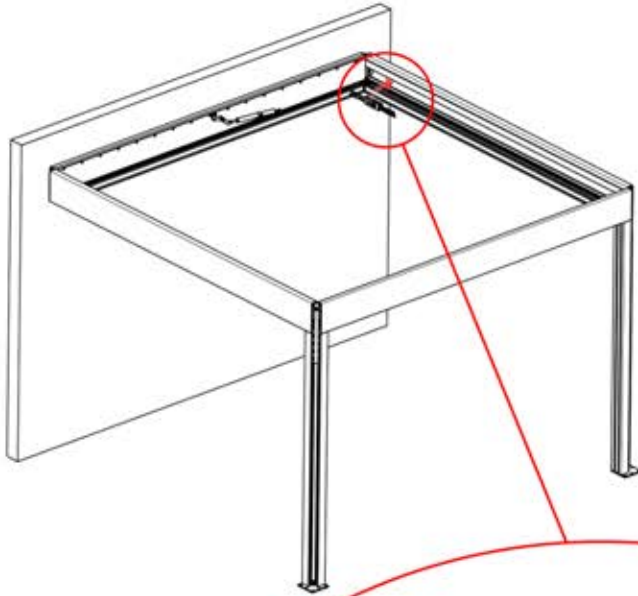

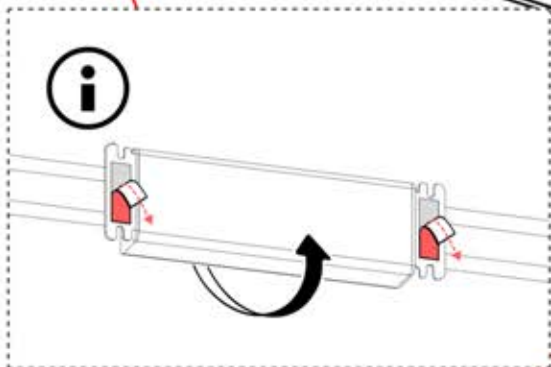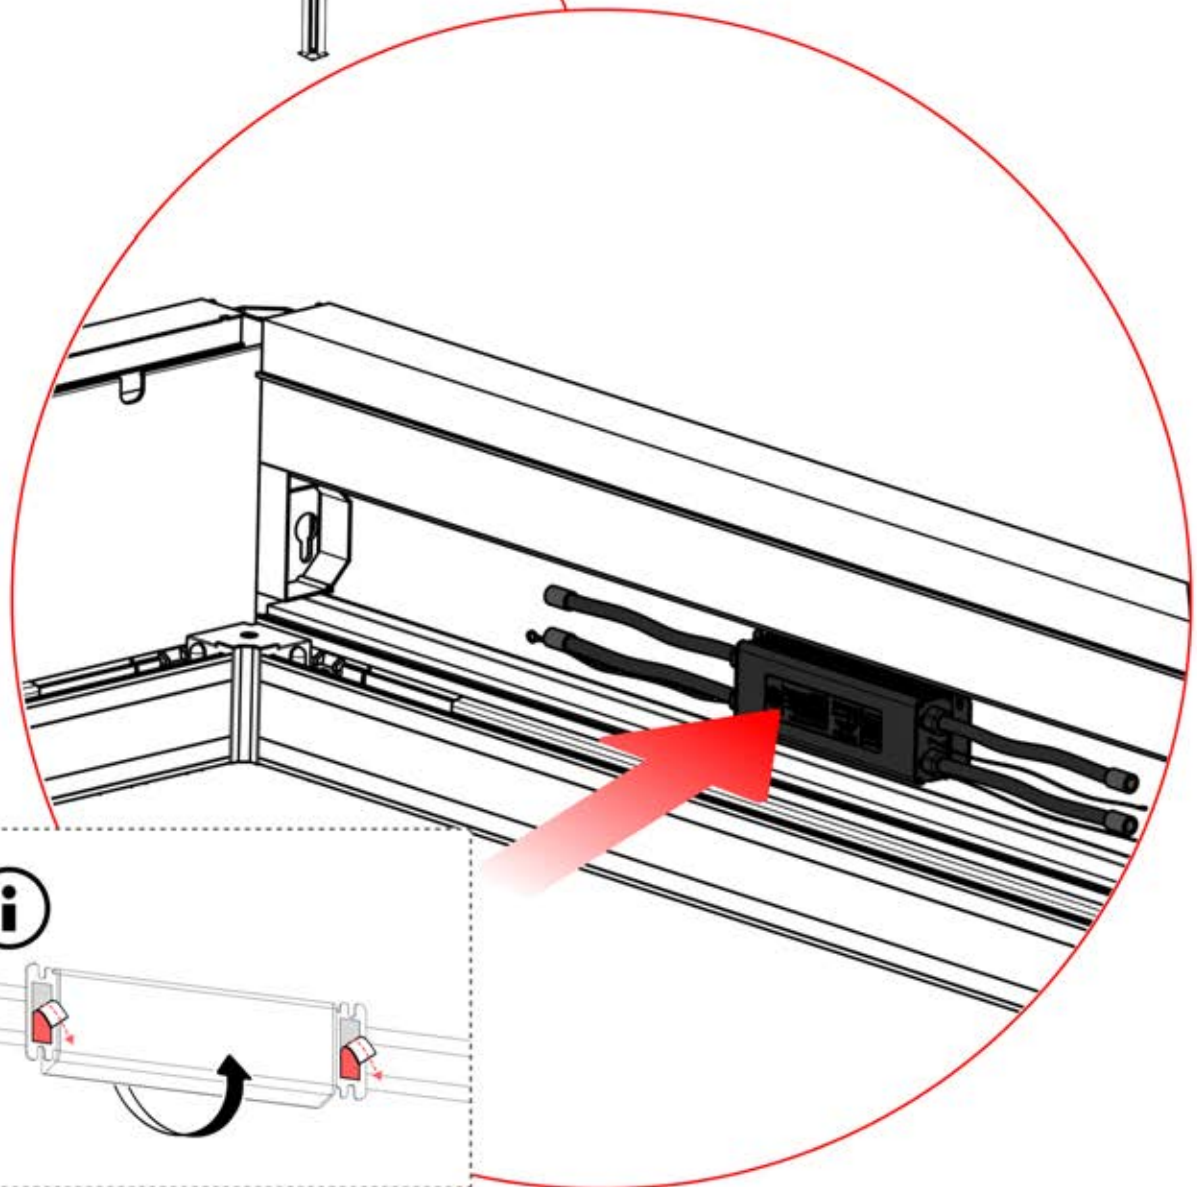

!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

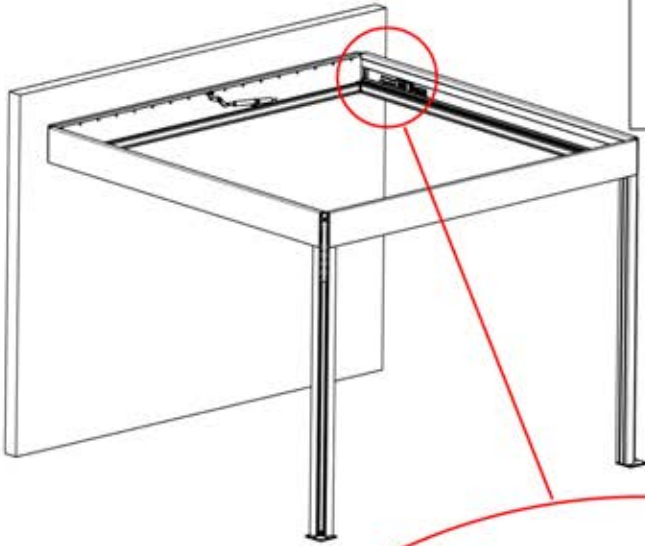


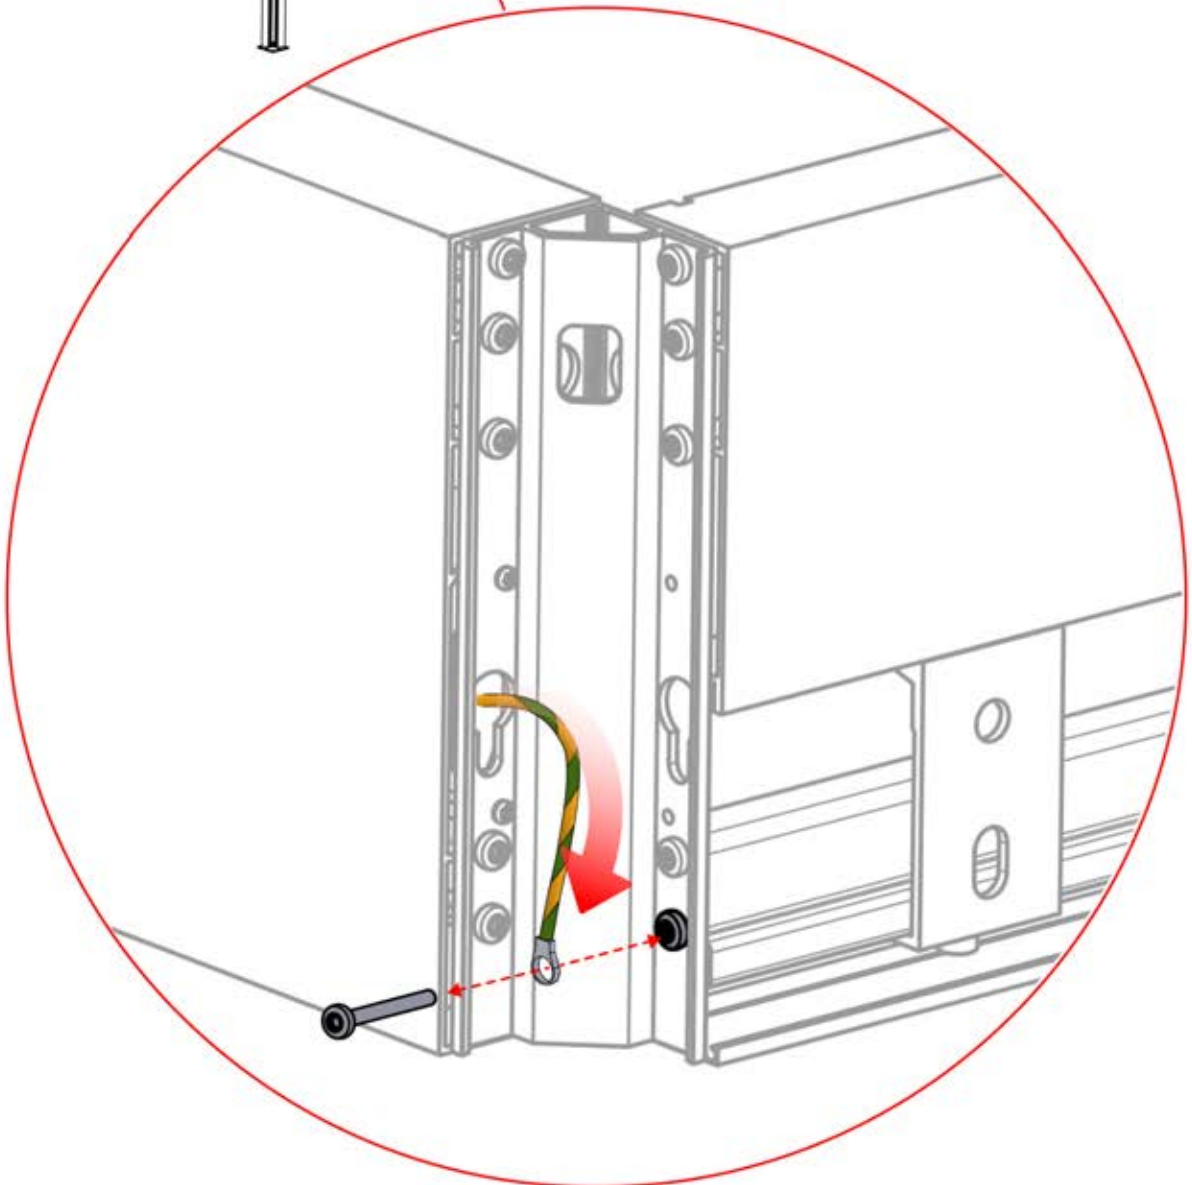
32





 Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




 ERDUNG






33

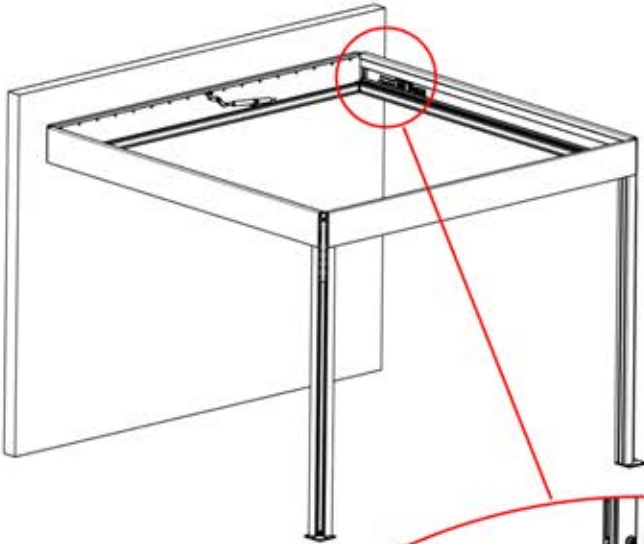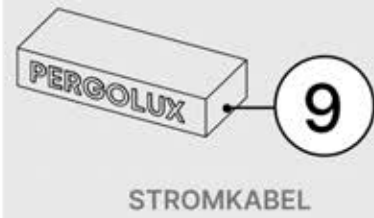



!
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

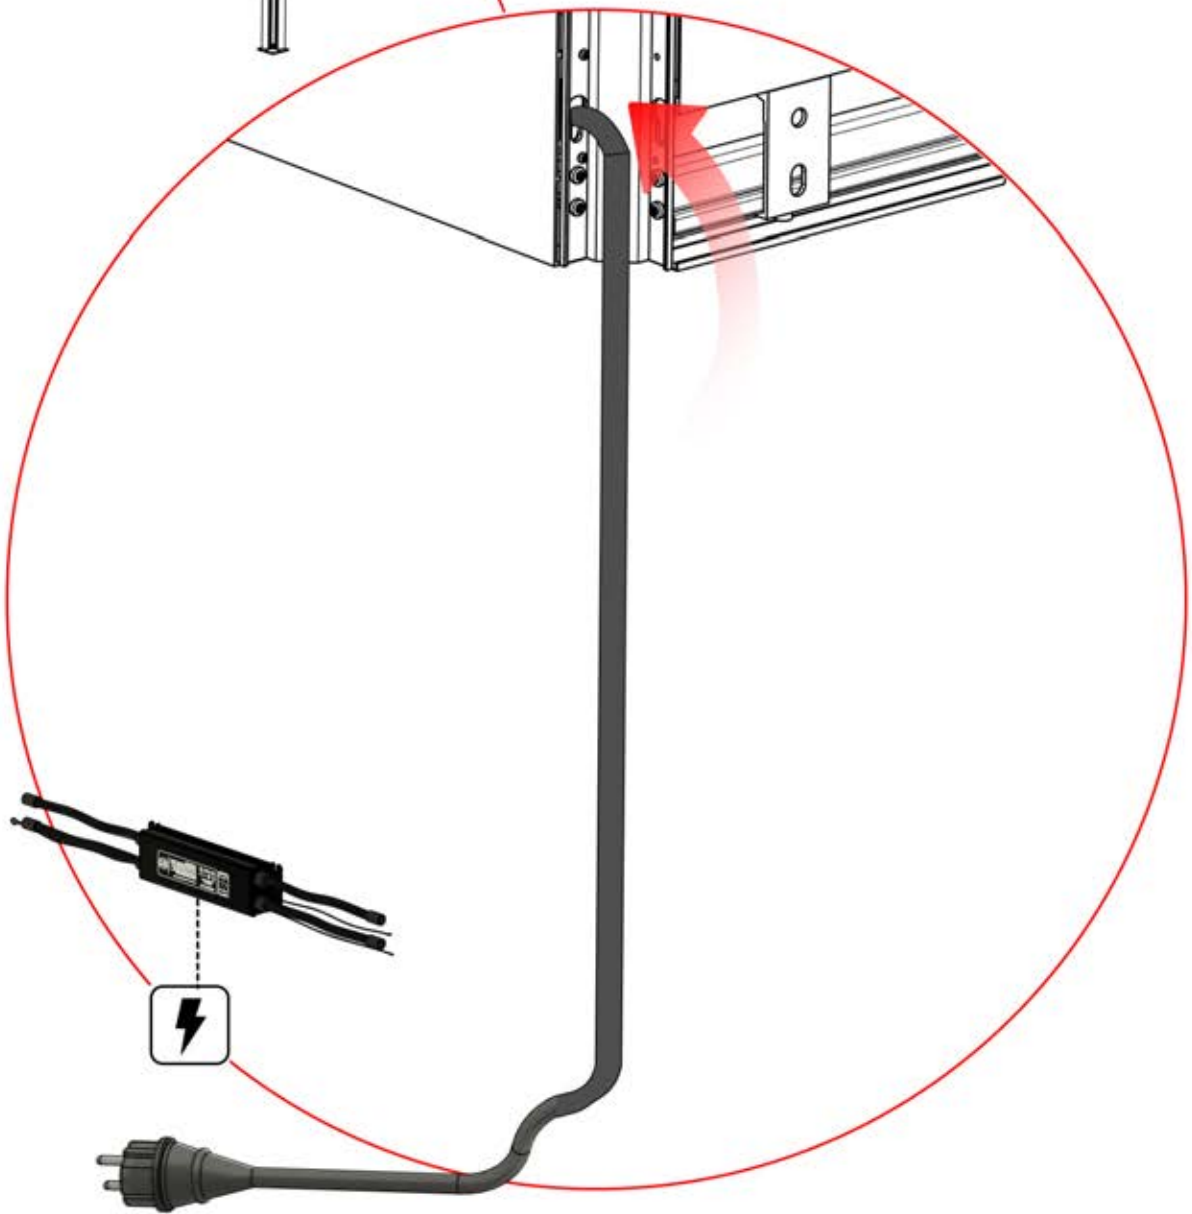



34

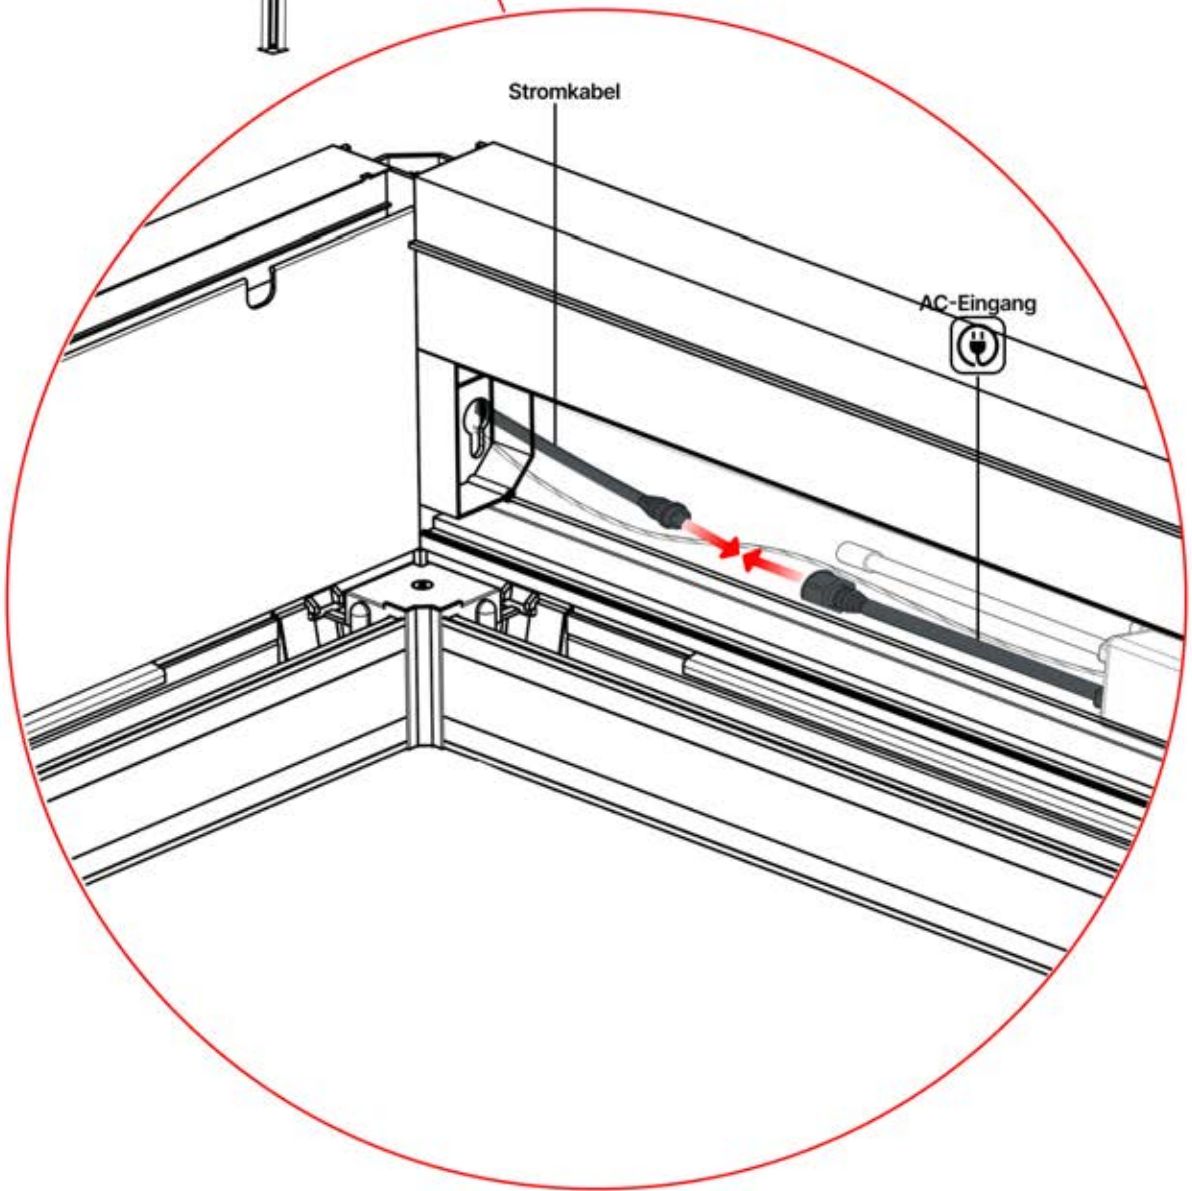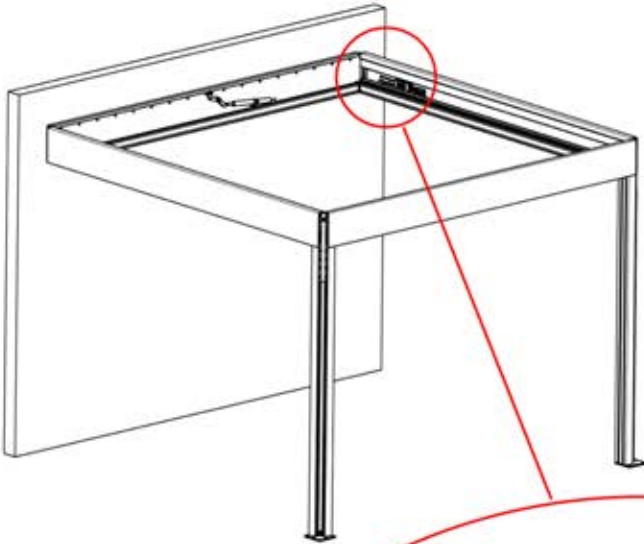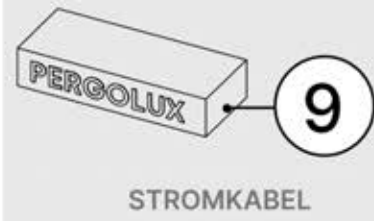


35

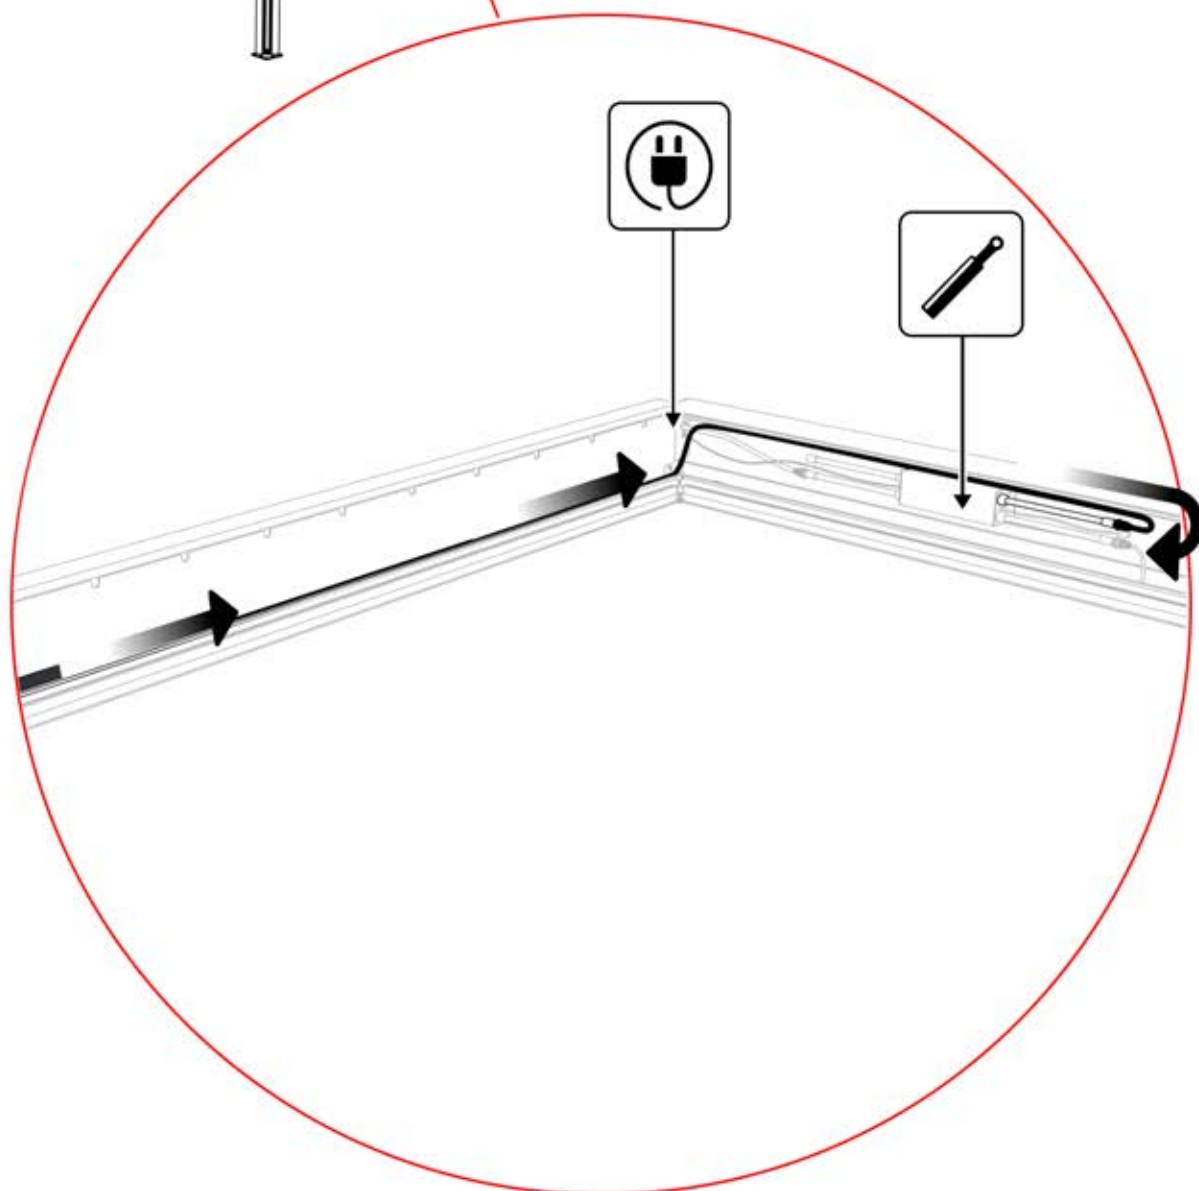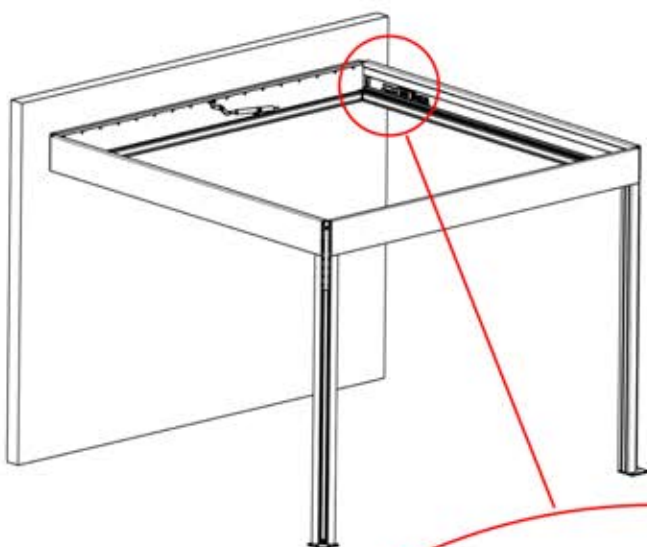


36

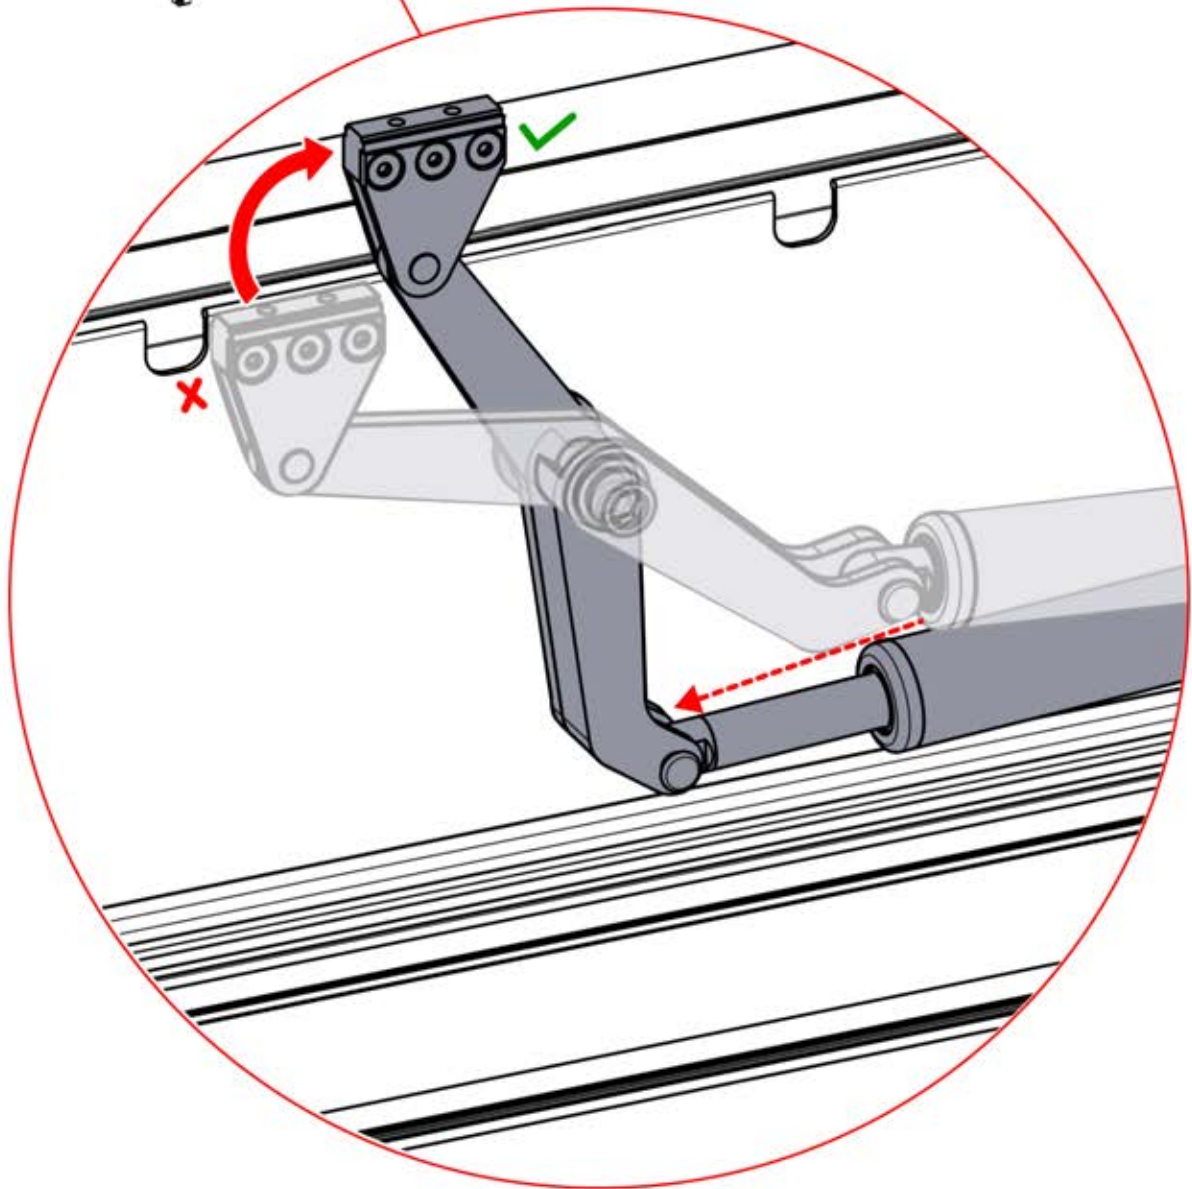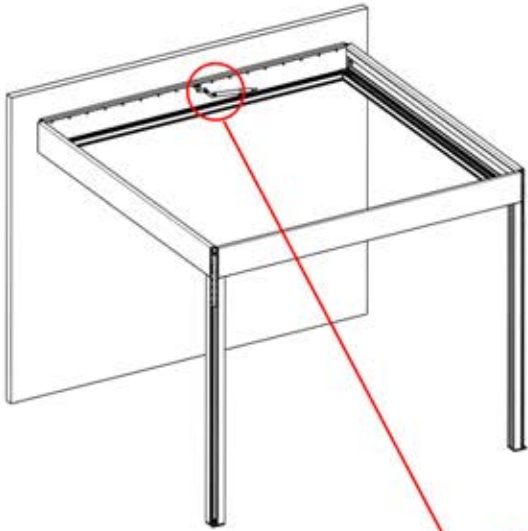




37




ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303




ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

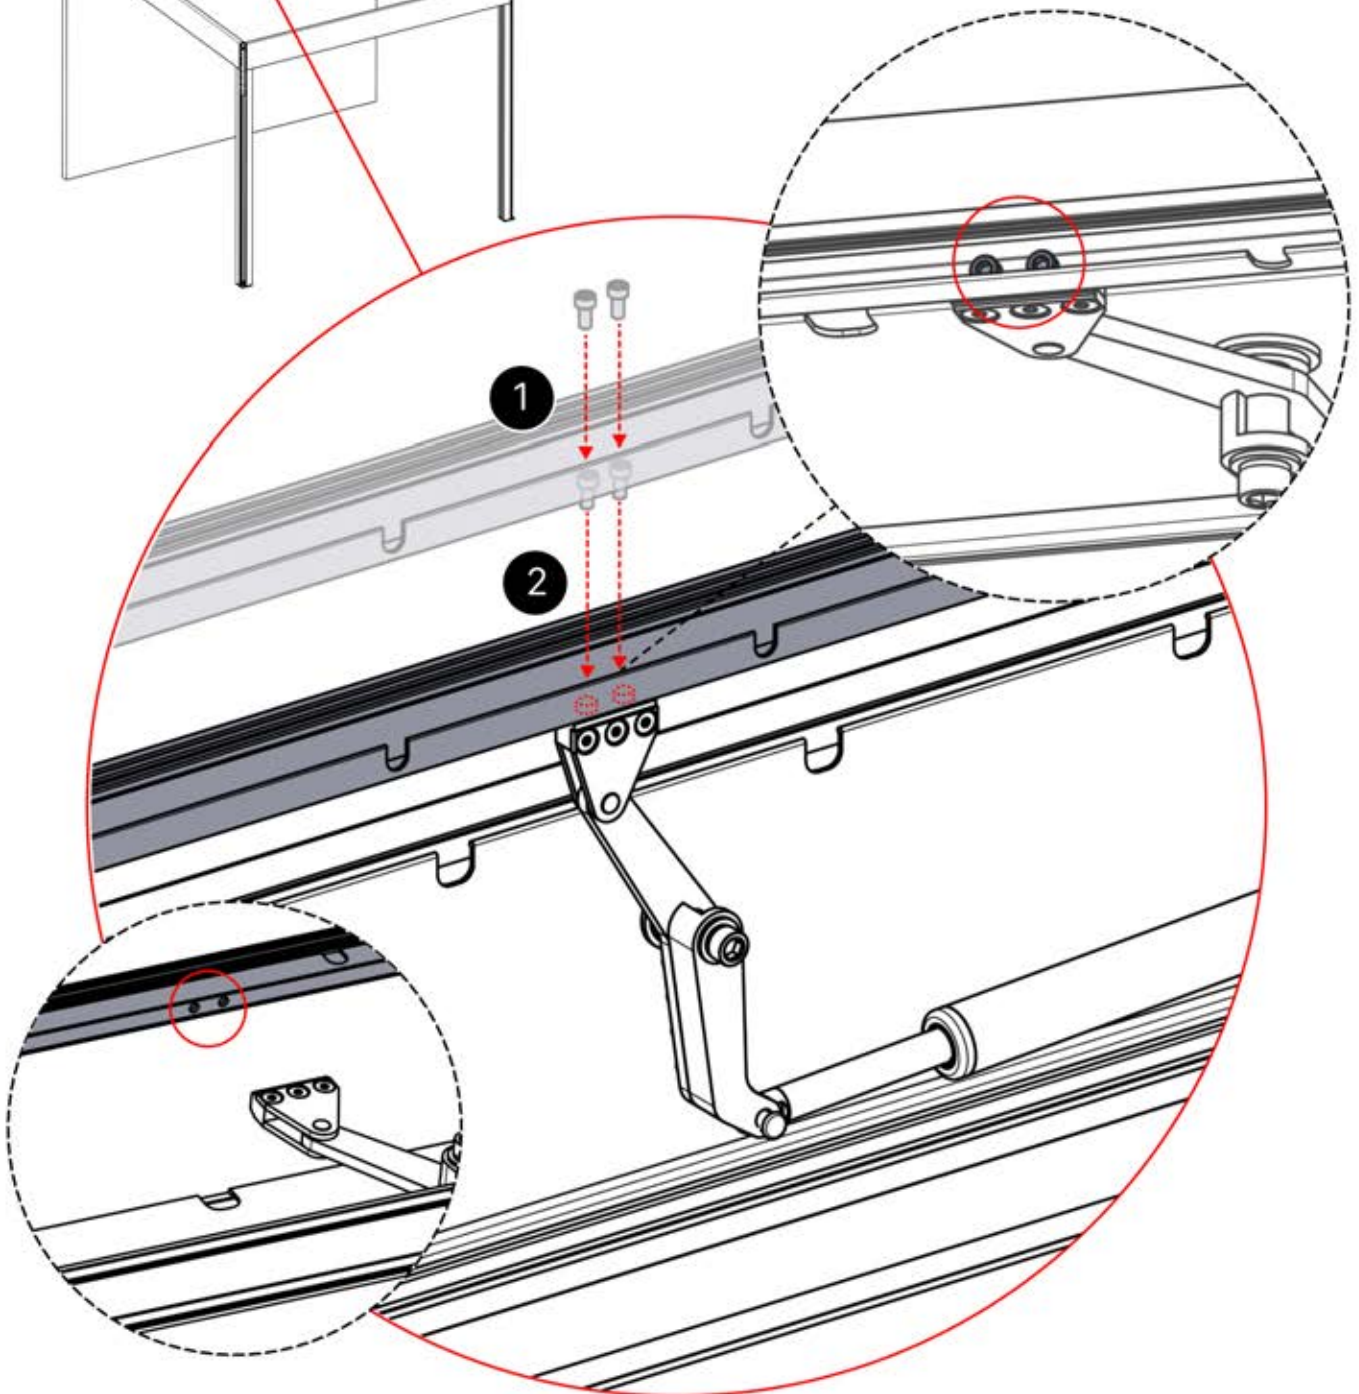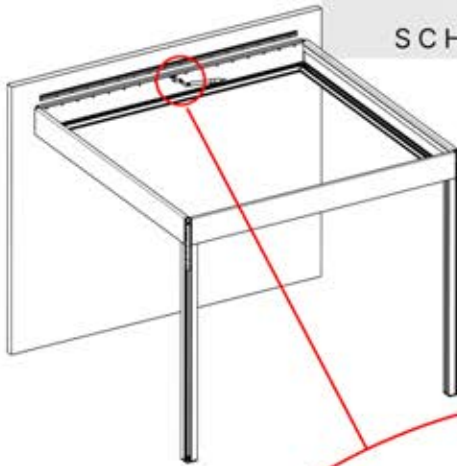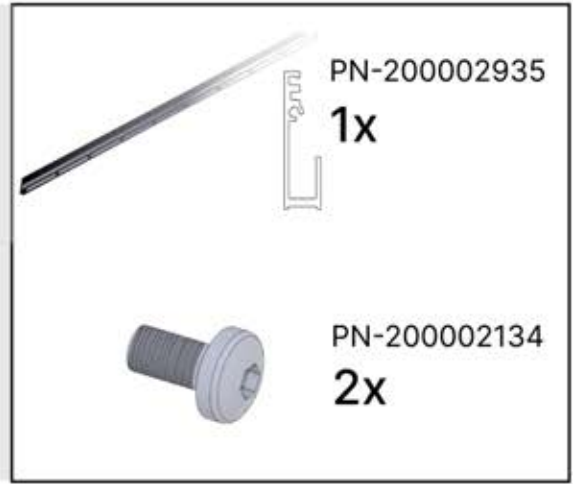


38

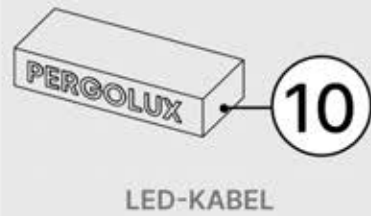


4-LED-
KABELBAUM

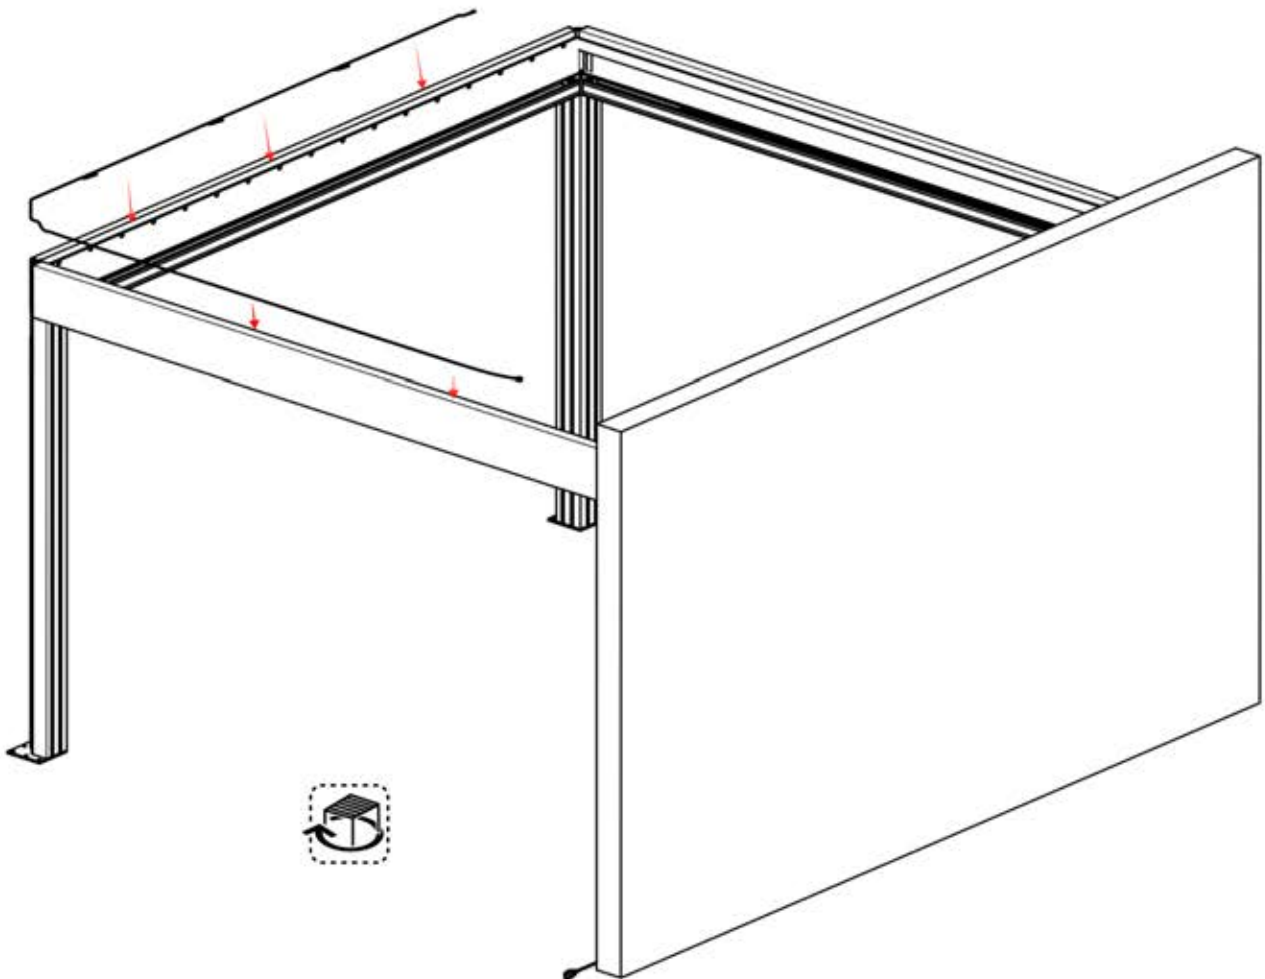


39

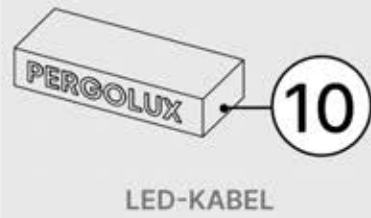

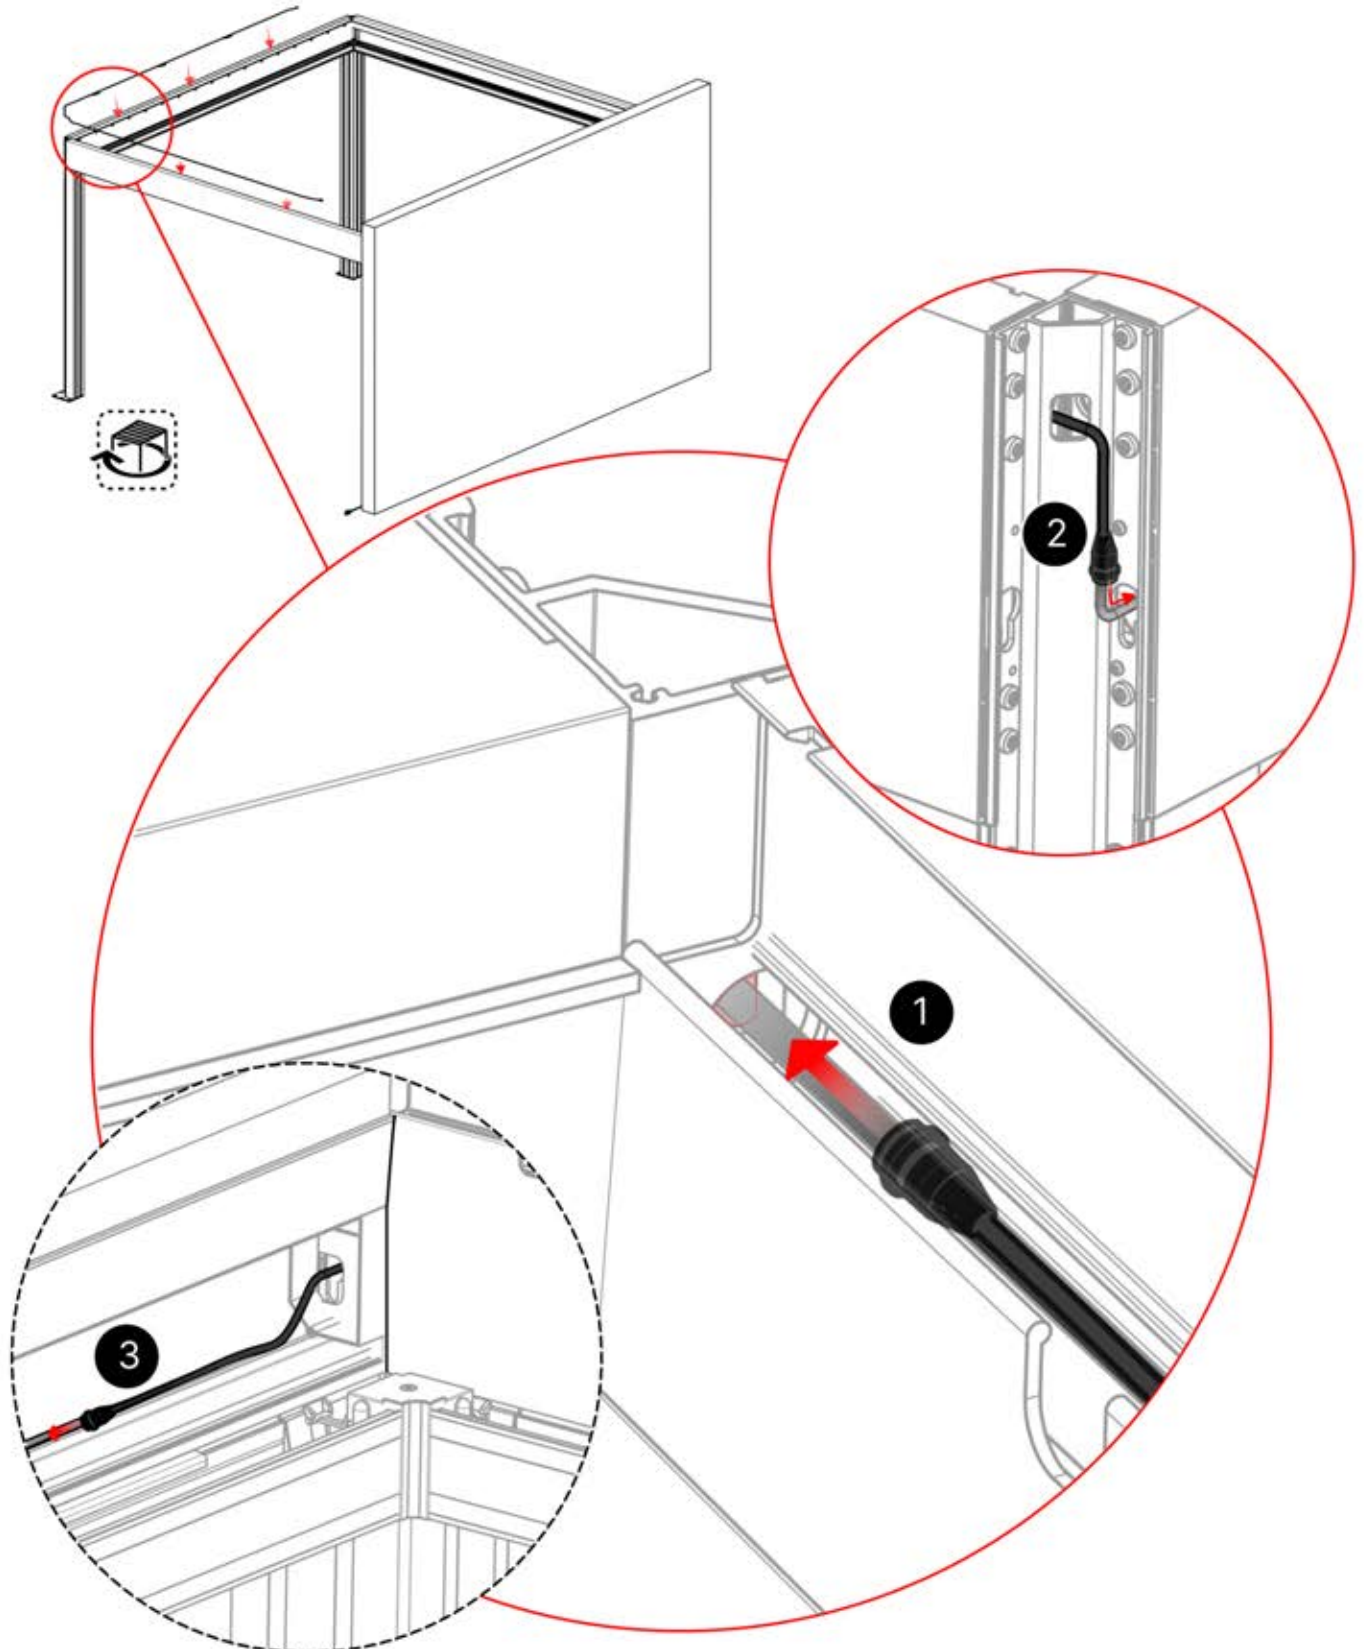


4-LED-
KABELBAUM


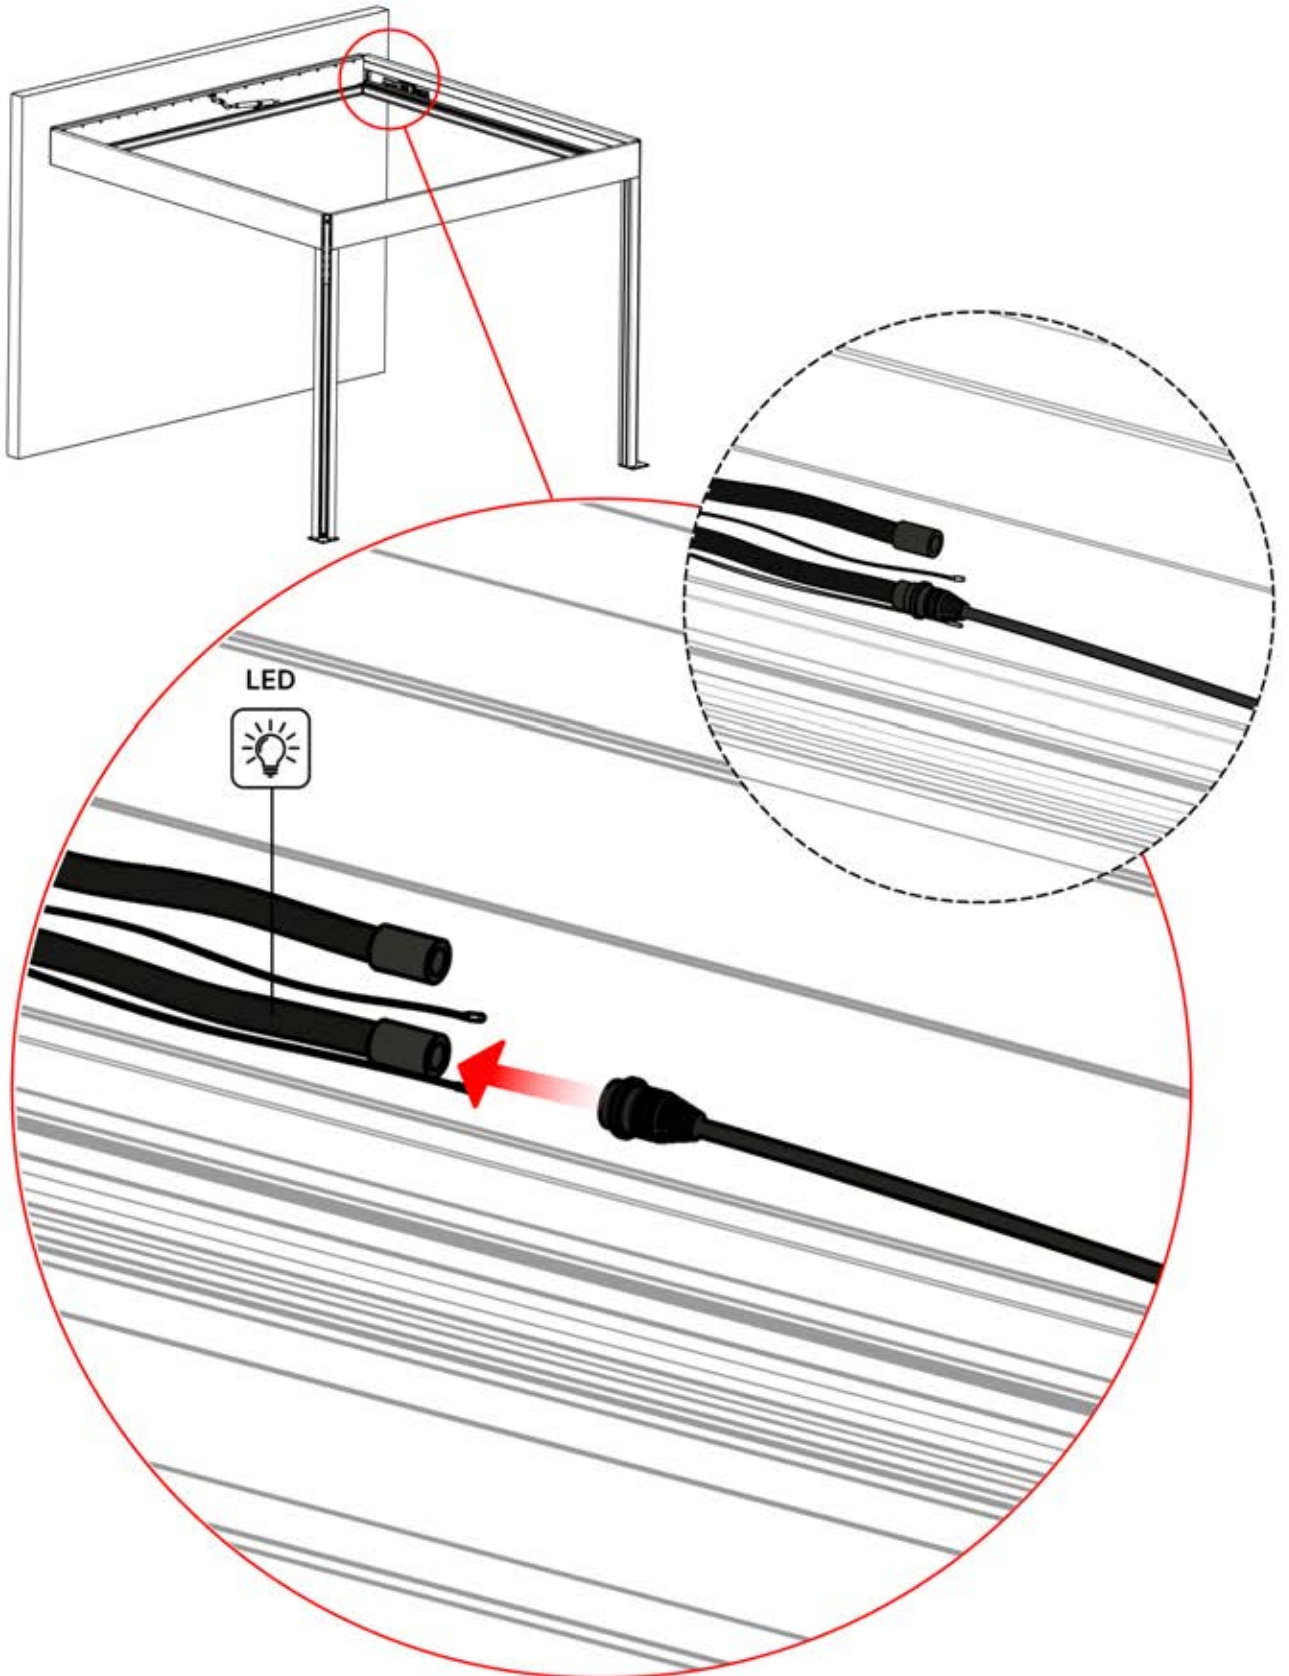


40

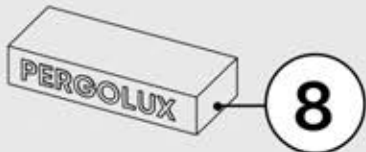


41


 <p>PERGOLUX</p> <p>8</p> <p>STEUERBOX</p>	<p>S4</p>  <p>PN-200002683</p> <p>5x</p>  <p>PN-200002684</p> <p>10x</p>
<p>! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>	

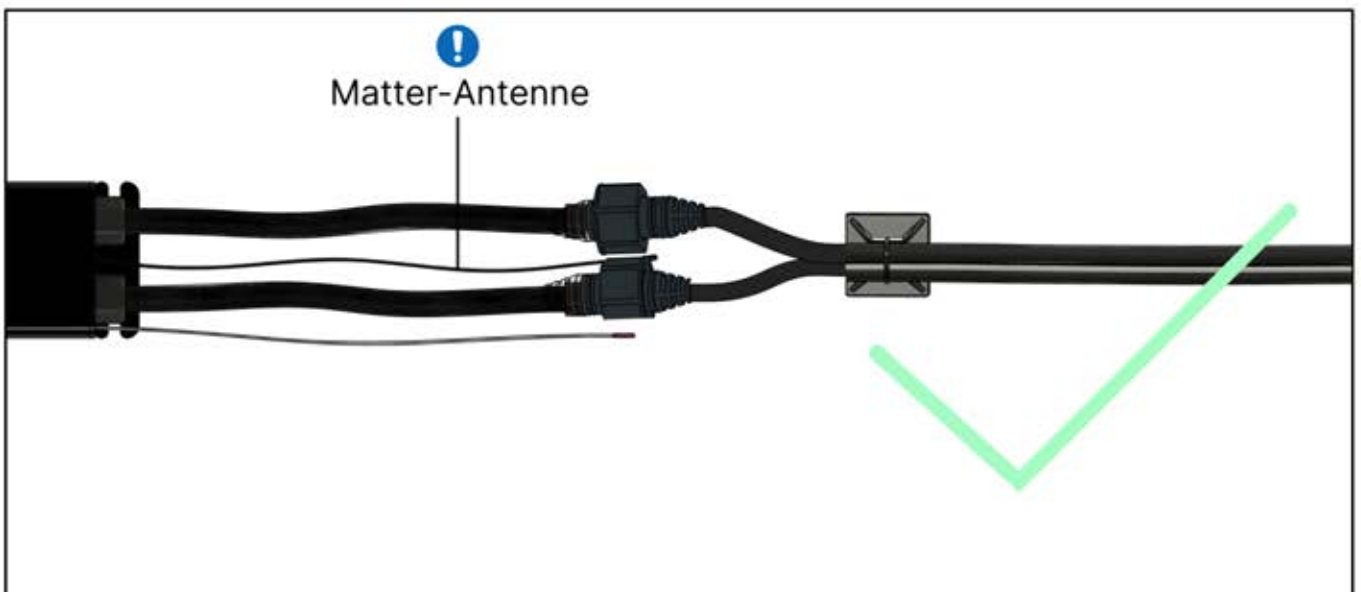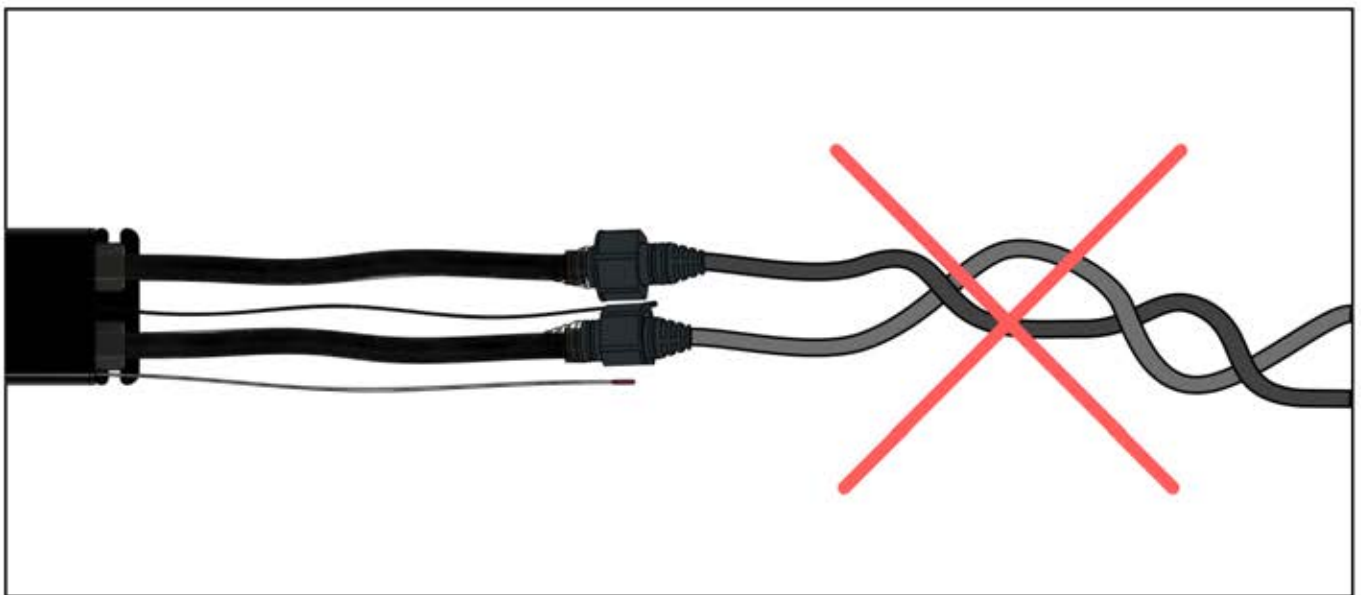

42

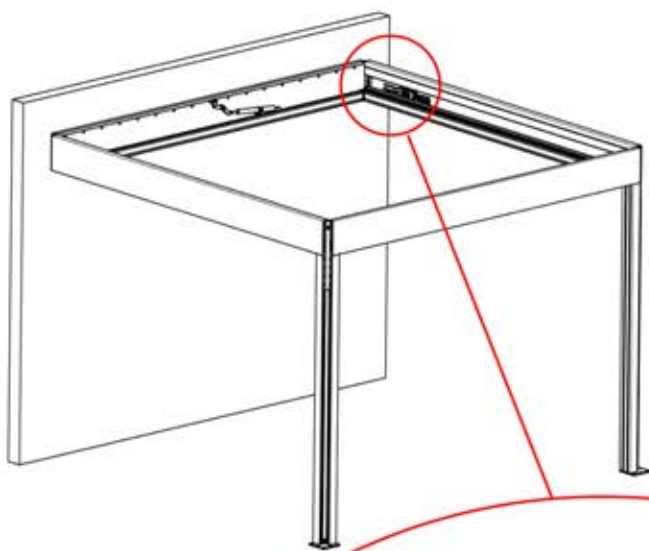

!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002329).

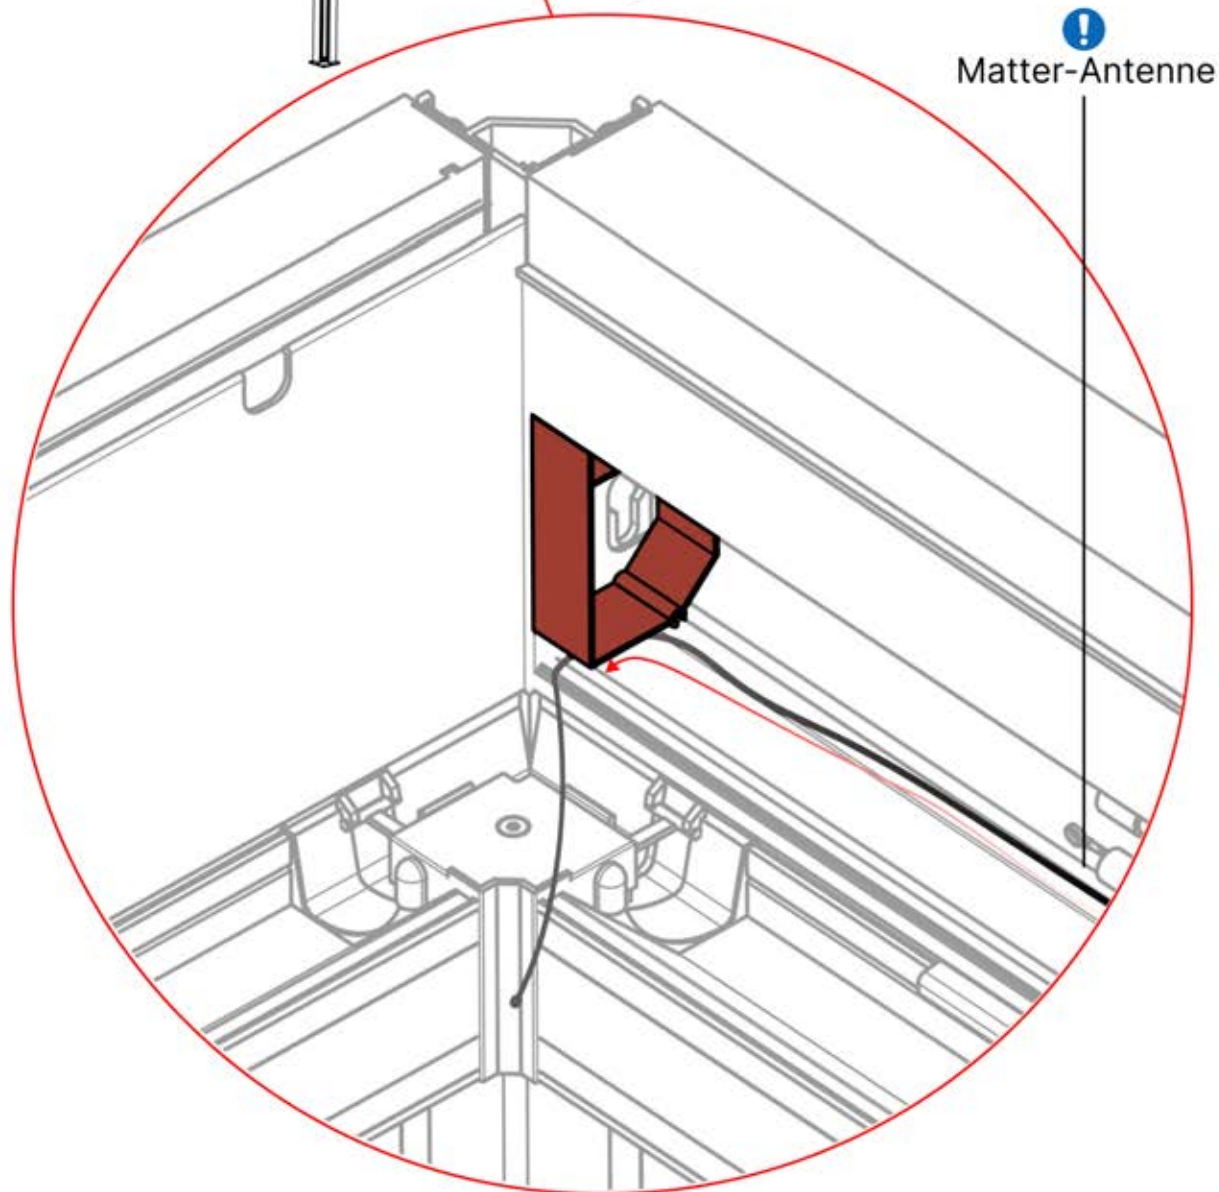




!
Matter-Antenne

43





3

ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317

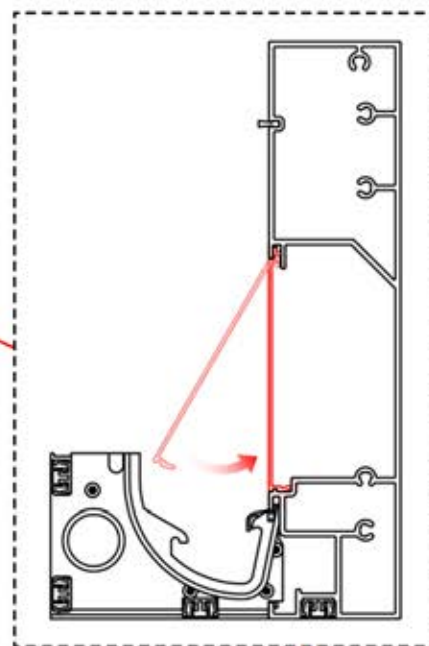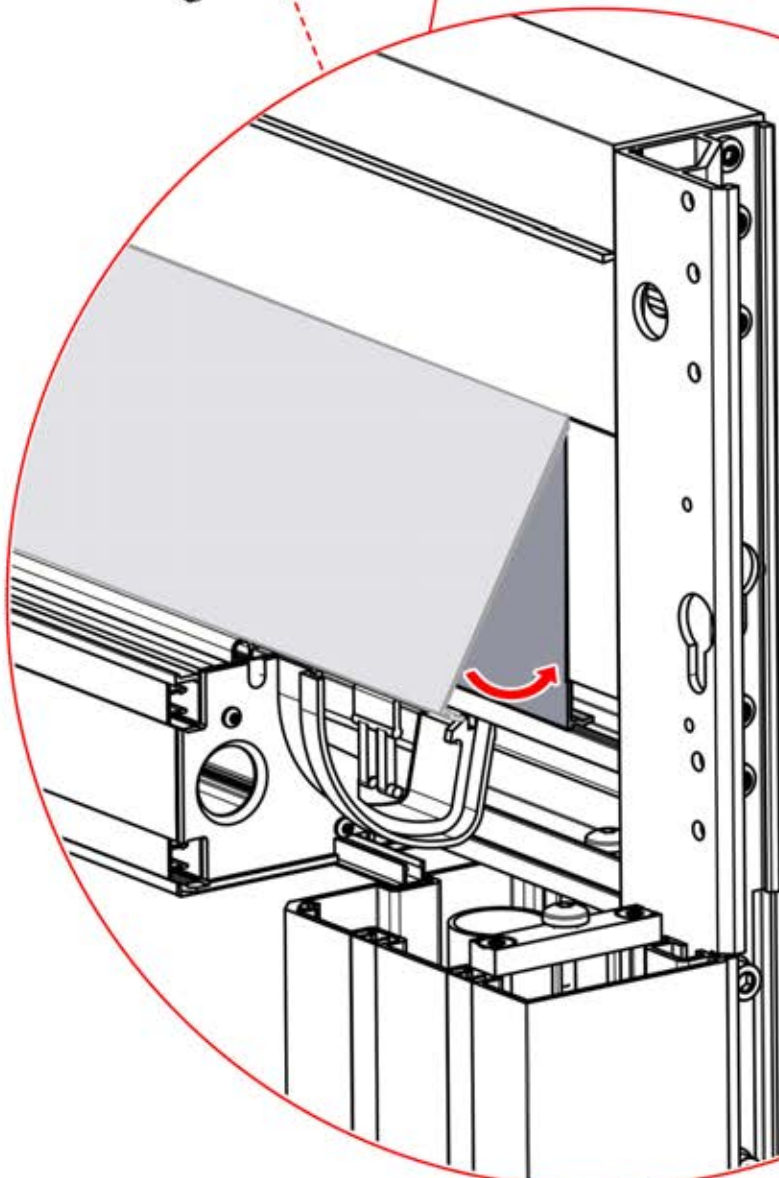
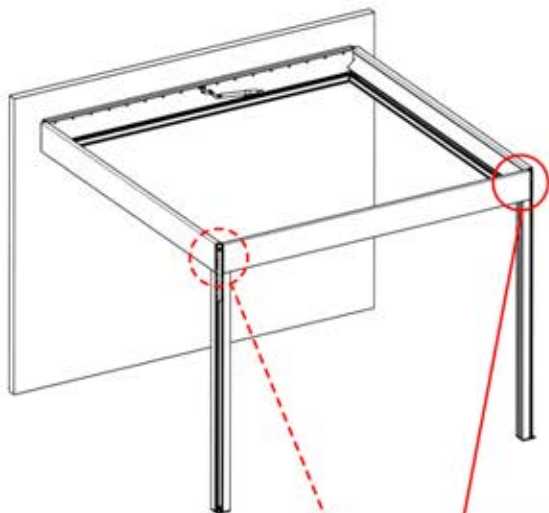


2


INFORMATIONEN

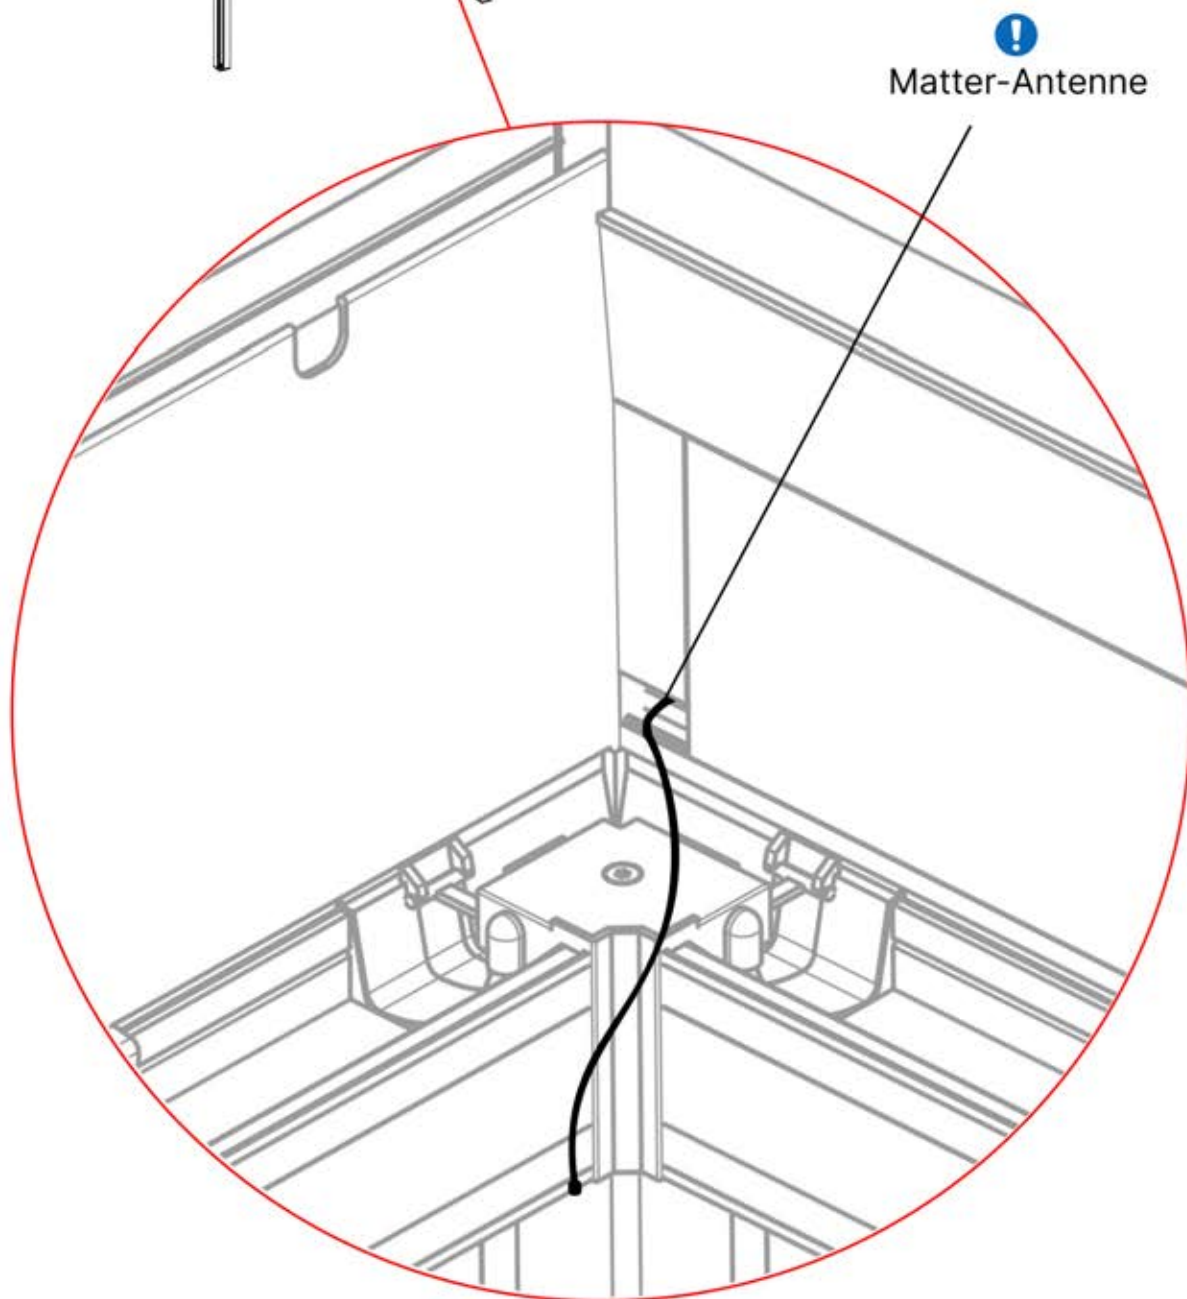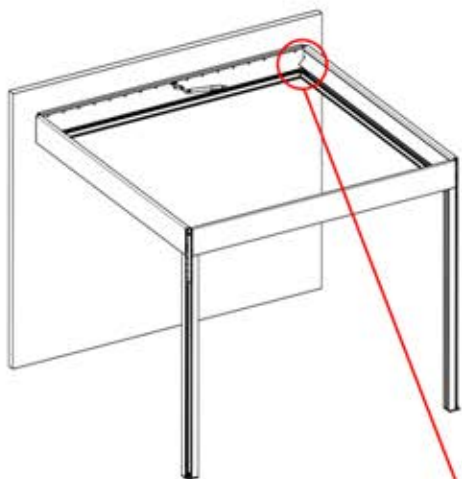

44

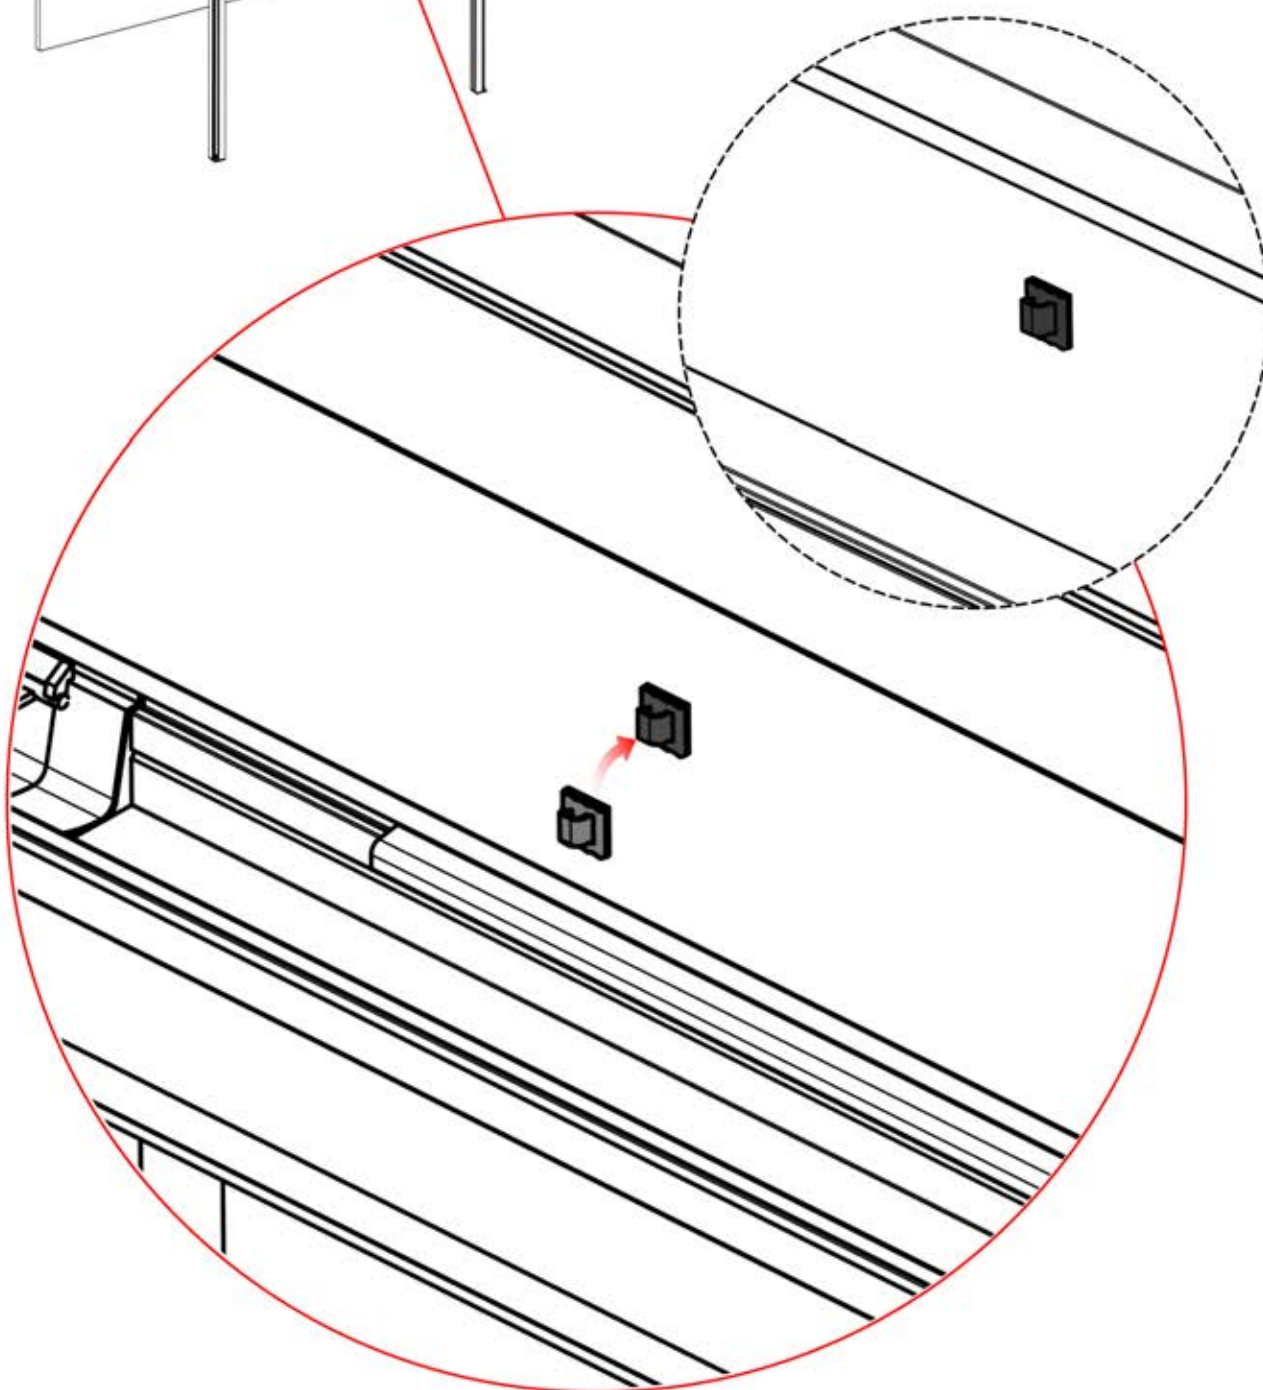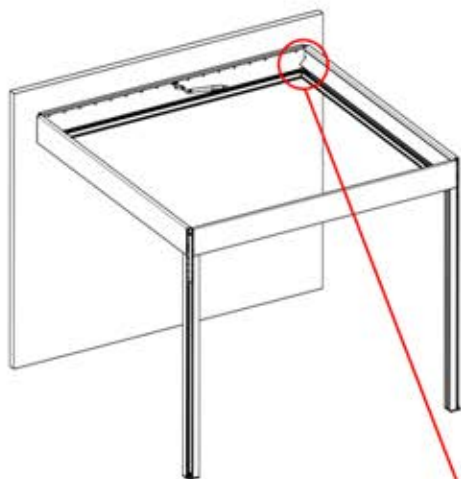

45

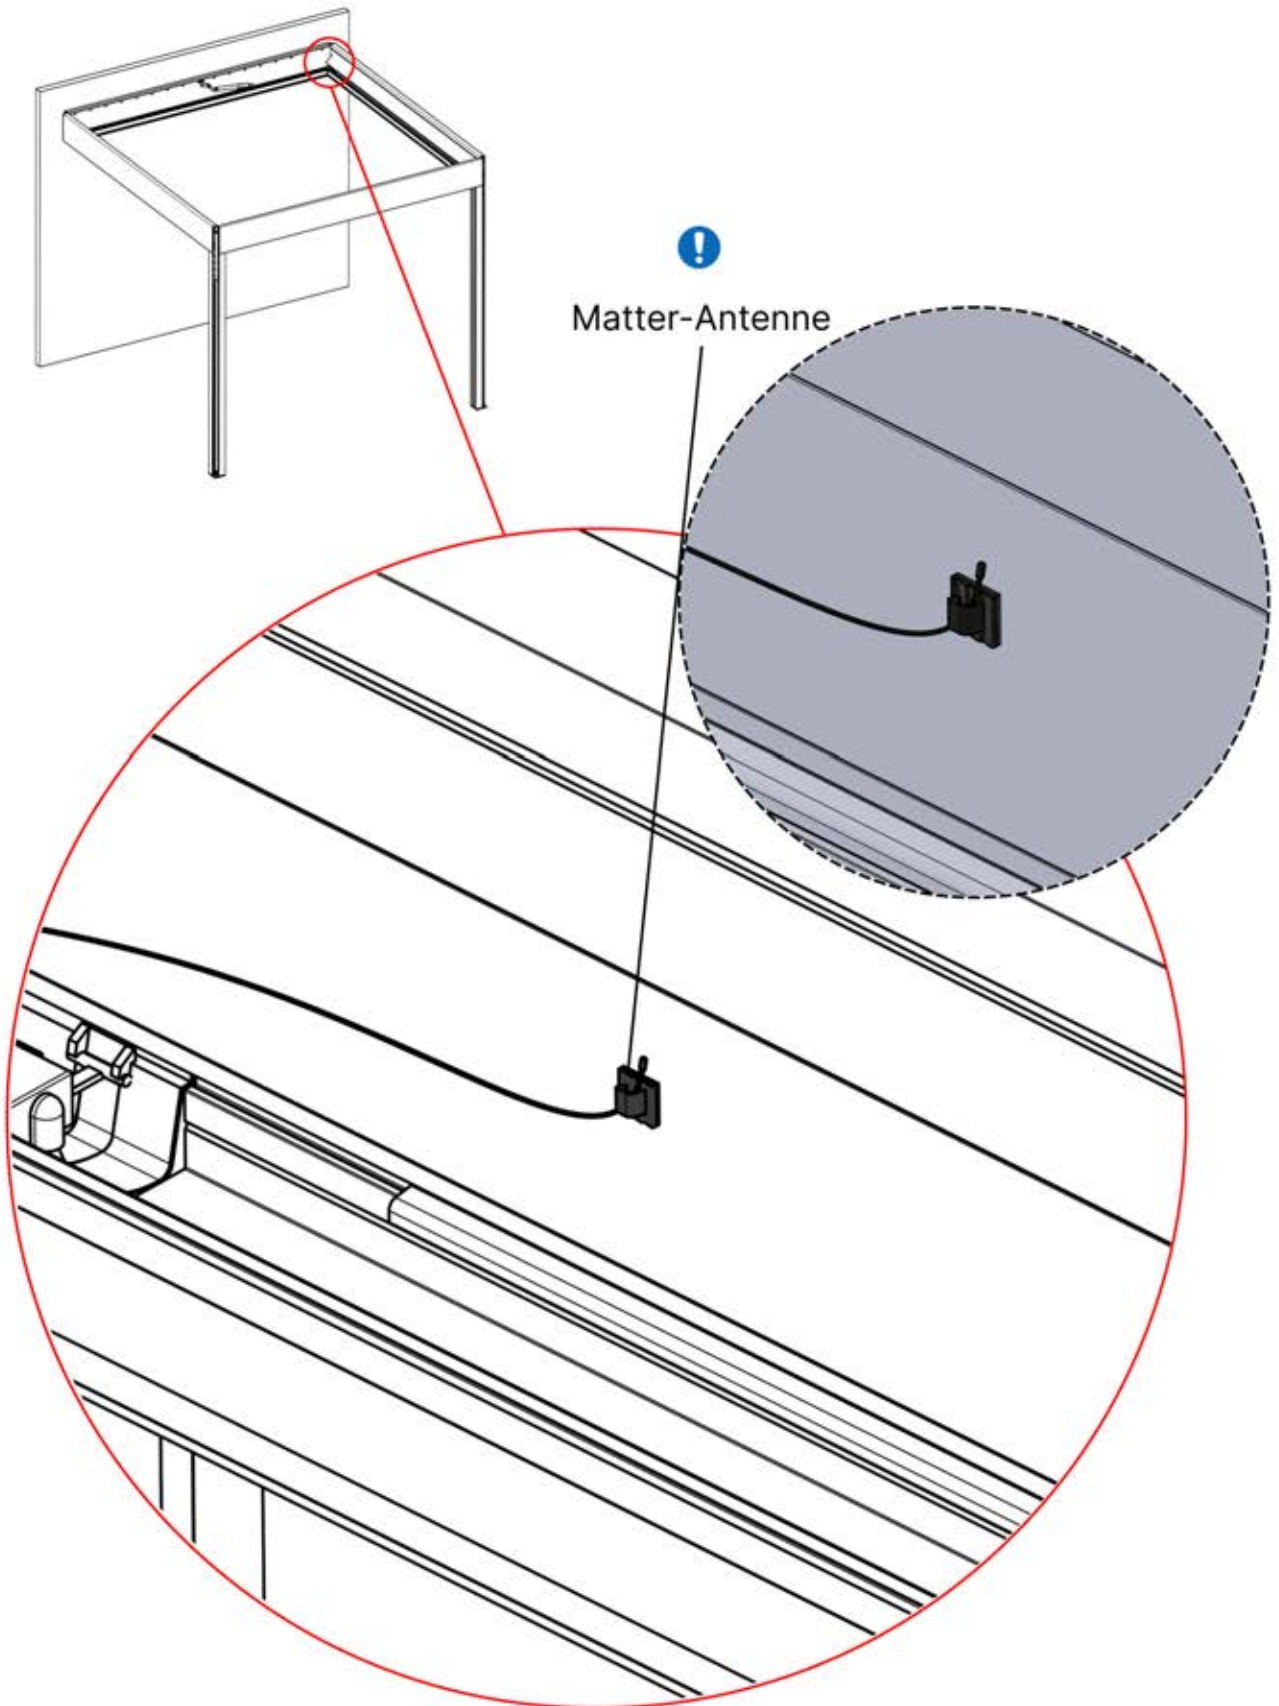



PERGOLUX PRO MAX 3x3

PN-200003533



L245
L249
L247

8x



Standard = **S**



PN-200003535



L257
L261
L259

4x



LED =



PN-200003537



L269
L273
L271

1x



End = **E**



46

x2
FERGOLUX
FERGOLUX



5

ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259

 PN-200003537
4x




Bitte entfernen Sie diese drei
Komponenten von der LED-Lamelle.
Dies ist erforderlich für die LED-
Installation ab Schritt 63.

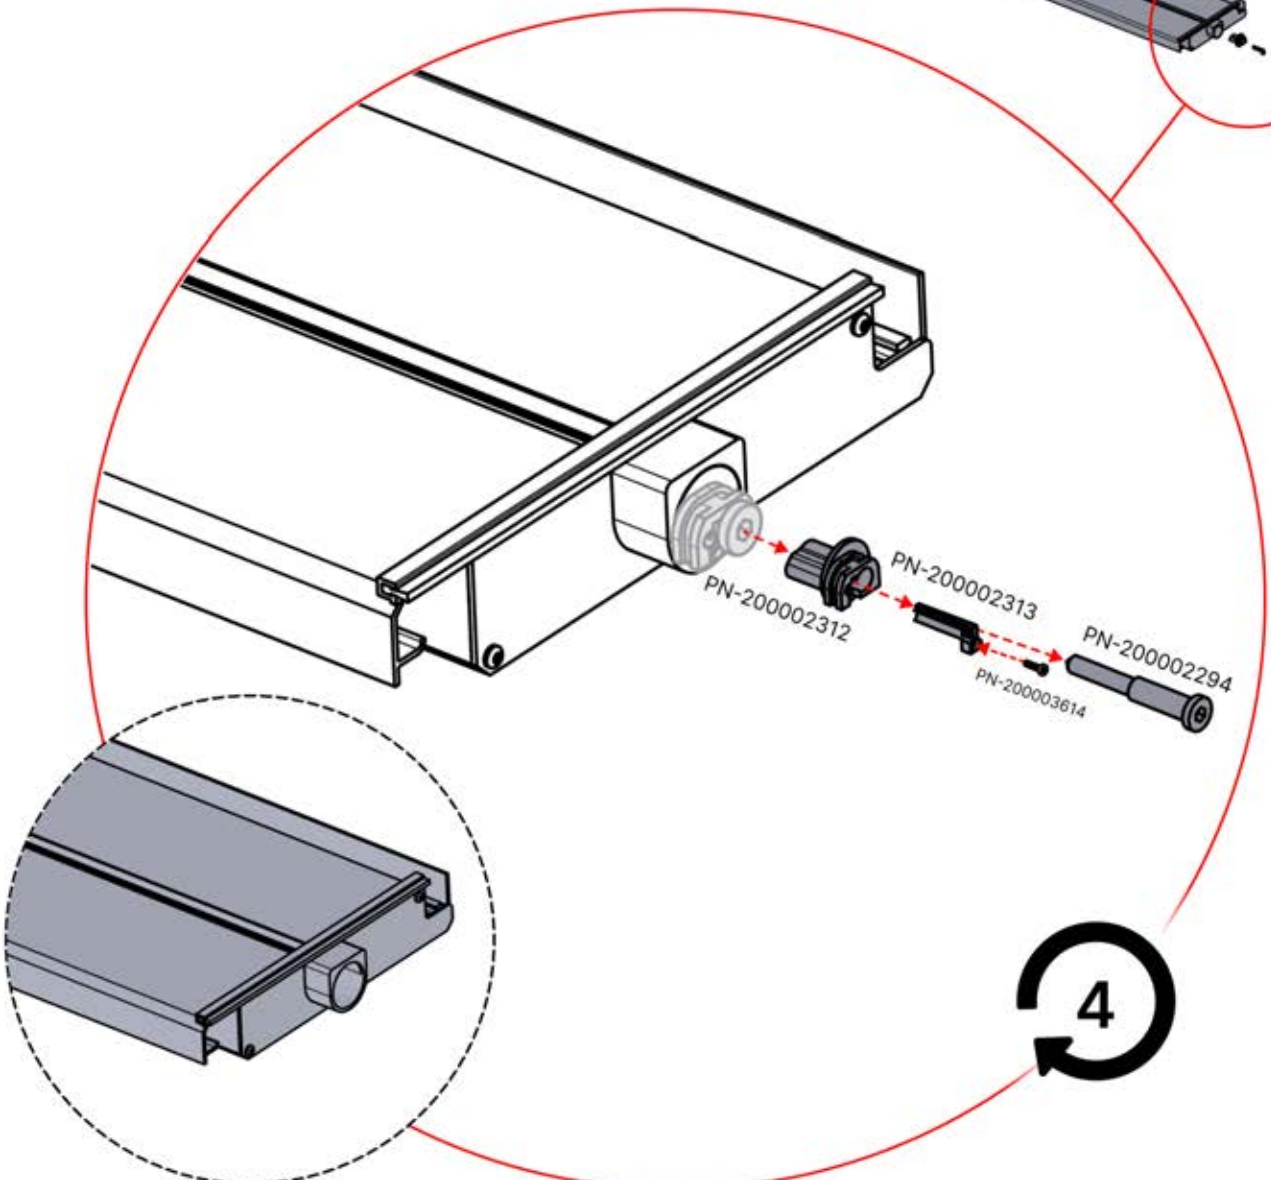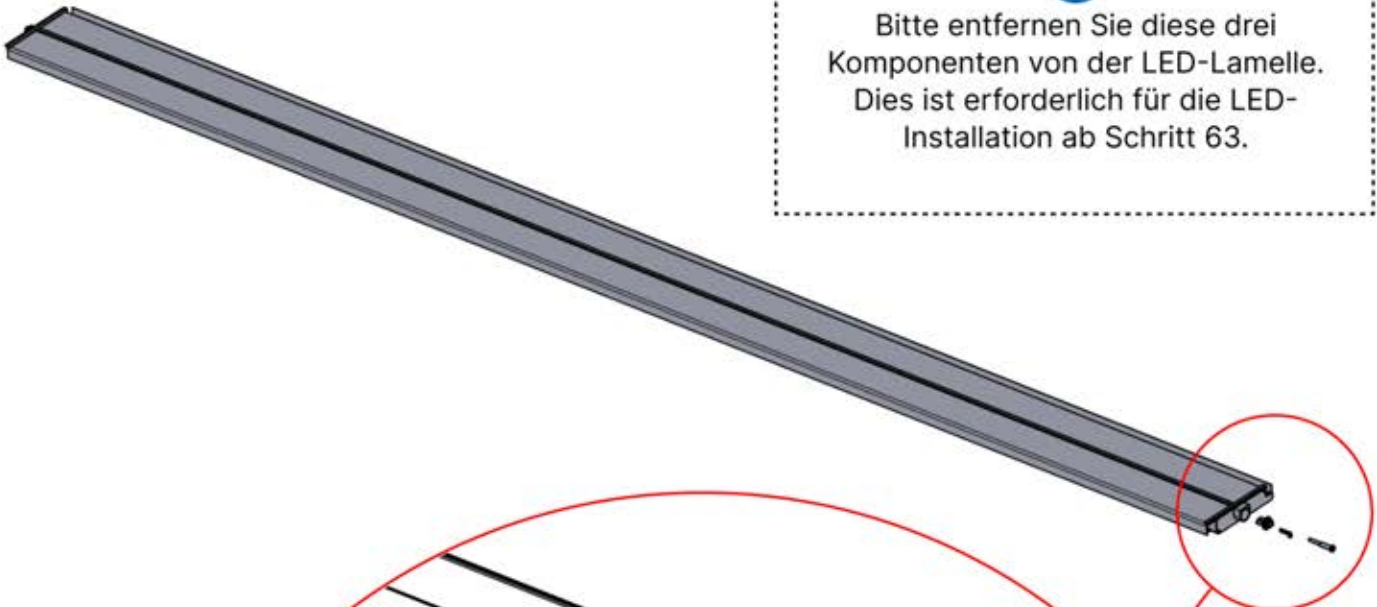

47

x2
FERGOLUX
FERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259




PN-200003537
4x





Bitte entfernen Sie diese zwei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 63.

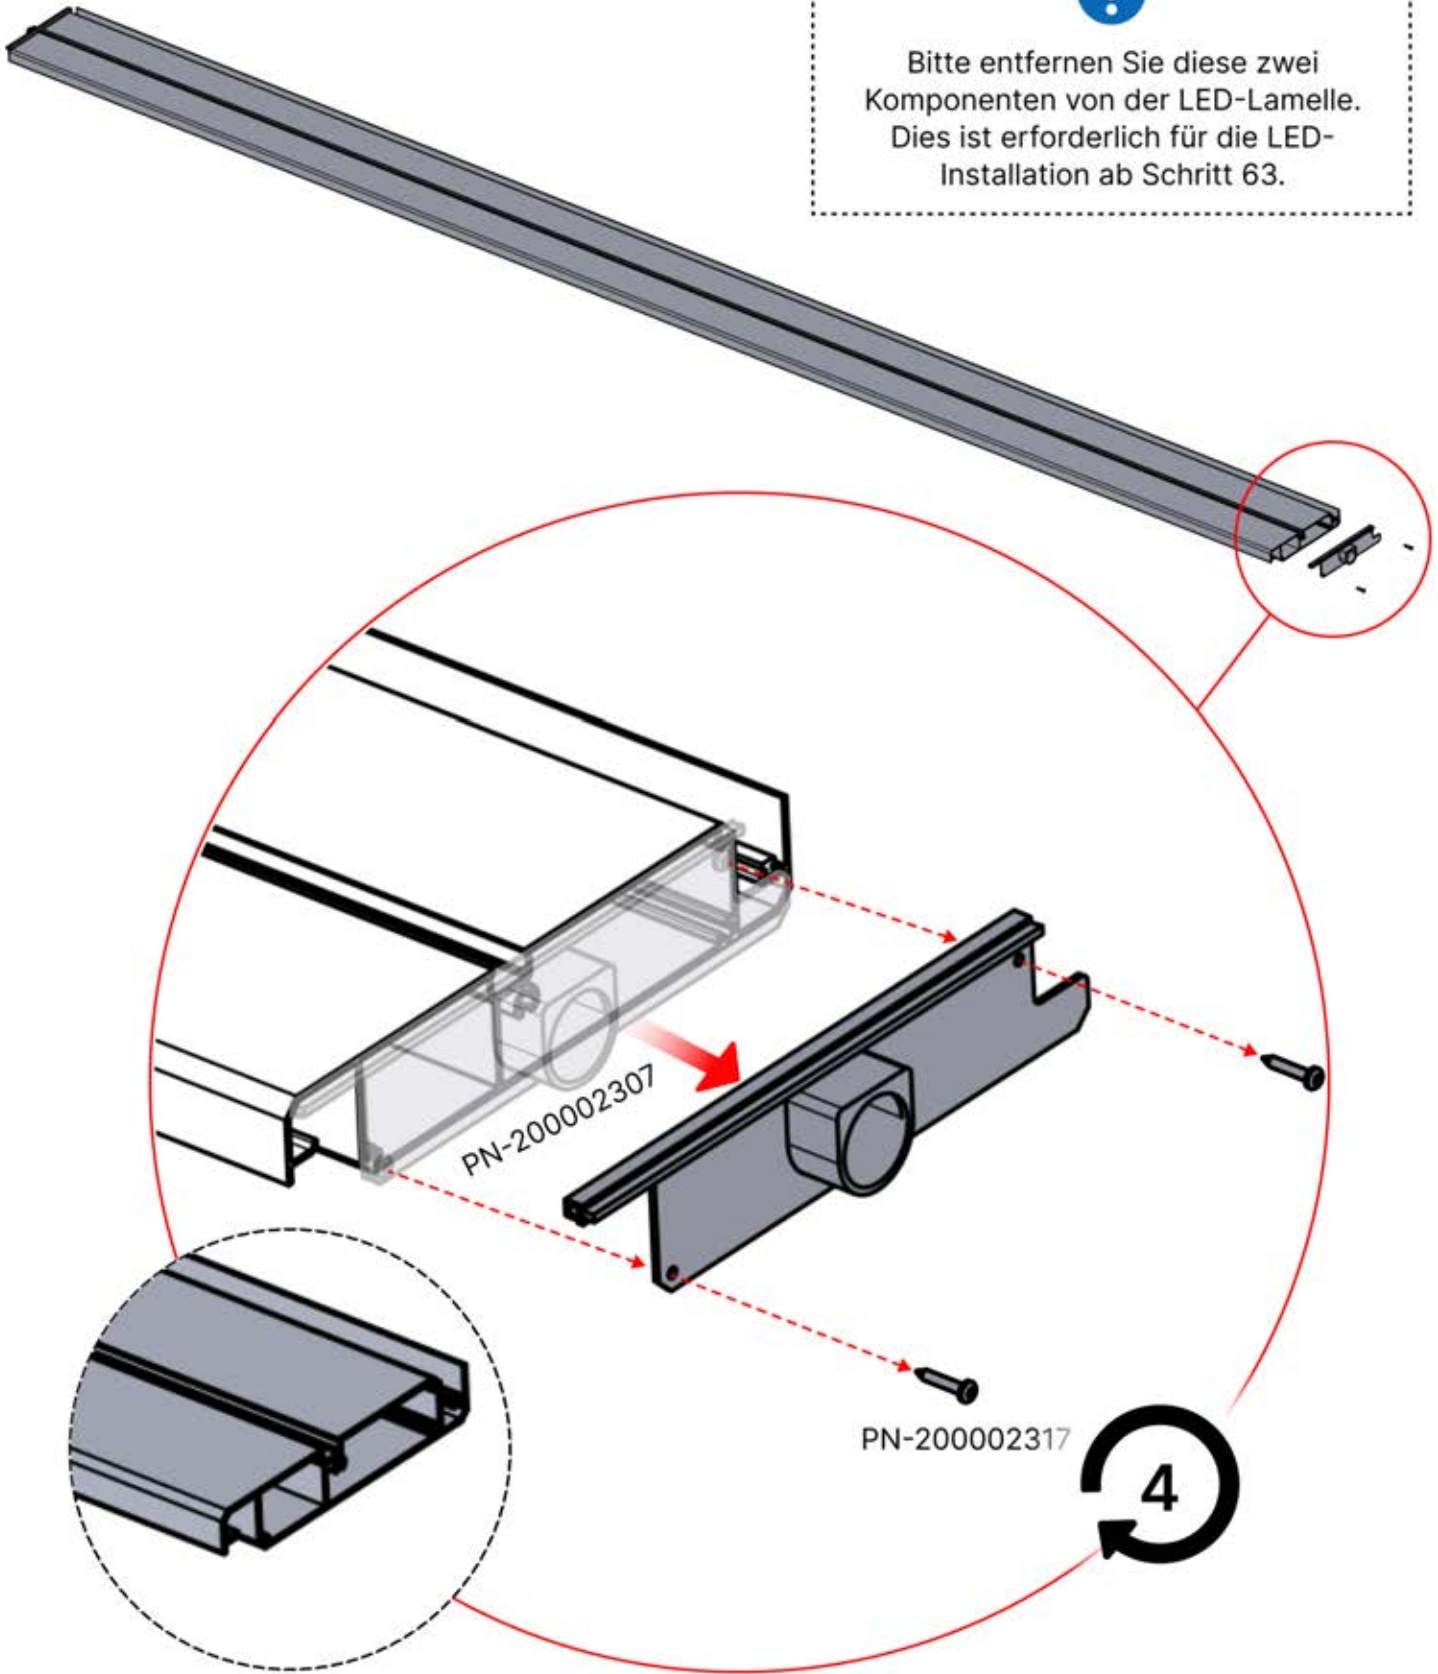

48

x2
PERGOLUX
PERGOLUX


5

ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259


PERGOLUX

10


LED-BOX






PN-200003537
4x



LED-STREIFEN
4x

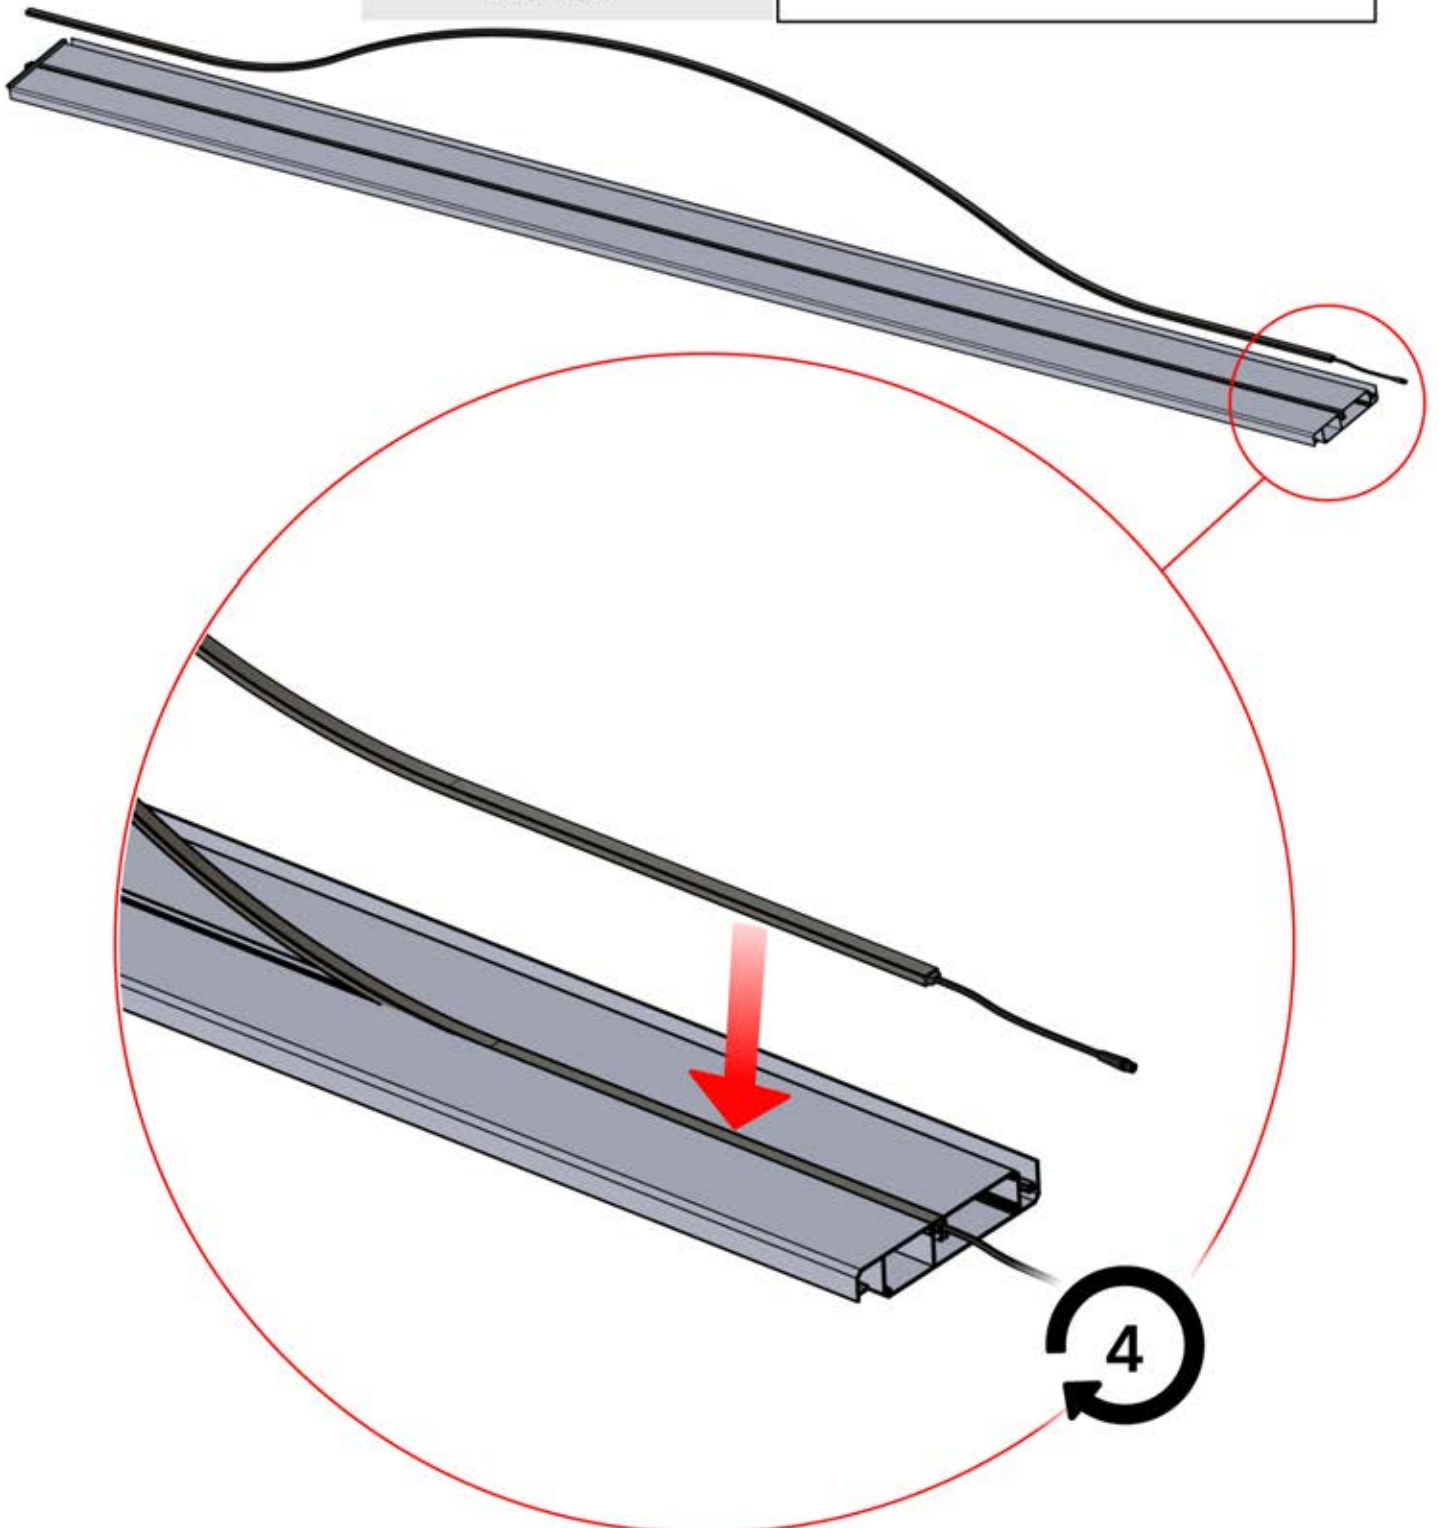

49

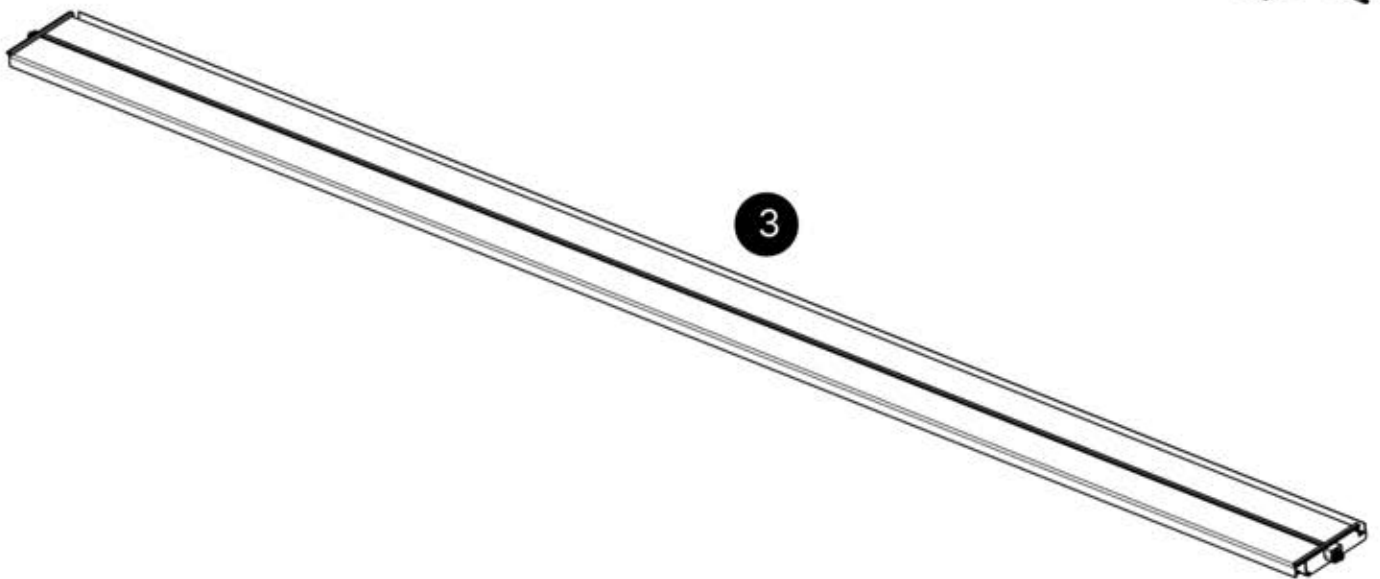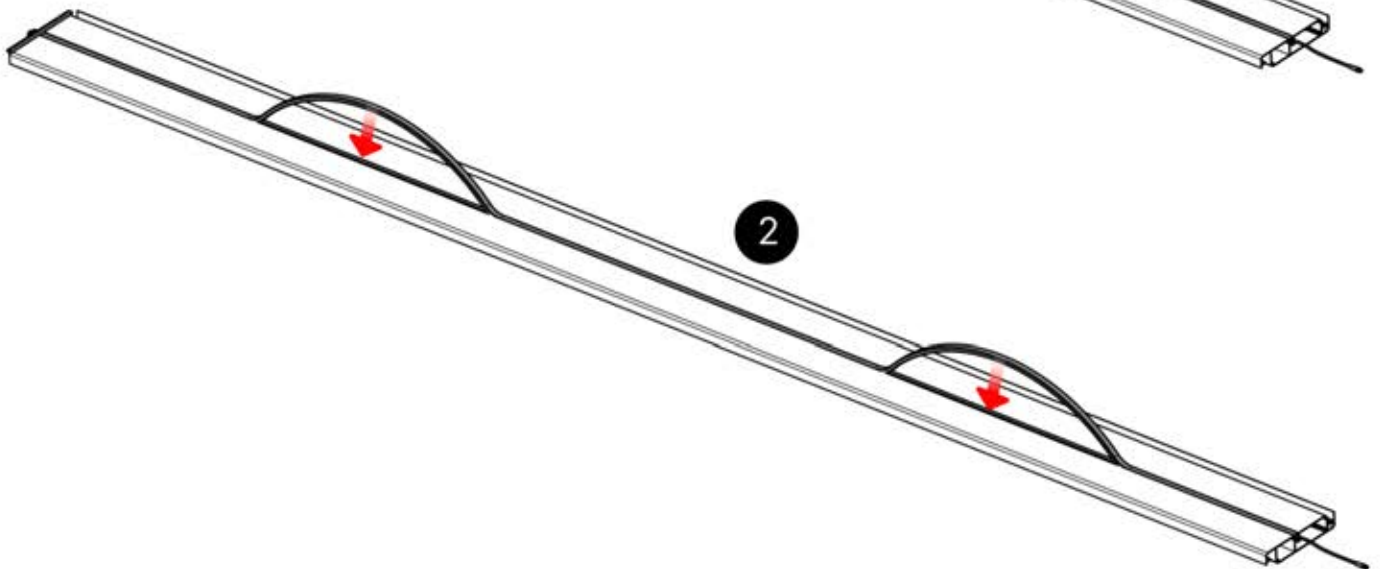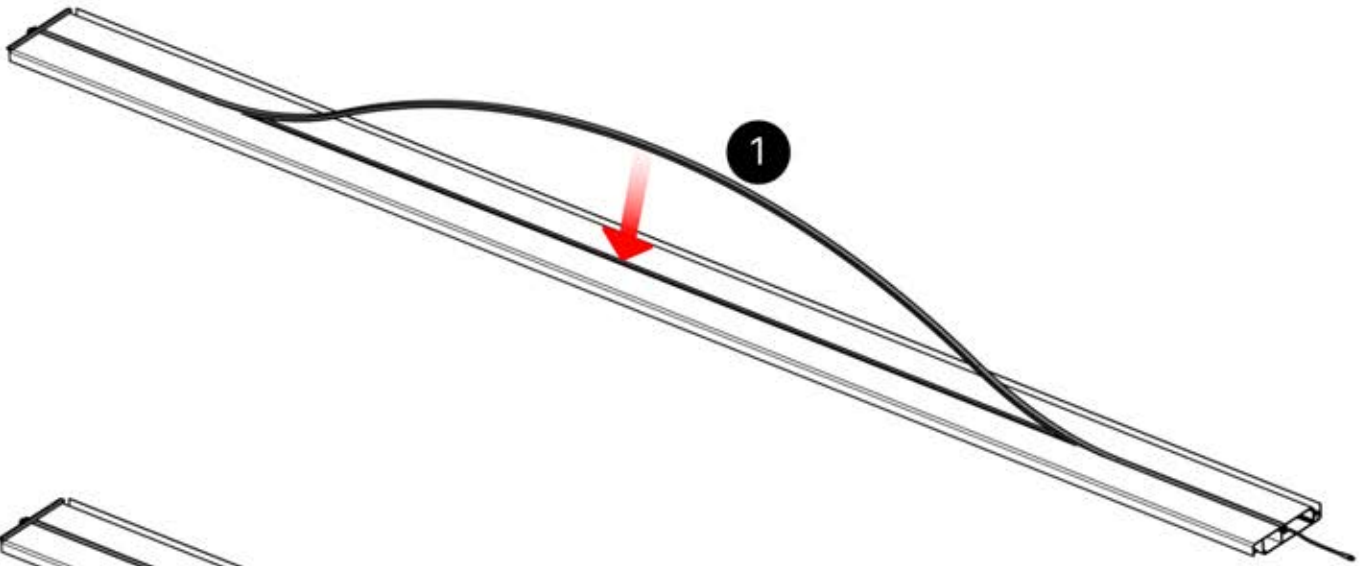


50



x2
FERGOLUX
FERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259



PN-200003537
4x

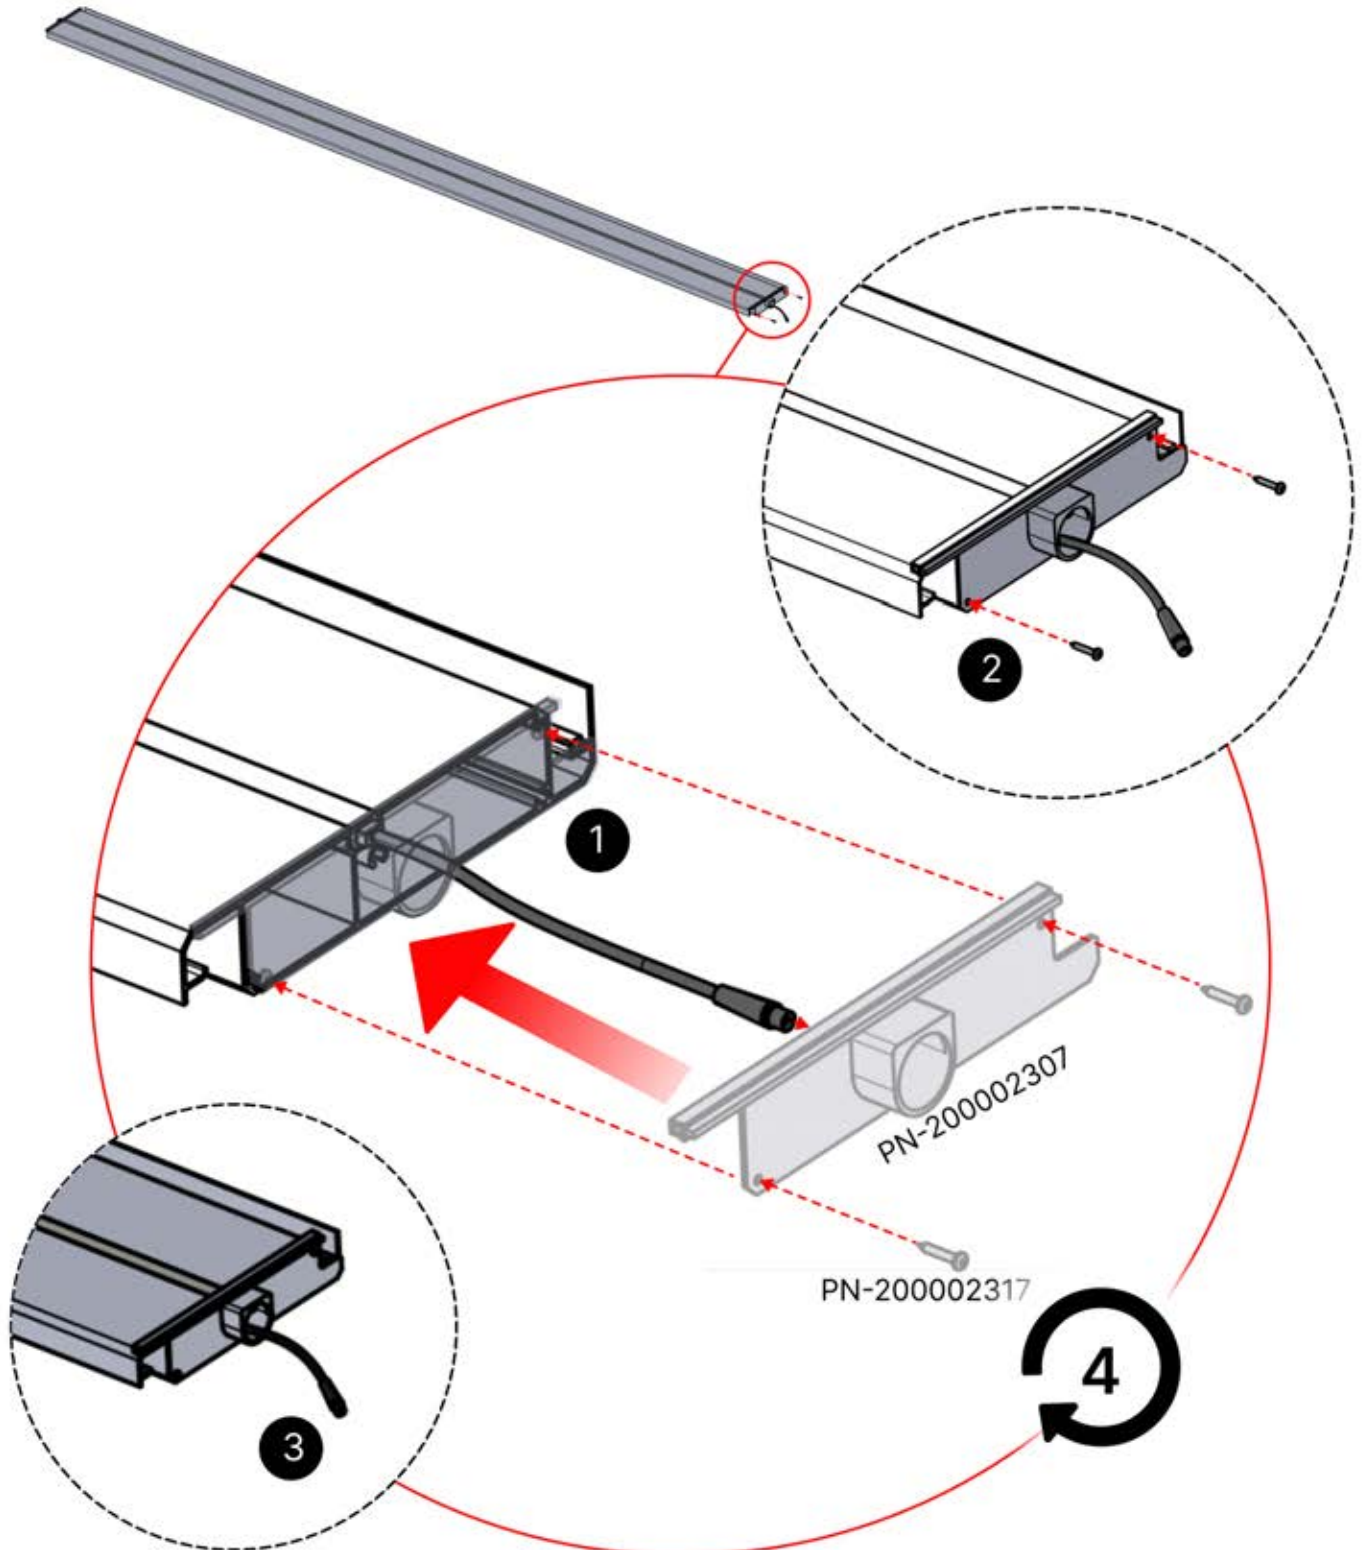

51

x2
FERGOLUX
FERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259




PN-200003537
4x





Führen Sie das LED-Kabel durch die große Öffnung des Teils PN-200002312.

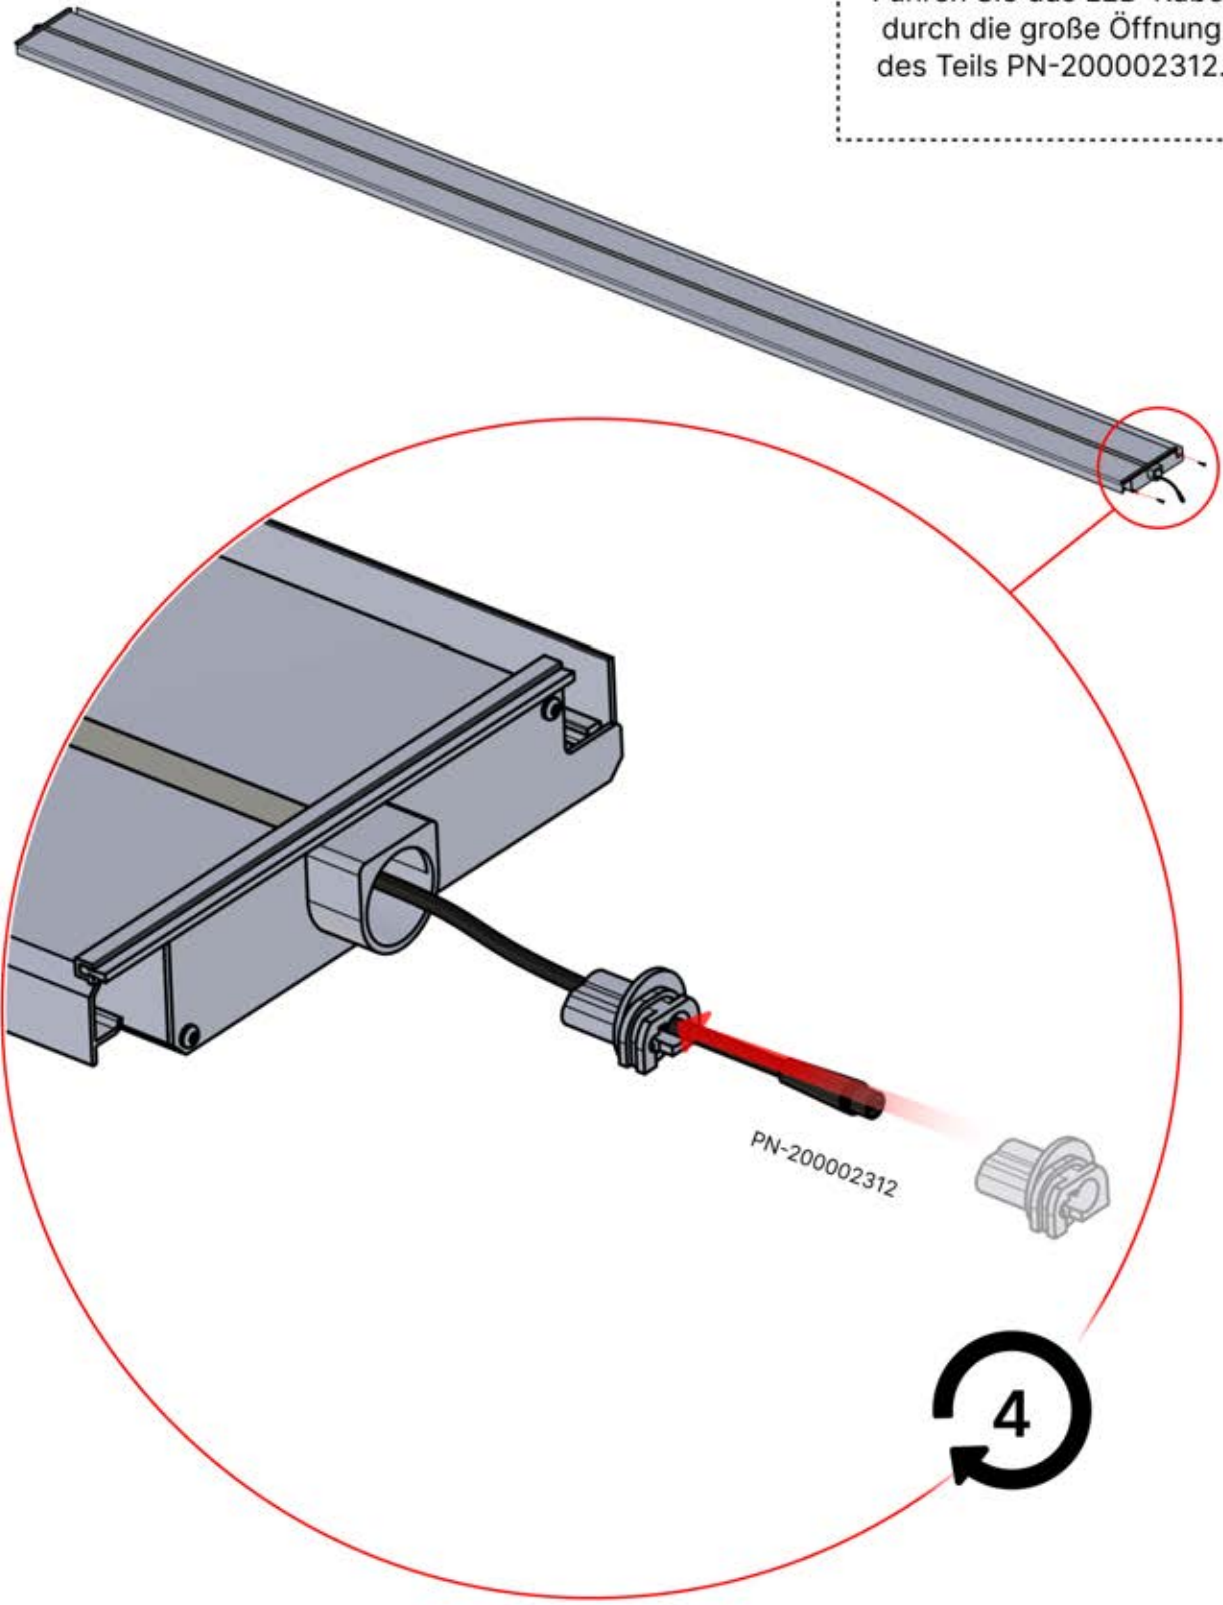

52

x2
FERGOLUX
FERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259





PN-200003537
4x





Führen Sie das LED-Kabel von der großen Öffnung in die kleinere Öffnung des Teils PN-200002312.

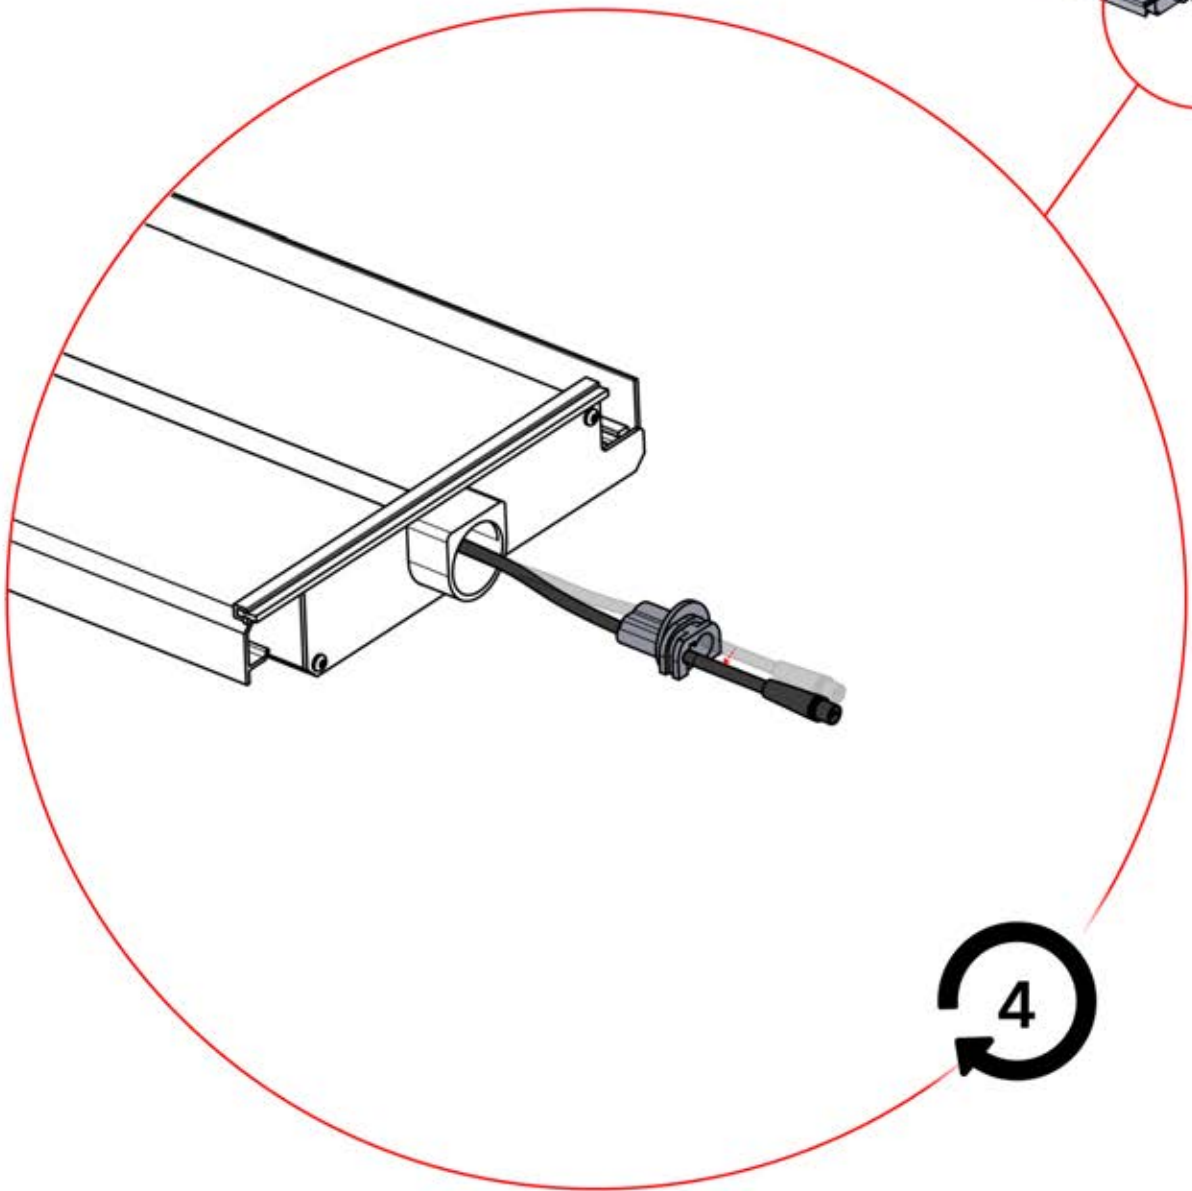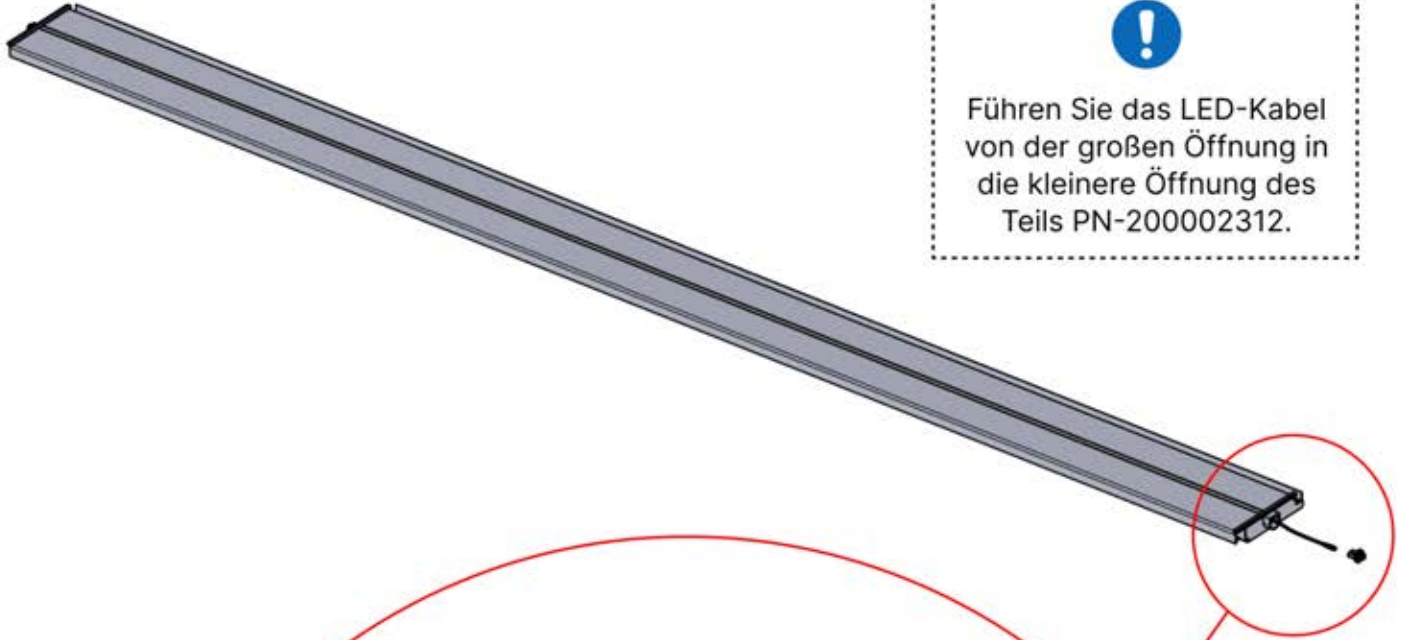


4


53

x2
FERGOLUX
FERGOLUX

5


ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259

 PN-200003537
4x





Verwenden Sie das Teil PN-200002313, um das Kabel in der kleineren Öffnung zu sichern.

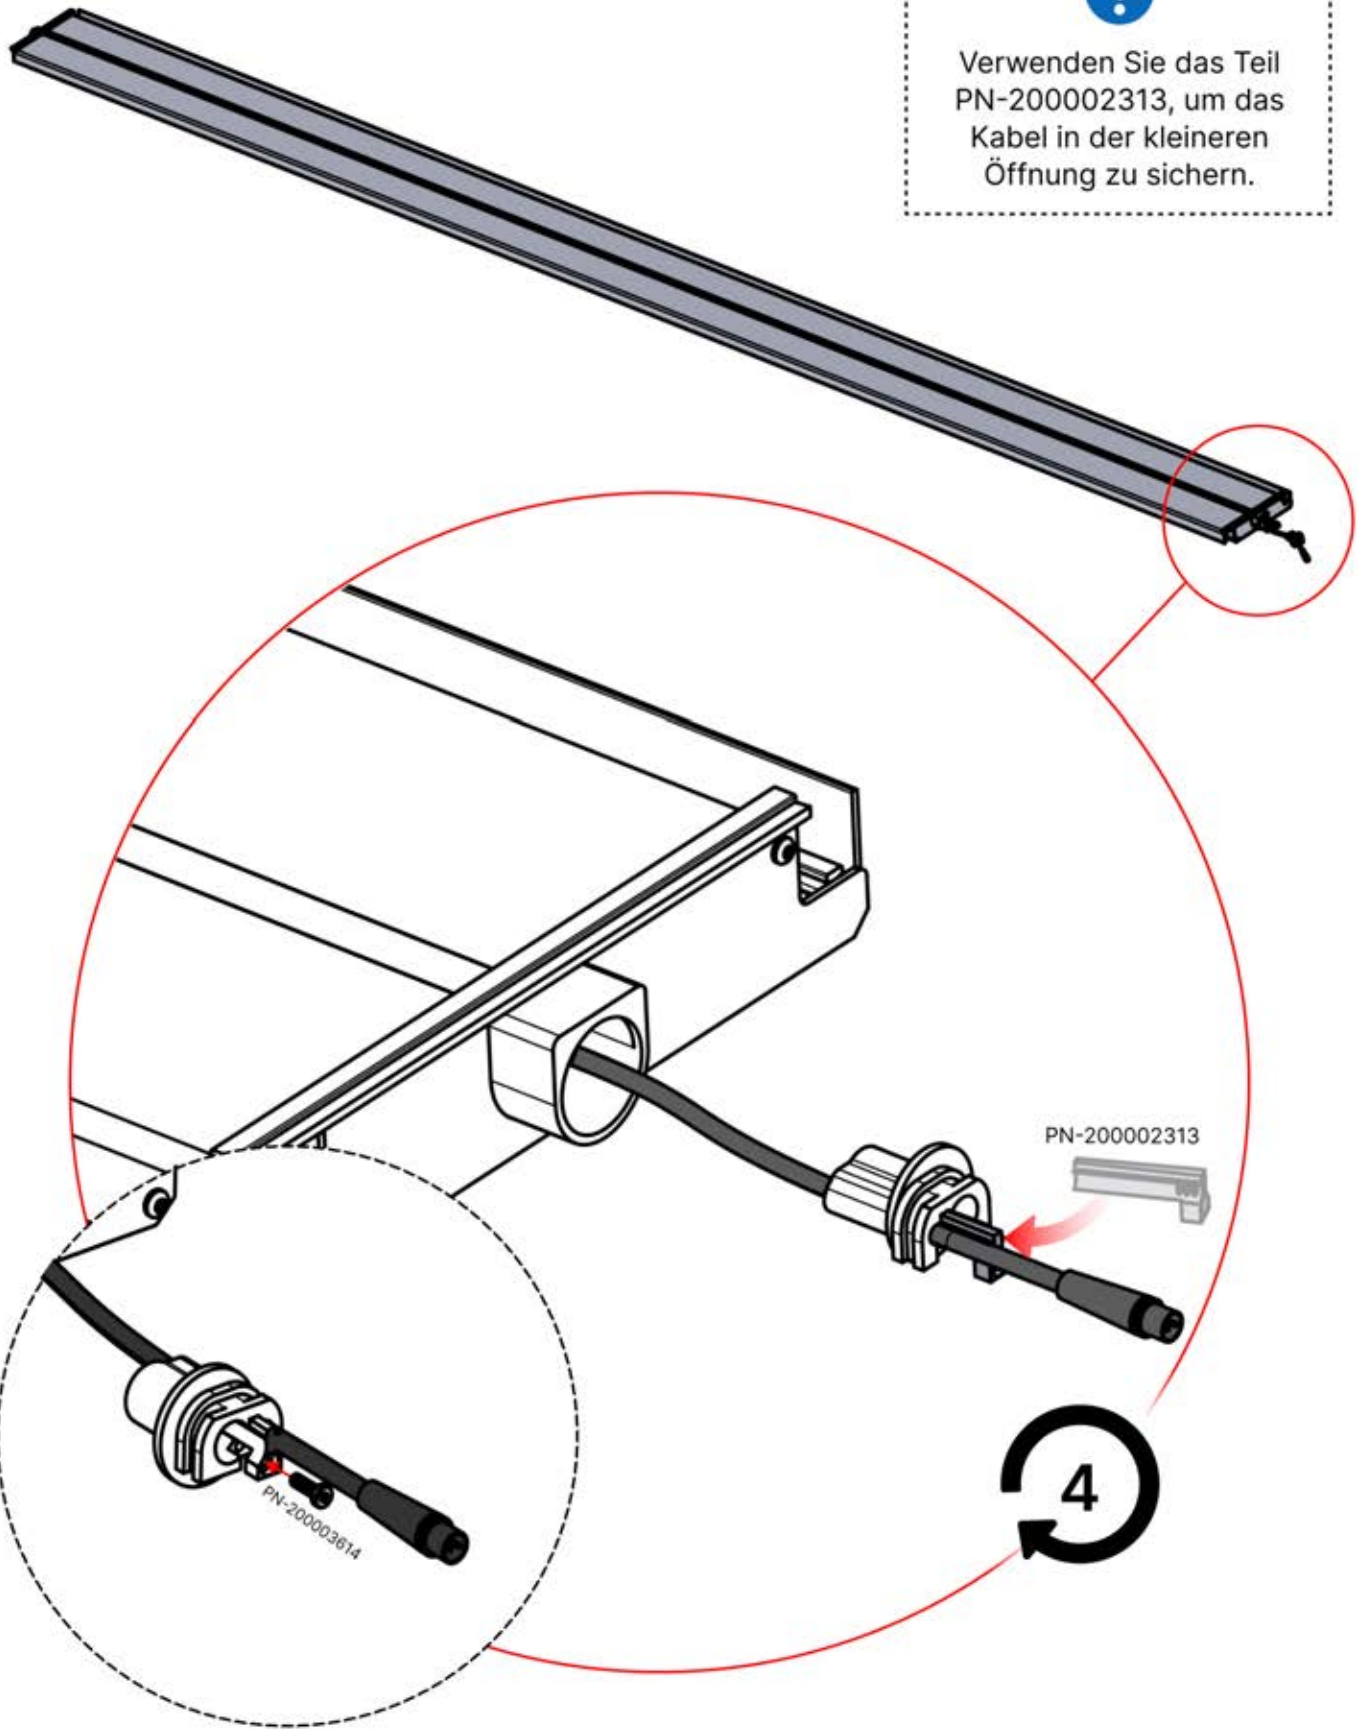


54



x2
FERGOLUX
FERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259





PN-200003537
4x

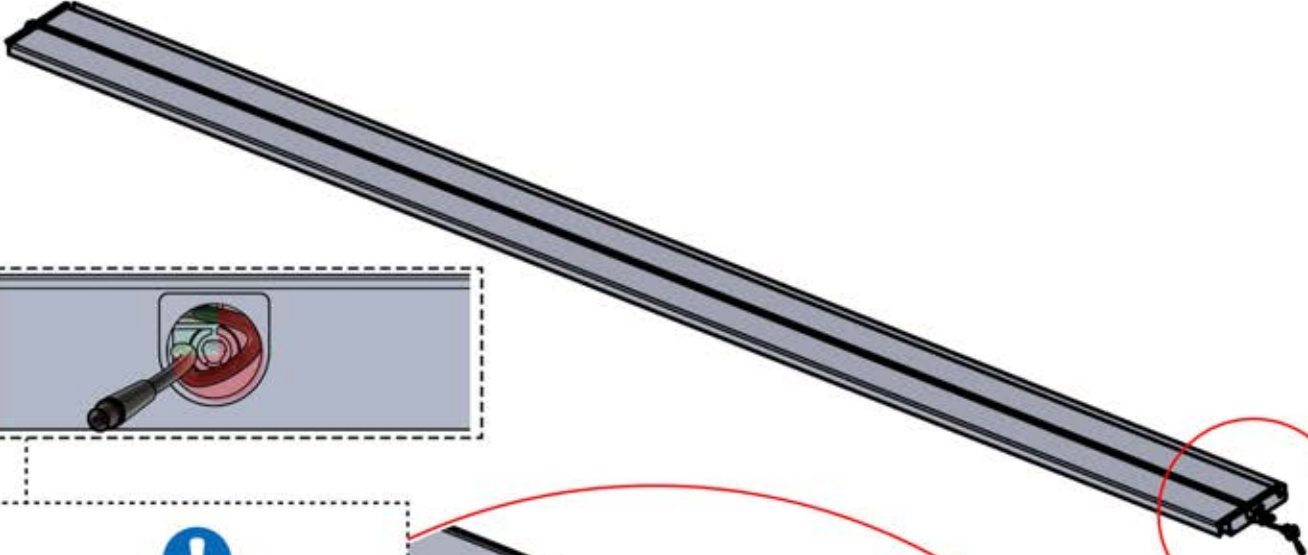

!

Verdrehen Sie das Kabel und führen Sie es in die Lamelle; achten Sie darauf, dass es aus der grün markierten Ecke oben links herauskommt.

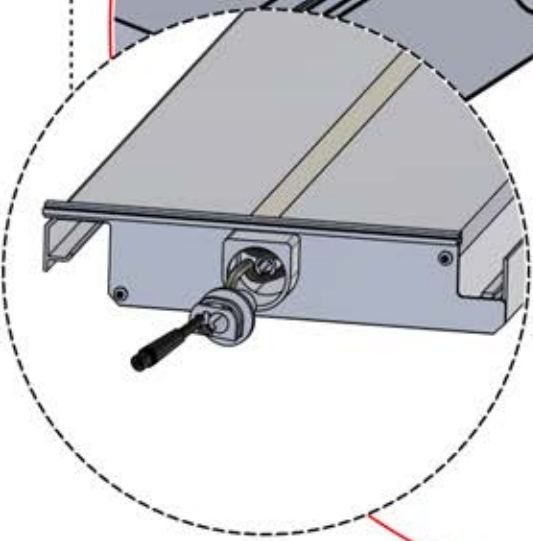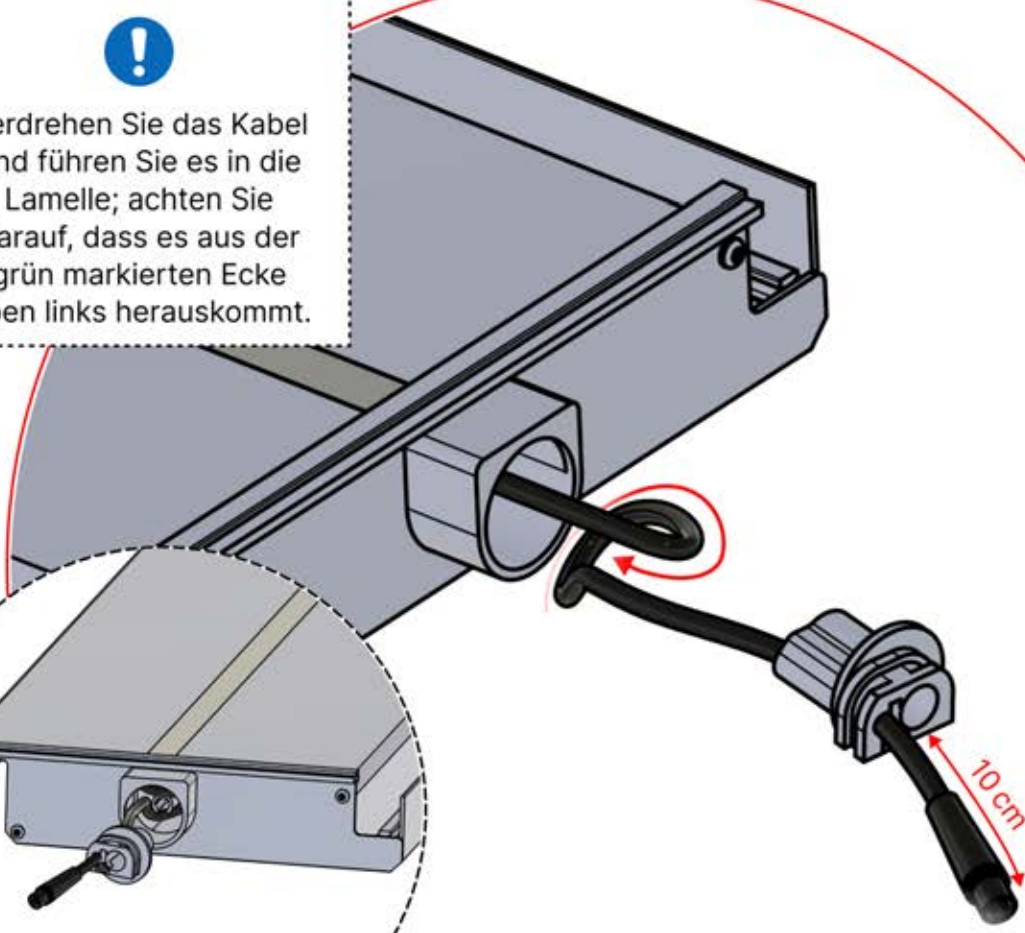

4

55



x2
FERGOLUX
FERGOLUX

5




ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259



PN-200003537
4x

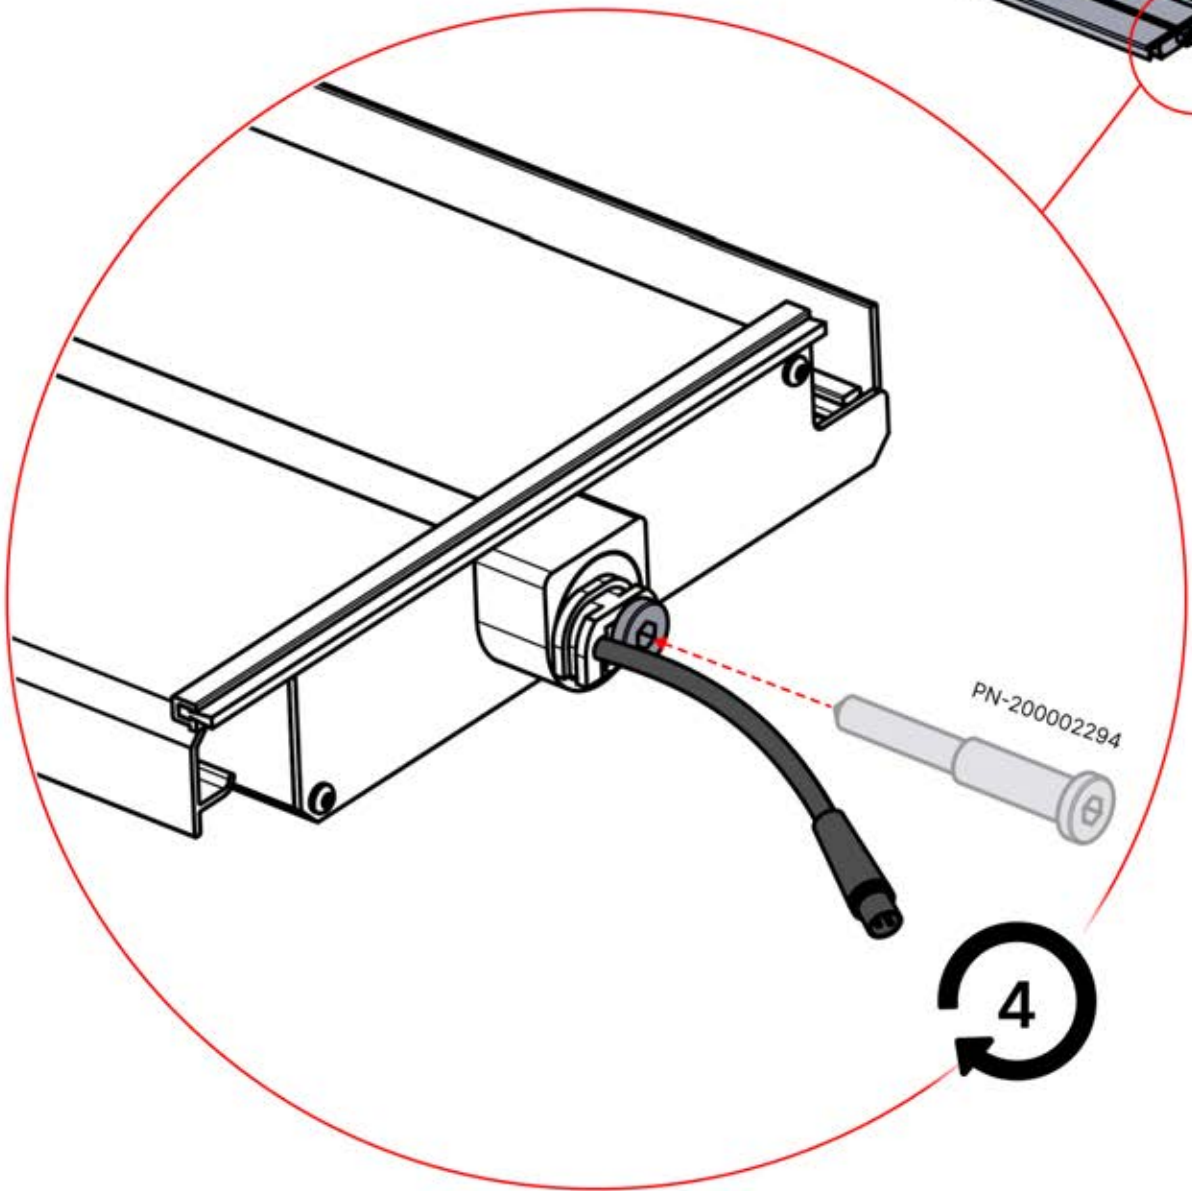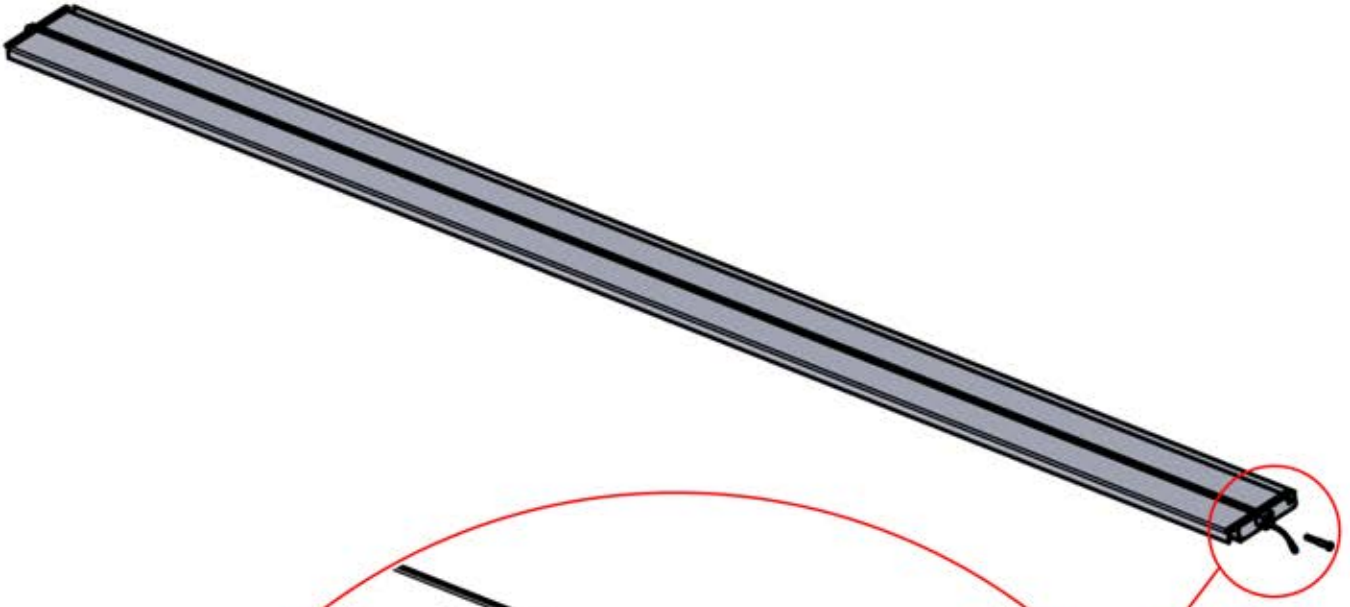

56


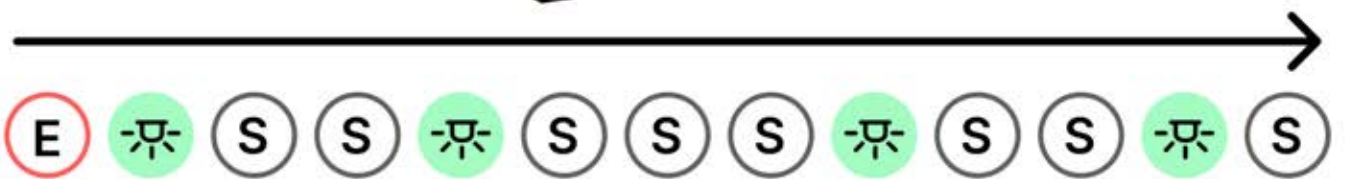
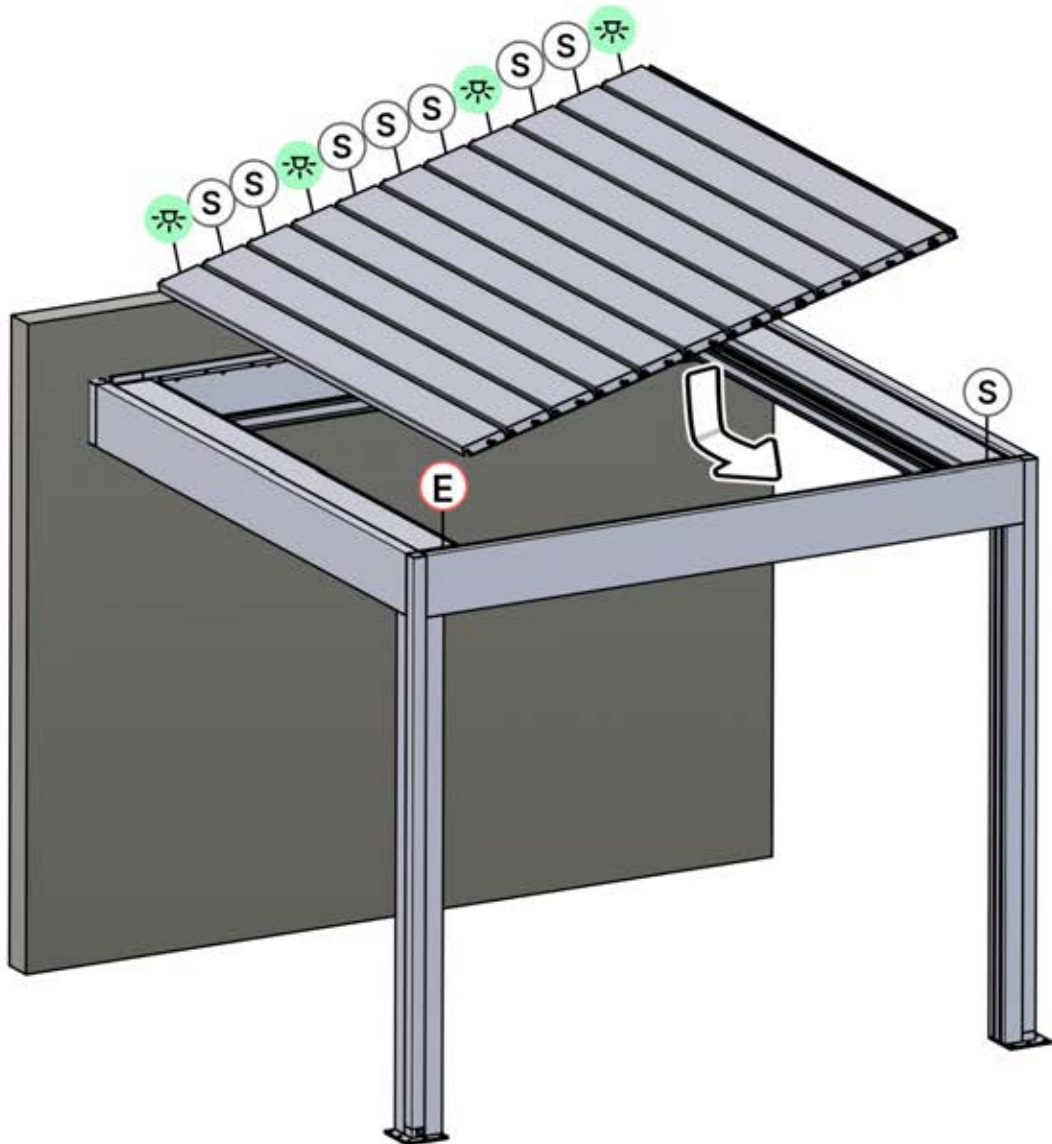
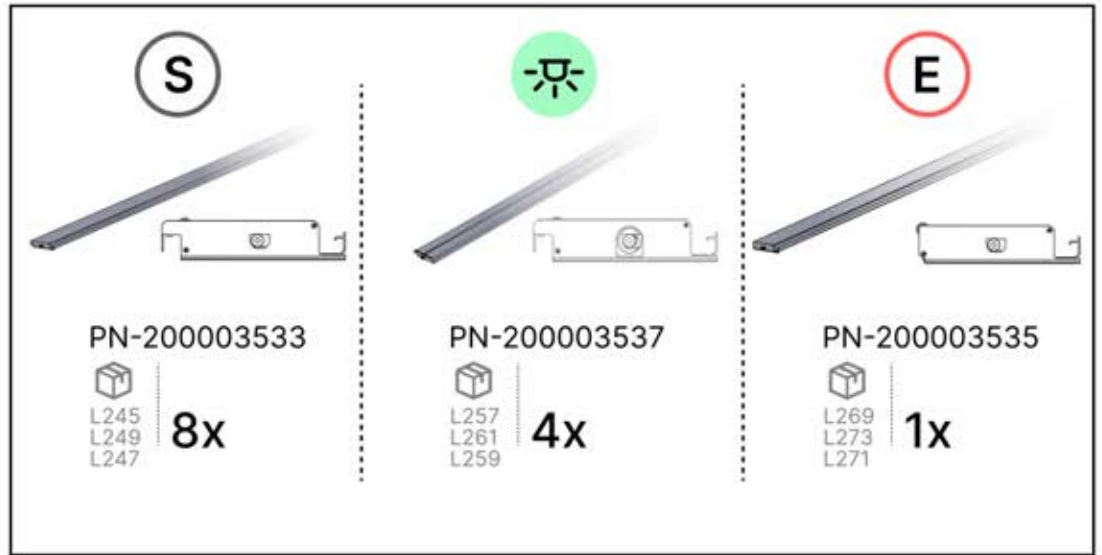


57



4

ANTHRAZIT: L269
WEISS: L273
SCHWARZ: L271

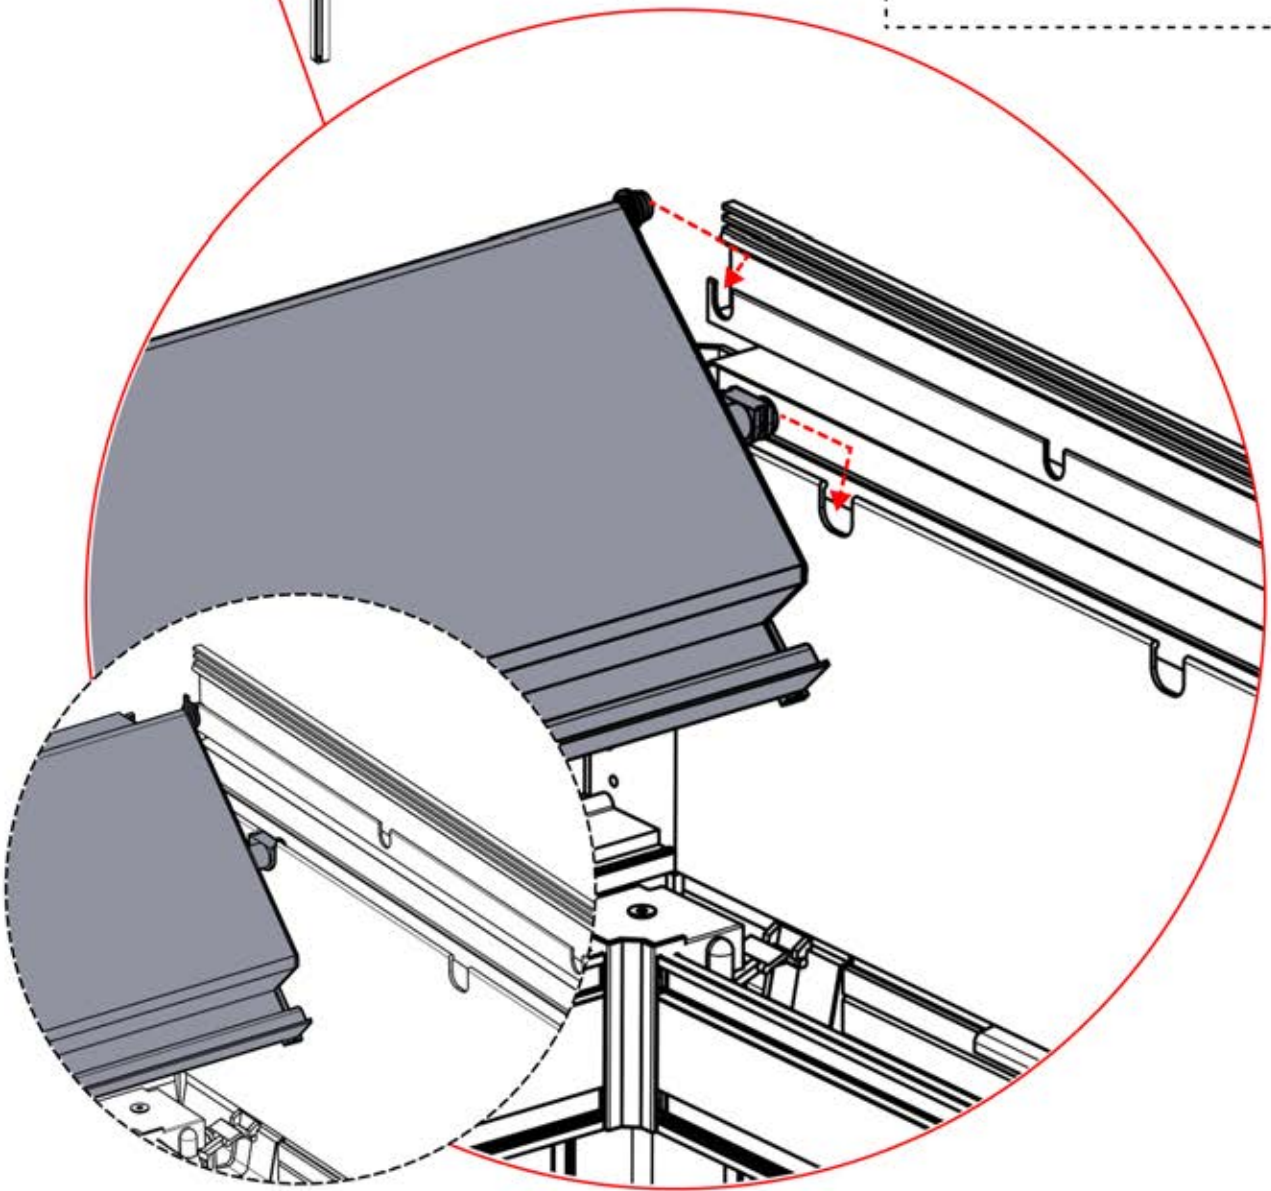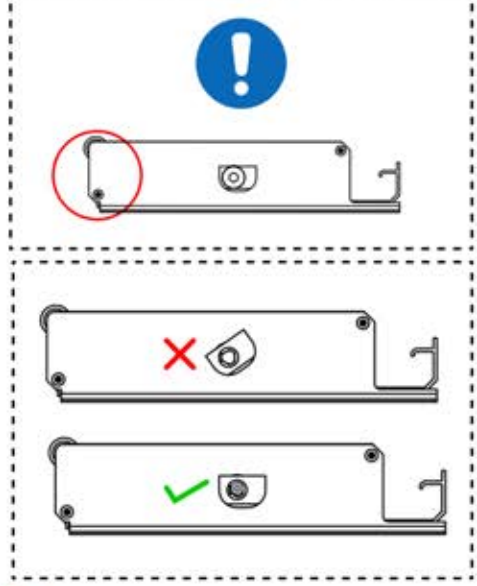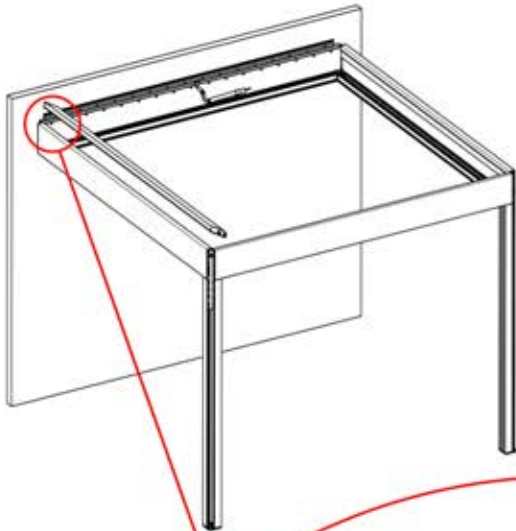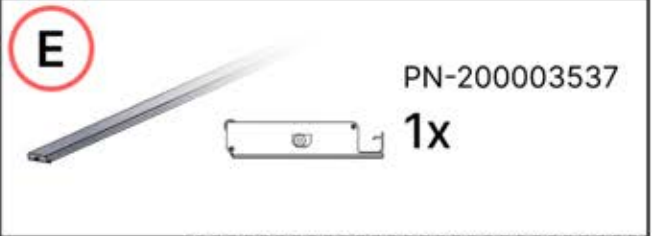

58



4



ANTHRAZIT: L269
WEISS: L273
SCHWARZ: L271

E



PN-200003537

1x

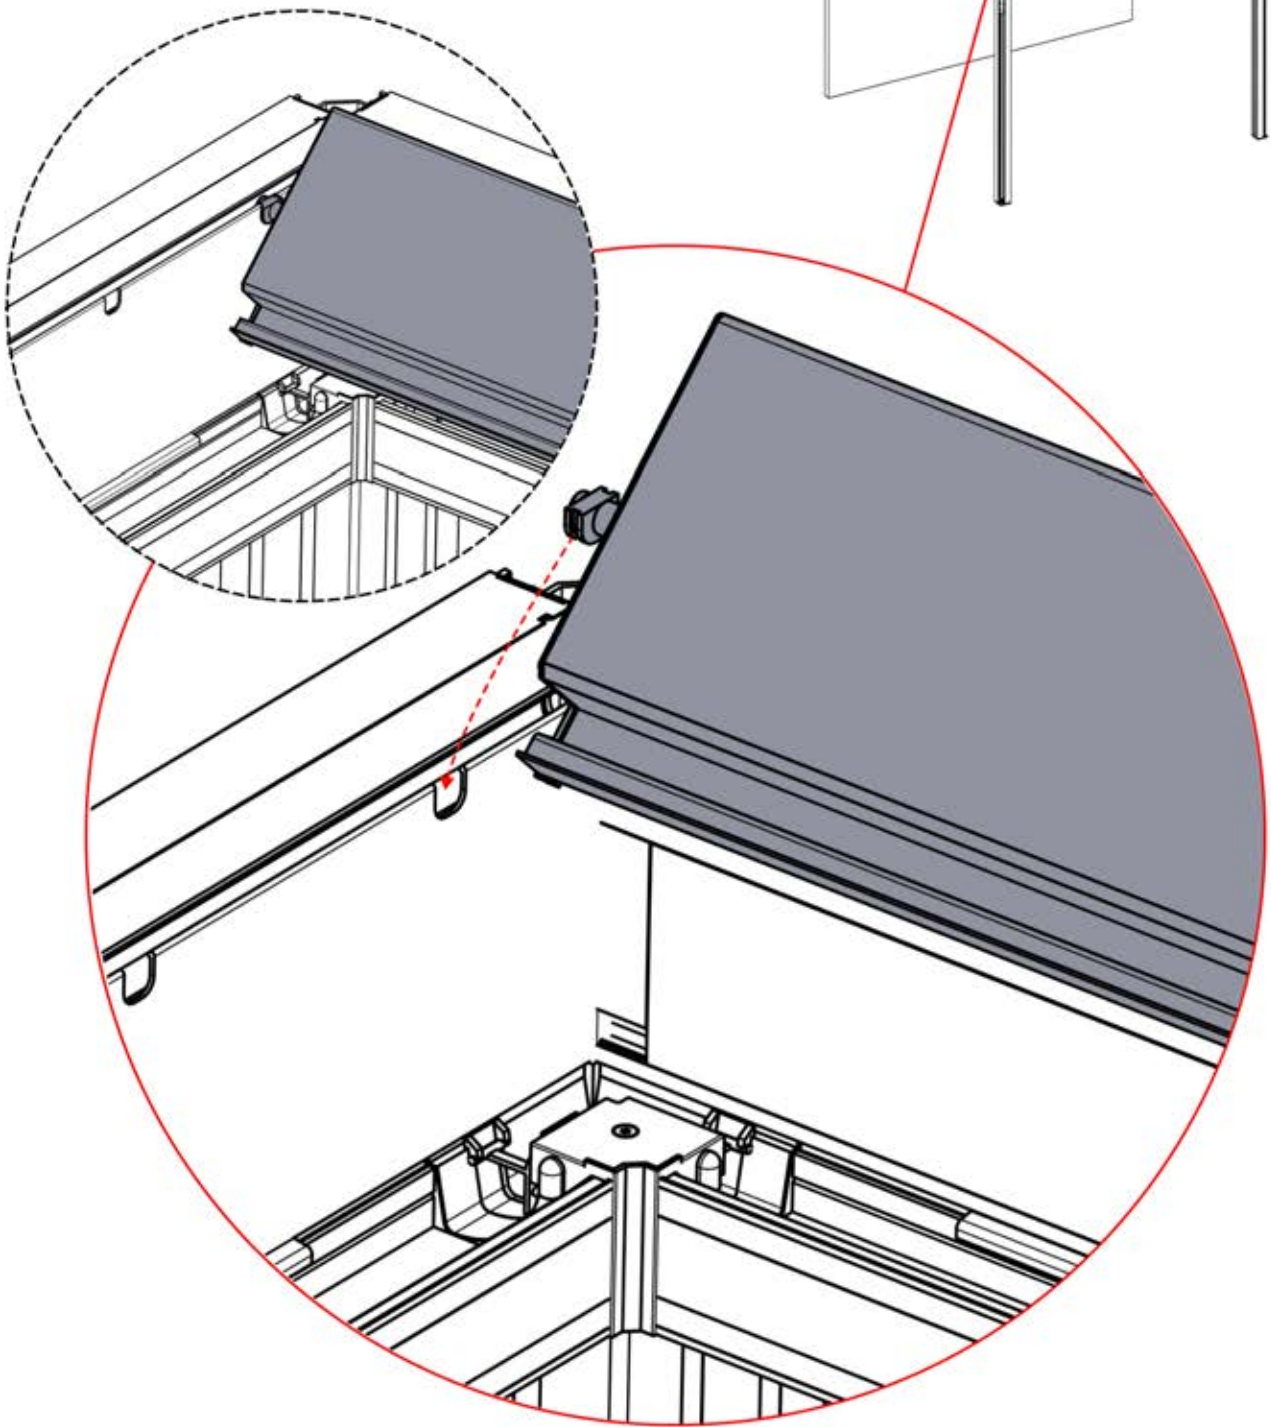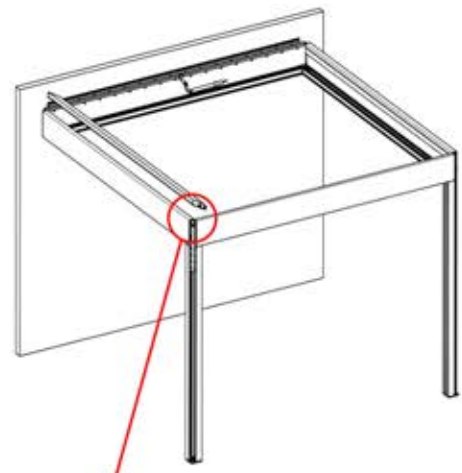


59


x1
FERGOLUX

6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

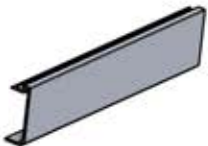

PN-200003033
1X

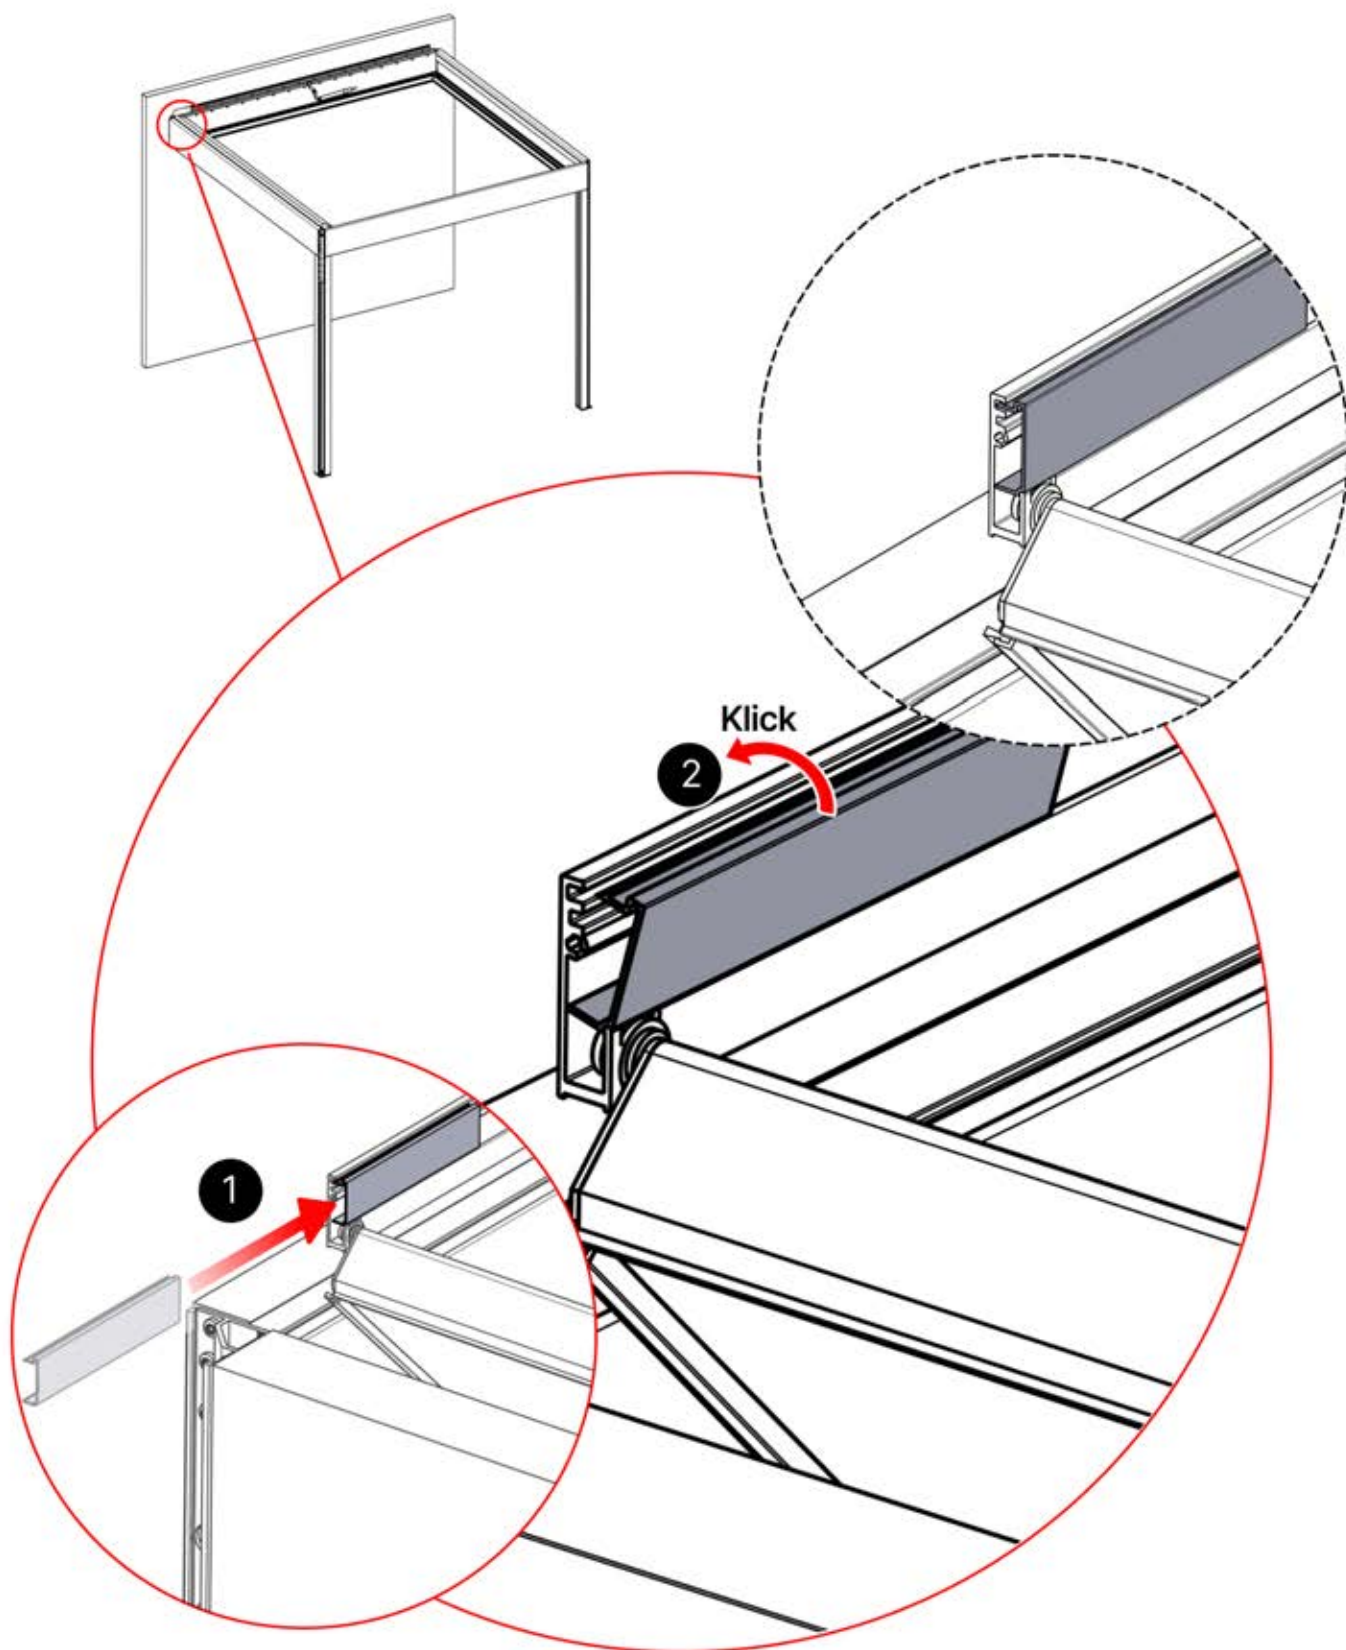

60

x7
PERGOLUX





6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247


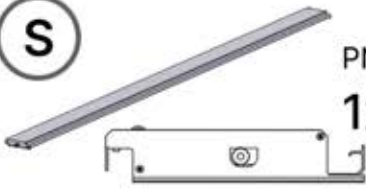
S


PN-200003533

1x

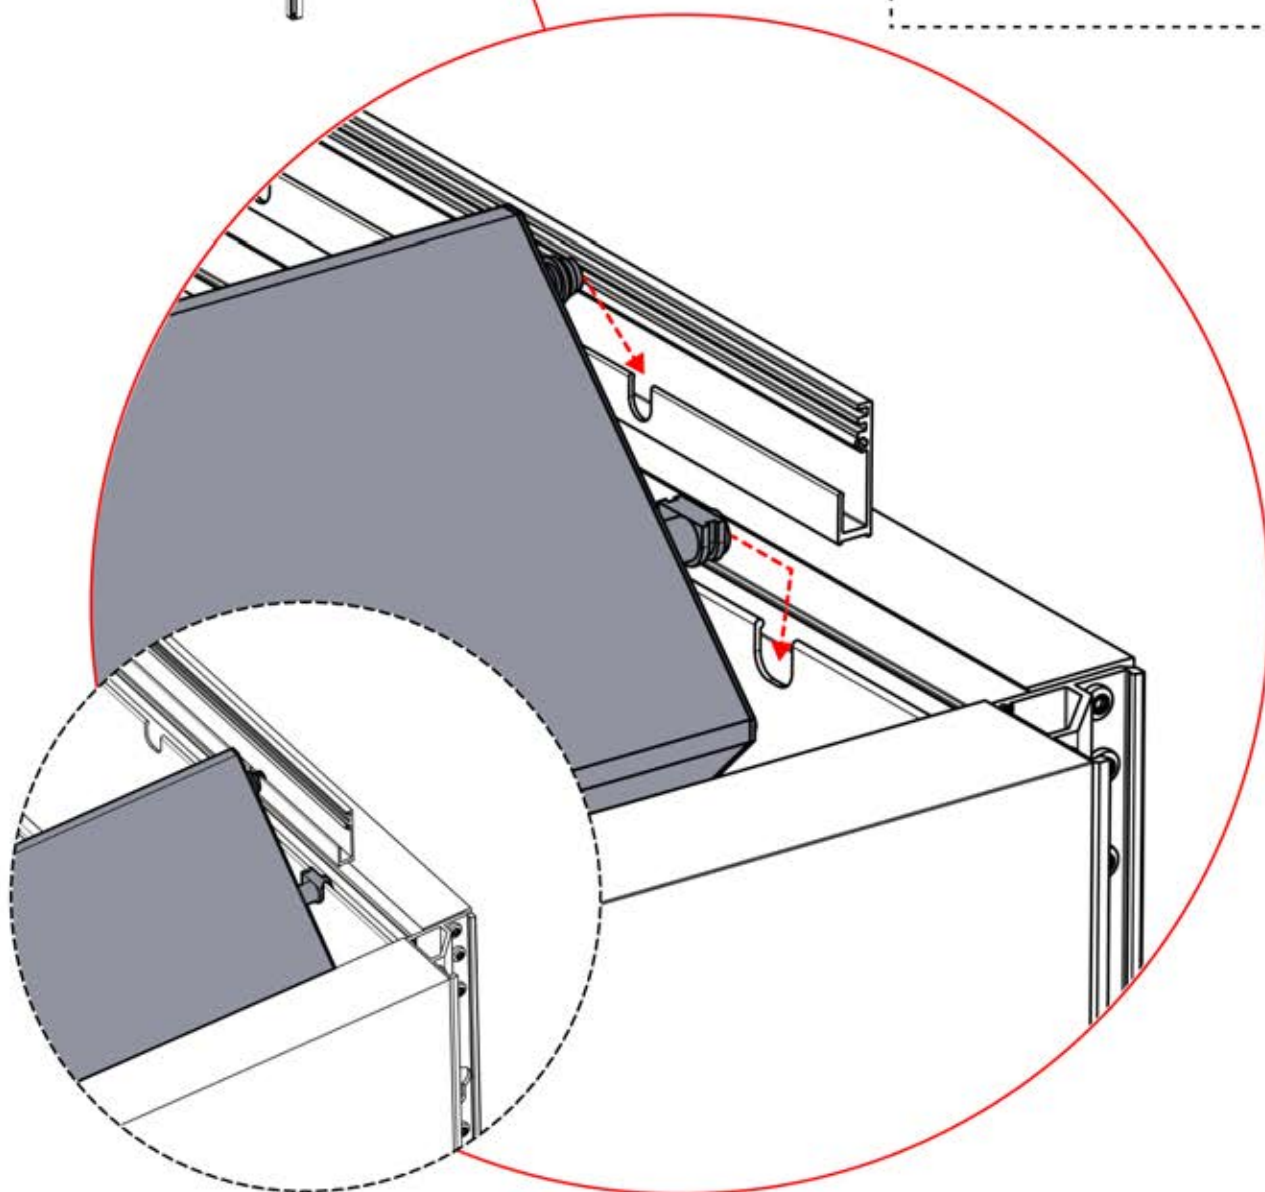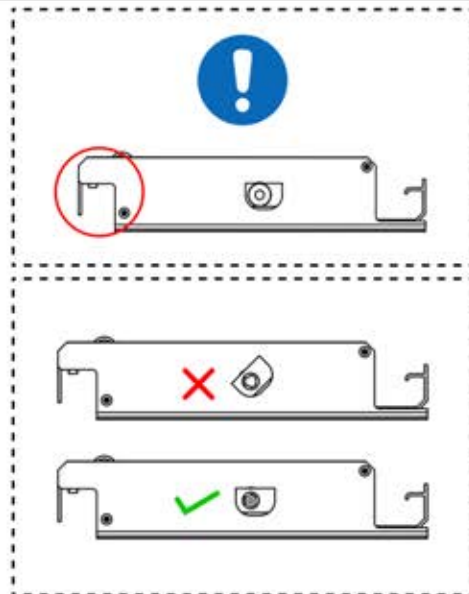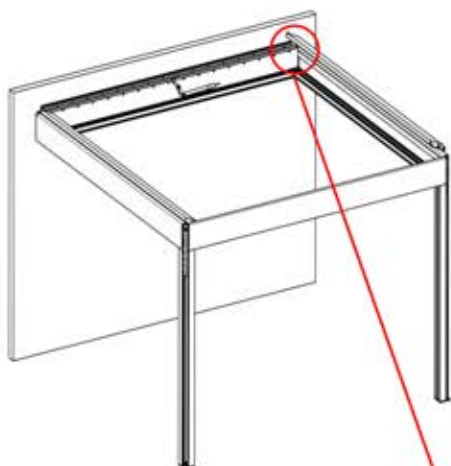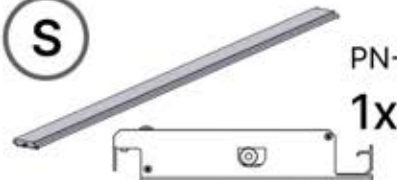

61

 x7 PERGOLUX	6	S	 PN-200003533 1x
ANTHRAZIT: L245 WEISS: L249 SCHWARZ: L247			

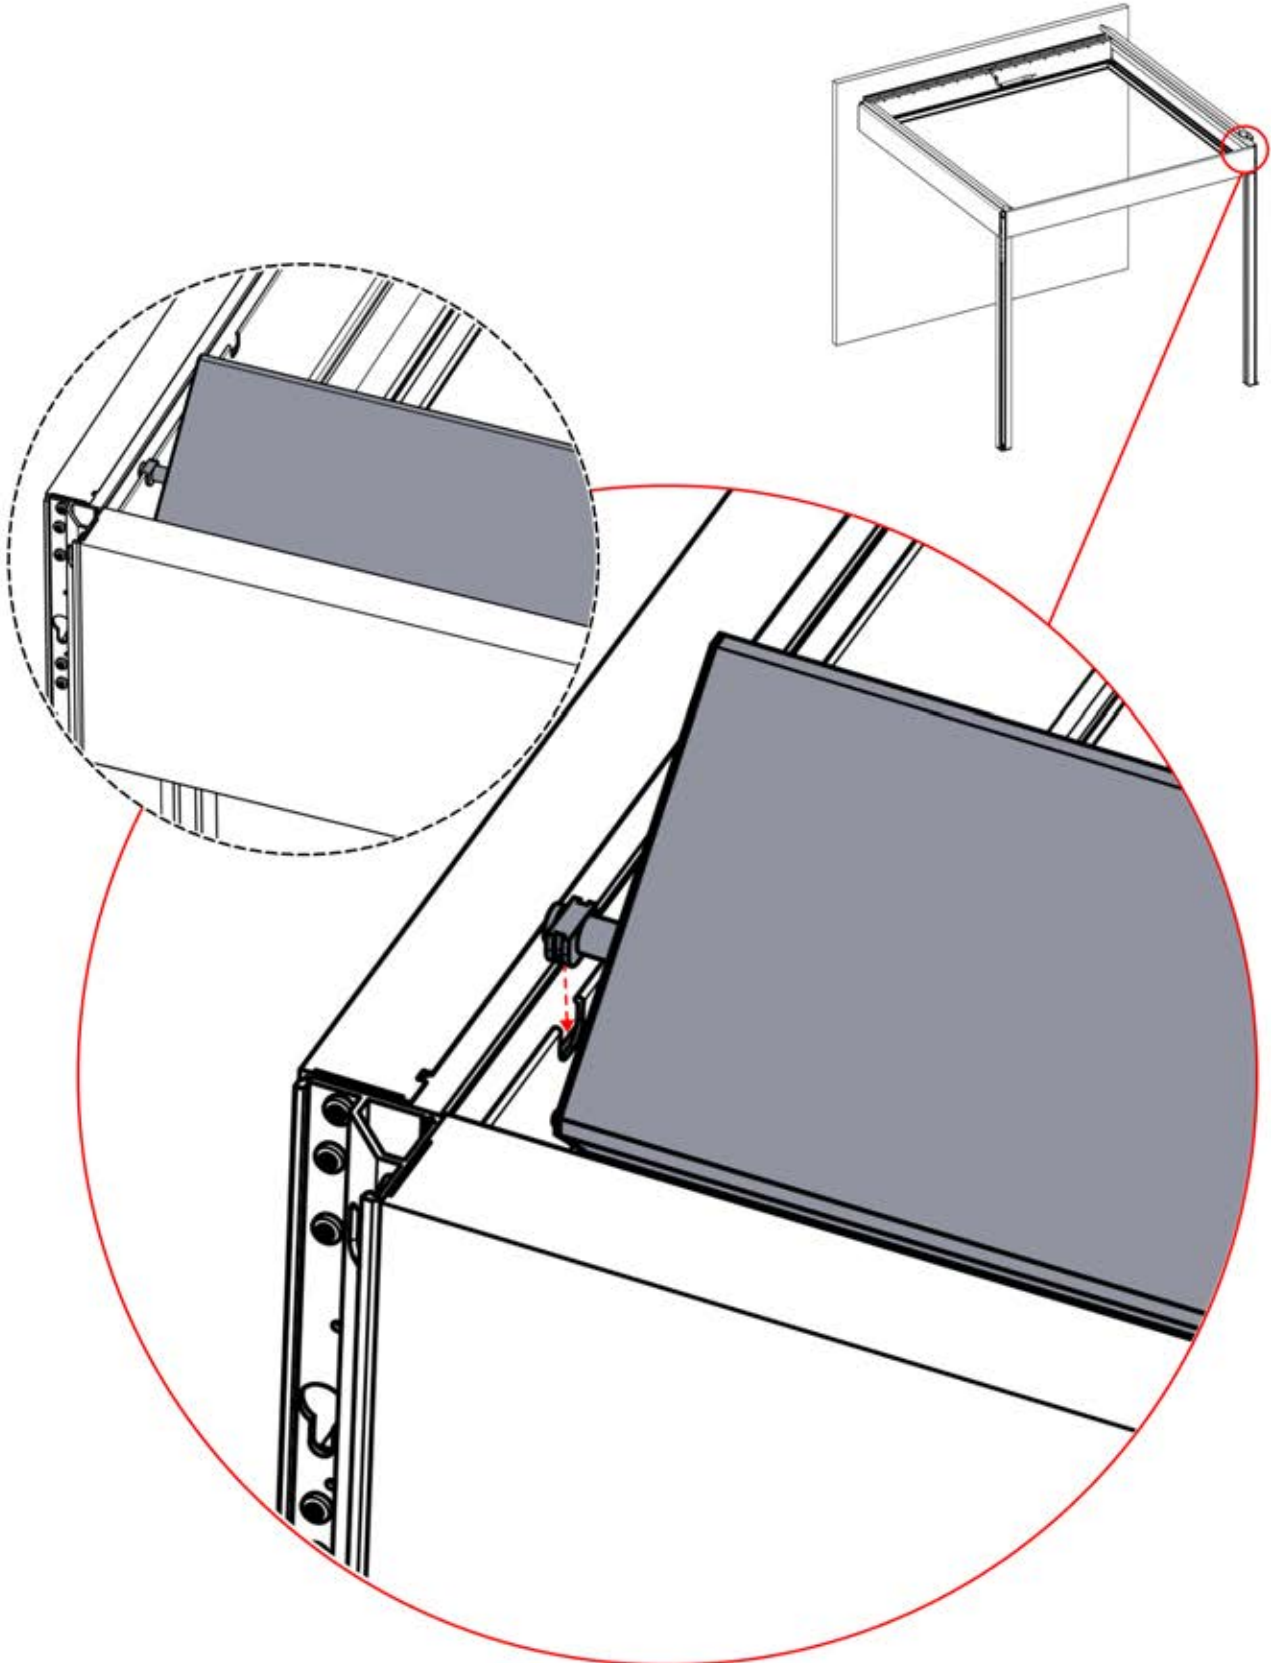


62





6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

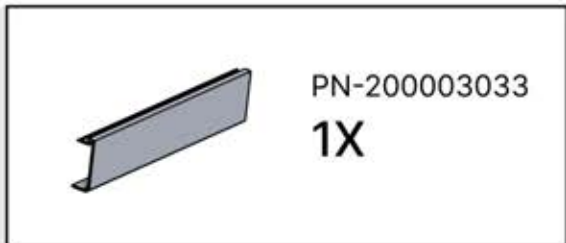


PN-200003033

1X

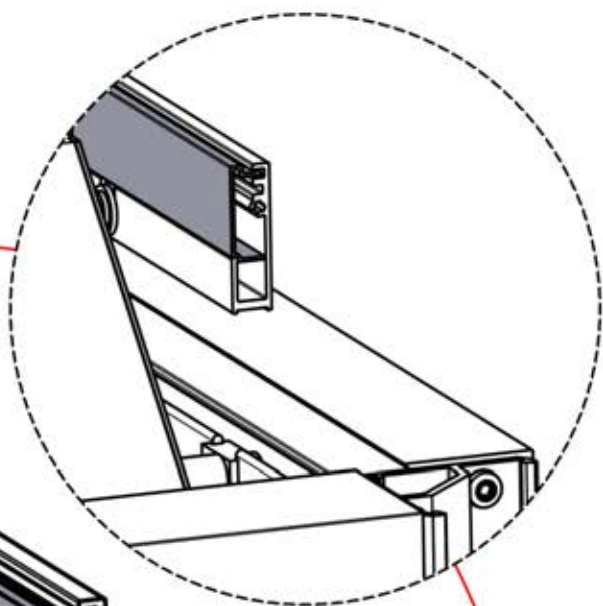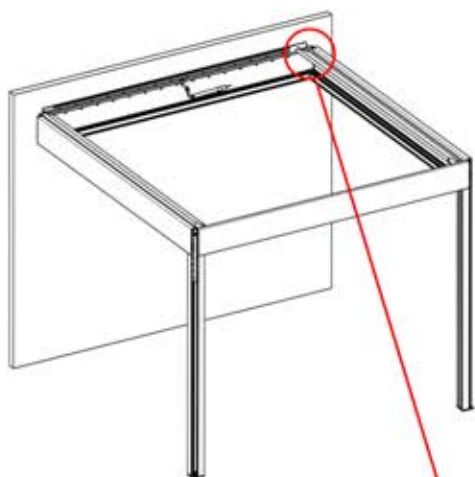

2
Klick

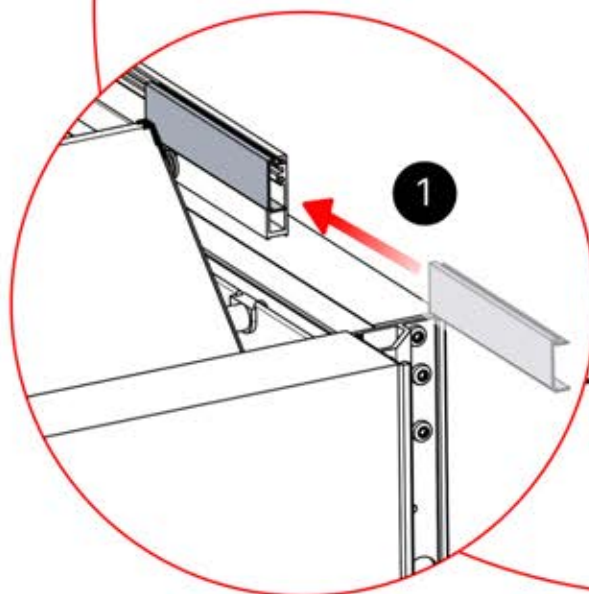

1





63


x2
PERGOLUX
PERGOLUX


5



ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259

 PN-200003537
4x

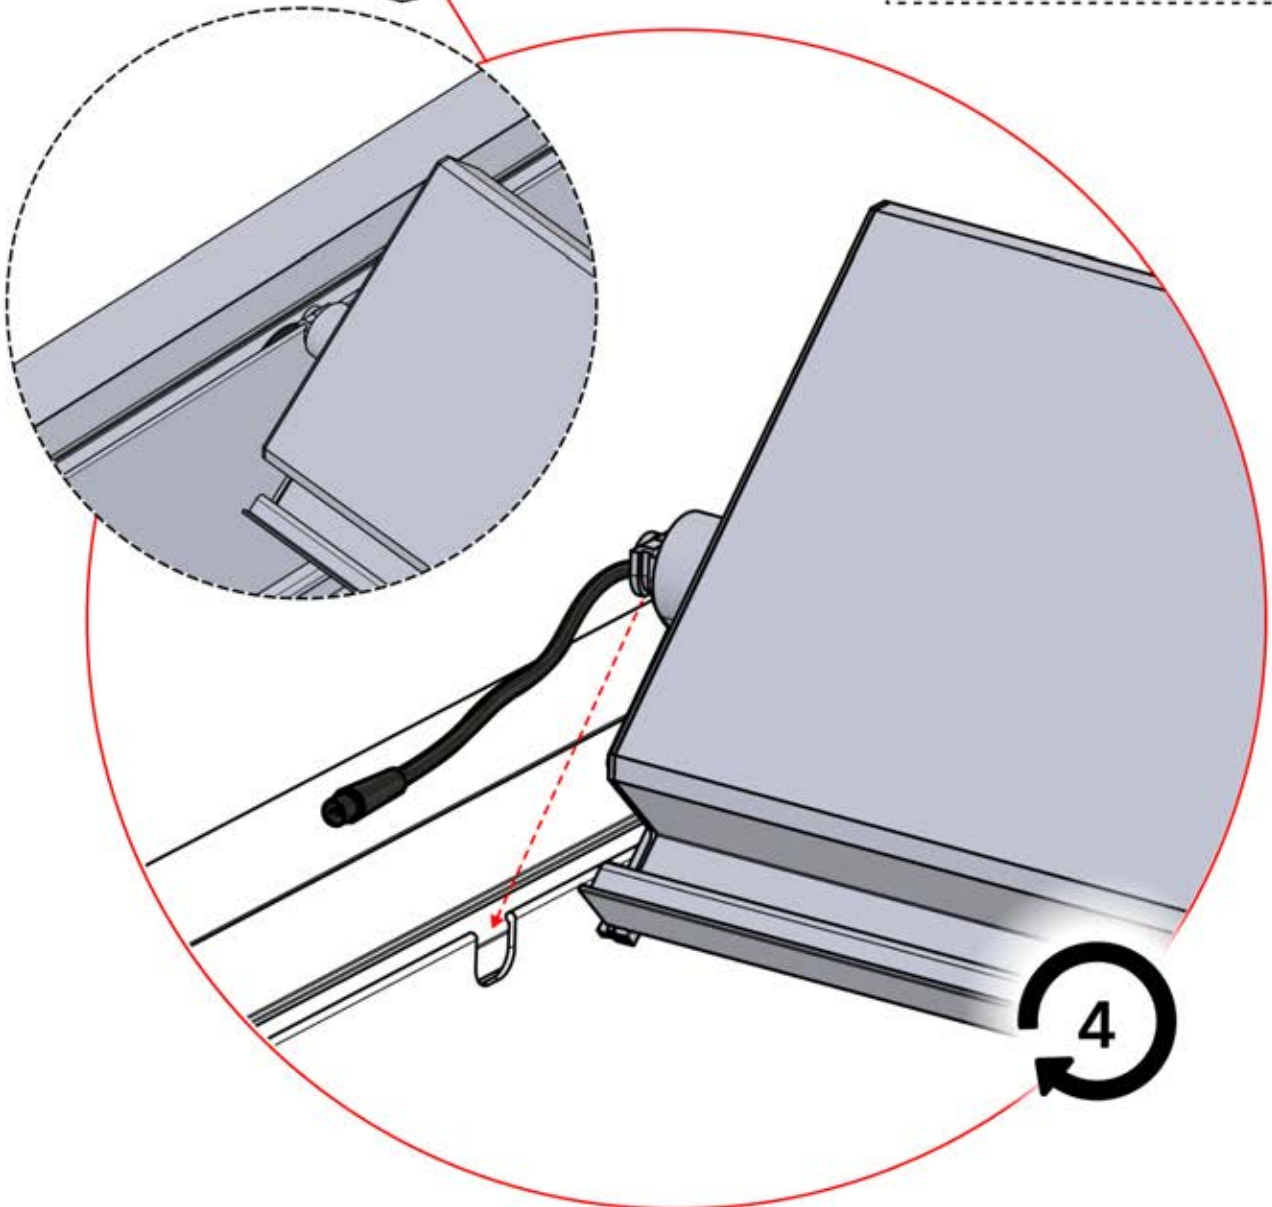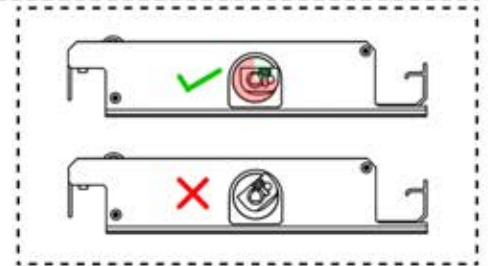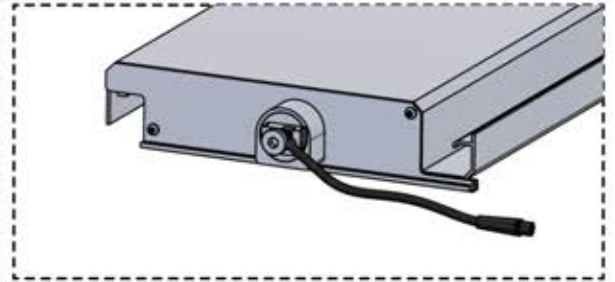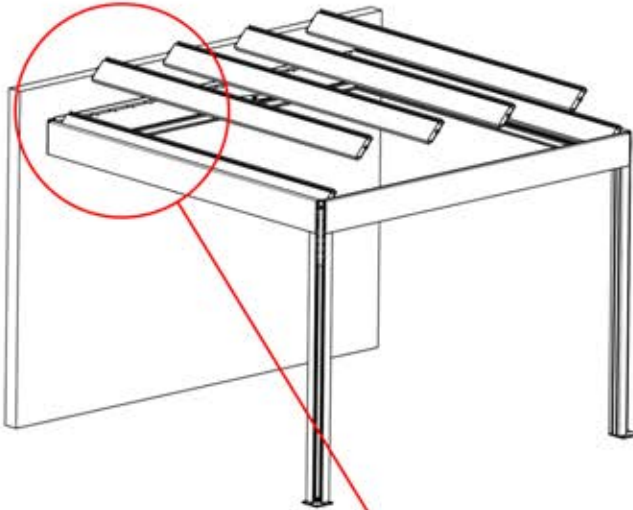

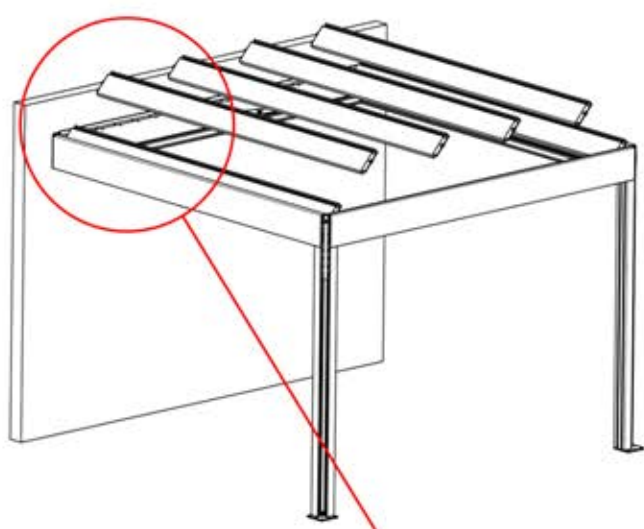





Schließen Sie das
LED-Kabel an das 4-
polige LED-Kabel an.

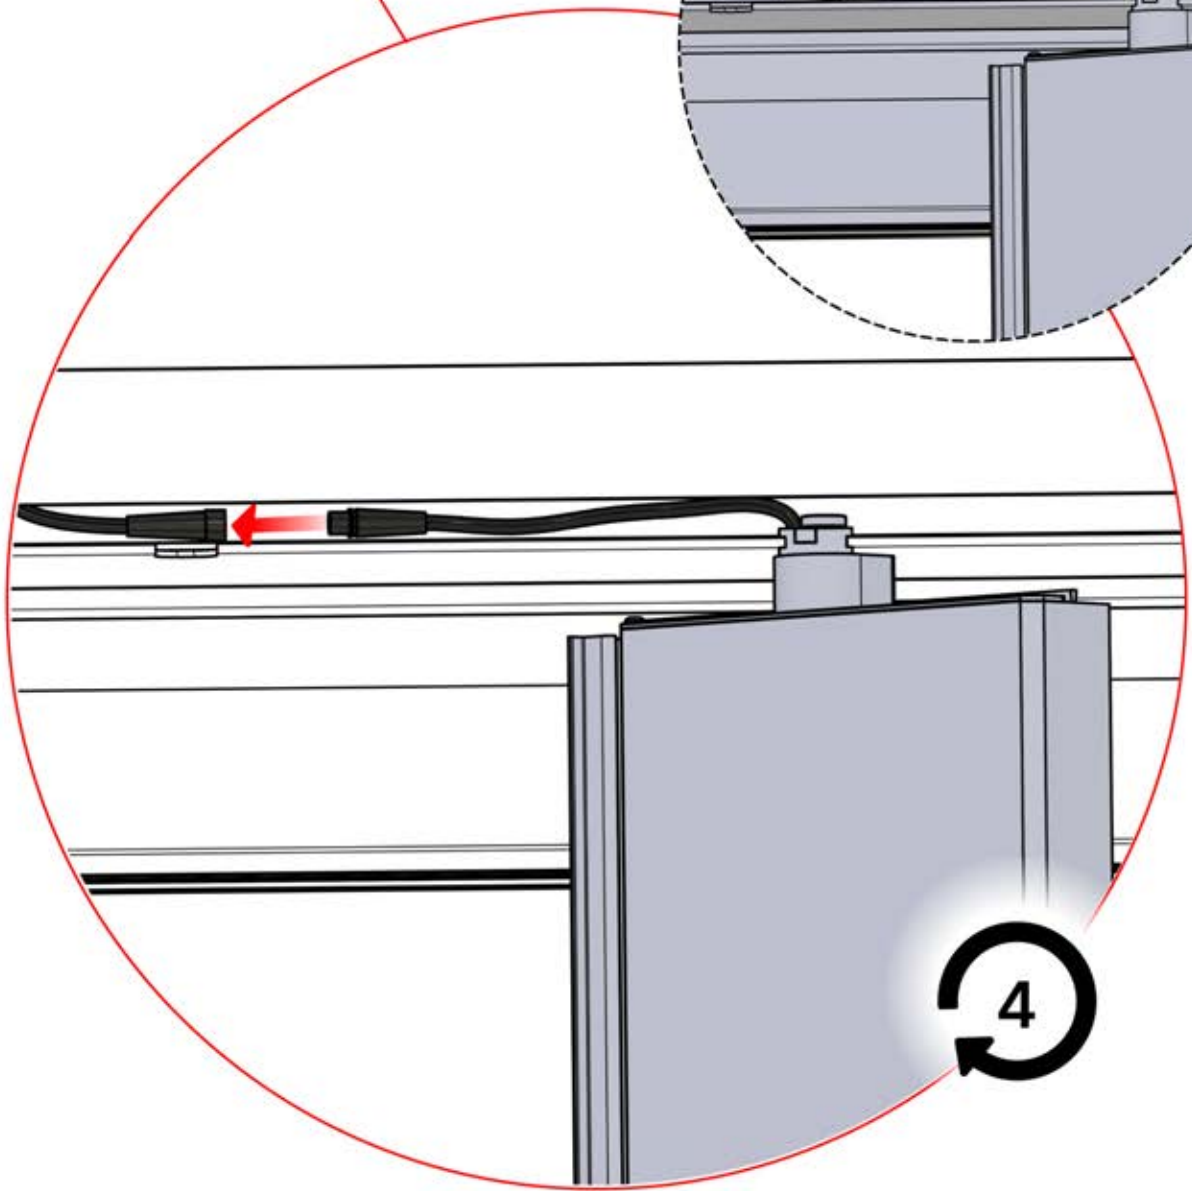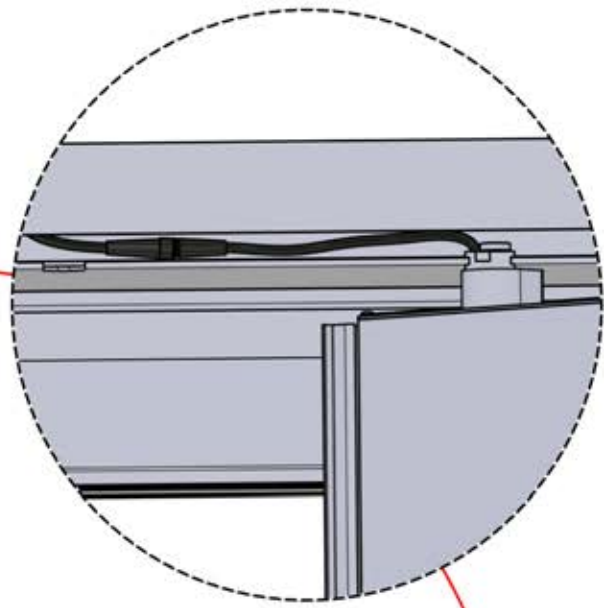


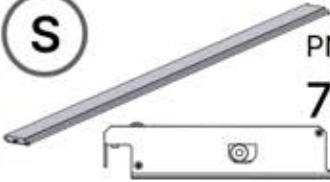


65

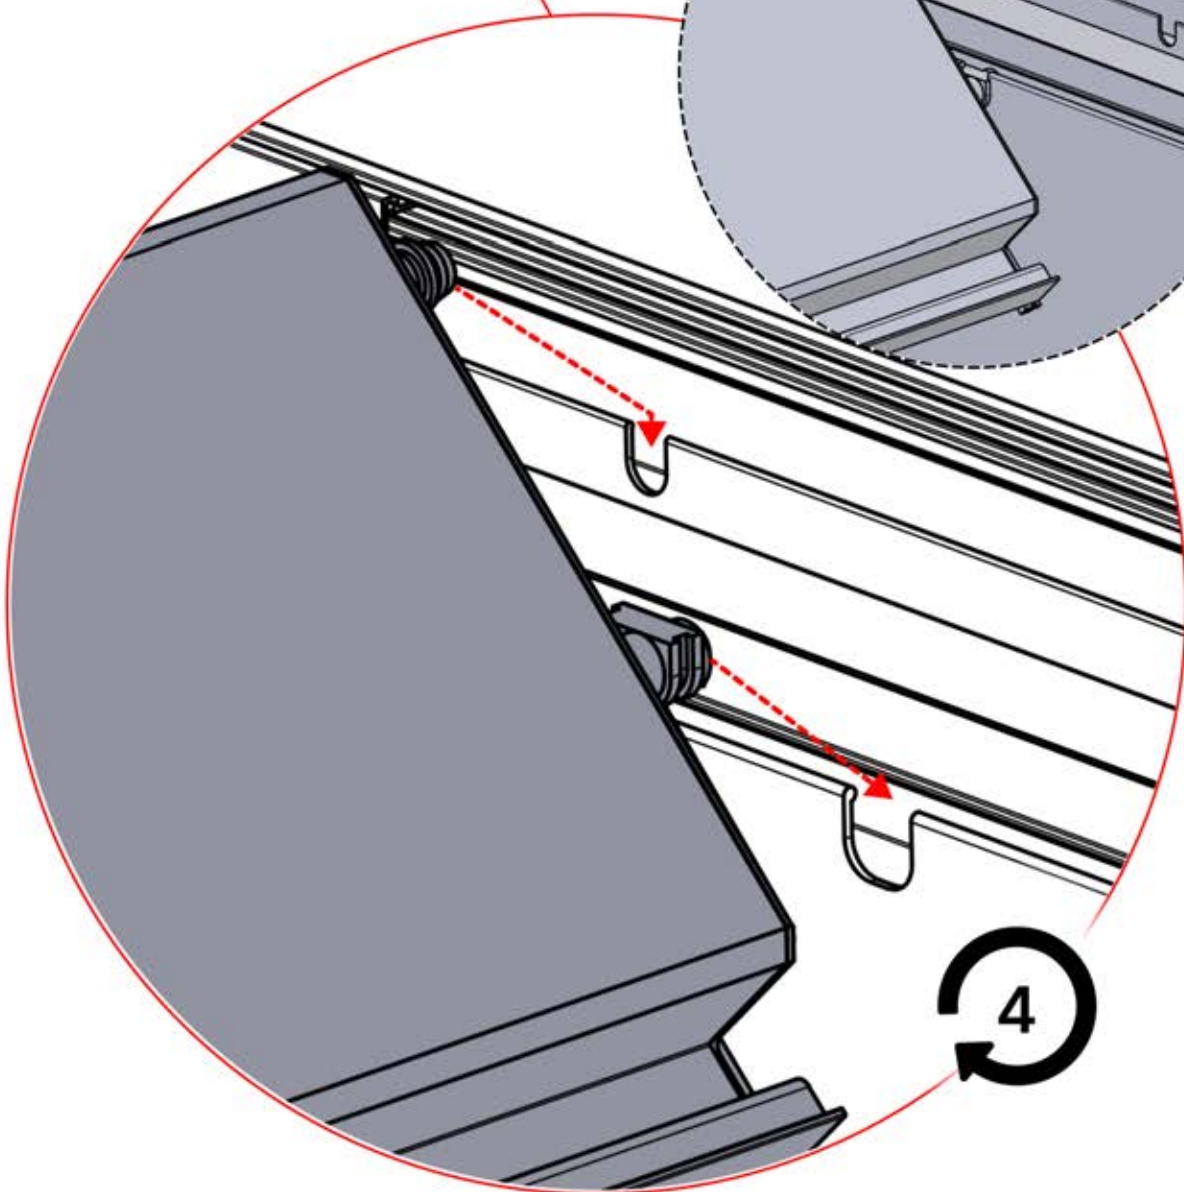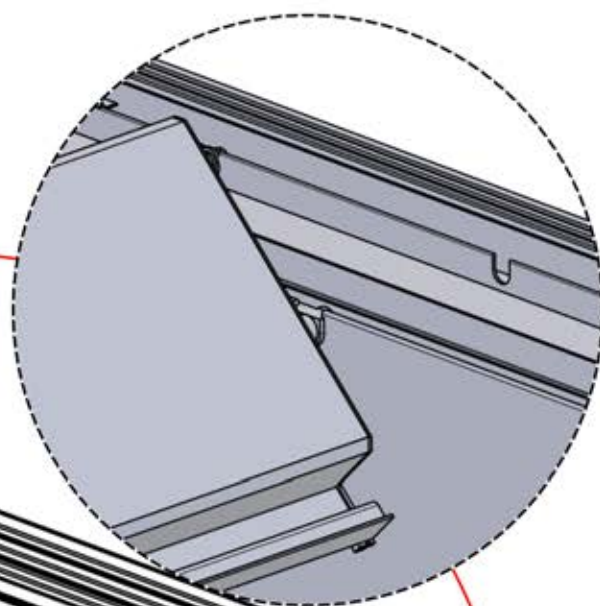
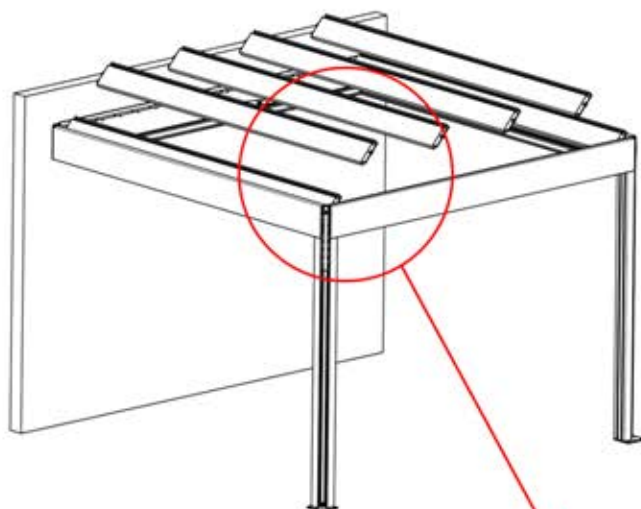


ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259



66

 <p>x1 PERGOLUX</p>	4	 <p>S PN-200003533 7x</p>
<p>ANTHRAZIT: L269 WEISS: L273 SCHWARZ: L271</p>		
 <p>x2 PERGOLUX PERGOLUX</p>	5	 <p>x1 PERGOLUX</p>
<p>ANTHRAZIT: L257 WEISS: L261 SCHWARZ: L259</p>		<p>6</p> <p>ANTHRAZIT: L245 WEISS: L249 SCHWARZ: L247</p>

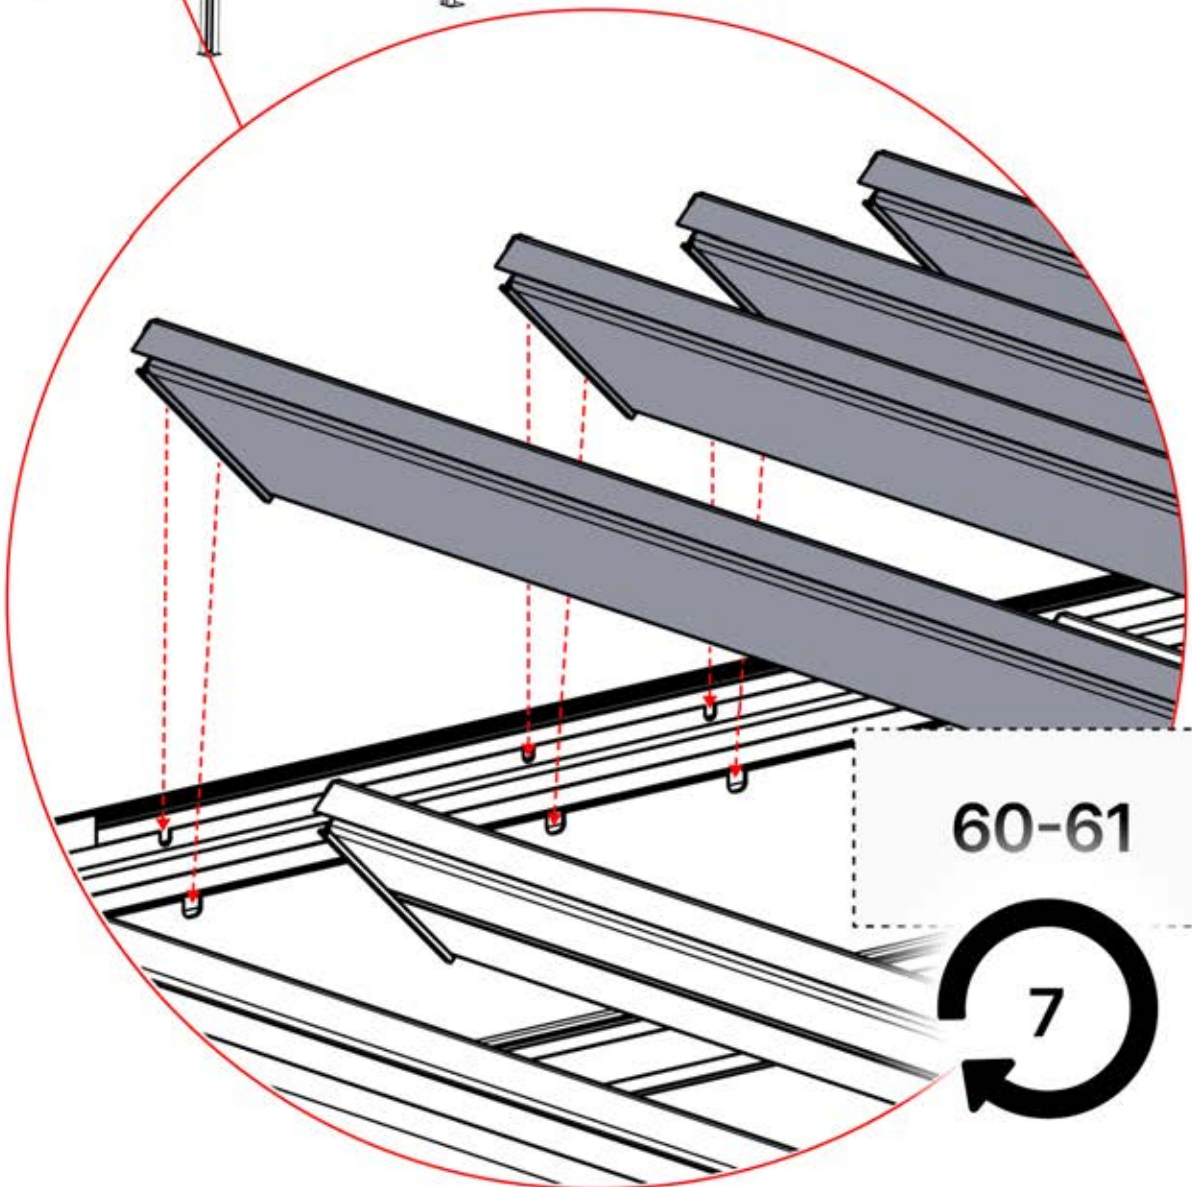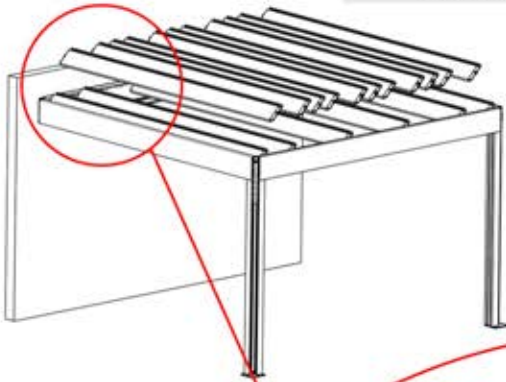


67



x1
PERGOLUX

2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303



PN-200002935
1x

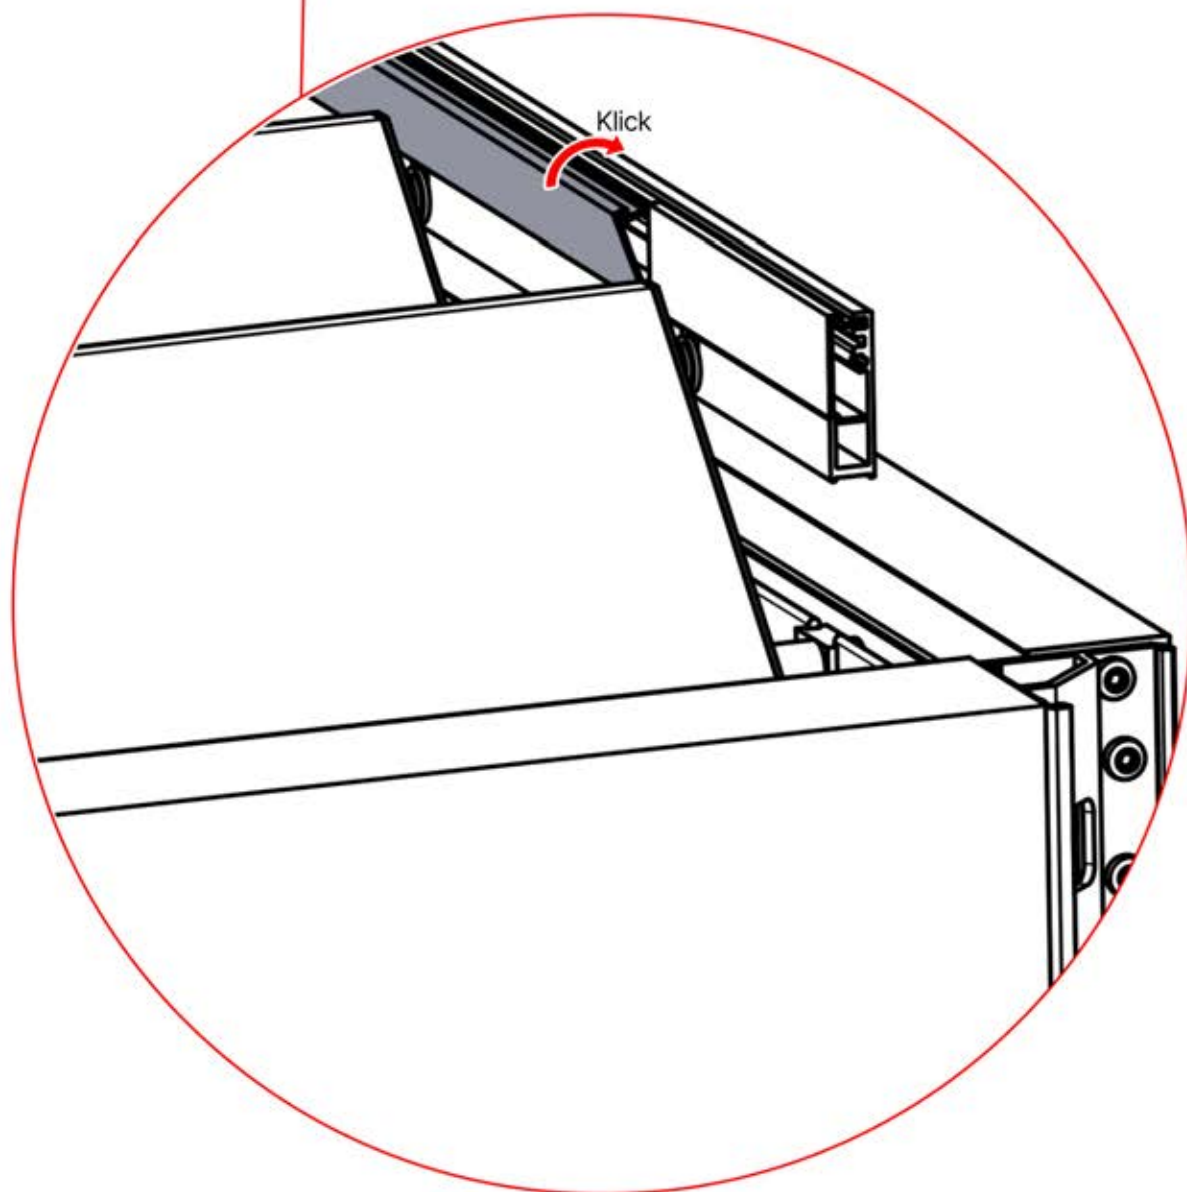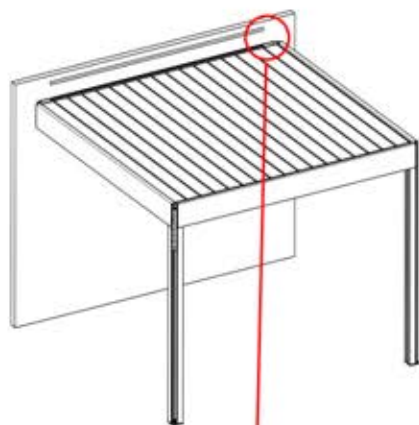


68

x1
FERGOLUX

6



ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247



PN-200003030
1x

PN-200003031
1x

PN-200001207
2x


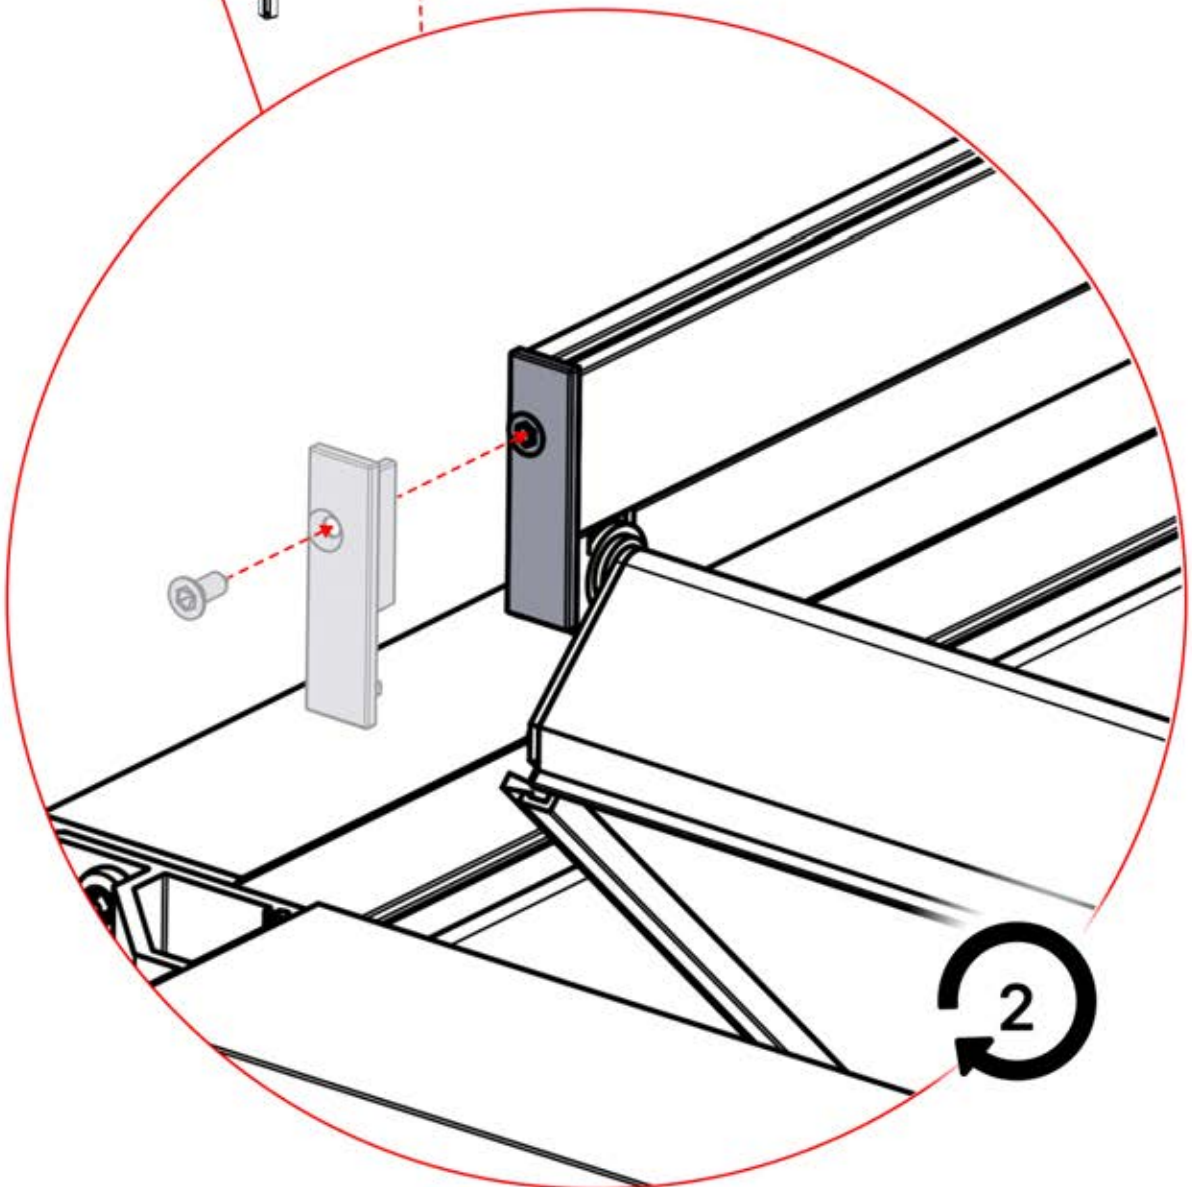
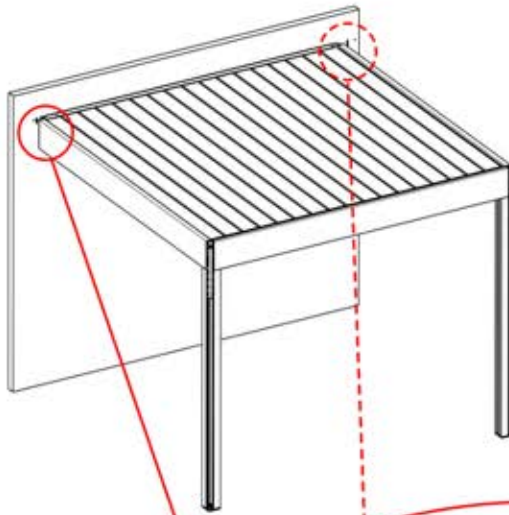


69



2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

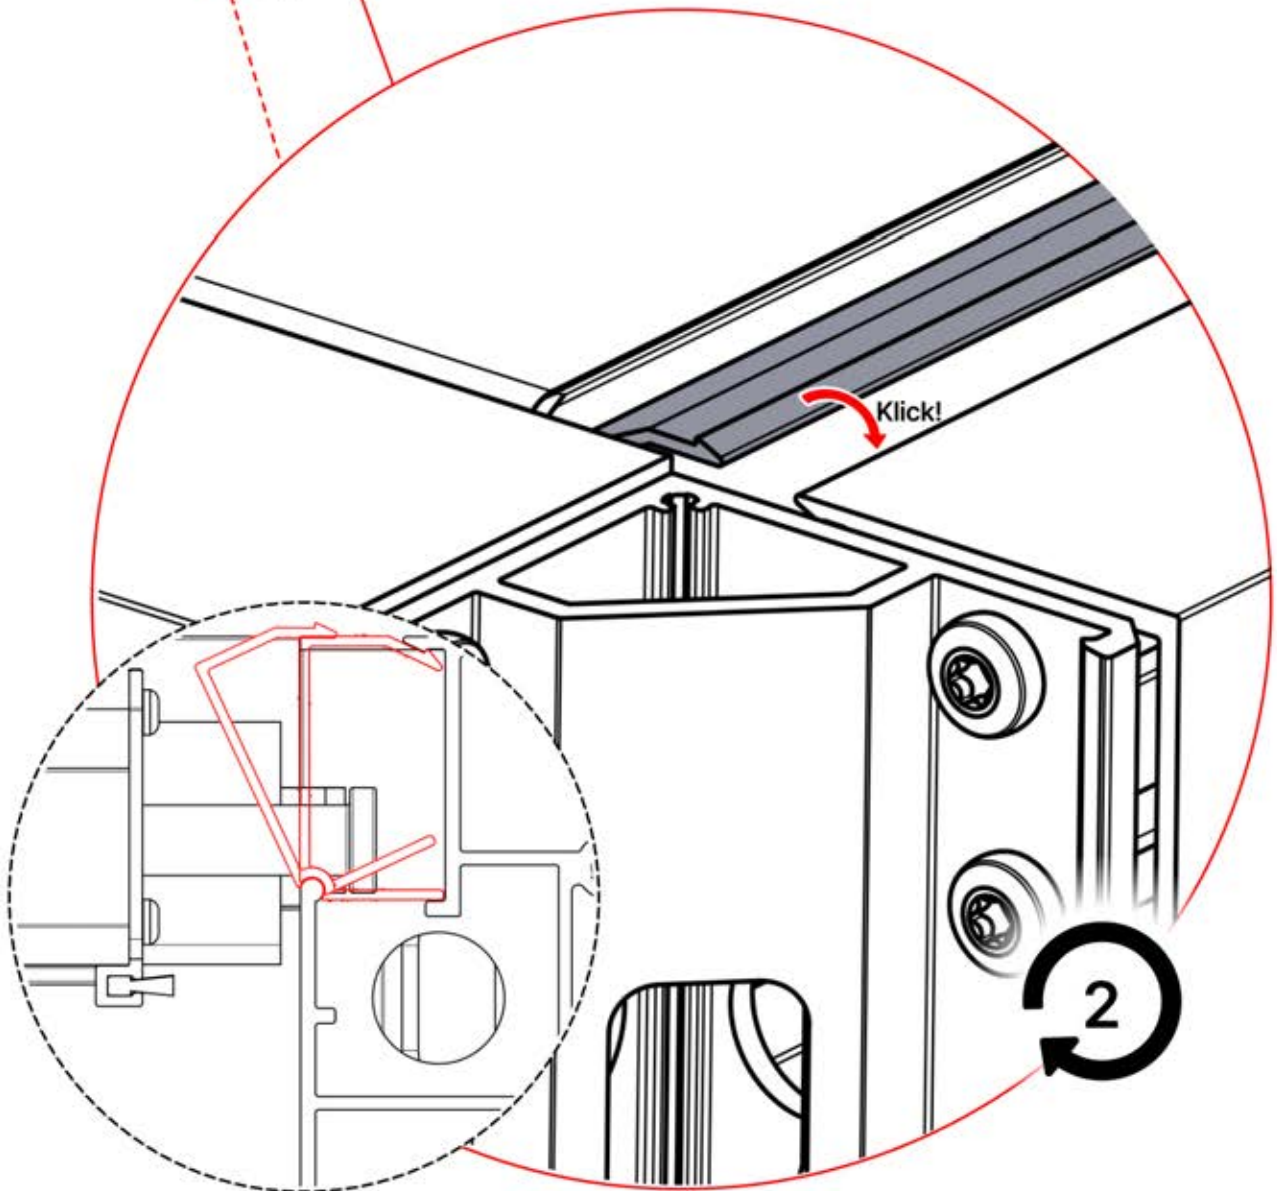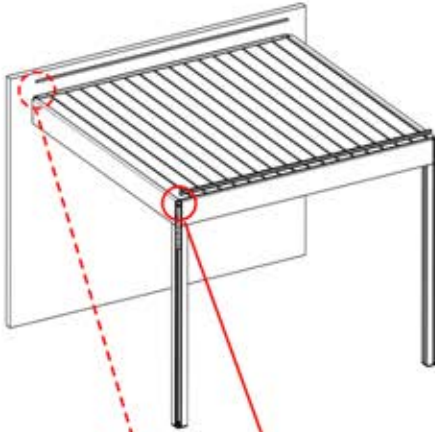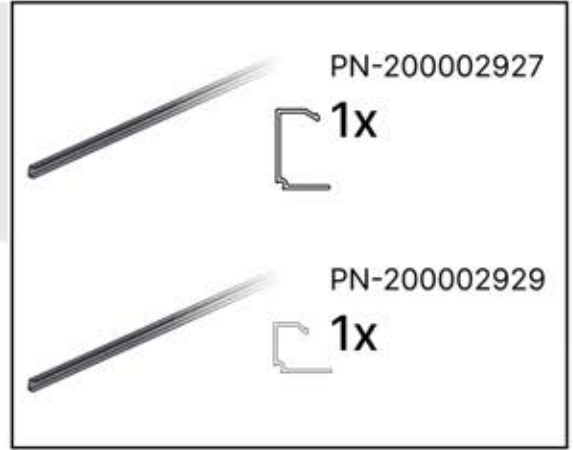


70

x7
PERGOLUX



6

ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247

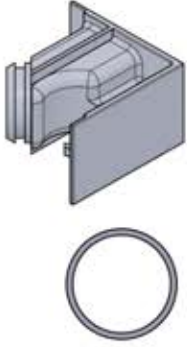

PN-200002303
2x

PN-200002911
2x

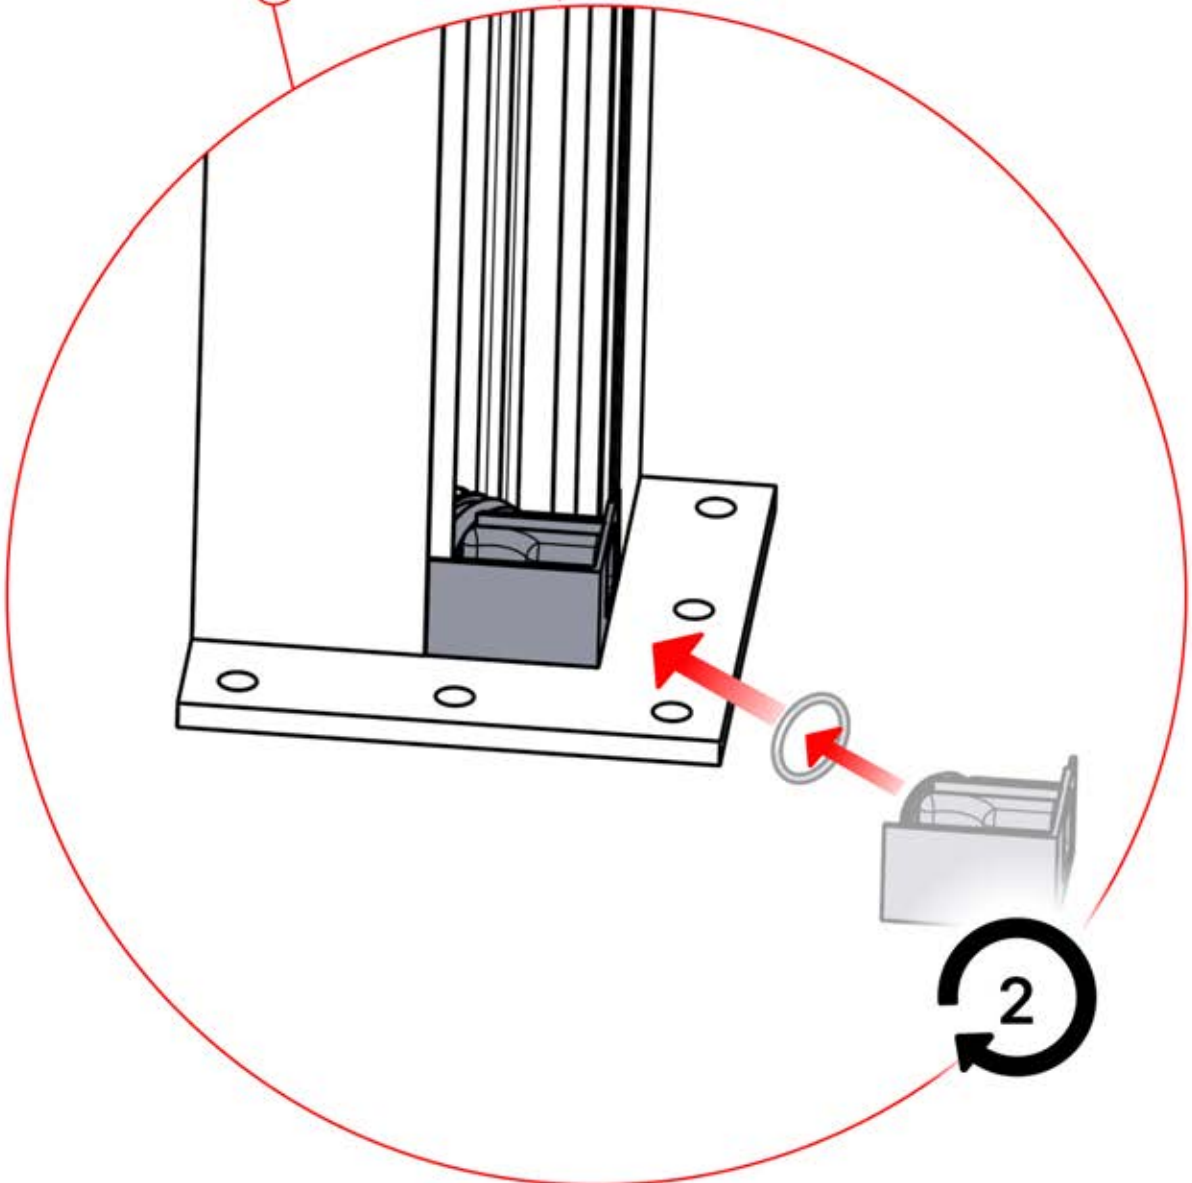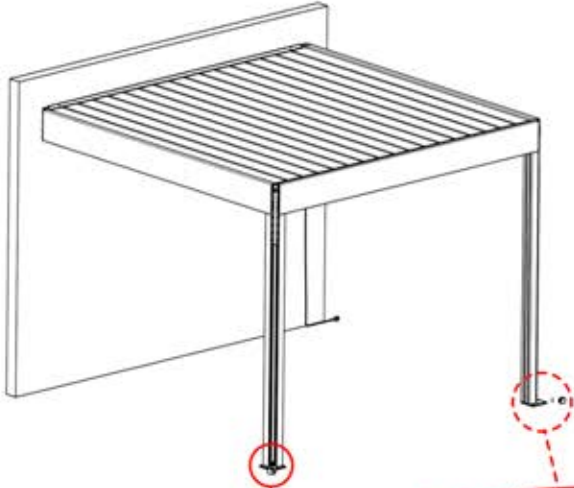




71

x1
FERGOLUX

1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

PN-200002301
4x

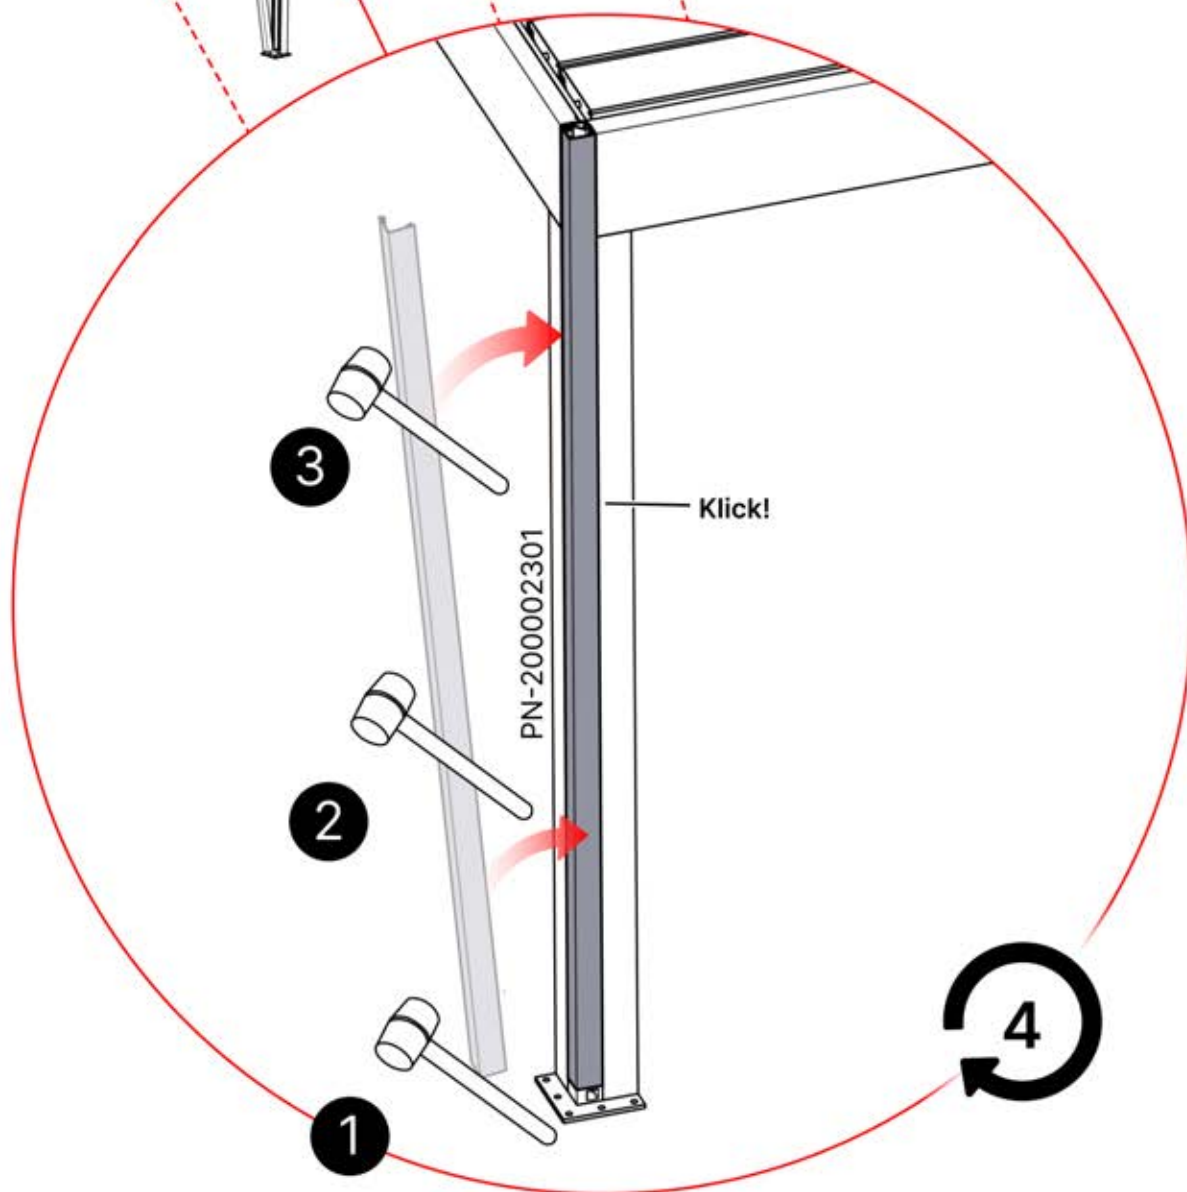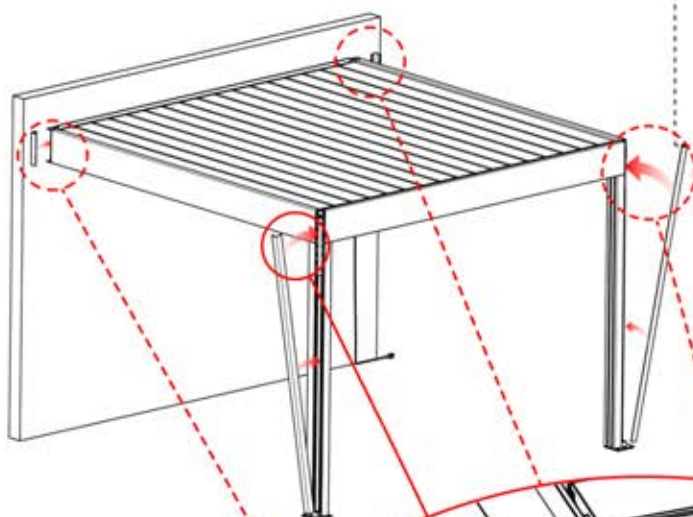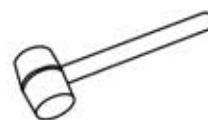

3

2

1

4

Klick!

PN-200002301

72



6





ANTHRAZIT: L245
WEISS: L249
SCHWARZ: L247






PN-200002291
6x



PN-200002318
18x

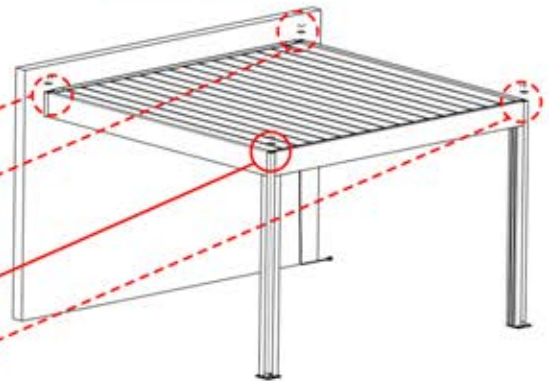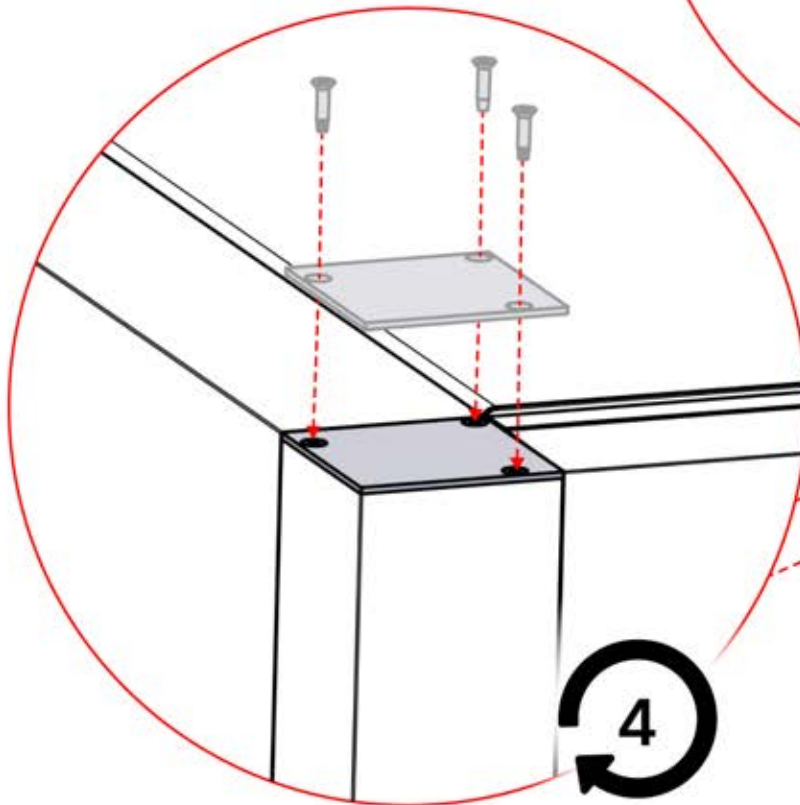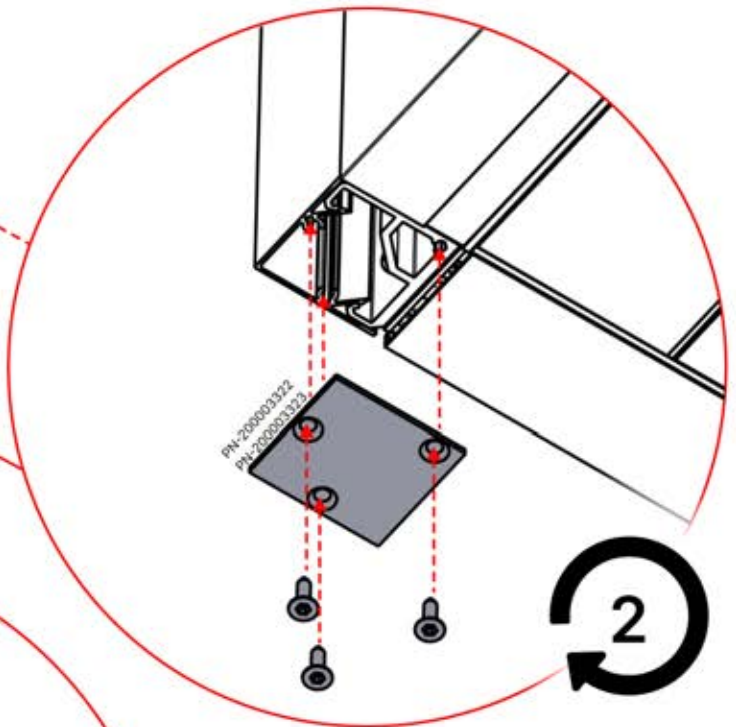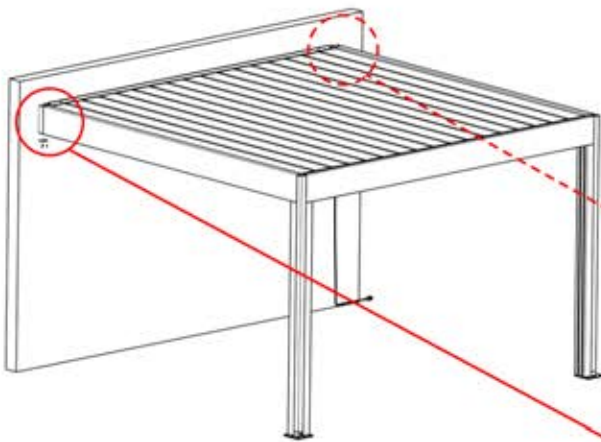

73

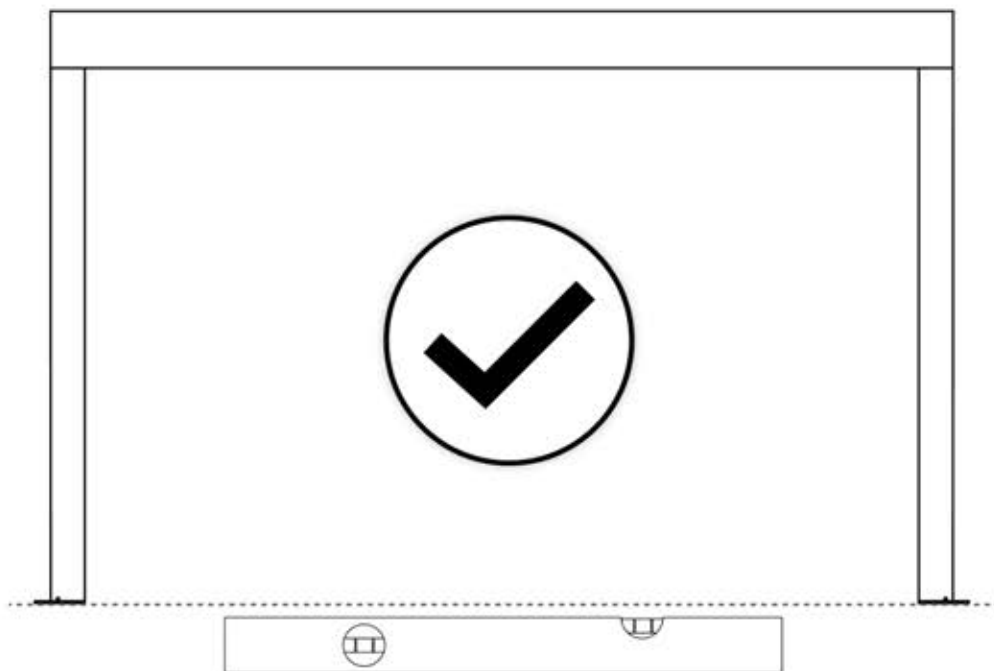
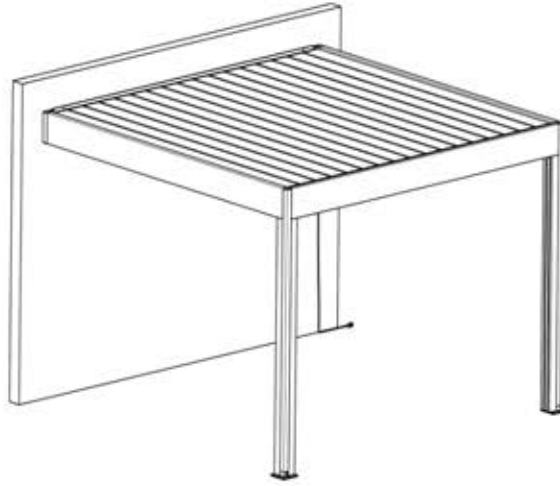
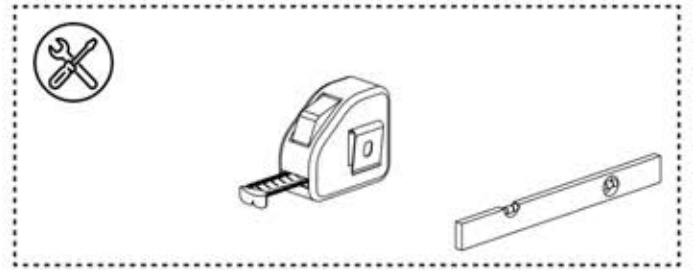


74






2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

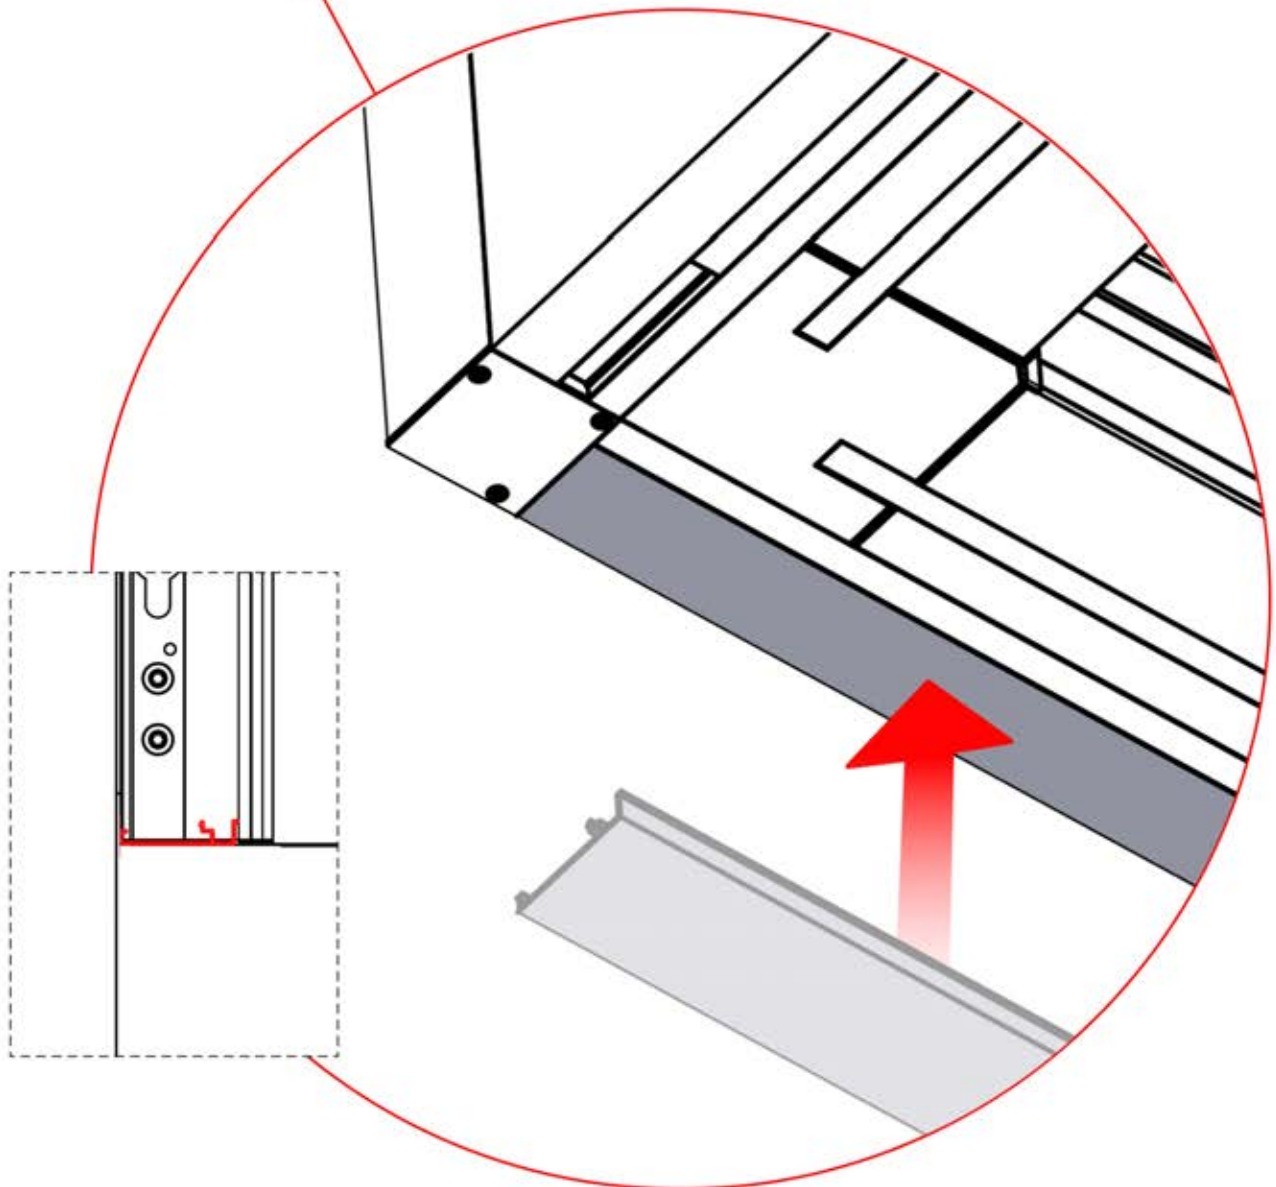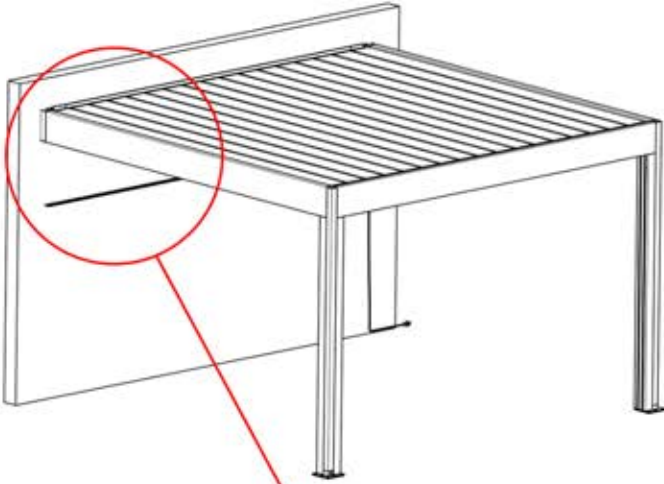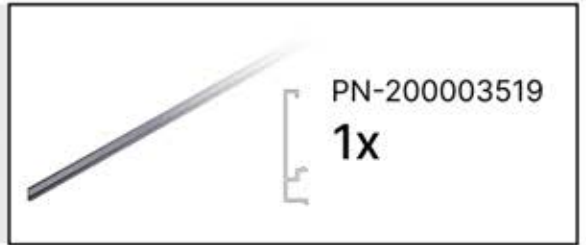

75

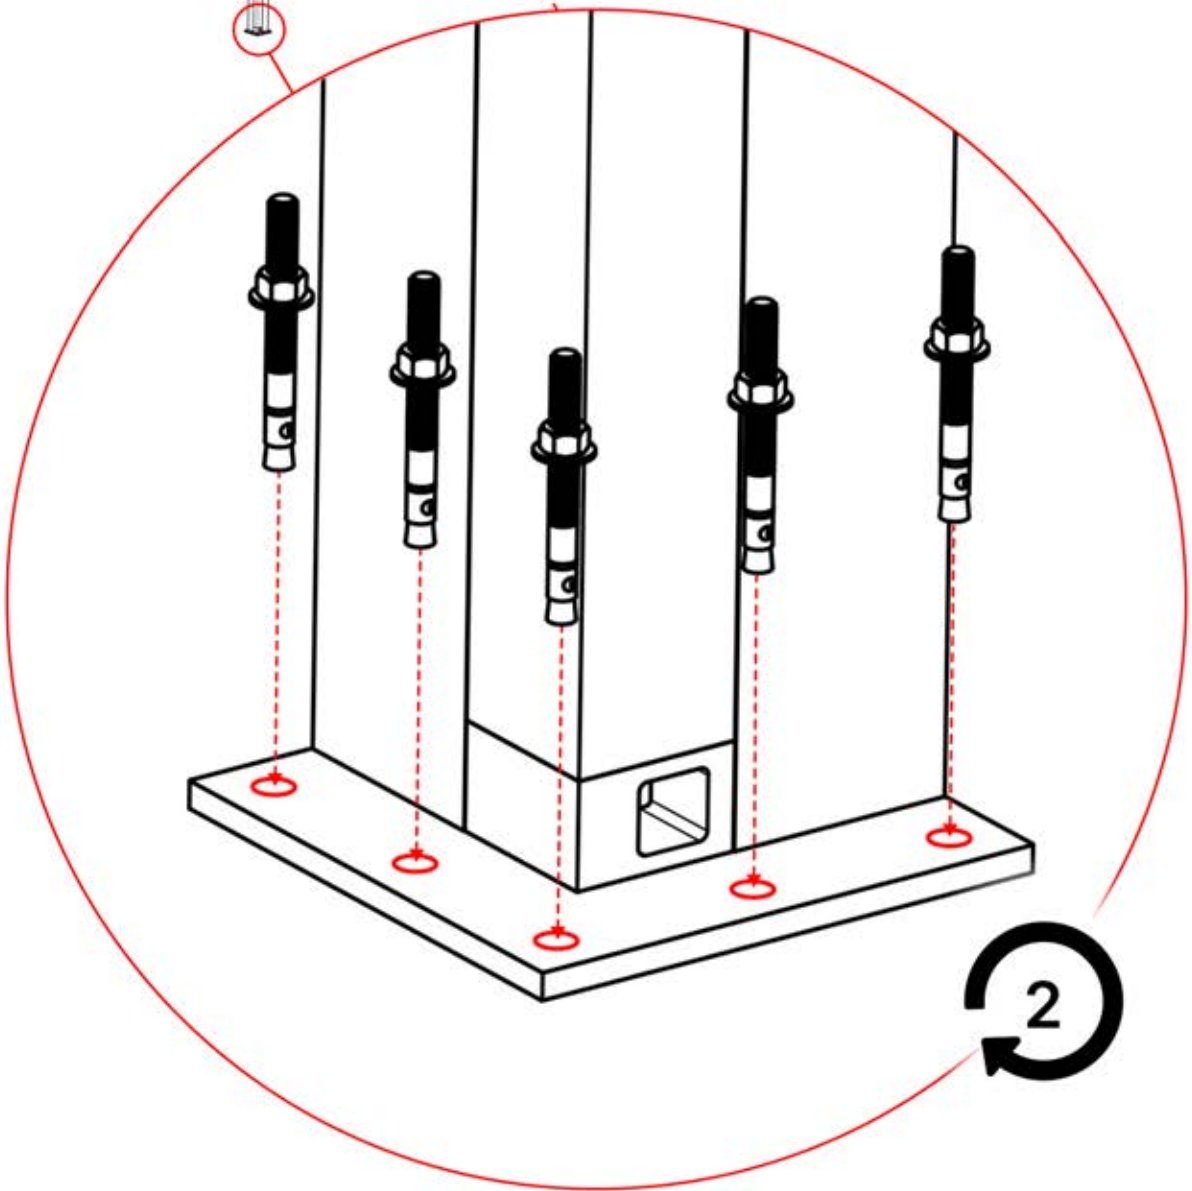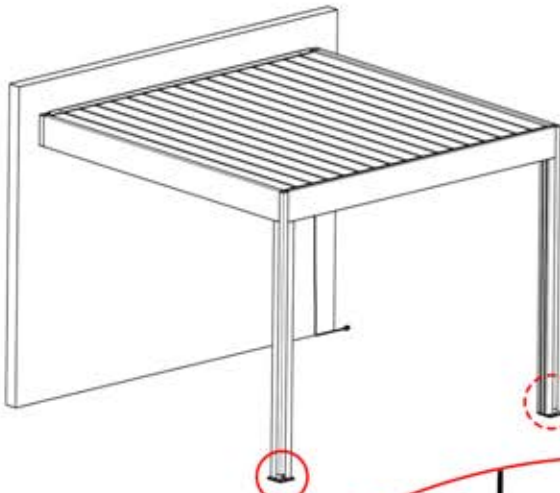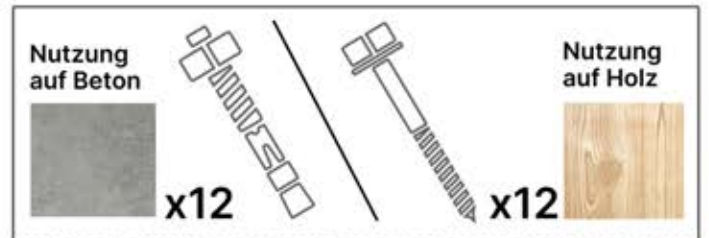

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

3 X 3 M / 10' x 10'

