


S4

# PERGOLA

## PRO MAX

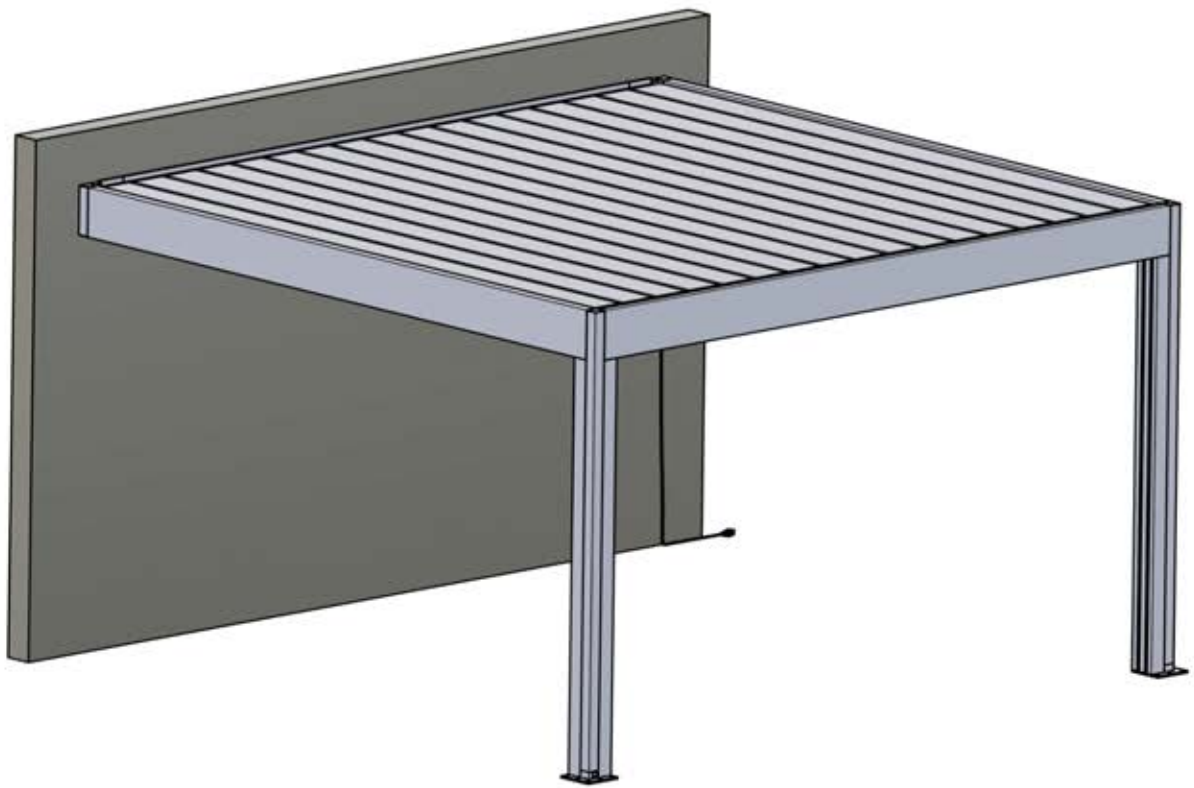

**3 × 4m / 10' x 13'**  
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved  
Regular  
Production  
Surveillance

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111293124

# S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

## INFORMATIONEN



### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

#### SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

#### MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



### INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

#### SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

#### WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,  
36043 Fulda,  
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

**Pergolux Pergola PRO MAX S4**  
External use in buildings and other  
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

# ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

---



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

# INFORMATIONEN


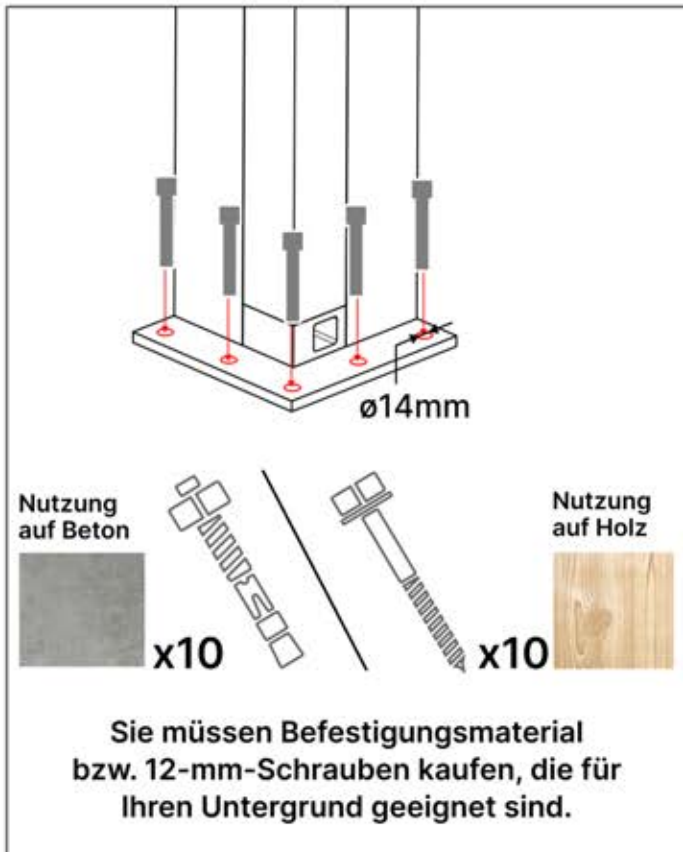


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben dauerhaft ihre Festigkeit/Funktionsfähigkeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel bei der Montage.

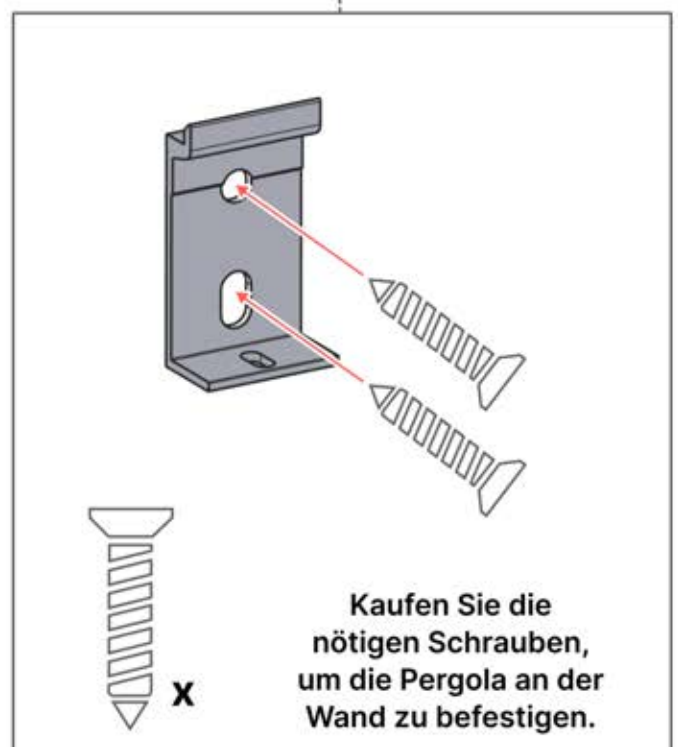

# INFORMATIONEN

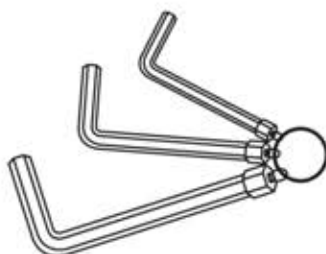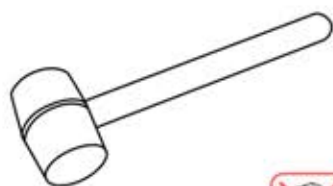


3mm, 4mm, 5mm

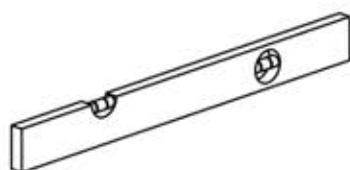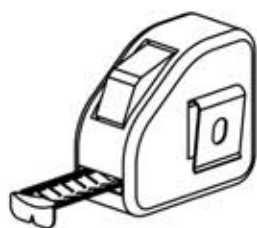






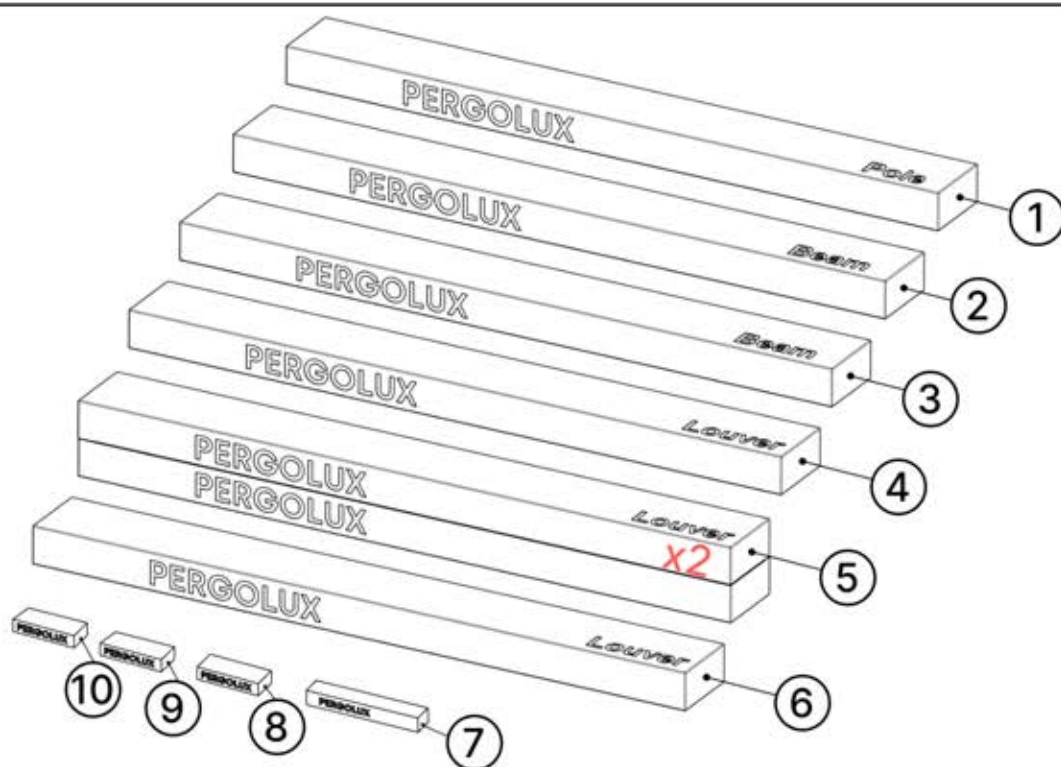


TX15, TX20, TX25, TX30

# PAKETÜBERSICHT



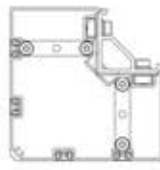










	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B296	B300	B304
③	B313	B315	B317
④	L269	L273	L271
⑤	L257	L261	L259
⑥	L245	L249	L247
⑦	ELEKTROMOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		



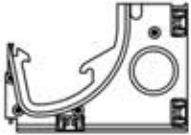






# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
 <b>1</b>	C126	C127	C128
 			PN-200002467 <b>2x</b>
 			PN-200002301 <b>2x</b>
 			PN-200003584 <b>2x</b>
			PN-200002299 <b>2x</b>










# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B296	B300	B304
		PN-200003491	1x
		PN-200003524	1x
		PN-200002347	2x
		PN-200002350	1x
		PN-200002357	1x


# INHALT DER VERPACKUNG

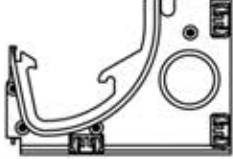	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B296	B300	B304
		PN-200002360 <b>1x</b>	
		PN-200002348 <b>1x</b>	
		PN-200002323 <b>2x</b>	
		PN-200002374 <b>1x</b>	



# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B313	B315	B317
		PN-200003528 2x	
		PN-200003550 2x	
		Vormontiert PN-200003516 2x	
		PN-200003587 2x	



# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L269	L273	L271

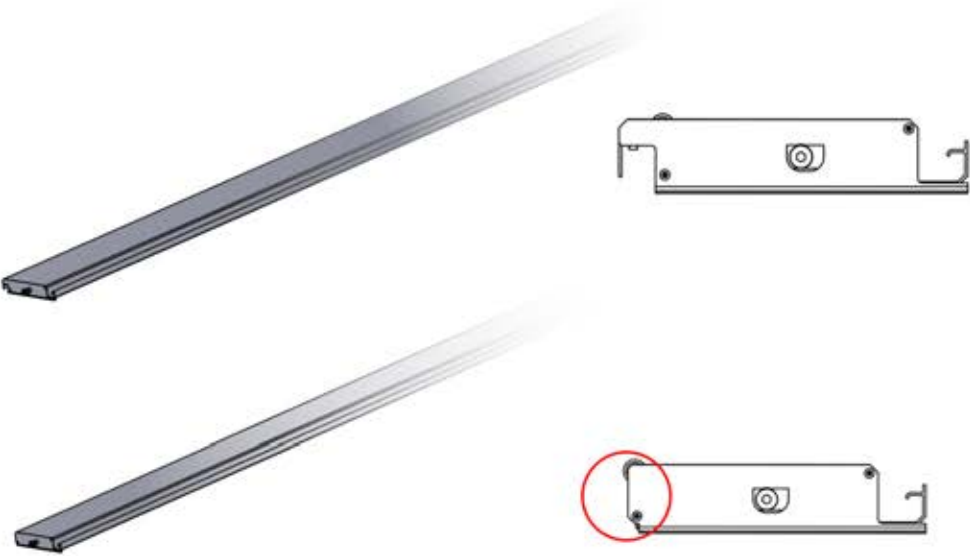
**4**



Standard = **S**  
PN-200003533  
**4x**



End = **E**  
PN-200003535  
**1x**

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L257	L261	L259

**5**





Standard = **S**  
PN-200003533  
**4x**

LED = **LED**  
PN-200003537  
**4x**







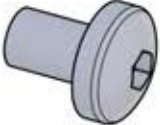


# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L245	L249	L247






6




Standard = **S**  
 PN-200003533  
**4x**

 PN-20000 <b>3278</b>  150mm	PN-200003033 <b>2x</b>		PN-200003031 <b>1x</b>
	PN-200003030 <b>1x</b>	 4.2x12	PN-200001207 <b>2x</b>
 PN-20000 <b>3755</b> 	PN-200000655 <b>4x</b>	 PN-20000 <b>3496</b> 	PN-200002289 <b>4x</b>

# INHALT DER VERPACKUNG

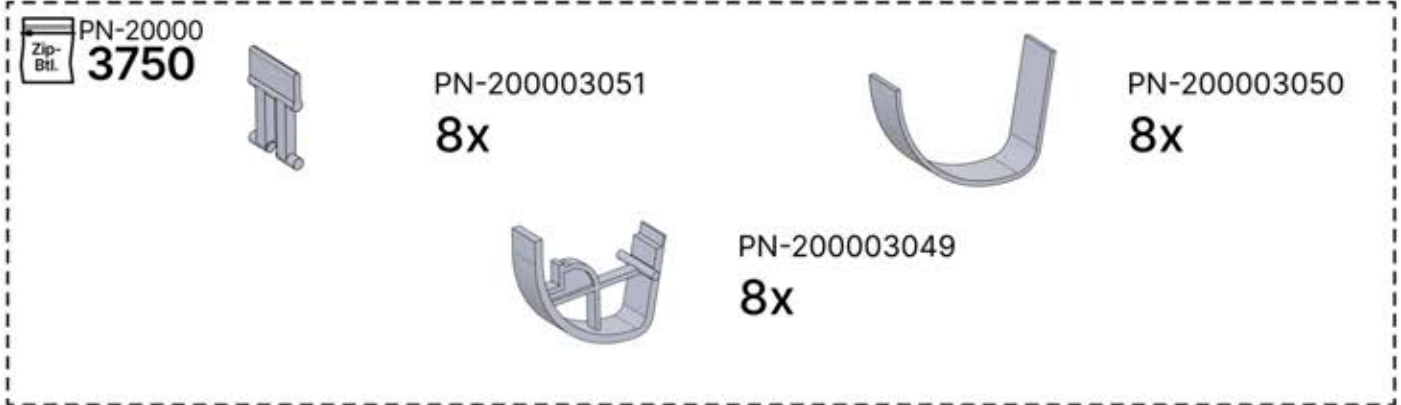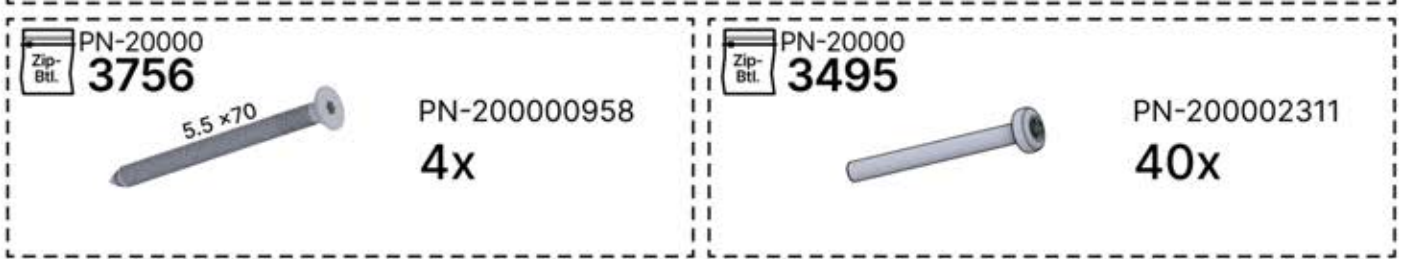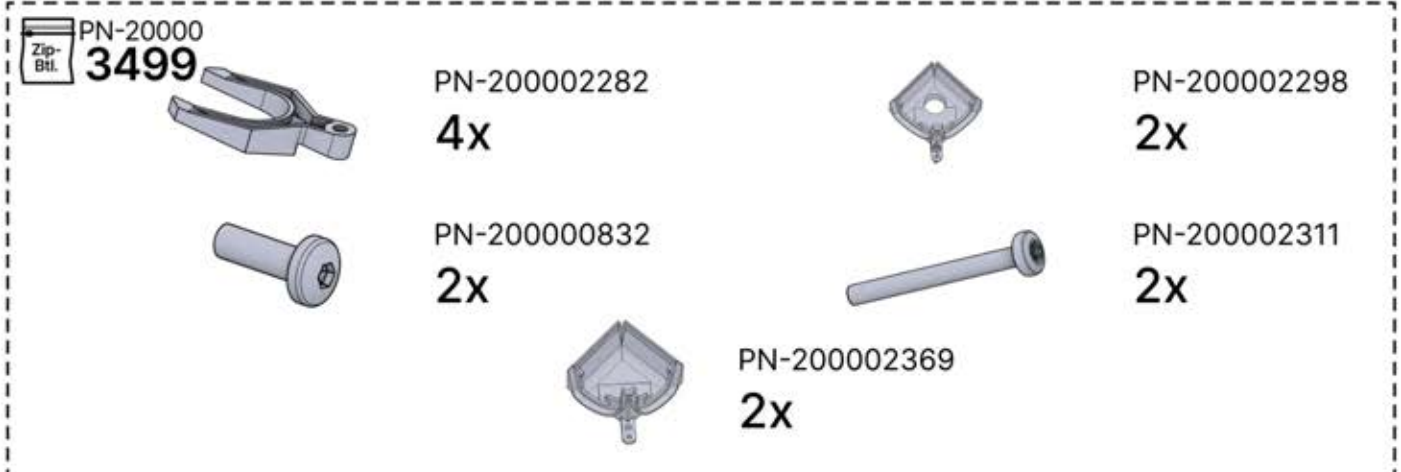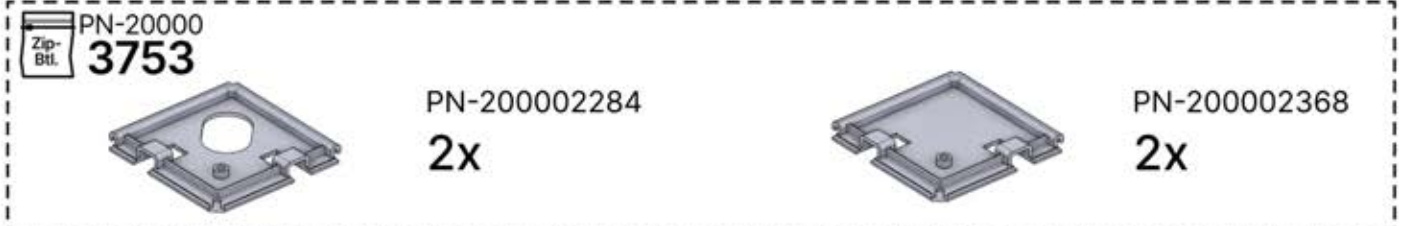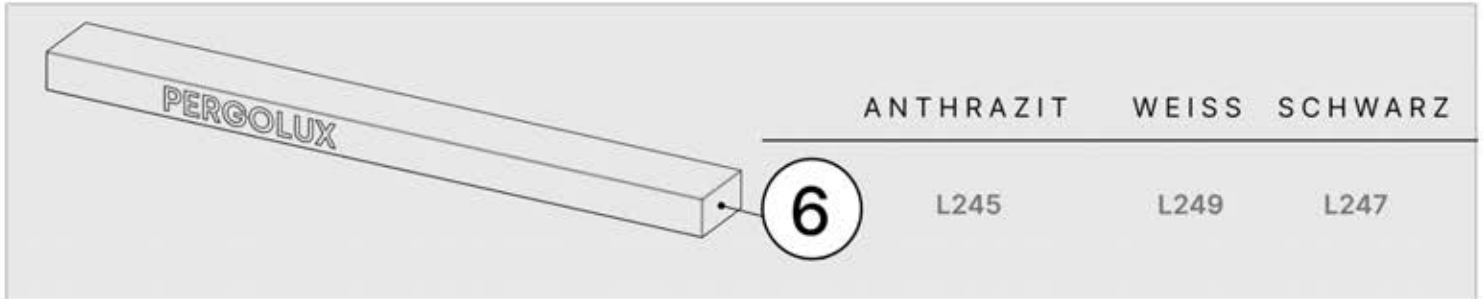



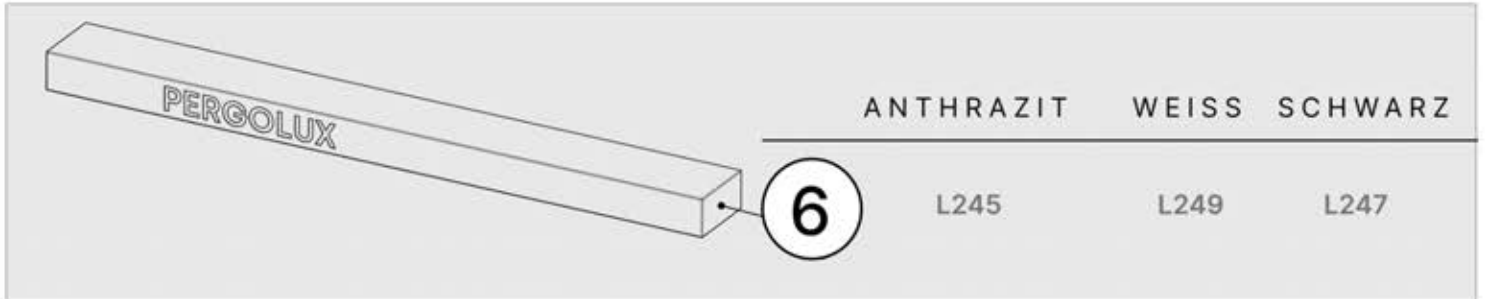





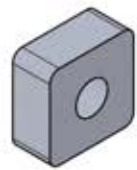








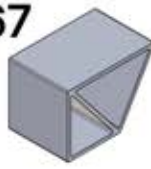



# INHALT DER VERPACKUNG



PN-20000 Zip-Btl. <b>3751</b>				
	PN-200003500 <b>1x</b>		PN-200002324 <b>1x</b>	
	PN-200002321 <b>1x</b>		PN-200002330 <b>1x</b>	
	PN-200002325 <b>1x</b>		PN-200002340 <b>1x</b>	
	PN-200002341 <b>3x</b>		PN-200000832 <b>4x</b>	
	PN-200002326 <b>1x</b>		PN-200002134 <b>2x</b>	
	PN-200002355 <b>1x</b>		PN-200002333 <b>1x</b>	
	PN-200002328 <b>2x</b>		PN-200002327 <b>1x</b>	

# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	6	L245	L249
 PN-20000 <b>3498</b>  	PN-200002291 <b>6x</b>  PN-200002318 <b>18x</b>	 PN-20000 <b>3497</b>  	PN-200002329 <b>4x</b>  PN-200000852 <b>8x</b>
 PN-20000 <b>3752</b>  	PN-200002373 <b>5x</b>  PN-200002319 <b>5x</b>	 	PN-200002290 <b>5x</b>  PN-200002292 <b>5x</b>
 PN-20000 <b>3754</b>  	PN-200002371 <b>2x</b>  PN-200002370 <b>2x</b>	 PN-20000 <b>3768</b>  	PN-200002911 <b>2x</b>  PN-200002297 <b>2x</b>
 PN-20000 <b>3767</b> 	PN-200002286 <b>4x</b>		PN-200002303 <b>2x</b>

# INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor  
PN-200001562  
**1x**



PN-200003773

**1x**



PN-200001624

**1x**



PN-200001625

**2x**

# INHALT DER VERPACKUNG



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-  
Antennclip  
1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

# INHALT DER VERPACKUNG



9

STROMKABEL



PN-200003781

1x



10

LED-BOX

PN-20000  
Zip-  
Btl. **3826**



LED-STREIFEN

4x



4-LED-  
KABELBAUM

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox


→ [Handbuch](#)

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

3 x 4 m / 10' x 13'

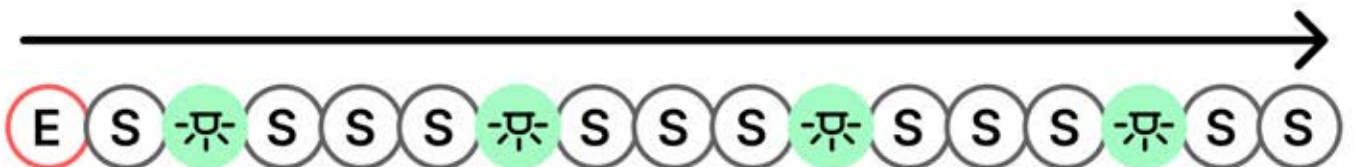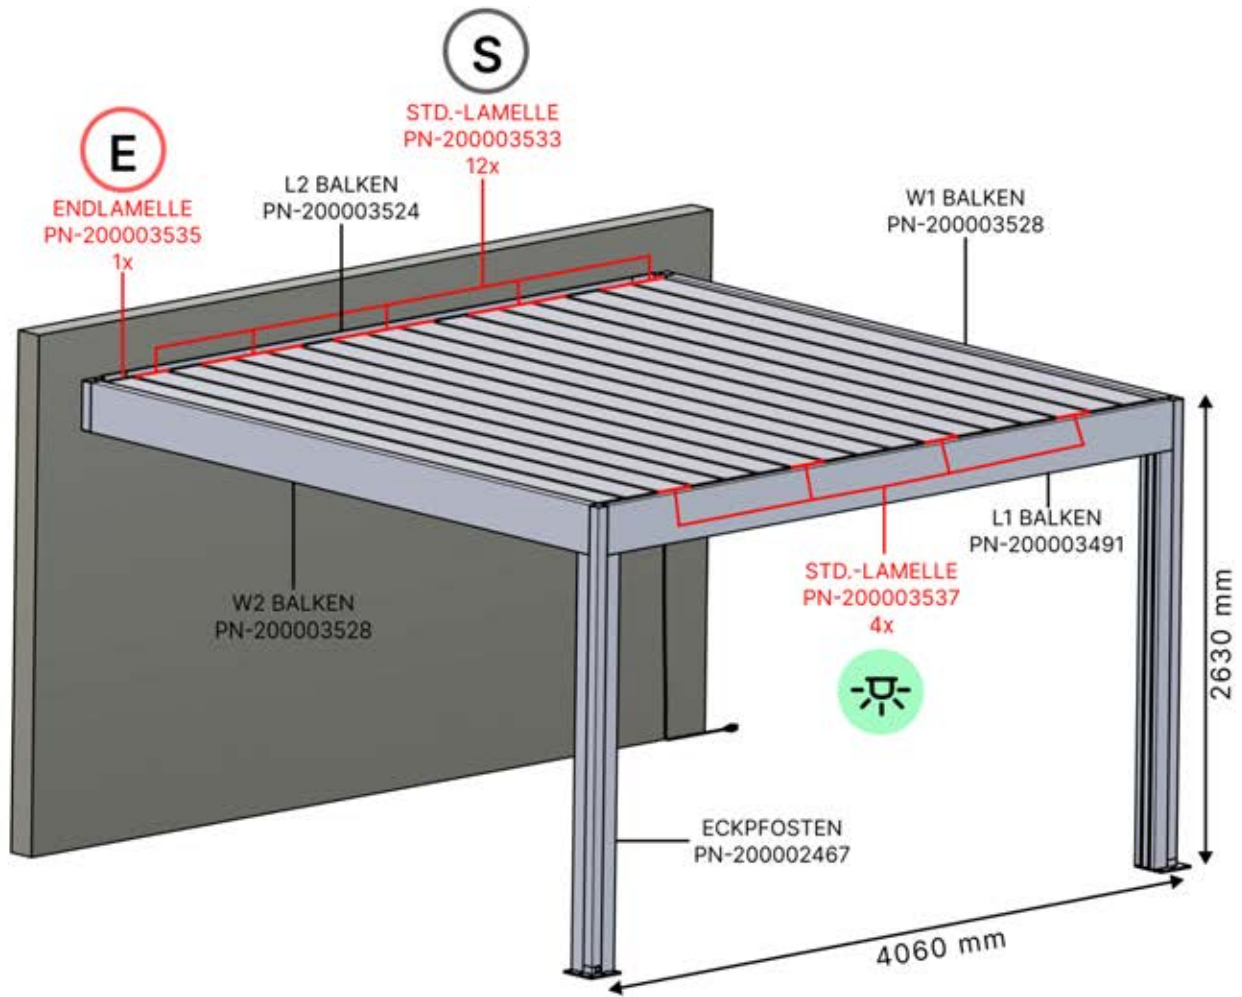


3 × 4 m / 10' x 13'

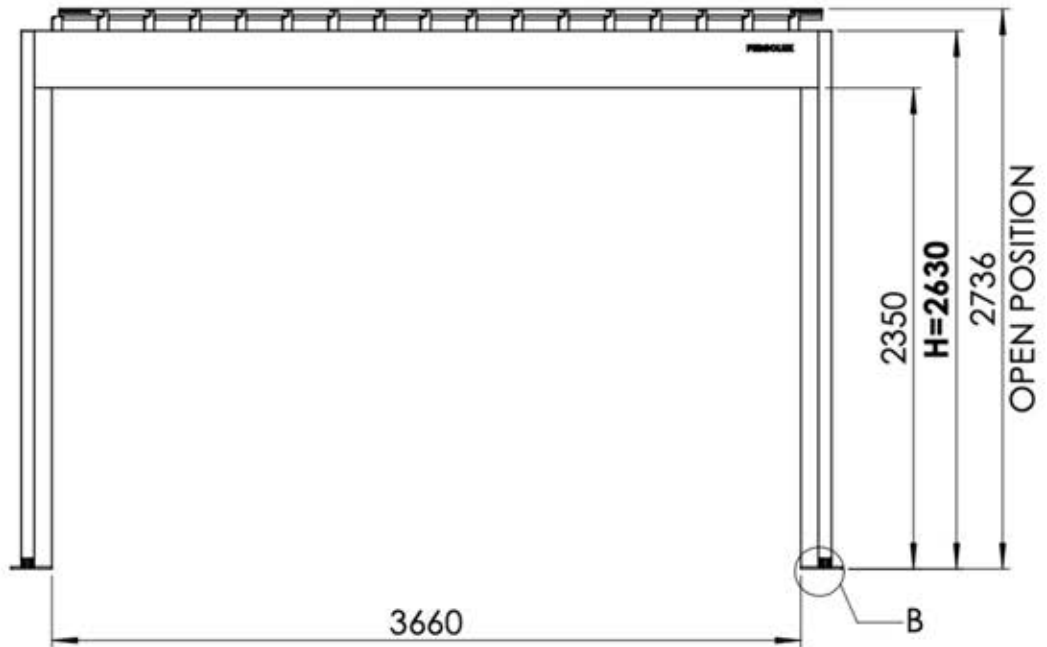

LAMELLEN-  
ABLAUF-  
GEFÄLLE



MOTOR

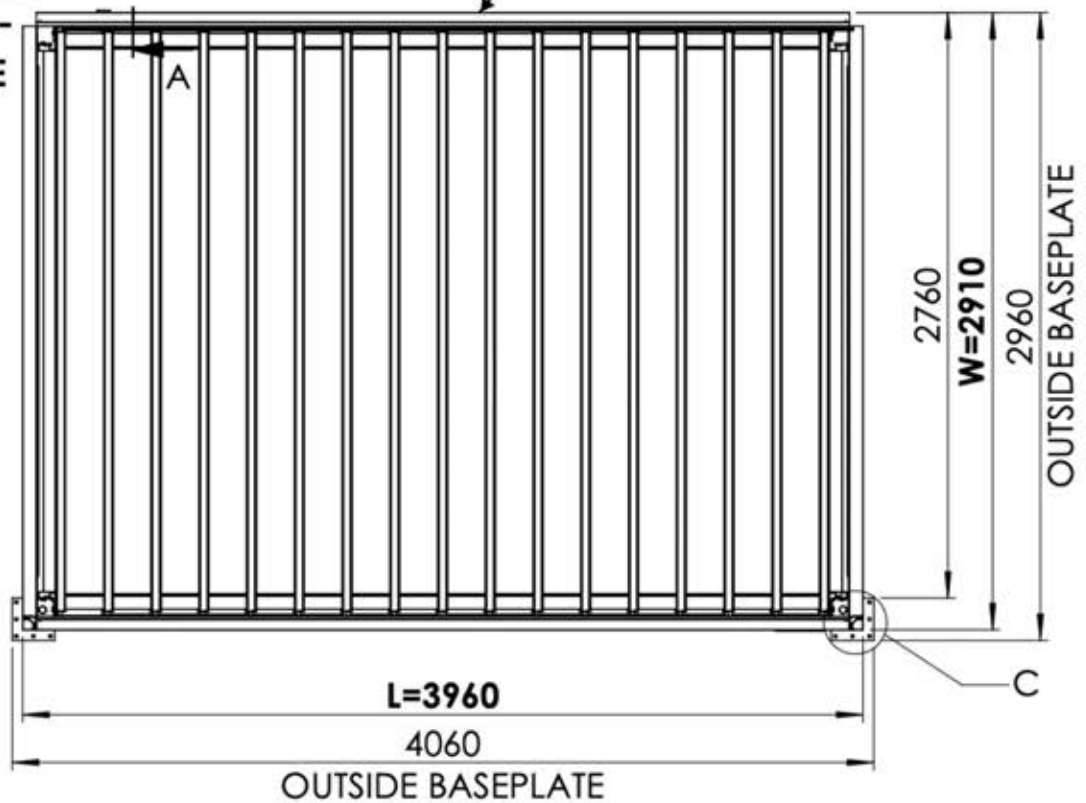

# INFORMATIONEN

## Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.


### Abbildungen



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungs-  
klammer



SnapFIT-  
Abdeckung

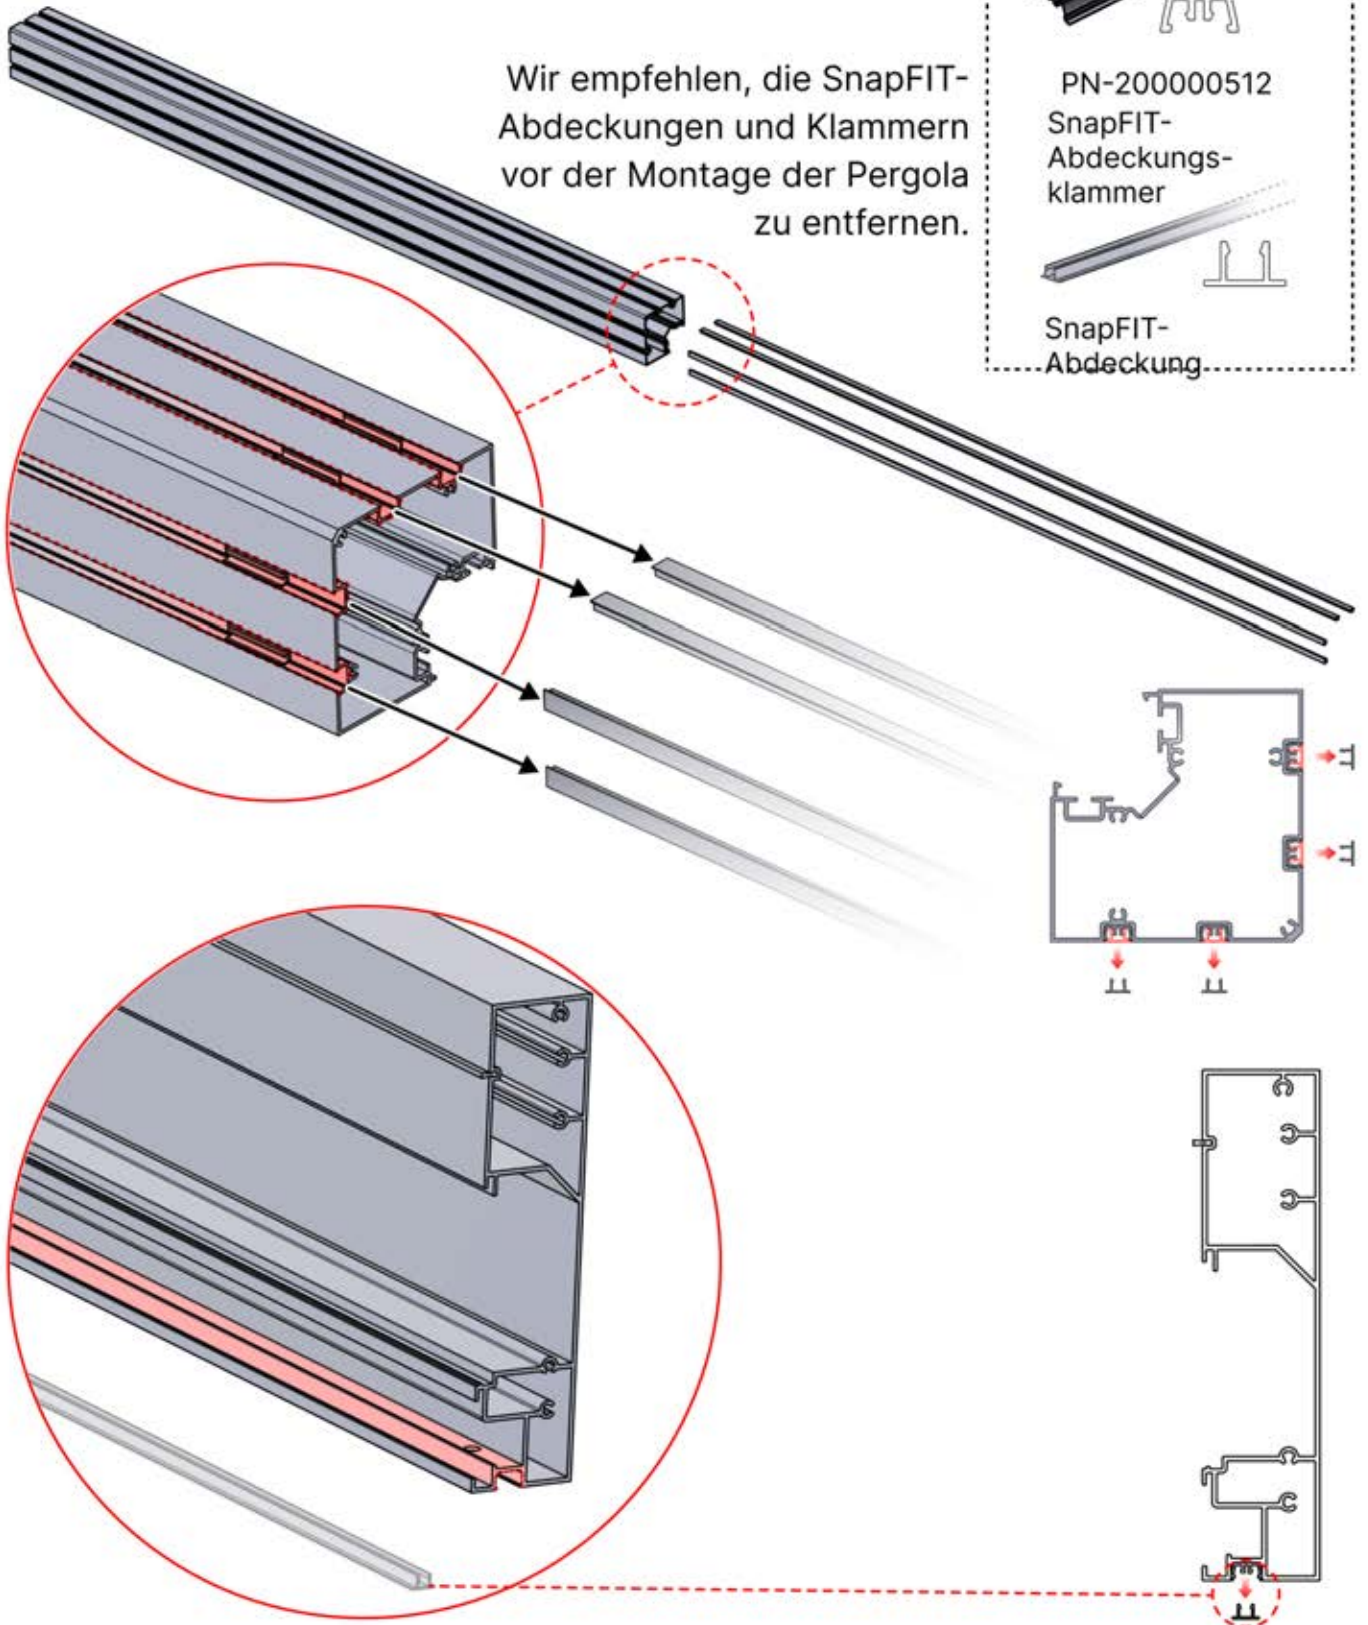

# INFORMATIONEN

## Werden Heizung oder Ventilator montiert?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.


### Abbildungen



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungs-  
klammer



SnapFIT-  
Abdeckung

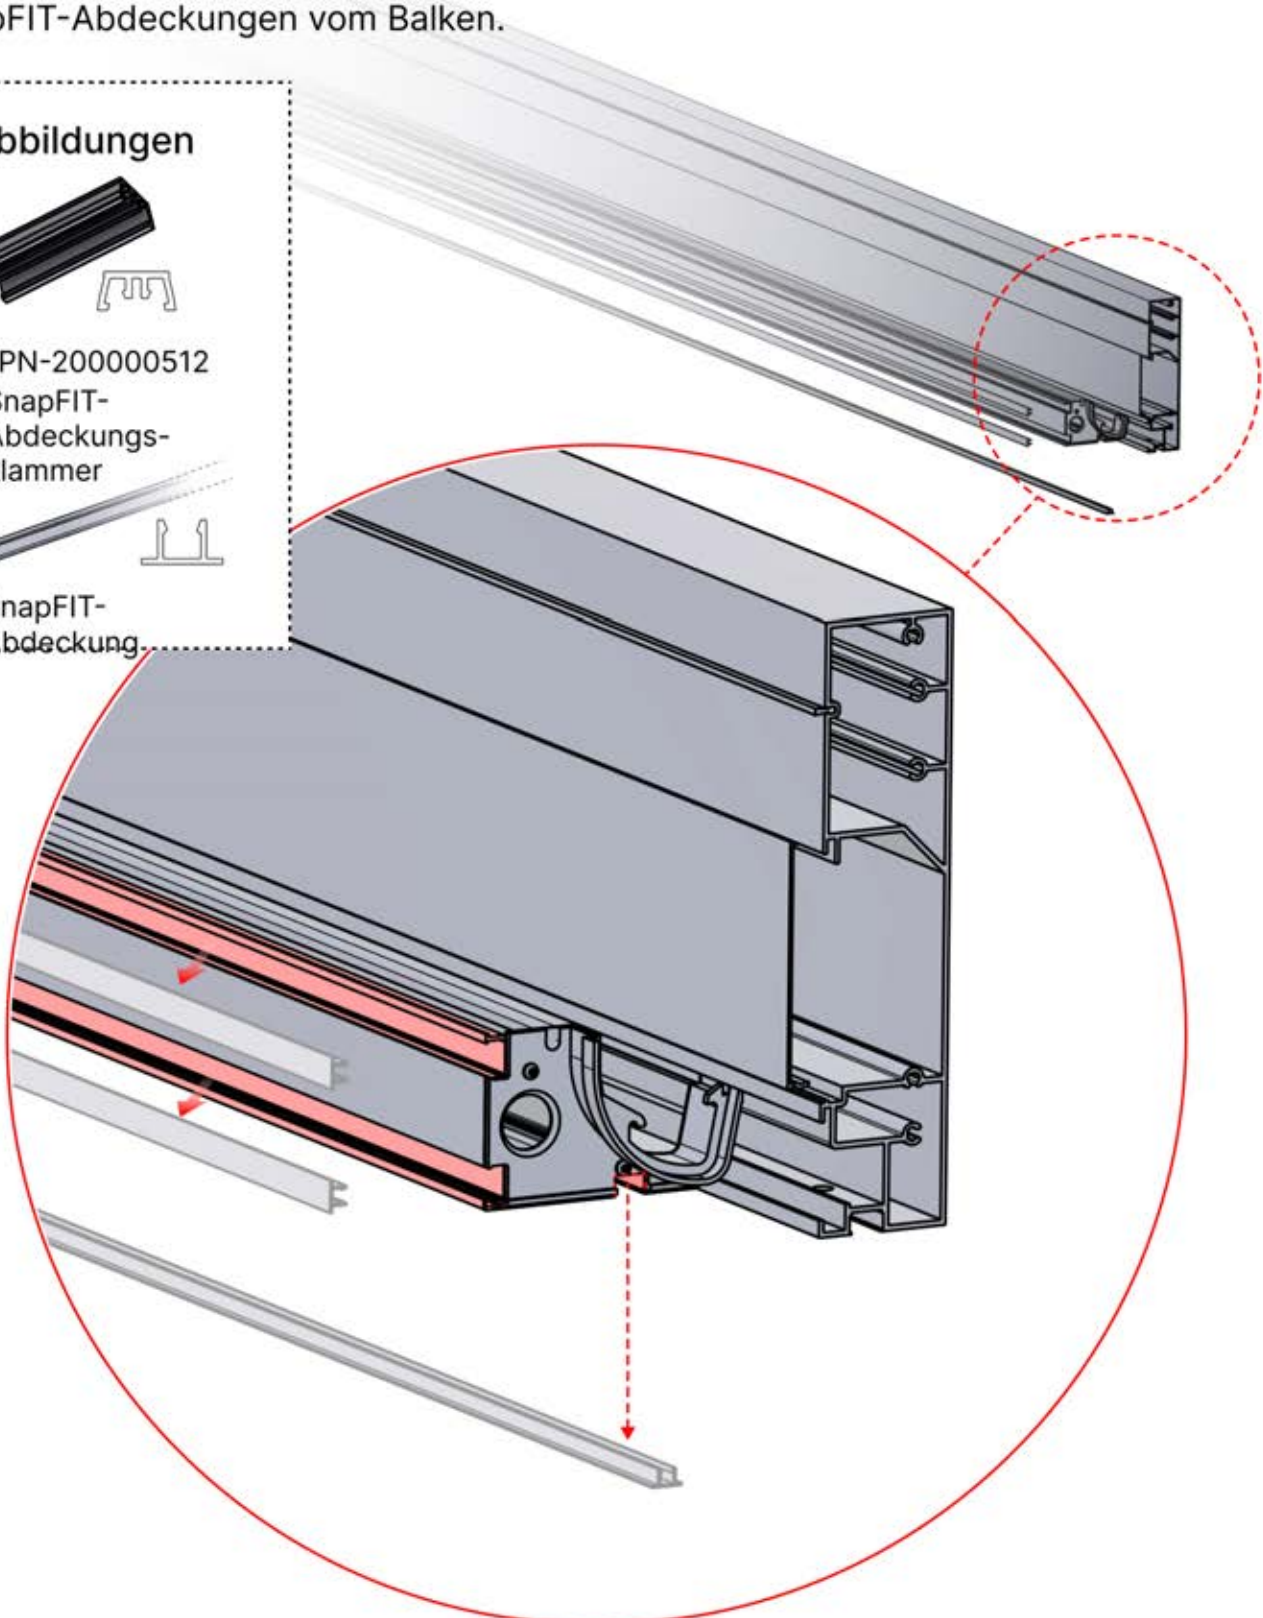

# INFORMATIONEN



2

ANTHRAZIT: B284  
WEISS: B288  
SCHWARZ: B292



PN-200003524

1x







PN-200003528

2x









PN-200003491

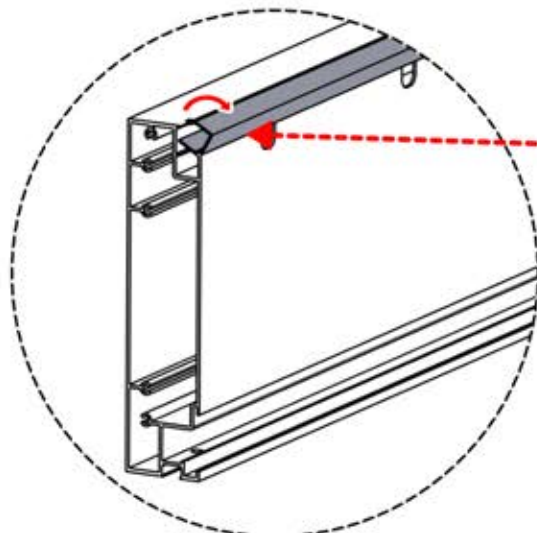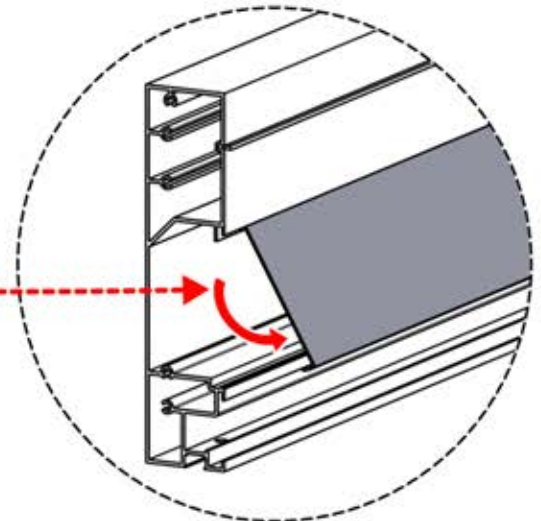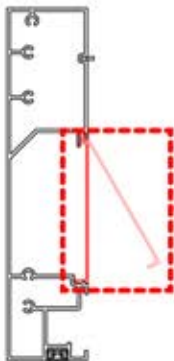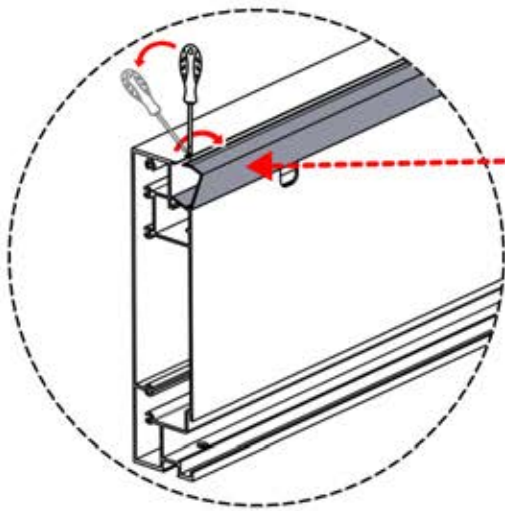1x



# 01

	<b>6</b>		PN-200002286 <b>4x</b>
ANTHRAZIT: L246 WEISS: L250 SCHWARZ: L248			

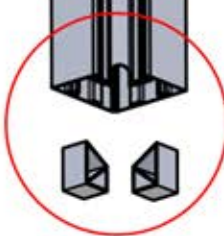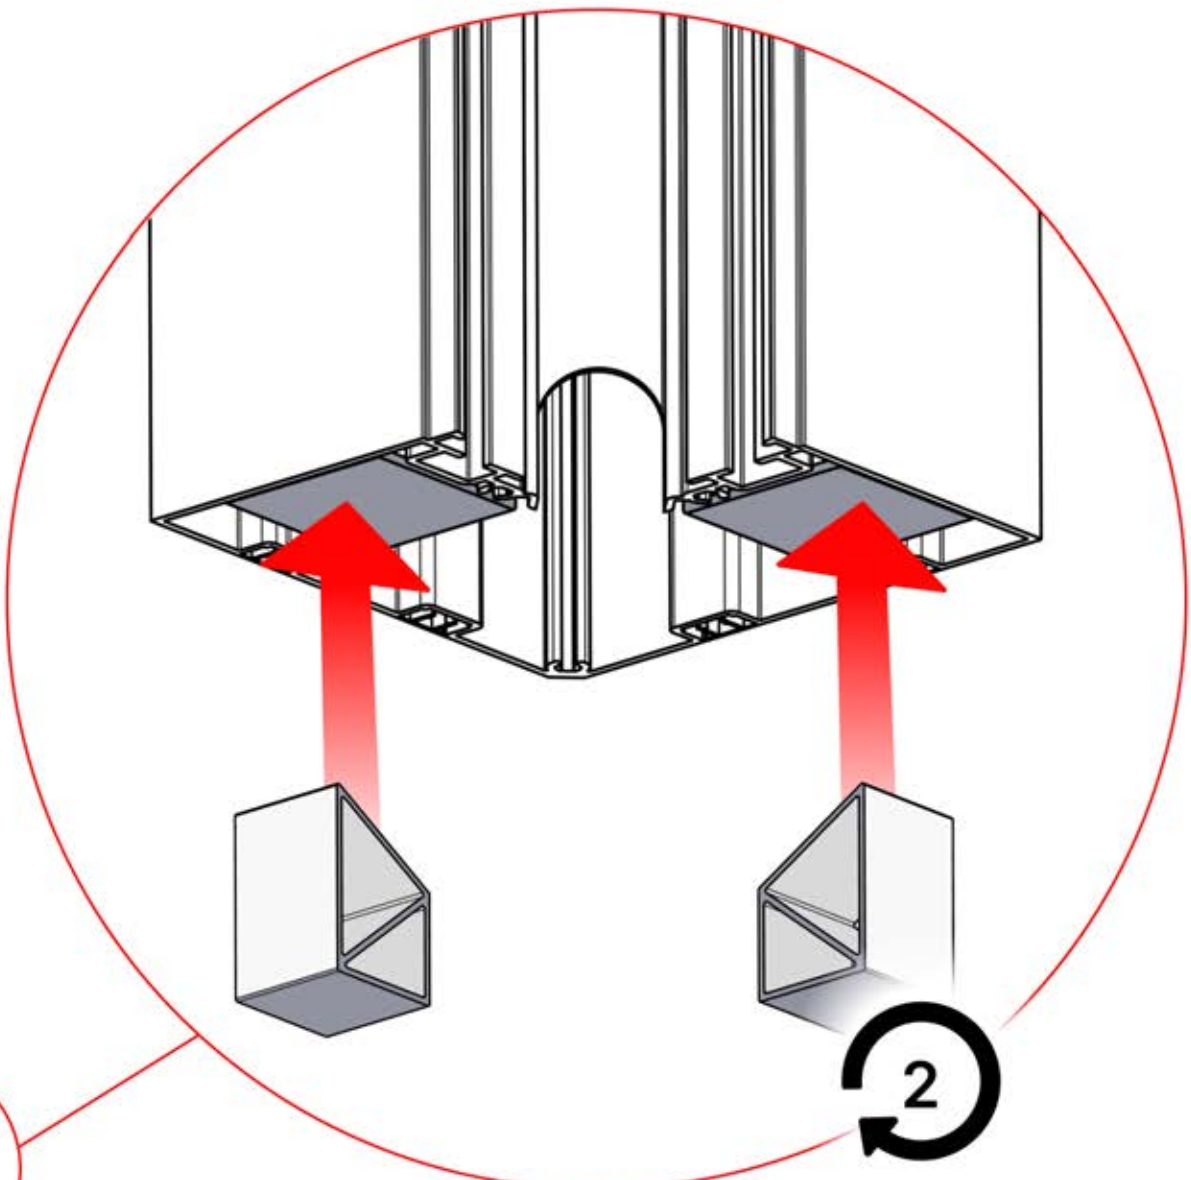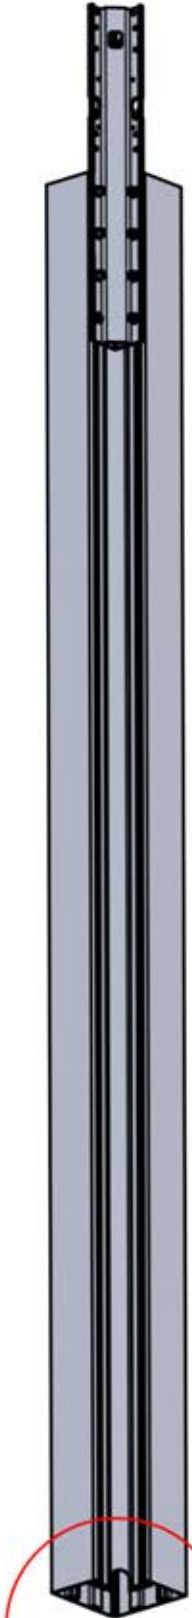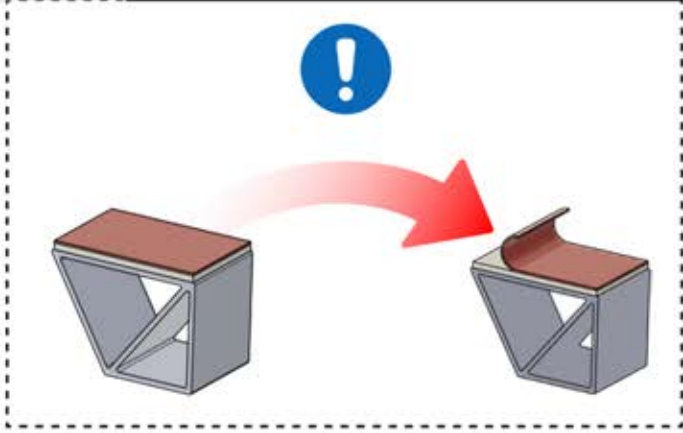

# 02



**1**

PERGOLUX **x1**


ANTHRAZIT: C126  
WEISS: C127  
SCHWARZ: C128

PN-200002467  
**2x**

PN-200002297  
**2x**

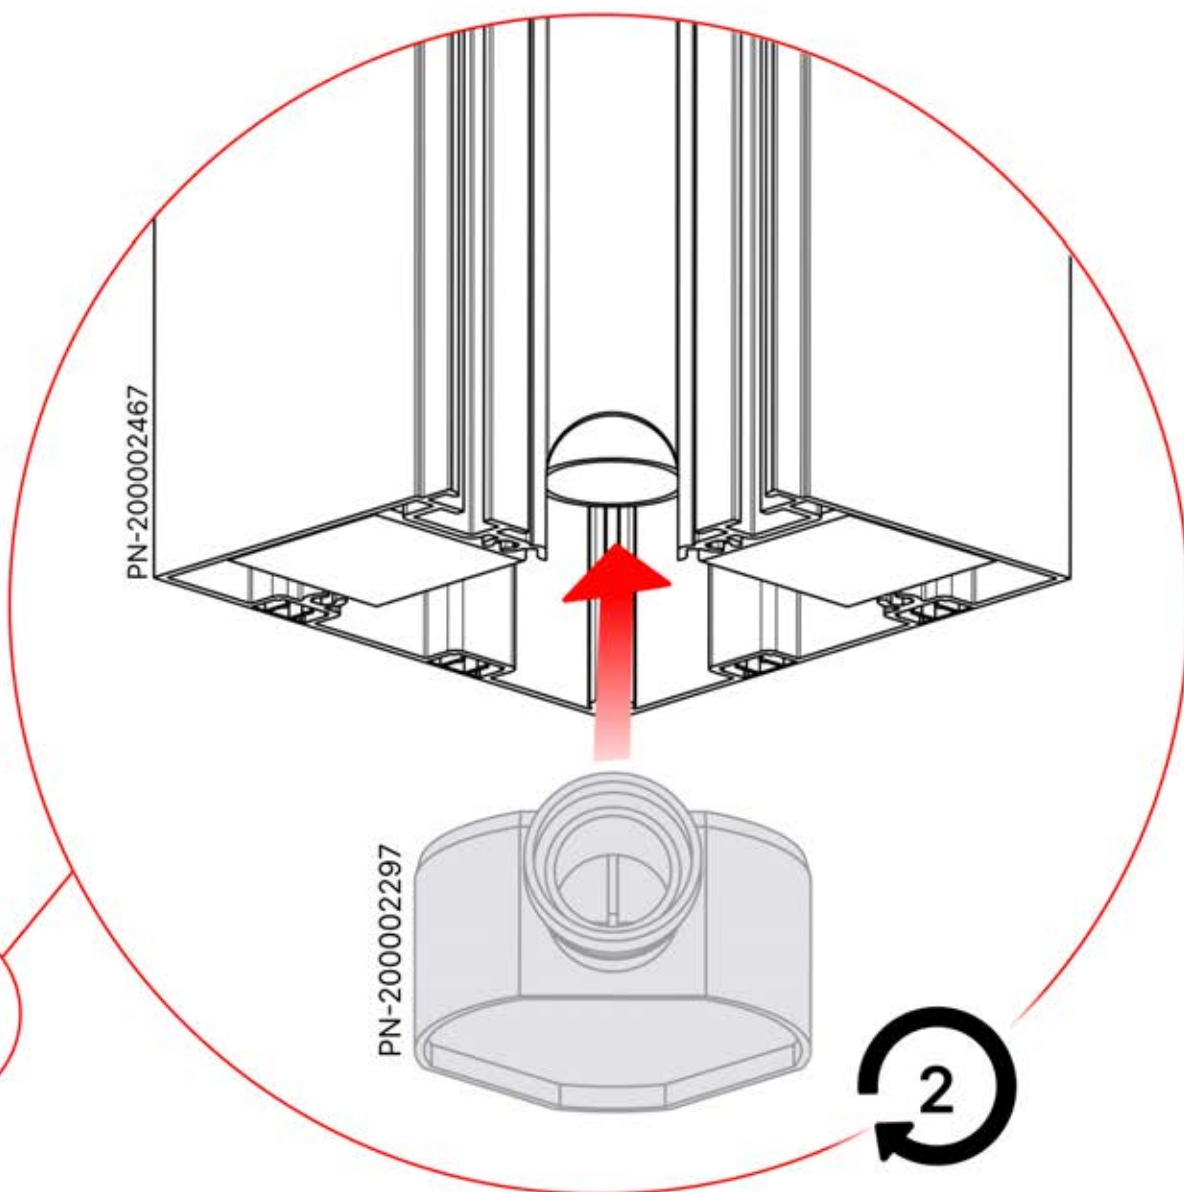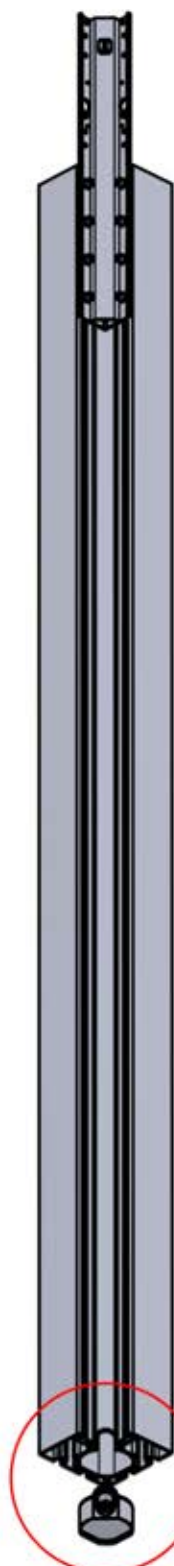

# 03




1

ANTHRAZIT: C126  
WEISS: C127  
SCHWARZ: C128





6

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

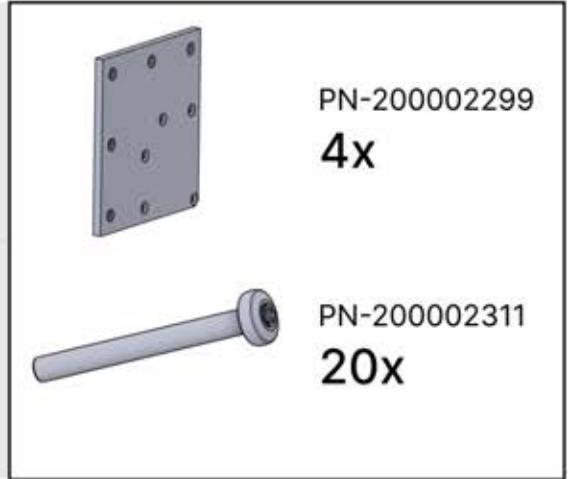

PN-200002299  
4x

PN-200002311  
20x

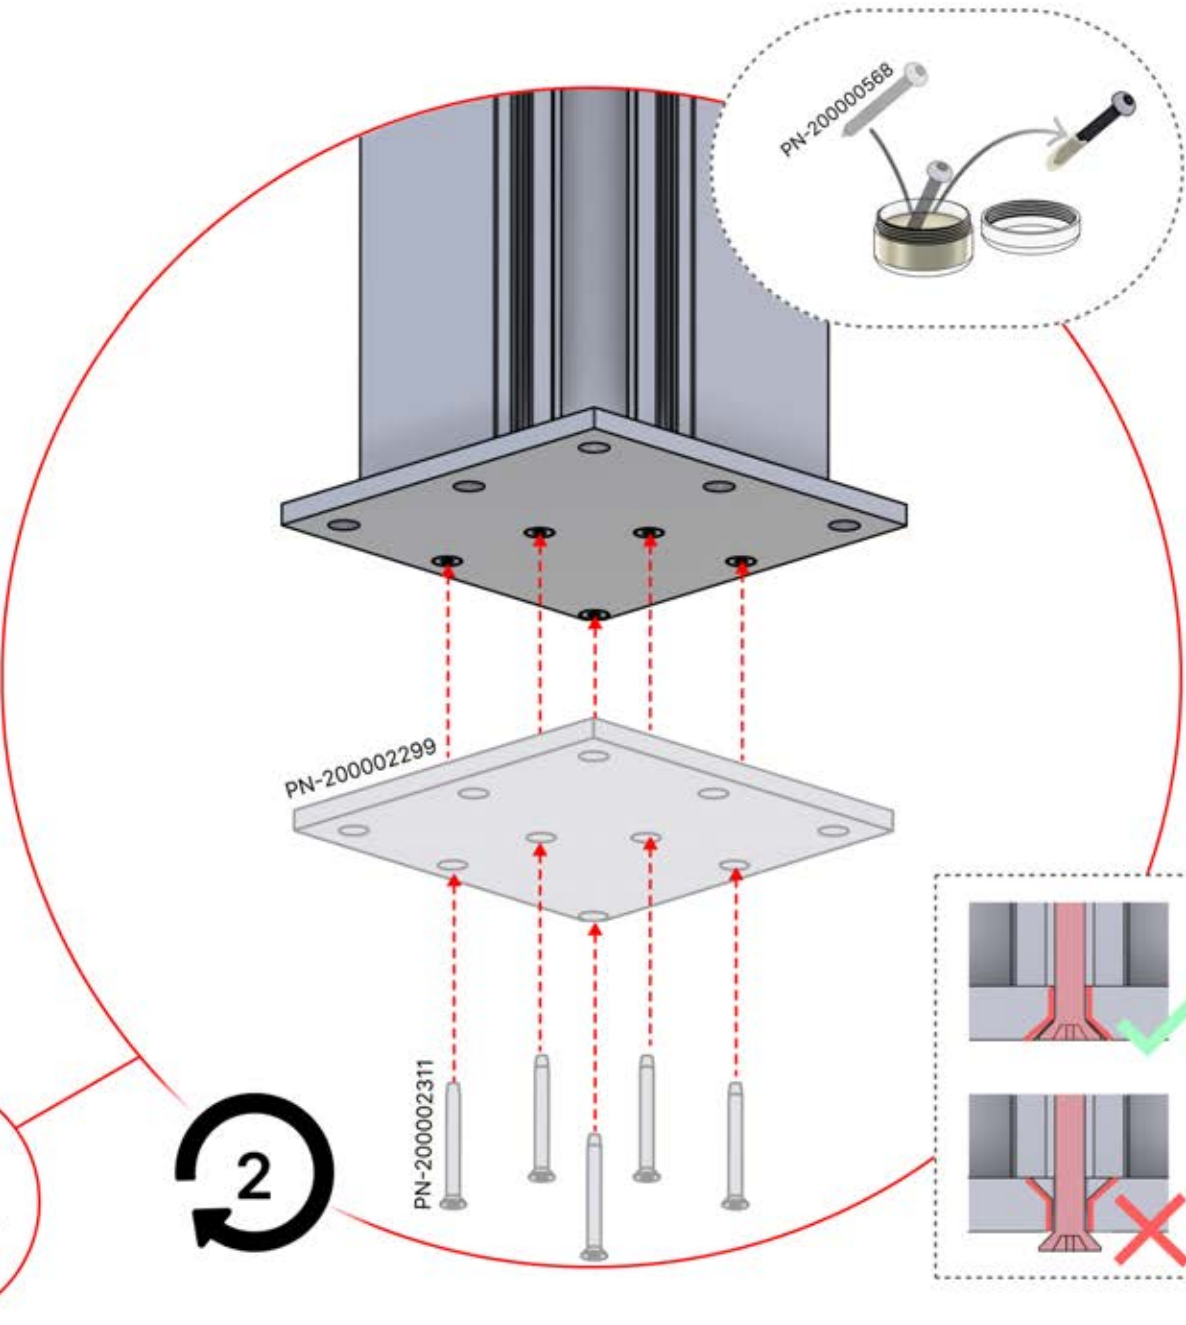
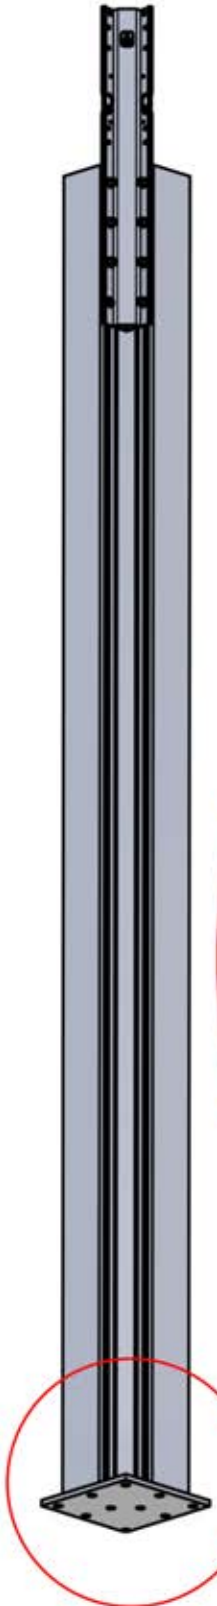


2

PN-200002311

PN-20000568

PN-200002299

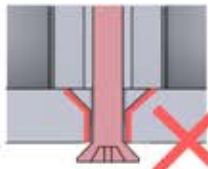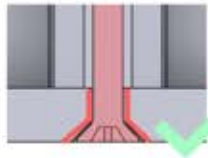


# 04



6

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247



PN-200002373

5x





x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200002373) mit einem Abstand von 3600 mm. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

3600mm

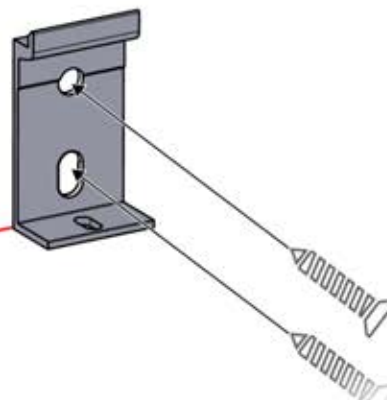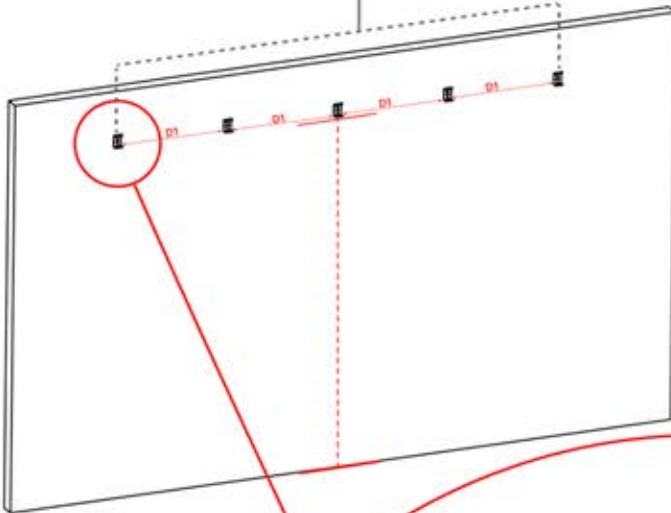

2356 mm  
92 3/4"




# 05



**x7**  
PERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT: B296  
WEISS: B300  
SCHWARZ: B304



PN-200003524  
**1x**

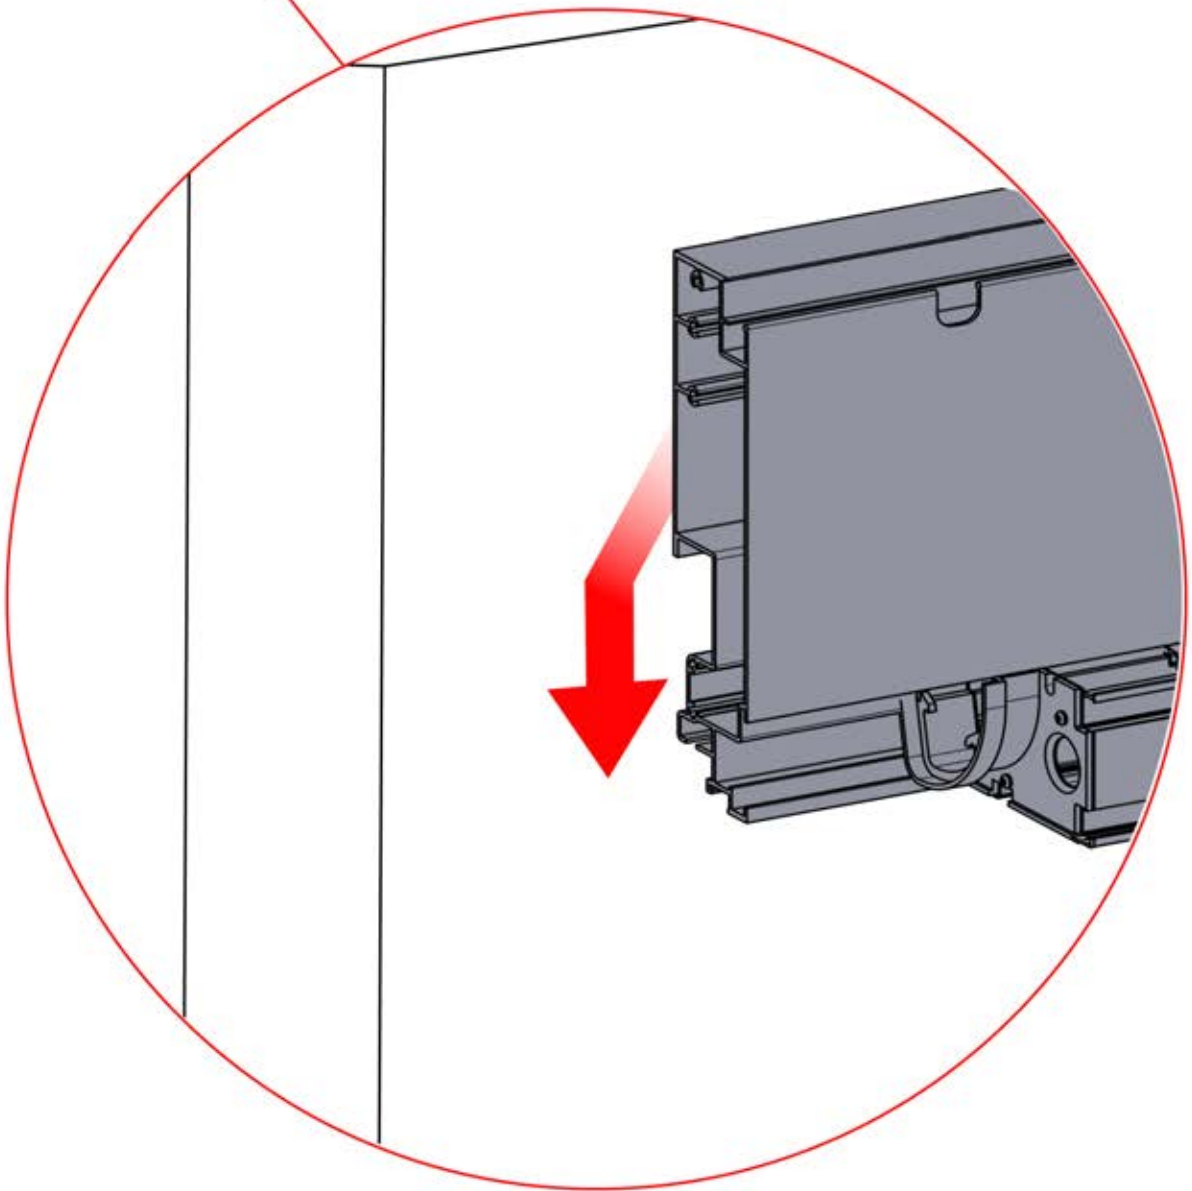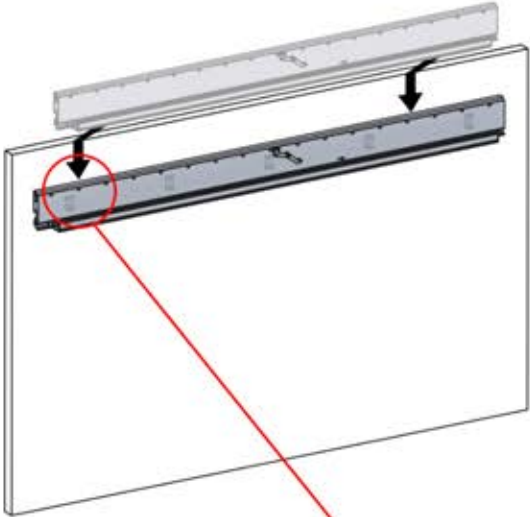


# 06





6

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

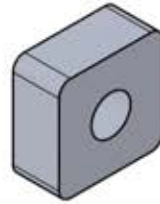

PN-200002290  
5x

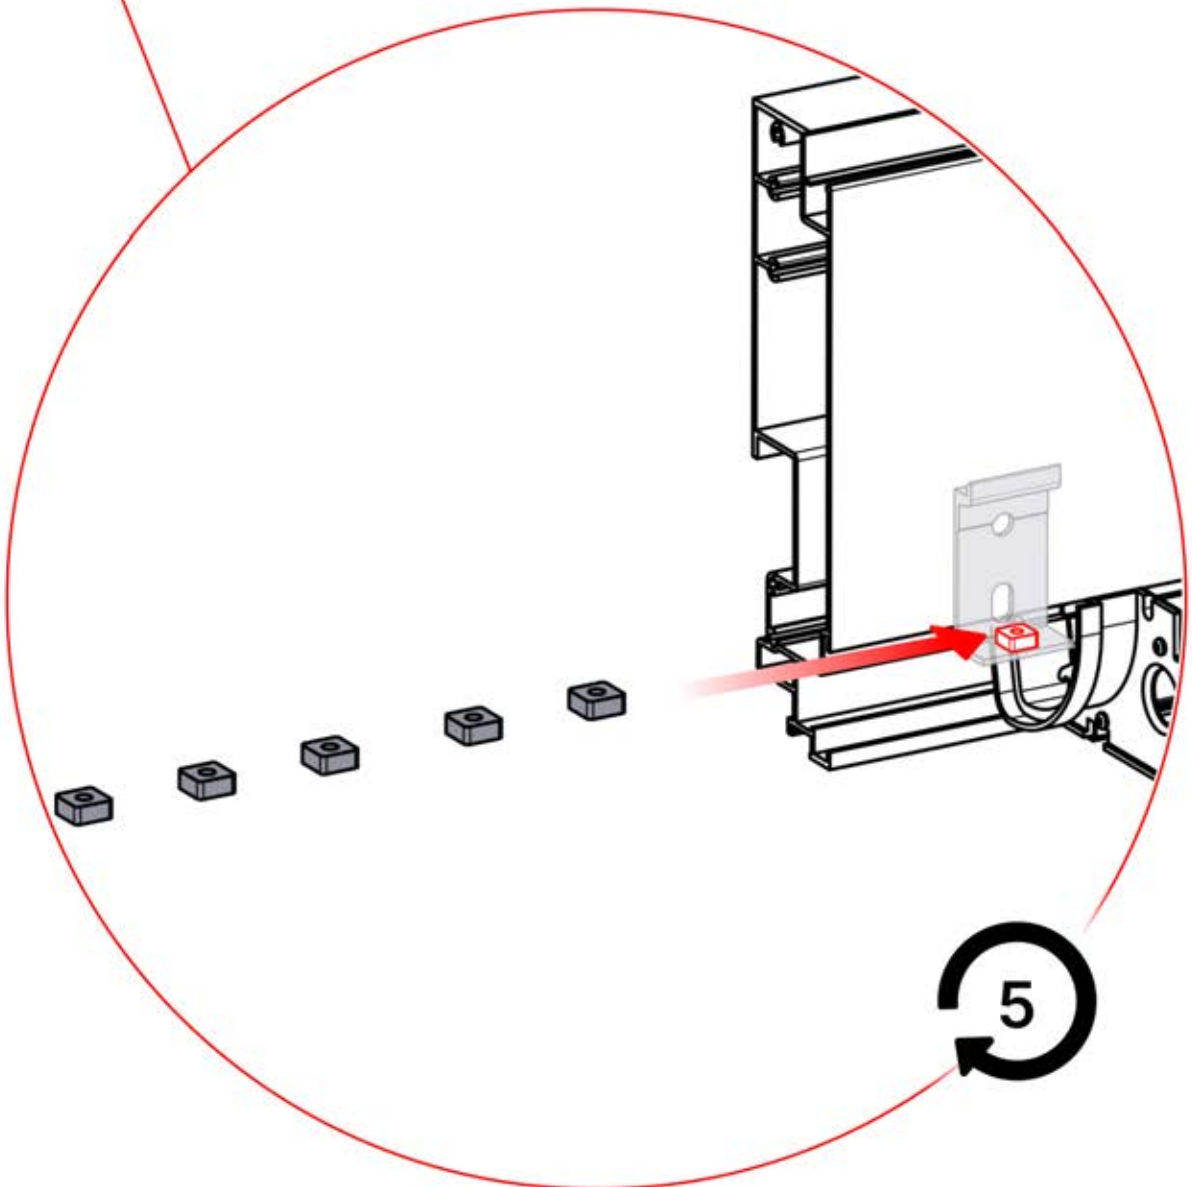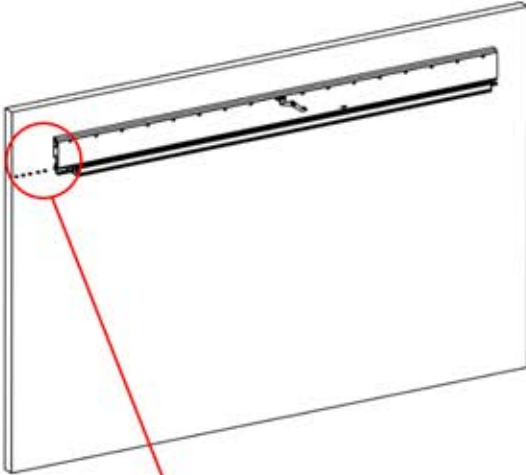


# 07

**x7**  
PERGOLUX




**6**

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

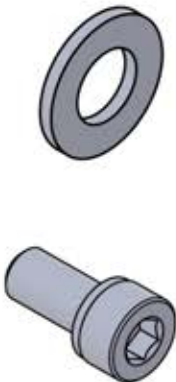

PN-200002292  
**5x**

PN-200002319  
**5x**

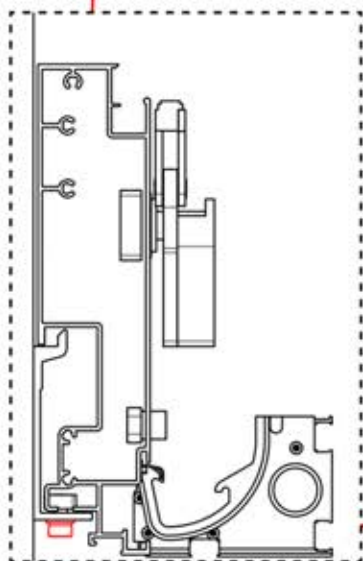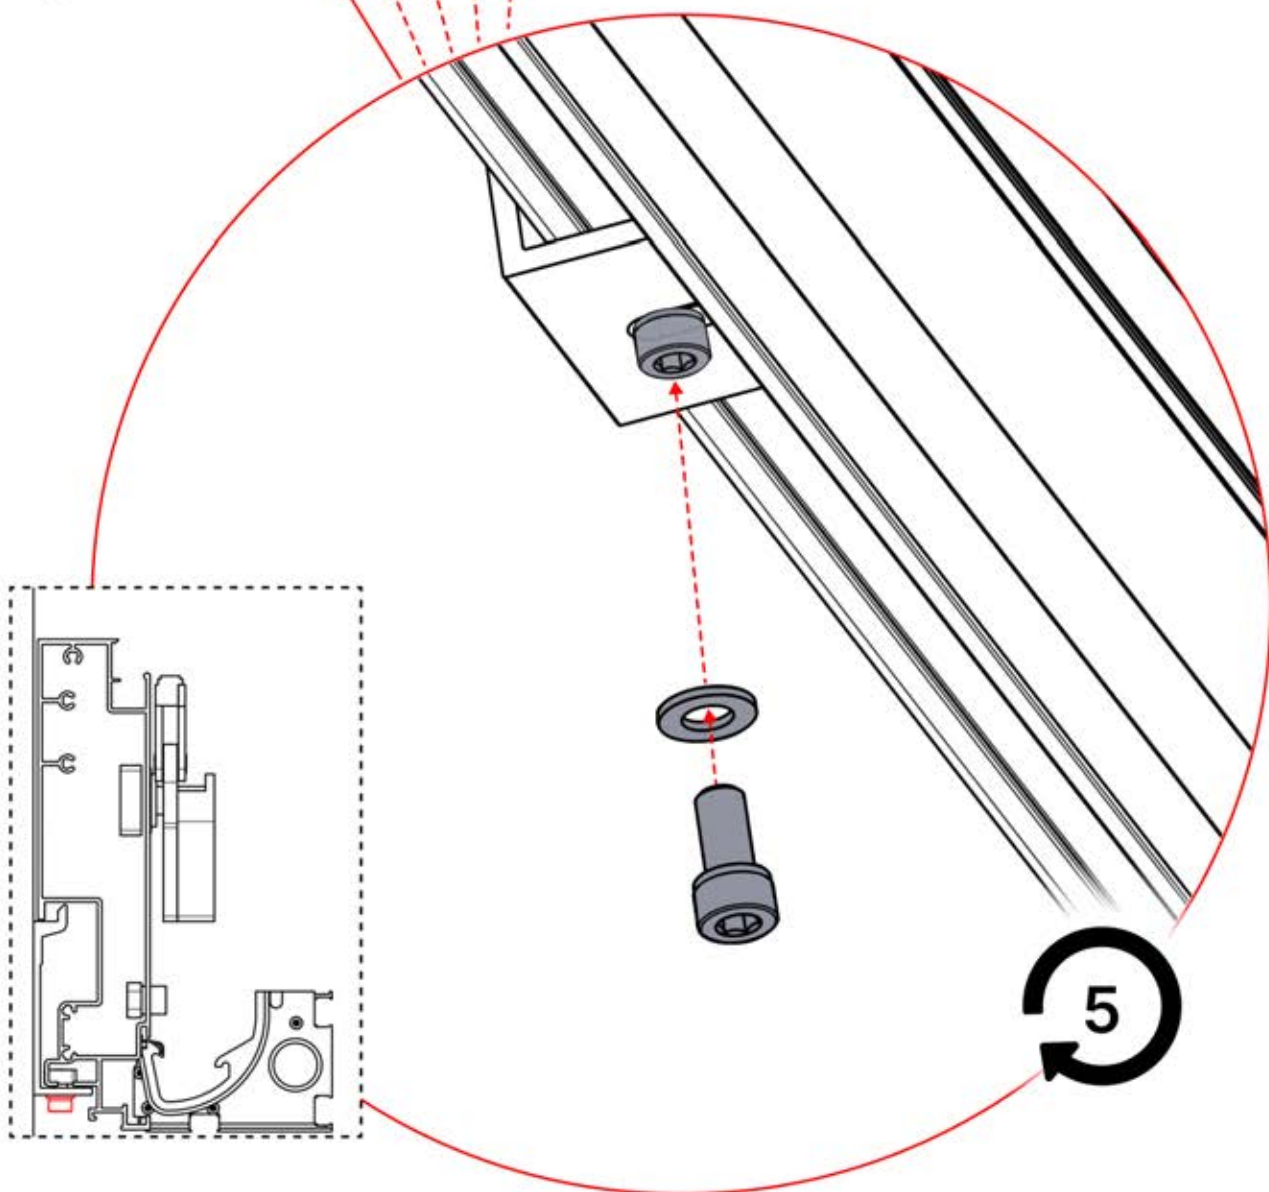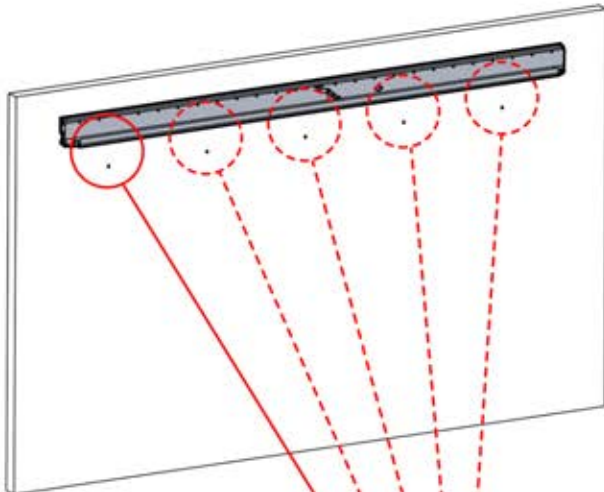

# 08

**3**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B313  
WEISS: B315  
SCHWARZ: B317


**6**

**x1**  
PERGOLUX


ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

PN-200003528  
**2x**


PN-200002311  
**10x**

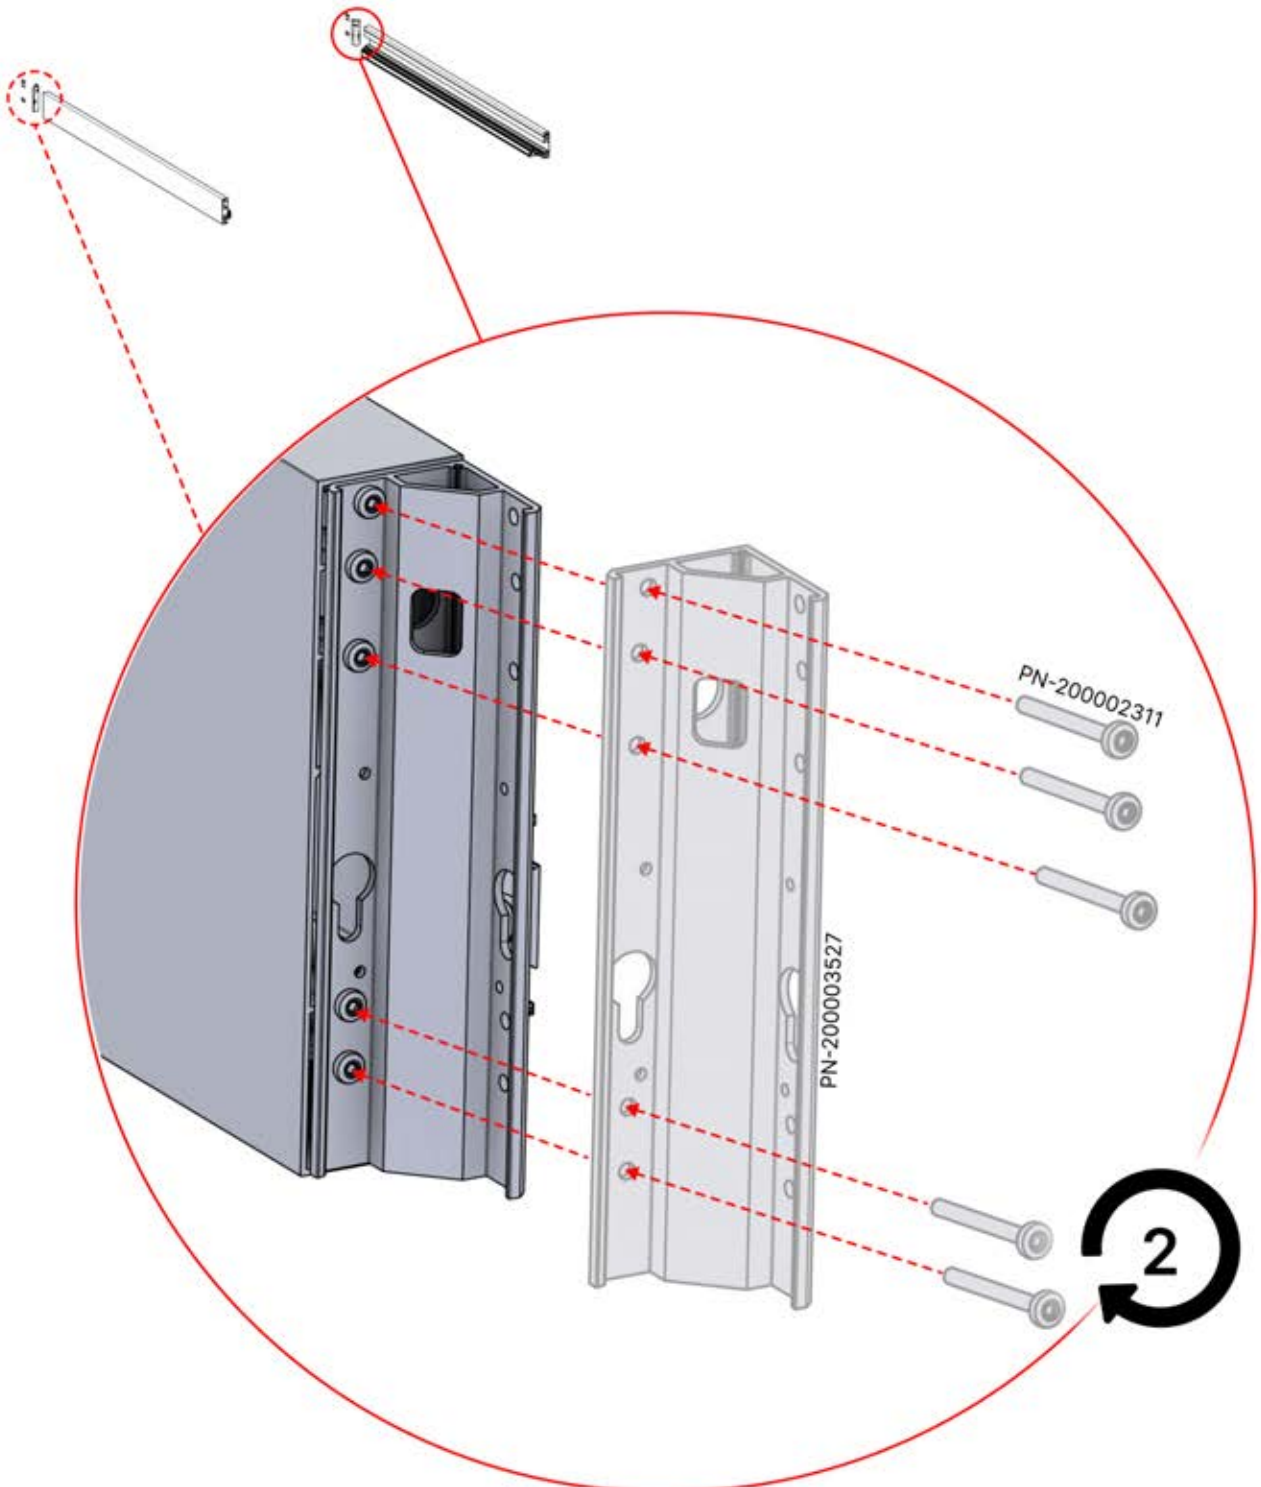


# 09



ANTHRAZIT: C126  
WEISS: C127  
SCHWARZ: C128




ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

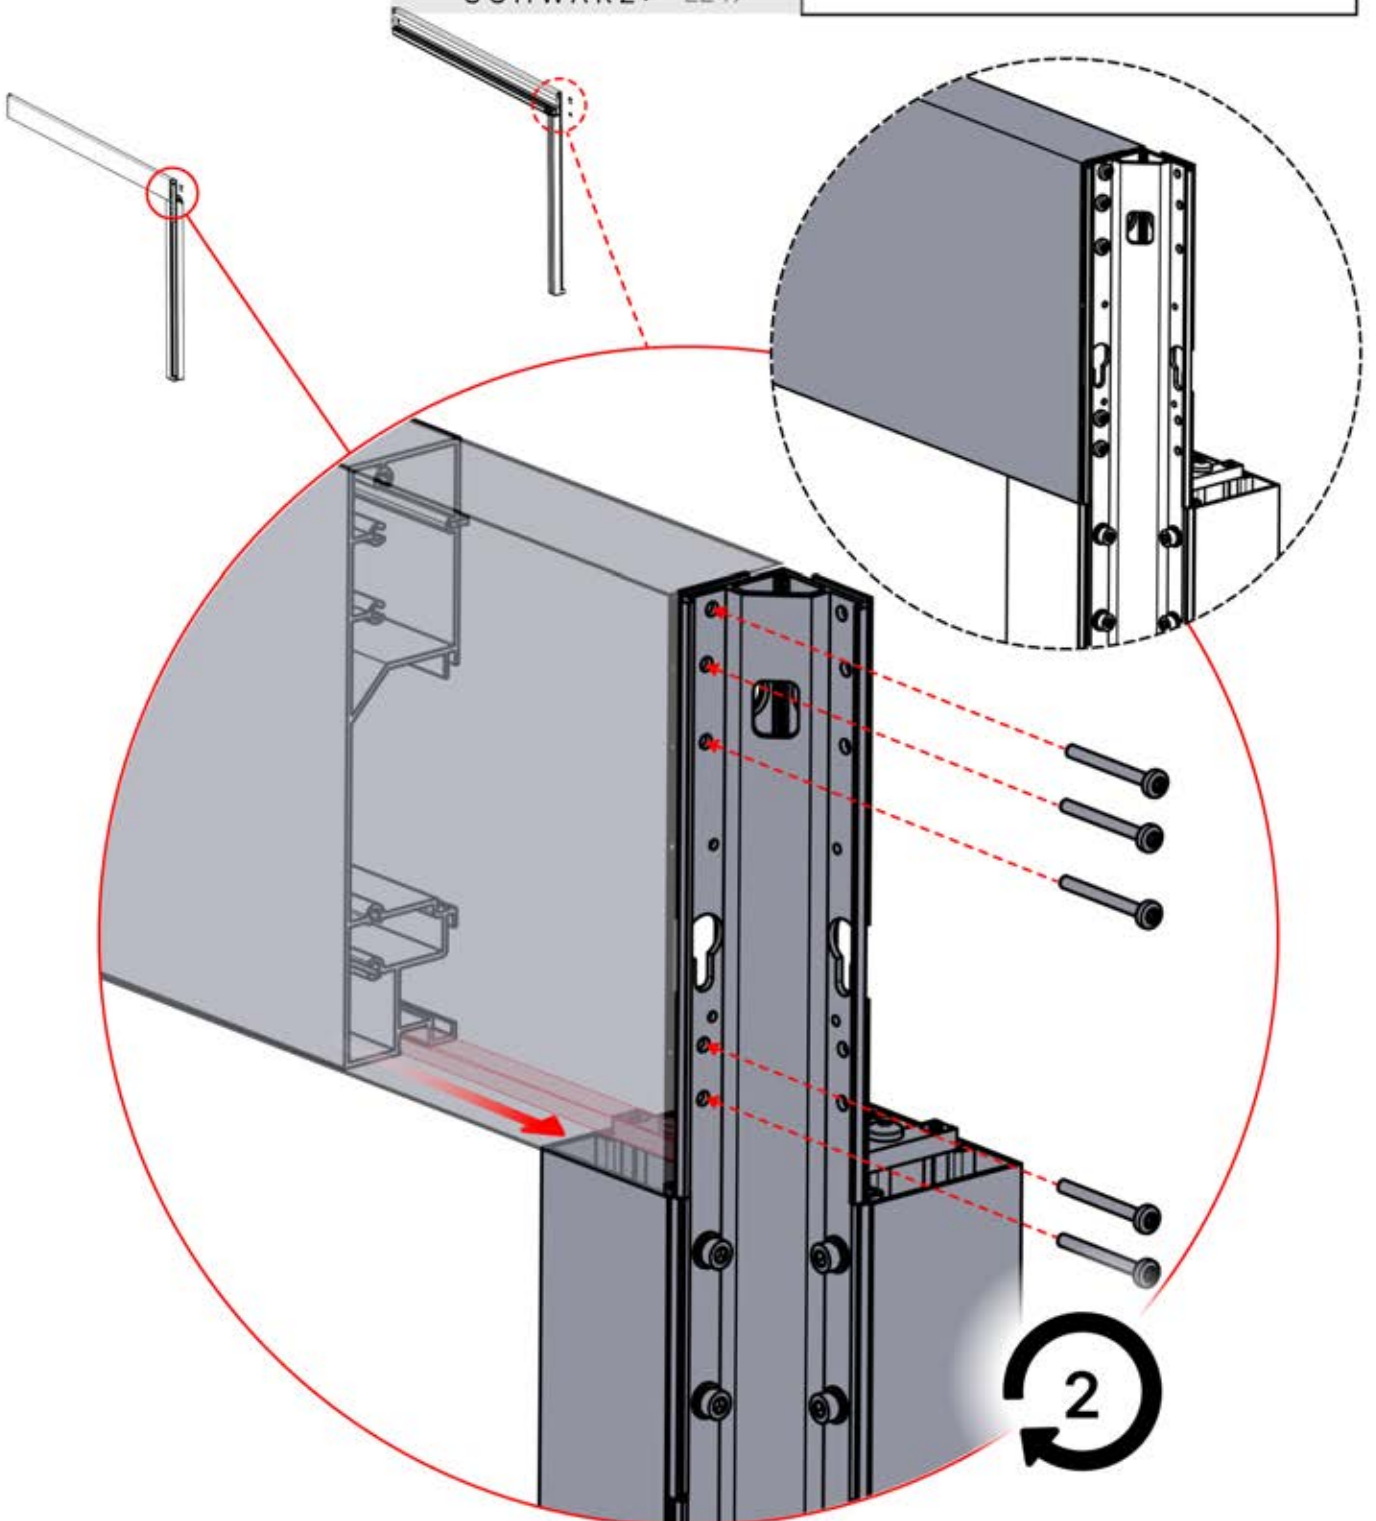


# 10

 **6**

ANTHRAZIT:	L245
WEISS:	L249
SCHWARZ:	L247



PN-200002329  
**4x**

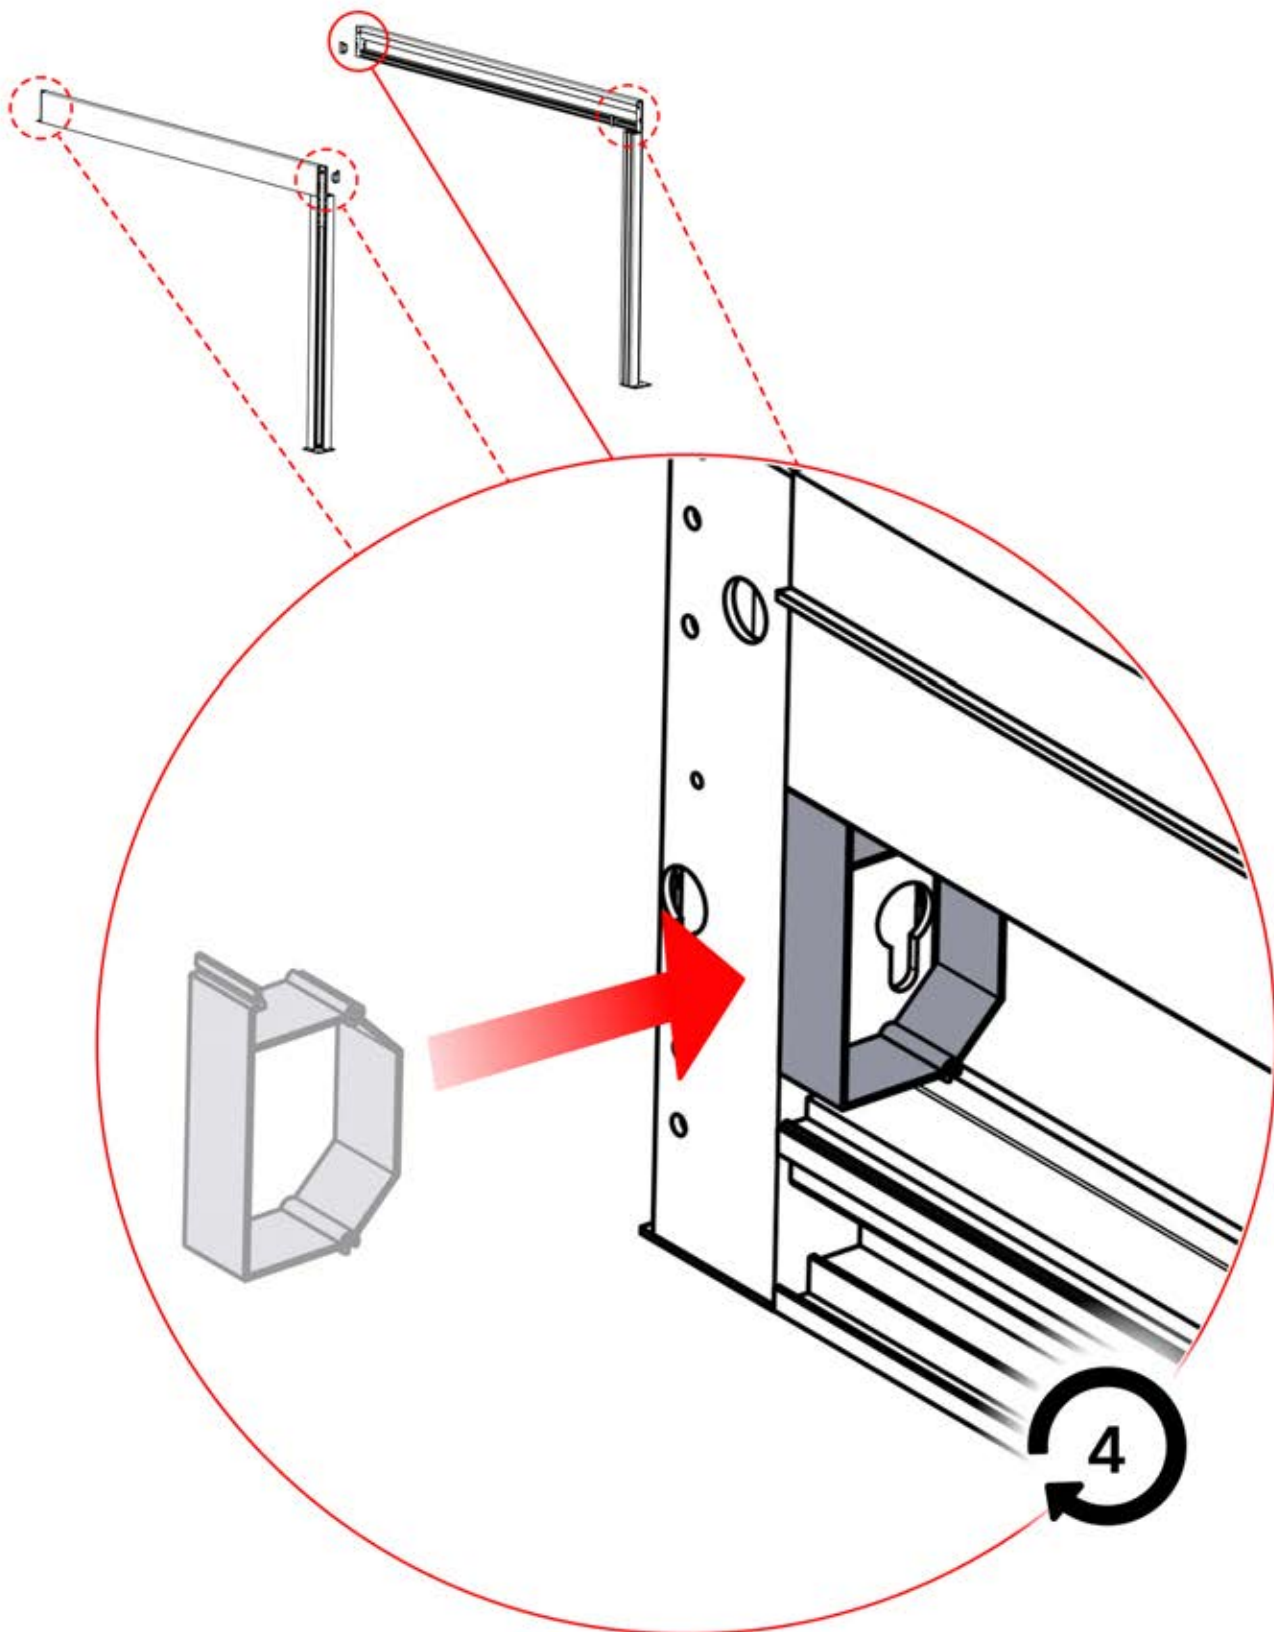

# 11


**x7**  
PERGOLUX

**6**


ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247



PN-200000852  
**8x**

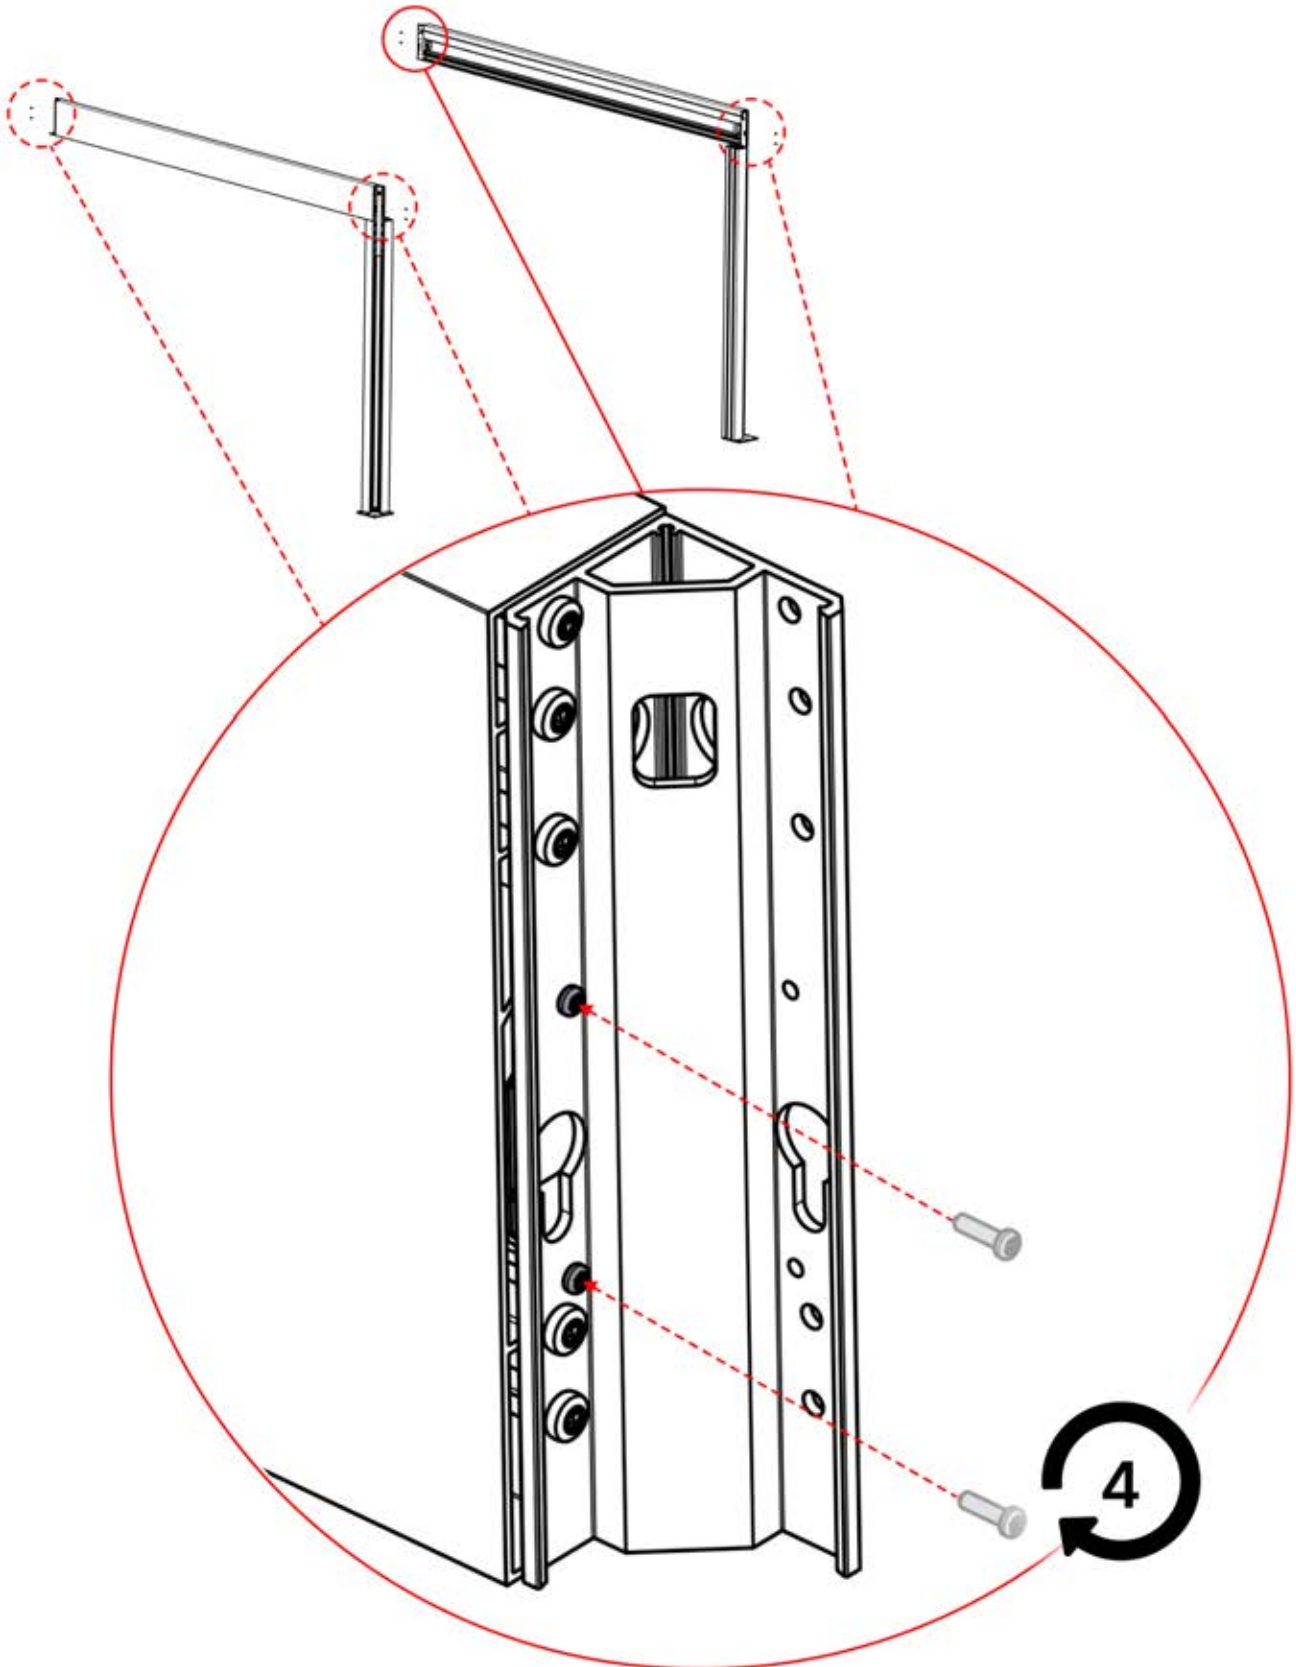

12


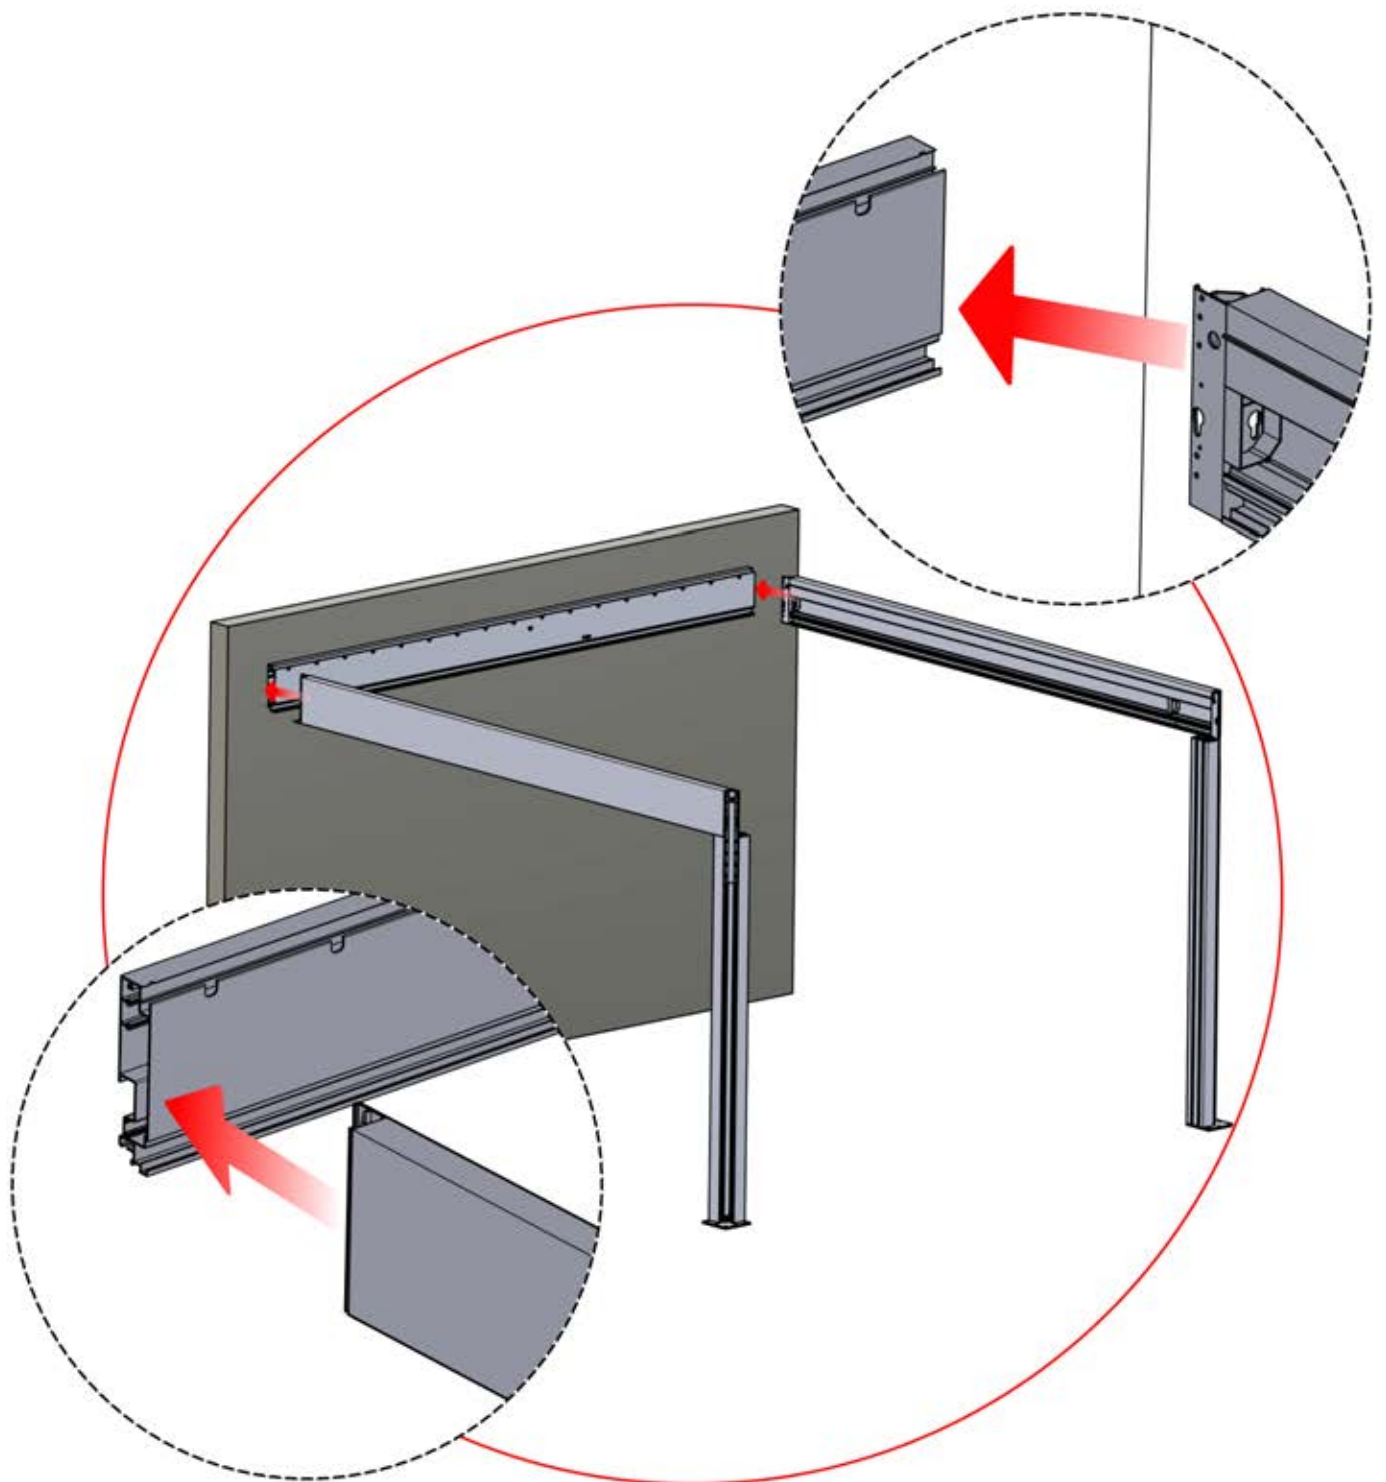


# 13


**6**

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247


PN-200002311  
**10x**

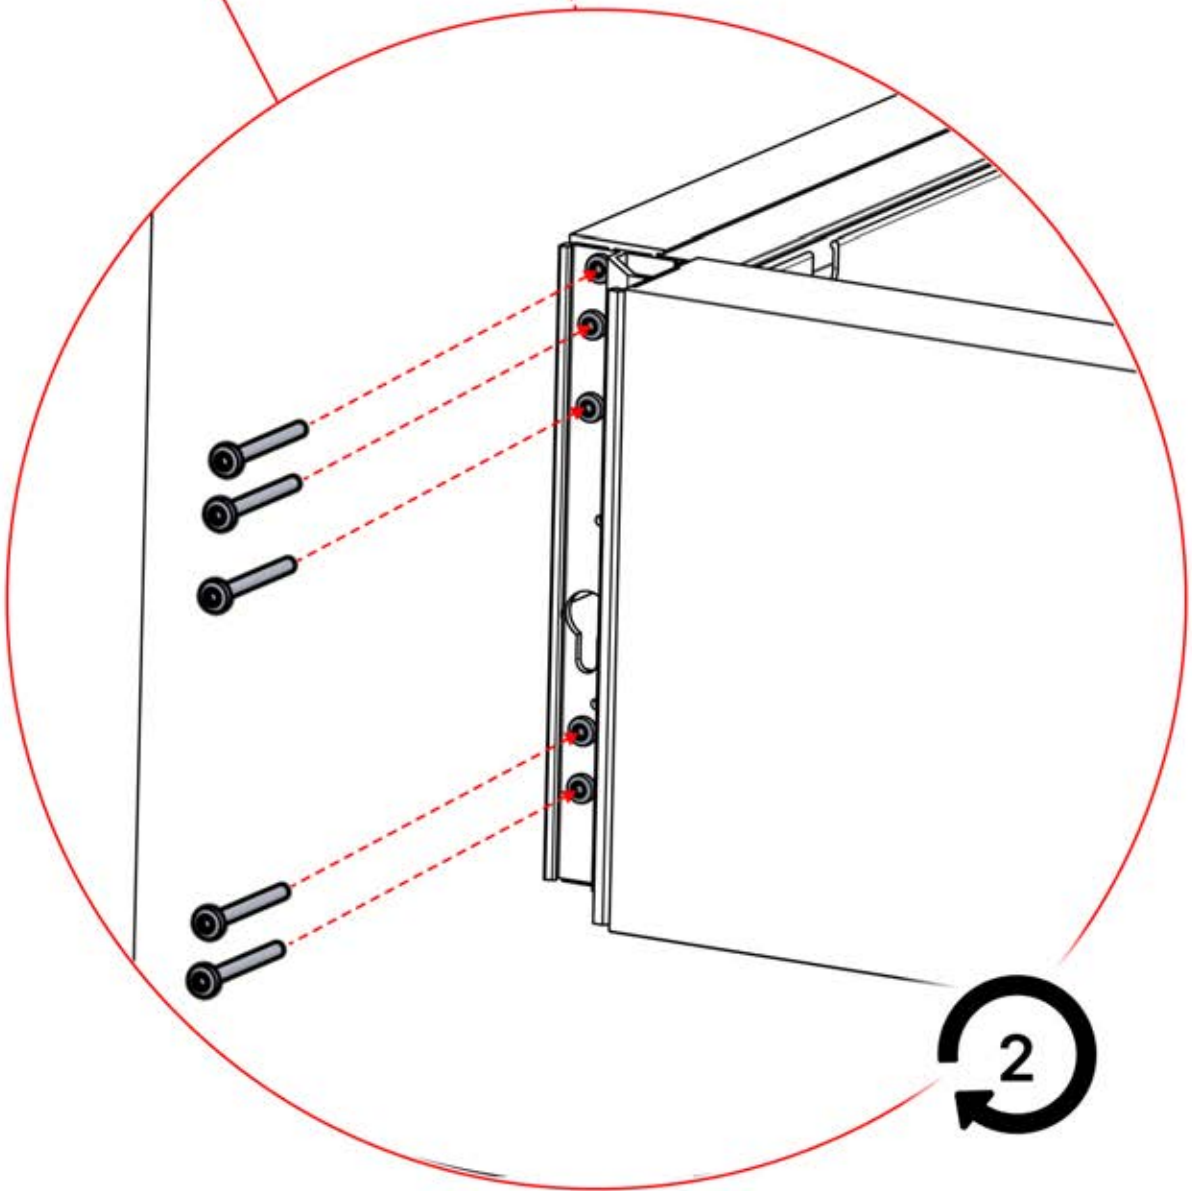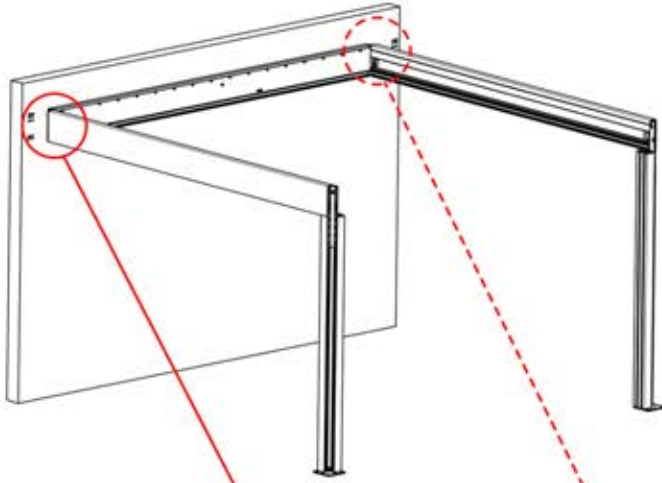



# 14



ANTHRAZIT: B296  
WEISS: B300  
SCHWARZ: B304



ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

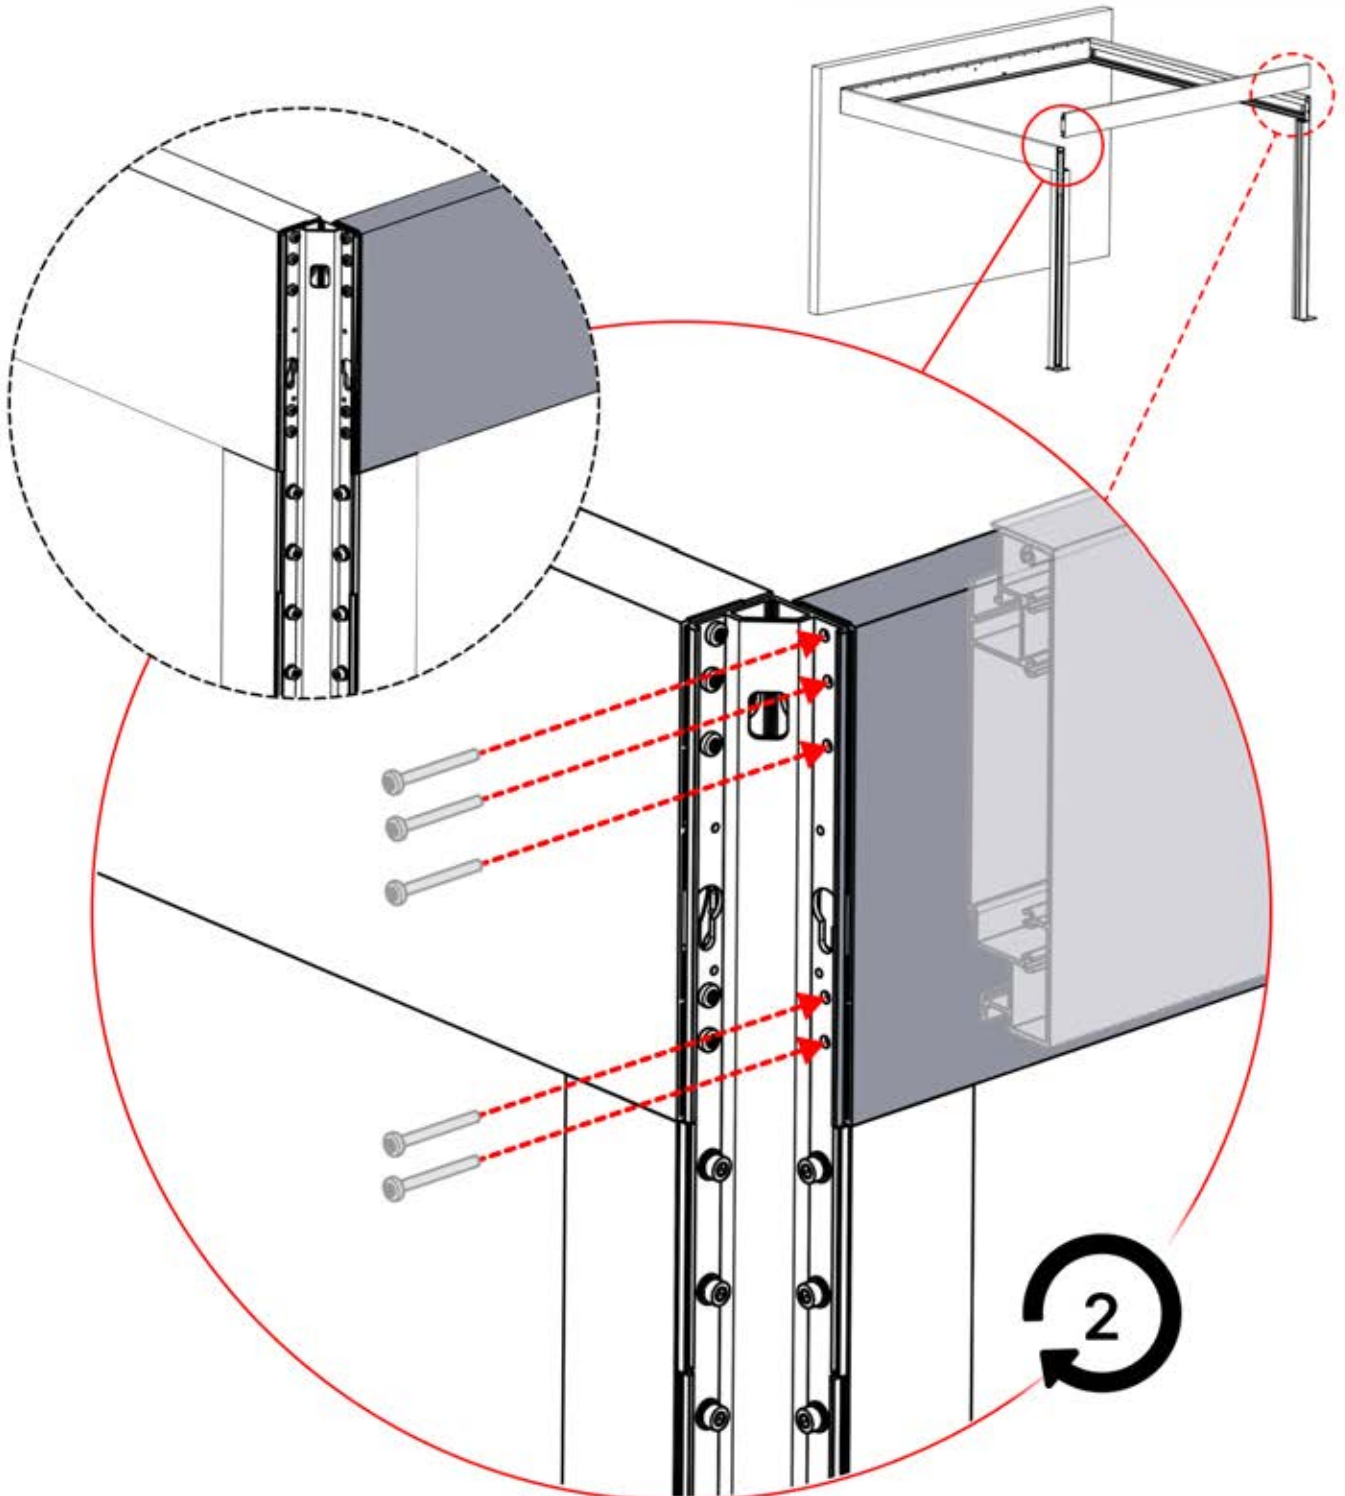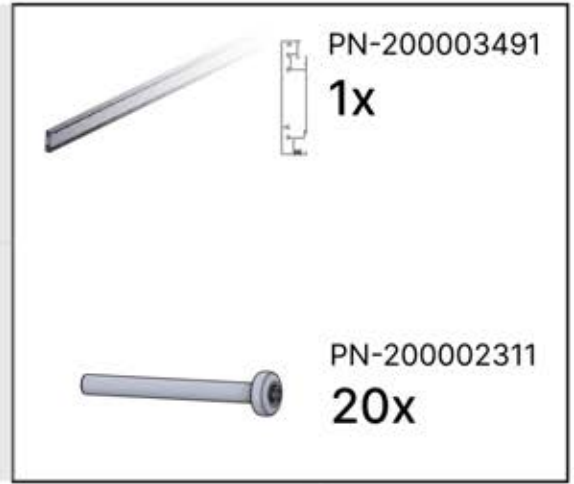

# 15





6

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247



PN-200000655

8x

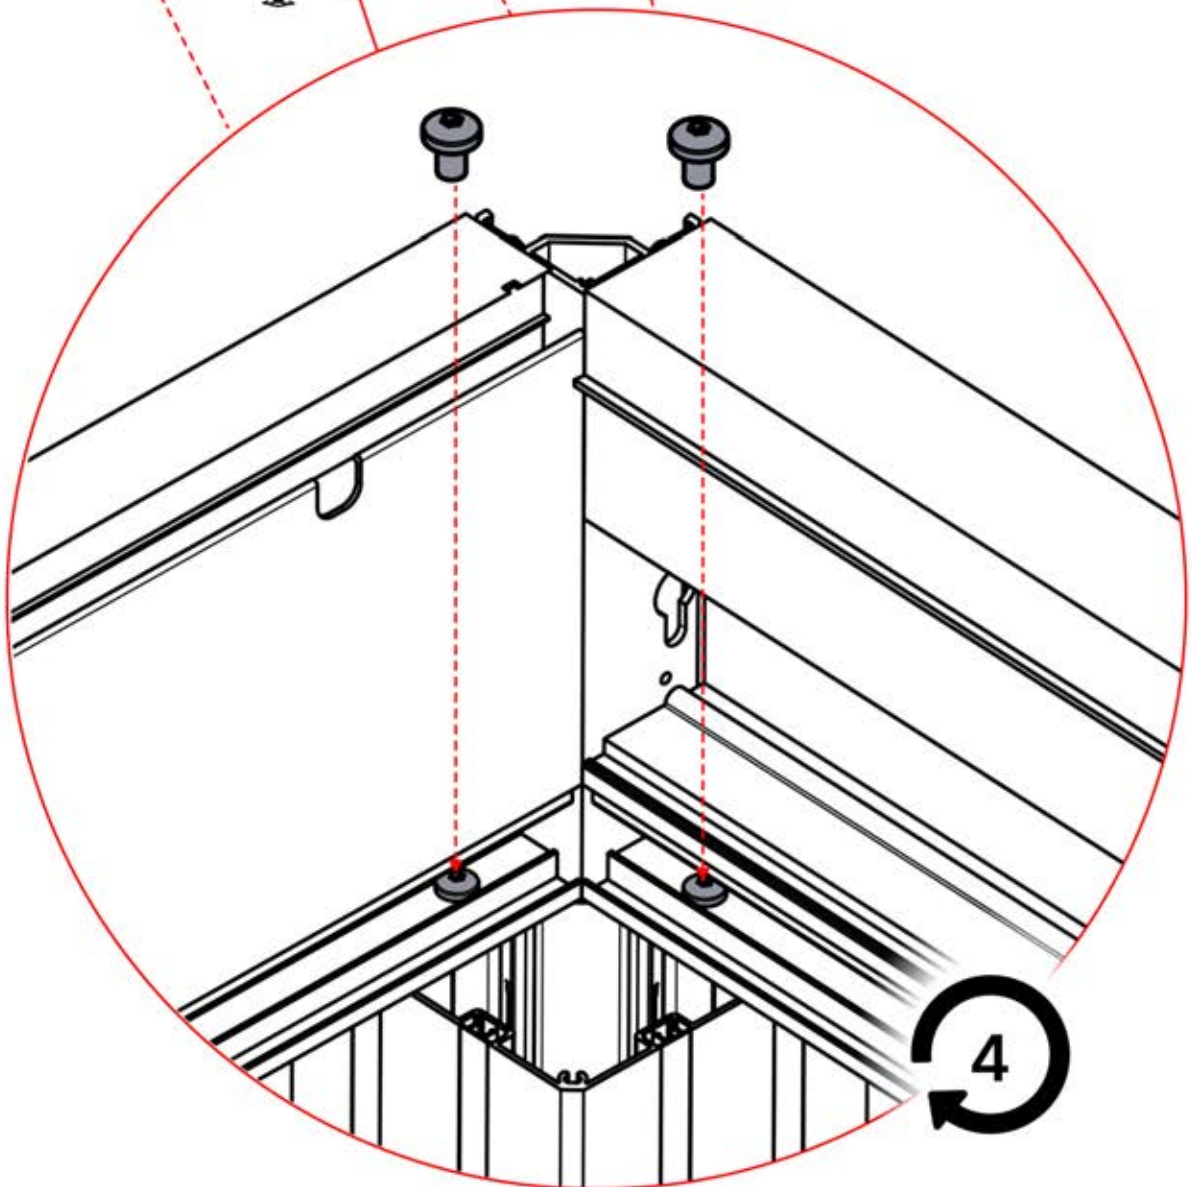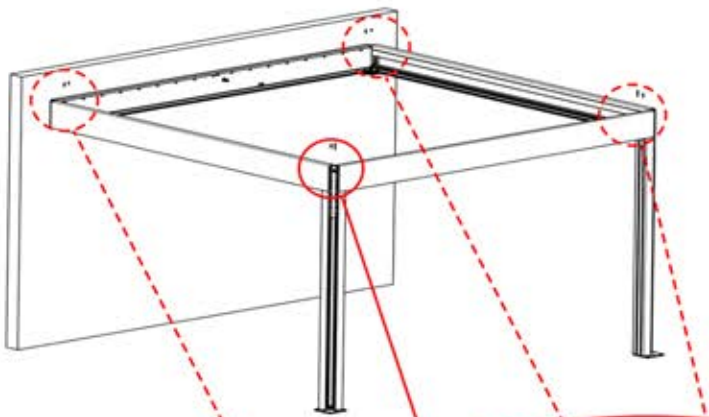



# 16

**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**1**

ANTHRAZIT: C126  
WEISS: C127  
SCHWARZ: C128

PN-200003584  
**2x**

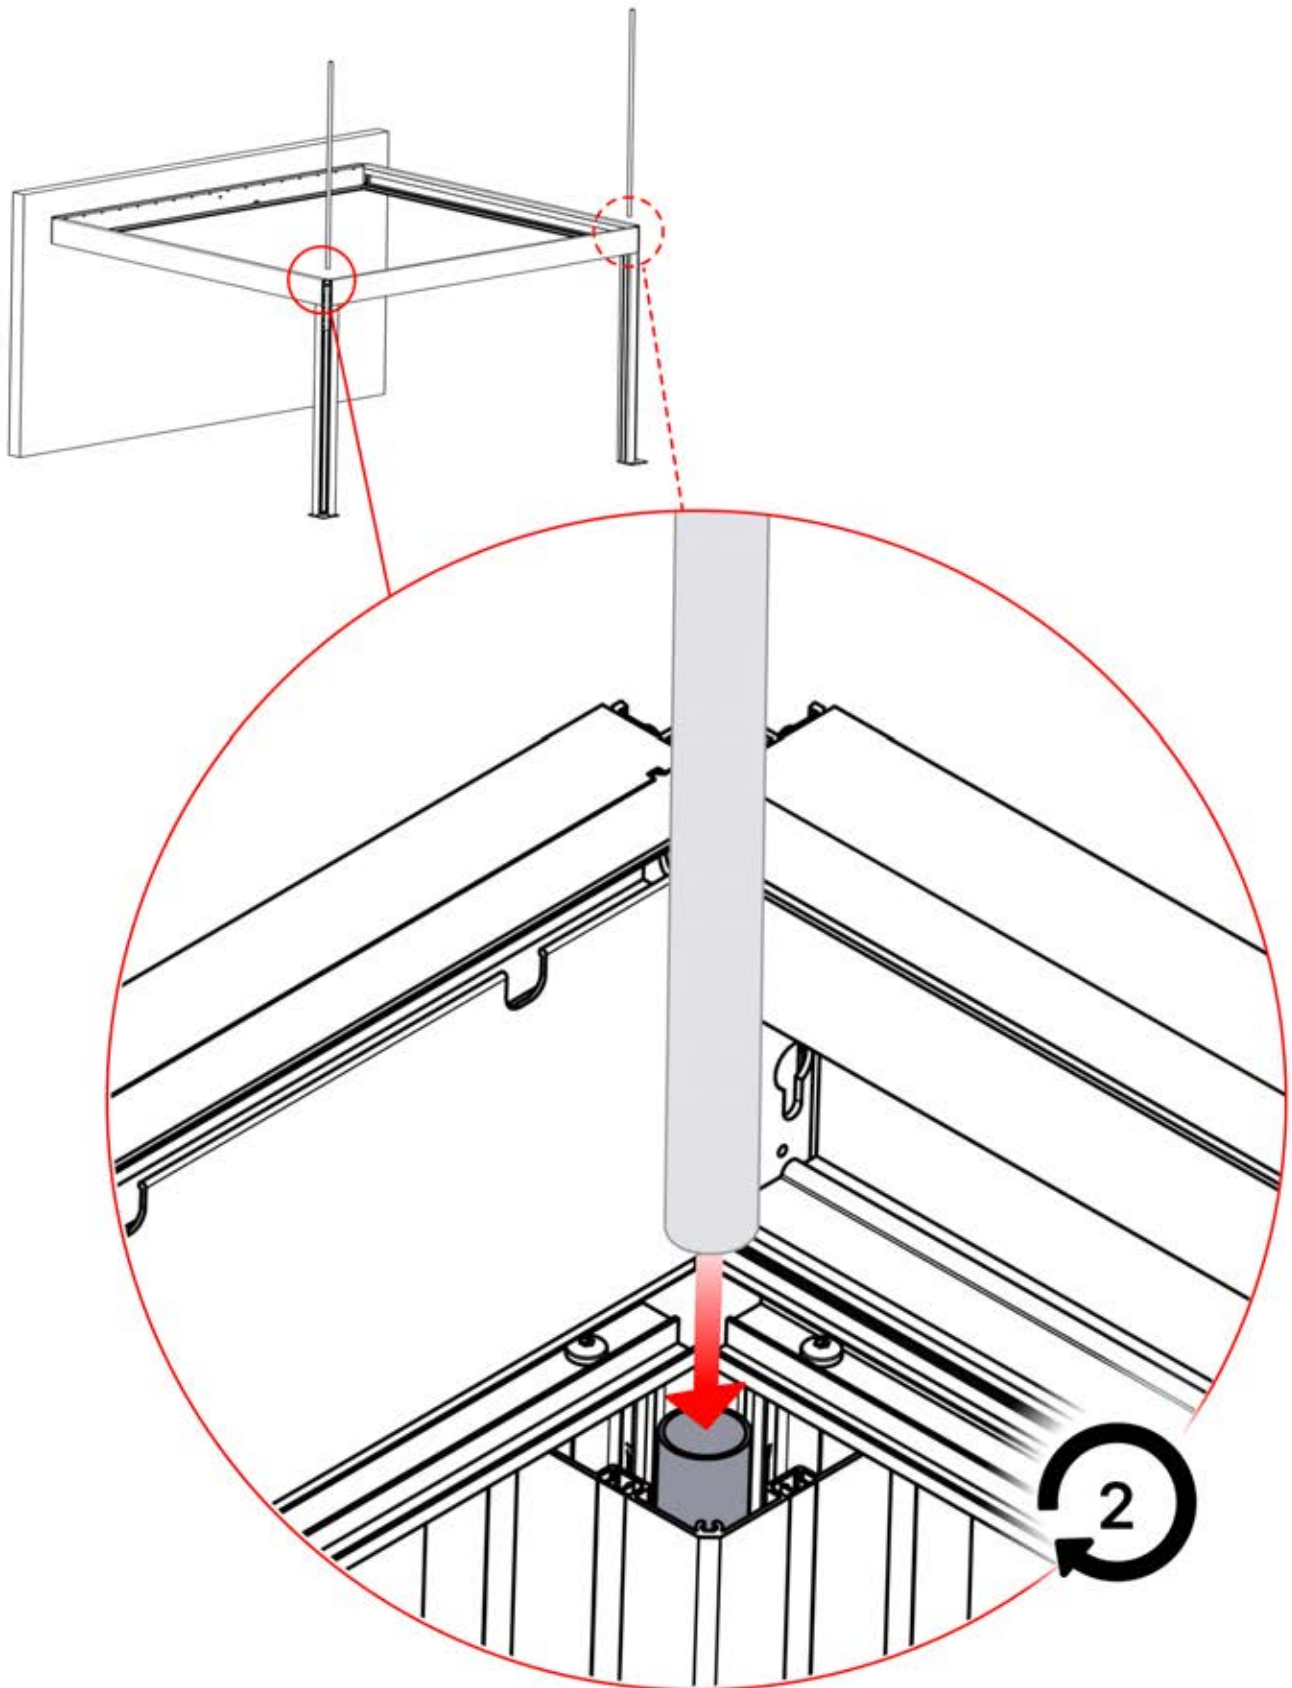

# 17



6


ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247



PN-200002284  
2x



PN-200002368  
2x

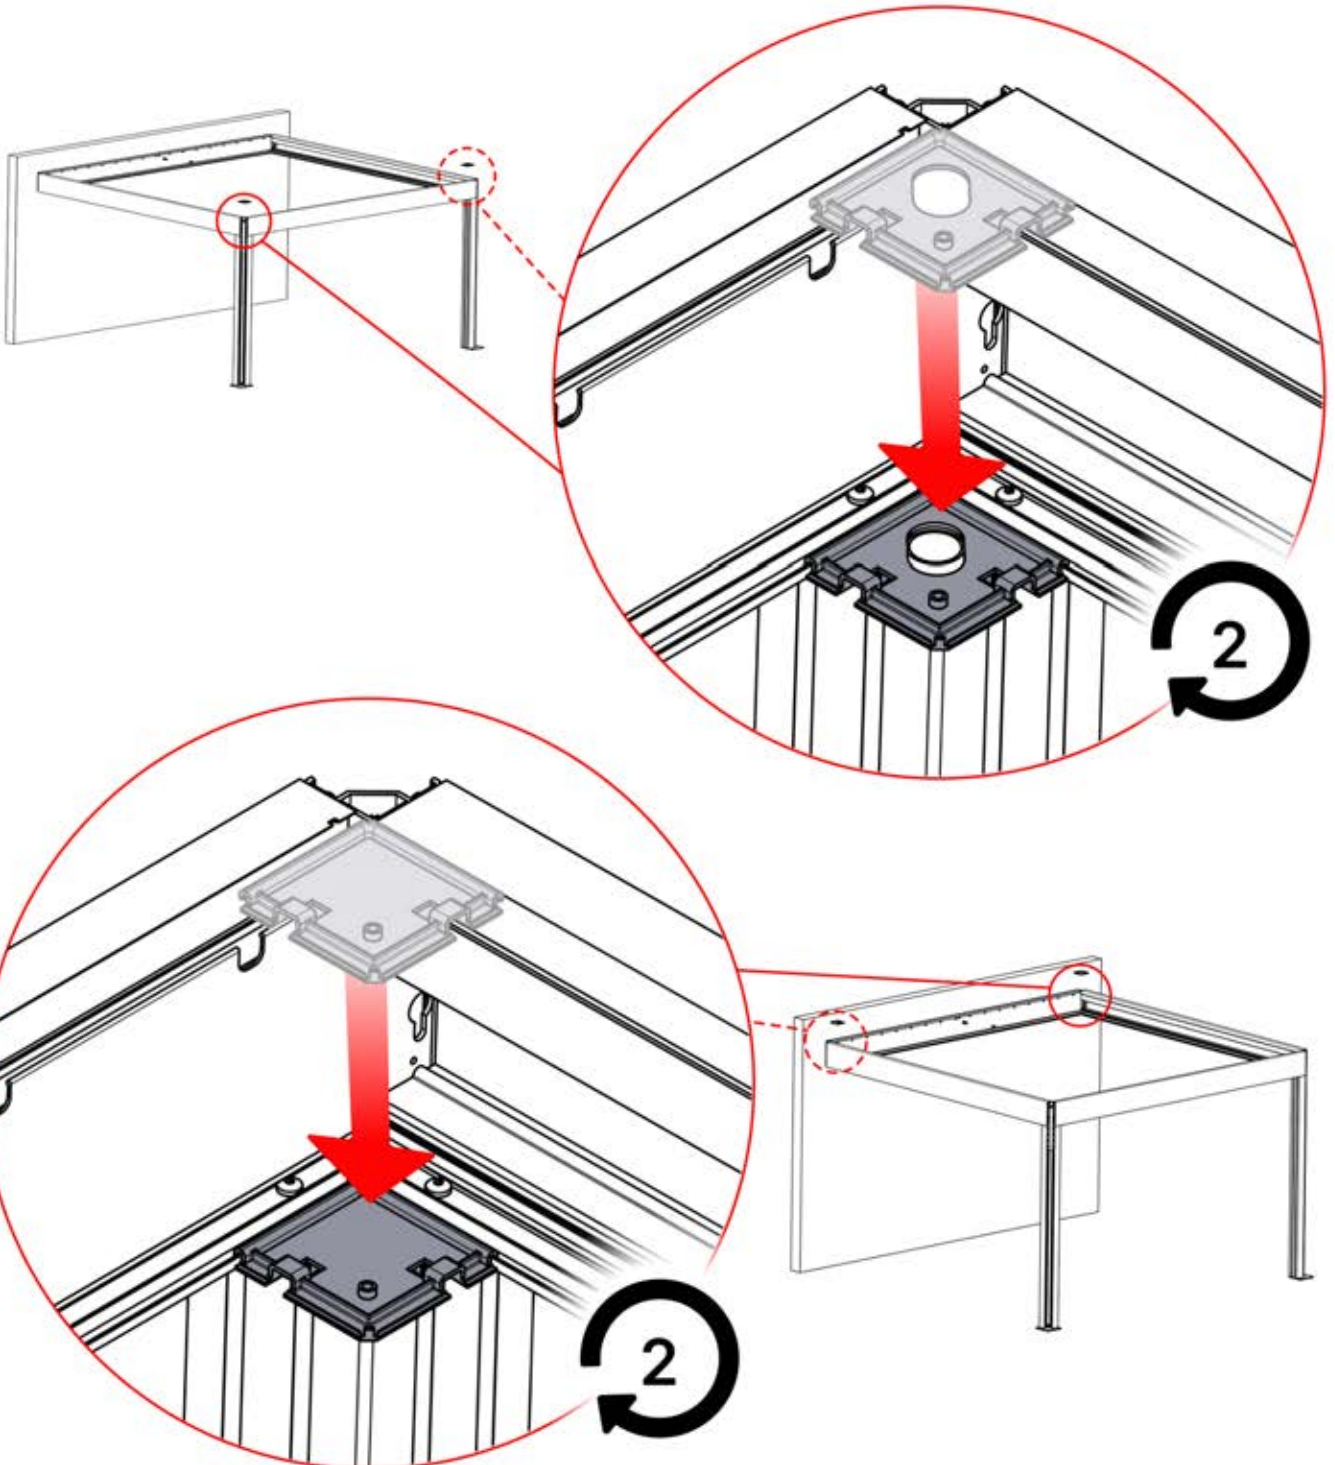

# 18



6


ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247



PN-200002298  
2x



PN-200002369  
2x

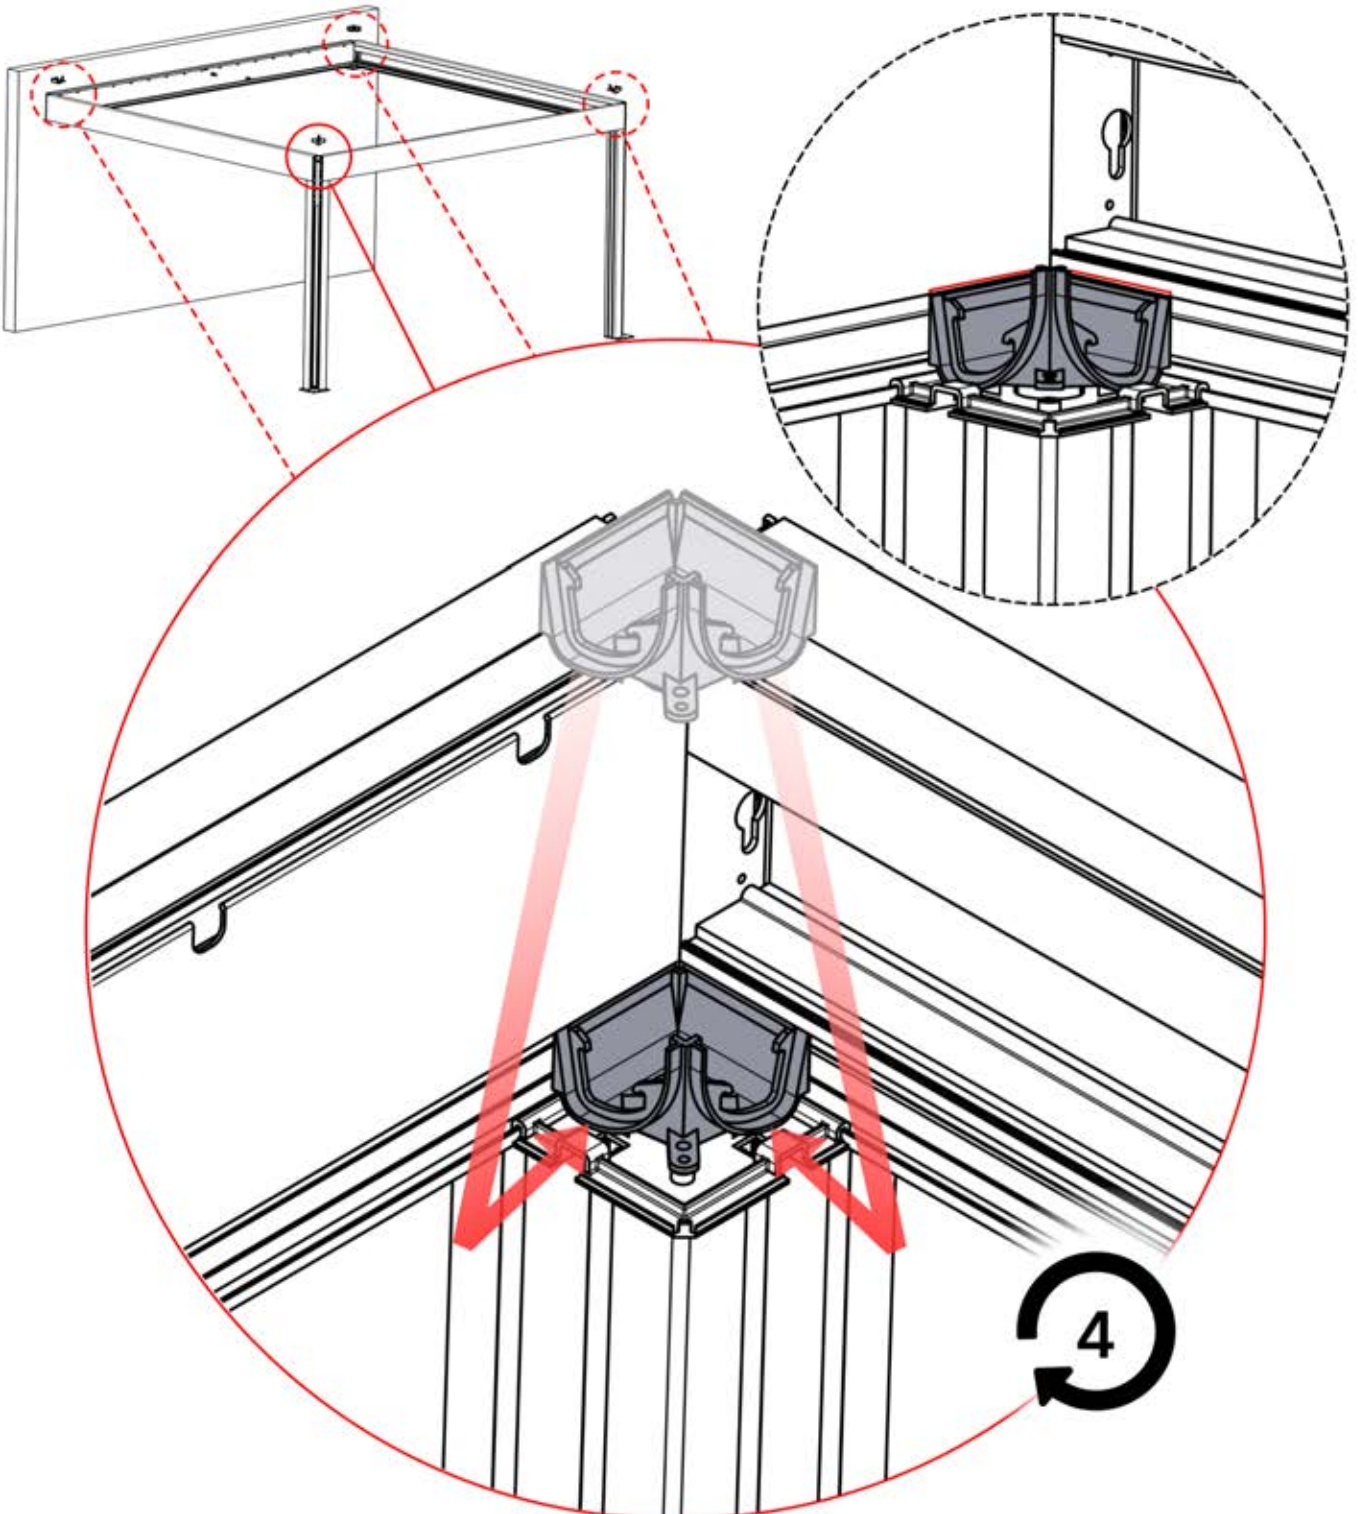


# 19


**x1**  
PERGOLUX

**6**

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247



PN-200002282  
**4x**

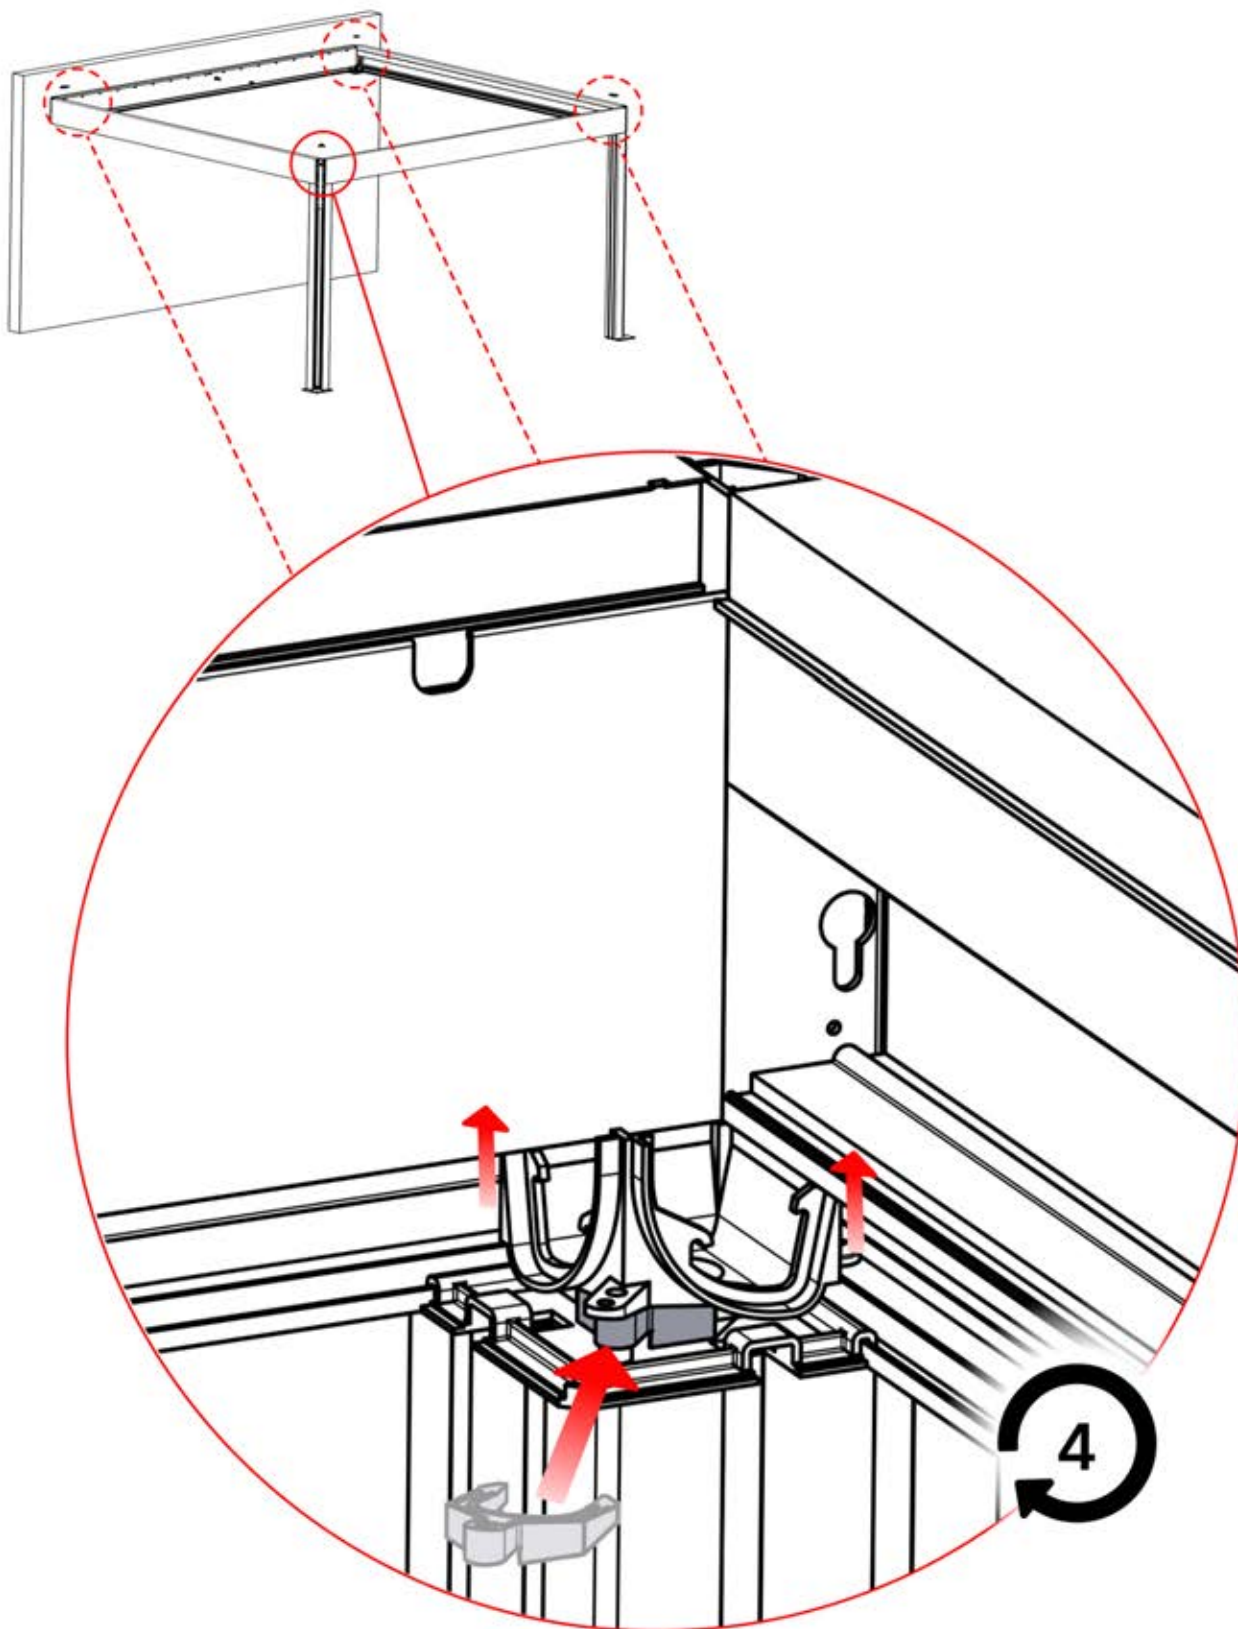

# 20





6


ANTHRAZIT: L240  
WEISS: L244  
SCHWARZ: L242




PN-200002311  
2x

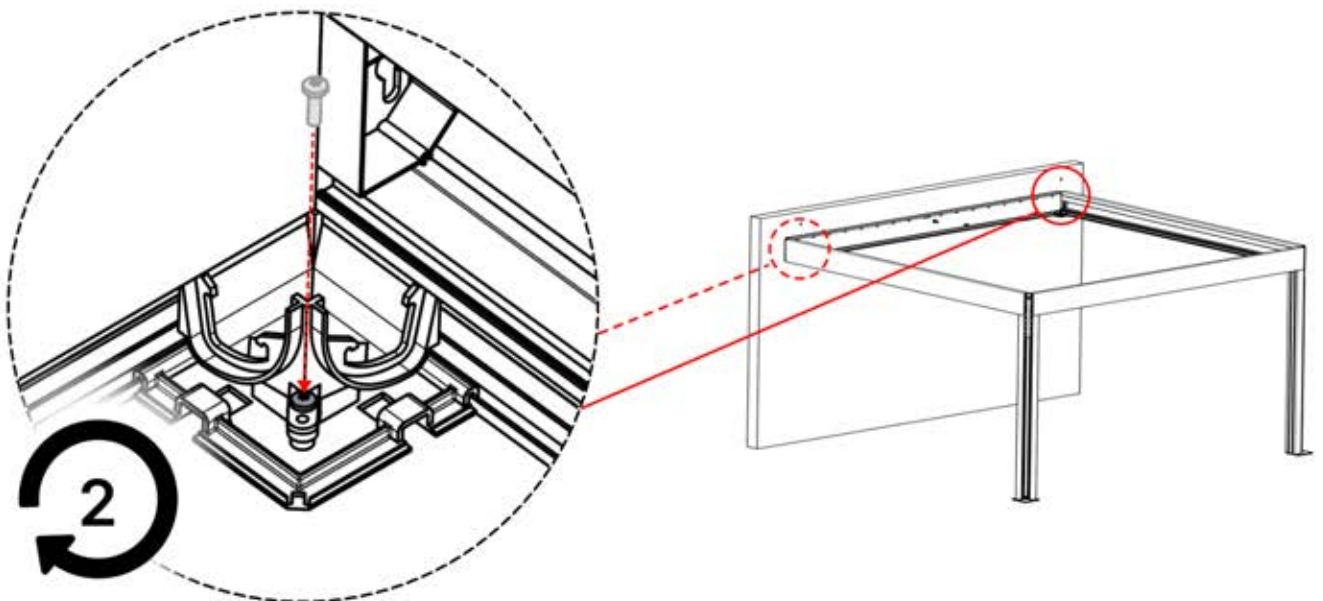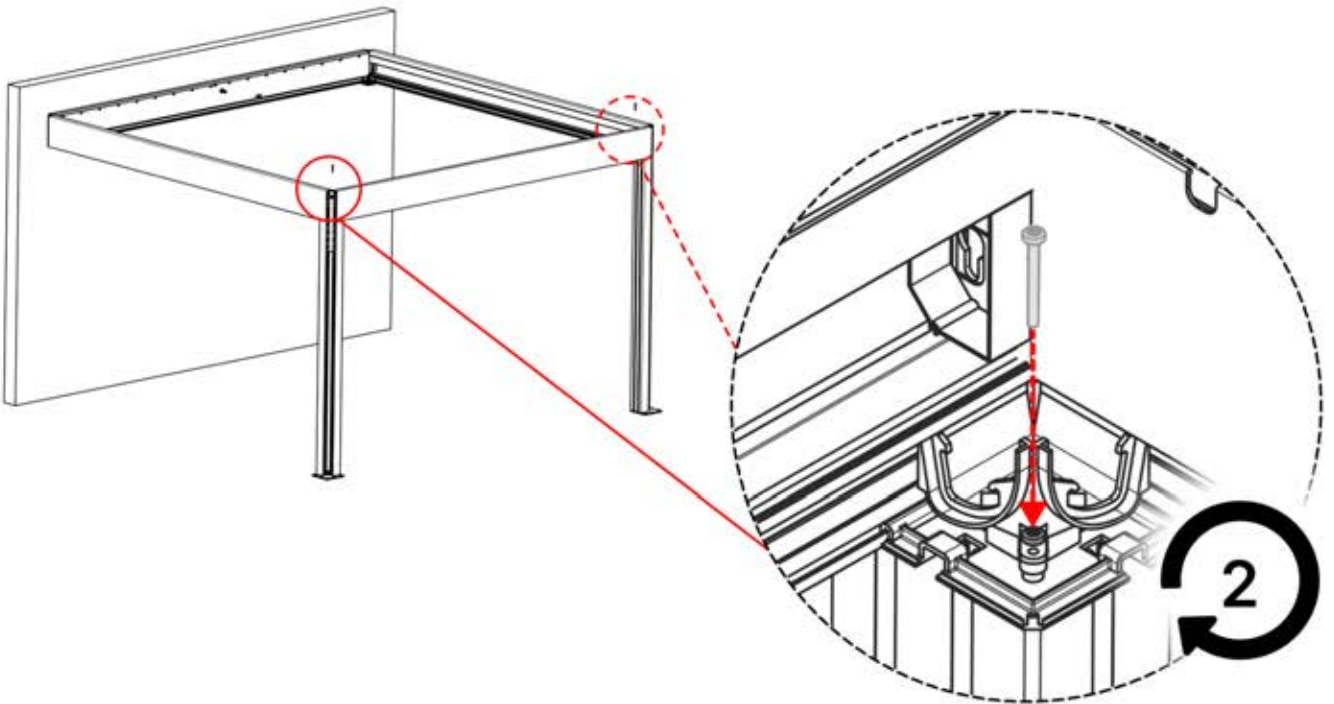





# 21



ANTHRAZIT: B296  
WEISS: B300  
SCHWARZ: B304



ANTHRAZIT: B313  
WEISS: B315  
SCHWARZ: B317

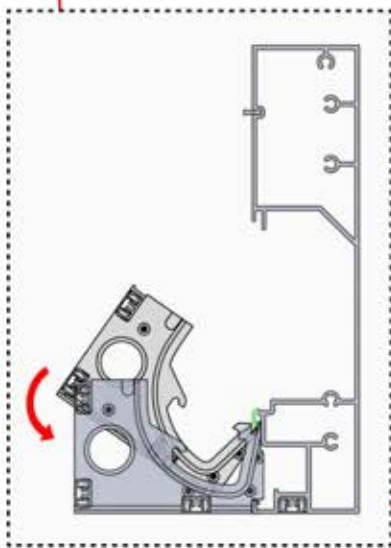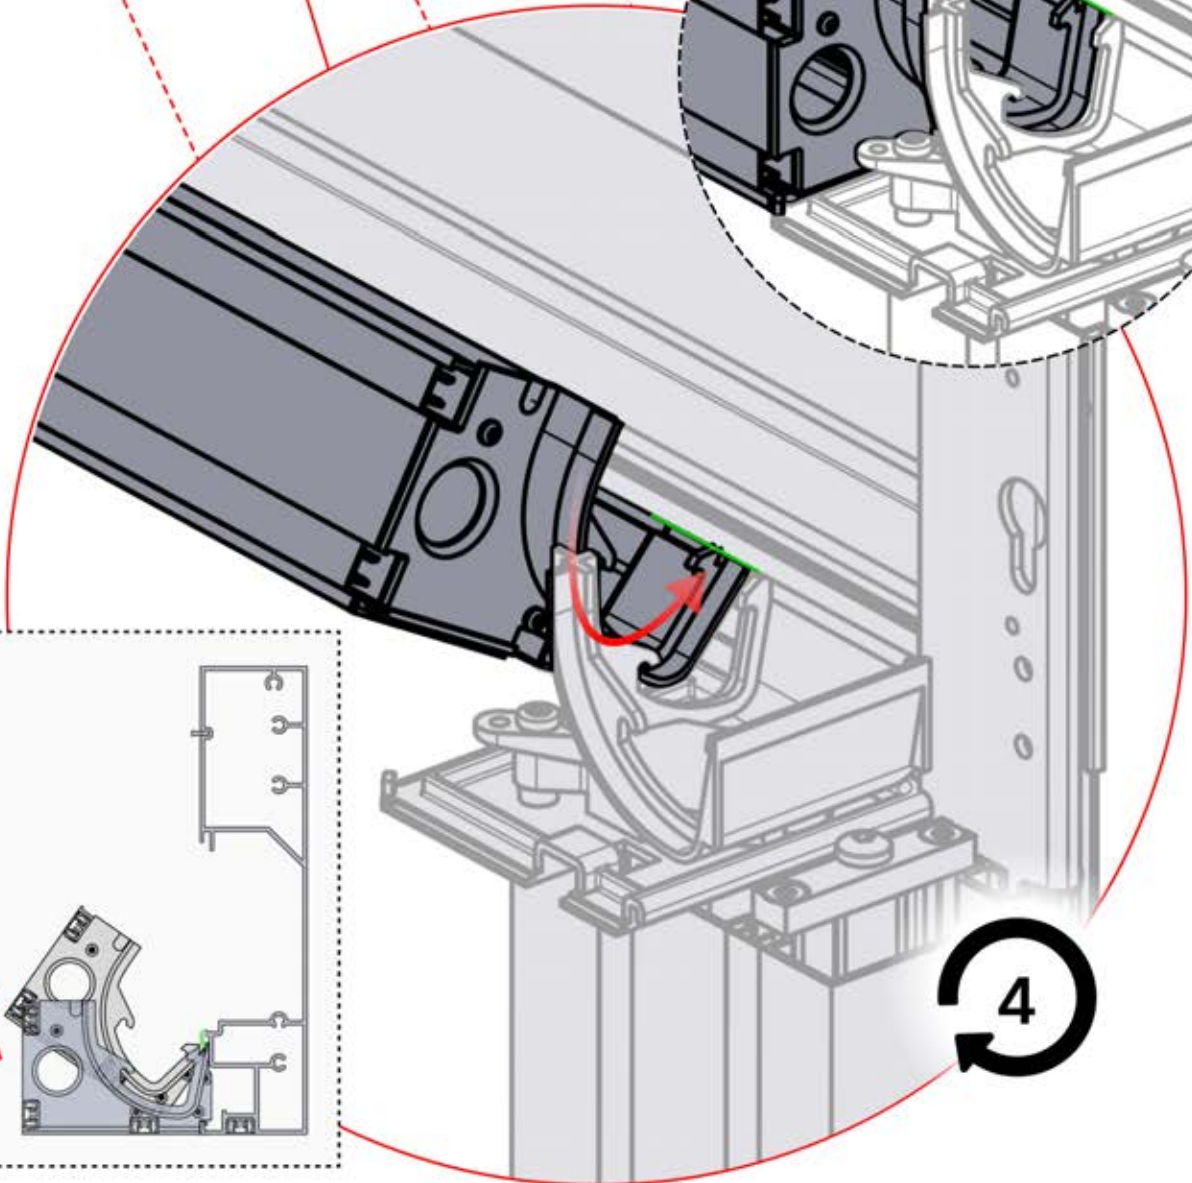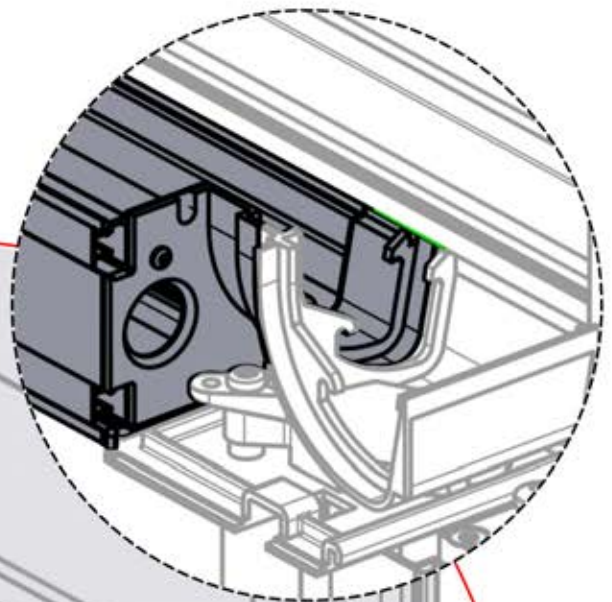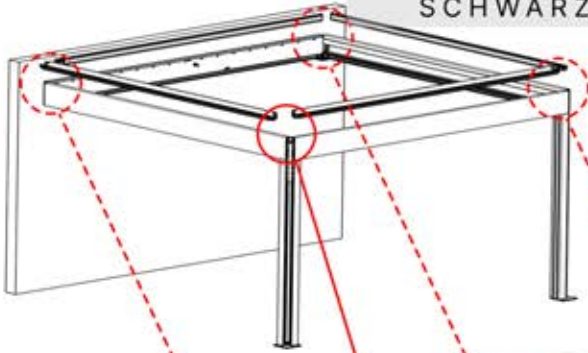

# 22

**3**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B313  
WEISS: B315  
SCHWARZ: B317


**2**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B296  
WEISS: B300  
SCHWARZ: B304

PN-200003587  
2x

PN-200002323  
2x

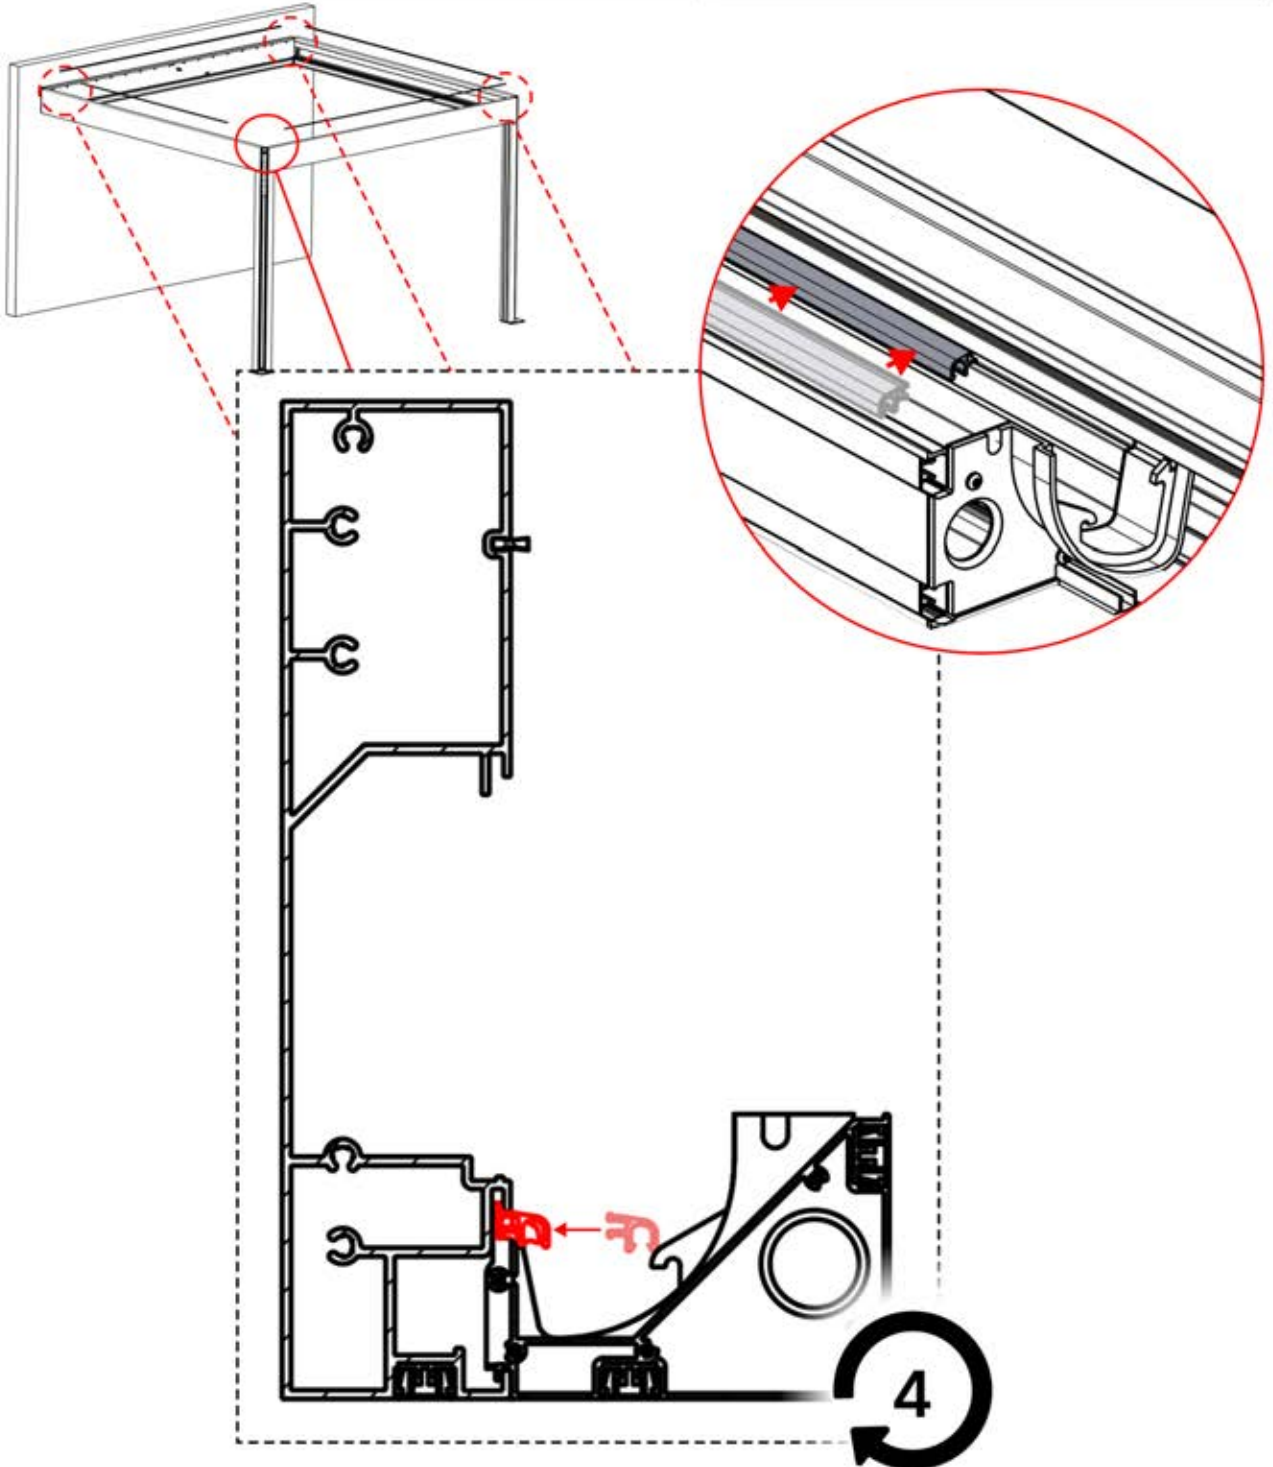

# INFORMATIONEN



Fetten Sie dieses  
Teil ein.



6

ANTHRAZIT: L240  
WEISS: L244  
SCHWARZ: L242



PN-200003051

8x




PN-200003049

8x



PN-200003050

8x

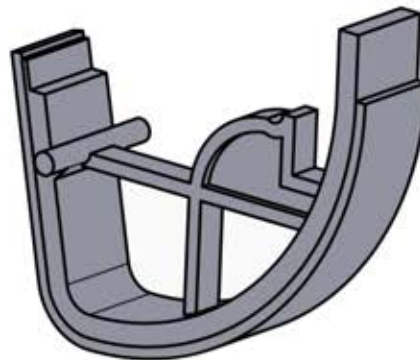

# 23





6

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

PN-200003051  
**8x**

PN-200003050  
**8x**

PN-200003049  
**8x**

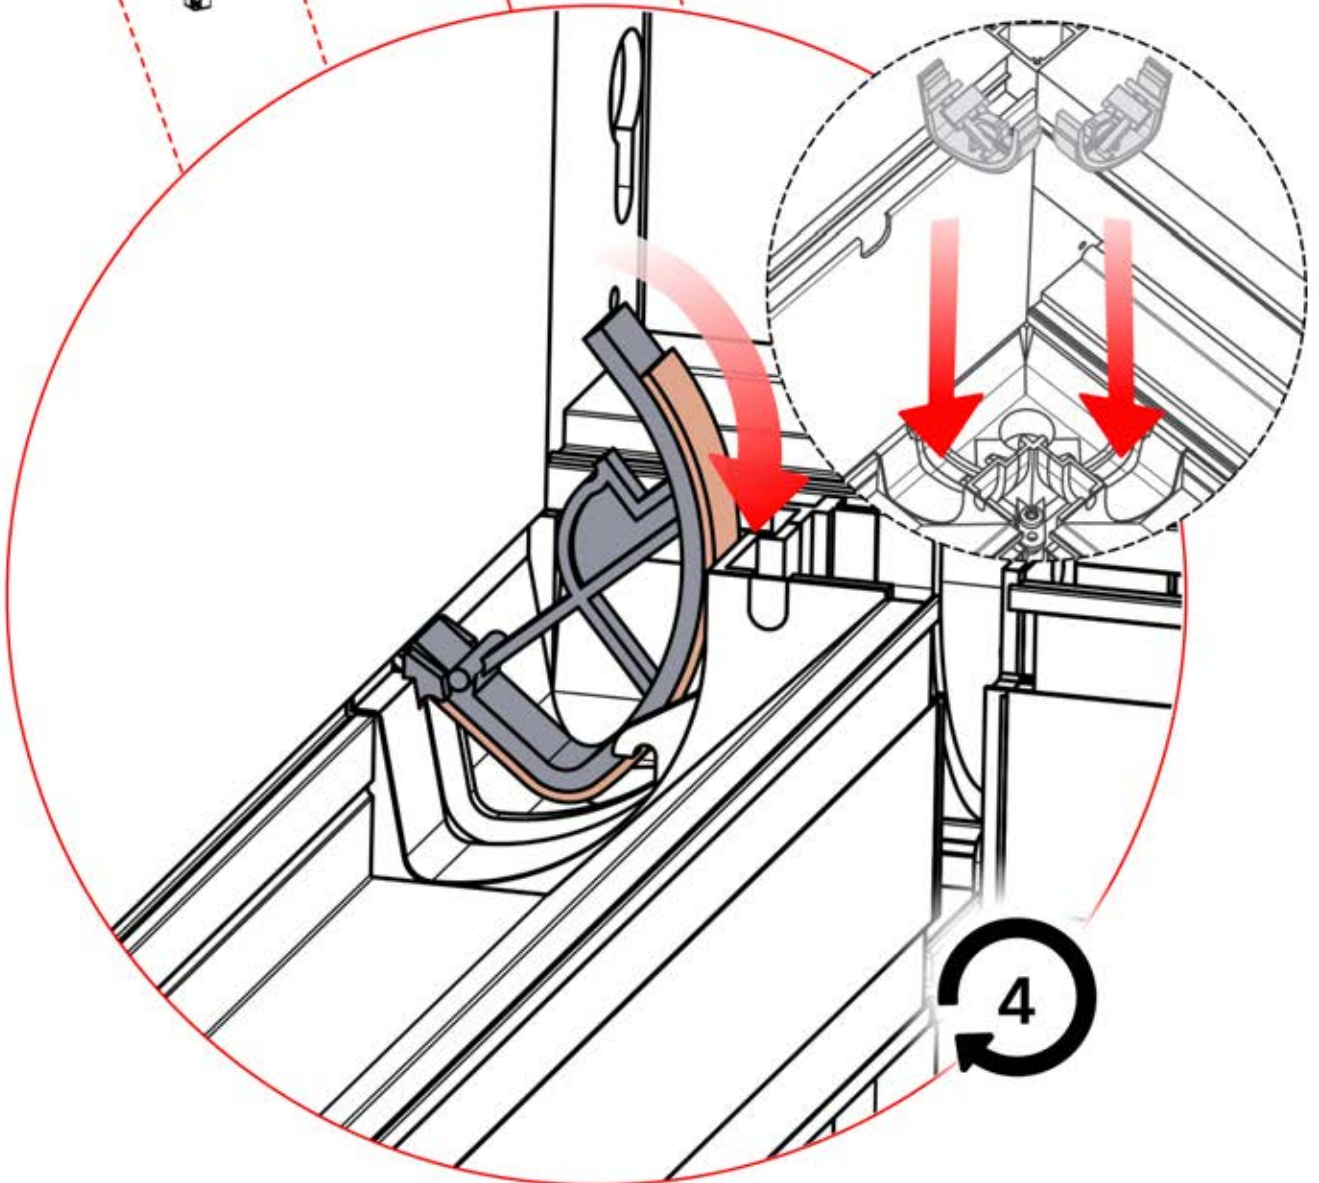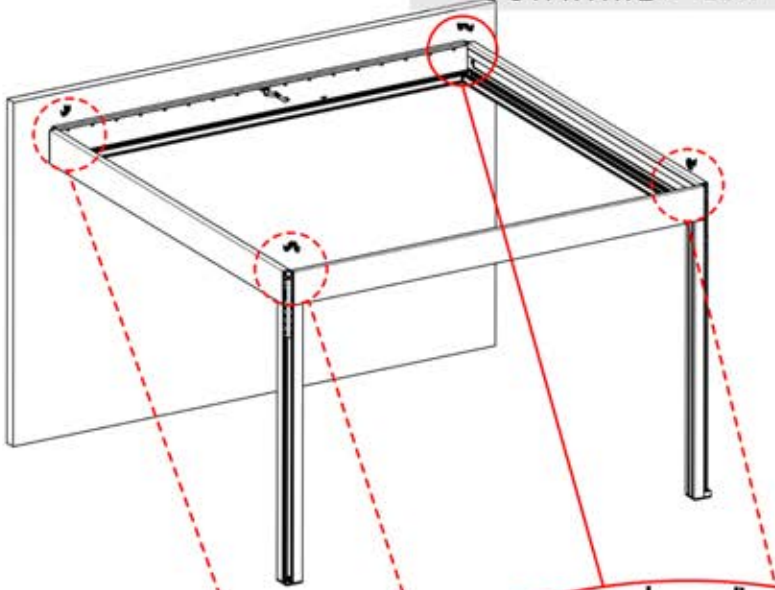

# 24






6

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

PN-200003051  
**8x**

PN-200003050  
**8x**

PN-200003049  
**8x**

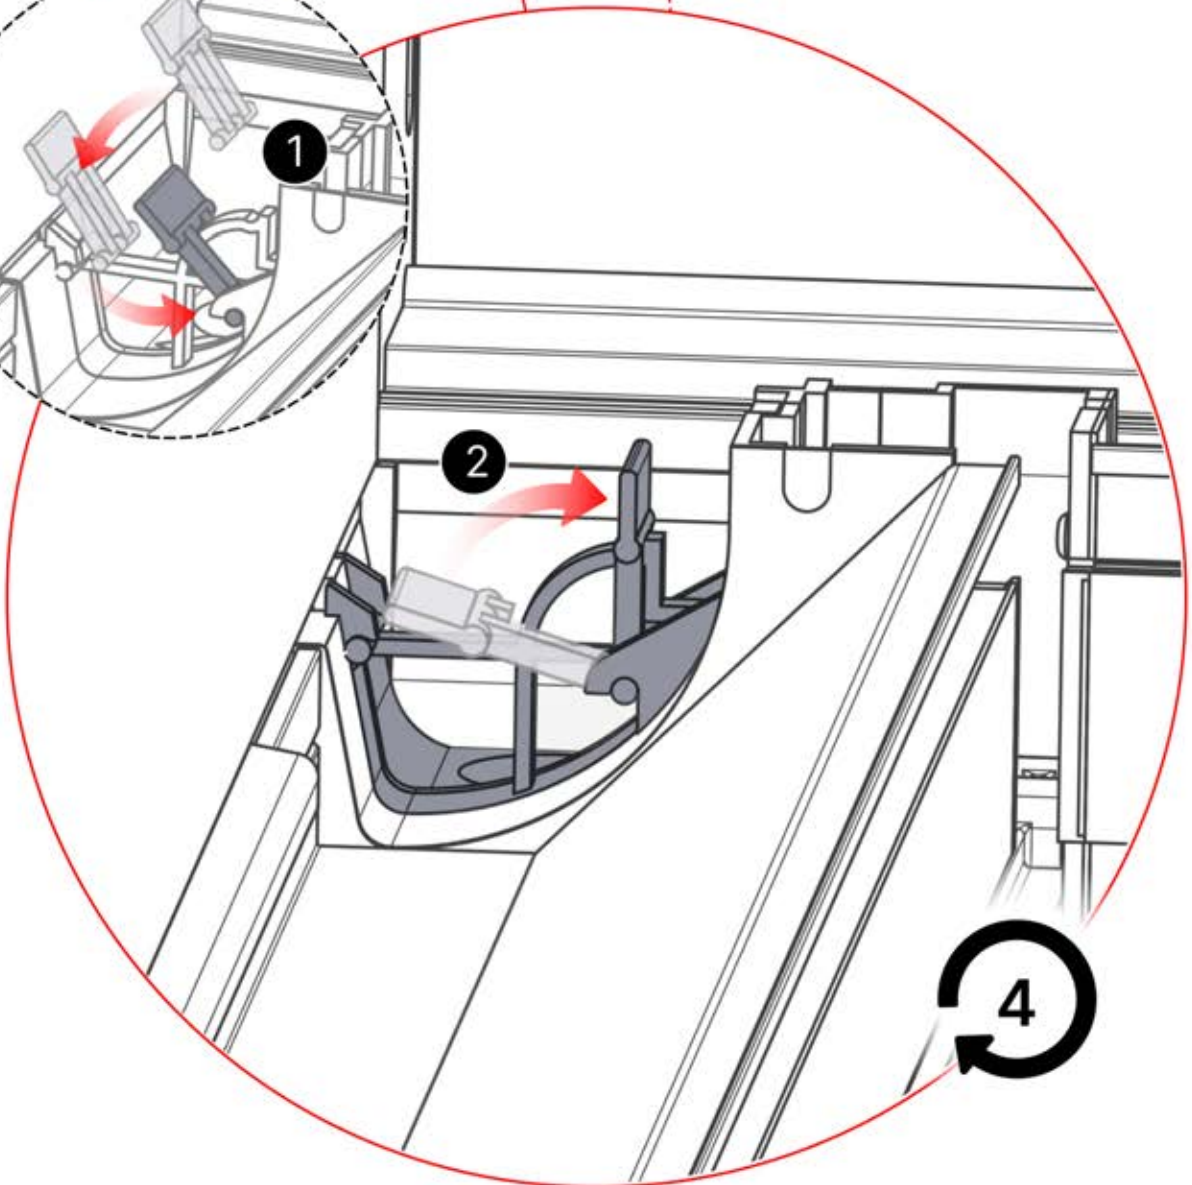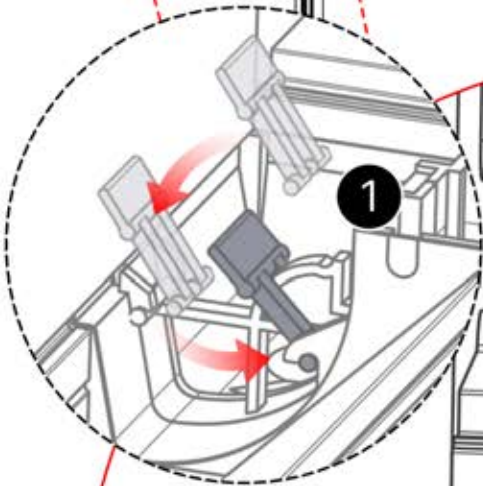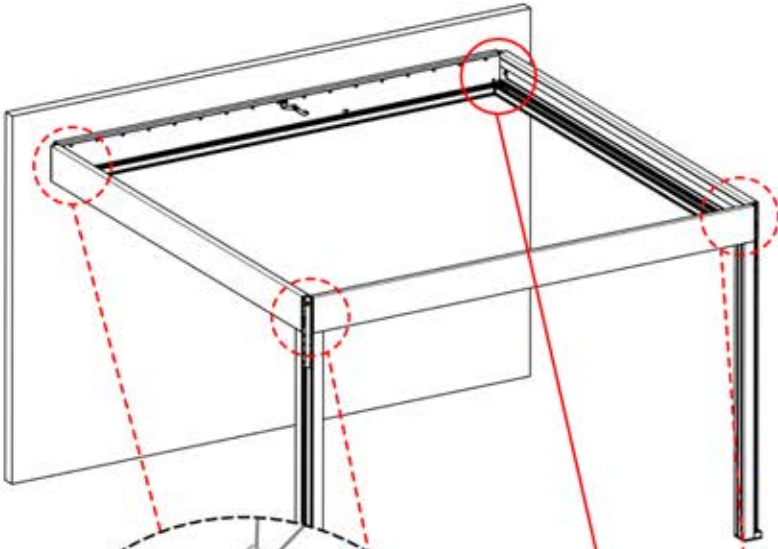

# 25



6

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247





PN-200002289

4x







PN-200000958





4x

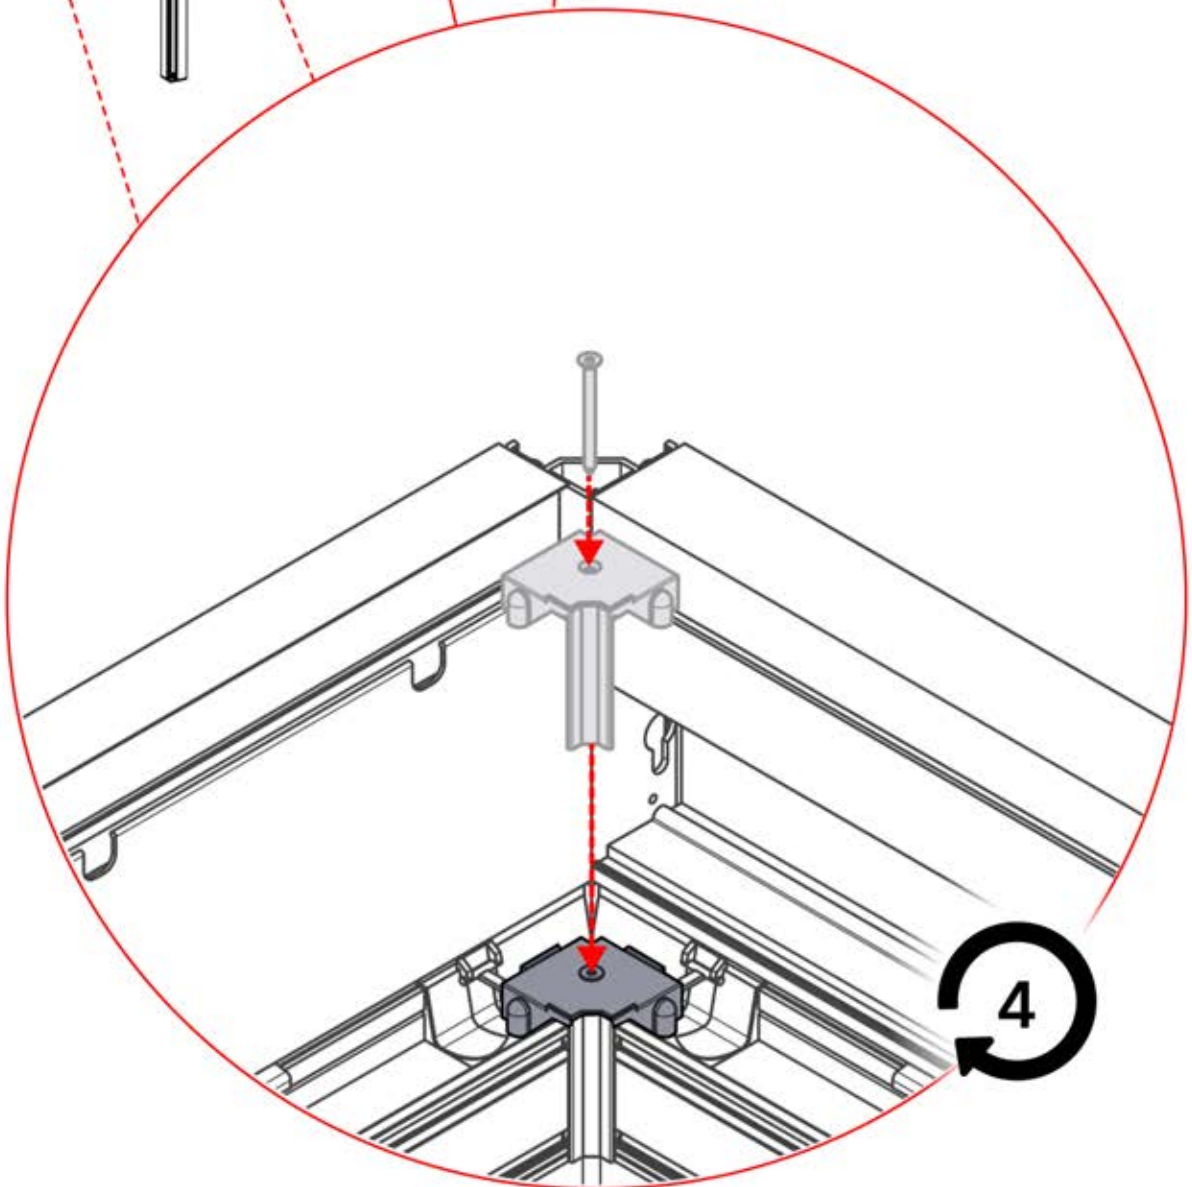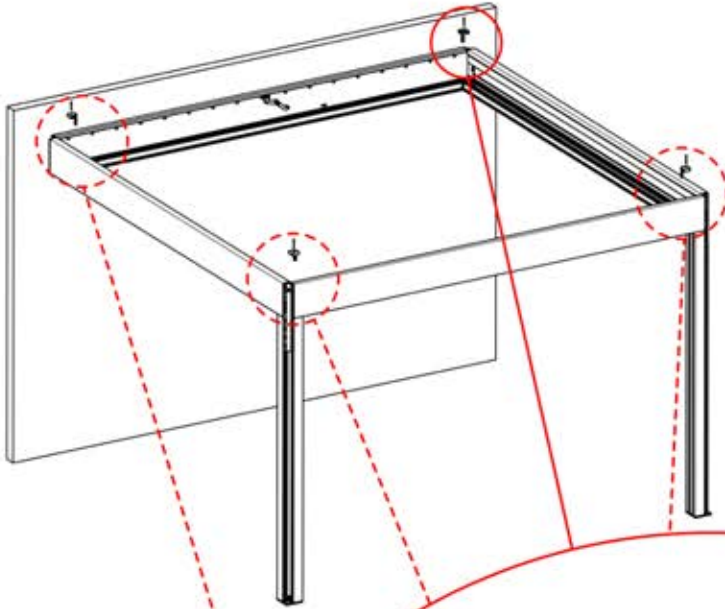



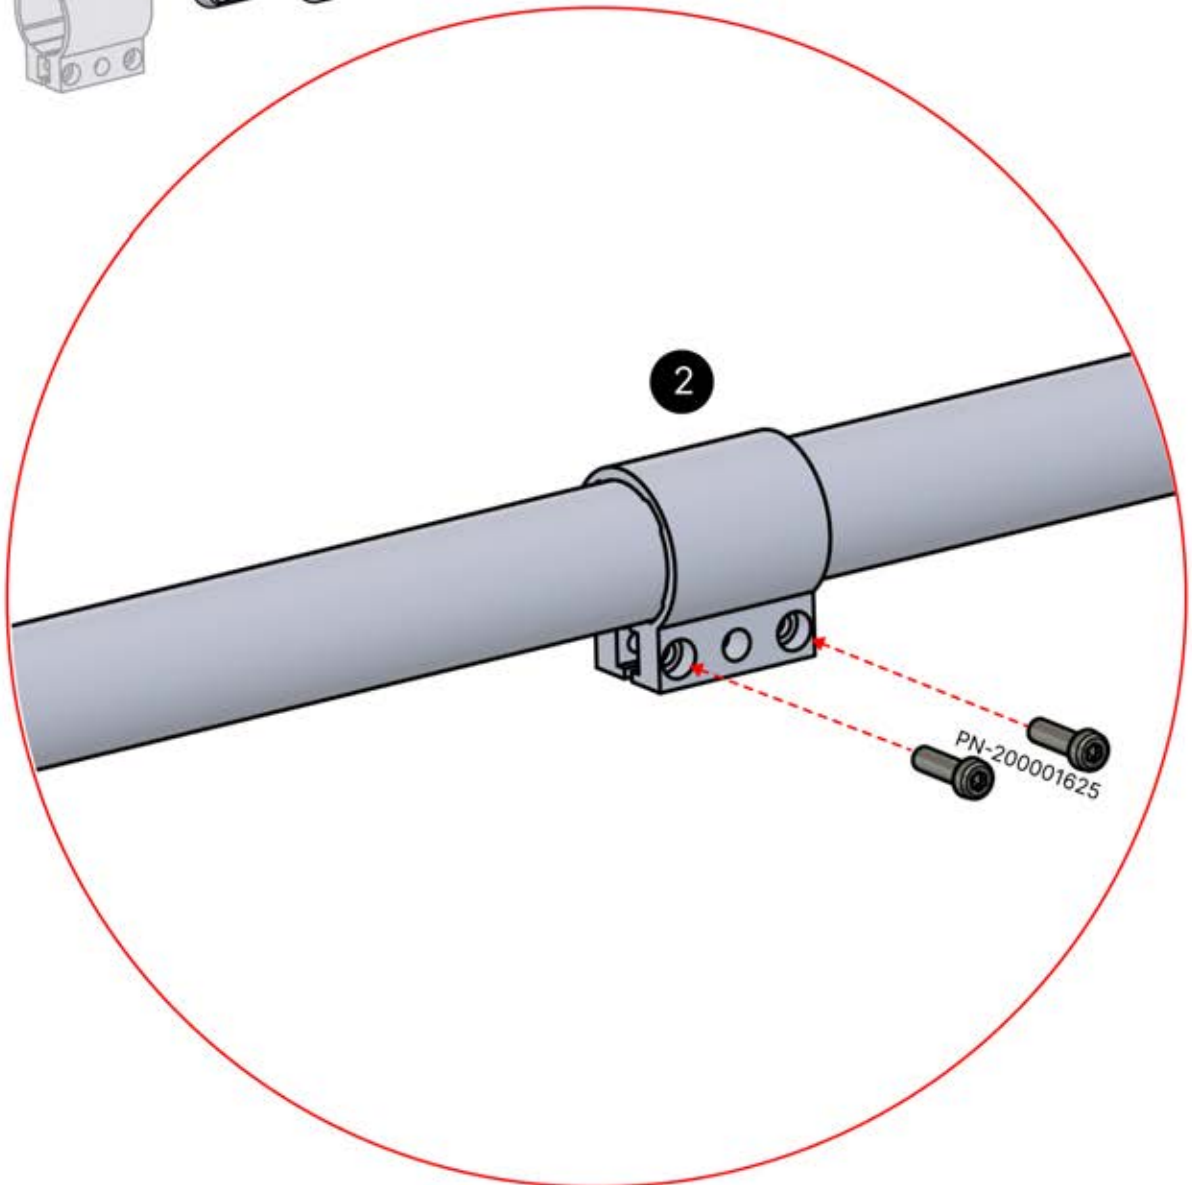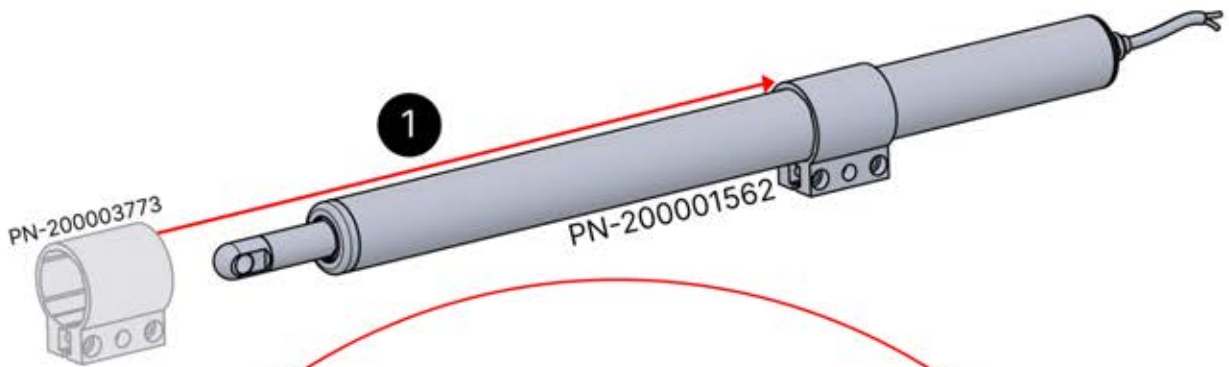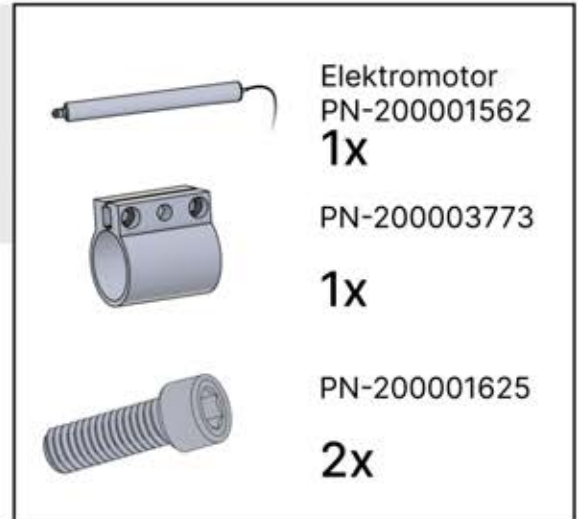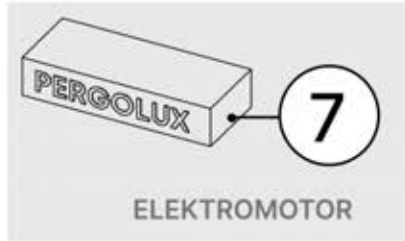



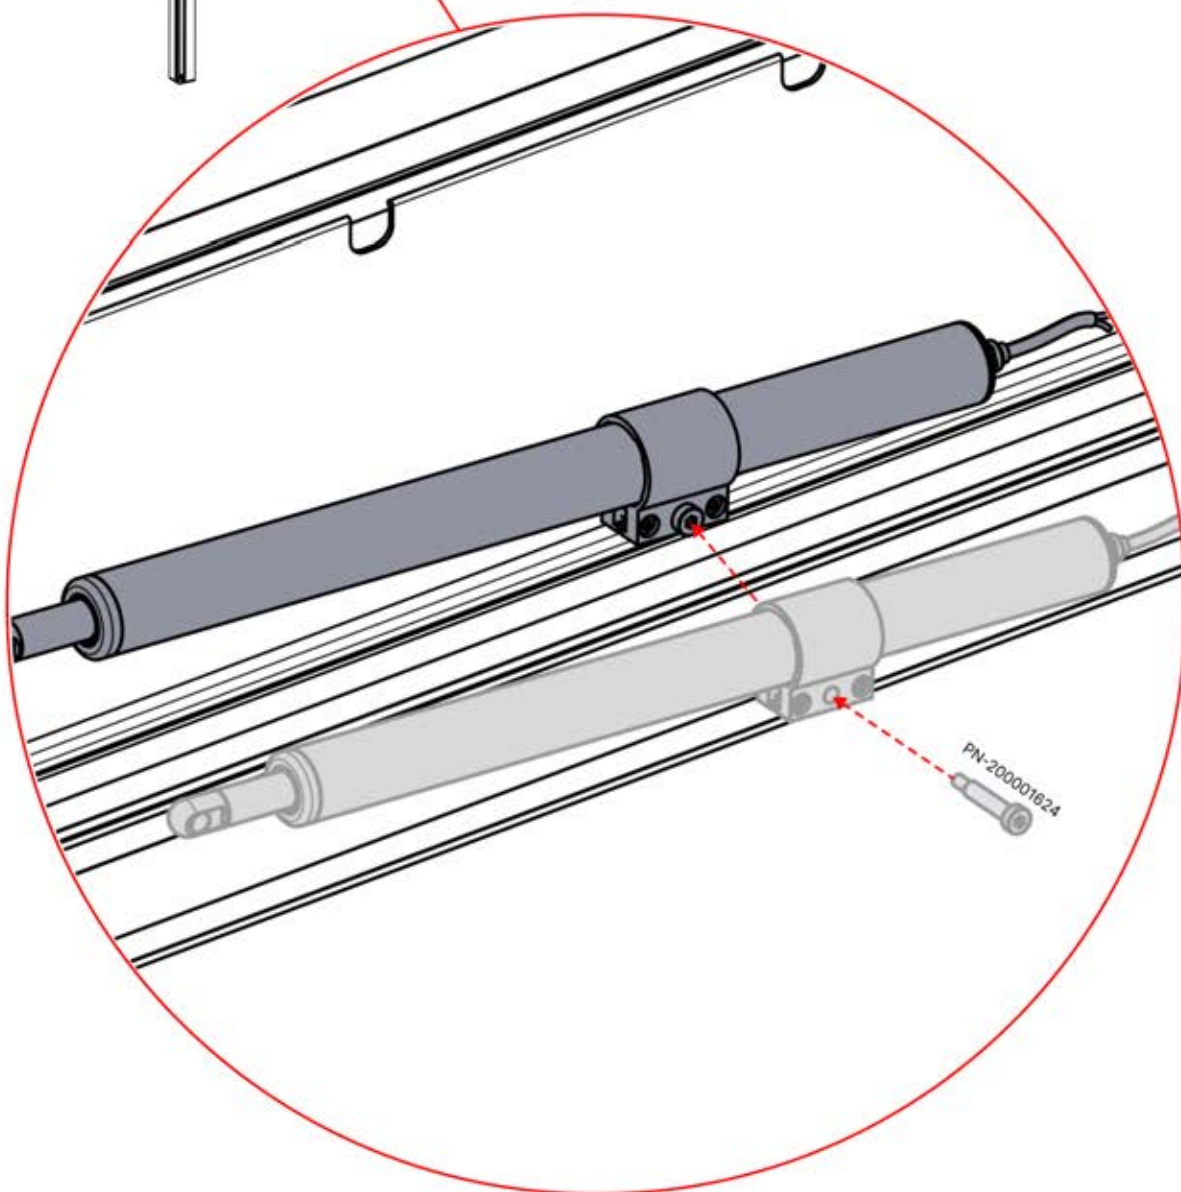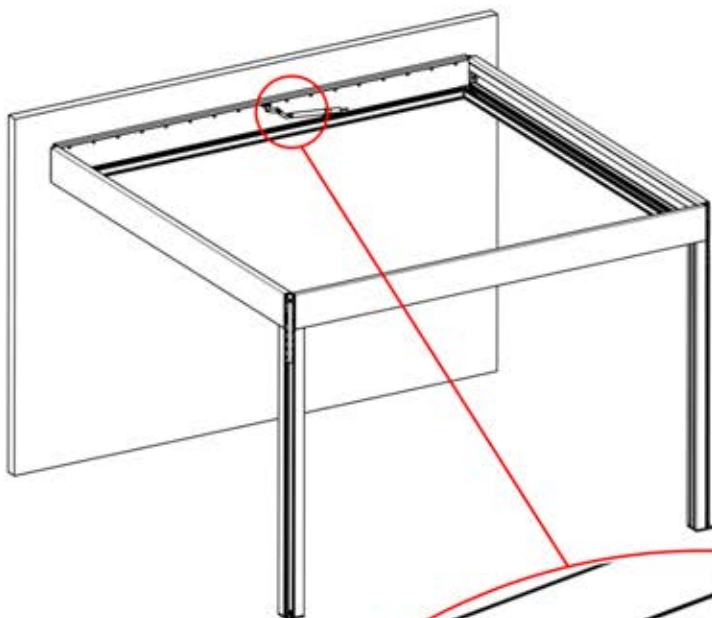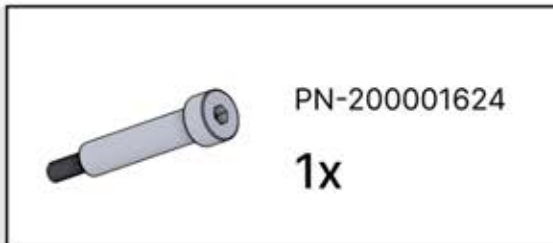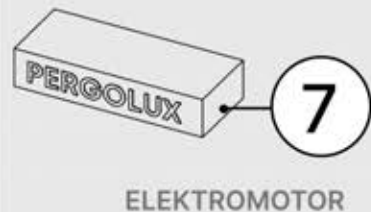


# 26




# 27





# 28






 <p>ANTHRAZIT: L245 WEISS: L249 SCHWARZ: L247</p>	 <p>PN-200002326 <b>1x</b></p>
 <p>PN-200003500 <b>1x</b></p>	 <p>PN-200002328 <b>2x</b></p>
 <p>PN-200002330 <b>1x</b></p>	 <p>PN-200002327 <b>1x</b></p>
 <p>PN-200002324 <b>1x</b></p>	 <p>PN-200002333 <b>1x</b></p>
	 <p>PN-200002355 <b>1x</b></p>

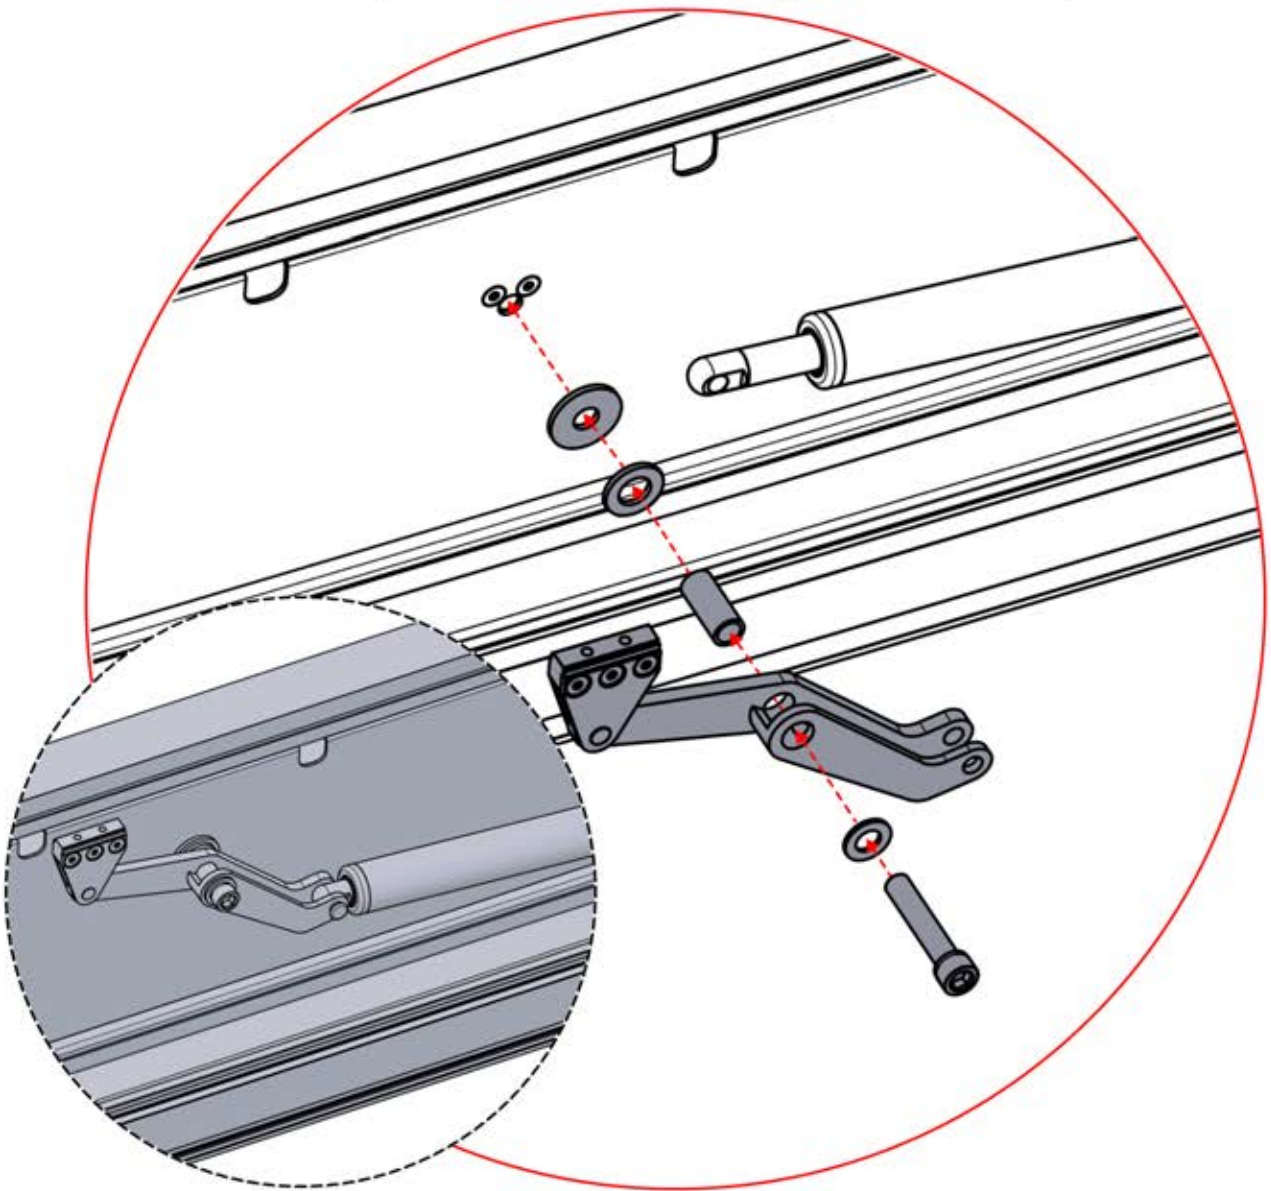


29

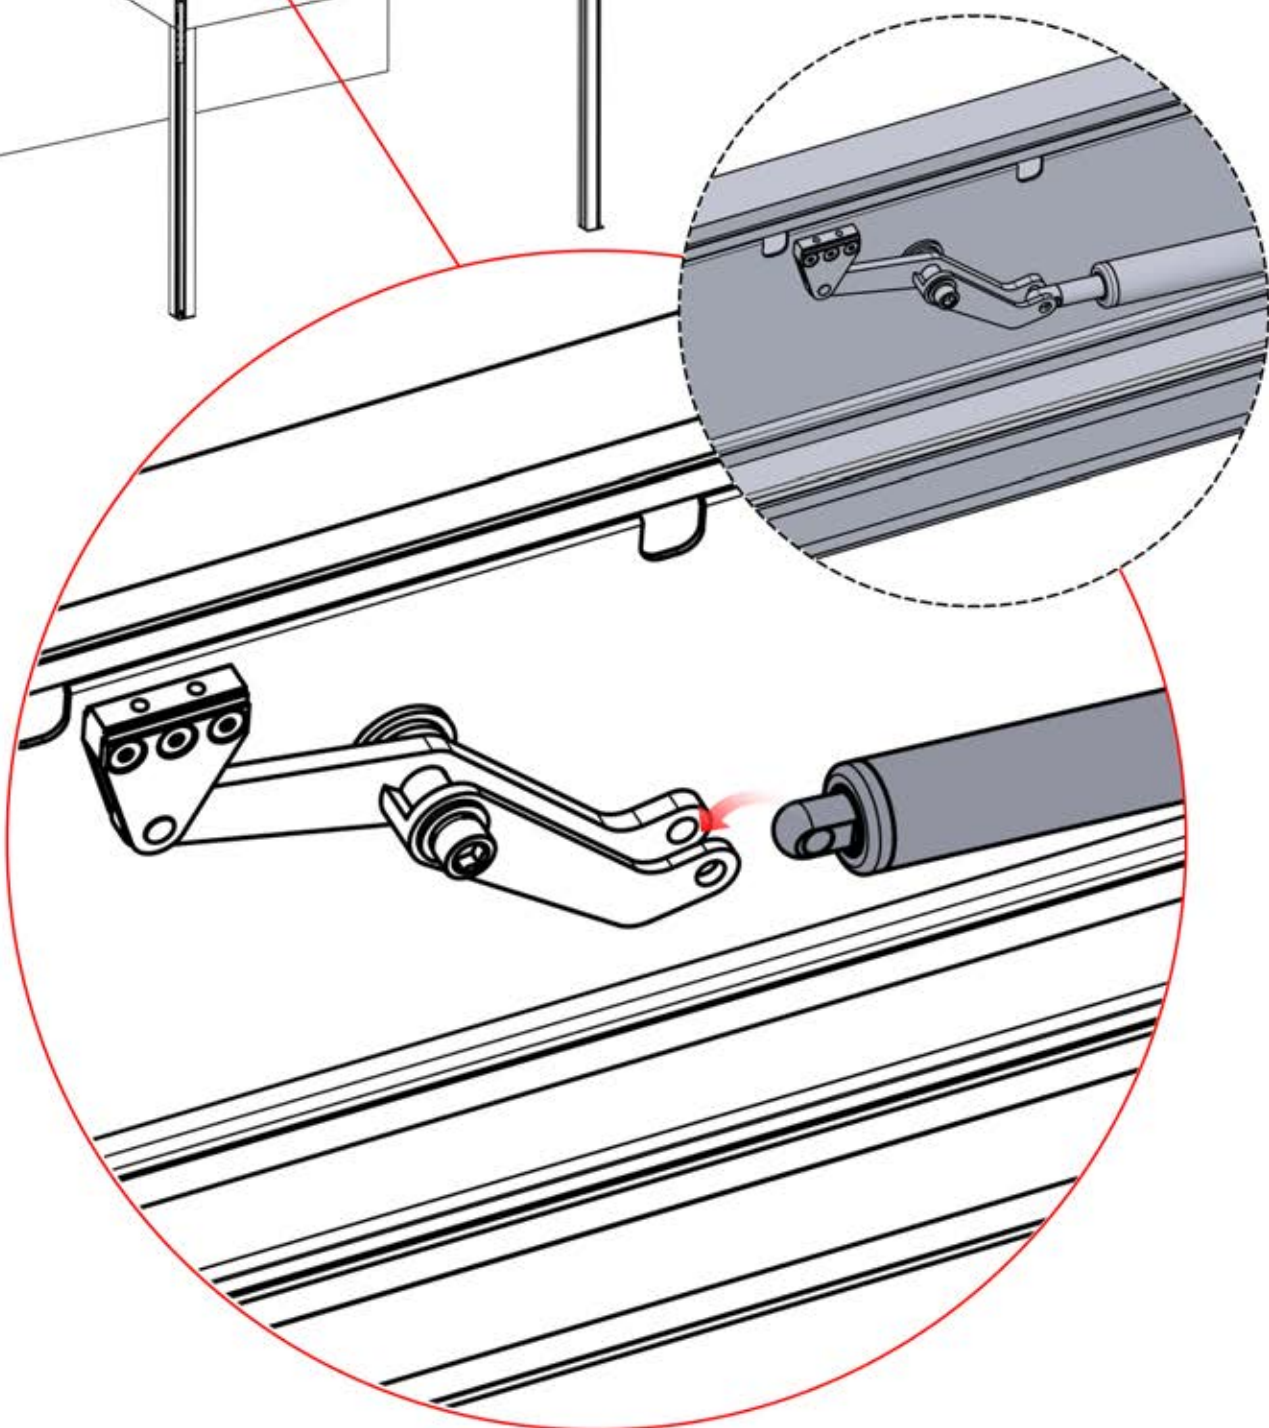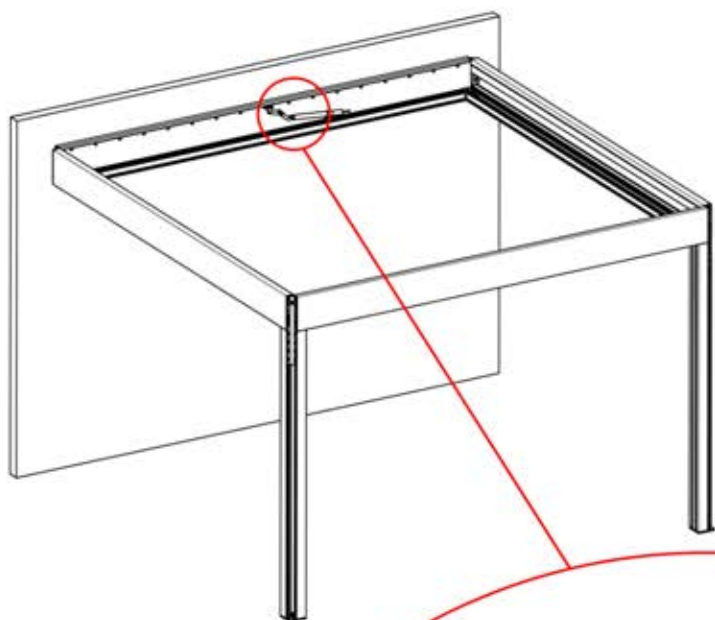


# 30

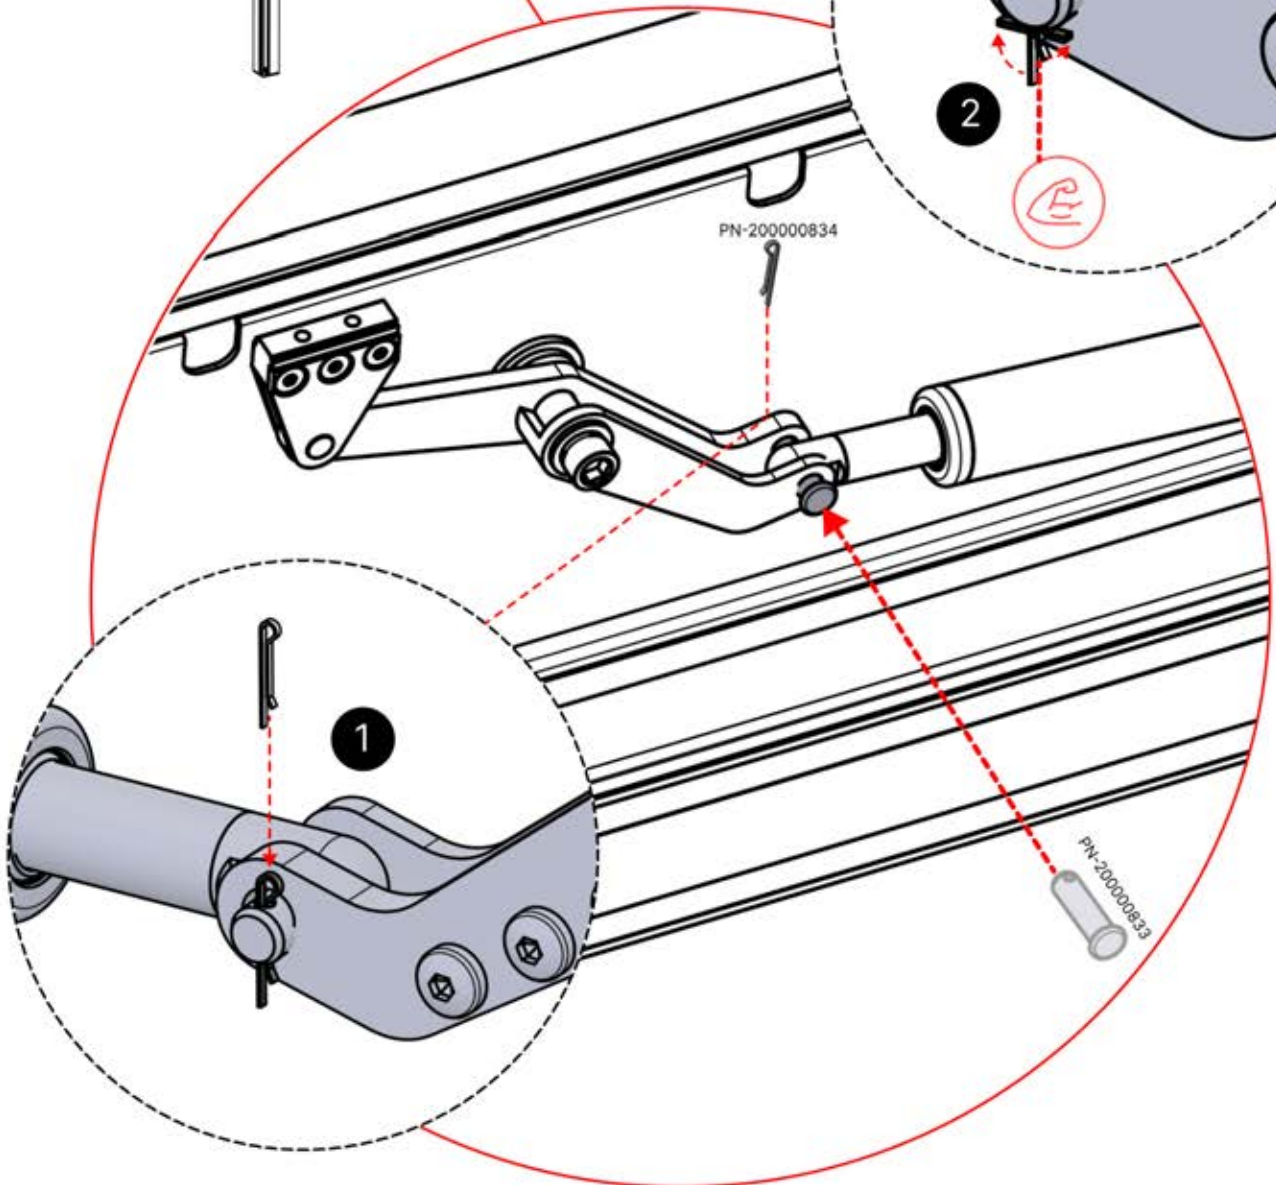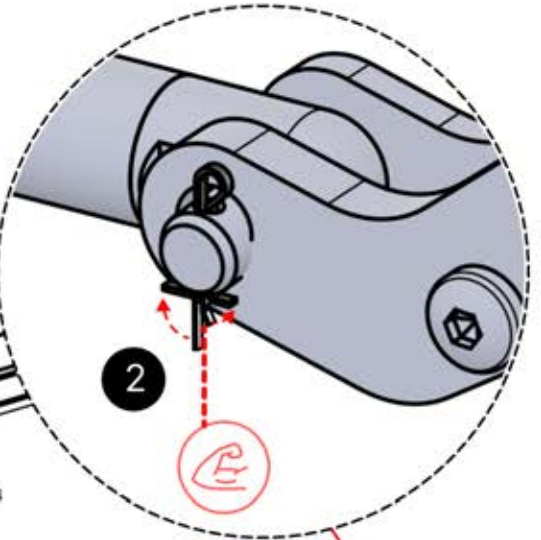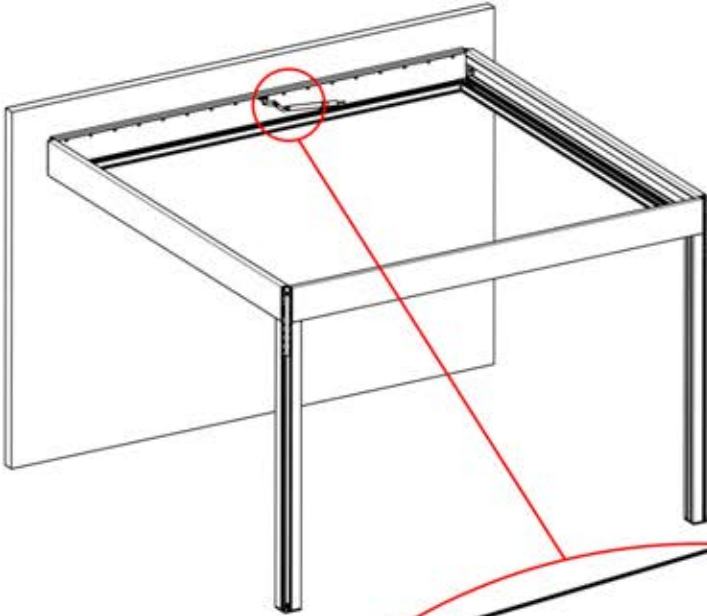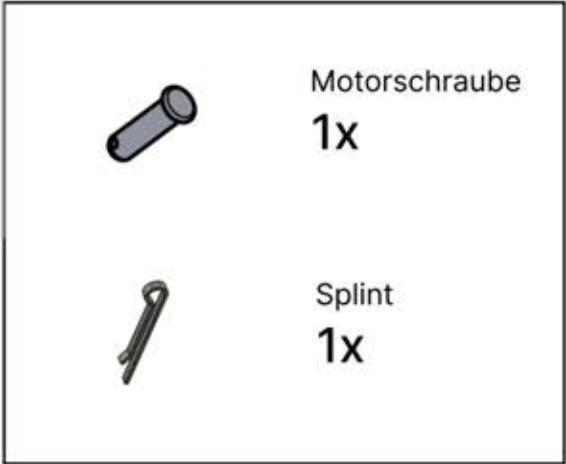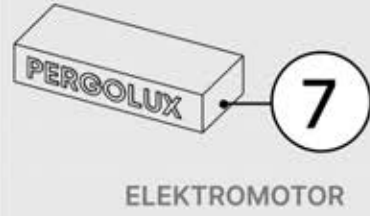

# EIN- UND AUSGÄNGE

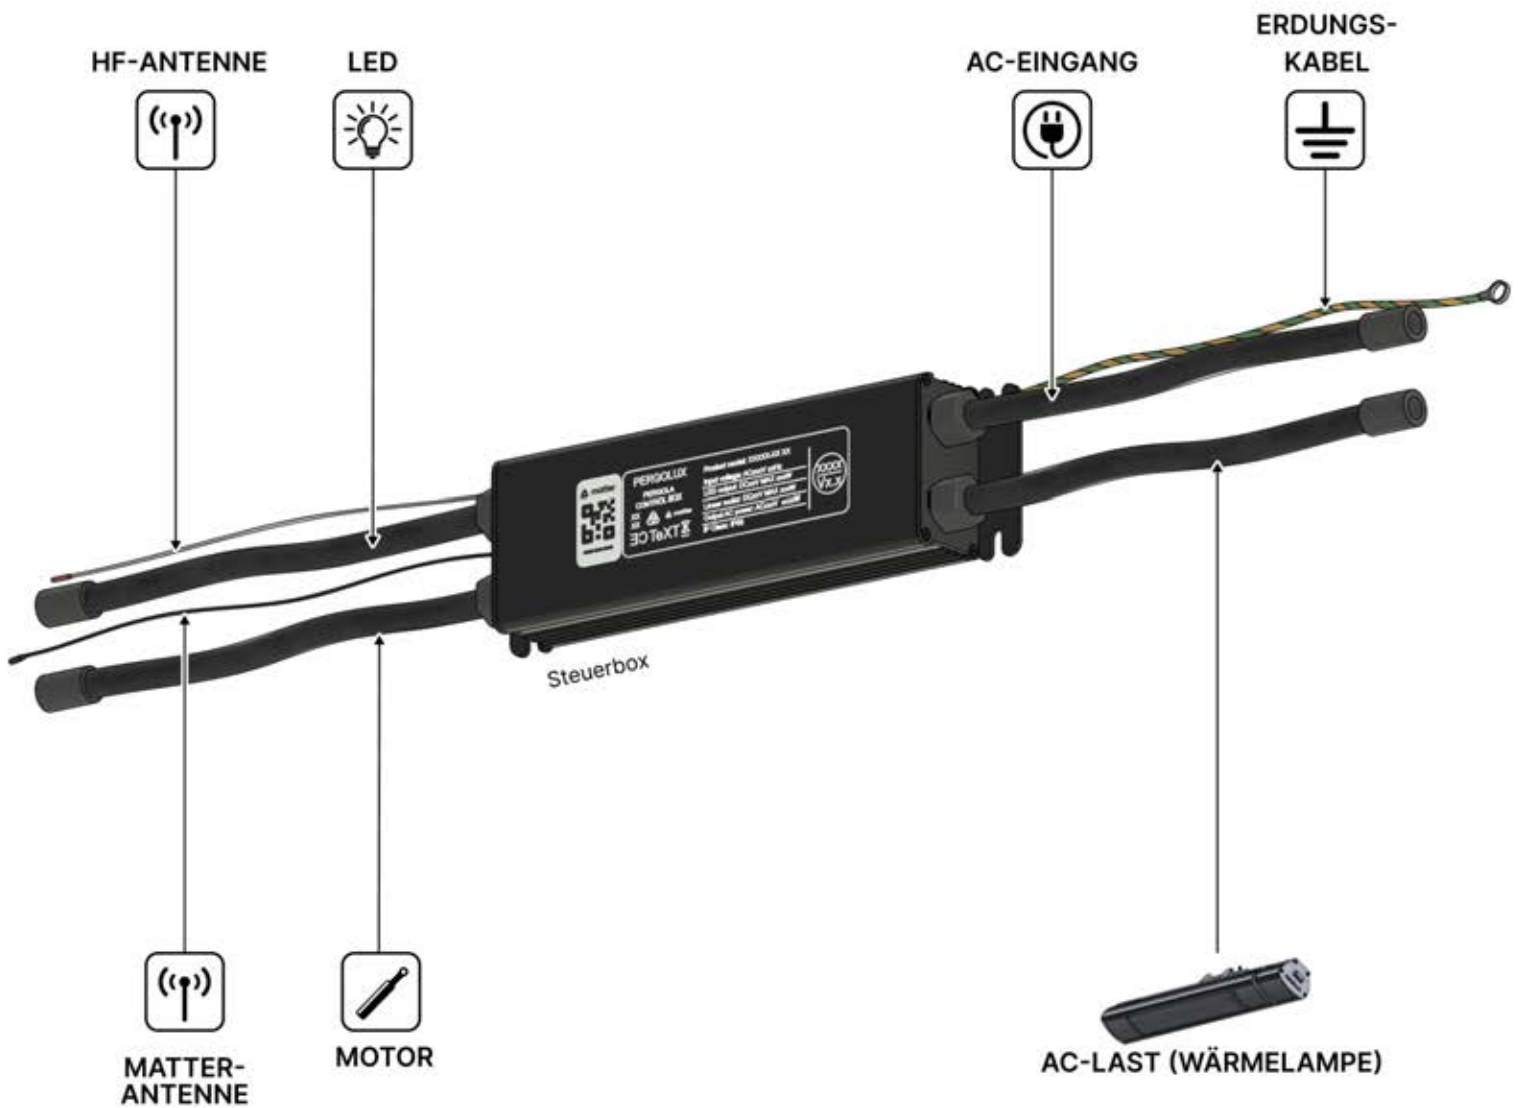

# INHALT DER VERPACKUNG

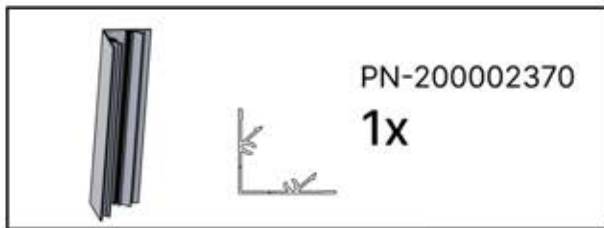

PN-200002370

1x




6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248



Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm in die Eckabdeckung (**PN-200002370**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 71** hindurchgeführt werden.




**Hinweis:** Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

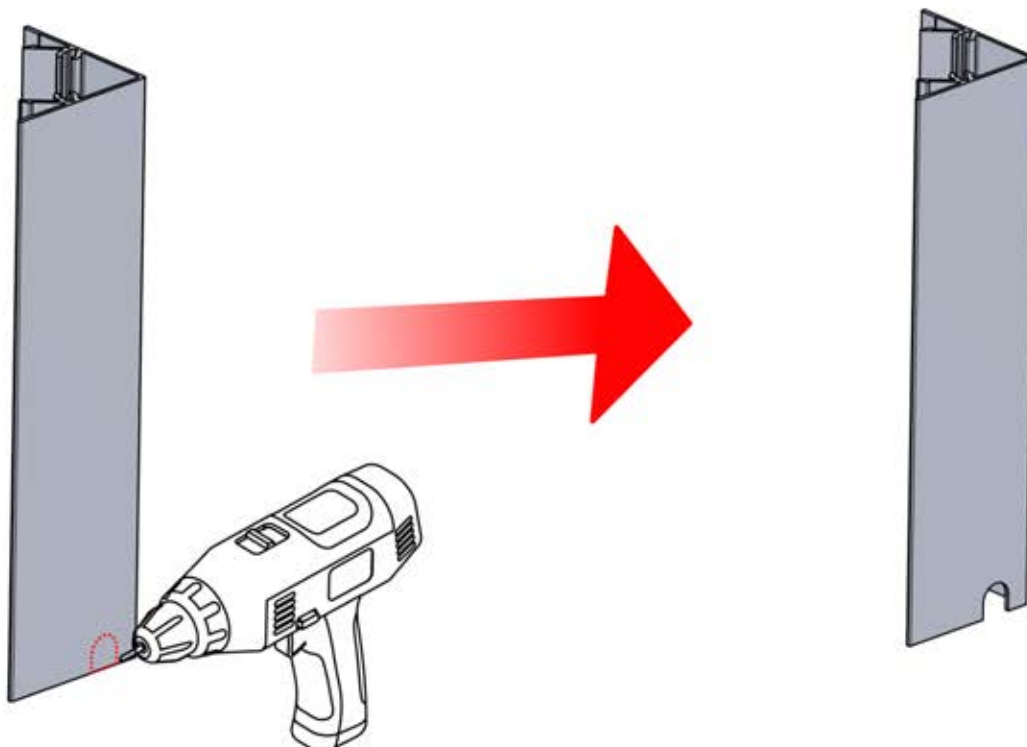


# 31



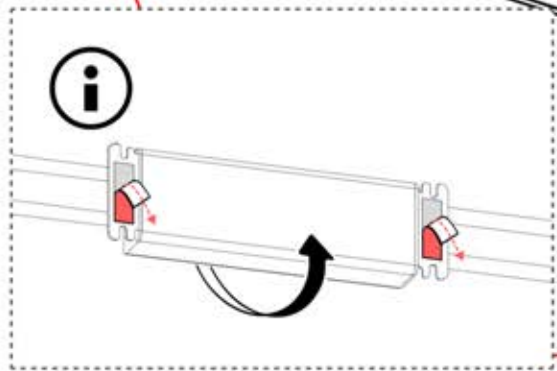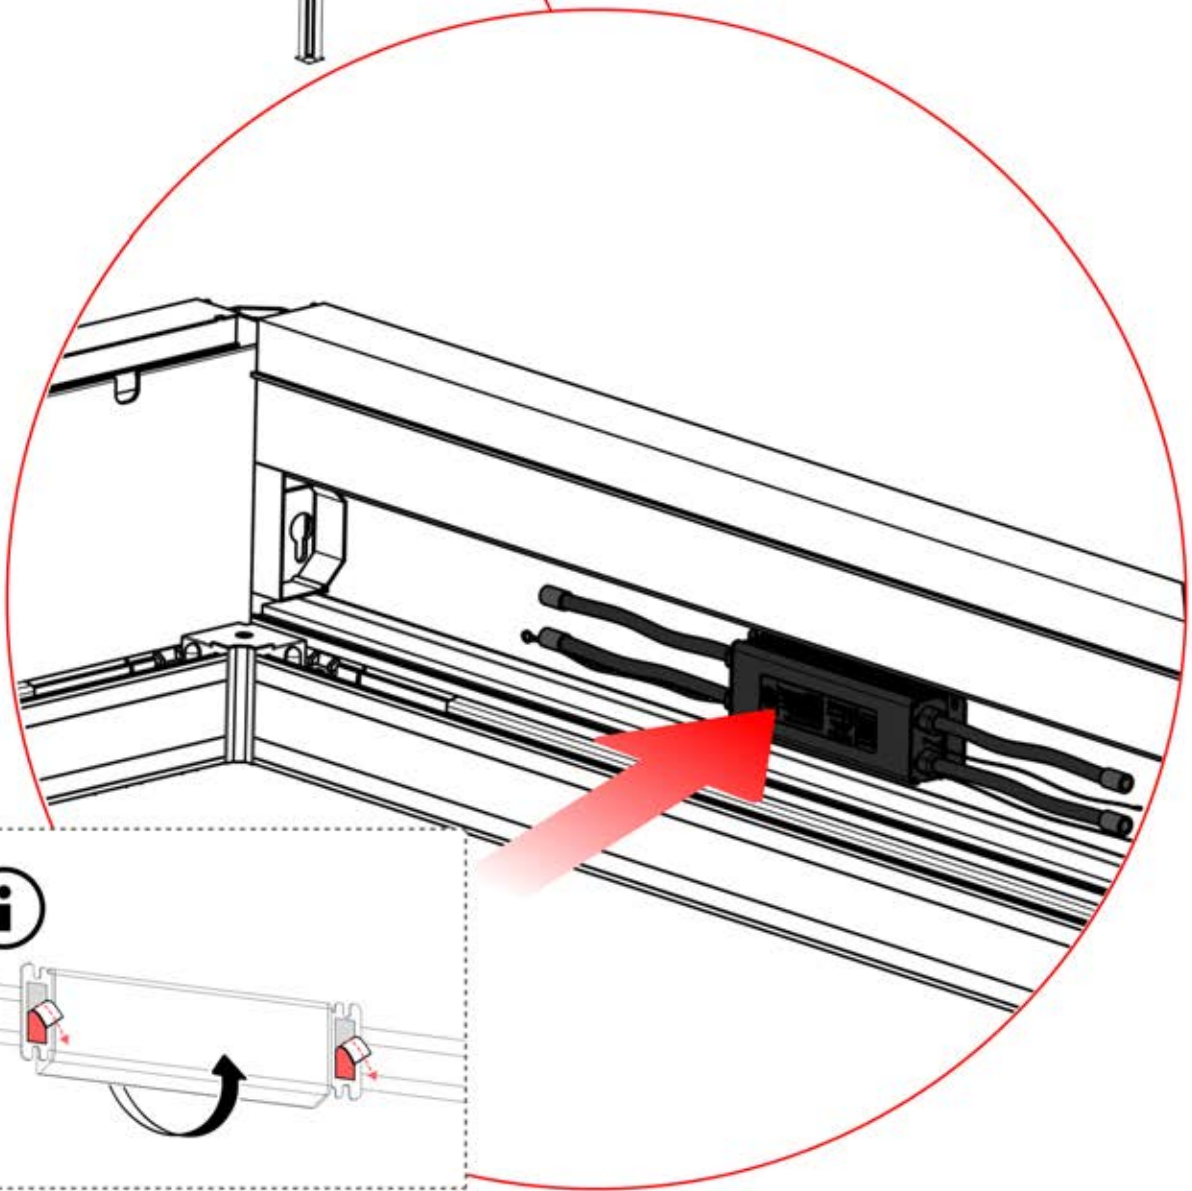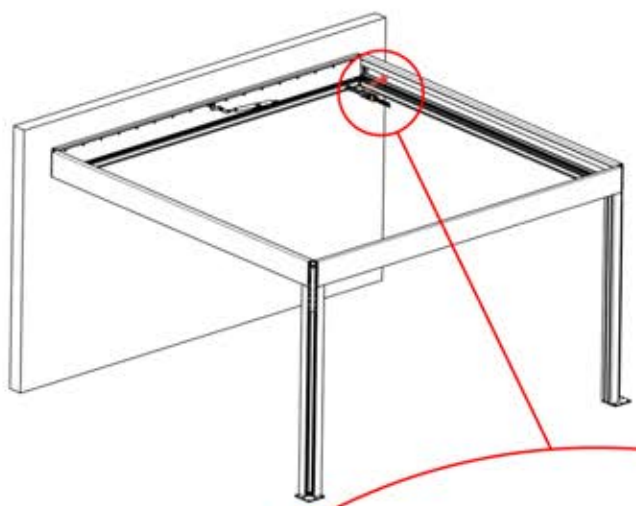

**!**  
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.





# 32



 Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




 ERDUNG

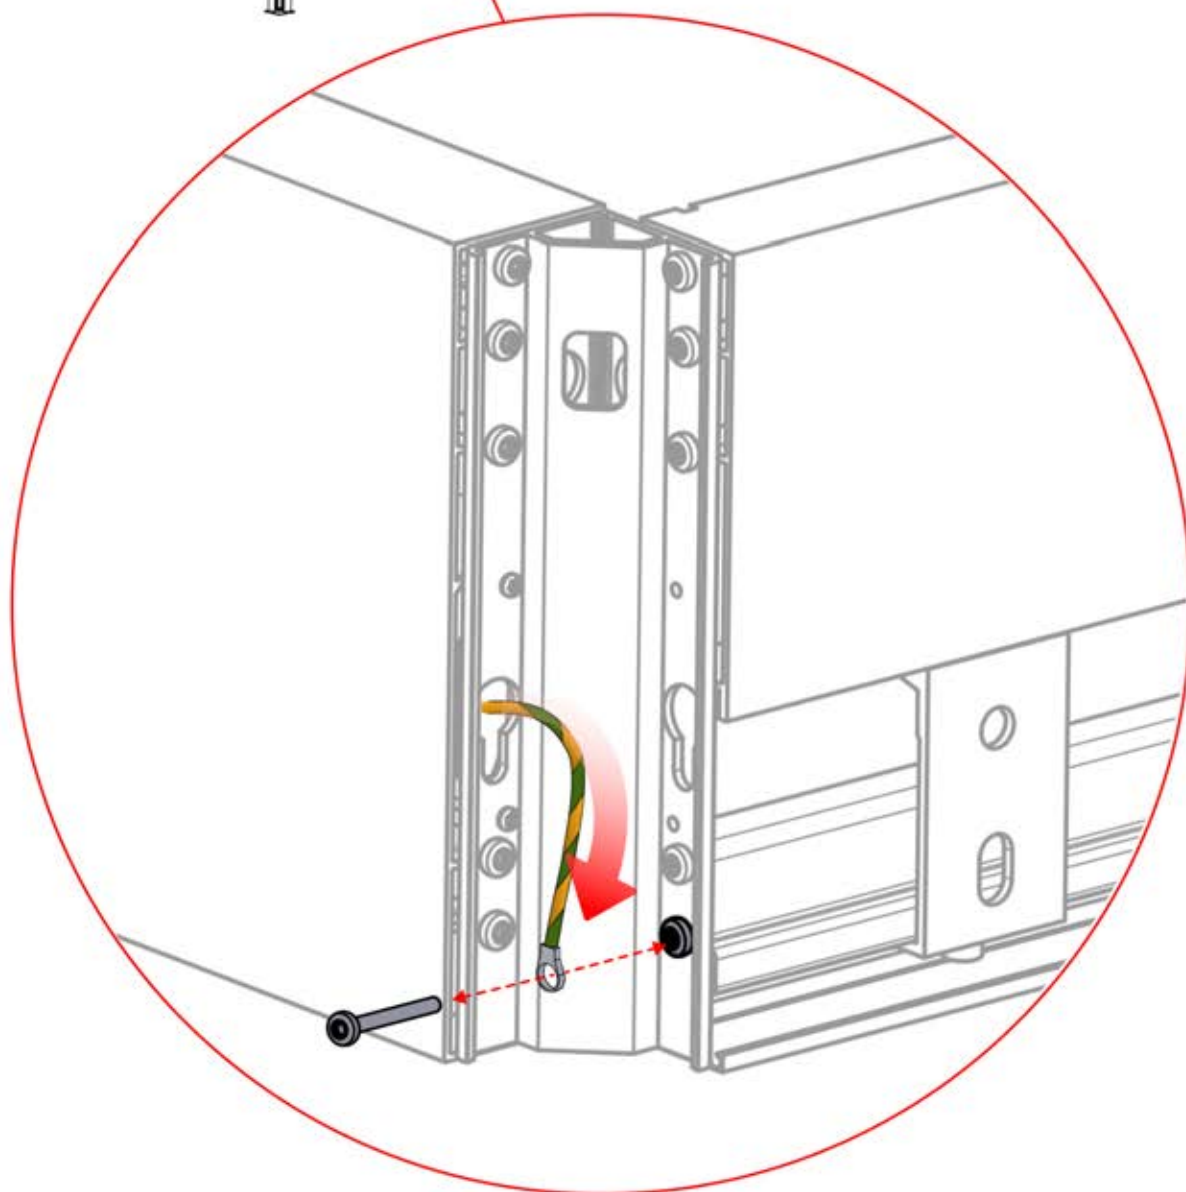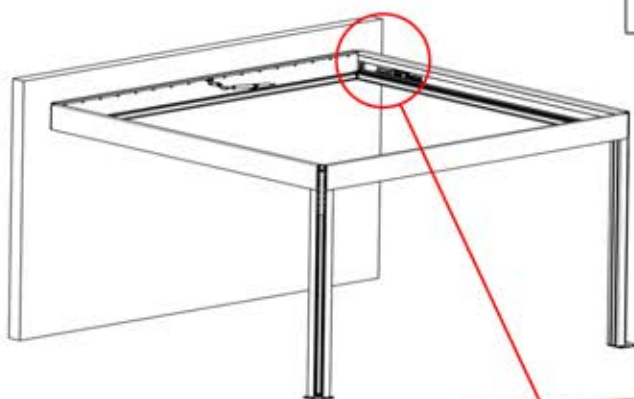




# 33

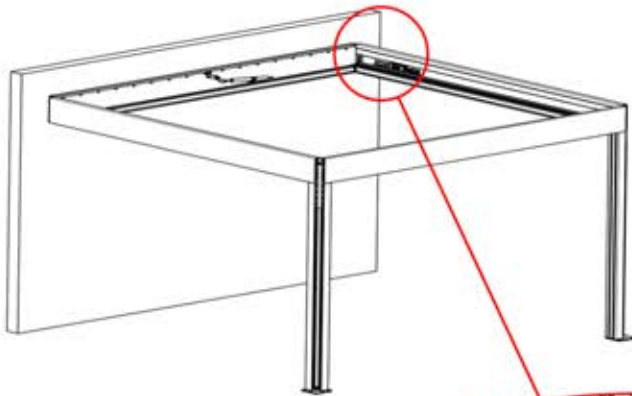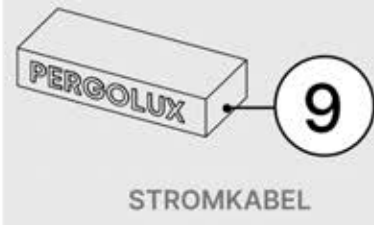



**!**  
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

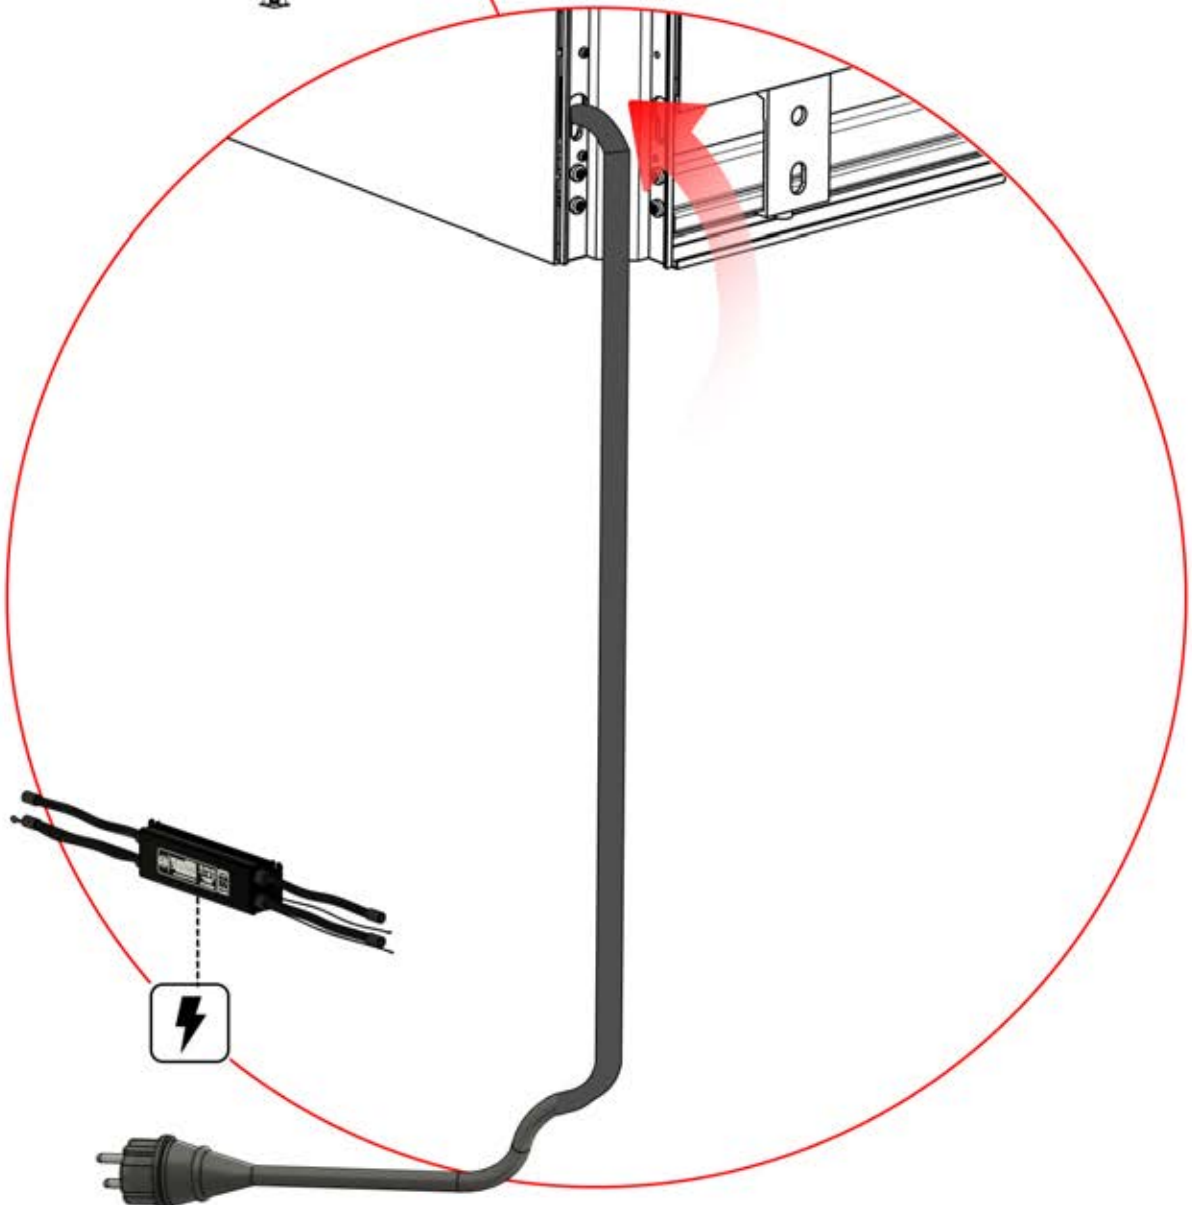



# 34

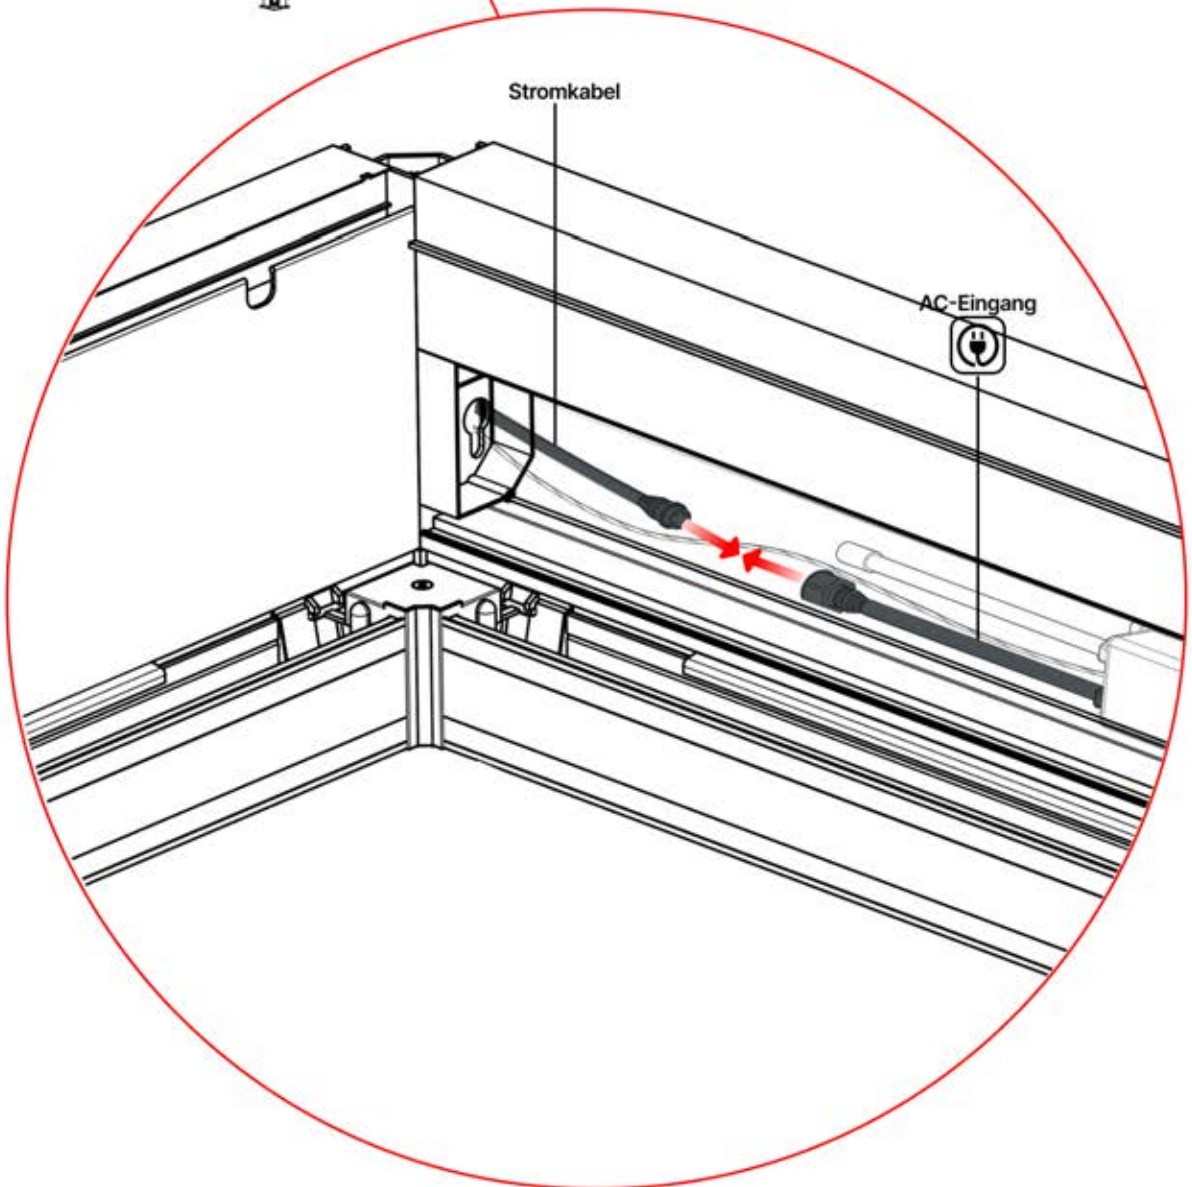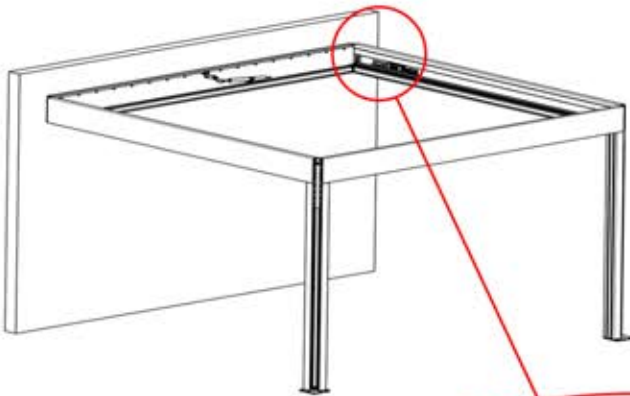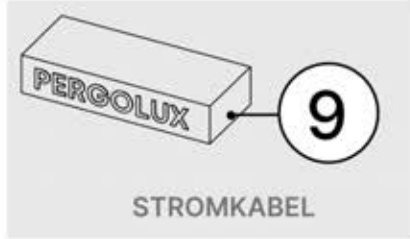


# 35

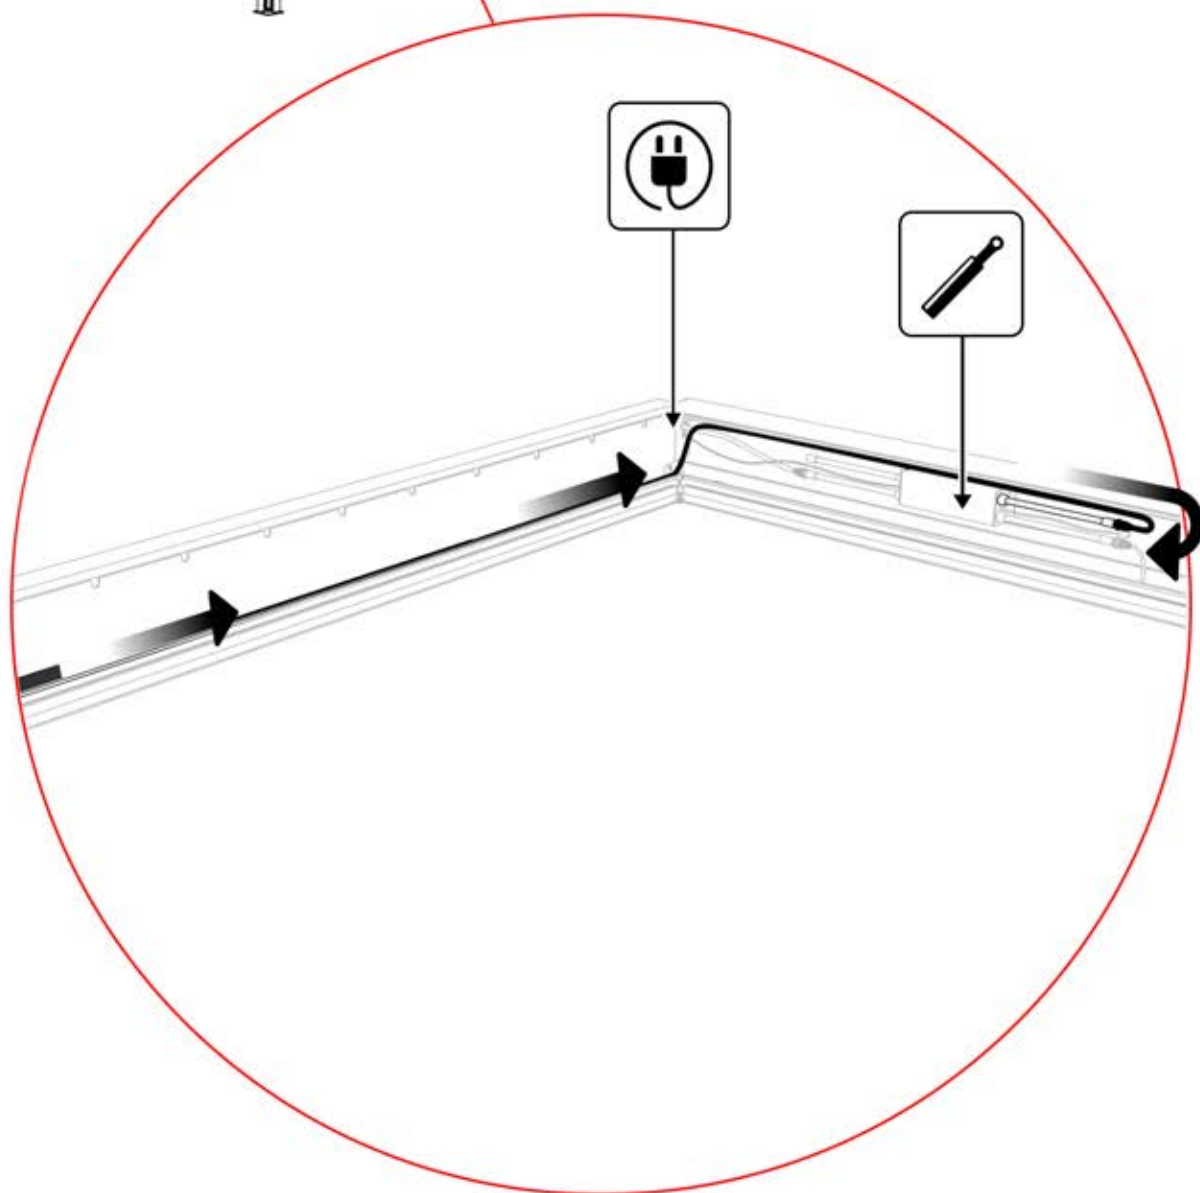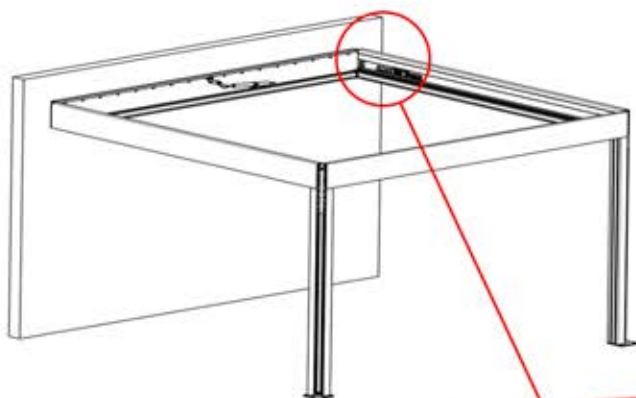


36

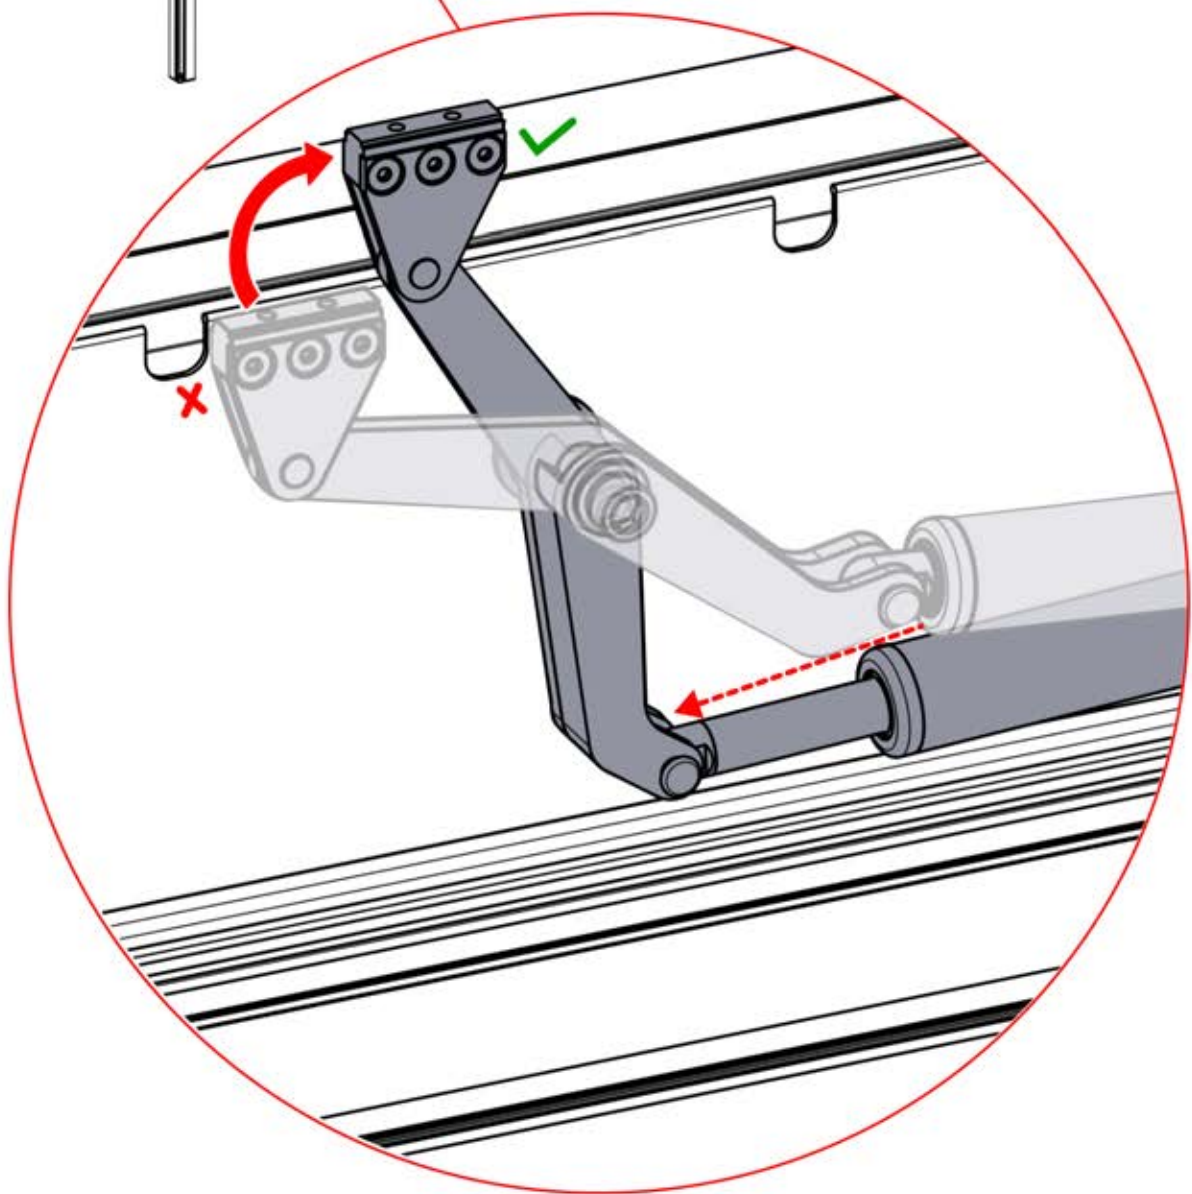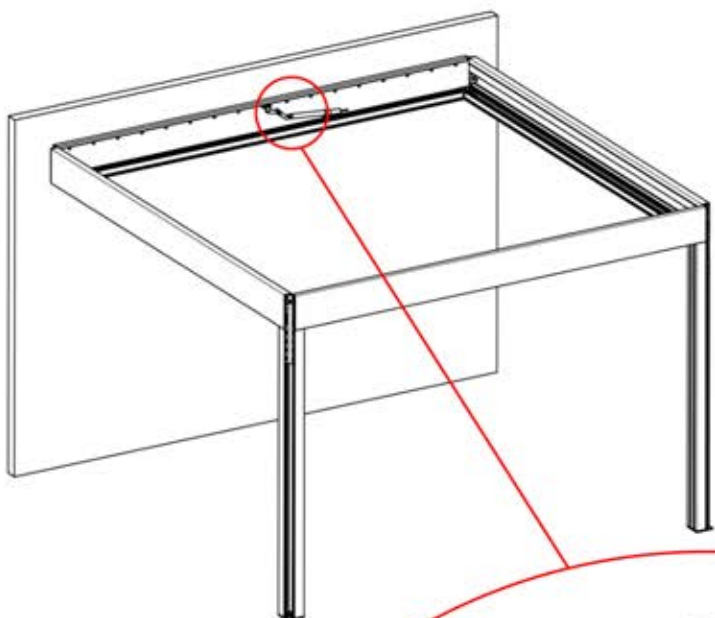




# 37




ANTHRAZIT: B296  
WEISS: B300  
SCHWARZ: B304




ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

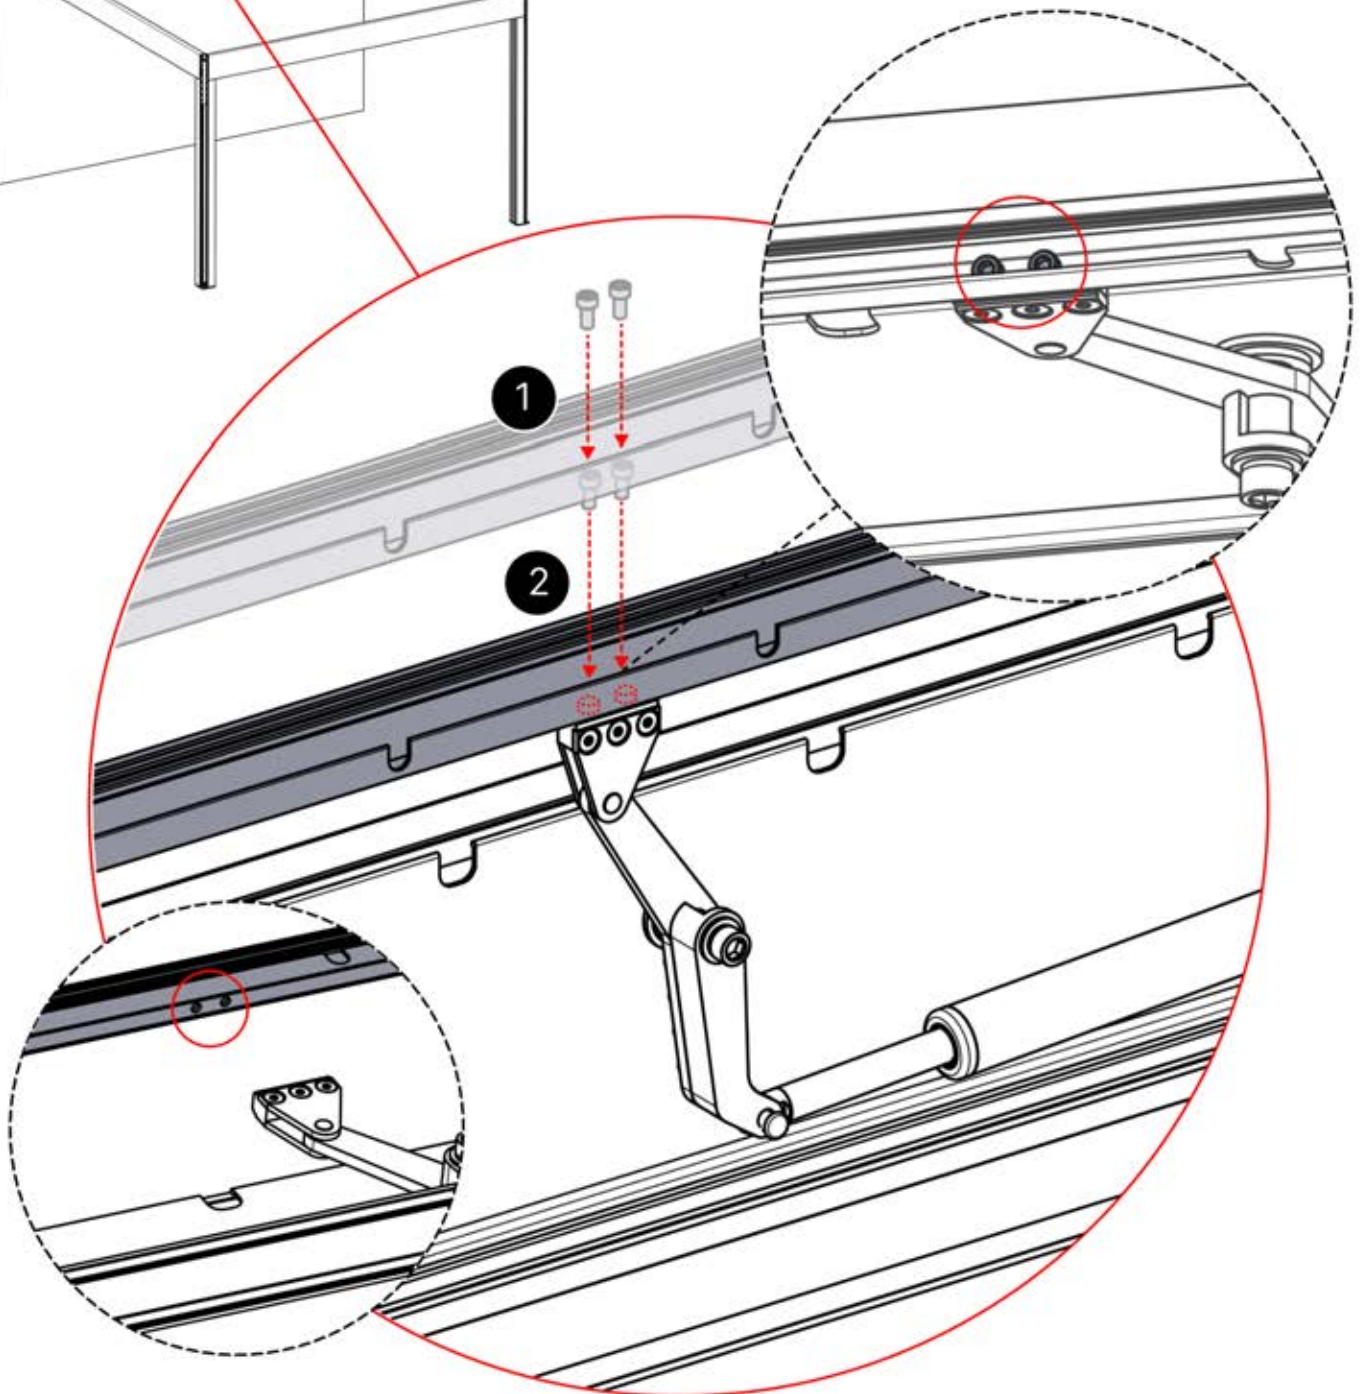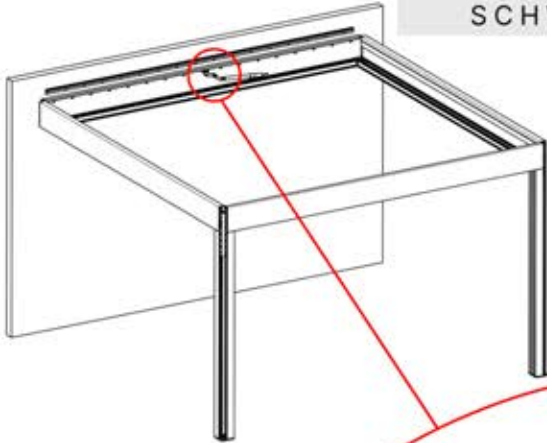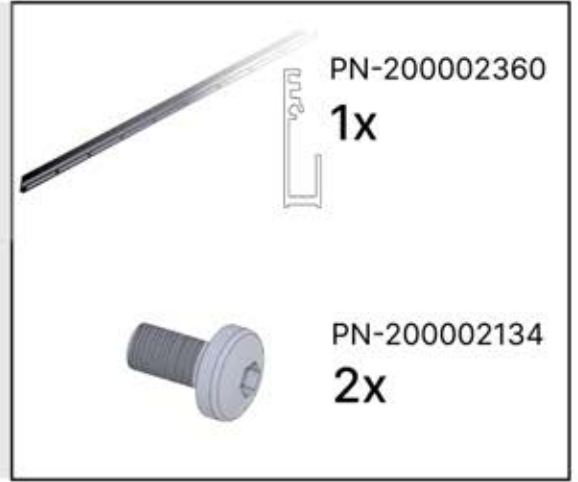


# 38

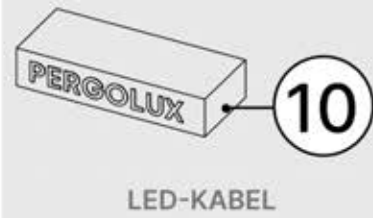


4-LED-KABELBAUM

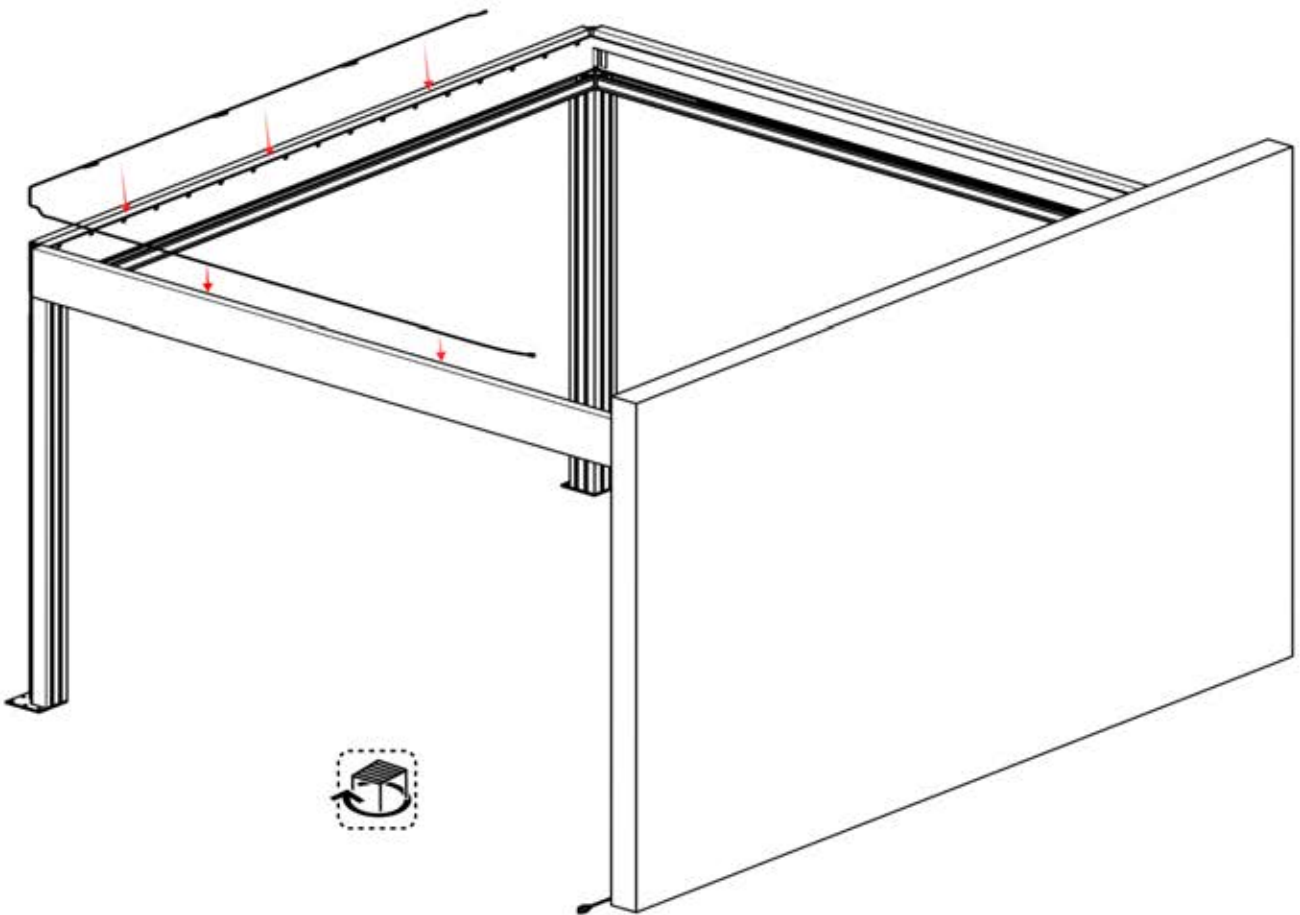


# 39

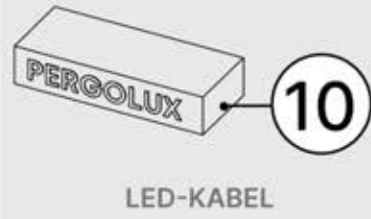

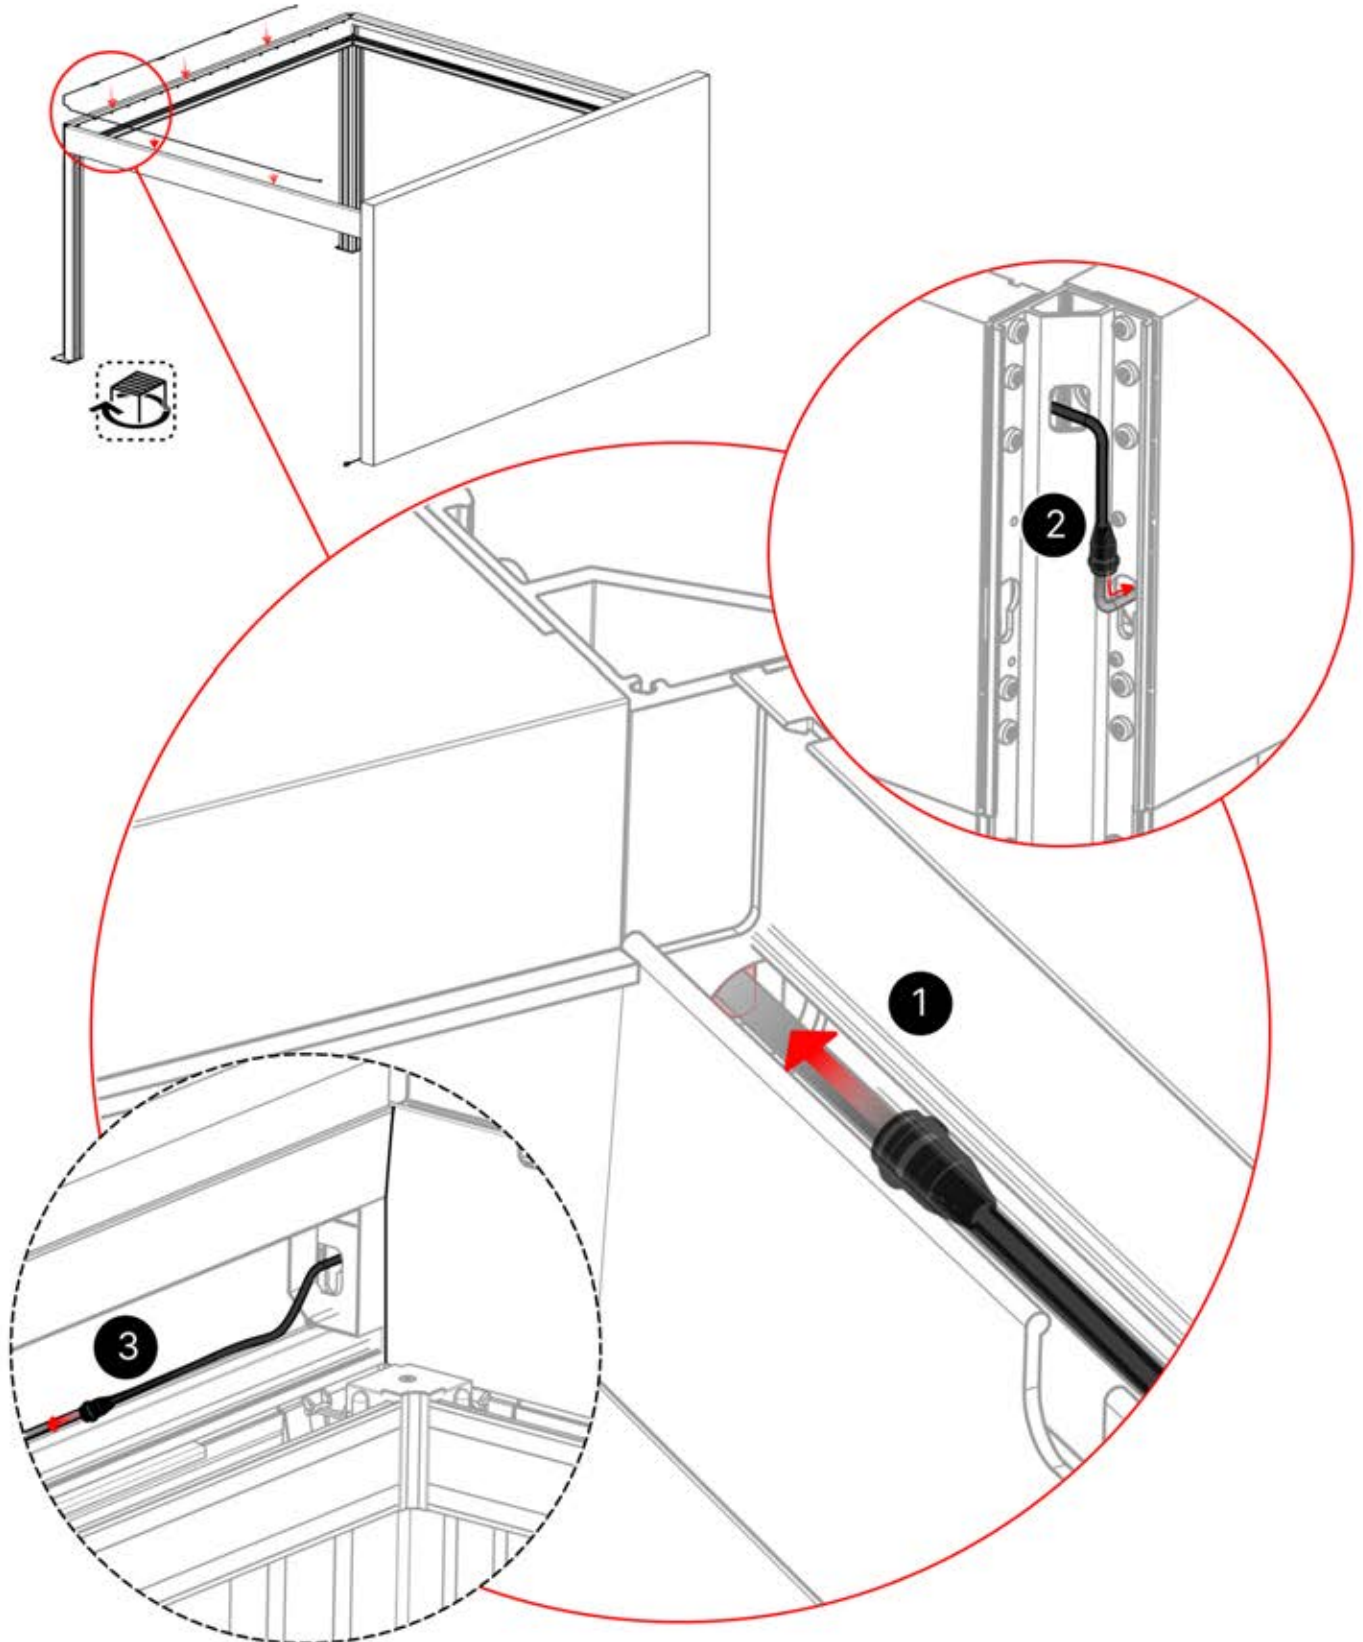


4-LED-KABELBAUM


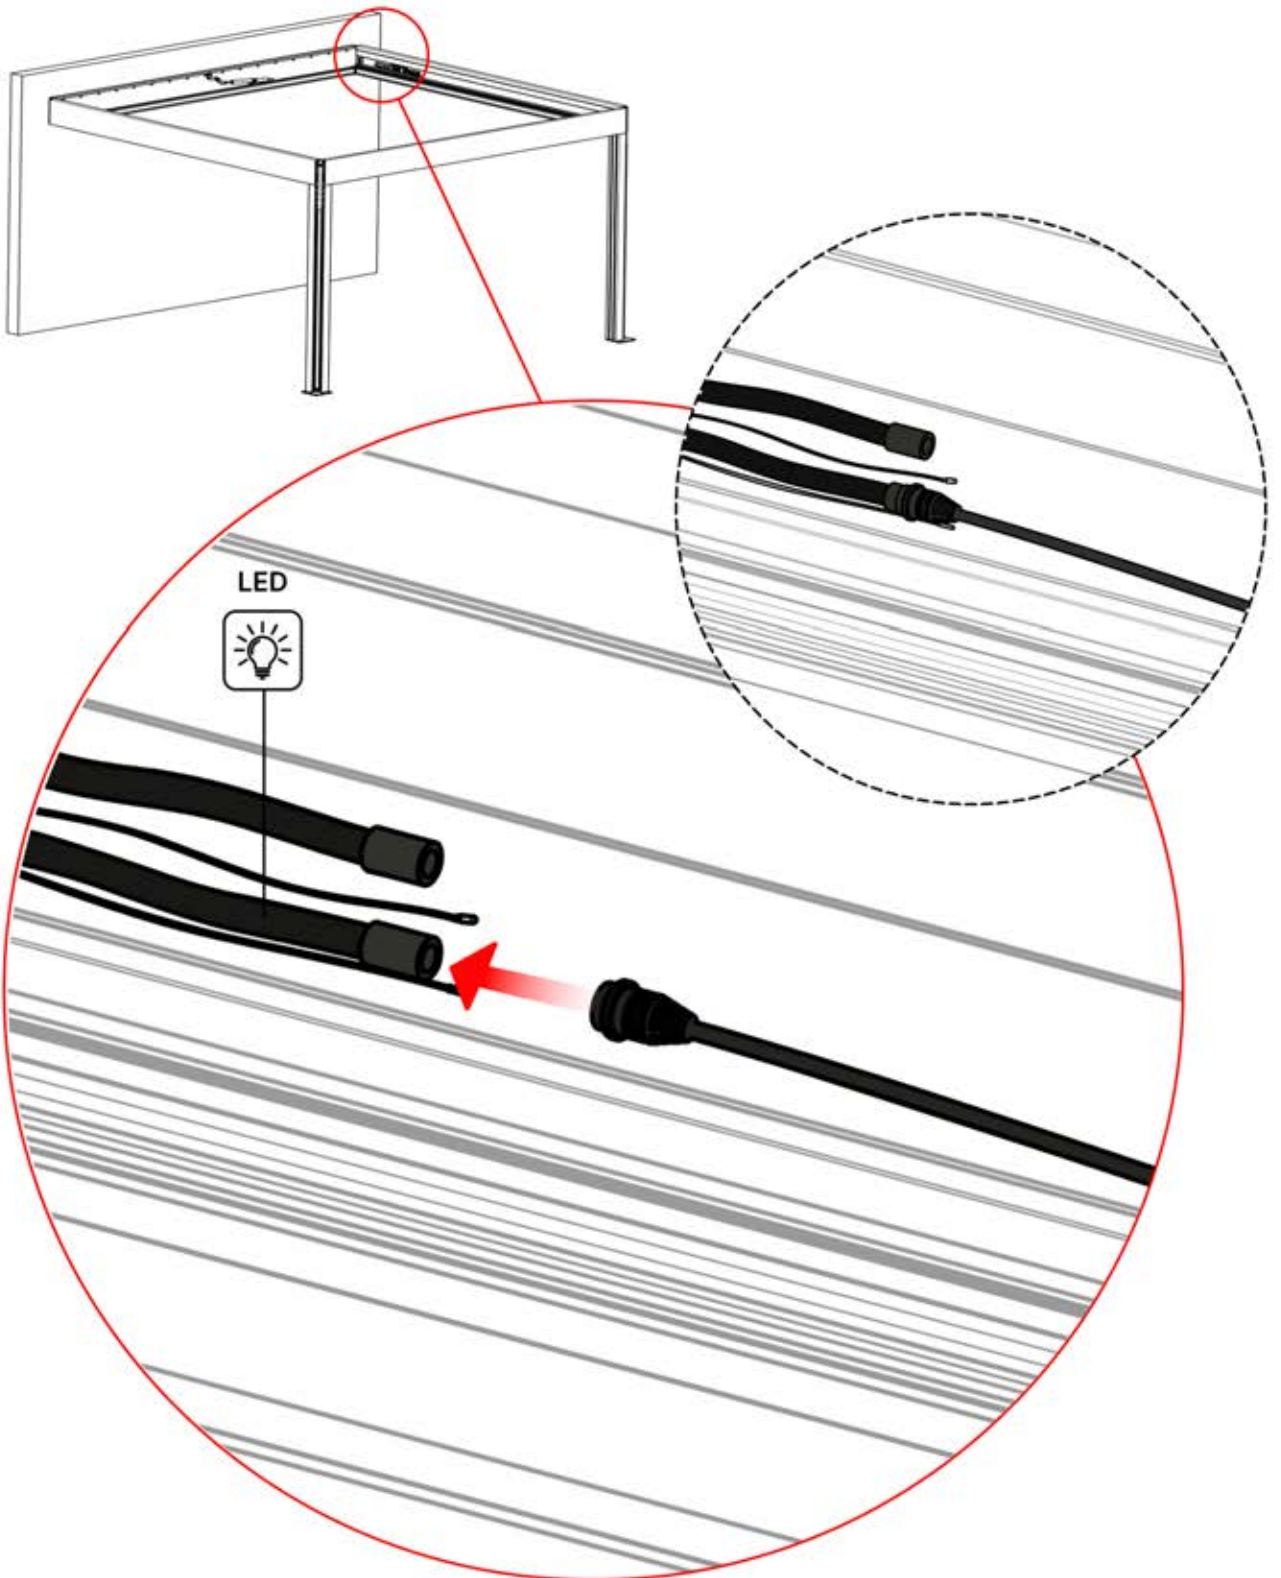


40

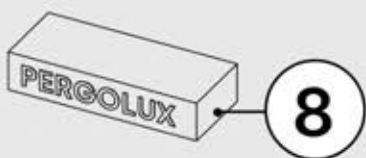


# 41


 <p>PERGOLUX 8 STEUERBOX</p>	<p><b>S4</b></p>  <p>PN-200002683 5x</p>  <p>PN-200002684 10x</p>
<p><b>!</b> Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>	

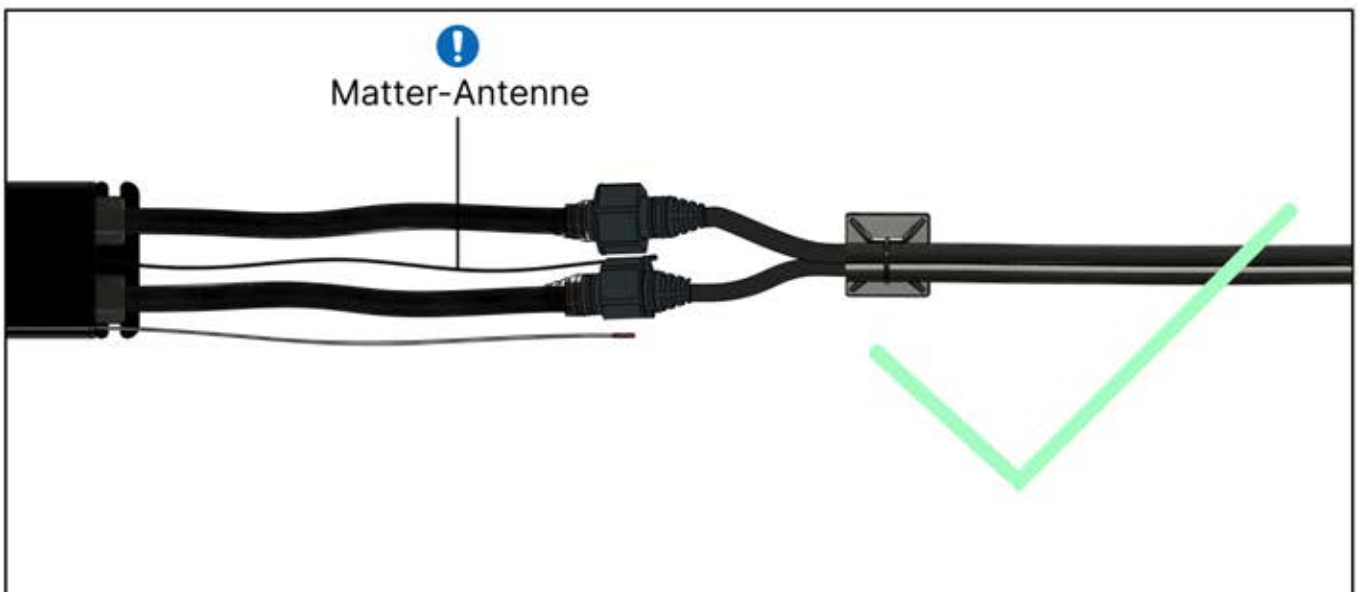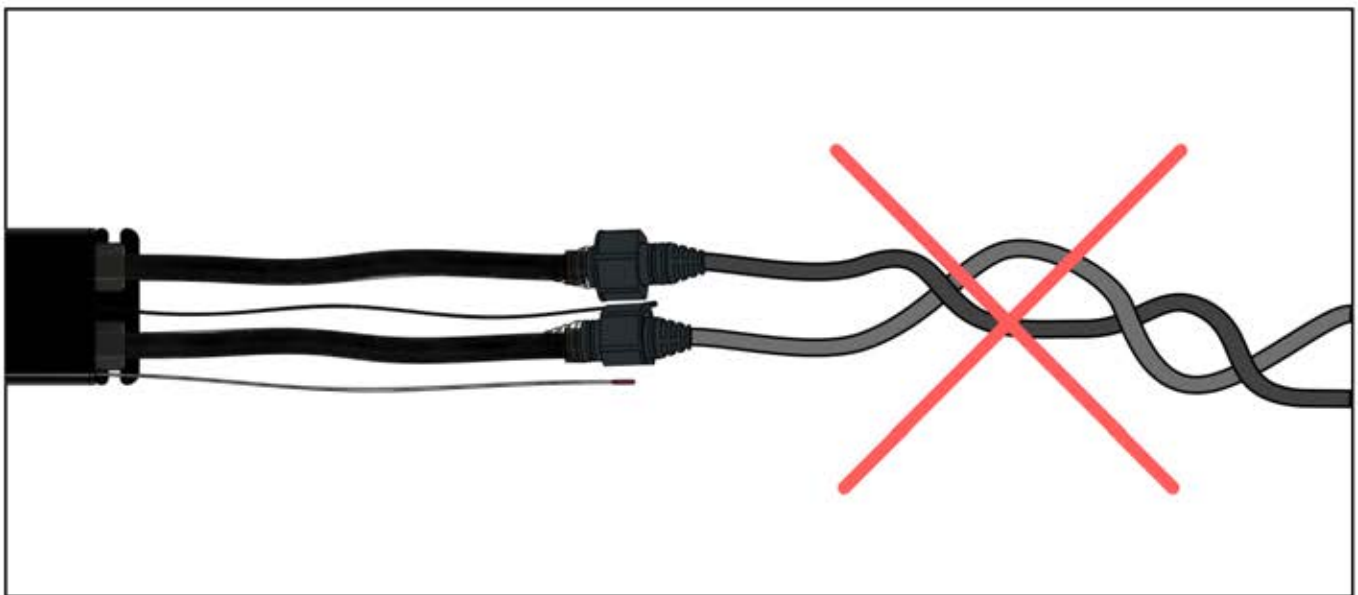

# 42

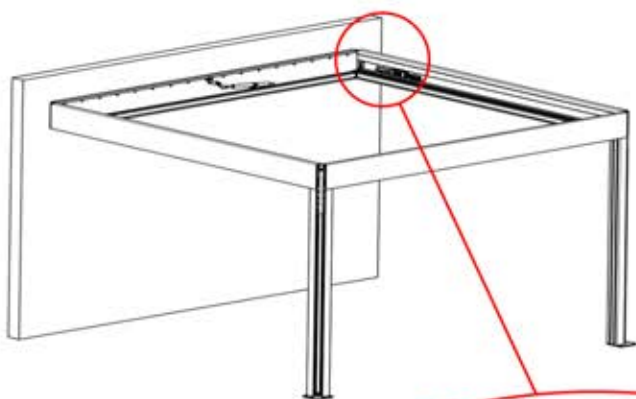

**!**  
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002329).

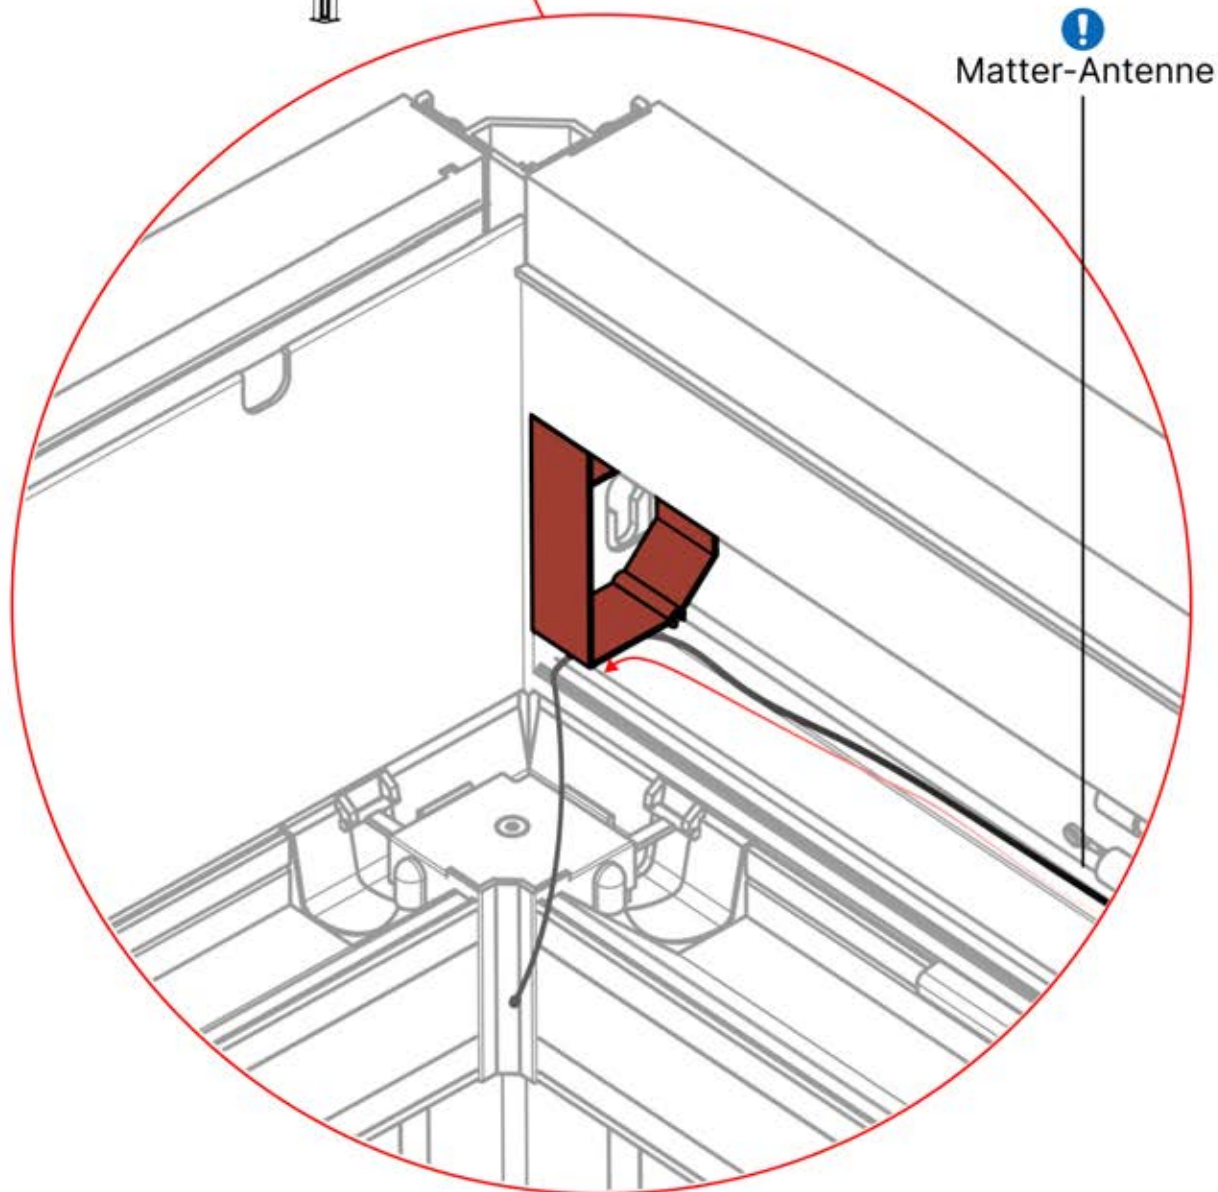




**!**  
Matter-Antenne

# 43





3

ANTHRAZIT: B313  
WEISS: B315  
SCHWARZ: B317

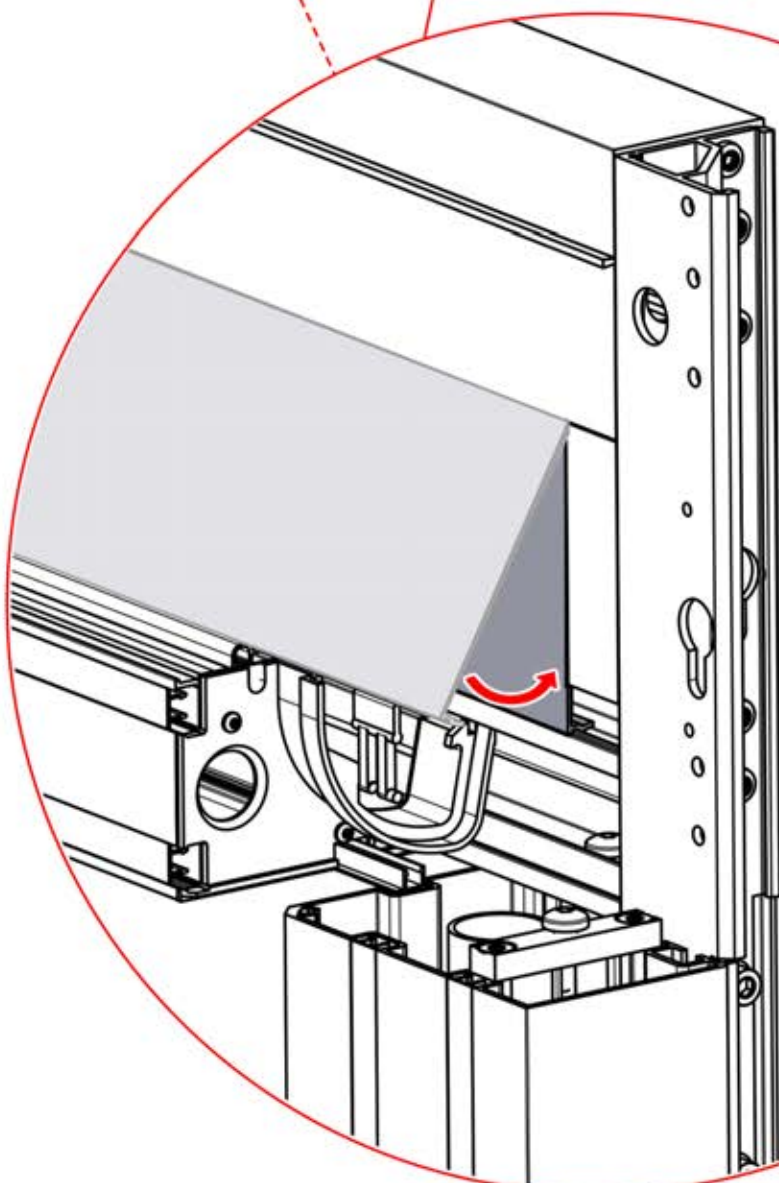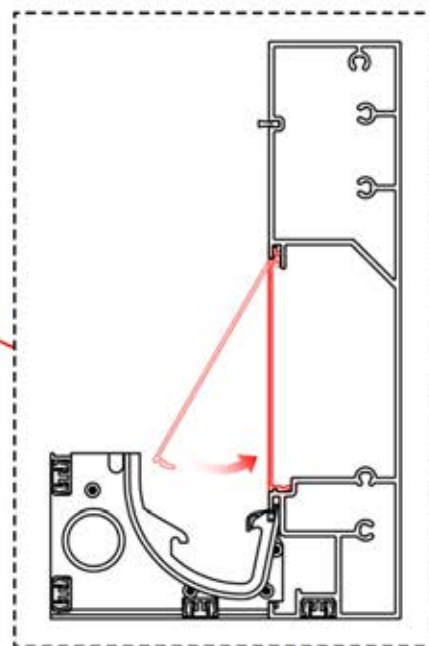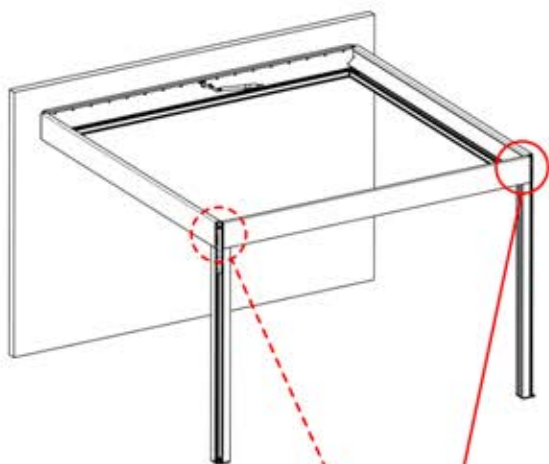



2

# INFORMATIONEN

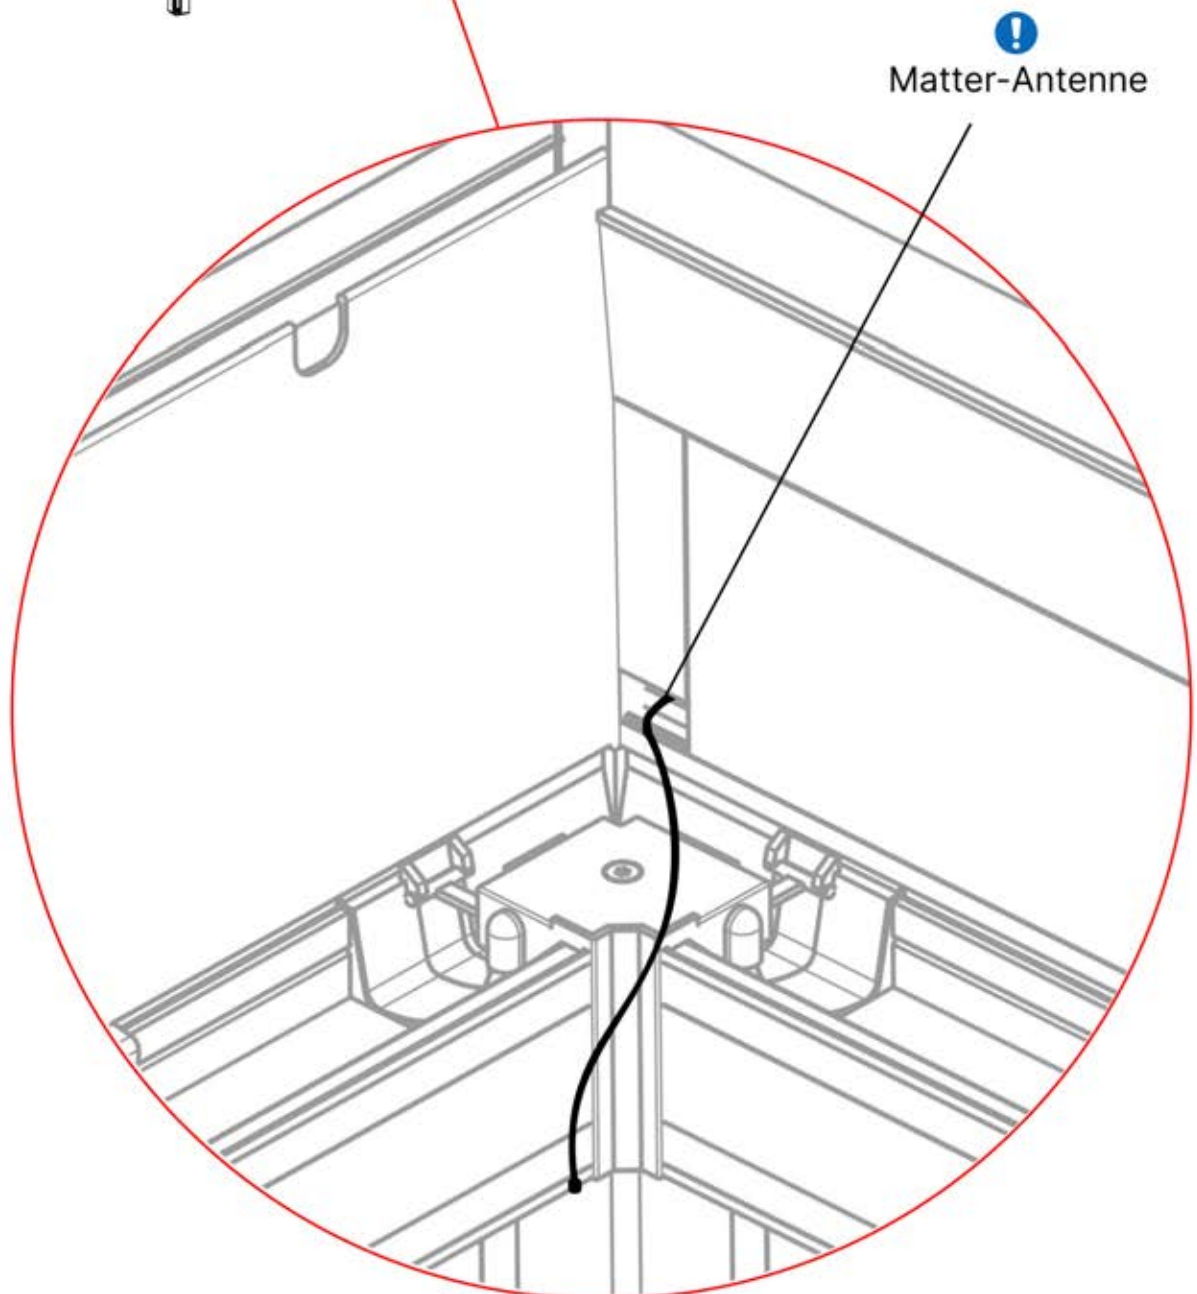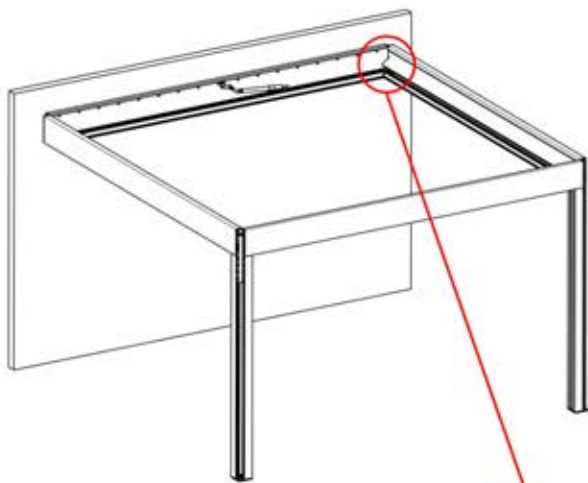


!  
Matter-Antenne


# 44

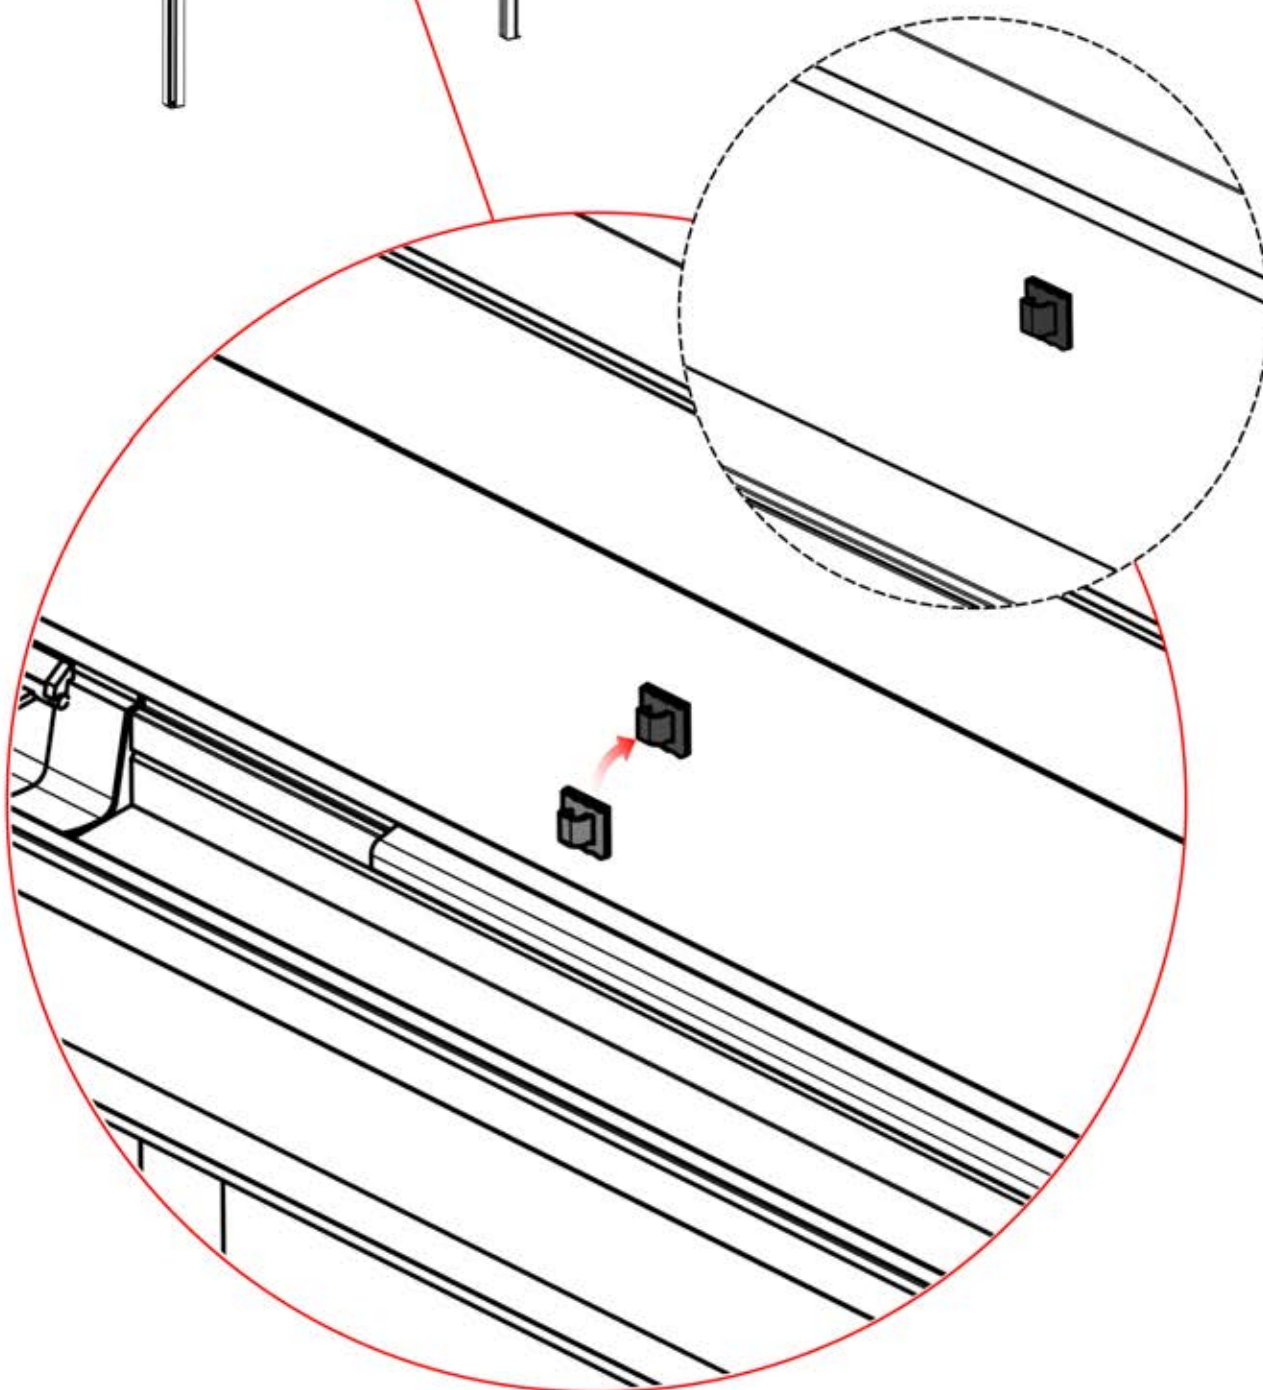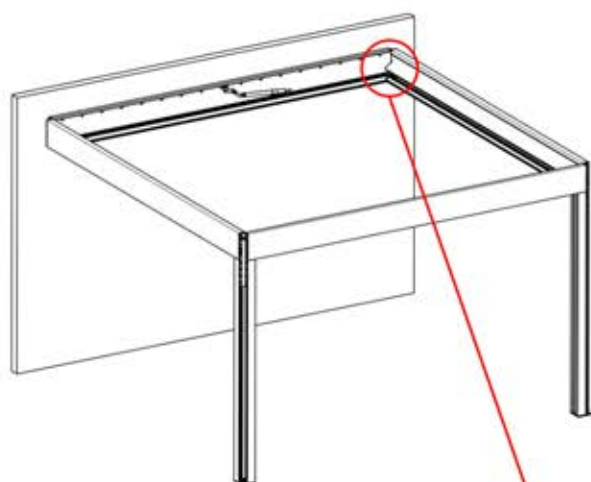

# 45

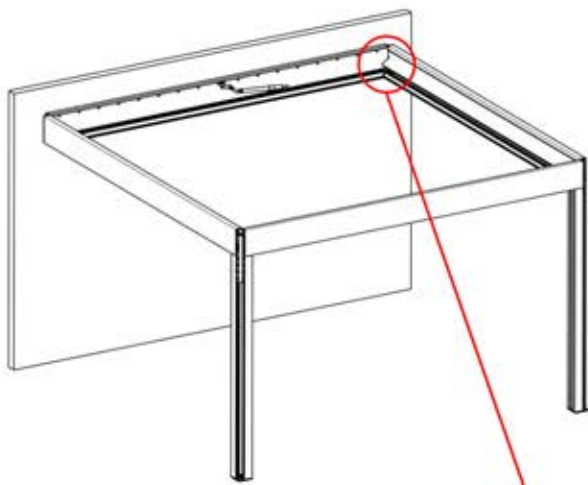

!  
Matter-Antenne

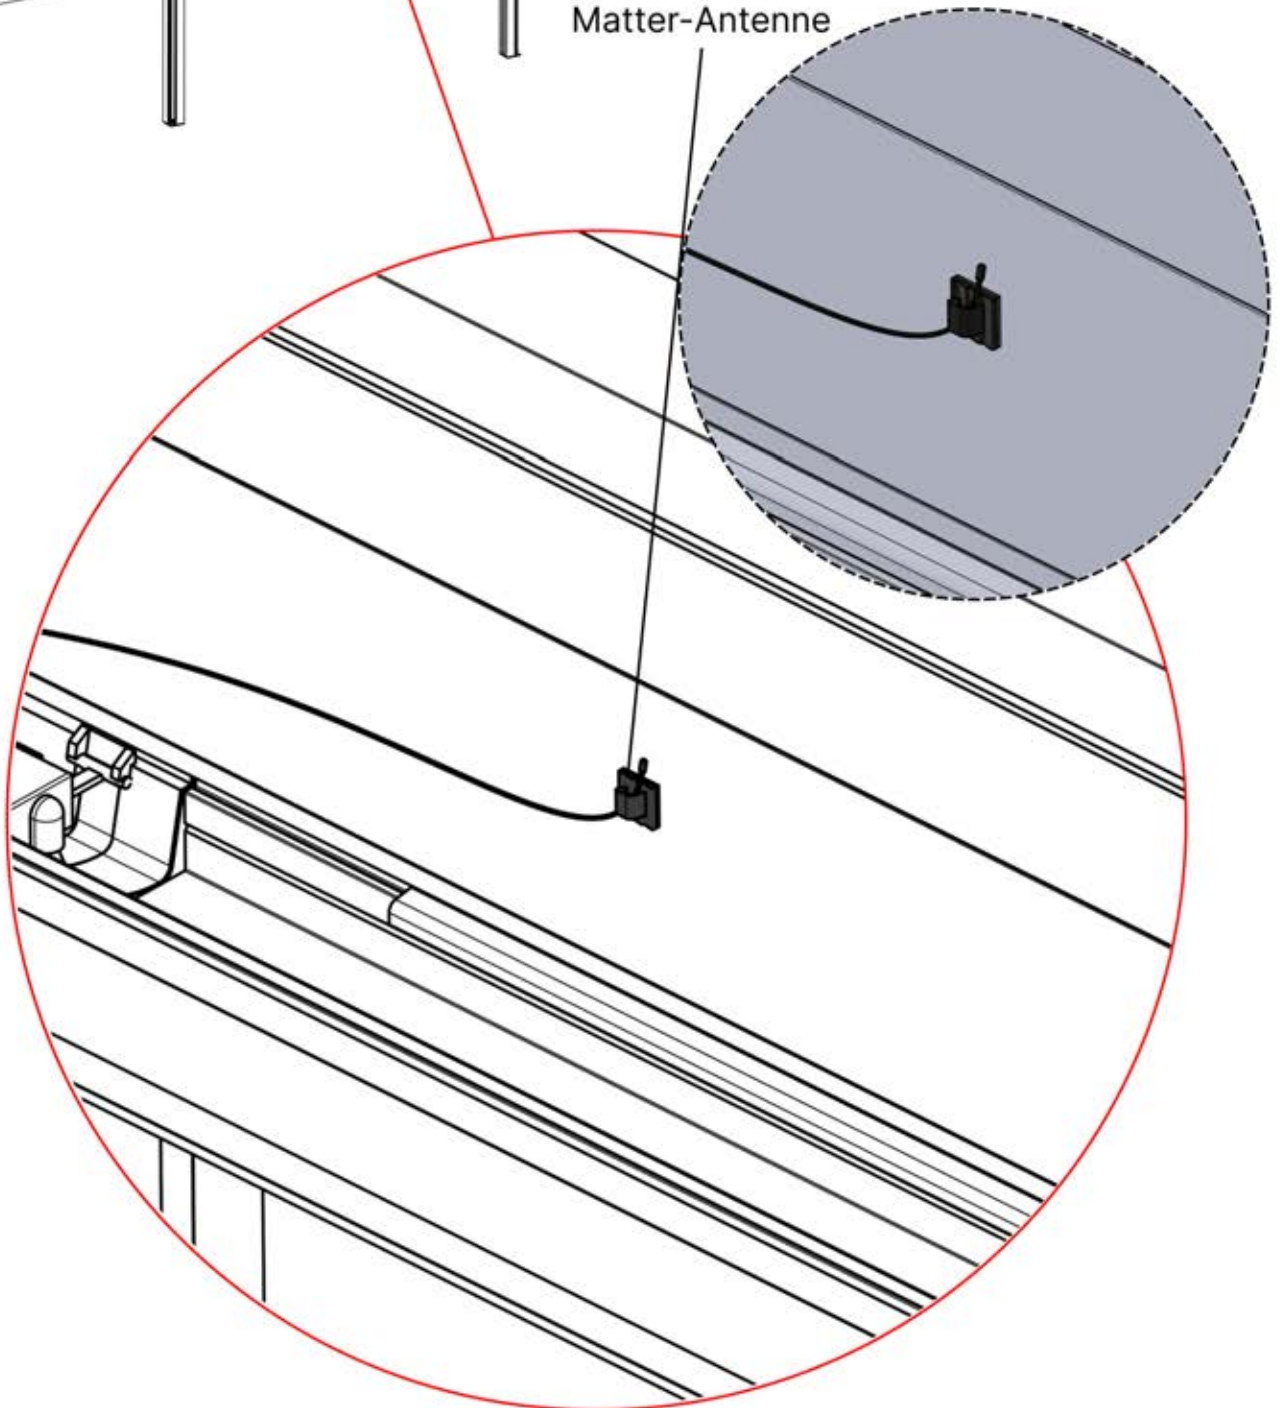



# PERGOLUX PRO MAX 3x4

PN-200003533



L245  
L249  
L247

12x



Standard = **S**



PN-200003537



L257  
L261  
L259

4x



LED =



PN-200003535



L269  
L273  
L271

1x



End = **E**



# 46

**x2**  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259




PN-200003537  
**4x**





Bitte entfernen Sie diese drei  
Komponenten von der LED-Lamelle.  
Dies ist erforderlich für die LED-  
Installation ab Schritt 63.

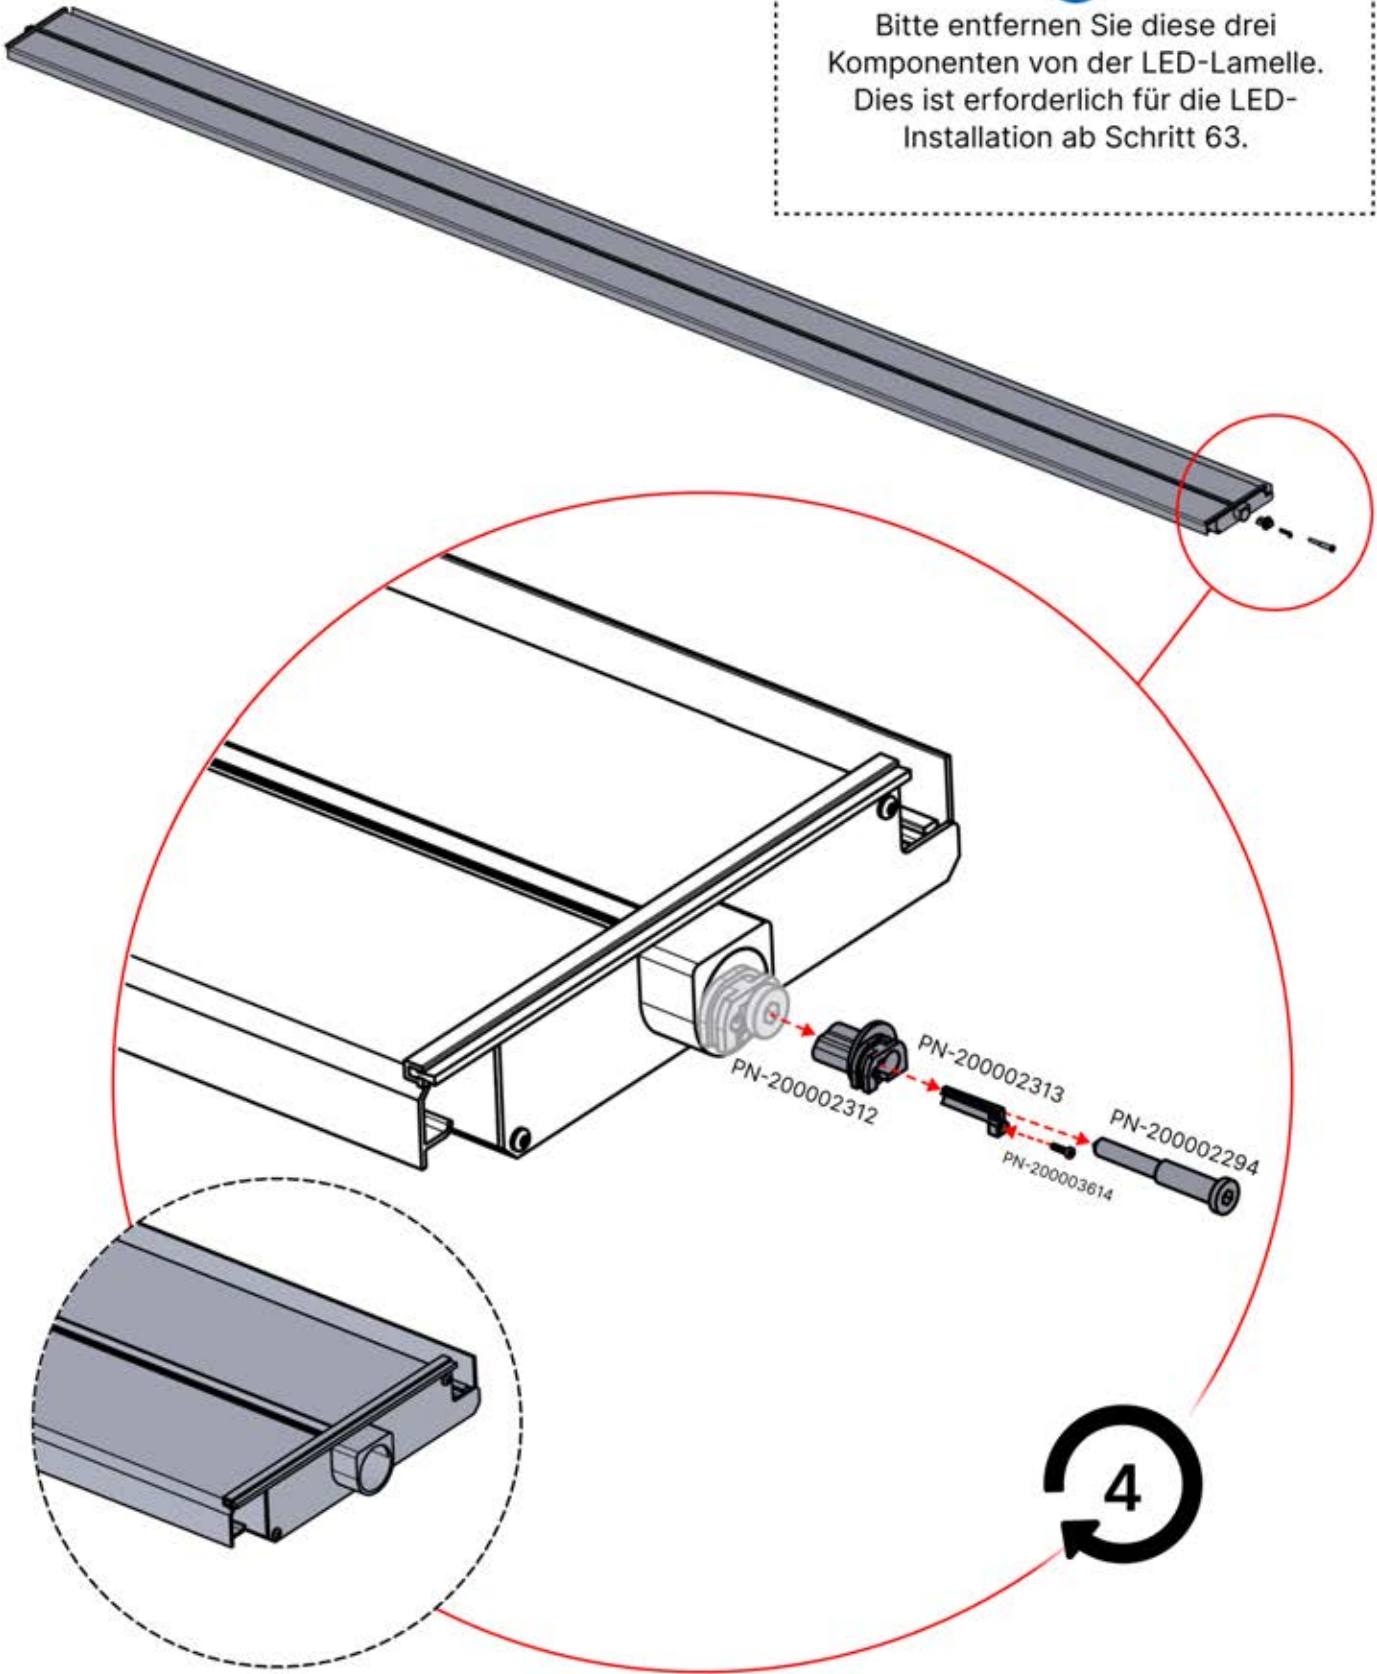

# 47

**x2**  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259




PN-200003537  
**4x**





Bitte entfernen Sie diese zwei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 63.

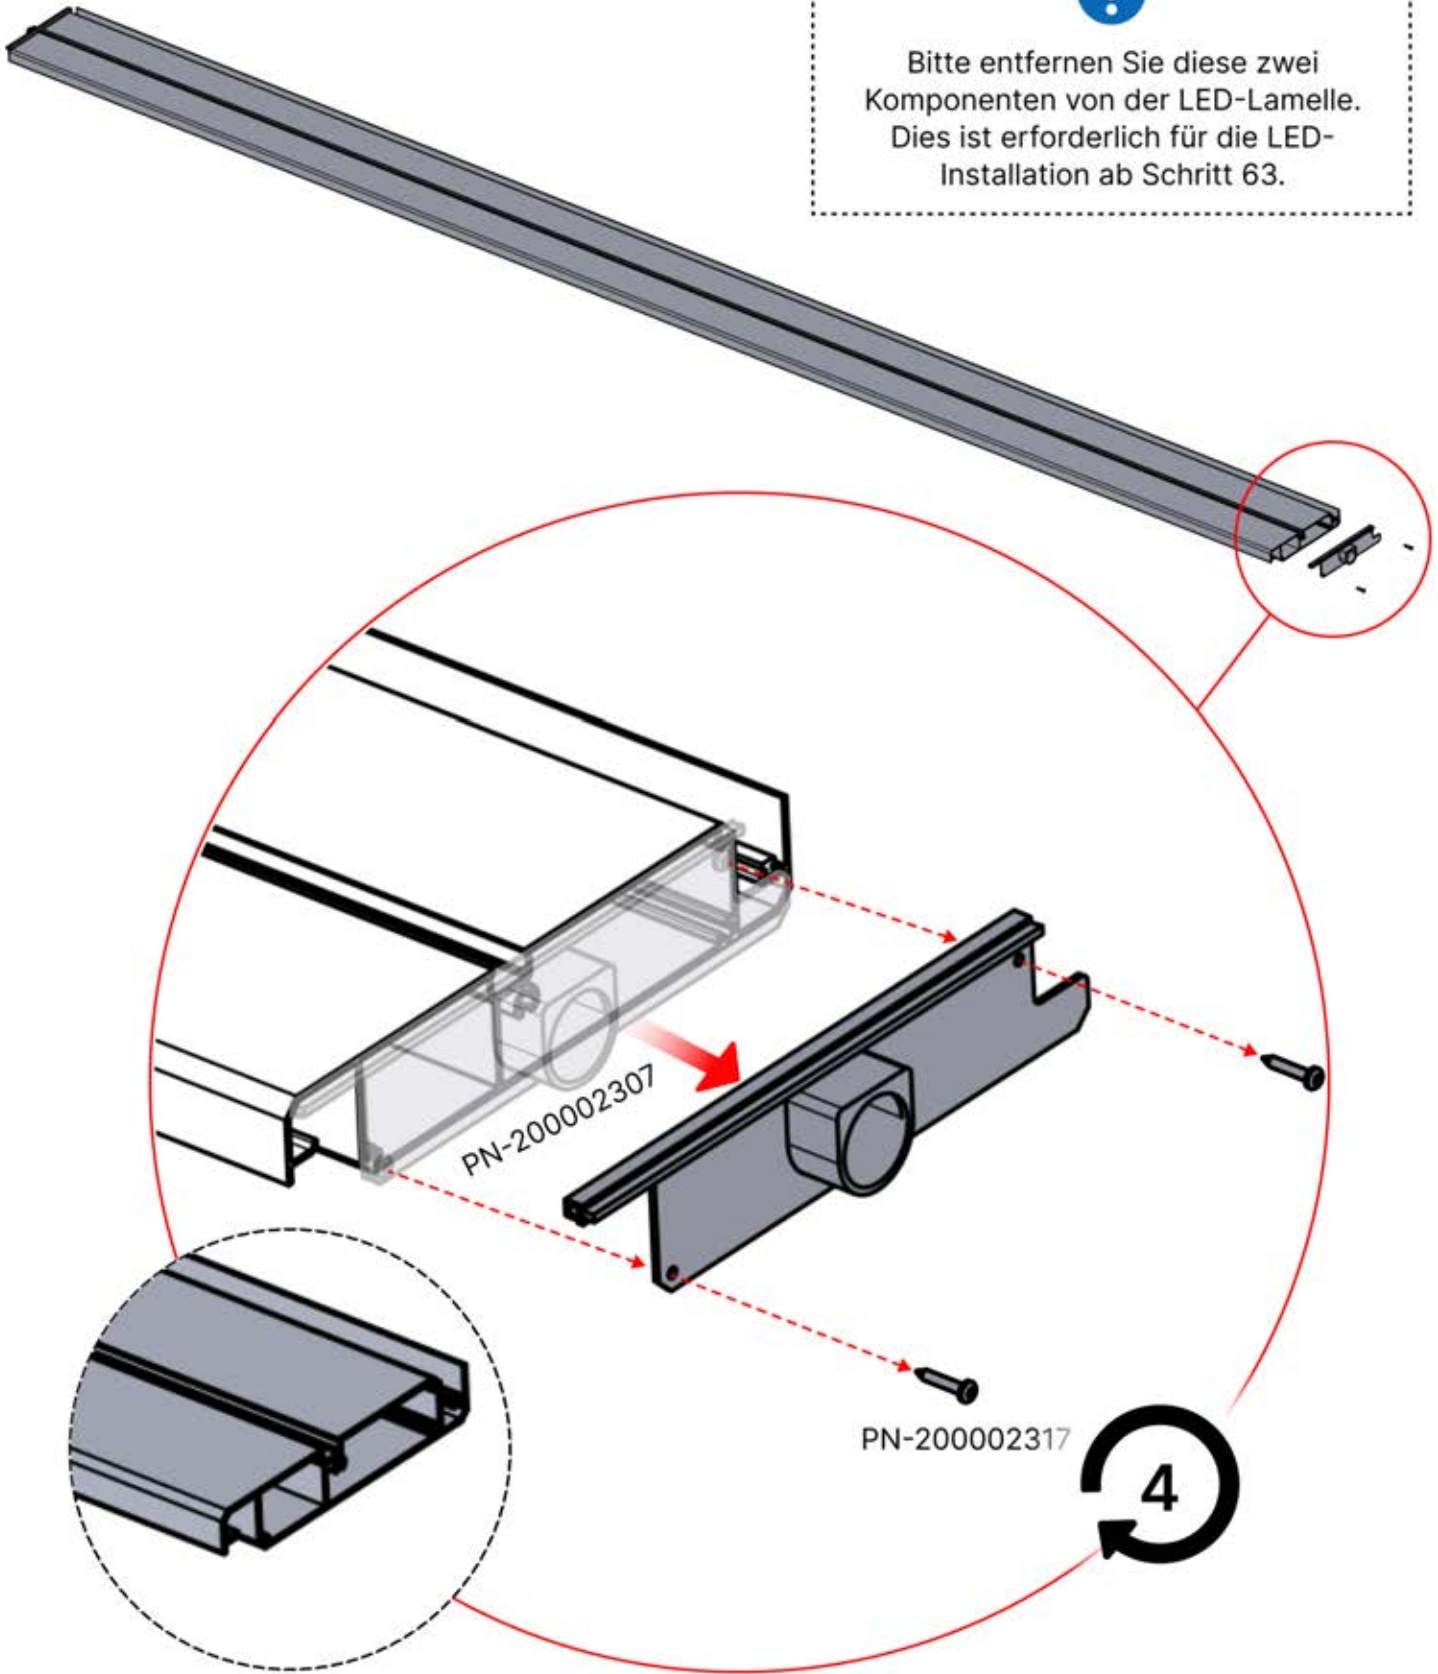

# 48

**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX


**5**

ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259


PERGOLUX

**10**


LED-BOX






PN-200003537  
**4x**



LED-STREIFEN  
**4x**

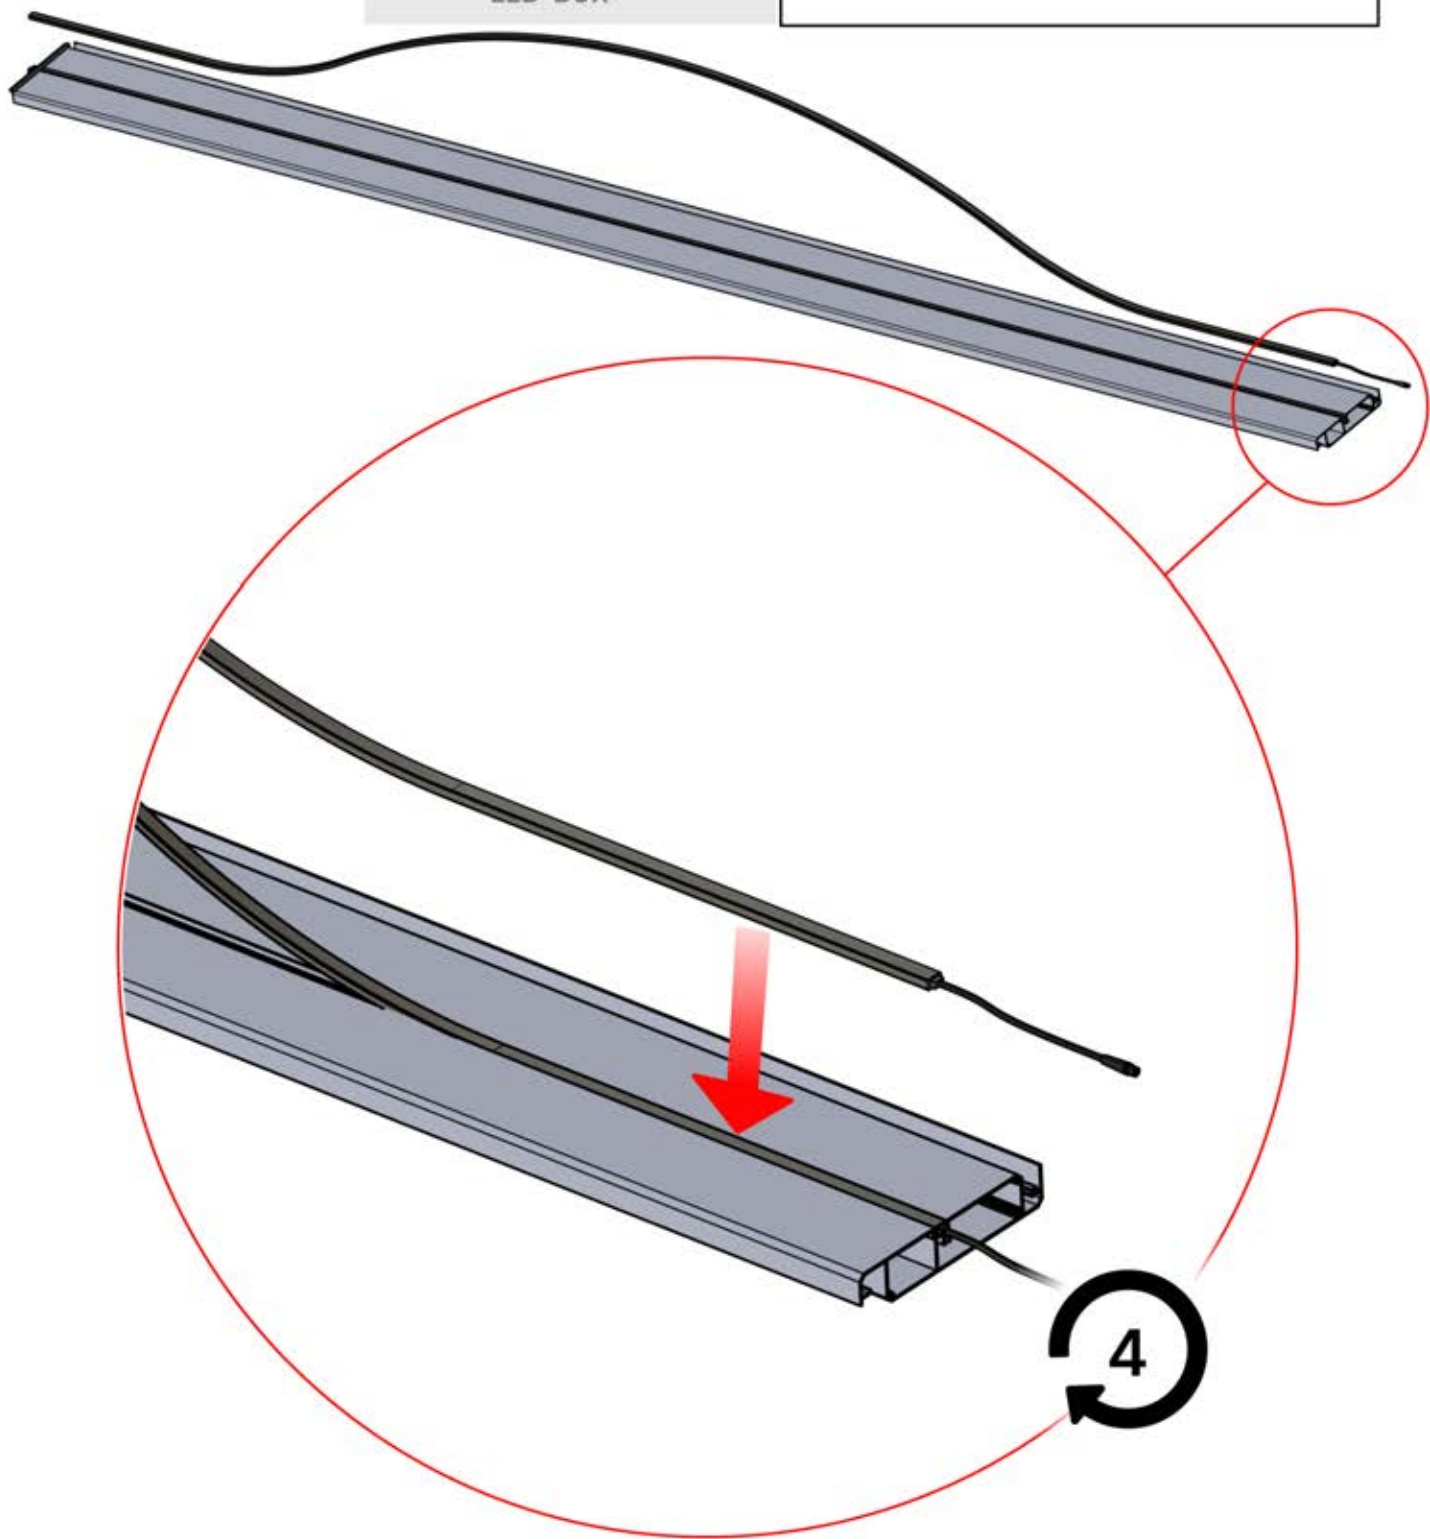

49

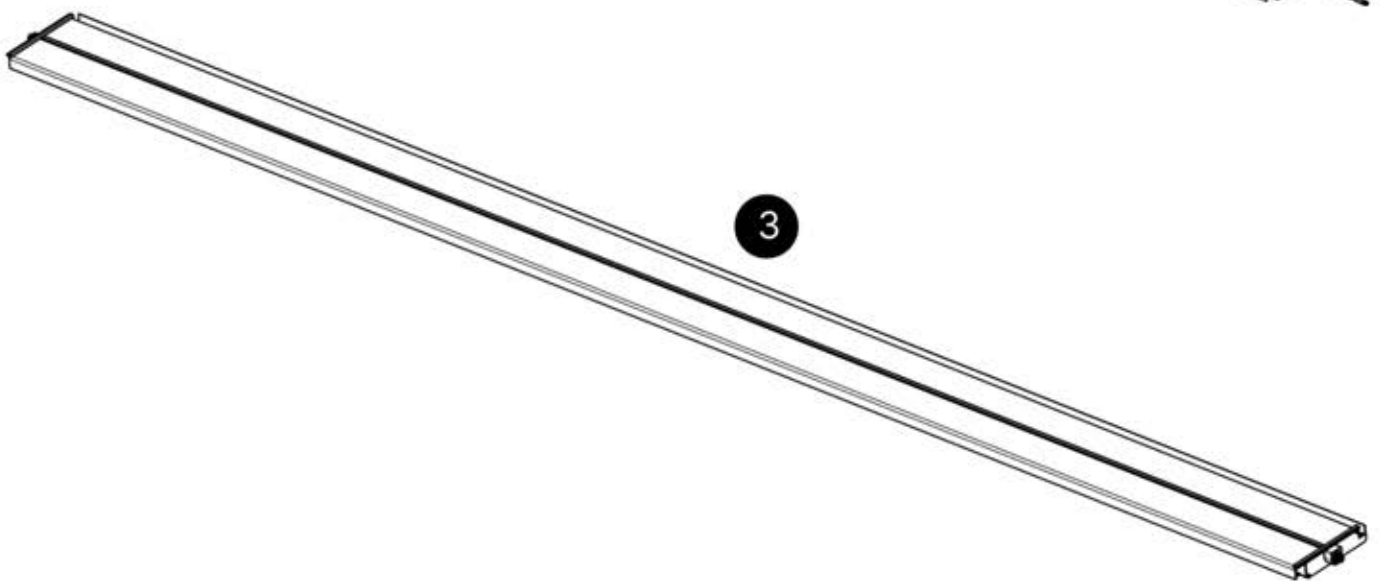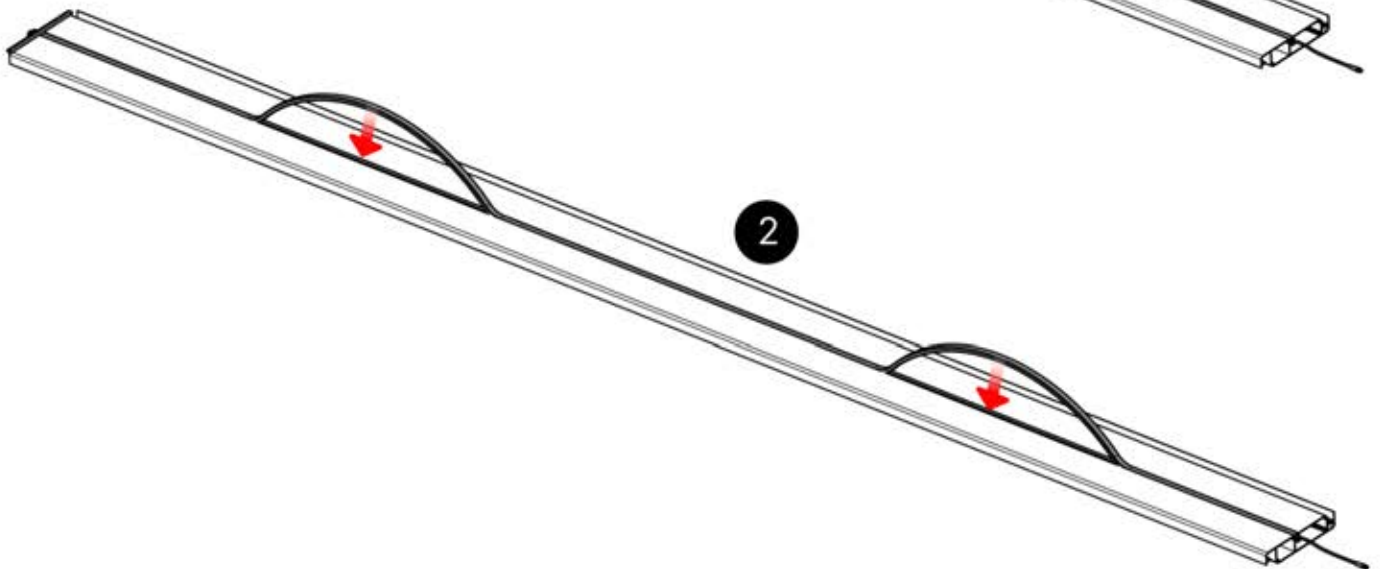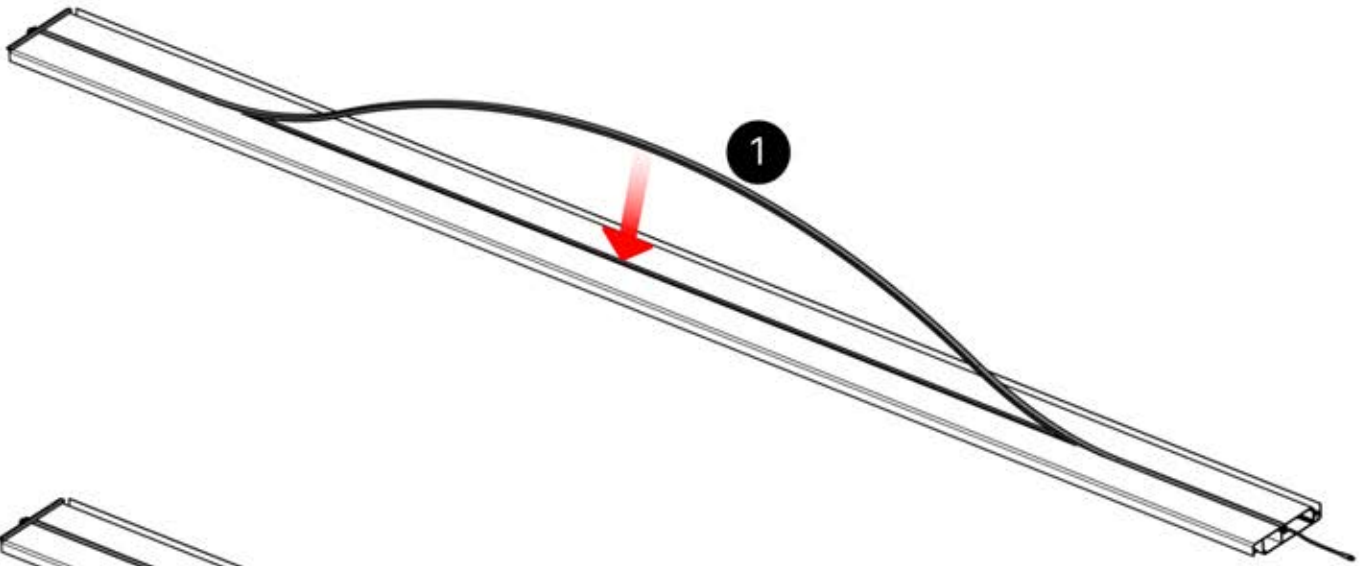


# 50



**x2**  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259



PN-200003537  
**4x**

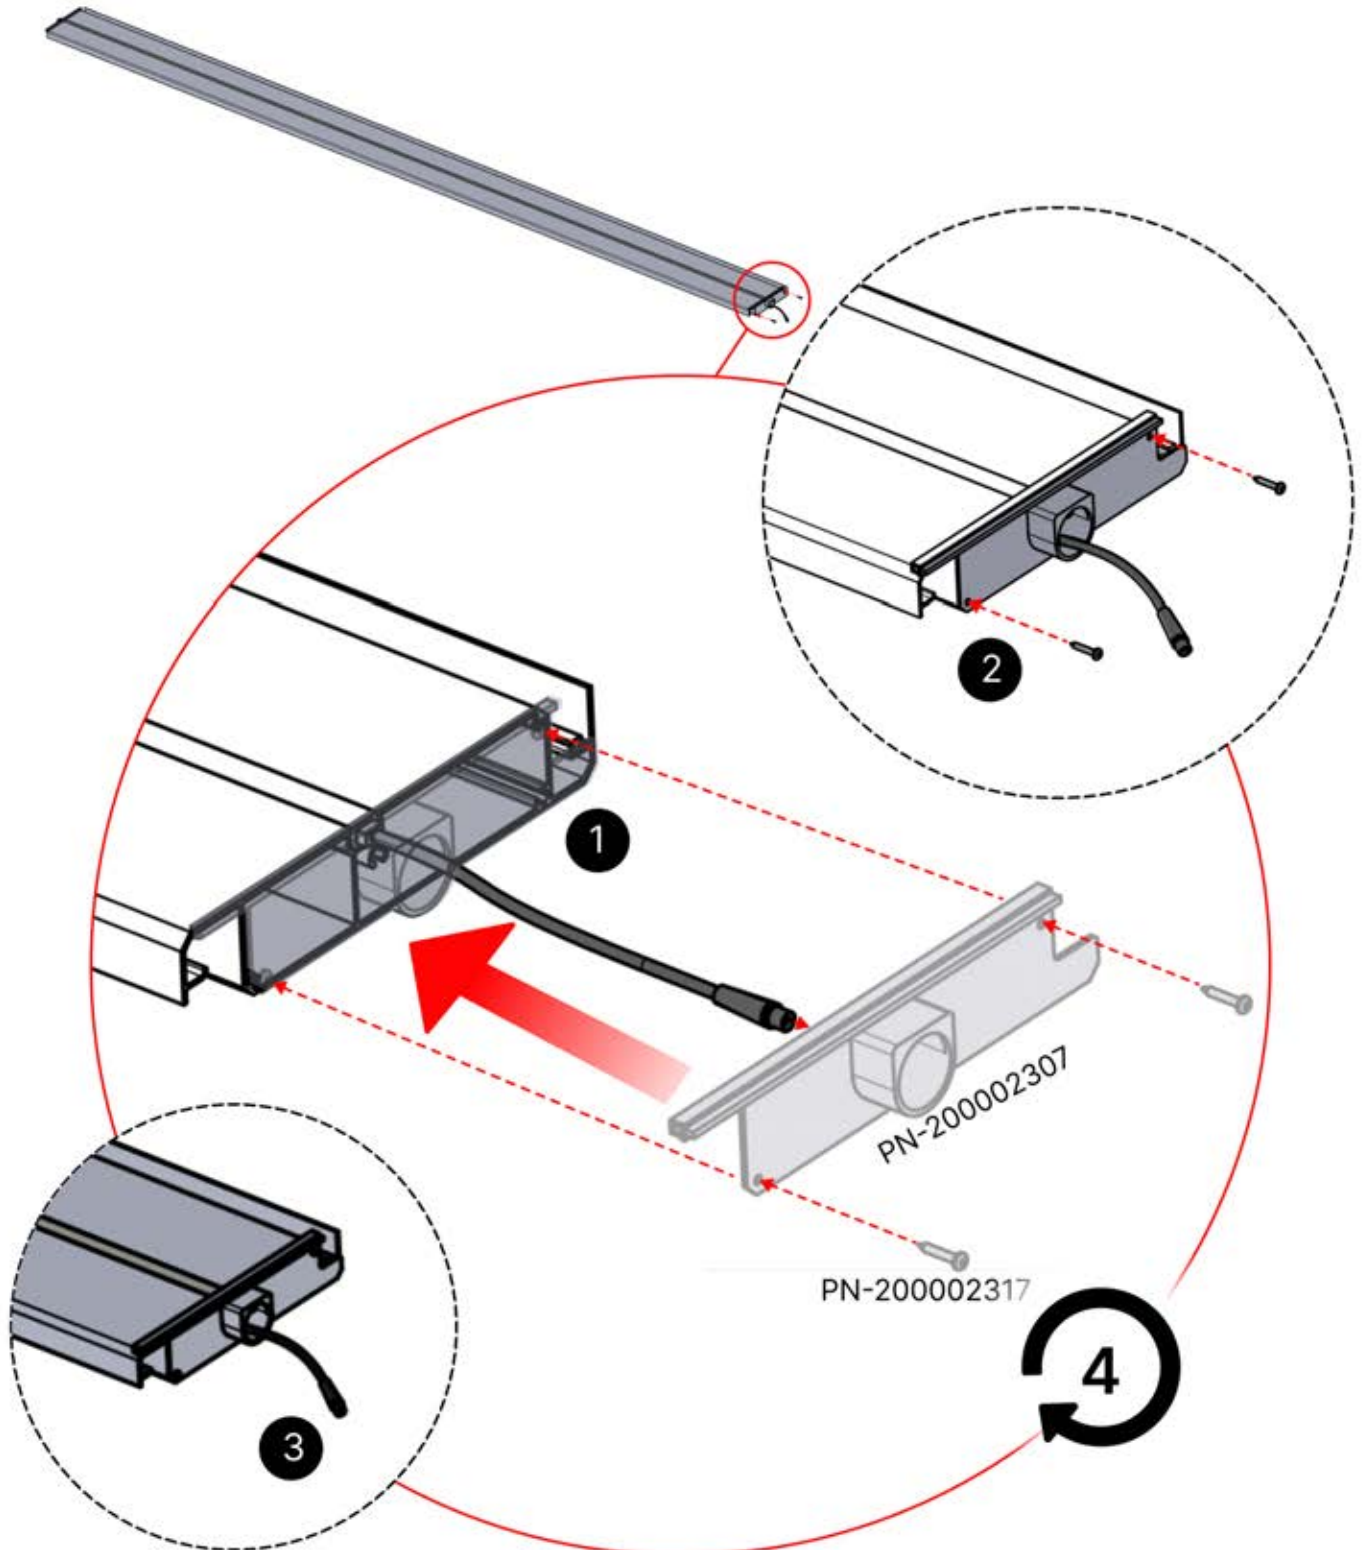

# 51

**x2**  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259




PN-200003537  
**4x**





Führen Sie das LED-Kabel durch die große Öffnung des Teils PN-200002312.

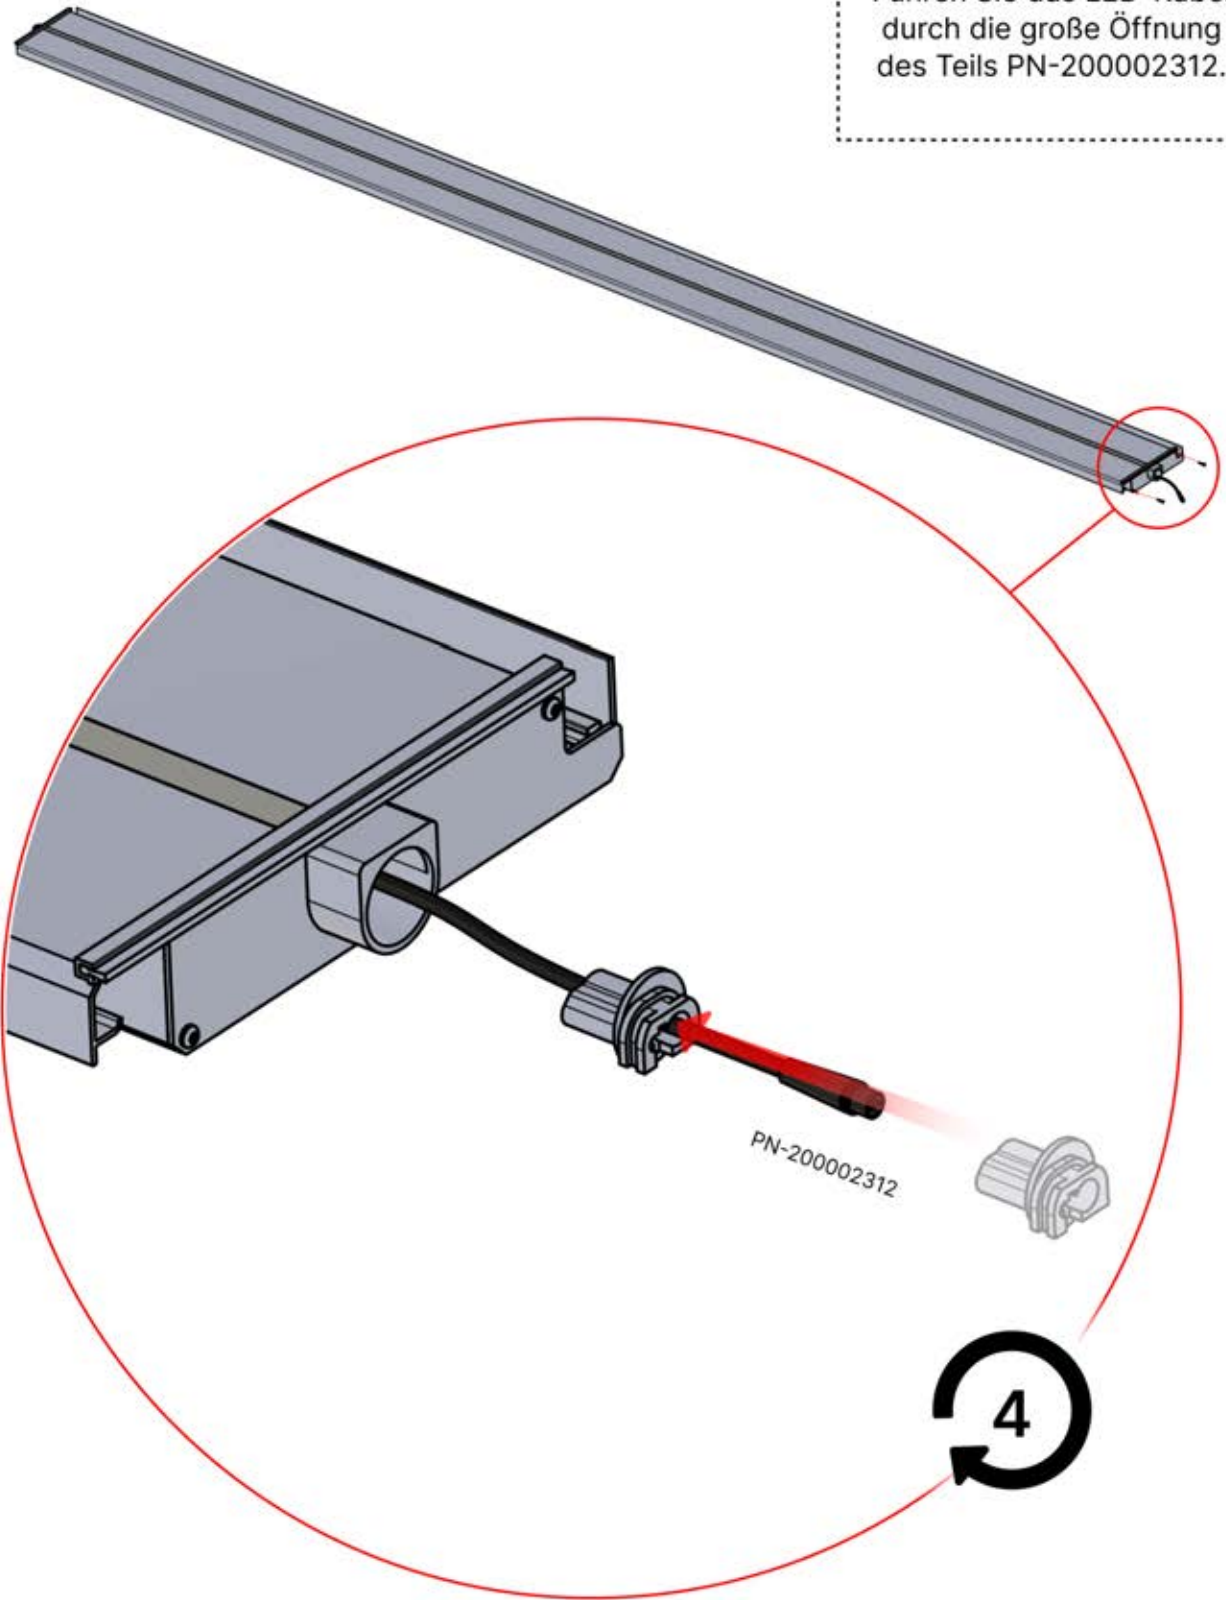

# 52

**x2**  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259





PN-200003537  
**4x**





Führen Sie das LED-Kabel von der großen Öffnung in die kleinere Öffnung des Teils PN-200002312.

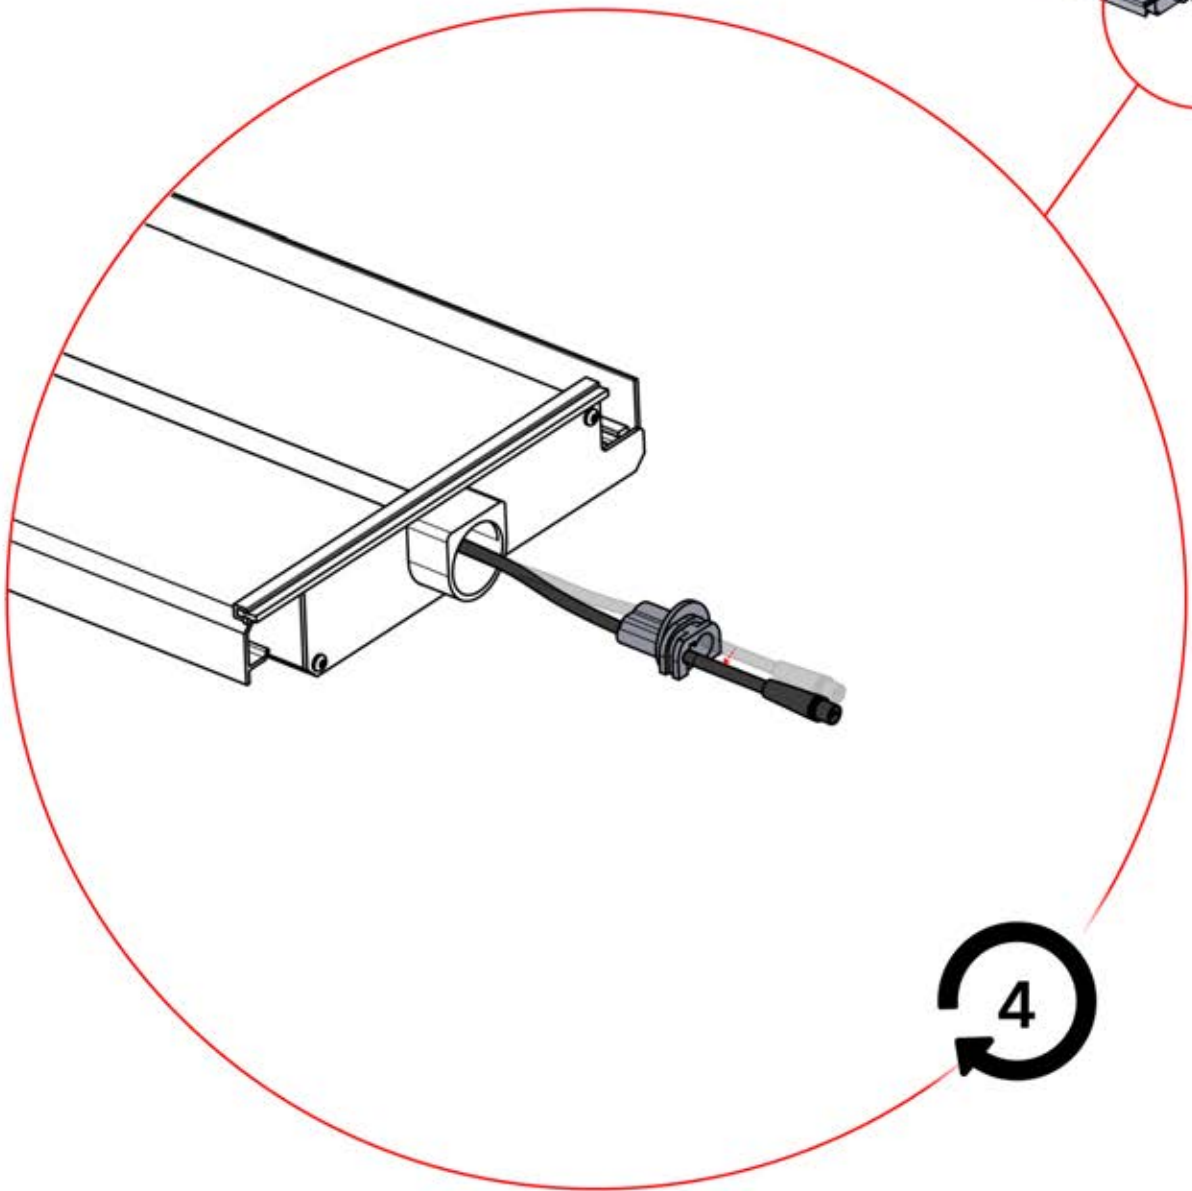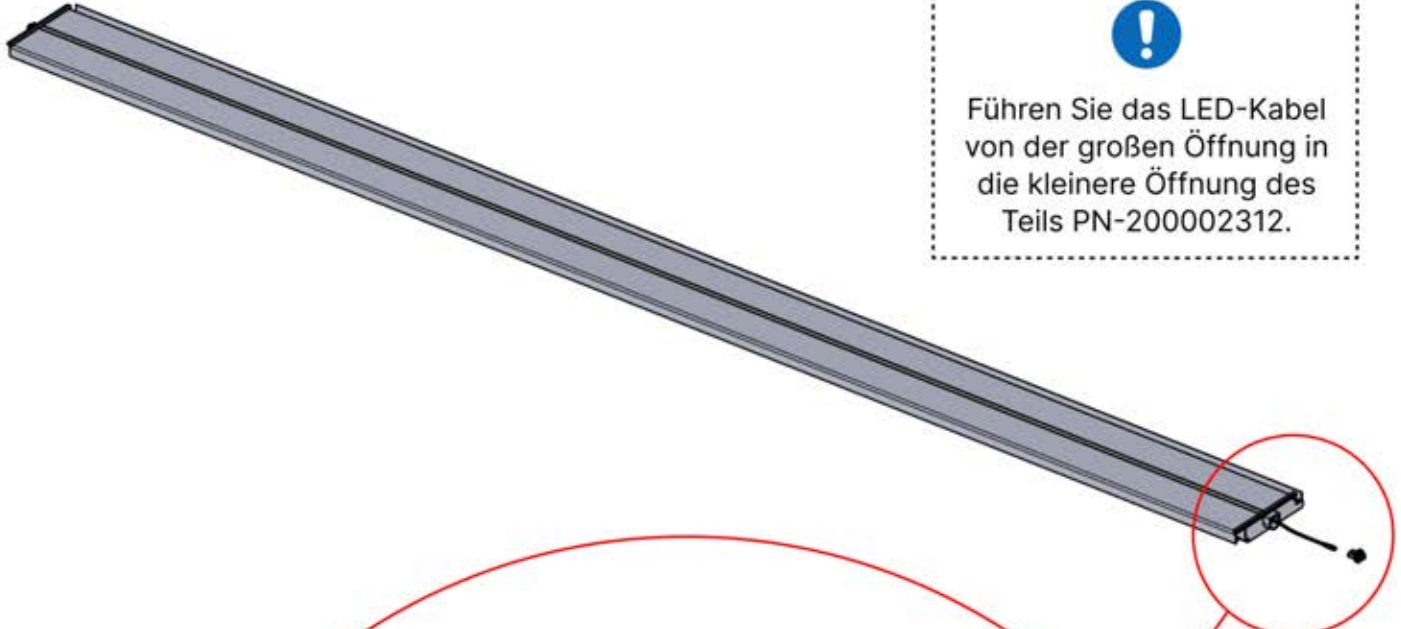


**4**


# 53

**x2**  
FERGOLUX  
FERGOLUX


**5**

ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259

 PN-200003537  
**4x**



  
Verwenden Sie das Teil  
PN-200002313, um das  
Kabel in der kleineren  
Öffnung zu sichern.

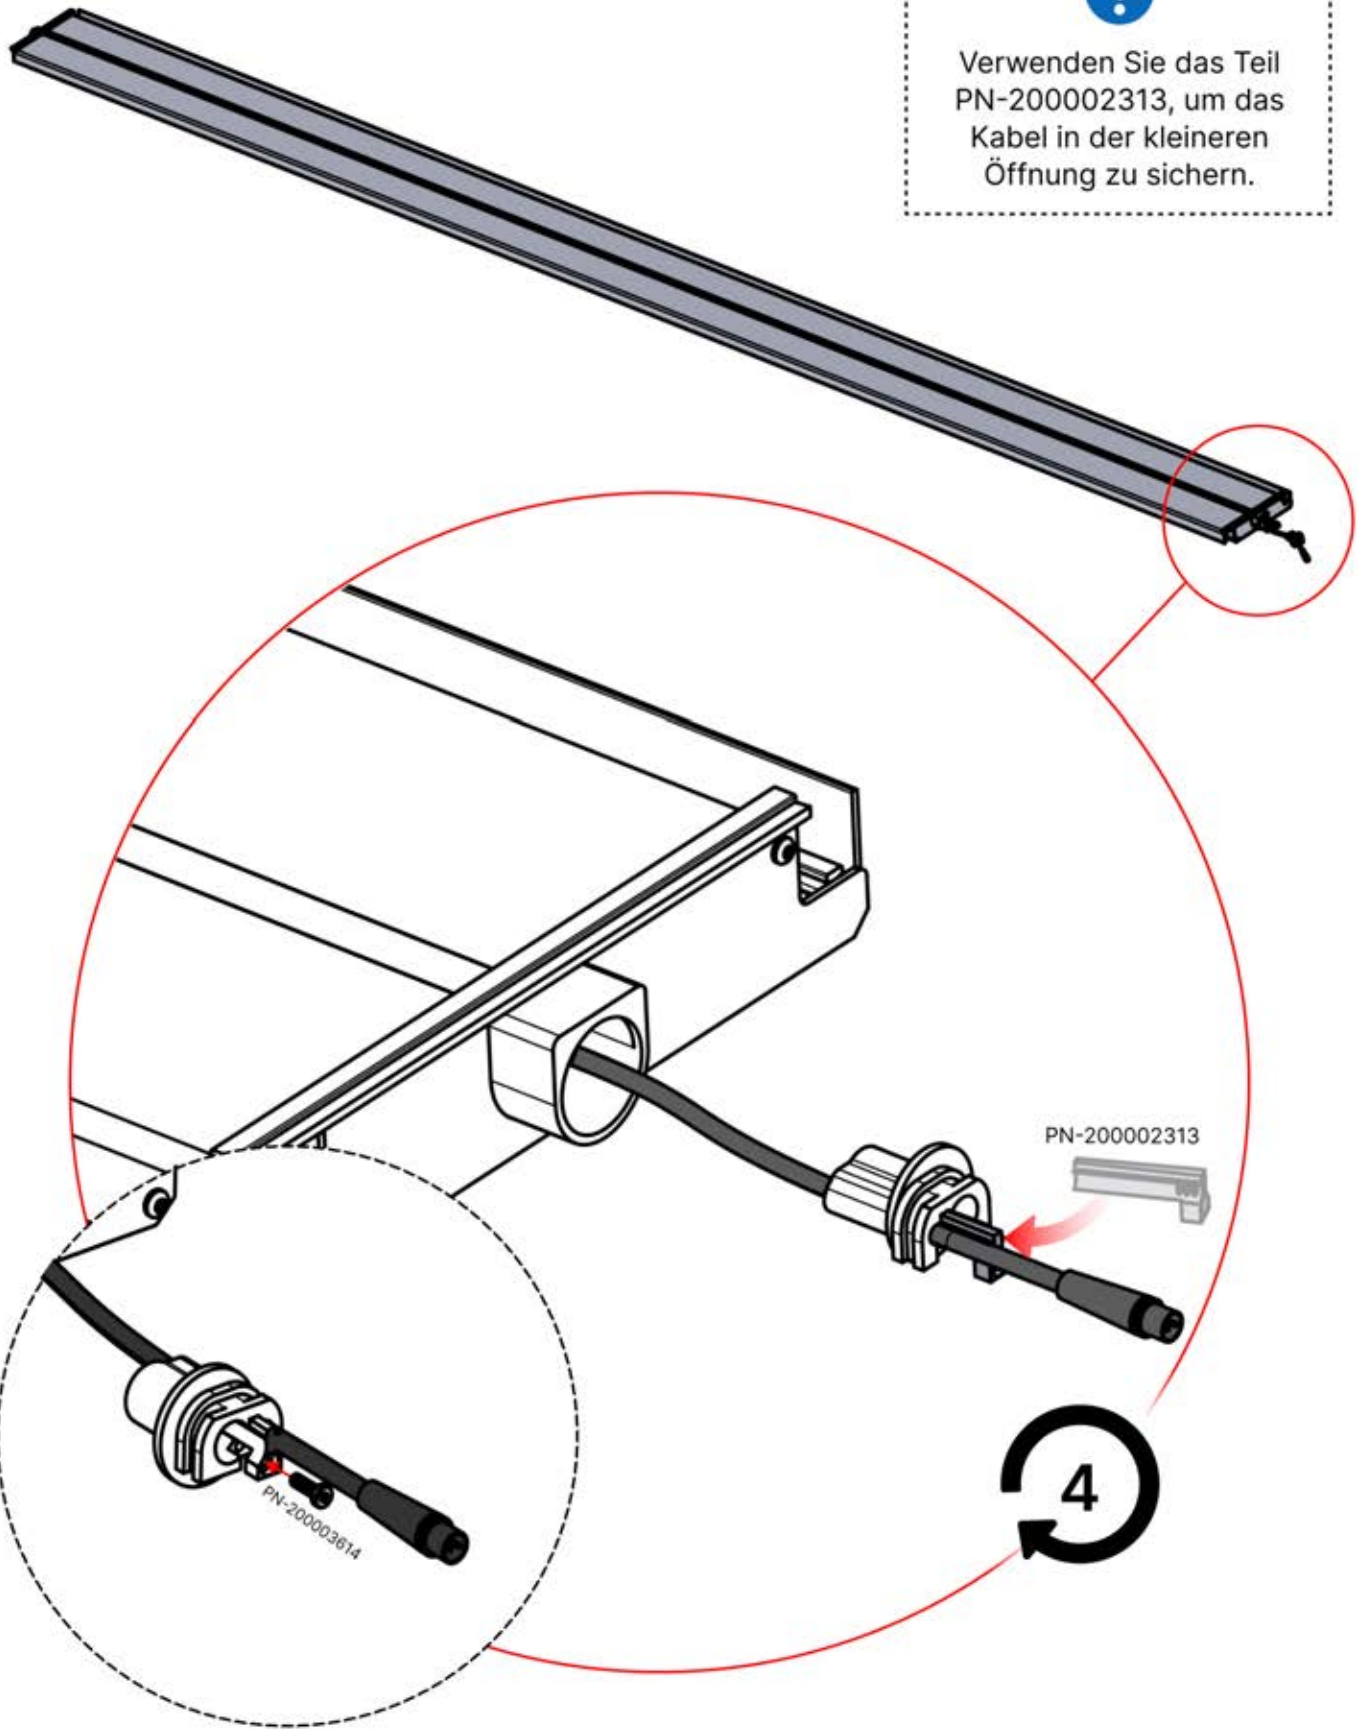


# 54



**x2**  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259





PN-200003537  
**4x**

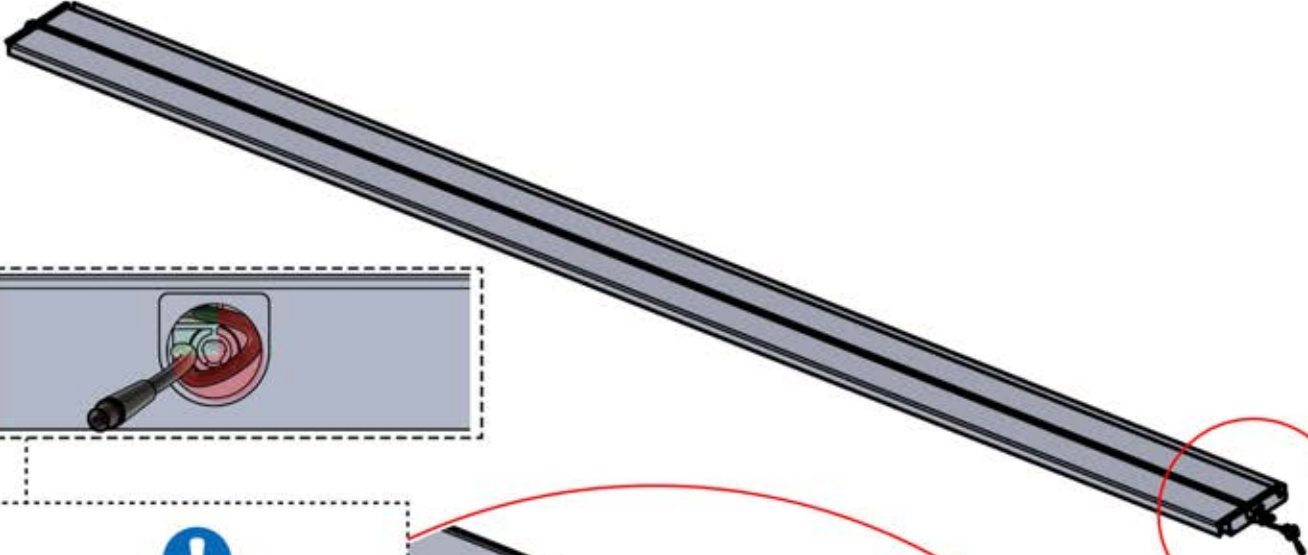

**!**

Verdrehen Sie das Kabel und führen Sie es in die Lamelle; achten Sie darauf, dass es aus der grün markierten Ecke oben links herauskommt.

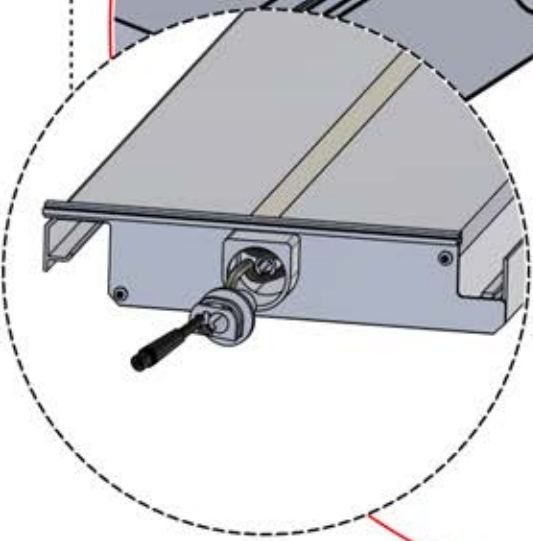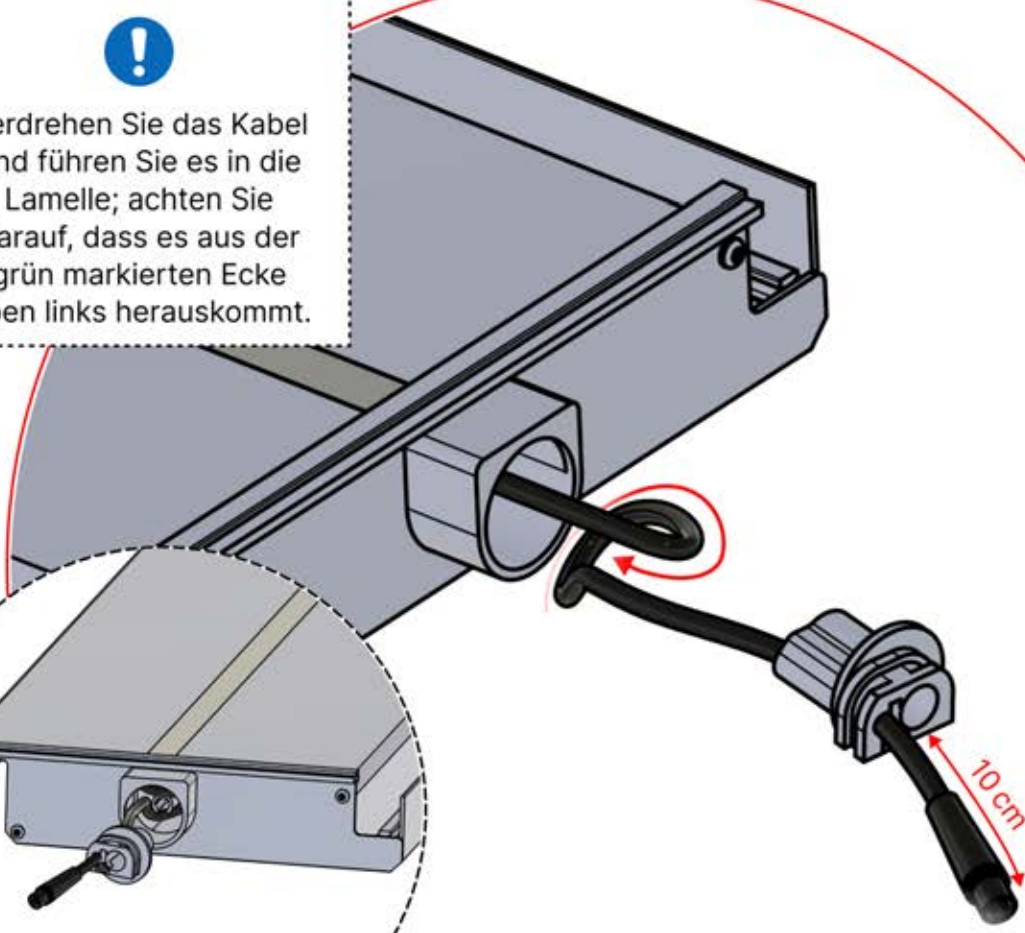

**4**

# 55



**x2**  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**







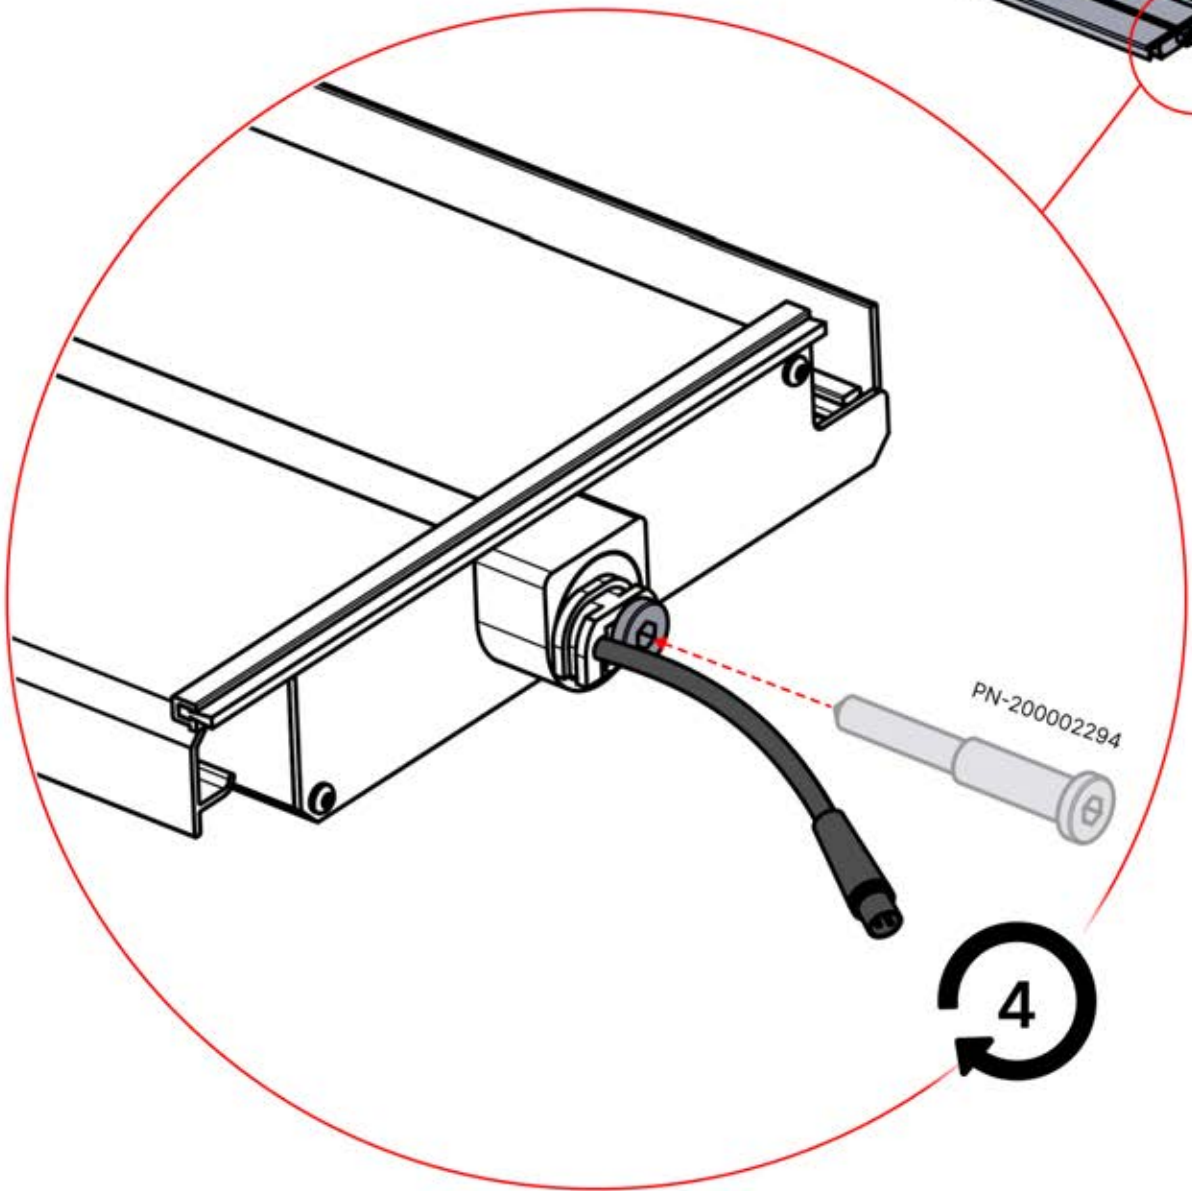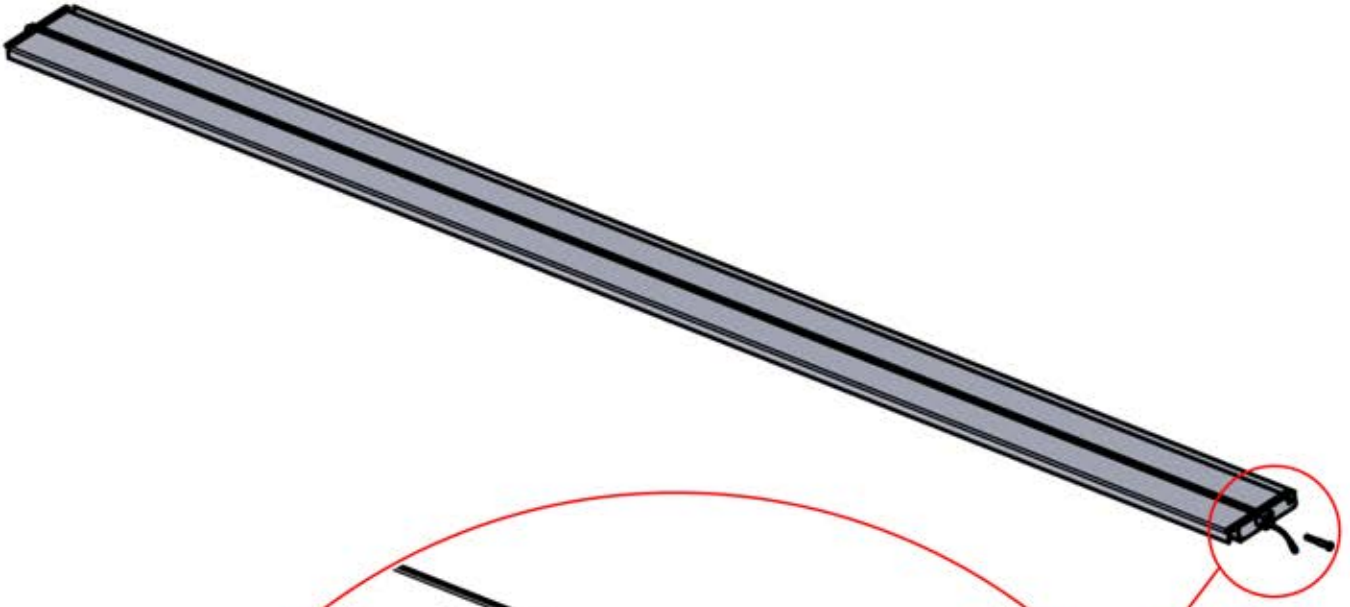


ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259





PN-200003537  
**4x**



# 56

		
		
PN-200003533  L245 L249 L247 <b>12x</b>	PN-200003537  L257 L261 L259 <b>4x</b>	PN-200003535  L269 L273 L271 <b>1x</b>



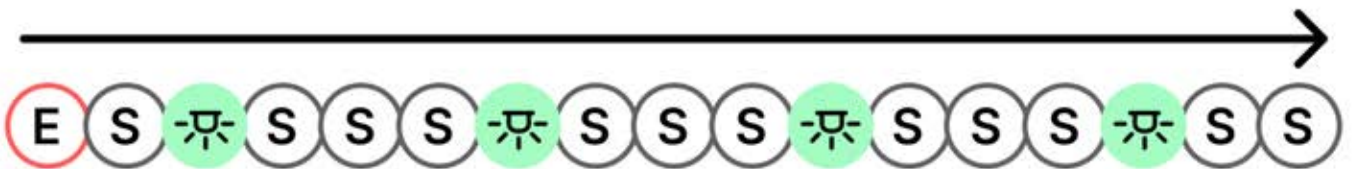
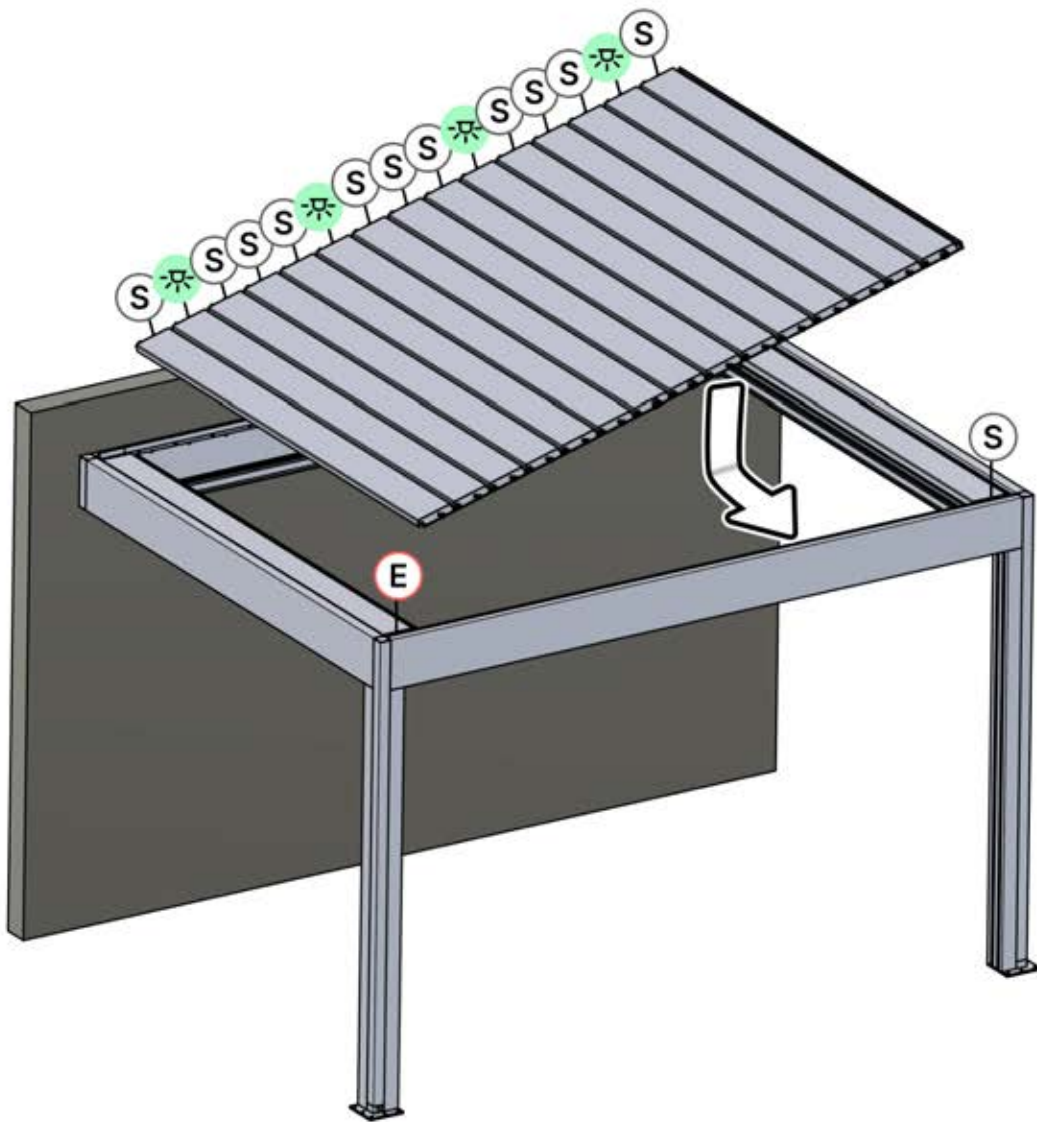


# 57



4

ANTHRAZIT: L269  
WEISS: L273  
SCHWARZ: L271

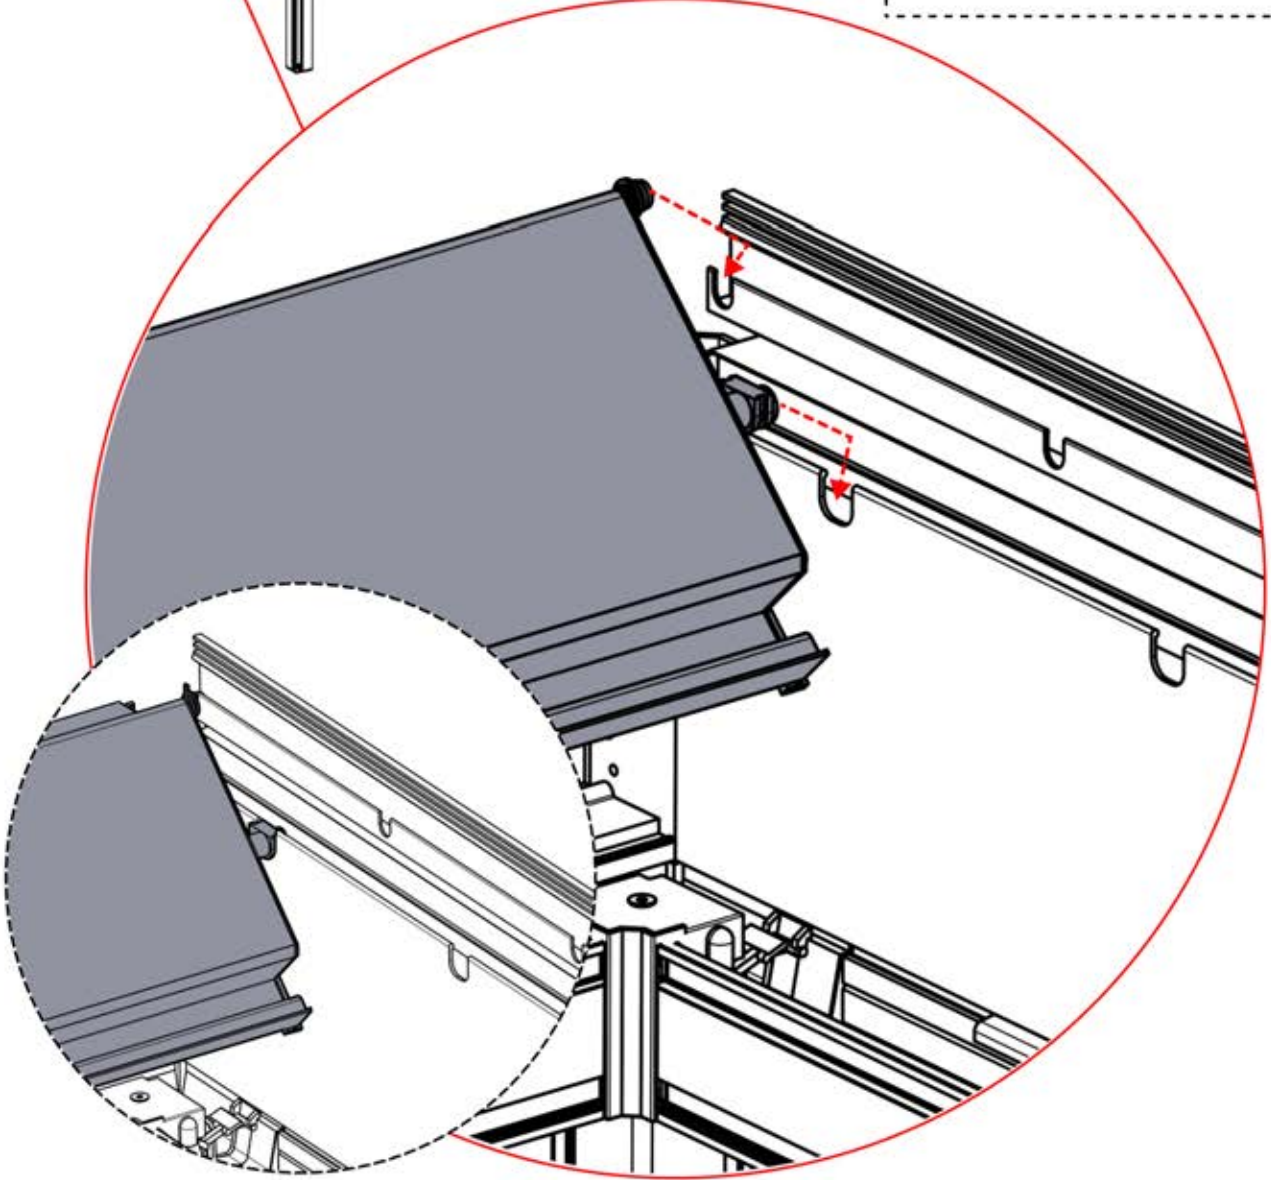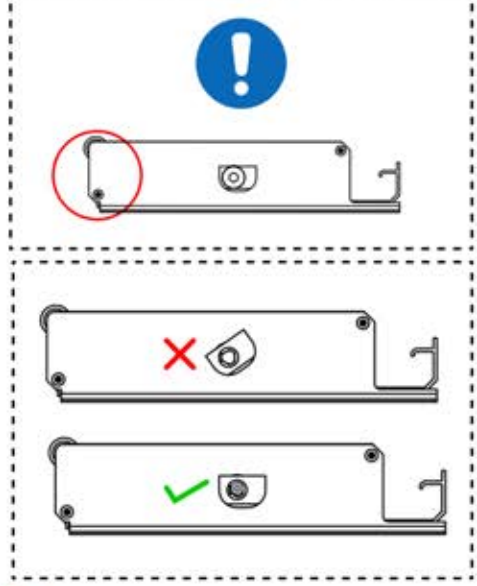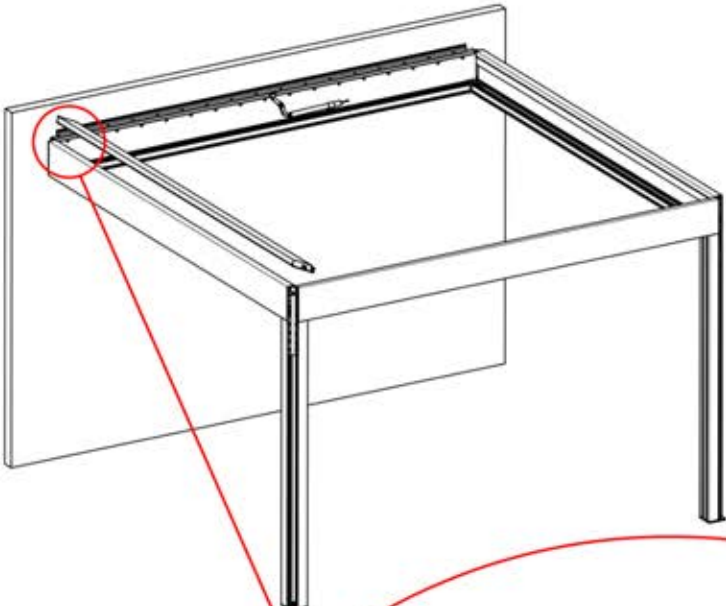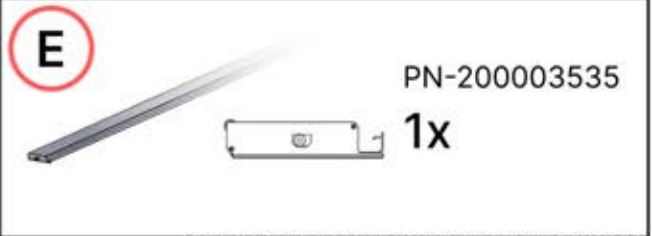

# 58



4




ANTHRAZIT: L269  
WEISS: L273  
SCHWARZ: L271

E



PN-200003535

1x

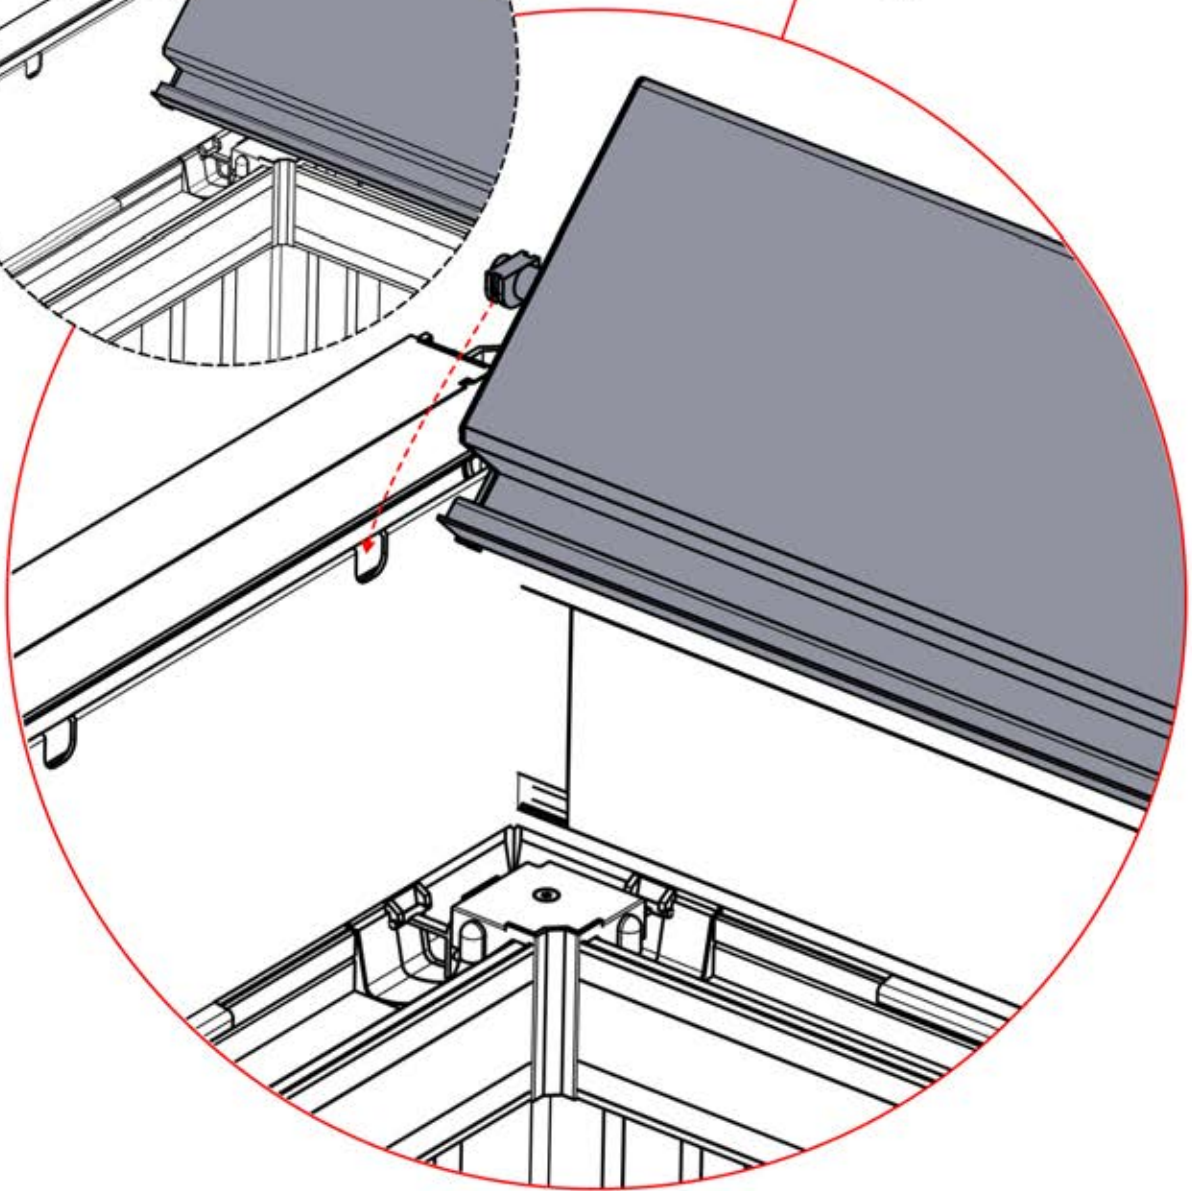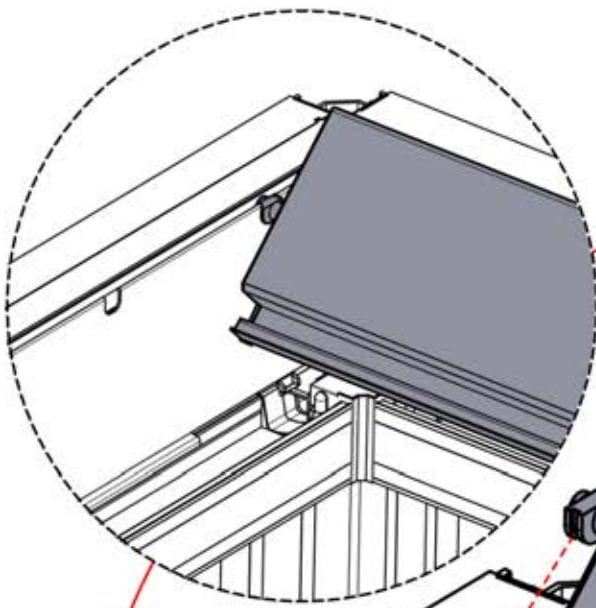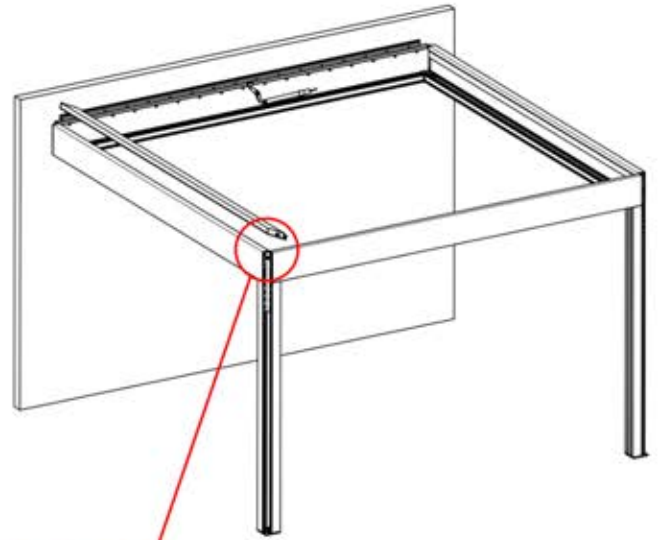


# 59






6

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

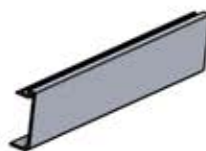

PN-200003033

1X

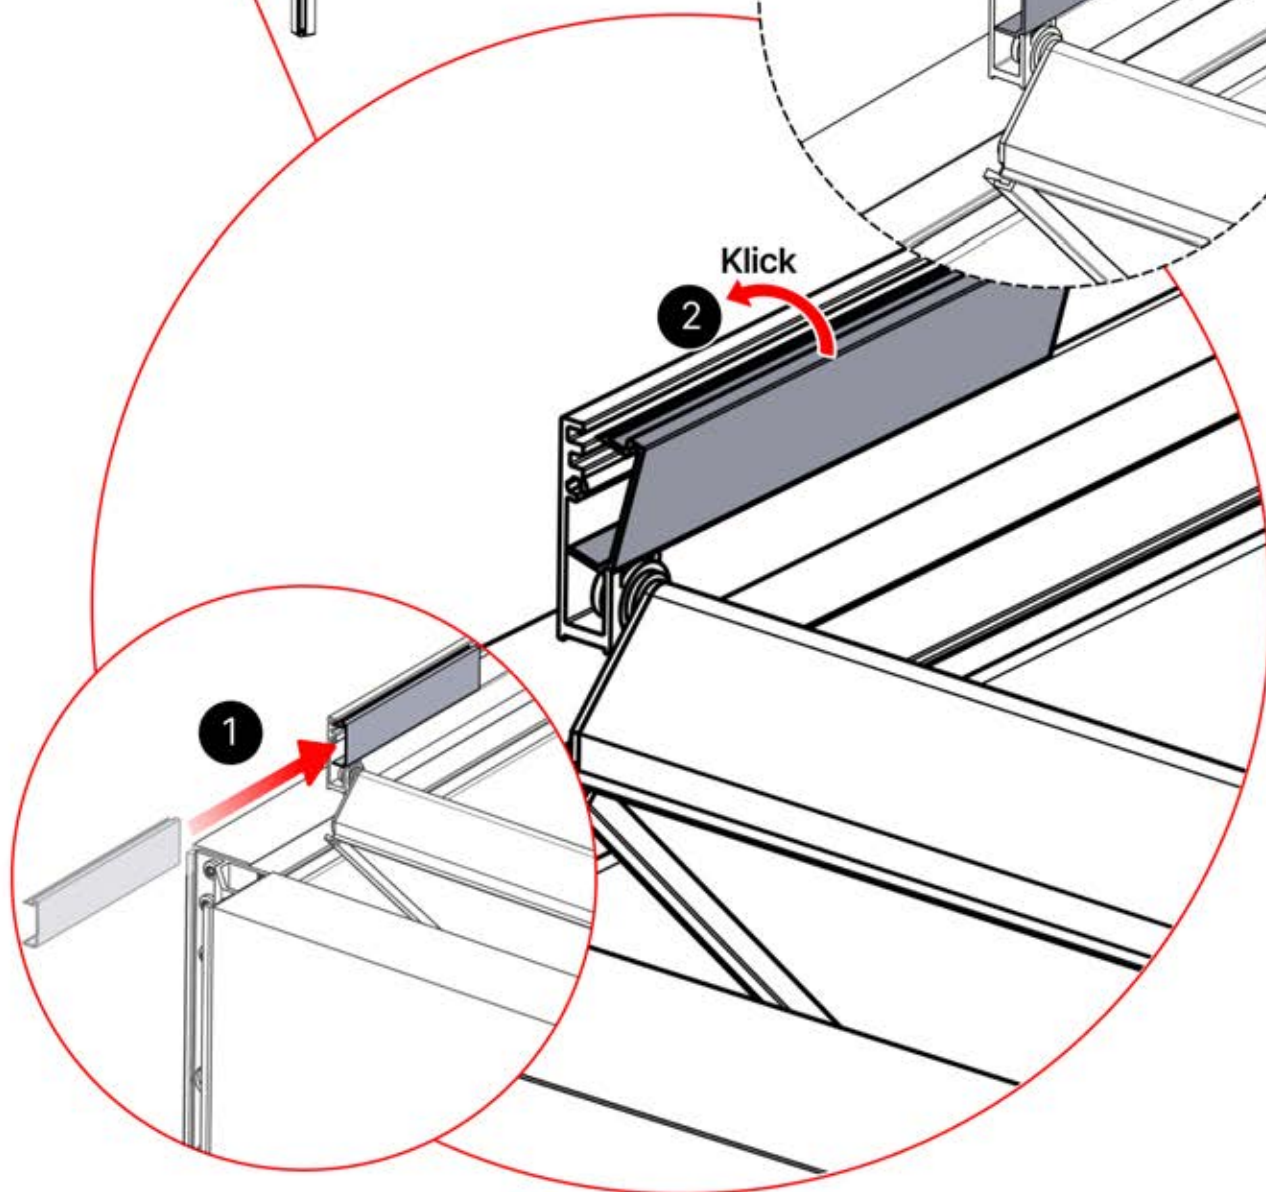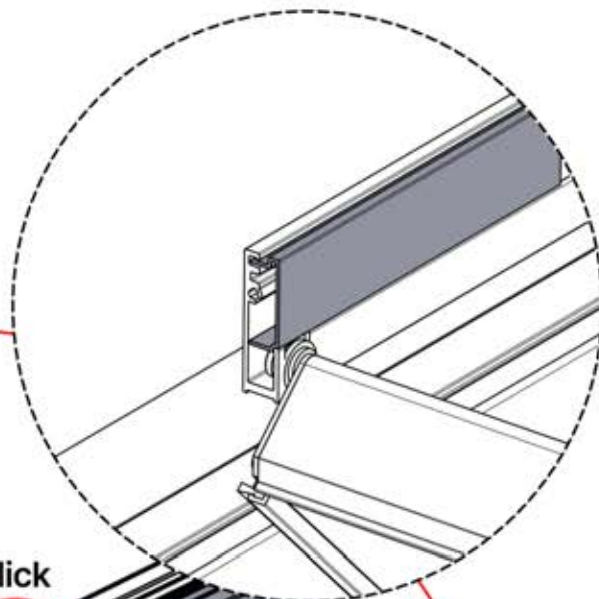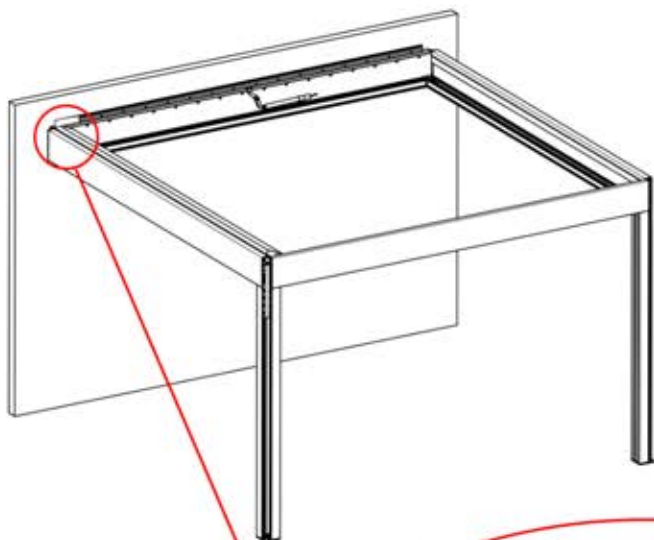

# 60



6




ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

S



PN-200003533

1x

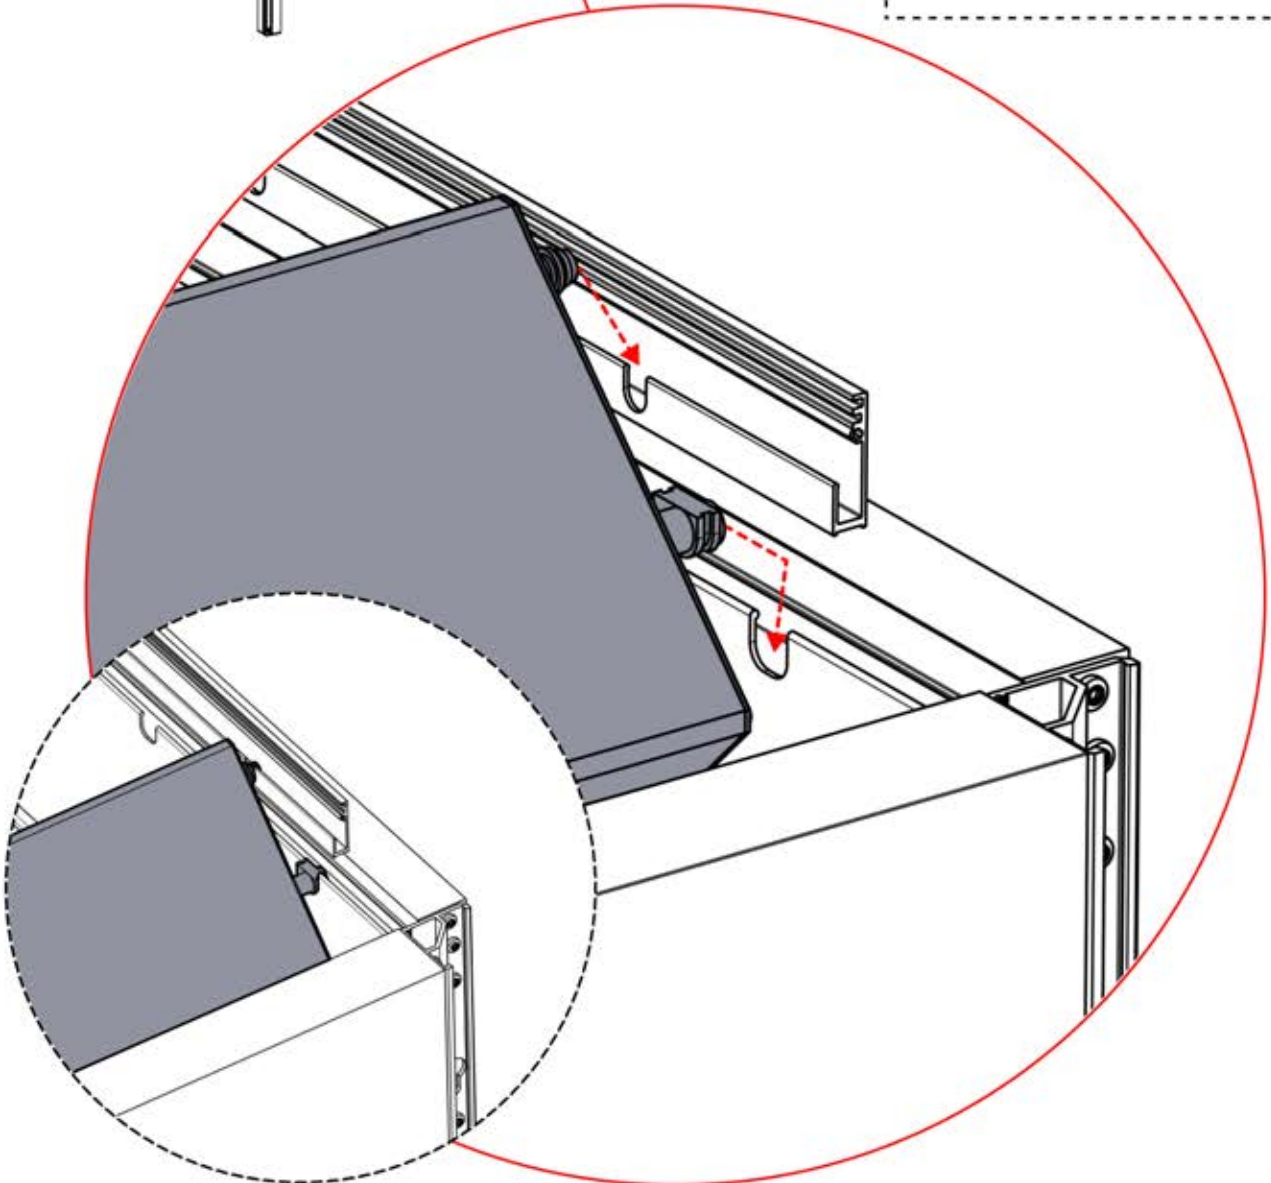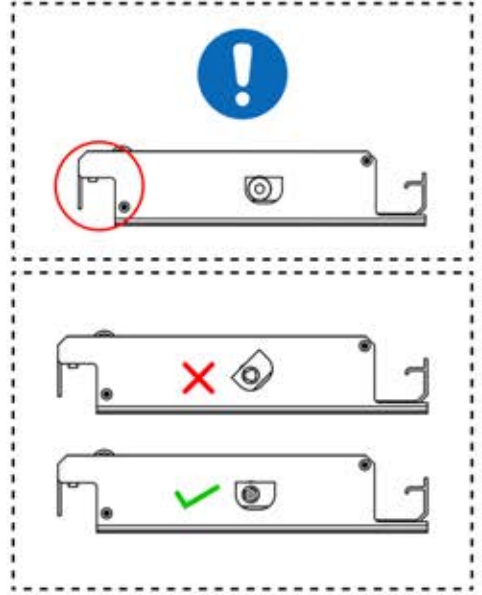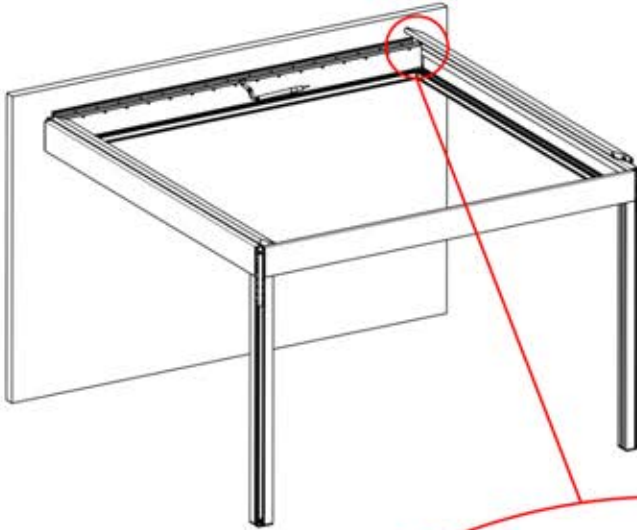

# 61




**x7**  
PERGOLUX

**6**

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

**S**

PN-200003533  
**1x**

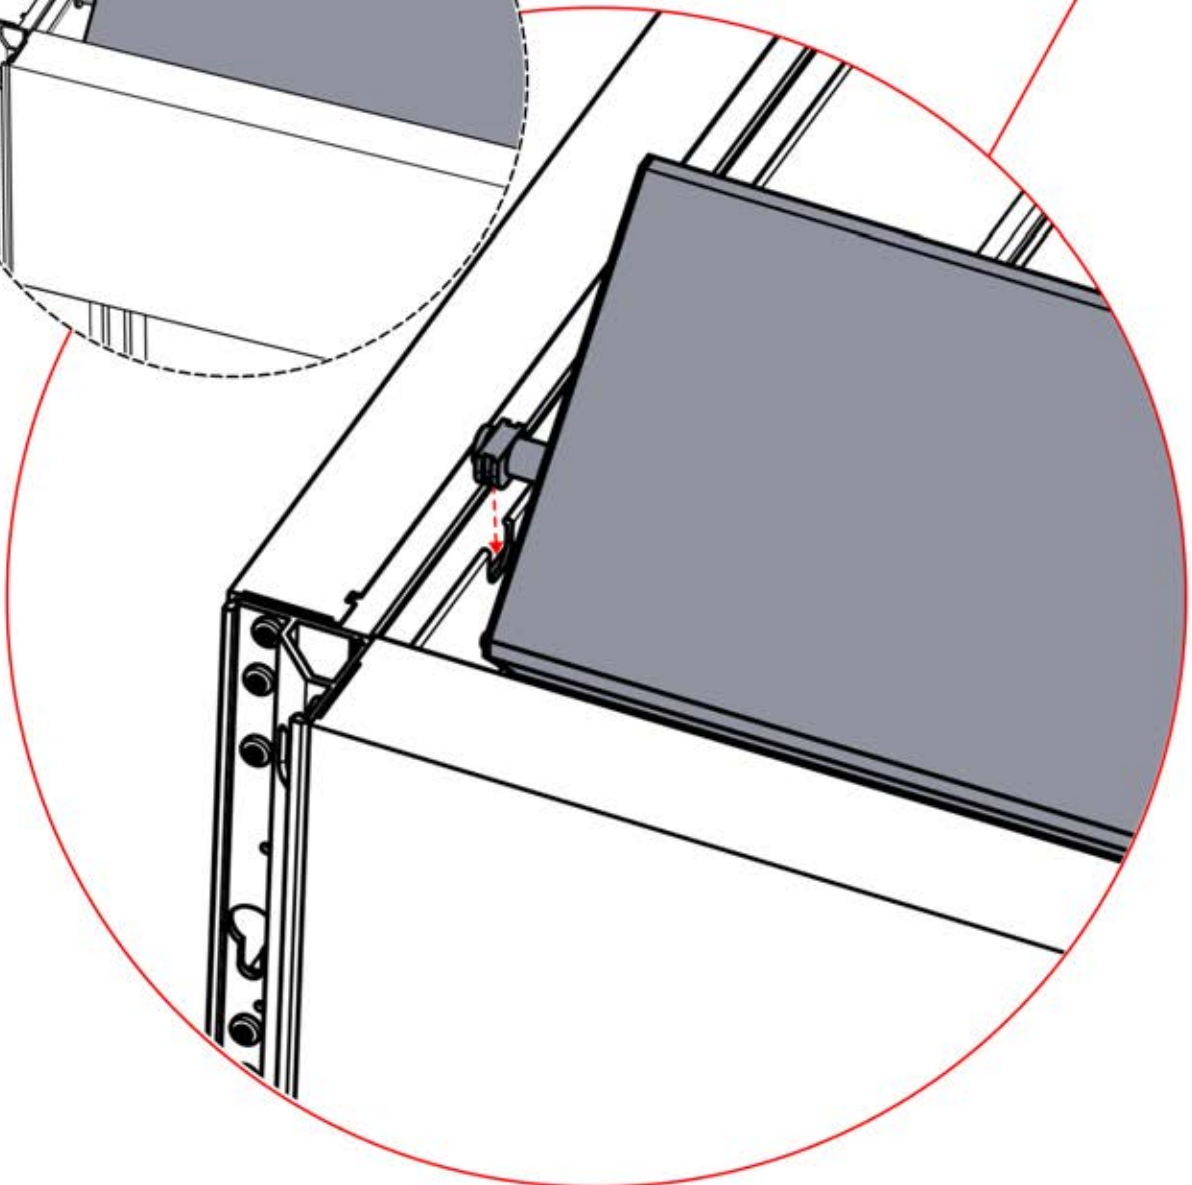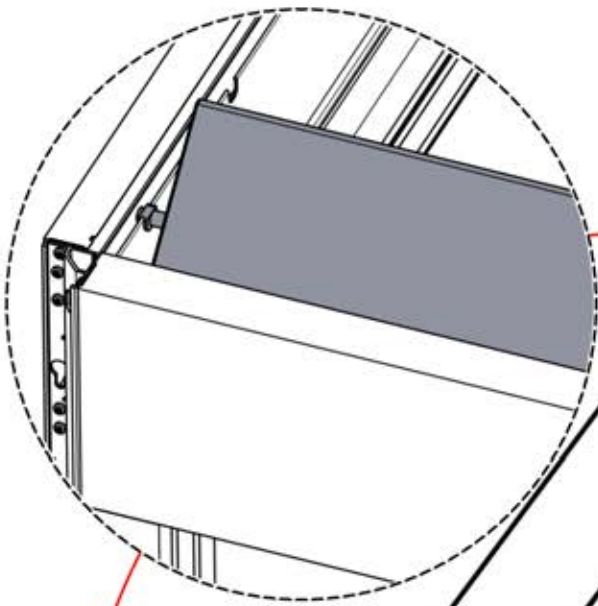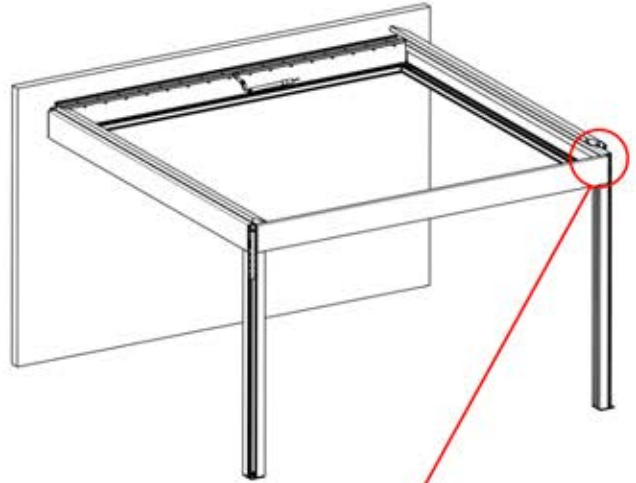

# 62




6

ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247



PN-200003033  
1X

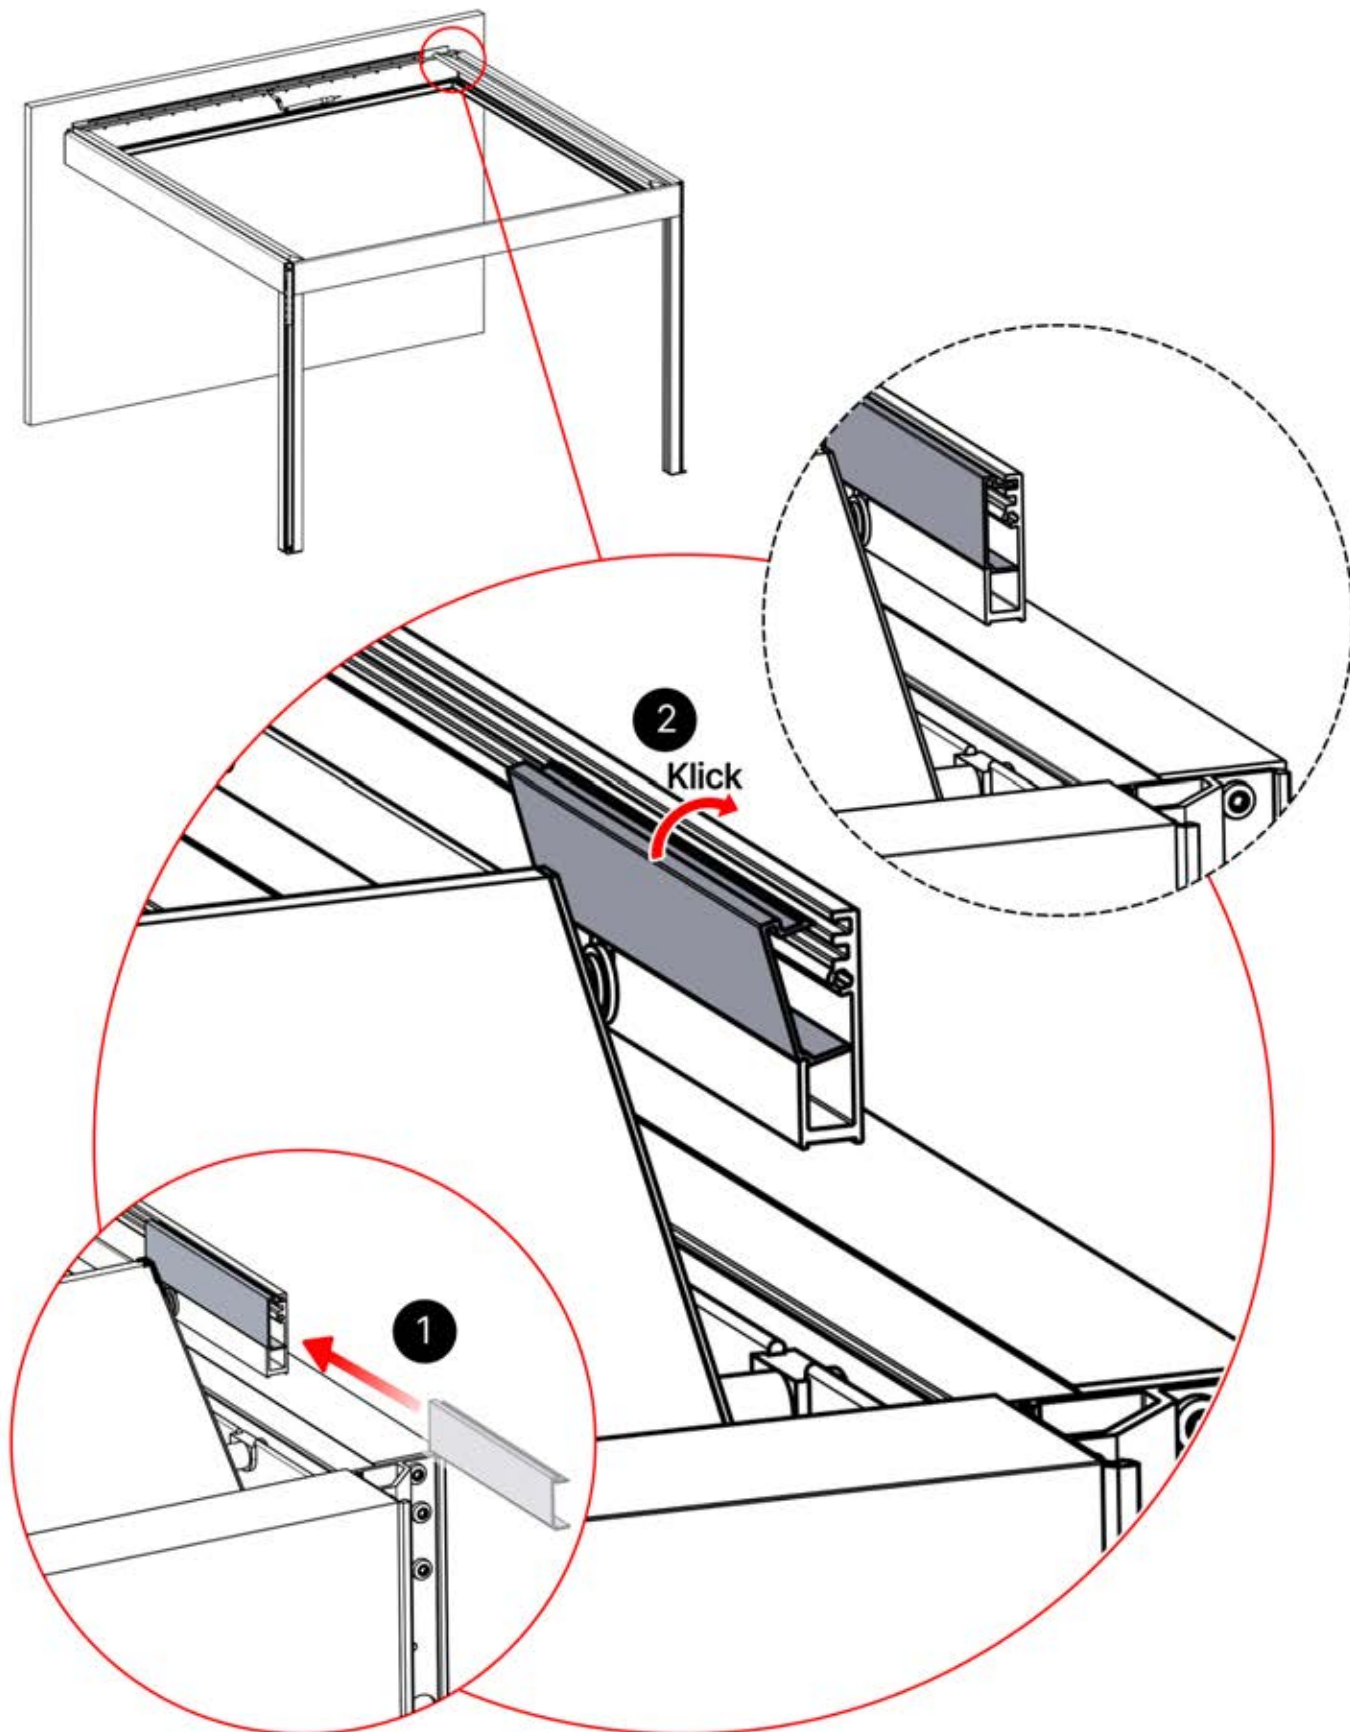


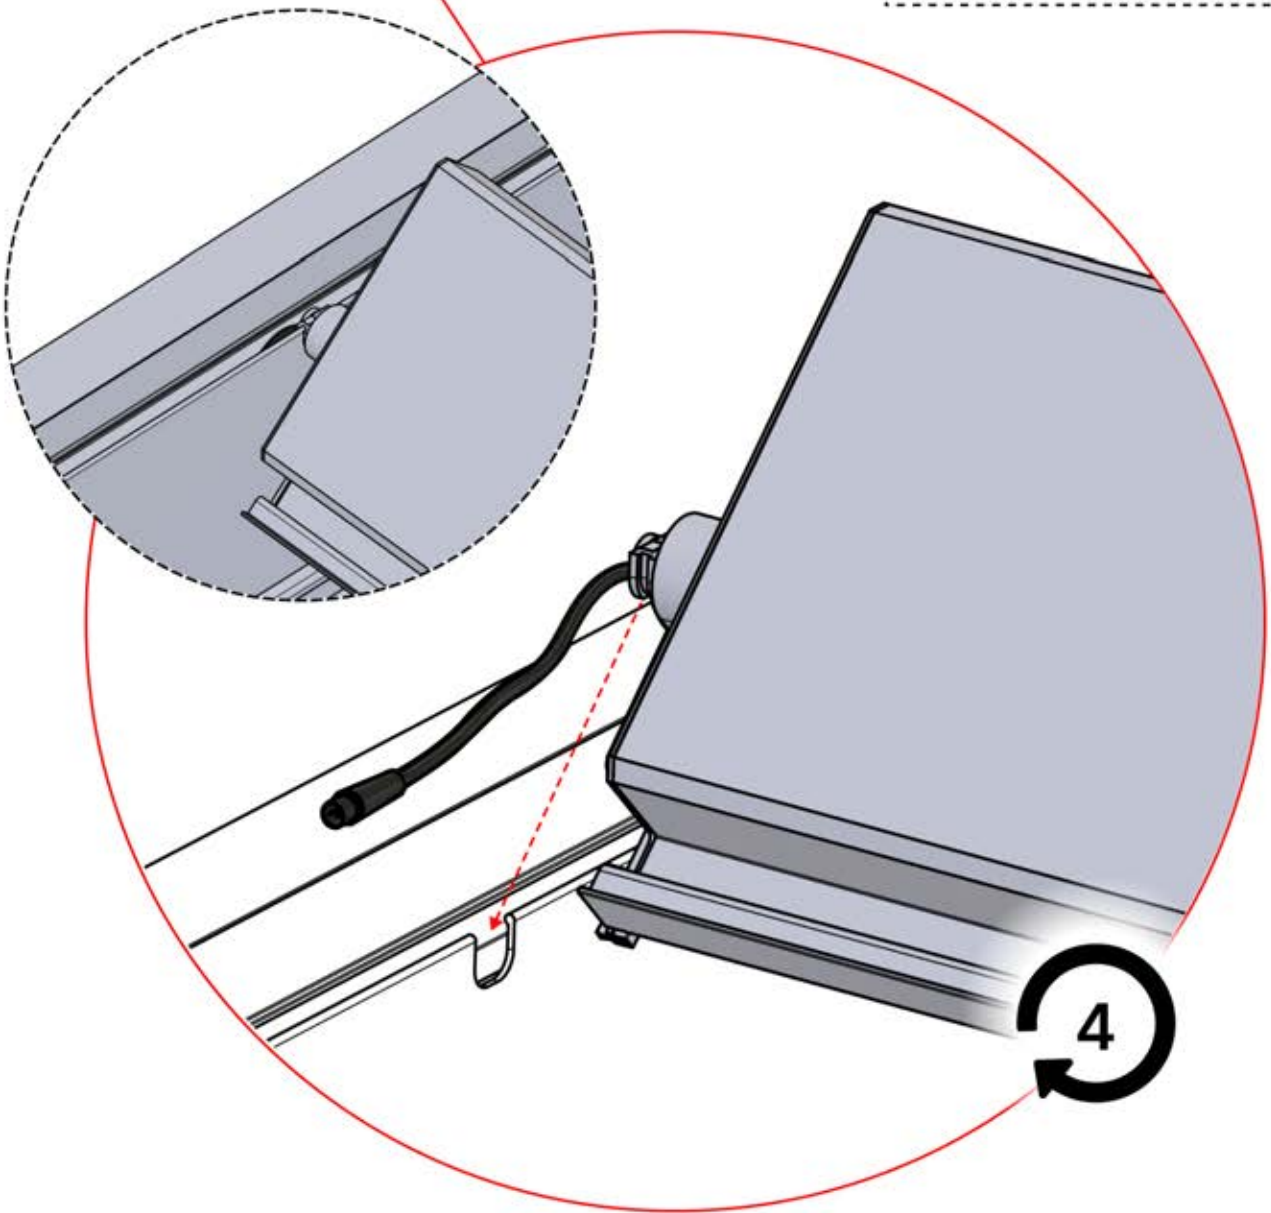
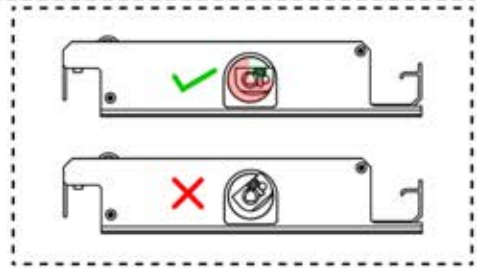
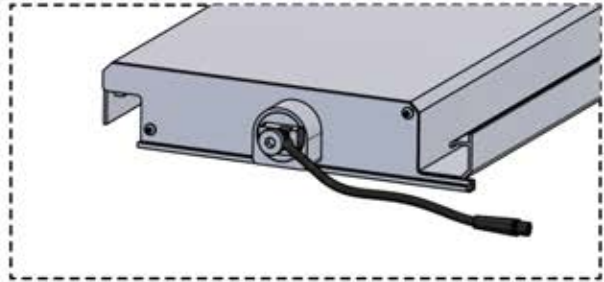
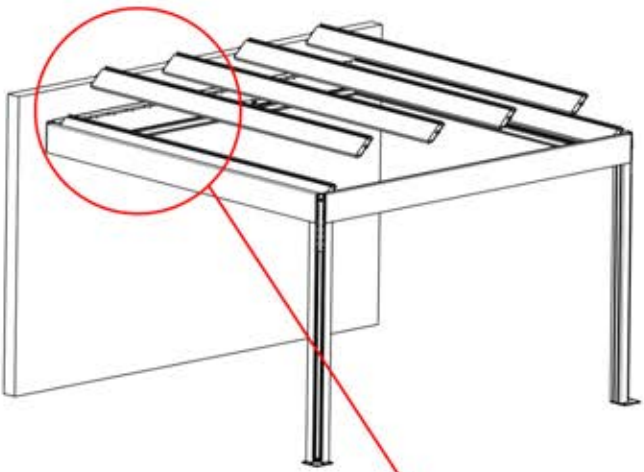

# 63


**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**5**



ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259

 PN-200003537  
**4x**



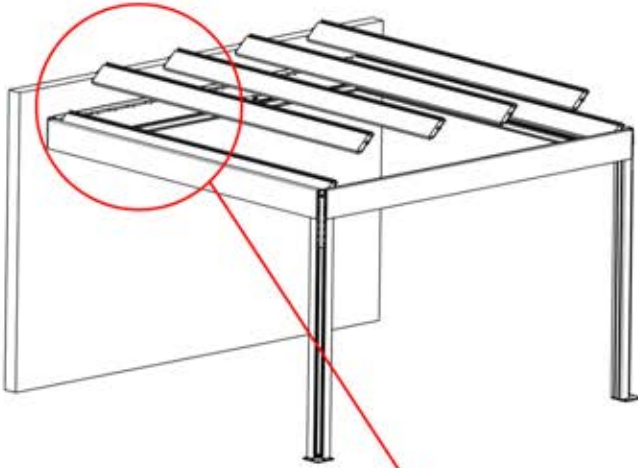




  
Schließen Sie das  
LED-Kabel an das 4-  
polige LED-Kabel an.

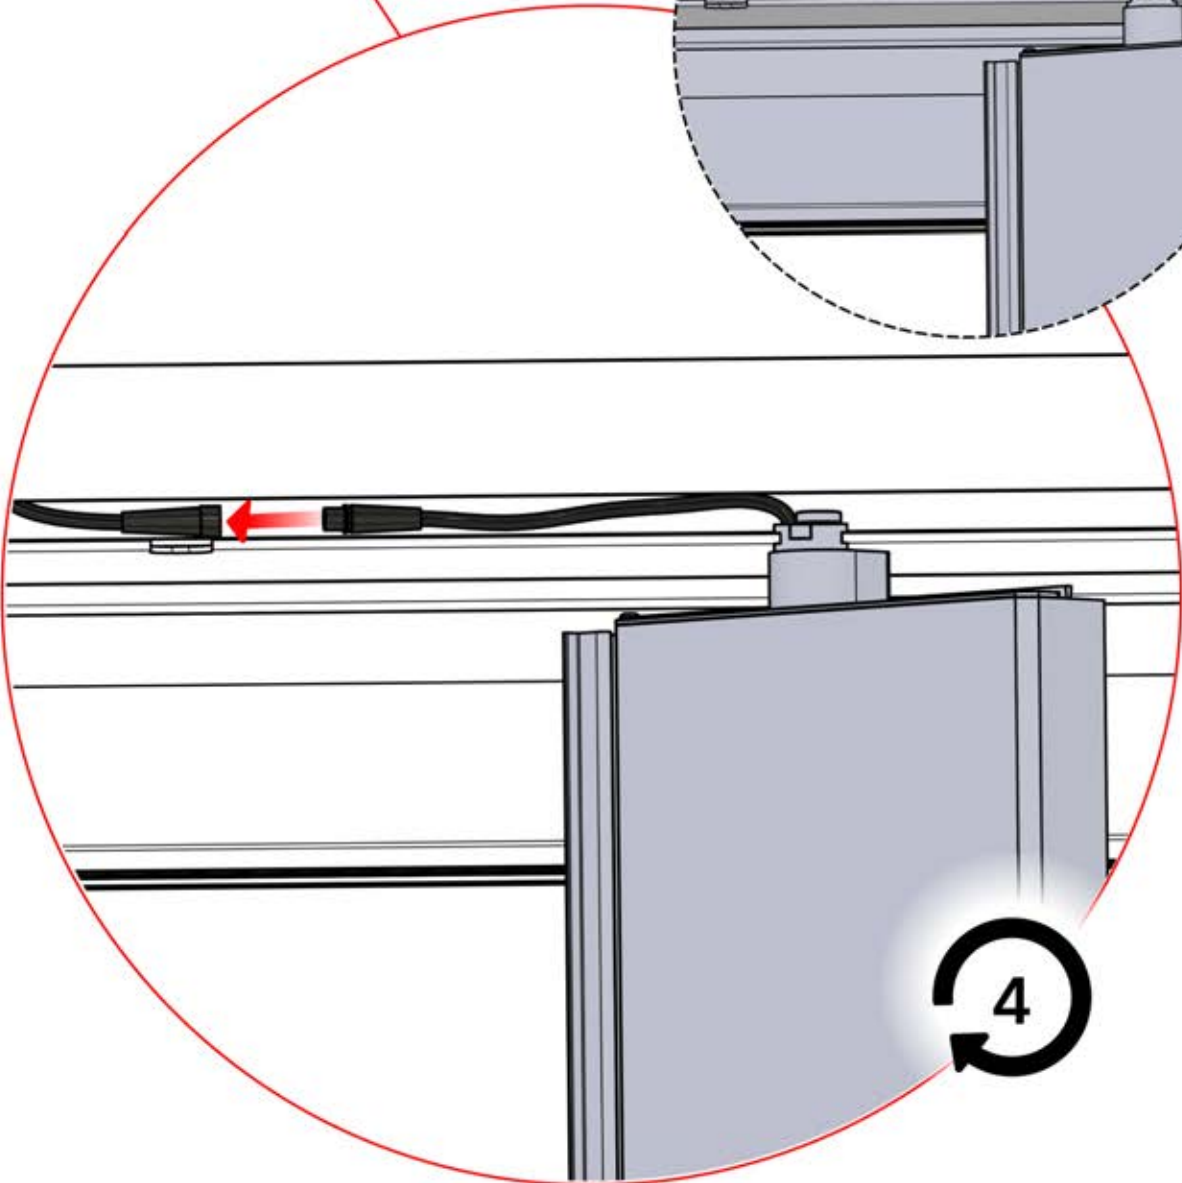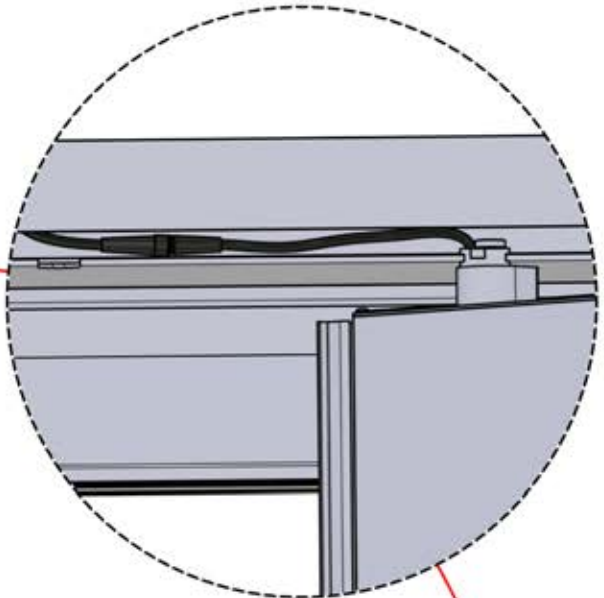




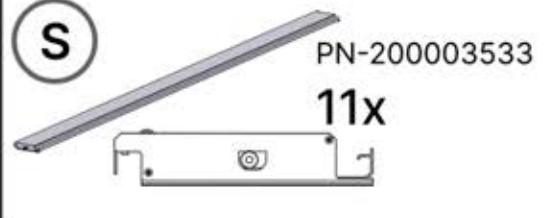
# 65

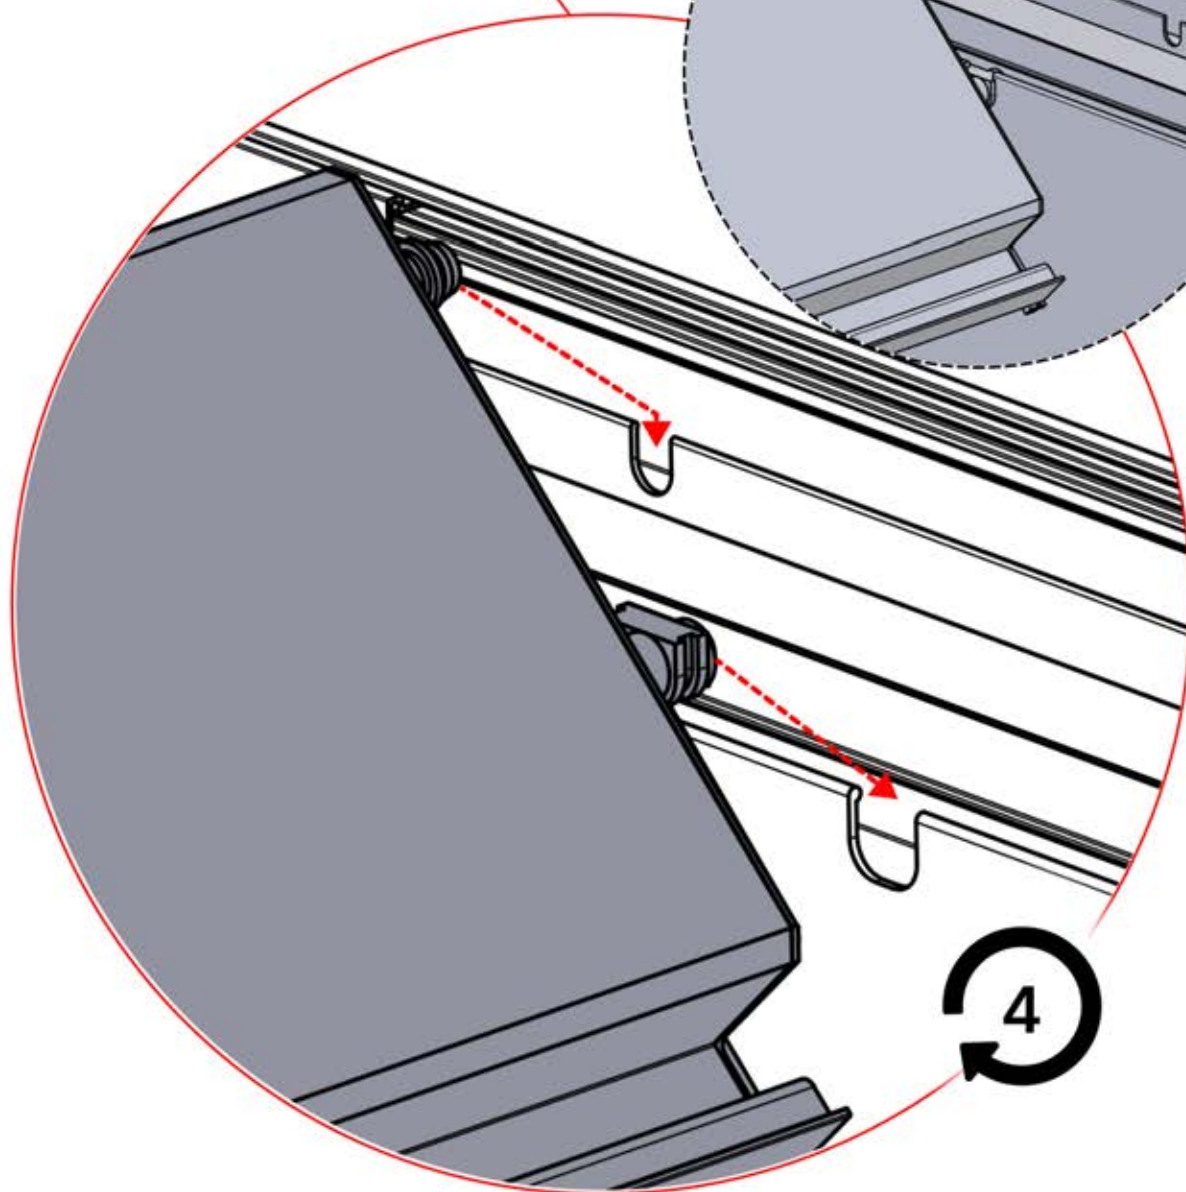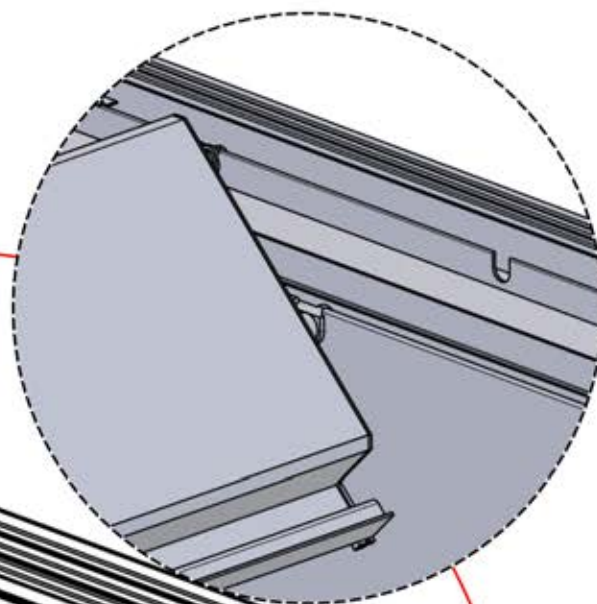
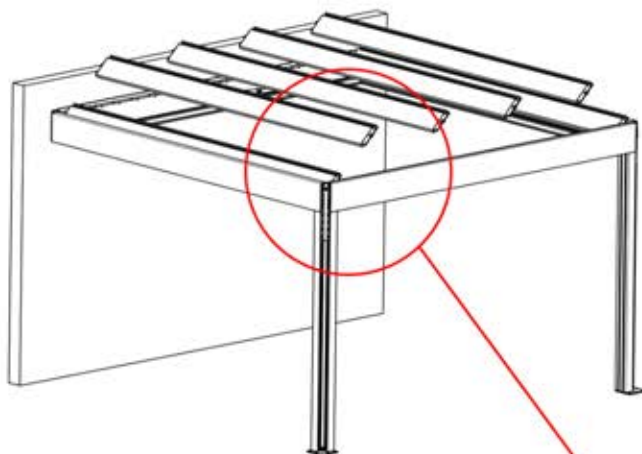


ANTHRAZIT: L257  
WEISS: L261  
SCHWARZ: L259



# 66

 <p><b>4</b></p> <p>ANTHRAZIT: L269 WEISS: L273 SCHWARZ: L271</p>	 <p><b>5</b></p> <p>ANTHRAZIT: L257 WEISS: L261 SCHWARZ: L259</p>	 <p><b>6</b></p> <p>ANTHRAZIT: L245 WEISS: L249 SCHWARZ: L247</p>	 <p><b>S</b></p> <p>PN-200003533 11x</p>
--	--	---	--

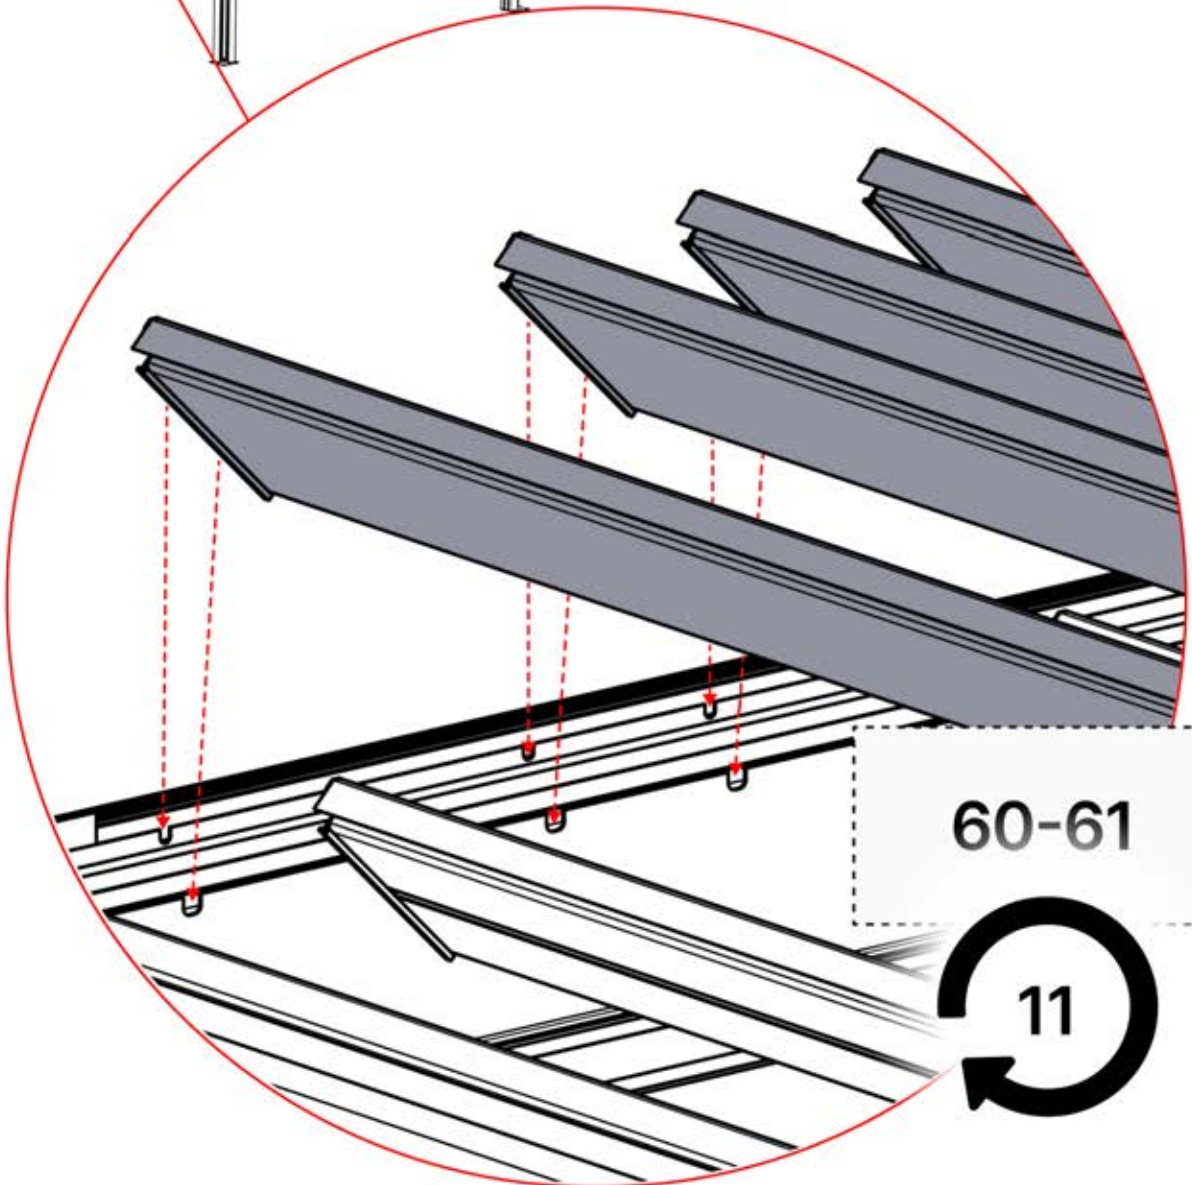
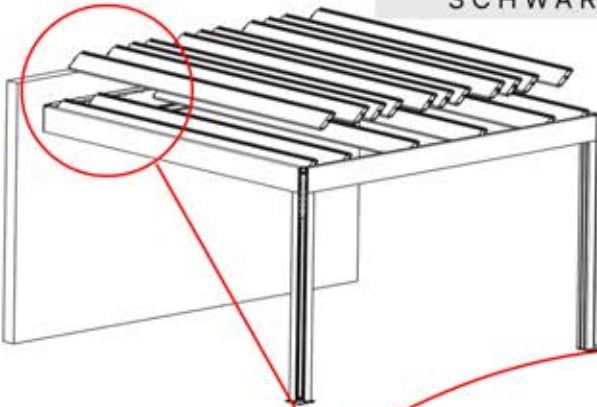


# 67



2

ANTHRAZIT: B296  
WEISS: B300  
SCHWARZ: B304

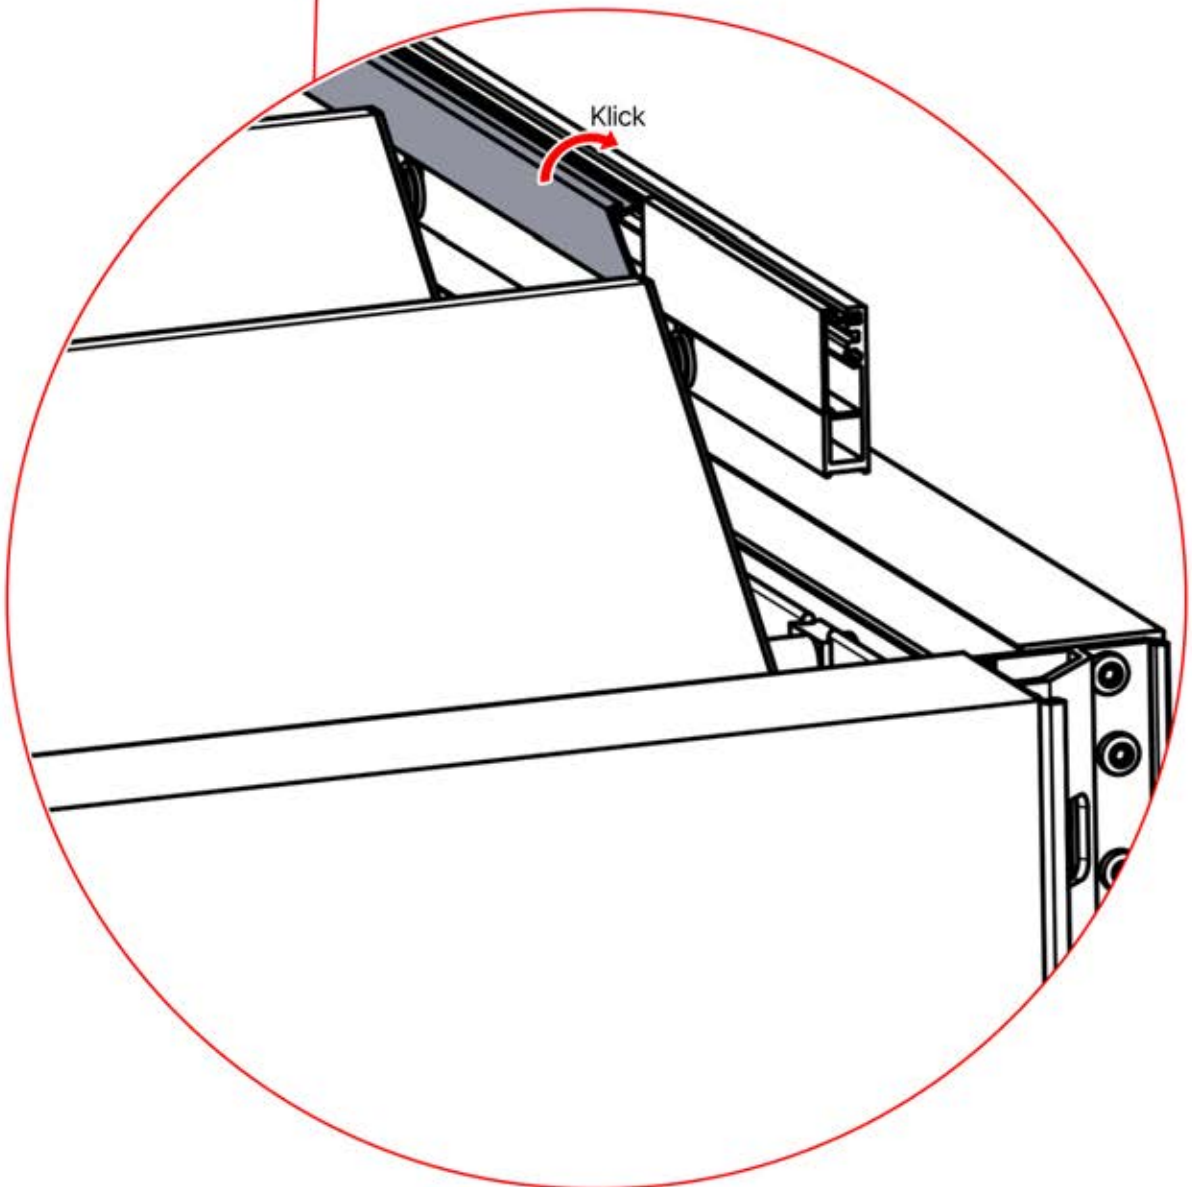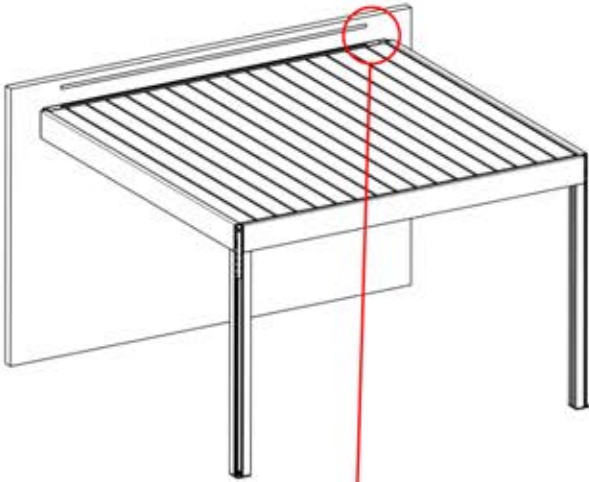


# 68

**x1**  
FERGOLUX

**6**



ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247



PN-200003030  
**1x**

PN-200003031  
**1x**

PN-200001207  
**2x**


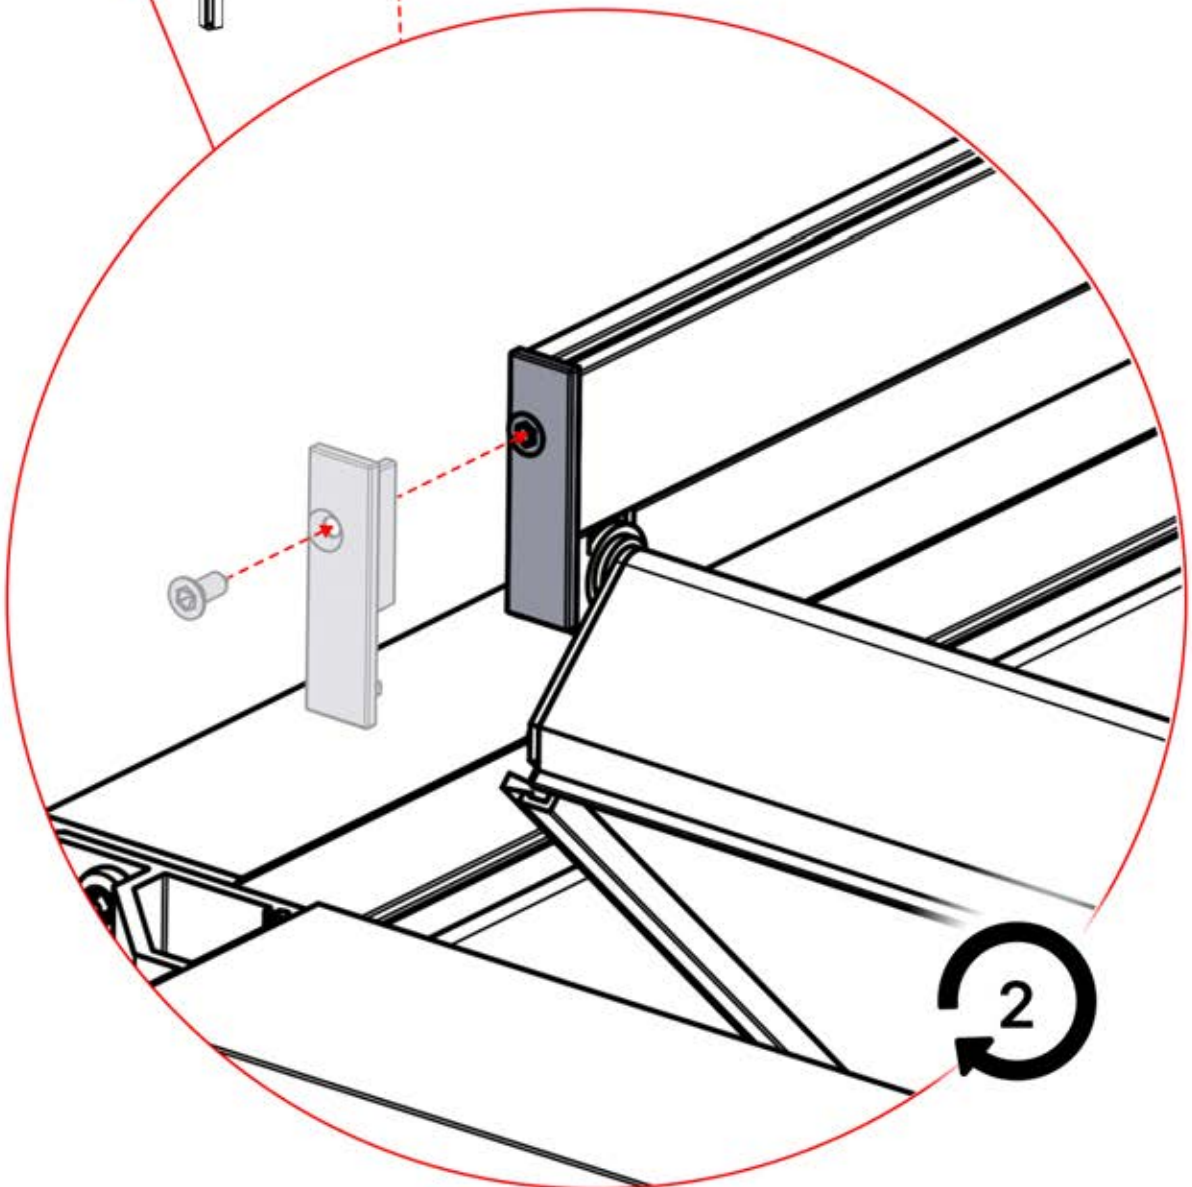
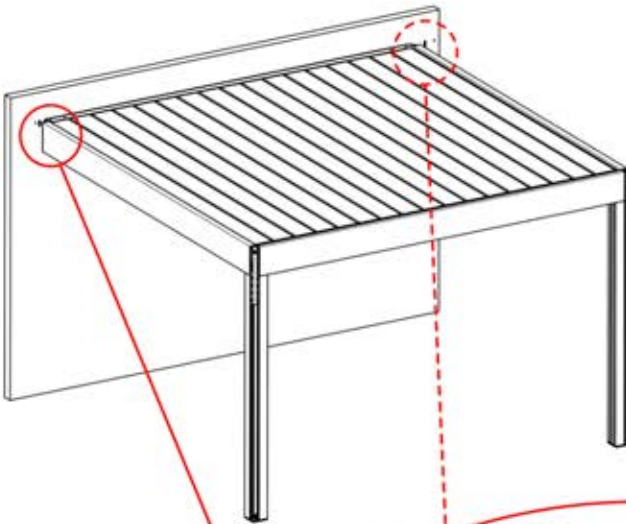


# 69



2

ANTHRAZIT: B296  
WEISS: B300  
SCHWARZ: B304

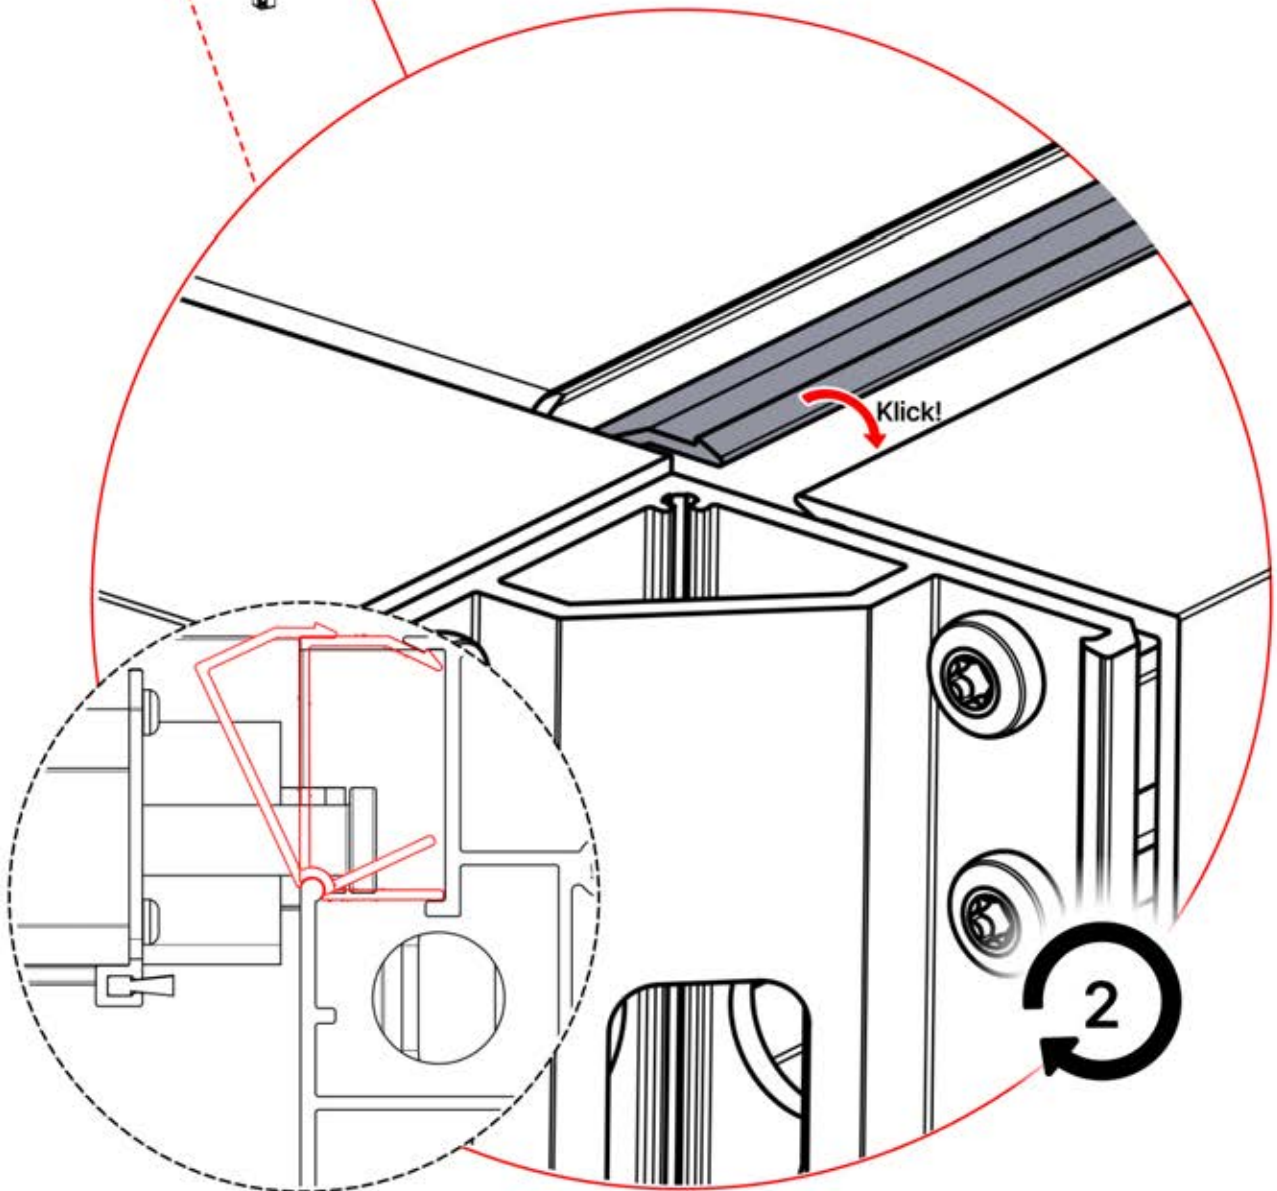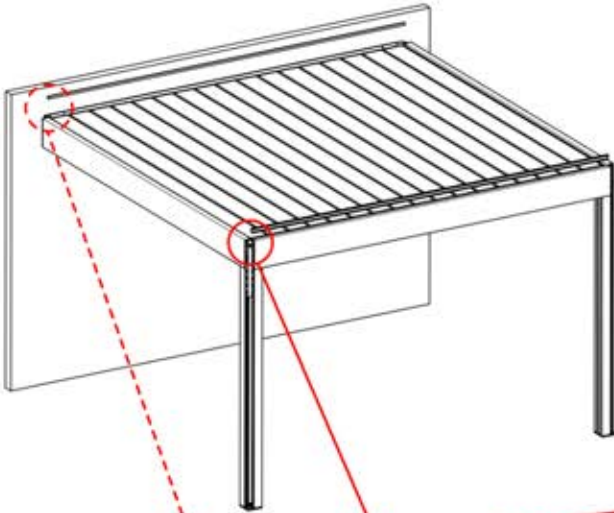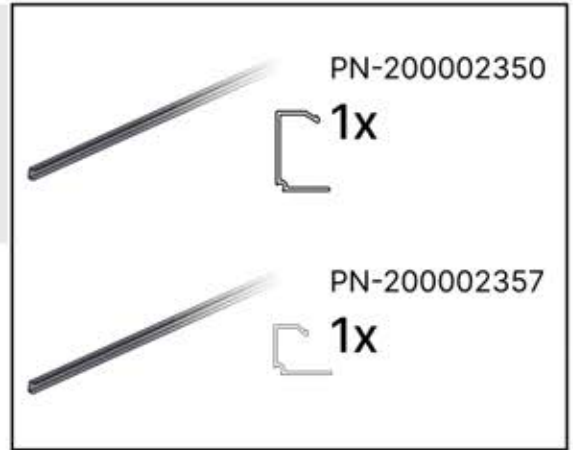


# 70



6



ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247

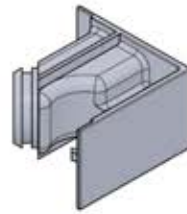

PN-200002303  
2x



PN-200002911  
2x

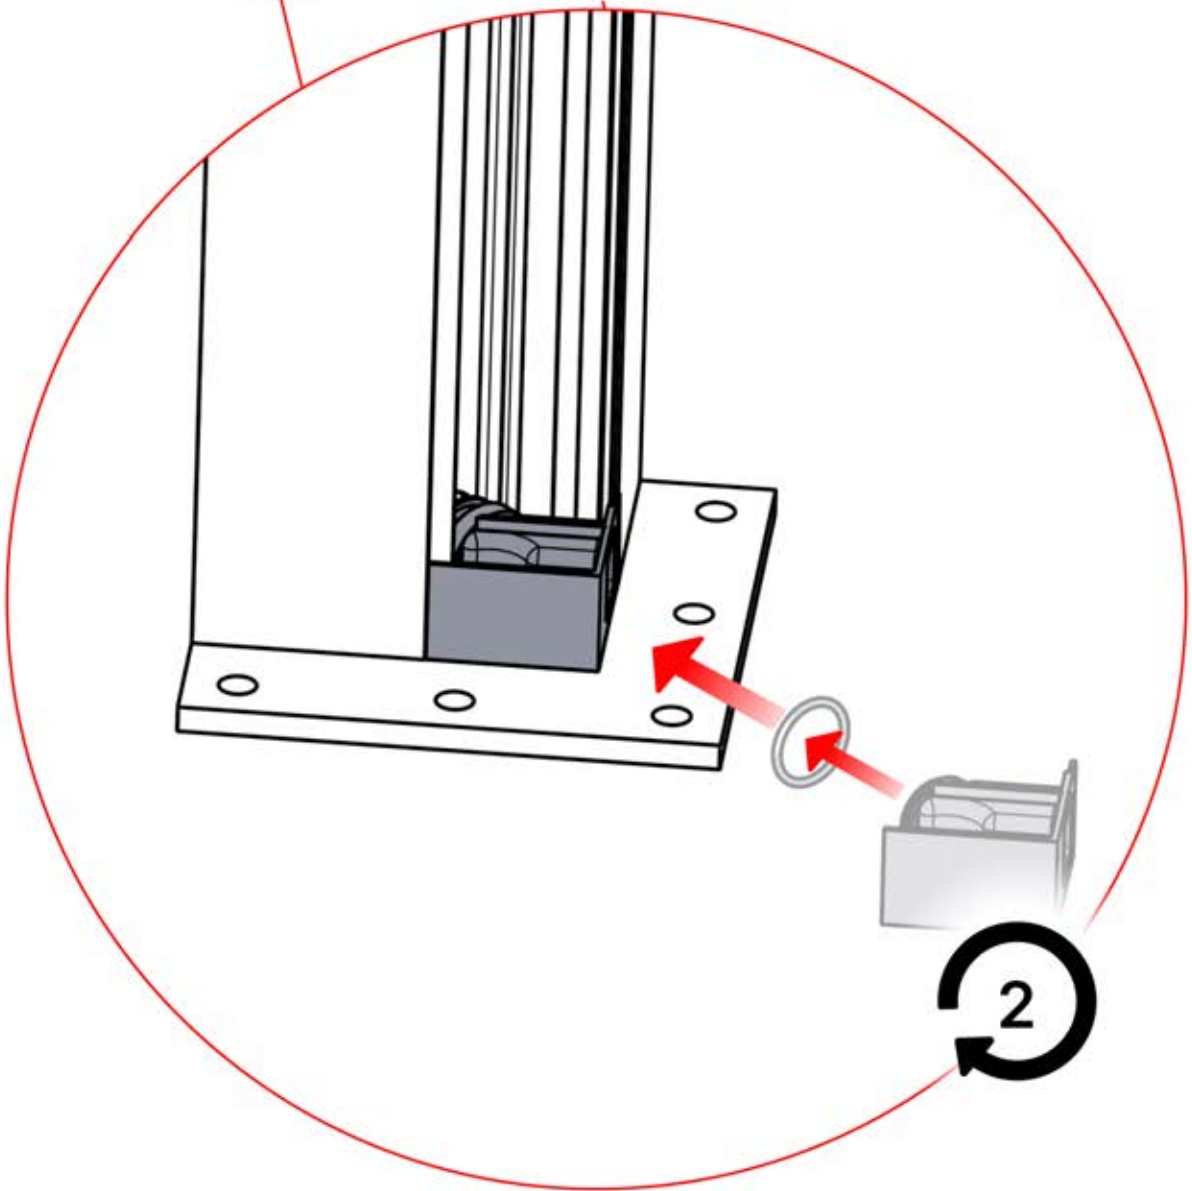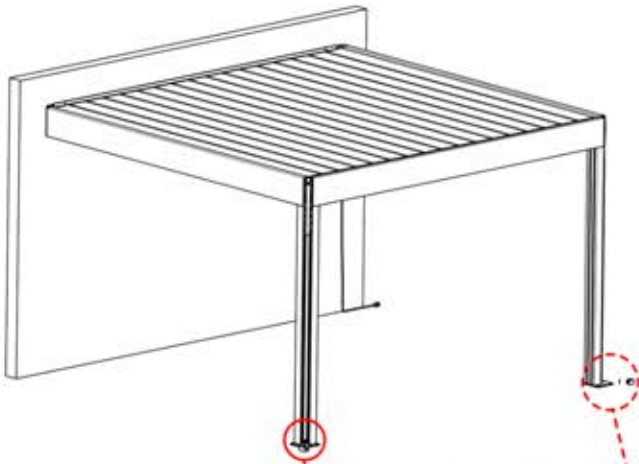


# 71


**x1**  
PERGOLUX


**1**



ANTHRAZIT: C126  
WEISS: C127  
SCHWARZ: C128

PN-200002301  
**4x**



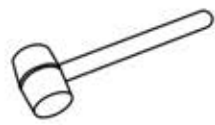



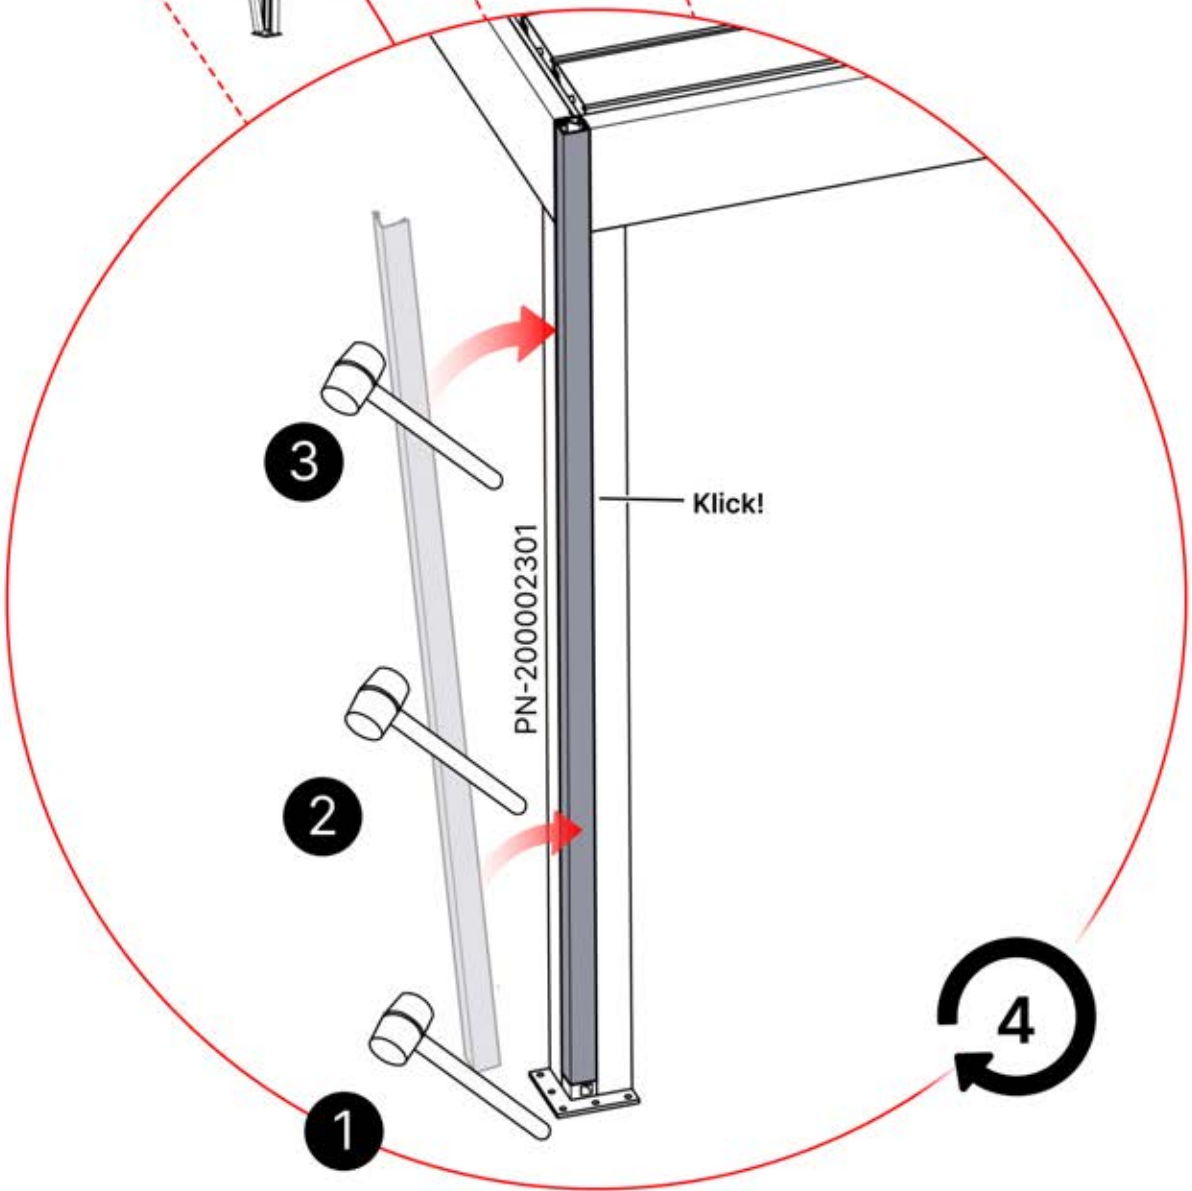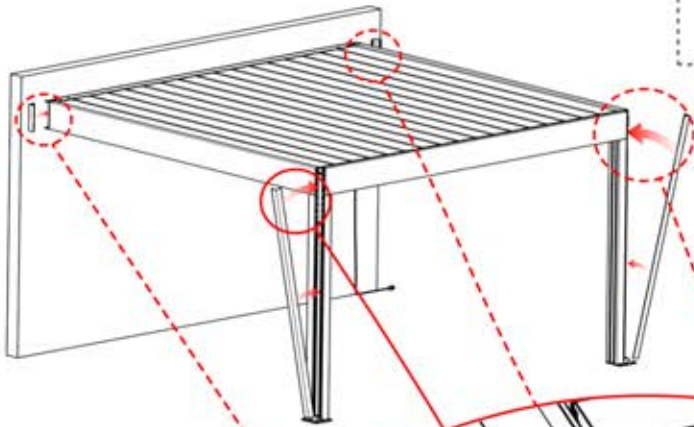

**3**

**2**

**1**

**4**

Klick!

PN-200002301

# 72



6





ANTHRAZIT: L245  
WEISS: L249  
SCHWARZ: L247






PN-200002291  
6x



PN-200002318  
18x

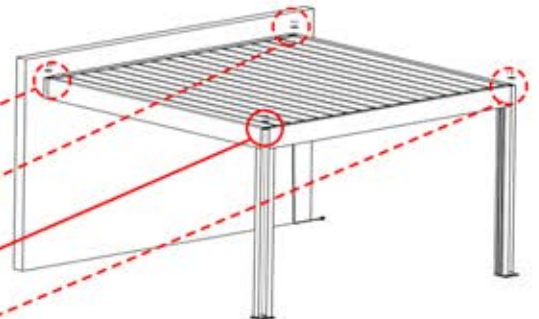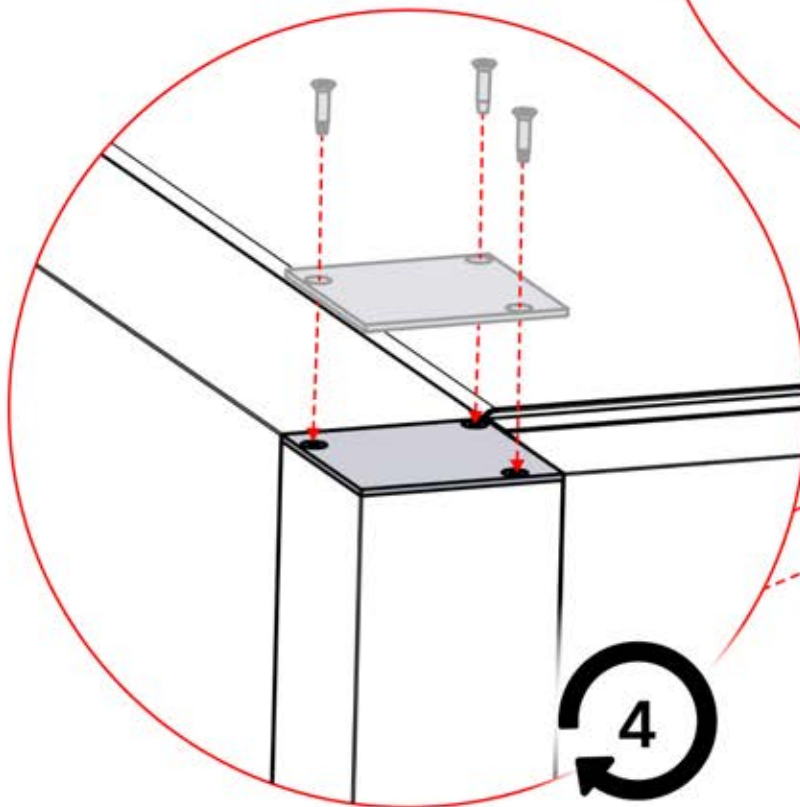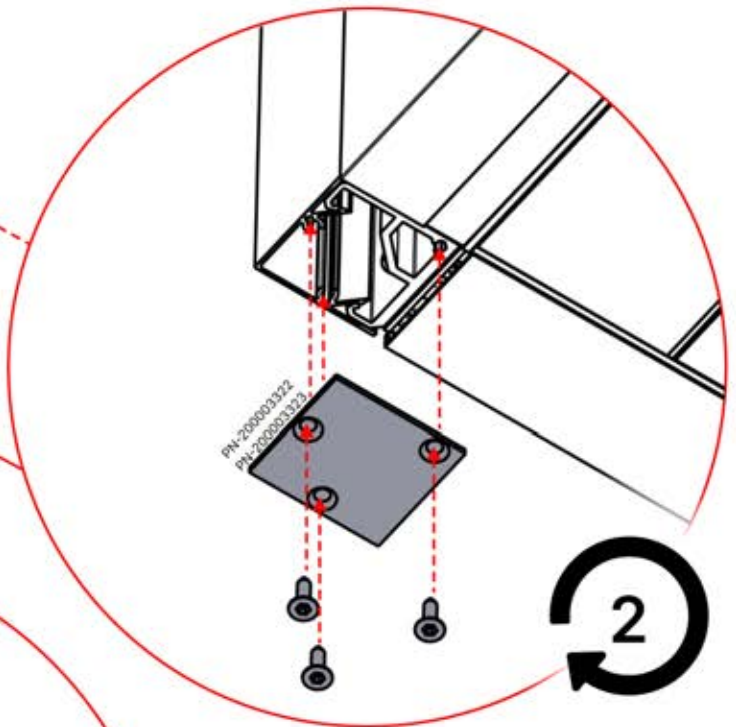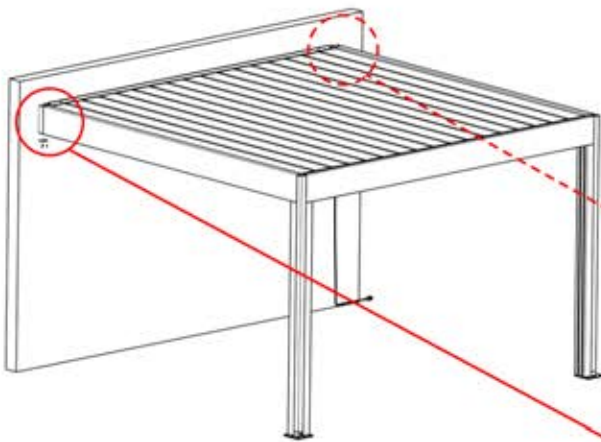

# 73

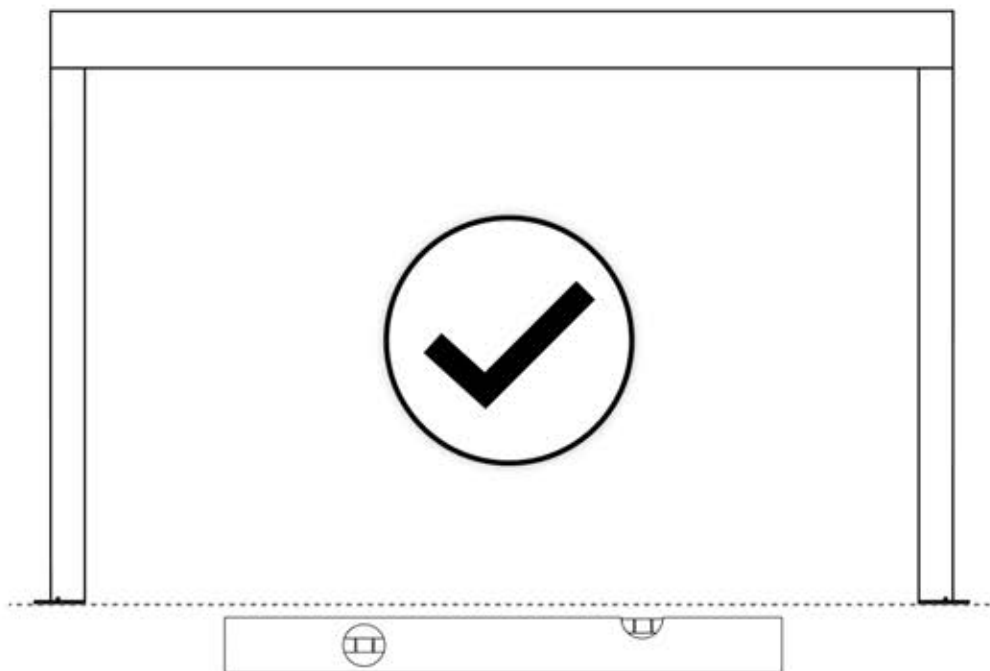
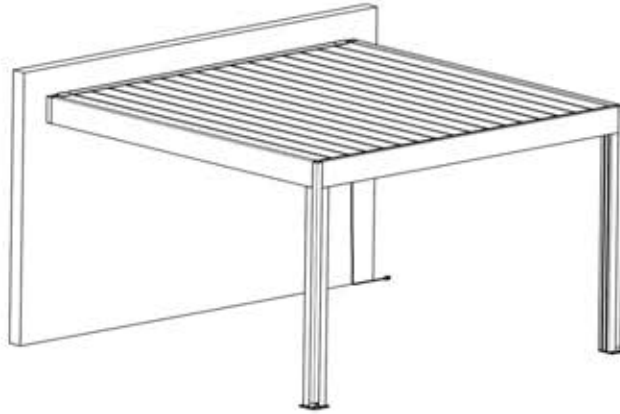
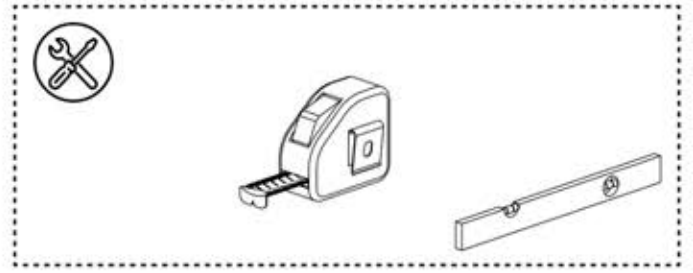


# 74






2

ANTHRAZIT: B296  
WEISS: B300  
SCHWARZ: B304

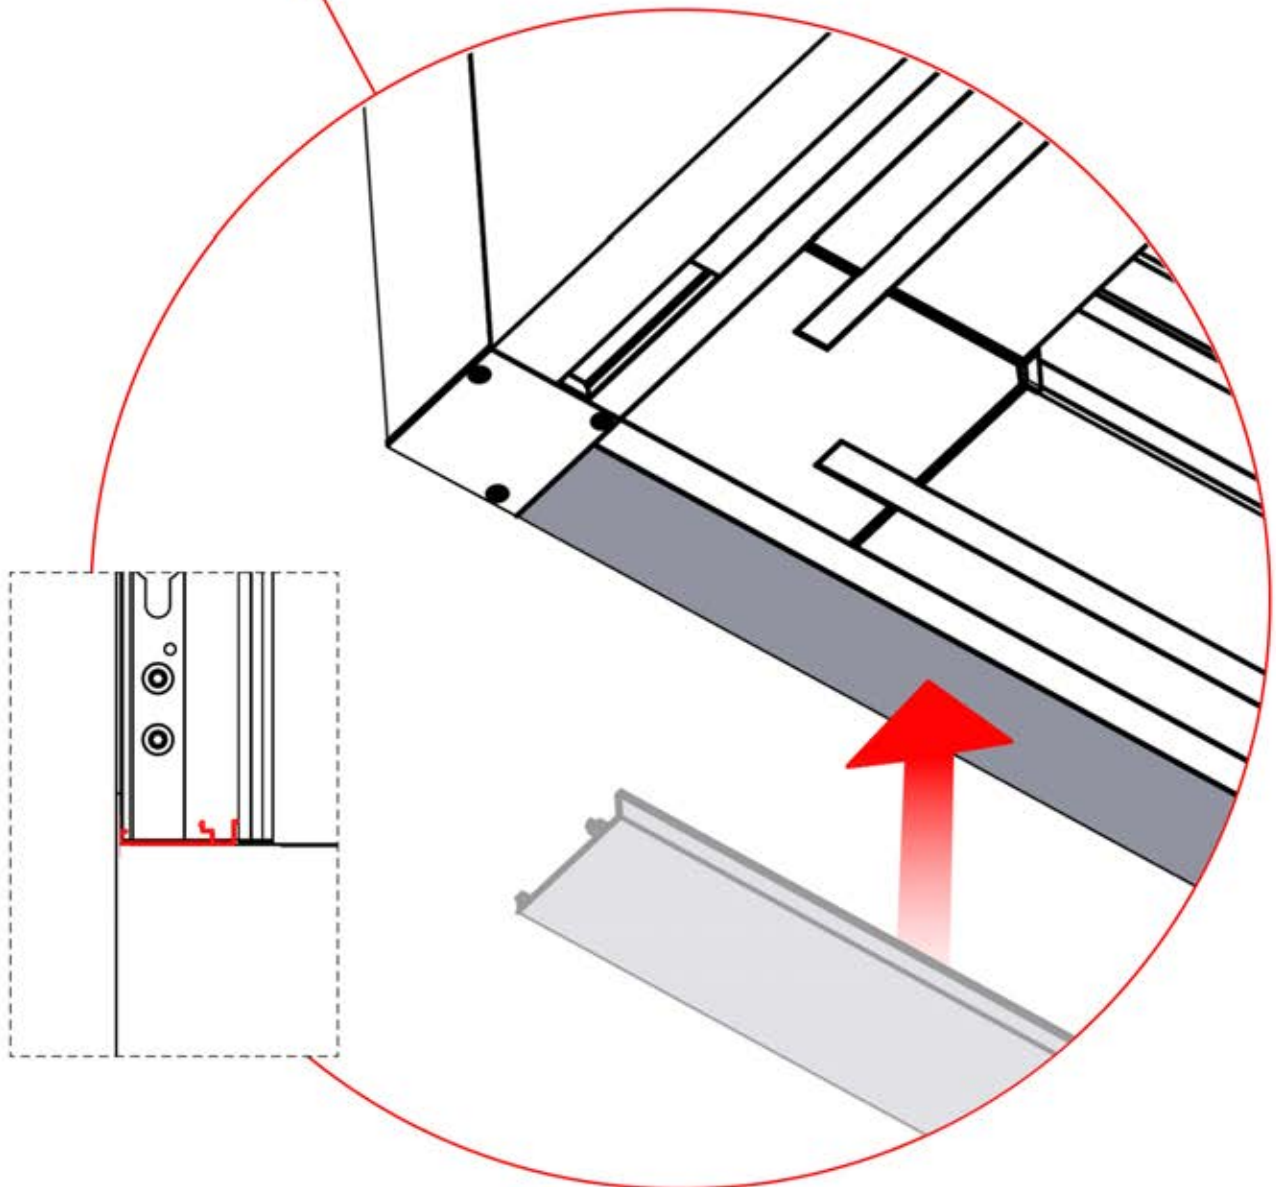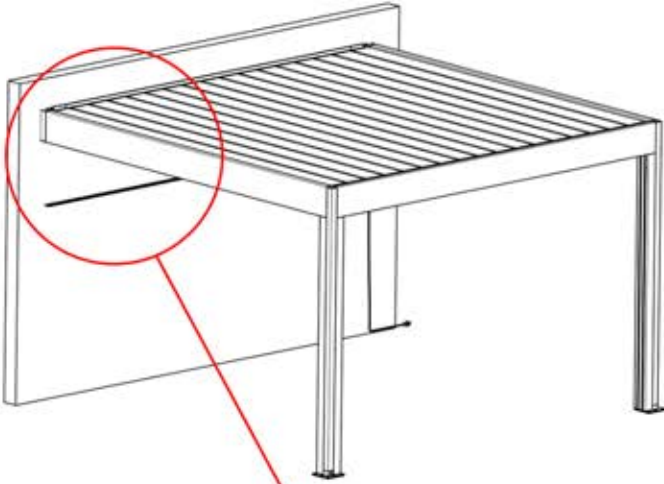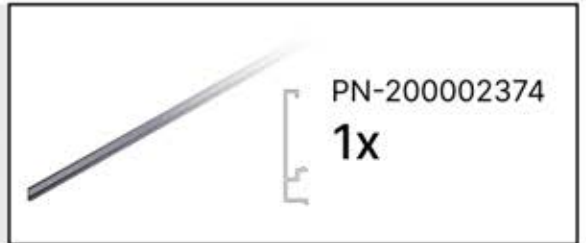

# 75

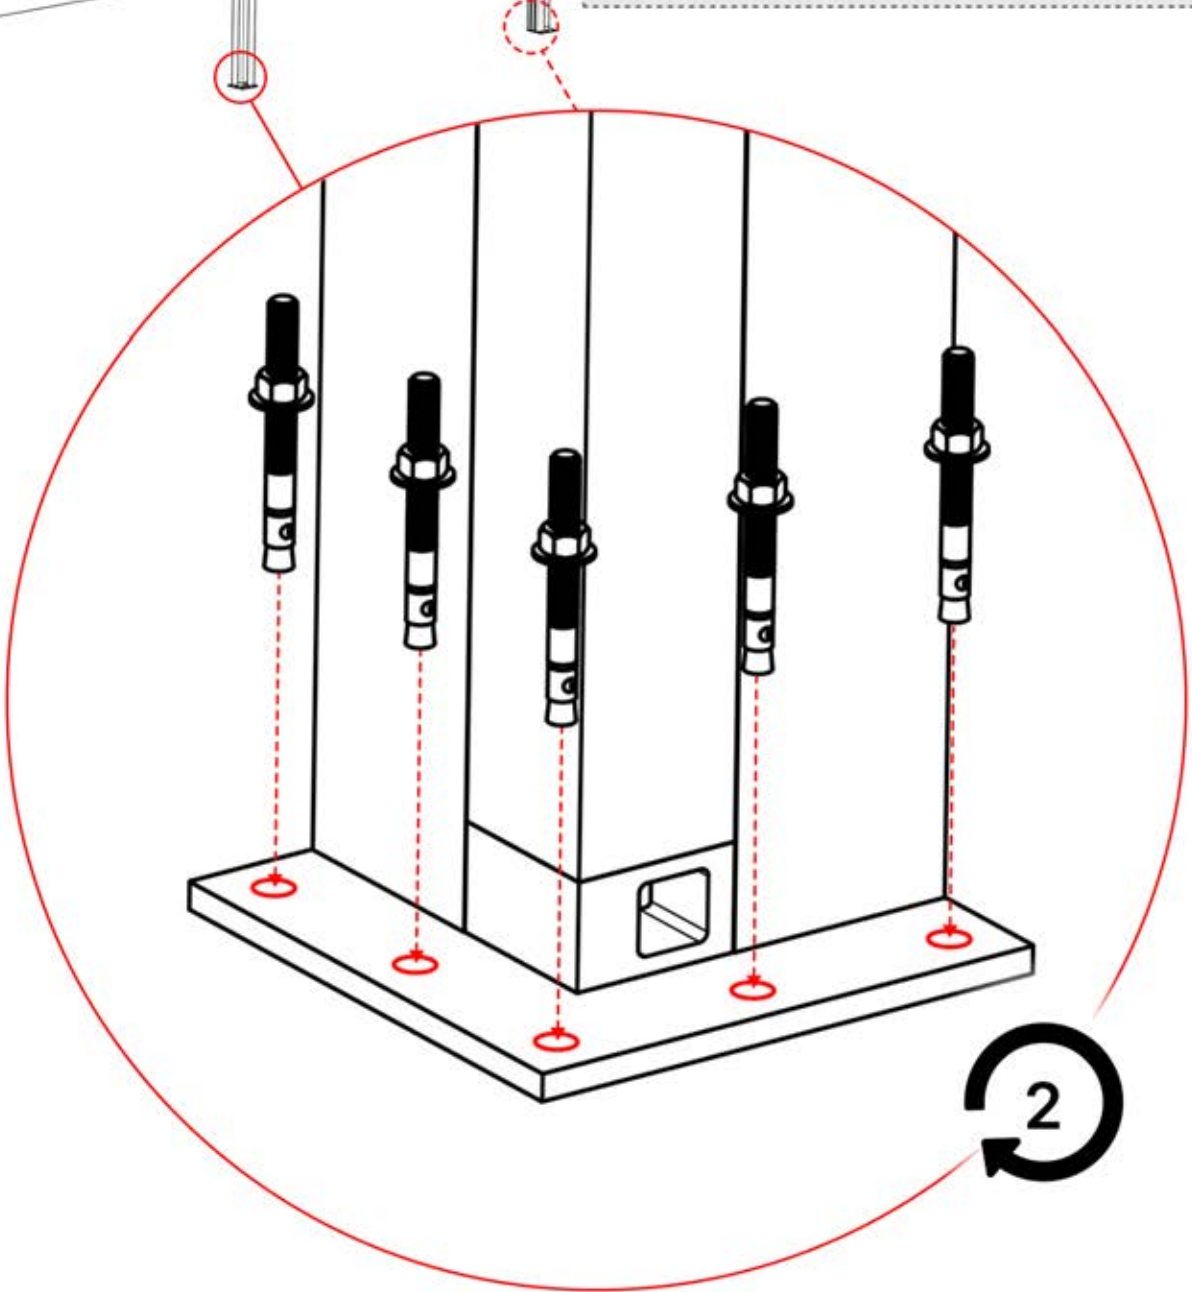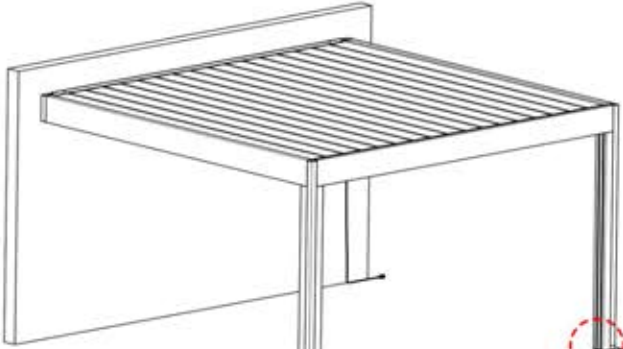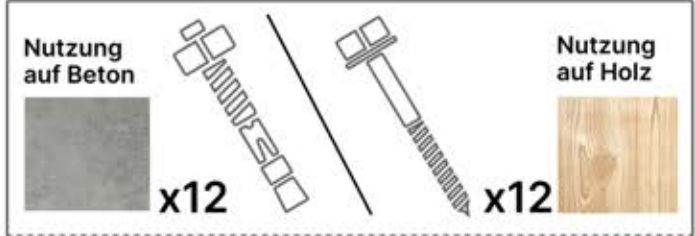

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

3 X 4 M / 10' x 13'

