

S4

PERGOLA

PRO MAX



3 × 6 m
FREISTEHEND

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111293124

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor



Umdrehen

INFORMATIONEN


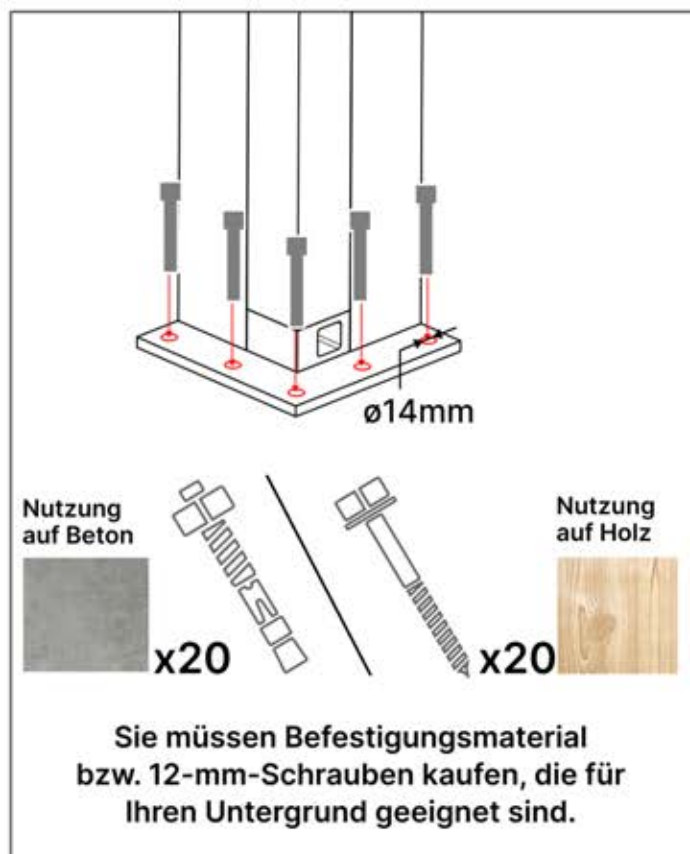


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



INFORMATIONEN

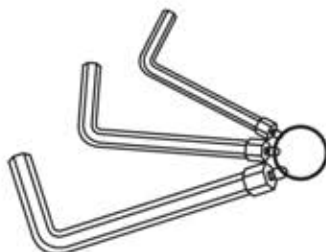
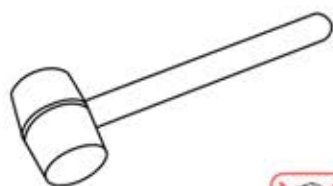


3mm, 4mm, 5mm

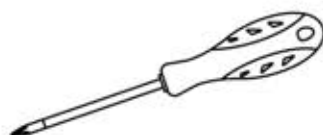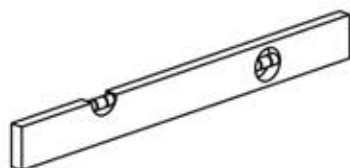





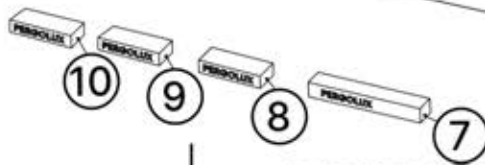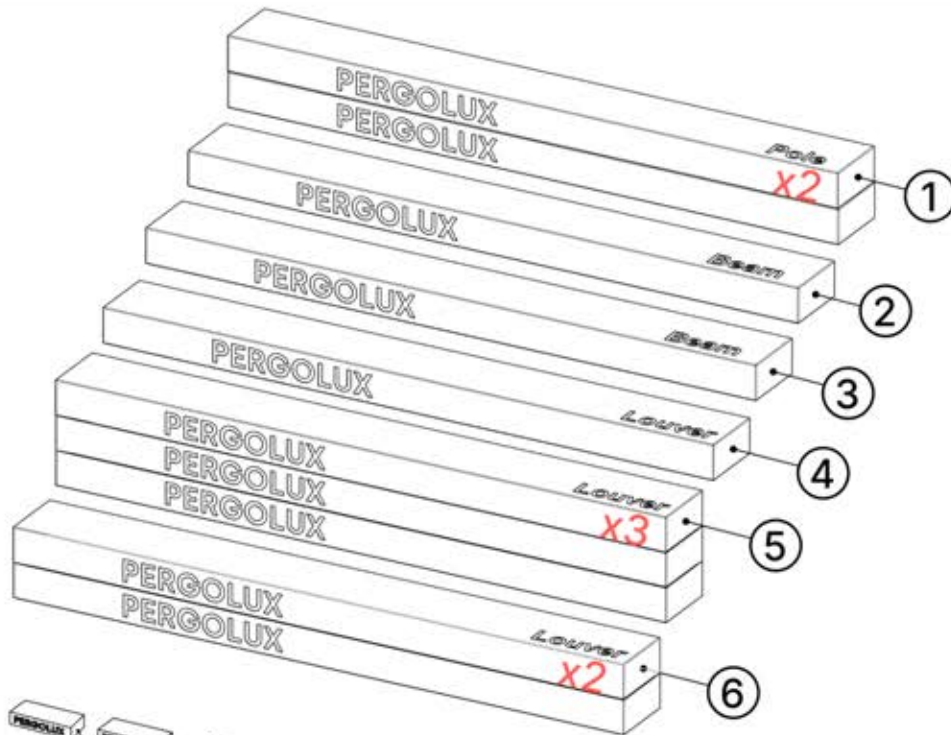

TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT














	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B286	B309	B292
③	B307	B310	B312
④	L263	B290	B311
⑤	L251	L267	B294
⑥	L239	L255	L265
⑦	ELEKTROMOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		



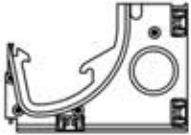




INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C126	C127	C128
		PN-200002467 4x	
		PN-200002301 4x	
		PN-200003584 4x	
		PN-200002299 4x	











INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	B286	B290	B294
		PN-200003504 1x	
		PN-200003508 1x	
		PN-200002488 2x	
		PN-200002476 1x	
		PN-200002472 1x	


S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND
INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B286	B290	B294
		PN-200002494 1x	
		PN-200002495 1x	
		PN-200002491 2x	


INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B307	B309	B311
	3		
		PN-200003529 2x	
		PN-200002932 2x	
		Vormontiert PN-200003515 2x	
		PN-200002933 2x	

INHALT DER VERPACKUNG




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
4	L263	L267	L265

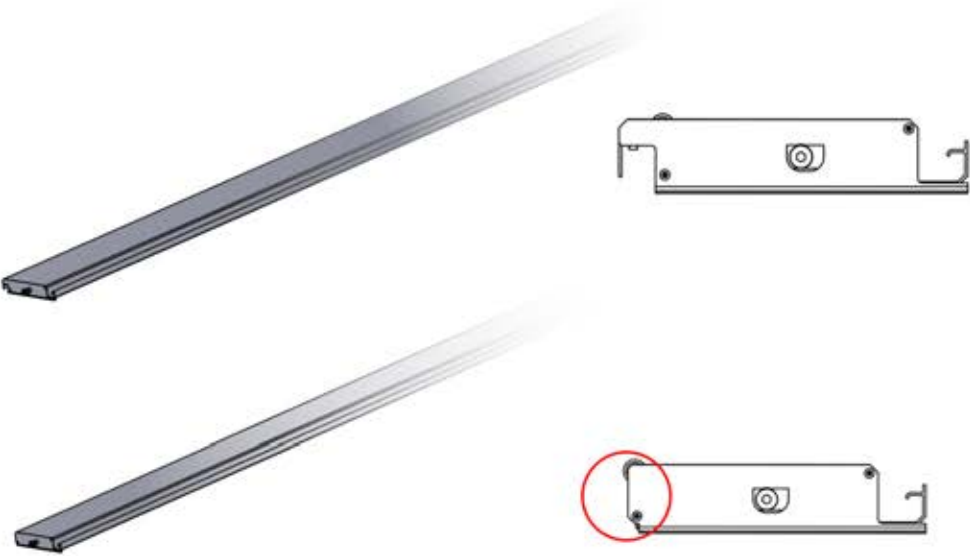


Standard = **S**
PN-200003532
4x

End = **E**
PN-200003534
1x




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
5	L251	L255	L253

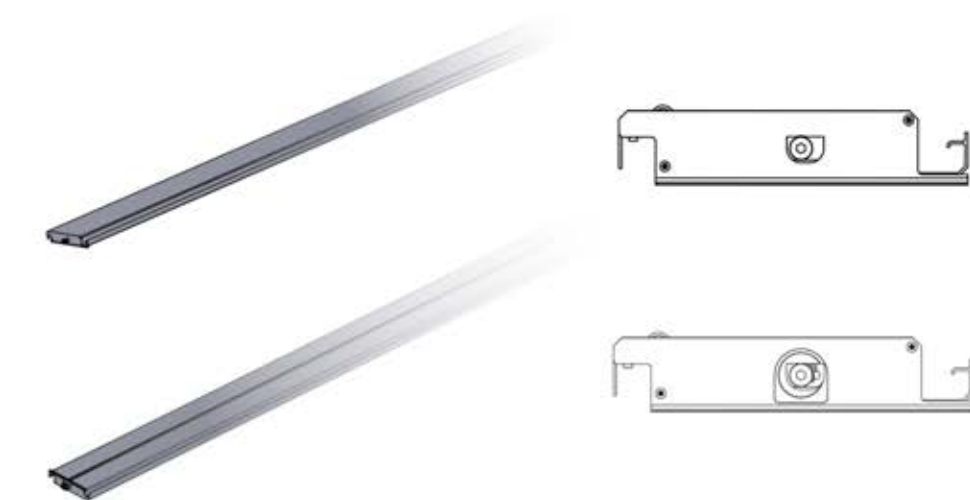

Standard = **S**
PN-200003532
6x

LED = **LED**
PN-200003536
6x

INHALT DER VERPACKUNG

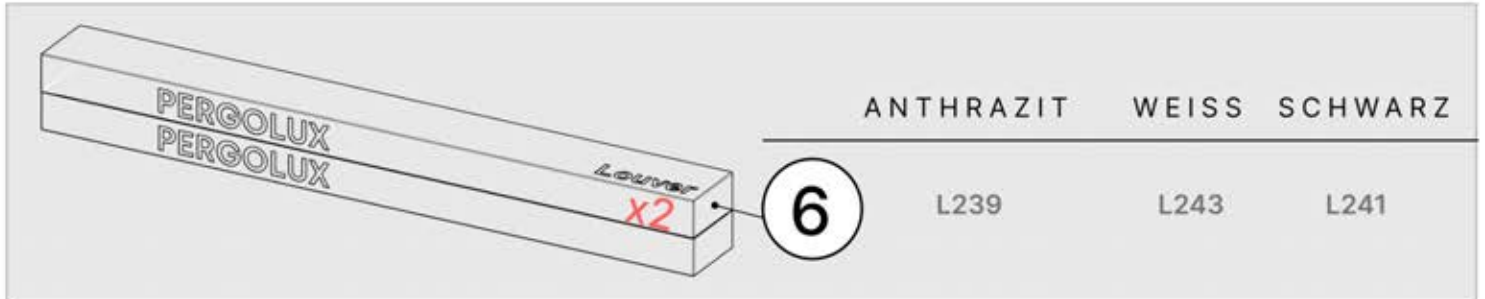


ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

L239


L243

L241

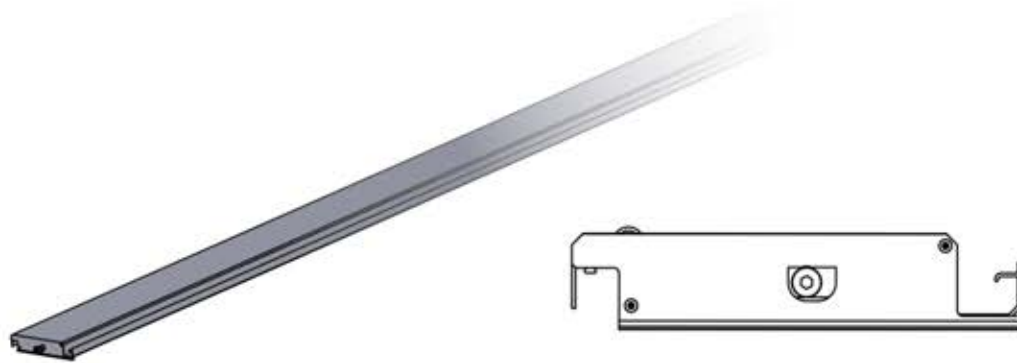


Standard = **(S)**
PN-200003532

8x

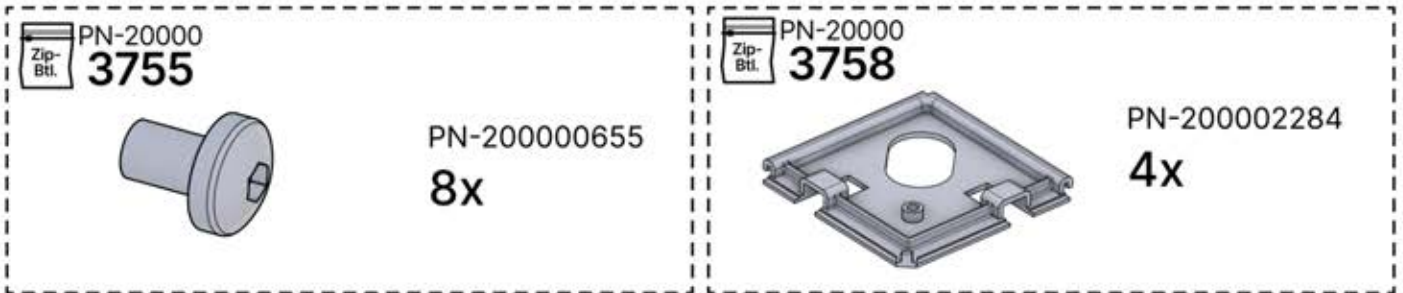

INHALT DER VERPACKUNG

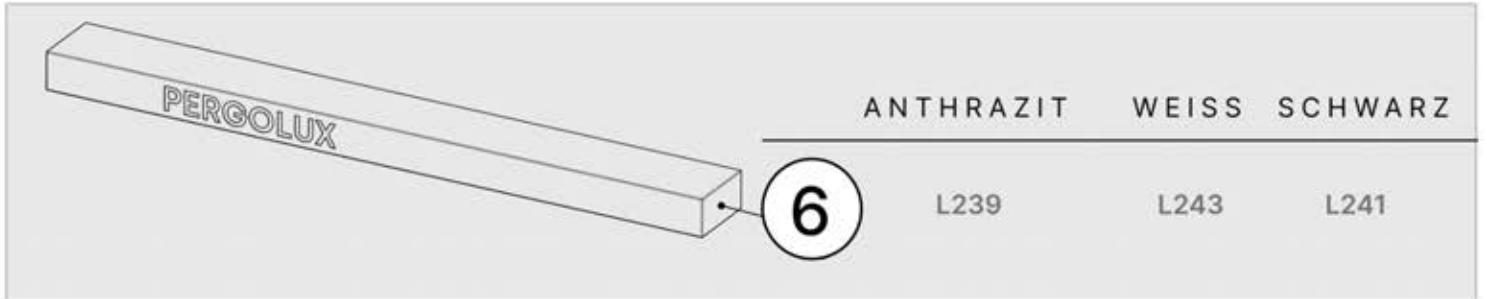

PN-20000
Zip-Btl. **3757**



PN-200002282
4x



PN-200000832
4x



PN-200002298
4x

PN-20000
Zip-Btl. **3496**



PN-200002289
4x

PN-20000
Zip-Btl. **3756**



PN-200000958
4x

PN-20000
Zip-Btl. **3750**



PN-200003051
8x



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x

PN-20000
Zip-Btl. **3759**



PN-200002291
4x



PN-200002318
12x

PN-20000
Zip-Btl. **3497**












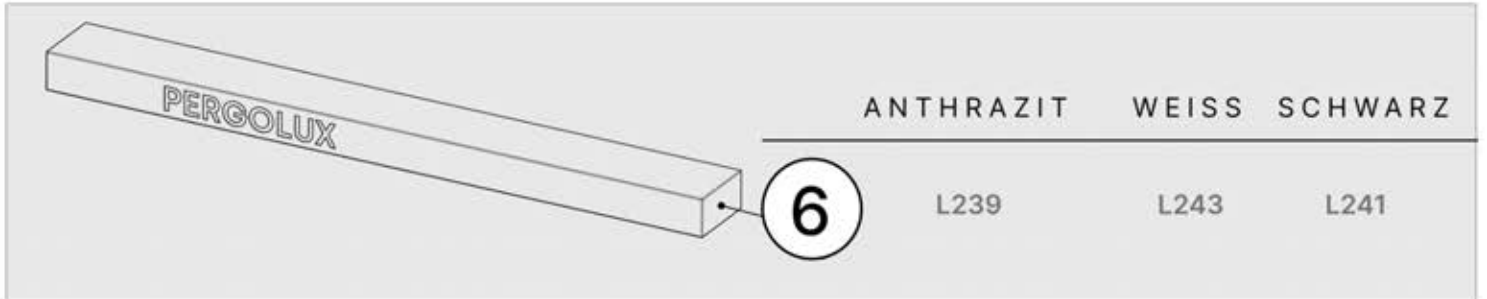





PN-200002329
4x




PN-200000852
8x

INHALT DER VERPACKUNG


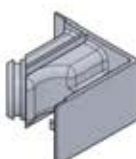



	PN-200002355 1x		PN-200002333 1x
	PN-200002328 2x		PN-200002327 1x
	PN-200003500 1x		PN-200002324 1x
	PN-200002321 1x		PN-200002330 1x
	PN-200002325 1x		PN-200002340 1x
	PN-200002341 3x		PN-200000832 4x
	PN-200002326 1x		PN-200002134 2x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L239	L243	L241

	PN-20000 3495 40x		PN-20000 3767 8x	PN-200002286 8x
---	--------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------

	PN-20000 3768 4x		PN-200002911 4x		PN-200002297 4x
			PN-200002303 4x		

INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-
Antennclip
1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



9

STROMKABEL



PN-200003781

1x



10

LED-BOX

PN-20000
Zip-Btl.
3828



LED-STREIFEN

6x



6-LED-
KABELBAUM

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.


Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.




Steuerbox

→ [Handbuch](#)

3 × 6 m

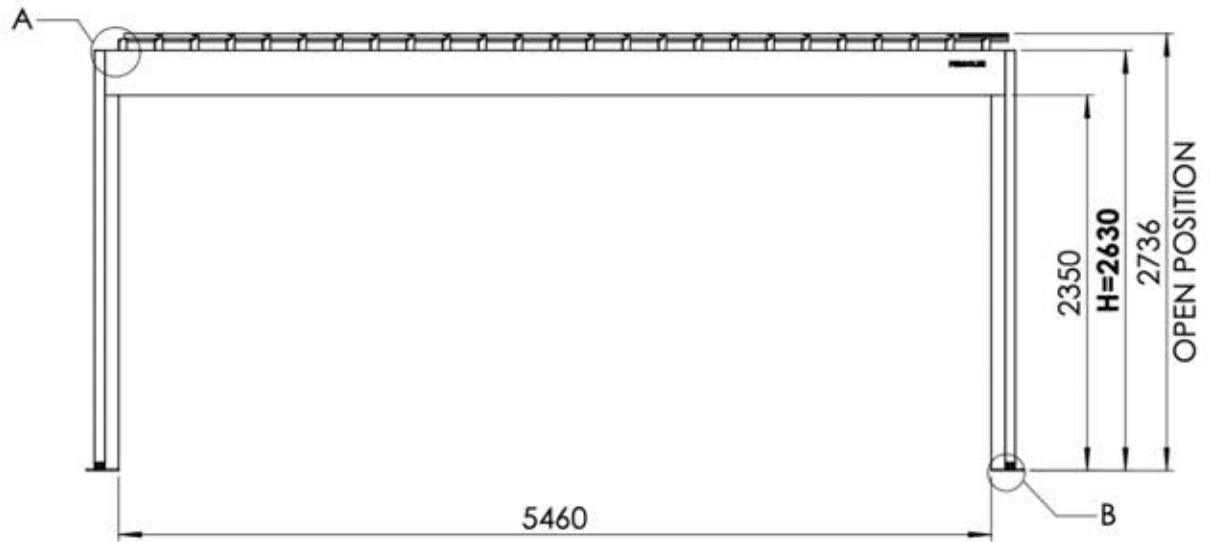

Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.
Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.

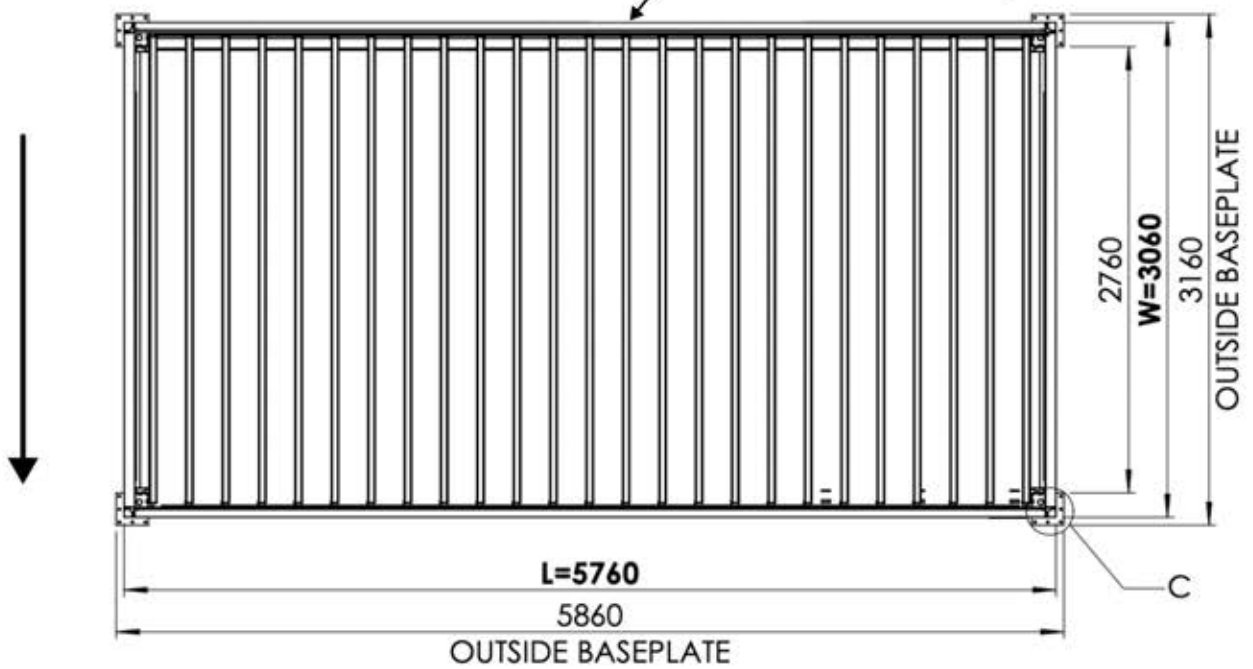

INFORMATIONEN

Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abbildungen



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

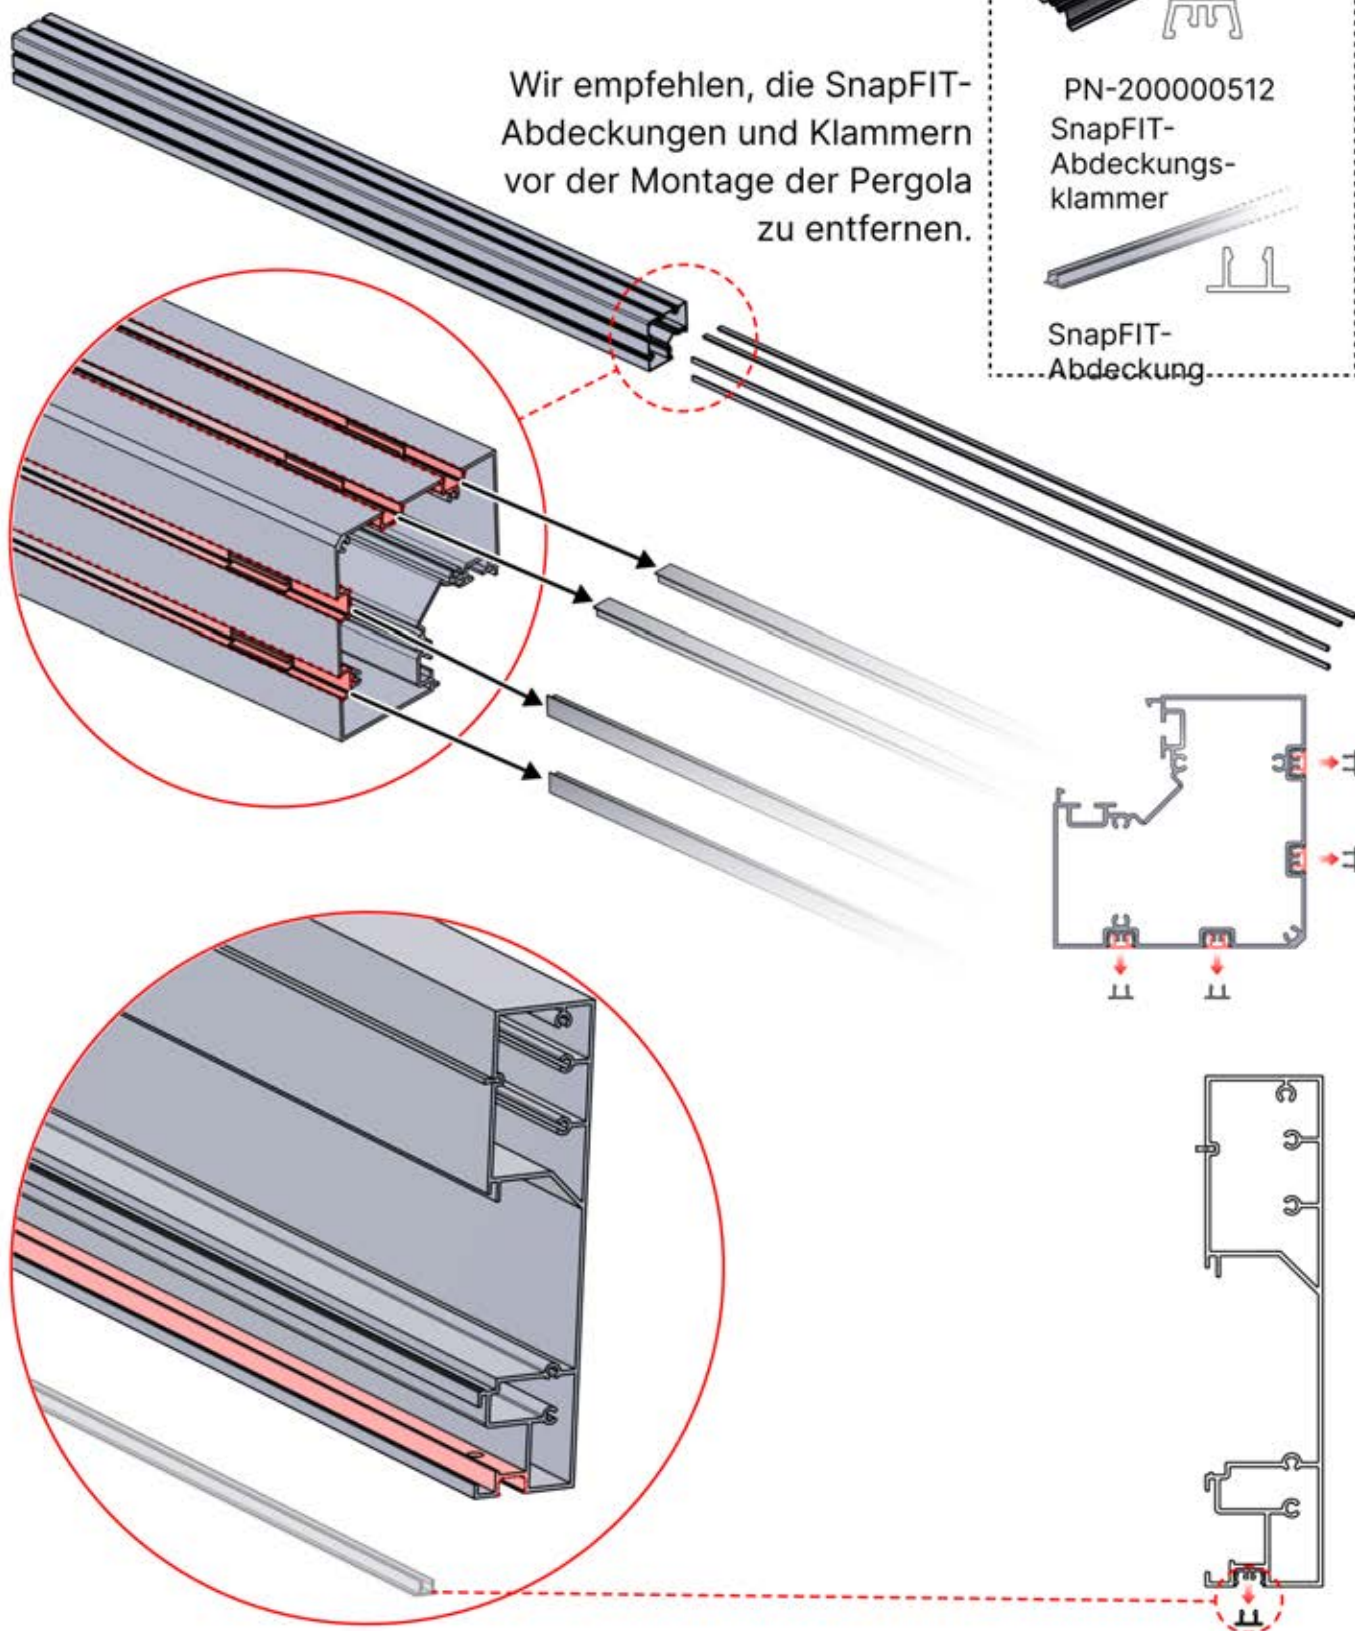

INFORMATIONEN


Eine Wärmelampe oder einen Ventilator?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.



Abbildungen



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

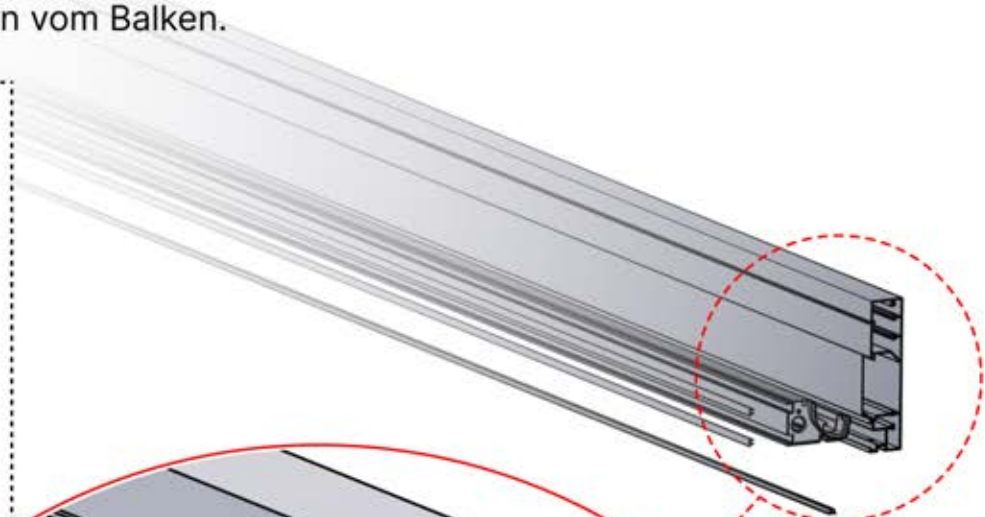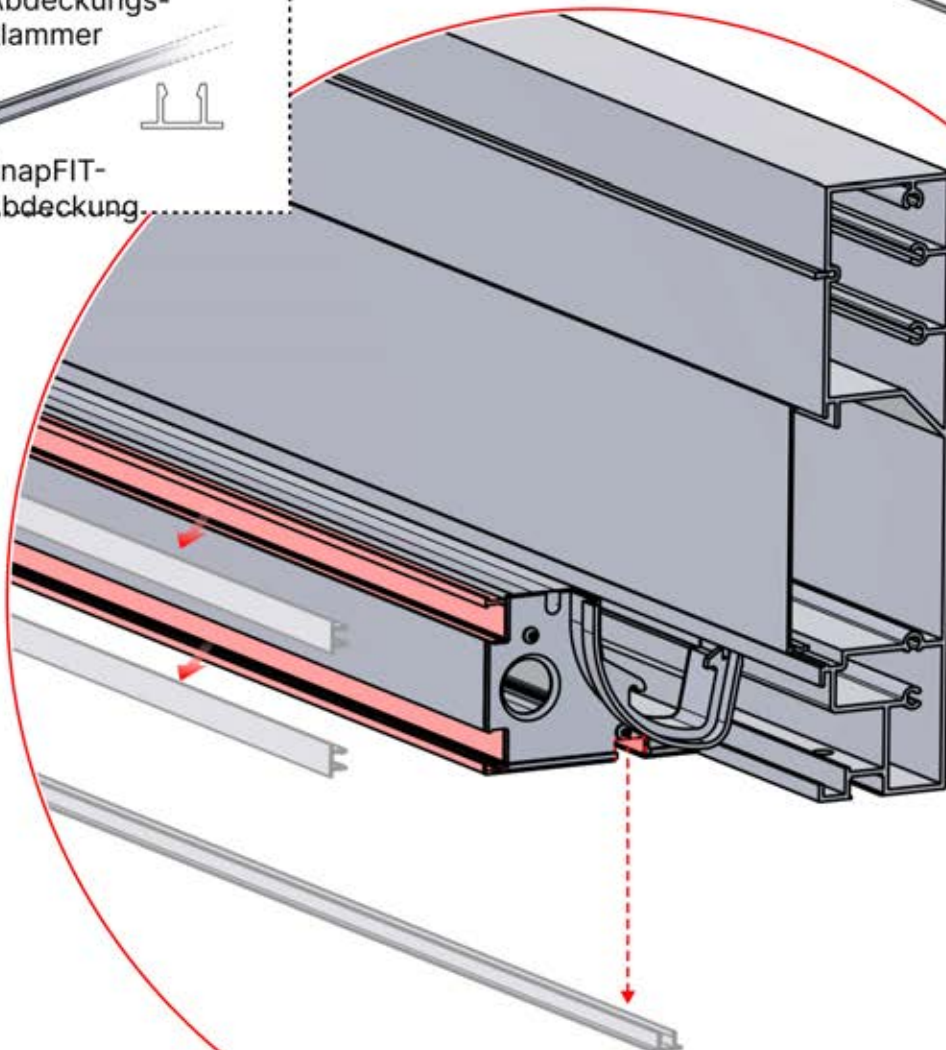

INFORMATIONEN



2

ANTHRAZIT: B286
WEISS: B290
SCHWARZ: B294



PN-200003508

1x







PN-200003529

2x









PN-200003504

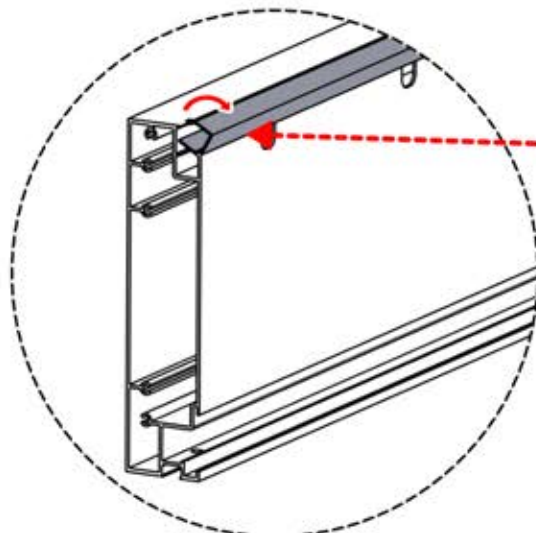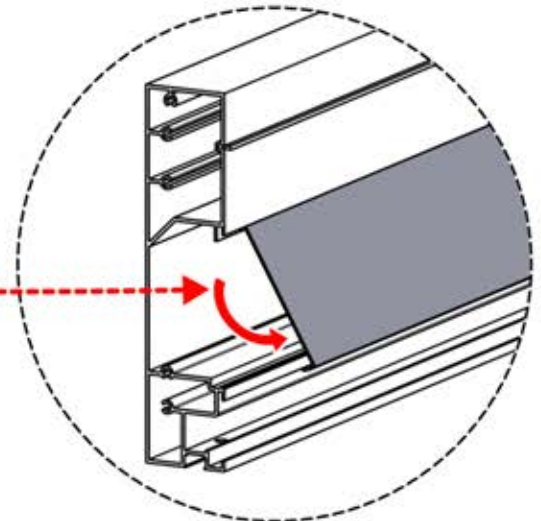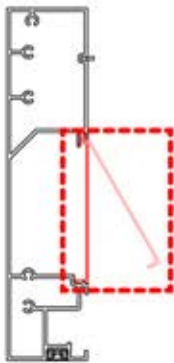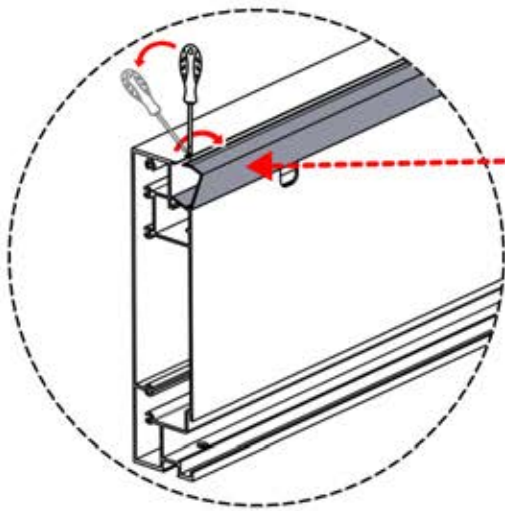1x



01

	6		PN-200002286 8x
ANTHRAZIT: L240 WEISS: L244 SCHWARZ: L242			

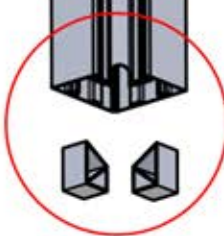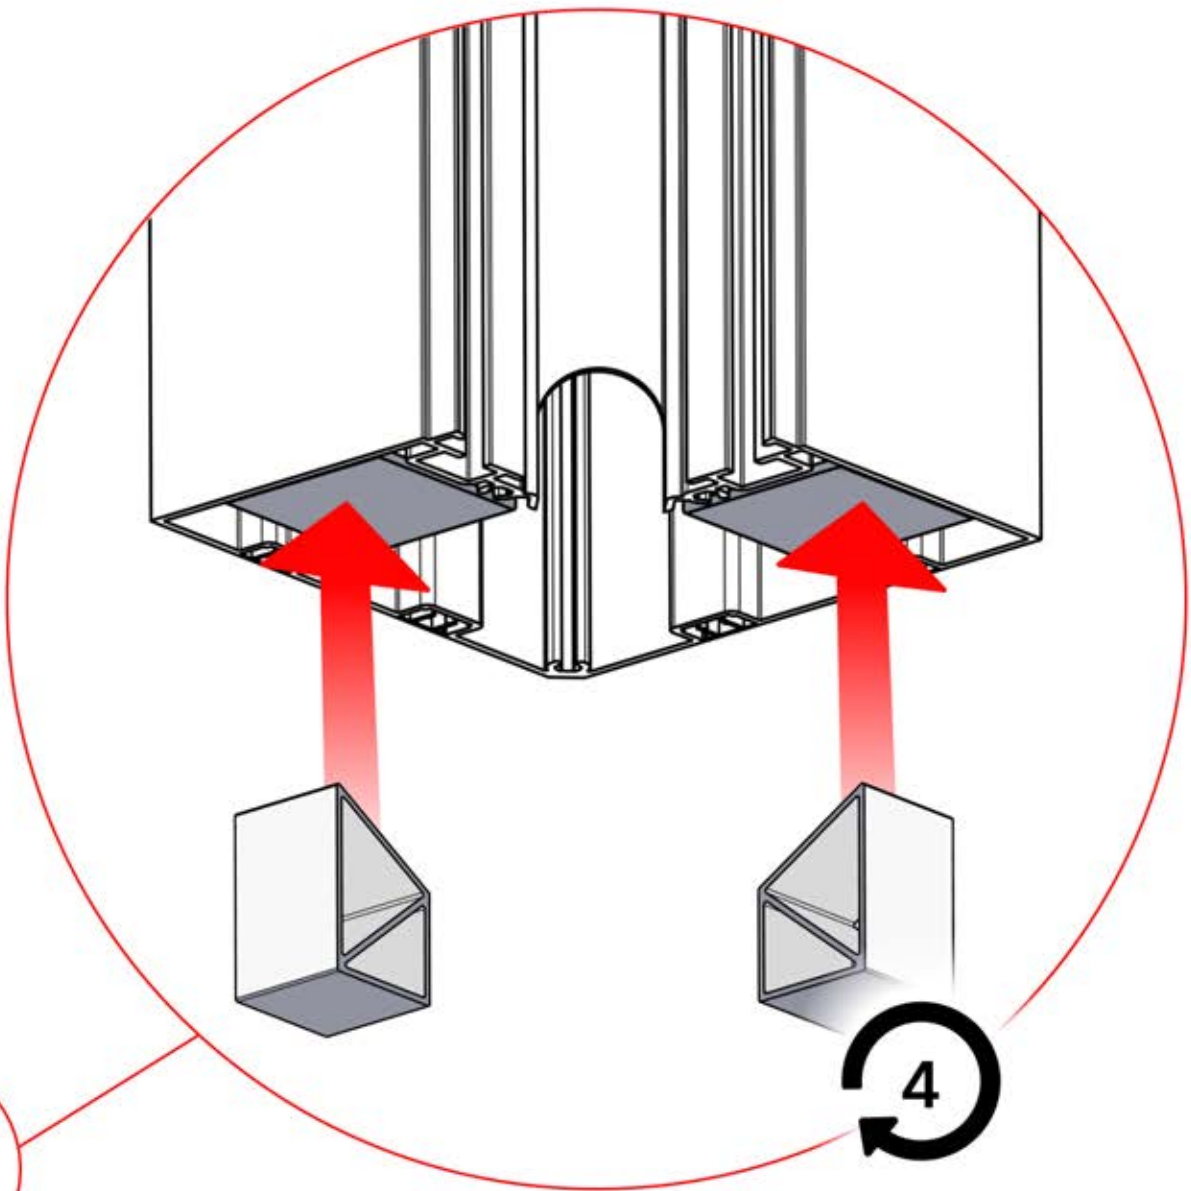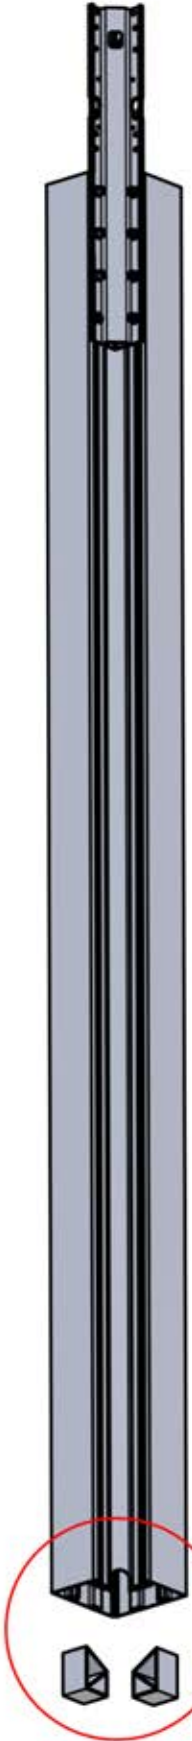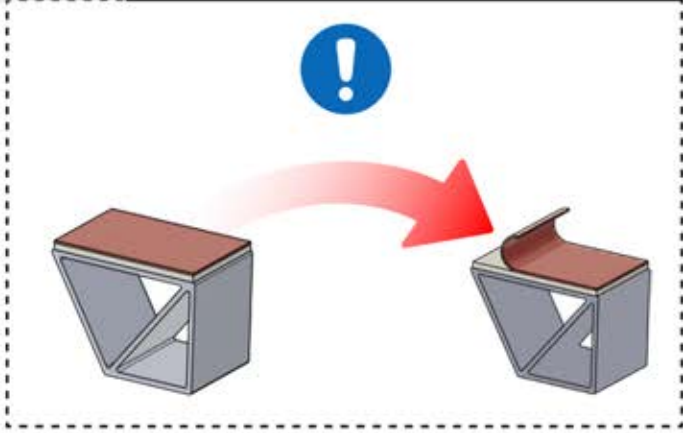

02


x2
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

PN-200002467
4x

PN-200002297
4x

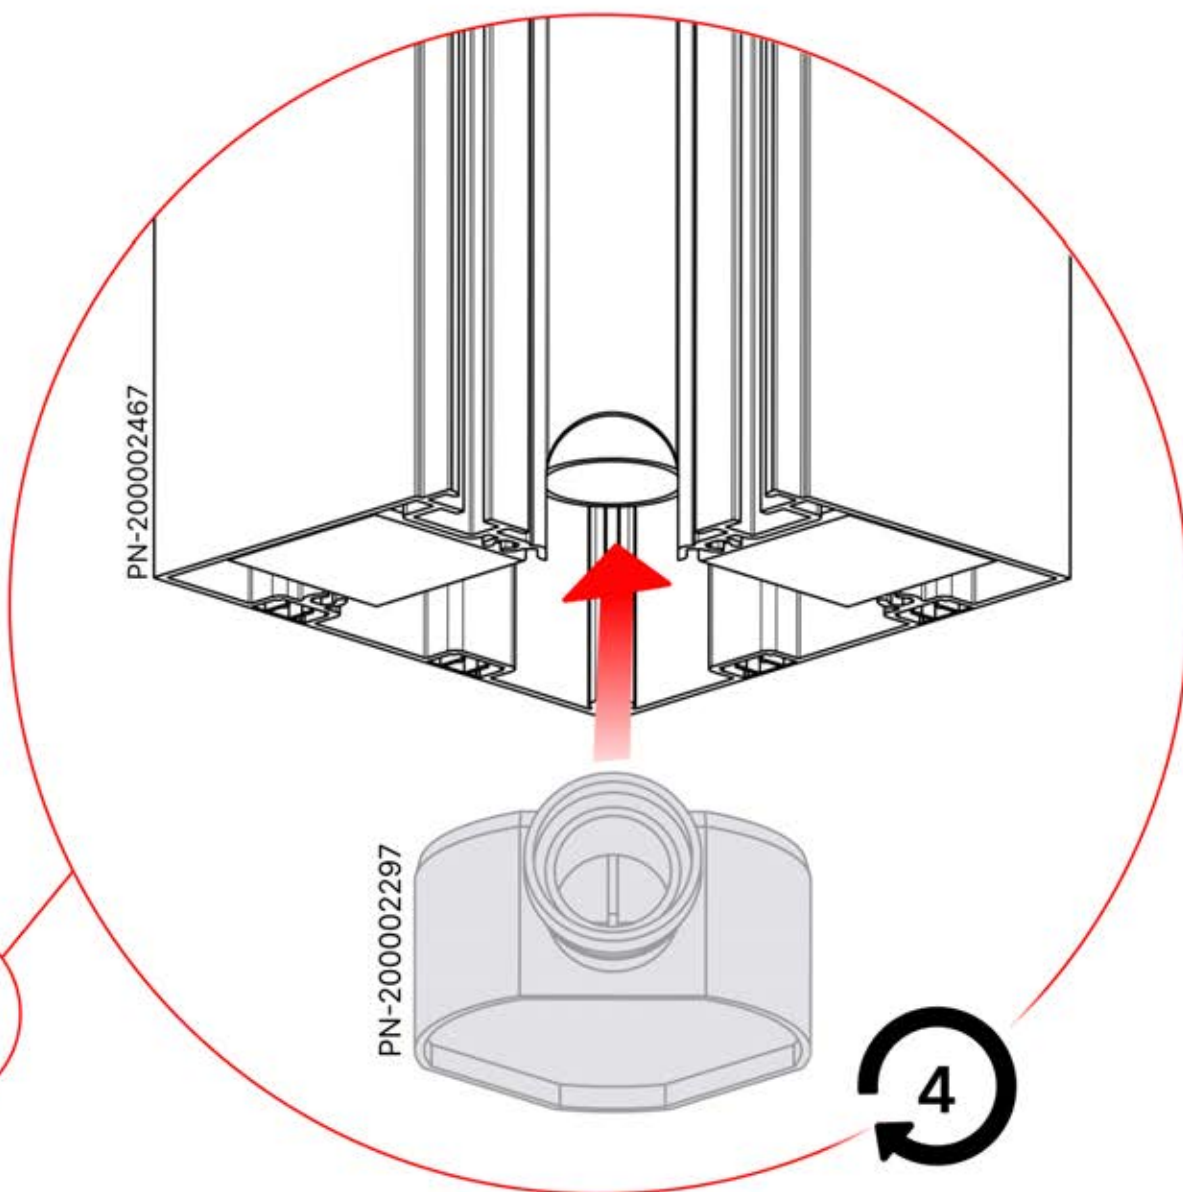

03

x2
PERGOLUX
PERGOLUX


1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

x7
PERGOLUX


6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241



PN-200002299
4x

PN-200002311
20x

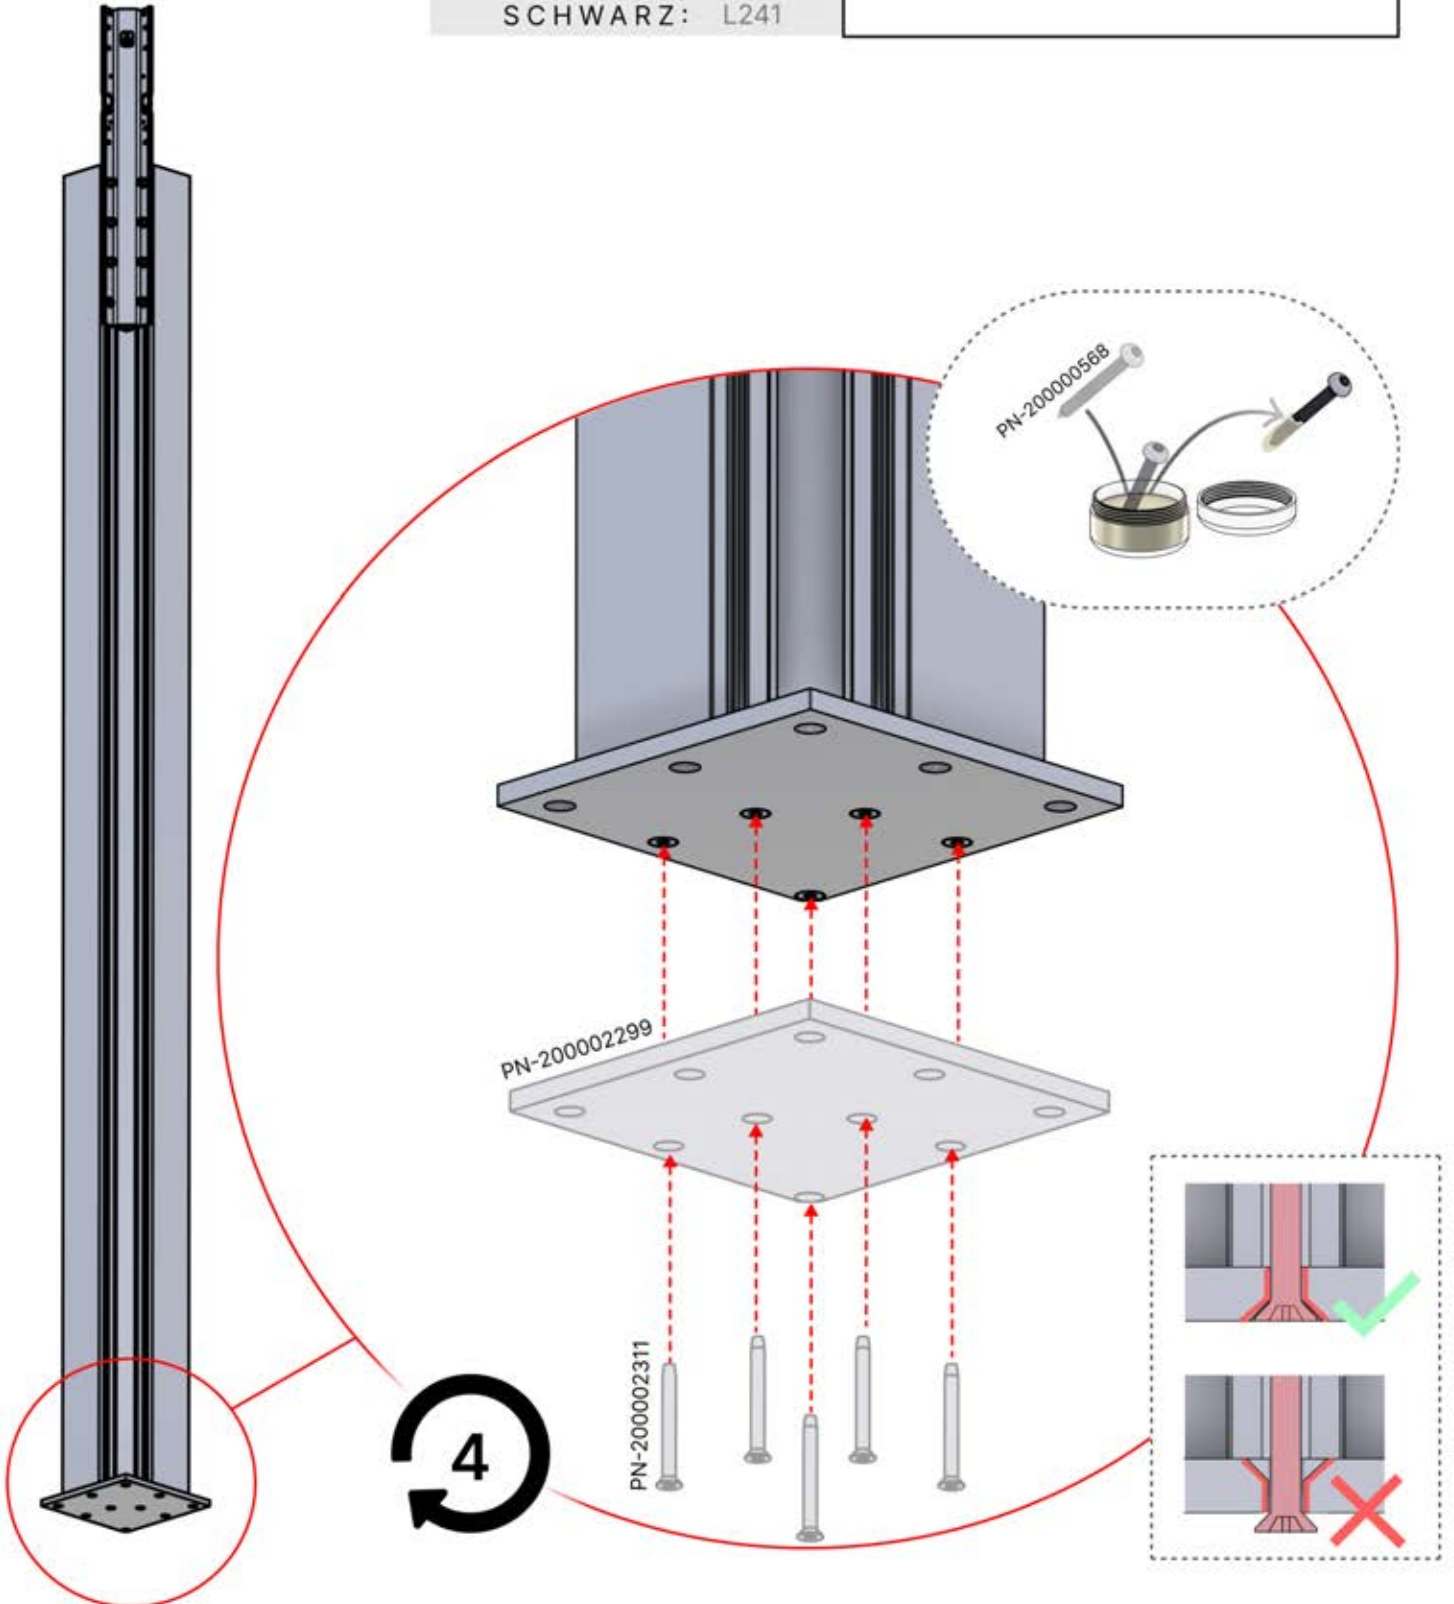

04

3

x1
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B307
WEISS: B309
SCHWARZ: B311


6

x1
PERGOLUX






ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241

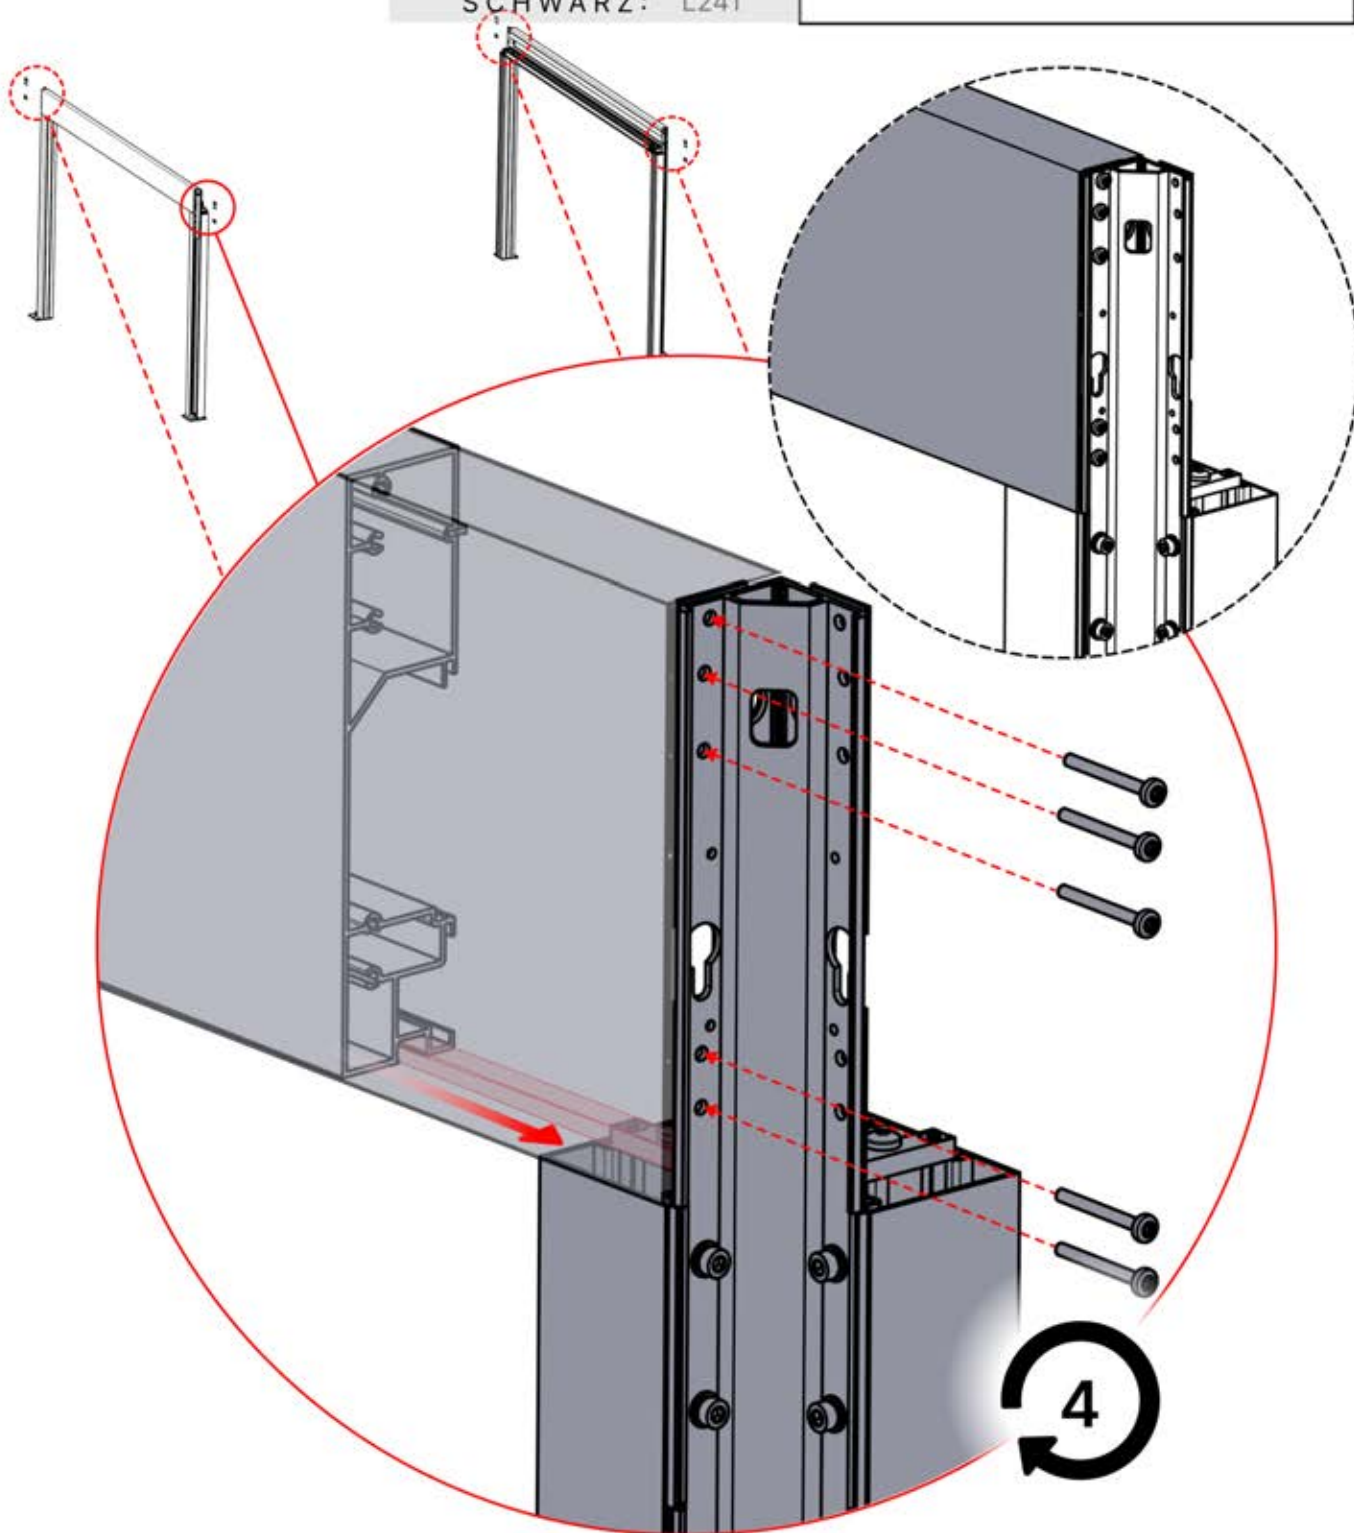
PN-200003529
2x

PN-200002311
20x



05

 x1 PERGOLUX	2	 PN-200003504 1x
ANTHRAZIT: B286 WEISS: B290 SCHWARZ: B294		 PN-200003508 1x
 x1 PERGOLUX	6	 PN-200002311 20x
ANTHRAZIT: L239 WEISS: L243 SCHWARZ: L241		

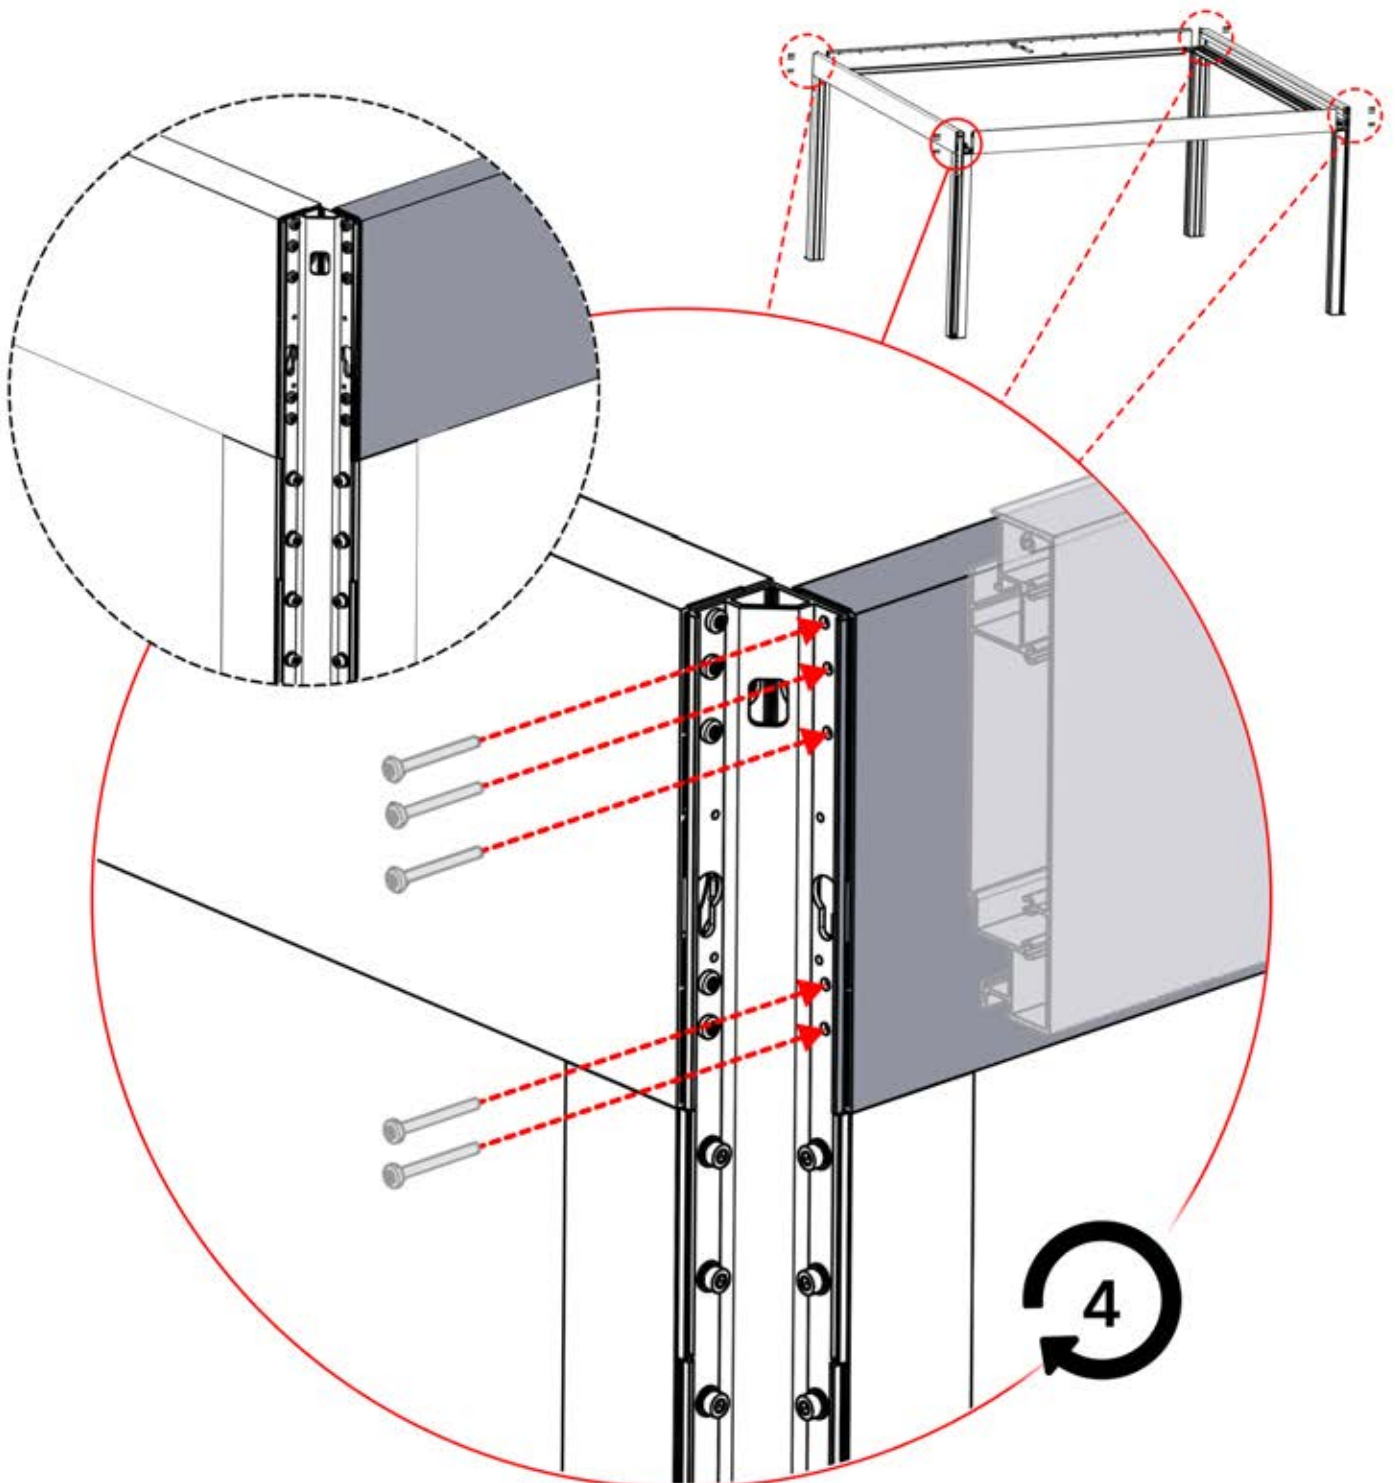


06




6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241

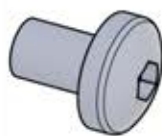

PN-20000655

8x

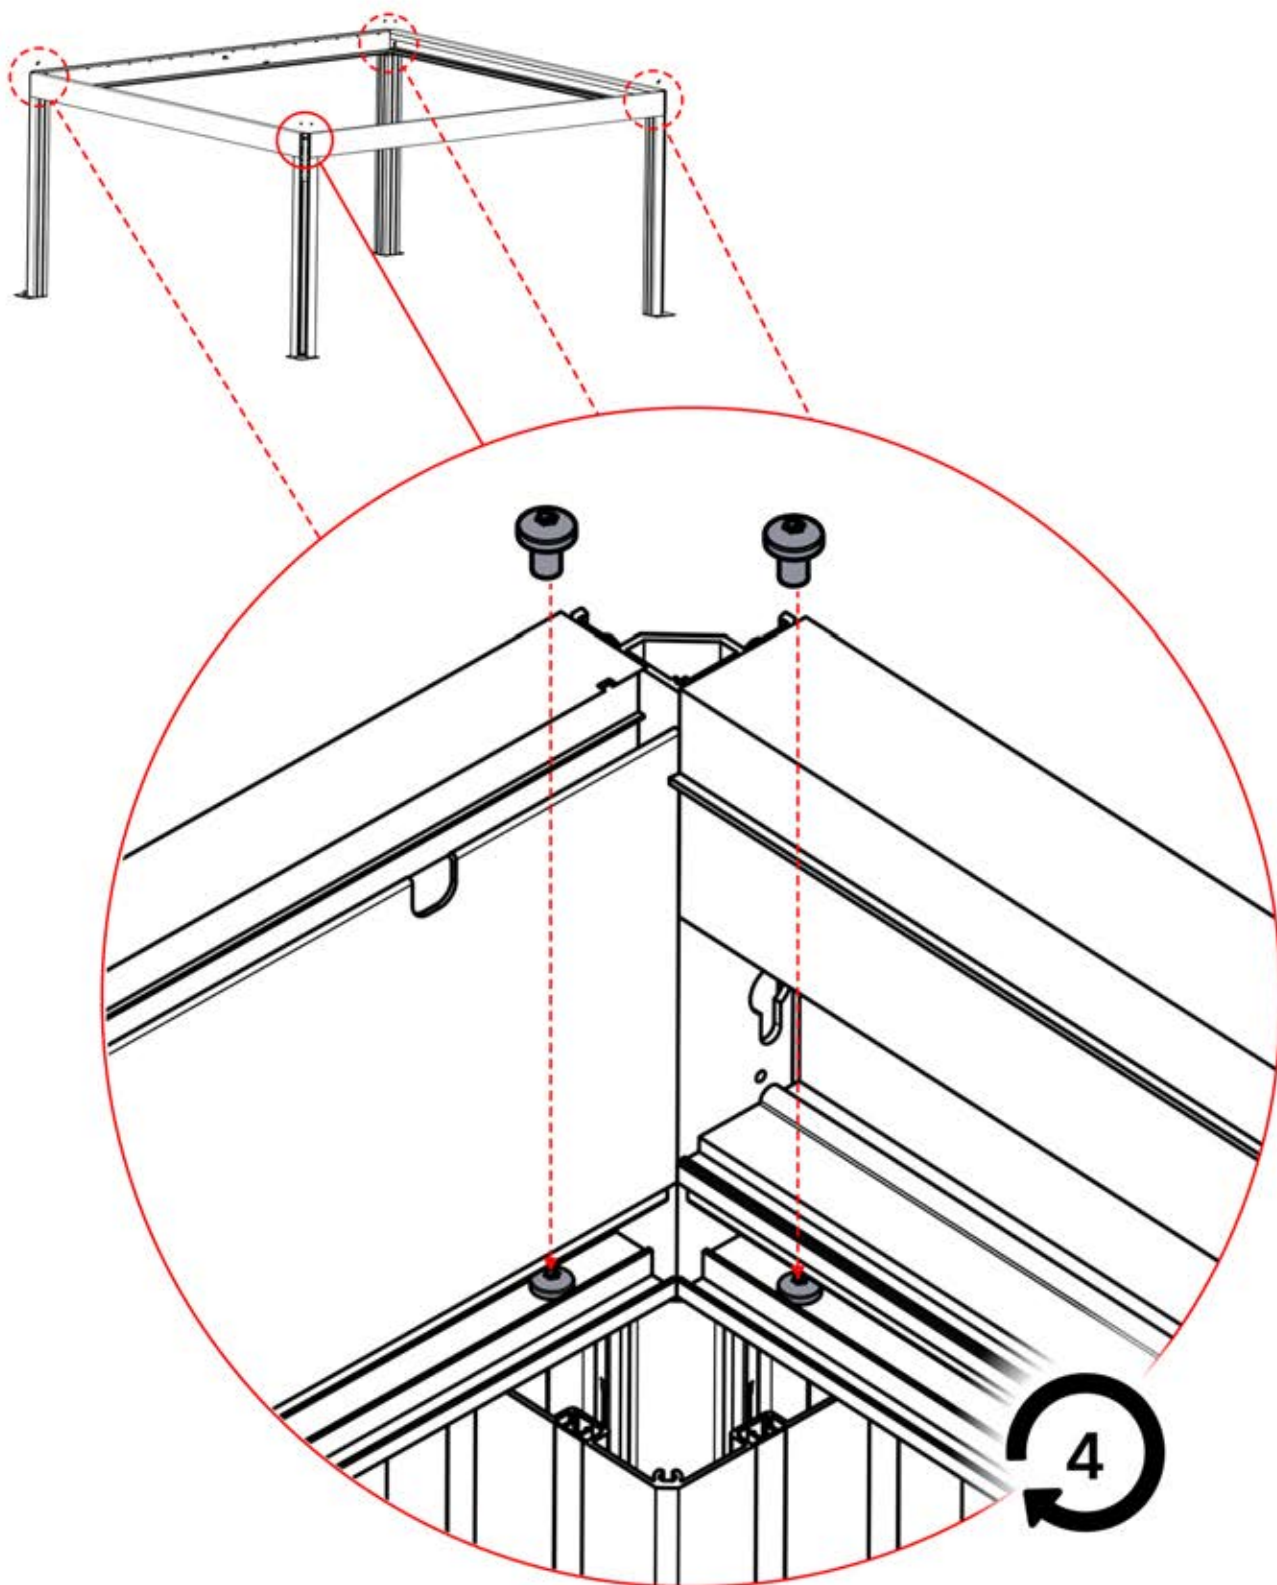



07

x2
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

PN-200003584
4x

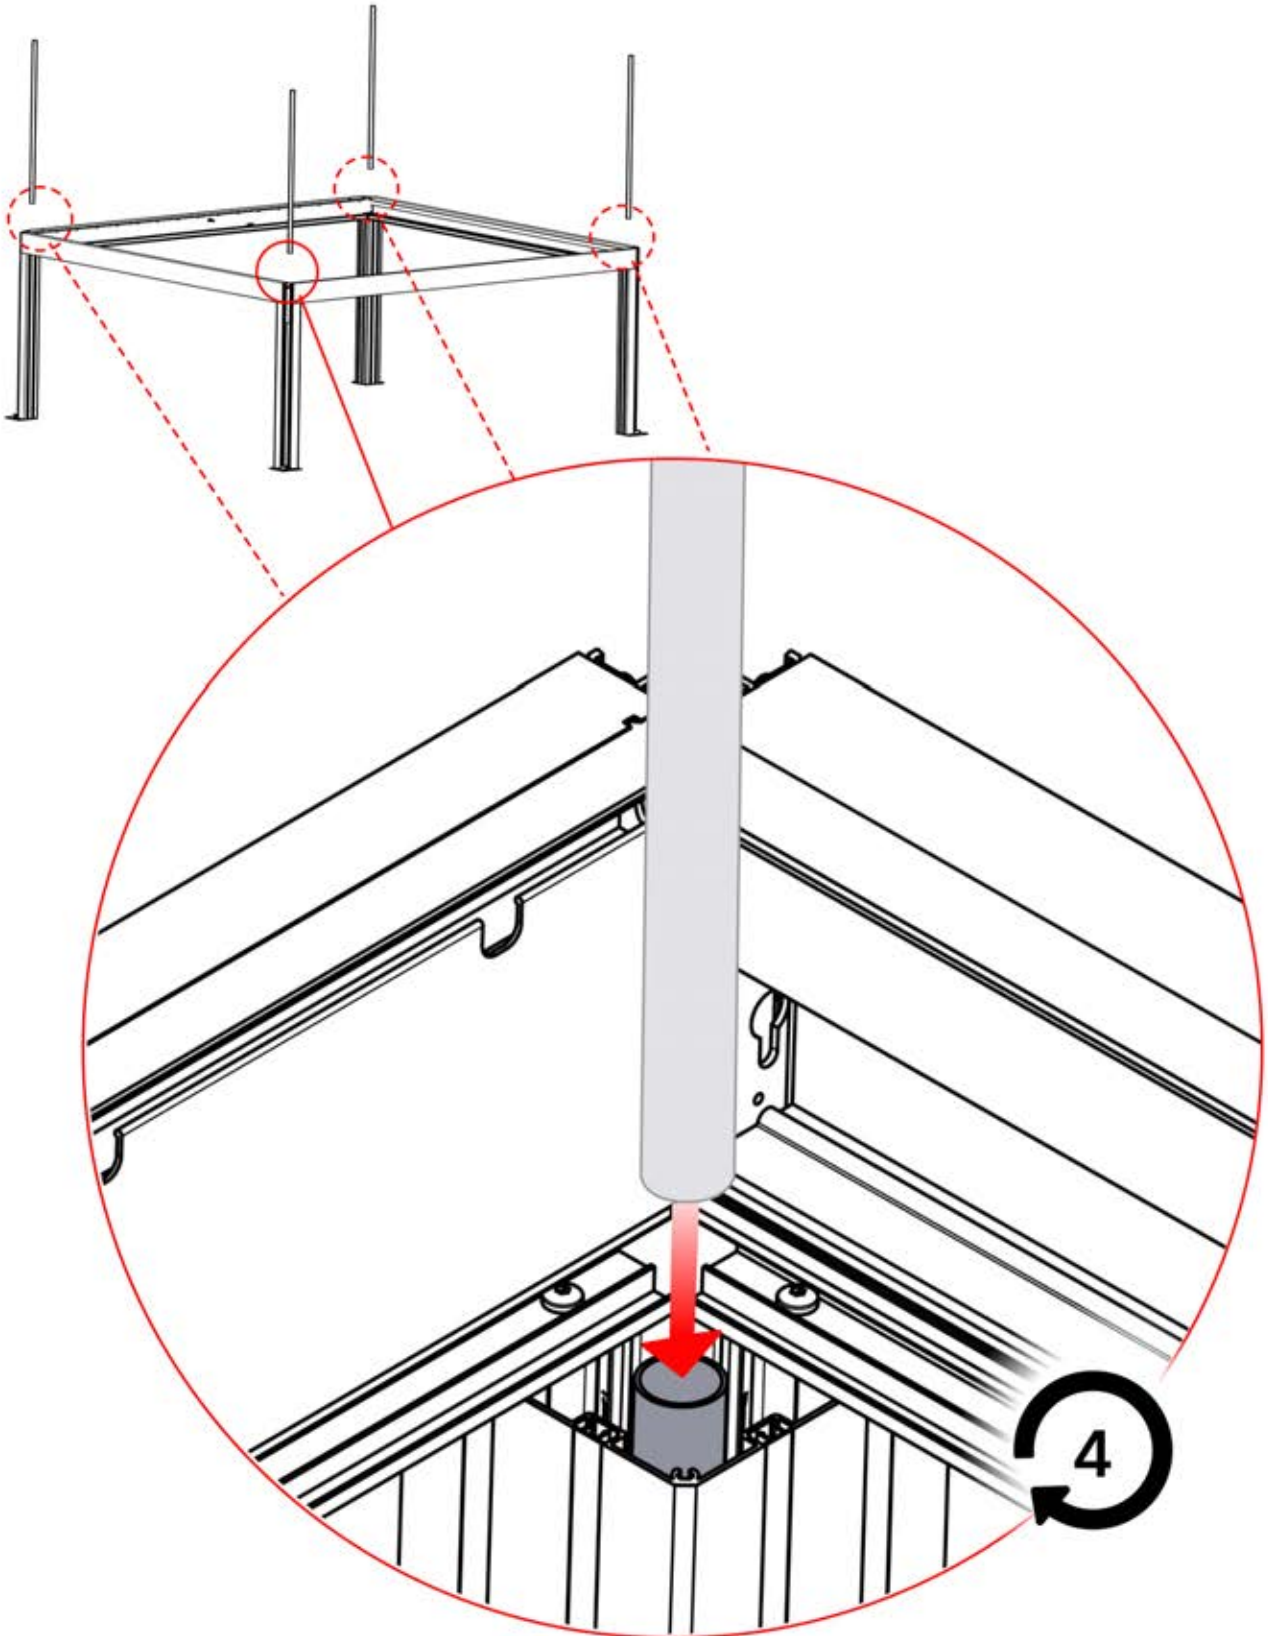


08




6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241

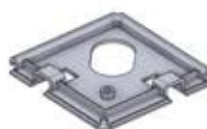

PN-200002284

4x

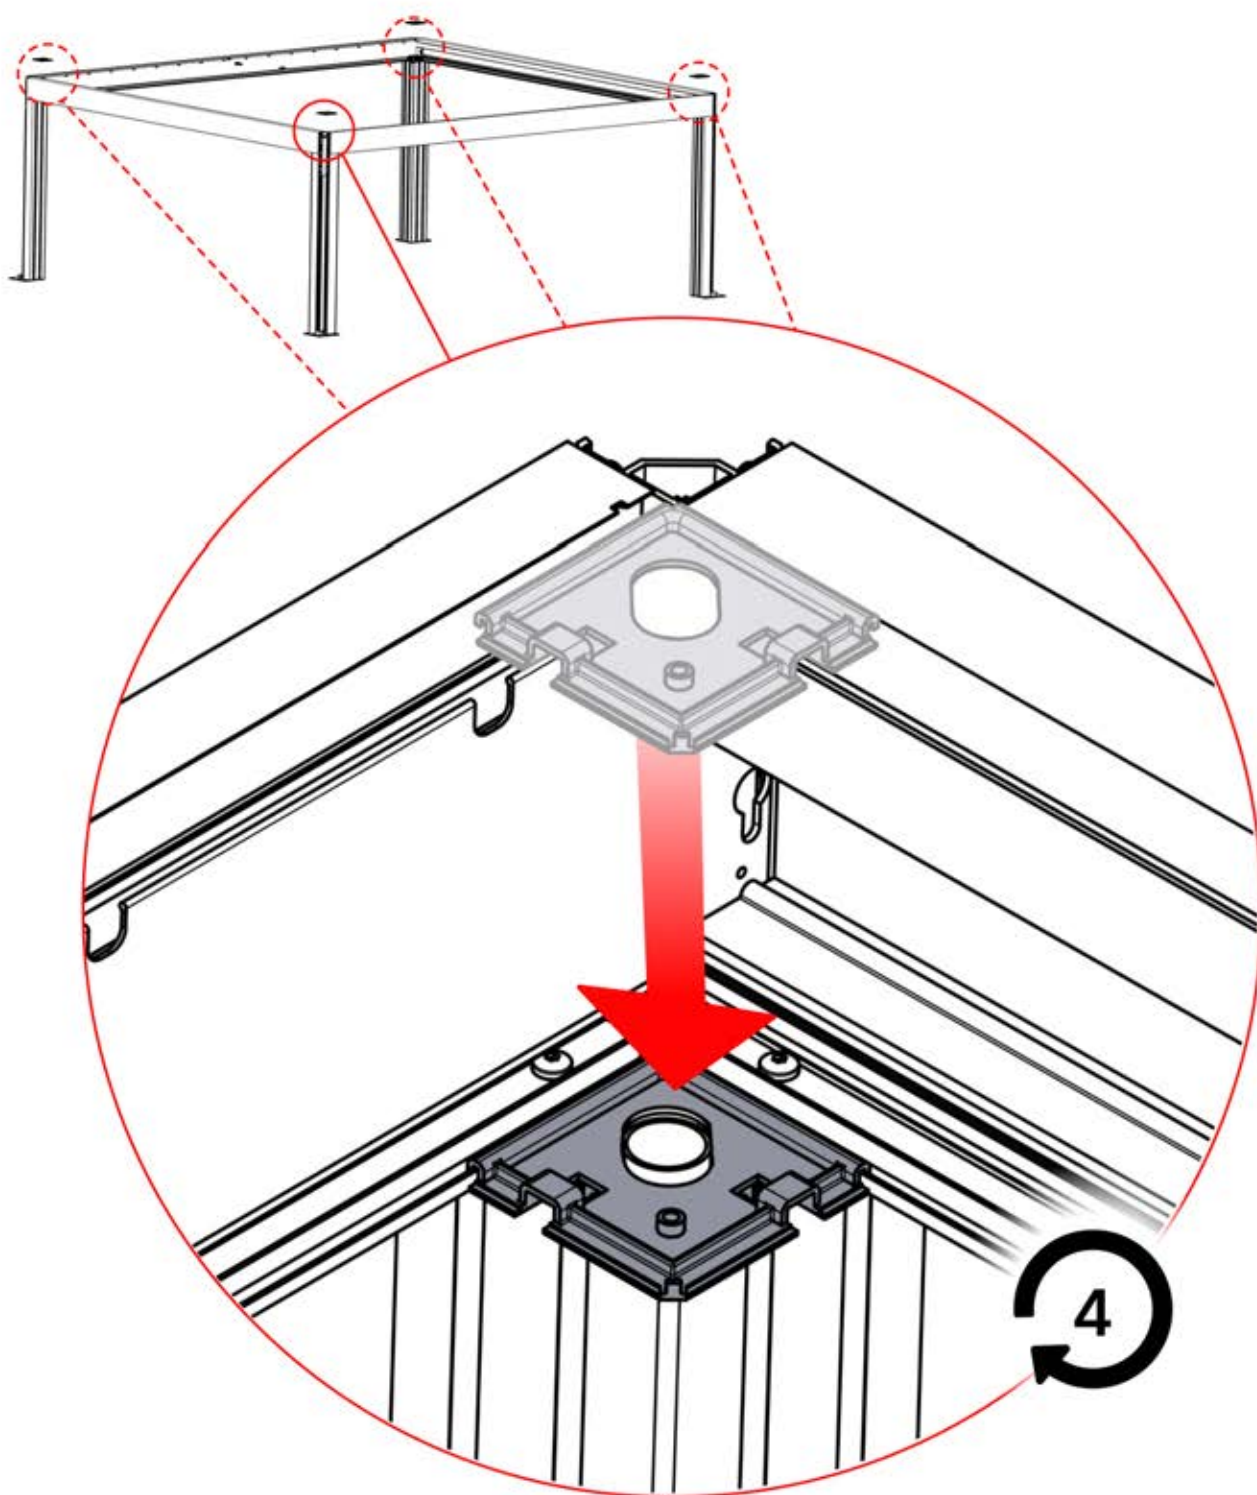

09




6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241



PN-200002298

4x

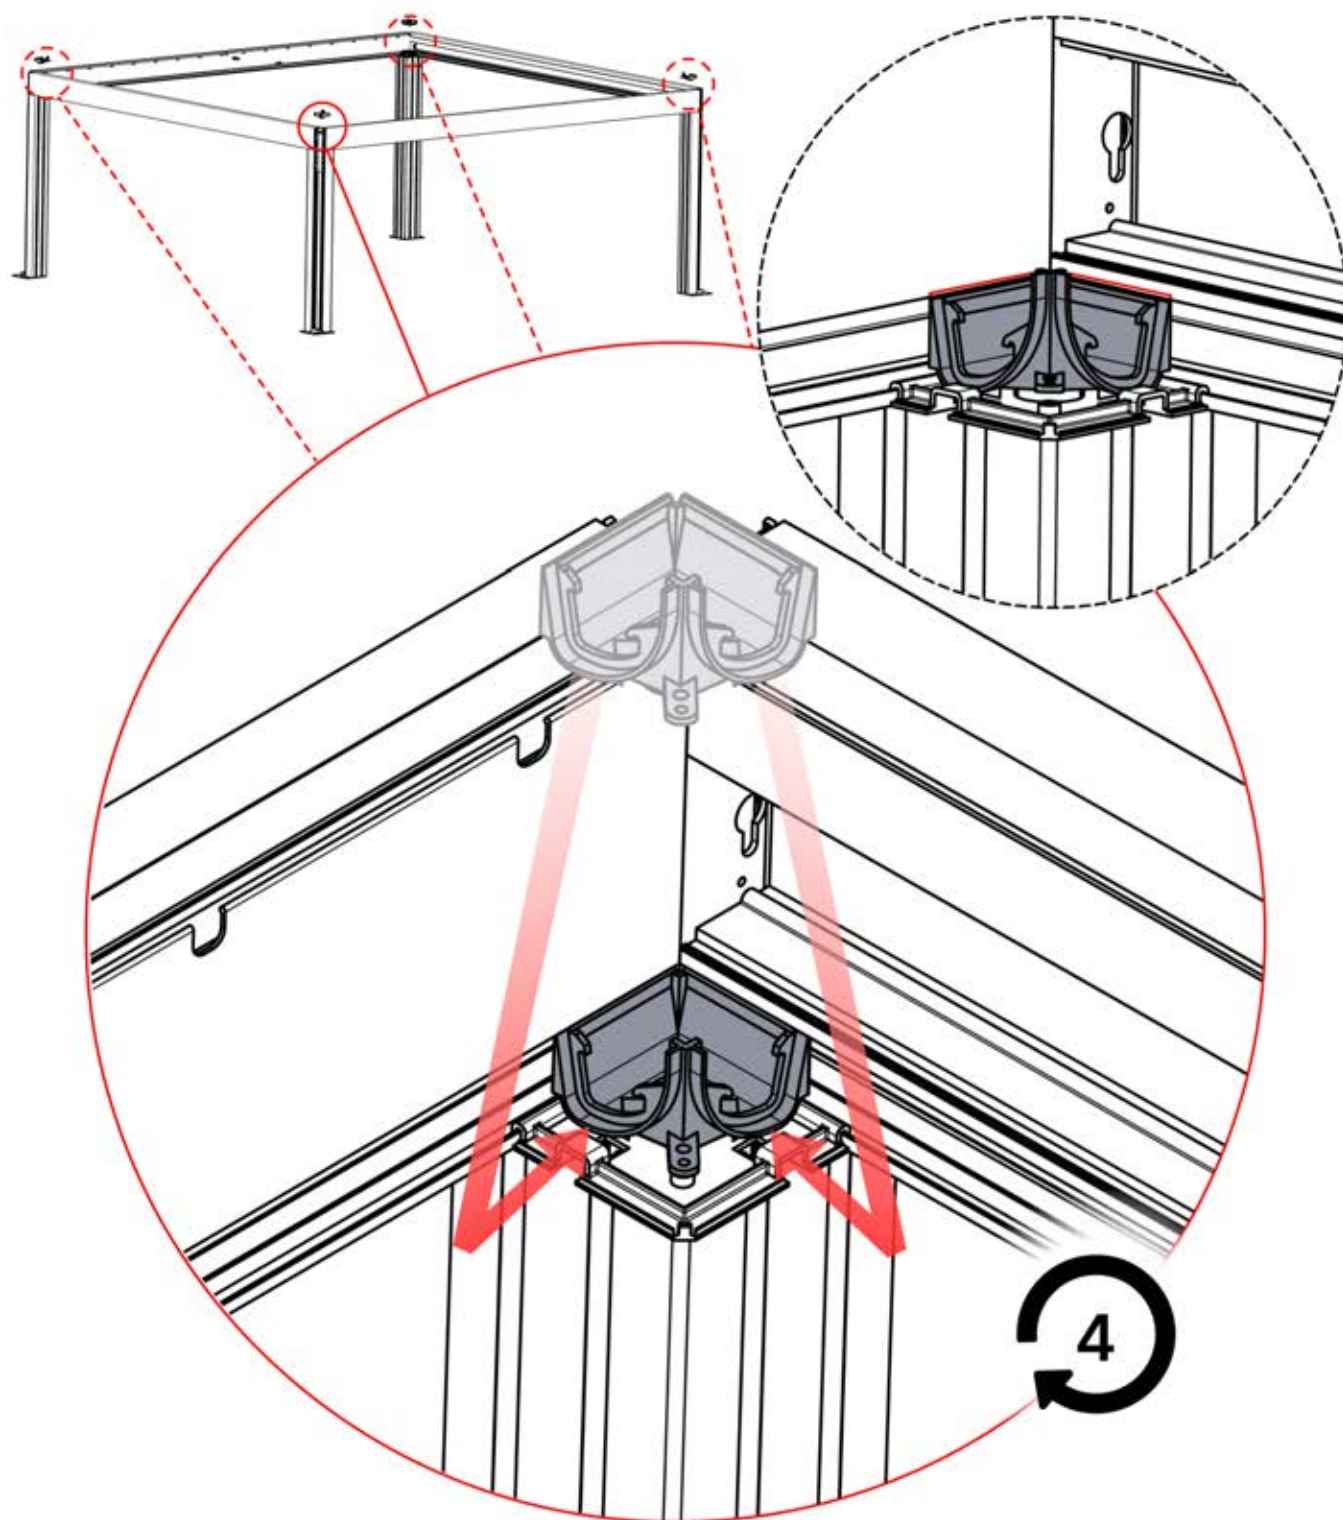

10




6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241



PN-200002282

4x

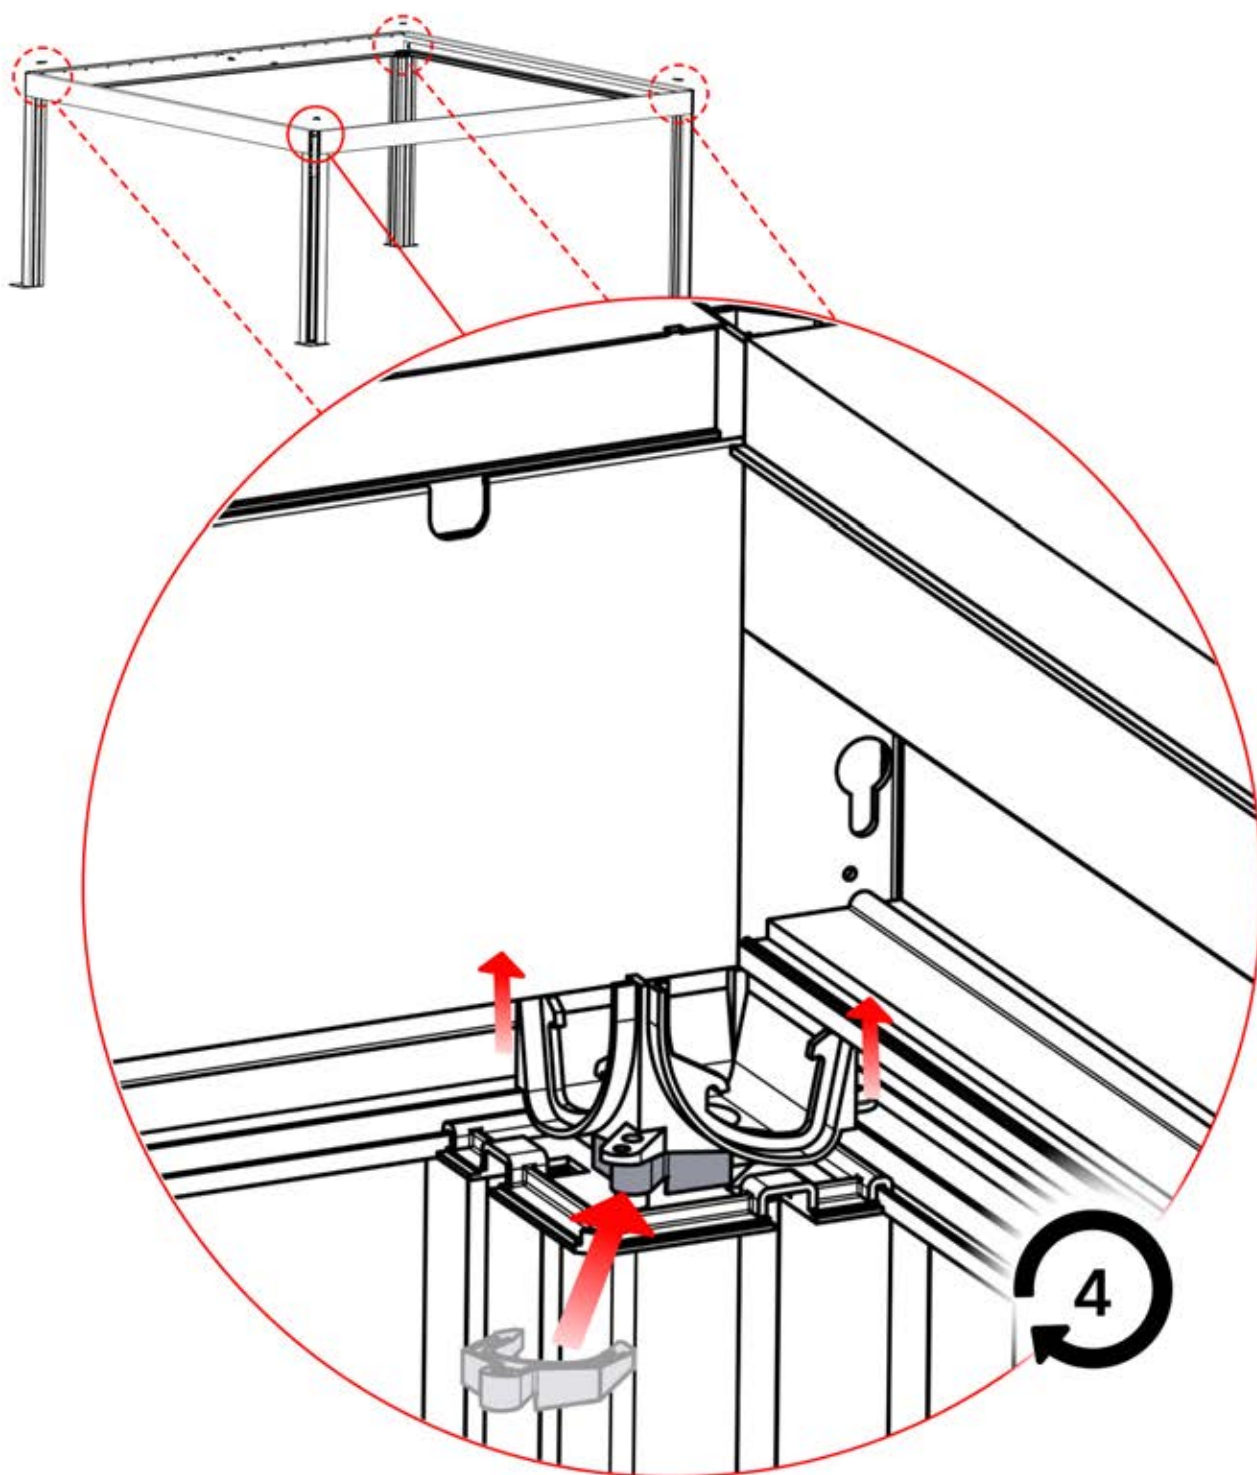

11




6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241



PN-200002311

4x

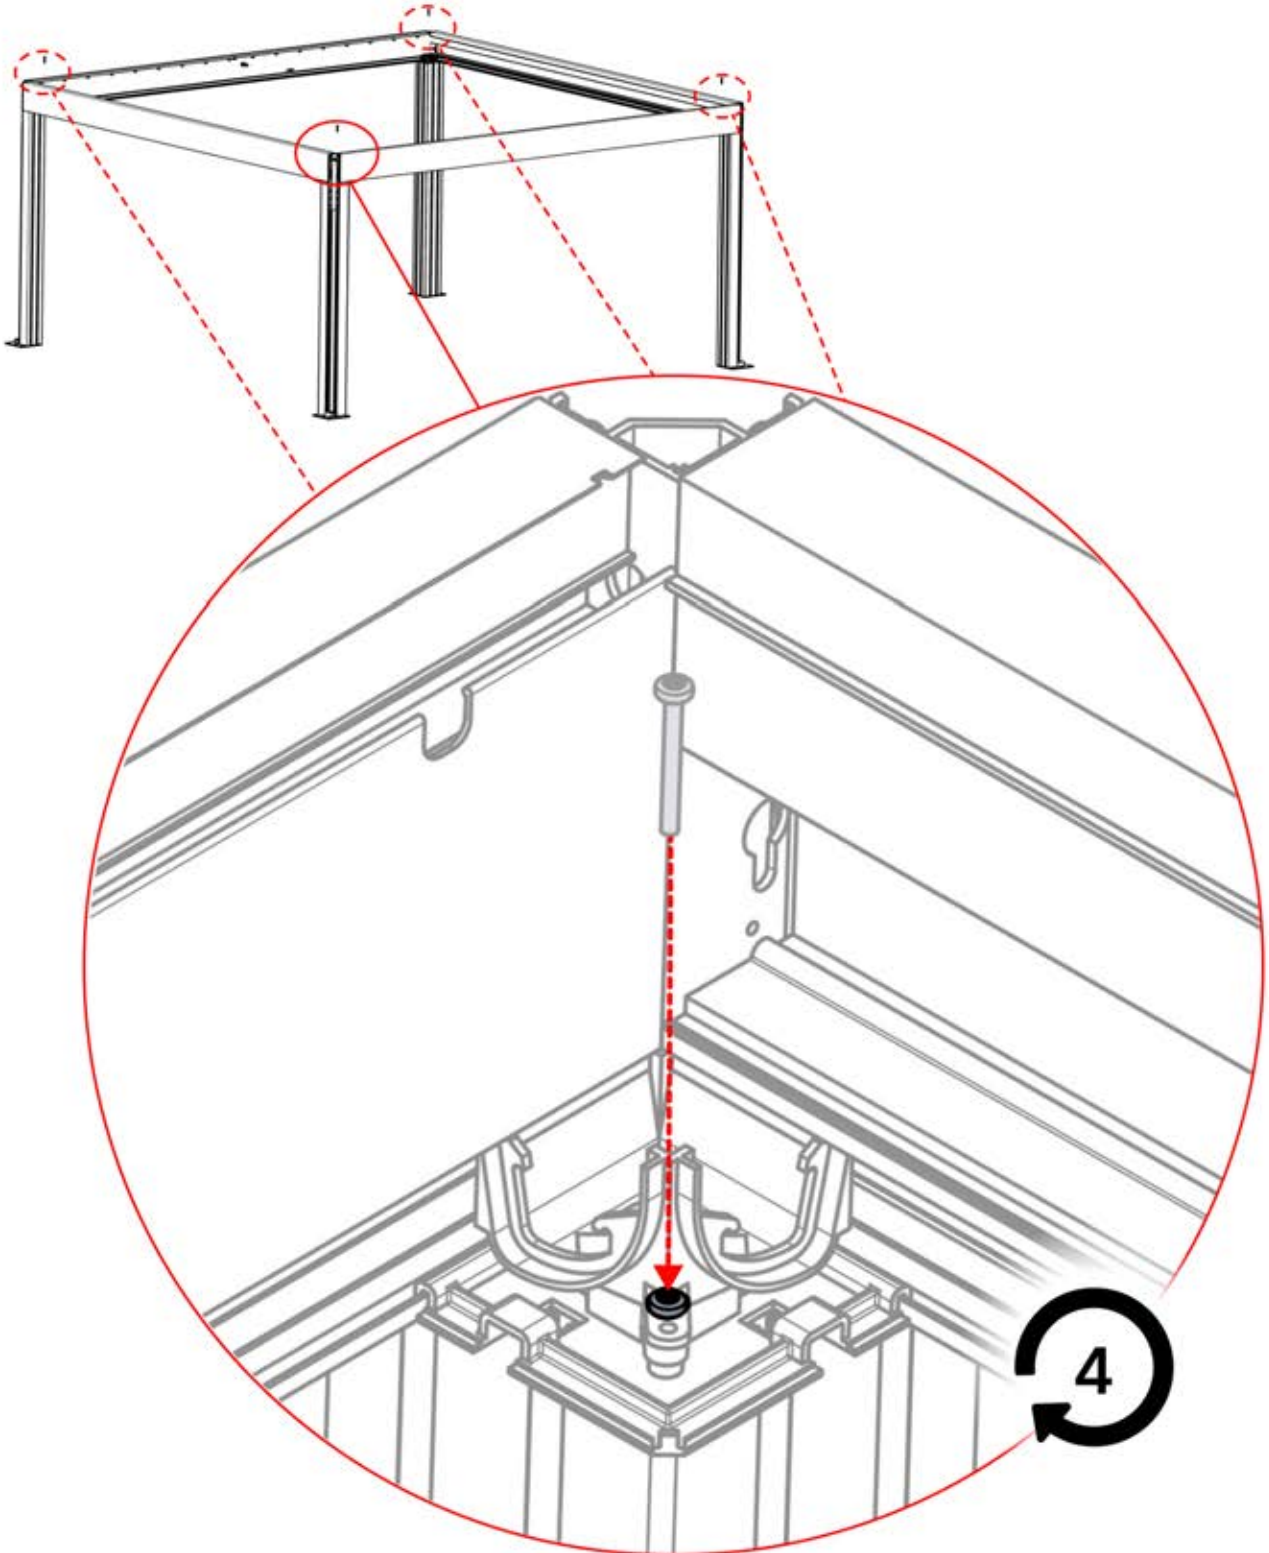

12


x1
PERGOLUX

2


ANTHRAZIT: B286
WEISS: B290
SCHWARZ: B294

PN-200002488


4x

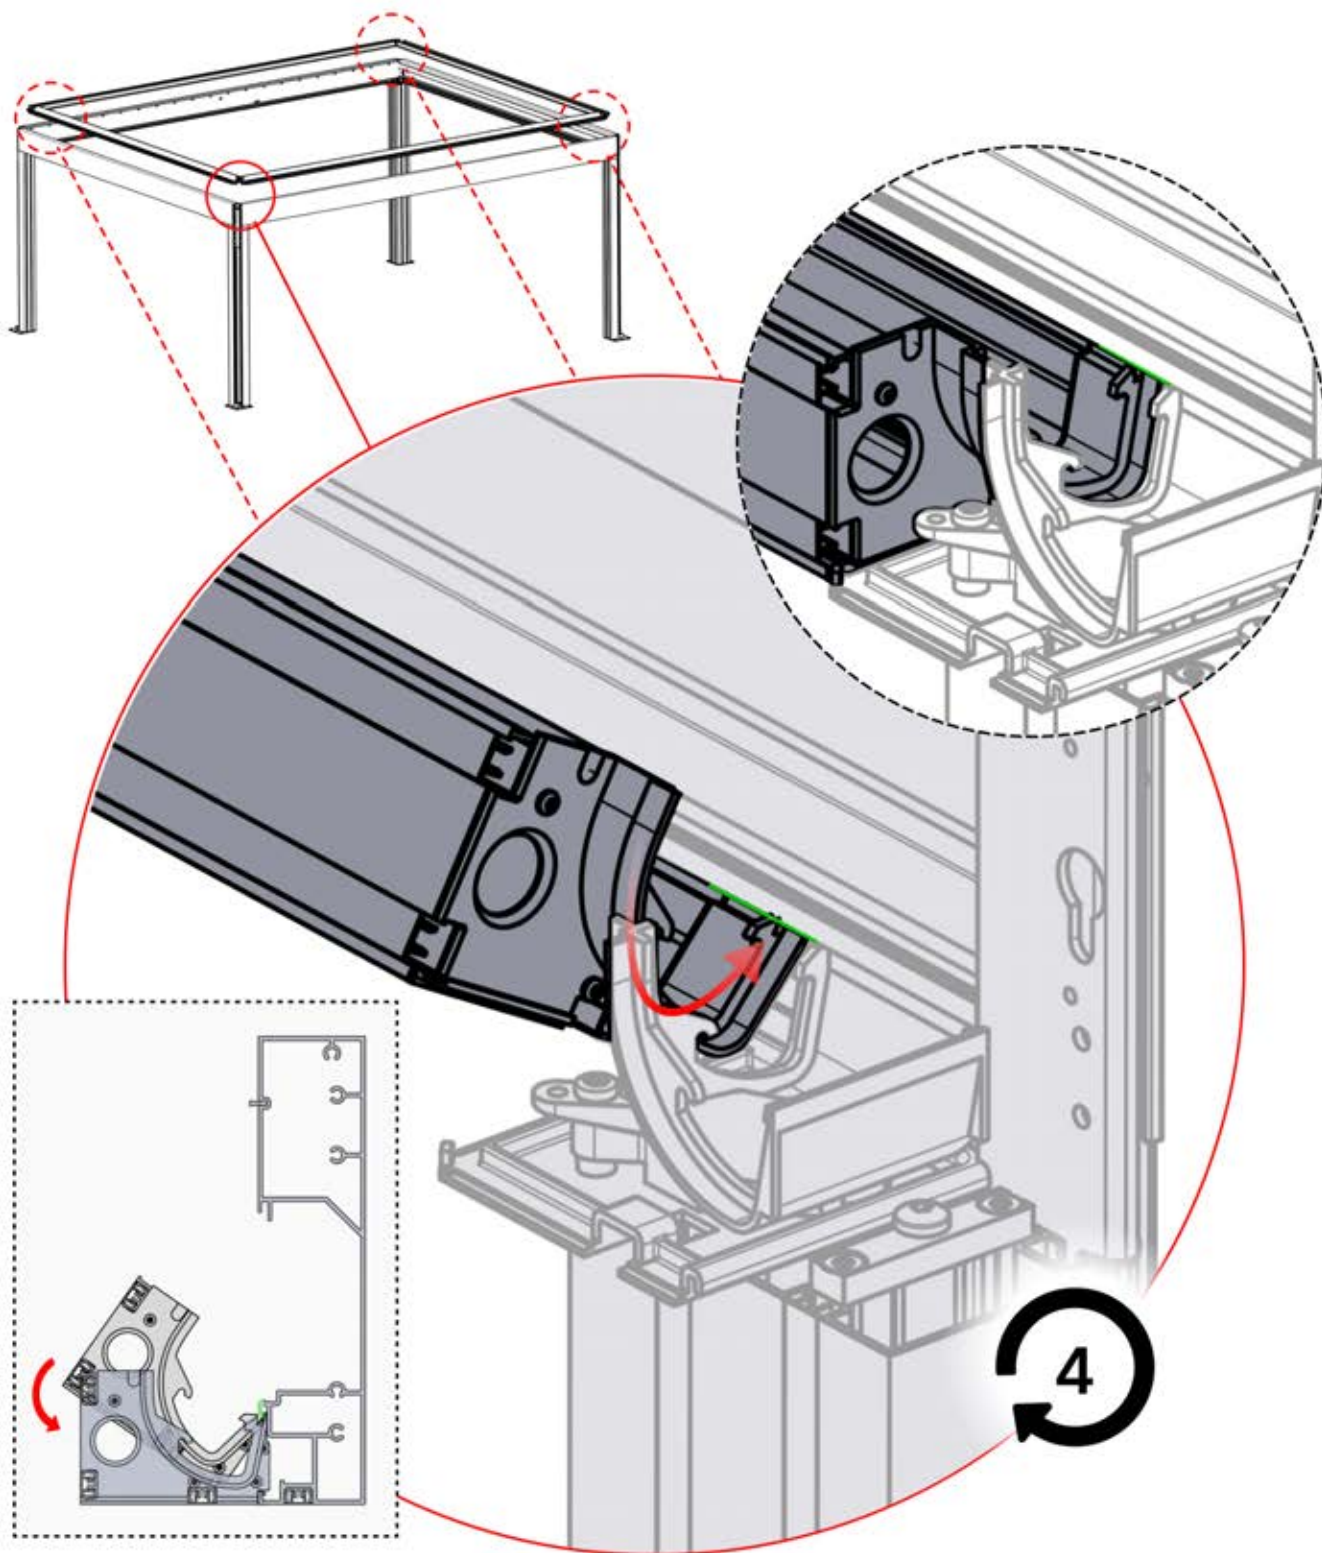



13



ANTHRAZIT: B307
WEISS: B309
SCHWARZ: B311



ANTHRAZIT: B286
WEISS: B290
SCHWARZ: B294

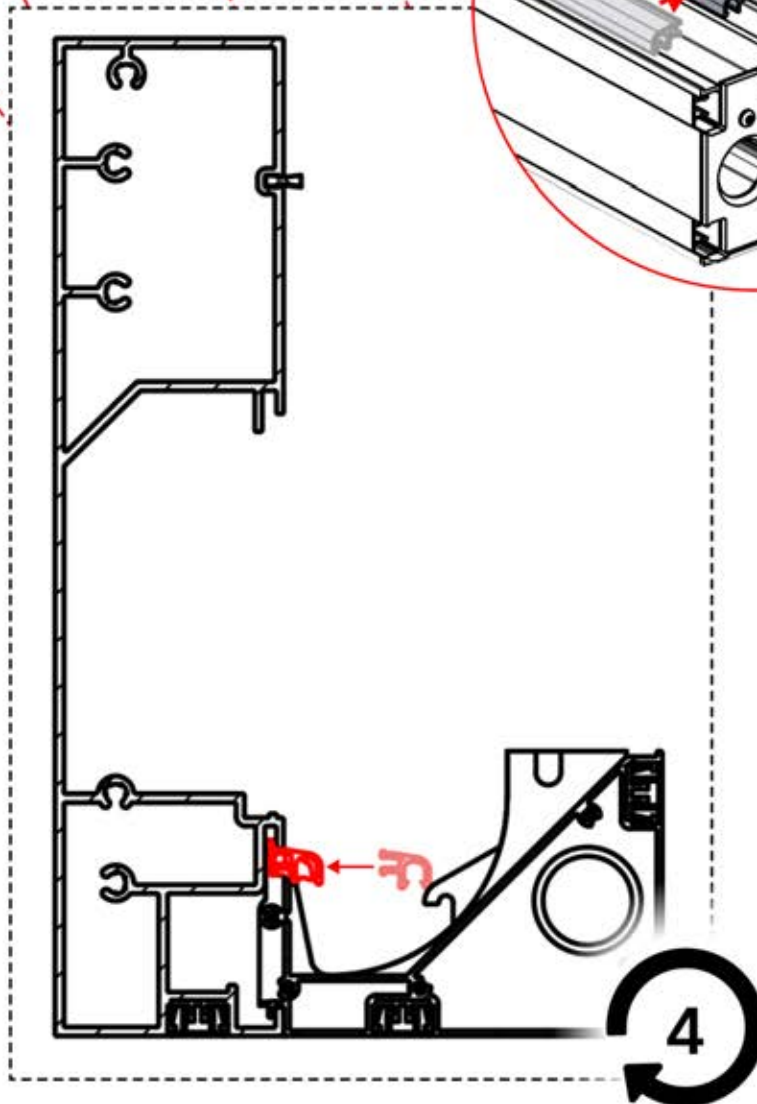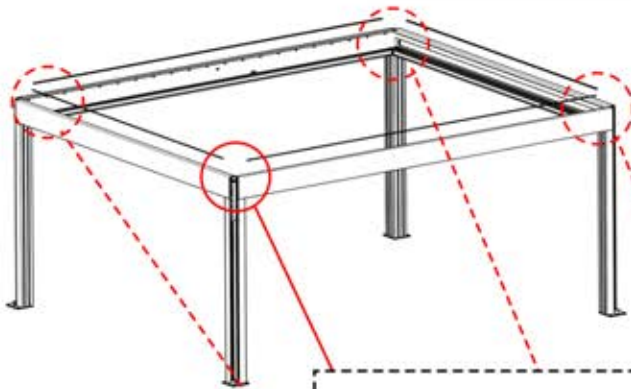

INFORMATIONEN



Fetten Sie dieses
Teil ein.



6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242



PN-200003051

8x





PN-200003049

8x



PN-200003050

8x

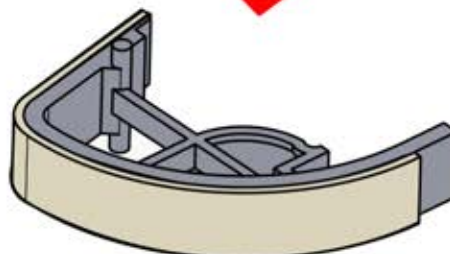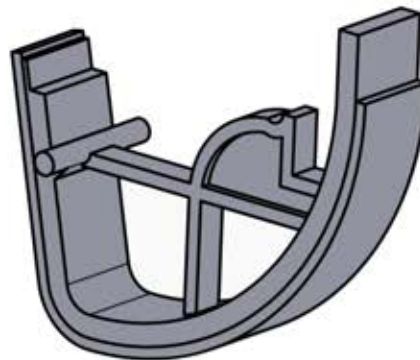

14



6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241



PN-200003051
8x



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x

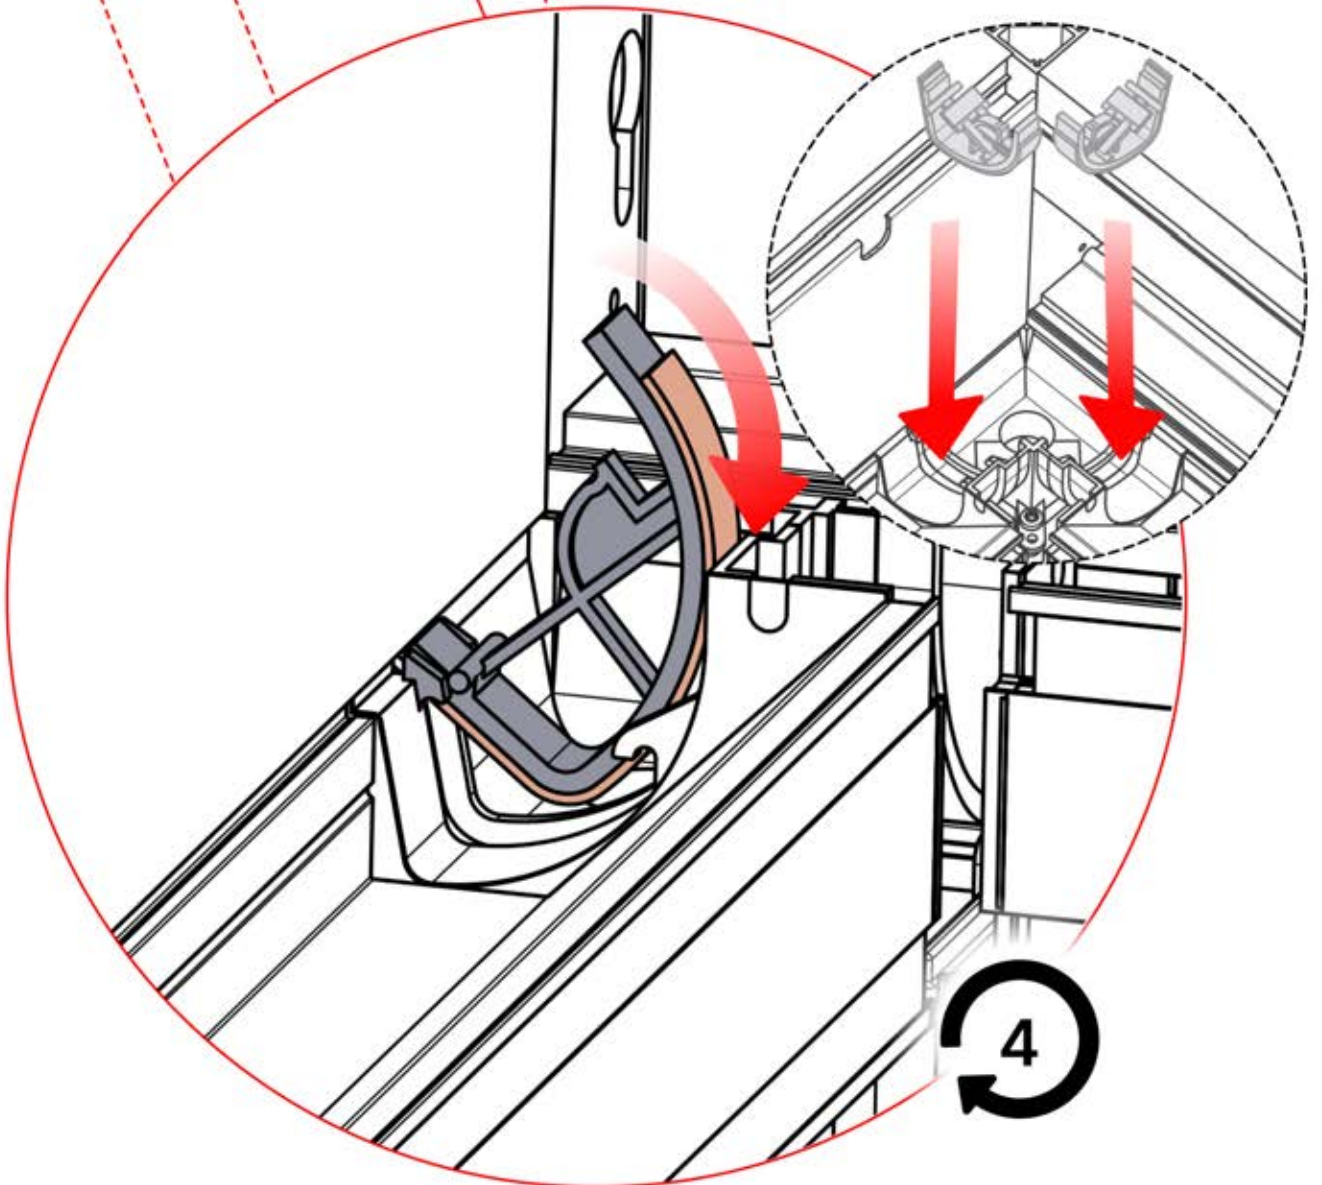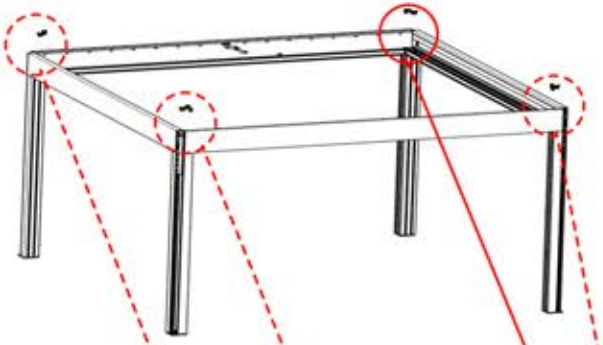

15



6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241




PN-200003051
8x



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x

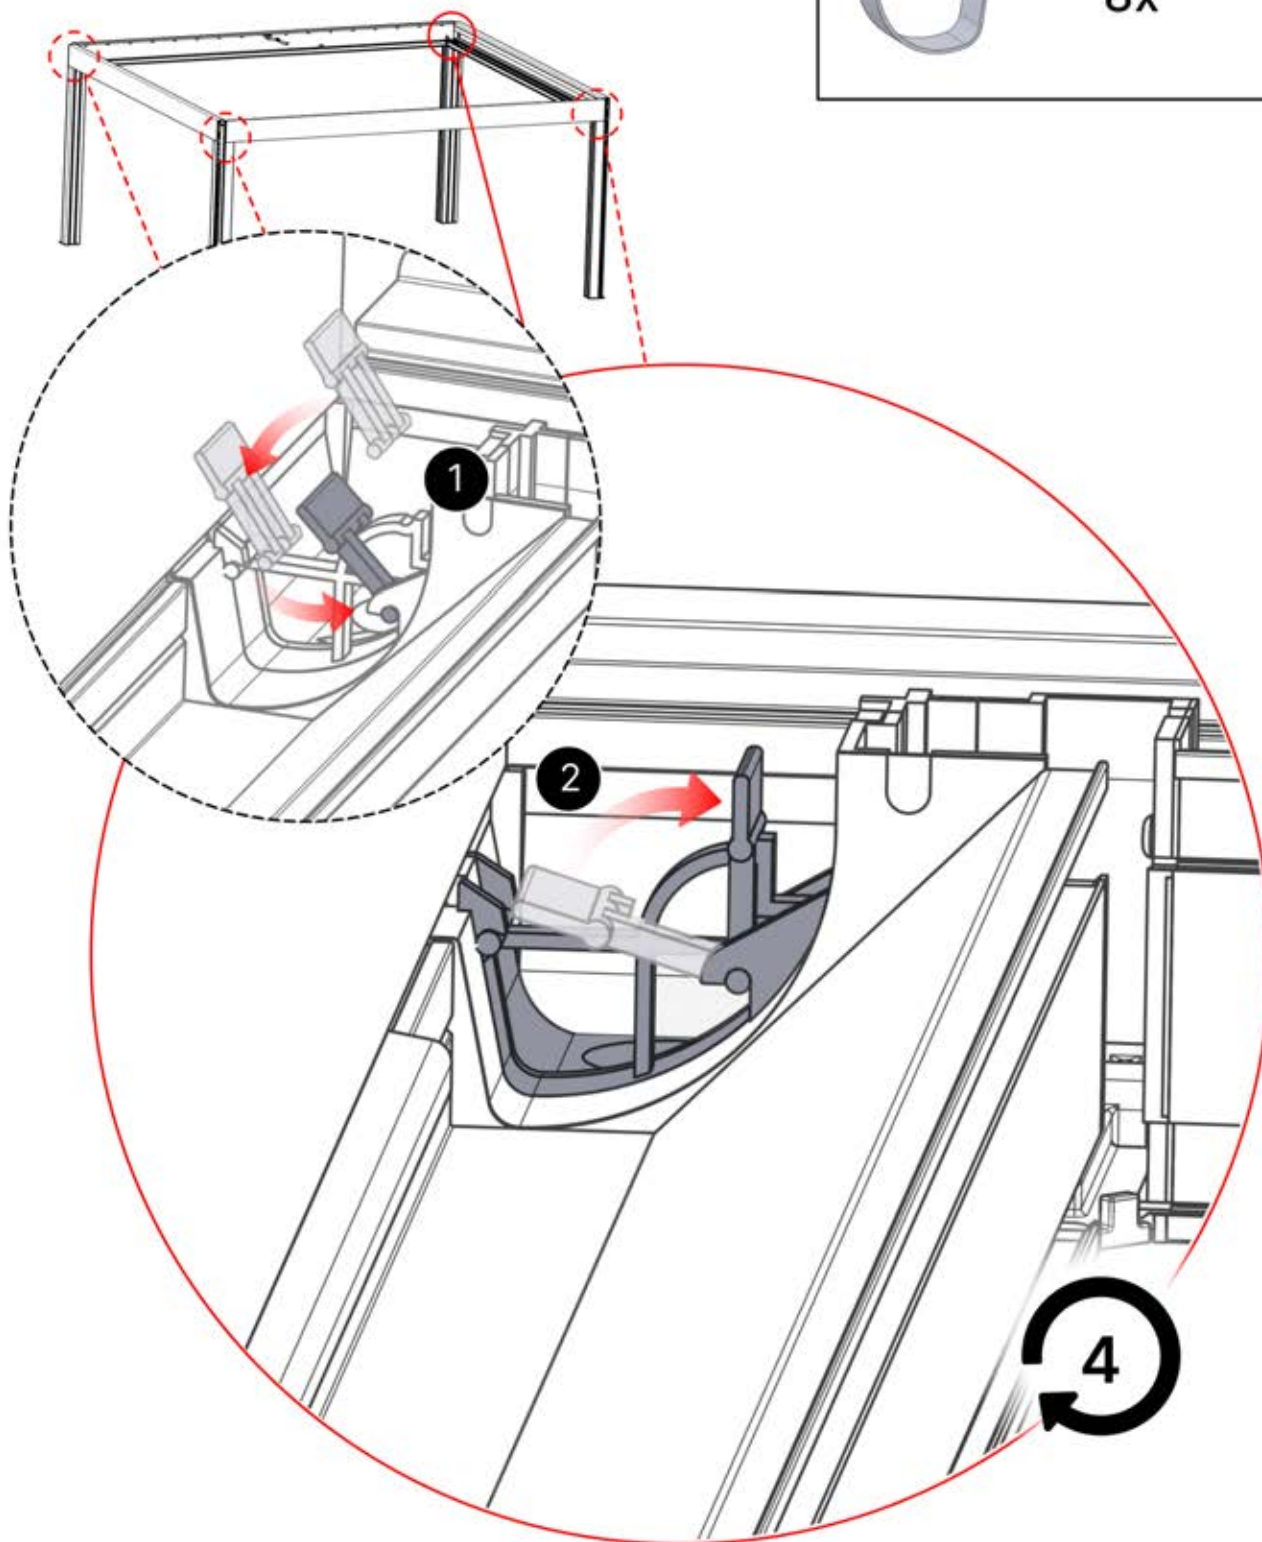



16



x7
PERGOLUX

6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241

 PN-200002289
4x

 5.5 x 70
PN-200000958
4x

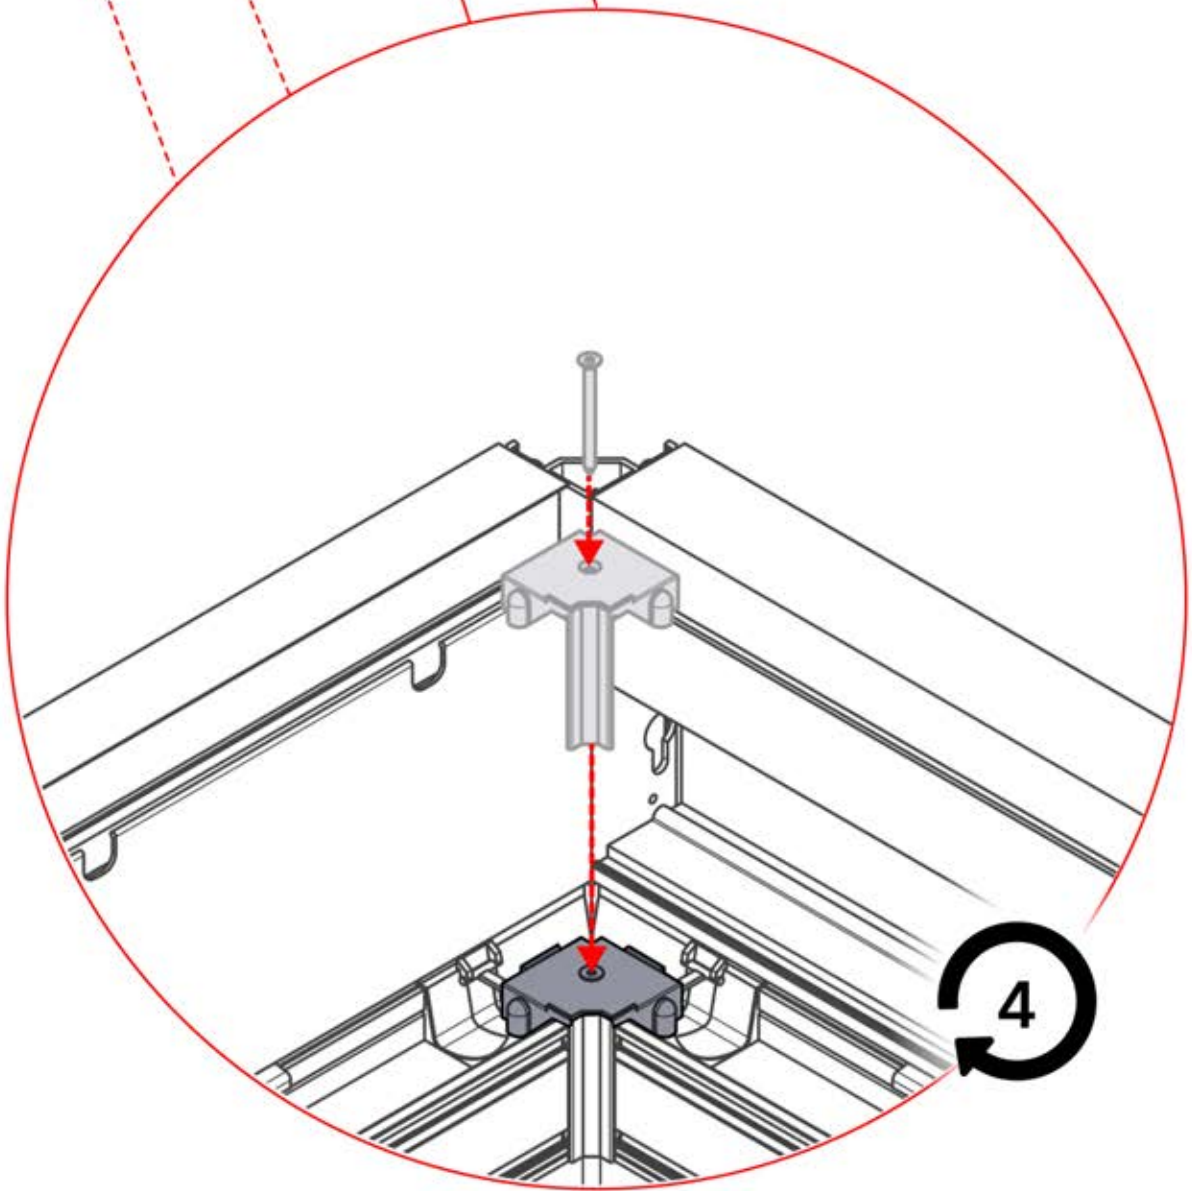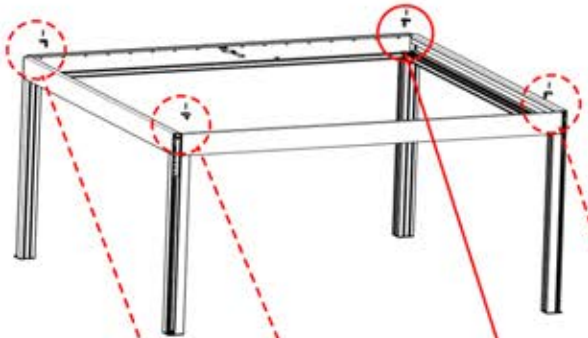

17




6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241



PN-200002329
4x

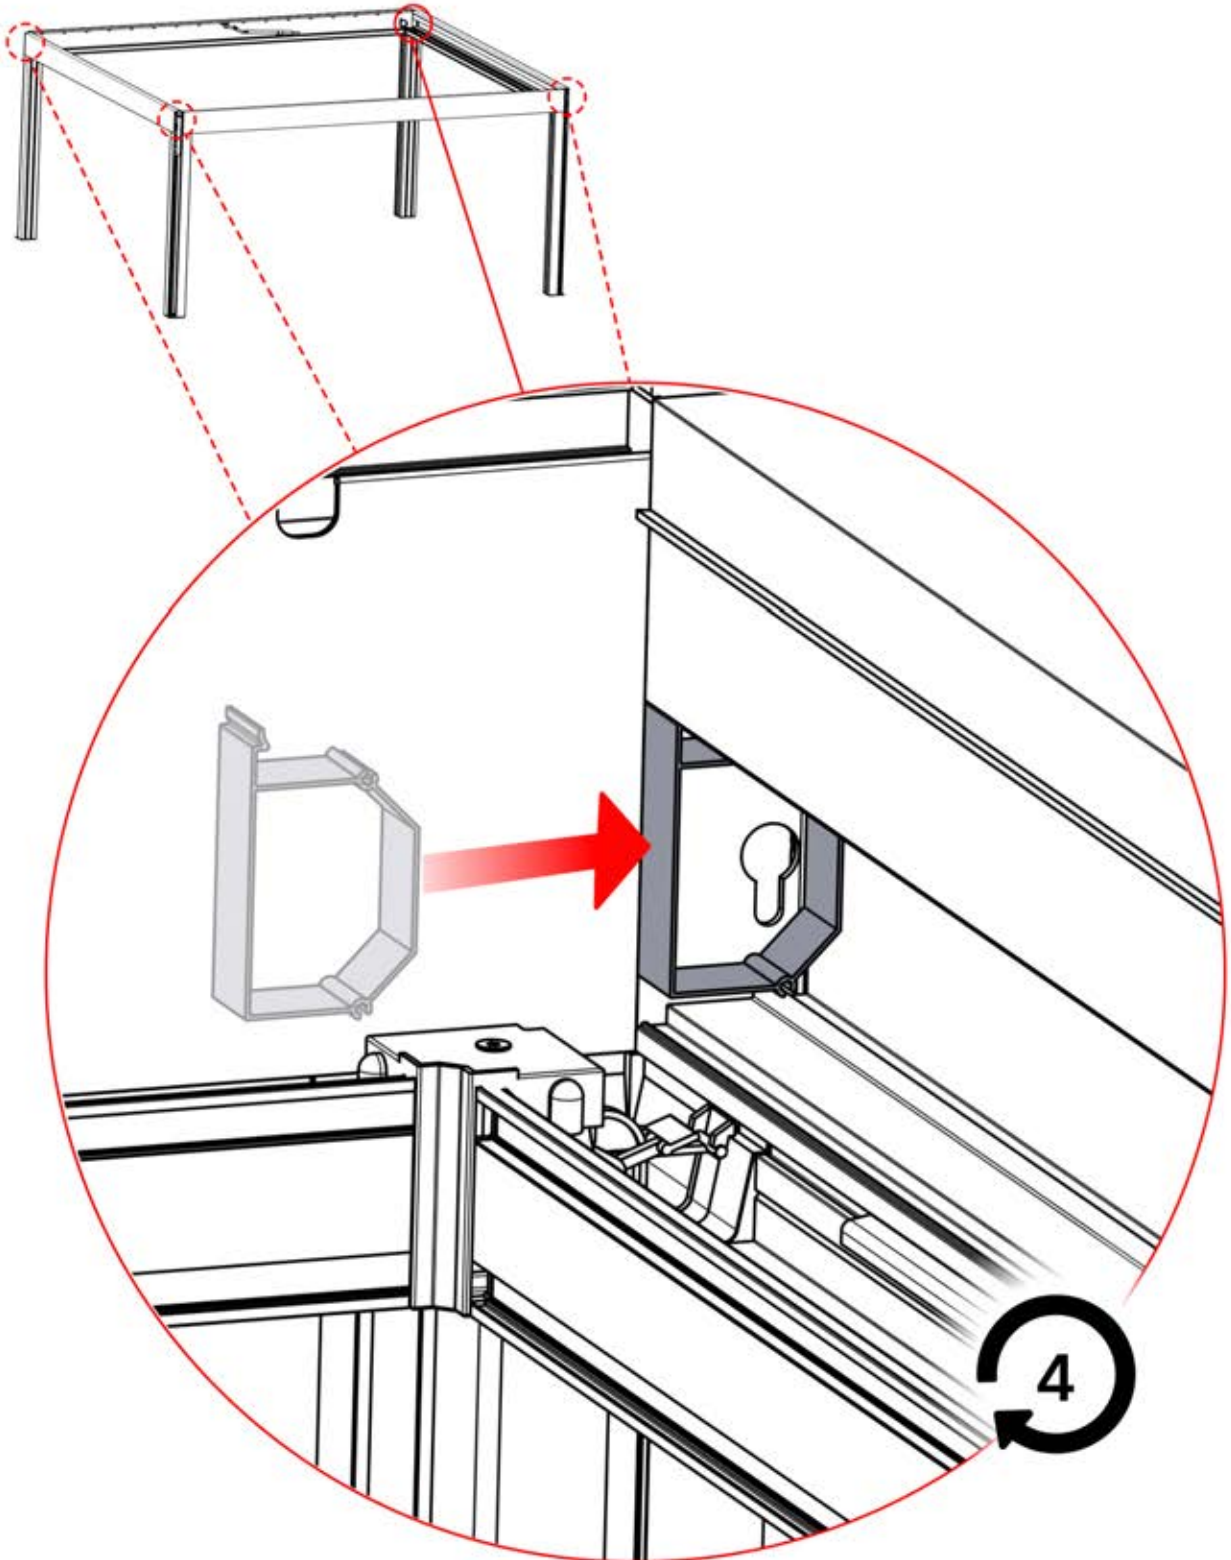


18


x7
PERGOLUX

6




ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241







PN-200000852
8x

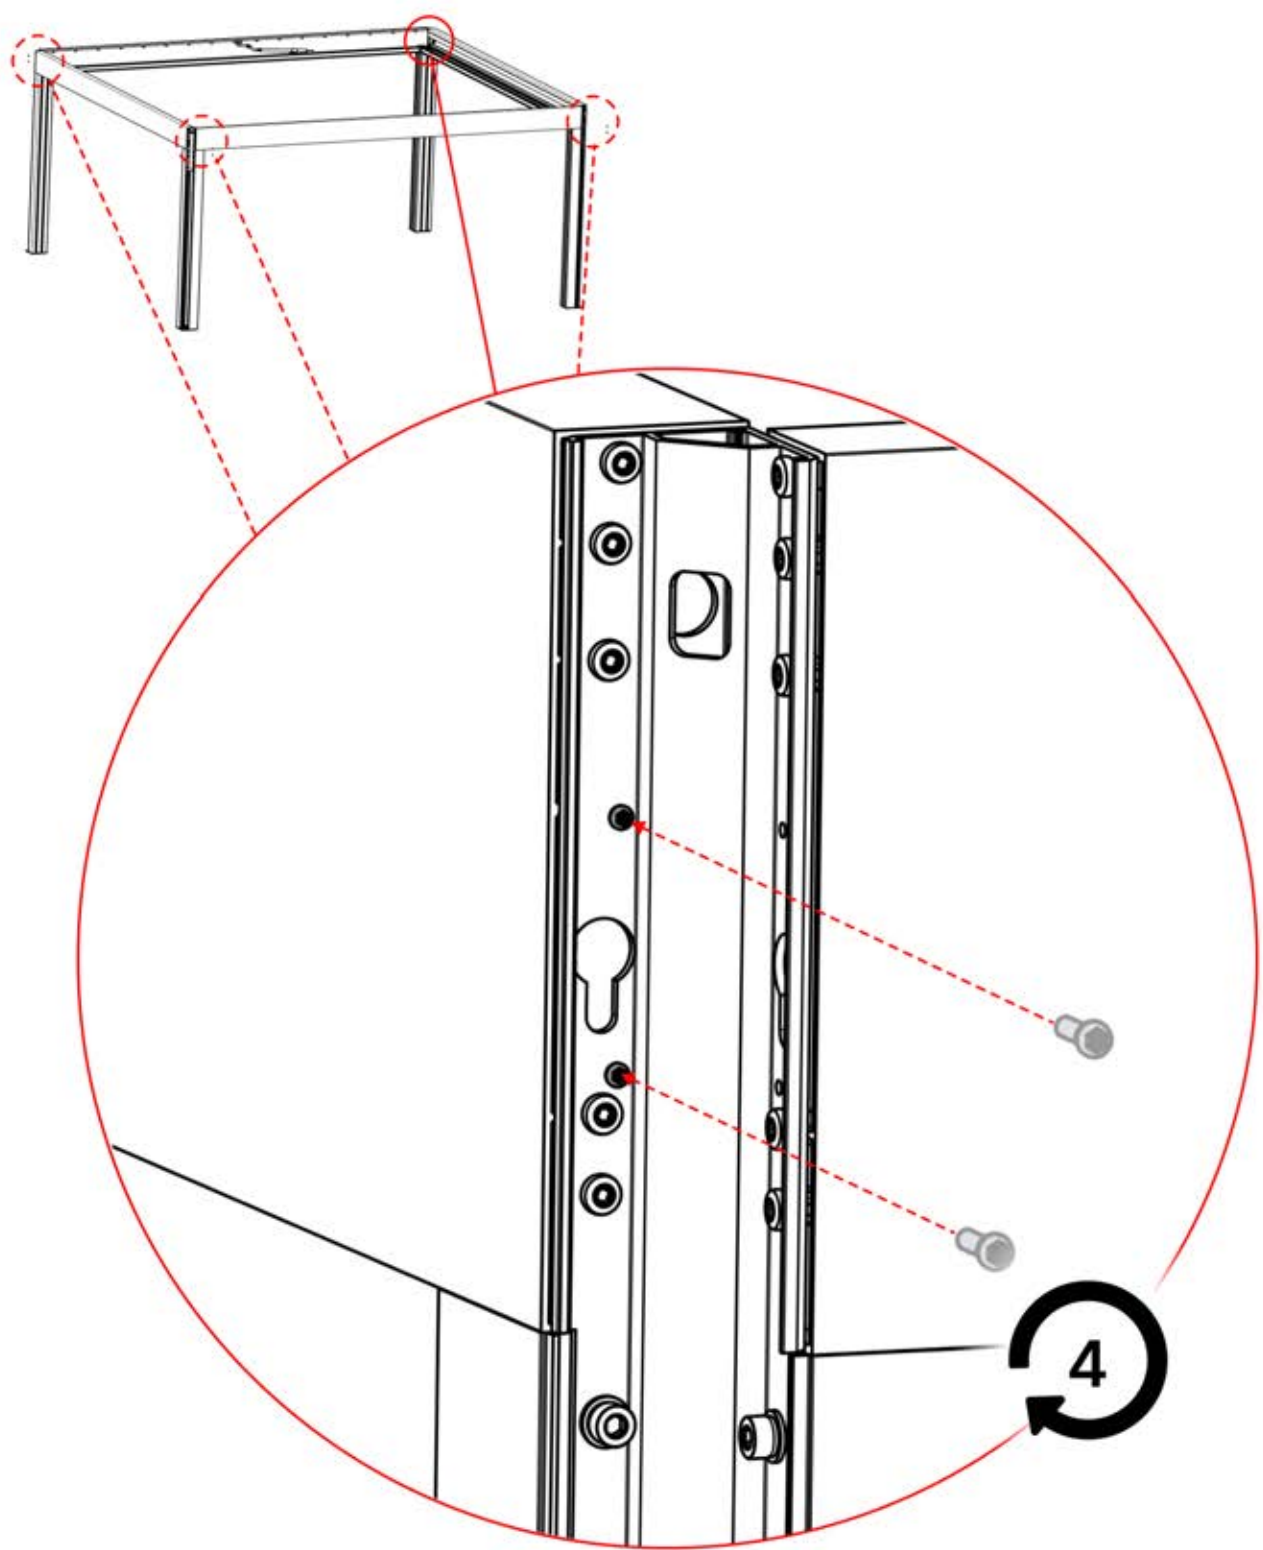



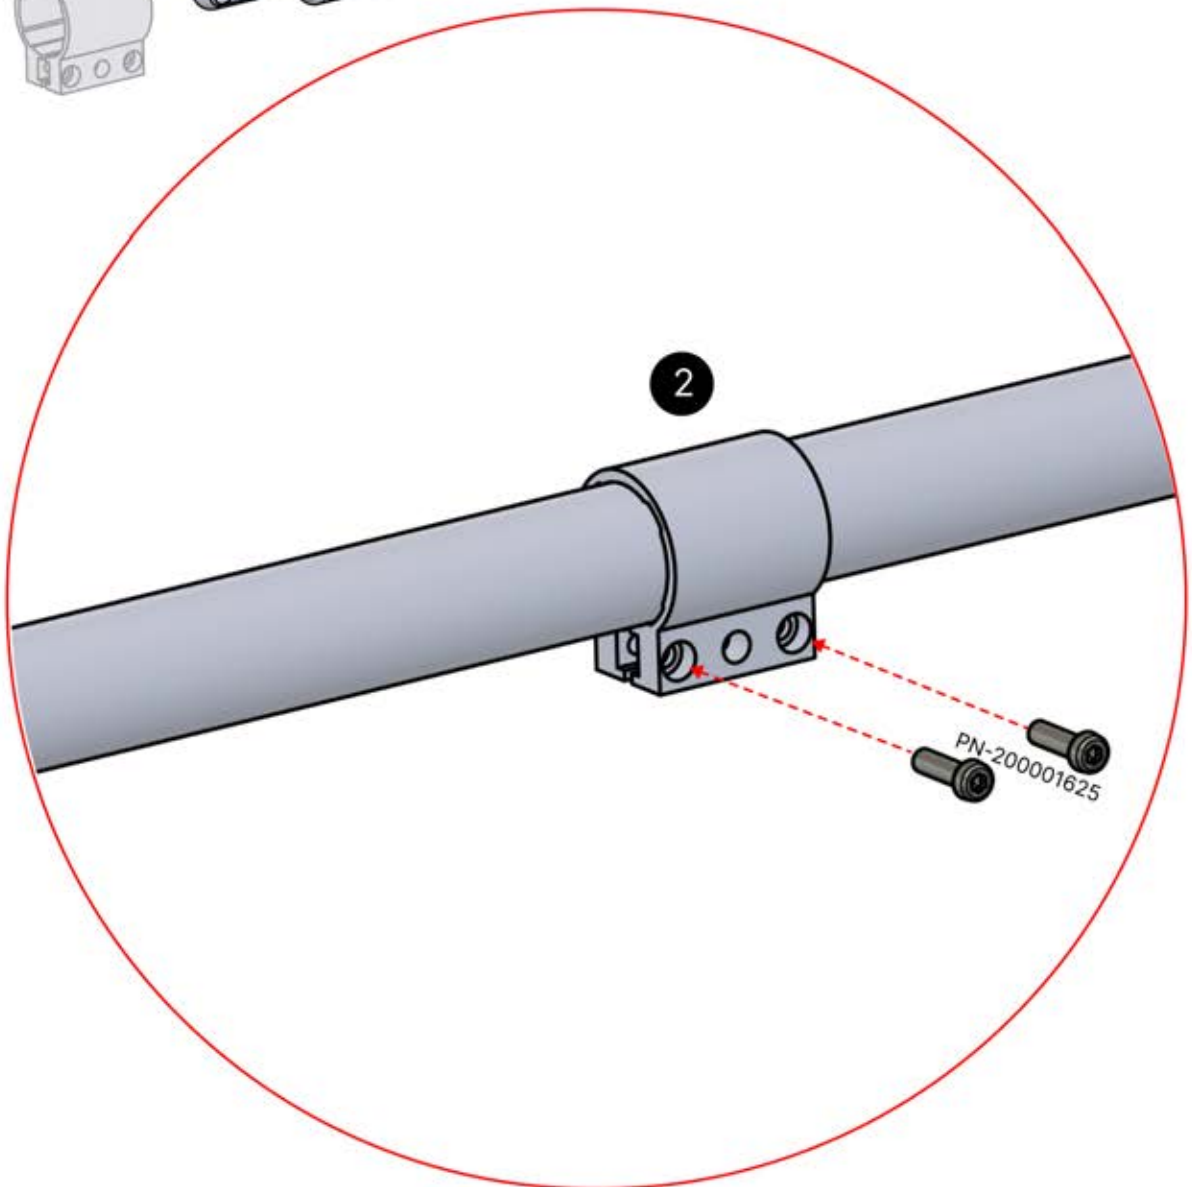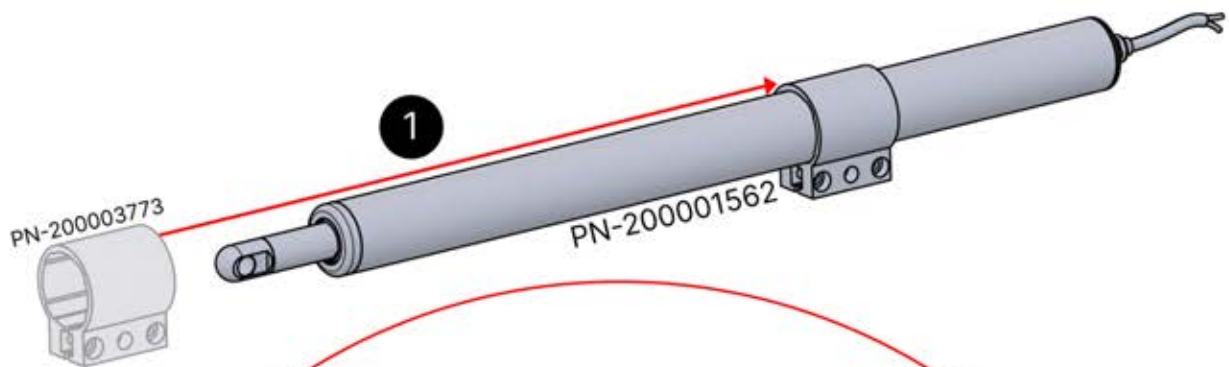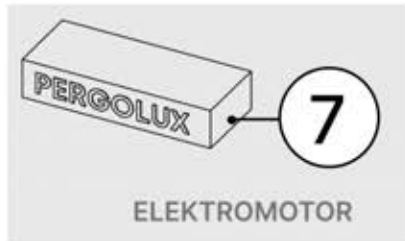



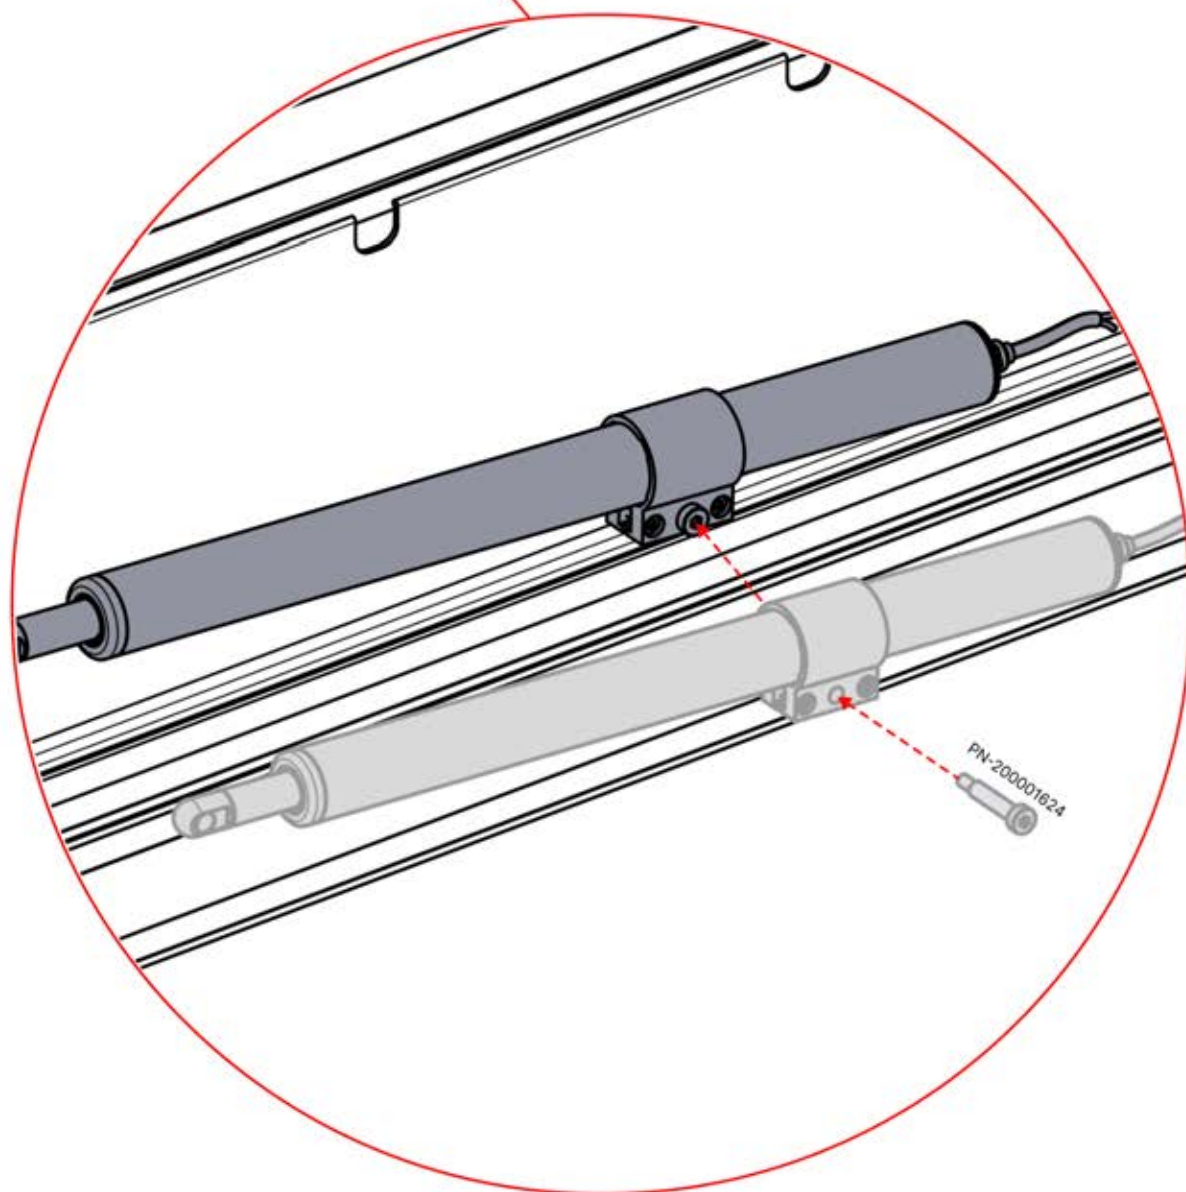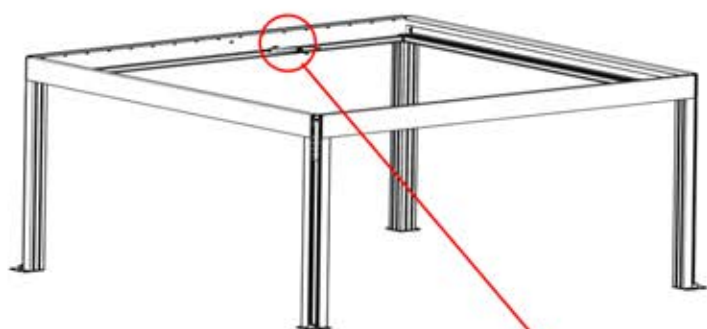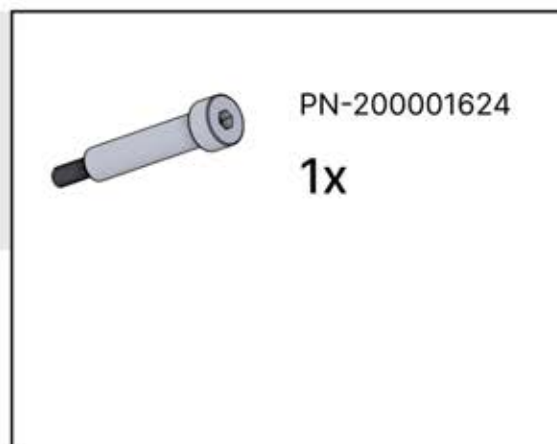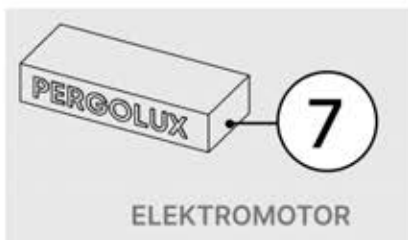


19




20




21





 <p>ANTHRAZIT: L239 WEISS: L243 SCHWARZ: L241</p>	 <p>PN-200002326 1x</p>
 <p>PN-200003500 1x</p>	 <p>PN-200002328 2x</p>
 <p>PN-200002330 1x</p>	 <p>PN-200002327 1x</p>
 <p>PN-200002324 1x</p>	 <p>PN-200002333 1x</p>
	 <p>PN-200002355 1x</p>

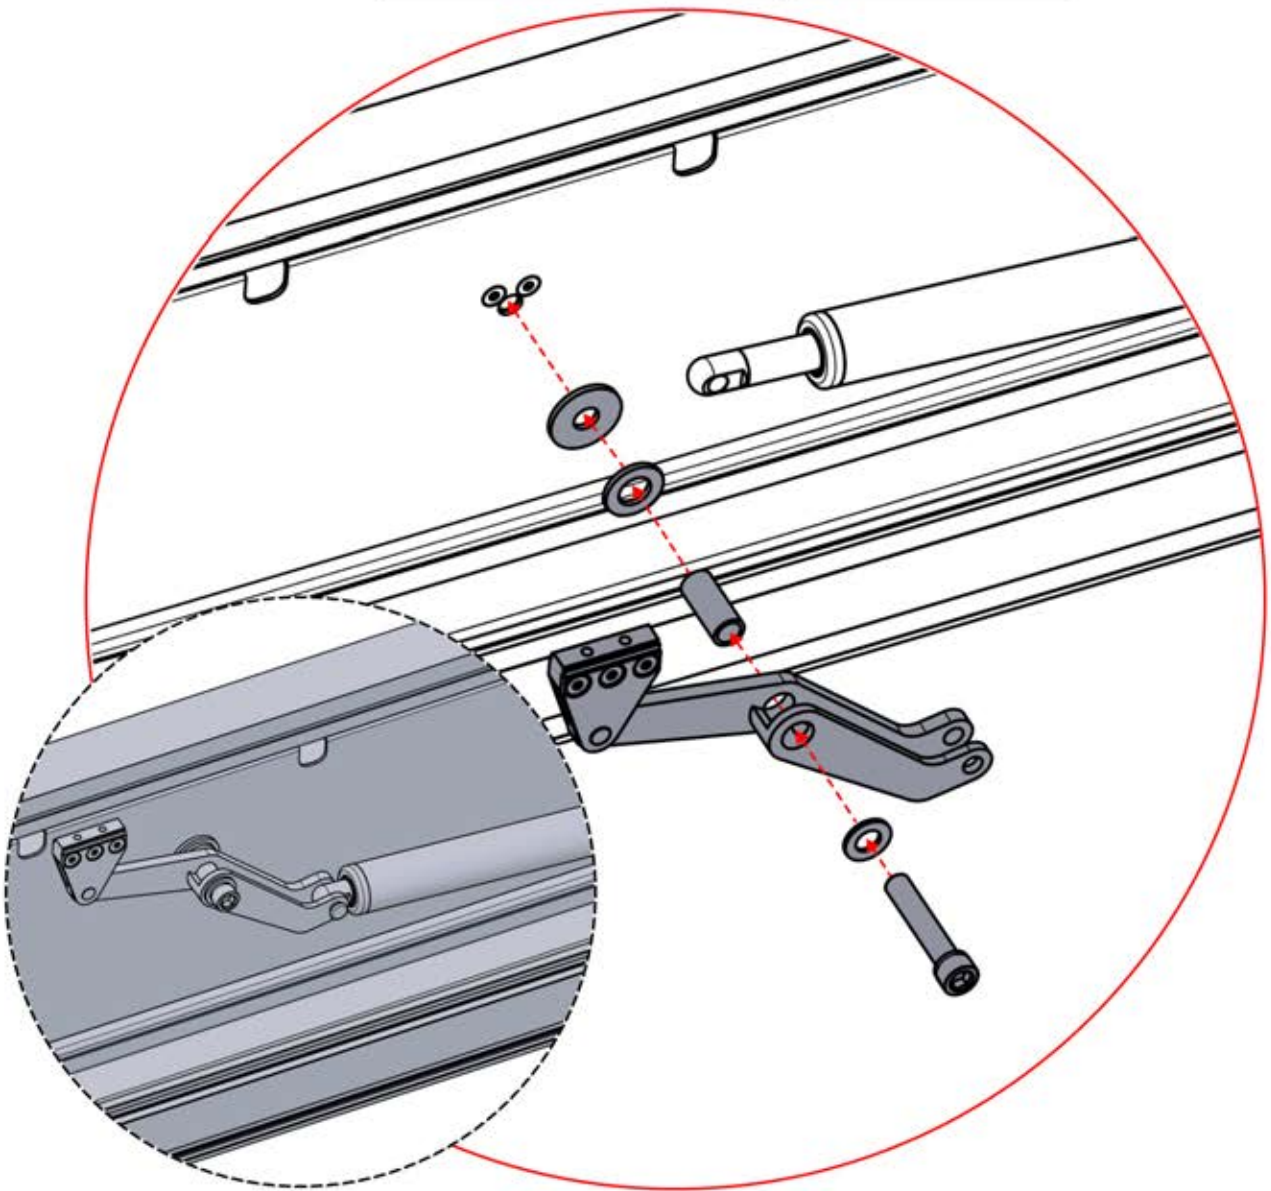


22

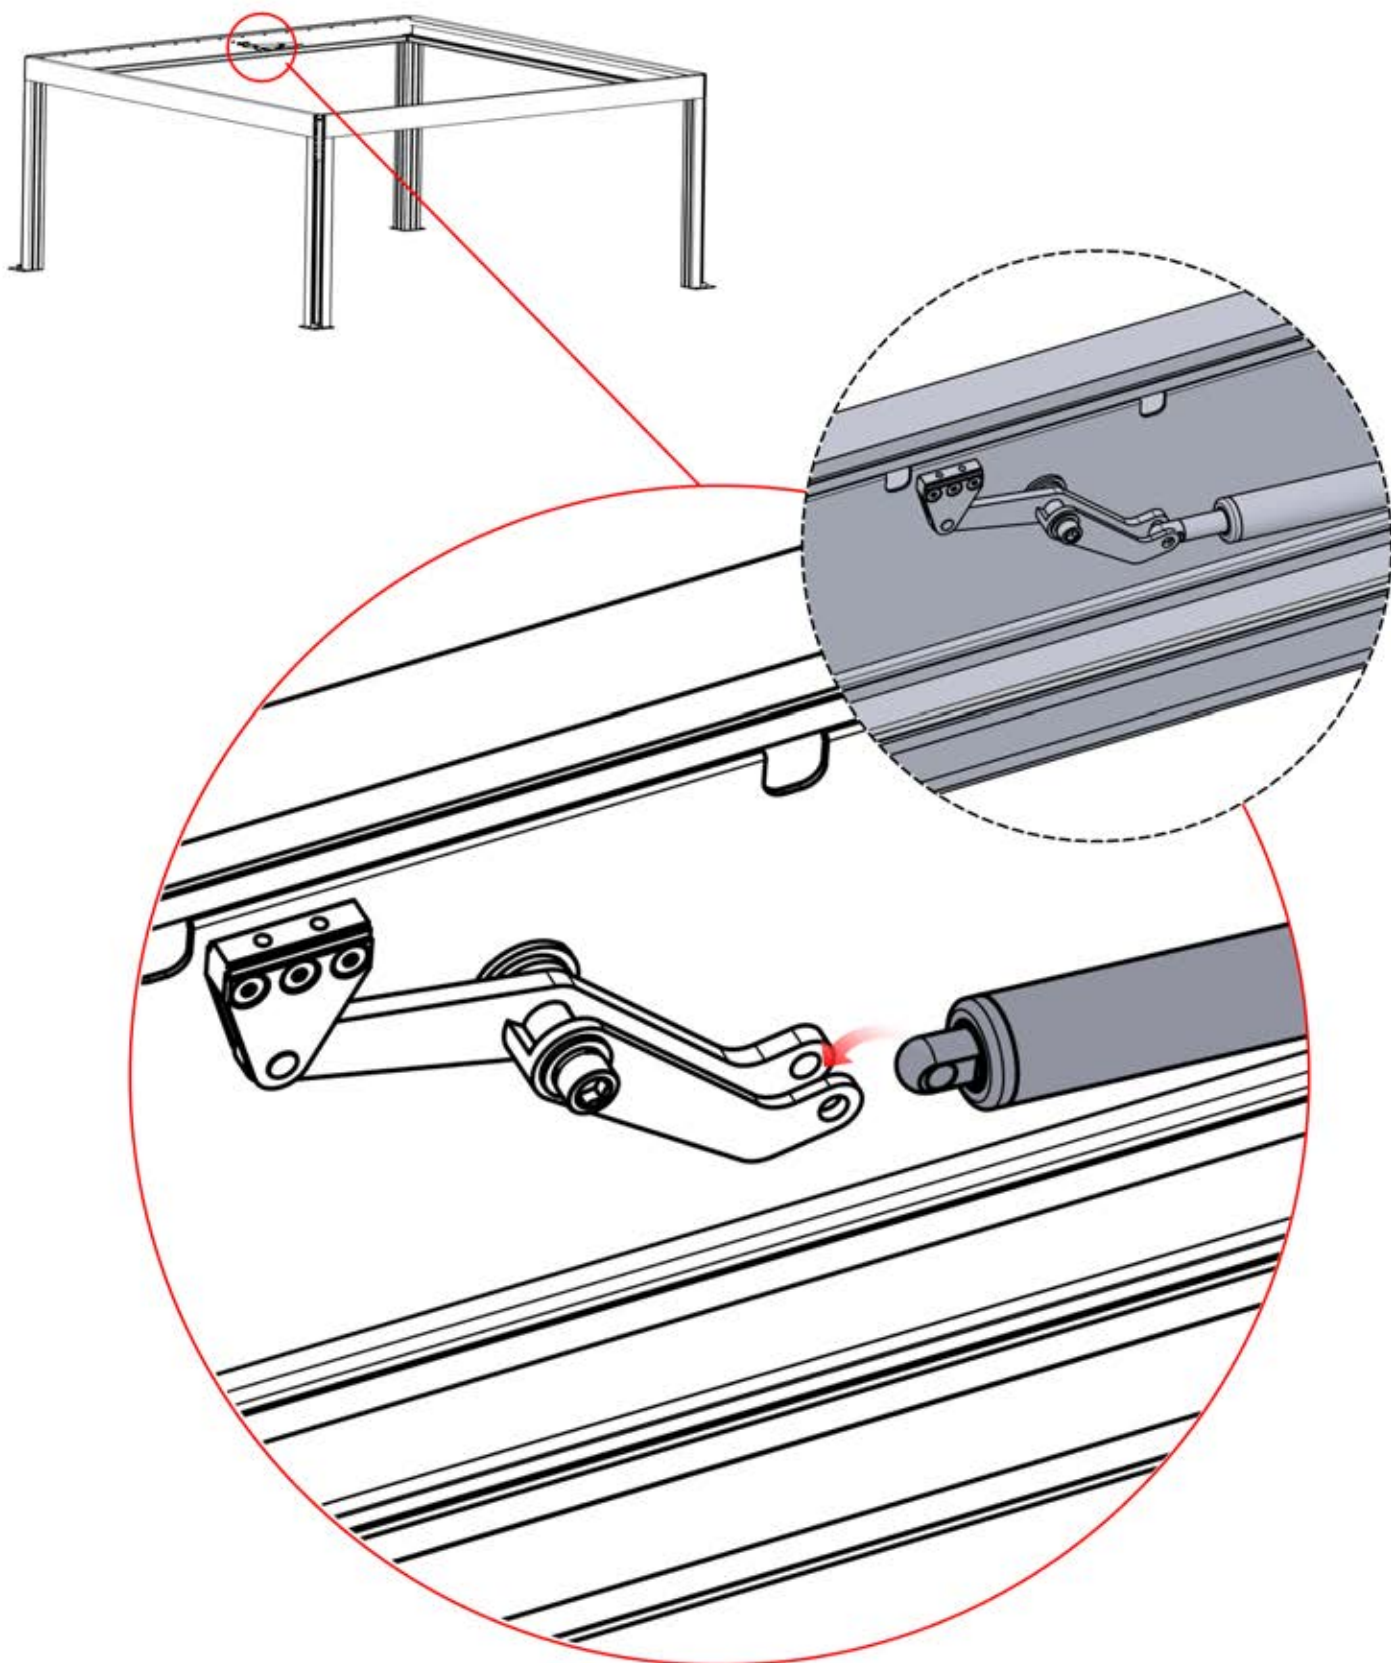

23

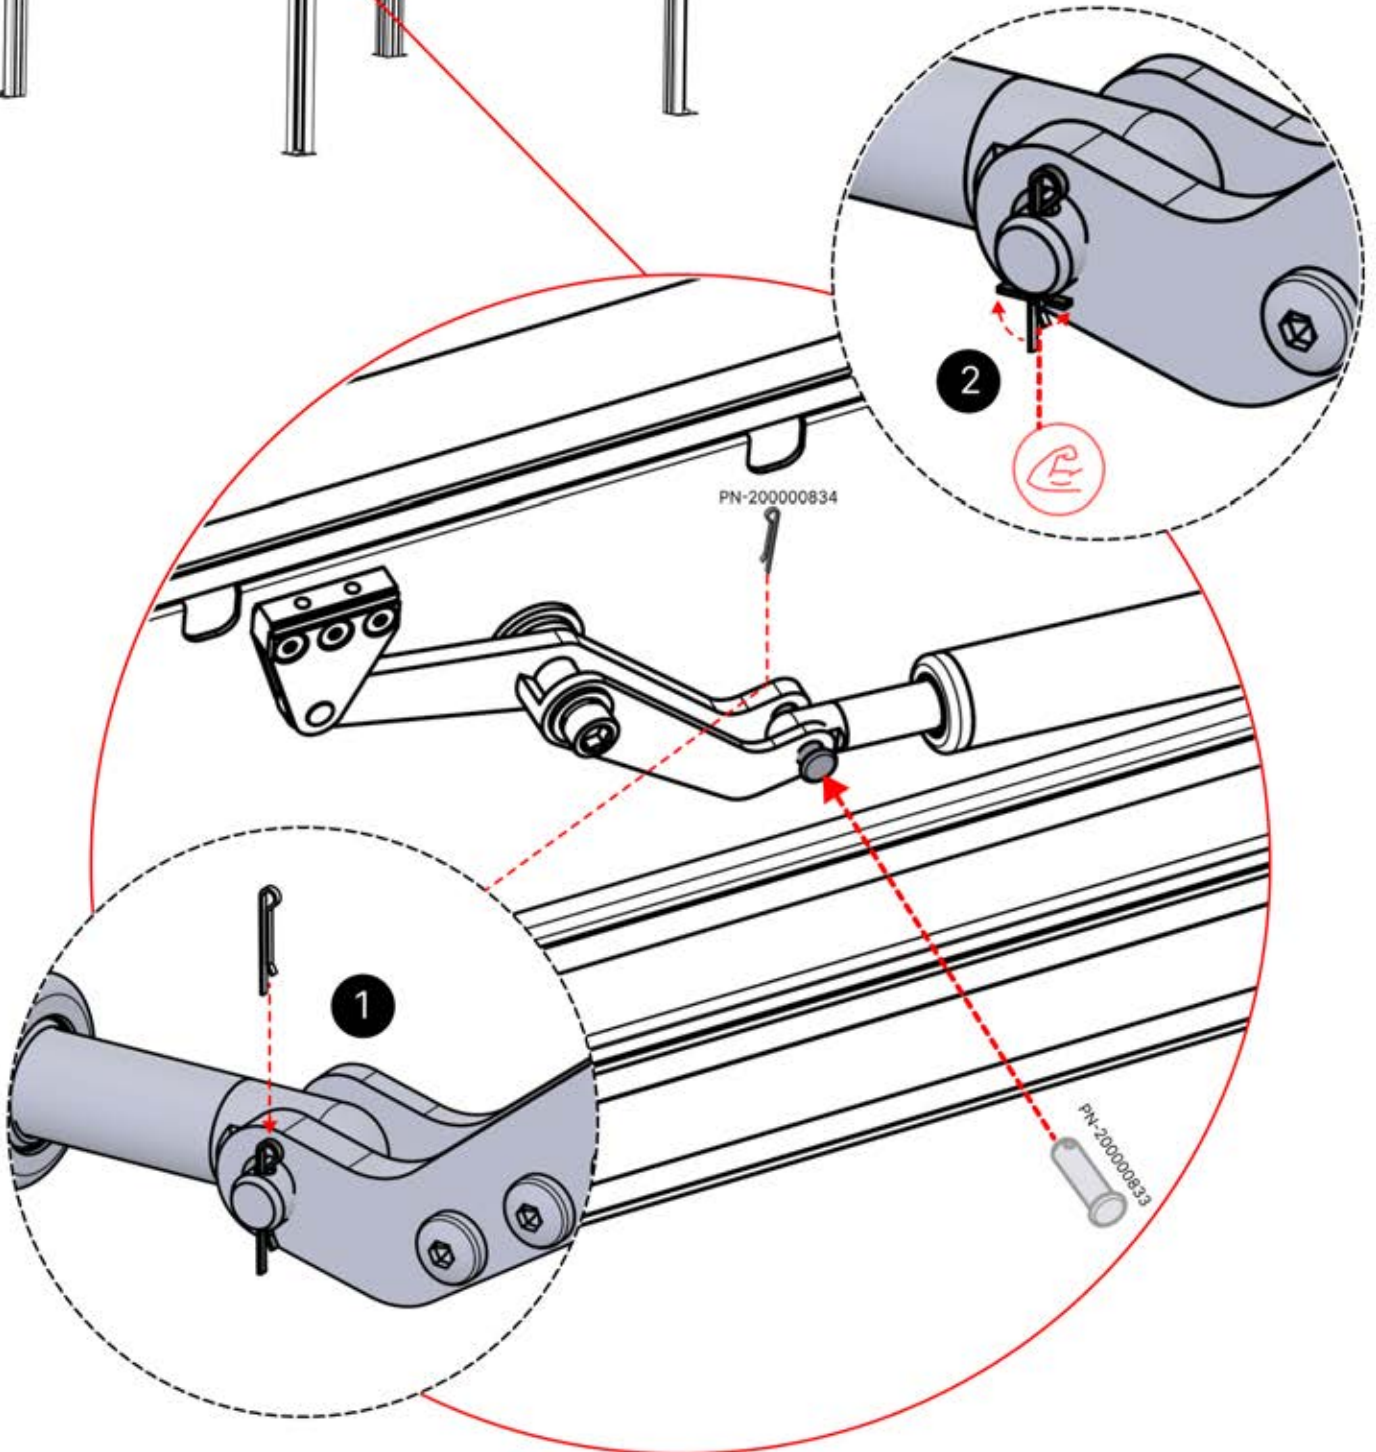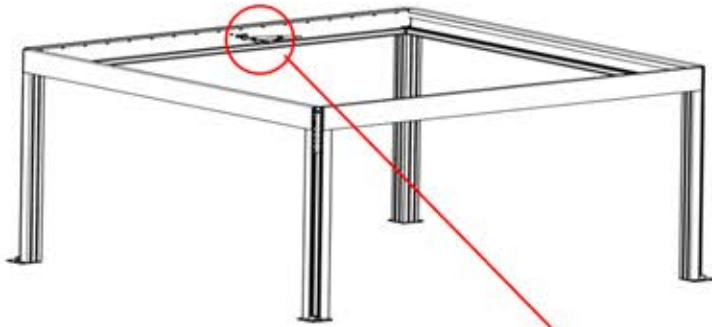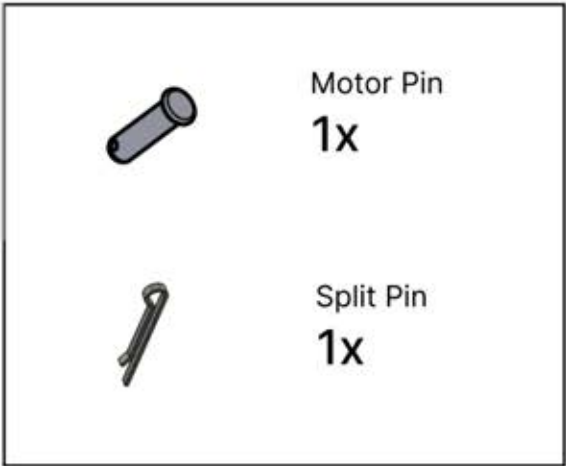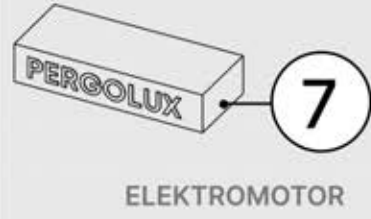



EIN- UND AUSGÄNGE

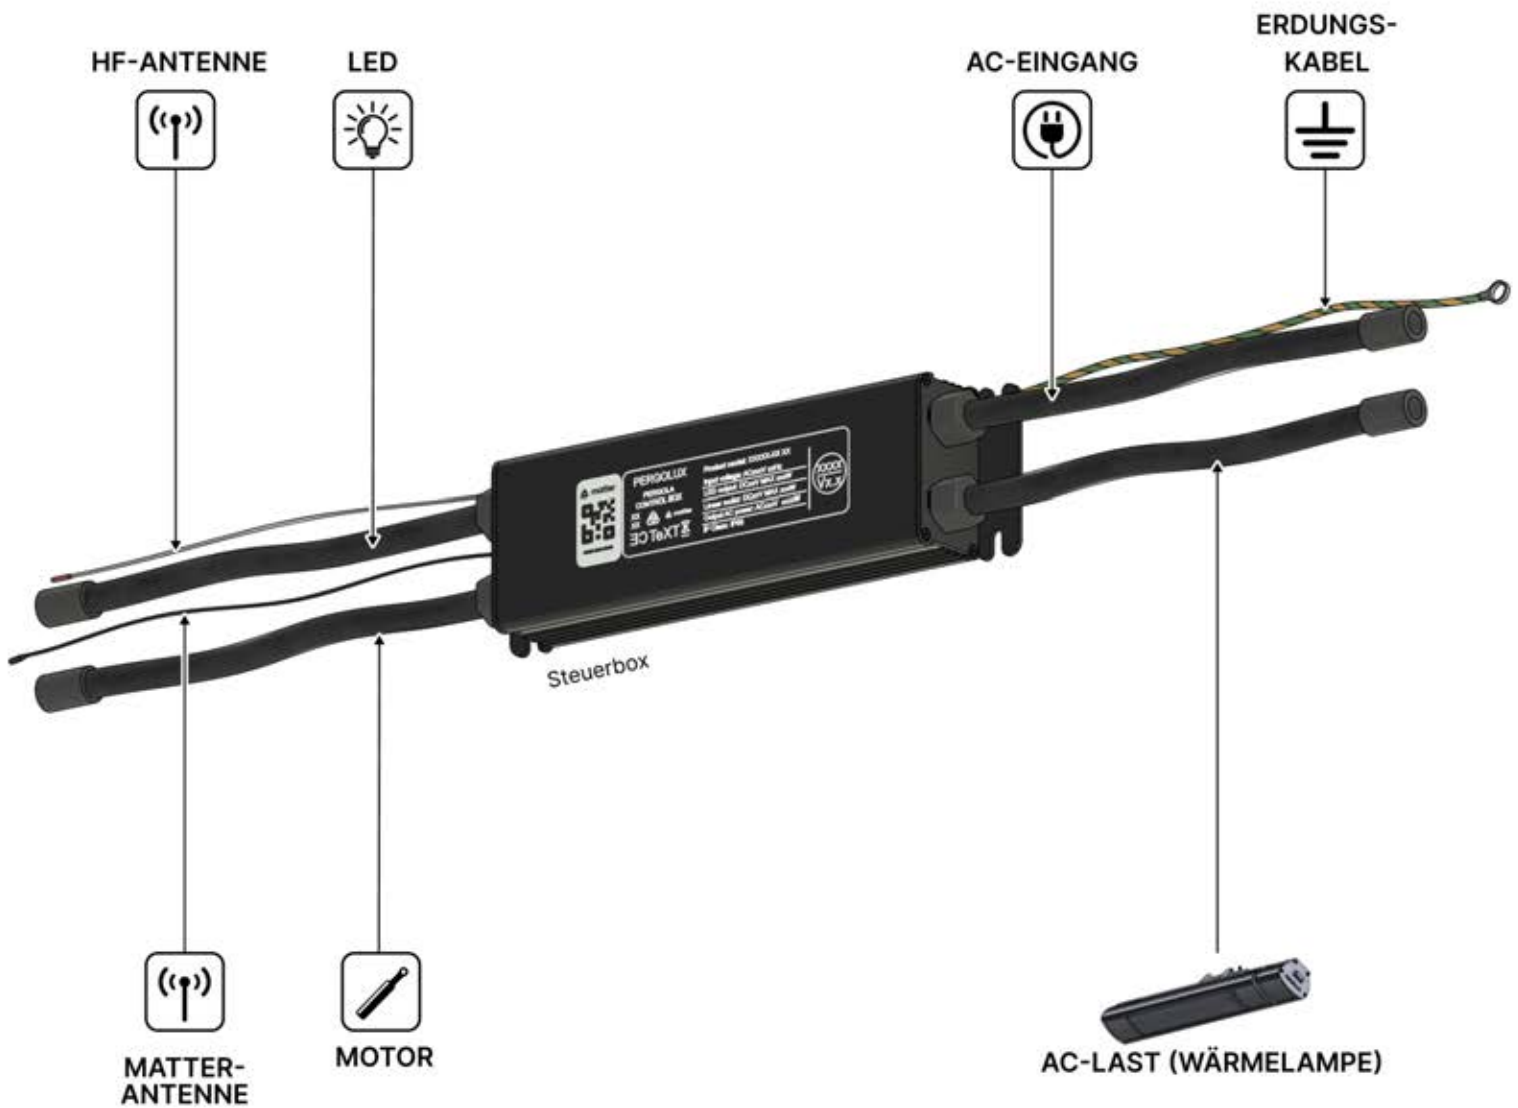


24




Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.

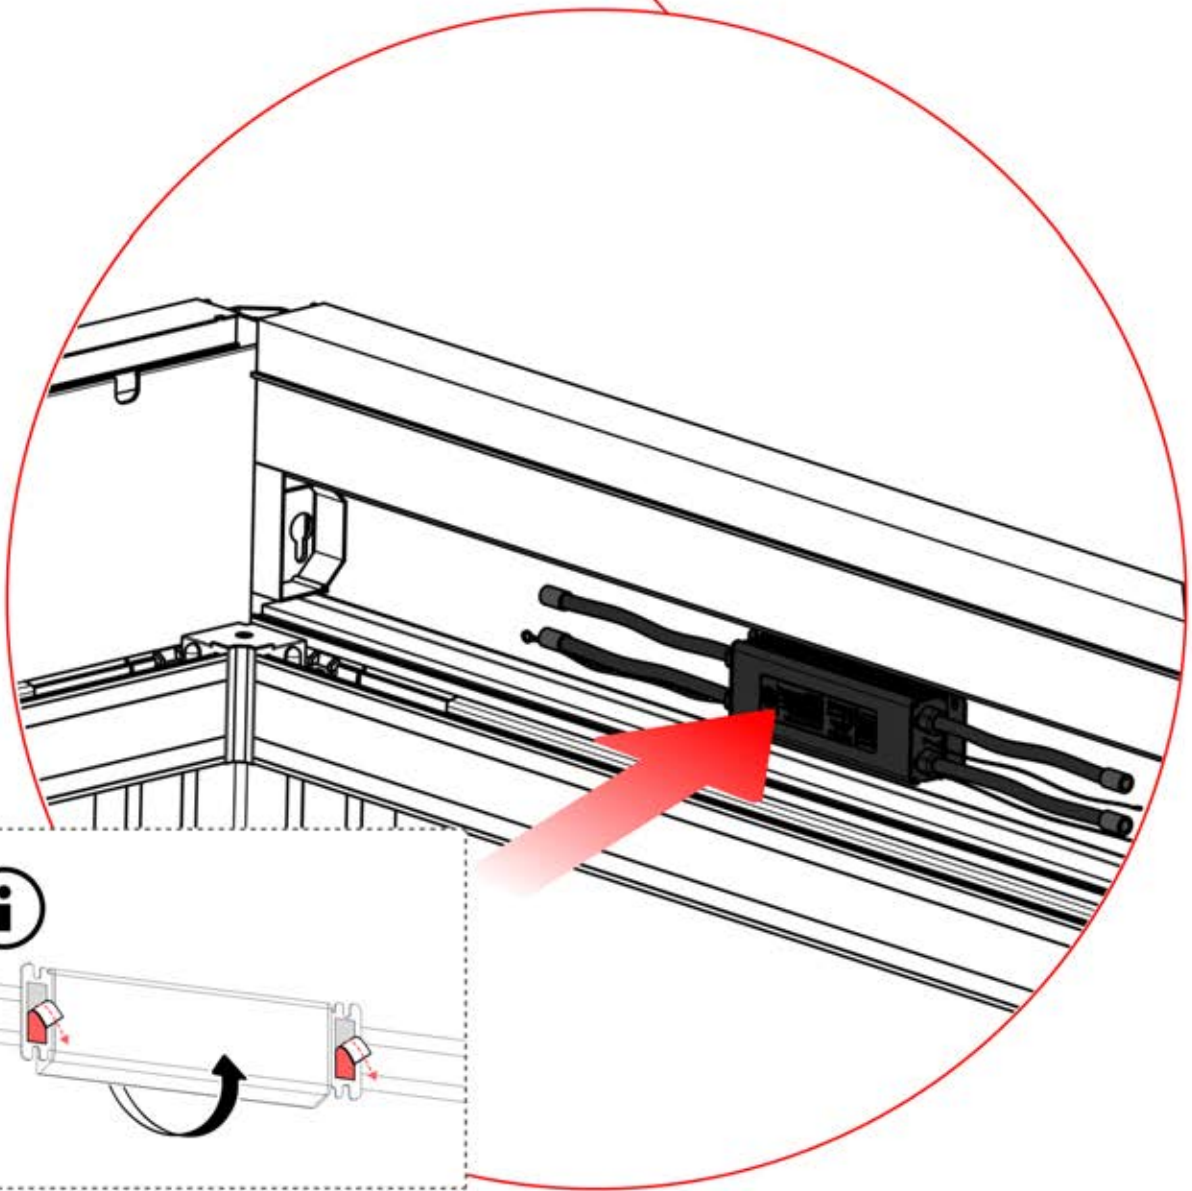
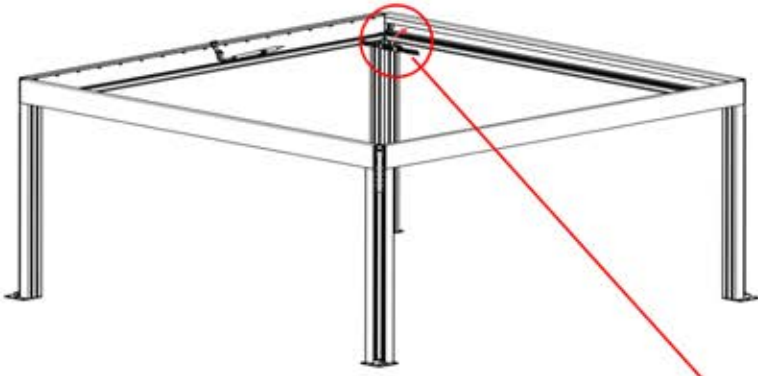


25


 Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




ERDUNG

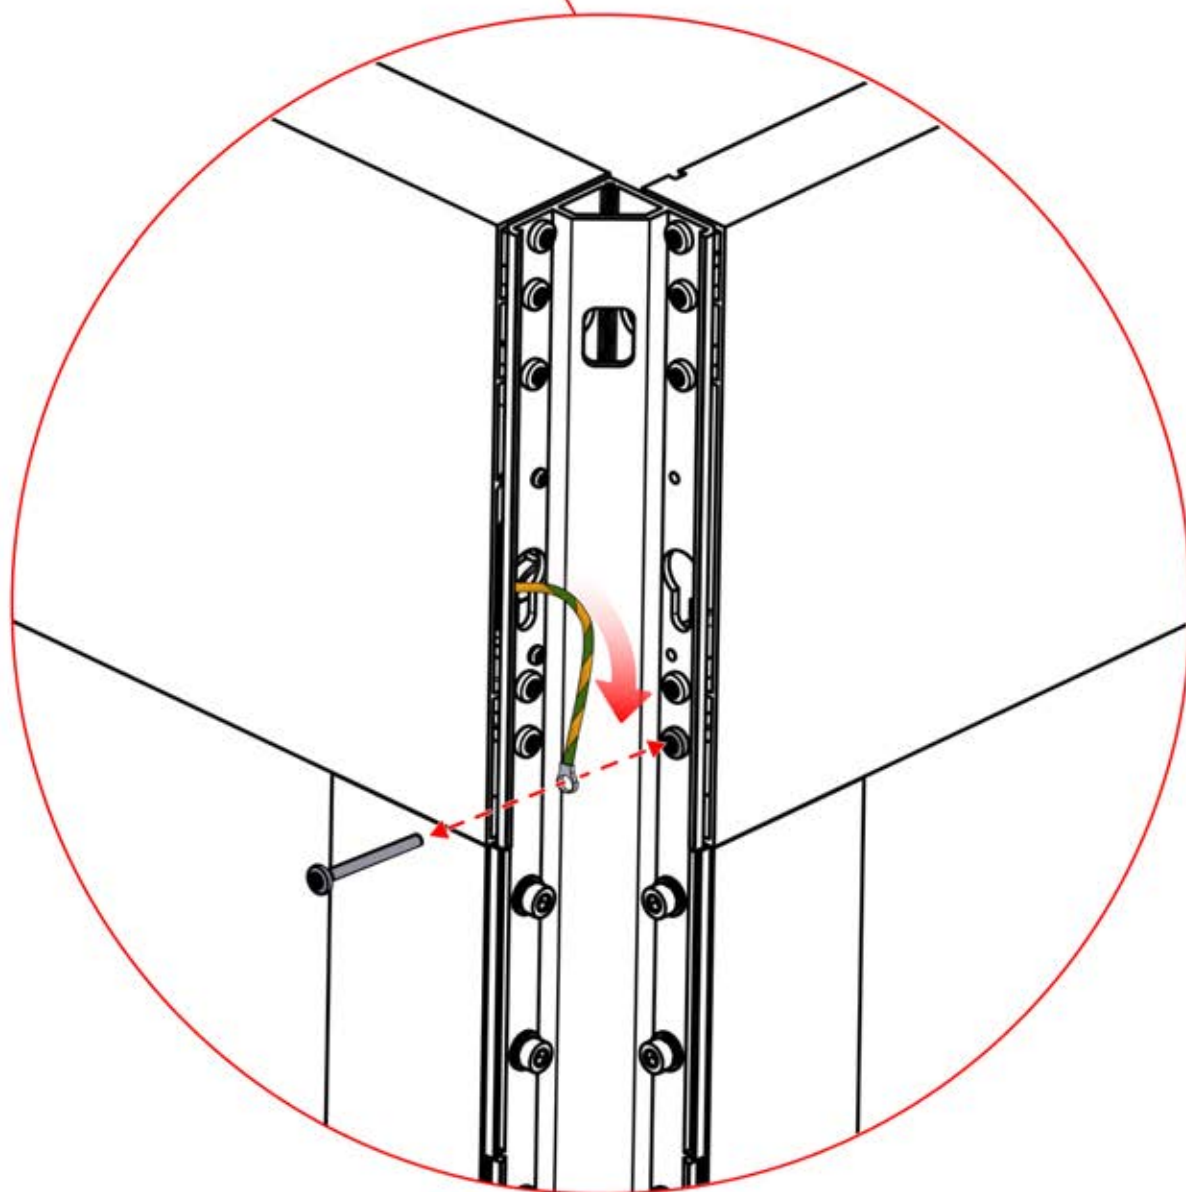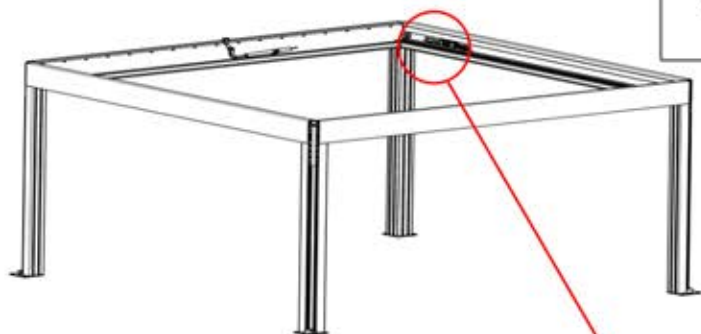


26

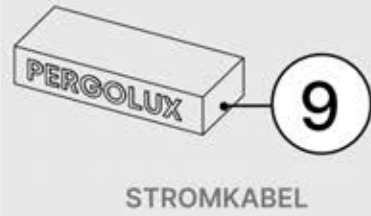



Stromkabel
PN-200003781
1x

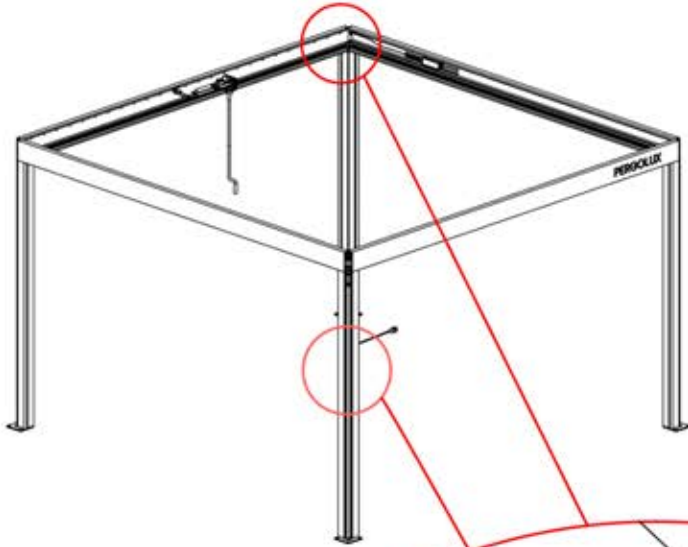




Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

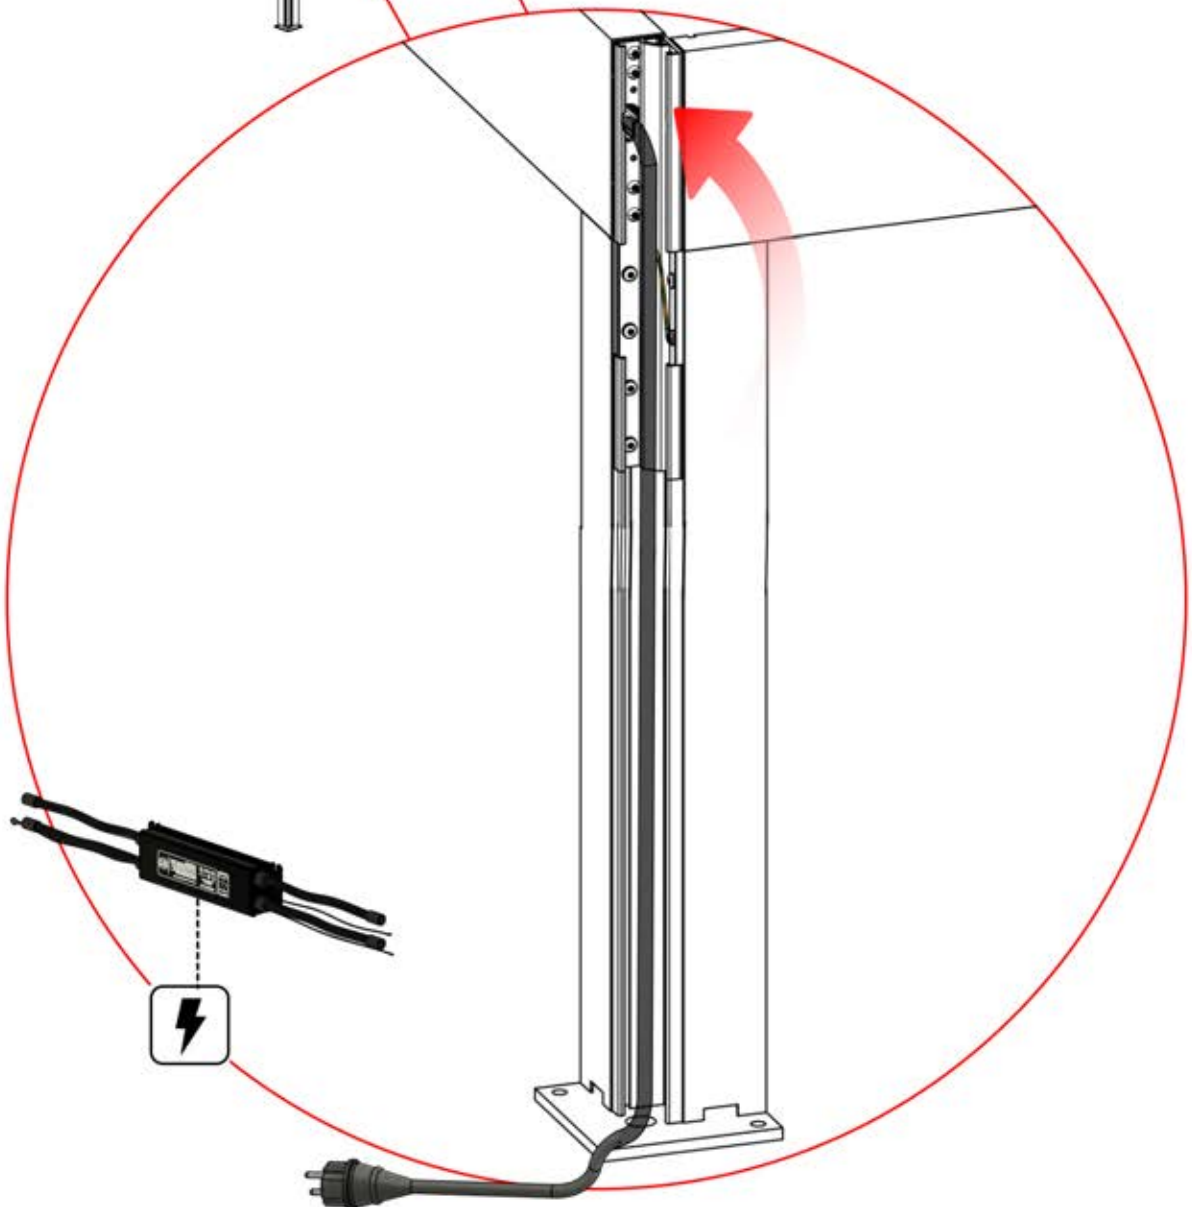



27

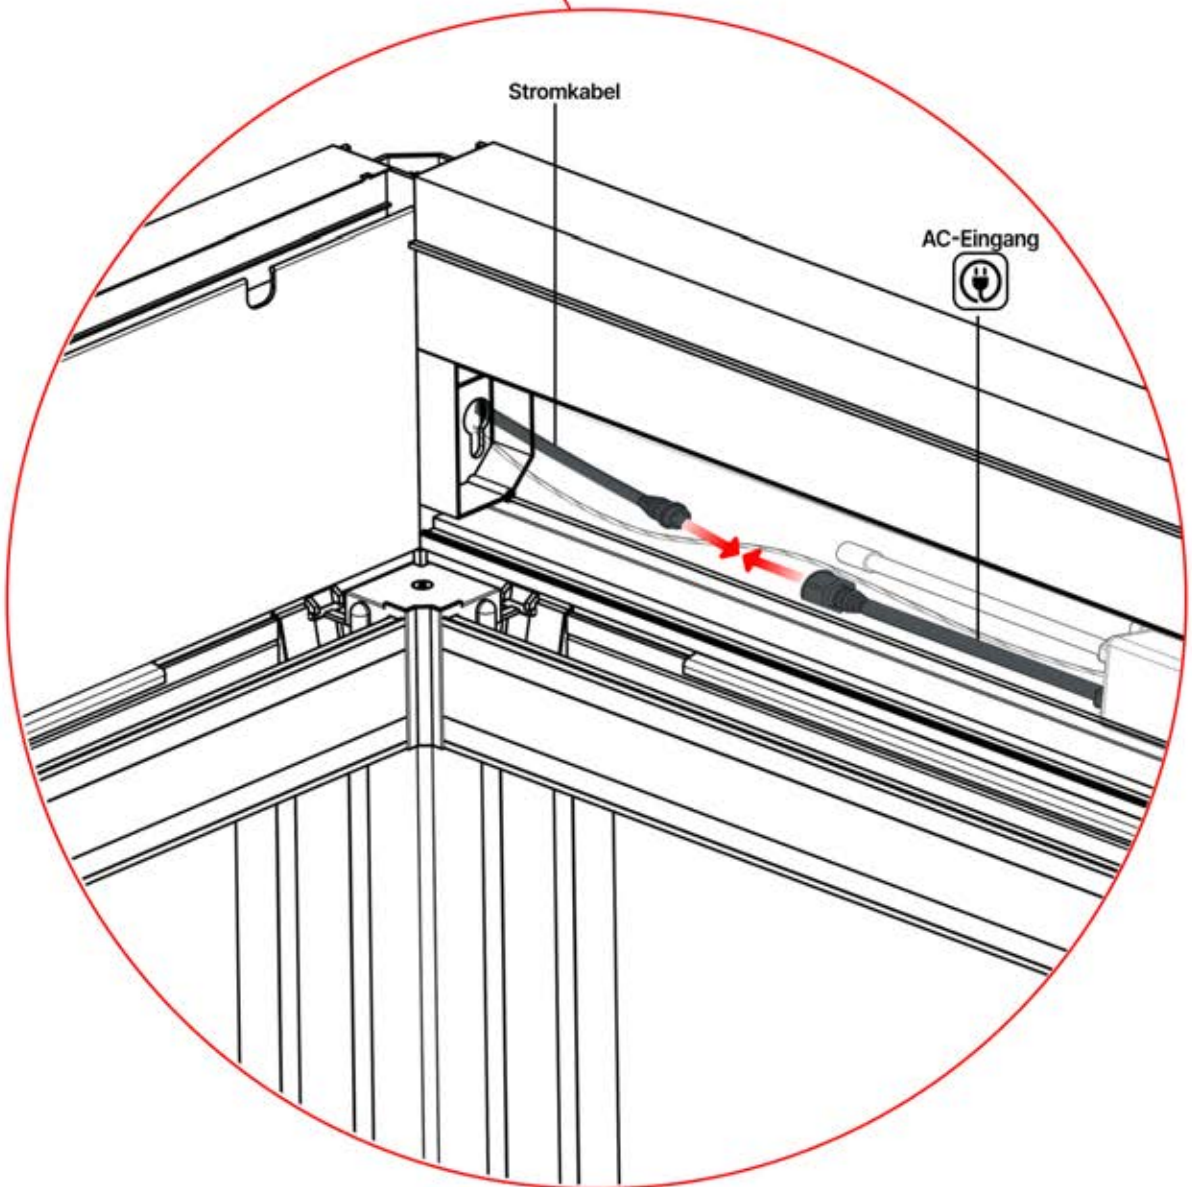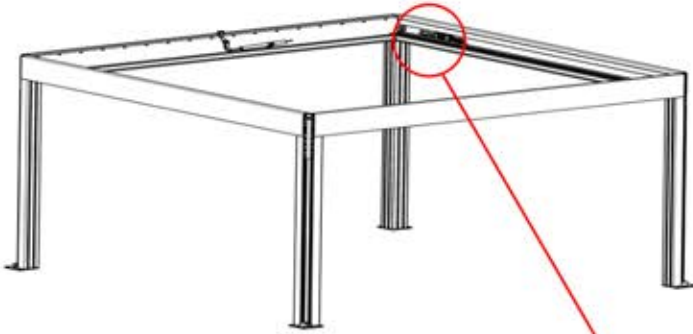

28

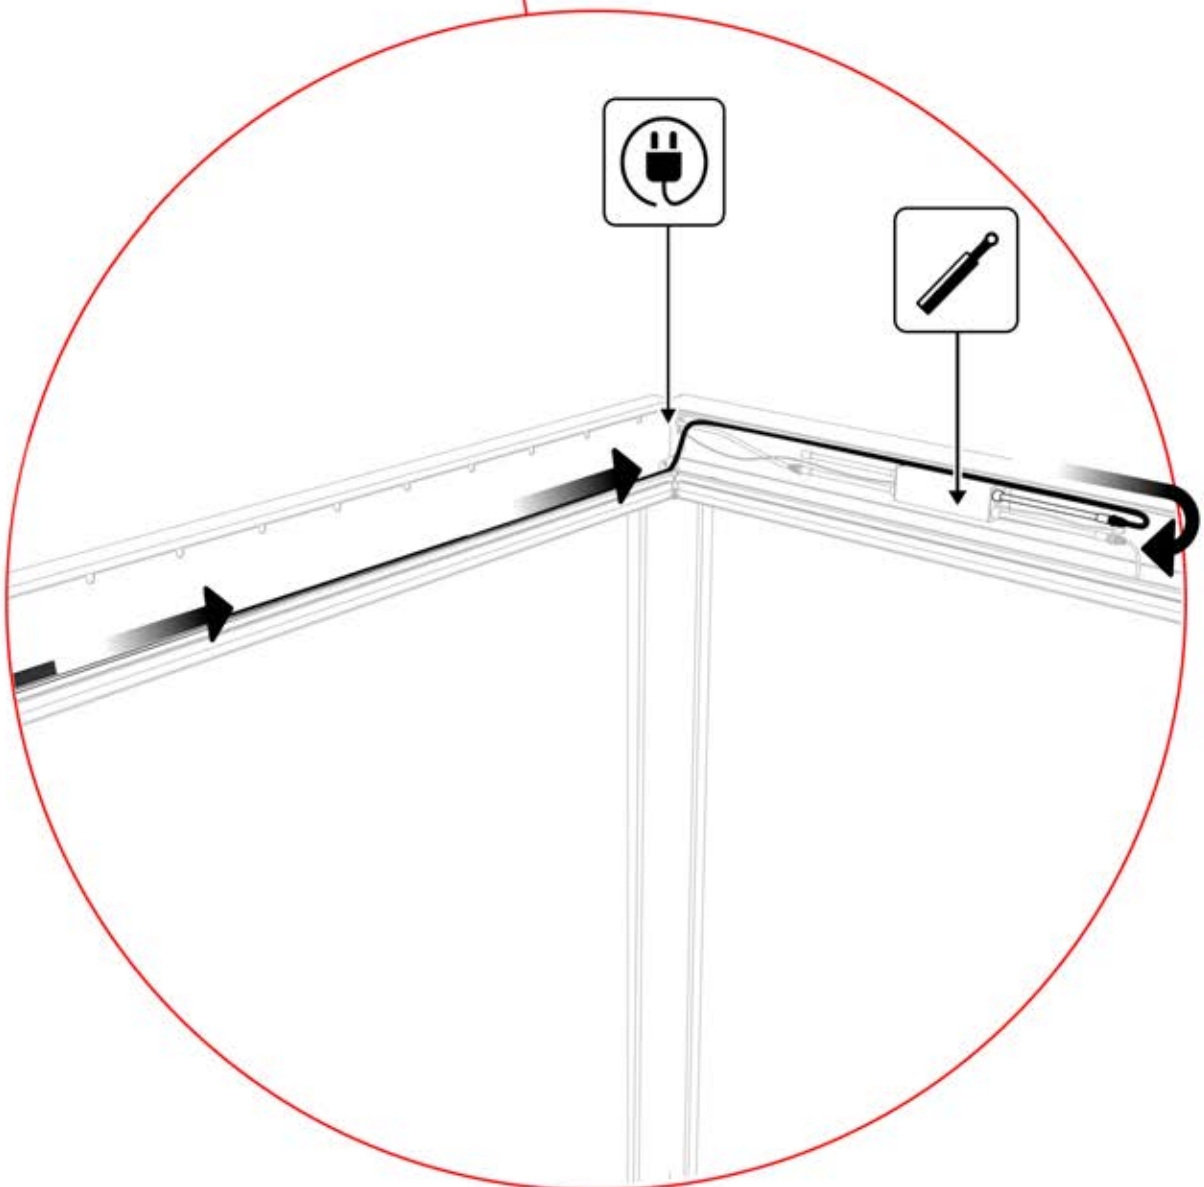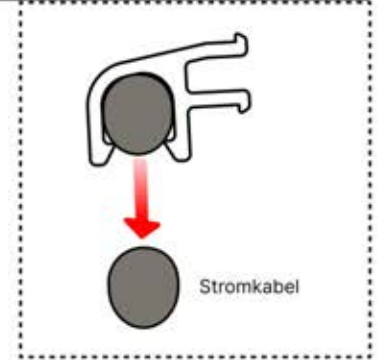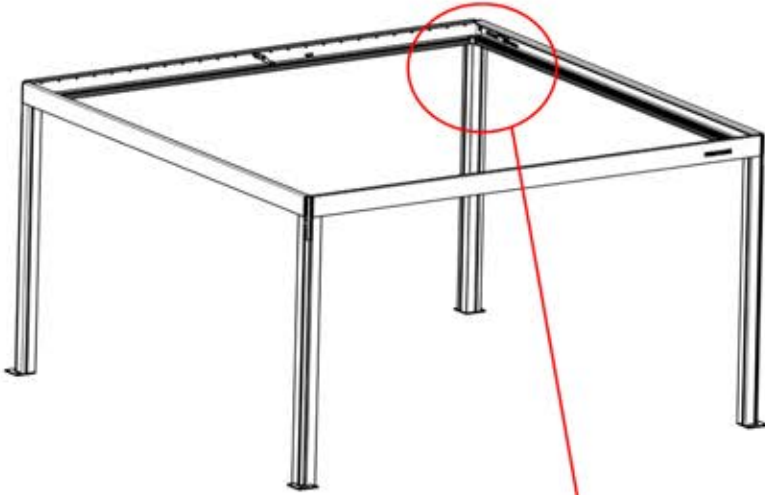

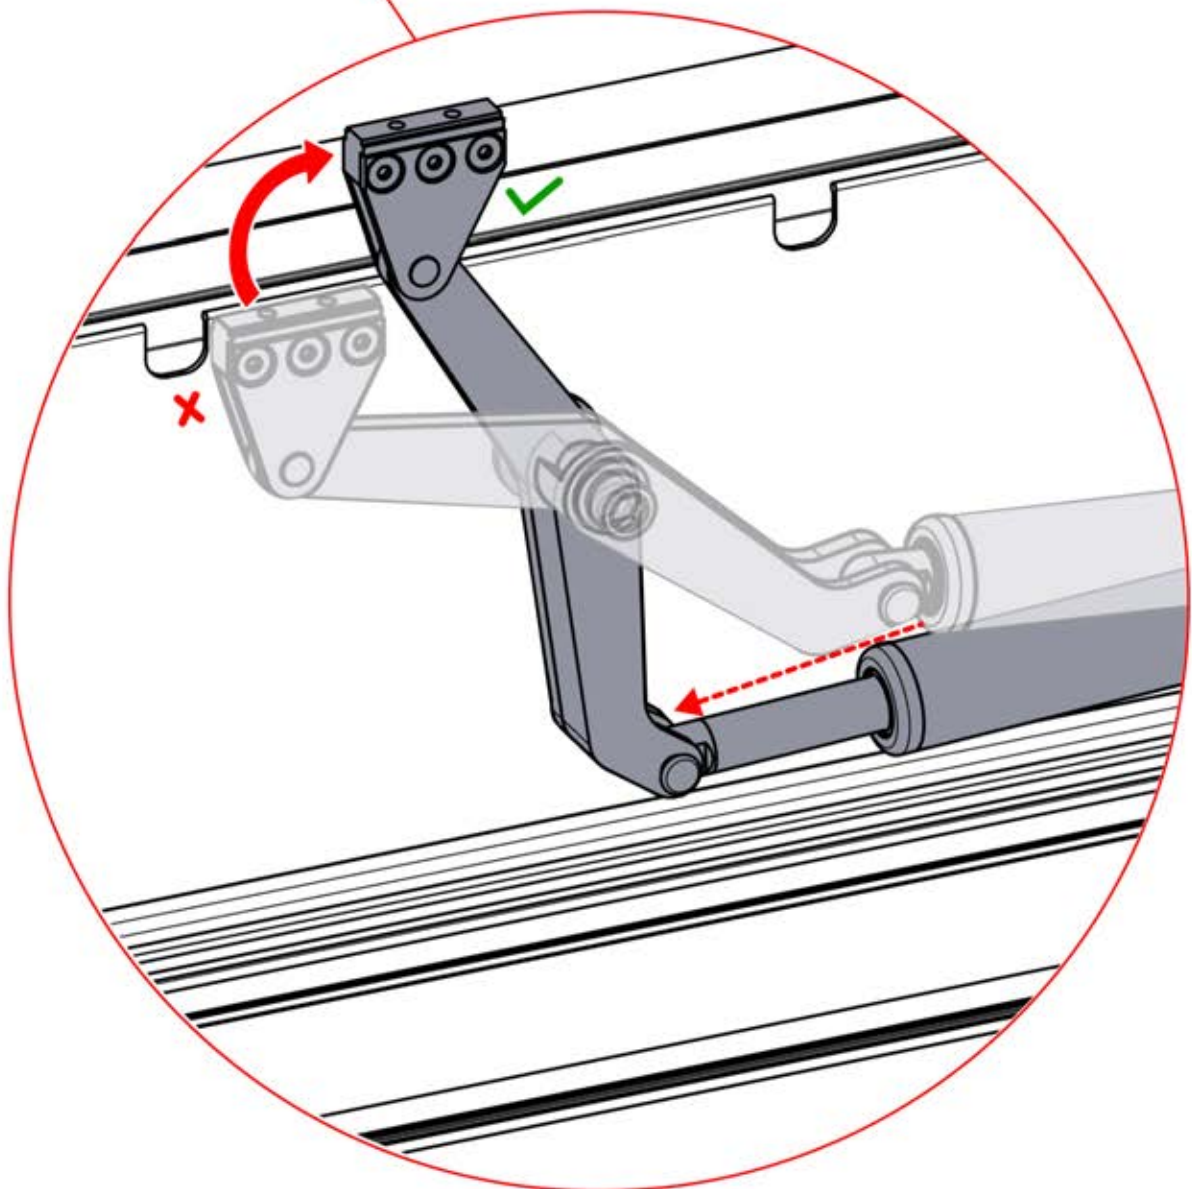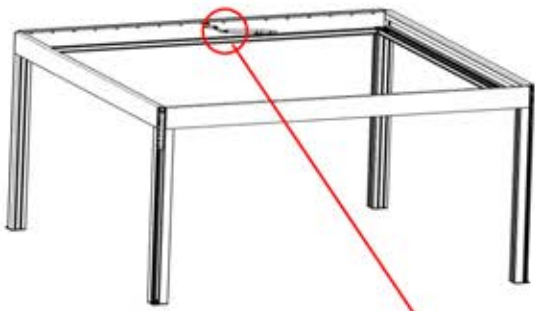


29





30

	2
ANTHRAZIT: B286	
WEISS: B290	
SCHWARZ: B294	
	6
ANTHRAZIT: L239	
WEISS: L243	
SCHWARZ: L241	


	PN-200002494
	1x
	PN-200002134
	2x

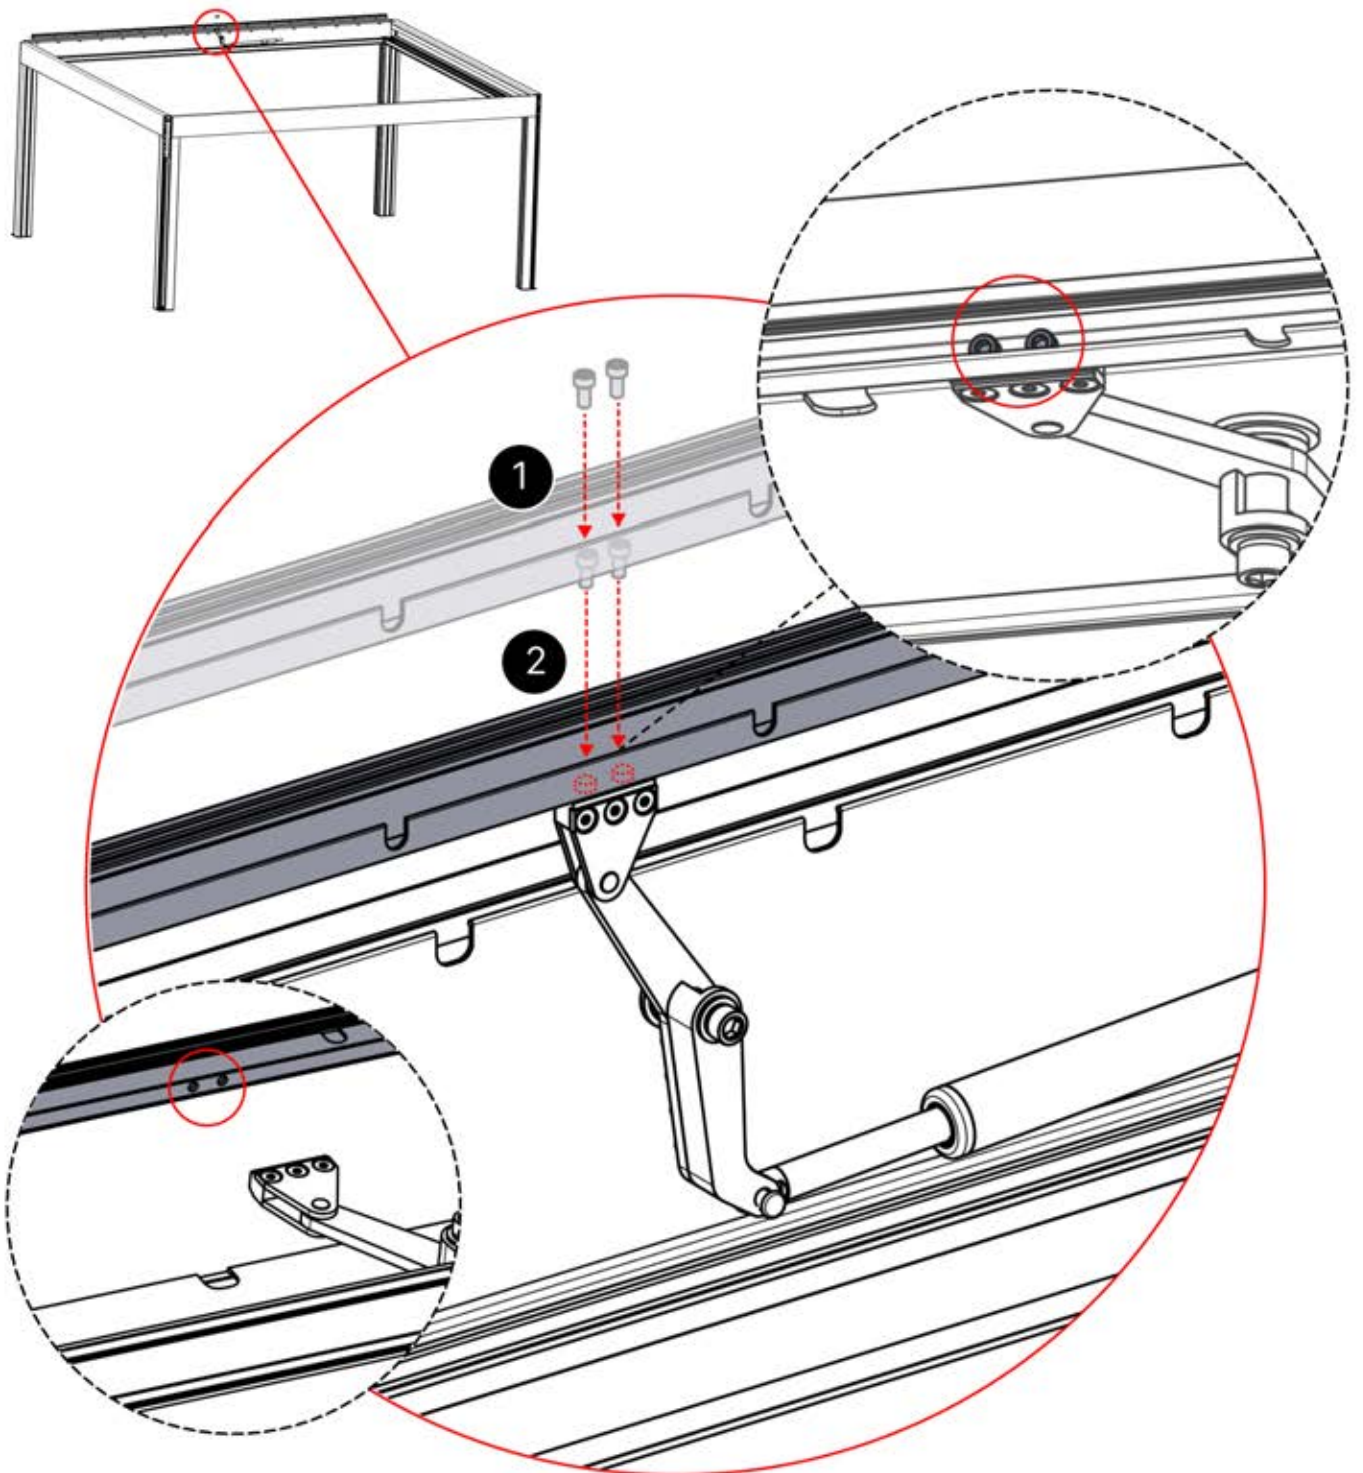


31

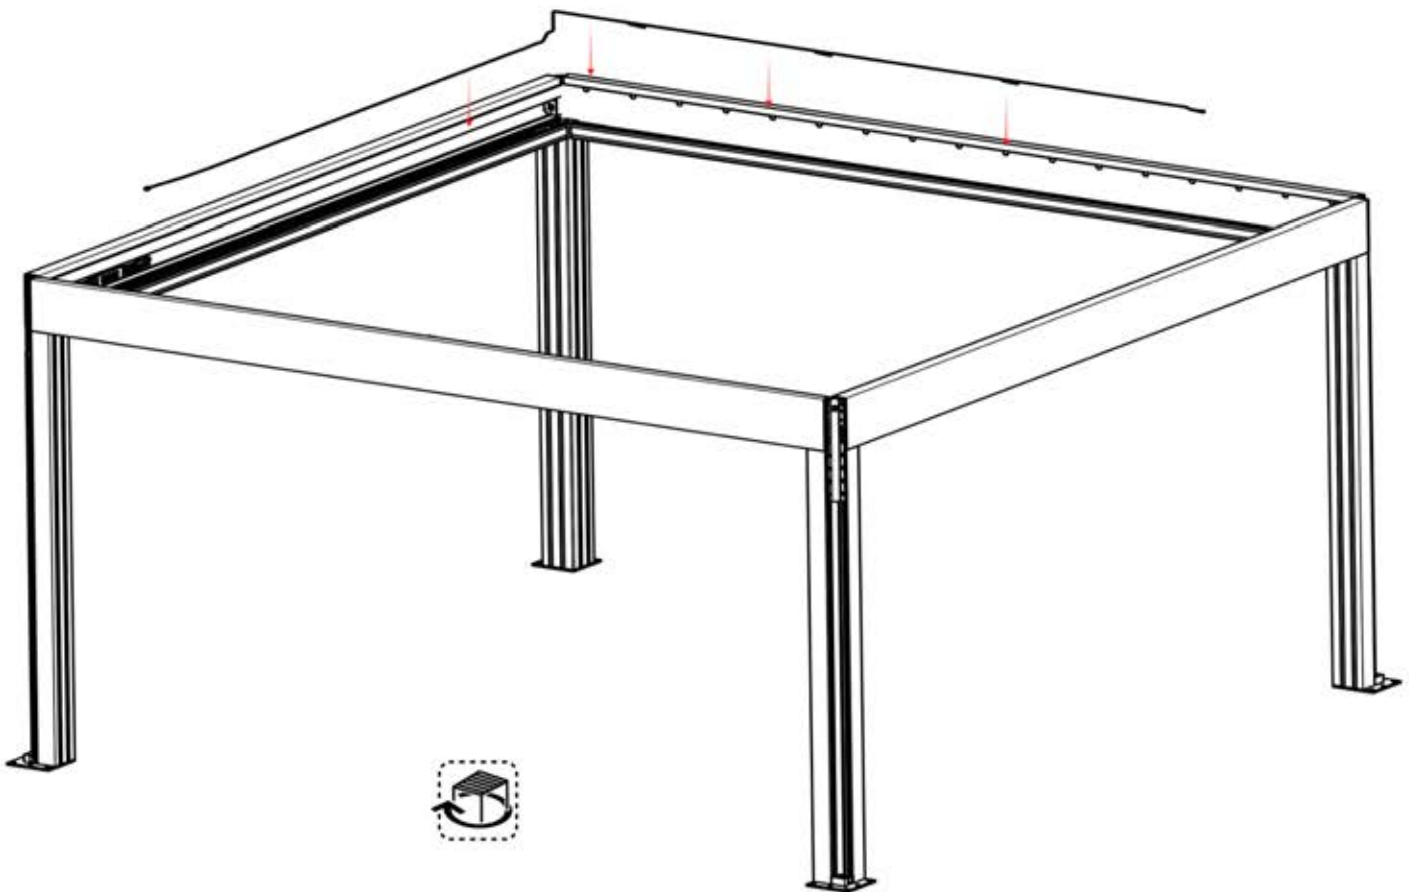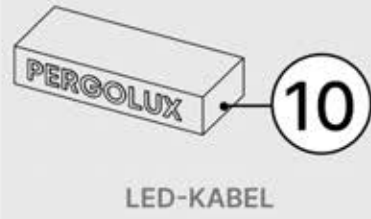


32

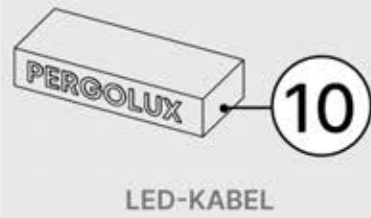


6-LED-
KABELBAUM

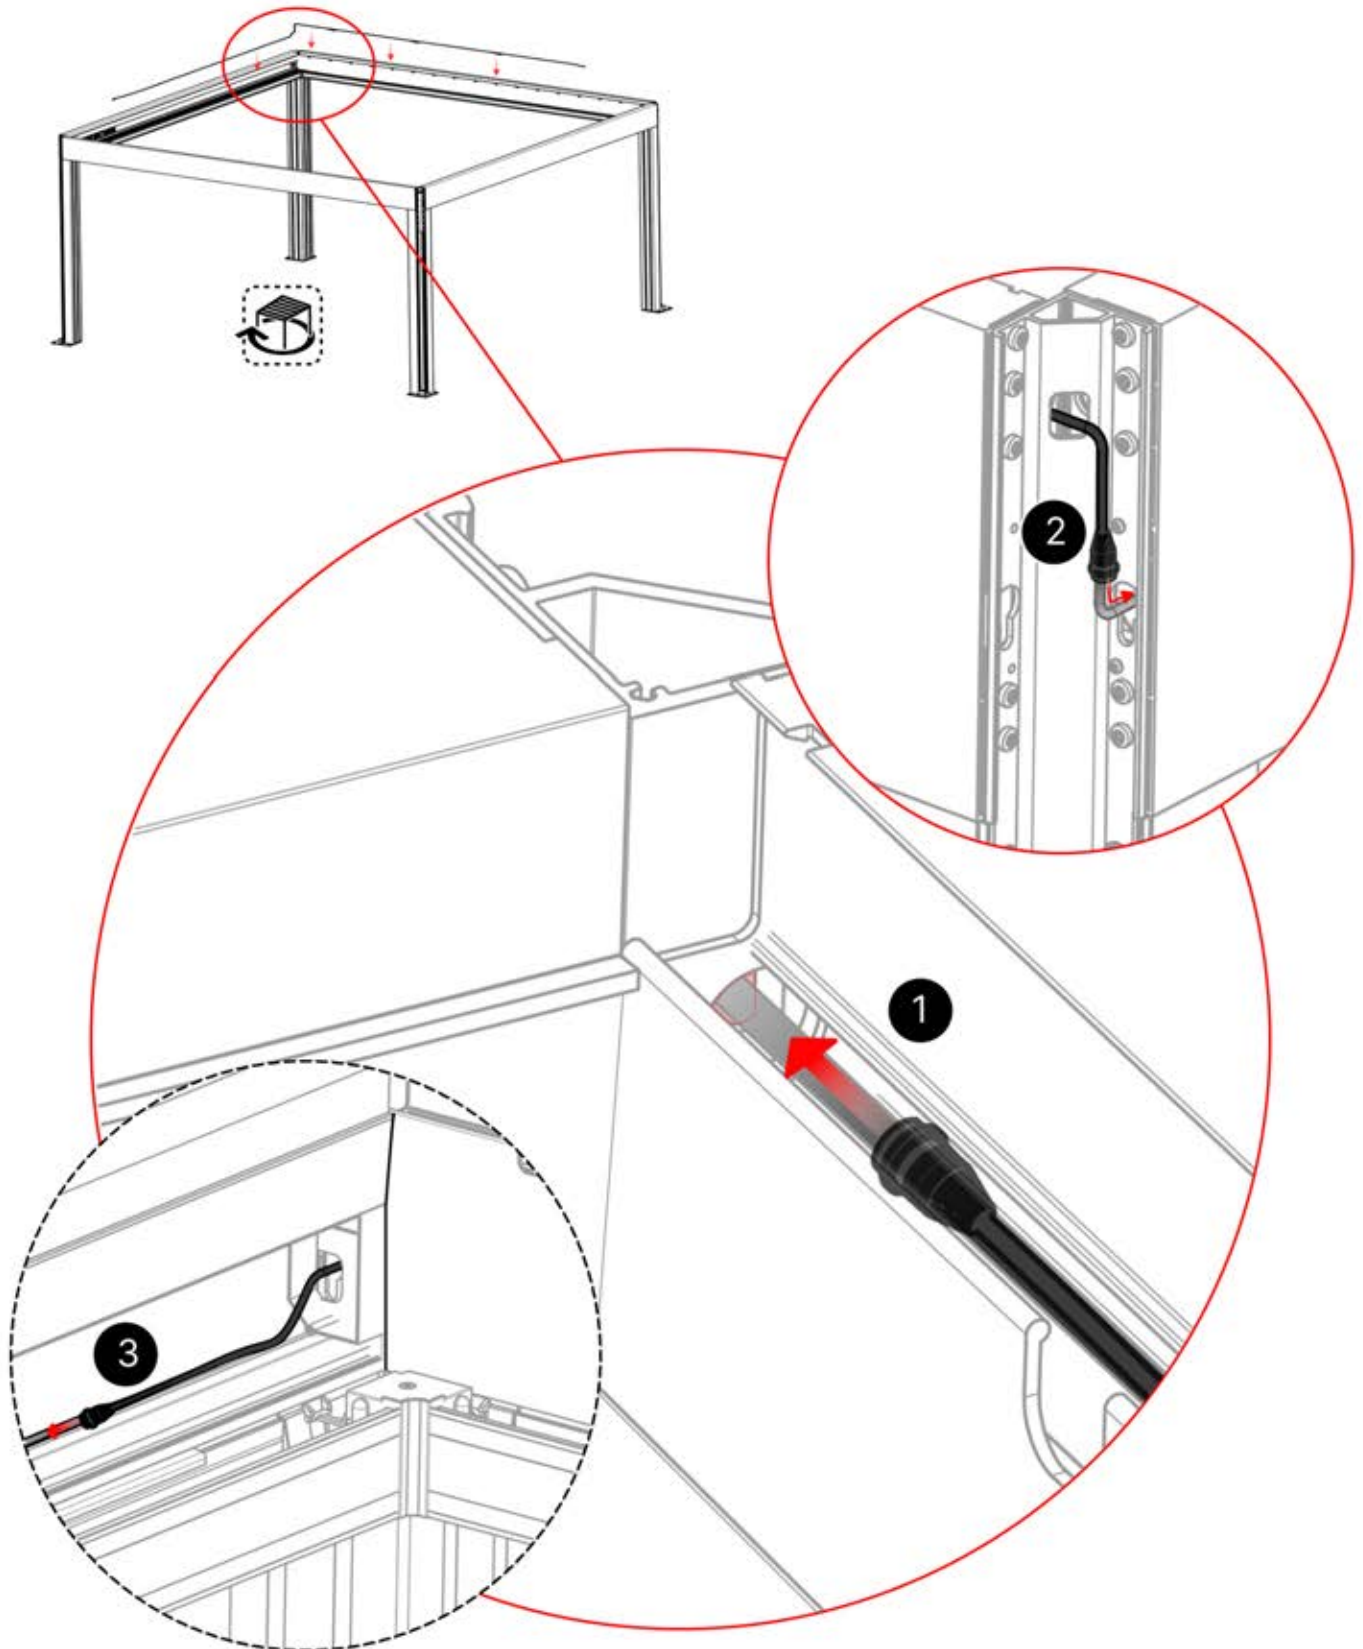

33

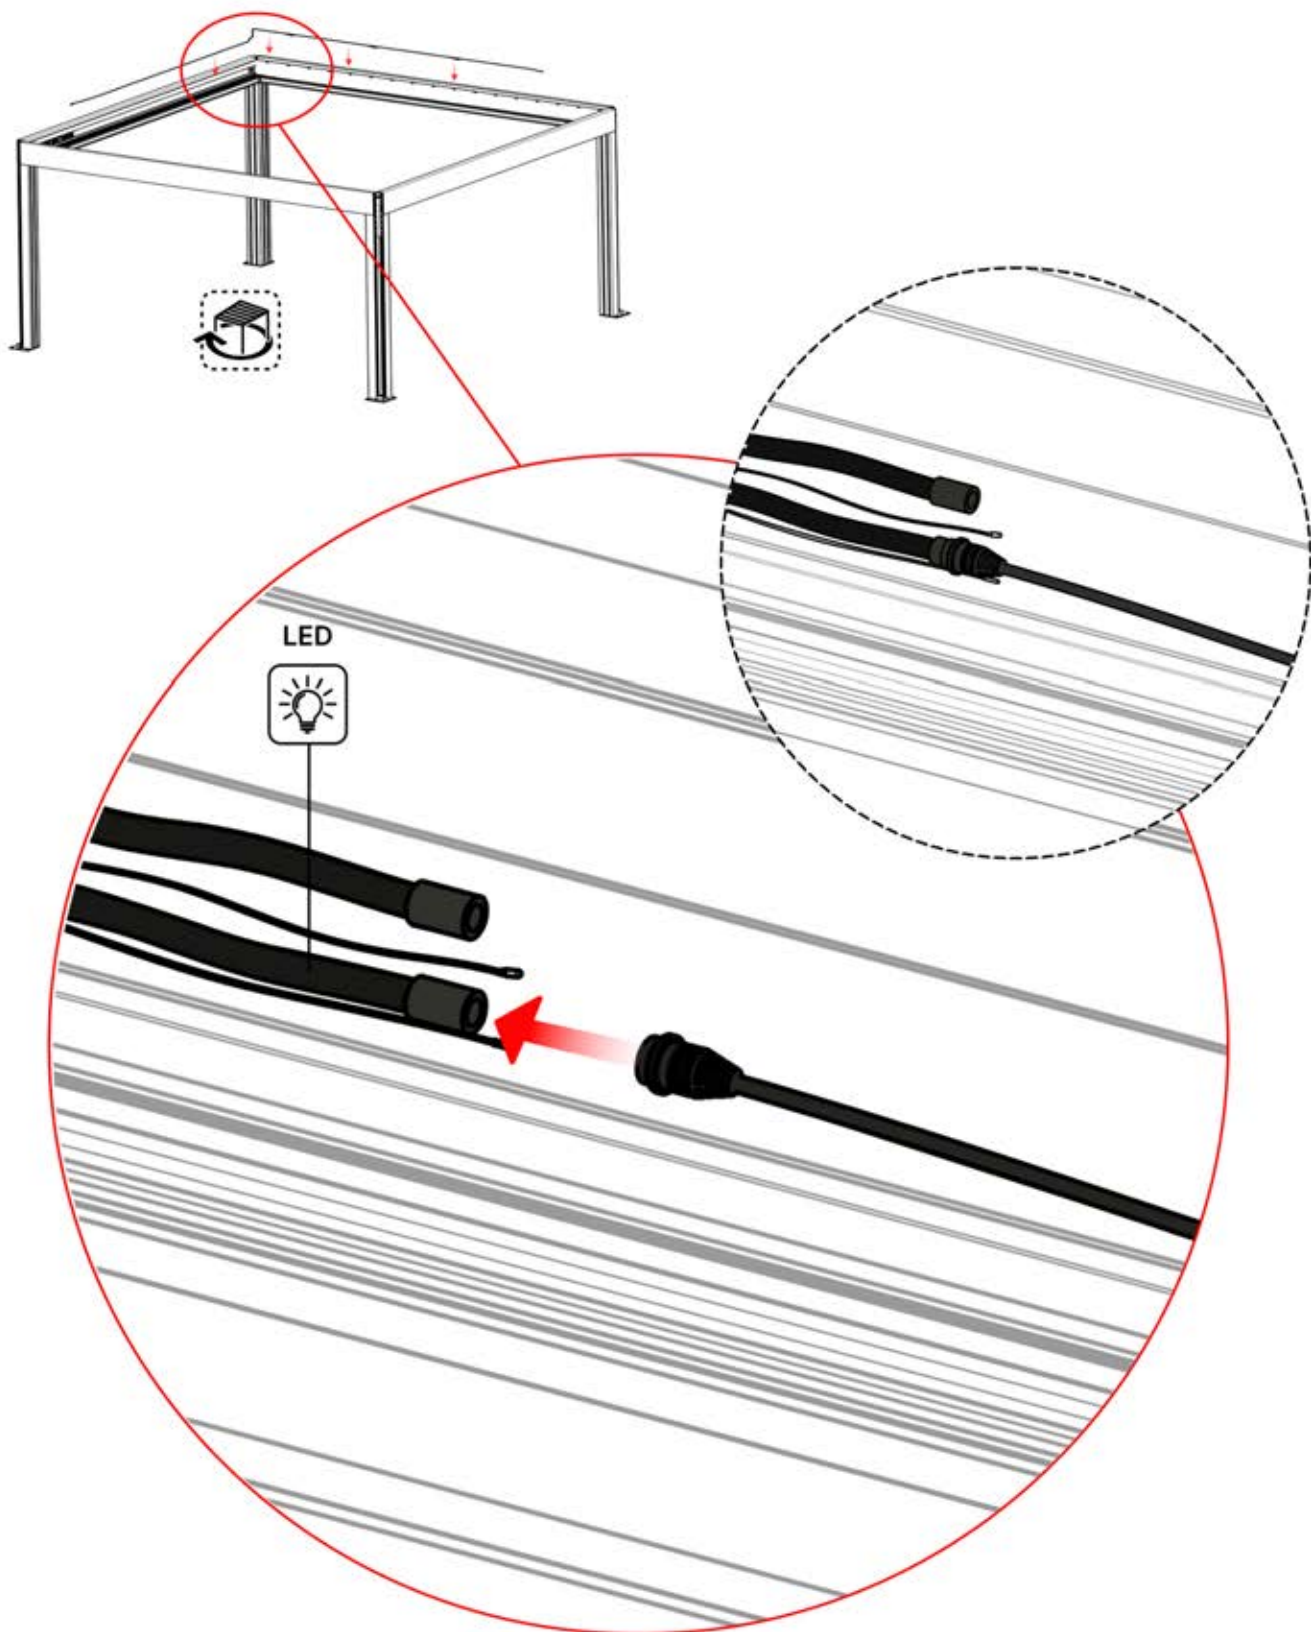

34

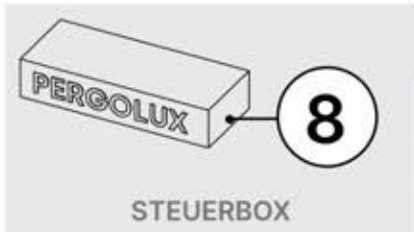

! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.

S4





PN-200002683

5x




PN-200002684


10x

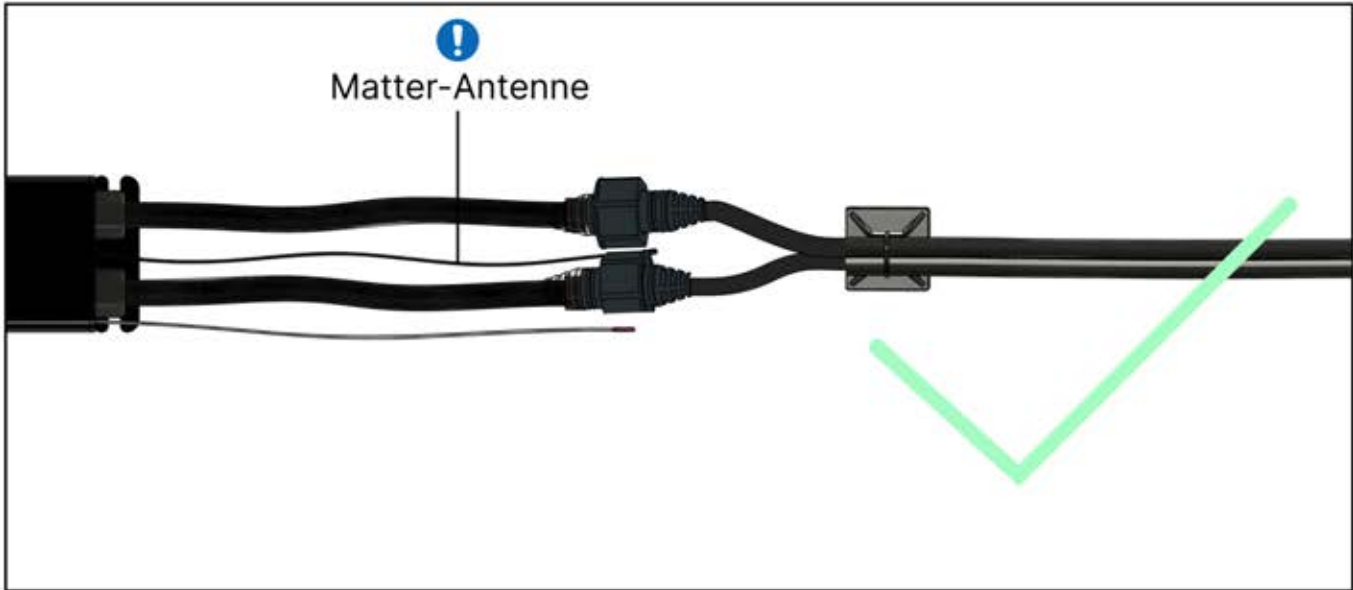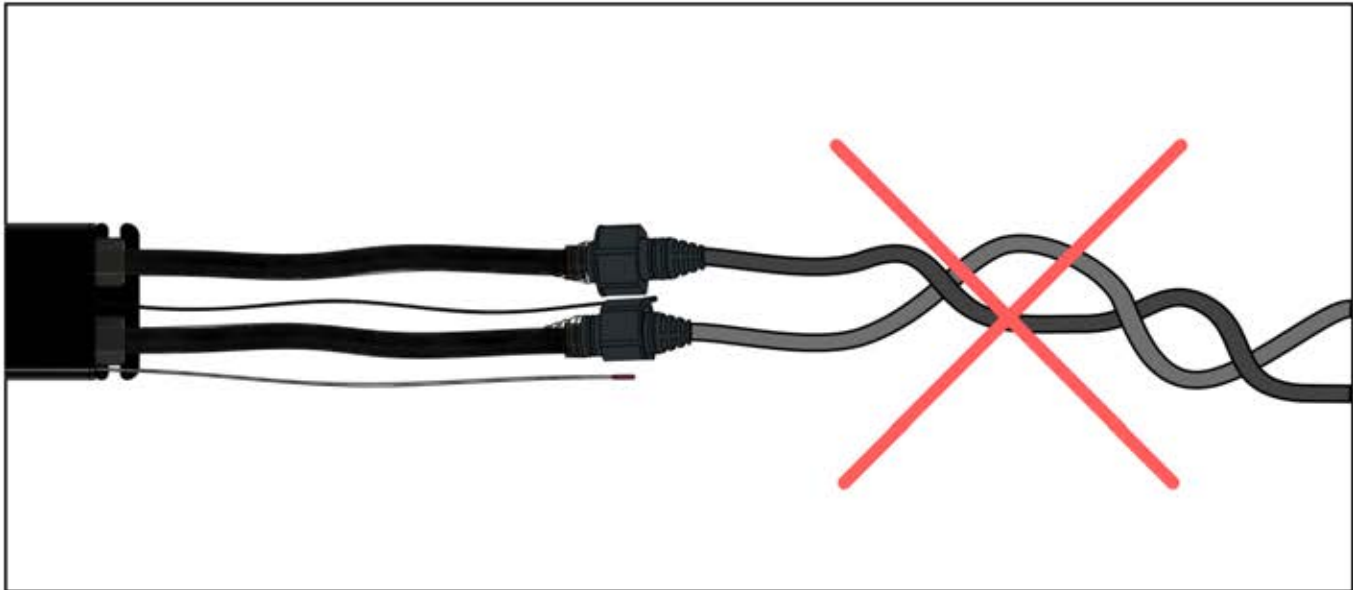

35

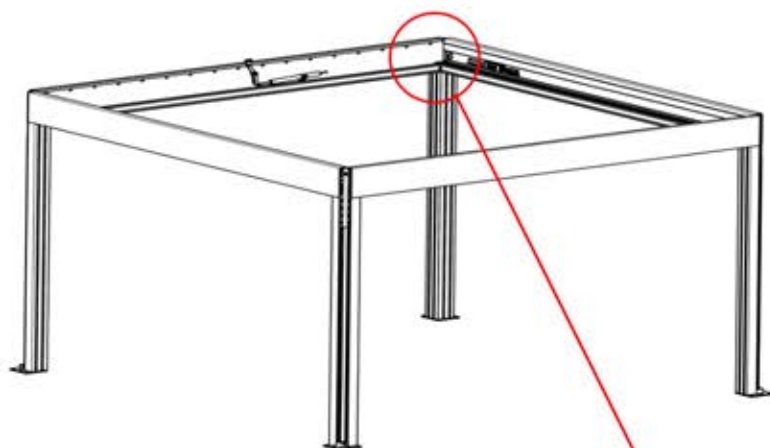

!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002329).

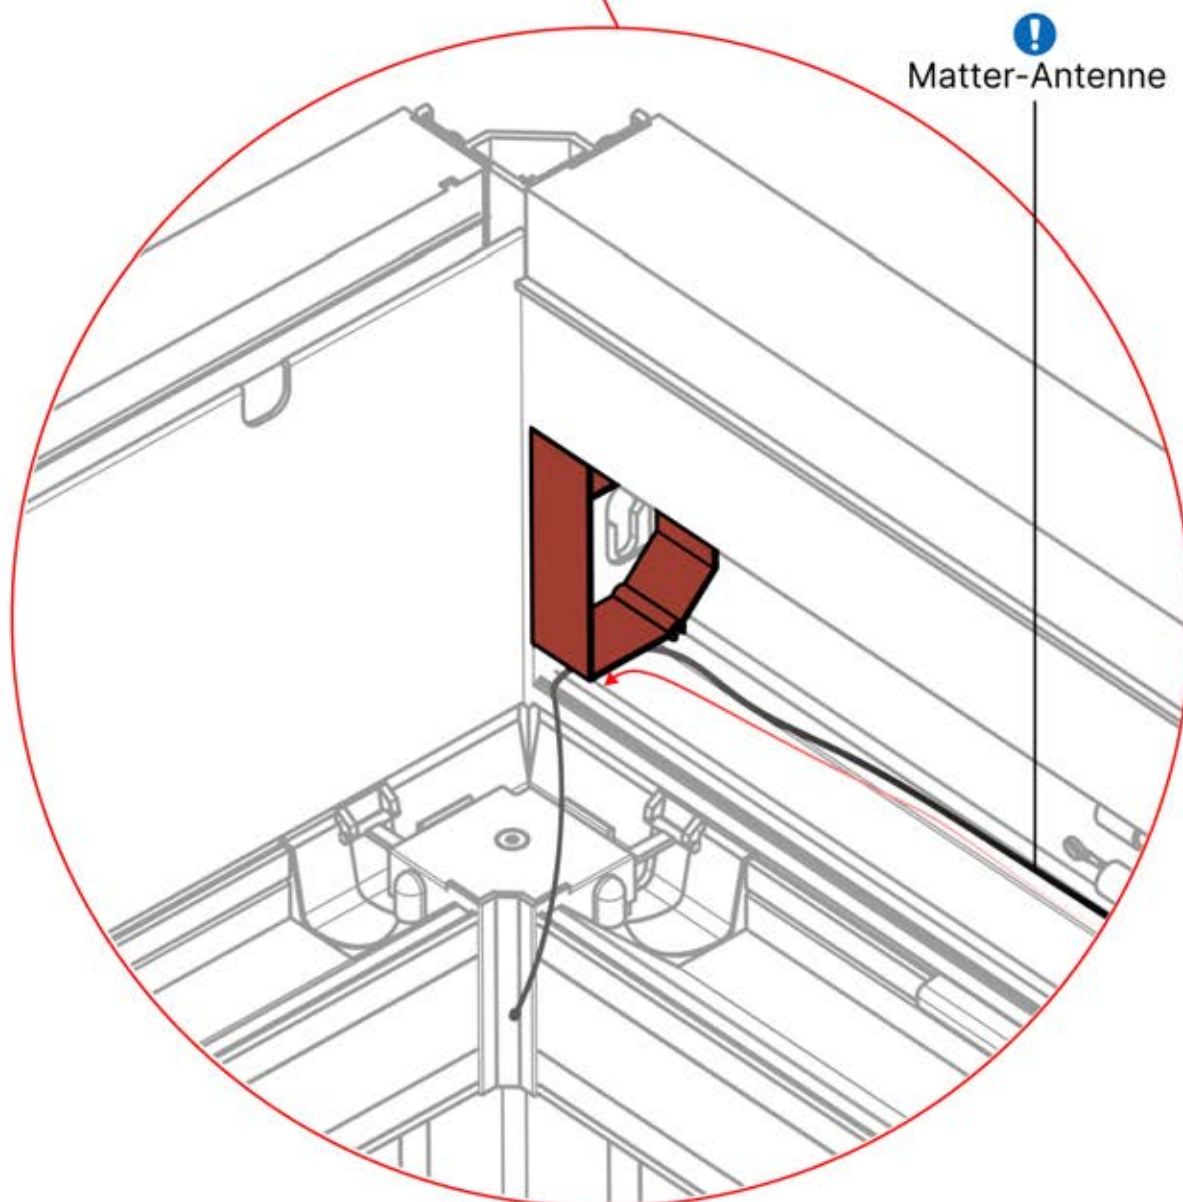


!
Matter-Antenne

36




x1
PERGOLUX

3


ANTHRAZIT: B307
WEISS: B309
SCHWARZ: B311




PN-200003515
2x

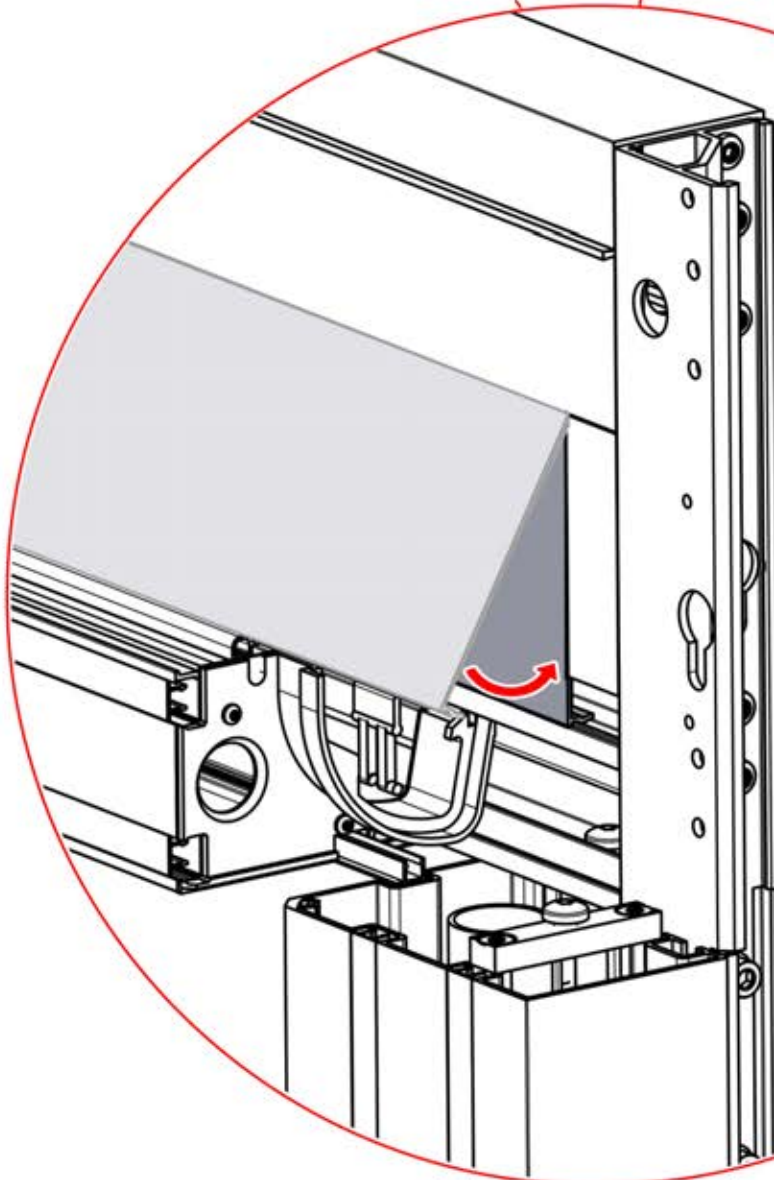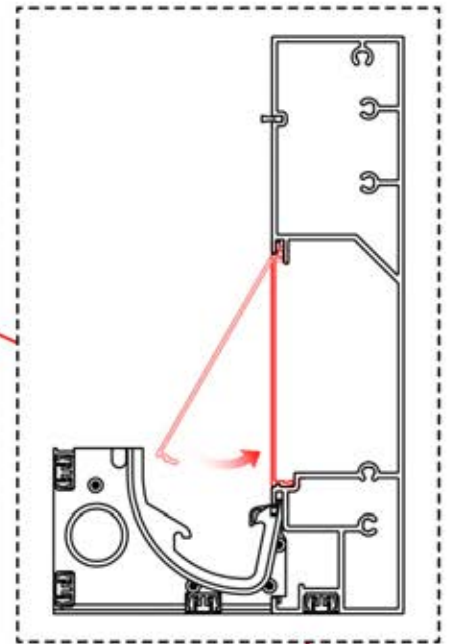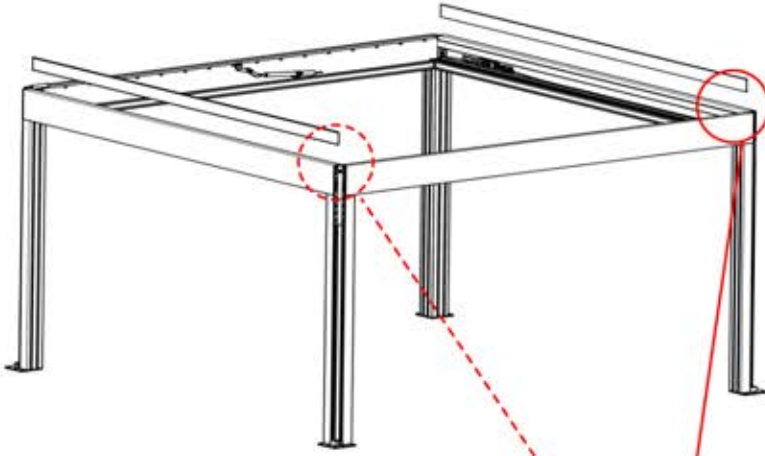



INFORMATIONEN

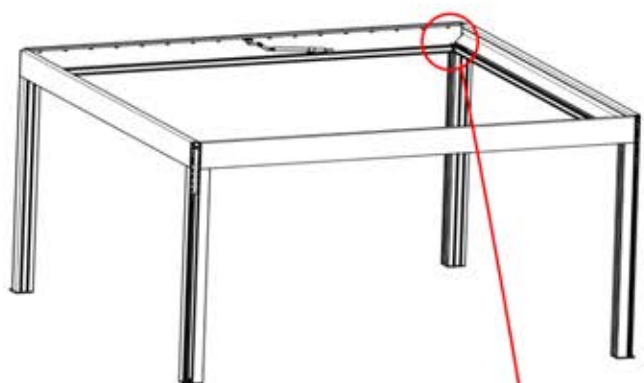


Matter-Antenne

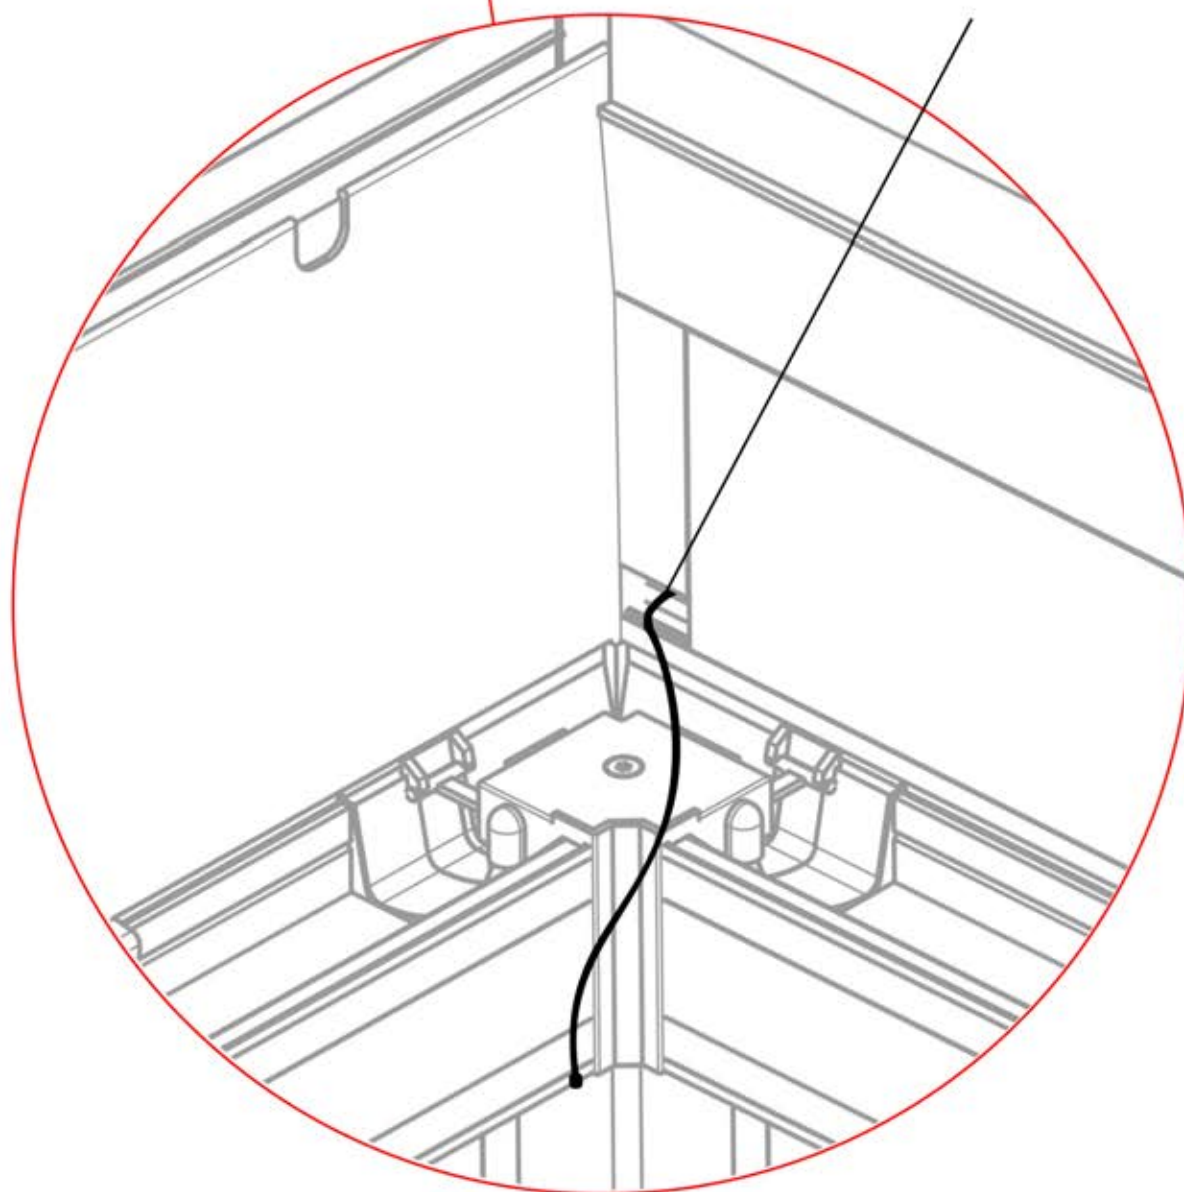

37

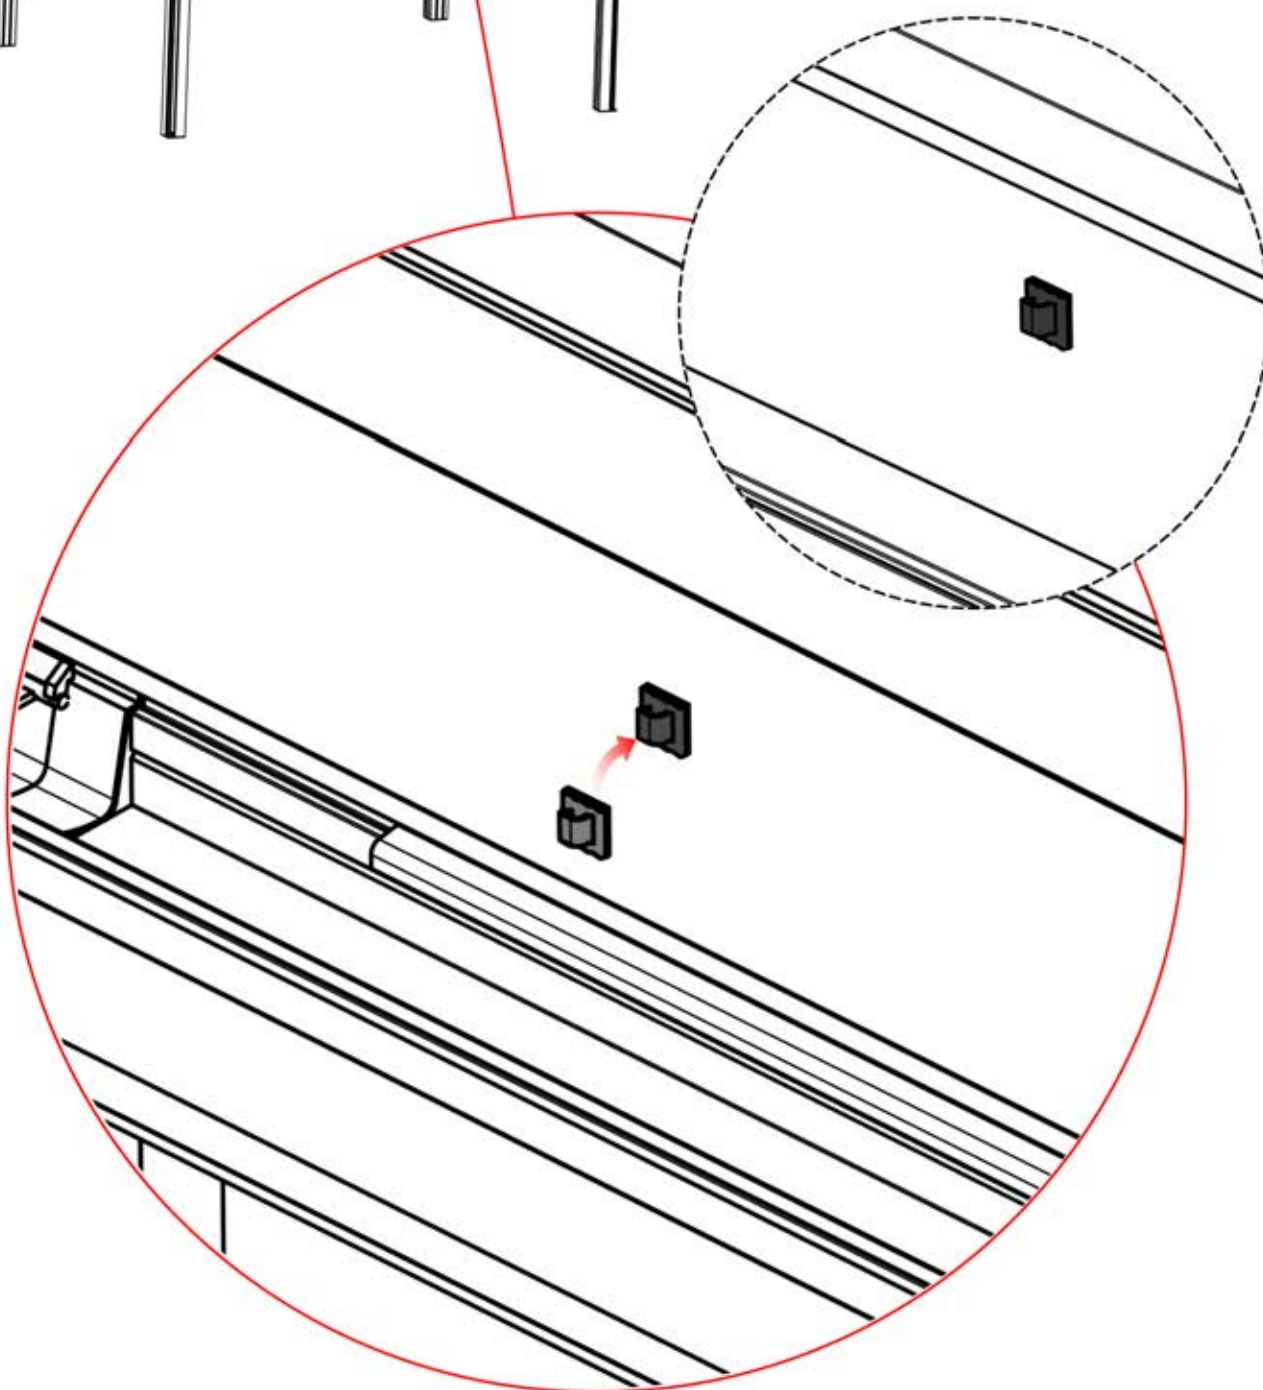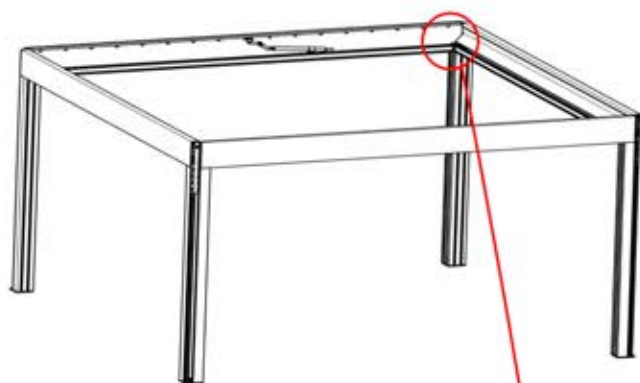

38

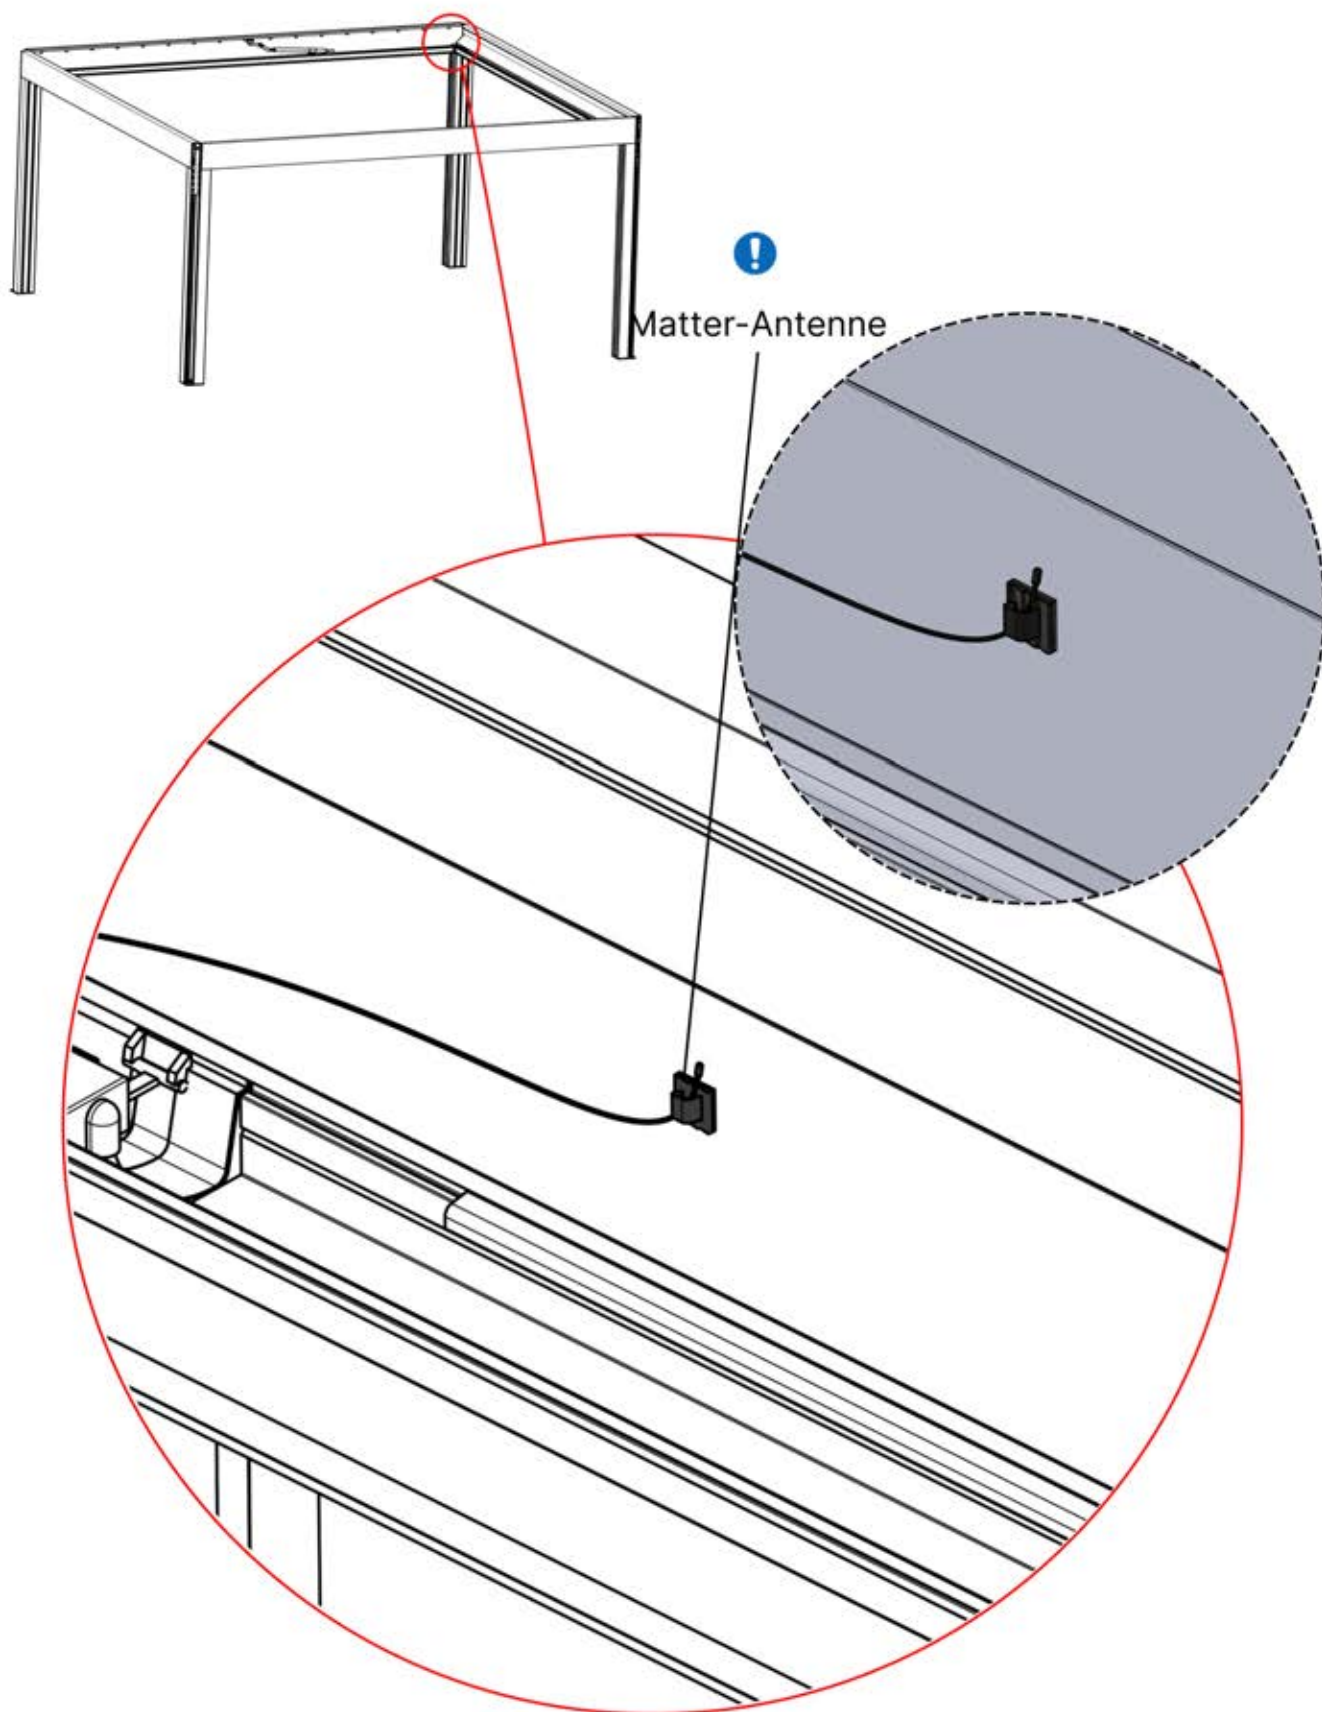



PERGOLUX PRO MAX 3x6

PN-200003532



L239
L243
L241

18x



Standard = **S**



PN-200003536



L251
L255
L253

6x



LED =



PN-200003534



L263
L267
L265

1x



End = **E**





39

x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX




5

ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253

 PN-200003536
6x



 Bitte entfernen Sie diese drei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 56.

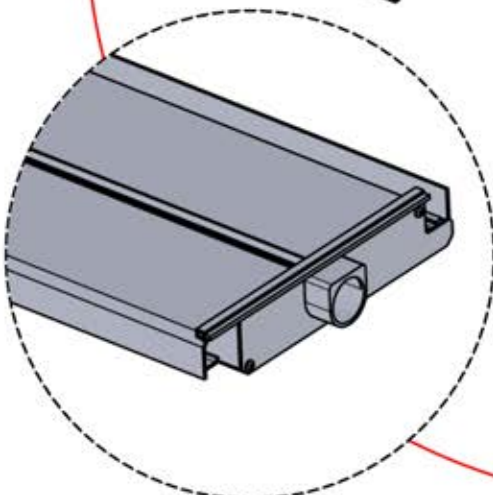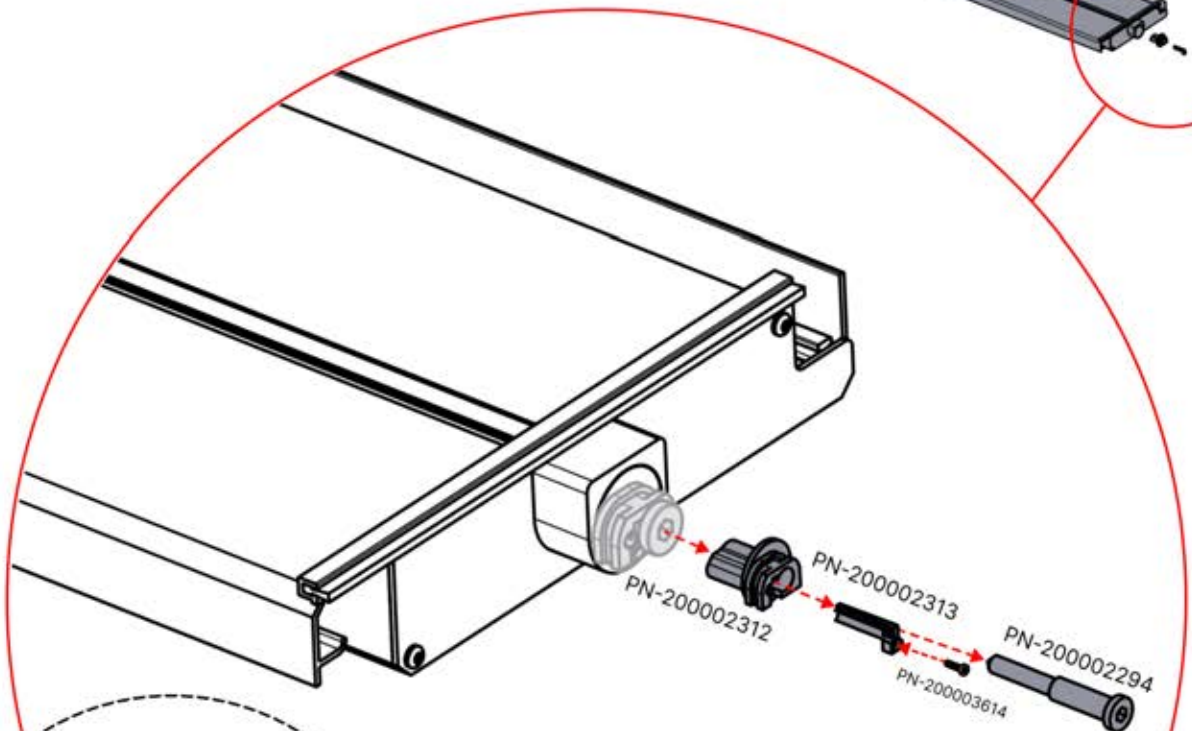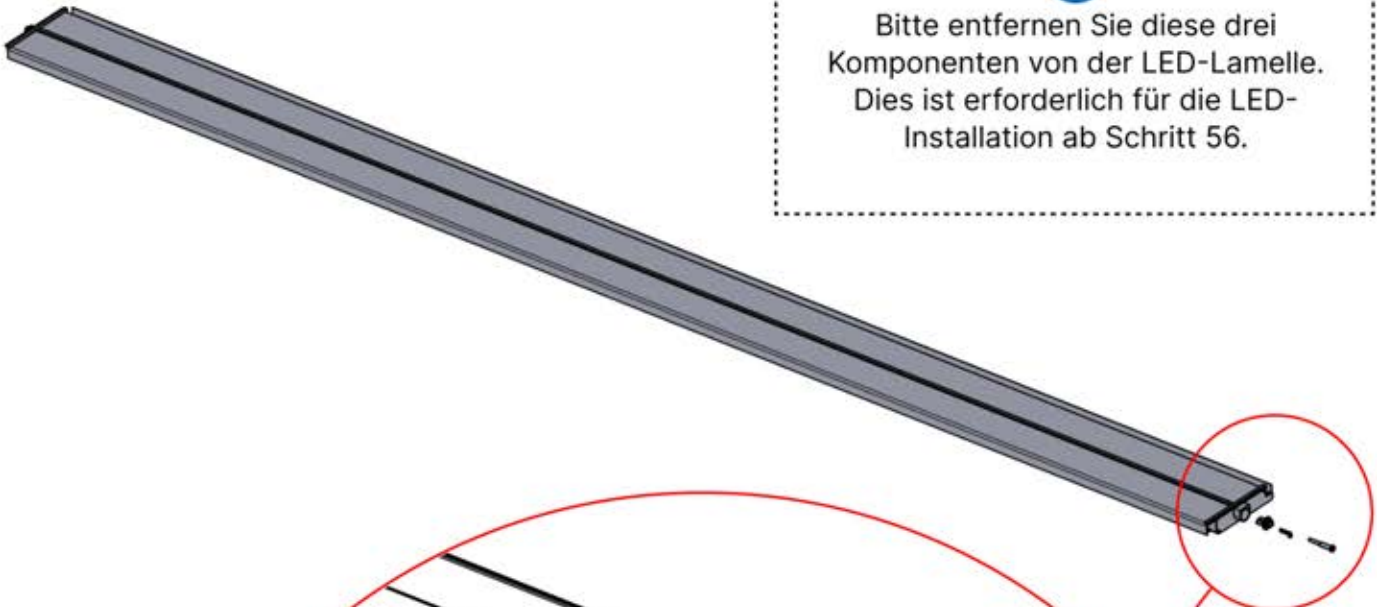


6

40


x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253




PN-200003536
6x





Bitte entfernen Sie diese zwei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 56.

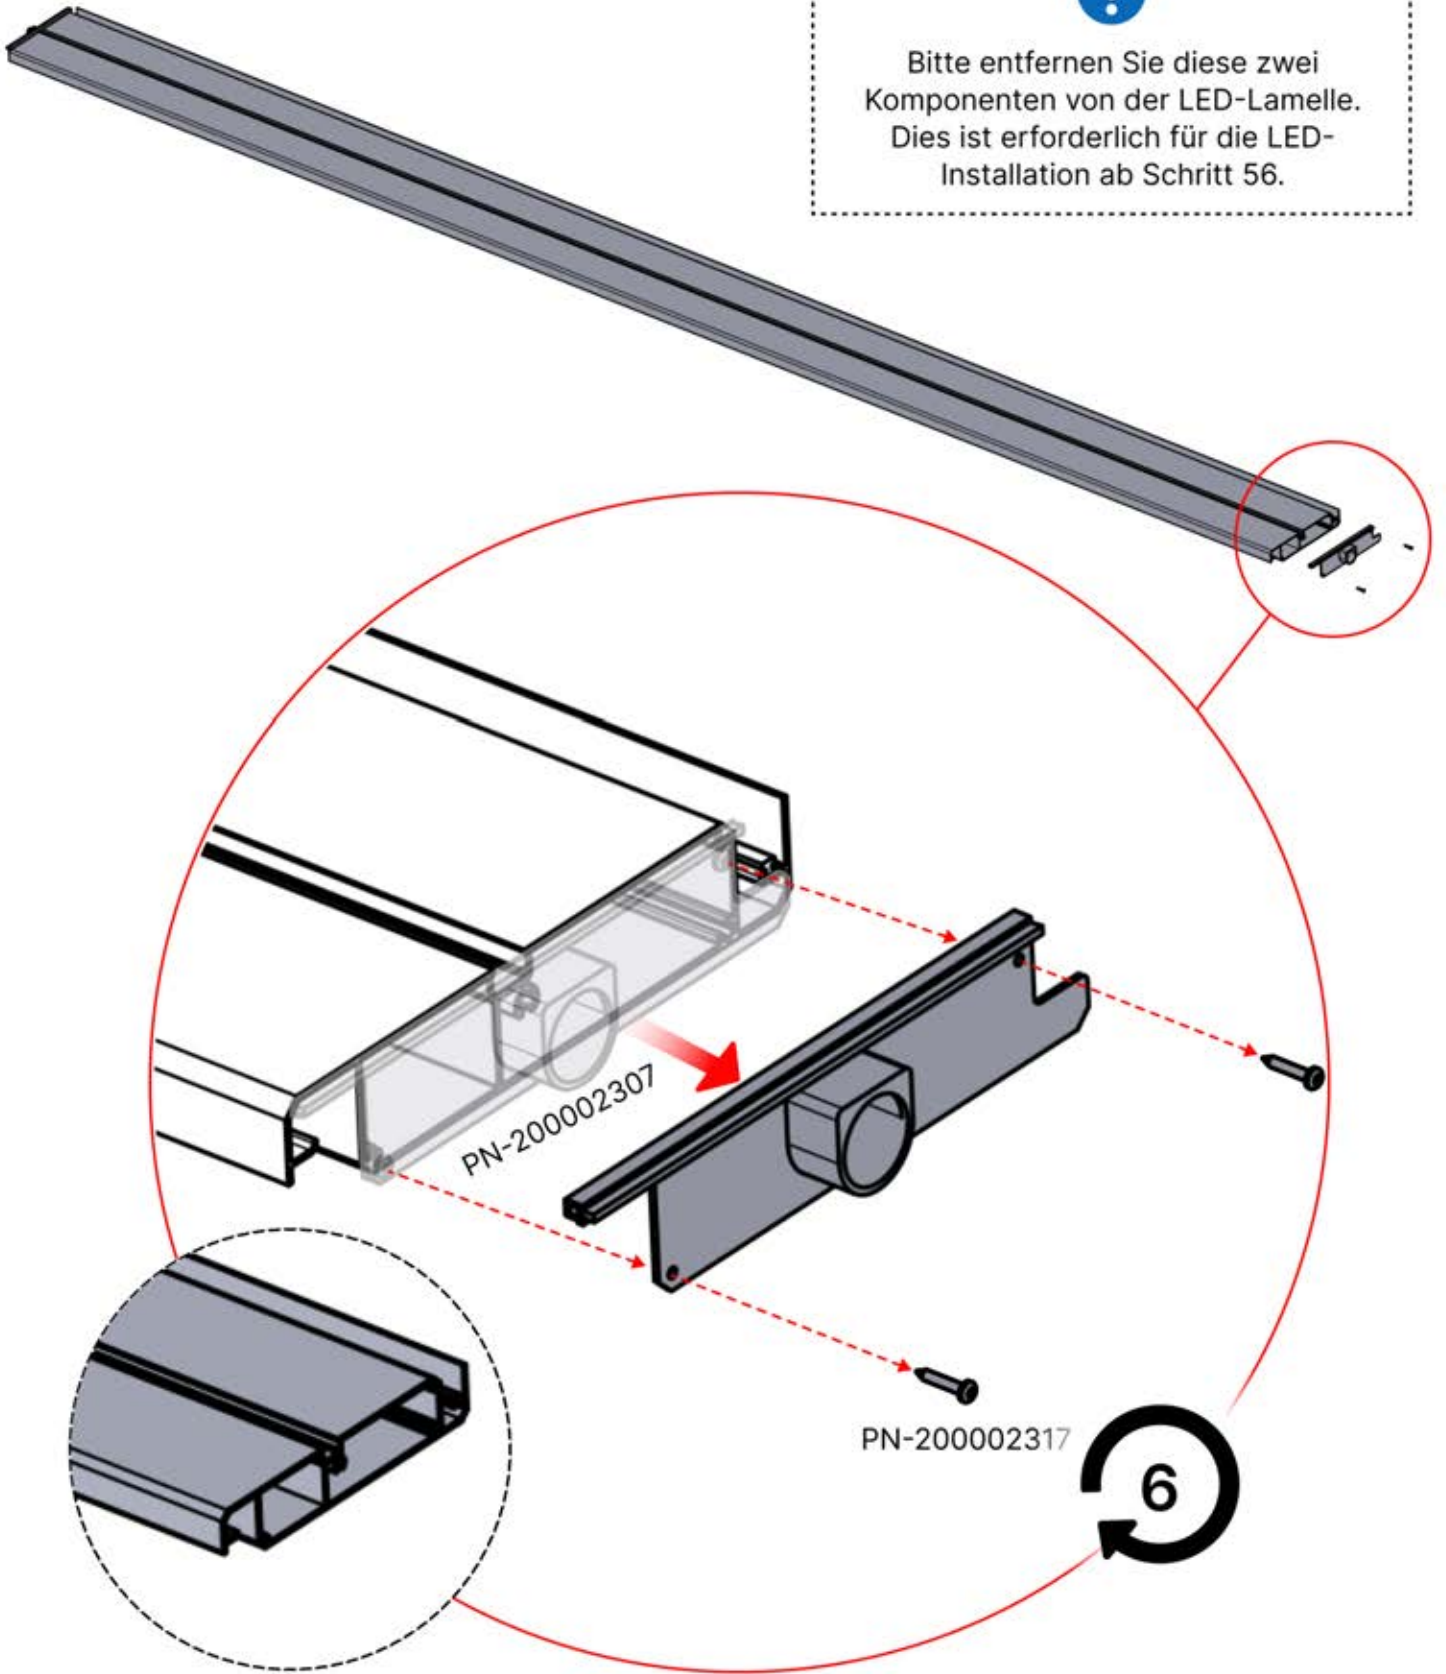

41

x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX


5

ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253


PERGOLUX

10


LED-BOX






PN-200003536
6x



LED-STREIFEN
4x

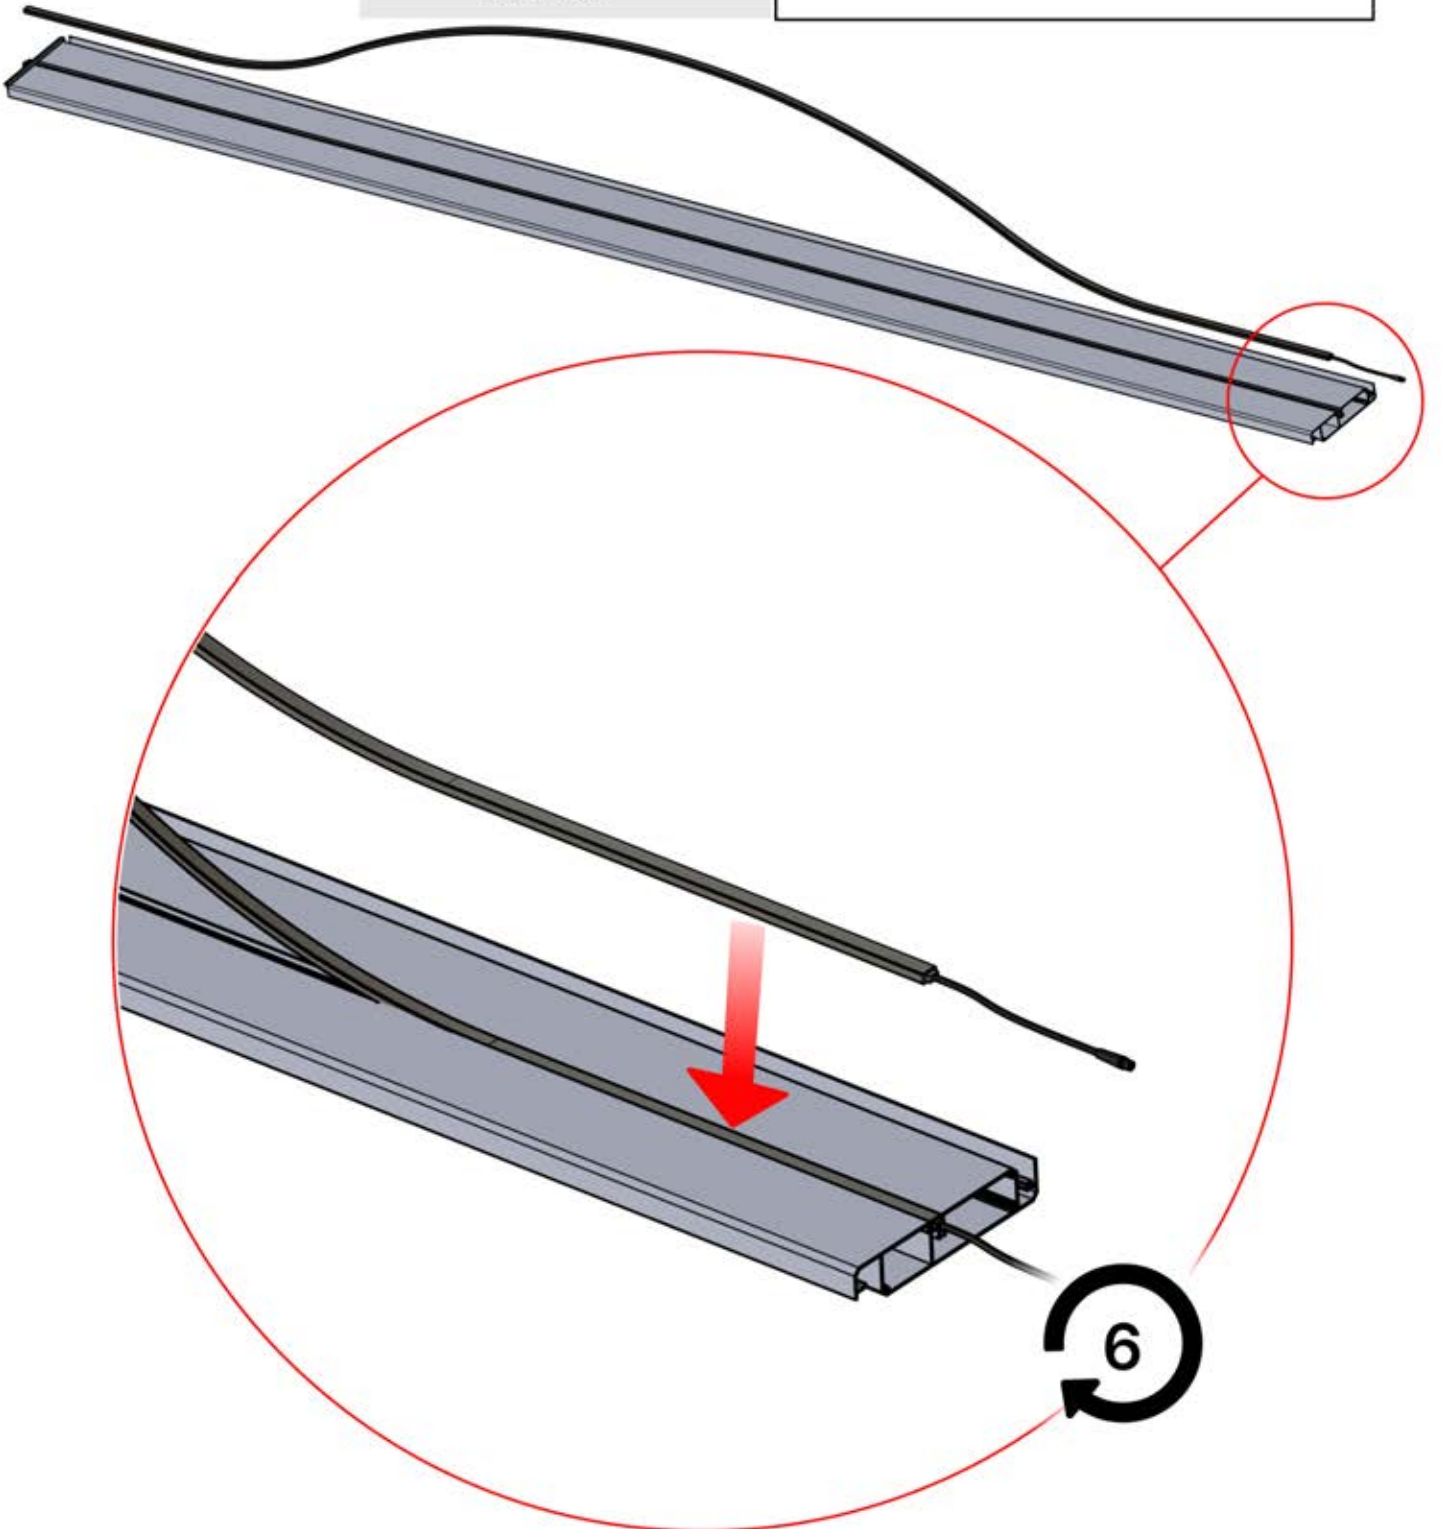

42

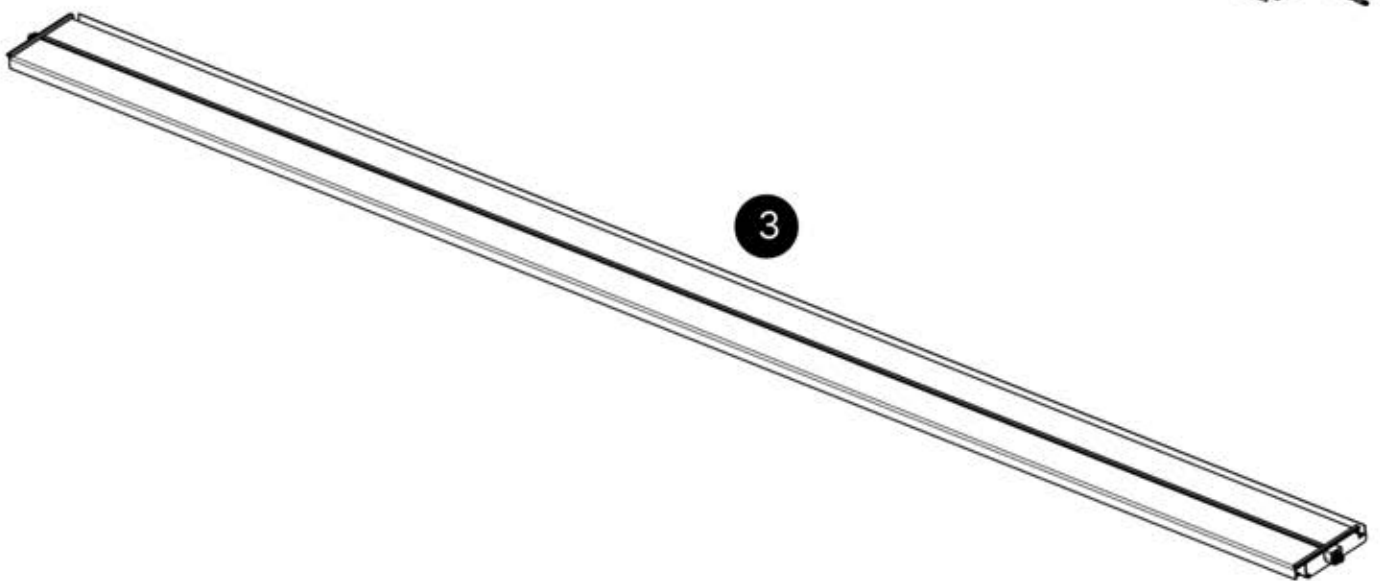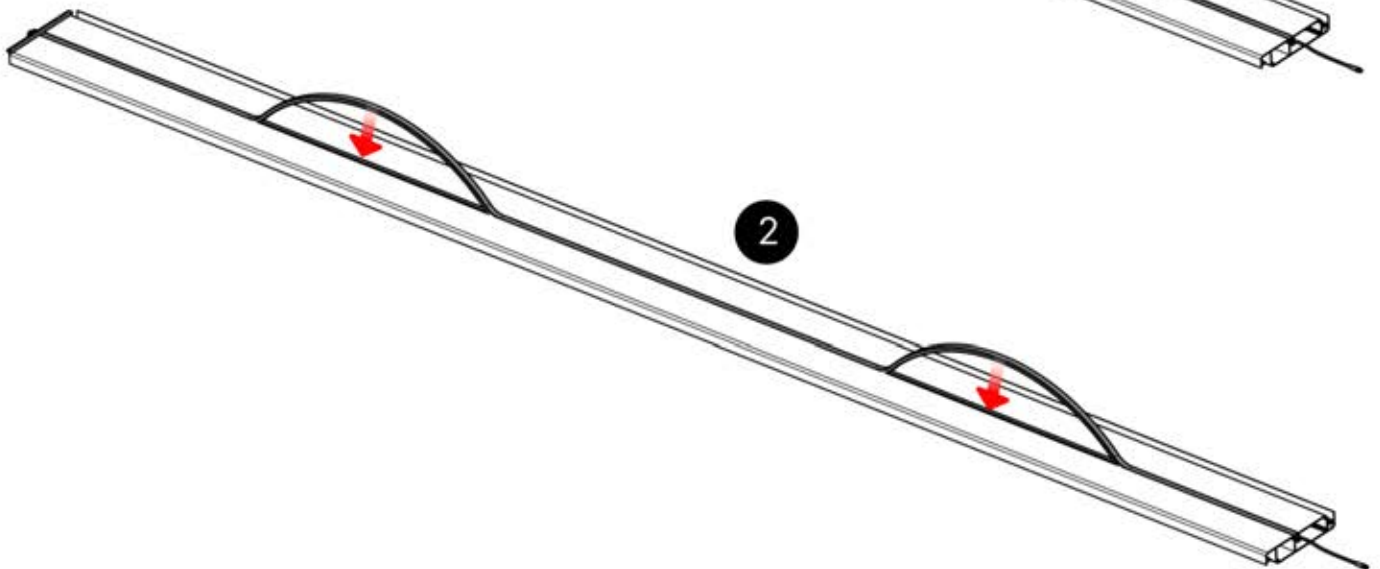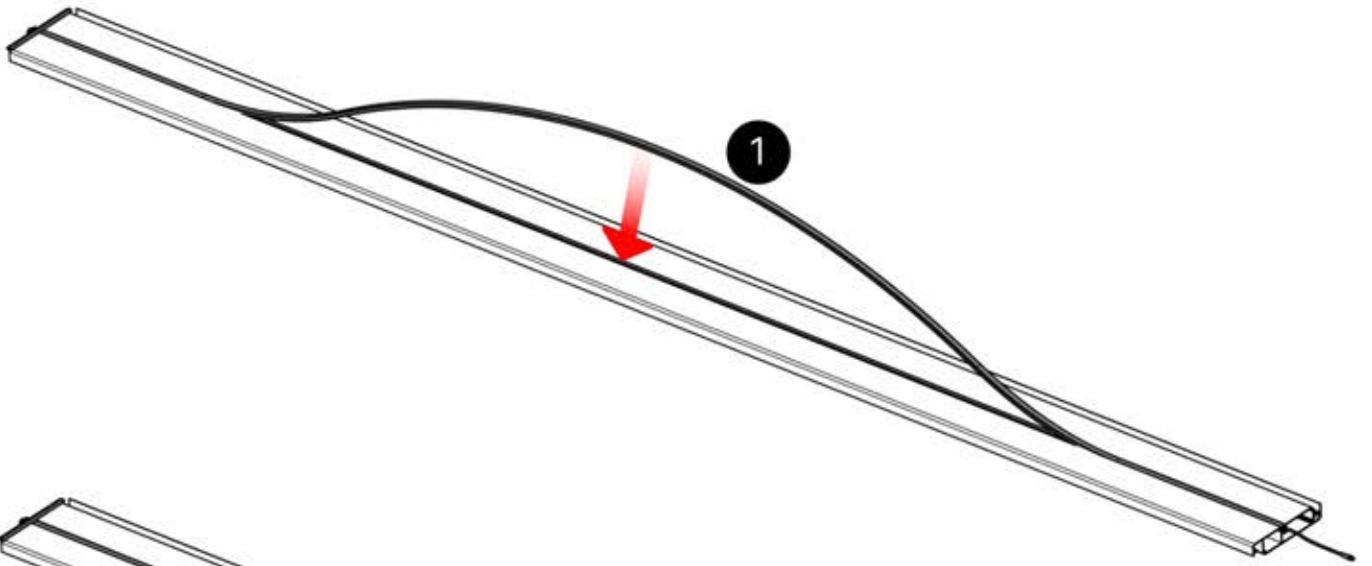

43


x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253



PN-200003536
6x

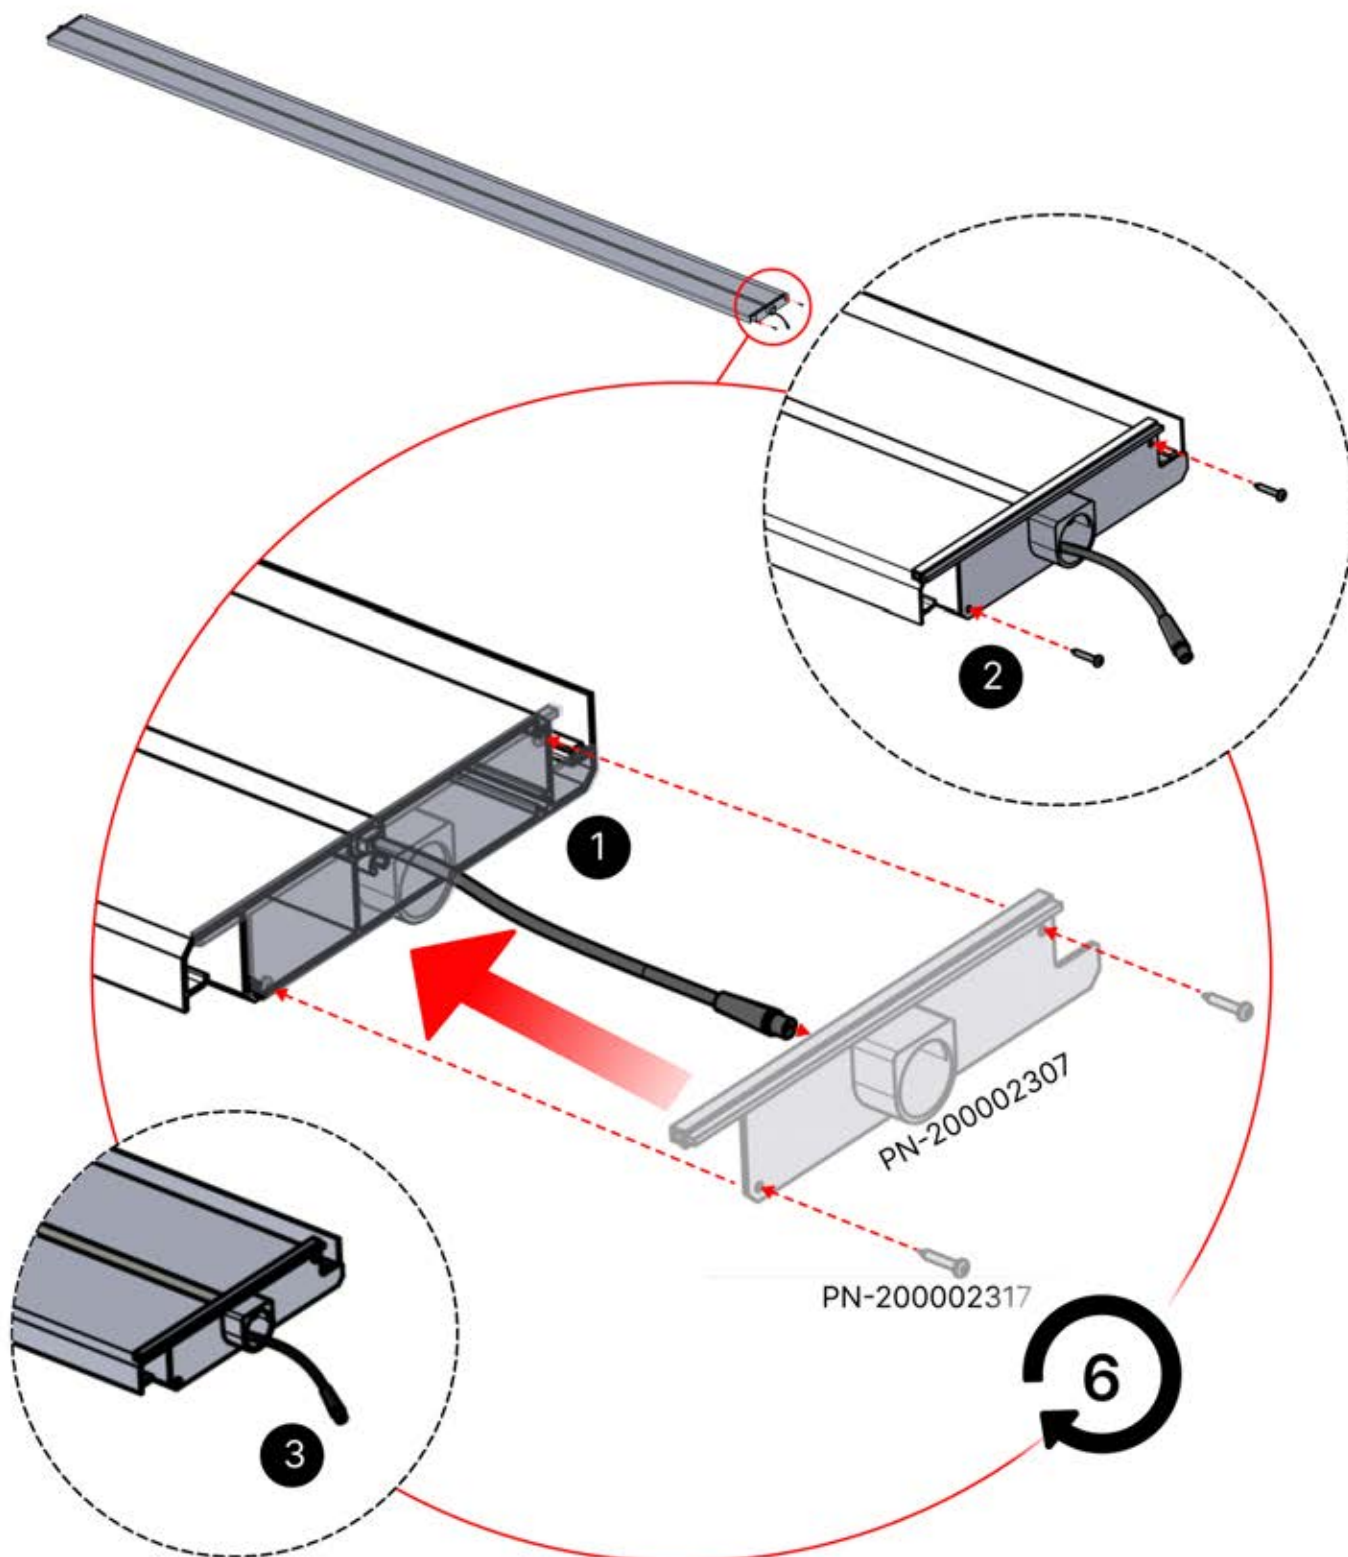

44

x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253




PN-200003536
6x





Führen Sie das LED-Kabel durch die große Öffnung des Teils PN-200002312.

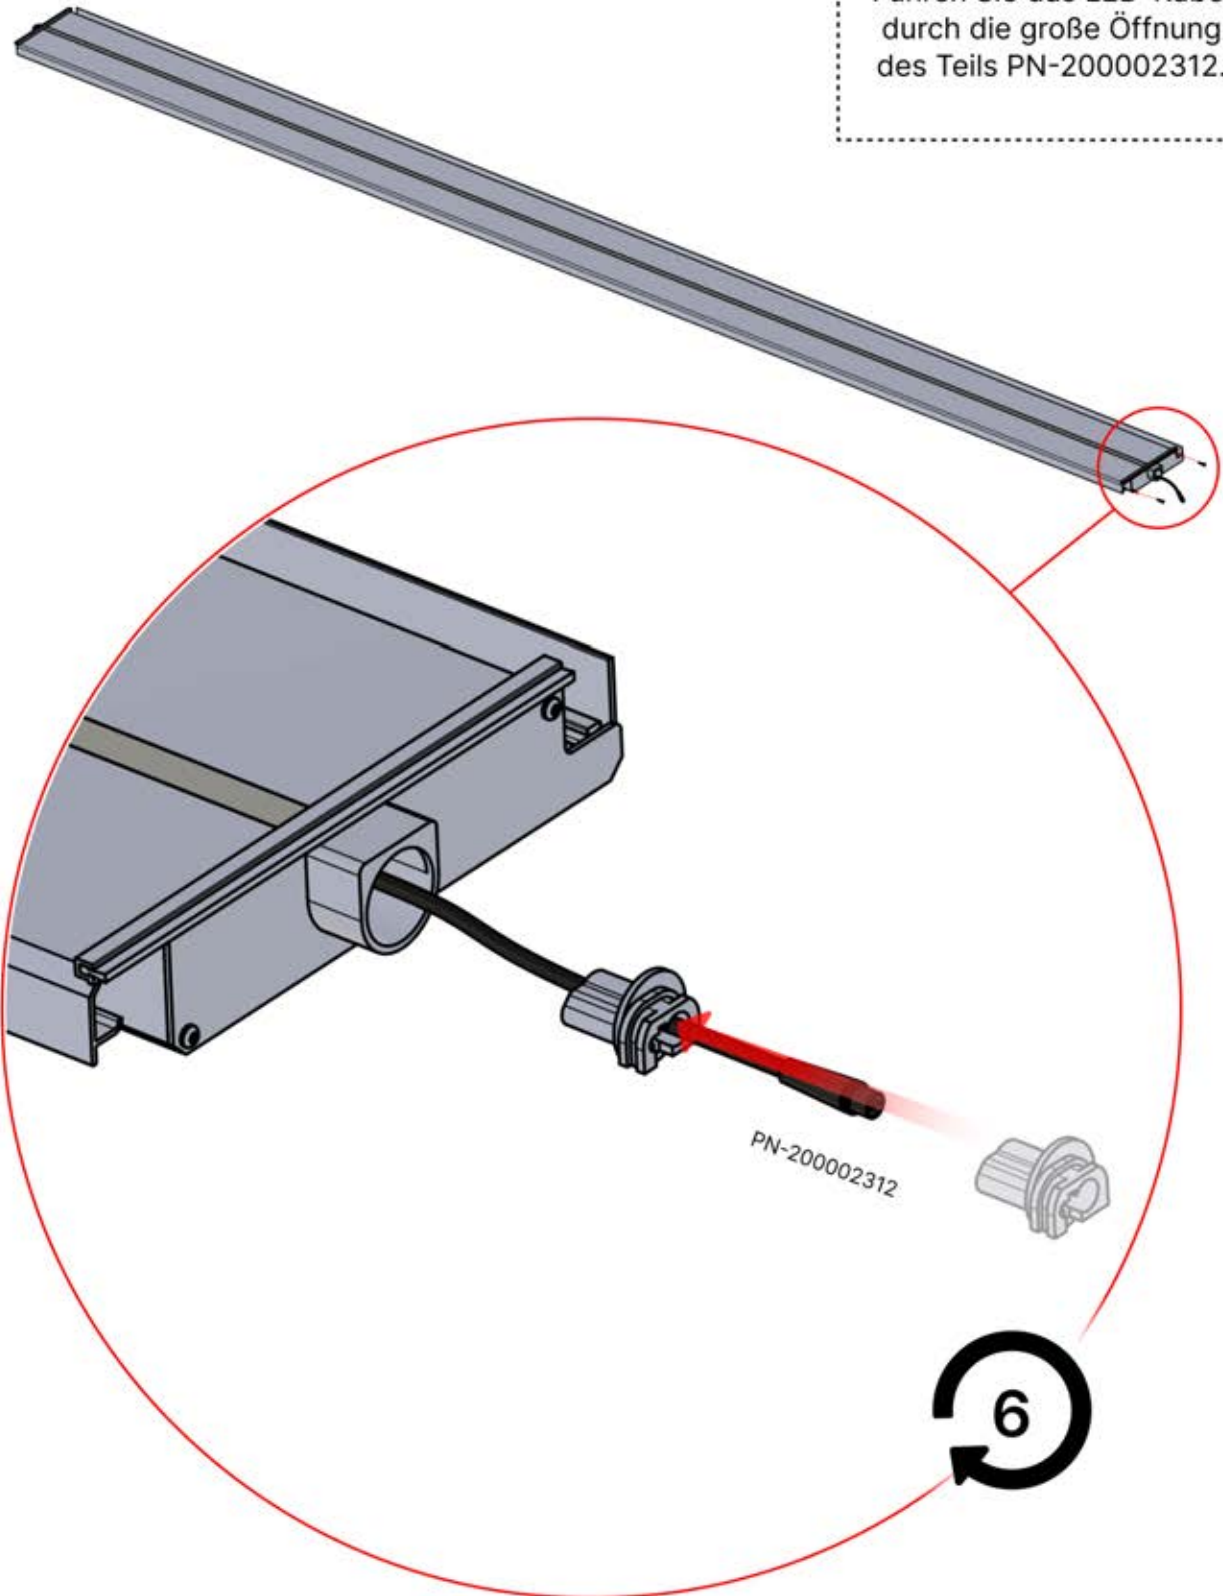

45

x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253





PN-200003536
6x





Führen Sie das LED-Kabel von der großen Öffnung in die kleinere Öffnung des Teils PN-200002312.

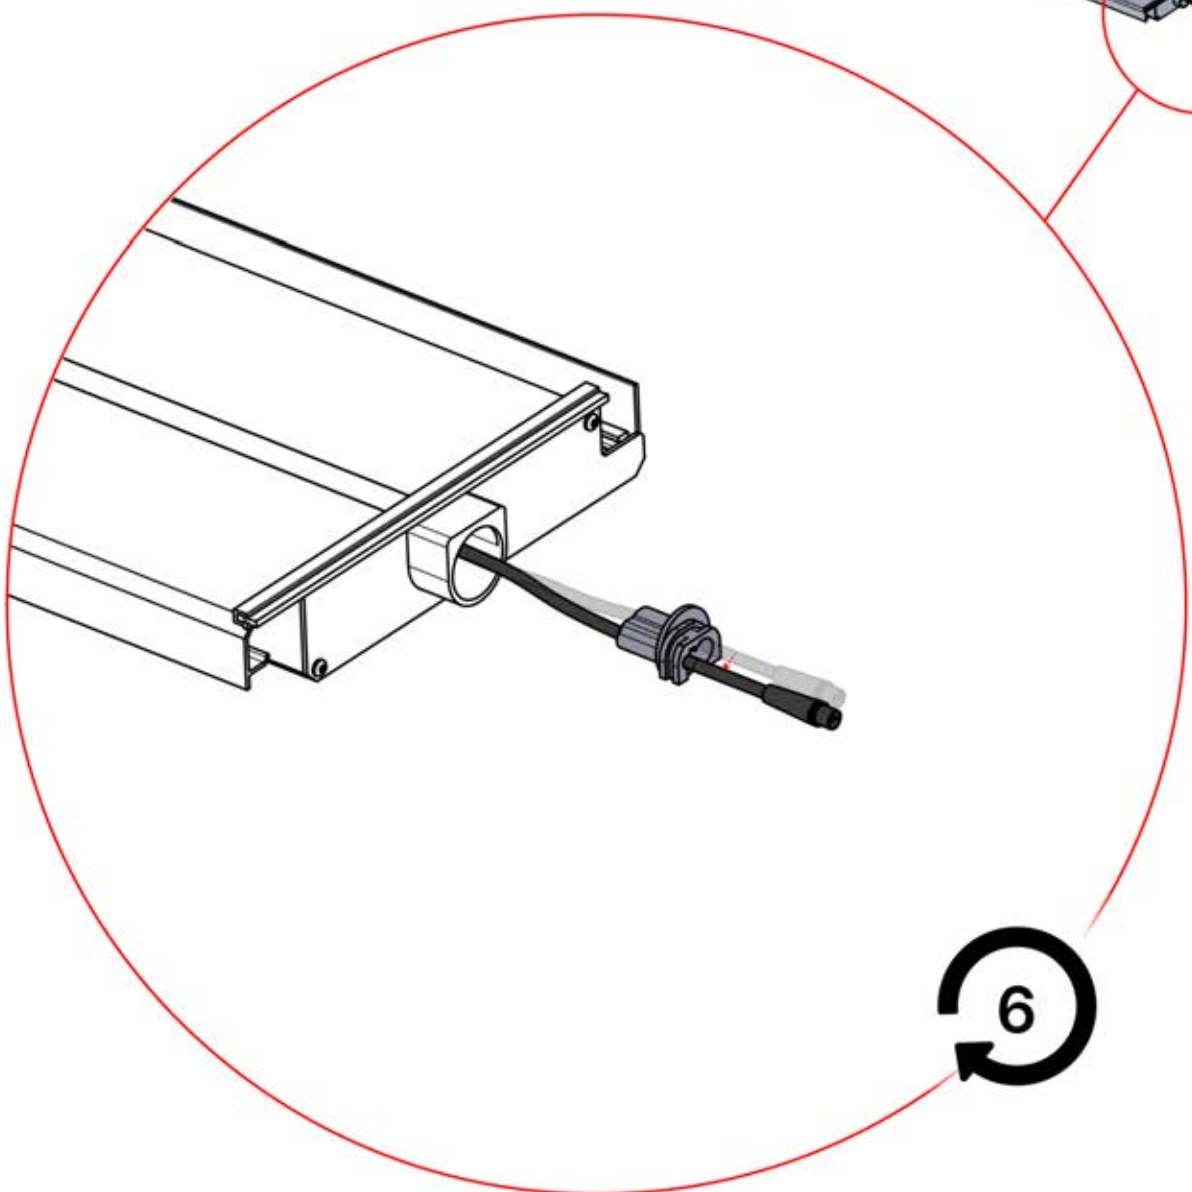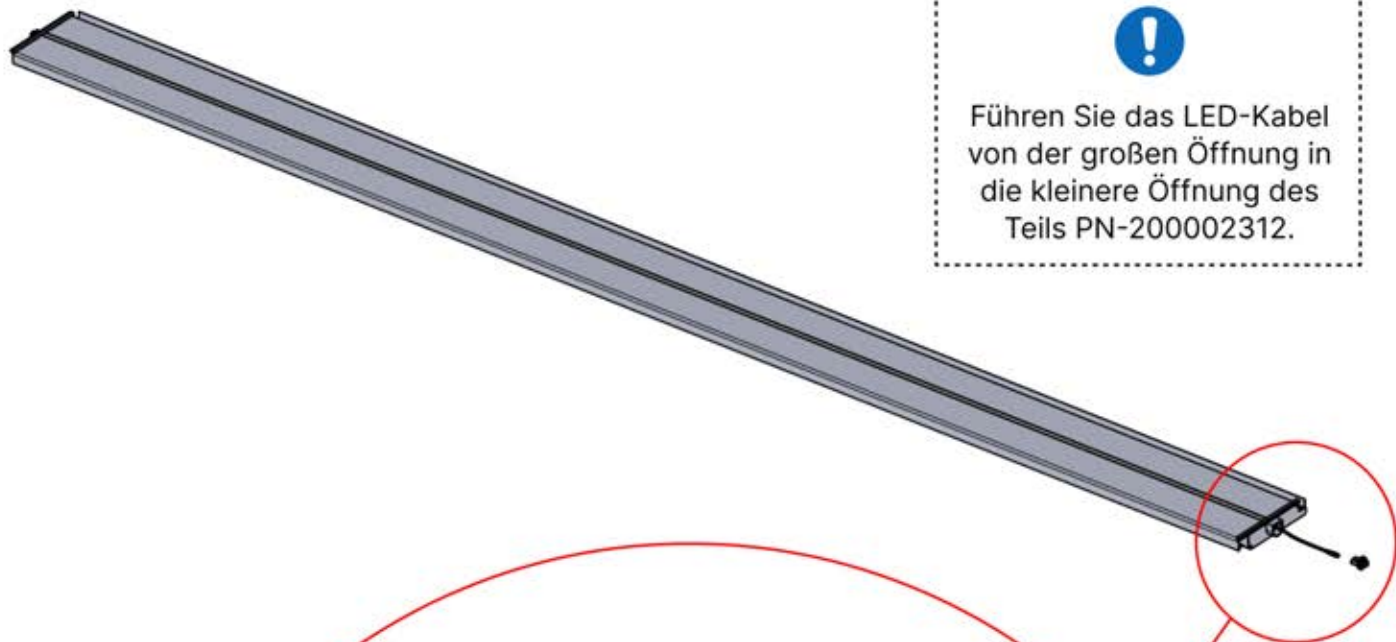


6

46


x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX


5

ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253





PN-200003536
6x





Verwenden Sie das Teil
PN-200002313, um das
Kabel in der kleineren
Öffnung zu sichern.

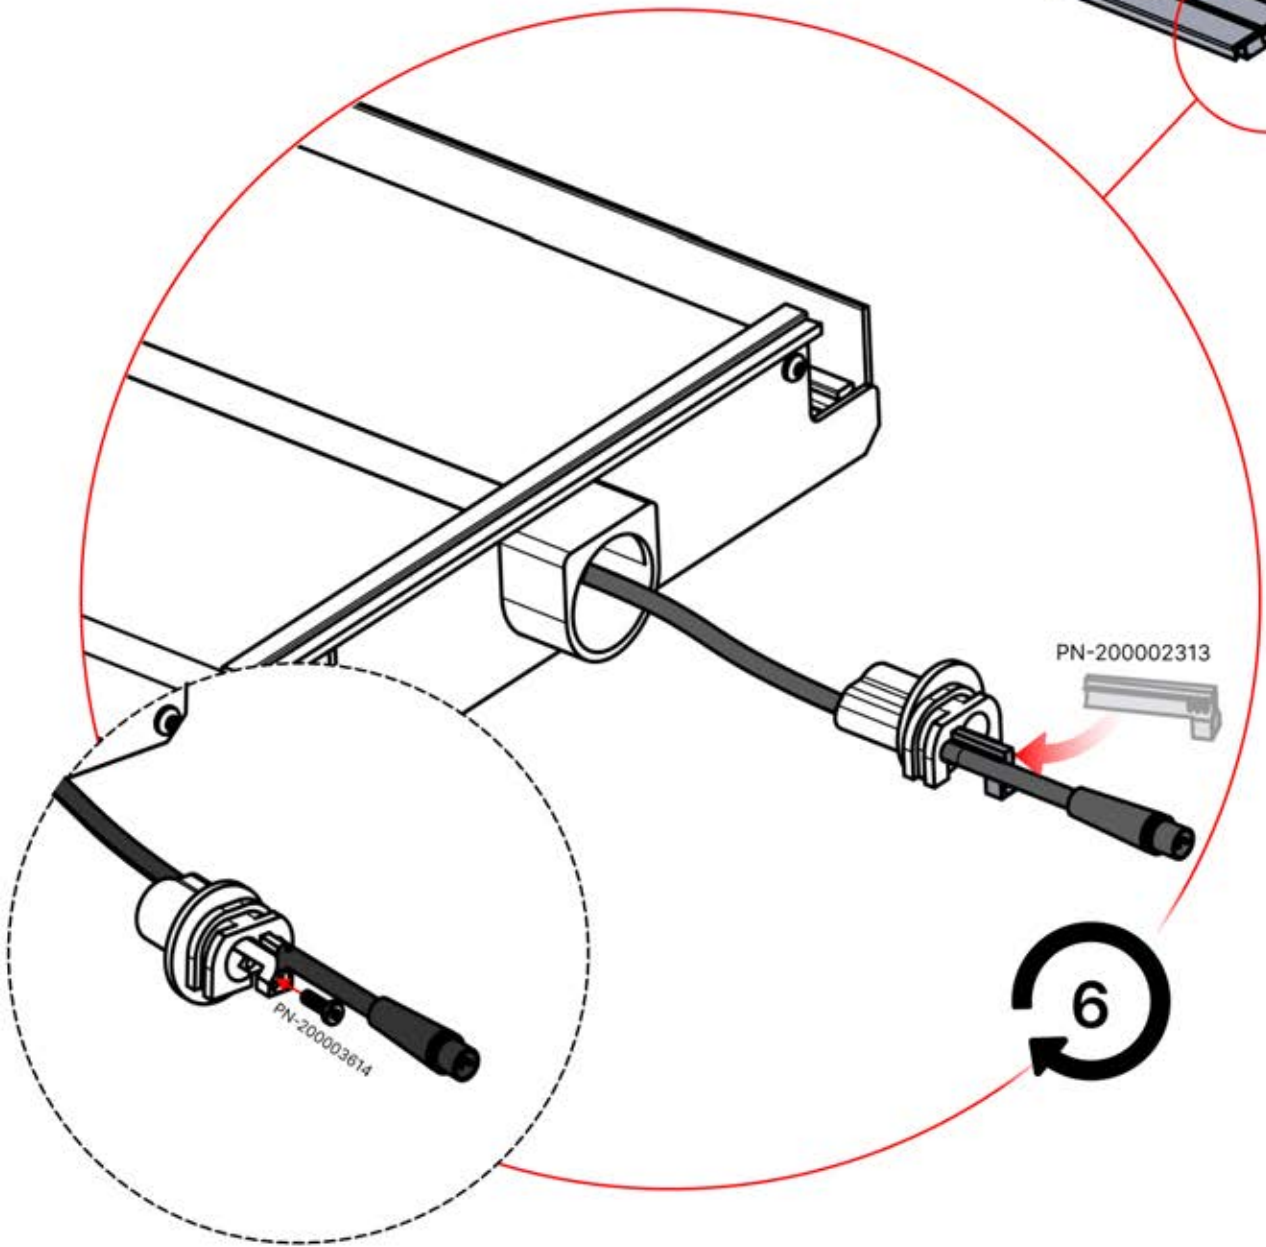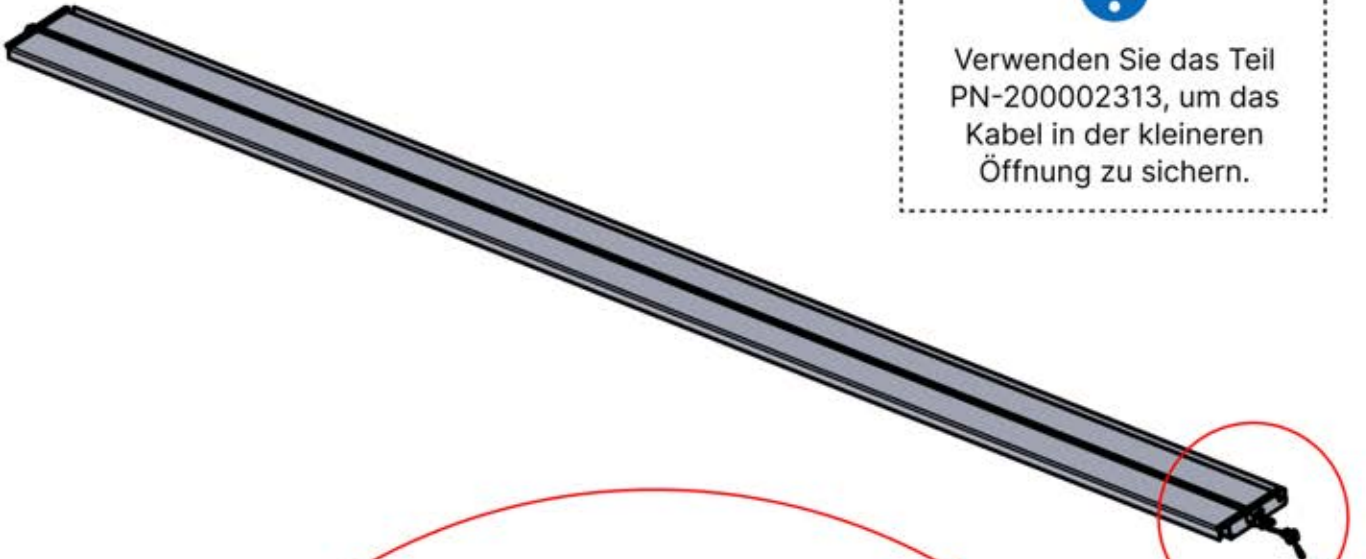


47



x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5



ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253



PN-200003536
6x

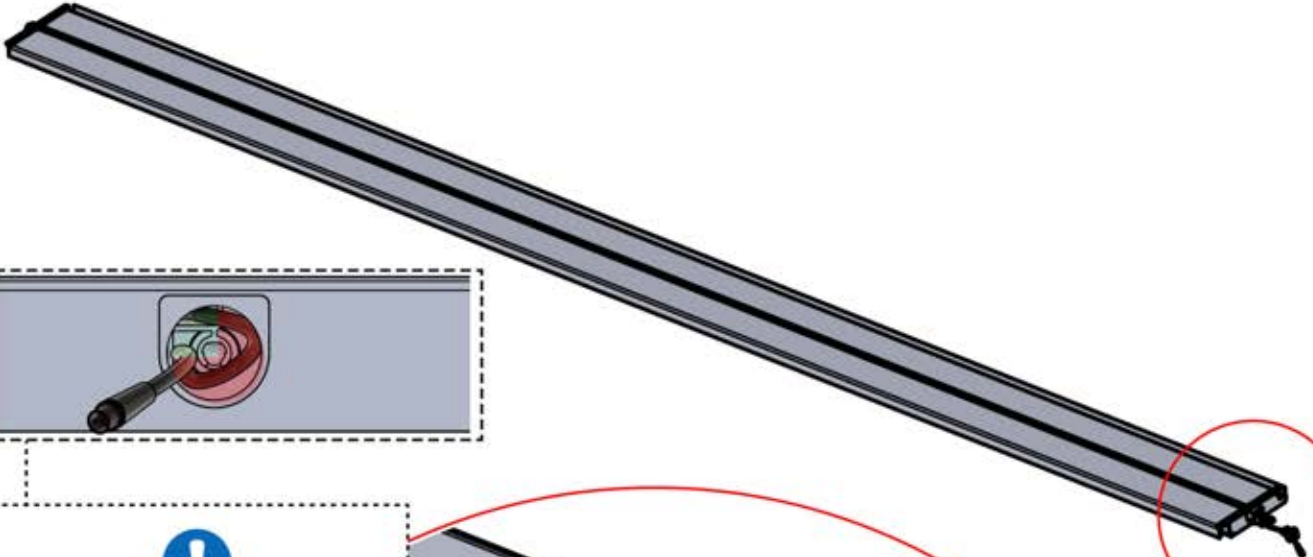

!
Verdrehen Sie das Kabel und führen Sie es in die Lamelle; achten Sie darauf, dass es aus der grün markierten Ecke oben links herauskommt.

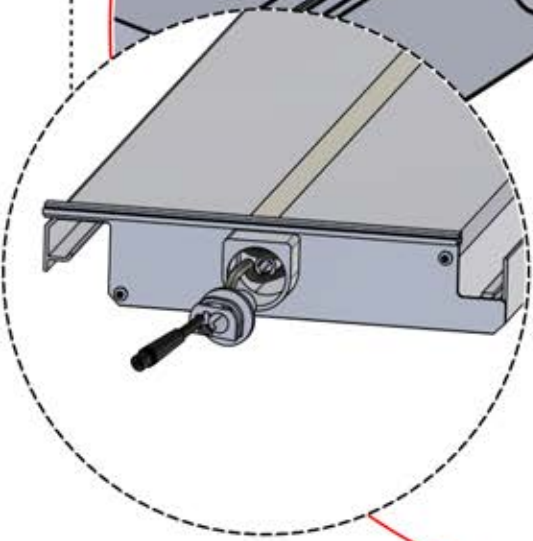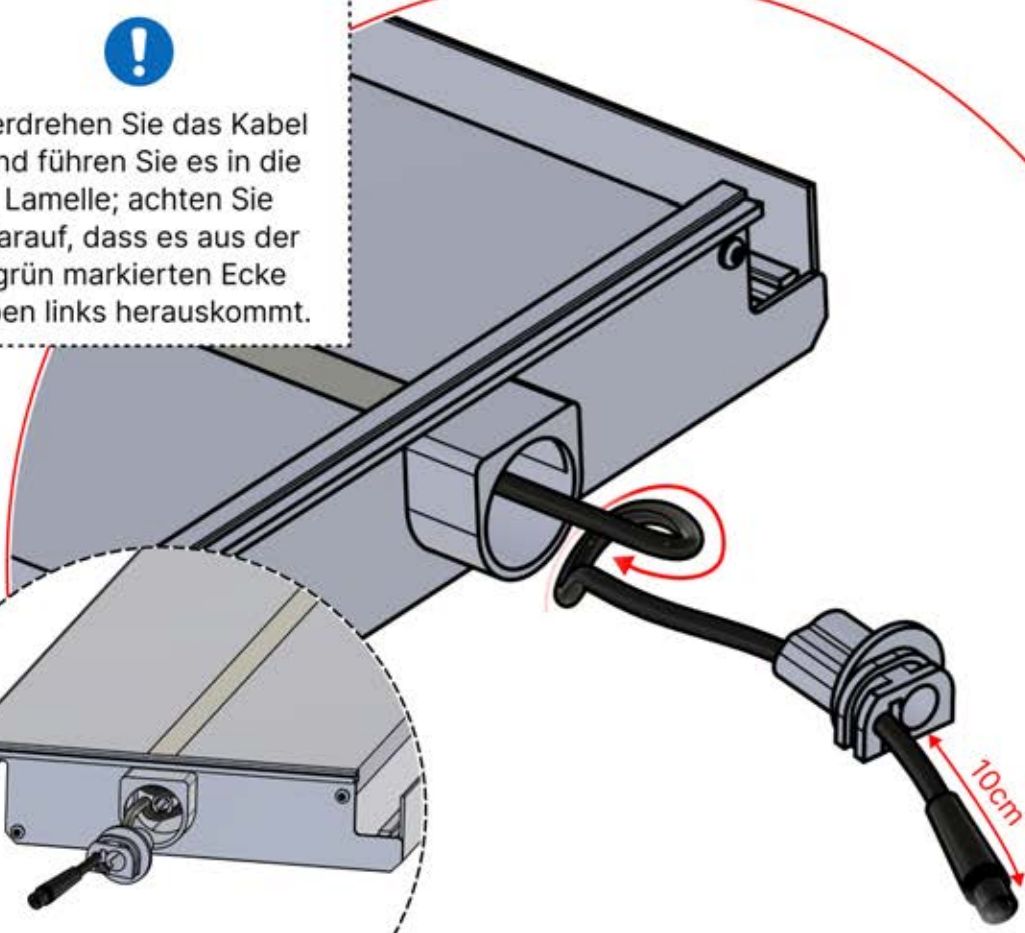

6

48



x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5


ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253





PN-200003536
6x

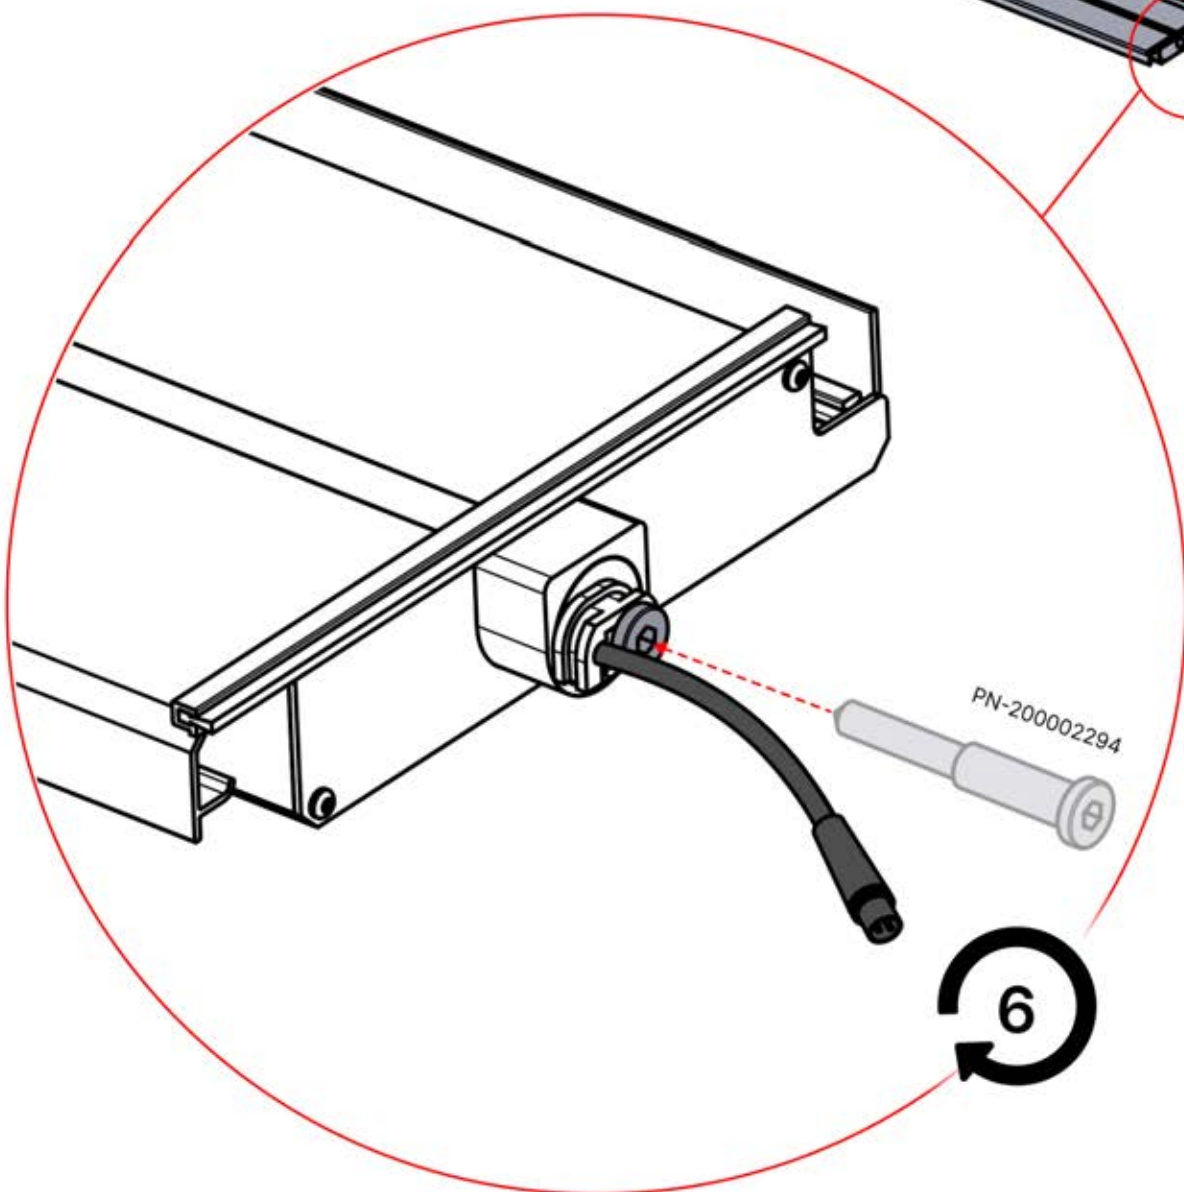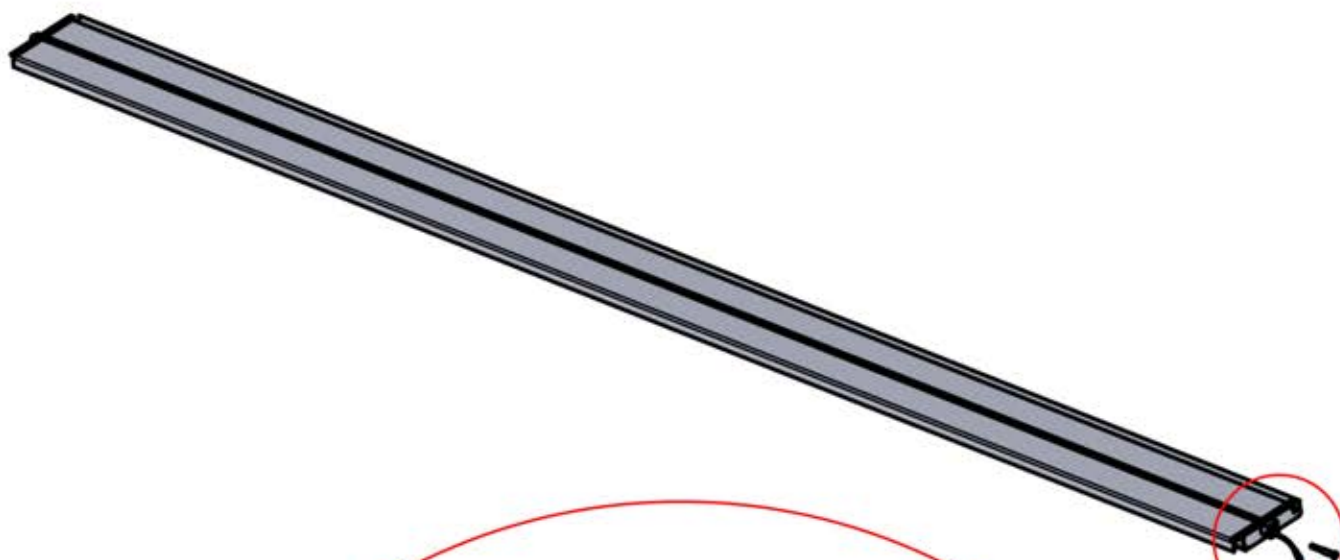

49

		
		
PN-200003532	PN-200003536	PN-200003534
 L239 L243 L241	 L251 L255 L253	 L263 L267 L265
18x	6x	1x

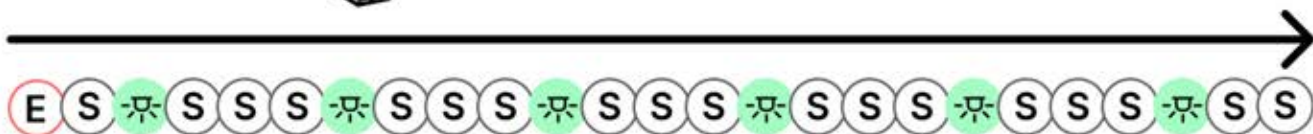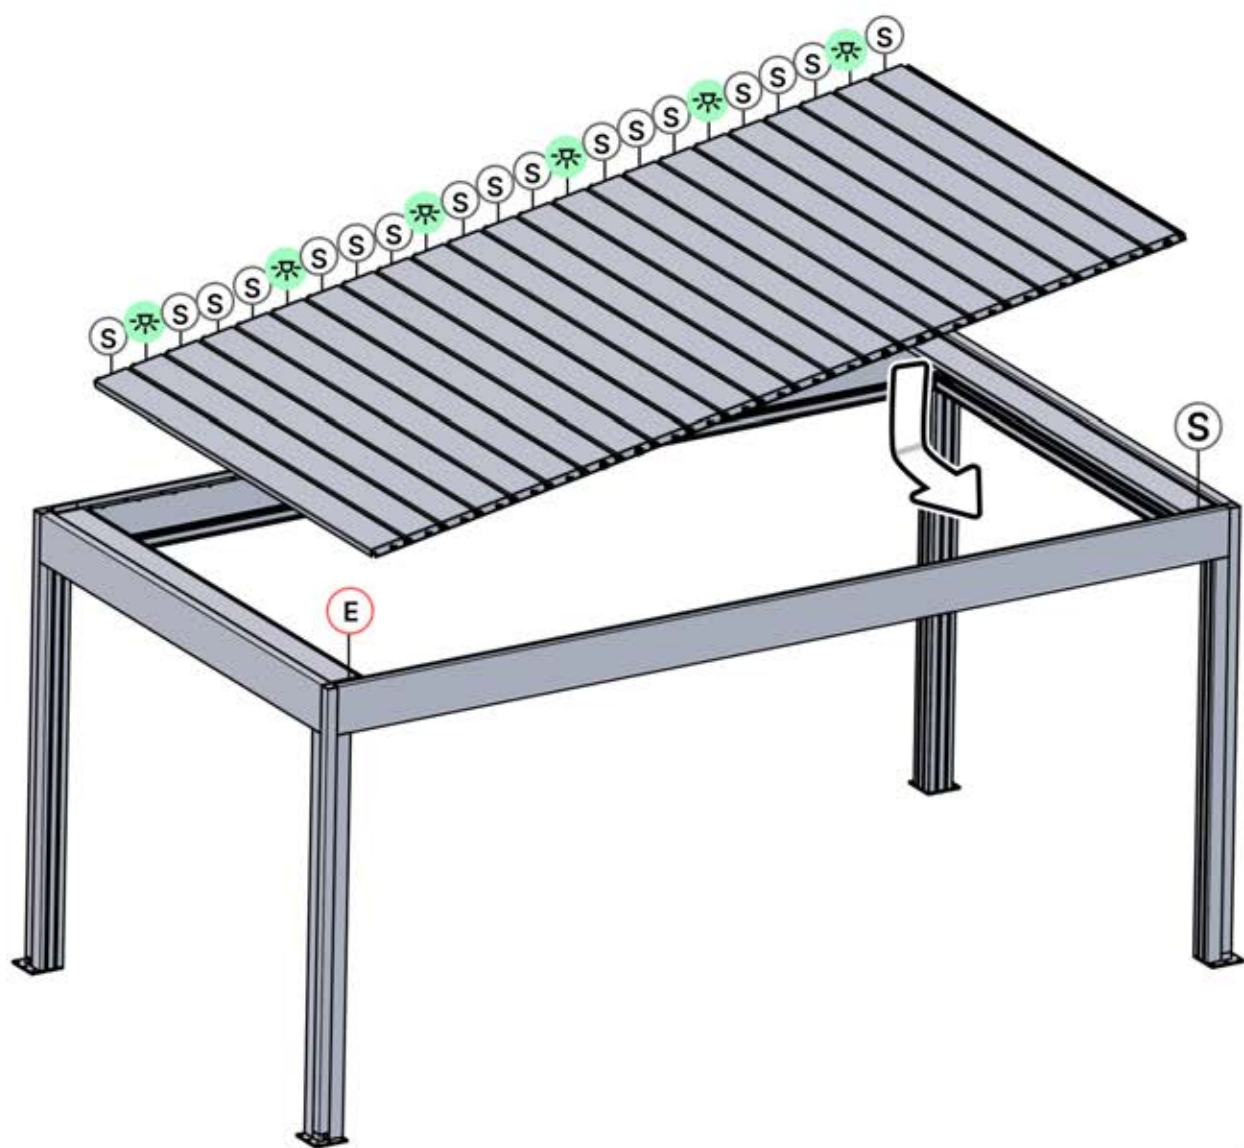

50

x7
PERGOLUX




4

ANTHRAZIT: L263
WEISS: L267
SCHWARZ: L265

E

PN-200003534

1x

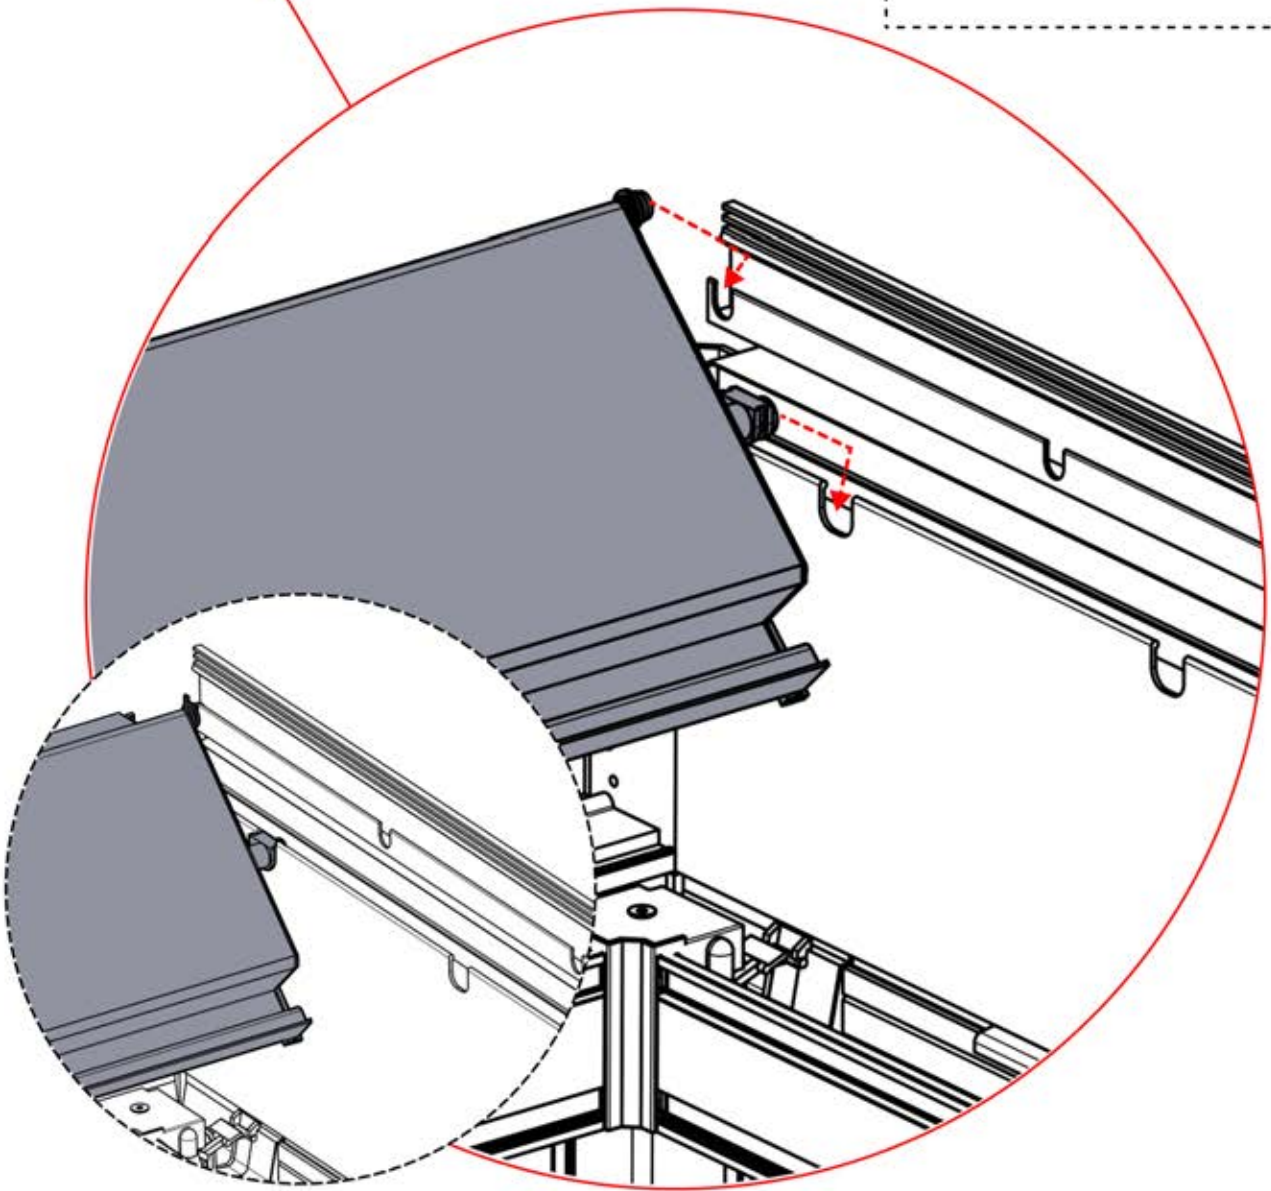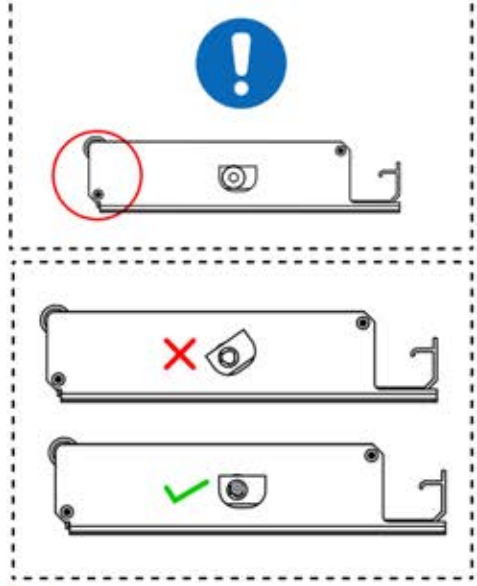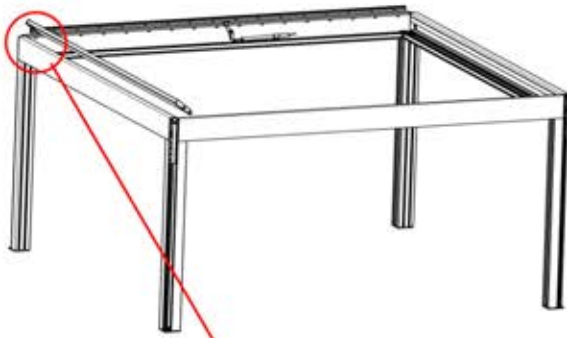

51



4




ANTHRAZIT: L263
WEISS: L267
SCHWARZ: L265

E



PN-200003534

1x

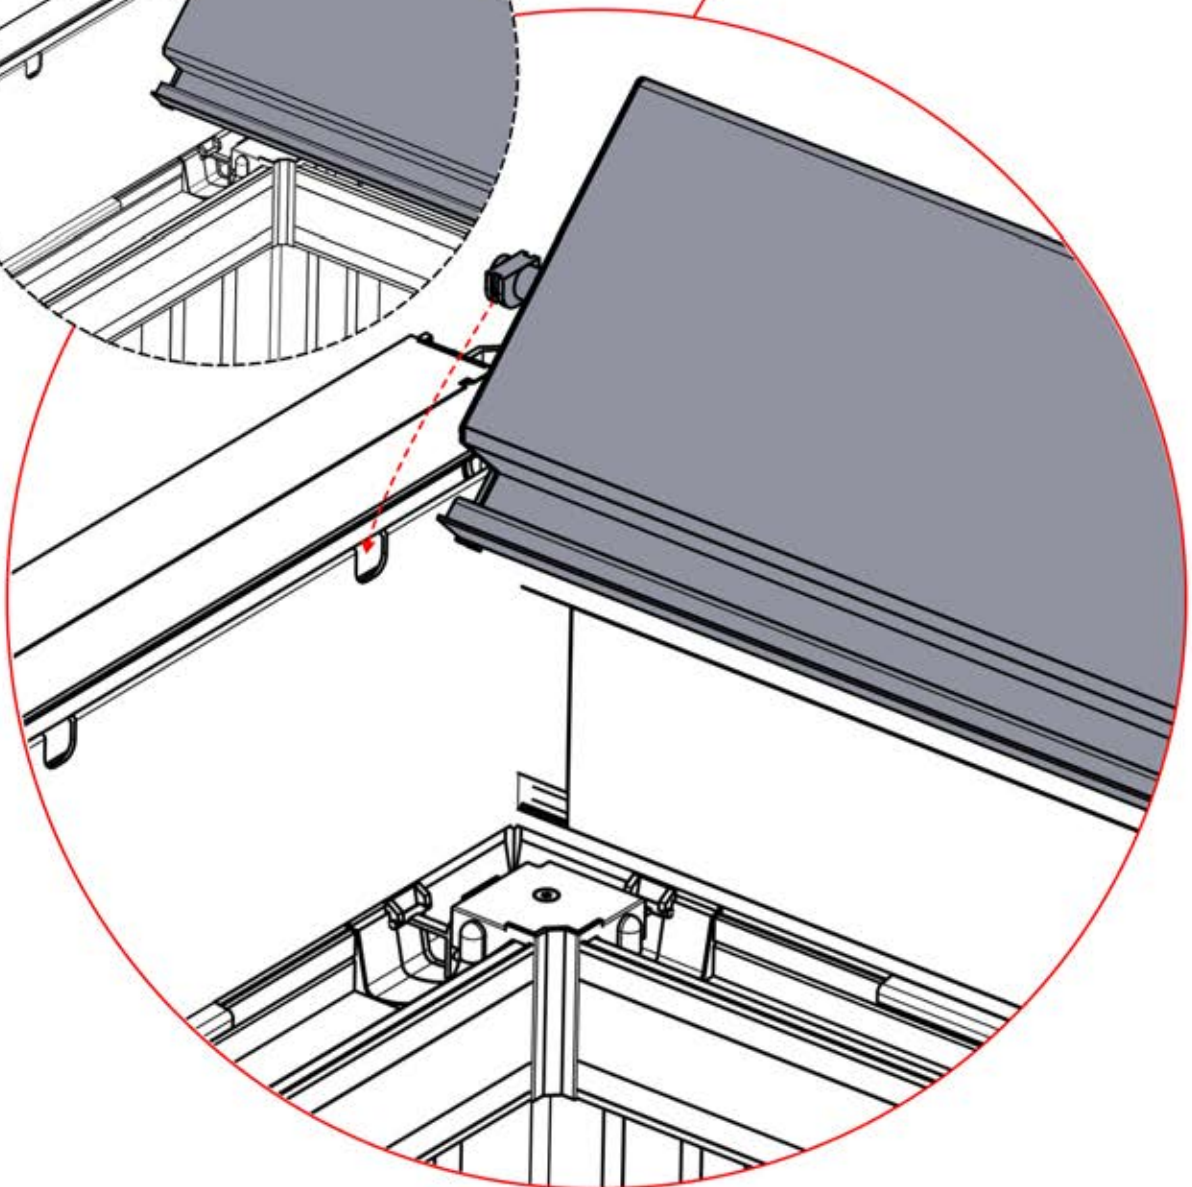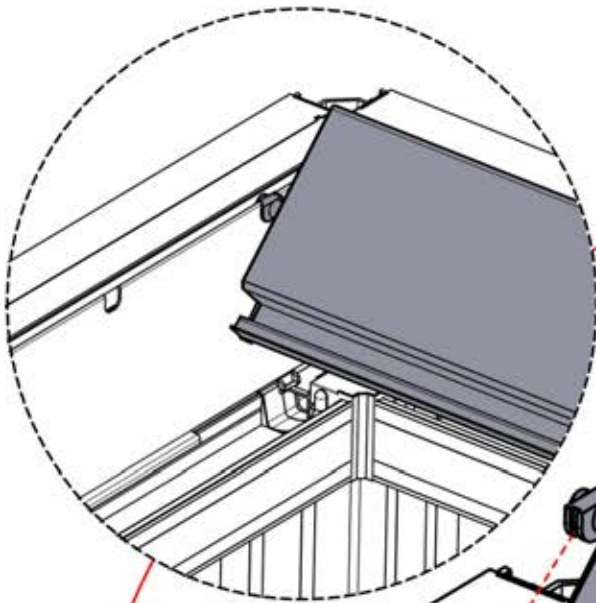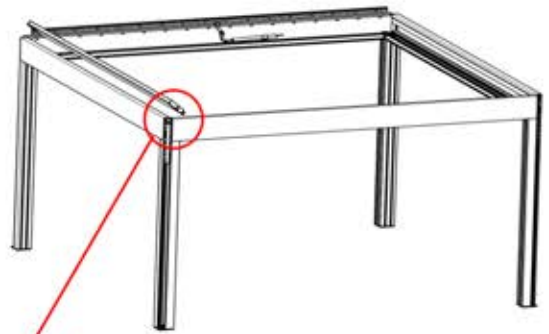


52


x1
FERGOLUX

6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241

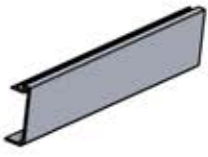

PN-200003033
1X

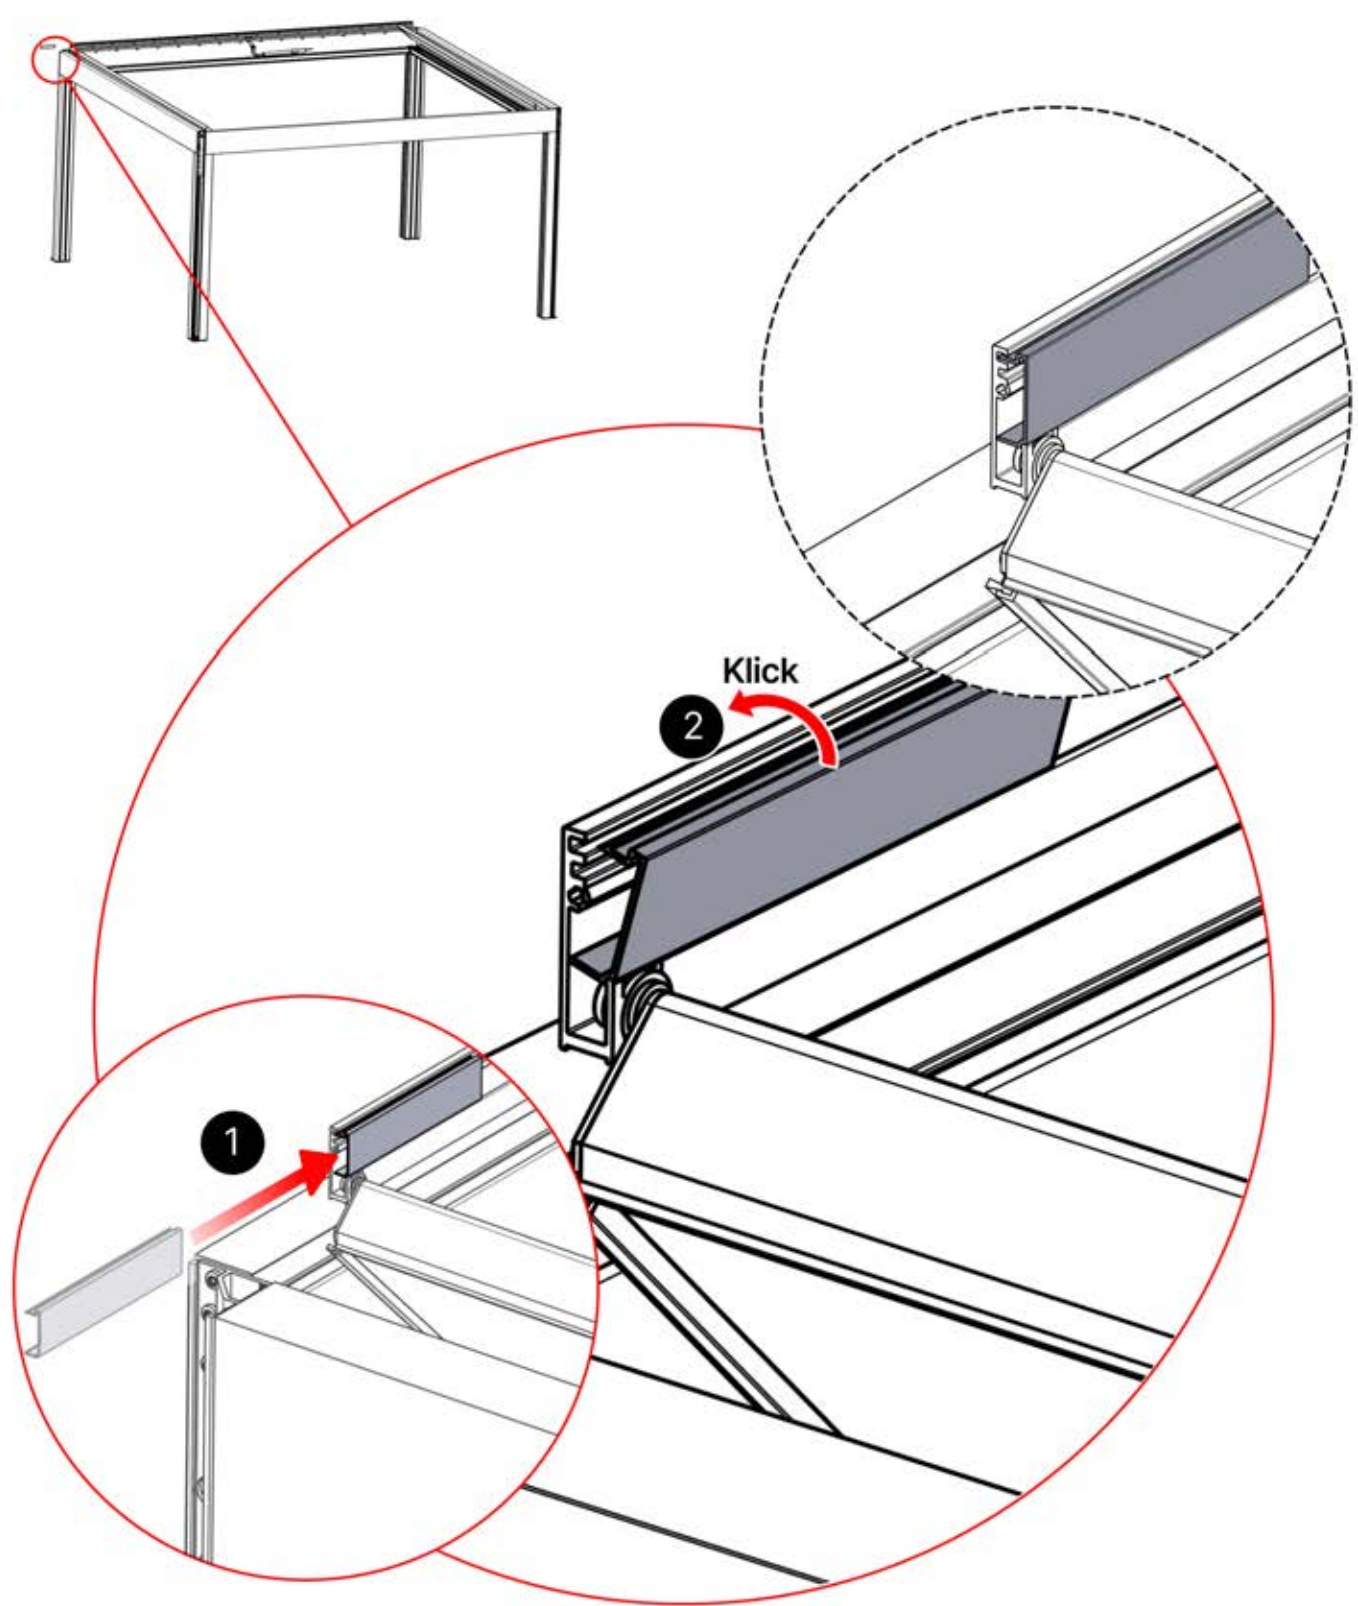

53

x2
PERGOLUX
PERGOLUX




6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241




S


PN-200003532

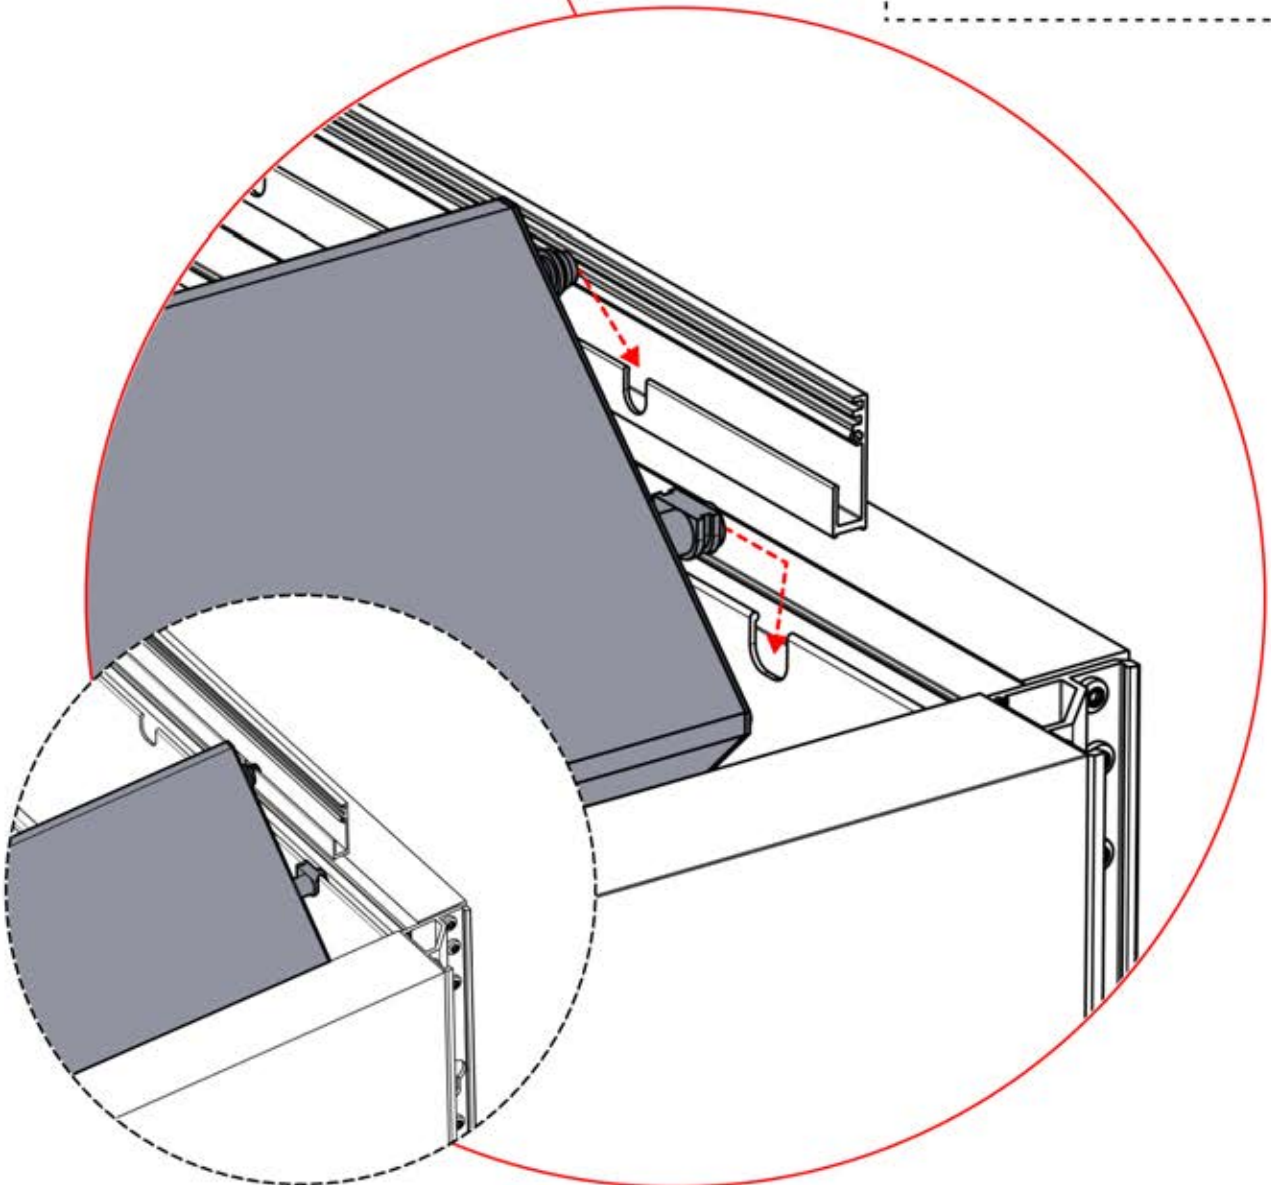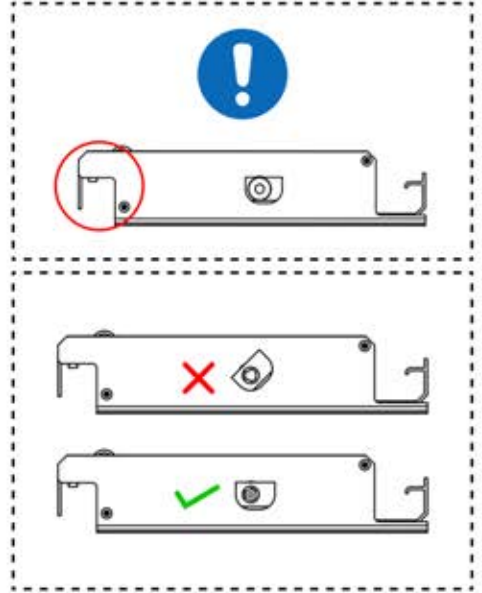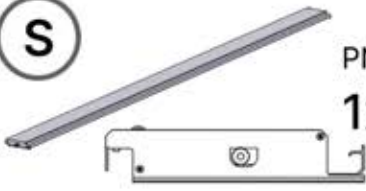1x



54

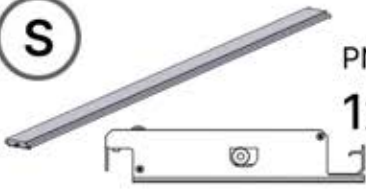 <p>x2 PERGOLUX PERGOLUX</p>	 <p>6</p>	 <p>S</p>	<p>PN-200003532</p> <p>1x</p>
<p>ANTHRAZIT: L239 WEISS: L243 SCHWARZ: L241</p>			

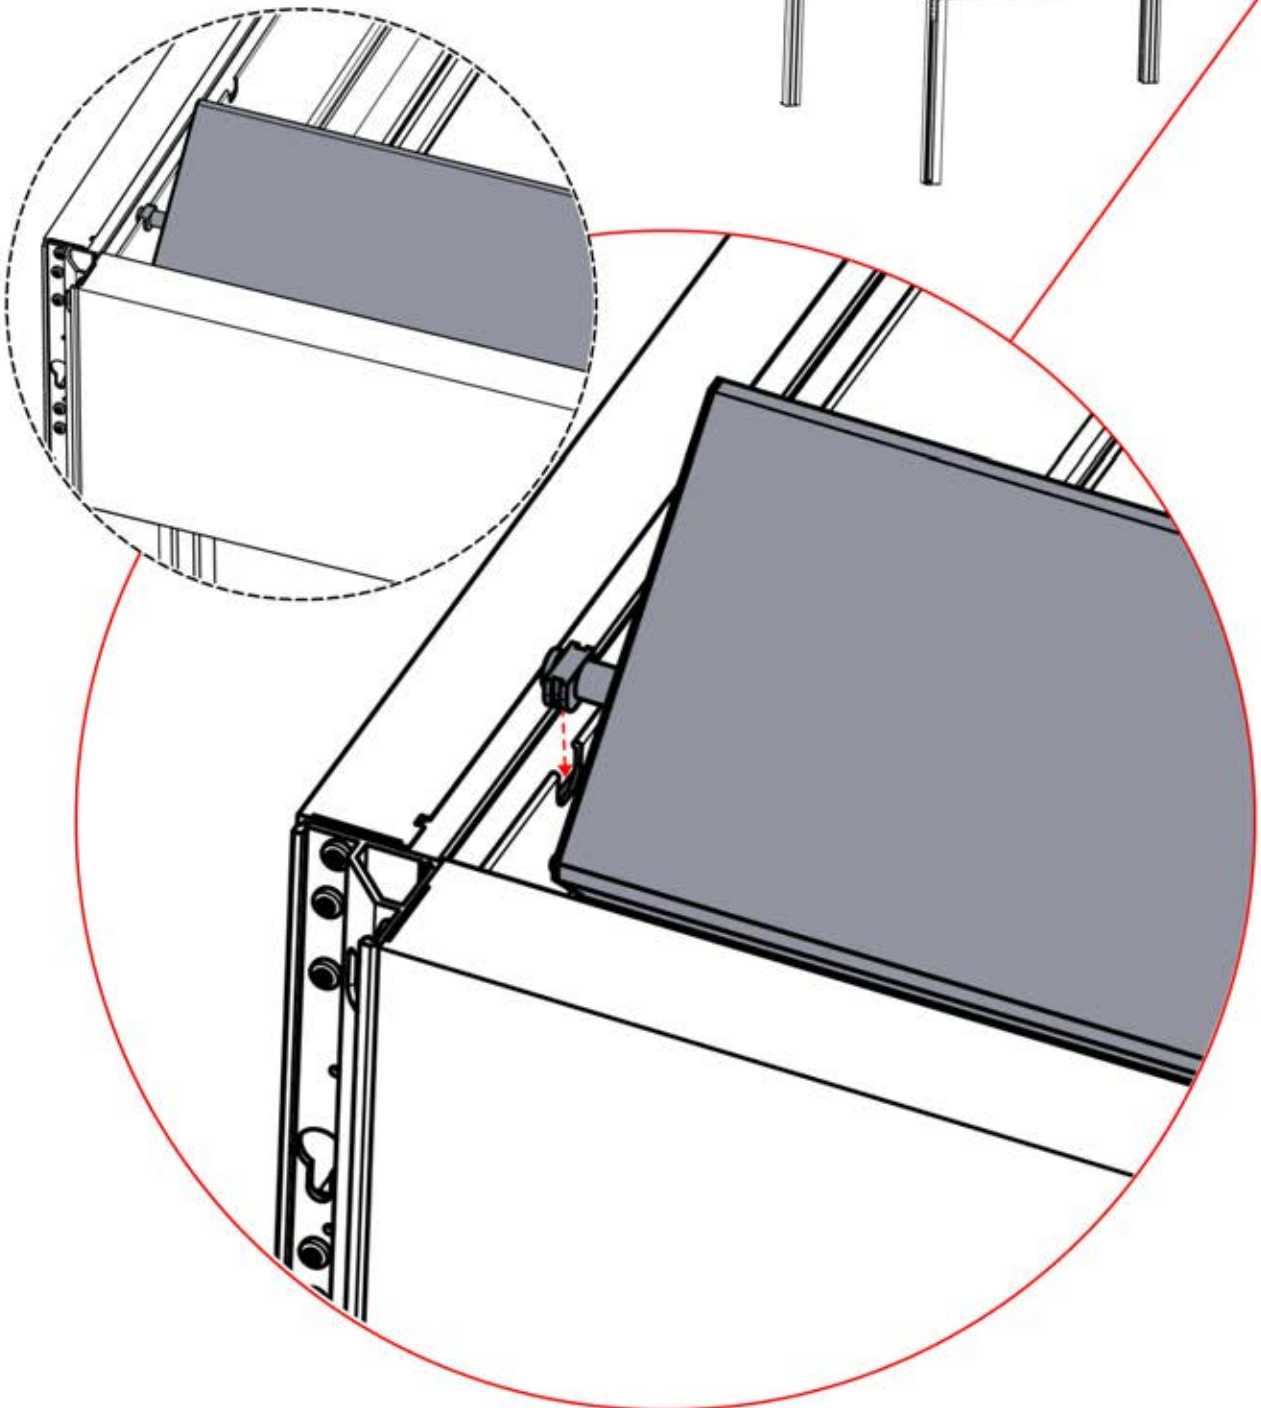


55


x1
FERGOLUX

6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241

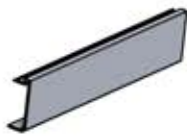

PN-200003033
1X

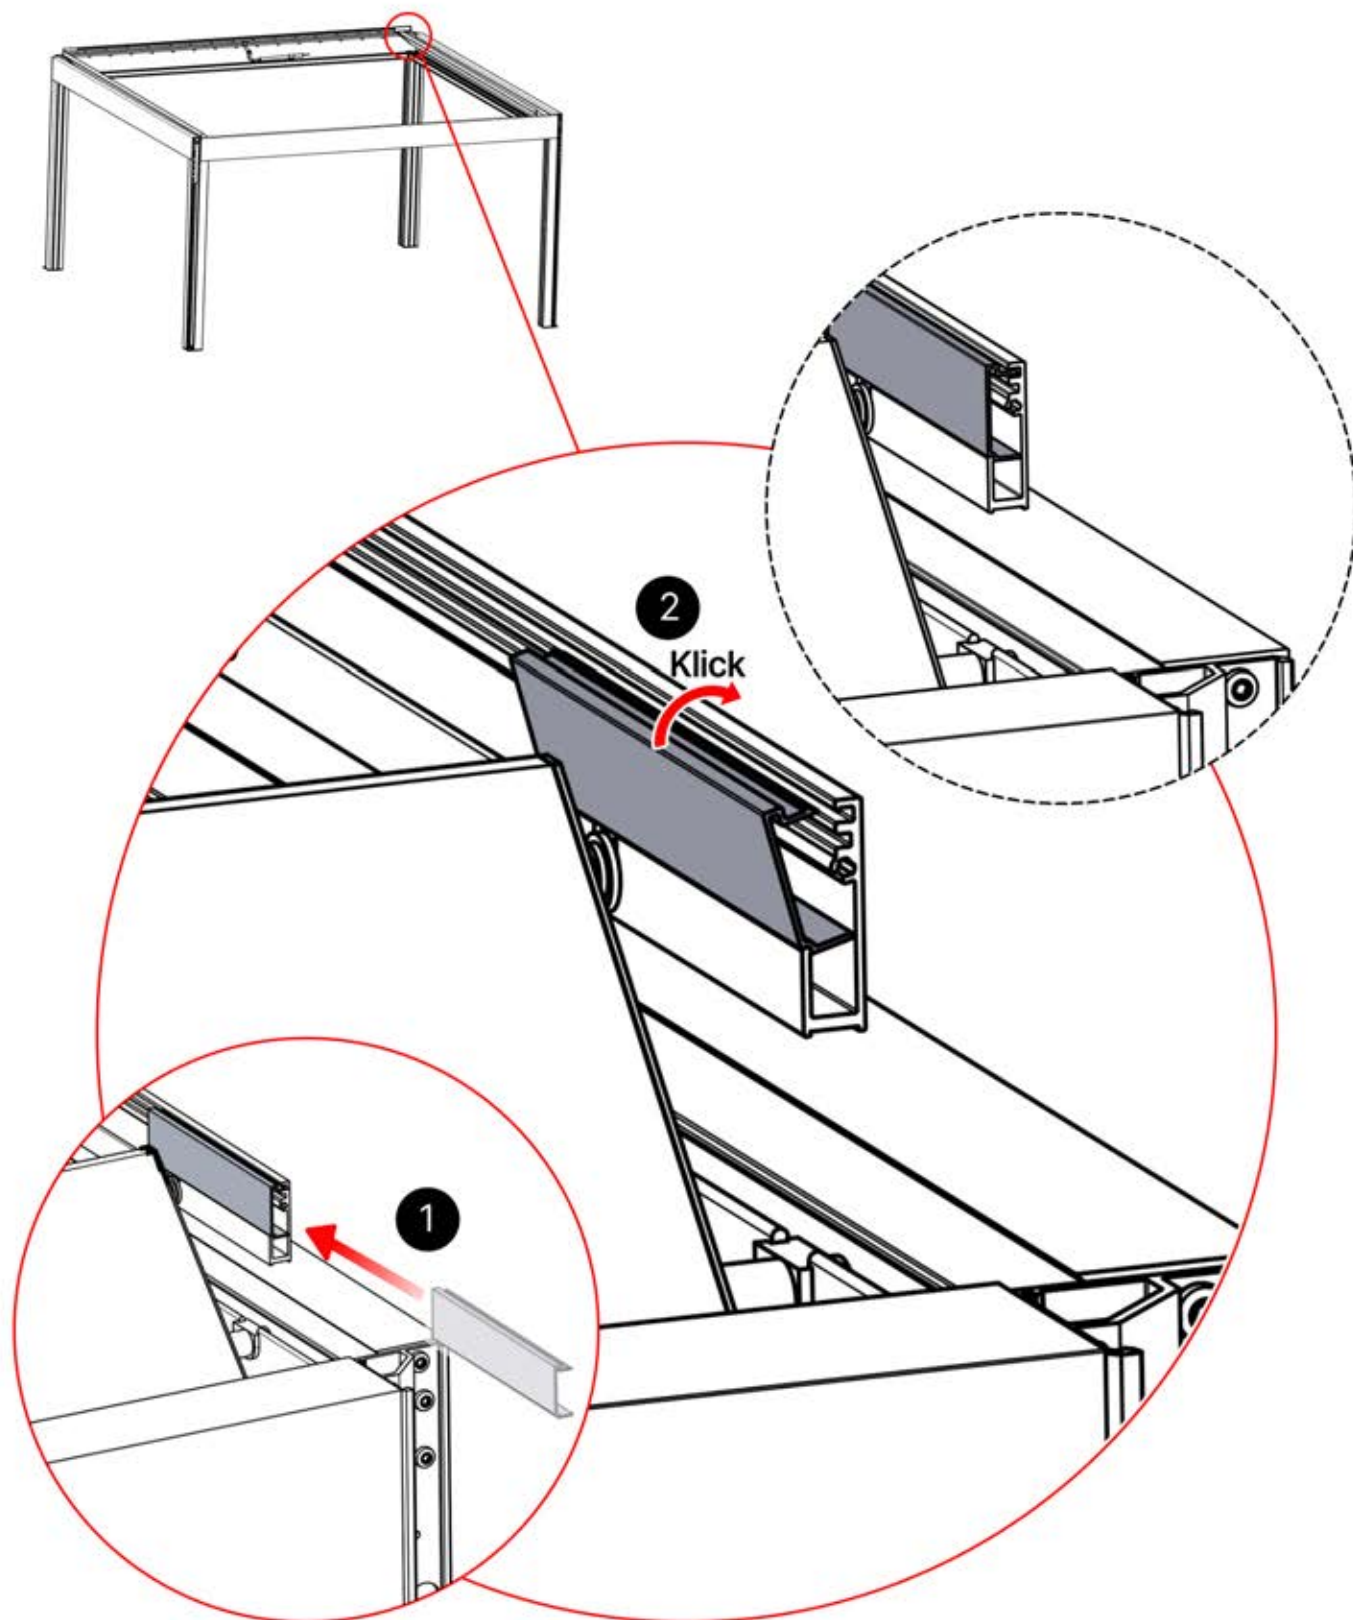

56





x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5


ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253




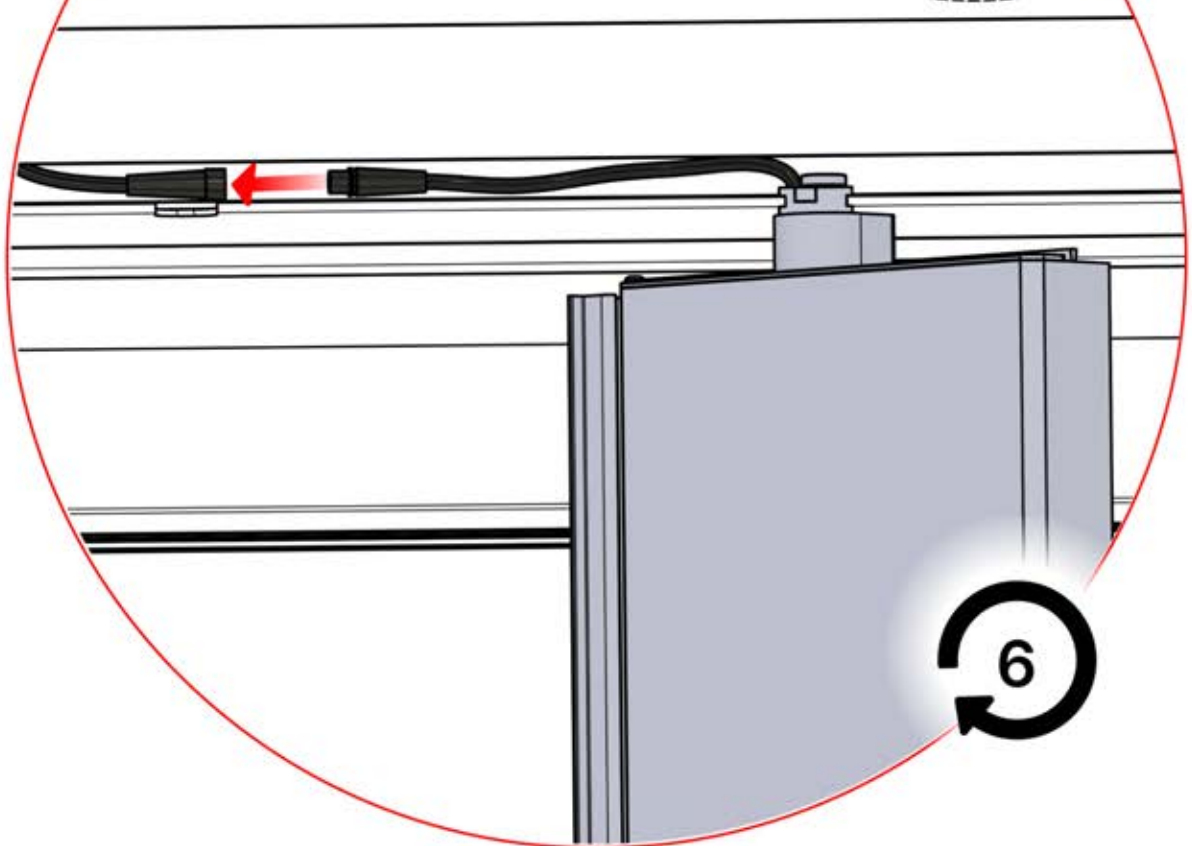
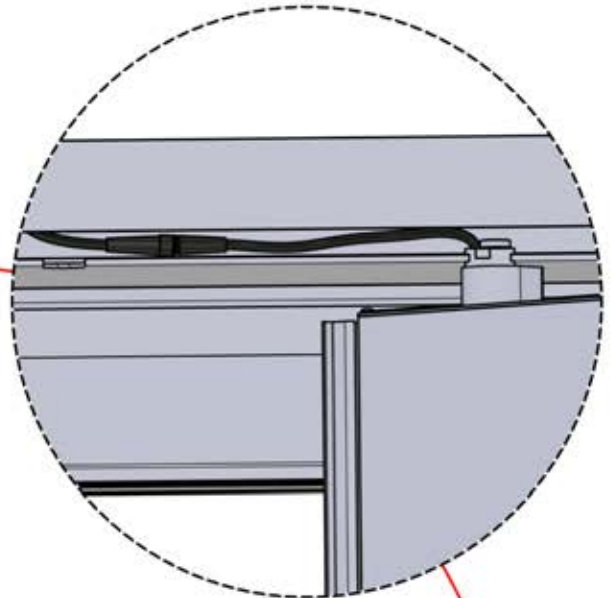
PN-200003536
6x

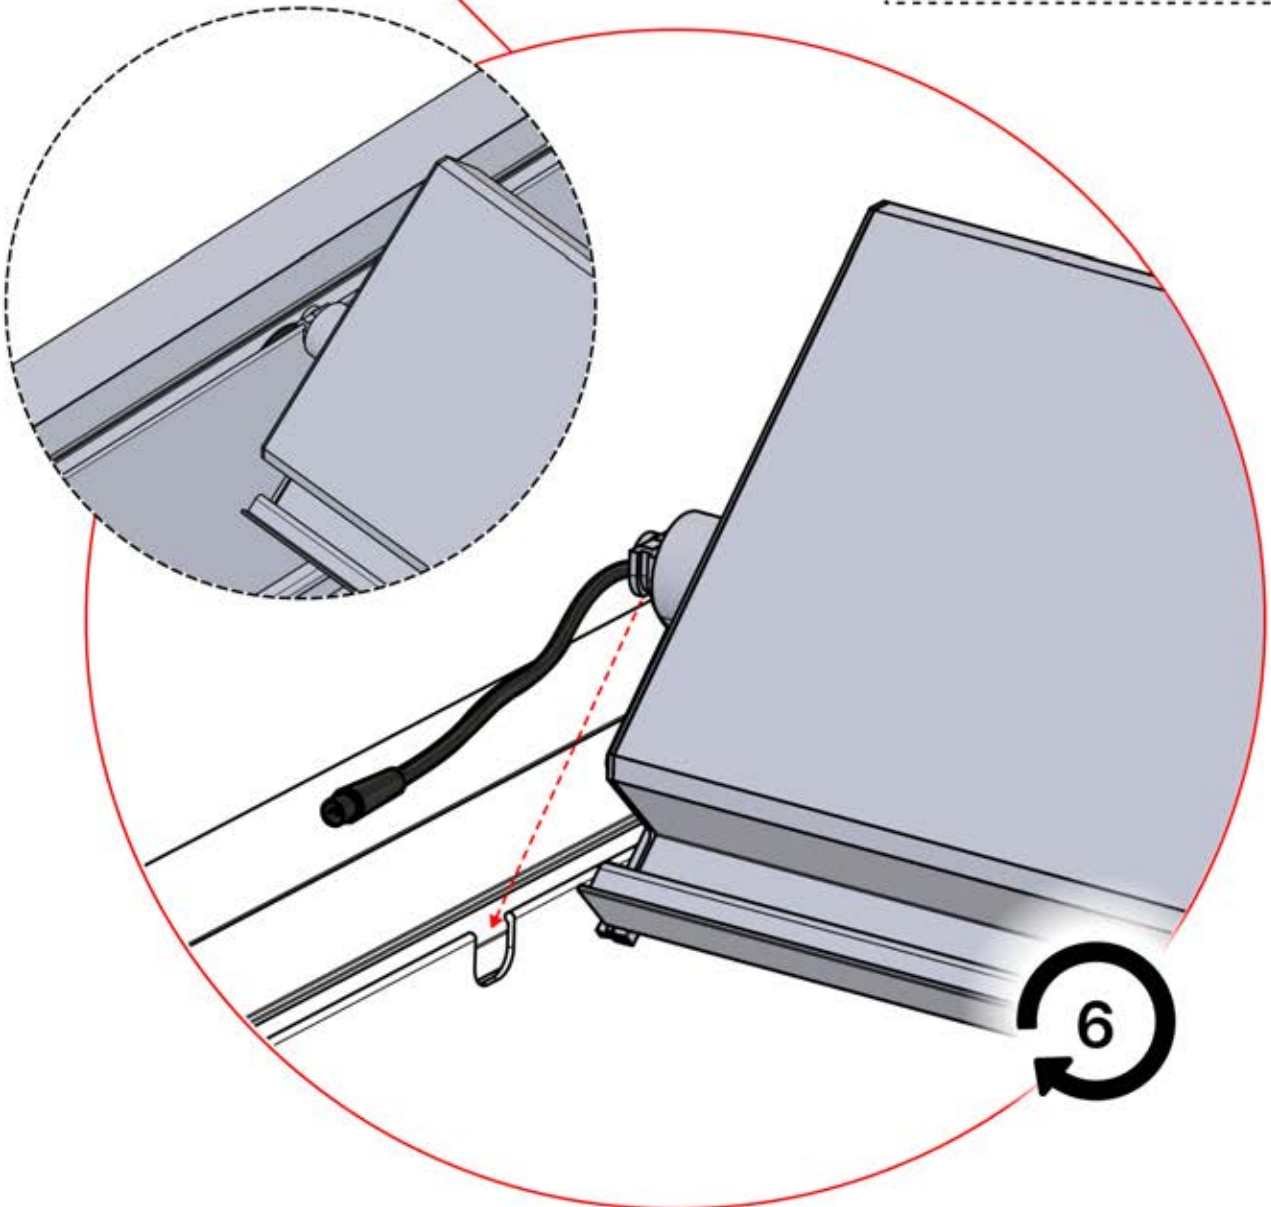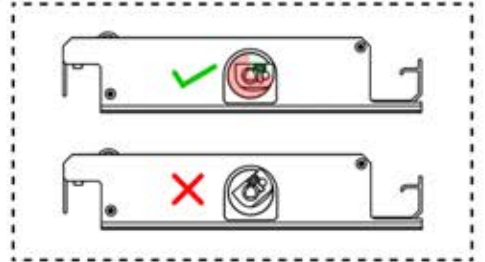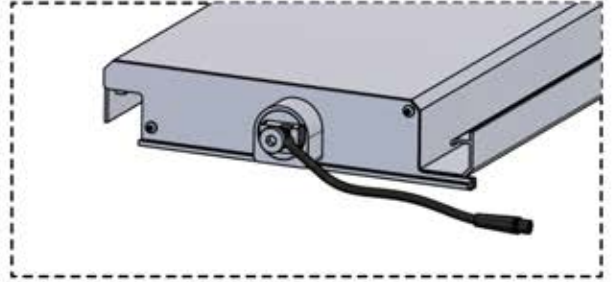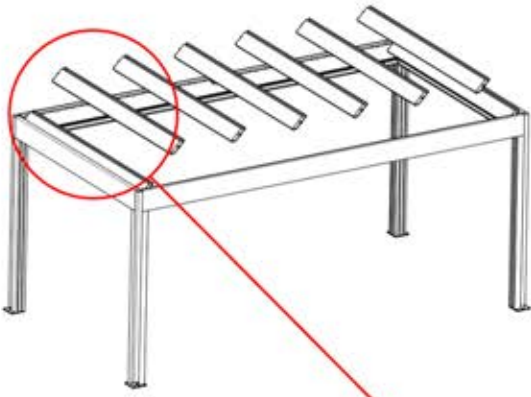

57

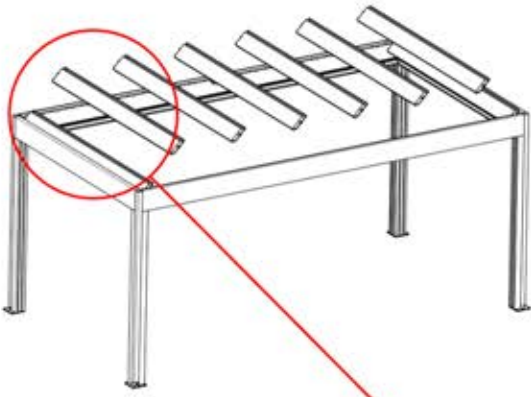


Schließen Sie das
LED-Kabel an das 4-
polige LED-Kabel an.



58




x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5


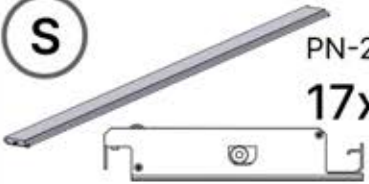


ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253

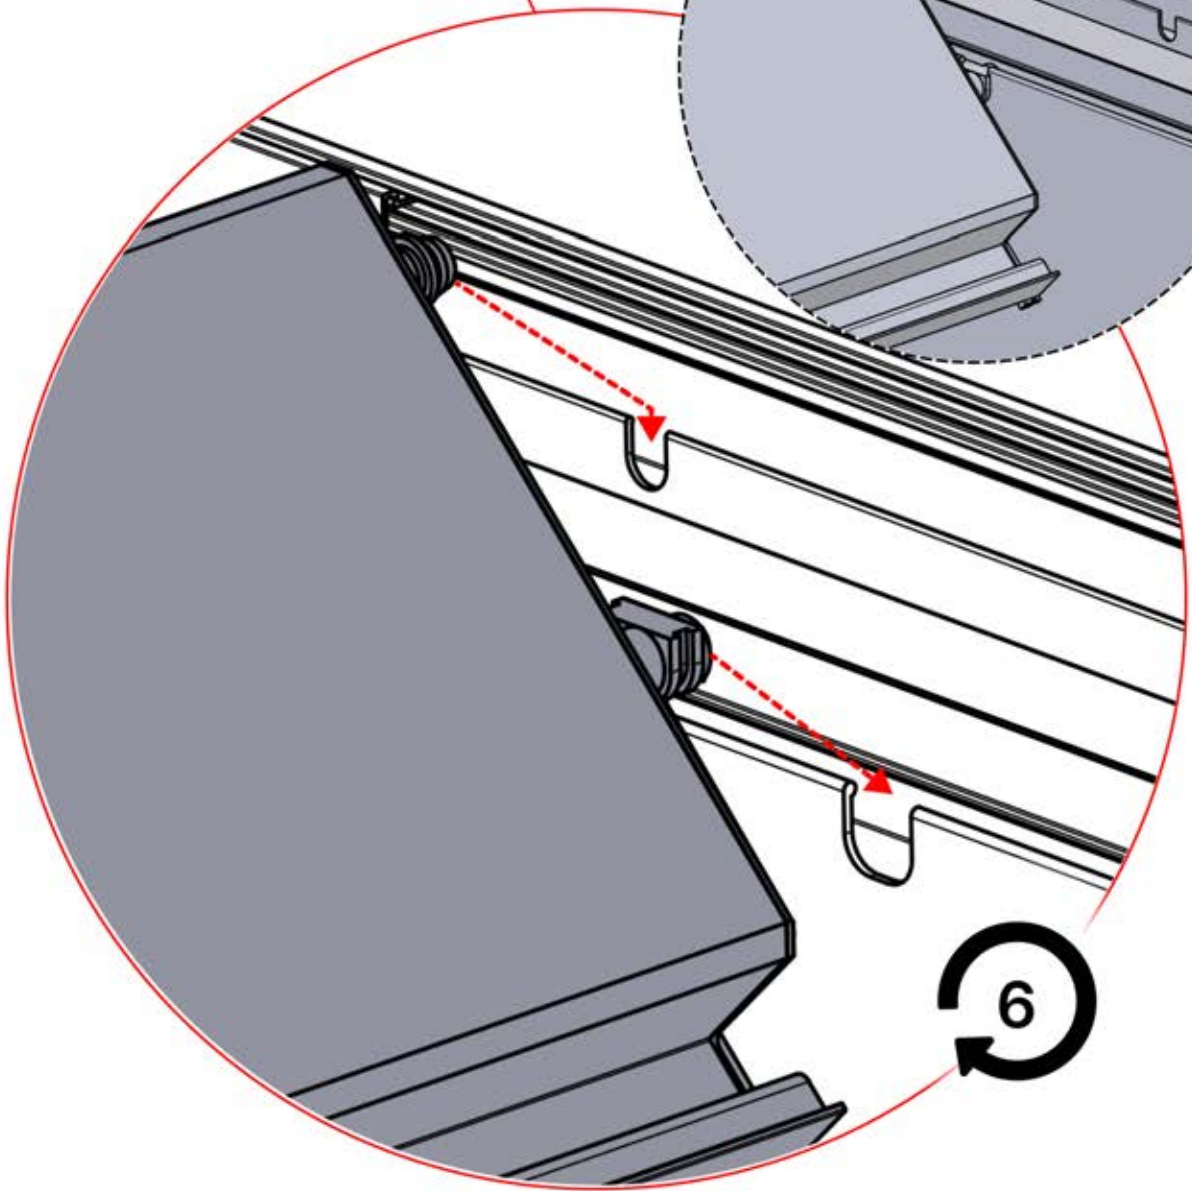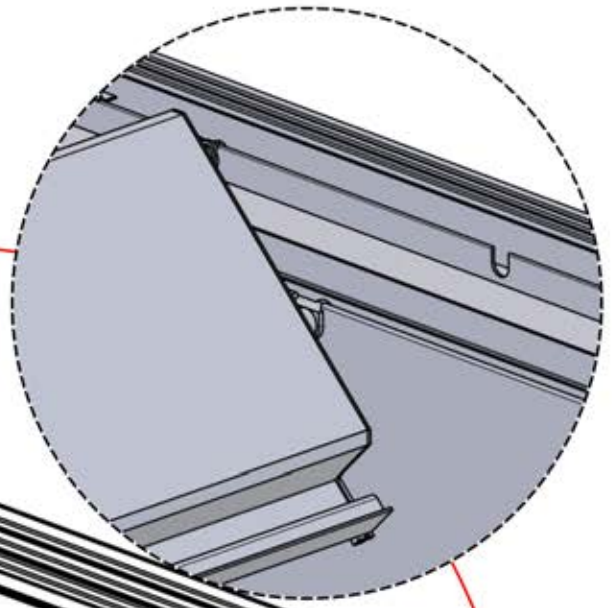
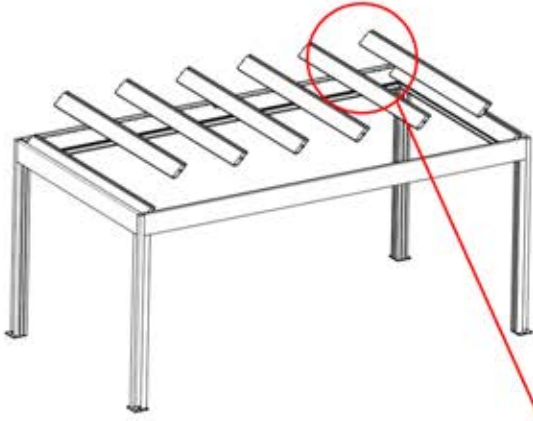


PN-200003536
6x



59

 x1 PERGOLUX	4	 PN-200003532 17x
ANTHRAZIT: L263 WEISS: L267 SCHWARZ: L265		
 x3 PERGOLUX PERGOLUX PERGOLUX	5	 x1 PERGOLUX
ANTHRAZIT: L251 WEISS: L255 SCHWARZ: L253		
		6
		ANTHRAZIT: L239 WEISS: L243 SCHWARZ: L241

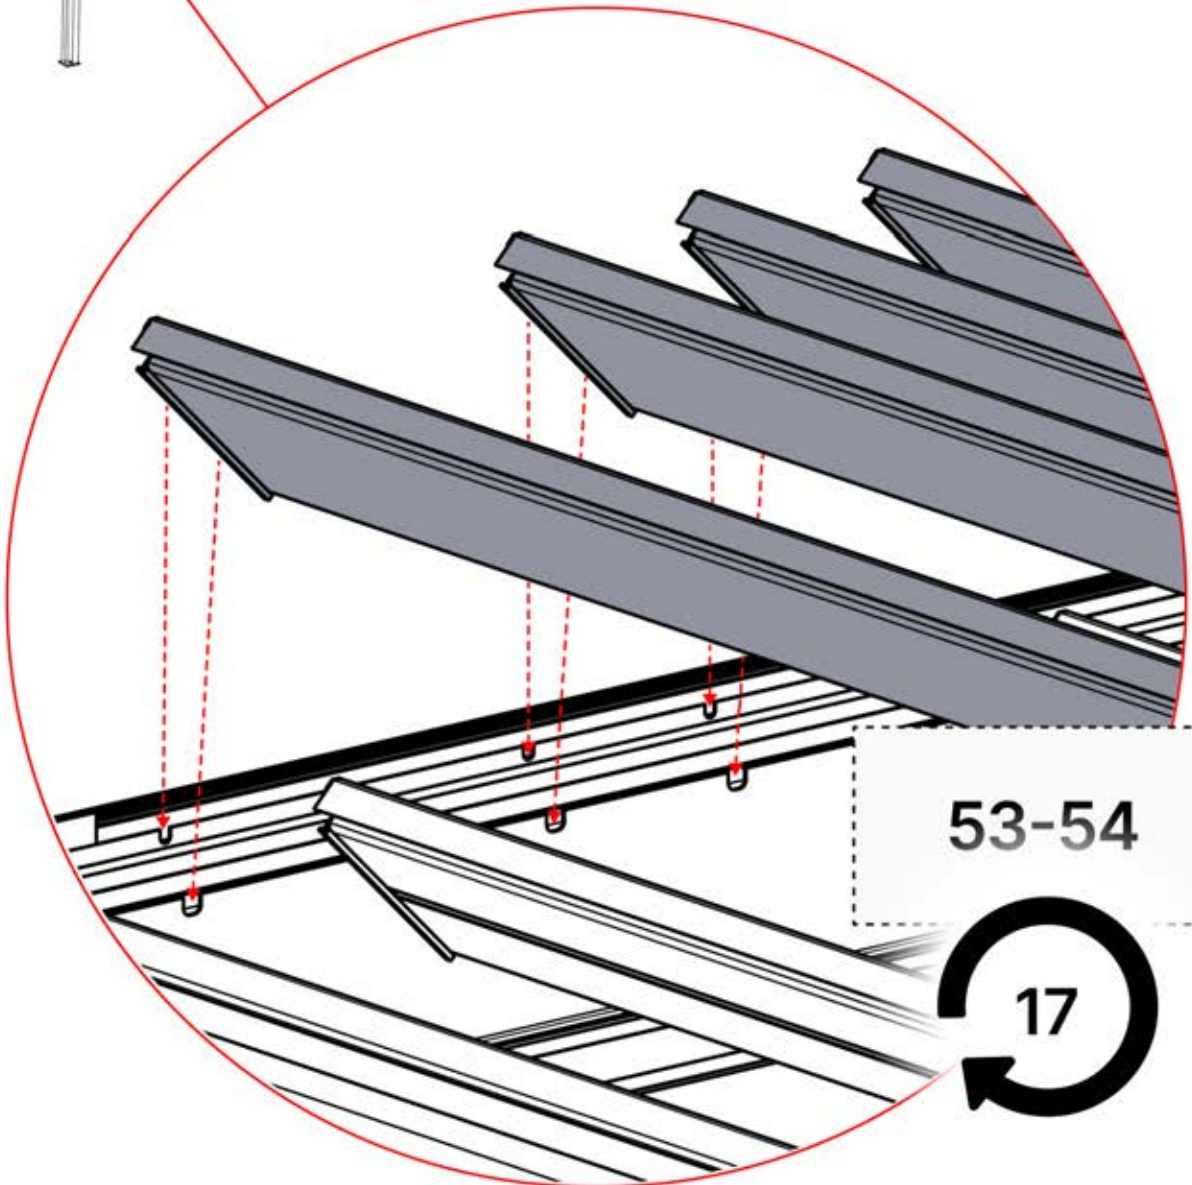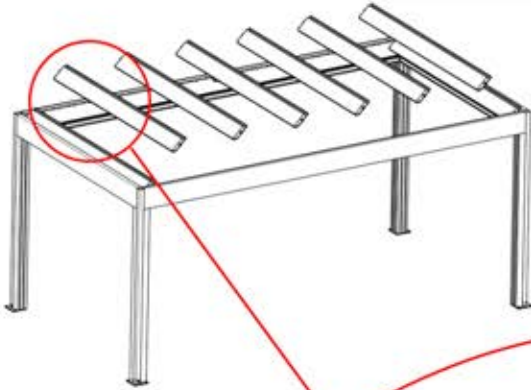


60





2

ANTHRAZIT: B286
WEISS: B290
SCHWARZ: B294

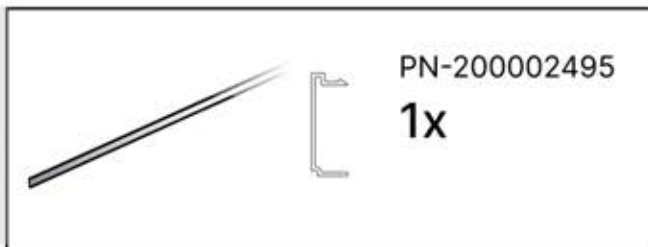

PN-200002495

1x

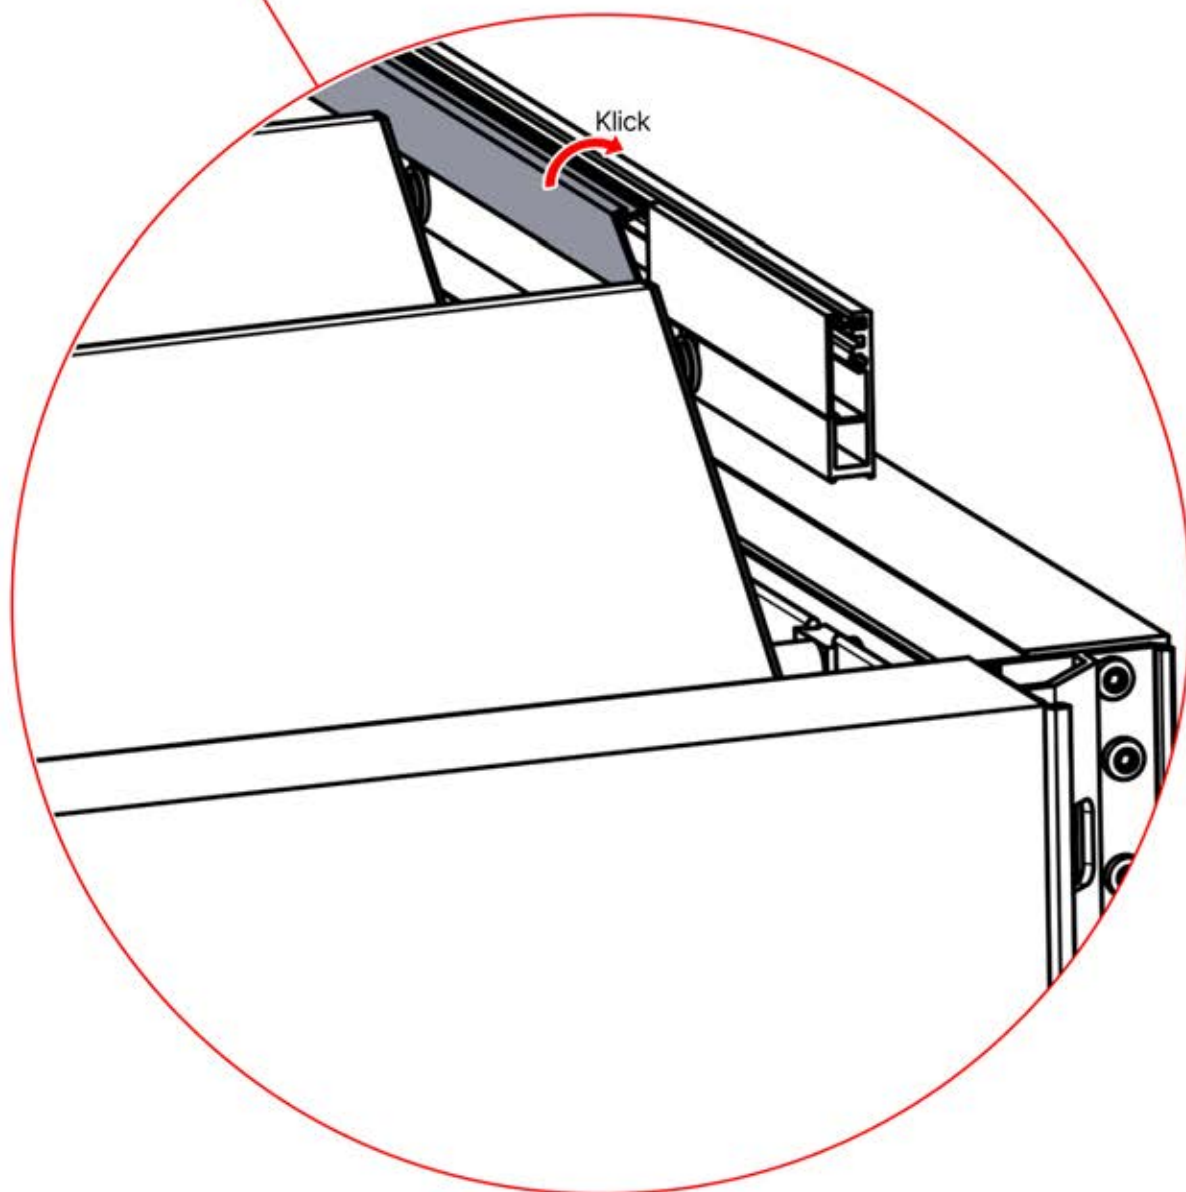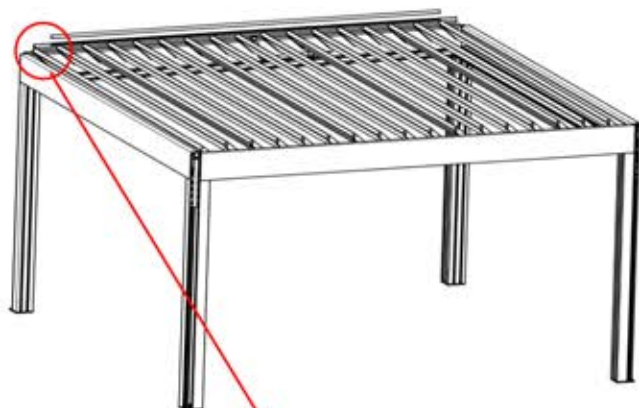


61

x1
FERGOLUX

6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241





PN-200003030
1x

PN-200003031
1x

PN-200001207
2x

4.2x12


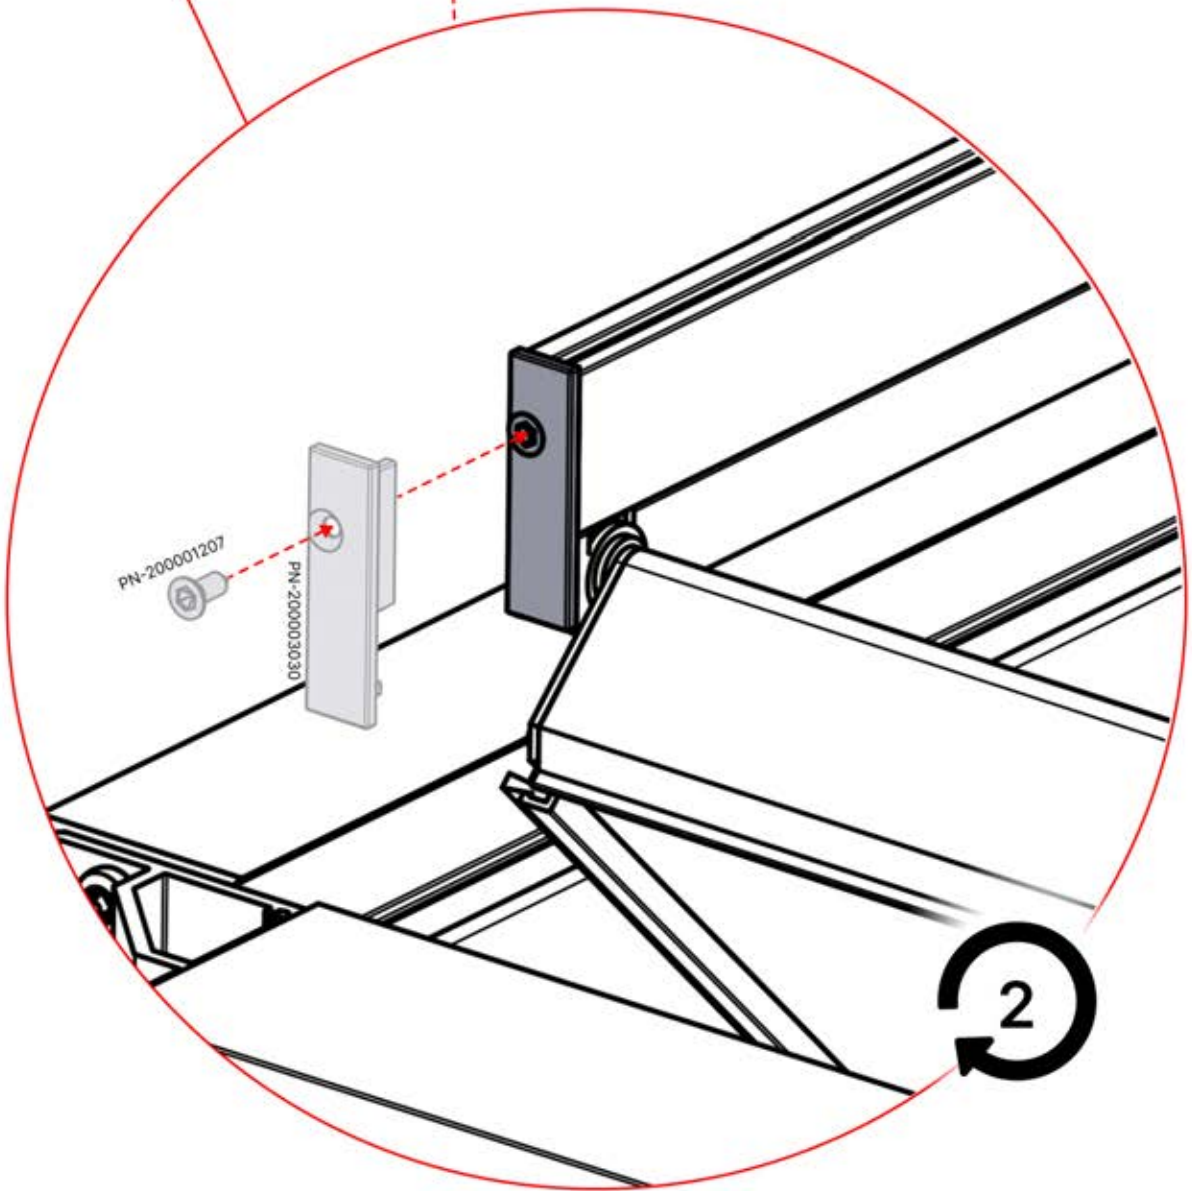
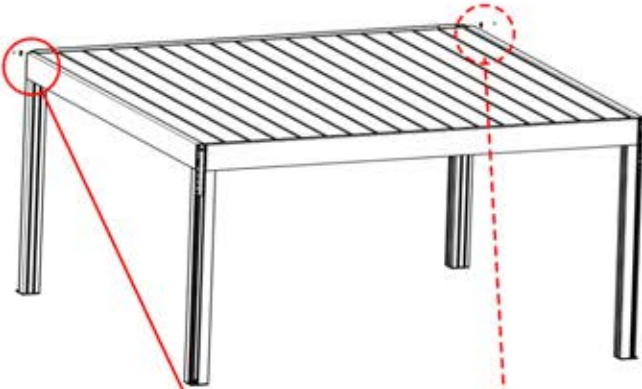


62




2


ANTHRAZIT: B286
WEISS: B290
SCHWARZ: B294

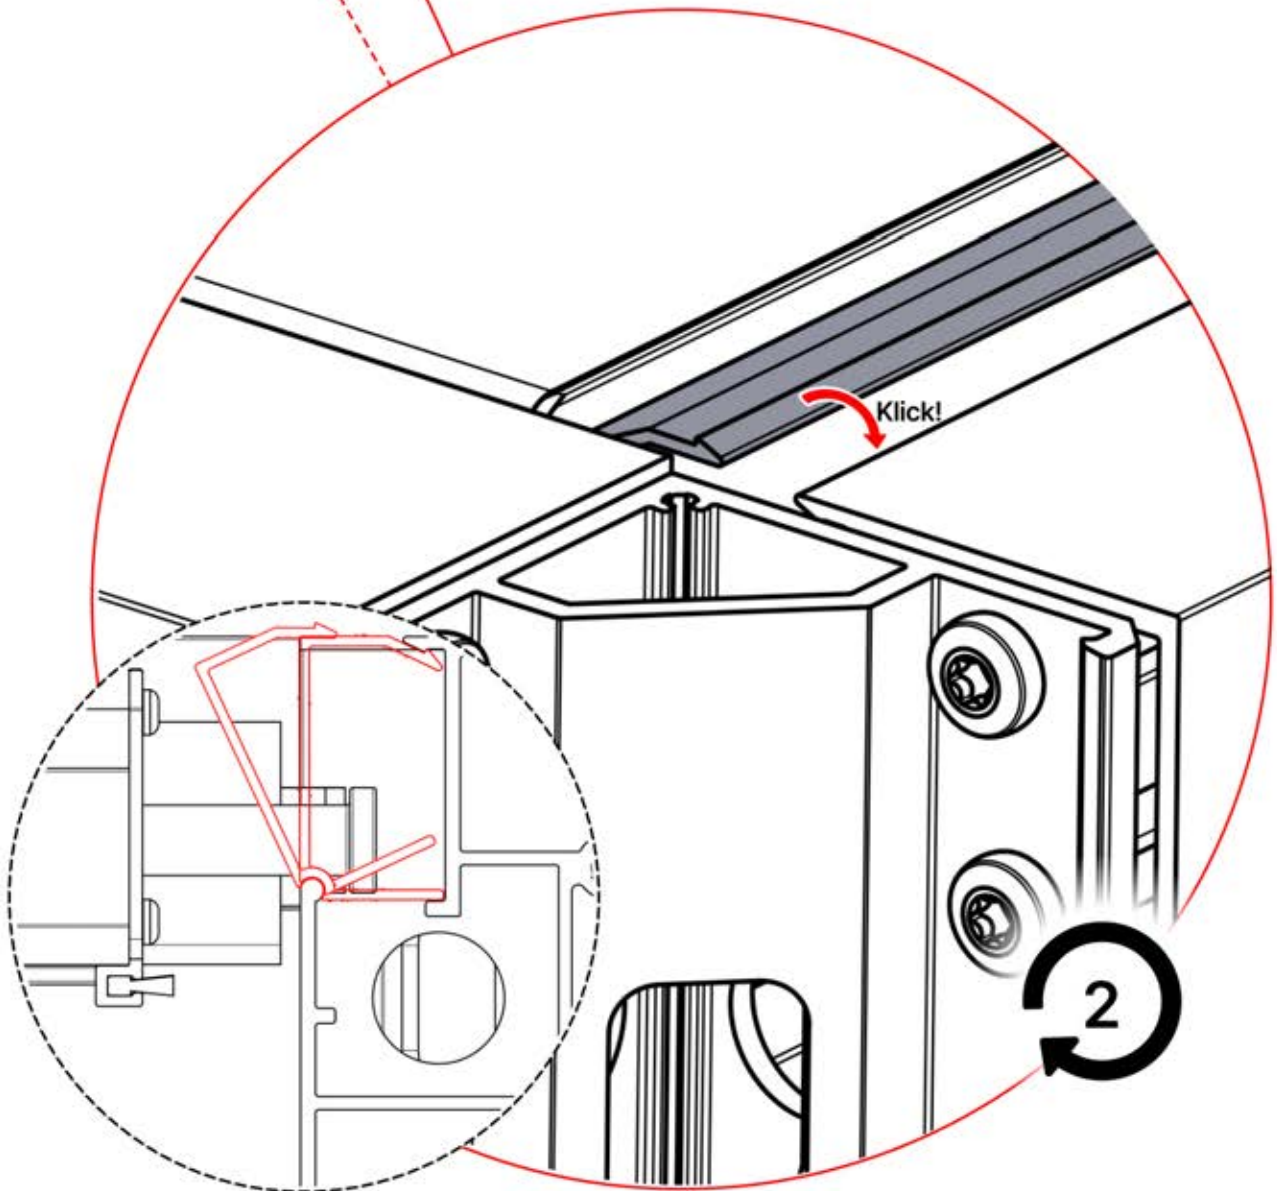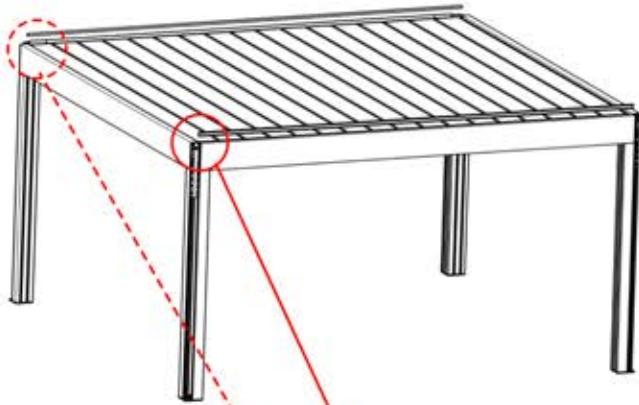
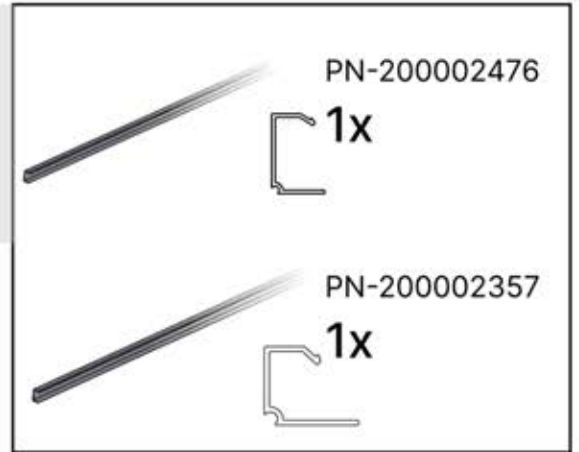


INFORMATIONEN

 **6**

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241

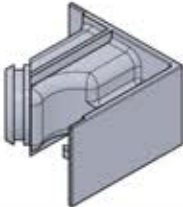 PN-200002303
4x

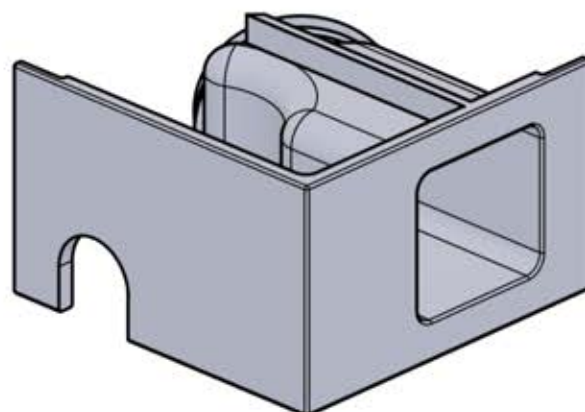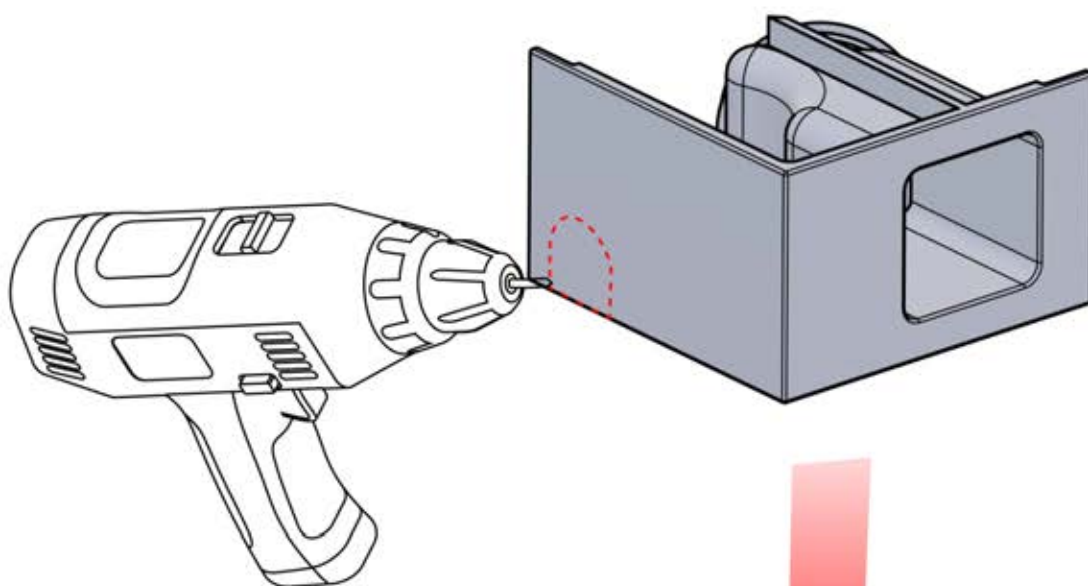


Wählen Sie eines der vier Teile mit der Nummer PN-200002303 und bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm für das Stromkabel. Dieses spezielle Teil muss wie in Schritt 64 dargestellt am Eckpfosten montiert werden.


63


6

x7
PERGOLUX

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241

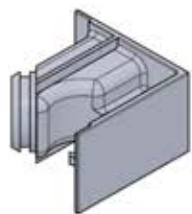**PN-200002303**
4x

**PN-200002911**
4x

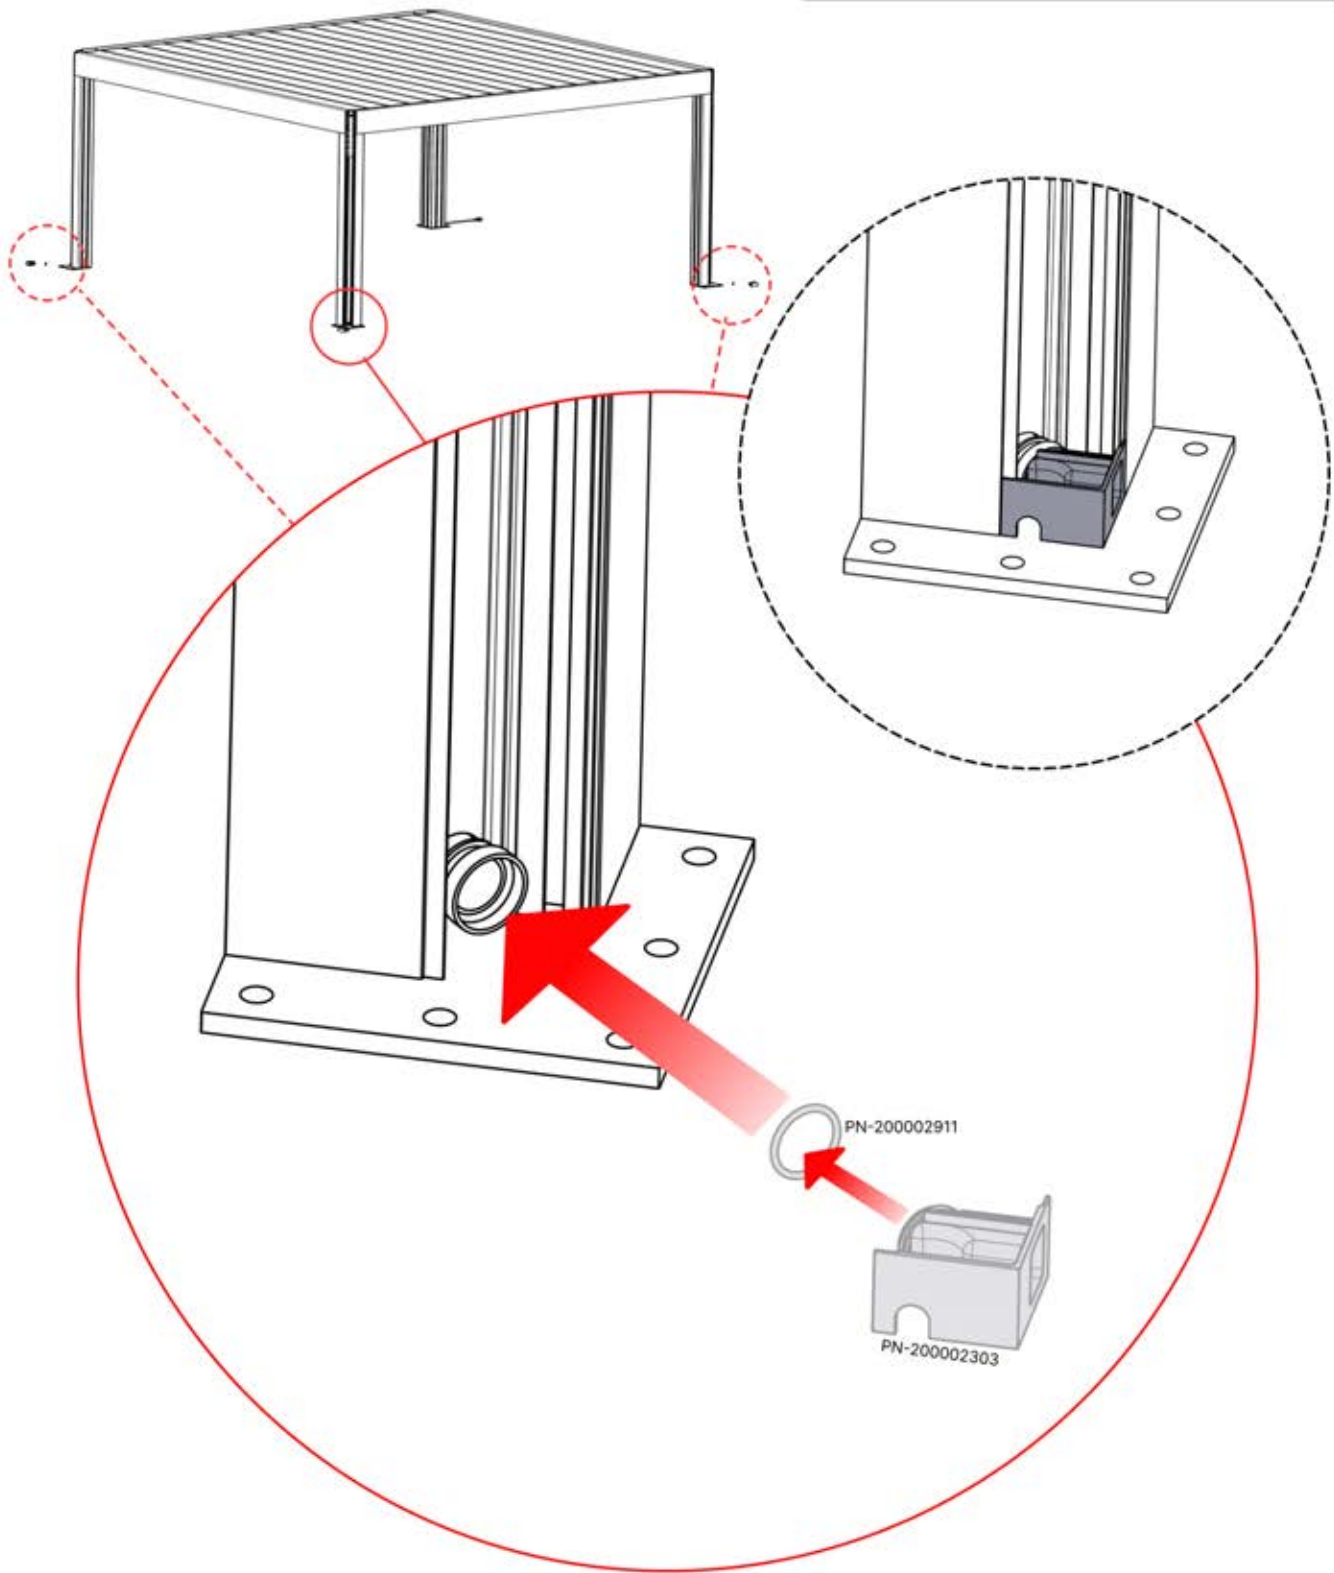


64

x7
PERGOLUX



6

ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241

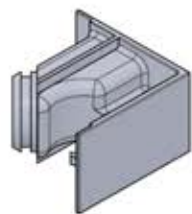

PN-200002303
4x

PN-200002911
4x

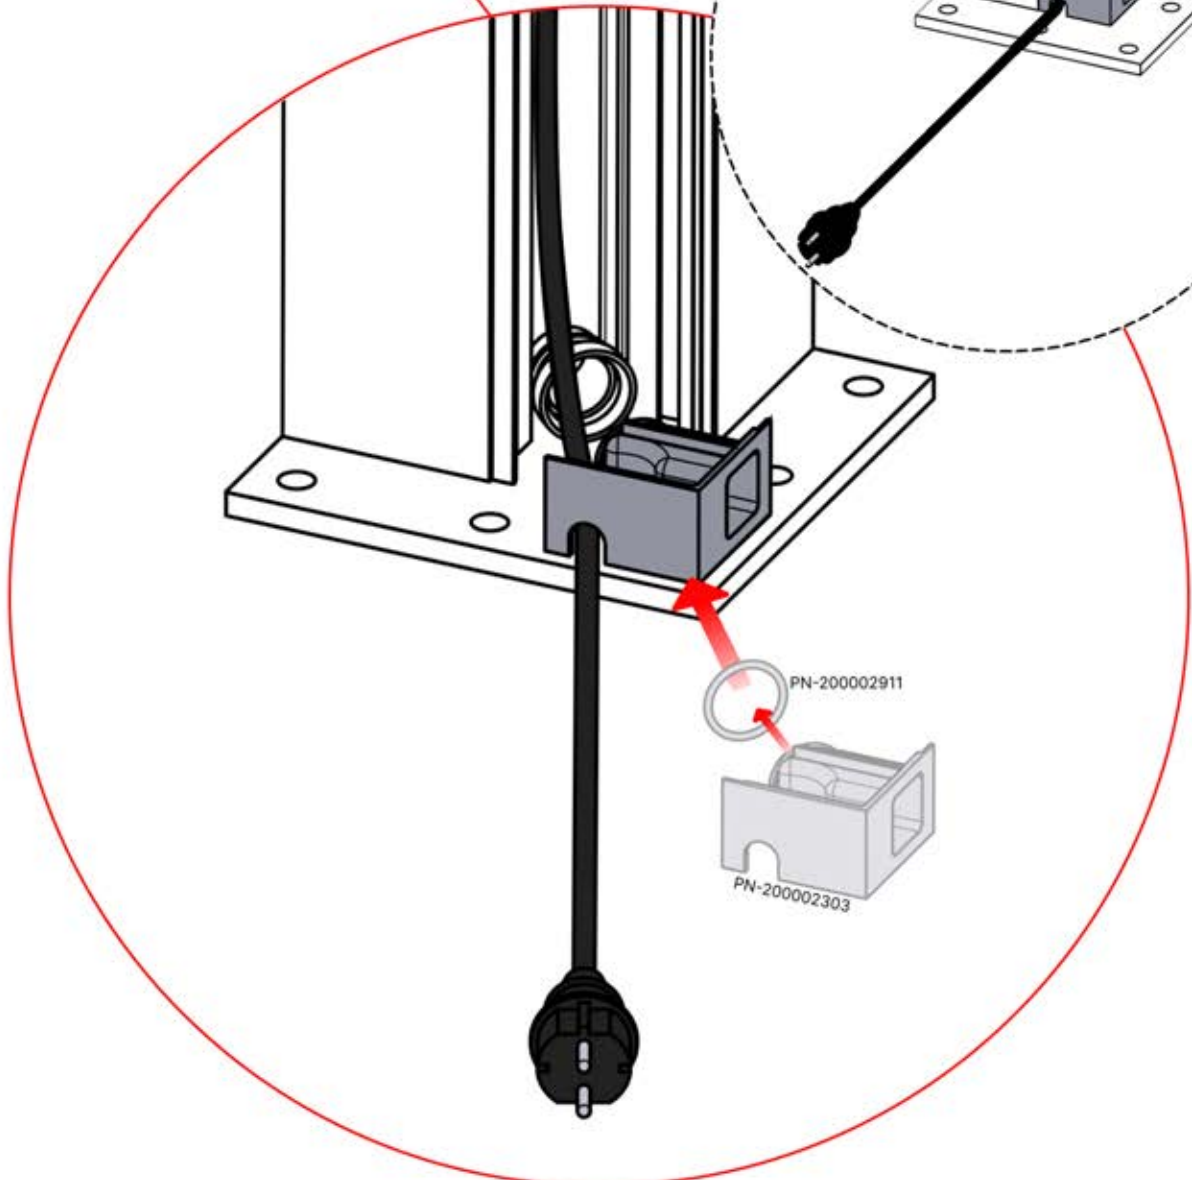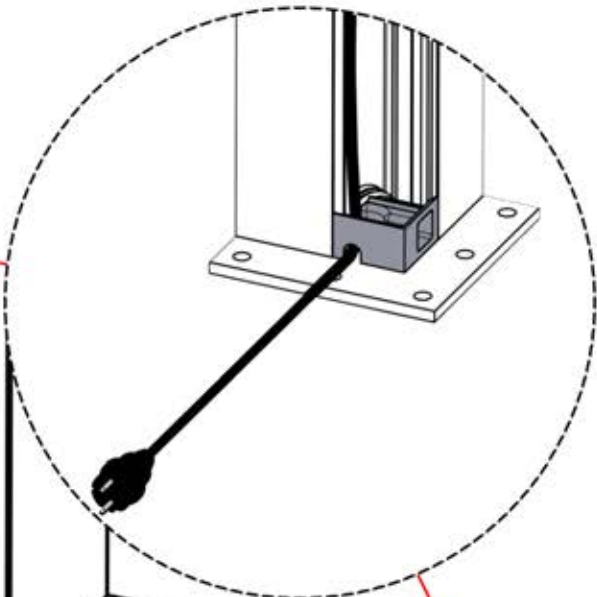





65

x2
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

PN-200002301
4x

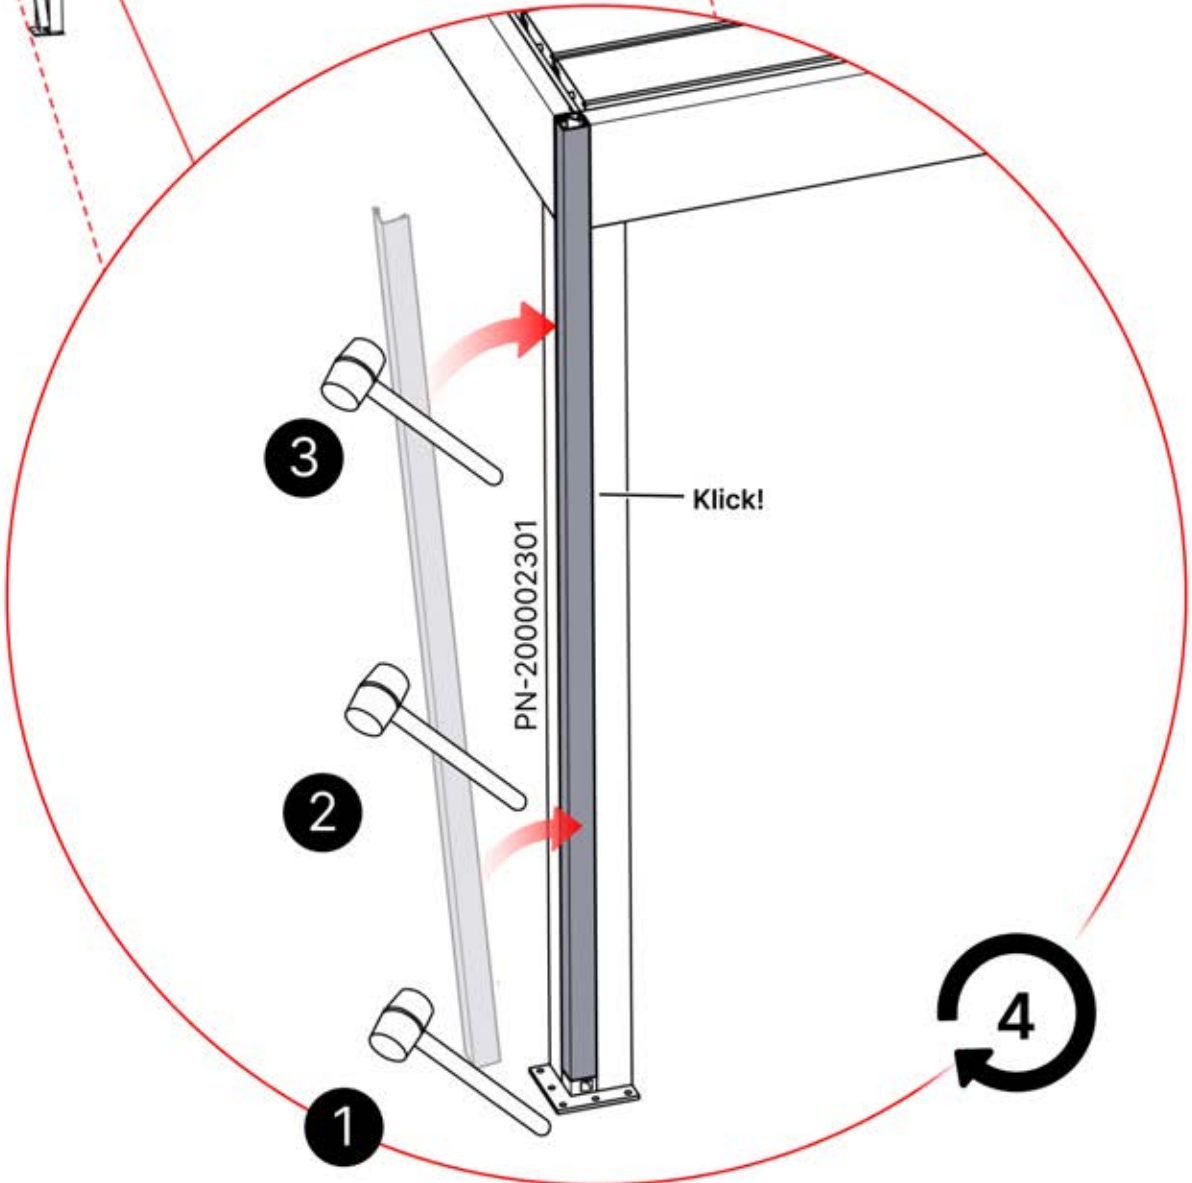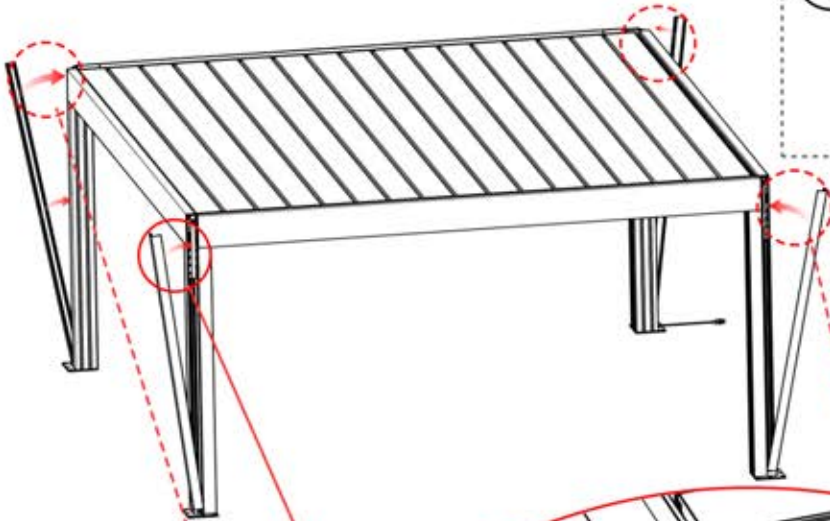

3

2

1

4

Klick!

PN-200002301

66



6



ANTHRAZIT: L239
WEISS: L243
SCHWARZ: L241






PN-200002291
4x







PN-200002318
12x

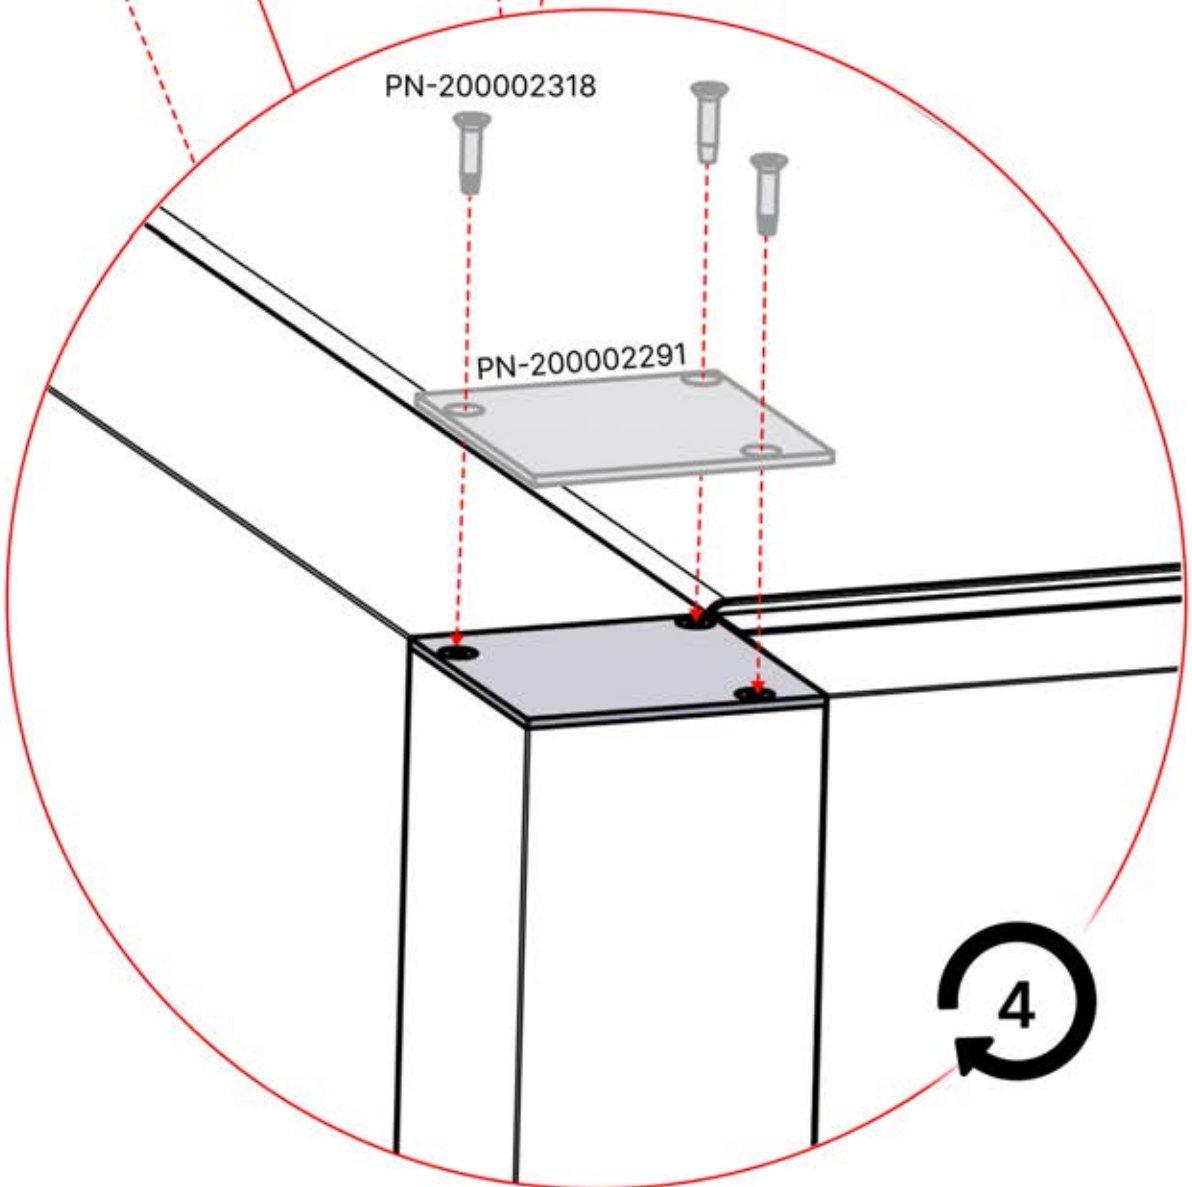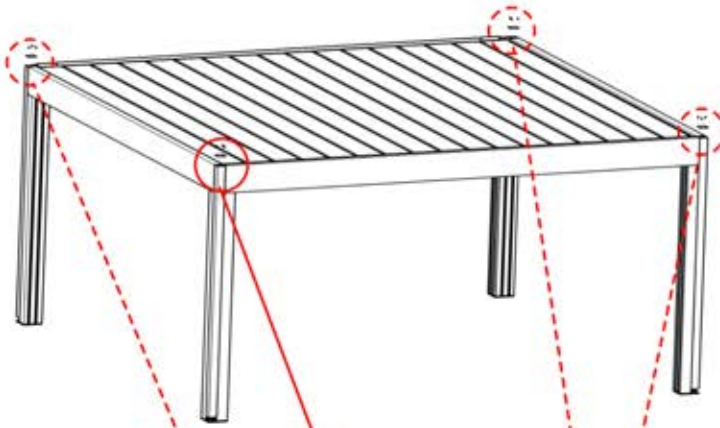

67

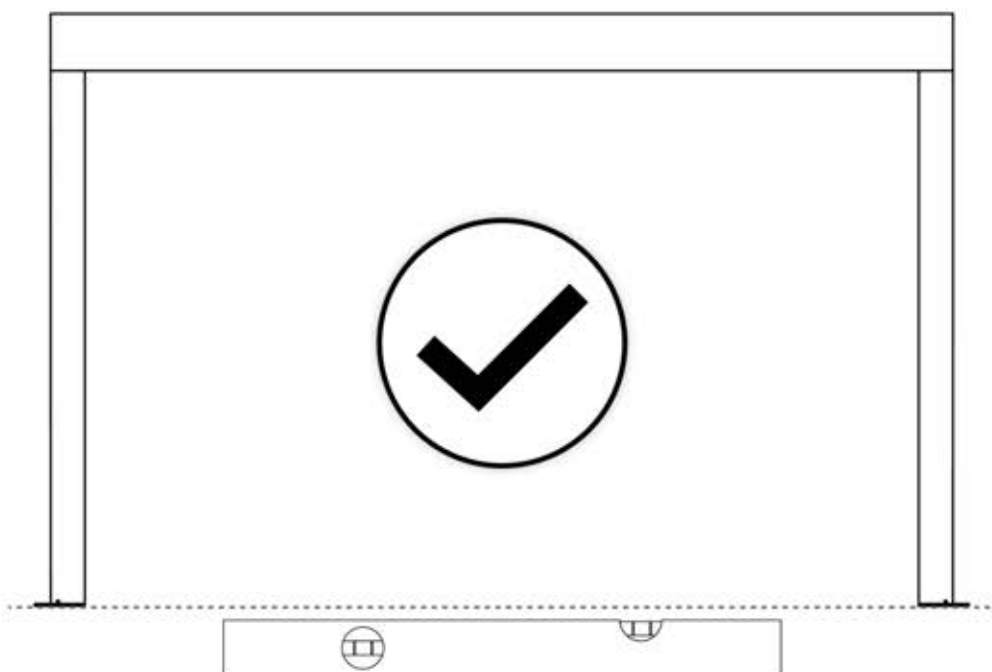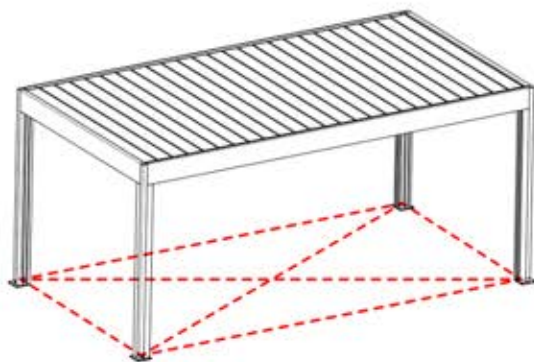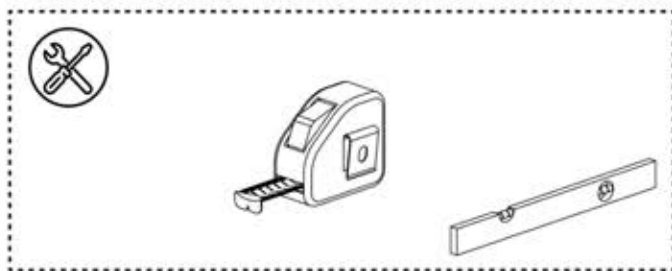

68

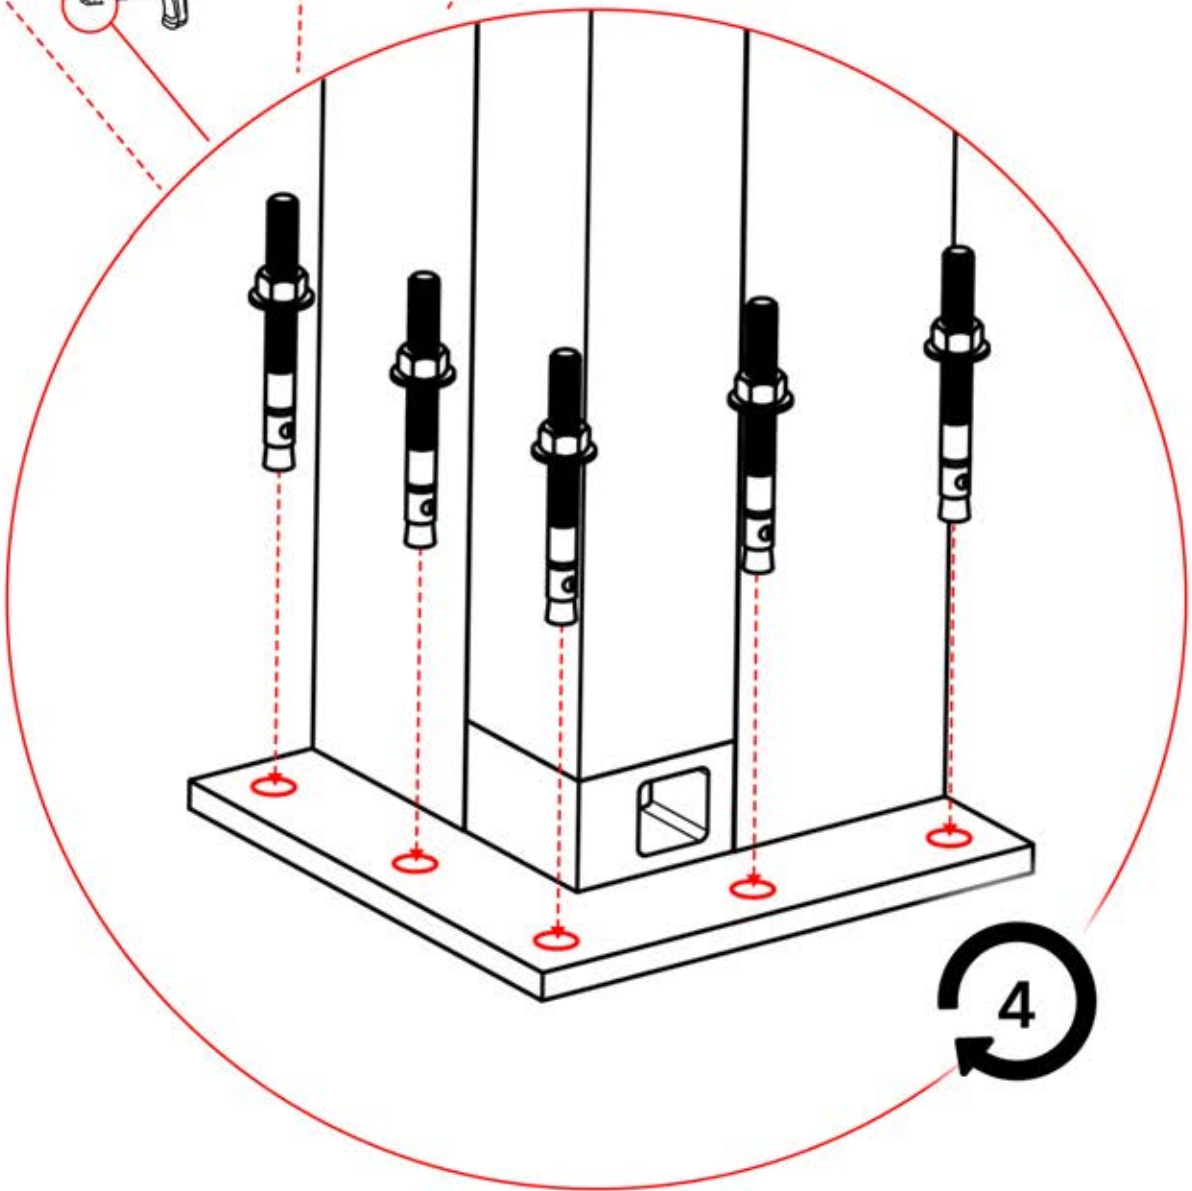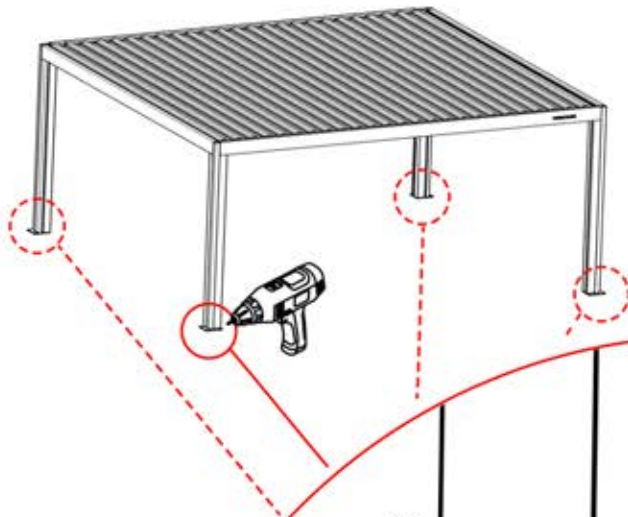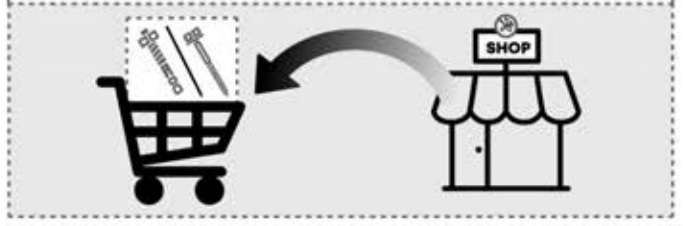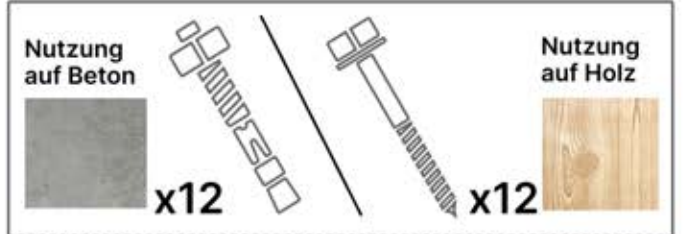

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

3 X 6 M

