


S4

# PERGOLA

## PRO

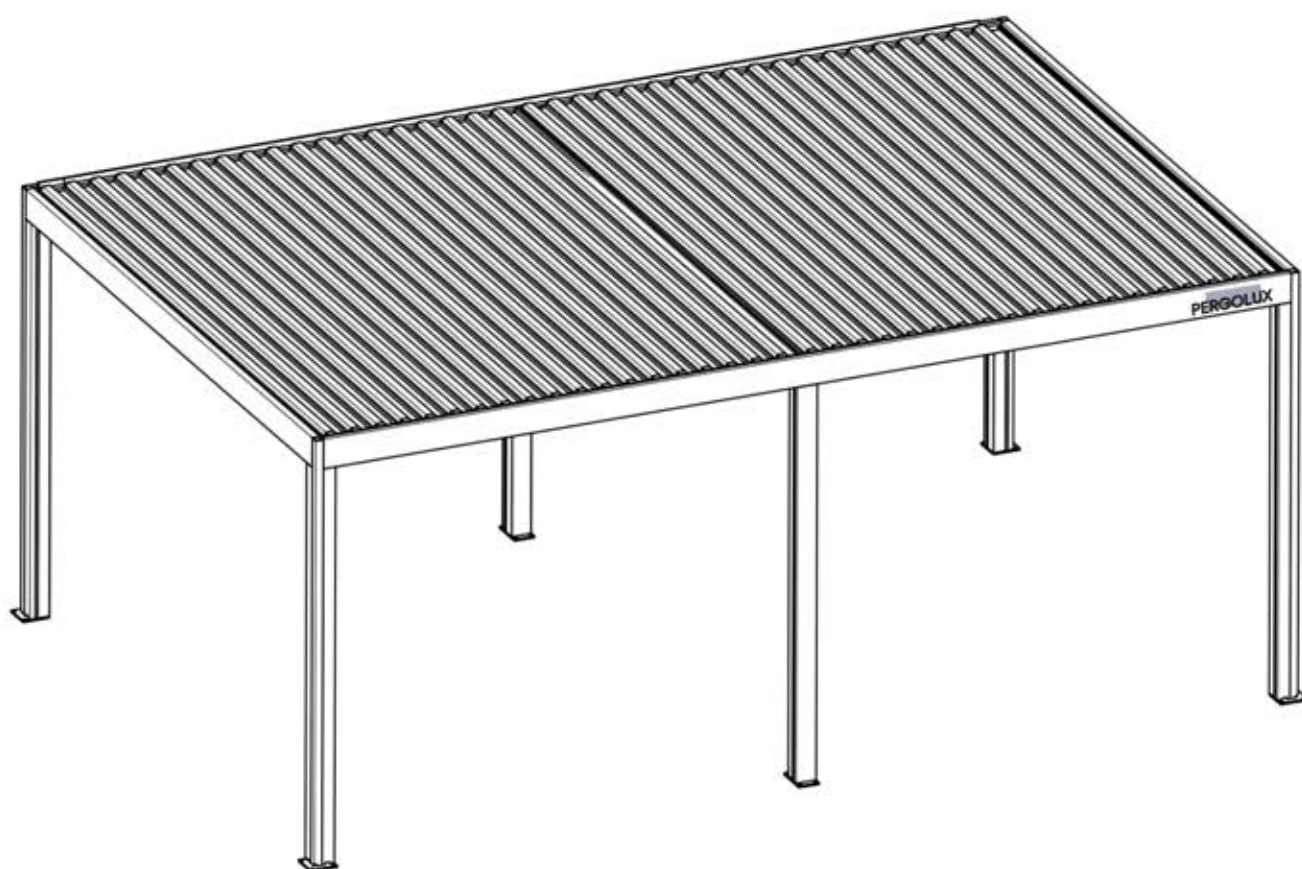

**3 × 6 m**  
FREISTEHEND

---

**PERGOLUX**

---



Type Approved  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 1111293124

# INFORMATIONEN



## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

### SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

### MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



## INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

### WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,  
36043 Fulda,  
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

External use in buildings and other  
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

# ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen

# INFORMATIONEN



PN-200002625

Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

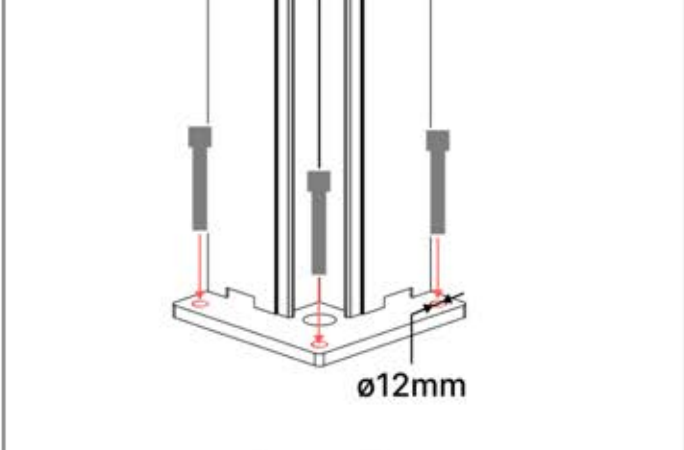


ø12mm

Nutzung auf Beton x20

Nutzung auf Holz x20


Sie müssen die erforderlichen Schrauben kaufen, um die Pergola zu befestigen.

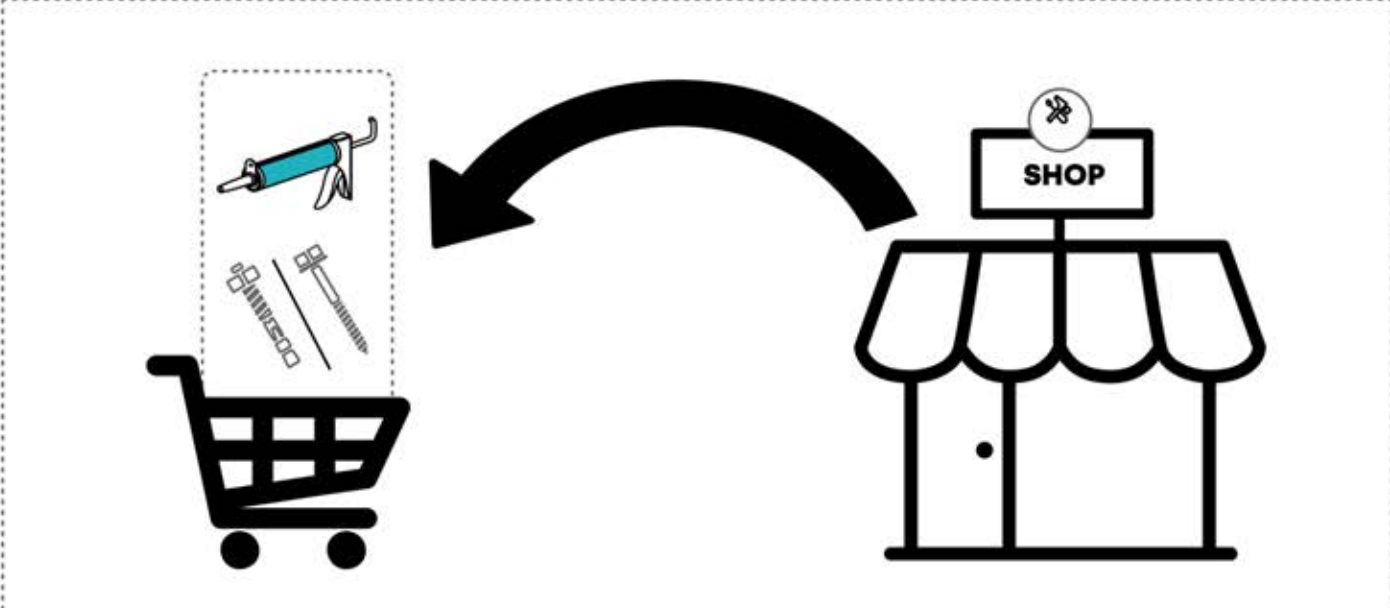



# INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.

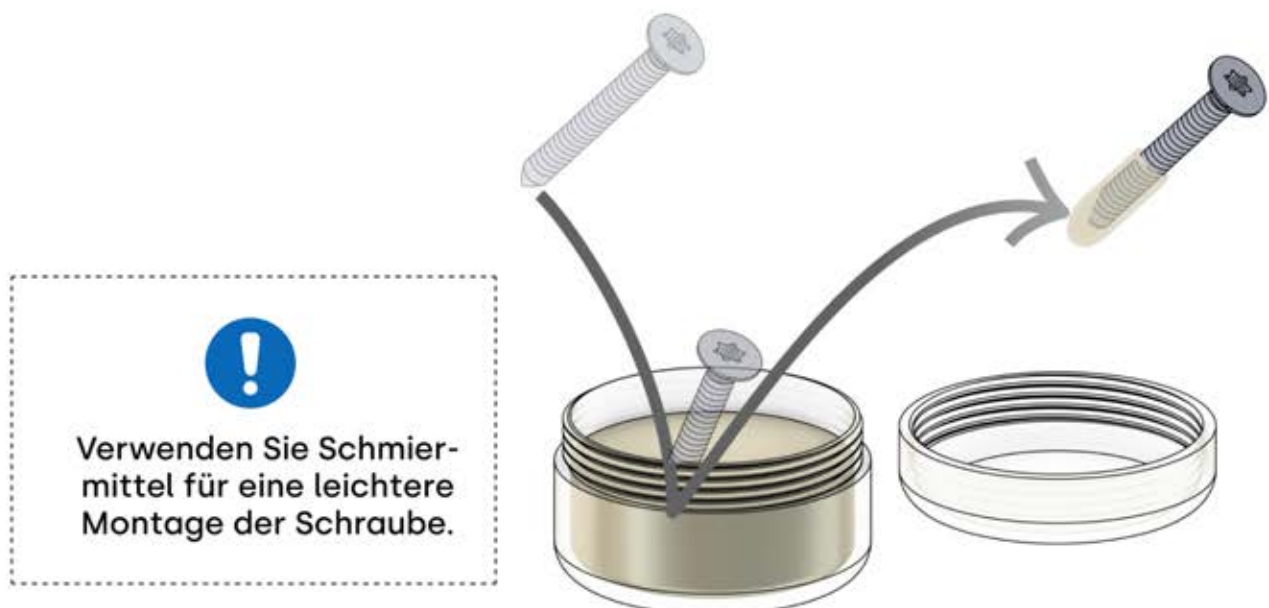

# INFORMATIONEN

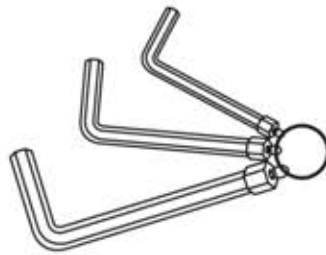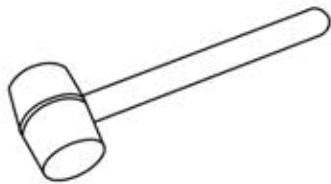


3mm, 4mm, 5mm

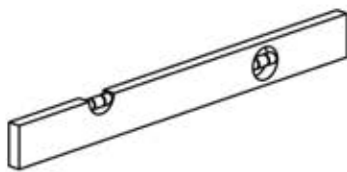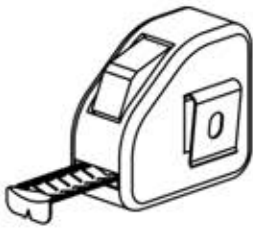

TX15, TX20, TX25, TX30





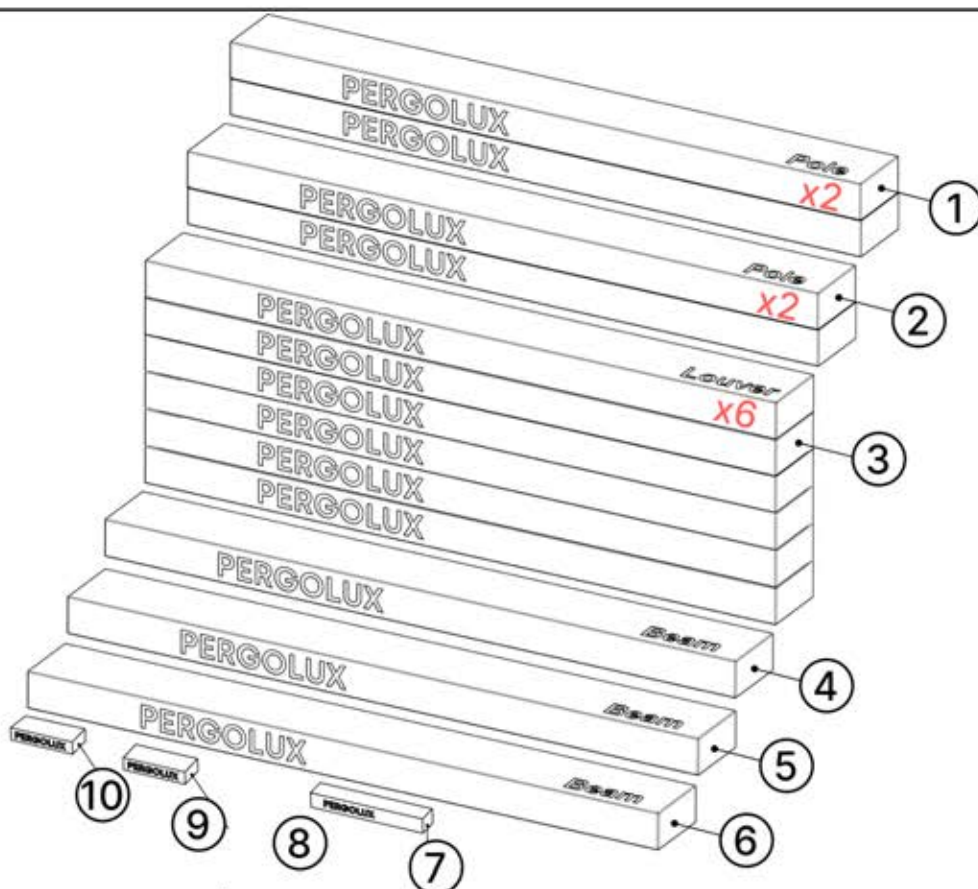




# PAKETÜBERSICHT




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C120	L219	L217
②	C123	C125	C124
③	L215	L220	L218
④	B235	B260	B258
⑤	B256	B272	B270
⑥	B268	B273	B271
⑦	MOTOR		
⑧	WEISS / RGB LED		
⑨	STEUERBOX		
⑩	STROMKABEL		

# INHALT DER VERPACKUNG



	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C120	C122	C121
	<b>1</b>		
		PN-200002606 <b>4x</b>	
		PN-200003386 <b>4x</b>	
		PN-200002614 <b>4x</b>	

# INHALT DER VERPACKUNG

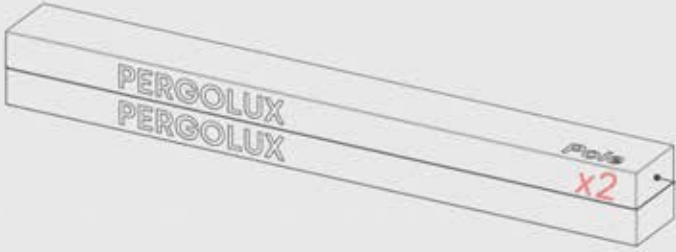


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C123	C125	C124


**2**

PN-200002782  
**2x**





PN-200002785  
**2x**









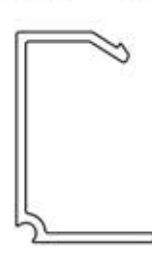




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L215	L219	L217

**3**




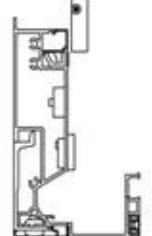









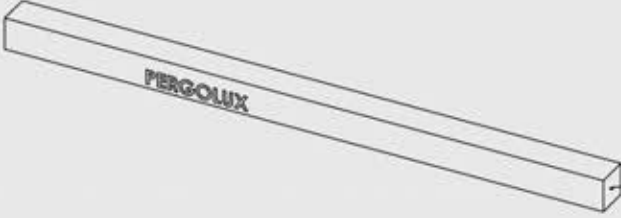


PN-200002629  
**36x**


# INHALT DER VERPACKUNG

	<table border="1"> <tr> <th>ANTHRAZIT</th> <th>WEISS</th> <th>SCHWARZ</th> </tr> <tr> <td>B235</td> <td>B243</td> <td>B239</td> </tr> </table>			ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ	B235	B243	B239
	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ						
B235	B243	B239							
	<b>4</b>								
		PN-200003355	<b>1x</b>						
		PN-200002862	<b>1x</b>						
		PN-200002867	<b>1x</b>						
		PN-200002863	<b>1x</b>						
		PN-200002866	<b>1x</b>						

# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	B235	B243	B239
<b>4</b>			
			PN-200002865 <b>1x</b>
			PN-200003380 <b>1x</b>
 PN-200003346 5.5x60 7/32" x 2-3/8"	PN-200000560 <b>28x</b>	 PN-200003320	PN-200000826 <b>2x</b>
 PN-200003414	PN-200000732 <b>2x</b>	 PN-200000731	PN-200000731 <b>2x</b>
 PN-200000415	PN-200000415 <b>8x</b>	 PN-200000668	PN-200000668 <b>4x</b>
 PN-200003282	PN-200001514 <b>4x</b>	 4.2x16 5/32" x 5/8"	PN-200000840 <b>12x</b>
 PN-200003279	PN-200000568 <b>32x</b>	 PN-200003483	PN-200003385 <b>2x</b>

# INHALT DER VERPACKUNG

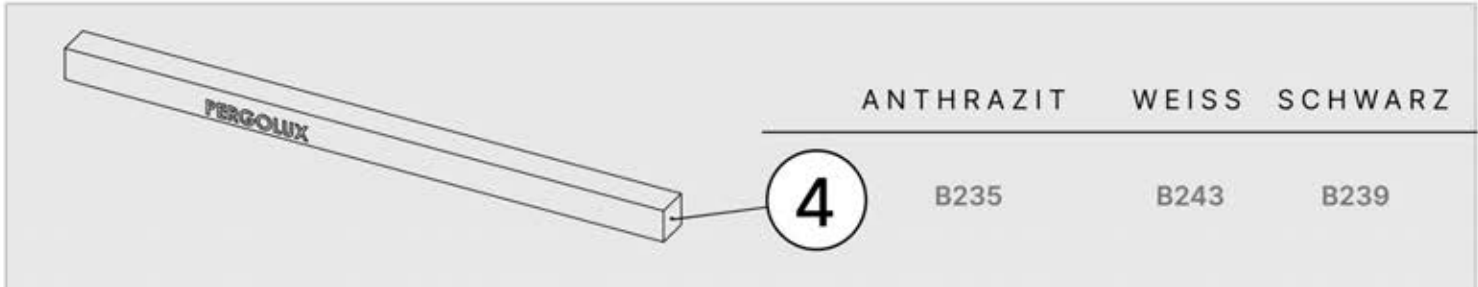

<p>PN-20000 <b>3278</b> 150mm</p>	<p>PN-200003033 <b>2x</b></p> <p>PN-200003030 <b>1x</b></p>		<p>PN-200003031 <b>1x</b></p> <p>PN-200001207 <b>2x</b></p>
---	---	--	---

<p>PN-20000 <b>3285</b></p>	<p>PN-200000507 <b>4x</b></p> <p>PN-200000569 <b>8x</b></p> <p>PN-200000568 <b>4x</b></p>	<p>5x12 3/16" x 1/2"</p> <p>5.5x50 7/32" x 2"</p>
---------------------------------	---	---

<p>PN-20000 <b>3276</b></p>	<p>PN-200002618 <b>4x</b></p> <p>PN-200000571 <b>4x</b></p>	<p>3.5x8 6 x 5/16"</p>
---------------------------------	---	----------------------------


<p>PN-20000 <b>3379</b></p>	<p>PN-200000960 <b>4x</b></p>	<p>4.2x40 5/32" x 1-9/16"</p>
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

<p>PN-20000 <b>3277</b></p>	<p>PN-200002617 <b>4x</b></p>
---------------------------------	-----------------------------------







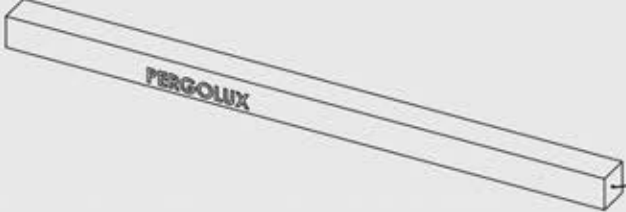


<p>PN-20000 <b>3284</b></p>	<p>PN-200002625 <b>4x</b></p>
---------------------------------	-----------------------------------


<p>PN-20000 <b>3281</b></p>	<p>PN-200002622 <b>4x</b></p>	<p>4.2x20</p>	<p>PN-200000680 <b>8x</b></p>
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------------------------------

# INHALT DER VERPACKUNG




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
<b>4</b>	B235	B243	B239

 PN-20000 <b>3371</b>  PN-200003372 <b>1x</b>	 PN-200003373 <b>1x</b>
 PN-200001946 <b>1x</b>	 PN-200000561 <b>1x</b>
 PN-200000502 <b>1x</b>	
 PN-20000 <b>3603</b>  PN-200000826 <b>6x</b>	 PN-200003209 <b>1x</b>











	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
<b>5</b>	B256	B260	B258

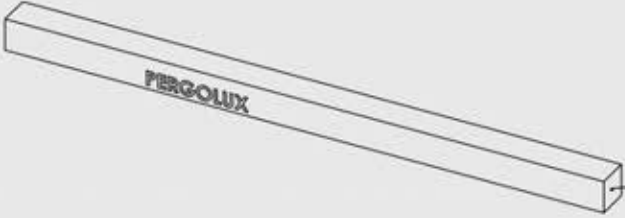

PN-200003290 <b>2x</b>
Vormontiert PN-200003554 <b>2x</b>
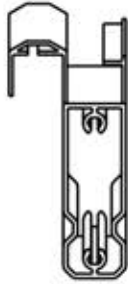
# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B268	B272
		<p>PN-200003411 <b>1x</b></p>	
		<p>PN-200002629 <b>1x</b></p>	
		<p>PN-200002645 <b>1x</b></p>	

# INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor  
PN-200001562  
**1x**



PN-200001623  
**1x**



PN-200001624  
**1x**



PN-200001625  
**2x**



8

WEISS / RGB LED



LED-Streifen  
**4x**



Y-Kabel  
**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG

**S4**



9

STEUERBOX



Steuerbox

**1x**



Matter-  
Antennenclip  
**1x**



PN-200002684

**10x**



PN-200002683

**5x**



QR-Code

**1x**



3M-Klebeband

**1x**



PN-200002756

**1x**



PN-200002754

**1x**



PN-200002758

**1x**



PN-200002753

**2x**



PN-200002759

**2x**



PN-200002757

**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG



10

STROMKABEL



Stromkabel

1x



**Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.**

**LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.**


**Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.**





Steuerbox

→ [Handbuch](#)

# 3 x 6 M

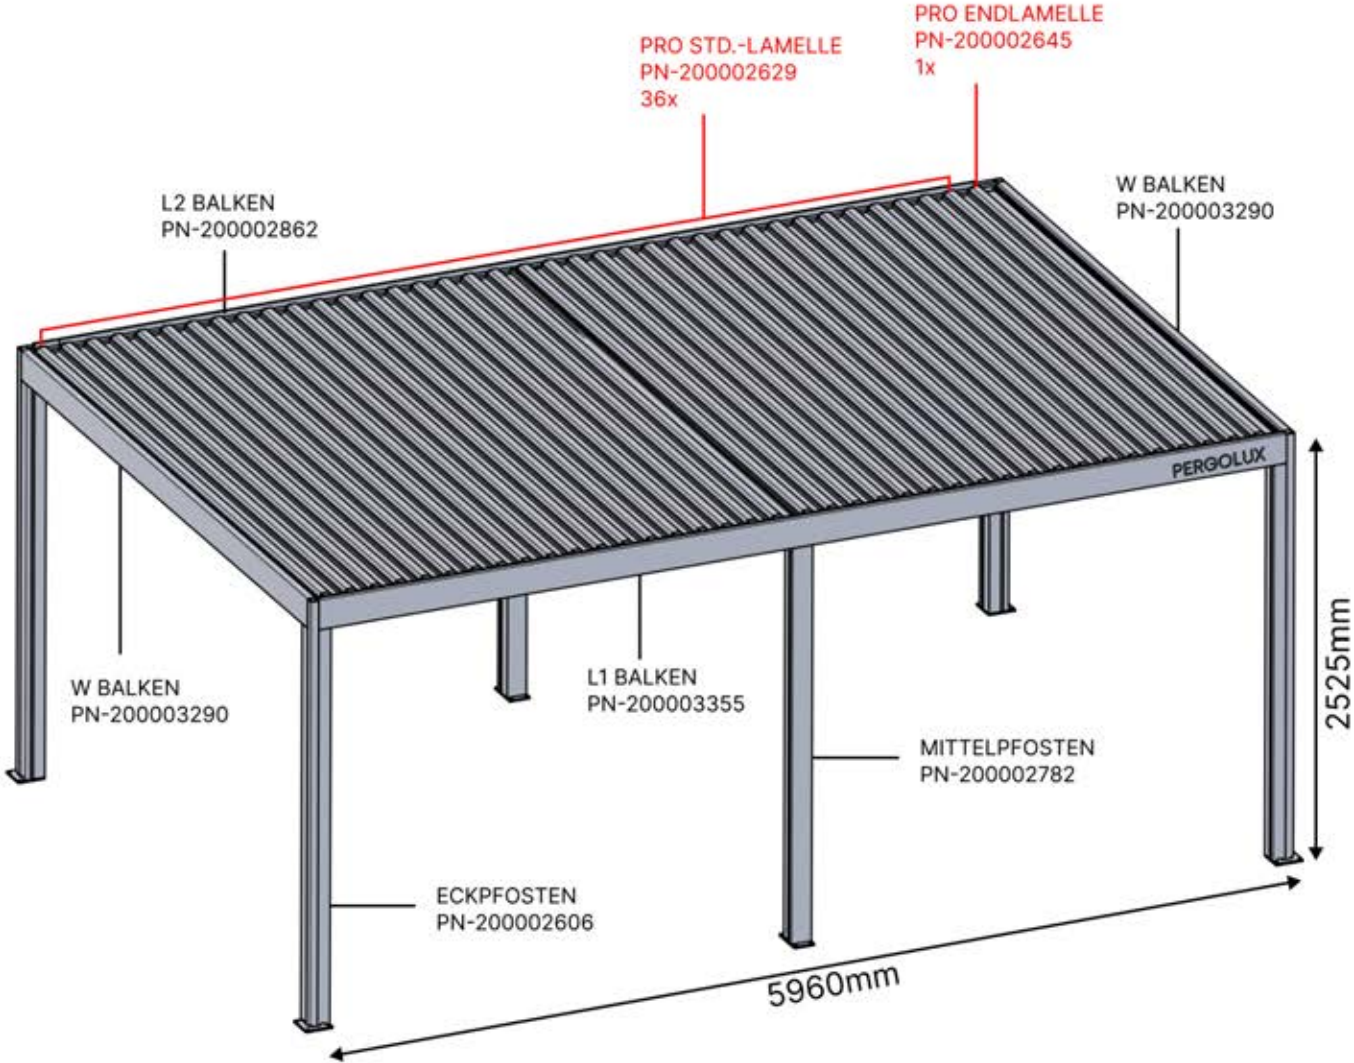

# 3 × 6 M

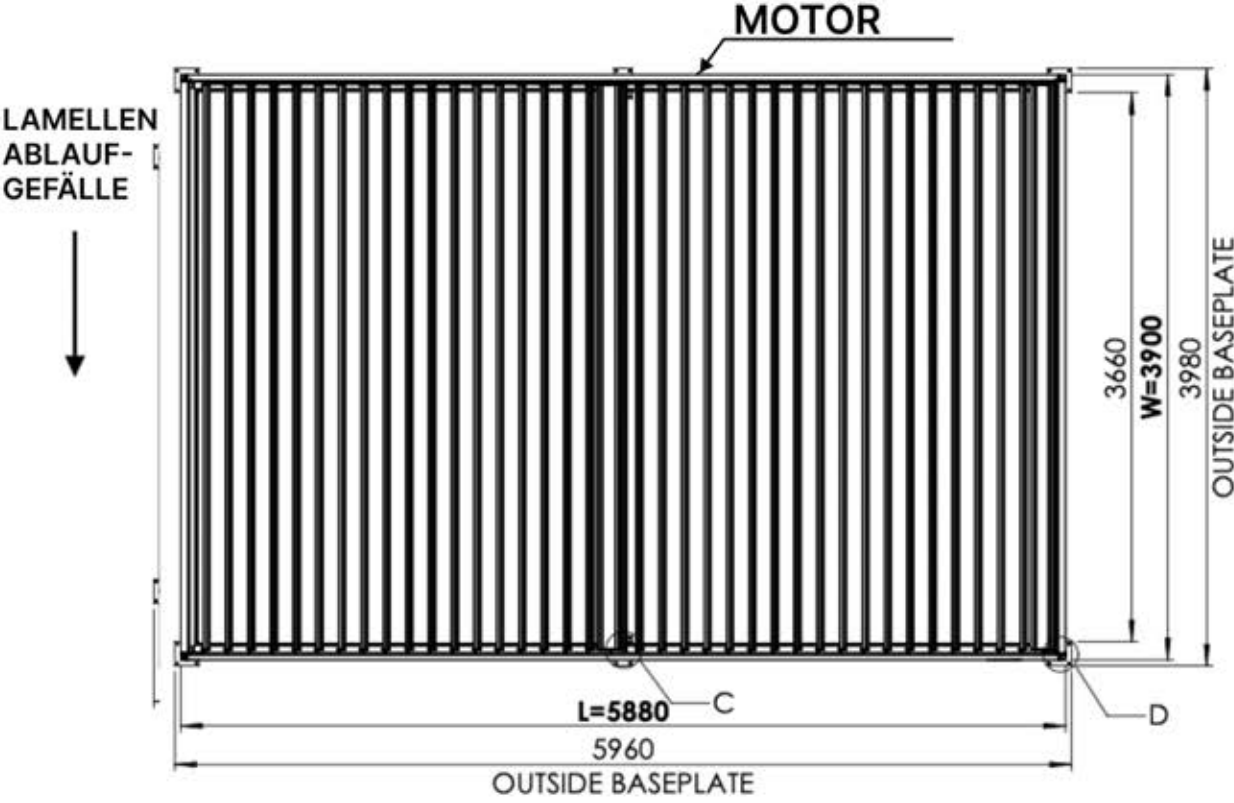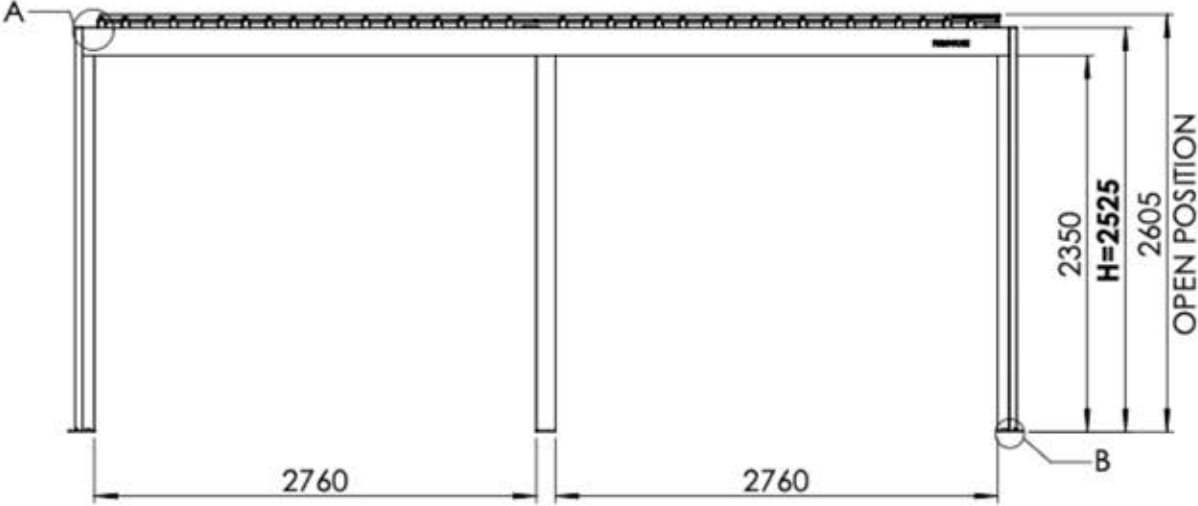

# INFORMATIONEN

## Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, jetzt diese SnapFIT-  
Abdeckungen und Klammern vor der  
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und  
Klammern



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungsklammer



SnapFIT-  
Abdeckung

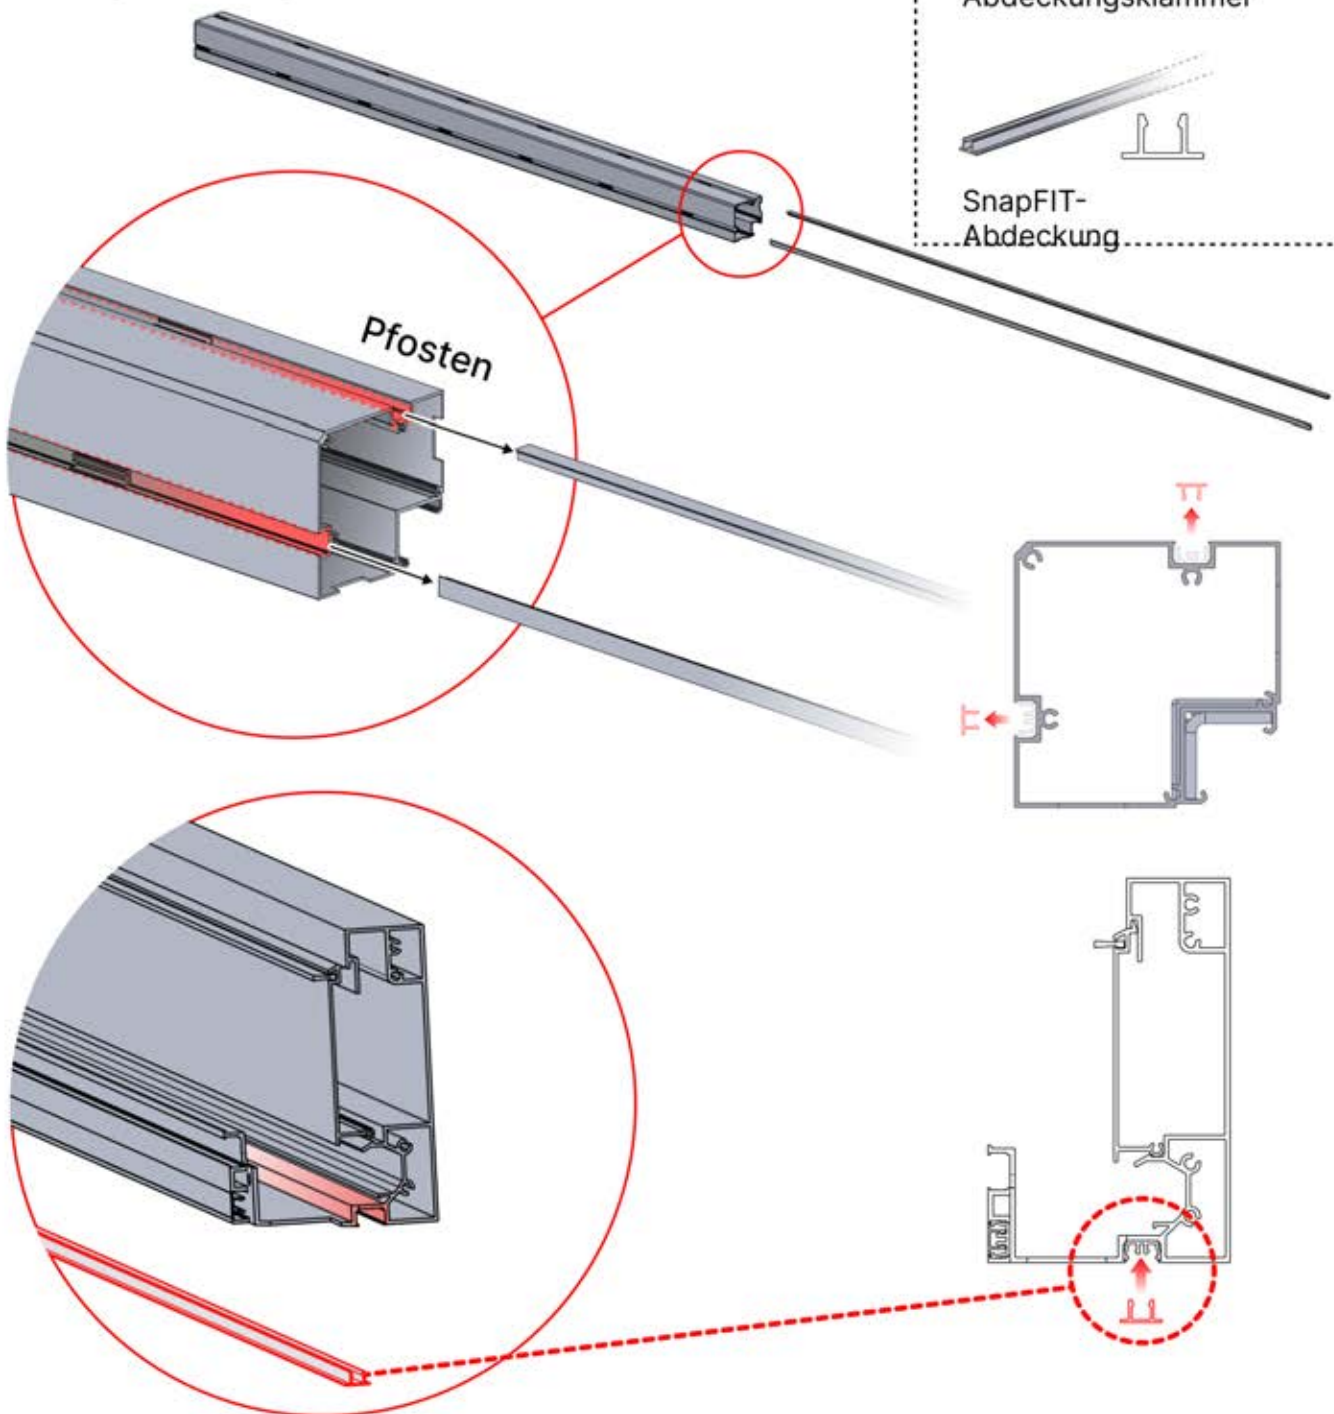

# INFORMATIONEN

Bringen Sie eine  
Wärmelampe, einen  
Ventilator oder LED-  
Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide SnapFIT-  
Abdeckungen vom Balken zu  
entfernen.


Abdeckung und  
Klammern




PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungsklammer



SnapFIT-  
Abdeckung

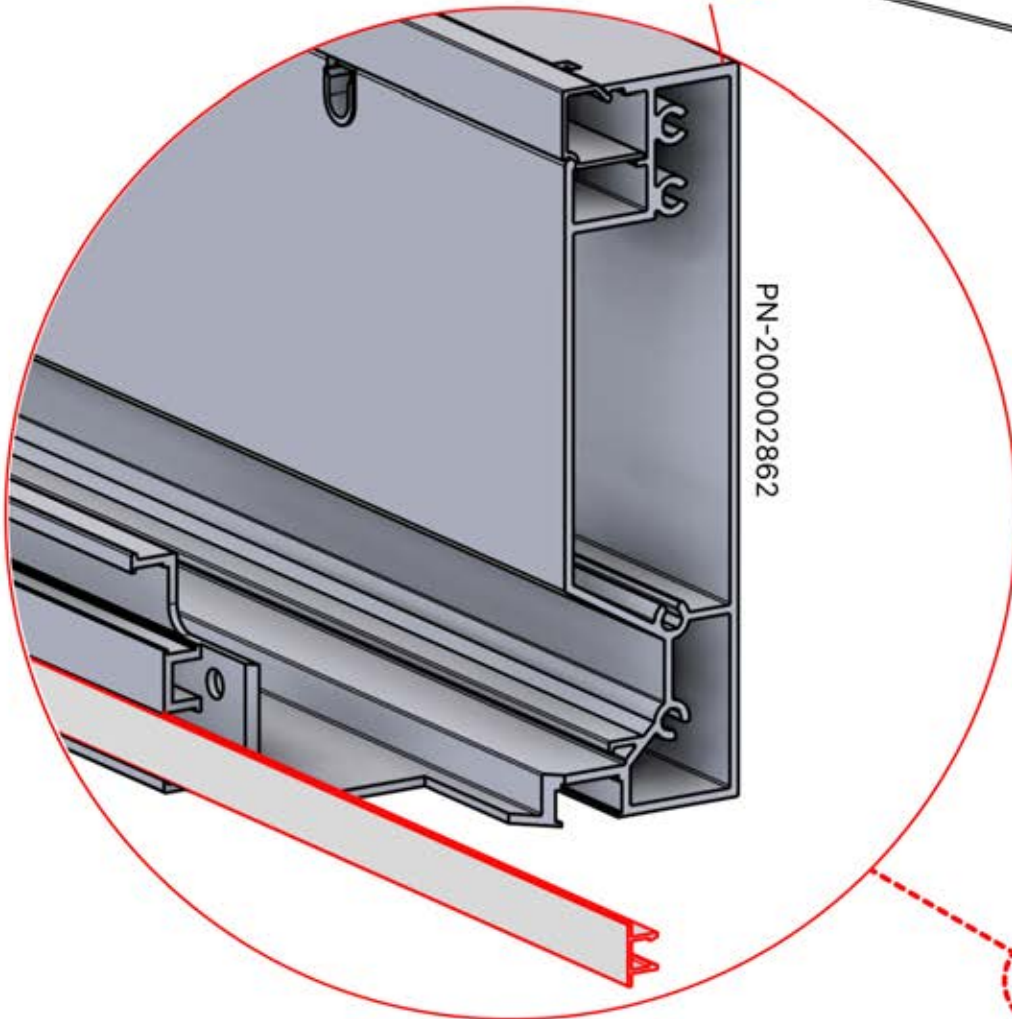


# INFORMATIONEN



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



5

ANTHRAZIT: B256  
WEISS: B260  
SCHWARZ: B258



PN-200003290

2x



PN-200003355


1x




PN-200002862

1x


PN-200003355

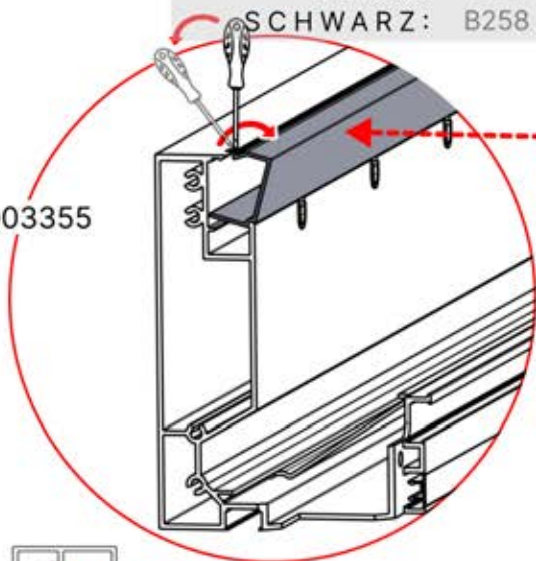

PN-200003290

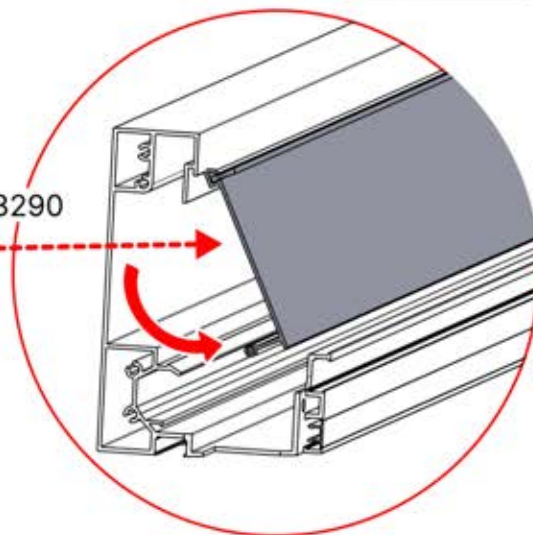

PN-200002862

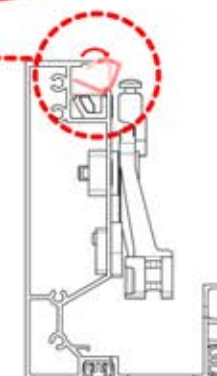


# 01







1

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

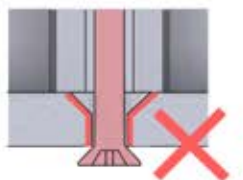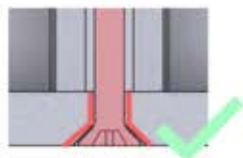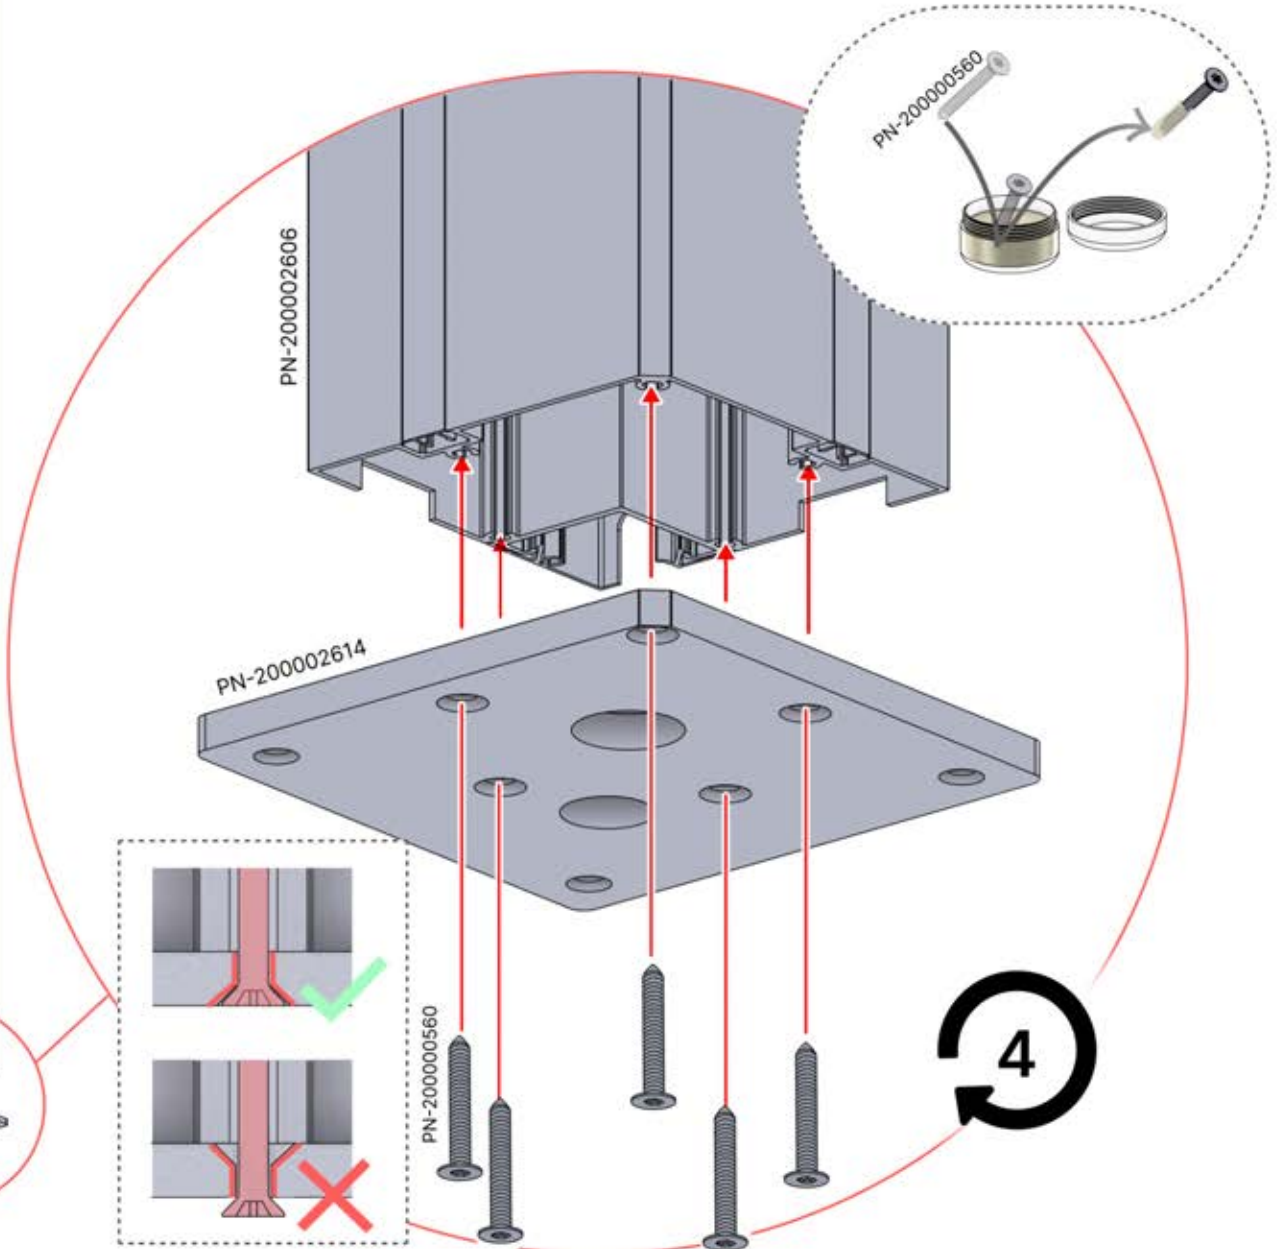


# 02



2

ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124




4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200000560  
**4x**

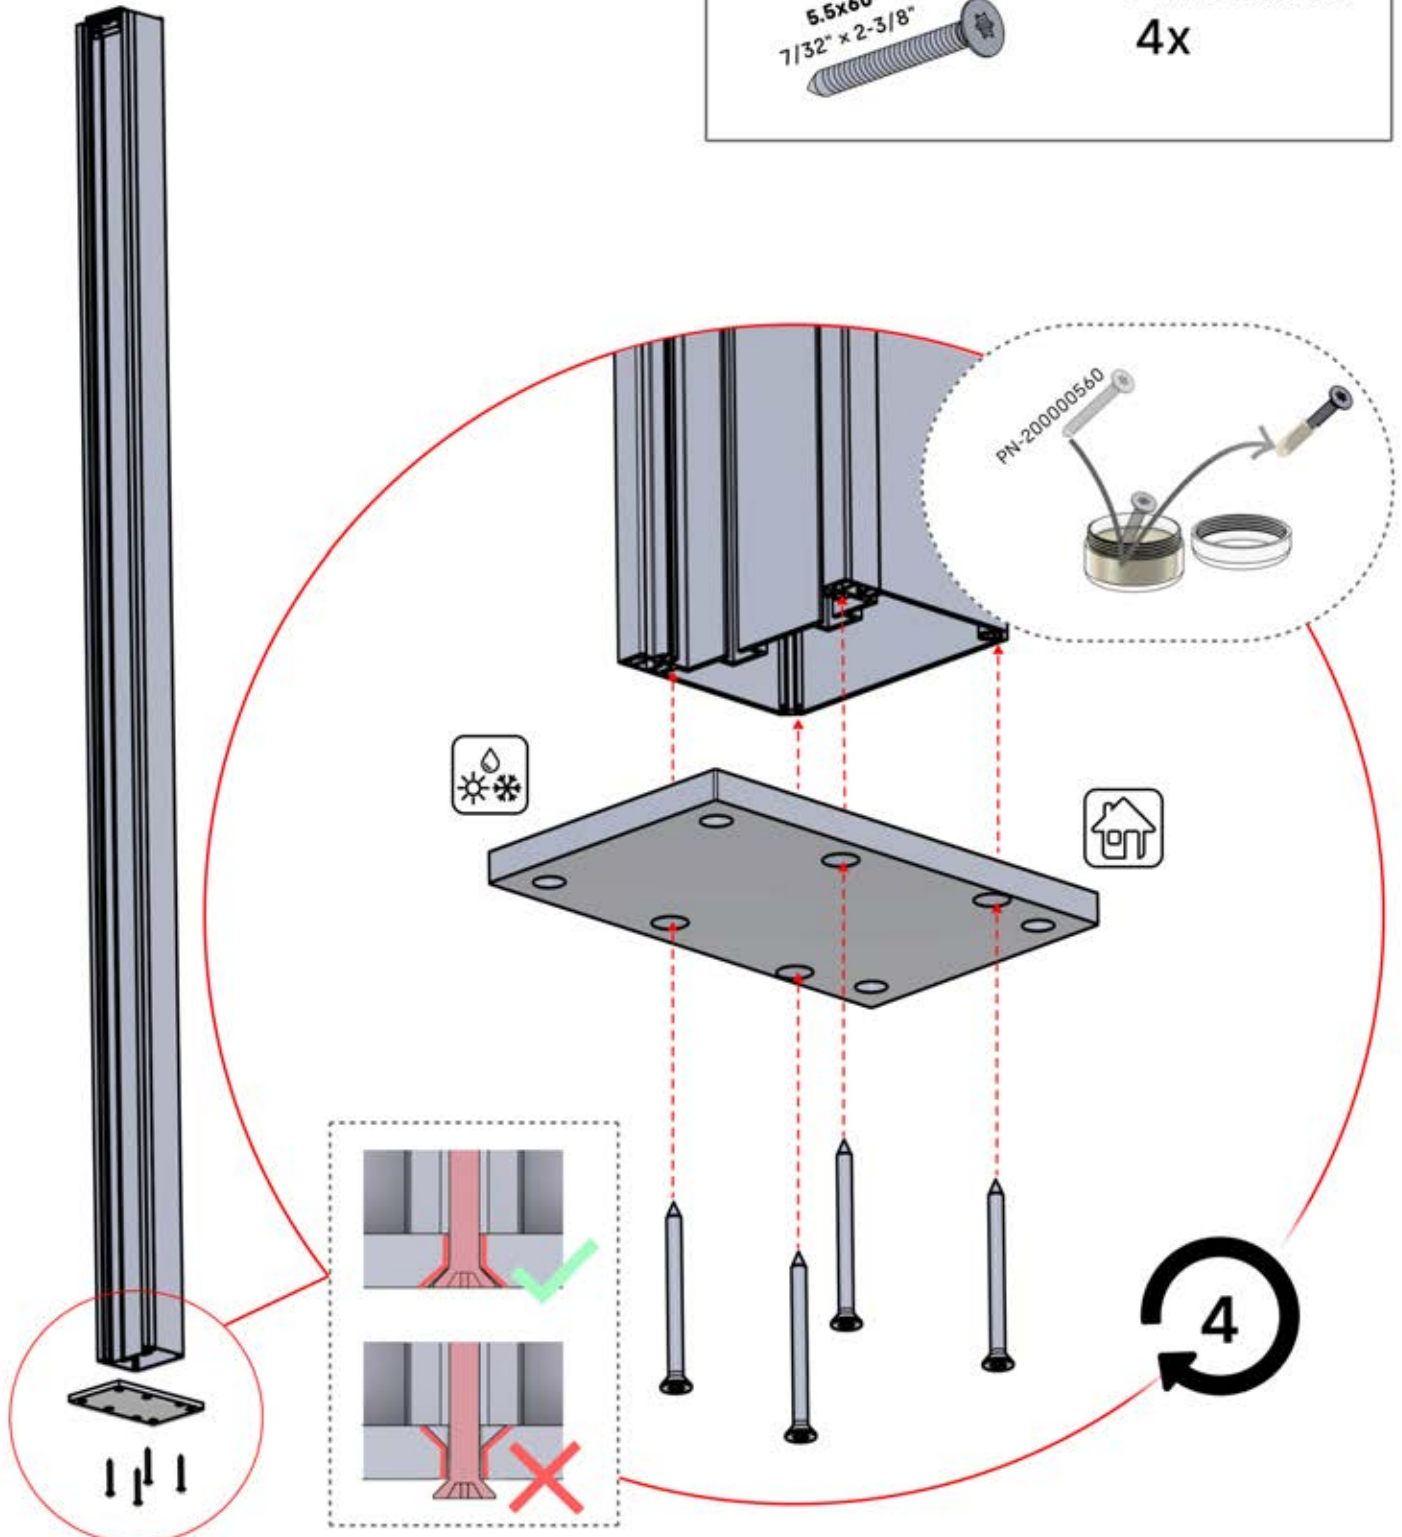


# 03



**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-20000568  
**16x**

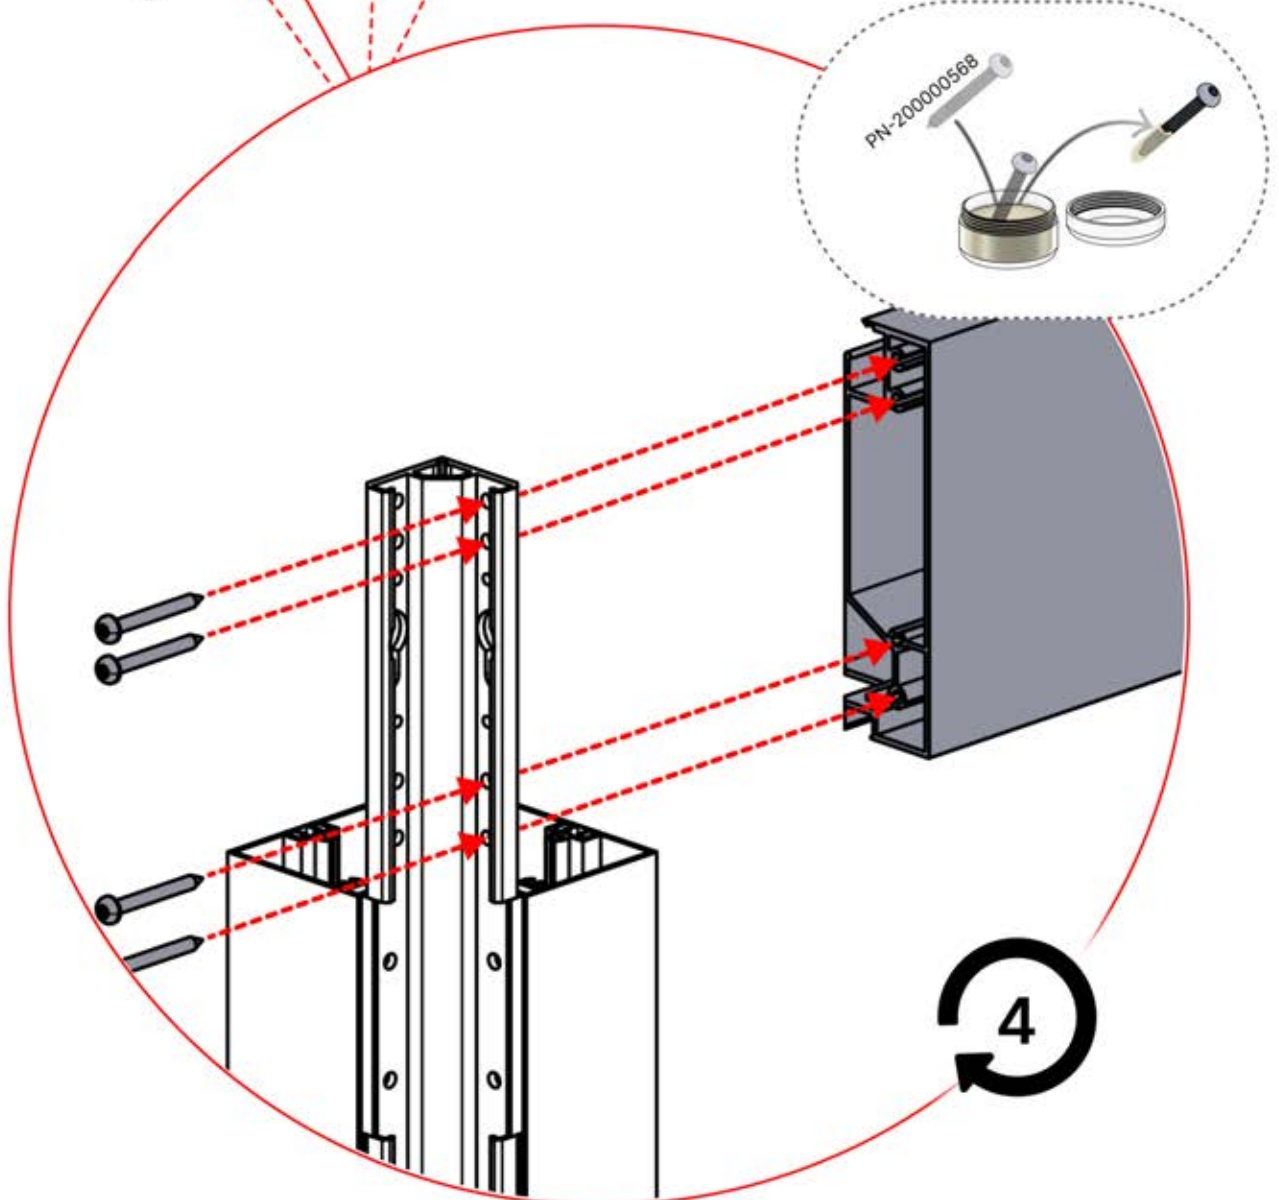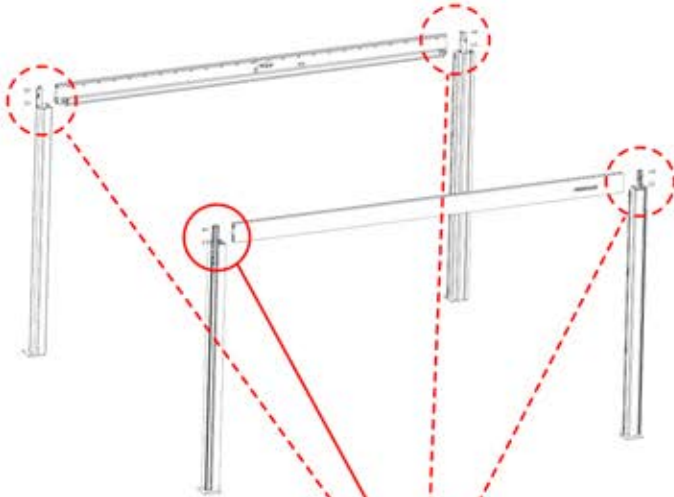


# 04


**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200000507  
**4x**

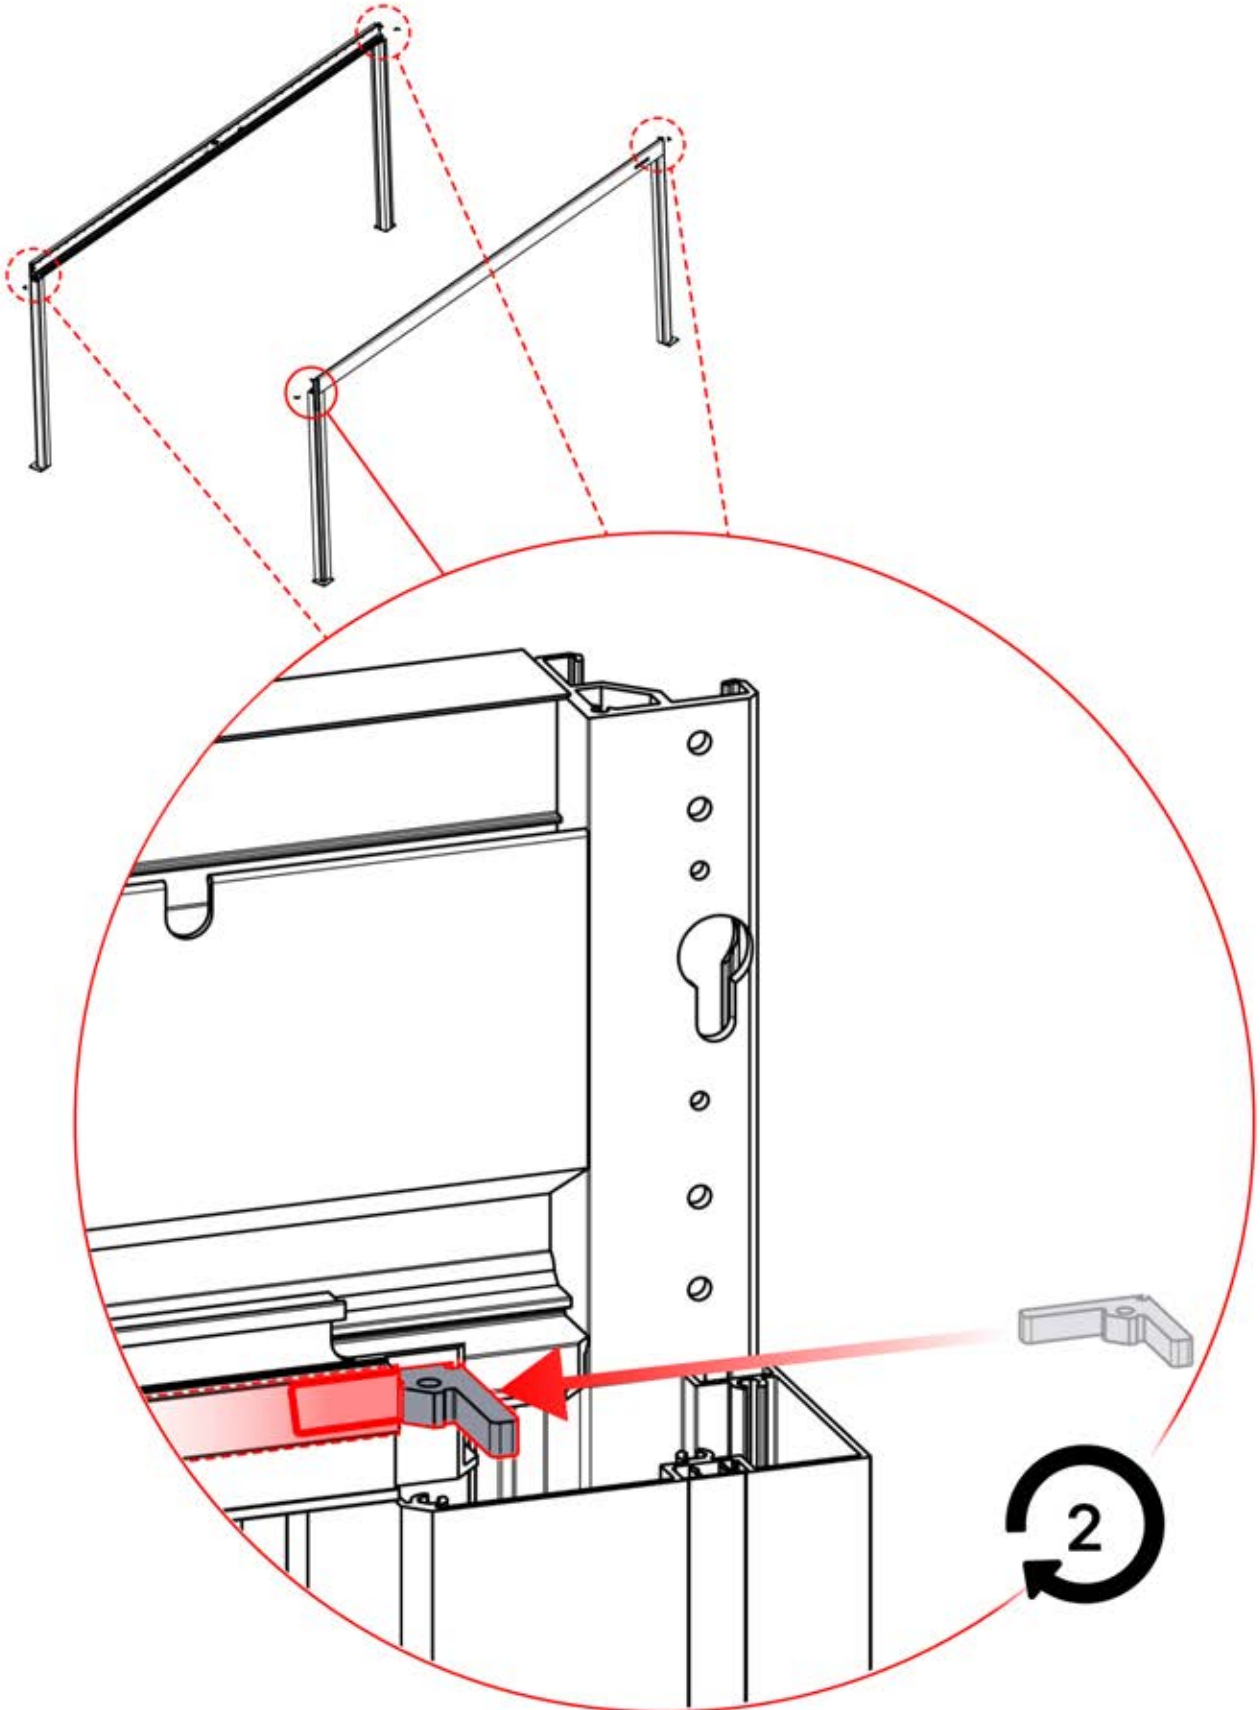

# 05



**x1**  
PERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: B256  
WEISS: B260  
SCHWARZ: B258



PN-200003356  
**2x**

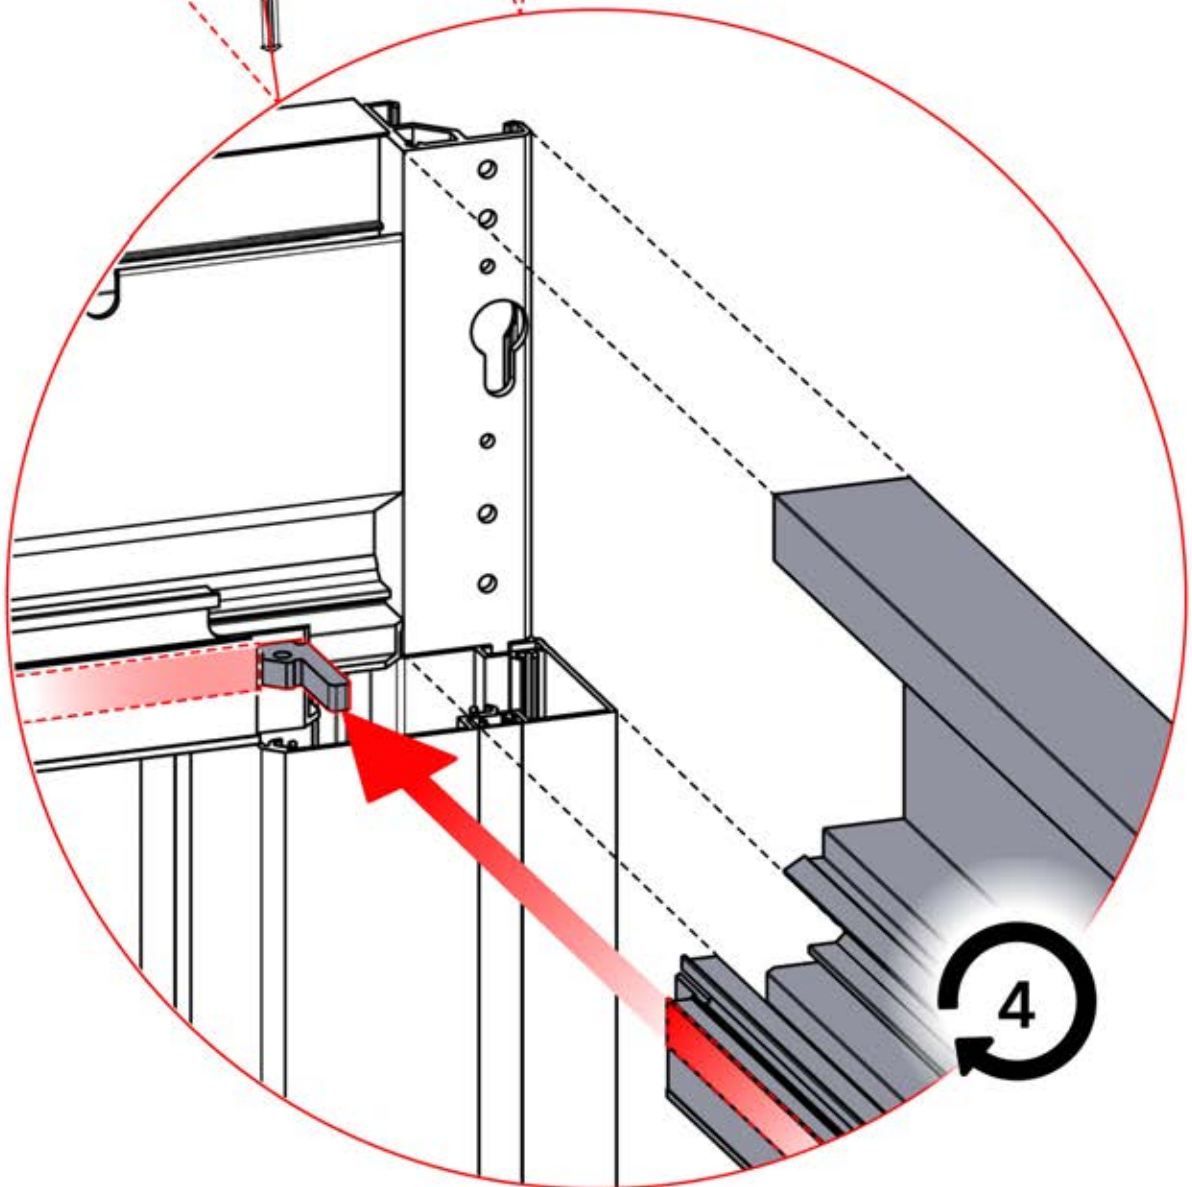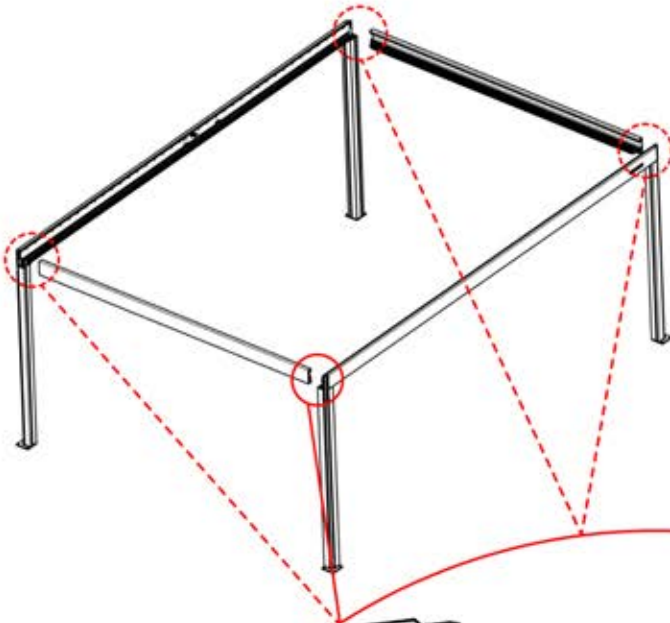

# 06



**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-20000568  
**16x**

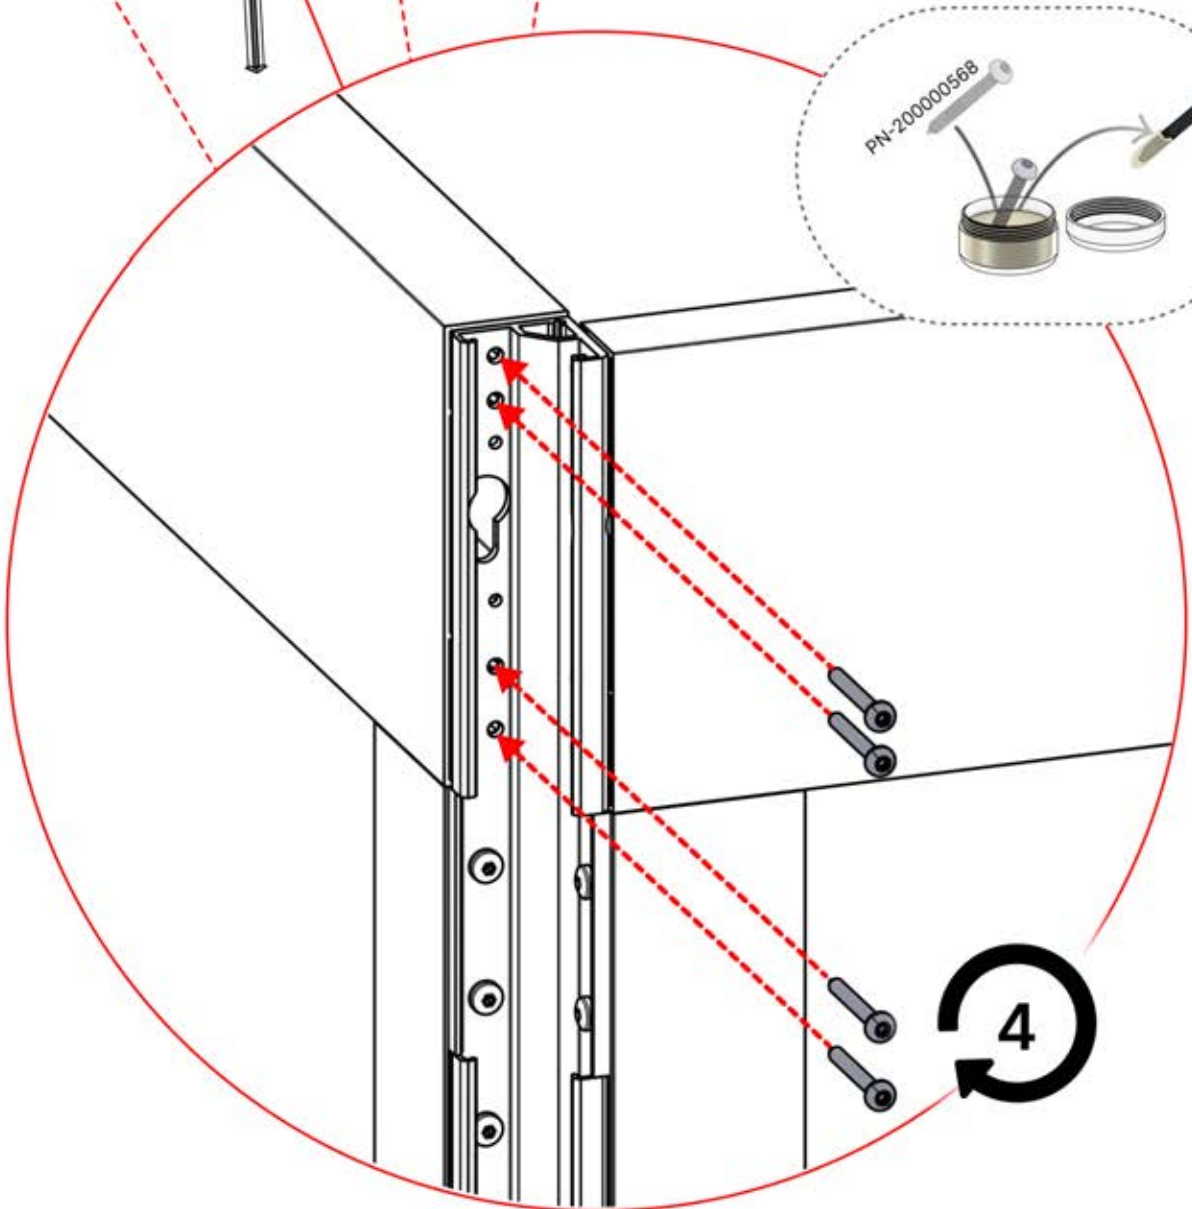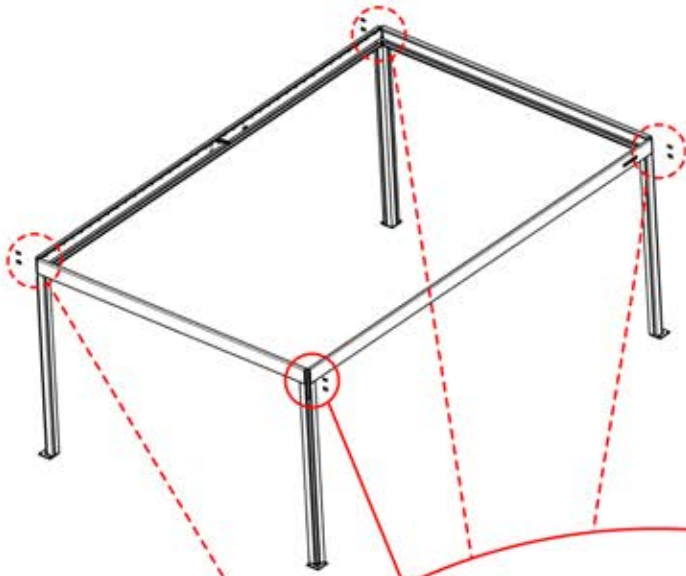

# 07



**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124



PN-200002782  
**2X**

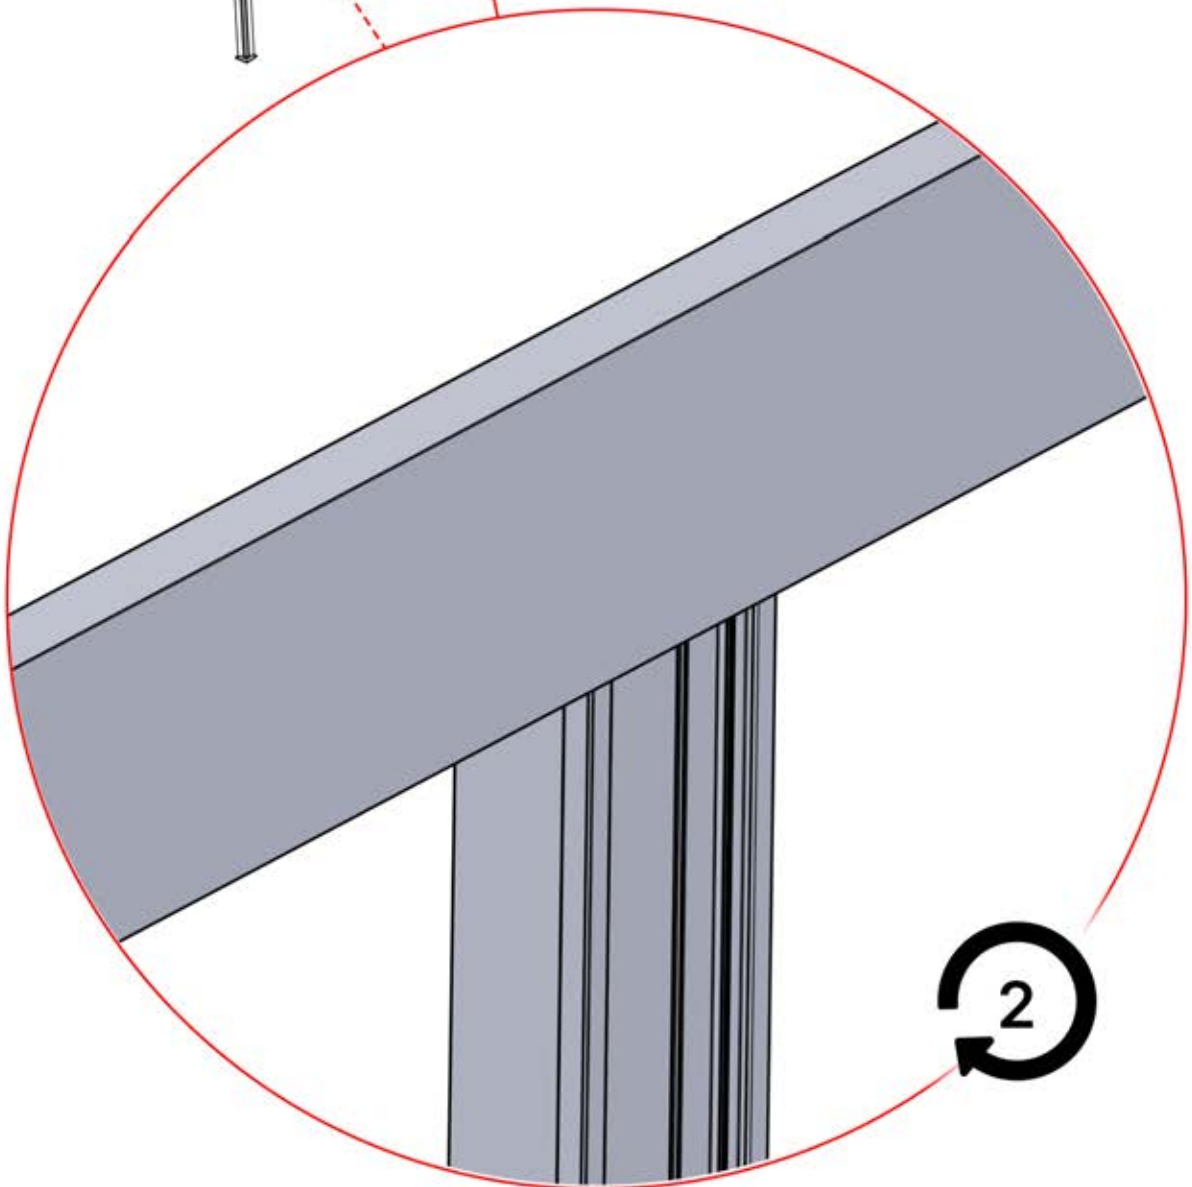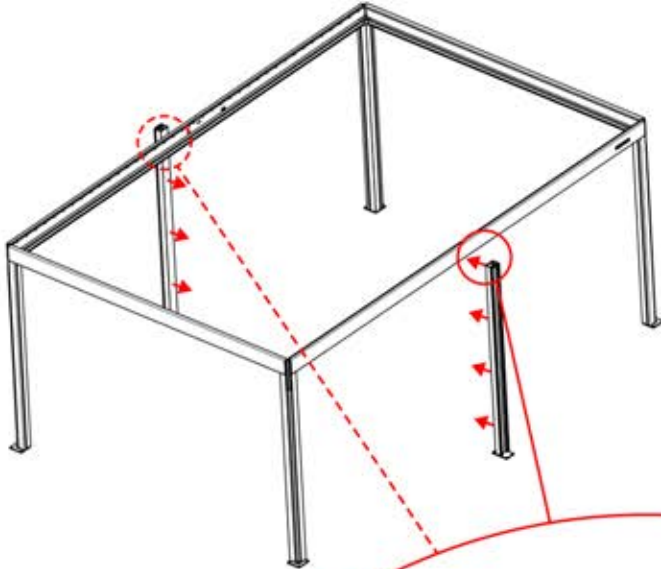


# 08




**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124



PN-20000826  
**6X**

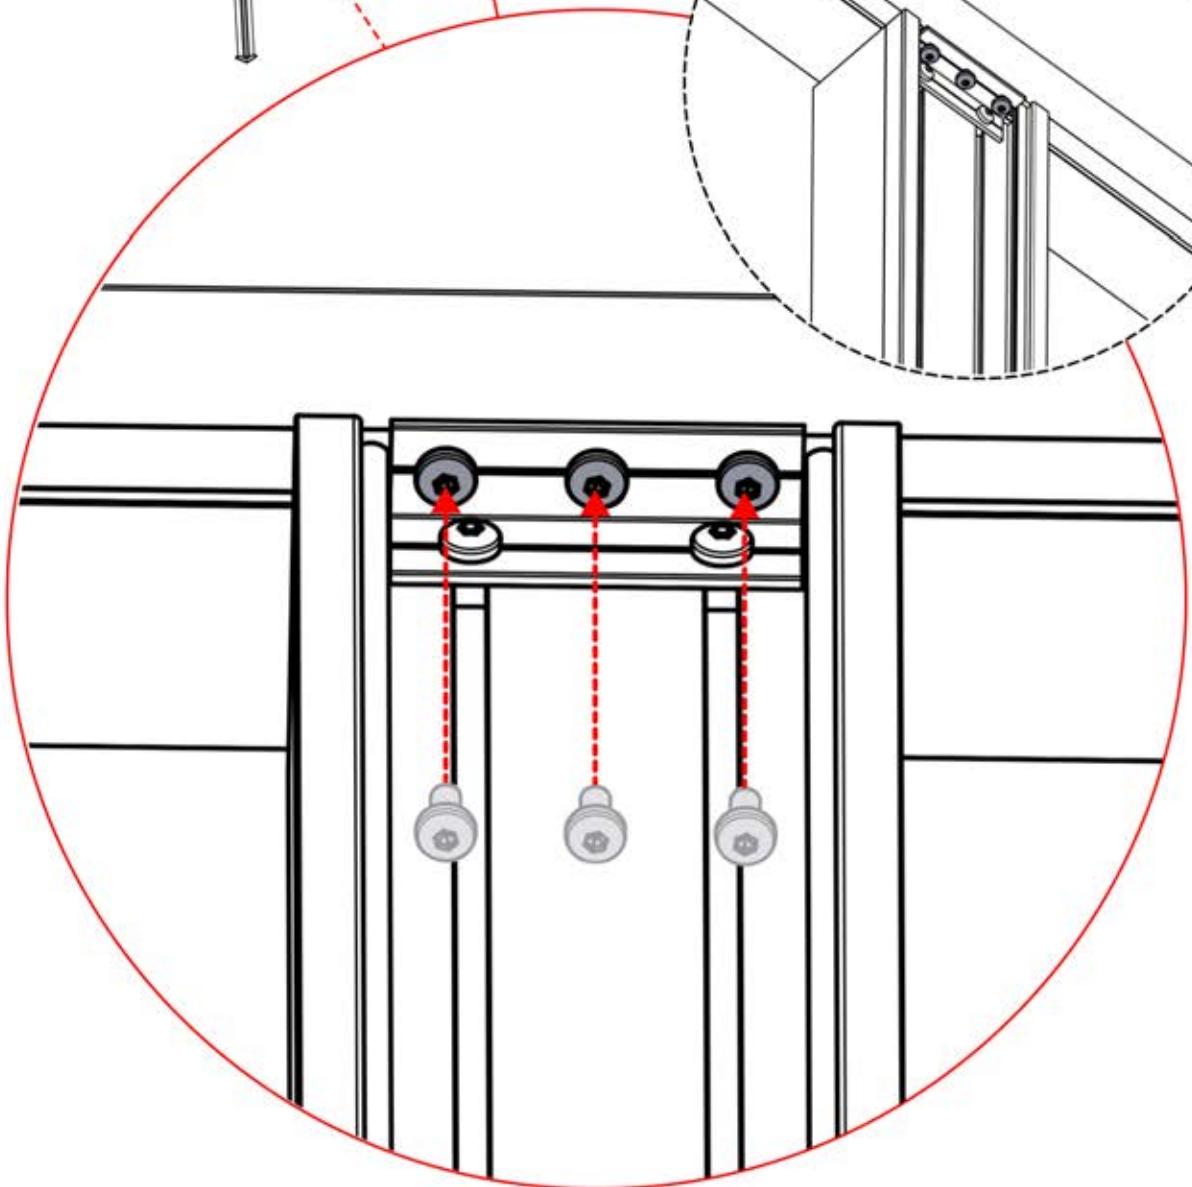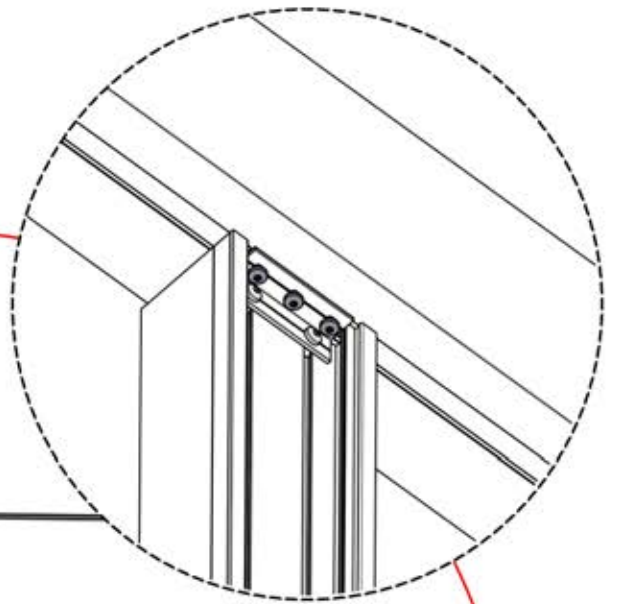
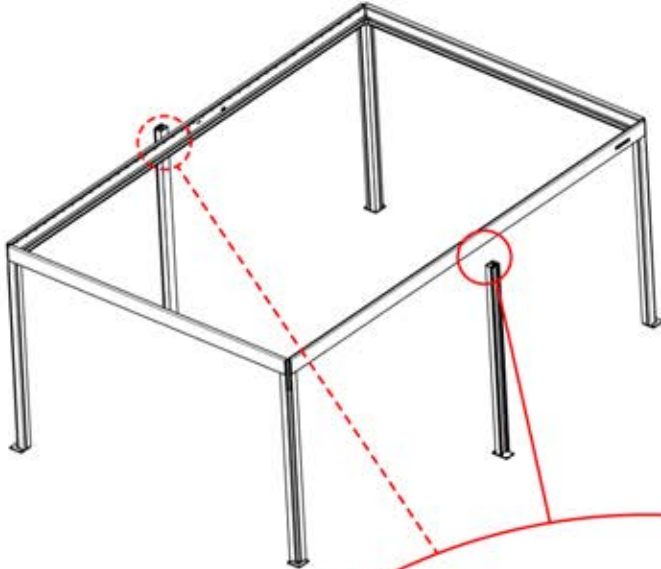


# 09



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

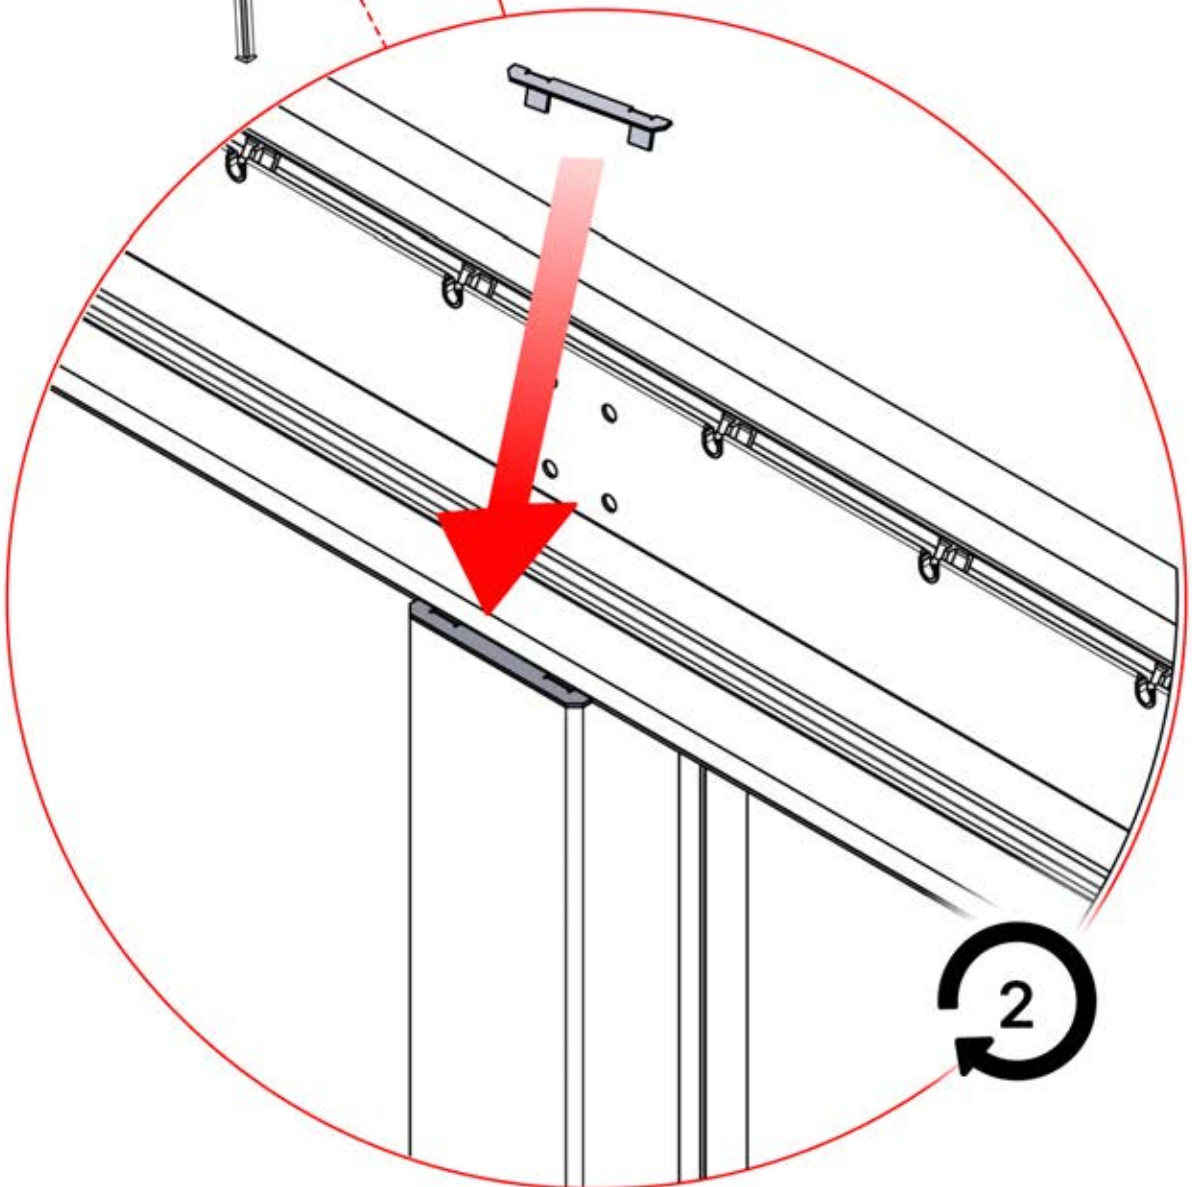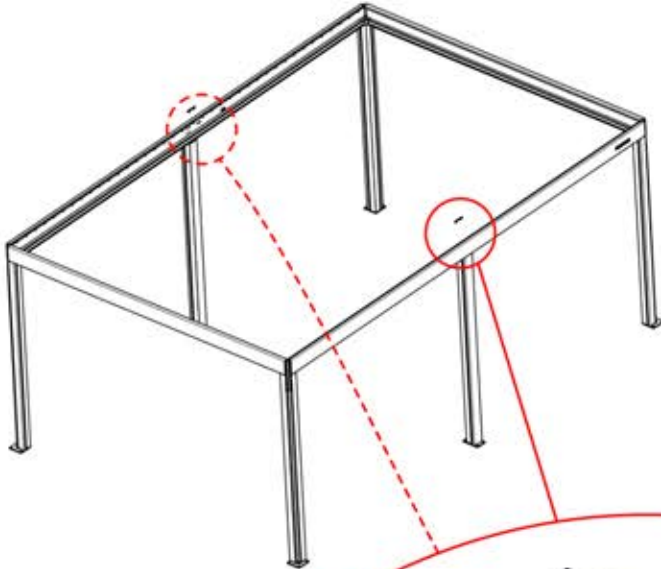


# 10

**x1**  
FERGOLUX

**6**

ANTHRAZIT: B268  
WEISS: B272  
SCHWARZ: B270

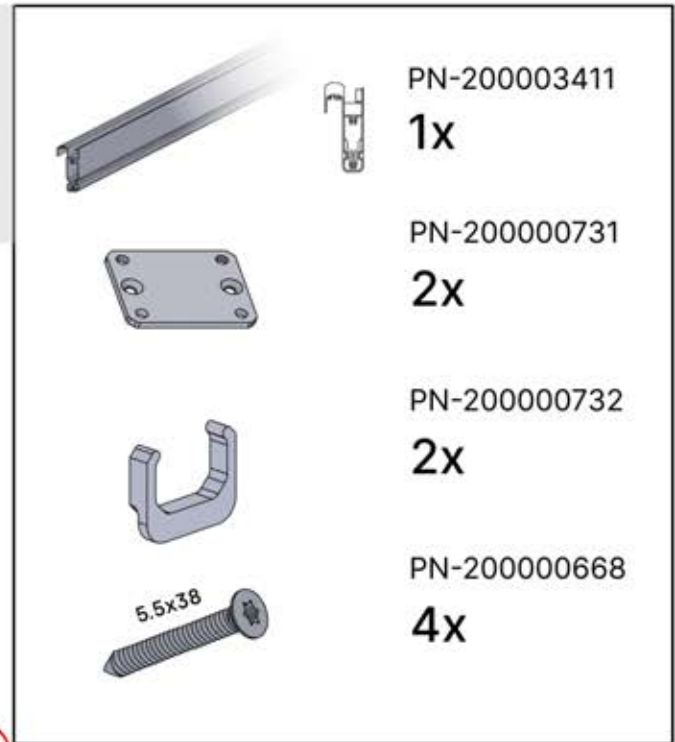


PN-200003411  
**1x**

PN-200000731  
**2x**

PN-200000732  
**2x**

PN-200000668  
**4x**

5.5x38

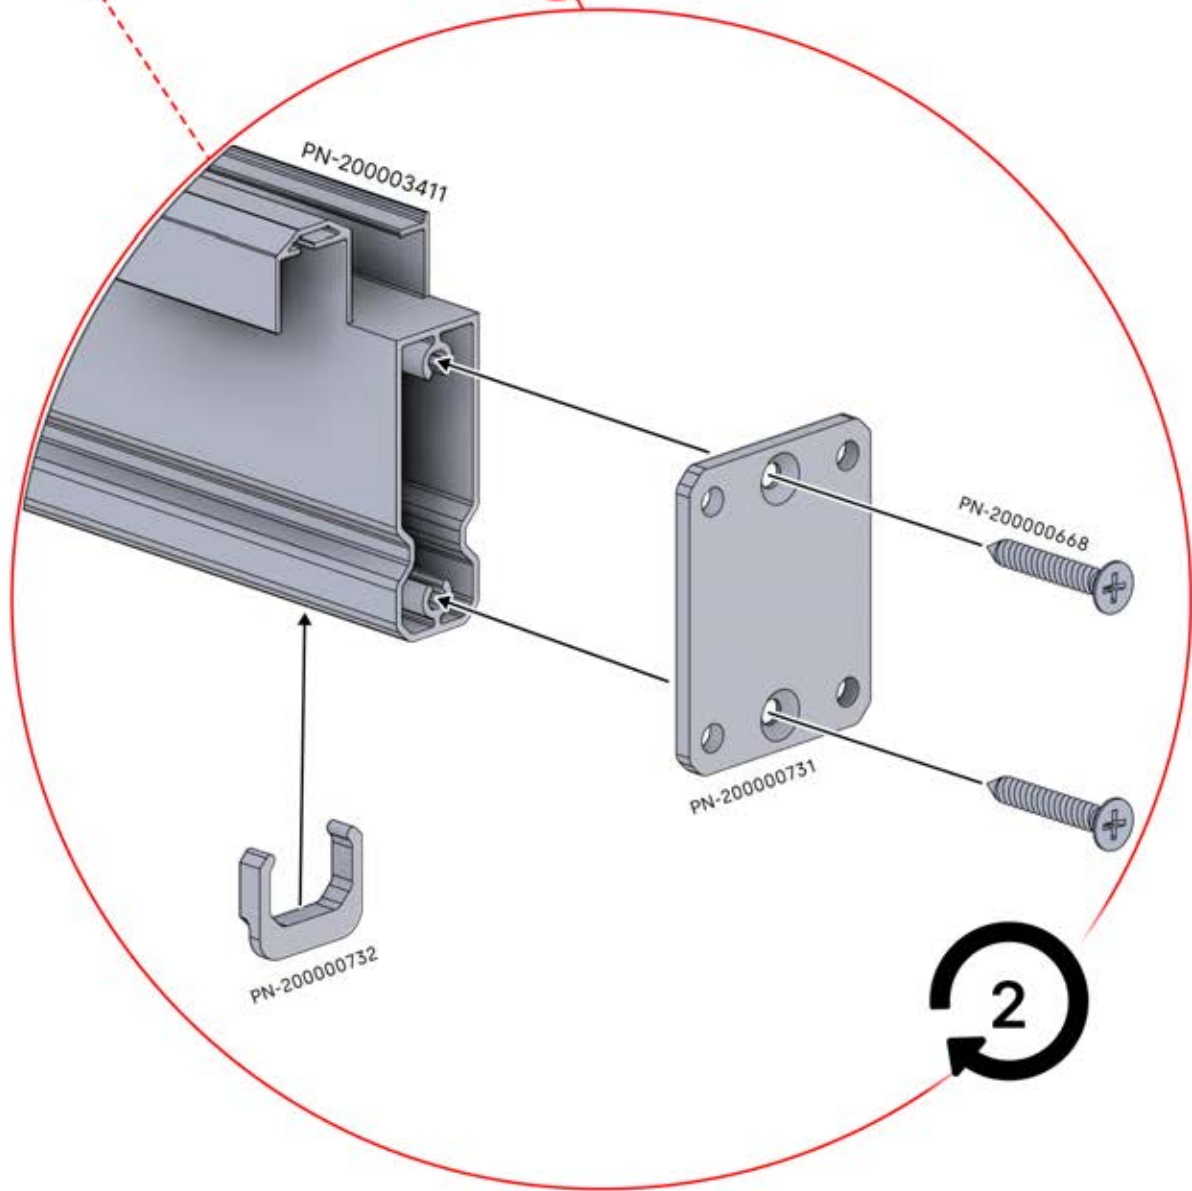

# 11


**x1**  
PERGOLUX

**4**



ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239


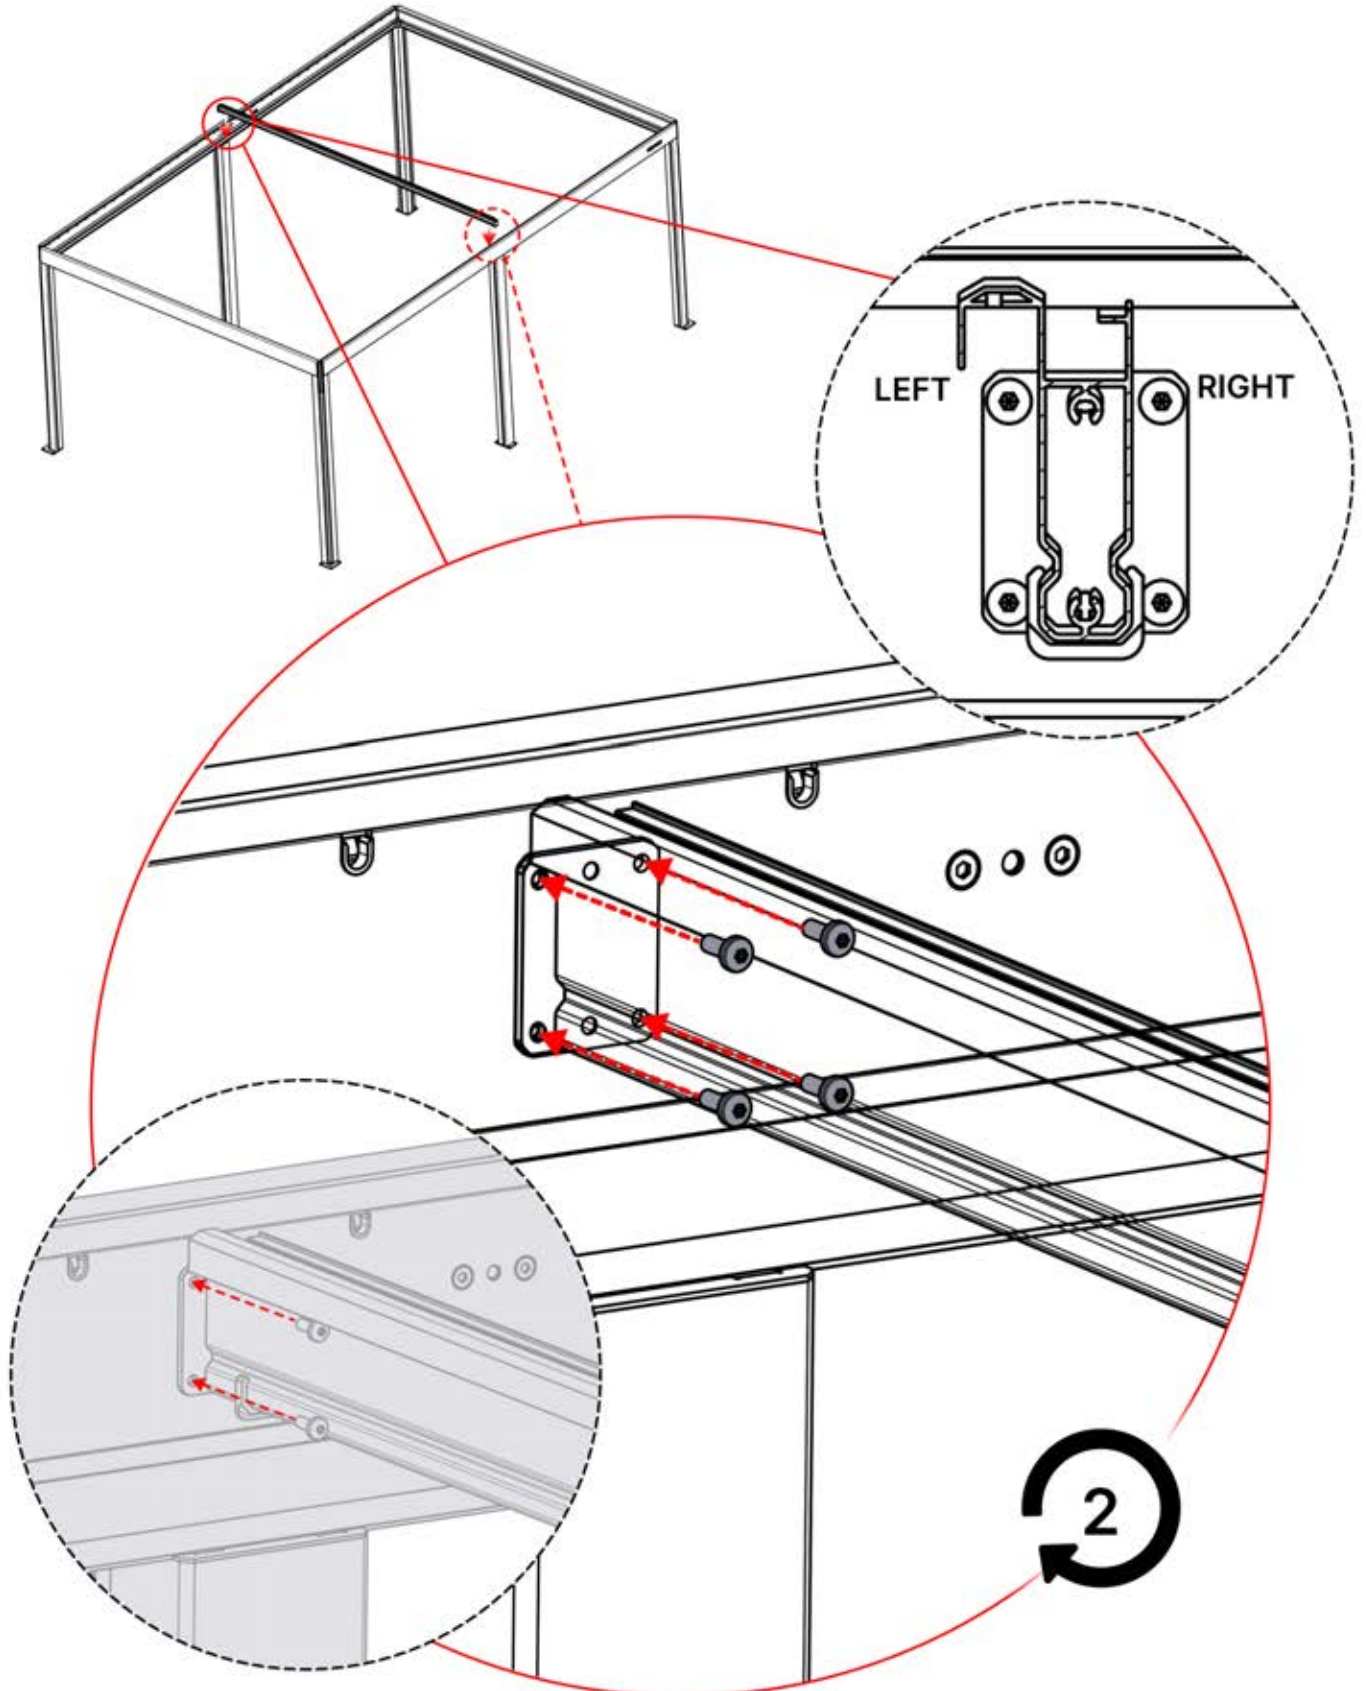


PN-200000415  
**8x**




# 12

 <p><b>x1</b> PERGOLUX</p>	<b>4</b>	 <p>5x12 3/16" x 1/2"</p>	PN-200000569 <b>8x</b>
ANTHRAZIT: B235 WEISS: B243 SCHWARZ: B239			

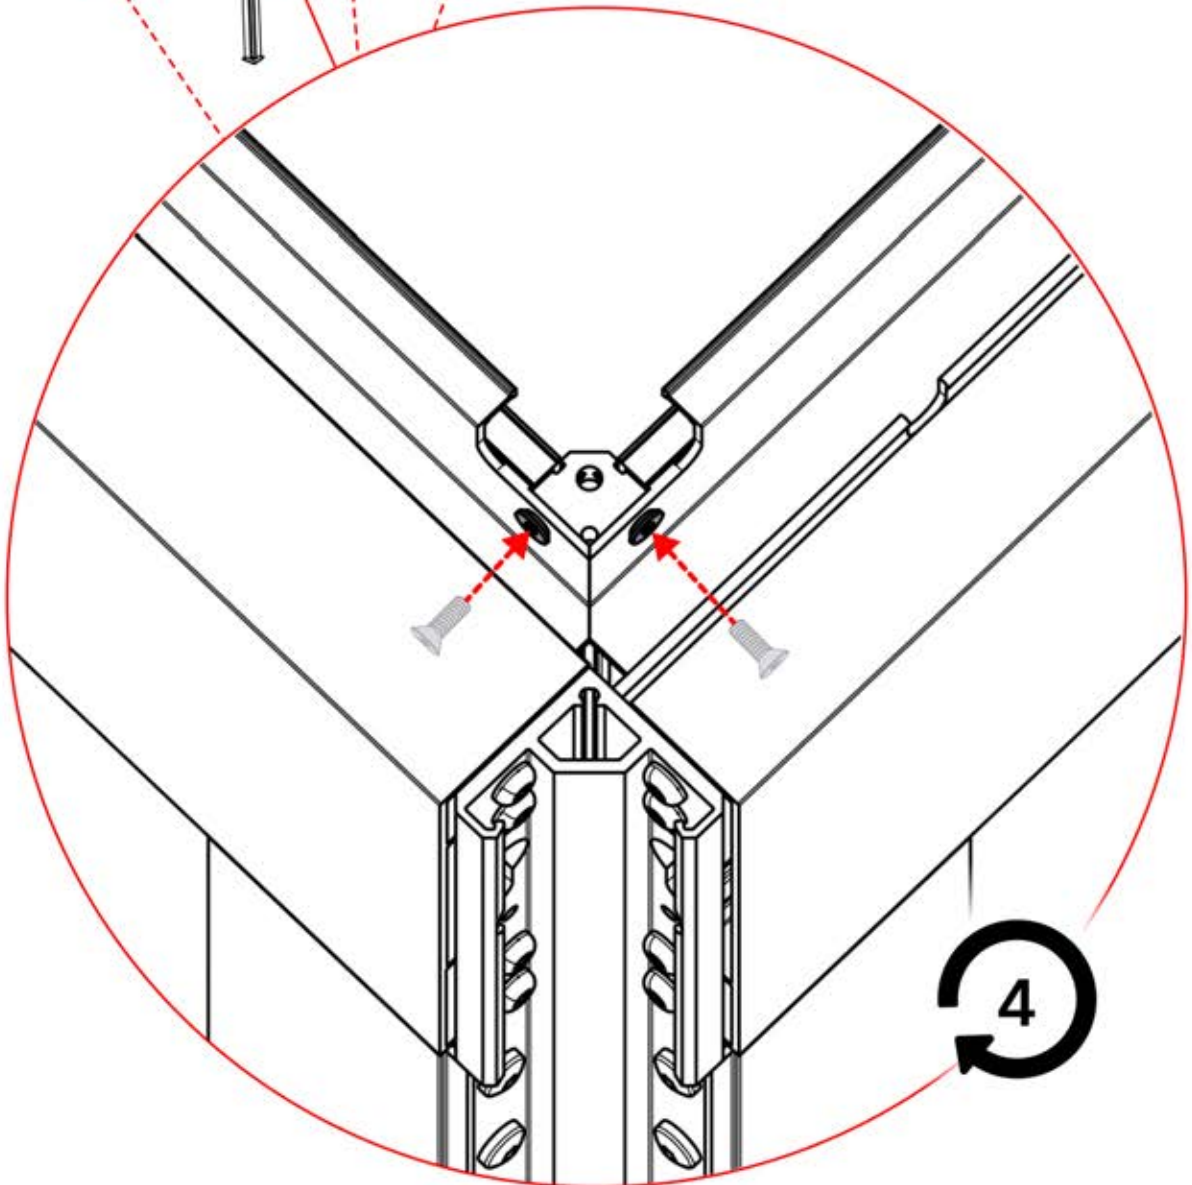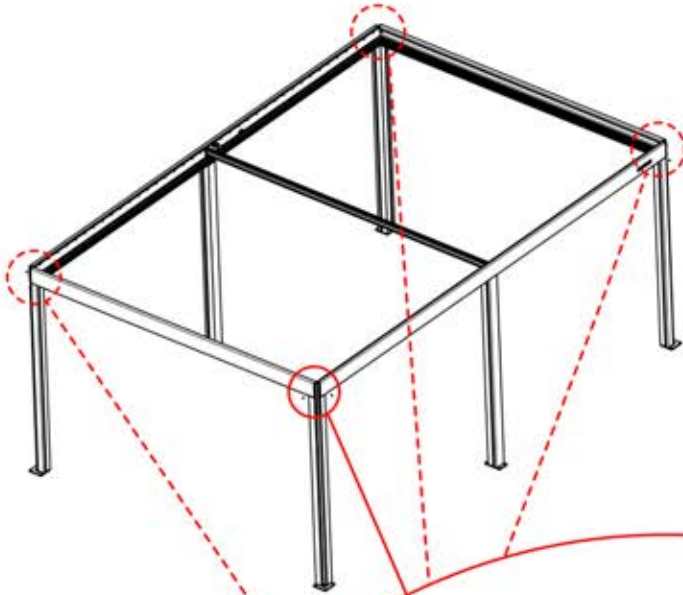

# 13

	<b>4</b>		PN-200000568 <b>4x</b>
ANTHRAZIT: B235 WEISS: B243 SCHWARZ: B239			

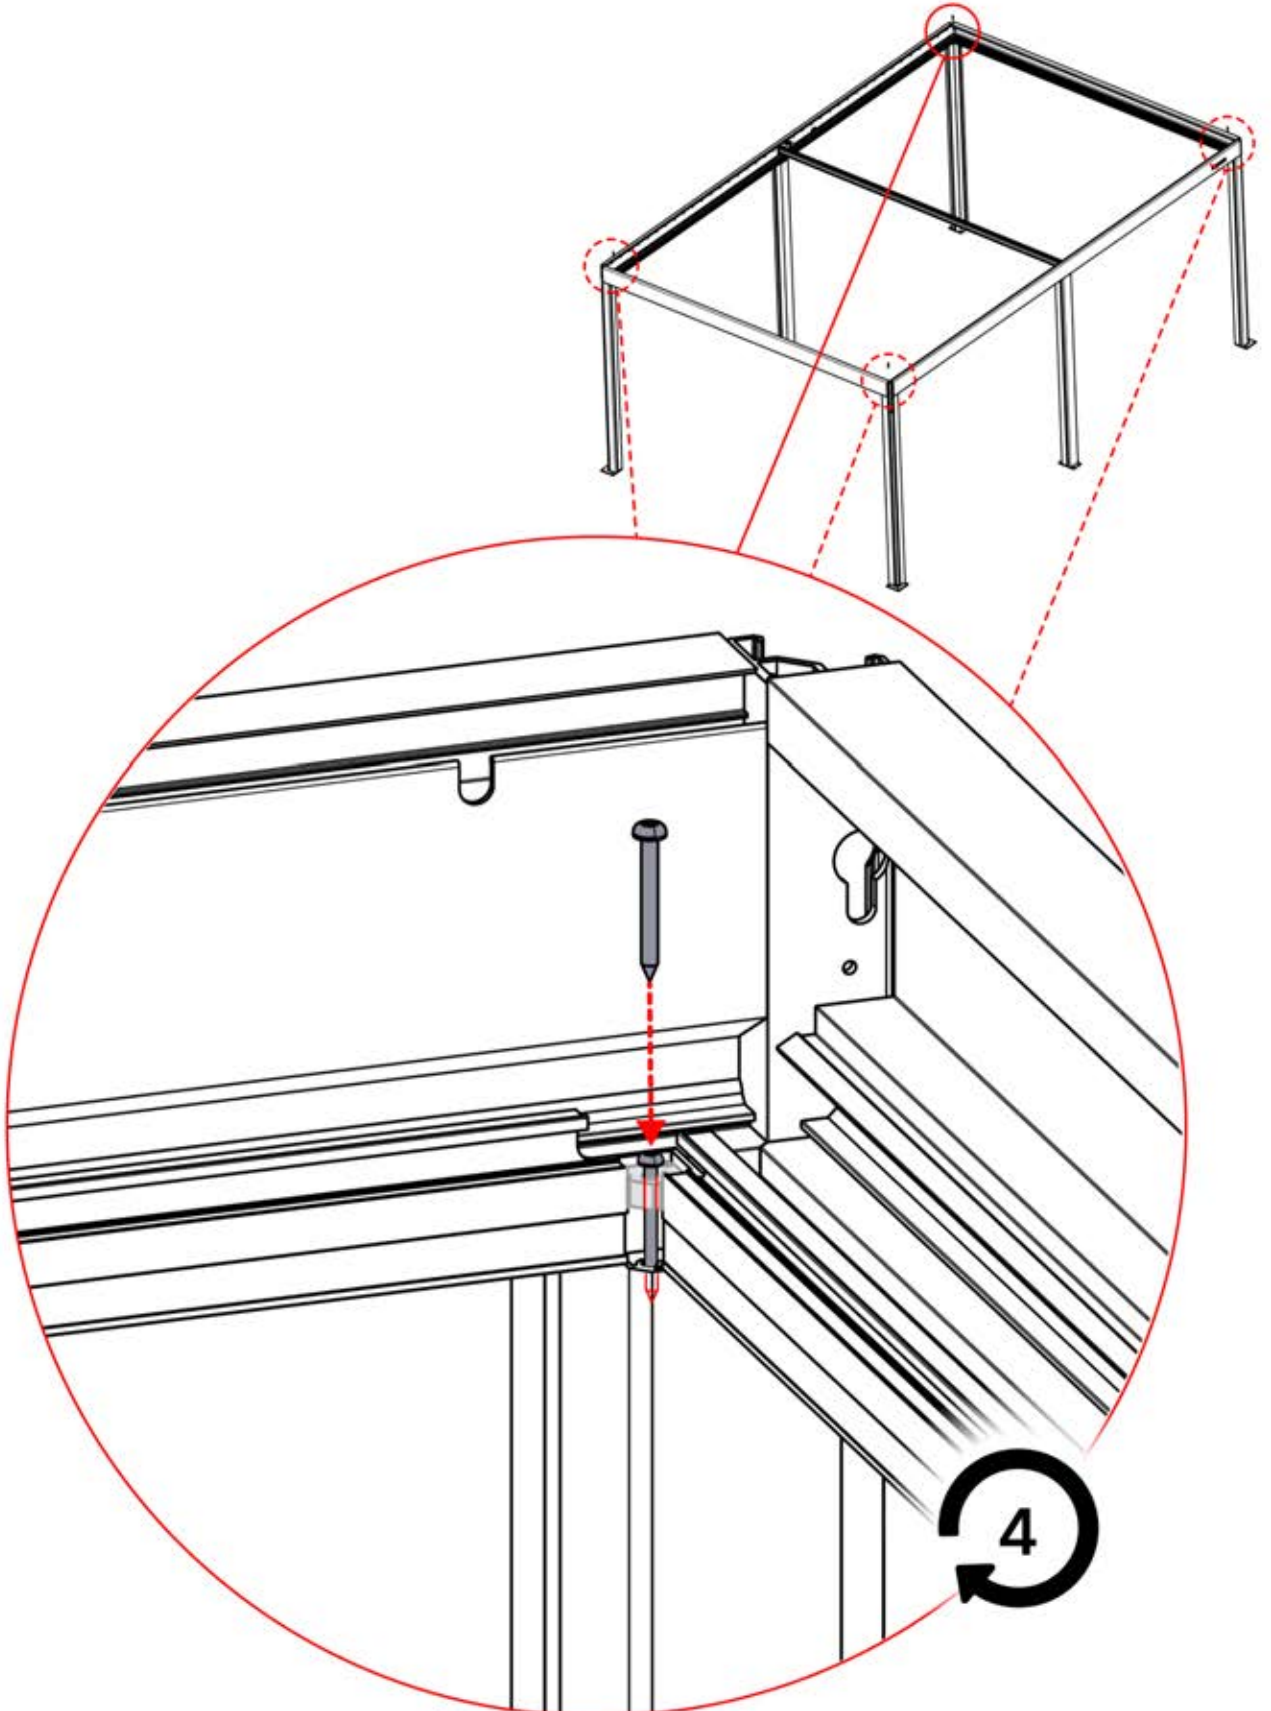

# 14



**PERGOLUX** **x1**

**4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200002617  
**4x**

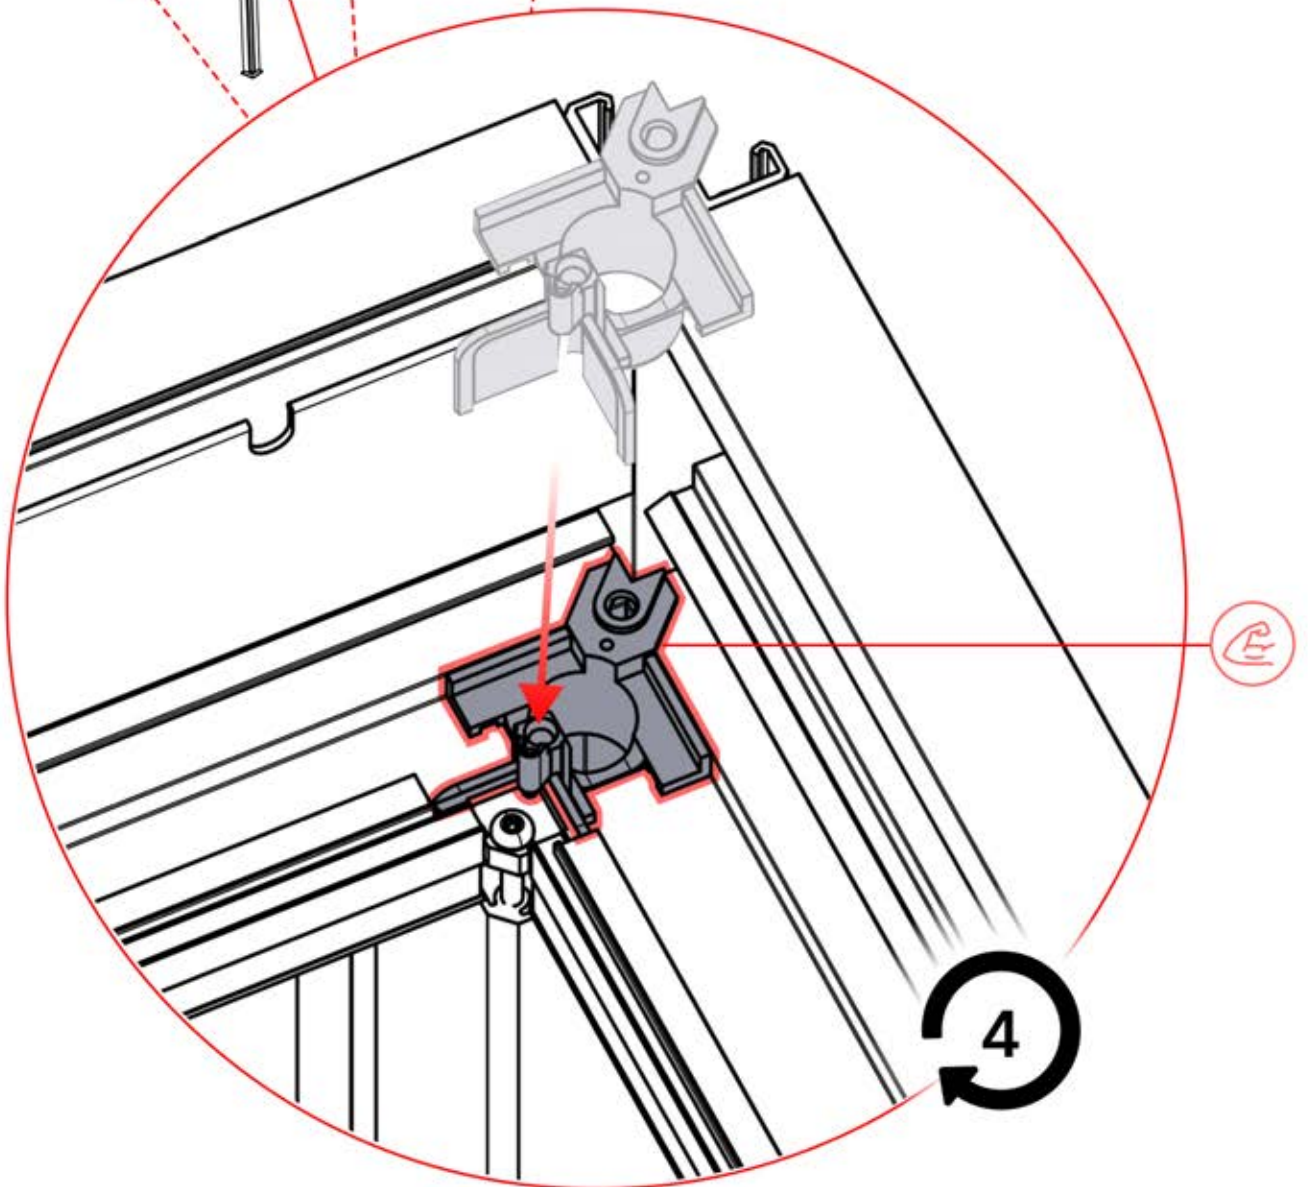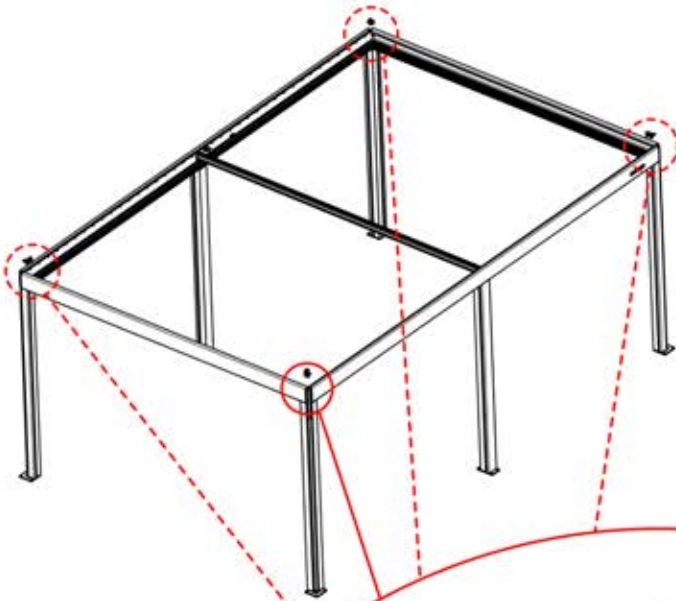


# 15

**x1**  
PERGOLUX

**4**



ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

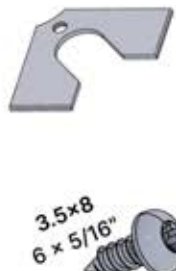

PN-200002618  
**4x**


PN-200000571  
**4x**

3.5x8  
6 x 5/16"

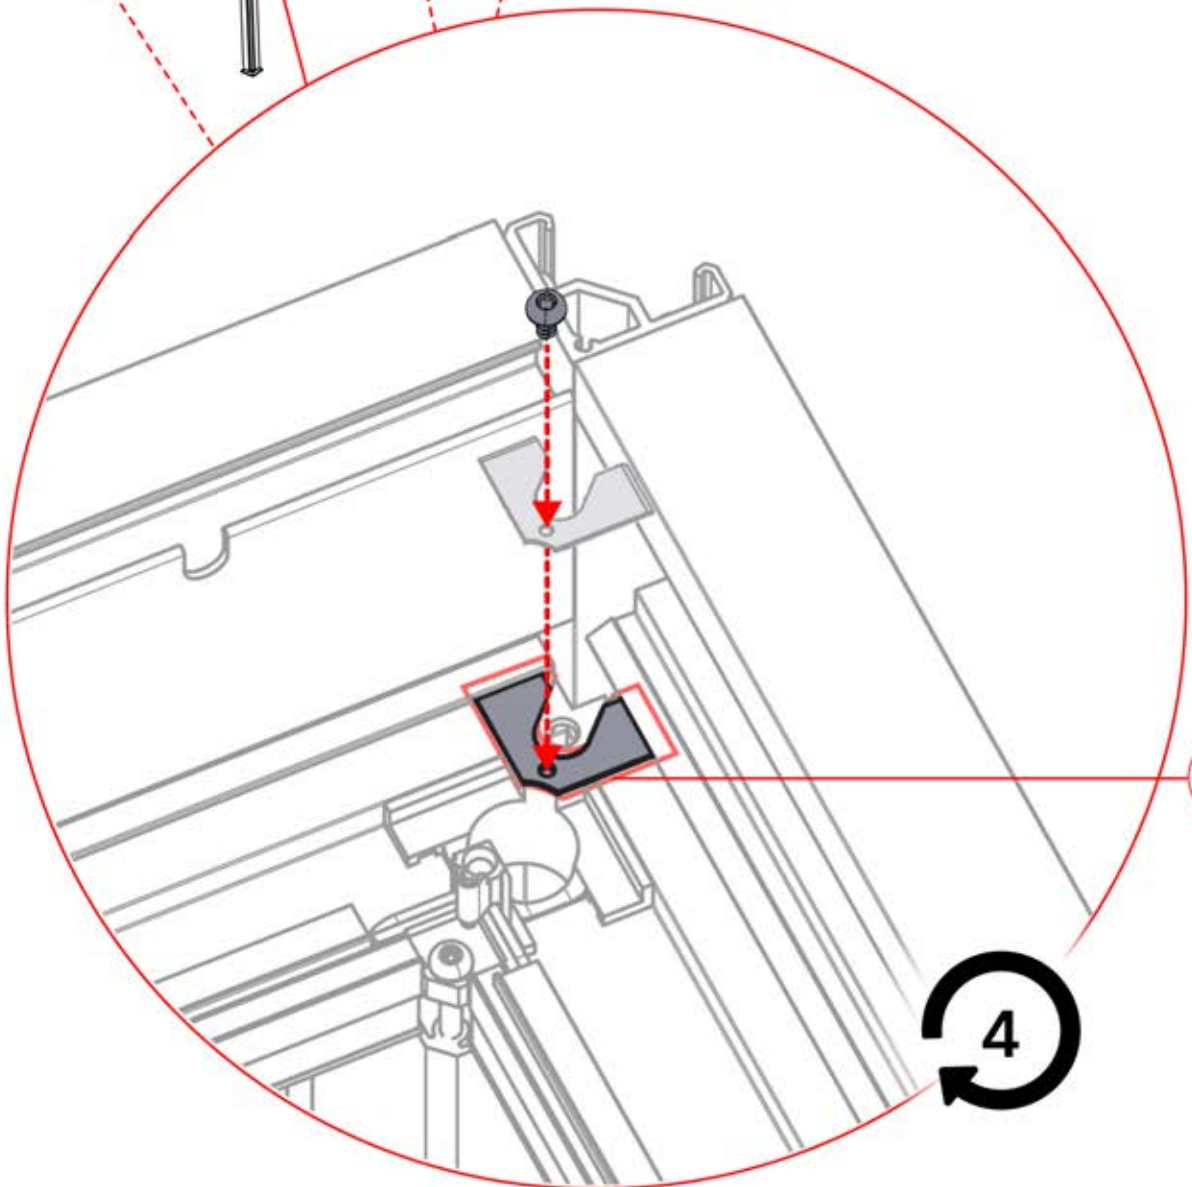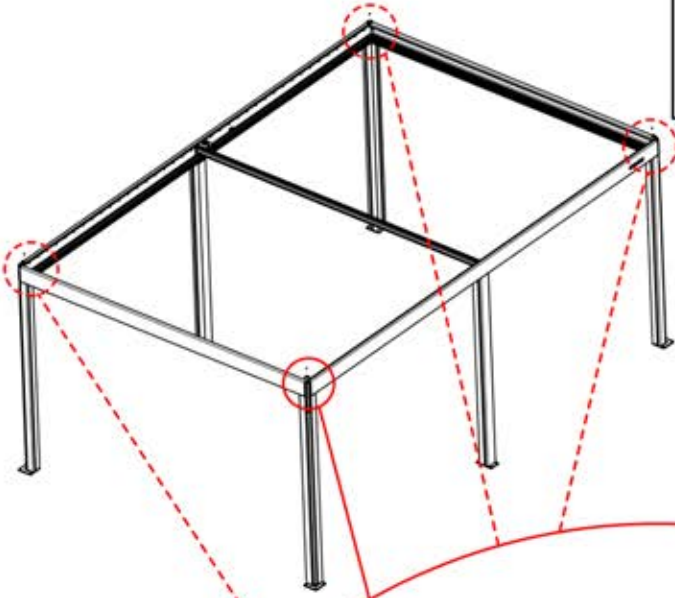

# WICHTIGE INFORMATIONEN

**Arbeiten Sie vorsichtig.**

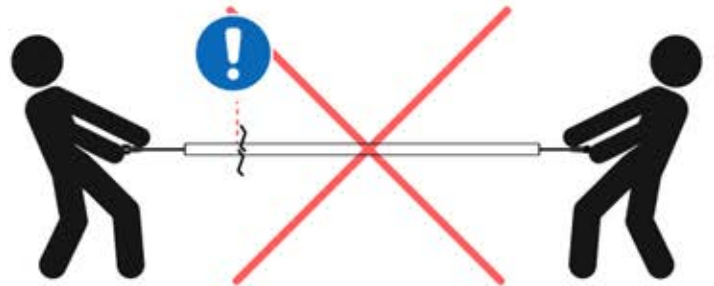

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.




**Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.**

Die Videos enthalten Wichtige Informationen, die Sie für den Montageprozess benötigen.





# WICHTIGE INFORMATIONEN




---

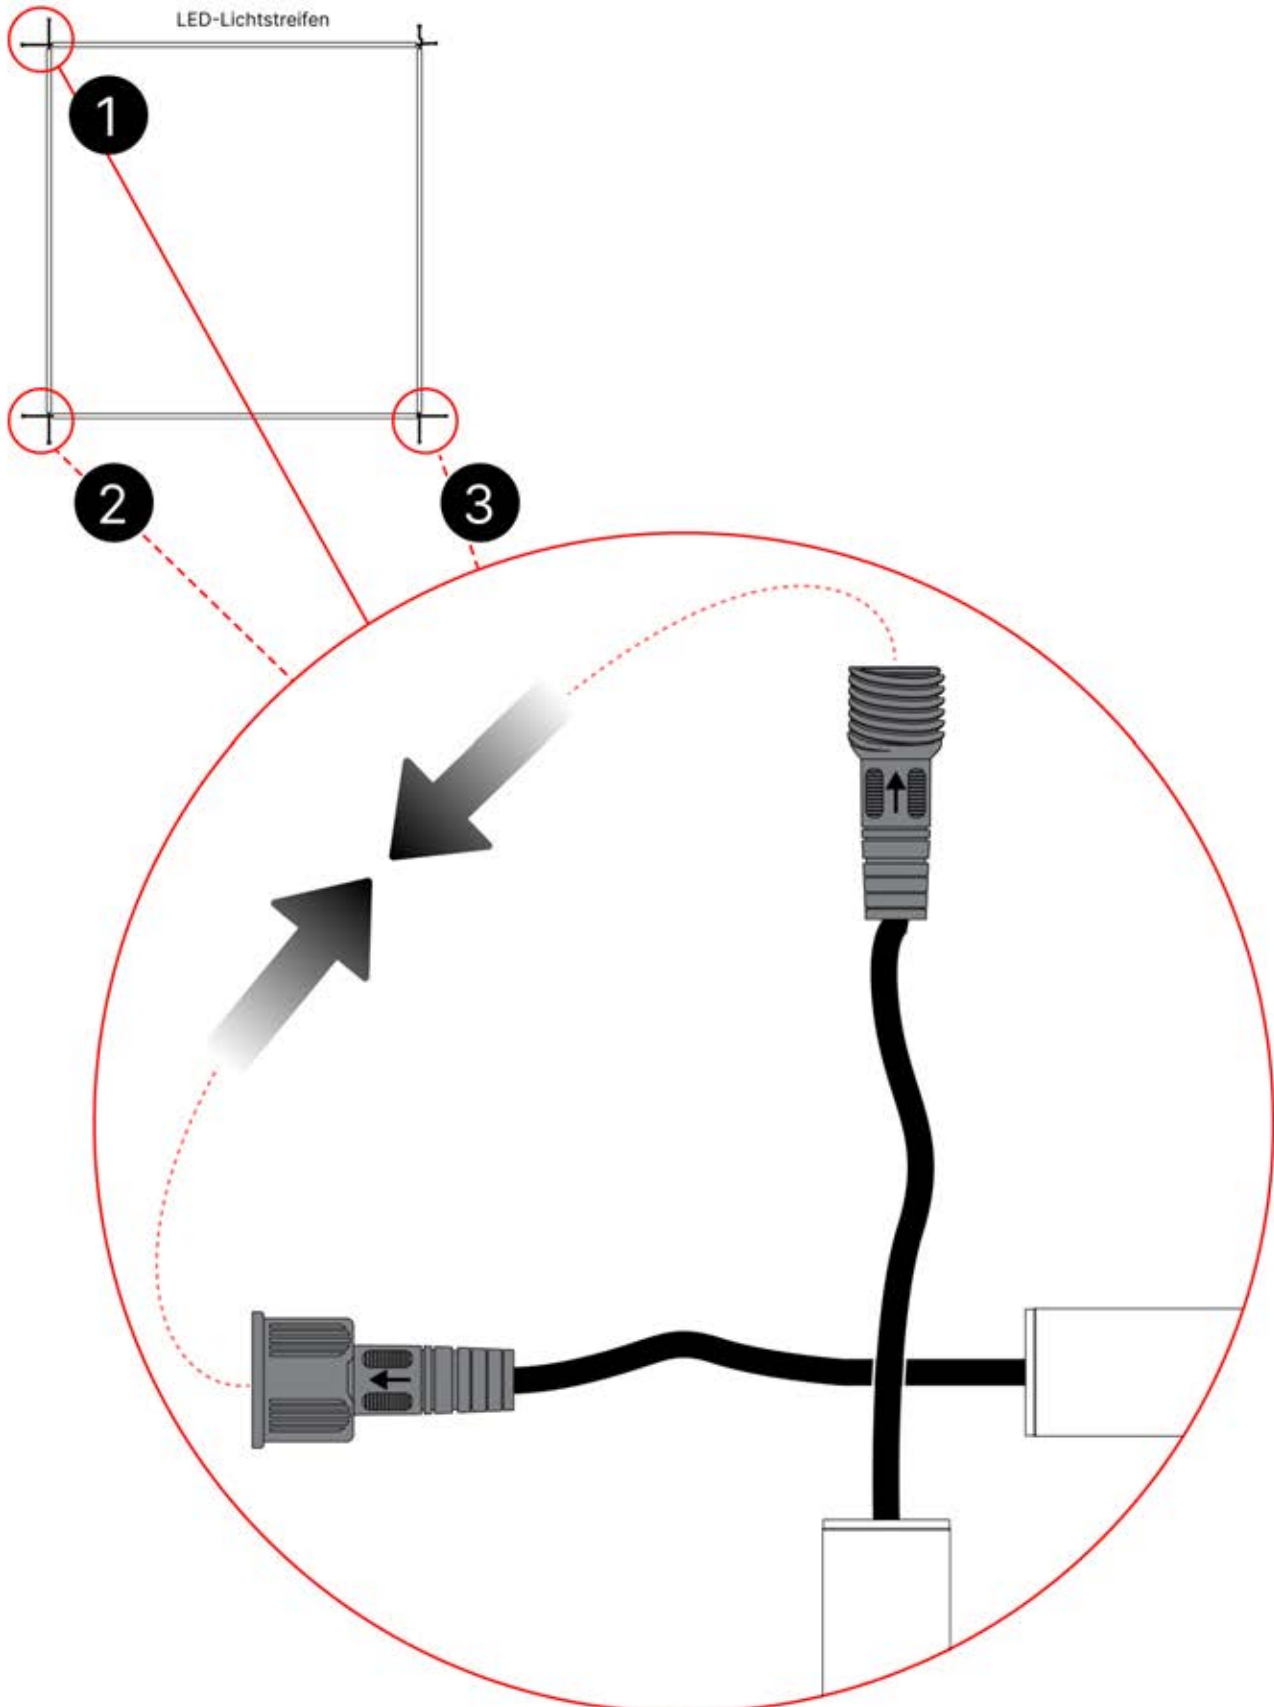


# INFORMATIONEN

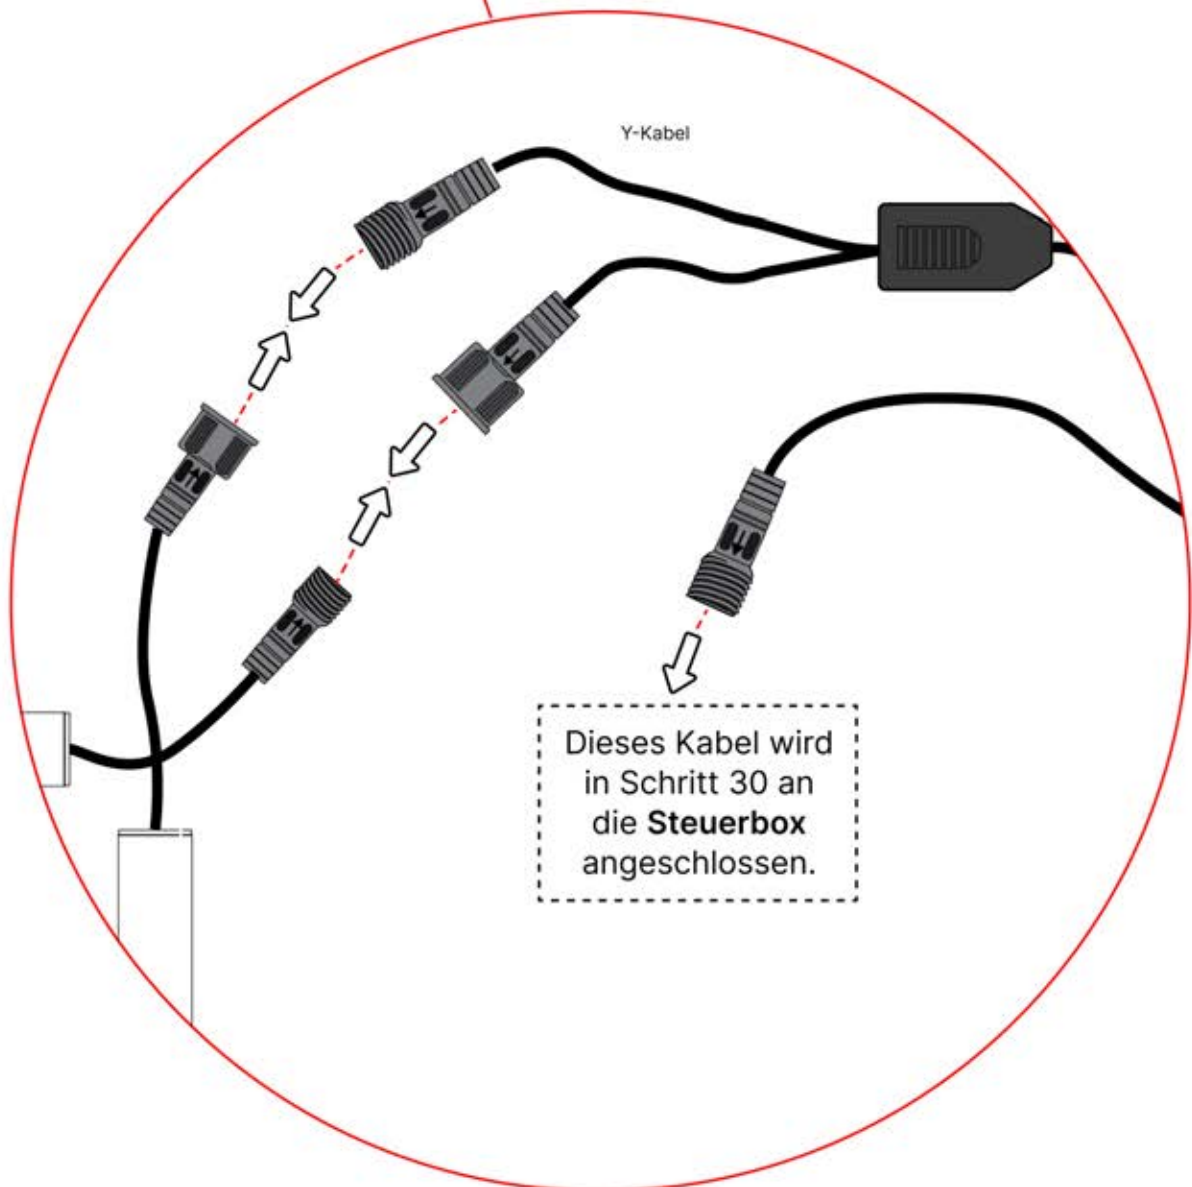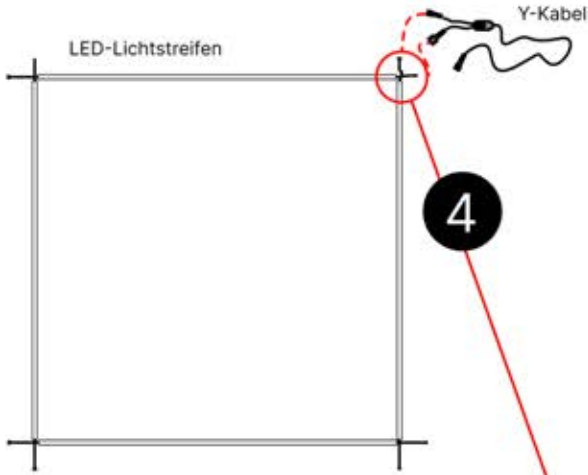


# 16

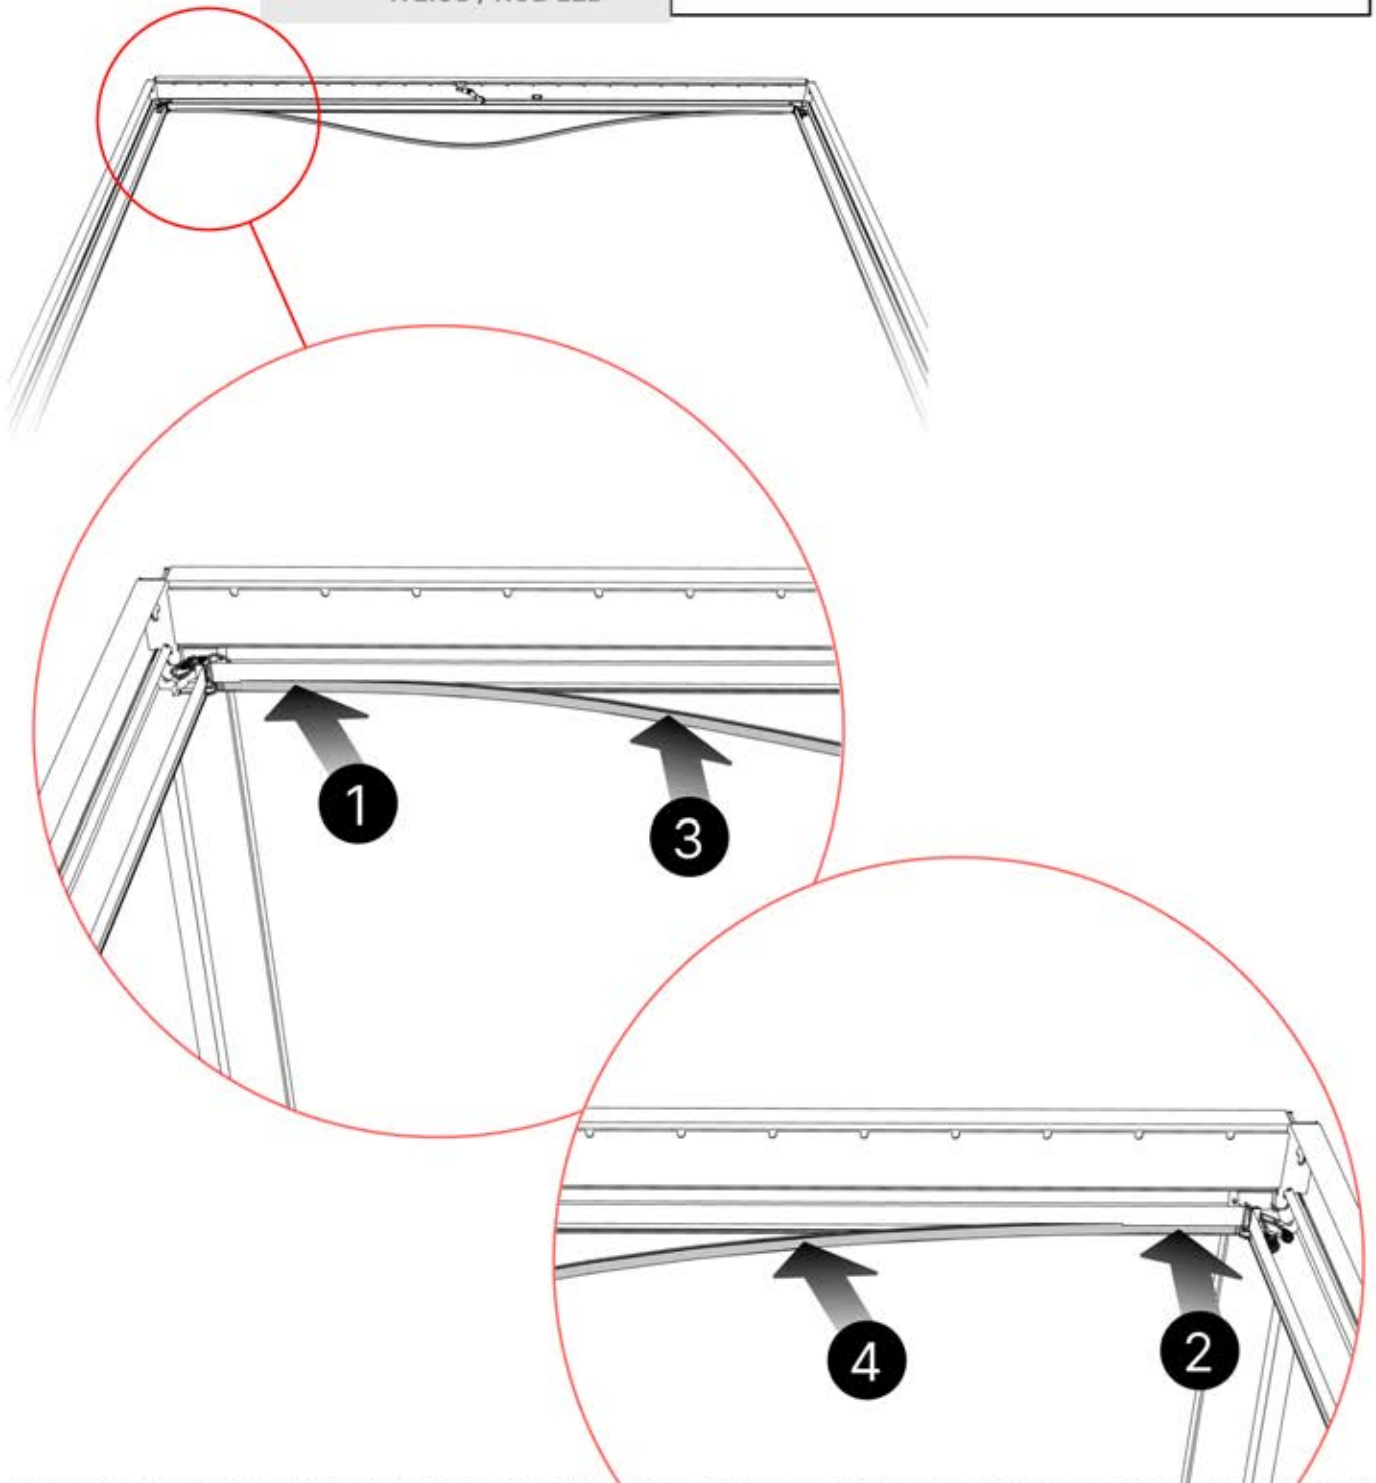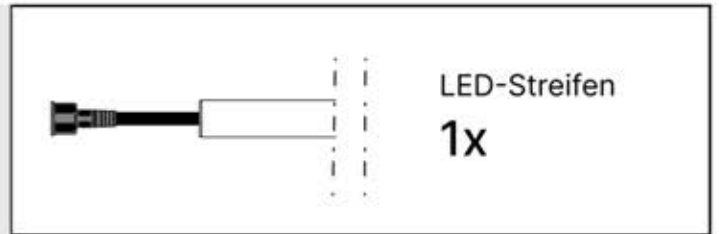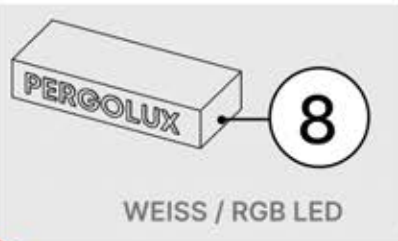


# 17

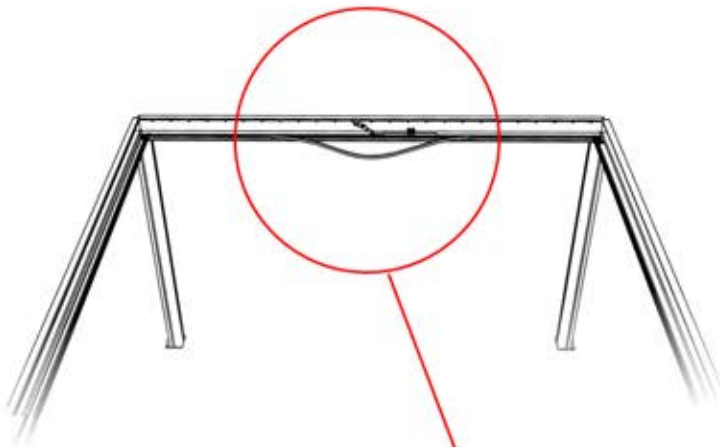





**Tipp:** Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

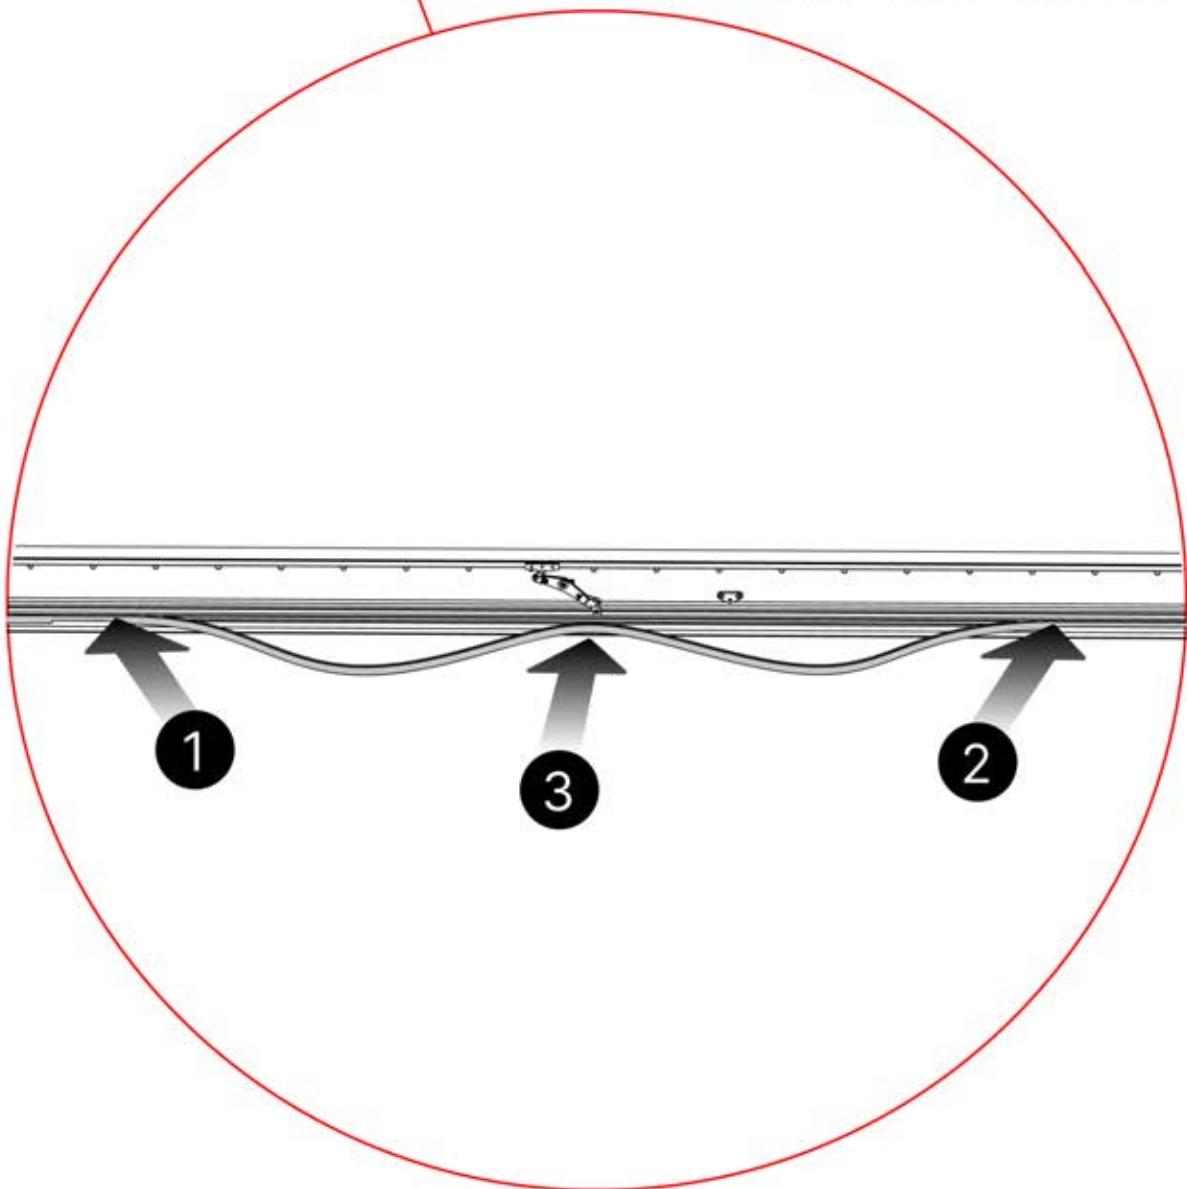

# 18

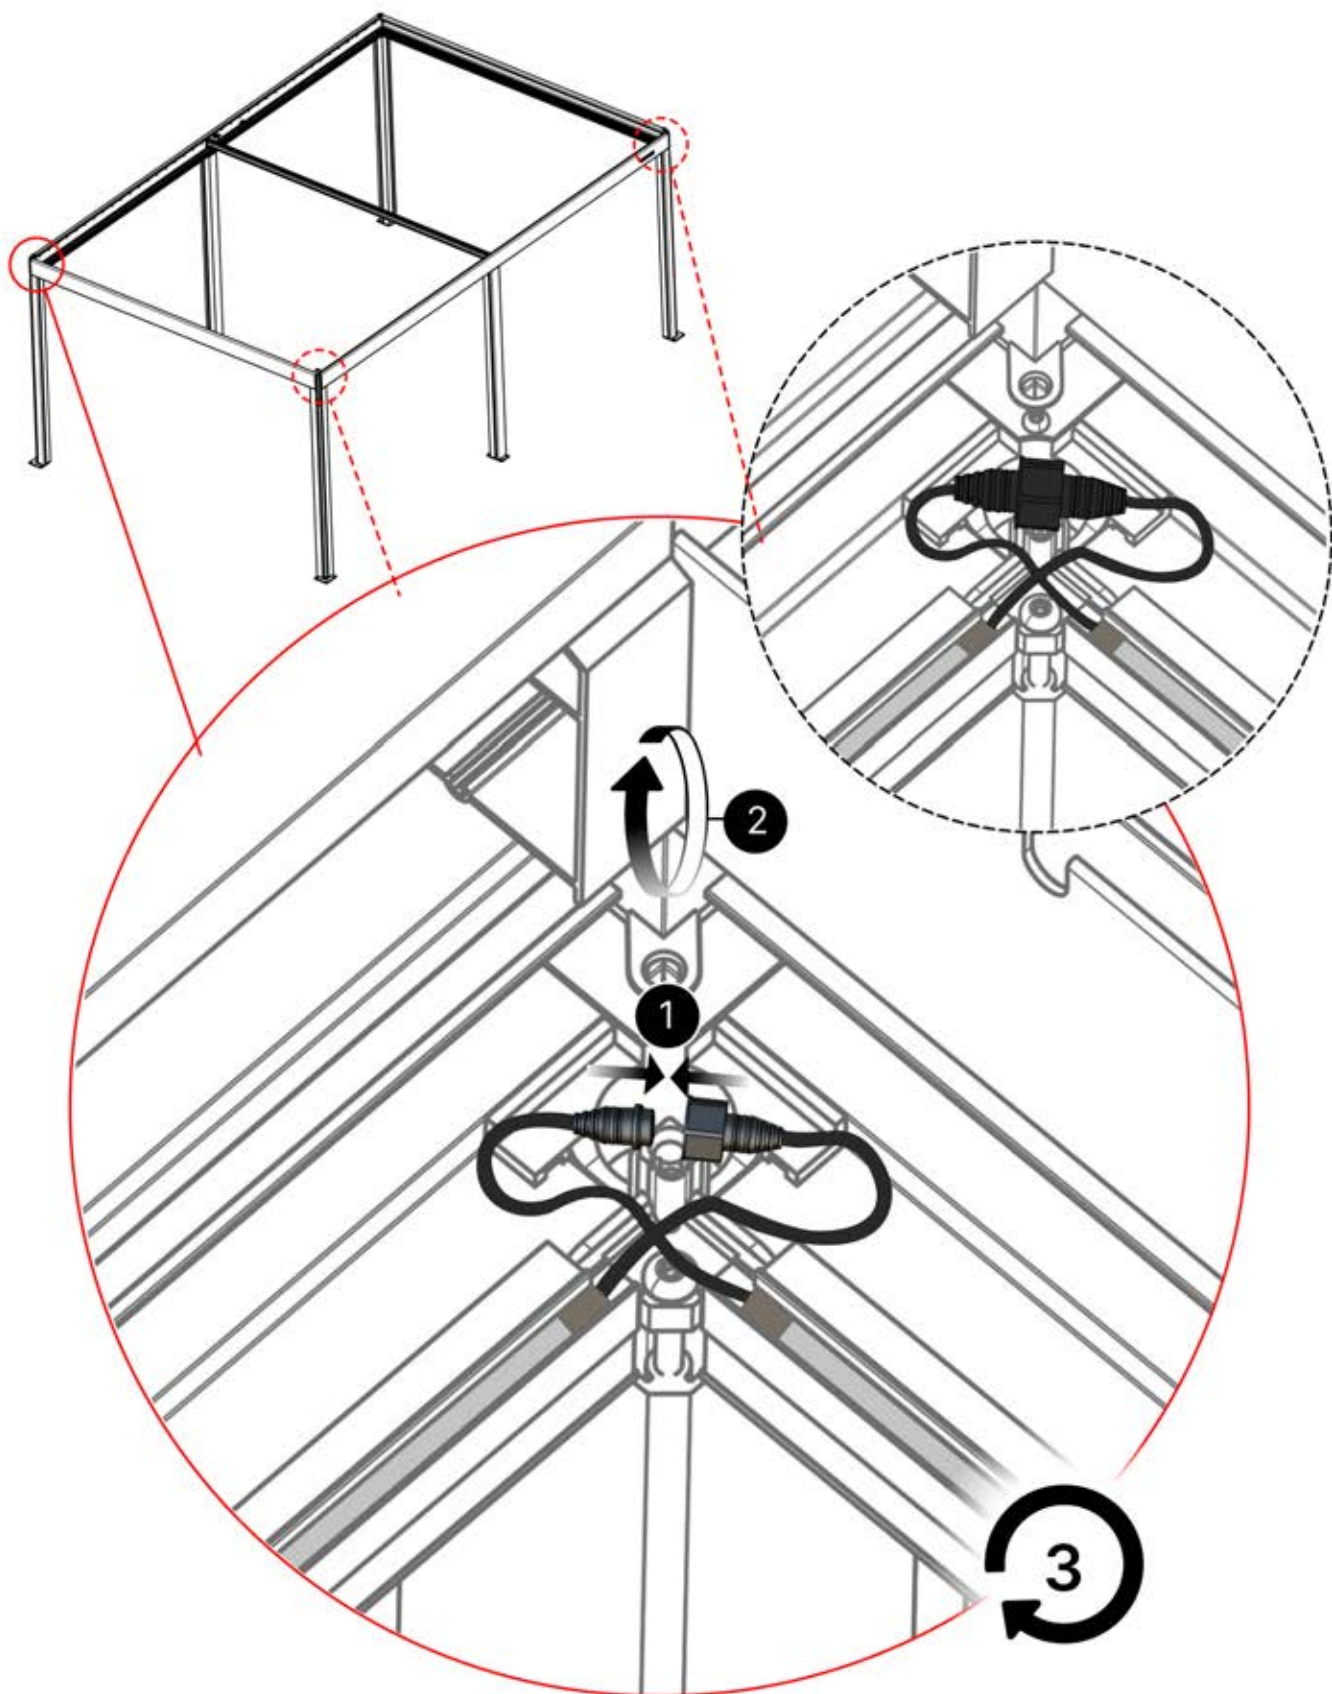

# 19

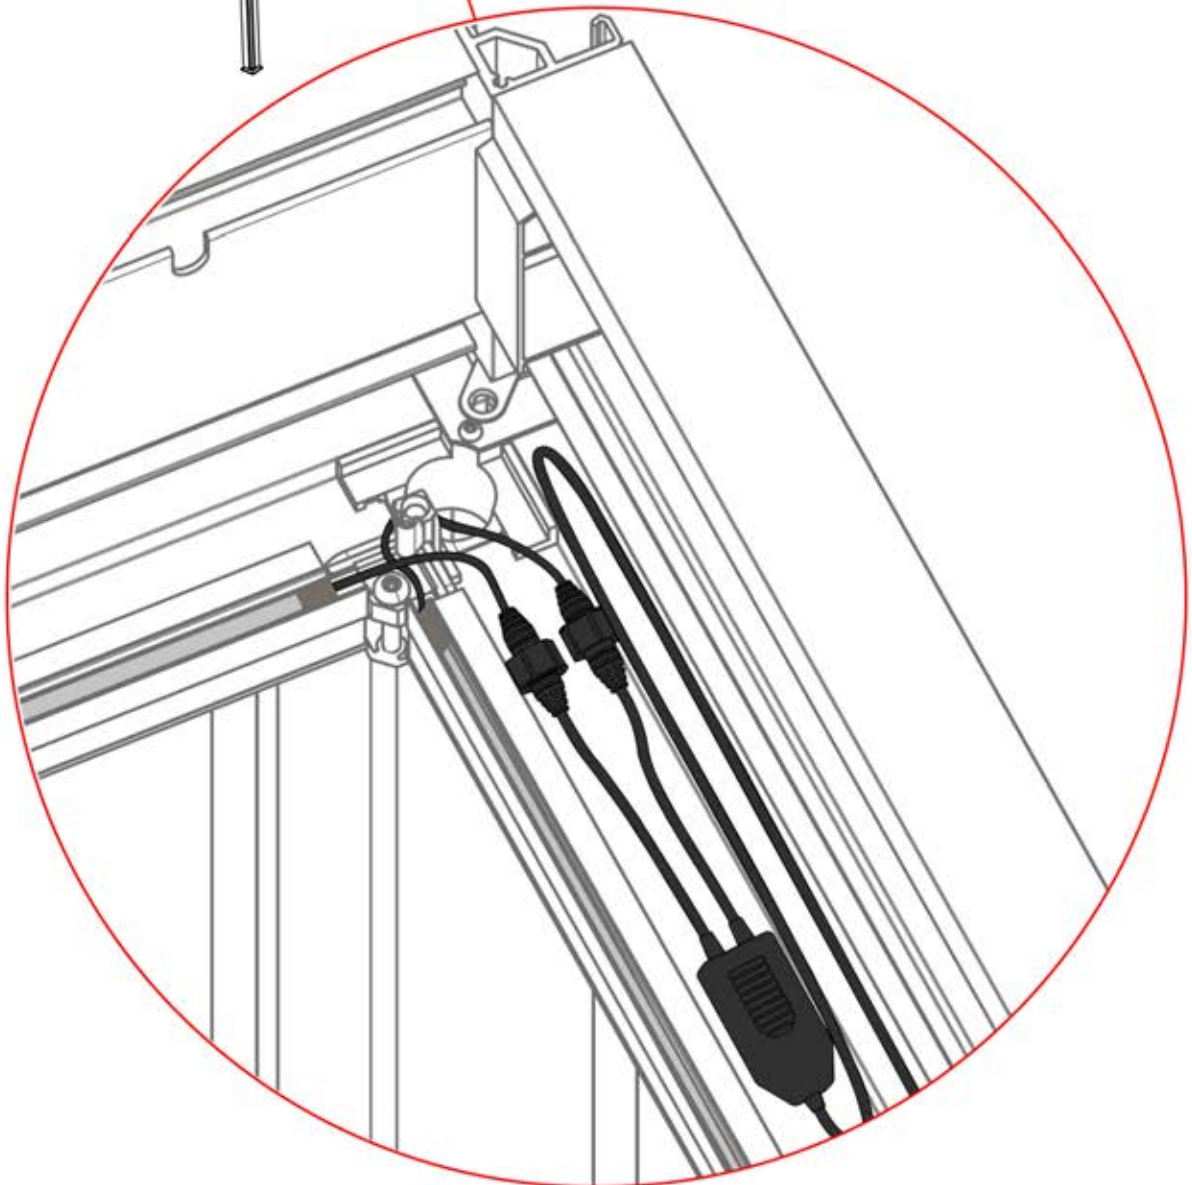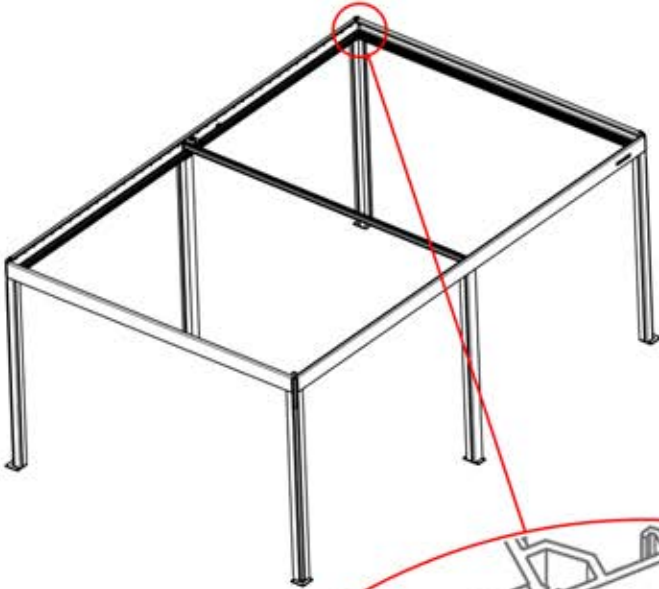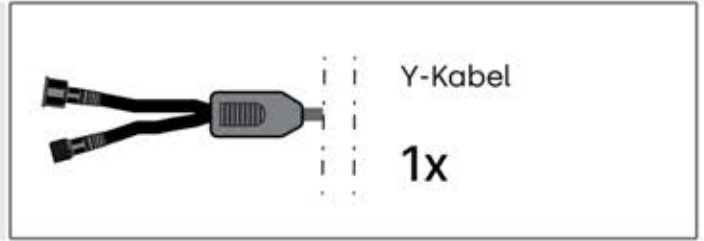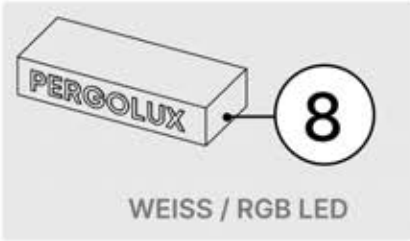


# 20

**x1**  
PERGOLUX



**4**


ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

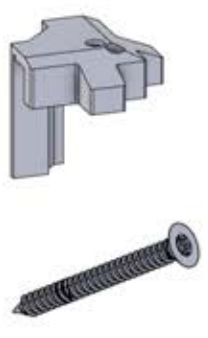



PN-200002625  
**4x**

PN-200000960  
**4x**

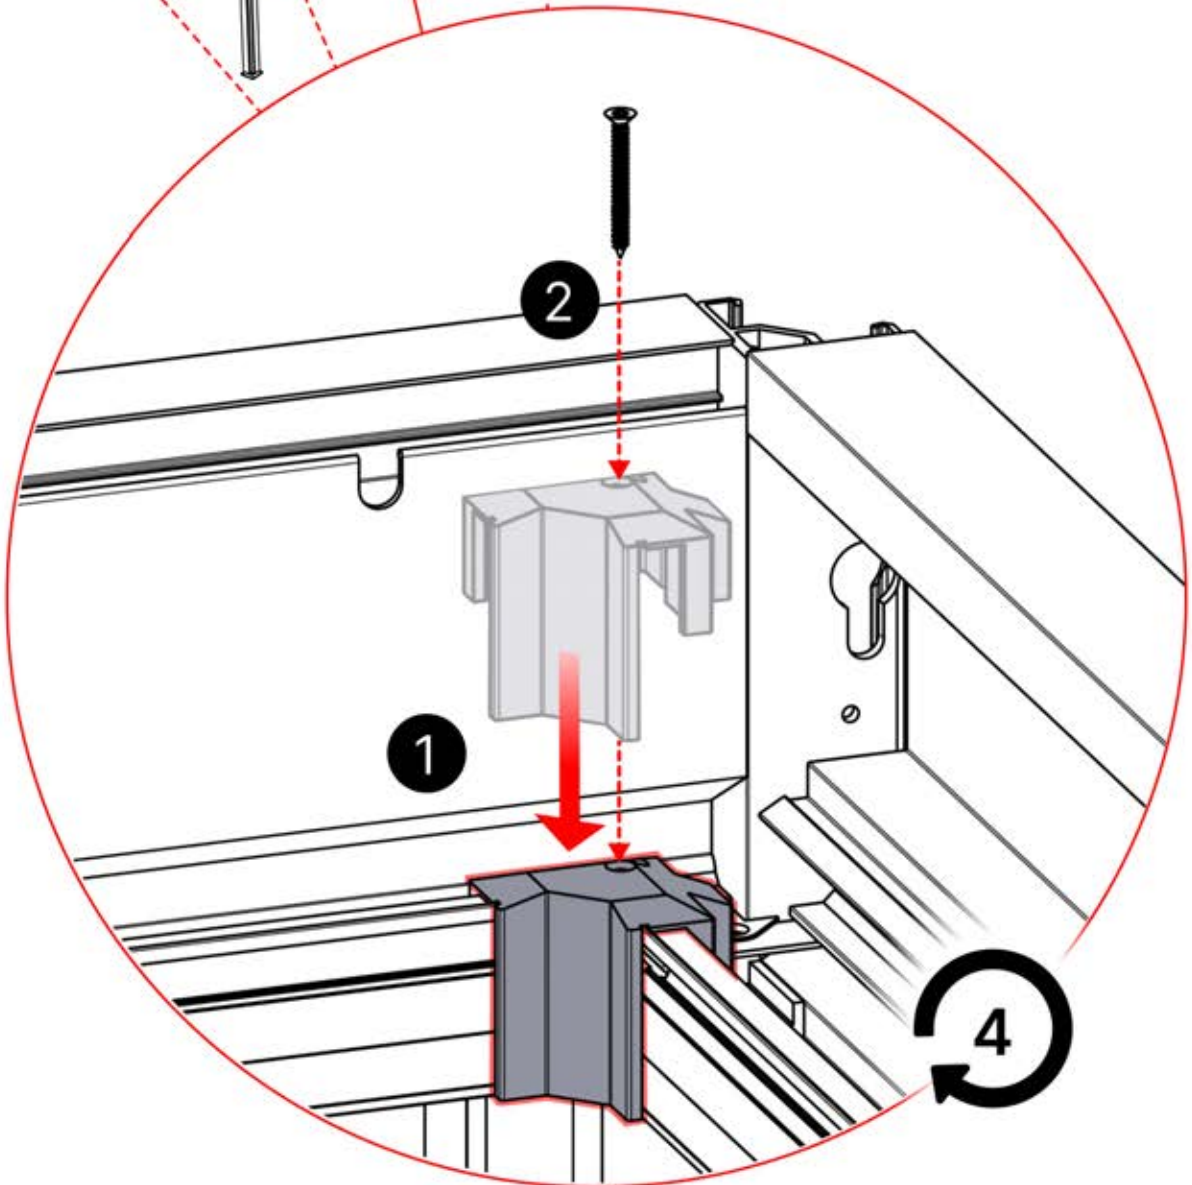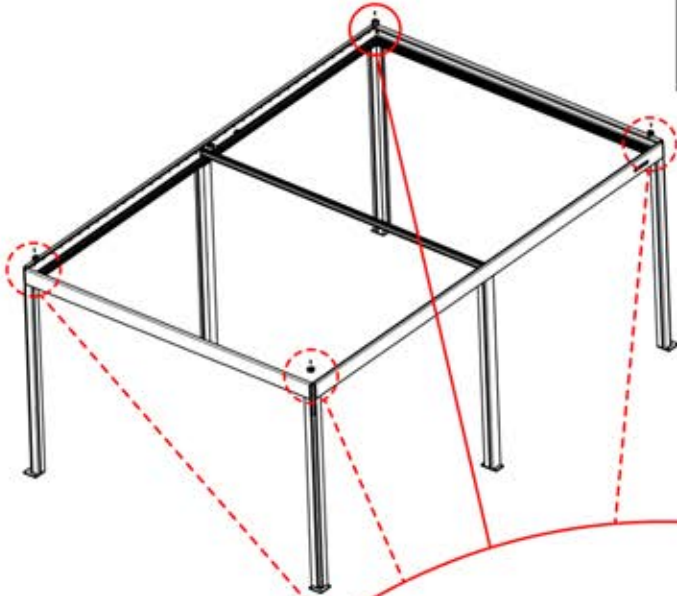

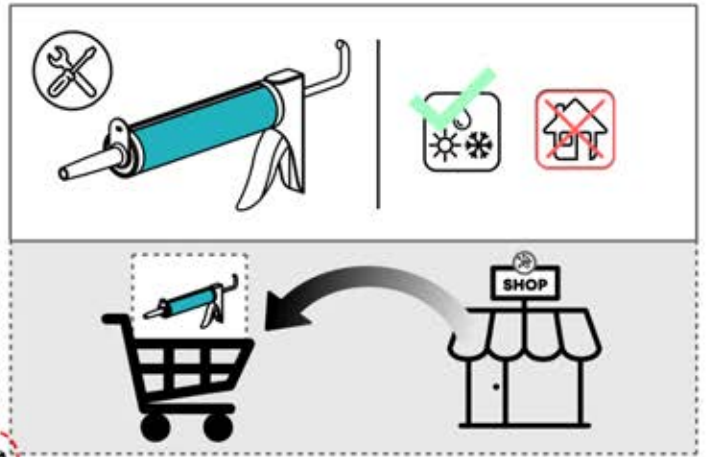


Icon box containing: a crossed wrench (no tools), a syringe (application), a snowflake (weather), and a house with an X (no house).

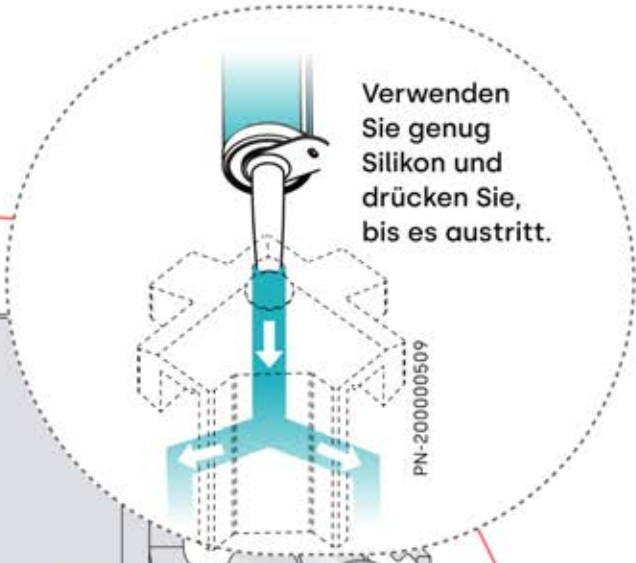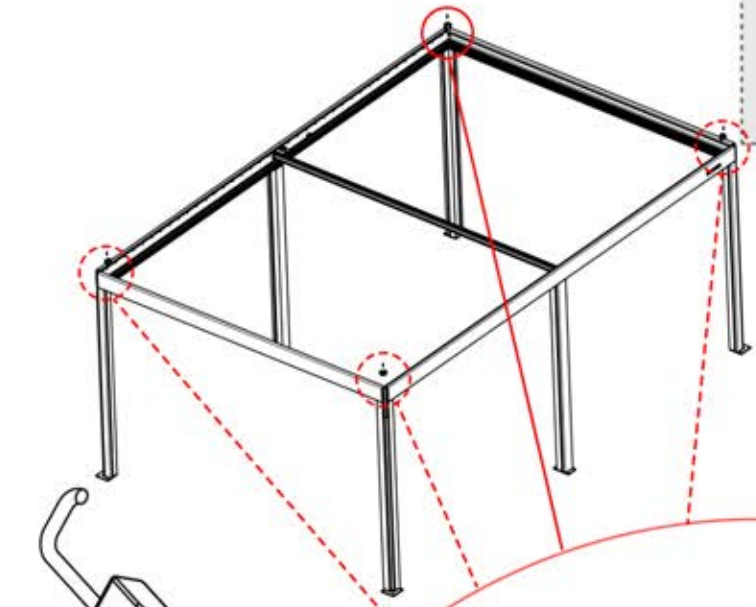






Verwenden Sie genug Silikon und drücken Sie, bis es austritt.

PN-200000509



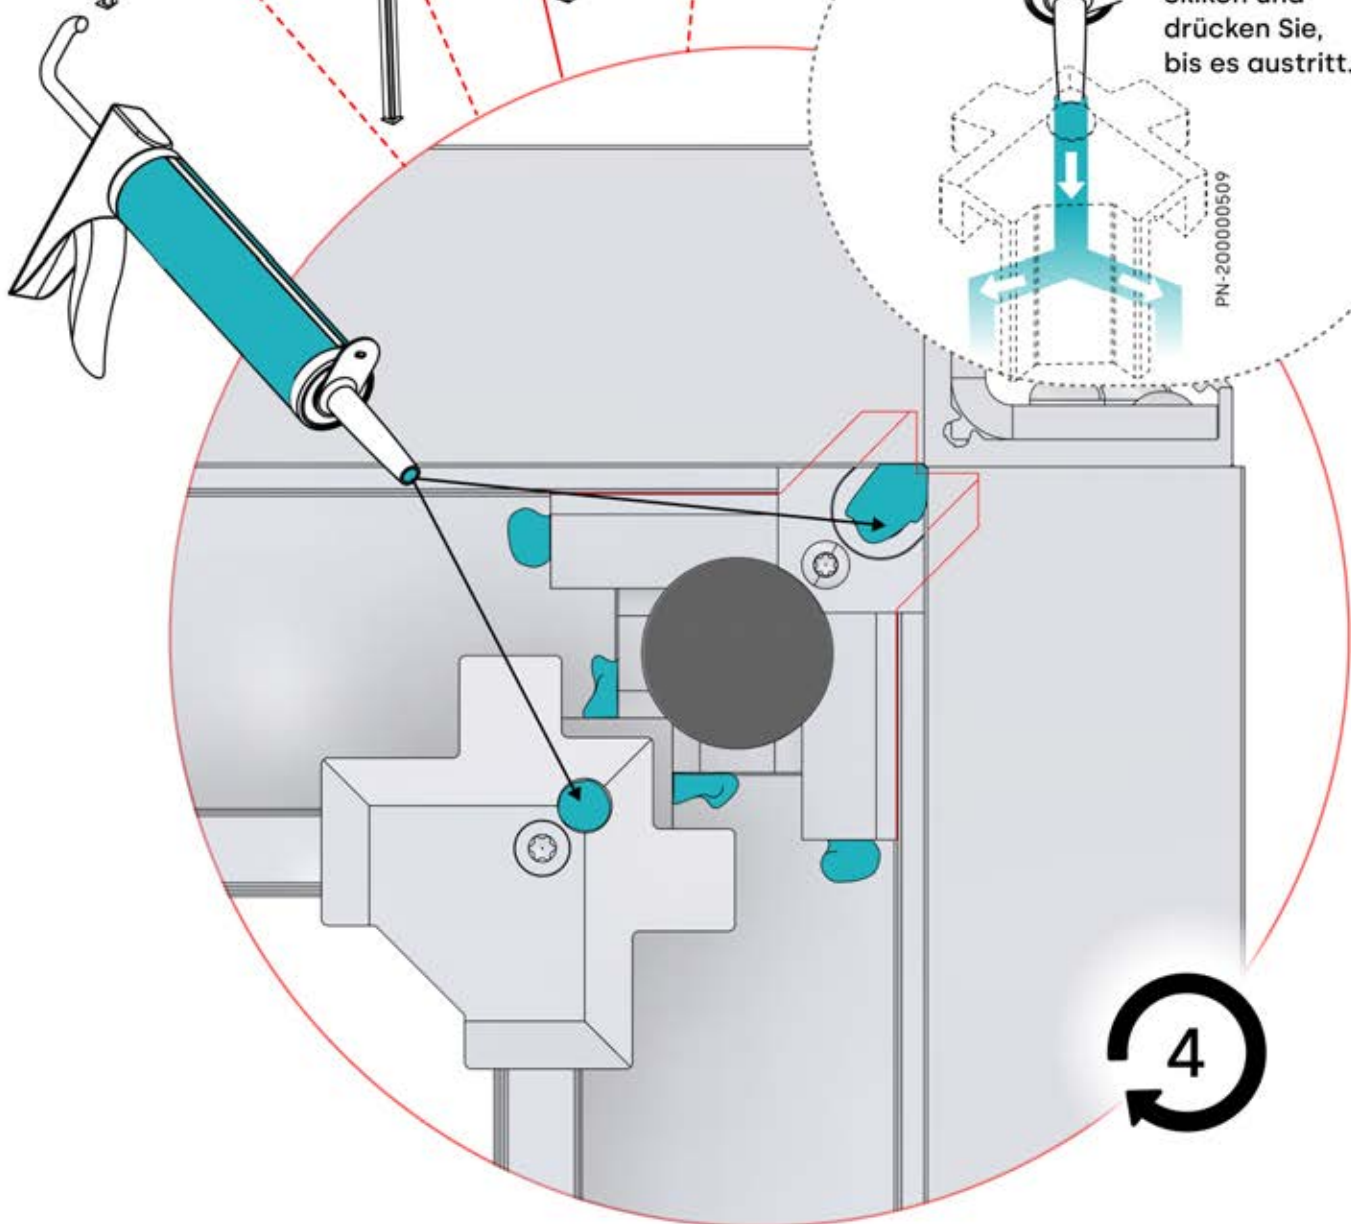


4

# 22

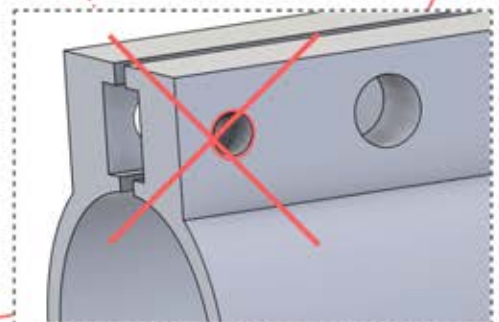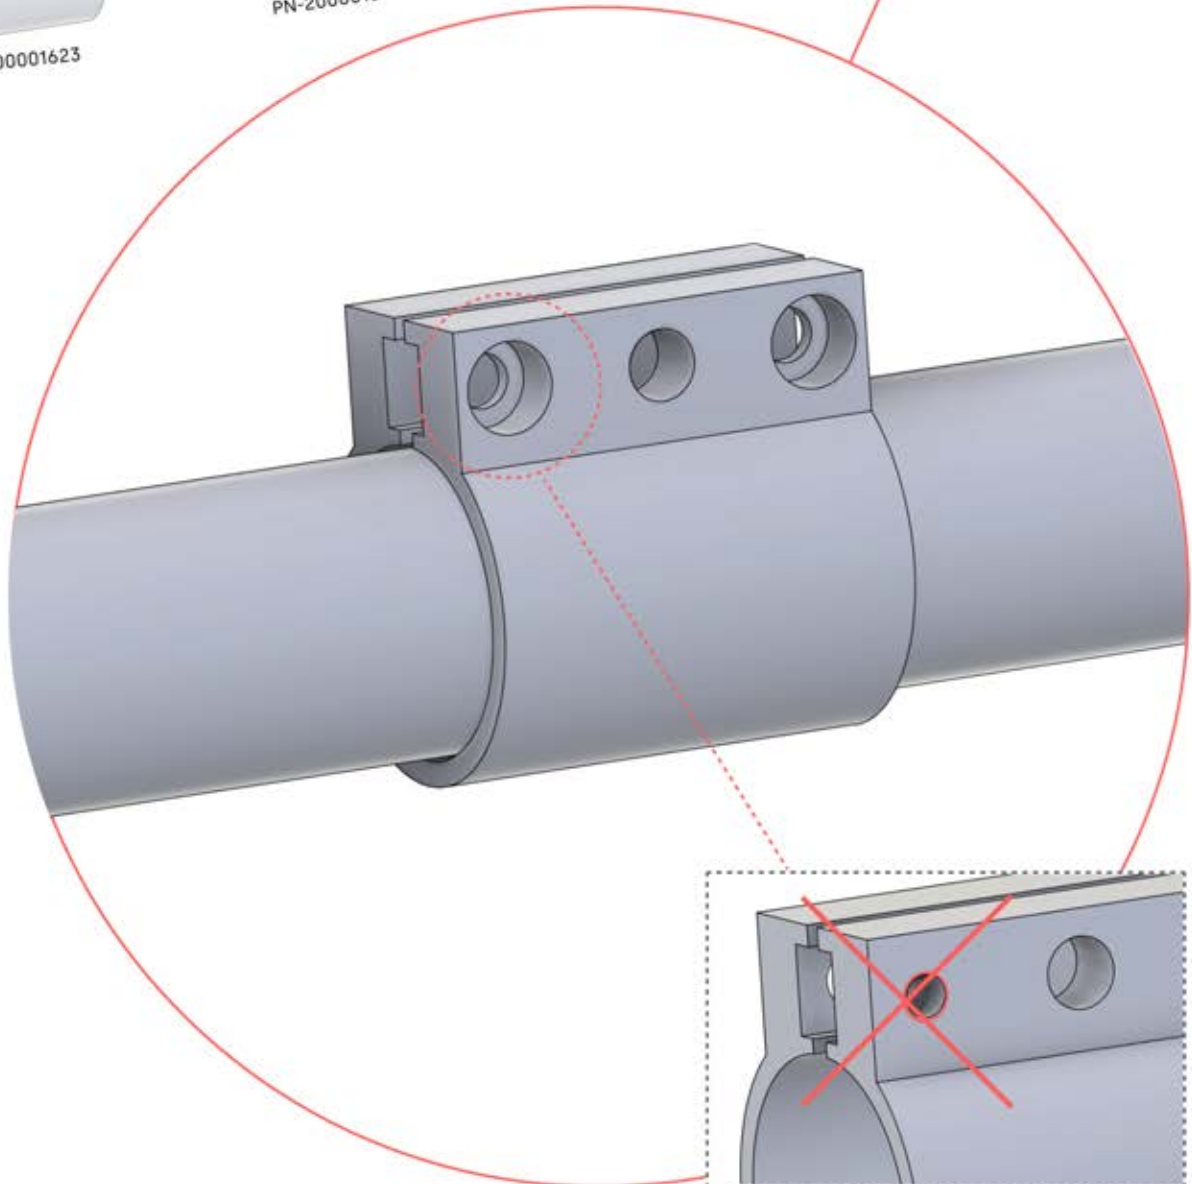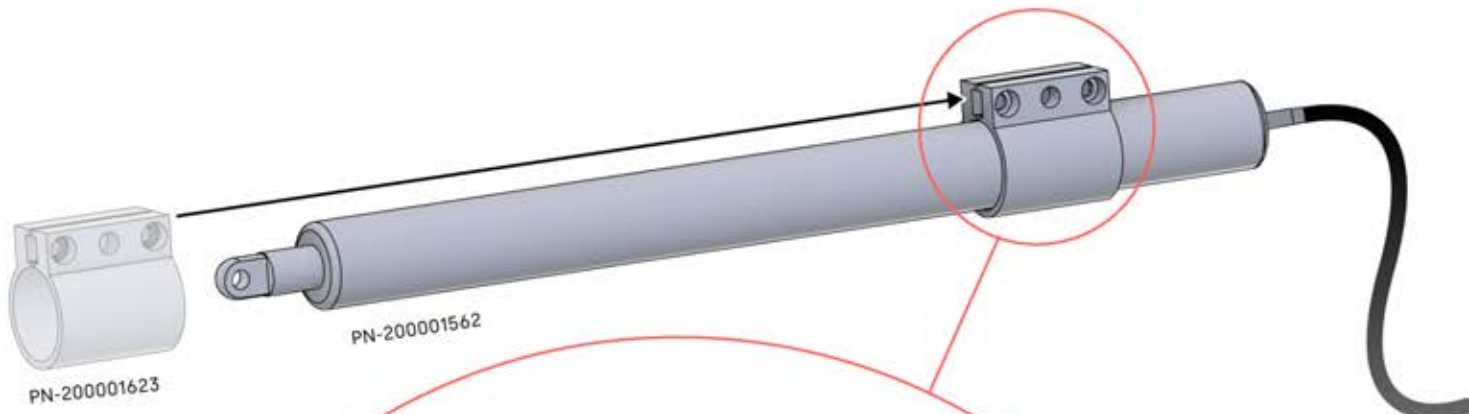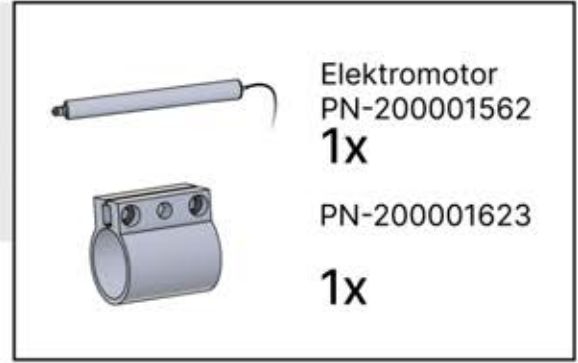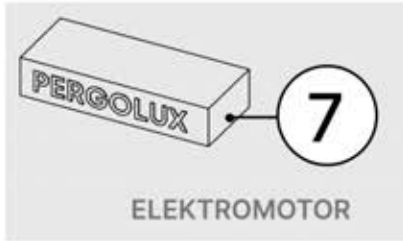

# 23

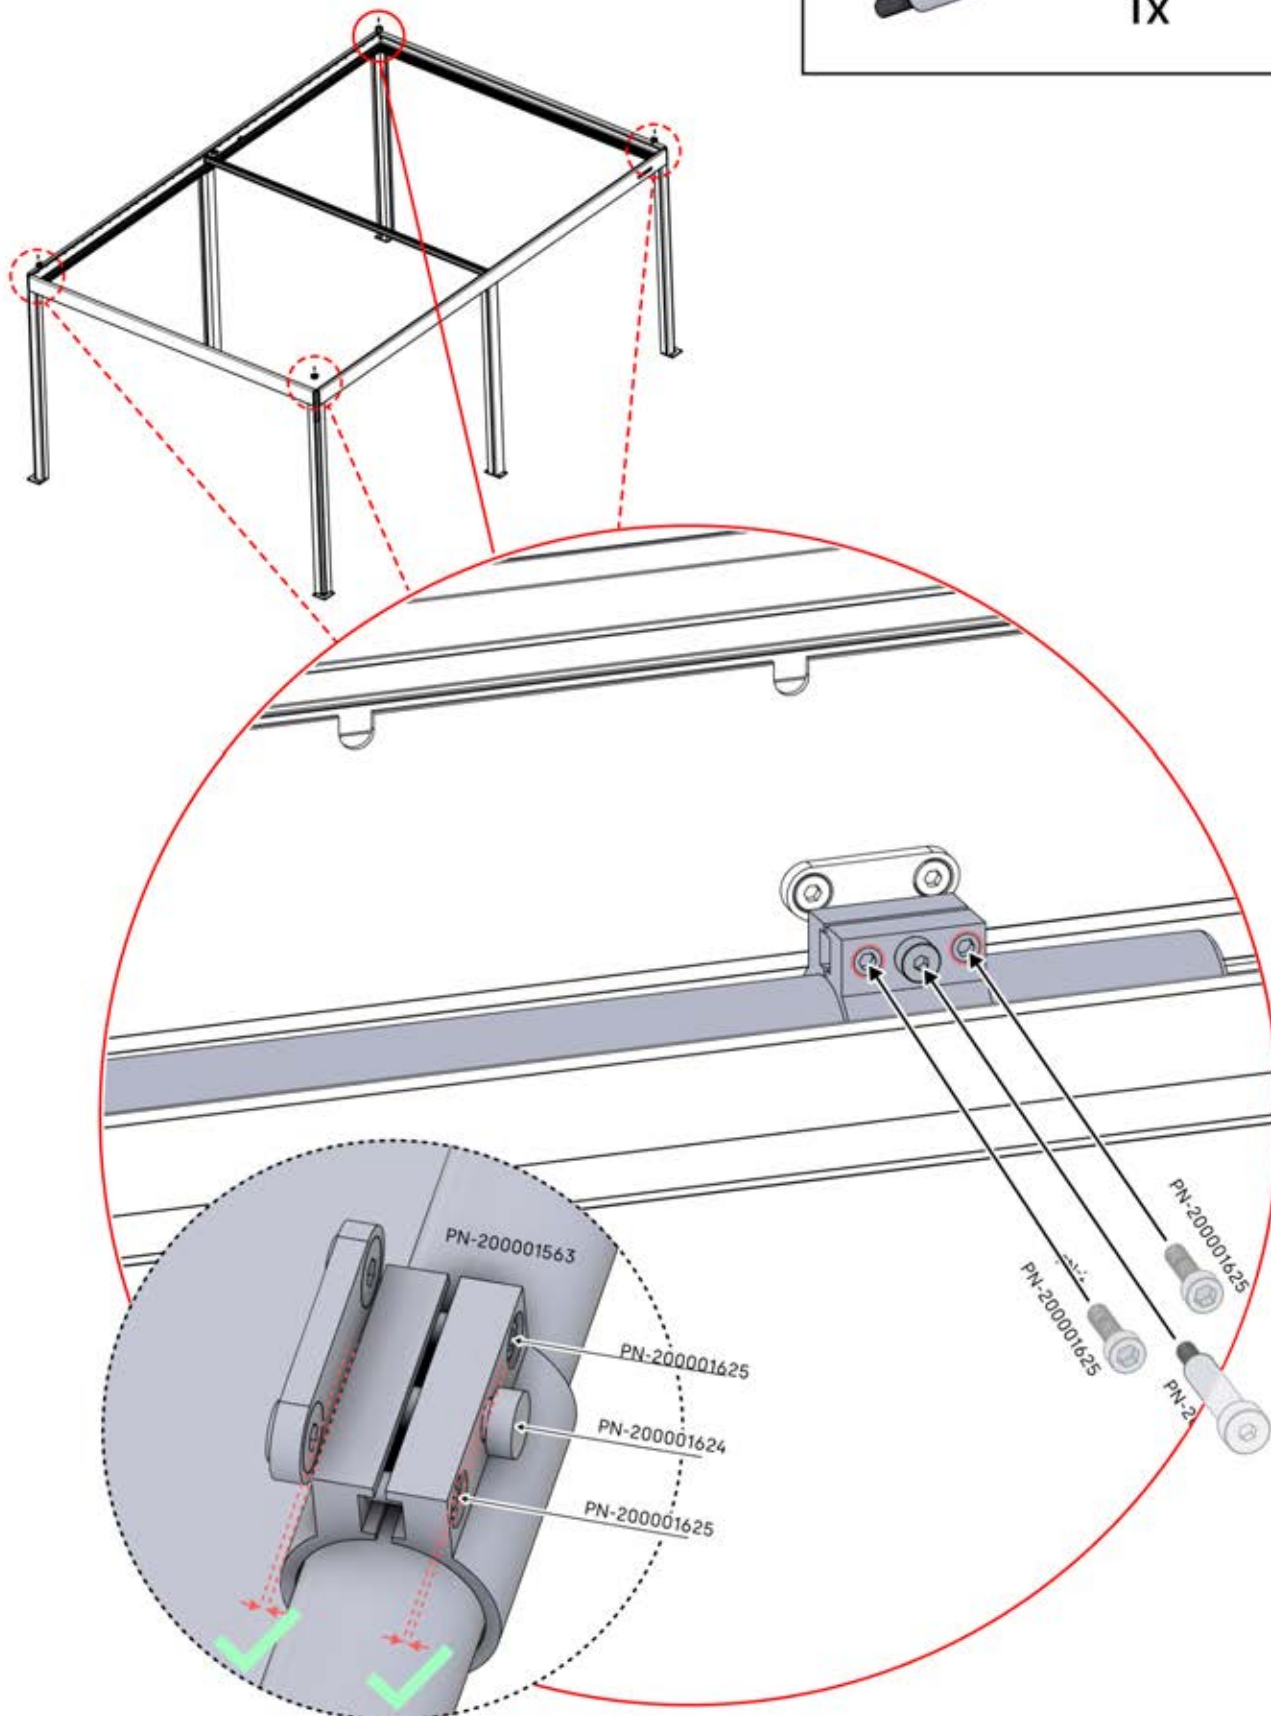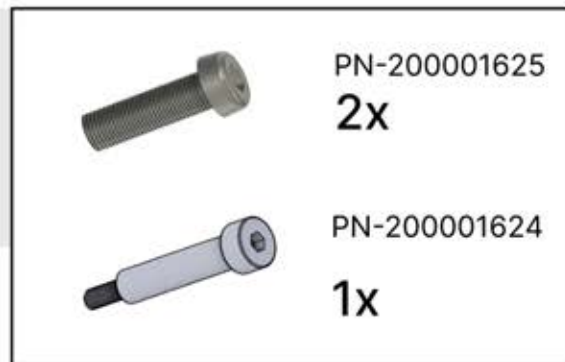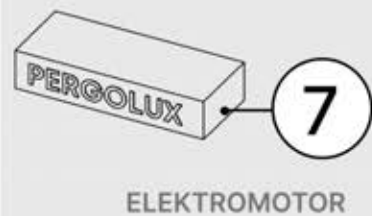

# 24



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200003372  
1x





PN-20000502  
1x




PN-200003373  
1x



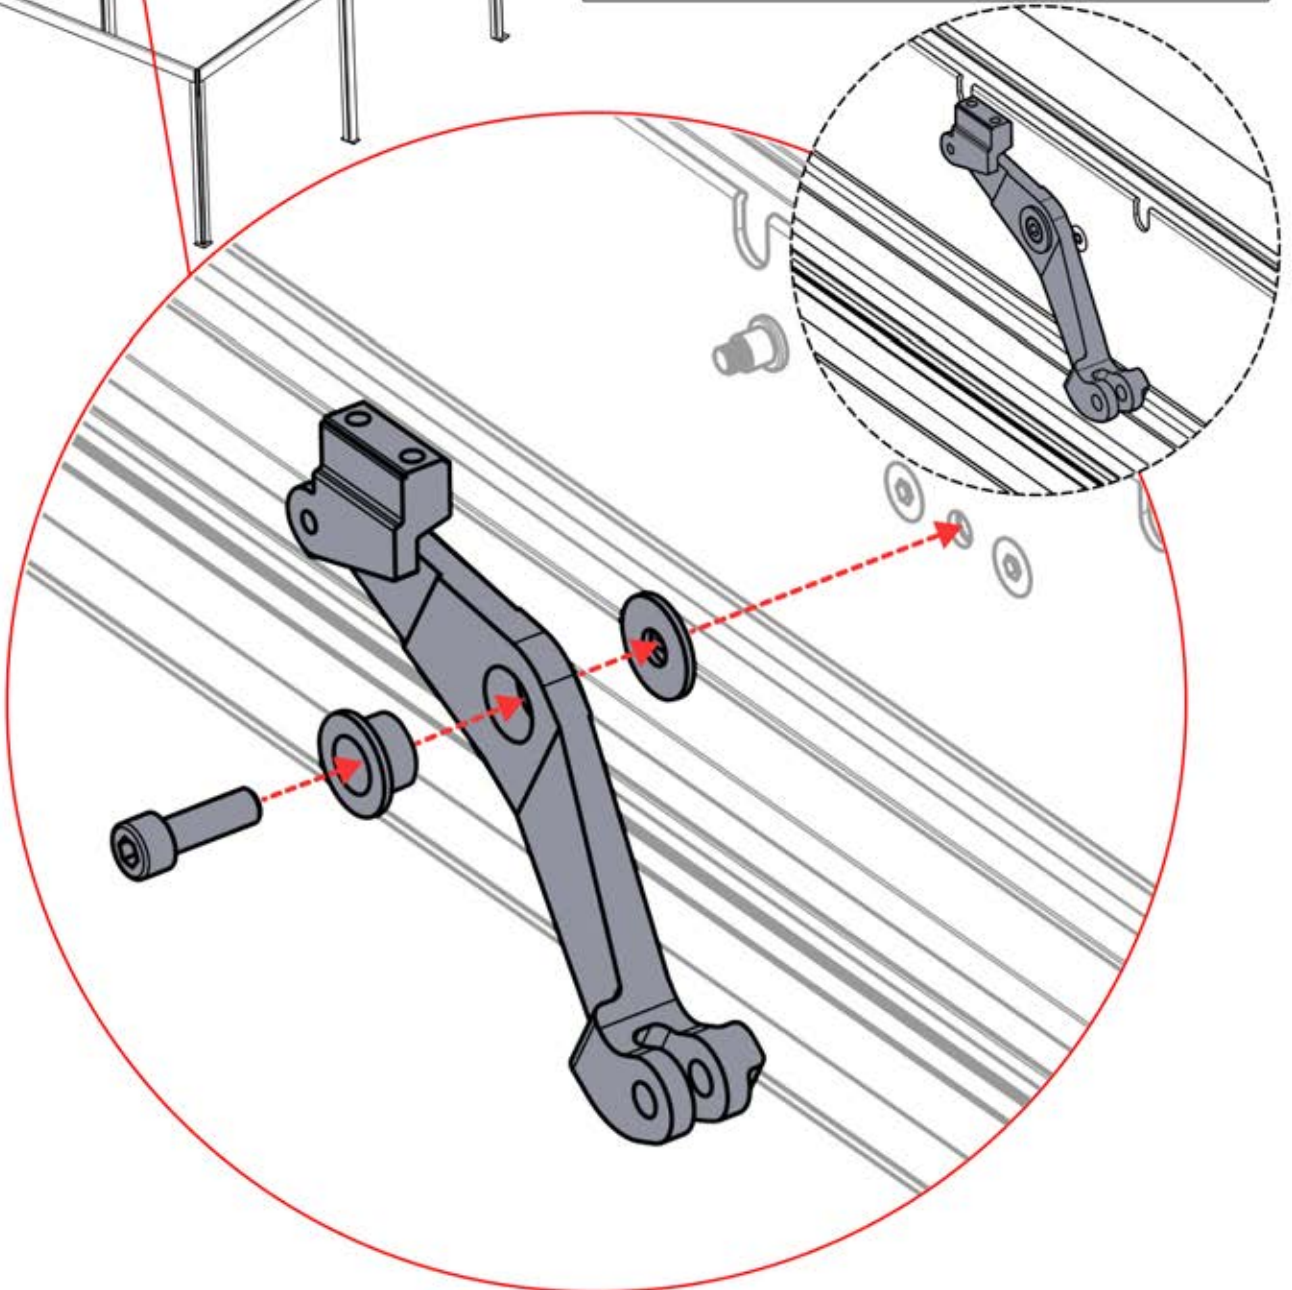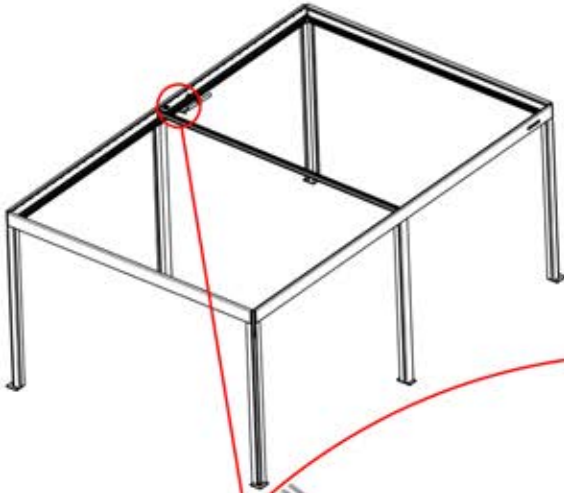

PN-20000561  
1x




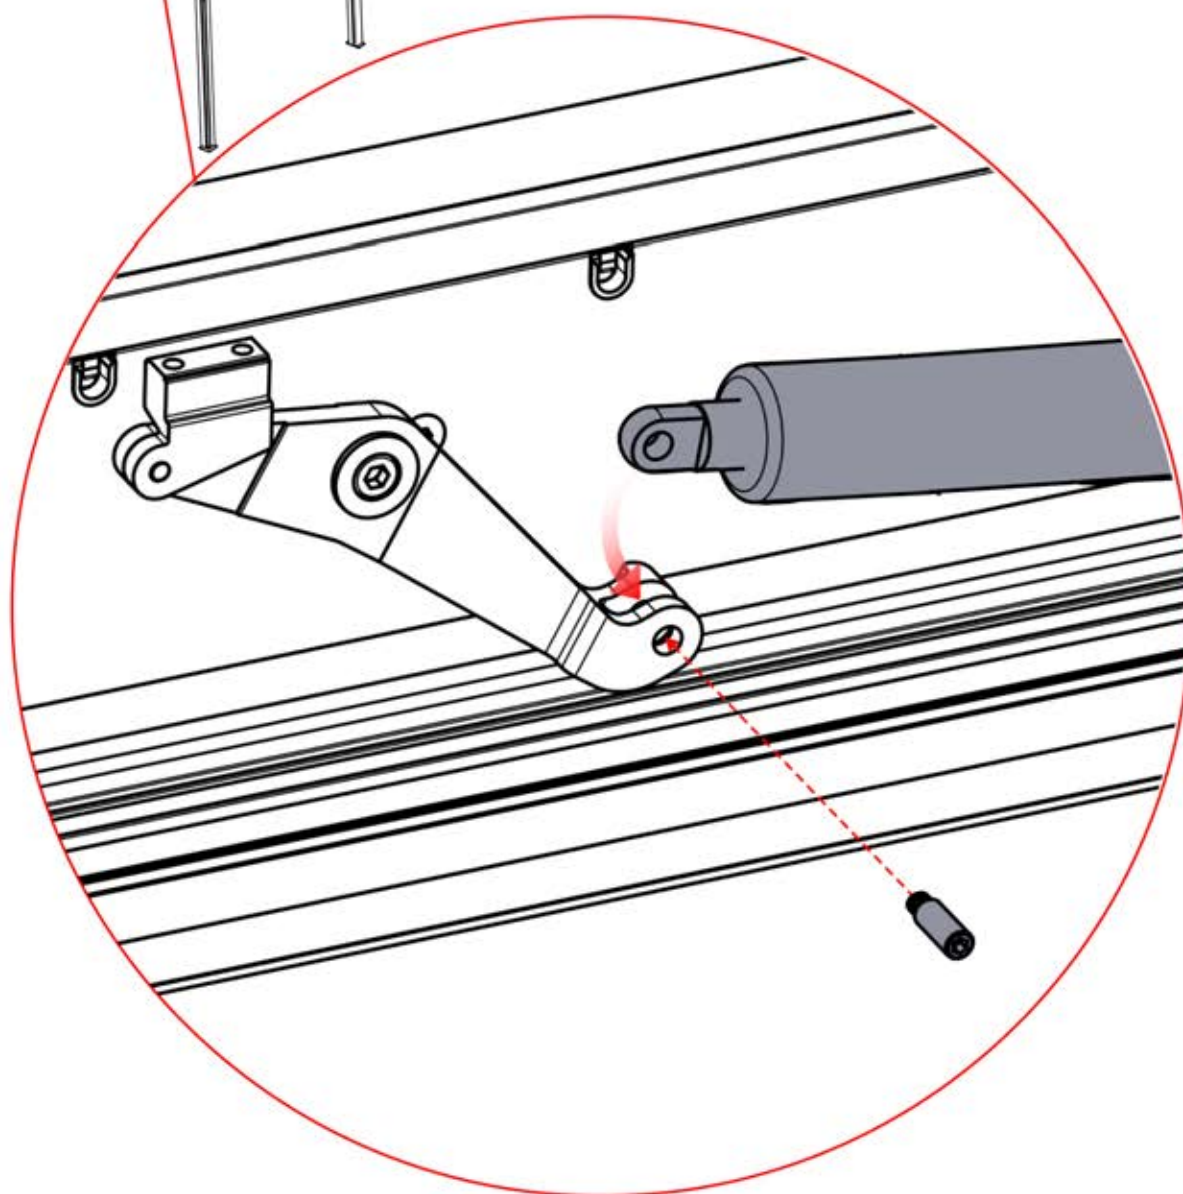
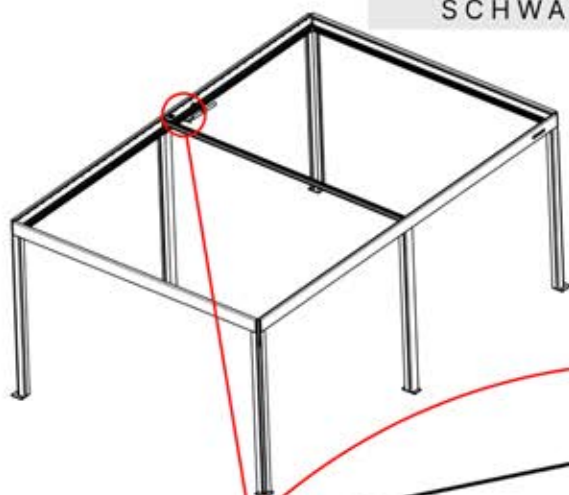
# 25

 **7**  
ELEKTROMOTOR

 **4**  
ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



 PN-200001562  
**1x**

 PN-200001946  
**1x**







# 26

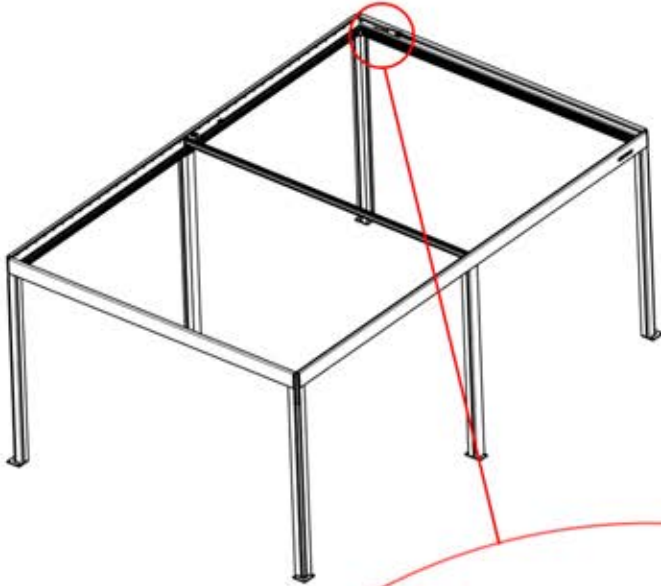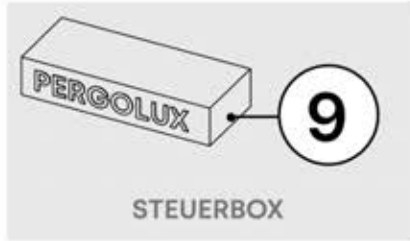

**!**  
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

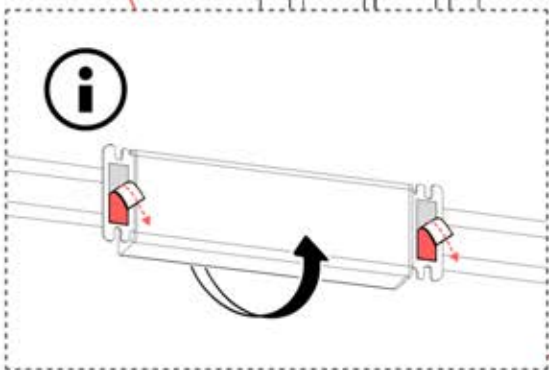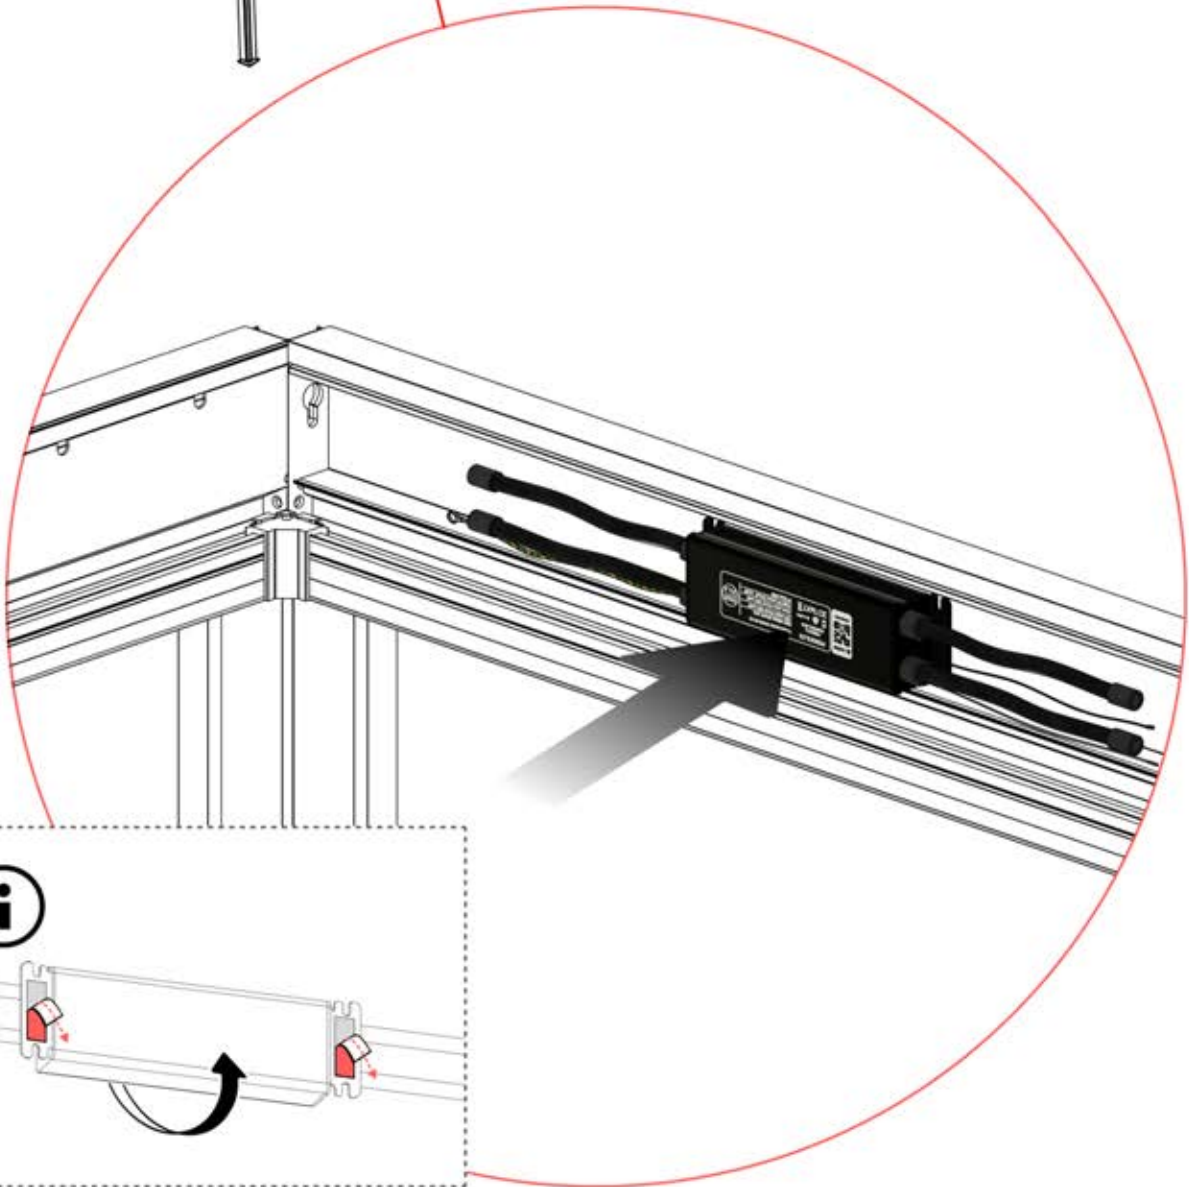

# 27





4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239






PN-200000568


1x

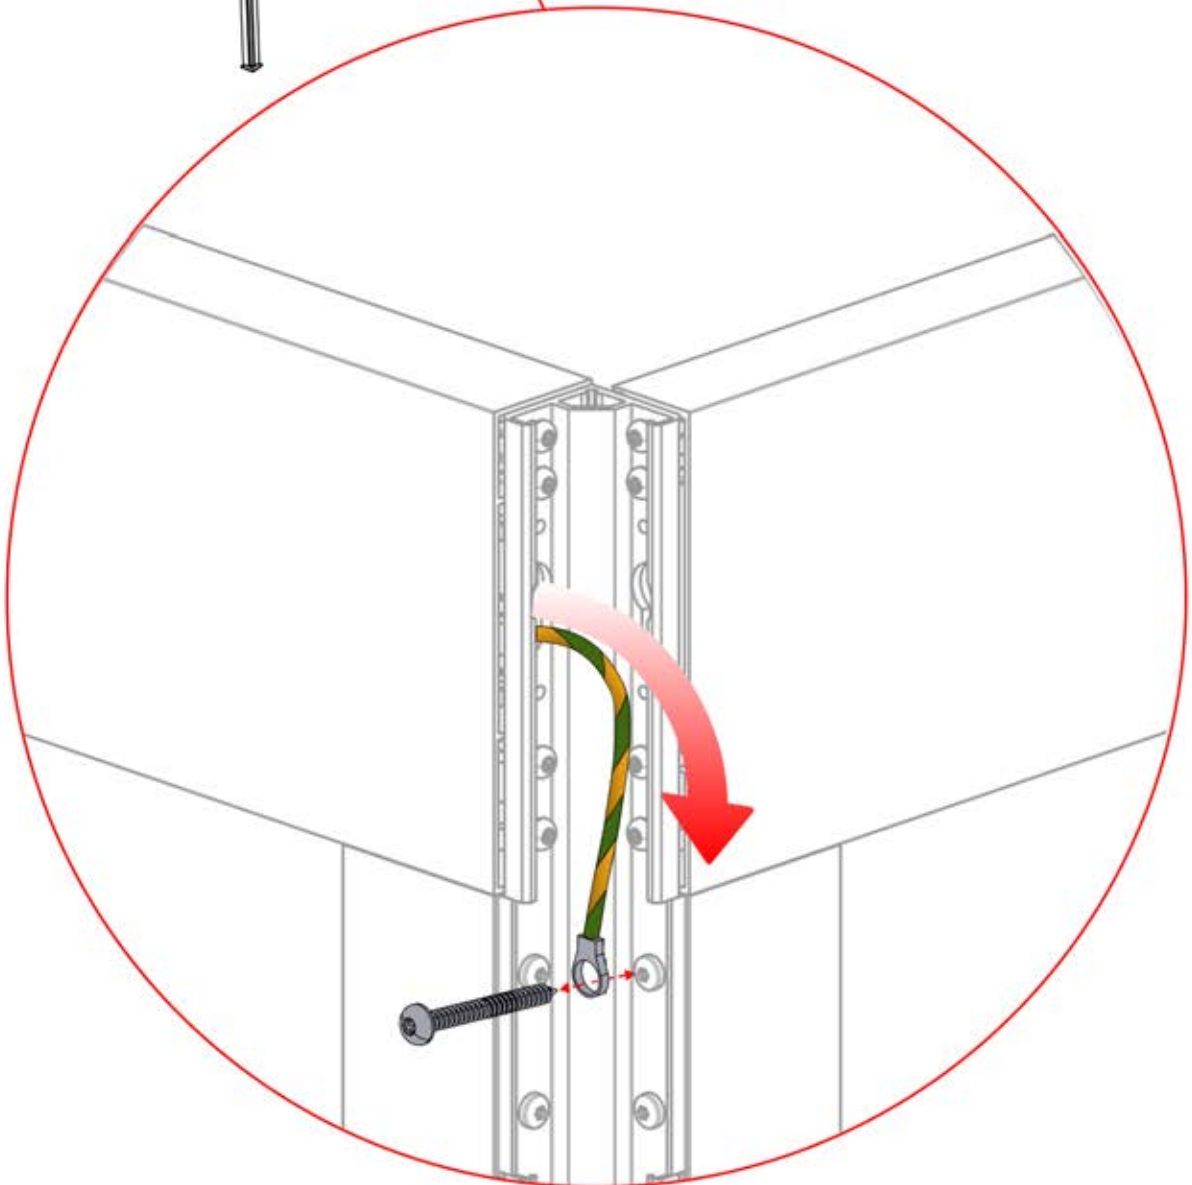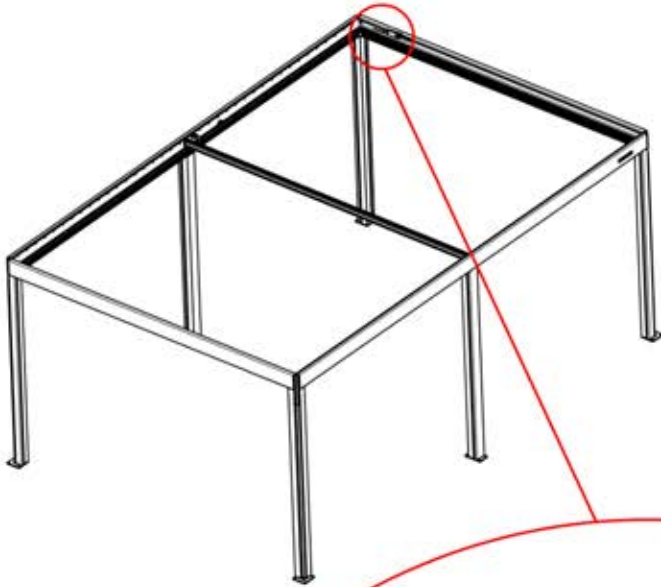



# 28

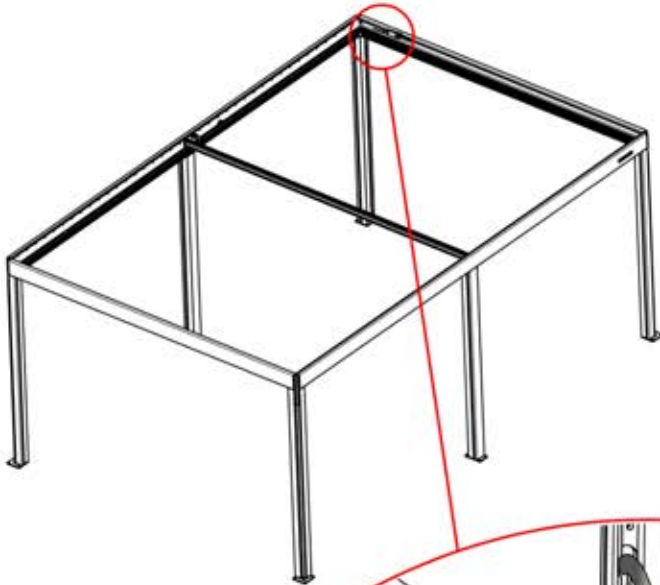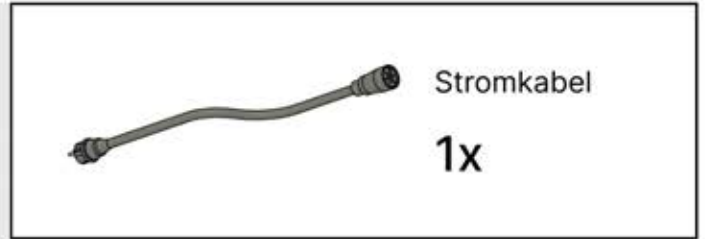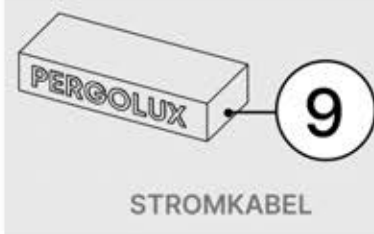



**!**  
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

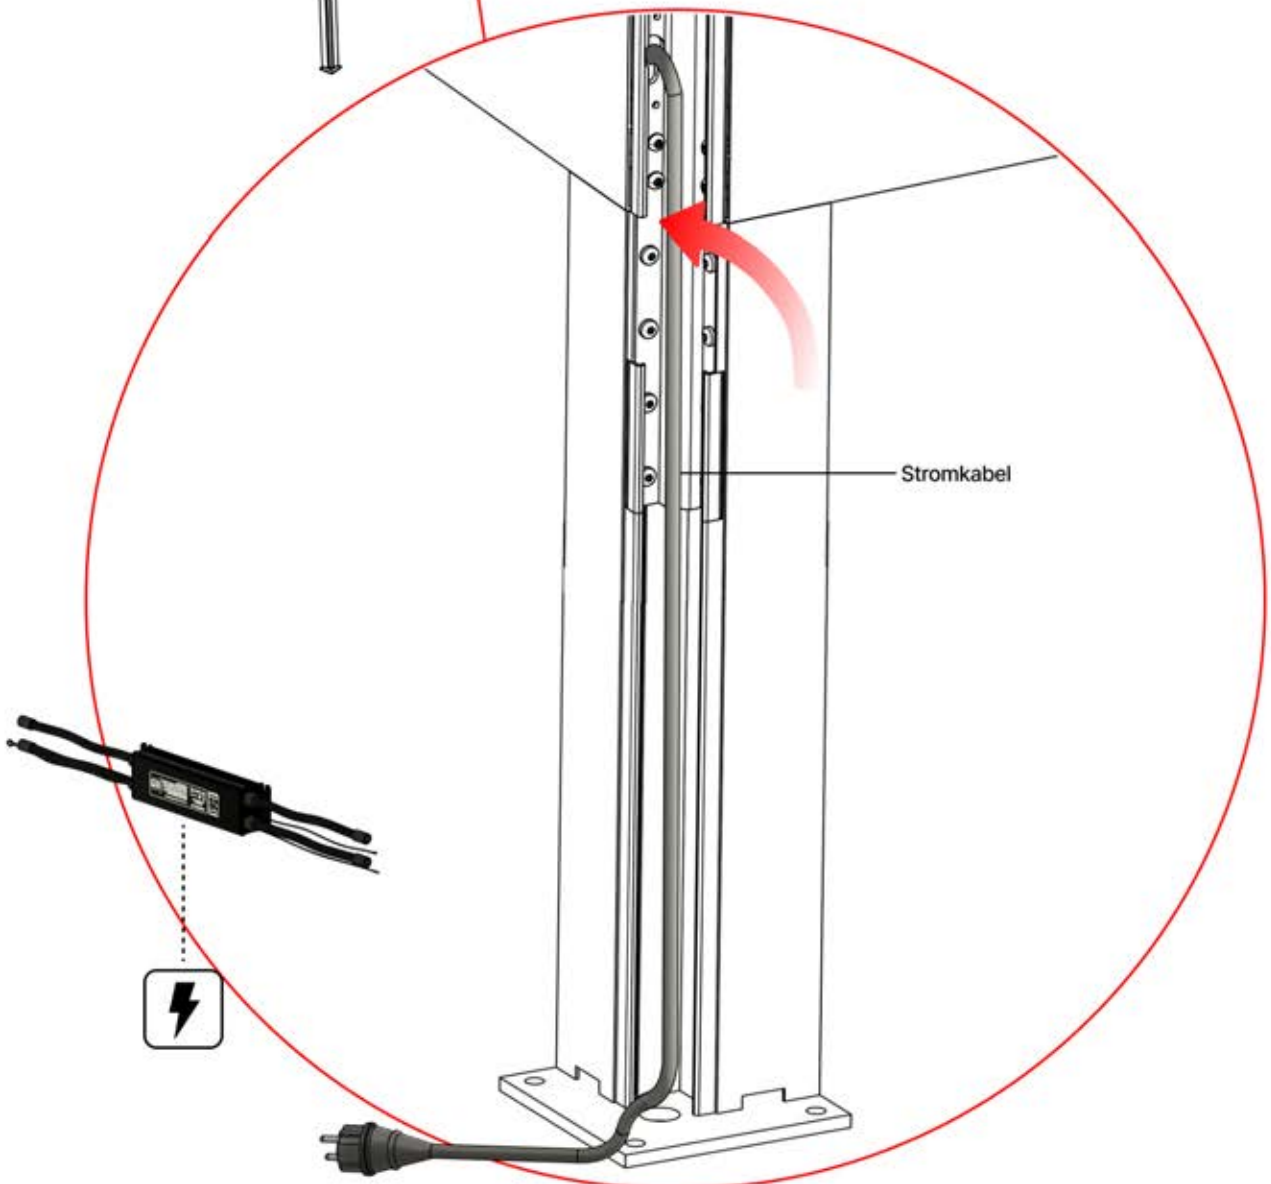

# 29

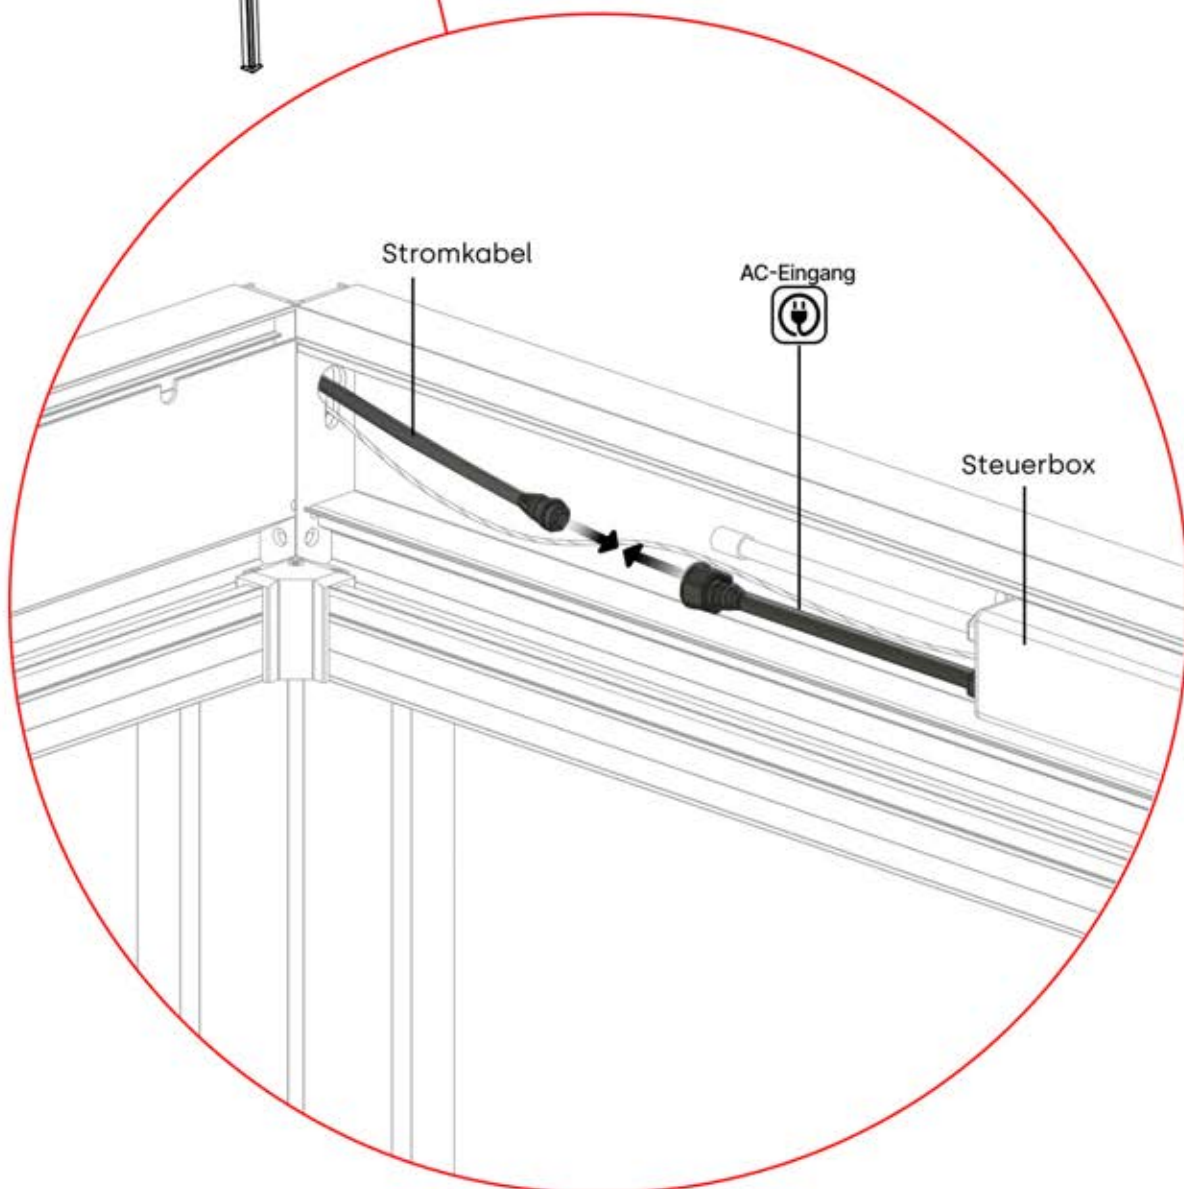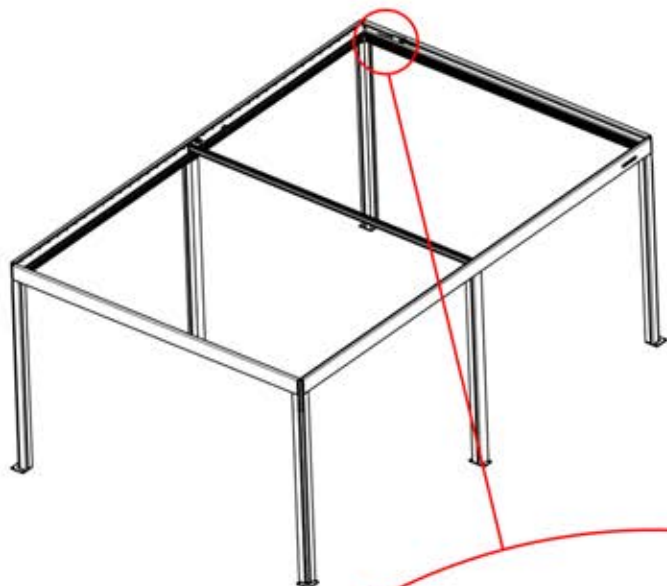

# 30

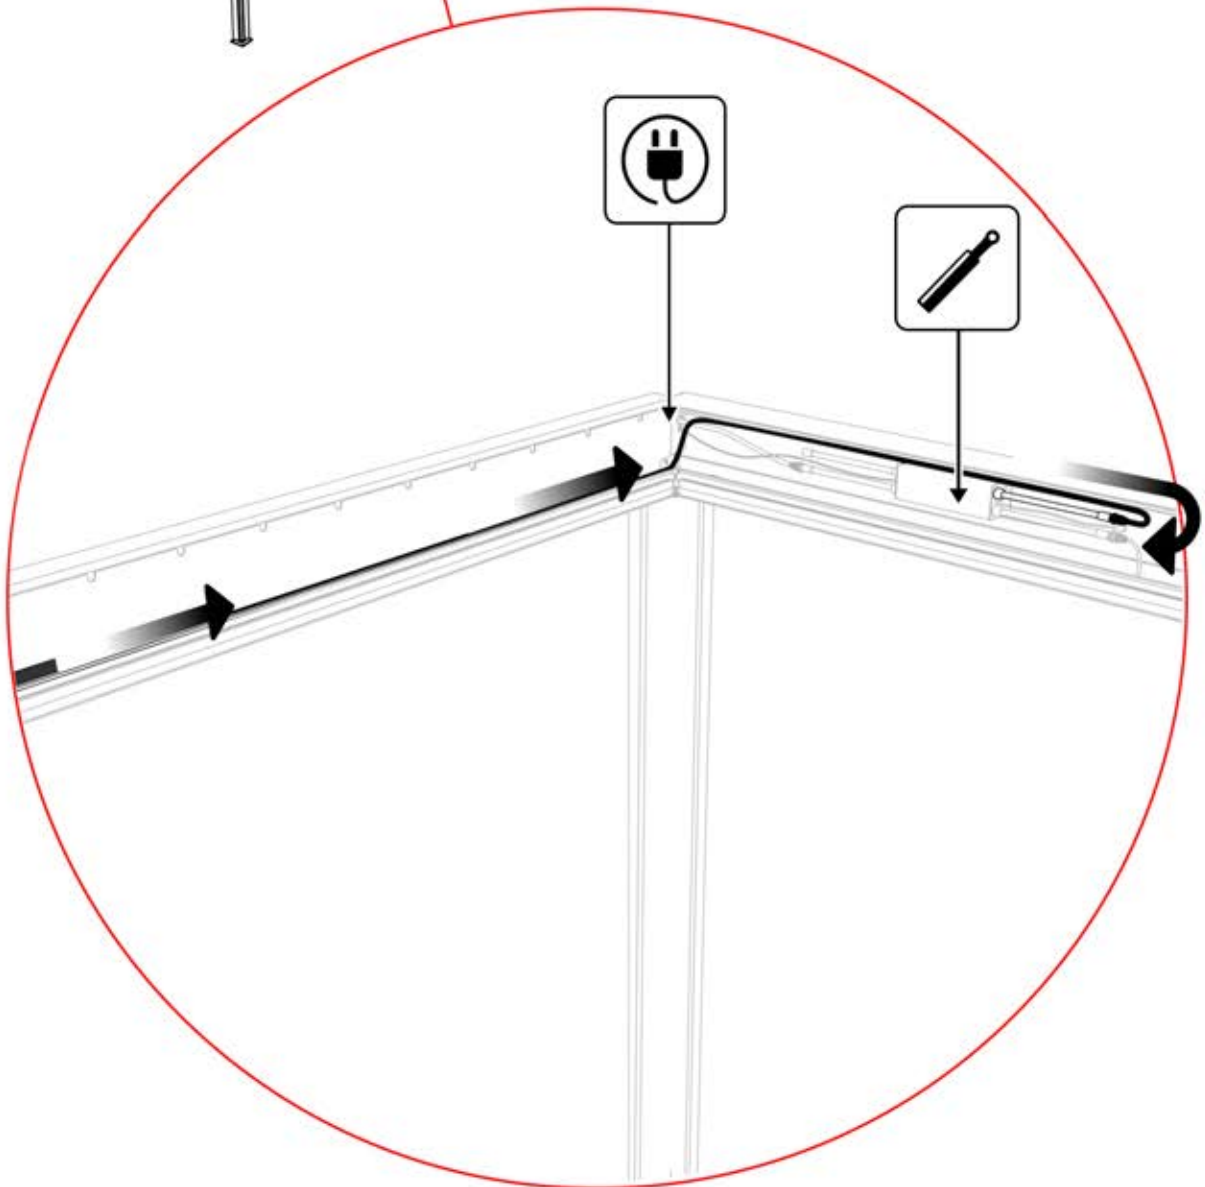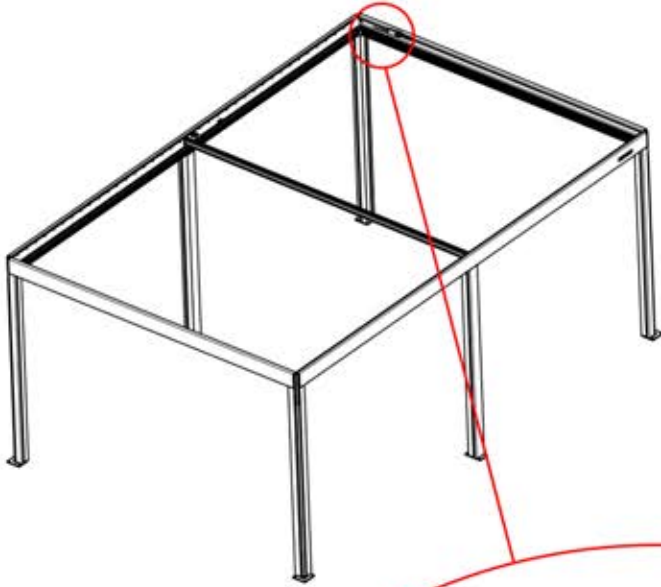


# 31

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

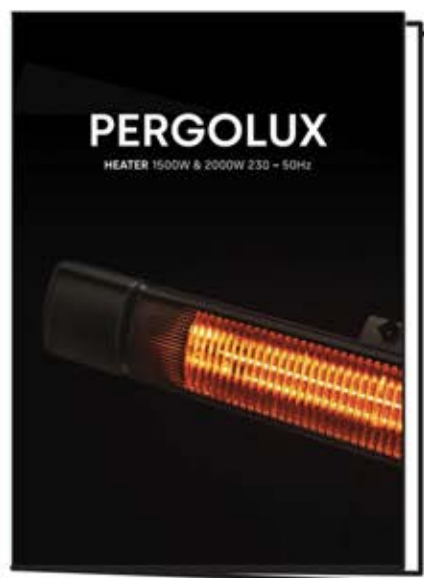



2



Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.



# 32

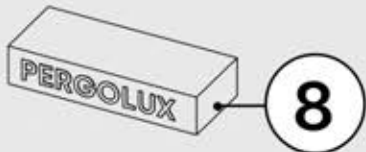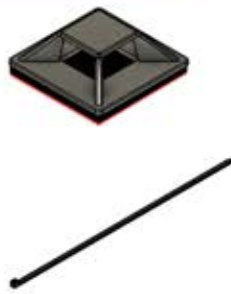 <p>PERGOLUX 8 STEUERBOX</p>	<b>S4</b>	PN-200002683 5x
<p><b>!</b> Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>		PN-200002684 10x

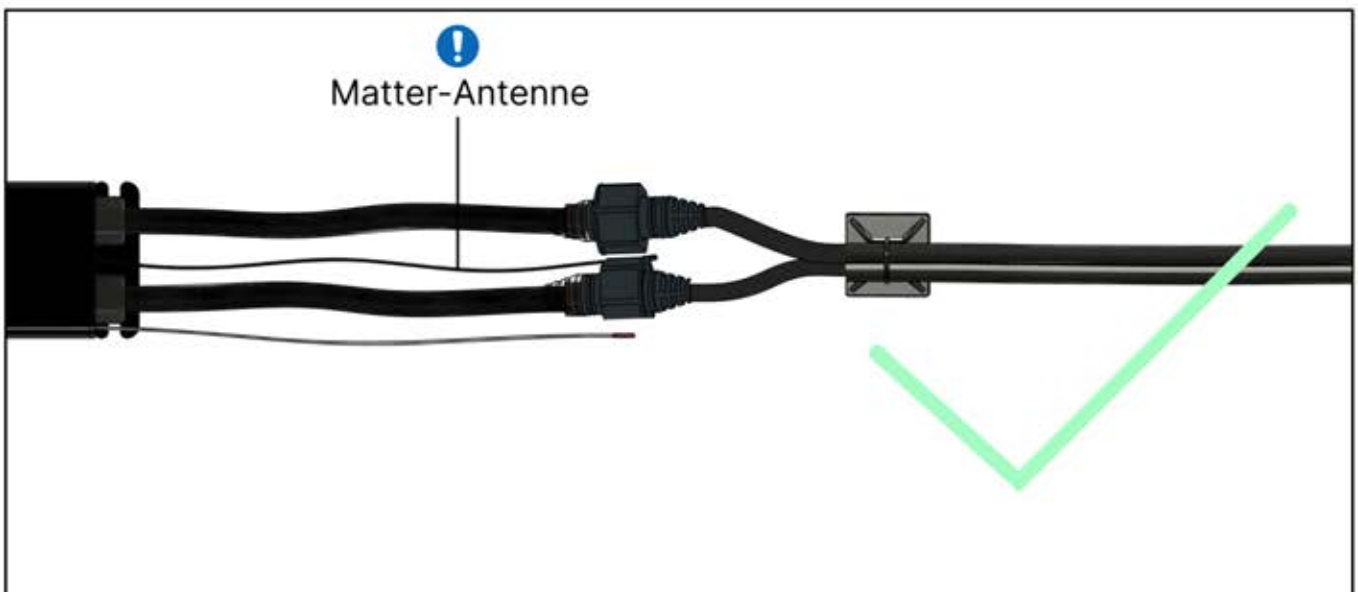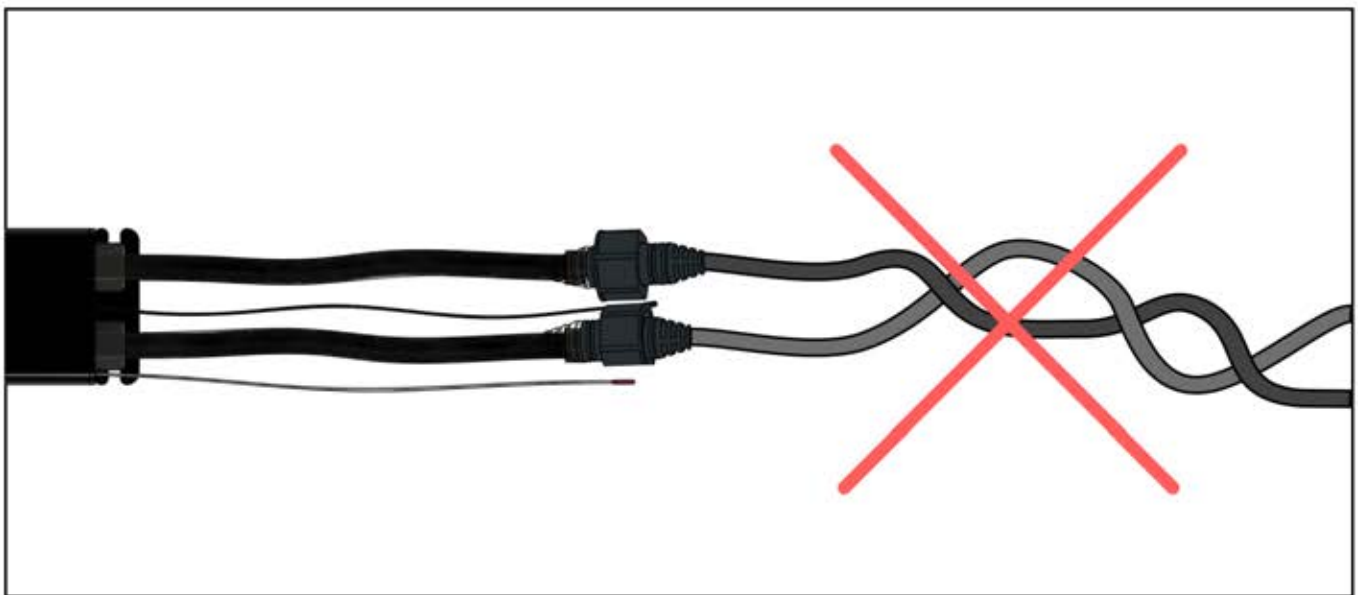

# 33




4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200002622

4x

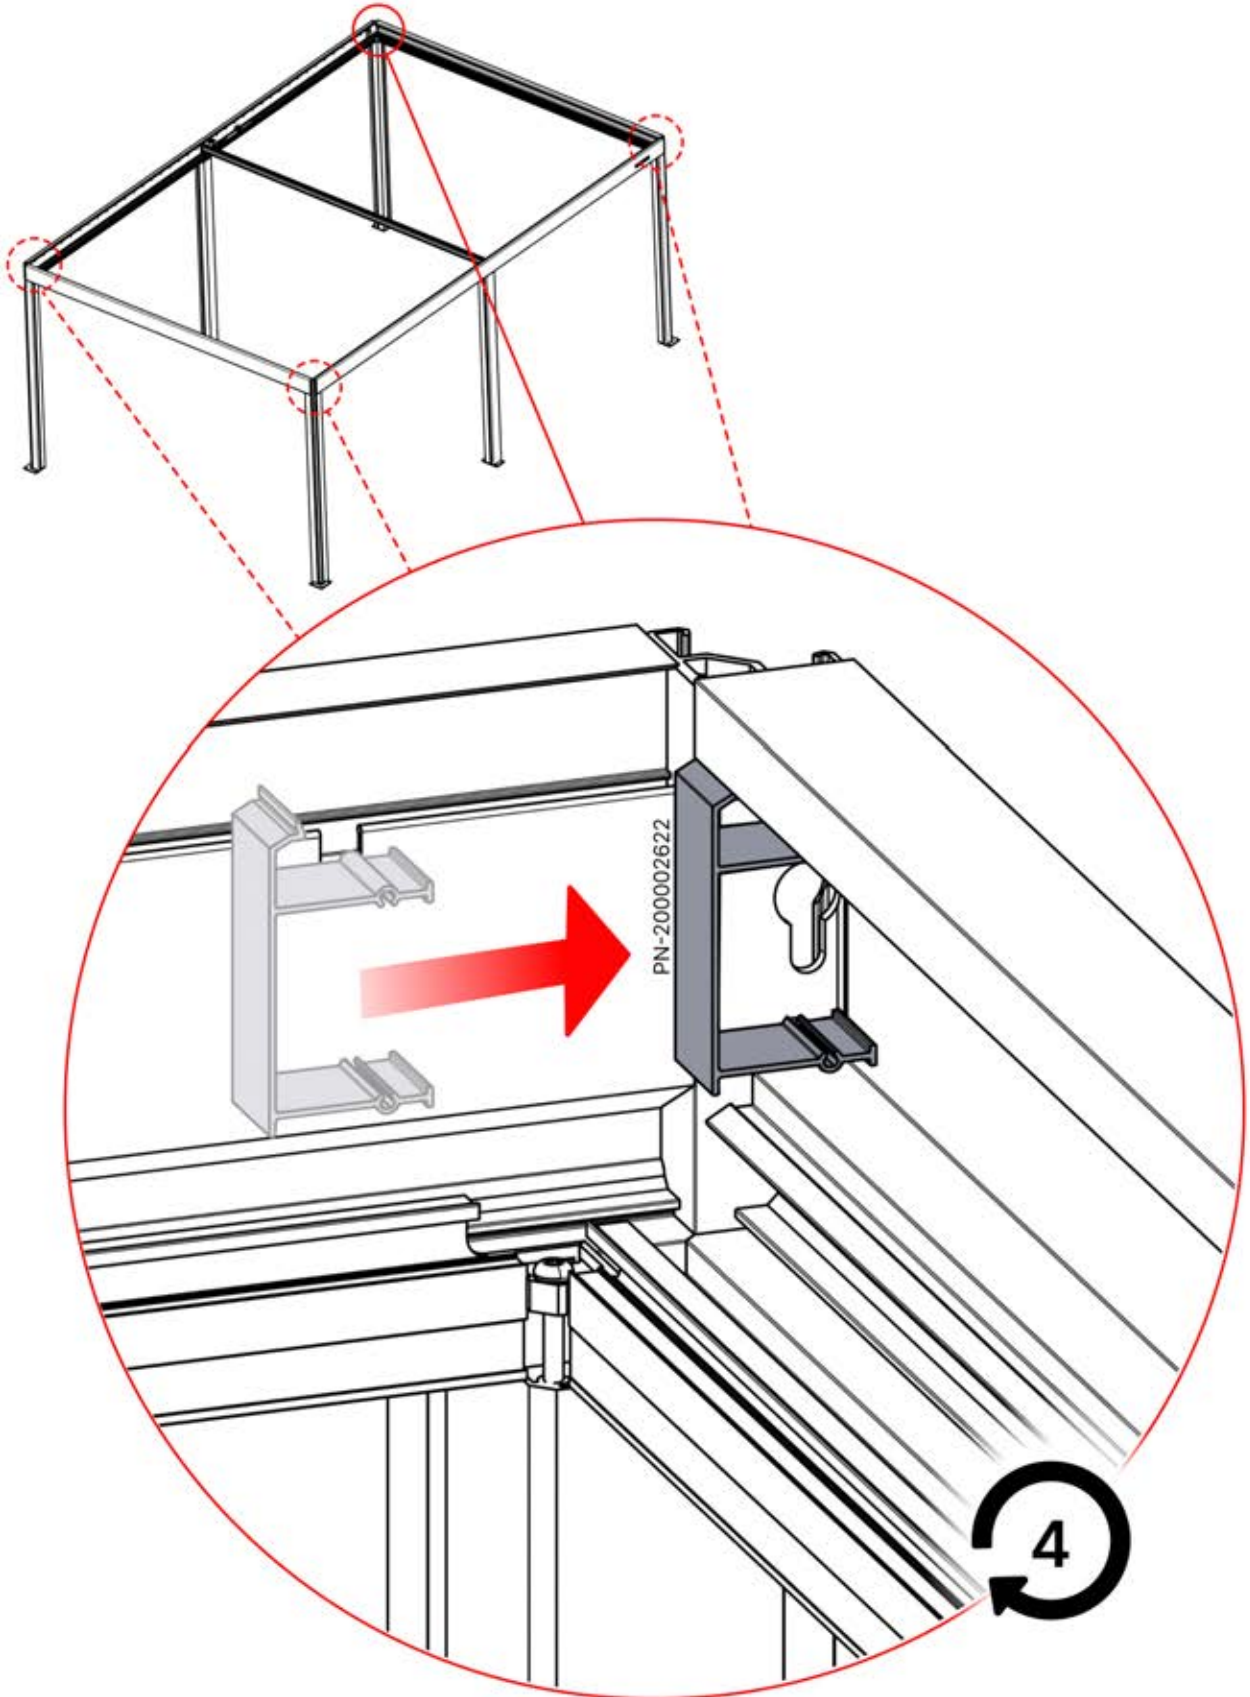

# 34

**x1**  
PERGOLUX


**4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239


4.2X20

PN-200000680


**8x**

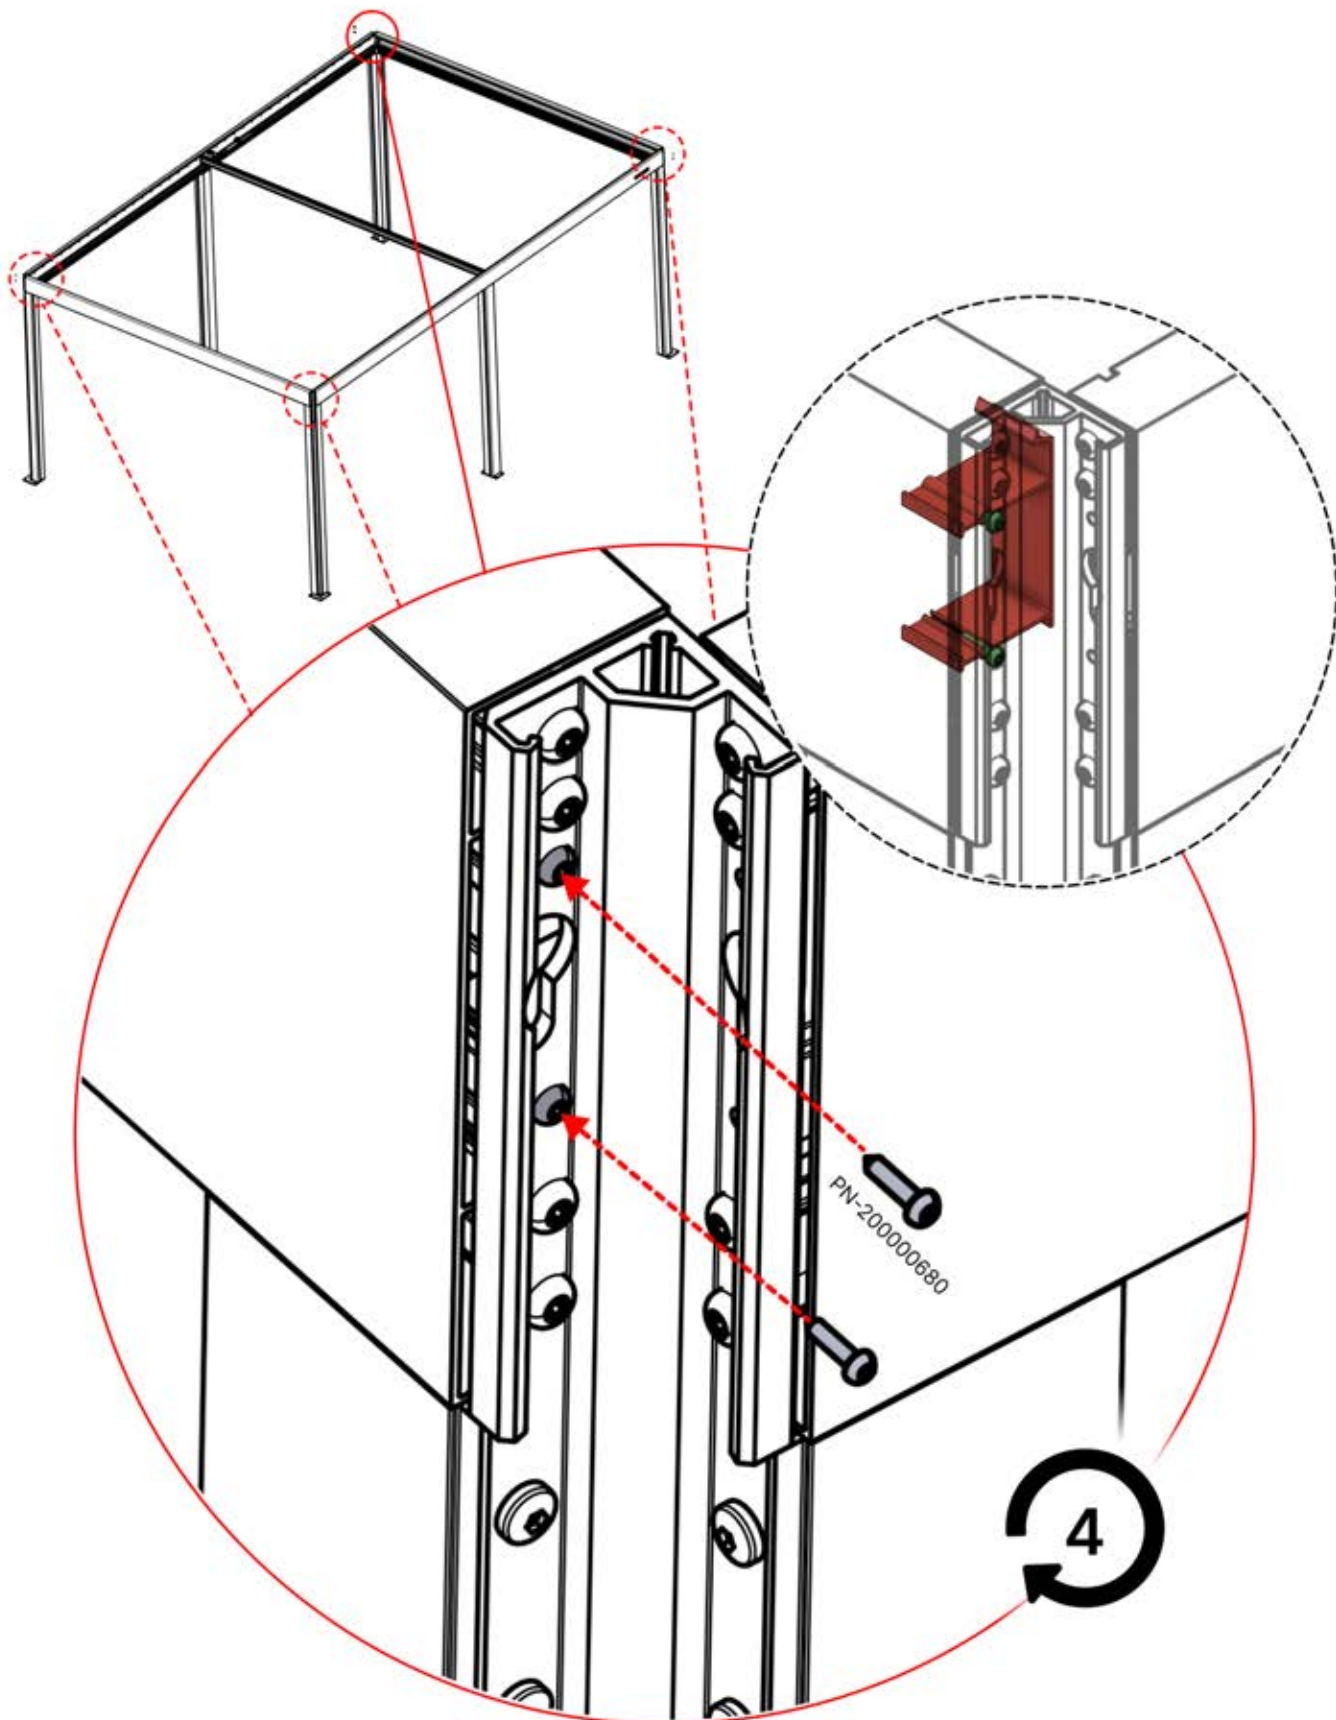

# 35

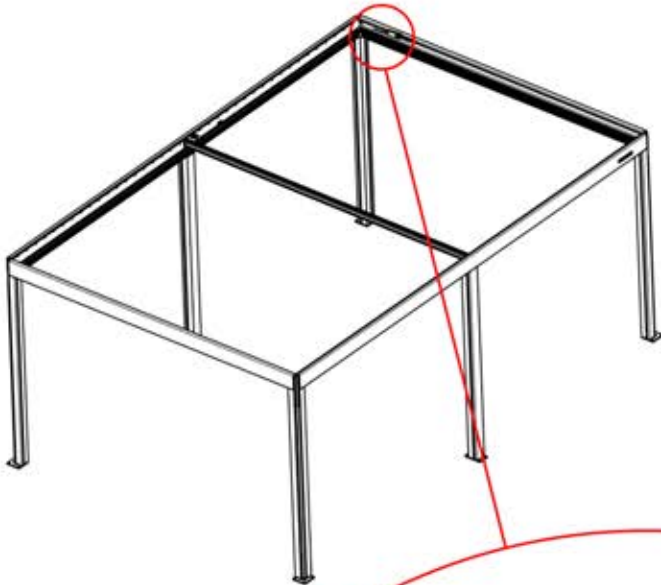

  
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

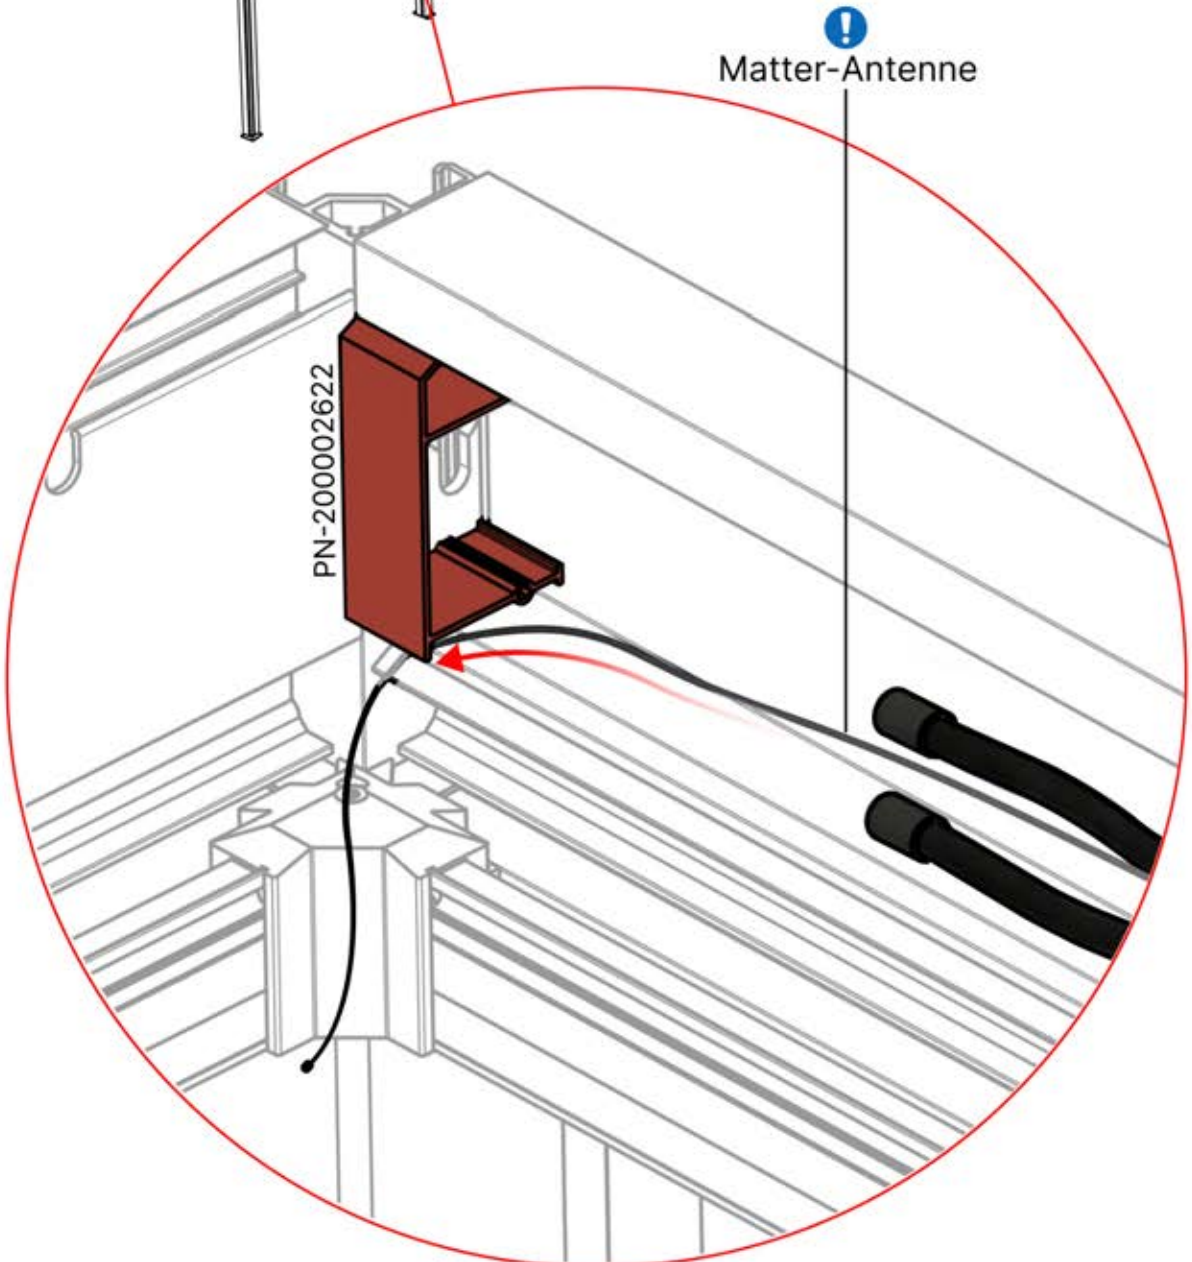


  
Matter-Antenne

# 36




**x1**  
PERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: B256  
WEISS: B260  
SCHWARZ: B258




PN-200003555  
**2x**

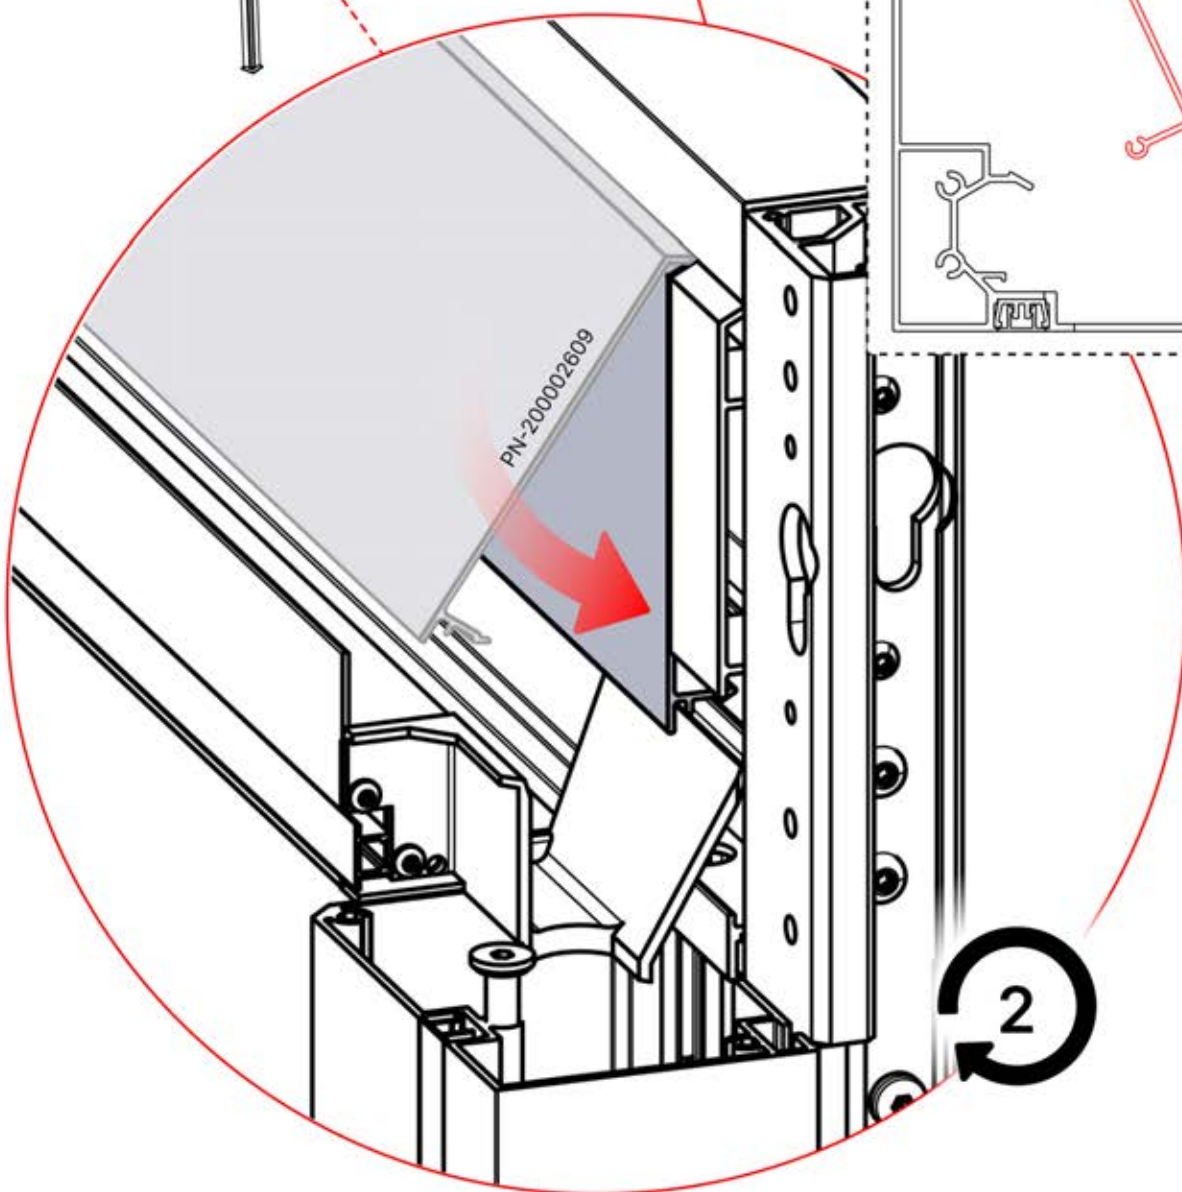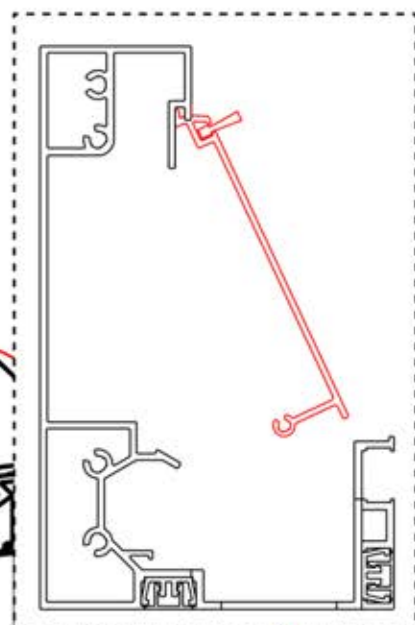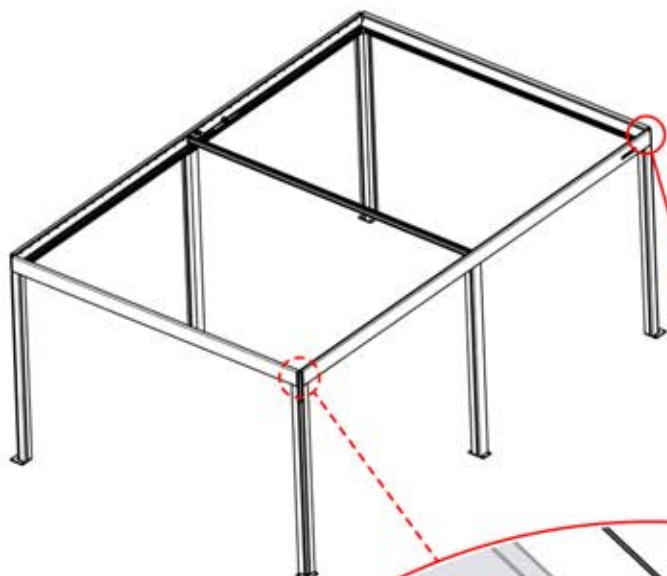


# INFORMATIONEN



---

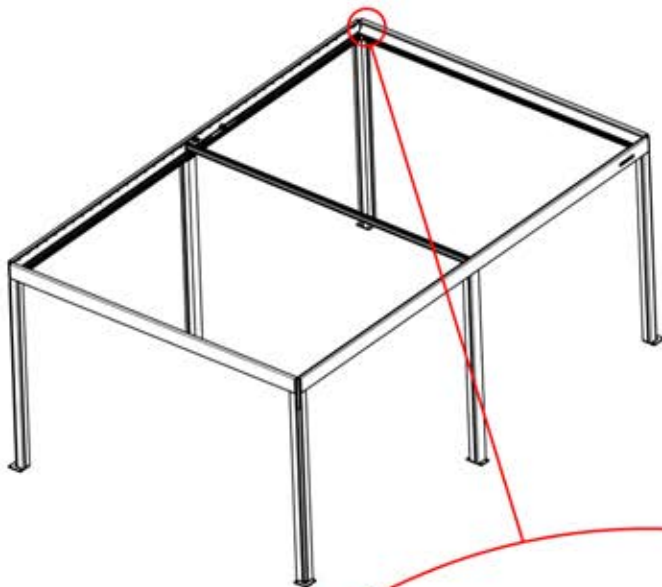


Matter-Antenne

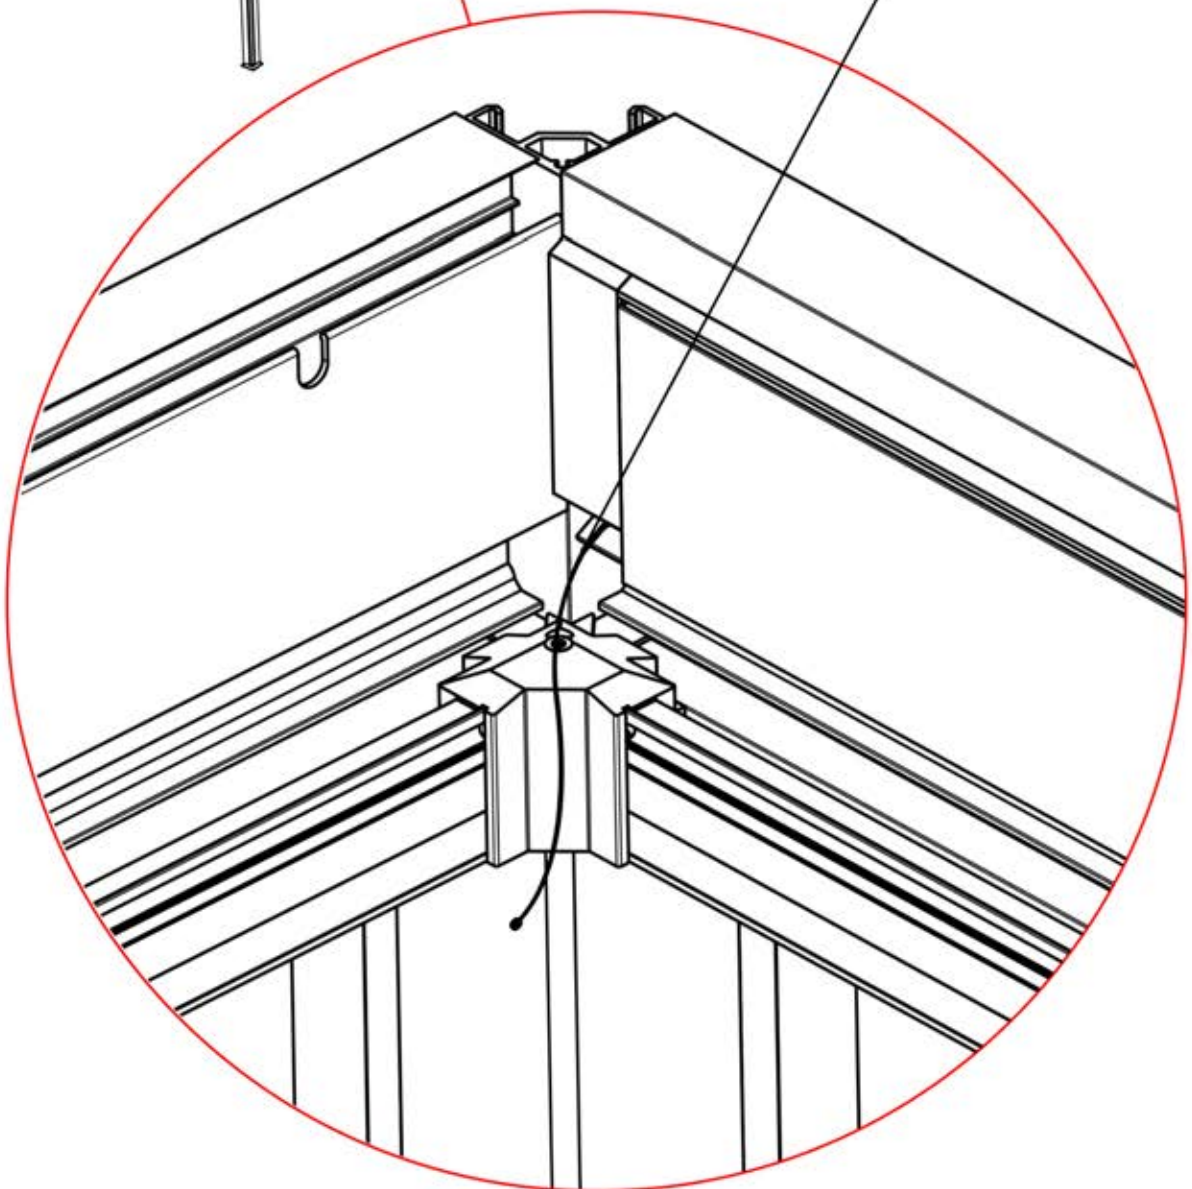


# 37

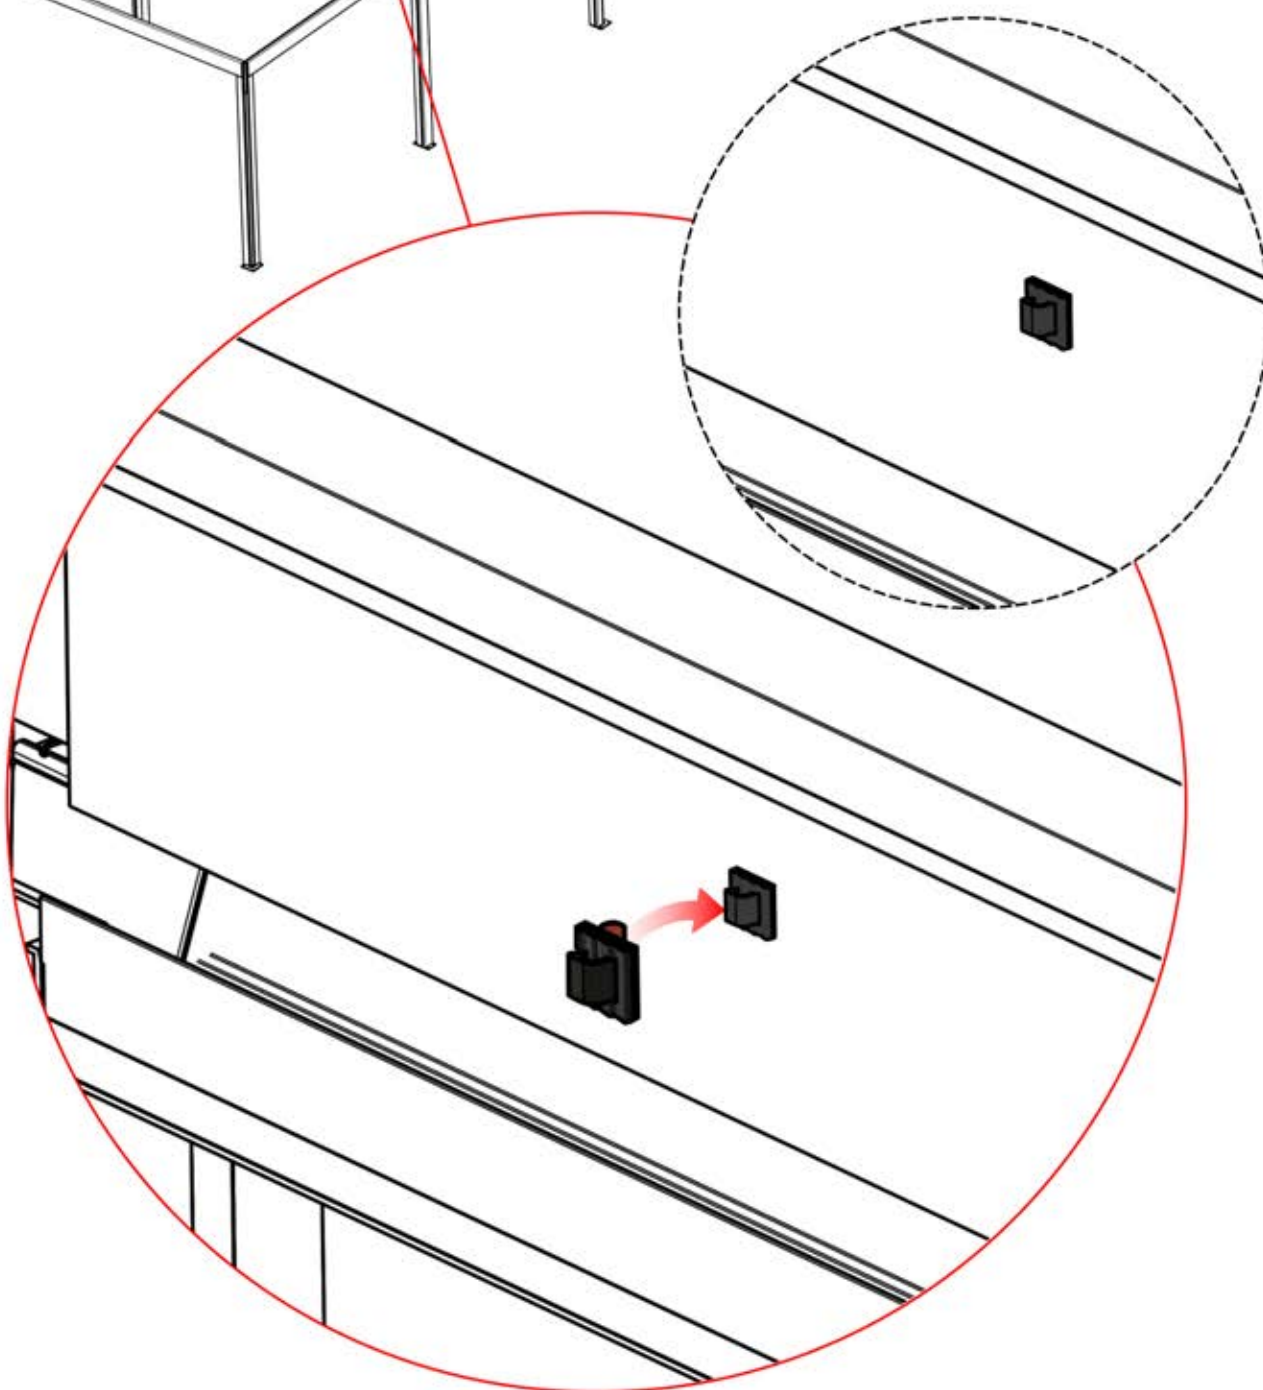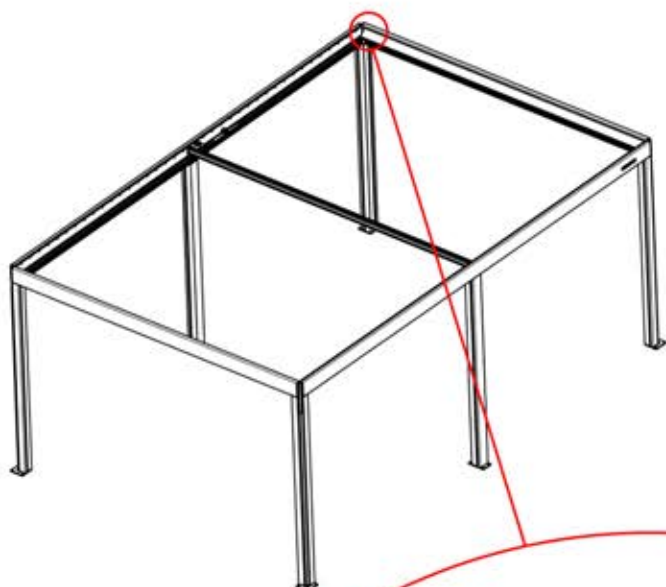

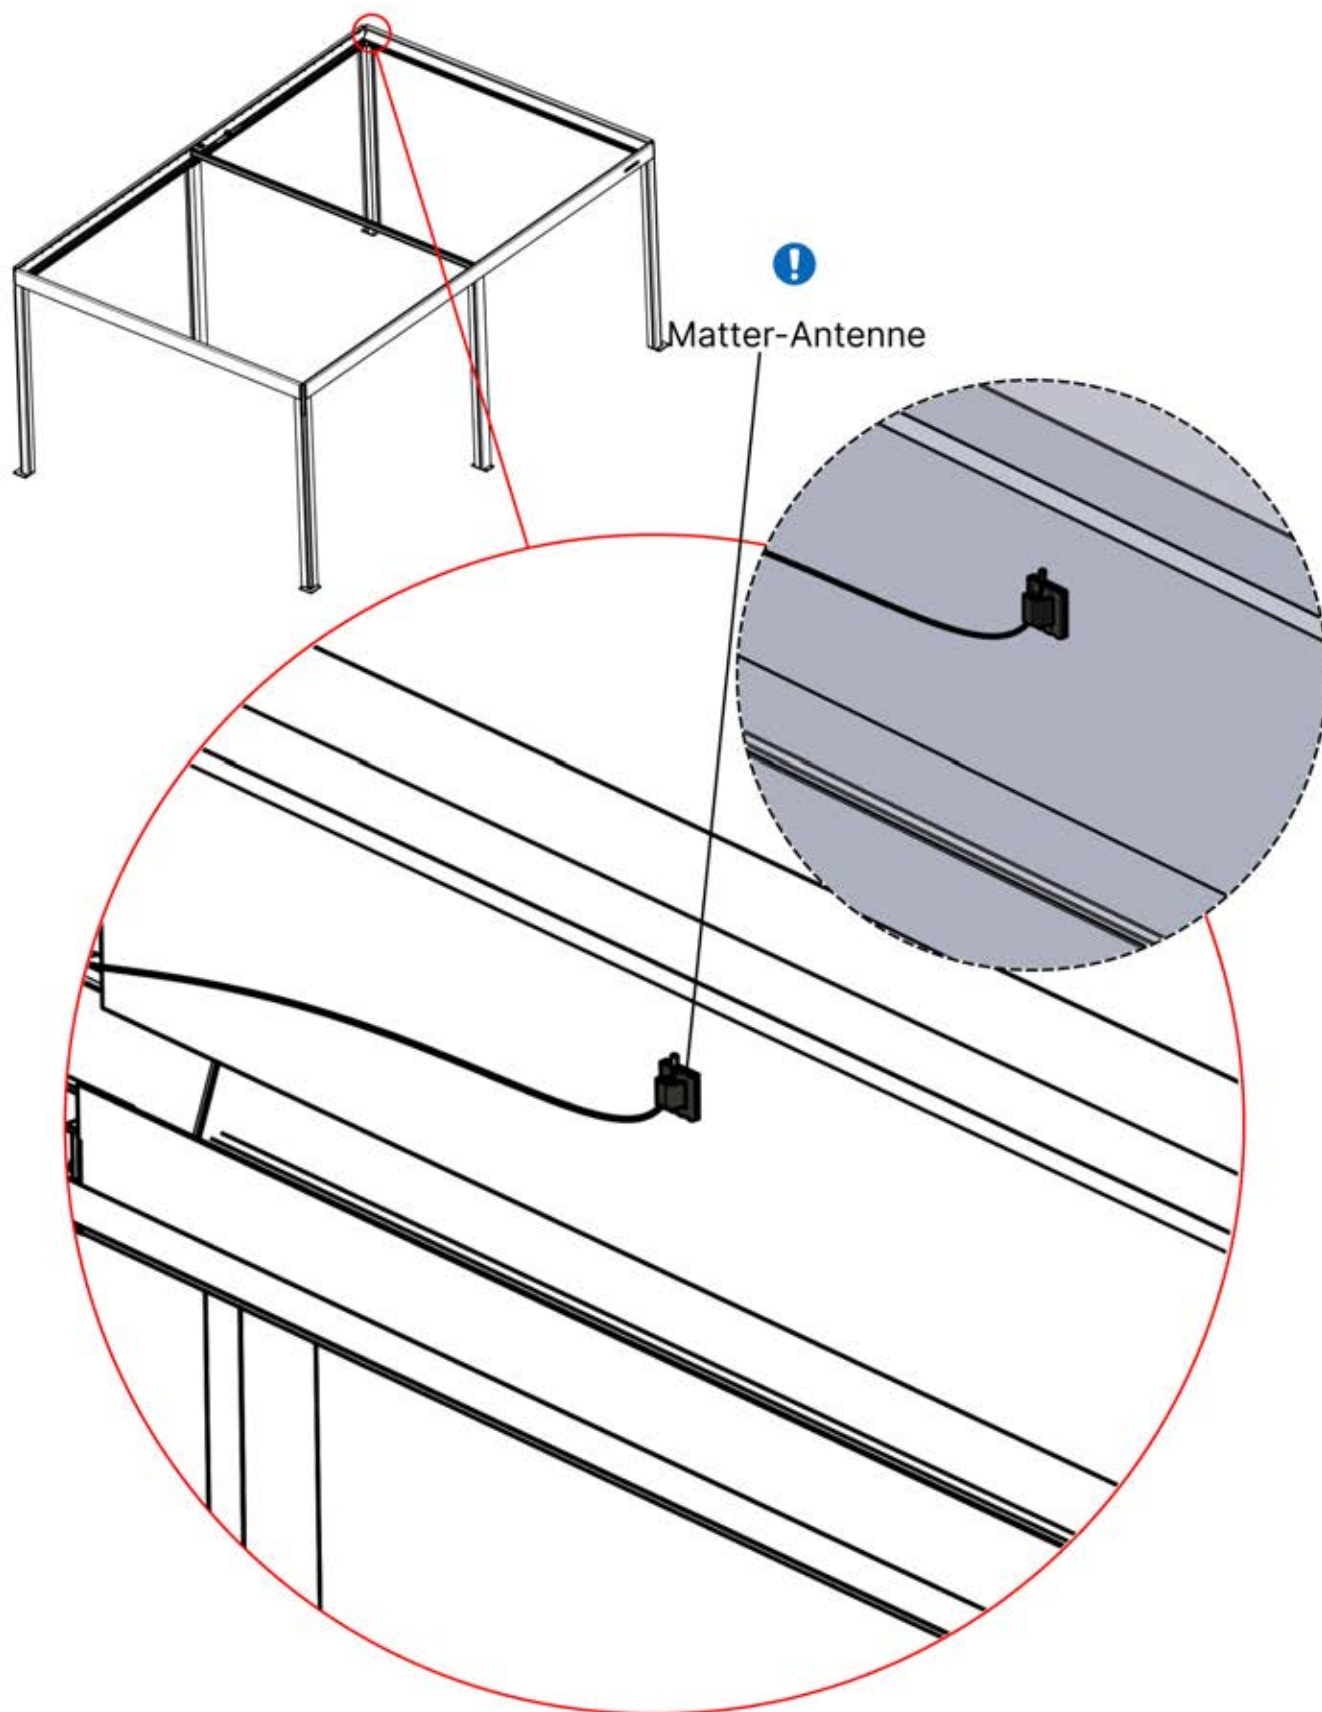


# 39

Fernbedienung

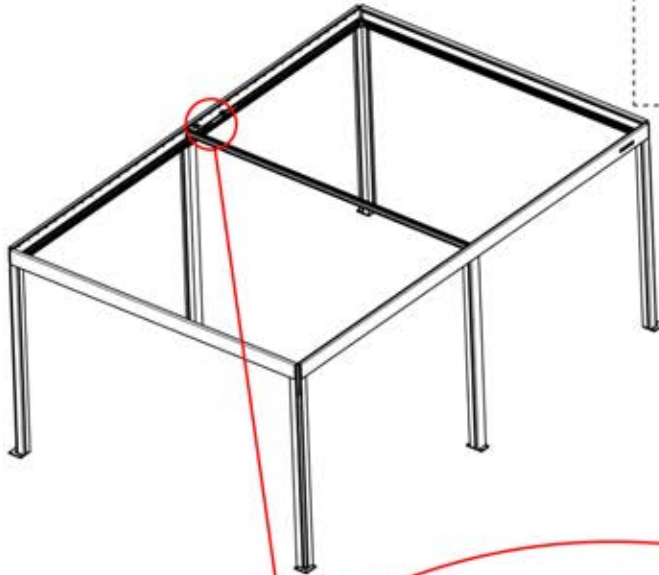

Justieren Sie den Motor vor der Montage in Schritt 40.


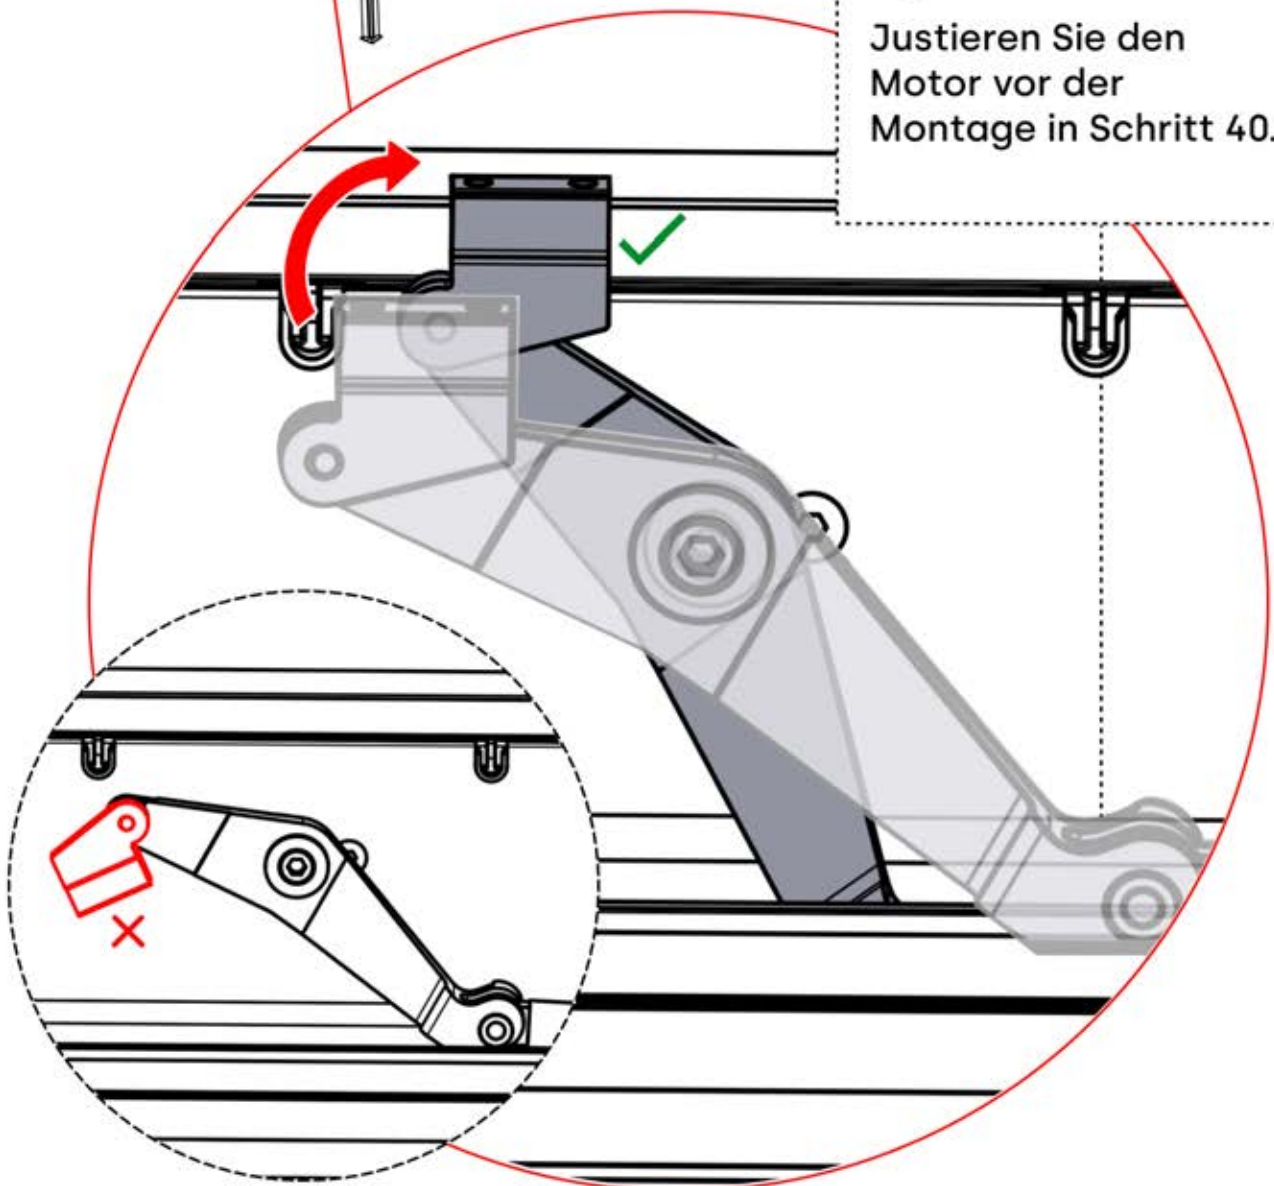


# 40




4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

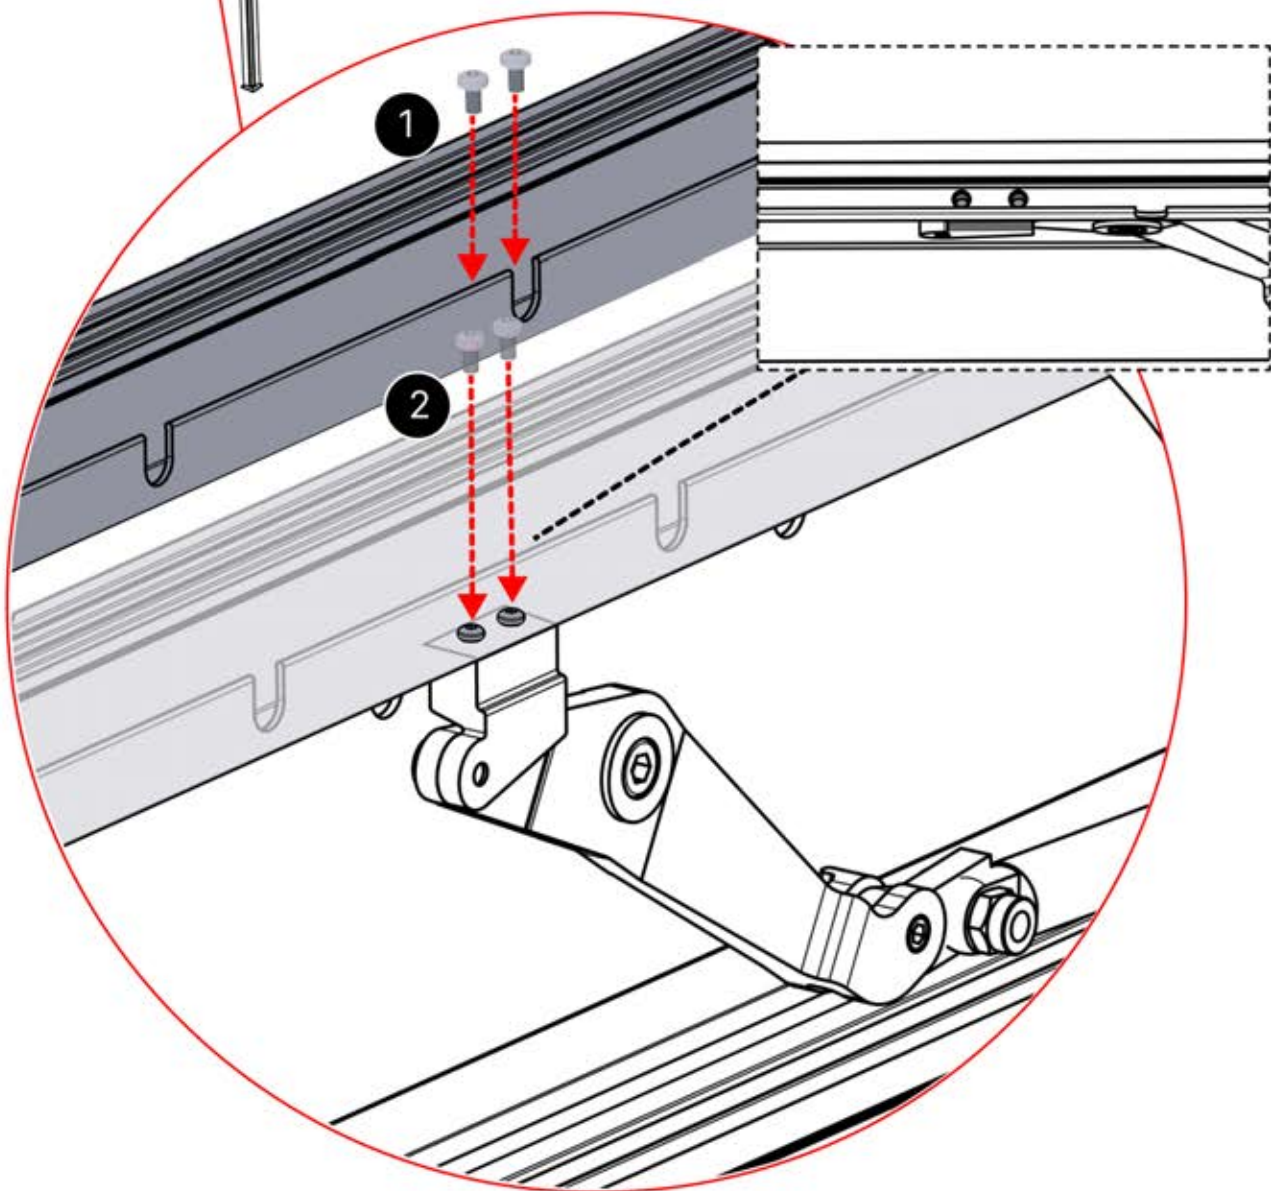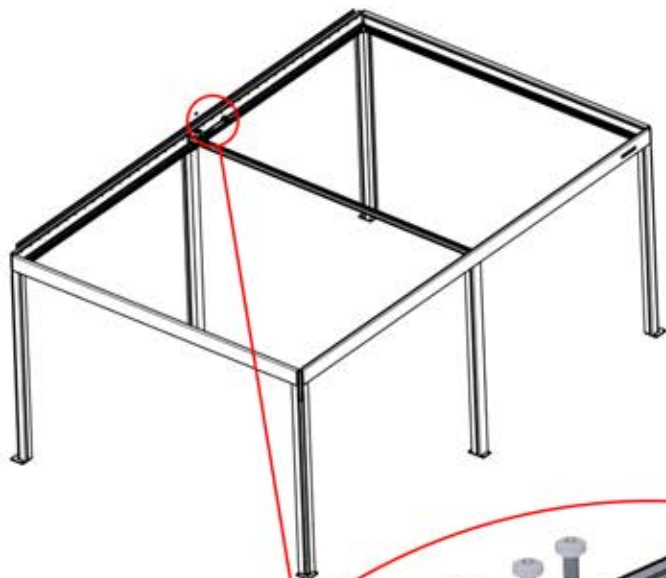

# INHALT DER VERPACKUNG


---

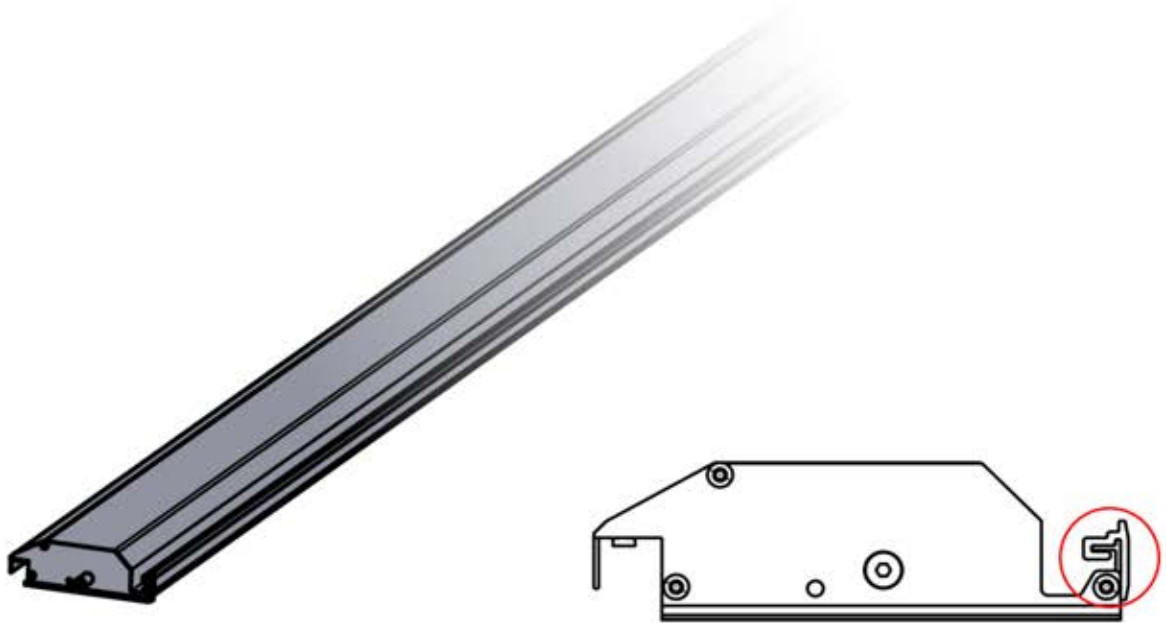


PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M  
PAKET

PN-200002645

**1x**

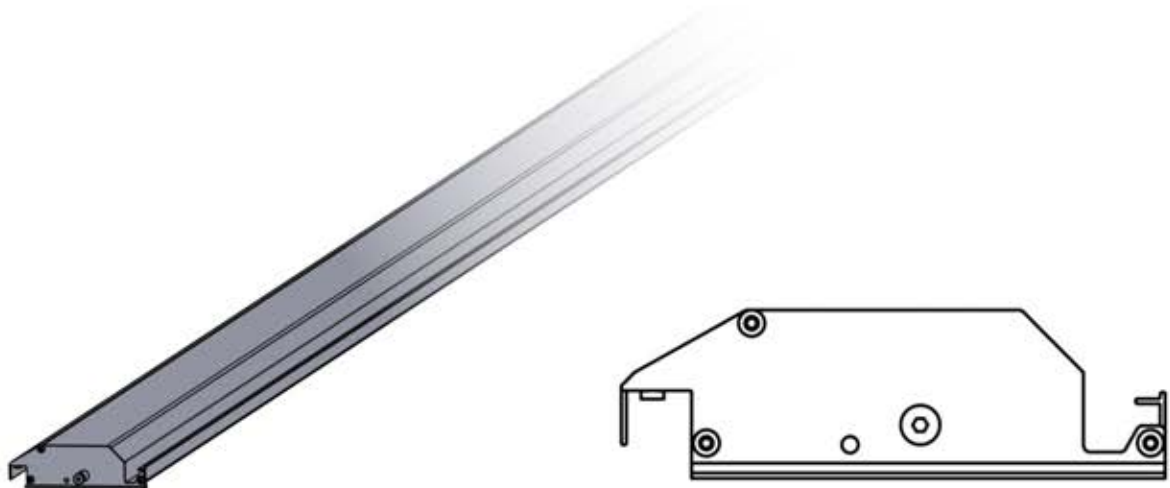

**Standard**

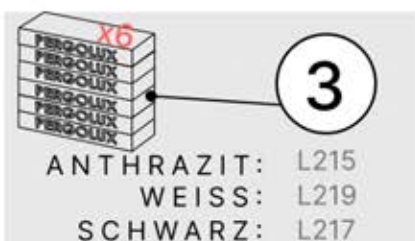

PLR 150 G2 PRO STD.-LAMELLE  
FS 4M PAKET

PN-200002629

**36x**





# 41

**X6**  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**3**

ANTHRAZIT: L215  
WEISS: L219  
SCHWARZ: L217

PN-200002629  
**1x**

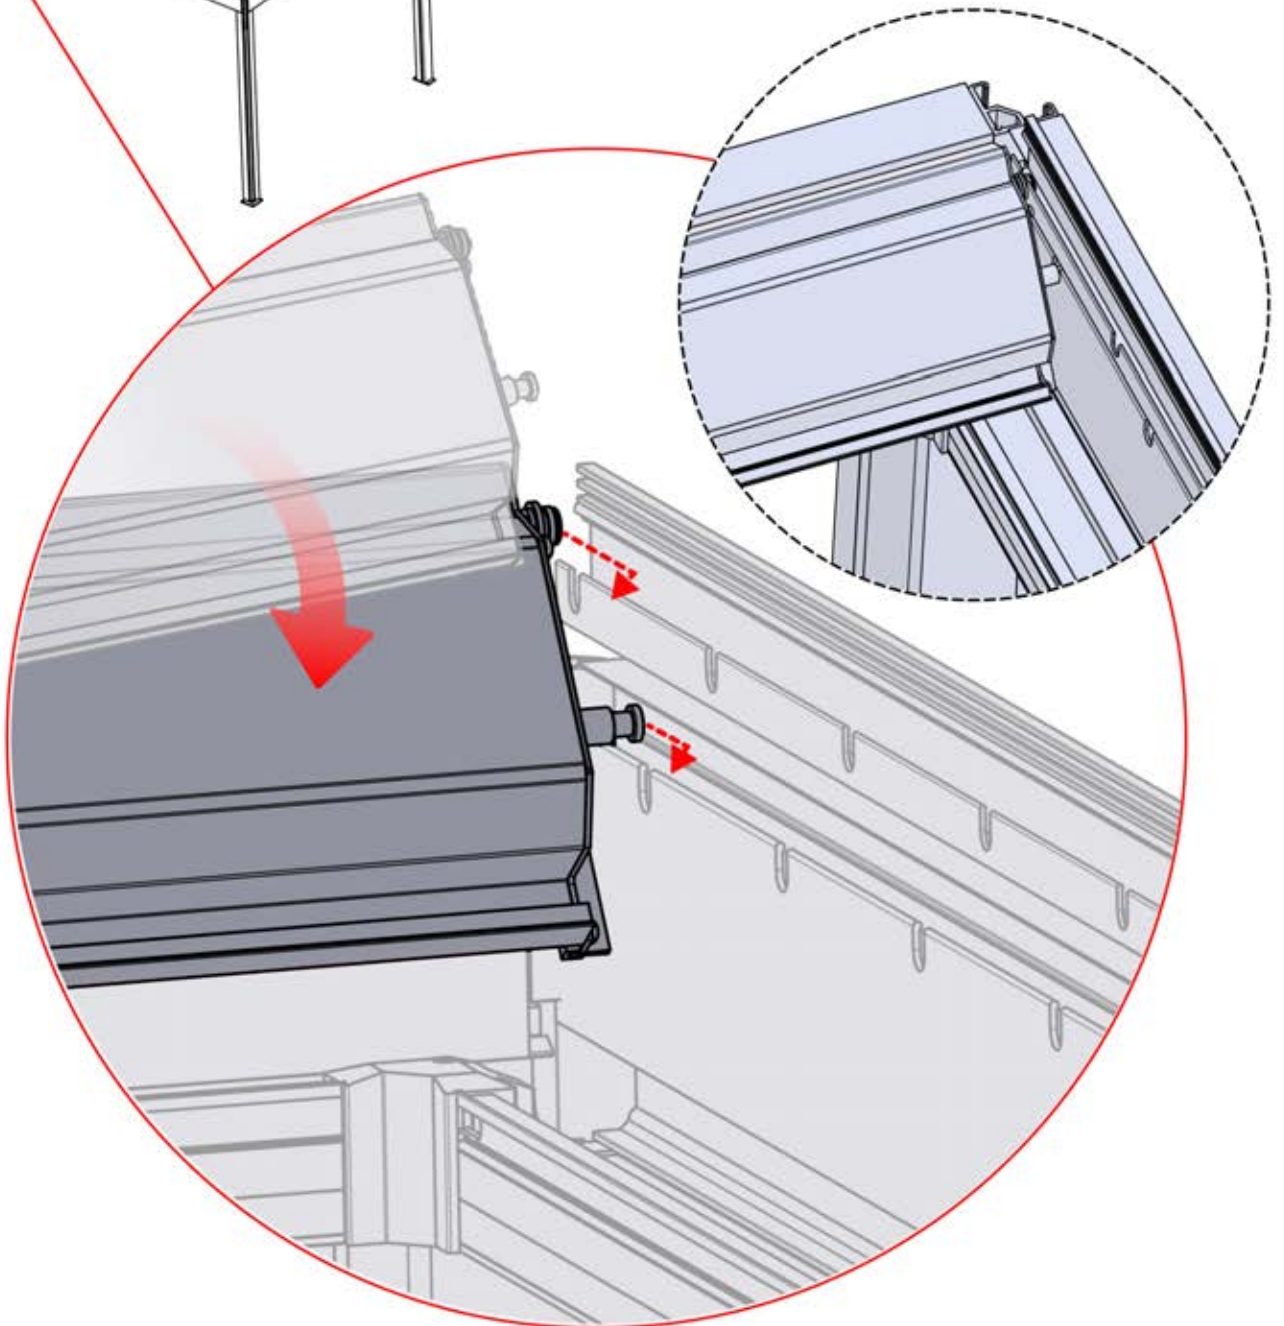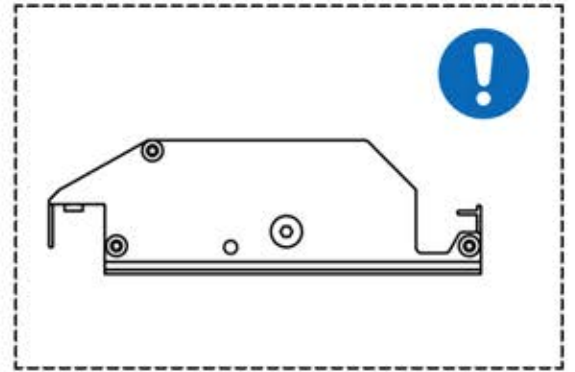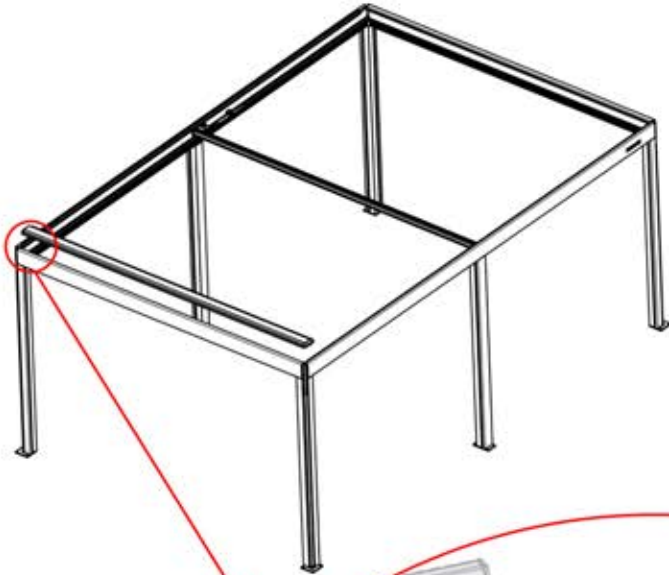


# 42


**X6**  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**3**

ANTHRAZIT: L215  
WEISS: L219  
SCHWARZ: L217



PN-200002629  
**1x**

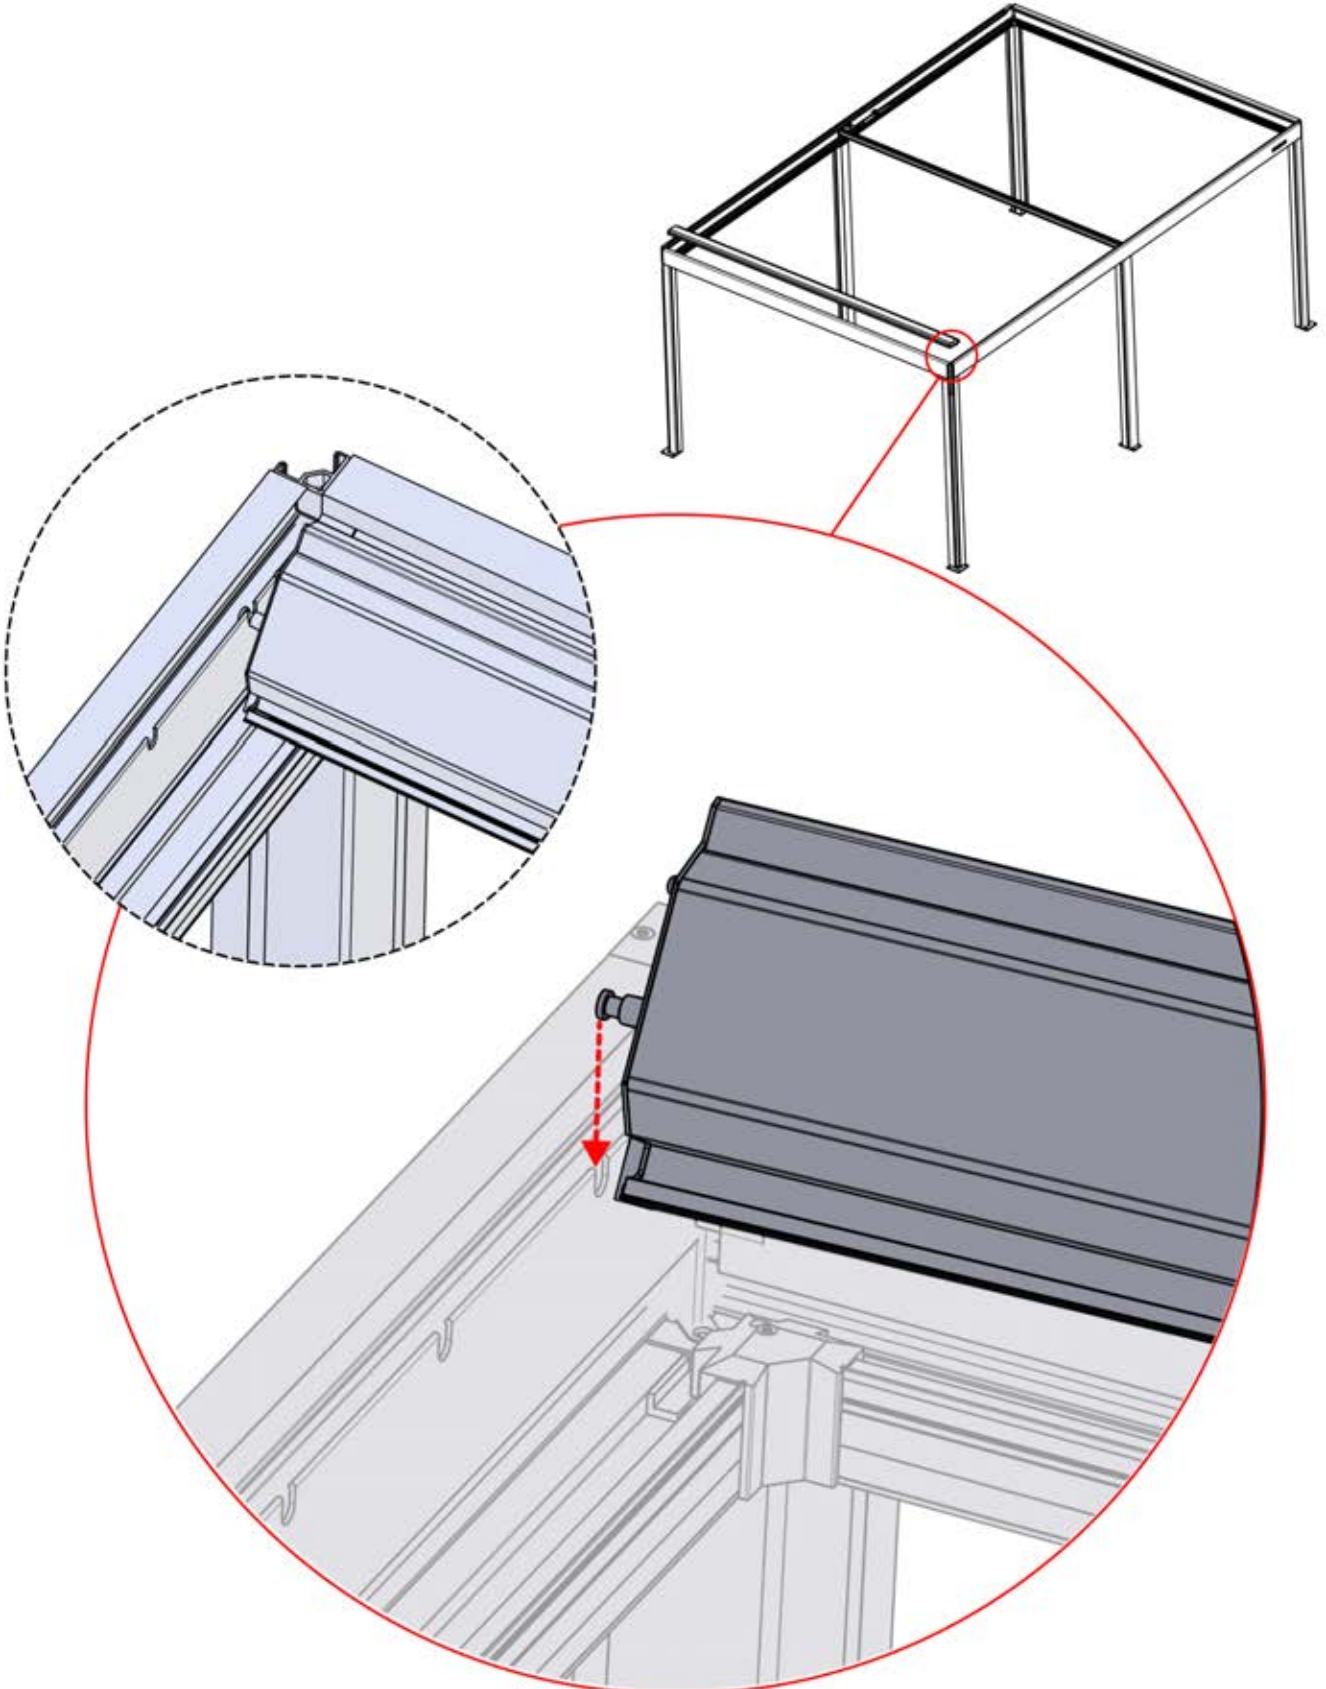

# 43




4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200003033  
1X

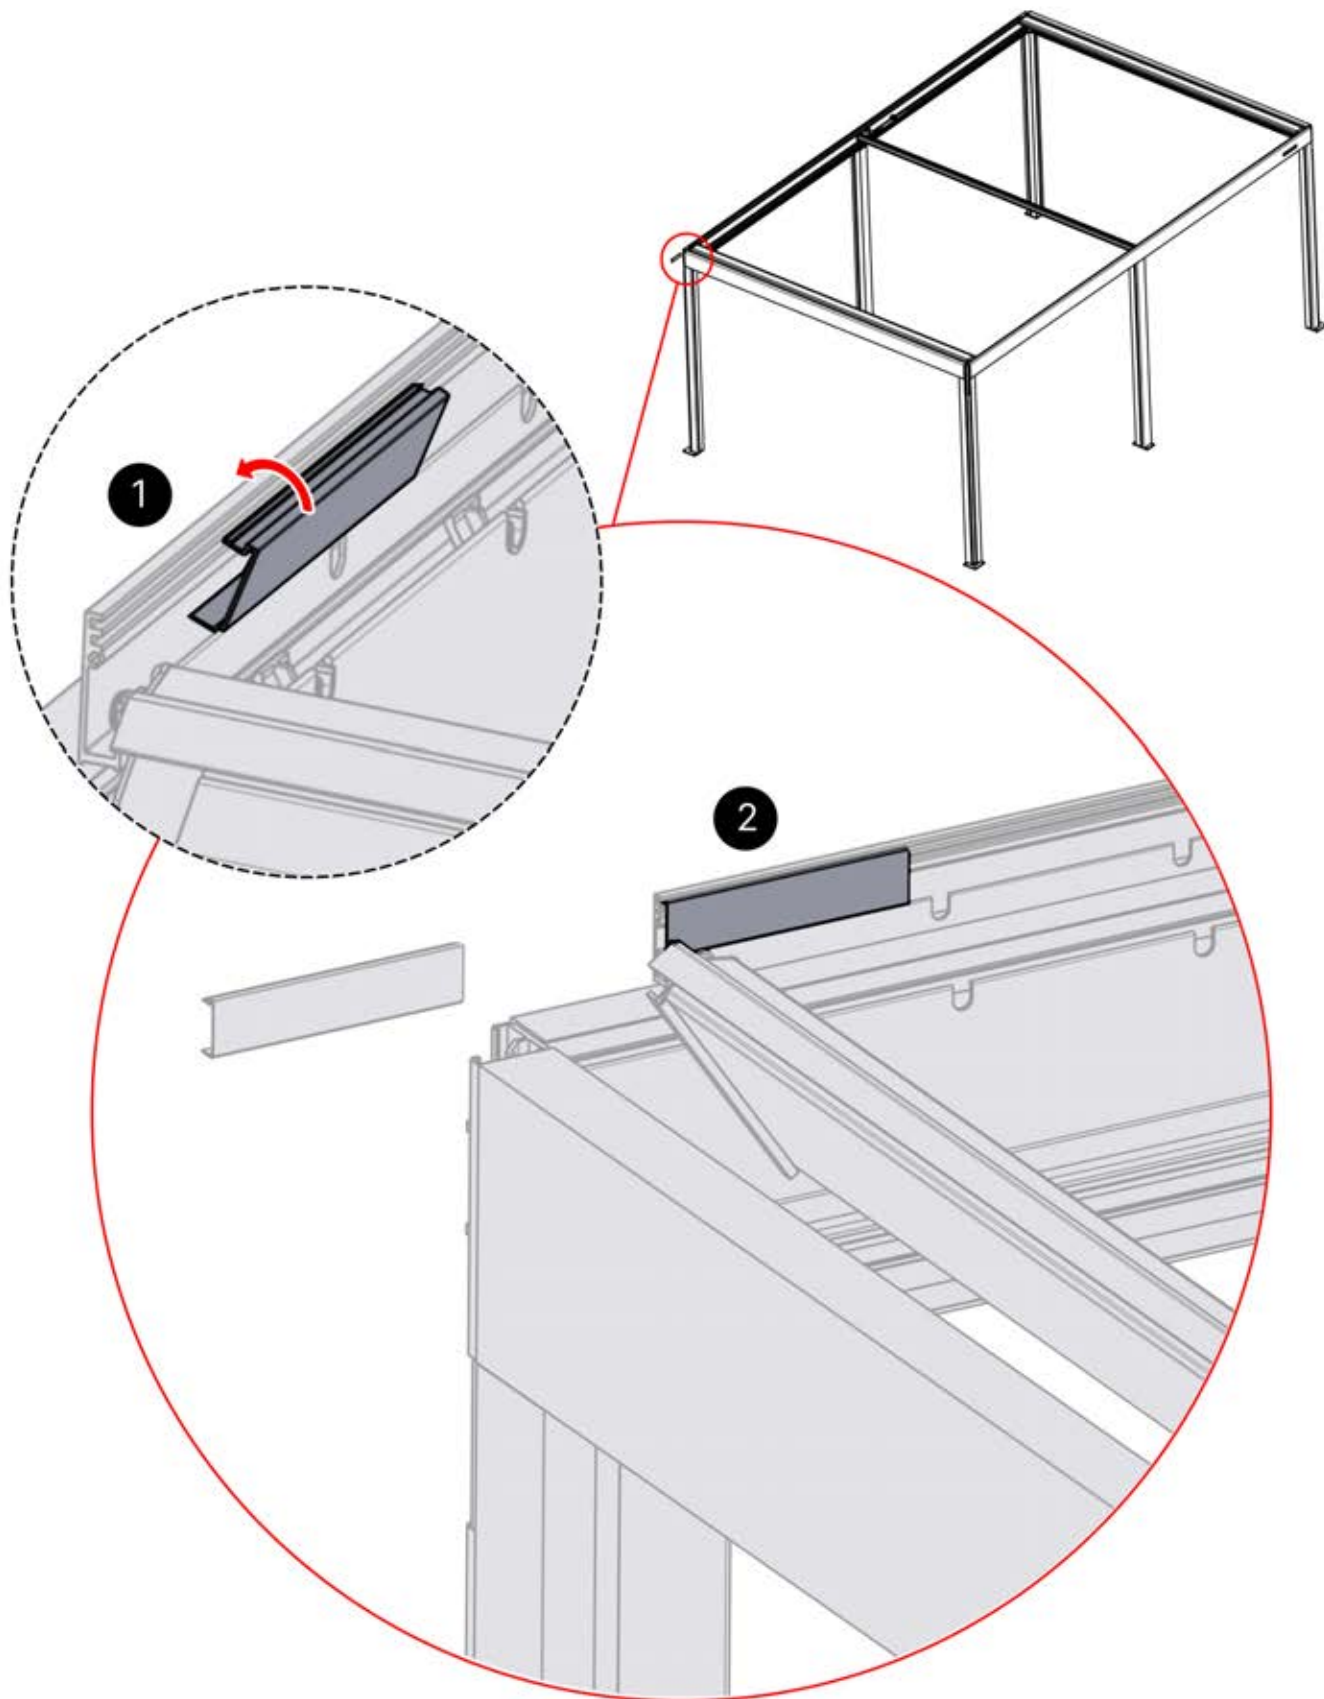





# 44

**x1**  
FERGOLUX

**6**

ANTHRAZIT: B268  
WEISS: B272  
SCHWARZ: B270

PN-200002645  
**1x**

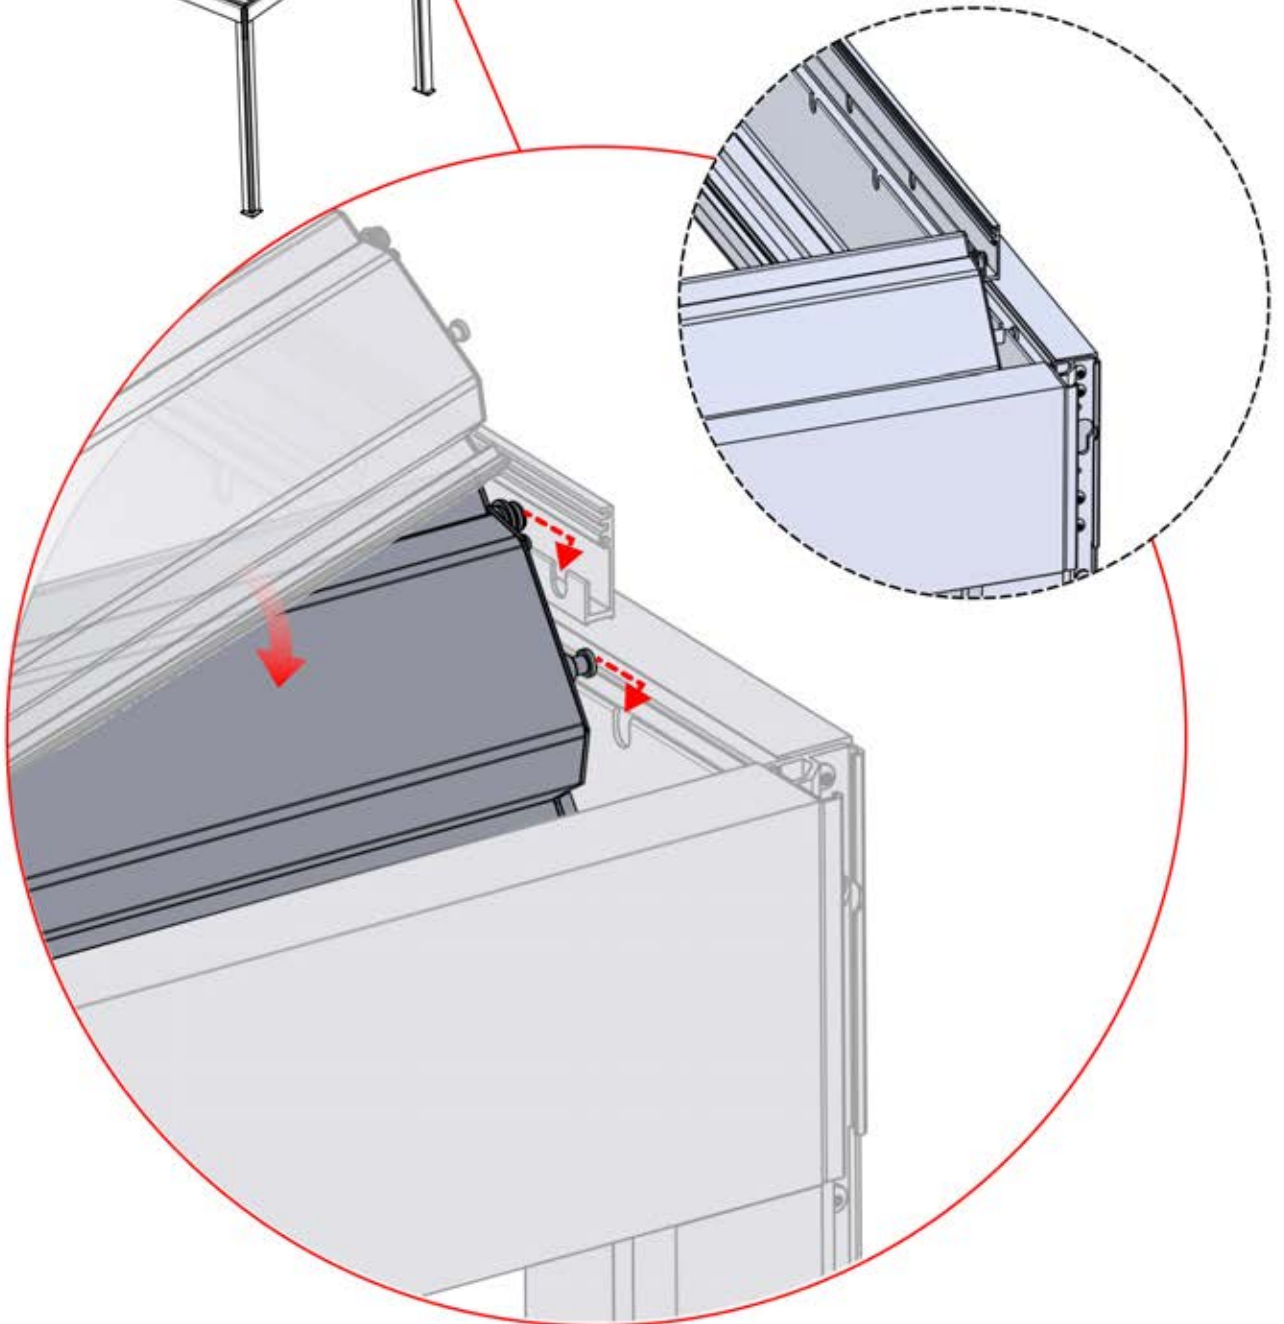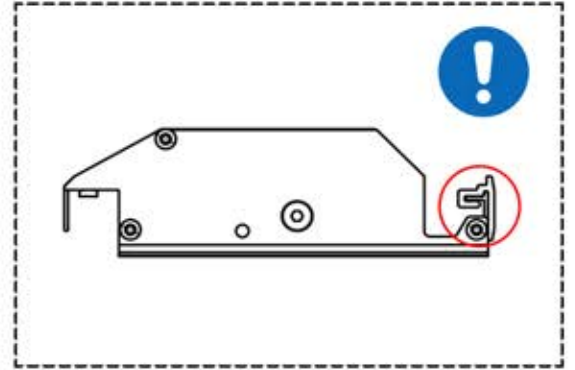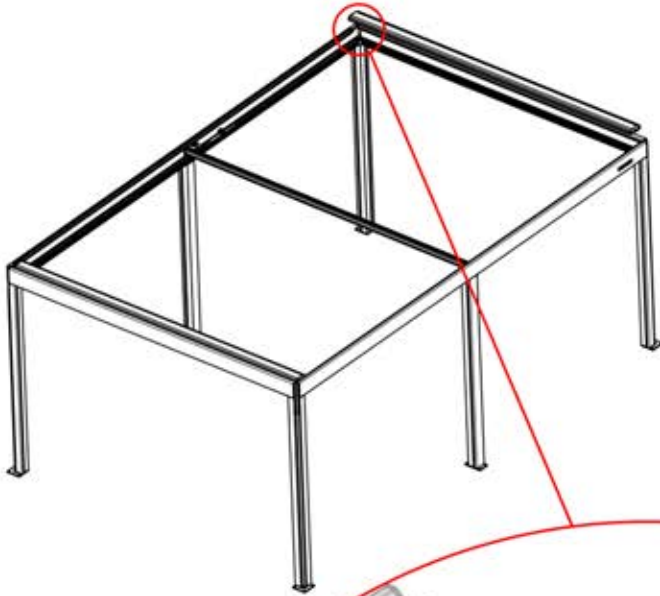



# 45

**x1**  
PERGOLUX

**6**

ANTHRAZIT: B268  
WEISS: B272  
SCHWARZ: B270

PN-200002645  
**1x**

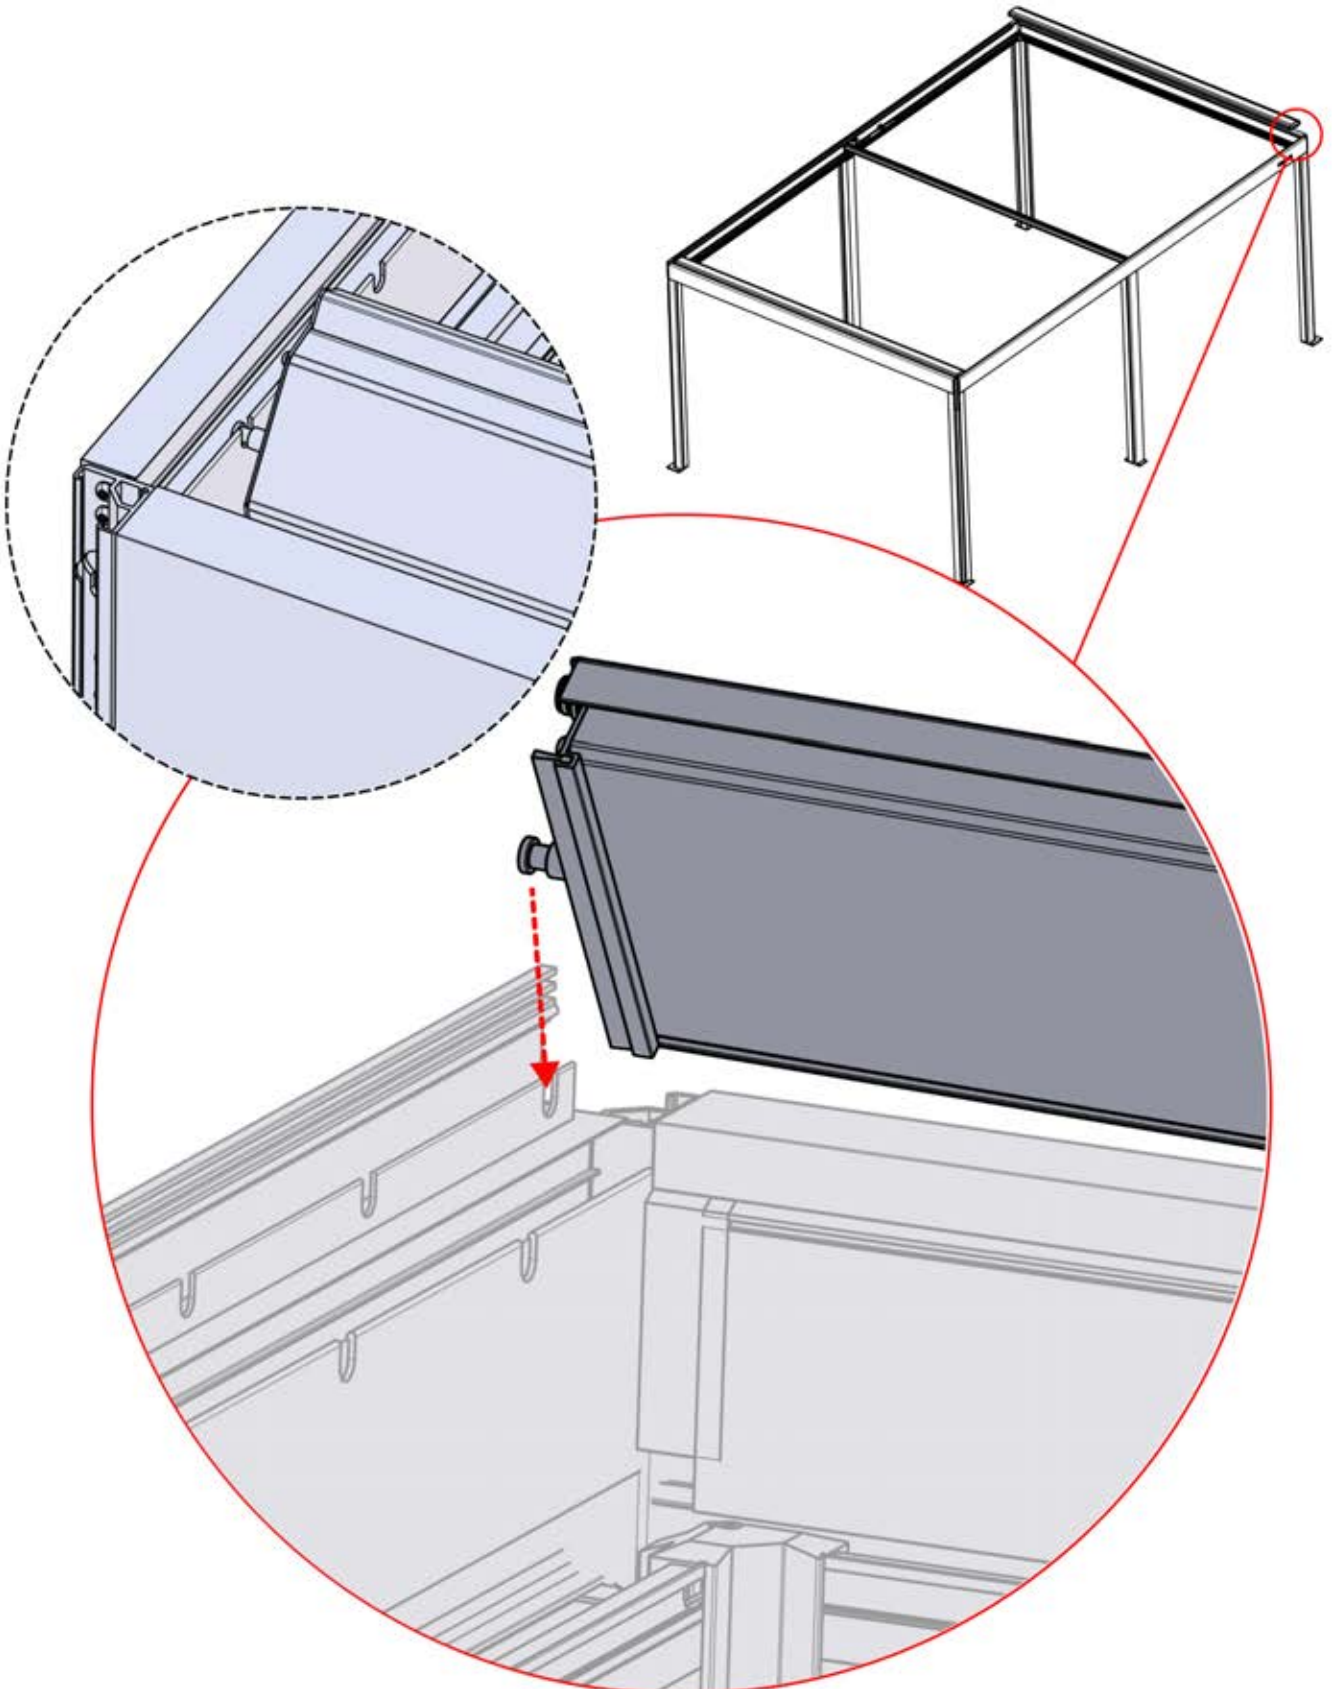


# 46





4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

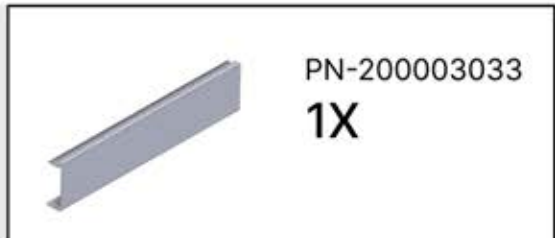

PN-200003033  
1X

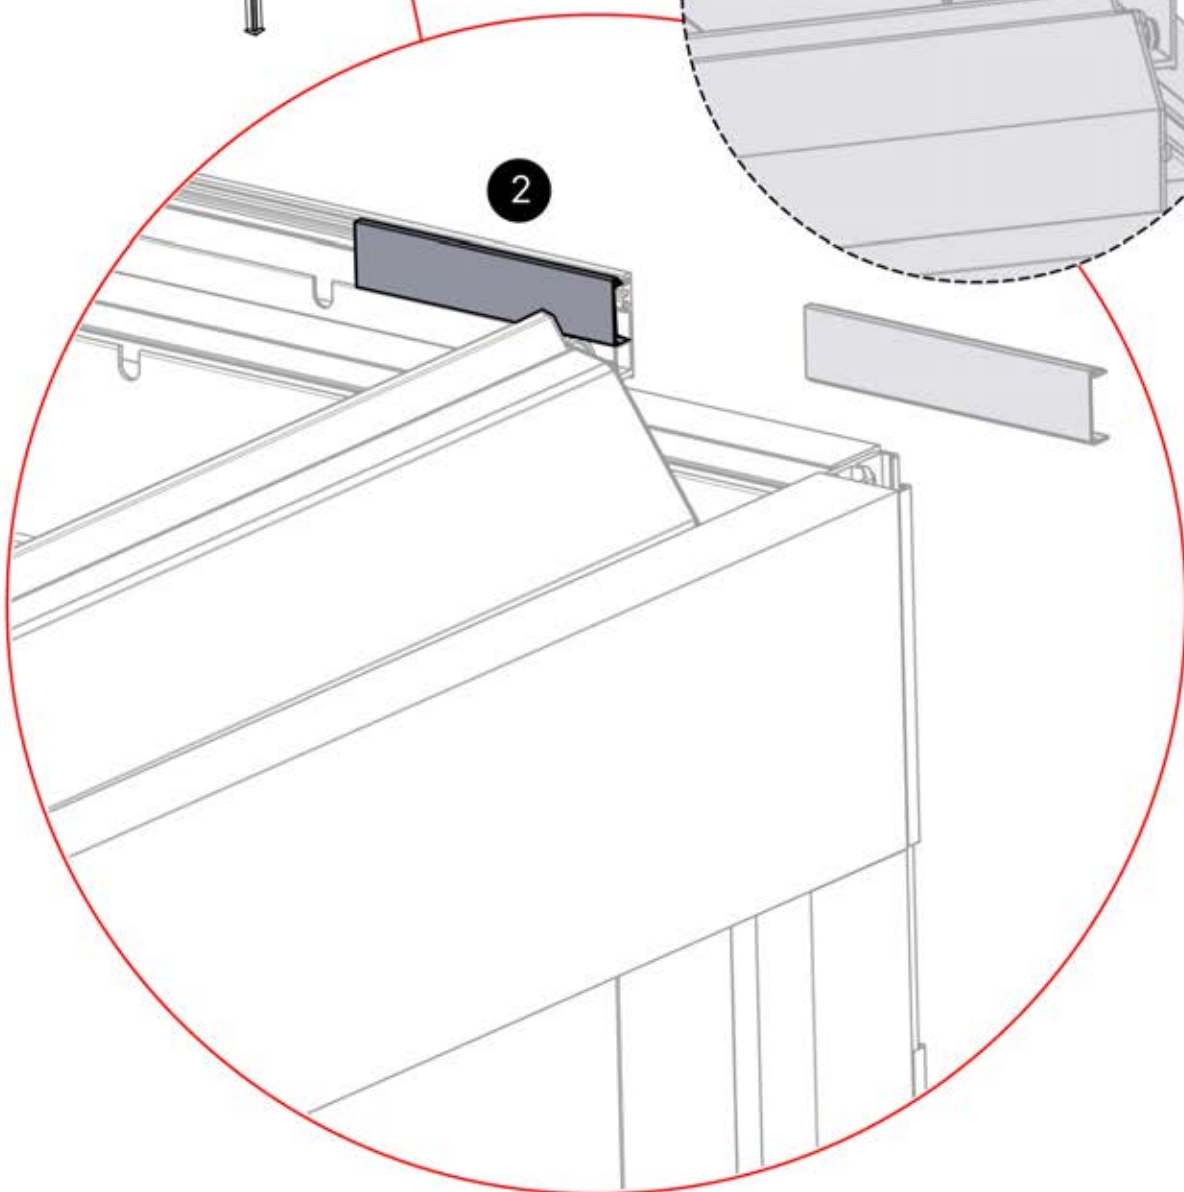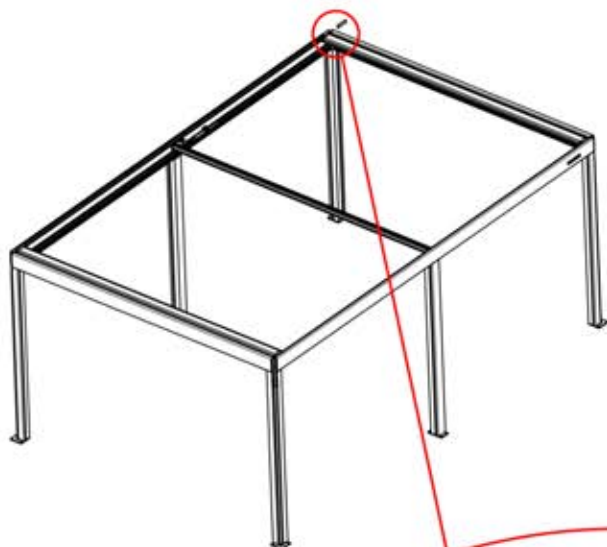





# 47



ANTHRAZIT: B268  
WEISS: B272  
SCHWARZ: B270



ANTHRAZIT: L215  
WEISS: L219  
SCHWARZ: L217

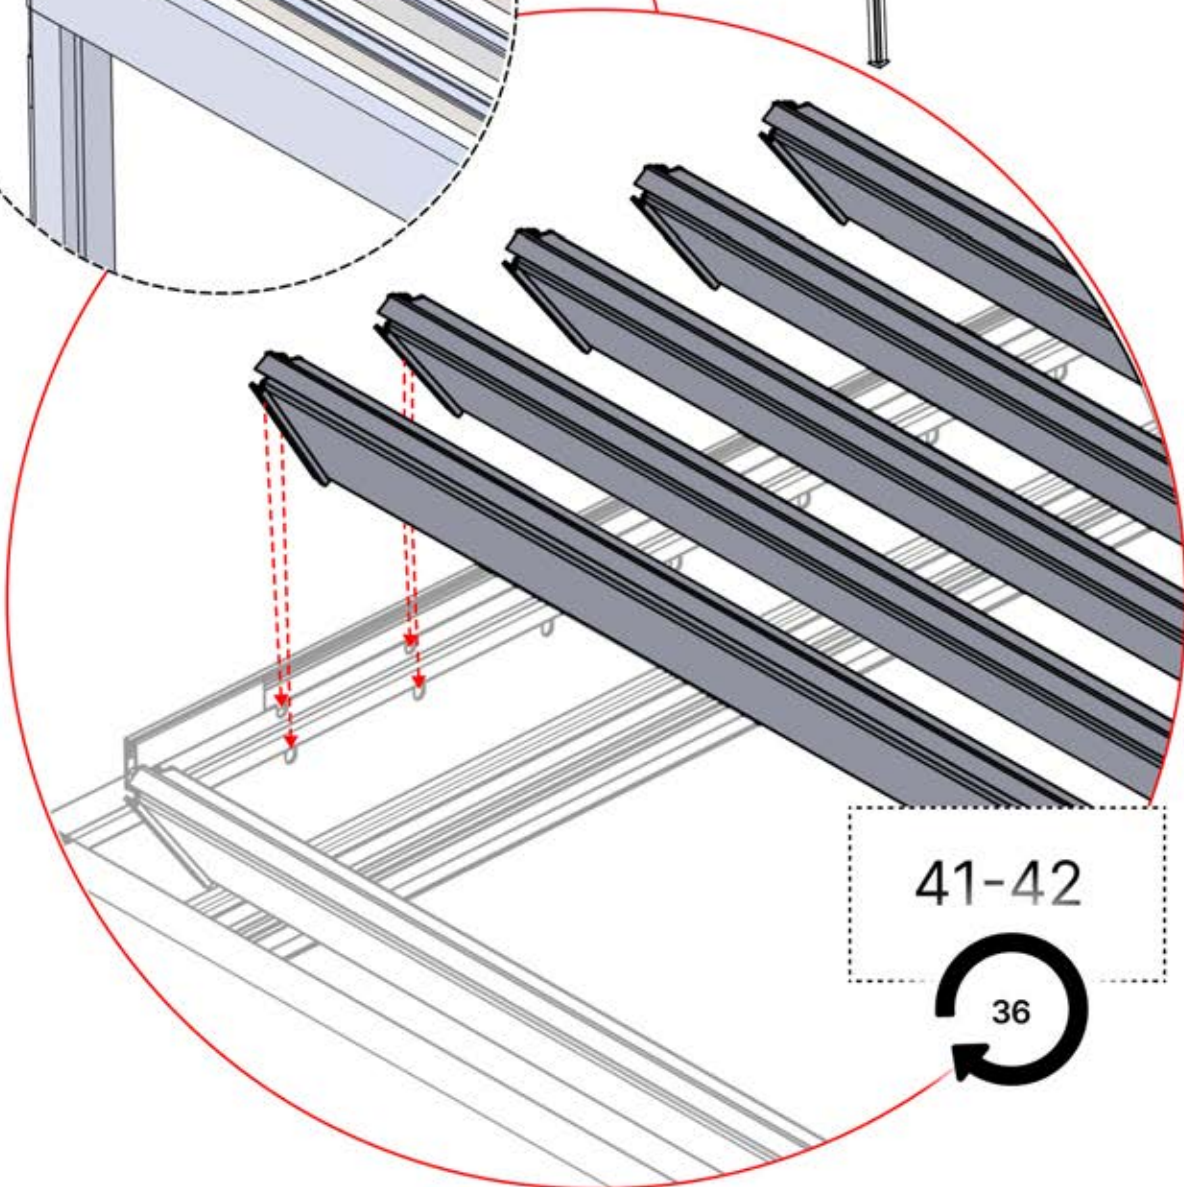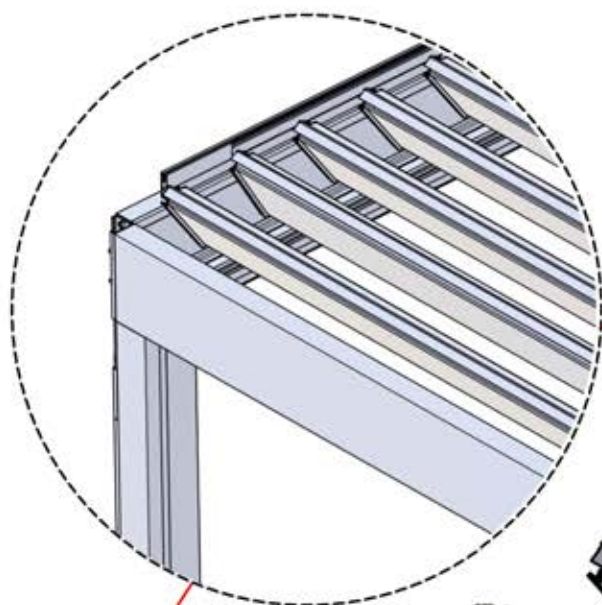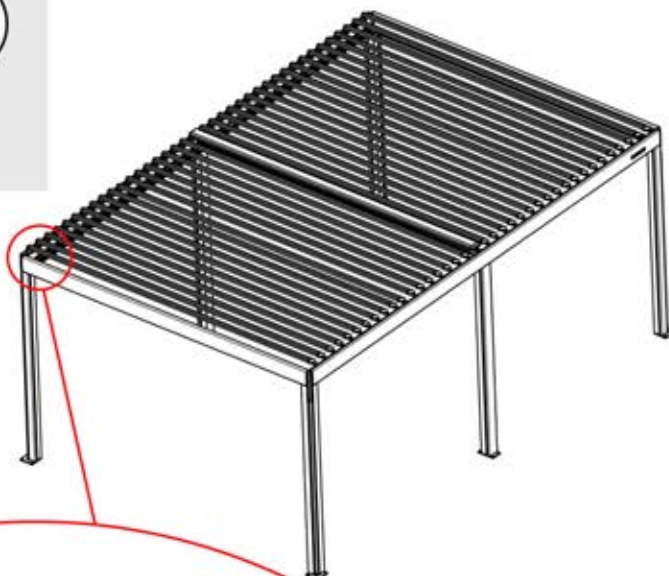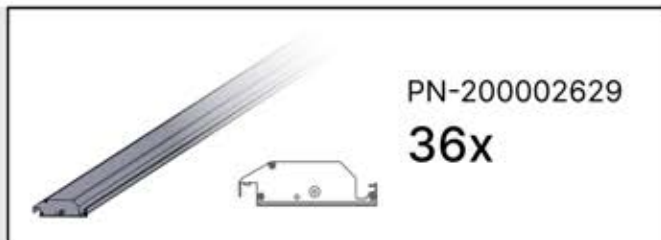

41-42

36

# 48




**x1**  
FERGOUX

**4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200003380  
**1x**

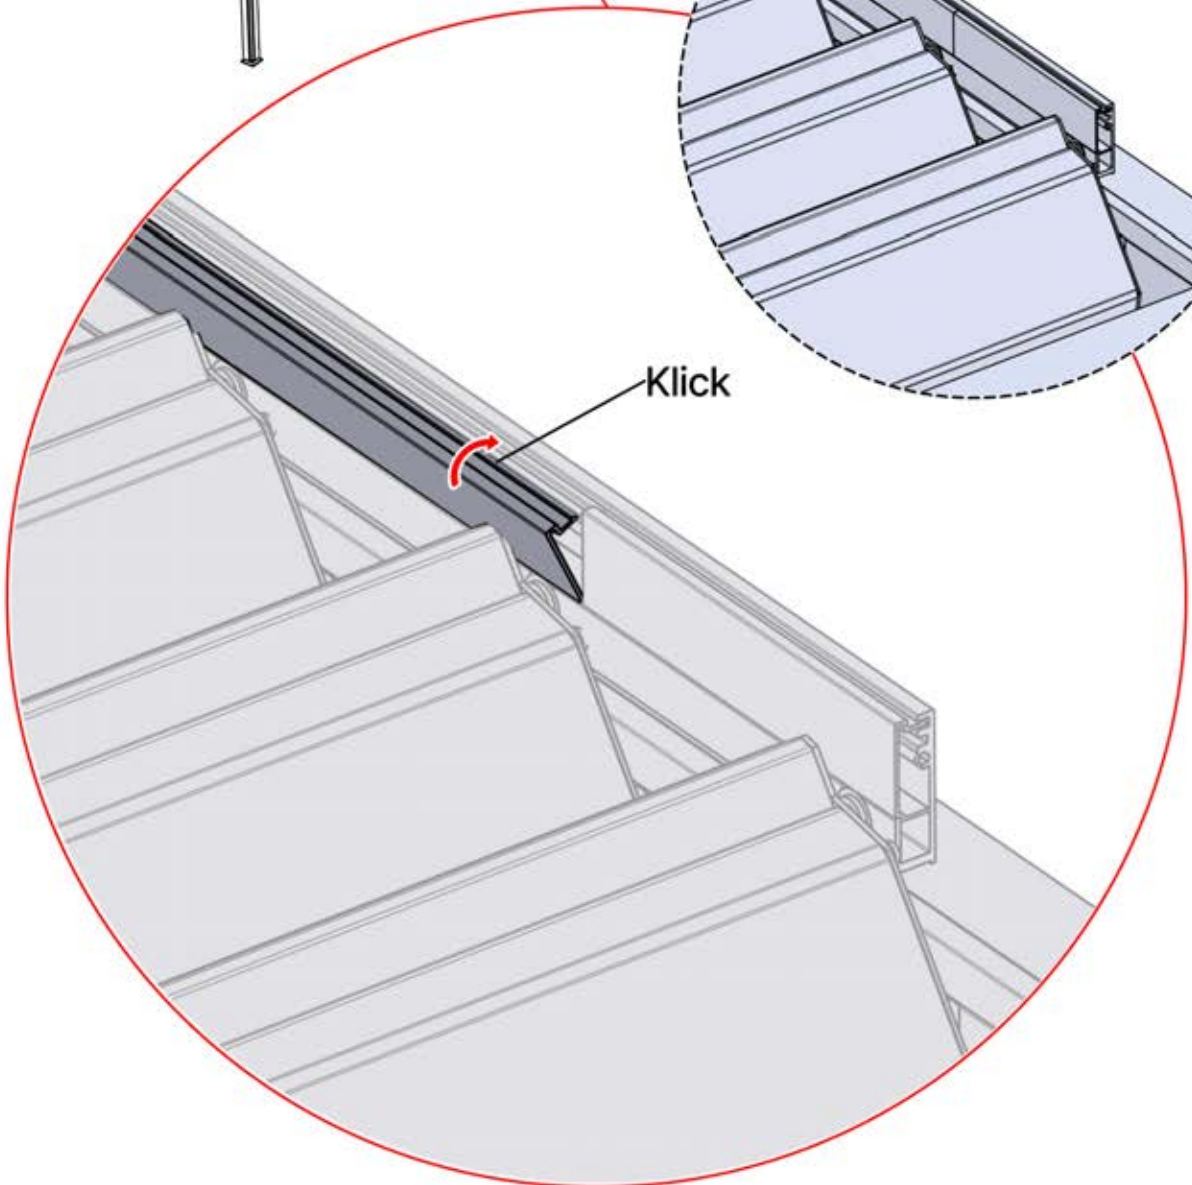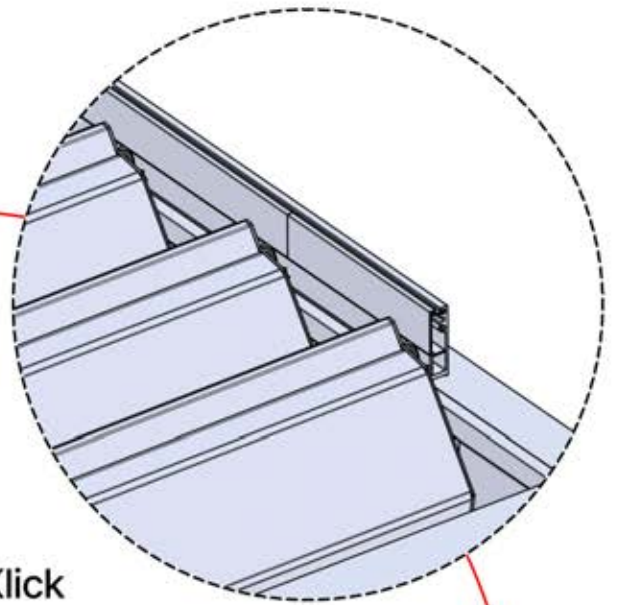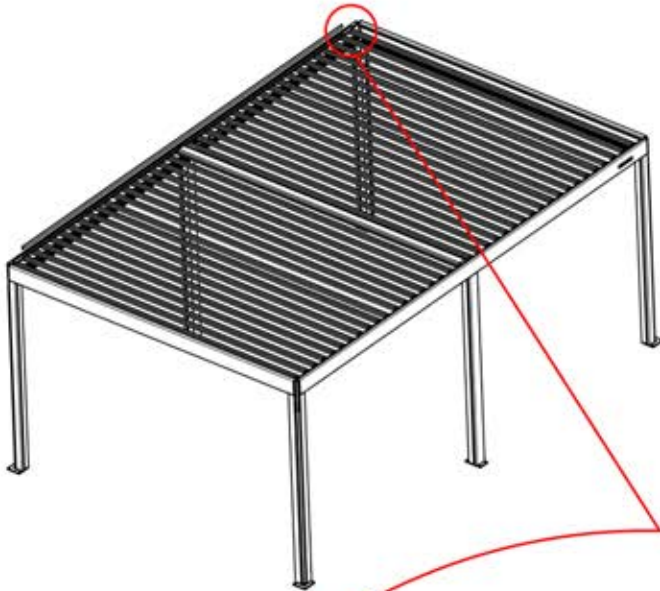


# 49



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

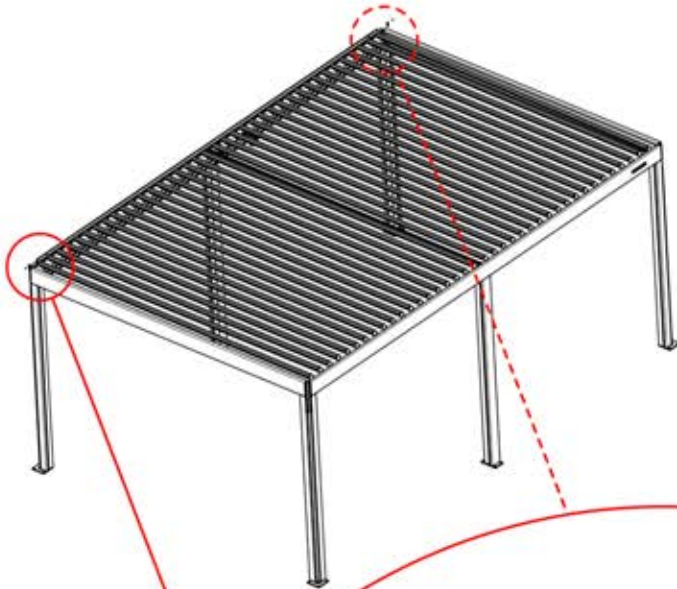


PN-200003030  
1x



PN-200003031  
1x



PN-200001207  
2x


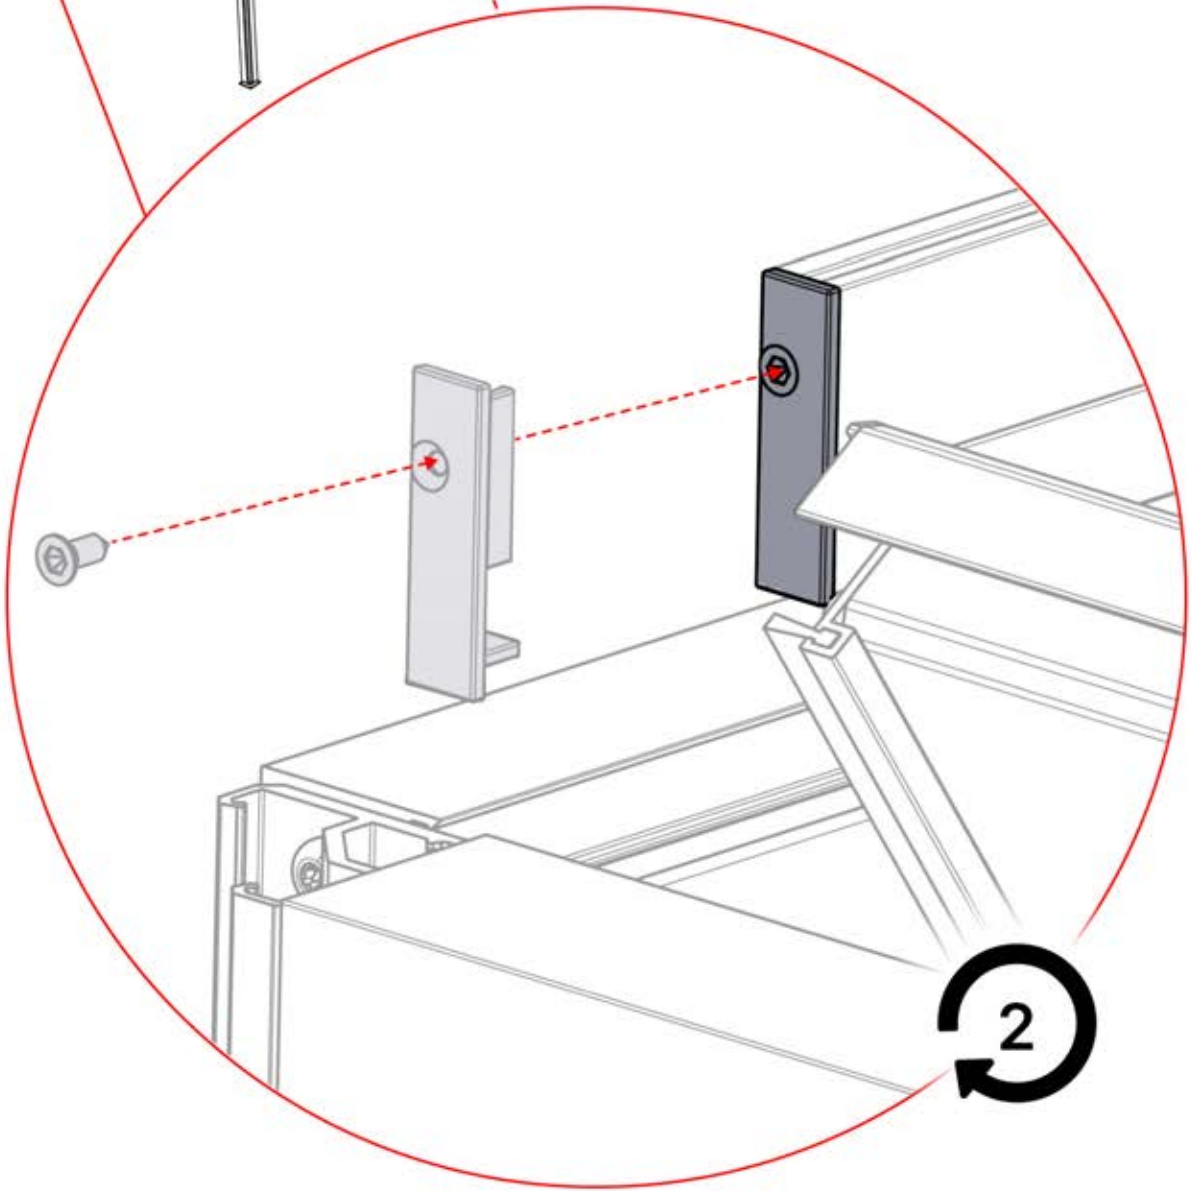


# 50



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

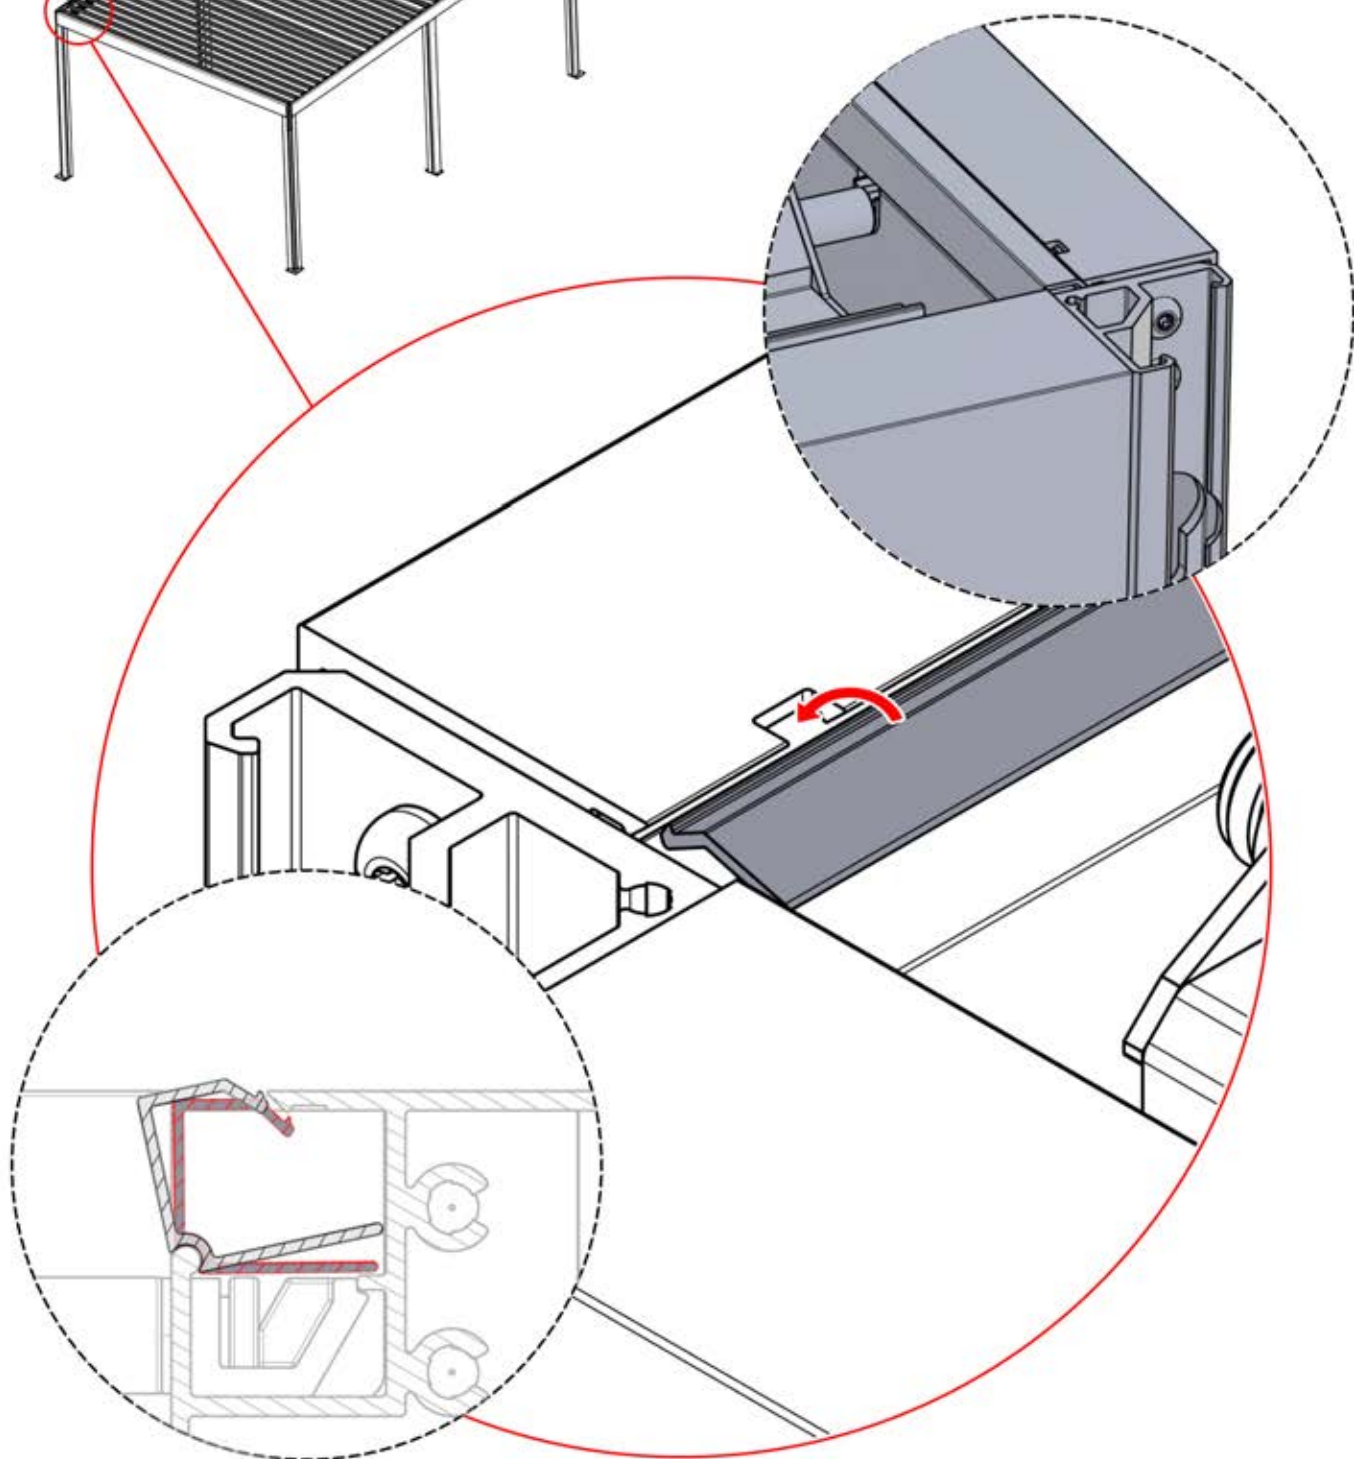
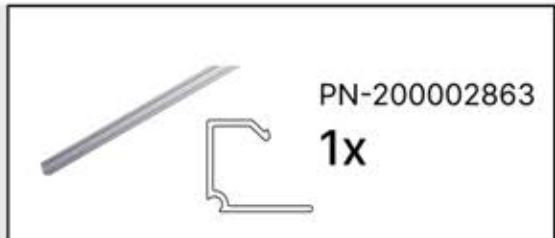


# 51



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

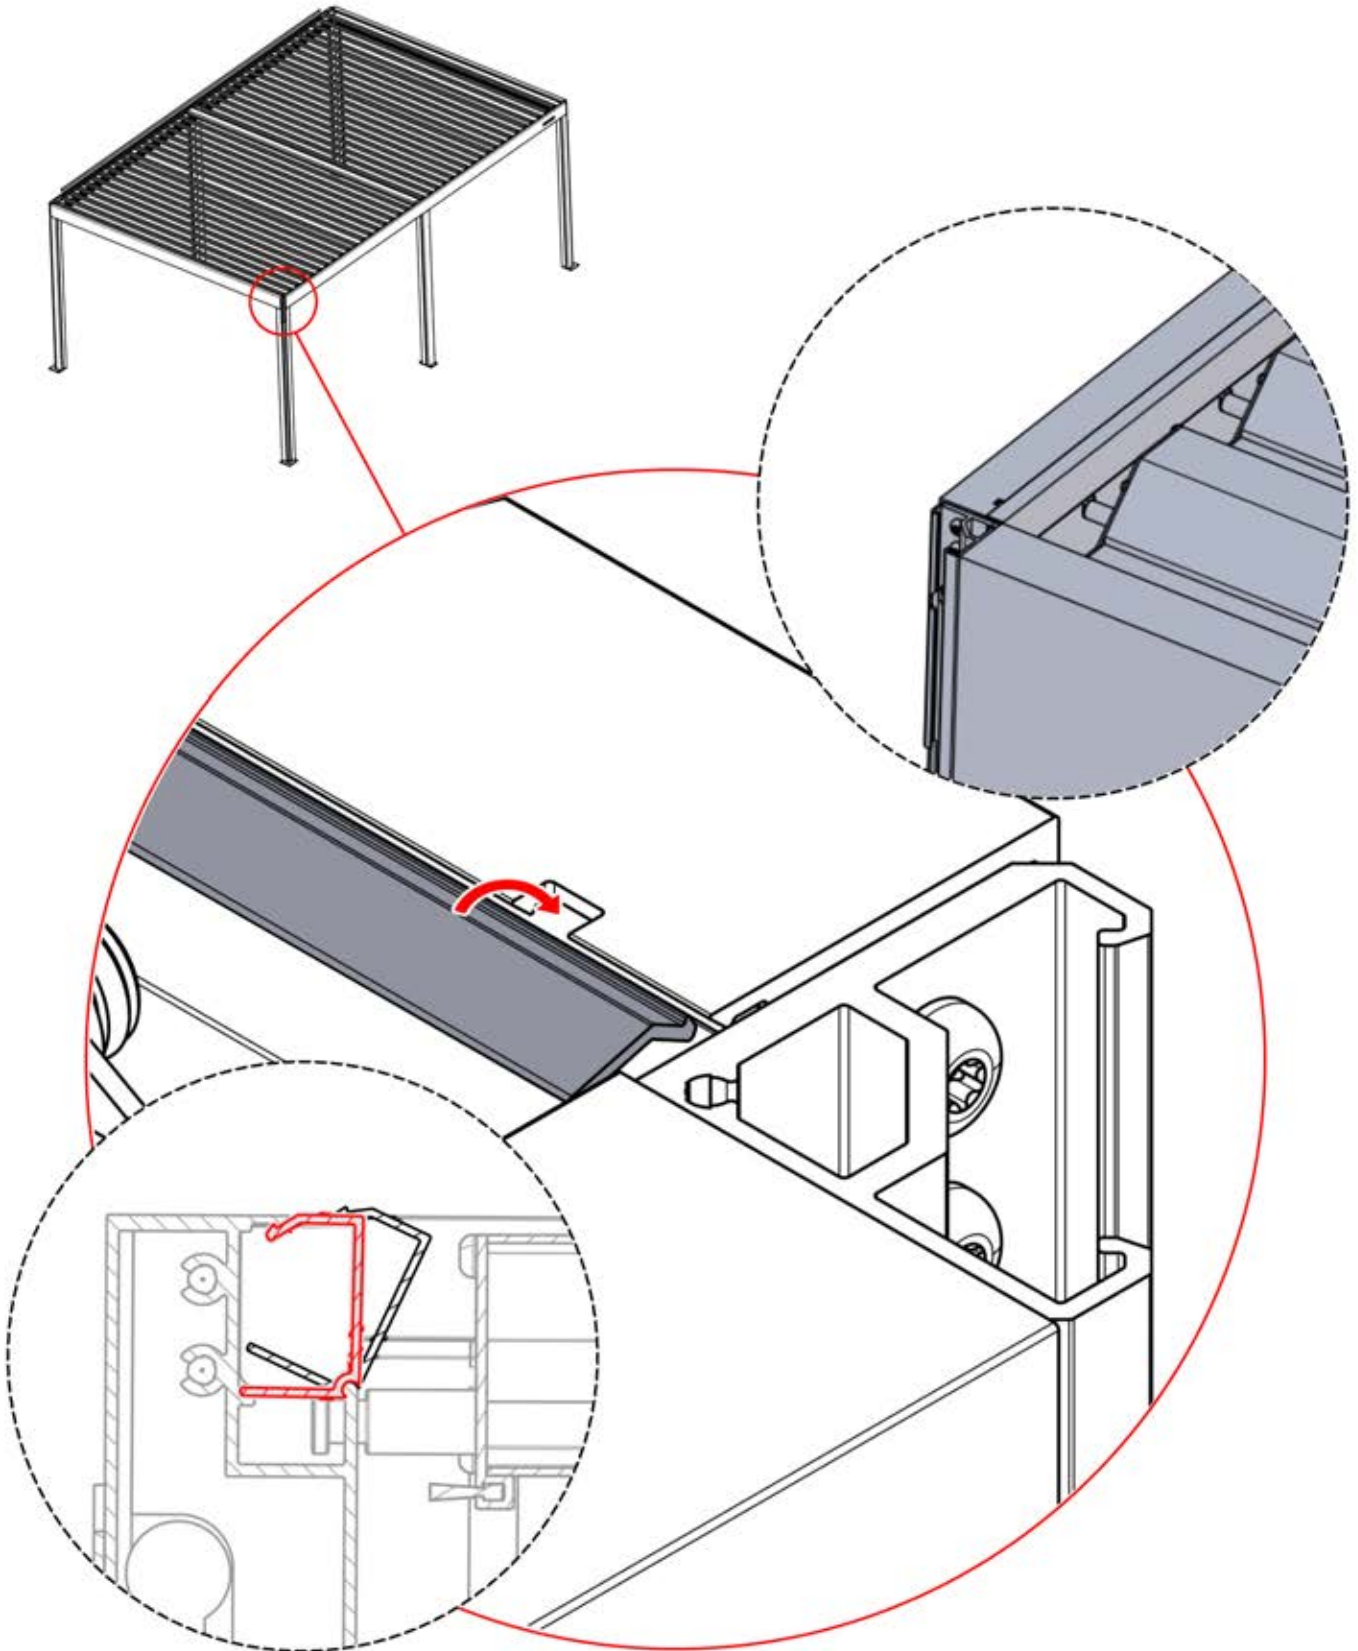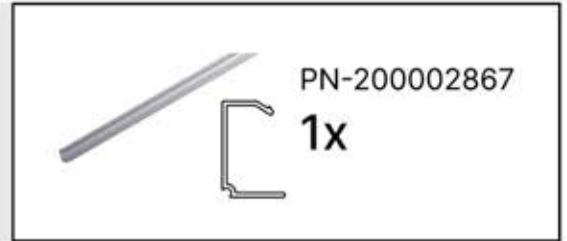

# 52



**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX


**1**

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121

PN-200003386  
**2X**





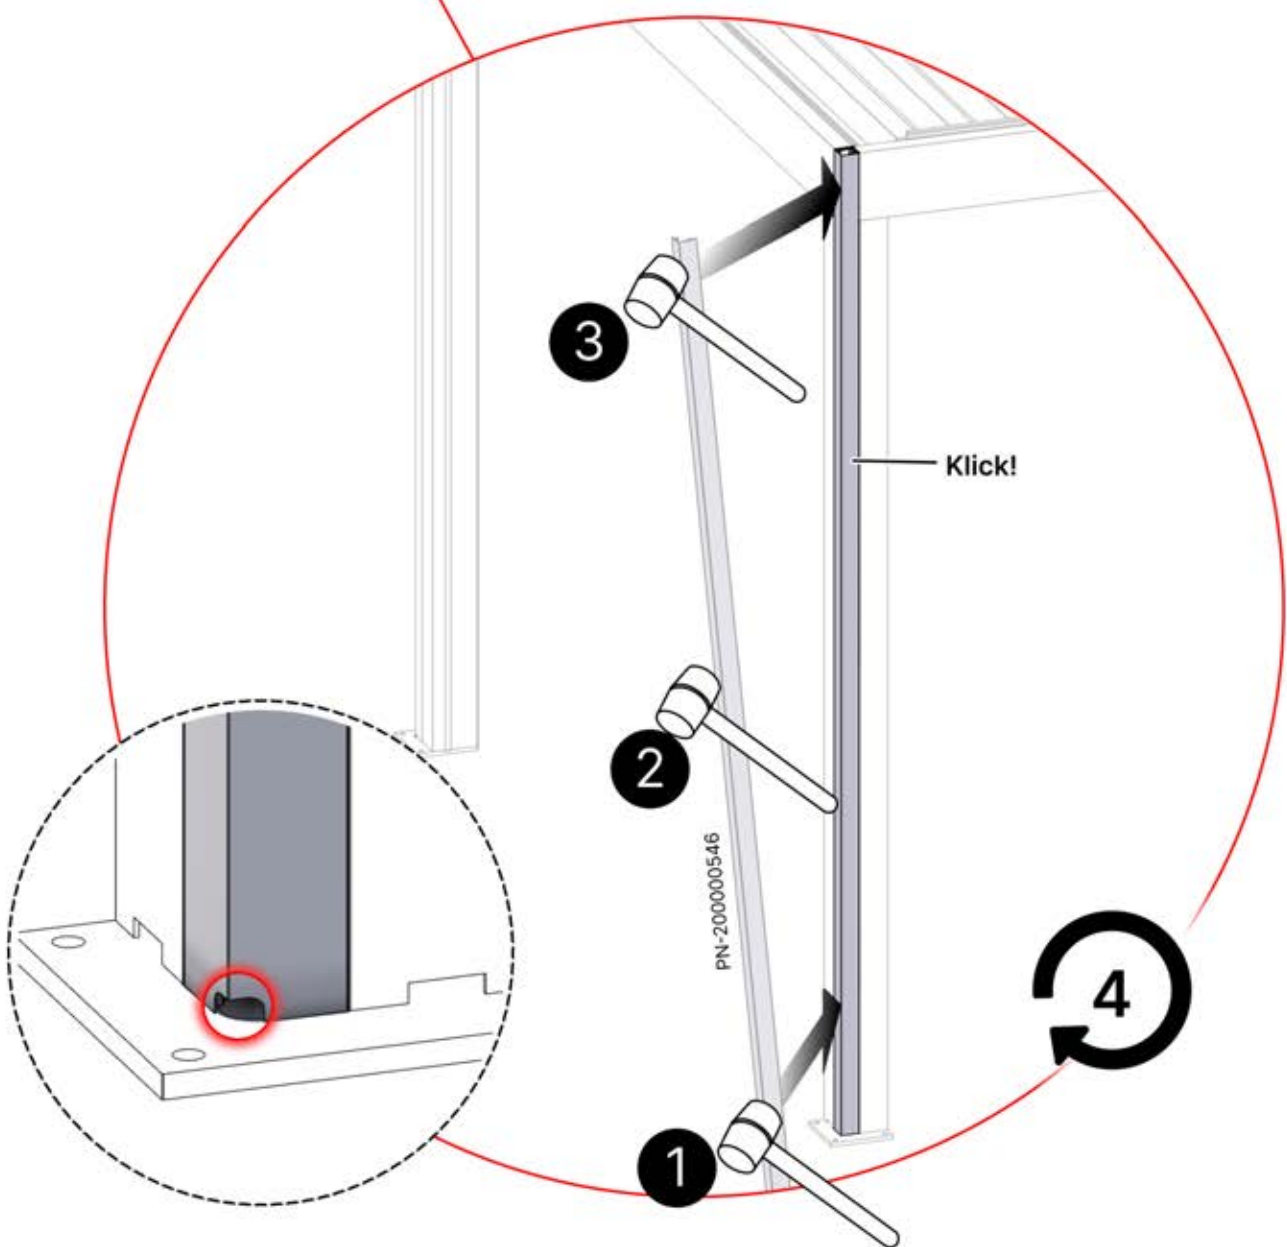**3**

**2**

**1**

**4**

Klick!


PN-200000546

# 53



**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124



PN-200002783  
**1X**

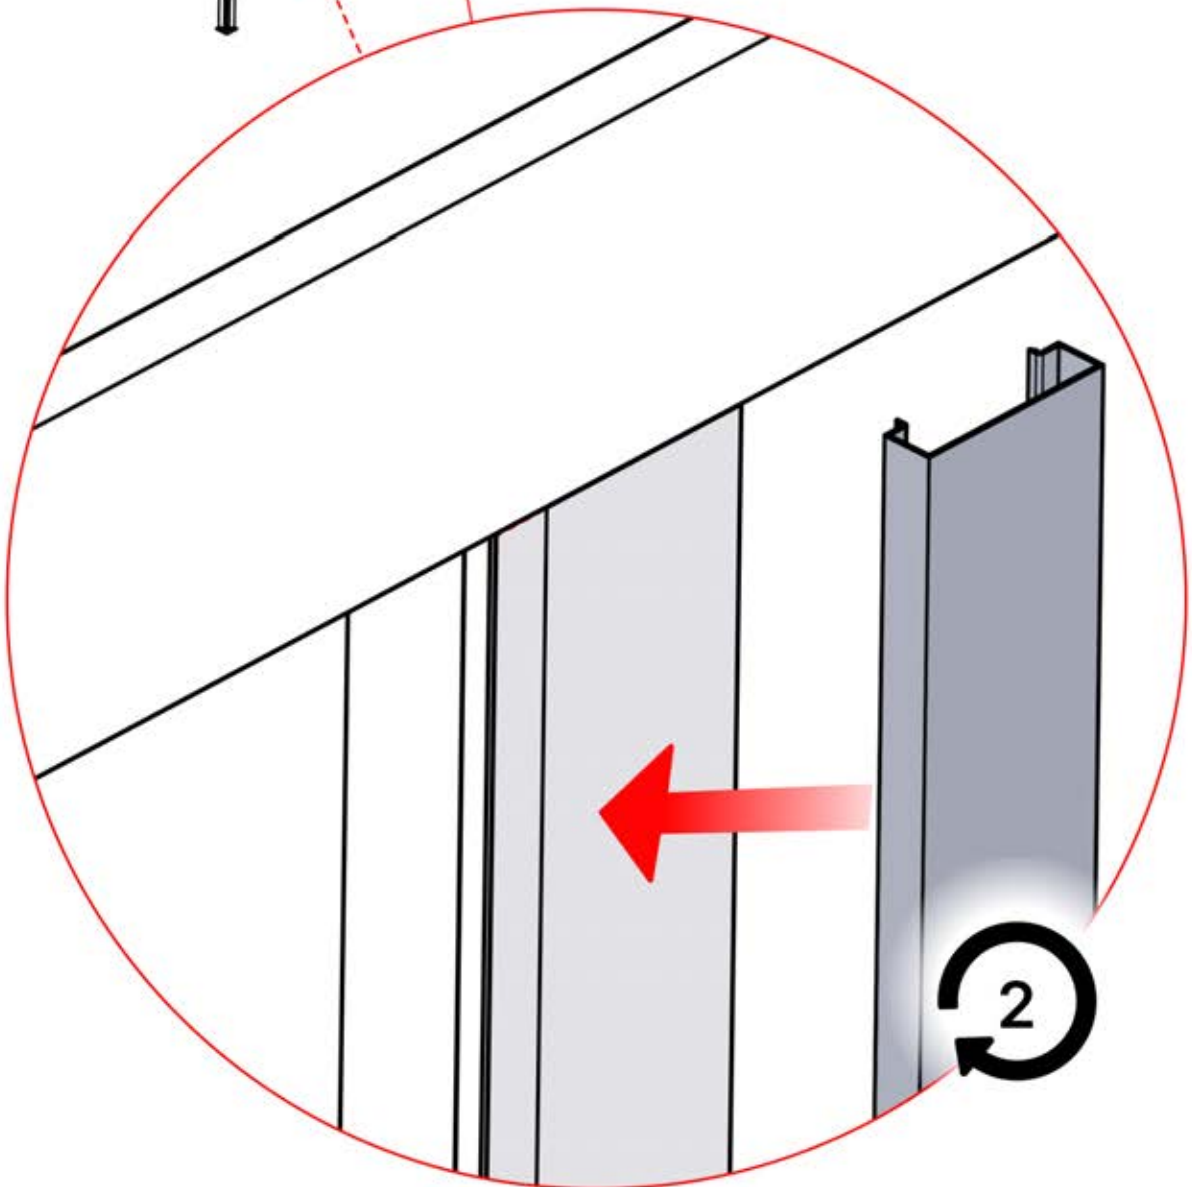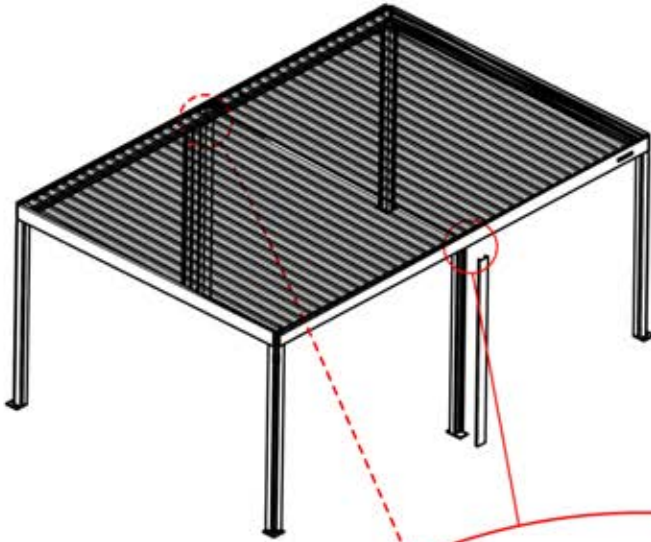

# 54

**X1**  
FERGOLUX


**4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239




4.2x16  
5/32" x 5/8"

PN-200000840  
**12x**





PN-200001514  
**4x**

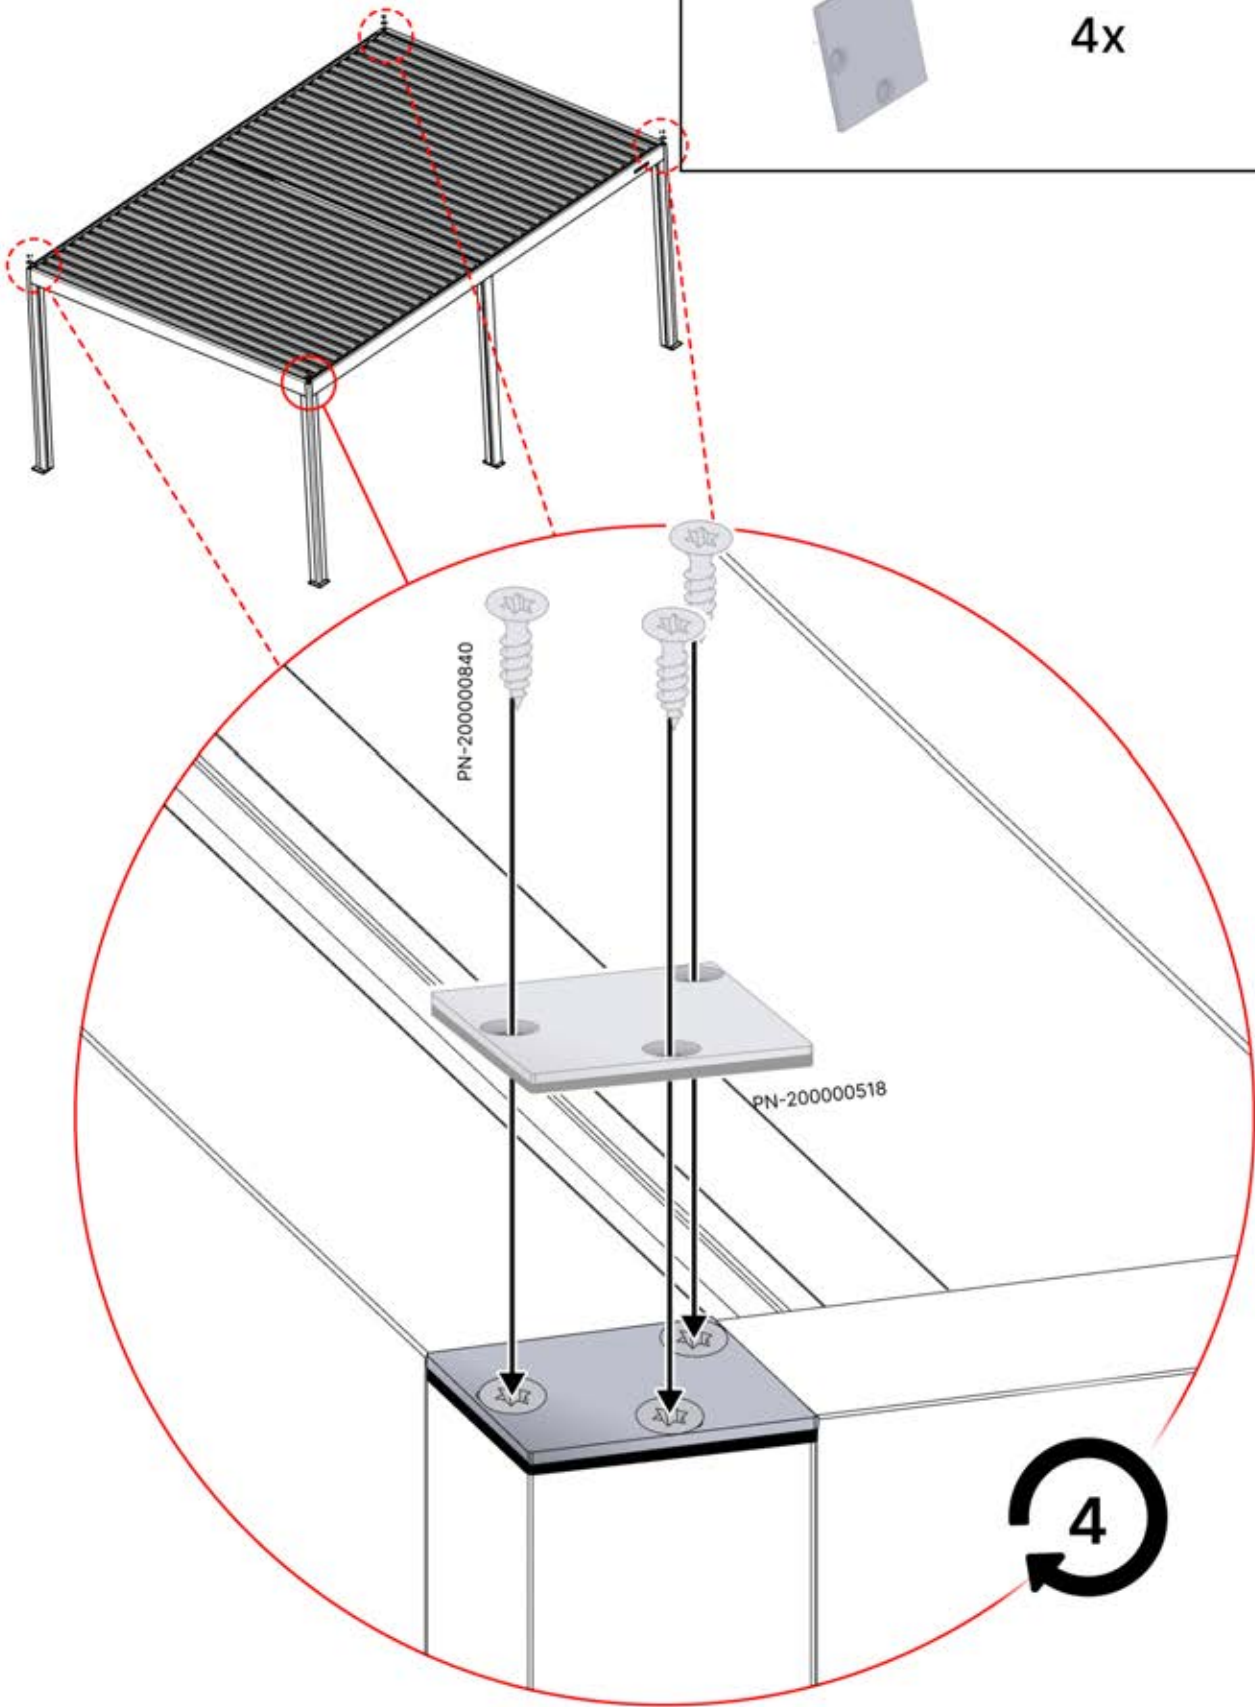

# 55

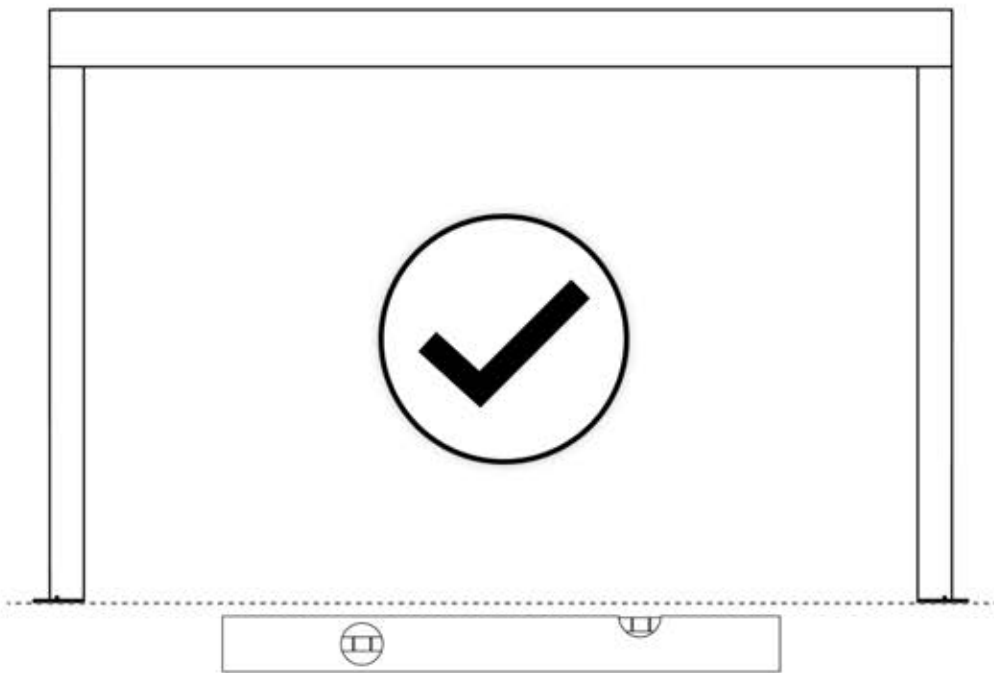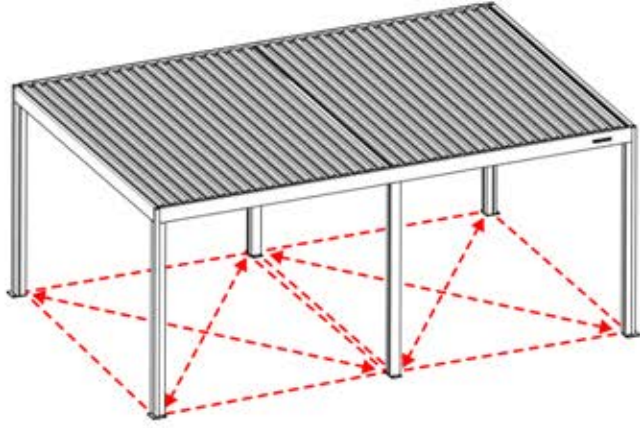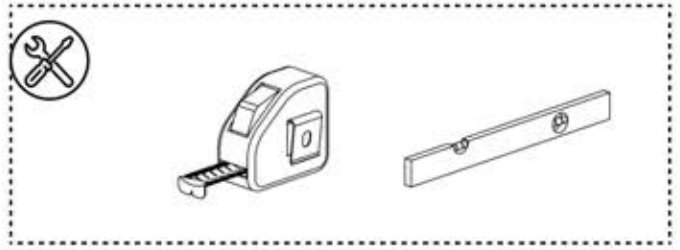

# 56

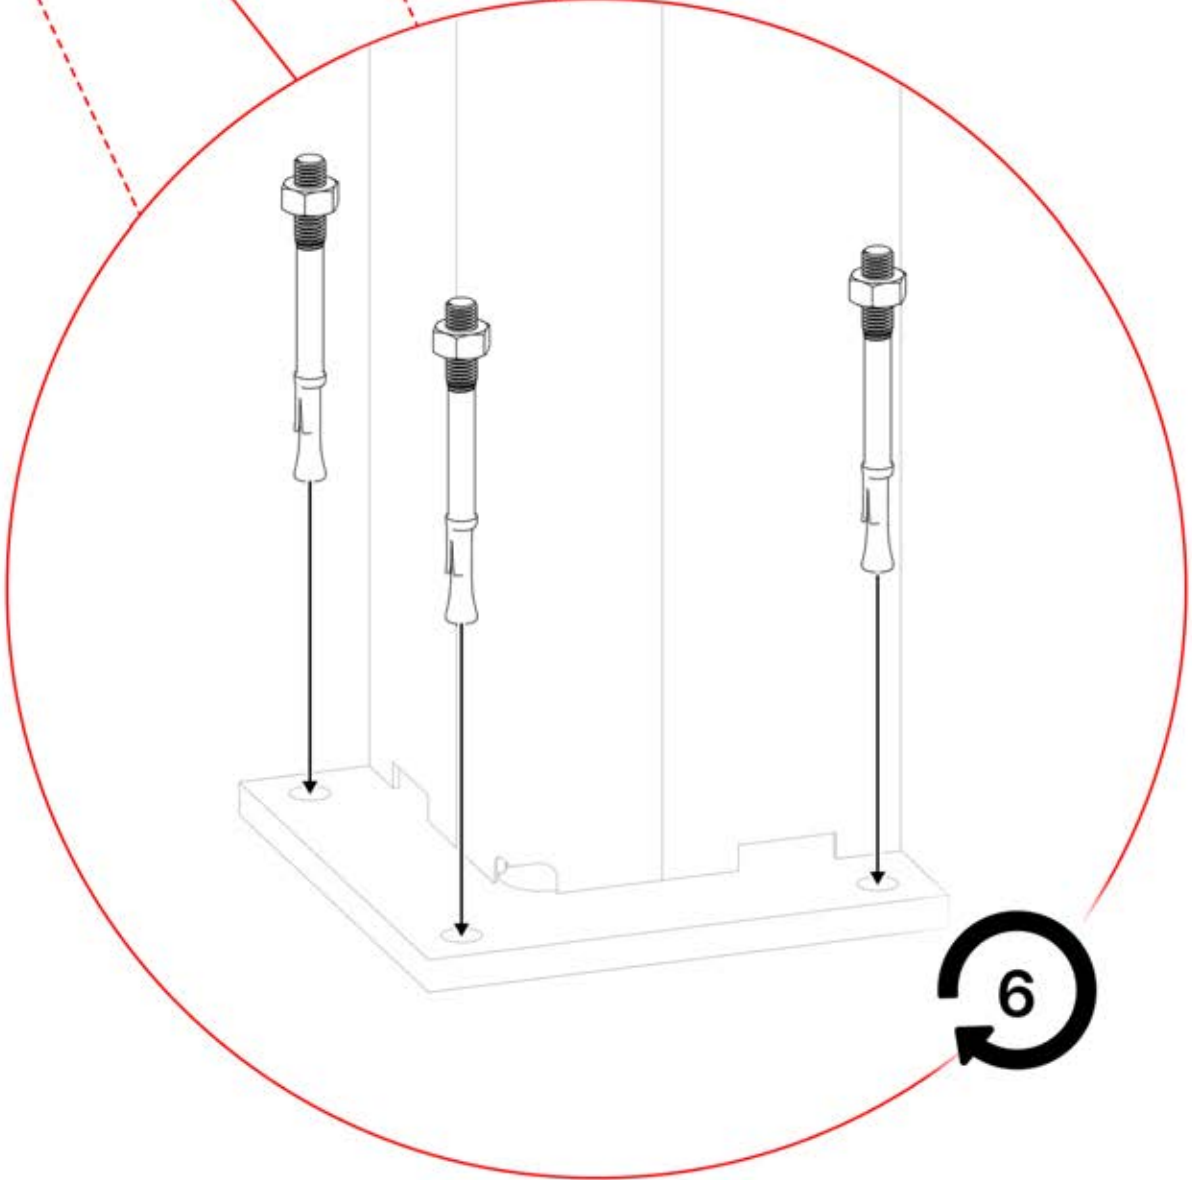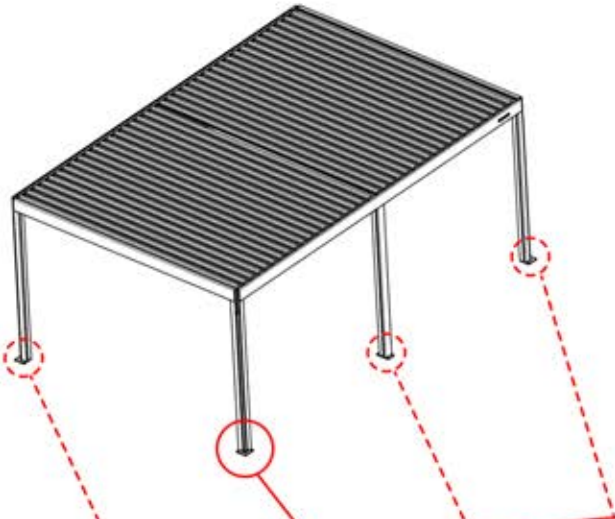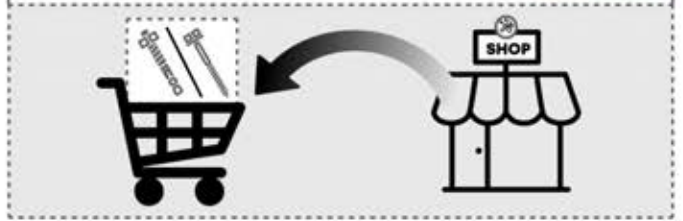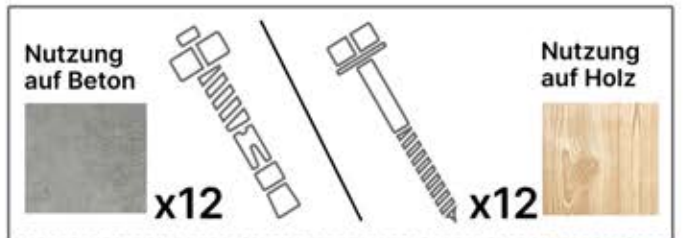

# 3 X 6 M

