


S4

PERGOLA

PRO

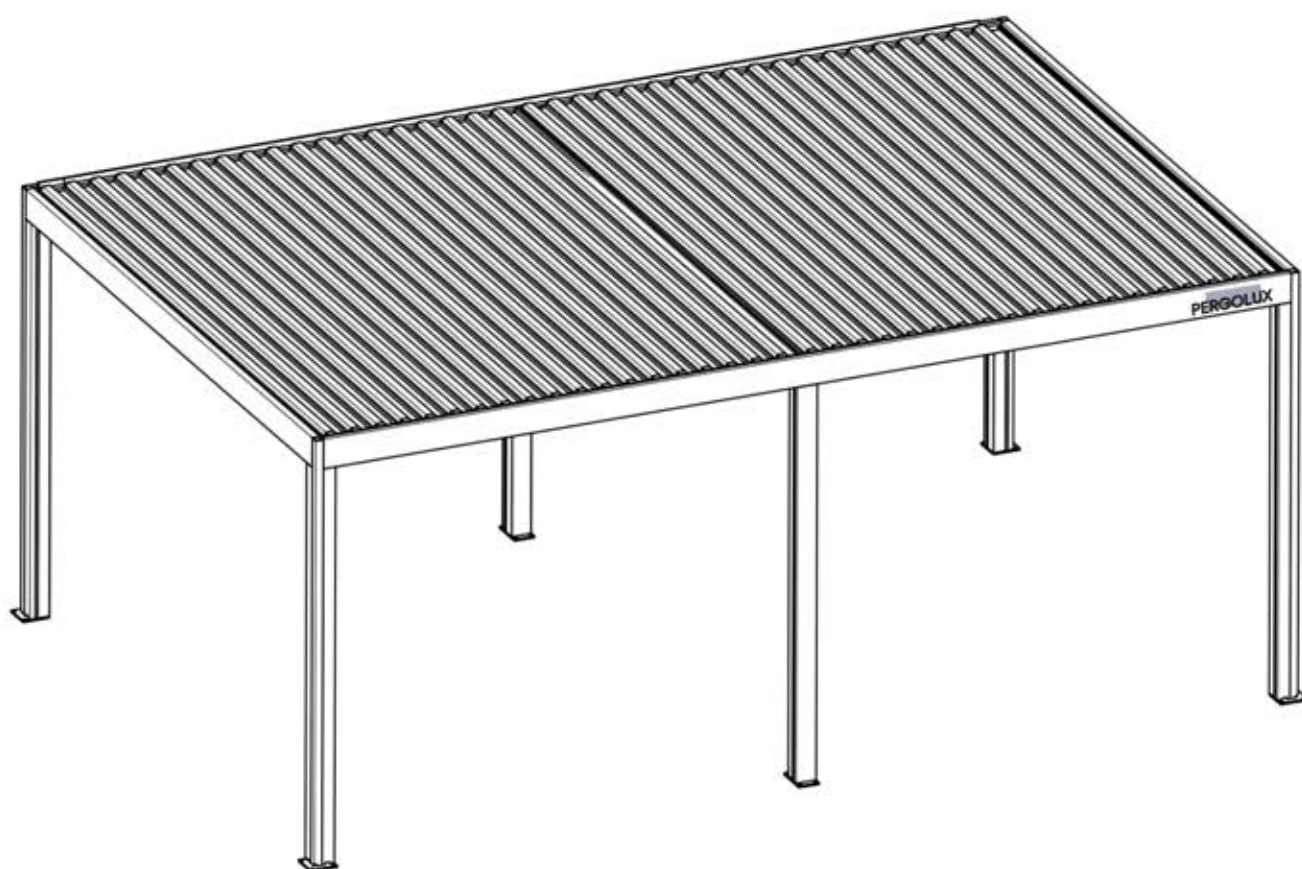

4 × 6 m
FREISTEHEND

PERGOLUX



INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN



PN-200002625

Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

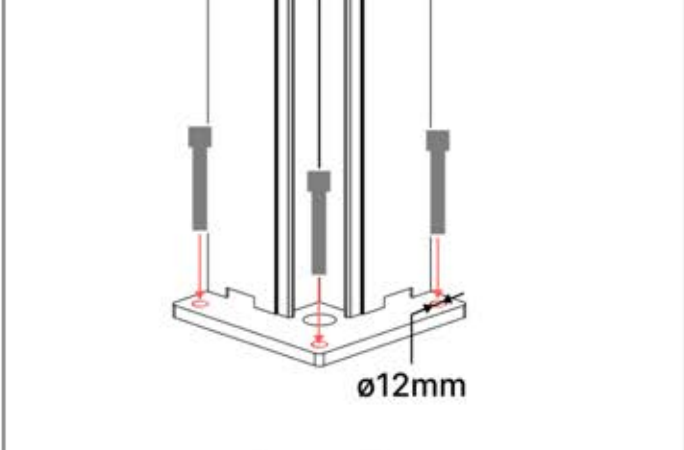


ø12mm

Nutzung auf Beton x20

Nutzung auf Holz x20


Sie müssen die erforderlichen Schrauben kaufen, um die Pergola zu befestigen.

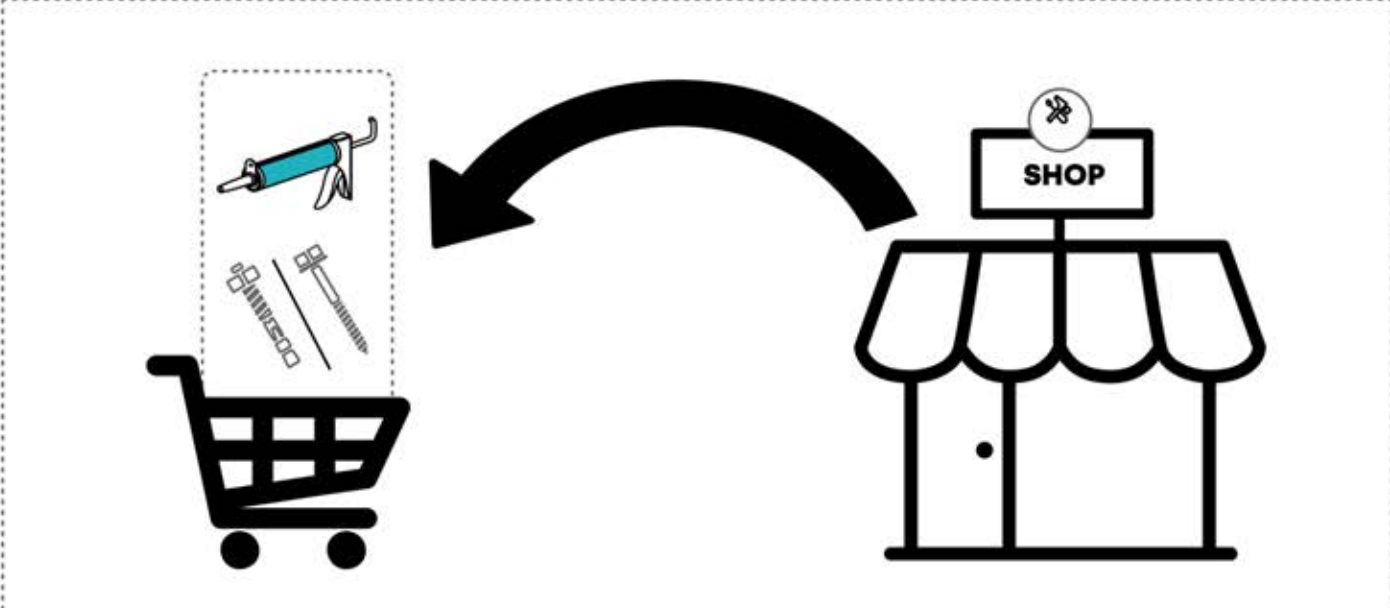



INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:




- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.

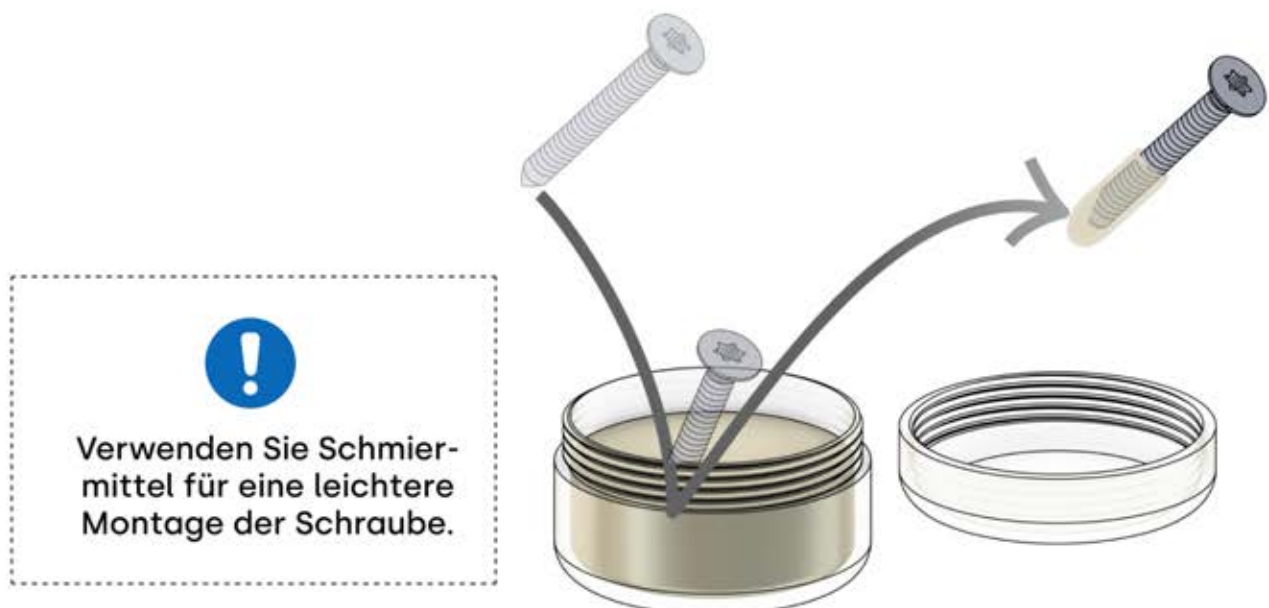

INFORMATIONEN

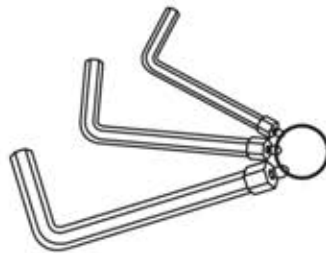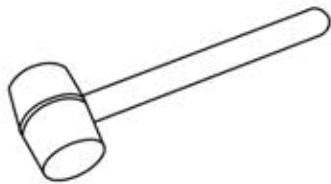


3mm, 4mm, 5mm

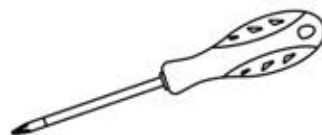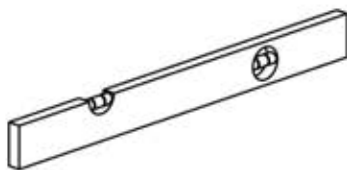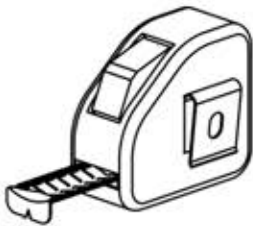

TX15, TX20, TX25, TX30





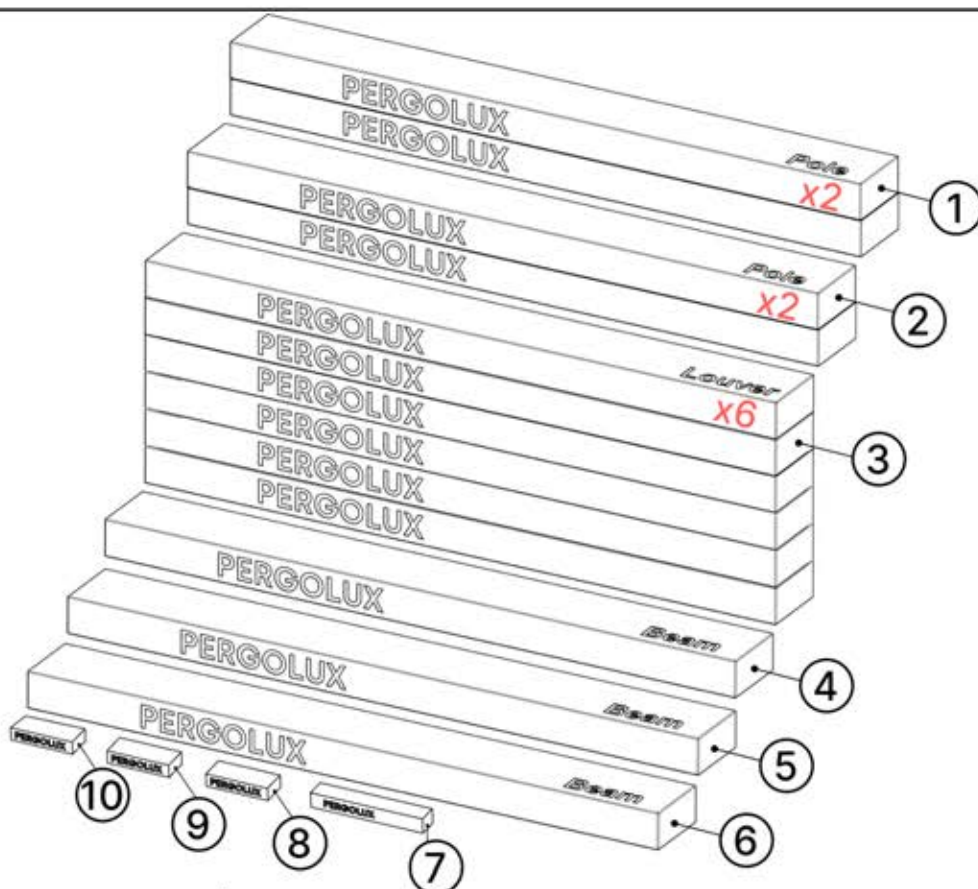



PAKETÜBERSICHT




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C120	C122	C121
②	C123	C125	C124
③	L216	L220	L218
④	B235	B243	B239
⑤	B257	B261	B259
⑥	B269	B273	B271
⑦	MOTOR		
⑧	WEISS / RGB LED		
⑨	STEUERBOX		
⑩	STROMKABEL		



INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C120	C122	C121
	1		
		PN-200002606 4x	
		PN-200003386 4x	
		PN-200002614 4x	


INHALT DER VERPACKUNG




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C123	C125	C124



PN-200002782
2x



PN-200002785
2x










	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L216	L220	L218















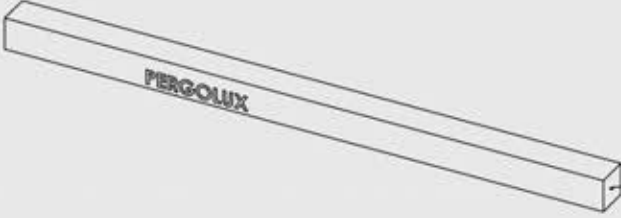


PN-200002980
36x


INHALT DER VERPACKUNG

	<table border="1"> <tr> <th>ANTHRAZIT</th> <th>WEISS</th> <th>SCHWARZ</th> </tr> <tr> <td>B235</td> <td>B243</td> <td>B239</td> </tr> </table>			ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ	B235	B243	B239
	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ						
B235	B243	B239							
	4								
			PN-200003355 1x						
			PN-200002862 1x						
			PN-200002867 1x						
			PN-200002863 1x						
			PN-200002866 1x						

INHALT DER VERPACKUNG



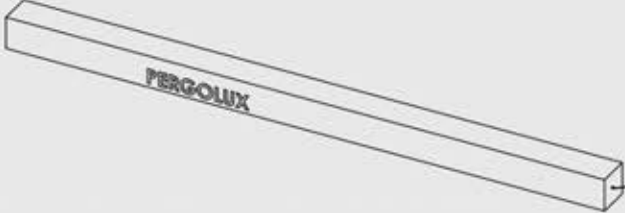

	<table border="1"> <tr> <td>ANTHRAZIT</td> <td>WEISS</td> <td>SCHWARZ</td> </tr> <tr> <td>B235</td> <td>B243</td> <td>B239</td> </tr> </table>			ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ	B235	B243	B239
	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ						
B235	B243	B239							
4									
		PN-200002865	1x						
		PN-200003380	1x						
	PN-200000560		28x						
		PN-200000826	2x						
	PN-200000732		2x						
	PN-200000415		8x						
			PN-200000731	2x					
			PN-200000668	4x					
	PN-200001514		4x						
			PN-200000840	12x					
	PN-200000568		32x						
			PN-200003385	2x					

INHALT DER VERPACKUNG



	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
4	B235	B243	B239

 PN-20000 3278 150mm 	PN-200003033 2x PN-200003030 1x	 4.2x12 	PN-200003031 1x PN-200001207 2x
--	--	---	--



 PN-20000 3285 	PN-200000507 4x PN-200000569 8x	 PN-20000 3276 	PN-200002618 4x PN-200000571 4x
--	--	--	--





5x12
3/16" x 1/2"



5.5x50
7/32" x 2"




 PN-20000 3379  4.2x40 5/32" x 1-9/16"	PN-200000960 4x
---	---------------------------







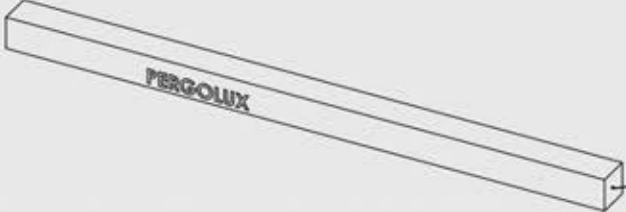


 PN-20000 3277 	PN-200002617 4x	 PN-20000 3284 	PN-200002625 4x
--	---------------------------	--	---------------------------


 PN-20000 3281 	PN-200002622 4x	 4.2x20	PN-200000680 8x
--	---------------------------	---	---------------------------

INHALT DER VERPACKUNG




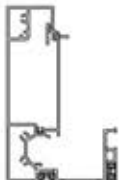

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
4	B235	B243	B239

 PN-20000 3371  PN-200003372 1x	 PN-200003373 1x
 PN-200001946 1x	 PN-200000561 1x
 PN-200000502 1x	
 PN-20000 3603  PN-200000826 6x	 PN-200003209 1x




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
5	B257	B261	B259



 PN-200003356 2x
 Vormontiert PN-200003555 2x

INHALT DER VERPACKUNG


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B269	B273
		<p>PN-200003412 1x</p>	
		<p>PN-200002980 1x</p>	
		<p>PN-200002985 1x</p>	

INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR

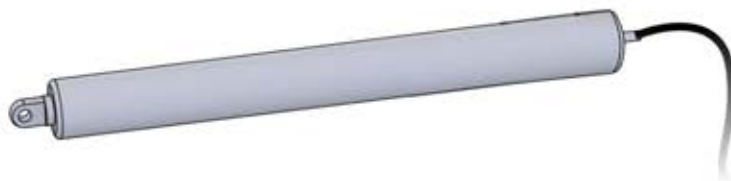

Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200001623
1x



PN-200001624
1x



PN-200001625
2x



8

WEISS / RGB LED



LED-Streifen
4x



Y-Kabel
1x

INHALT DER VERPACKUNG

S4



9

STEUERBOX



Steuerbox

1x



PN-200002756

1x



Matter-
Antennenclip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-Code

1x



PN-200002759

2x



3M-Klebeband

1x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



10

STROMKABEL



Stromkabel

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.


Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

→ [Handbuch](#)

4 × 6 M

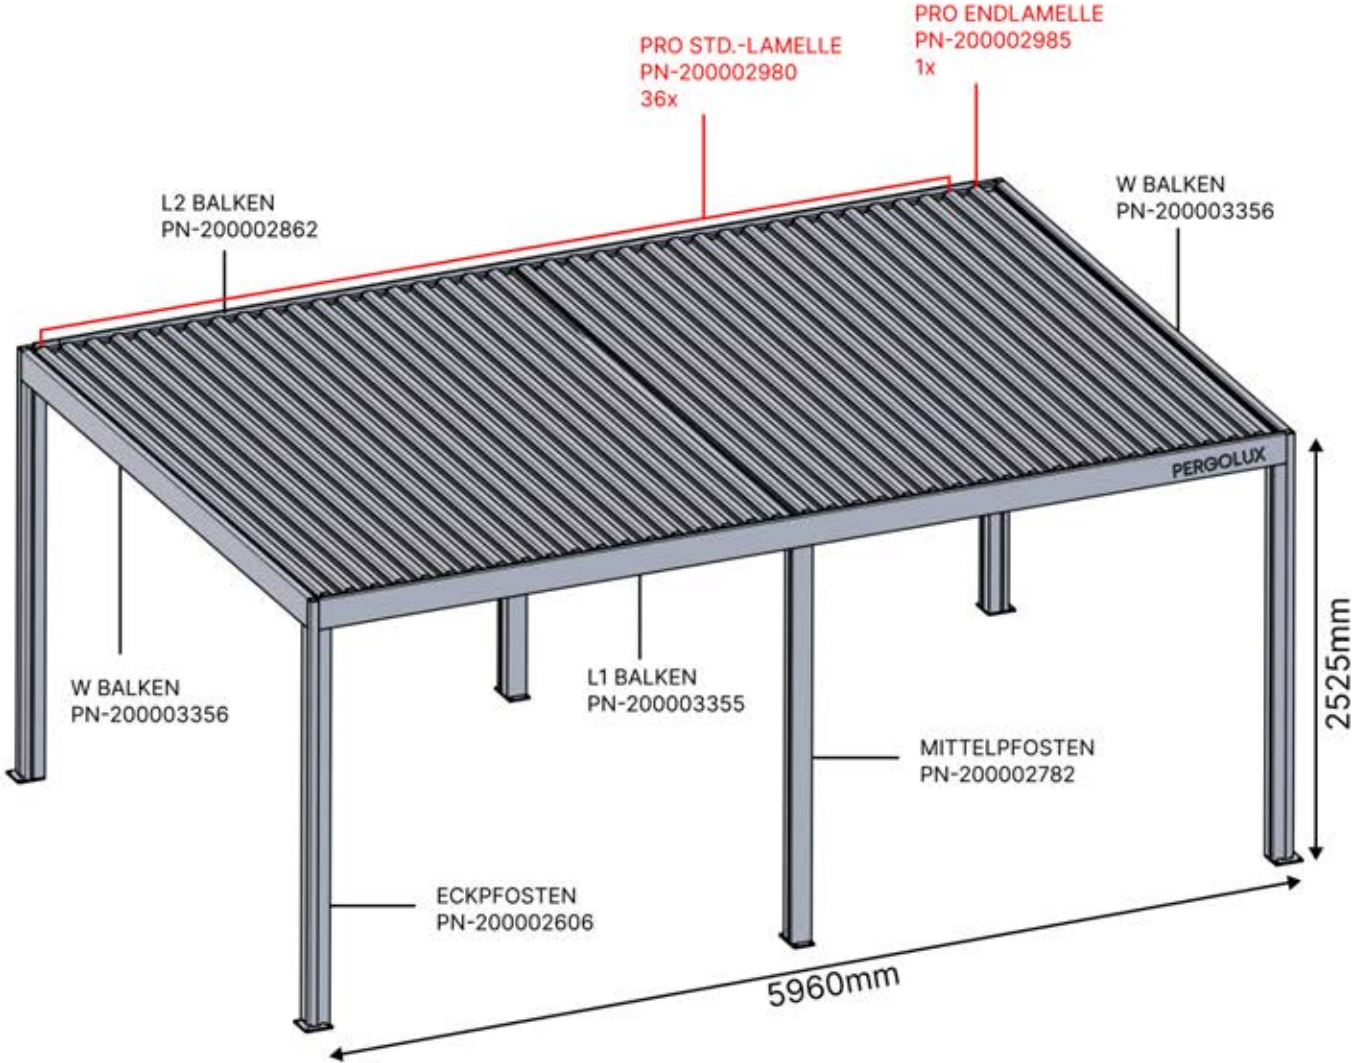

4 × 6 M

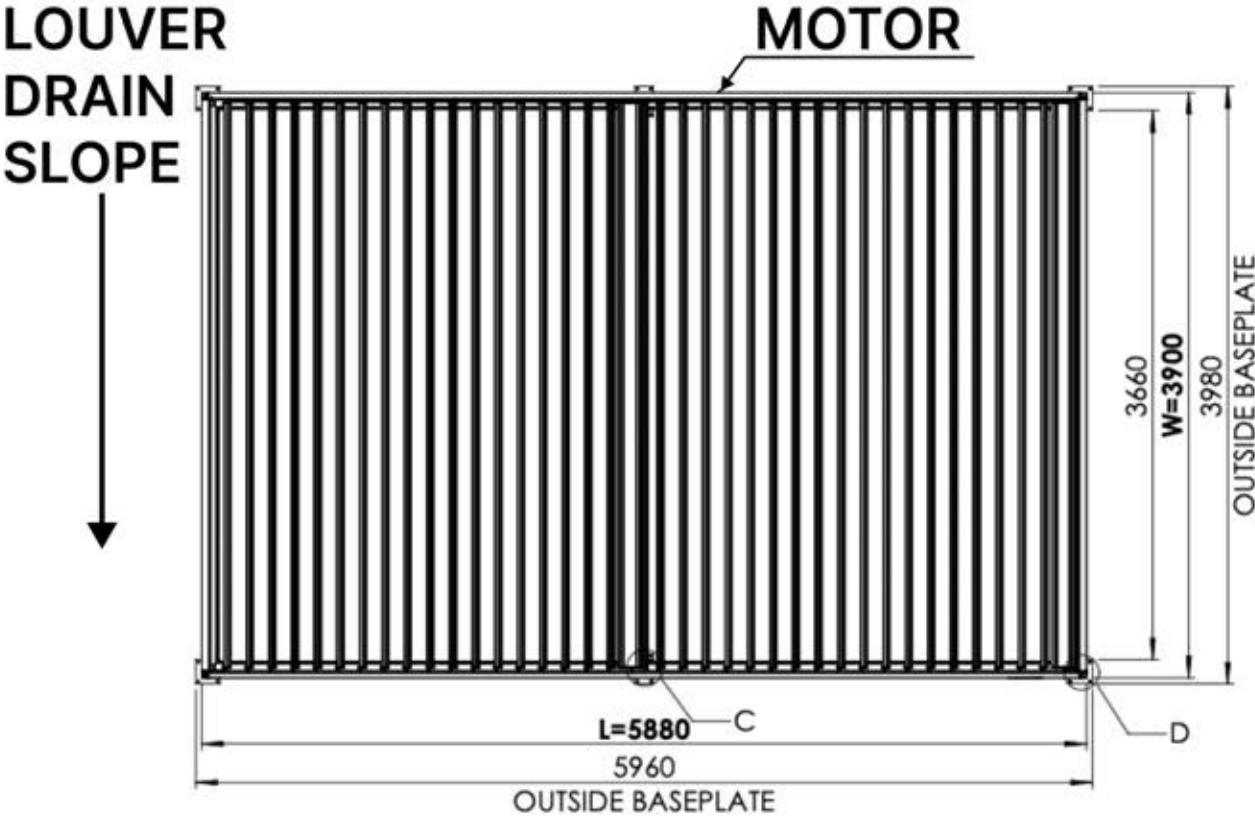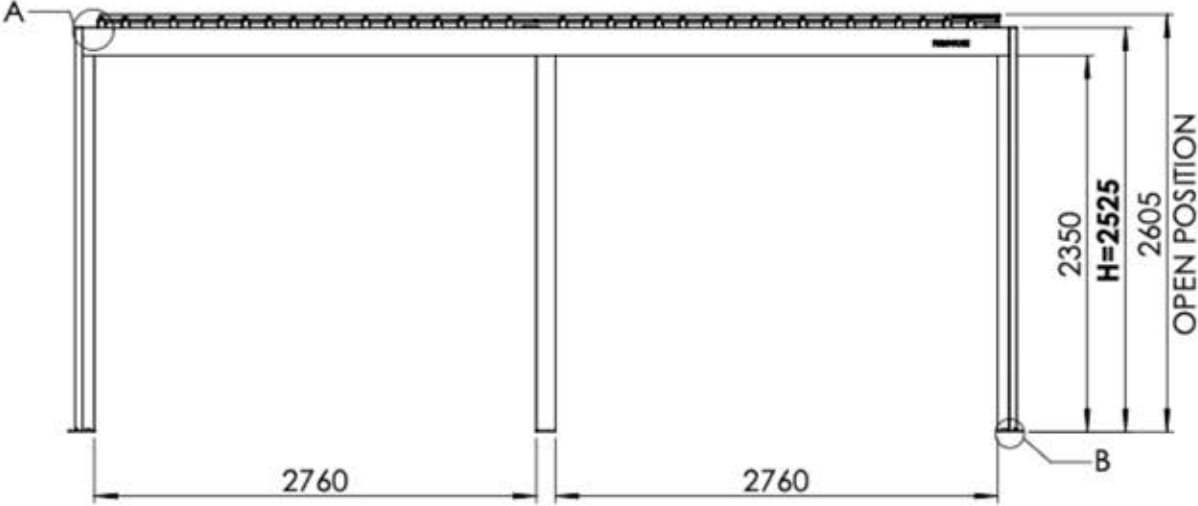

INFORMATIONEN

Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, jetzt diese SnapFIT-
Abdeckungen und Klammern vor der
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und
Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

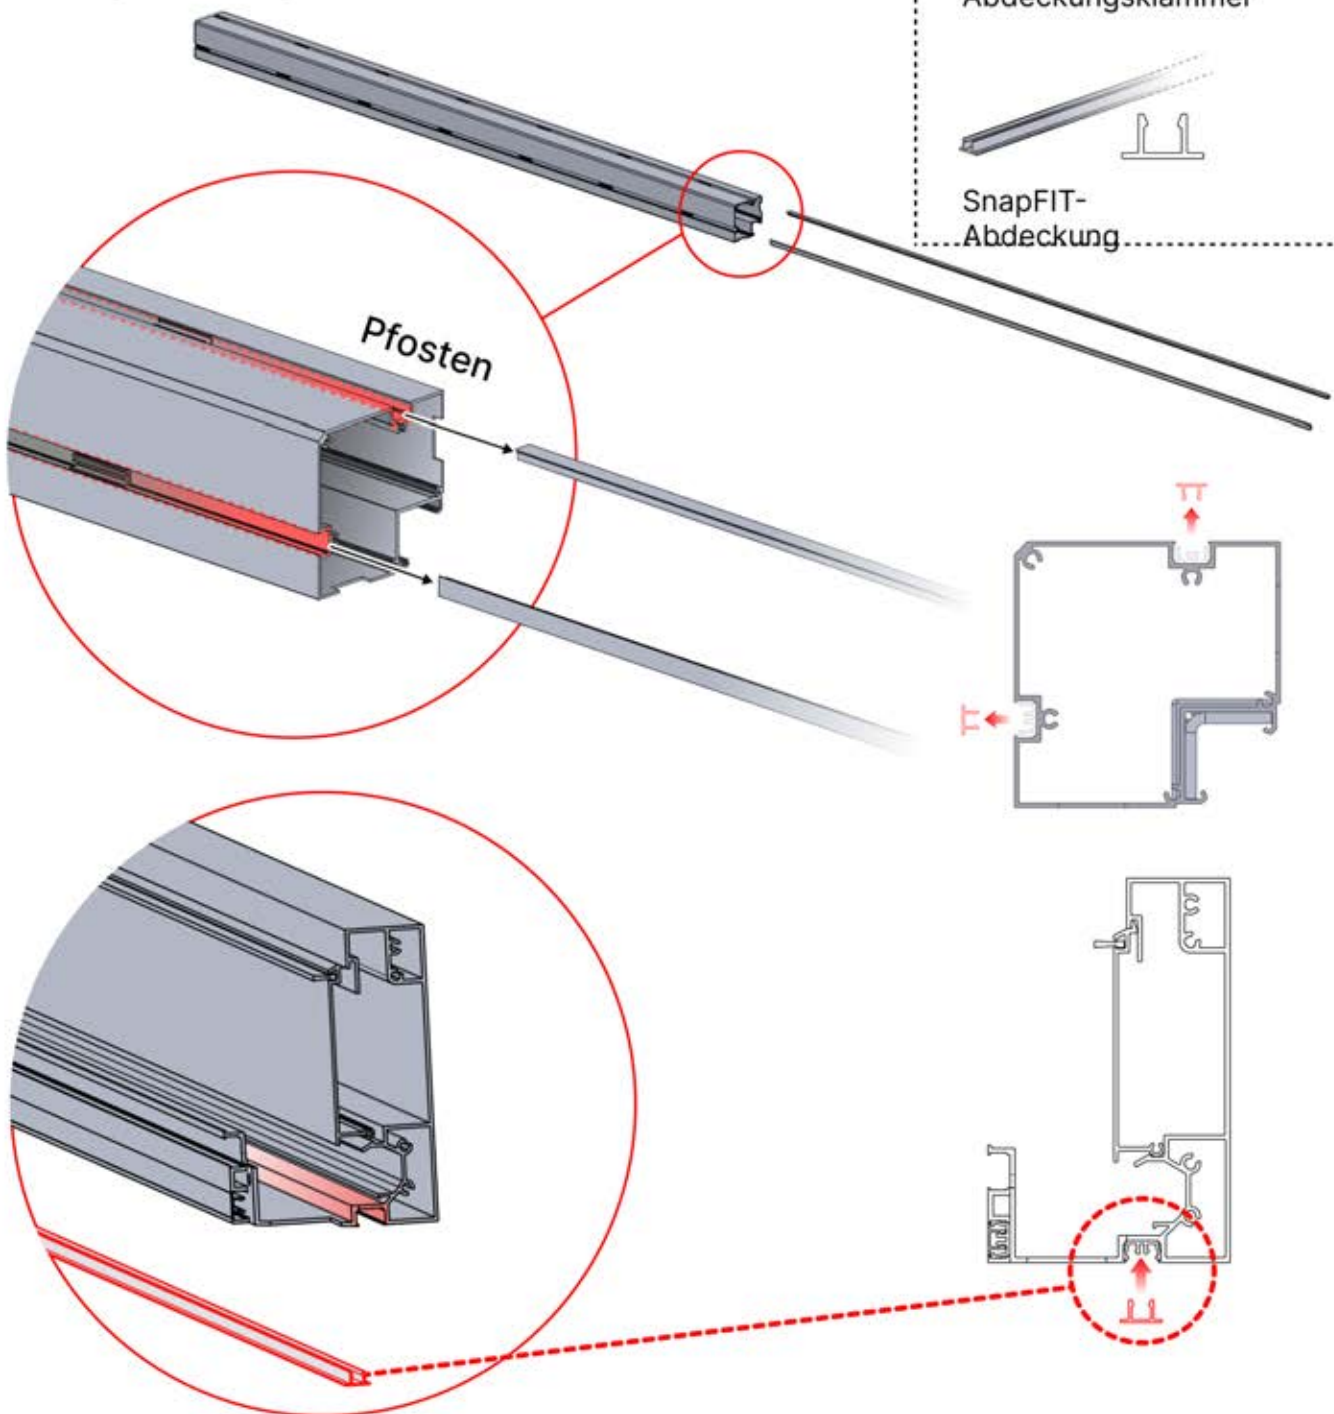

INFORMATIONEN

Bringen Sie eine Wärmelampe, einen Ventilator oder LED-Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken zu entfernen.


Abdeckung und Klammern




PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

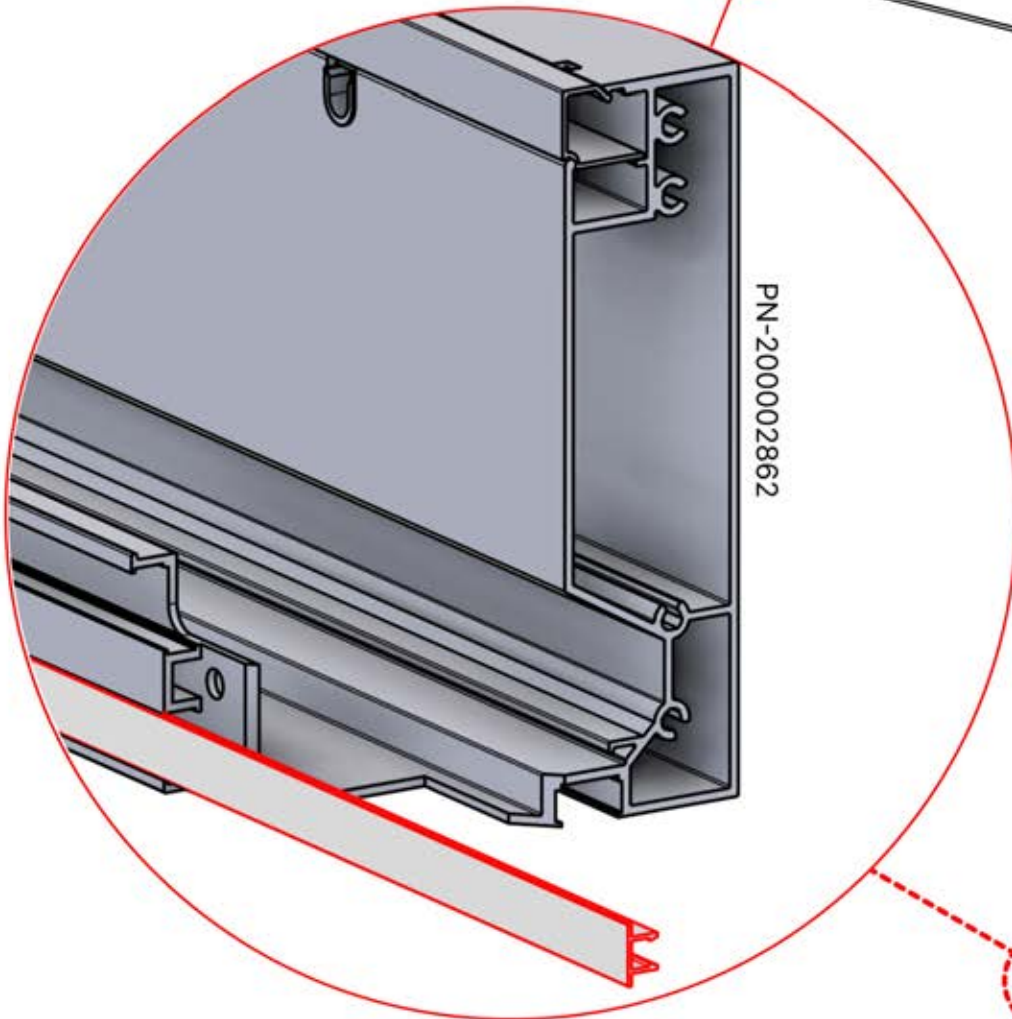


INFORMATIONEN



4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239



5

ANTHRAZIT: B257
WEISS: B261
SCHWARZ: B259



PN-200003356

2x



PN-200003355


1x





PN-200002862

1x



PN-200003355

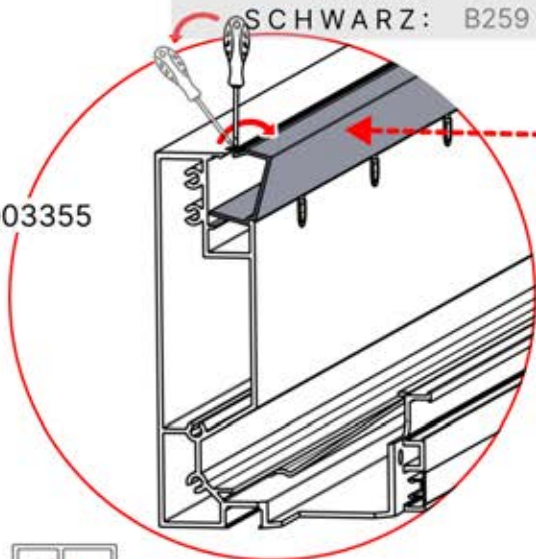

PN-200003356

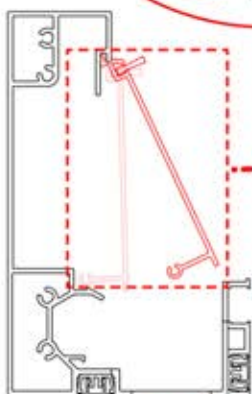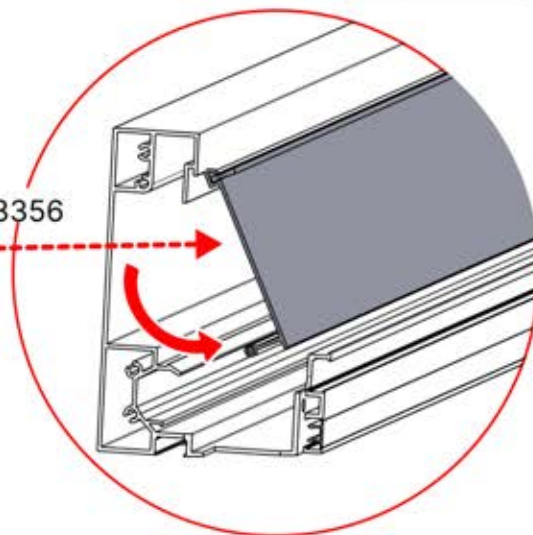


PN-200002862

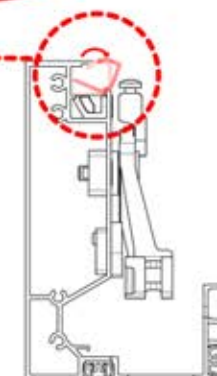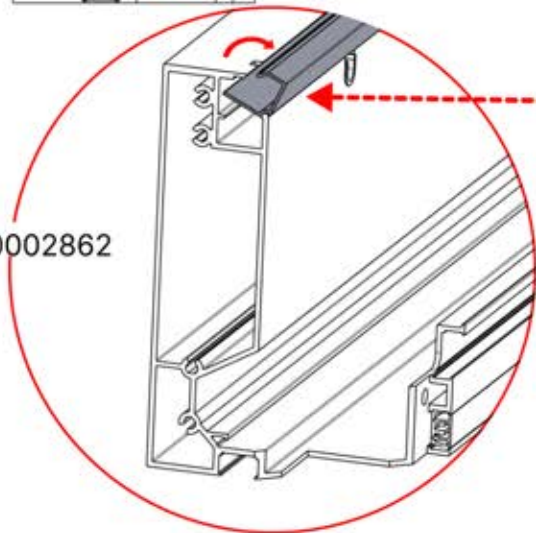



01



ANTHAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



ANTHAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

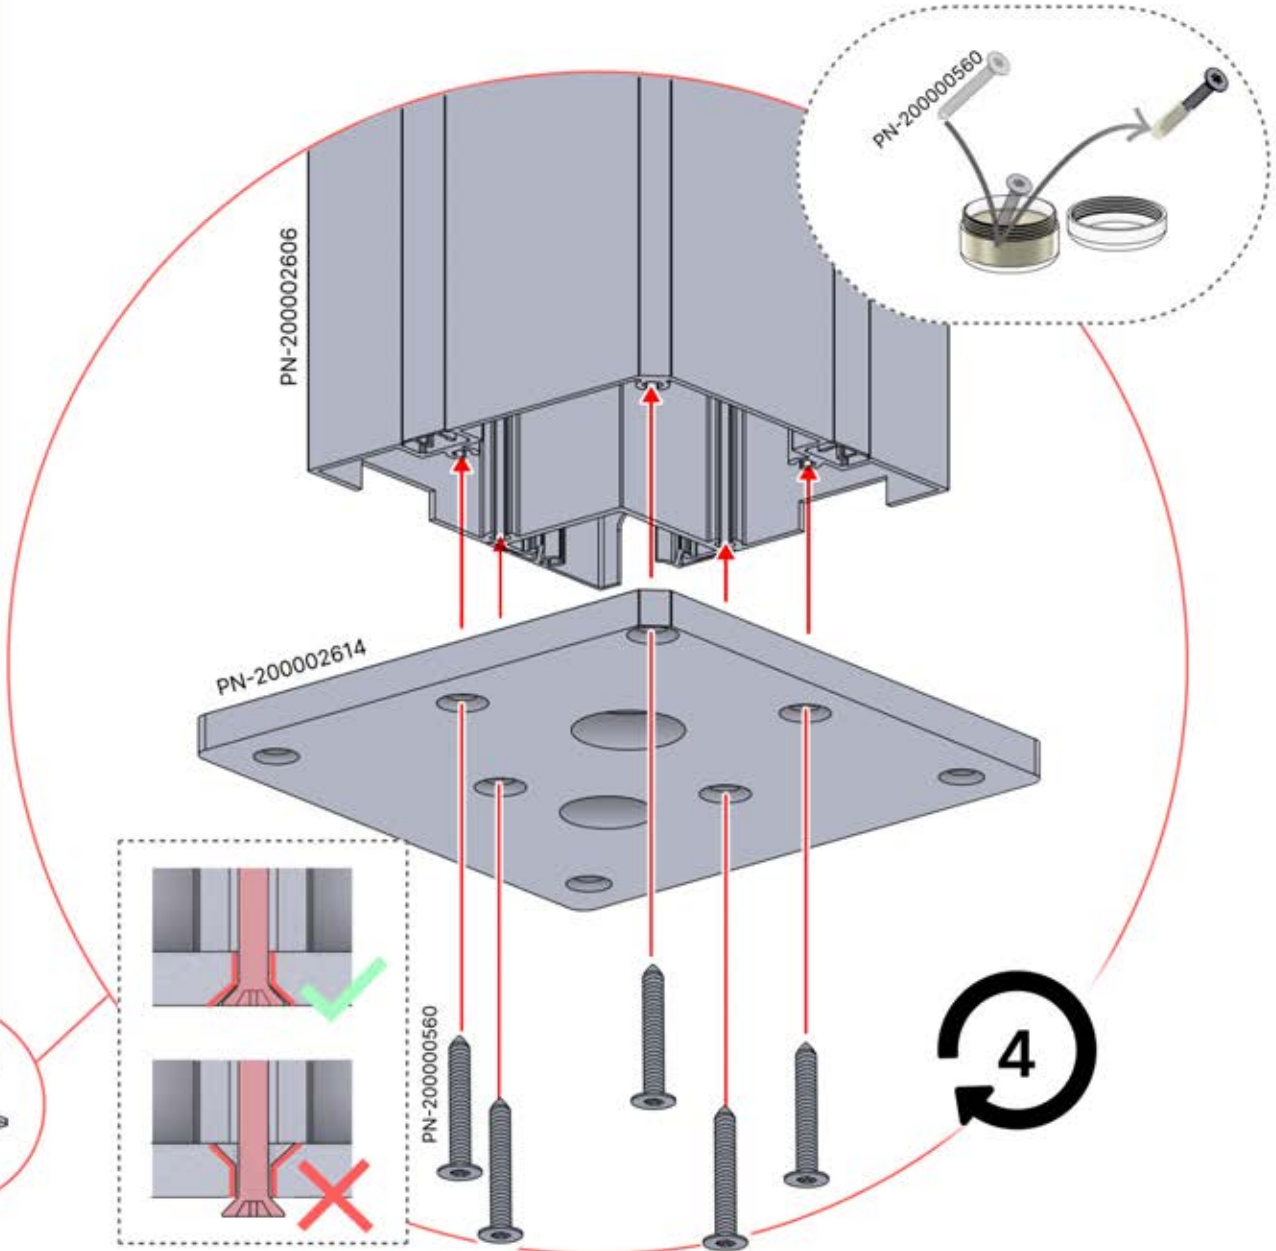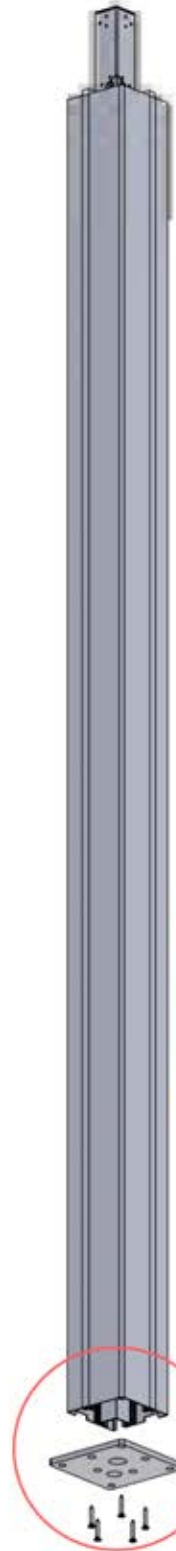


02



2

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124




4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239



PN-200000560
4x

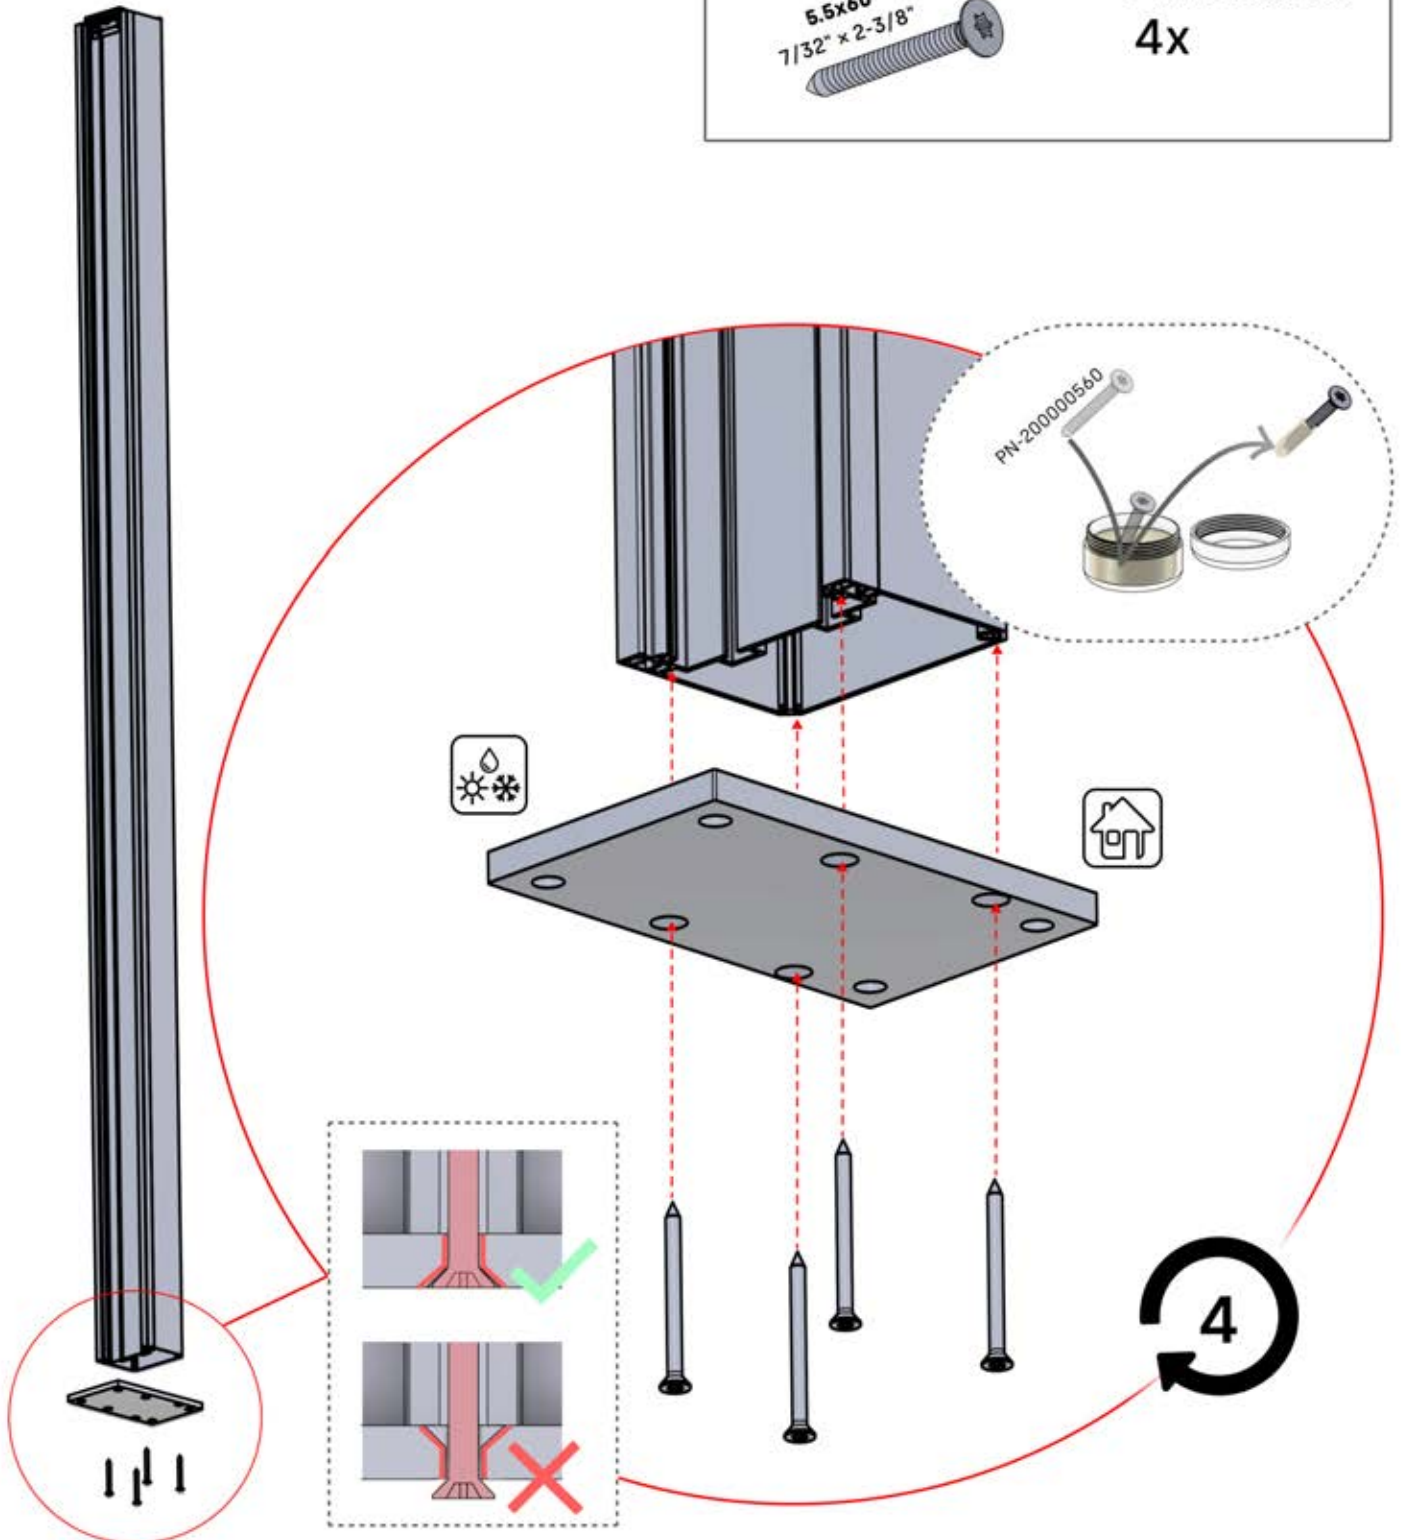


03



x1
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239



PN-20000568
16x

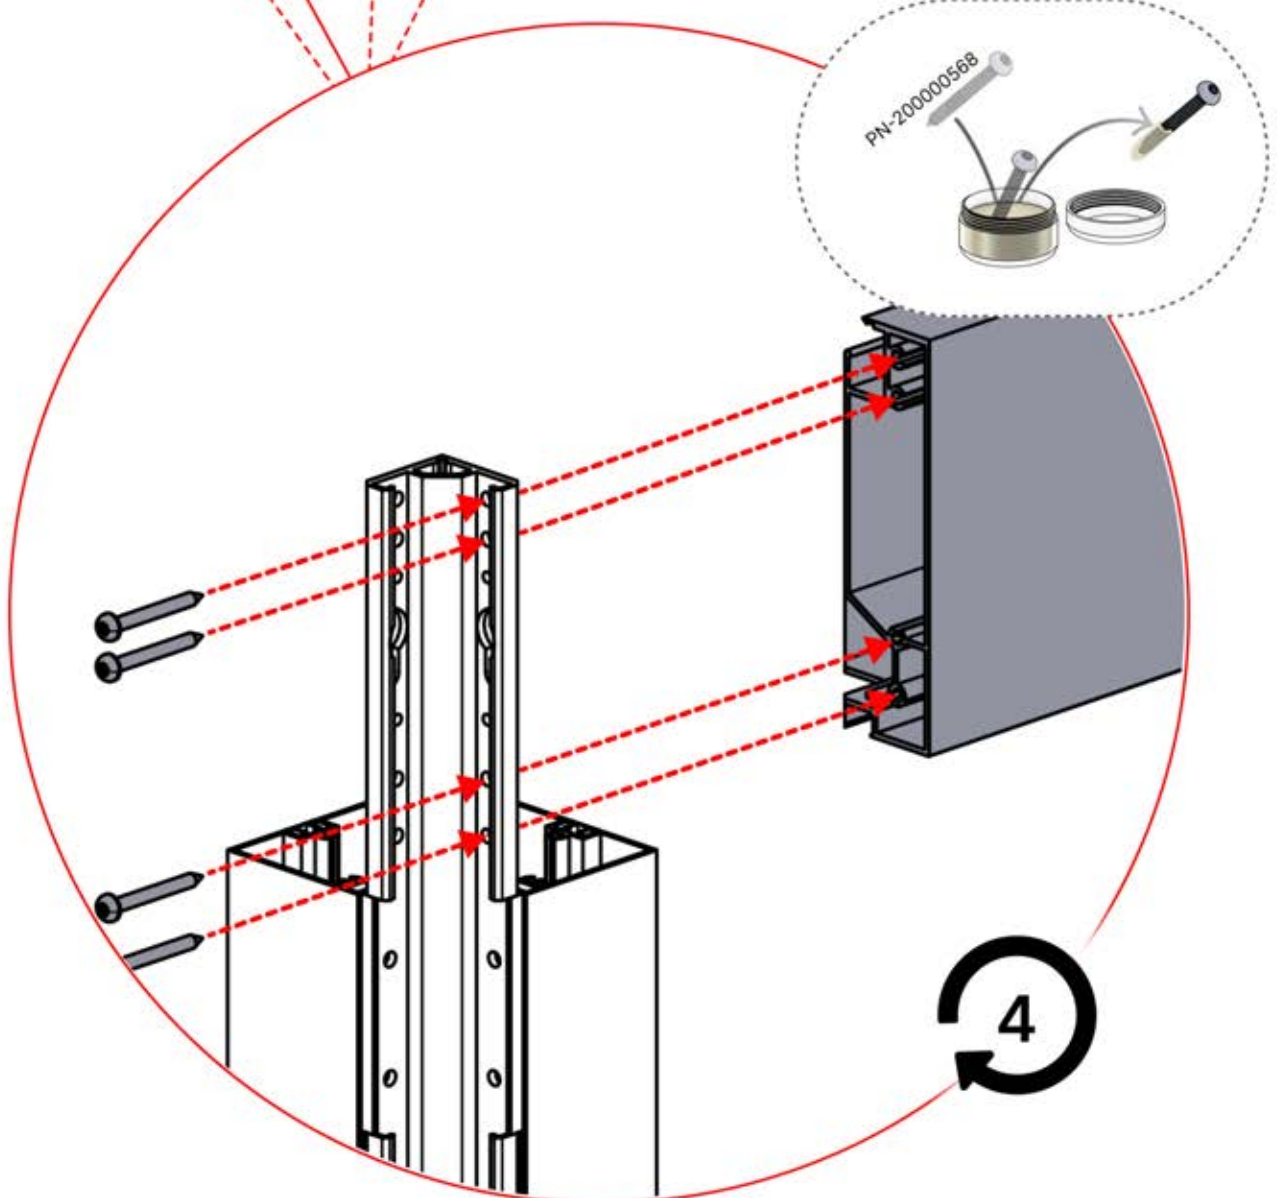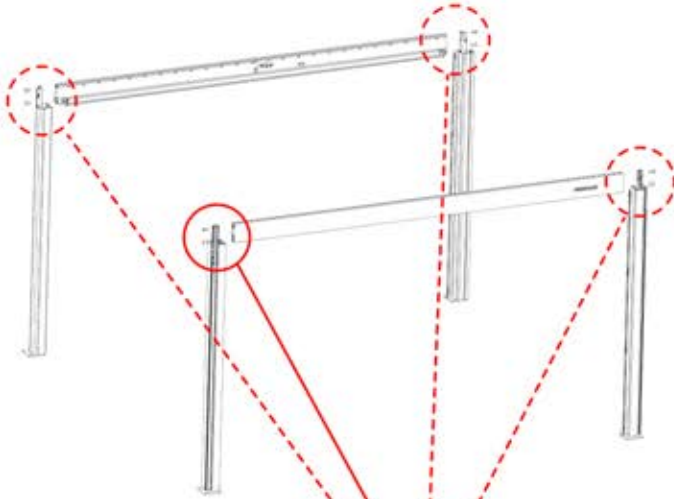


04


x1
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239



PN-200000507
4x

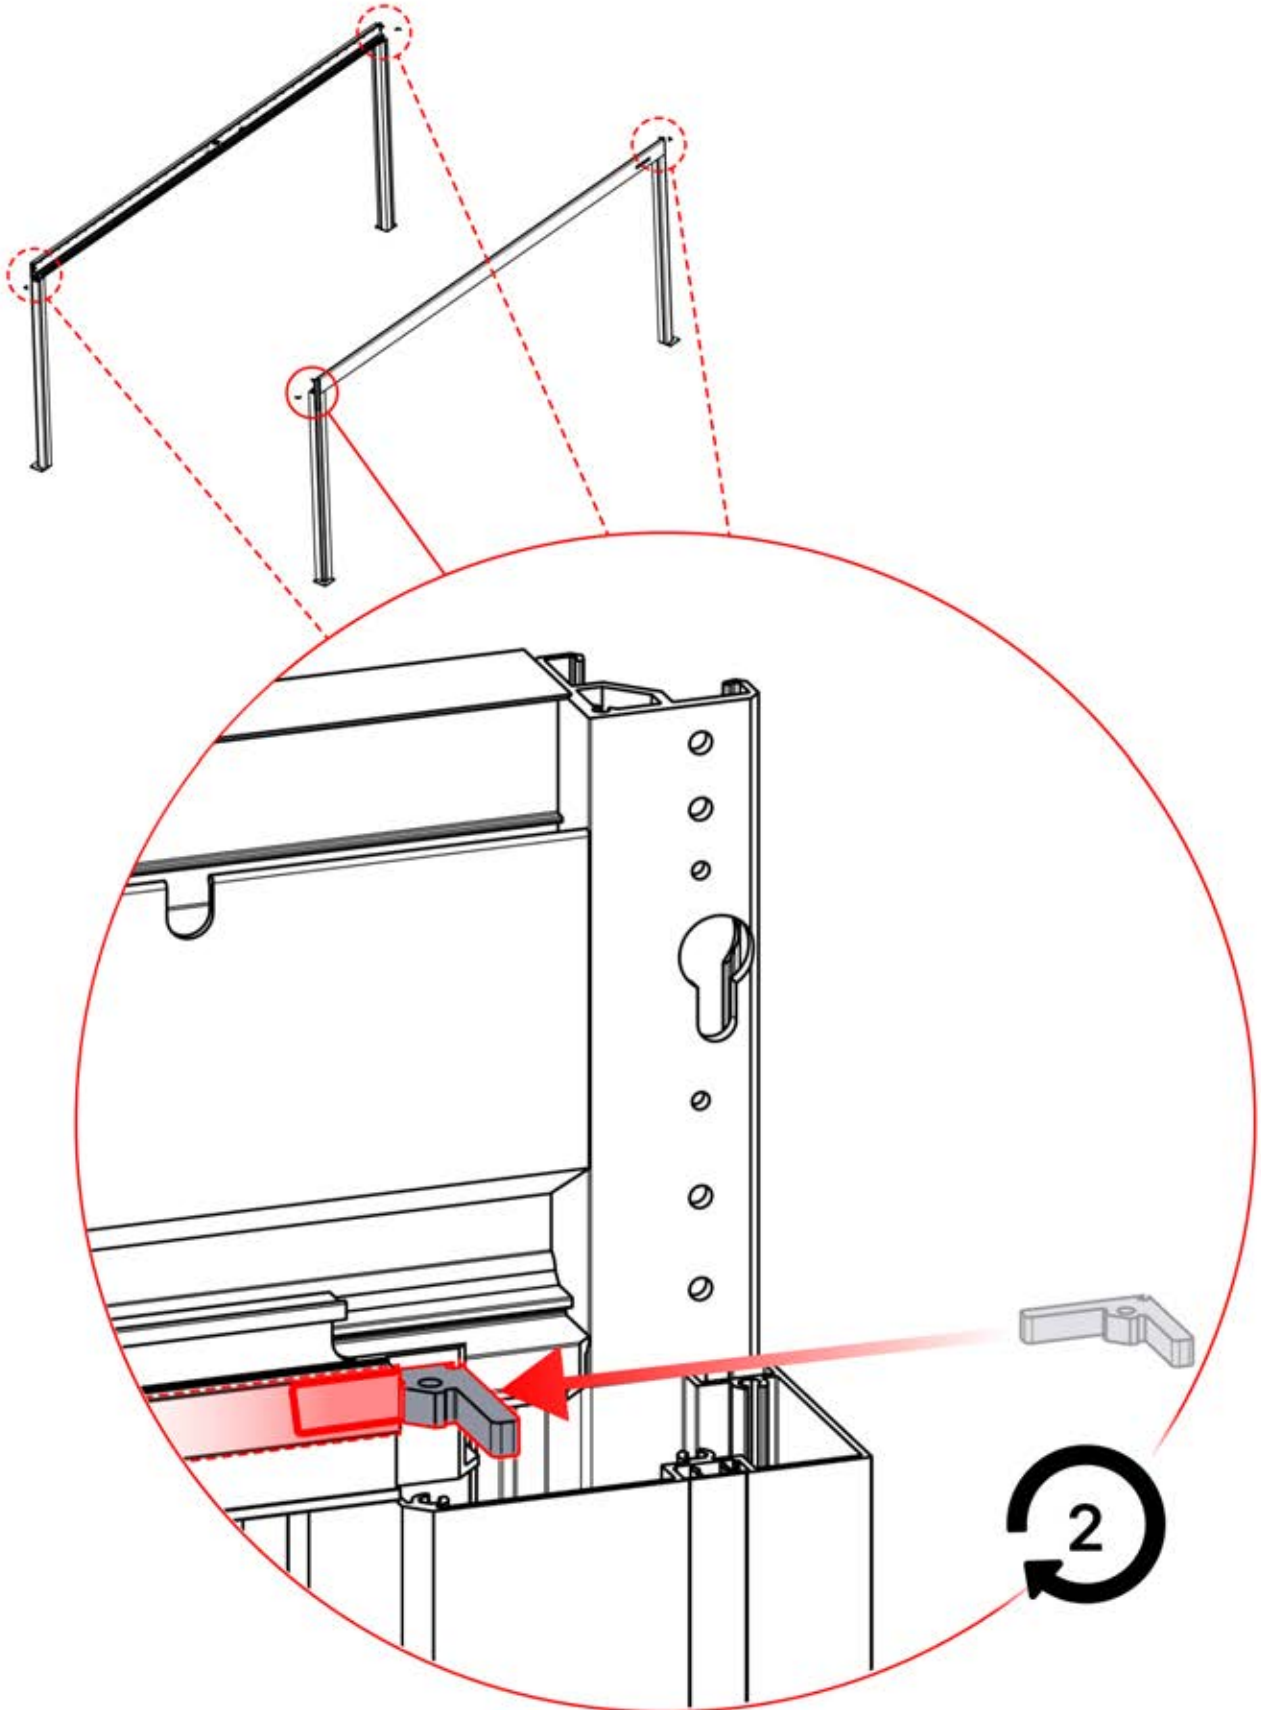

05



x1
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: B257
WEISS: B261
SCHWARZ: B259



PN-200003356
2x

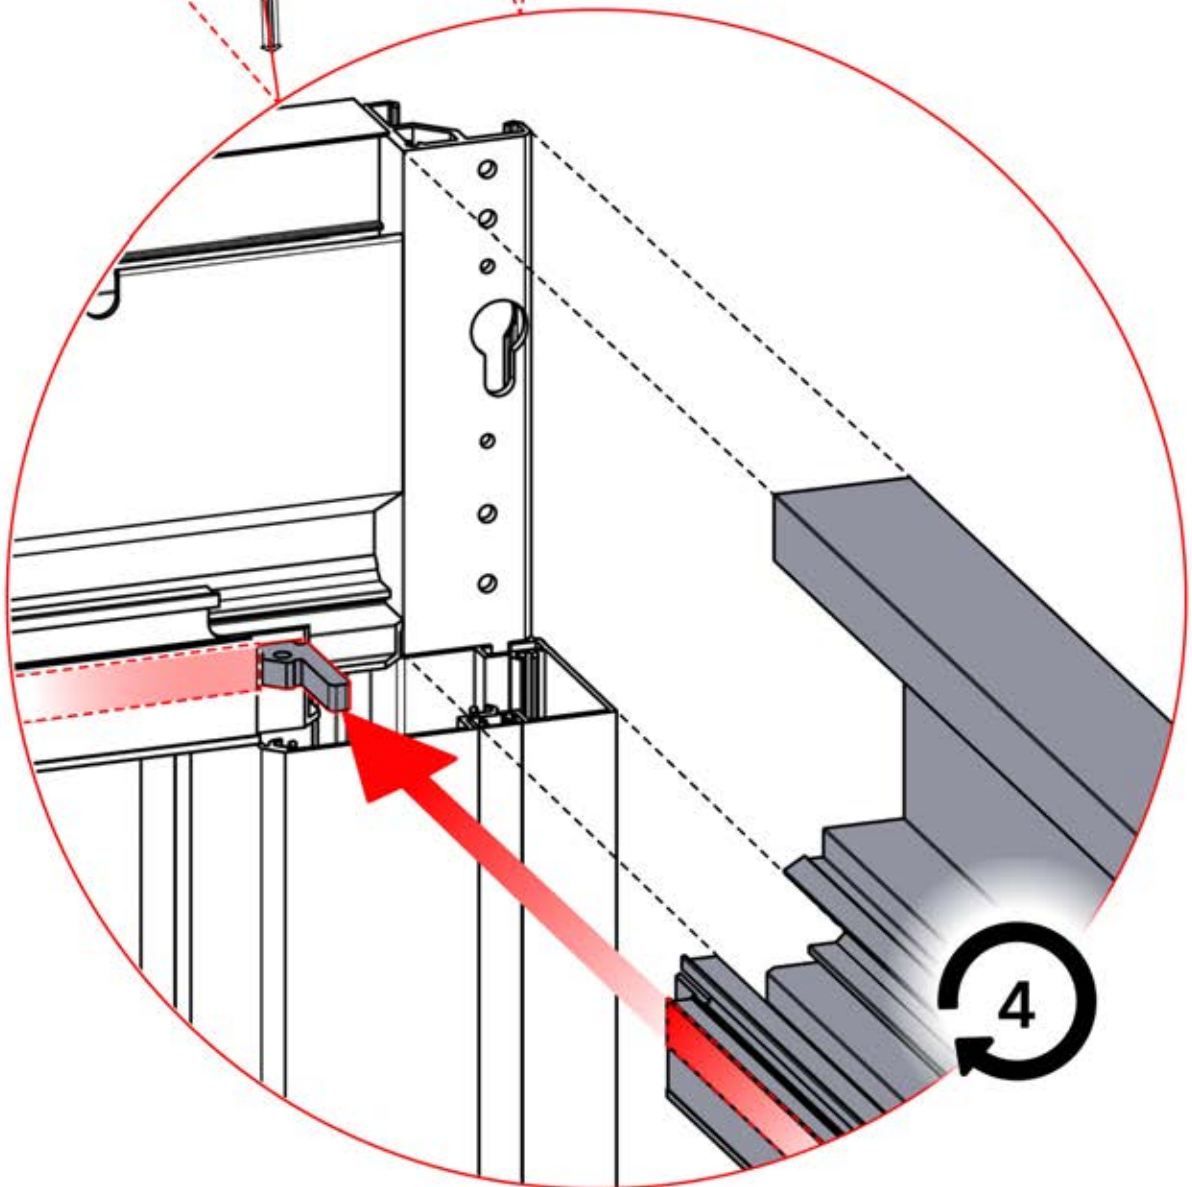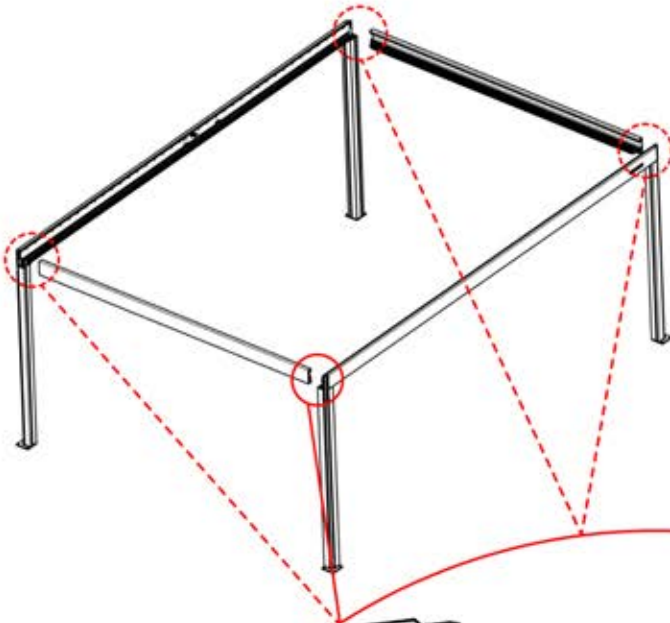

06



x1
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239



PN-20000568
16x

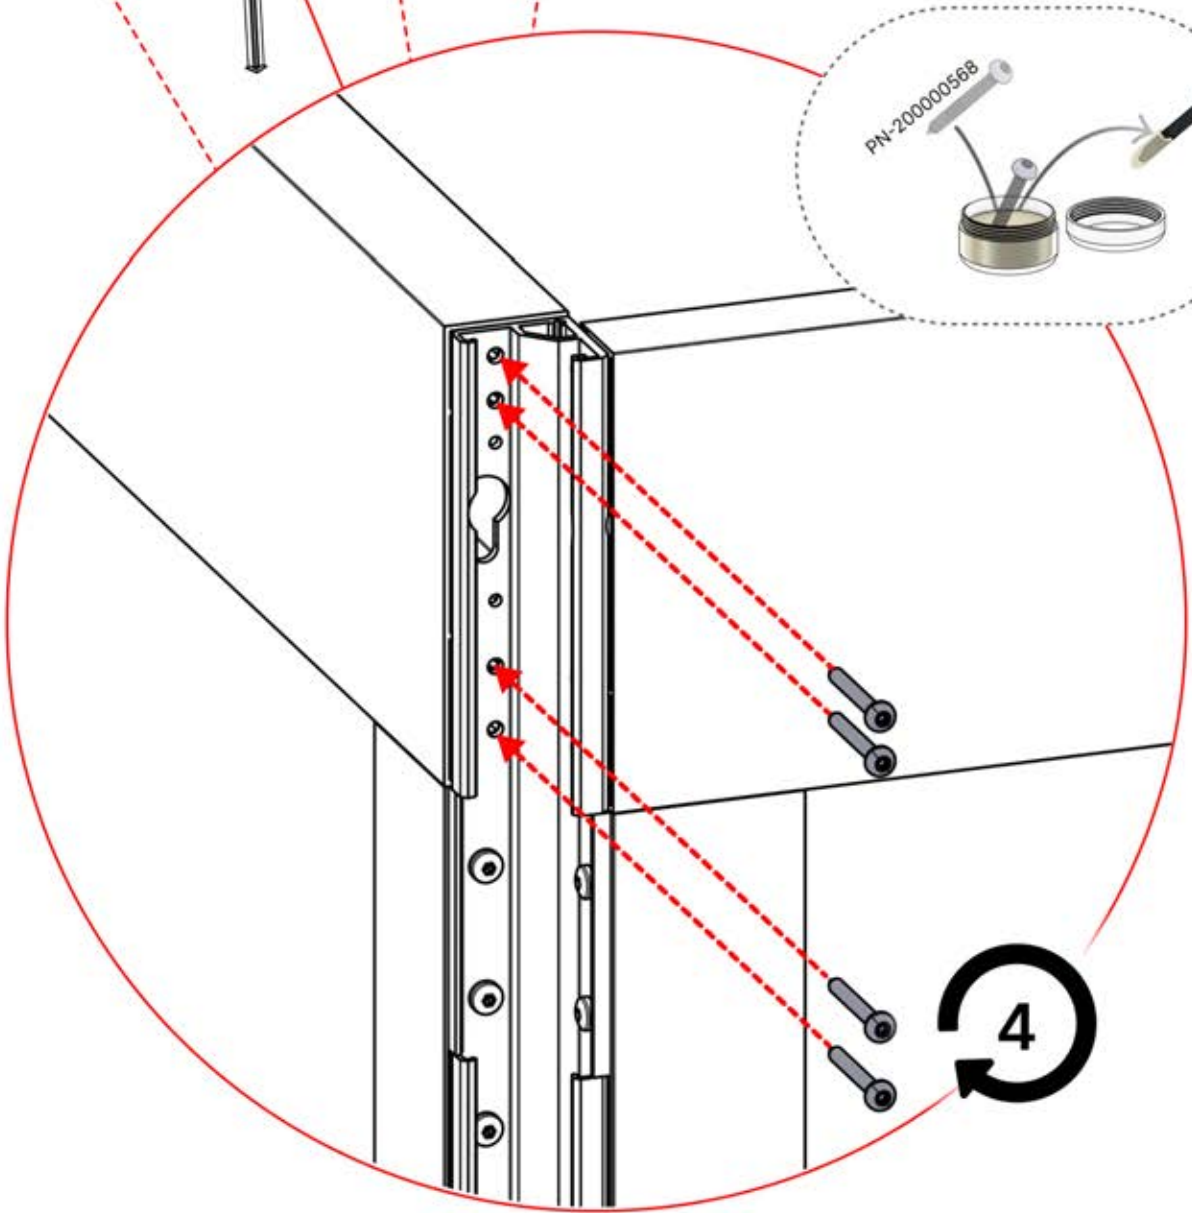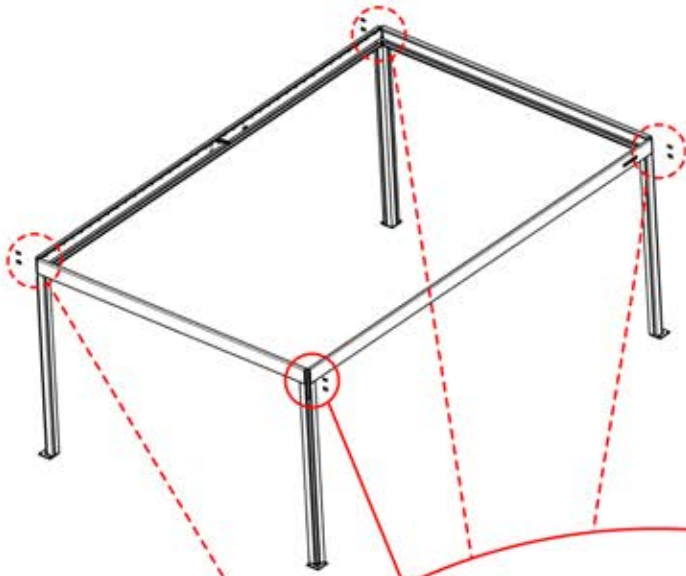


07



x2
PERGOLUX
PERGOLUX

2

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124



PN-200002782
2X

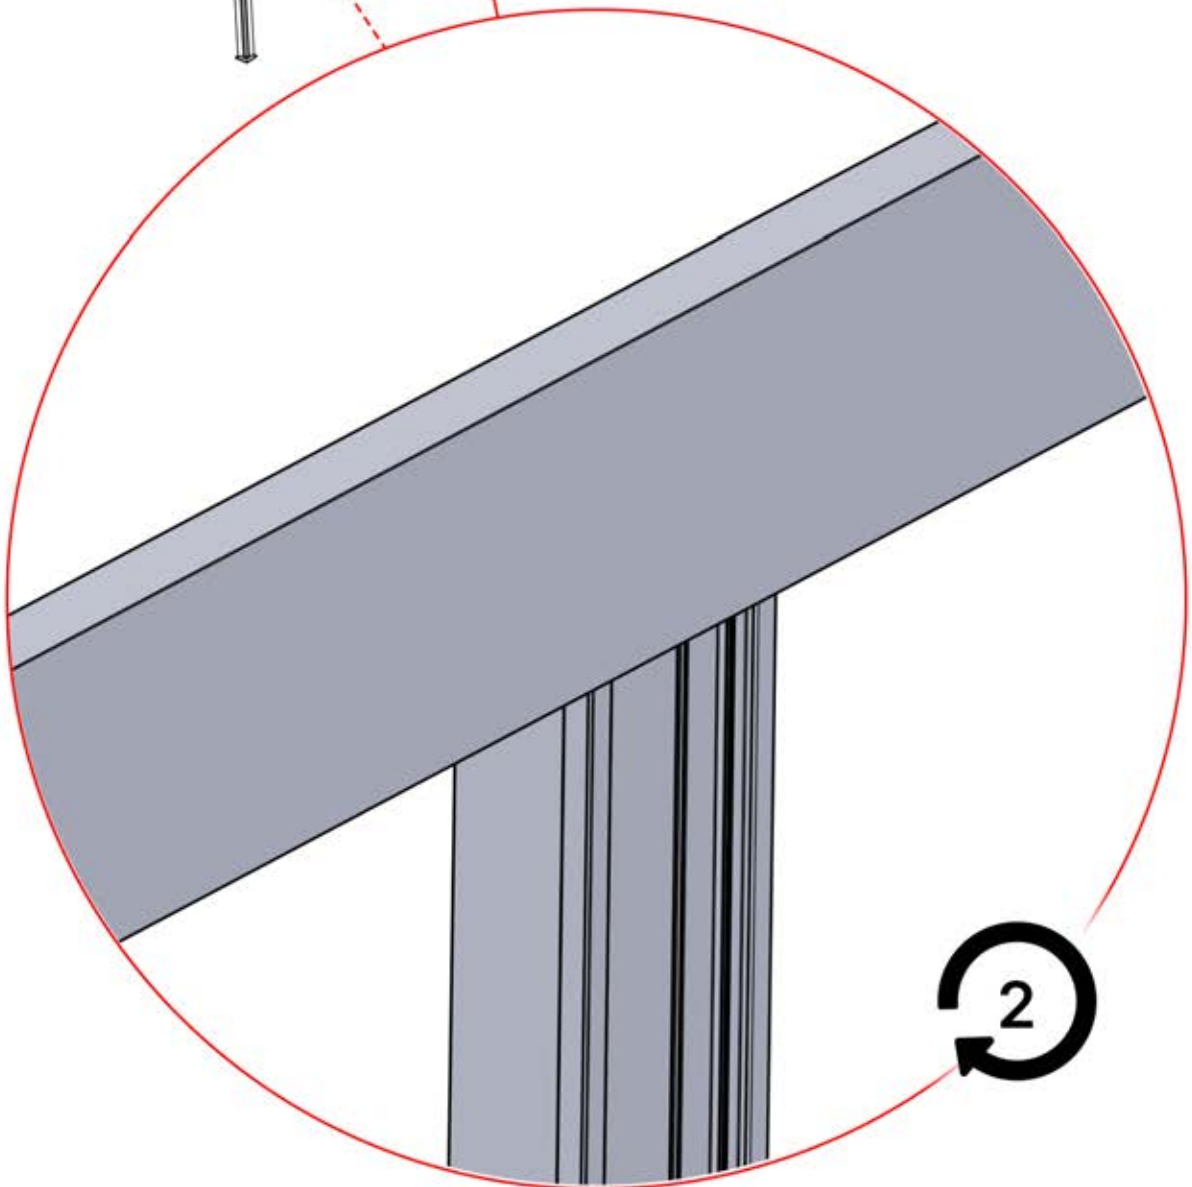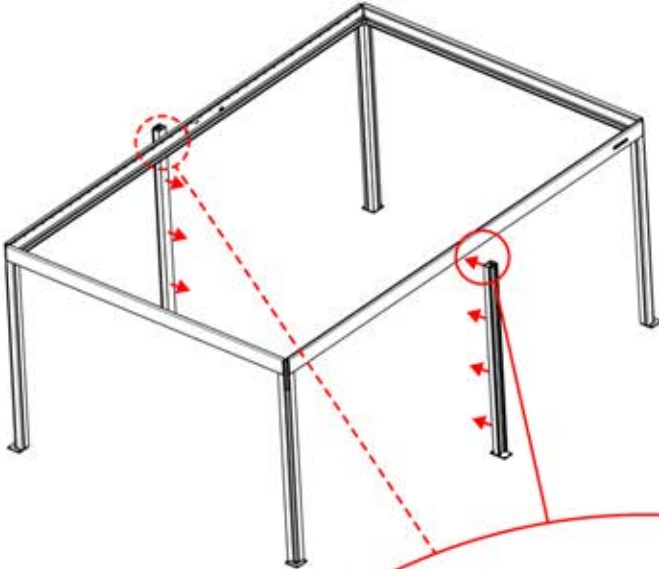


08




x2
PERGOLUX
PERGOLUX

2

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124



PN-20000826
6X

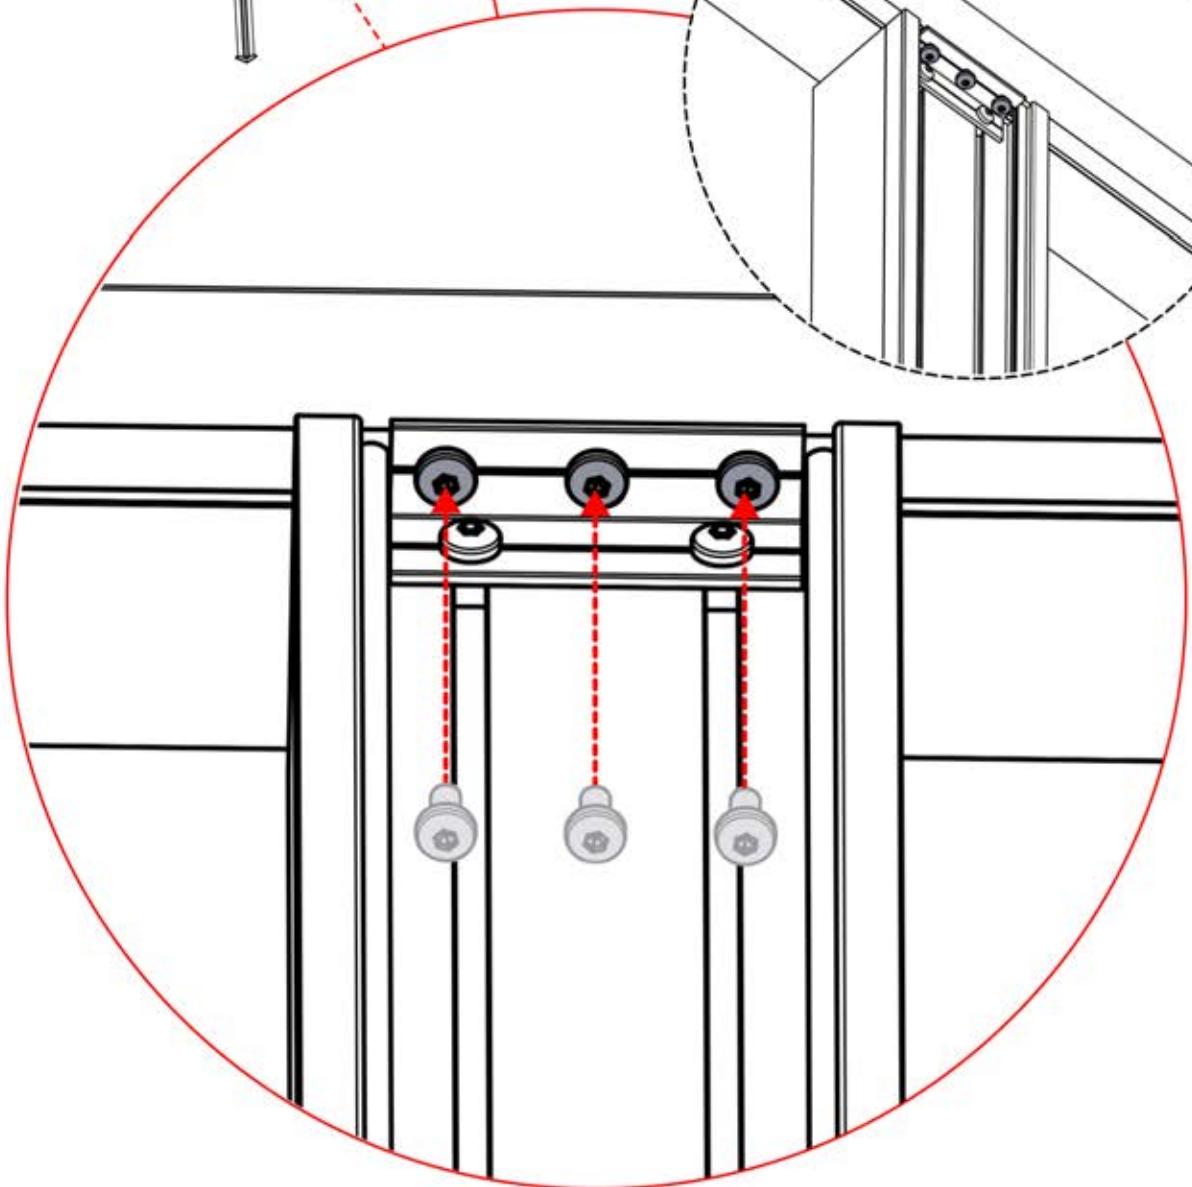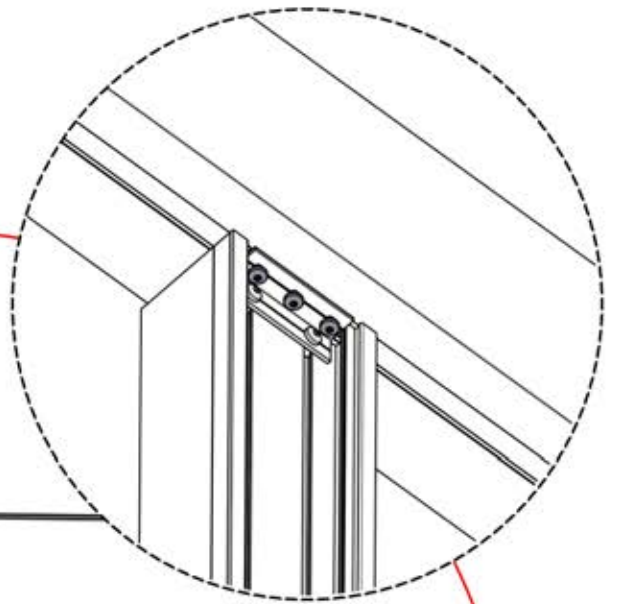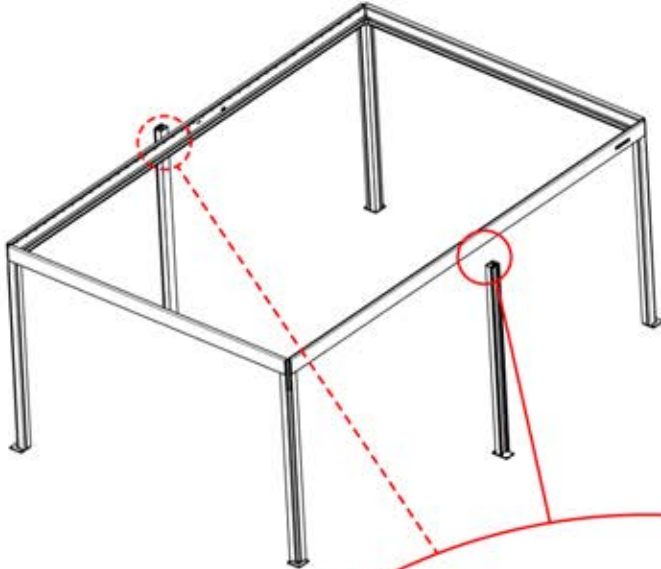


09





4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

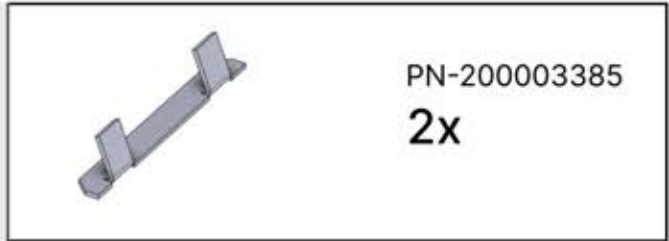

PN-200003385
2x

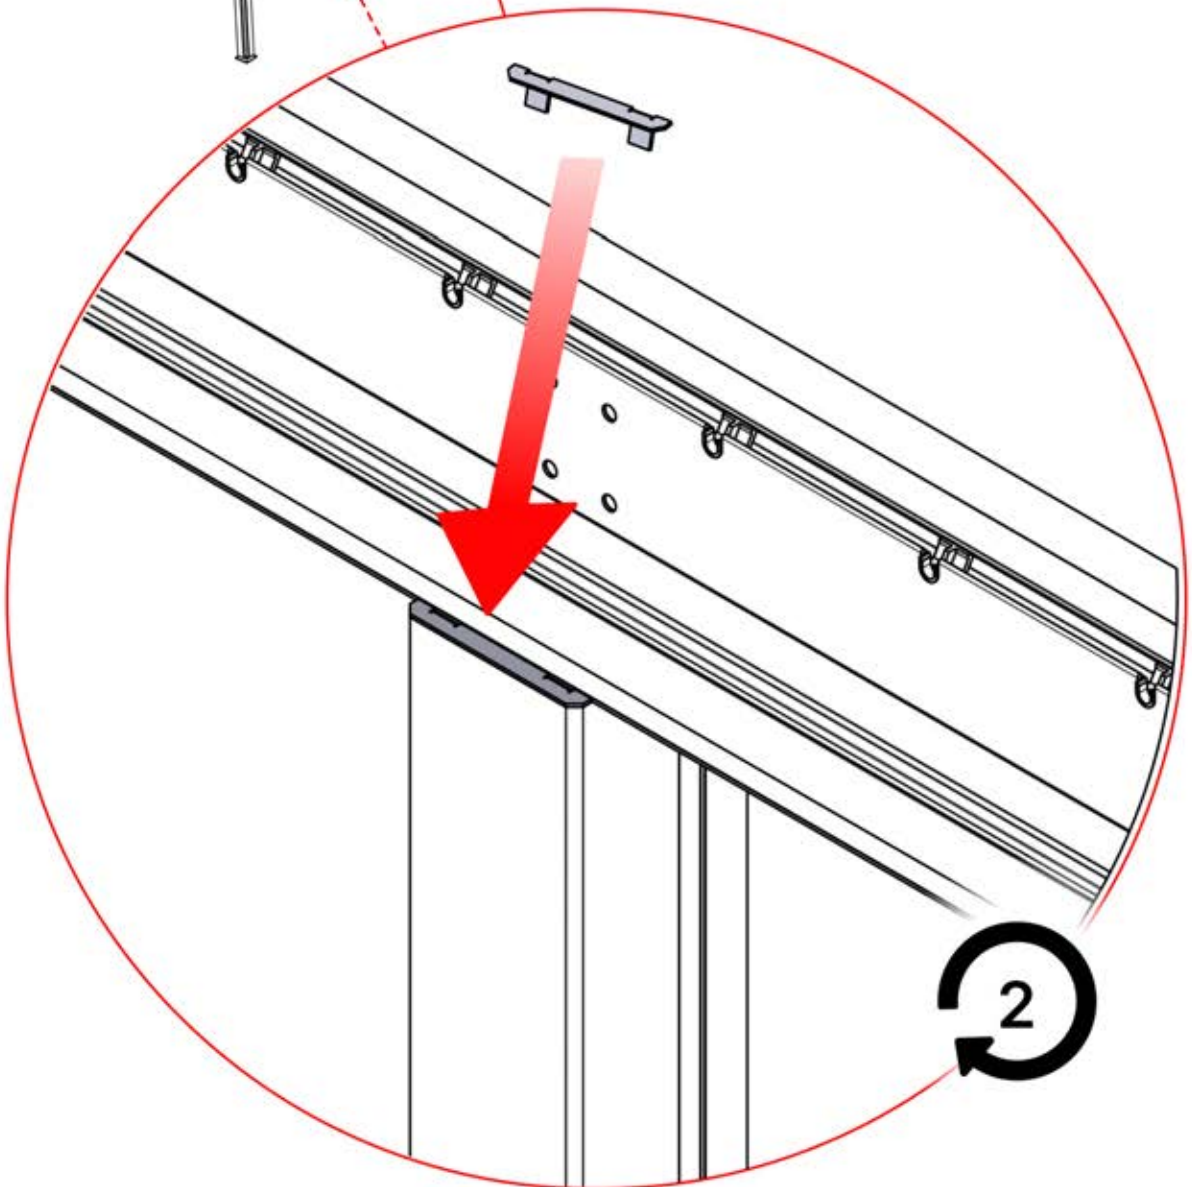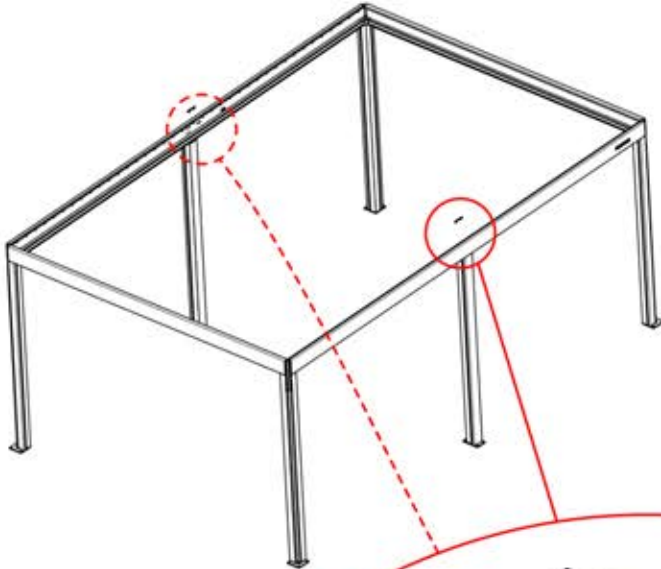

10

x1
FERGOLUX

6

ANTHRAZIT: B269
WEISS: B273
SCHWARZ: B271




PN-200003412
1x

PN-200000731
2x

PN-200000732
2x

PN-200000668
4x

5.5x38

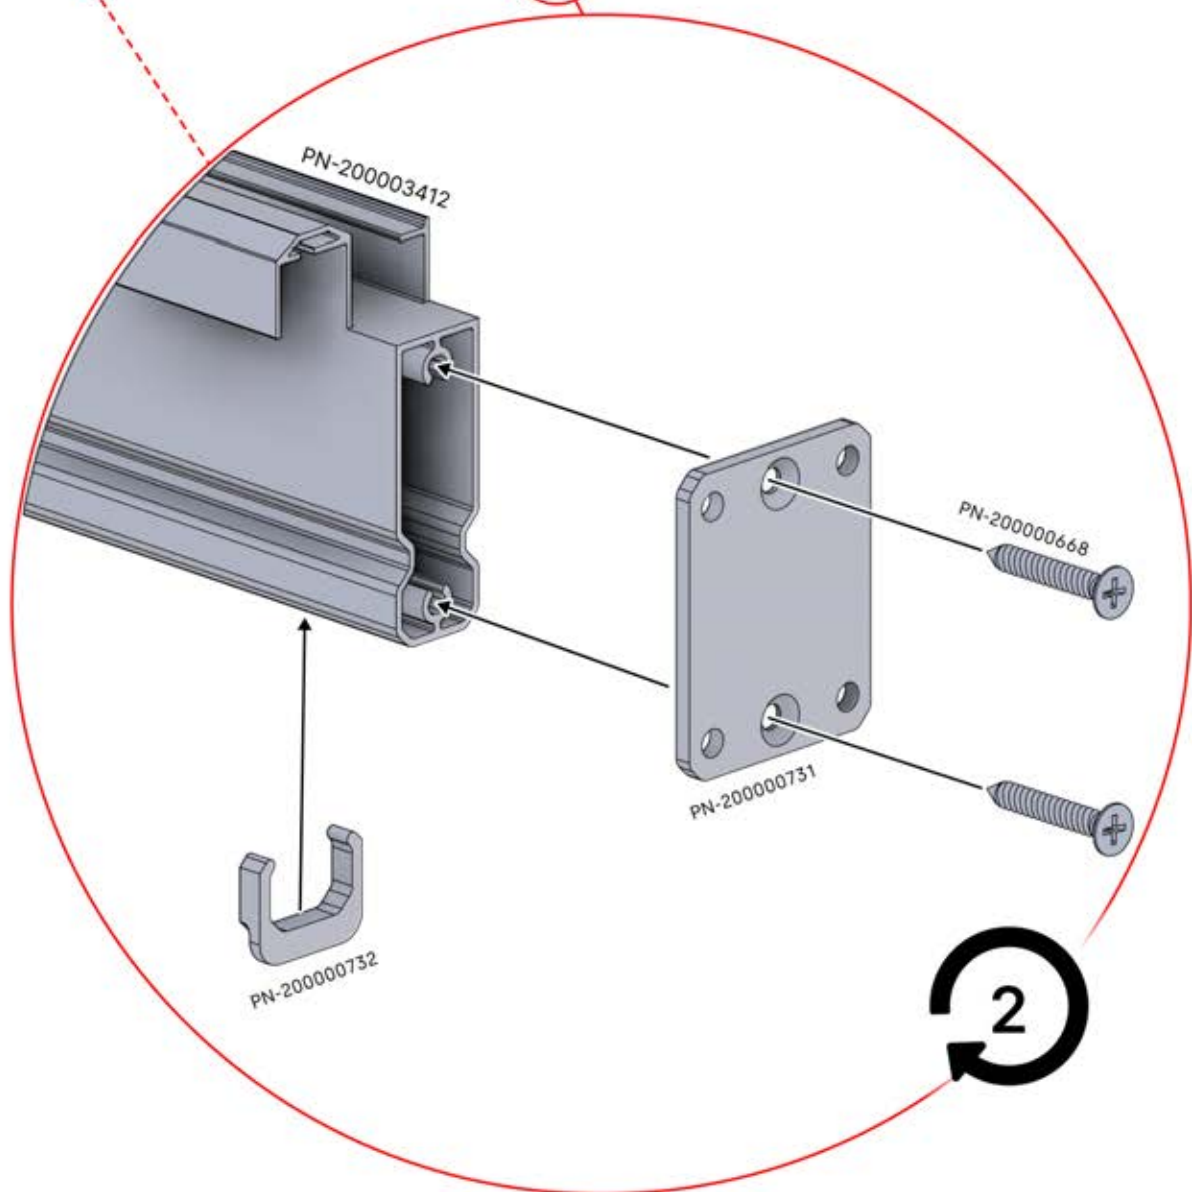

11


x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239



PN-200000415
8x

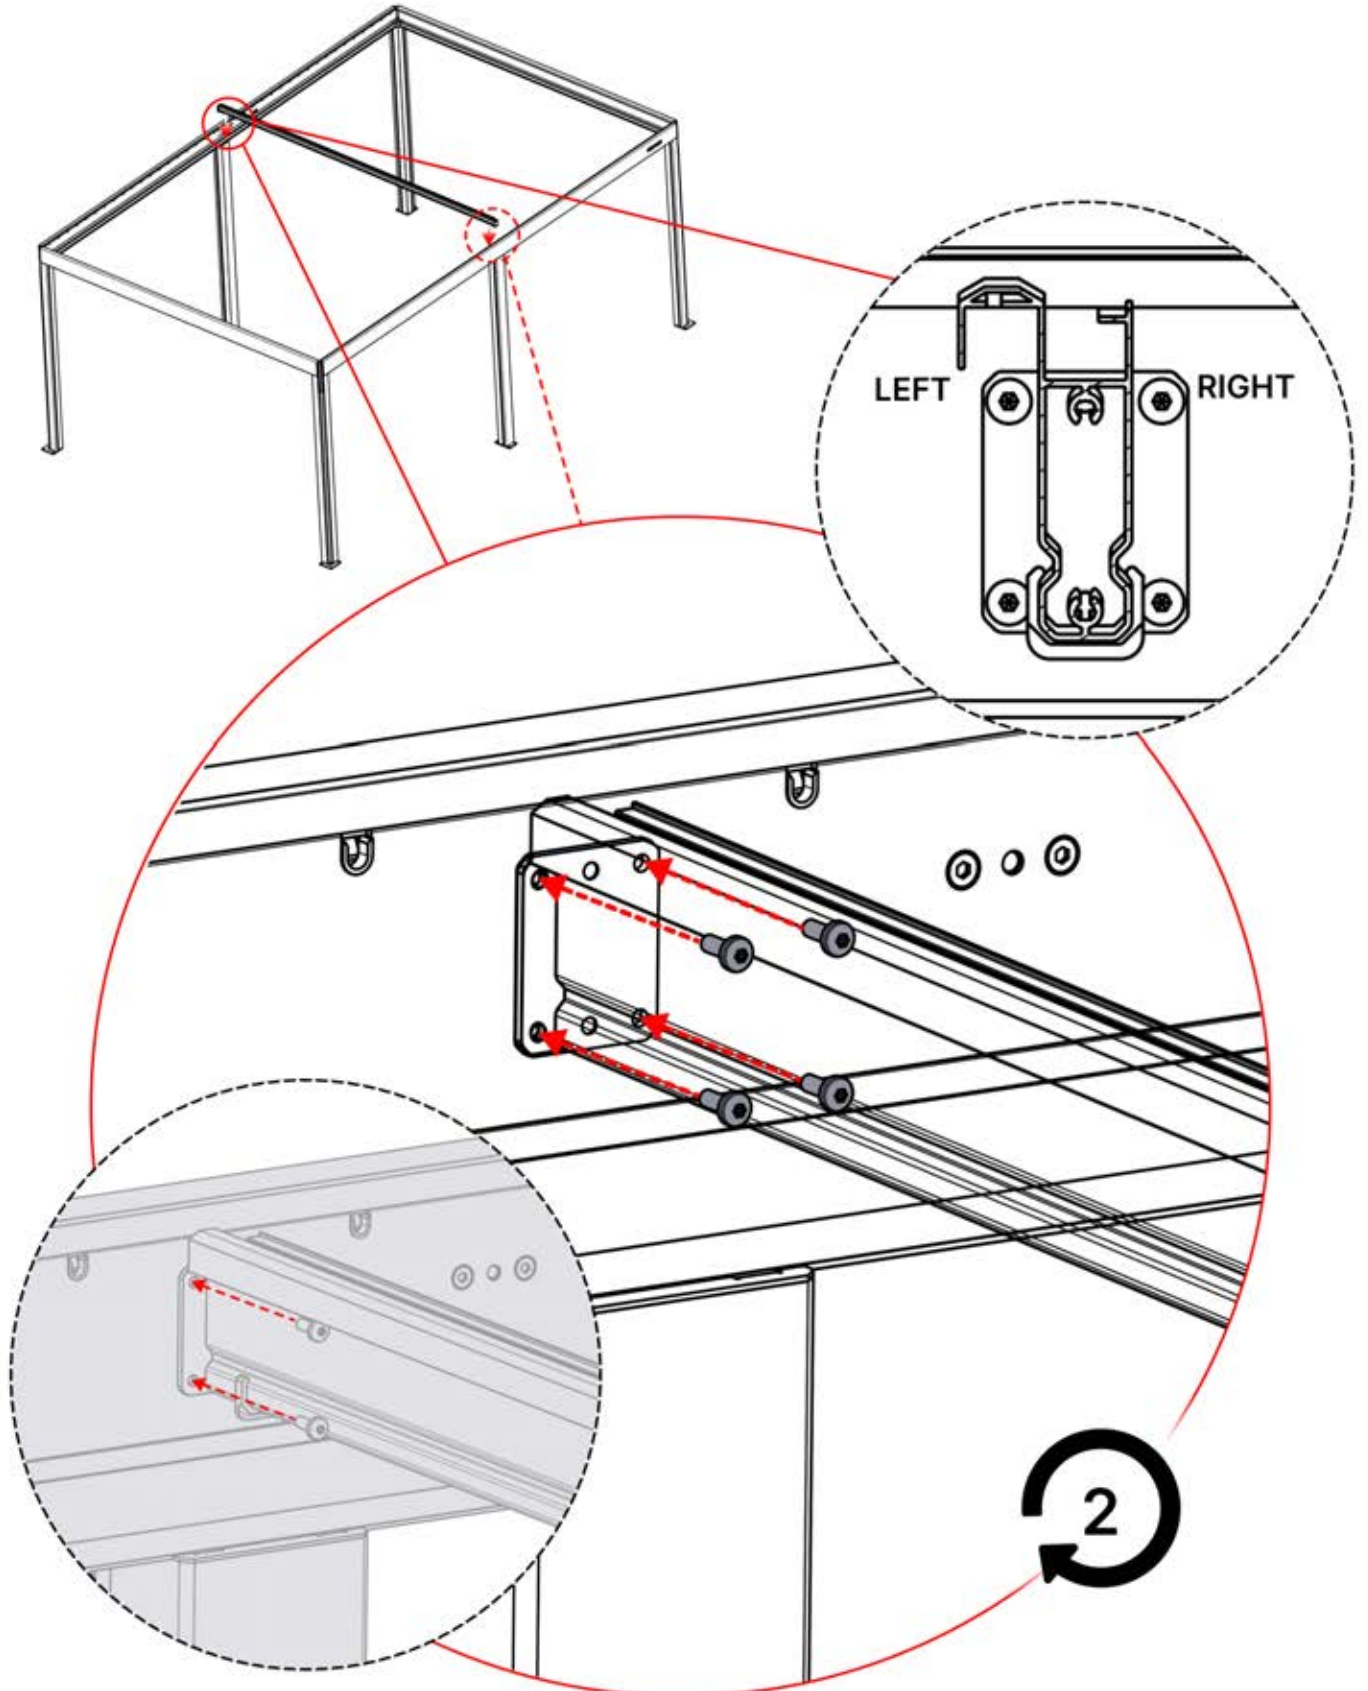


12

x1
PERGOLUX



4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

5x12
3/16" x 1/2"




PN-200000569
8x

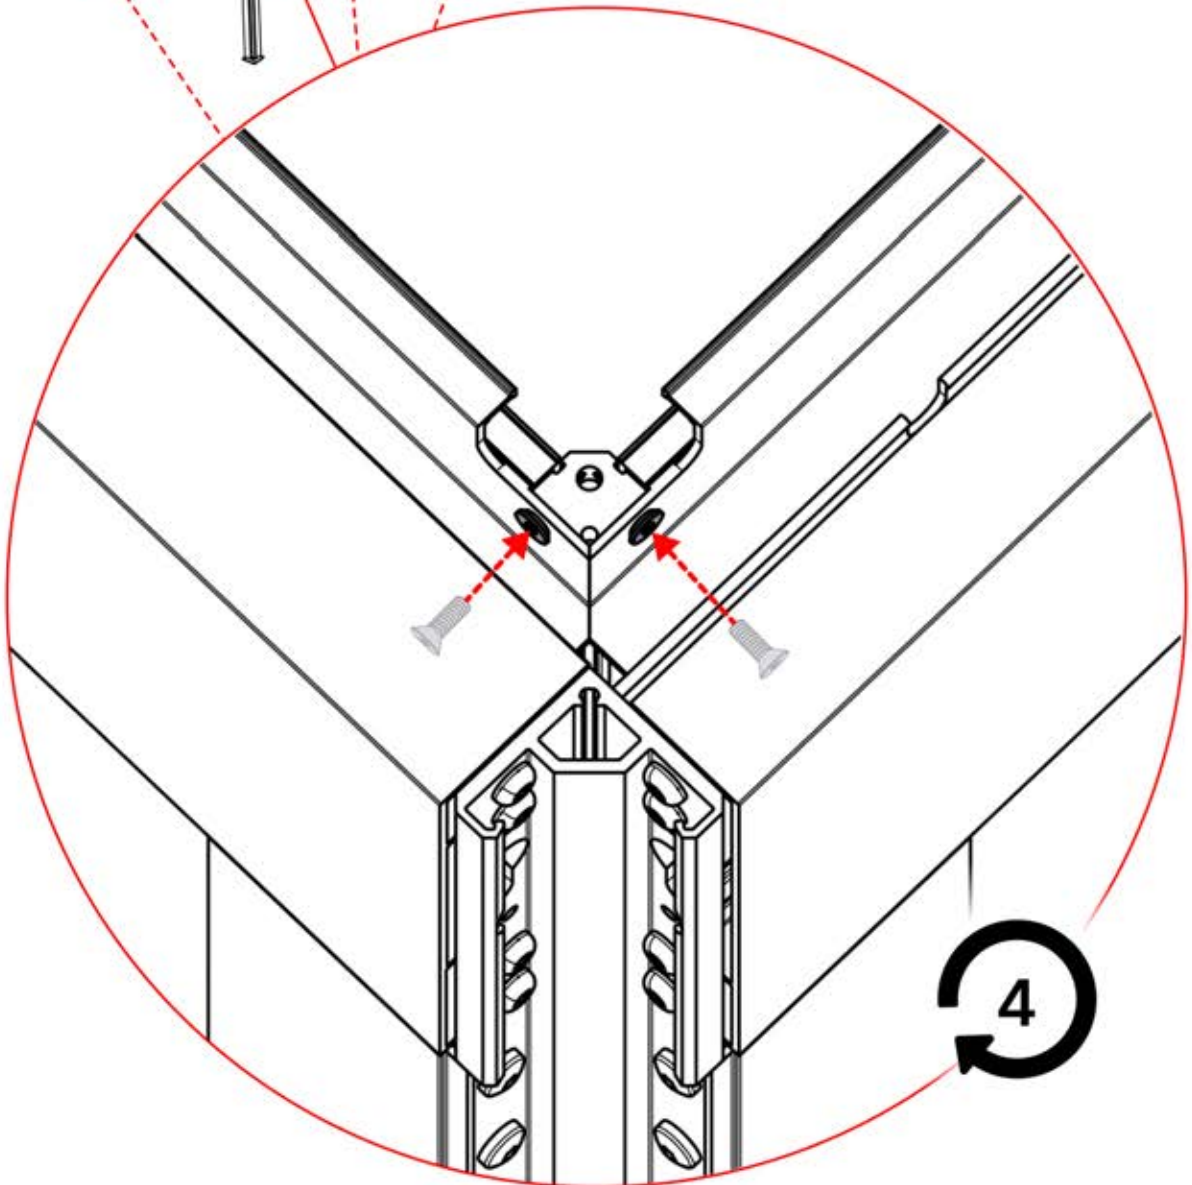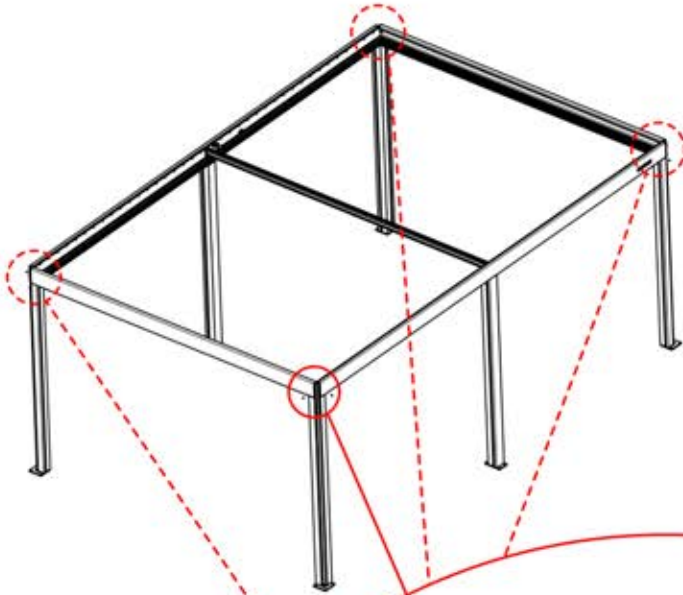

13

	4		PN-200000568 4x
ANTHRAZIT: B235 WEISS: B243 SCHWARZ: B239			

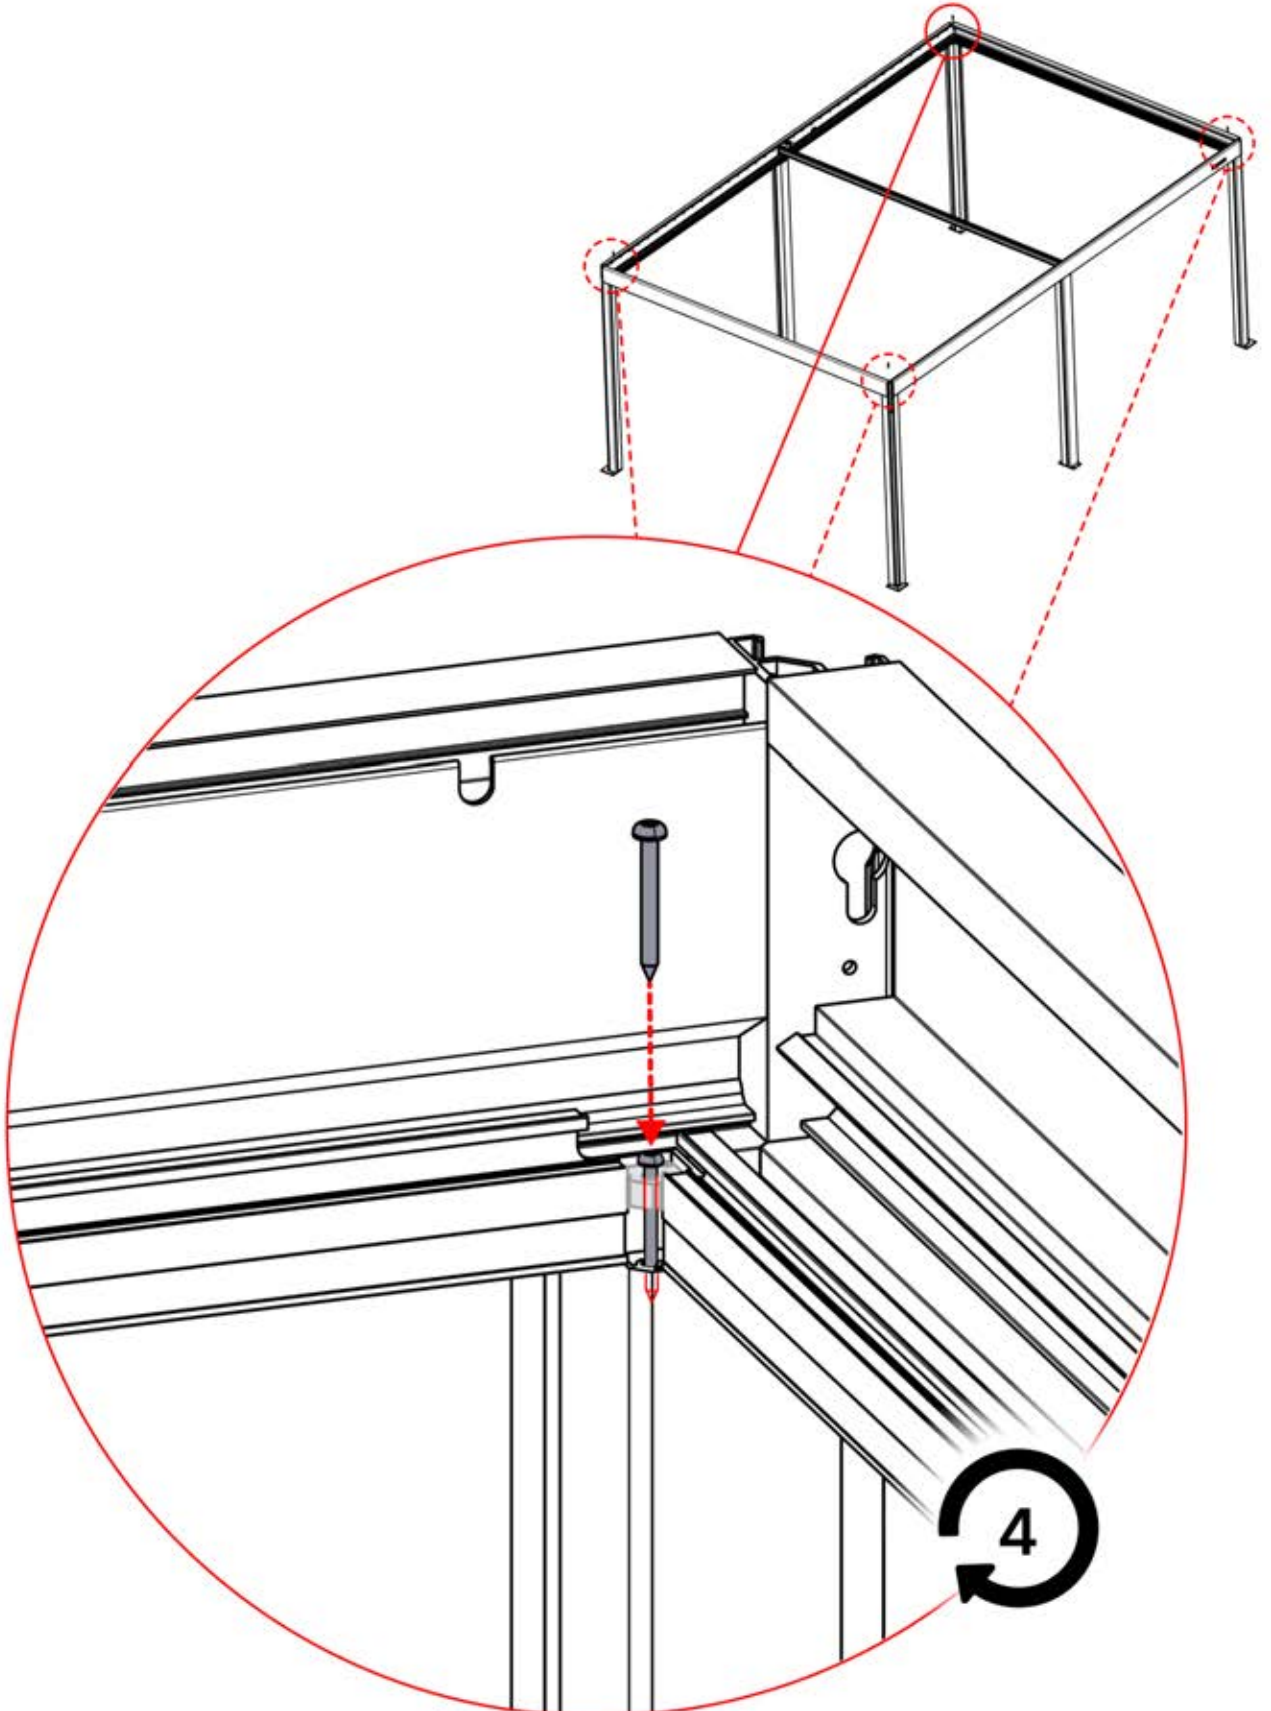

14



PERGOLUX **x1**

4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239



PN-200002617
4x

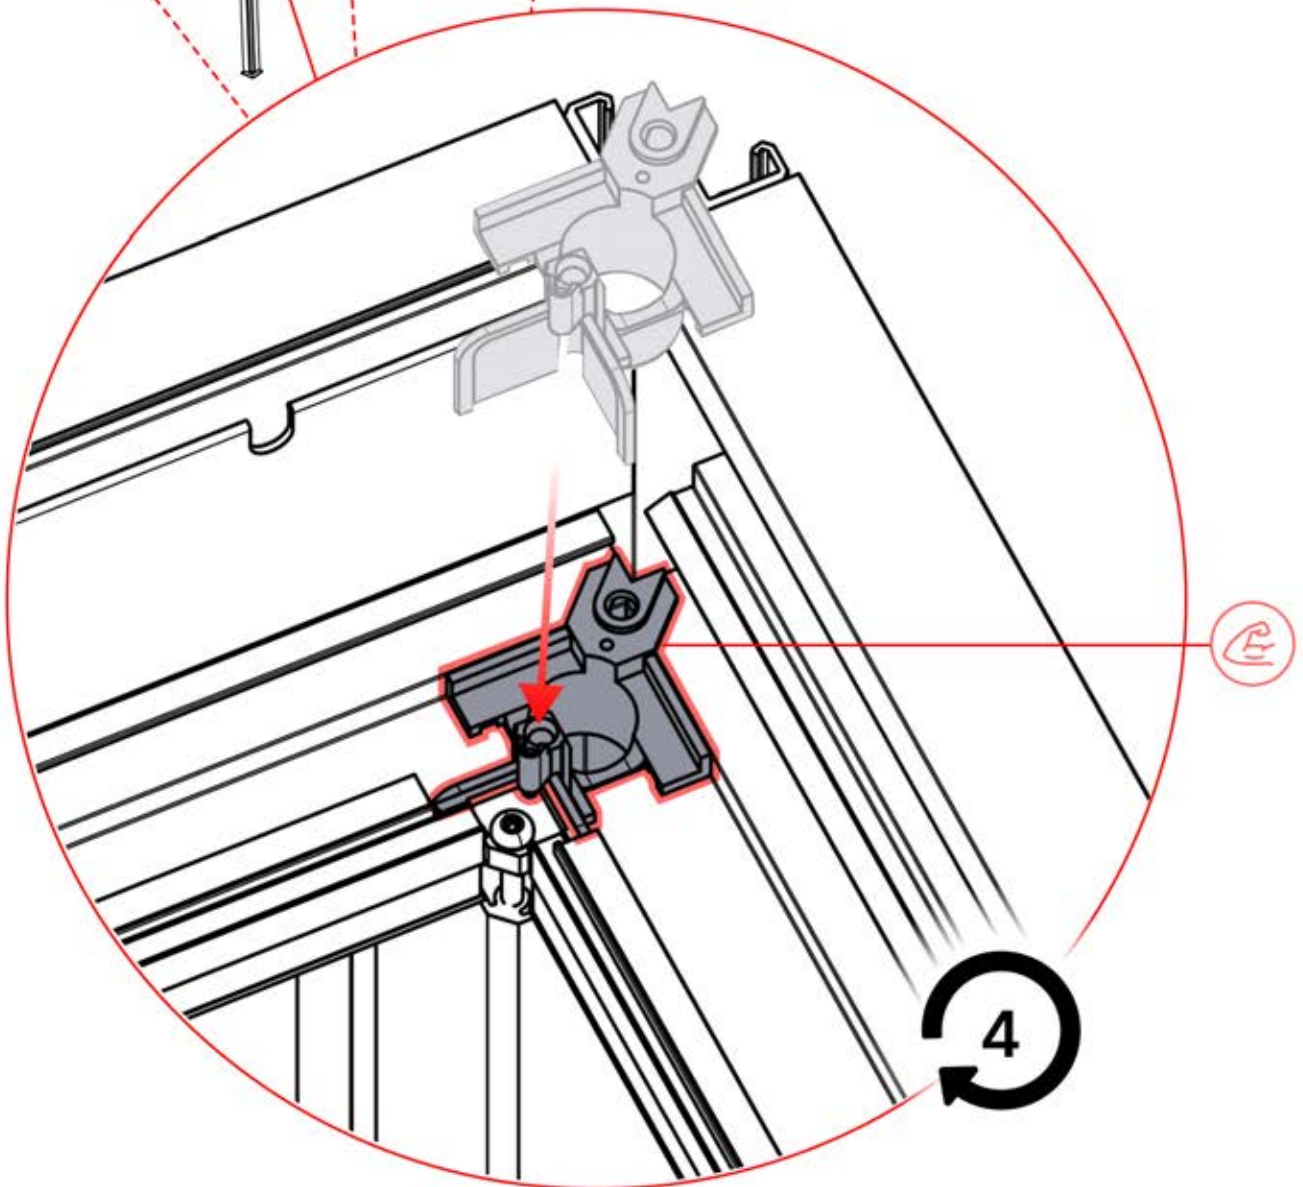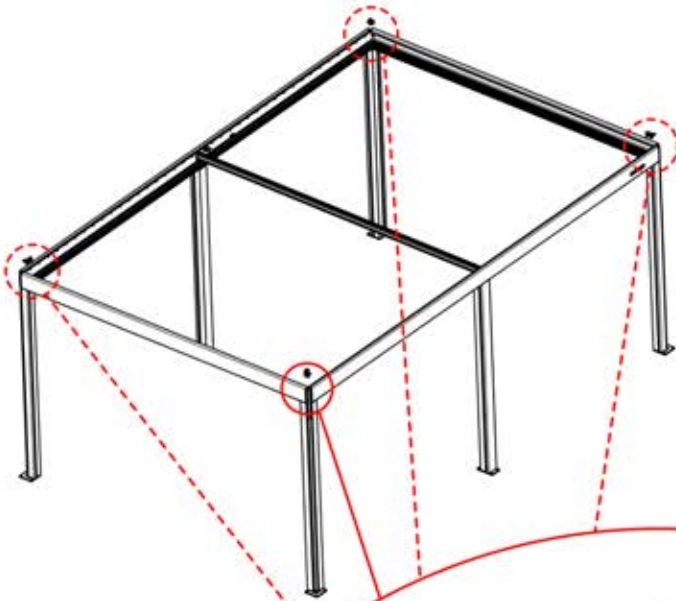


15

x1
PERGOLUX

4



ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

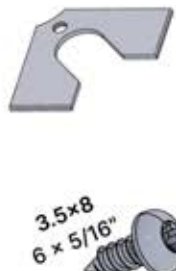

PN-200002618
4x

PN-200000571
4x


3.5x8
6 x 5/16"

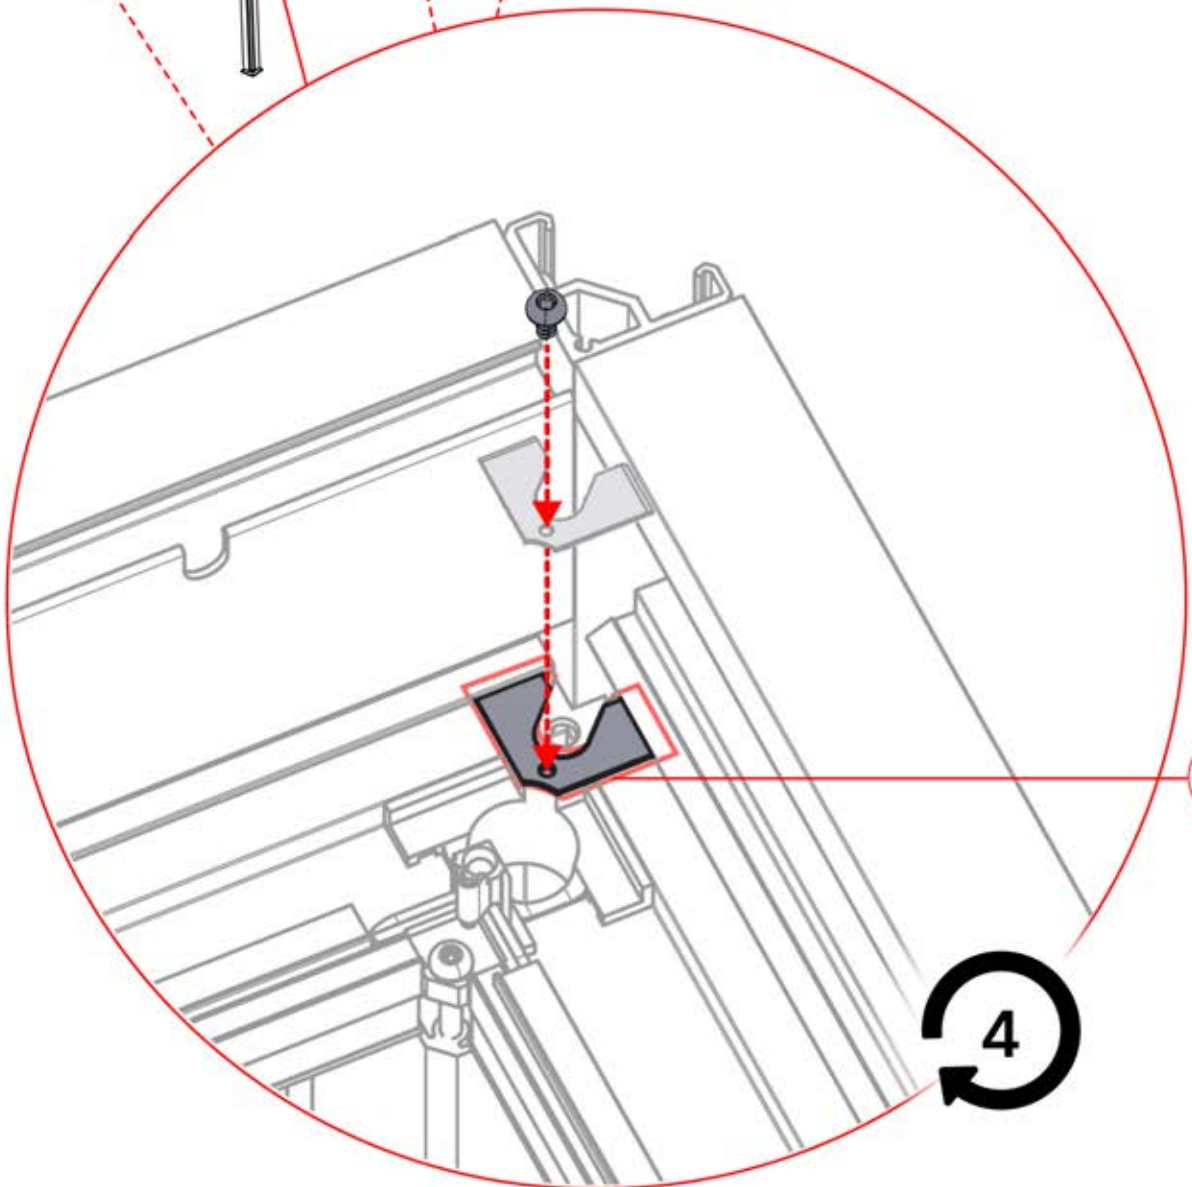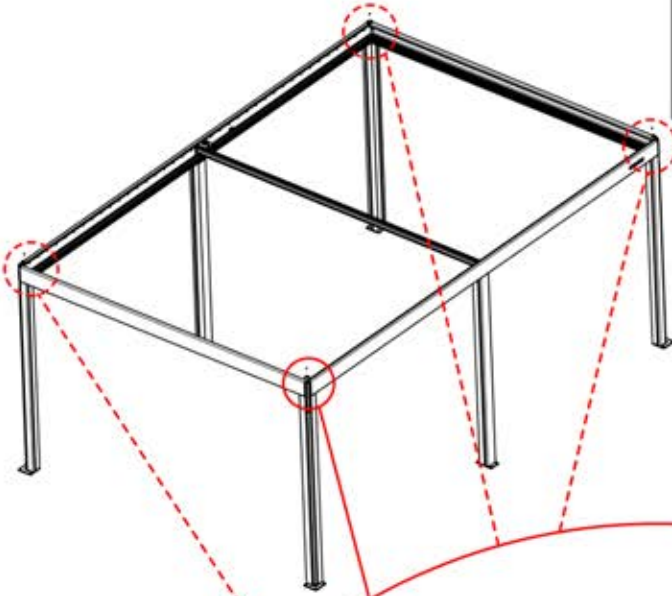

WICHTIGE INFORMATIONEN

Arbeiten Sie vorsichtig.

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.

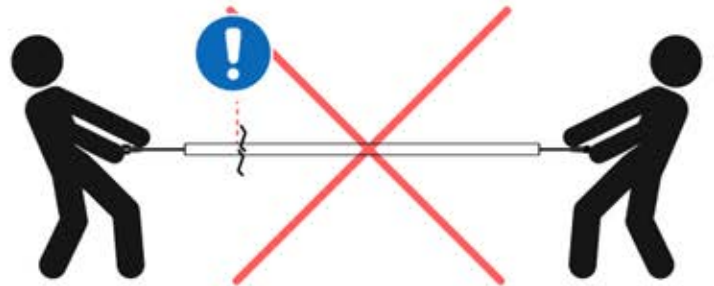


Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Die Videos enthalten Wichtige Informationen, die Sie für den Montageprozess benötigen.







WICHTIGE INFORMATIONEN

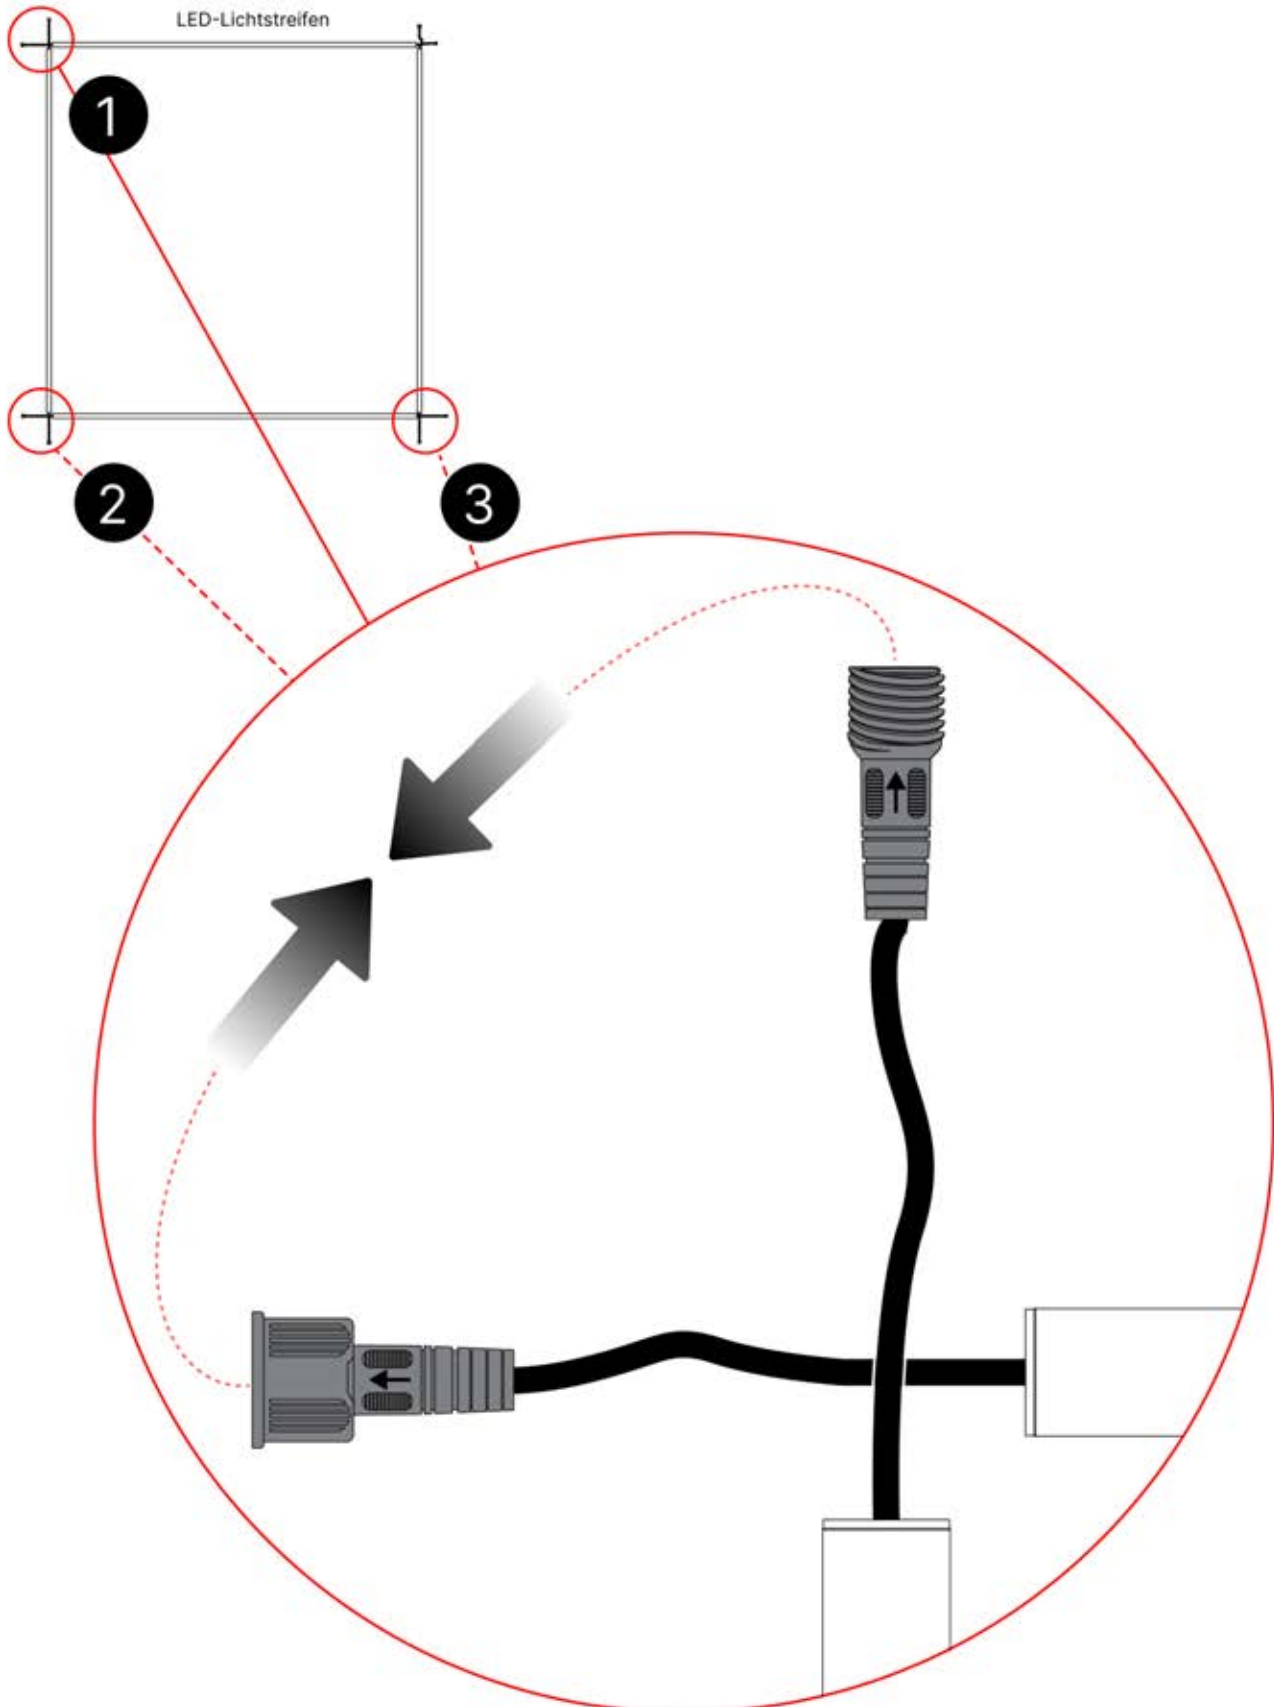


INFORMATIONEN

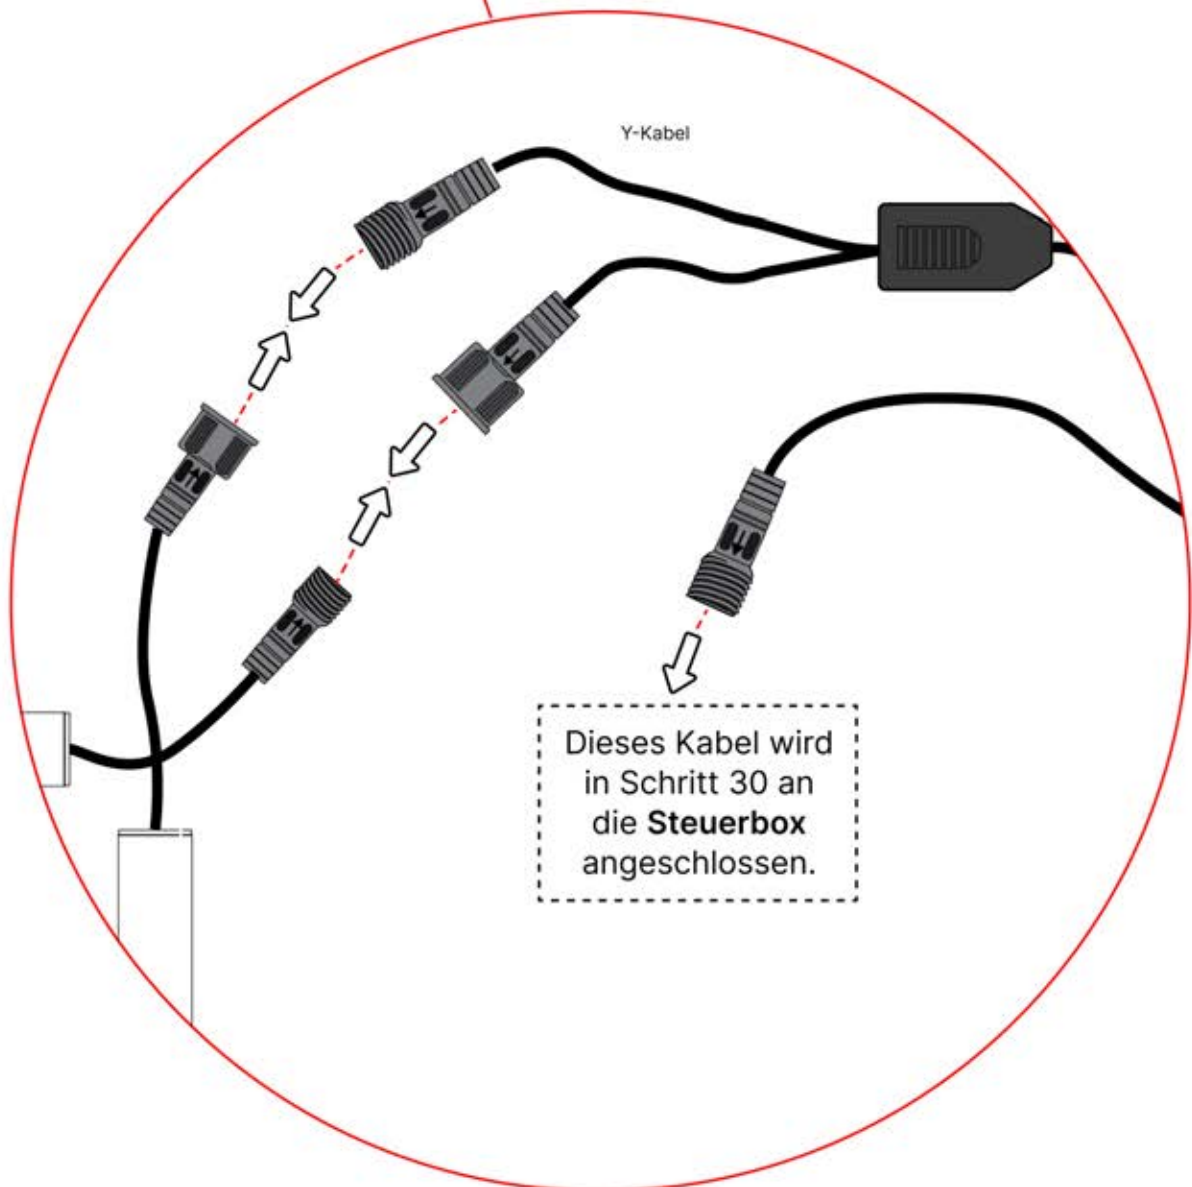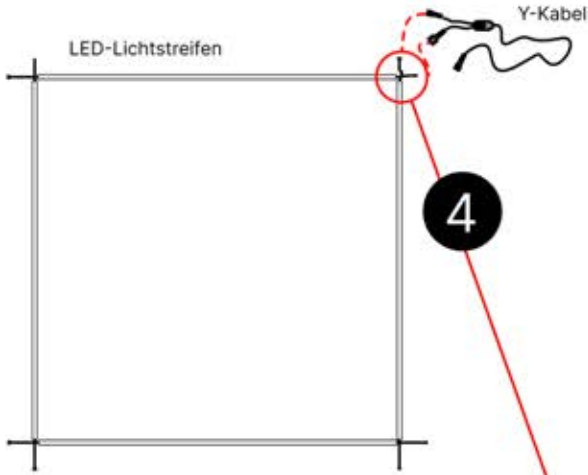


16

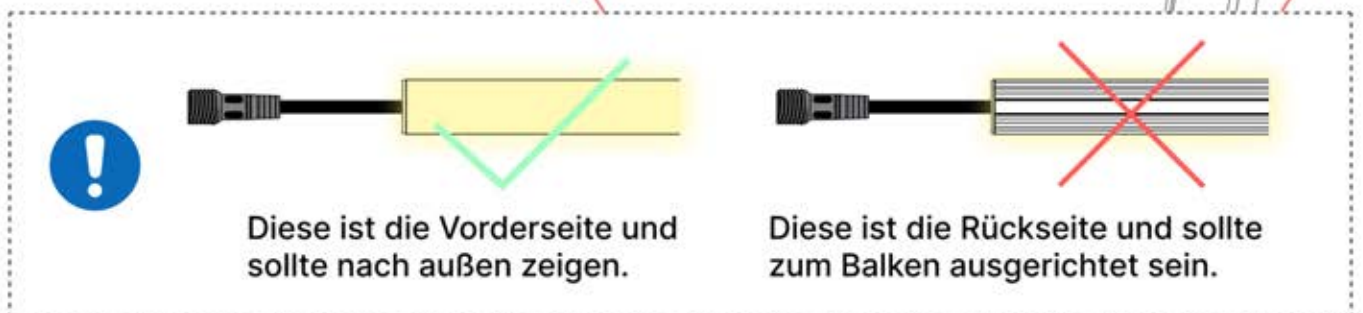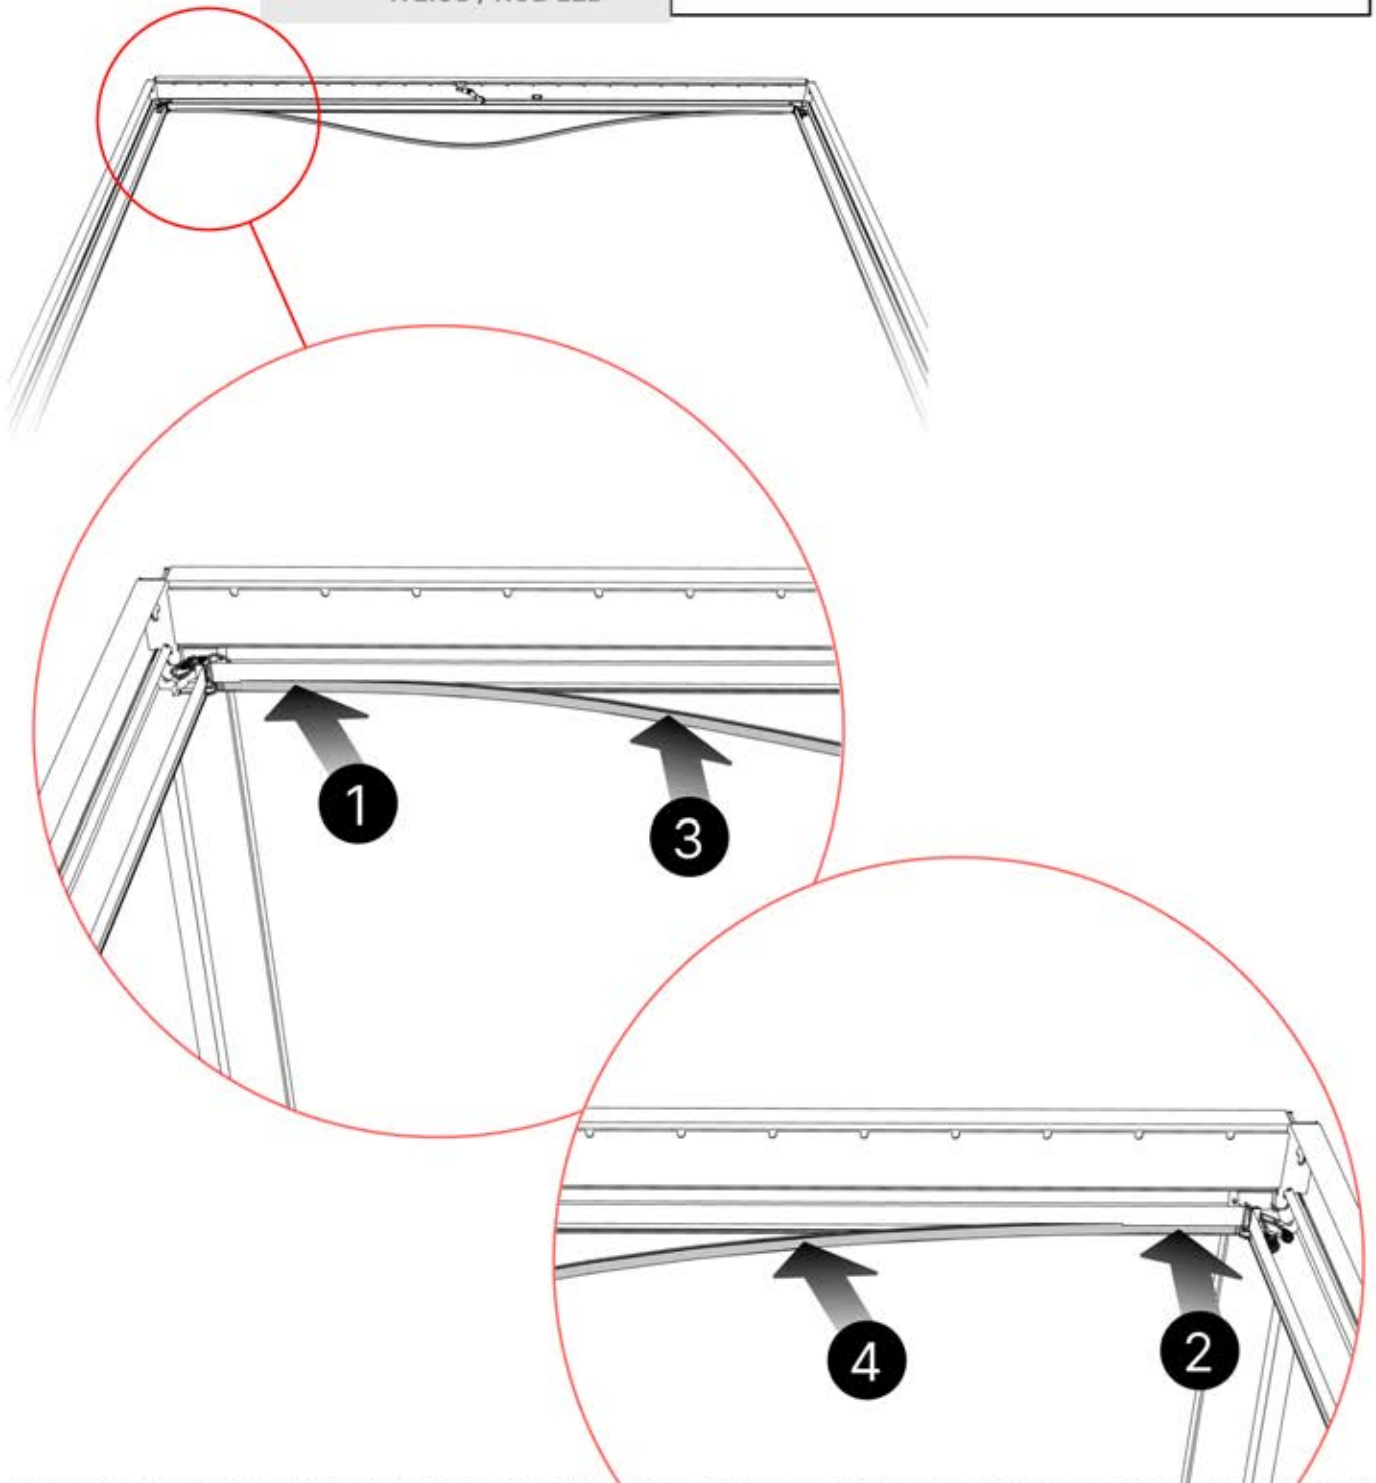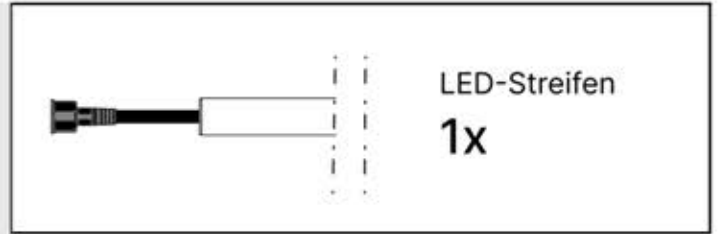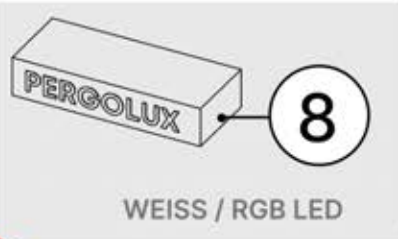


17

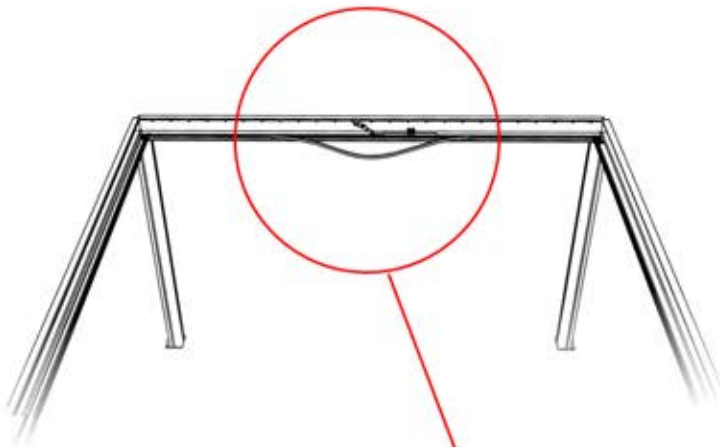



Tipp: Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

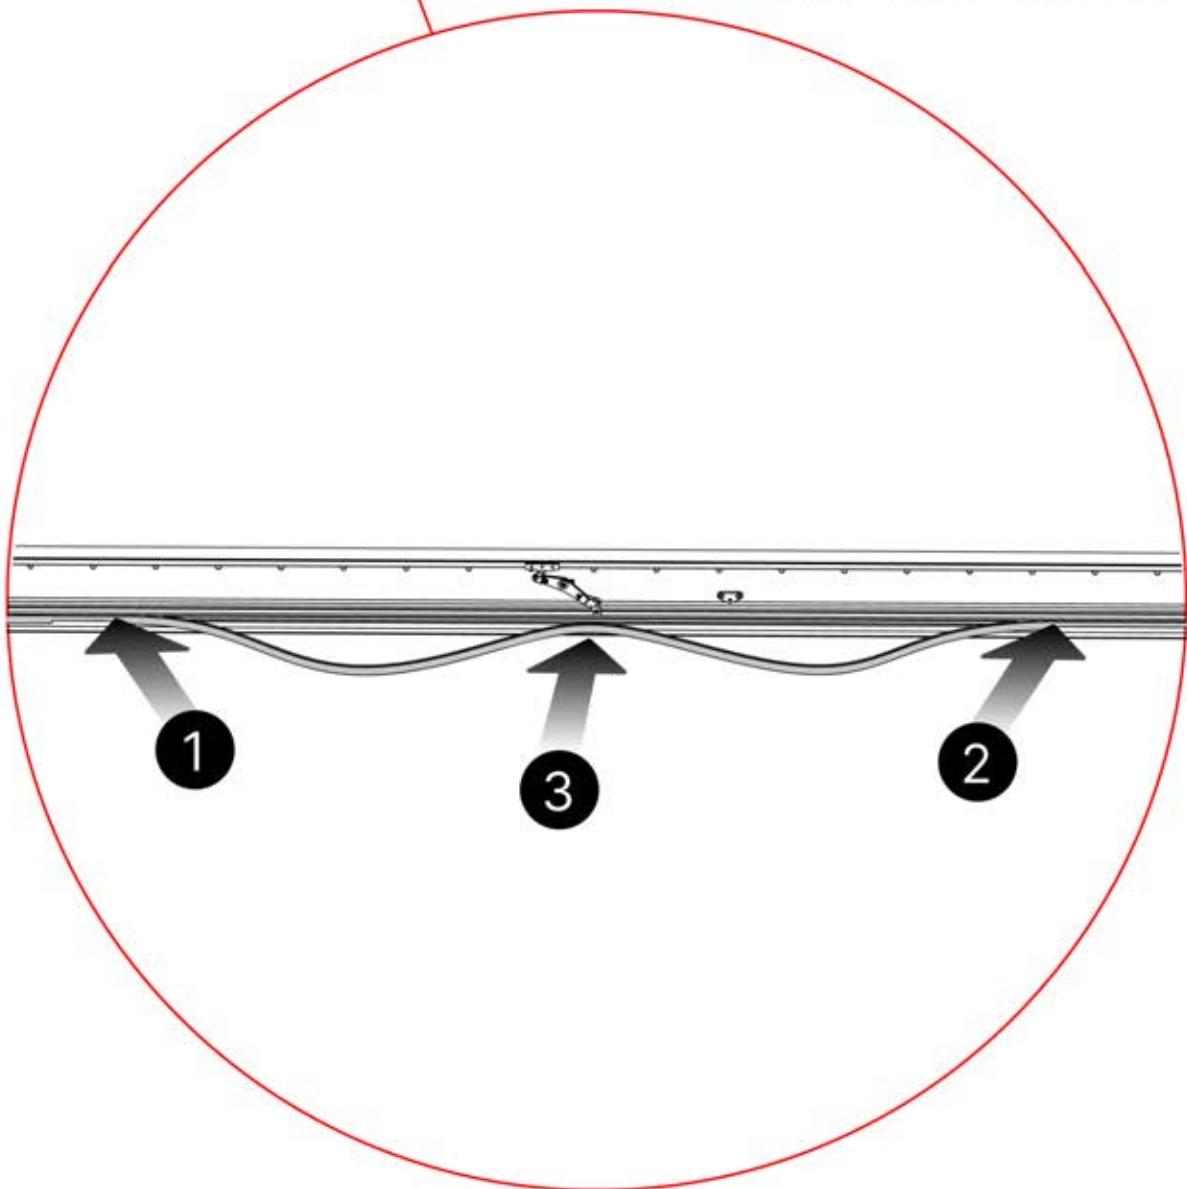

18

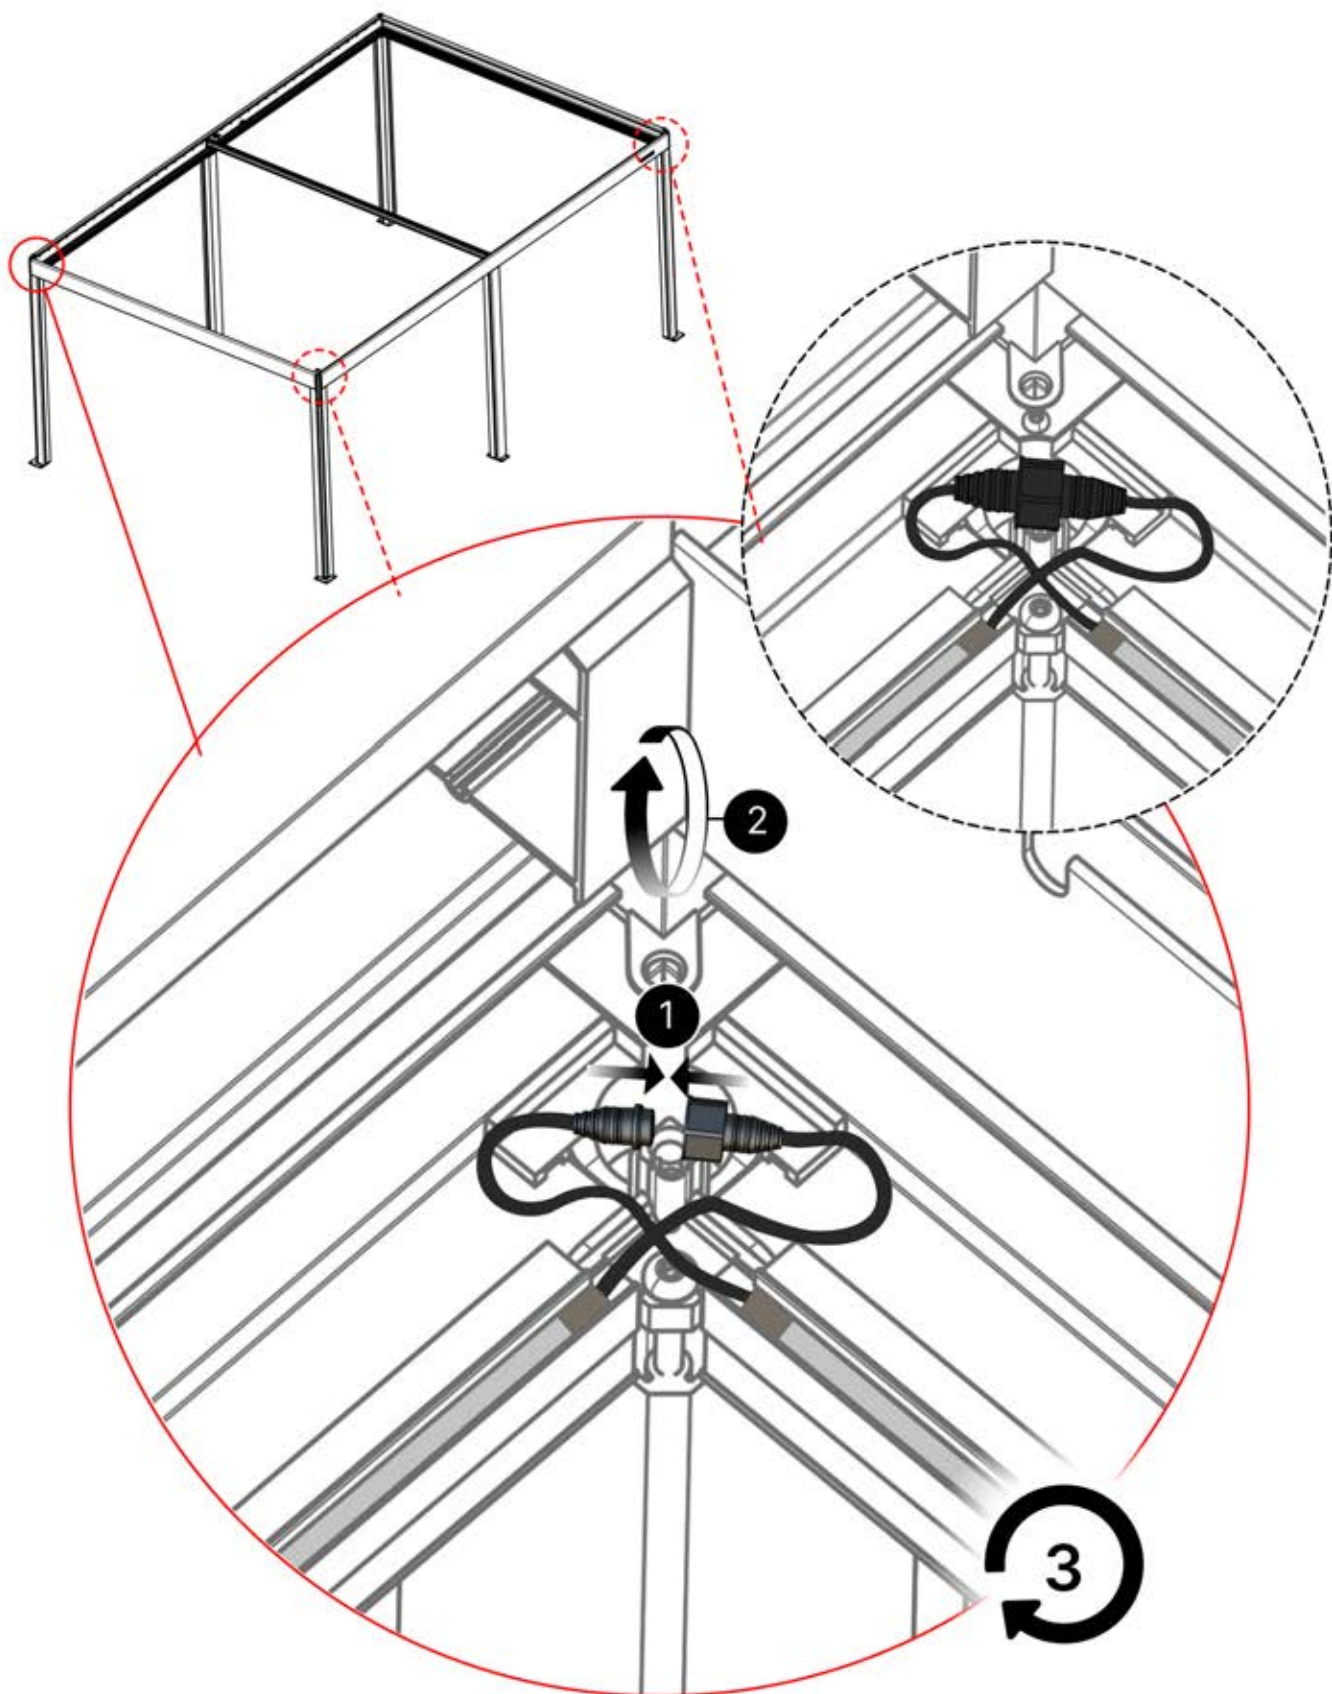

19

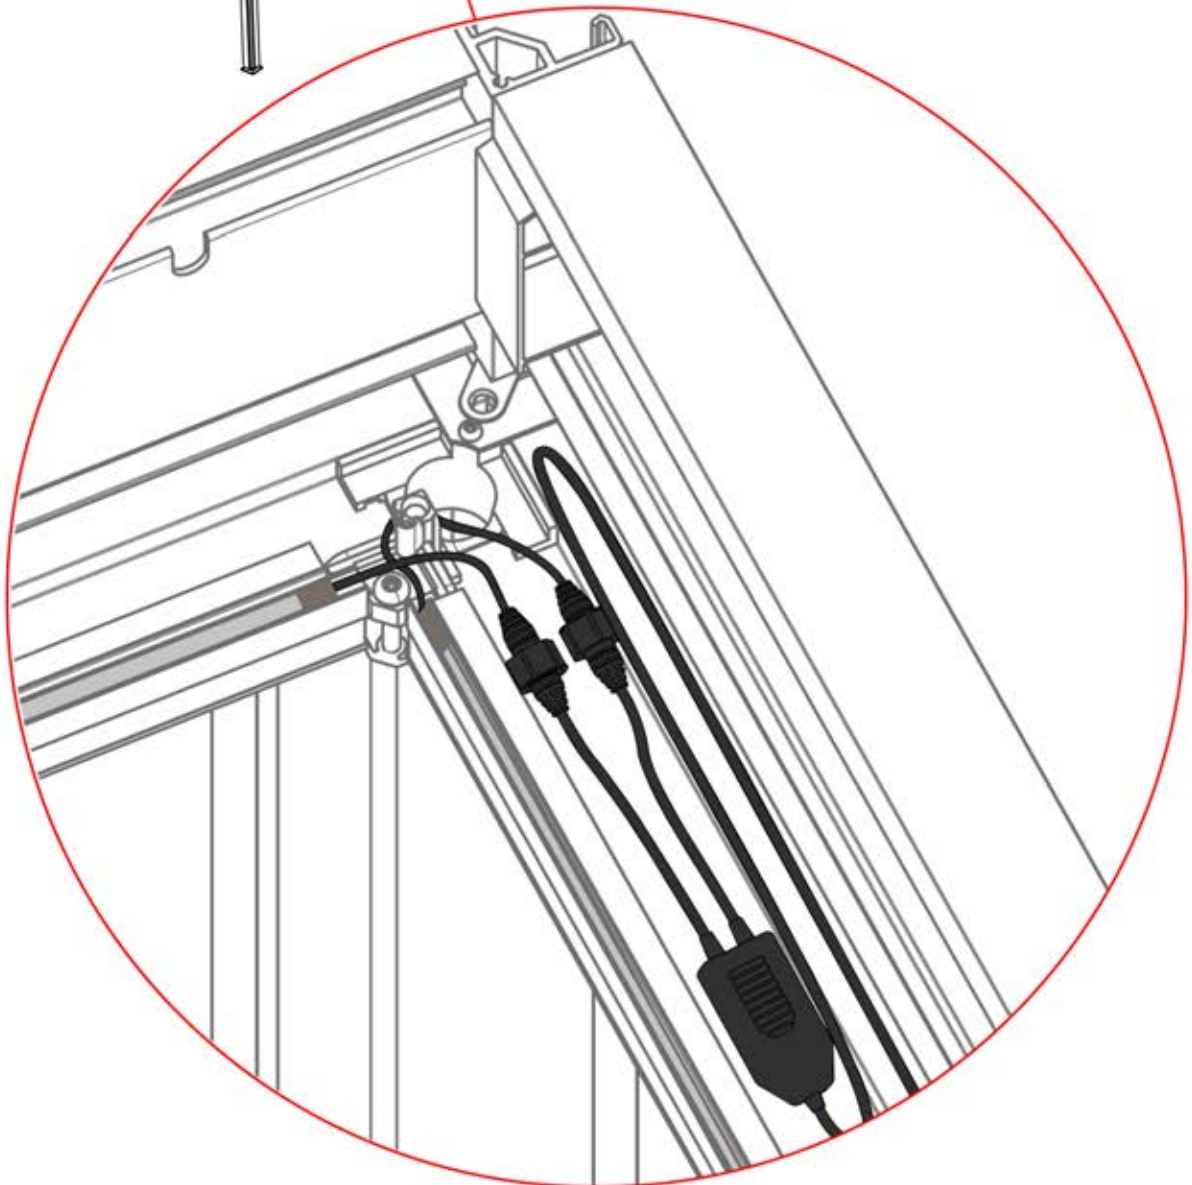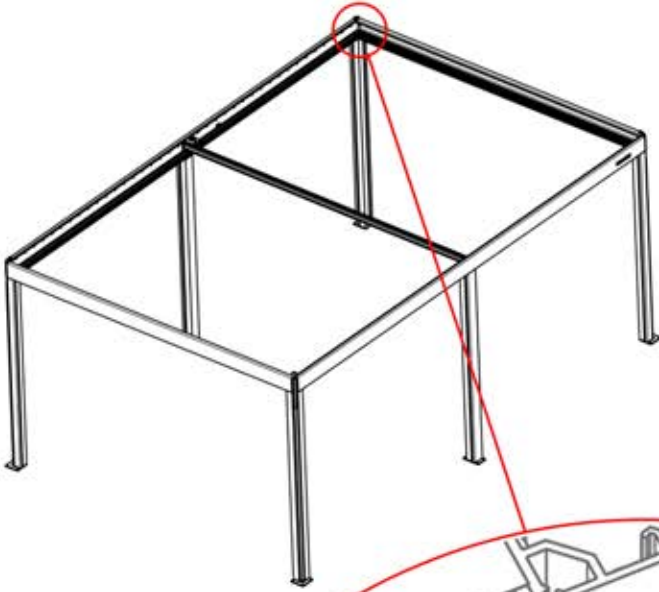


20

x1
PERGOLUX



4




ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

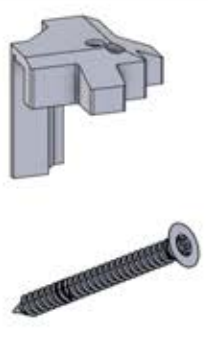





PN-200002625
4x

PN-200000960
4x


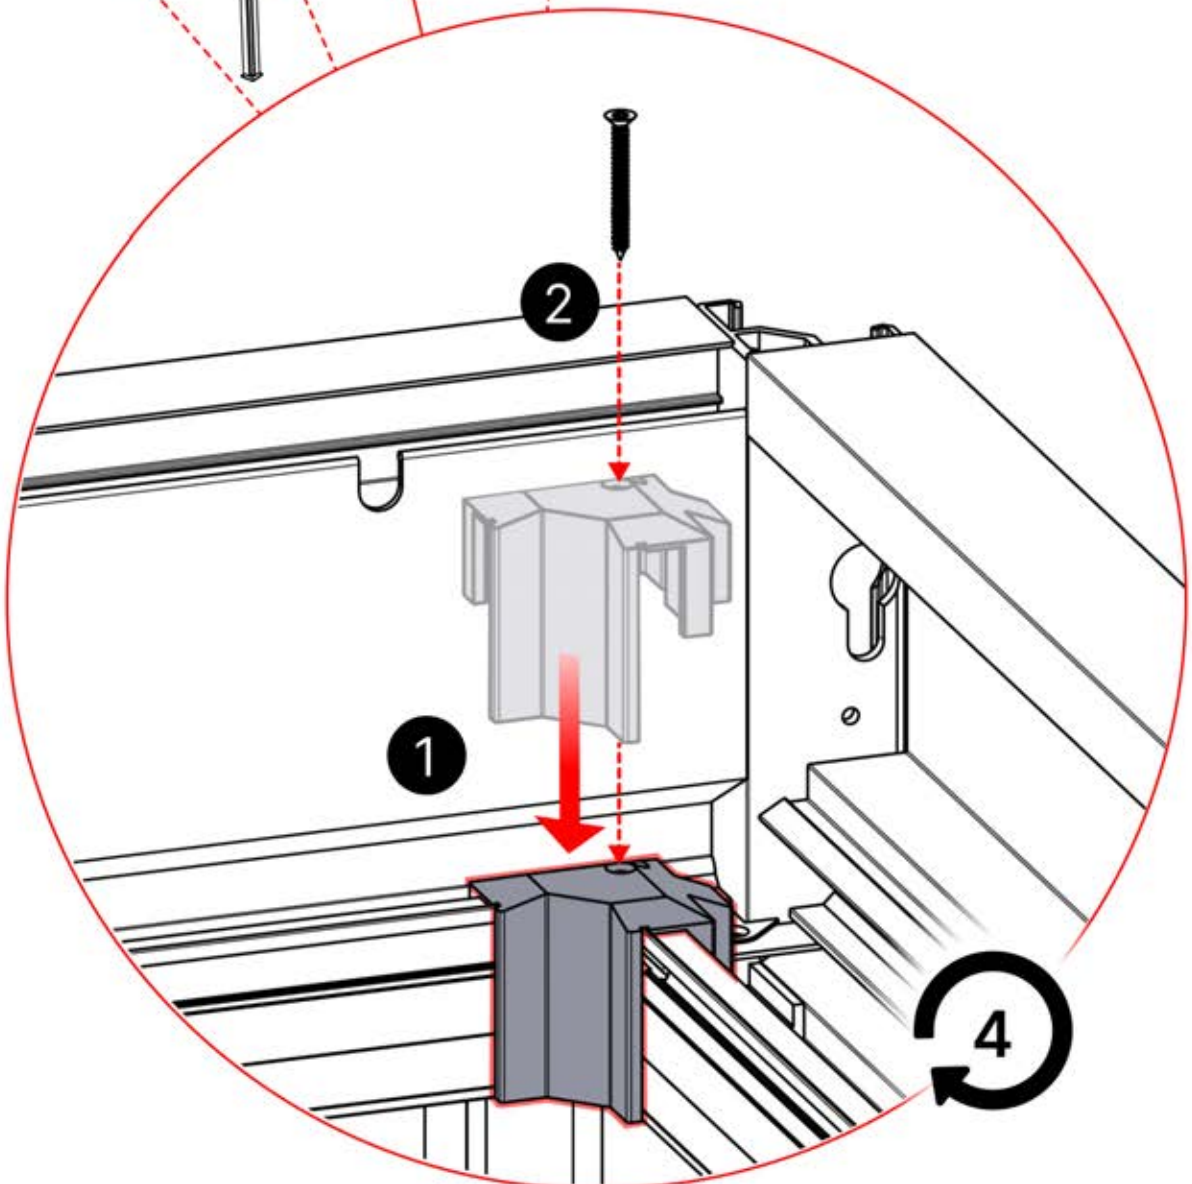
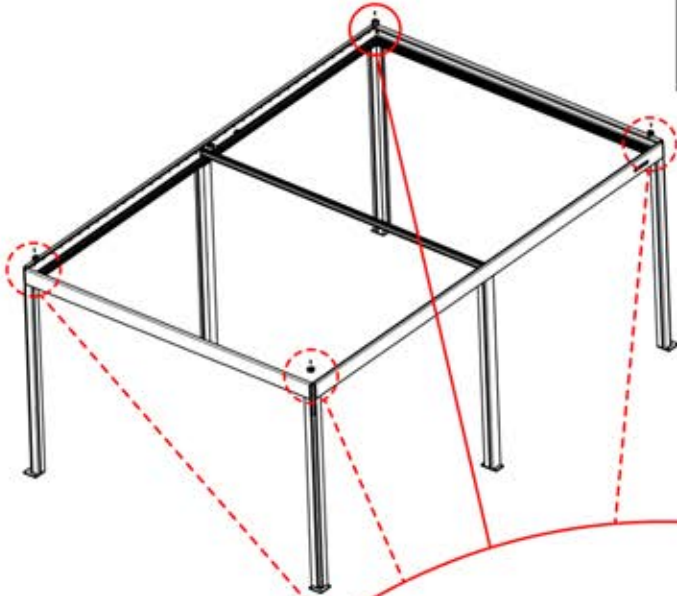


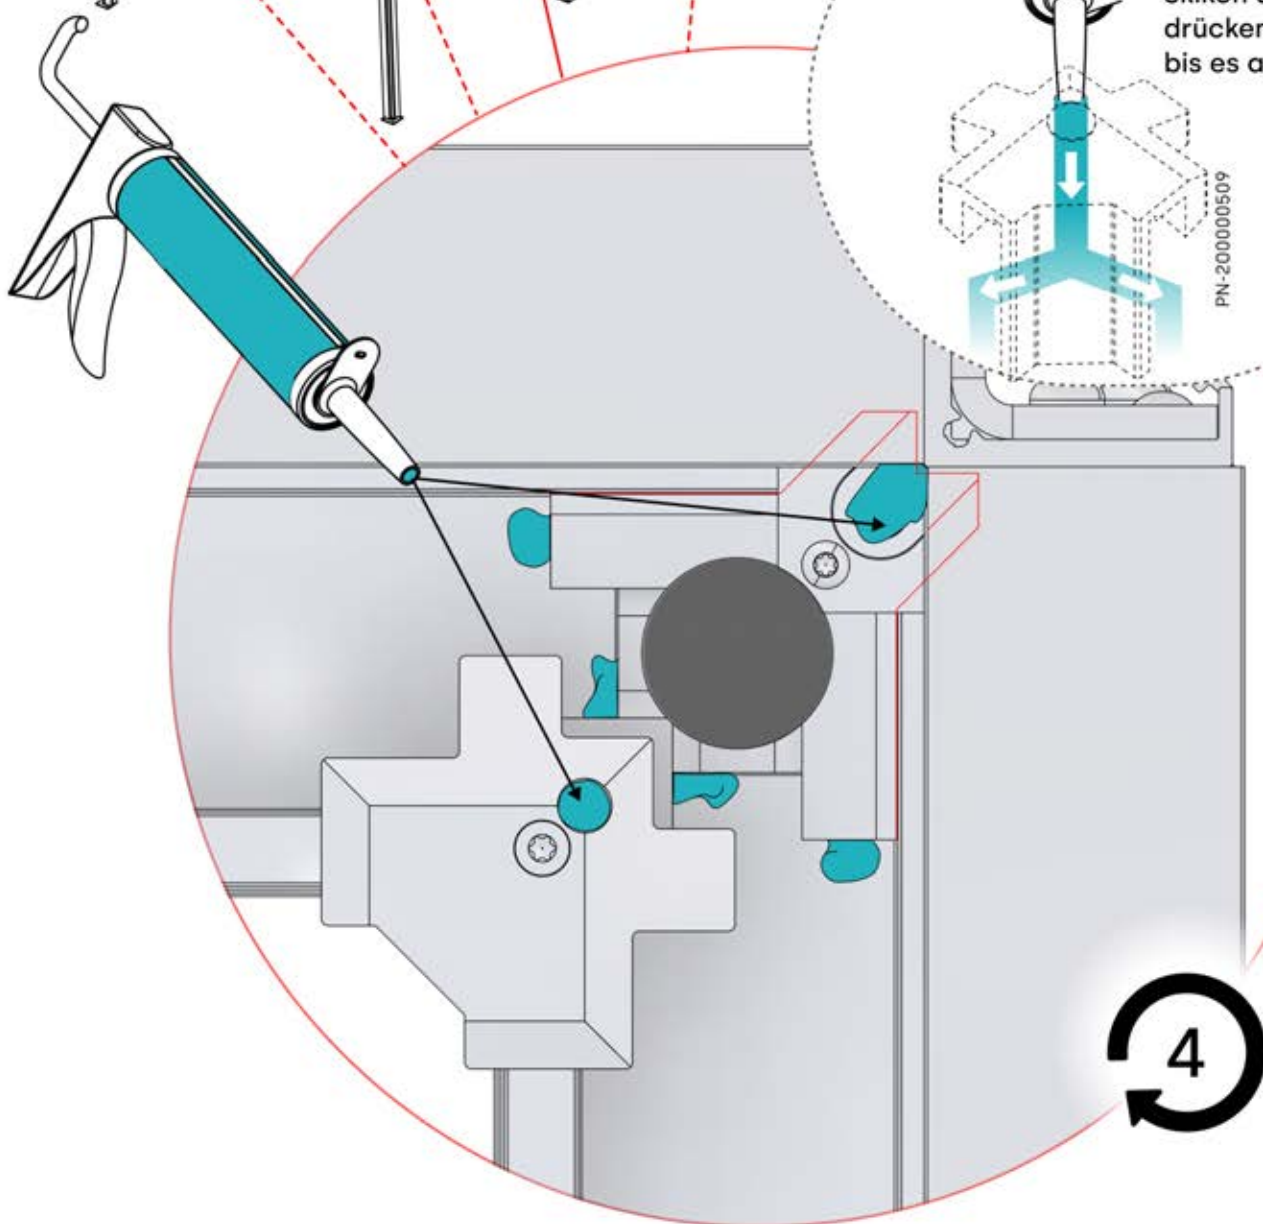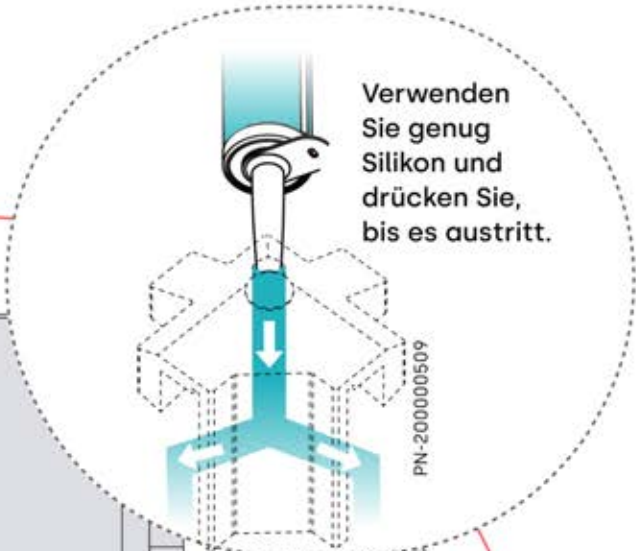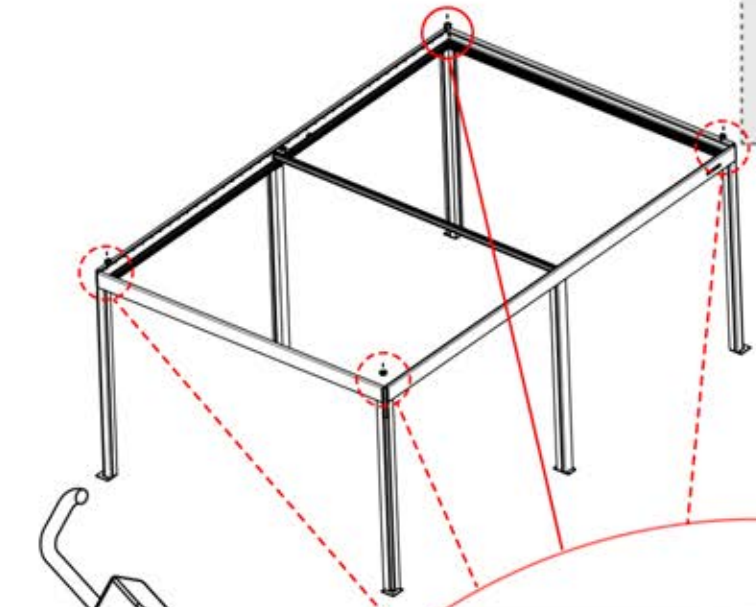

22

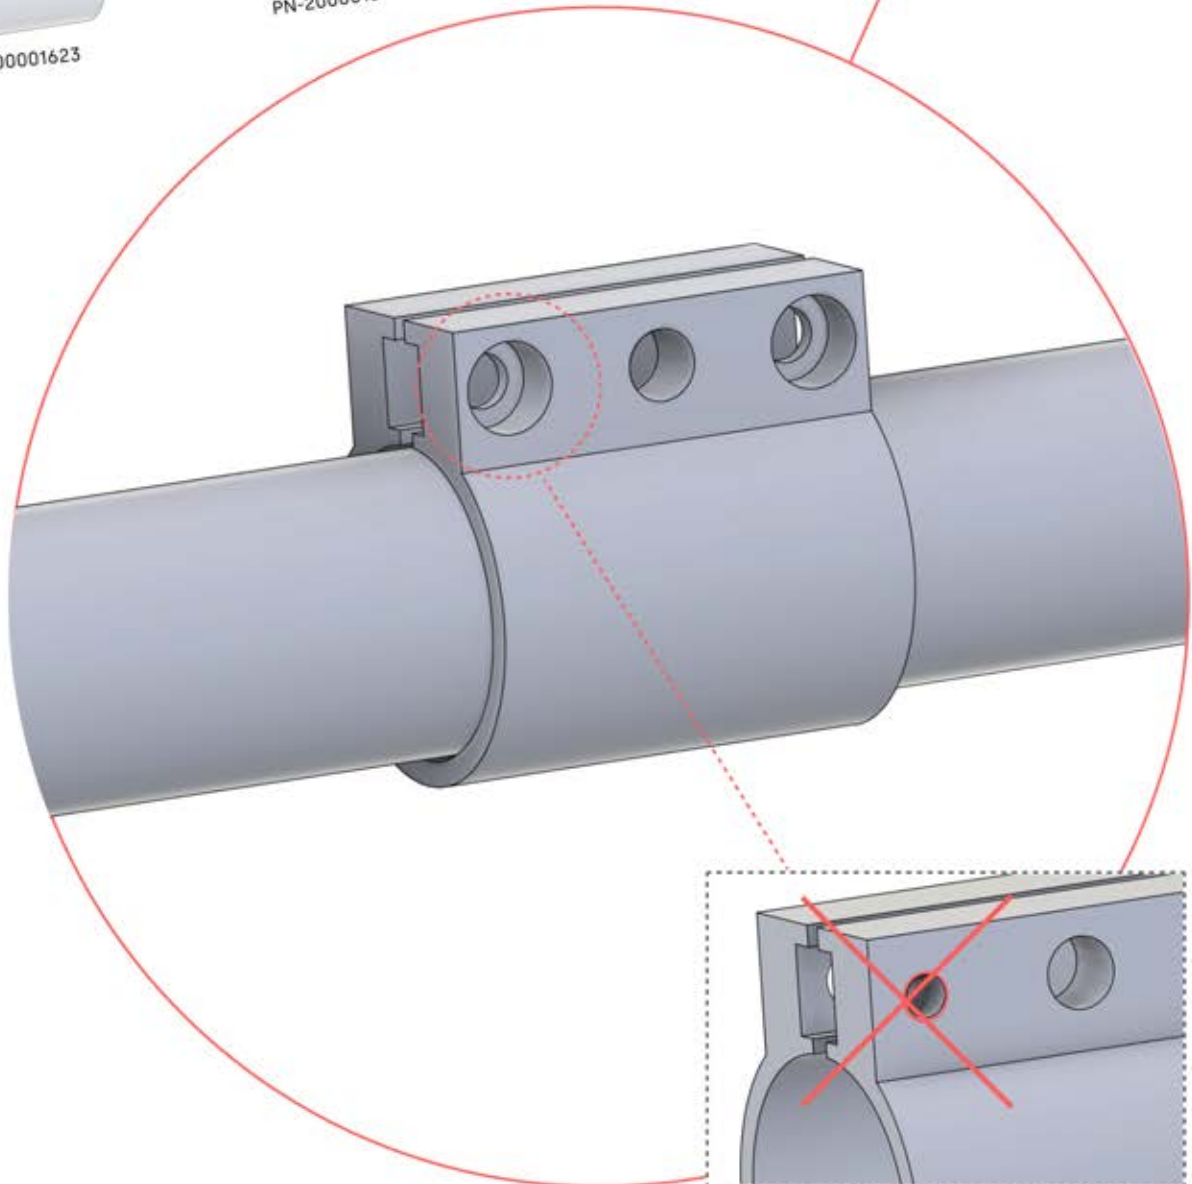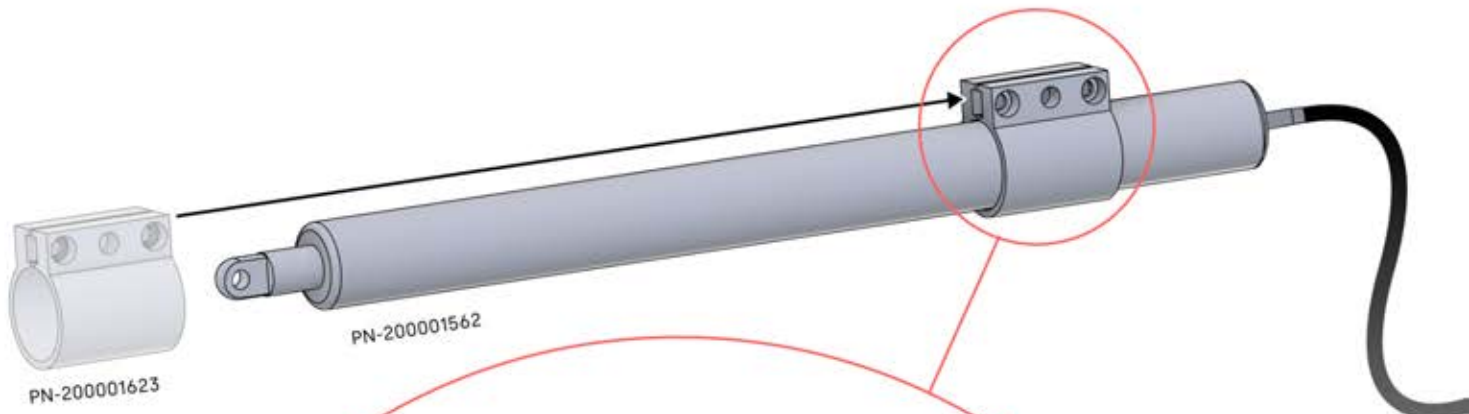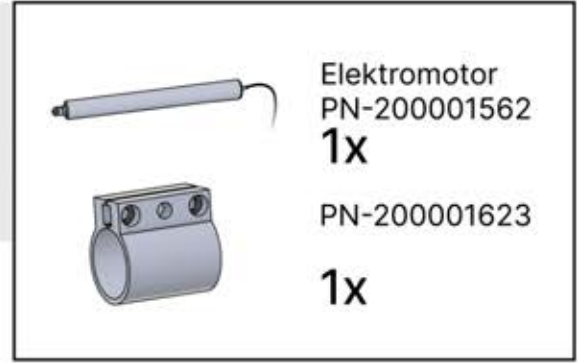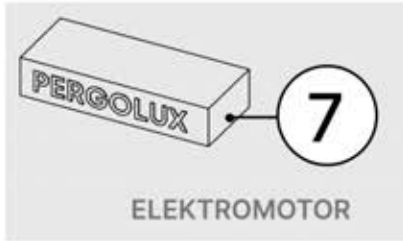

23

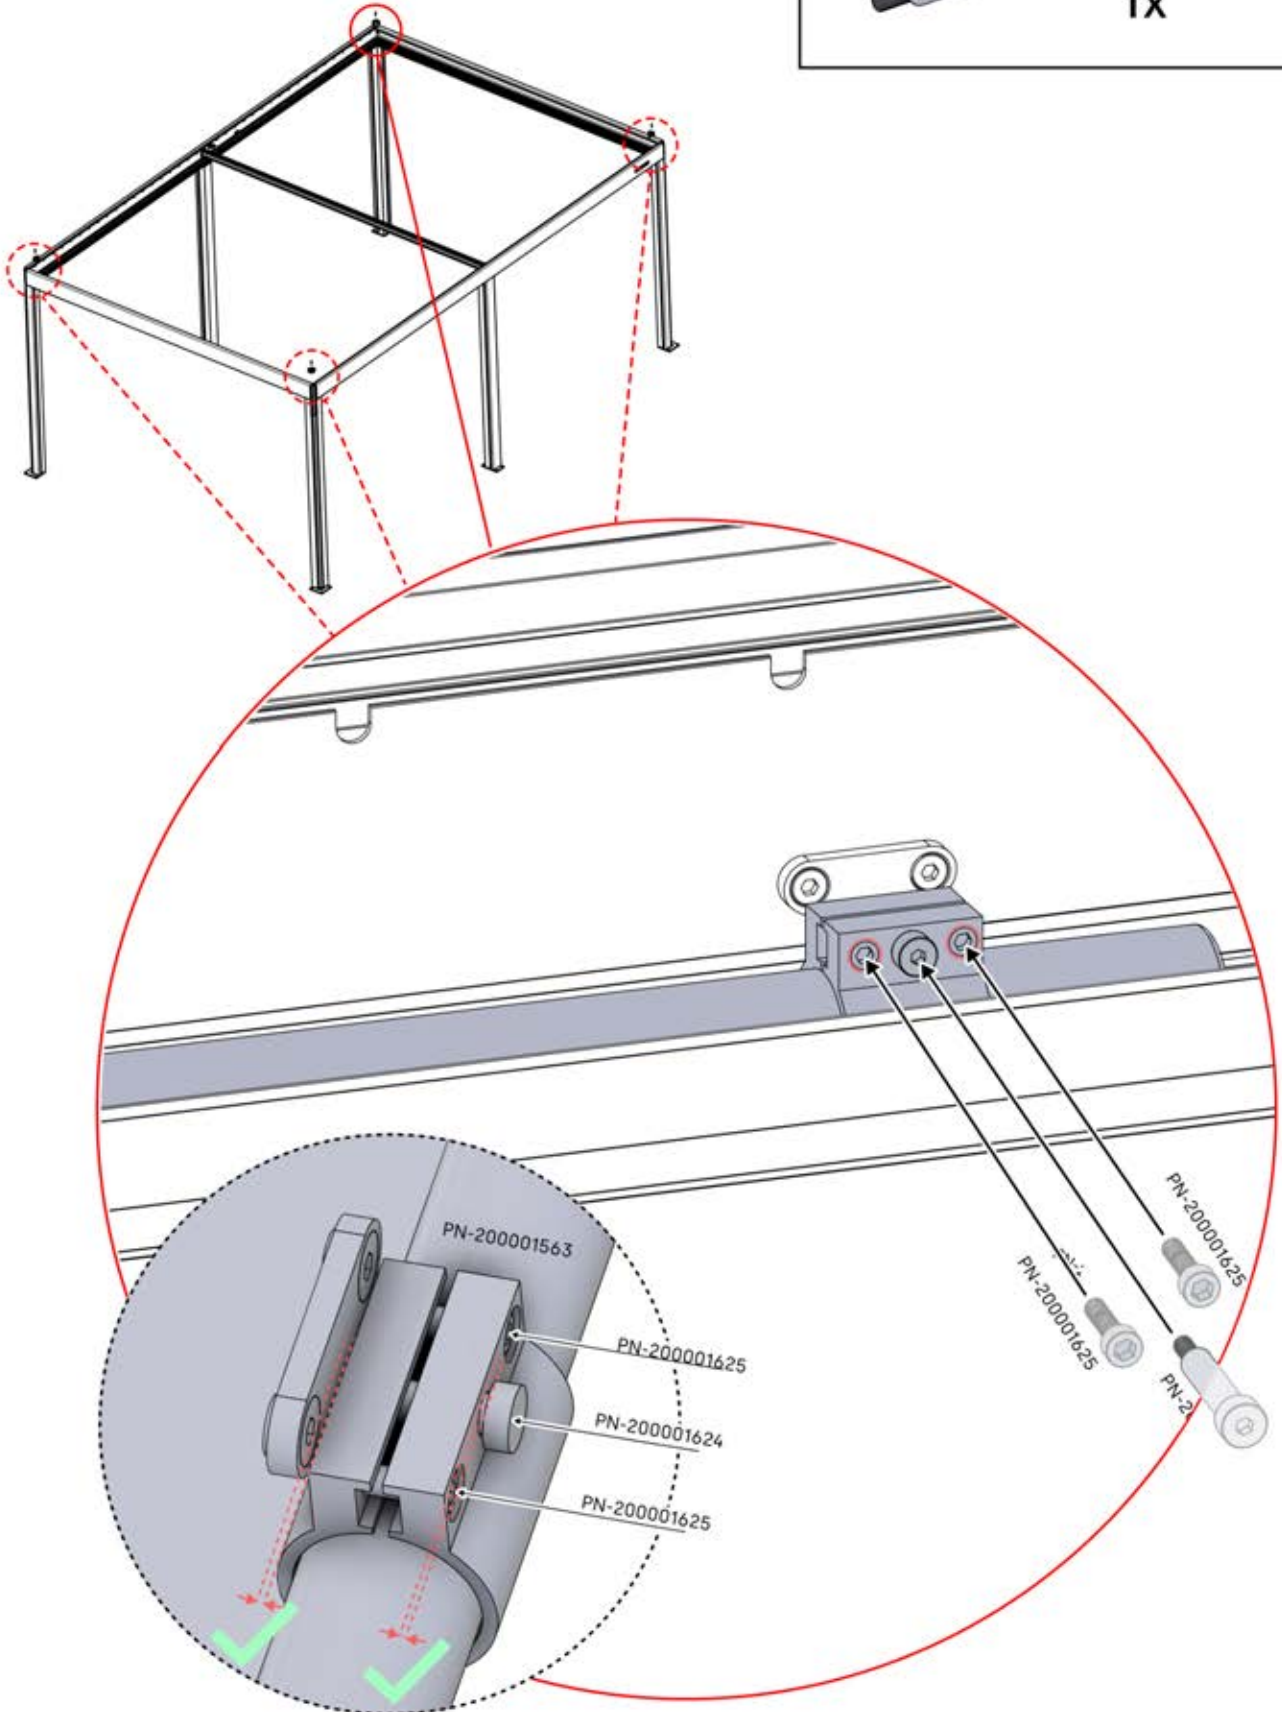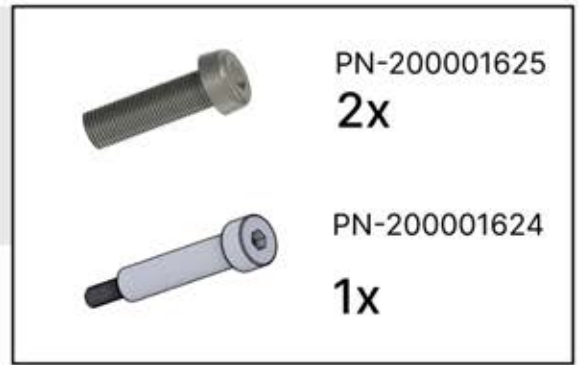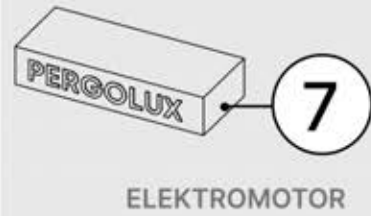


24



4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

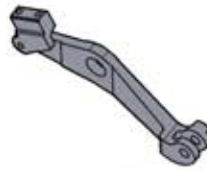

PN-200003372
1x





PN-20000502
1x




PN-200003373
1x



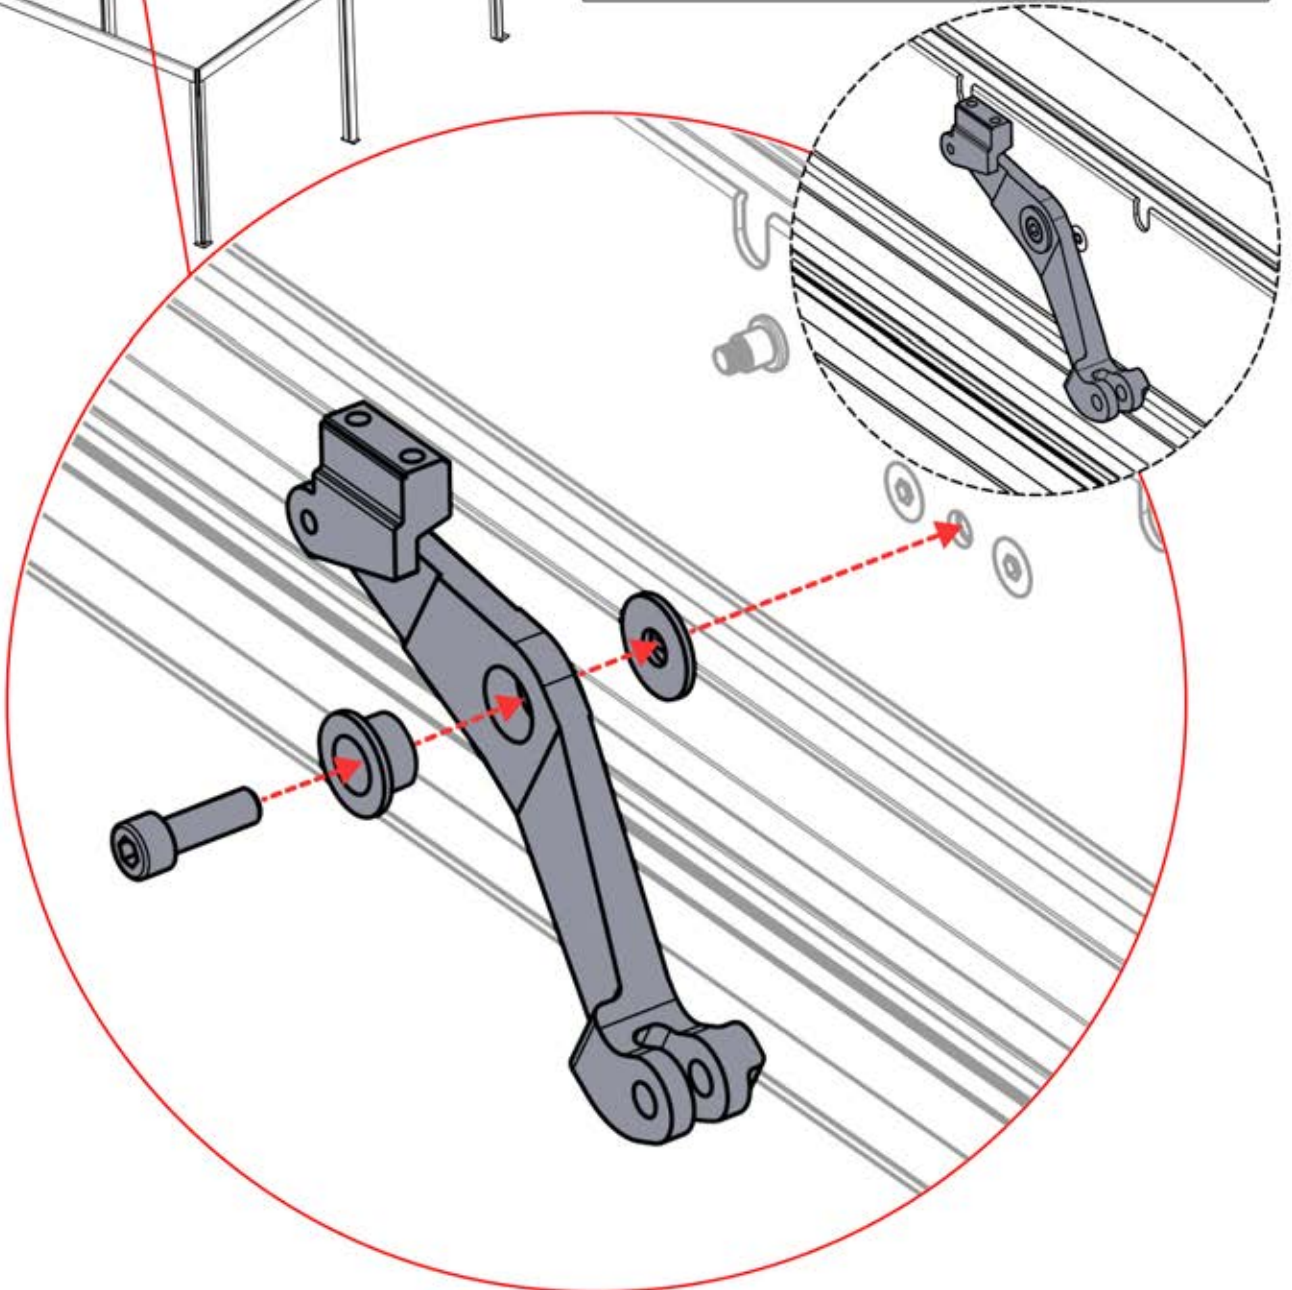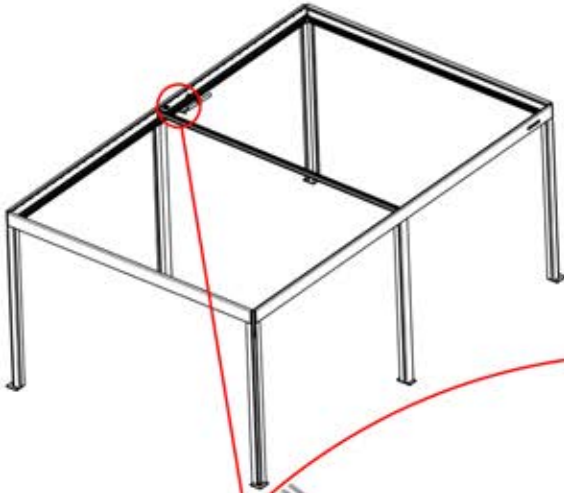

PN-20000561
1x




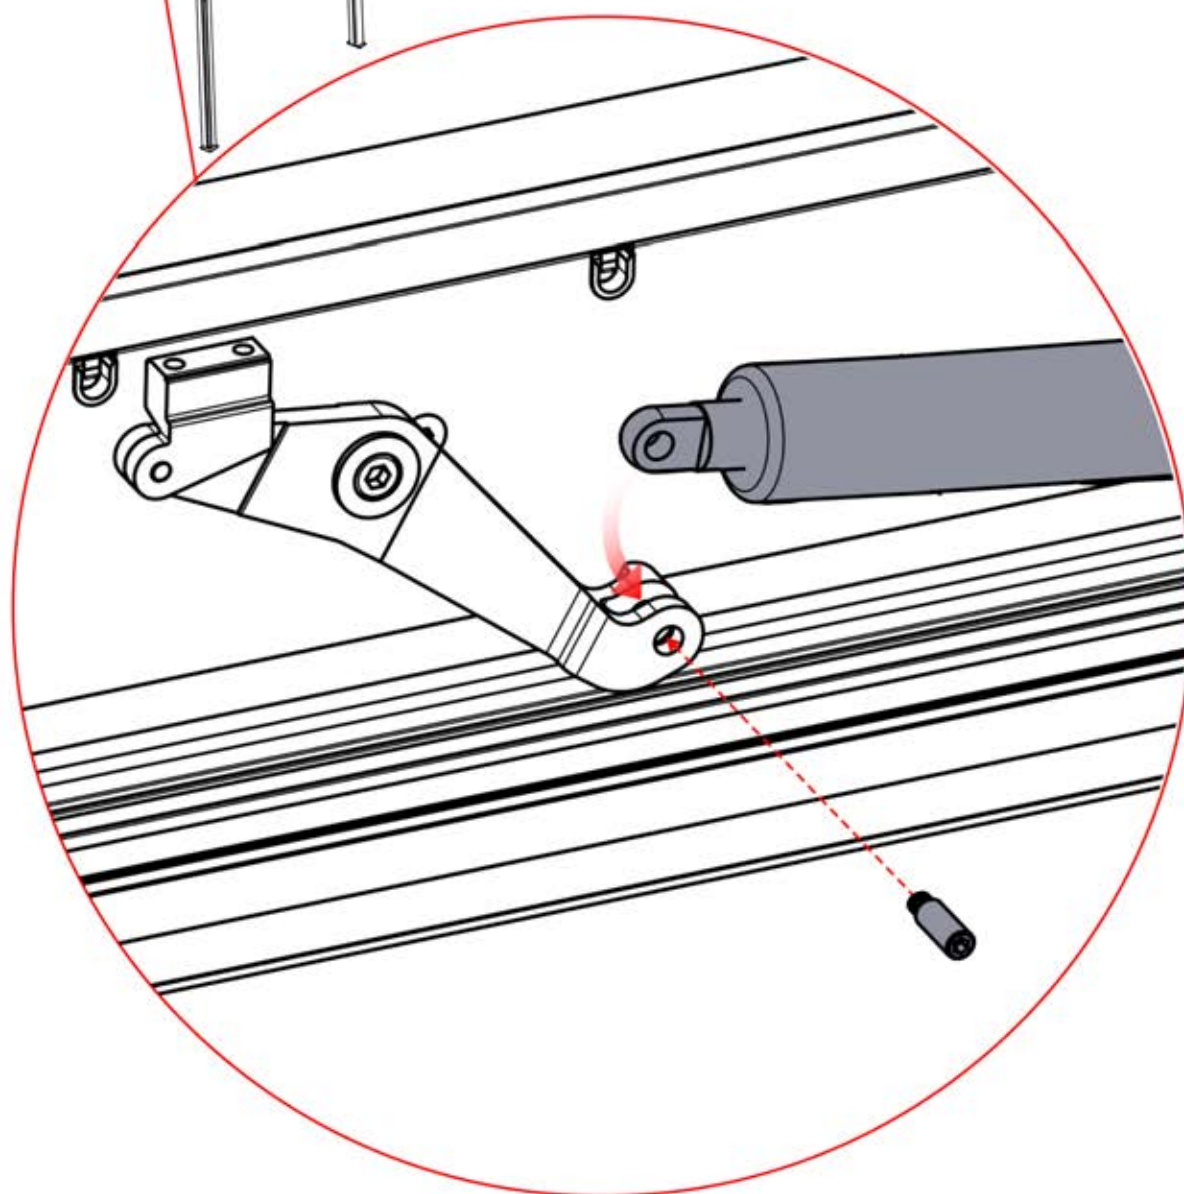
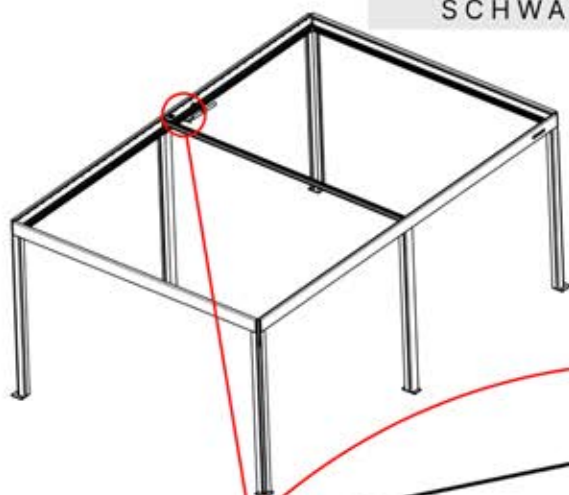
25

 **7**
ELEKTROMOTOR



 **4**
ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

 PN-200001562
1x


 PN-200001946
1x



26

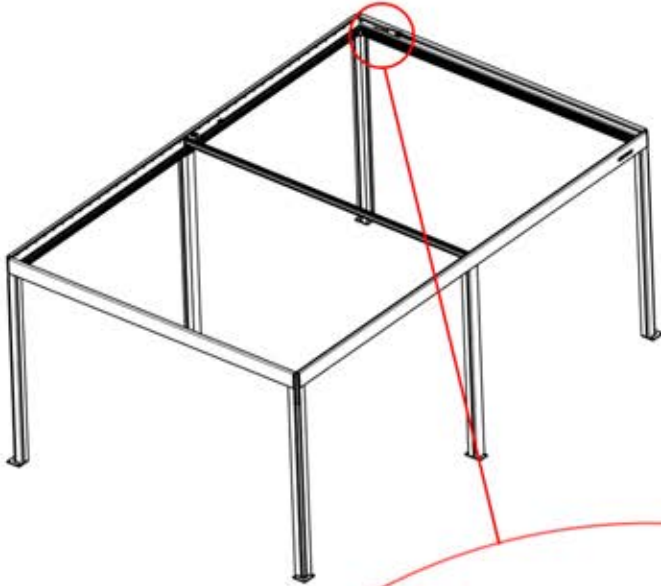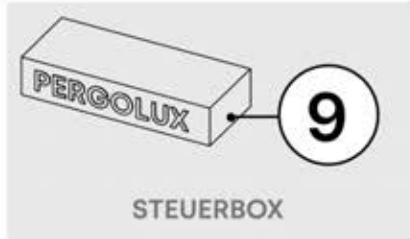

!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

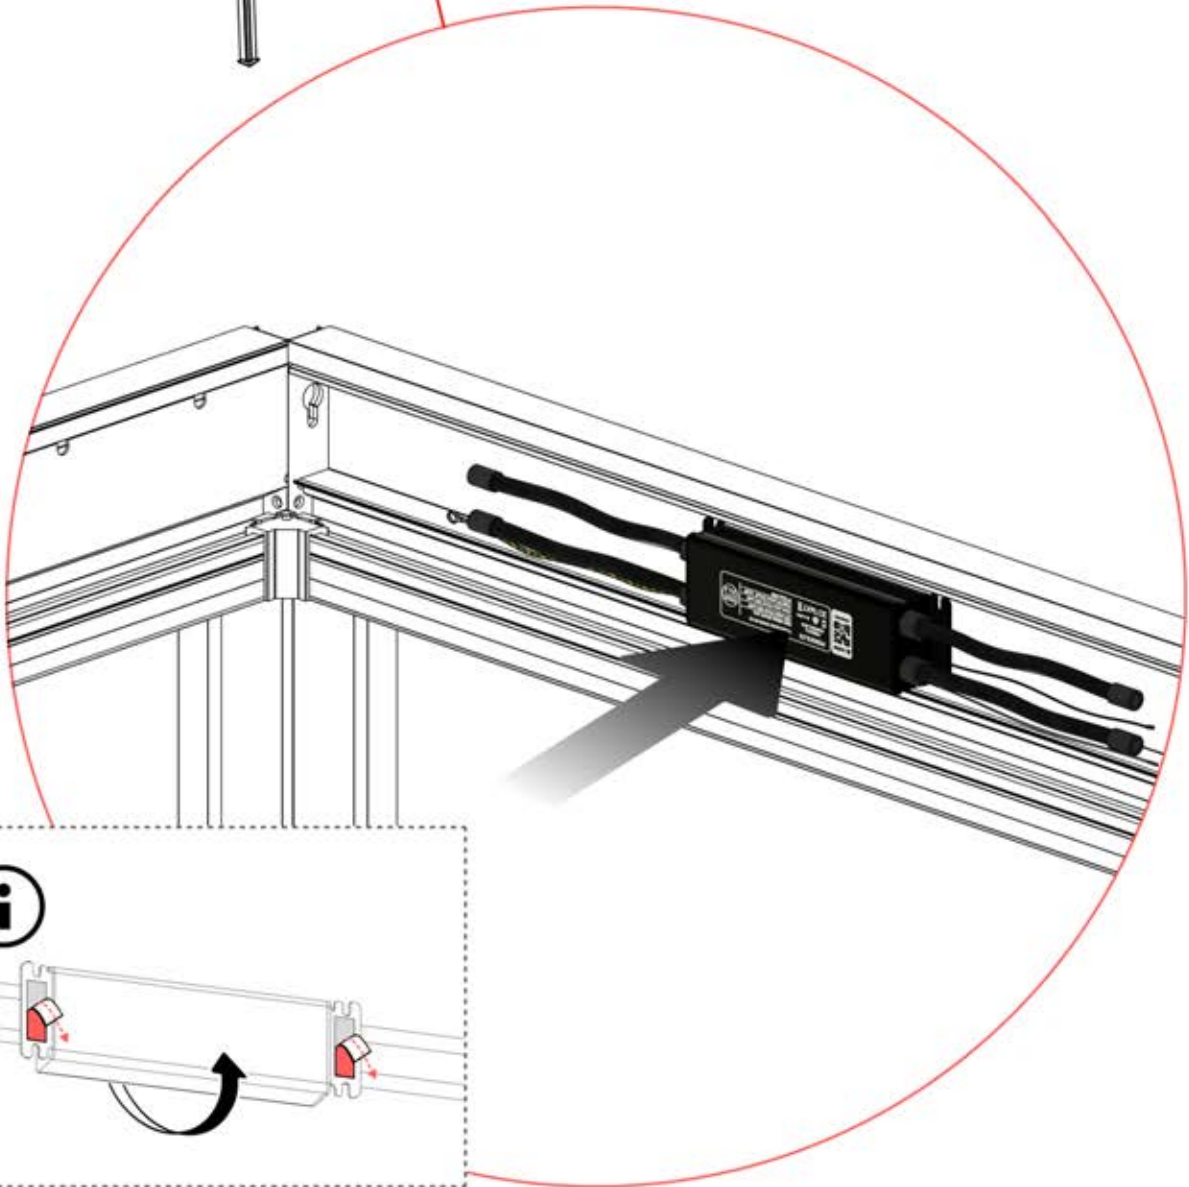

27





4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239






PN-200000568


1x

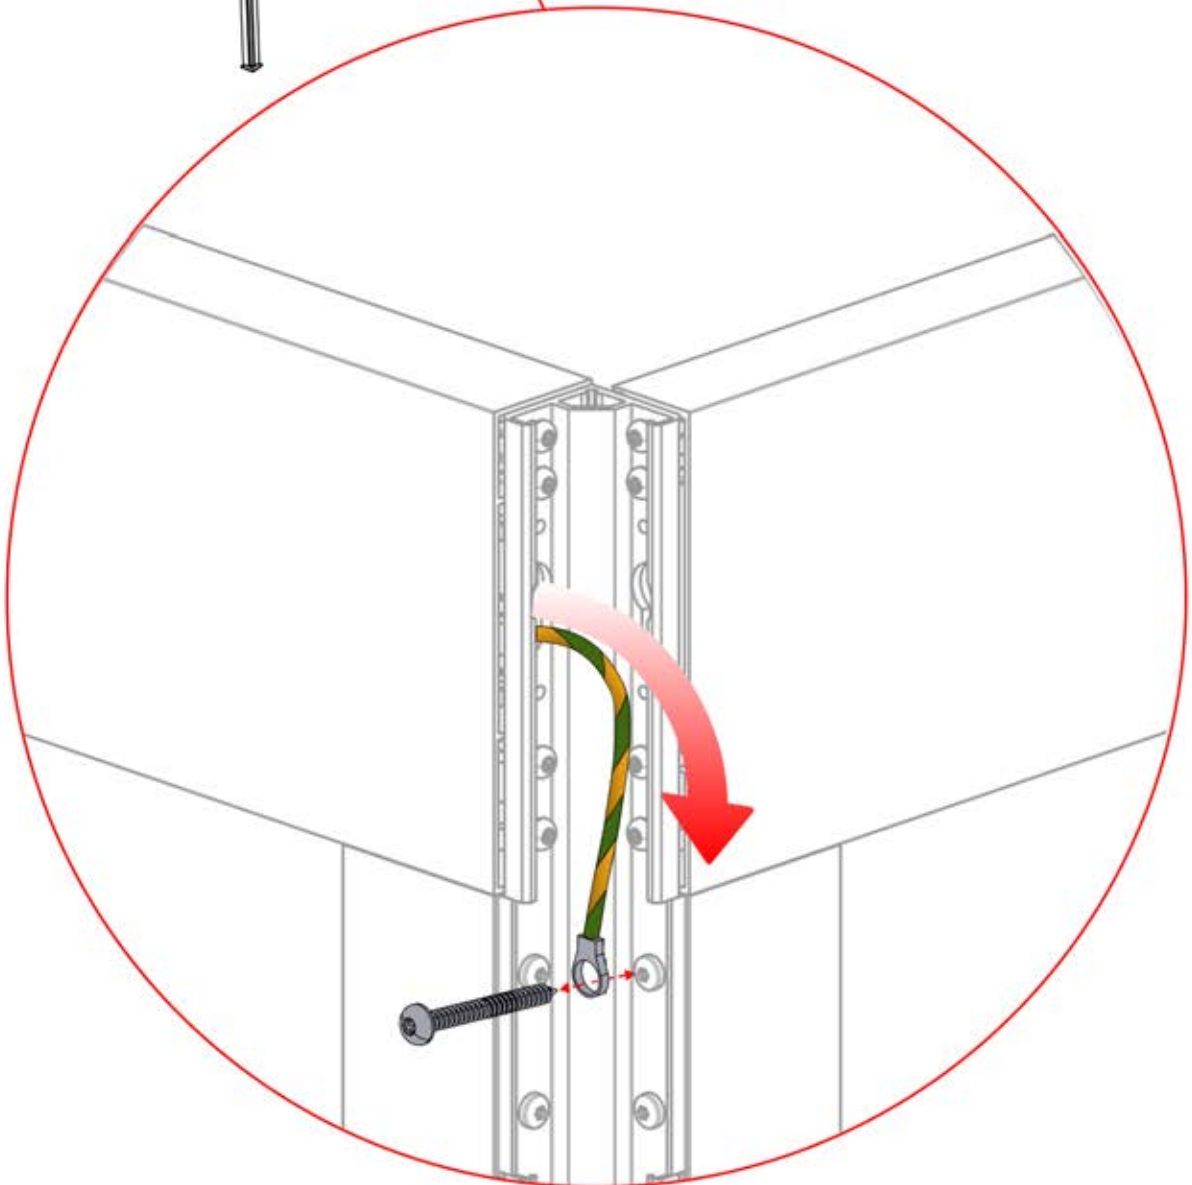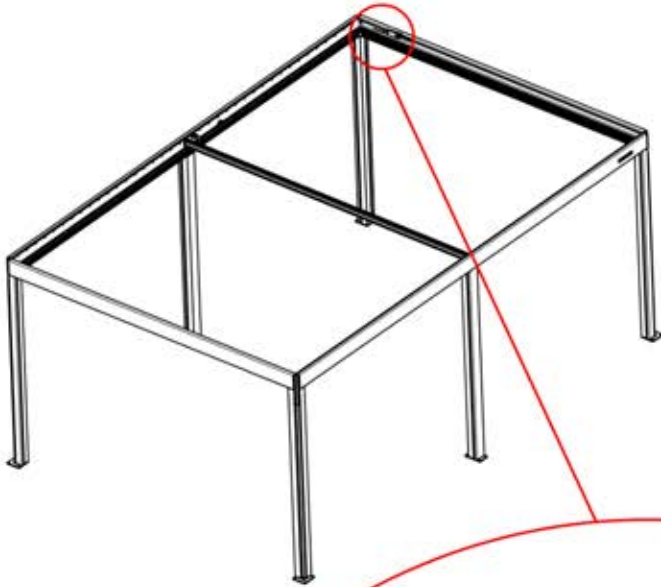



28

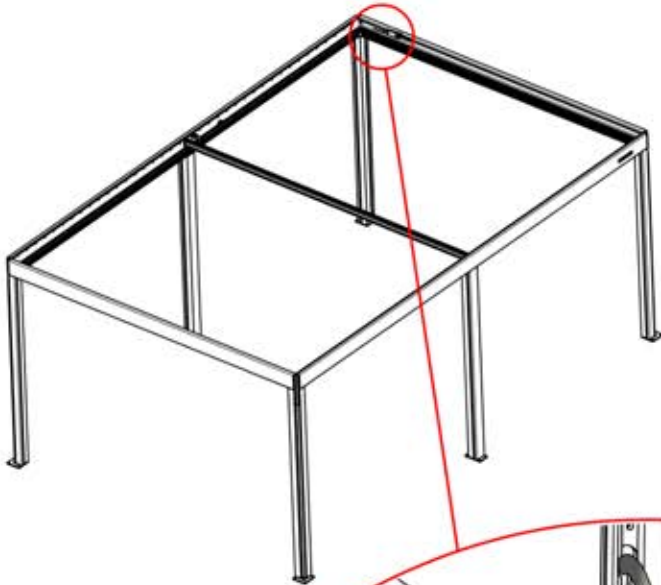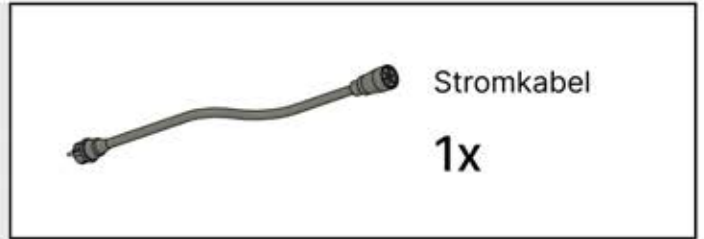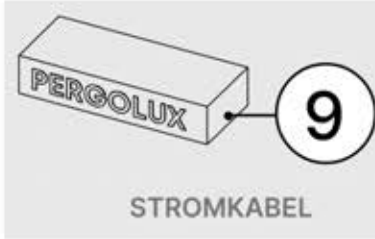



!
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

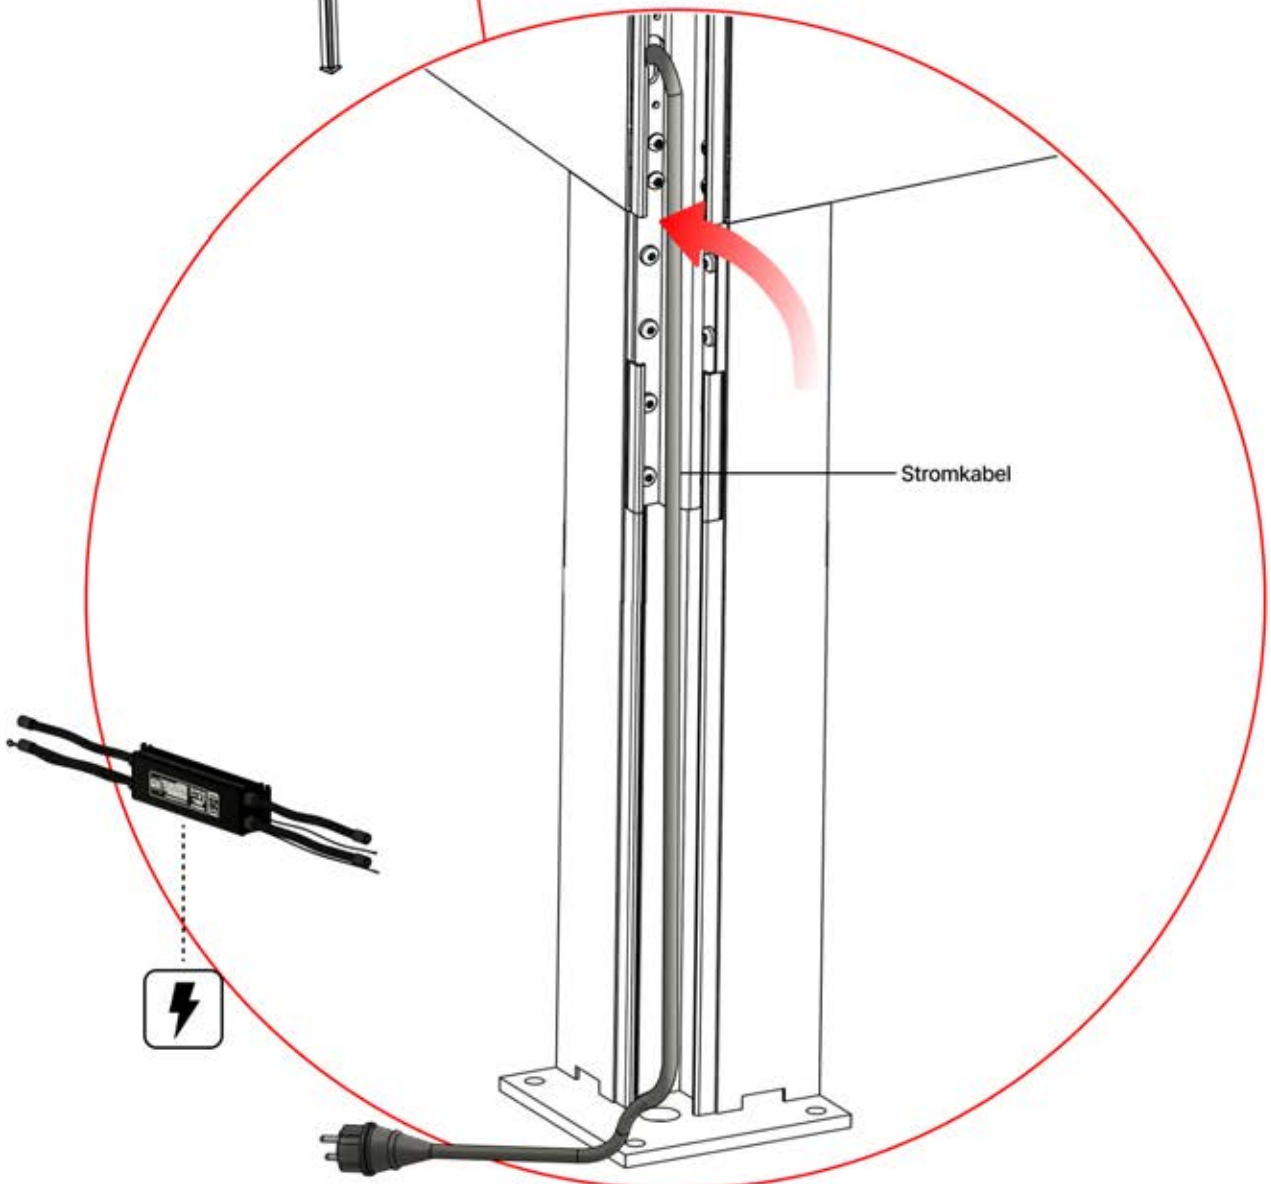

29

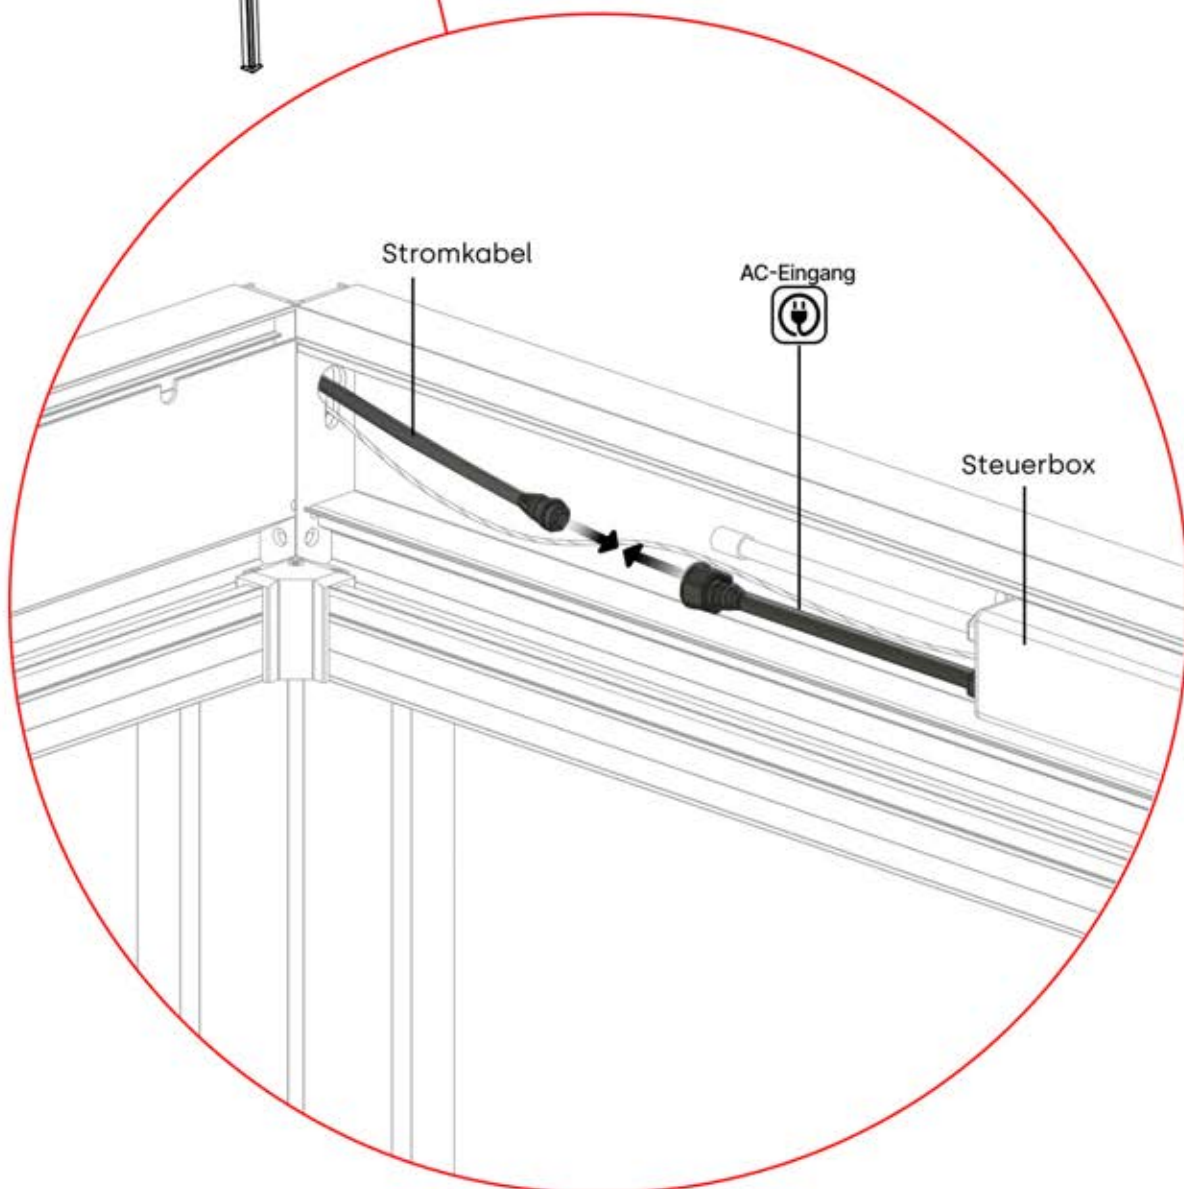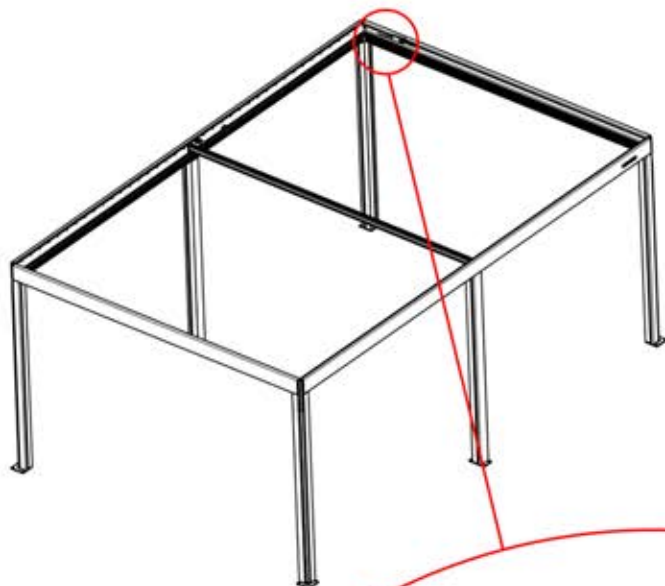

30

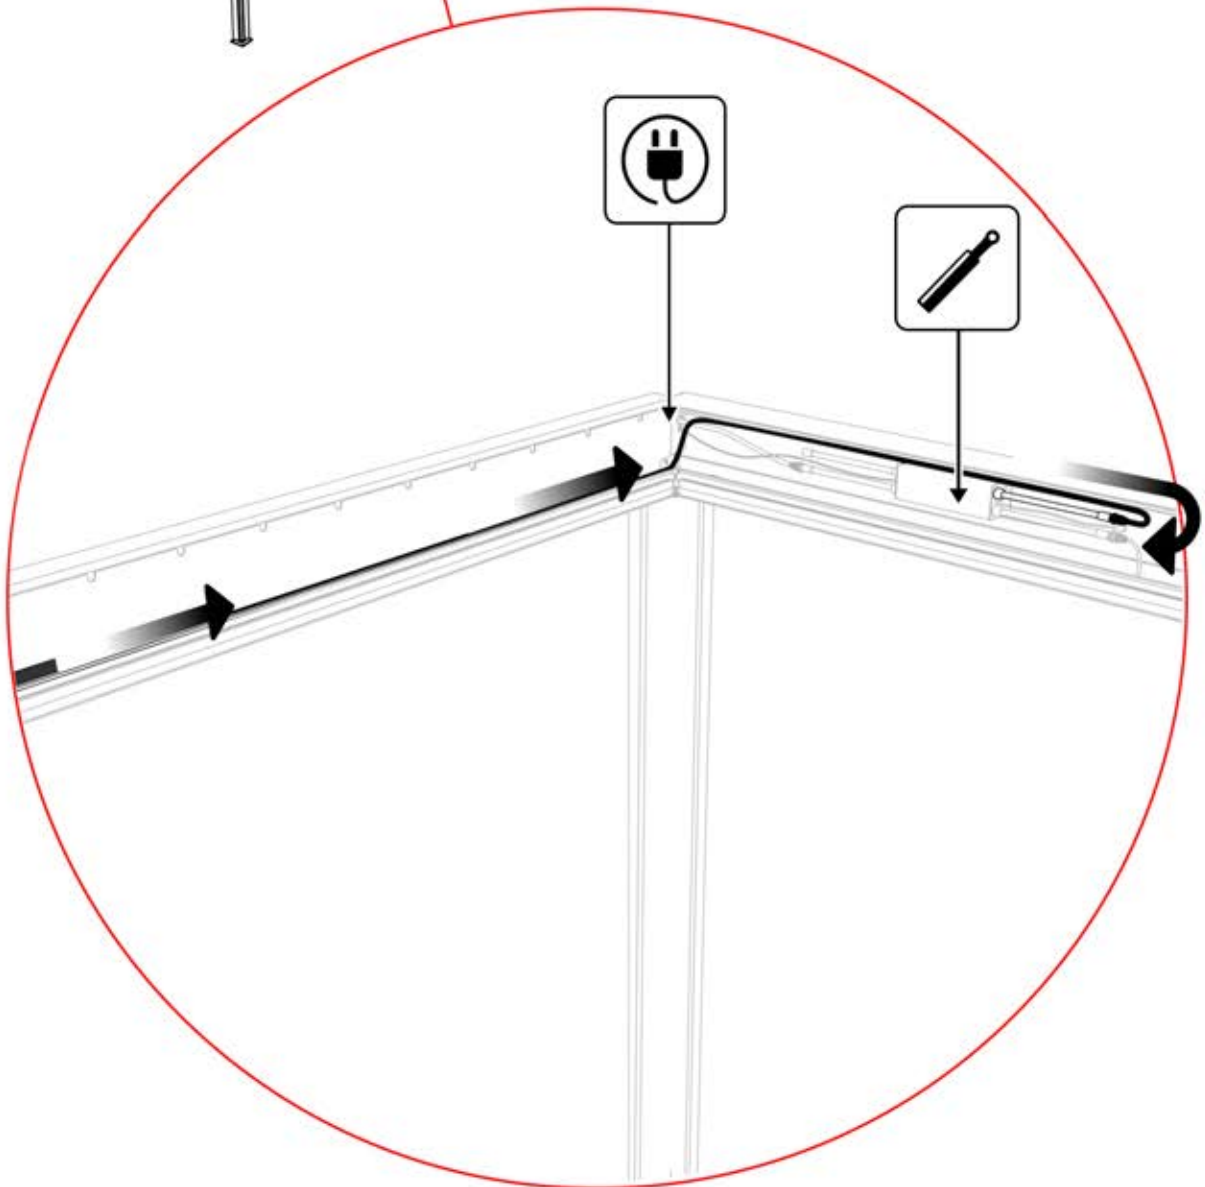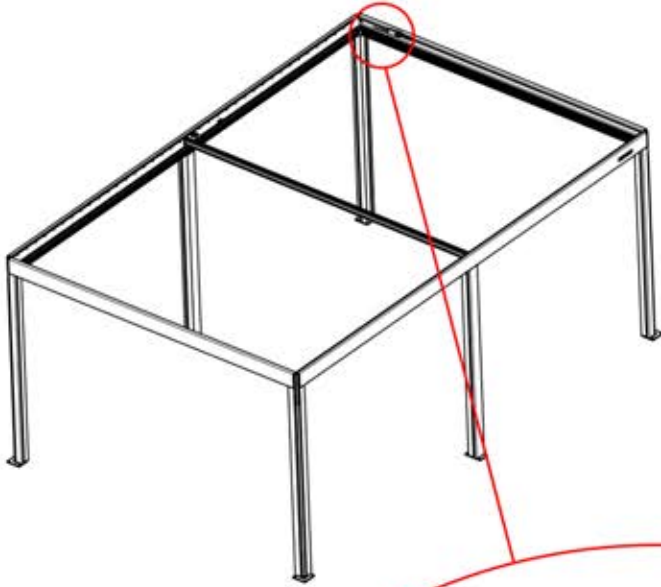


31

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

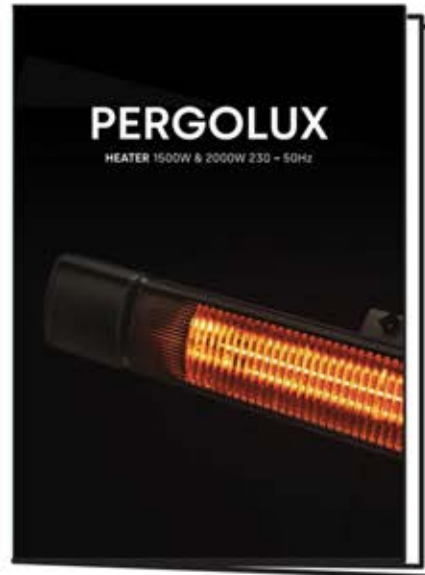




2



Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.



32

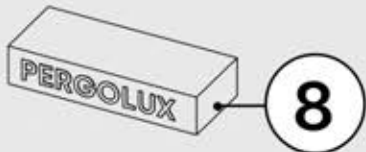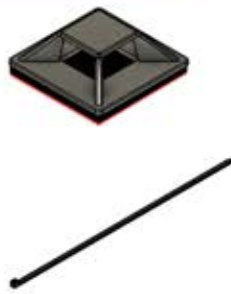 <p>PERGOLUX 8 STEUERBOX</p>	S4	PN-200002683
<p>! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>		5x
		PN-200002684
		10x

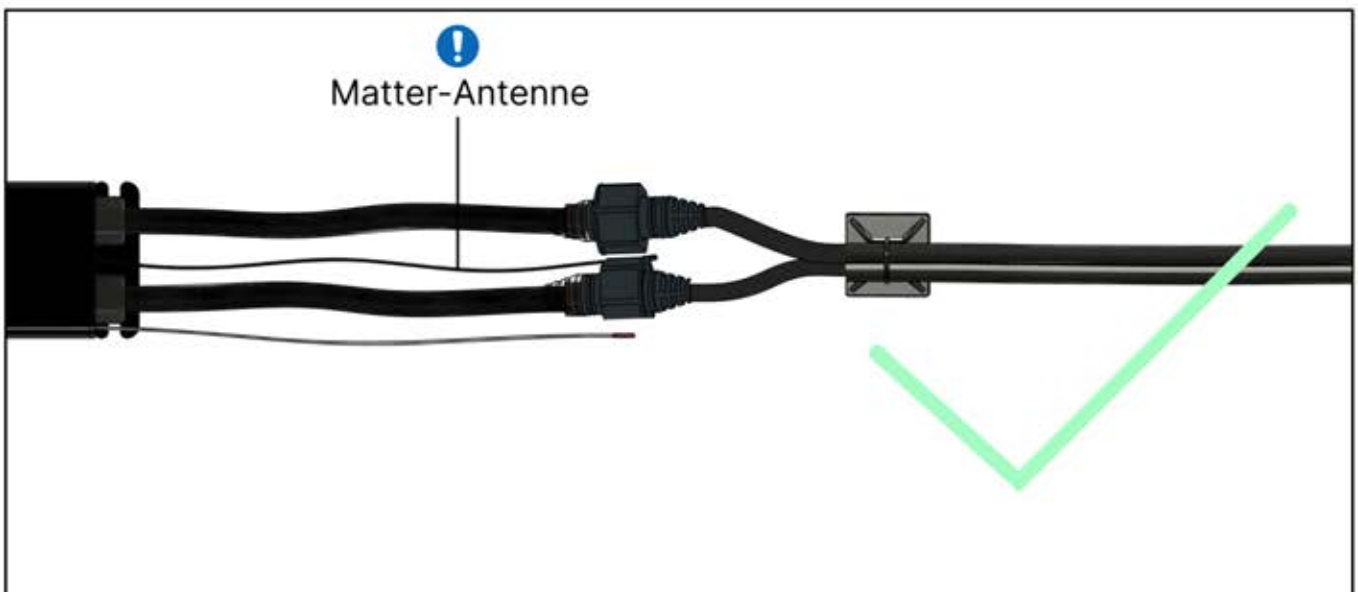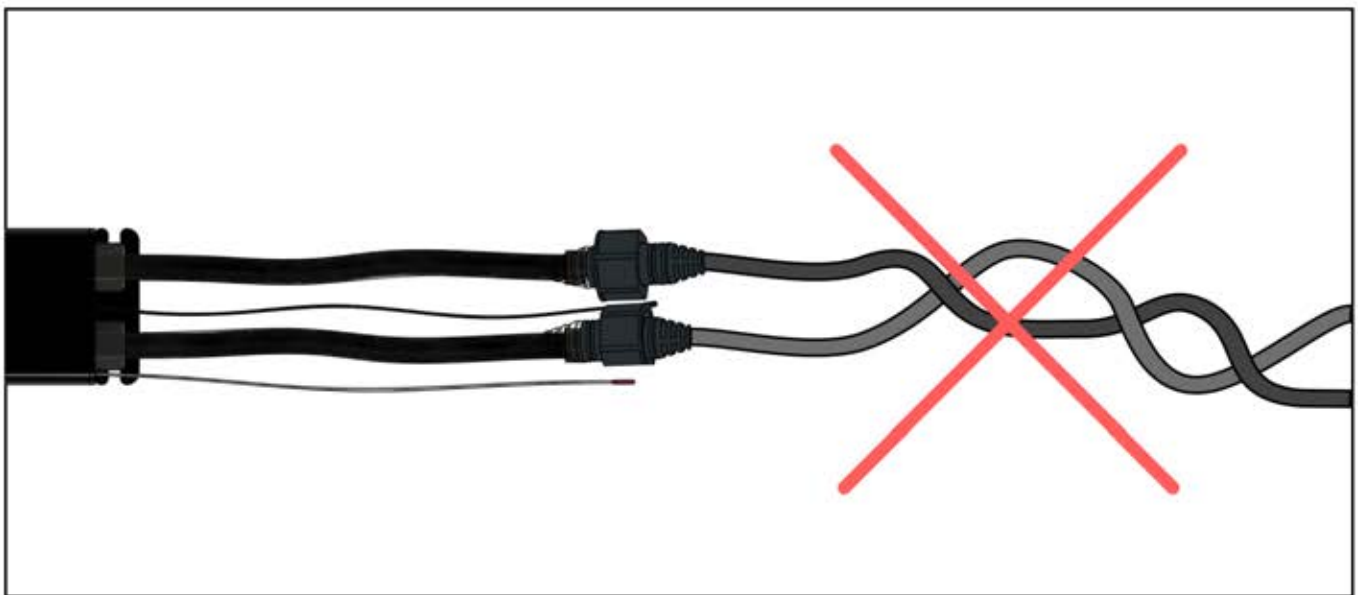

33




4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239



PN-200002622

4x

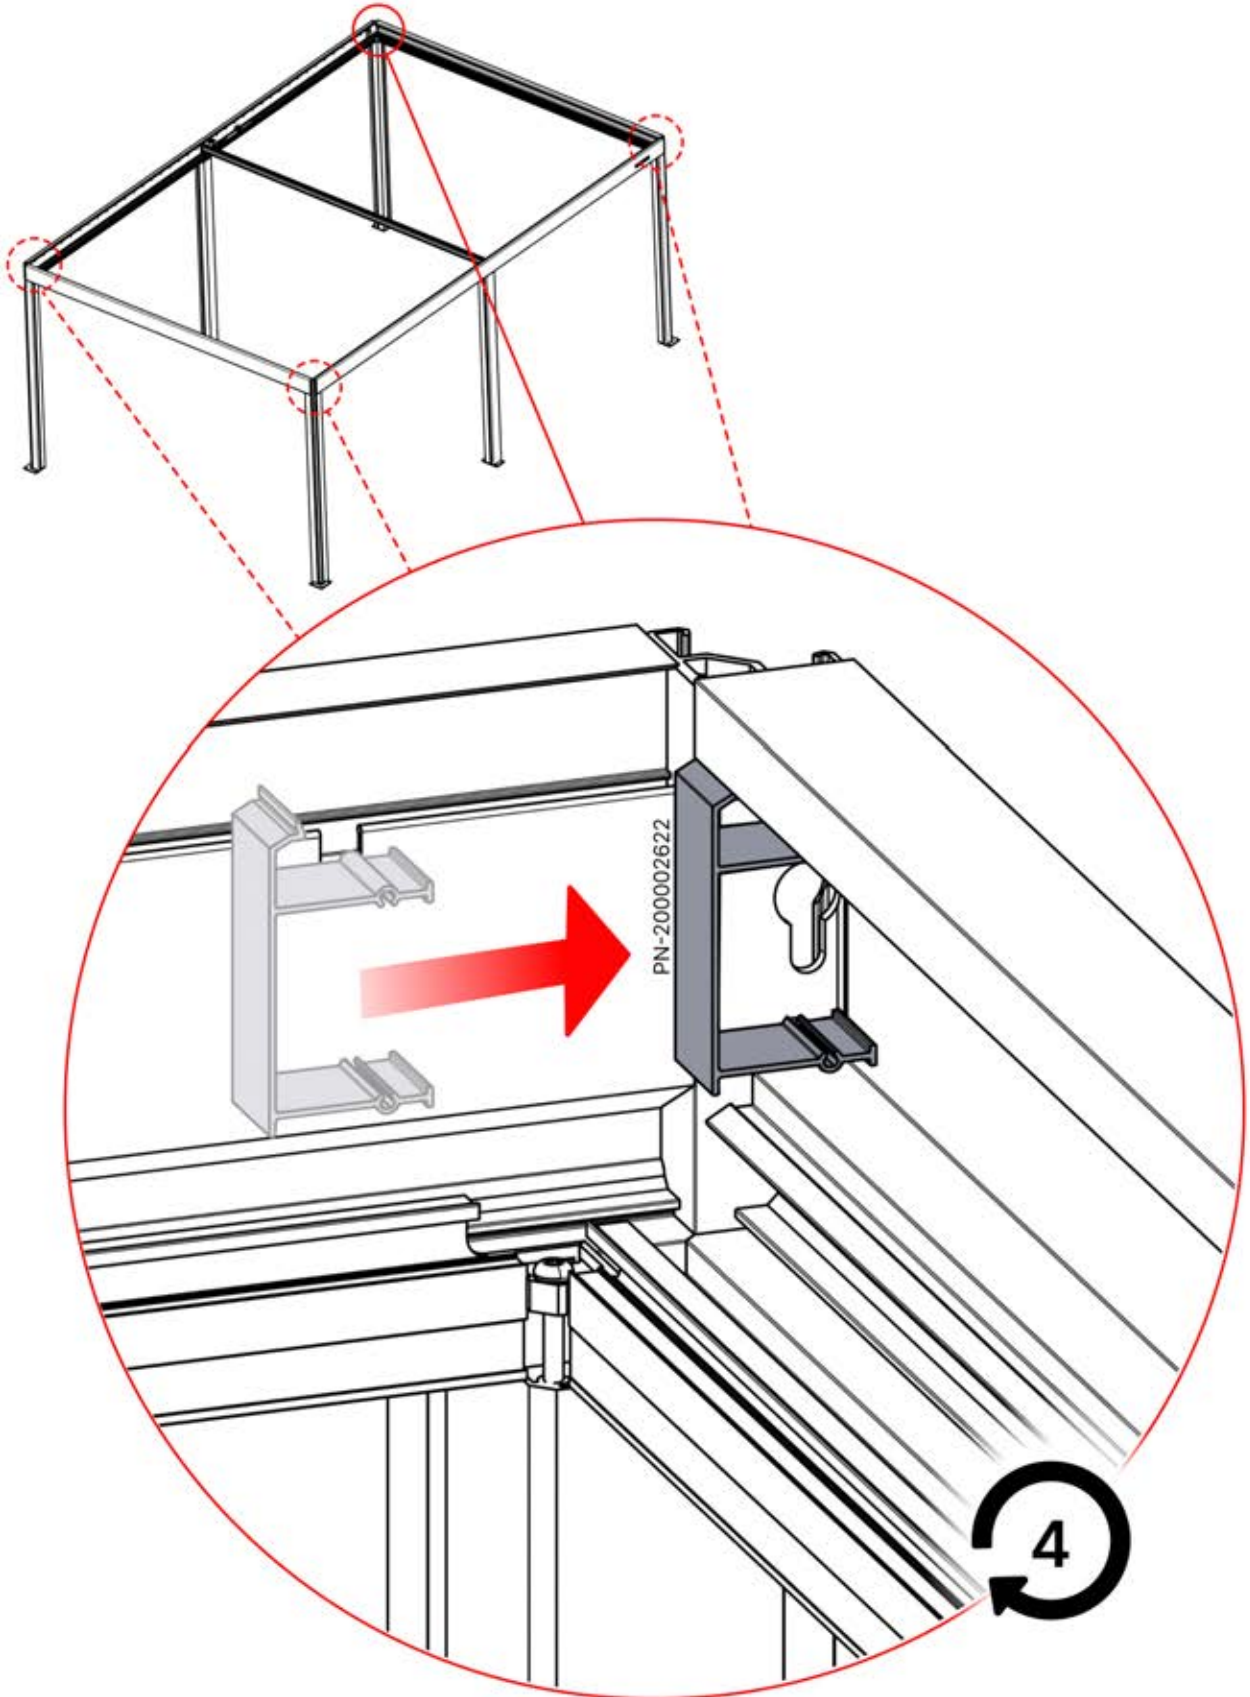

34

x1
PERGOLUX


4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239


4.2X20

PN-200000680


8x

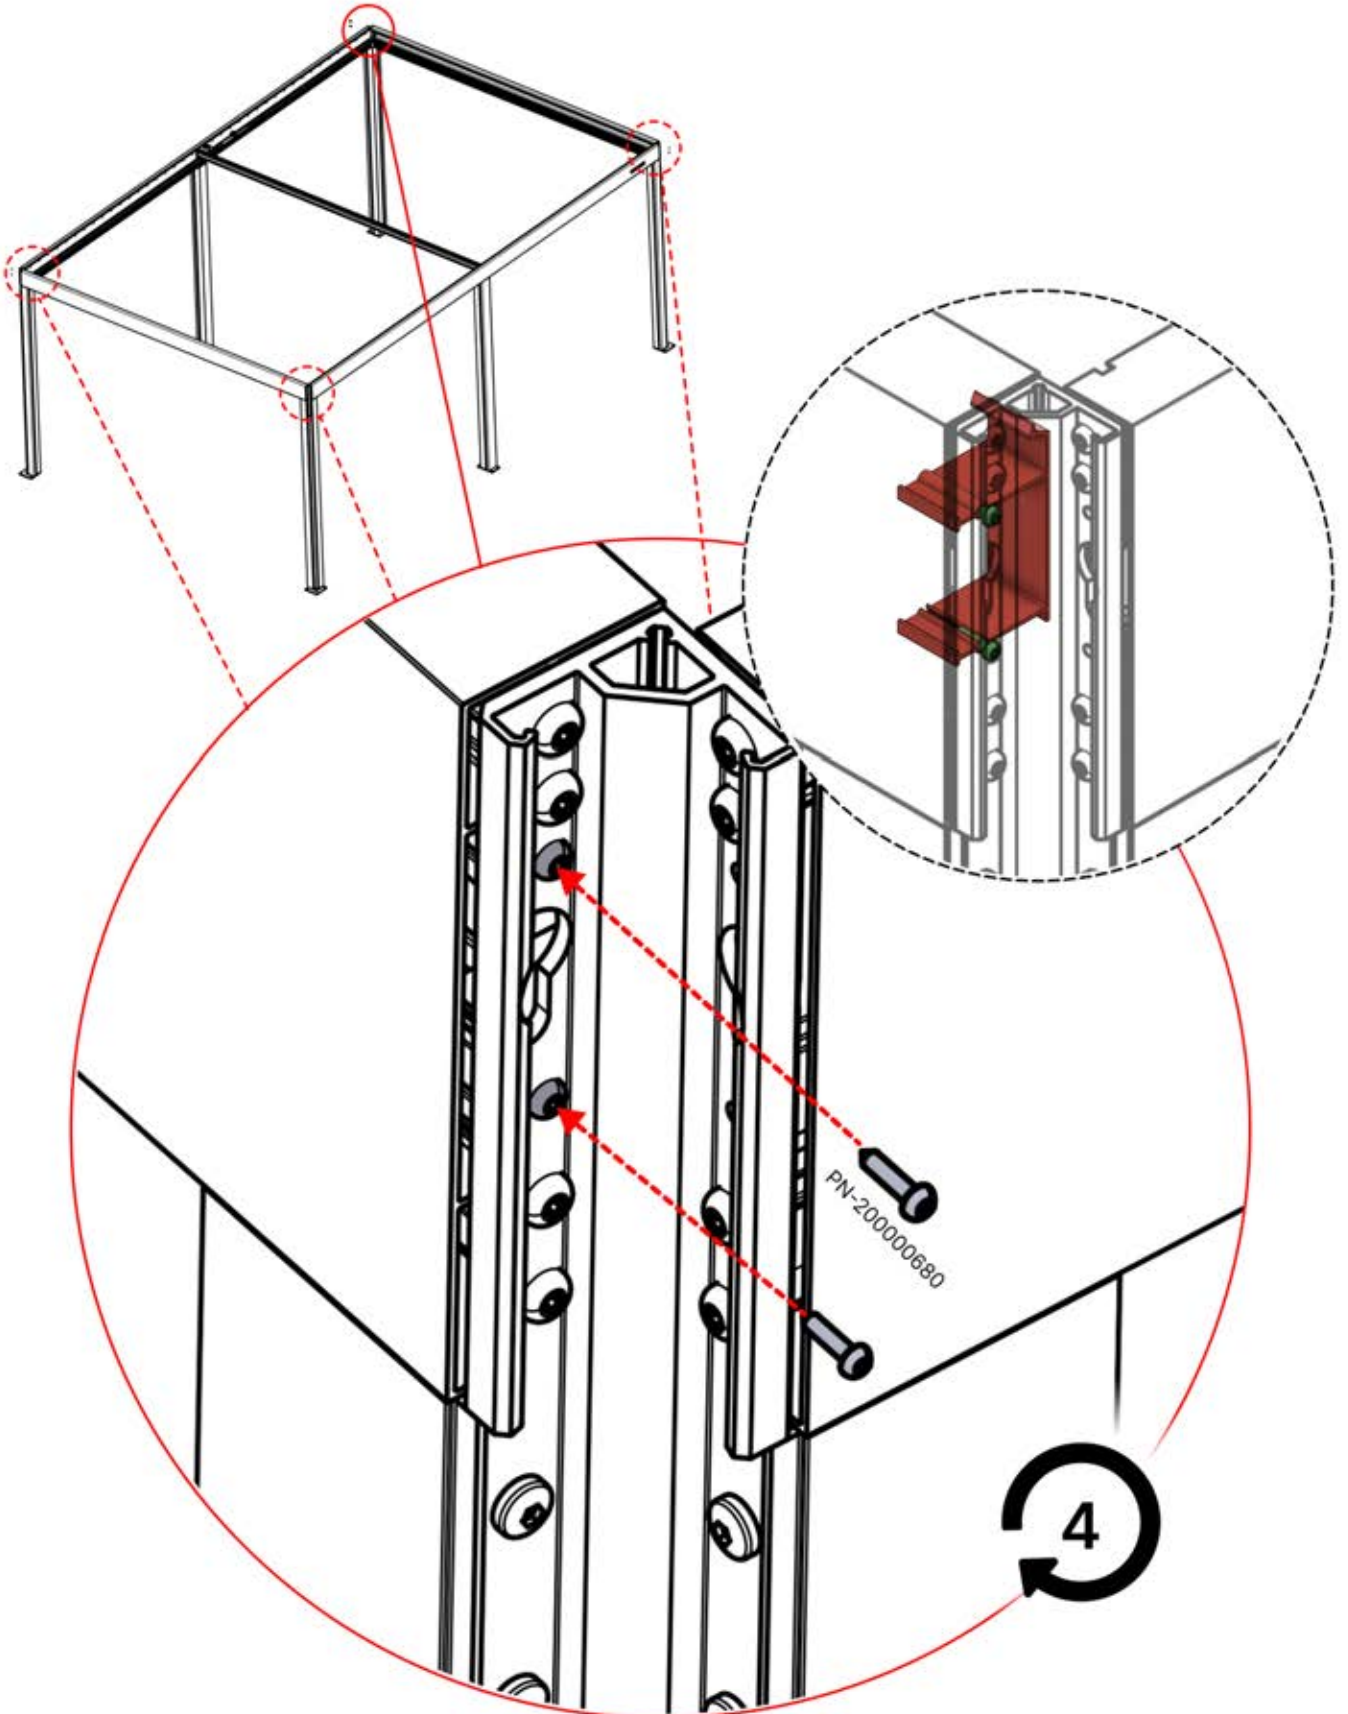

35

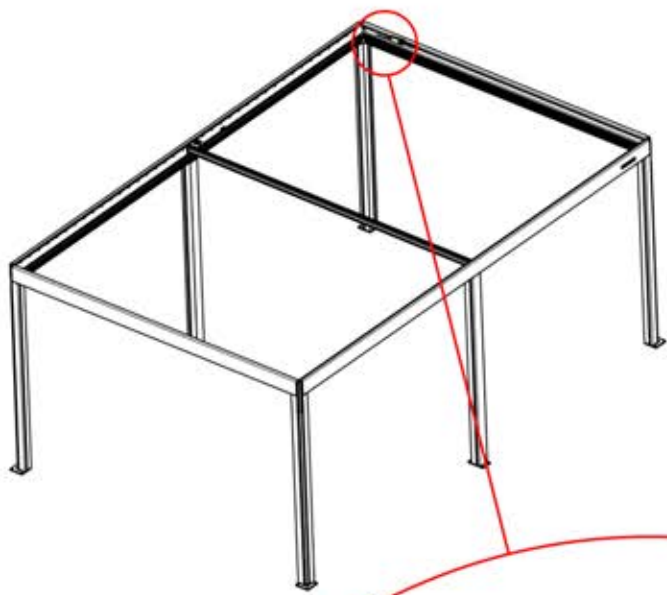

!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

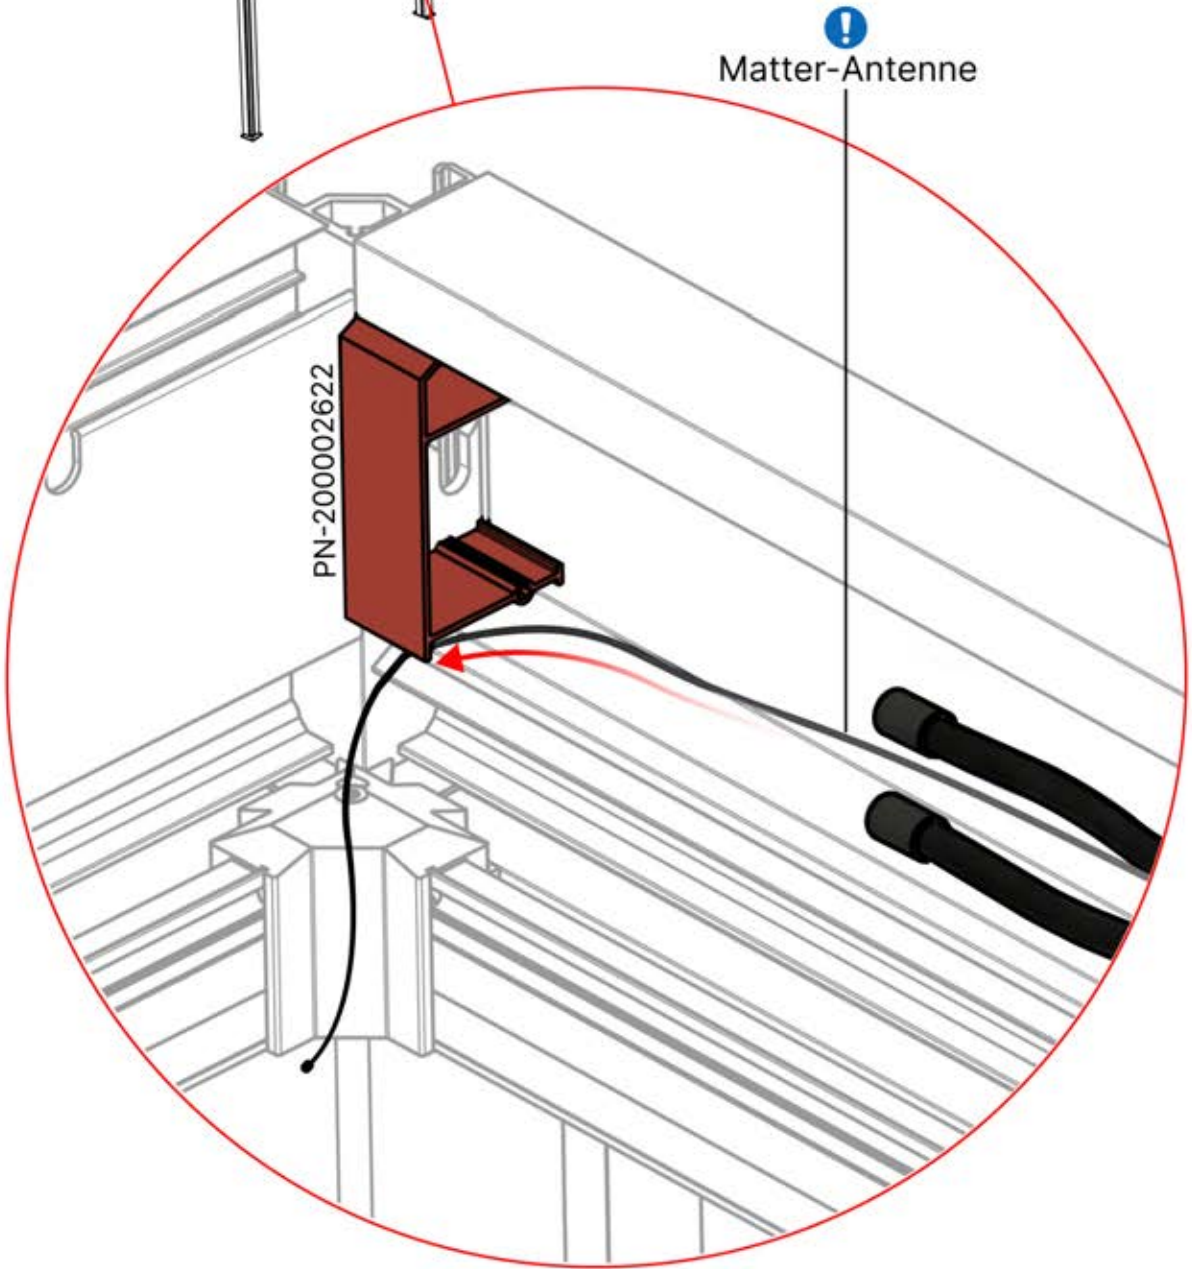

36




x1
PERGOLUX

5


ANTHRAZIT: B257
WEISS: B261
SCHWARZ: B259




PN-200003555
2x

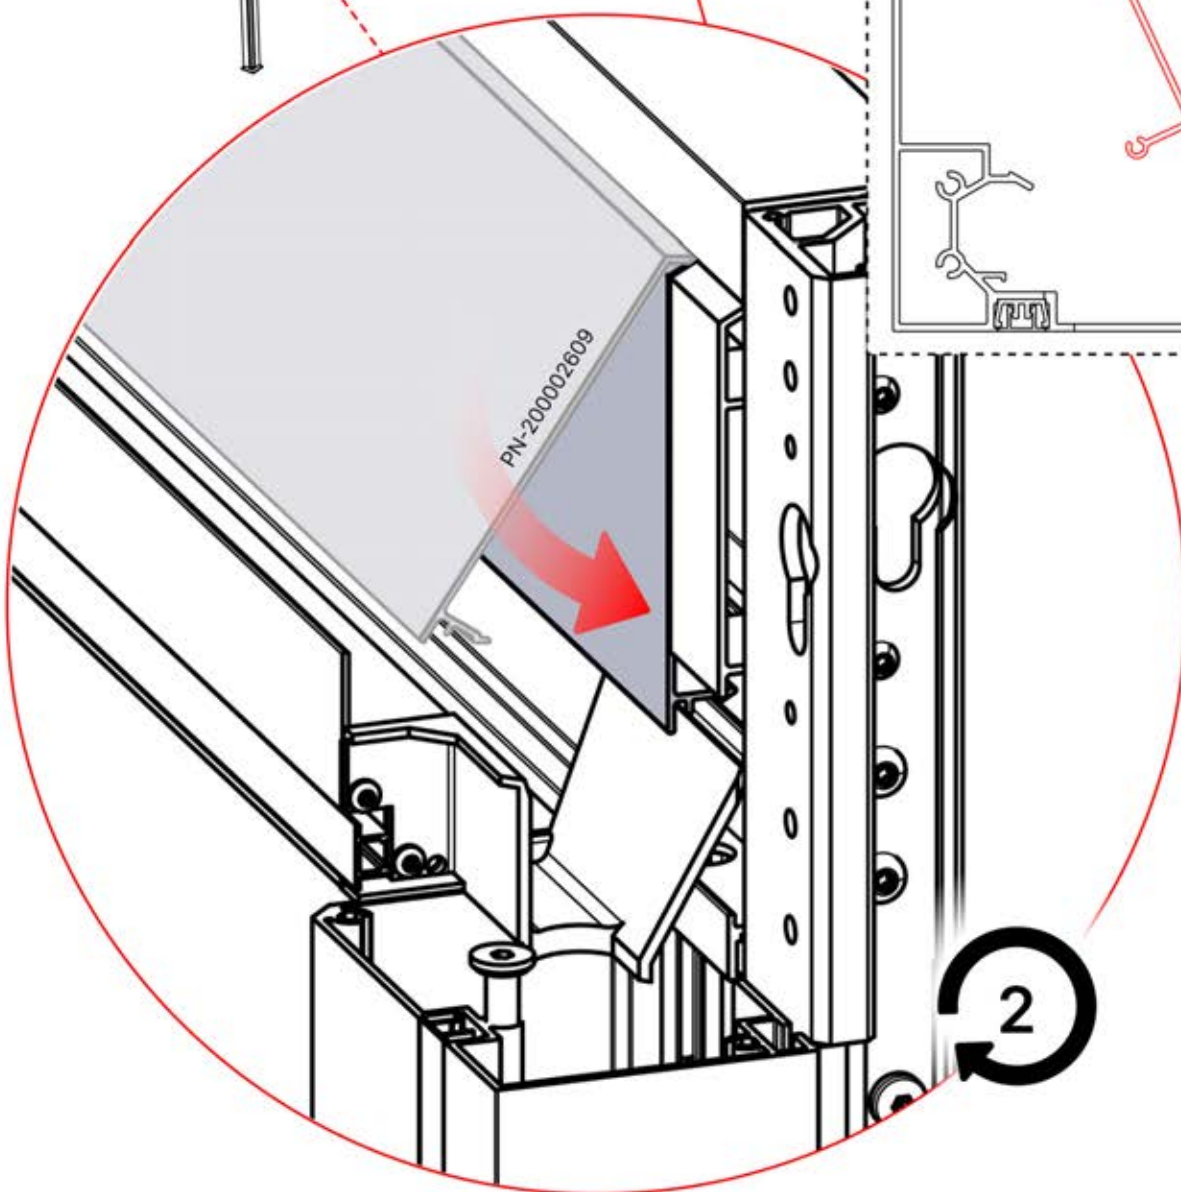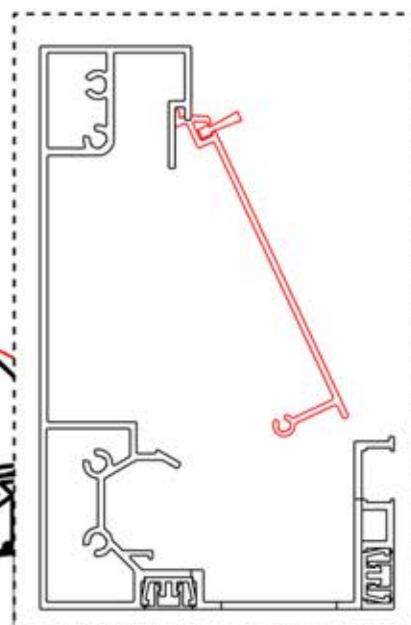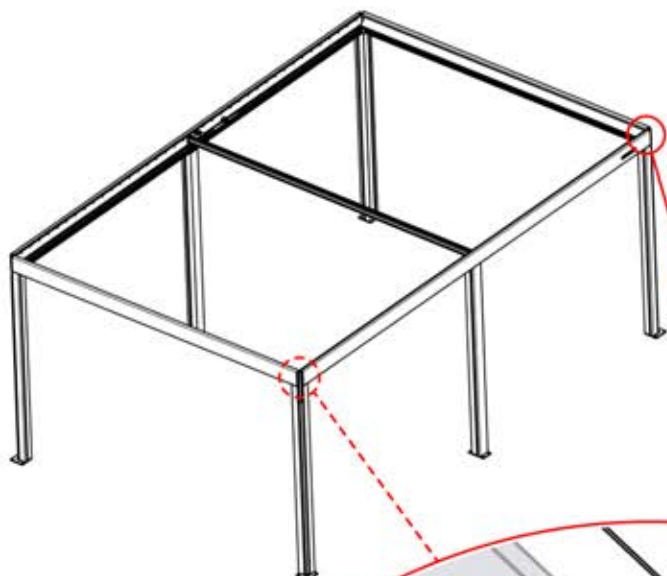



INFORMATIONEN

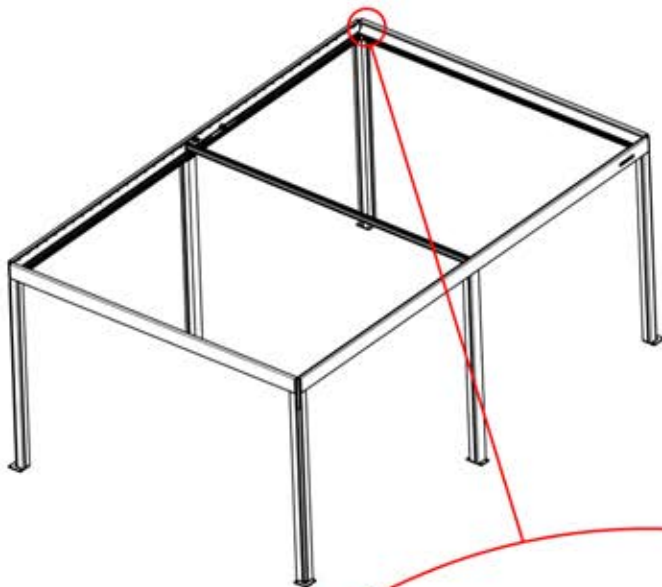


Matter-Antenne

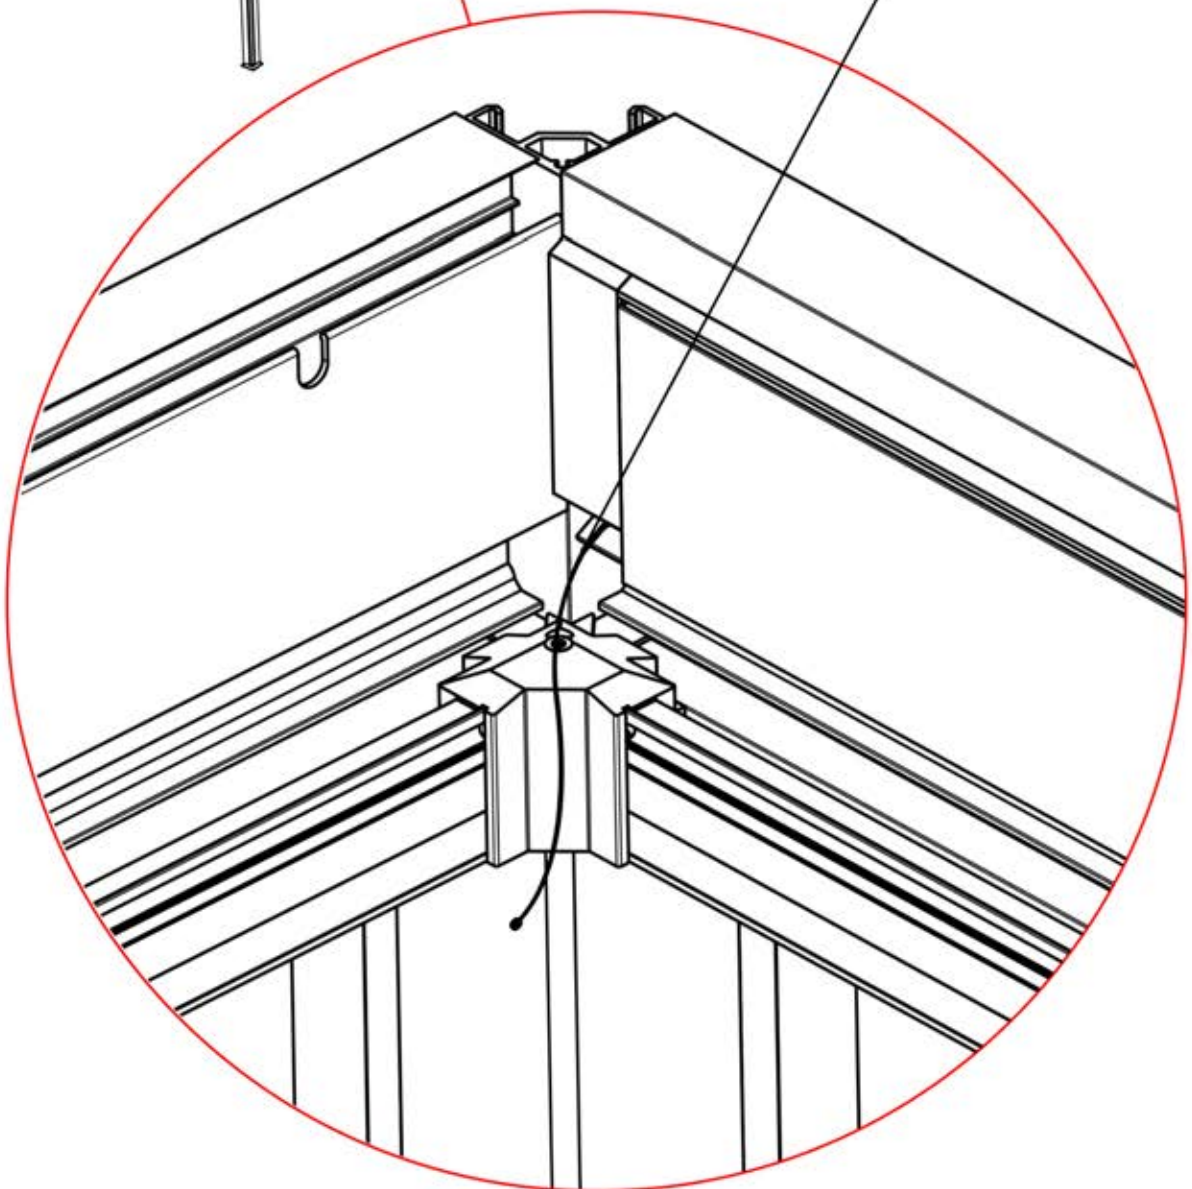


37

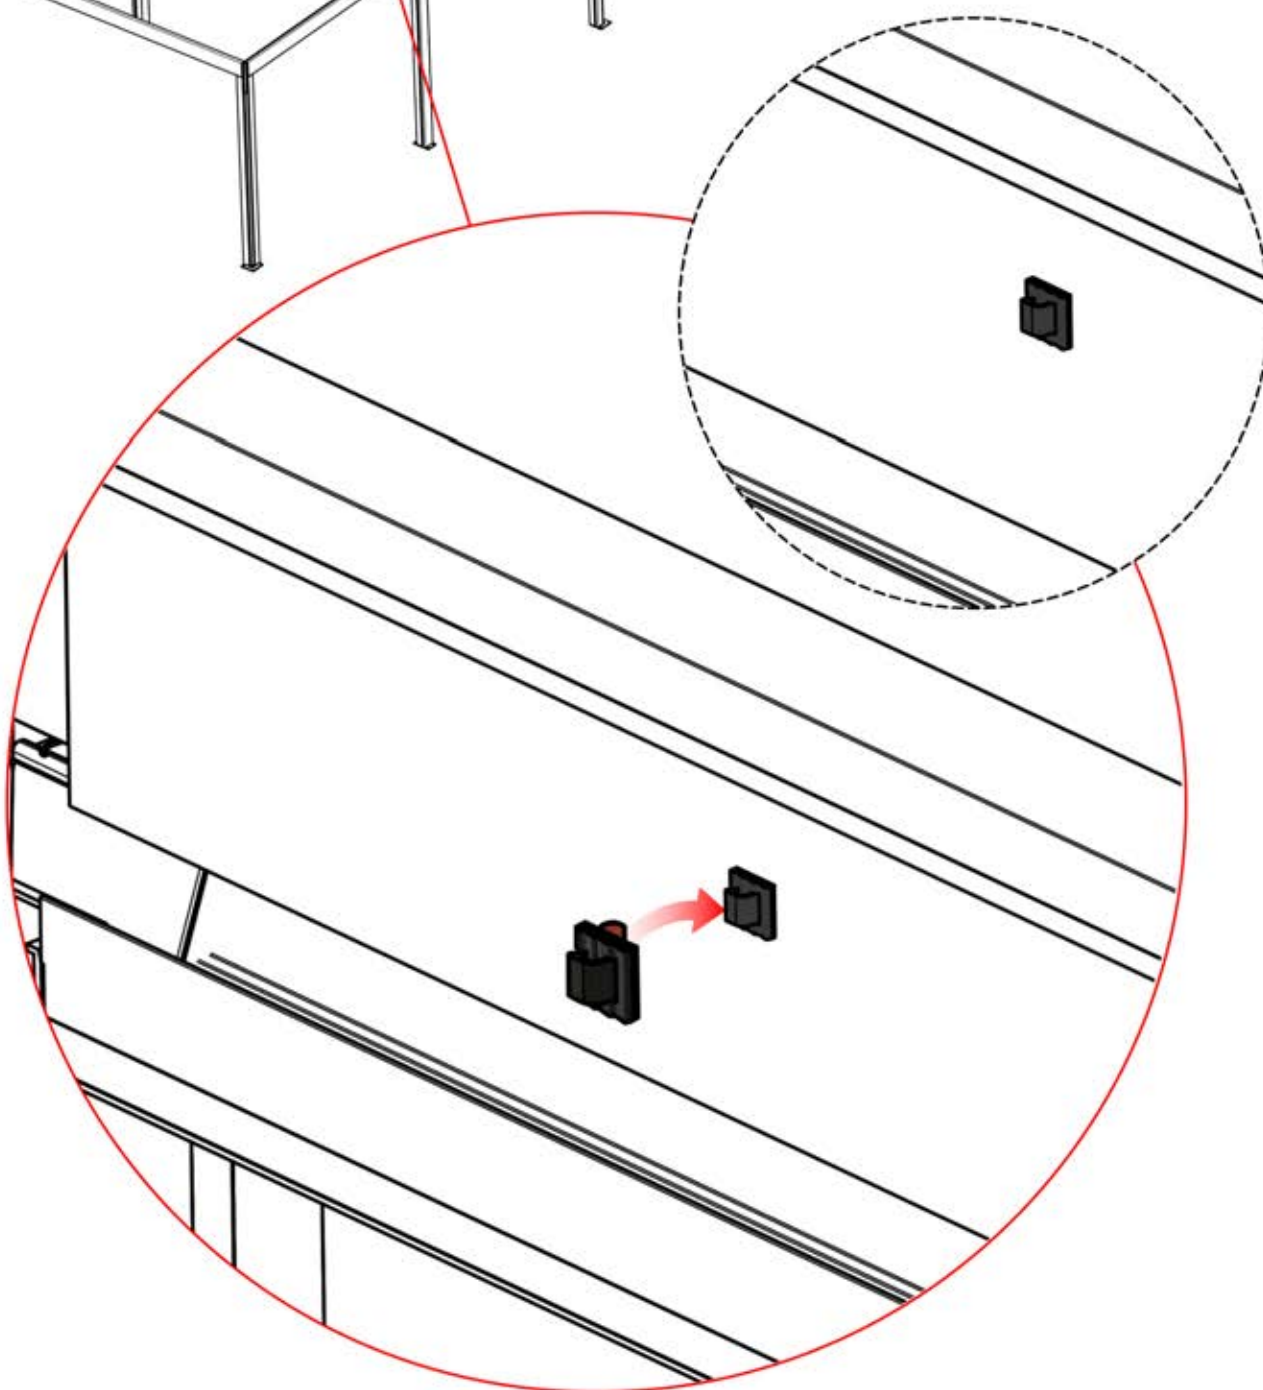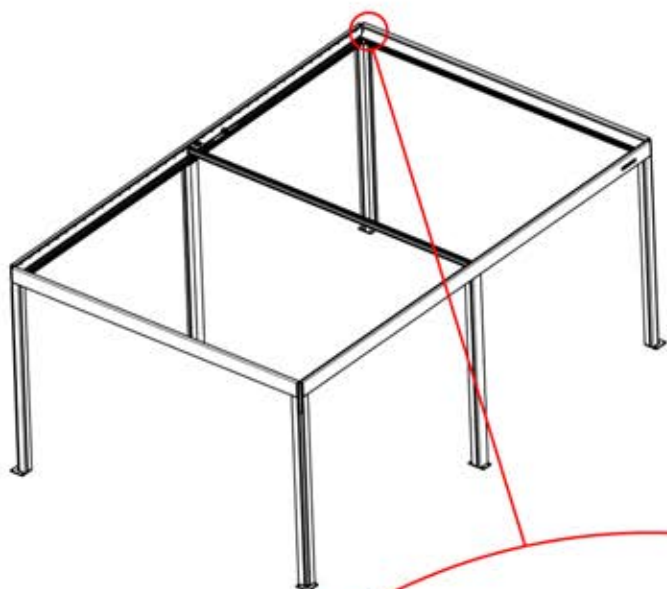

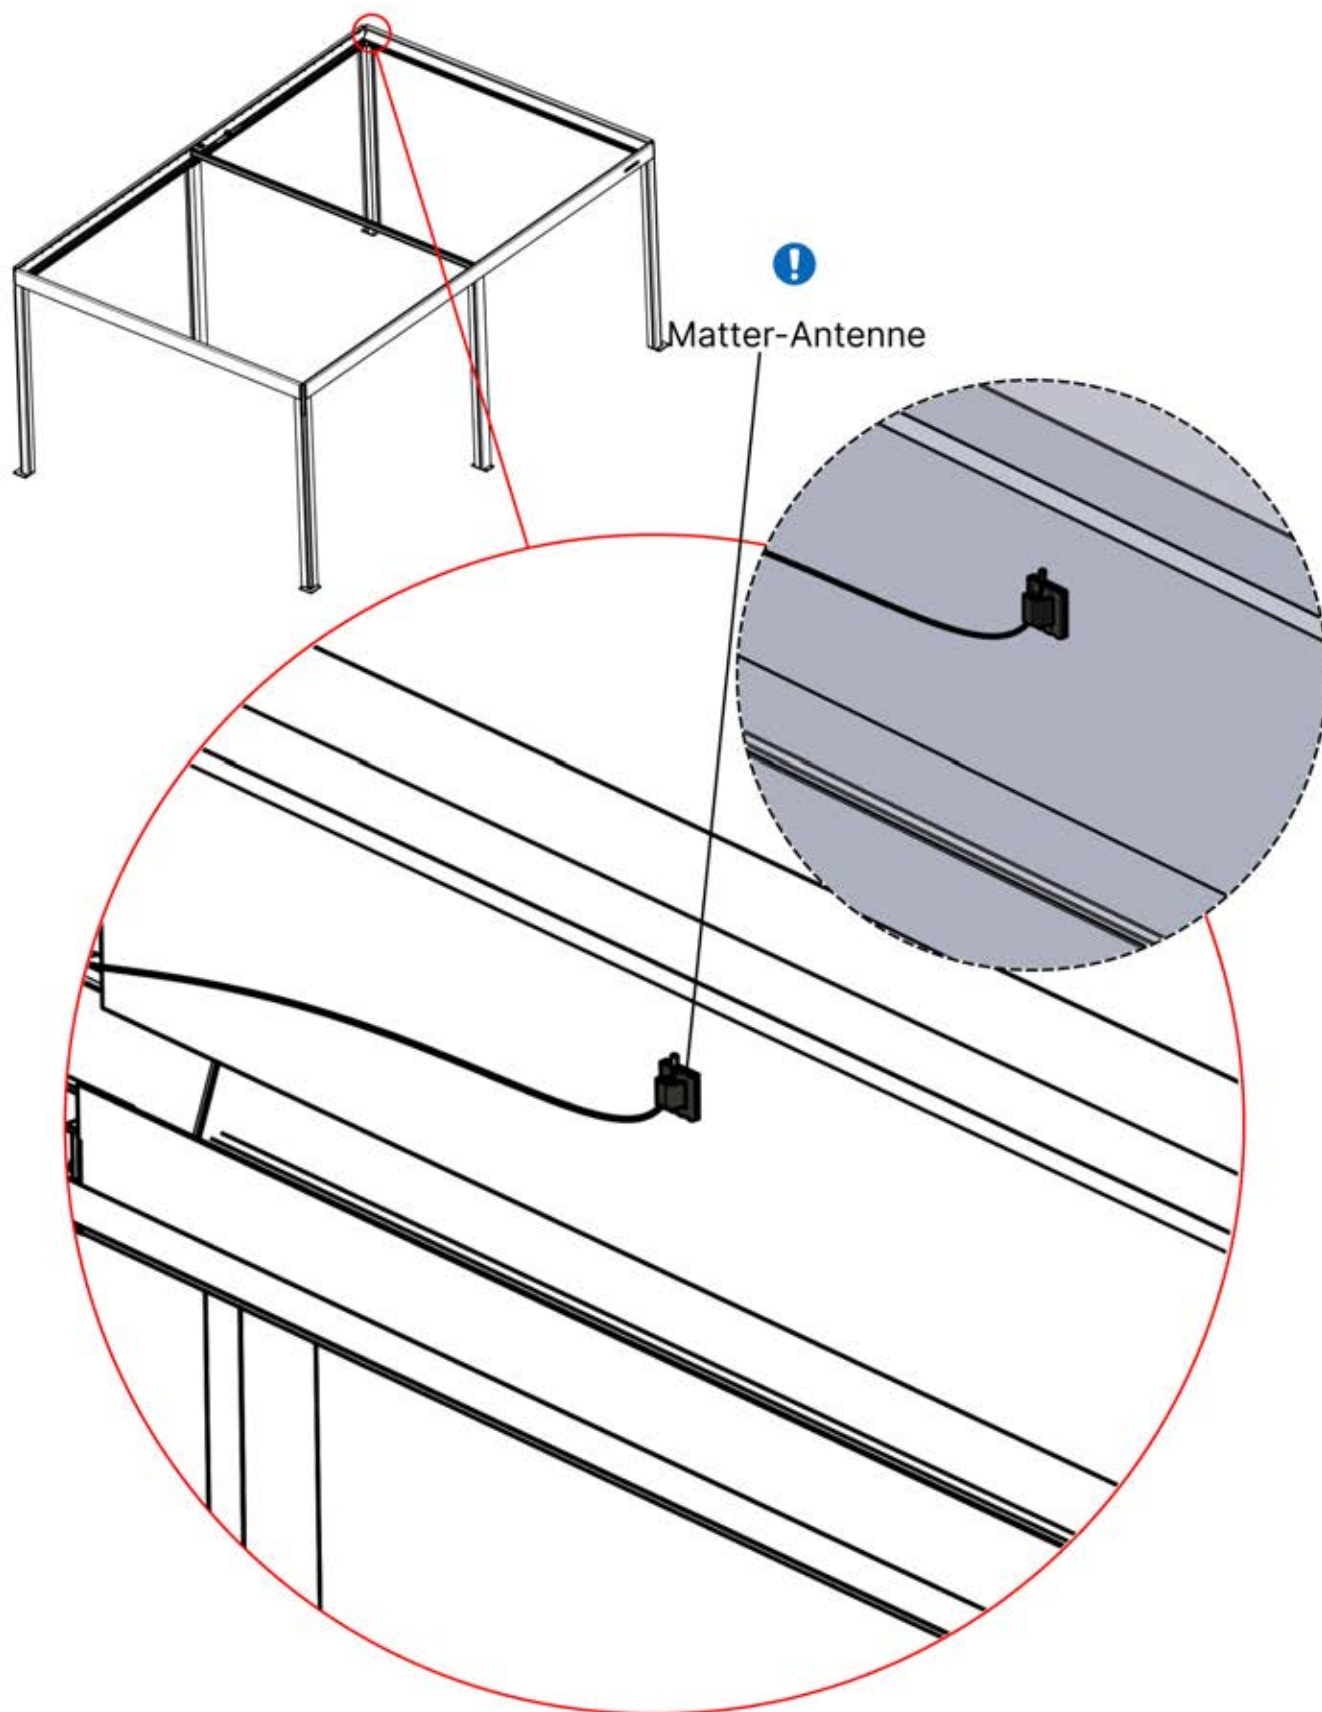


39

Fernbedienung

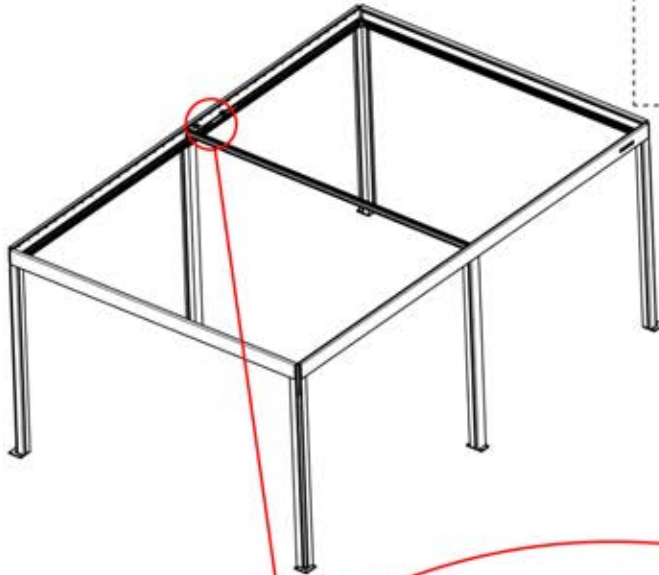

Justieren Sie den Motor vor der Montage in Schritt 40.


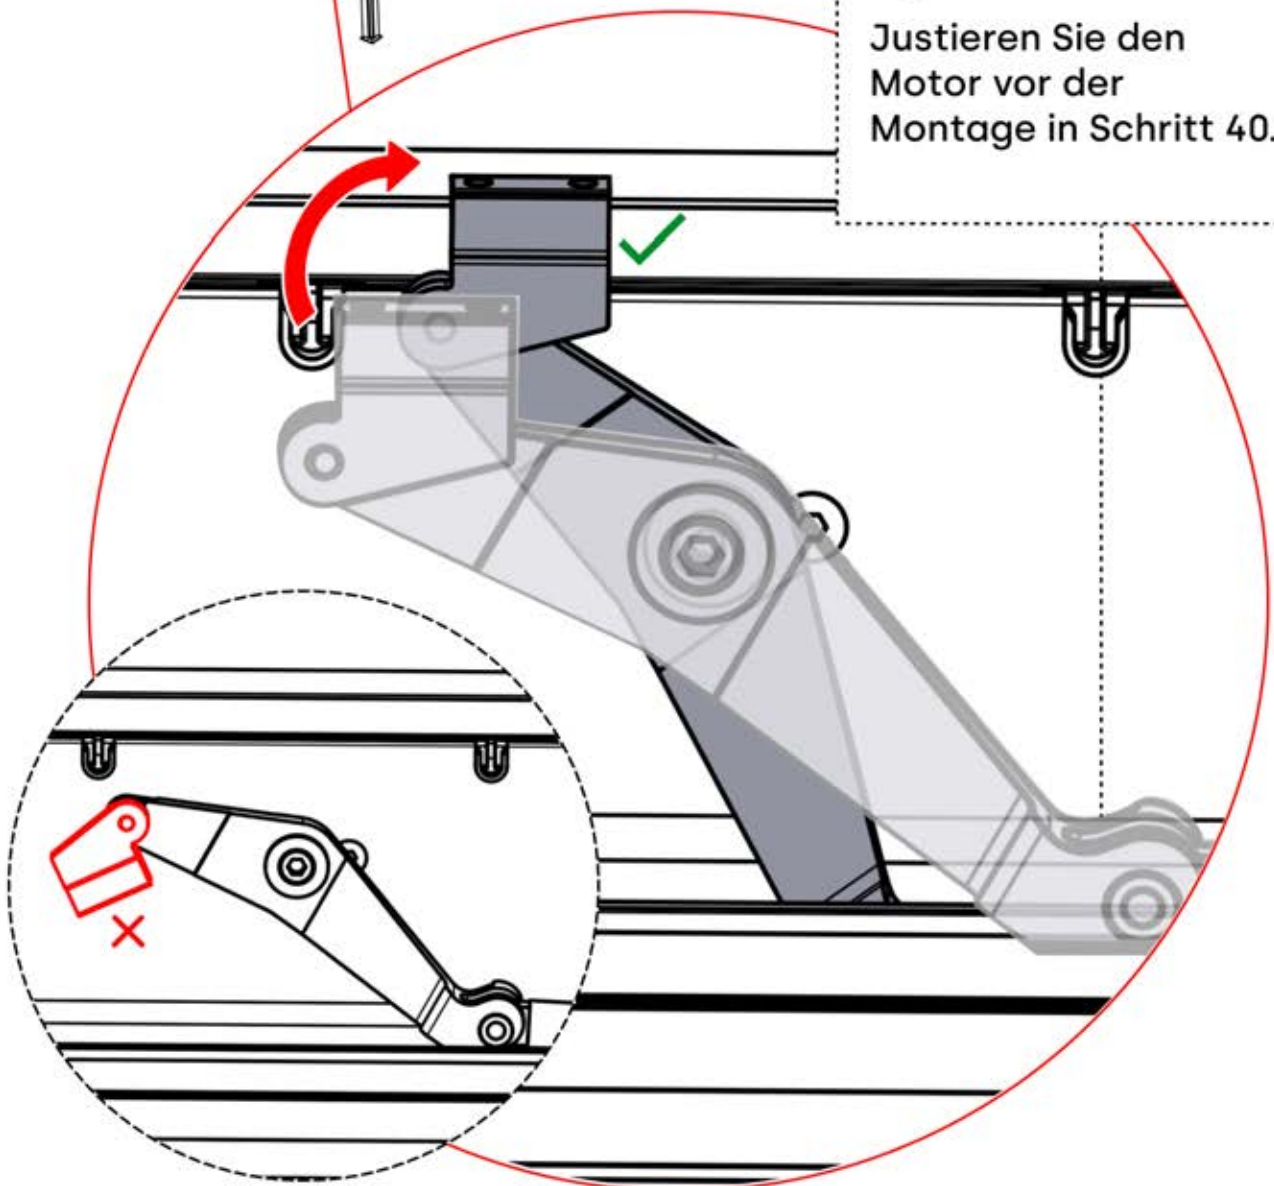


40




4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

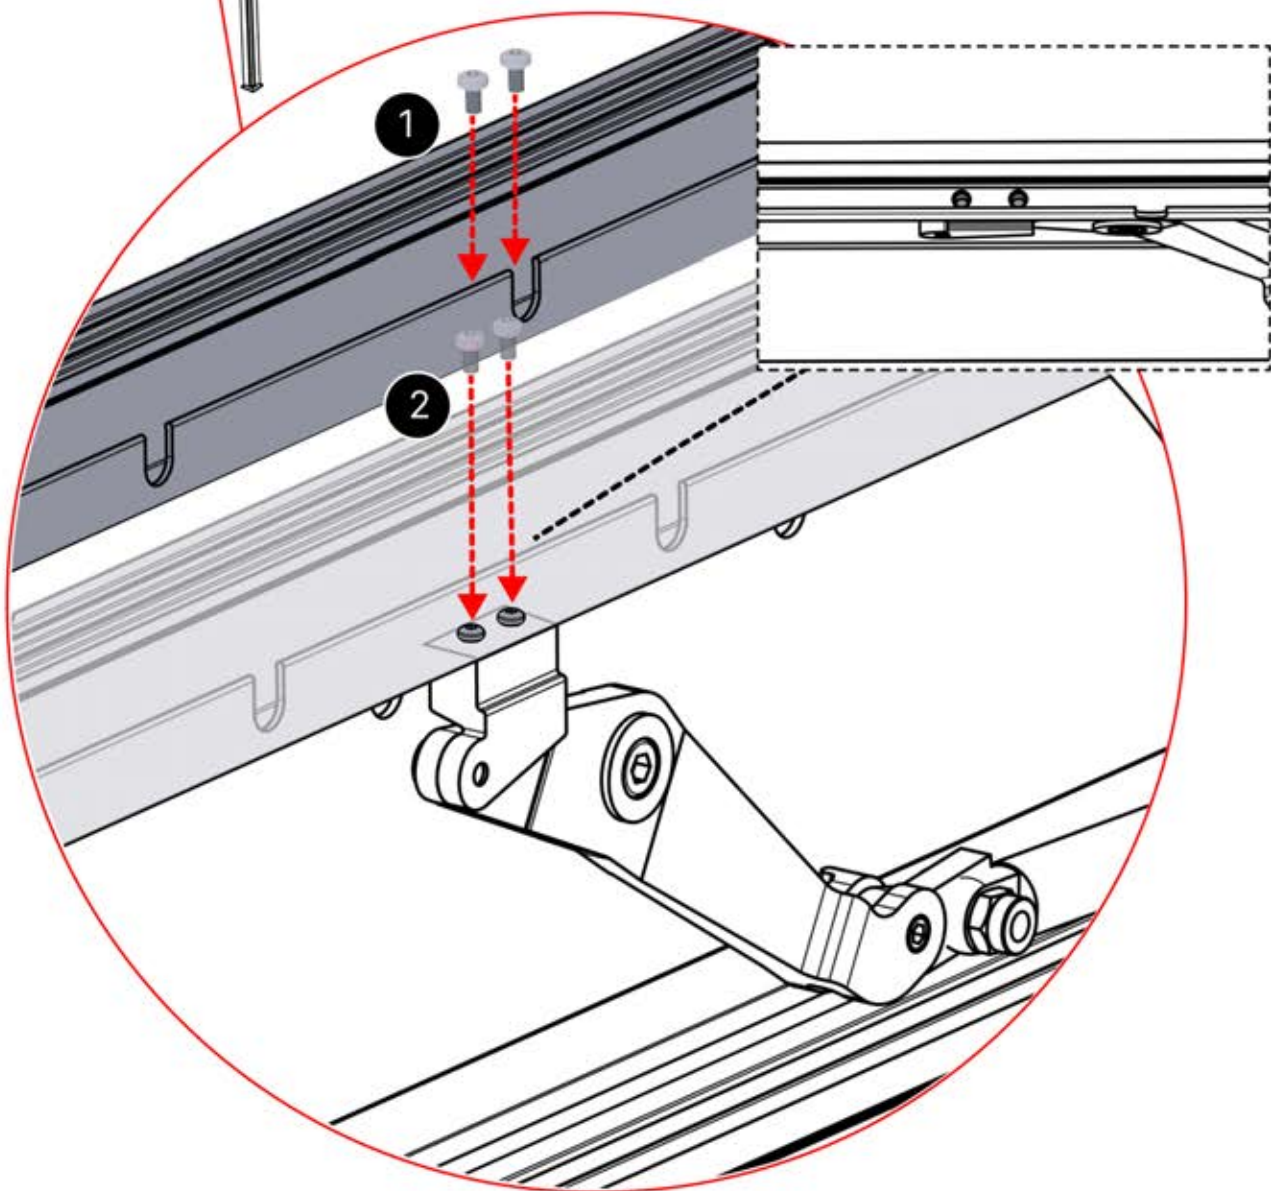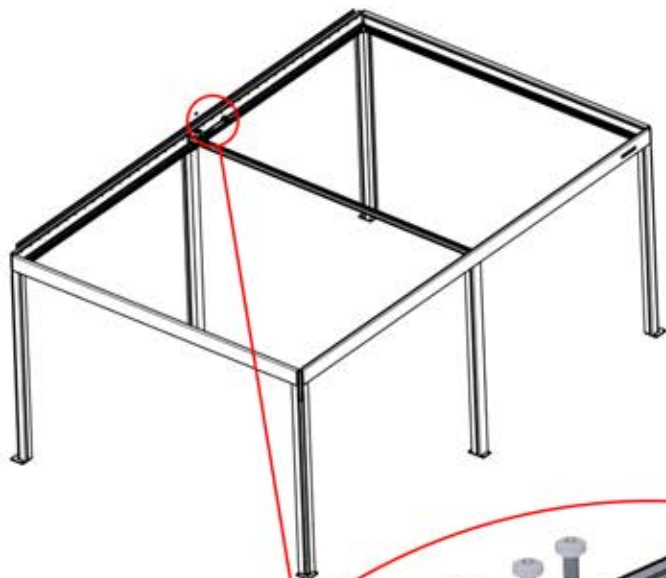

INHALT DER VERPACKUNG

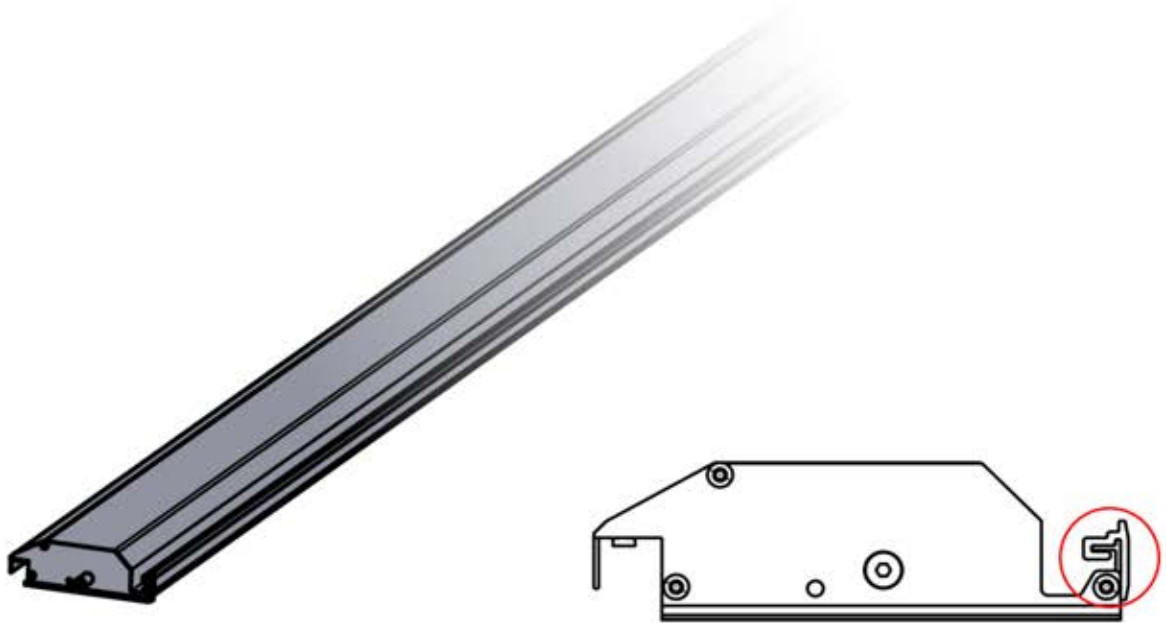


ANTHRAZIT: B269
WEISS: B273
SCHWARZ: B271


PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M
PAKET

PN-200002985

1x

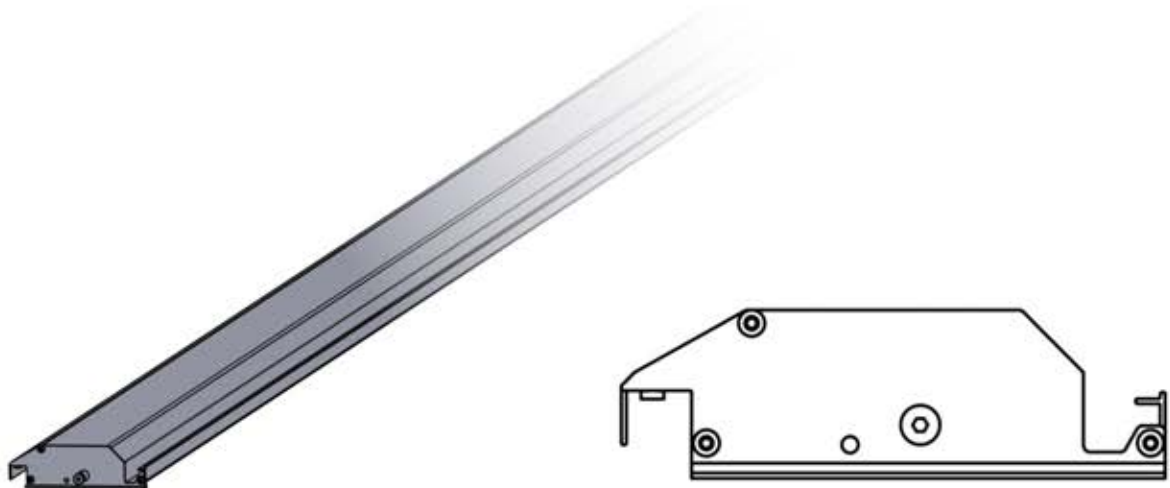

Standard

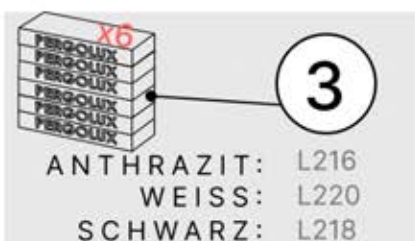

ANTHRAZIT: L216
WEISS: L220
SCHWARZ: L218

PLR 150 G2 PRO STD.-LAMELLE
FS 4M PAKET

PN-200002980

36x





41

X6
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX

3

ANTHRAZIT: L216
WEISS: L220
SCHWARZ: L218

PN-200002980
1x

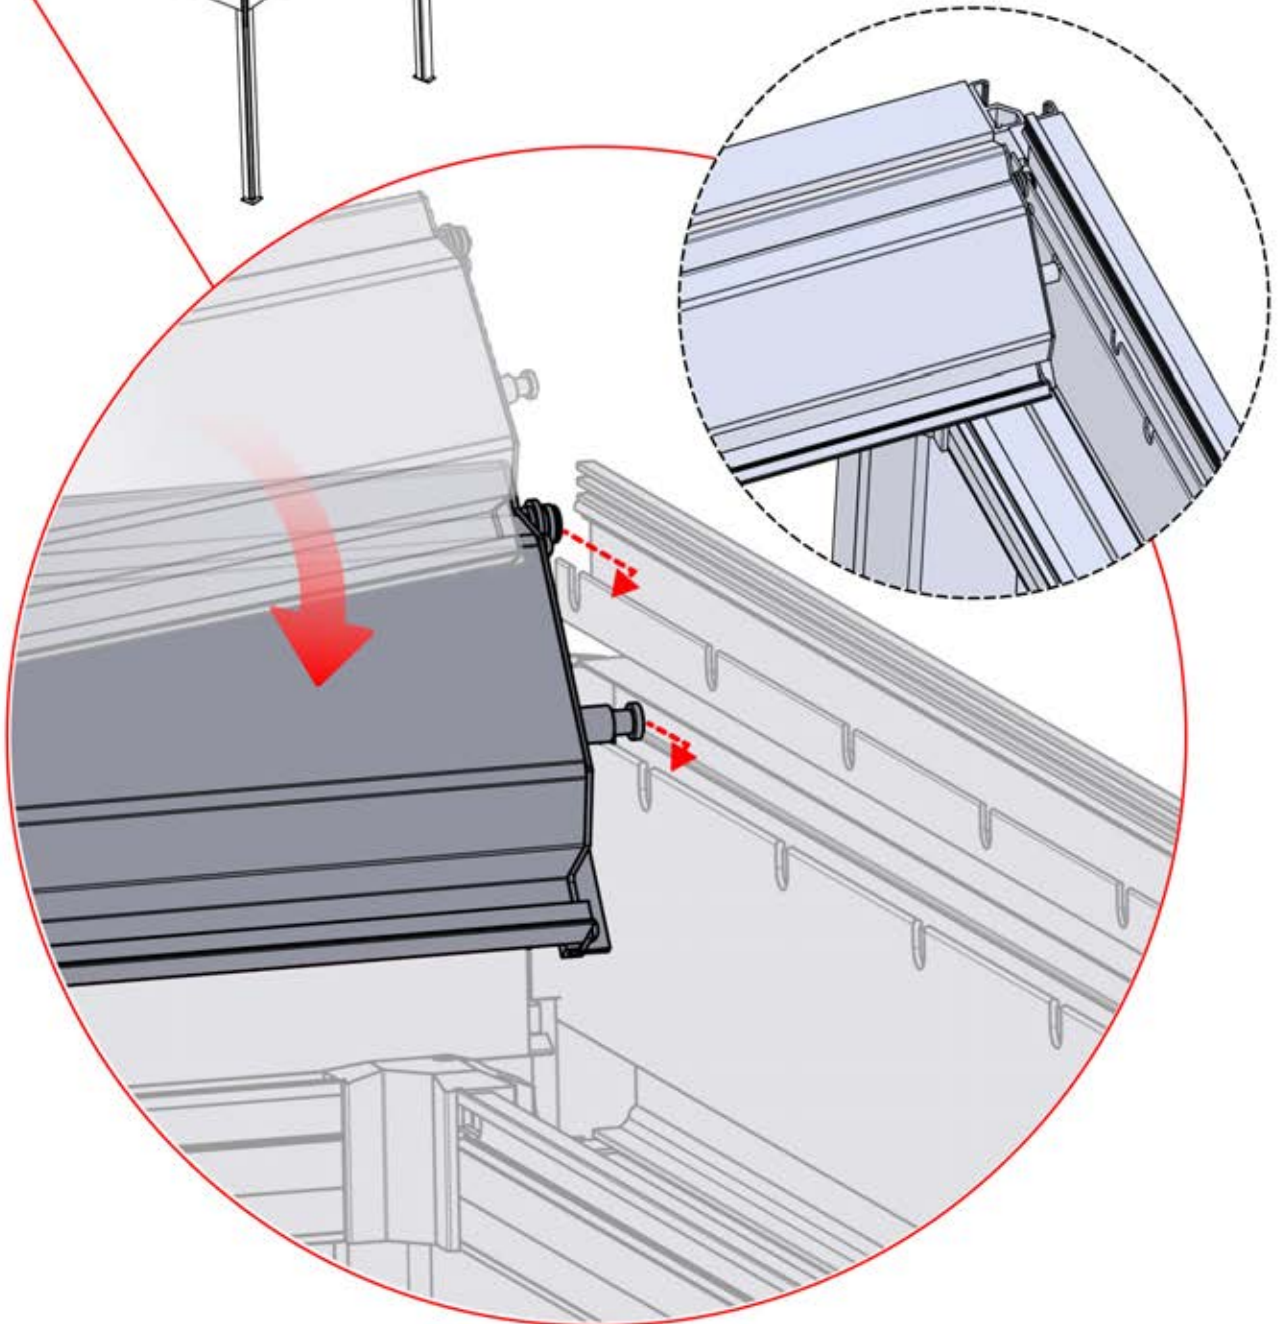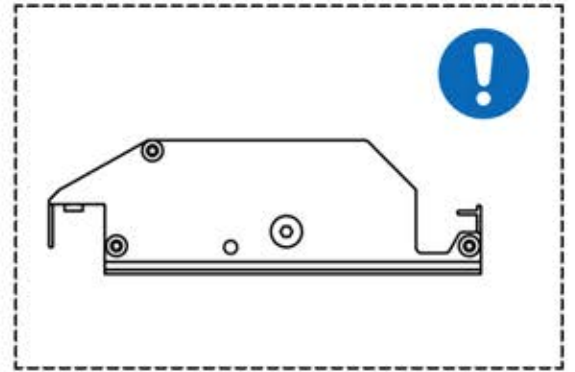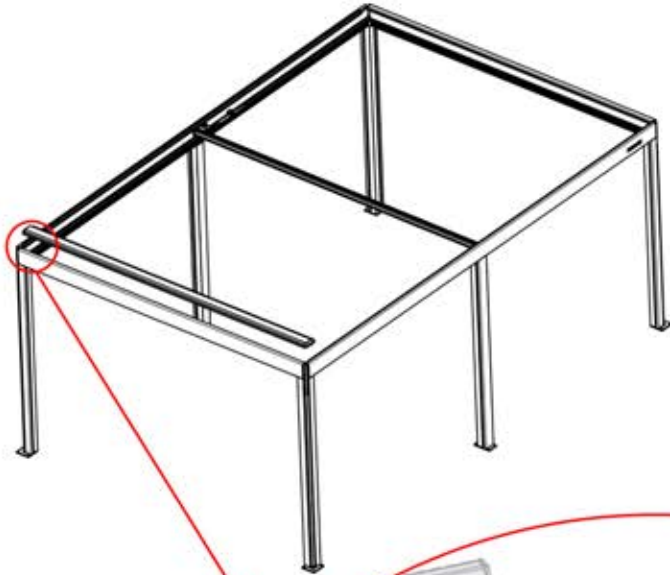


42


X6
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

3

ANTHRAZIT: L216
WEISS: L220
SCHWARZ: L218



PN-200002980
1x

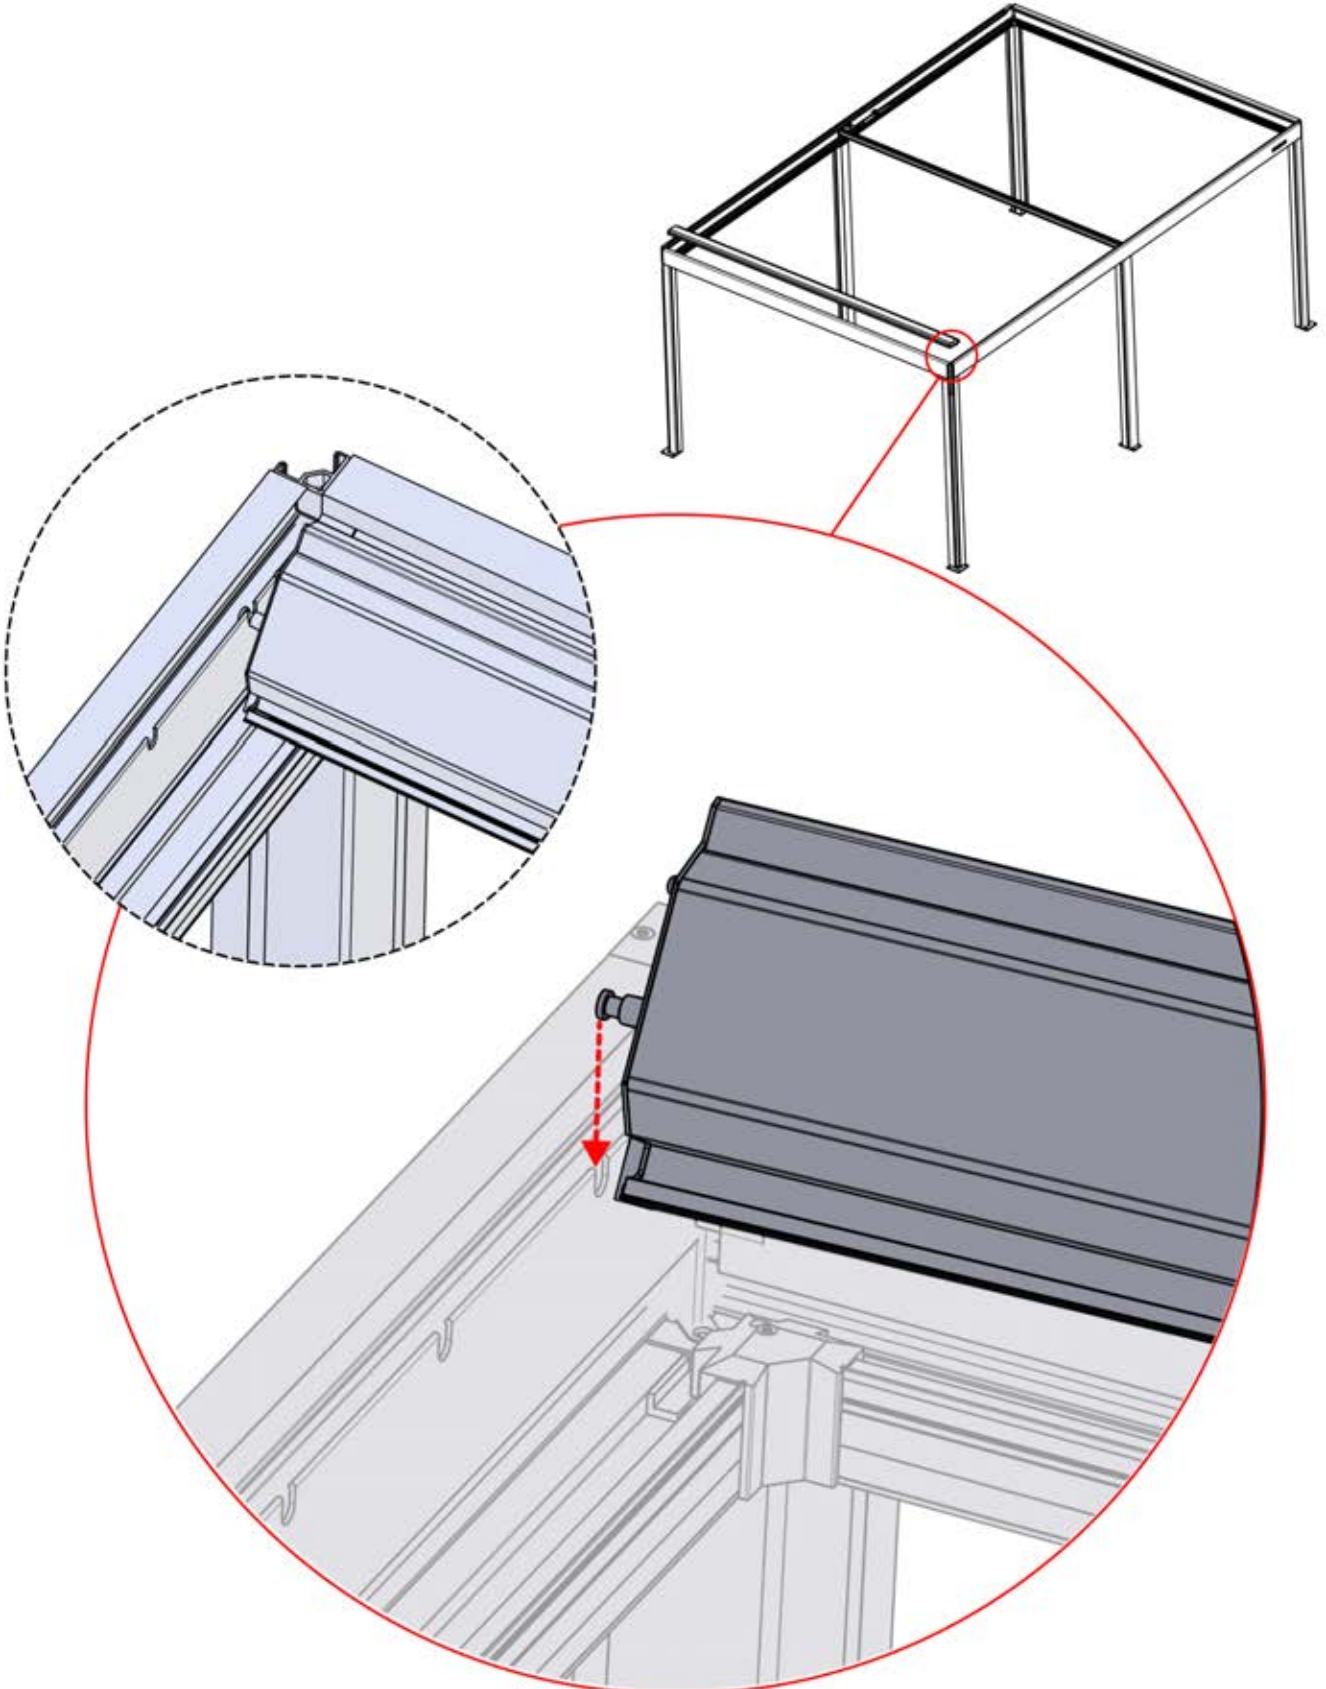

43




4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239



PN-200003033
1X

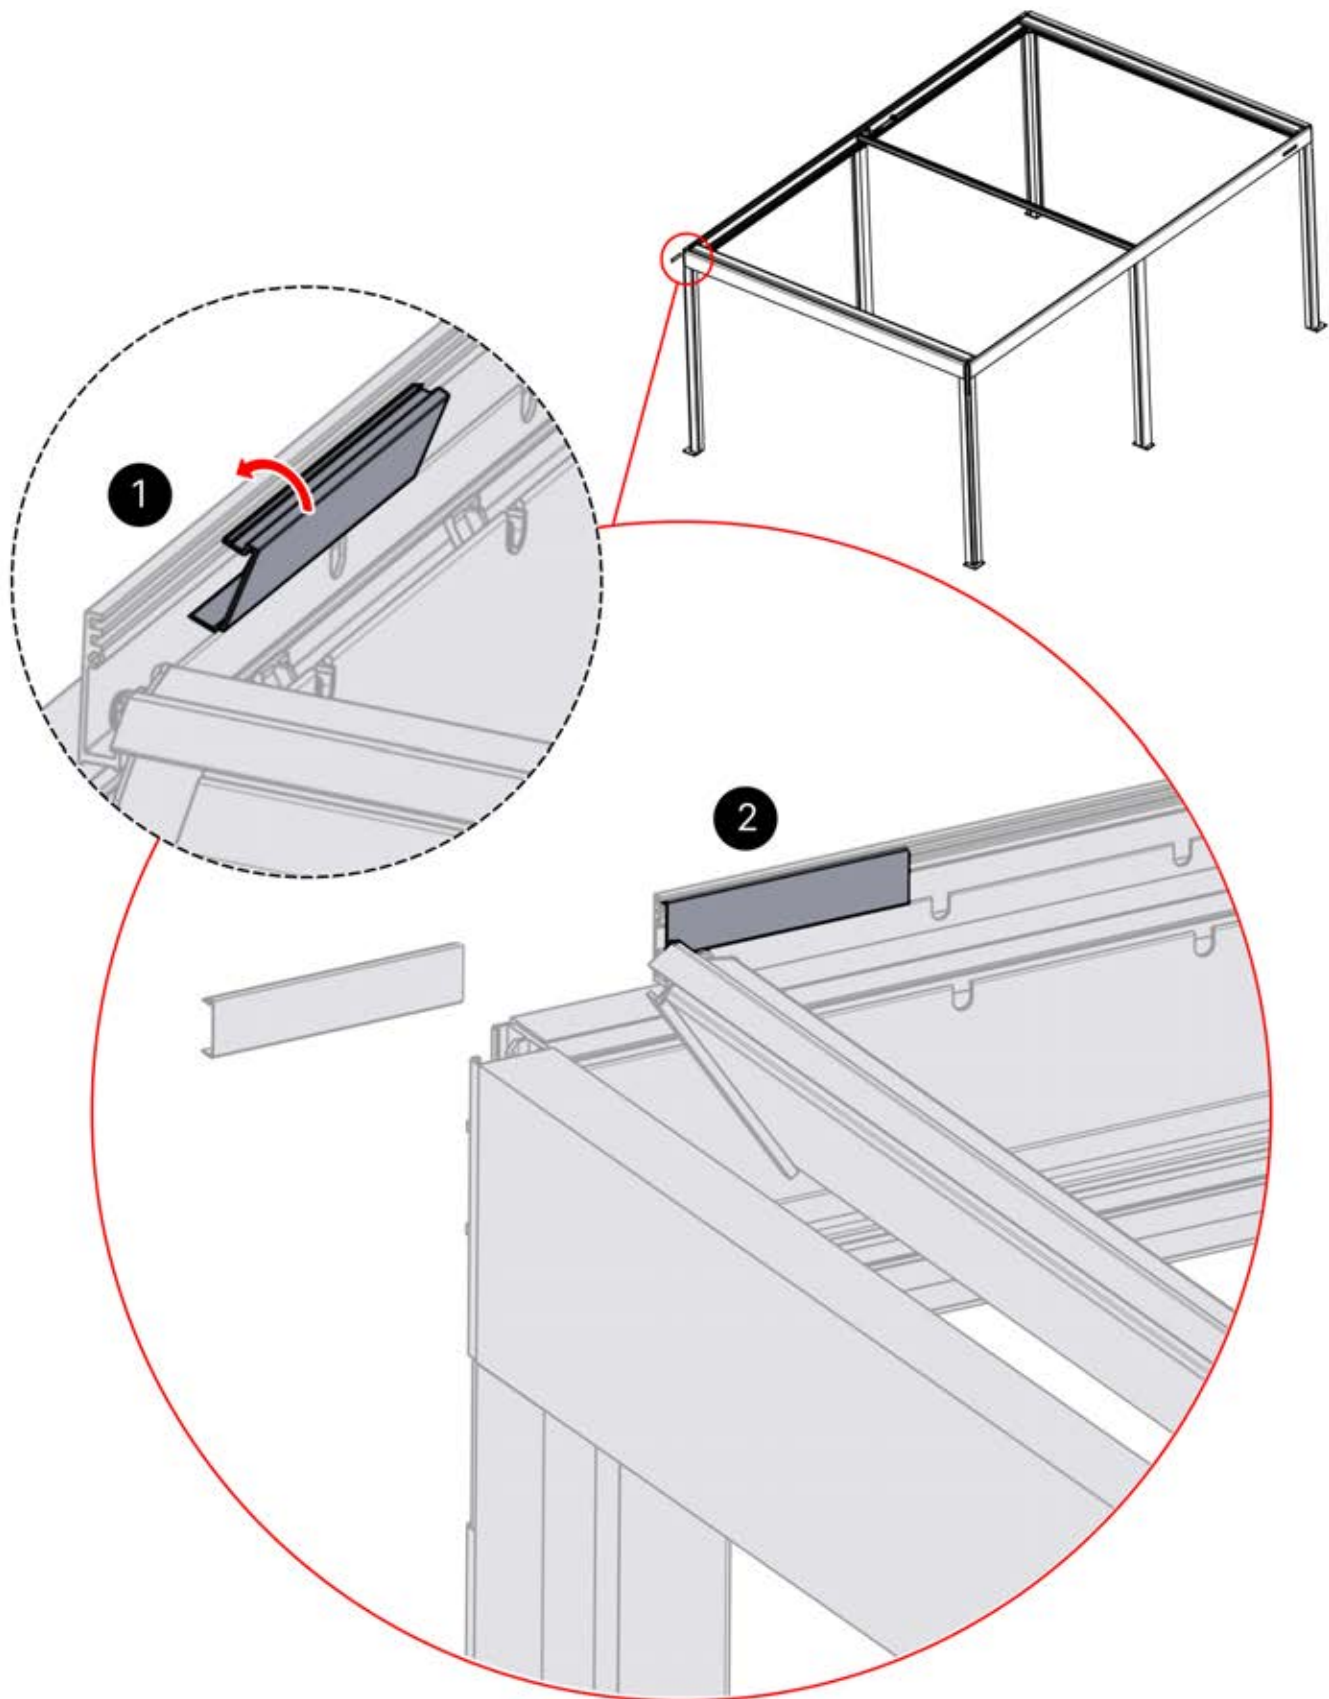





44

x1
FERGOLUX

6

ANTHRAZIT: B269
WEISS: B273
SCHWARZ: B271

PN-200002985
1x

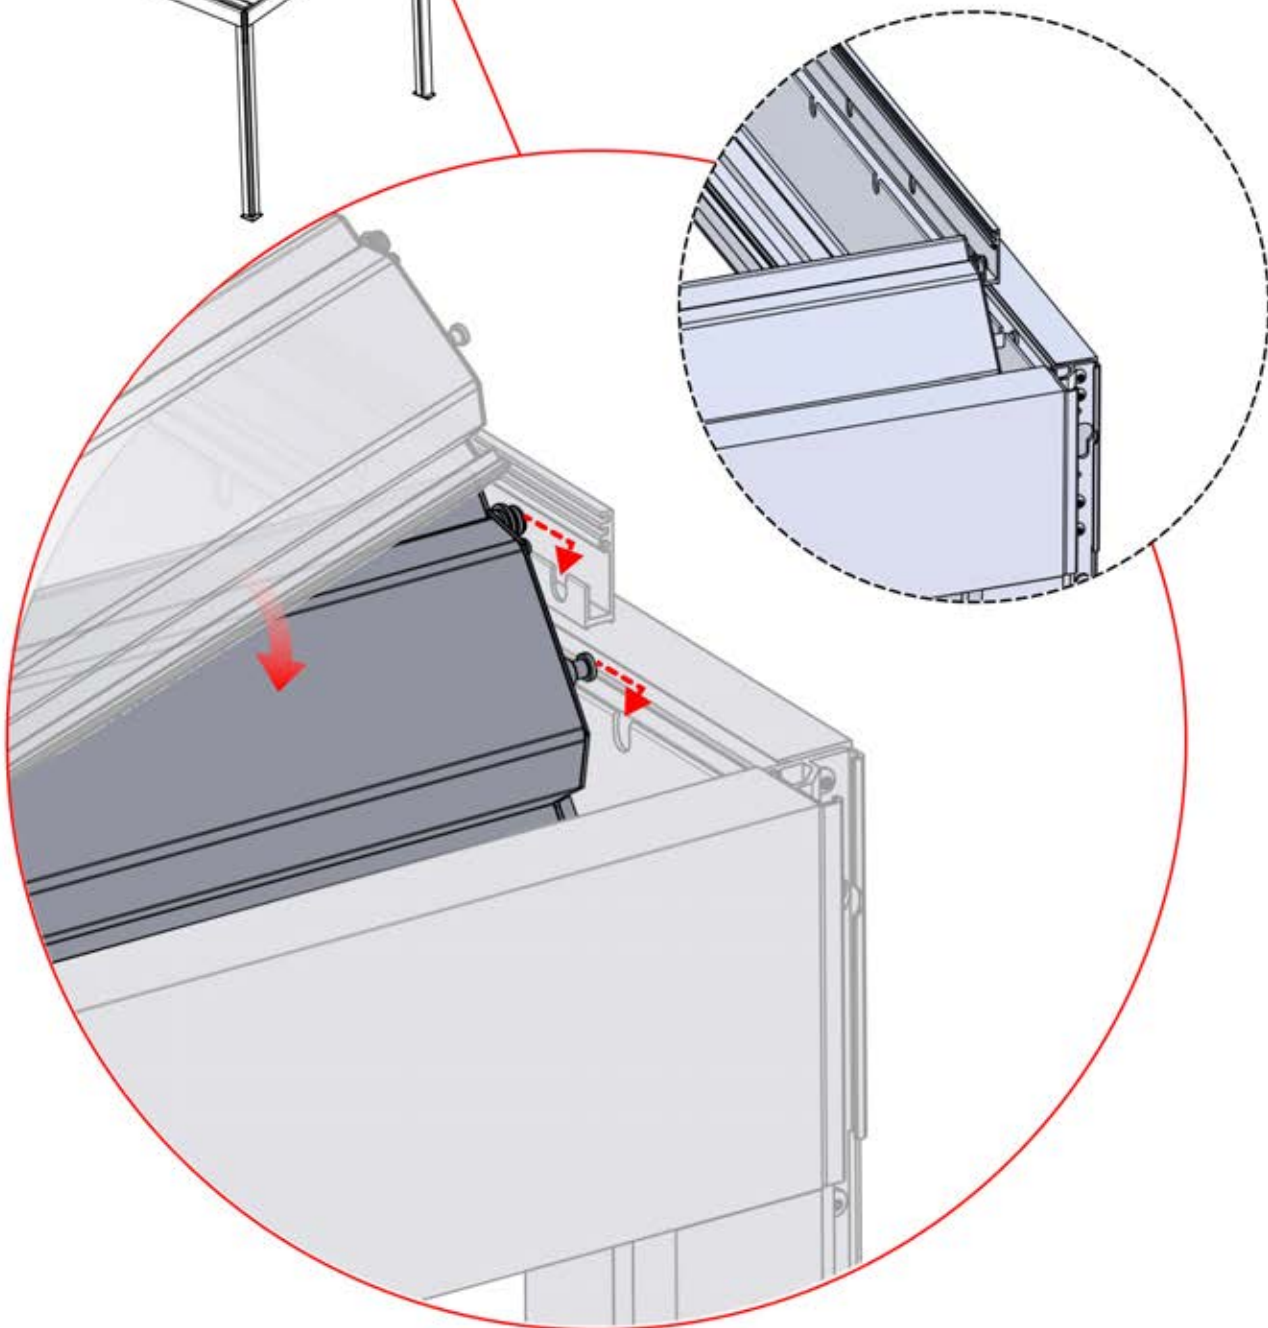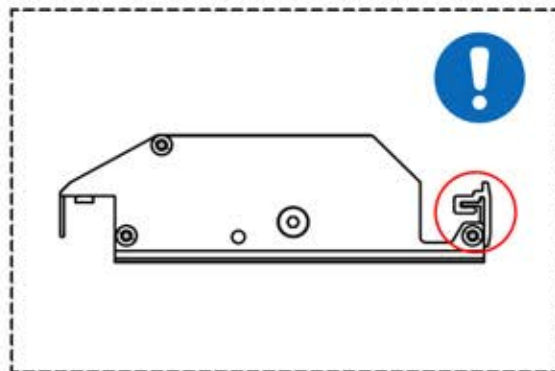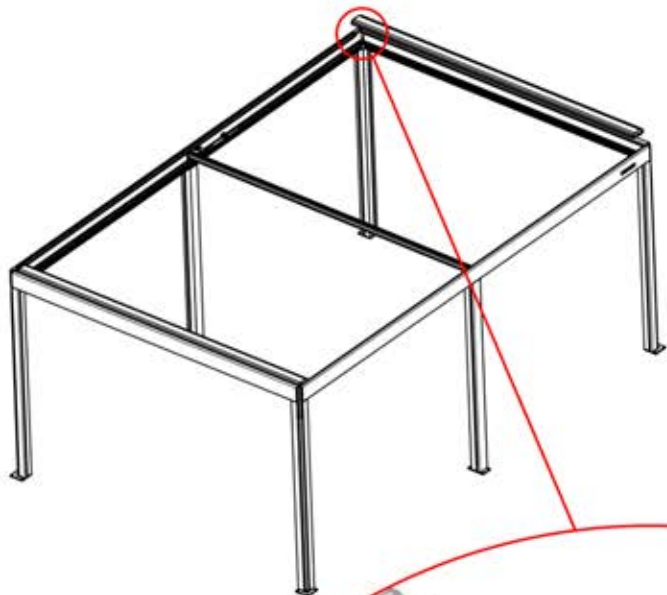



45

x1
FERGOLUX

6

ANTHRAZIT: B269
WEISS: B273
SCHWARZ: B271

PN-200002985
1x



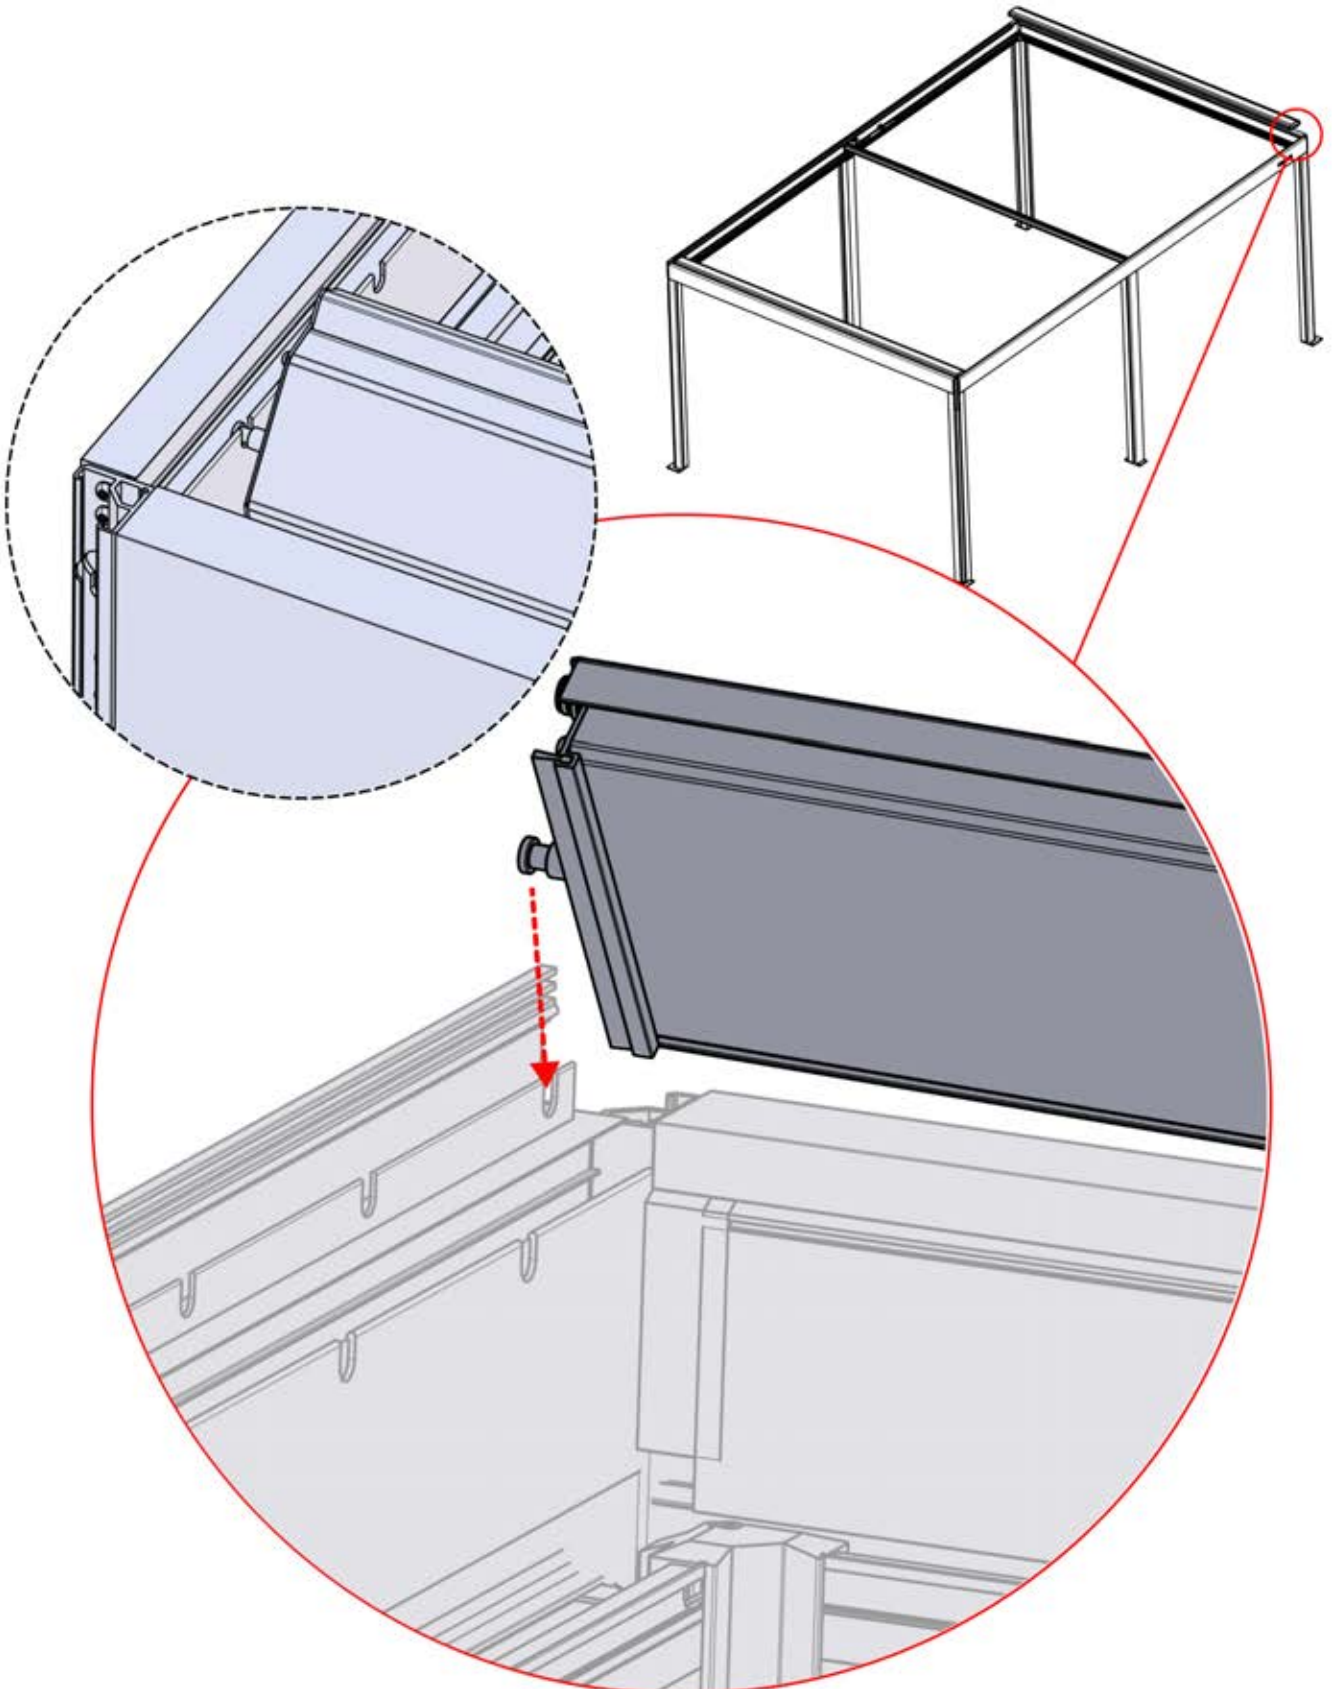


46




4


ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

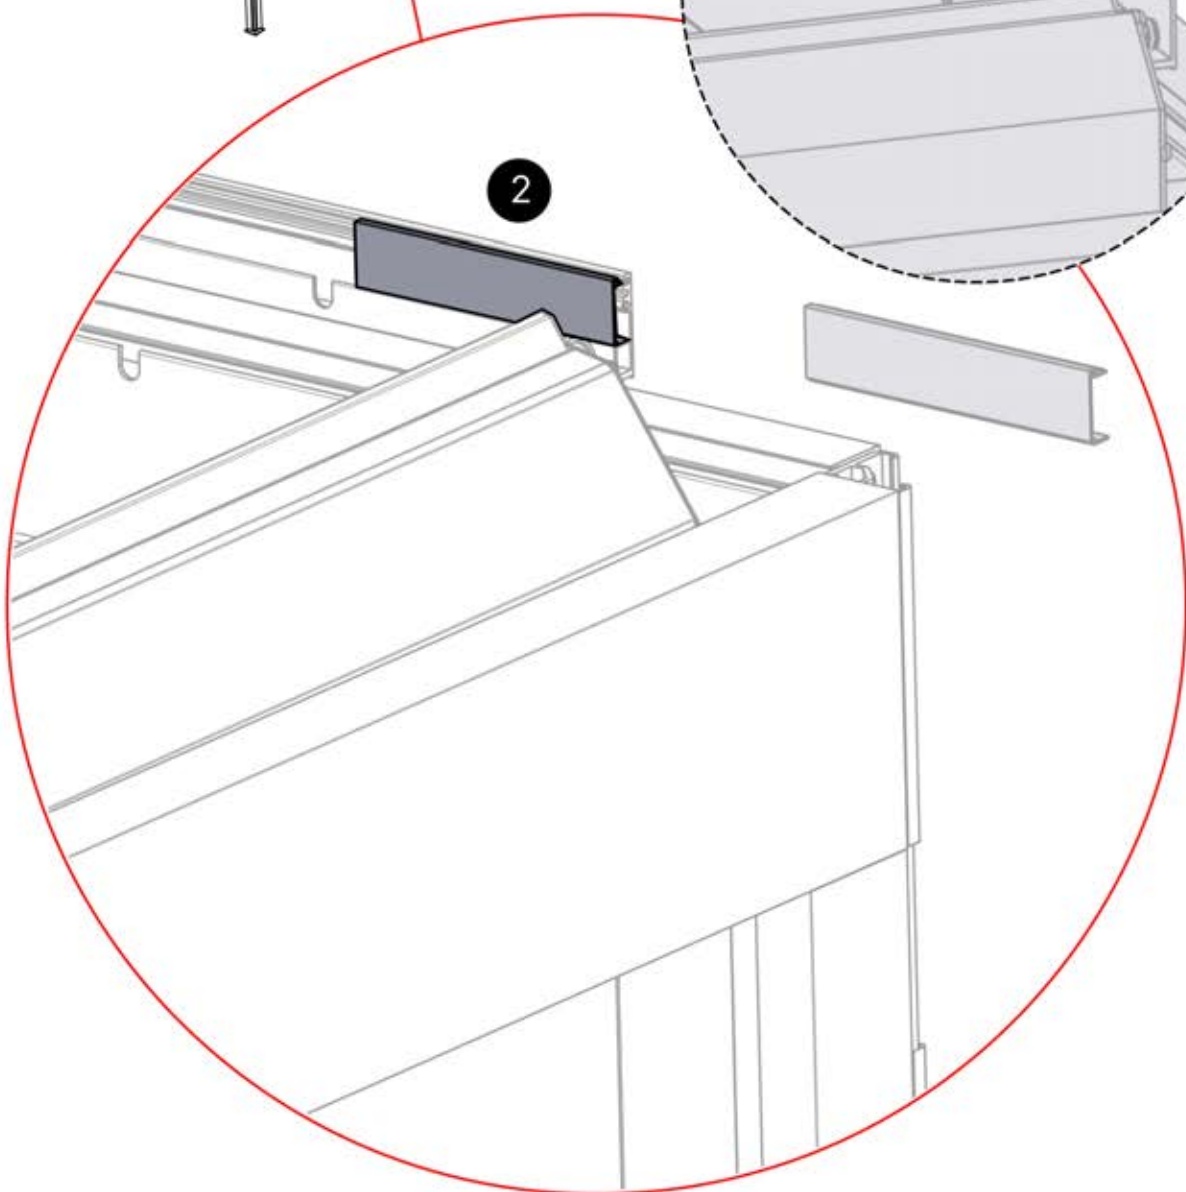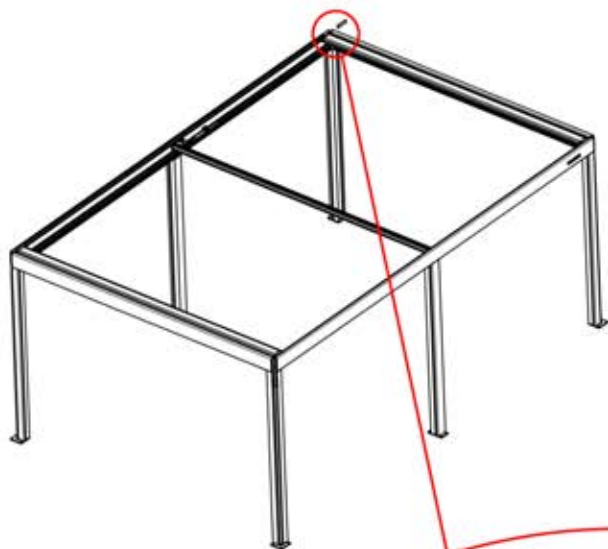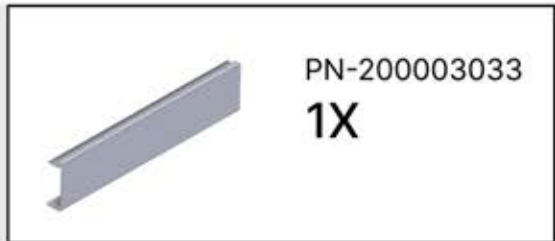





47

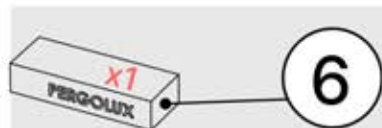

ANTHRAZIT: B269
WEISS: B273
SCHWARZ: B271

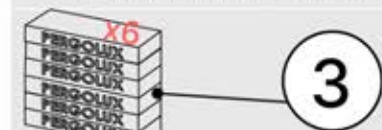

ANTHRAZIT: L216
WEISS: L220
SCHWARZ: L218

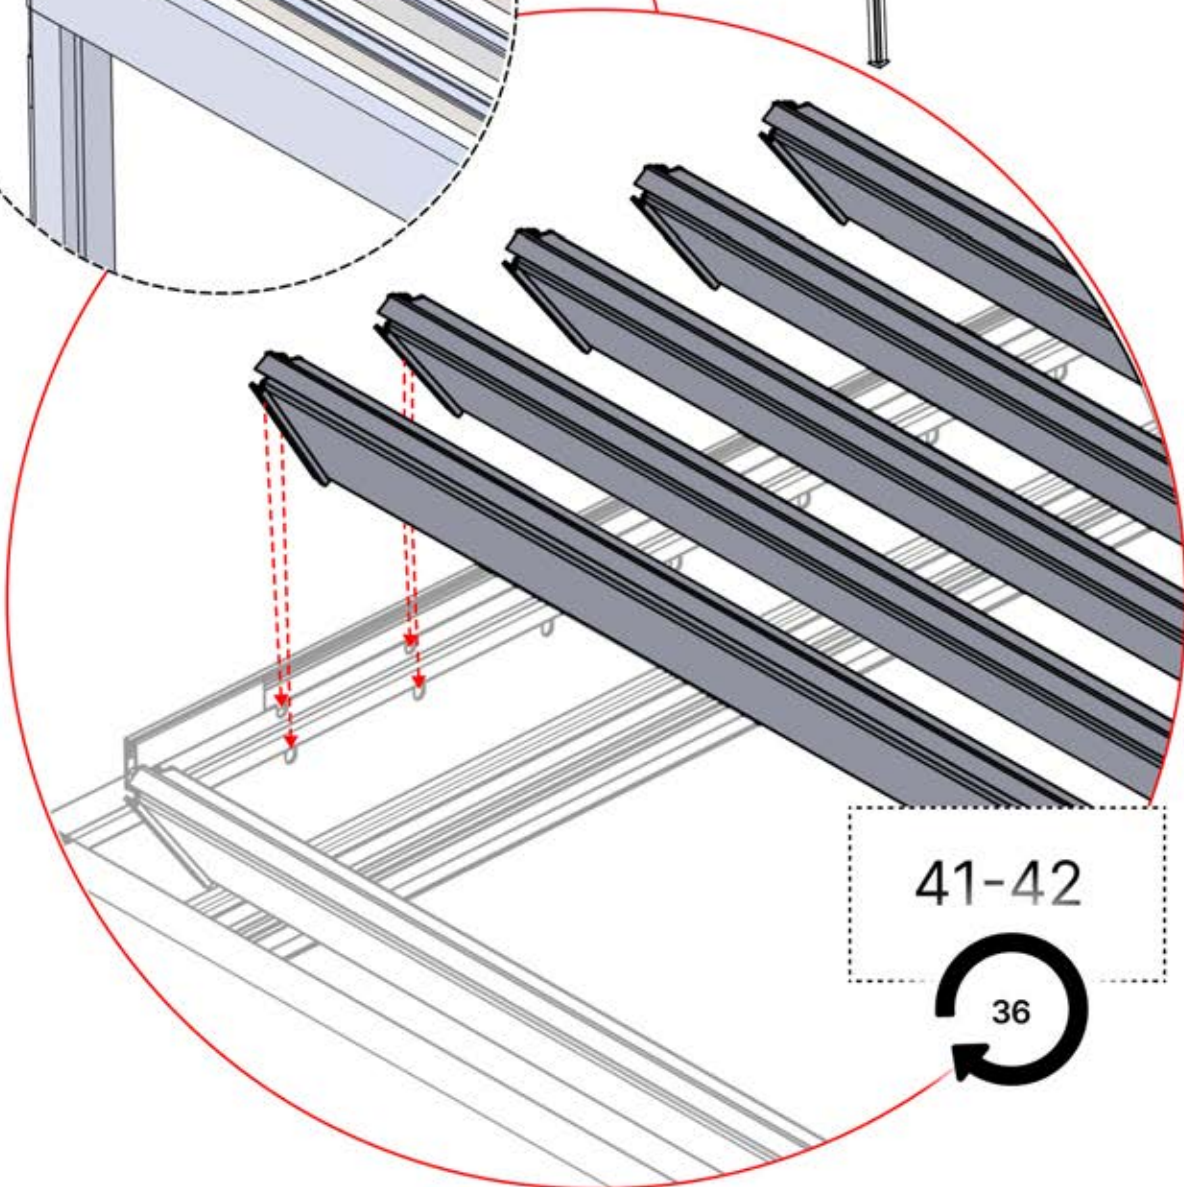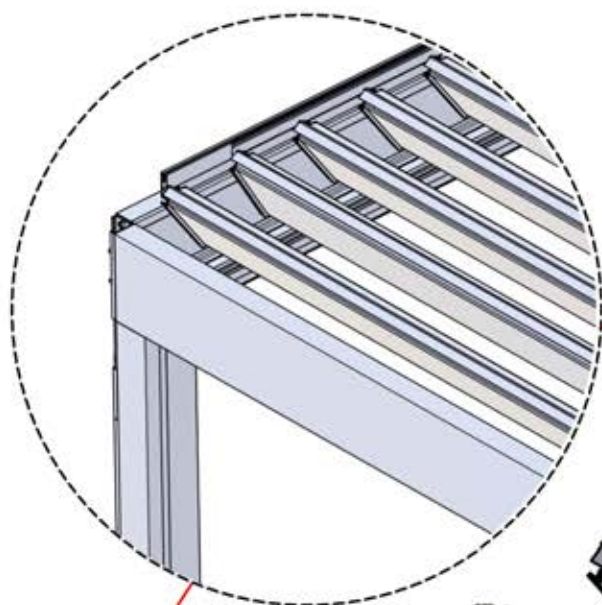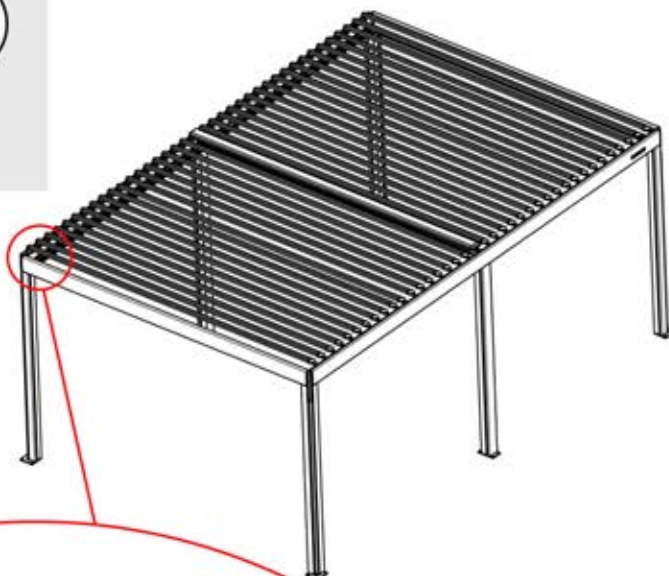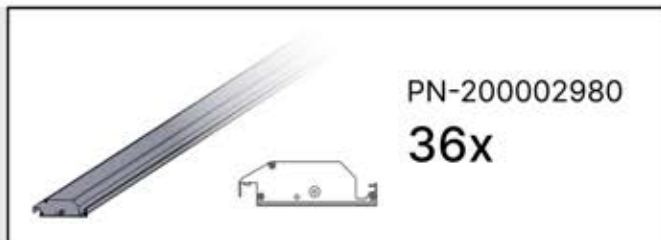

41-42

36

48




x1
FERGOUX

4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239



PN-200002865
1x

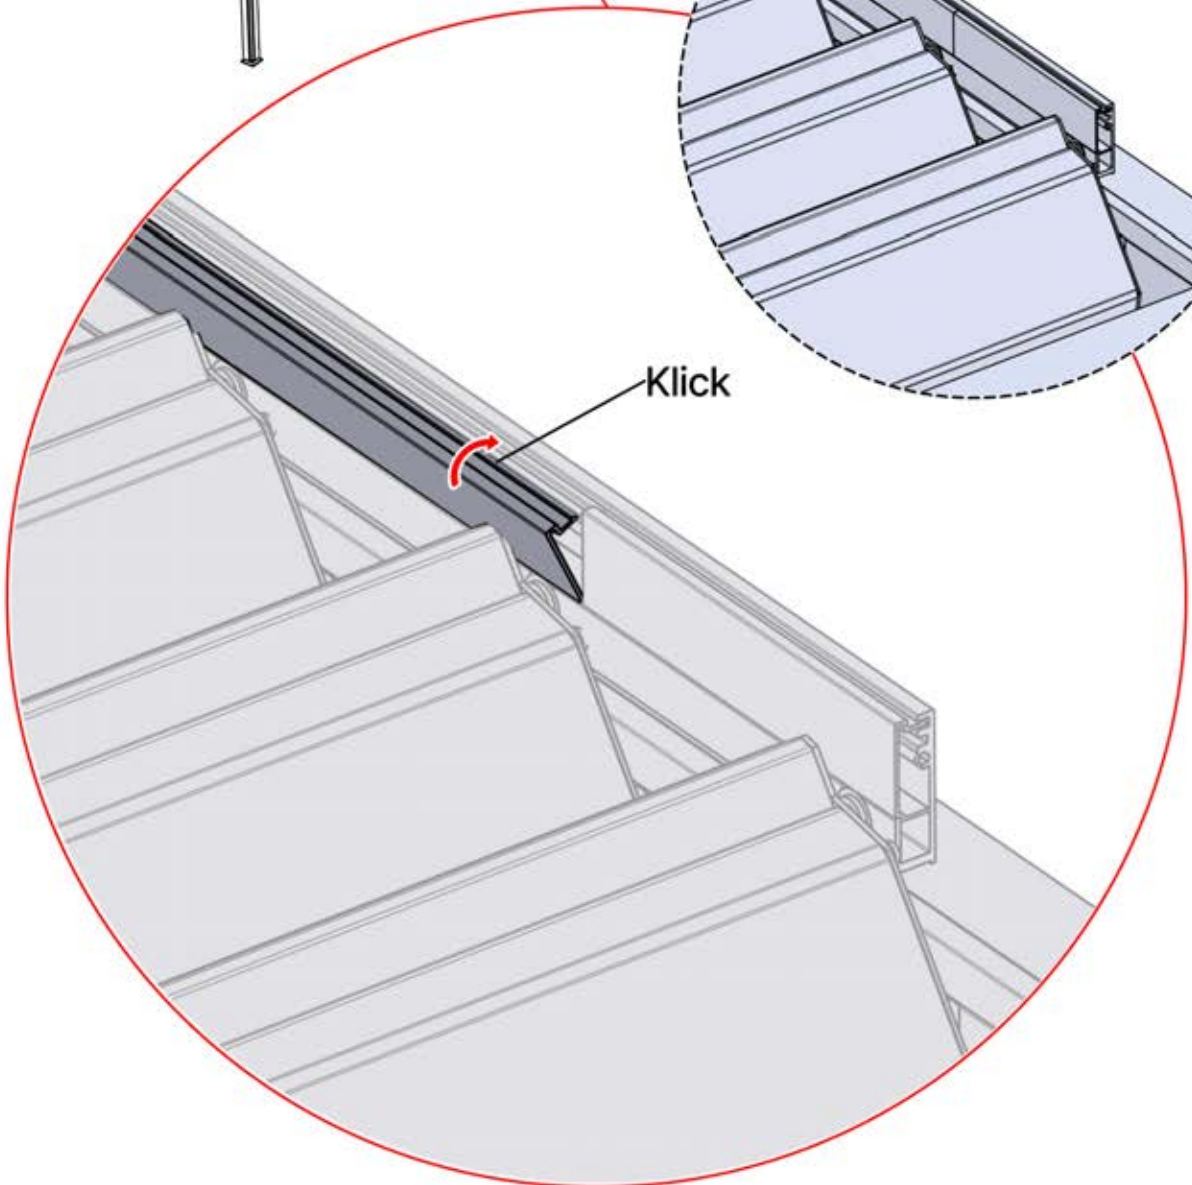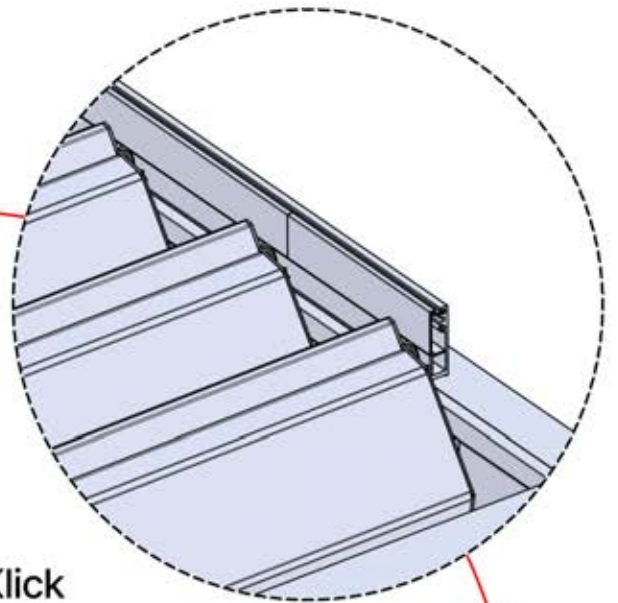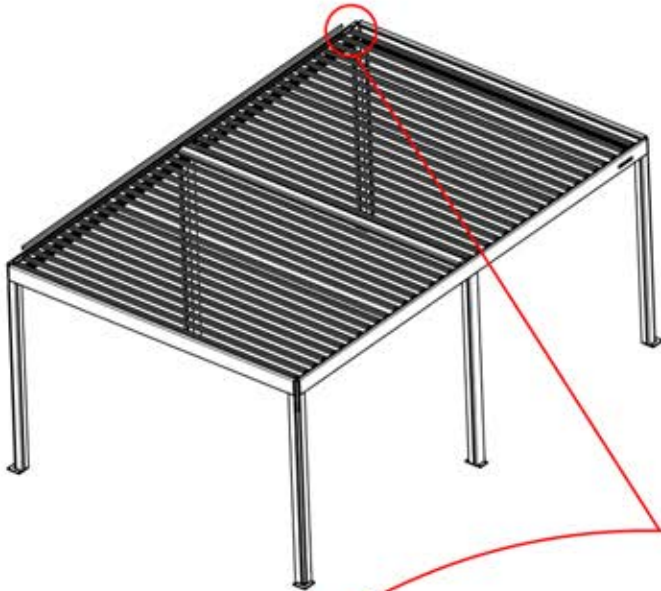


49




4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

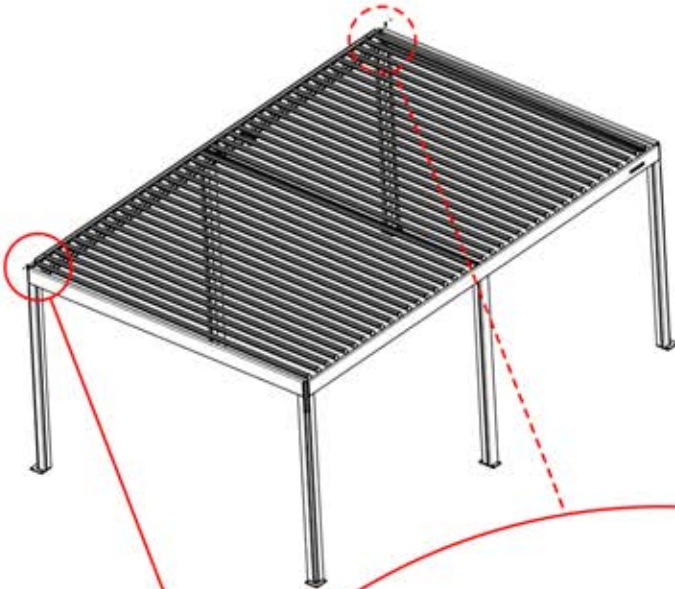

	PN-200003030 1x
	PN-200003031 1x
	PN-200001207 2x


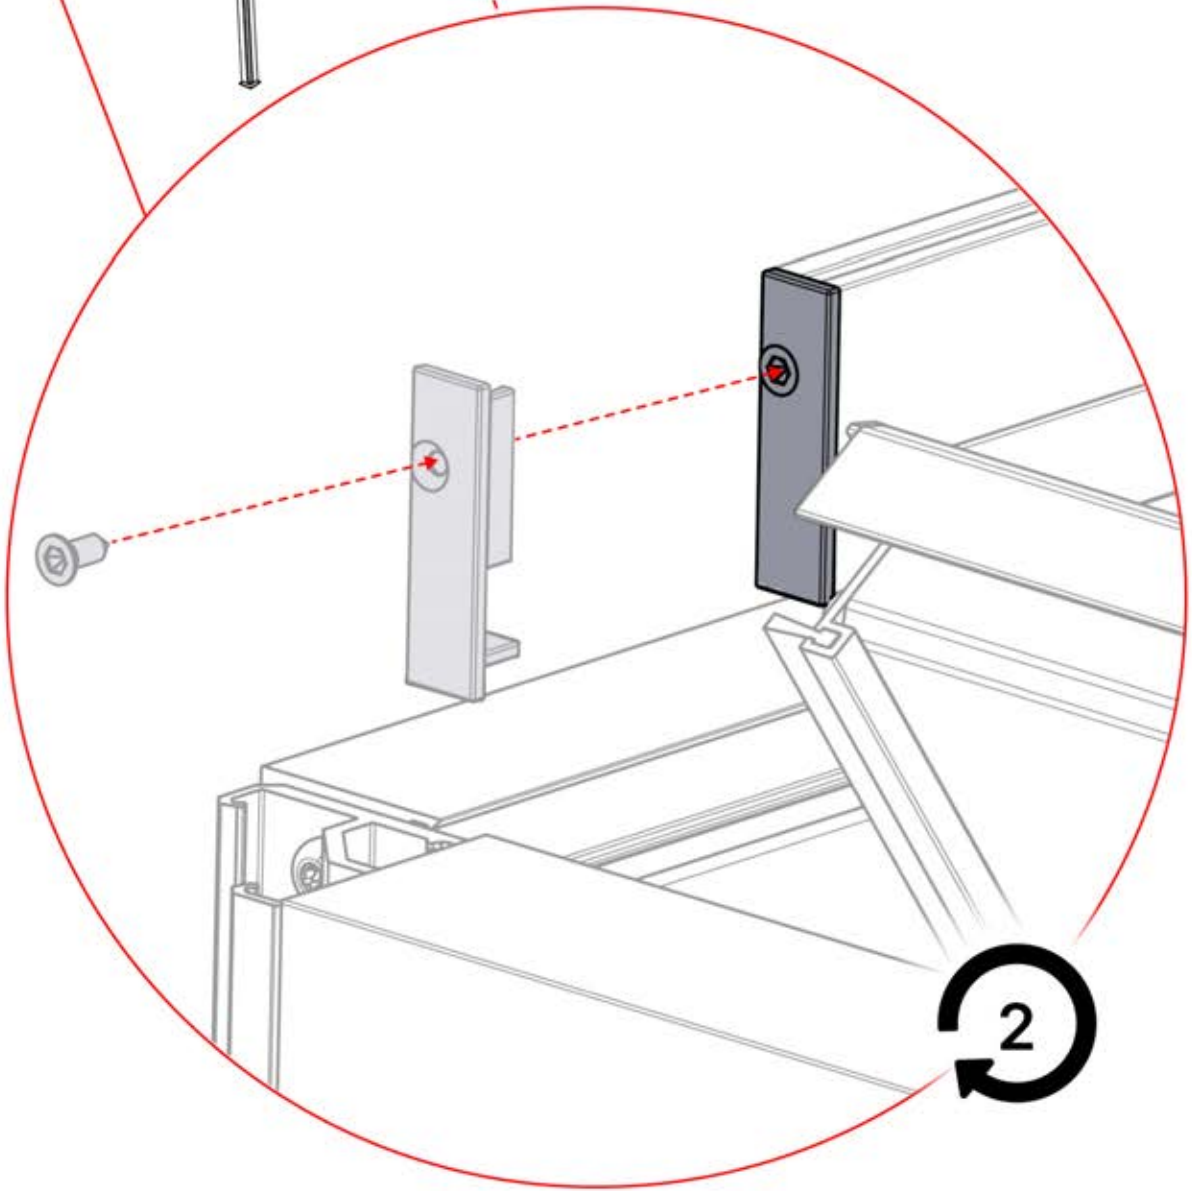


50



4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

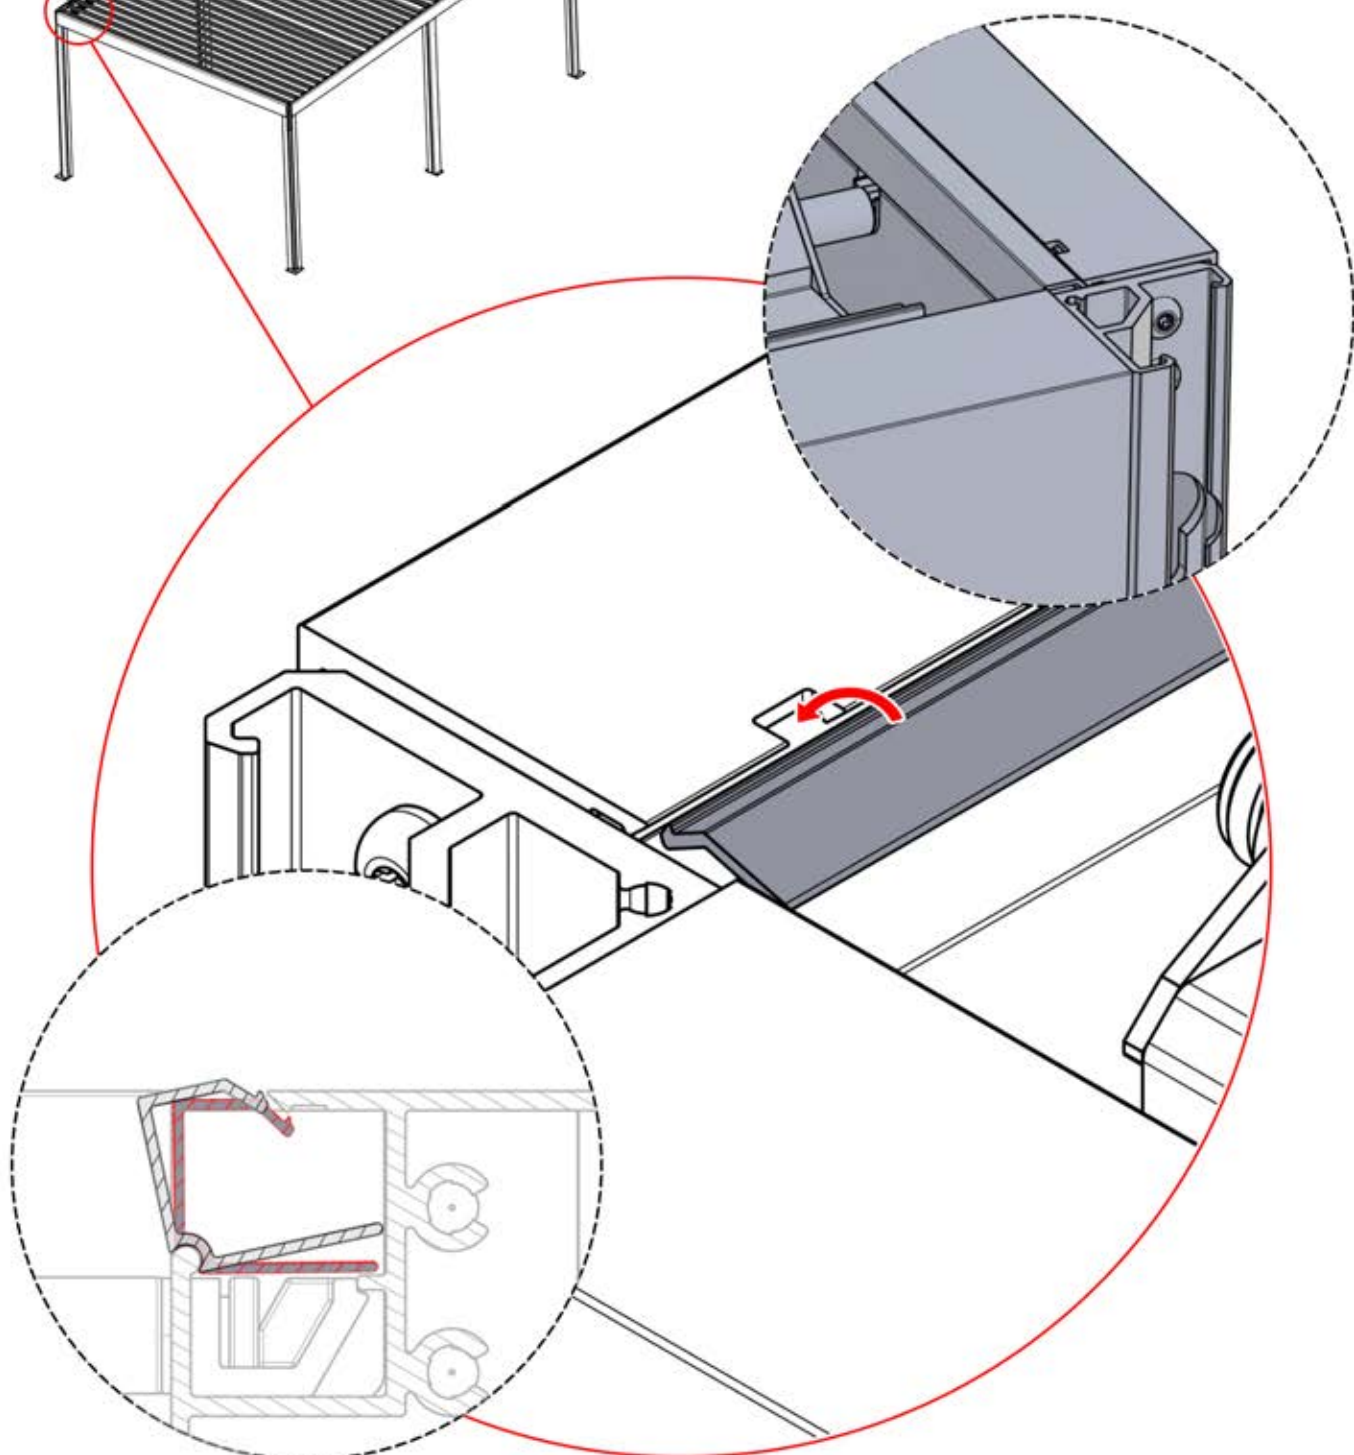
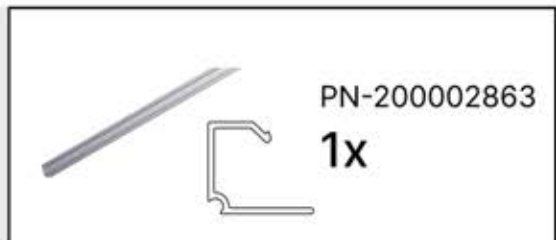


51



4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239

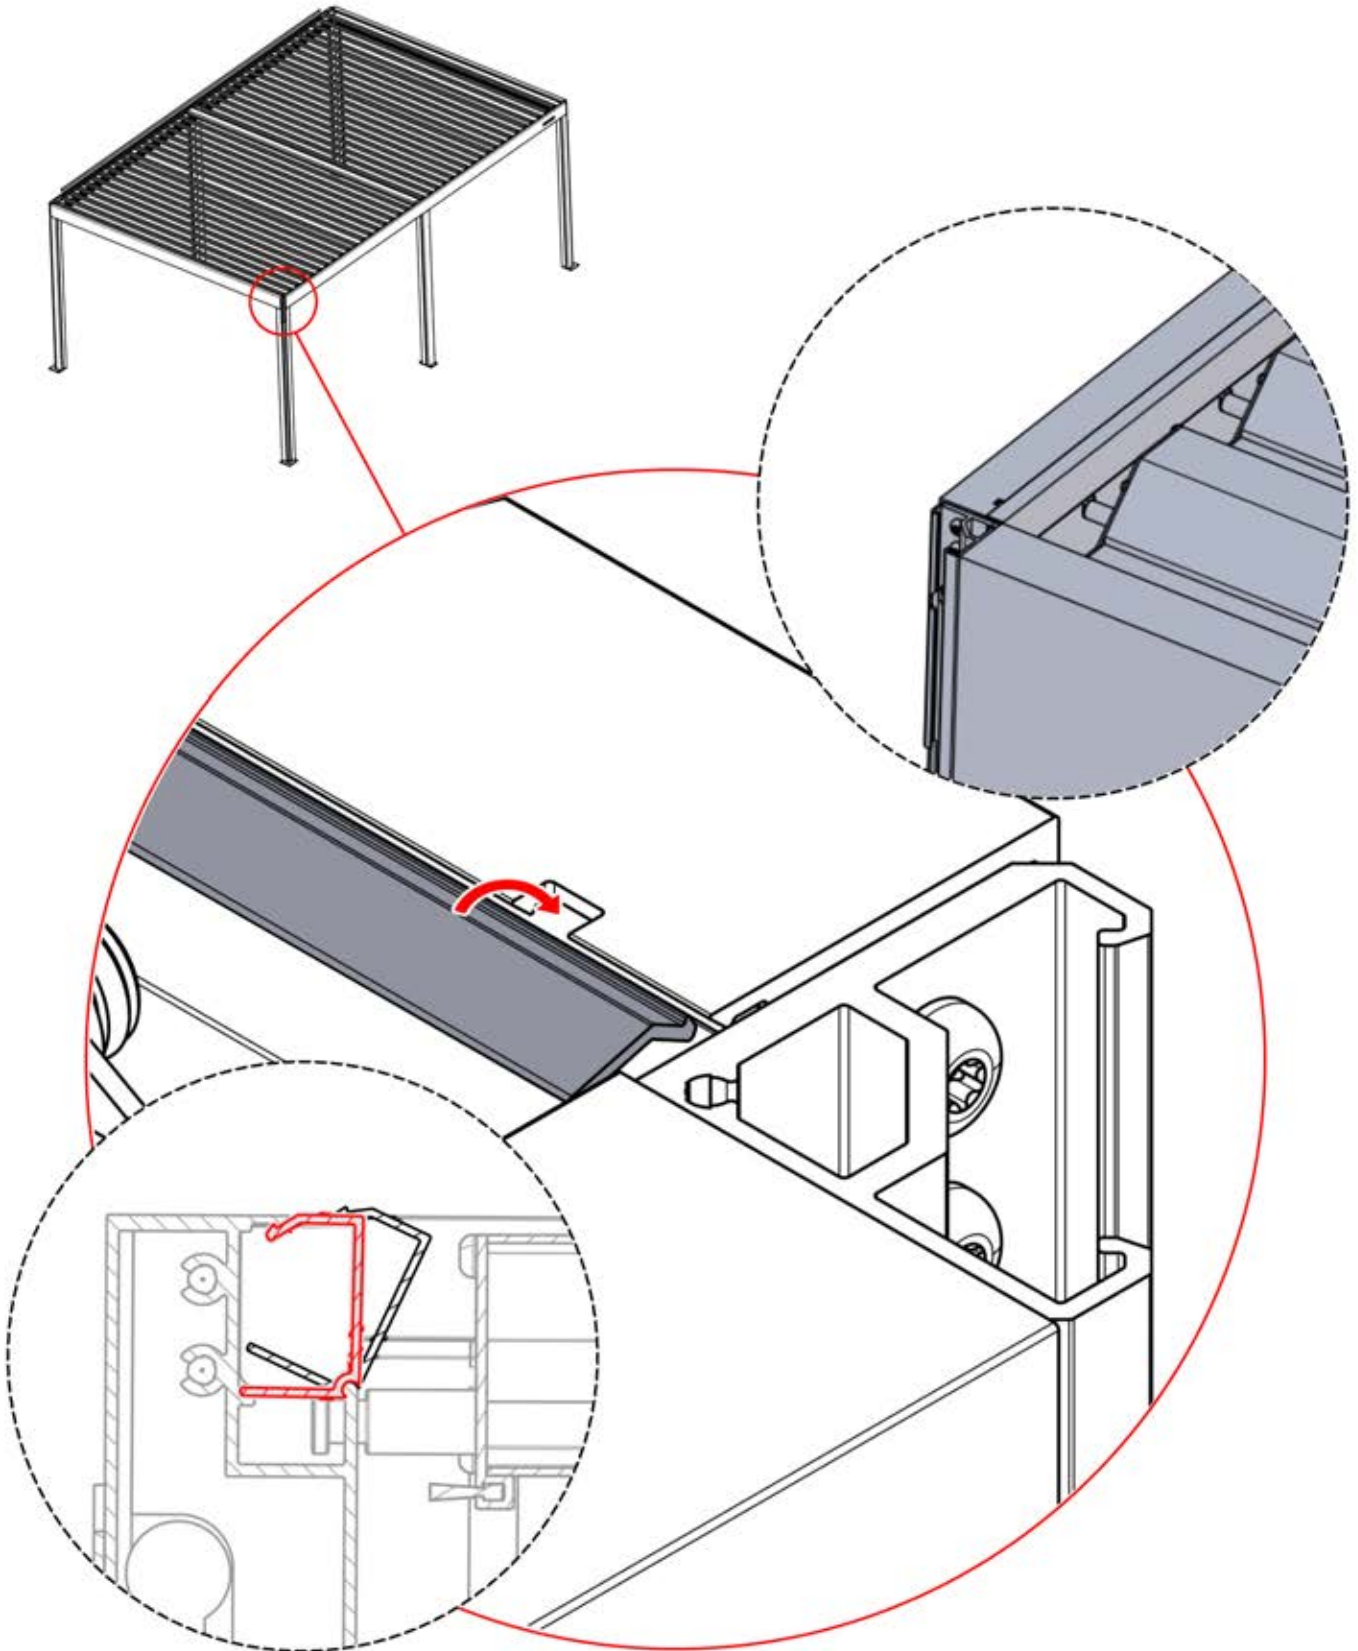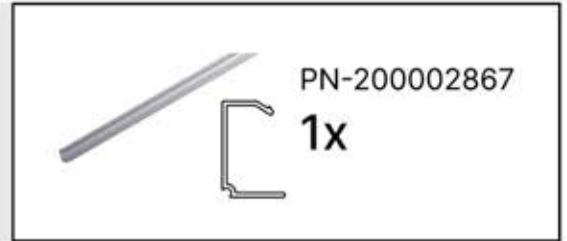

52



x2
PERGOLUX
PERGOLUX


1

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121

PN-200003386
2X





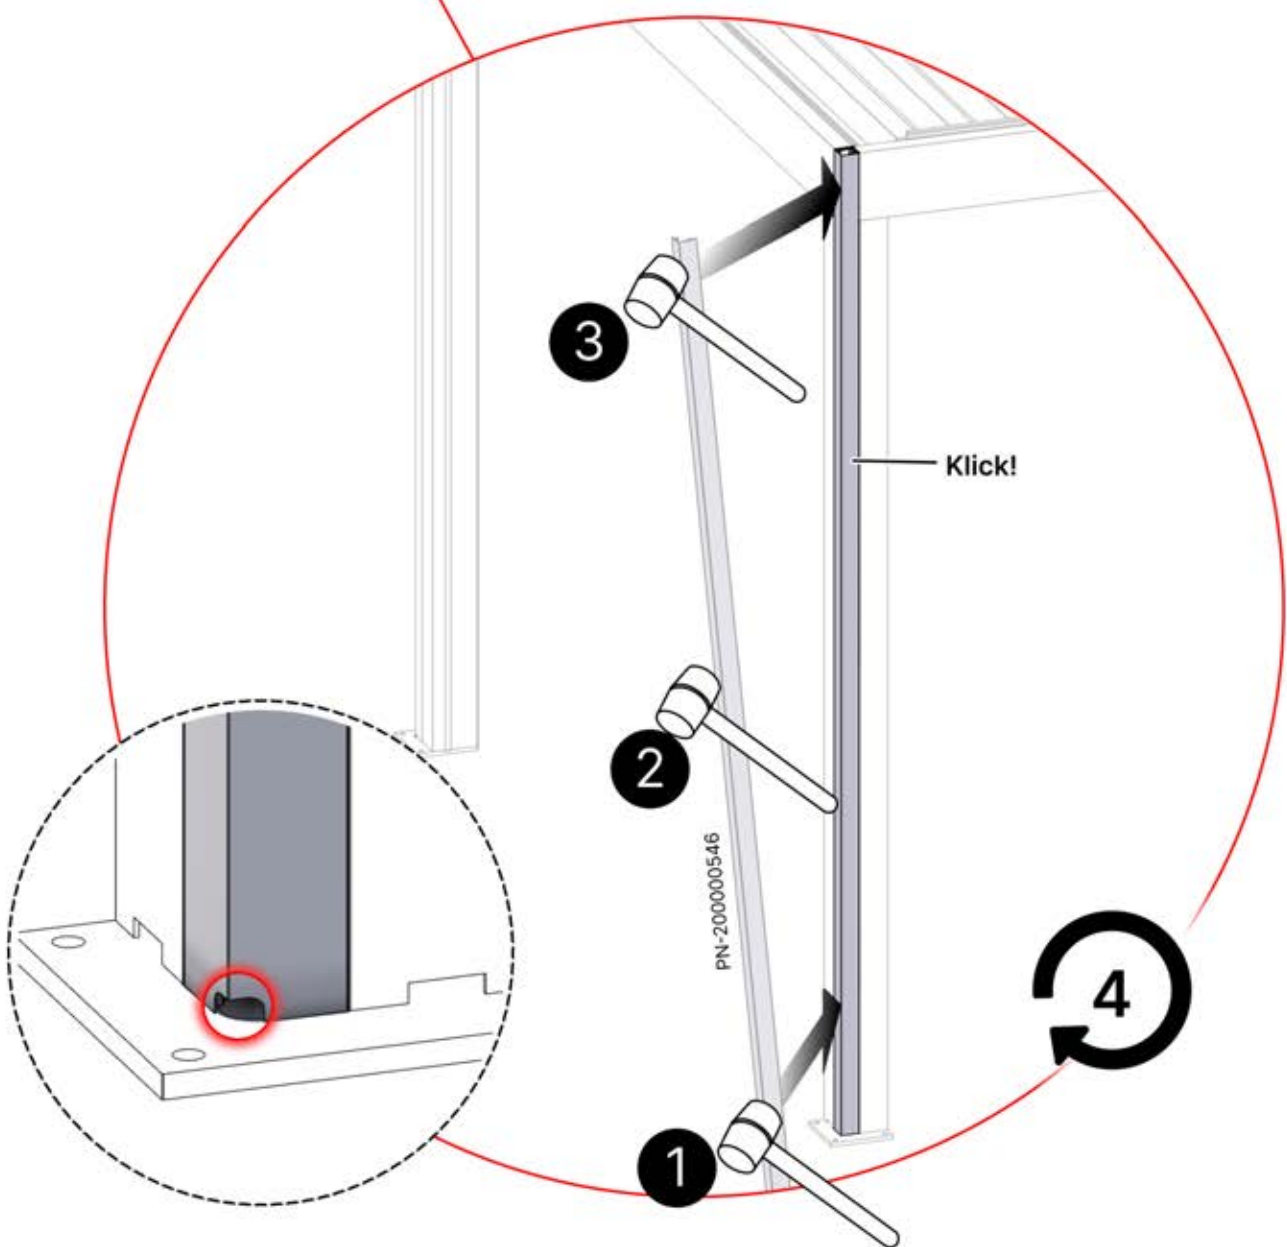3

2

1

4

Klick!


PN-200000546

53



x2
PERGOLUX
PERGOLUX

2

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124



PN-200002783
1X

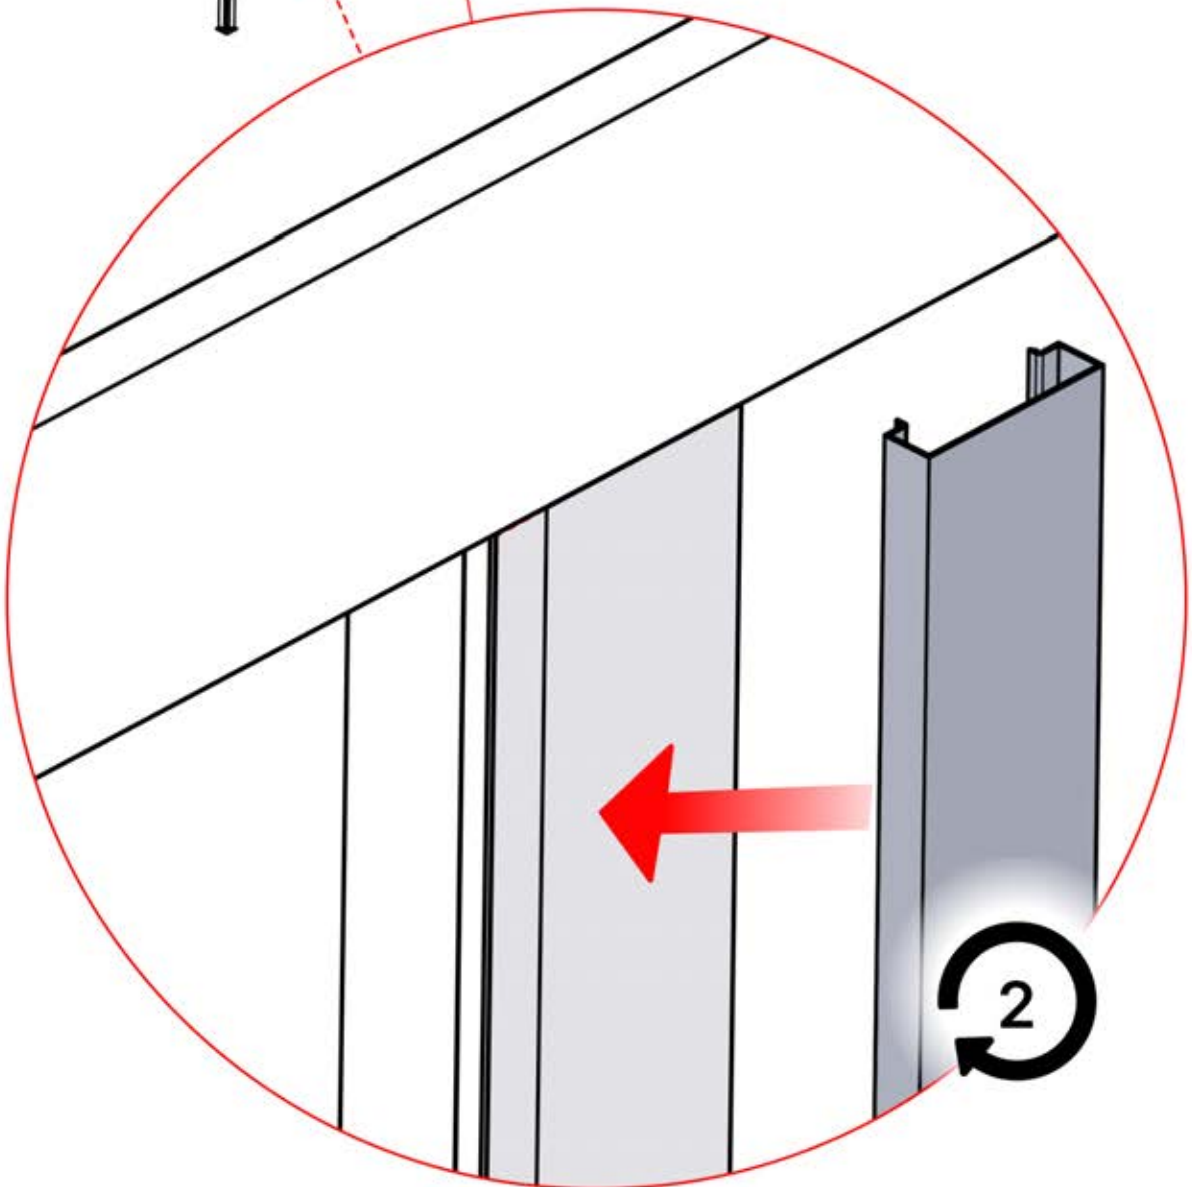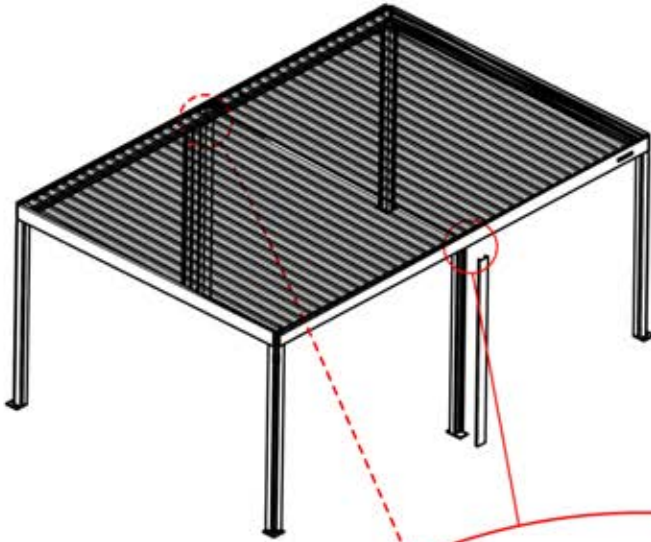

54

X1
FERGOLUX


4

ANTHRAZIT: B235
WEISS: B243
SCHWARZ: B239




4.2x16
5/32" x 5/8"

PN-200000840
12x





PN-200001514
4x

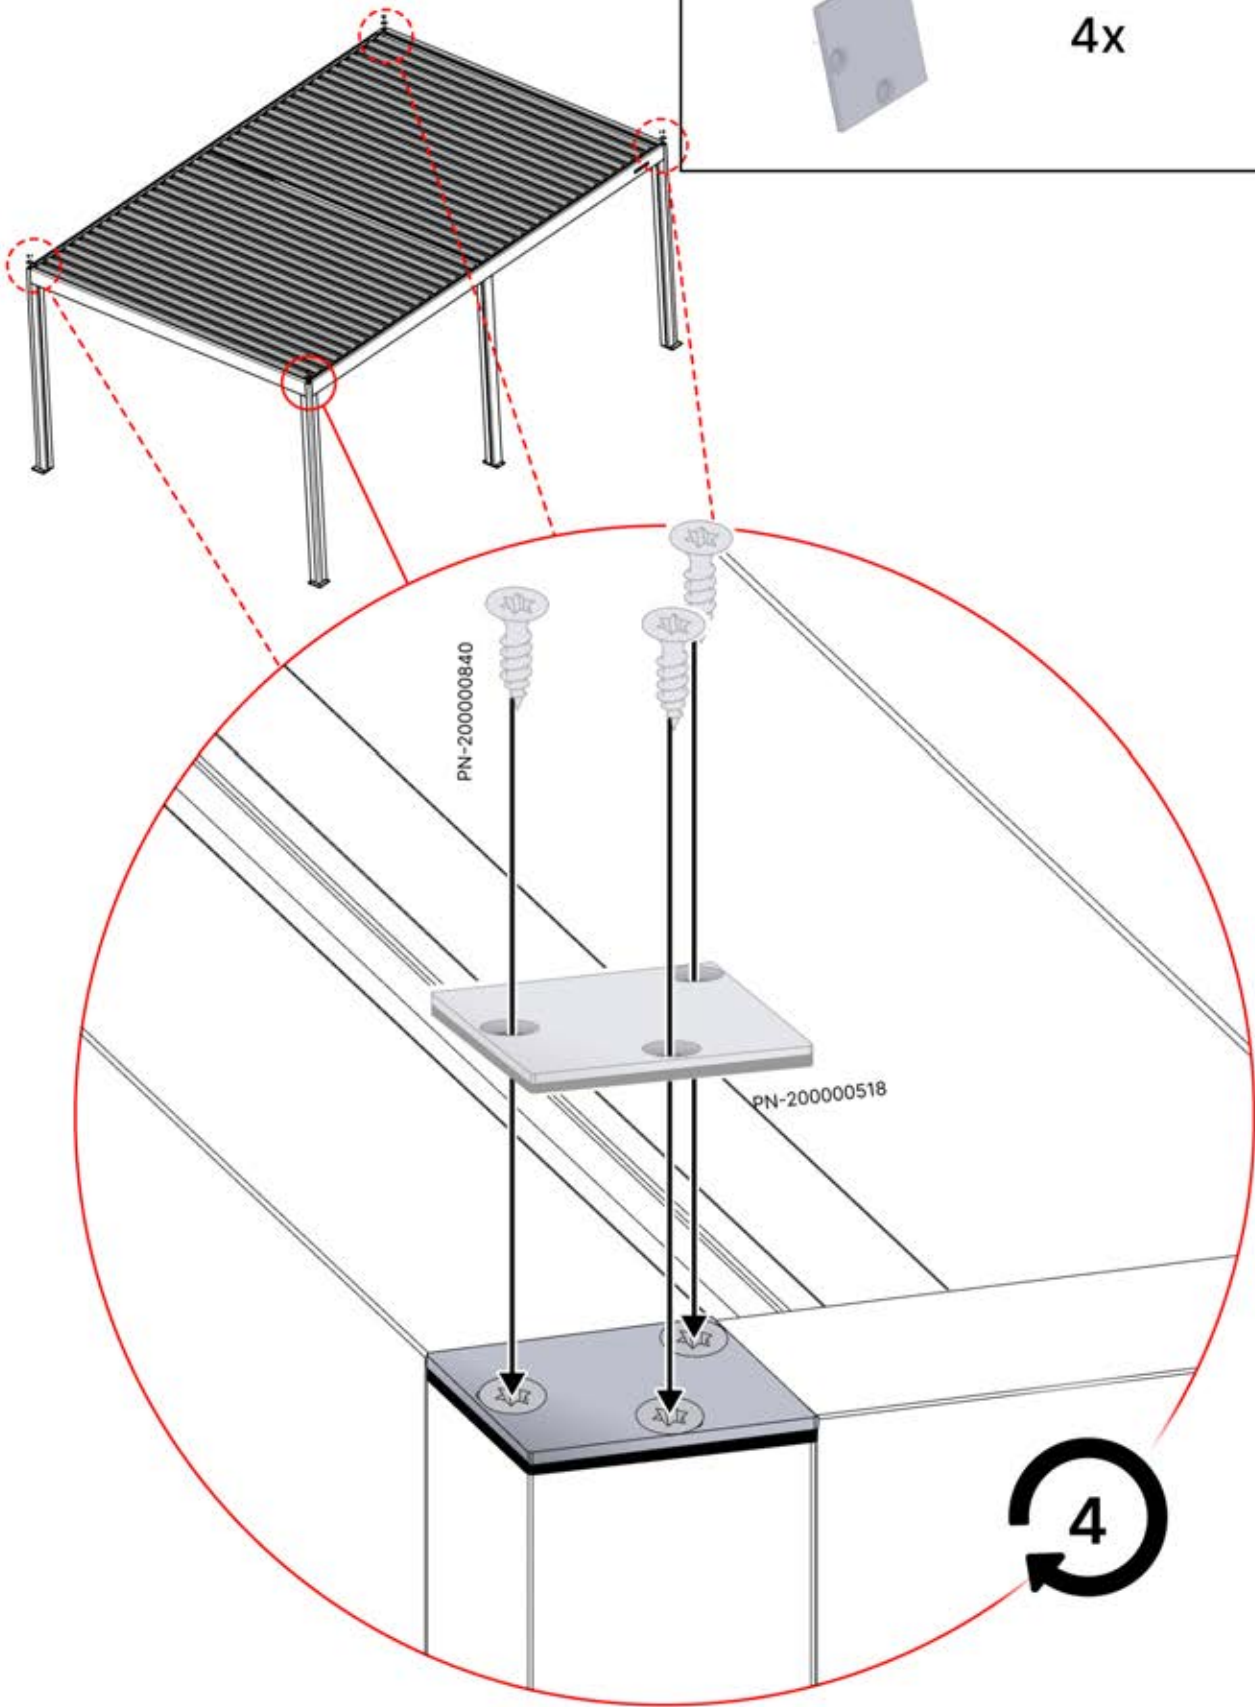

55

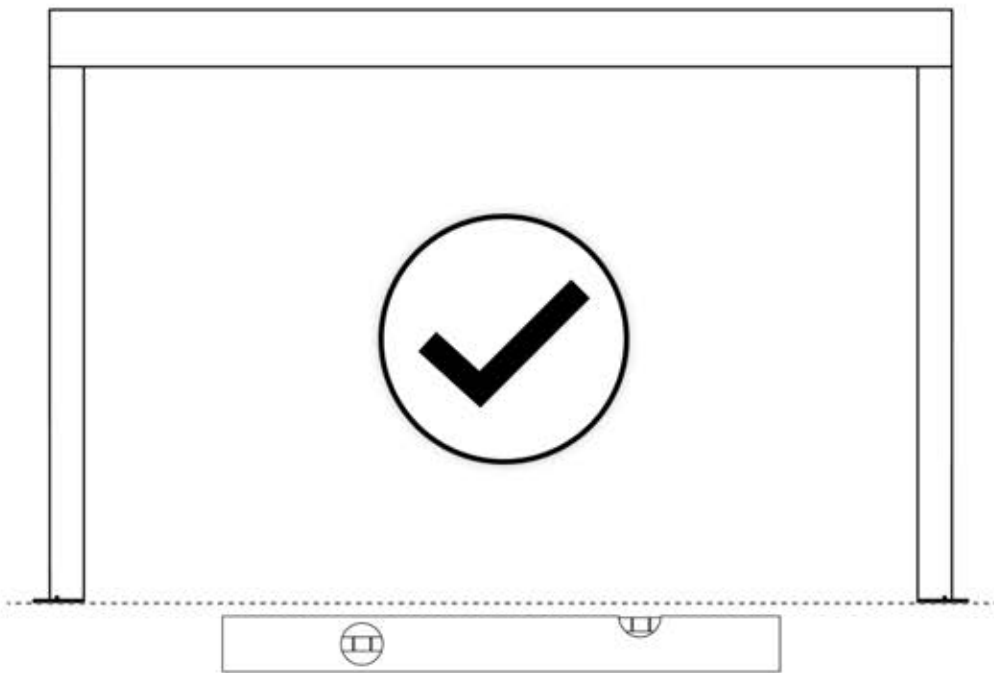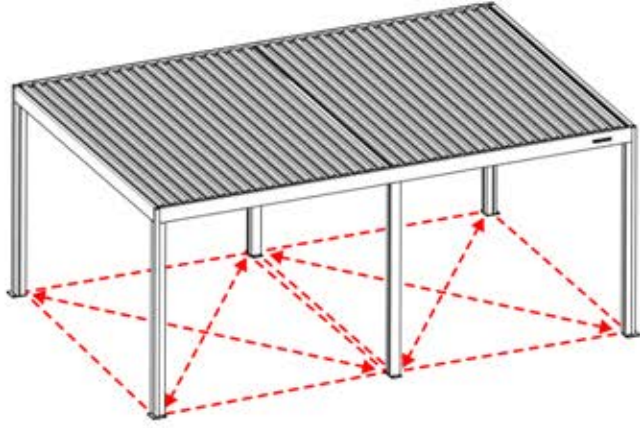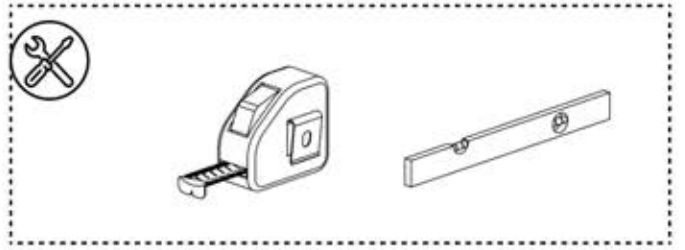

56

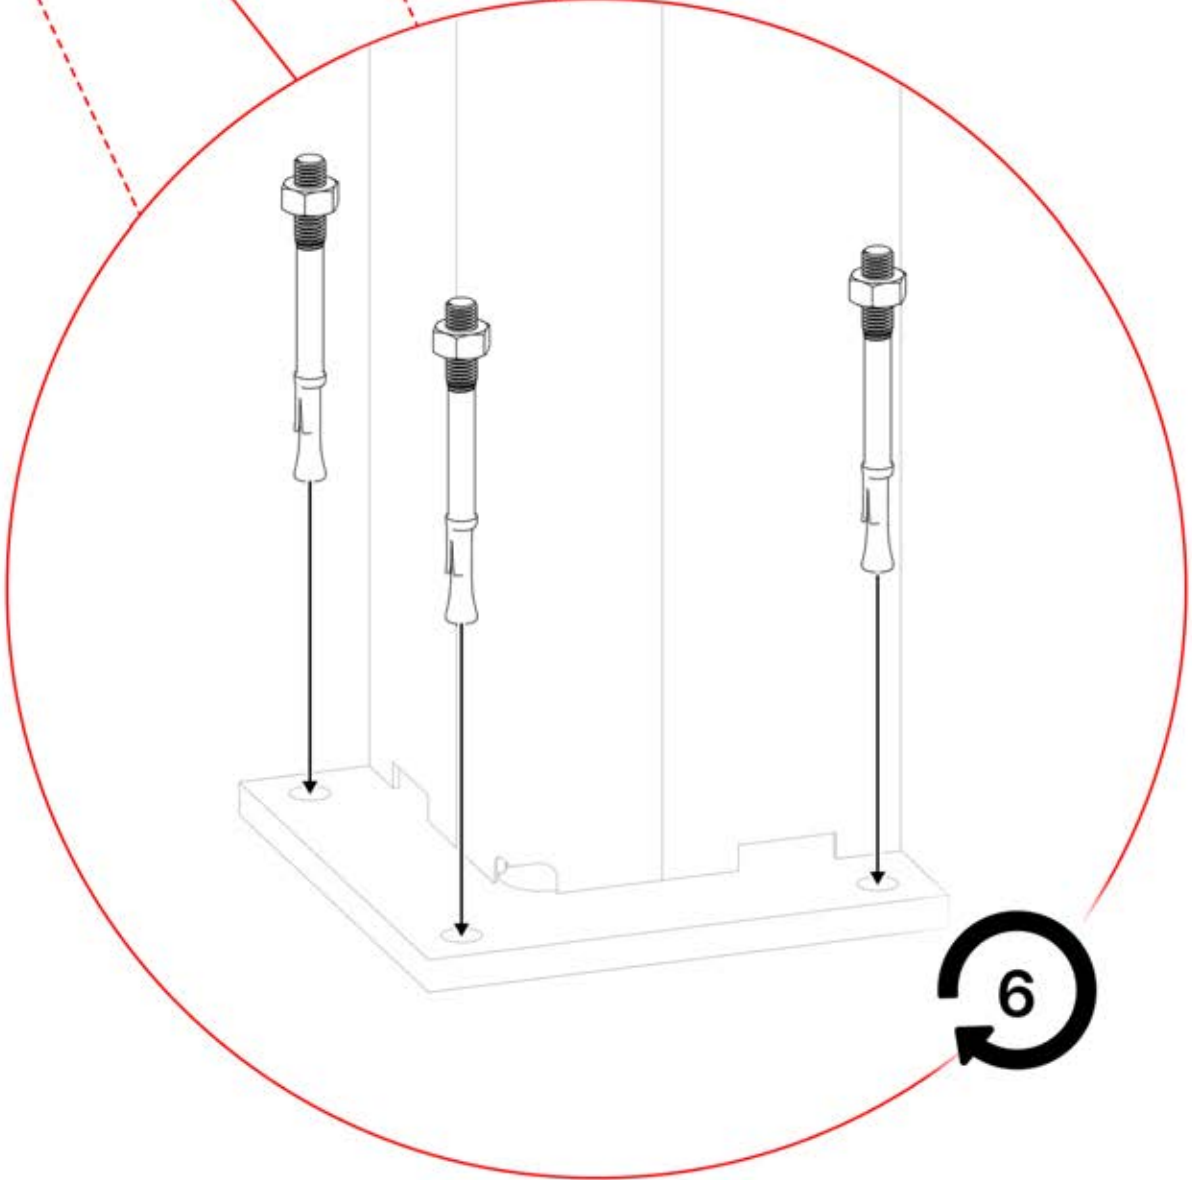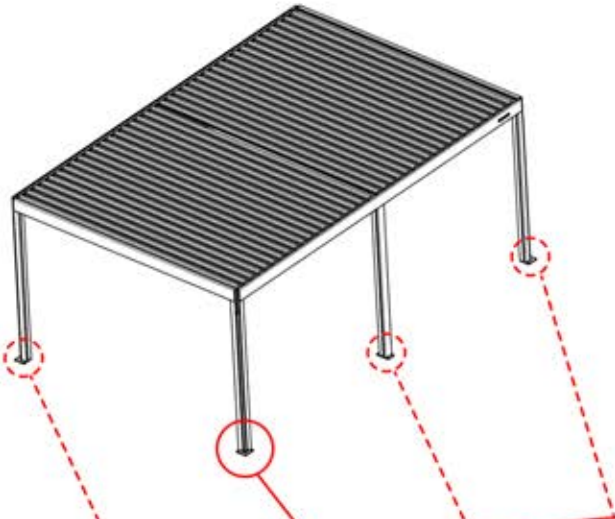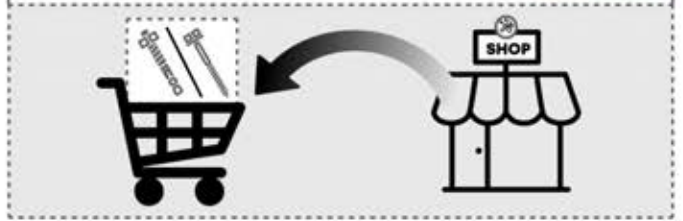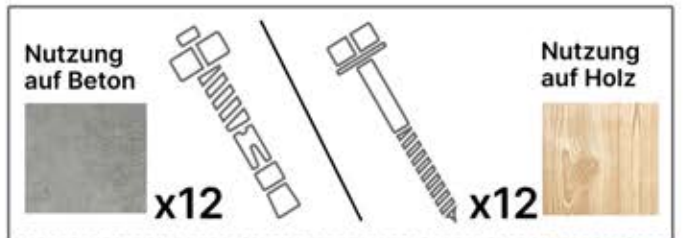

4 X 6 M

