

S4

PERGOLA

PRO MAX



4x6m/13'x16'
FREISTEHEND

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111293124

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor



Umdrehen

INFORMATIONEN


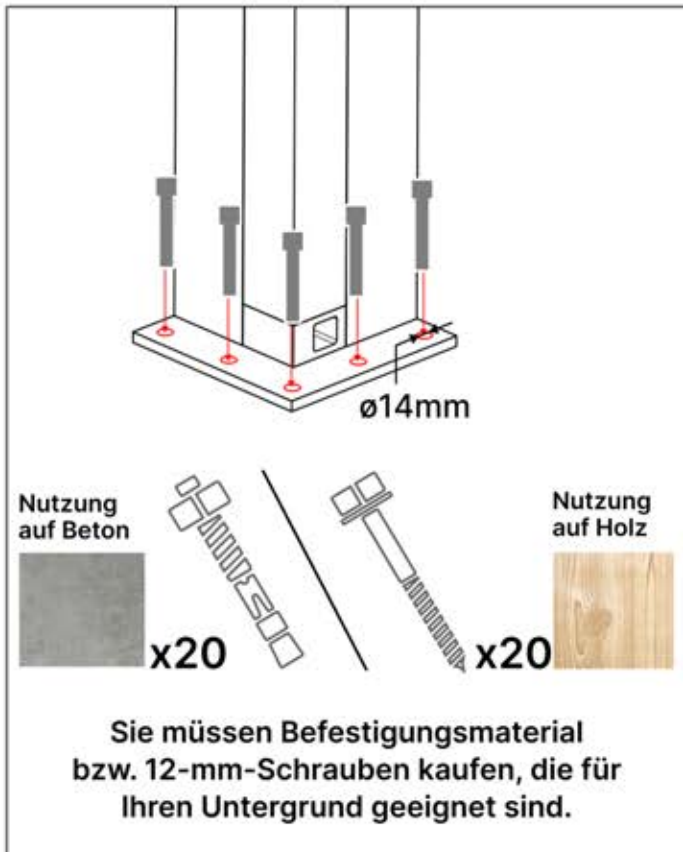


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



INFORMATIONEN

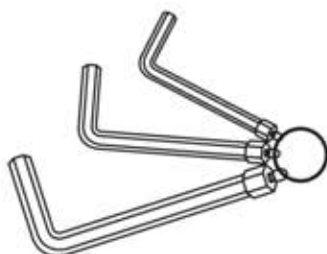
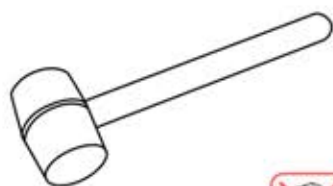


3mm, 4mm, 5mm

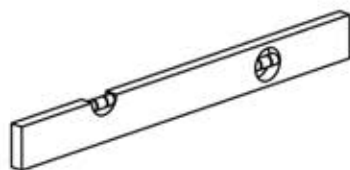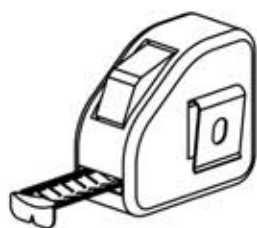





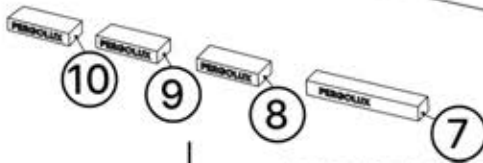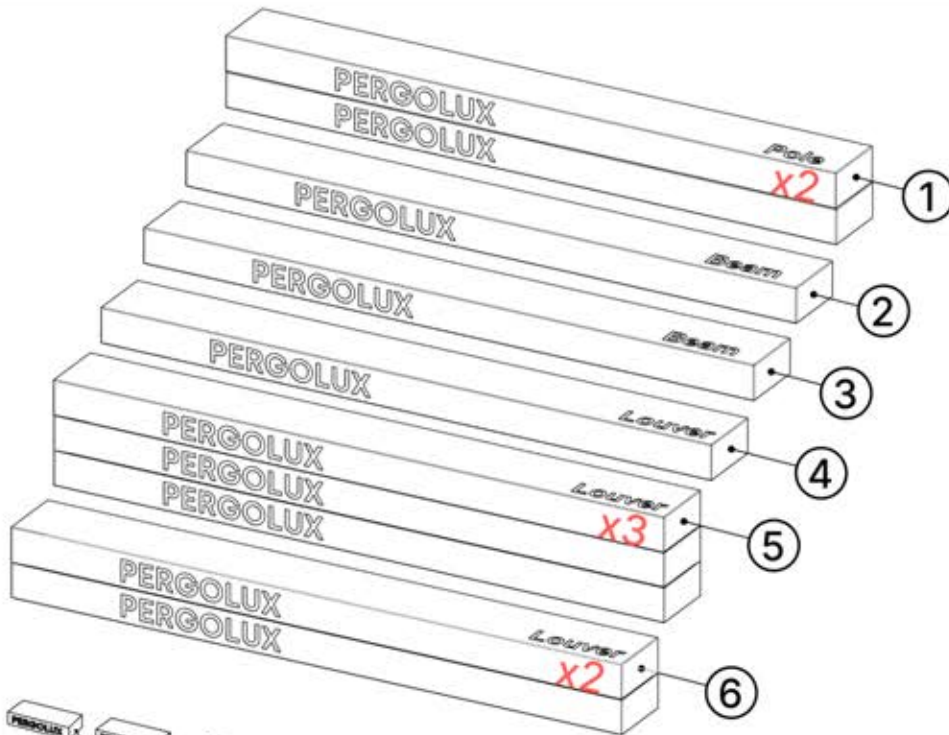



TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT












	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B286	B290	B294
③	B308	B310	B312
④	L264	L268	L266
⑤	L252	L256	L254
⑥	L240	L244	L242
⑦	ELEKTROMOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		



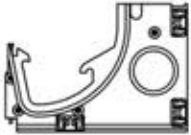




INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C126	C127	C128
		PN-200002467 4x	
		PN-200002301 4x	
		PN-200003584 4x	
		PN-200002299 4x	






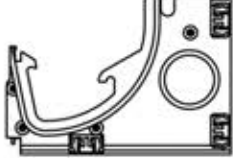



INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B286	B290	B294
		PN-200003504 1x	
		PN-200003508 1x	
		PN-200002488 2x	
		PN-200002476 1x	
		PN-200002472 1x	

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B286	B290	B294
			
			
			PN-200002494 1x
			
			
			PN-200002495 1x
			
			
			PN-200002491 2x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B308	B310	B312
 			
 			
 			
 			

3


PN-200003486
2x

PN-200002347
2x


Vormontiert
PN-200002352
2x

PN-200002323
2x

INHALT DER VERPACKUNG




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
4	L264	L268	L266

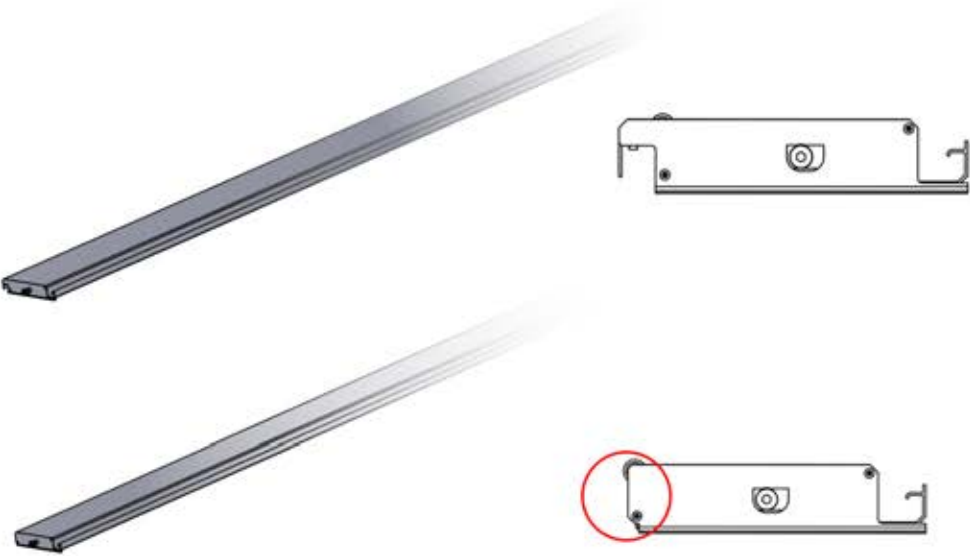


Standard = **S**
PN-200002366
4x

End = **E**
PN-200002362
1x




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
5	L252	L256	L254

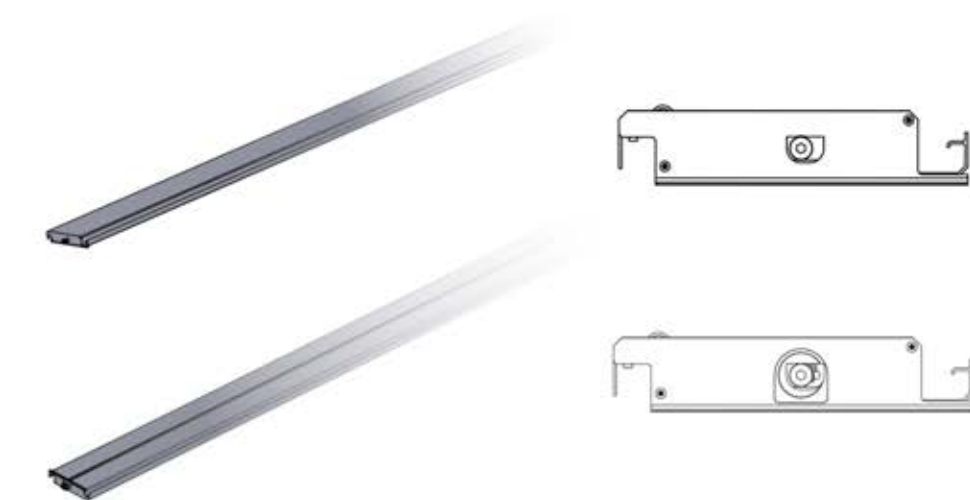


Standard = **S**
PN-200002366
2x

LED = **LED**
PN-200002364
6x

INHALT DER VERPACKUNG



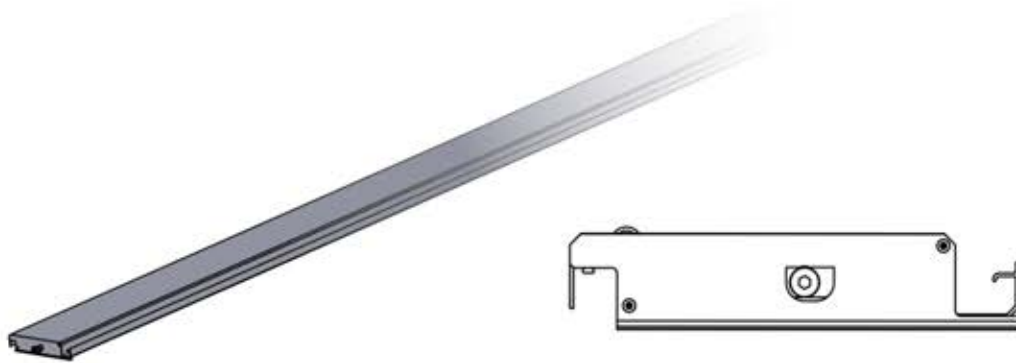

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L240	L244	L242

6




Standard = **S**
 PN-200002366
8x

 PN-20000 3278  150mm	PN-200003033 2x		PN-200003031 1x
	PN-200003030 1x	 4.2x12	PN-200001207 2x

 PN-20000 3755 	PN-200000655 8x	 PN-20000 3758 	PN-200002284 4x
--	---------------------------	---	---------------------------

INHALT DER VERPACKUNG

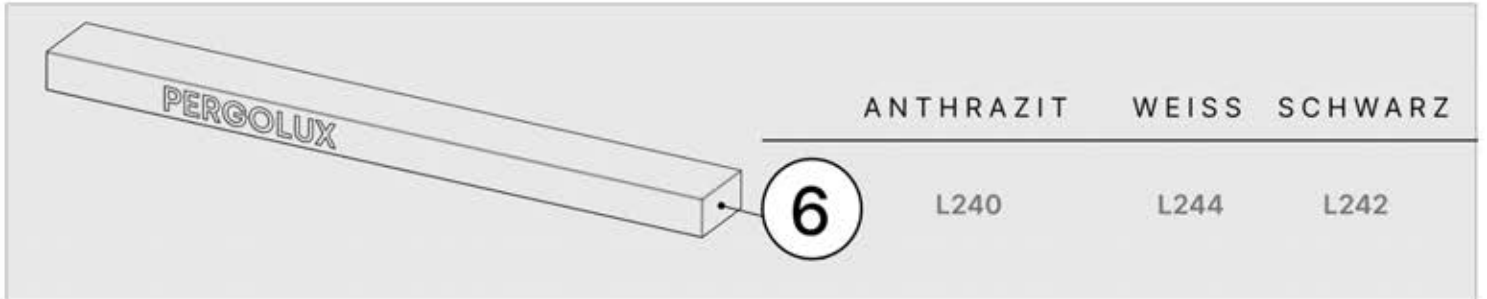

PN-20000
Zip-Btt.
3757

PN-200002282
4x



PN-200002298
4x



PN-200000832
4x




PN-20000
Zip-Btt.
3496

PN-200002289
4x



PN-20000
Zip-Btt.
3756

PN-200000958
4x

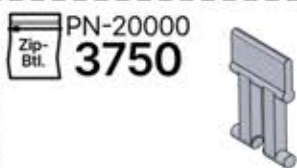

PN-20000
Zip-Btt.
3750

PN-200003051
8x



PN-200003050
8x



PN-200003049
8x



PN-20000
Zip-Btt.
3759

PN-200002291
4x



PN-20000
Zip-Btt.
3497

PN-200002329
4x



PN-200002318
12x



PN-200000852
8x

INHALT DER VERPACKUNG



6

ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

L240

L244

L242

PN-20000
Zip-Btl.
3751



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x






PN-200002326
1x


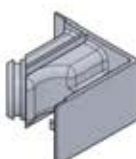



PN-200002134
2x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L240	L244	L242

	PN-20000 3495 40x		PN-20000 3767 8x
---	--------------------------------	--	-------------------------------

	PN-20000 3768 4x		PN-200002911 4x		PN-200002297 4x
			PN-200002303 4x		

INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



PN-200002756

1x



Matter-
Antennclip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-Code

1x



PN-200002759

2x



3M-Klebeband

1x



PN-200002757

1x

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND
INHALT DER VERPACKUNG



9

STROMKABEL



PN-200003781

1x



10

LED-BOX

PN-20000
Zip-Btl.
3829



LED-STREIFEN

6x



6-LED-
KABELBAUM

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox



→ [Handbuch](#)

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

4 × 6 m

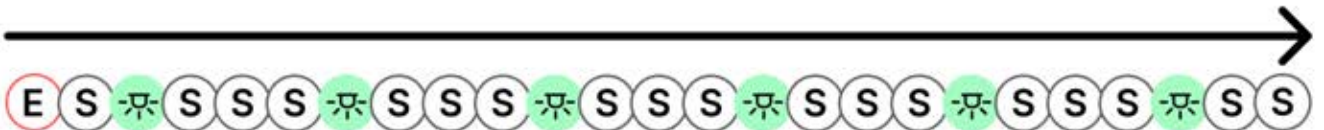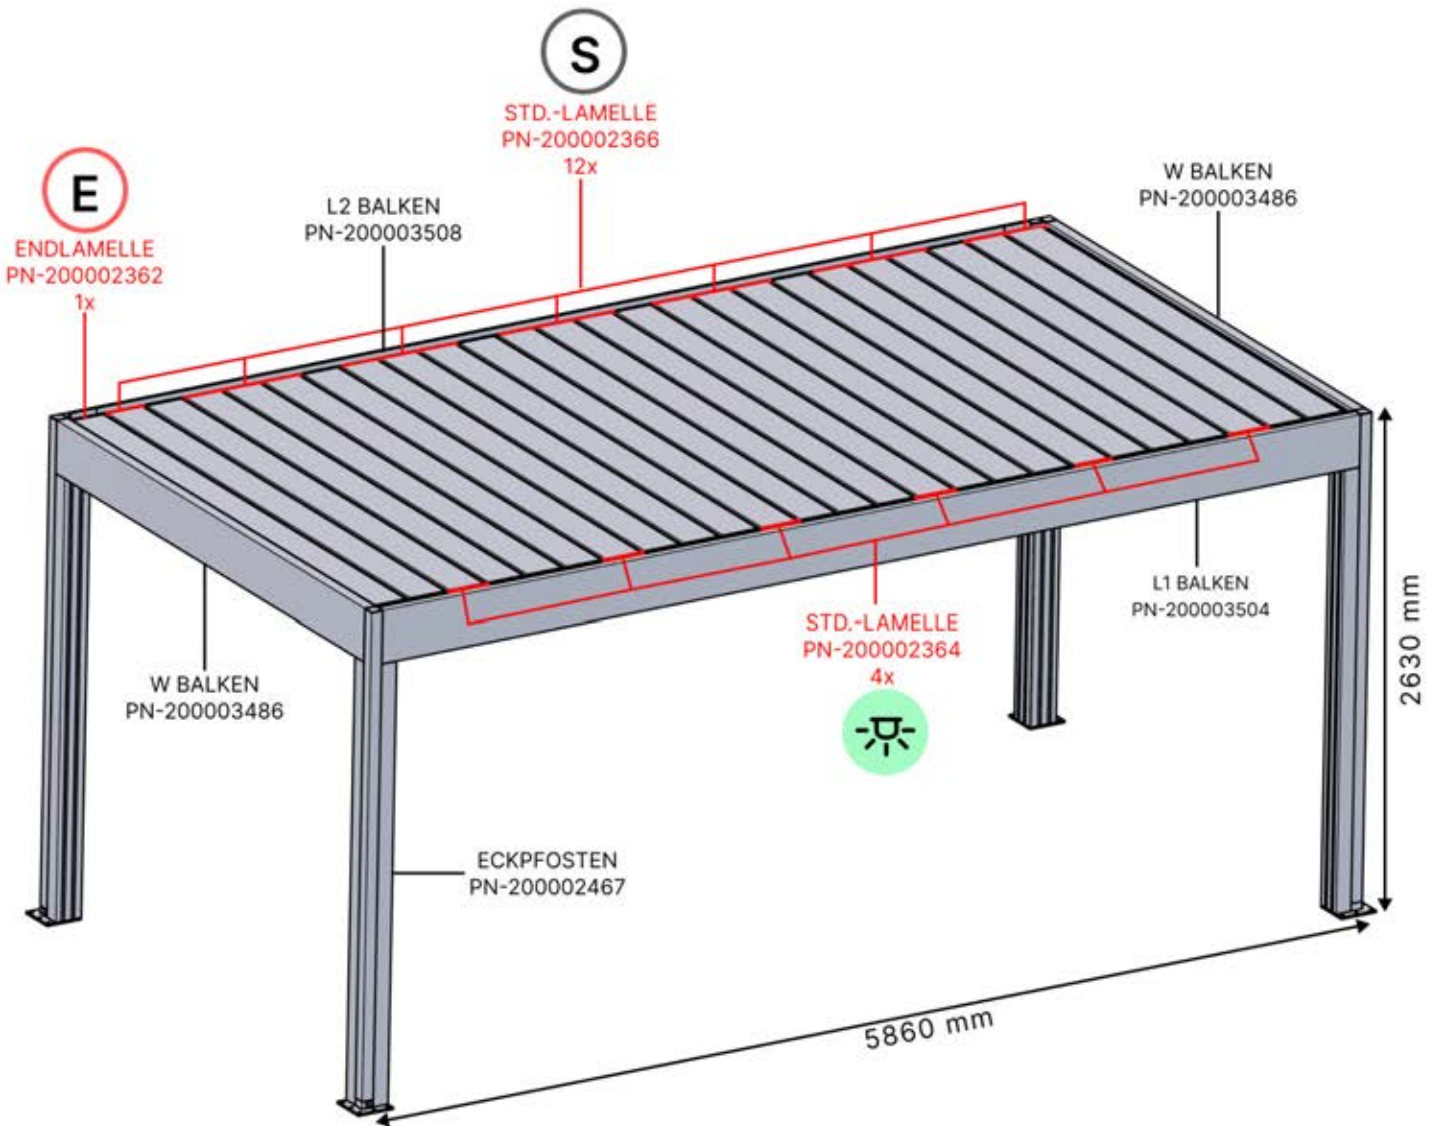

4 × 6 m

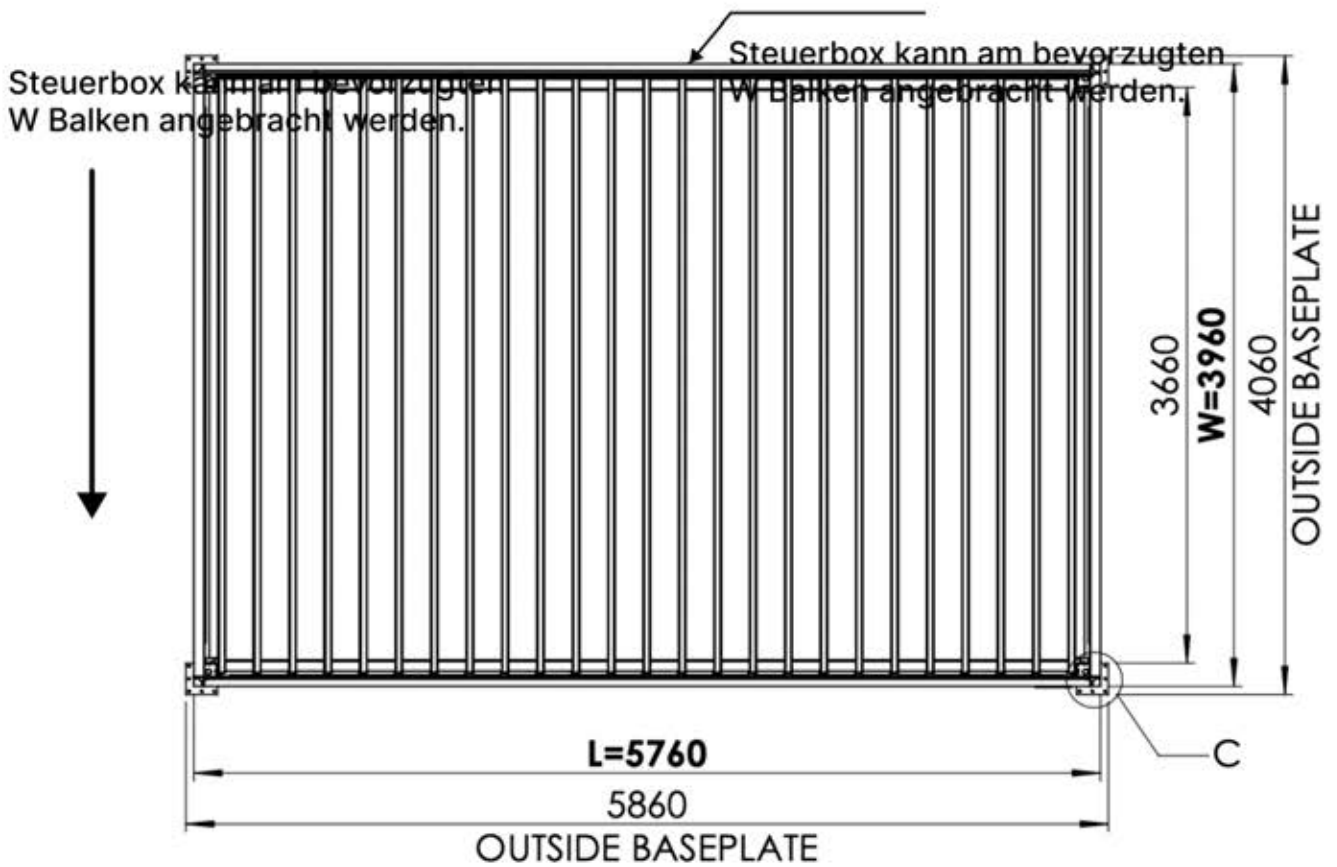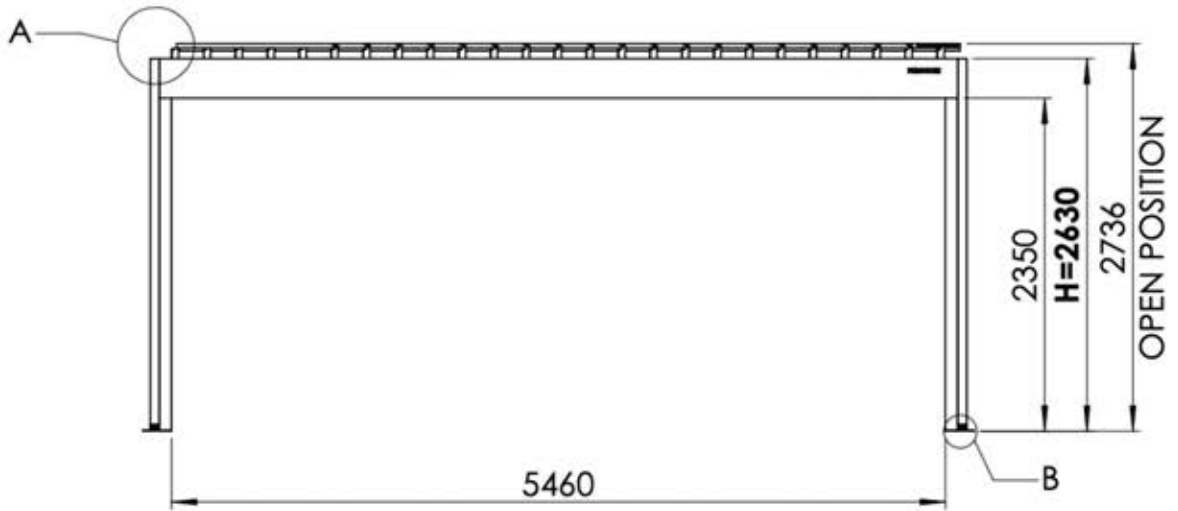

INFORMATIONEN

Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abbildungen



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

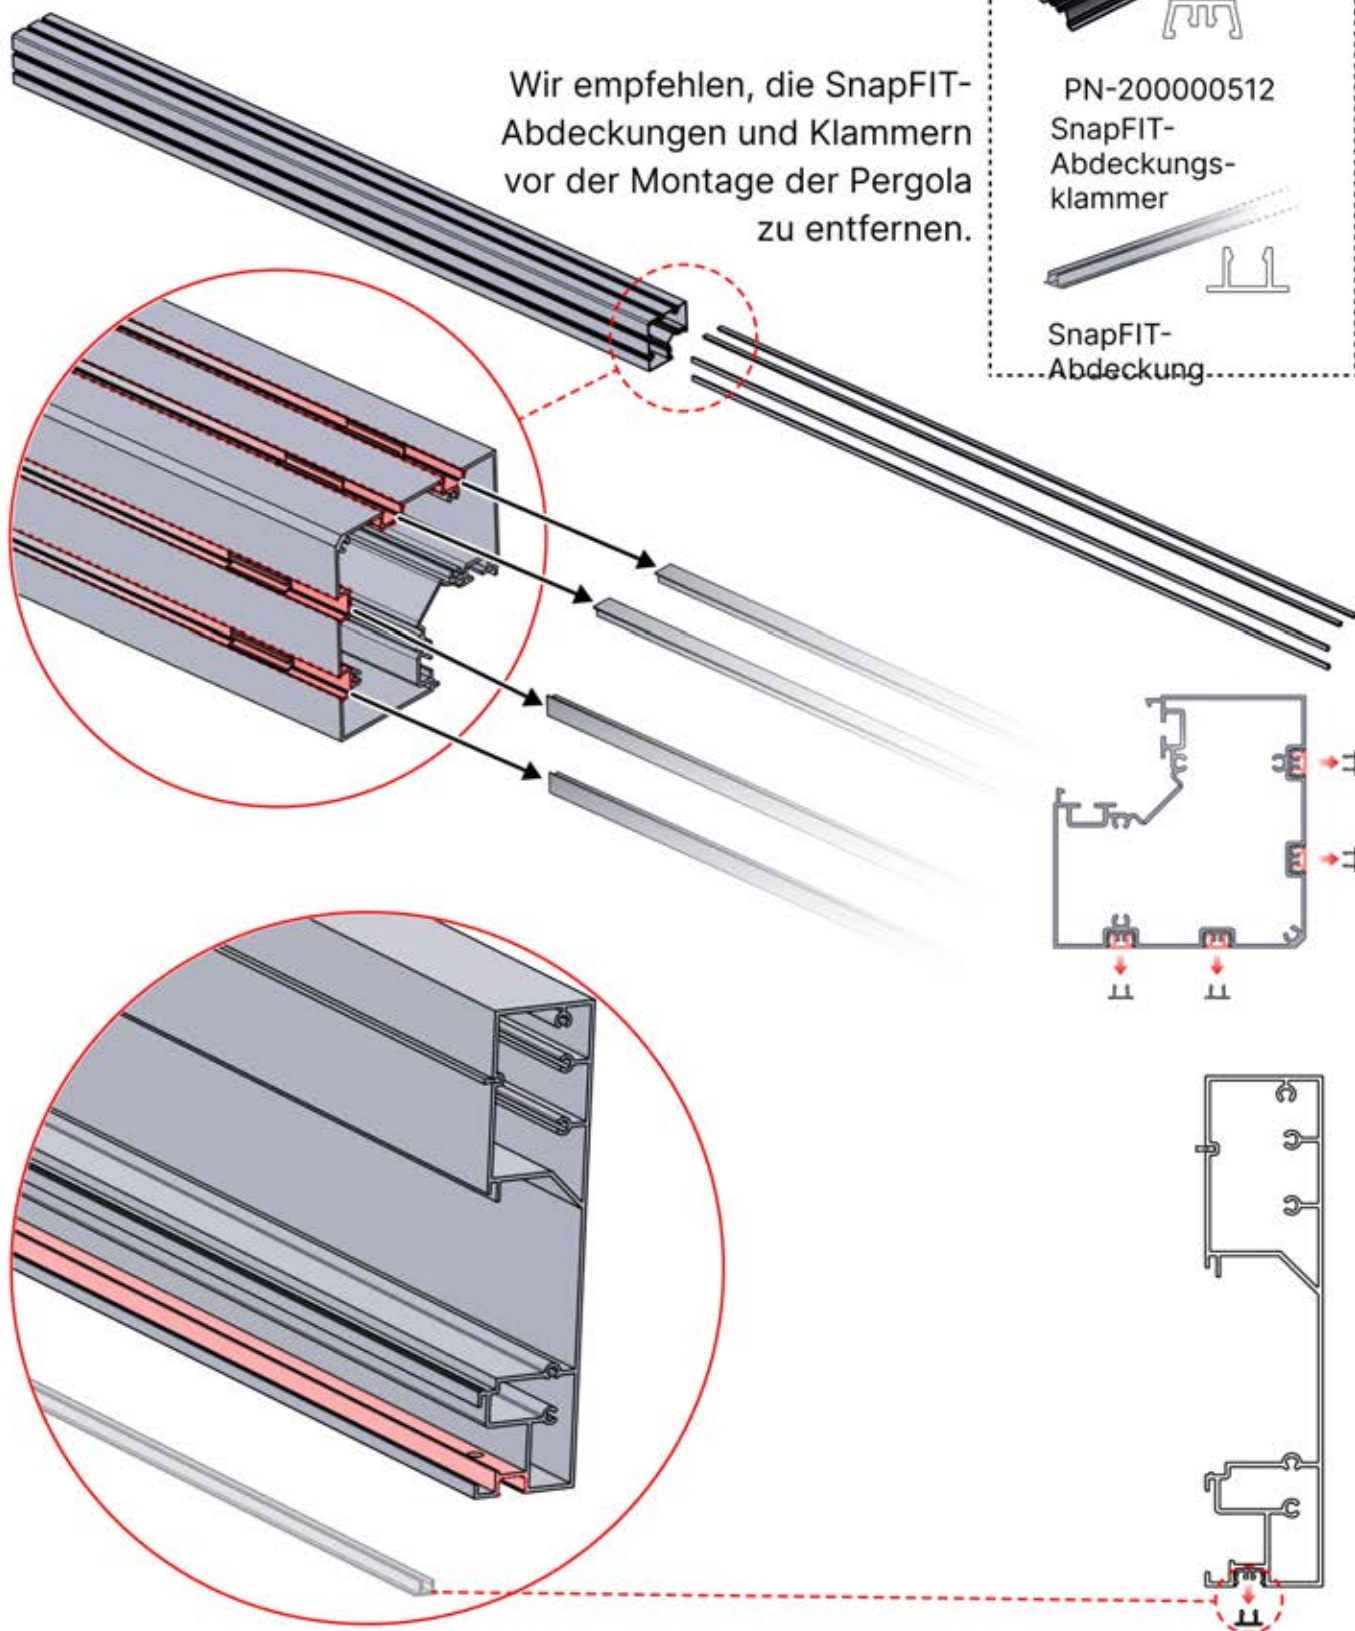

INFORMATIONEN

Eine Wärmelampe oder einen Ventilator?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.



Abbildungen



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

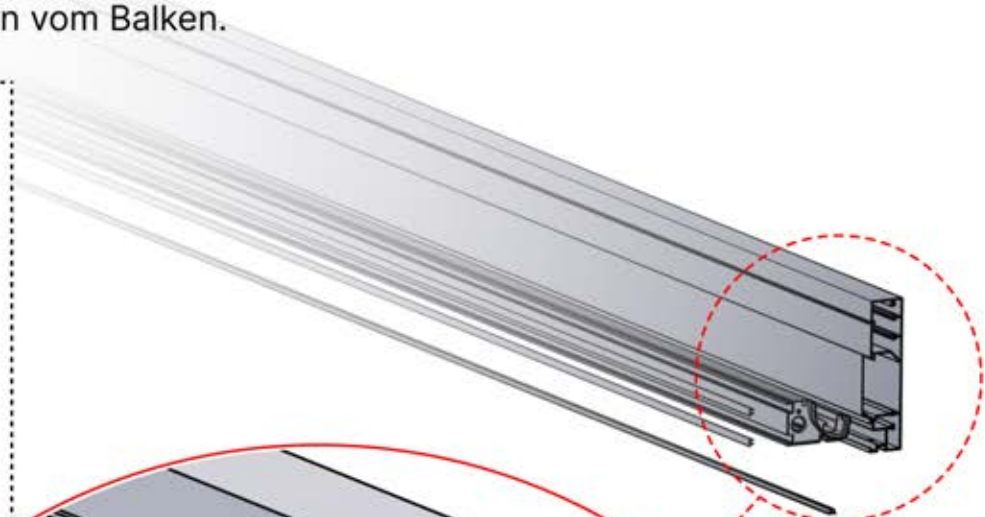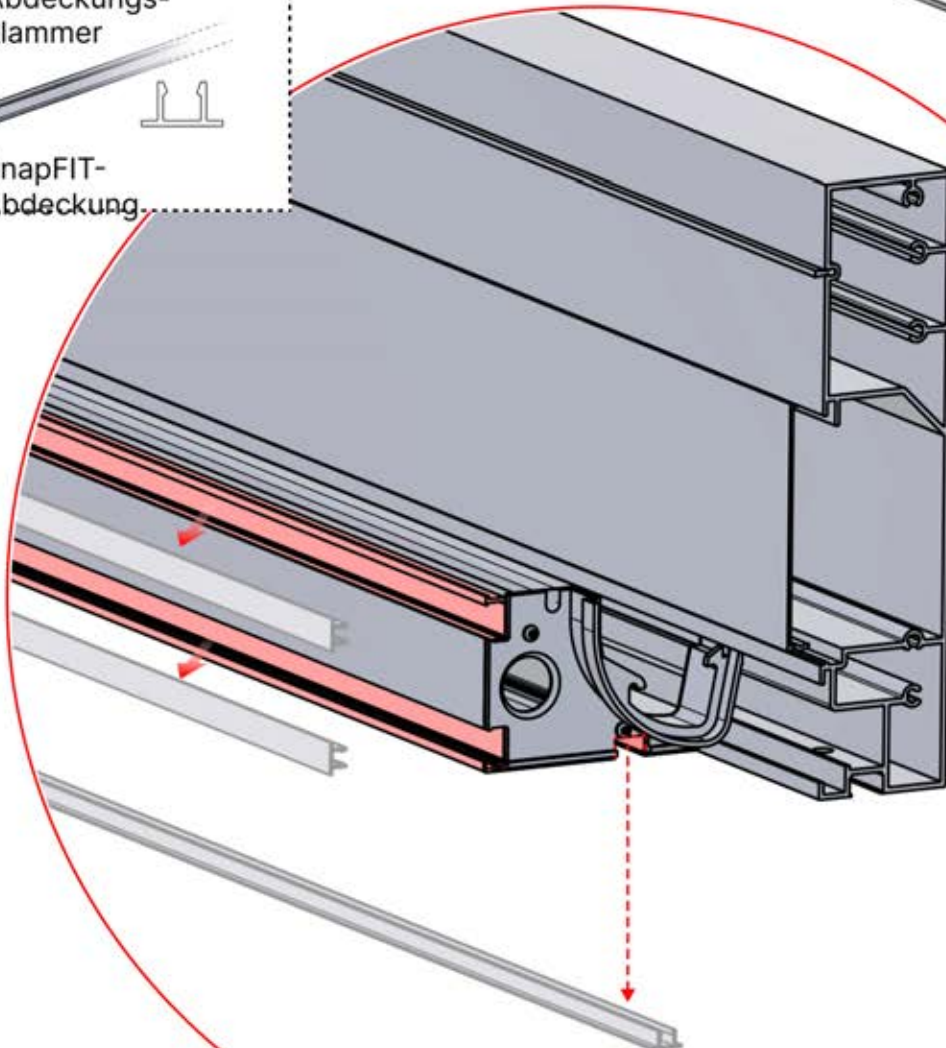

INFORMATIONEN



2

ANTHRAZIT: B286
WEISS: B290
SCHWARZ: B294



PN-200003508

1x







PN-200003486

2x








PN-200003504

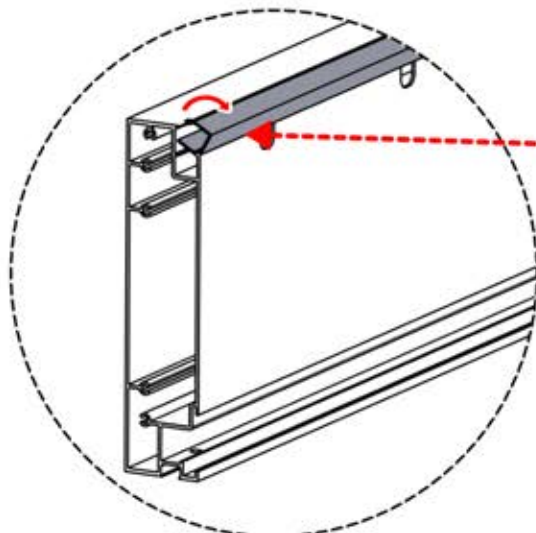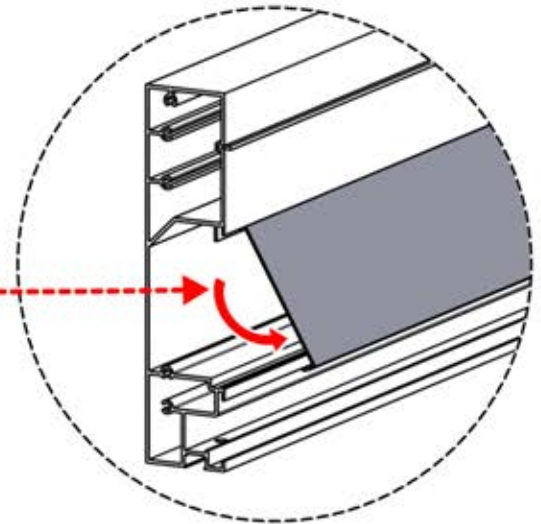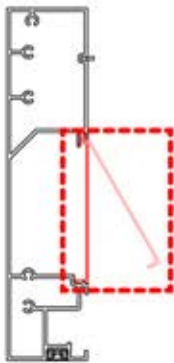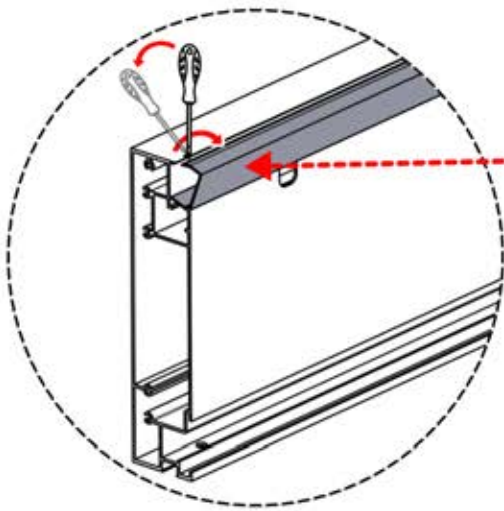1x



01

	6		PN-200002286 8x
ANTHRAZIT: L240 WEISS: L244 SCHWARZ: L242			

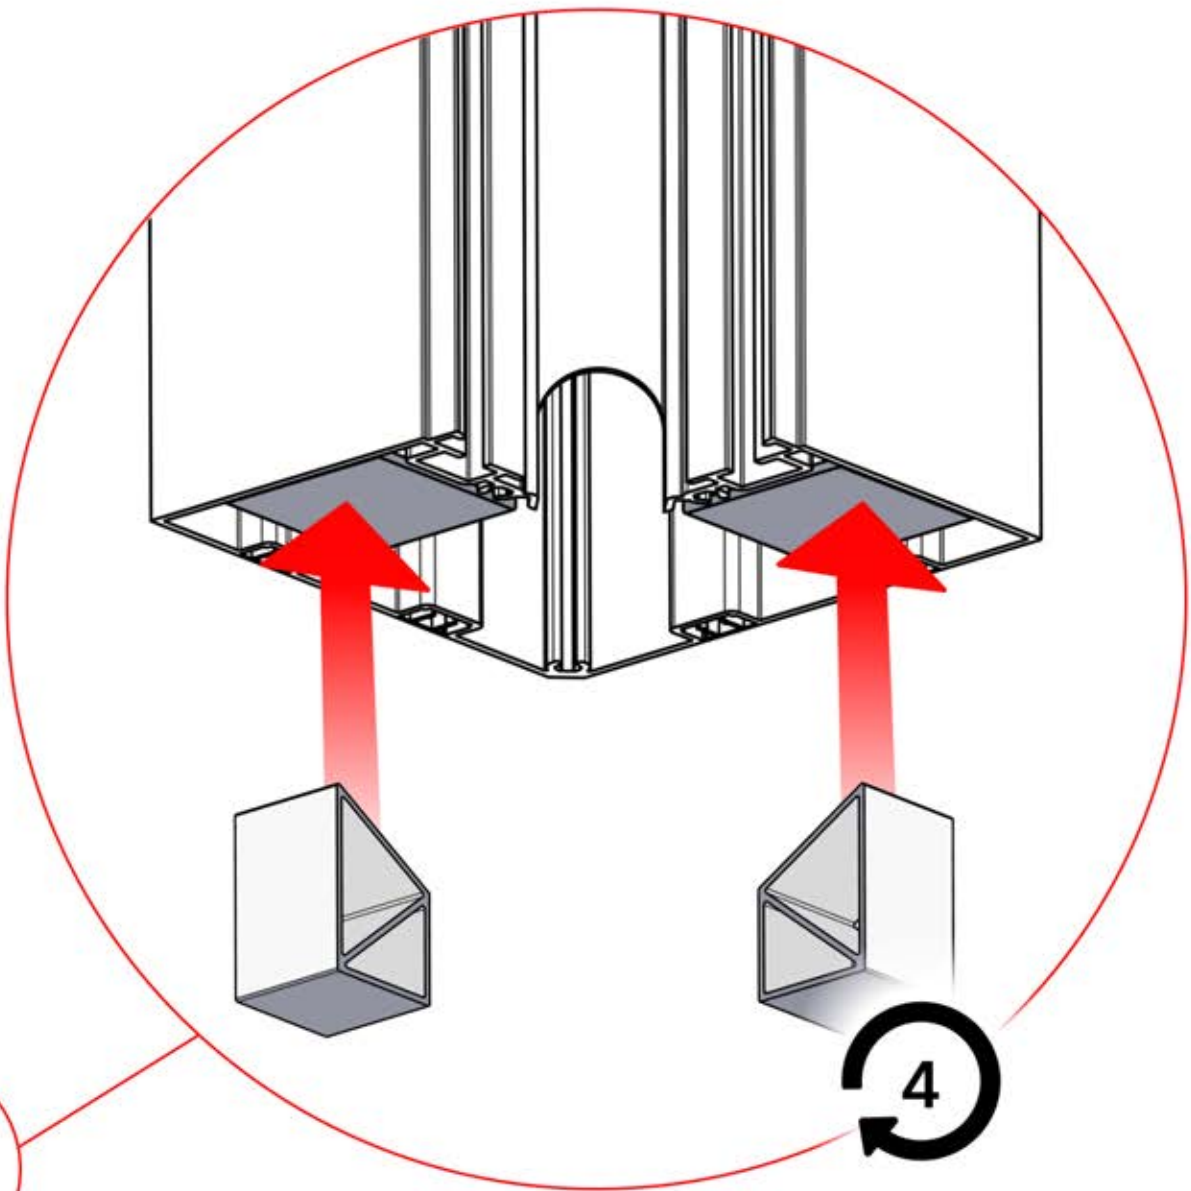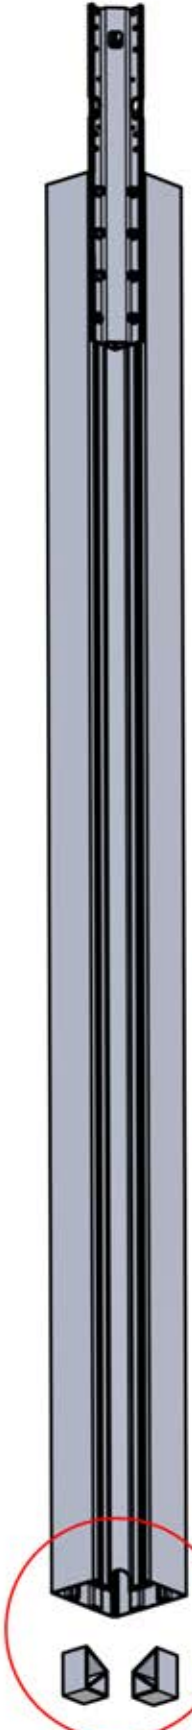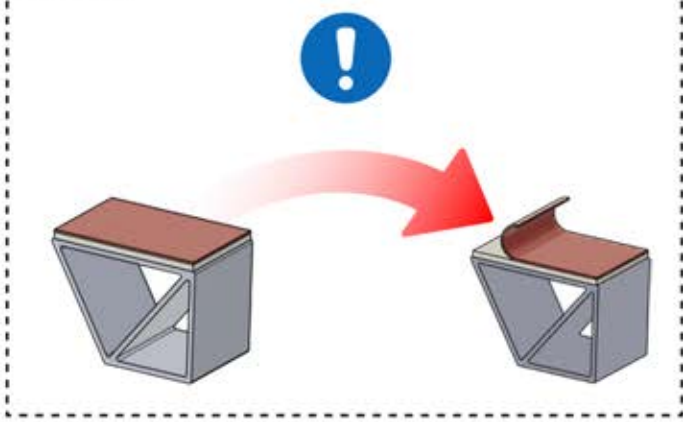

02



x2
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

PN-200002467
4x

PN-200002297
4x

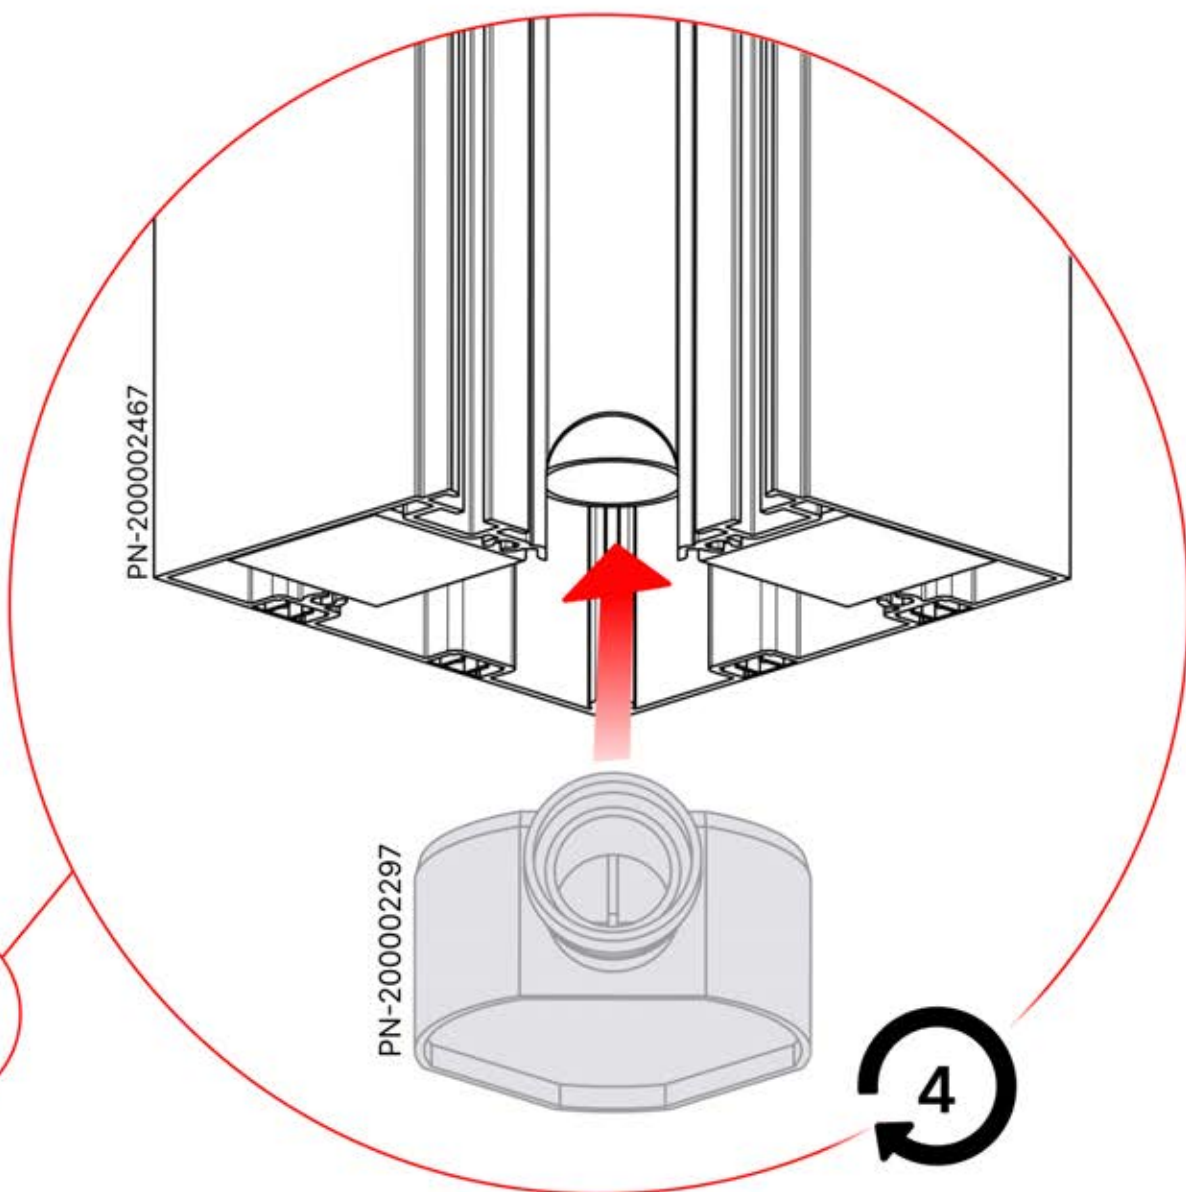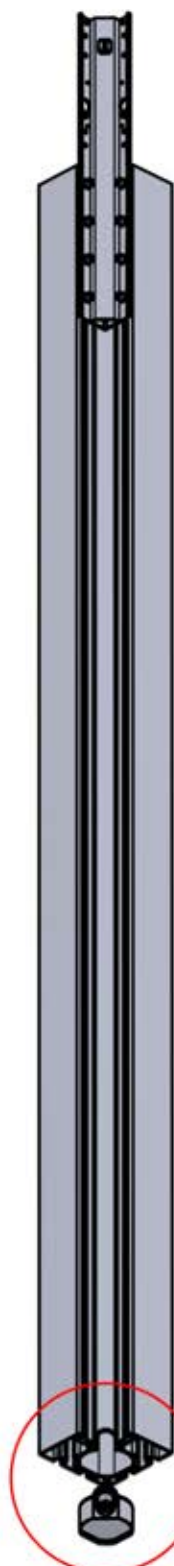

03

x2
PERGOLUX
PERGOLUX


1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128


x7
PERGOLUX

6



ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242




PN-200002299
4x



PN-200002311
20x

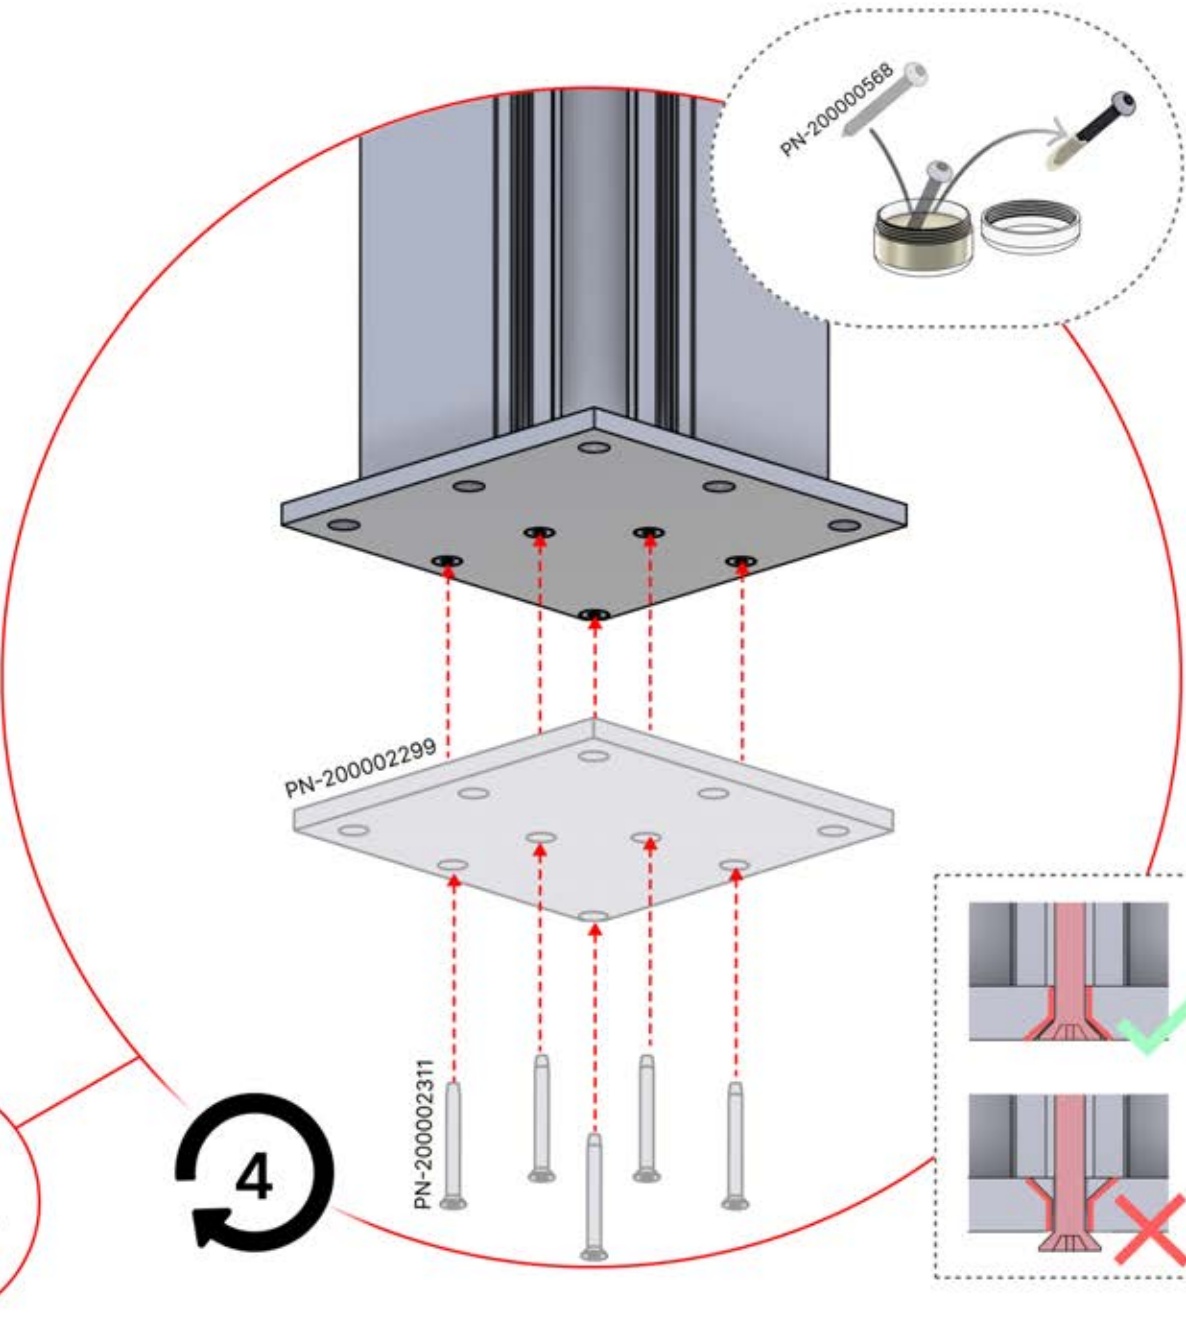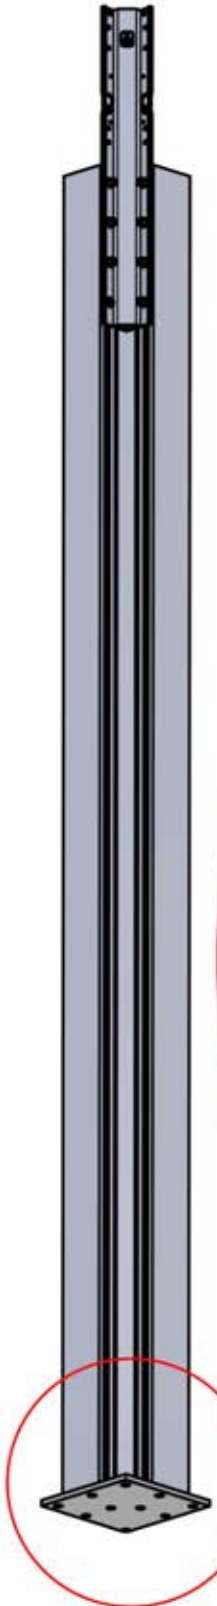

04





3

ANTHRAZIT: B308
WEISS: B310
SCHWARZ: B312





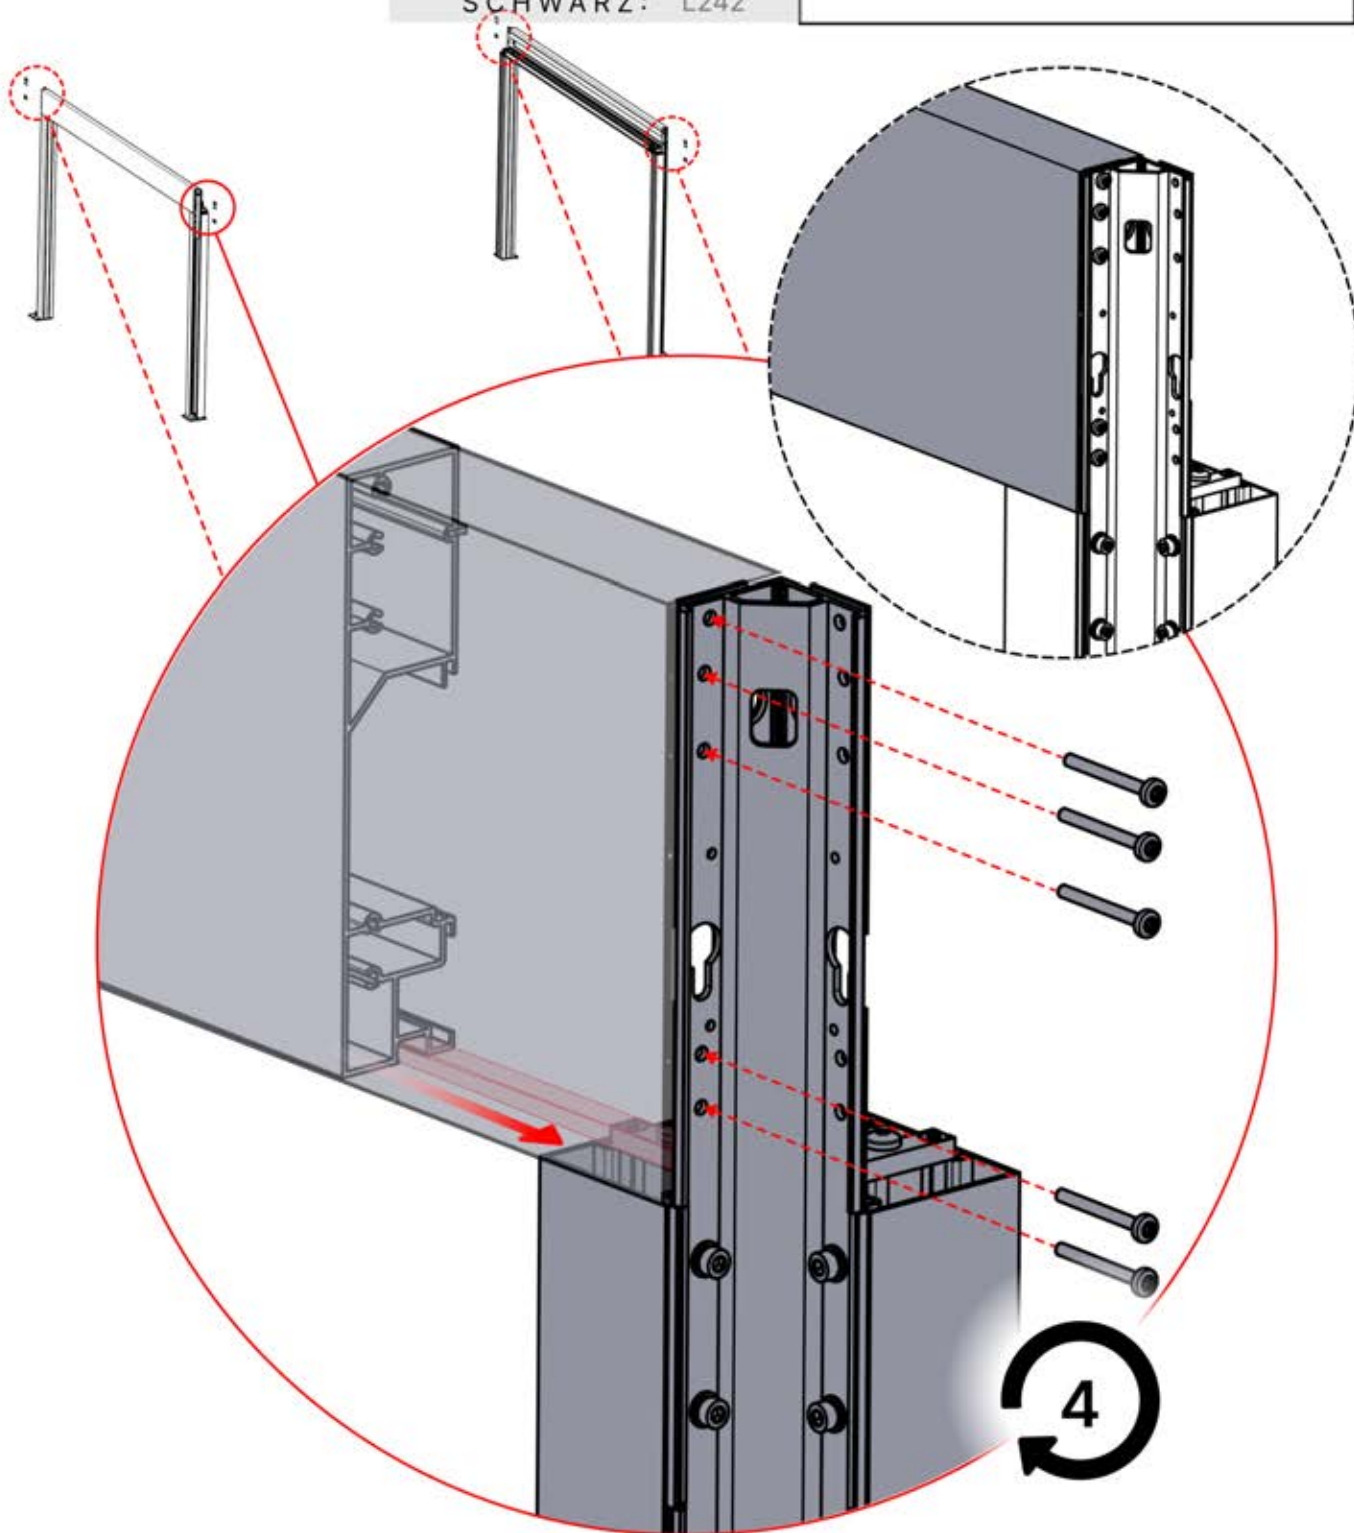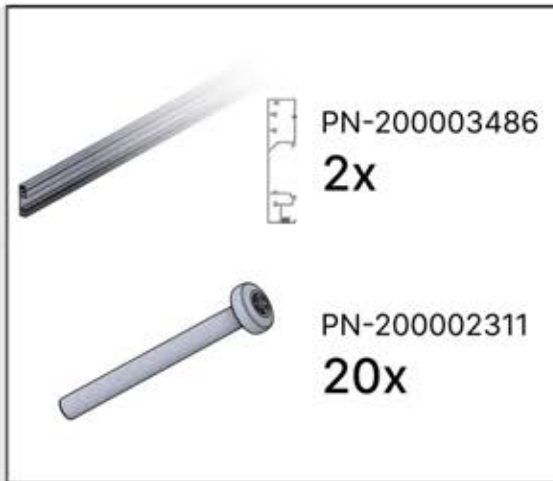


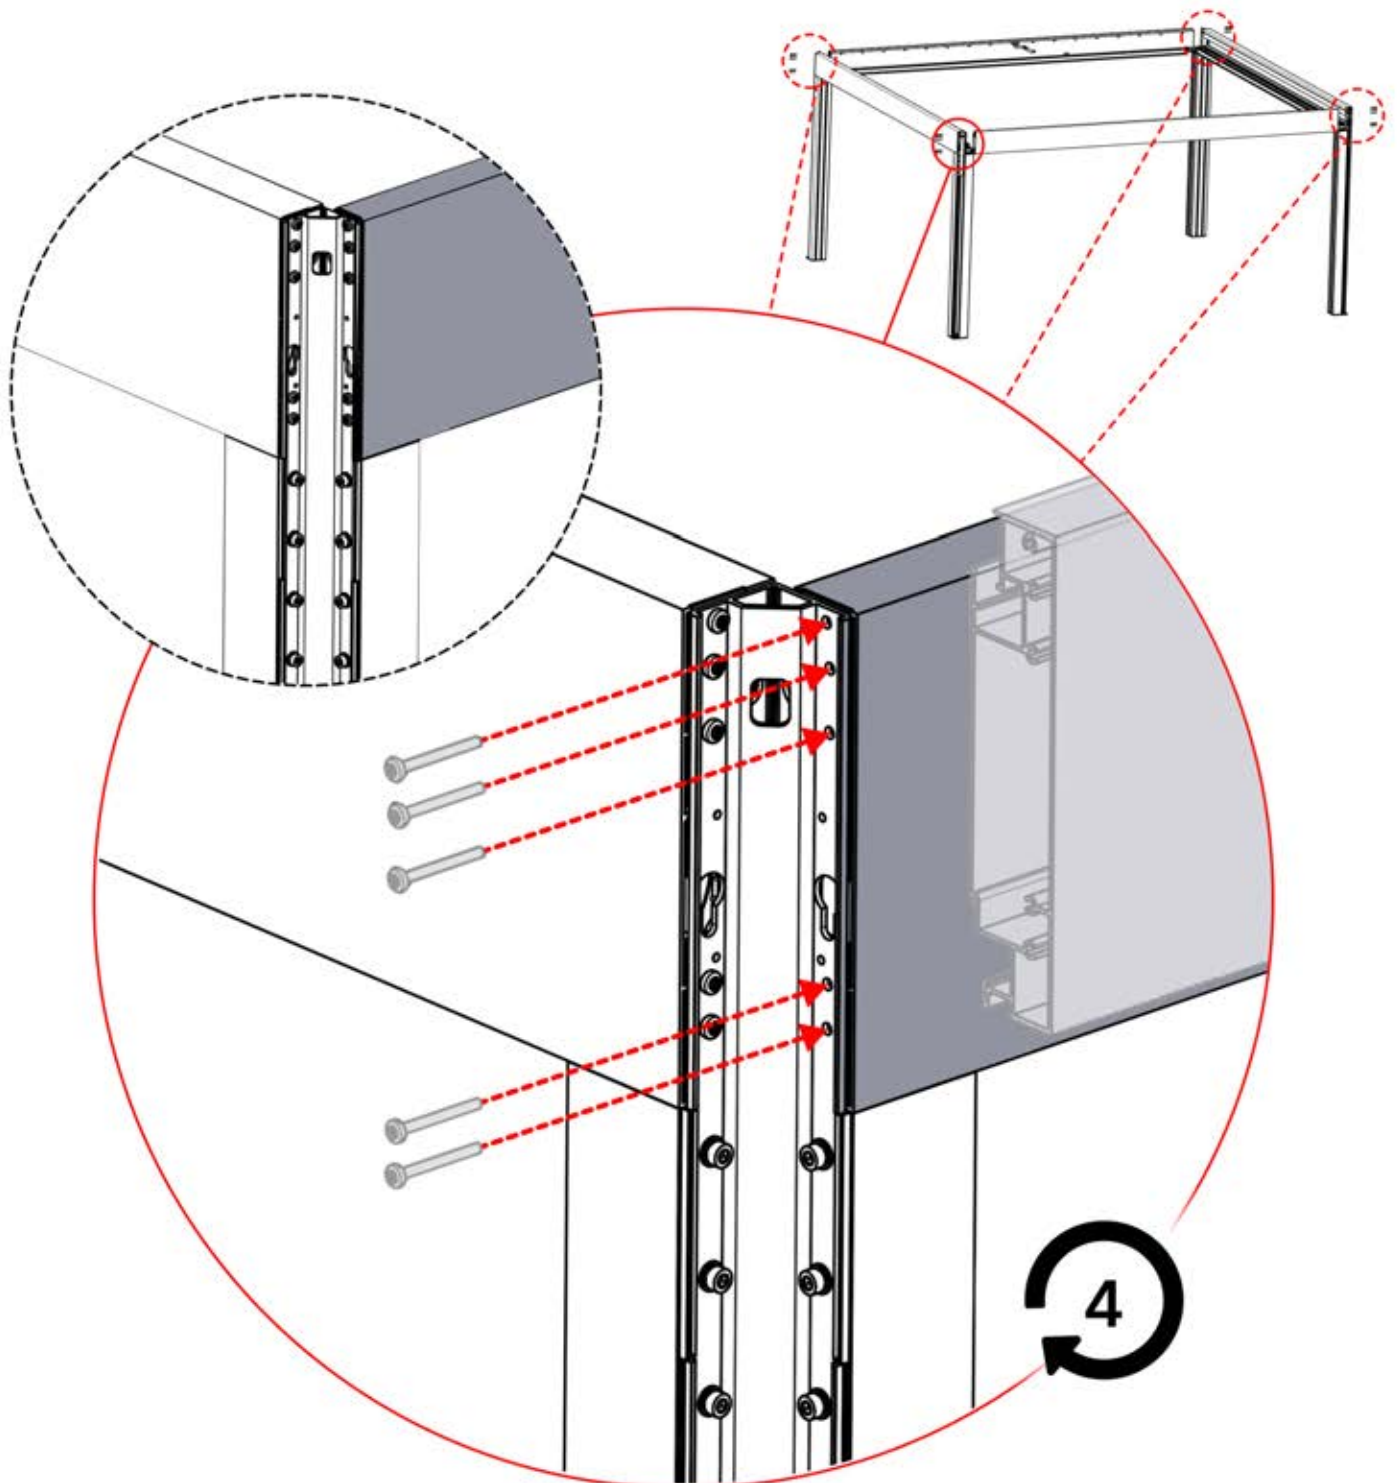
6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242



05

 x1 PERGOLUX	2	 PN-200003504 1x
ANTHRAZIT: B286 WEISS: B290 SCHWARZ: B294		 PN-200003508 1x
 x1 PERGOLUX	6	 PN-200002311 20x
ANTHRAZIT: L240 WEISS: L244 SCHWARZ: L242		




06




6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242

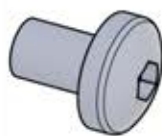

PN-200000655

8x

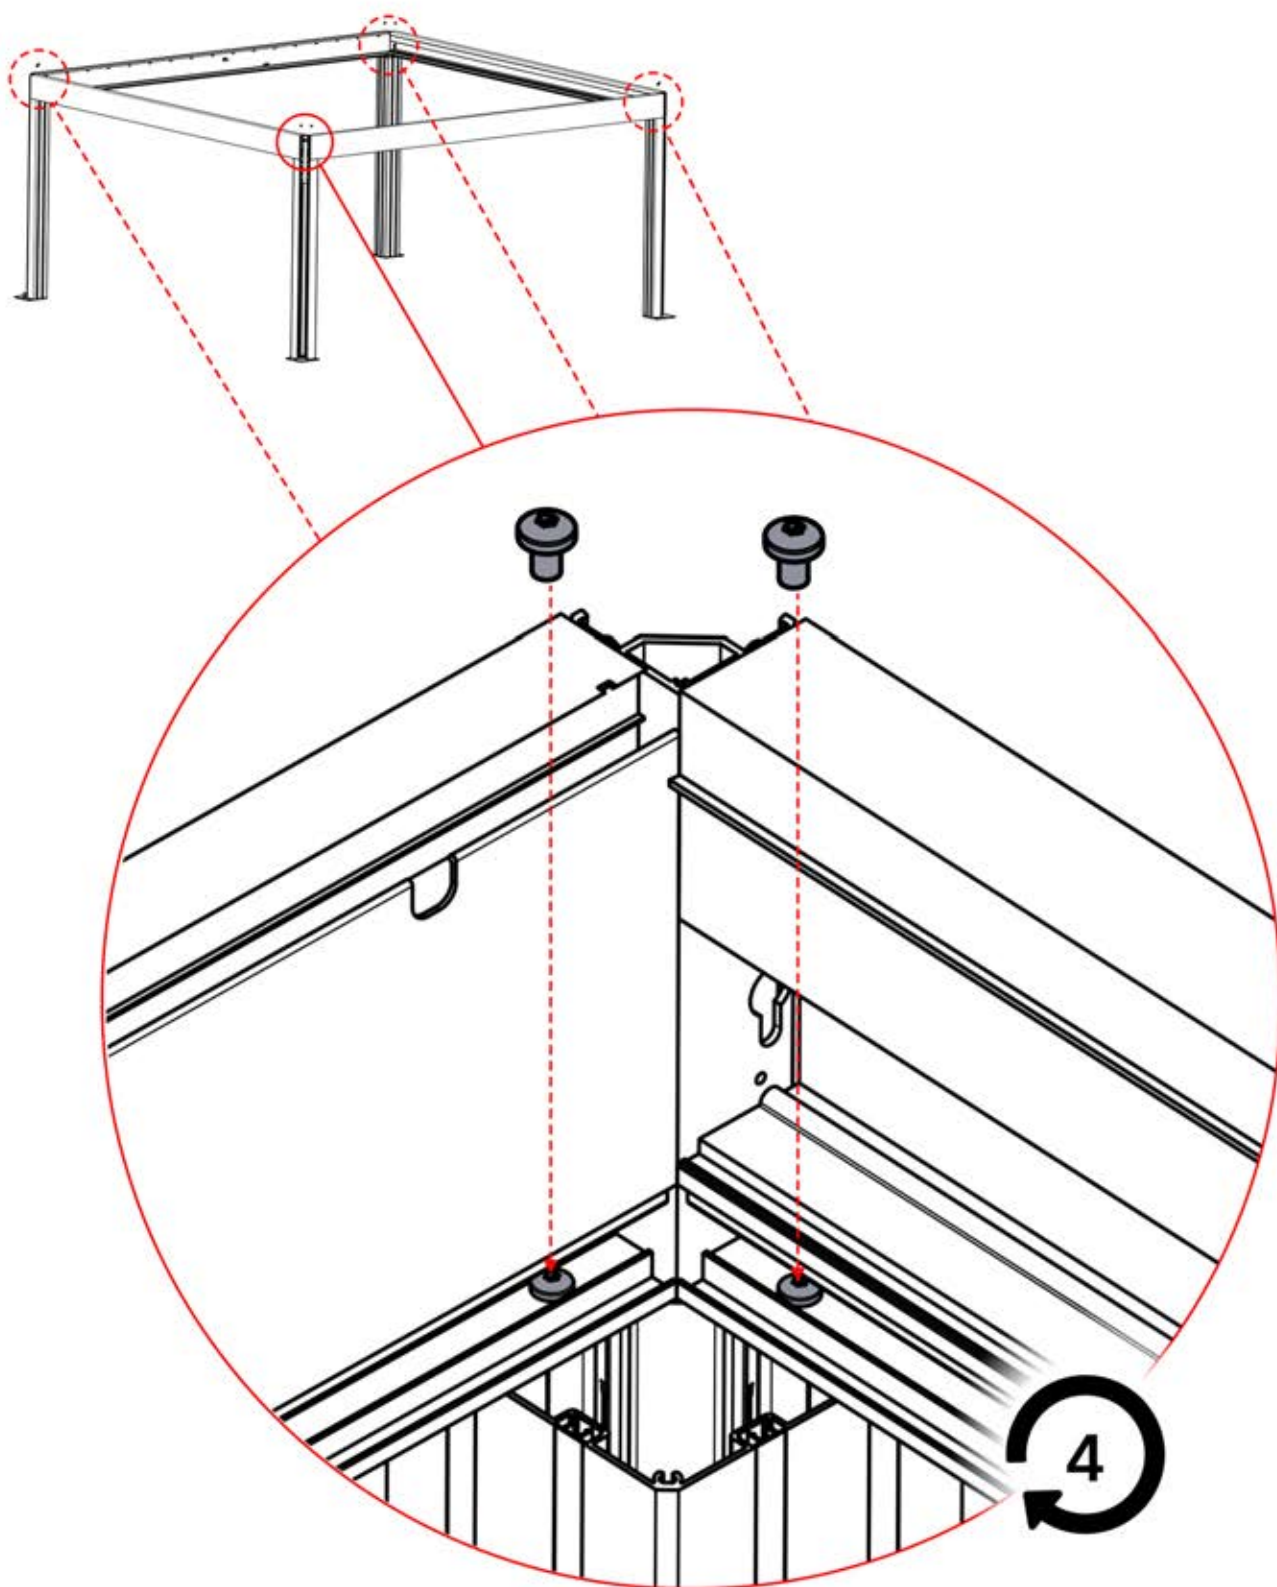



07

x2
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

PN-200003584
4x

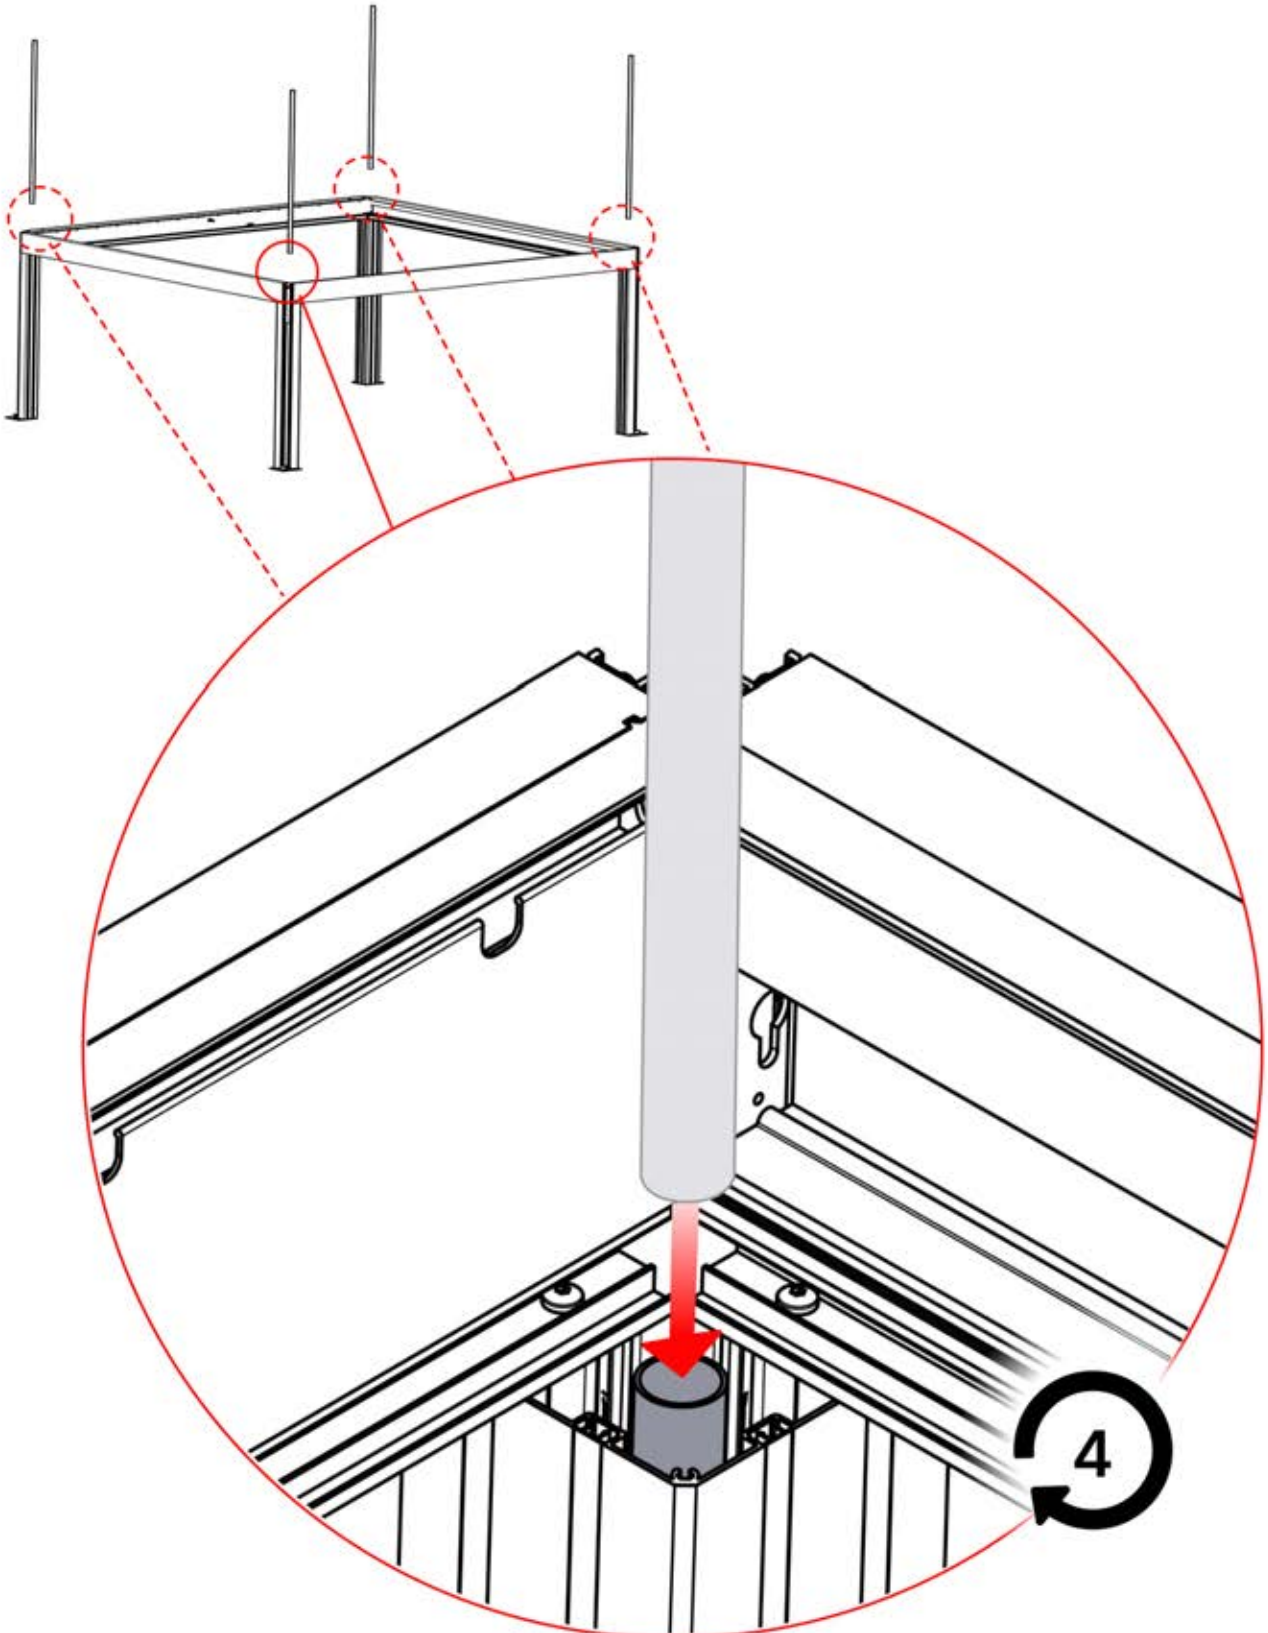


08




6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242

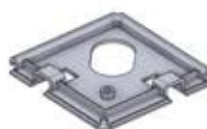

PN-200002284

4x

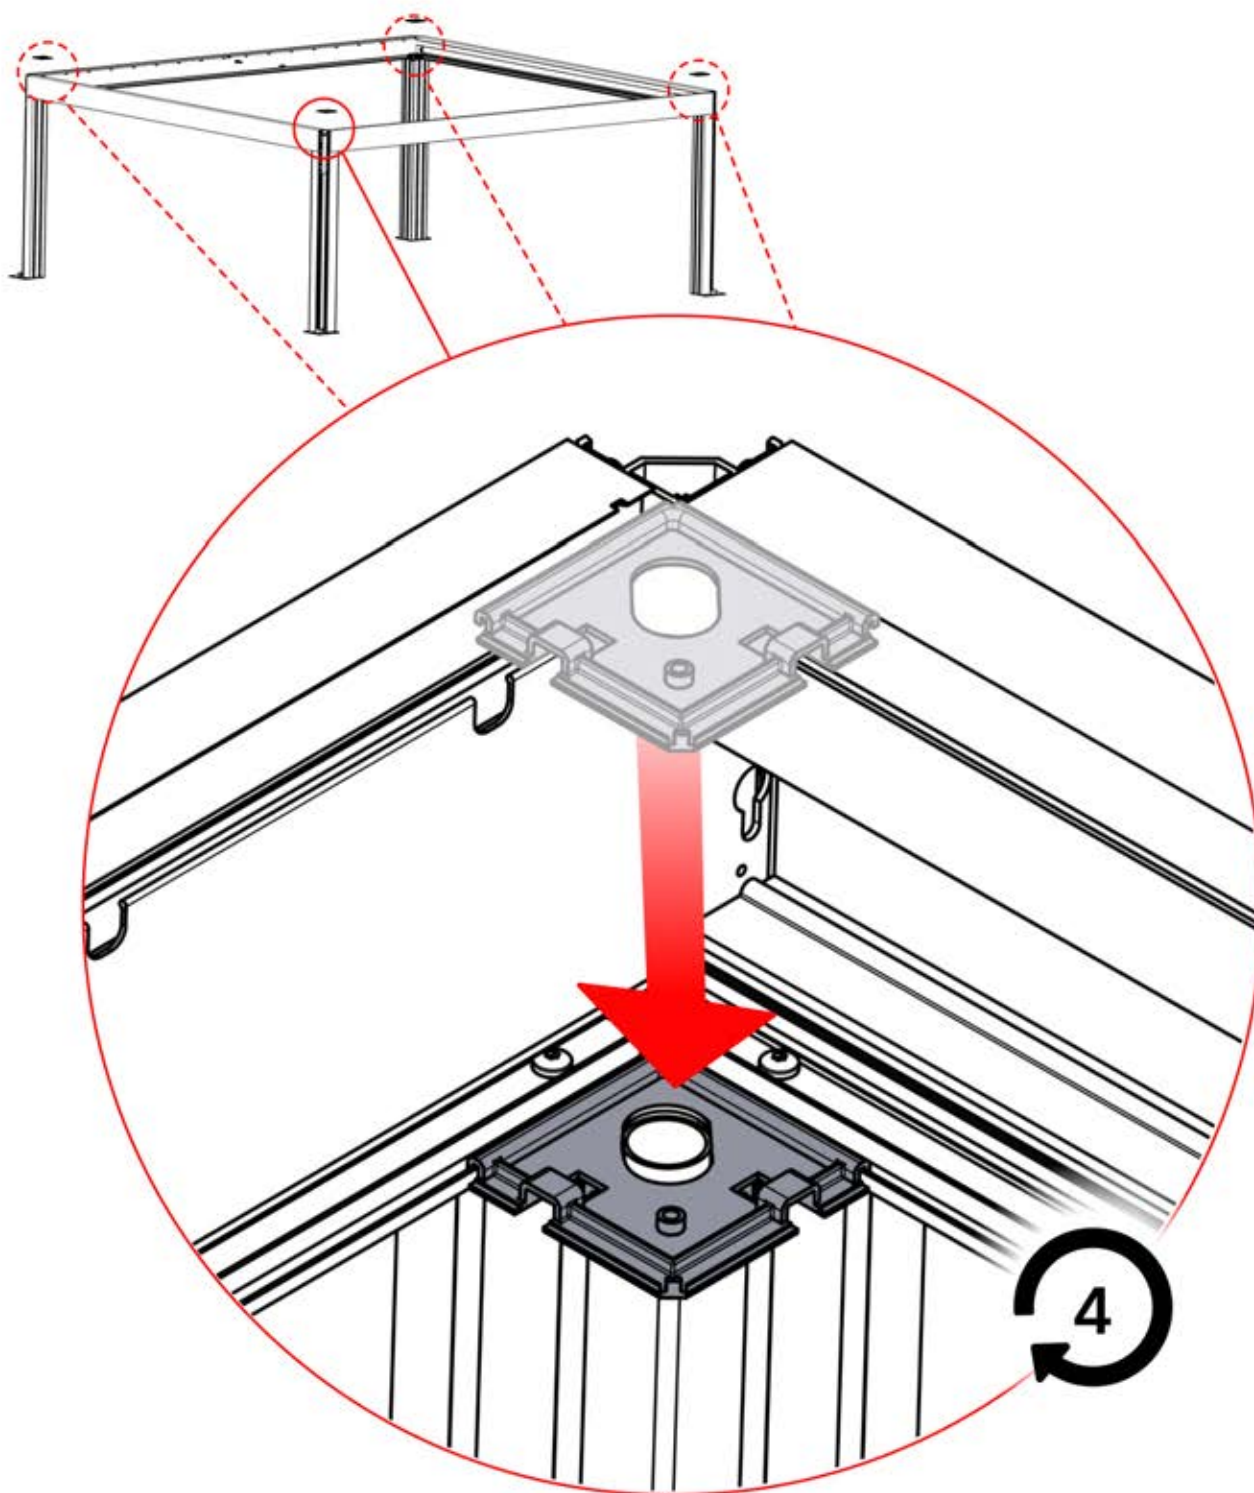

09




6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242



PN-200002298

4x

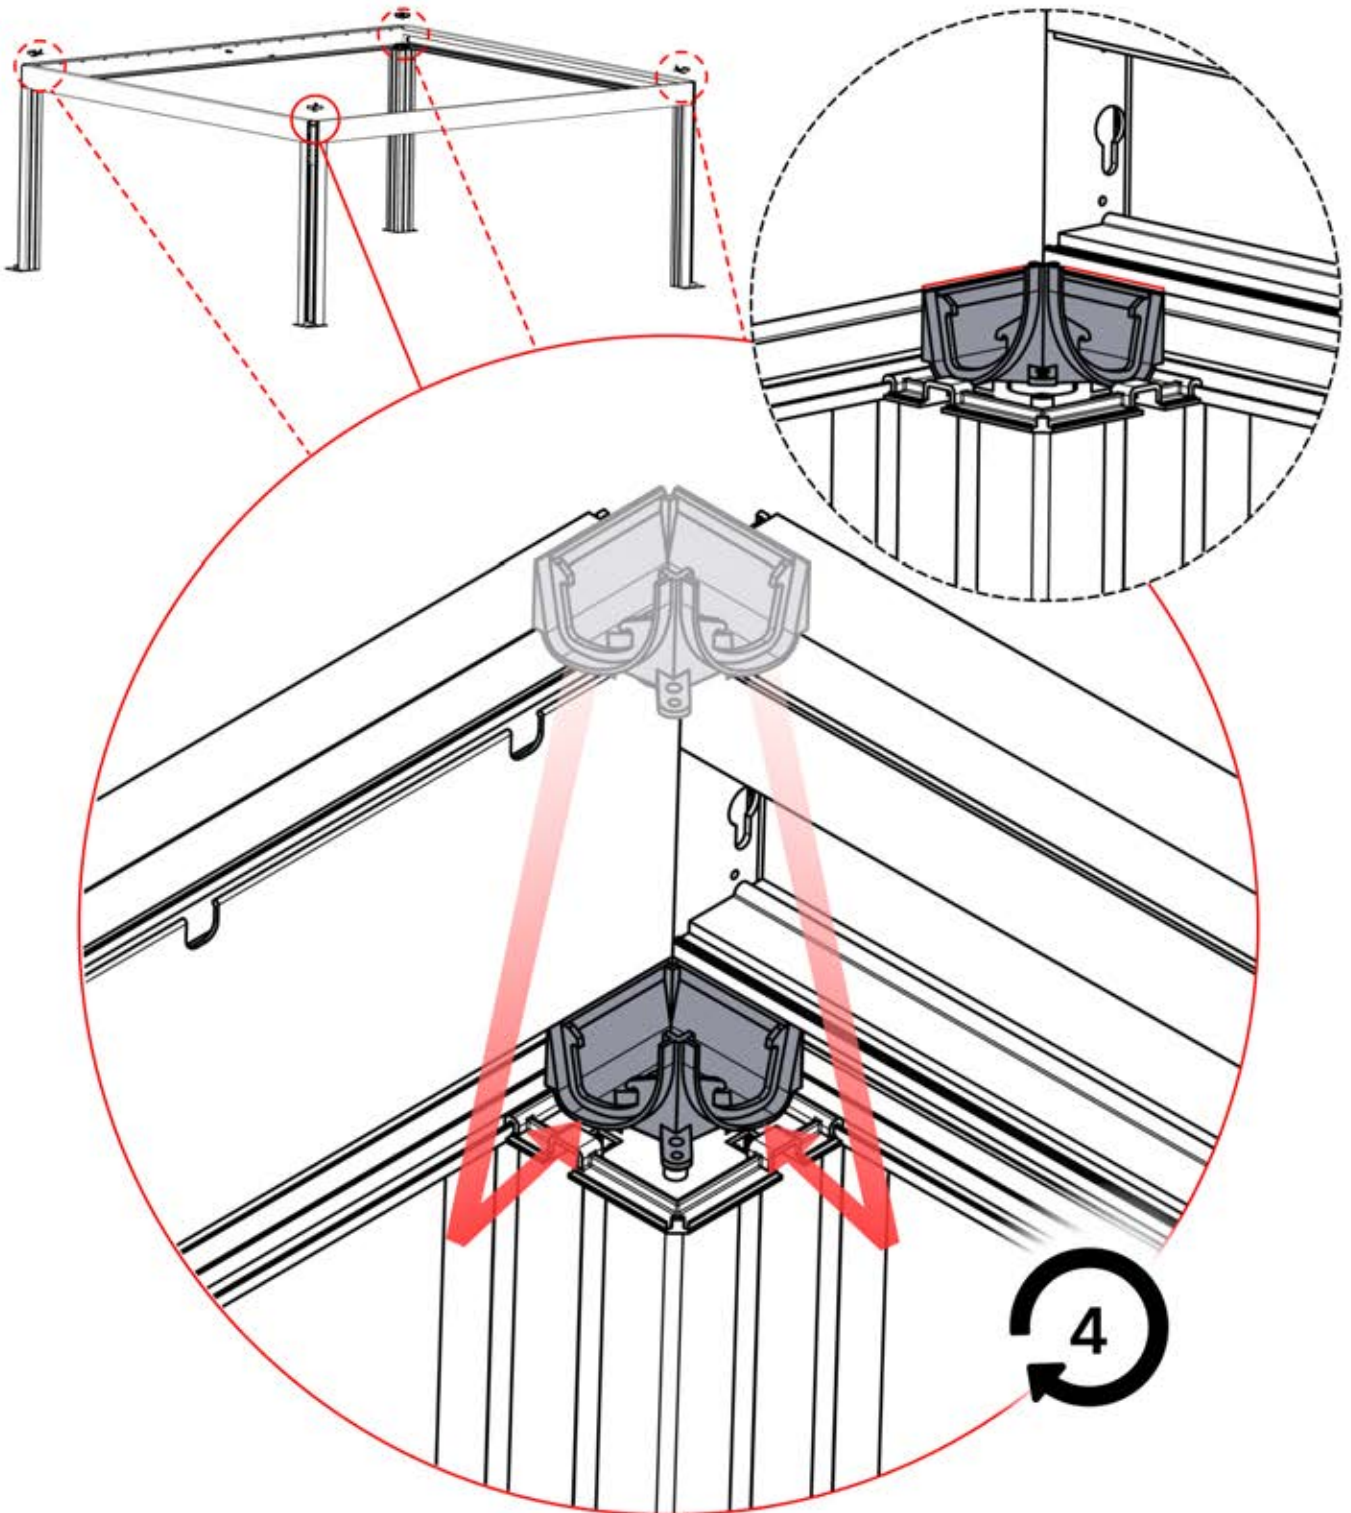


10


 **x1**
PERGOLUX

6




ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242

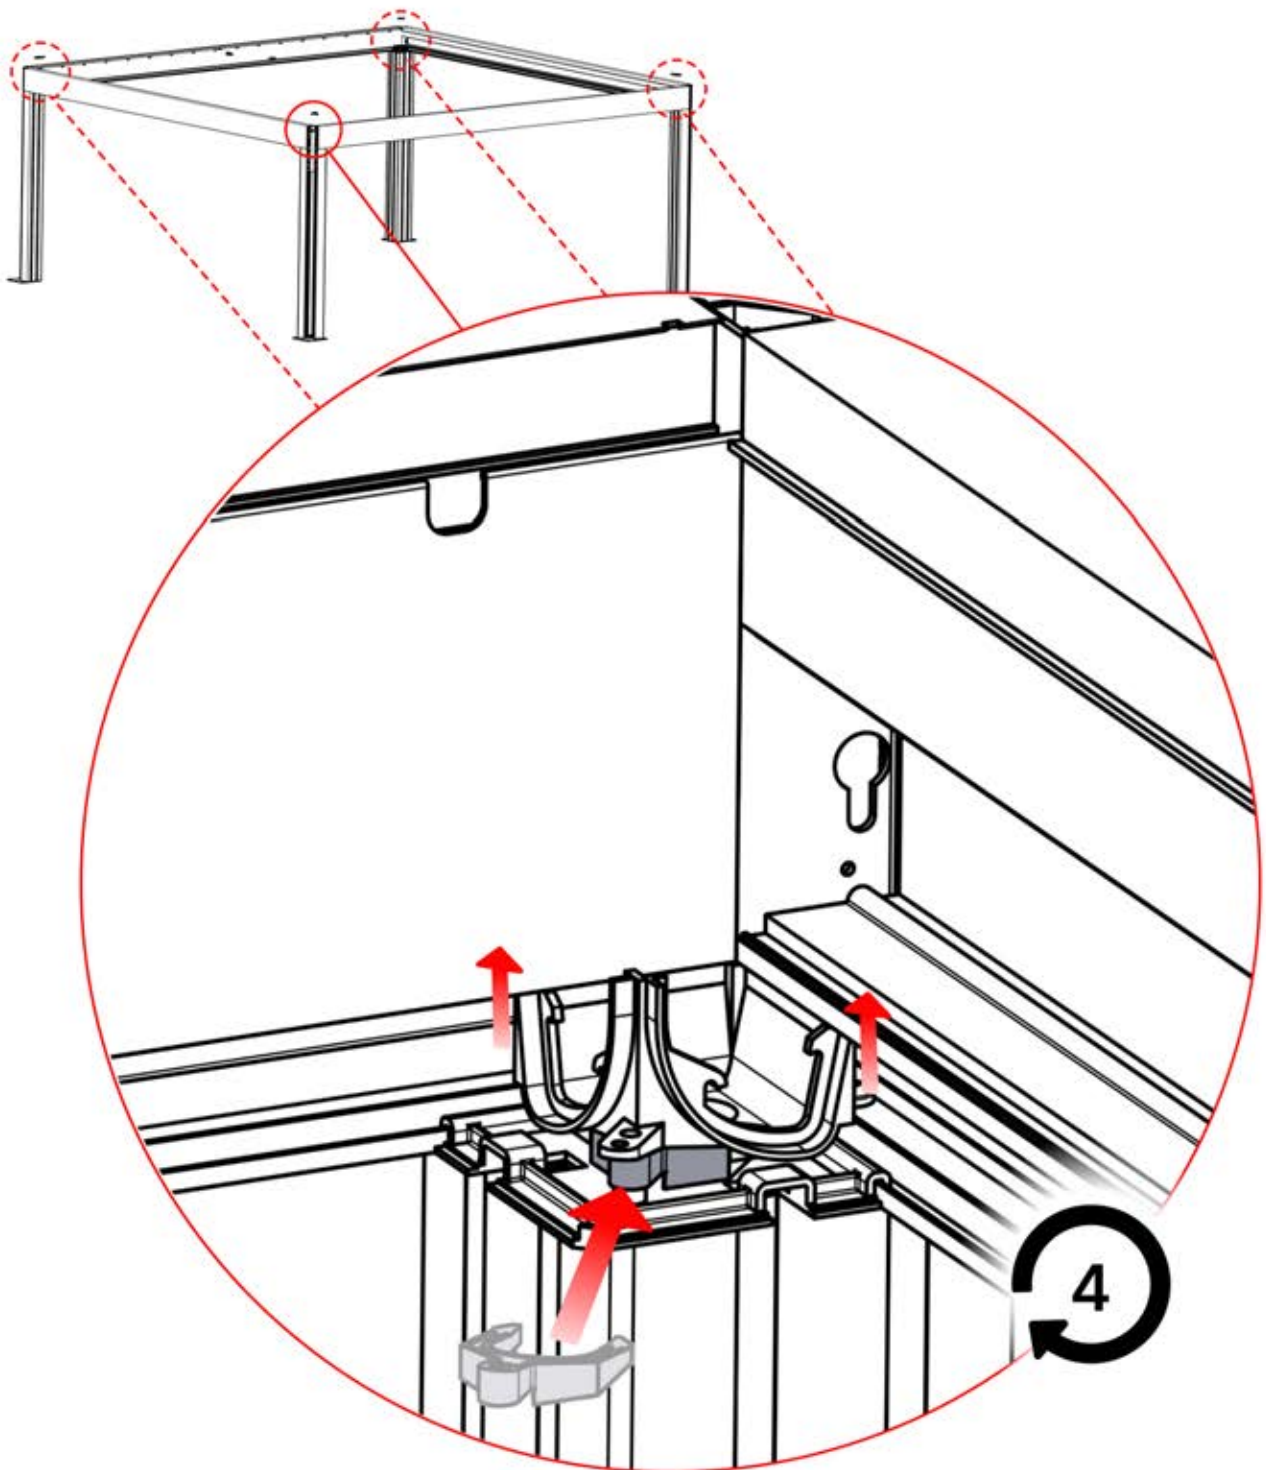


PN-200002282
4x




11


			PN-200002311 4x
ANTHRAZIT: L240 WEISS: L244 SCHWARZ: L242			

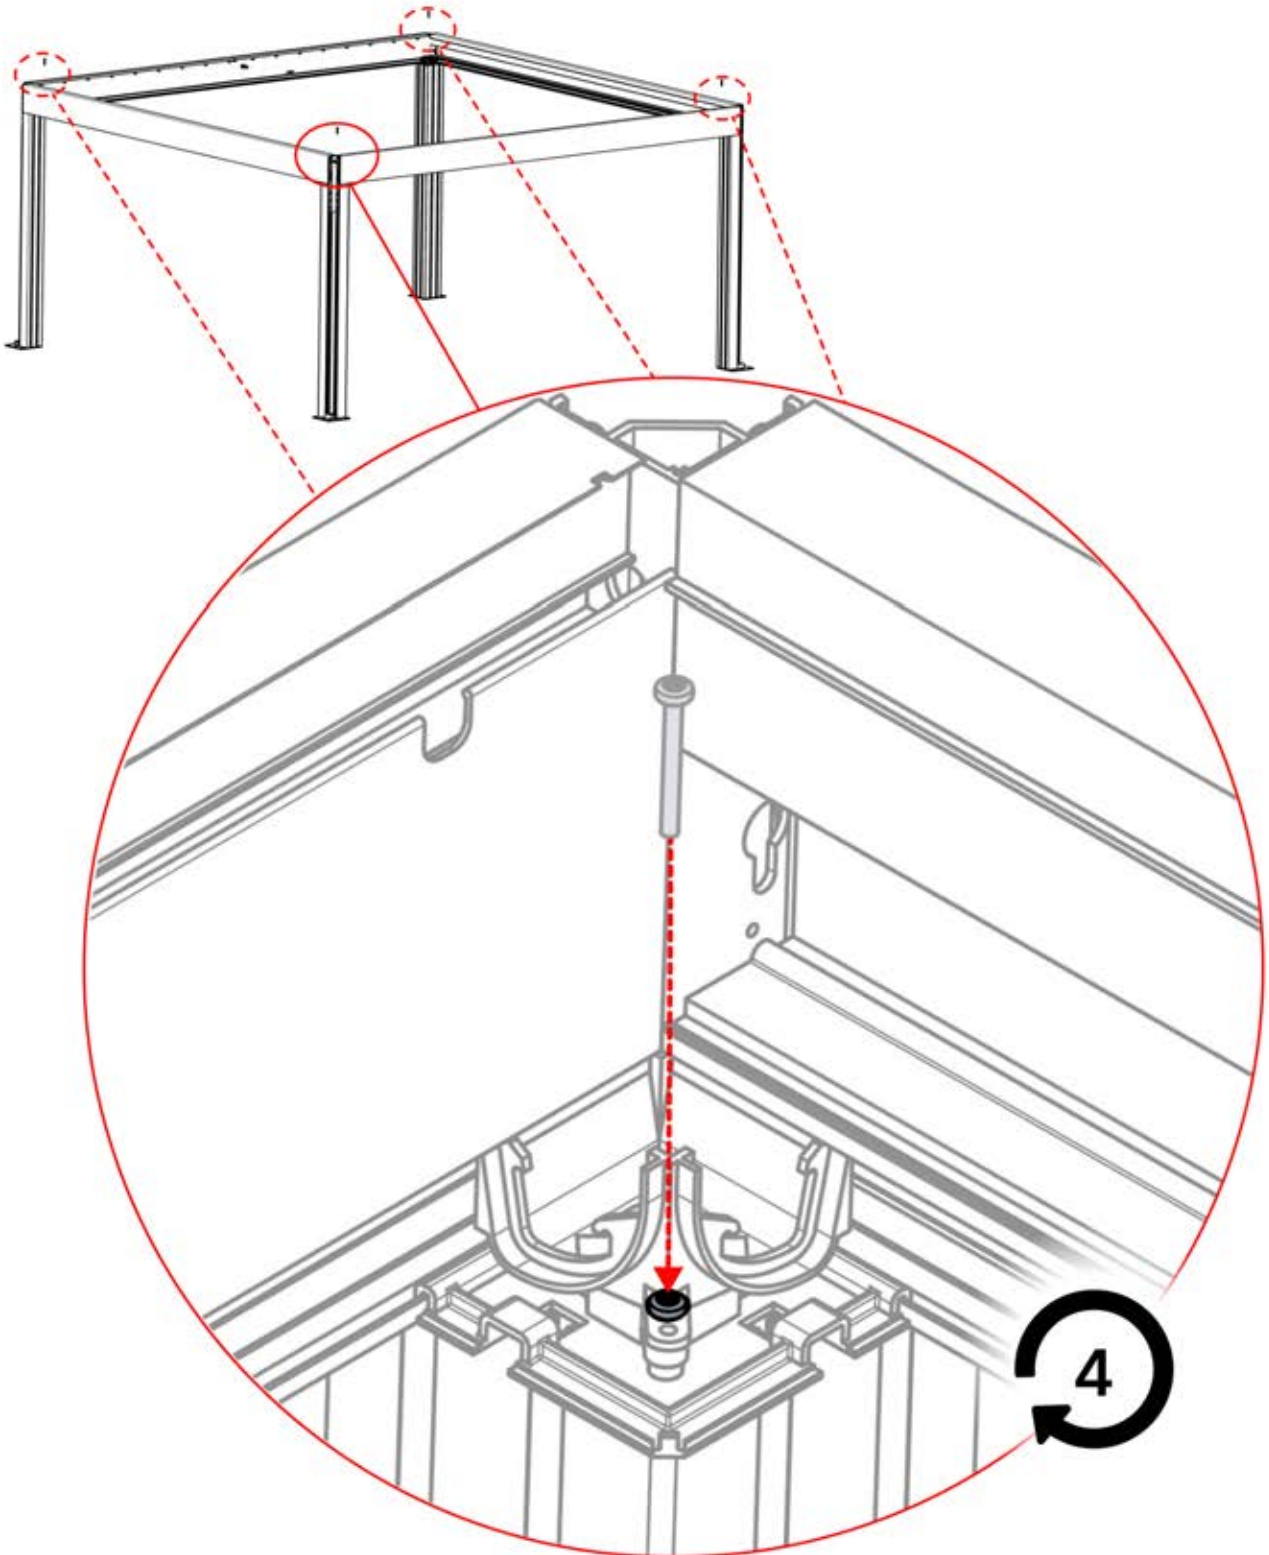


12



ANTHRAZIT: B286
WEISS: B290
SCHWARZ: B294



ANTHRAZIT: B308
WEISS: B310
SCHWARZ: B312

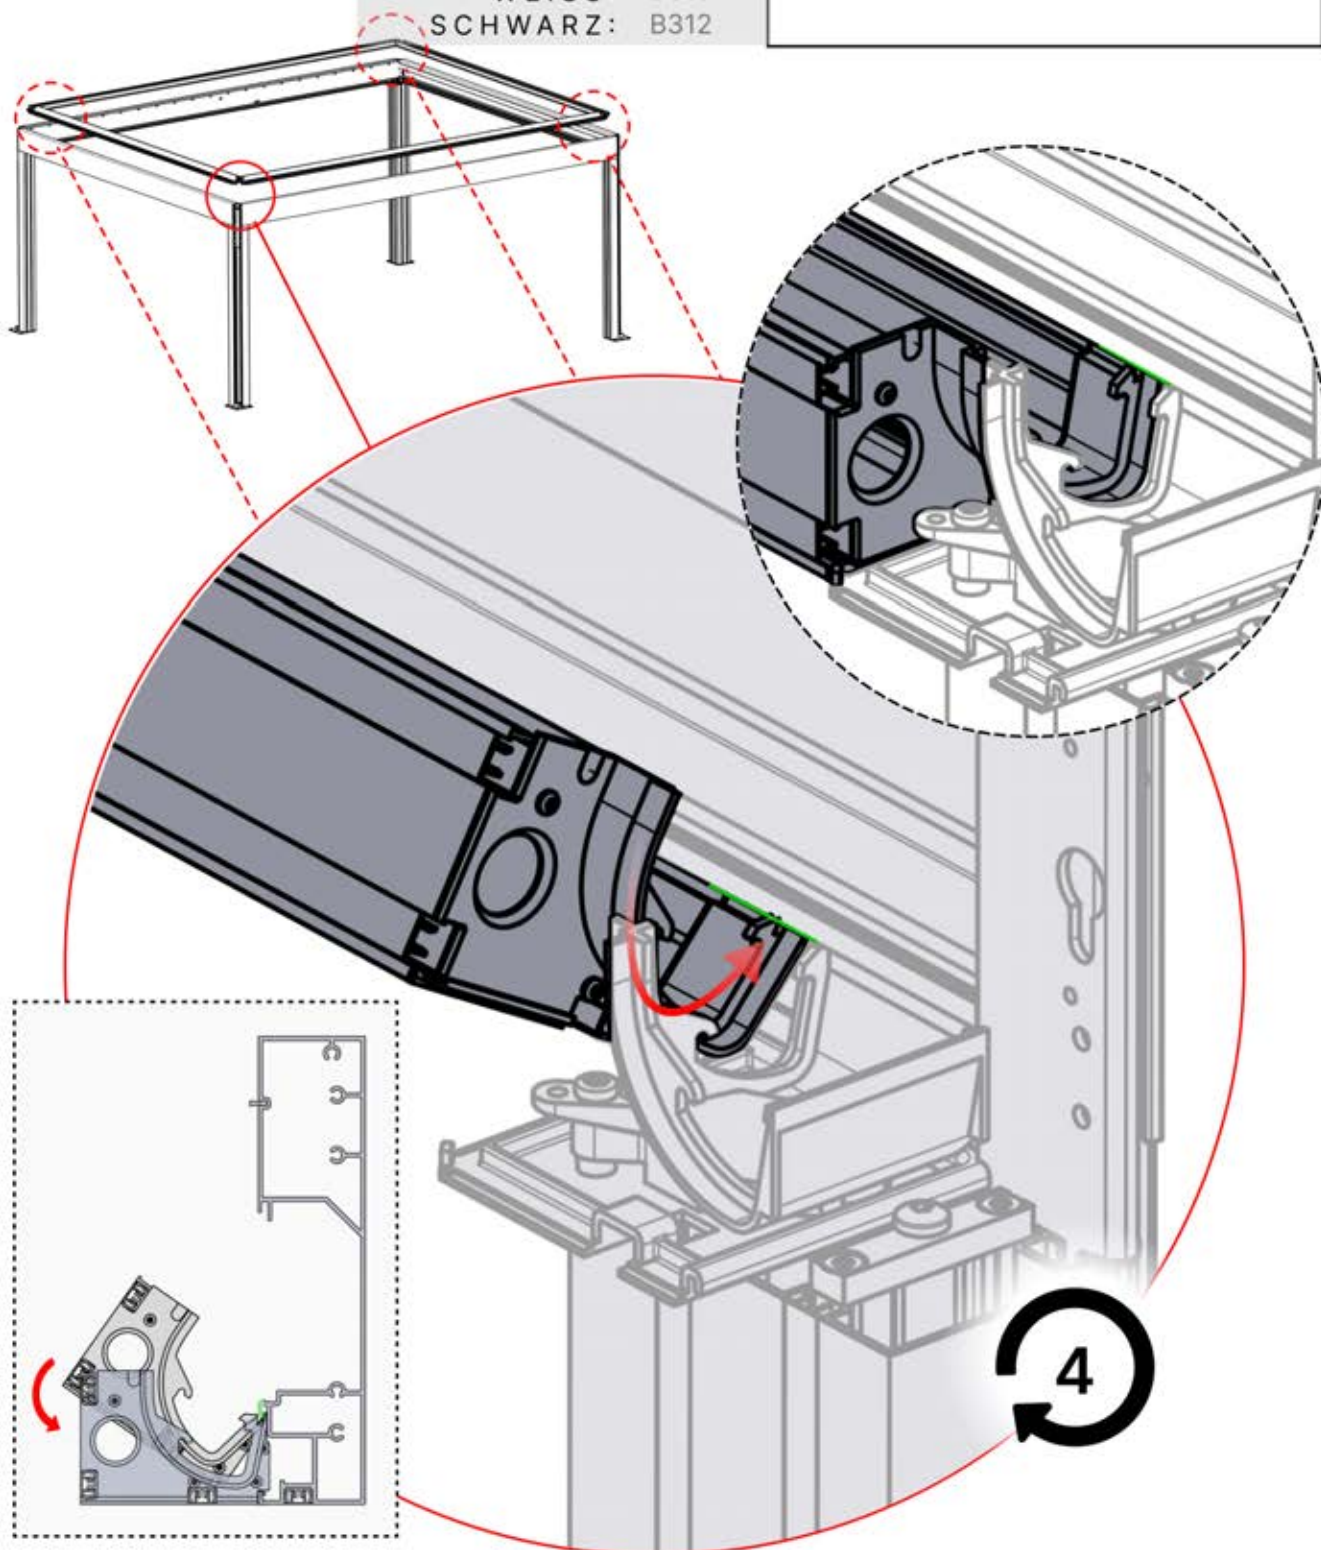

13

3

x1
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B308
WEISS: B310
SCHWARZ: B312



2

x1
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B286
WEISS: B290
SCHWARZ: B294

PN-200002323
2x

PN-200002491
2x

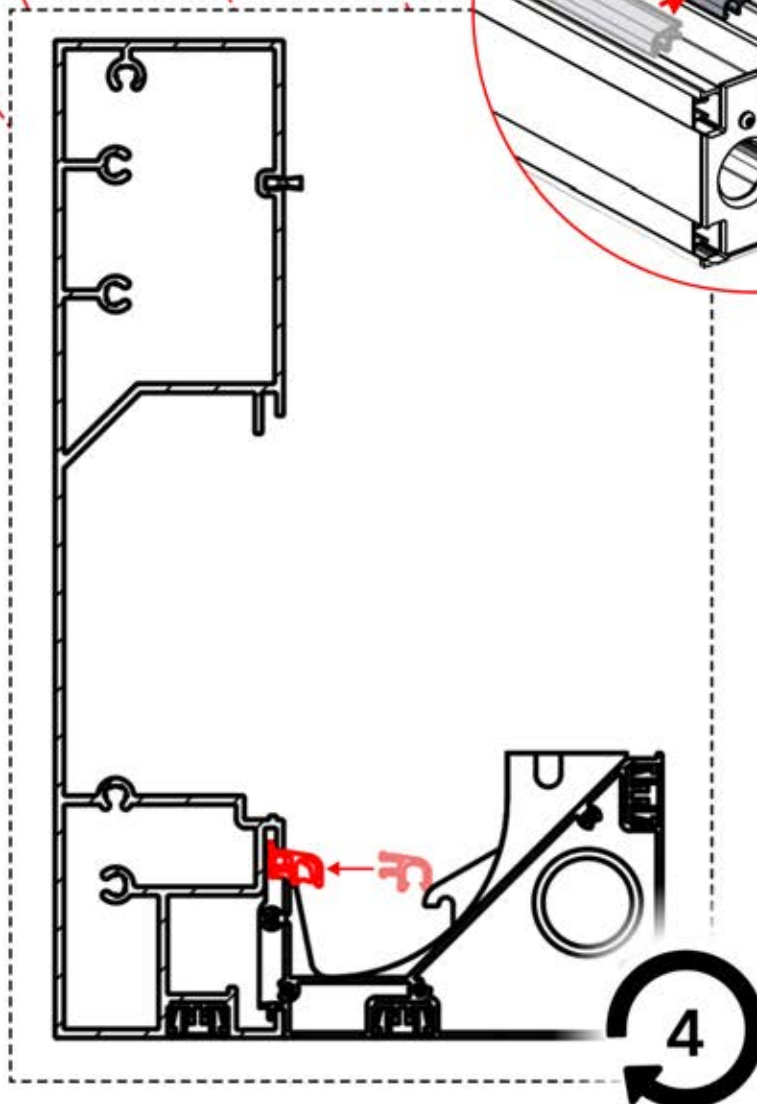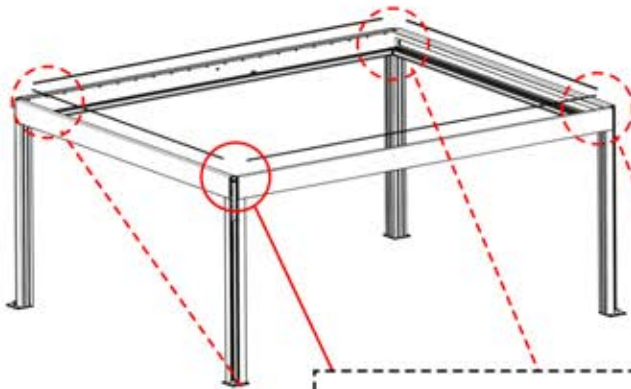

INFORMATIONEN



Fetten Sie dieses
Teil ein.



6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242



PN-200003051

8x





PN-200003049

8x



PN-200003050

8x

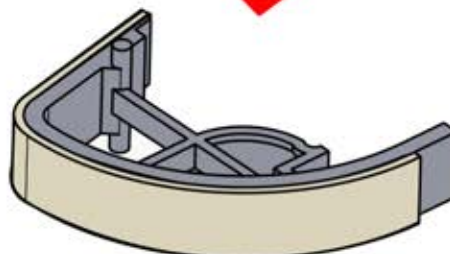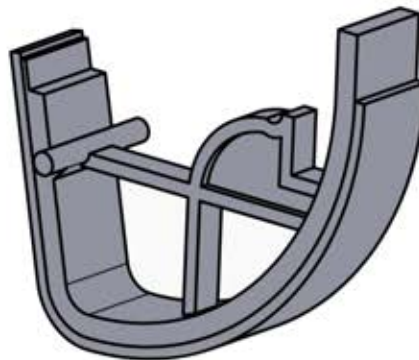

14



6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242





PN-200003051
8x



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x

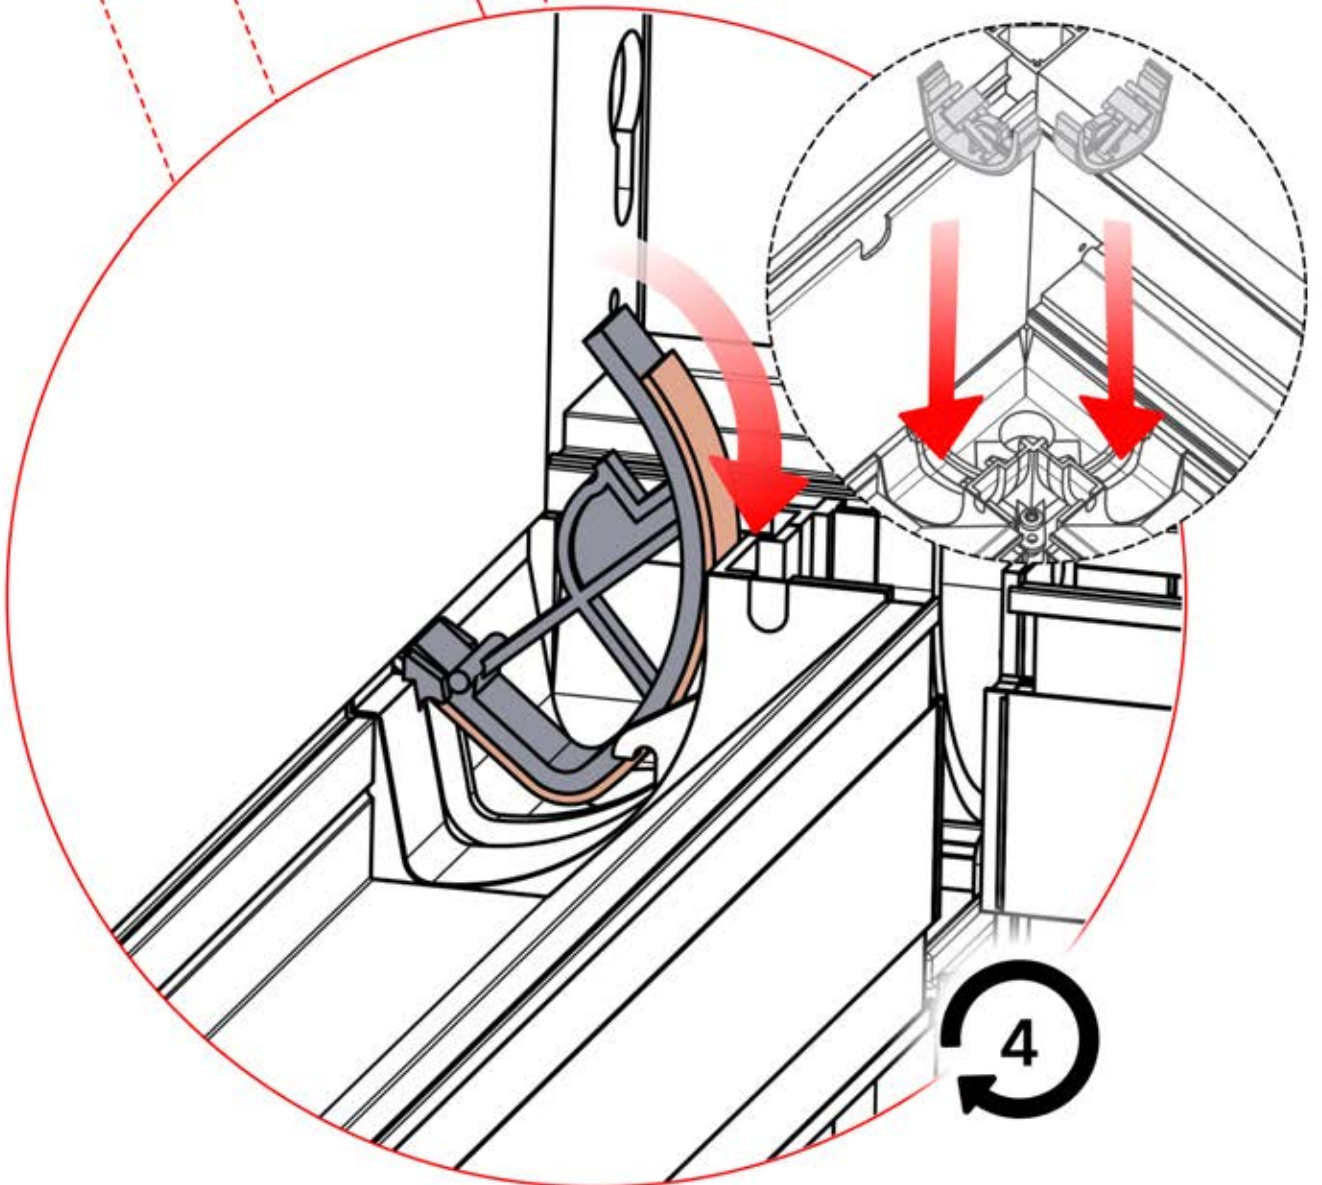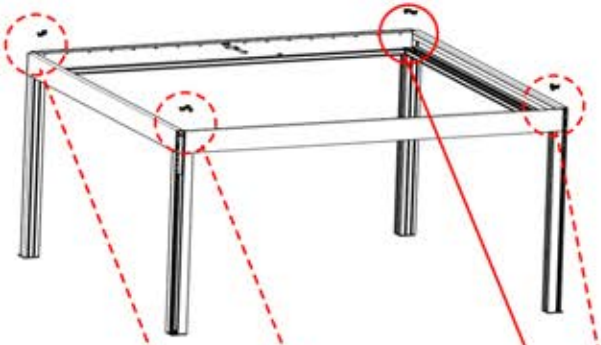

15



6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242




PN-200003051
8x



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x

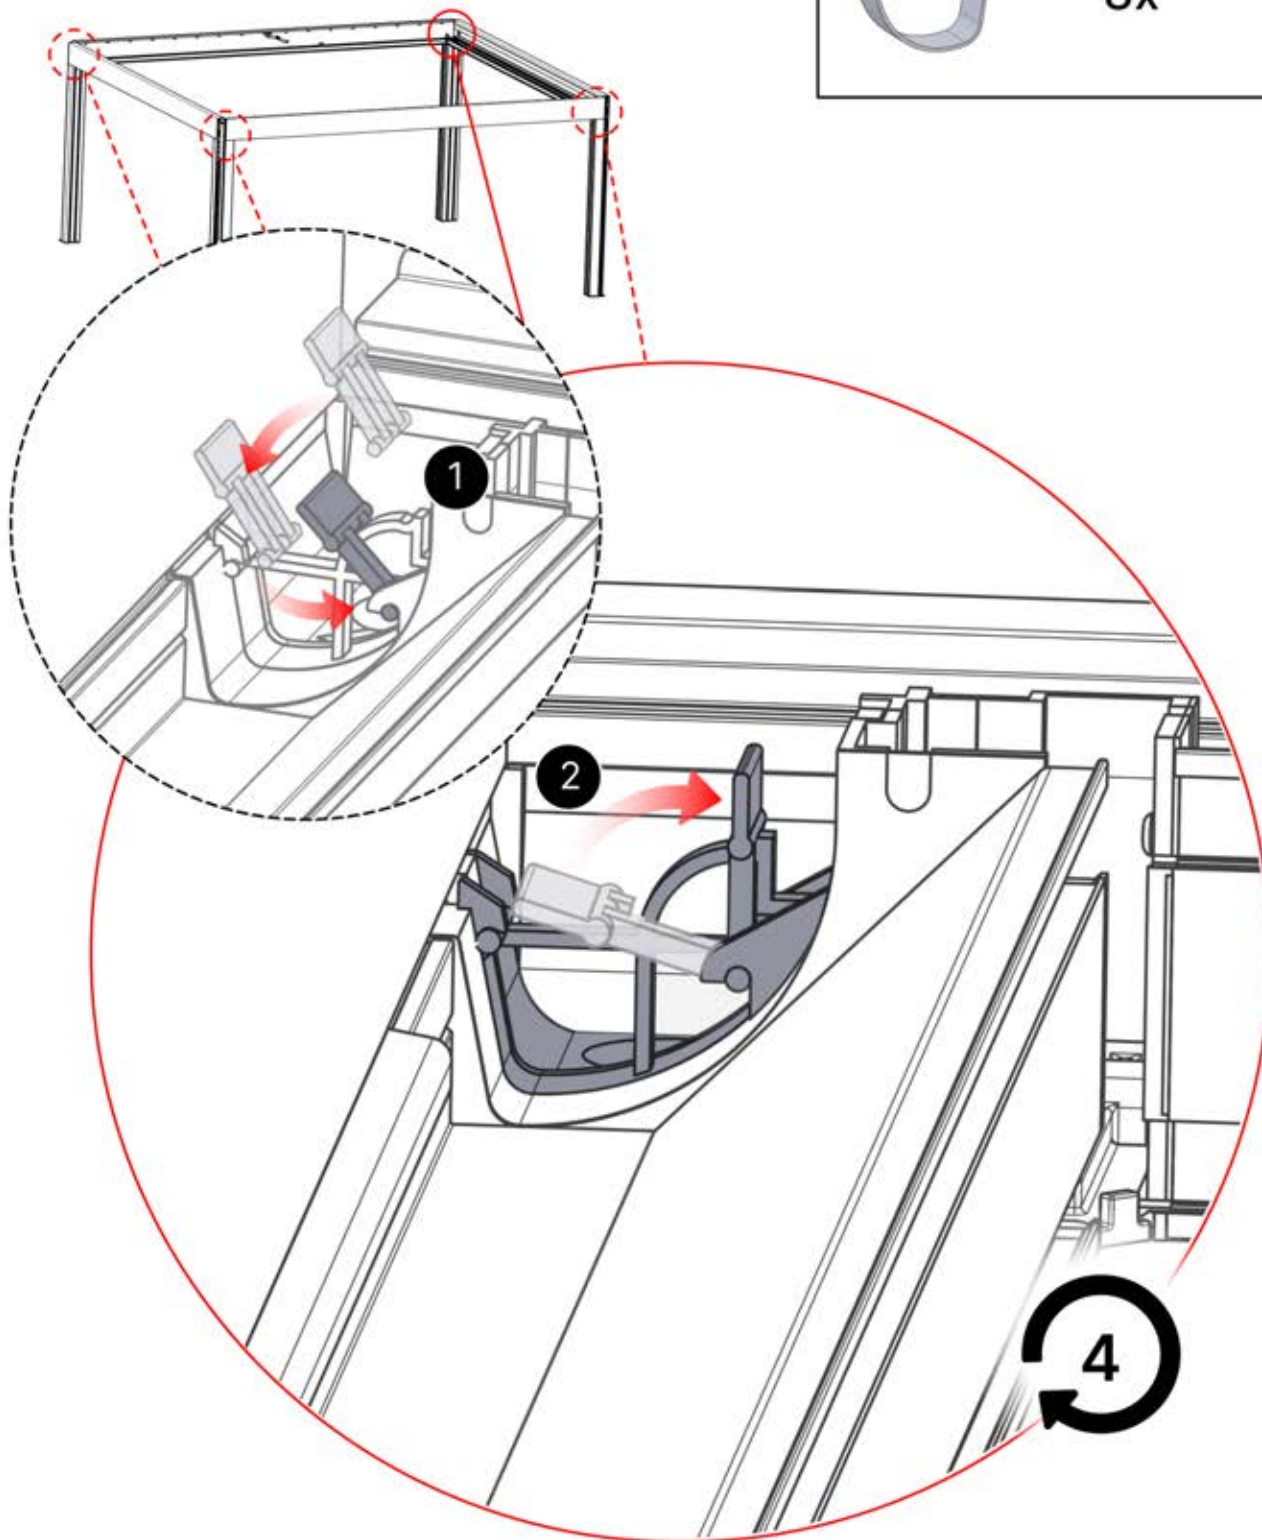



16



x7
PERGOLUX

6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242

 PN-200002289
4x

 5.5 x 70
PN-200000958
4x

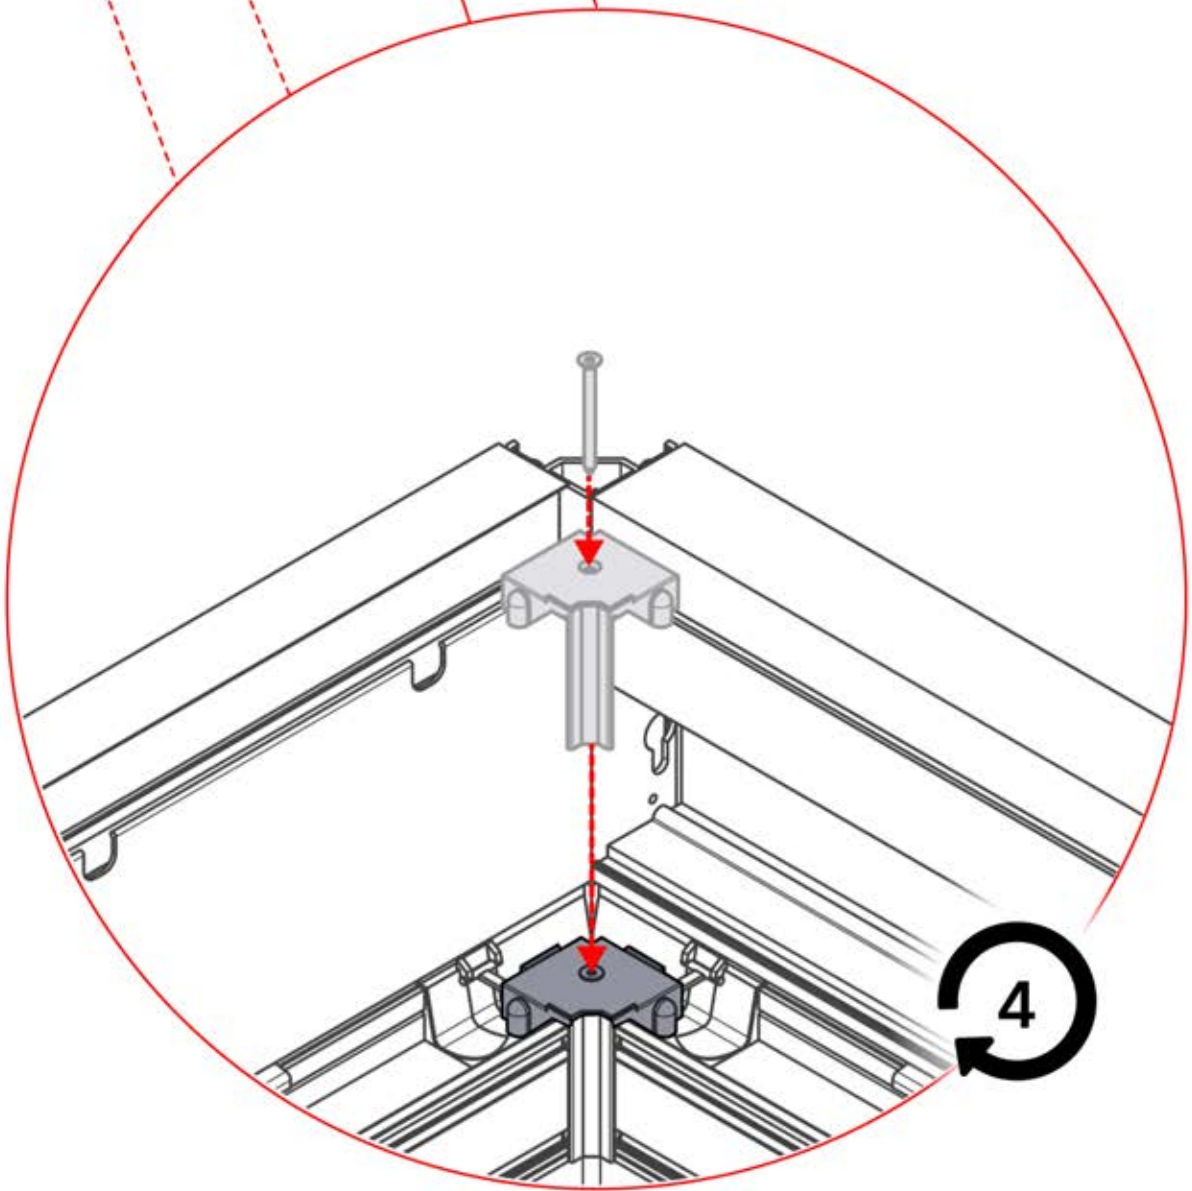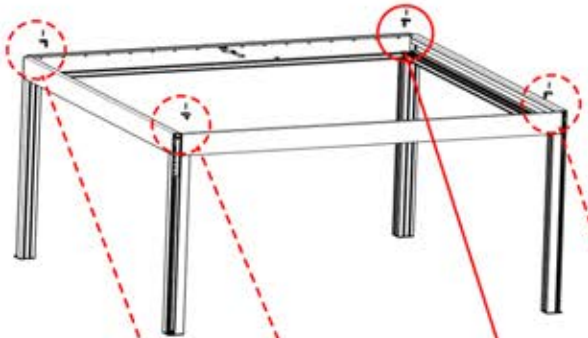

17




6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242



PN-200002329
4x

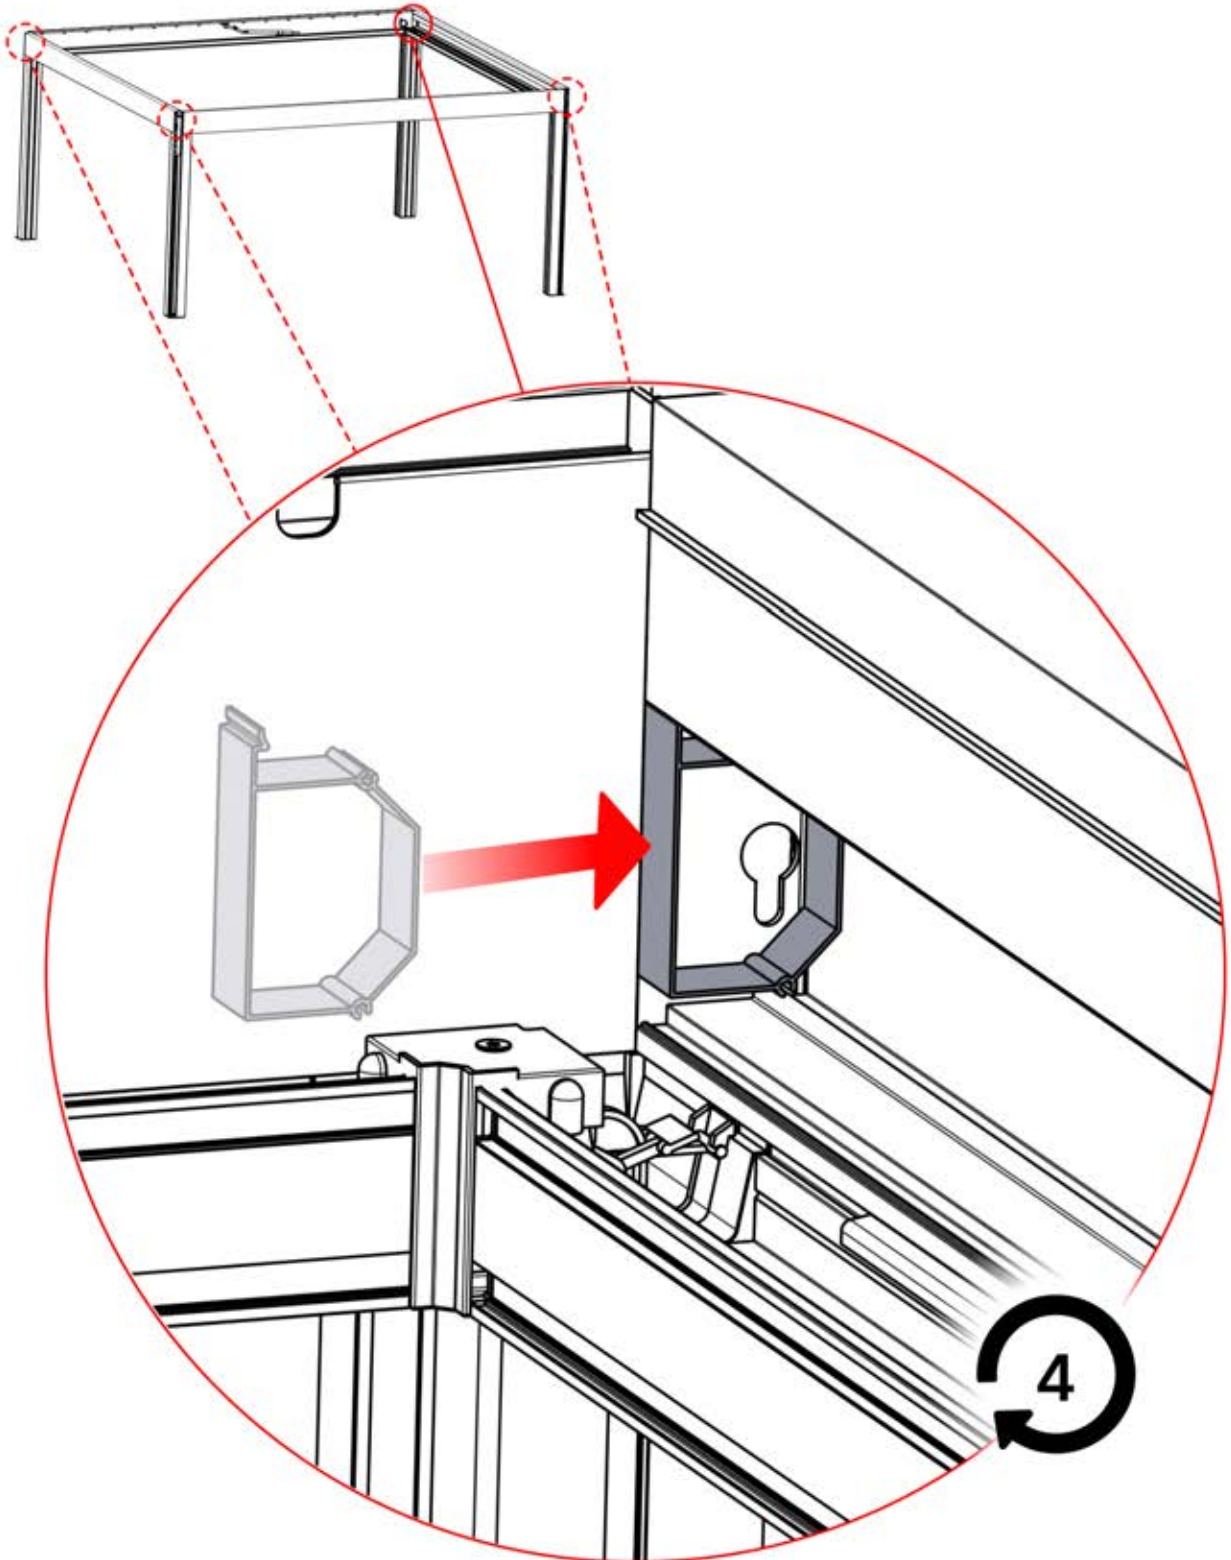

18


x7
PERGOLUX

6




ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242







PN-200000852
8x

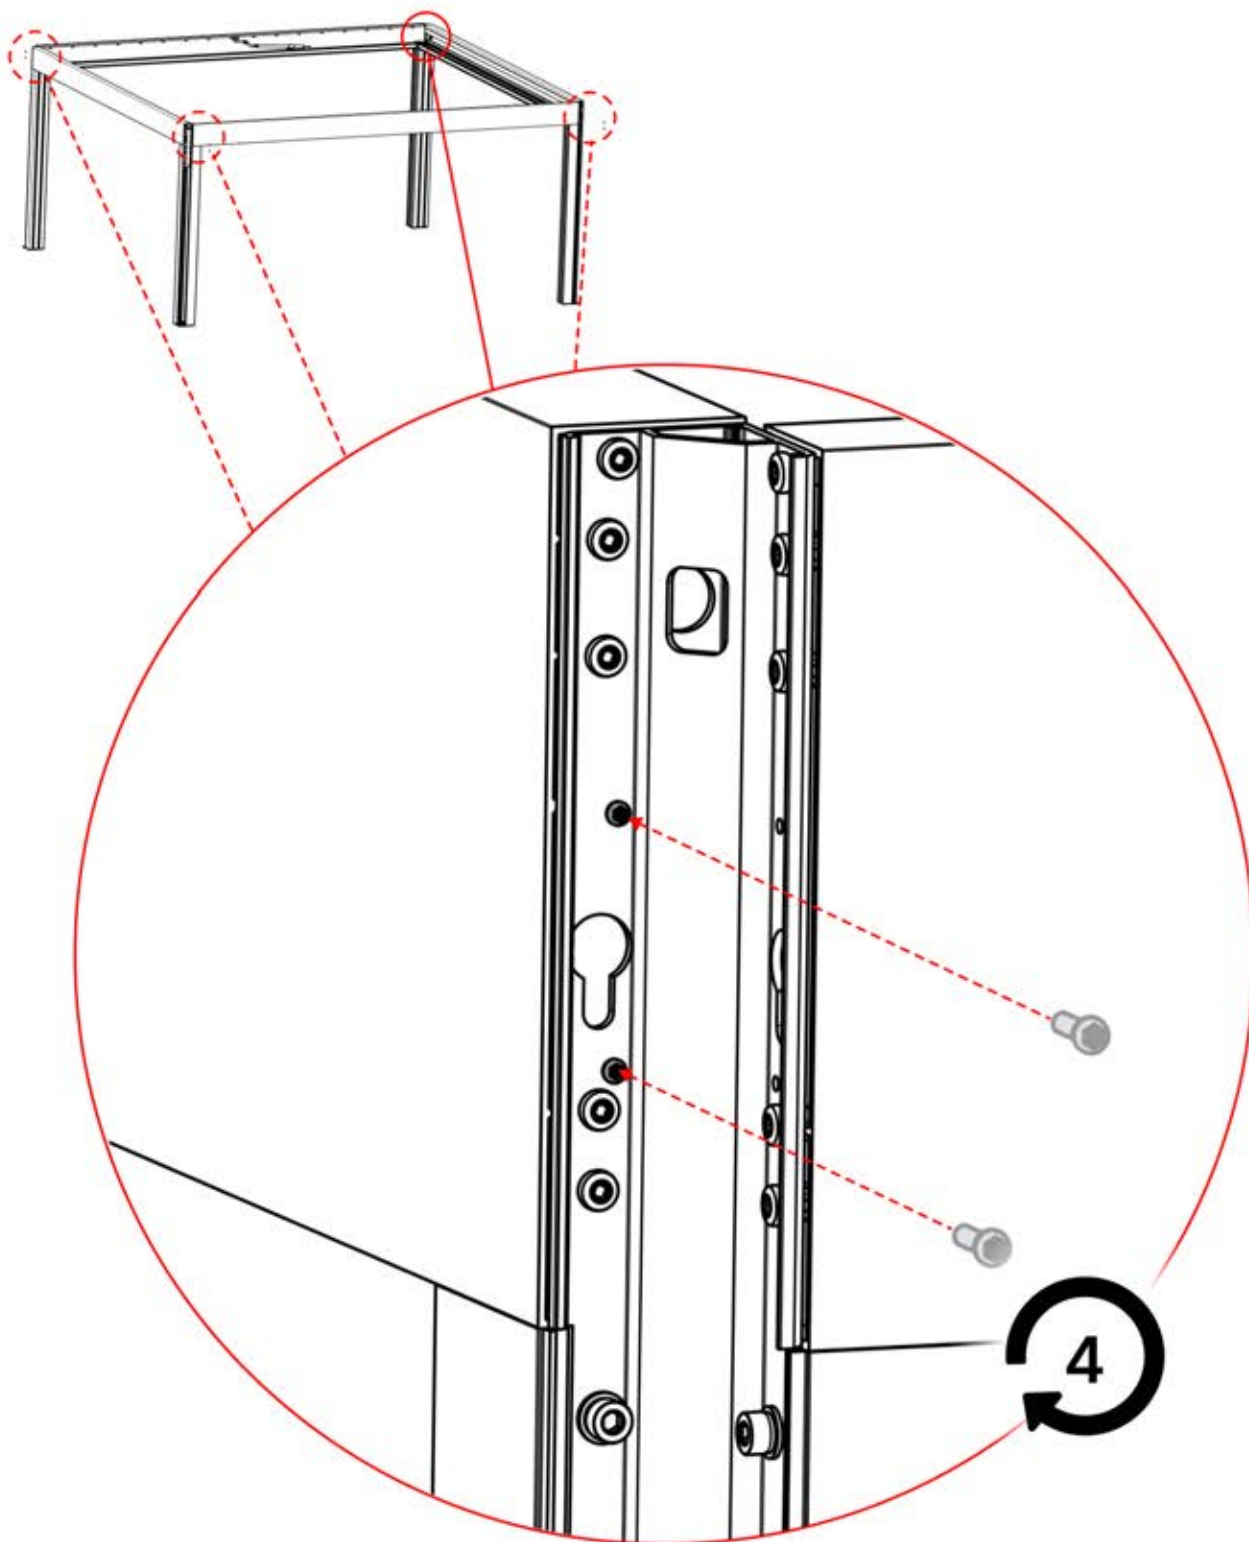



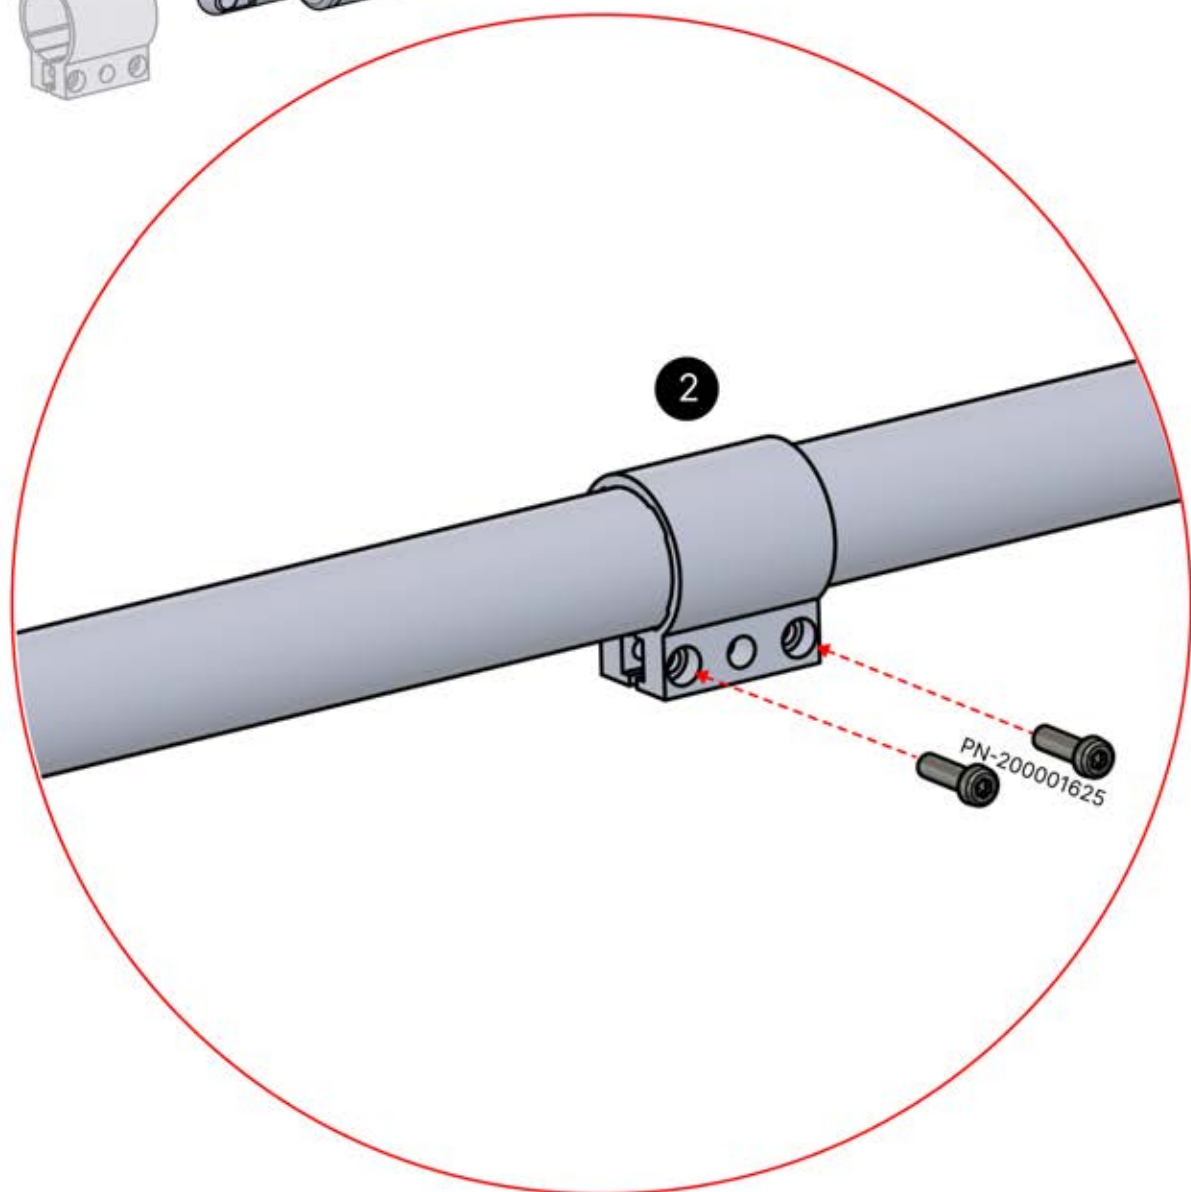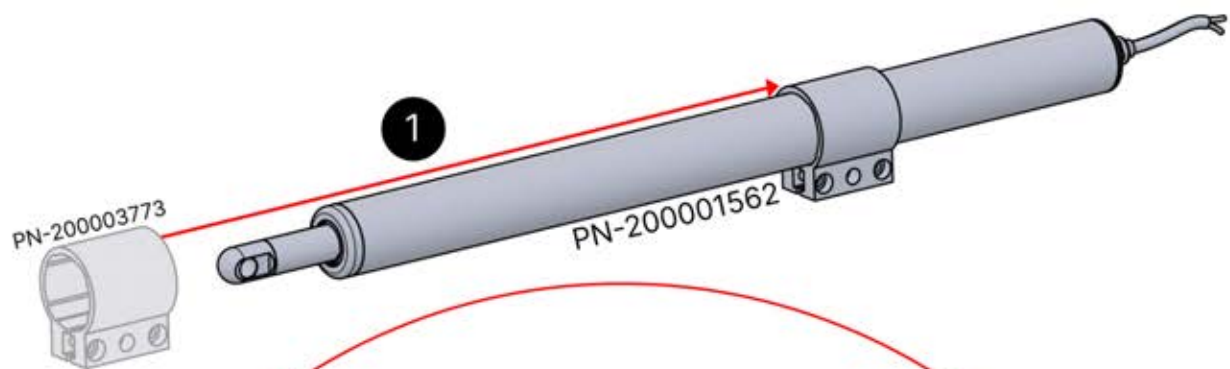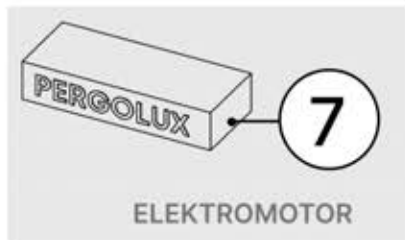



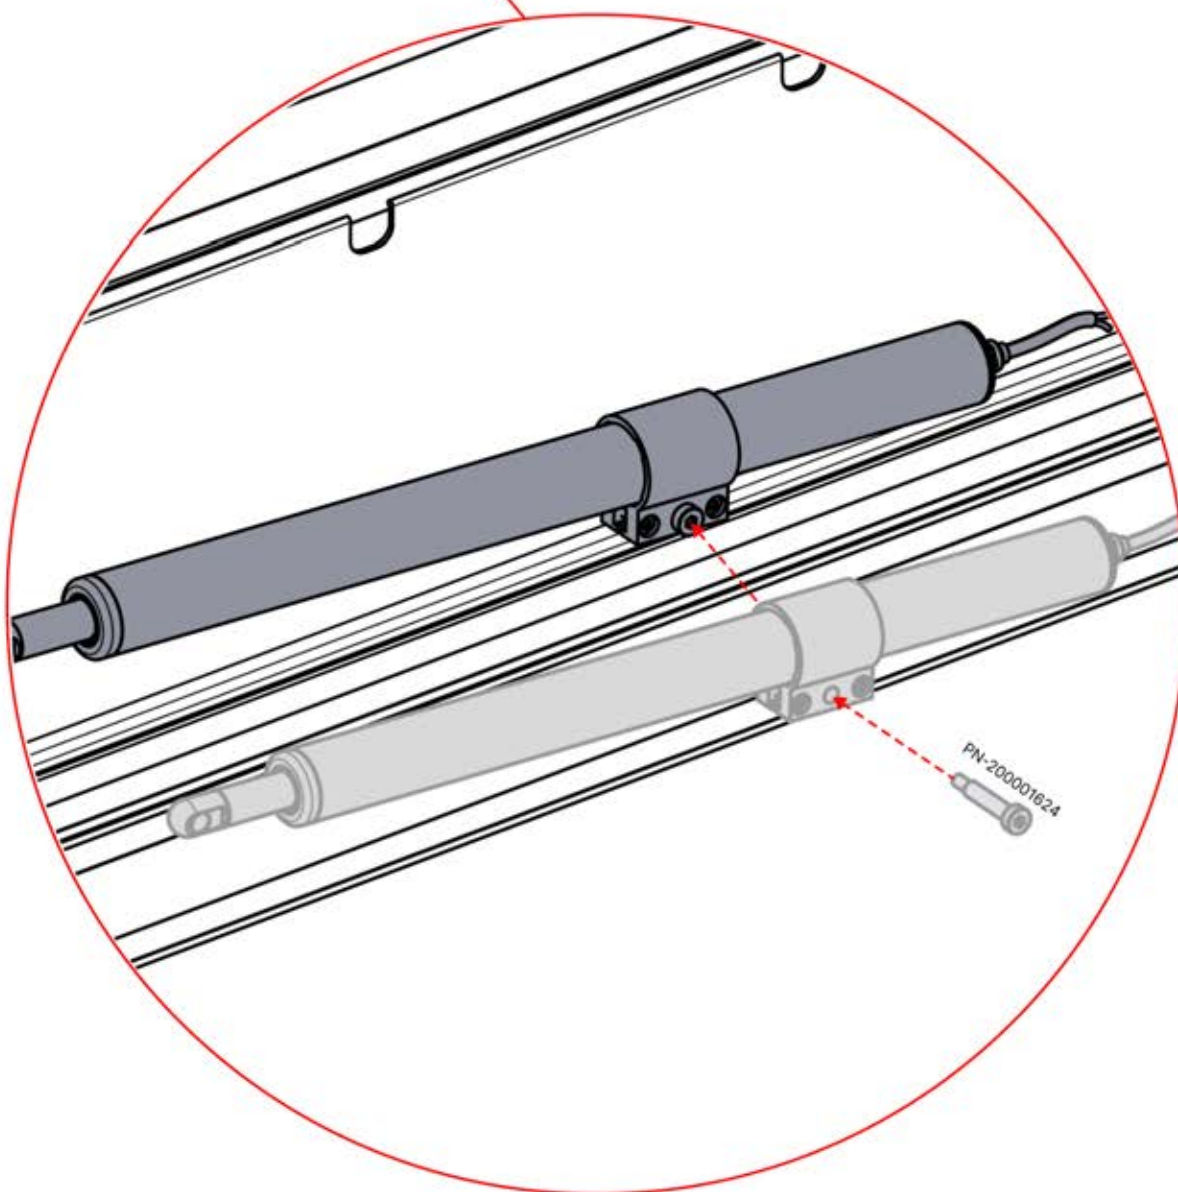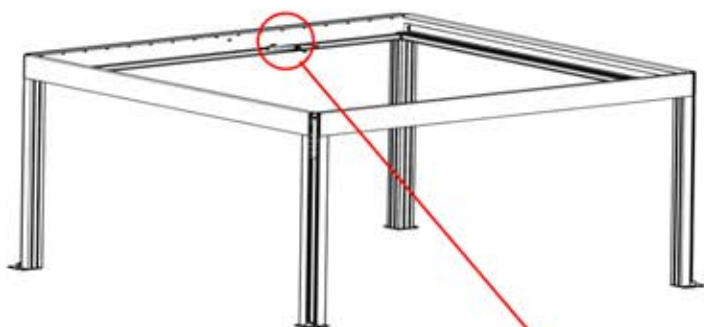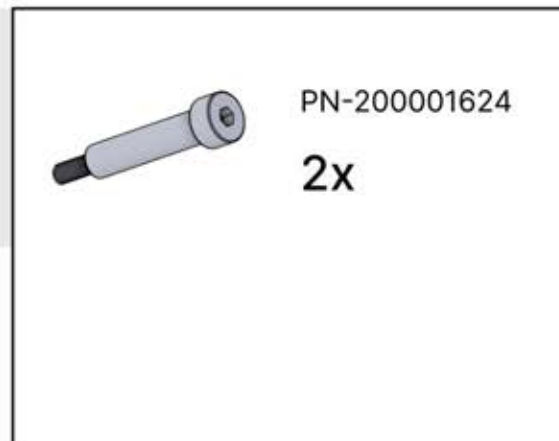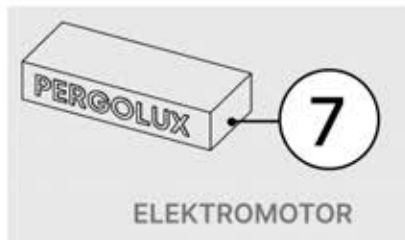


19




20




21





 <p>ANTHRAZIT: L240 WEISS: L244 SCHWARZ: L242</p>	 <p>PN-200002326 1x</p>
 <p>PN-200003500 1x</p>	 <p>PN-200002328 2x</p>
 <p>PN-200002330 1x</p>	 <p>PN-200002327 1x</p>
 <p>PN-200002324 1x</p>	 <p>PN-200002333 1x</p>
	 <p>PN-200002355 1x</p>

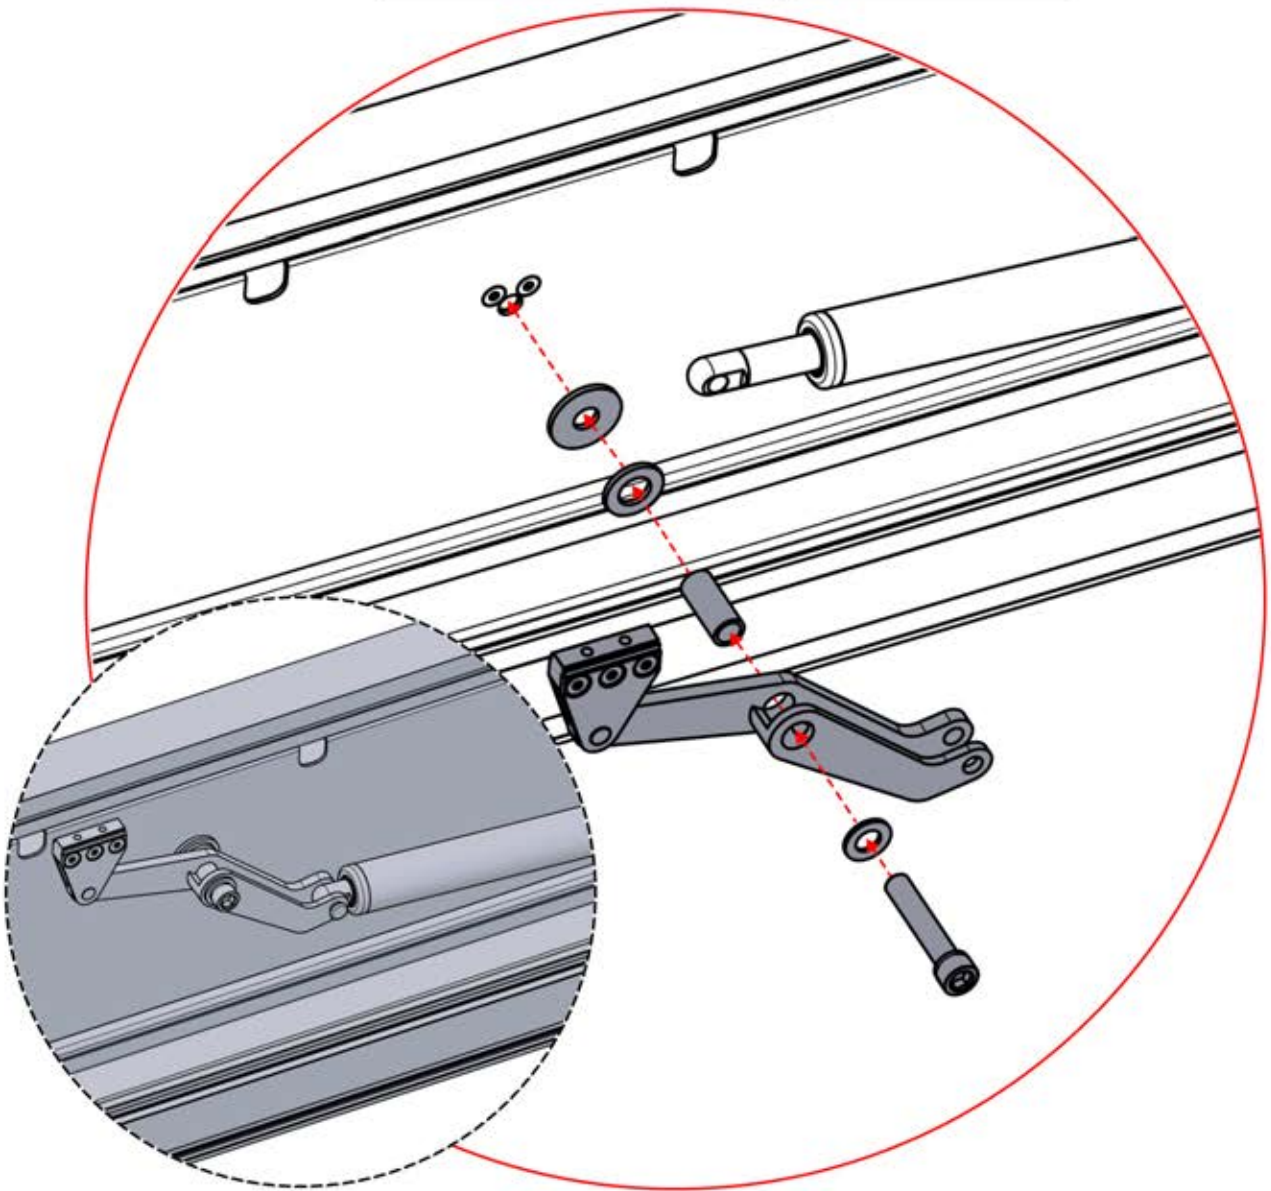


22

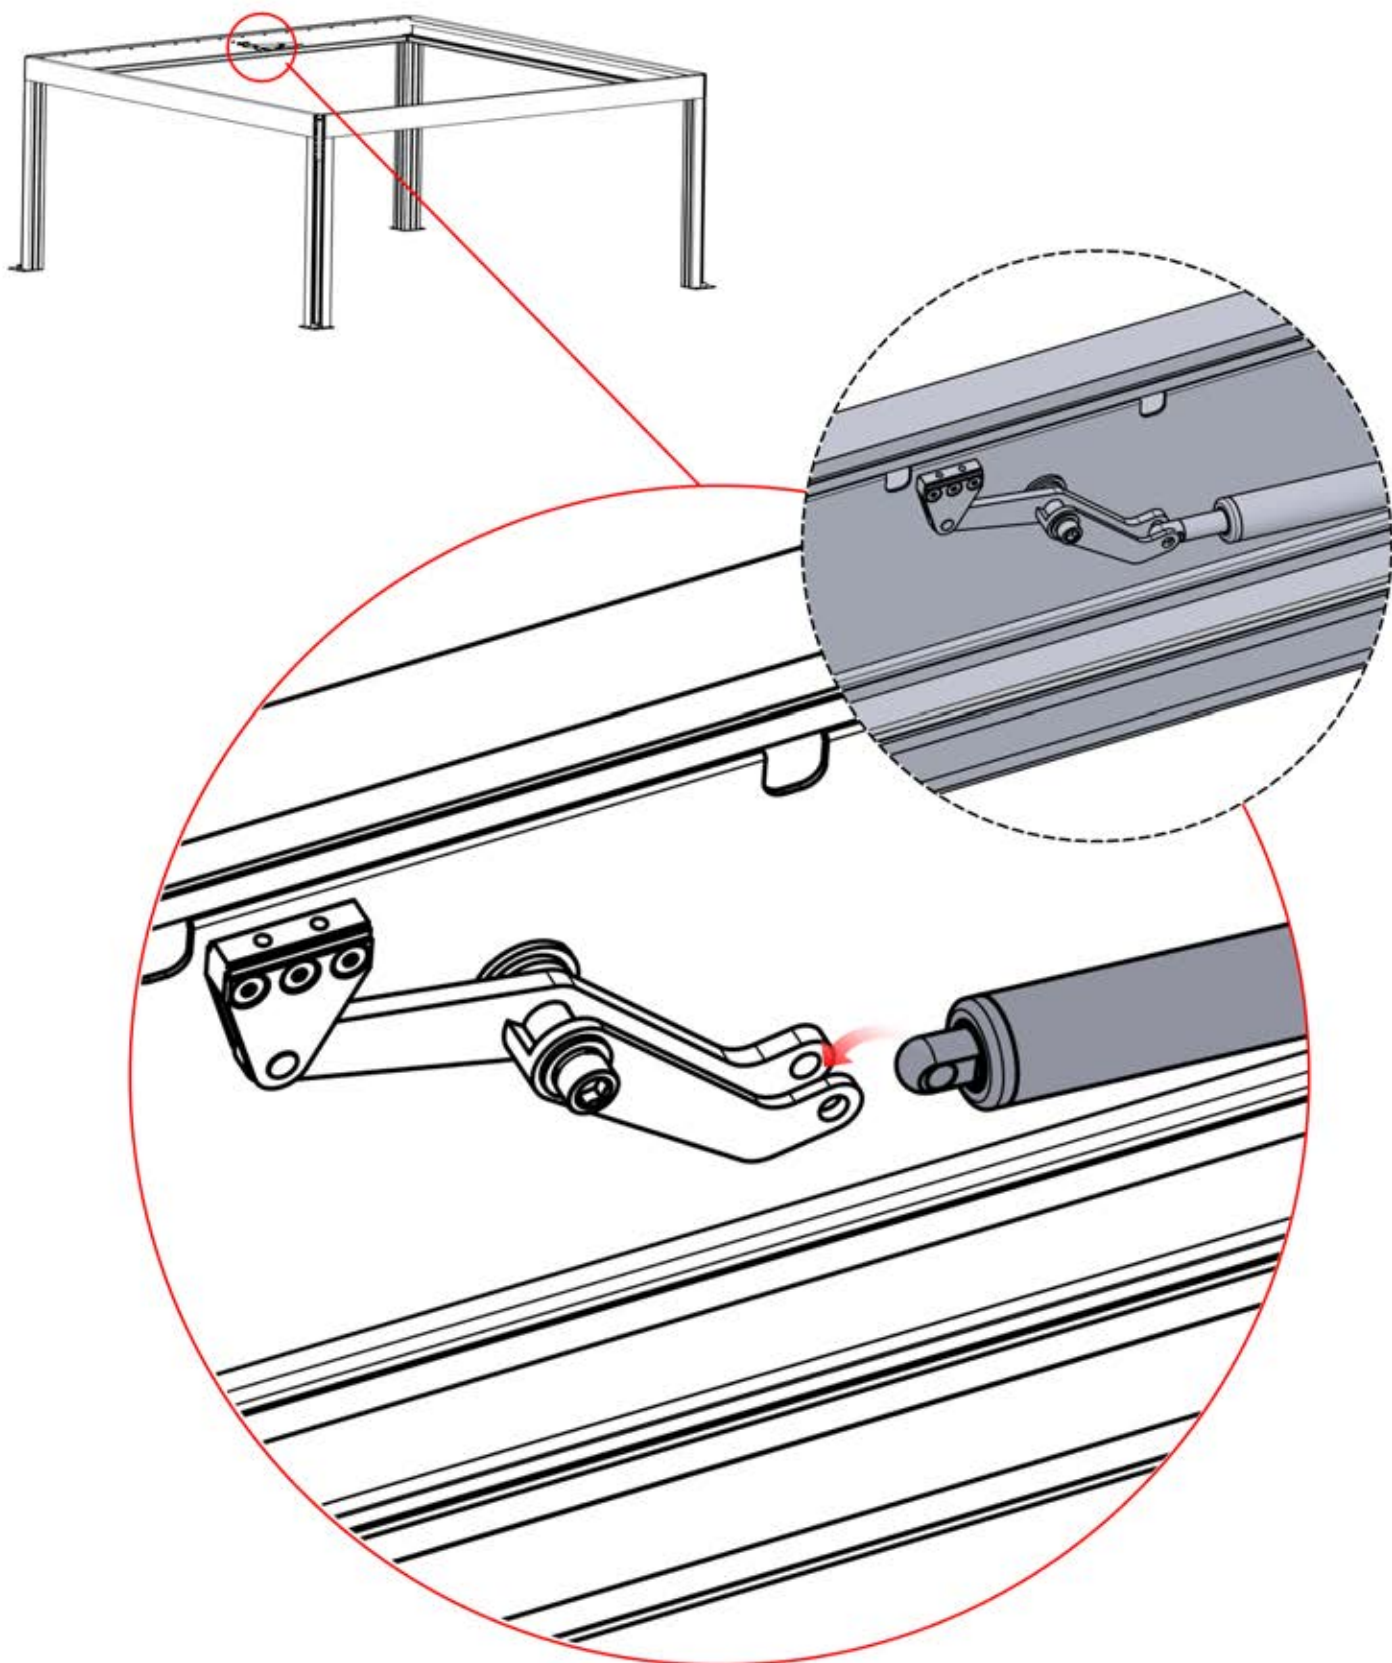

23

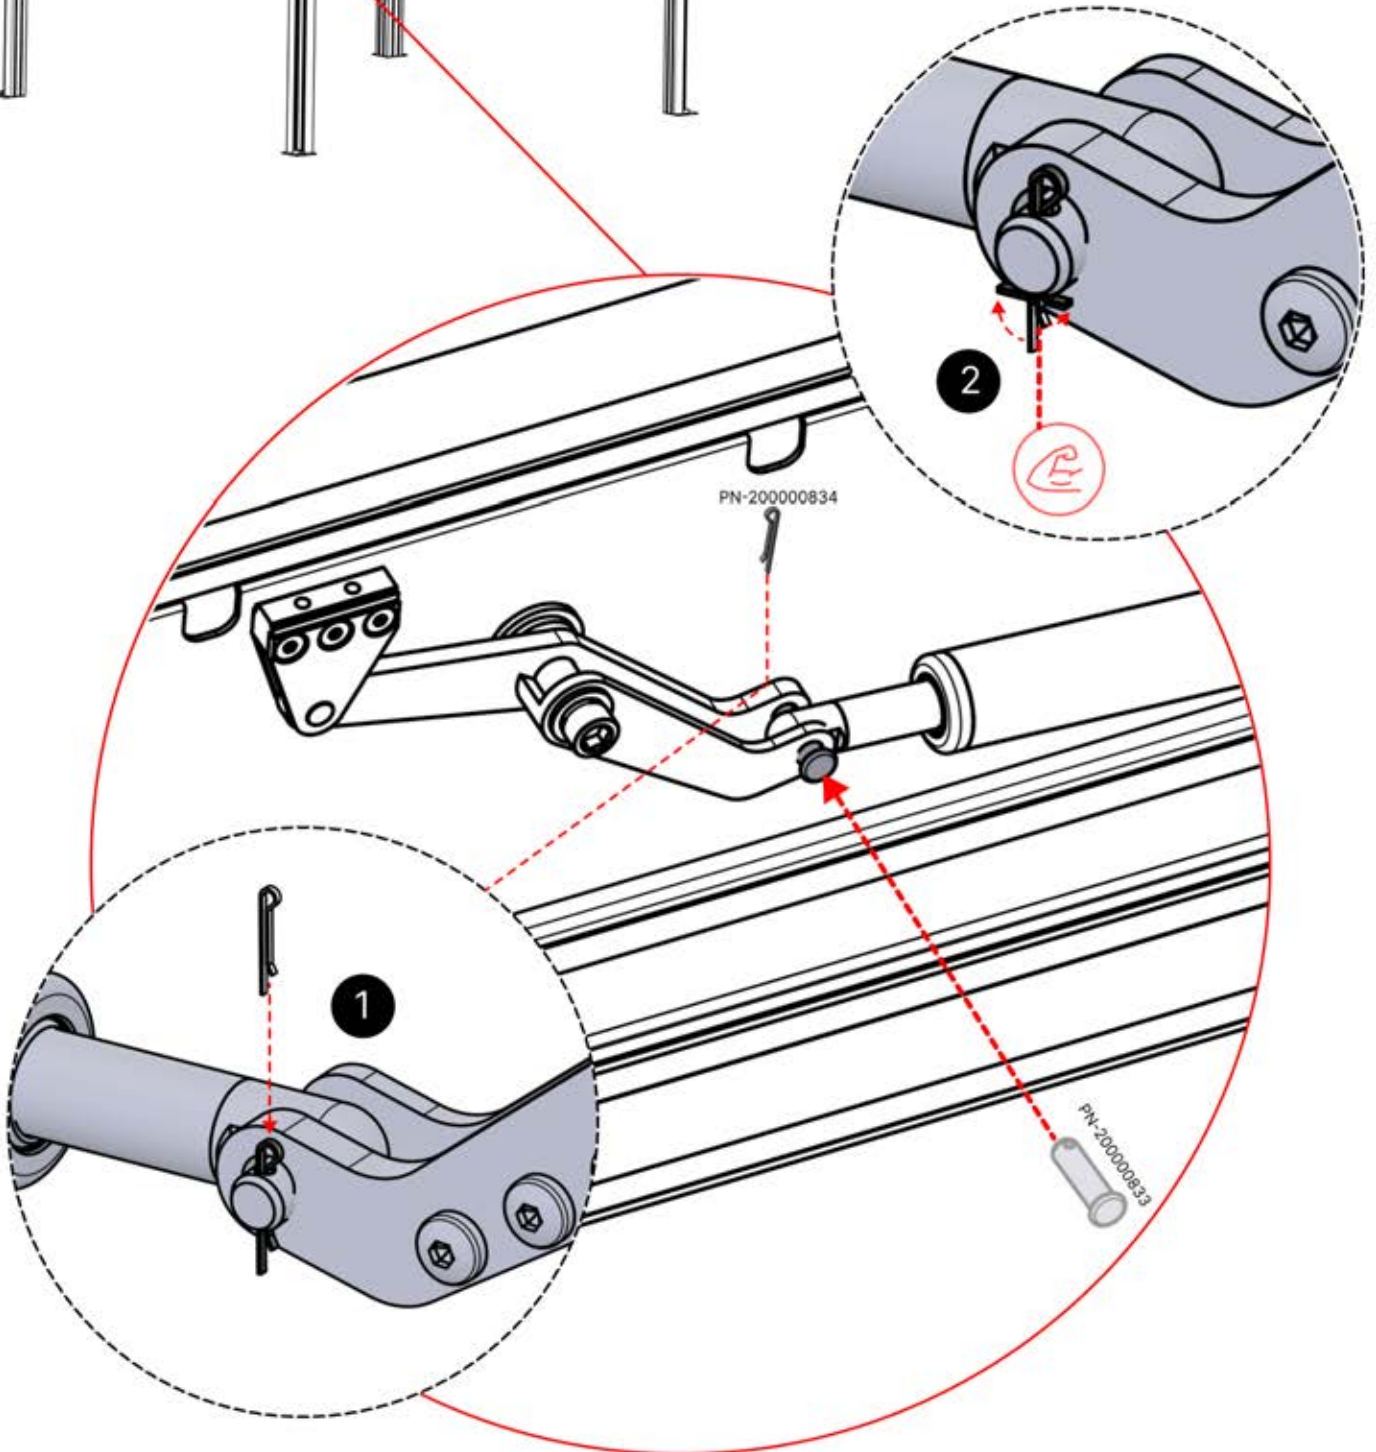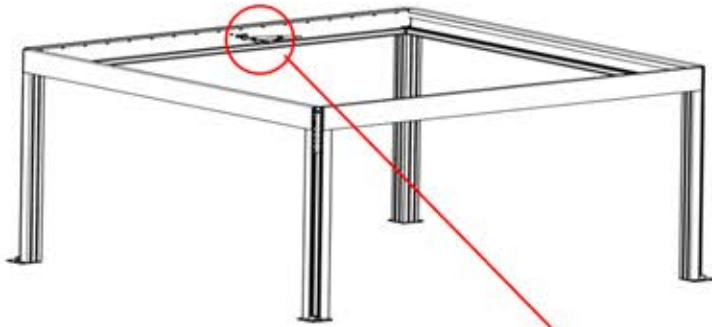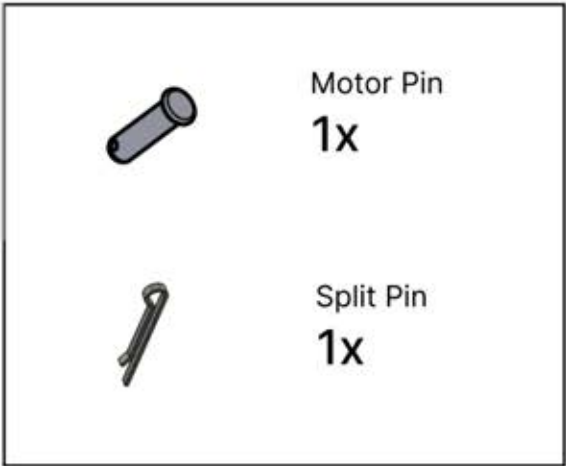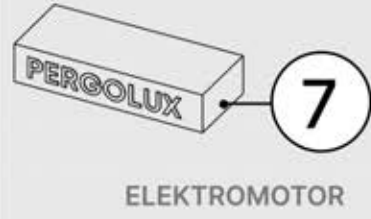



EIN- UND AUSGÄNGE

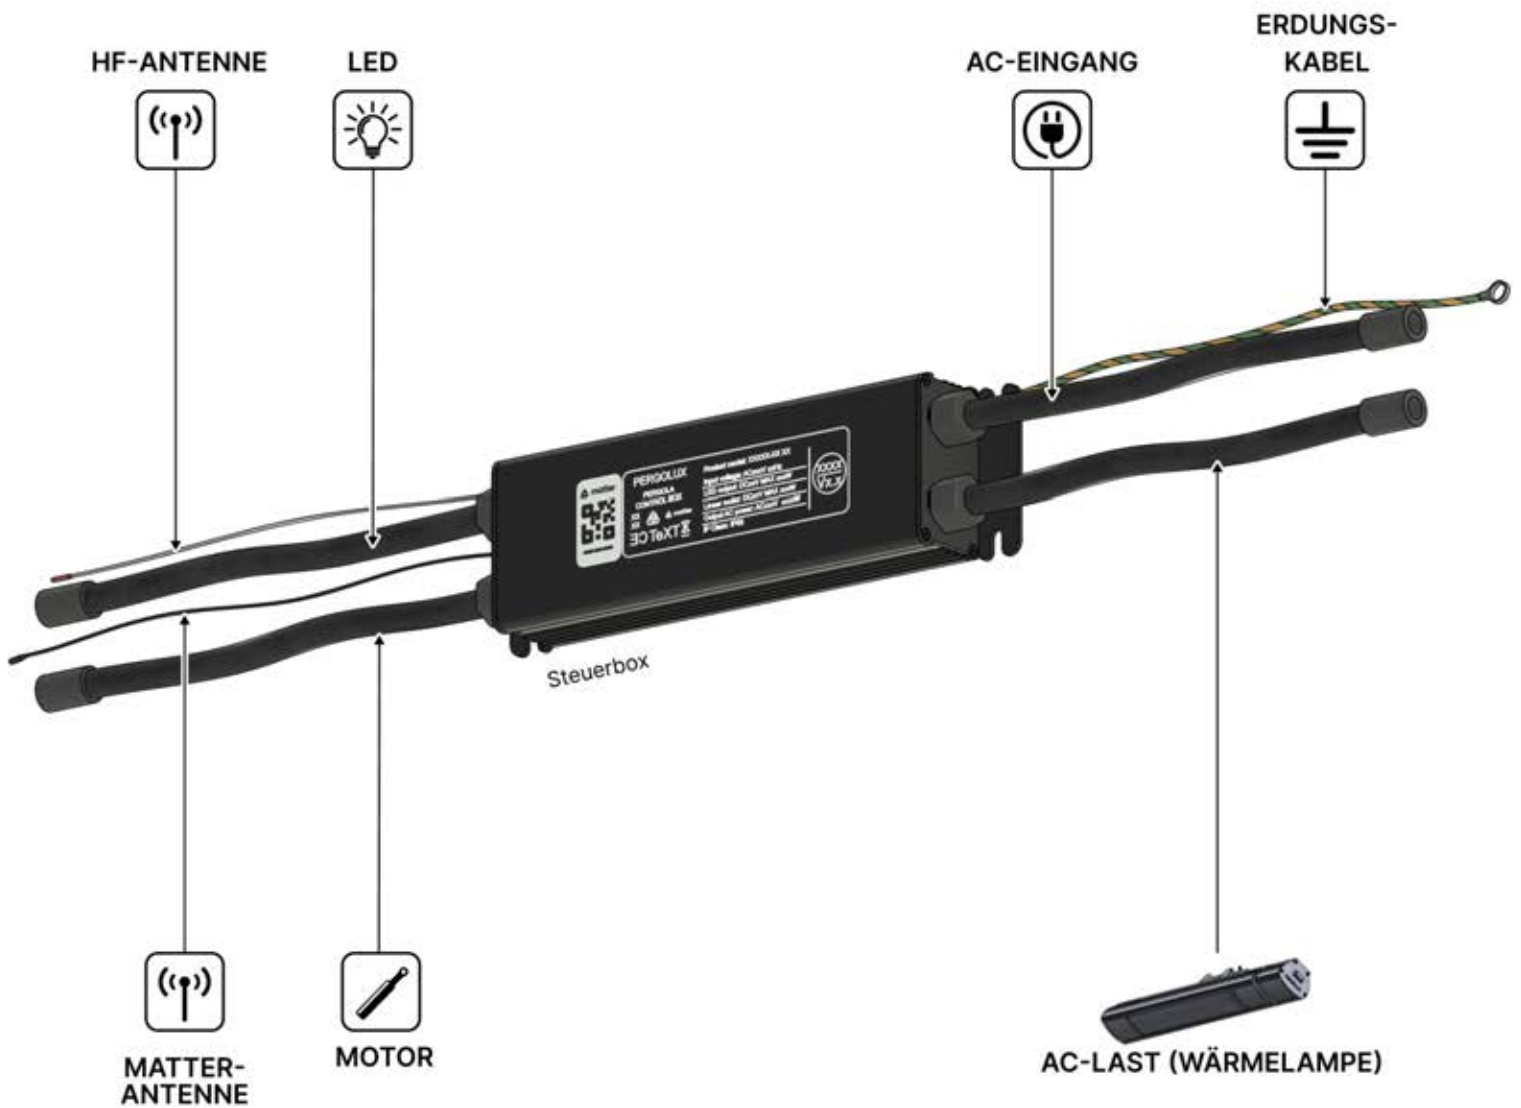


24




!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

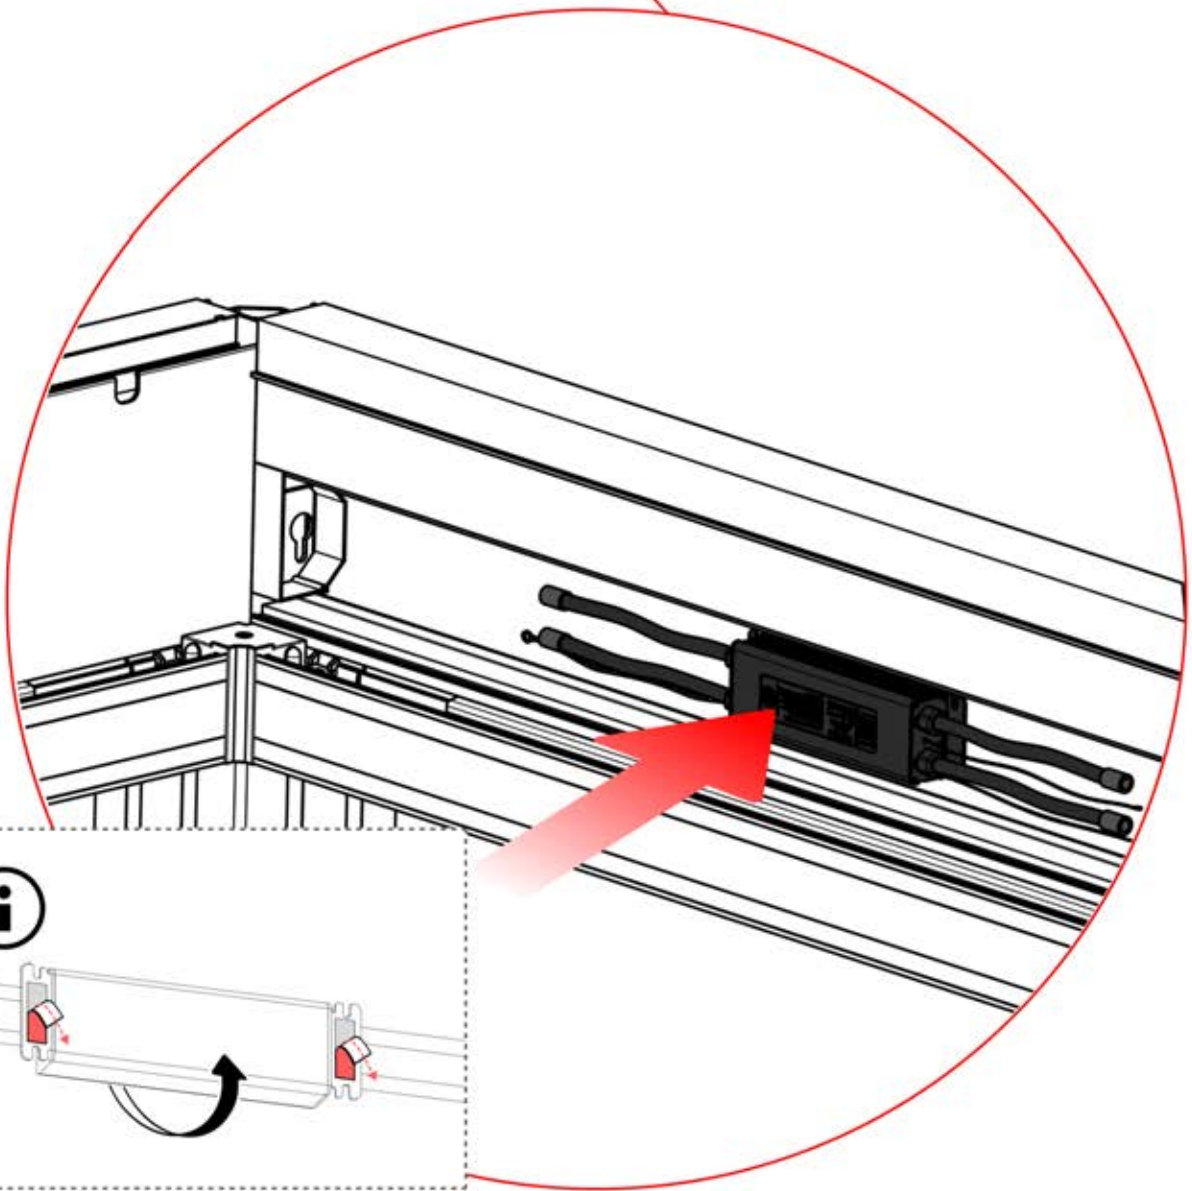
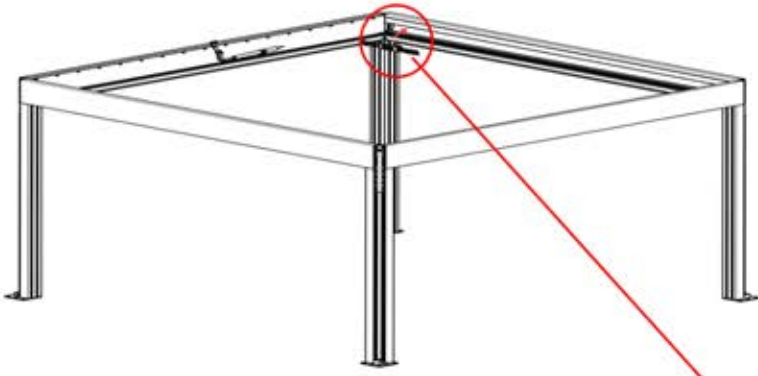


25


 Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




ERDUNG

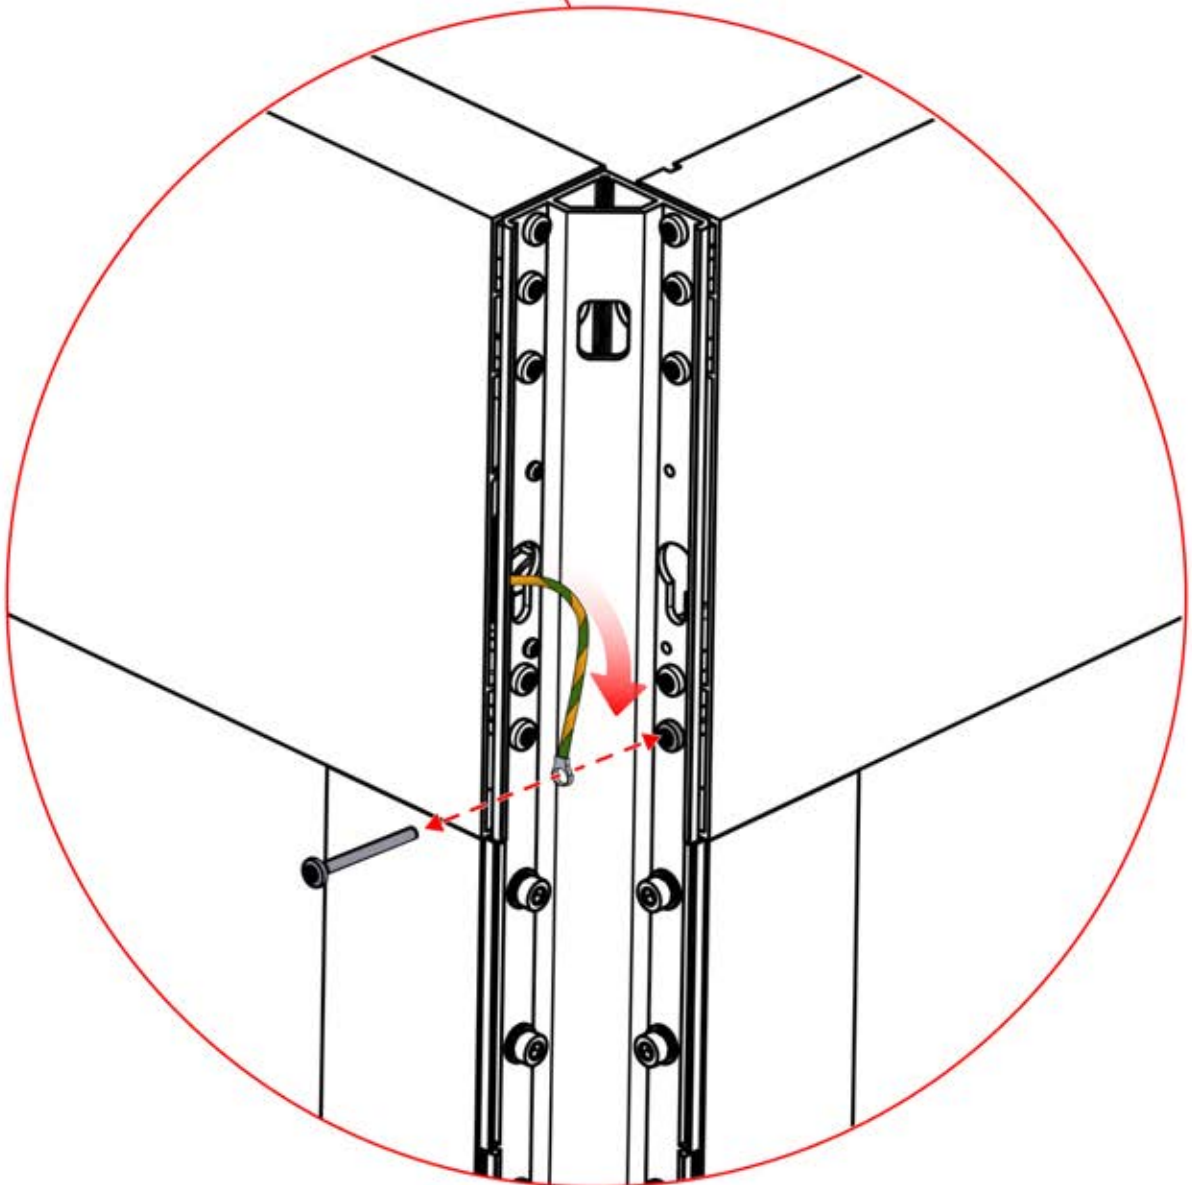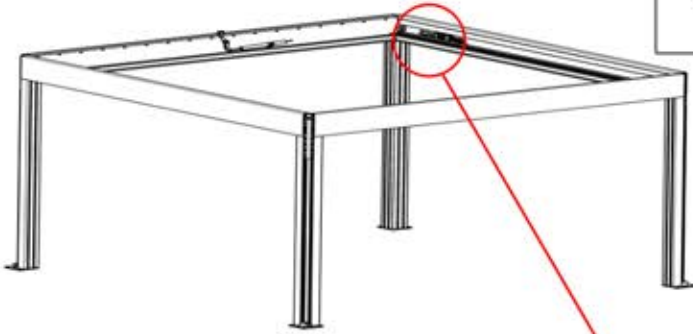


26

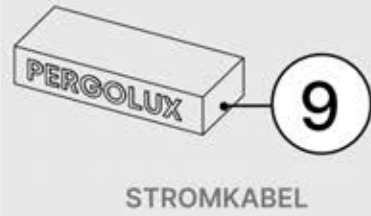





Stromkabel
PN-200003781
1x

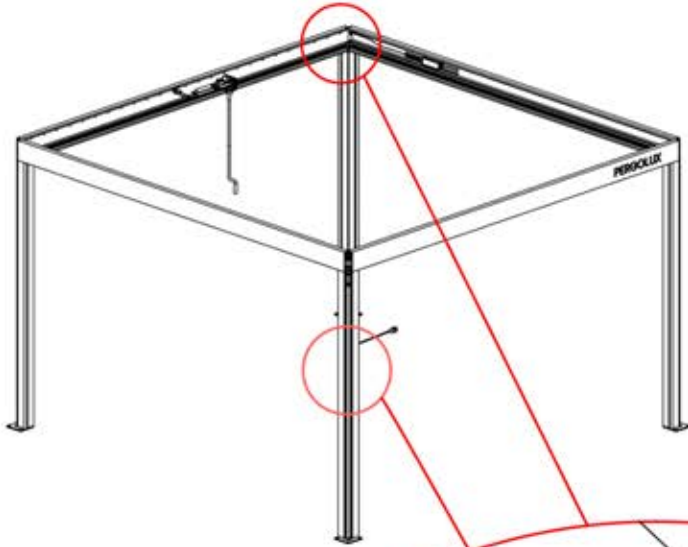




Stromkabel kann
durch alle Pfosten
geführt werden.

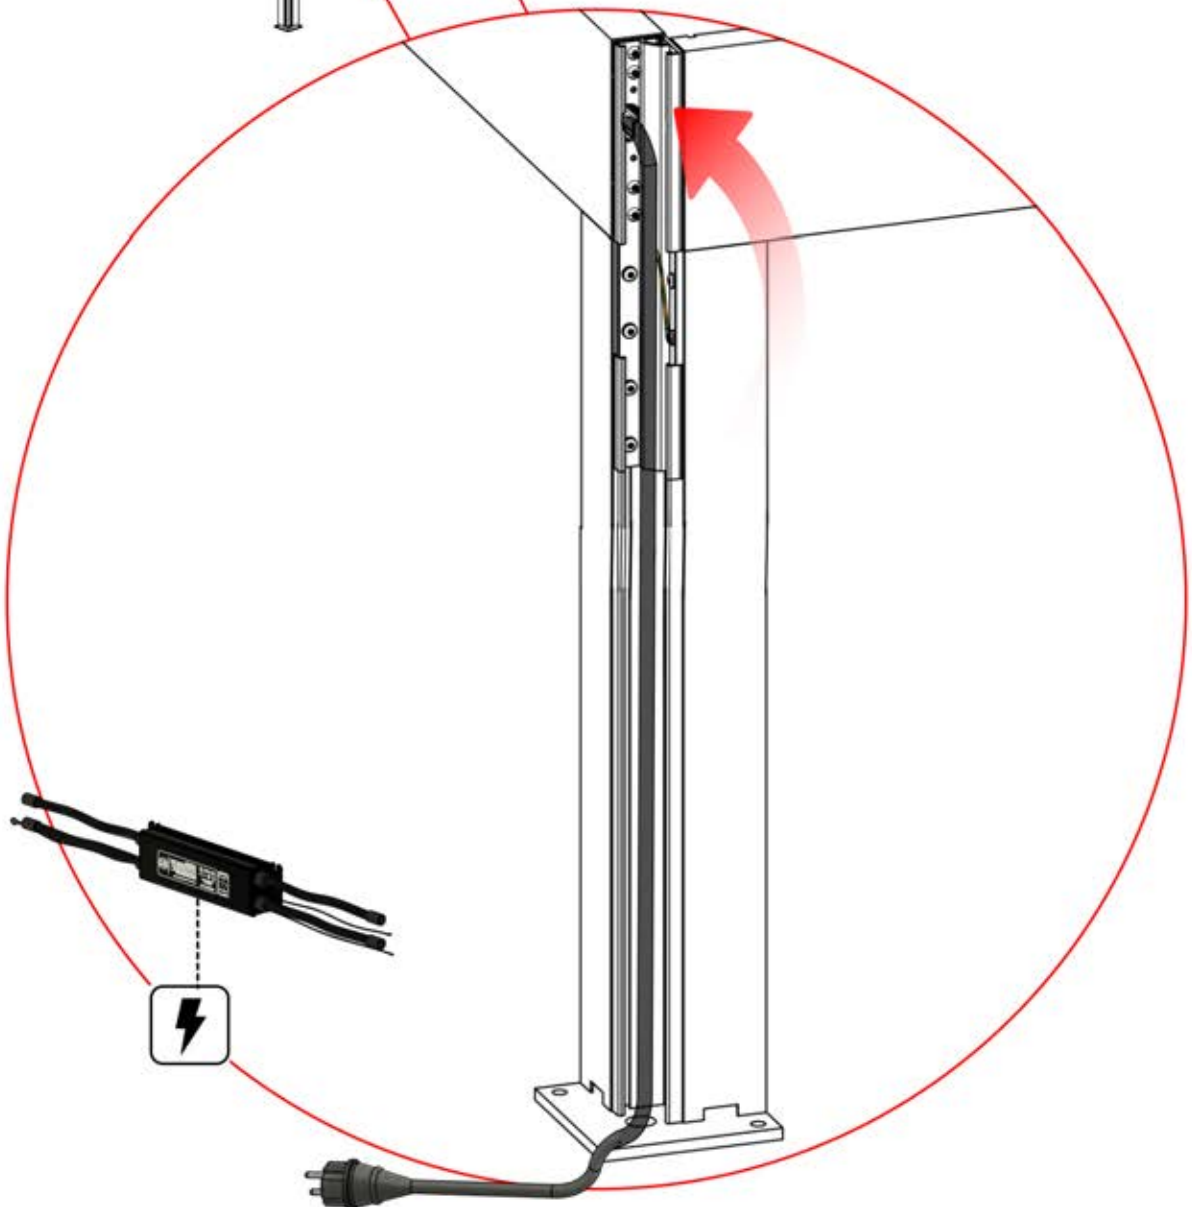



27

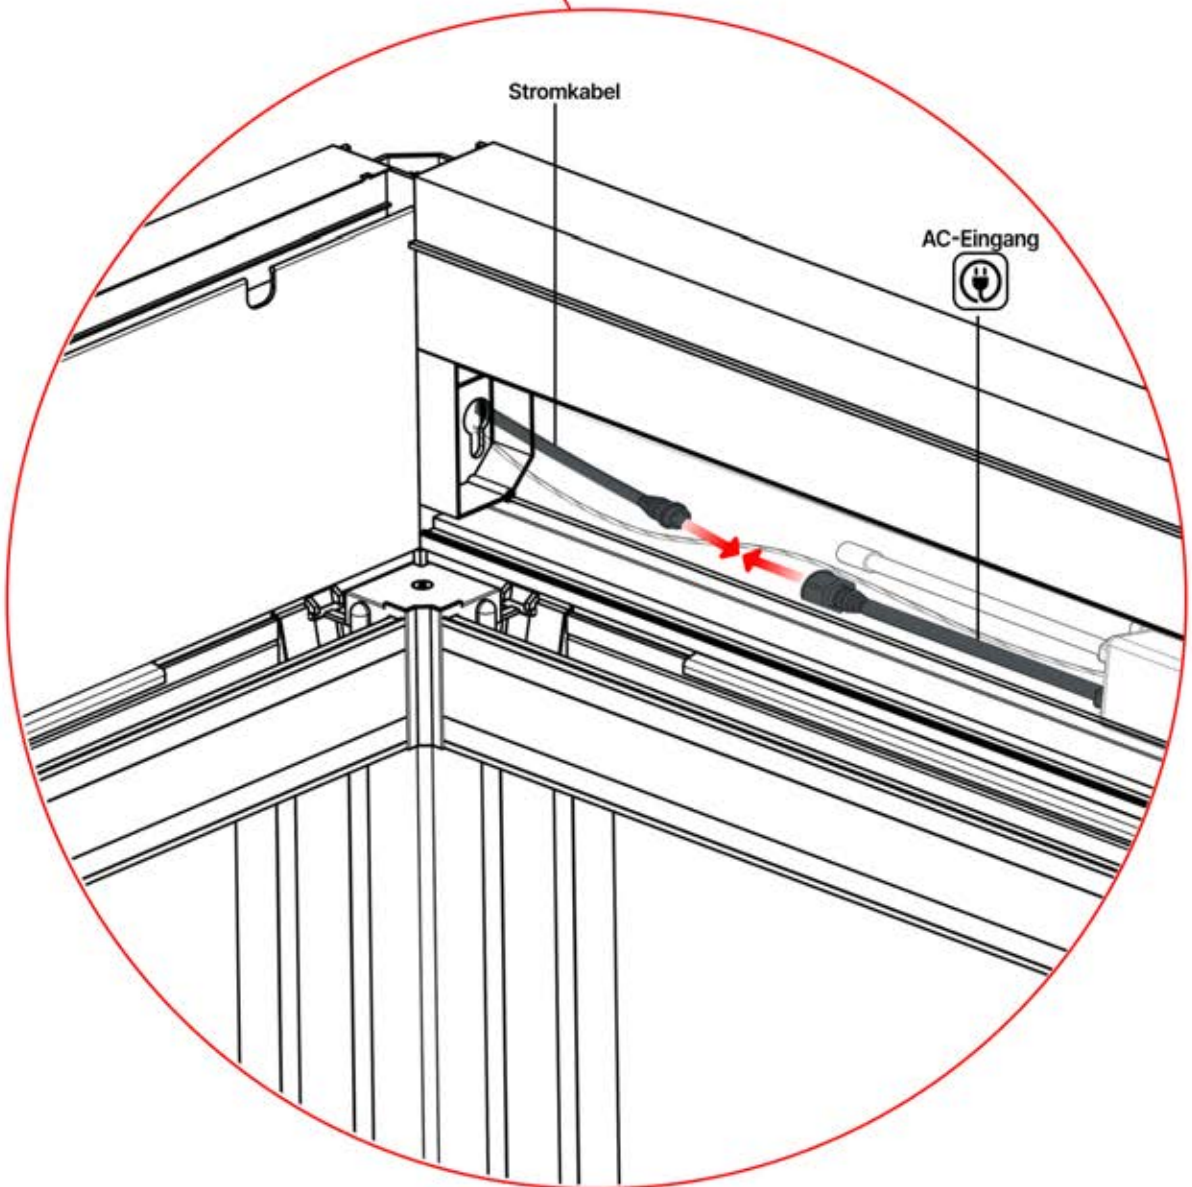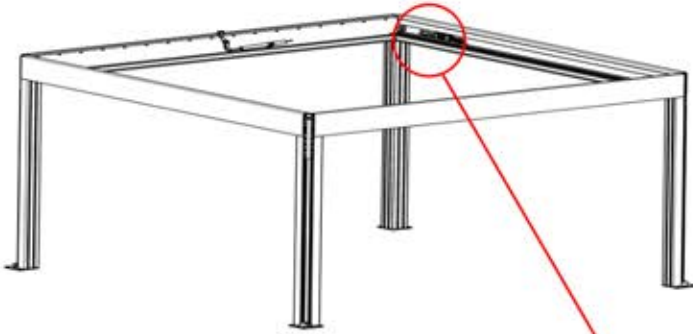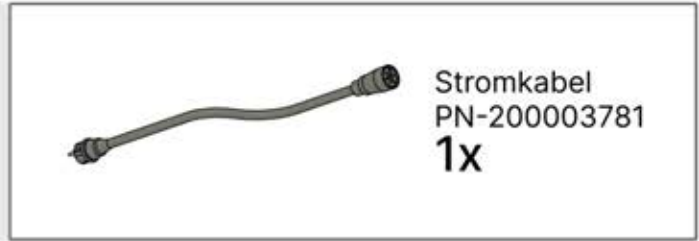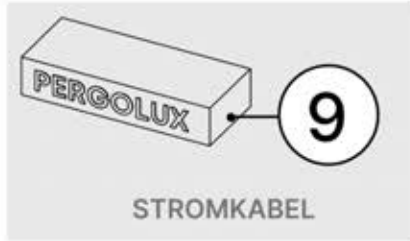

28

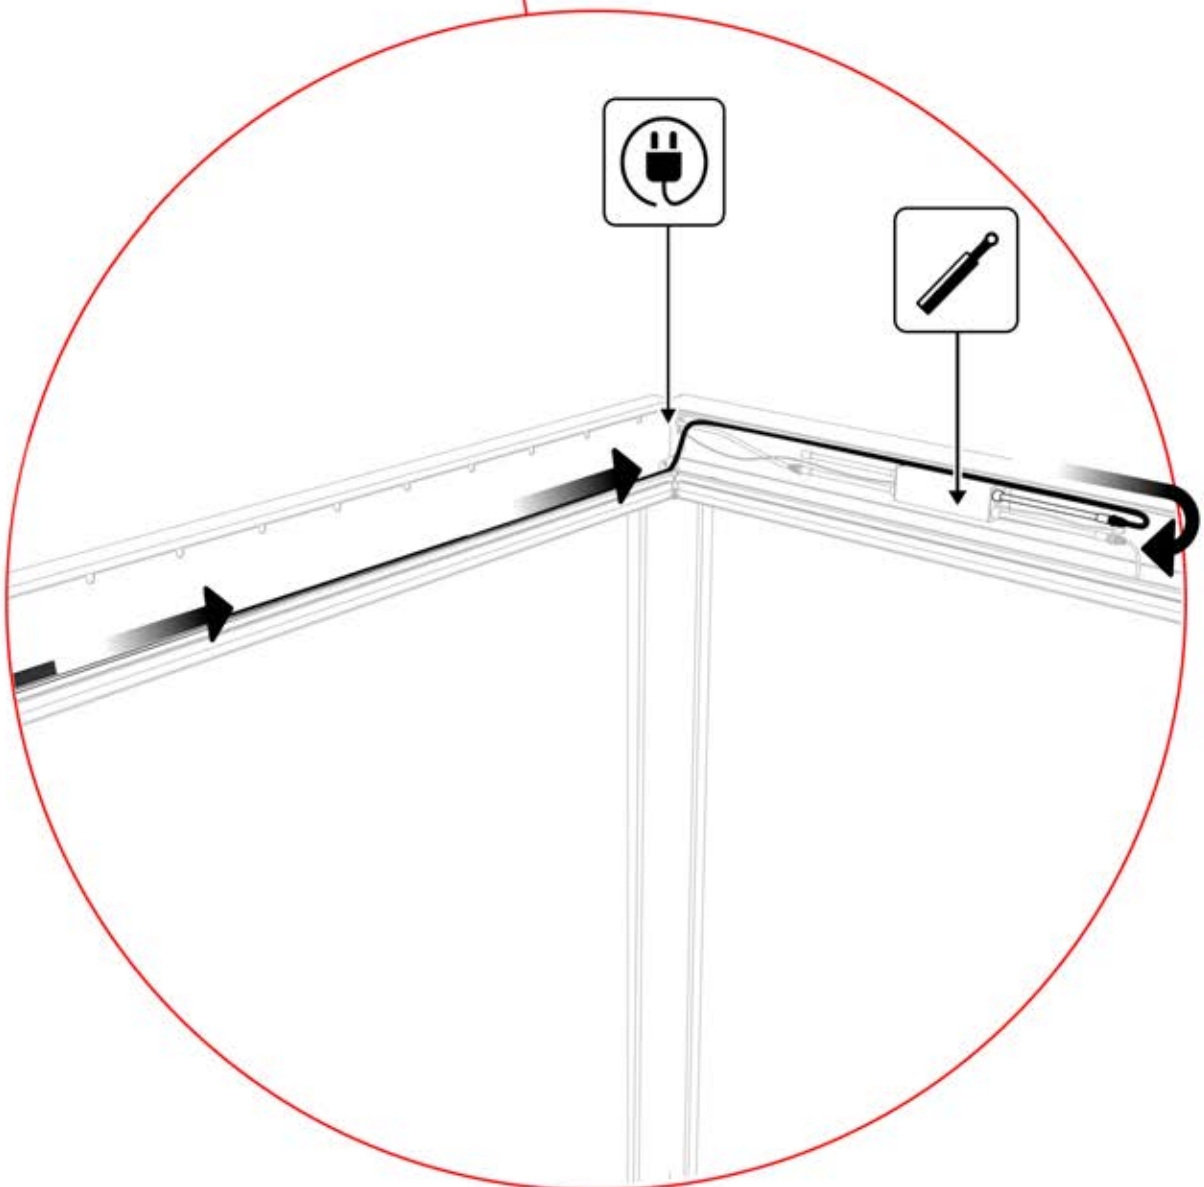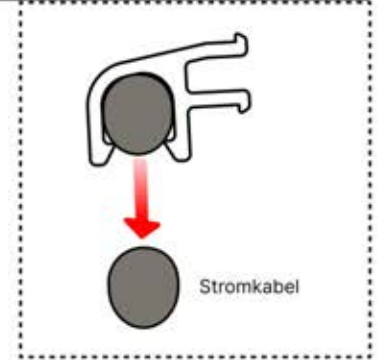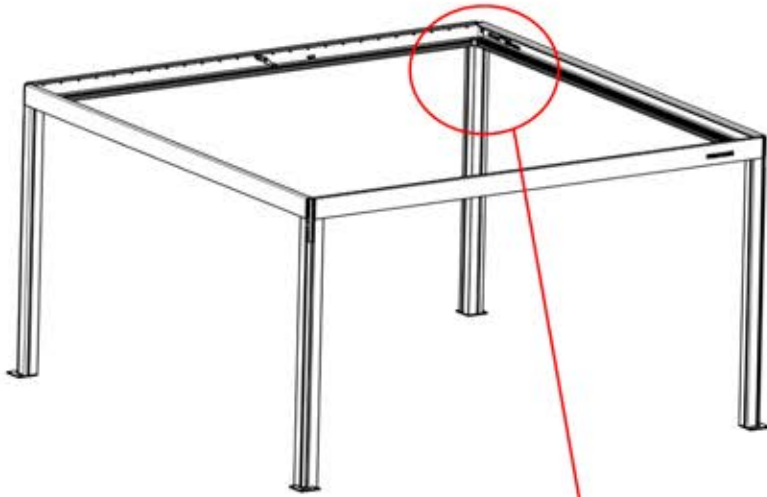

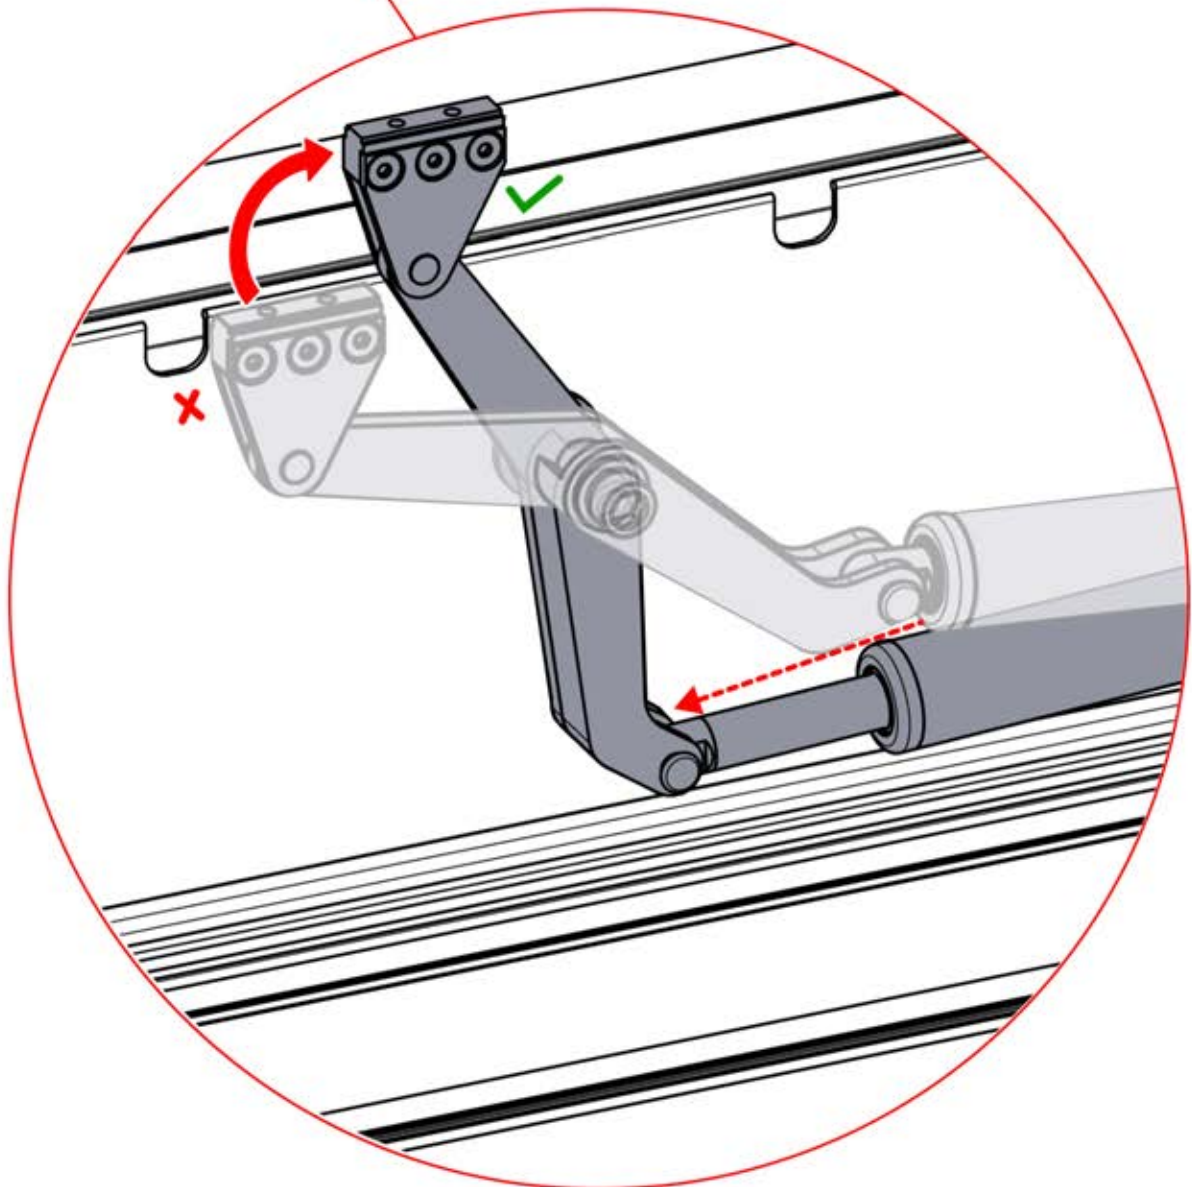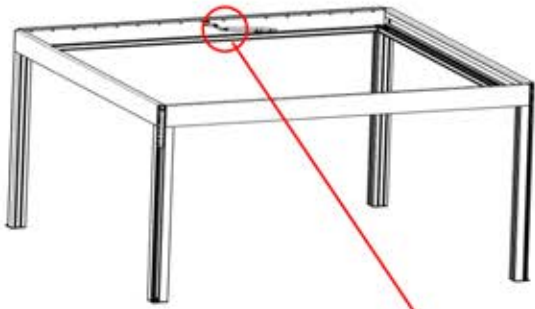


29





30

 x1	2
ANTHRAZIT: B286	
WEISS: B290	
SCHWARZ: B294	
 x1	6
ANTHRAZIT: L240	
WEISS: L244	
SCHWARZ: L242	


	PN-200002495
	1x
	PN-200002134
	2x

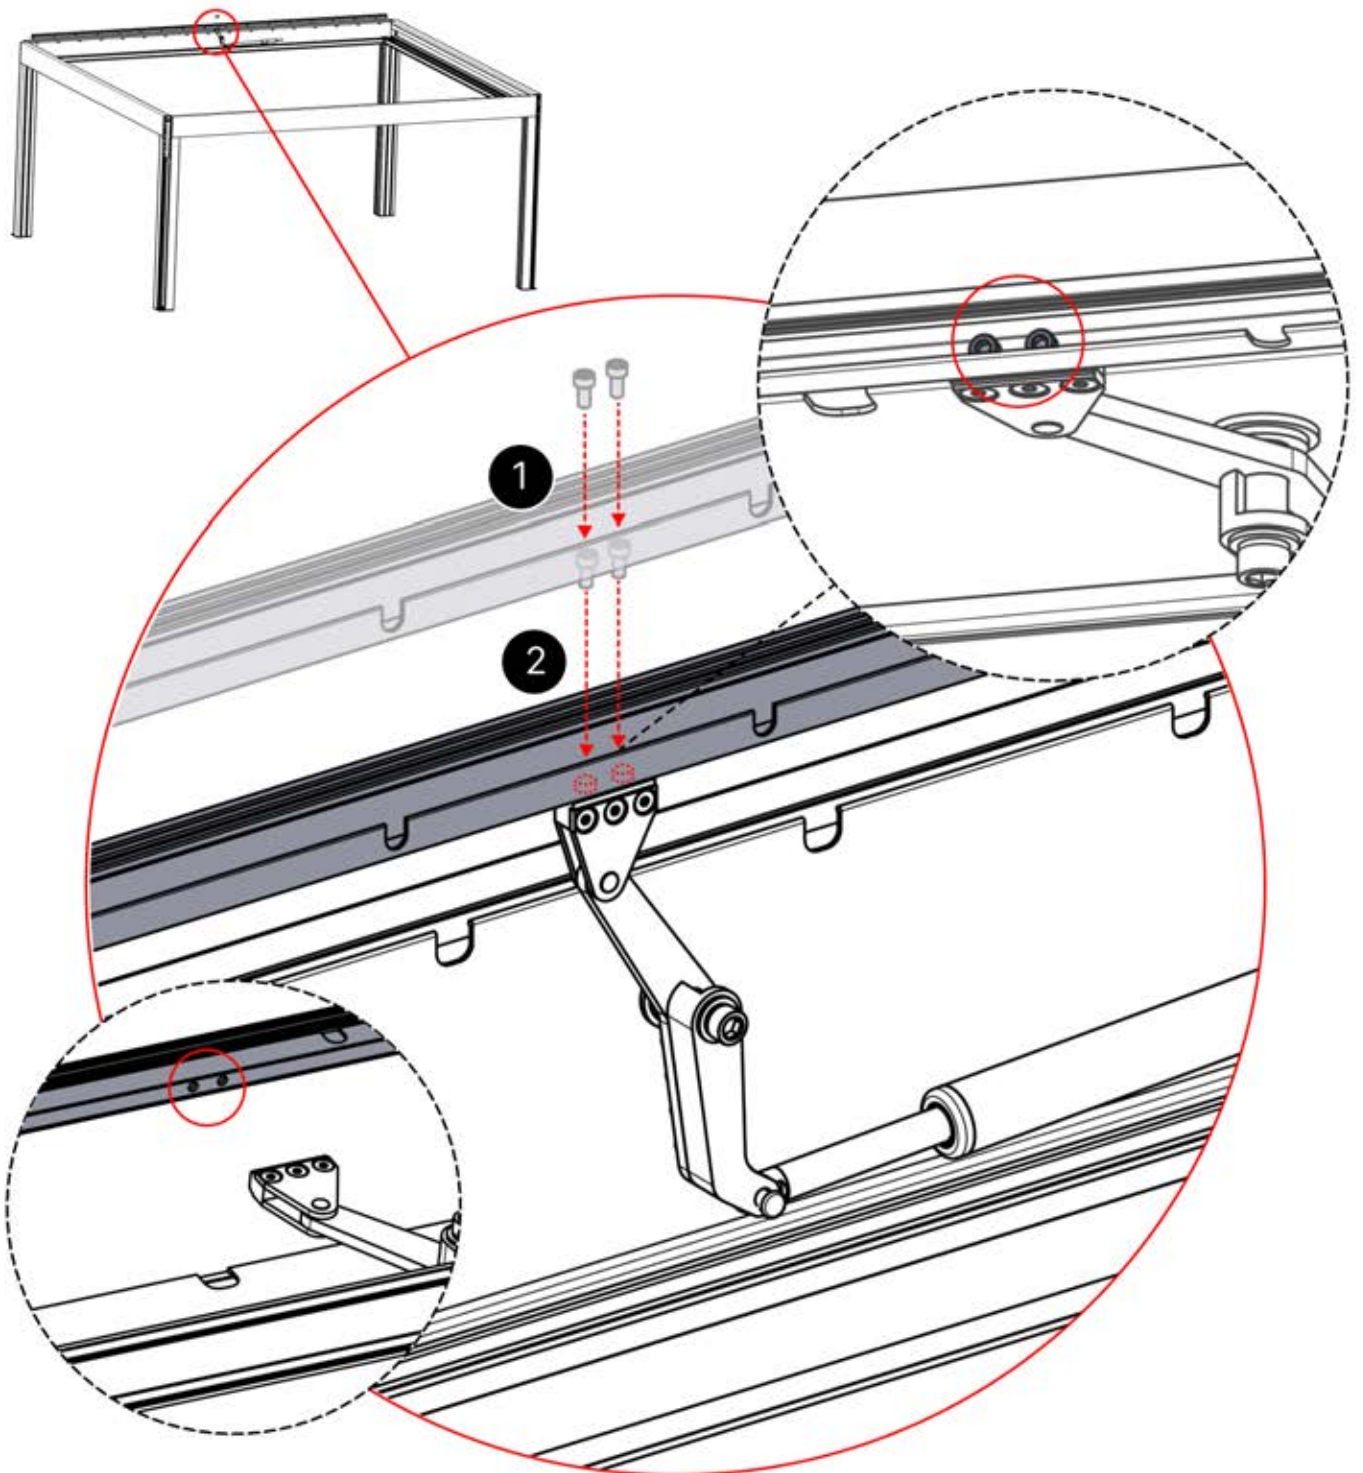


31

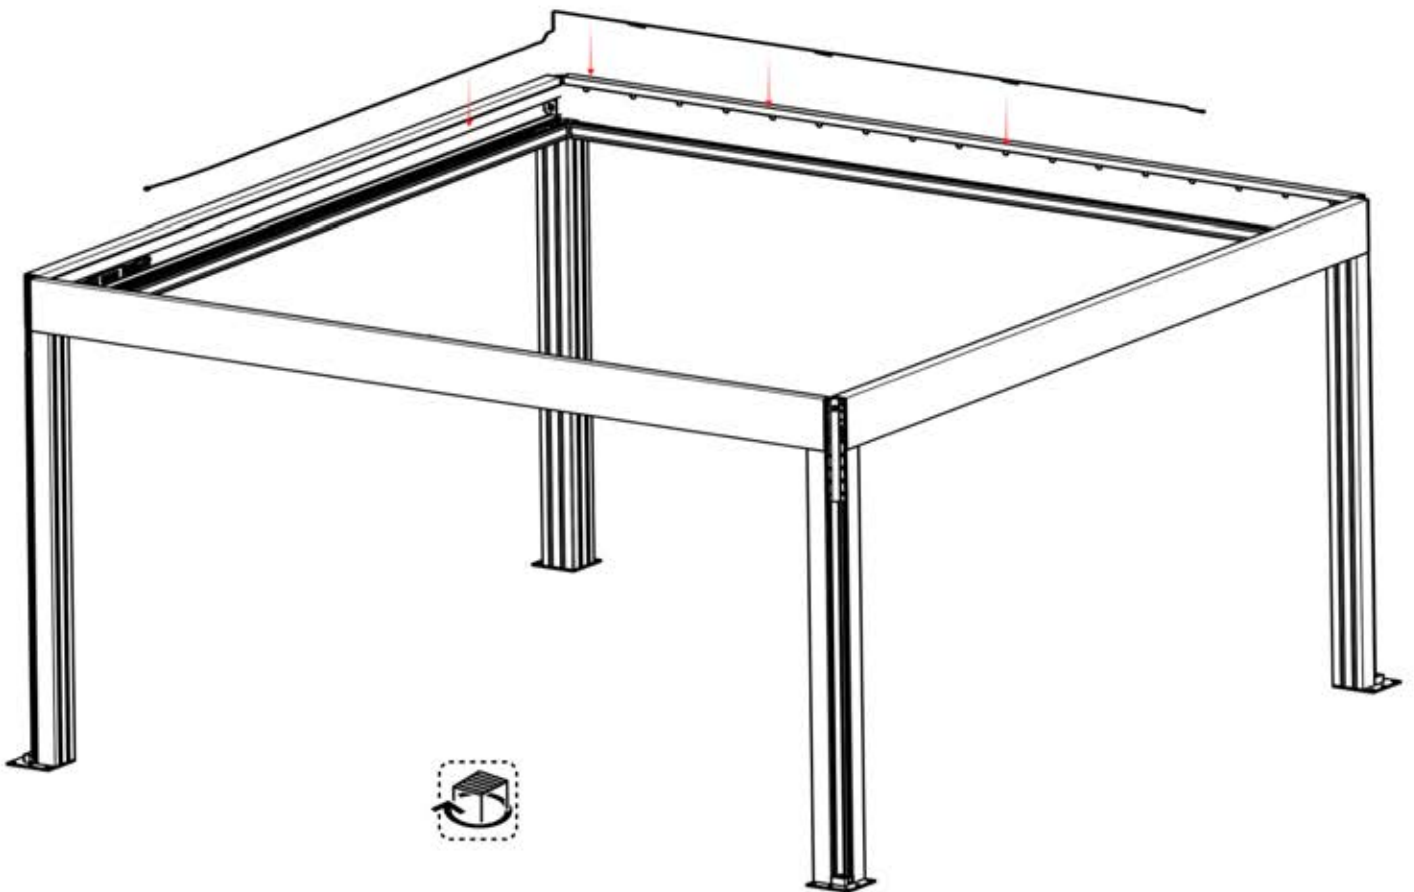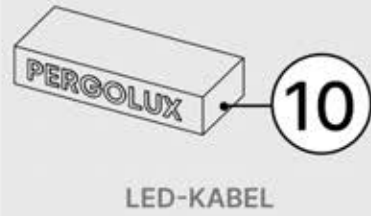


32

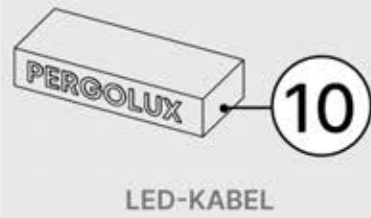


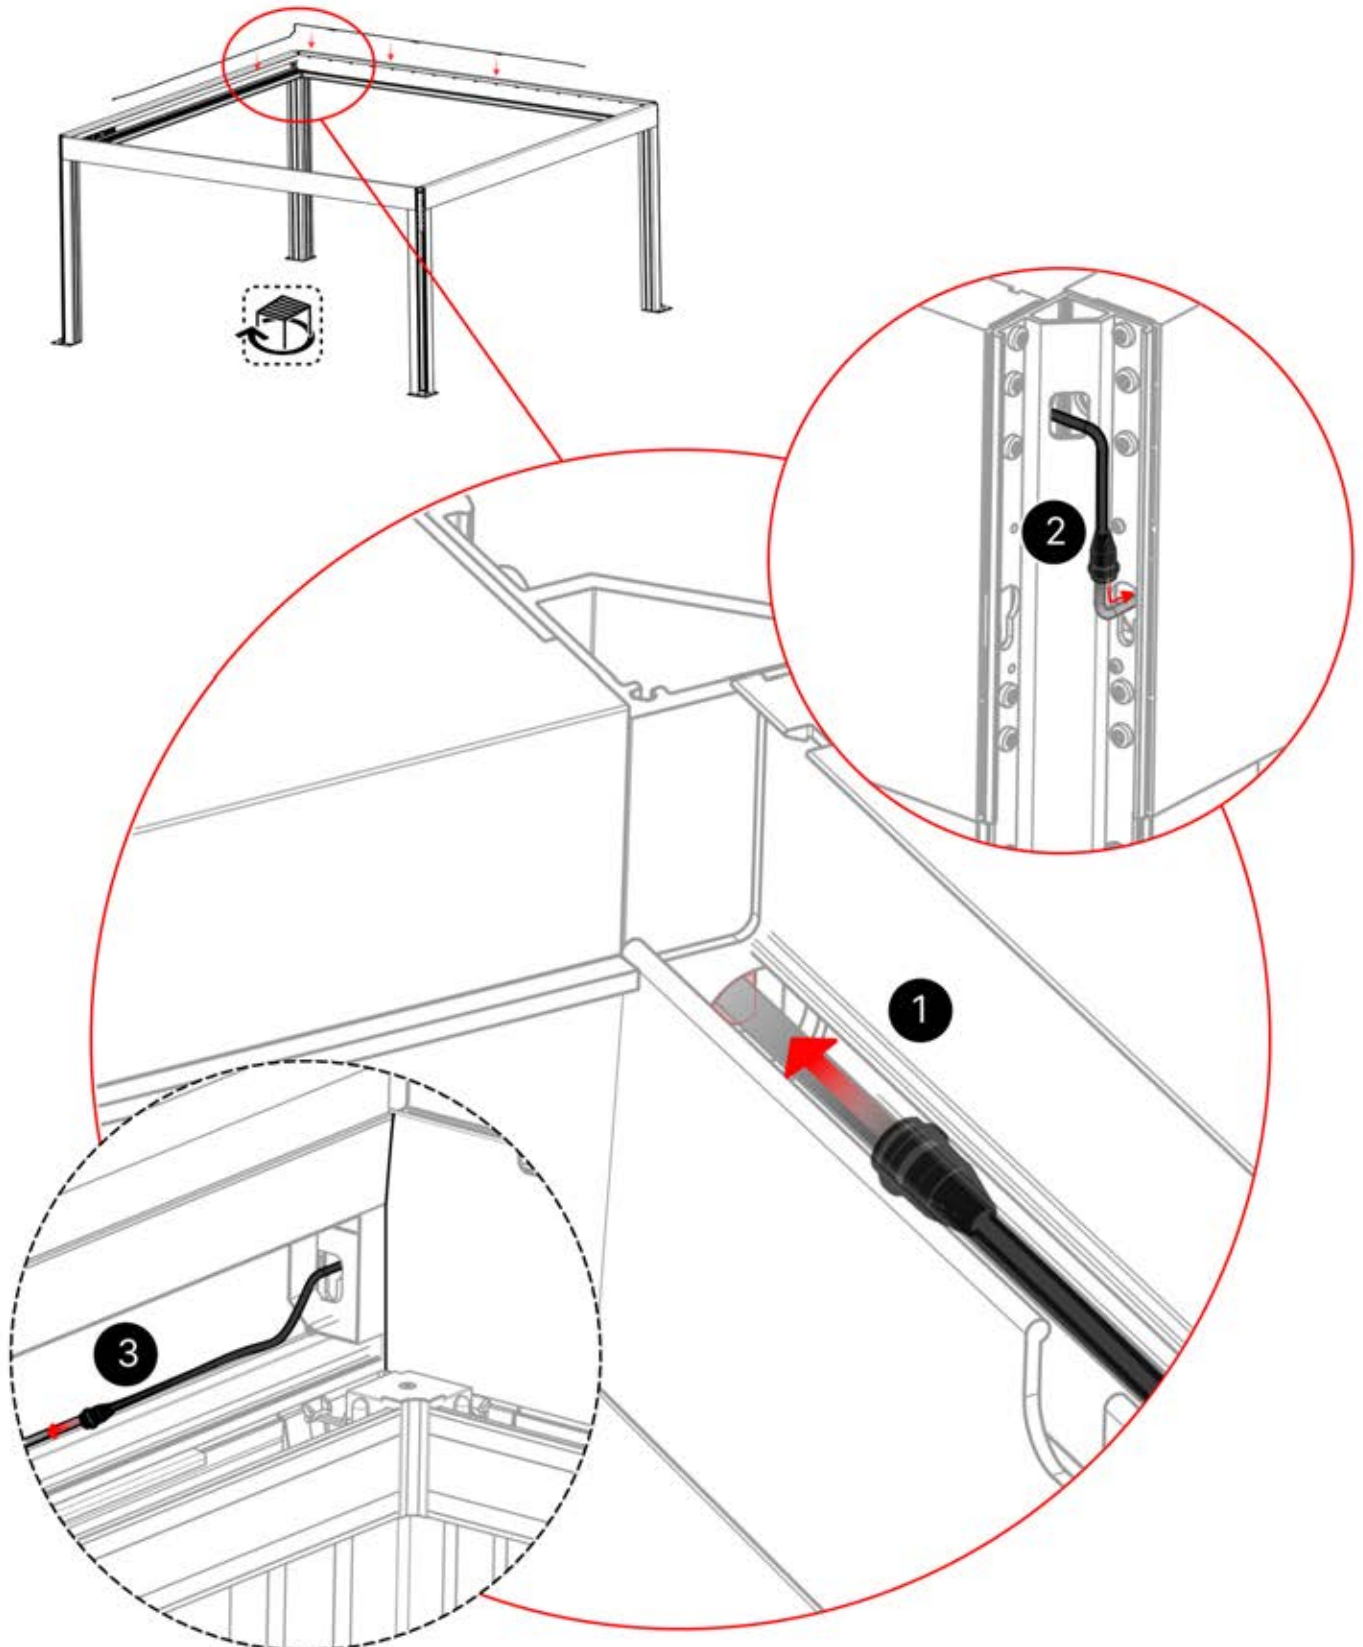



6-LED-
KABELBAUM

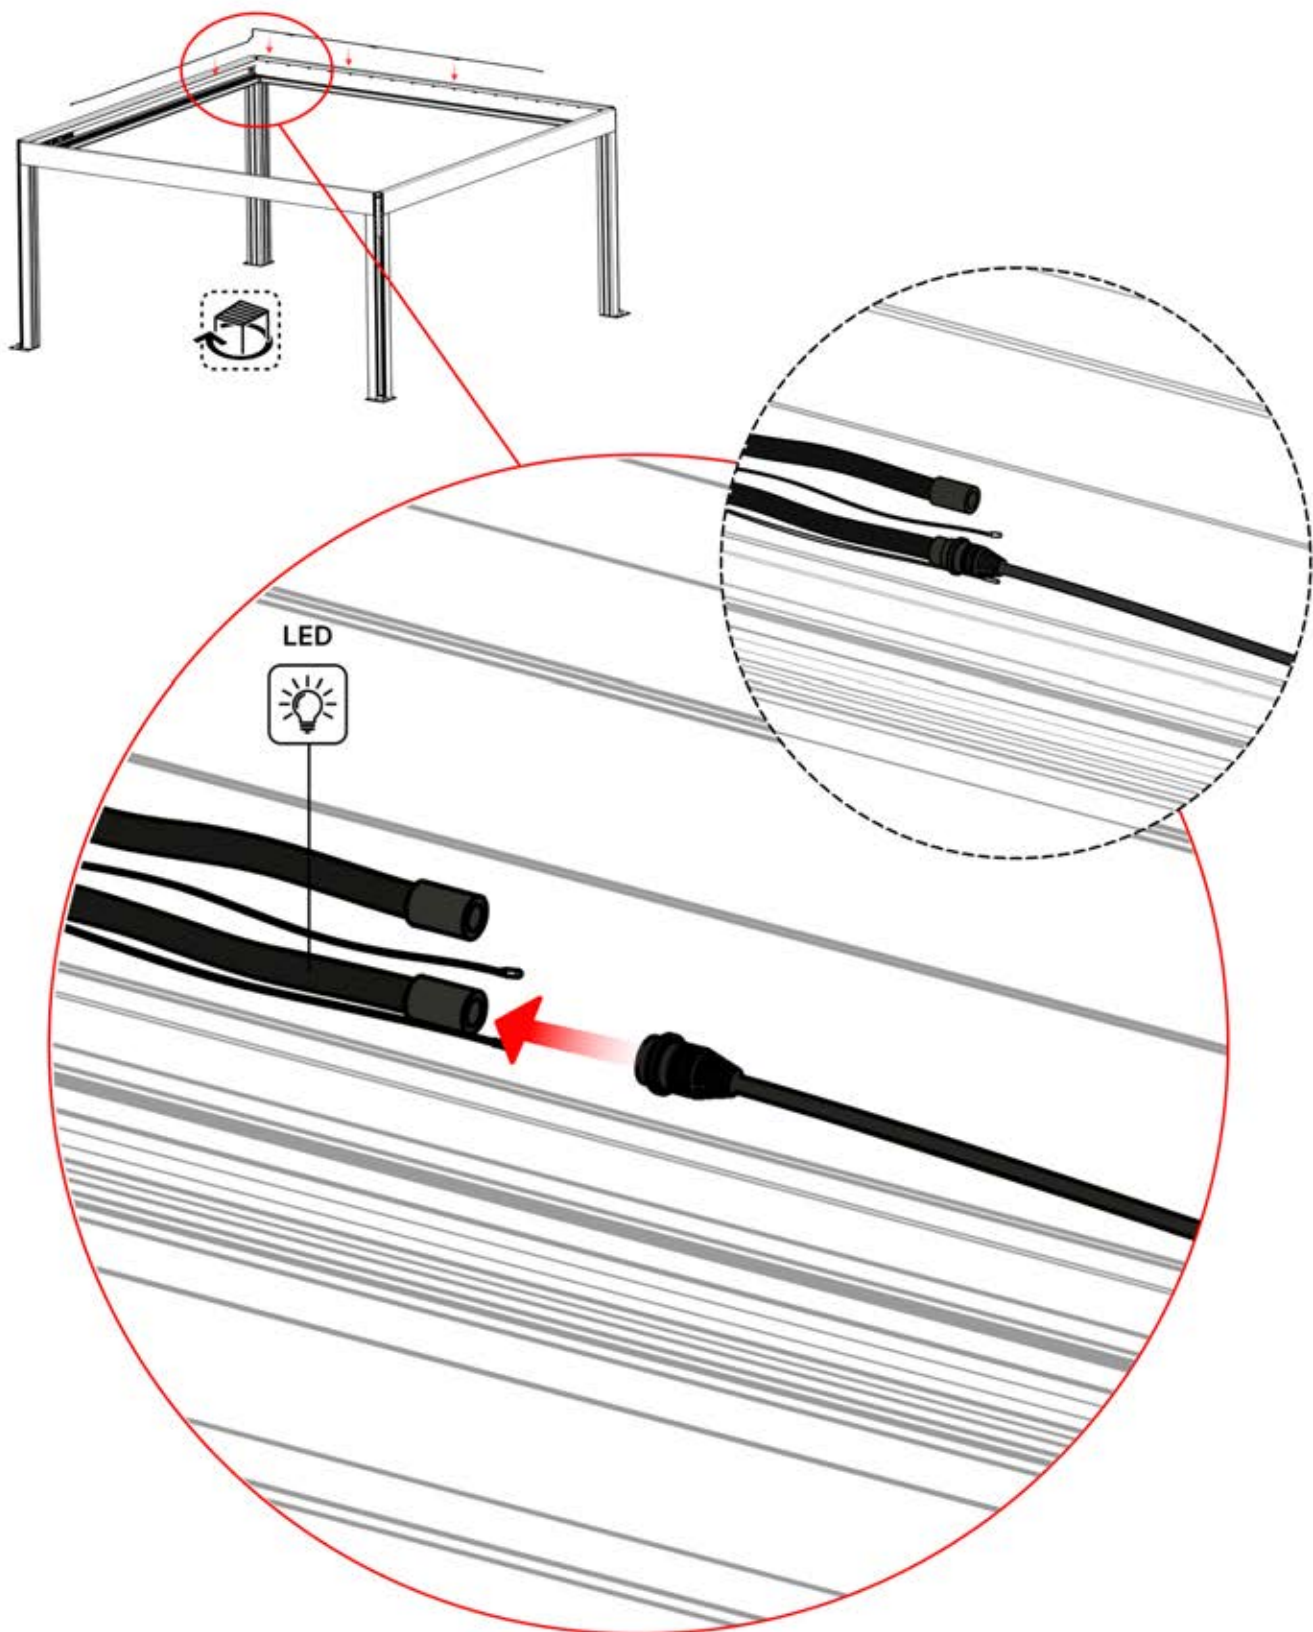

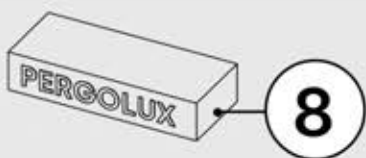


34


 <p>8</p> <p>STEUERBOX</p>	<p>S4</p>  <p>PN-200002683 5x</p>  <p>PN-200002684 10x</p>
<p>! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>	

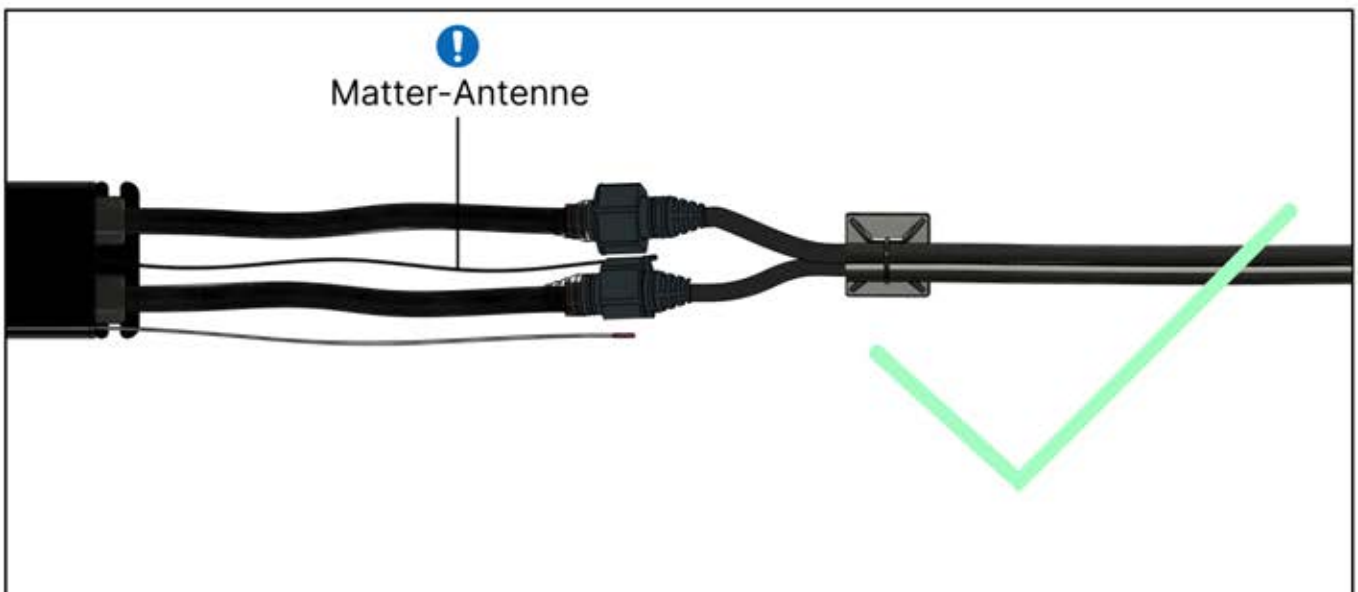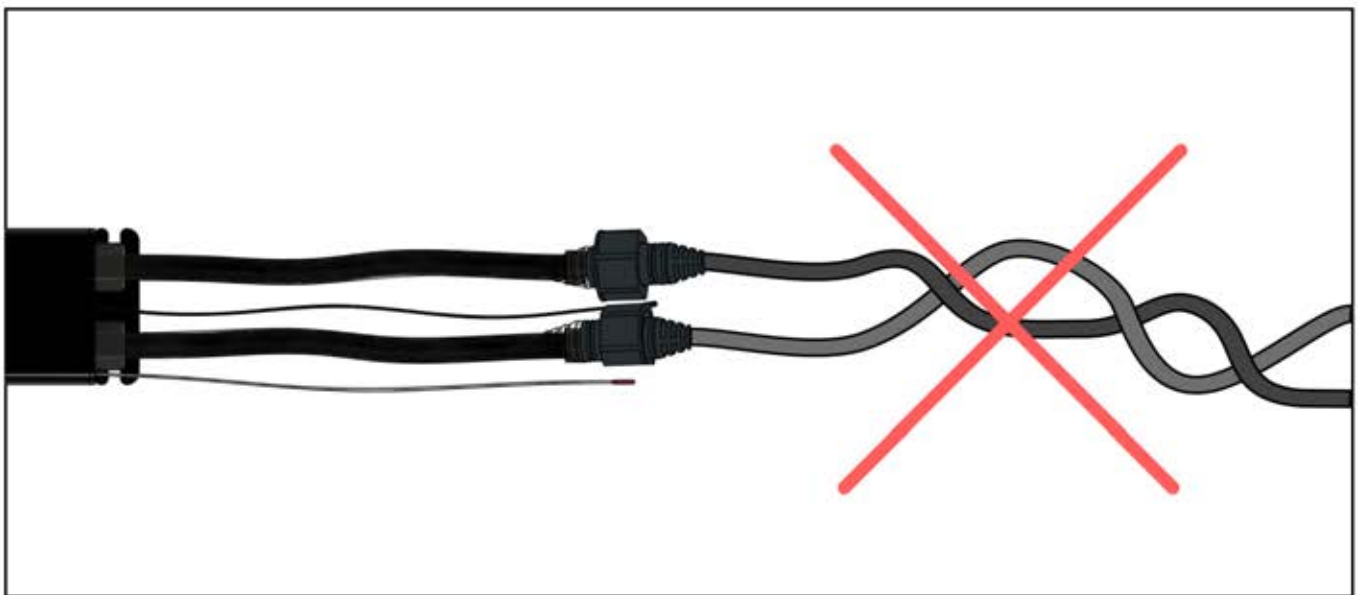

35

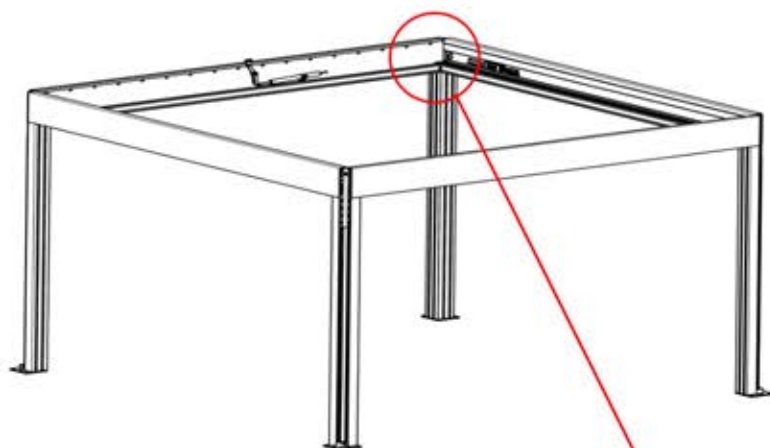

!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002329).

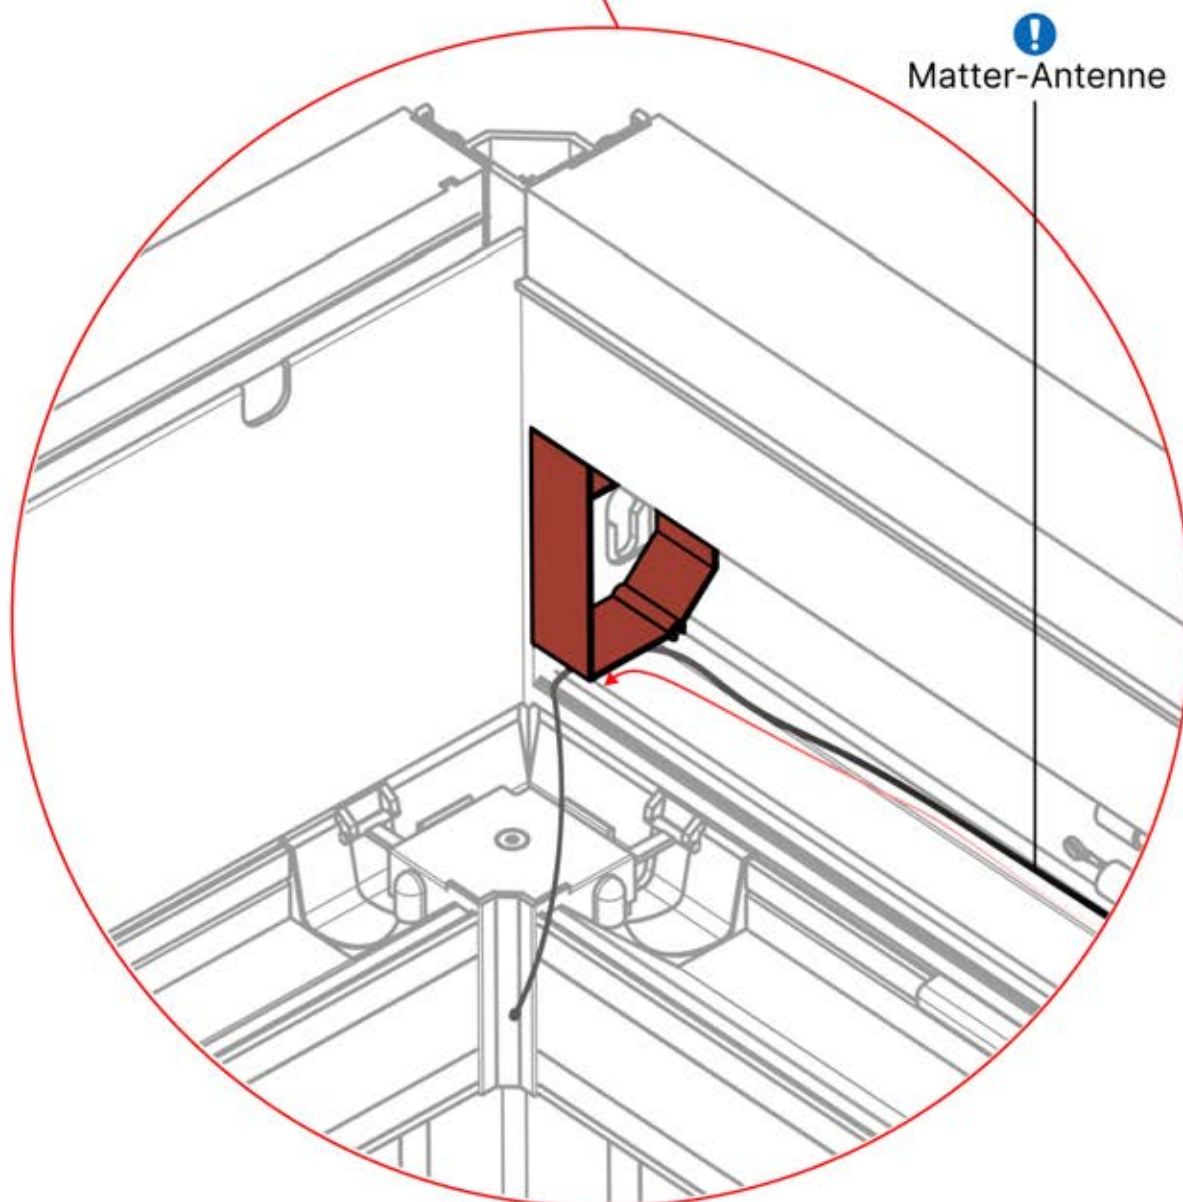





!
Matter-Antenne

36




3

ANTHRAZIT: B308
WEISS: B310
SCHWARZ: B312

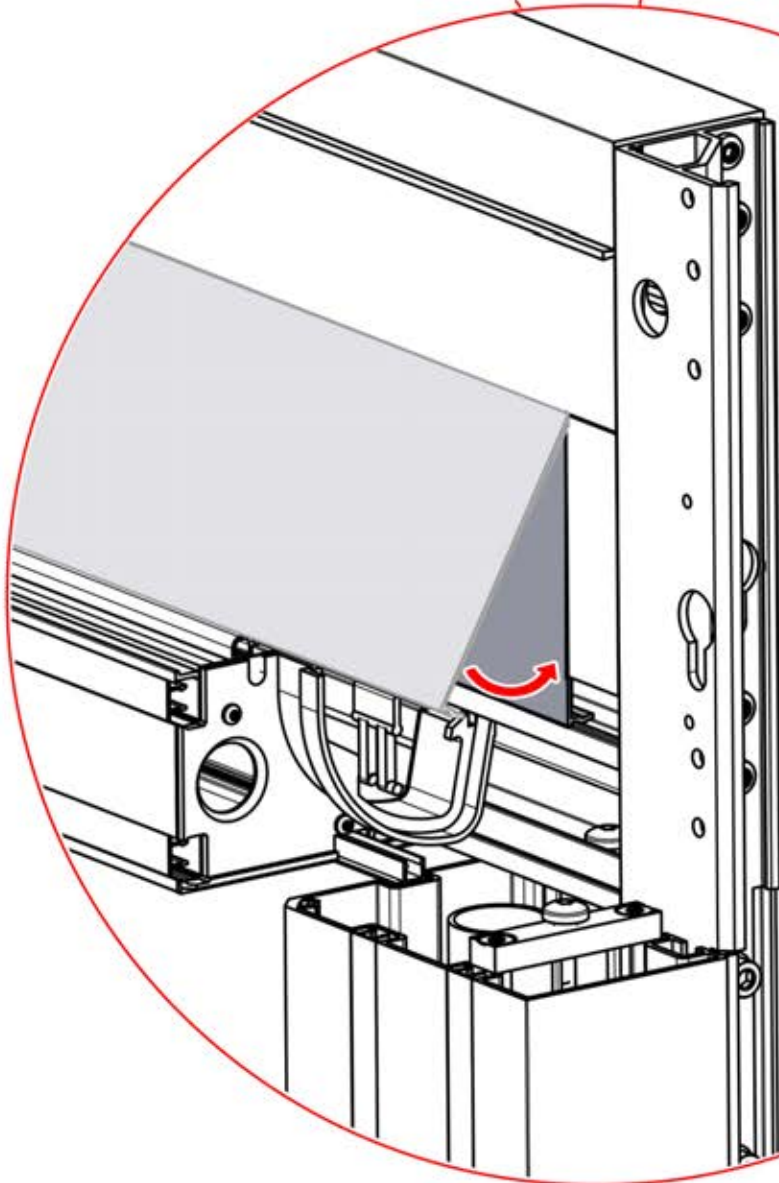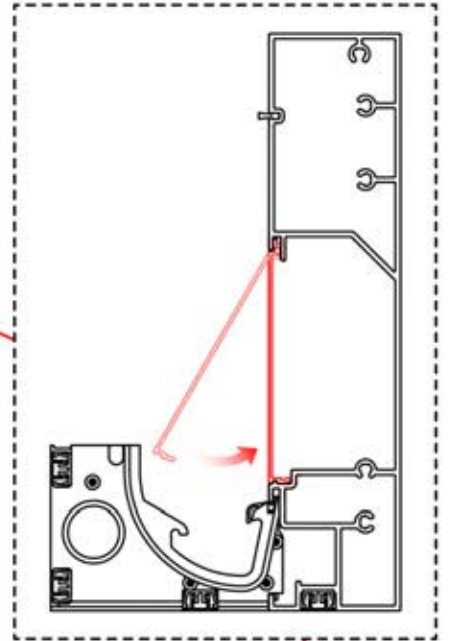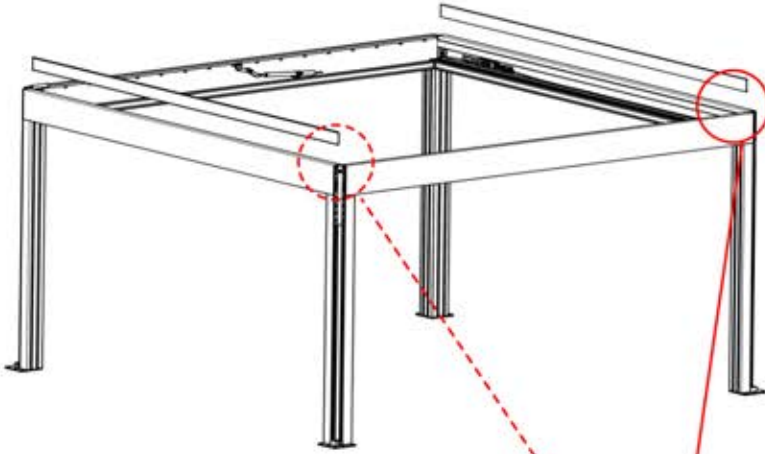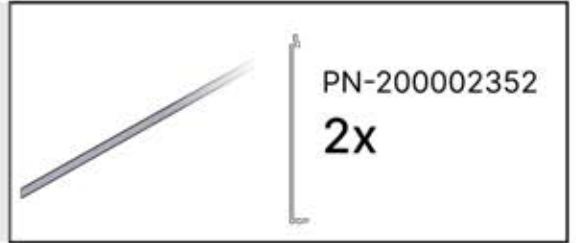


2



INFORMATIONEN

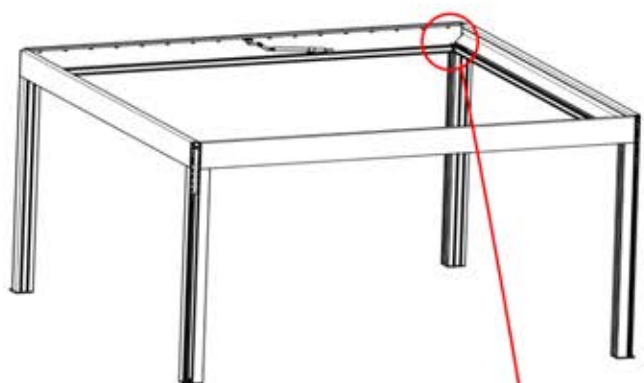


!
Matter-Antenne

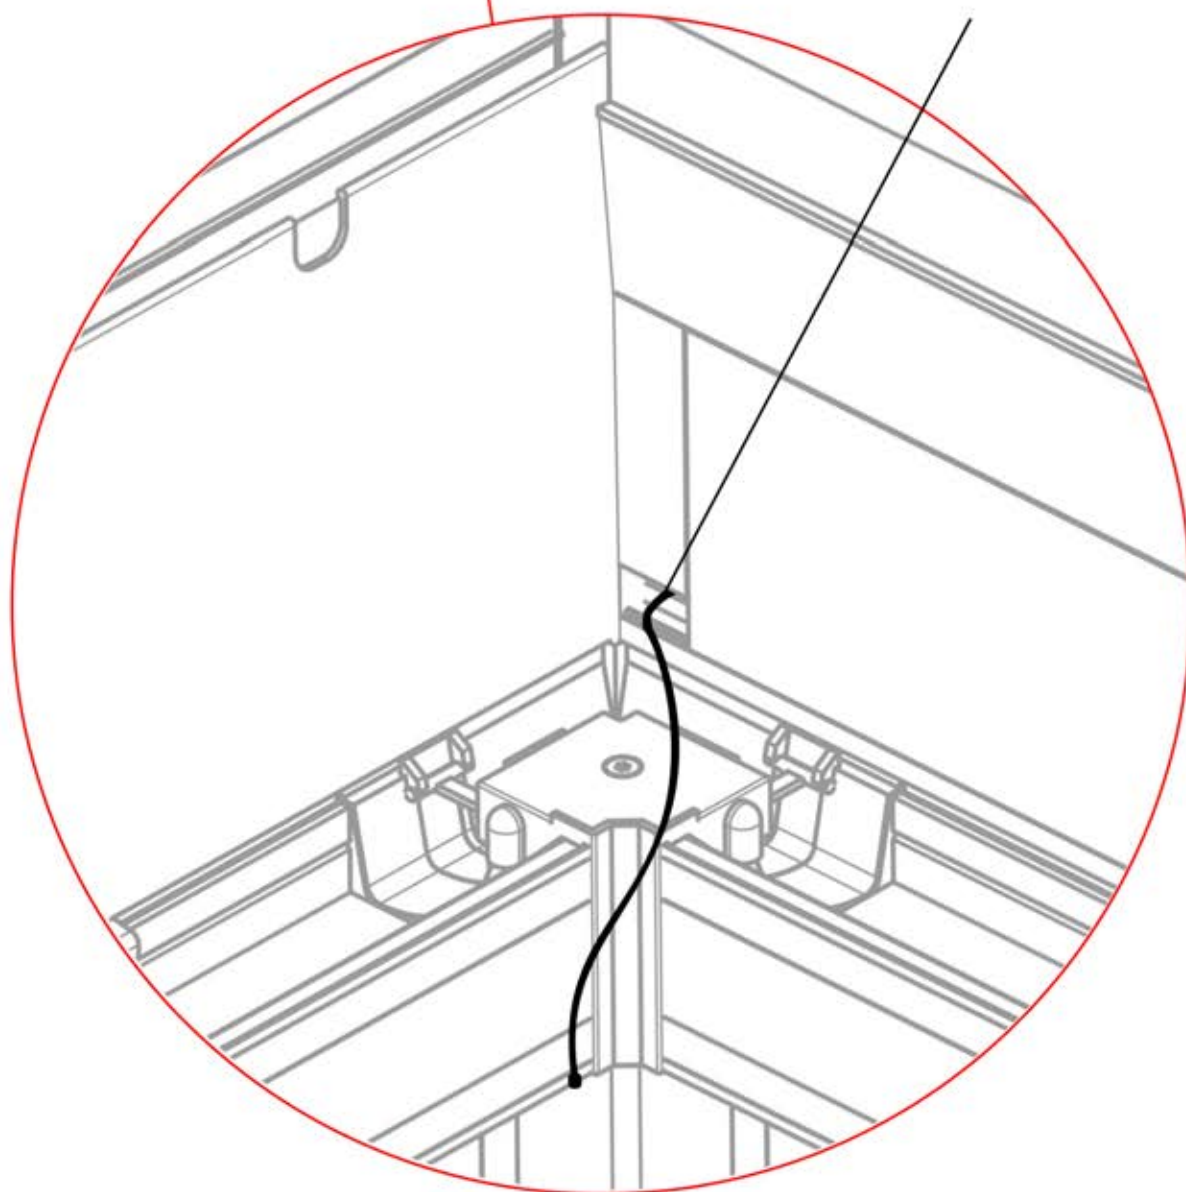

37

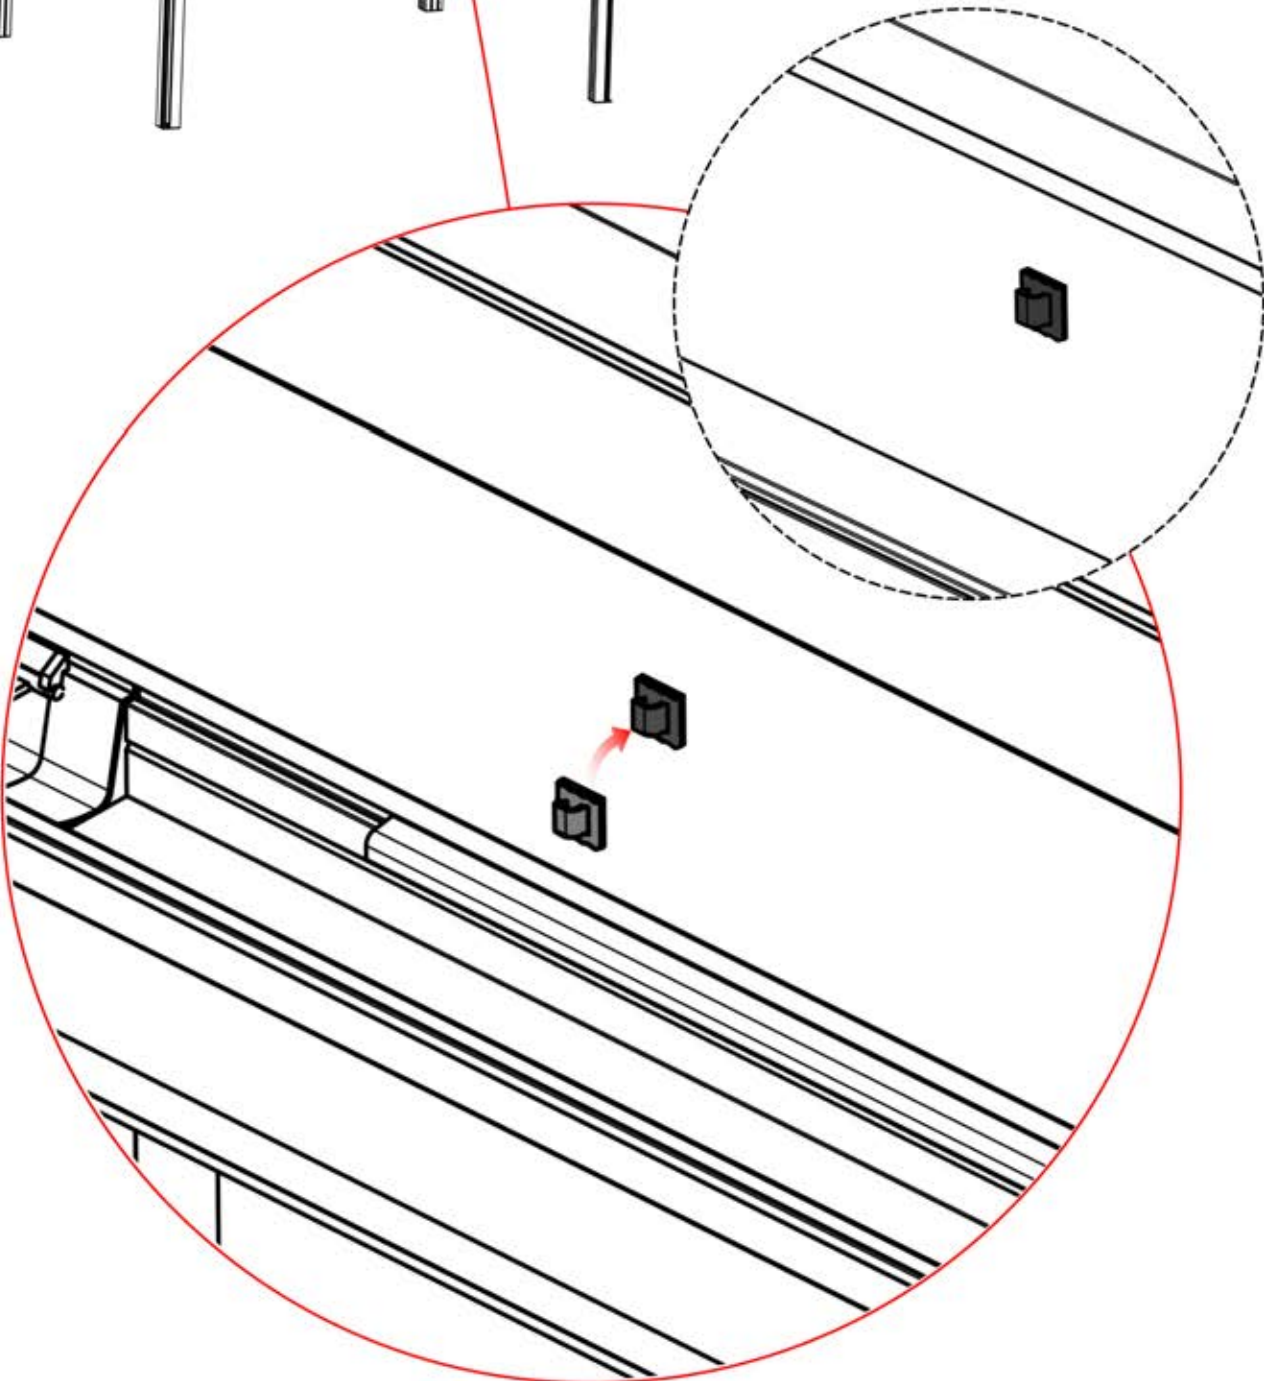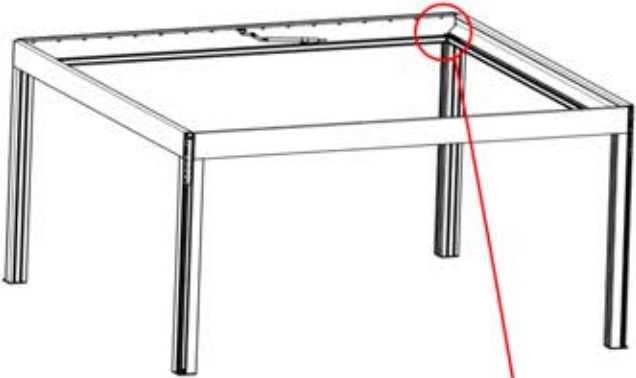

38

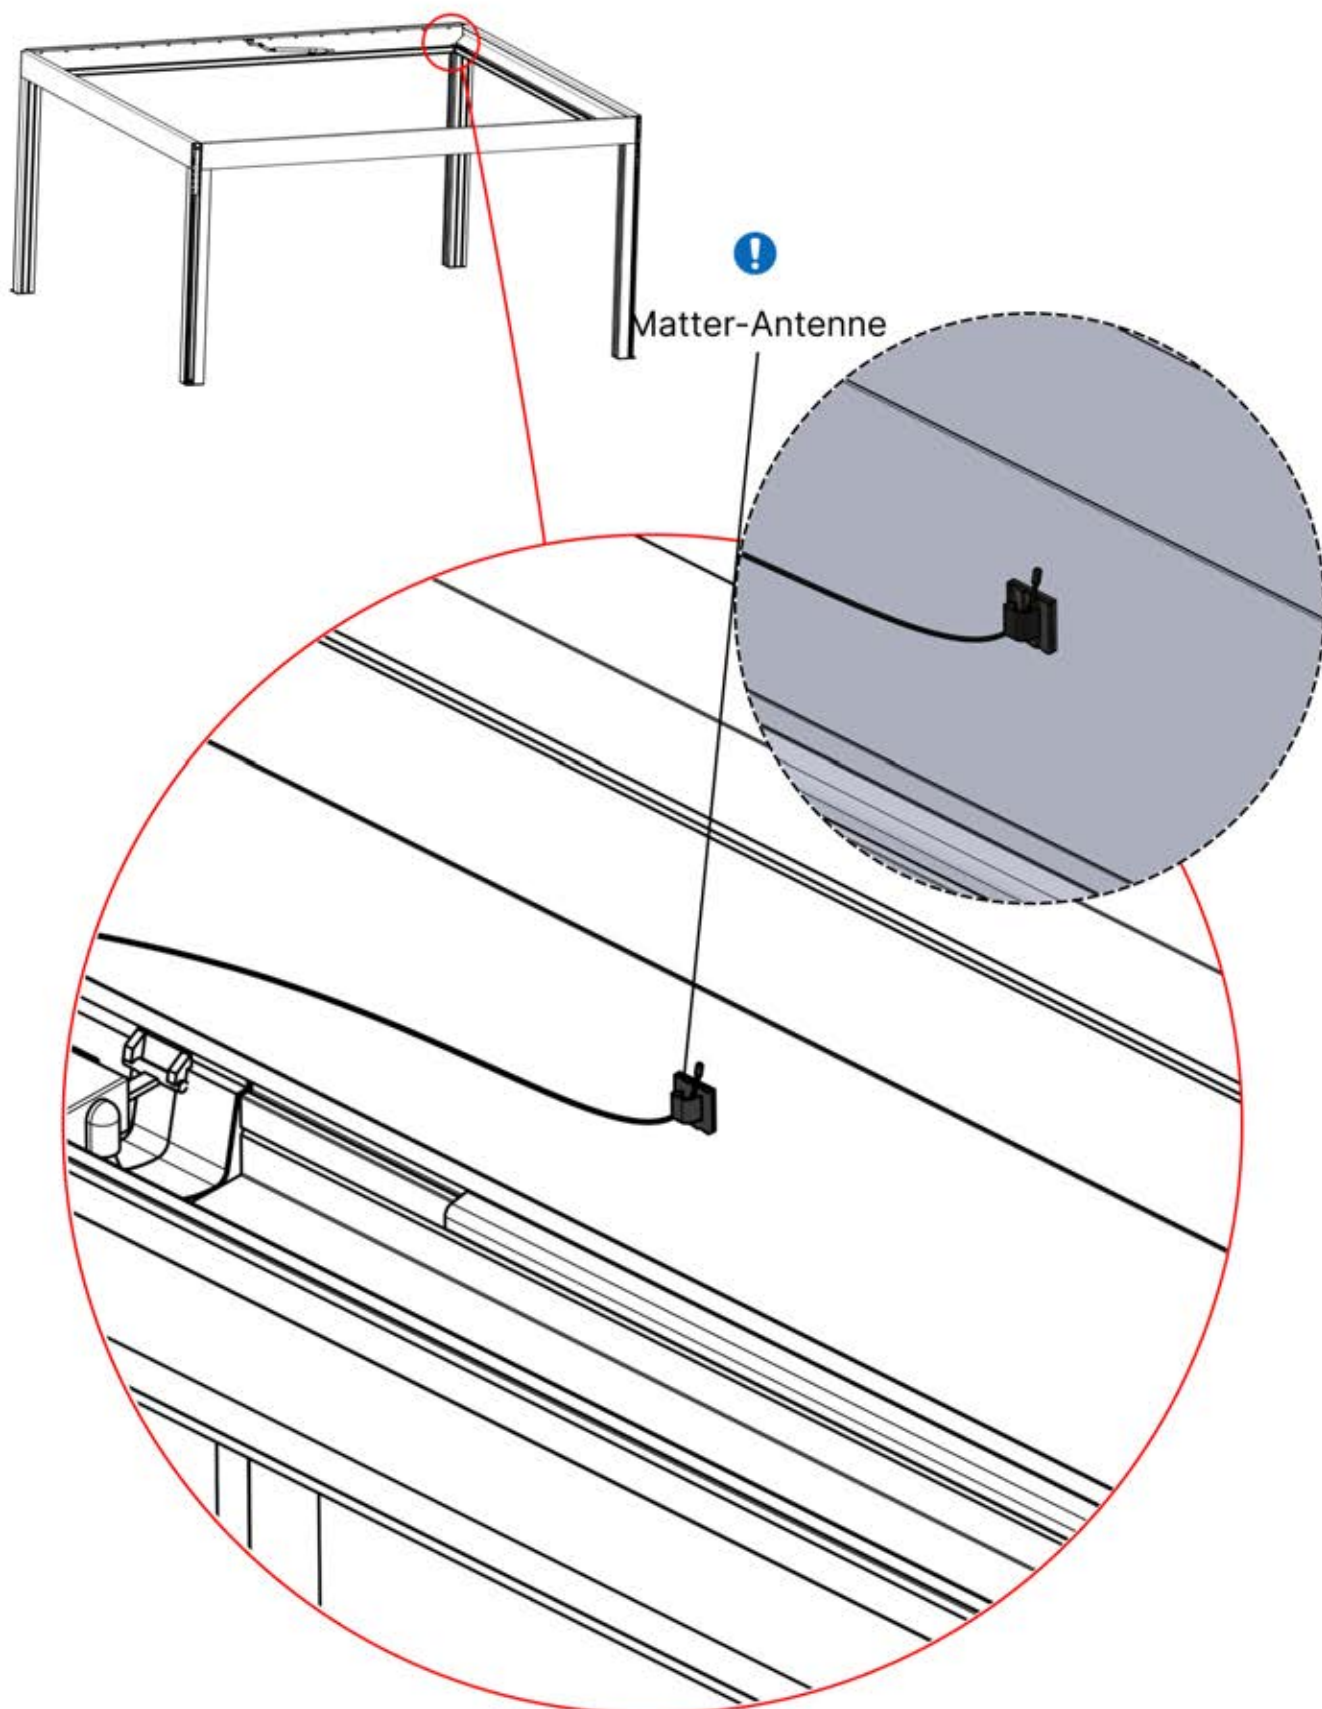



PERGOLUX PRO MAX 4x6

PN-200002366



L240
L244
L242

18x



Standard = **S**



PN-200002364



L252
L256
L254

6x



LED =



PN-200002362



L264
L268
L266

1x



End = **E**



41

x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX


5

ANTHRAZIT: L252
WEISS: L256
SCHWARZ: L254


PERGOLUX

10


LED-BOX






PN-200002364
6x



LED-STREIFEN
4x

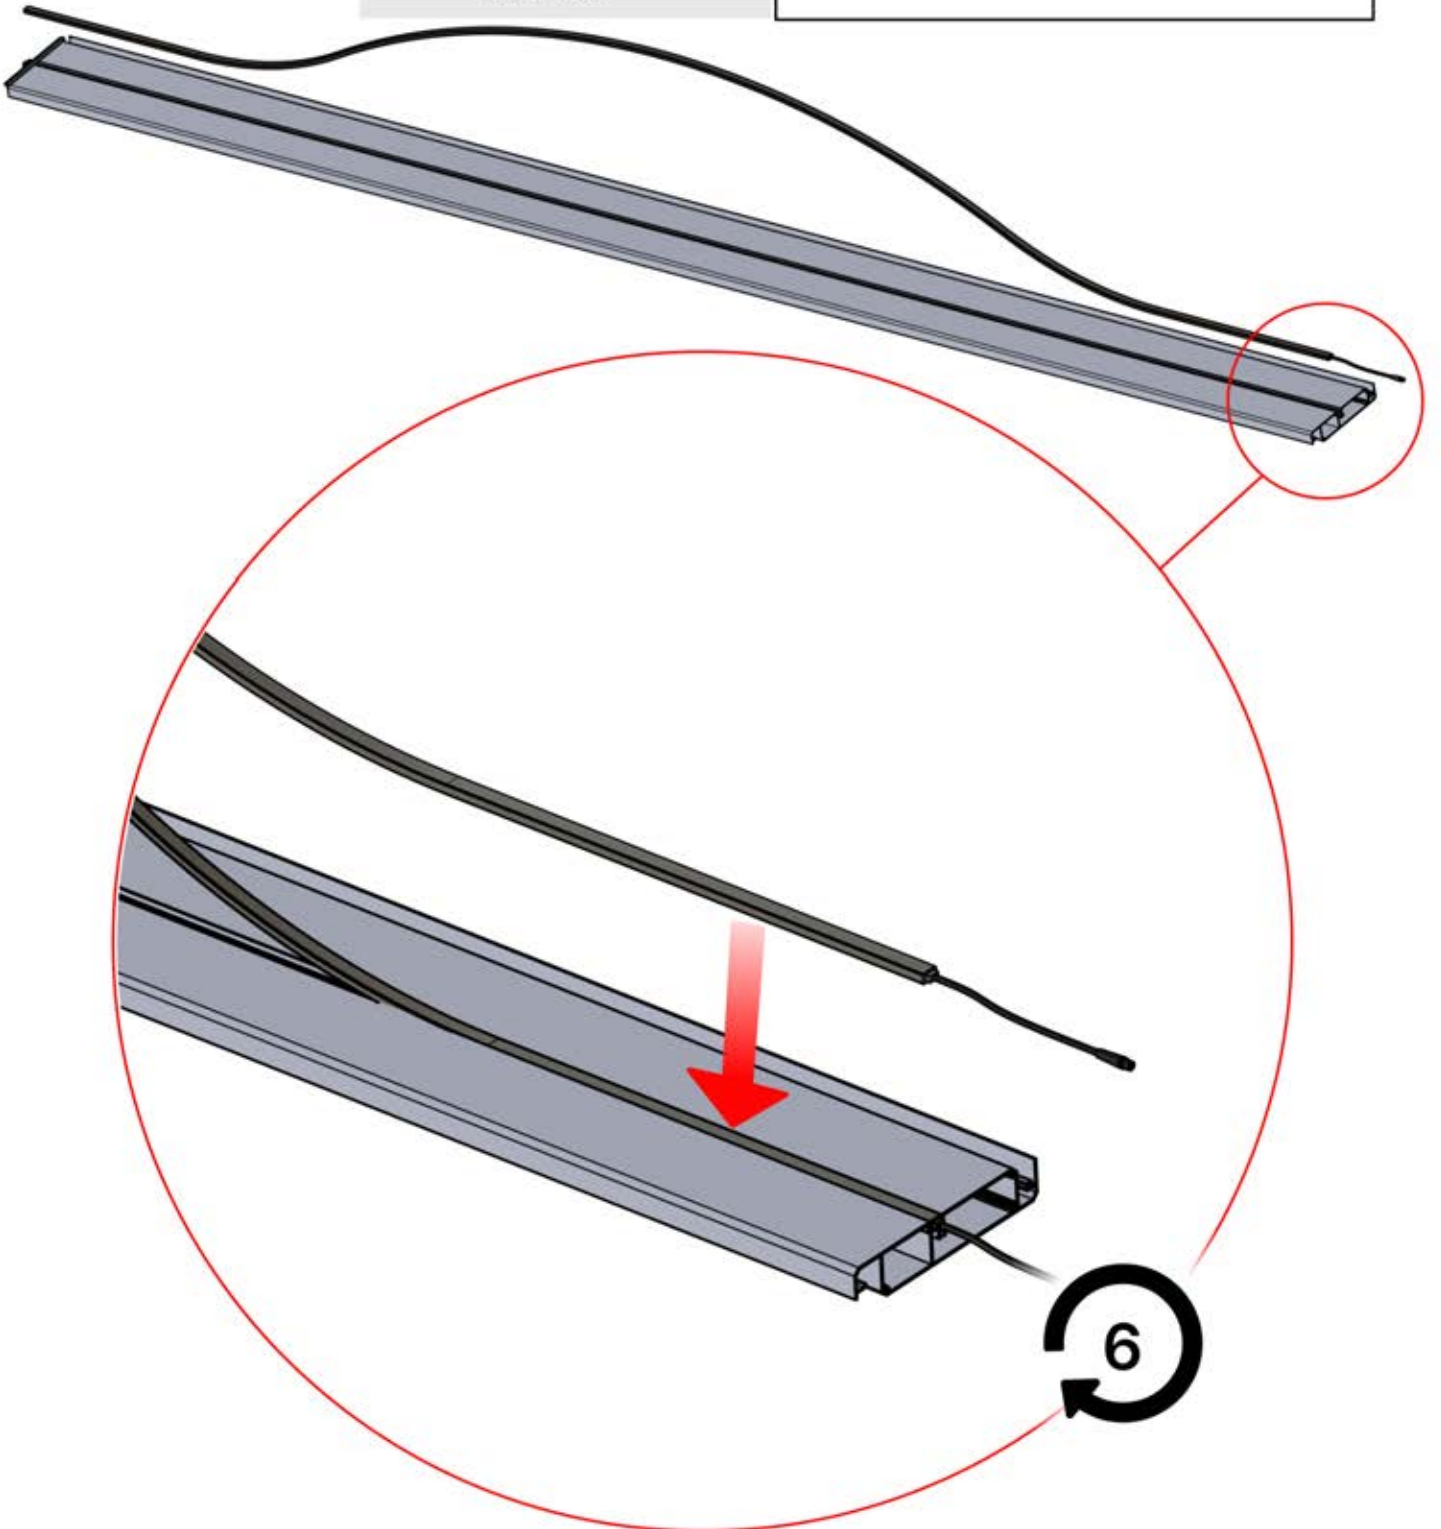

42

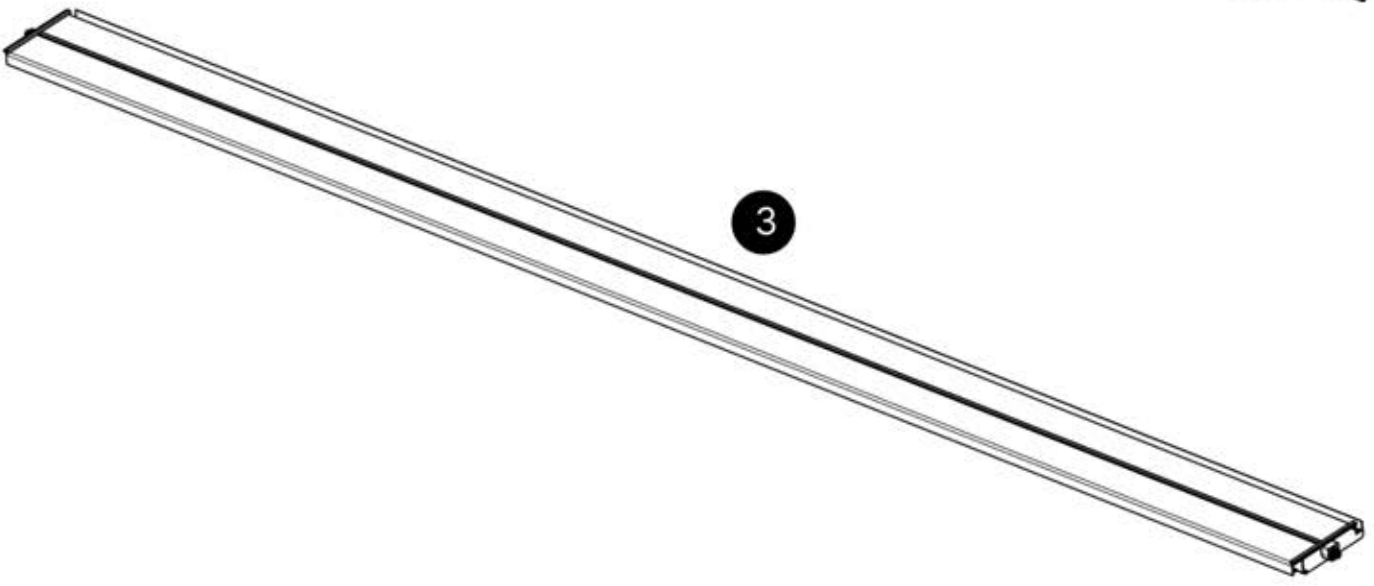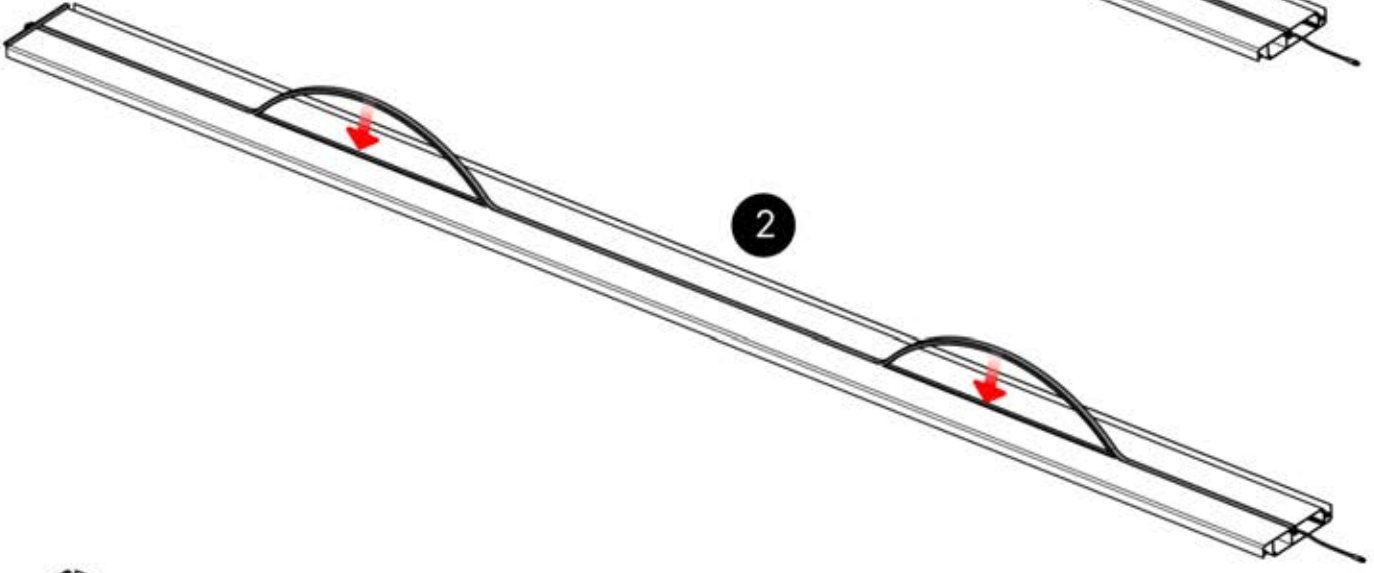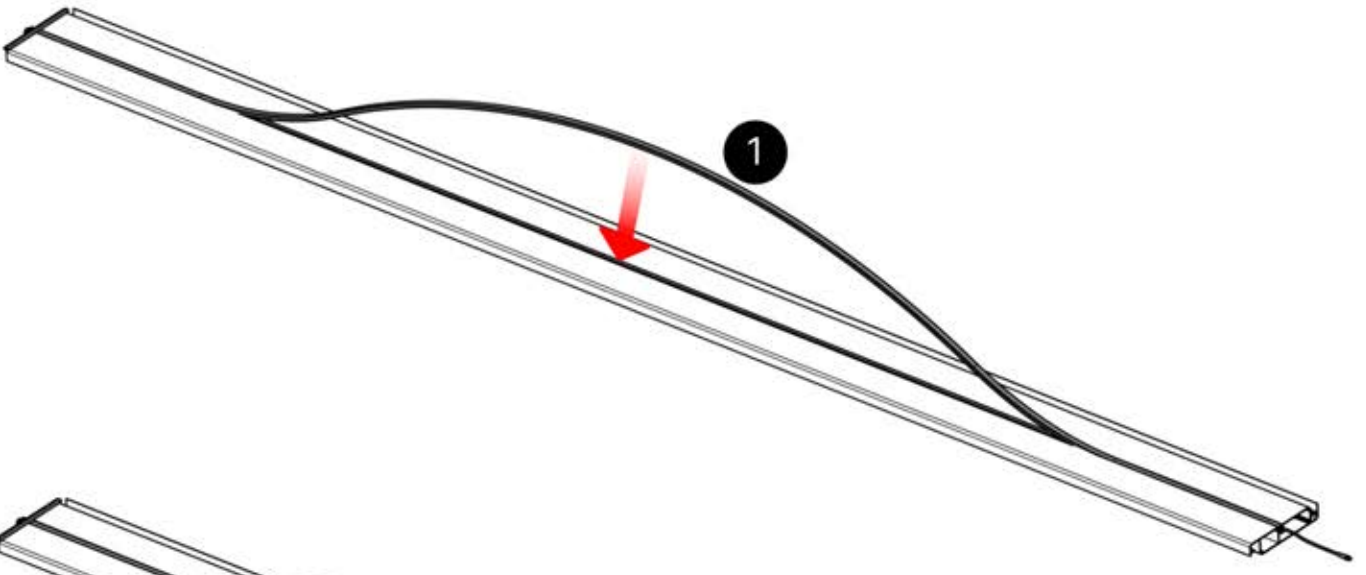

43


x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L252
WEISS: L256
SCHWARZ: L254



PN-200002364
6x

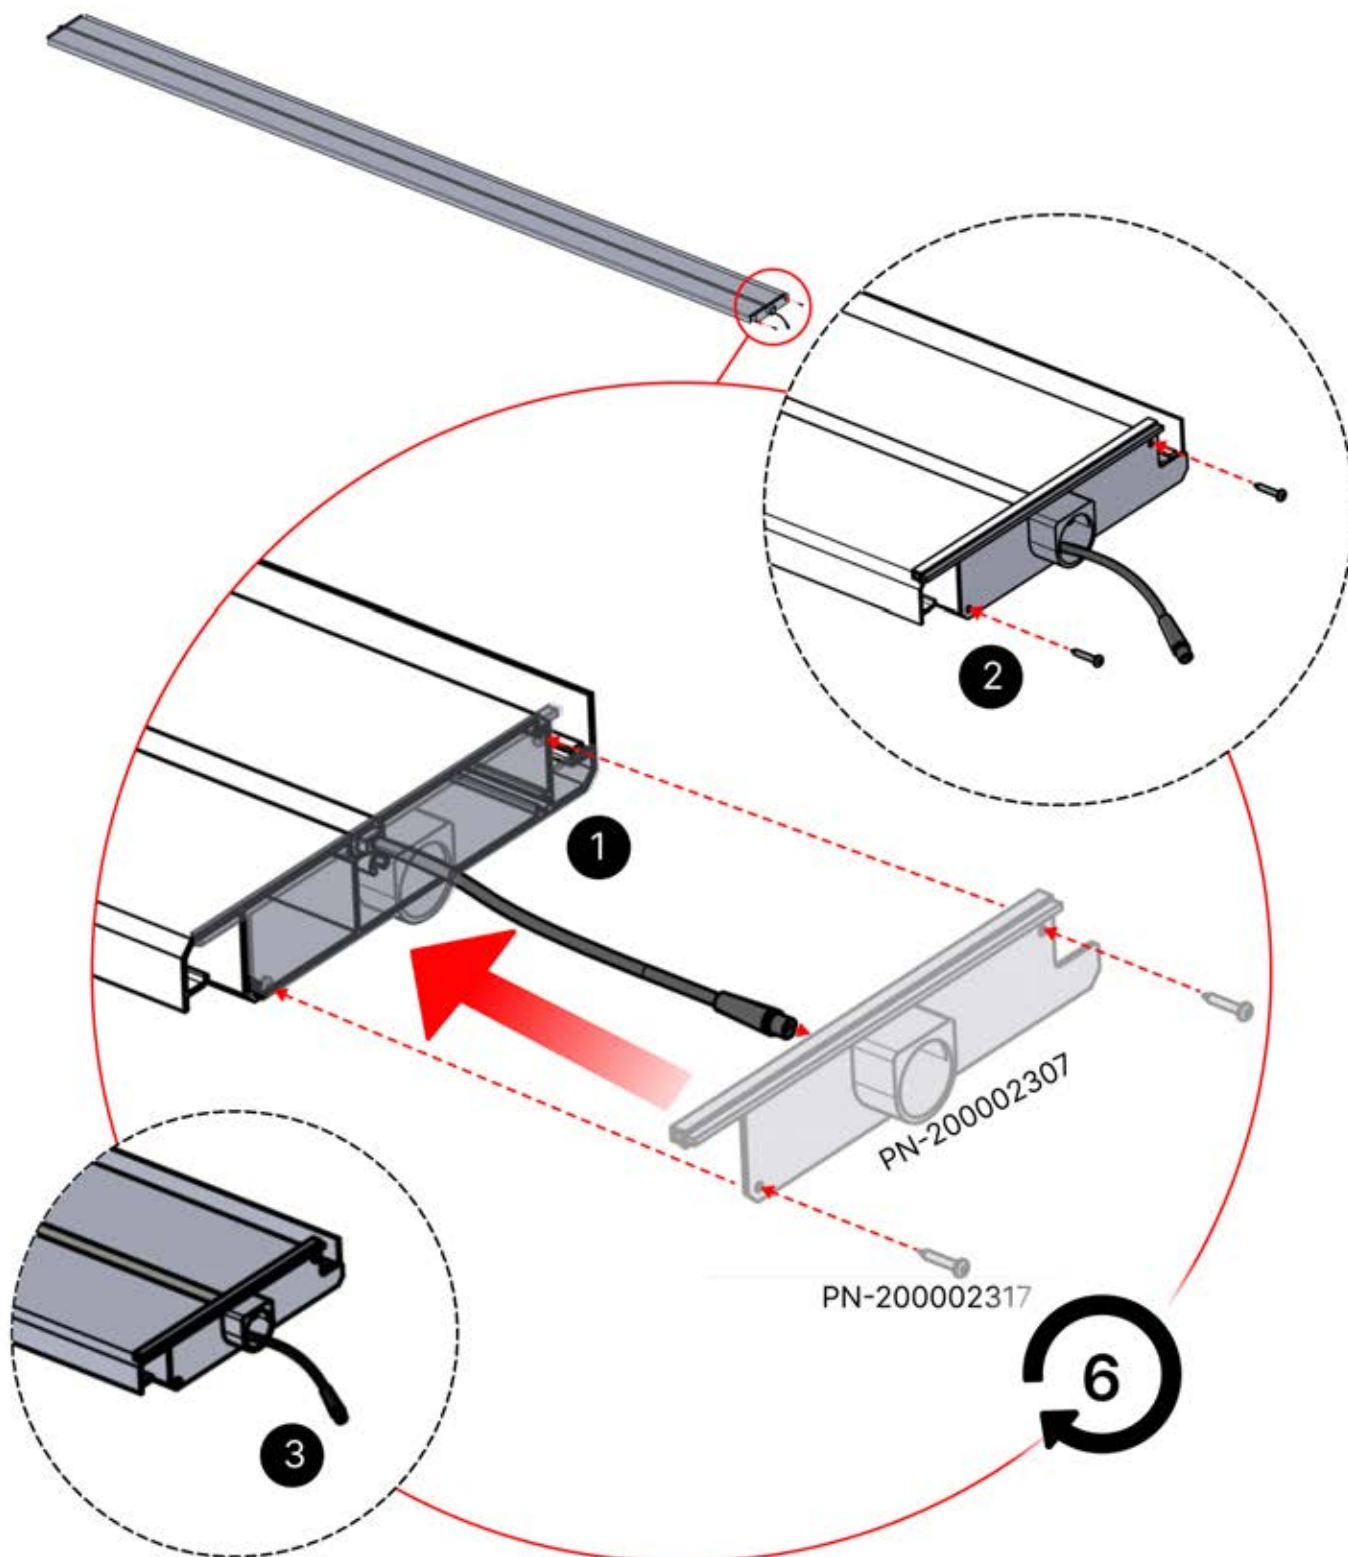

44

x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L252
WEISS: L256
SCHWARZ: L254




PN-200002364
6x





Führen Sie das LED-Kabel durch die große Öffnung des Teils PN-200002312.

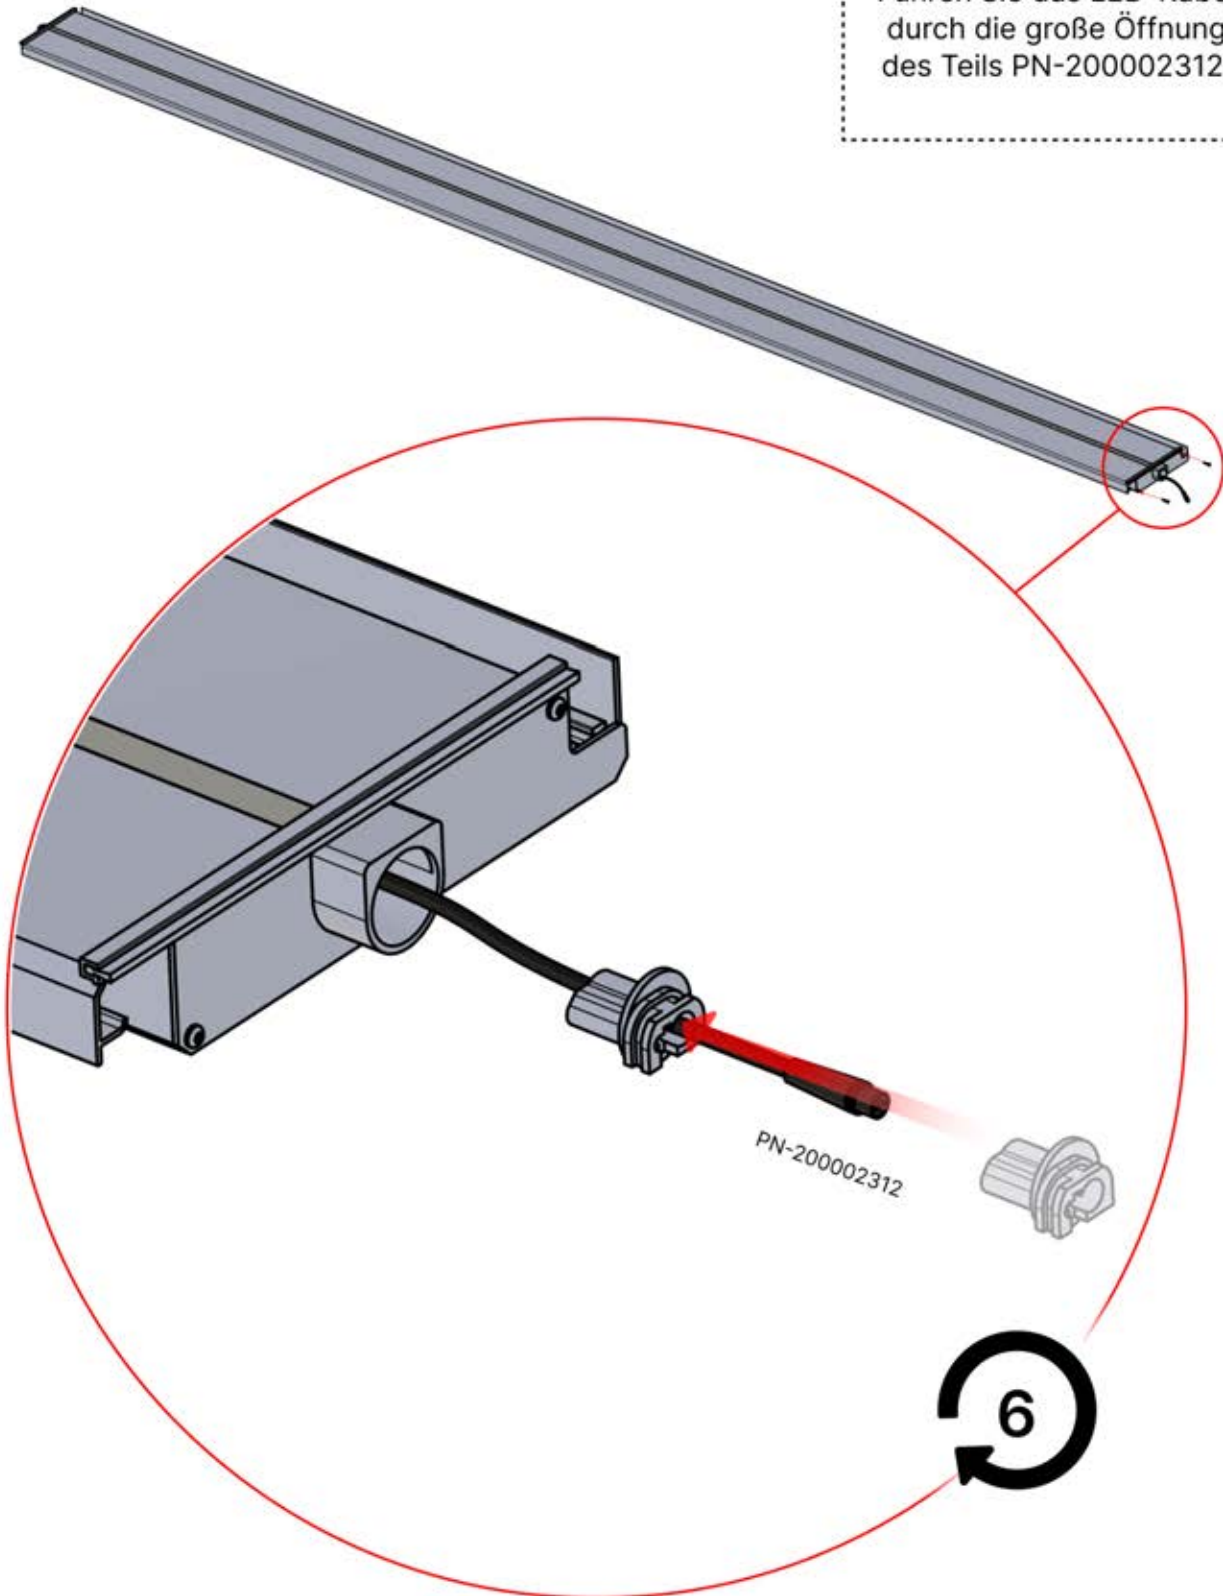

45

x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L252
WEISS: L256
SCHWARZ: L254





PN-200002364
6x





Führen Sie das LED-Kabel von der großen Öffnung in die kleinere Öffnung des Teils PN-200002312.

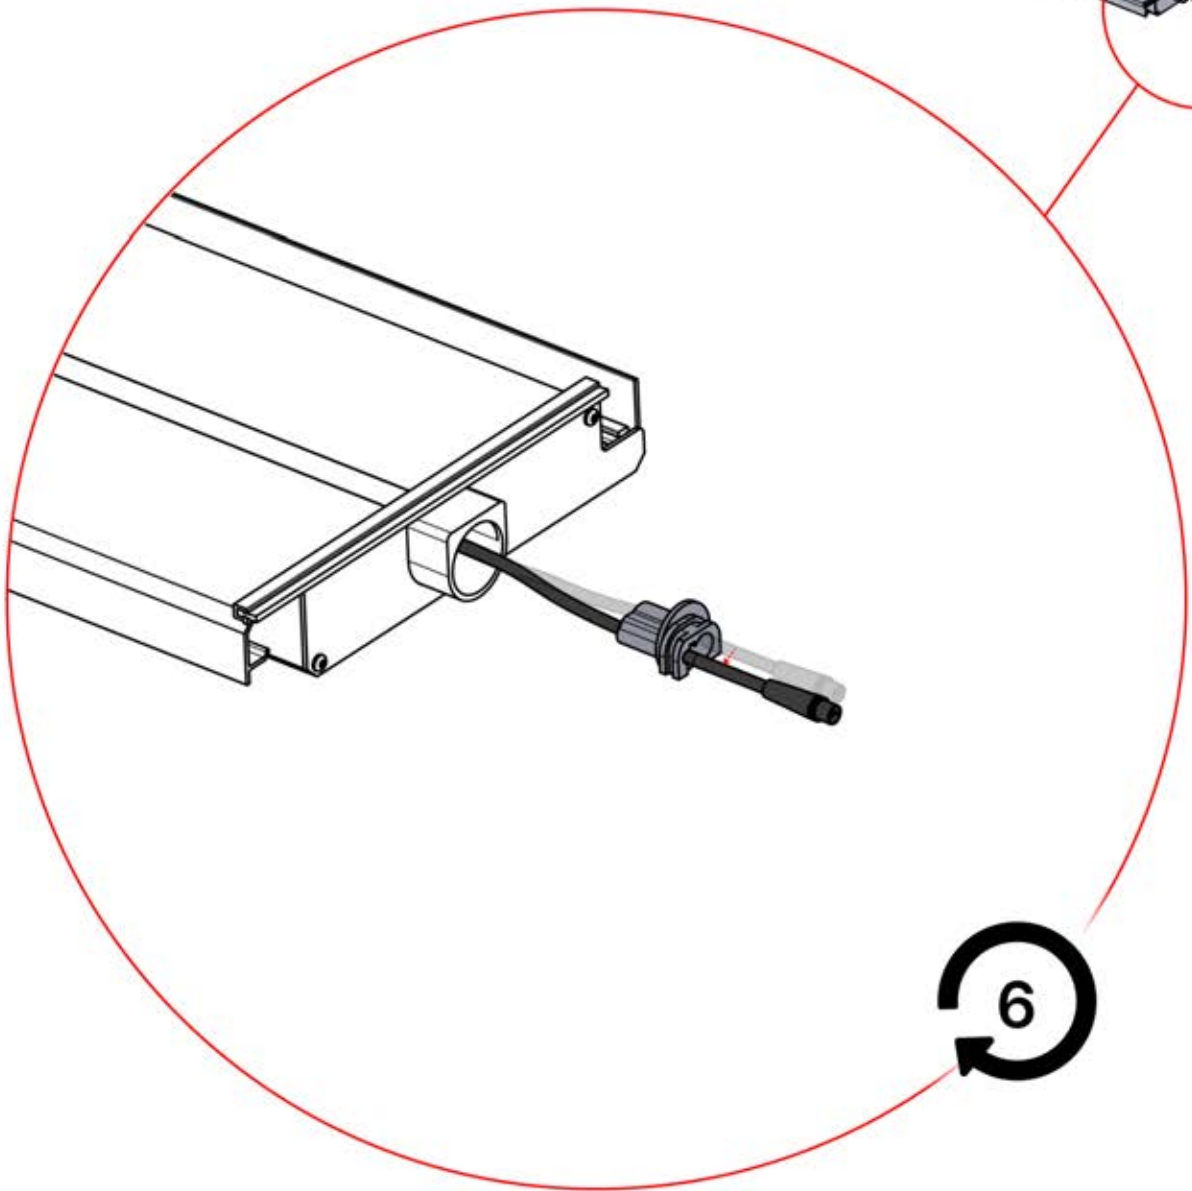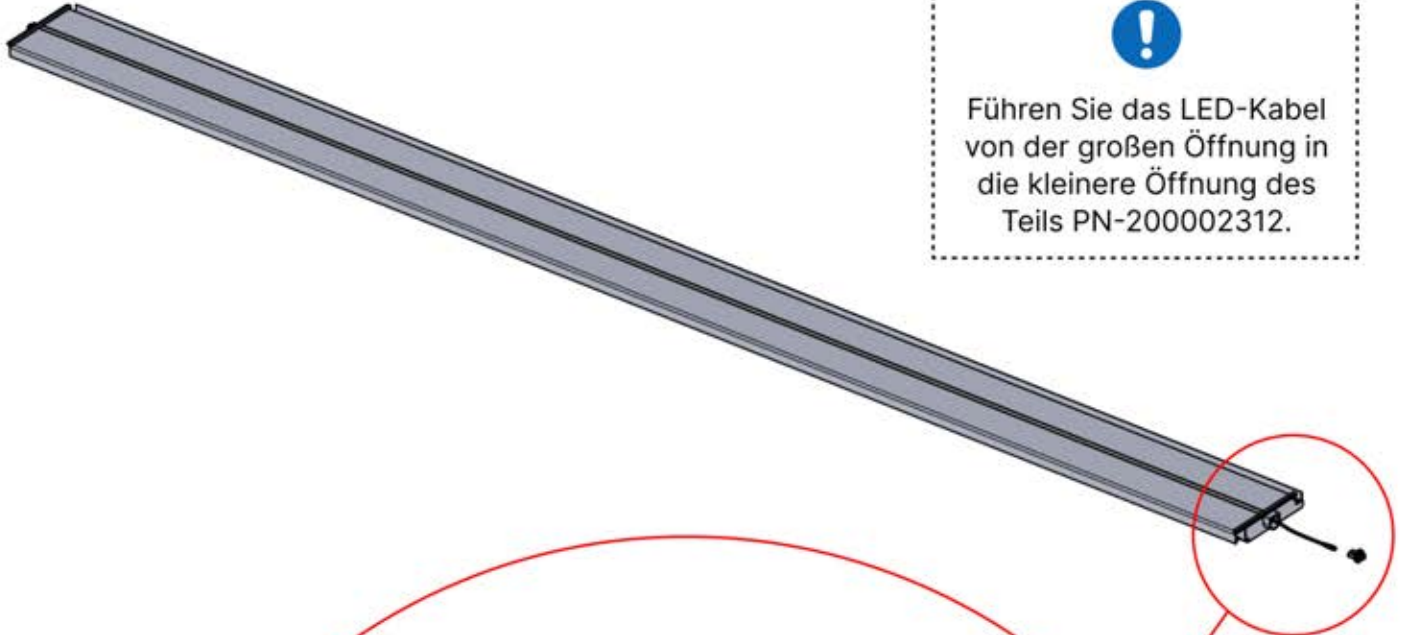

6

46

x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX


5

ANTHRAZIT: L252
WEISS: L256
SCHWARZ: L254





PN-200002364
6x





Verwenden Sie das Teil
PN-200002313, um das
Kabel in der kleineren
Öffnung zu sichern.

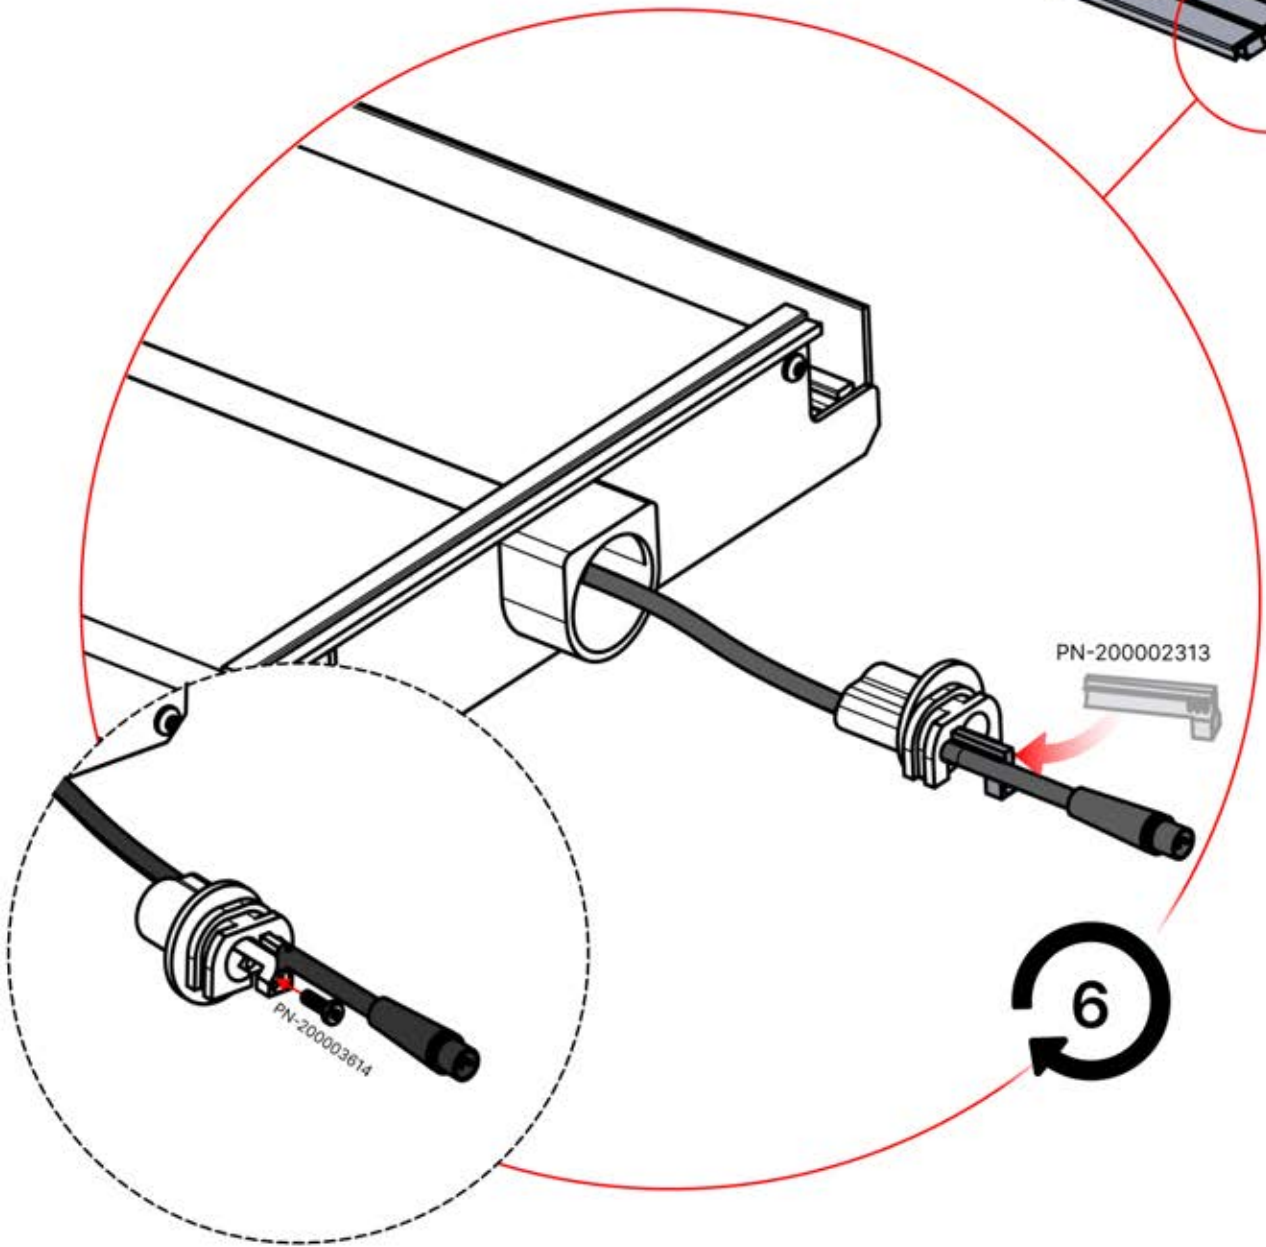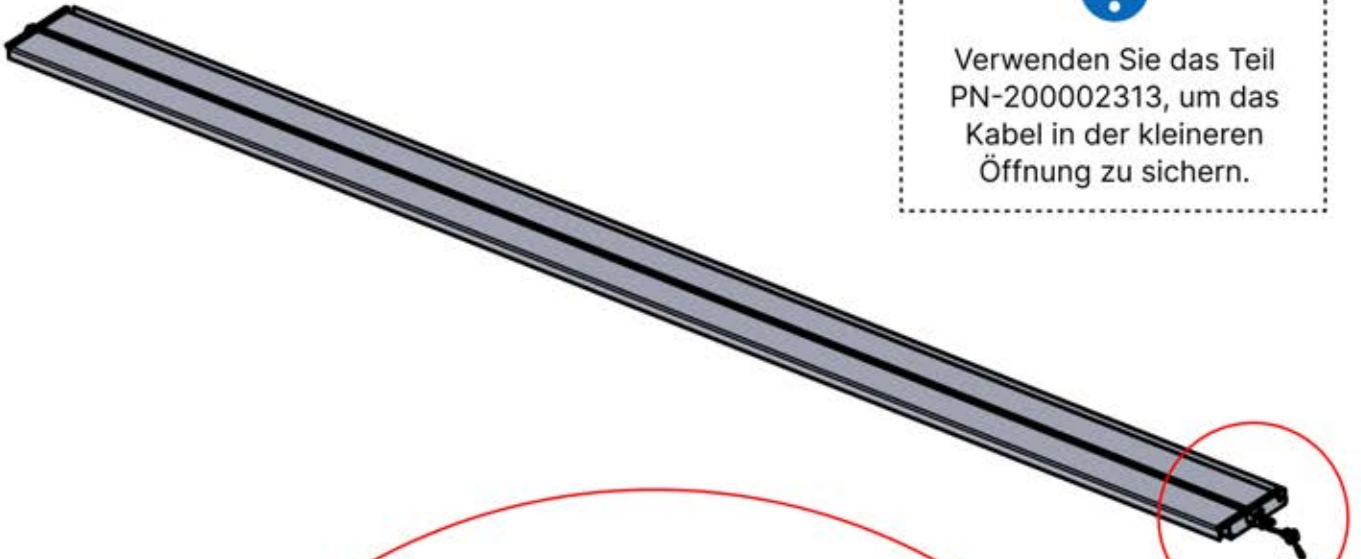

47


x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L252
WEISS: L256
SCHWARZ: L254



PN-200002364
6x

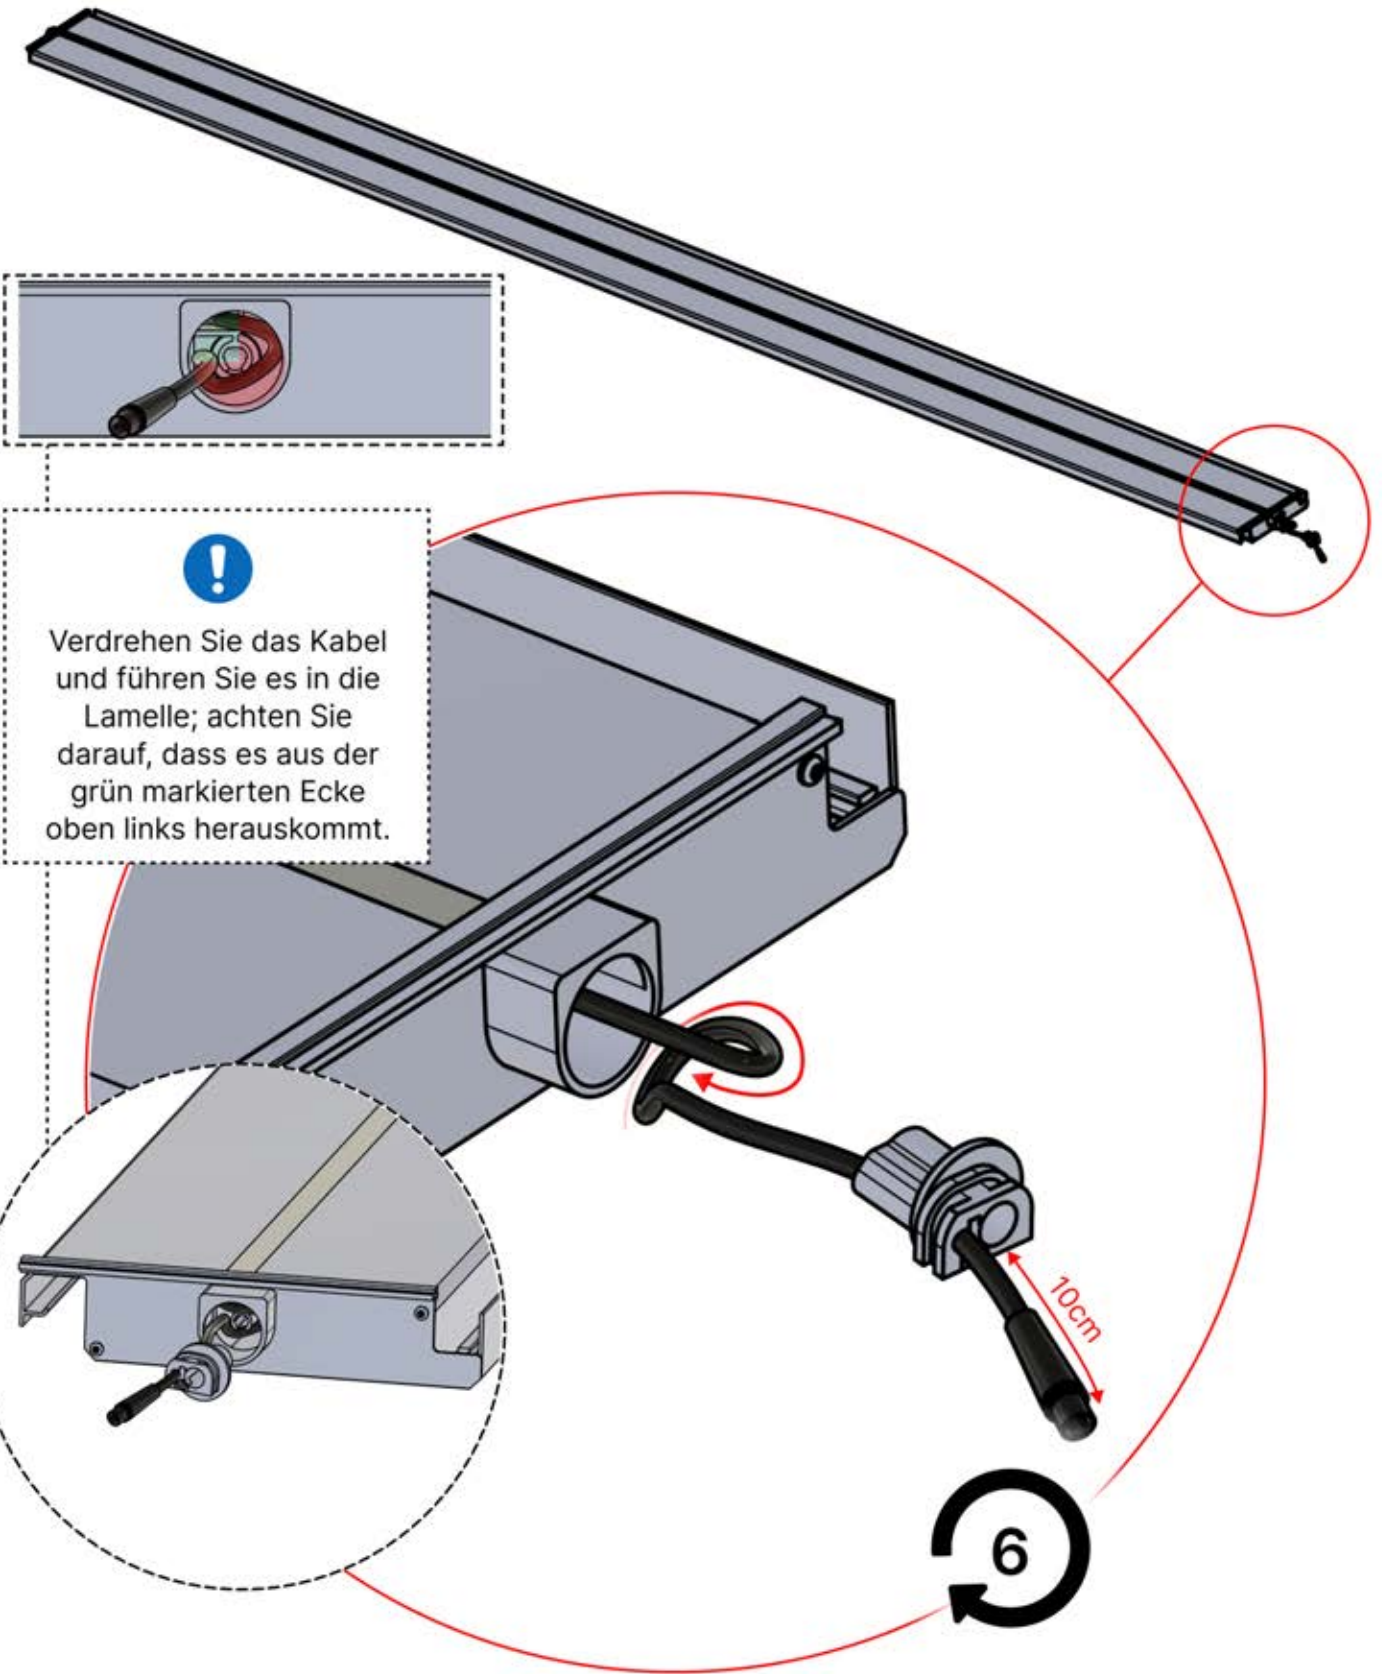

!

Verdrehen Sie das Kabel und führen Sie es in die Lamelle; achten Sie darauf, dass es aus der grün markierten Ecke oben links herauskommt.

6

10cm

48




x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L252
WEISS: L256
SCHWARZ: L254





PN-200002364
6x

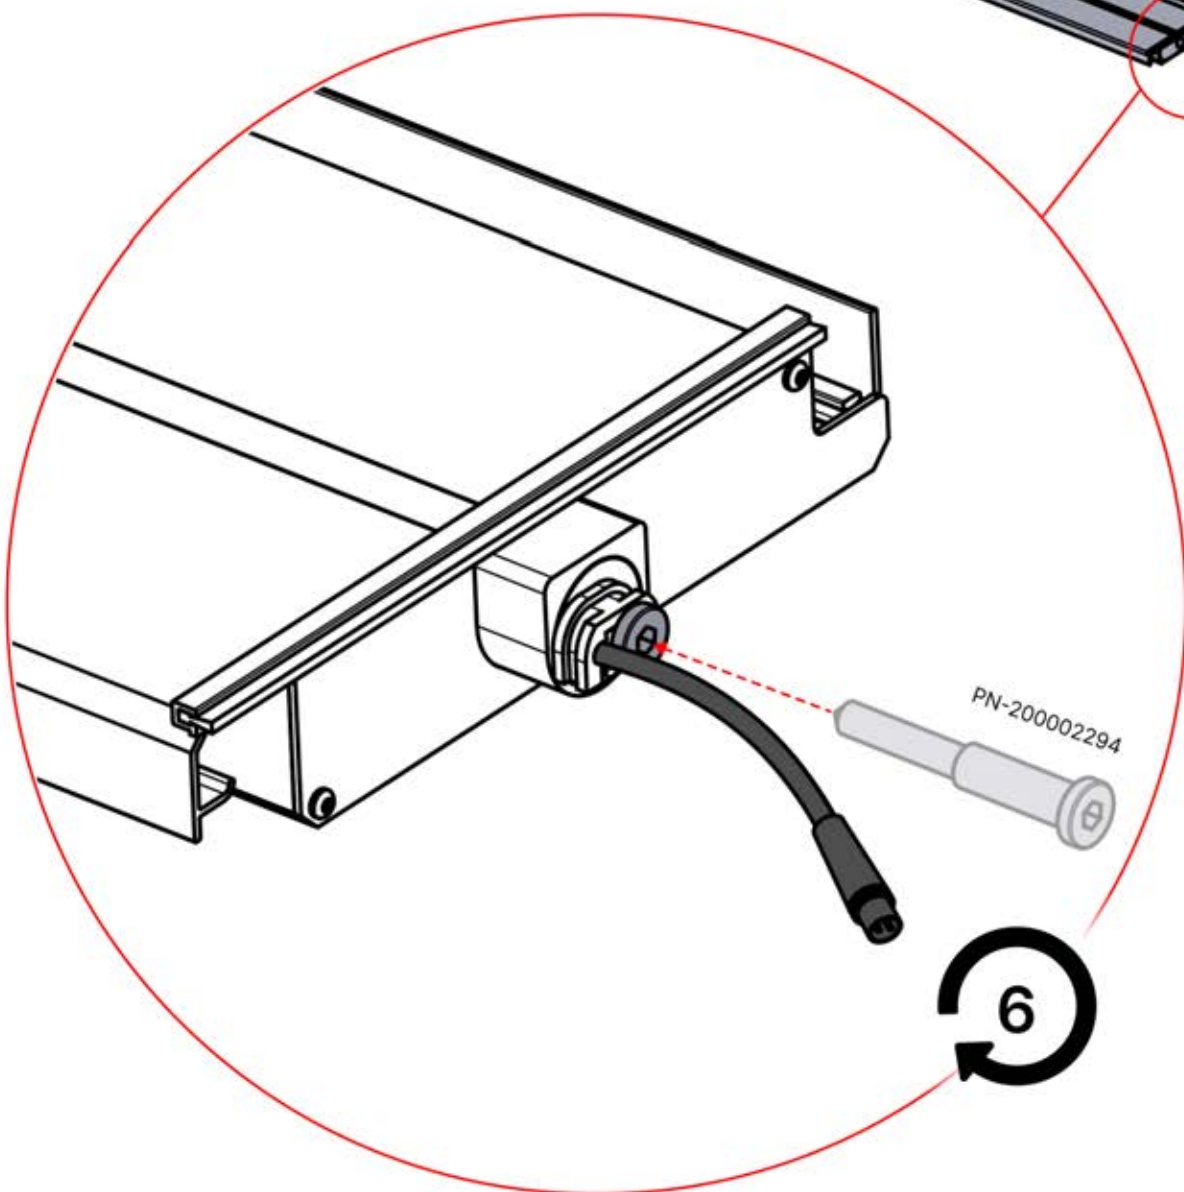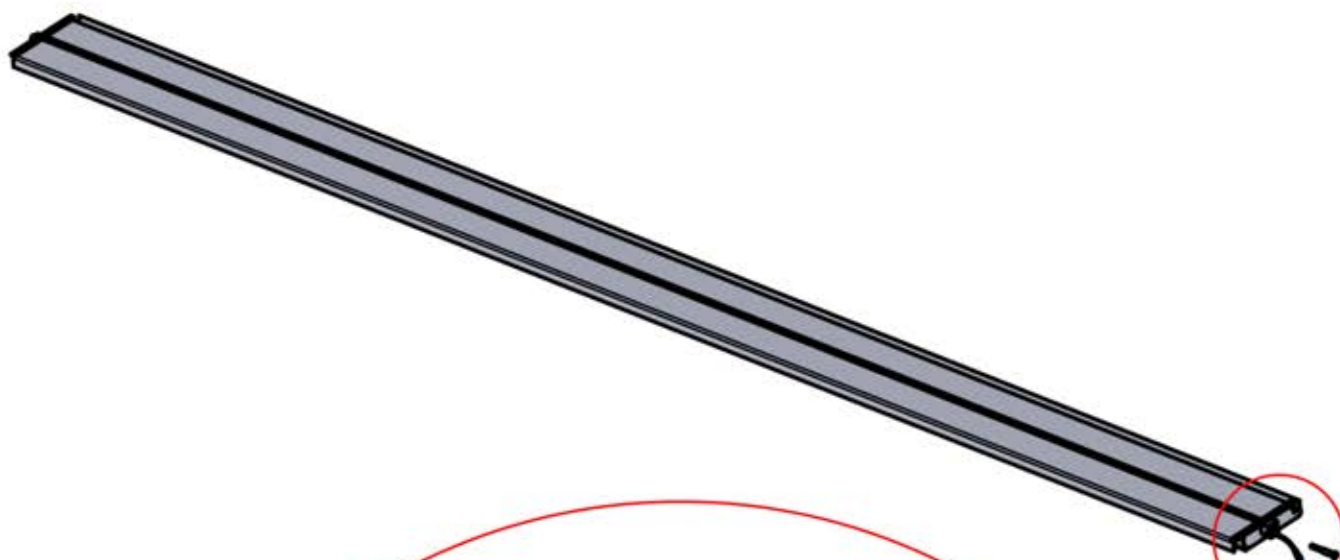

49

		
		
PN-200002366  L240 L244 L242 18x	PN-200002364  L252 L256 L254 6x	PN-200002362  L264 L268 L266 1x



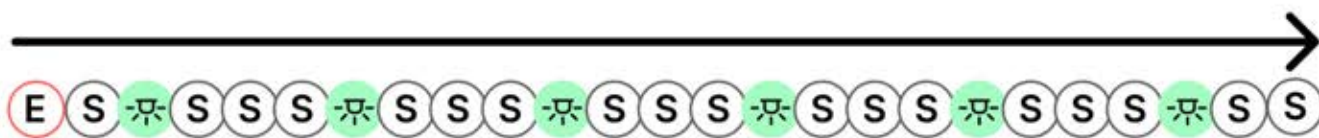
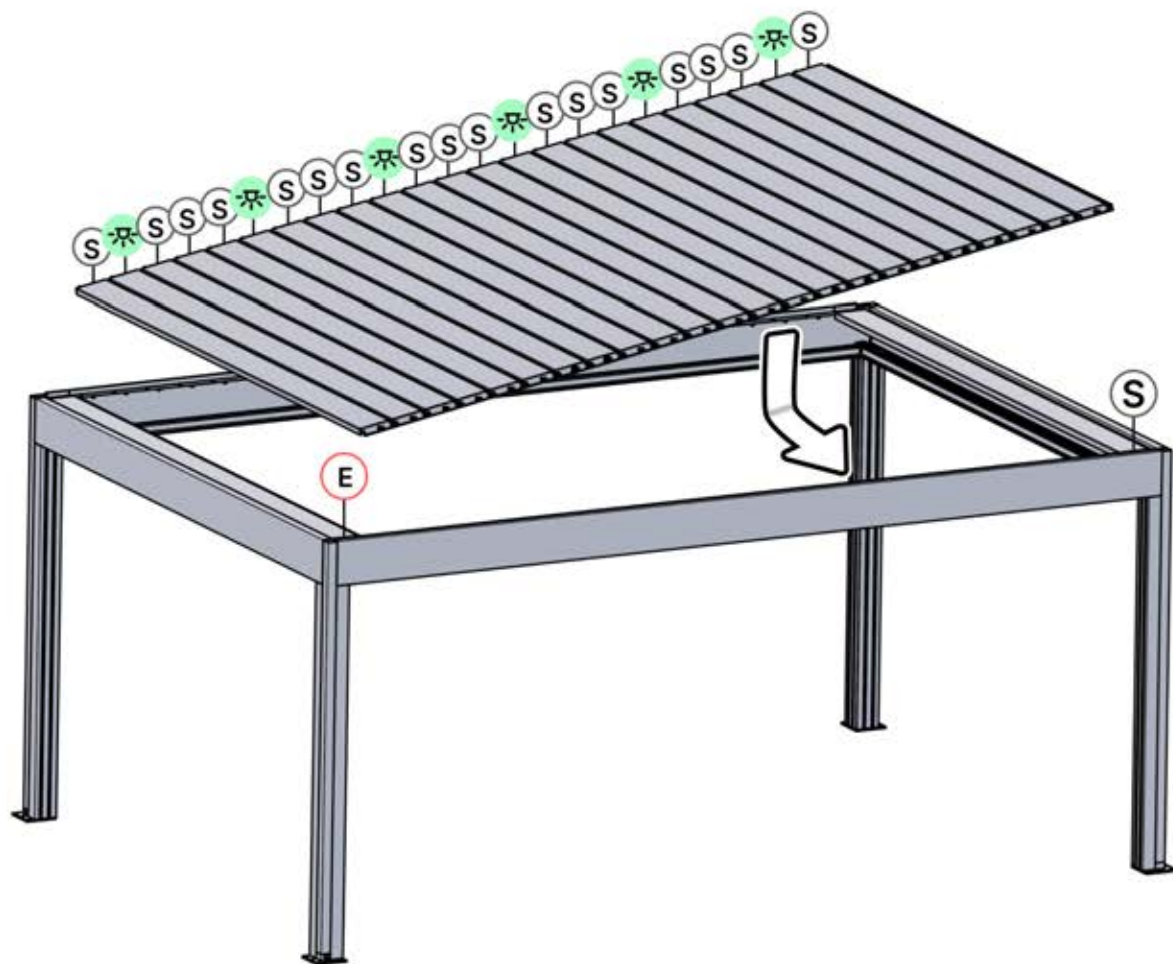


50





4

ANTHRAZIT: L264
WEISS: L268
SCHWARZ: L266

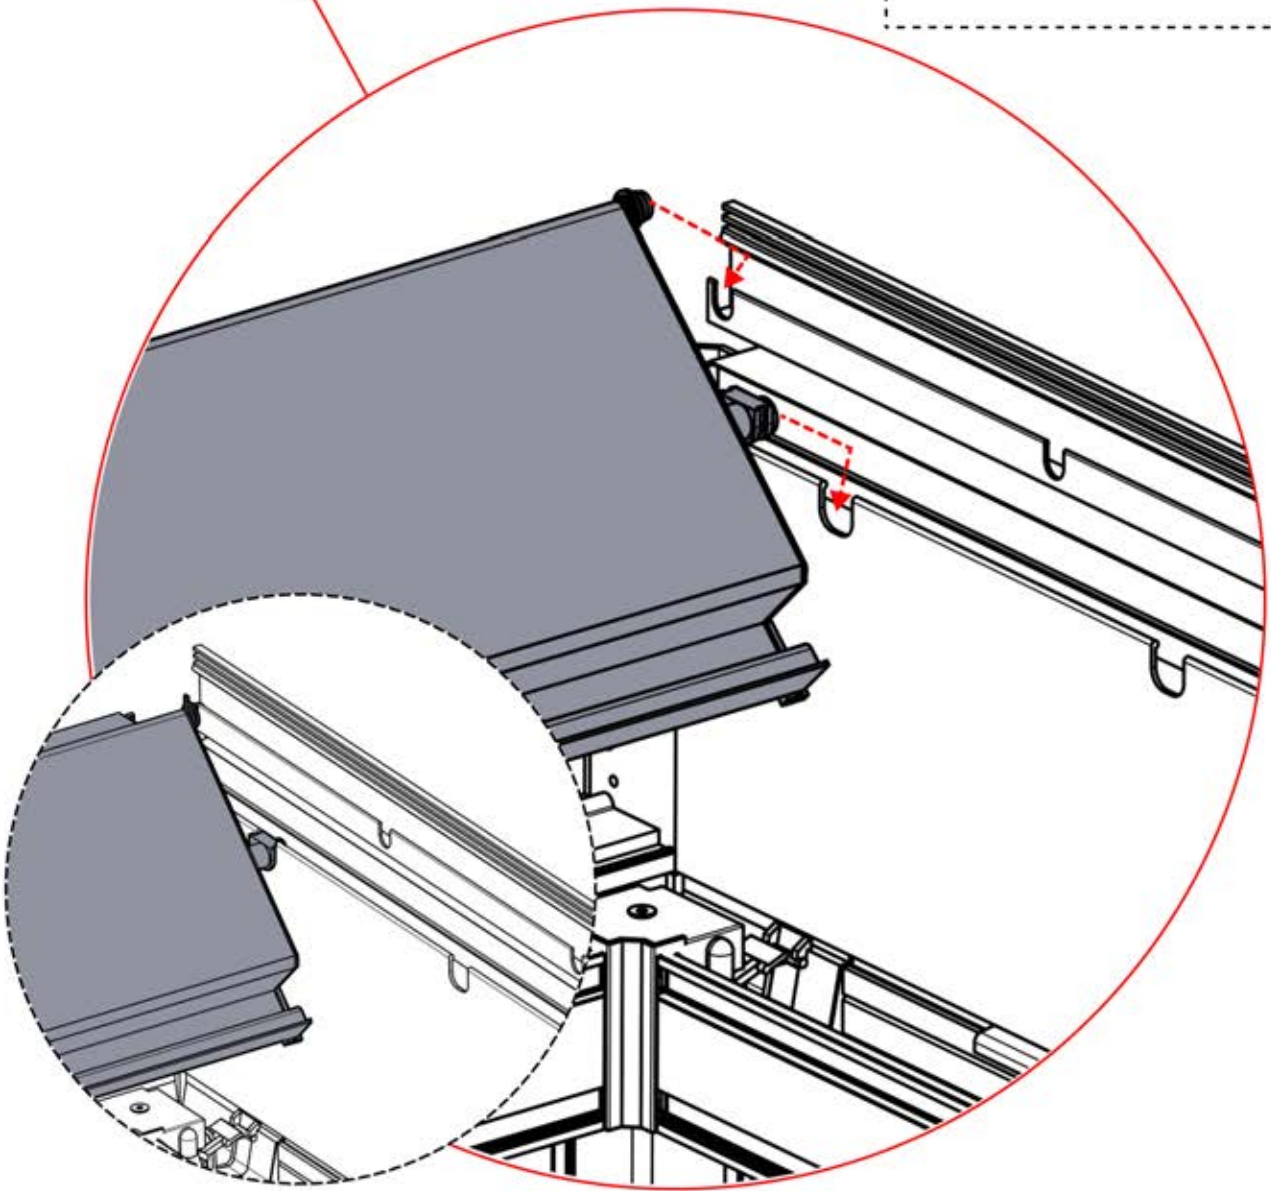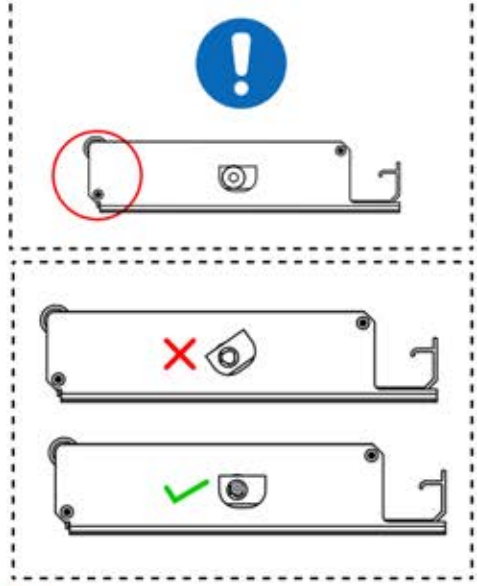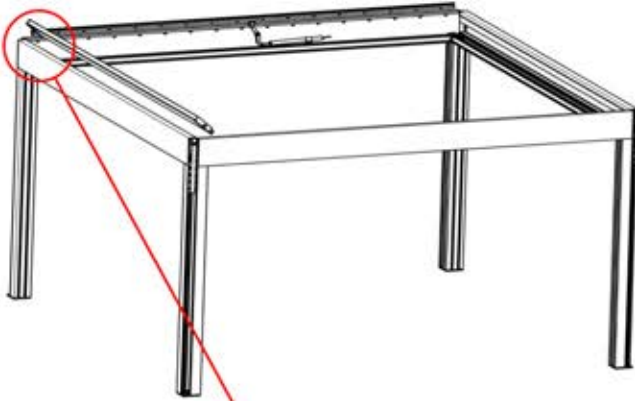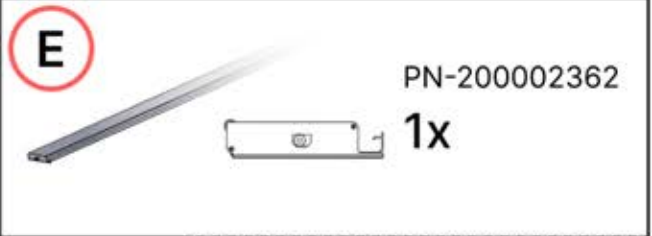

51

	4	E	PN-200002362
ANTHRAZIT: L264			1x
WEISS: L268			
SCHWARZ: L266			

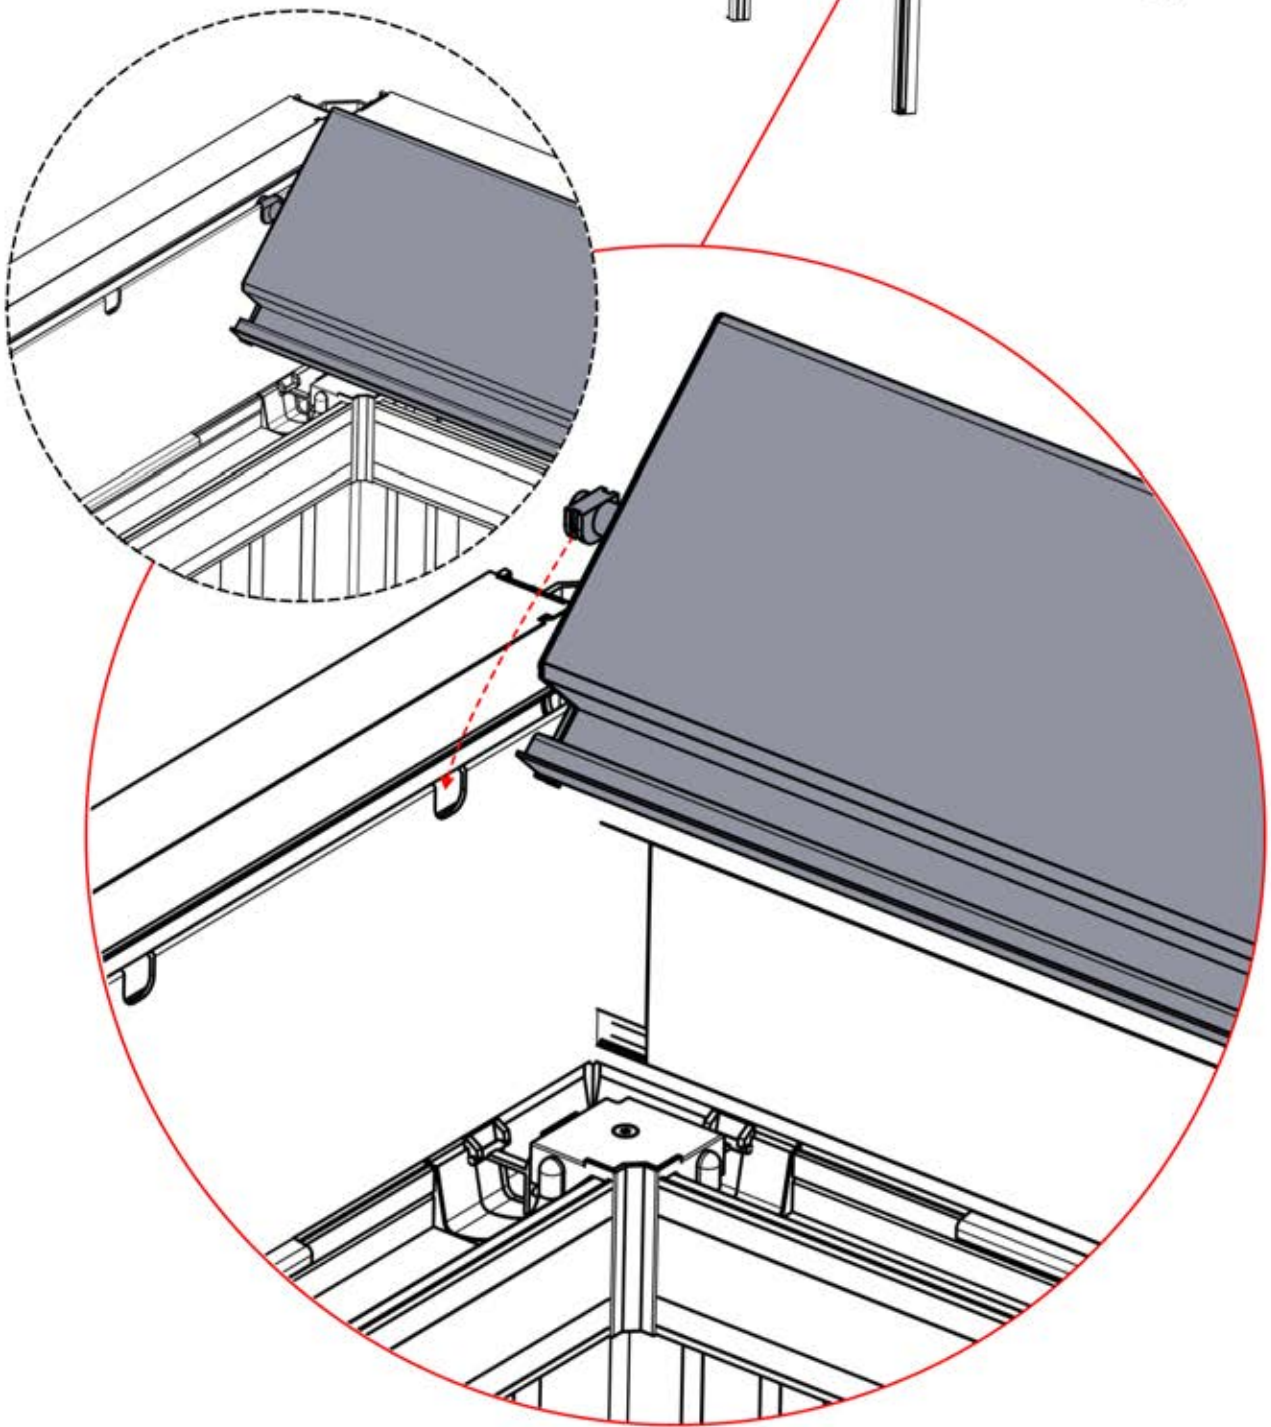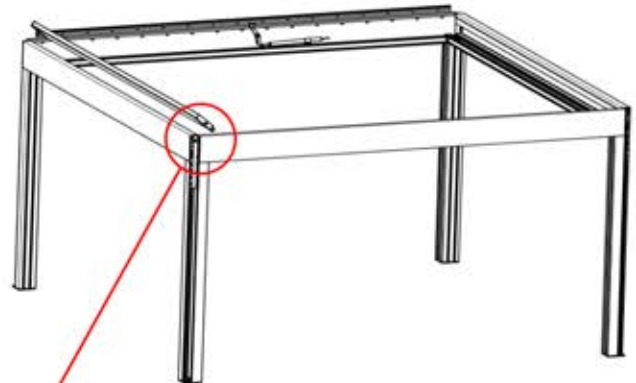


52


x1
FERGOLUX

6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242

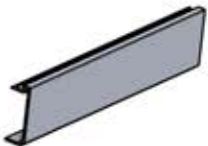

PN-200003033
1X

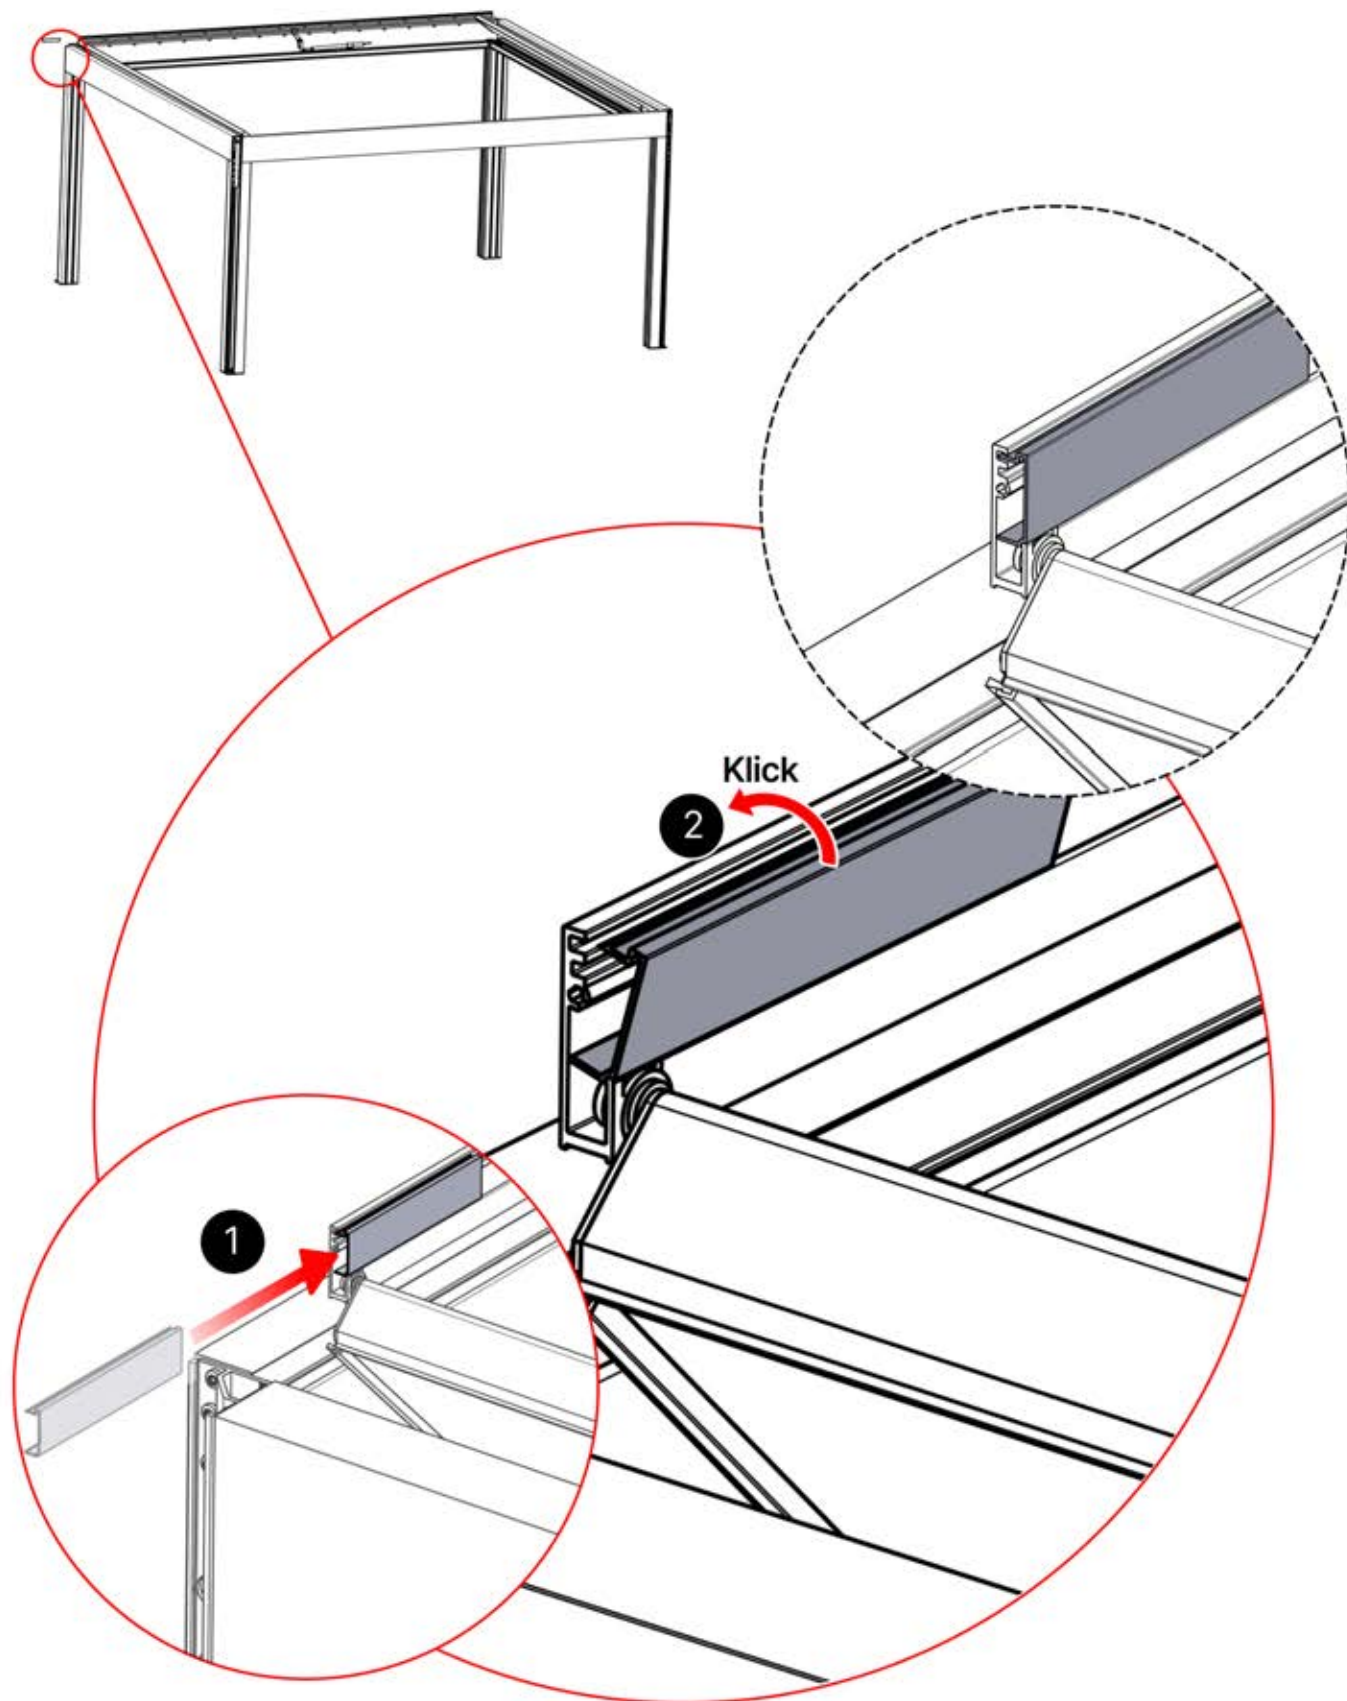

53




x2
FERGOLUX
FERGOLUX

6




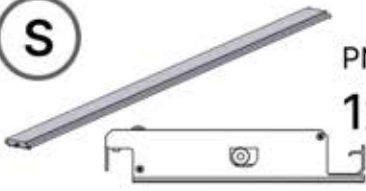
S



PN-200002366
1x

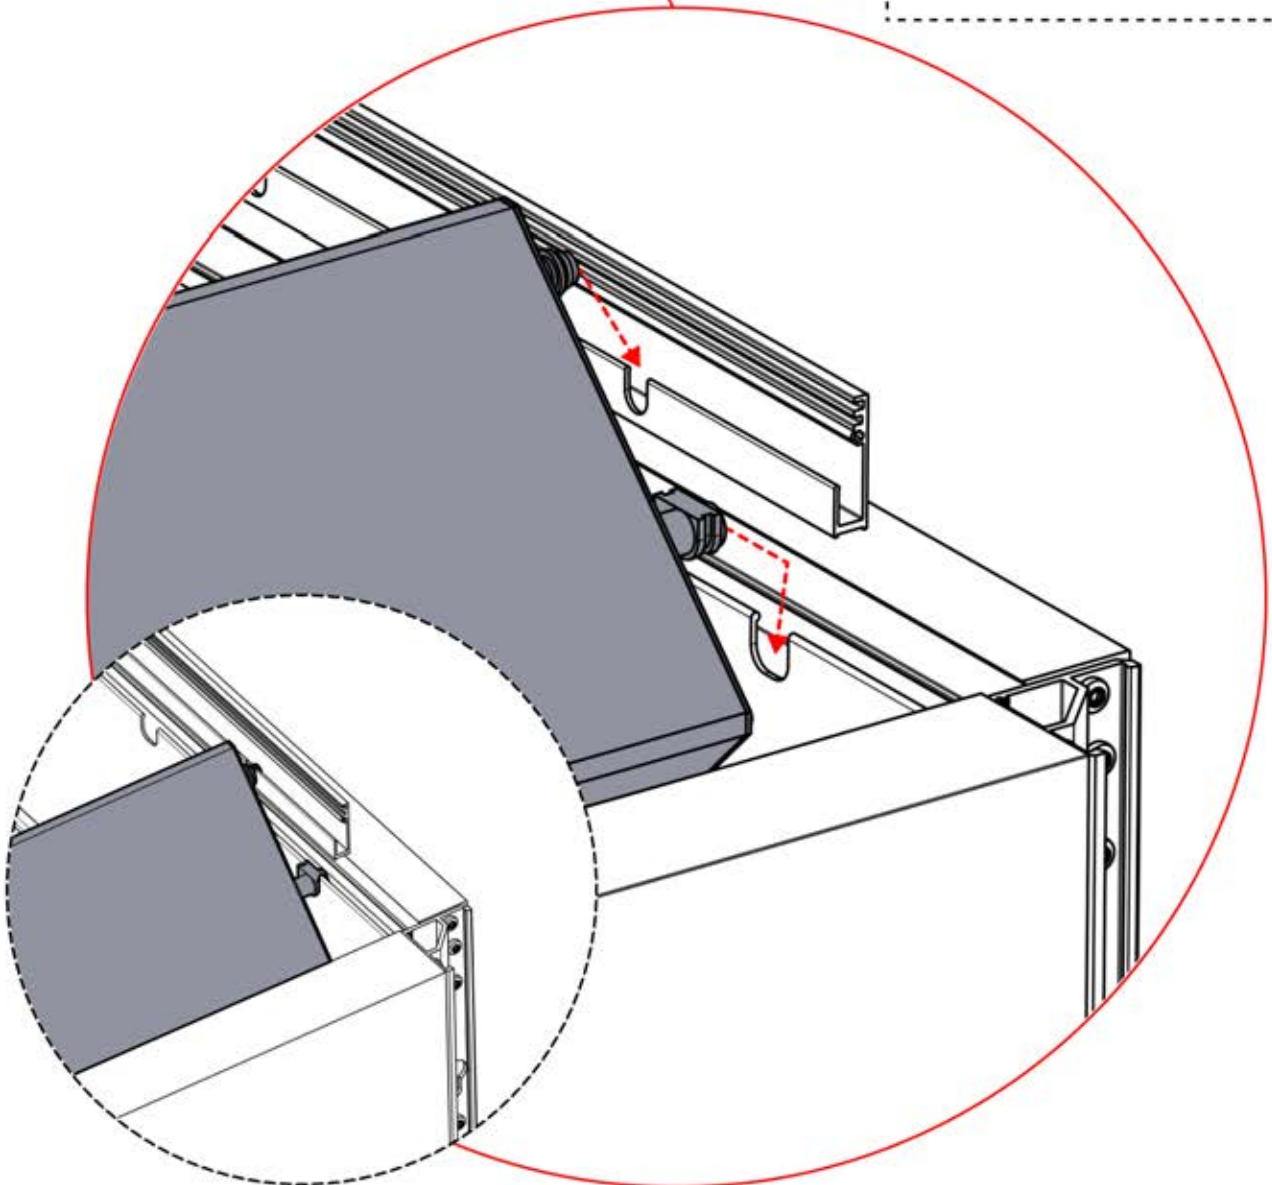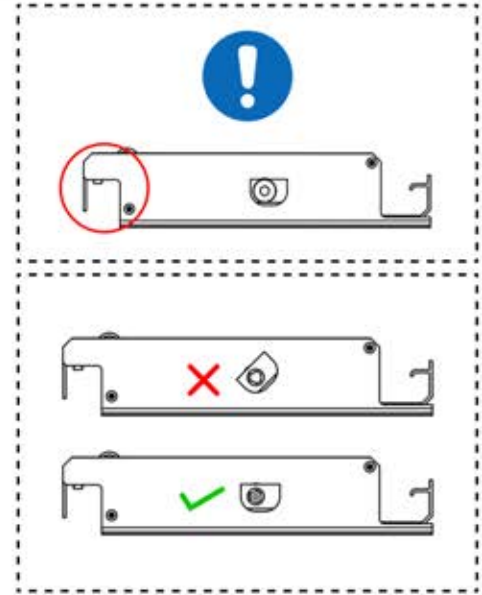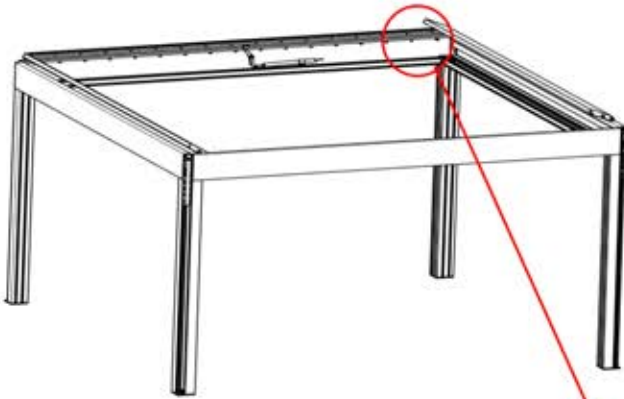ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242



54

 <p>x2 PERGOLUX PERGOLUX</p>	 <p>6</p>	 <p>S</p>	 <p>PN-200002366 1x</p>
---	--	--	---

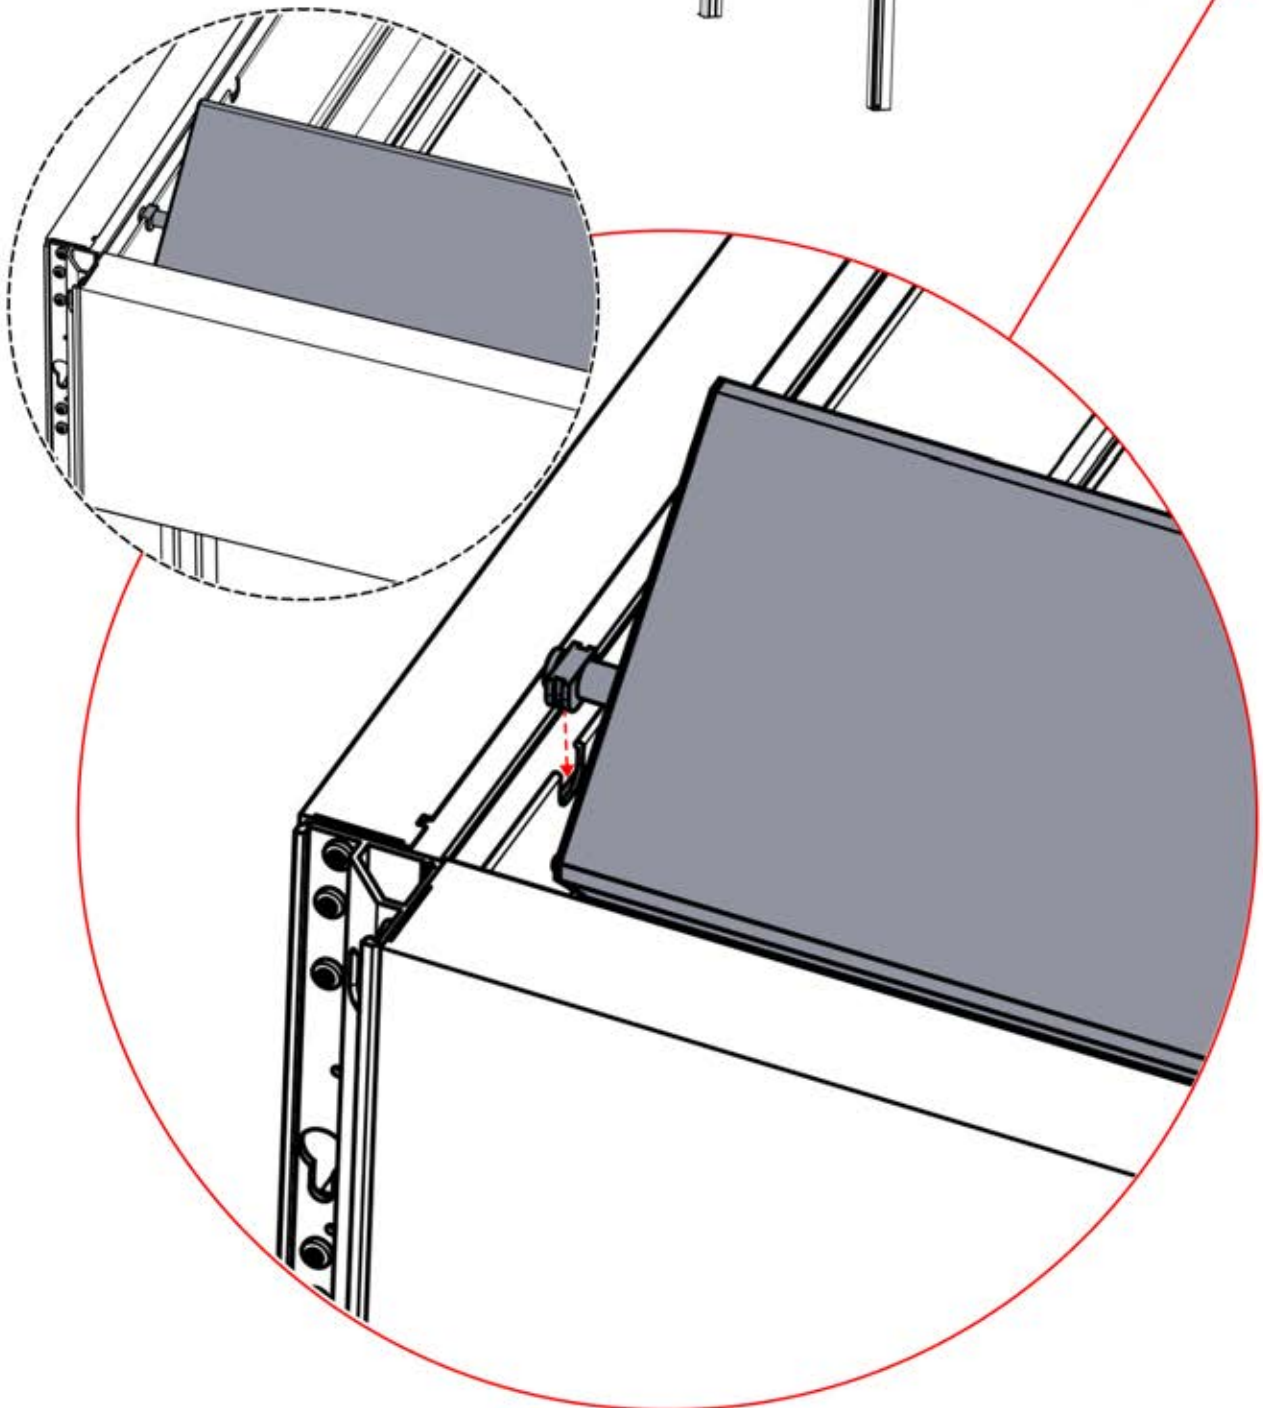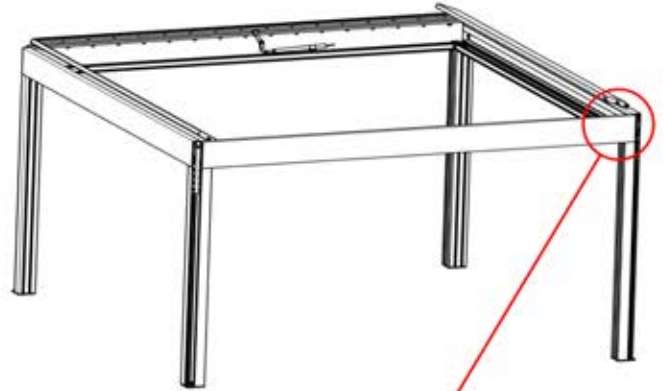


55



x1
FERGOLUX

6

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242

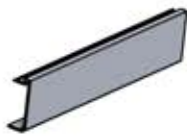

PN-200003033
1X

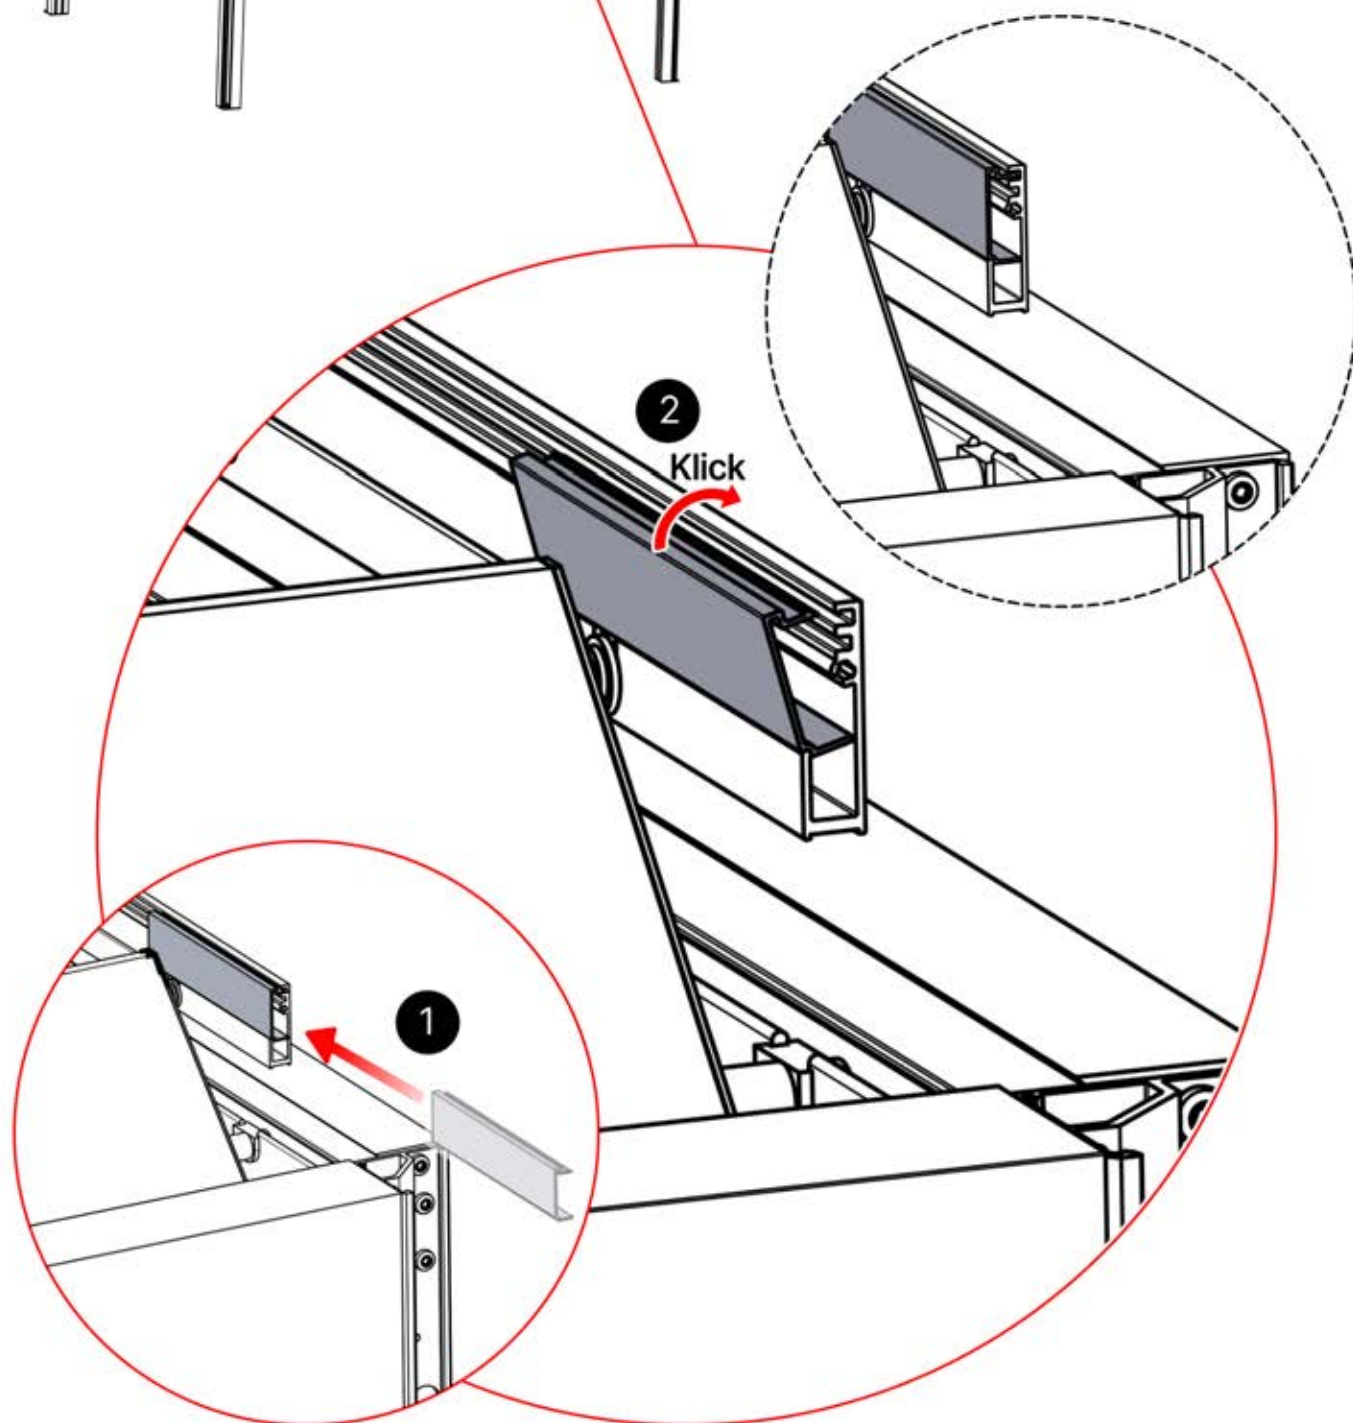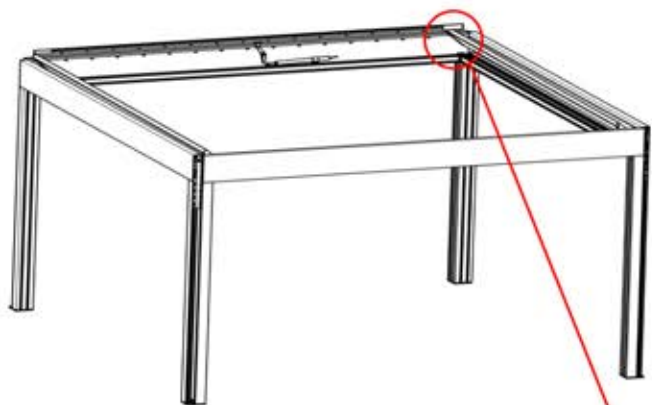





56

x3
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX


5


ANTHRAZIT: L252
WEISS: L256
SCHWARZ: L254



 PN-200002364
6x

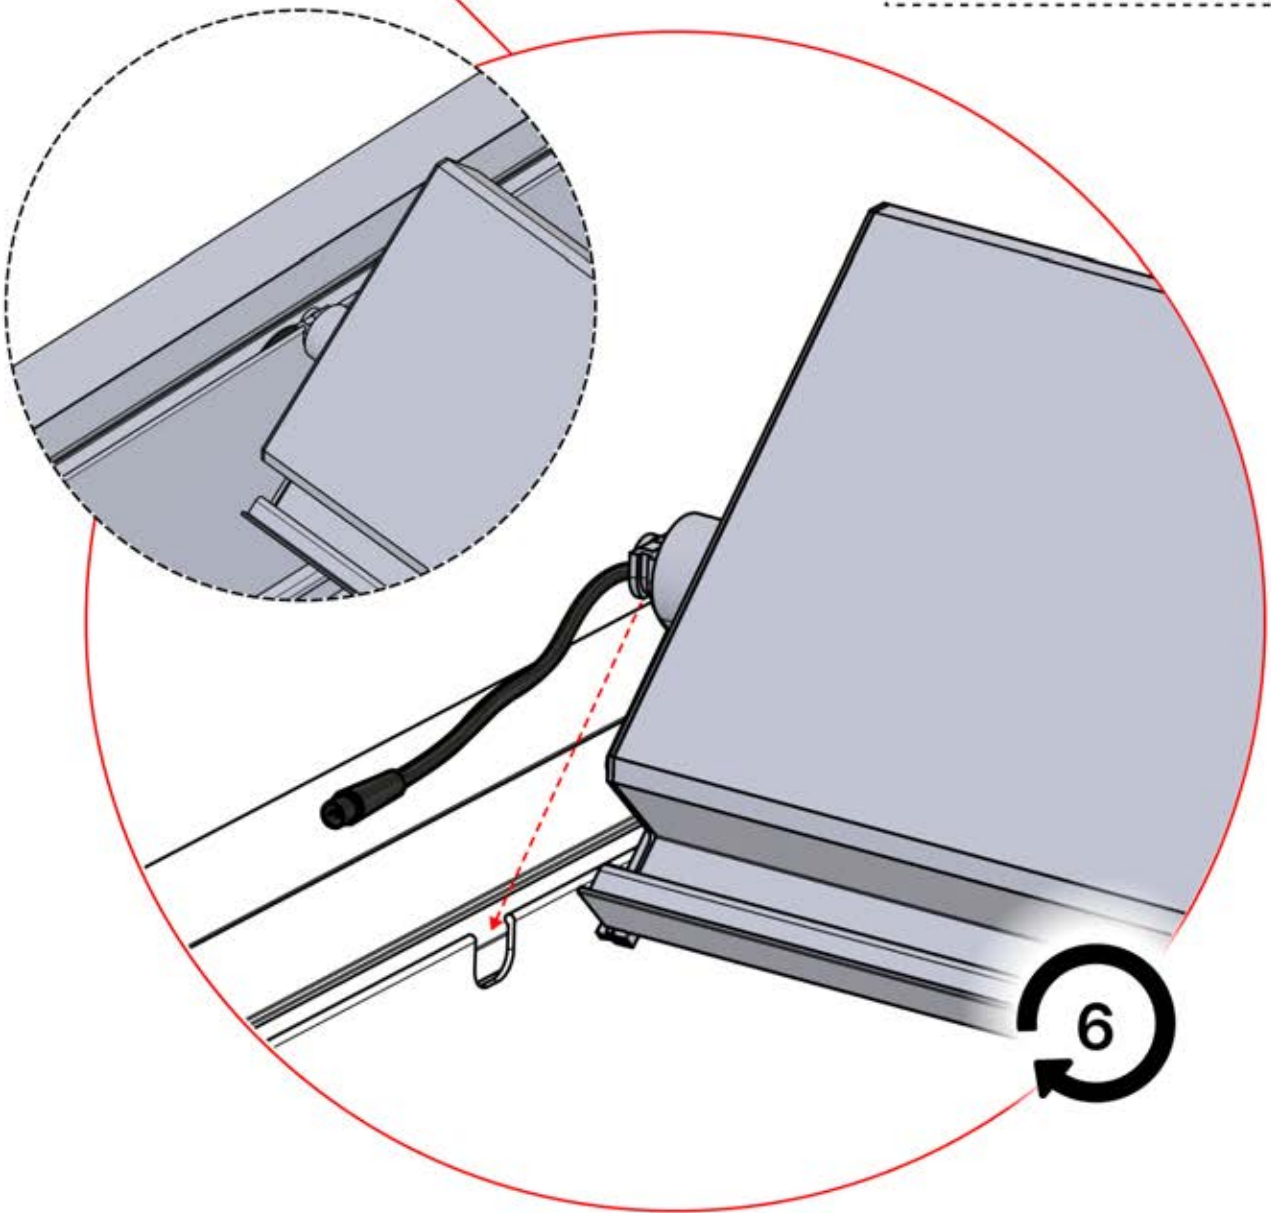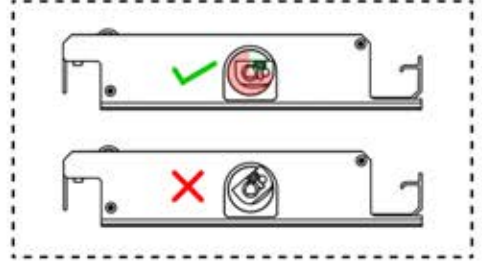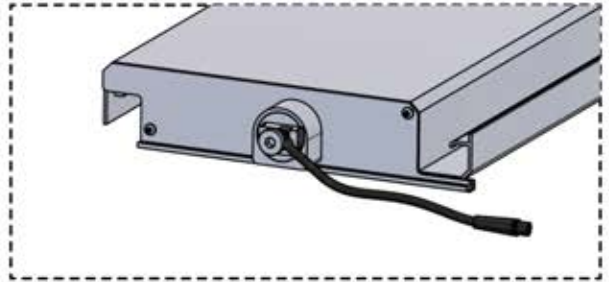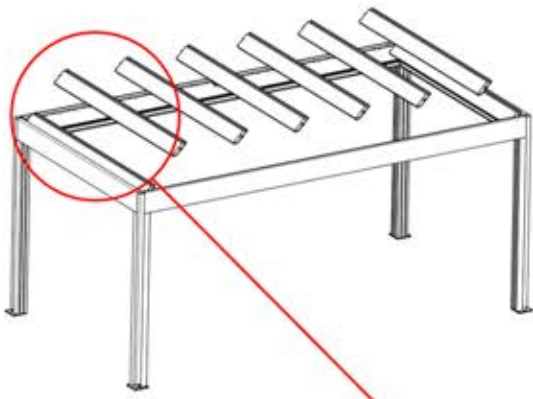

57

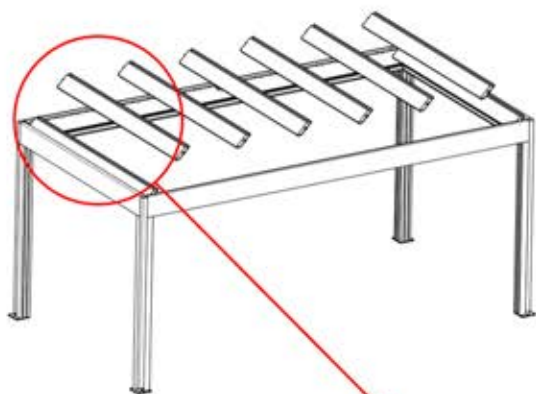


Schließen Sie das
LED-Kabel an das 4-
polige LED-Kabel an.

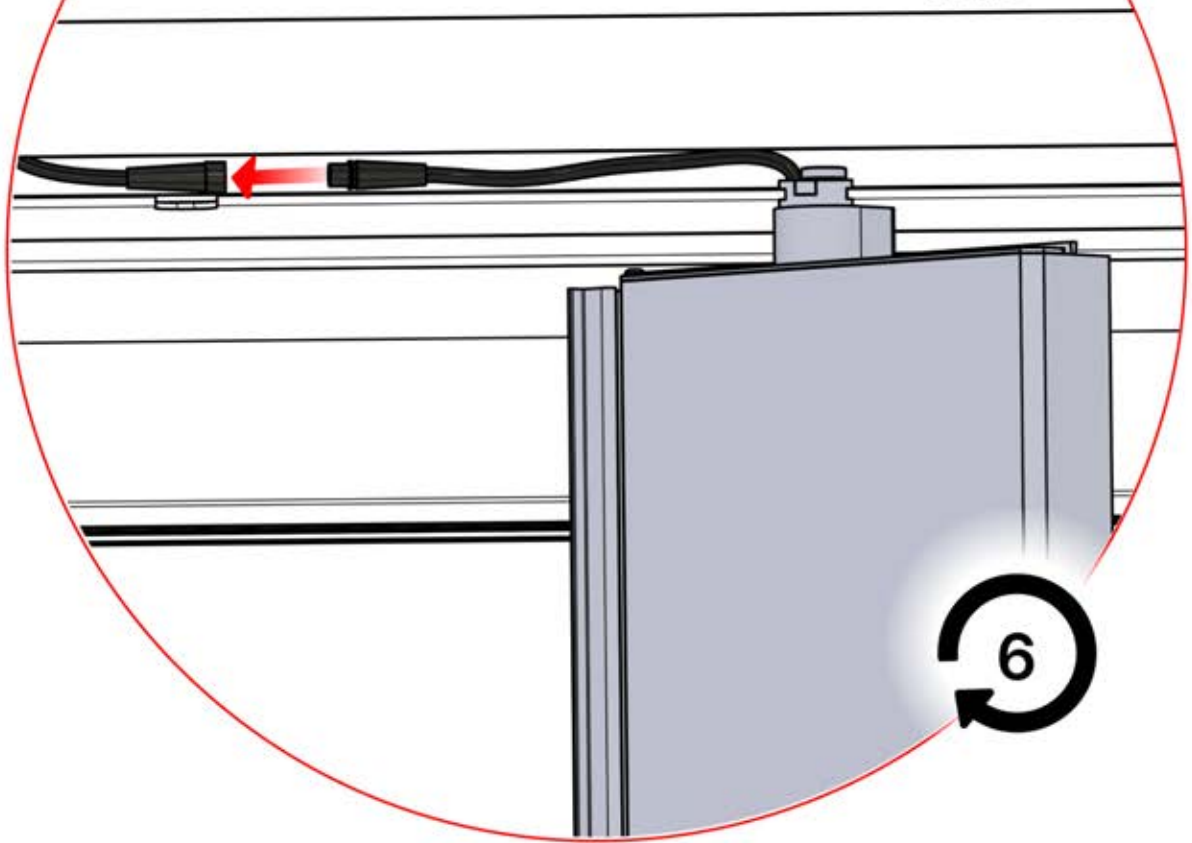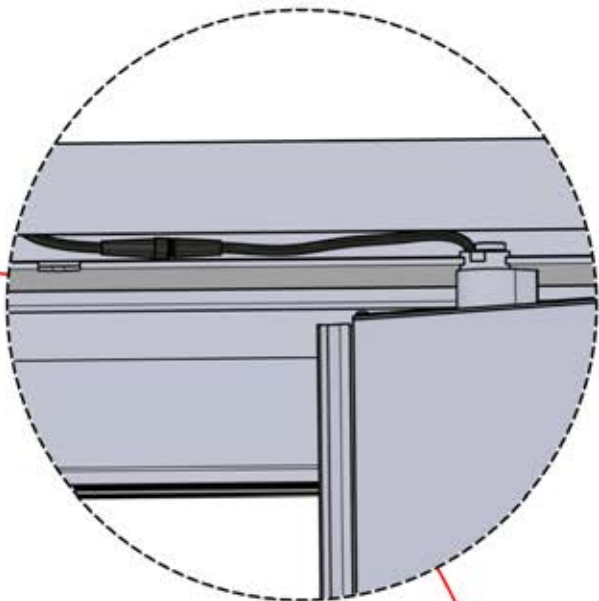

58



x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

5





ANTHRAZIT: L252
WEISS: L256
SCHWARZ: L254

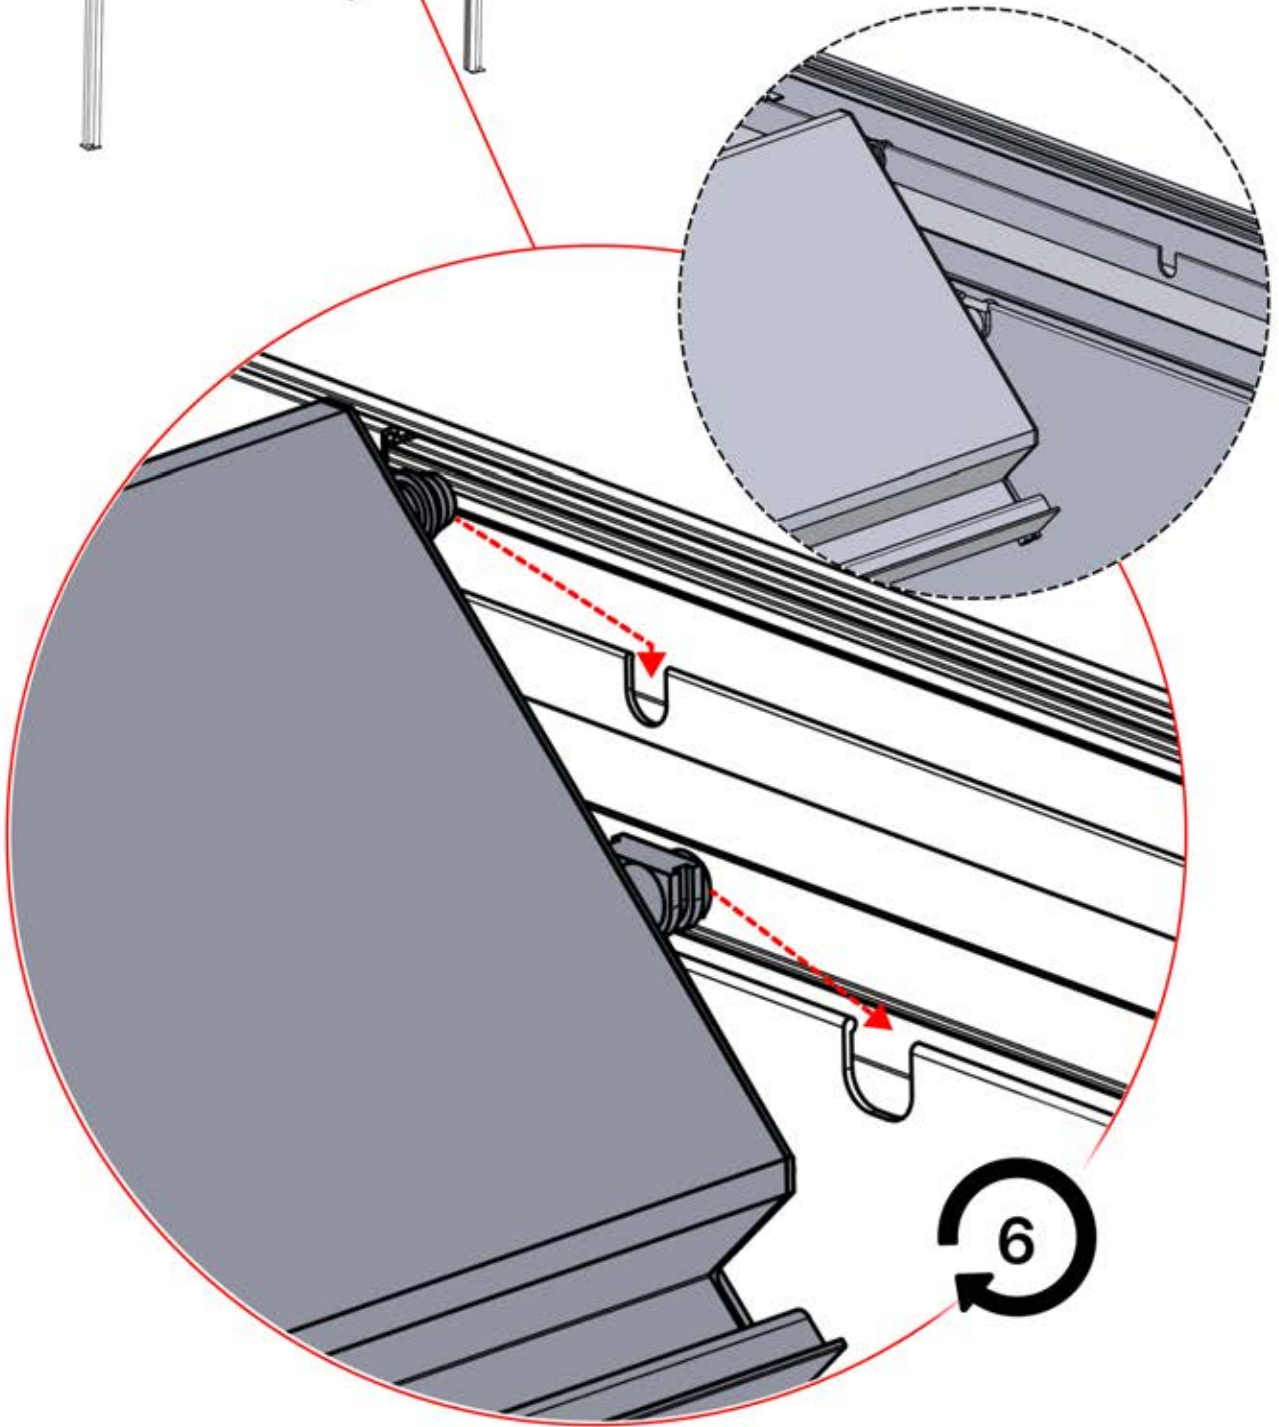
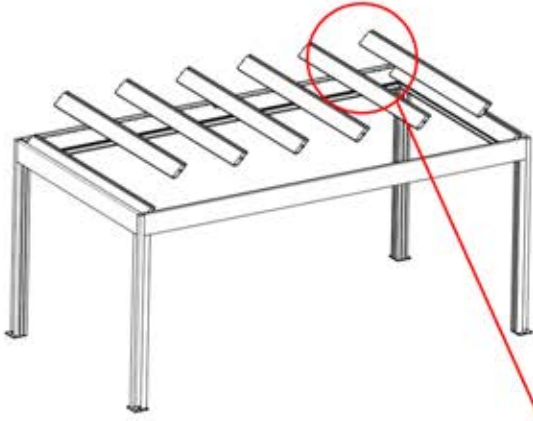


PN-200002364
6x



59

 x1 PERGOLUX	4	 PN-200002366 17x	
ANTHRAZIT: L264 WEISS: L268 SCHWARZ: L266			
 x3 PERGOLUX PERGOLUX PERGOLUX	5	 x2 PERGOLUX PERGOLUX	6
ANTHRAZIT: L252 WEISS: L256 SCHWARZ: L254		ANTHRAZIT: L240 WEISS: L244 SCHWARZ: L242	

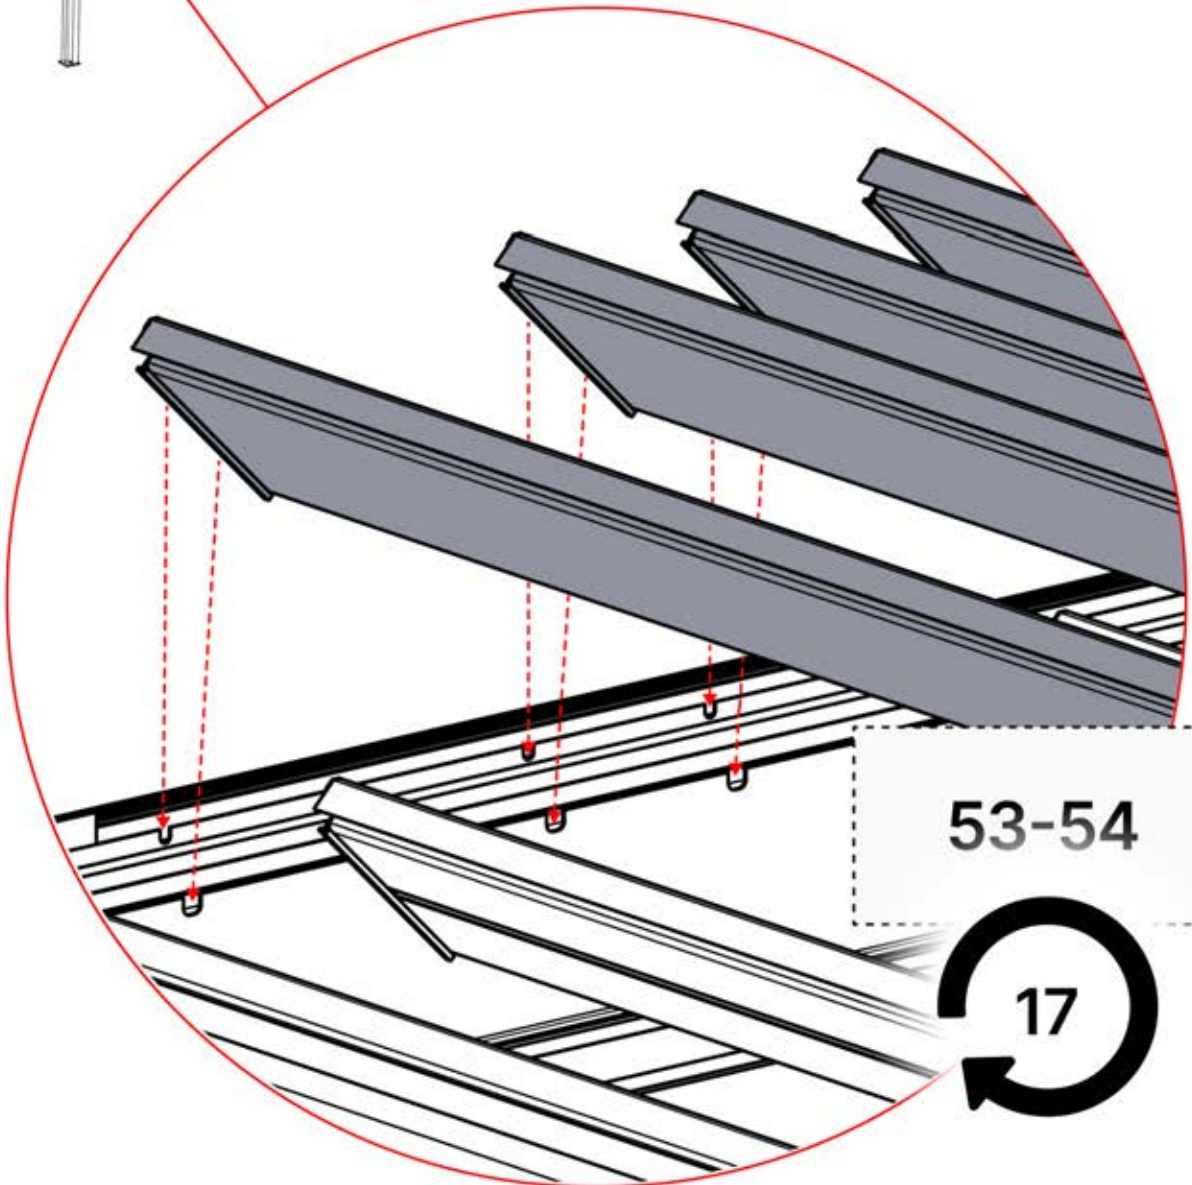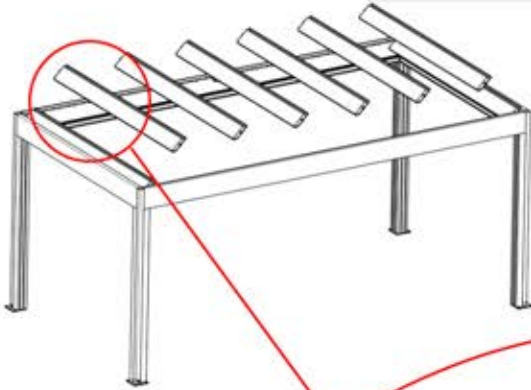


60



x1
PERGOLUX

2

ANTHRAZIT: B286
WEISS: B290
SCHWARZ: B294



PN-200002495
1x

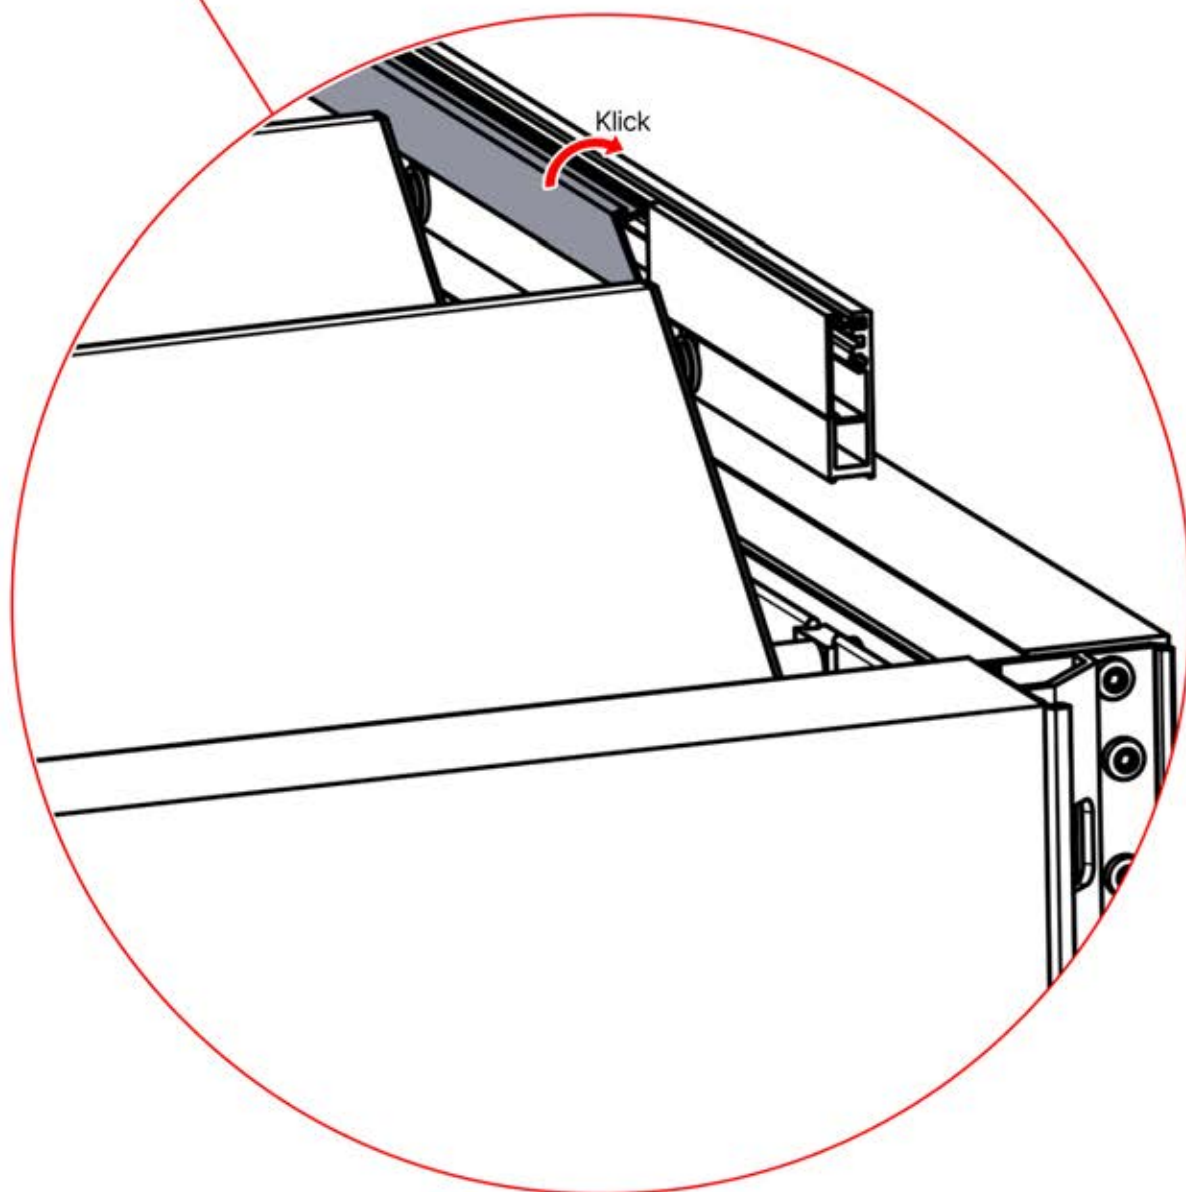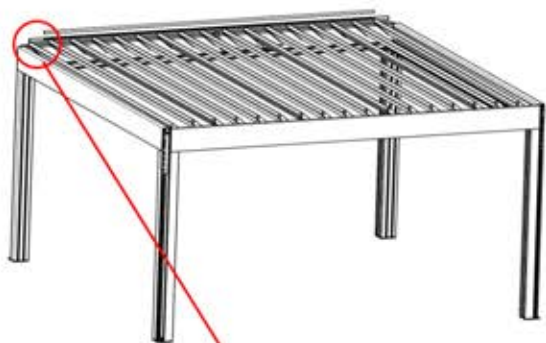


61

x1
FERGOLUX

6



ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242



PN-200003030
1x

PN-200003031
1x

4.2x12
PN-200001207
2x

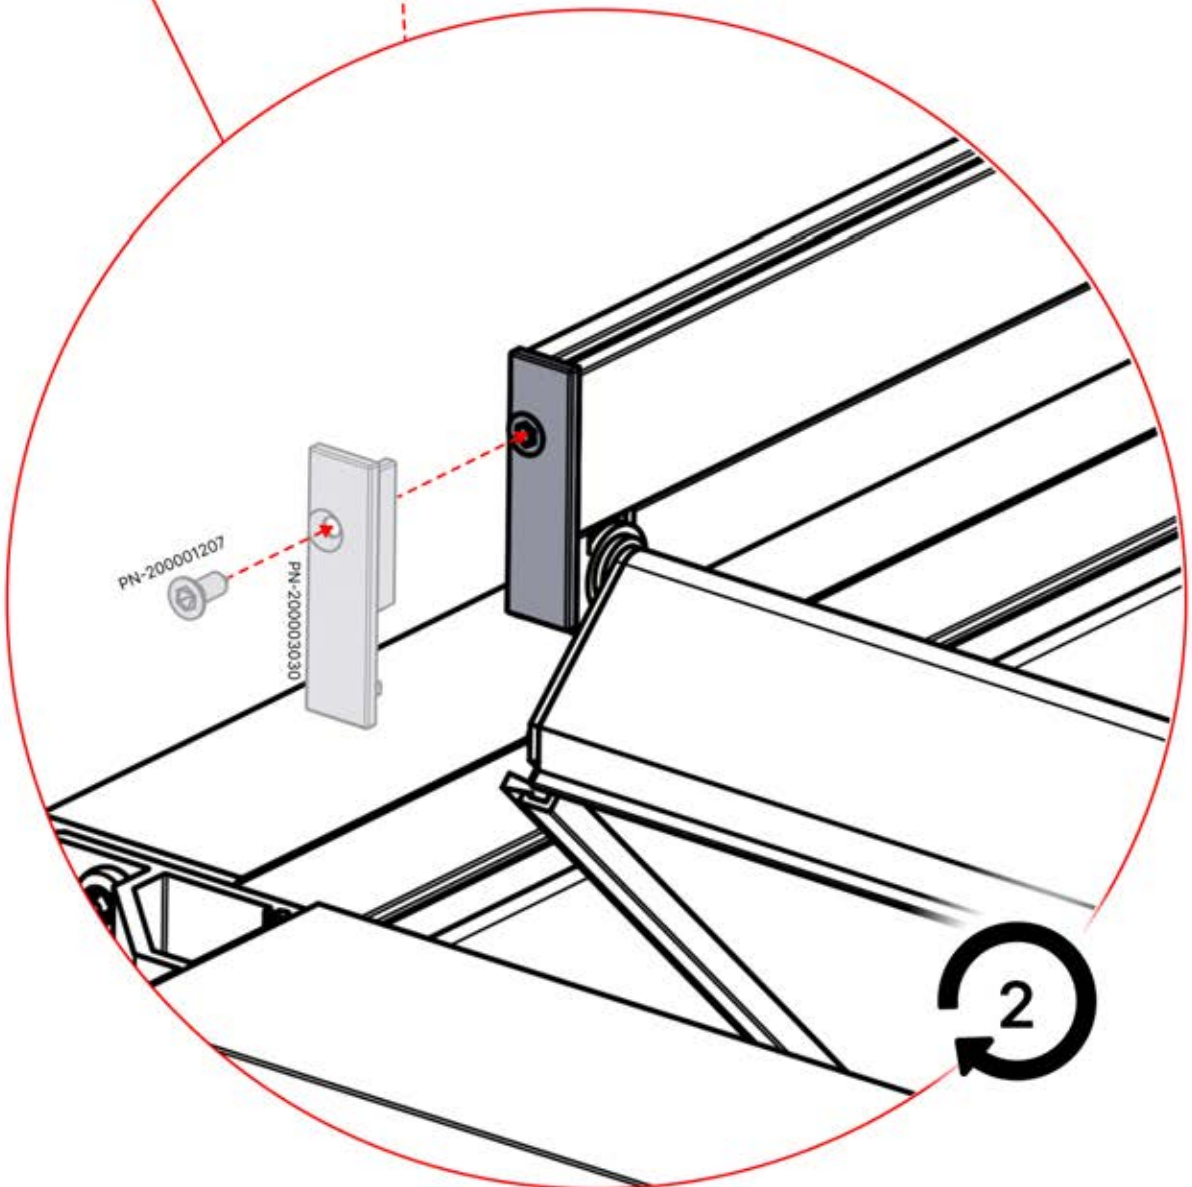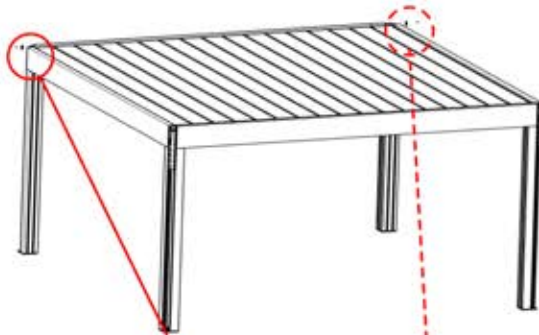

62



x1
PERGOLUX

2


ANTHRAZIT:	B286
WEISS:	B290
SCHWARZ:	B294

PN-200002476
1x


PN-200002357
1x

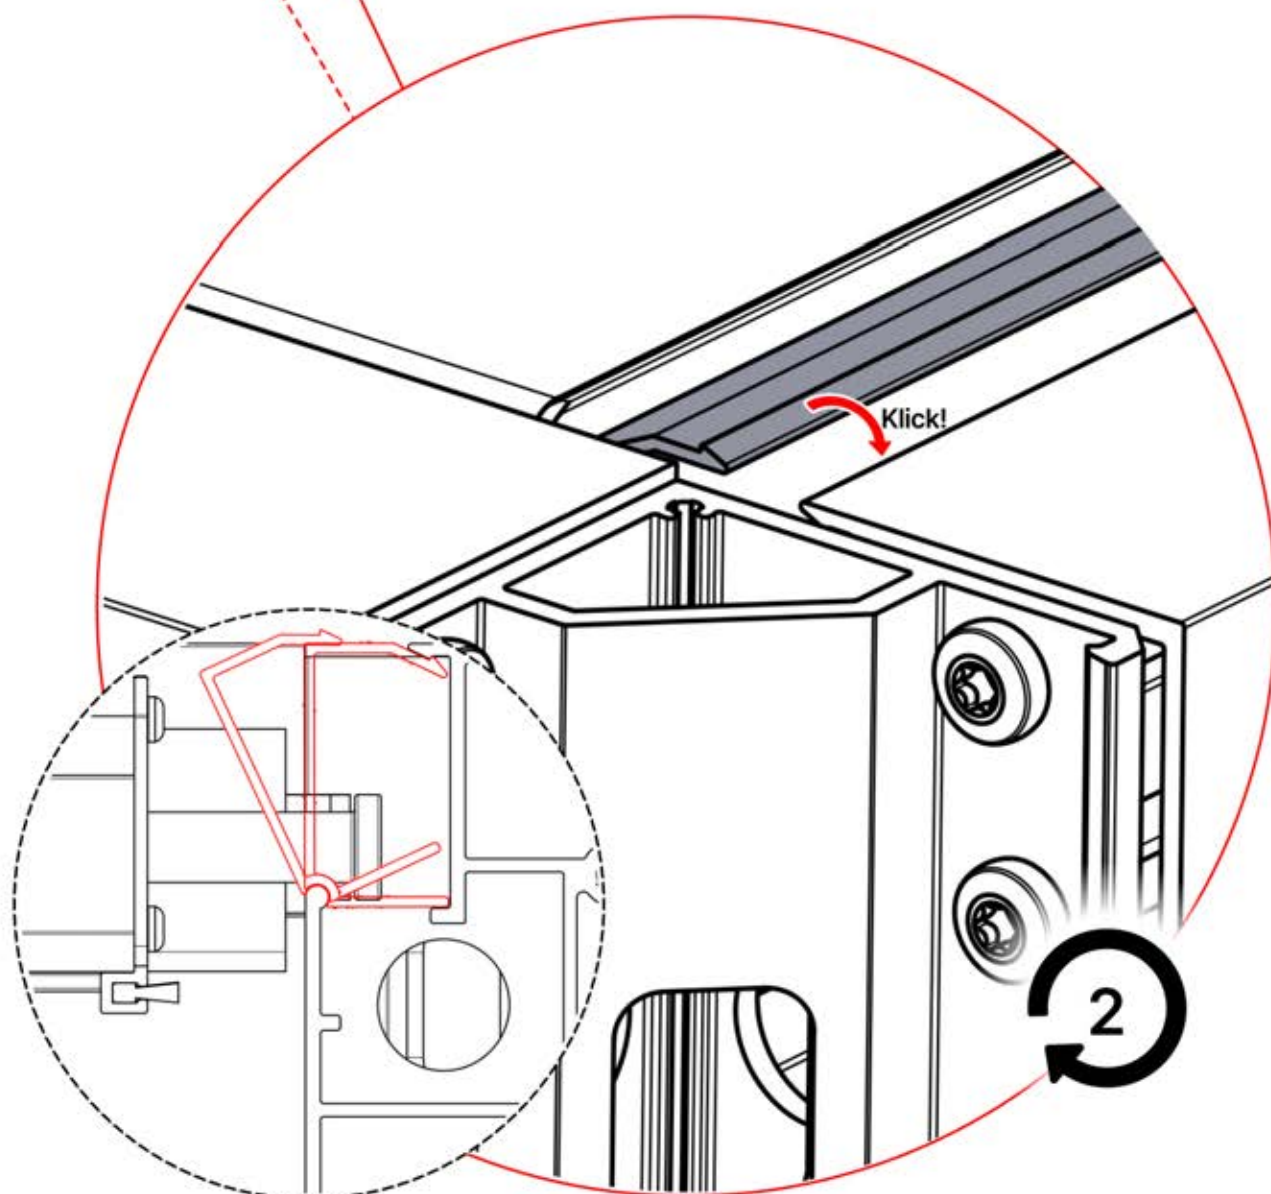
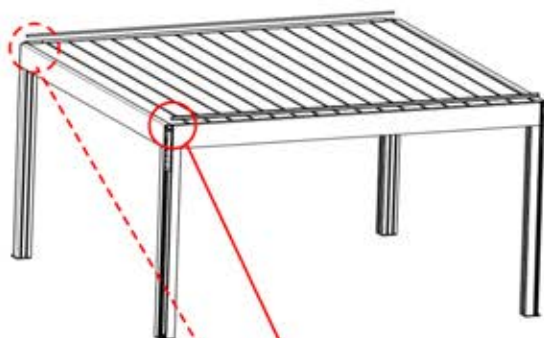


INFORMATIONEN

 **6**

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242

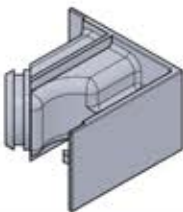 PN-200002303
4x

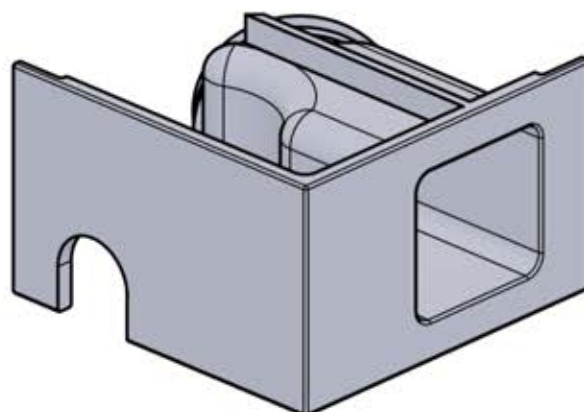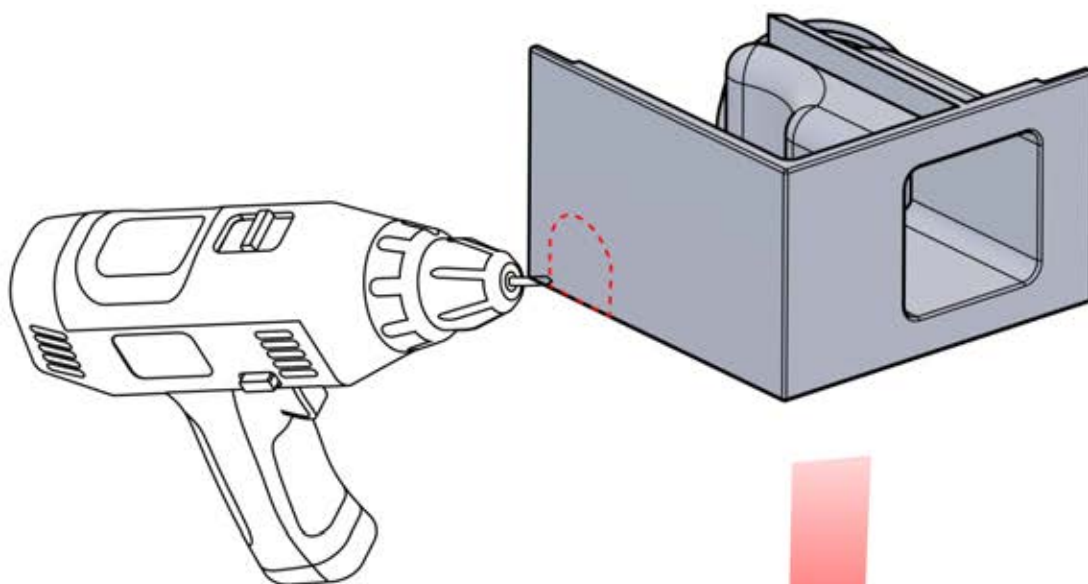


Wählen Sie eines der vier Teile mit der Nummer PN-200002303 und bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm für das Stromkabel. Dieses spezielle Teil muss wie in Schritt 64 dargestellt am Eckpfosten montiert werden.


63


6

x7
PERGOLUX

ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242

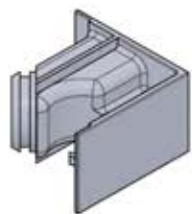**PN-200002303**
4x

**PN-200002911**
4x

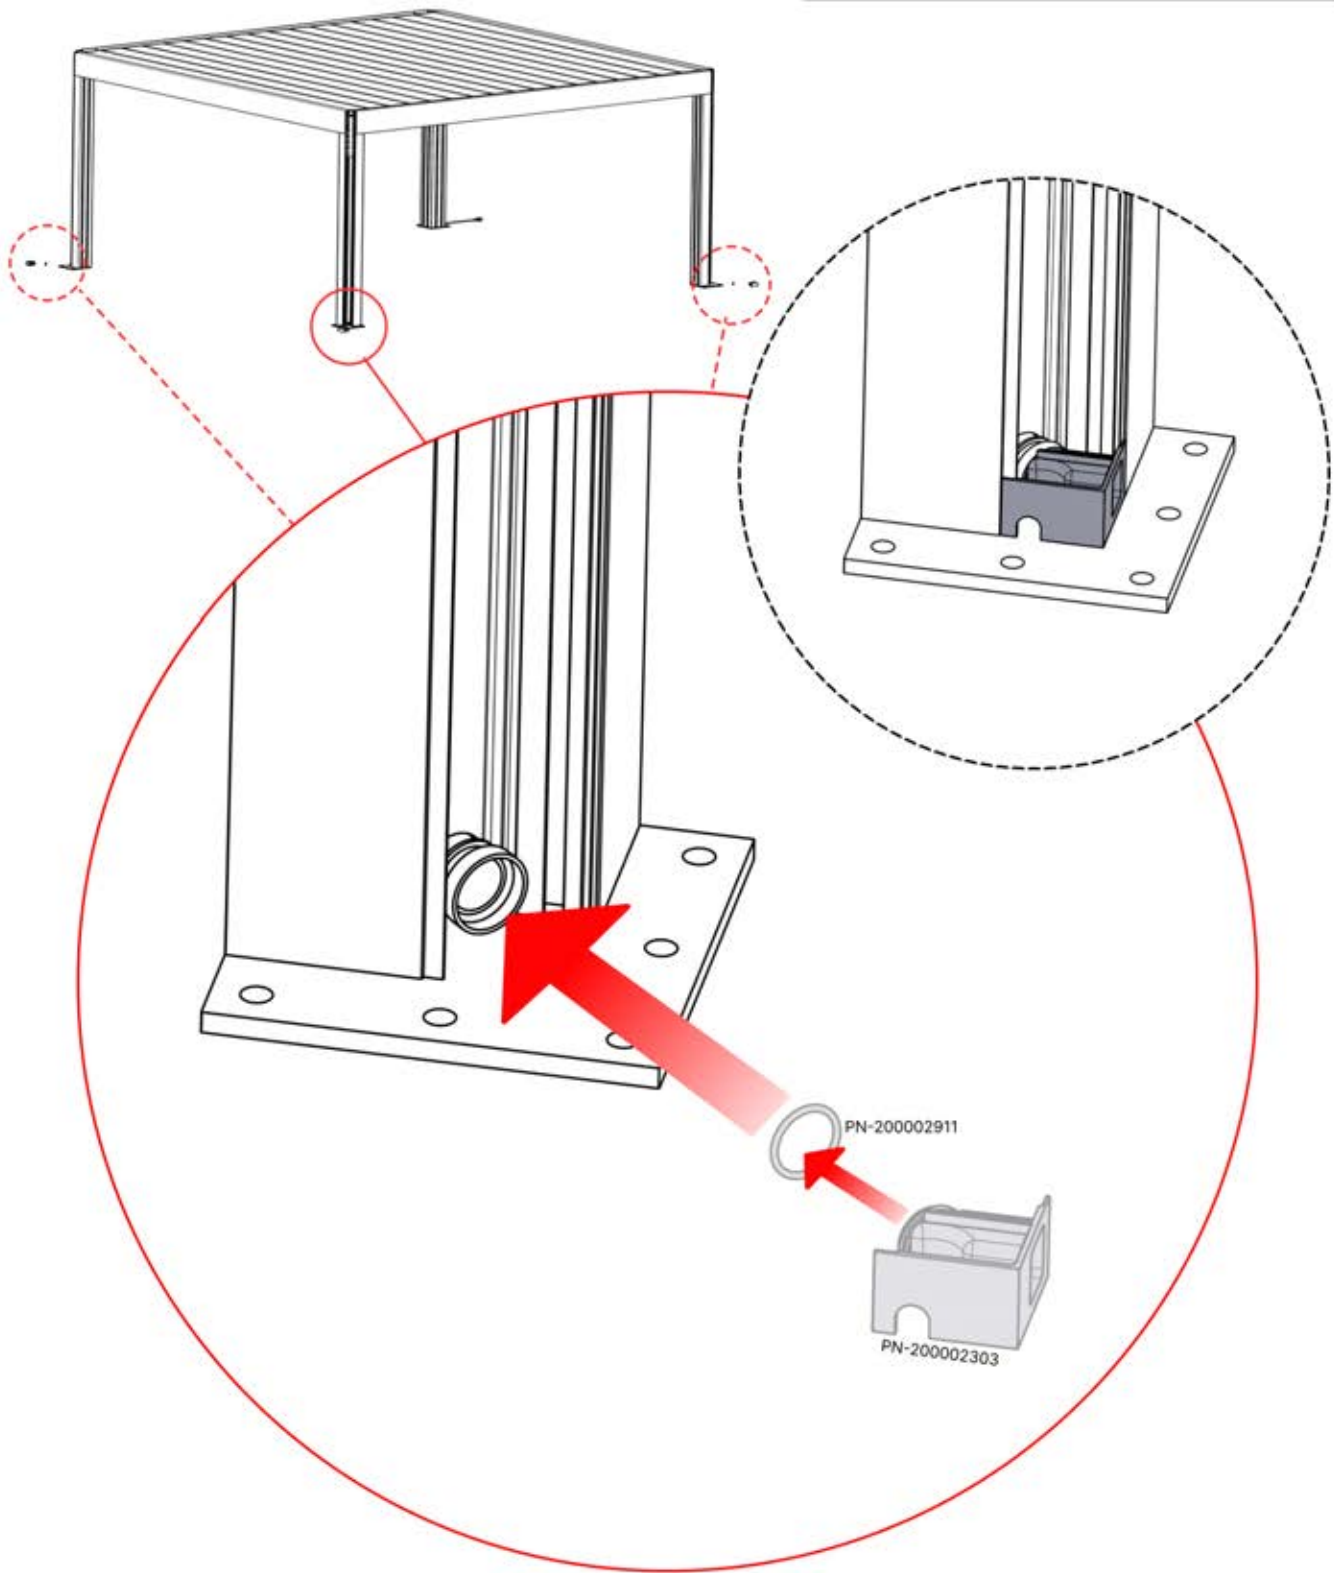


64


x7
PERGOLUX

6



ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242

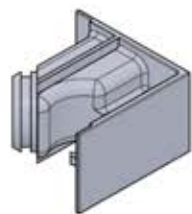

PN-200002303
4x



PN-200002911
4x

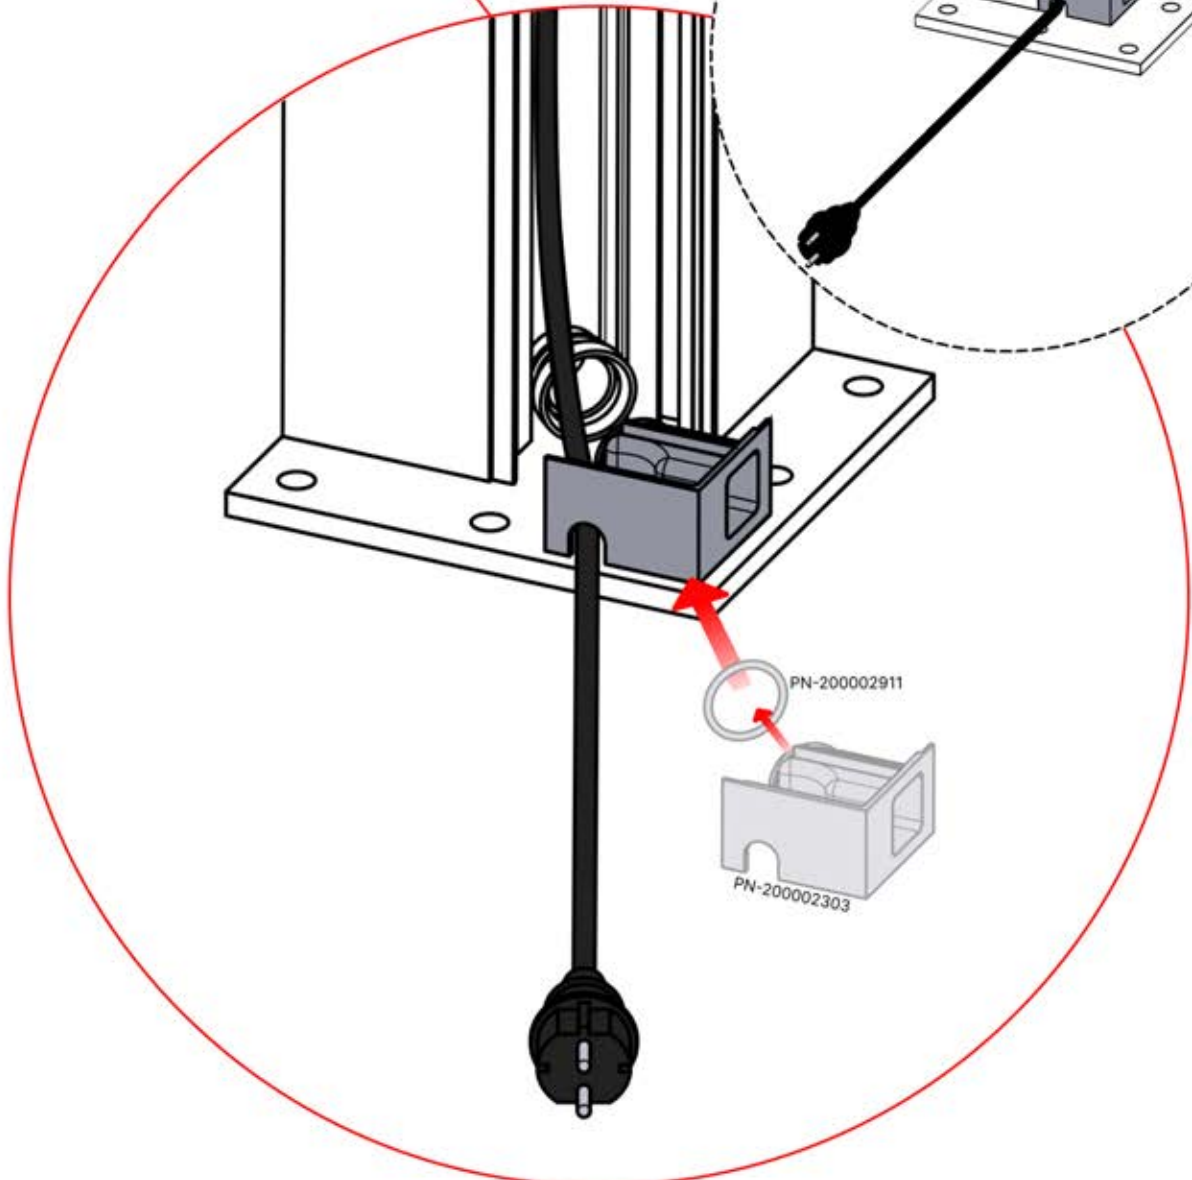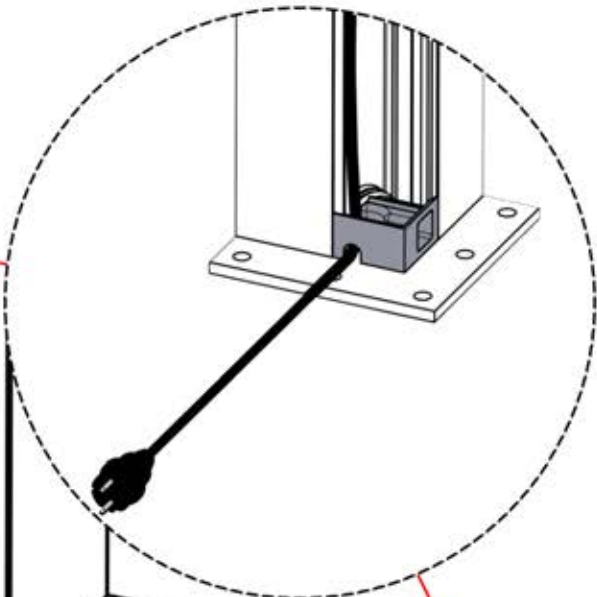





65

x2
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

PN-200002301
4x

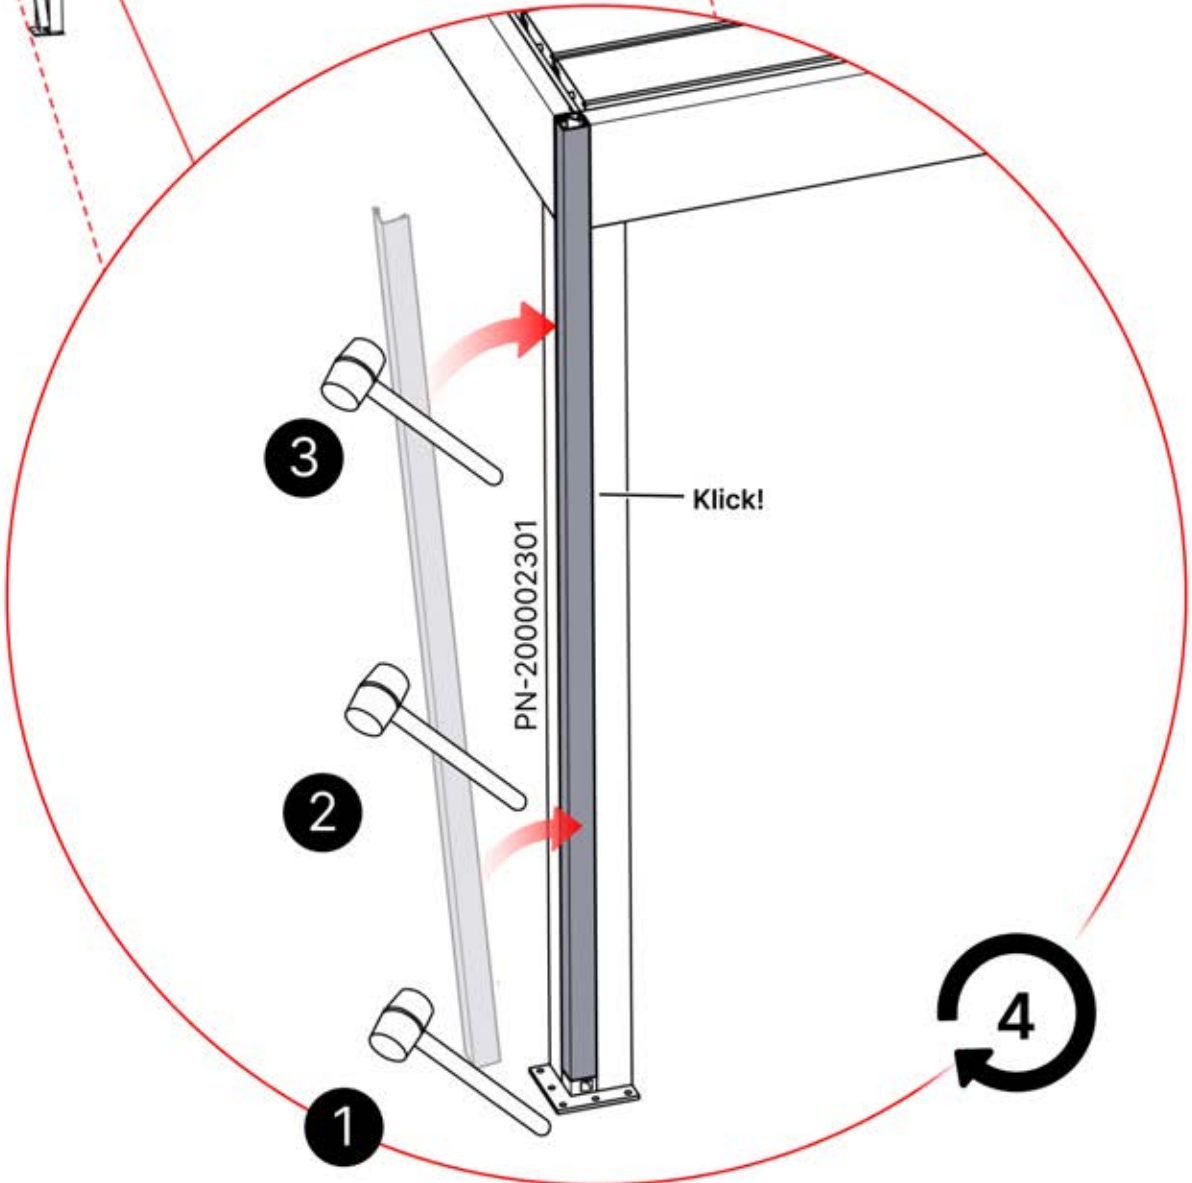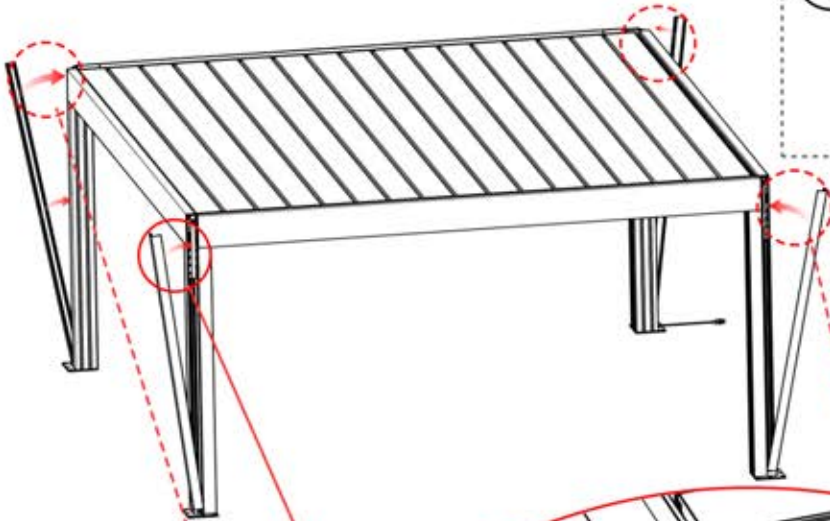

3

2

1

4

Klick!

PN-200002301

66



6



ANTHRAZIT: L240
WEISS: L244
SCHWARZ: L242






PN-200002291
4x







PN-200002318
12x

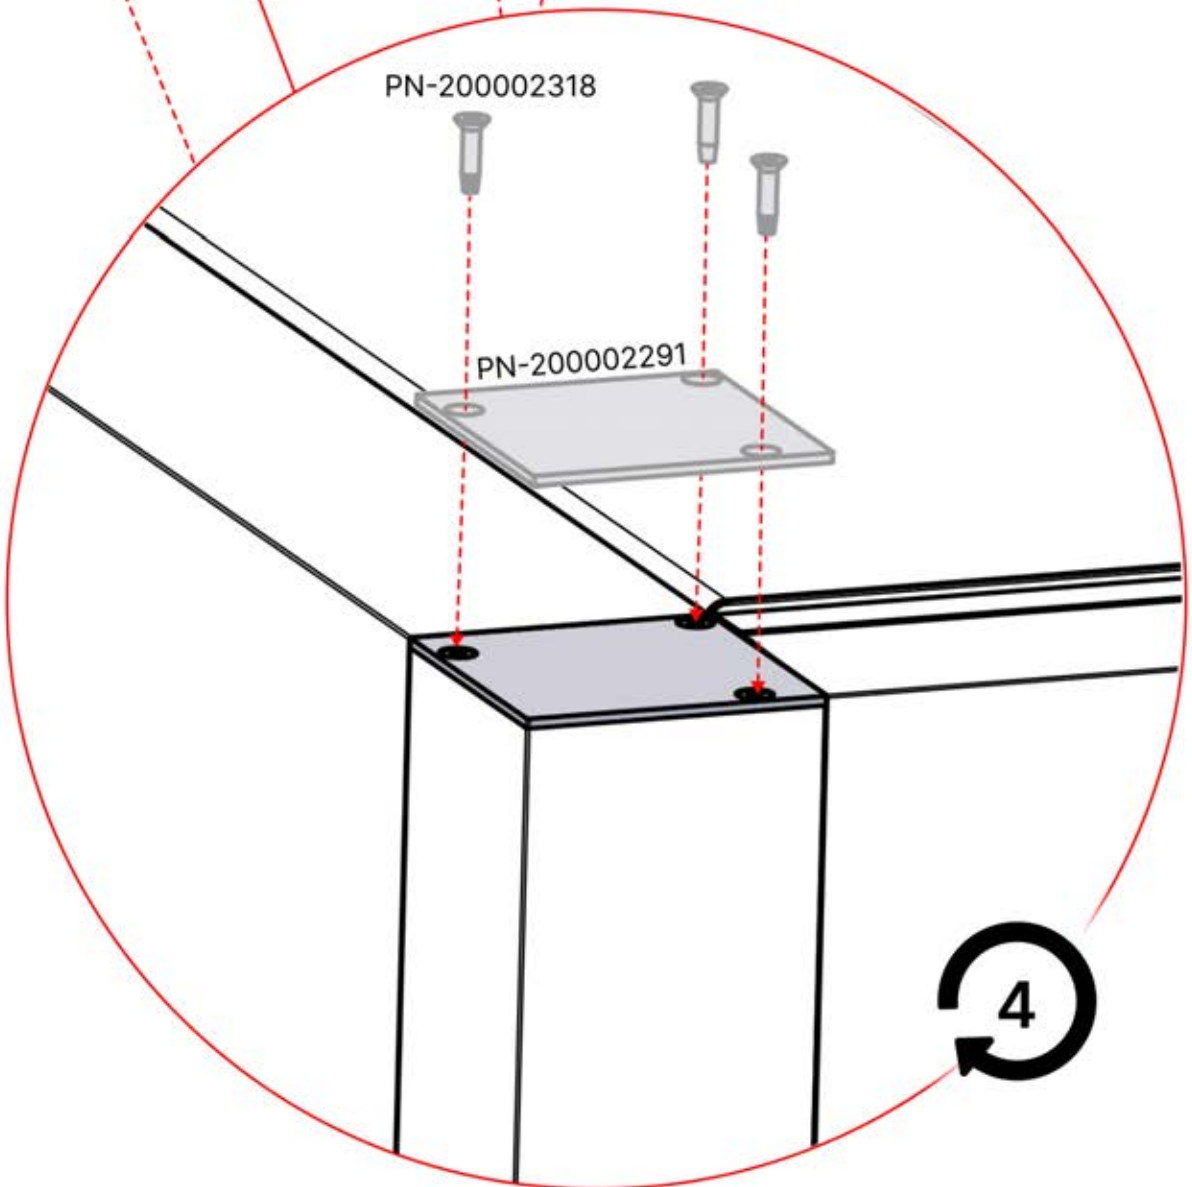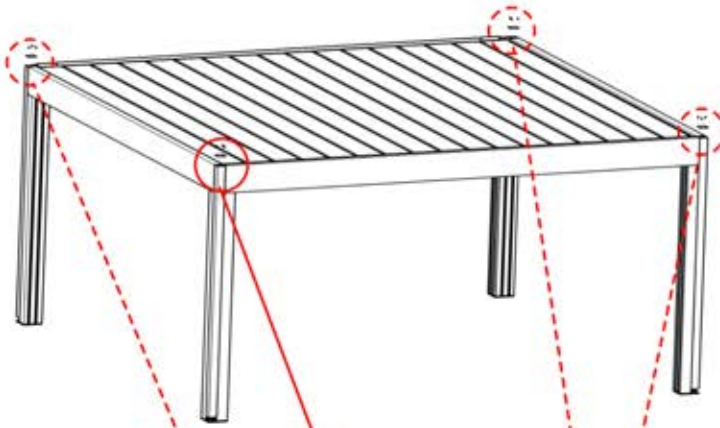

67

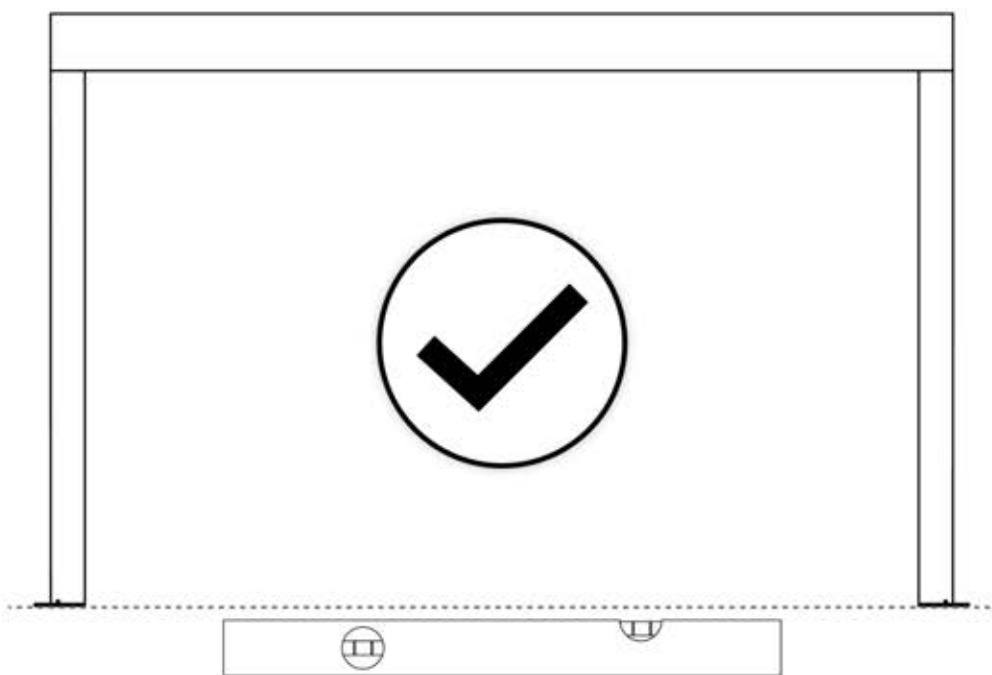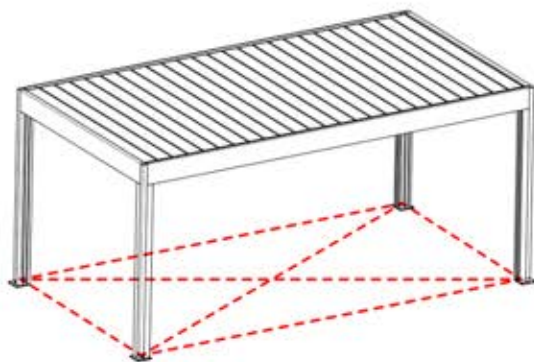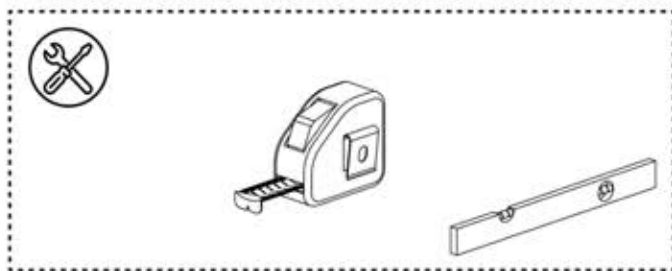

68

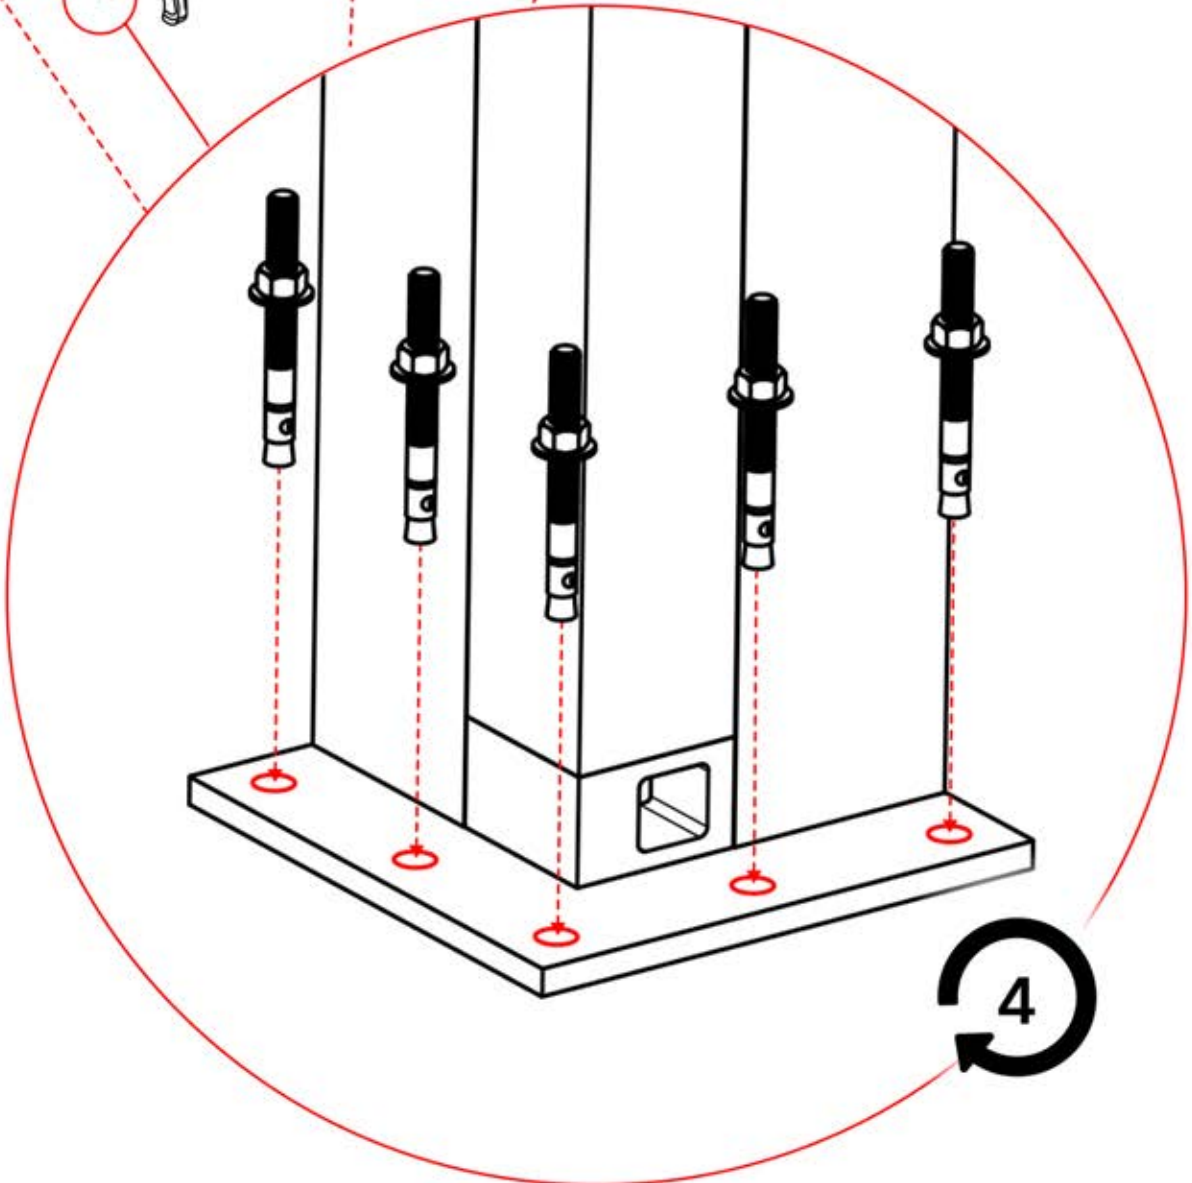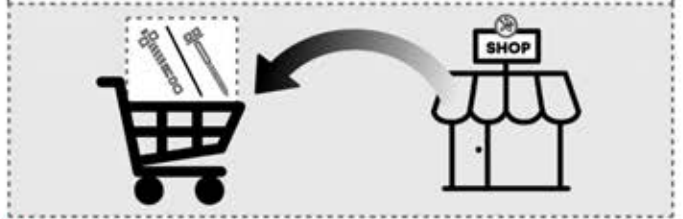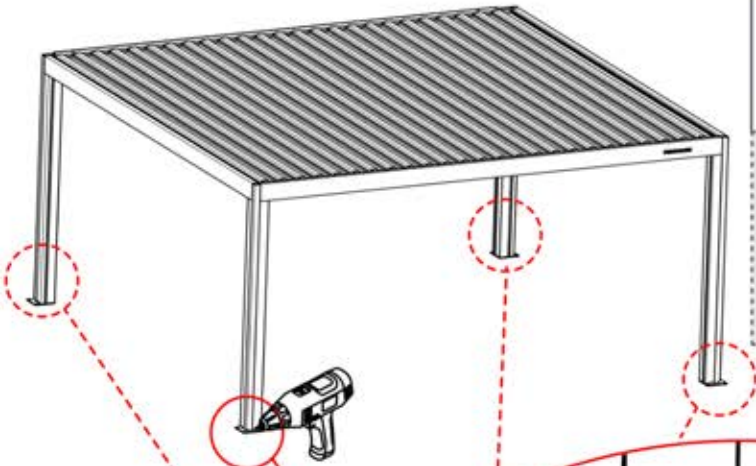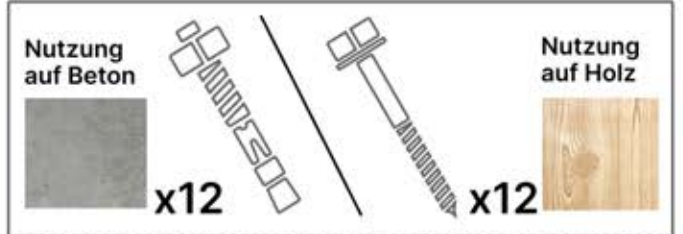

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

4 X 6 M

