


S4

# PERGOLA

## PRO MAX

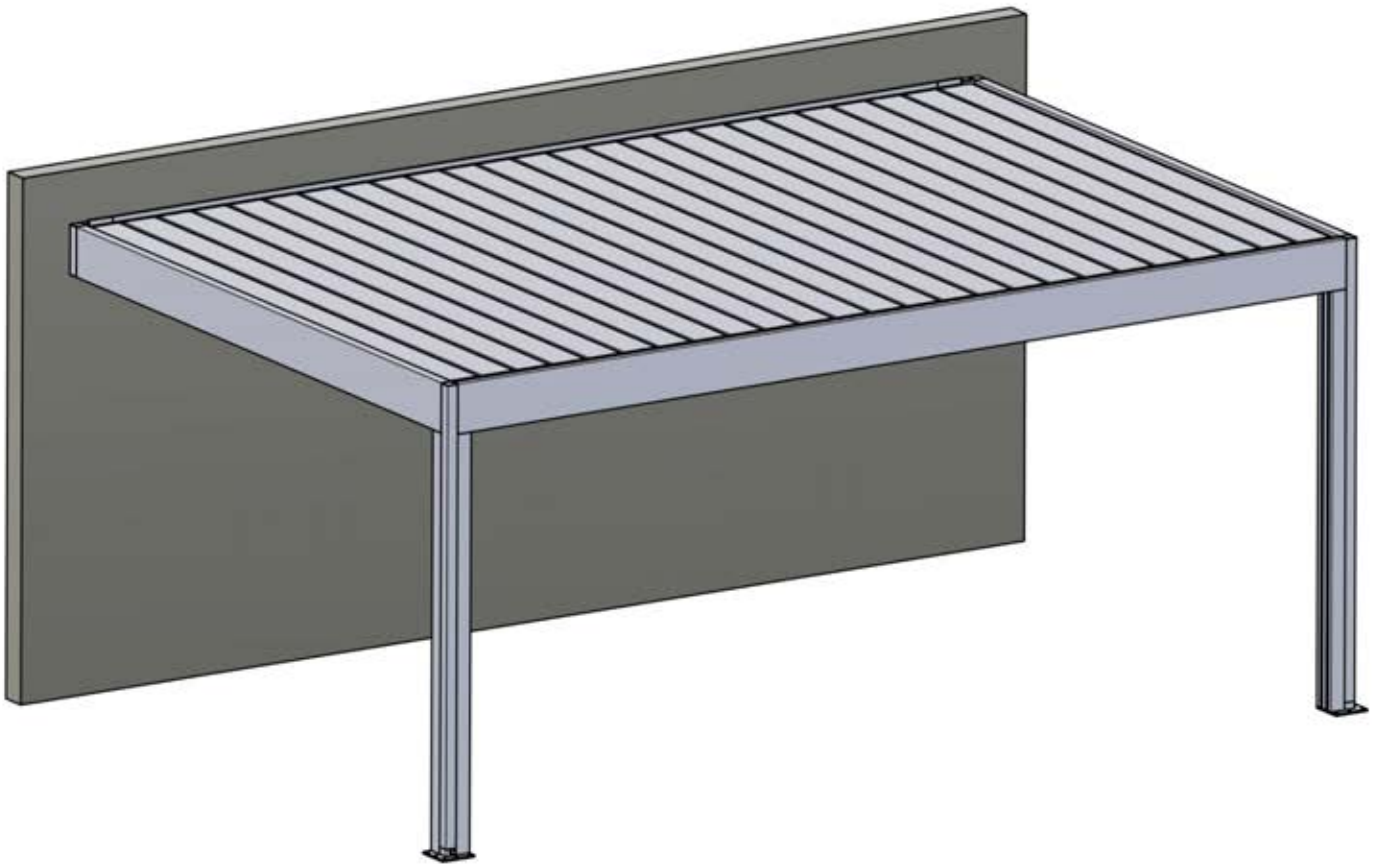

**4x6m/13'x16'**  
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved  
Regular  
Production  
Surveillance

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111293124

# INFORMATIONEN



## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

### SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

### MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



## INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

### WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,  
36043 Fulda,  
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

**Pergolux Pergola PRO MAX S4**  
External use in buildings and other  
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

# ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

---



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

# INFORMATIONEN


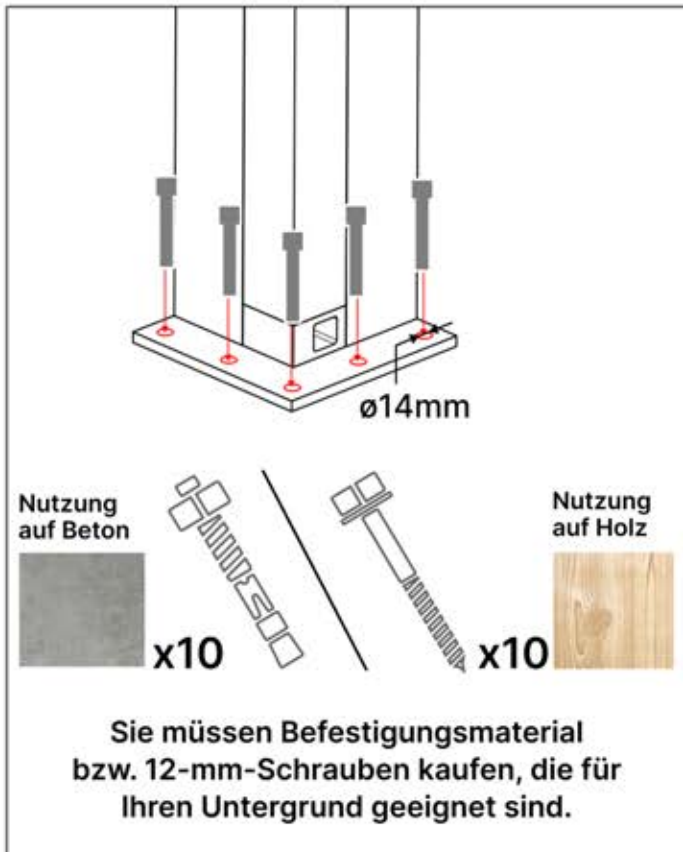


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:


- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben dauerhaft ihre Festigkeit/Funktionsfähigkeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel bei der Montage.

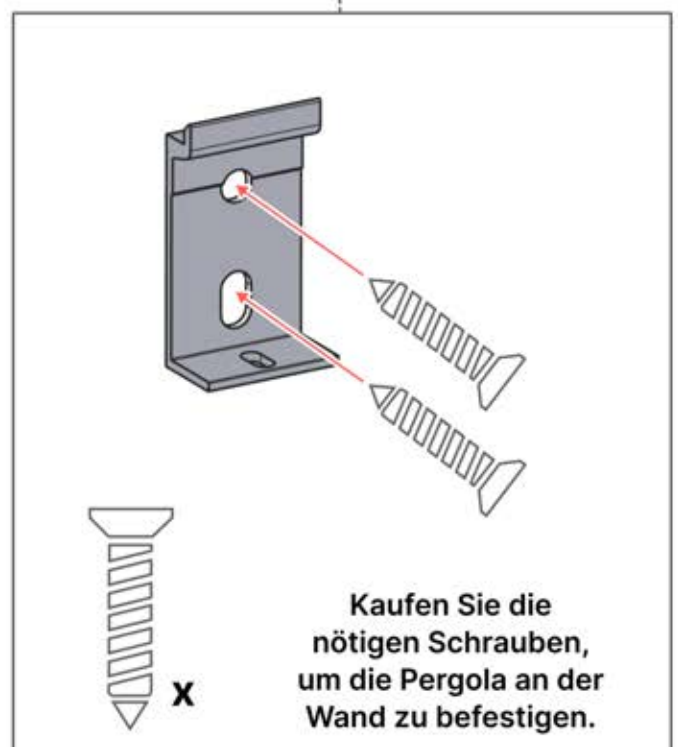

# INFORMATIONEN

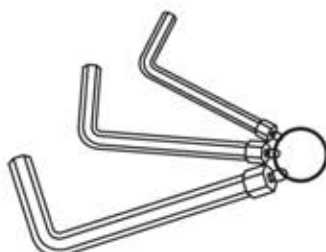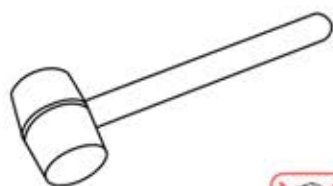


3mm, 4mm, 5mm

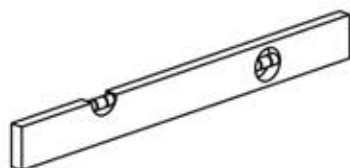





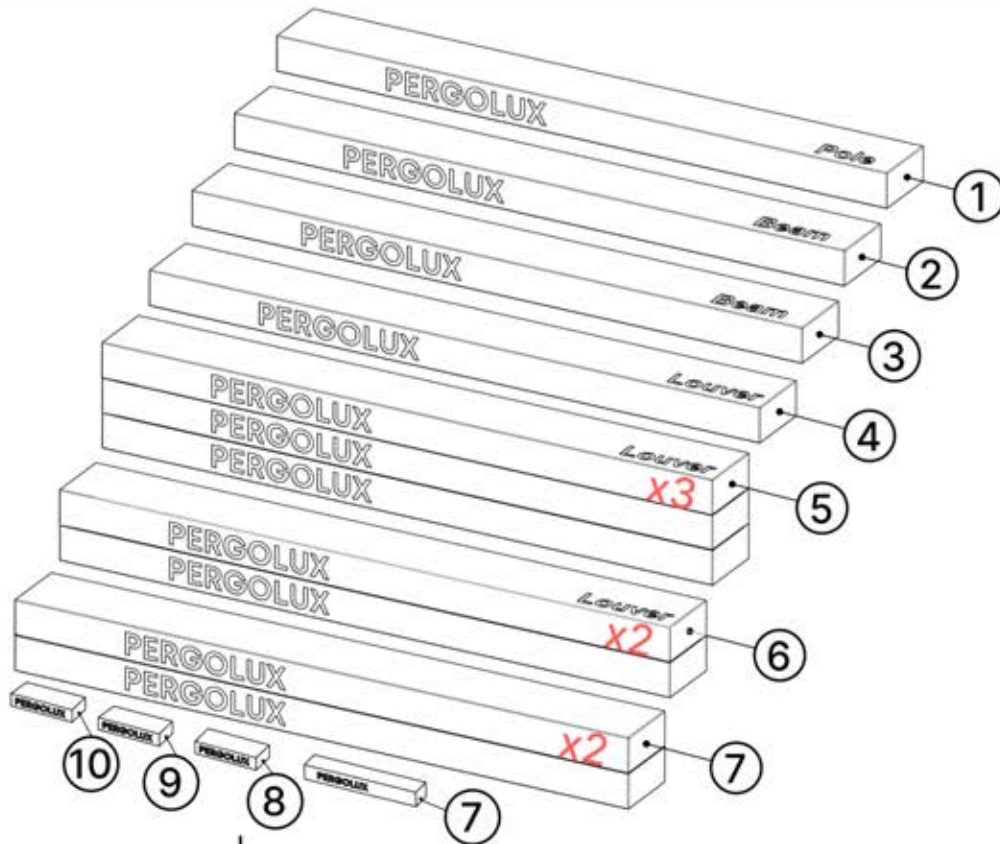



TX15, TX20, TX25, TX30

# PAKETÜBERSICHT














	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B298	B302	B306
③	B314	B316	B318
④	L270	L274	L272
⑤	L258	L262	L260
⑥	L246	L250	L248
⑦	ELEKTROMOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		



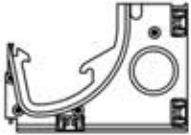






# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
 <b>1</b>	C126	C127	C128
 			PN-200002467 <b>2x</b>
 			PN-200002301 <b>2x</b>
 			PN-200003584 <b>2x</b>
			PN-200002299 <b>2x</b>






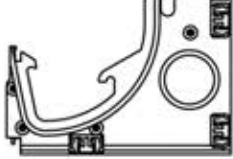



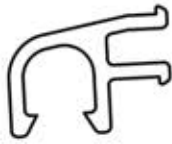
# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT    WEISS    SCHWARZ		
	B298	B302	B306
		PN-200003504 <b>1x</b>	
		PN-200003526 <b>1x</b>	
		PN-200002488 <b>2x</b>	
		PN-200002476 <b>1x</b>	
		PN-200002472 <b>1x</b>	


# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	B298	B302	B306
		PN-200002494 <b>1x</b>	
		PN-200002495 <b>1x</b>	
		PN-200002491 <b>2x</b>	
		PN-200002505 <b>1x</b>	



# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B314	B316	B318
	3		
		PN-200003527 2x	
		PN-200002344 2x	
		Vormontiert PN-200002353 2x	
		PN-200003597 2x	



# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L270	L274	L272


**4**



Standard = **S**  
PN-200002367  
**4x**



End = **E**  
PN-200002363  
**1x**

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L258	L262	L260

**5**






Standard = **S**  
PN-200002367  
**4x**





LED = **LED**  
PN-200002365  
**6x**


# INHALT DER VERPACKUNG

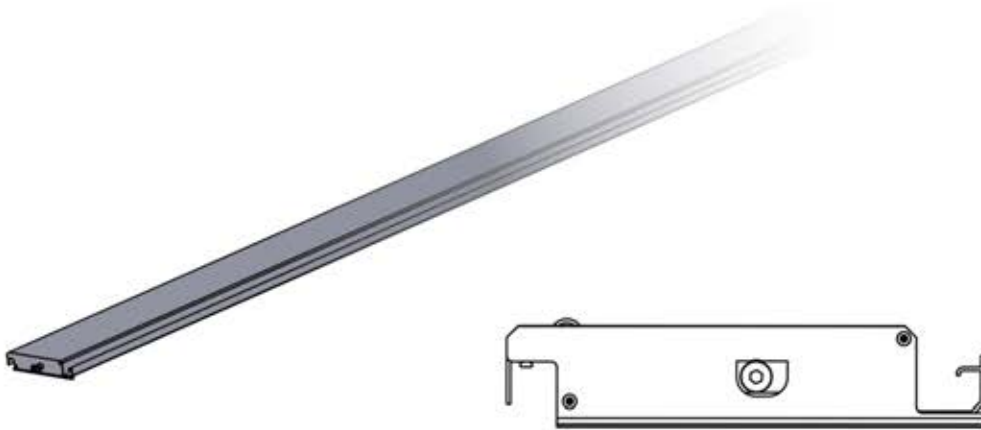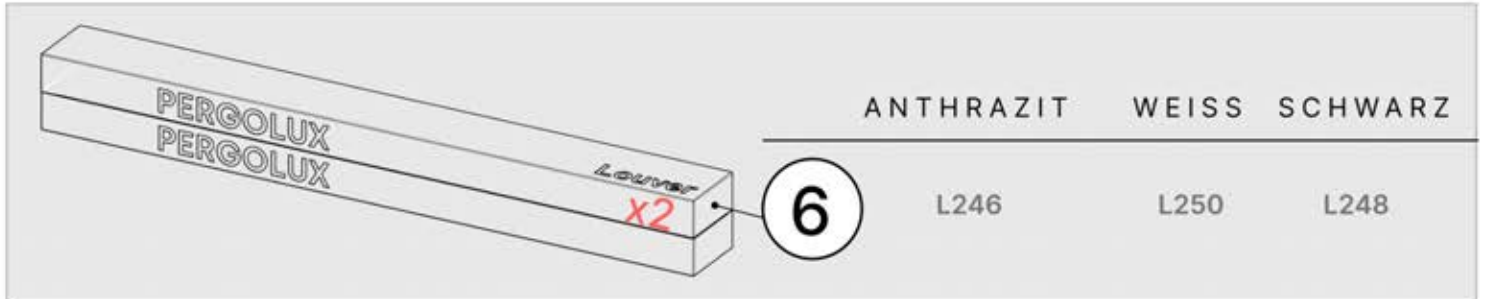

Standard = **(S)**  
 PN-200002367  
**8x**

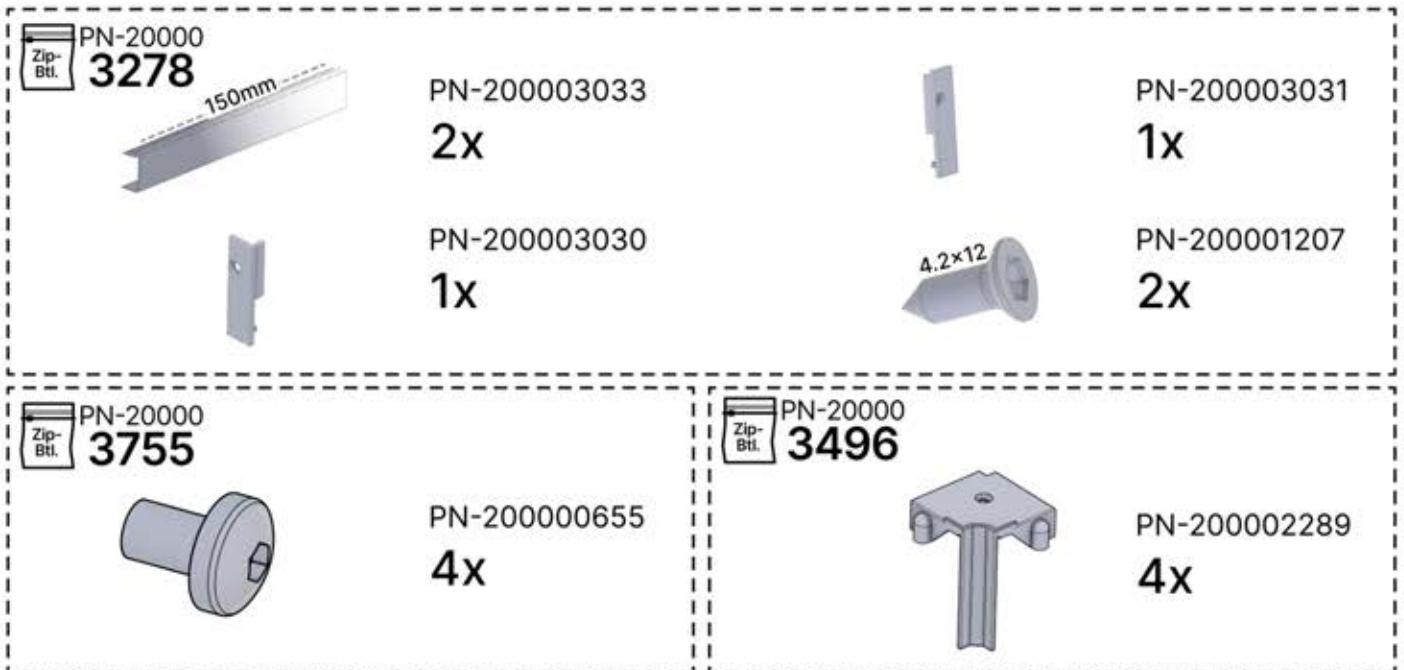

# INHALT DER VERPACKUNG

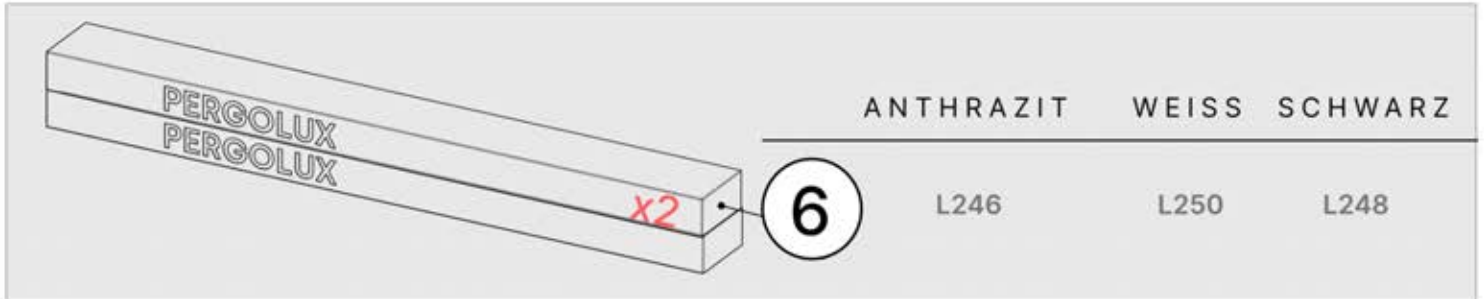

PN-20000  
Zip-Btl.  
**3753**



PN-200002284  
**2x**



PN-200002368  
**2x**

PN-20000  
Zip-Btl.  
**3499**



PN-200002282  
**4x**



PN-200002298  
**2x**



PN-200000832  
**2x**



PN-200002311  
**2x**



PN-200002369  
**2x**

PN-20000  
Zip-Btl.  
**3756**



PN-200000958  
**4x**

PN-20000  
Zip-Btl.  
**3495**



PN-200002311  
**40x**

PN-20000  
Zip-Btl.  
**3750**



PN-200003051  
**8x**




PN-200003050  
**8x**



PN-200003049  
**8x**

# INHALT DER VERPACKUNG

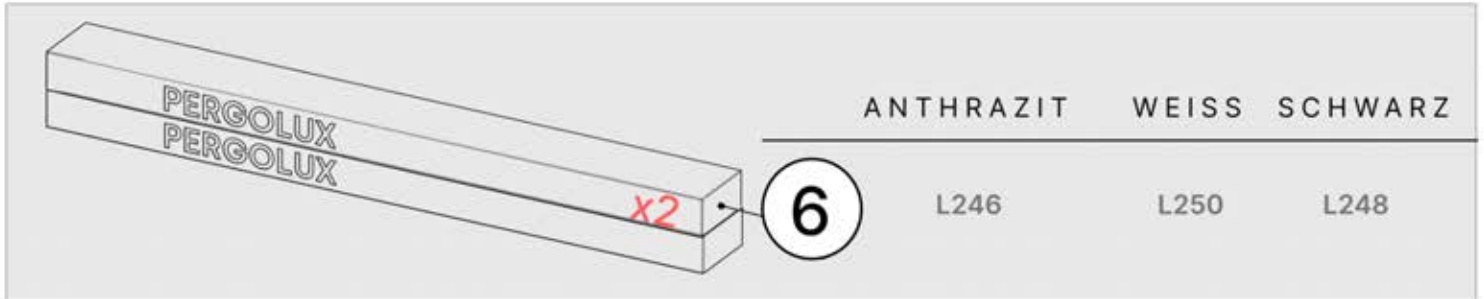

PN-20000  
Zip-Btl.  
**3751**



PN-200003500  
**1x**



PN-200002324  
**1x**




PN-200002321  
**1x**



PN-200002330  
**1x**



PN-200002325  
**1x**

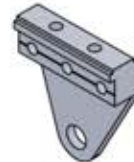

PN-200002340  
**1x**



PN-200002341  
**3x**



PN-200000832  
**4x**



PN-200002326  
**1x**



PN-200002134  
**2x**



PN-200002355  
**1x**



PN-200002333  
**1x**












PN-200002328  
**2x**



PN-200002327  
**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG

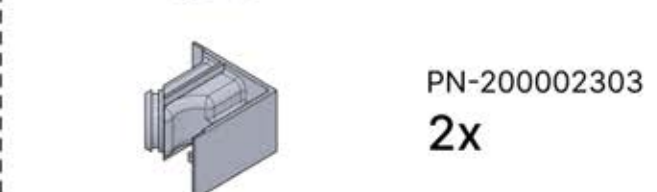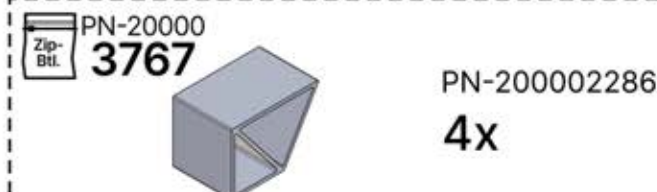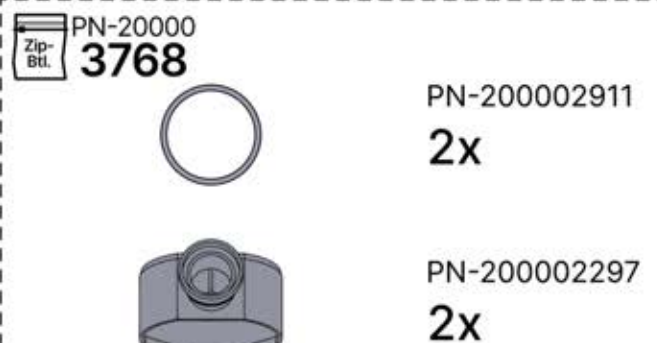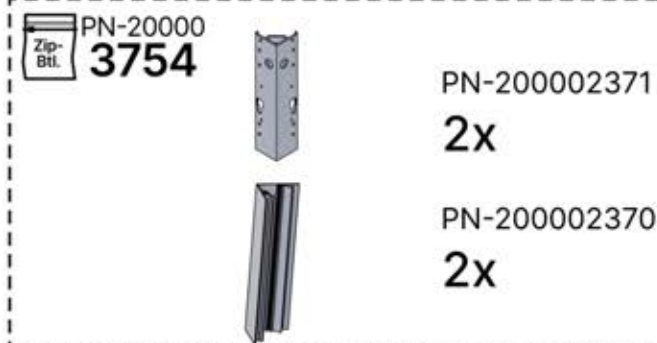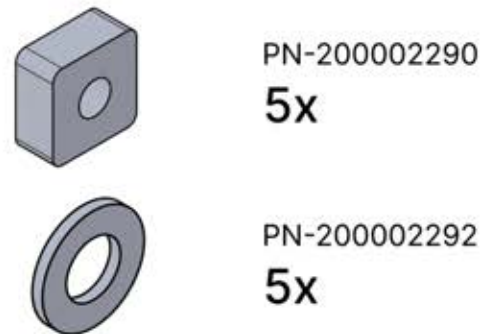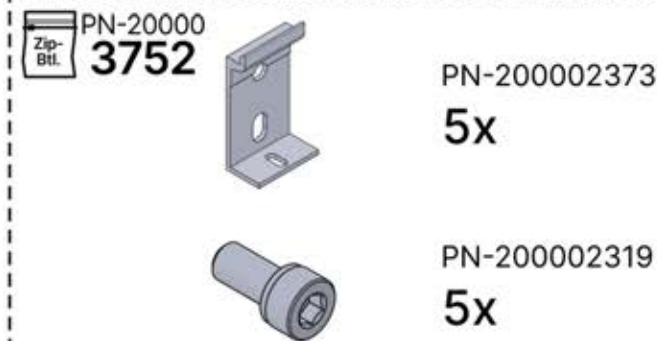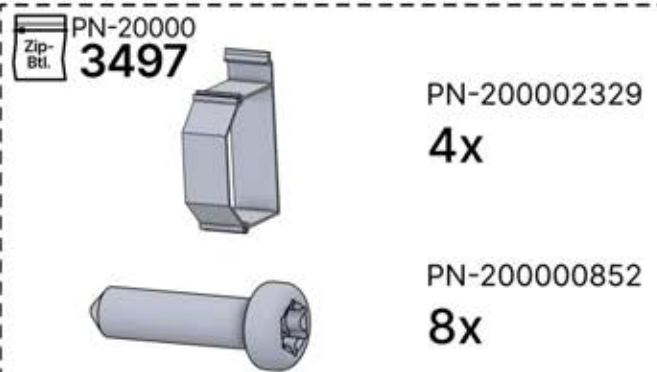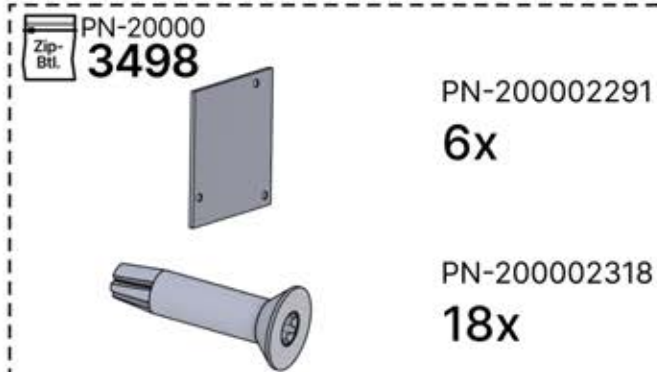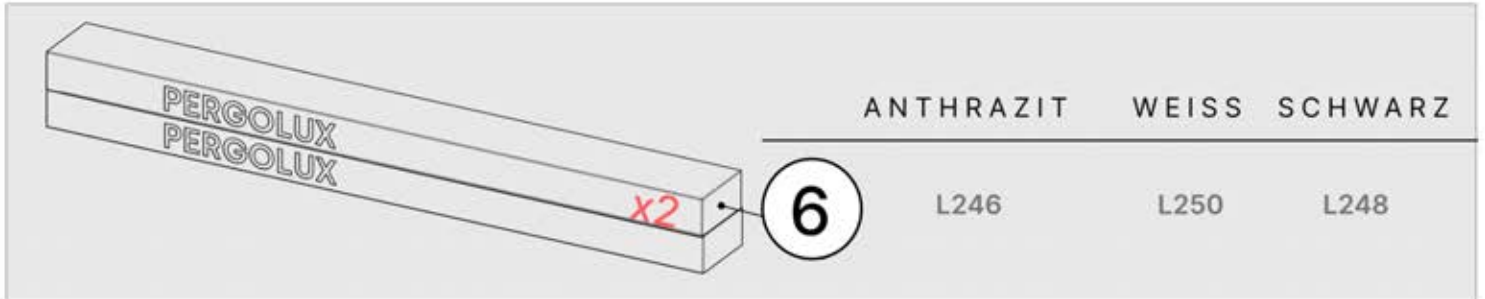

# INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor  
PN-200001562  
**1x**



PN-200003773

**1x**



PN-200001624

**1x**



PN-200001625

**2x**

# INHALT DER VERPACKUNG



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-  
Antennclip  
1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

# INHALT DER VERPACKUNG



9

STROMKABEL



PN-200003781

1x



10

LED-BOX

PN-20000  
Zip-Btl.  
**3831**



LED-STREIFEN

6x



6-LED-  
KABELBAUM

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.



Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

→ [Handbuch](#)

# 4 × 6 M

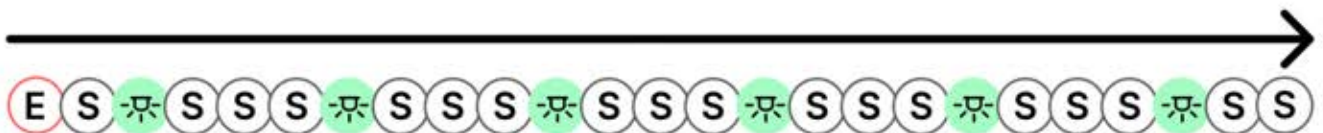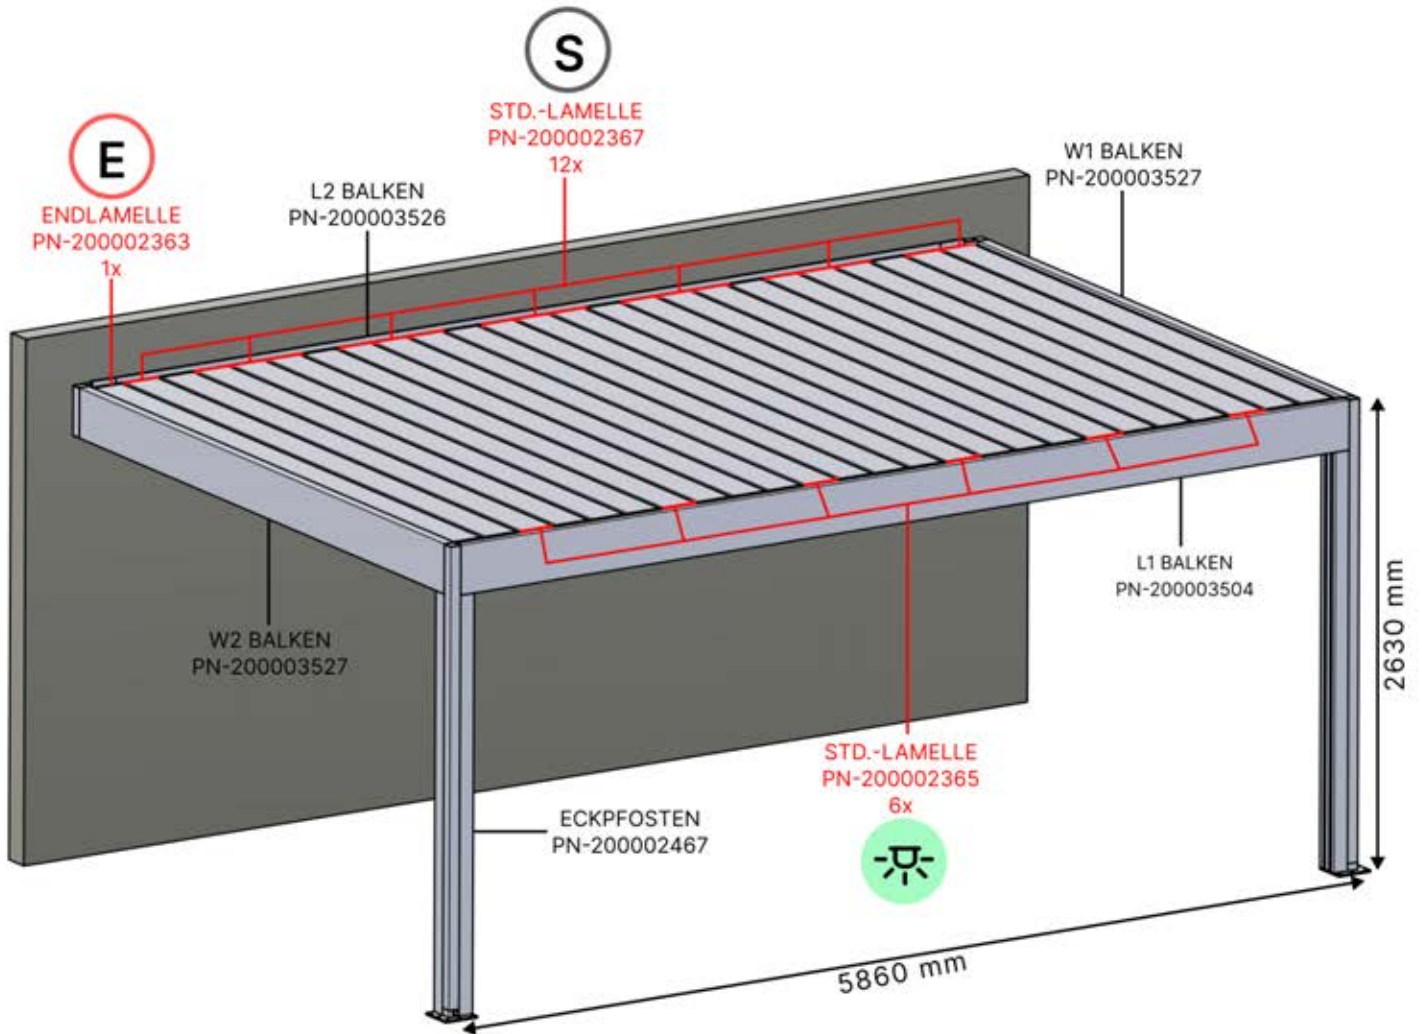

# 4 × 6 M

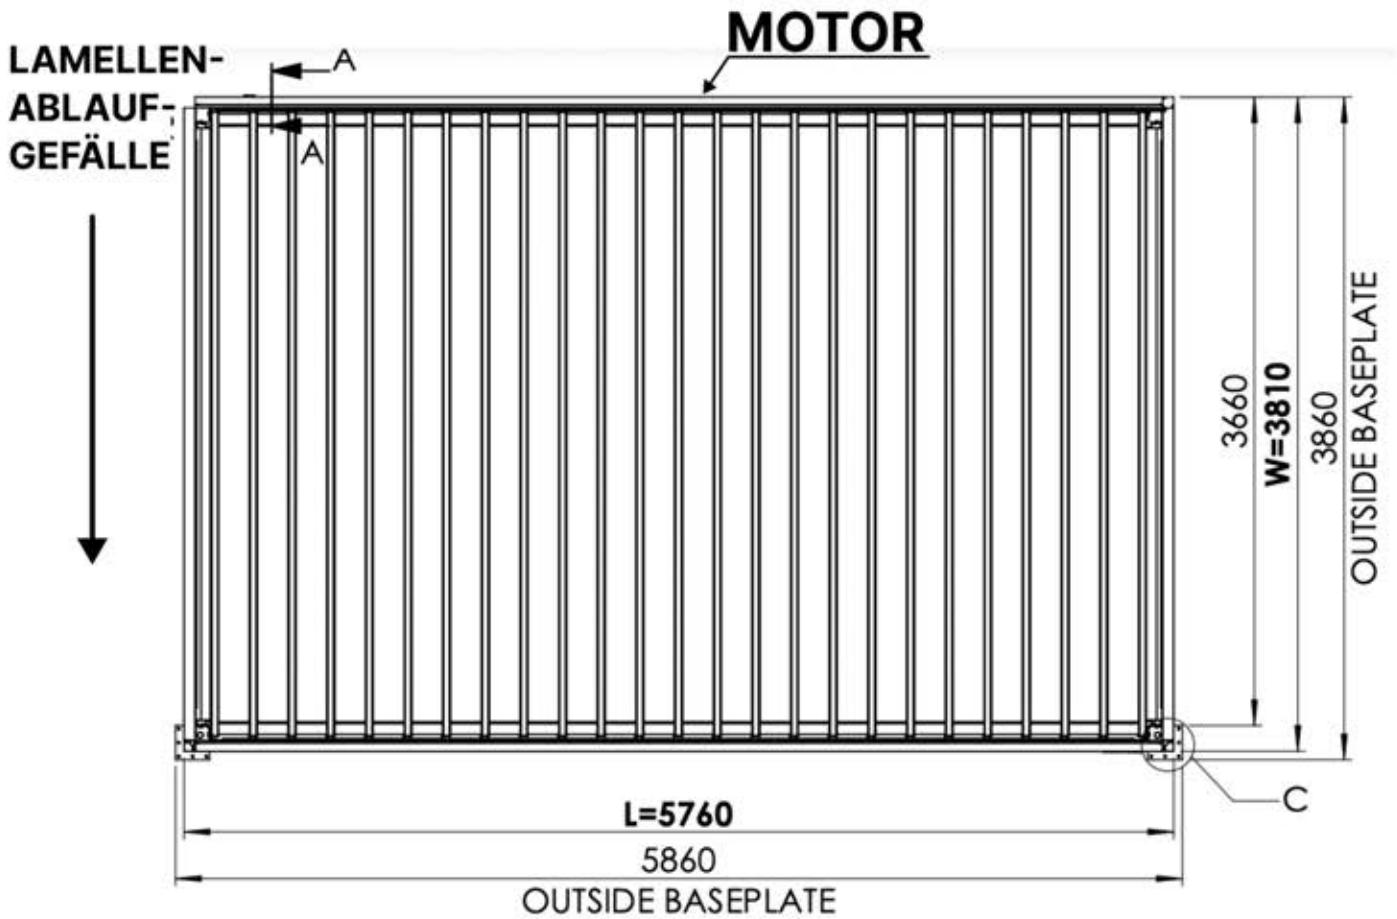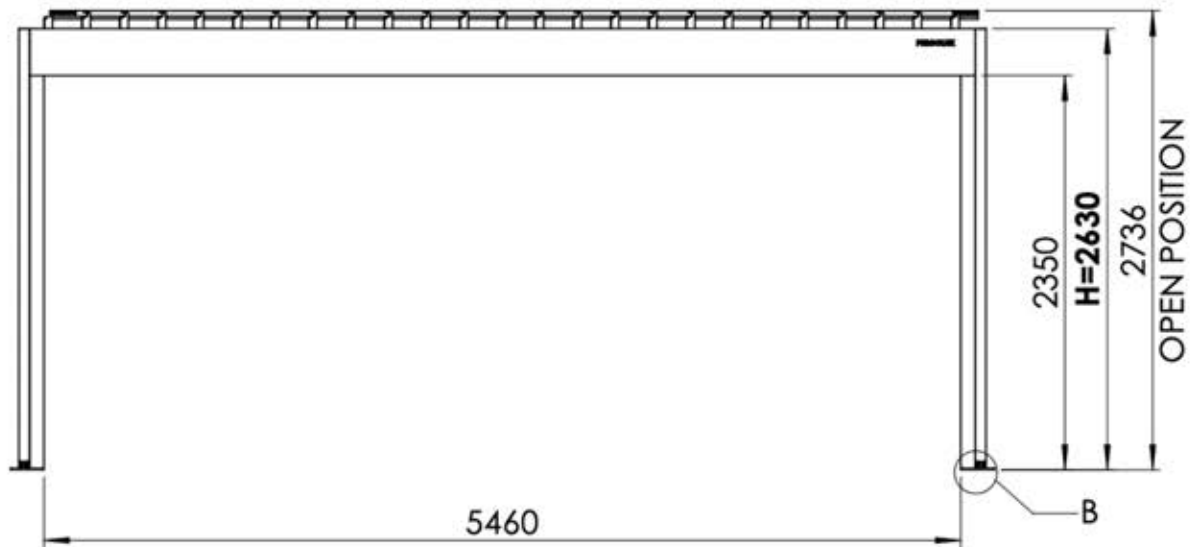

# INFORMATIONEN

## Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.


### Abbildungen



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungs-  
klammer



SnapFIT-  
Abdeckung

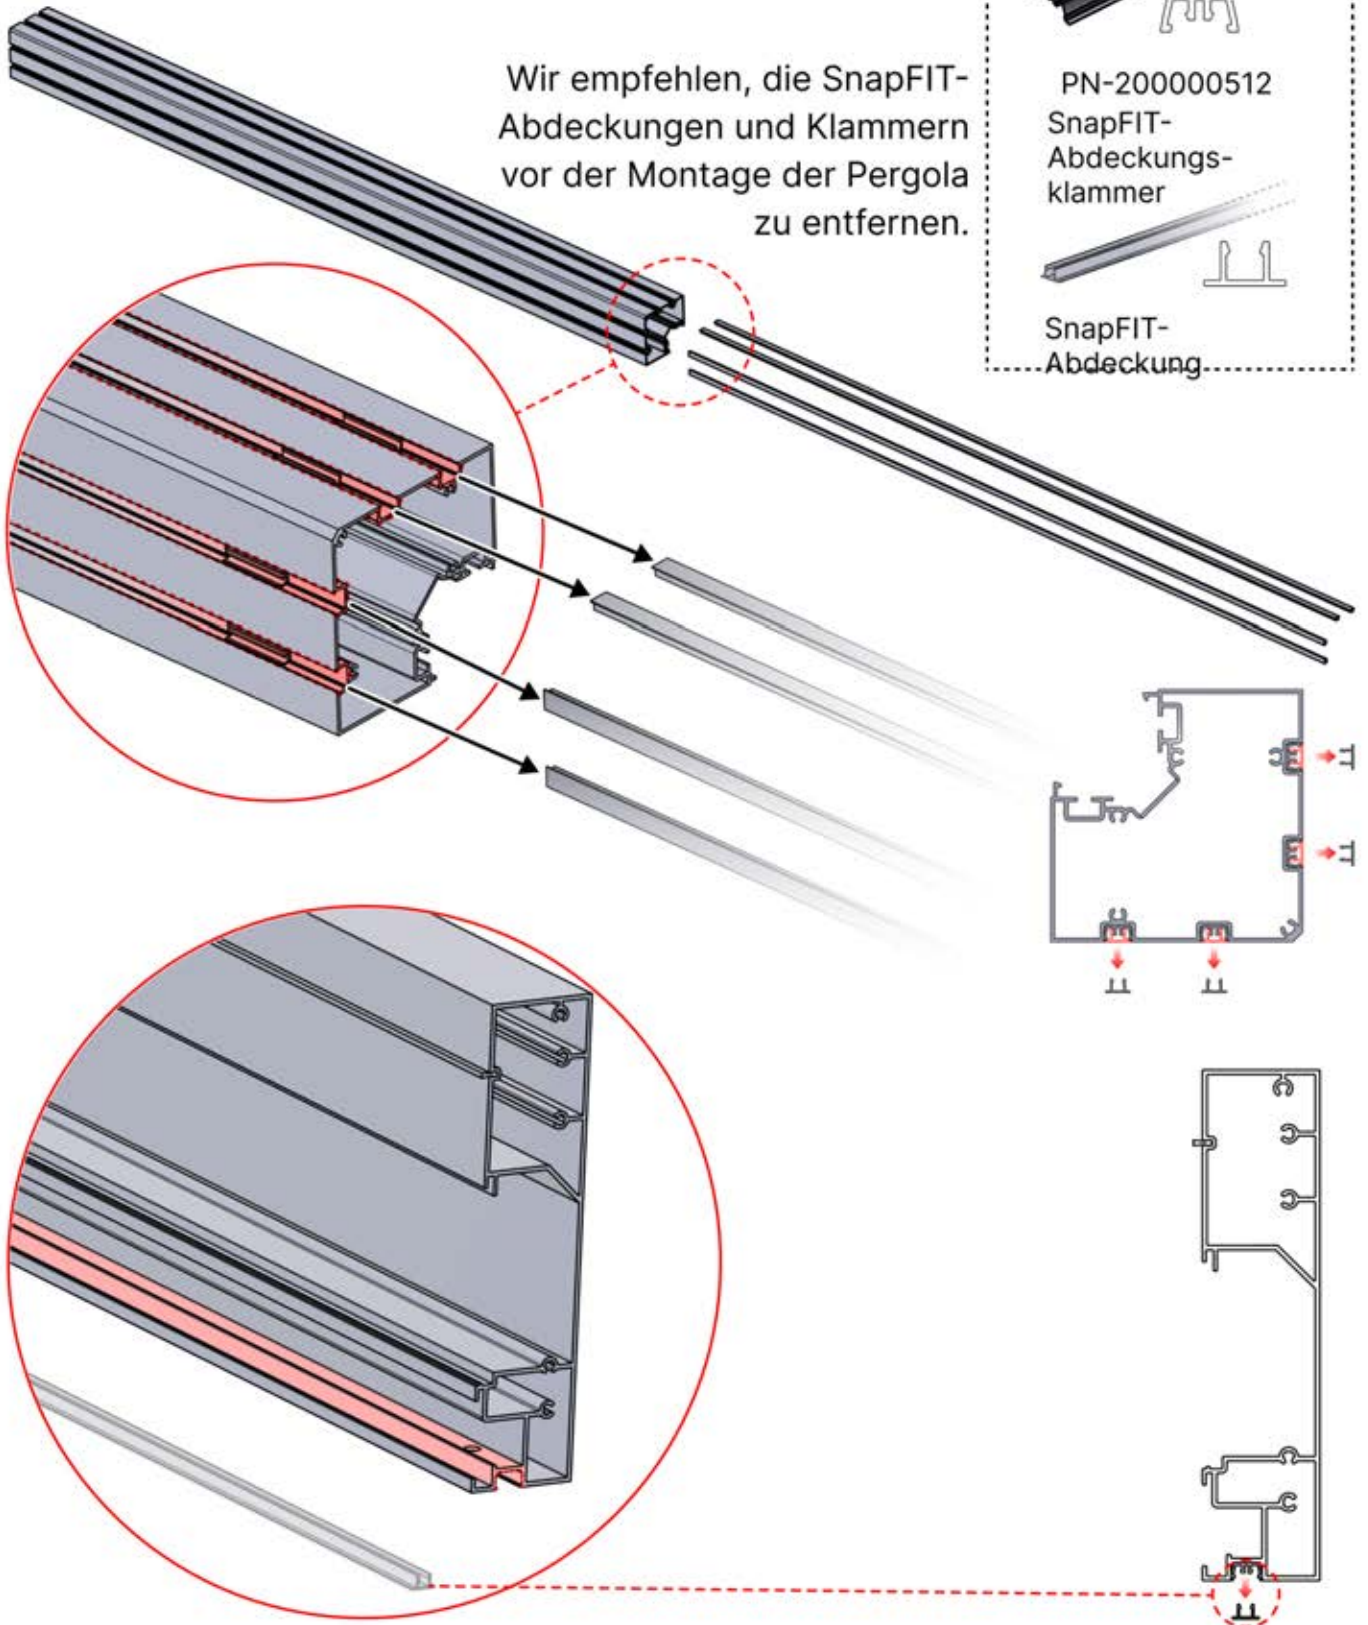

# INFORMATIONEN

## Werden Heizung oder Ventilator montiert?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.


### Abbildungen



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungs-  
klammer



SnapFIT-  
Abdeckung

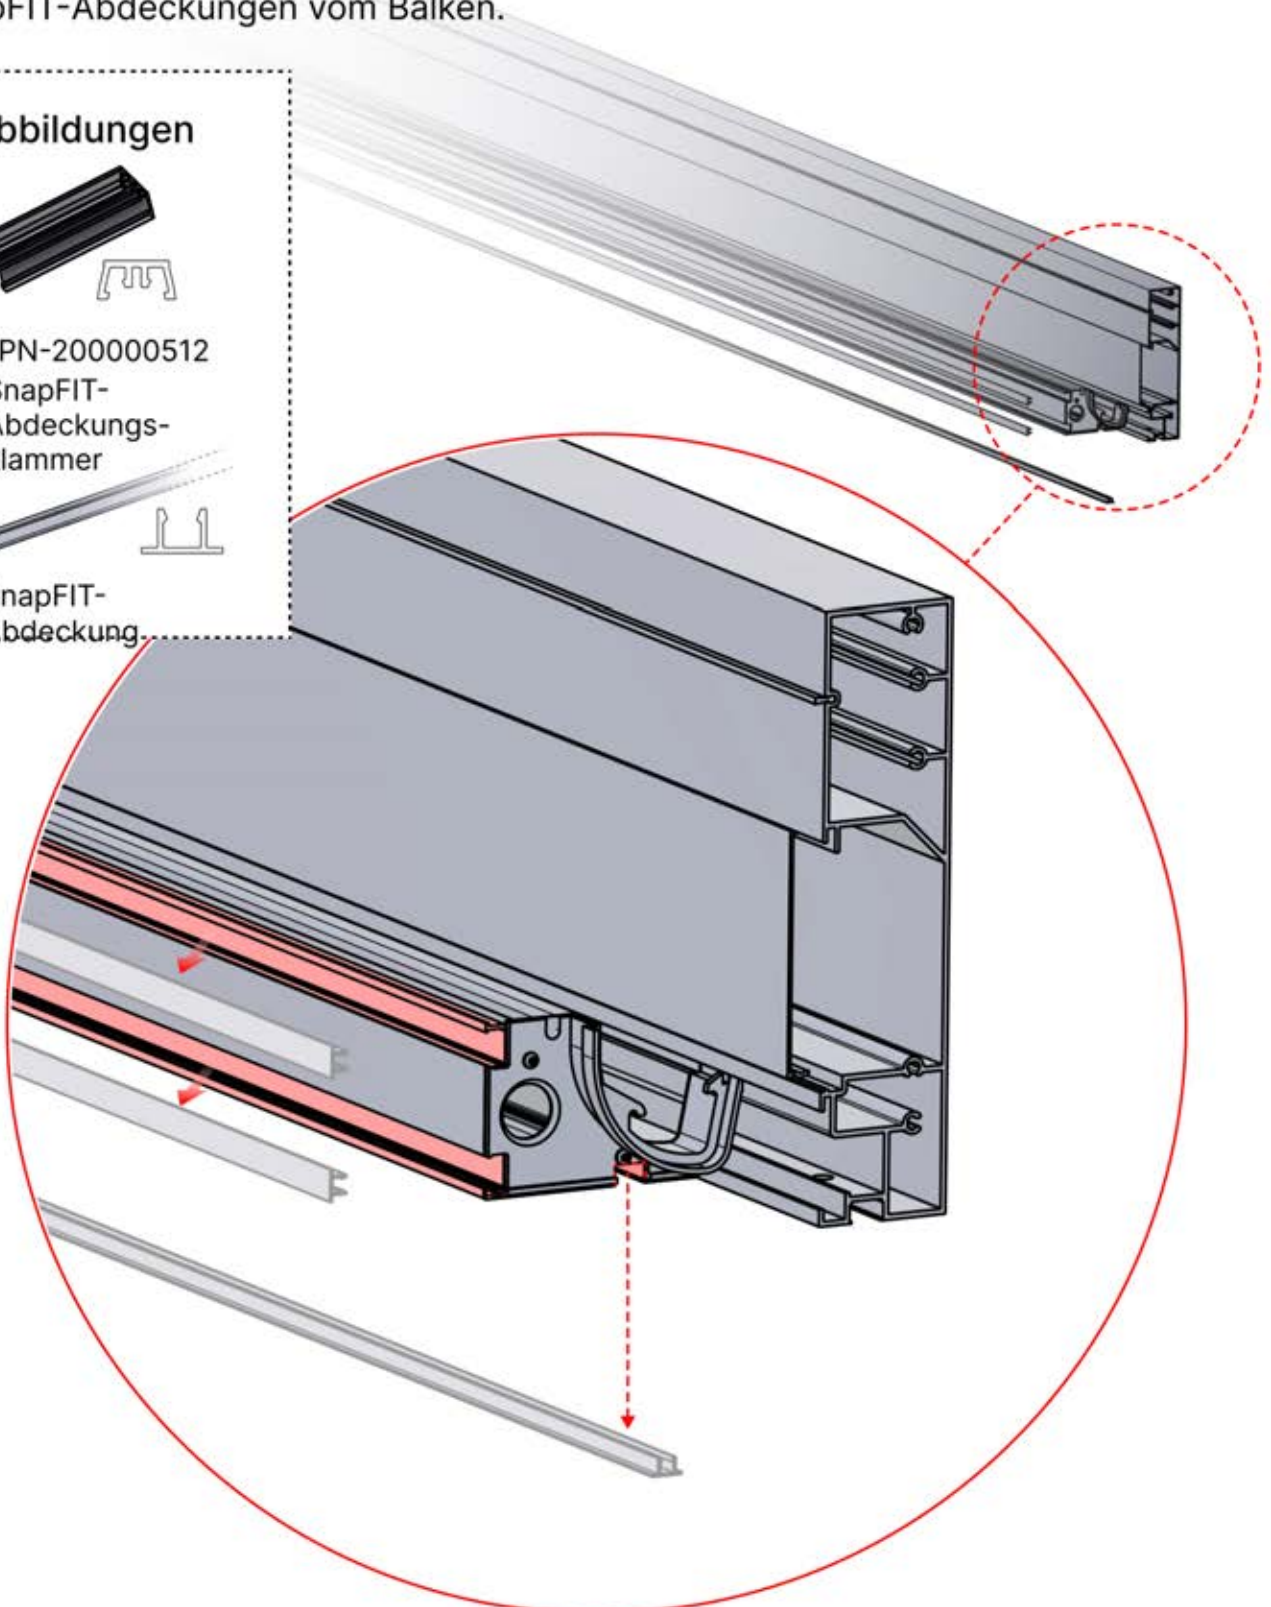

# INFORMATIONEN



2

ANTHRAZIT: B298  
WEISS: B302  
SCHWARZ: B306



PN-200003526

1x







PN-200003486

2x









PN-200003491

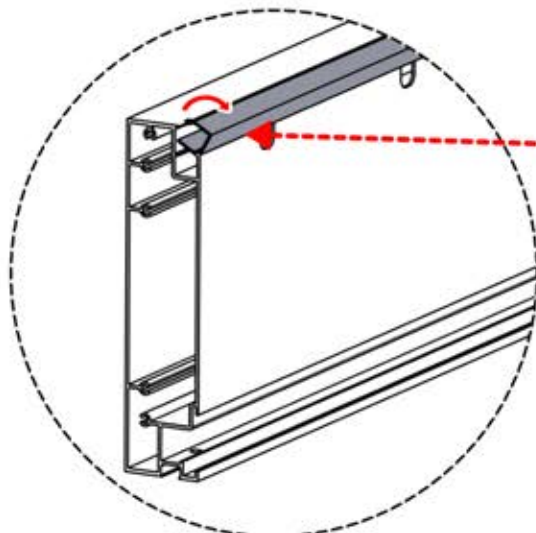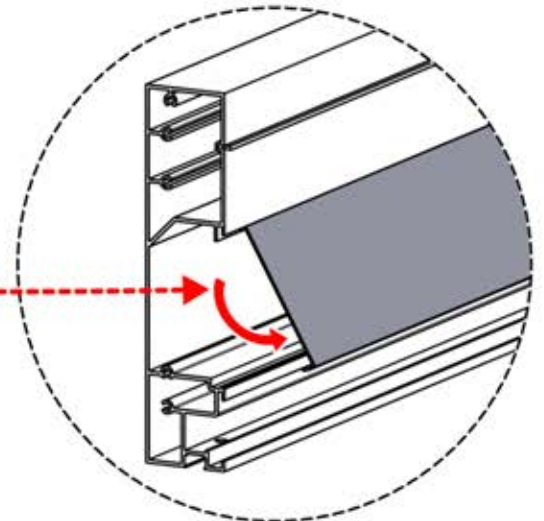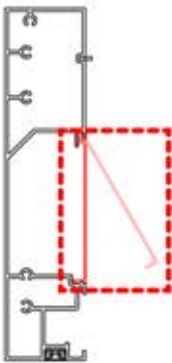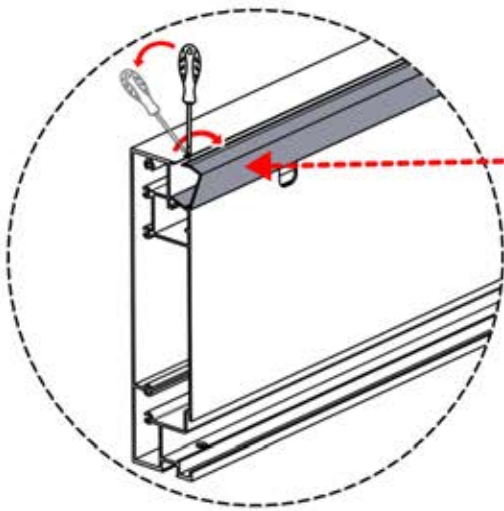1x



# 01

	<b>6</b>		PN-200002286 <b>4x</b>
ANTHRAZIT: L246 WEISS: L250 SCHWARZ: L248			

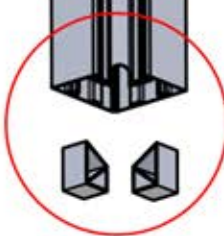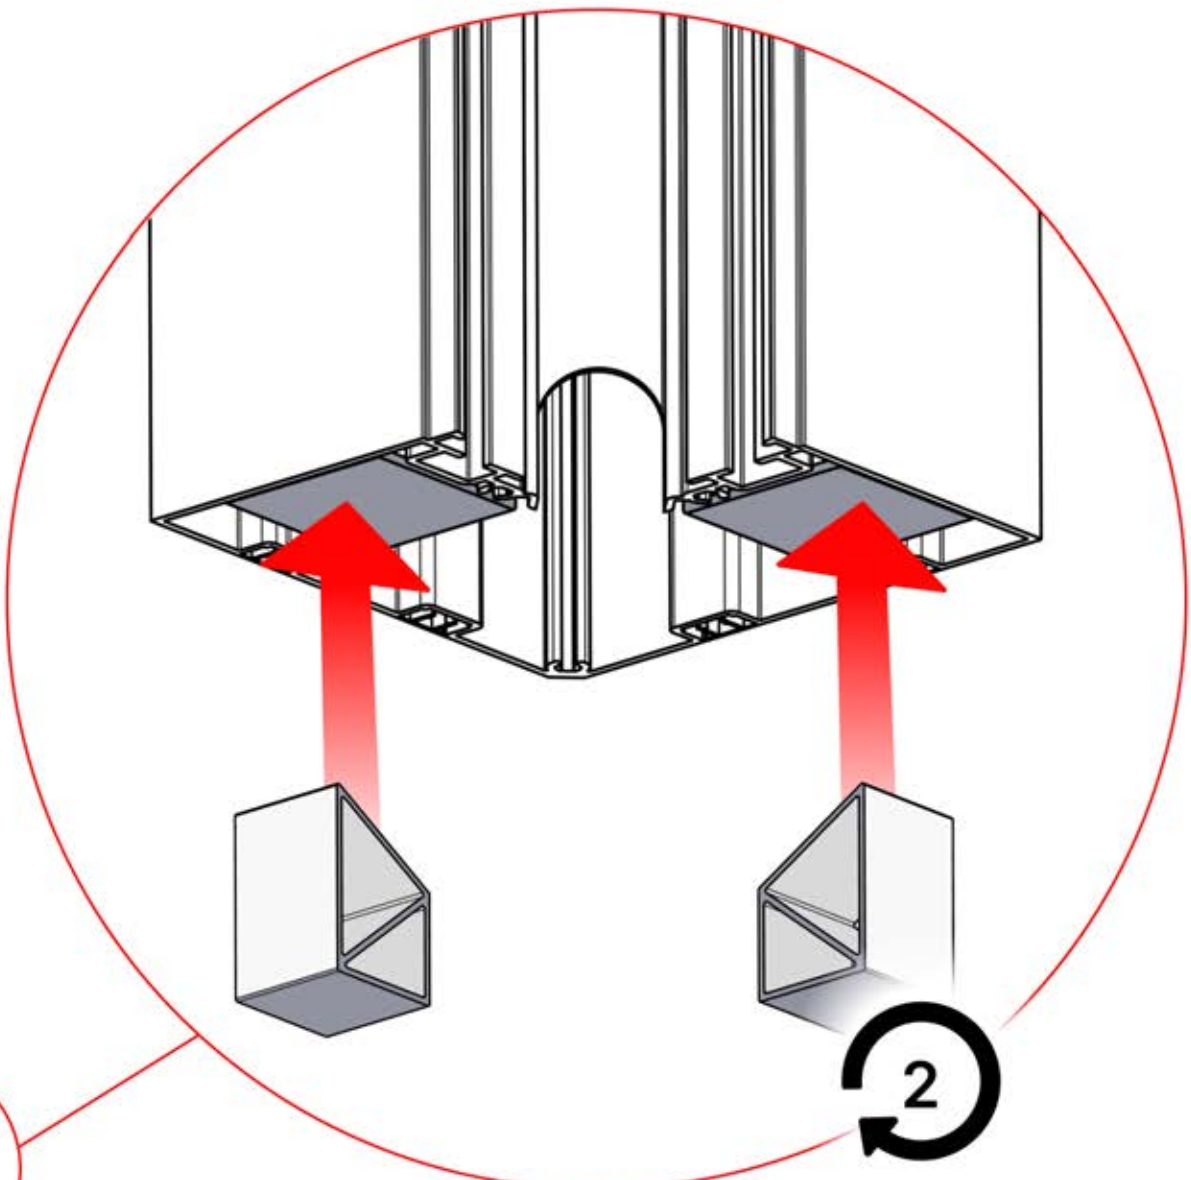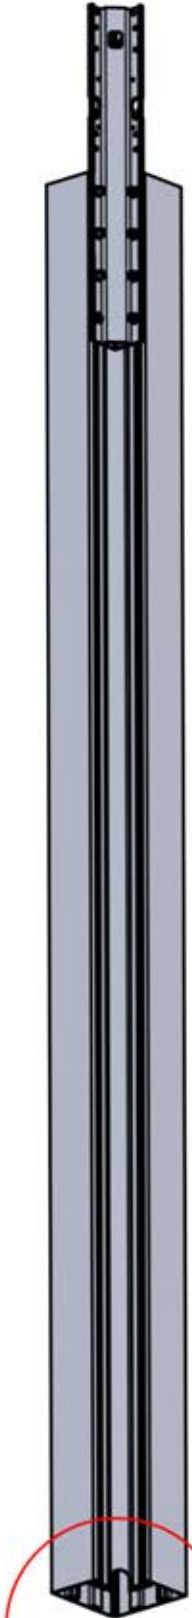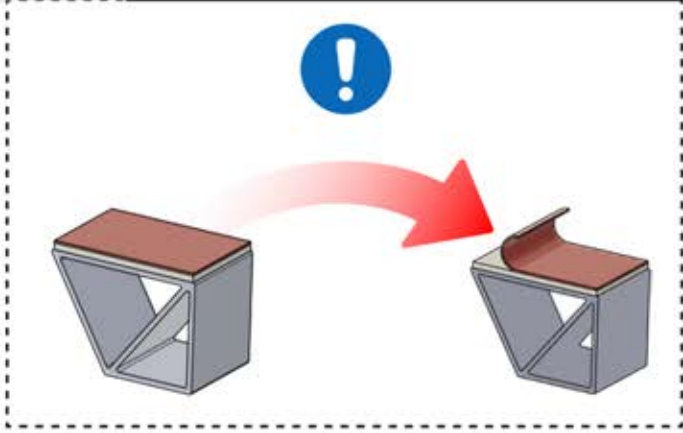

# 02



1



ANTHRAZIT: C126  
WEISS: C127  
SCHWARZ: C128




PN-200002467  
2x



PN-200002297  
2x

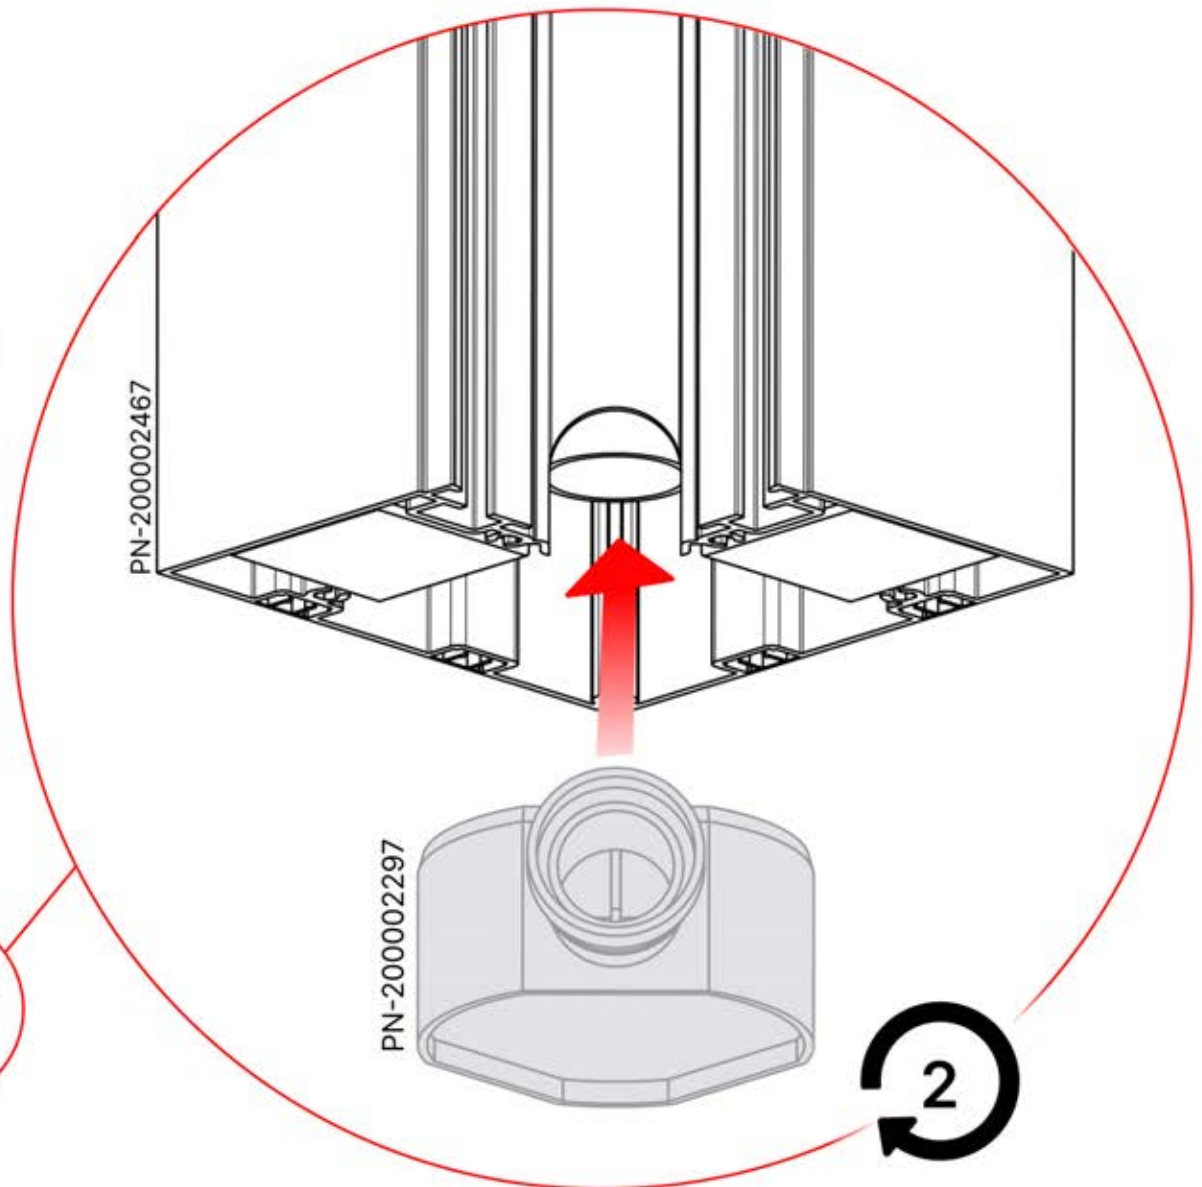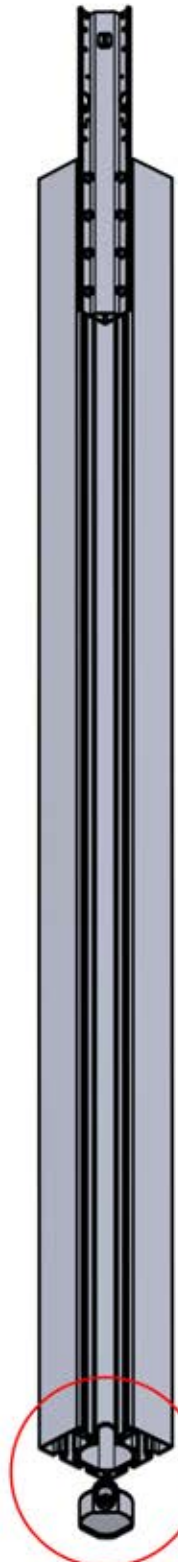

# 03




1

ANTHRAZIT: C126  
WEISS: C127  
SCHWARZ: C128





6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

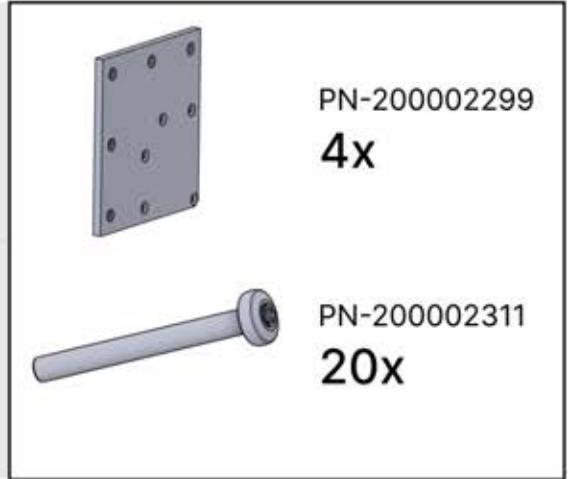

PN-200002299  
4x

PN-200002311  
20x

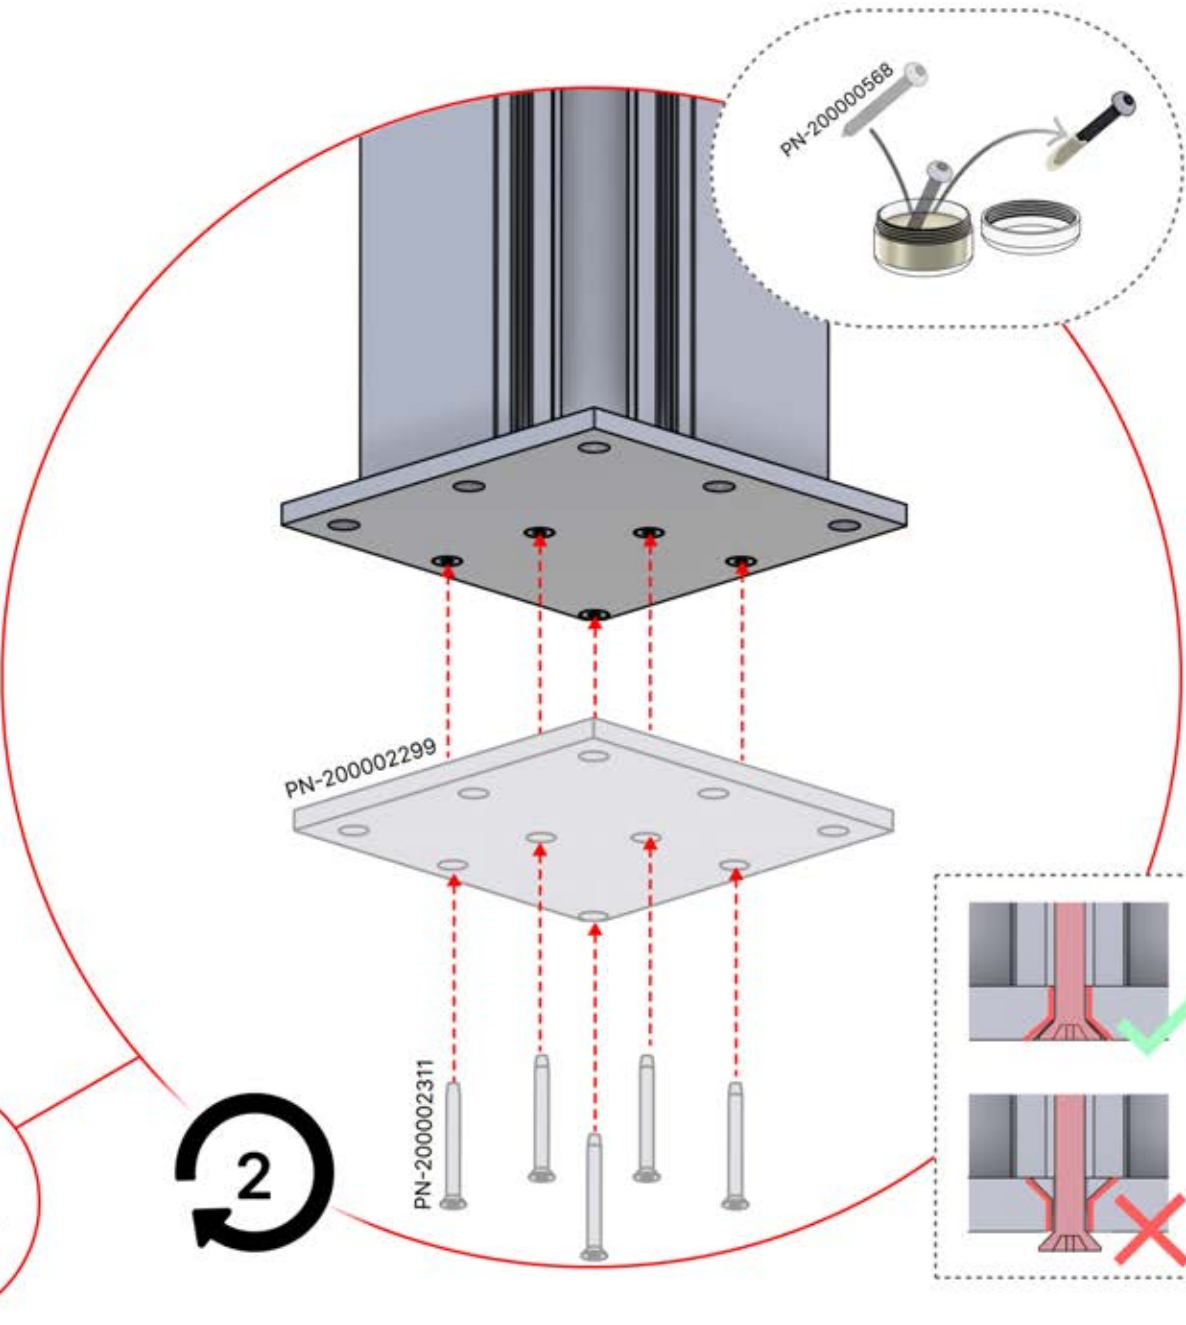
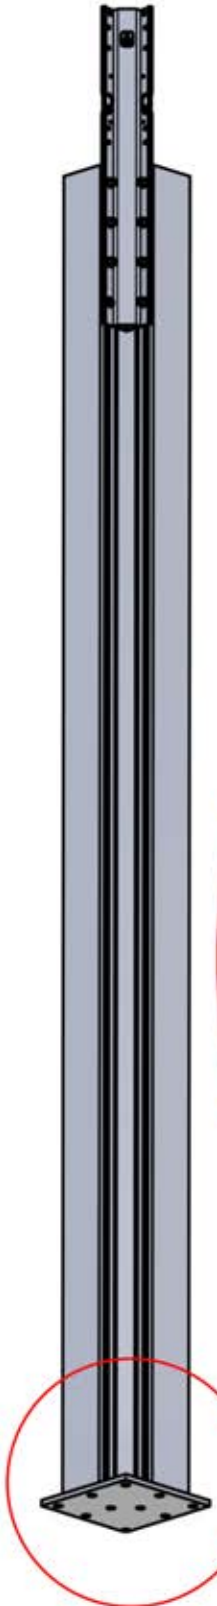


2

PN-200002311

PN-20000568

PN-200002299

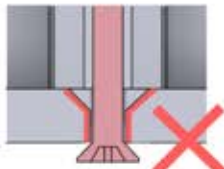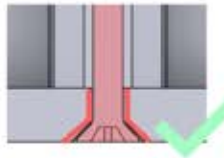


# 04



6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248



PN-200002373

5x





x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200002373) mit einem Abstand von 5400 mm. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

5400mm

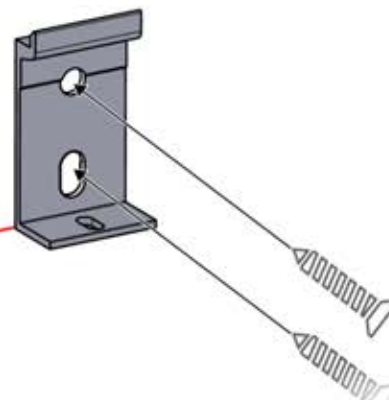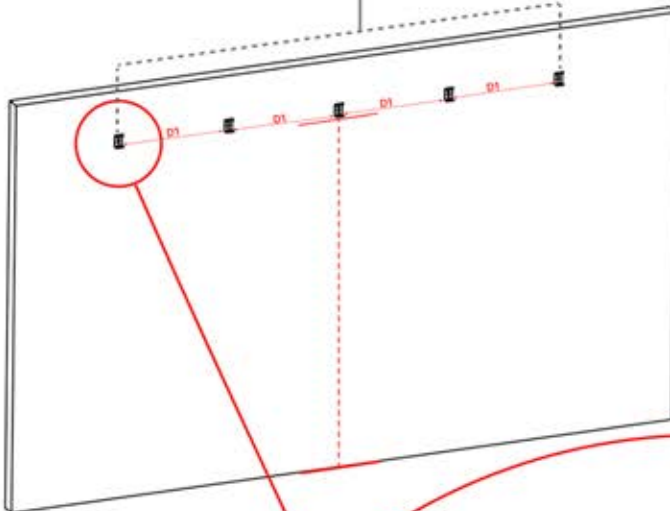

2356 mm  
92 3/4"




# 05



**x7**  
PERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT: B298  
WEISS: B302  
SCHWARZ: B306



PN-200003526  
**1x**

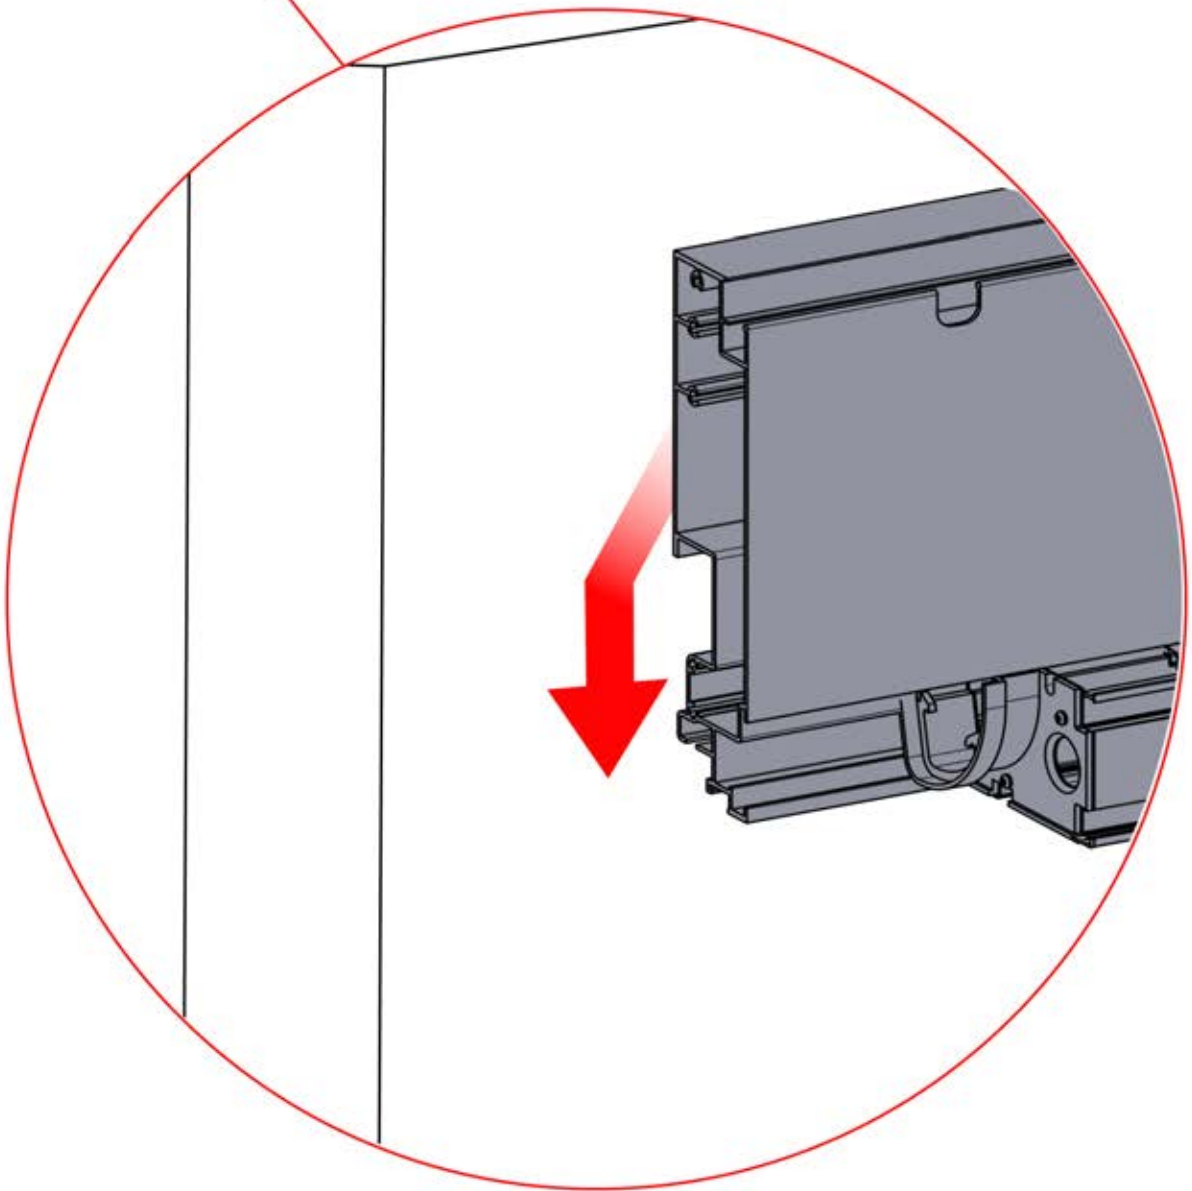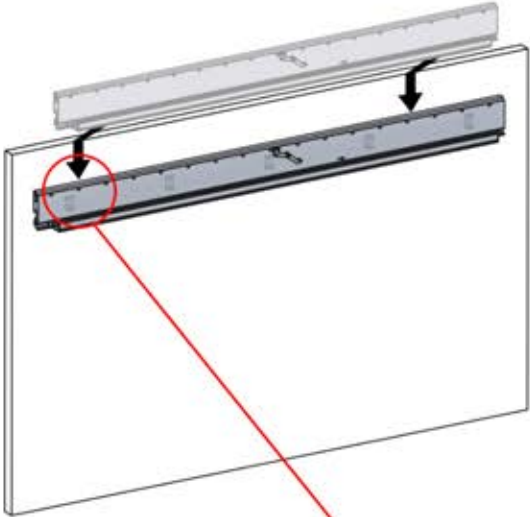


# 06





6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

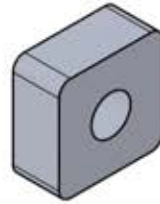

PN-200002290  
5x

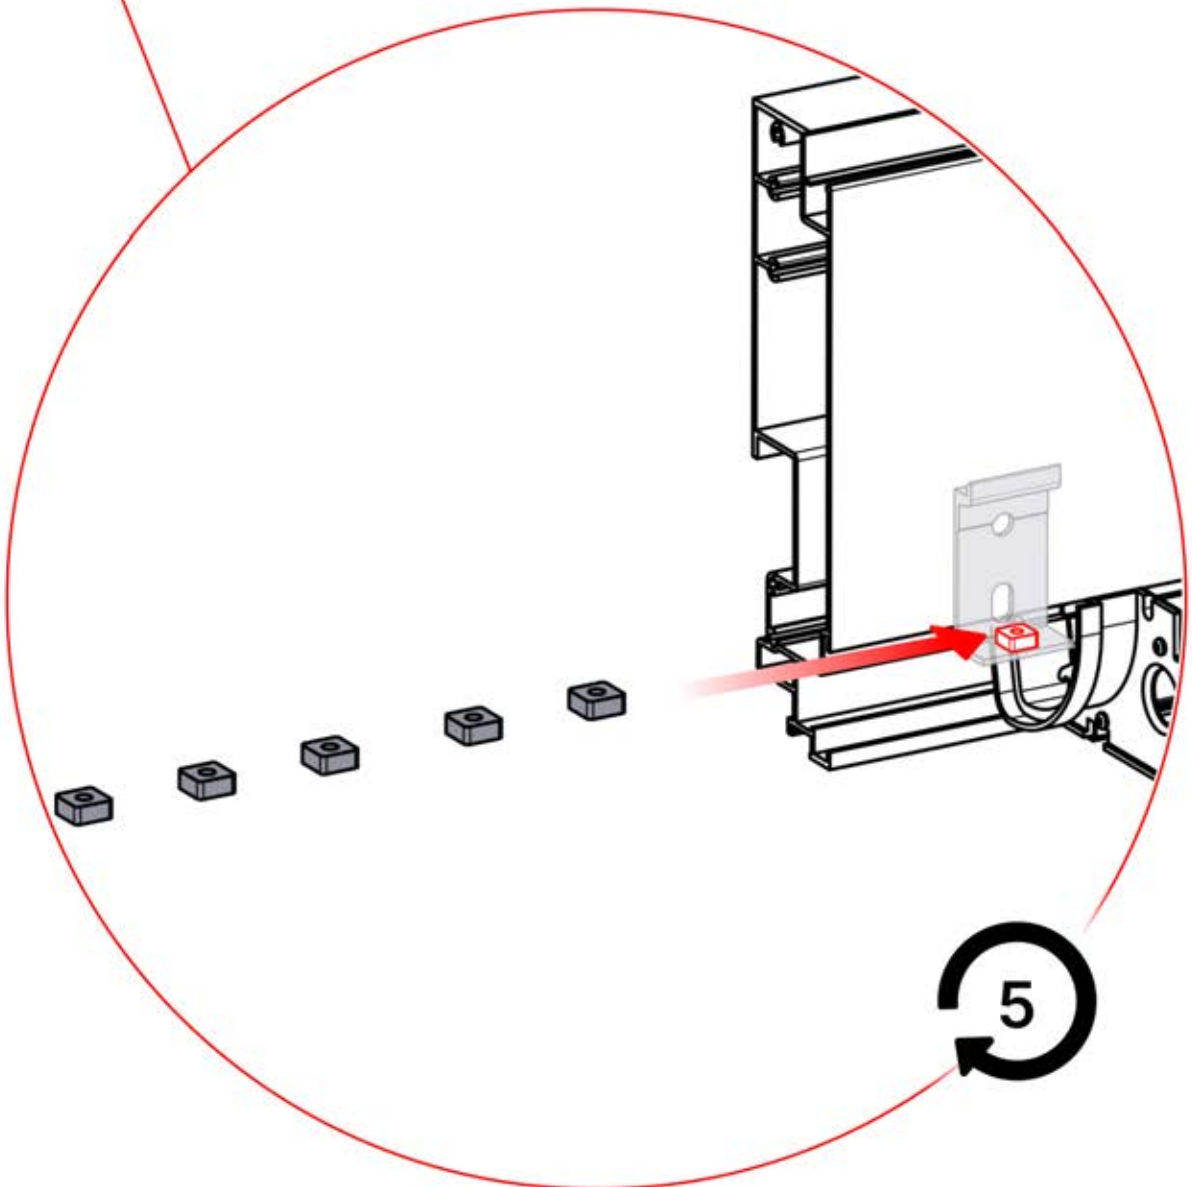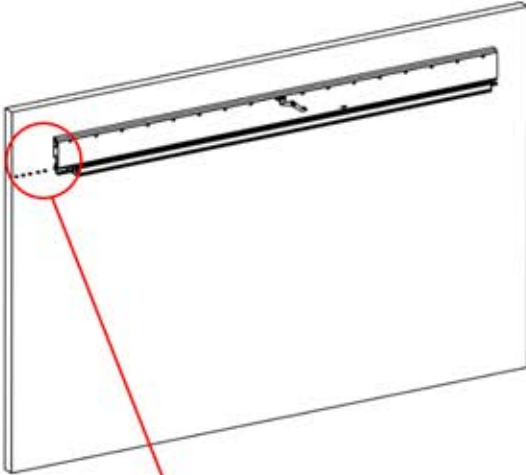


# 07

**x7**  
PERGOLUX




**6**

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

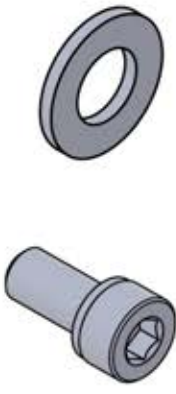

PN-200002292  
**5x**

PN-200002319  
**5x**

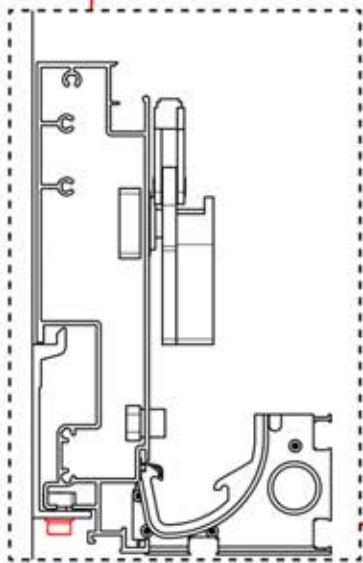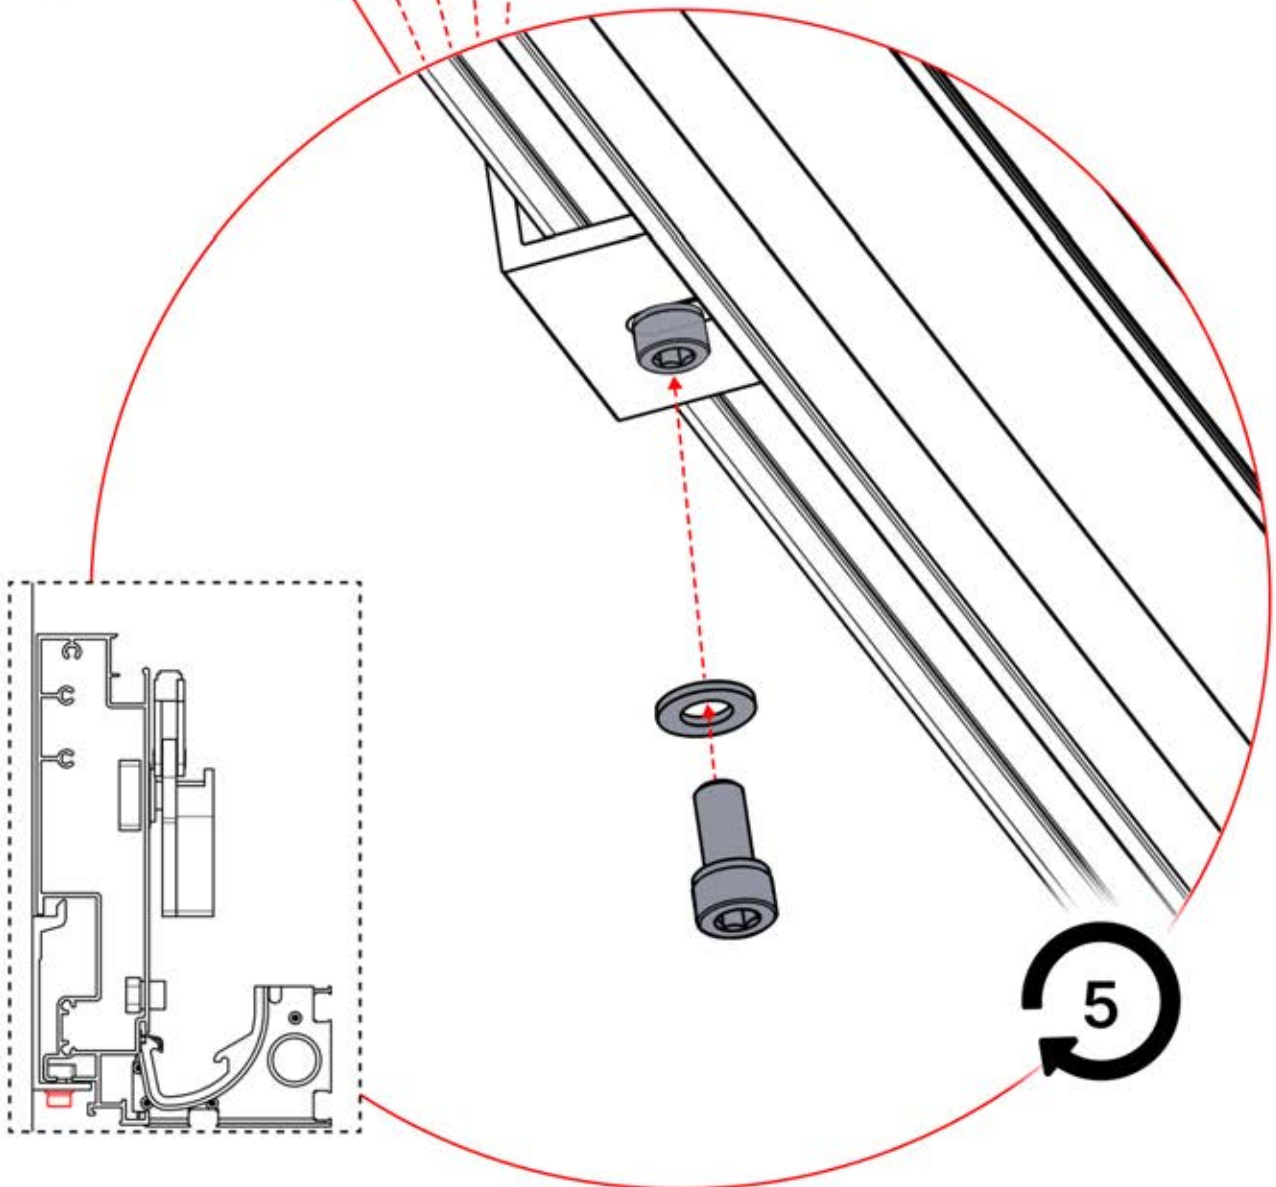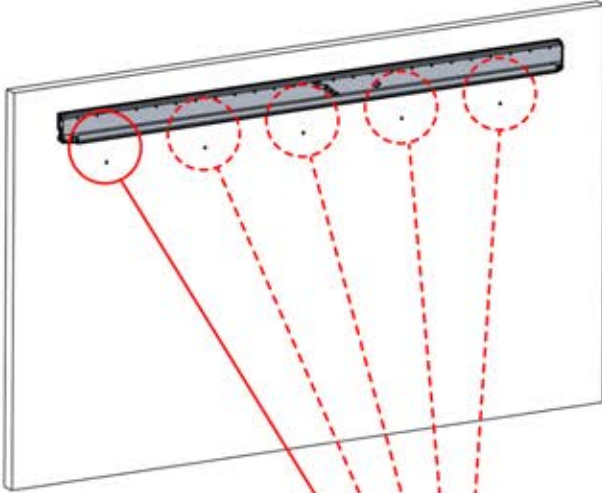

# 08

**3**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B314  
WEISS: B316  
SCHWARZ: B318


**6**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

PN-200003527  
**2x**

PN-200002311  
**10x**

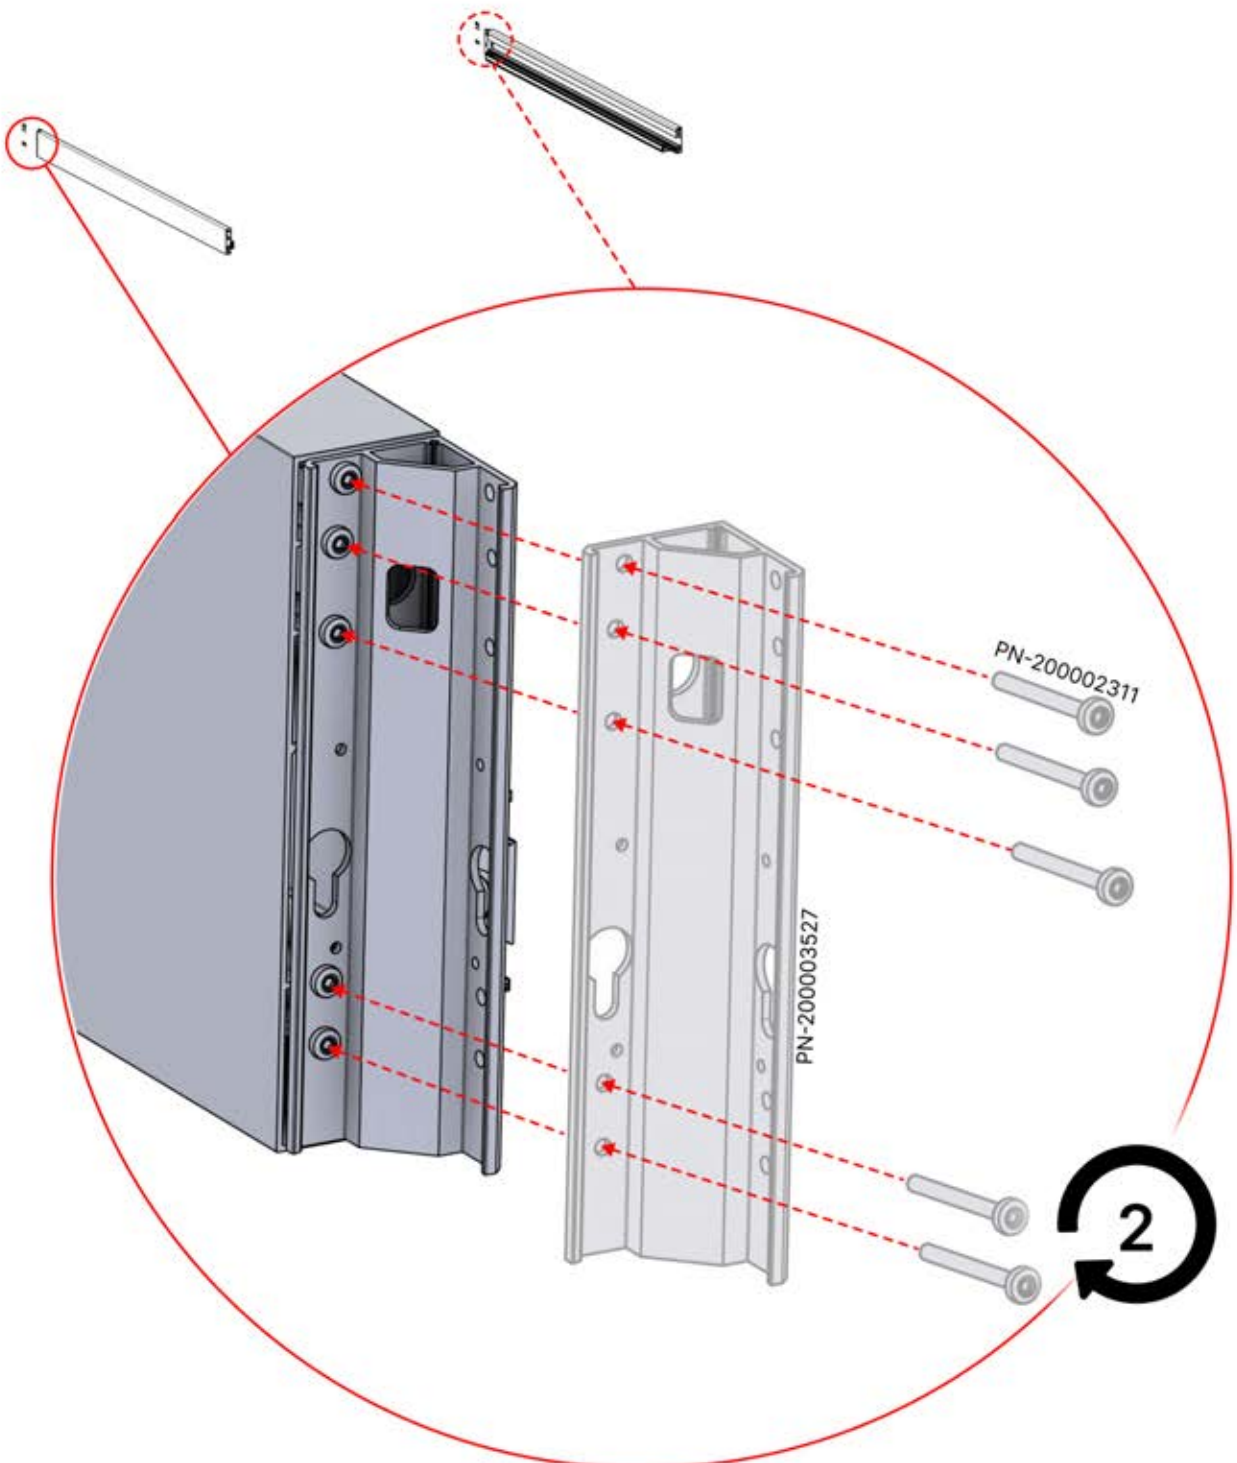


# 09



ANTHRAZIT: C126  
WEISS: C127  
SCHWARZ: C128



ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

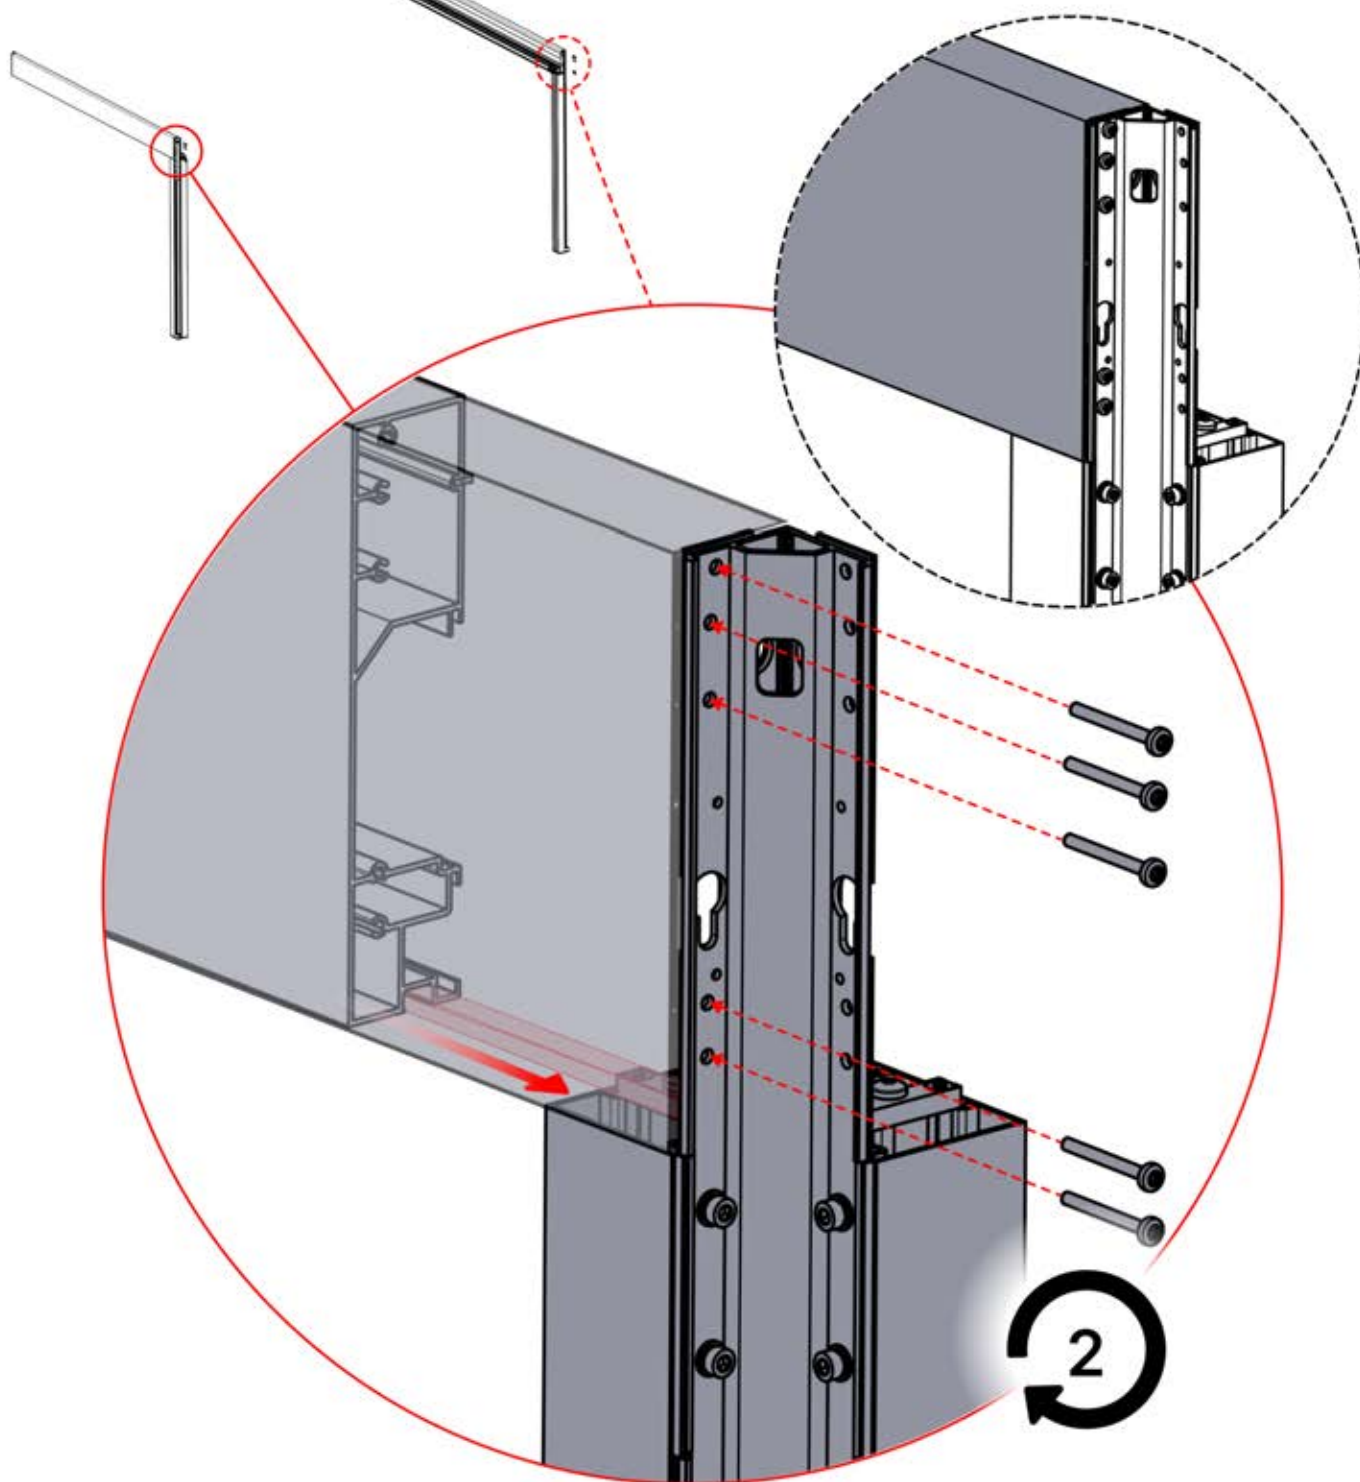


# 10


**x7**  
PERGOLUX

**6**

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248



PN-200002329  
**4x**

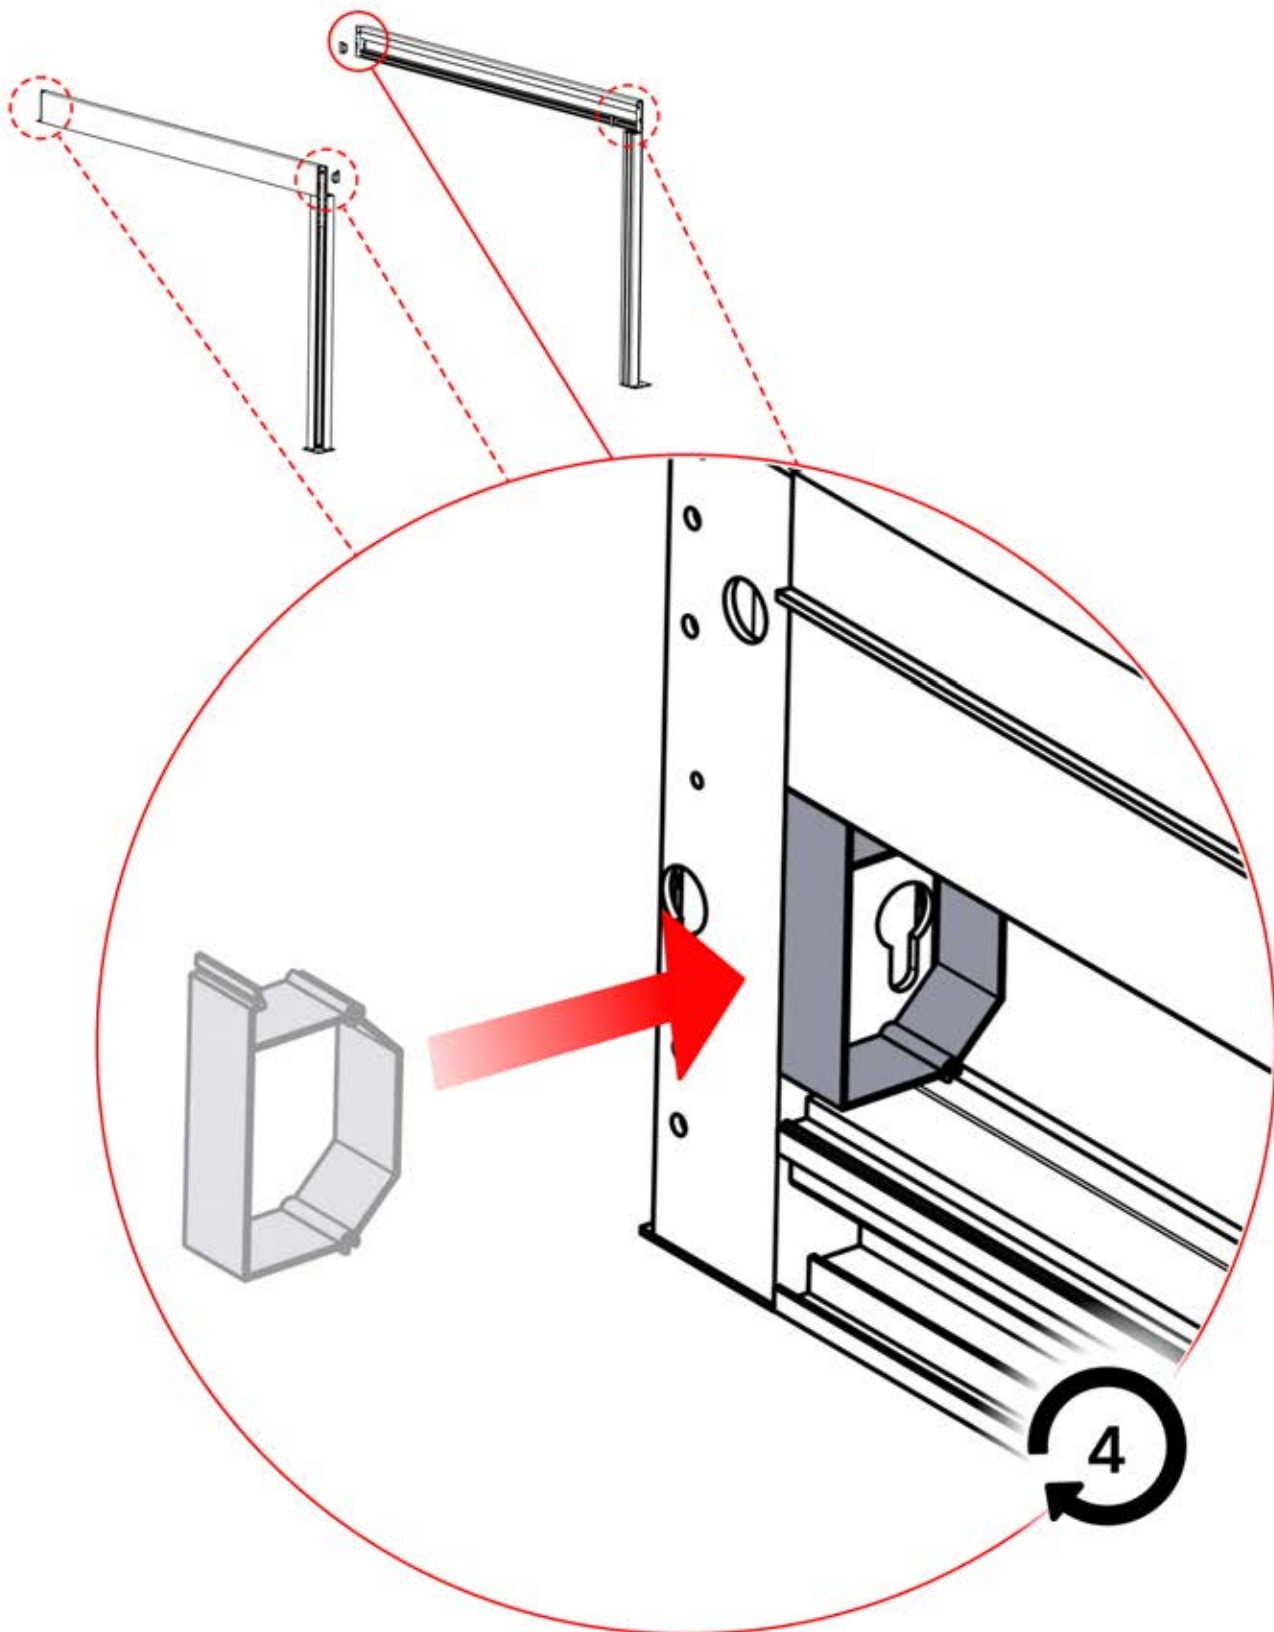

# 11


**x7**  
PERGOLUX

**6**


ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248



PN-200000852  
**8x**

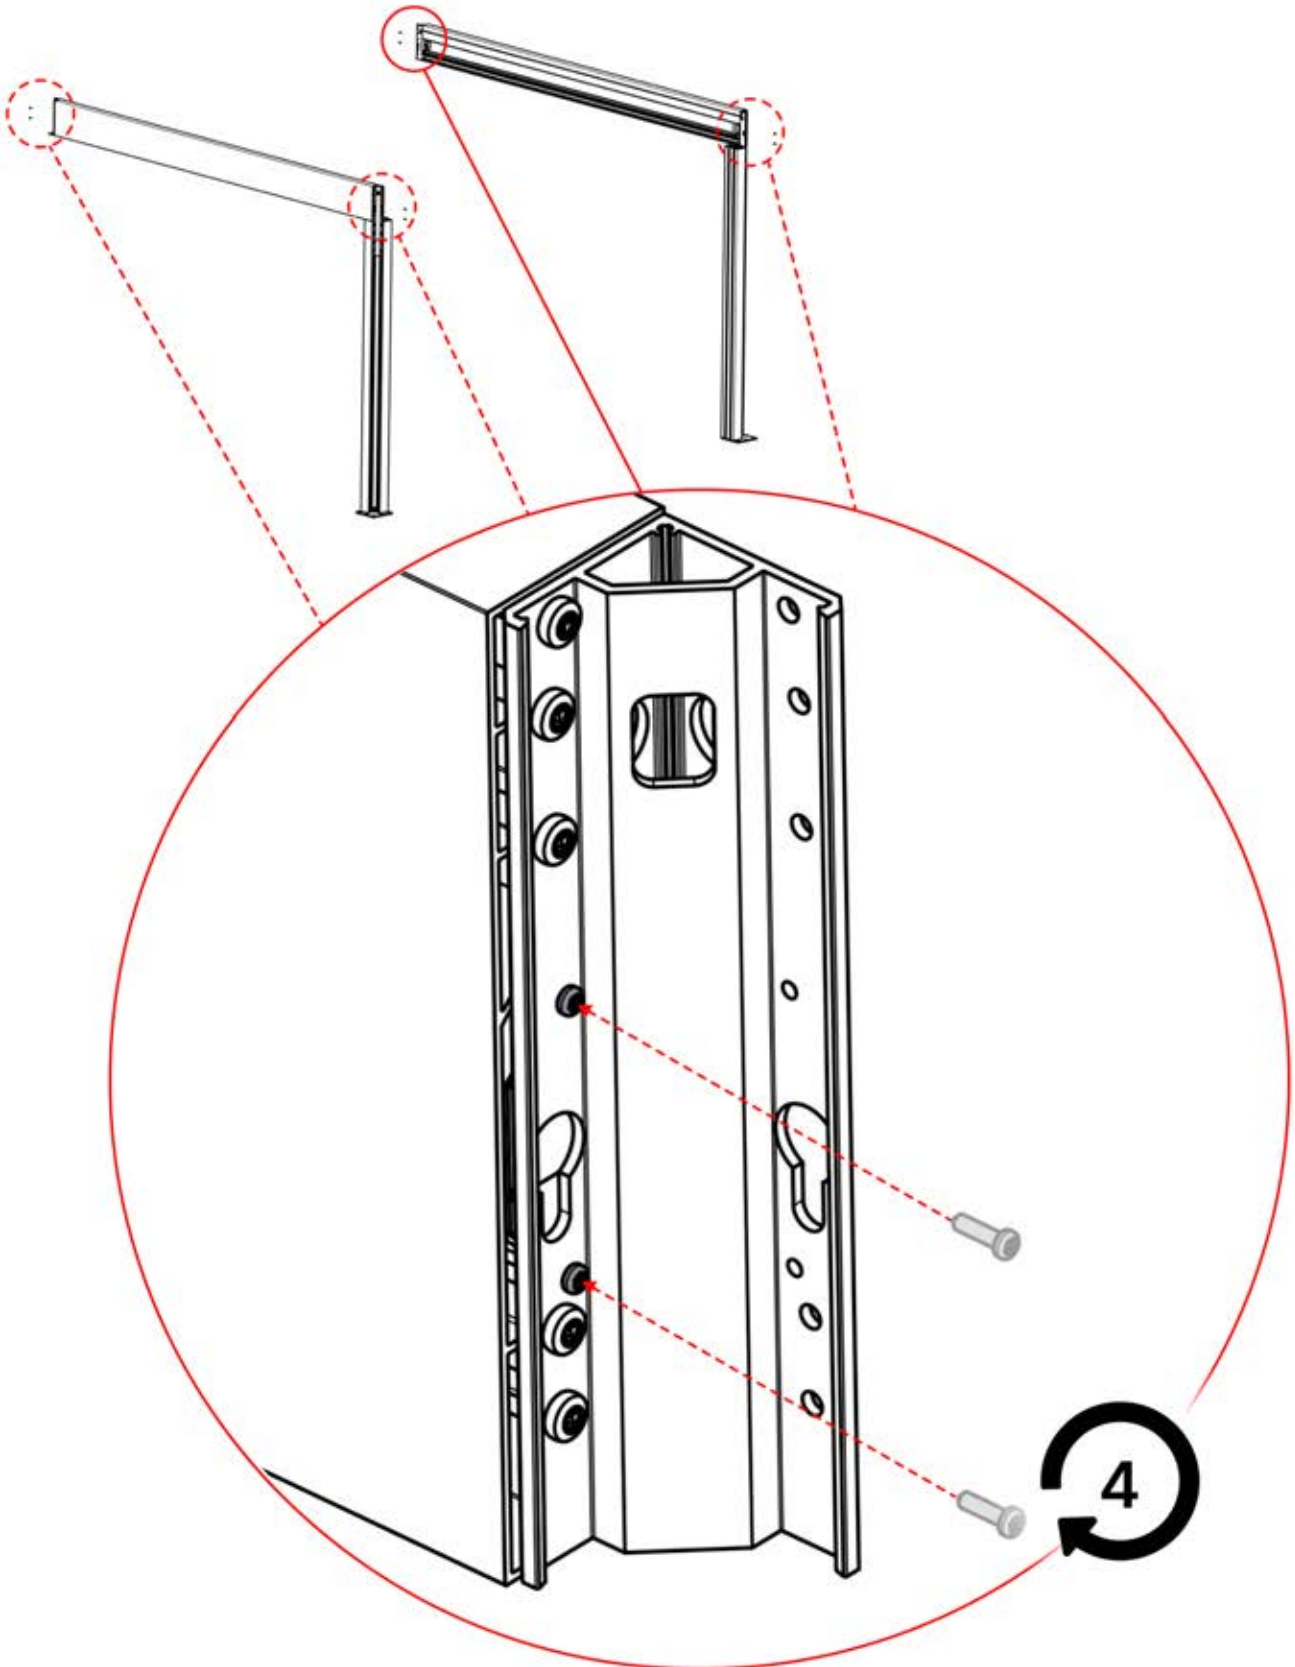

12


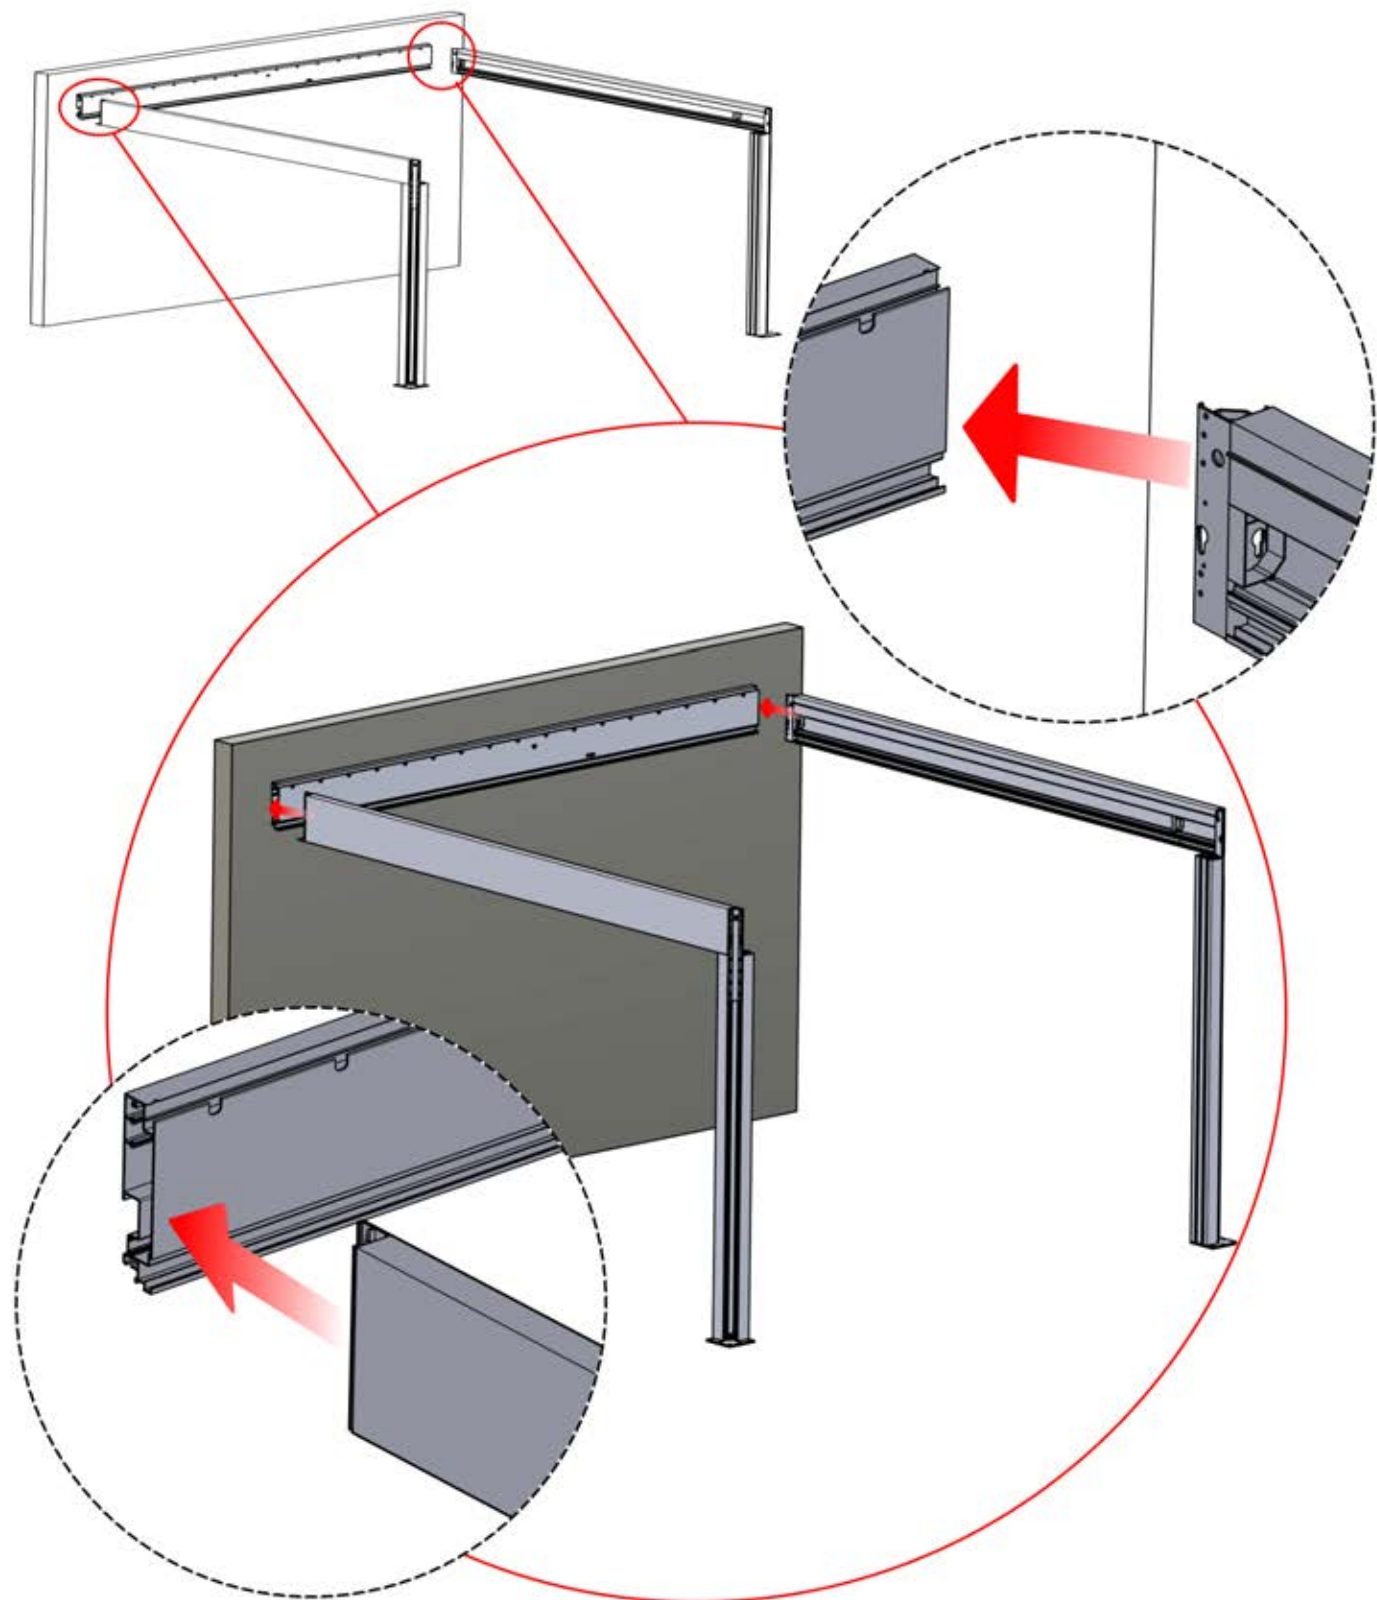


# 13


**6**

ANTHRAZIT:	L246
WEISS:	L250
SCHWARZ:	L248


PN-200002311  
**10x**

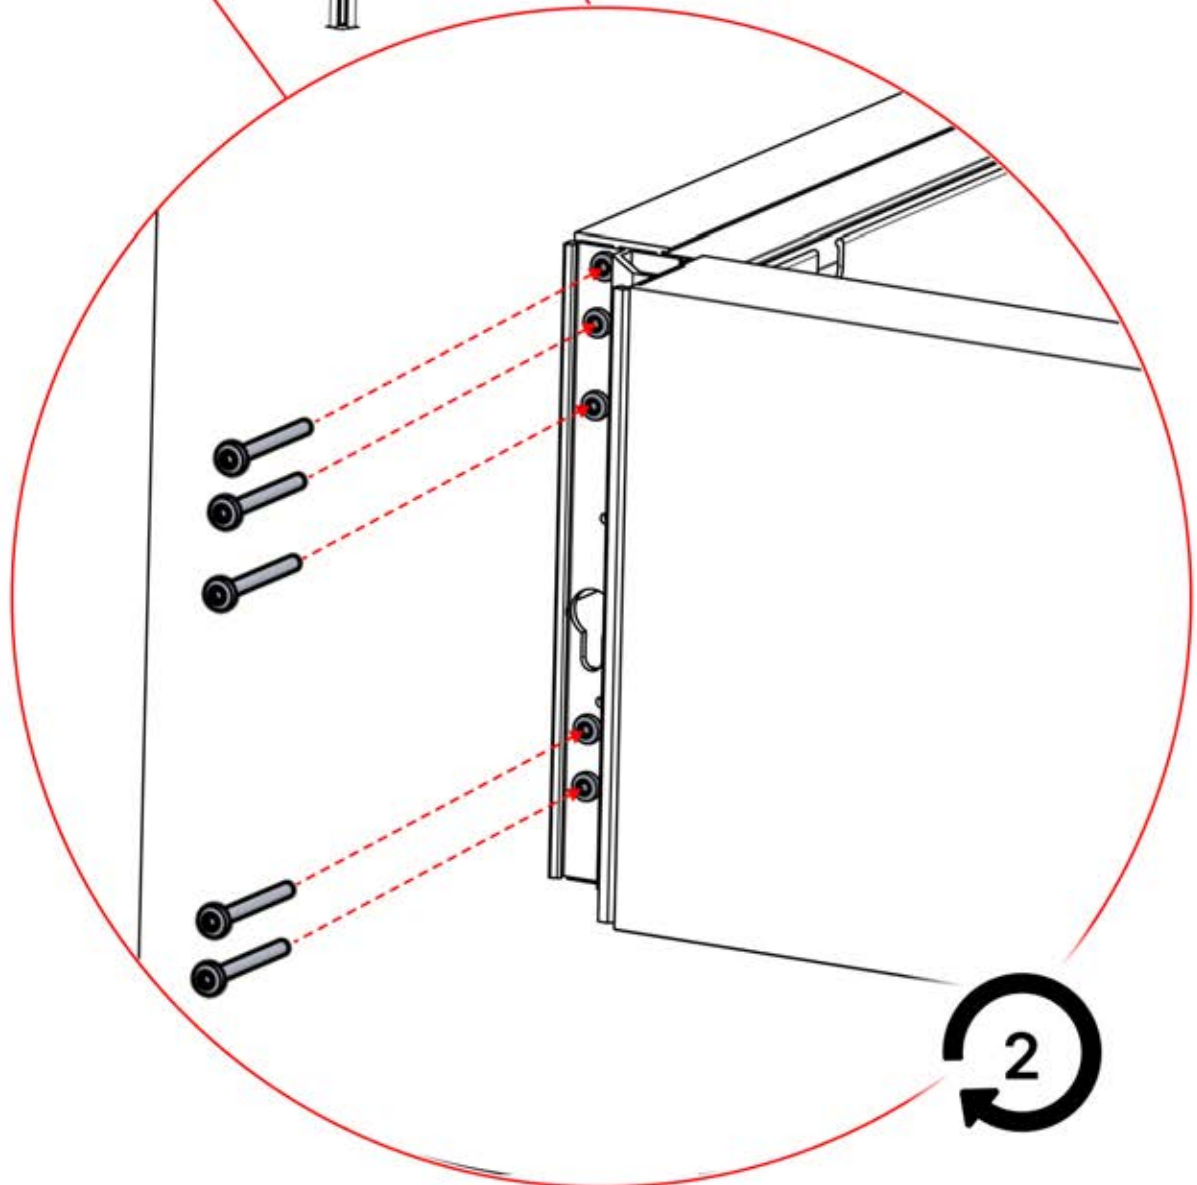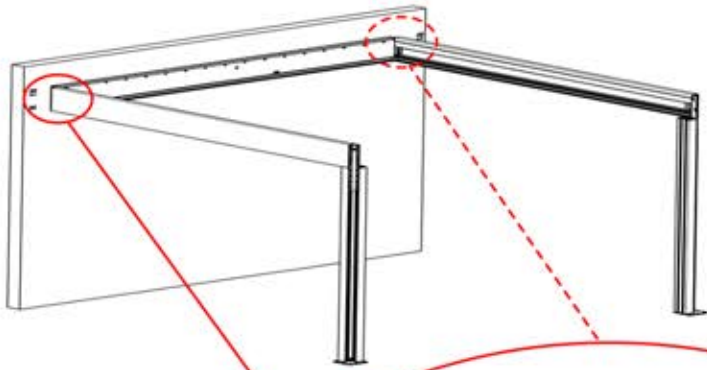



# 14



ANTHRAZIT: B298  
WEISS: B302  
SCHWARZ: B306



ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

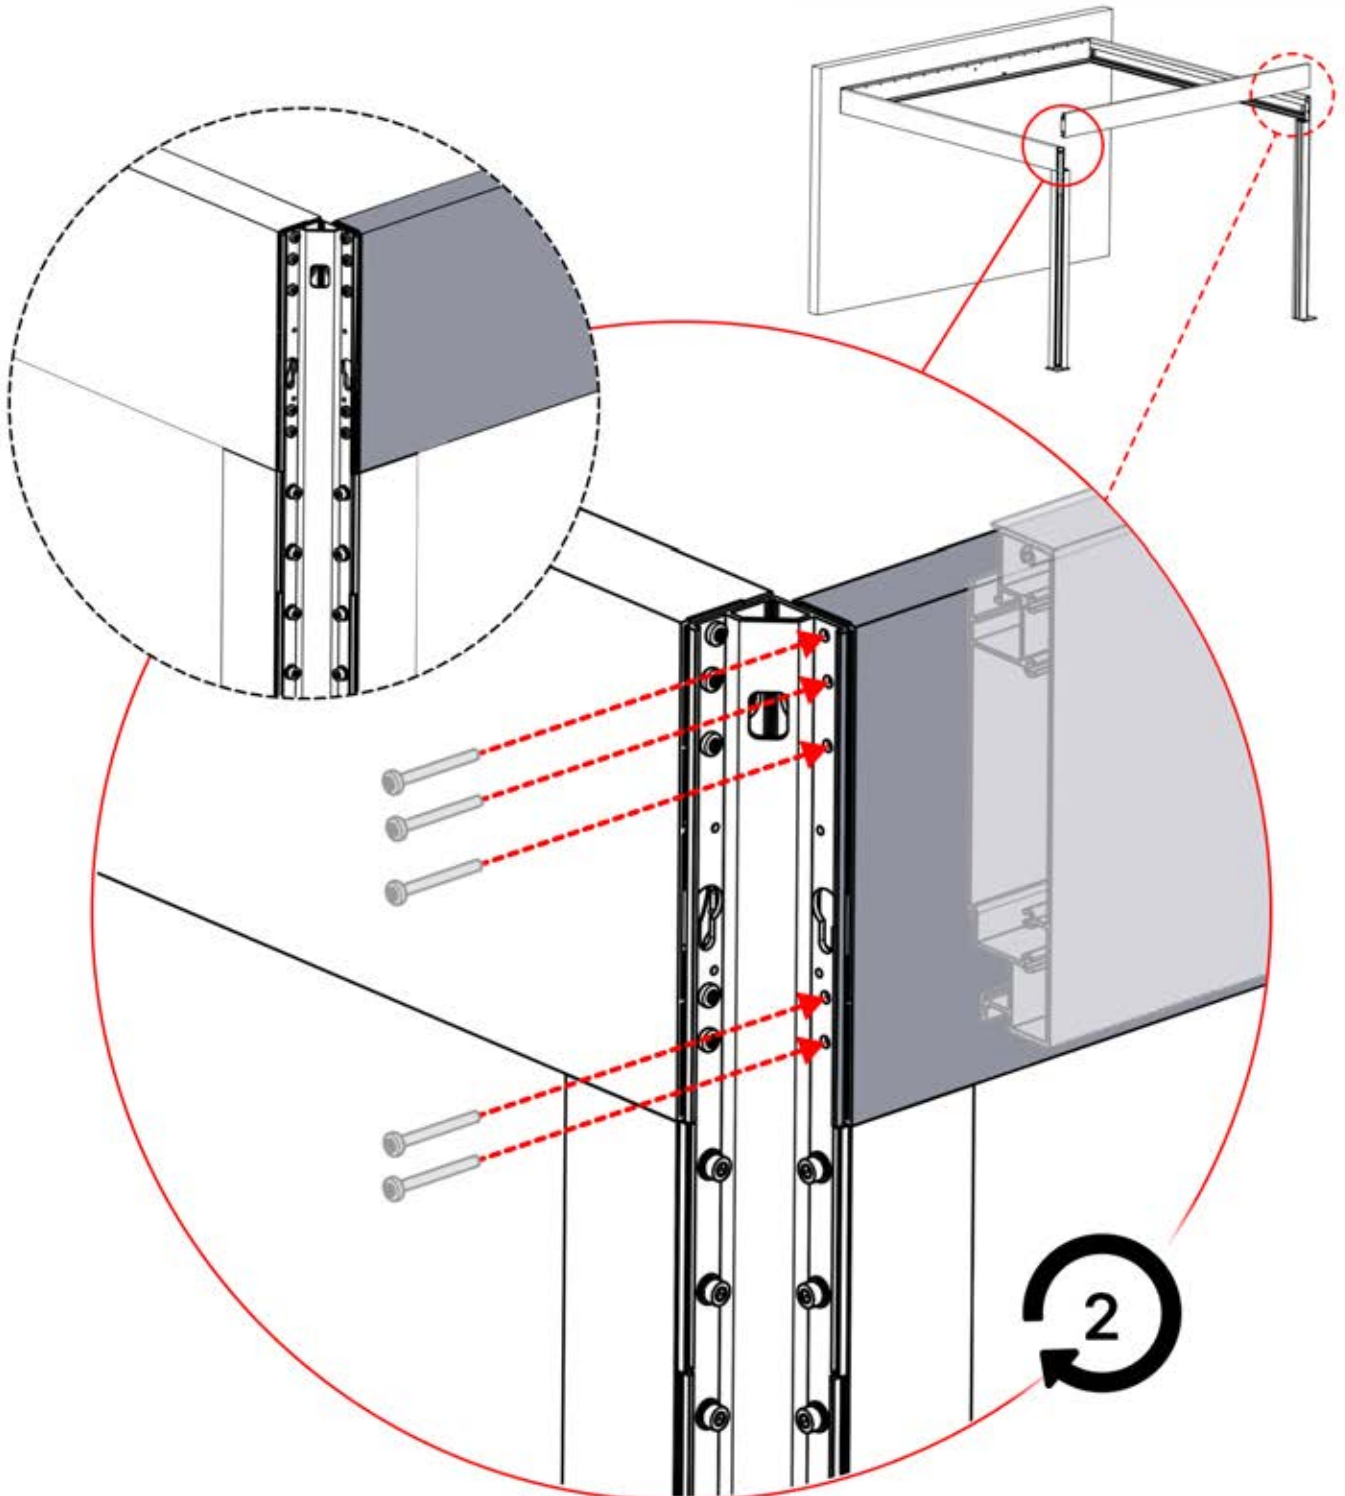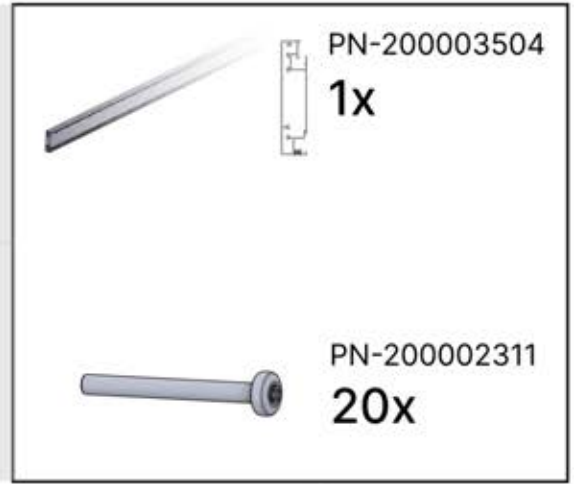

# 15





6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248



PN-200000655

8x

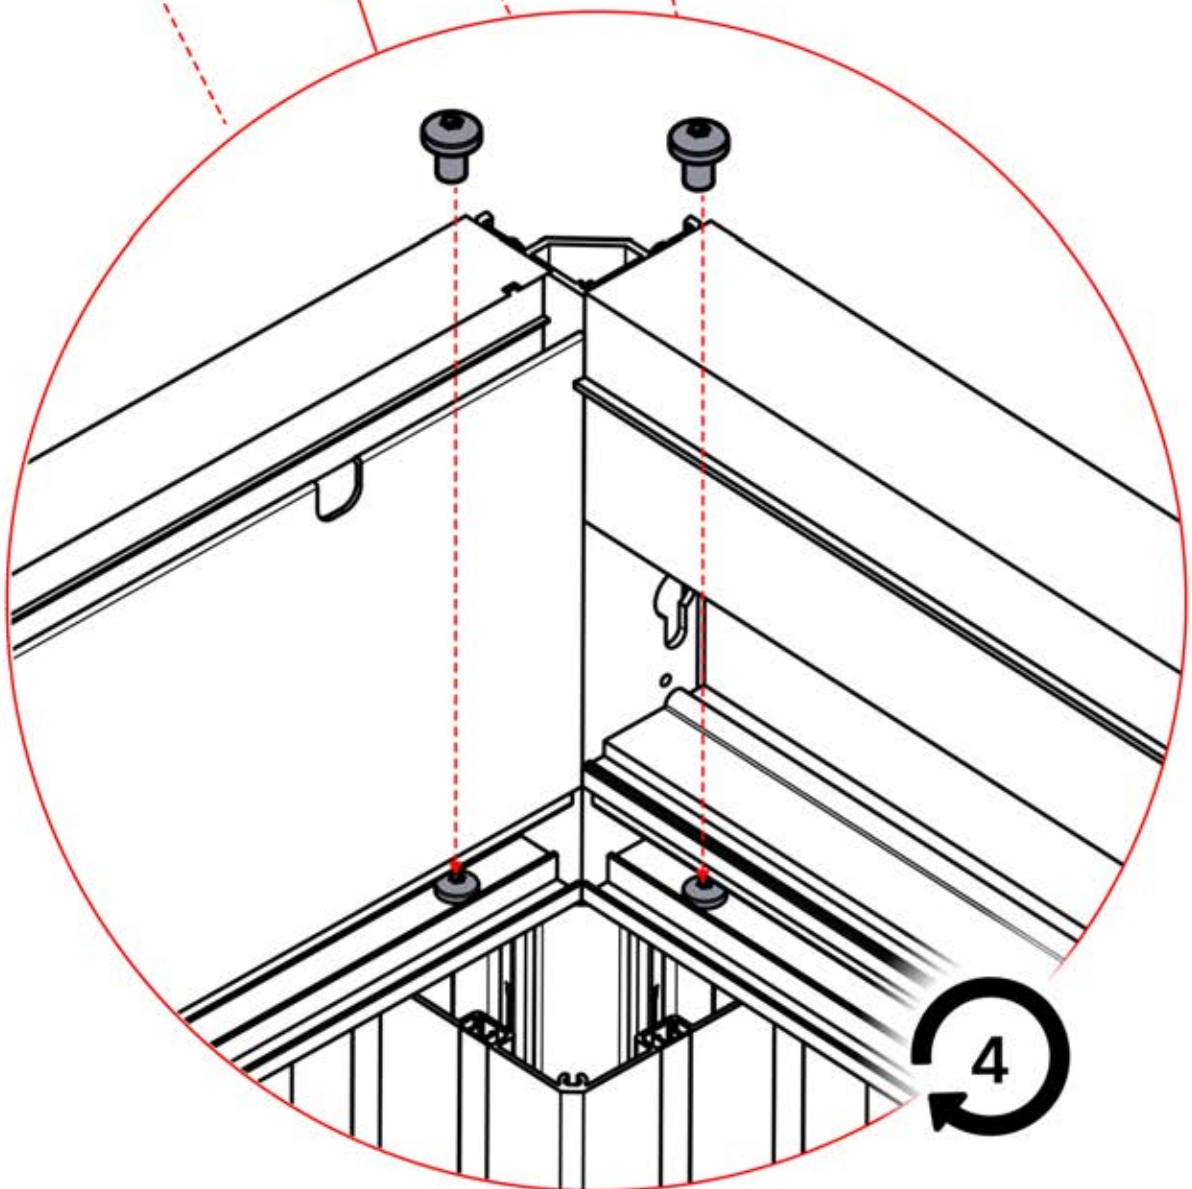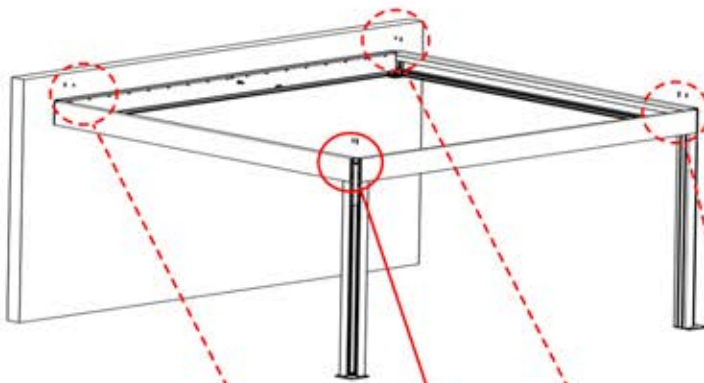



# 16

**x2**  
PERGOLUX  
PERGOLUX

**1**

ANTHRAZIT: C126  
WEISS: C127  
SCHWARZ: C128

PN-200003584  
**2x**

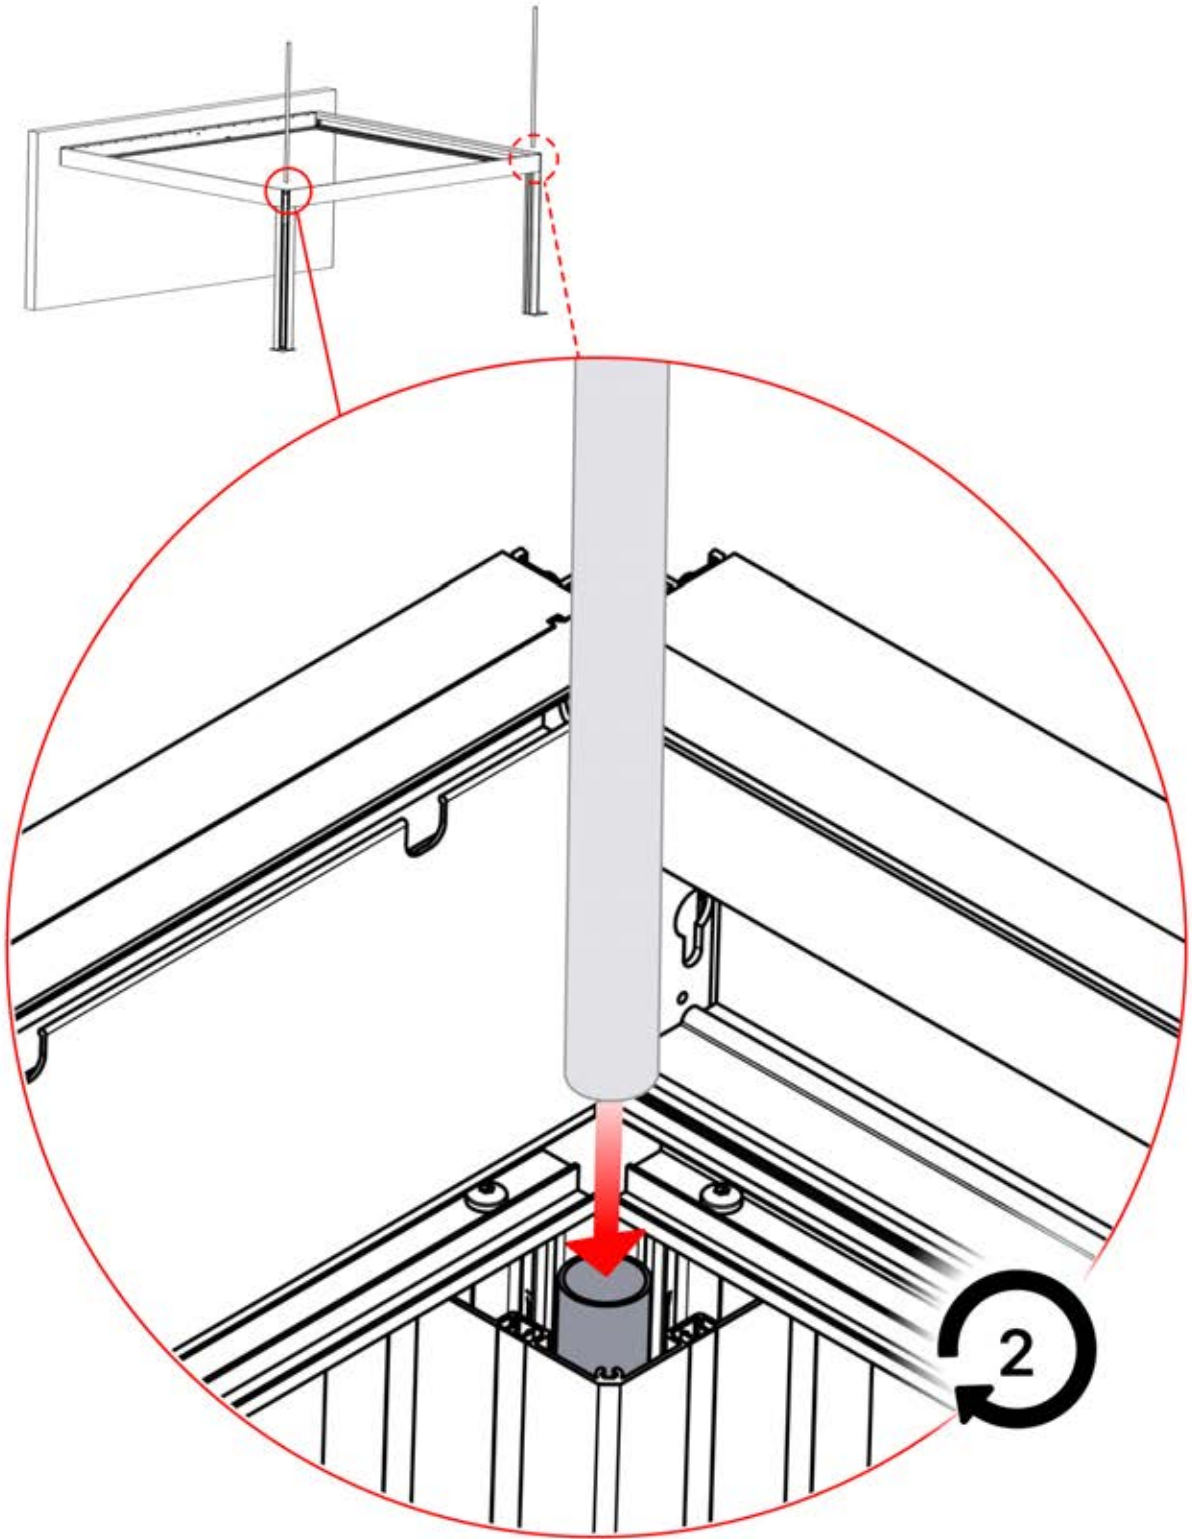

# 17



6


ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248



PN-200002284  
2x



PN-200002368  
2x

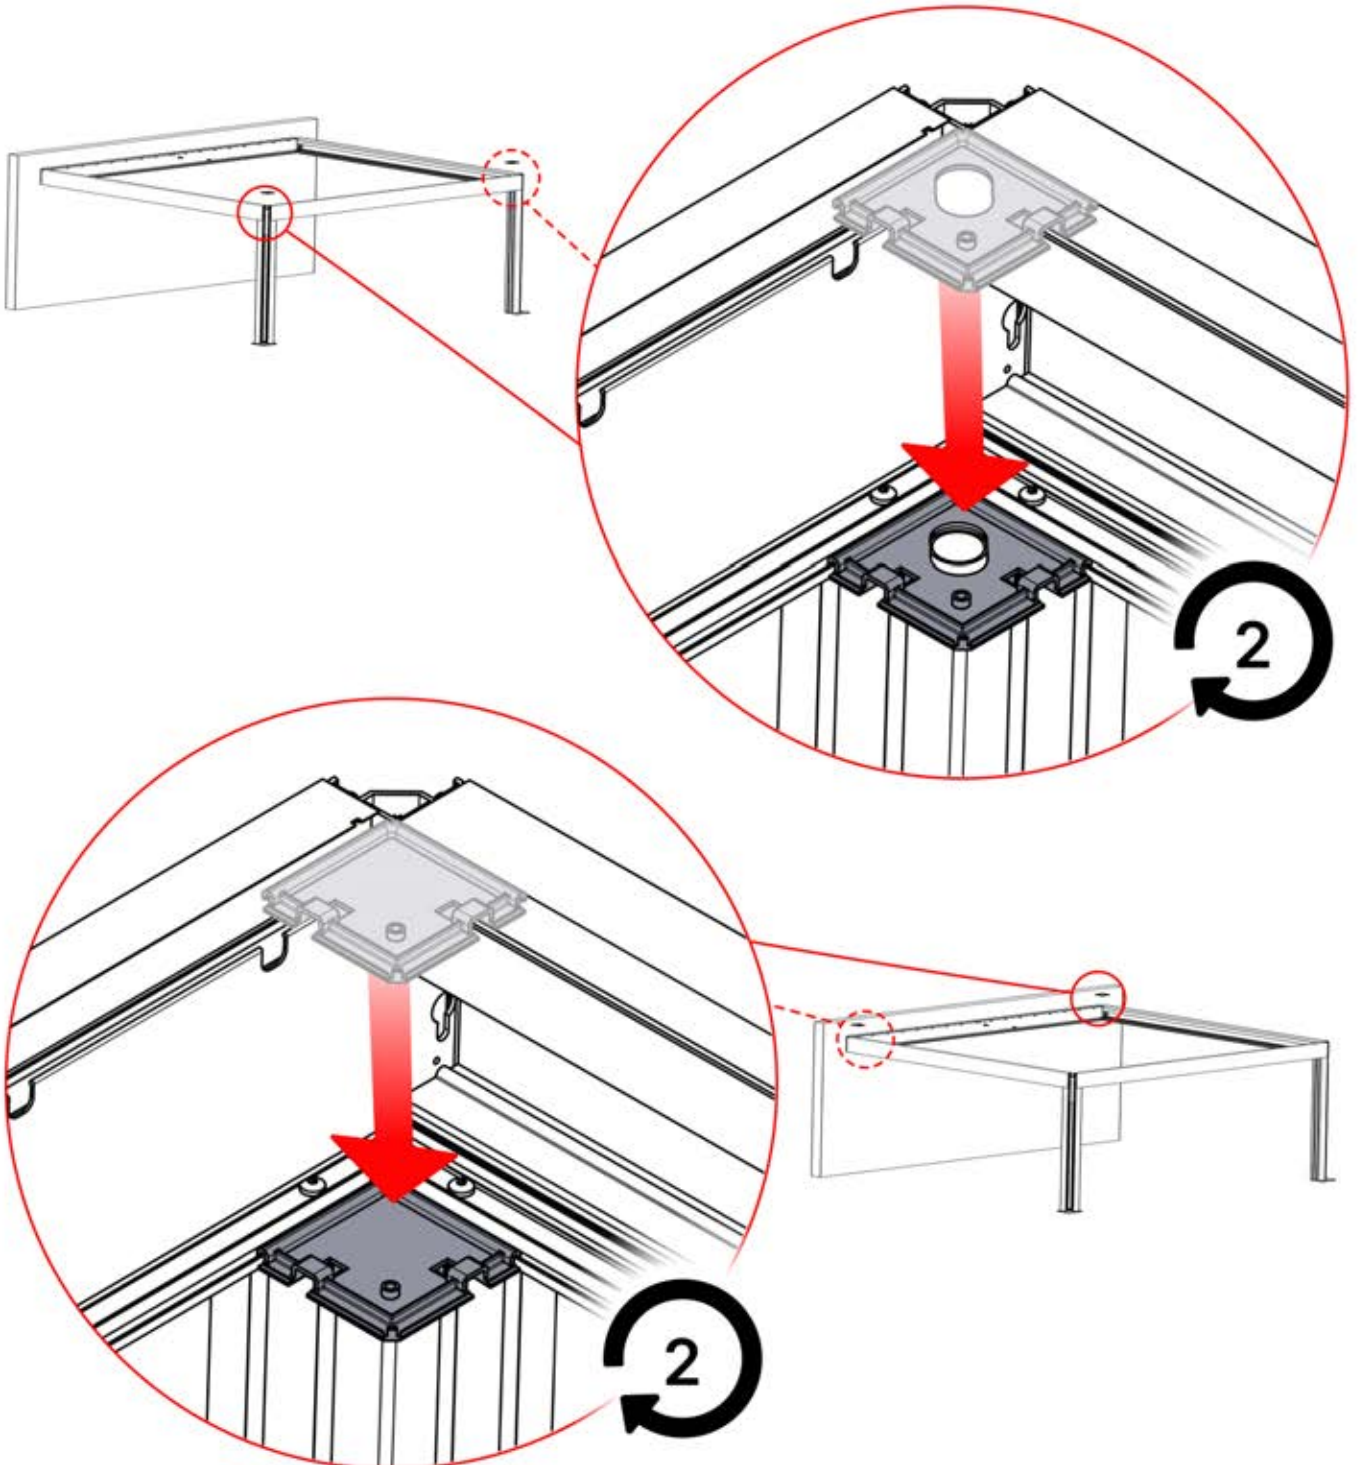

# 18



6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248




PN-200002298

2x



PN-200002369

2x

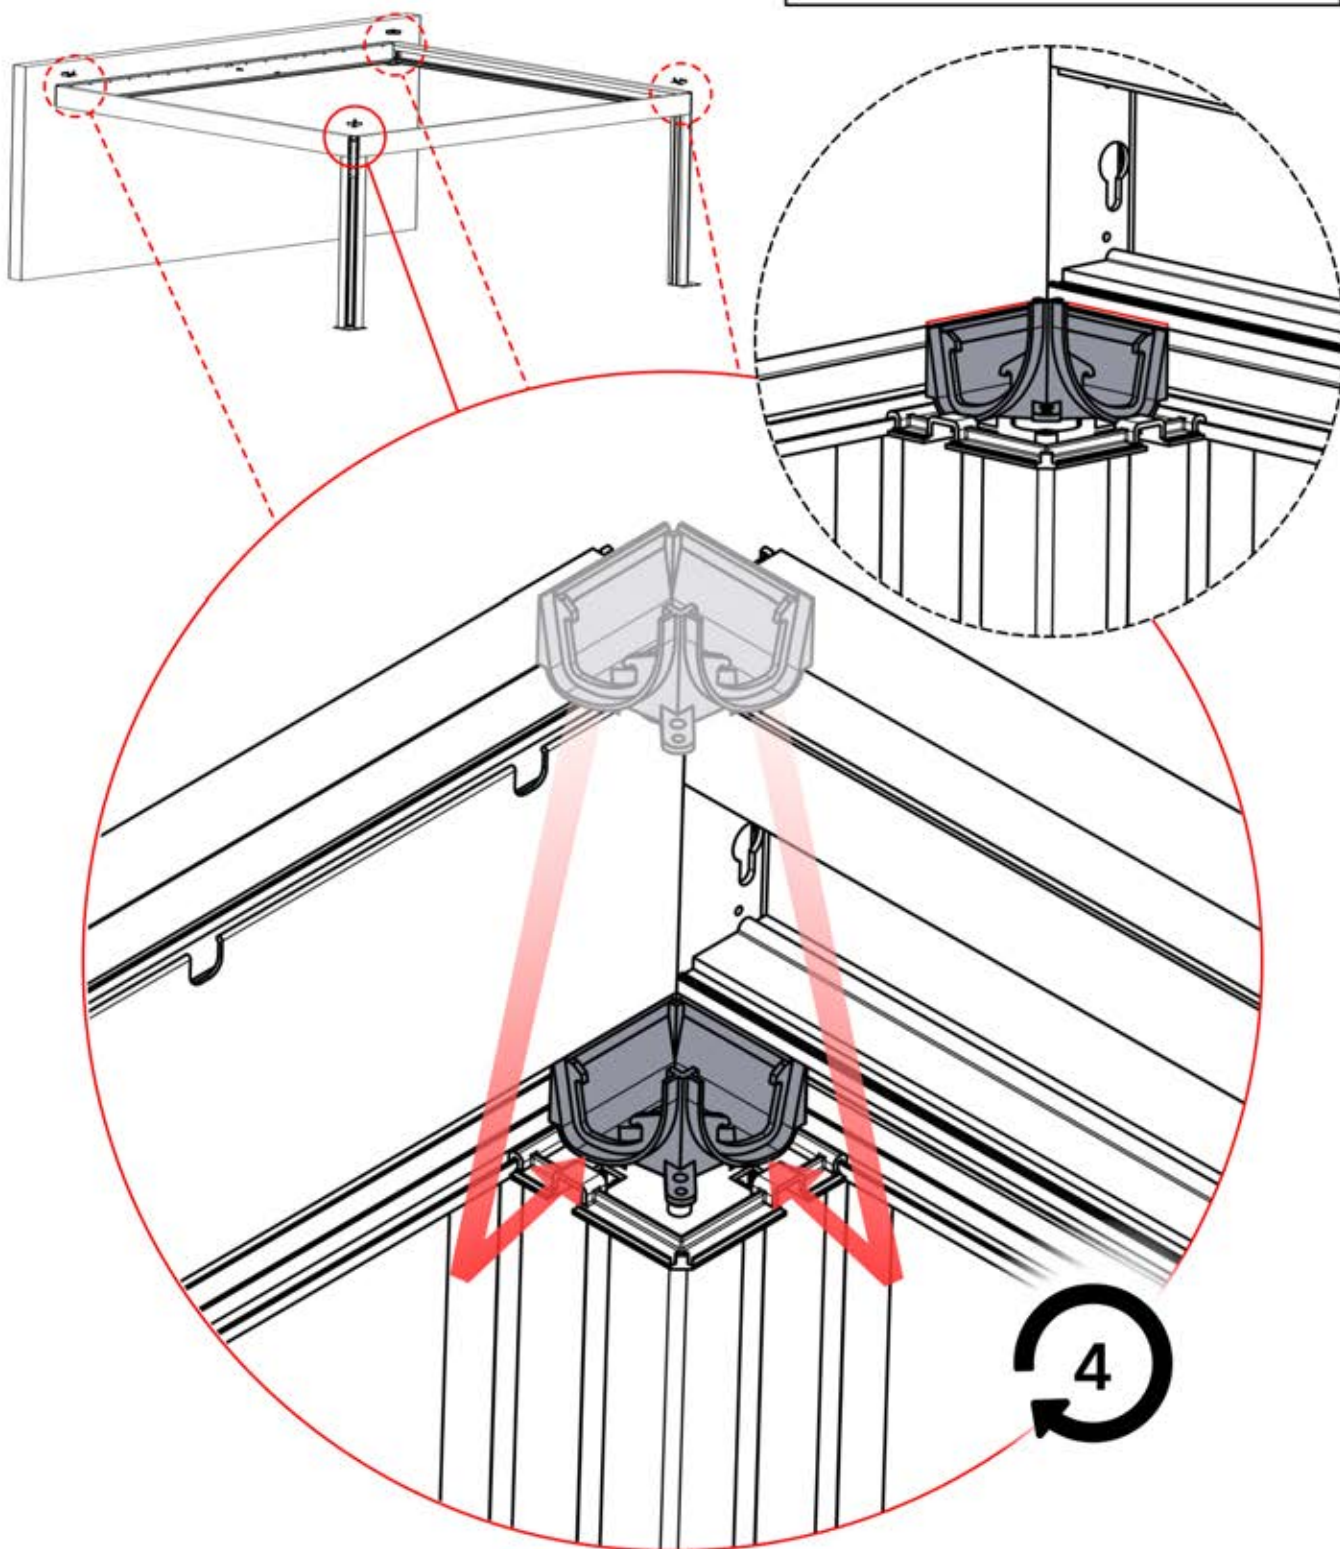

# 19




6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248



PN-200002282

4x

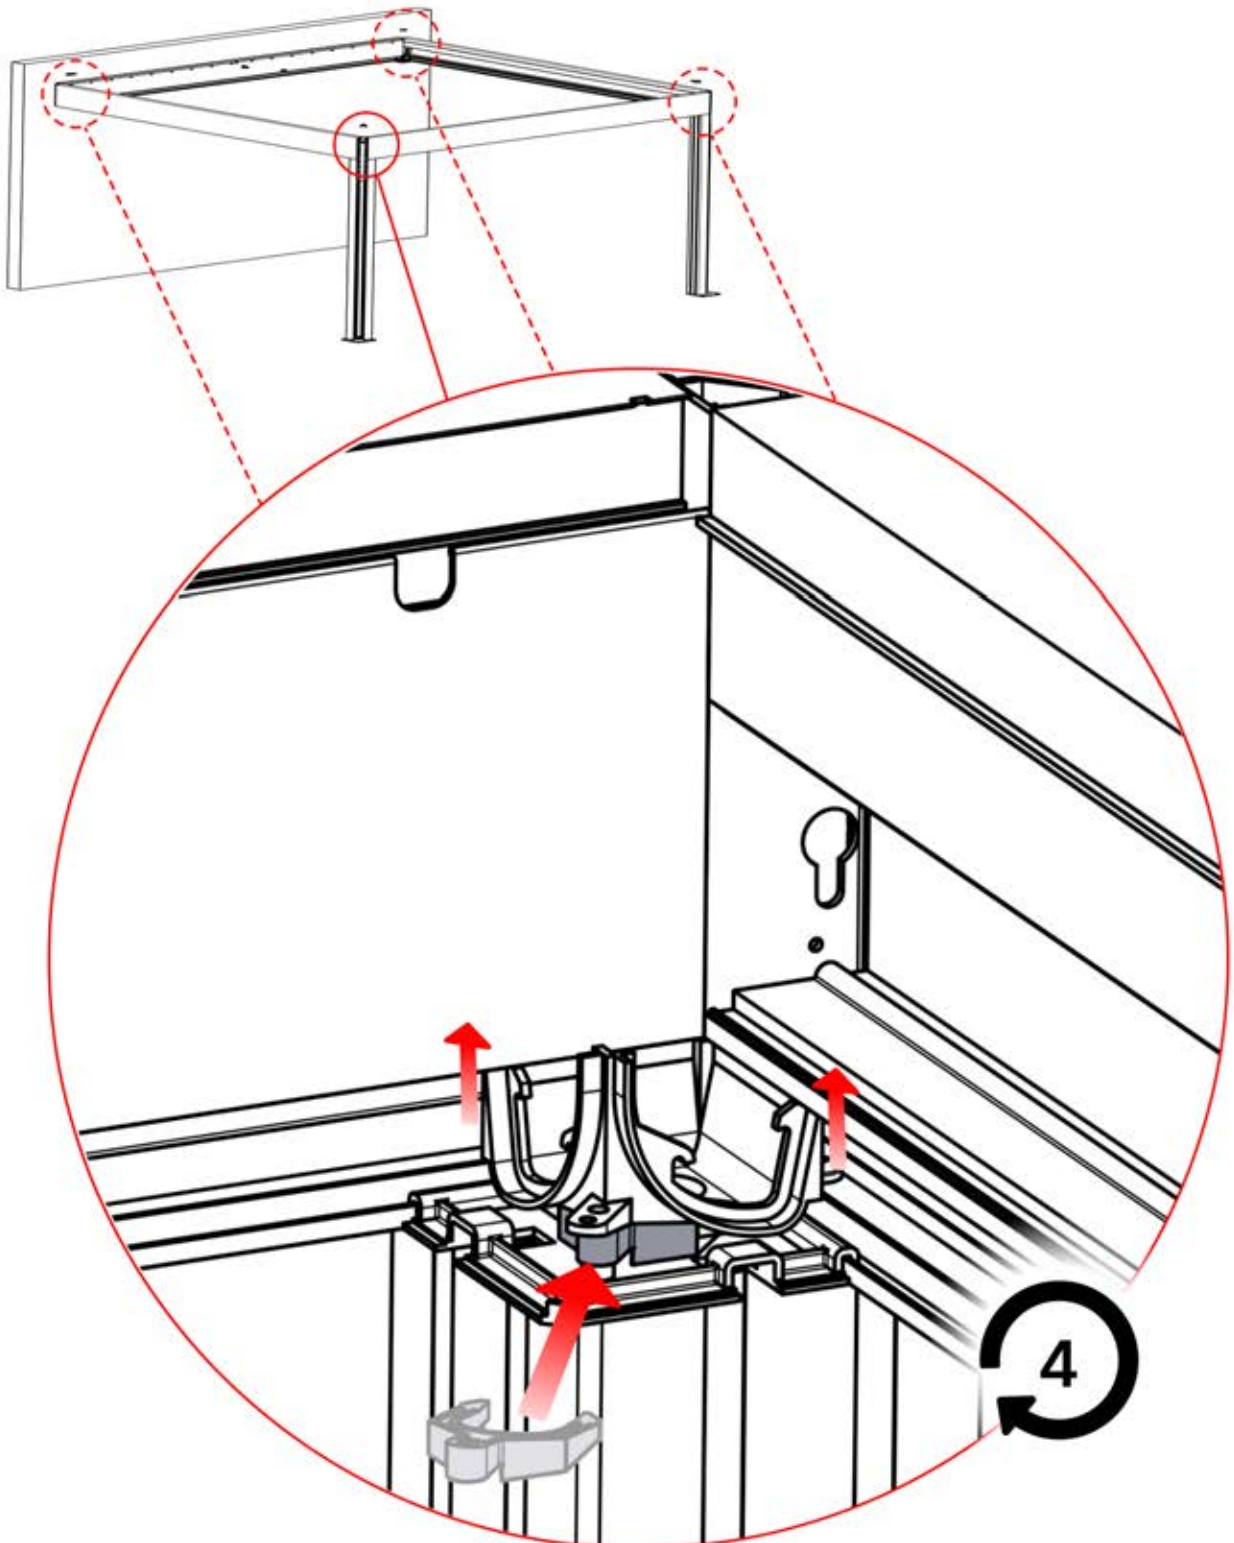

# 20





6


ANTHRAZIT: L240  
WEISS: L244  
SCHWARZ: L242




PN-200002311  
2x

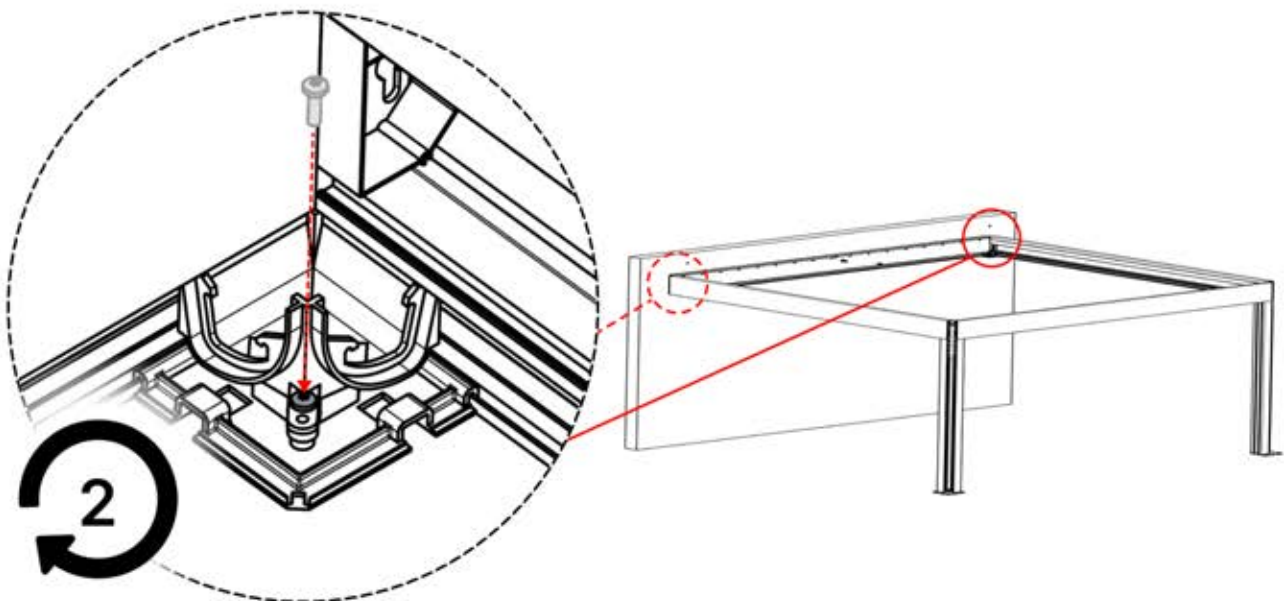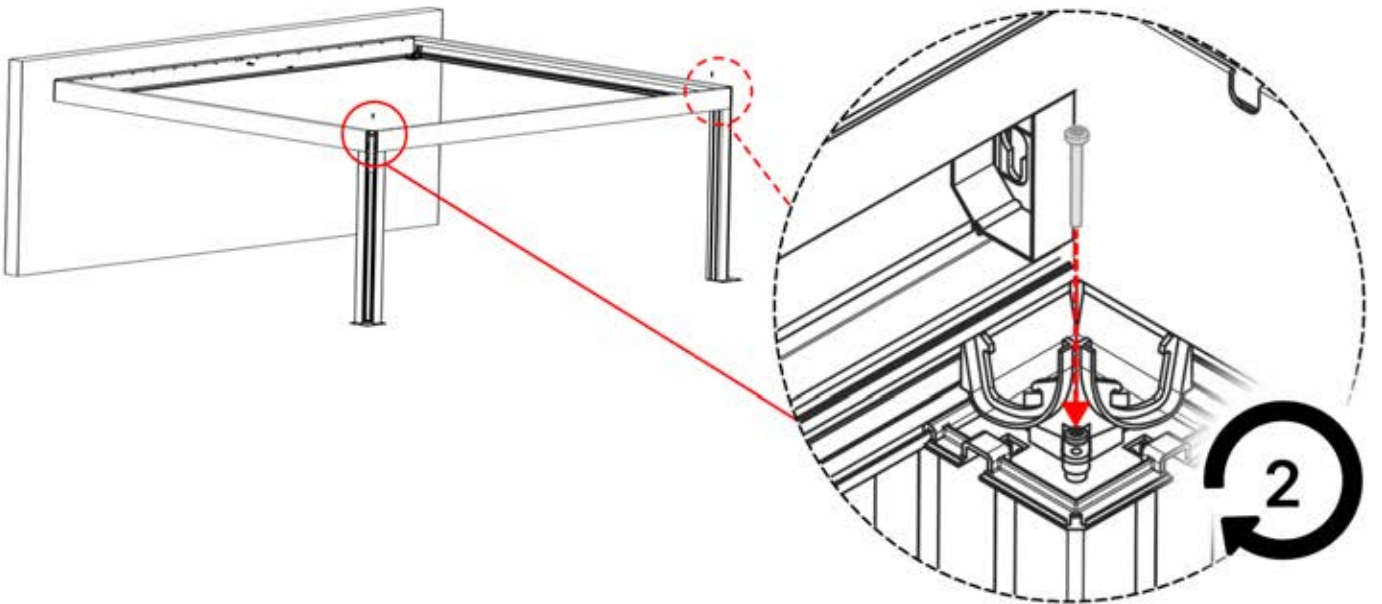




# 21



ANTHRAZIT: B298  
WEISS: B302  
SCHWARZ: B306



ANTHRAZIT: B314  
WEISS: B316  
SCHWARZ: B318

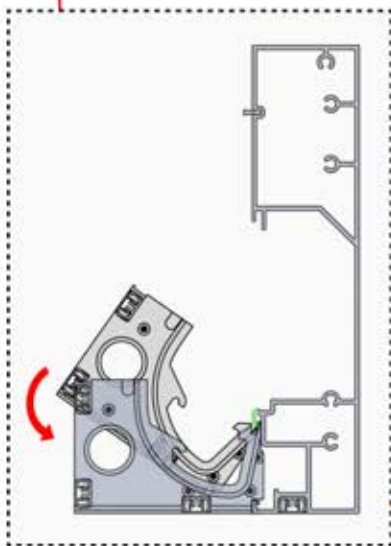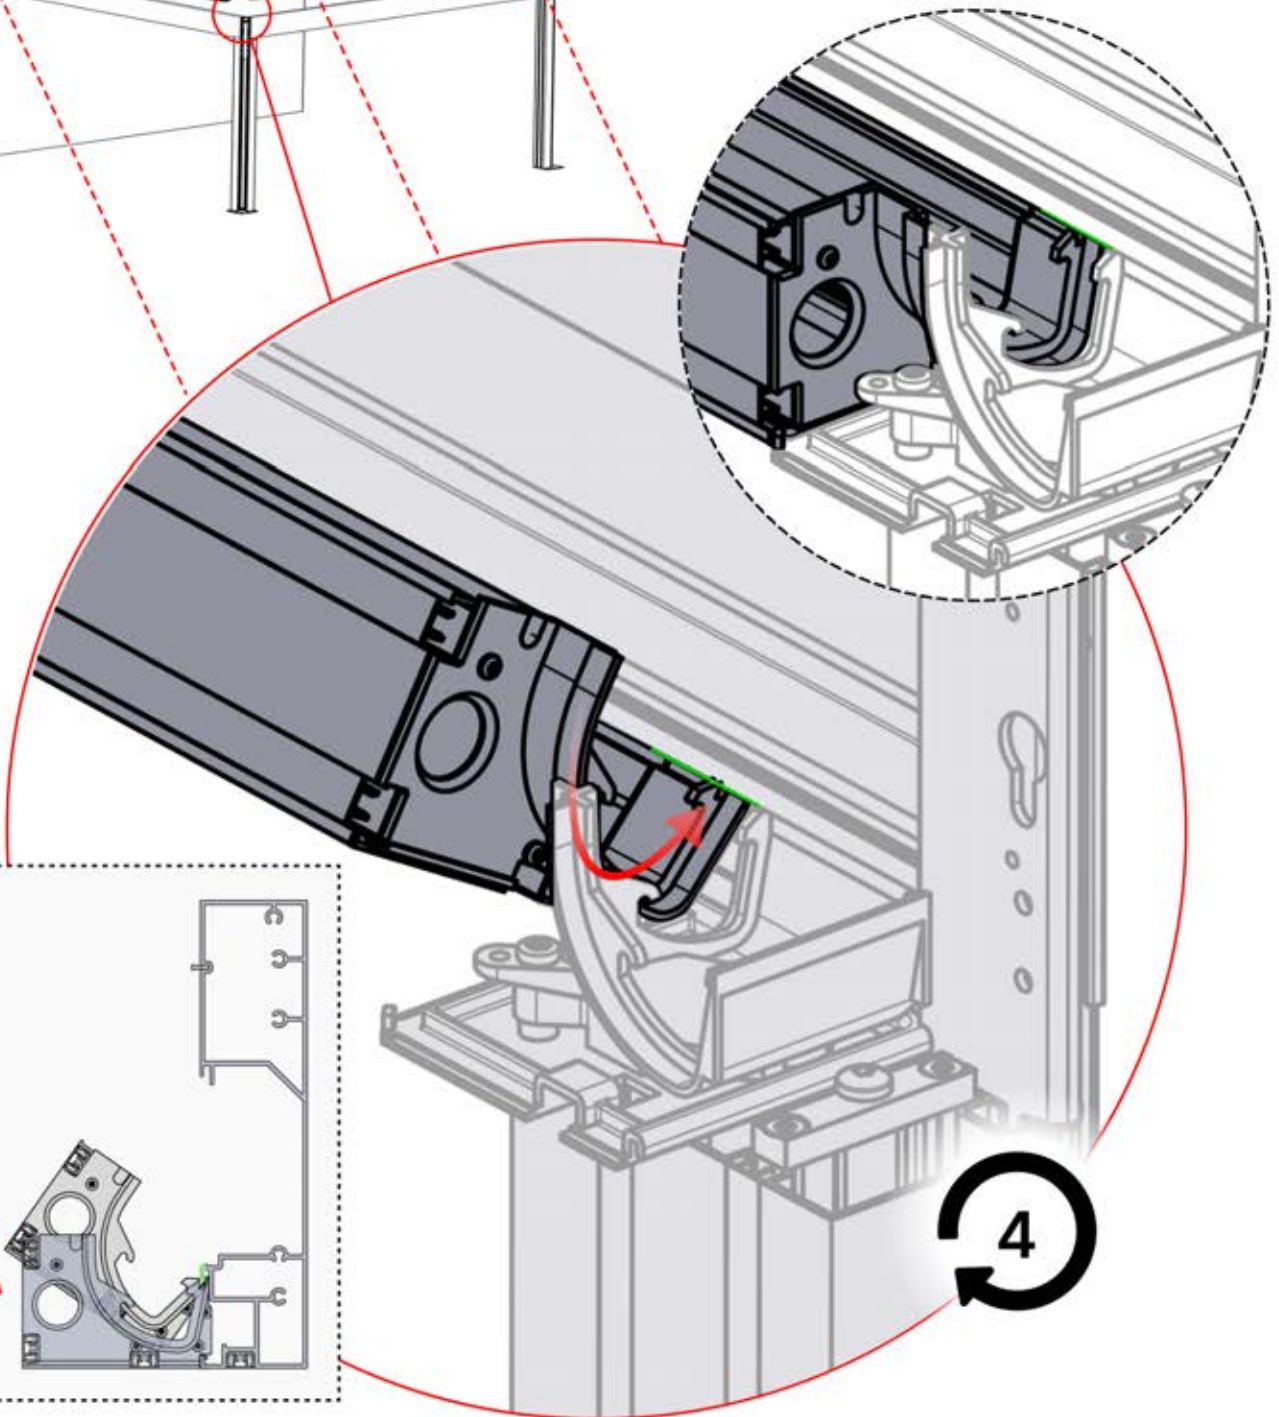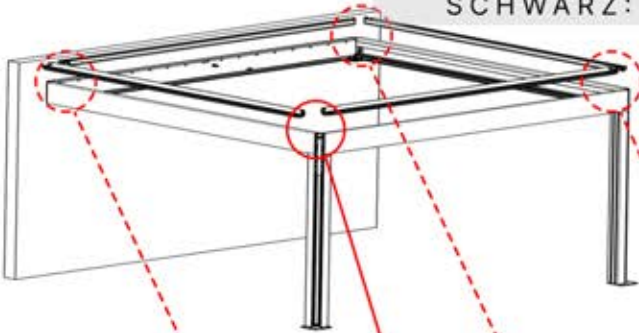

# 22

**3**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B314  
WEISS: B316  
SCHWARZ: B318



**2**

**x1**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B298  
WEISS: B302  
SCHWARZ: B306

PN-200002491  
2x

PN-200003597  
2x

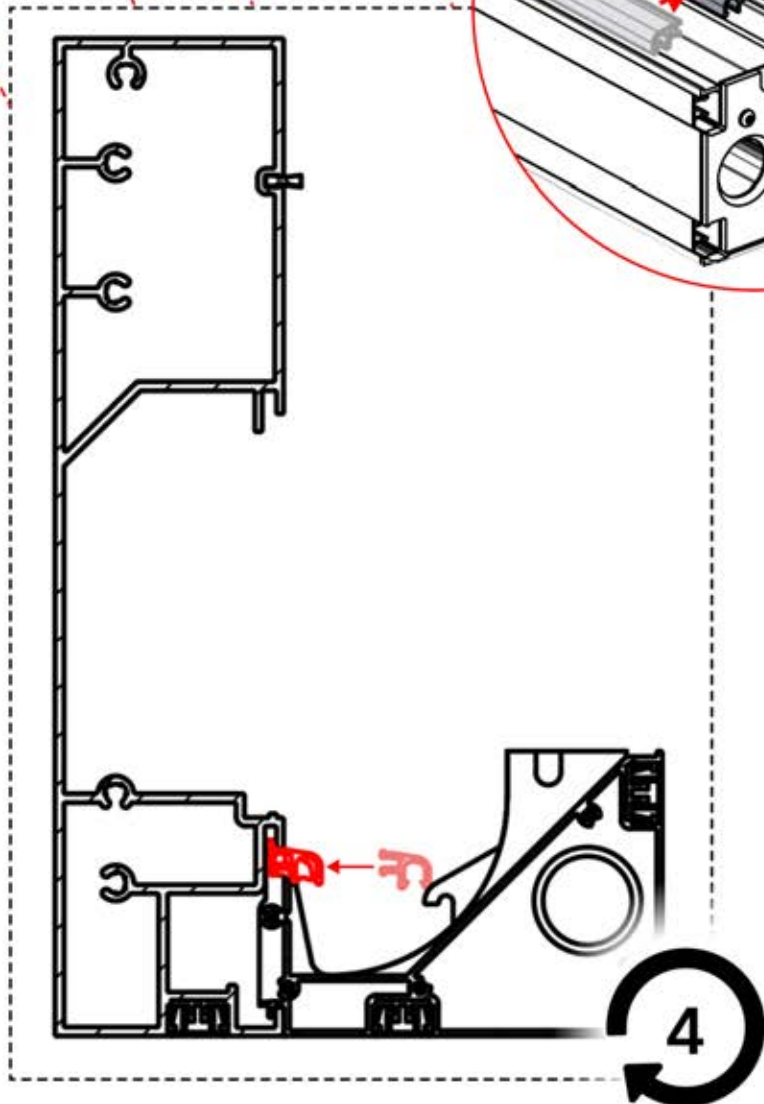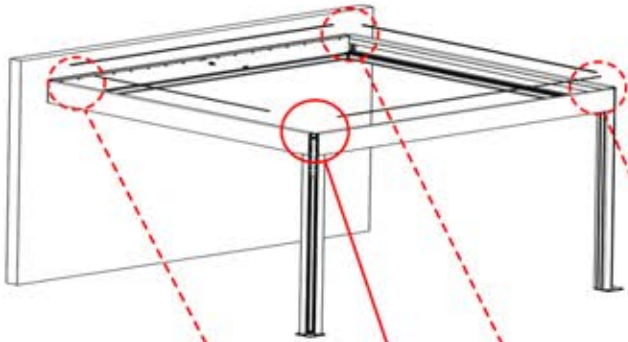

# INFORMATIONEN



Fetten Sie dieses  
Teil ein.



6

ANTHRAZIT: L240  
WEISS: L244  
SCHWARZ: L242



PN-200003051

8x




PN-200003049

8x



PN-200003050

8x

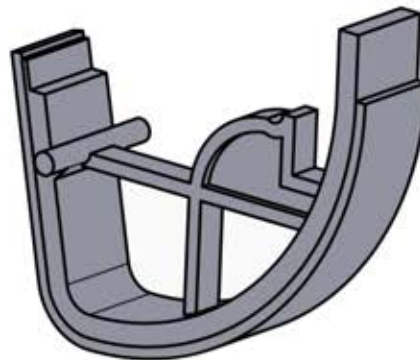


# 23

**x7**  
PERGOLUX

**6**



ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248



PN-200003051  
**8x**

PN-200003050  
**8x**

PN-200003049  
**8x**

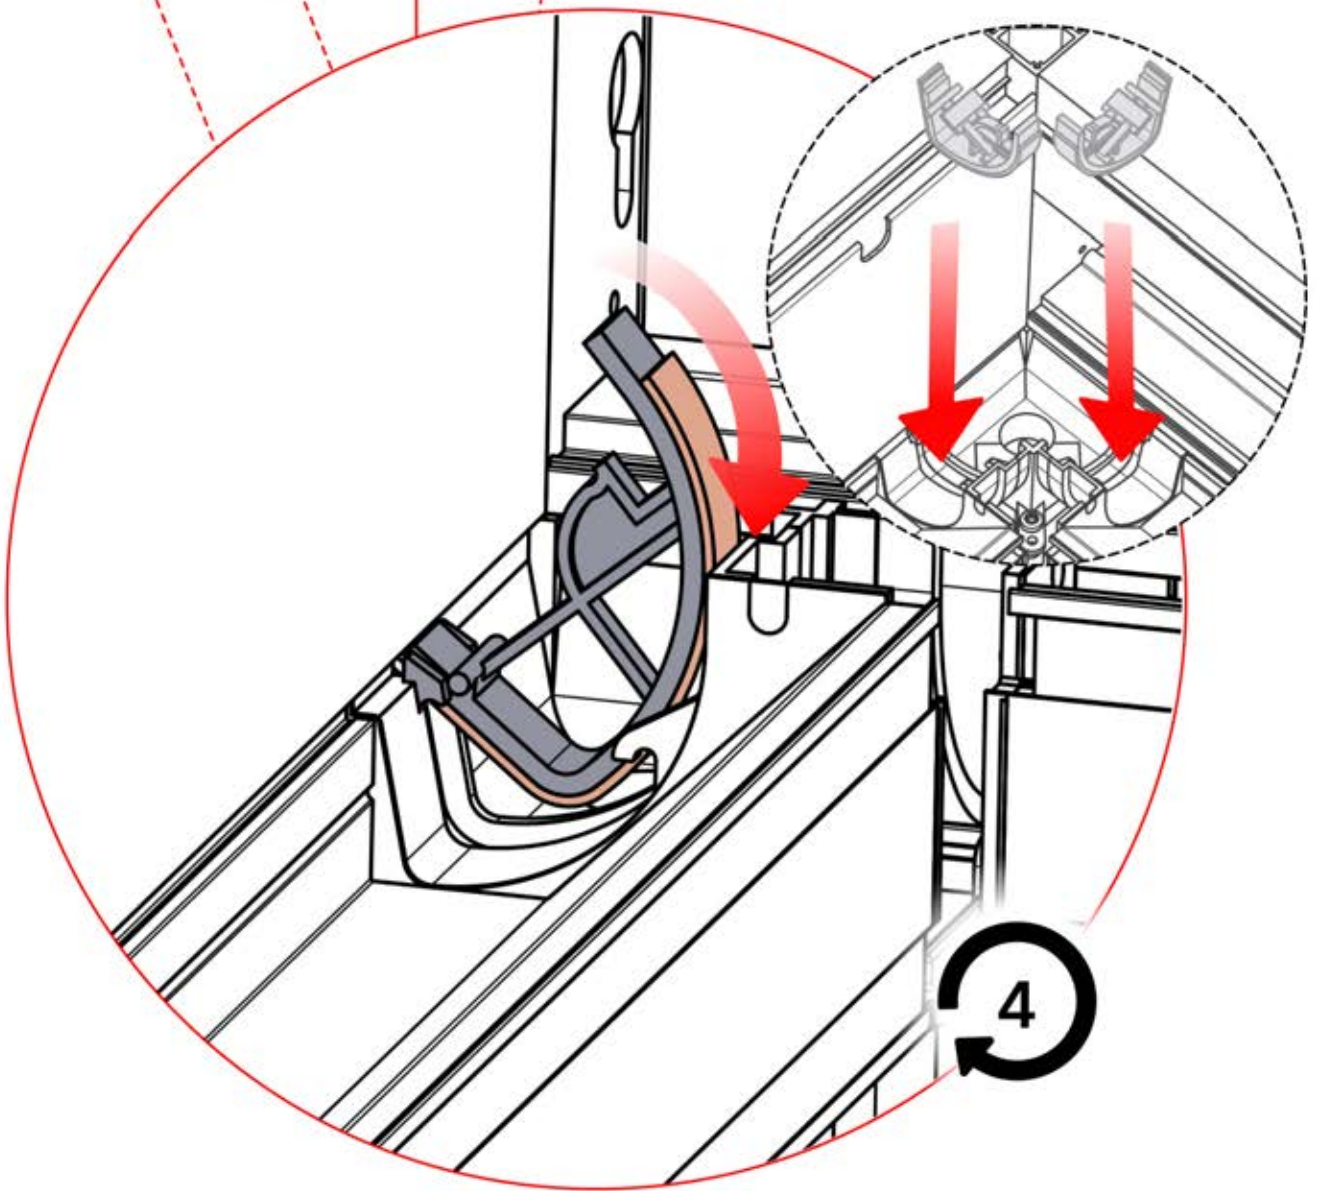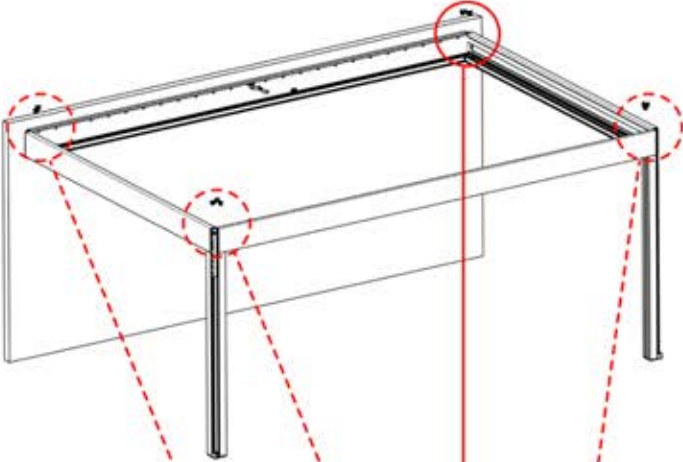


# 24



6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

	PN-200003051 <b>8x</b>
	PN-200003050 <b>8x</b>
	PN-200003049 <b>8x</b>

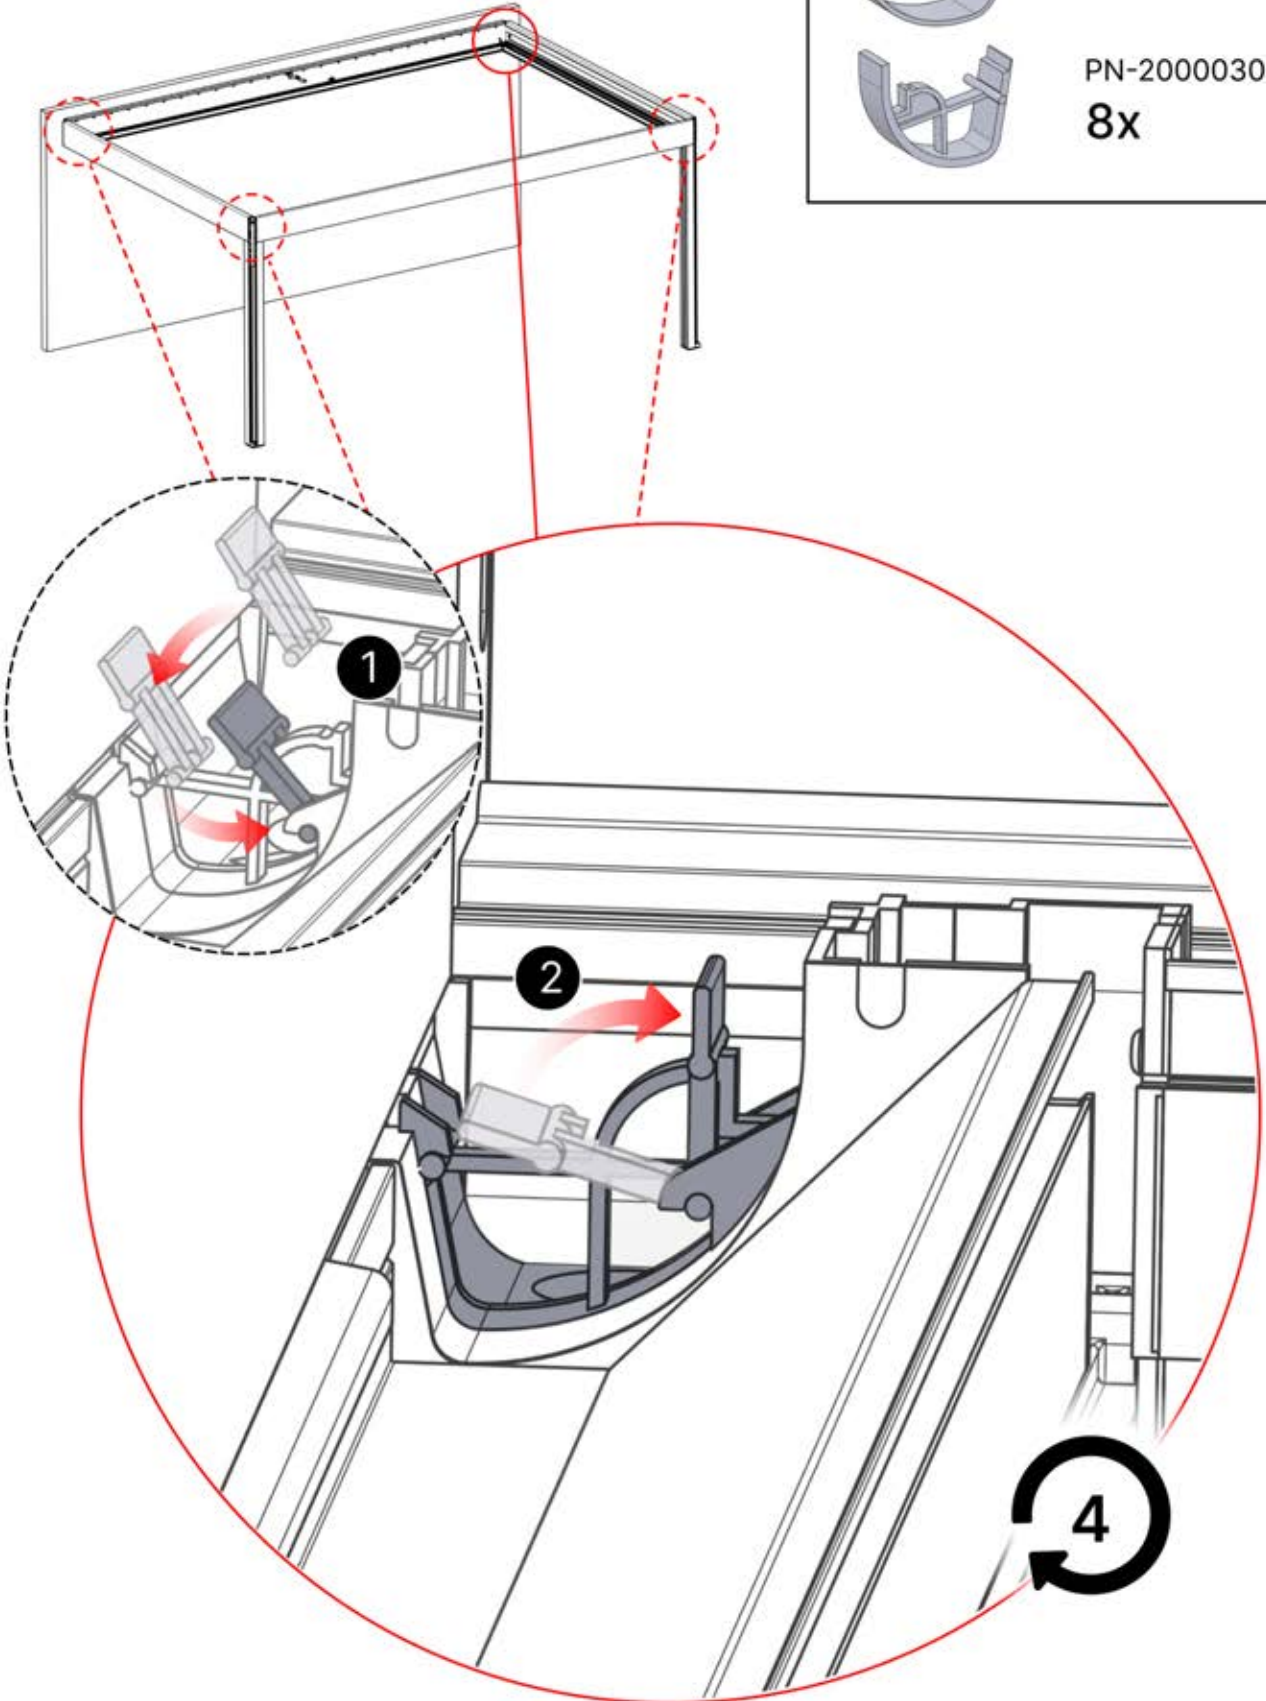

# 25



6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248





PN-200002289

4x







PN-200000958





4x

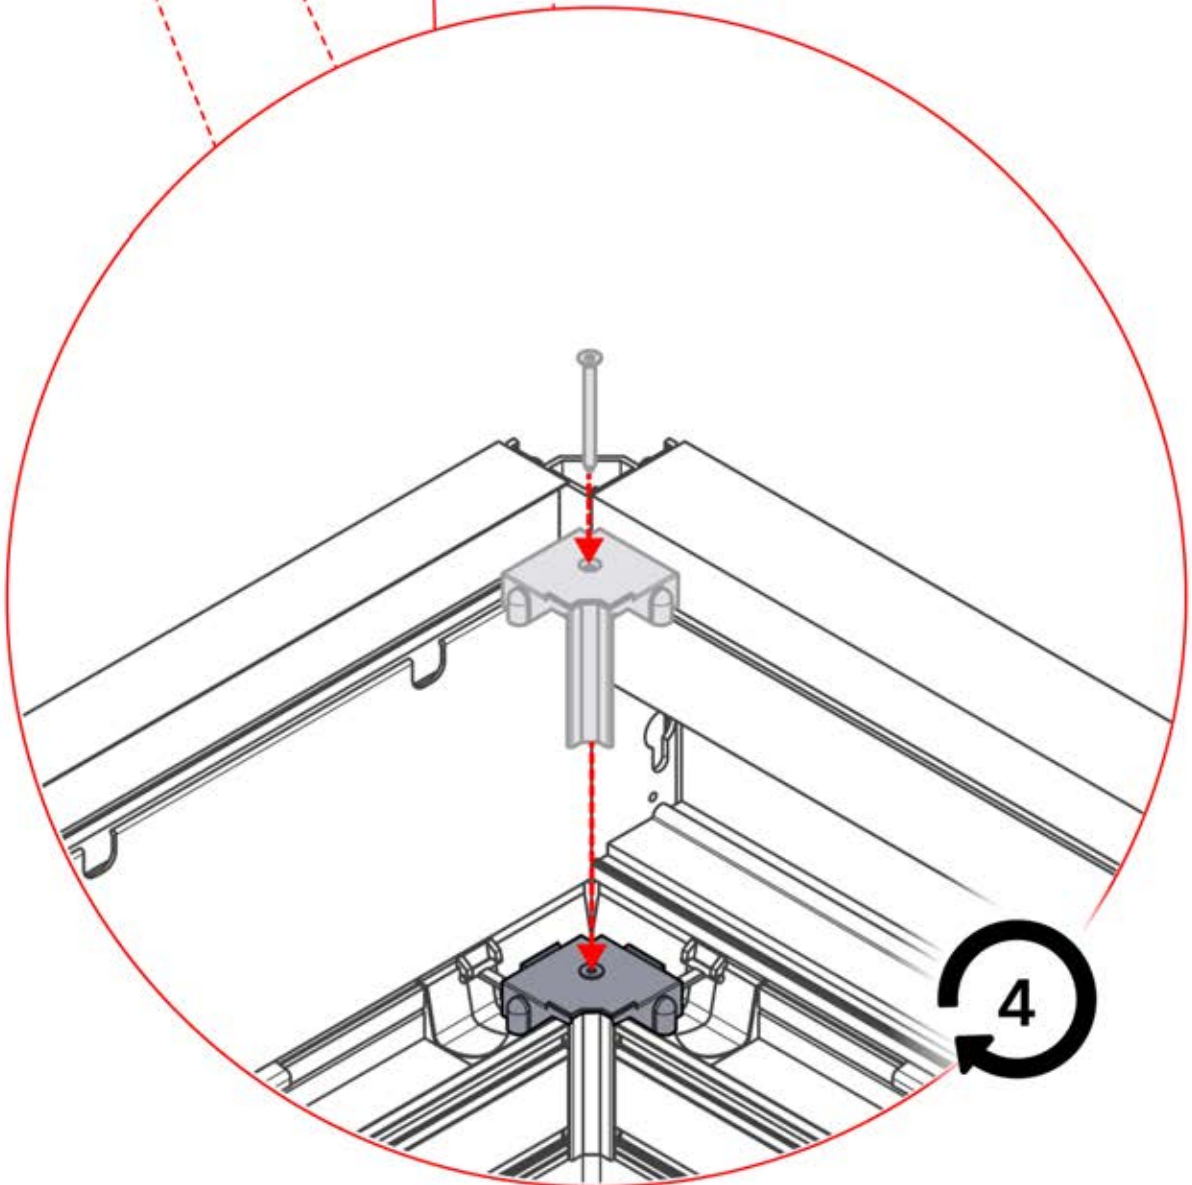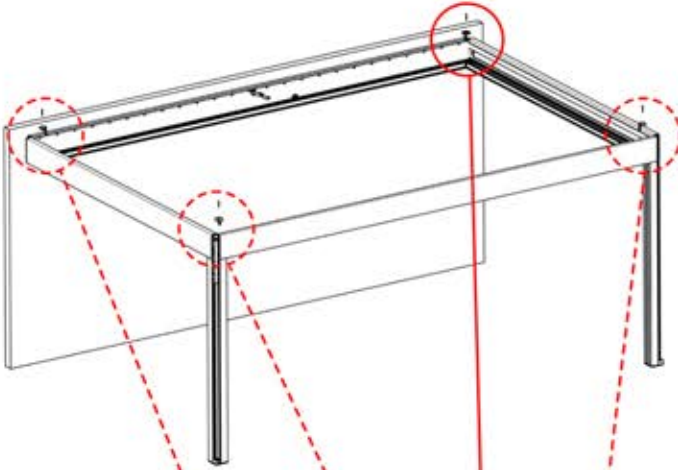



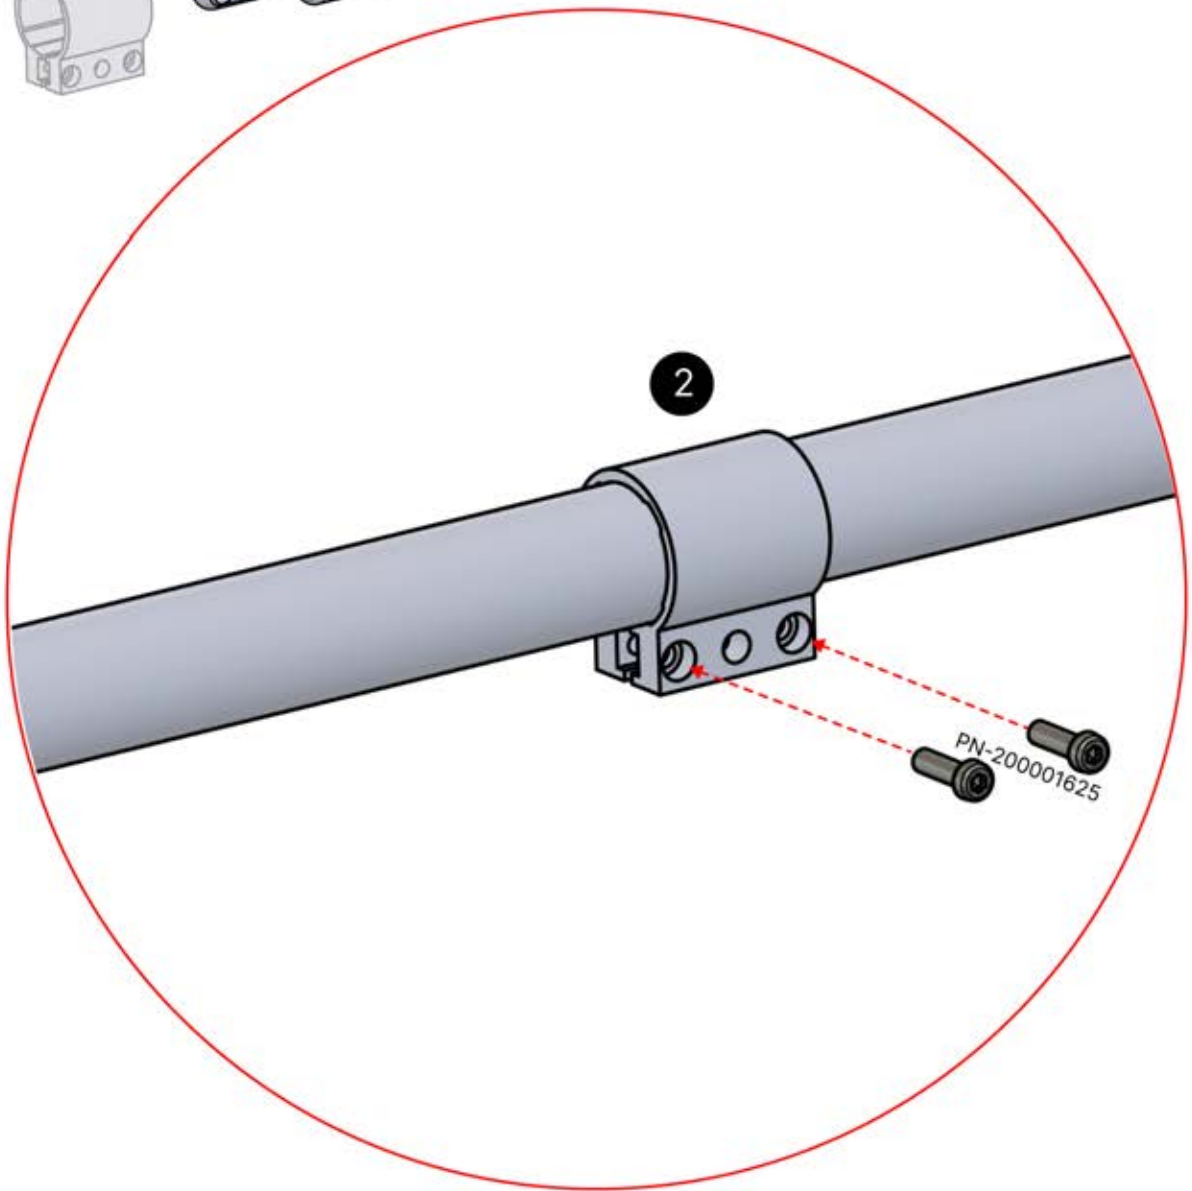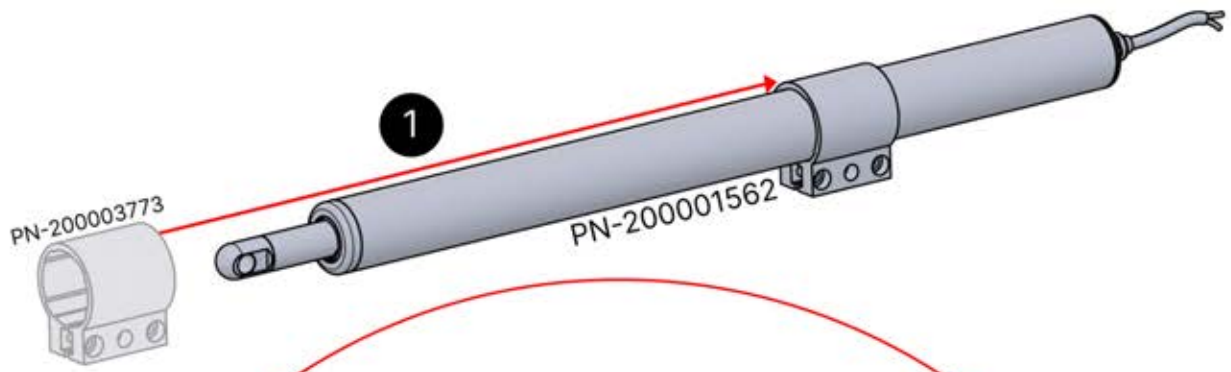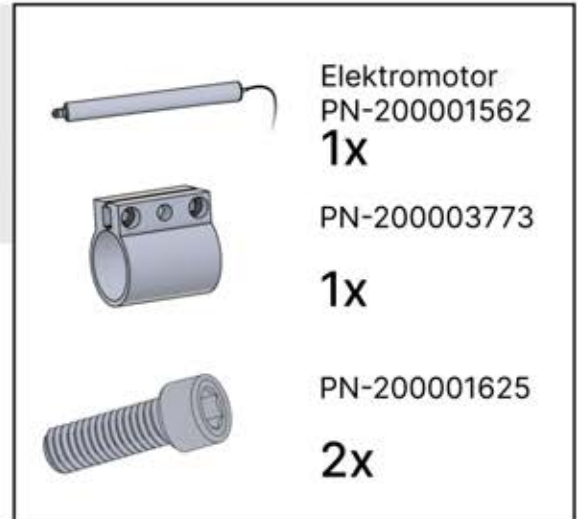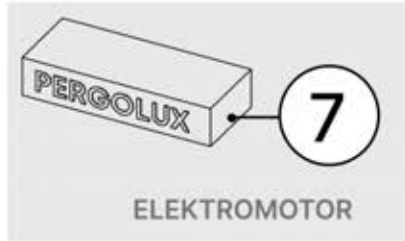



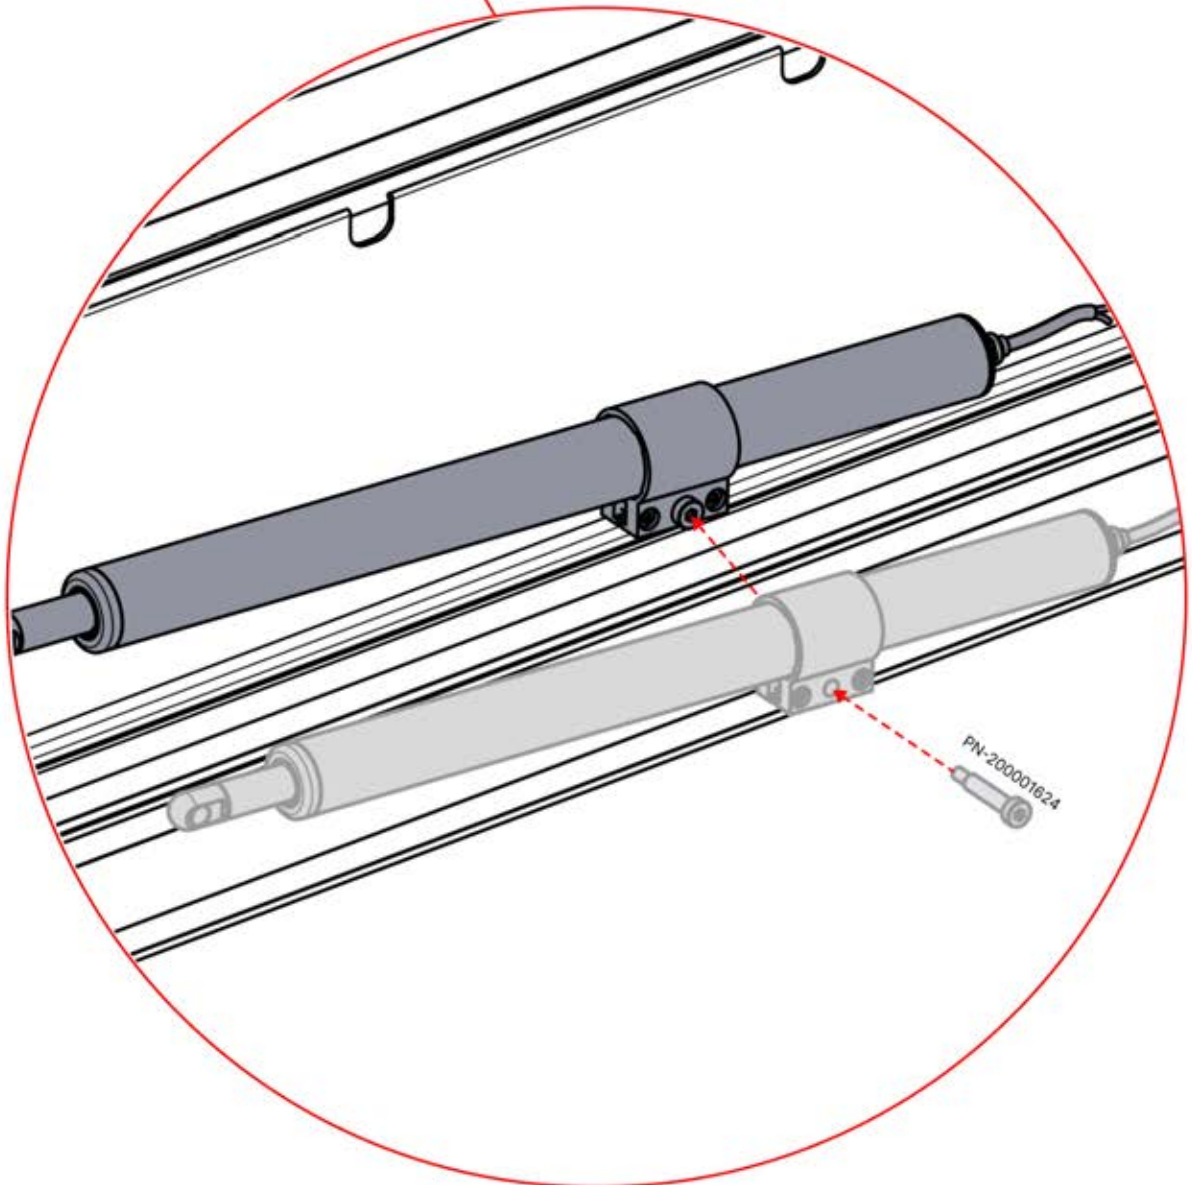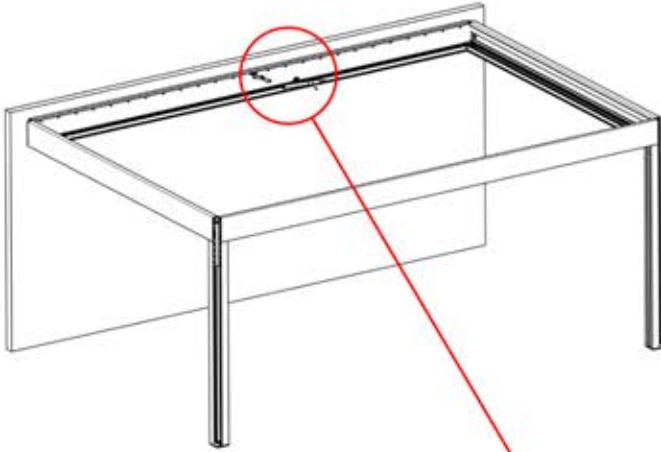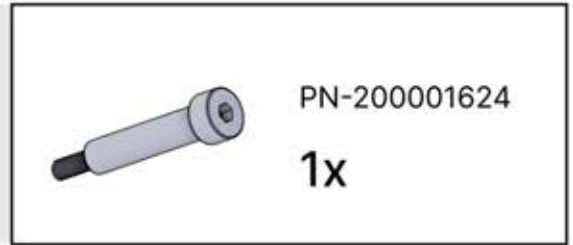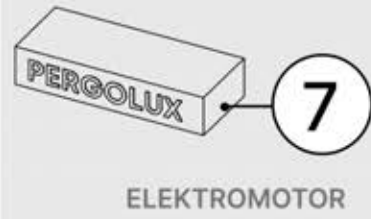


# 26




# 27





# 28





 <p>ANTHRAZIT: L246 WEISS: L250 SCHWARZ: L248</p>	 <p>PN-200002326 <b>1x</b></p>
 <p>PN-200003500 <b>1x</b></p>	 <p>PN-200002328 <b>2x</b></p>
 <p>PN-200002330 <b>1x</b></p>	 <p>PN-200002327 <b>1x</b></p>
 <p>PN-200002324 <b>1x</b></p>	 <p>PN-200002333 <b>1x</b></p>
	 <p>PN-200002355 <b>1x</b></p>

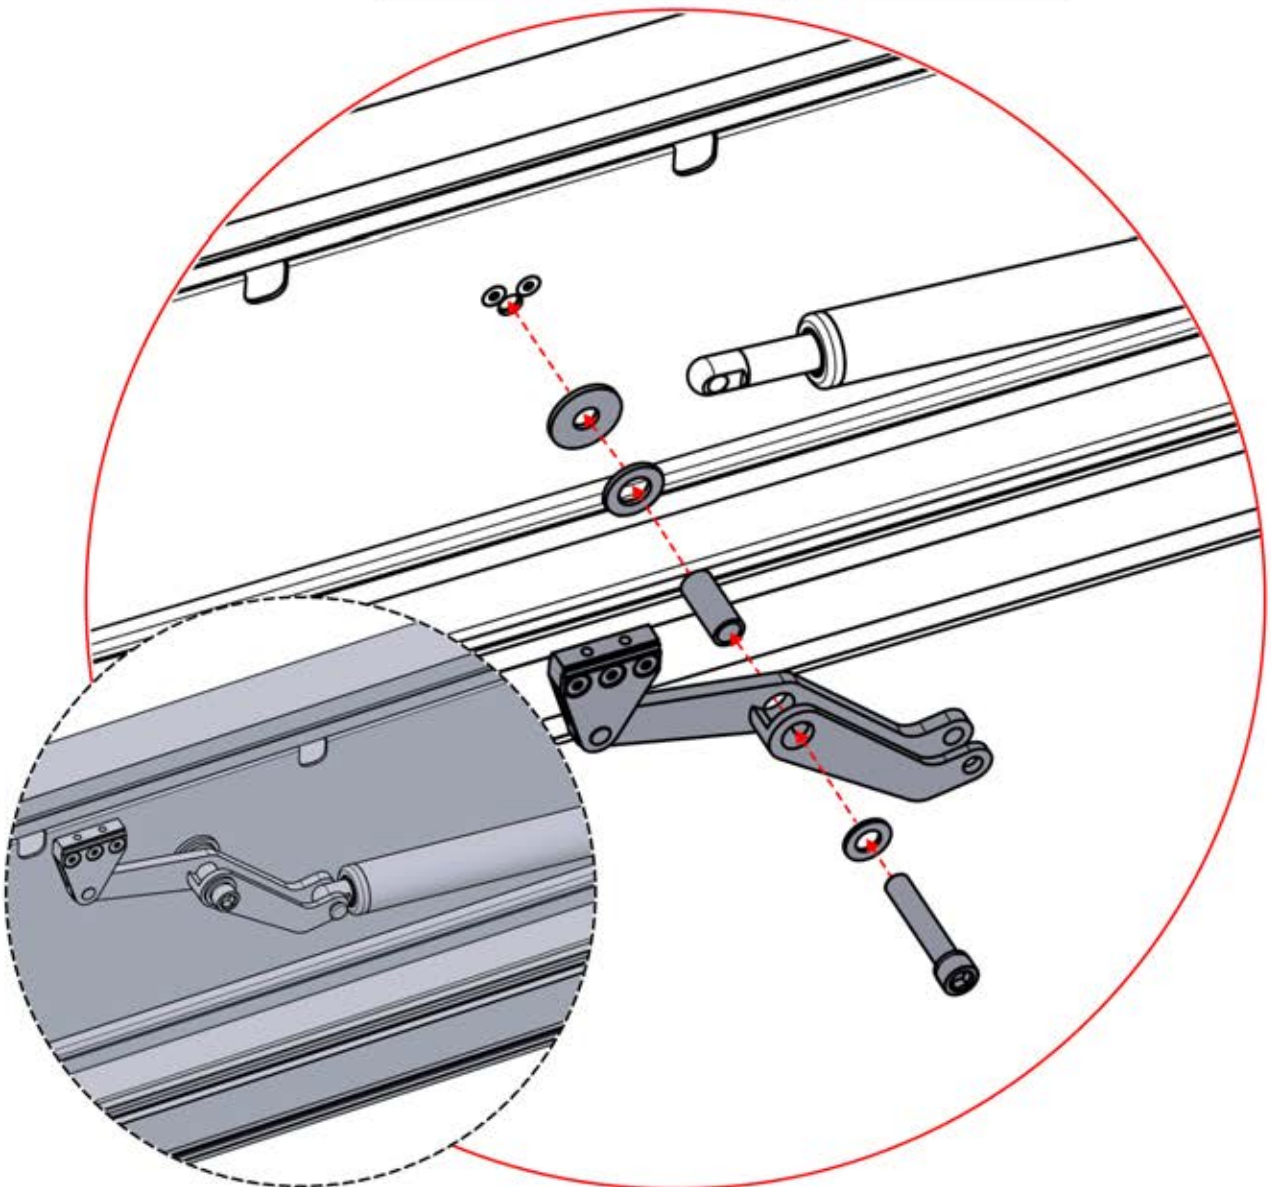


29

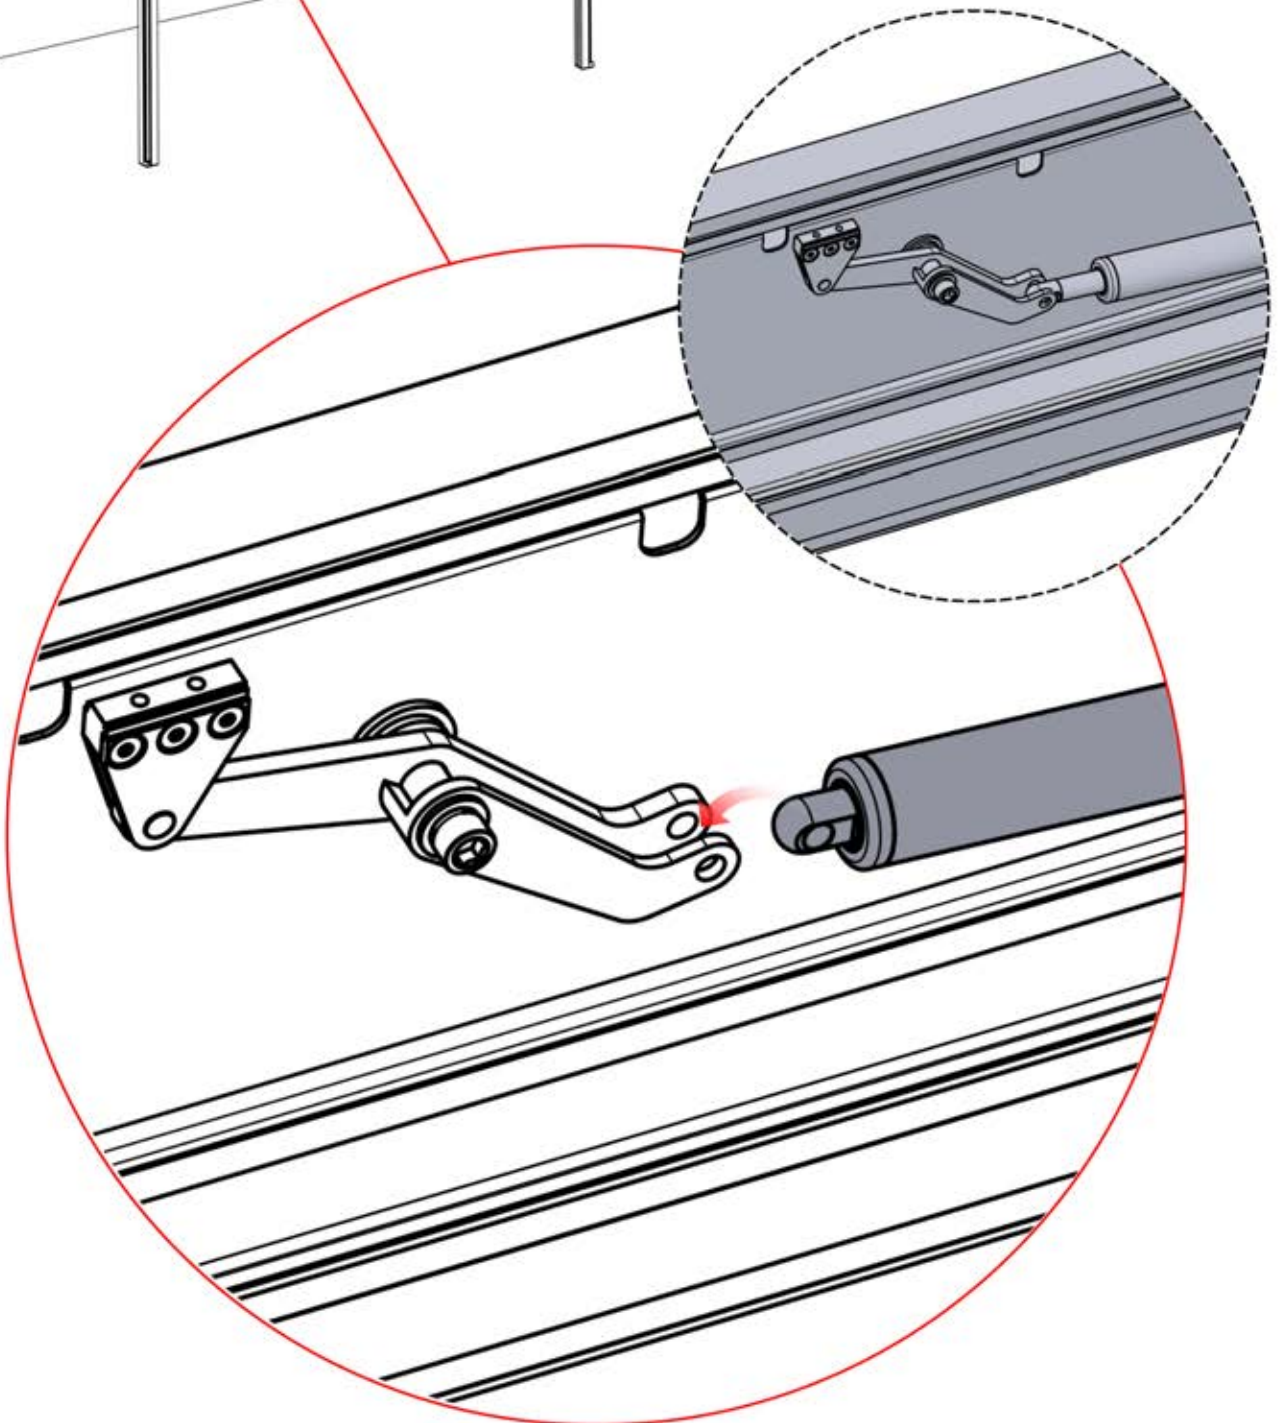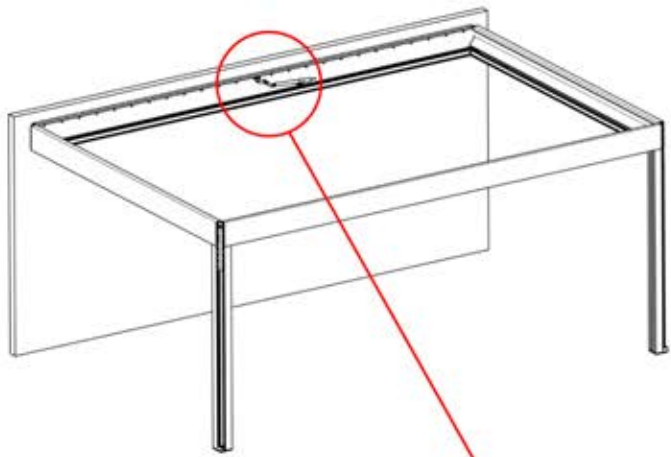


# 30

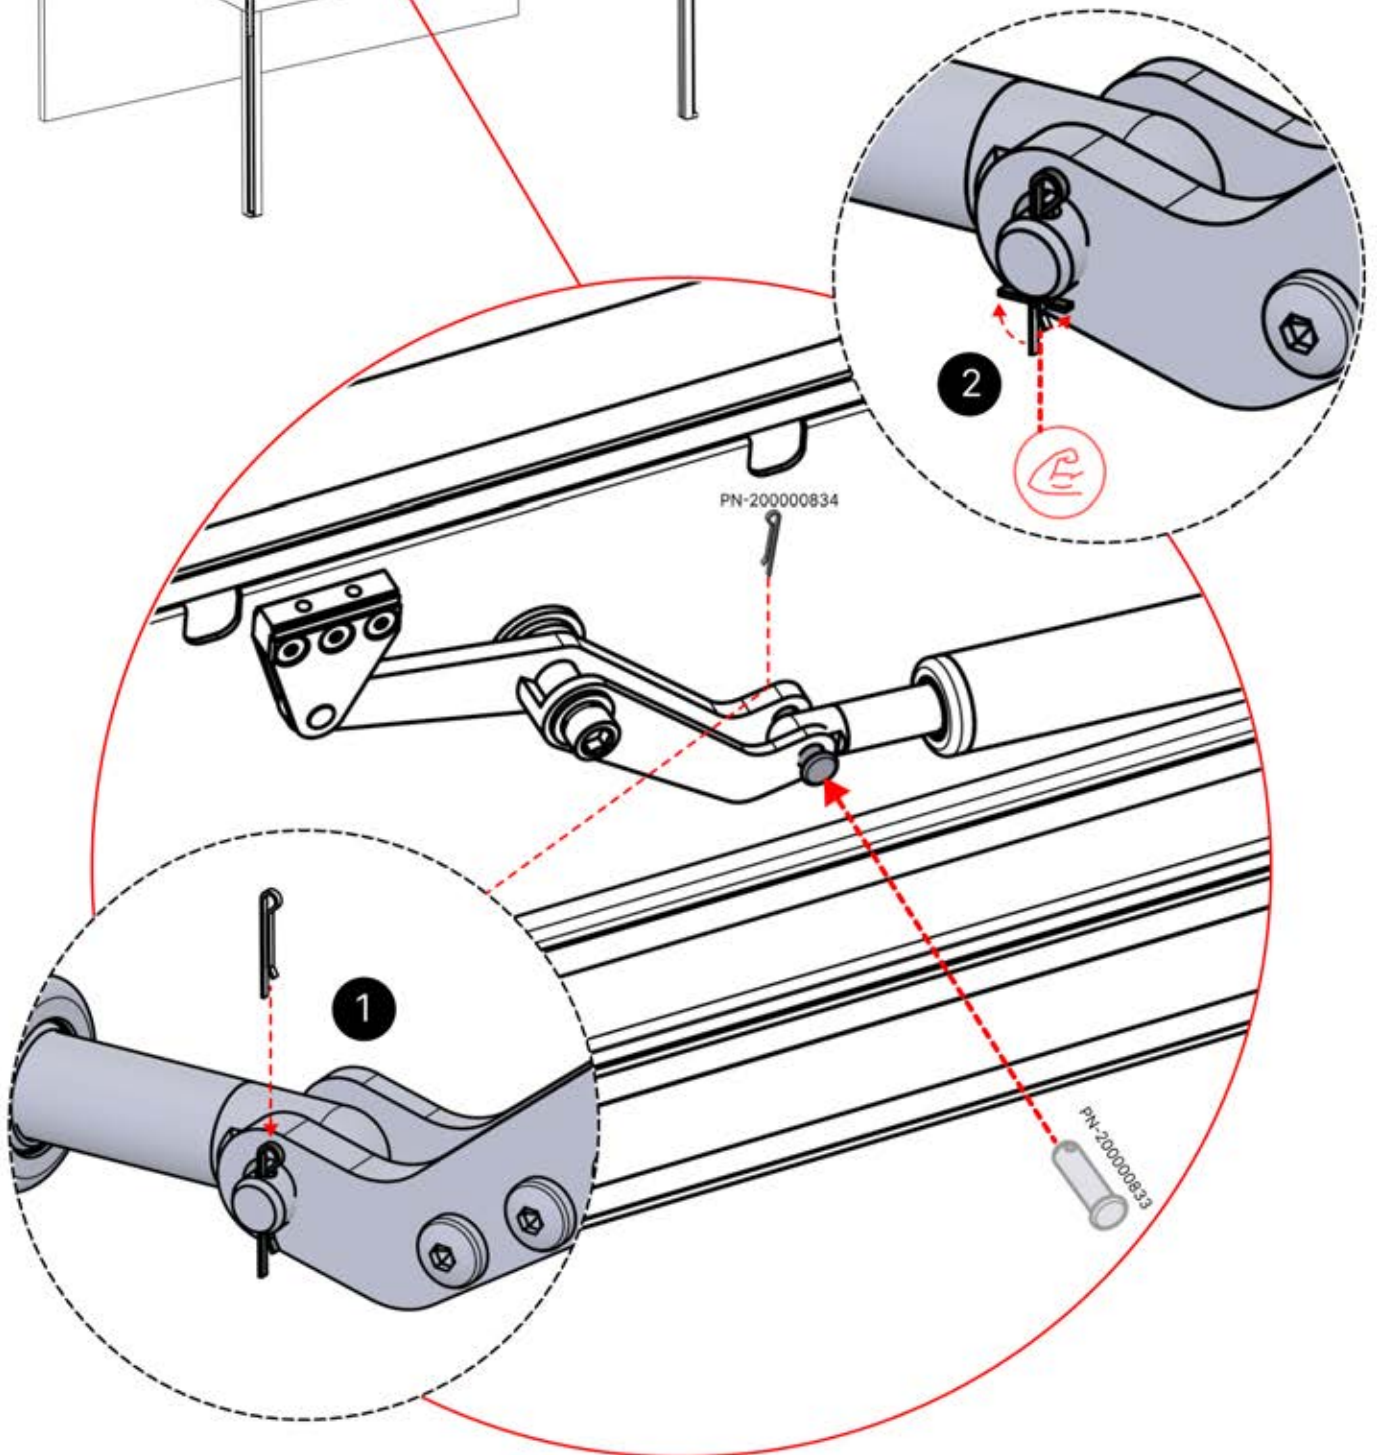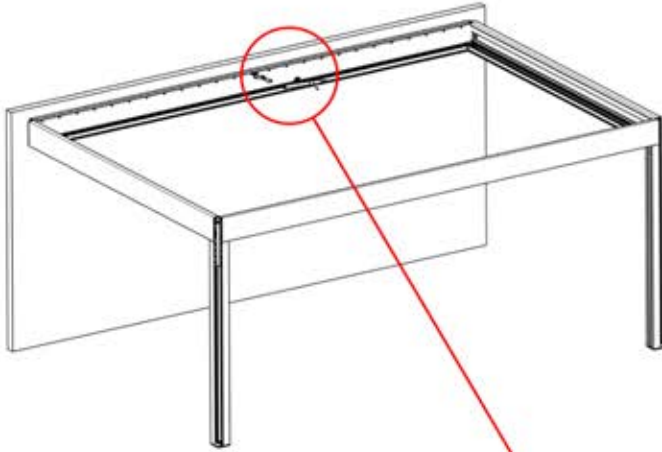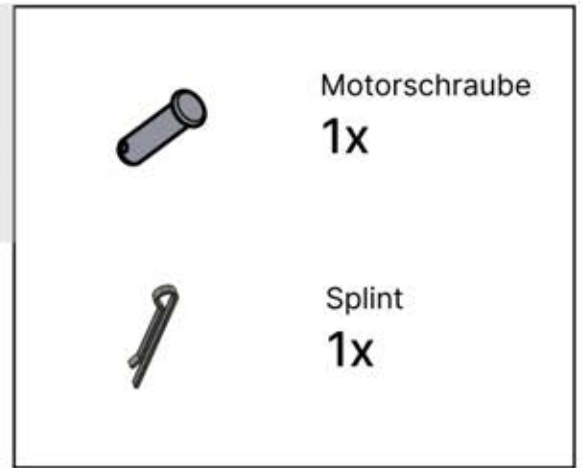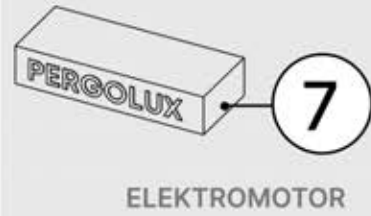

# EIN- UND AUSGÄNGE

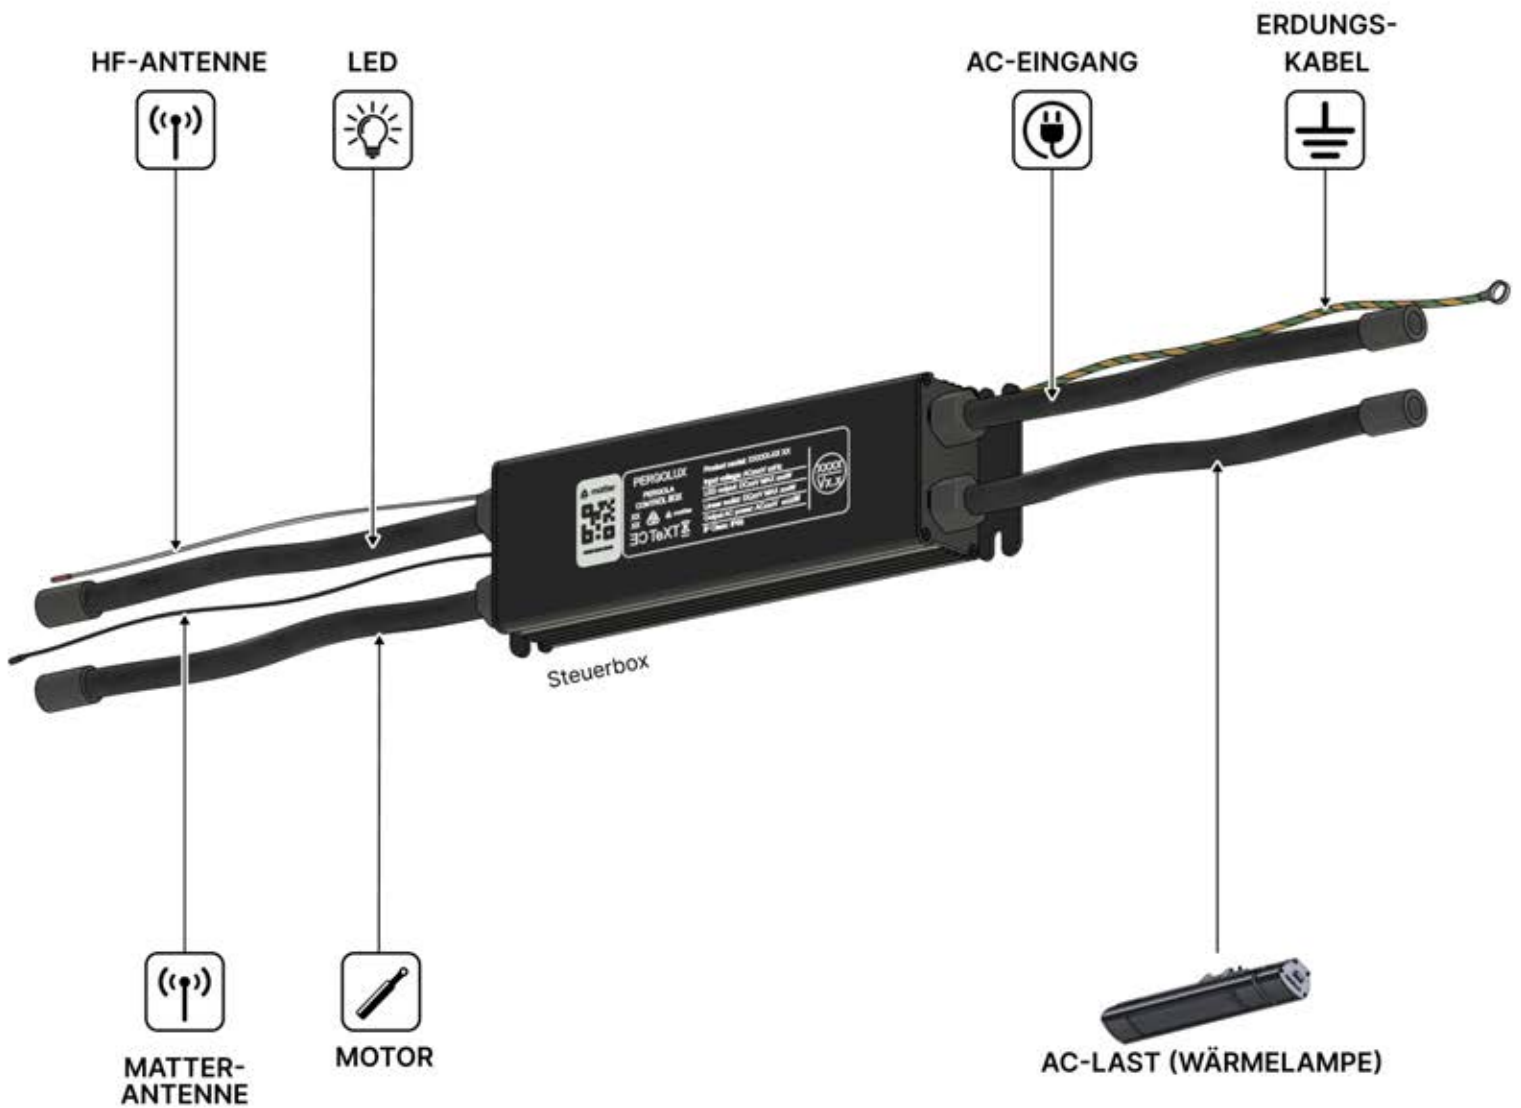

# INHALT DER VERPACKUNG

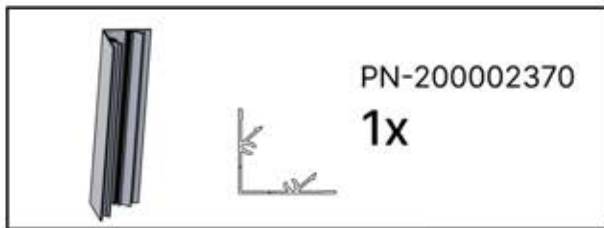

PN-200002370

1x




6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248




Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm in die Eckabdeckung (**PN-200002370**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 71** hindurchgeführt werden.




**Hinweis:** Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

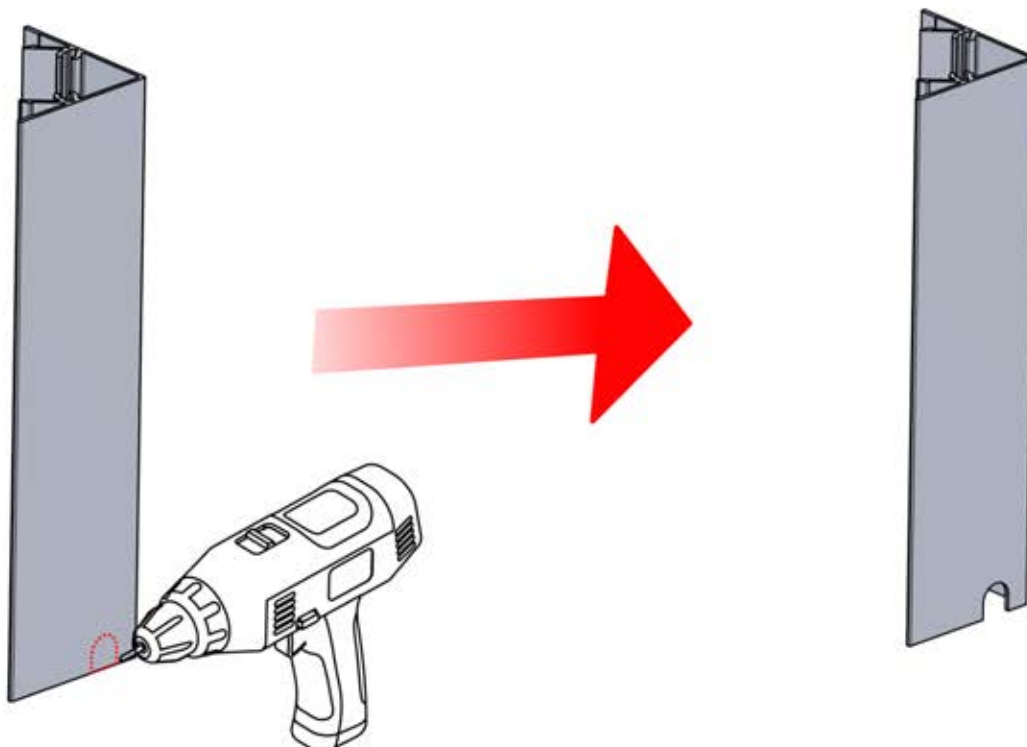


# 31

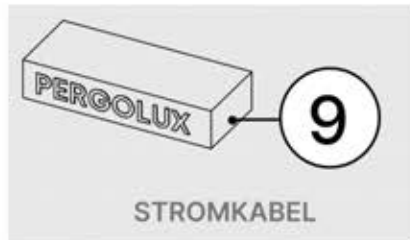

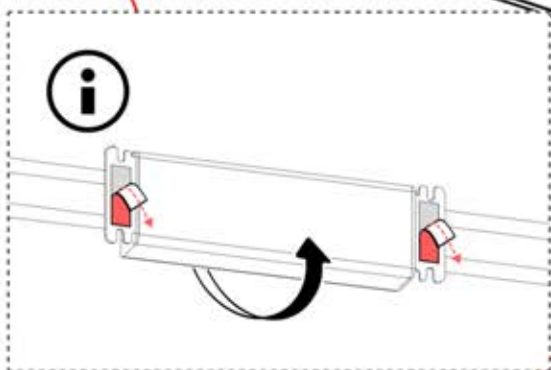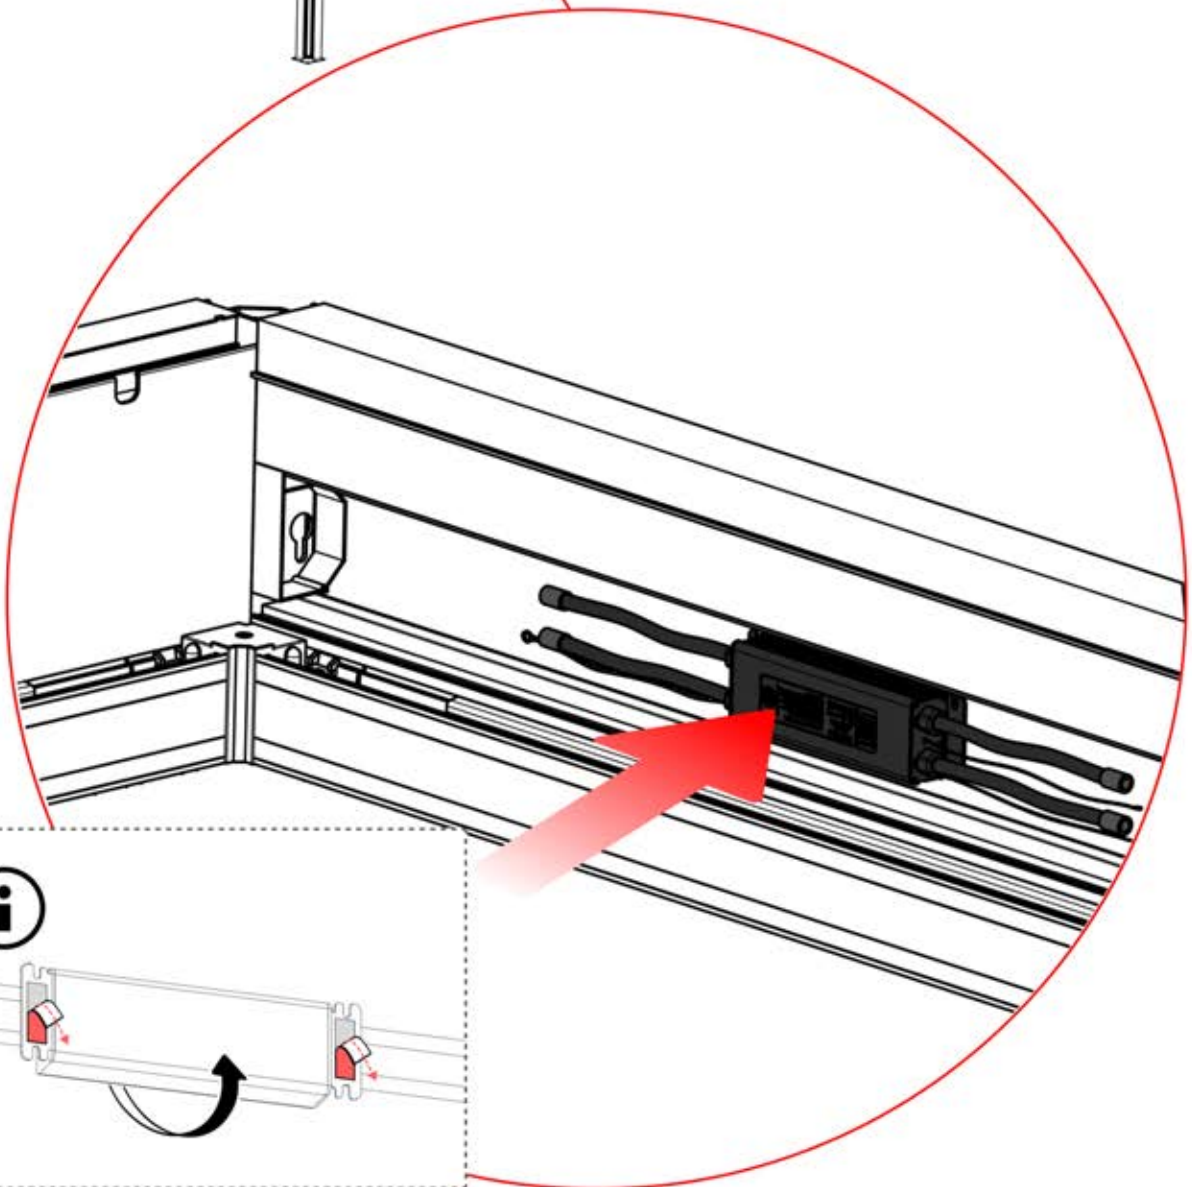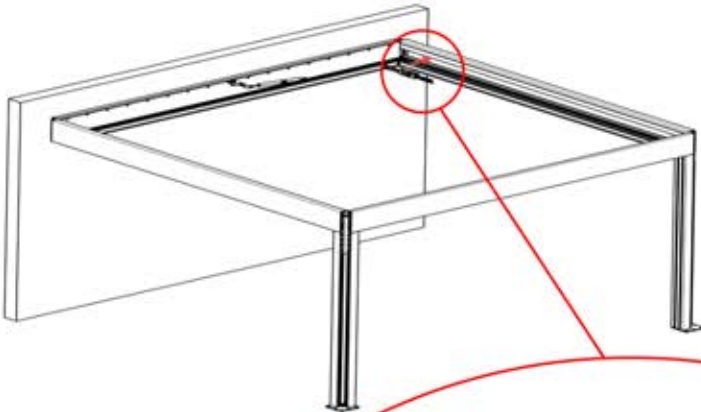

**!**  
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.





# 32



 Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




 ERDUNG

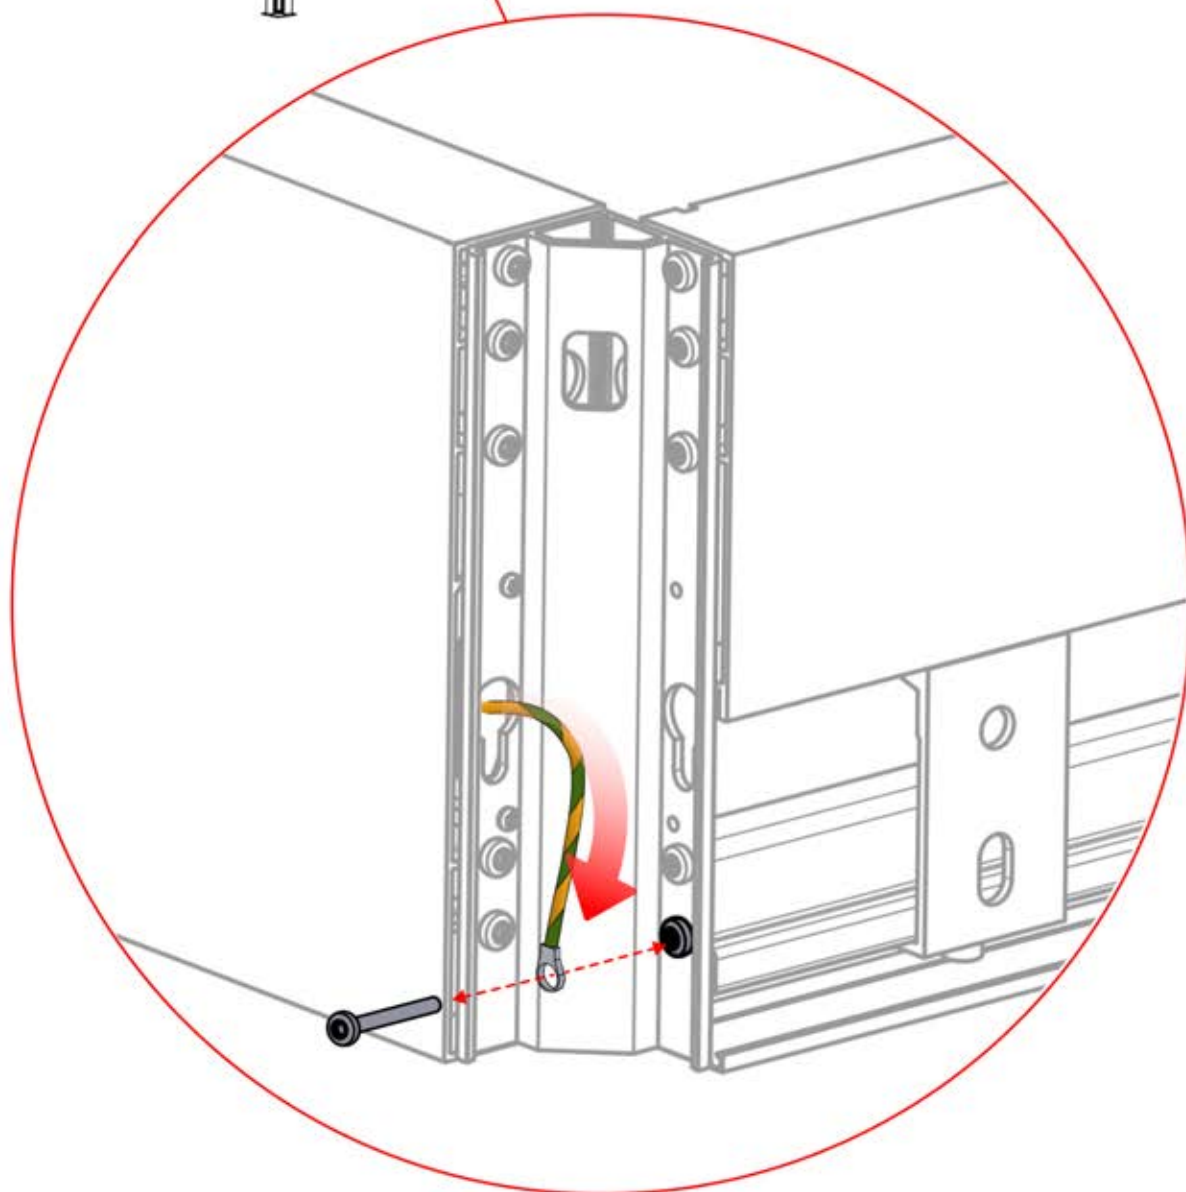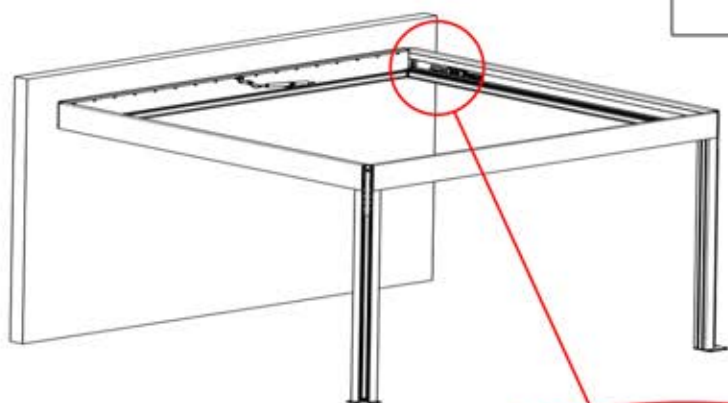




# 33

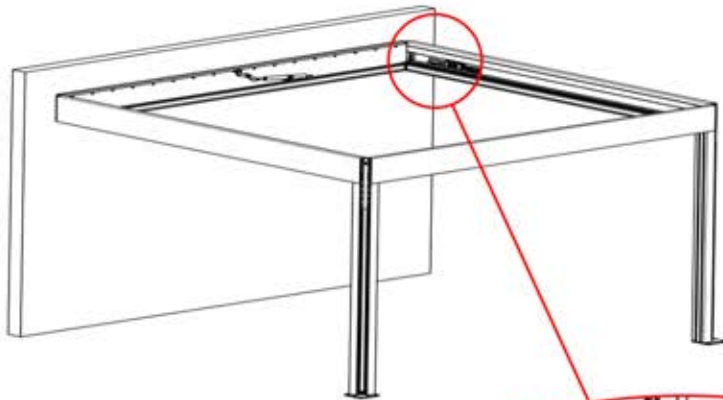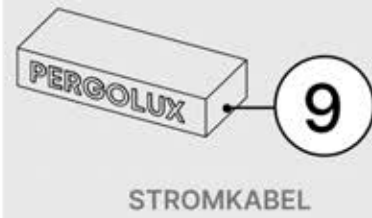



**!**  
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

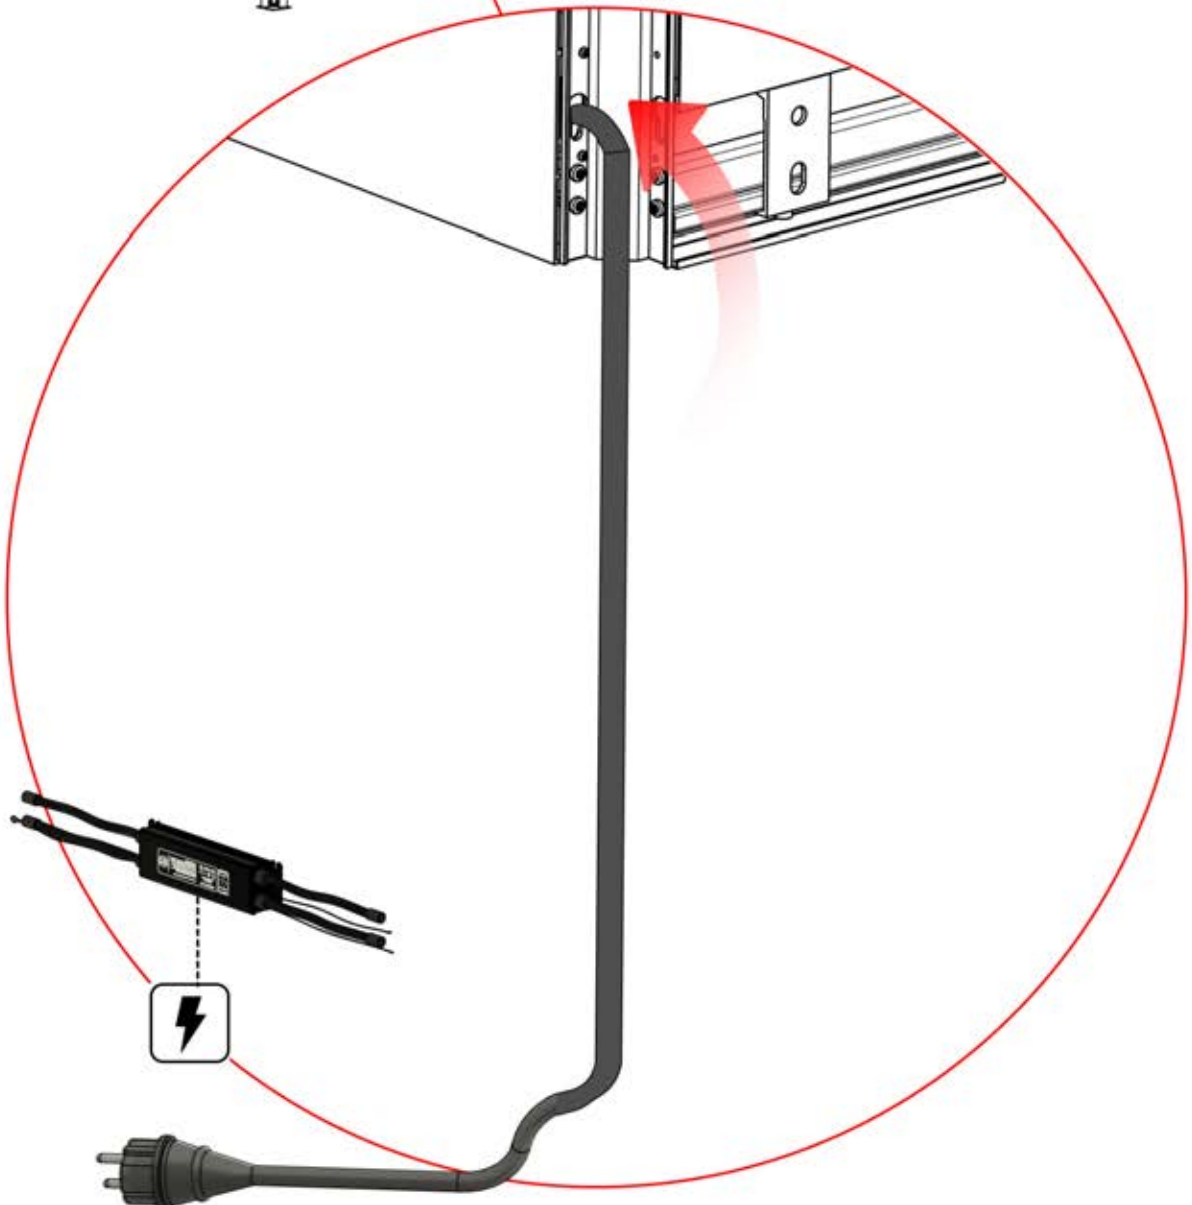



# 34

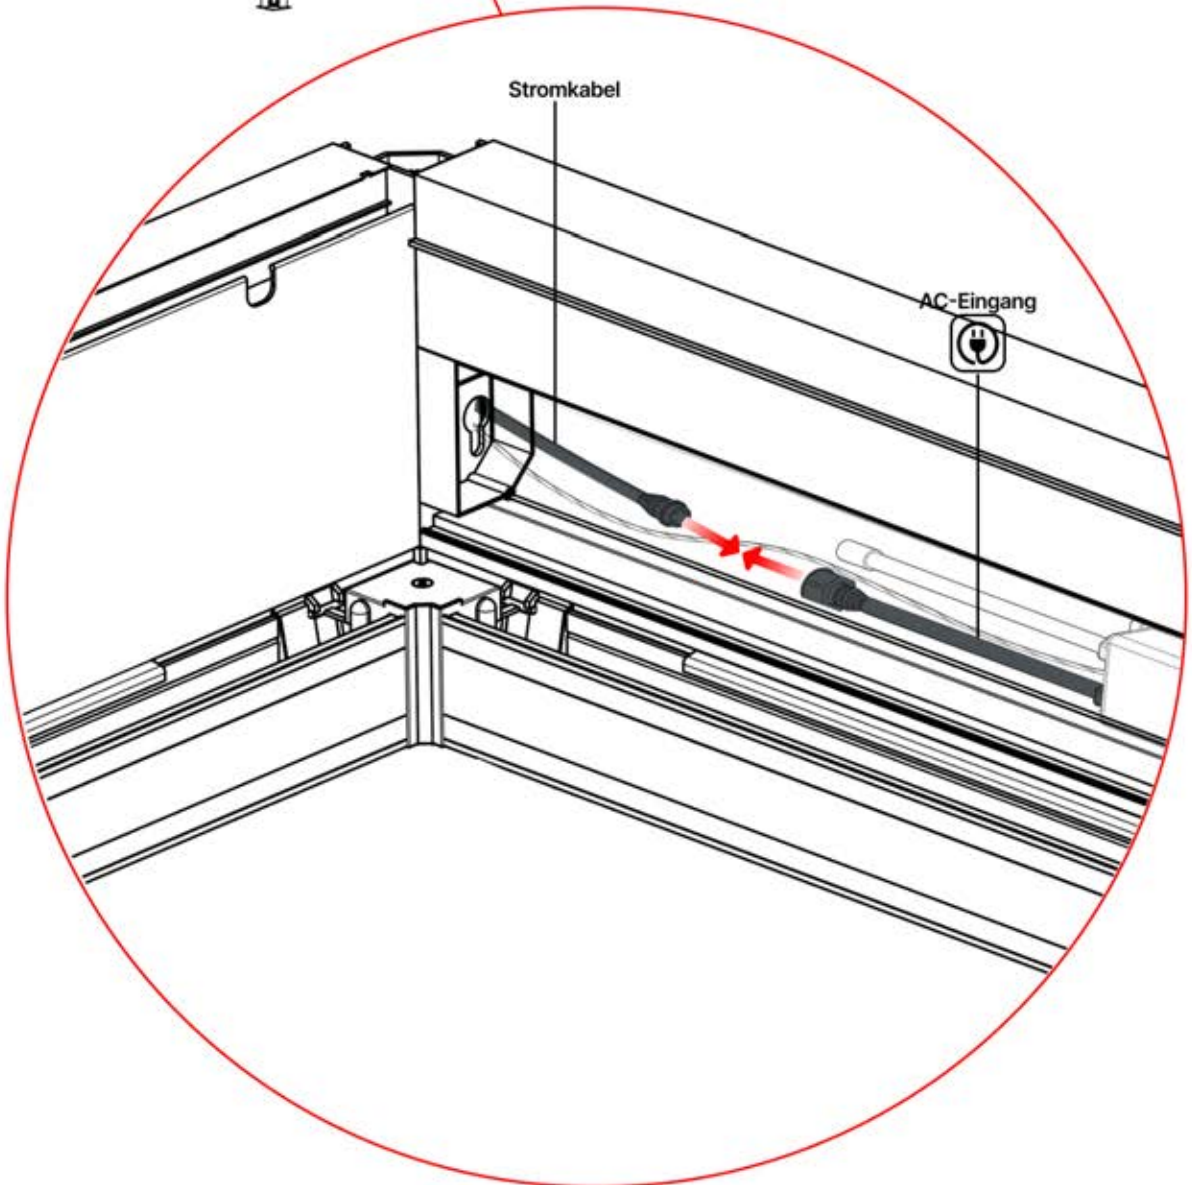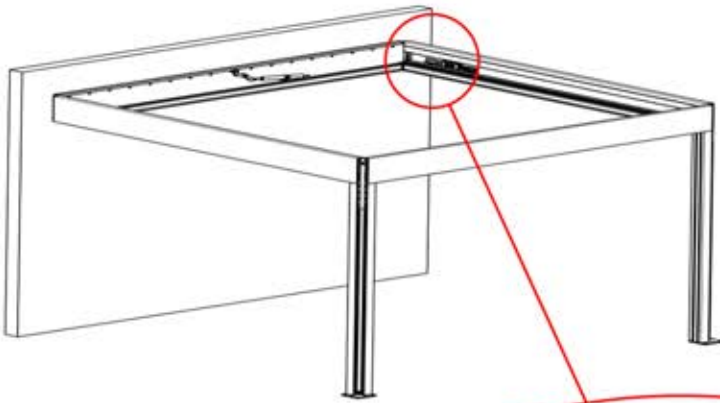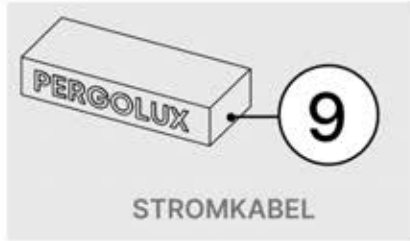


# 35

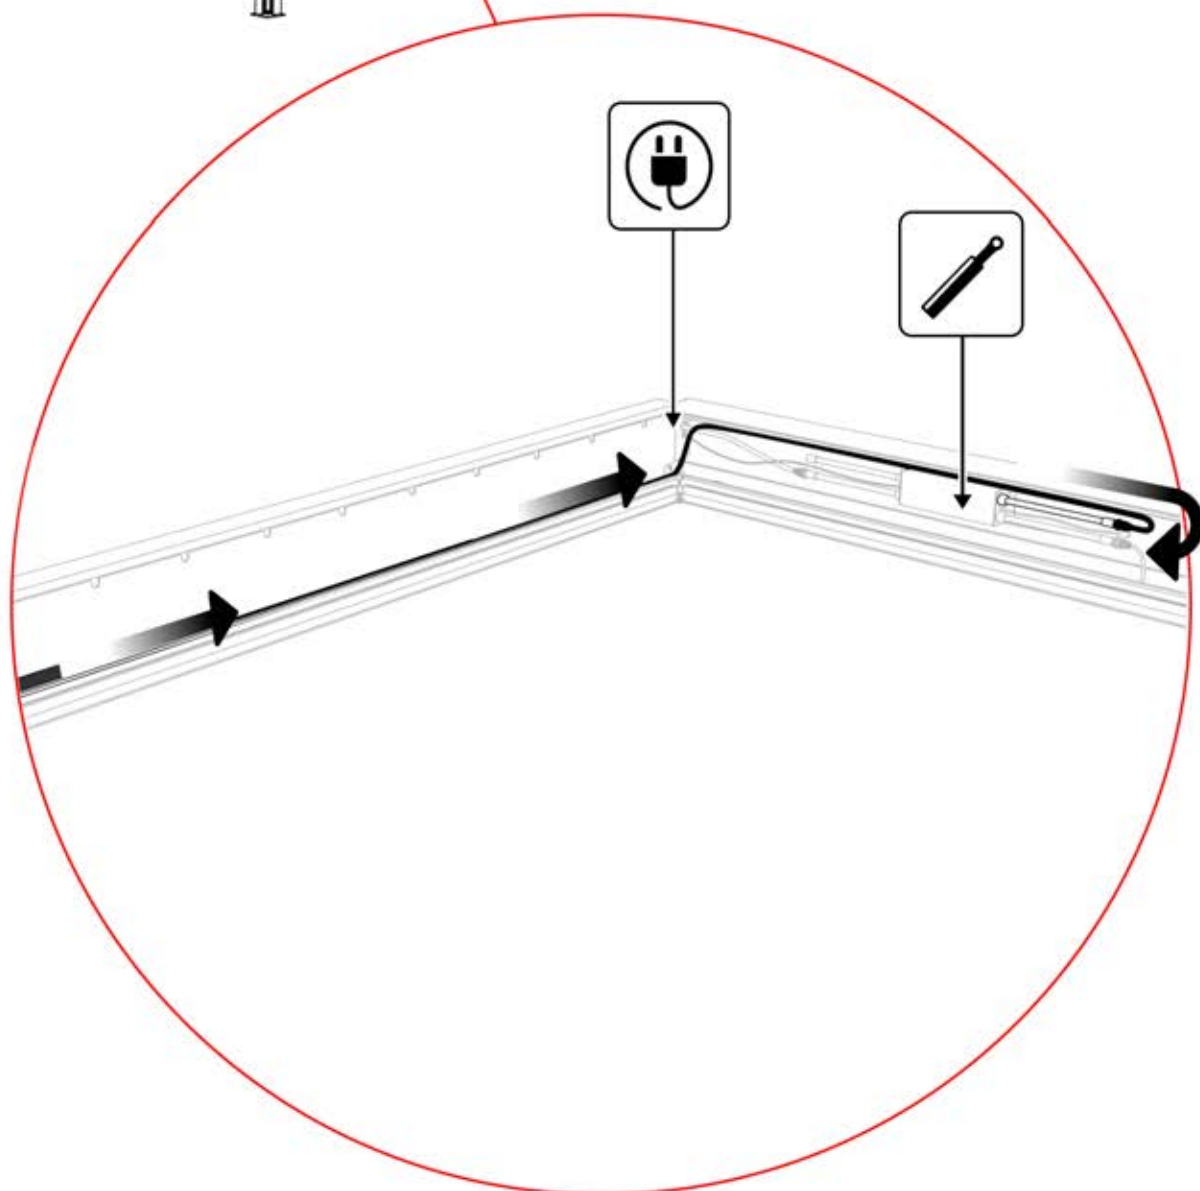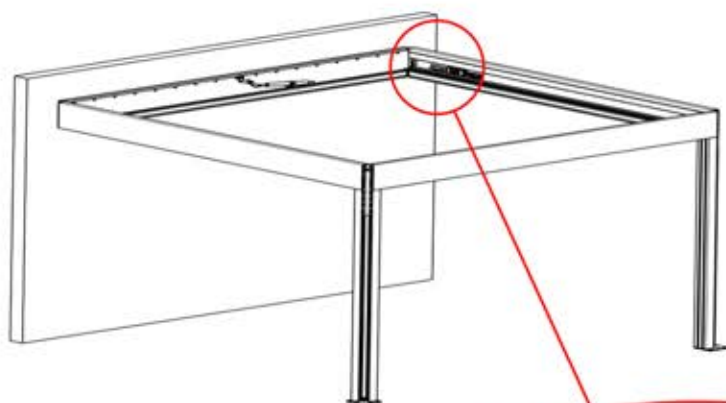

# 36

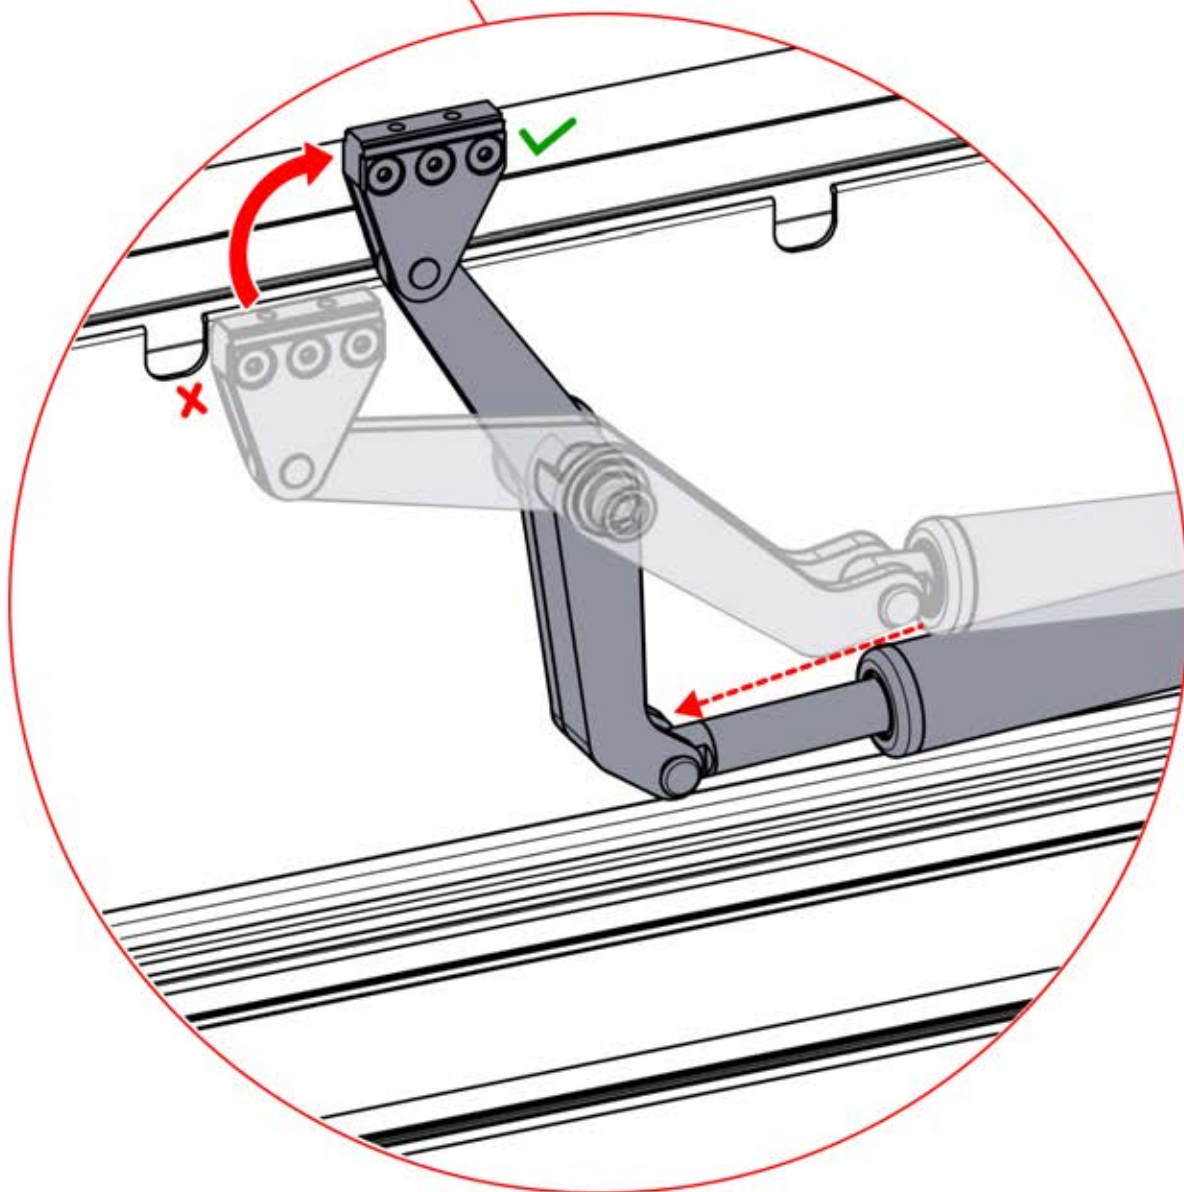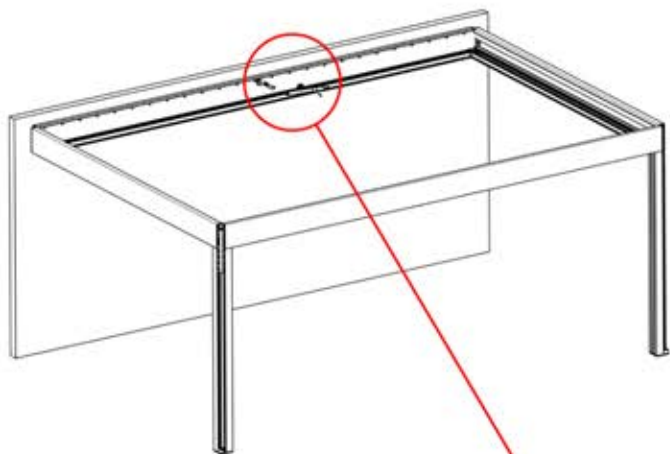

# 37








2

ANTHRAZIT: B298  
WEISS: B302  
SCHWARZ: B306





6


ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

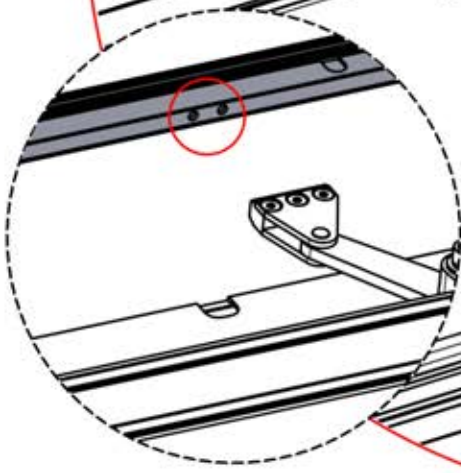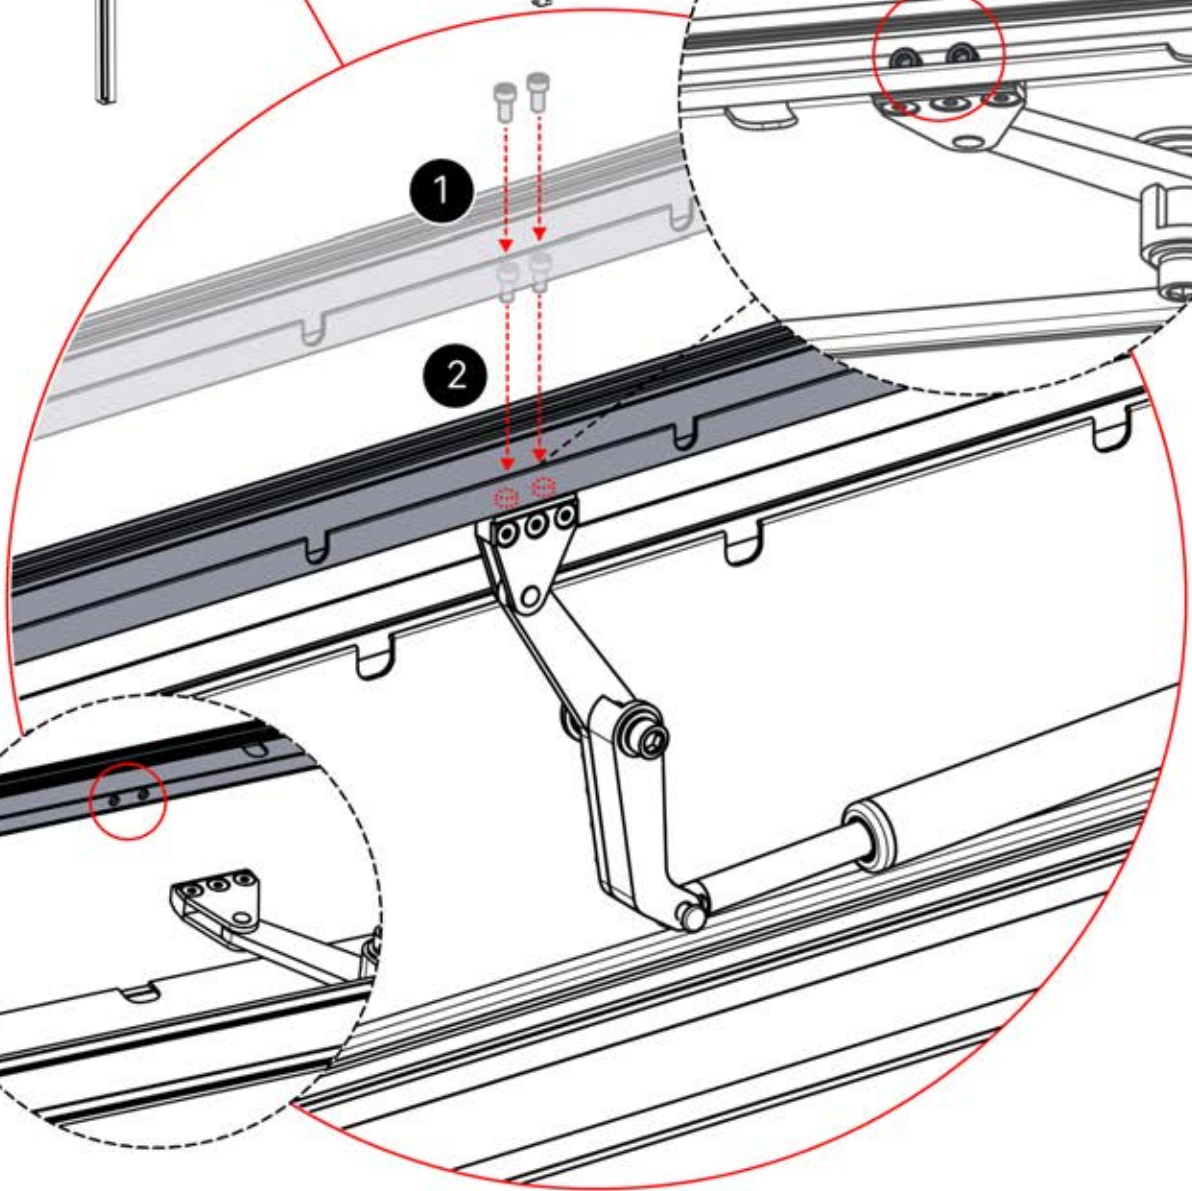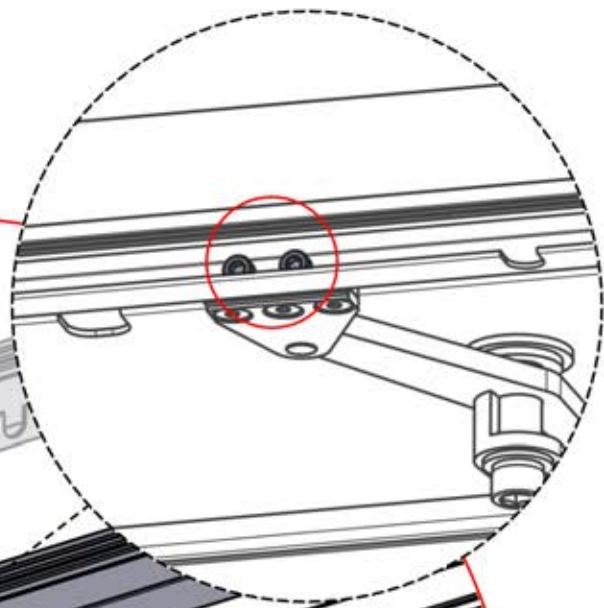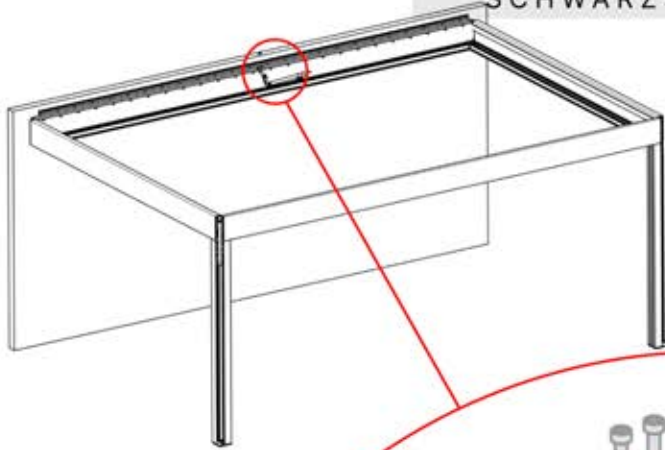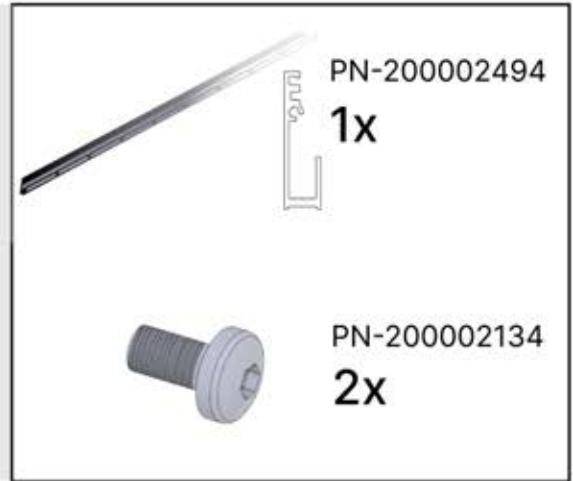


# 38

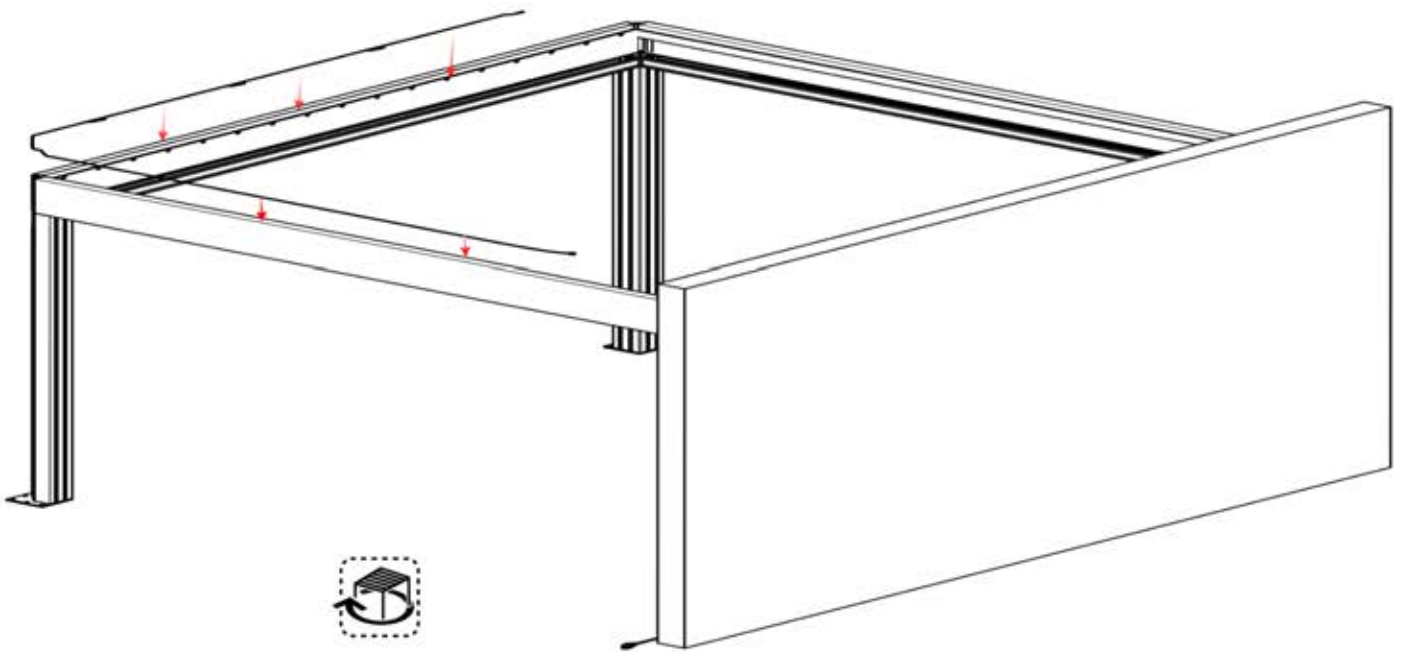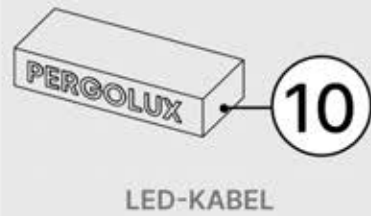


# 39

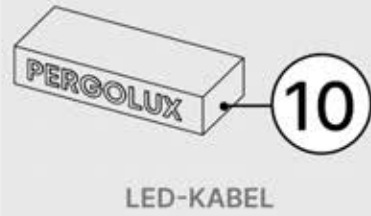

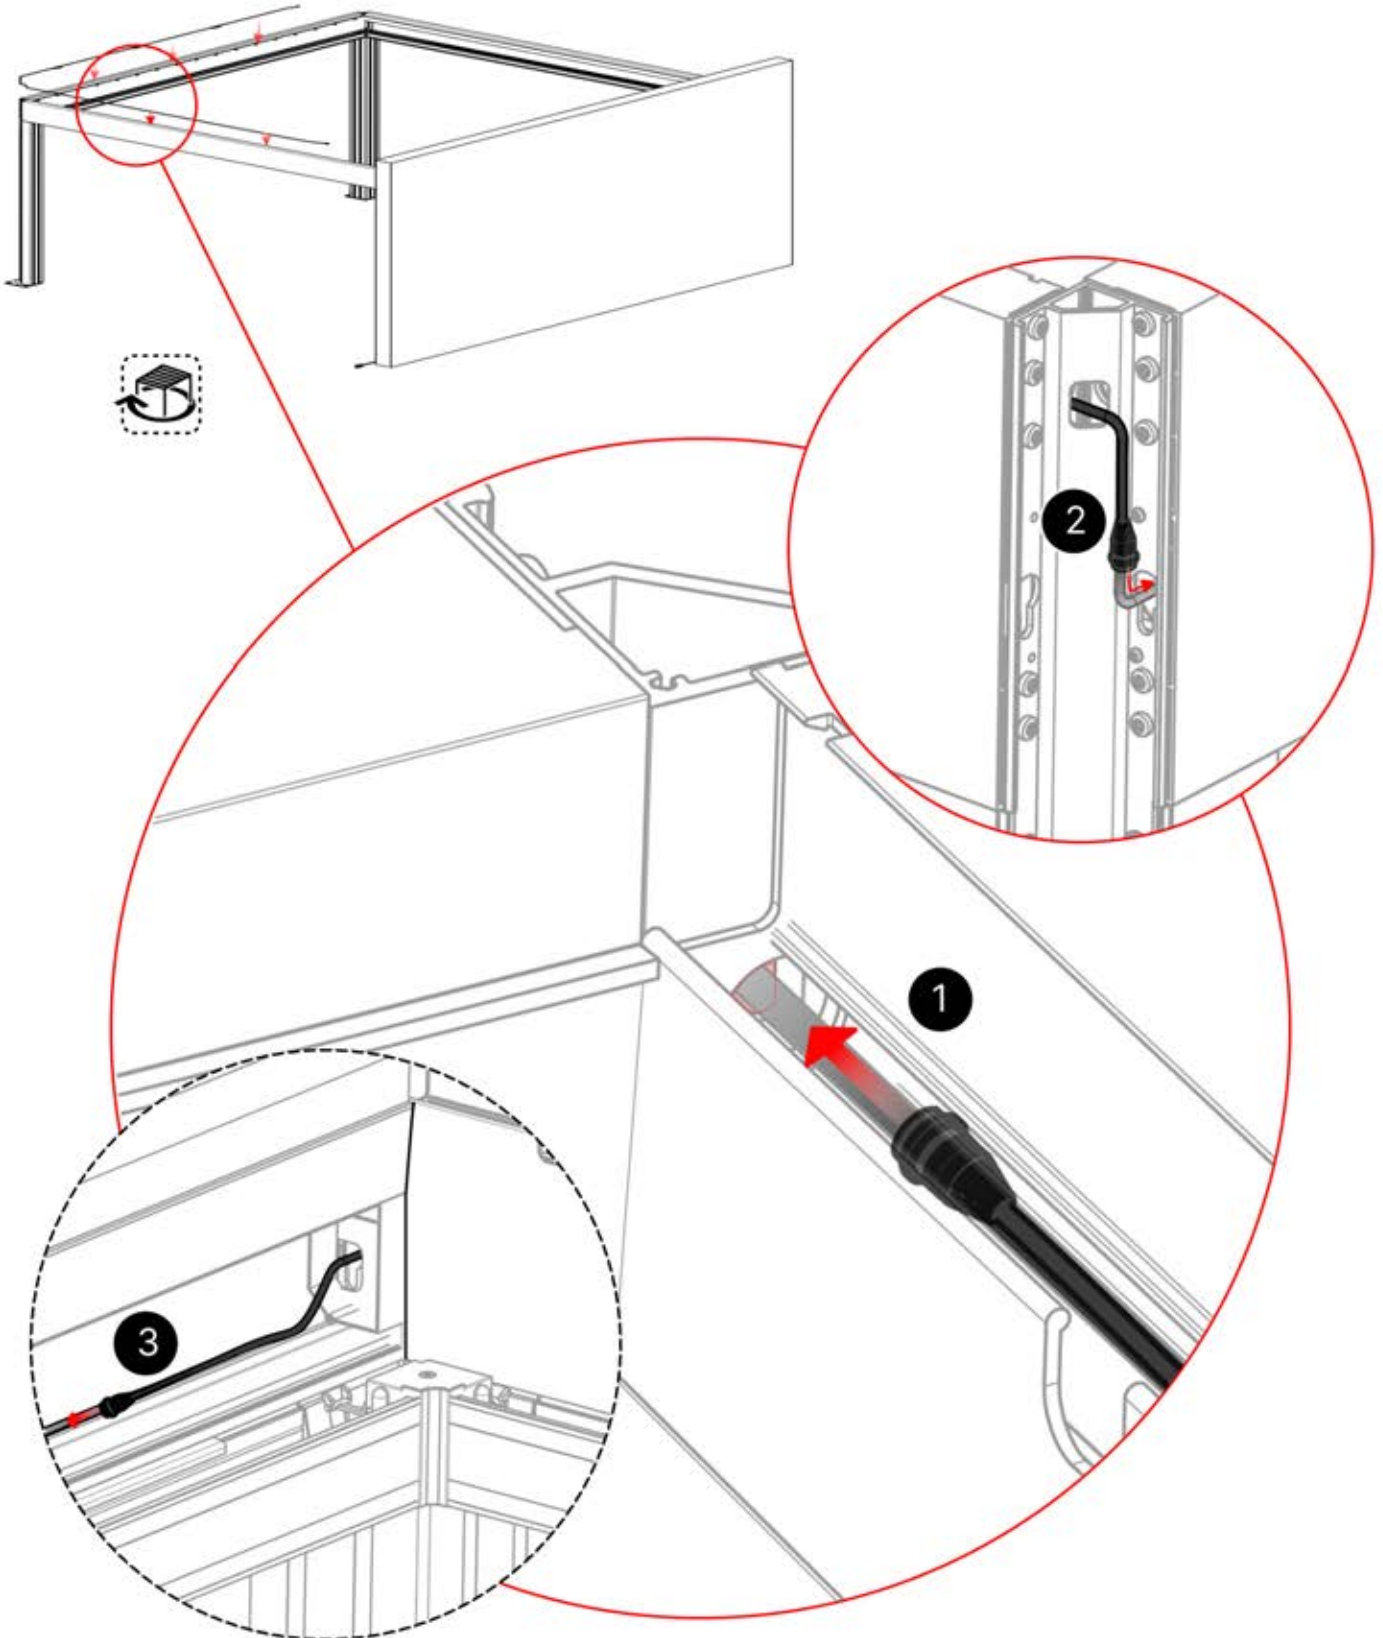


6-LED-KABELBAUM


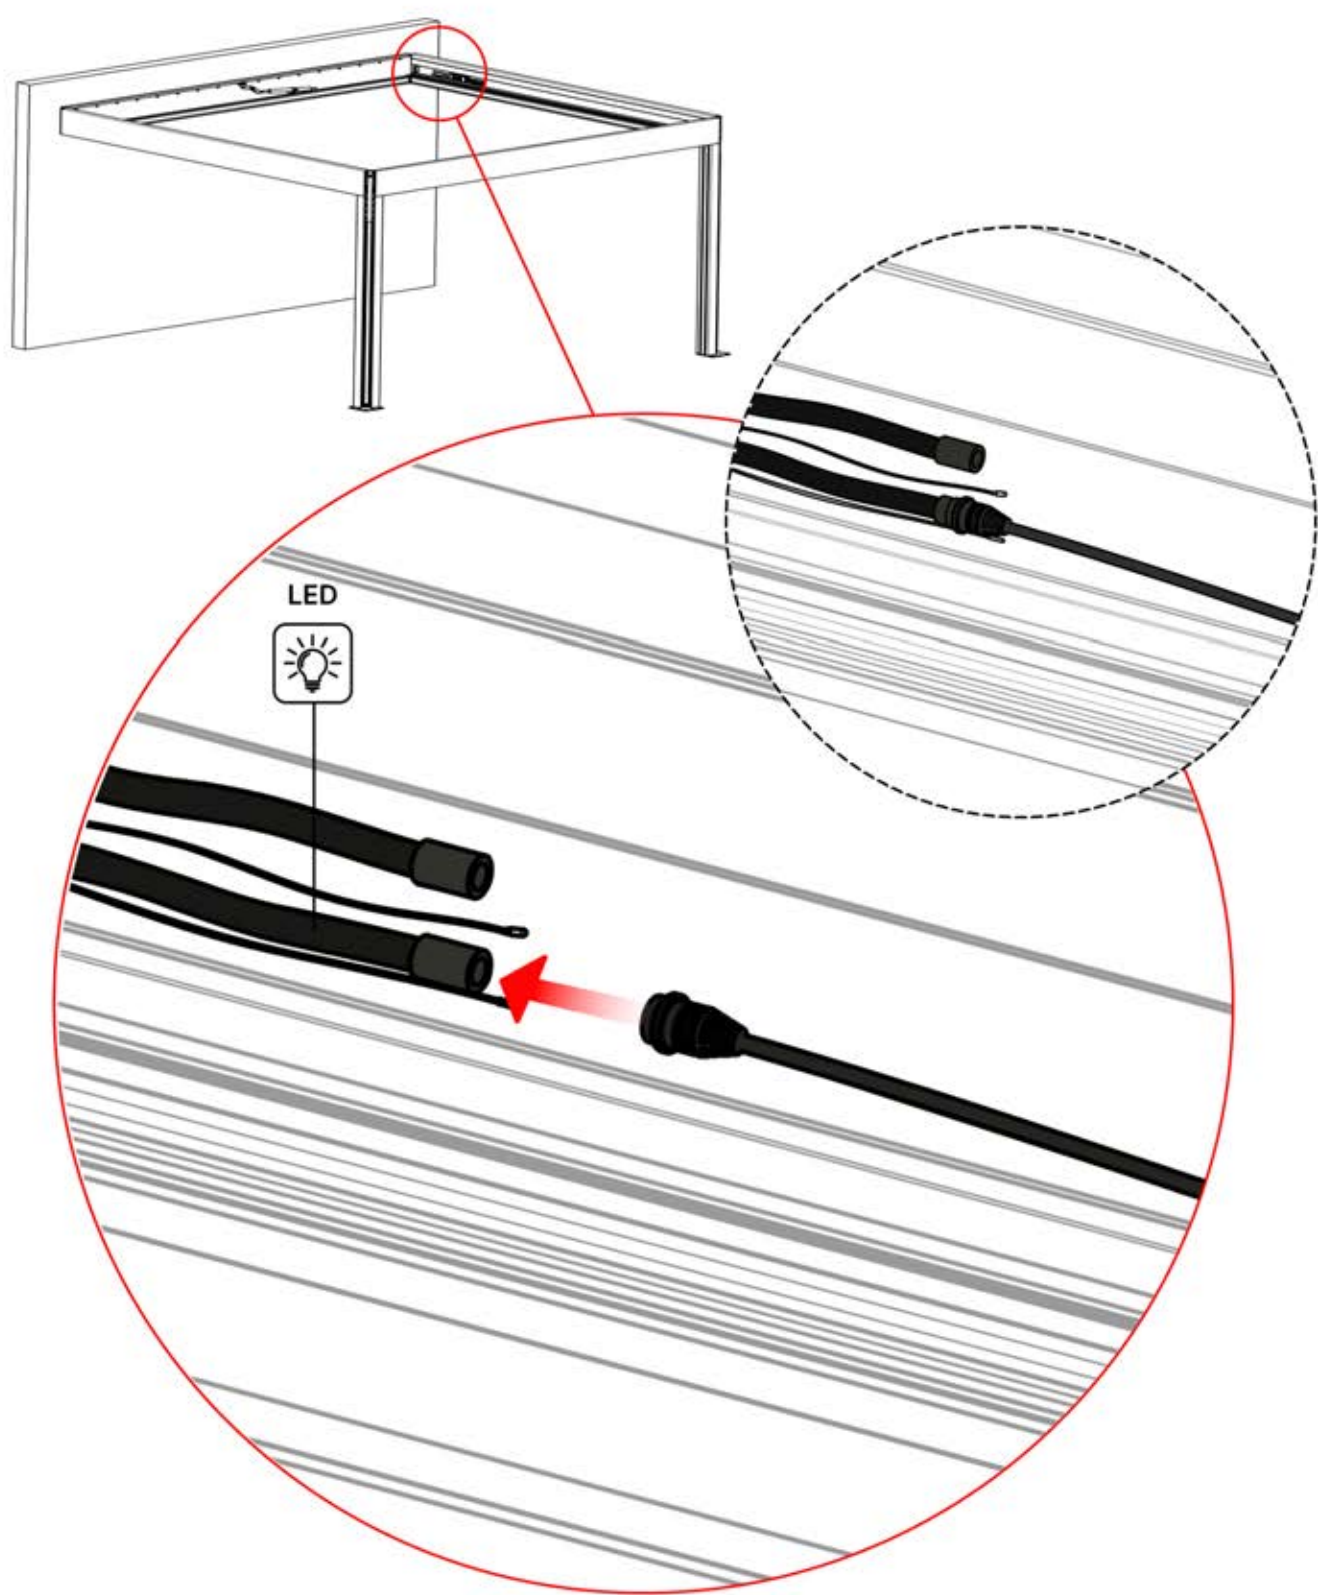


# 40

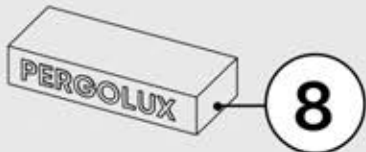


# 41


 <p>PERGOLUX 8 STEUERBOX</p>	<b>S4</b>	PN-200002683
<p><b>!</b> Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>		5x
		PN-200002684
		10x

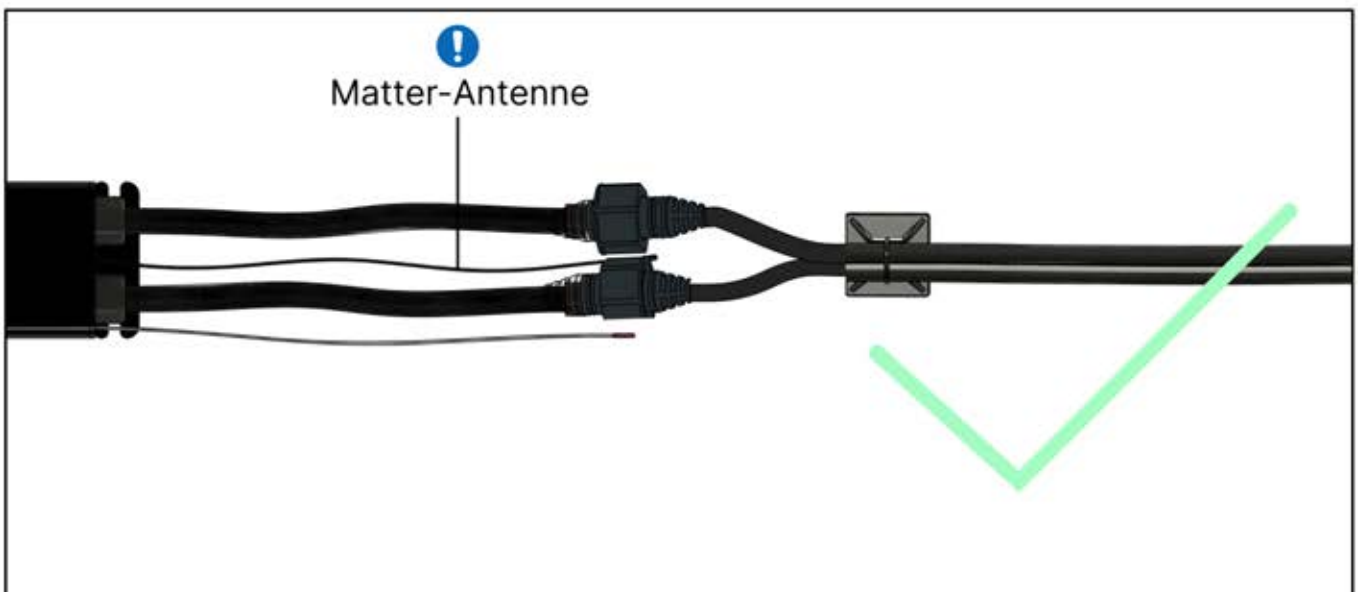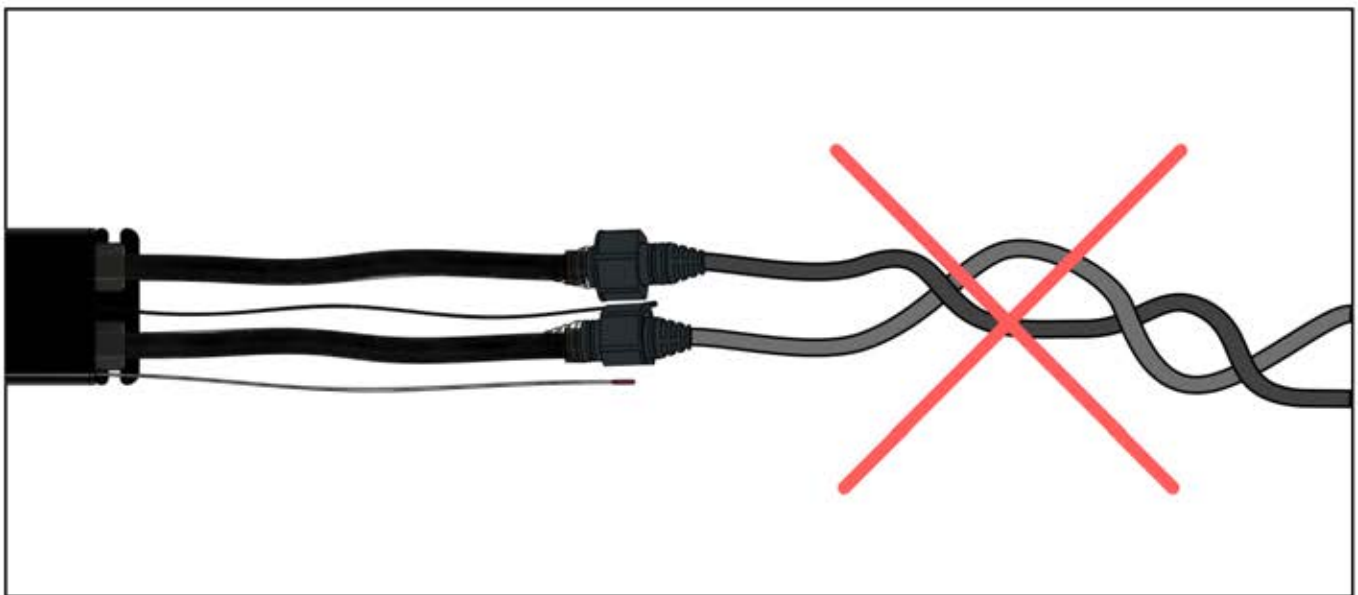

# 42

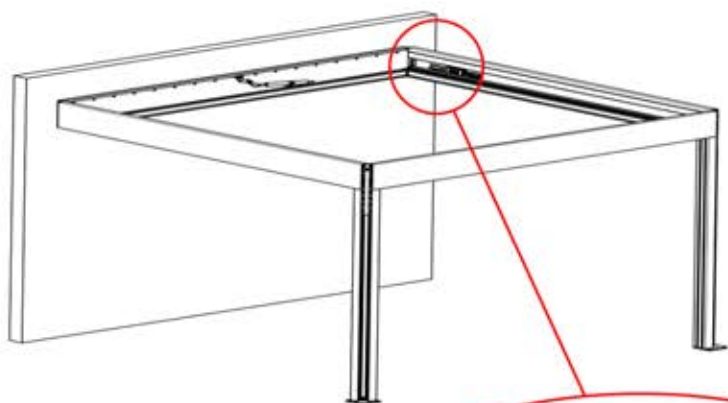

**!**  
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002329).

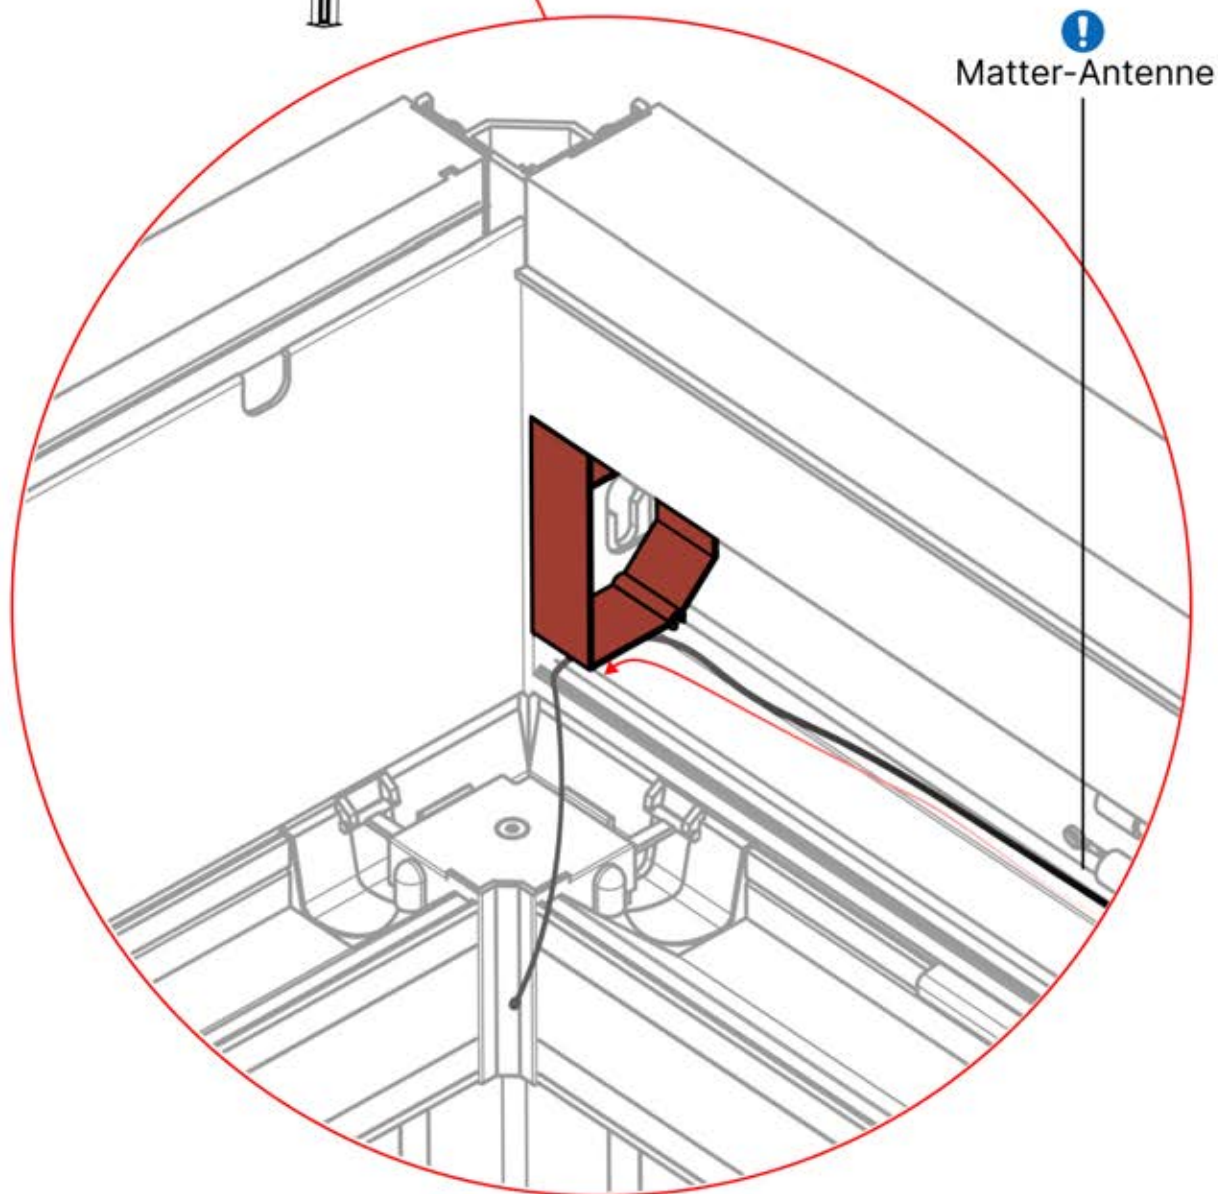




**!**  
Matter-Antenne

# 43



3



ANTHRAZIT: B314  
WEISS: B316  
SCHWARZ: B318

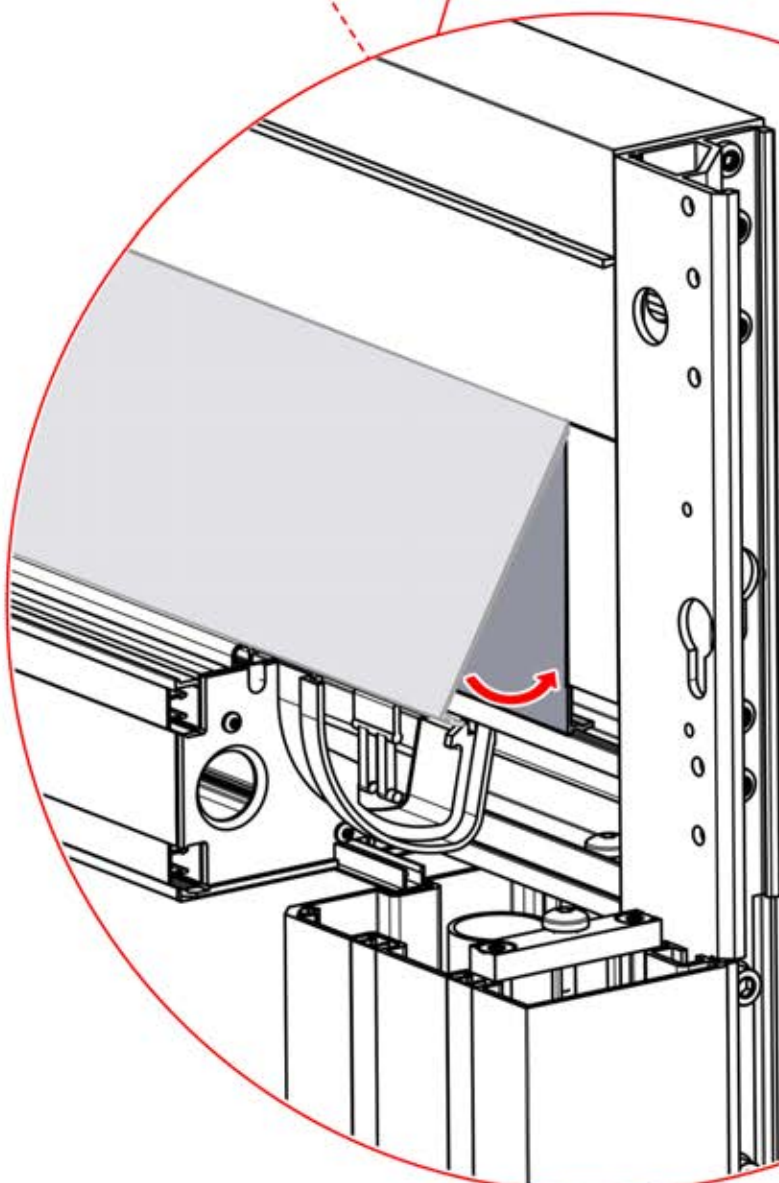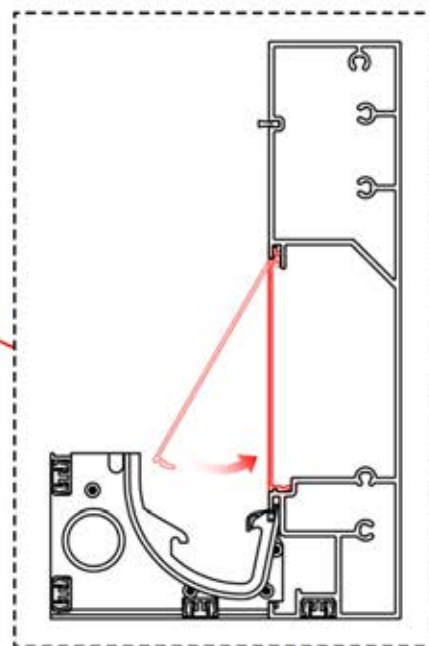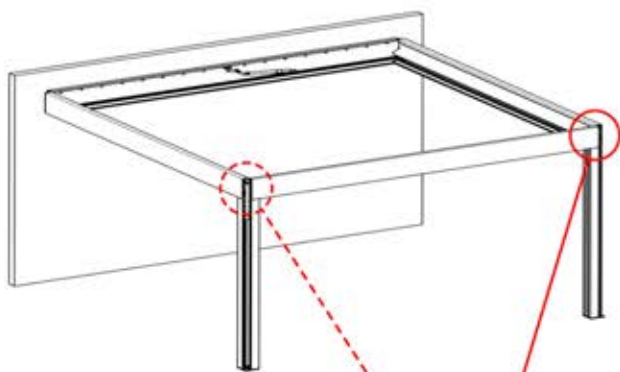



2

# INFORMATIONEN


---

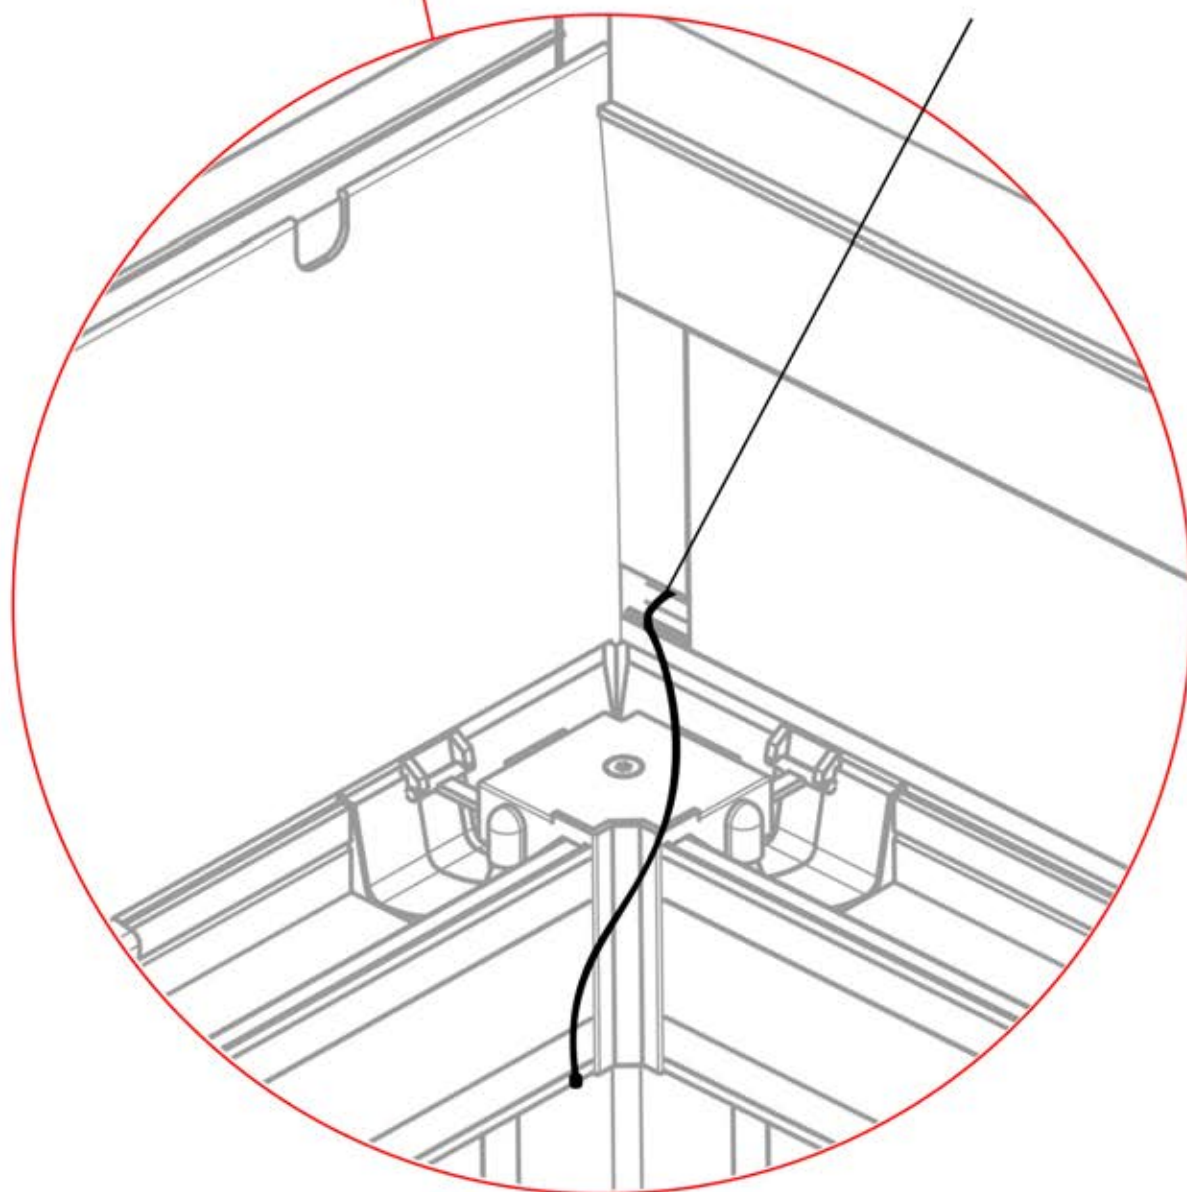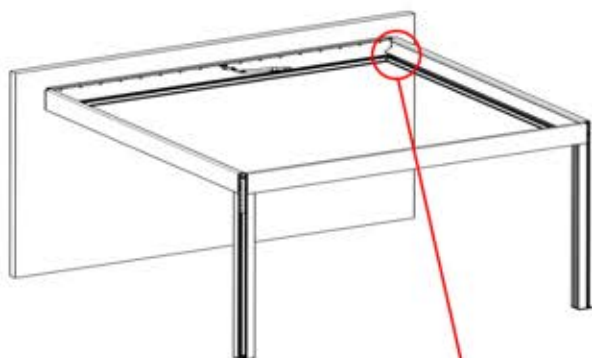


# 44

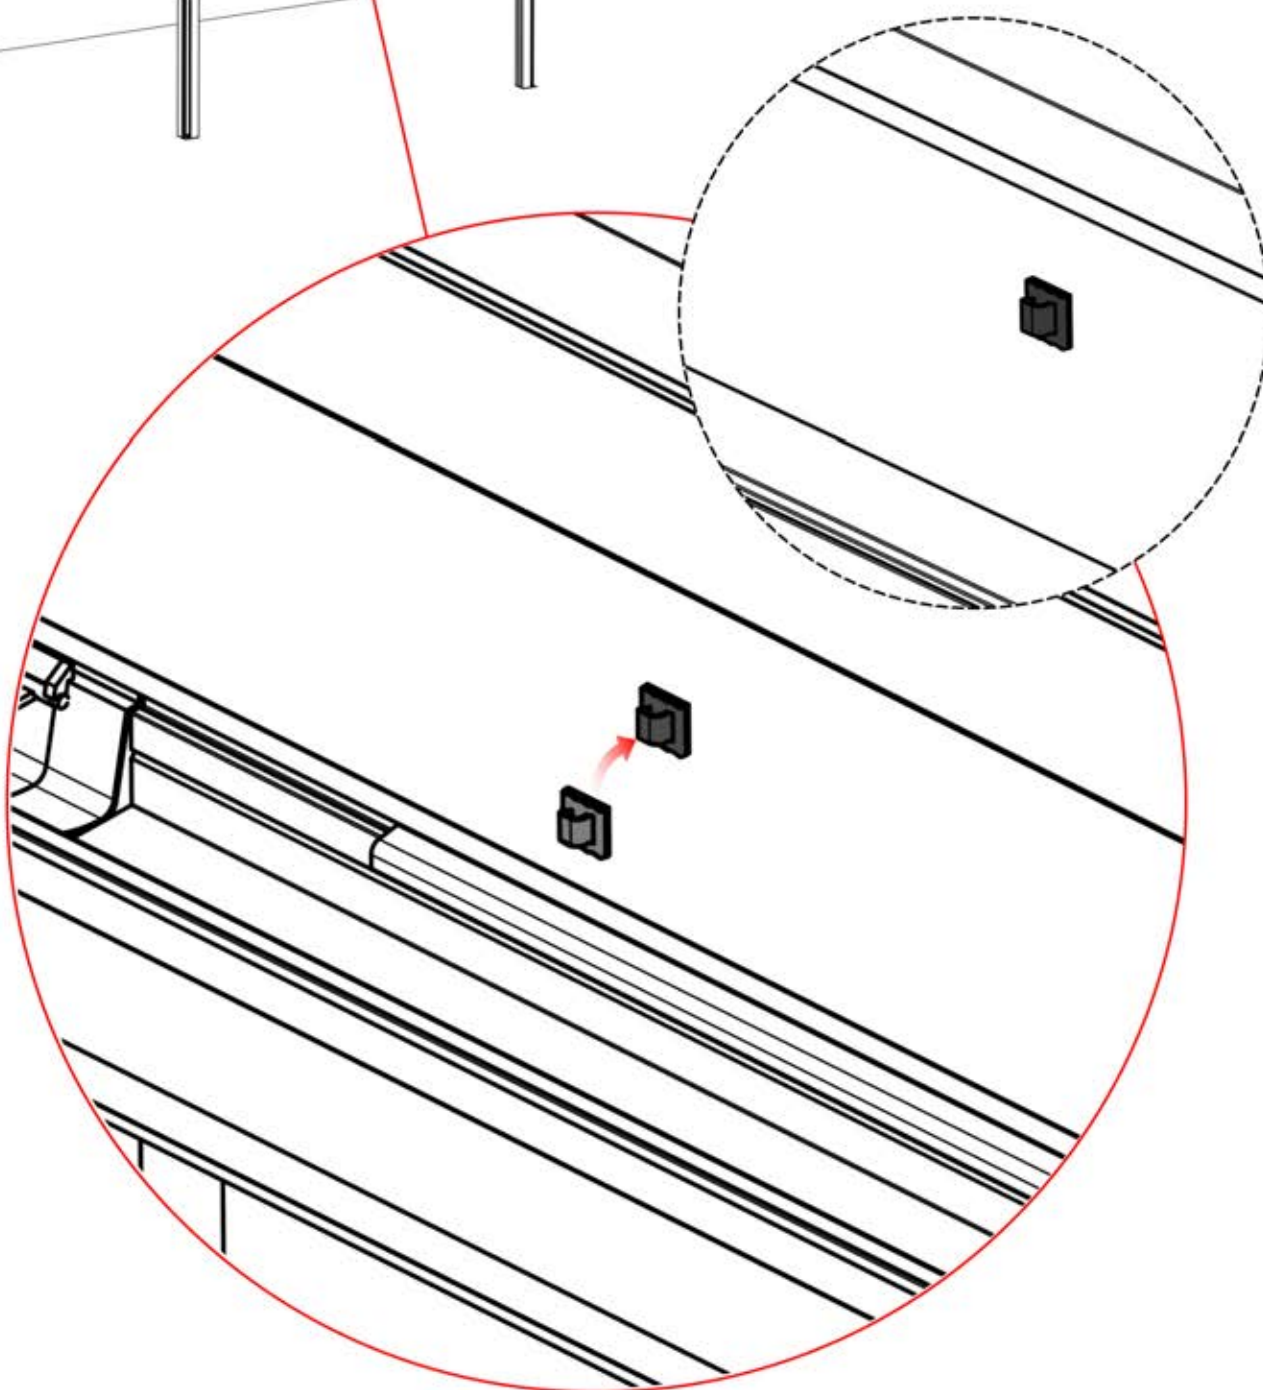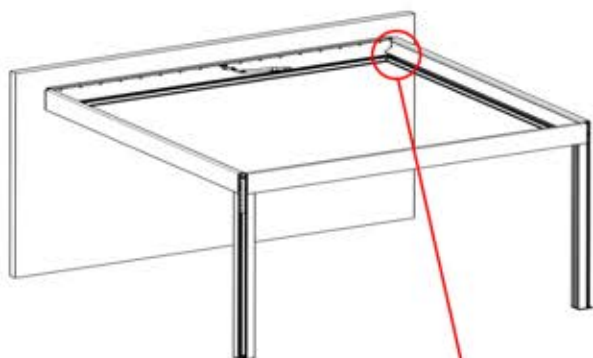

# 45

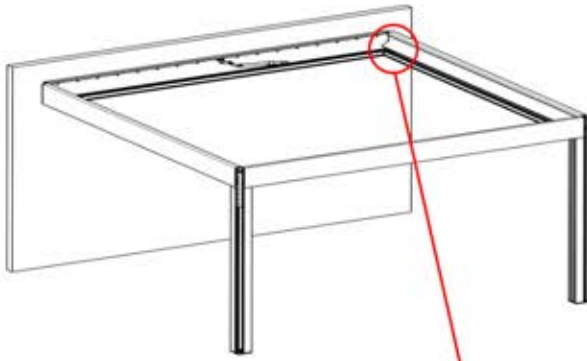

Matter-Antenne

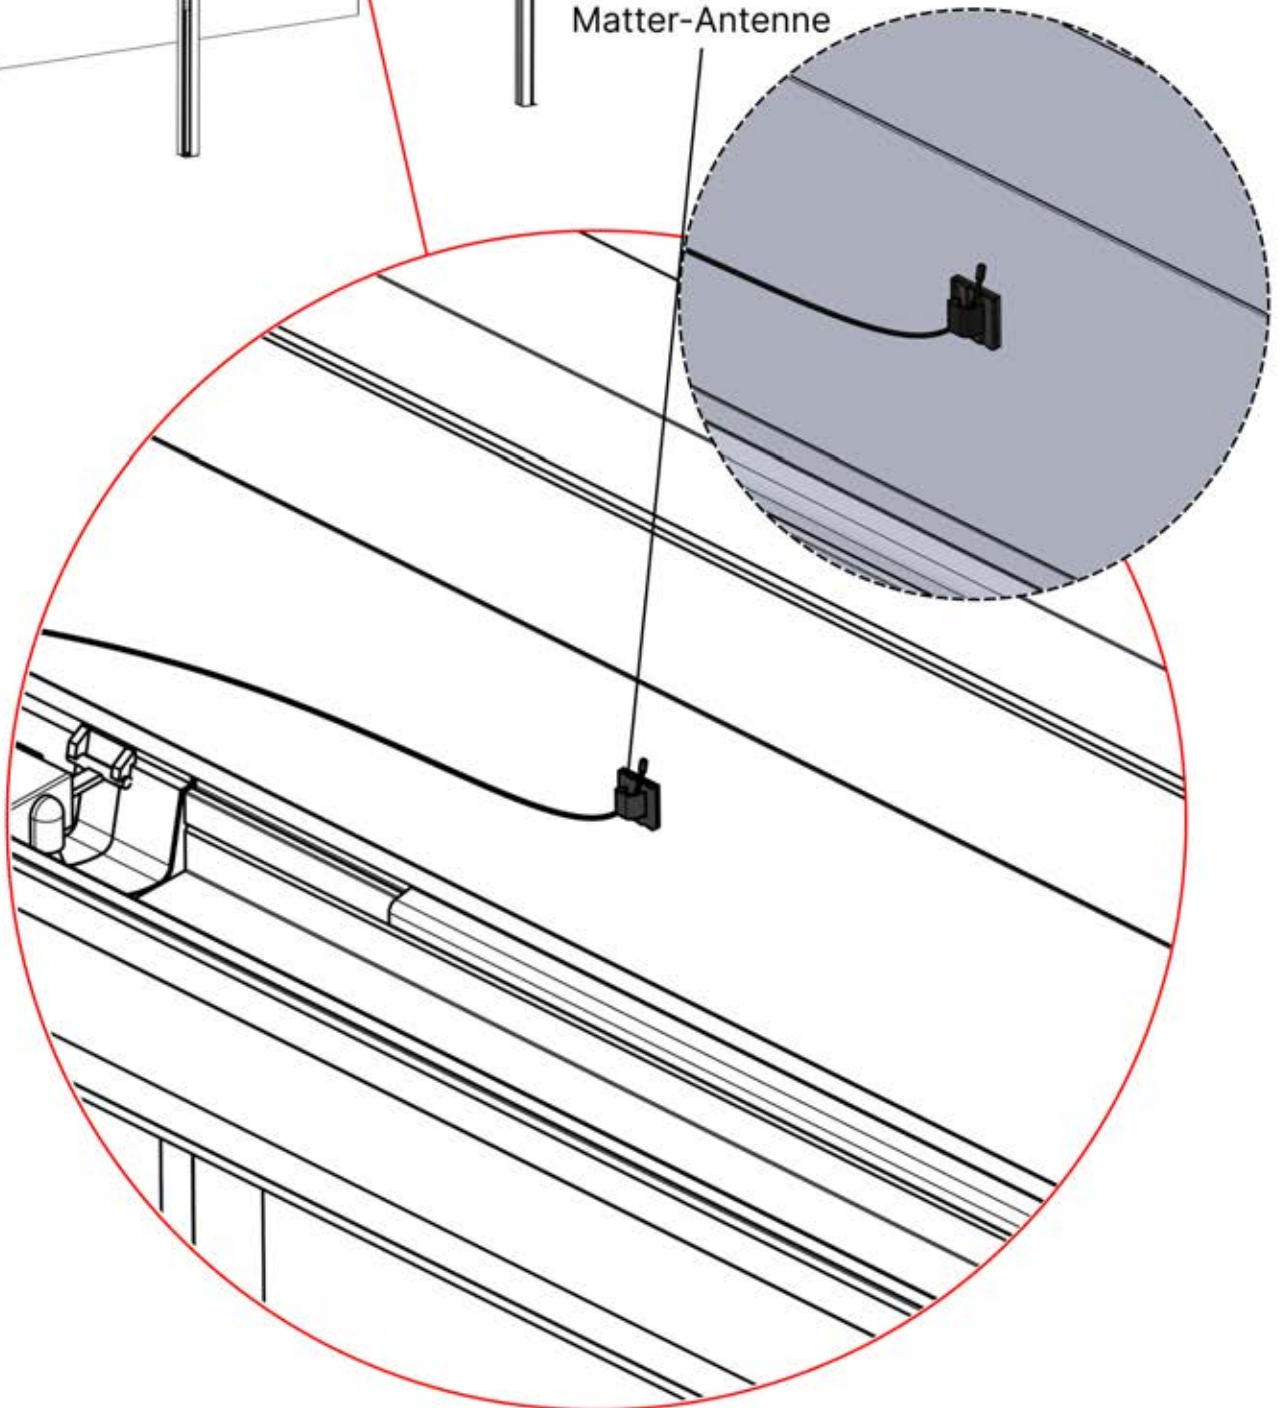




# PERGOLUX PRO MAX 4x6

PN-200002367

  
L246  
L250  
L248

18x

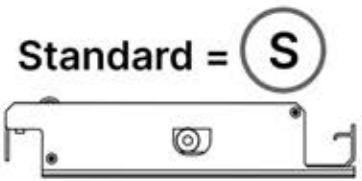

PN-200002365

  
L258  
L262  
L260


6x



PN-200002363

  
L270  
L274  
L272

1x

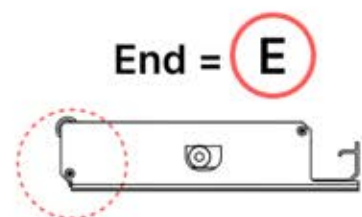

# 46

**x3**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260





PN-200002365  
**6x**



**!**

Bitte entfernen Sie diese drei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 63.

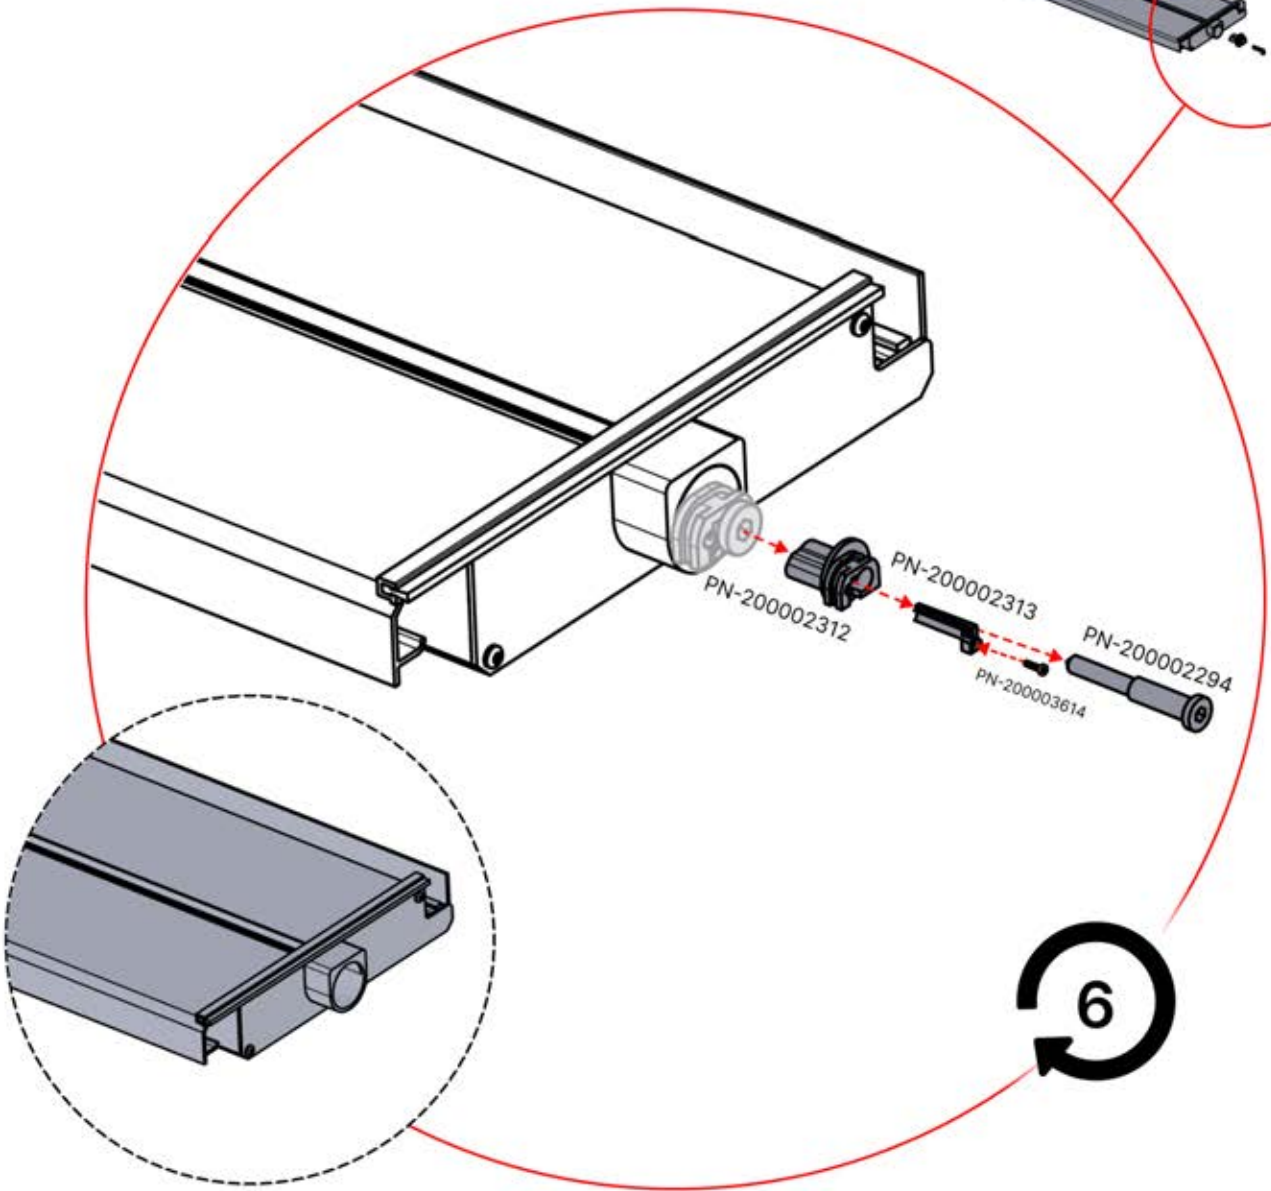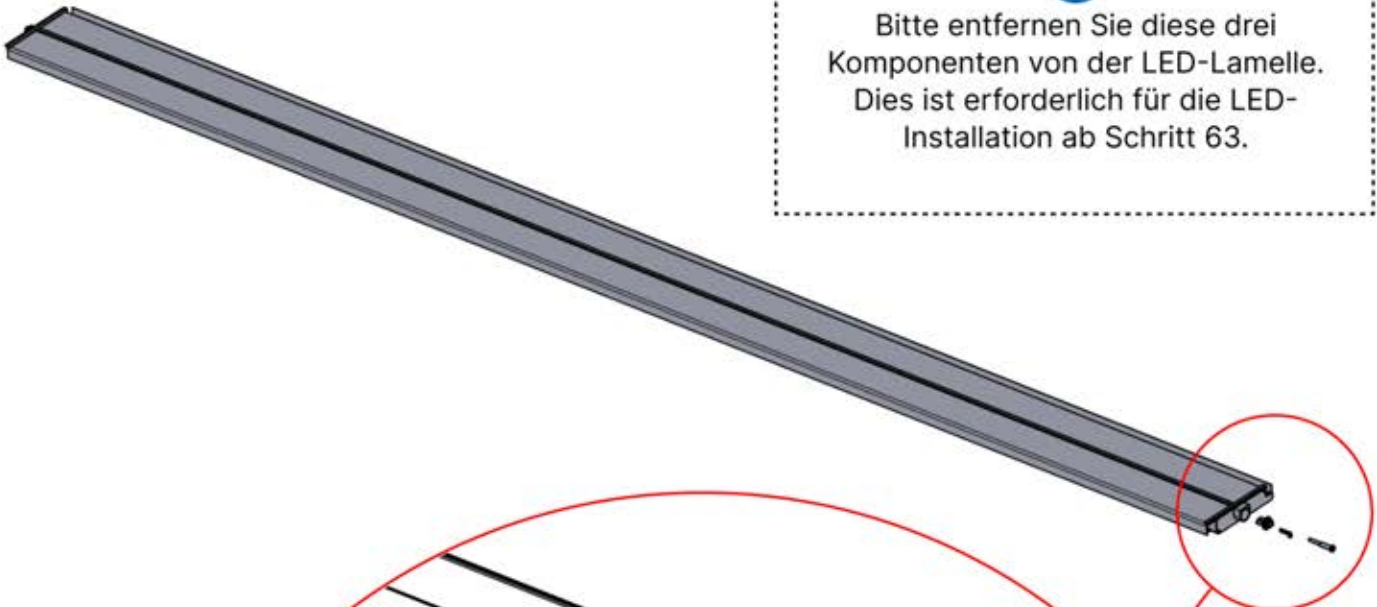

# 47

**x3**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**


ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260

 PN-200002365  
**6x**





Bitte entfernen Sie diese zwei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 63.

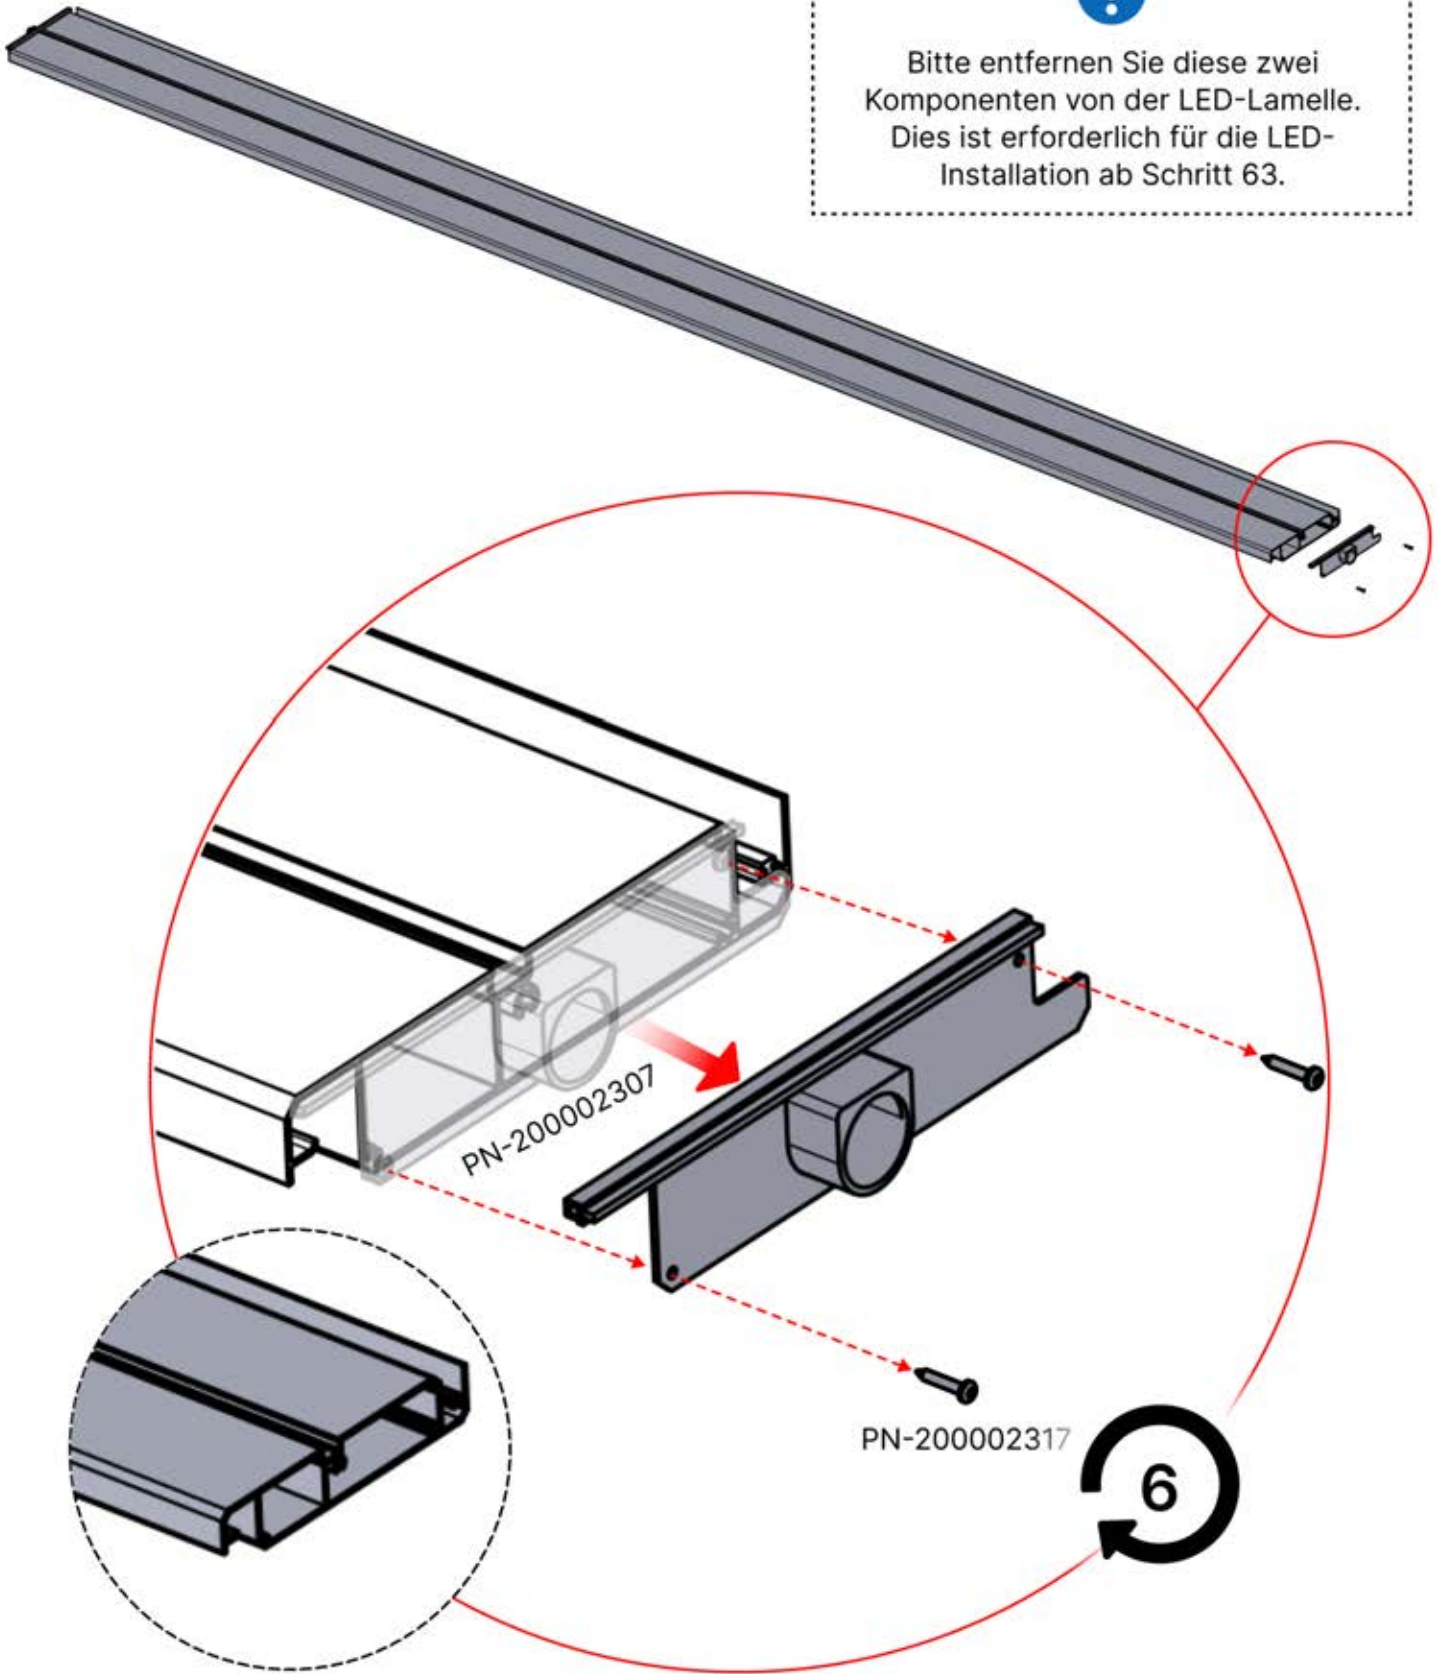

# 48

**x3**  
PERGOLUX  
PERGOLUX  
PERGOLUX


**5**

ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260

PERGOLUX

**10**


LED-BOX






PN-200002365  
**6x**



LED-STREIFEN  
**4x**

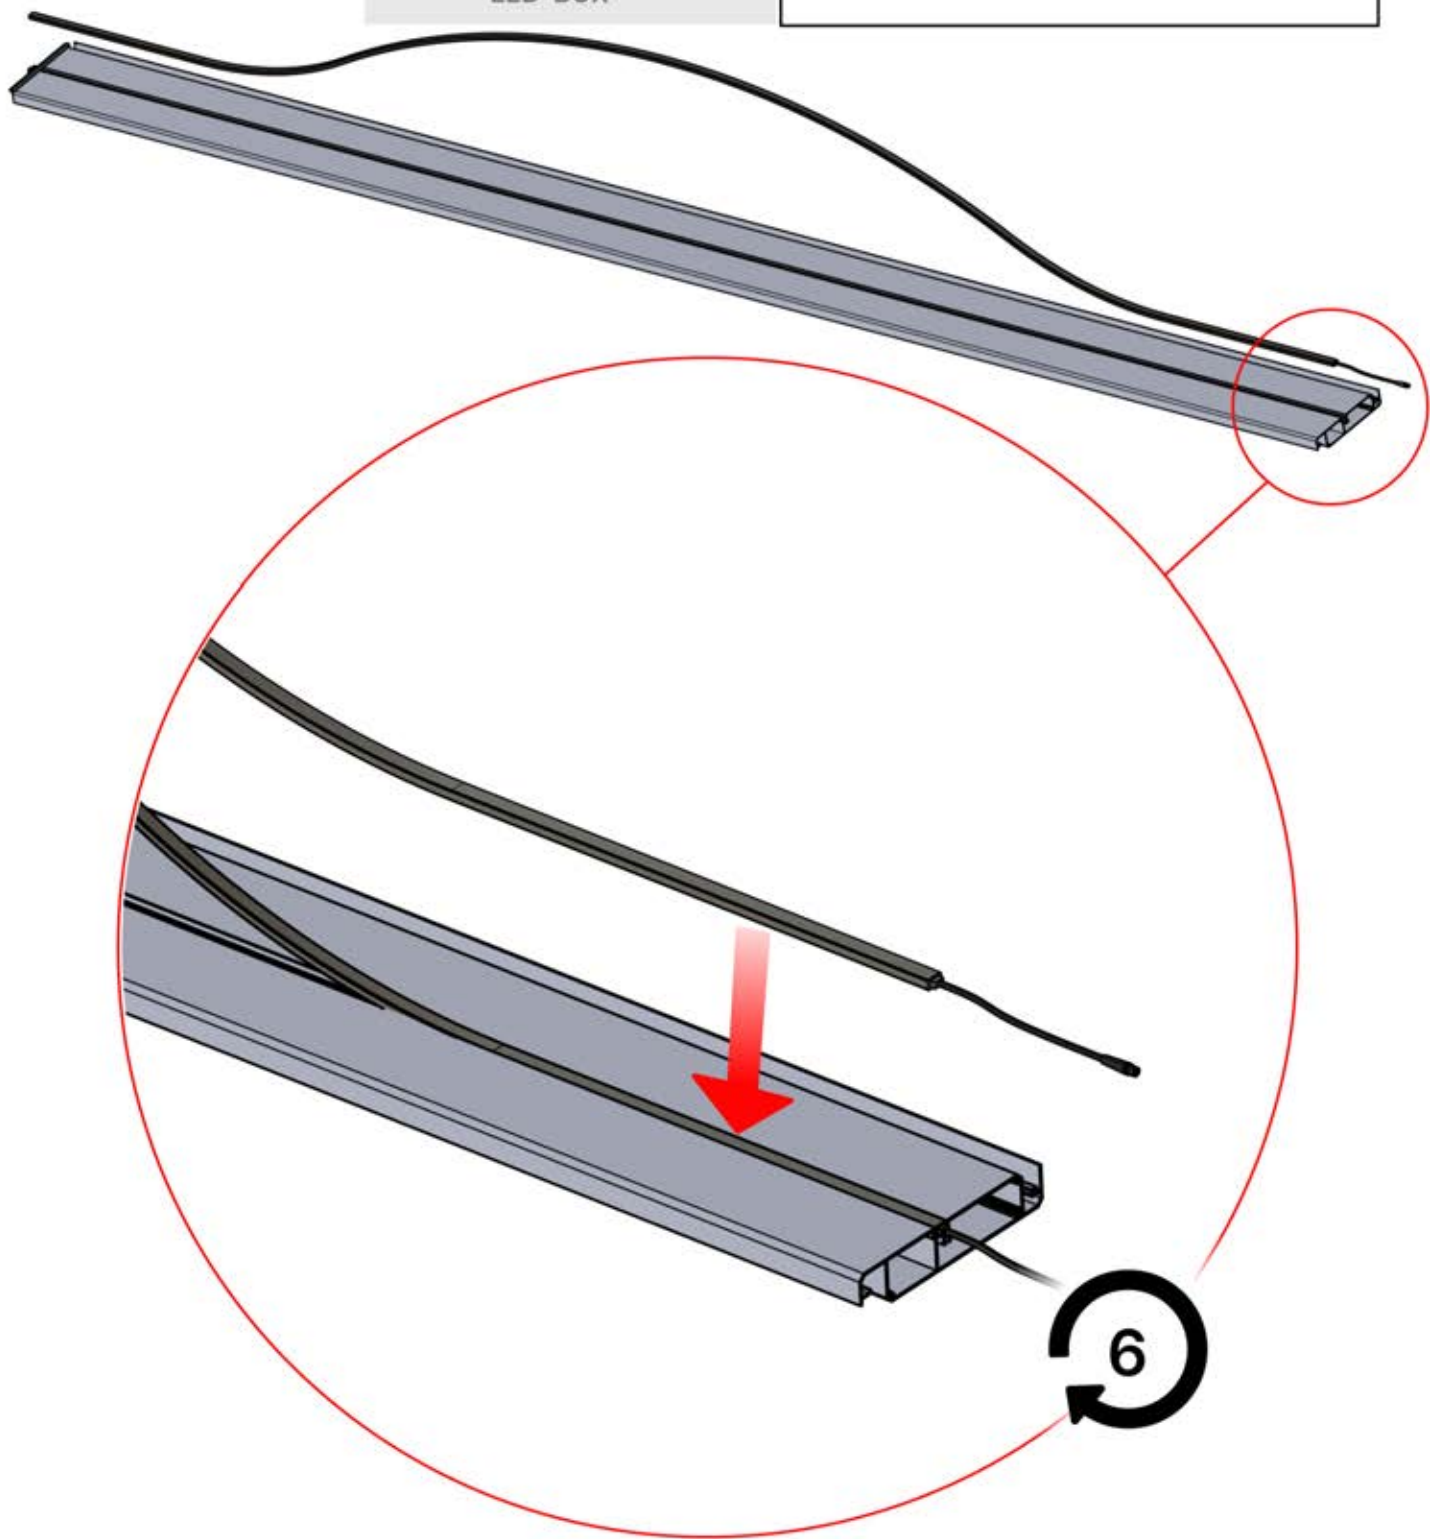

49

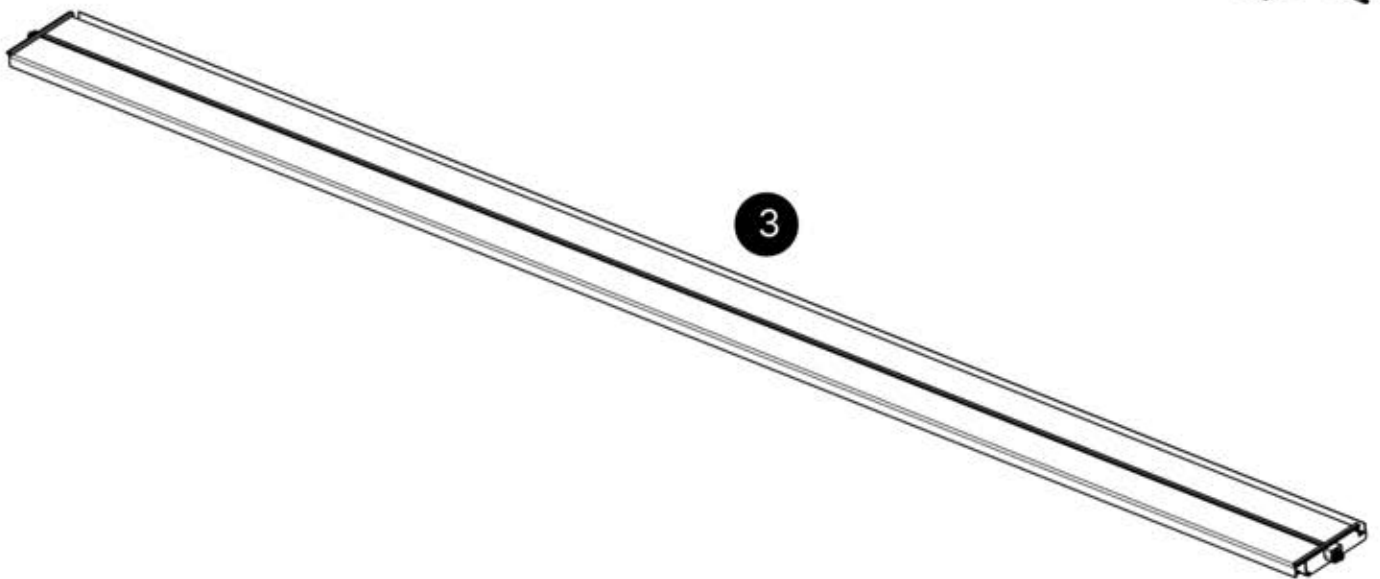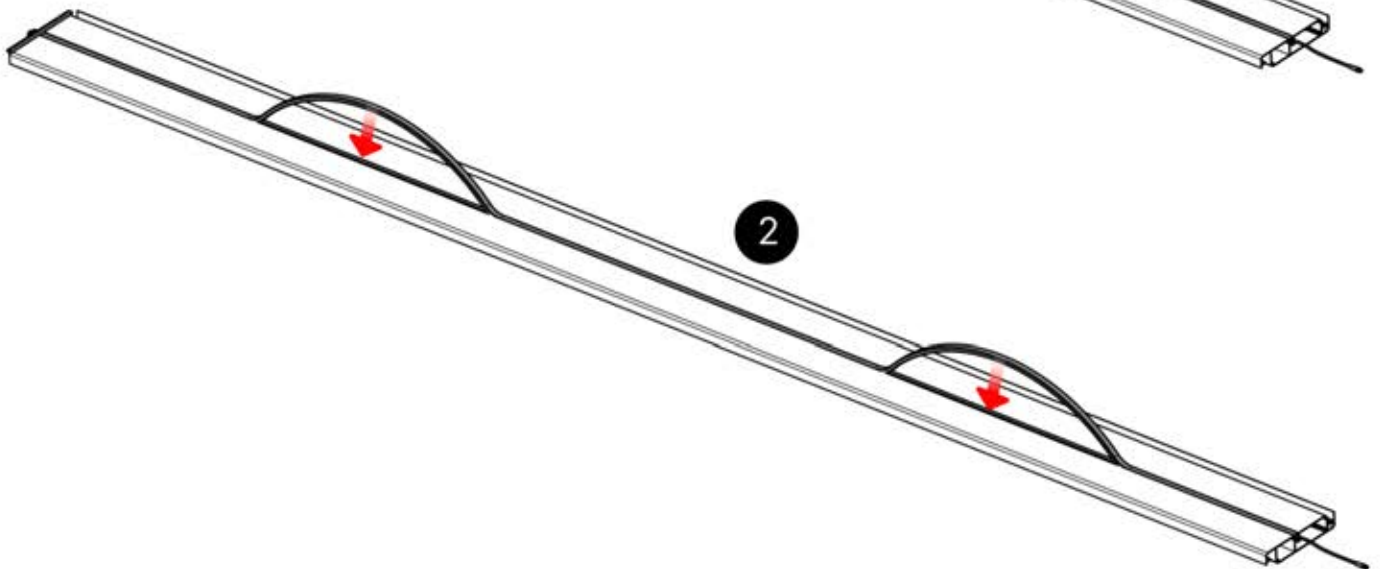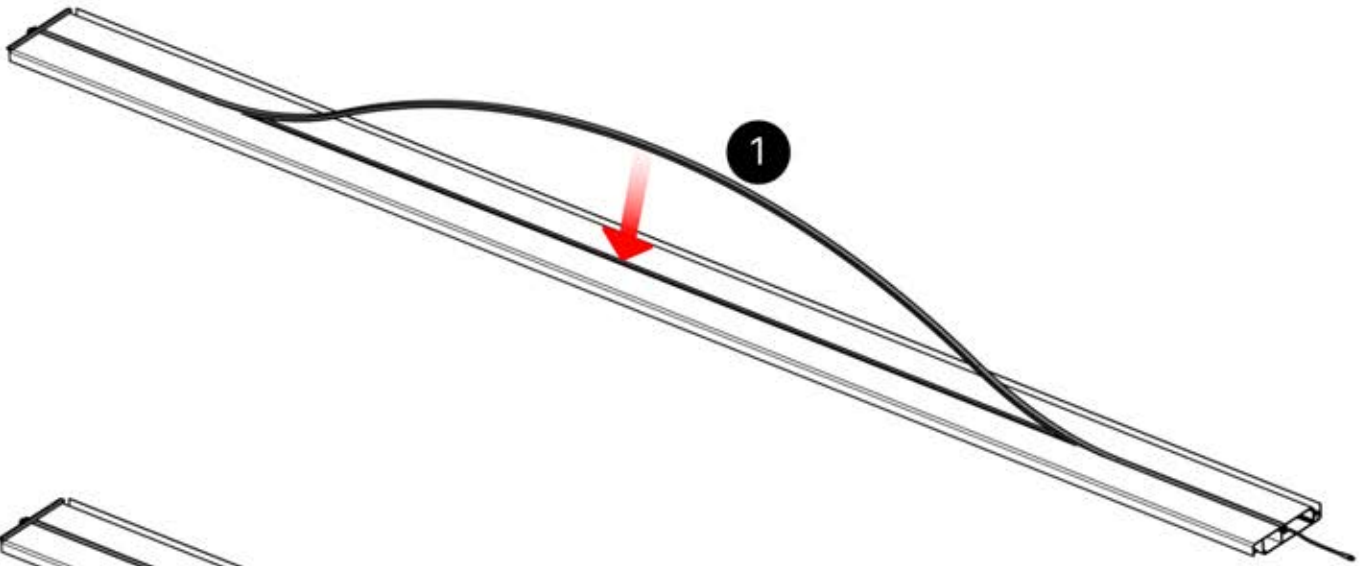


# 50



**x3**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260



PN-200002365  
**6x**

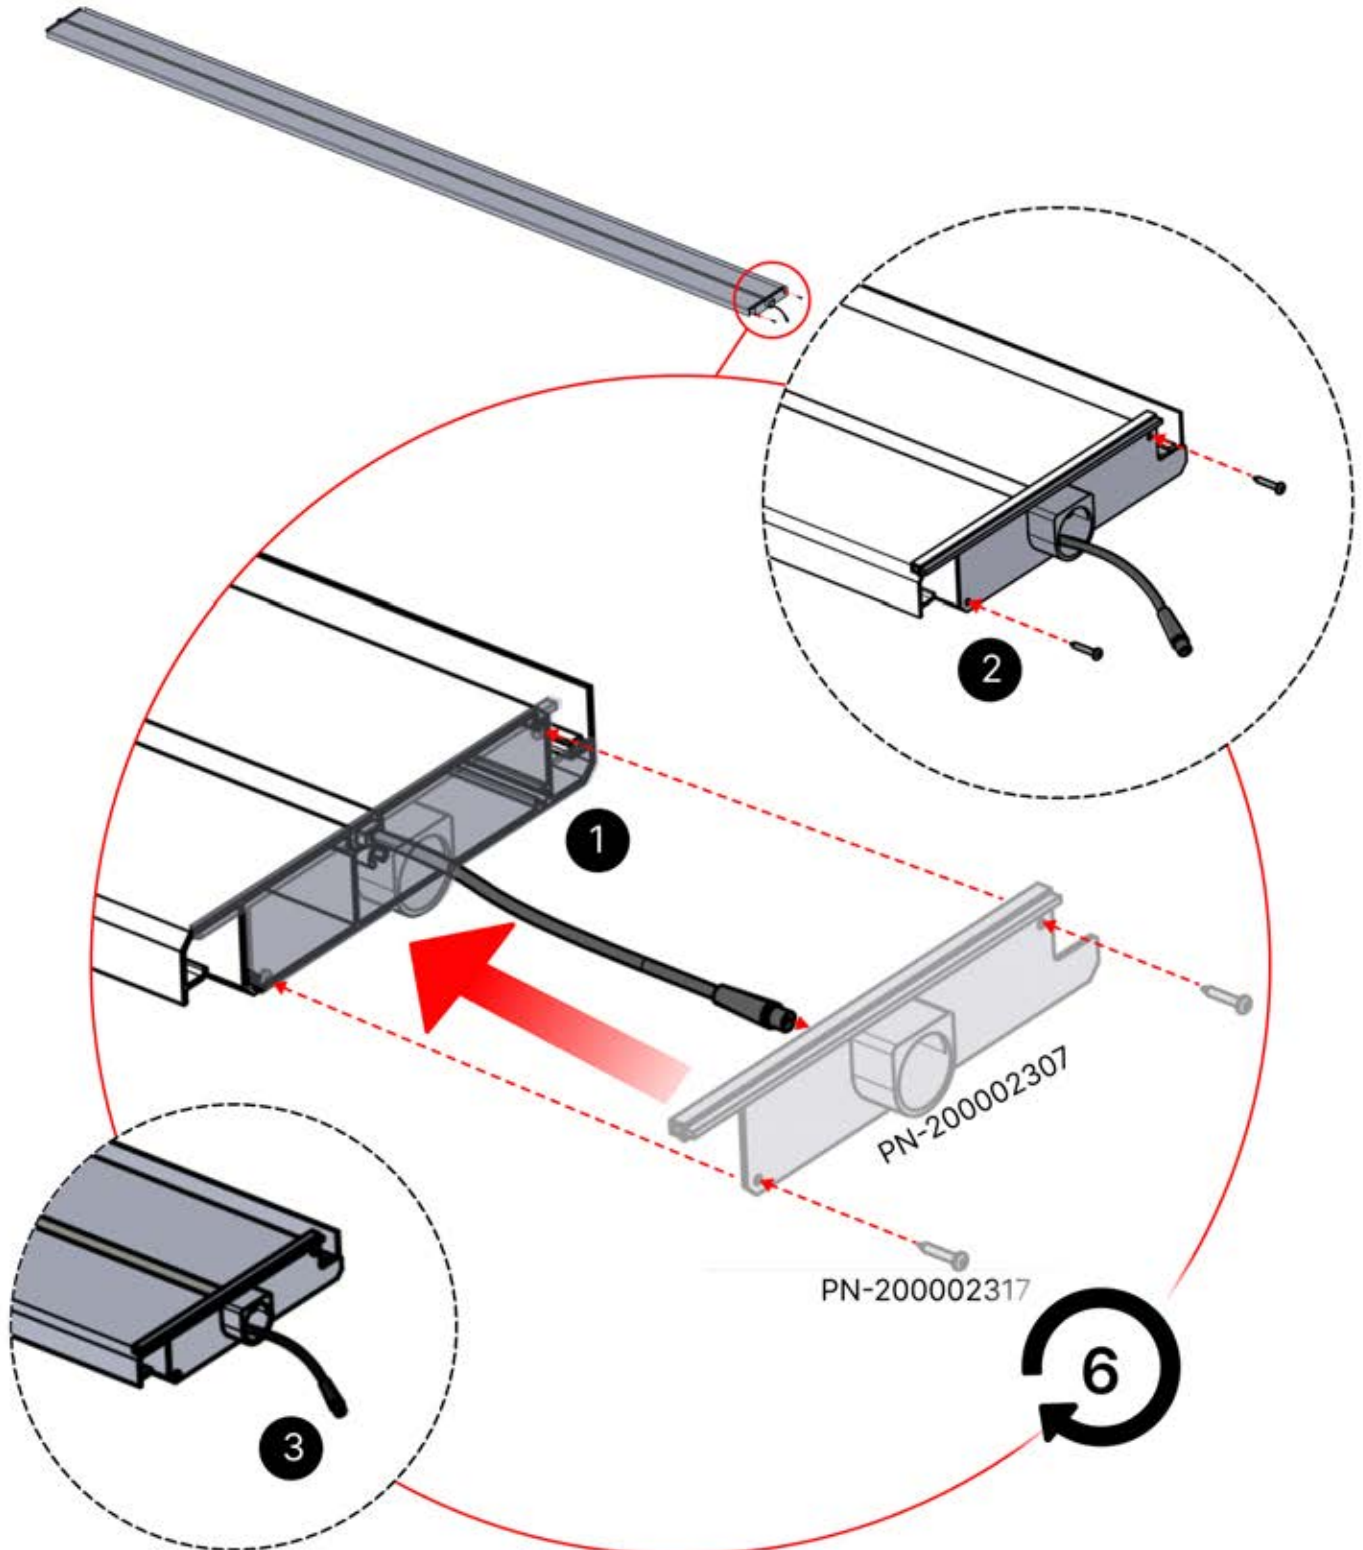

# 51


**x3**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260





PN-200002365  
**6x**





Führen Sie das LED-Kabel durch die große Öffnung des Teils PN-200002312.

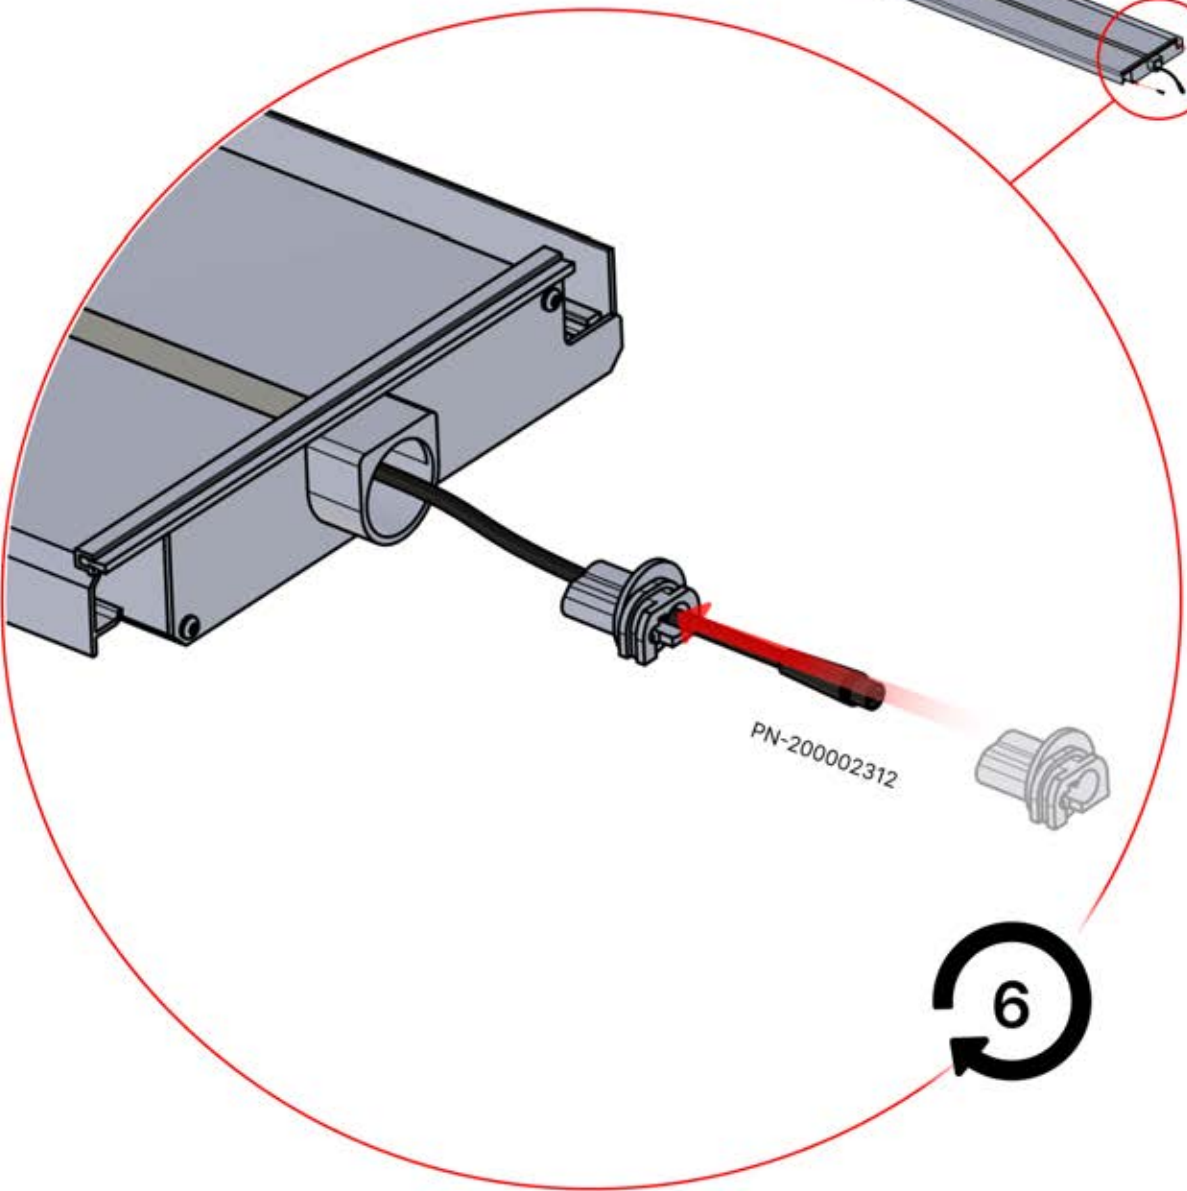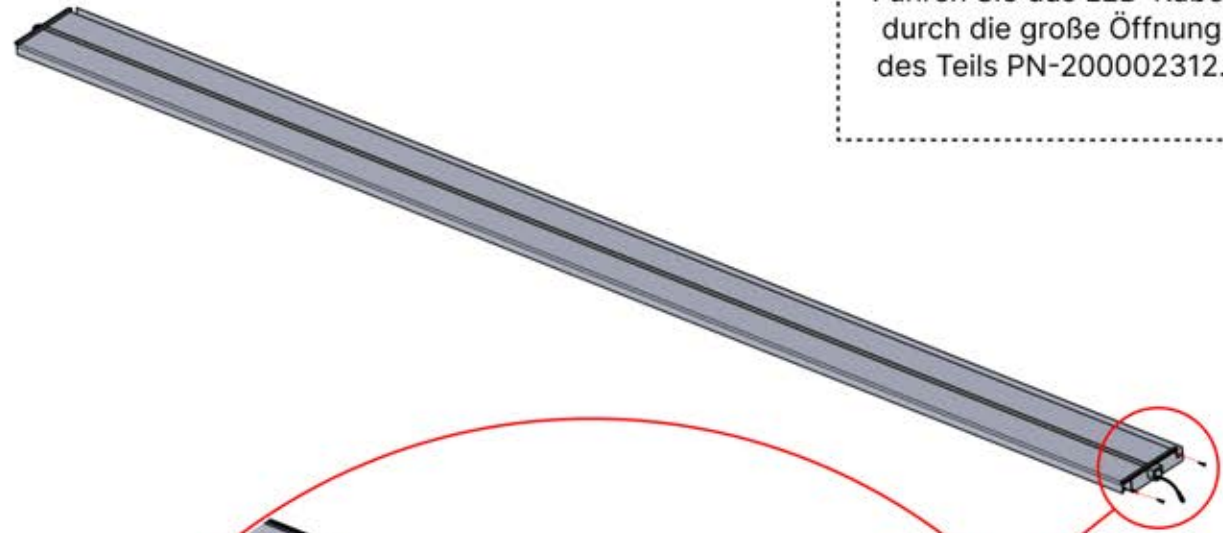


**6**

# 52


**x3**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260





PN-200002365  
**6x**





Führen Sie das LED-Kabel von der großen Öffnung in die kleinere Öffnung des Teils PN-200002312.

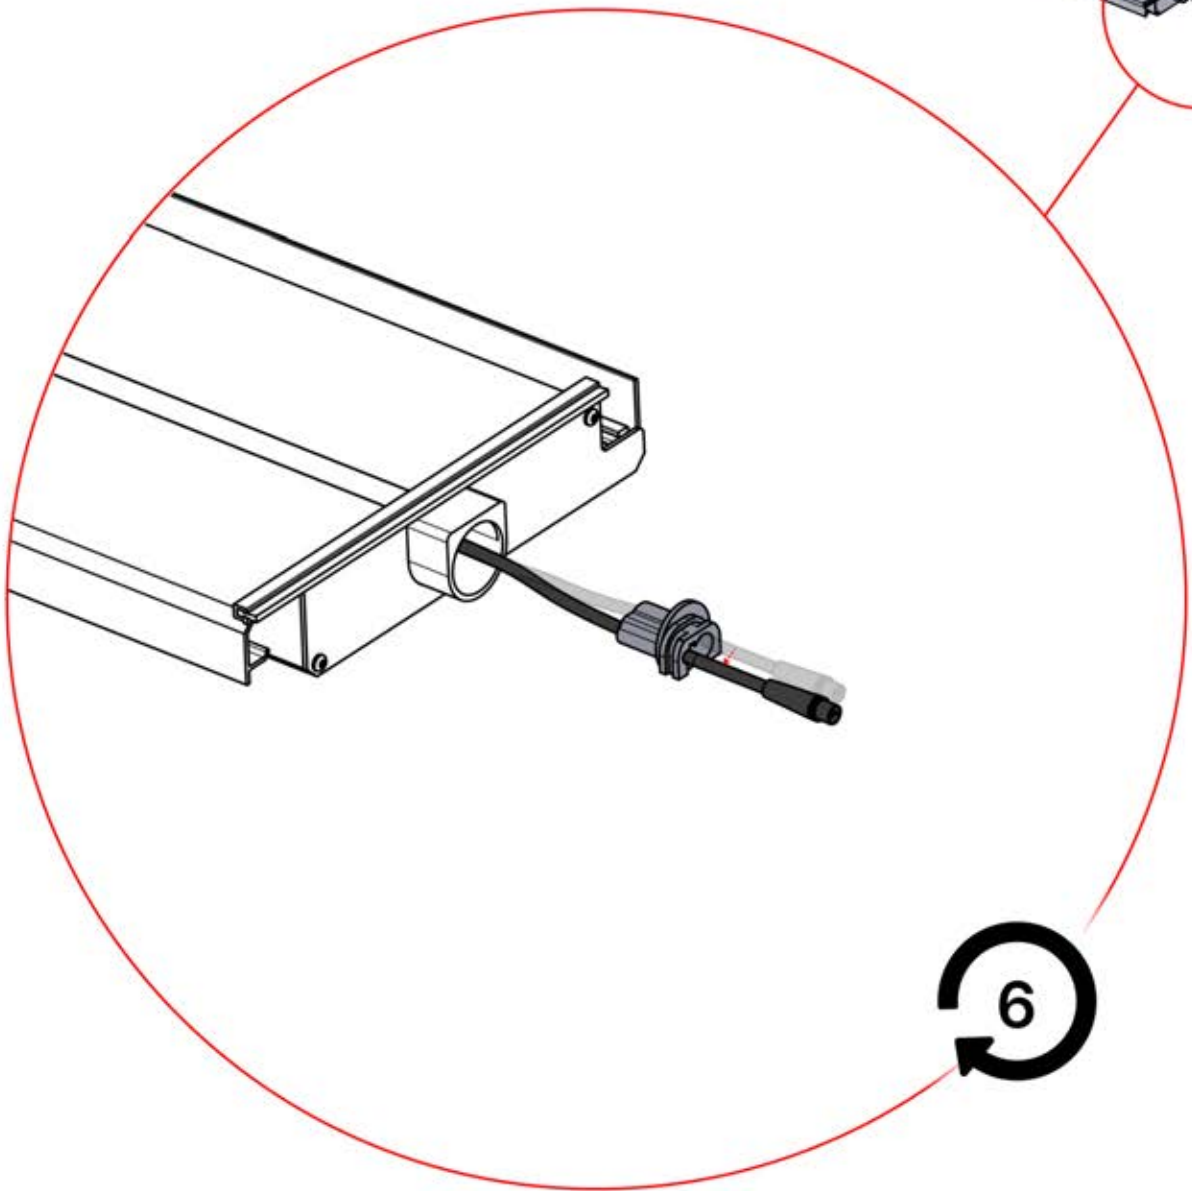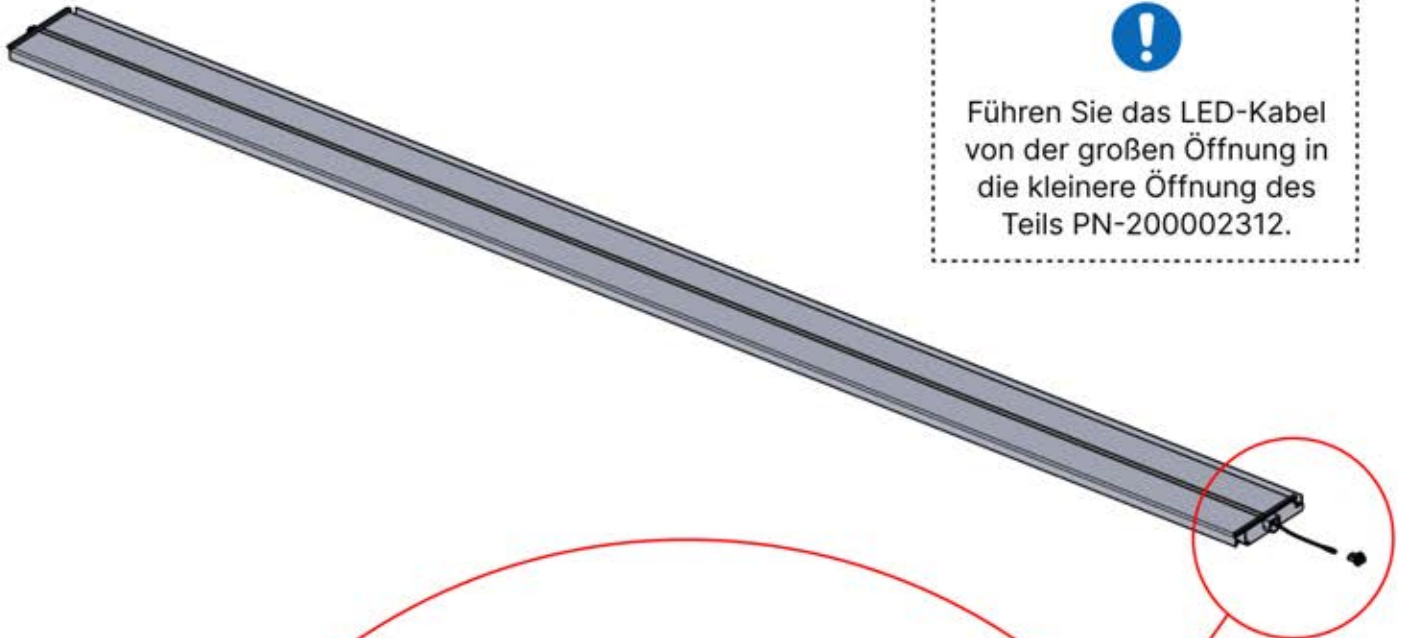


**6**

# 53


**x3**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260





PN-200002365  
**6x**





Verwenden Sie das Teil  
PN-200002313, um das  
Kabel in der kleineren  
Öffnung zu sichern.

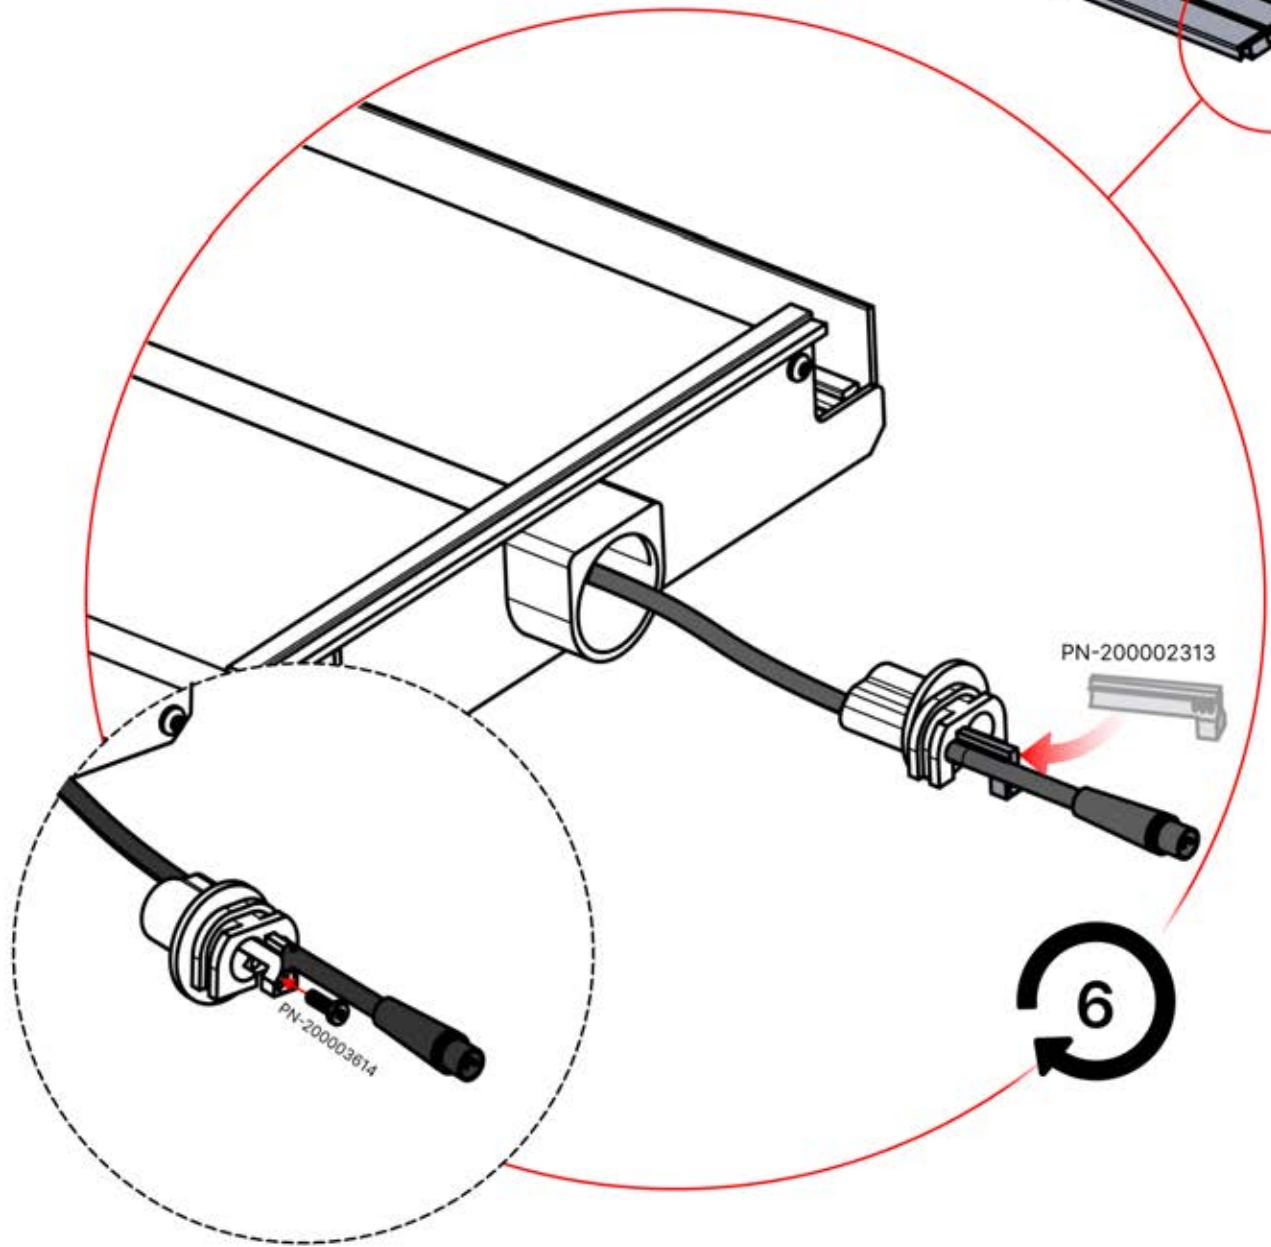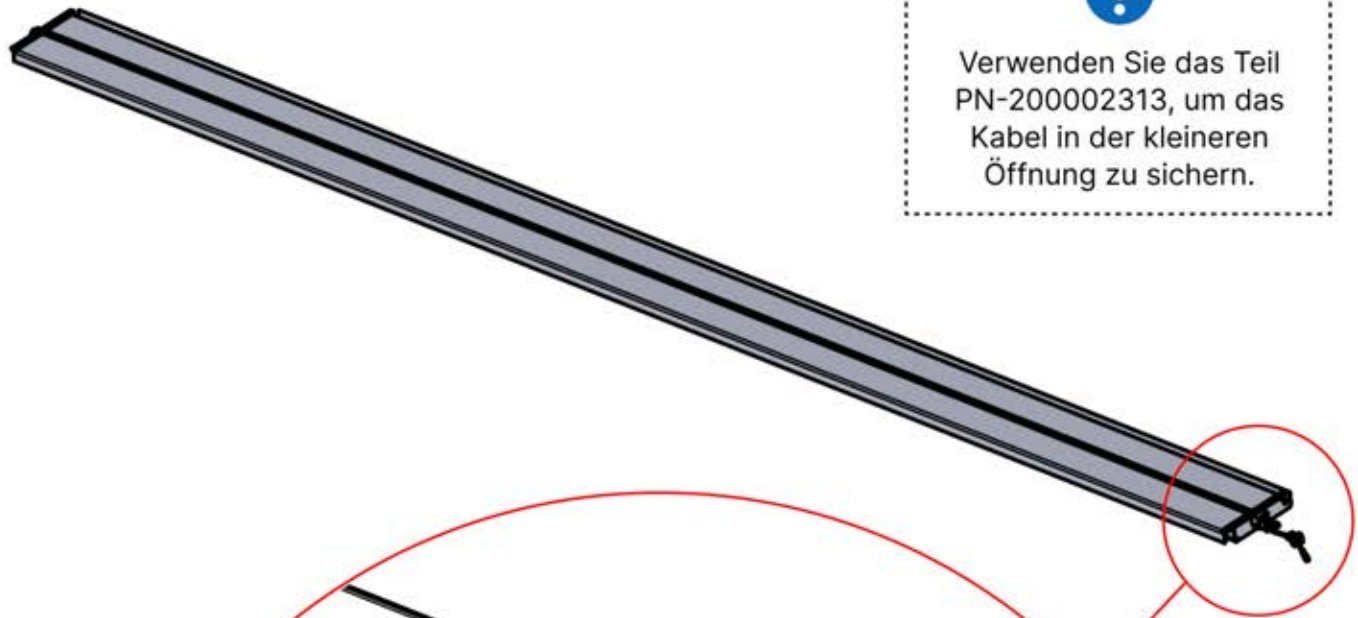


# 54



**x3**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**


ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260



PN-200002365  
**6x**

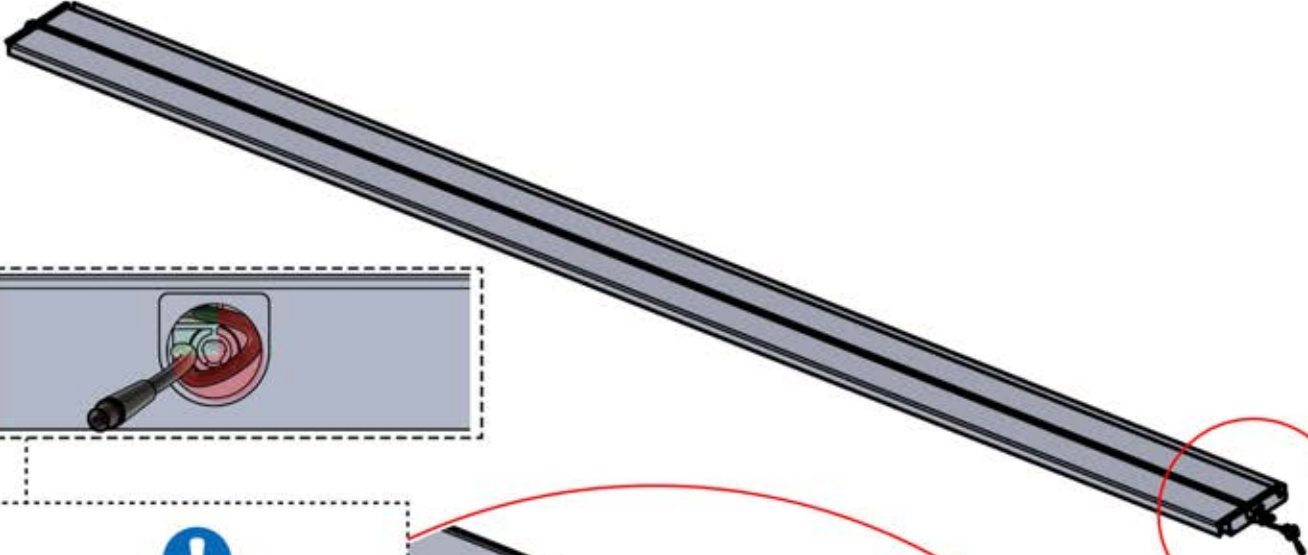

**!**  
Verdrehen Sie das Kabel und führen Sie es in die Lamelle; achten Sie darauf, dass es aus der grün markierten Ecke oben links herauskommt.

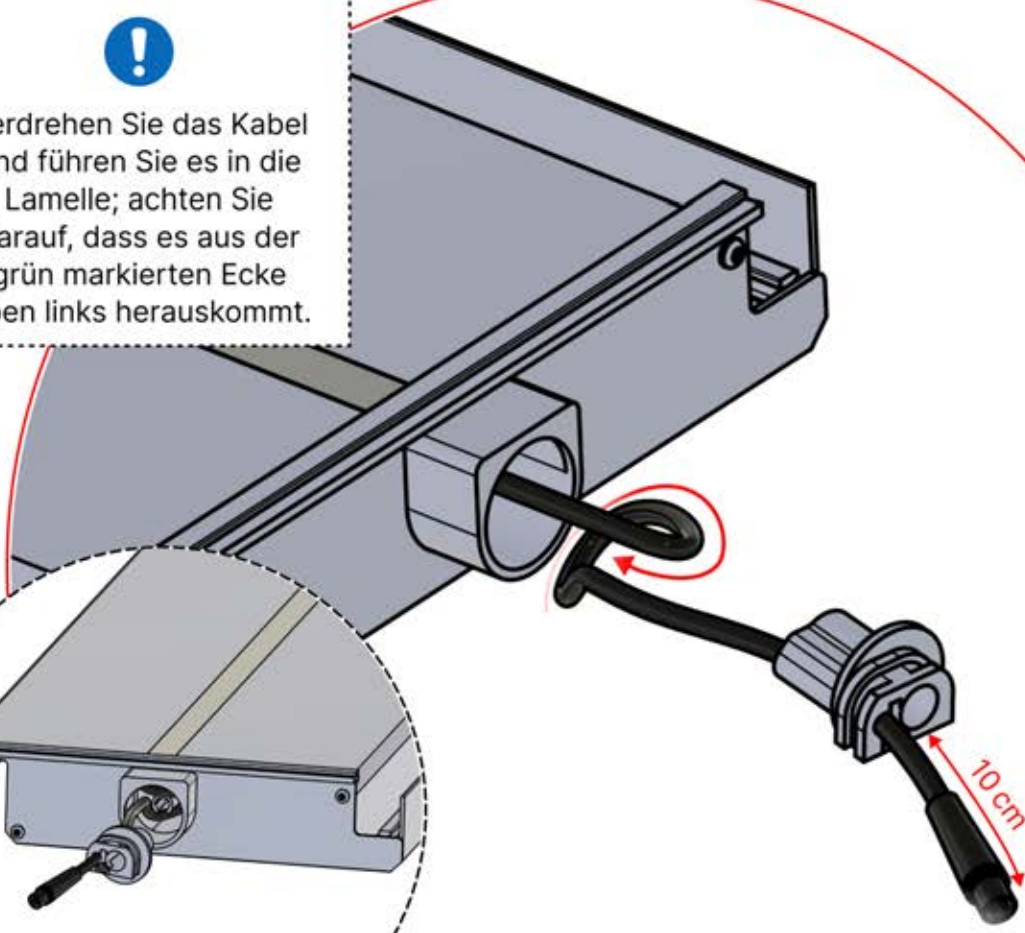

**6**

# 55



**x3**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260



PN-200002365  
**6x**

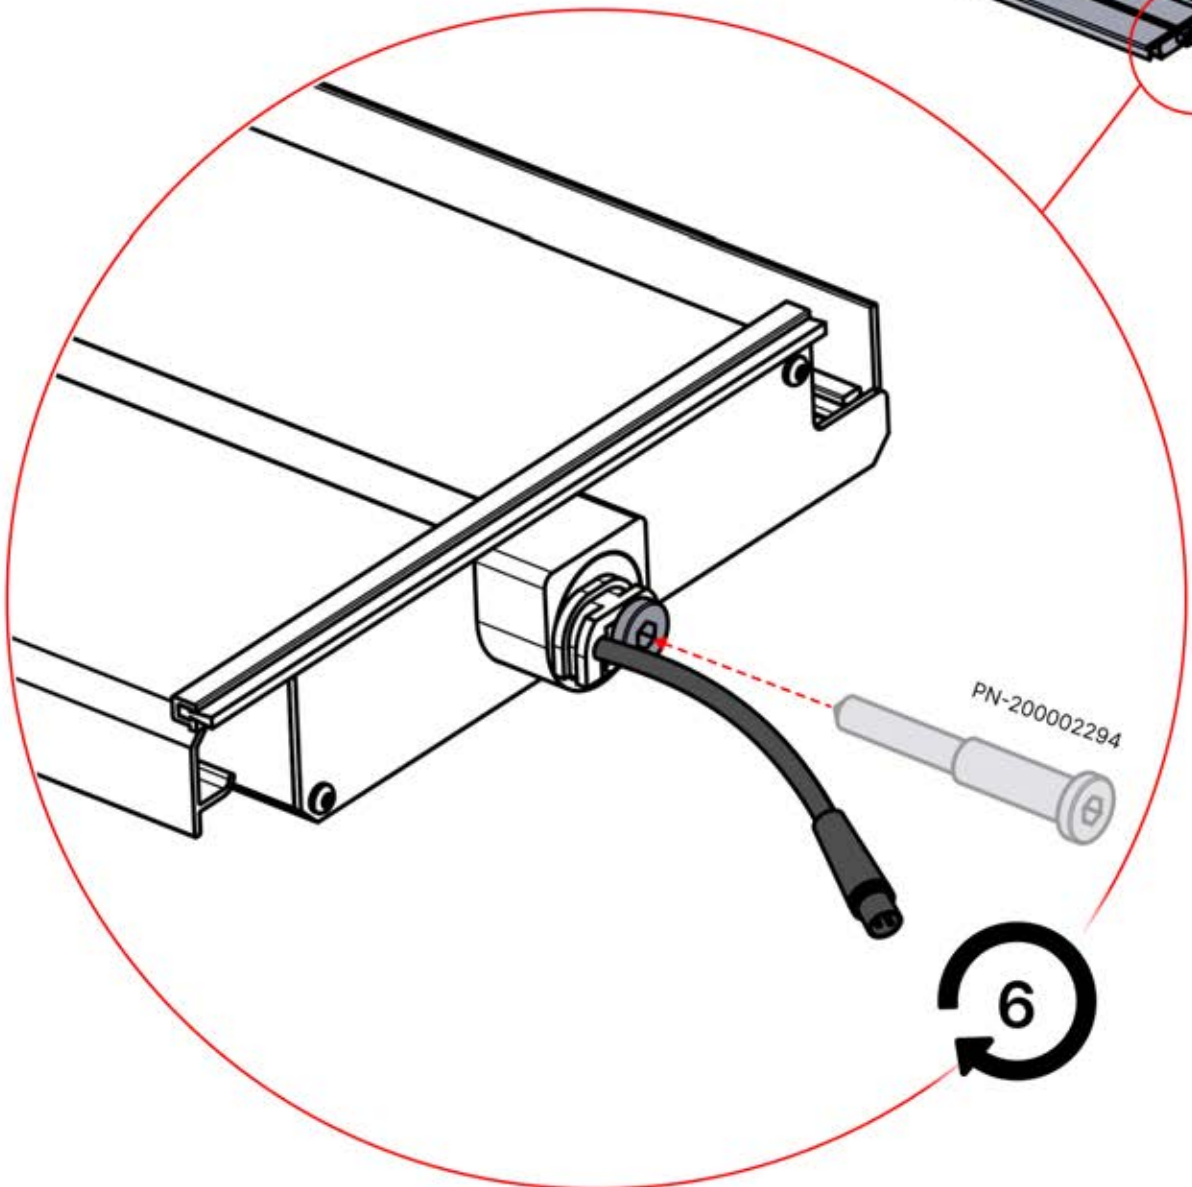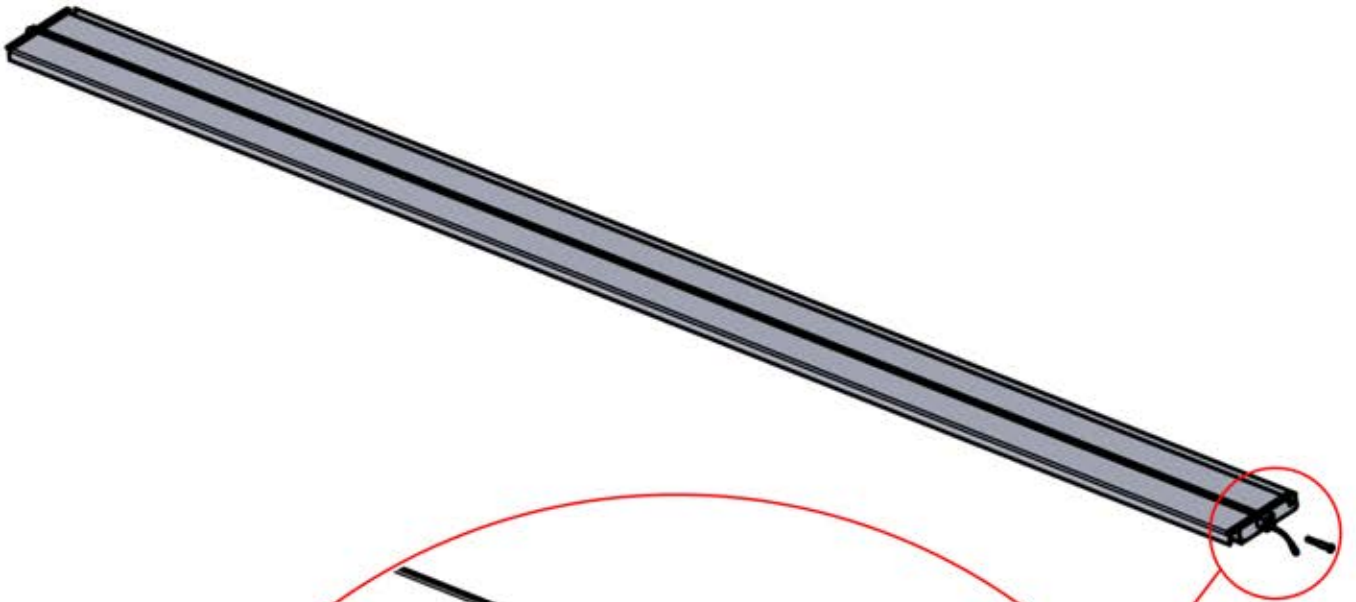







# 57



4

ANTHRAZIT: L270  
WEISS: L274  
SCHWARZ: L272

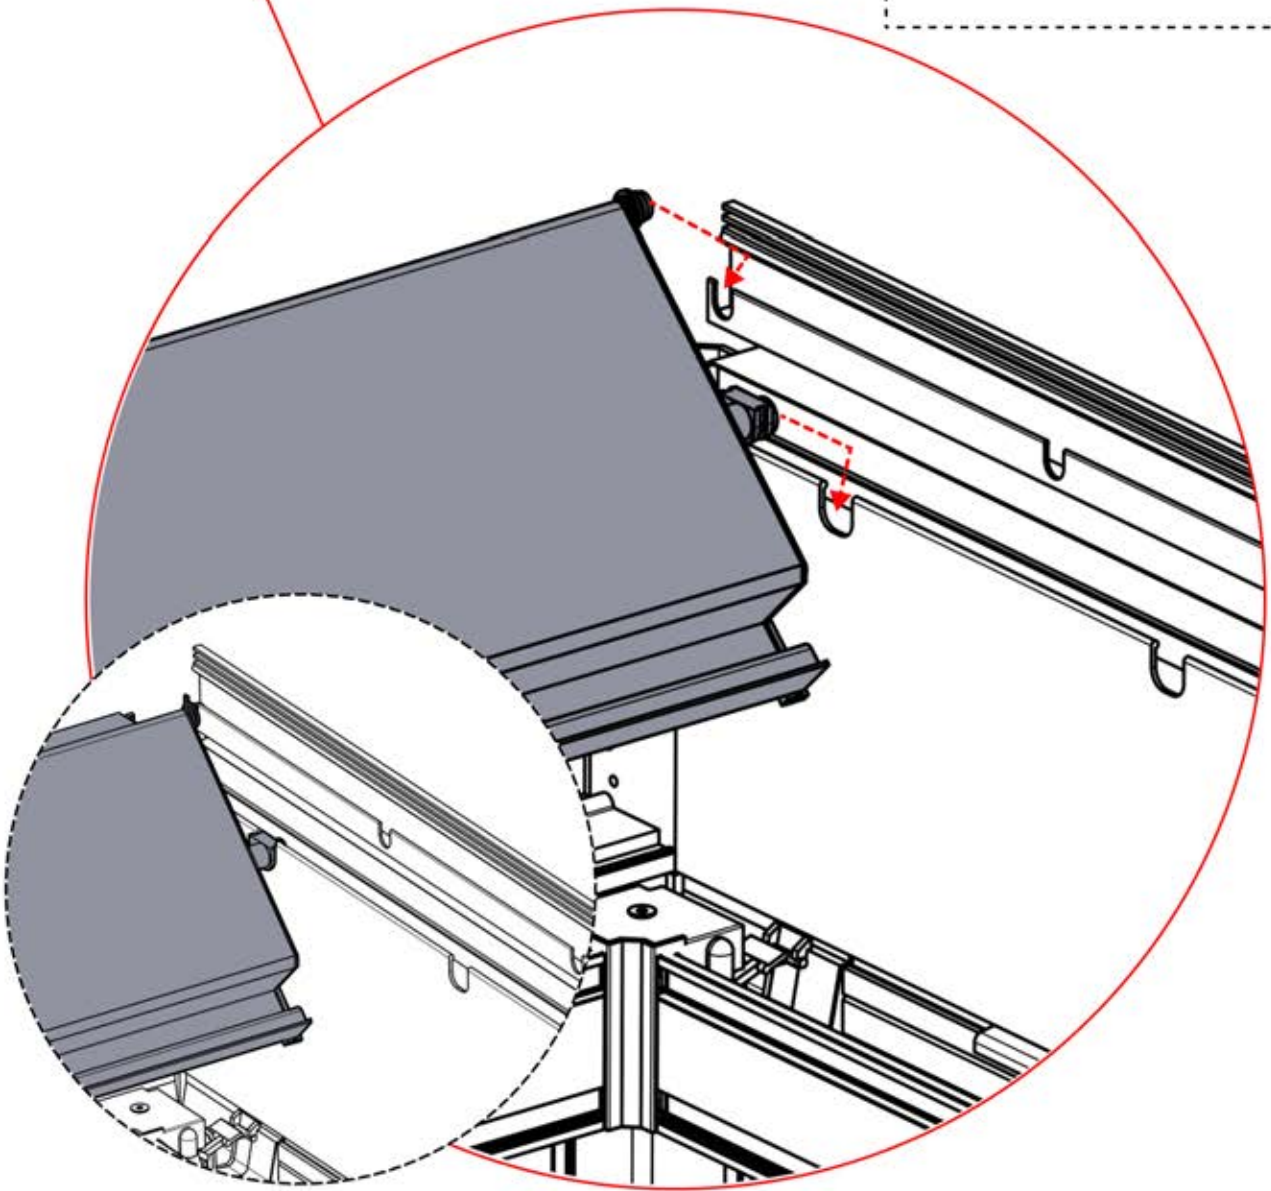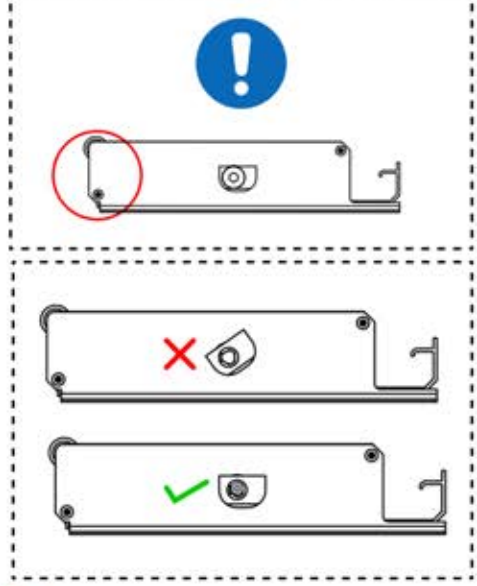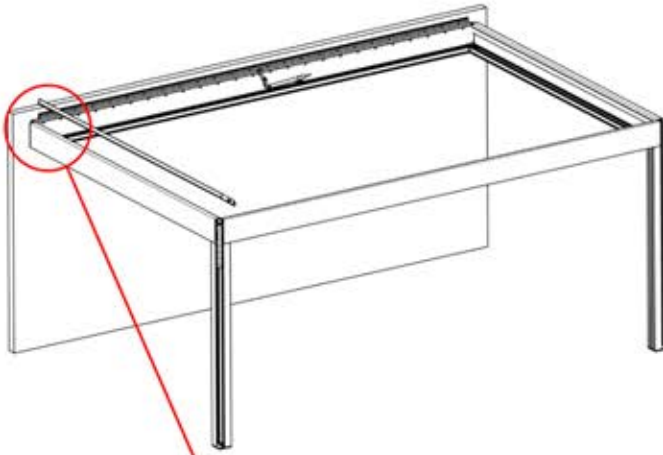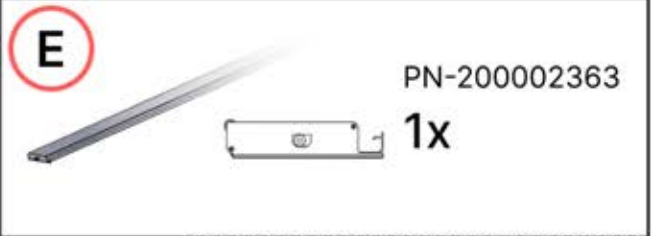

# 58



4




ANTHRAZIT: L270  
WEISS: L274  
SCHWARZ: L272

E



PN-200002363

1x

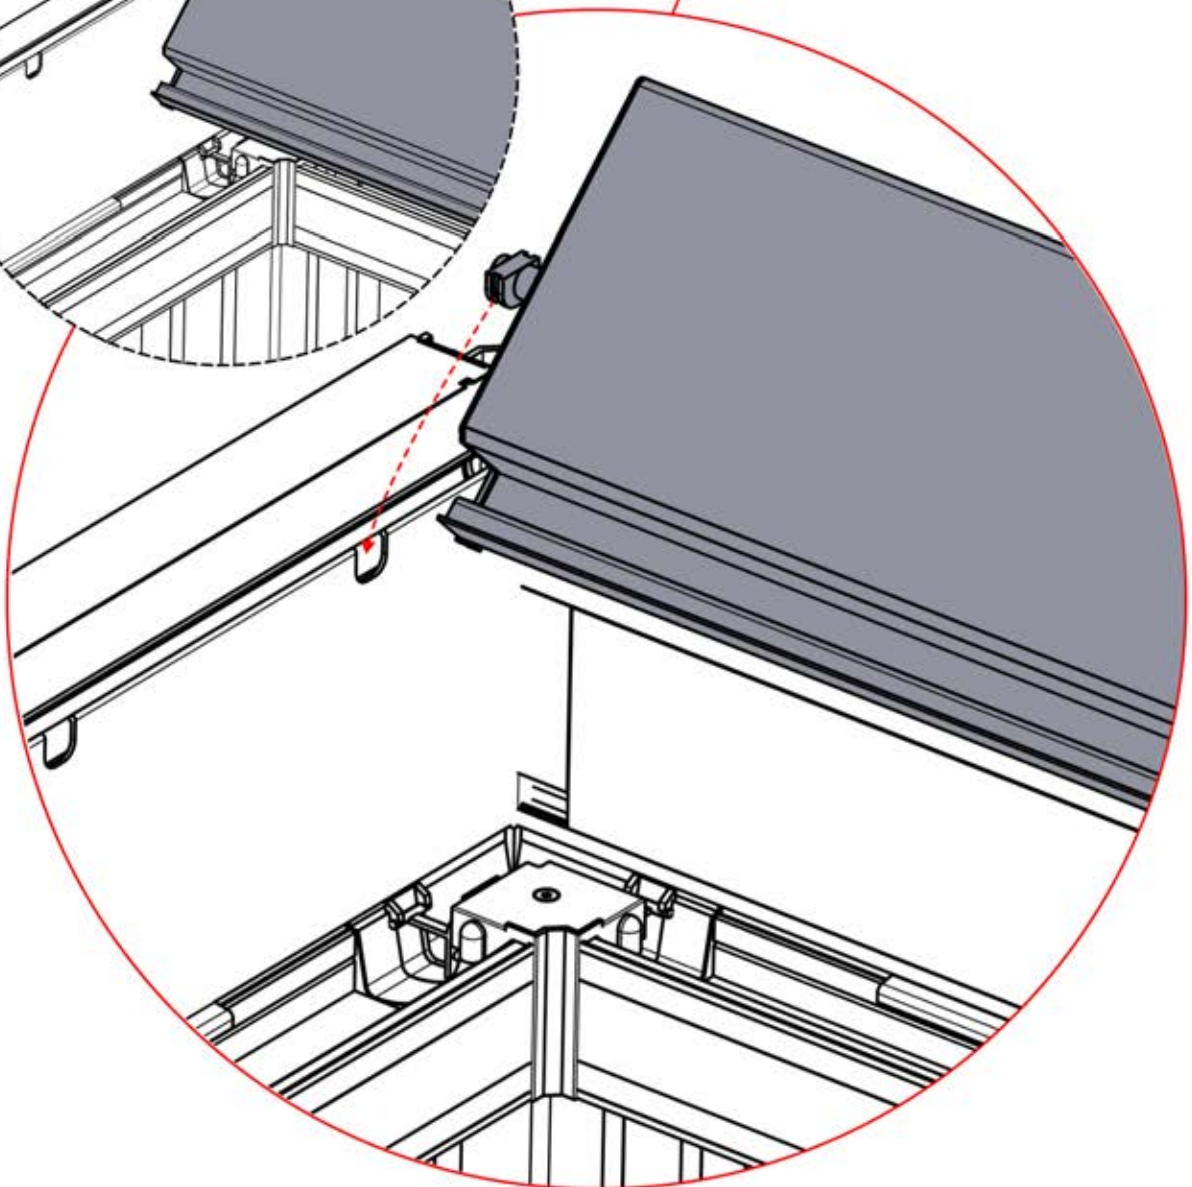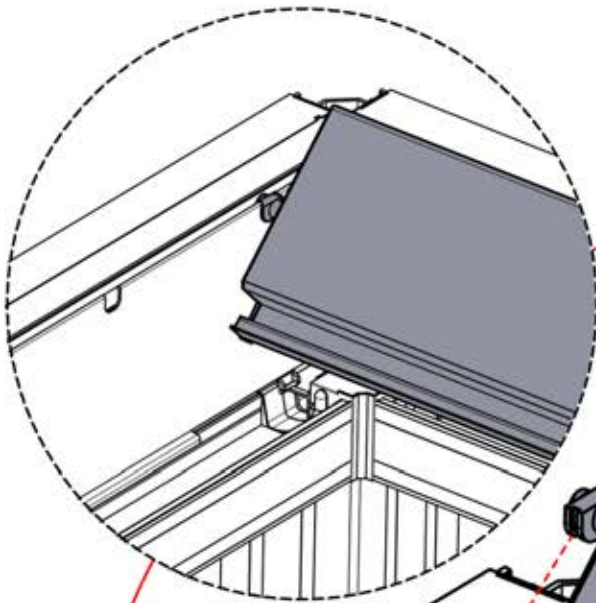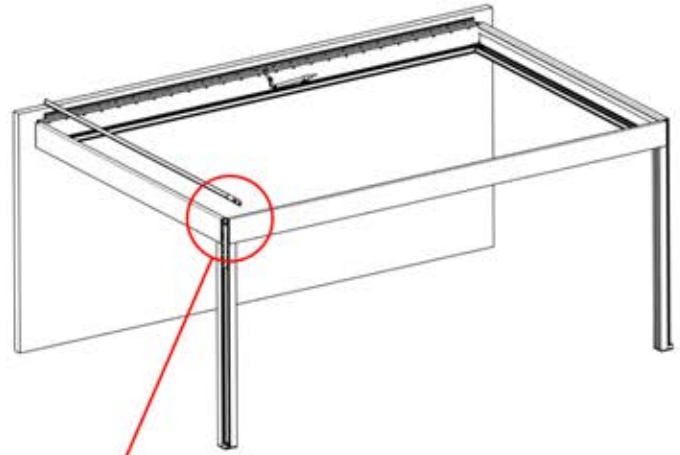


# 59






6

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

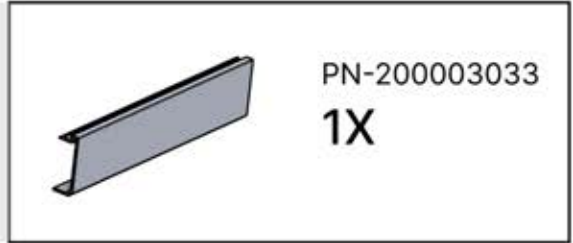

PN-200003033  
1X

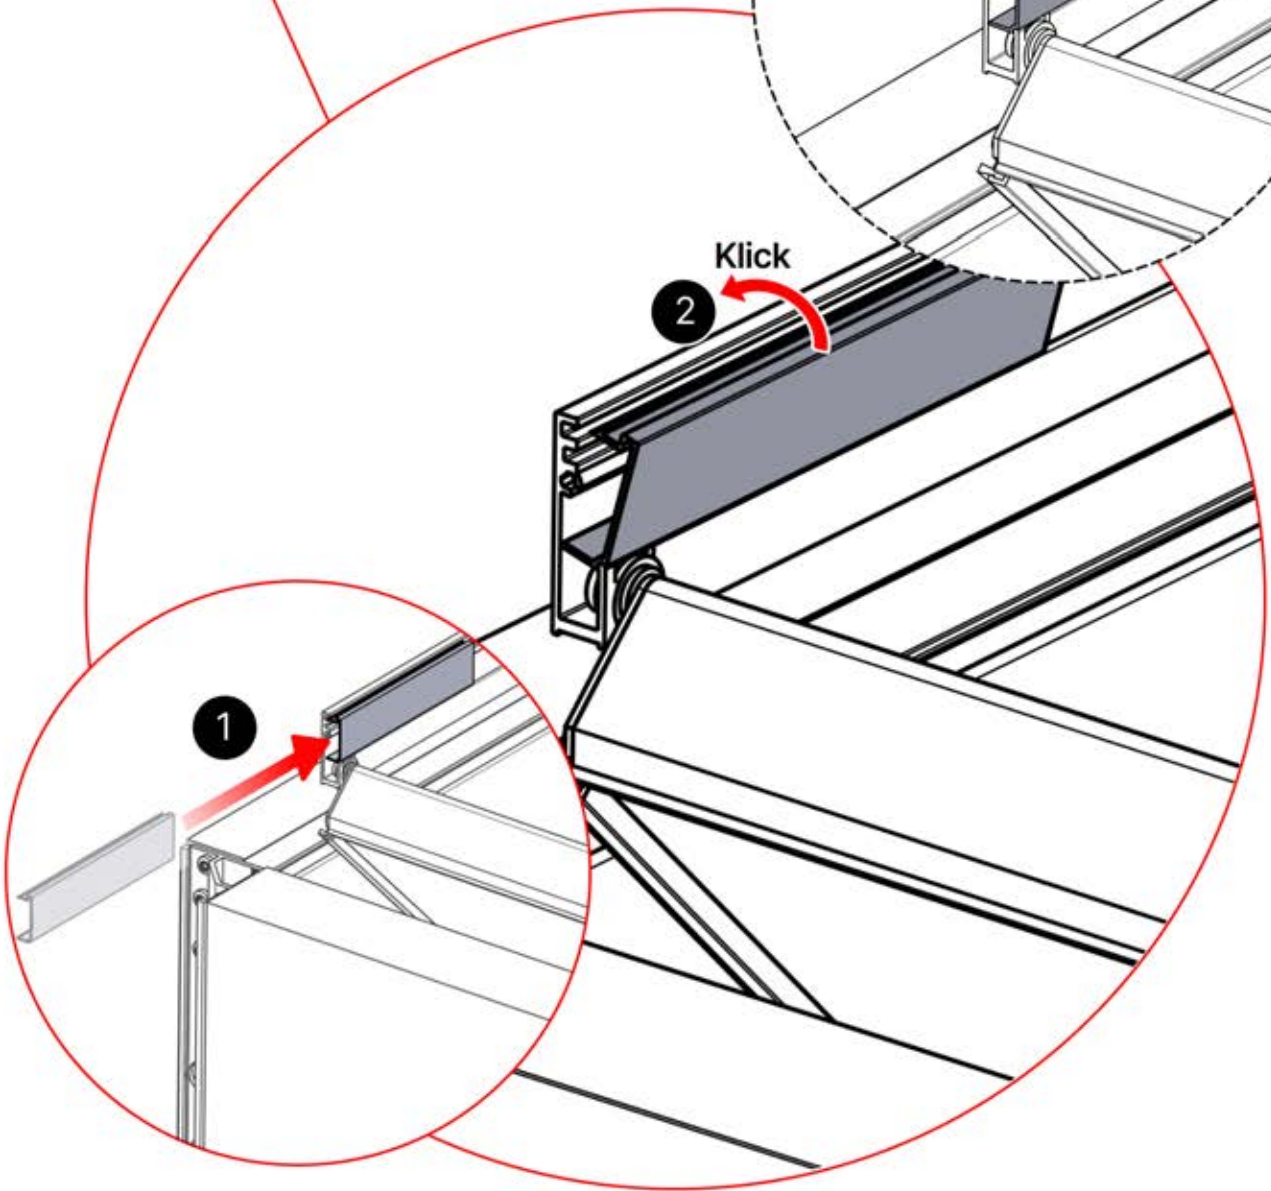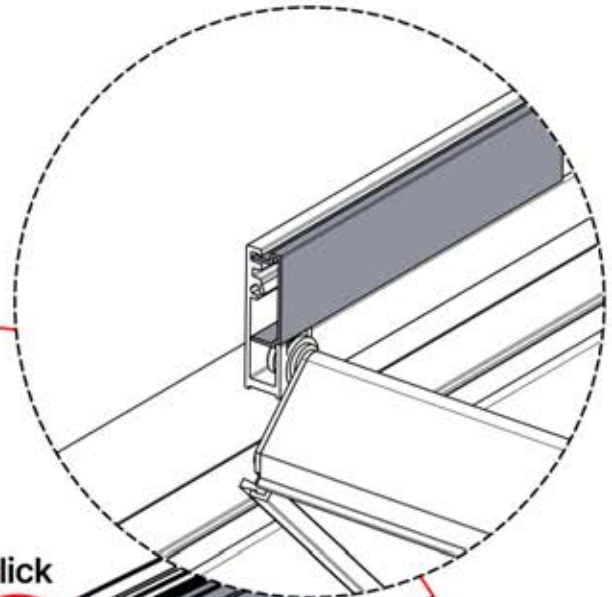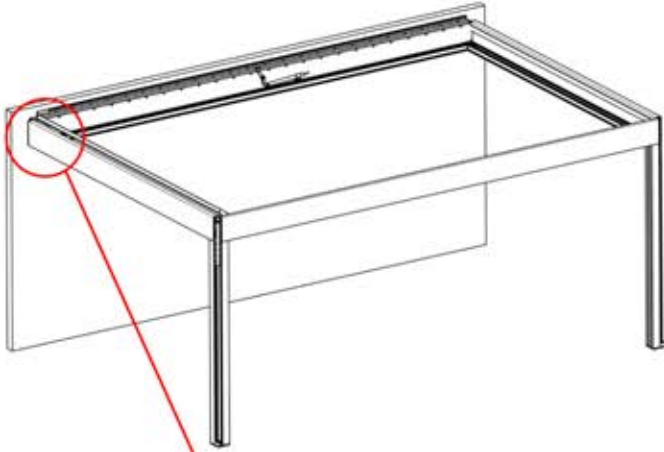

# 60



6




ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

S



PN-200002367

1x

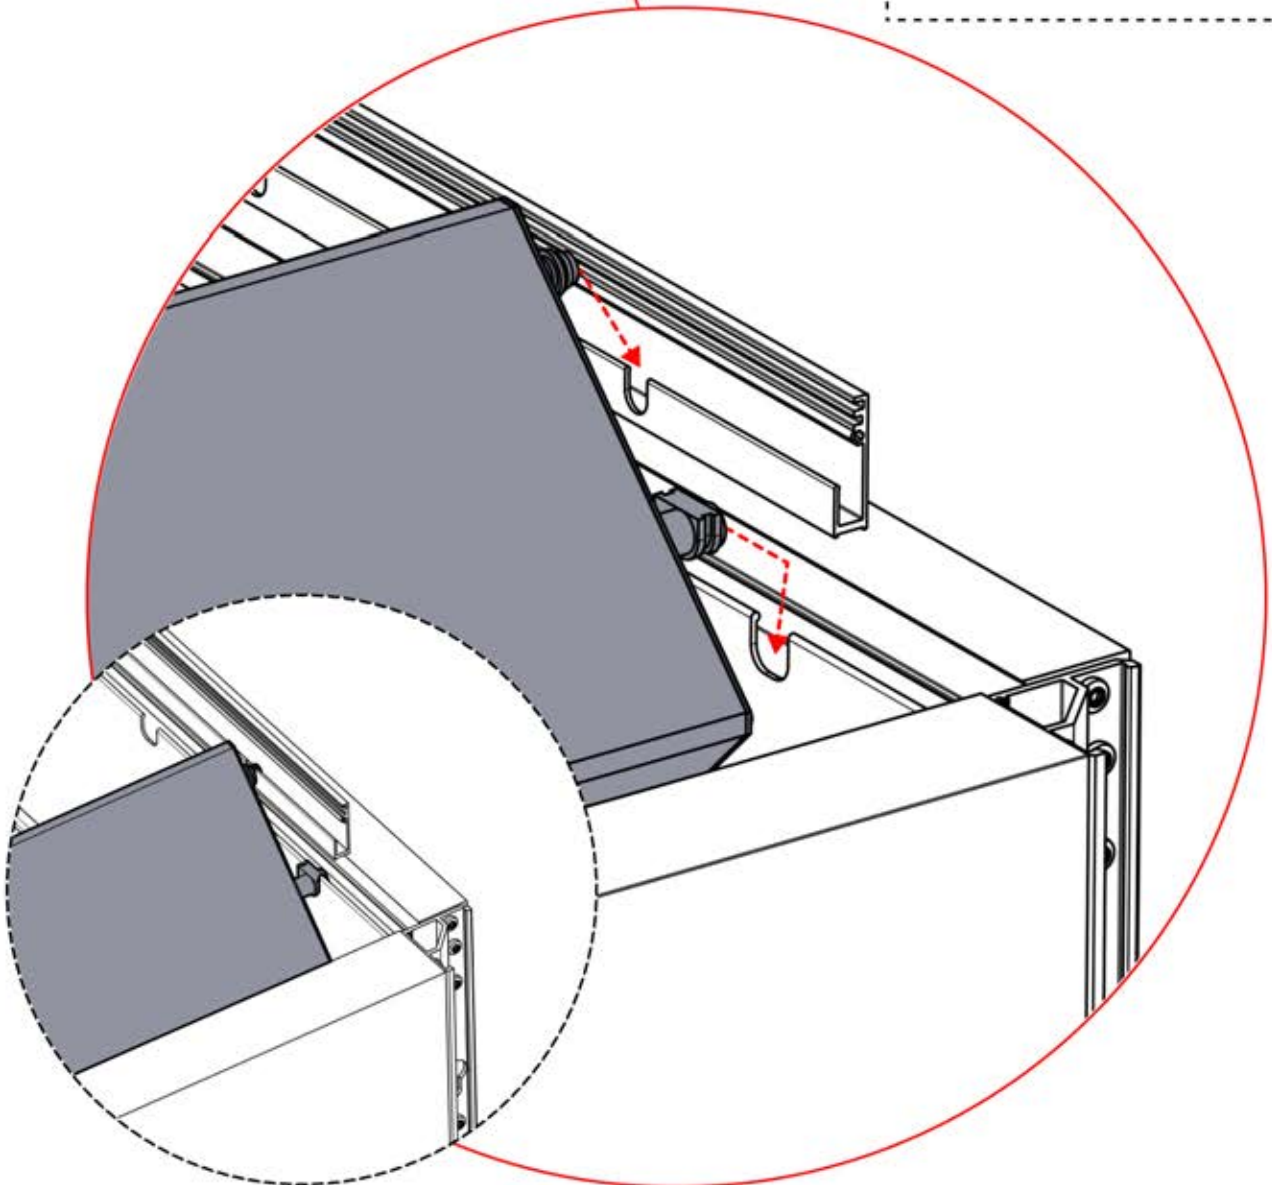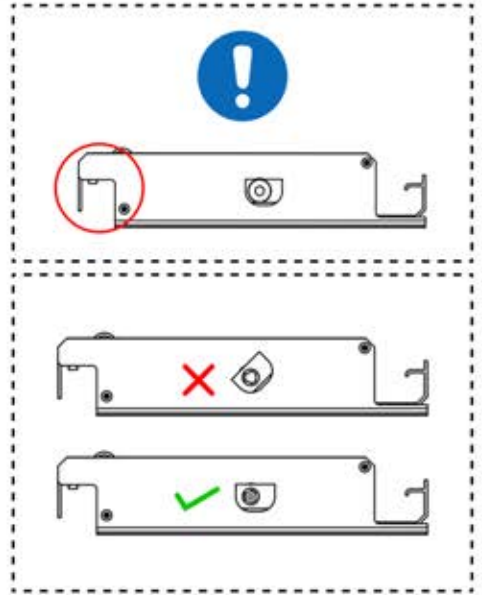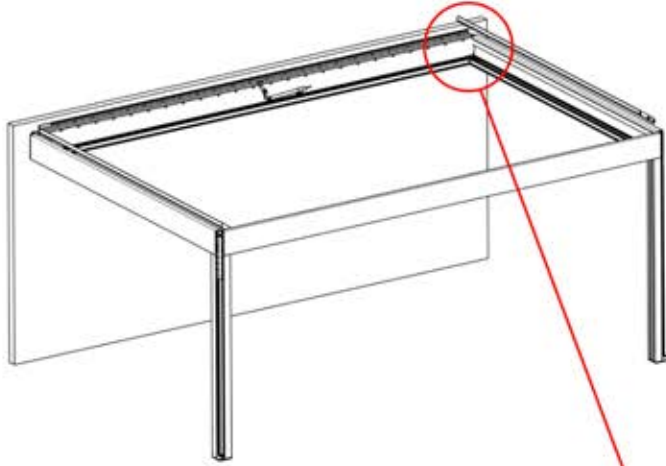

# 61




**x7**  
PERGOLUX

**6**

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

**S**

PN-200002367  
**1x**

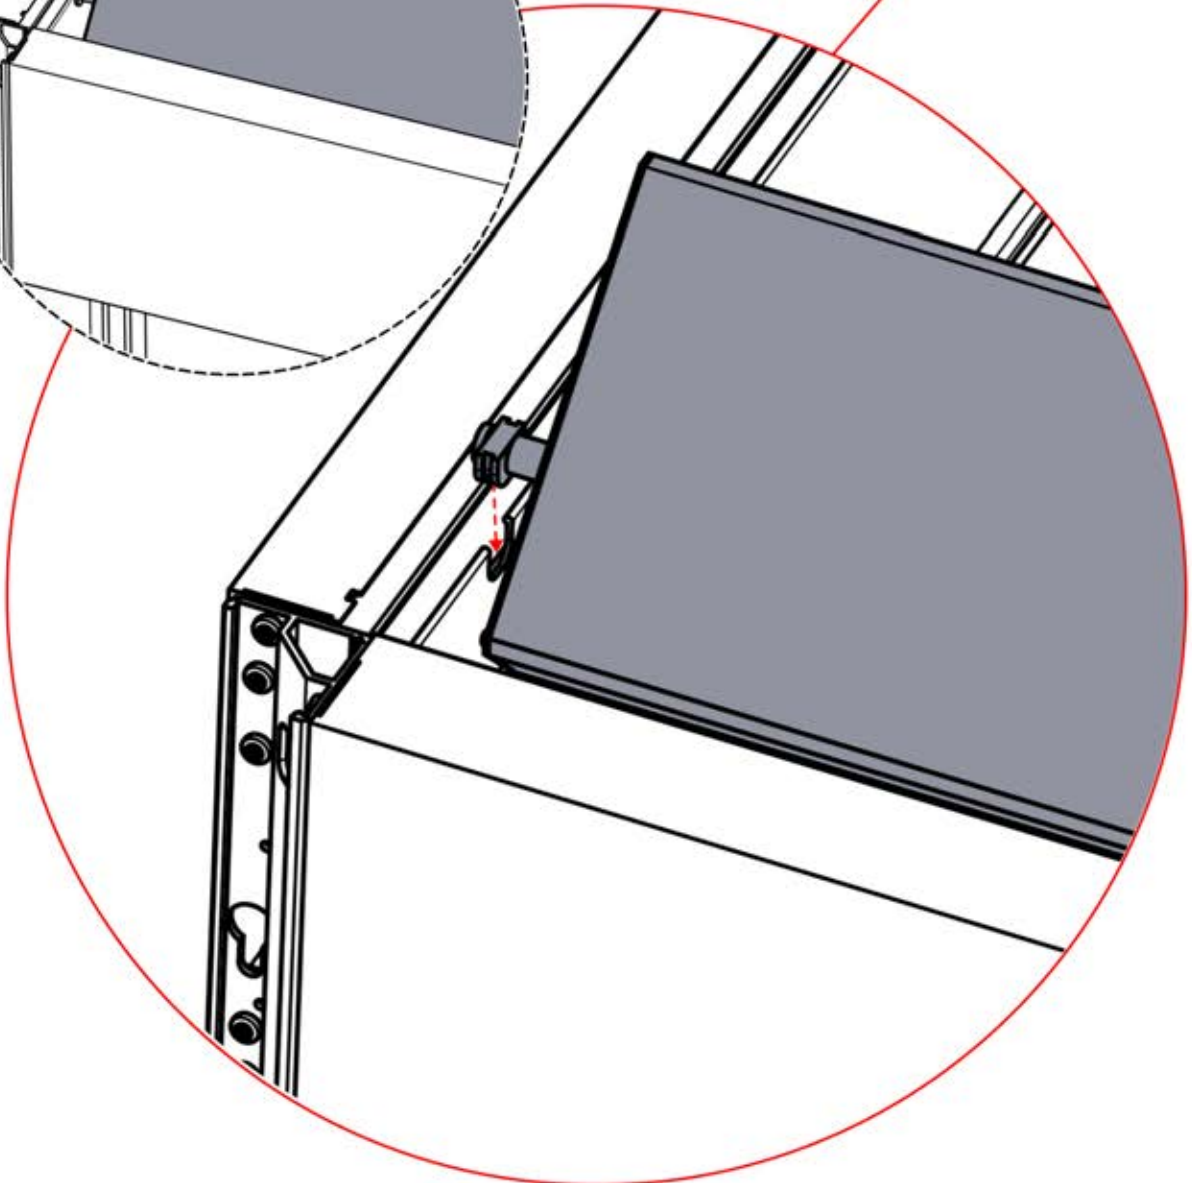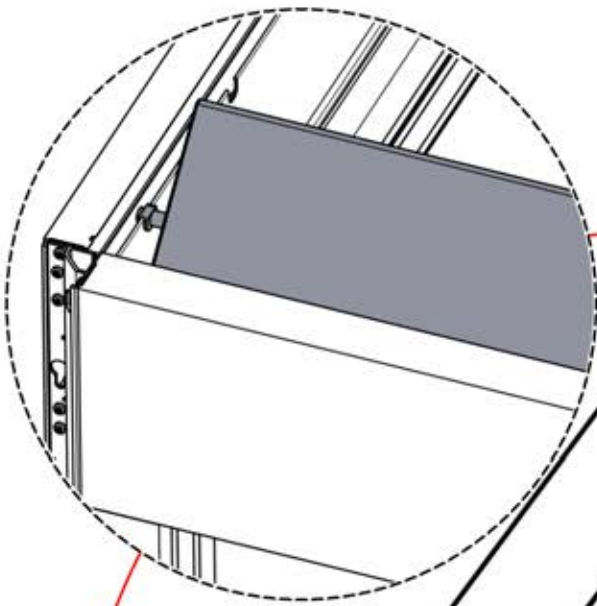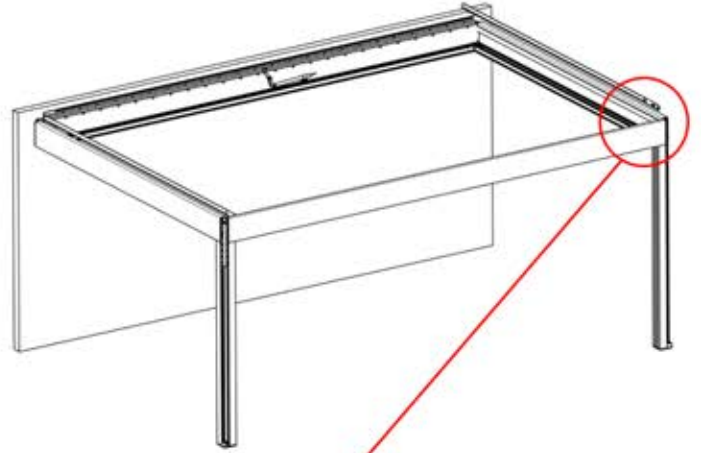


# 62





6


ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

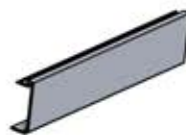

PN-200003033  
1X

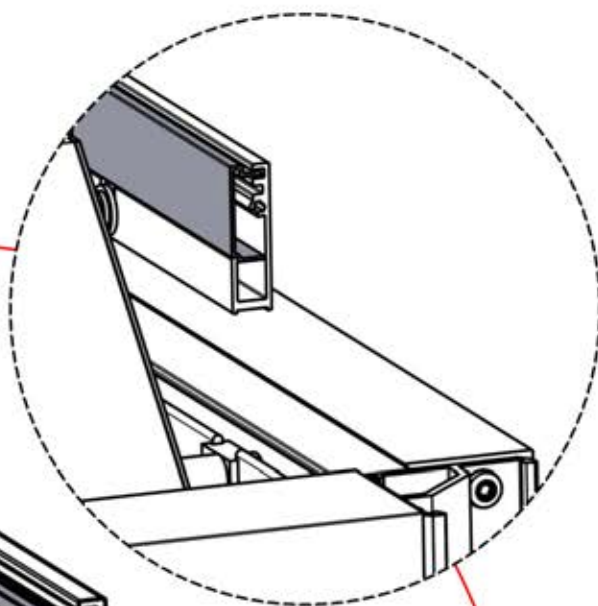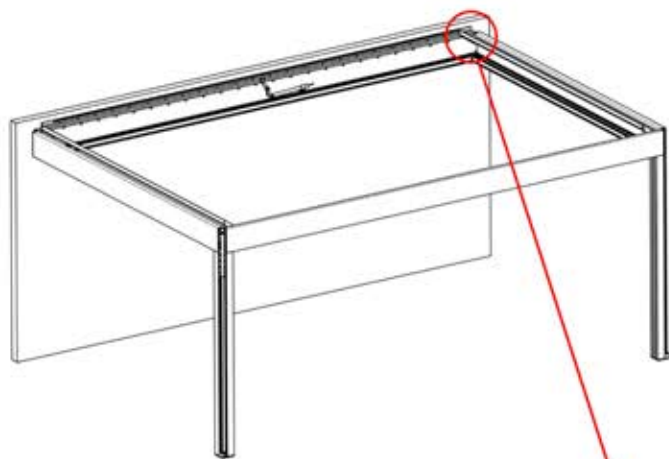

2  
Klick

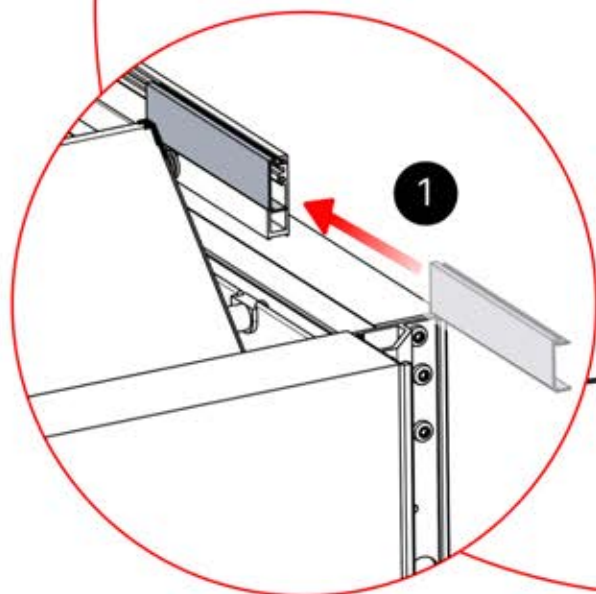

1





# 63


**x3**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX


**5**



ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260

 PN-200002365  
**6x**

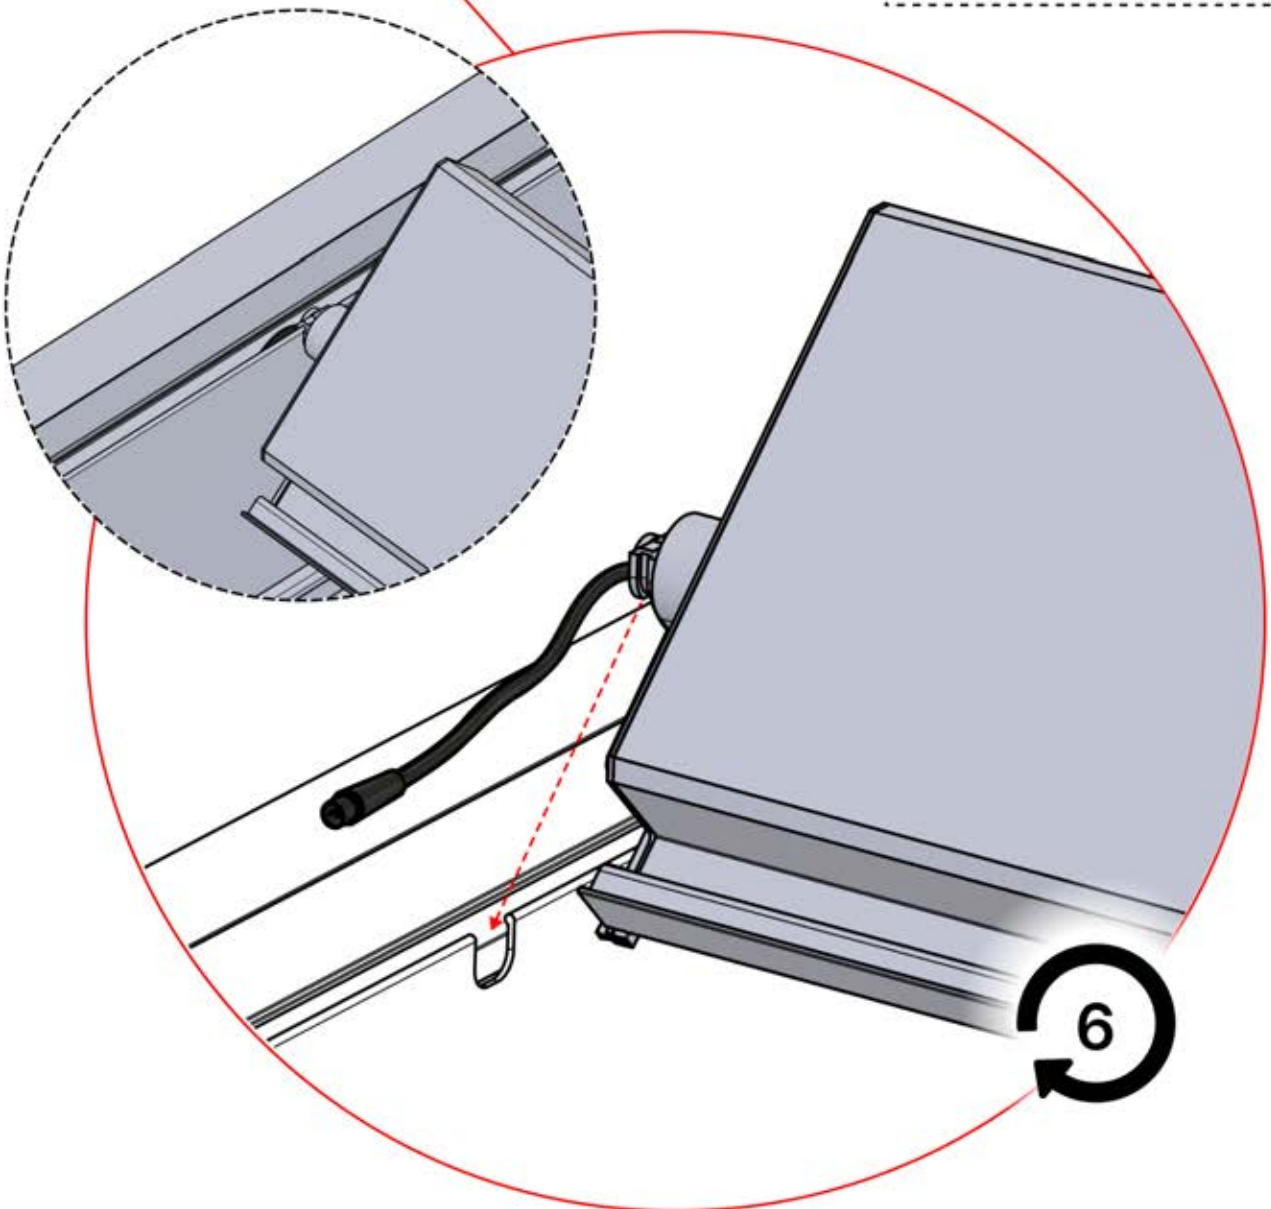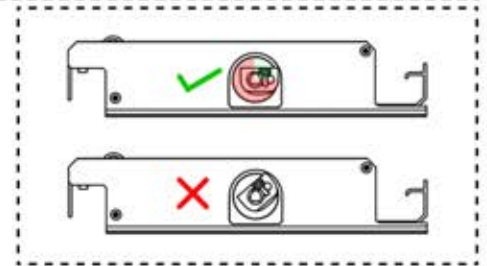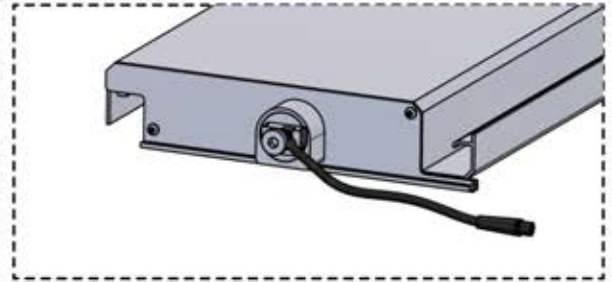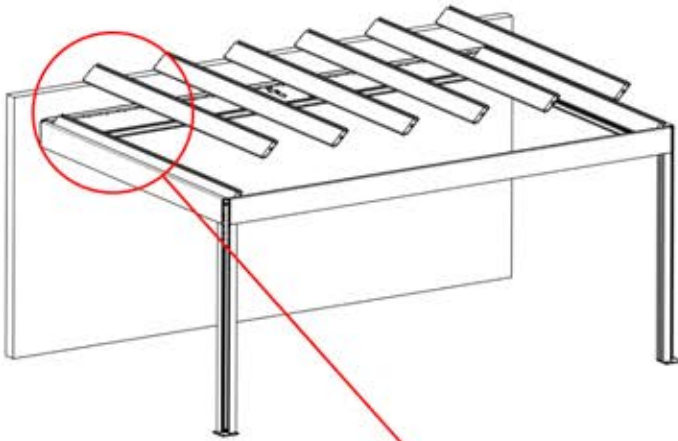

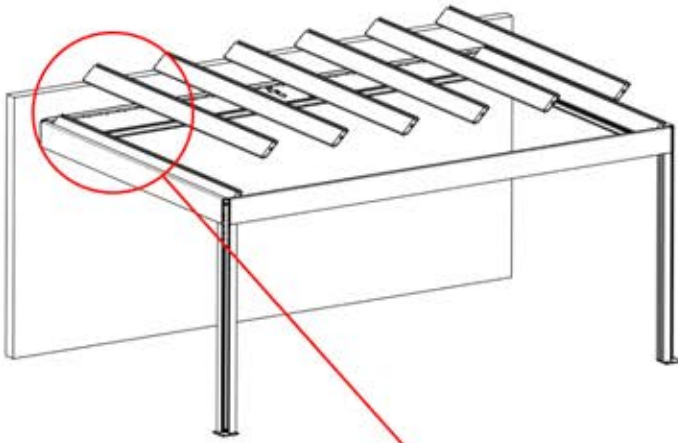

  
Schließen Sie das  
LED-Kabel an das 4-  
polige LED-Kabel an.

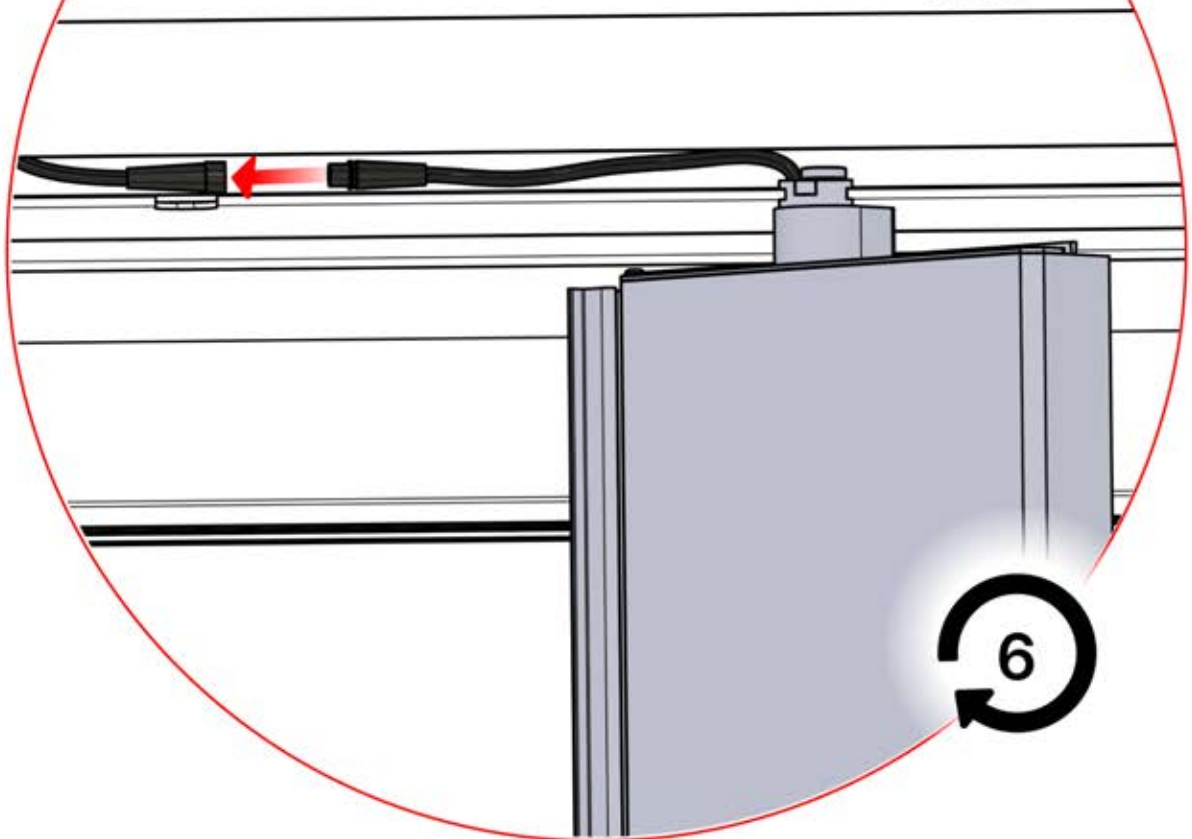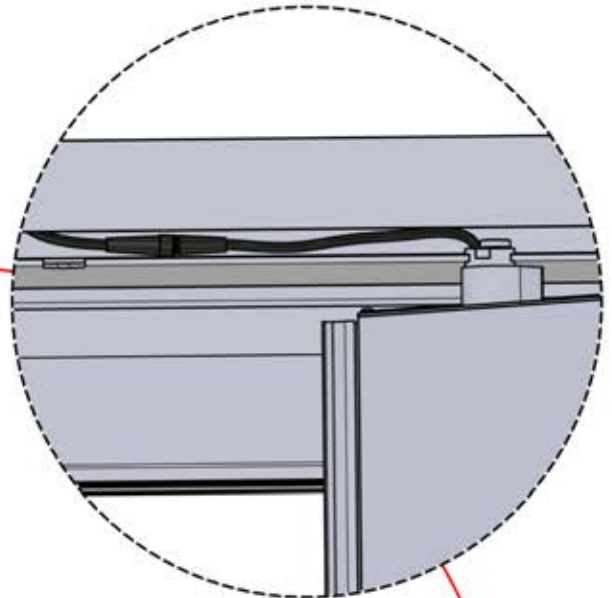

# 65



**x3**  
FERGOLUX  
FERGOLUX  
FERGOLUX

**5**


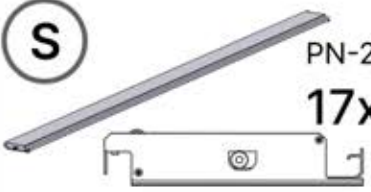


ANTHRAZIT: L258  
WEISS: L262  
SCHWARZ: L260

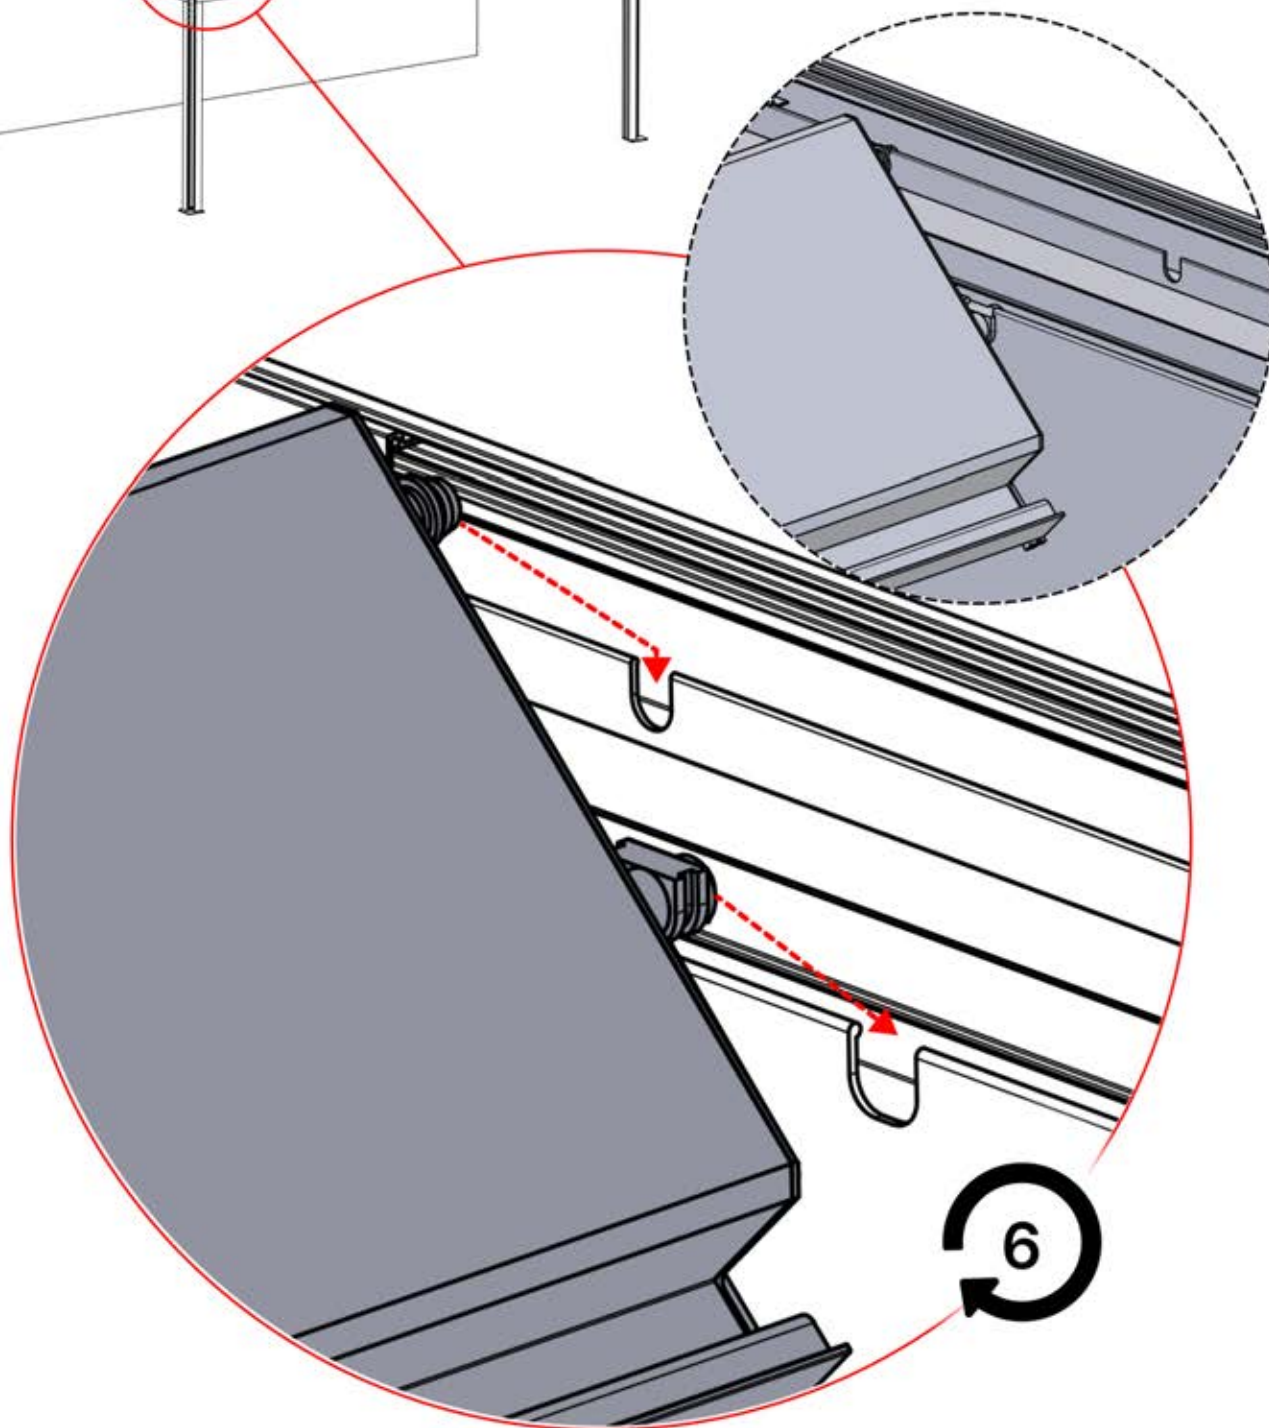
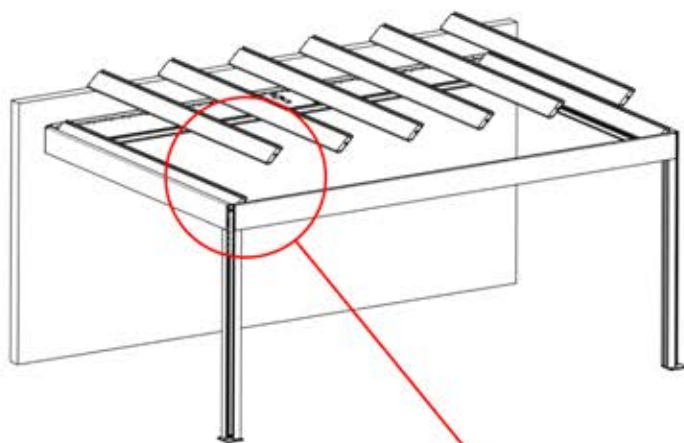


PN-200002365  
**6x**



# 66

 x1 PERGOLUX	4	 PN-200002367 17x	
ANTHRAZIT: L270 WEISS: L274 SCHWARZ: L272			
 x3 PERGOLUX PERGOLUX PERGOLUX	5	 x1 PERGOLUX	6
ANTHRAZIT: L258 WEISS: L262 SCHWARZ: L260		ANTHRAZIT: L246 WEISS: L250 SCHWARZ: L248	

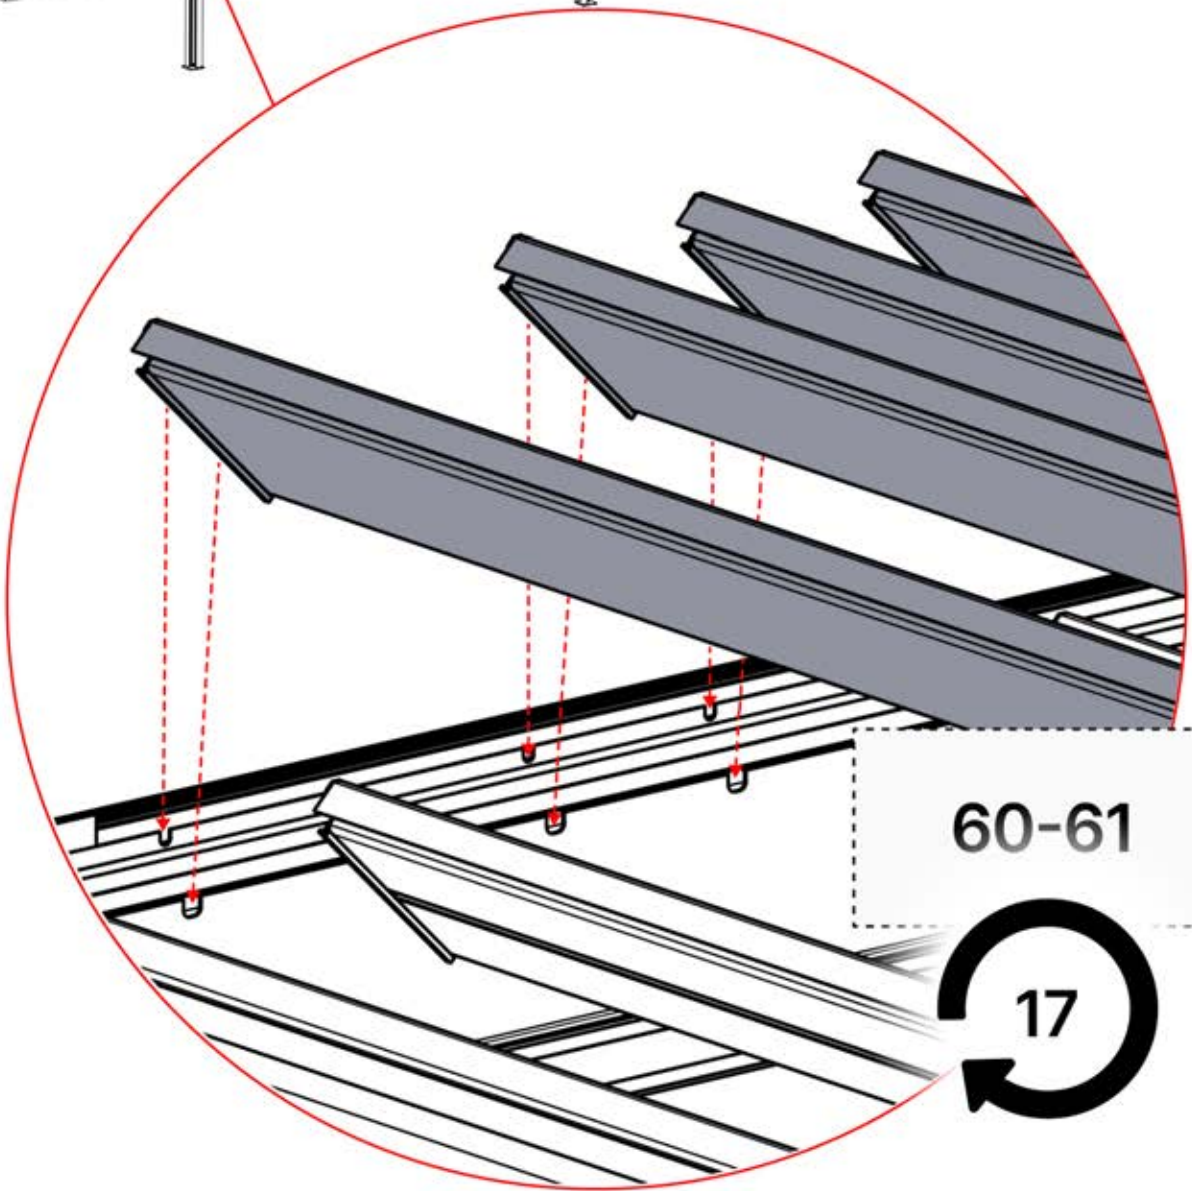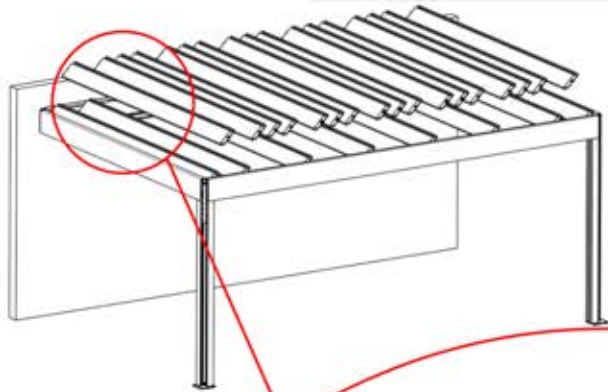

60-61






# 67



2

ANTHRAZIT: B298  
WEISS: B302  
SCHWARZ: B306

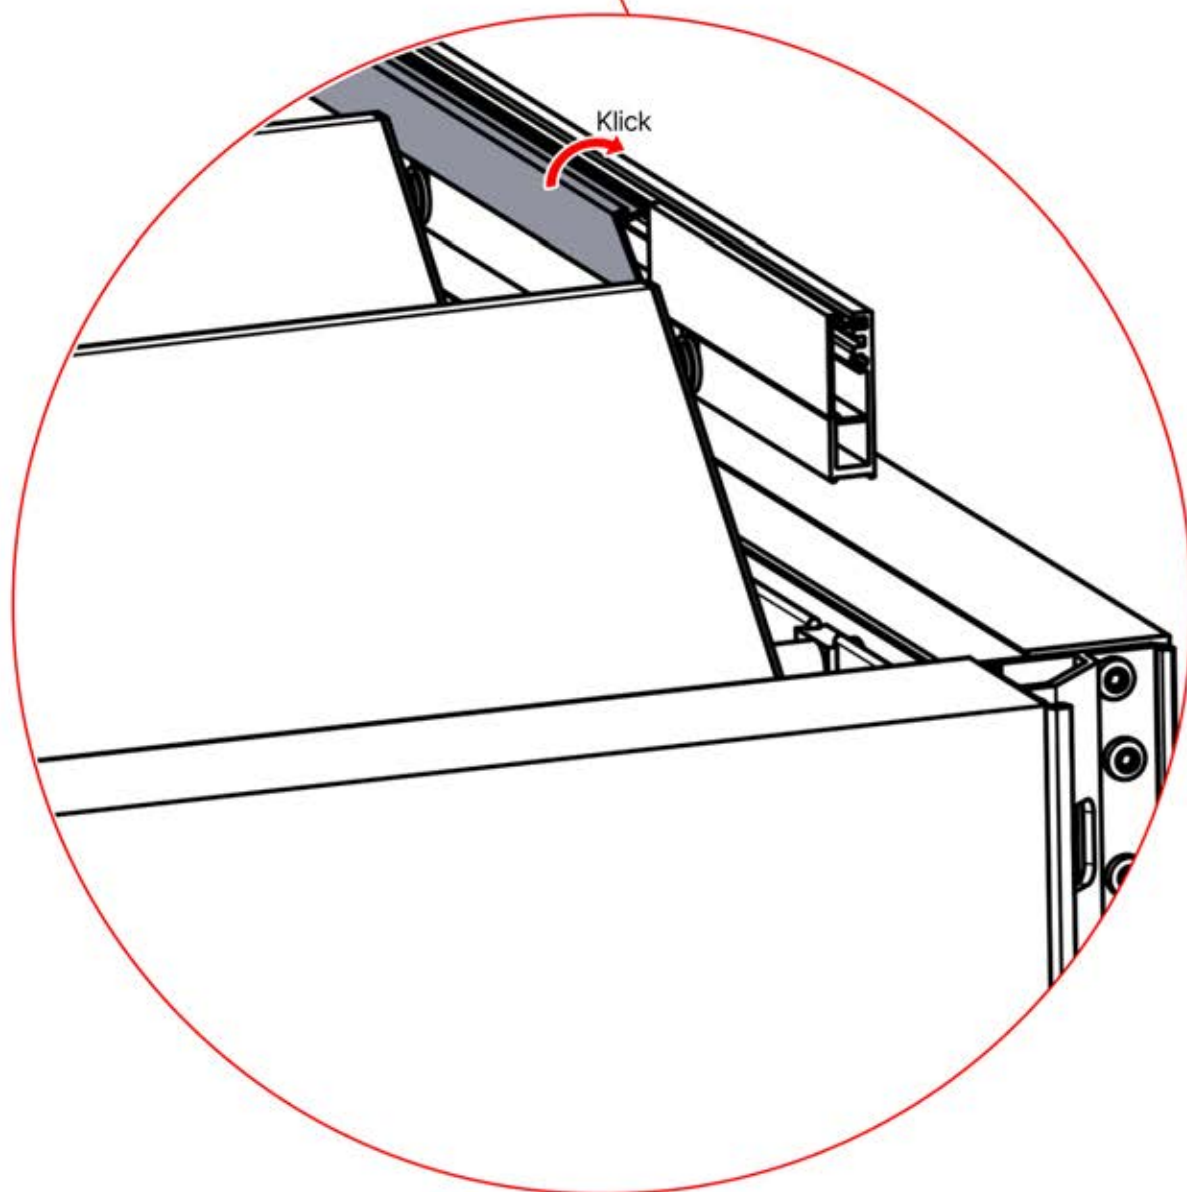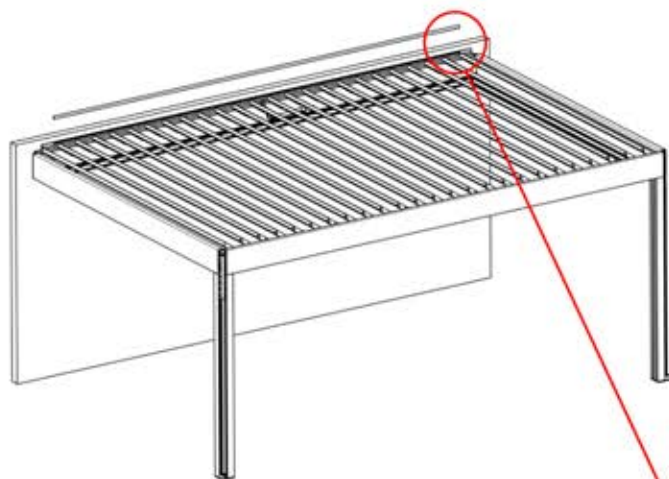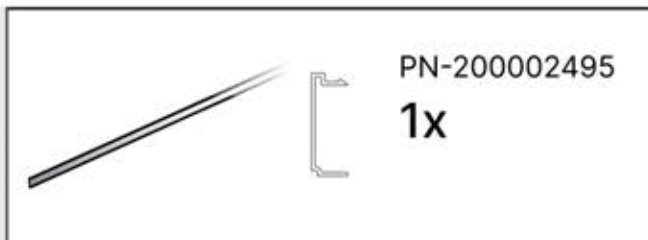


# 68

**x1**  
FERGOLUX

**6**

ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248





PN-200003030  
**1x**

PN-200003031  
**1x**

PN-200001207  
**2x**

4.2x12


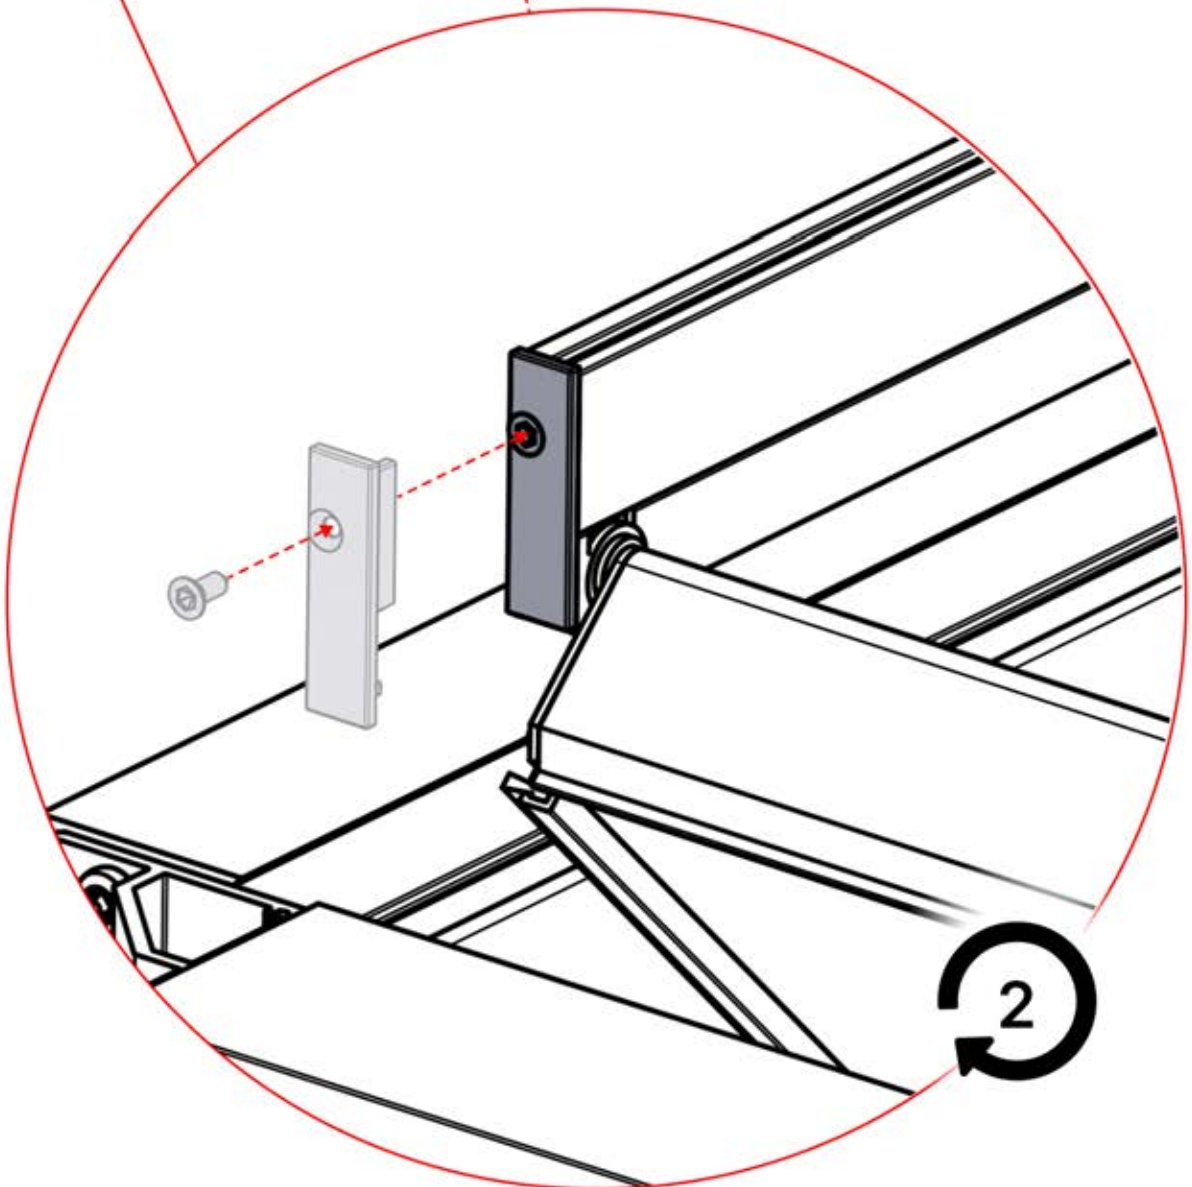
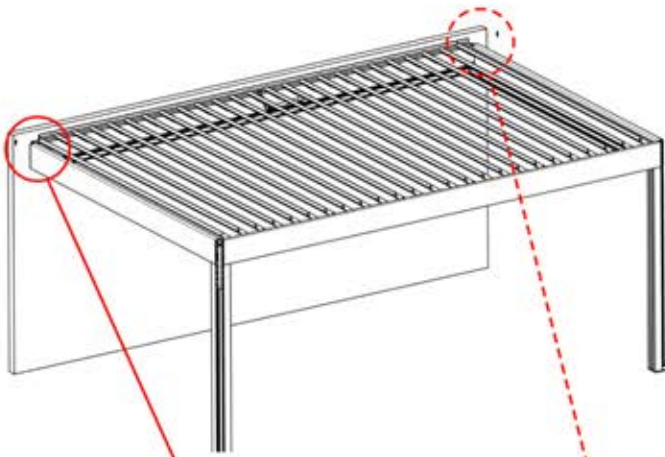


# 69



2

ANTHRAZIT: B298  
WEISS: B302  
SCHWARZ: B306

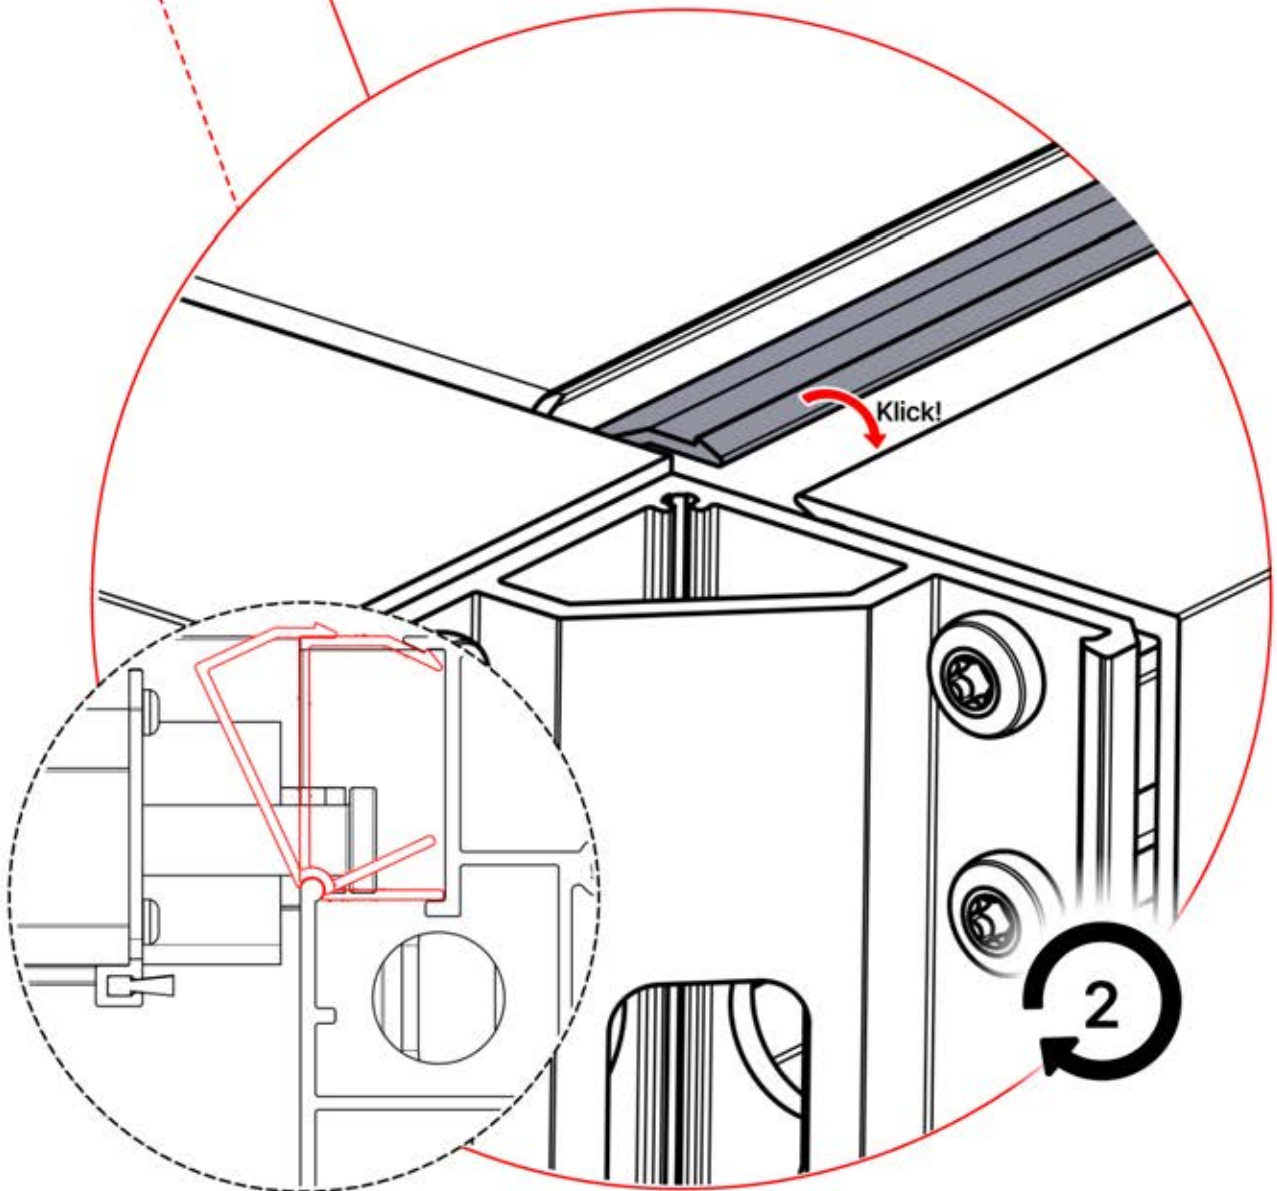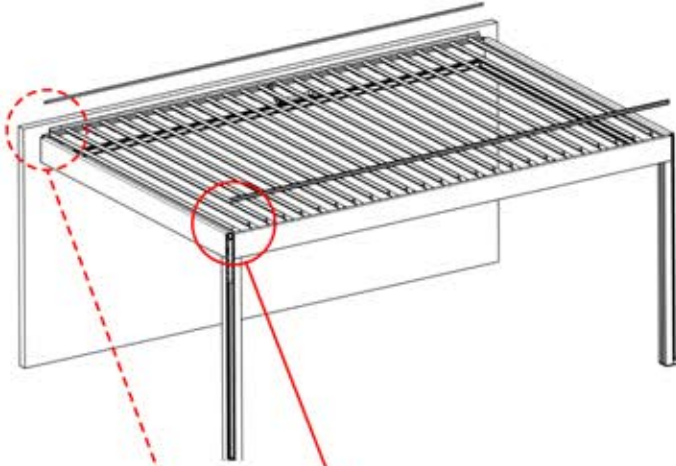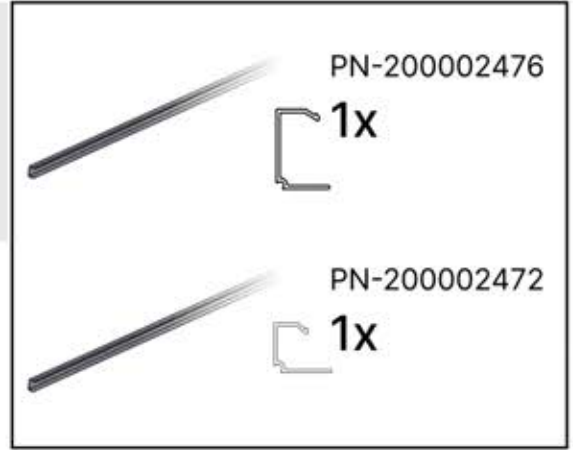


# 70



6



ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248

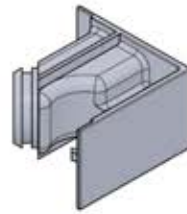

PN-200002303  
2x



PN-200002911  
2x

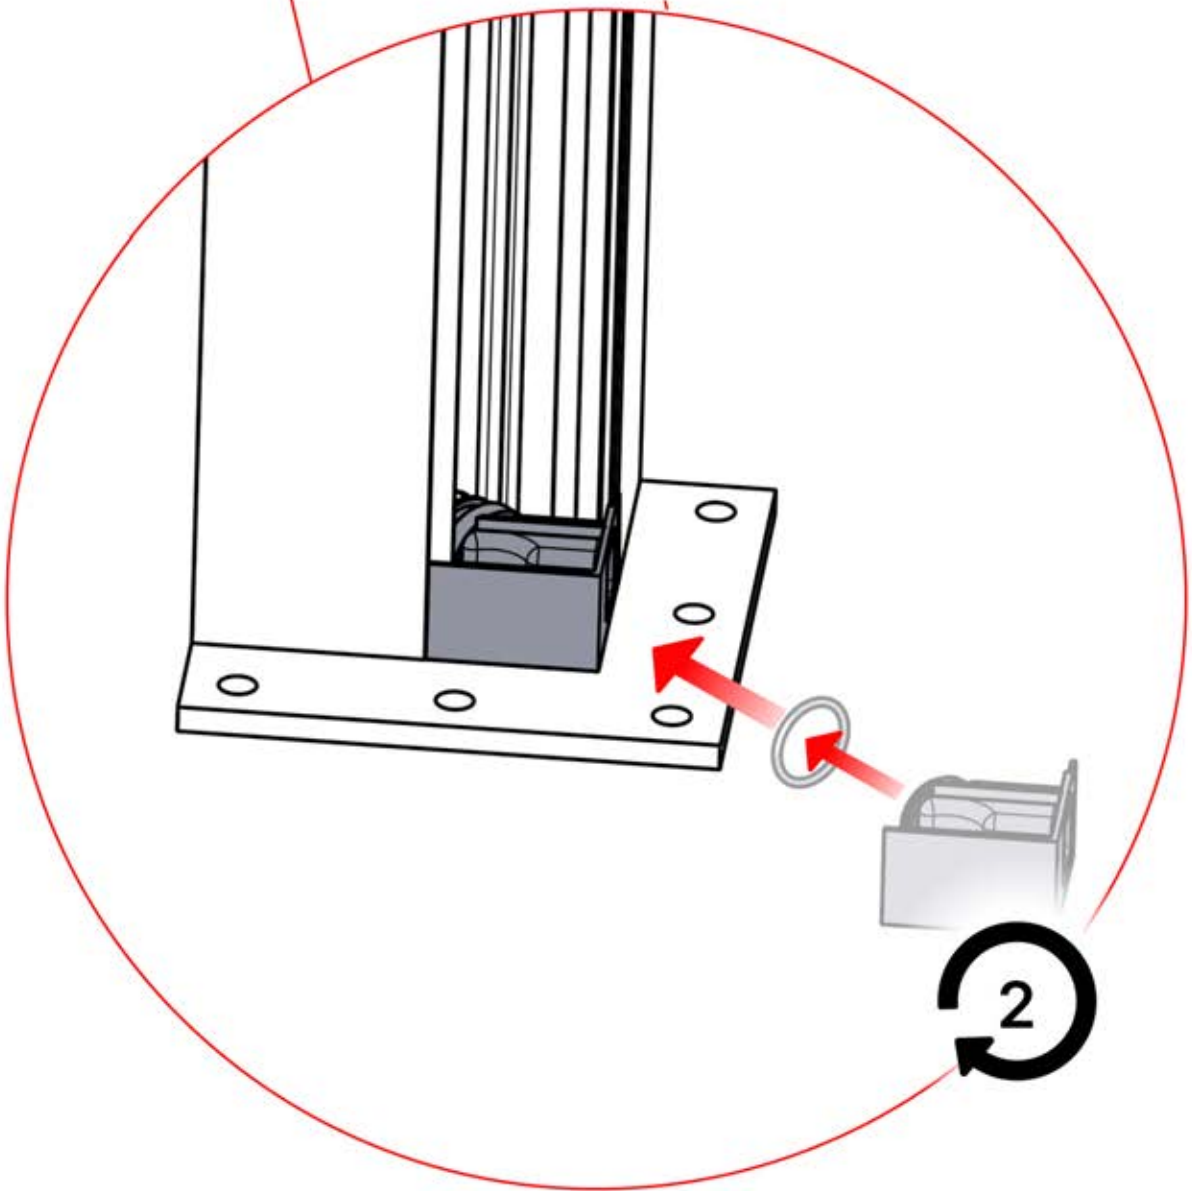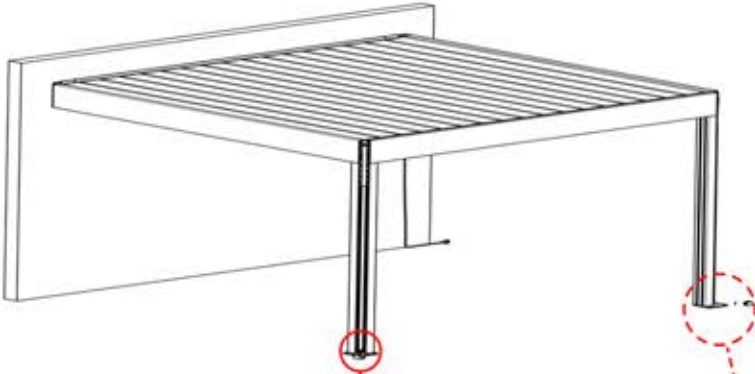


# 71


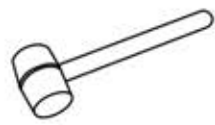

**x1**  
PERGOLUX



**1**

ANTHRAZIT: C126  
WEISS: C127  
SCHWARZ: C128

PN-200002301  
**4x**



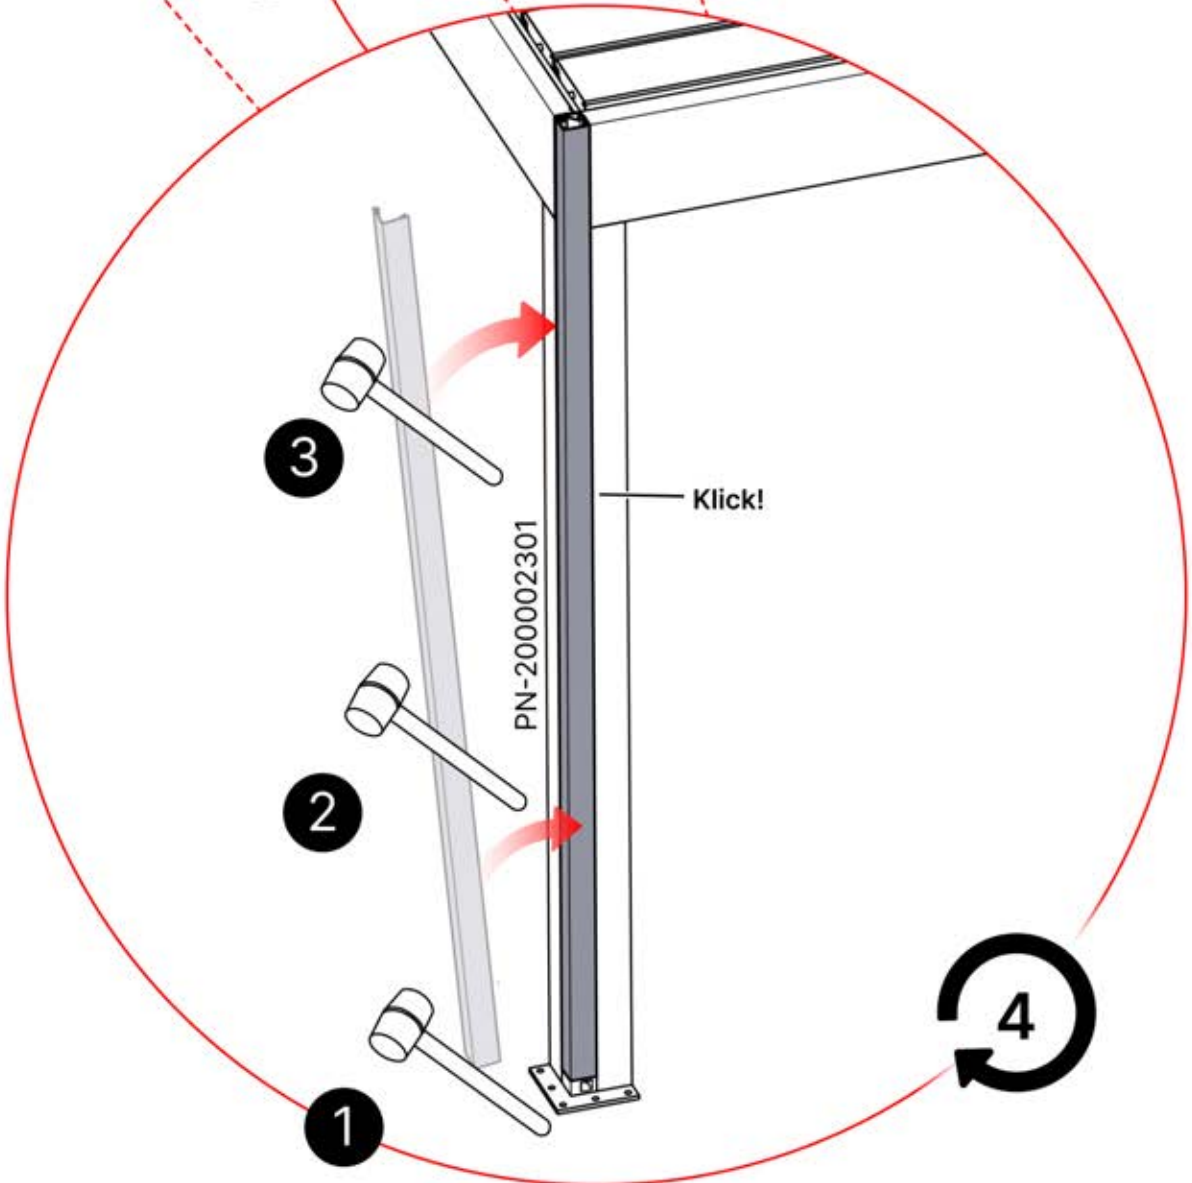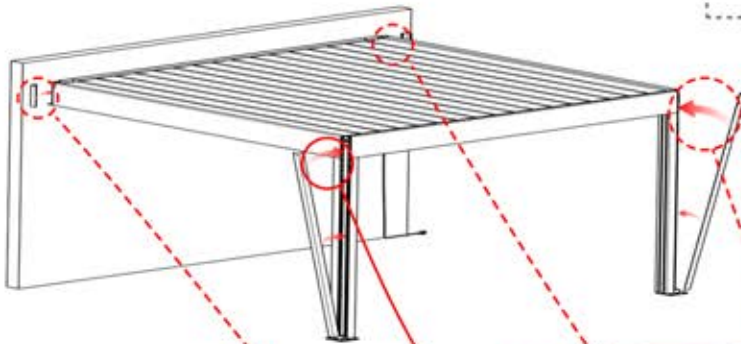

**3**

**2**

**1**

**4**

Klick!

PN-200002301

# 72



6





ANTHRAZIT: L246  
WEISS: L250  
SCHWARZ: L248






PN-200002291  
6x



PN-200002318  
18x

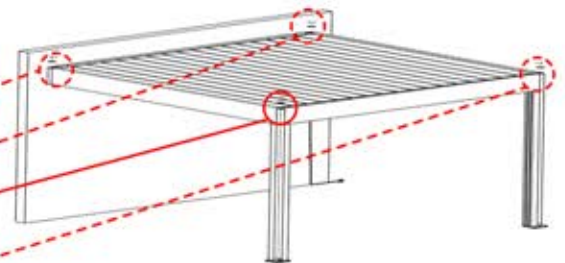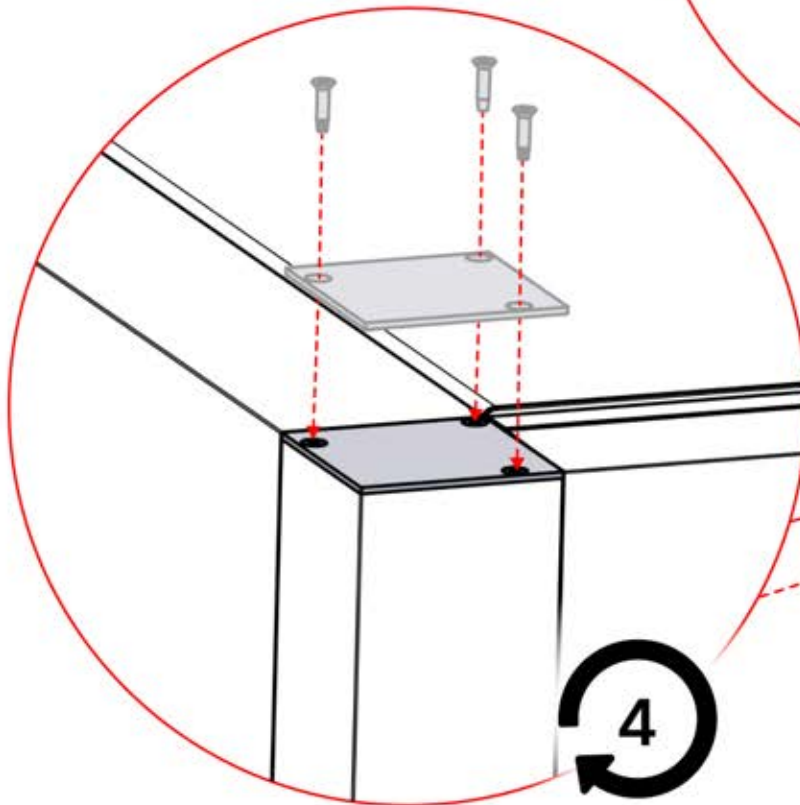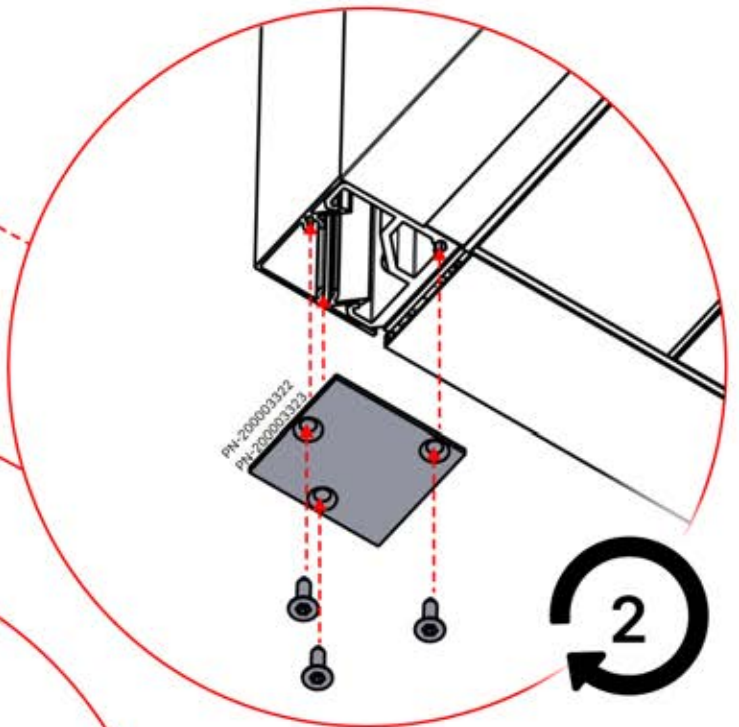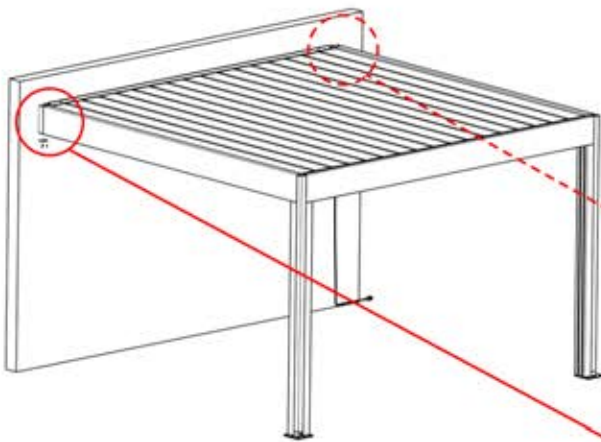

# 73

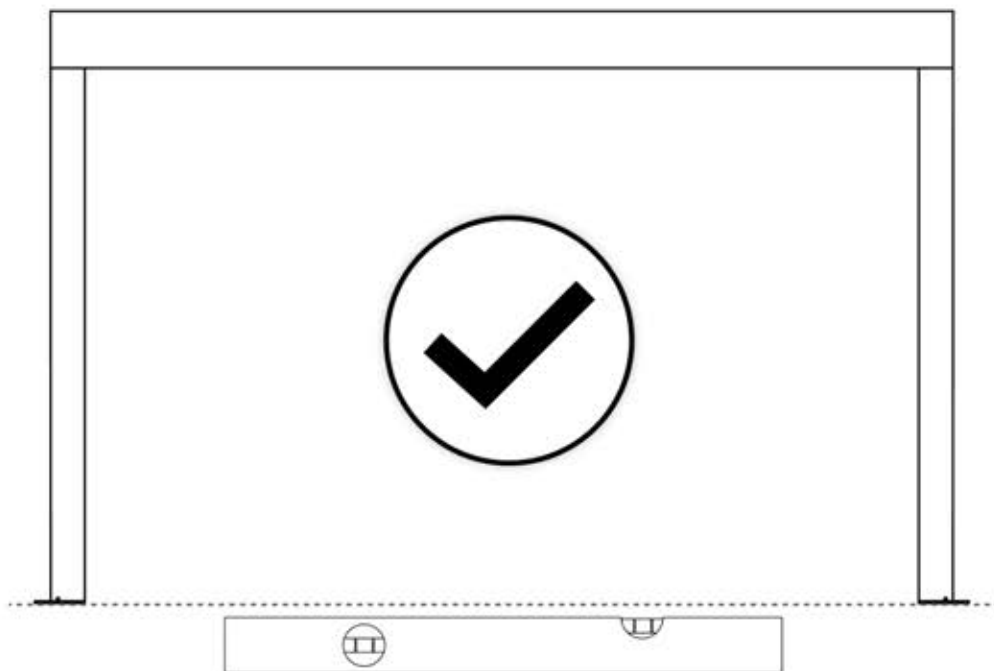
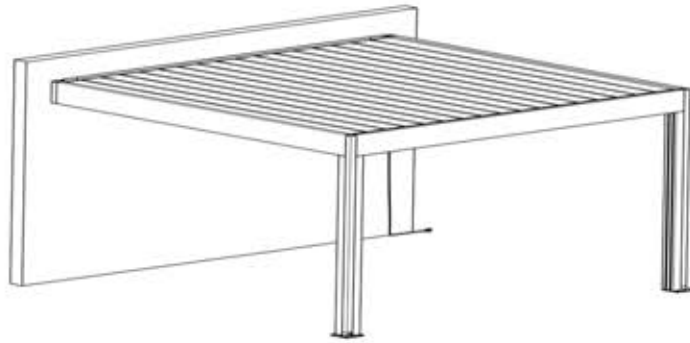
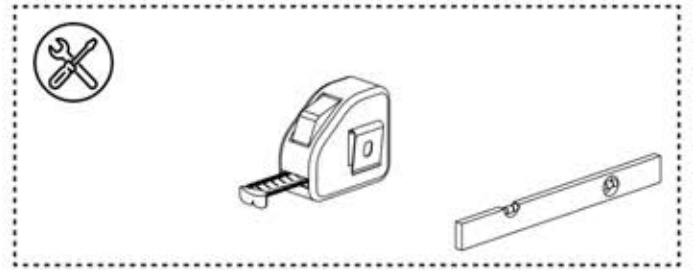


# 74






2

ANTHRAZIT: B298  
WEISS: B302  
SCHWARZ: B306

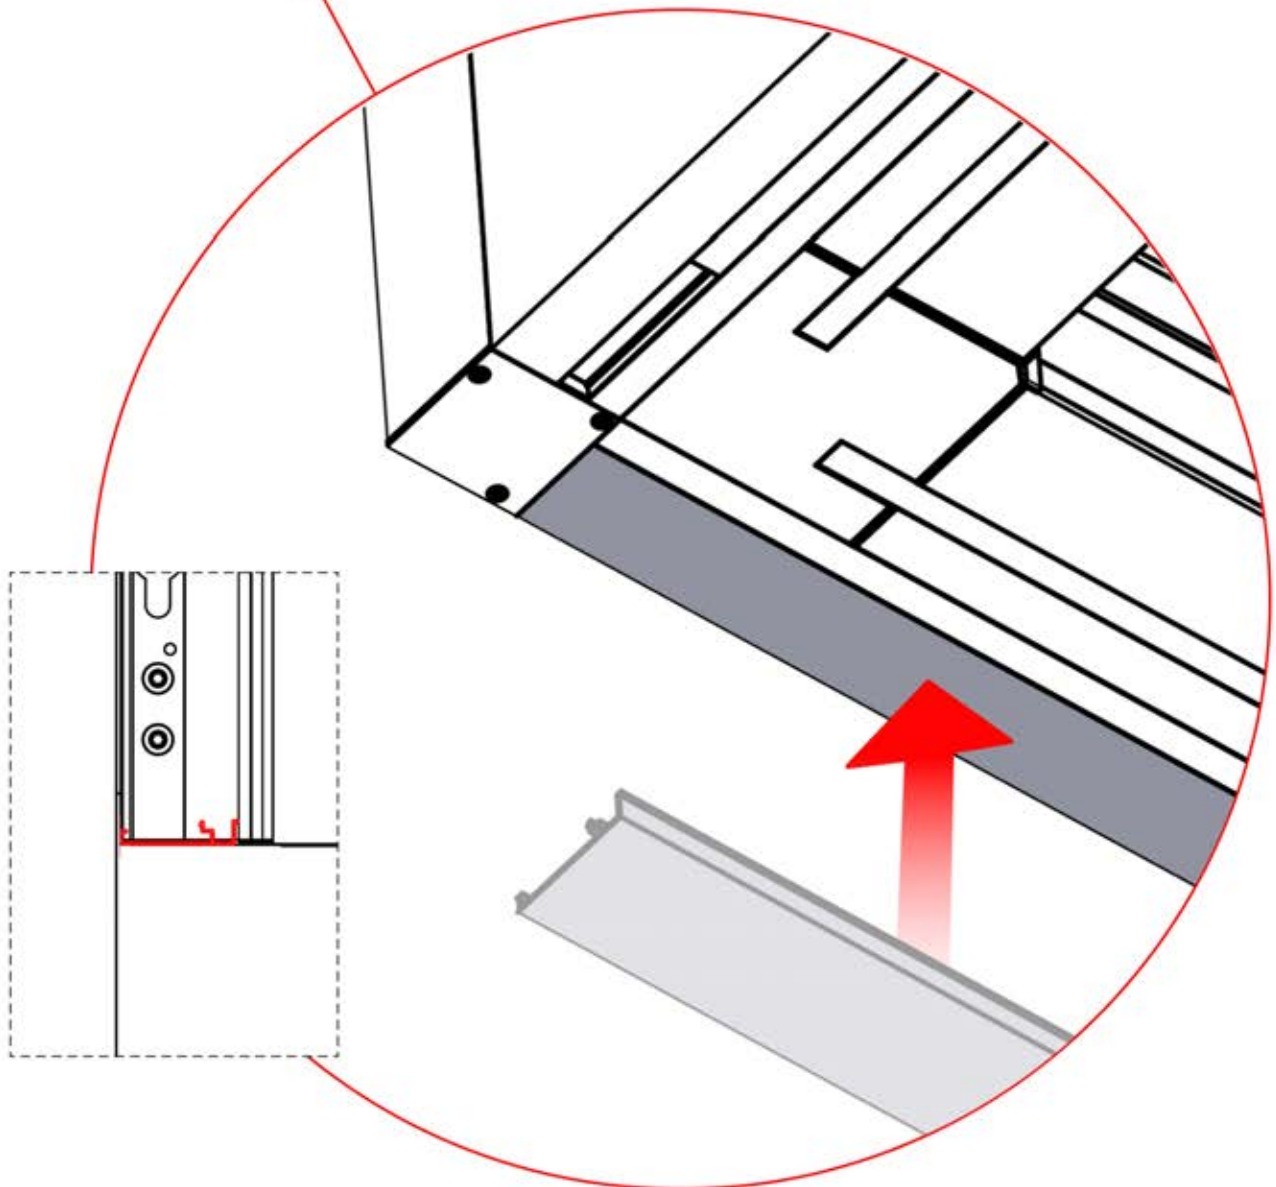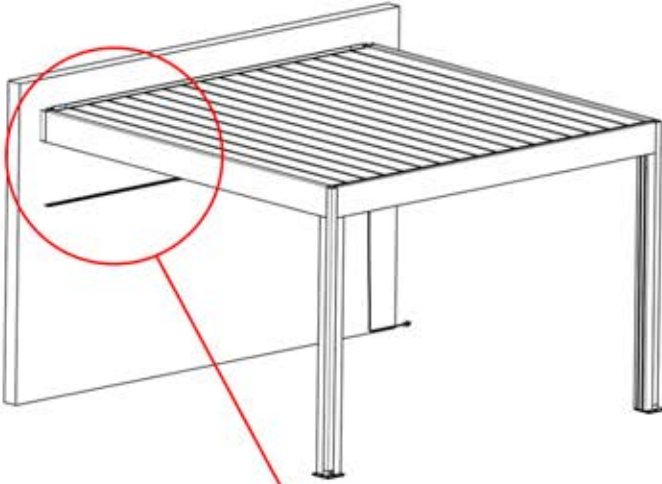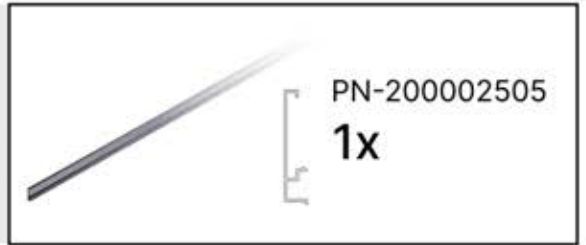

# 75

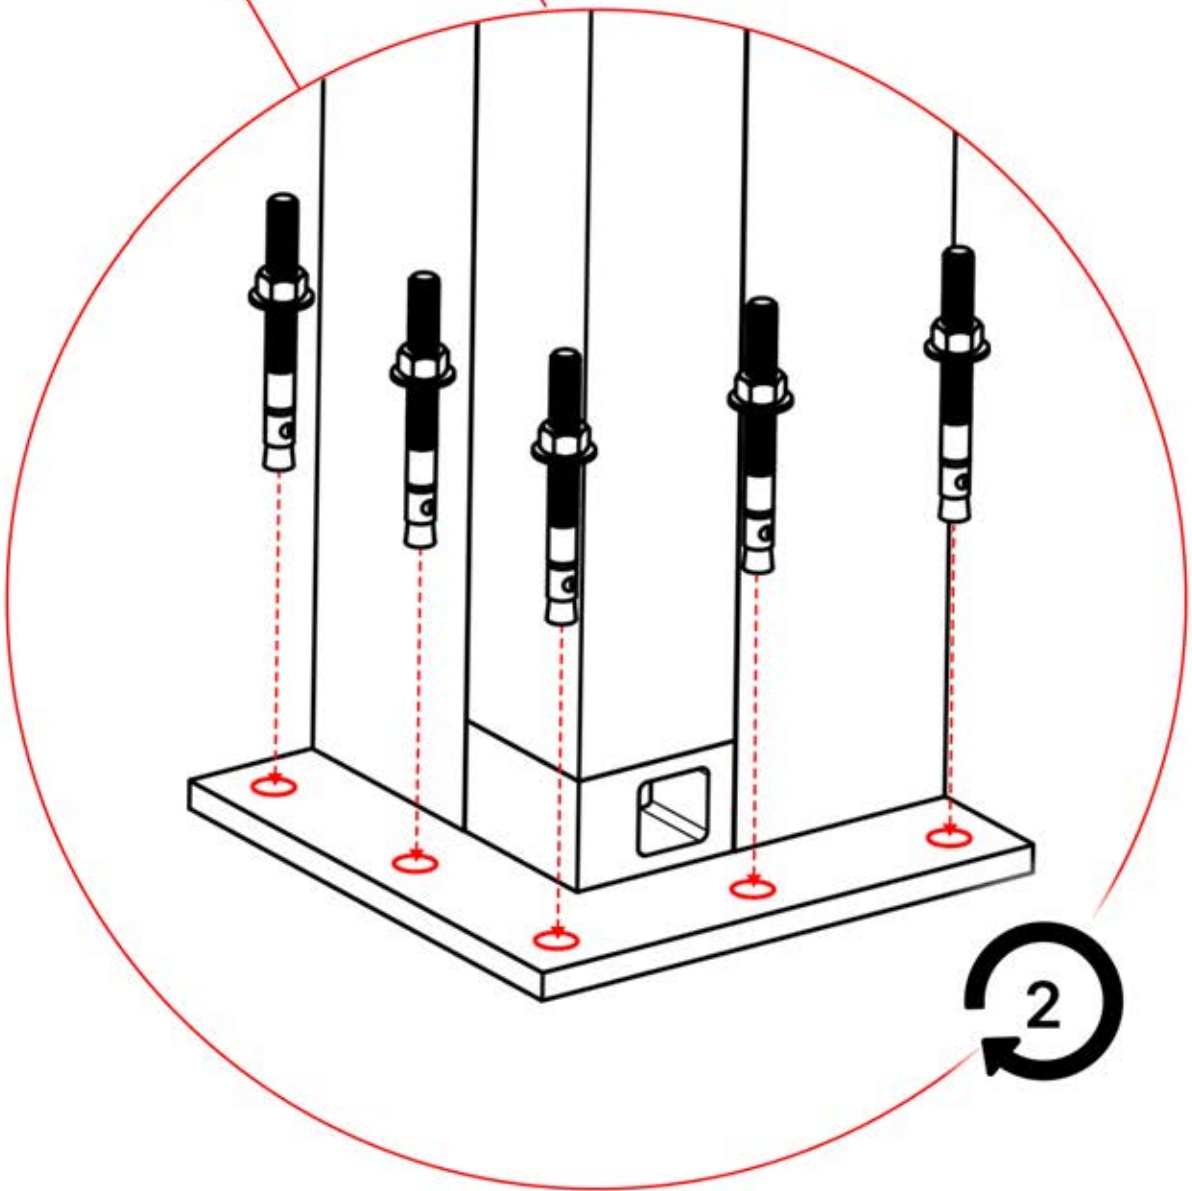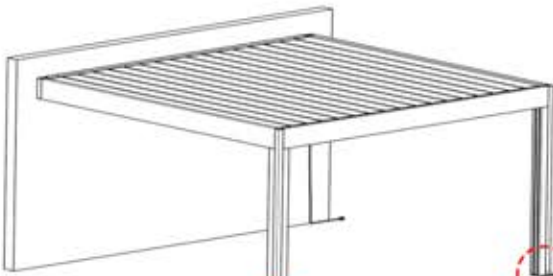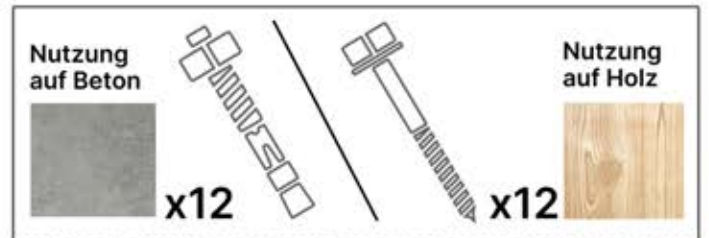

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

4 X 6 M / 13' x 16'

---

