


S4

PERGOLA

PRO

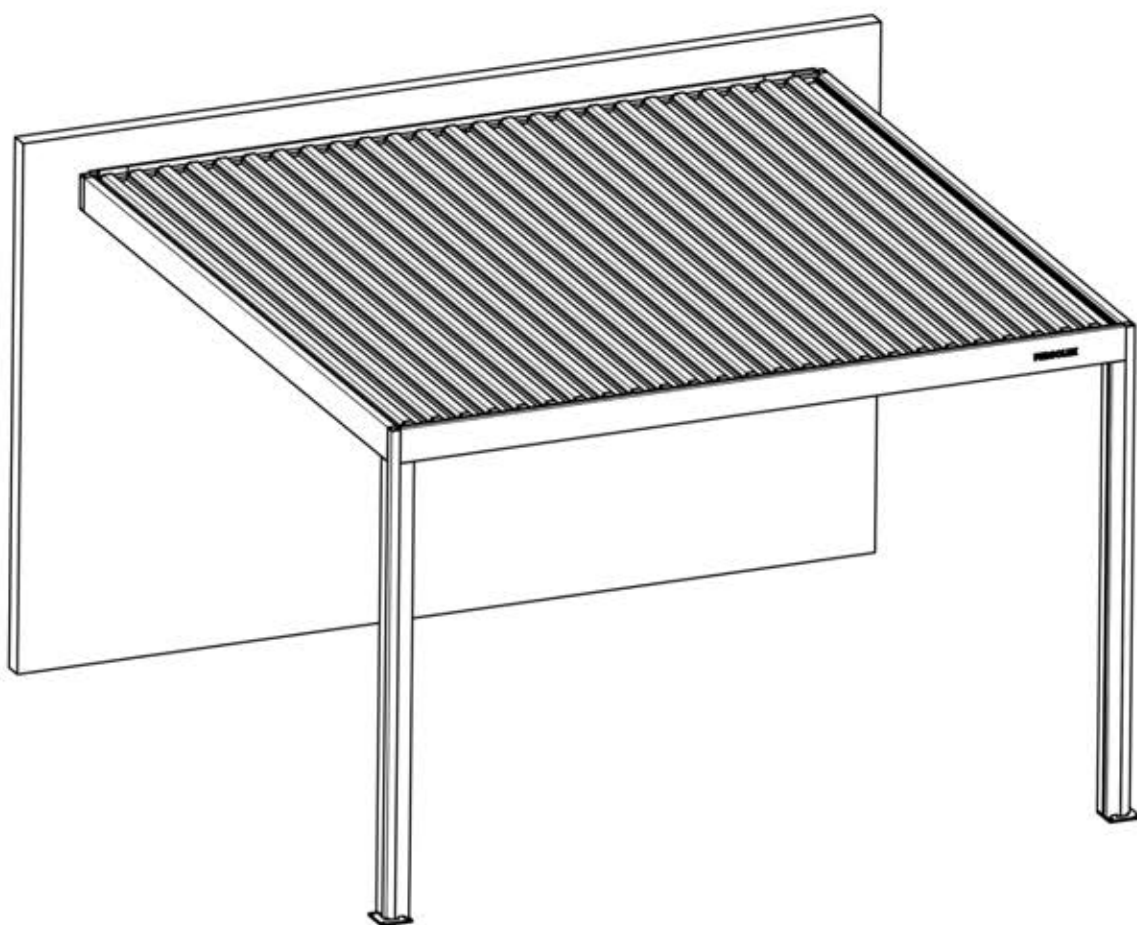

3 × 3m / 10' x 10'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Designed and
developed
in Norway



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111293124

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN




Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

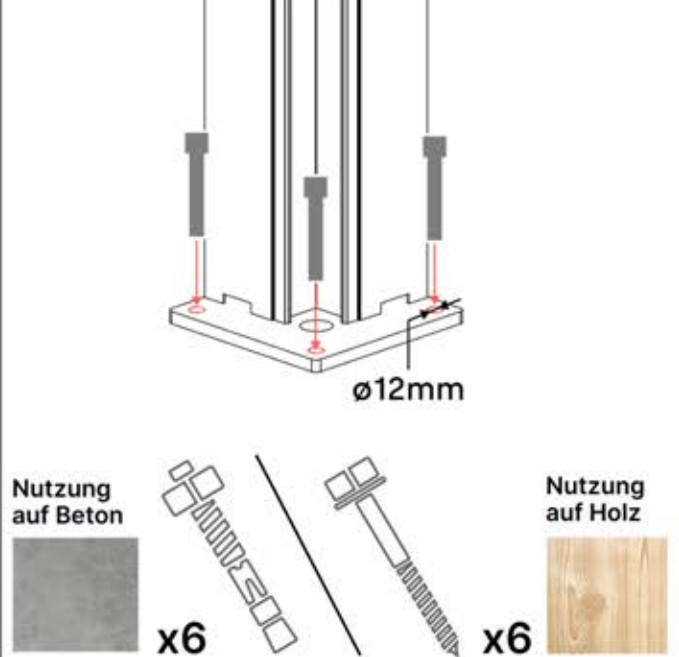

Nutzung auf Beton x6

Nutzung auf Holz x6

Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

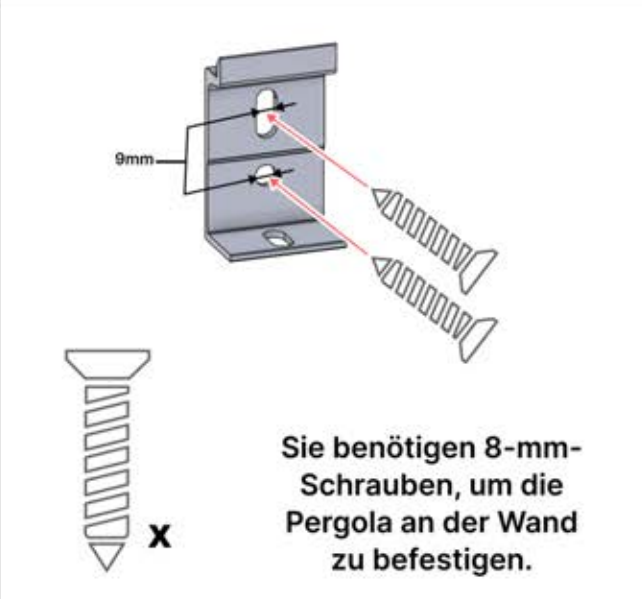

9mm

Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.





INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



INFORMATIONEN

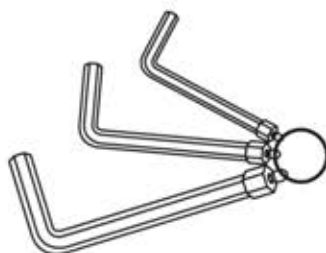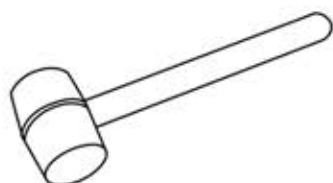


3mm, 4mm, 5mm

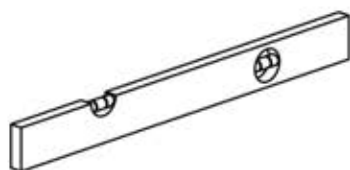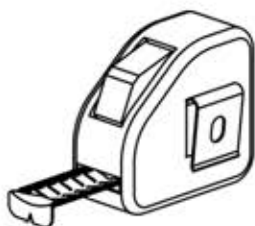

TX15, TX20, TX25, TX30






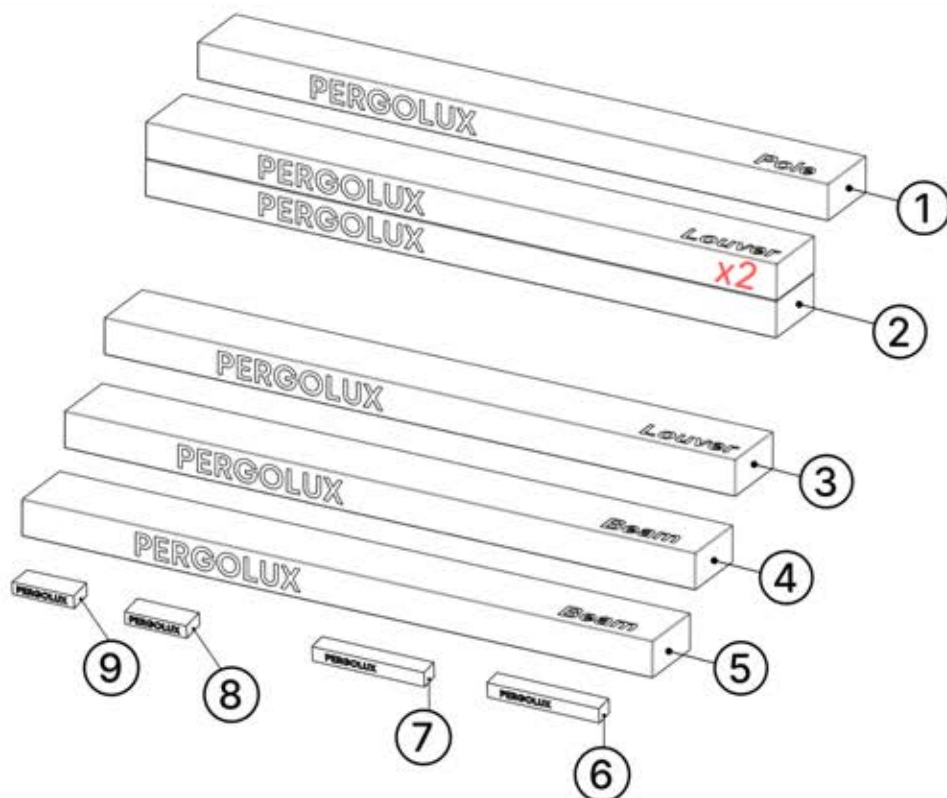


PAKETÜBERSICHT




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C120	C122	C121
②	L221	L225	L223
③	L233	L237	L235
④	B244	B252	B248
⑤	B262	B266	B264
⑥	WEISS / RGB LED		
⑦	MOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		

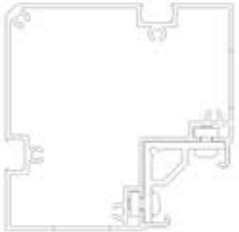
INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C120	C122	C121
		PN-200002606 2x	
		PN-200003386 2x	
		PN-200002614 2x	


INHALT DER VERPACKUNG




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L221	L225	L223

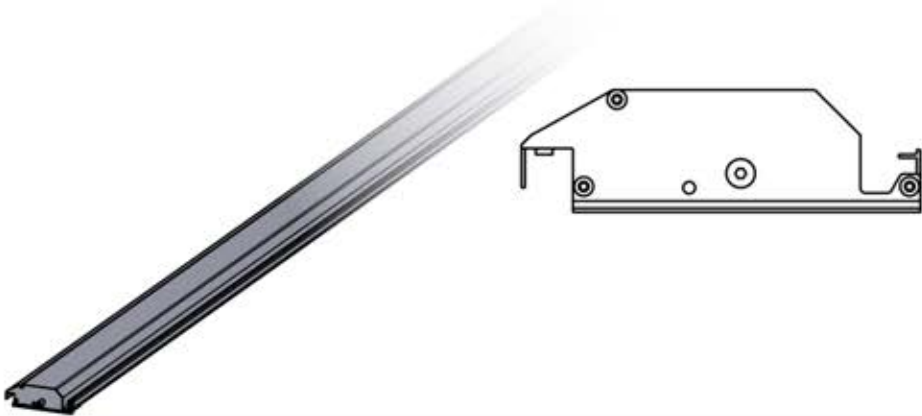

PN-200002879
12x




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L233	L237	L235

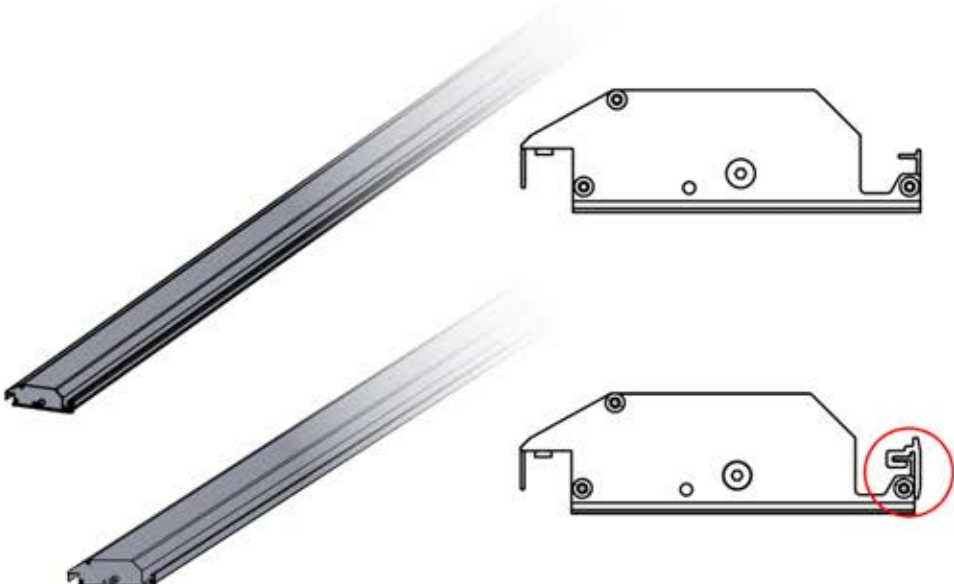
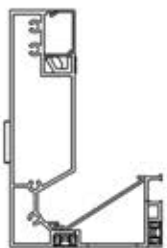

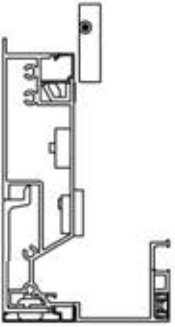



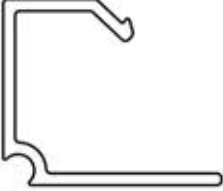




PN-200002879
6x


PN-200002957
1x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	4	B244	B252

		PN-200003353 1x
		PN-200003389 1x
		PN-200002859 1x
		PN-200002952 1x
		PN-200002954 1x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	4	B245	B253




PN-200002953
1x




PN-200003321
1x




PN-200003383
1x

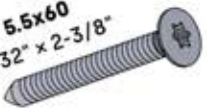

 PN-20000
3326
 5.5x60
 7/32" x 2-3/8"



 PN-200000560
10x



 PN-20000
3320



 PN-200000826
2x


 PN-20000
3302


 PN-200001514
4x





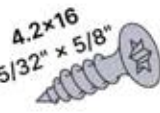








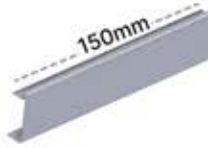









 PN-200003322
1x


 PN-200003323
1x



 4.2x16
 5/32" x 5/8"

PN-200000840
18x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	B245	B253	B249
	4		
 PN-20000 3278	 PN-200003030 1x	 PN-200003033 2x	
	 PN-200003031 1x	 PN-200001207 2x	
 PN-20000 3279	 PN-200000568 32x	 PN-20000 3379	
		 PN-200000960 4x	
 PN-20000 3276	 PN-200002618 4x	 PN-200000571 4x	
 PN-20000 3365	 PN-200000507 4x	 PN-200000568 34x	
	 PN-200000569 8x	 PN-200000516 1x	
 PN-20000 3364	 PN-200002792 2x	 PN-200002617 4x	

INHALT DER VERPACKUNG

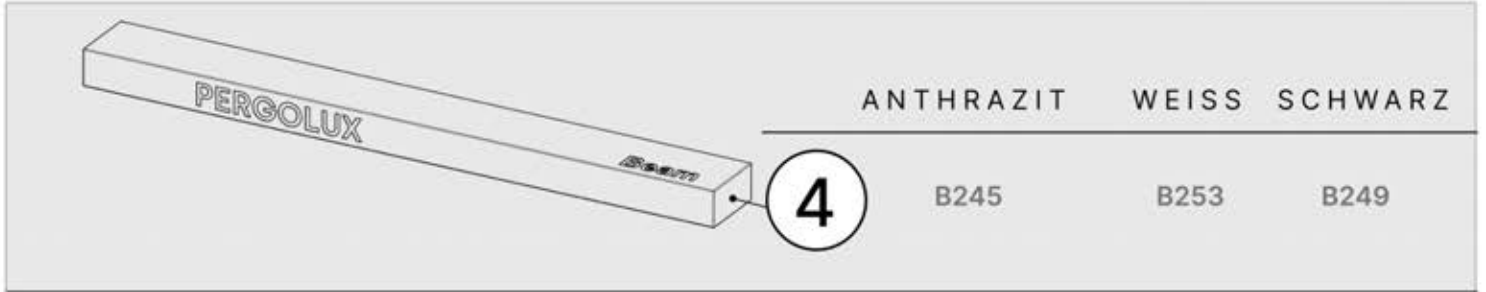

PN-20000 3371 	PN-200003372 1x		PN-200003373 1x
			PN-200001946 1x
		PN-200000502 1x	

PN-20000 3281 	PN-200002622 4x








PN-20000 3305 	PN-200000510 5x	
		PN-200000669 5x
		PN-200000655 5x

PN-20000 3284 	PN-200002625 4x
-----------------------------	---------------------------

PN-20000 3309 	PN-200003308 2x

	PN-200003209 1x
--	---------------------------

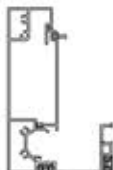INHALT DER VERPACKUNG


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B263	B267	B265
		PN-200003357 1x	
		PN-200003394 1x	
		Vormontiert PN-200003556 2x	

INHALT DER VERPACKUNG



6

WEISS / RGB LED

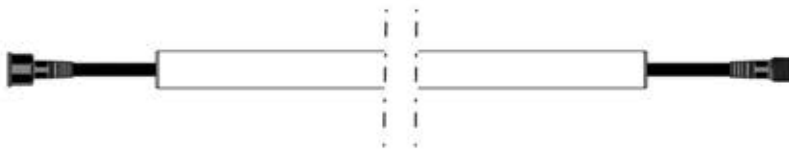

LED-Streifen

4x



Y-Kabel

1x



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-
Antennclip
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-Code
1x



3M-Klebeband
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STROMKABEL



Stromkabel

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.


Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

[→ Handbuch](#)

3 x 3 M / 10' x 10'

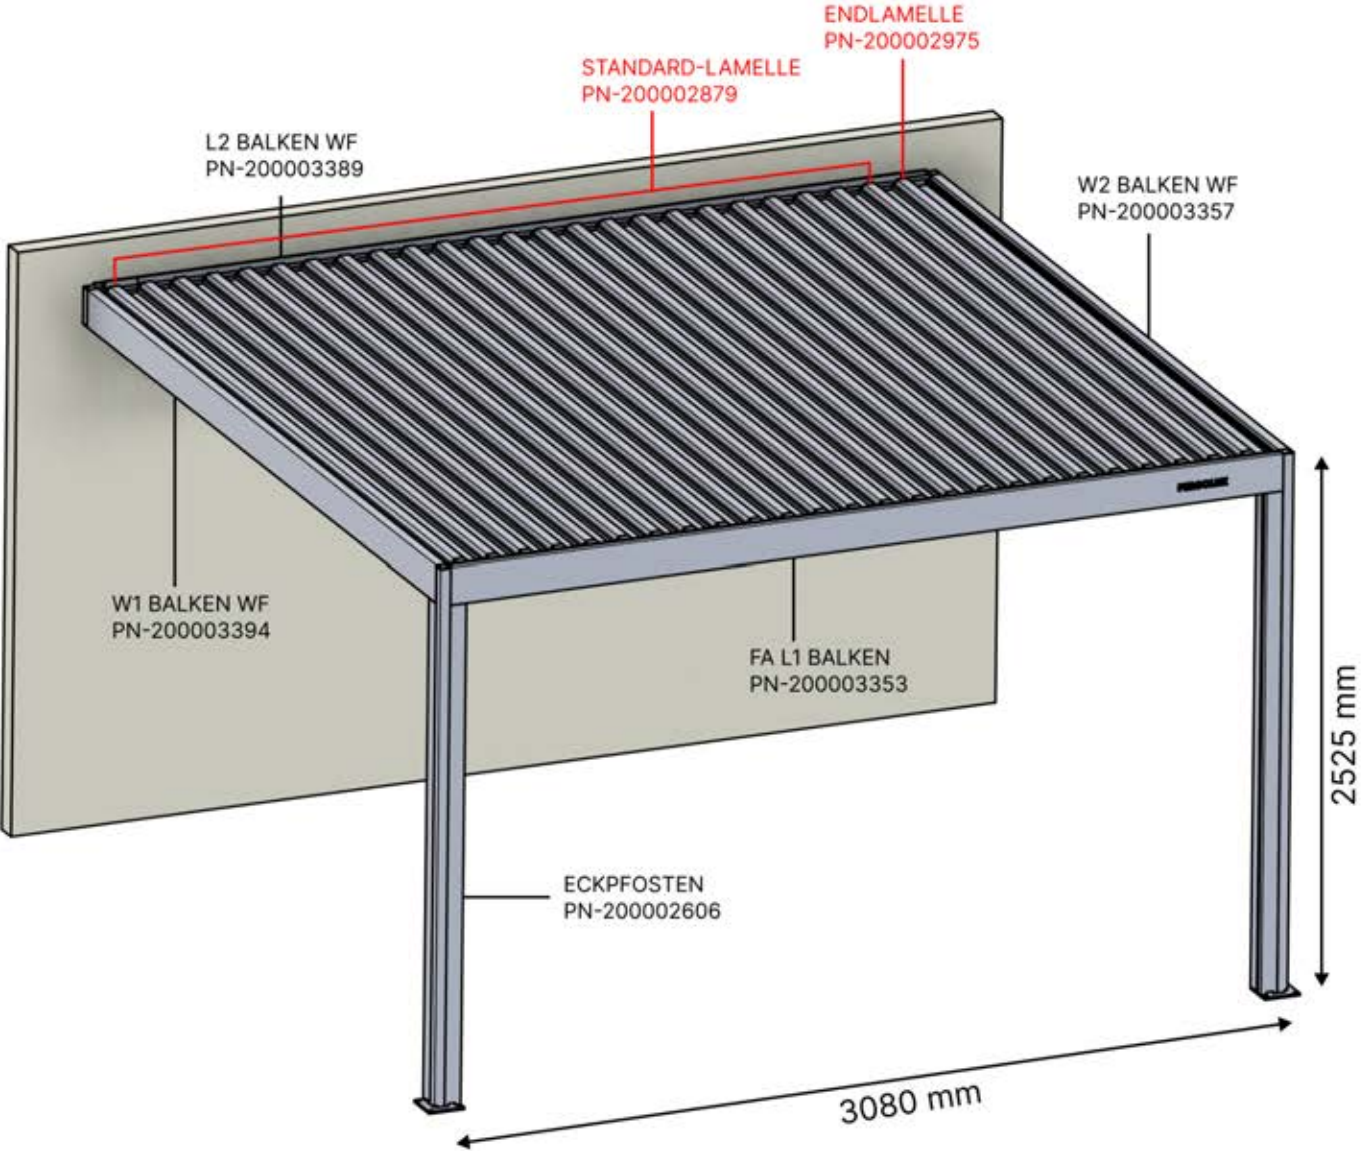

3 × 3 M / 10' x 10'

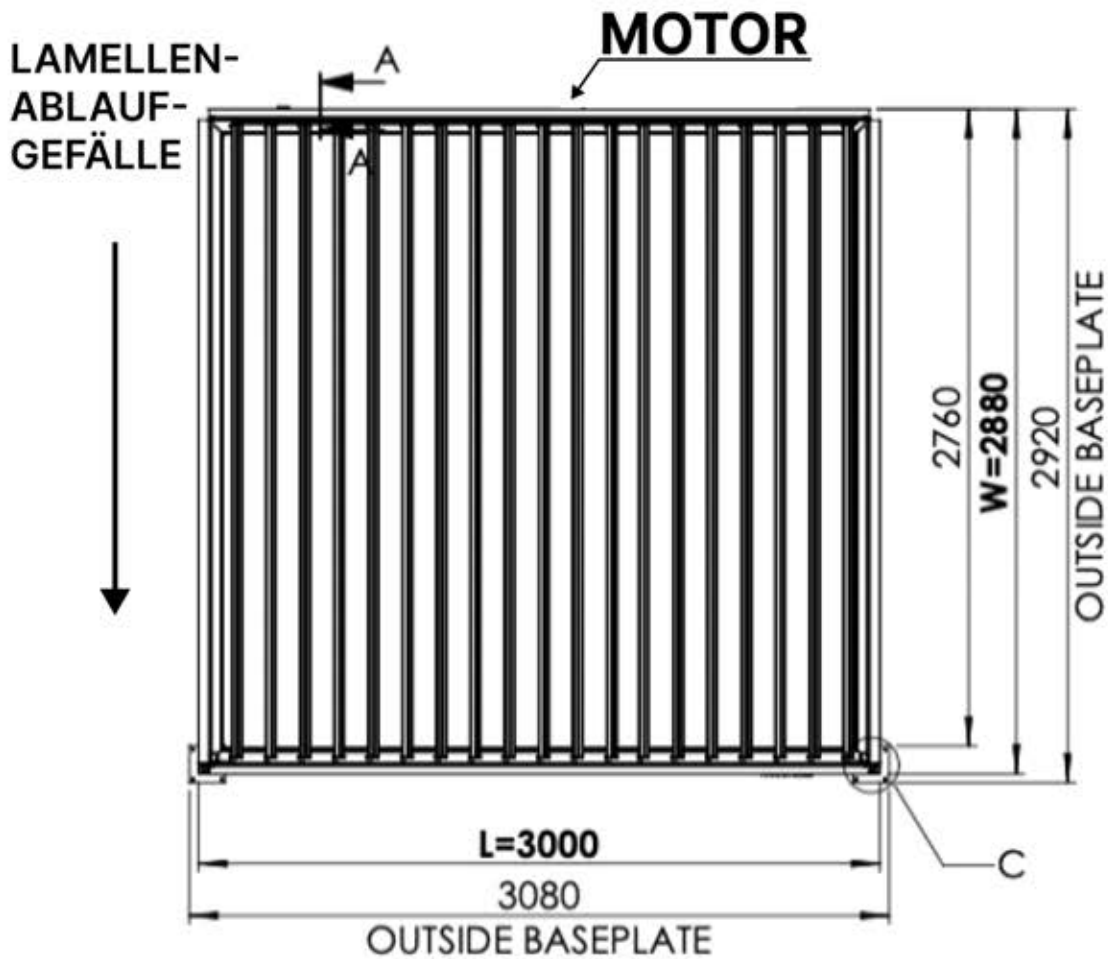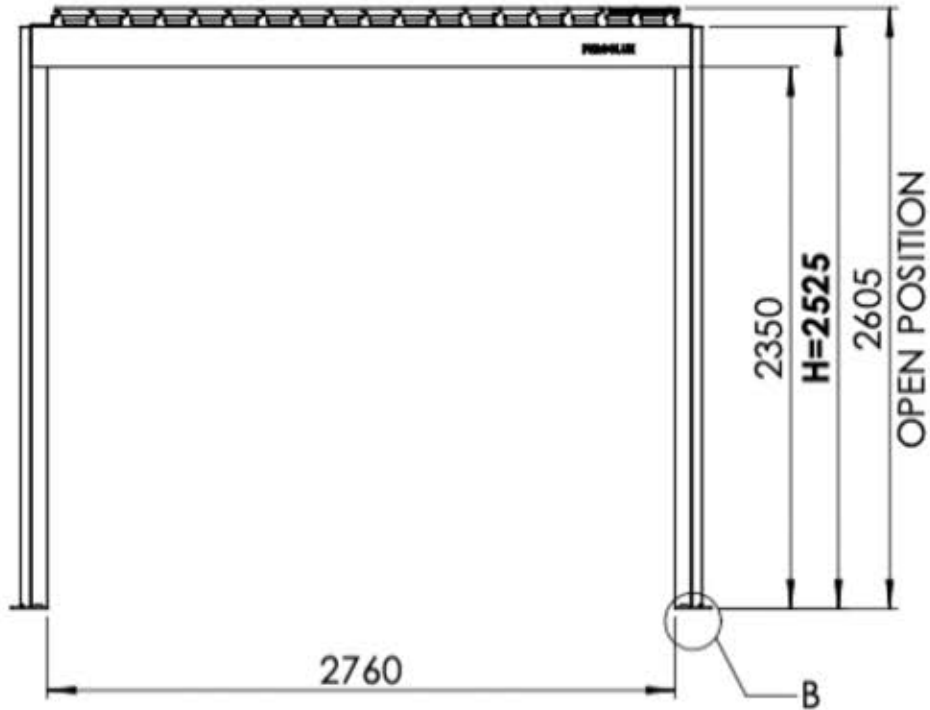

INFORMATIONEN

Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-
Abdeckungen und Klammern vor der
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und
Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

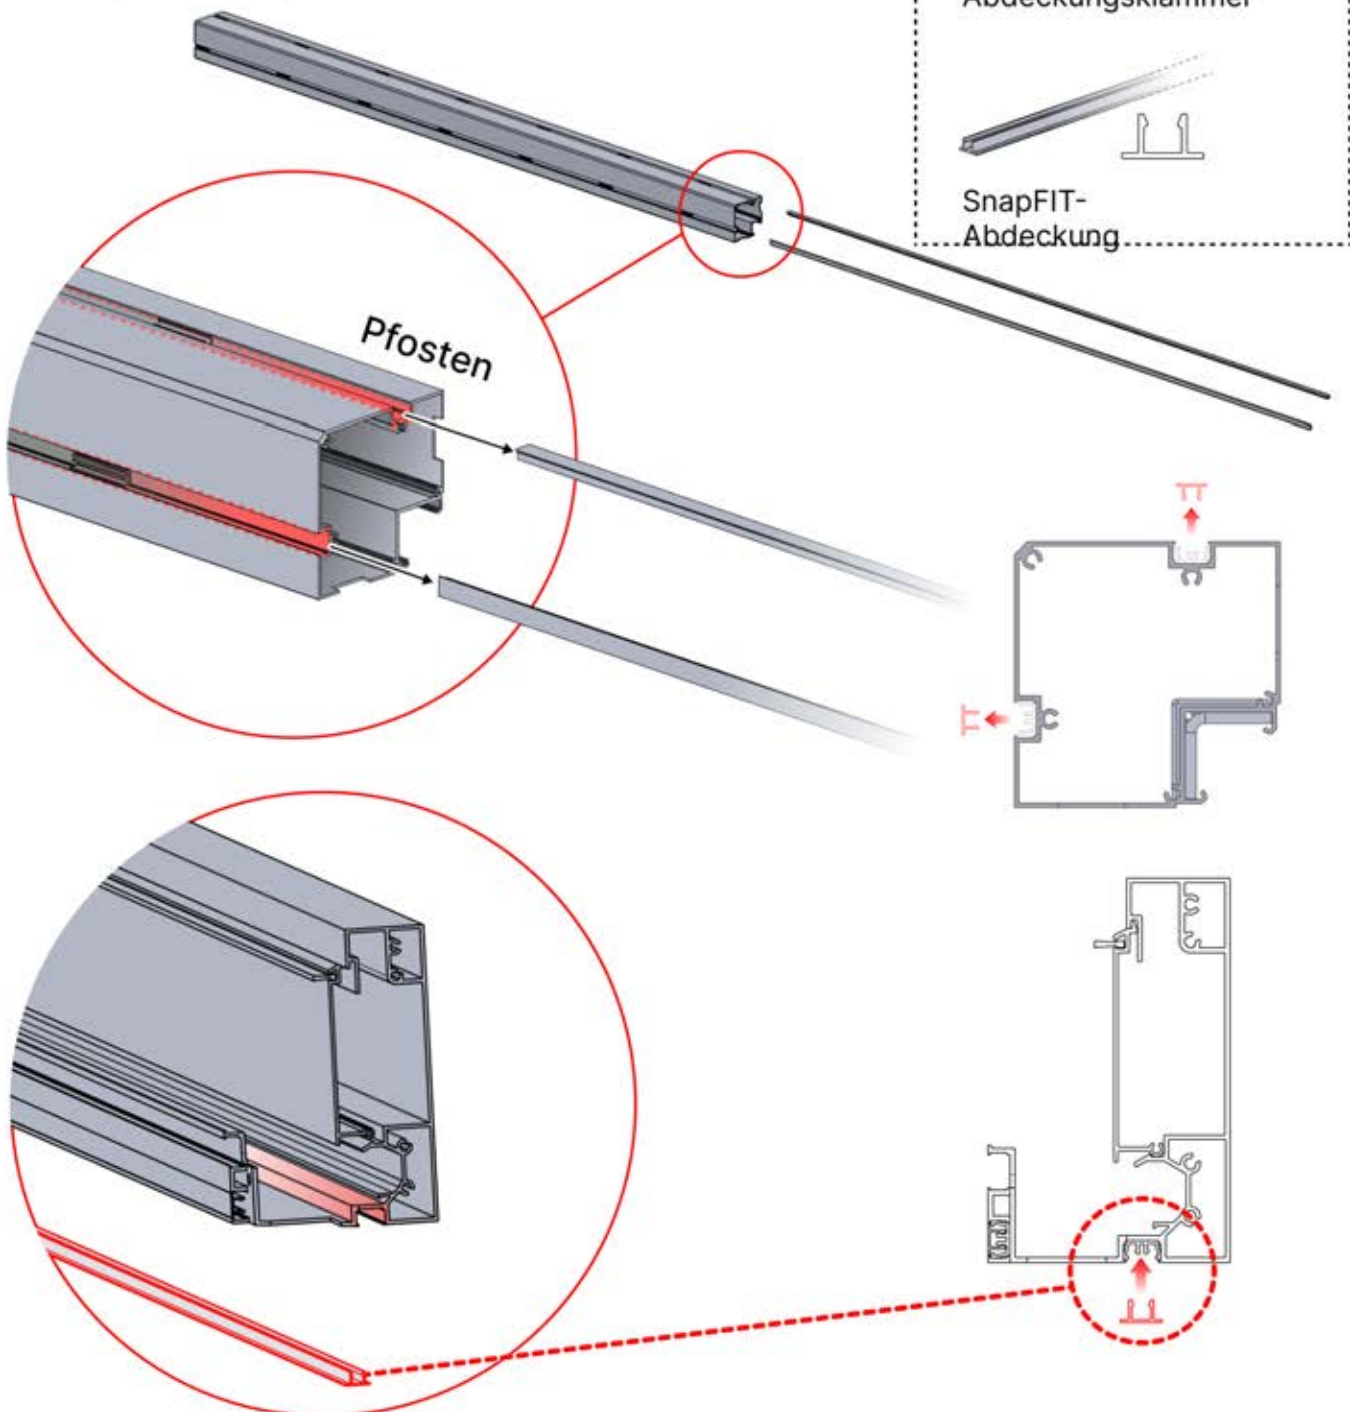

INFORMATIONEN

Bringen Sie eine
Wärmelampe, einen
Ventilator oder LED-
Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide
SnapFIT-Abdeckungen vom Balken
zu entfernen.


Abdeckung und
Klammern




PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer




SnapFIT-
Abdeckung

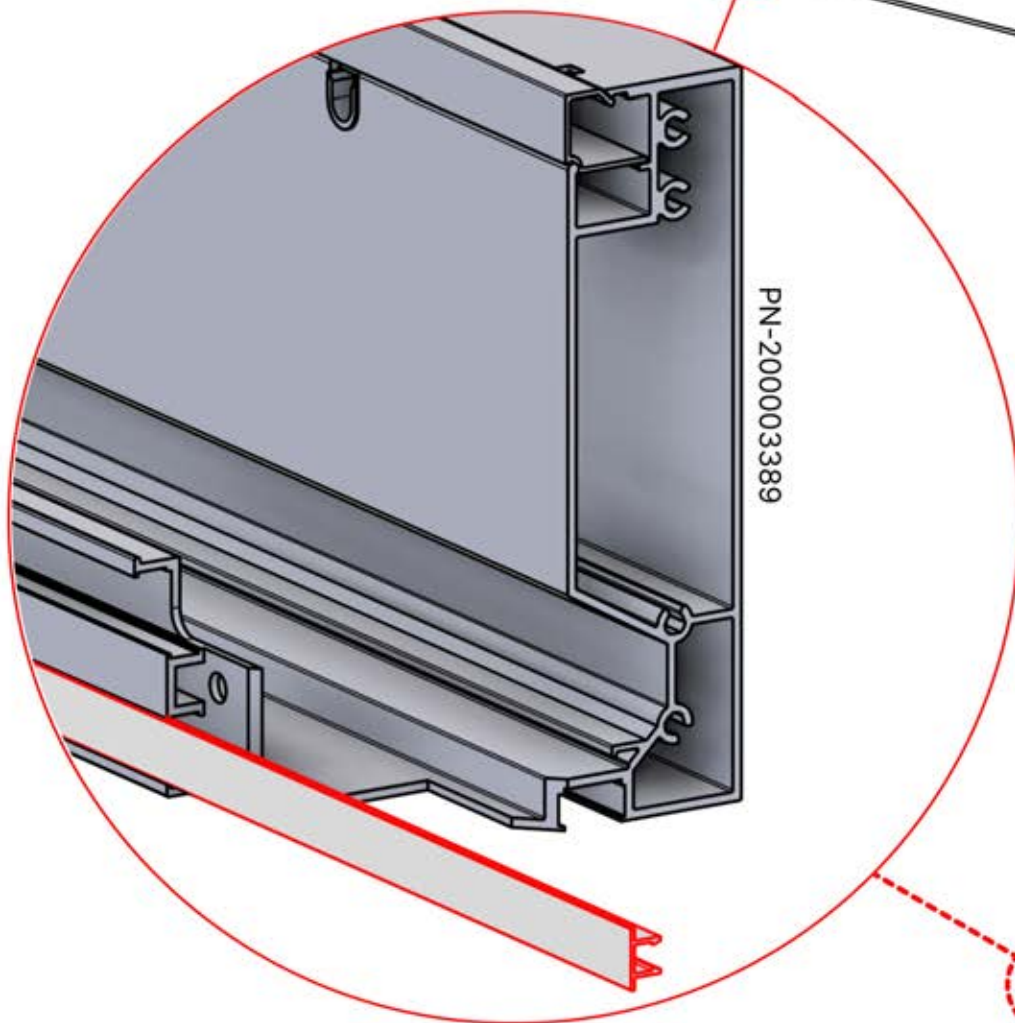


PN-200003389

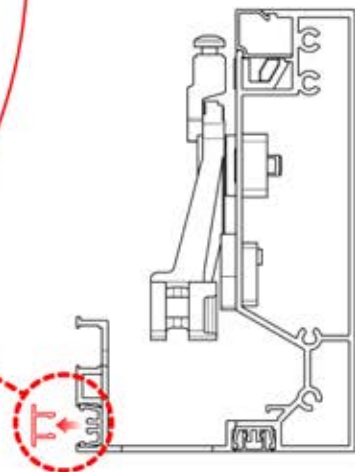

INFORMATIONEN





ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248





ANTHRAZIT: B262
WEISS: B266
SCHWARZ: B264

		PN-200003357 1x
		PN-200003394 1x
		PN-200003353 1x
		PN-200003389 1x


PN-200003353

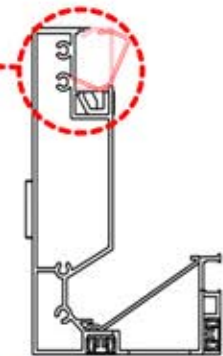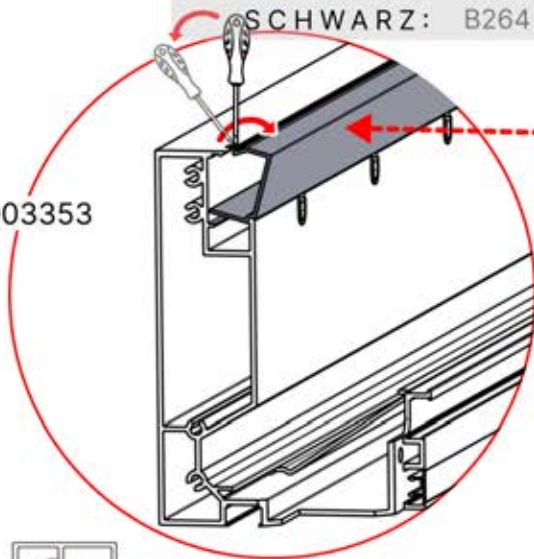


PN-200003357

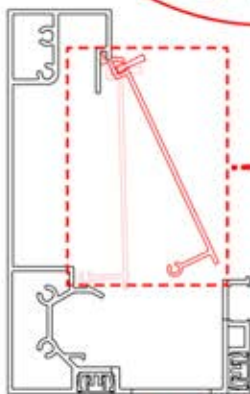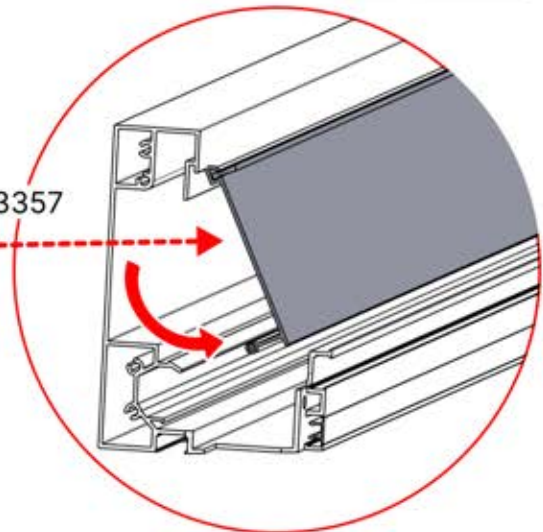


PN-200003389

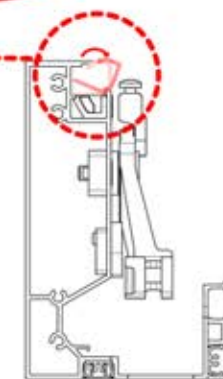

01



ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121




ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248







PN-200002606
2x



PN-200002614
2x



PN-200000560
10x

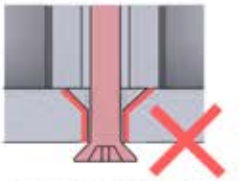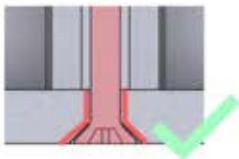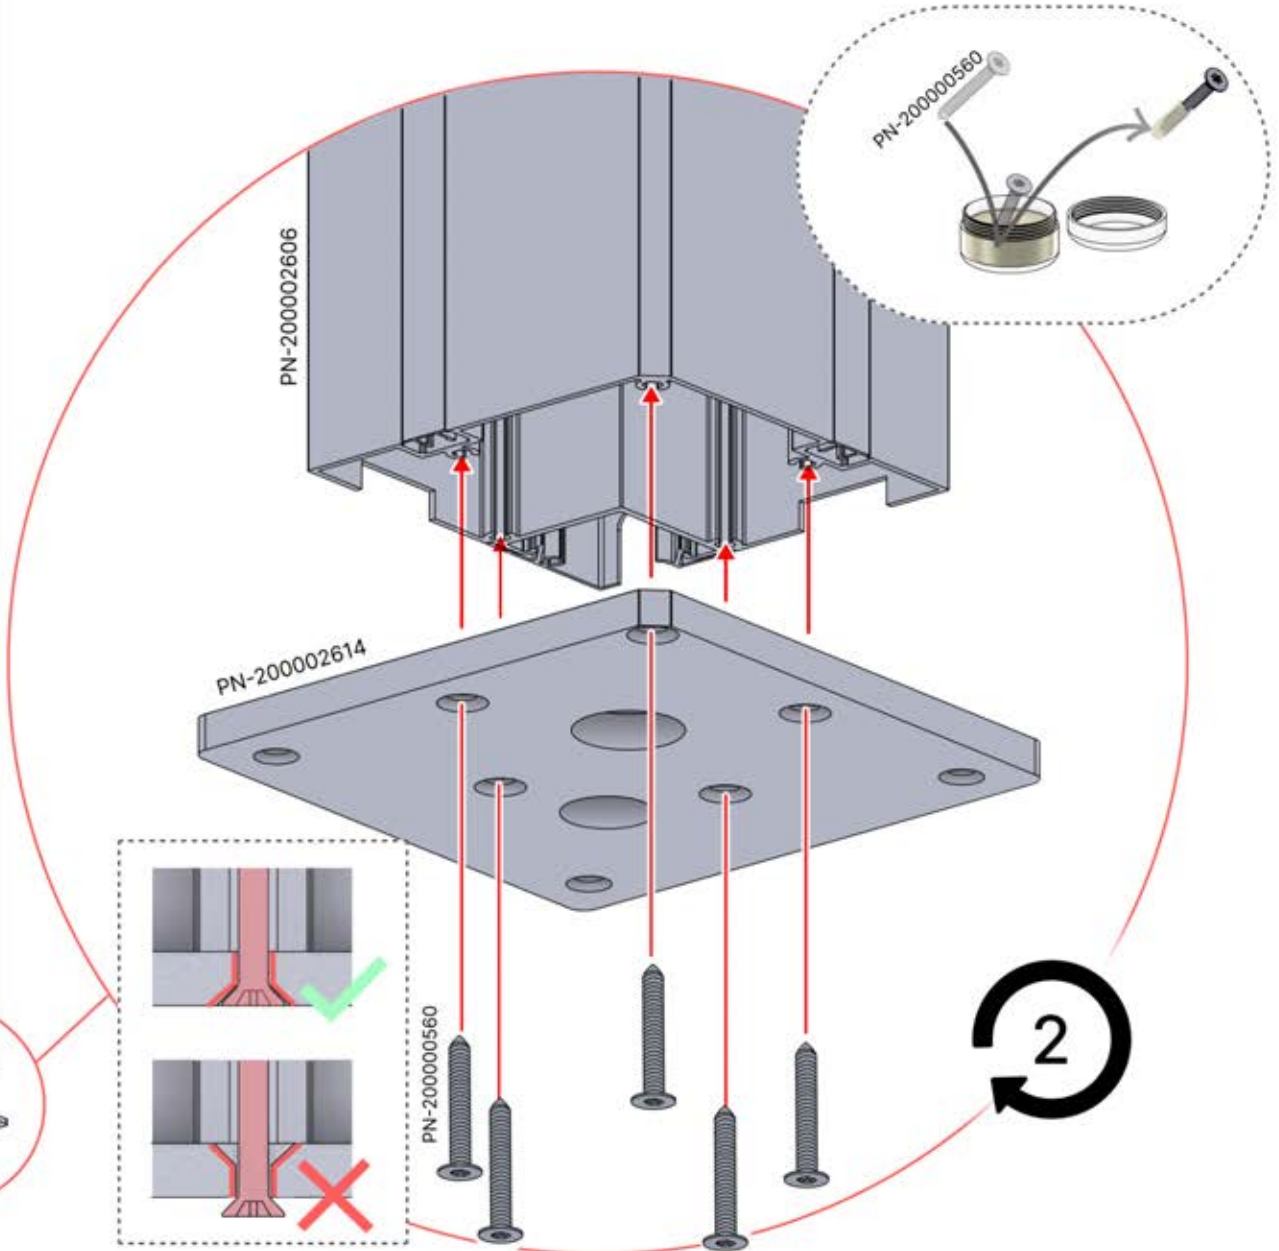

2

02




4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248




PN-200000510
5x

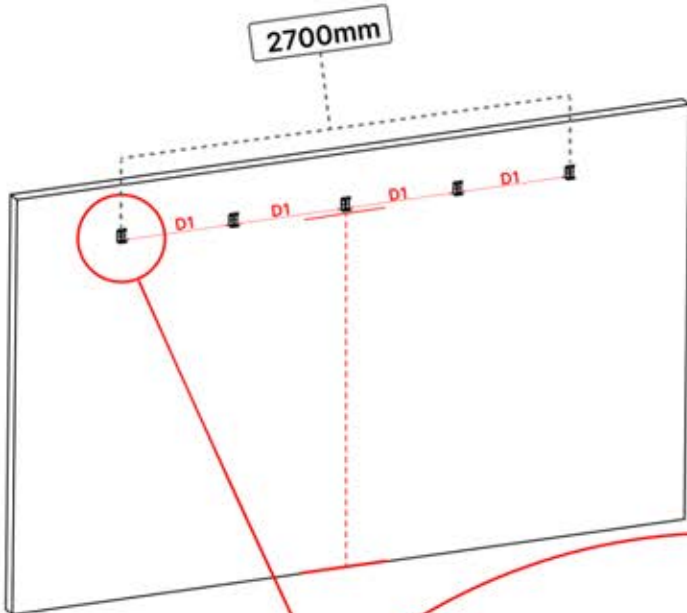

x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von **2700 mm**. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

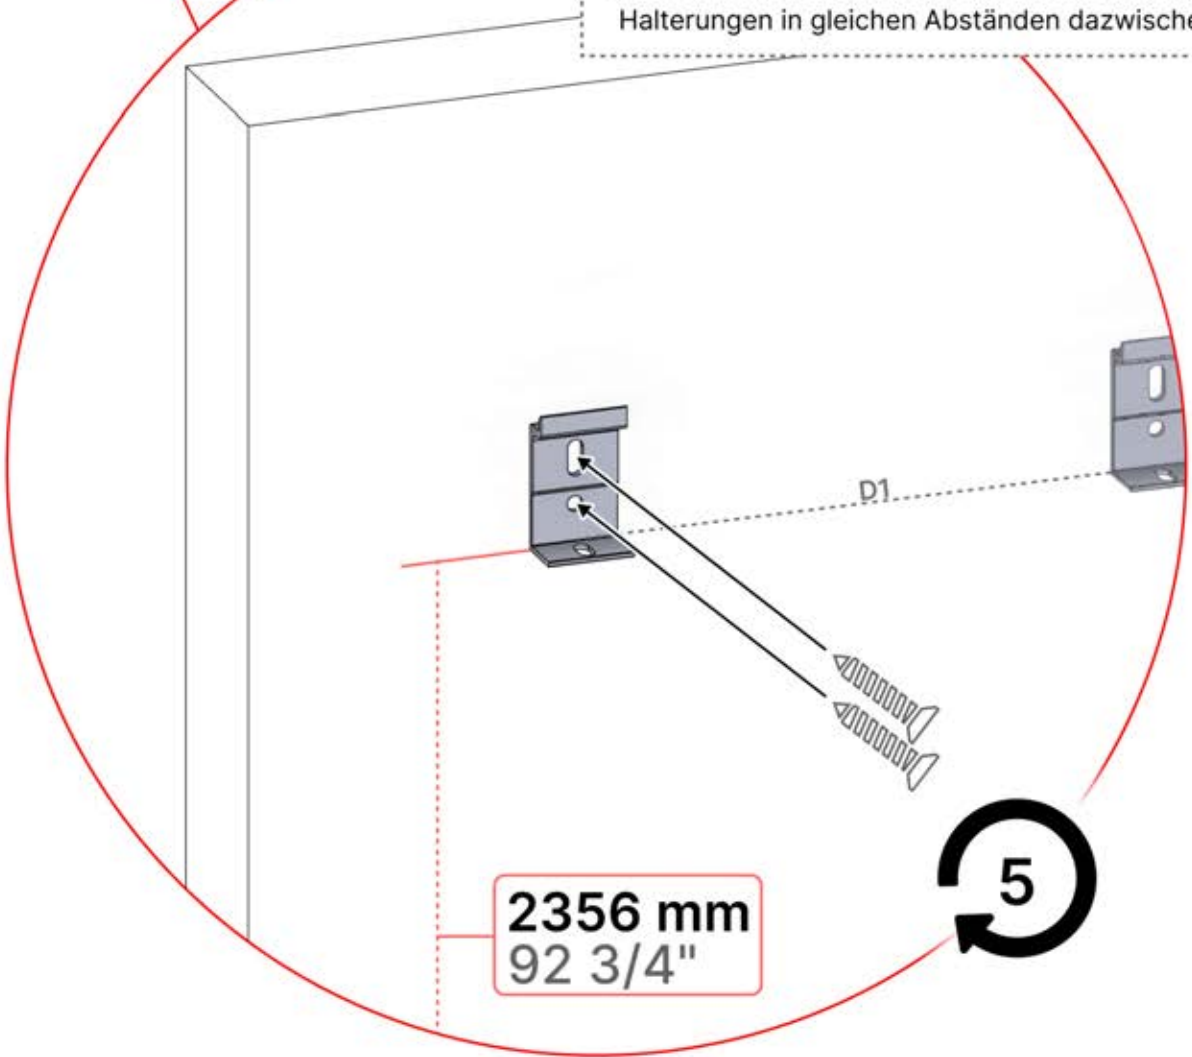


5

03



x7
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200003389
1x

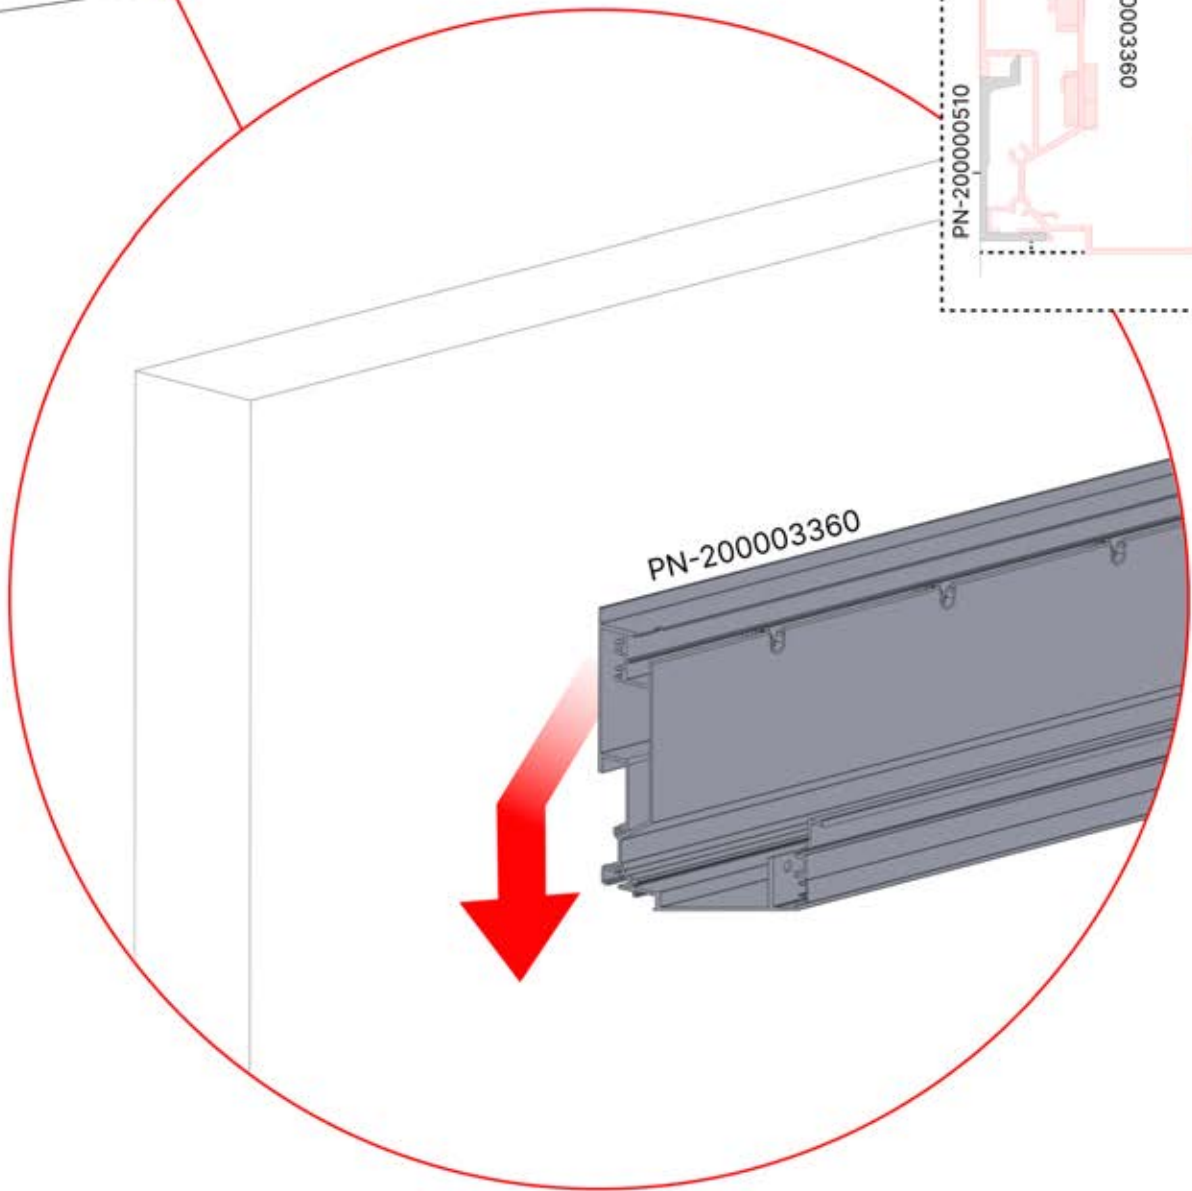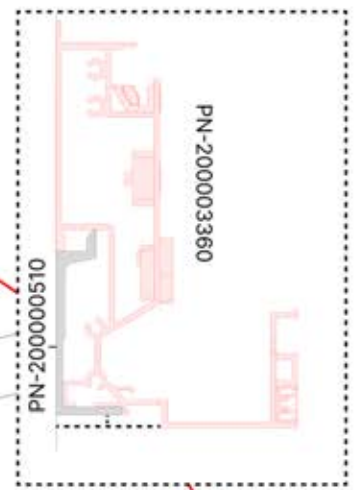

05




x1
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200000655
5x

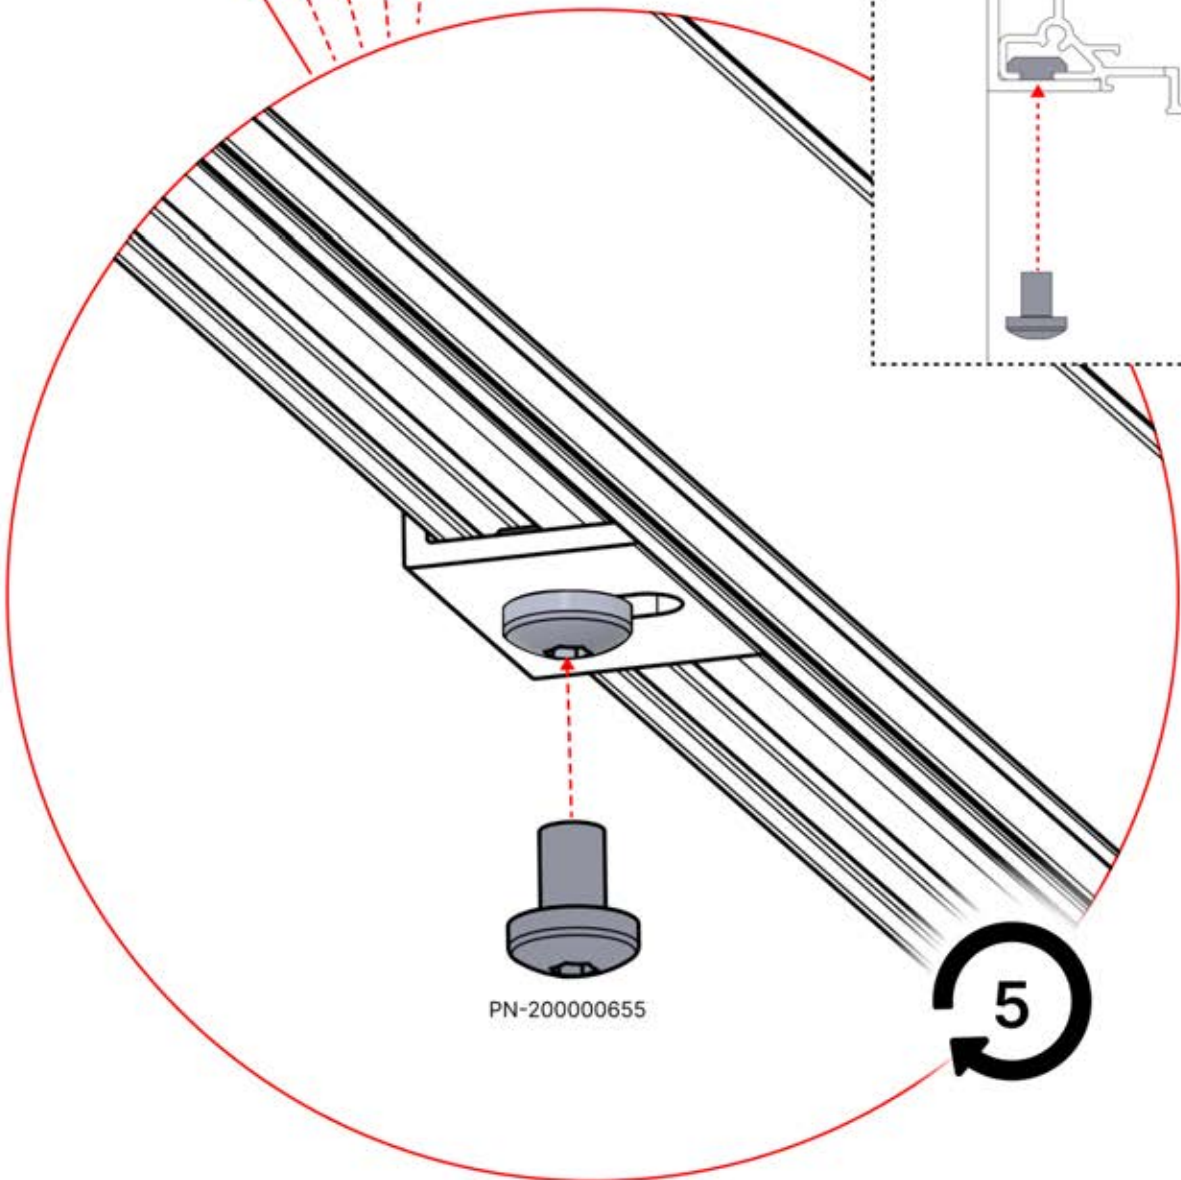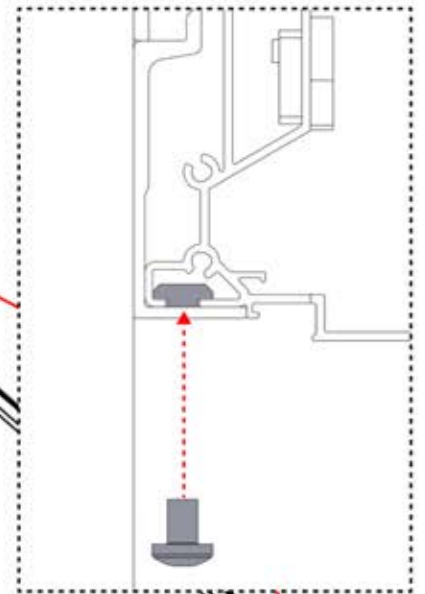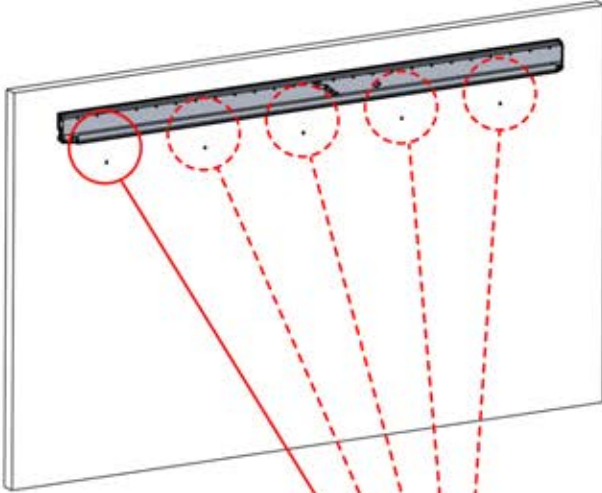

PN-200000655

5

06

4

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

5

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B262
WEISS: B266
SCHWARZ: B264




PN-200003357
1x

PN-200003394
1x

PN-200003308
2x

PN-200000568
8x

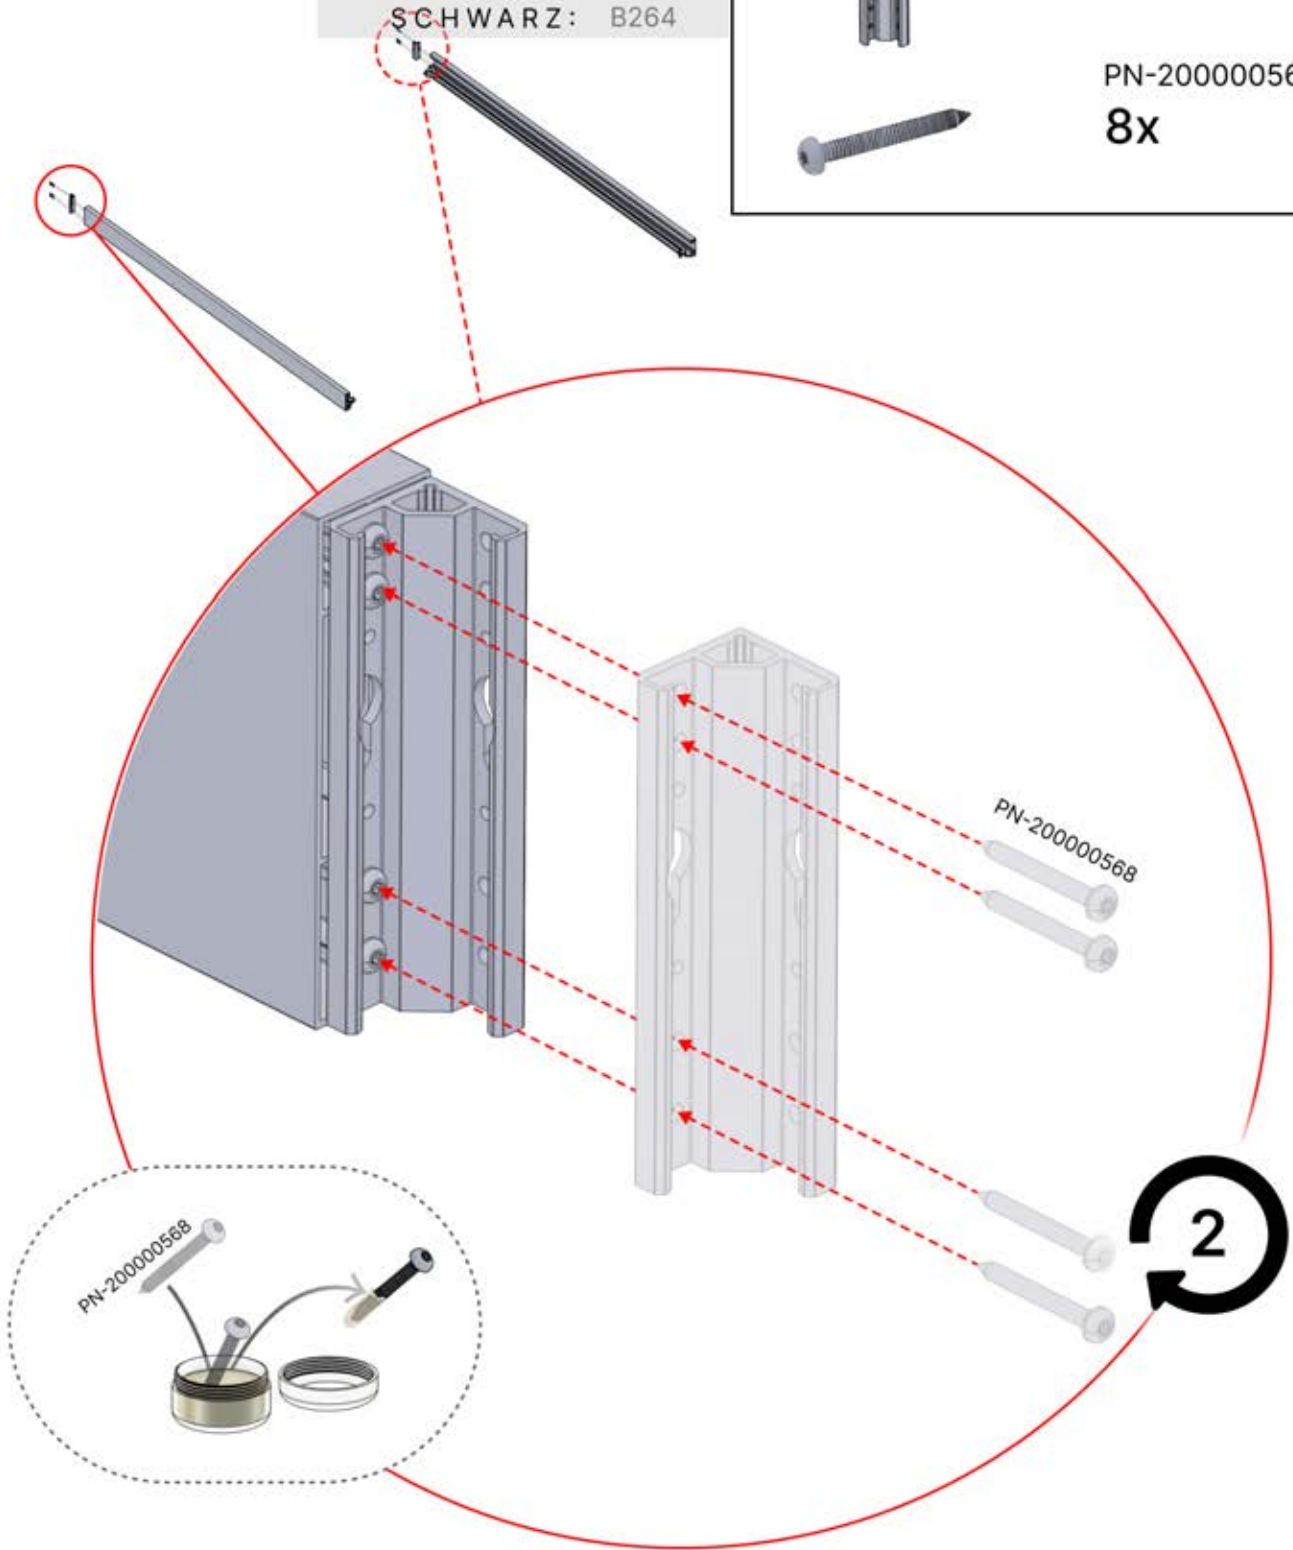

07

5

x7
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B262
WEISS: B266
SCHWARZ: B264

4

x7
PERGOLUX


ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200003358
1x

PN-200003359
1x

PN-200000568
8x

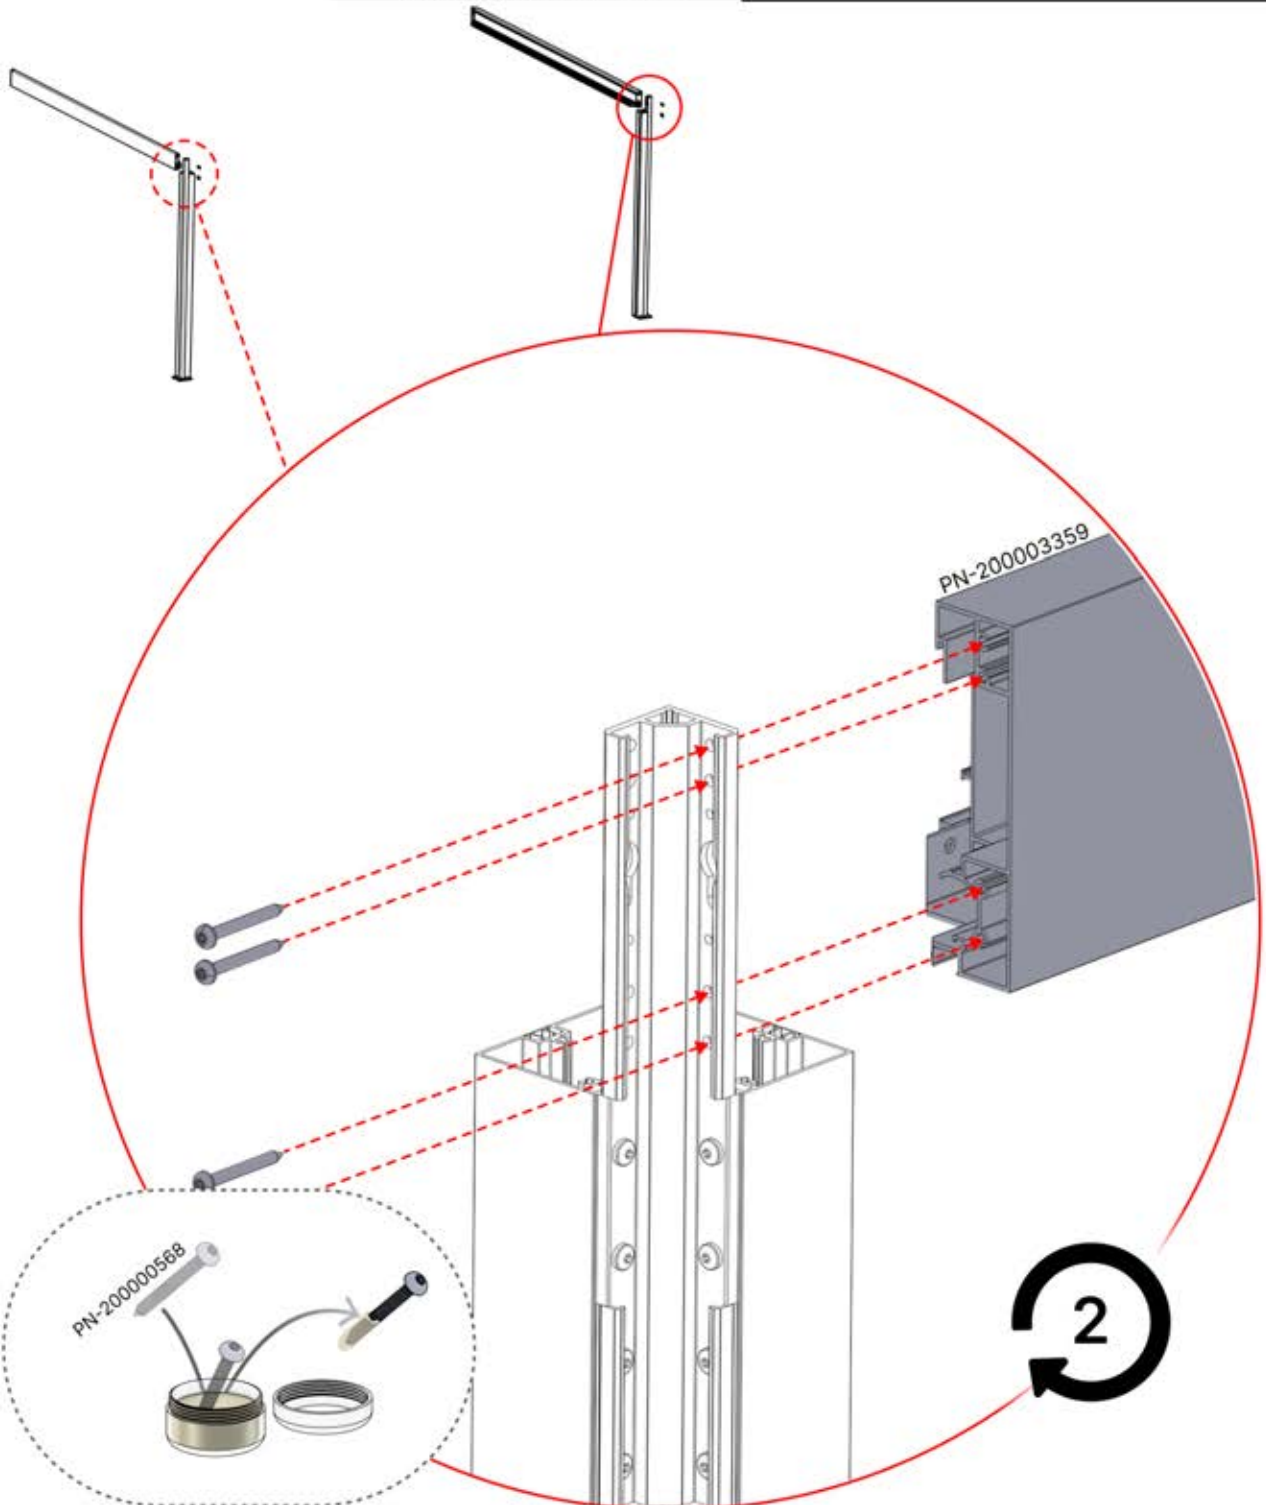



08

x7
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT:	B244
WEISS:	B252
SCHWARZ:	B248

PN-20000507
2x

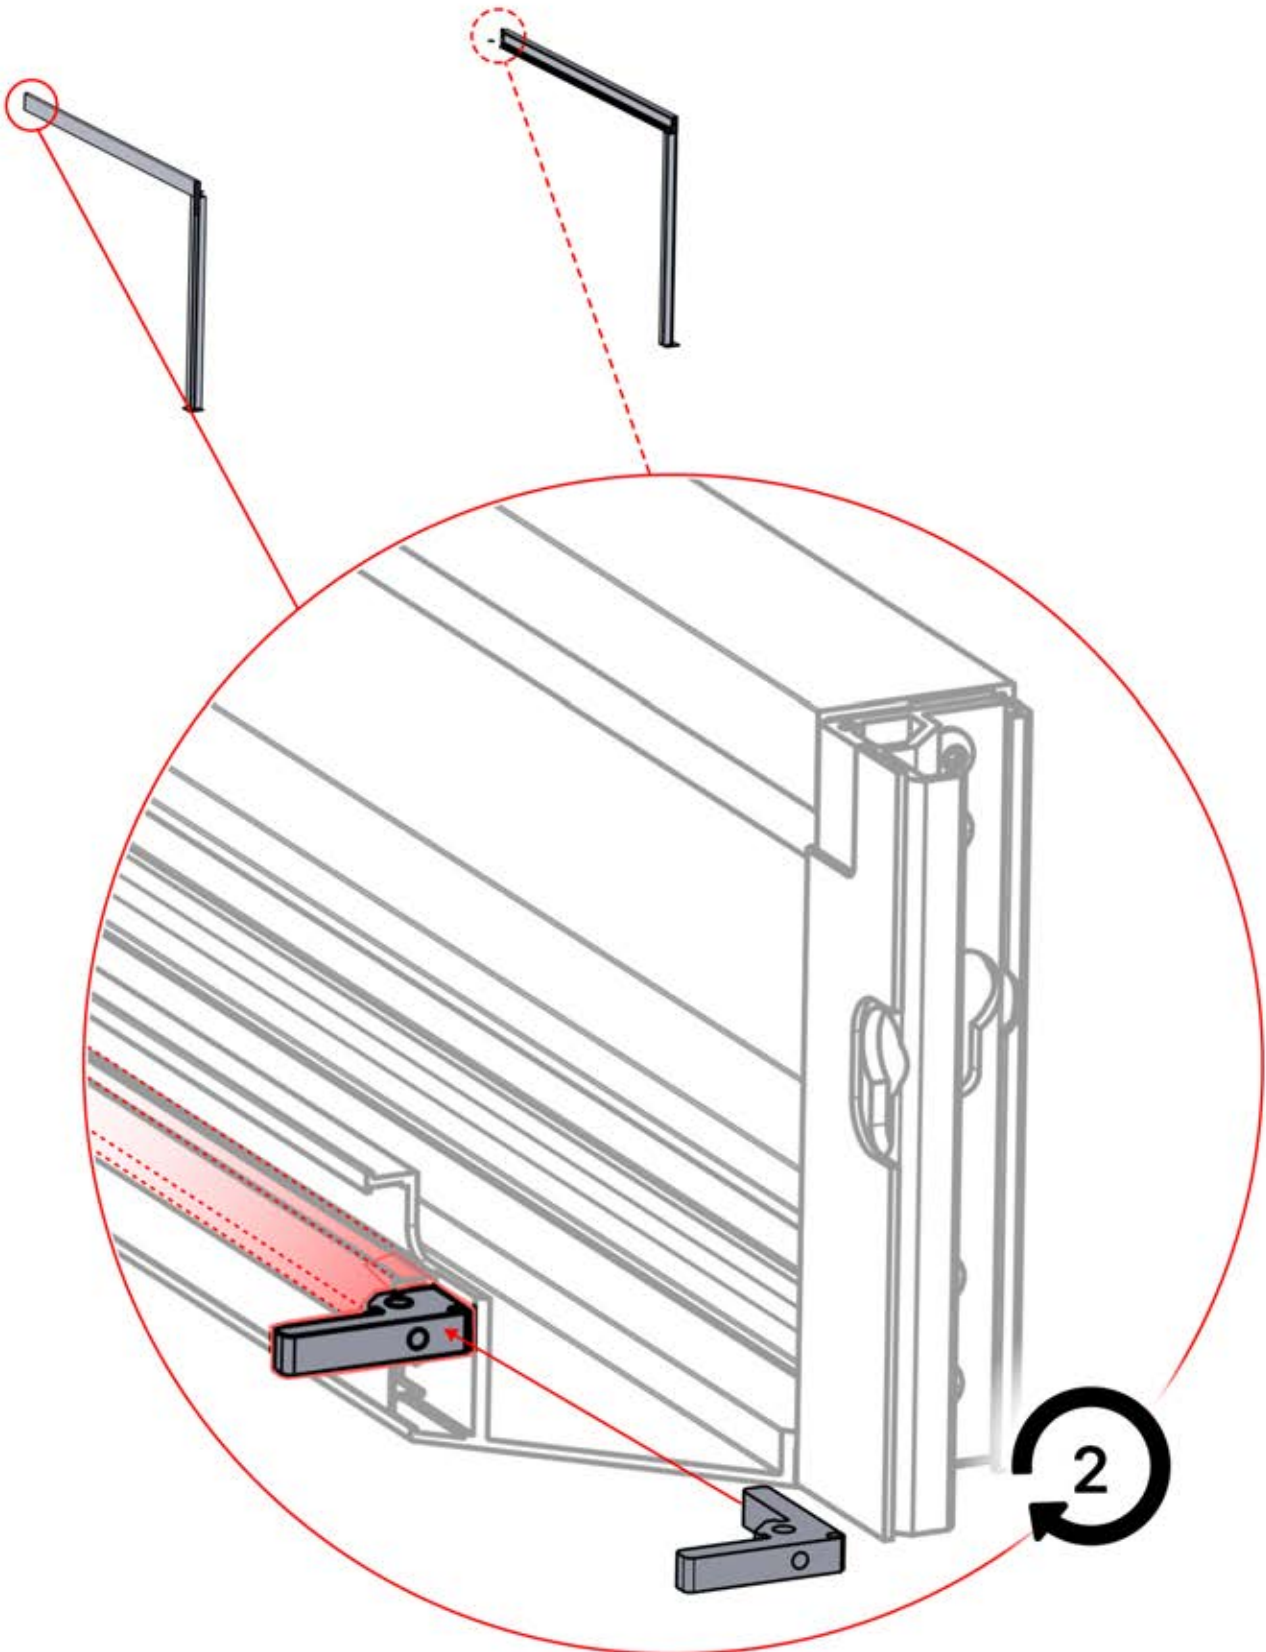

09




4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248






PN-200002622

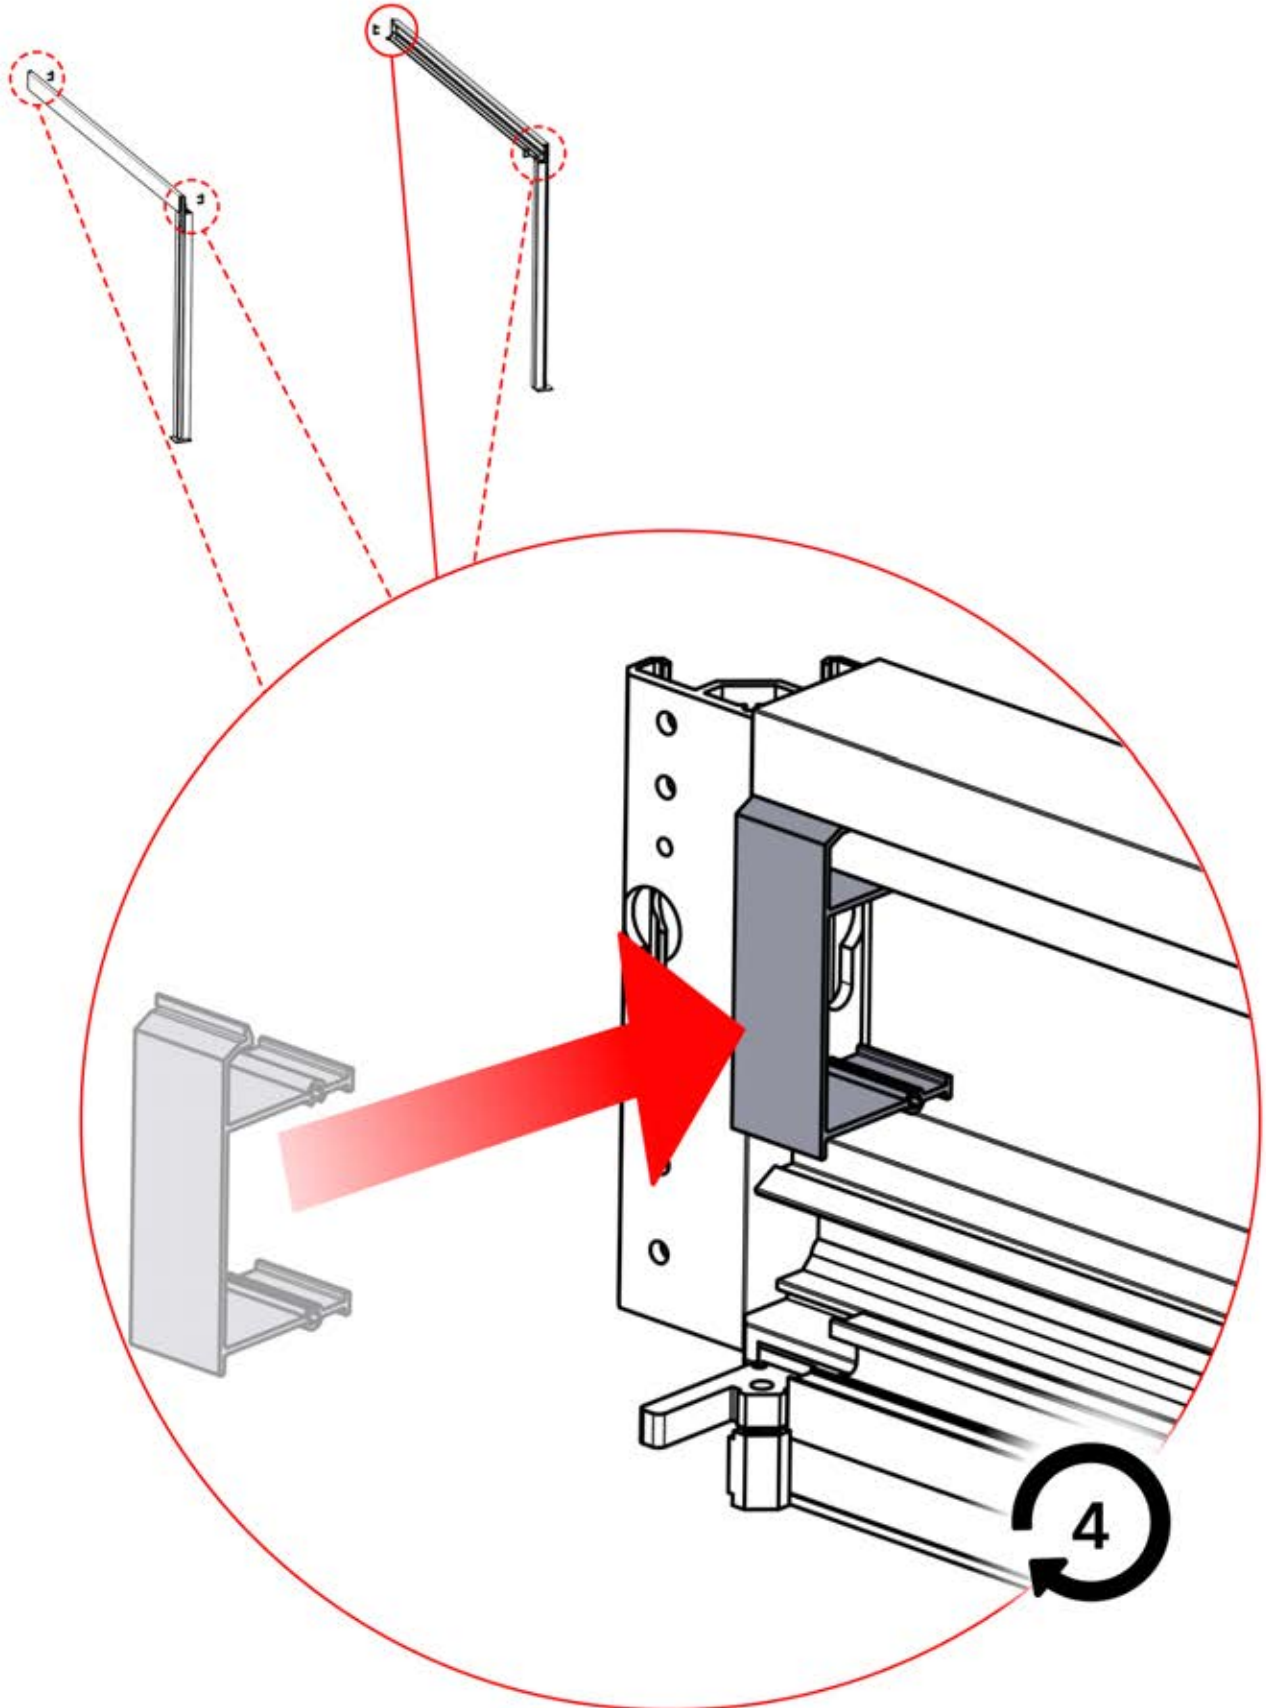4x




10

	4		PN-200000680
ANTHRAZIT: B244			8x
WEISS: B252			
SCHWARZ: B248			

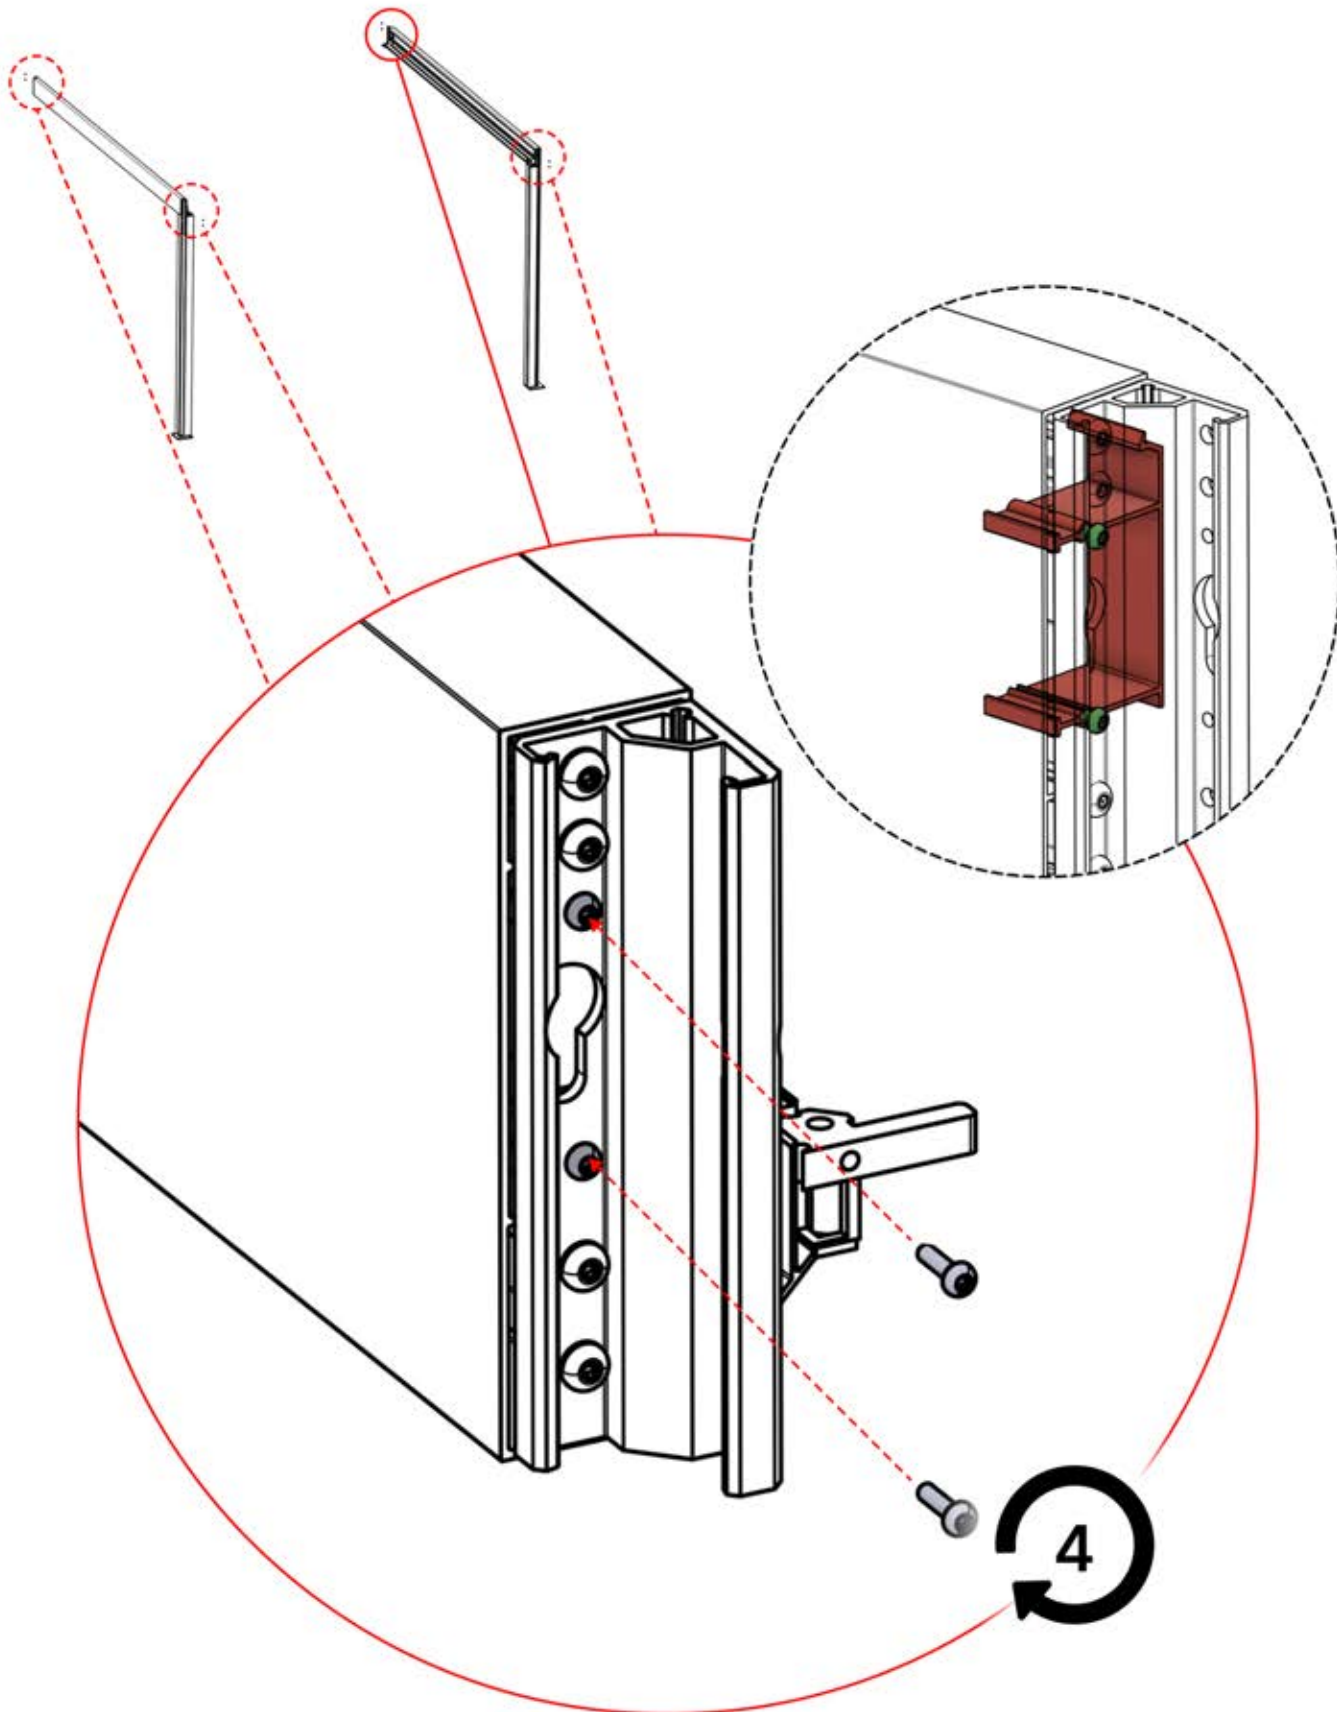

11

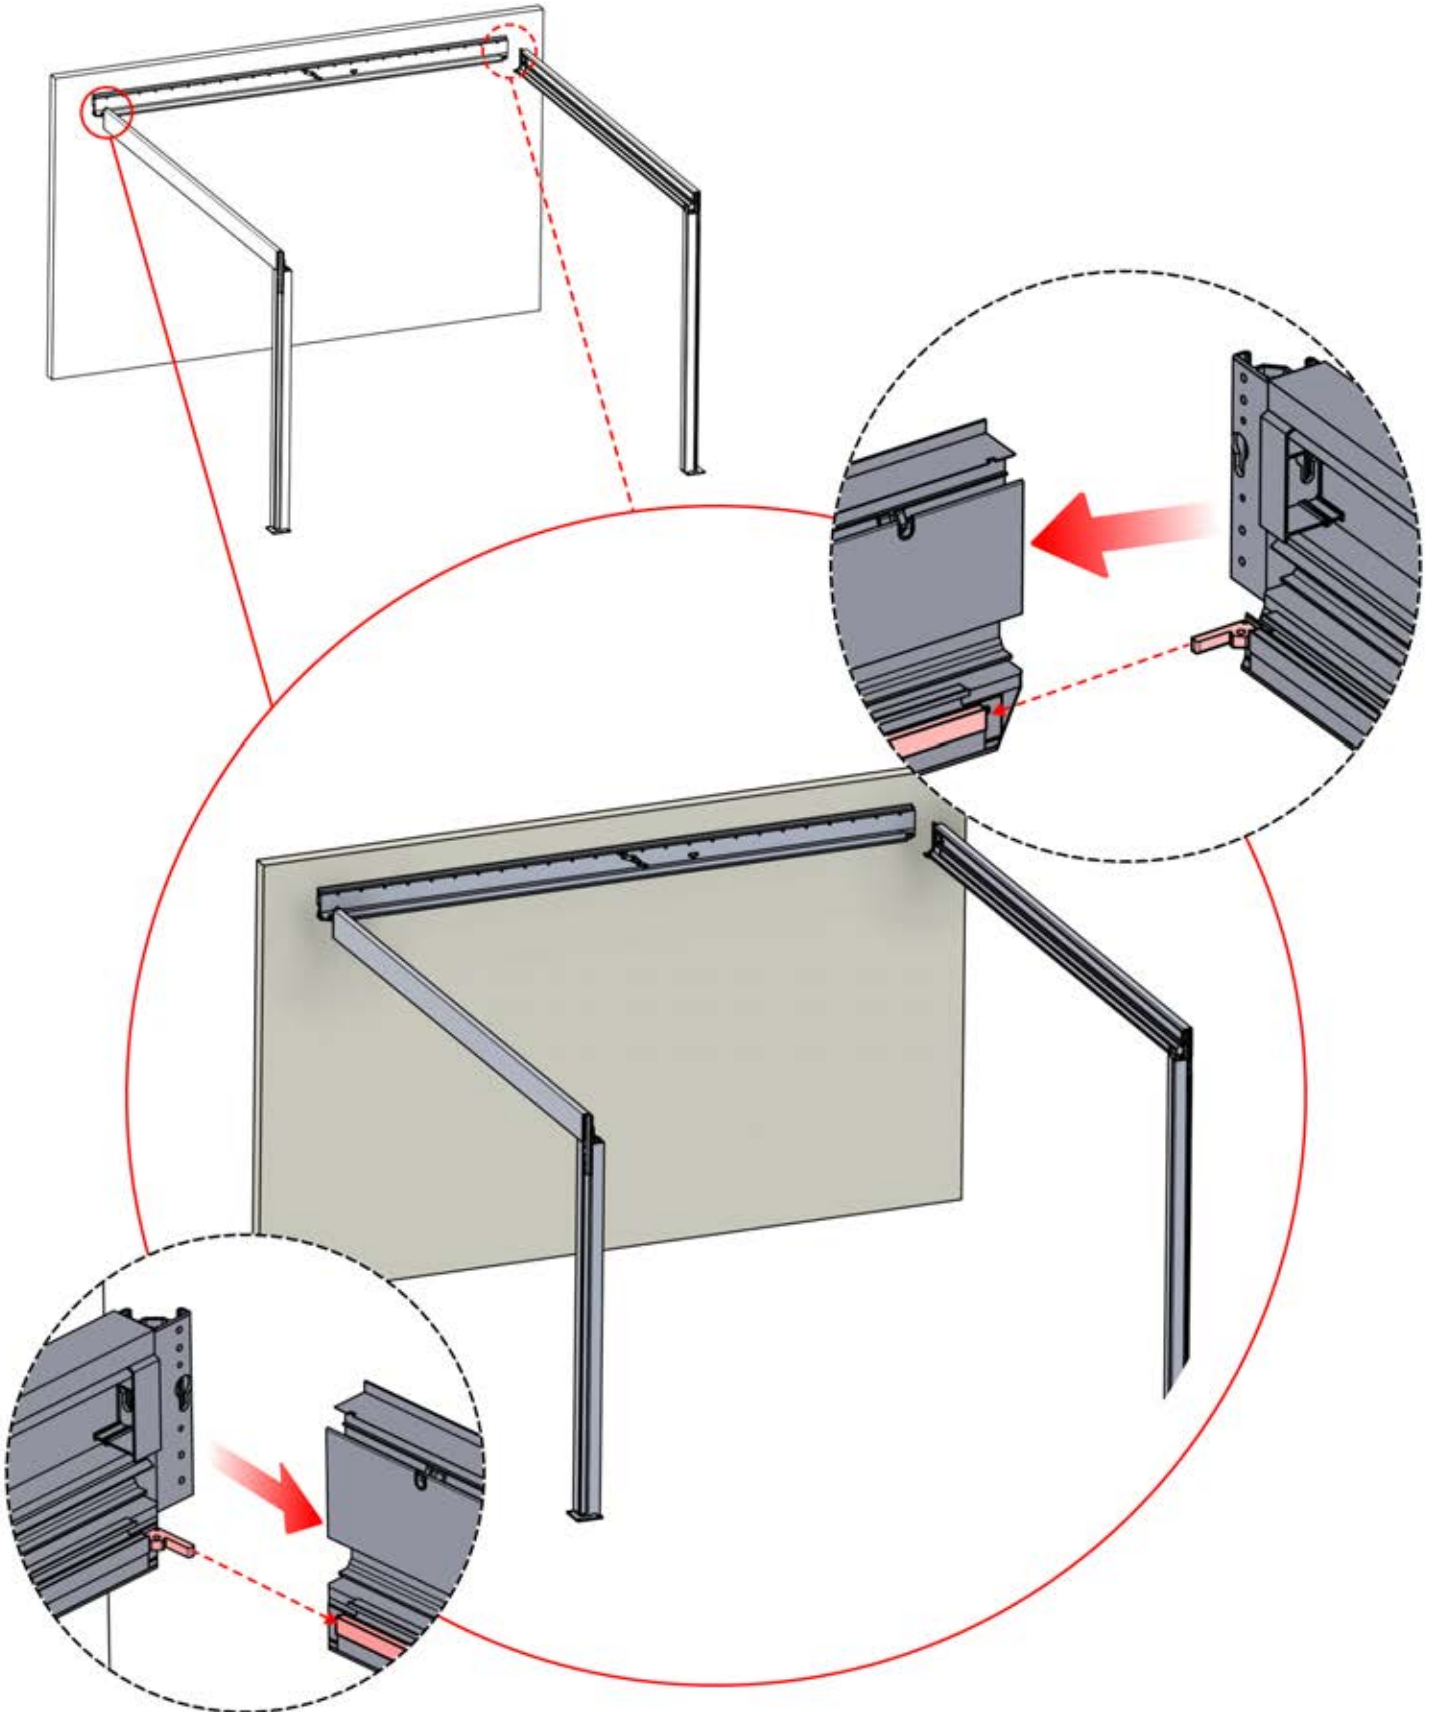

12



x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200000568
8x

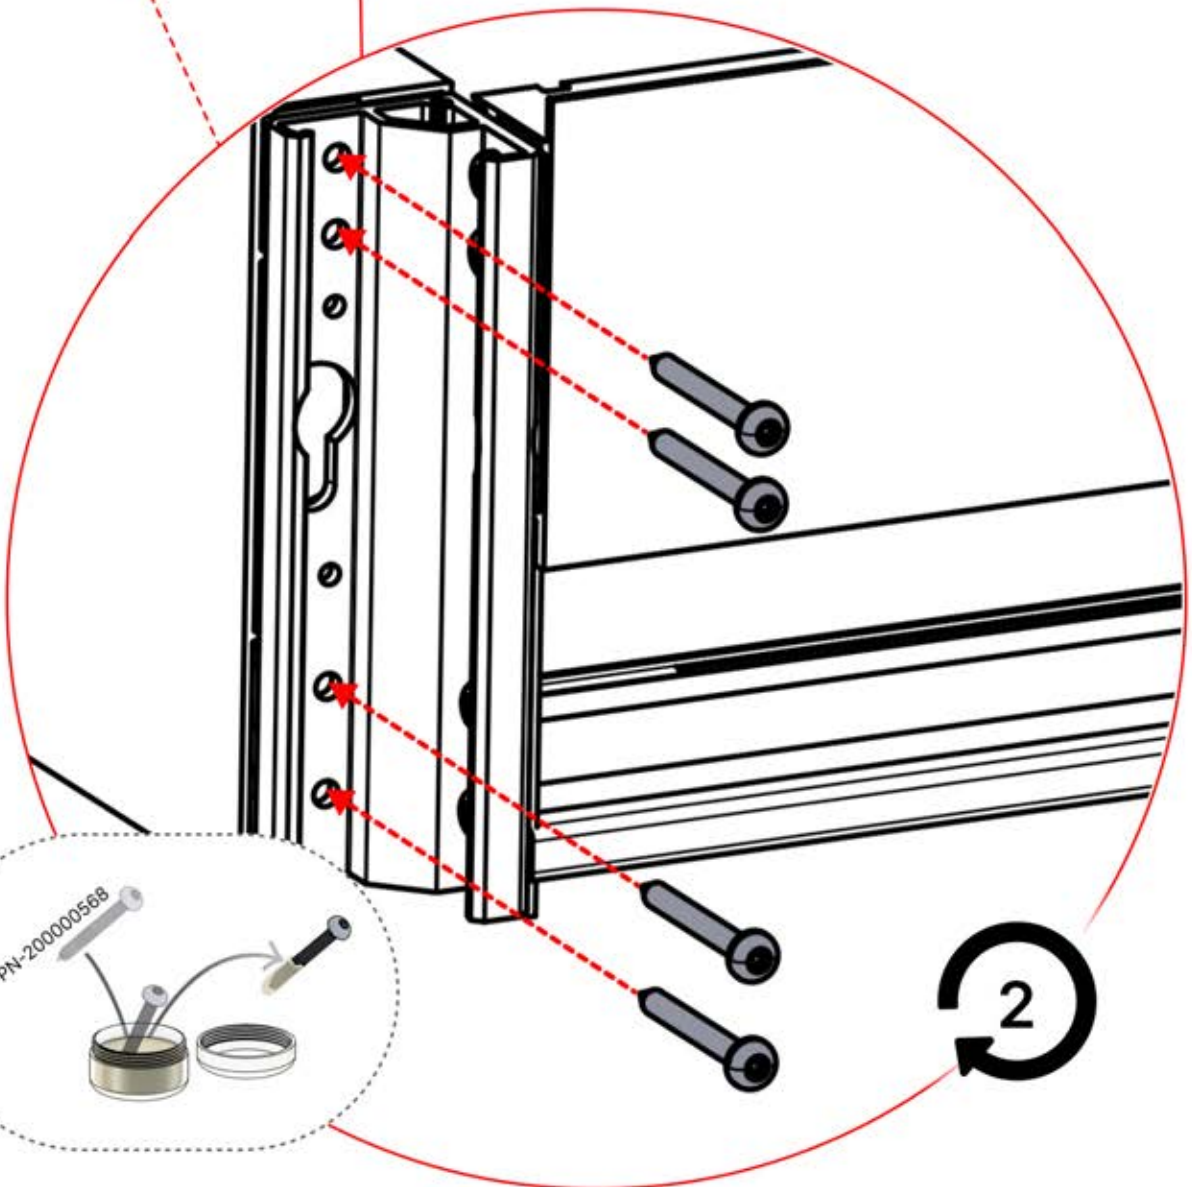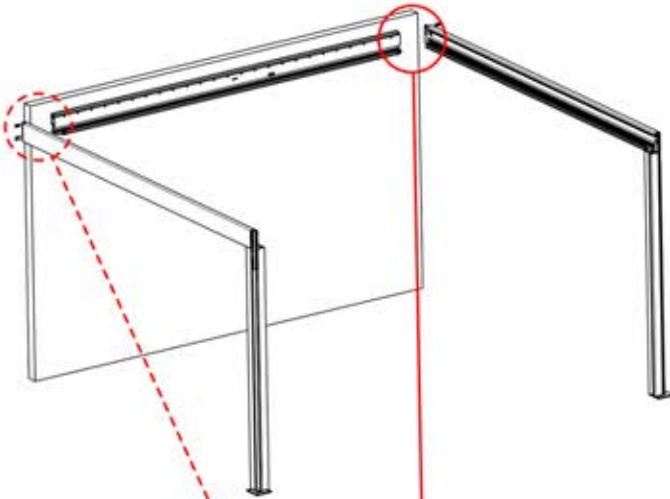

13




4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200000507

2x

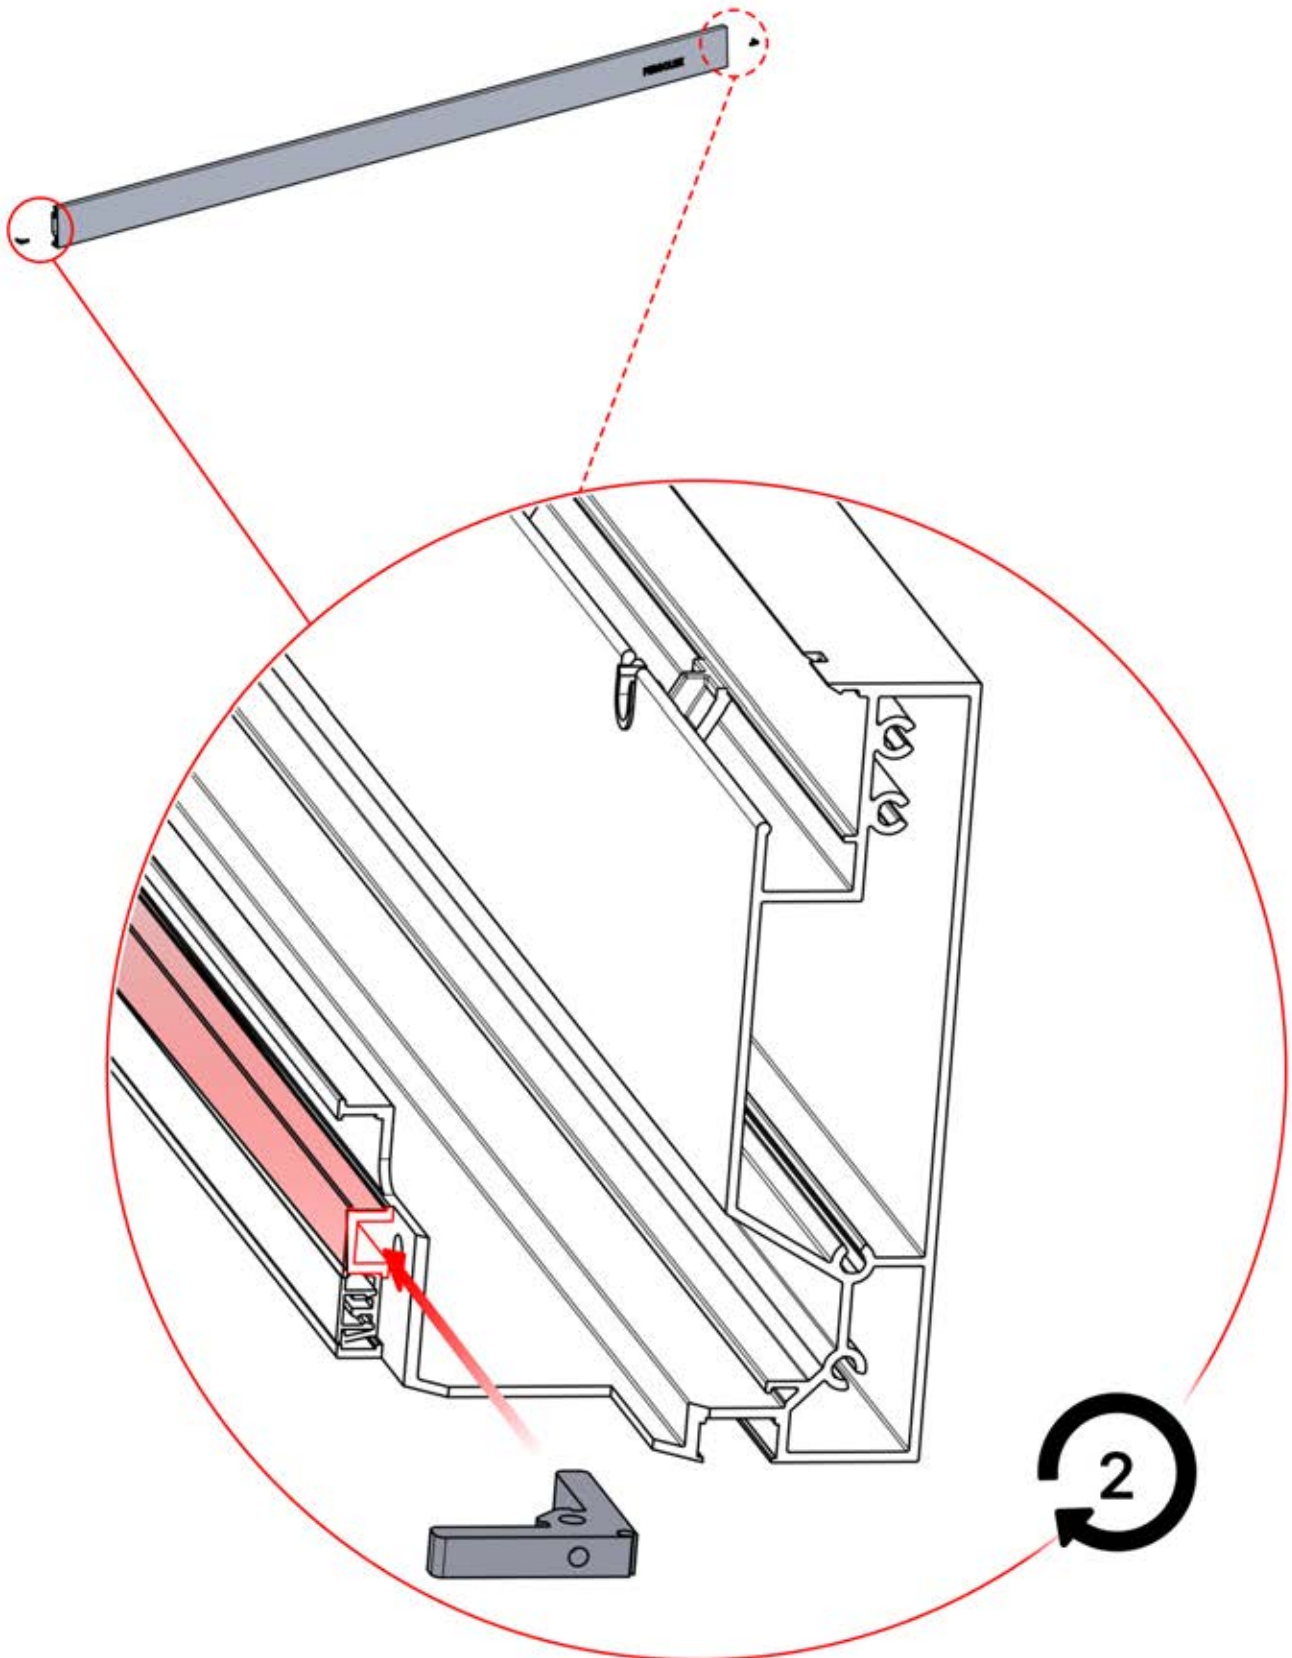

14





4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200000507

2x

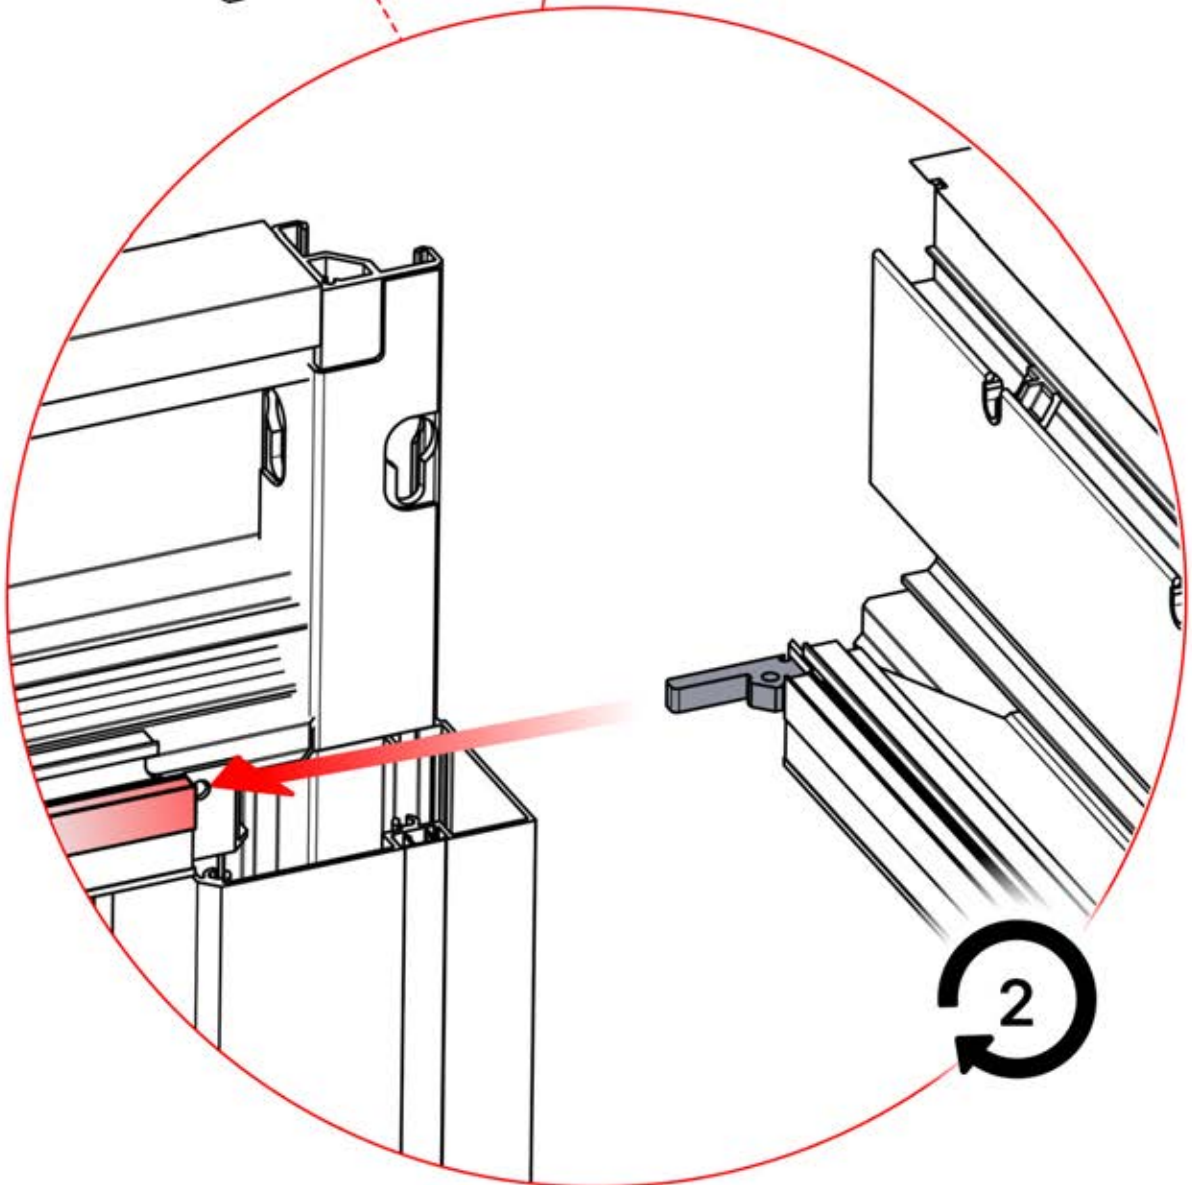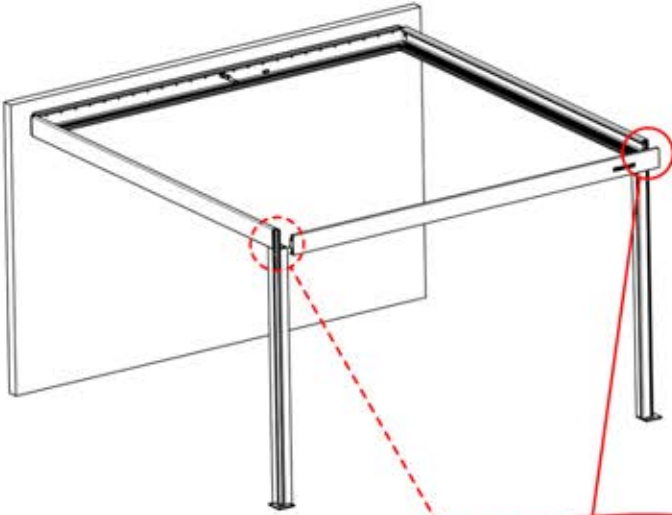


15



x1
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200000568
8x

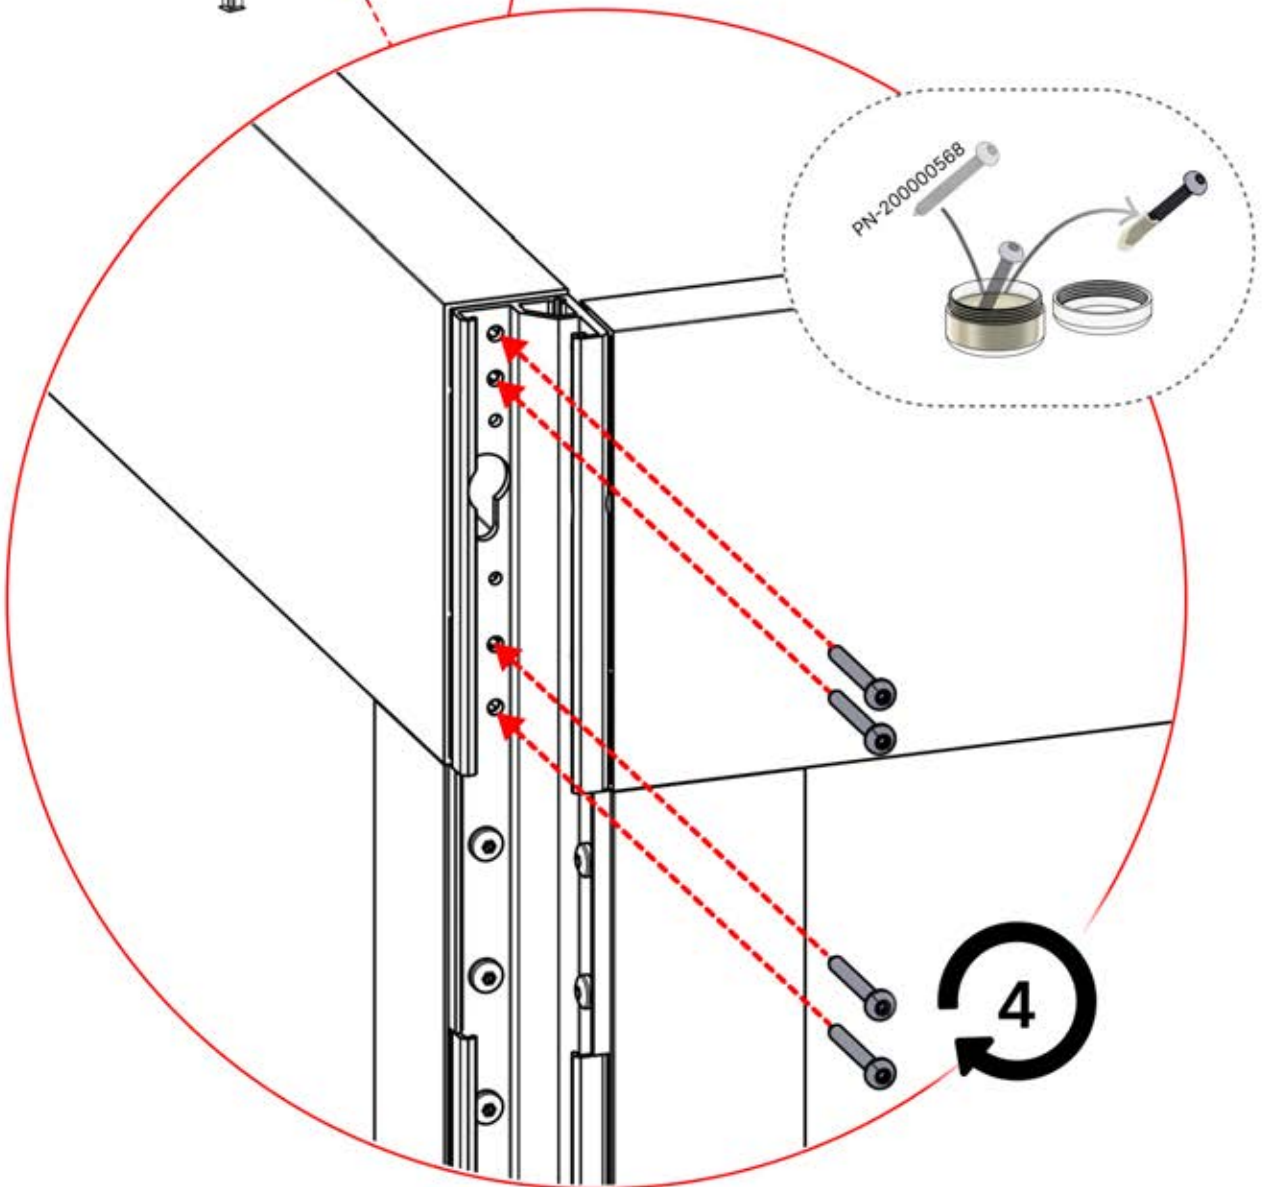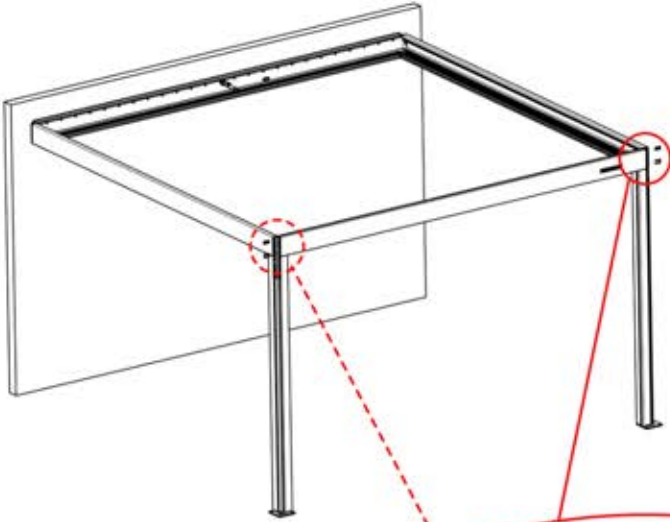

16



x1
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200000569
8x

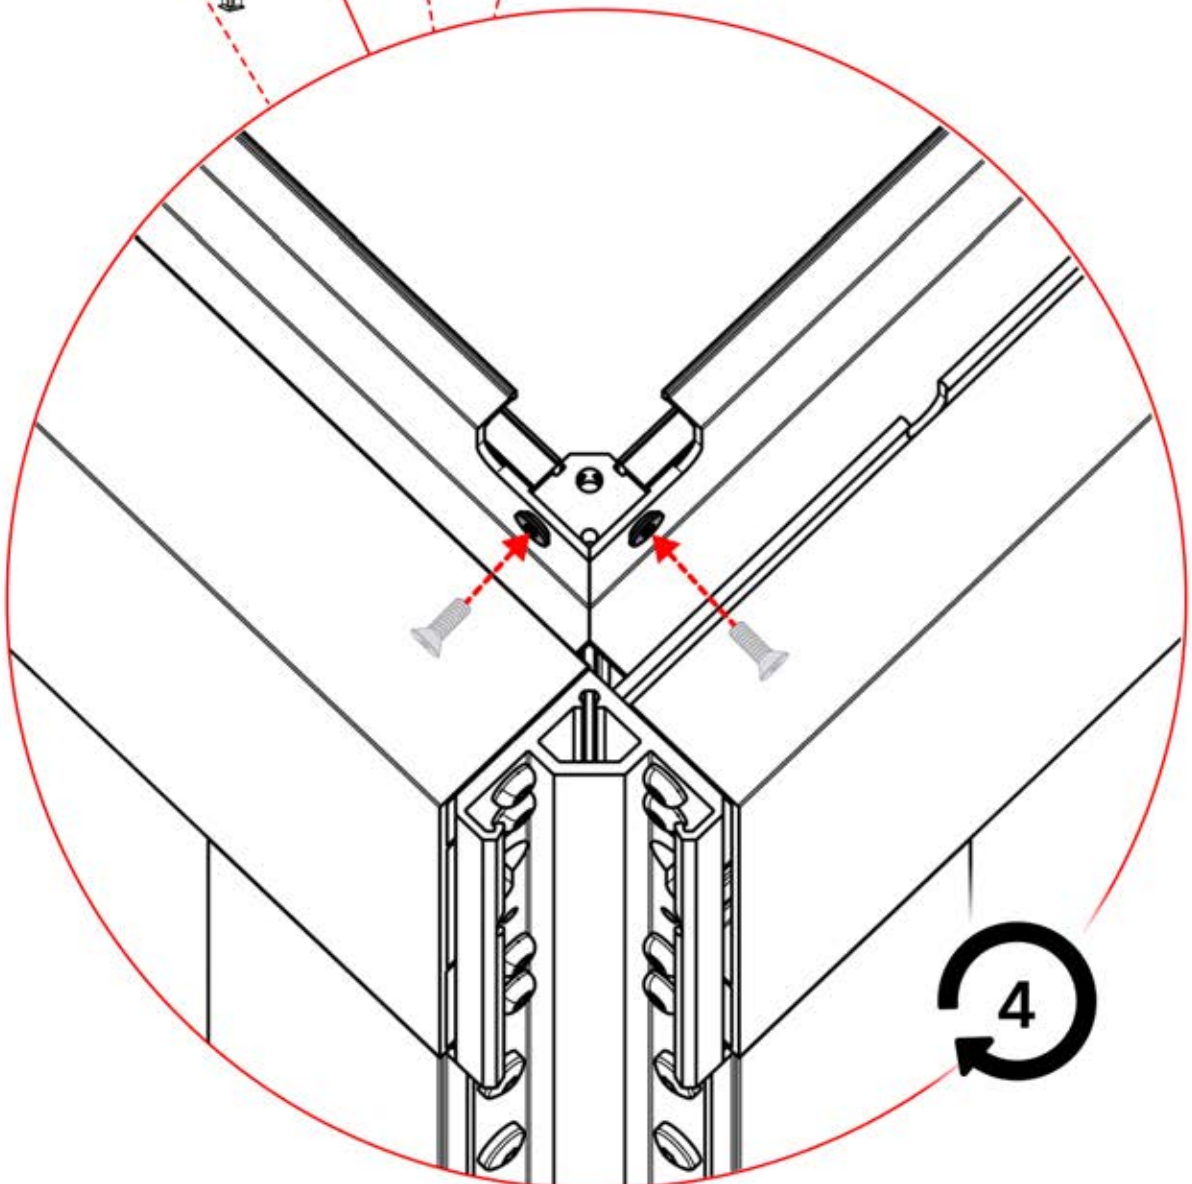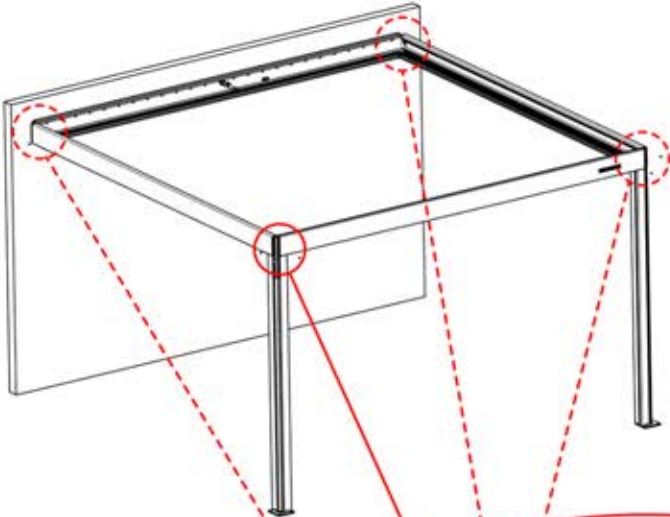

17





4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200000568

2x

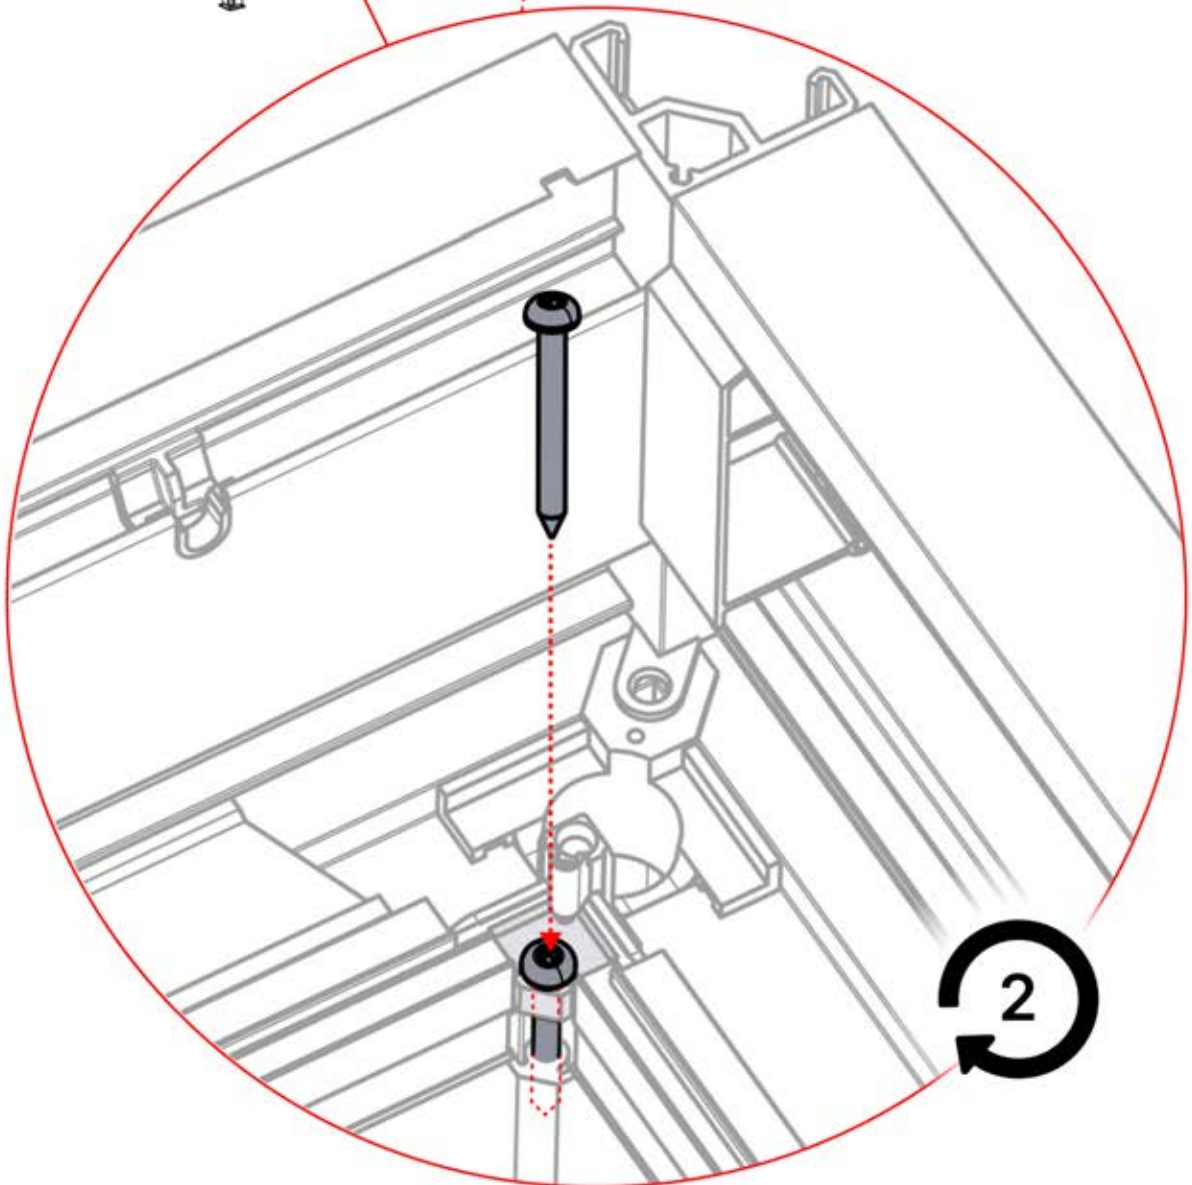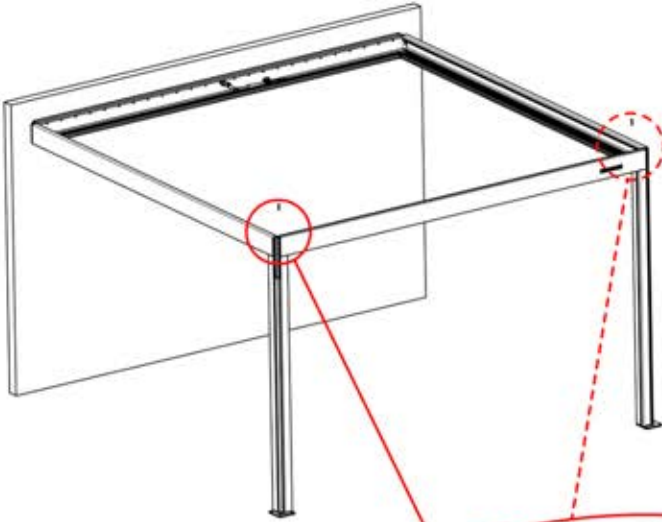


18





4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

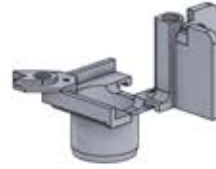

PN-200002617

2x

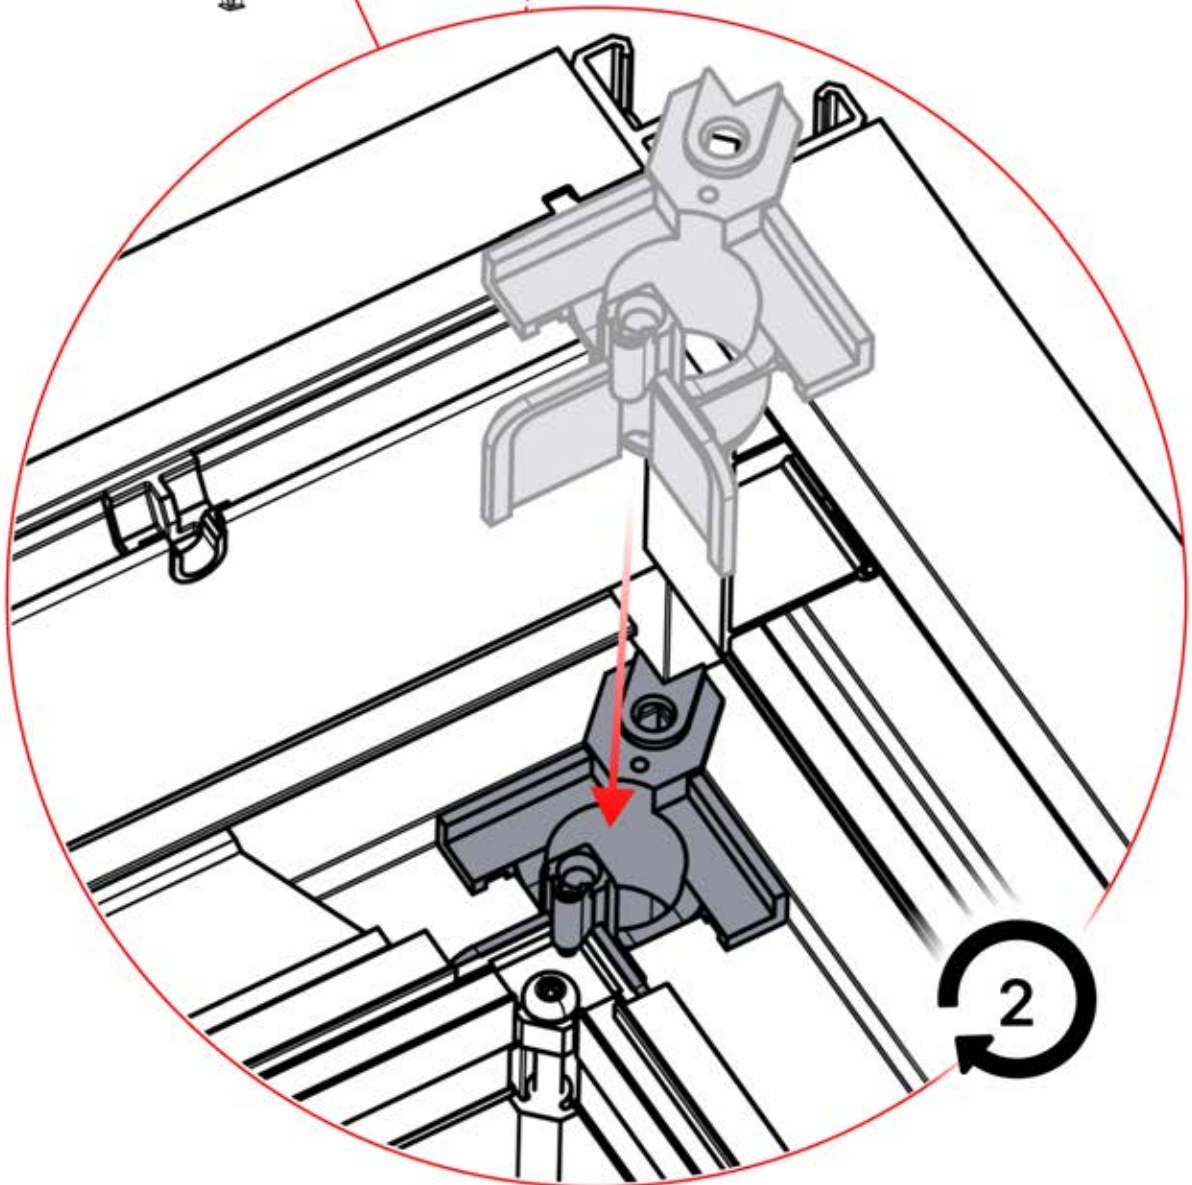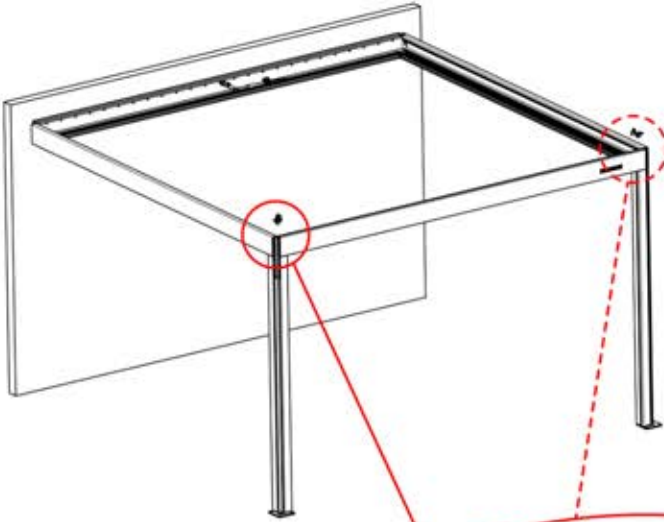

19

x1
FERGOLUX



4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

PN-200002618
2x

PN-200000571
2x

3.5x8
6 x 5/16"

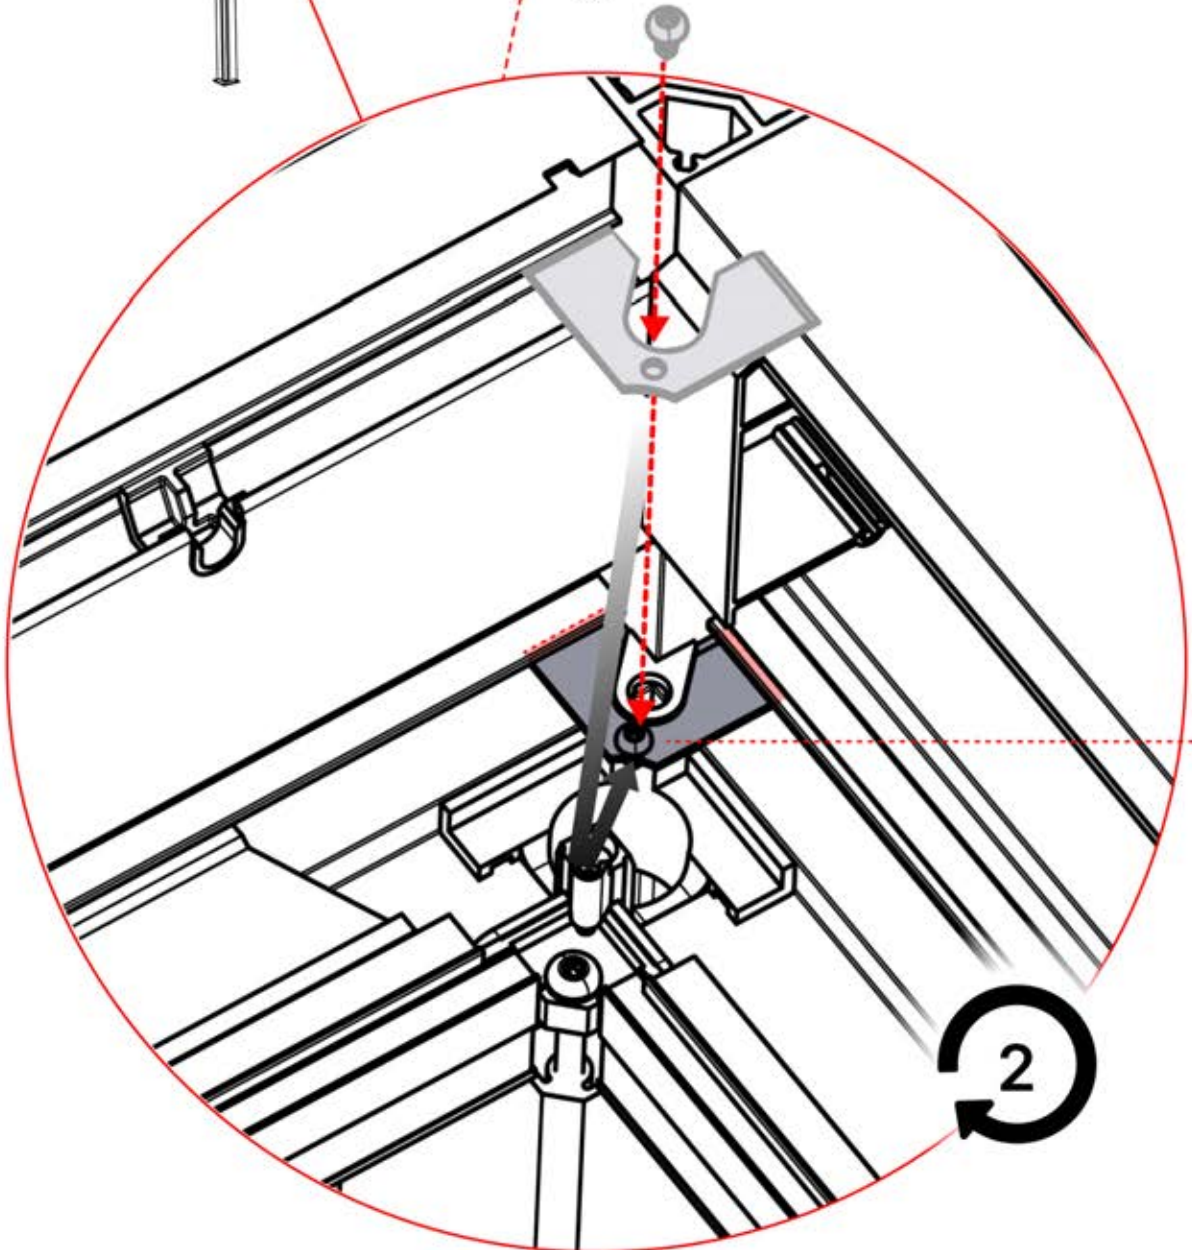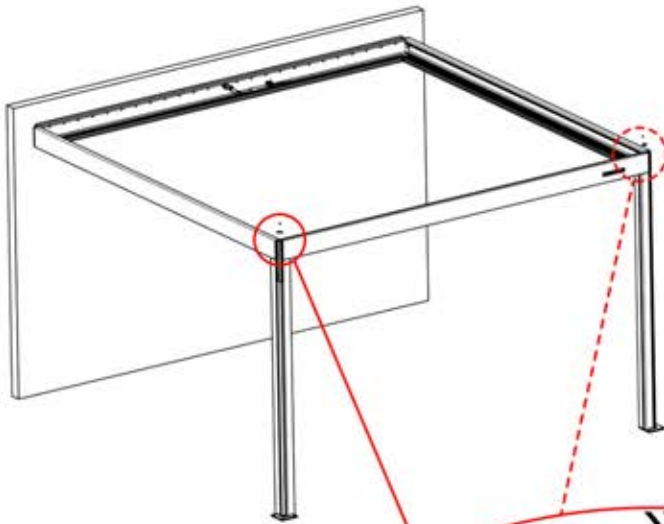


20





4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200002792

2x

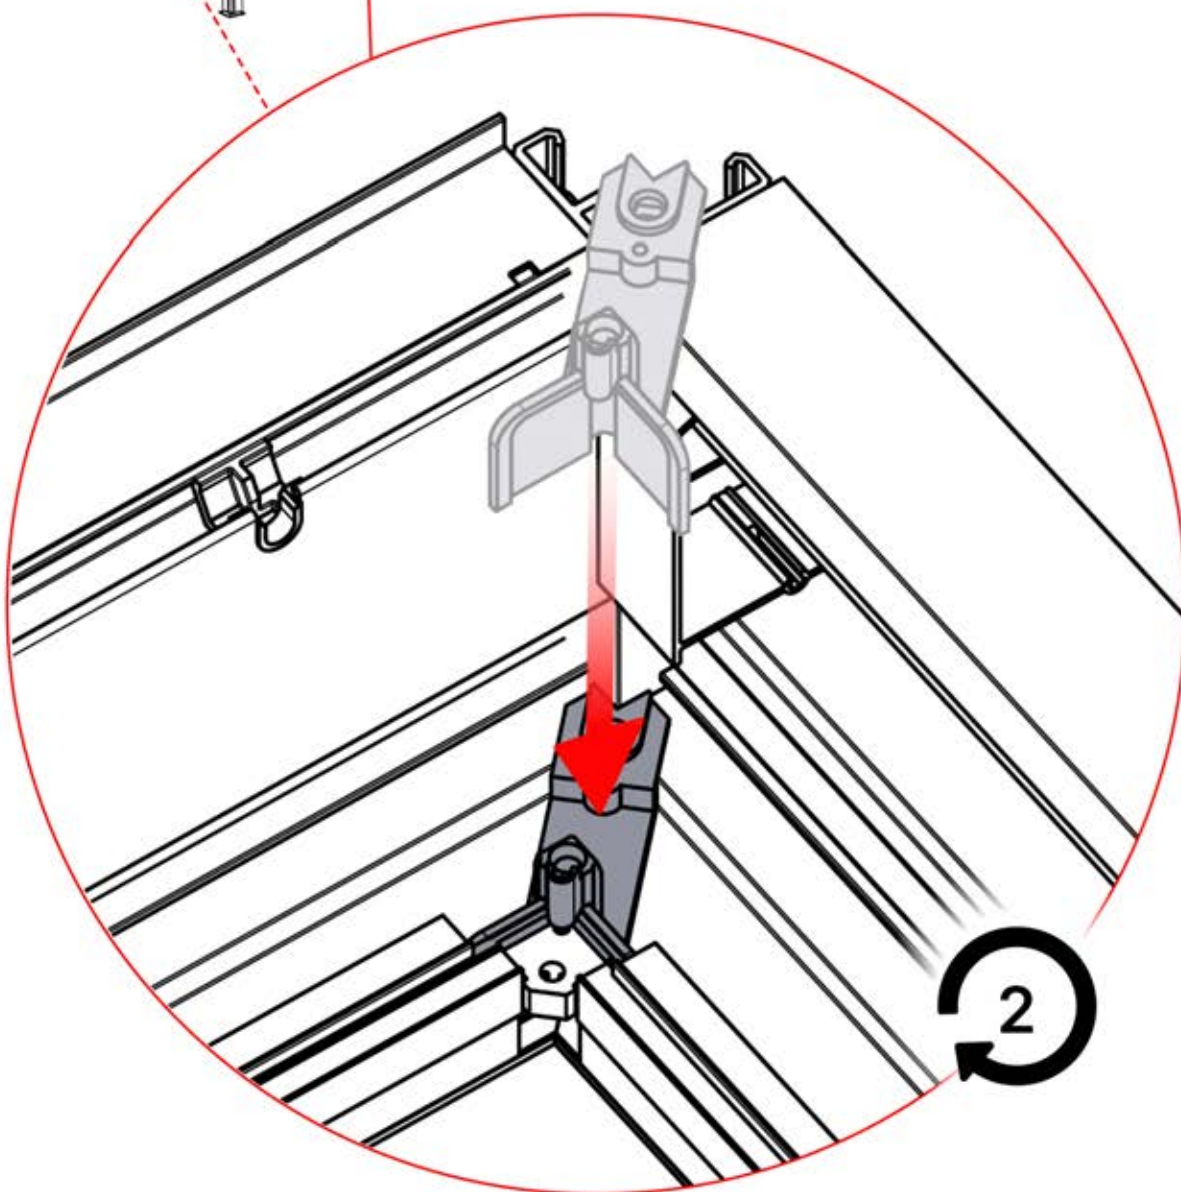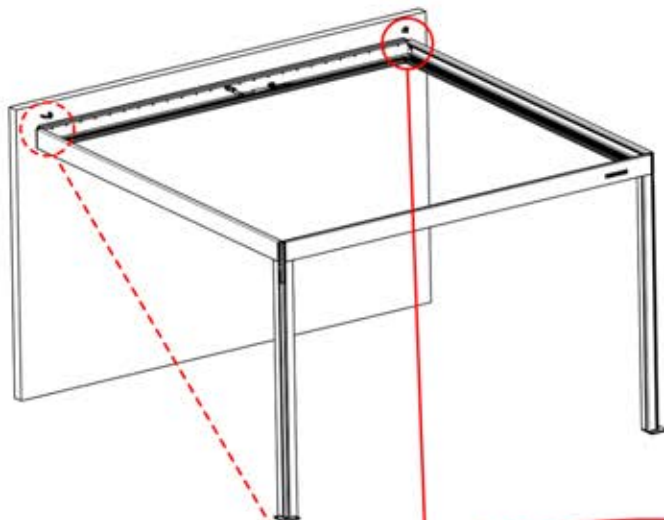

21

x7
PERGOLUX



4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

PN-200002618
2x

PN-200000571
2x


3.5x8
6 x 5/16"

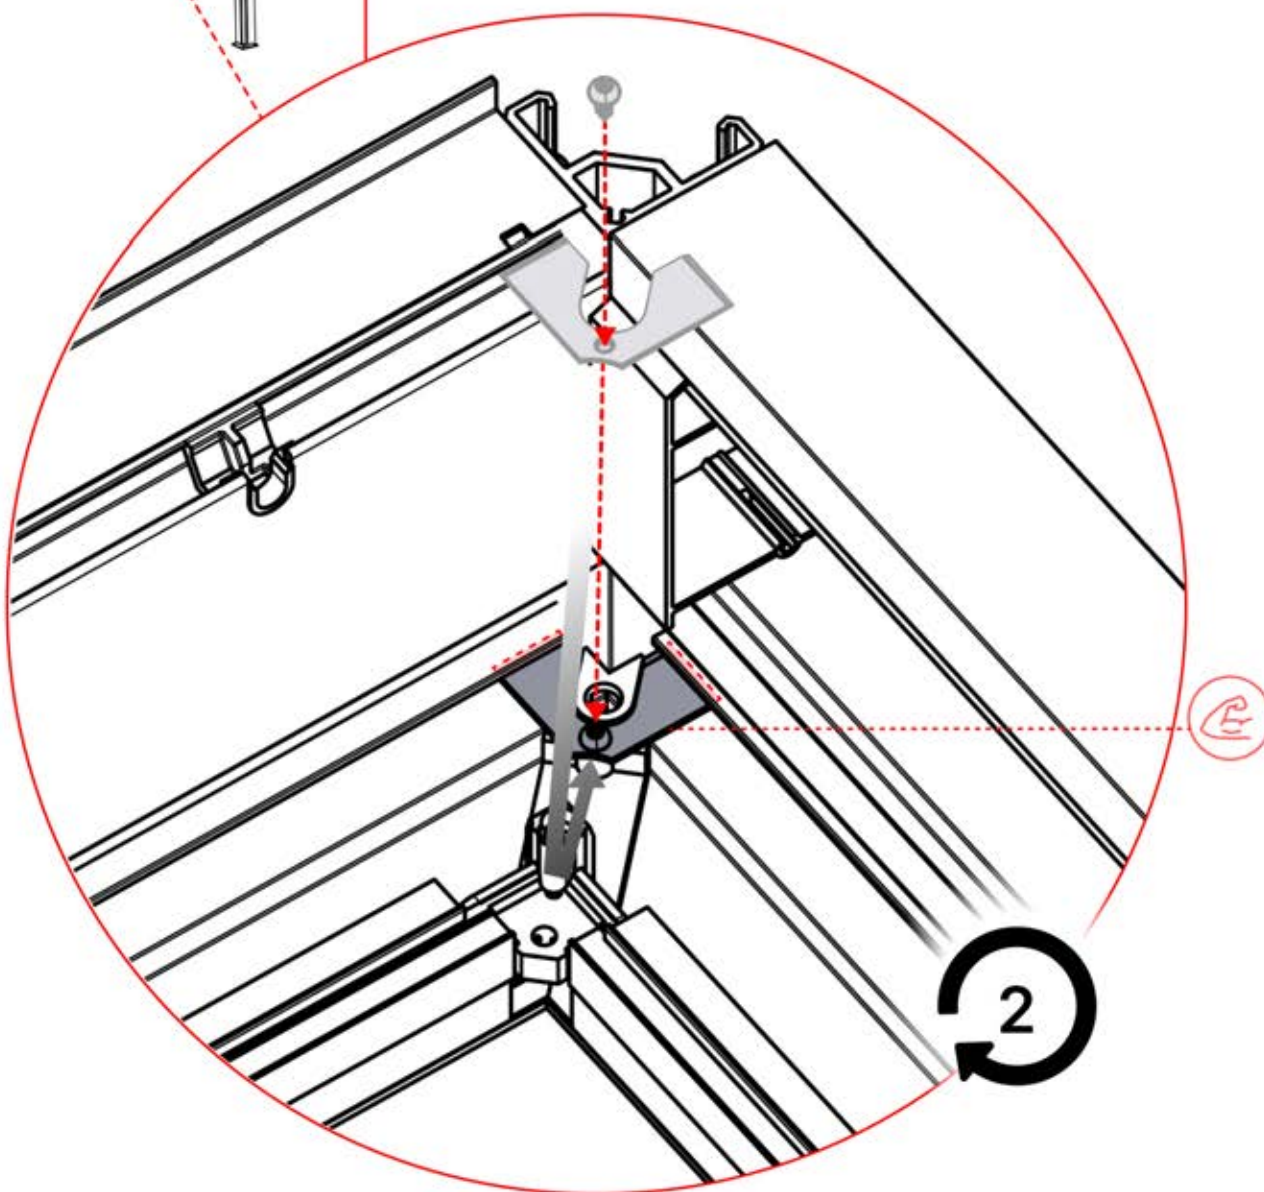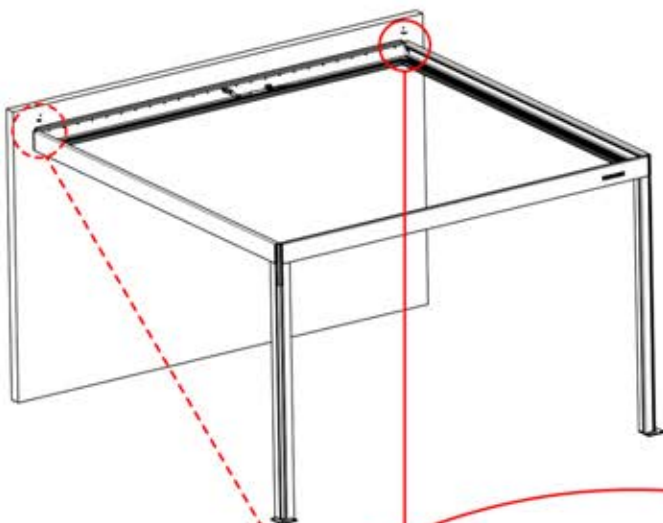

WICHTIGE INFORMATIONEN

Arbeiten Sie vorsichtig.

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.

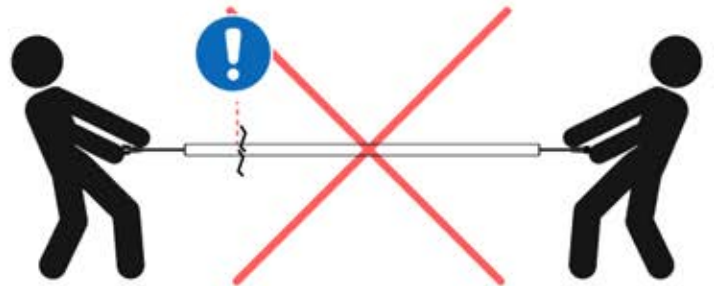


Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Die Videos enthalten Wichtige Informationen, die Sie für den Montageprozess benötigen.






INFORMATIONEN

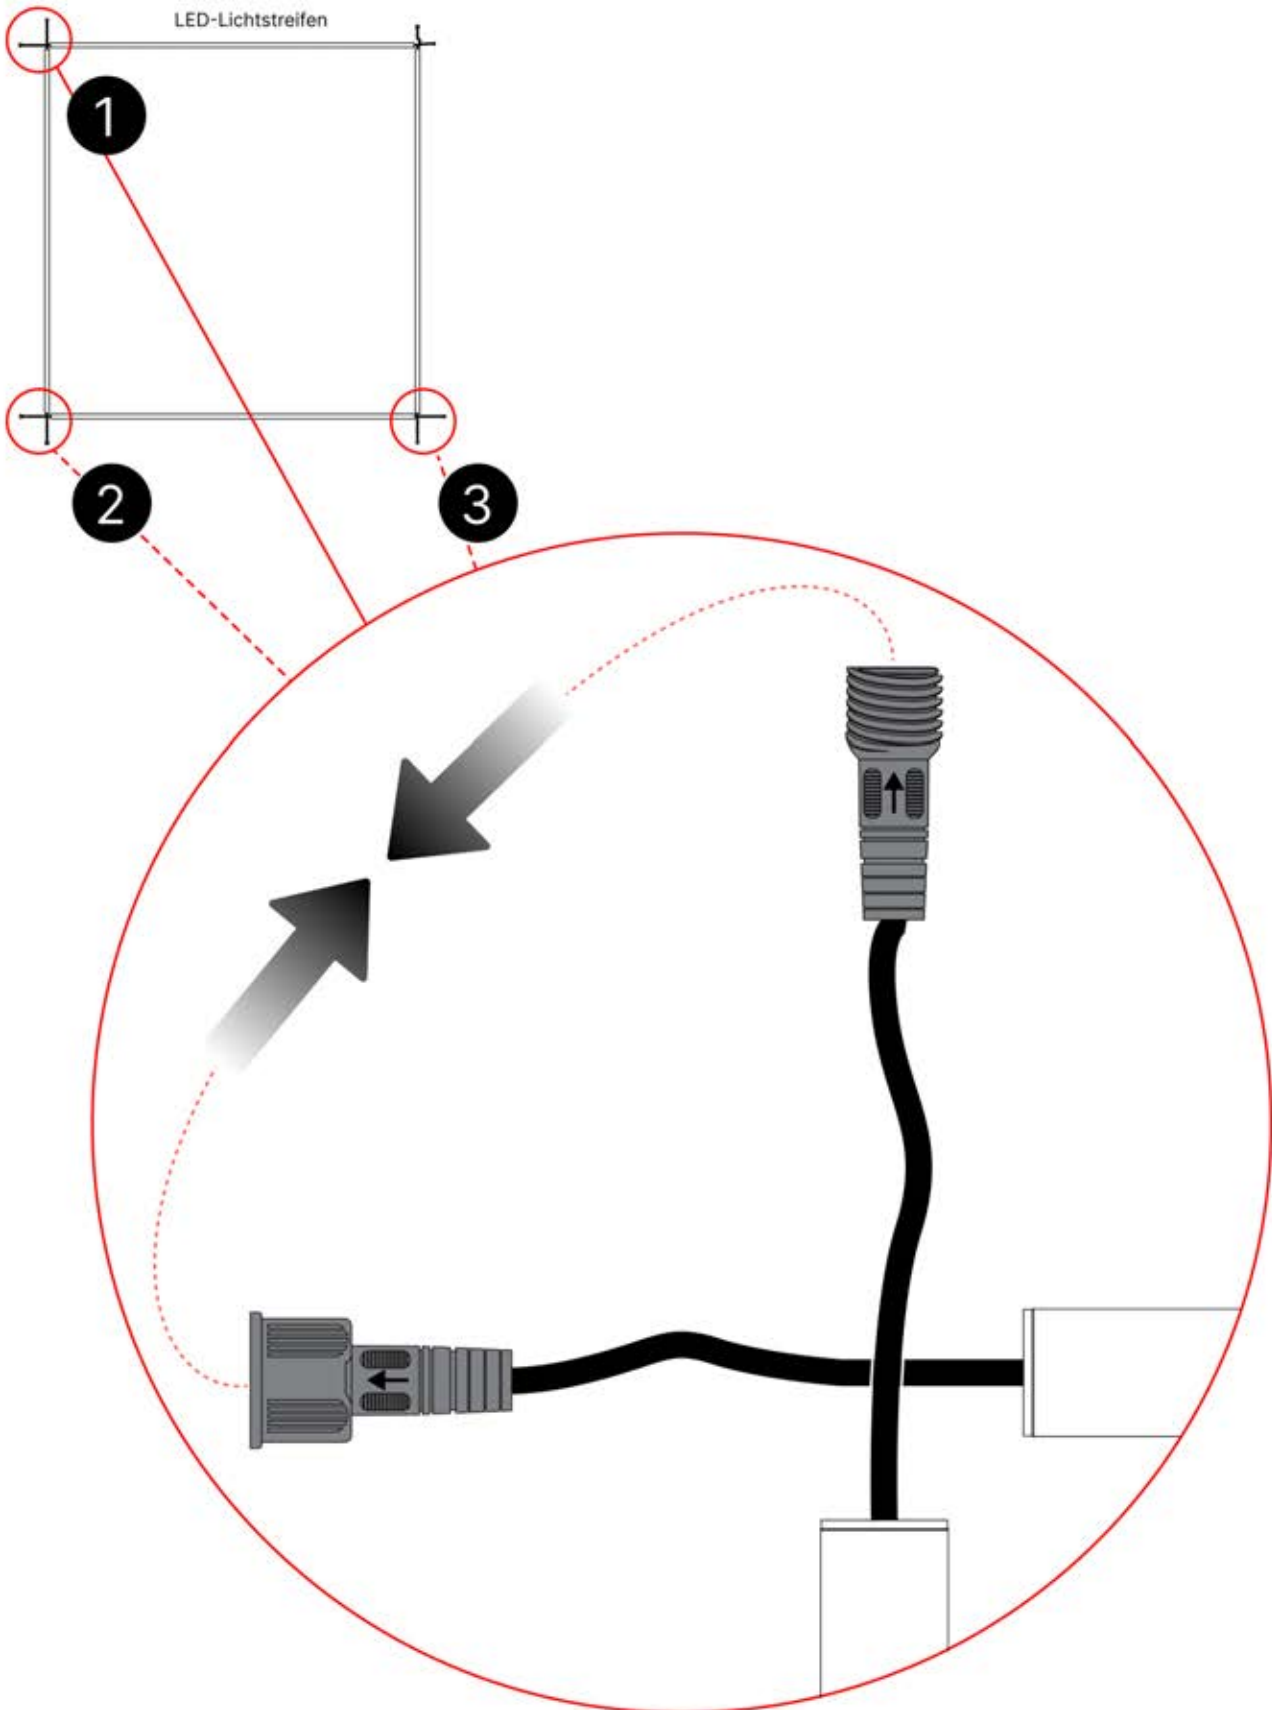


INFORMATIONEN

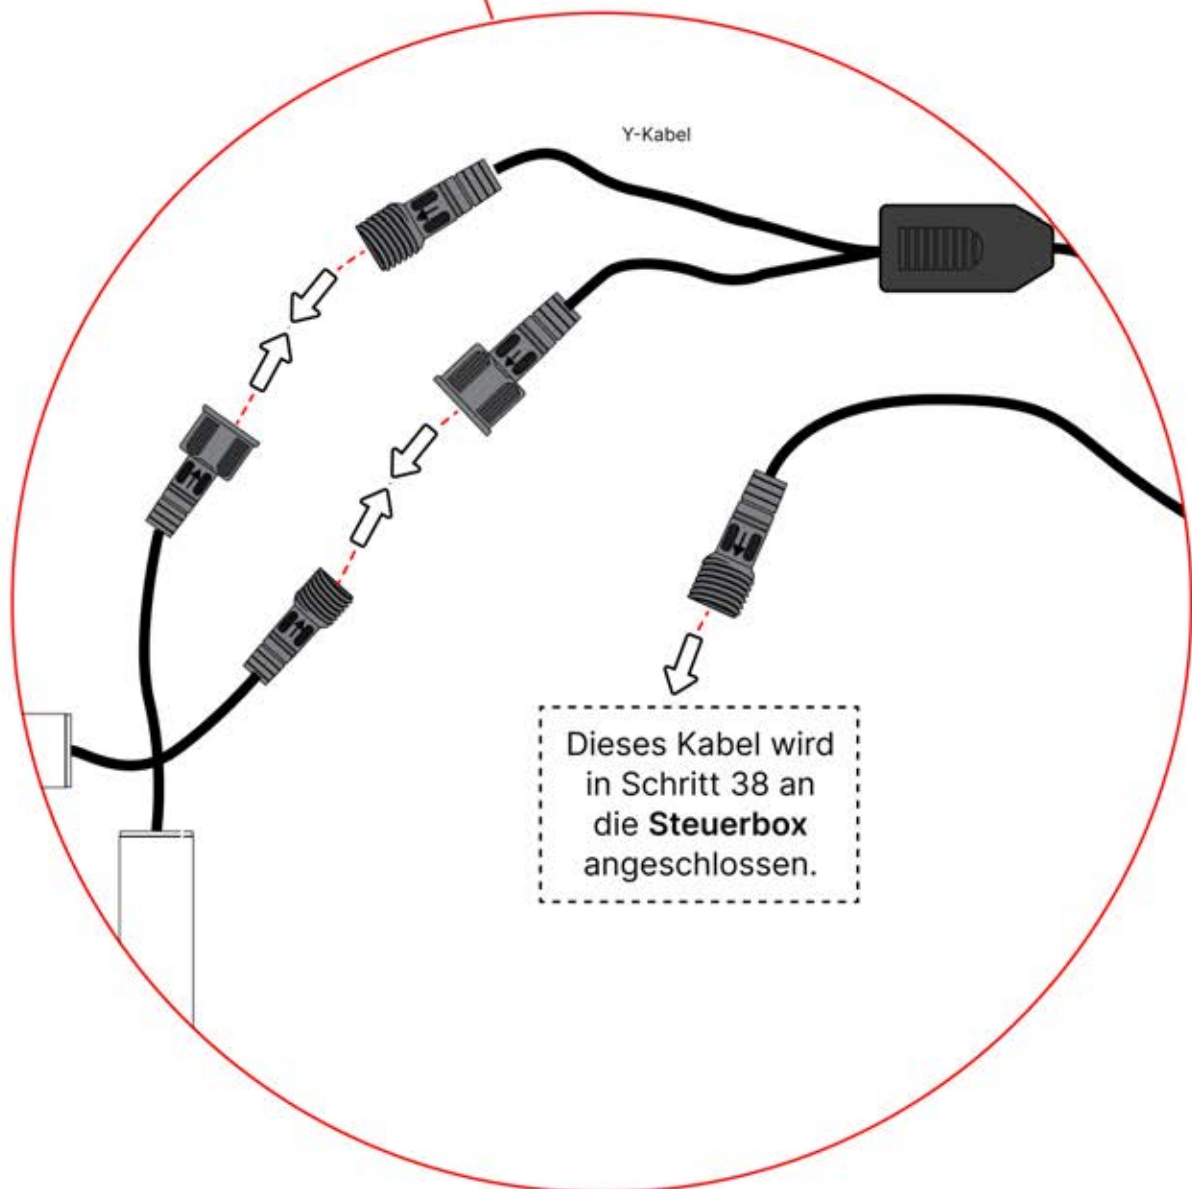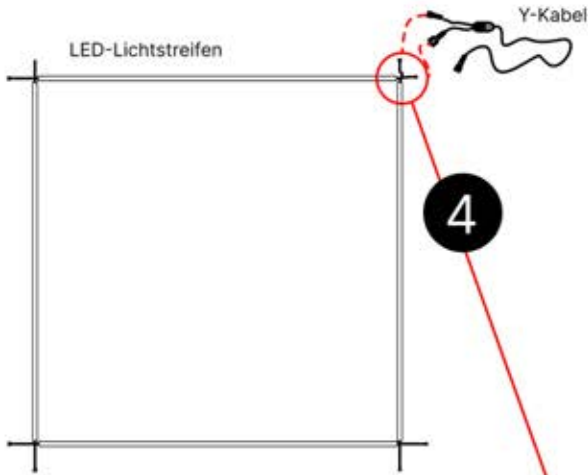

22

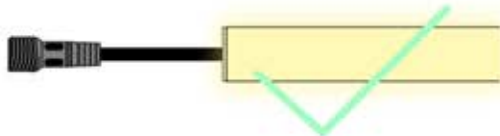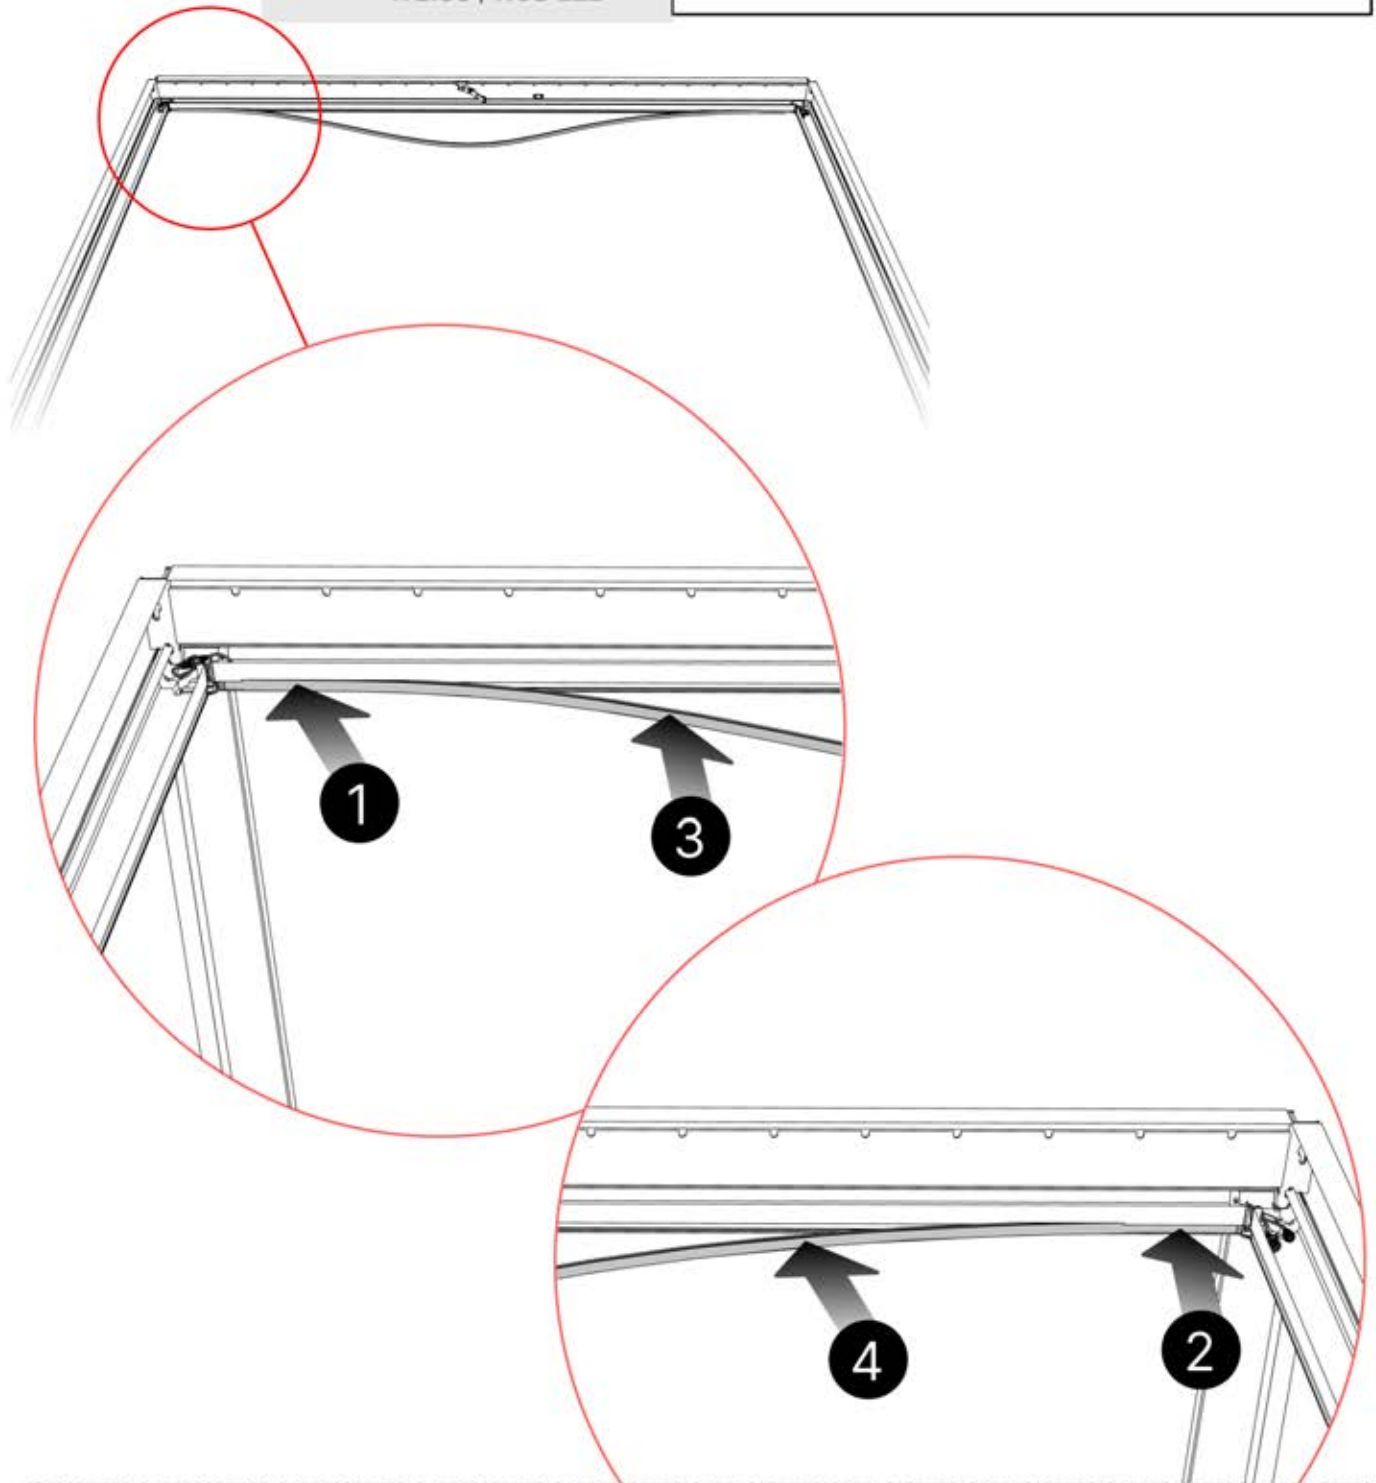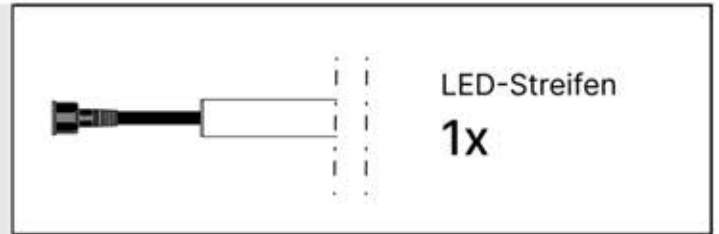

Diese ist die Vorderseite und sollte nach außen zeigen.


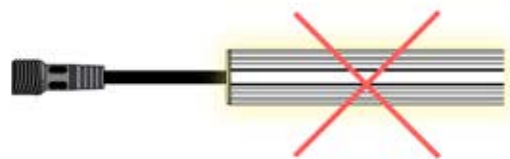


Diese ist die Rückseite und sollte zum Balken ausgerichtet sein.


23






Tipp: Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

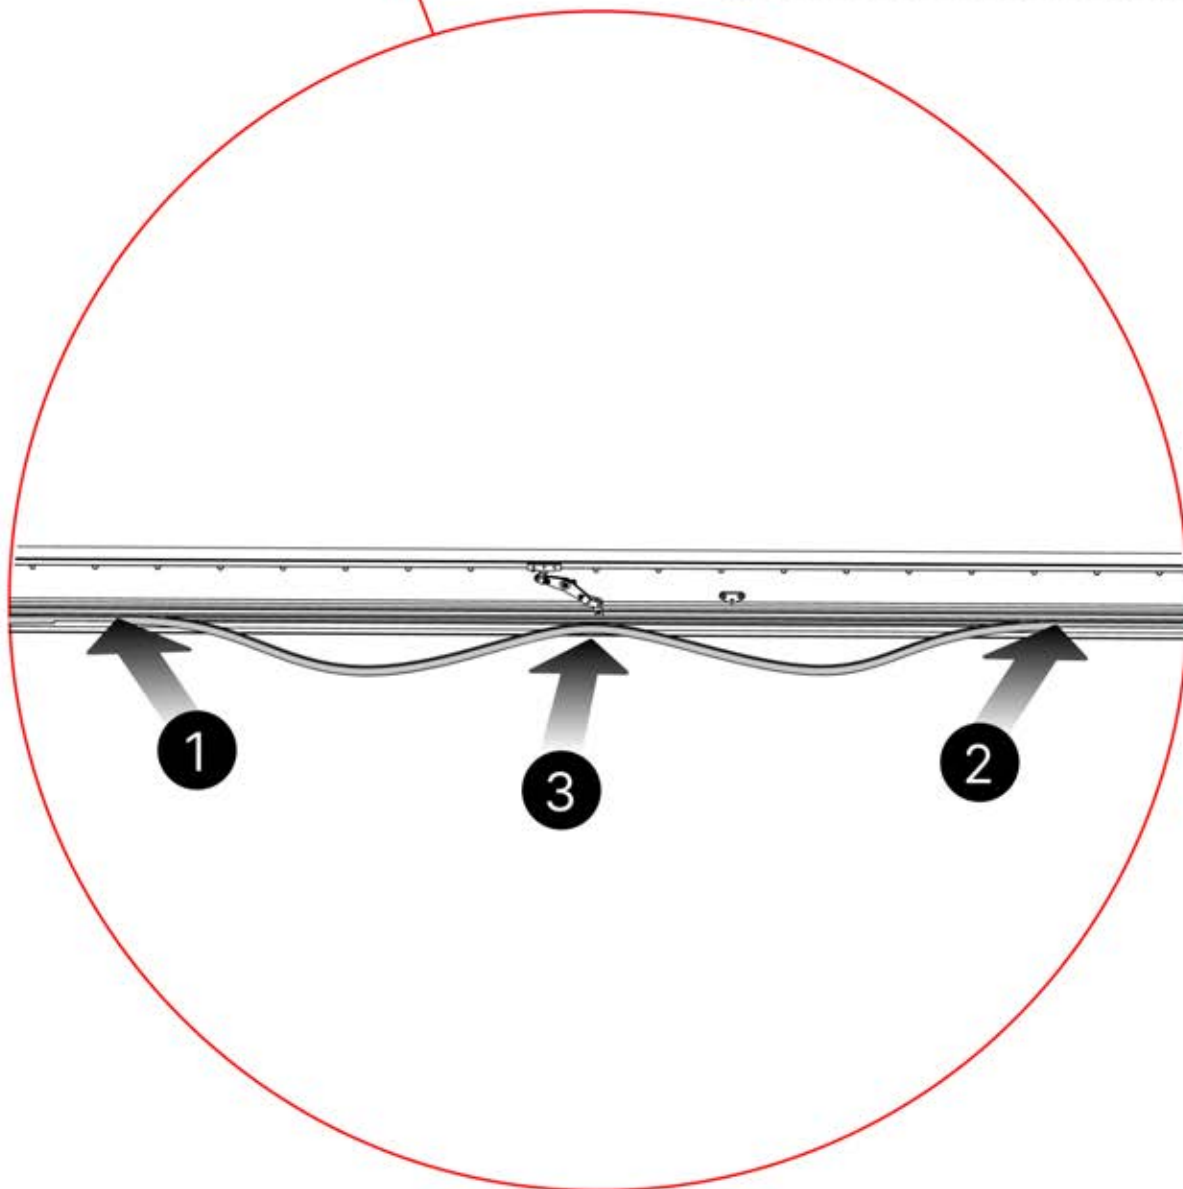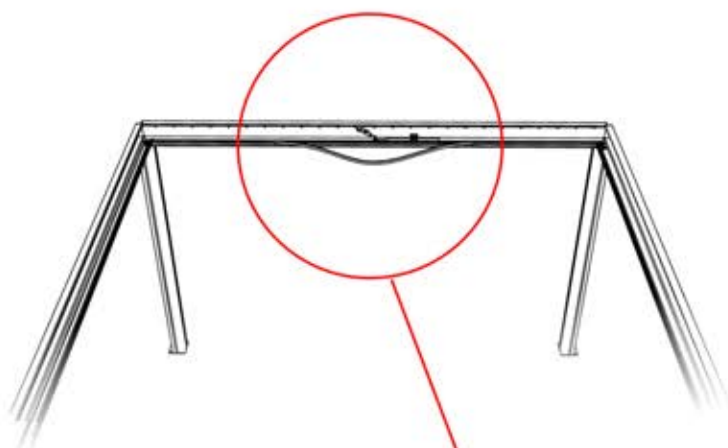

24

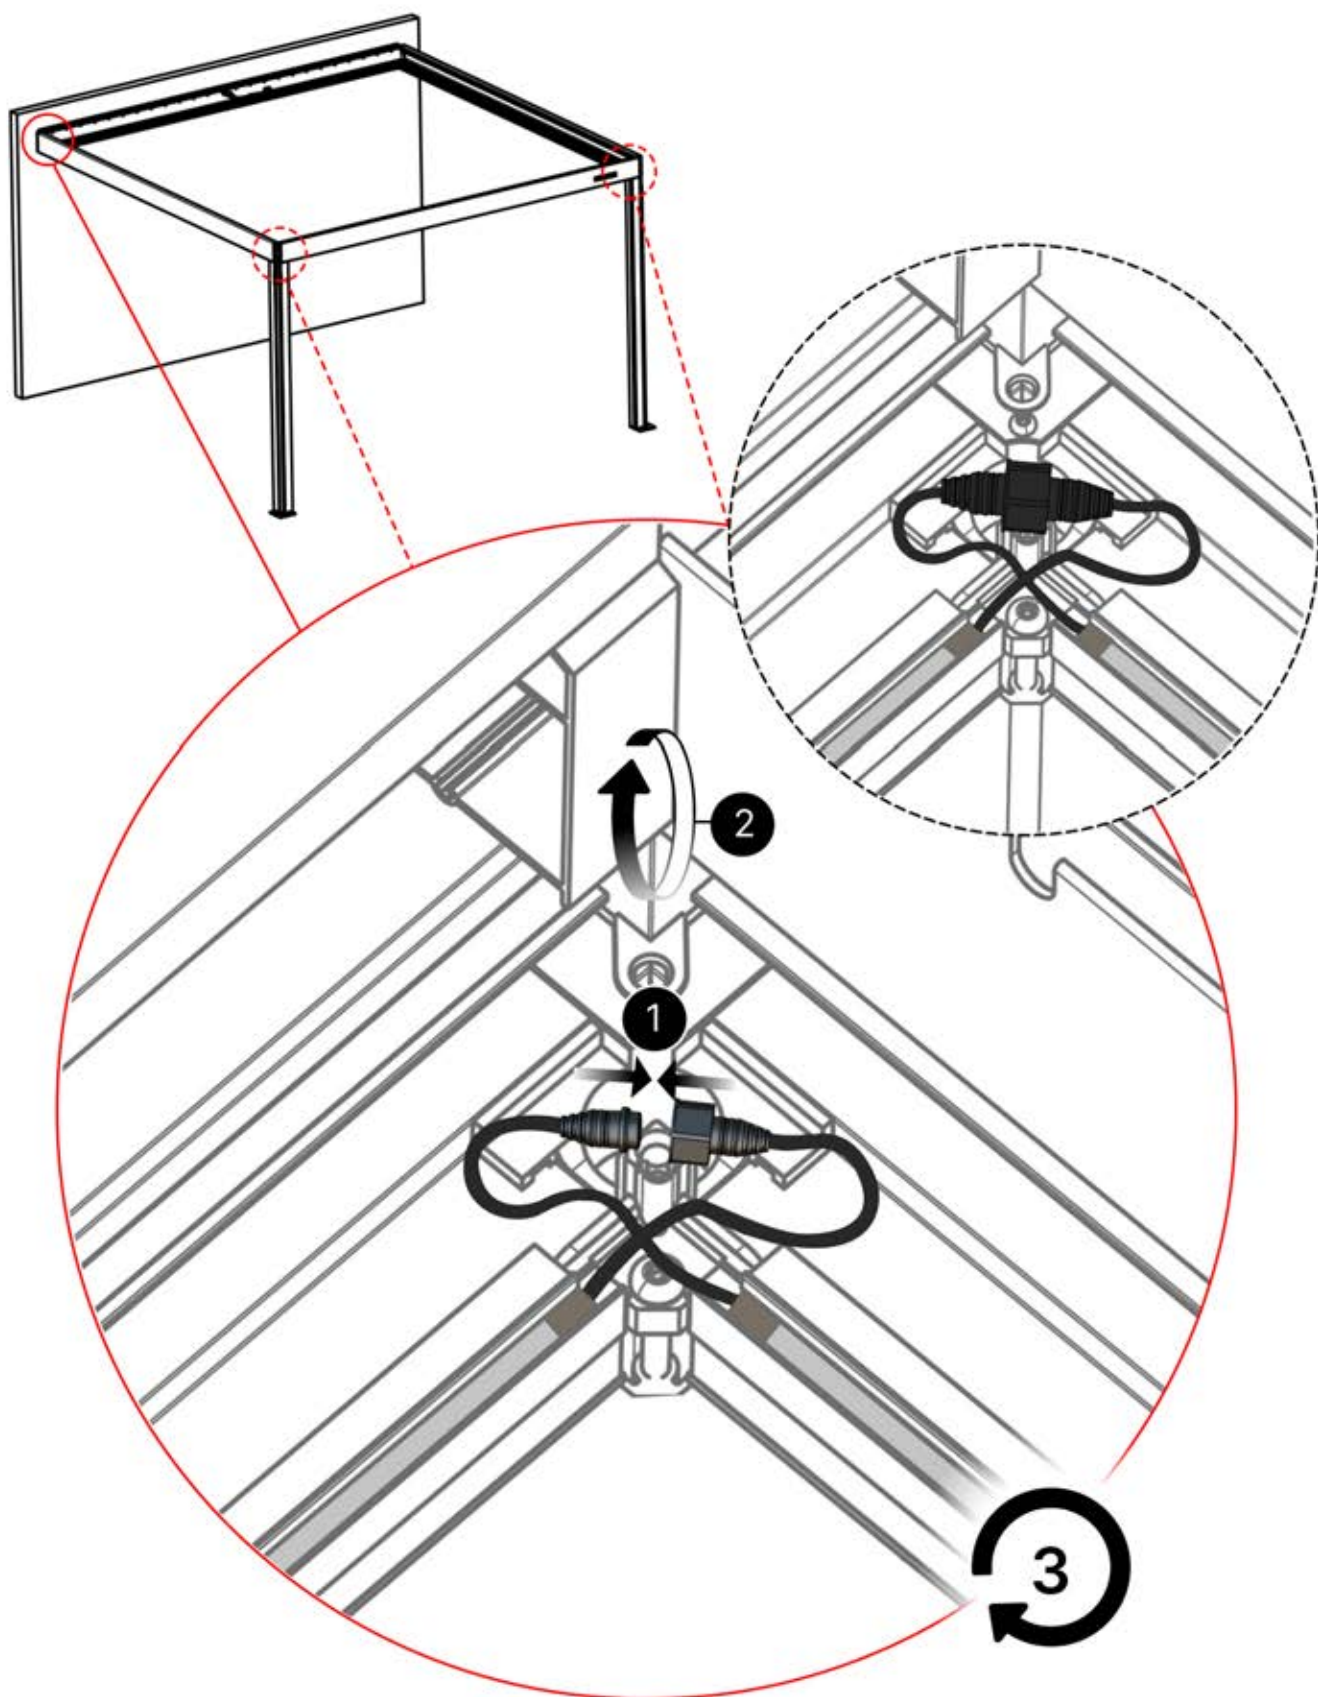


25

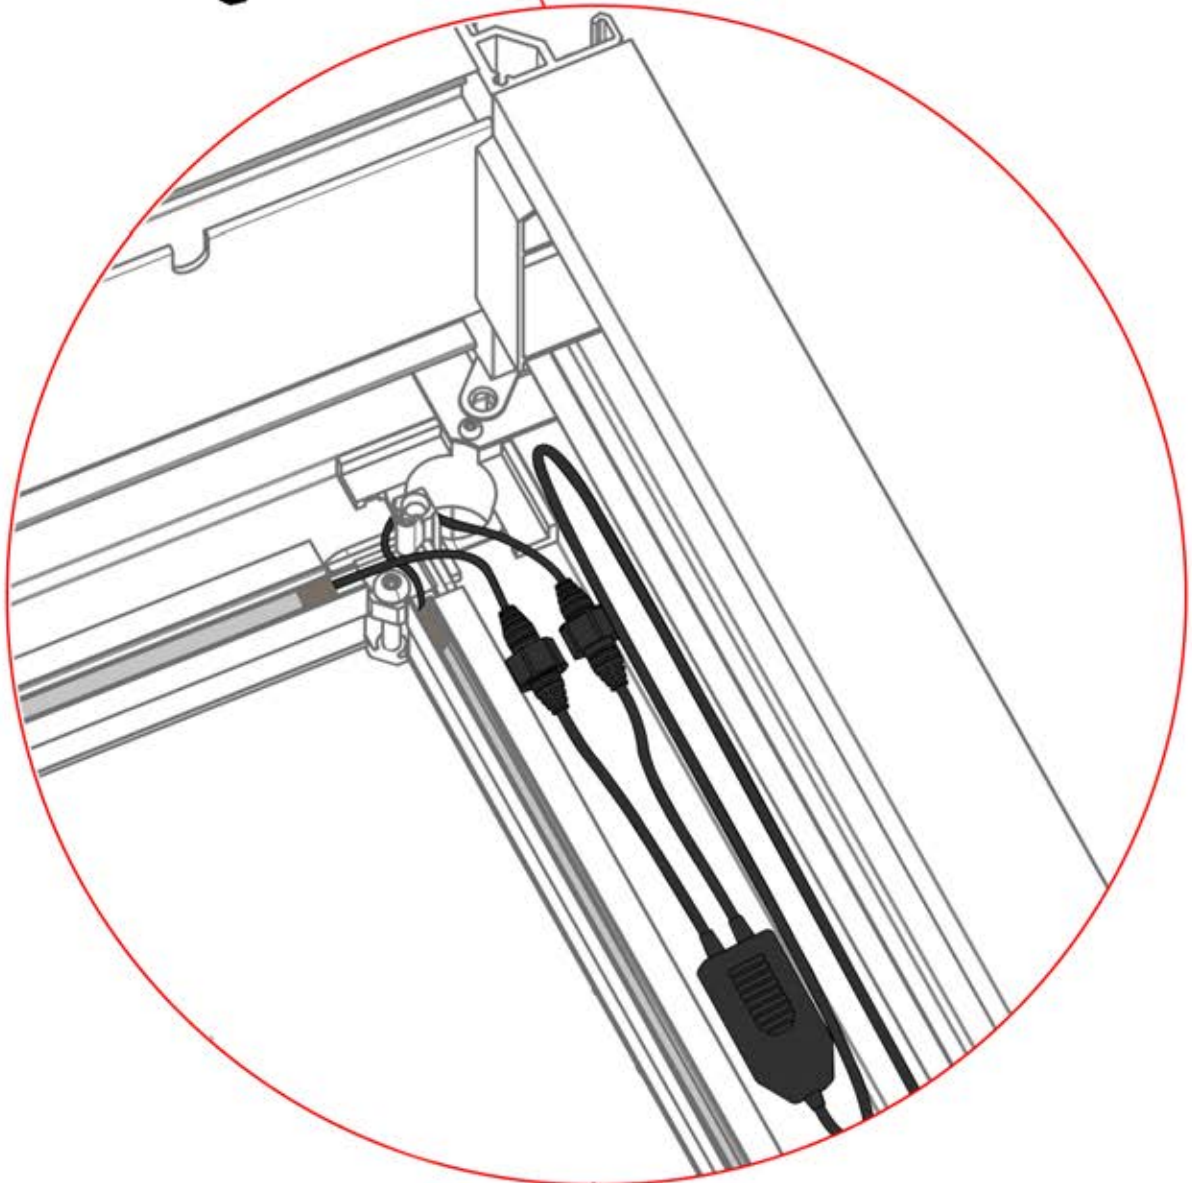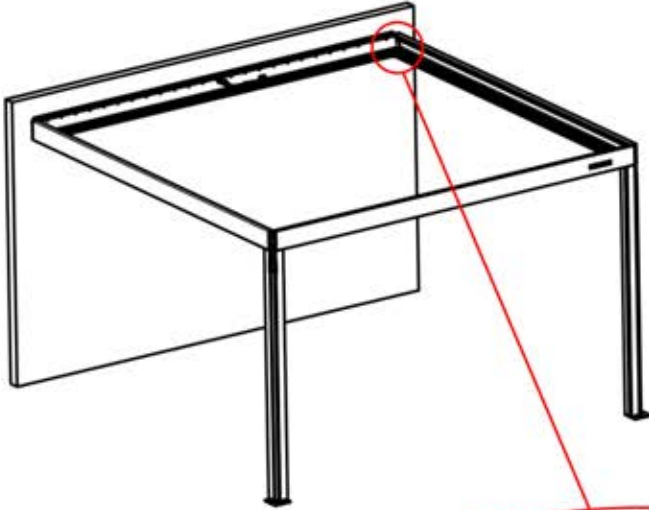
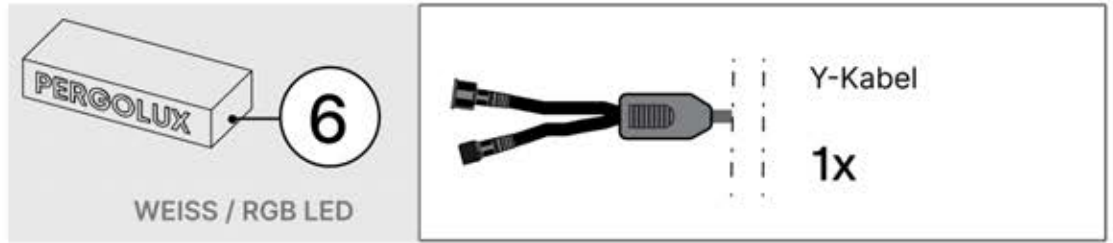


26

 **4**

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

 PN-200000516
2x

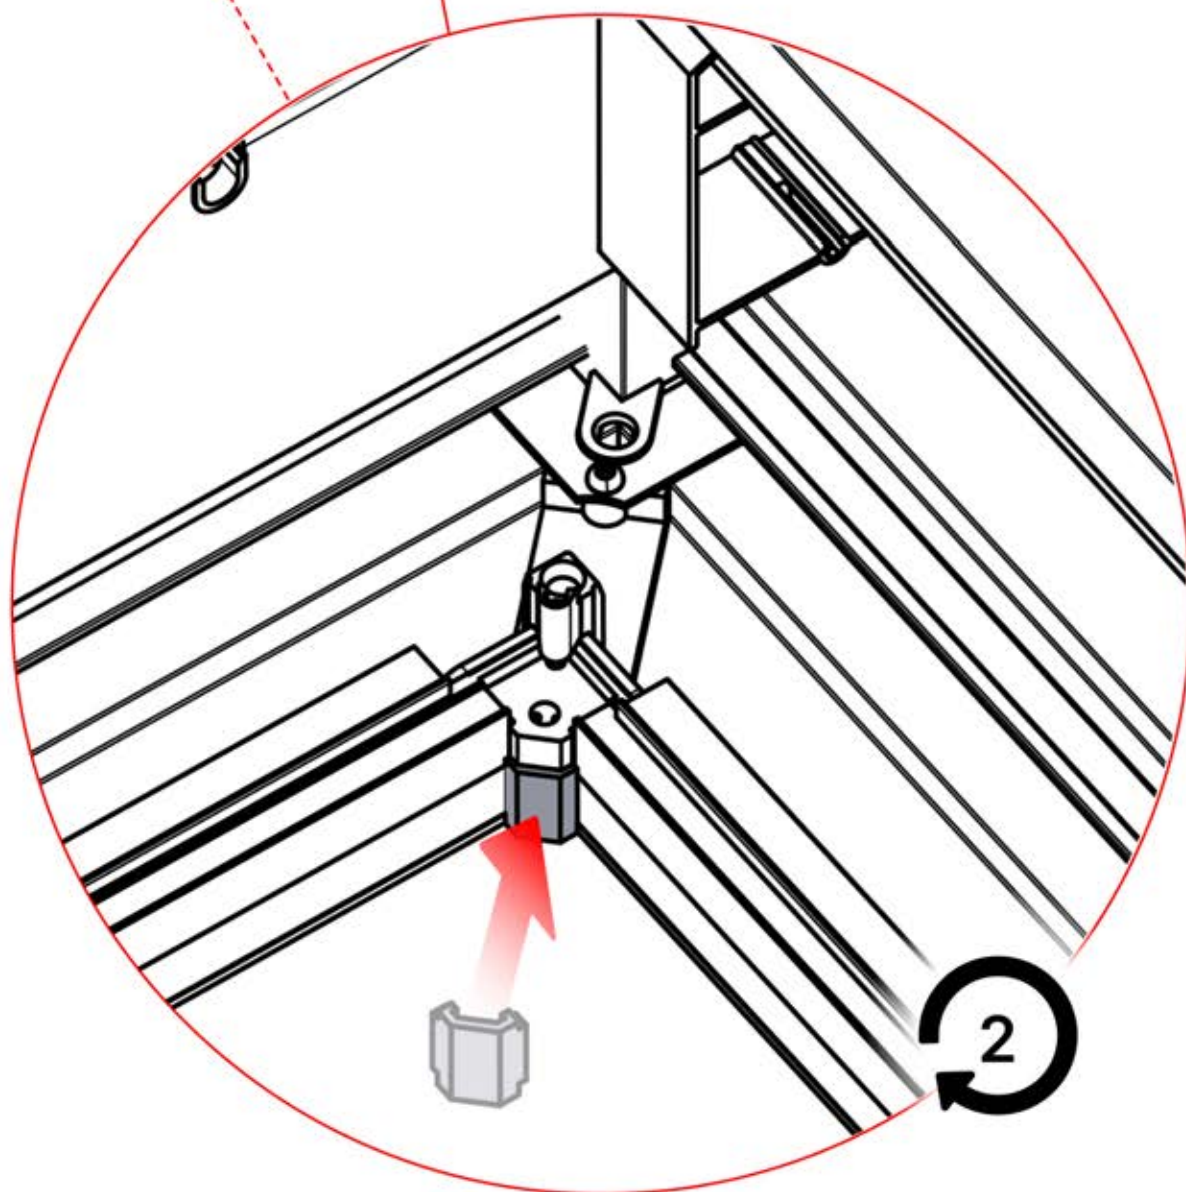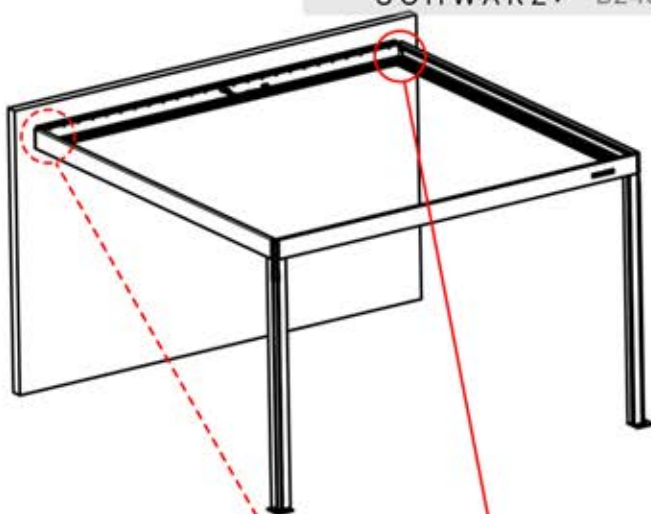


27



4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

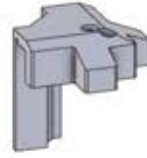



PN-200002625



4x



PN-200000960


4x

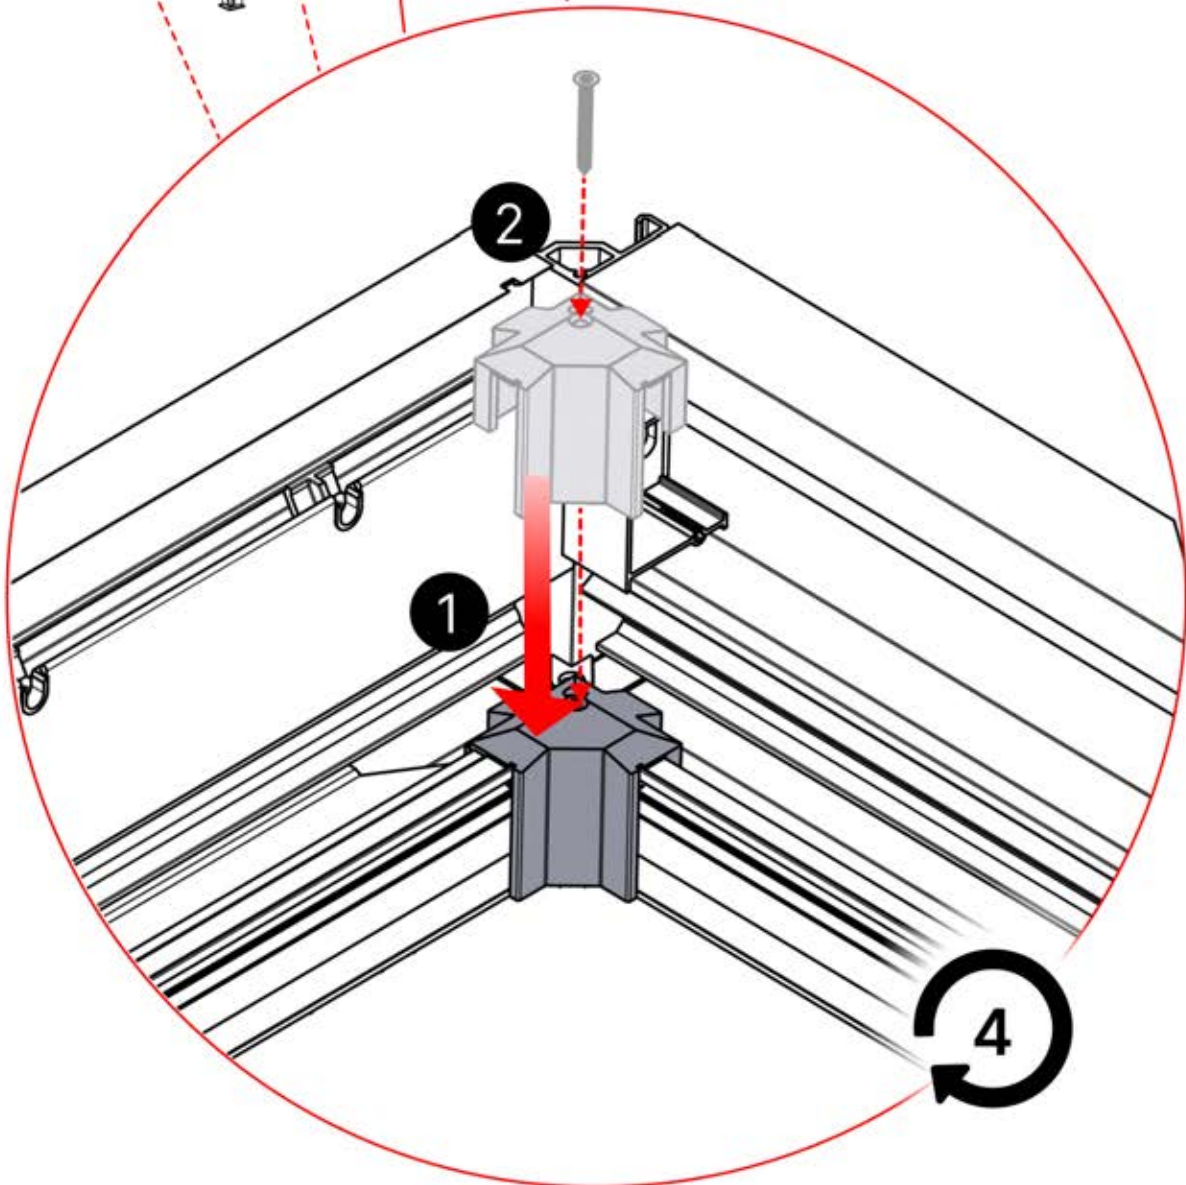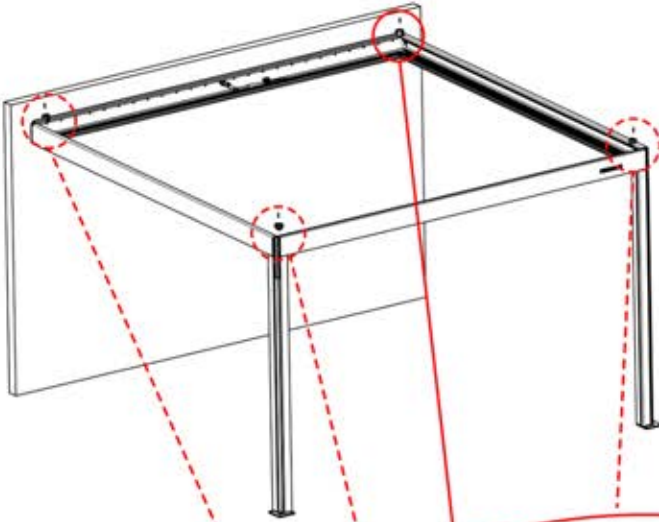



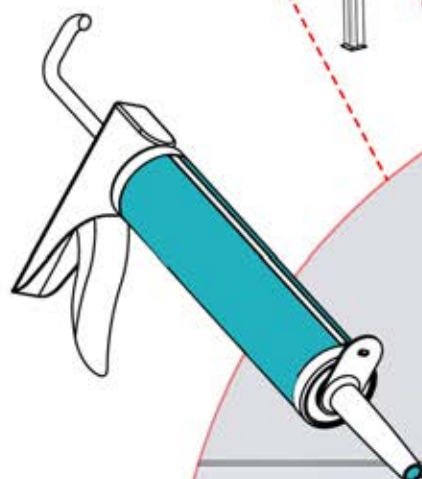
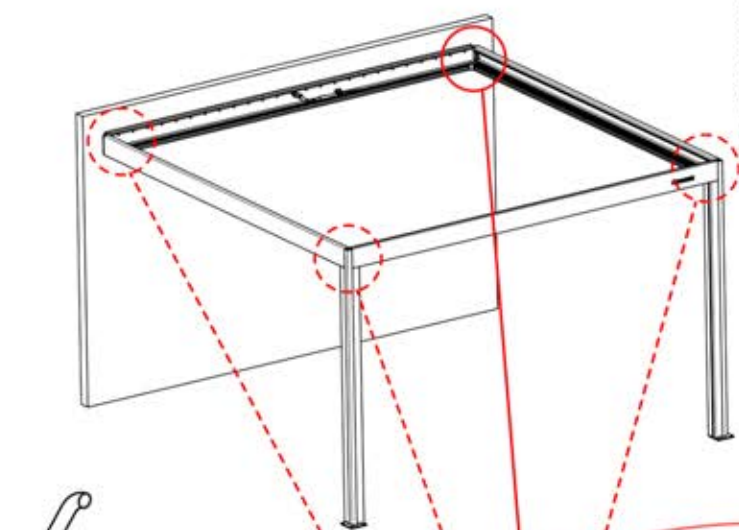


Verwenden Sie genug Silikon und drücken Sie, bis es austritt.





PN-200000509

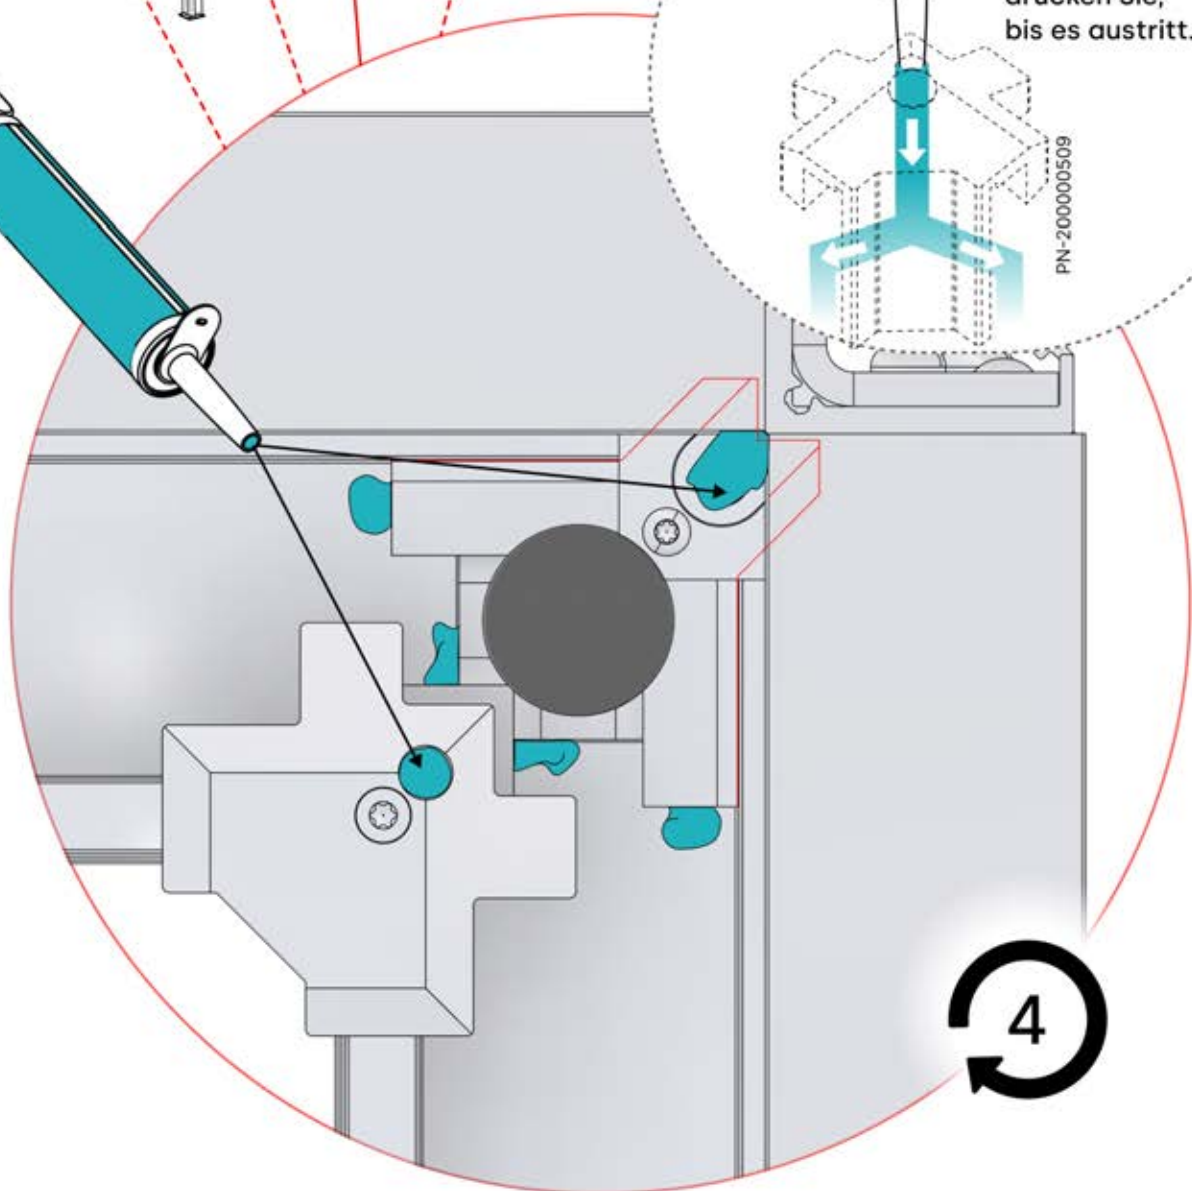

29

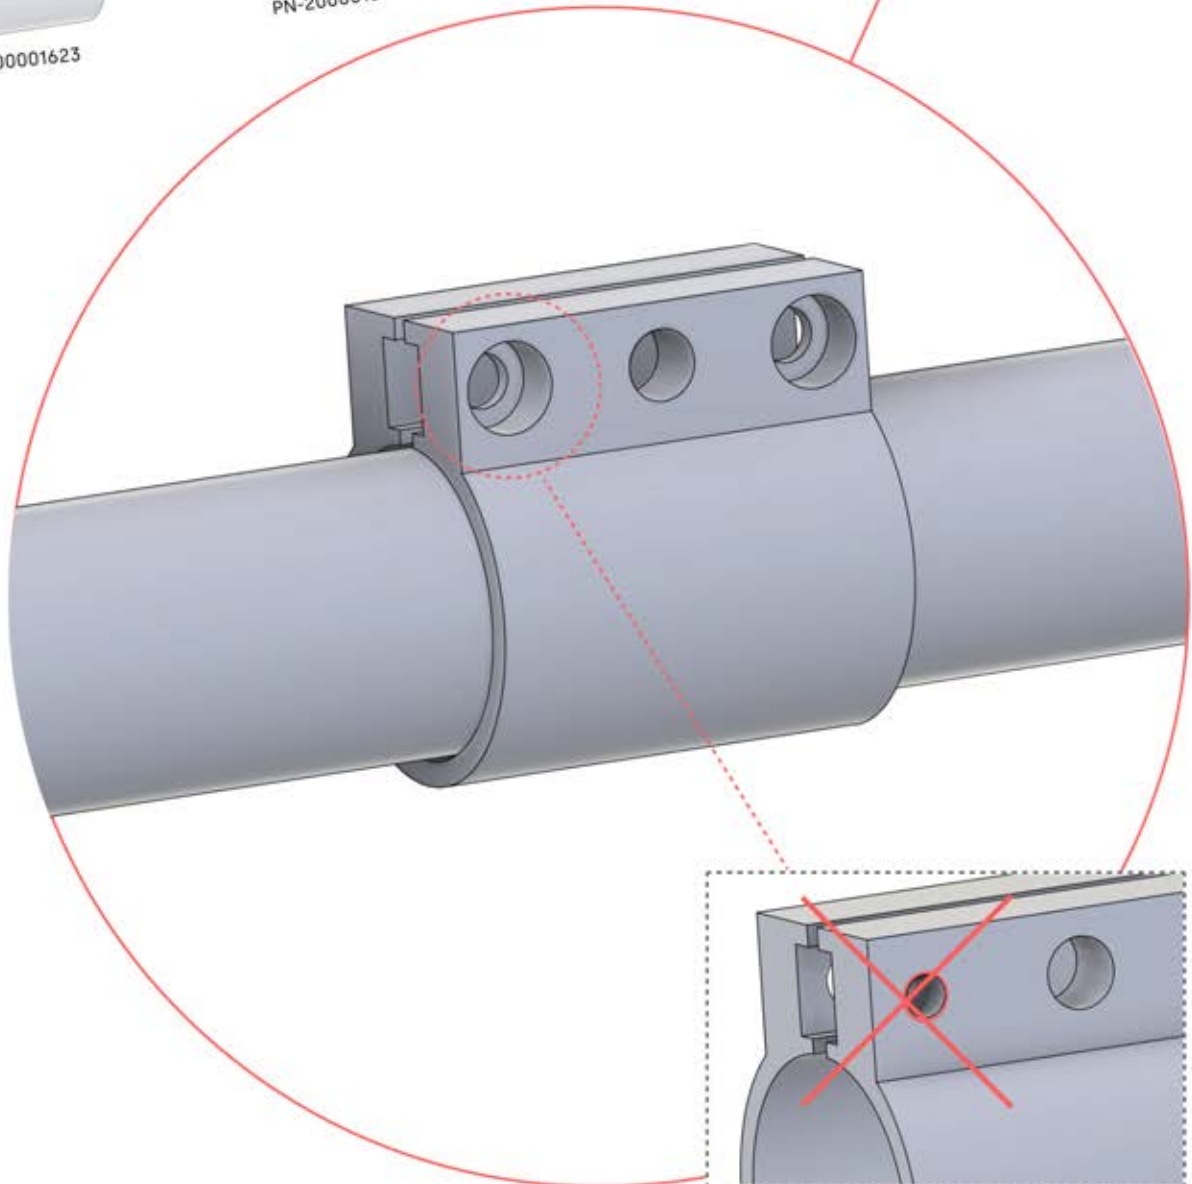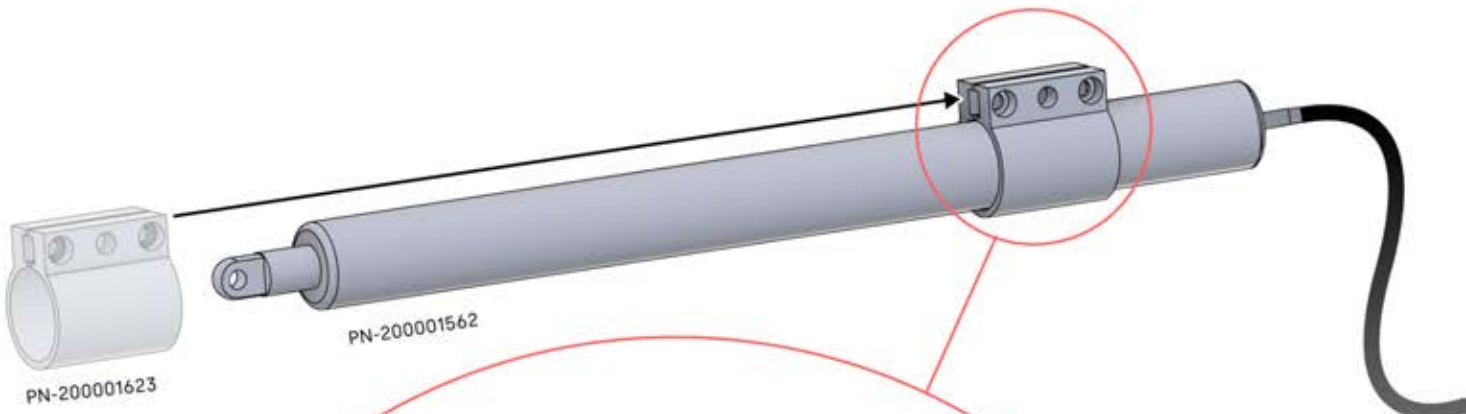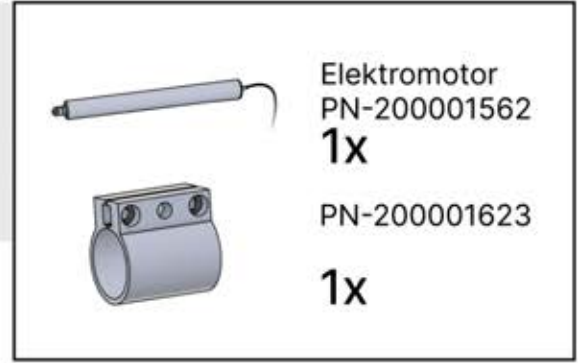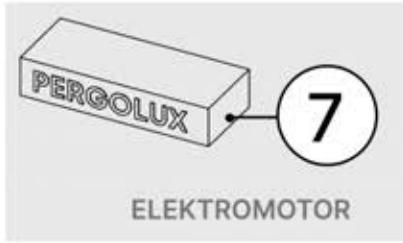

30

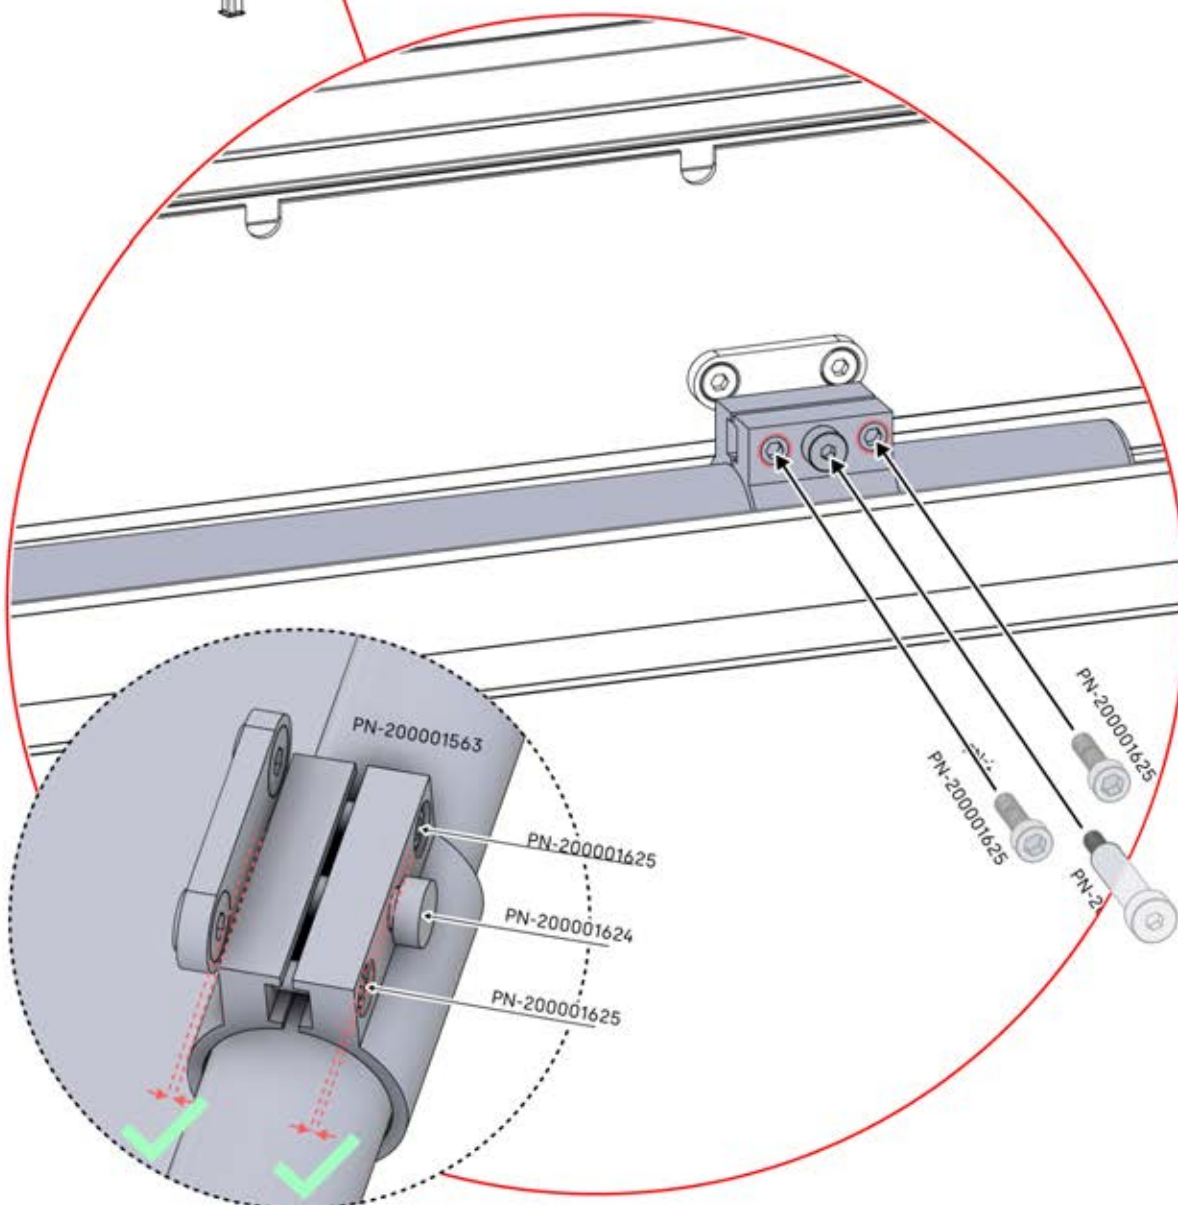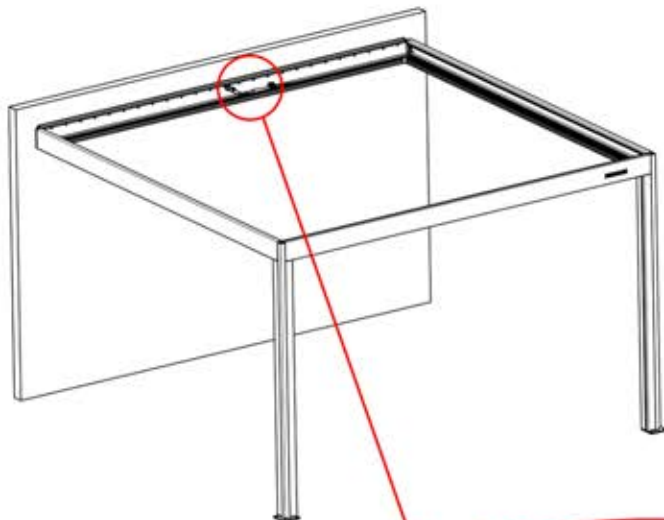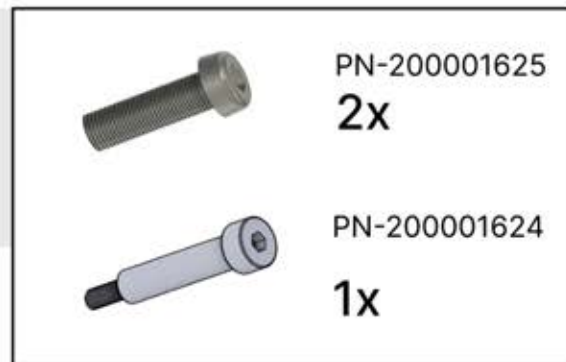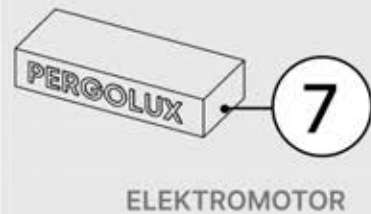

31

x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248





PN-200003372
1x


PN-200000502
1x


PN-200003373
1x


PN-200000561
1x

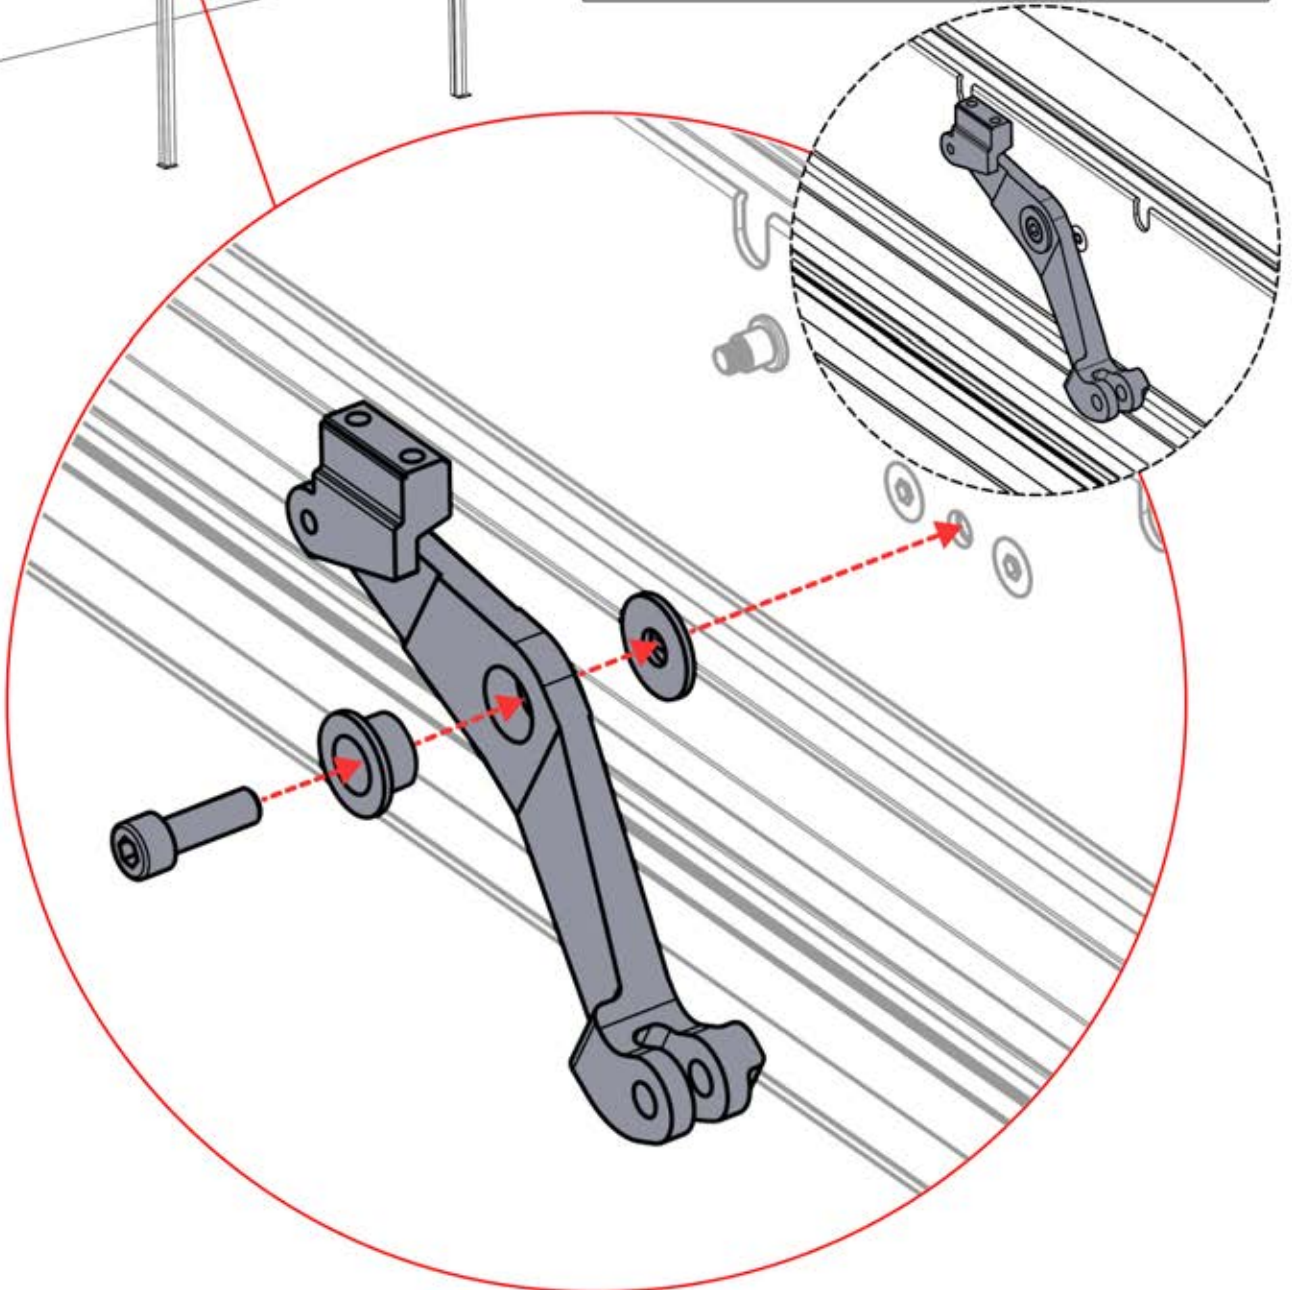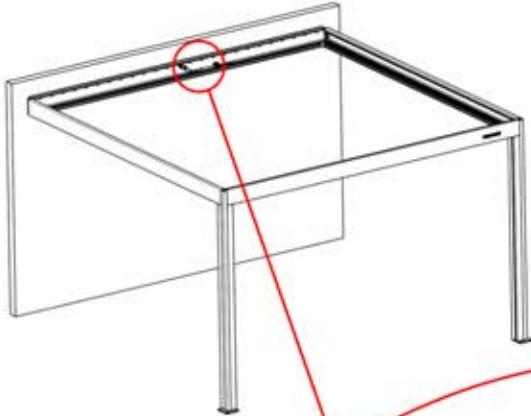


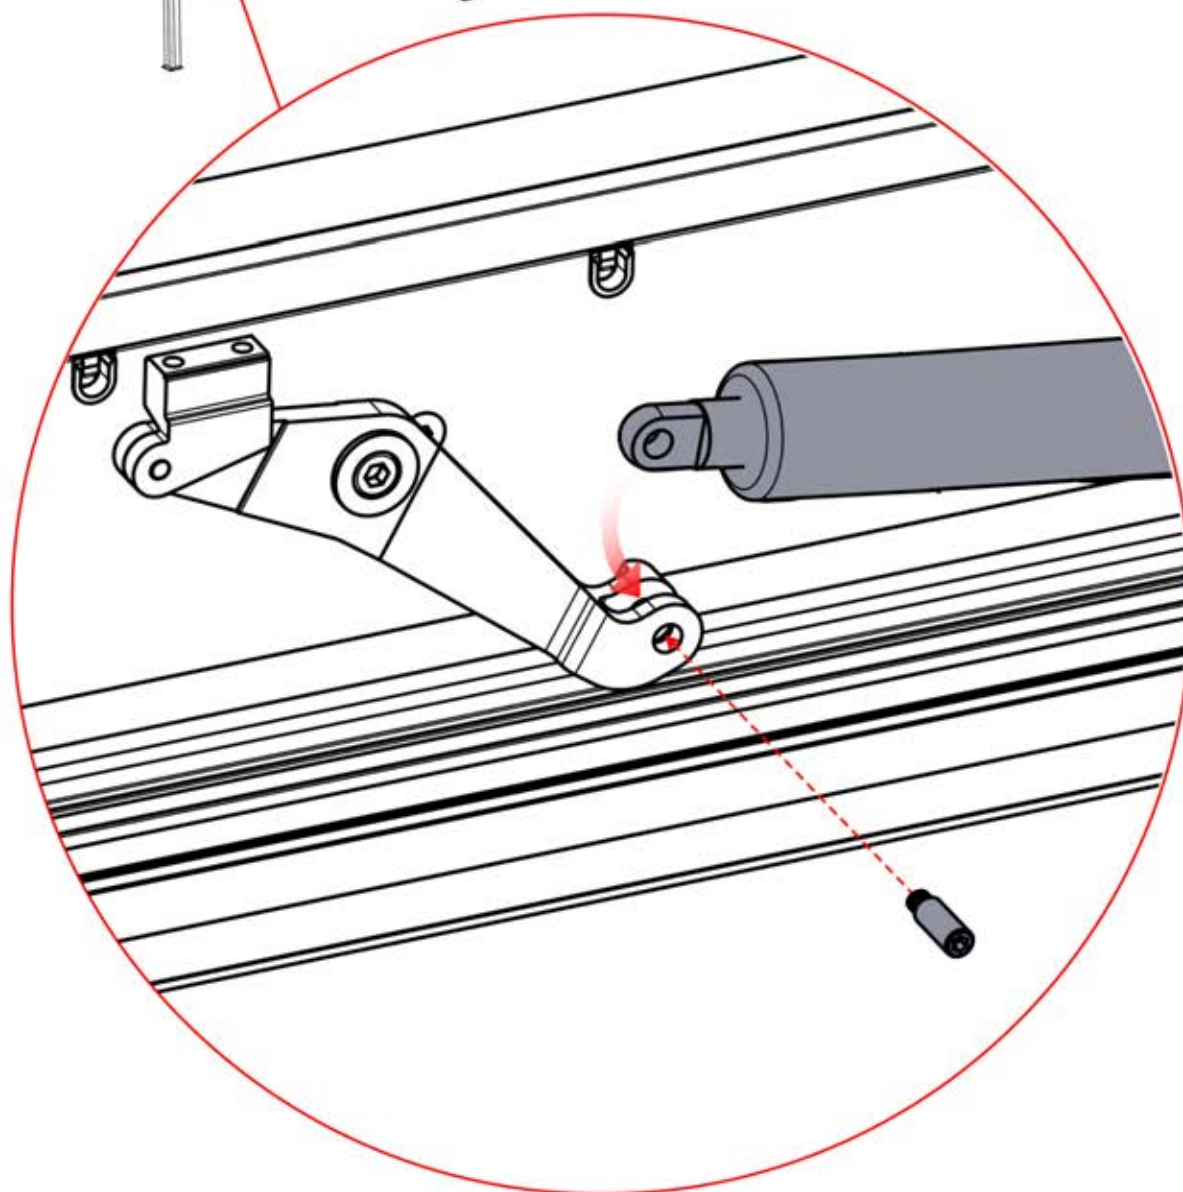
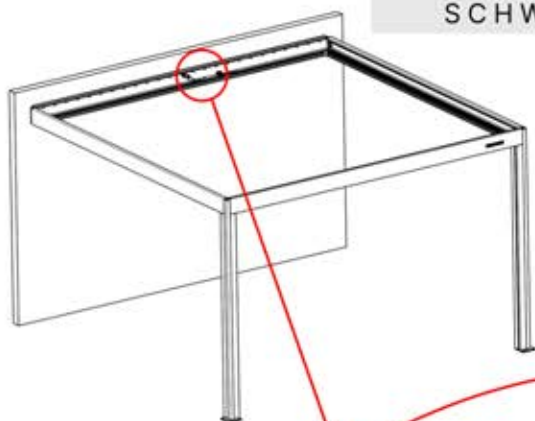
32

 **7**
ELEKTROMOTOR


 **4**
ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

 PN-200001562
1x


 PN-200001946
1x



EIN- UND AUSGÄNGE

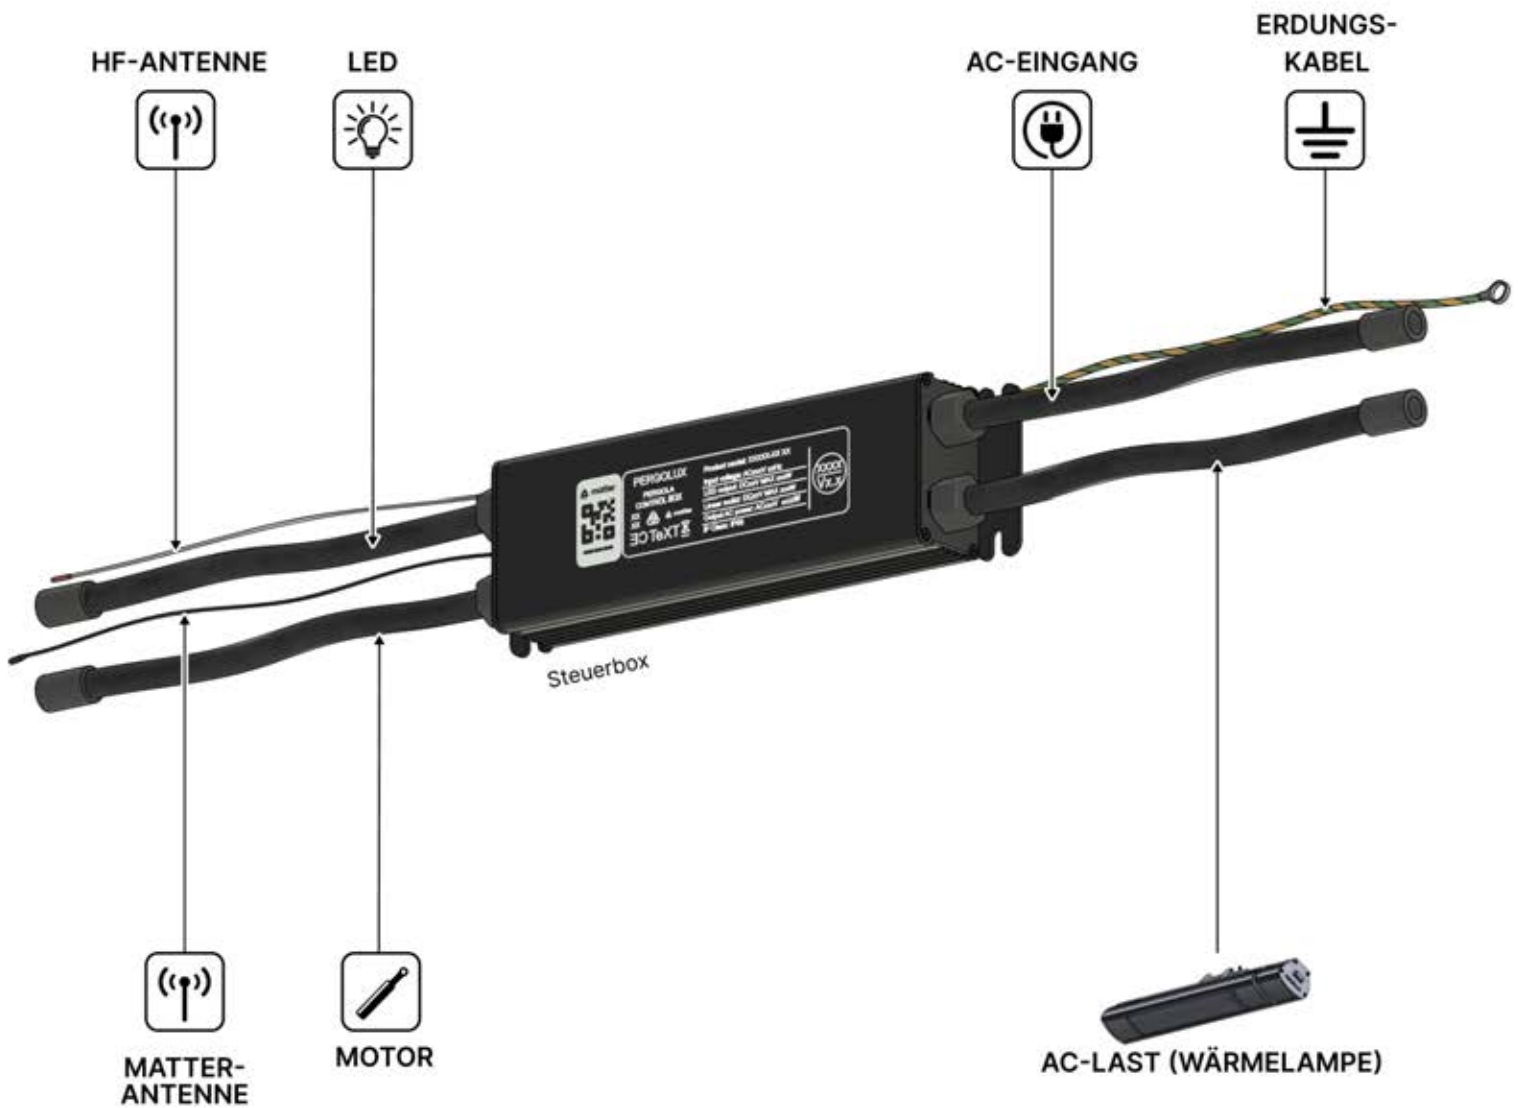


INFORMATIONEN


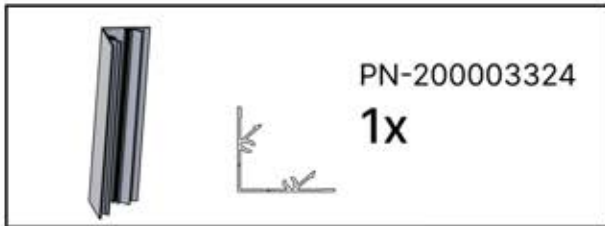


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (PN-200003324). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 58** hindurchgeführt werden.



Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

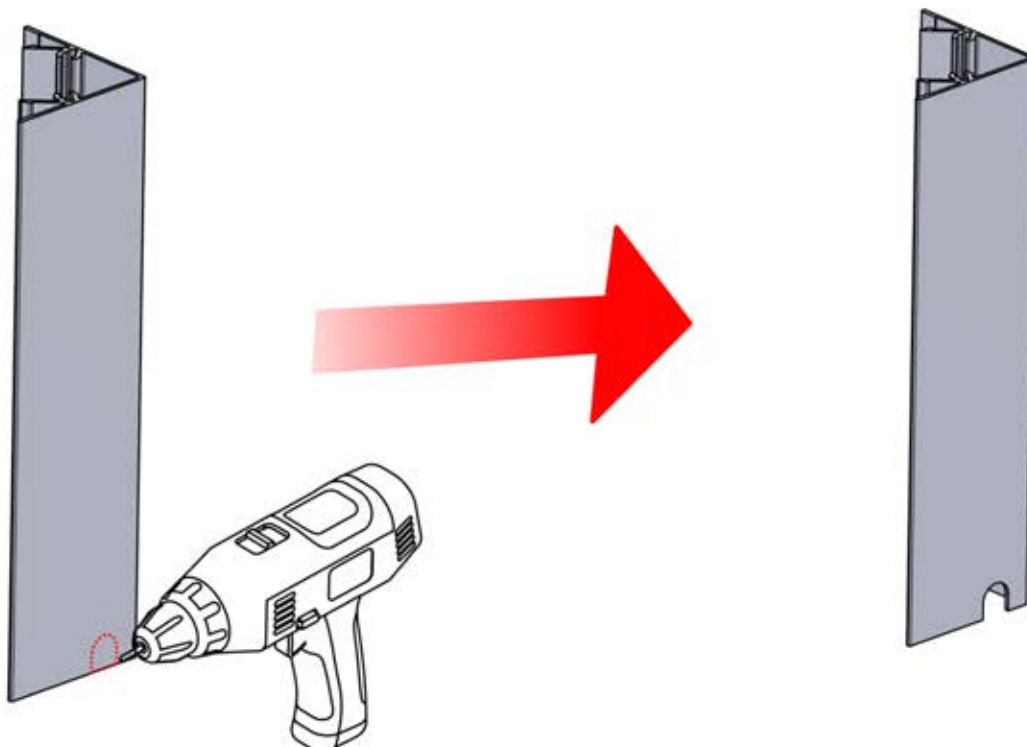




33

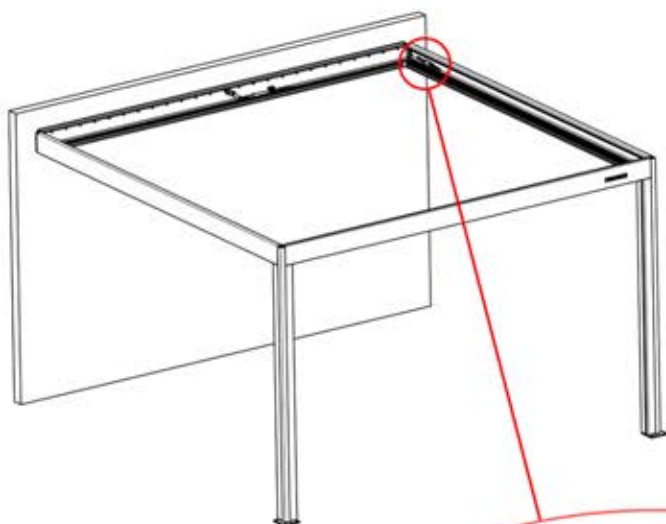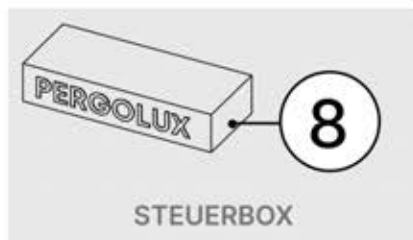



!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

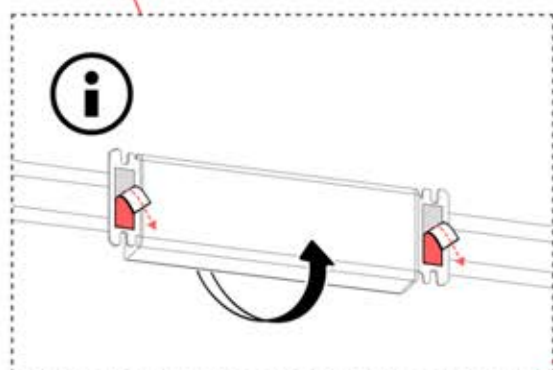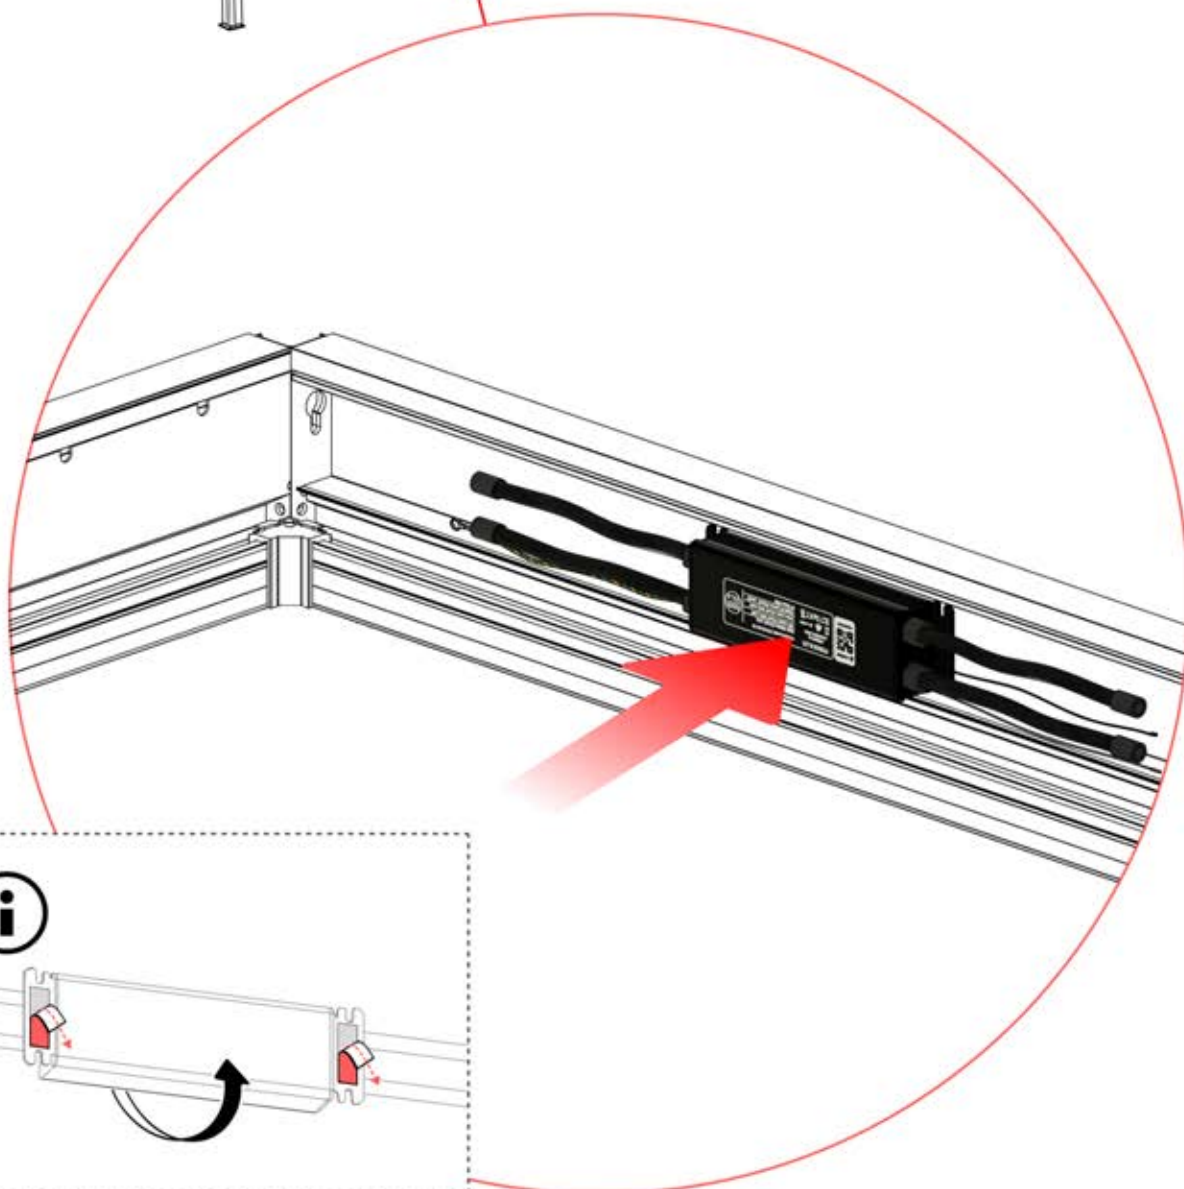



34

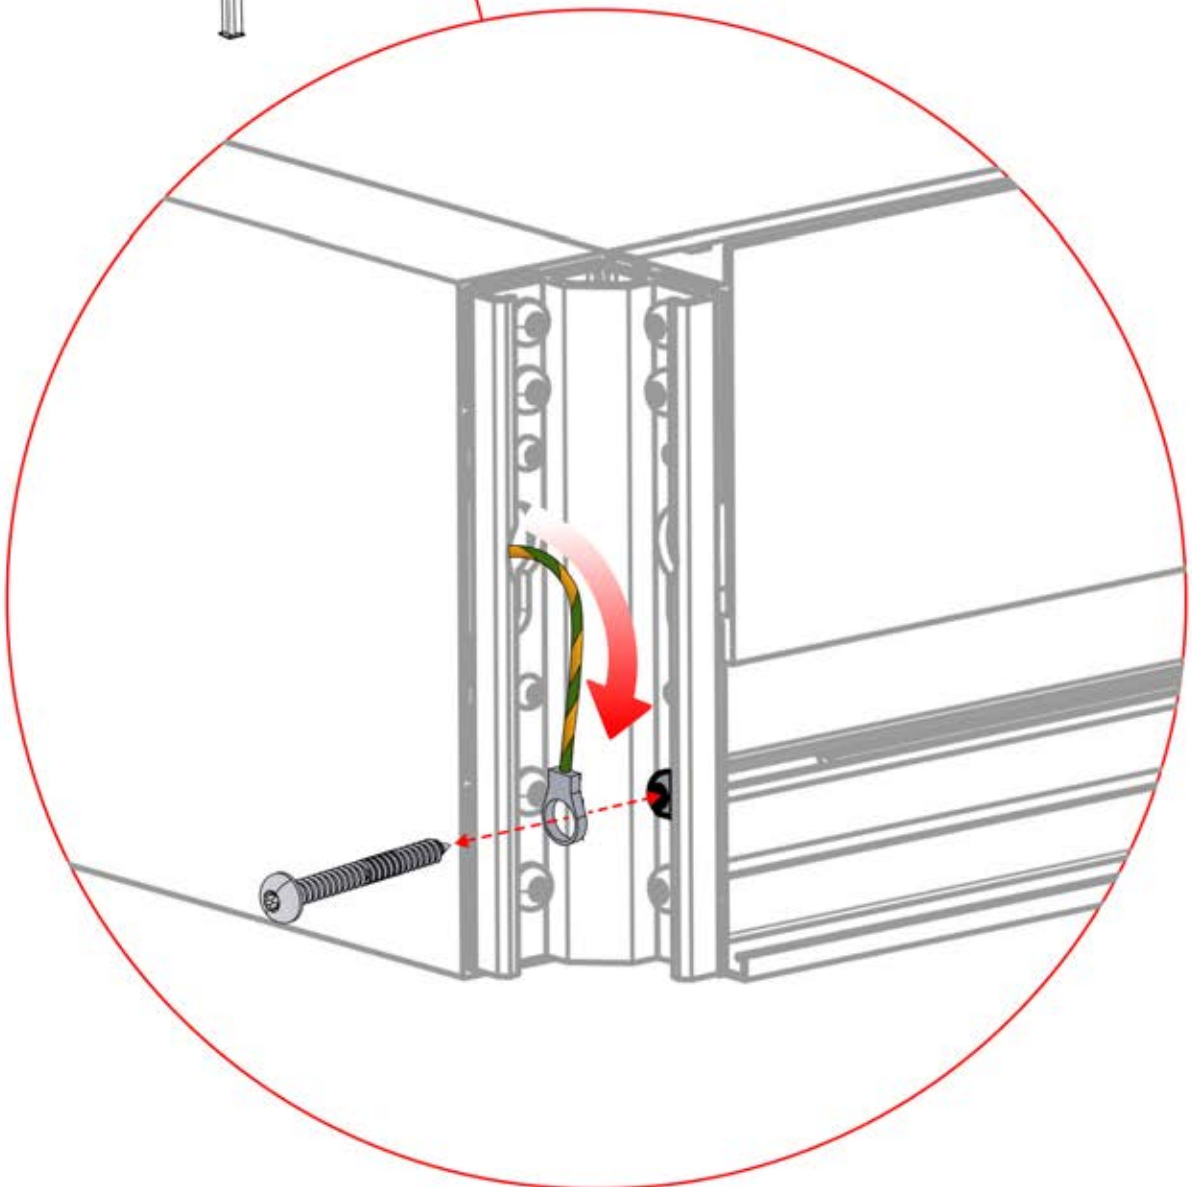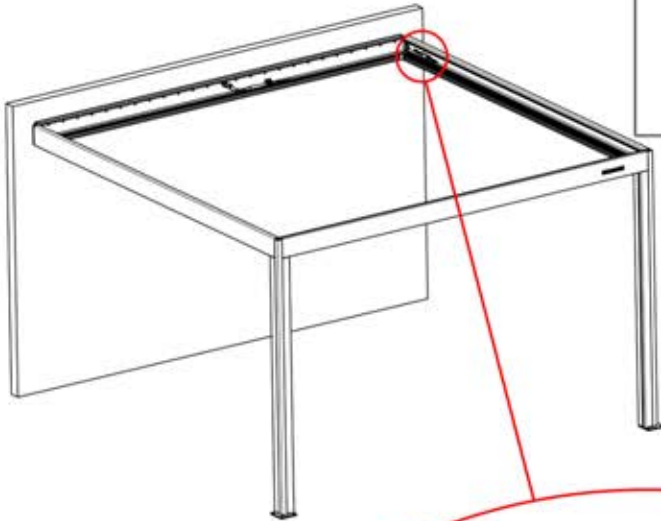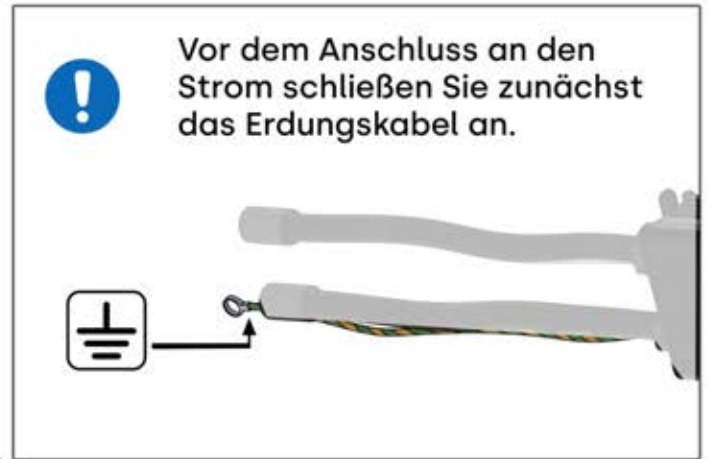


35

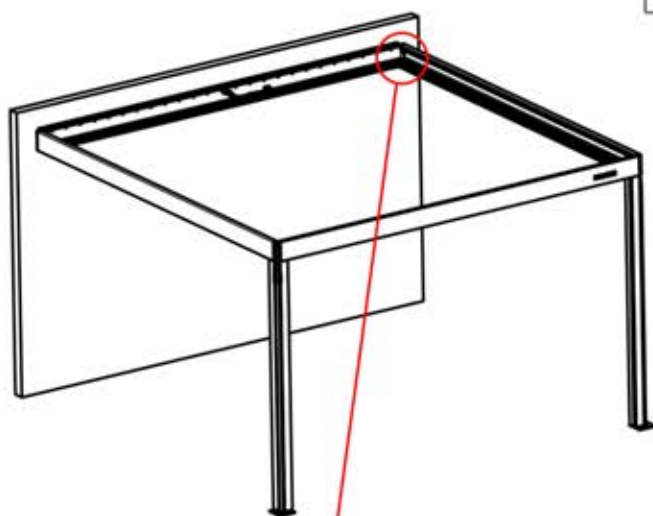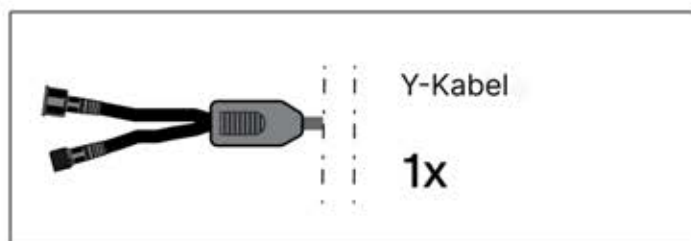




36

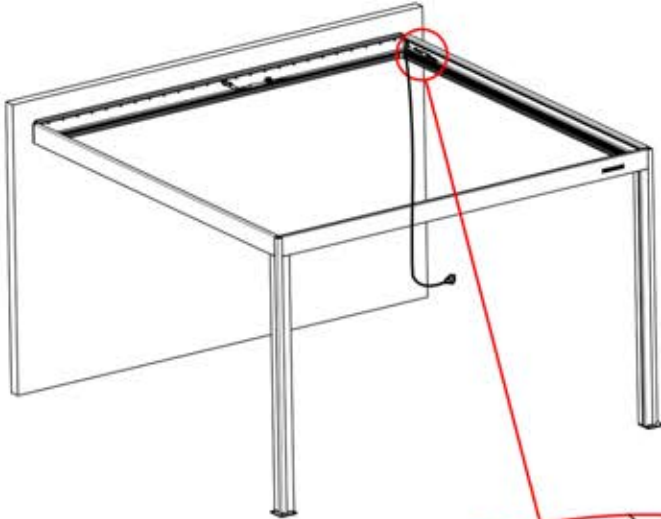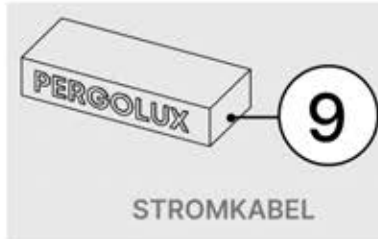



!
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

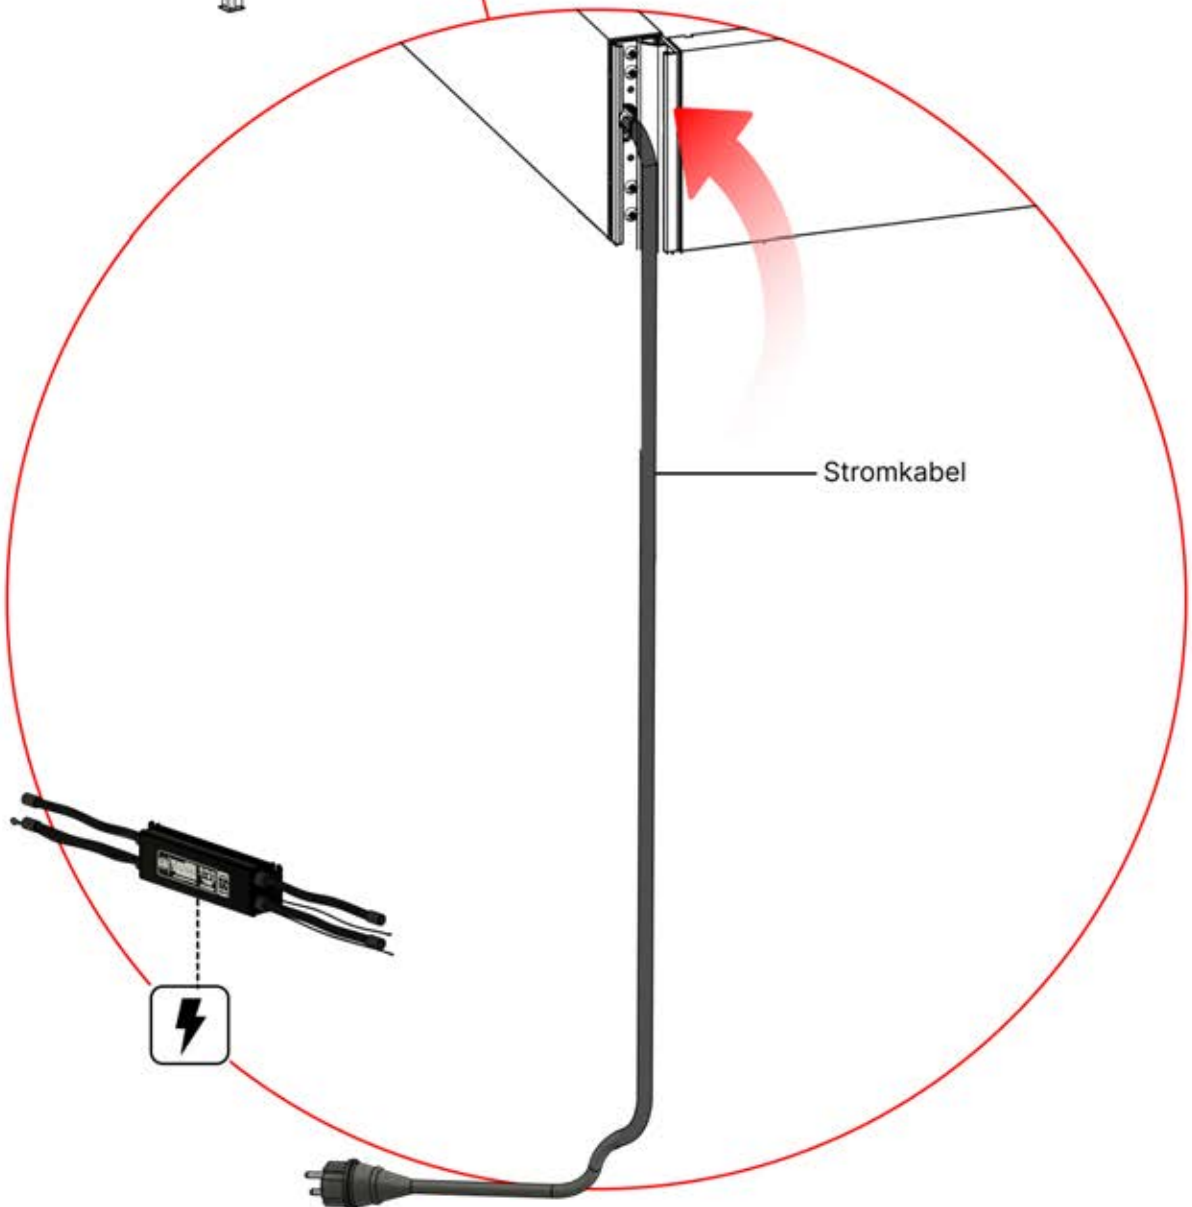

37

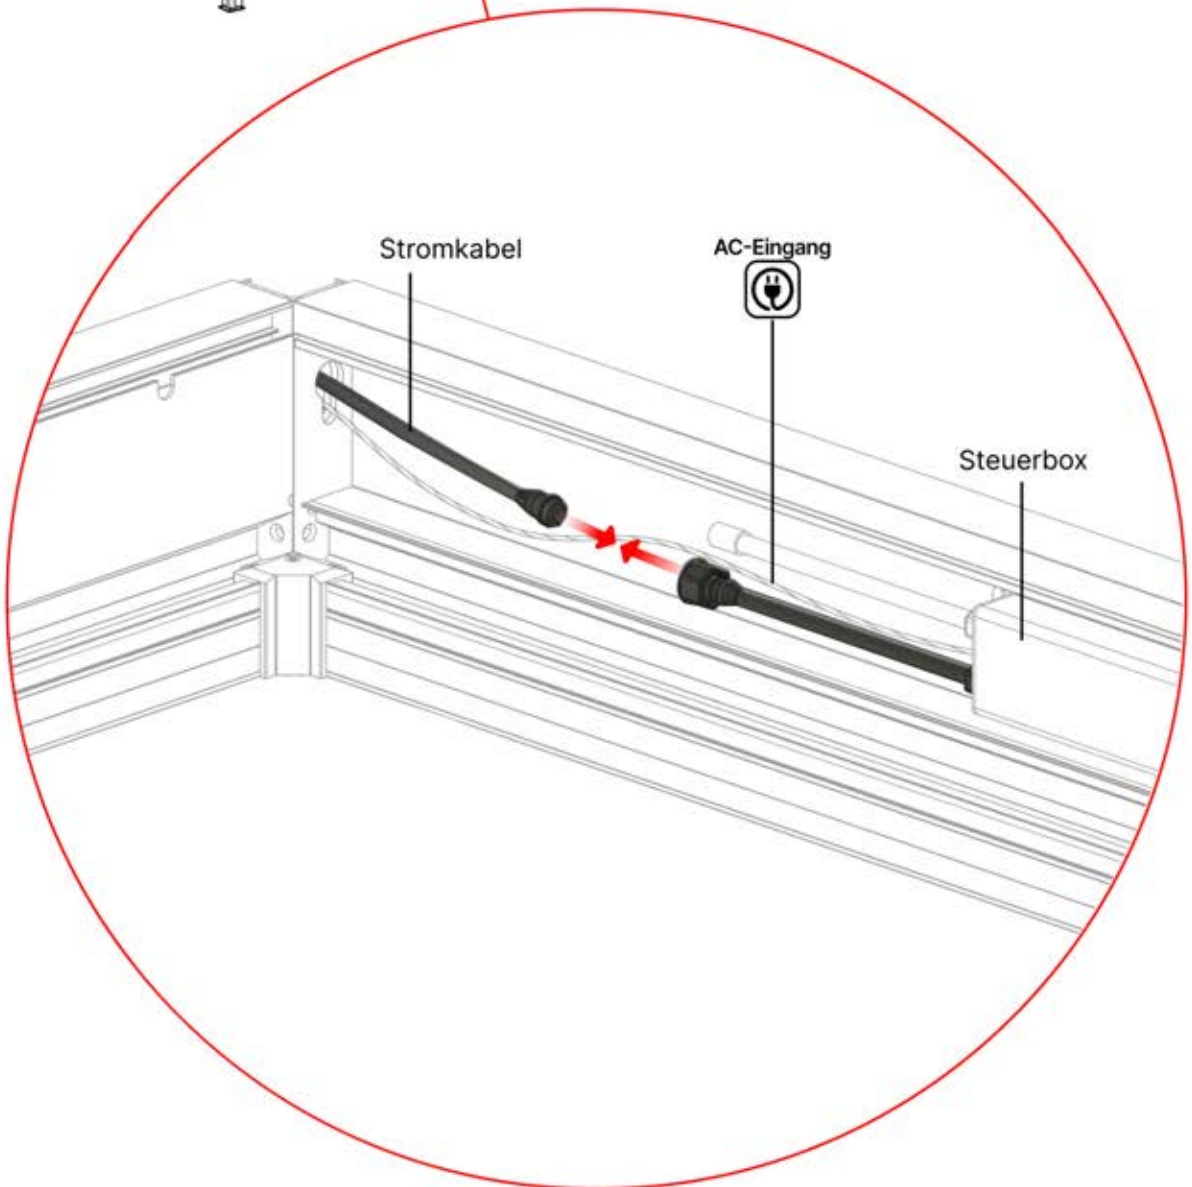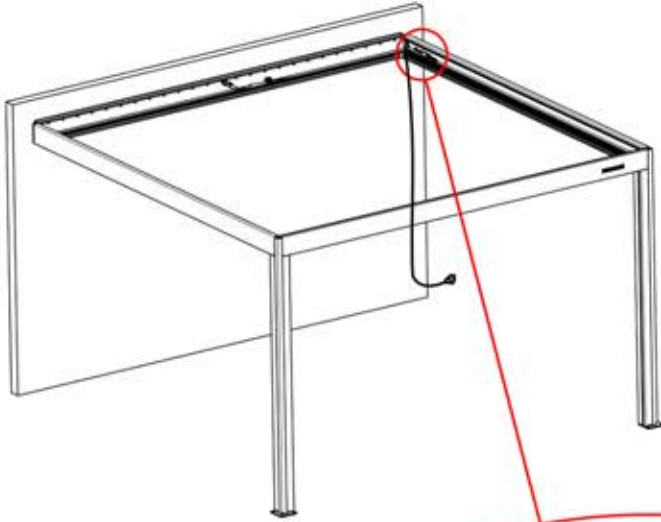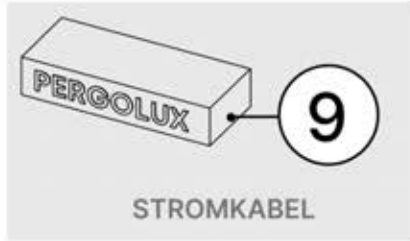

38

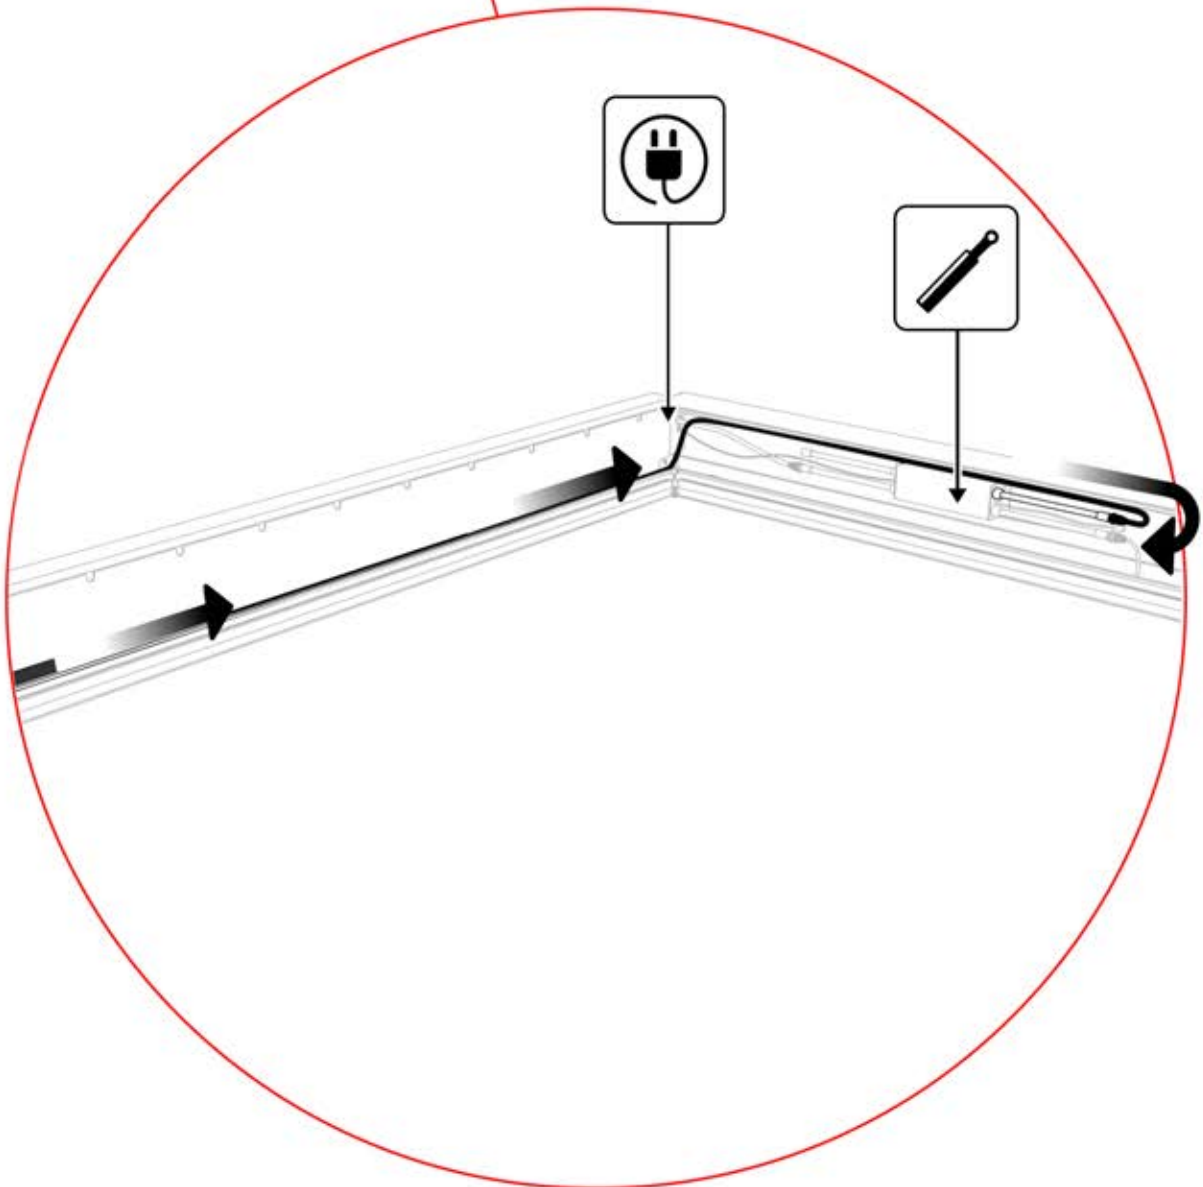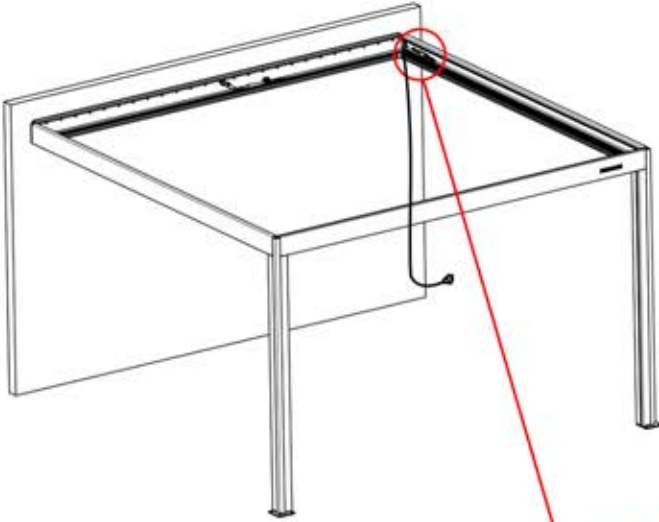


39

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

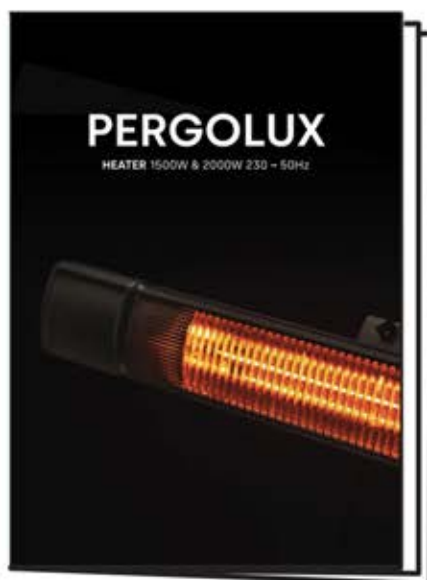



2



Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.




40

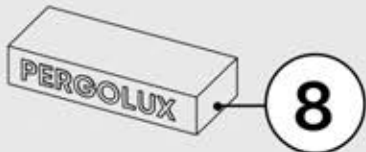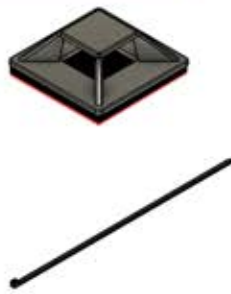
 <p>PERGOLUX 8 STEUERBOX</p>	S4	PN-200002683 5x
<p>! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>		PN-200002684 10x

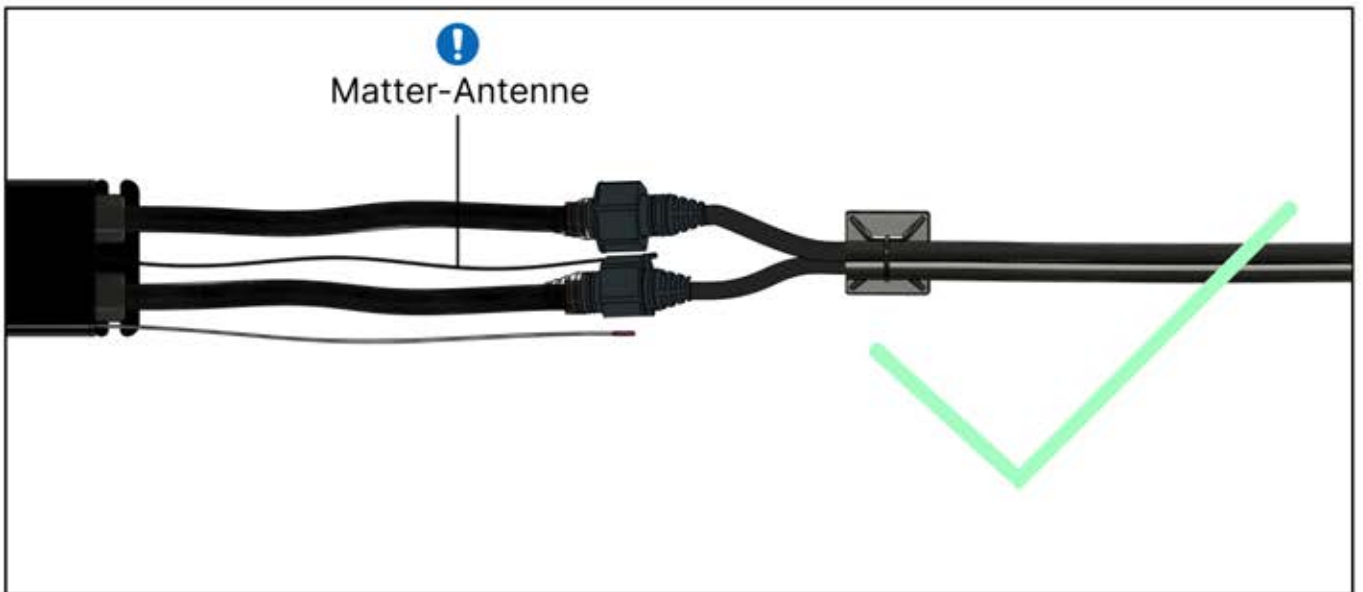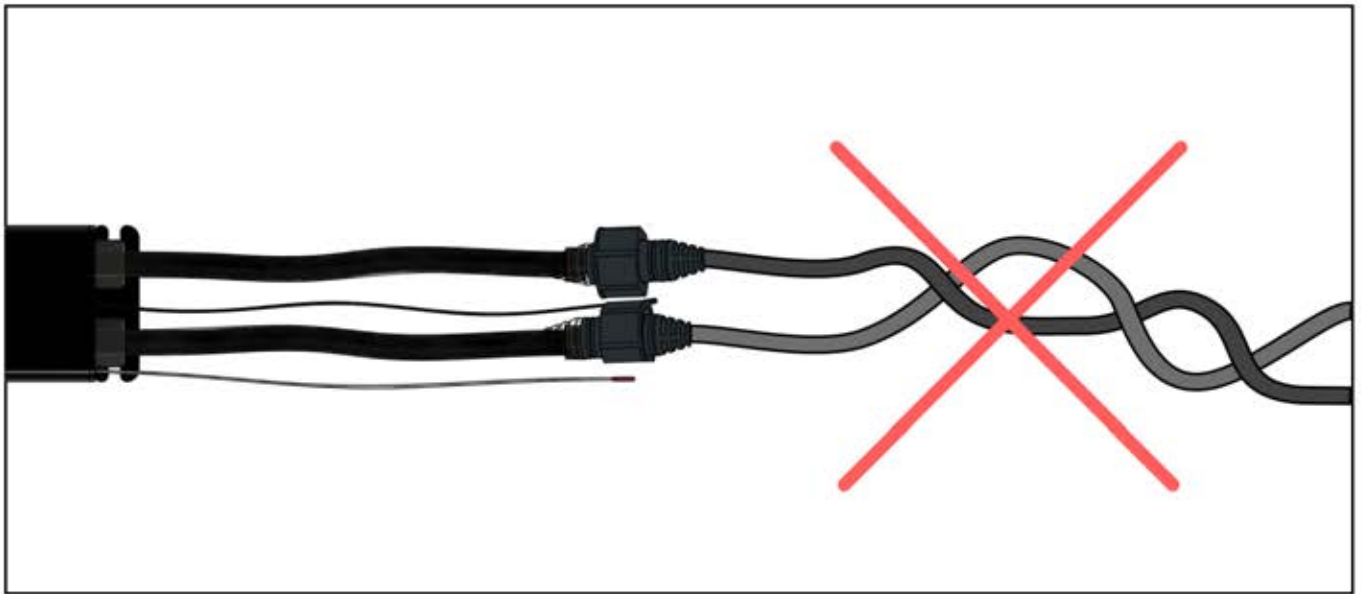

41

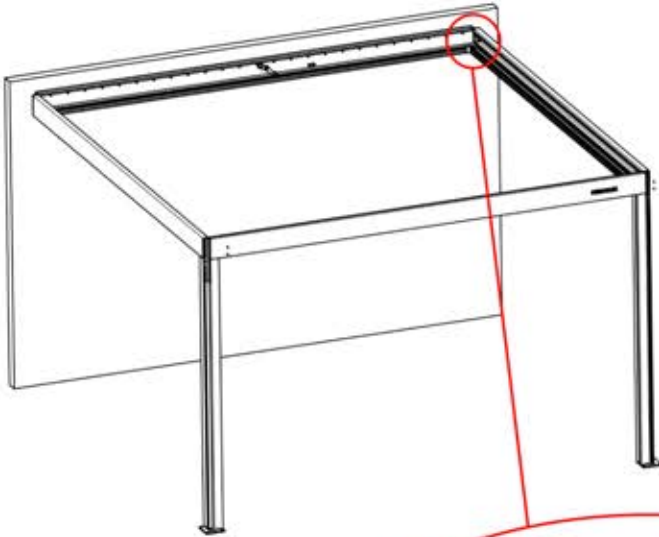


Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

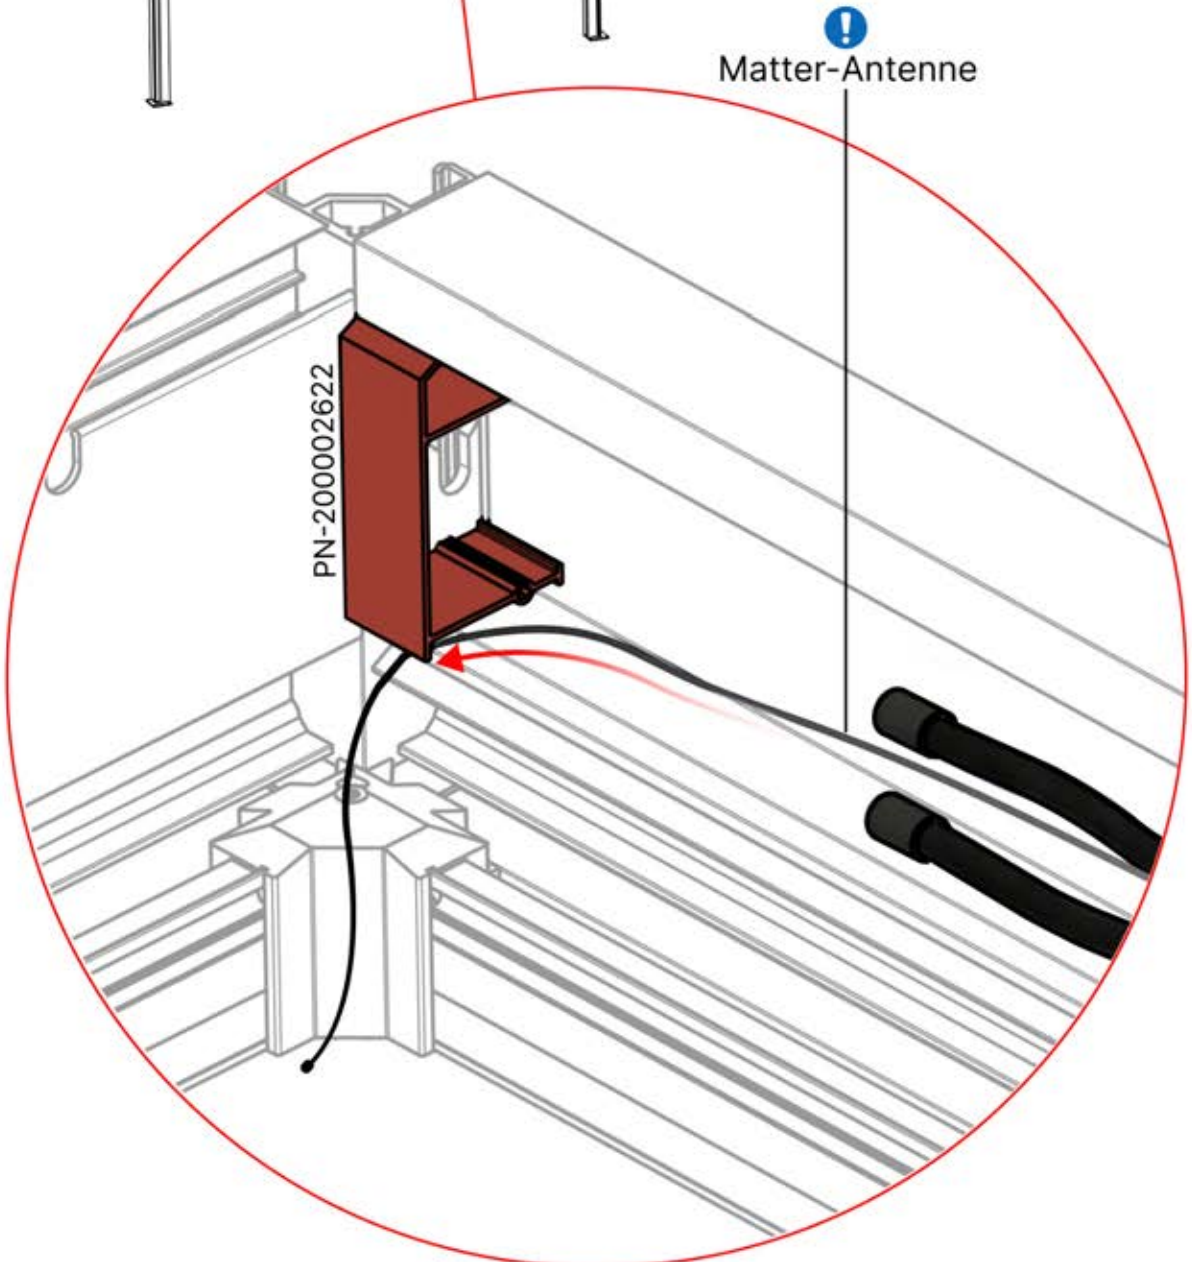


42




x1
PERGOLUX

5


ANTHRAZIT: B262
WEISS: B266
SCHWARZ: B264




PN-200003556
1x

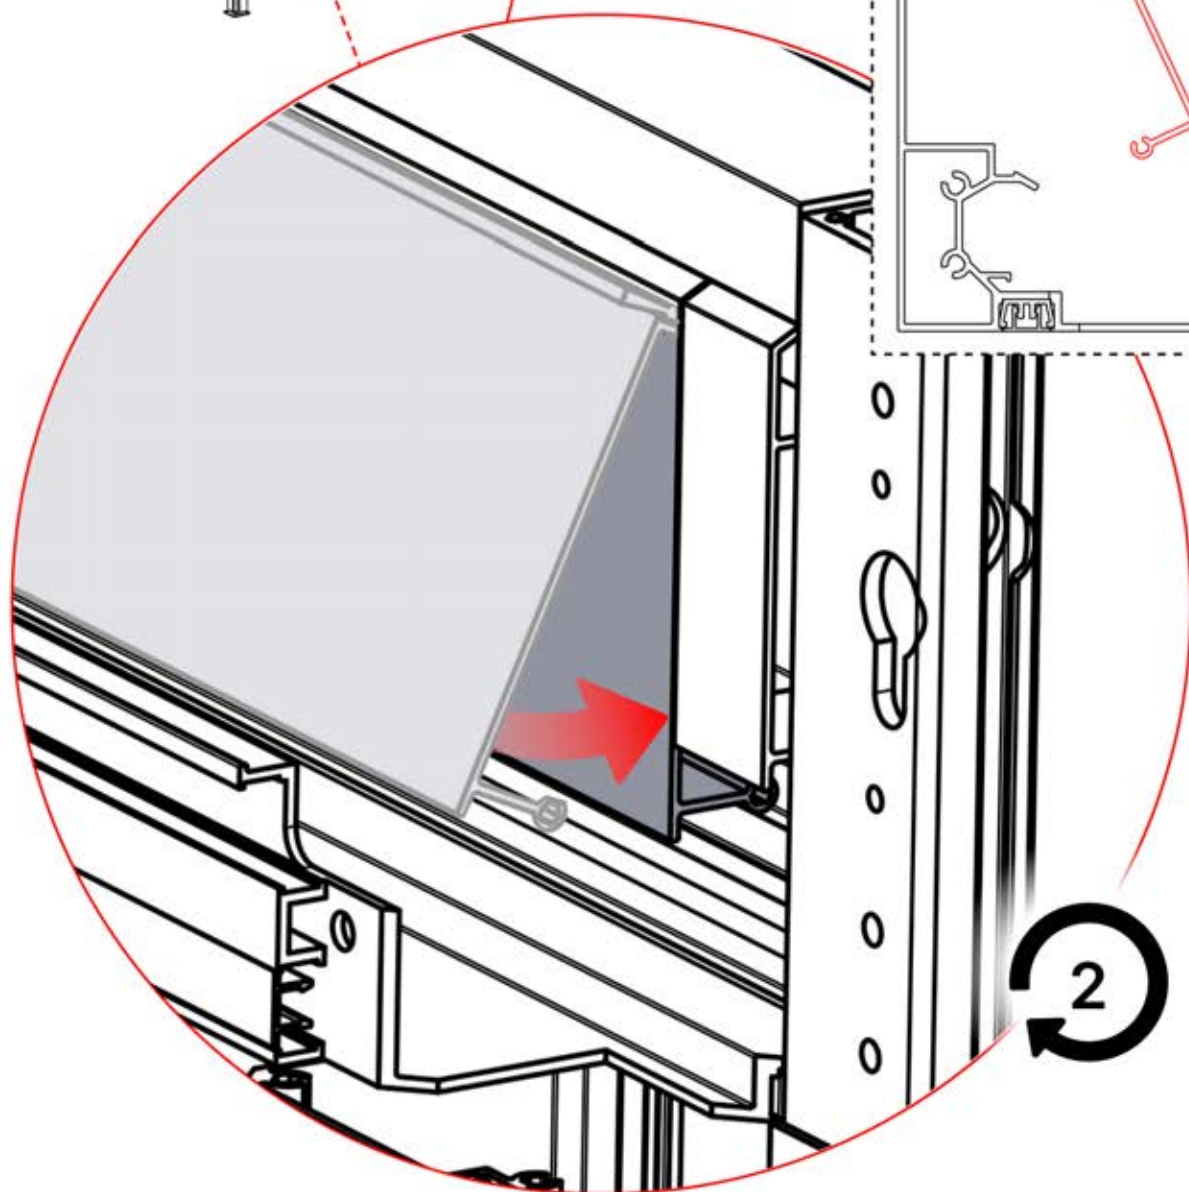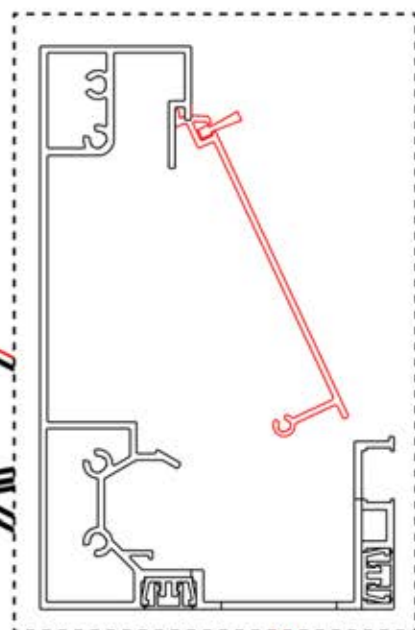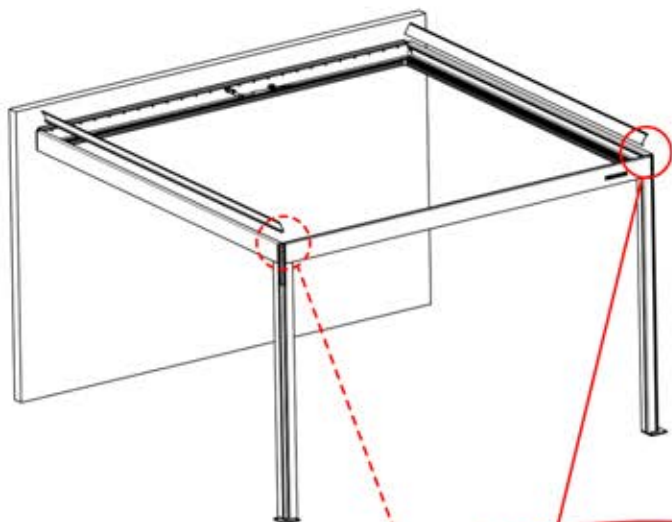



INFORMATIONEN

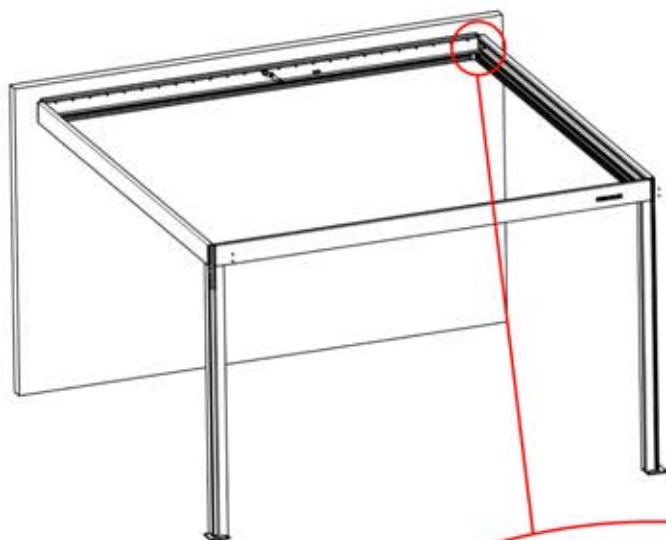


Matter-Antenne

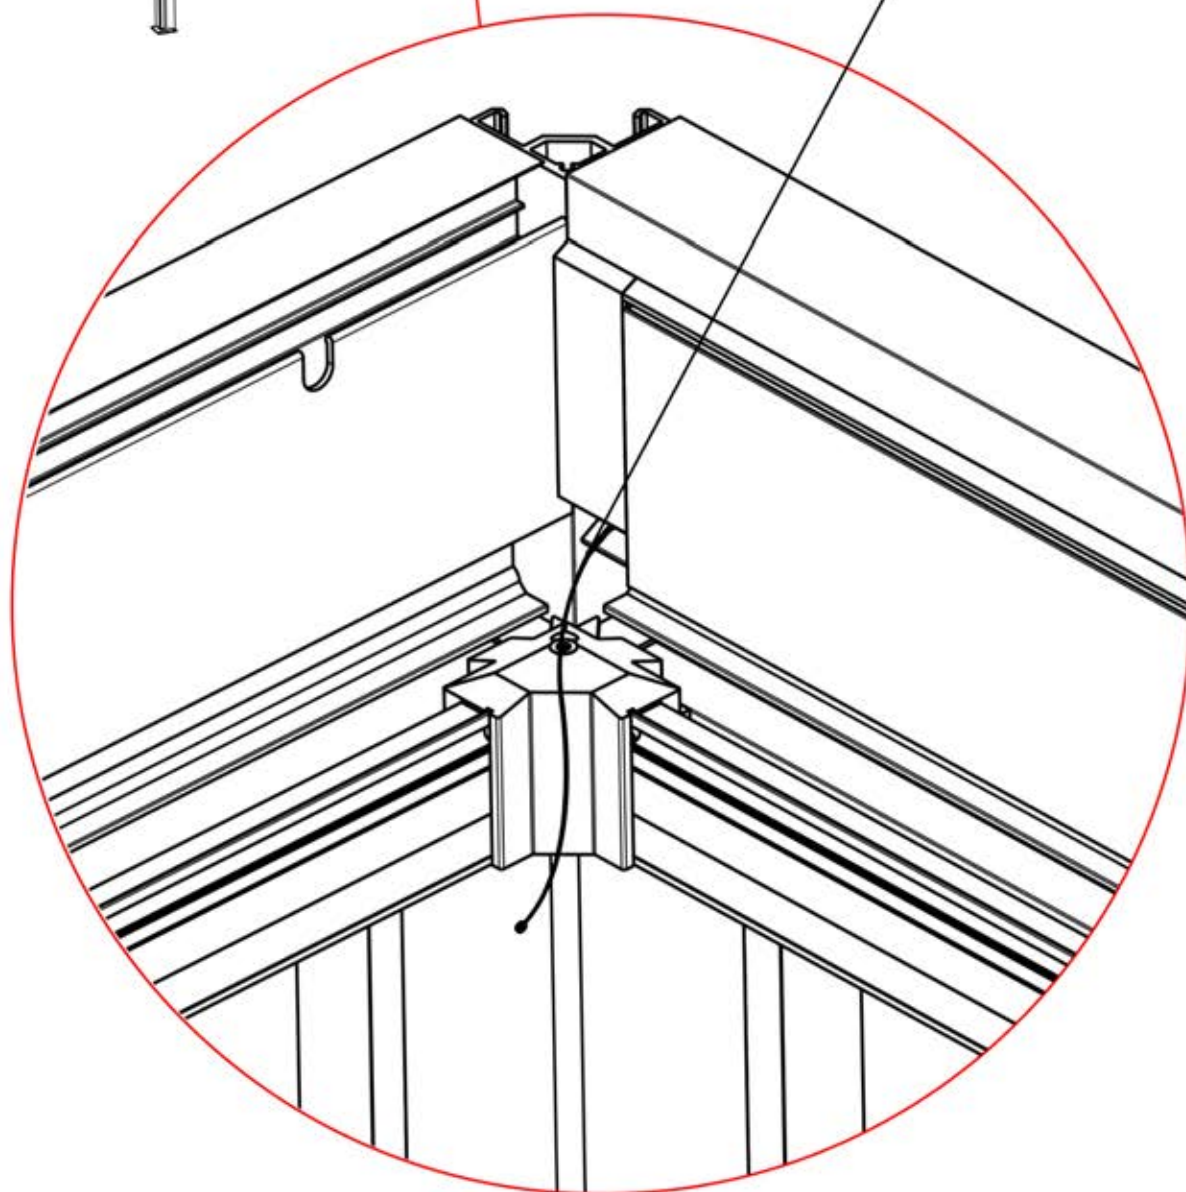


43

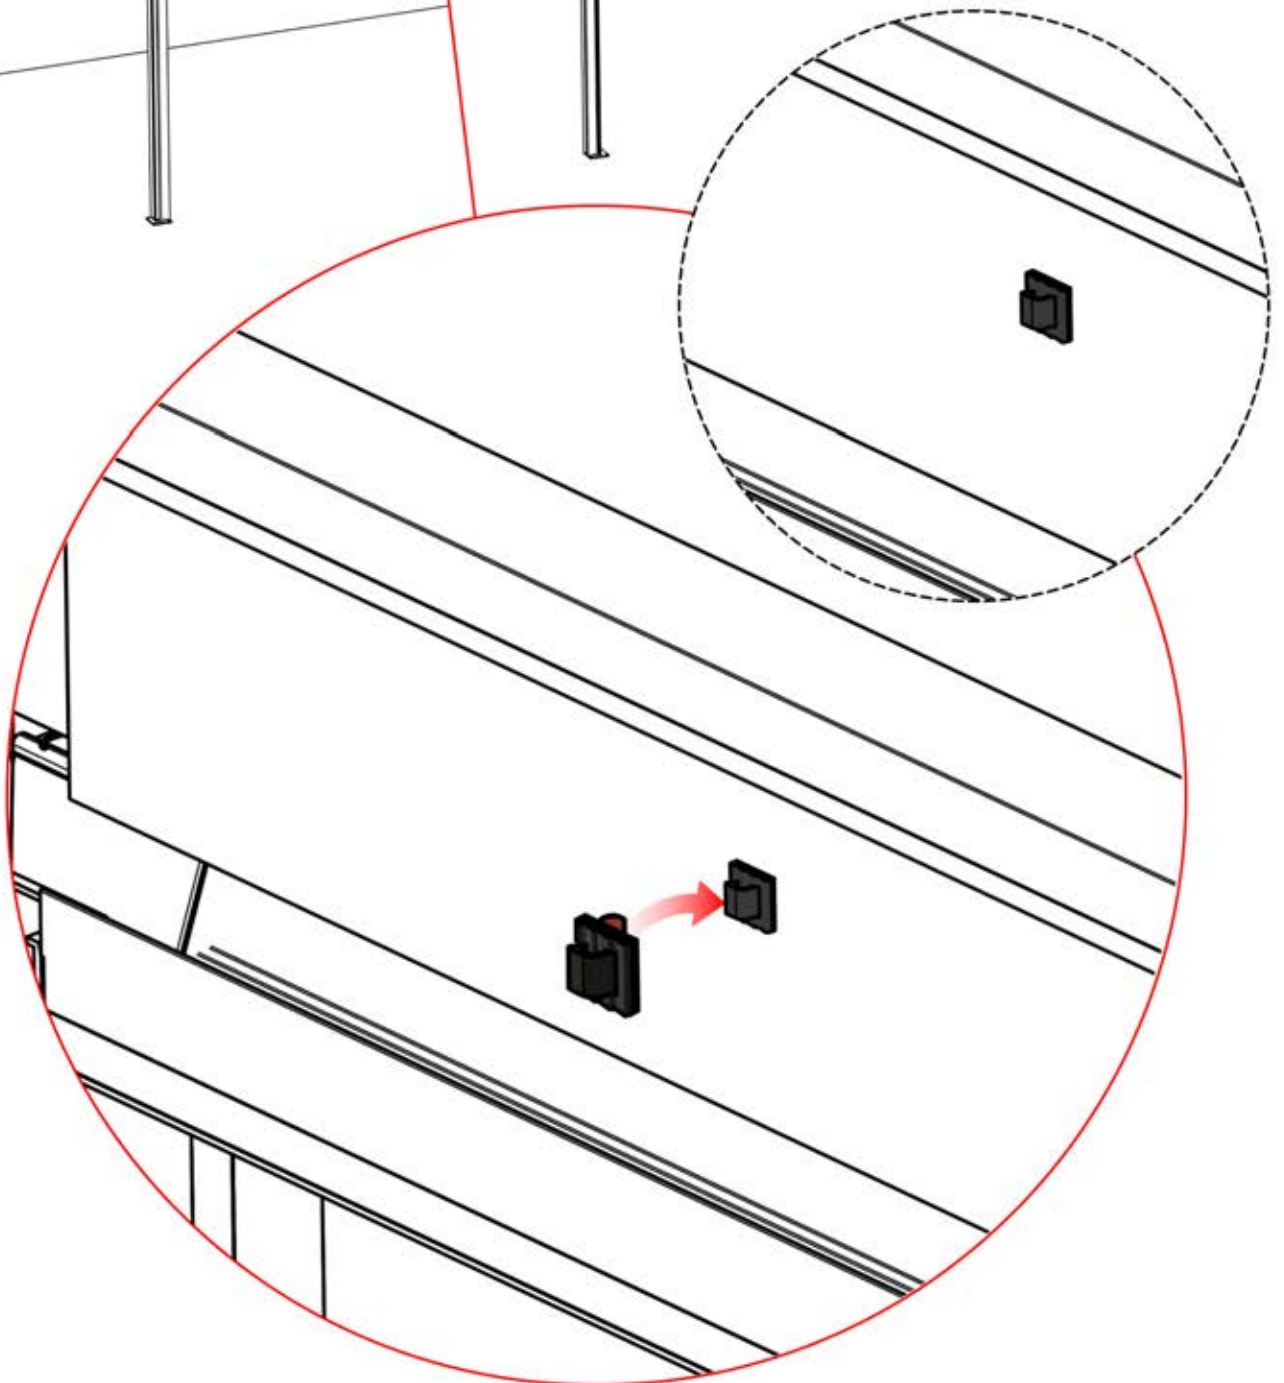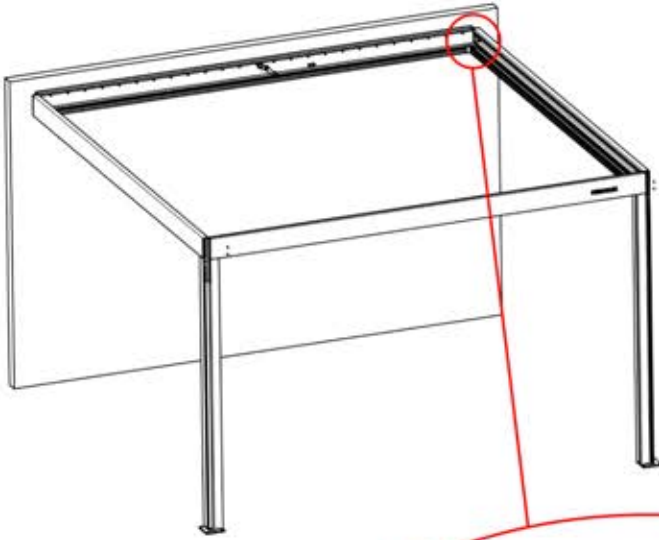


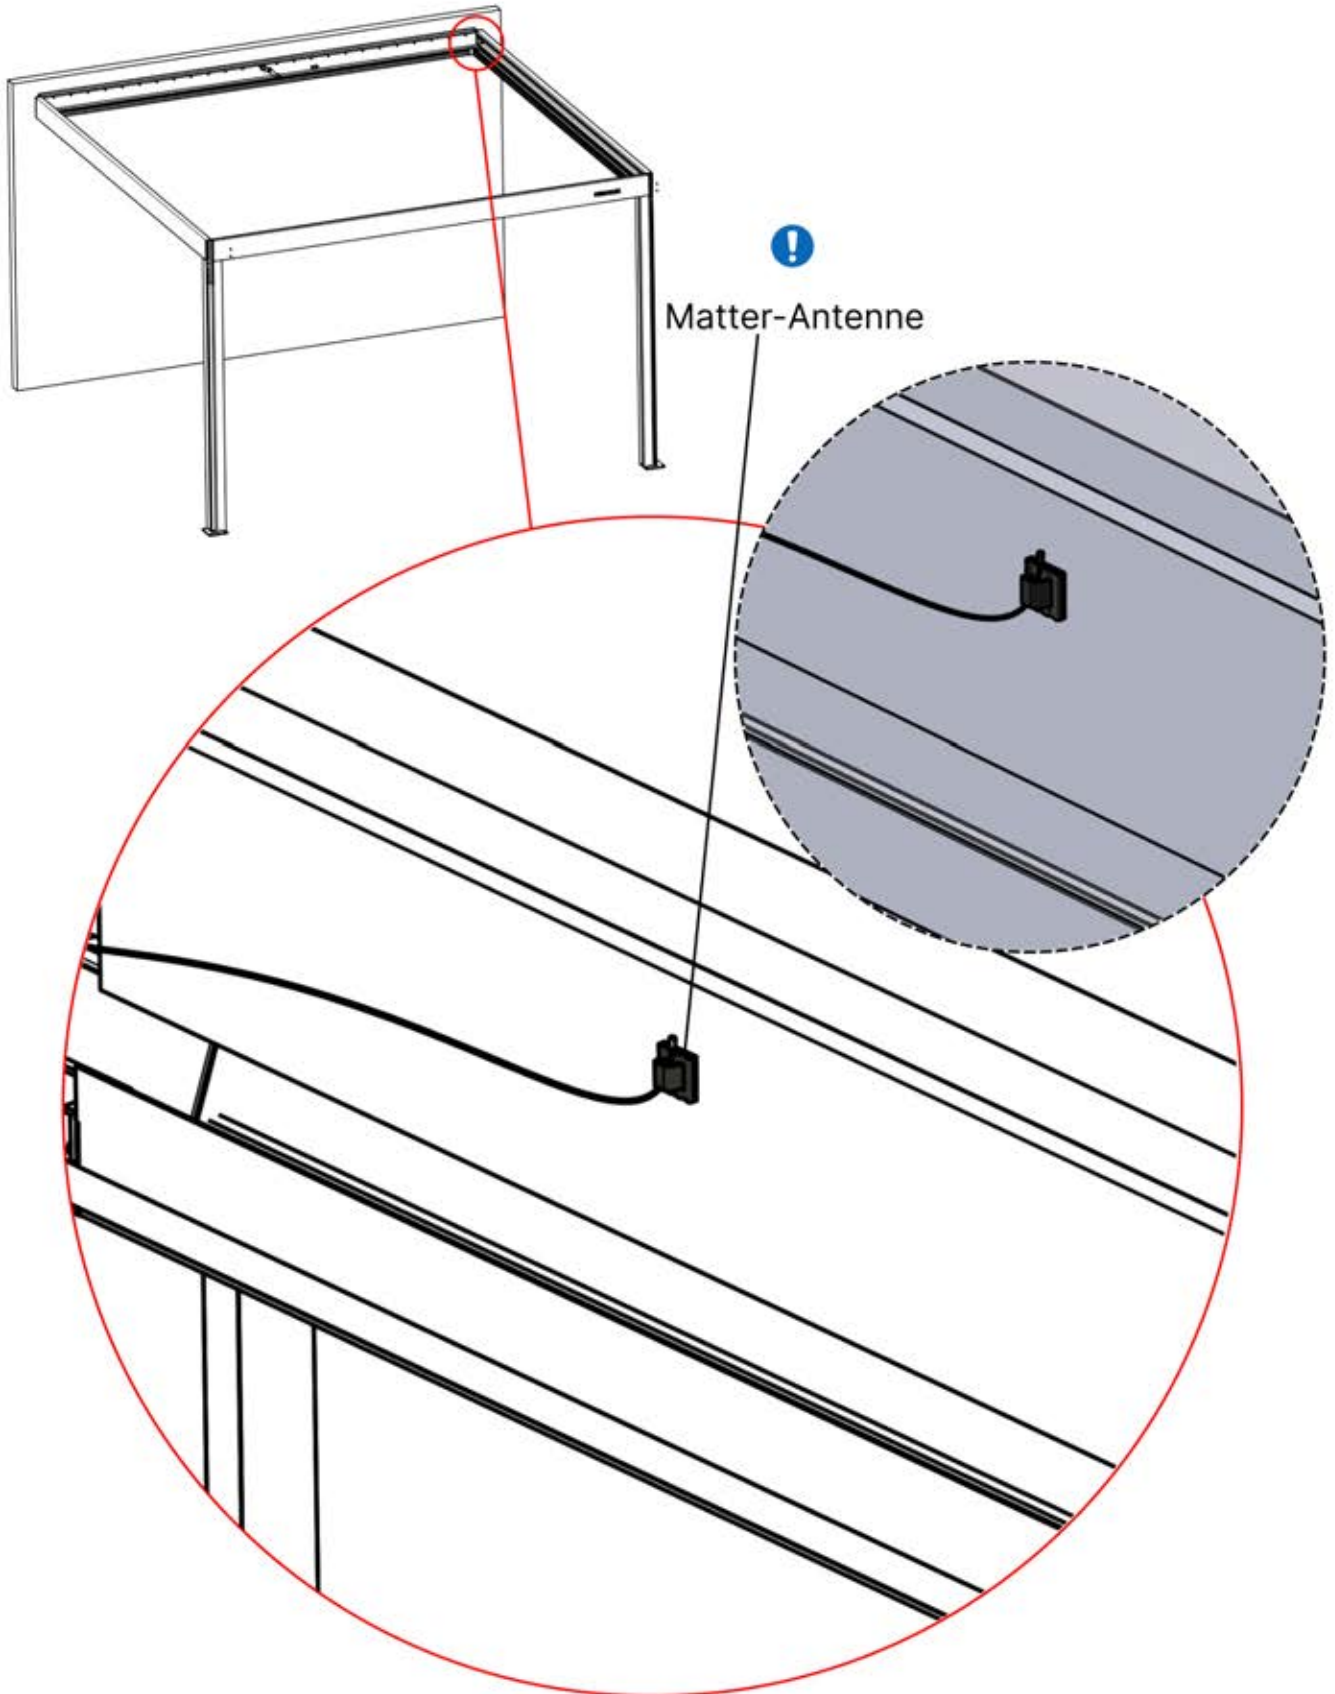

45

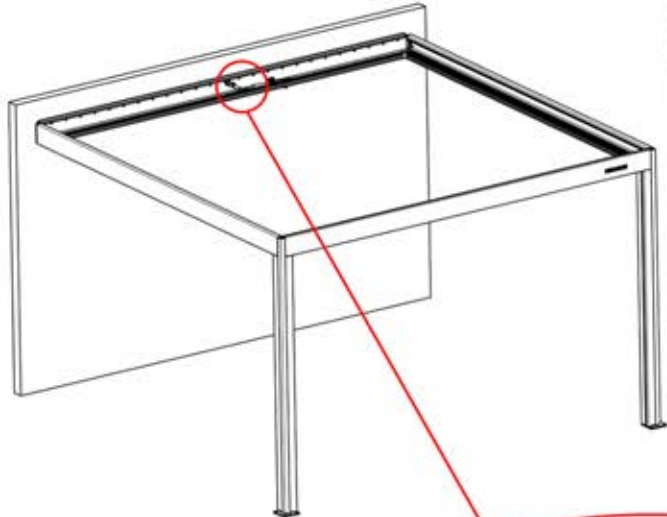

i
Justieren Sie den Motor vor der Montage in Schritt 46.


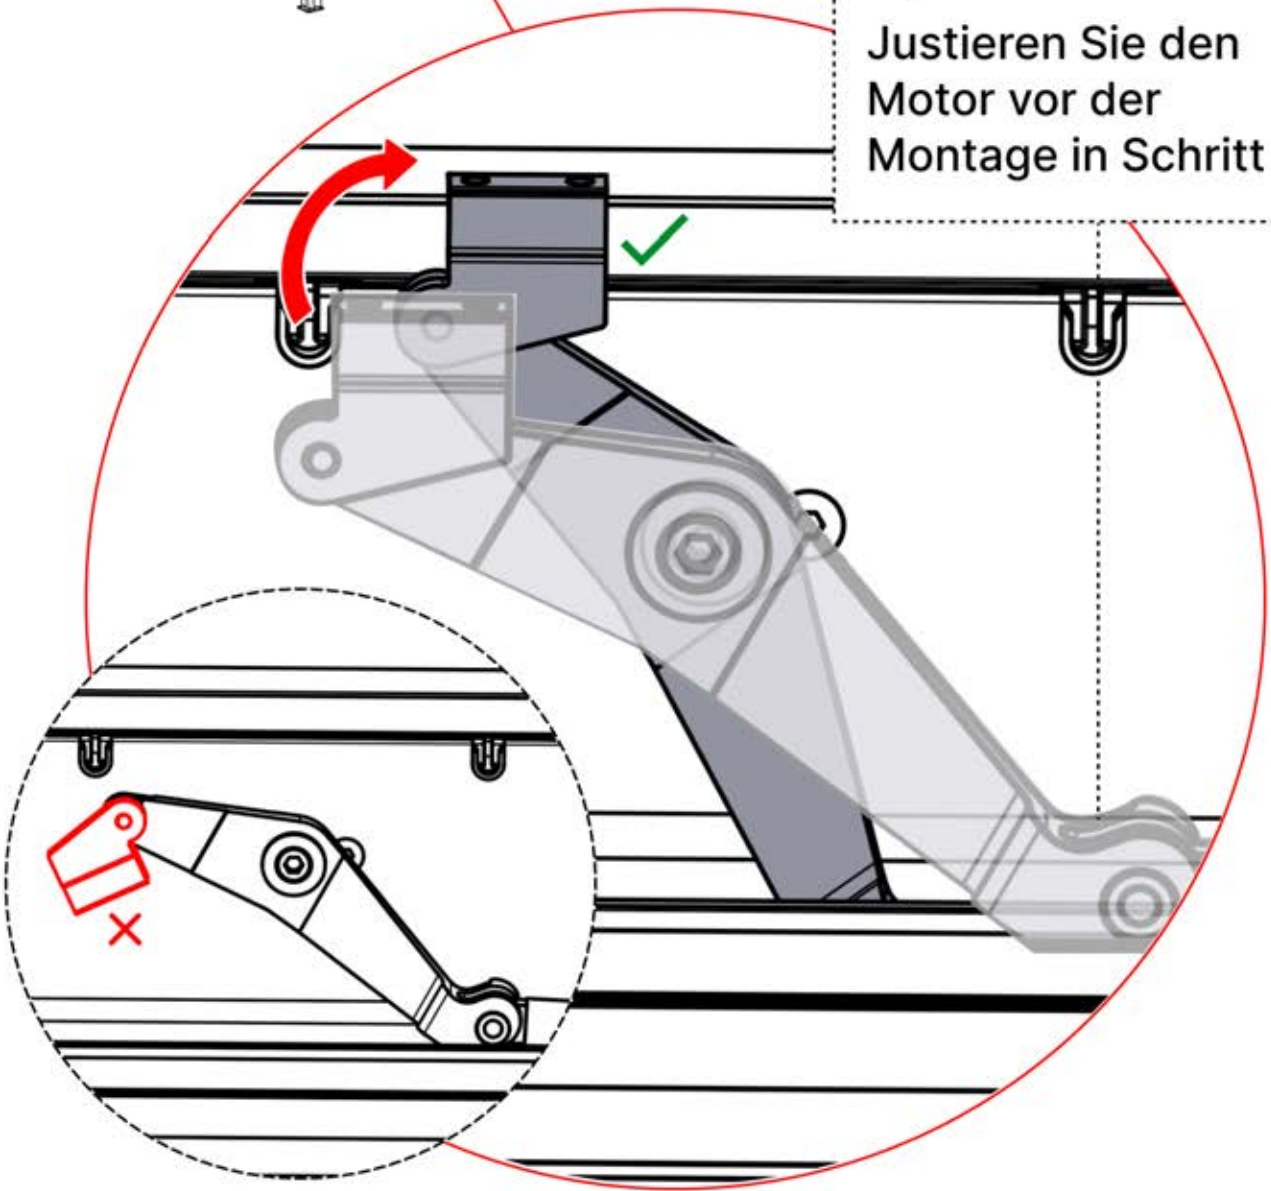


46




4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

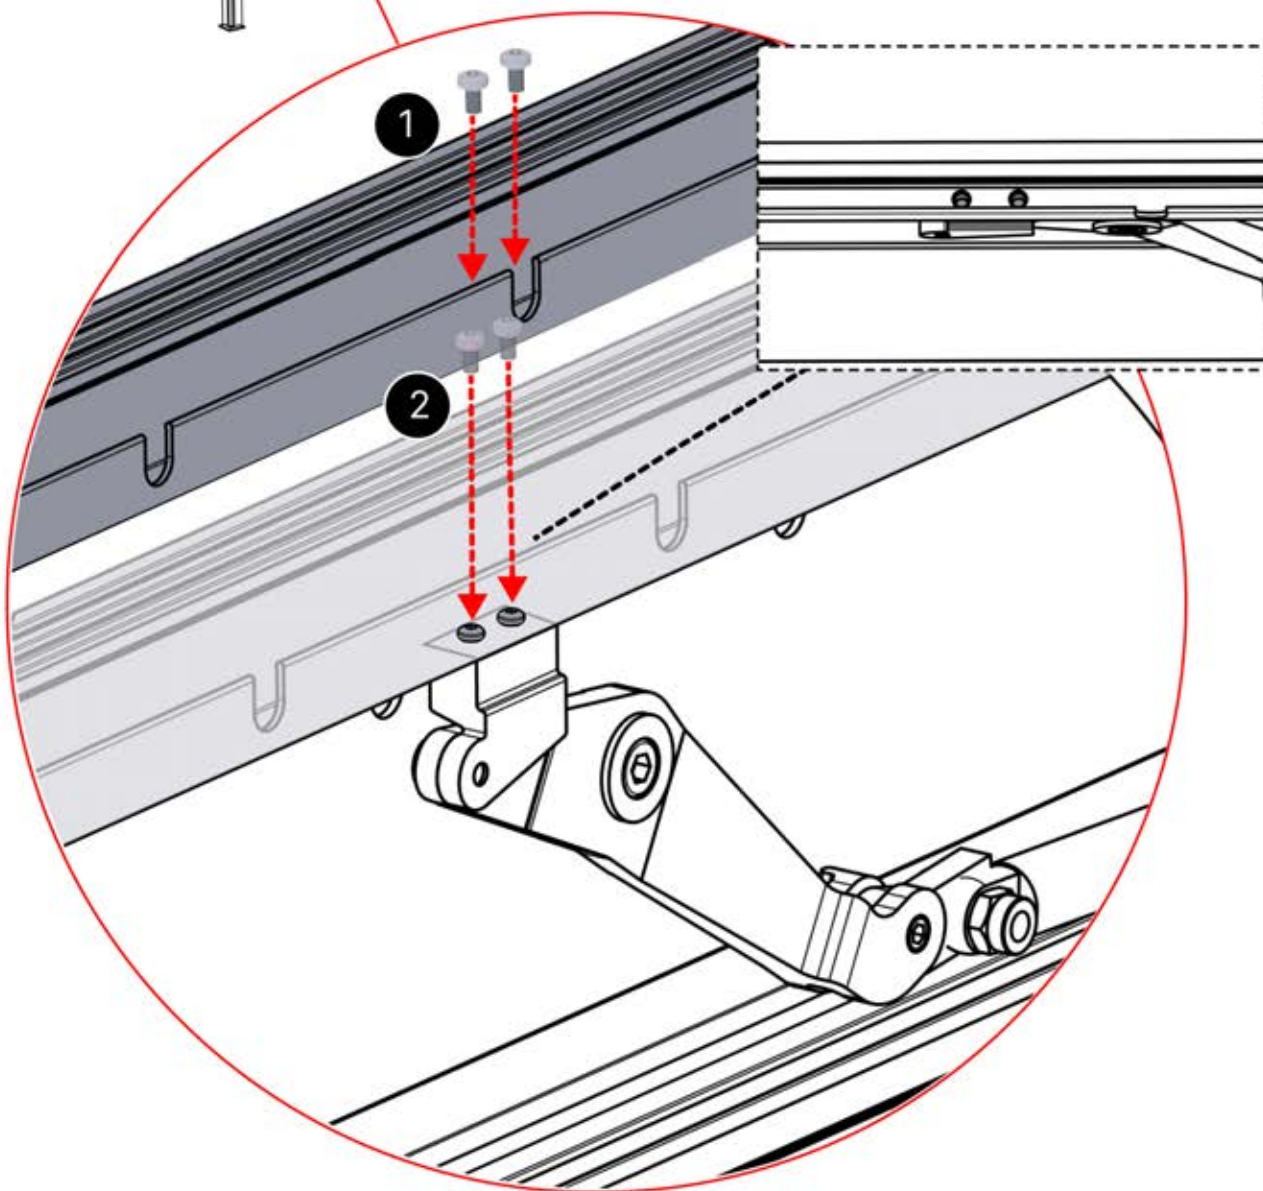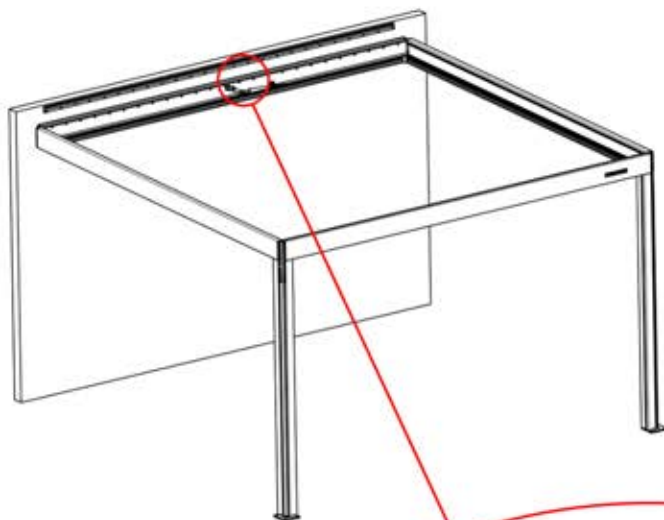


INHALT DER VERPACKUNG

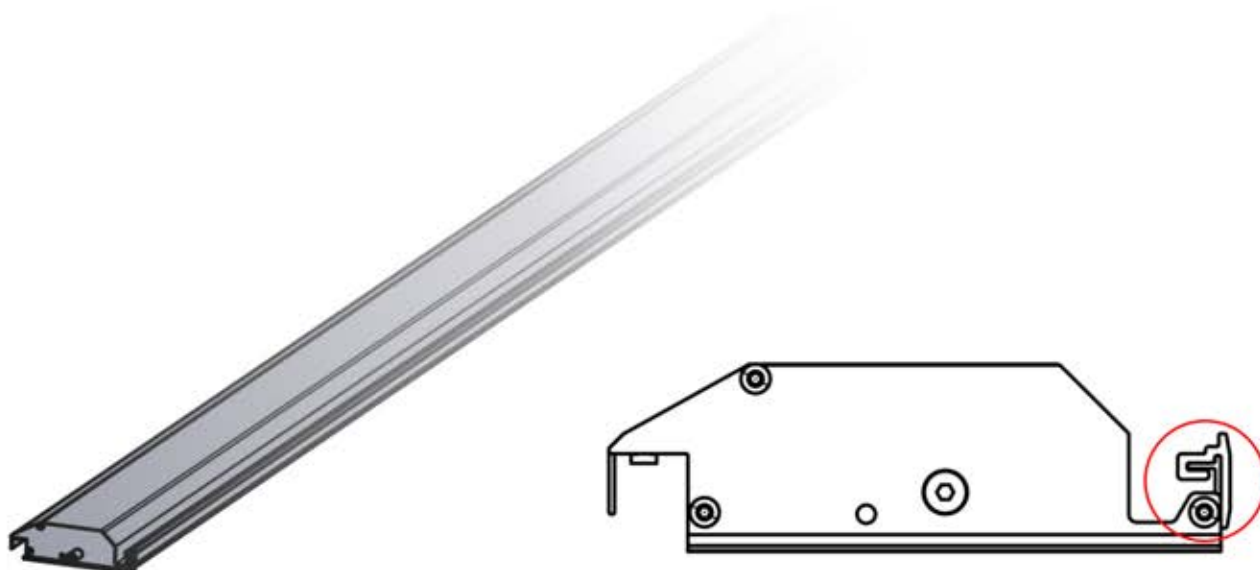

PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M
PAKET

PN-200002975

1x

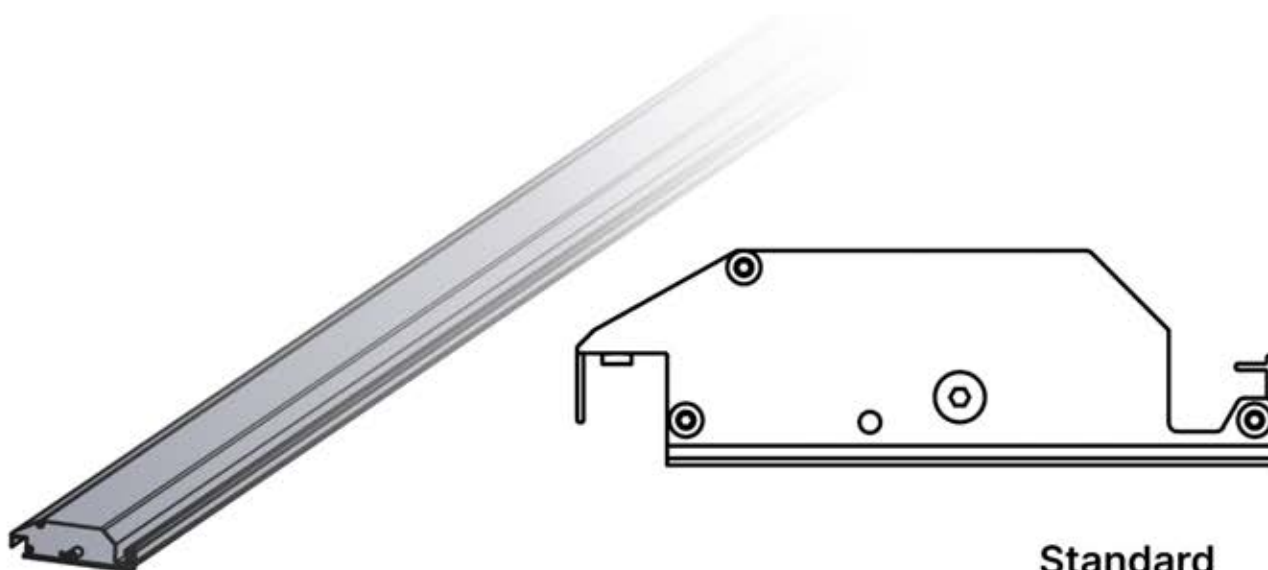

Standard



PLR 150 G2 PRO STANDARD-
LAMELLE FS 4M PAKET

PN-200002879

18x





47

x2
FERGOLUX
FERGOLUX

2

ANTHRAZIT: L221
WEISS: L225
SCHWARZ: L223

PN-200002879
1x


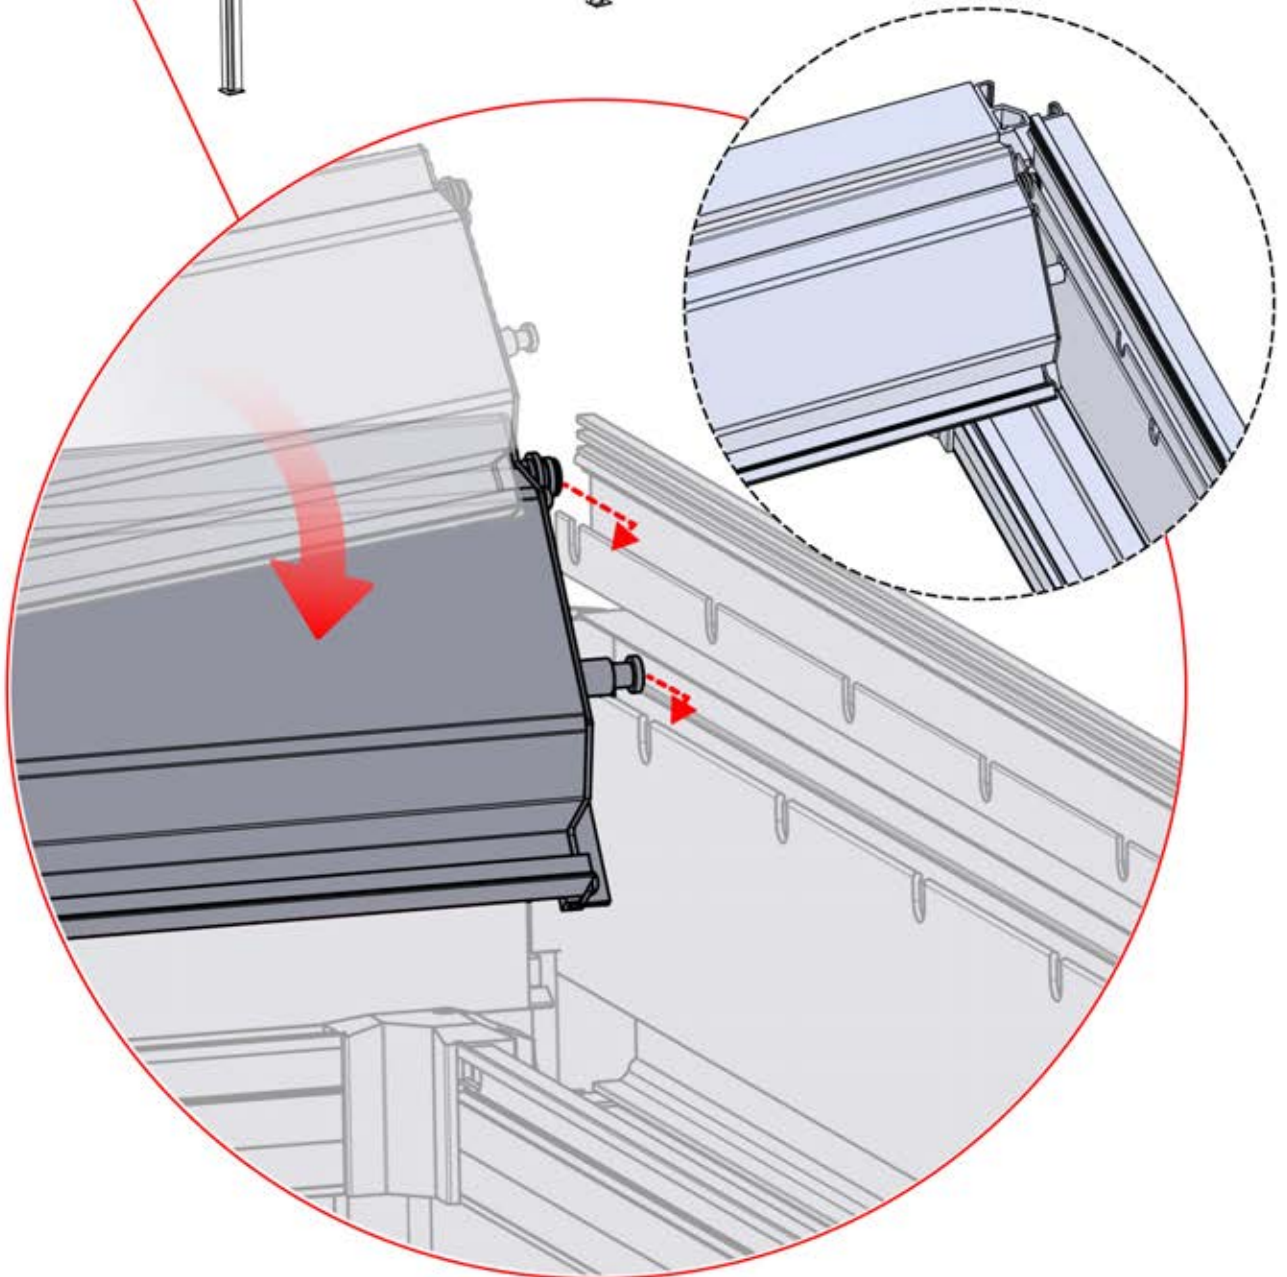
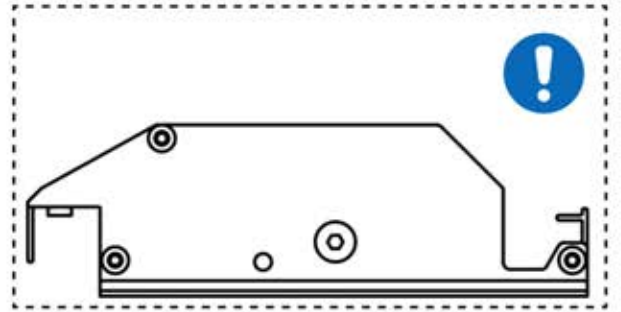
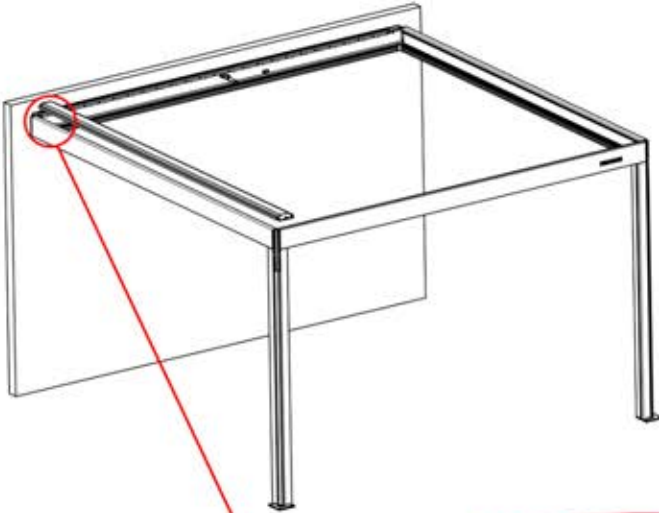


48



2

ANTHRAZIT: L221
WEISS: L225
SCHWARZ: L223

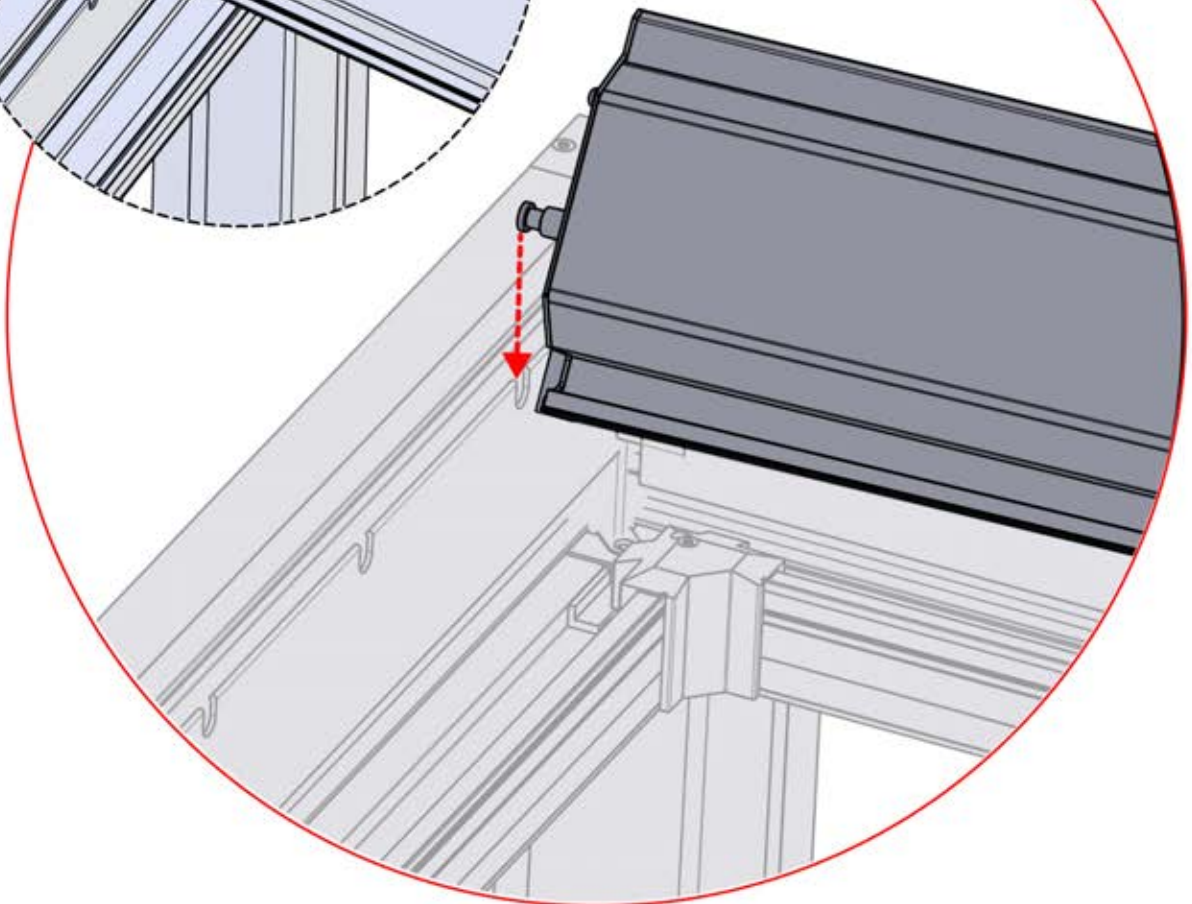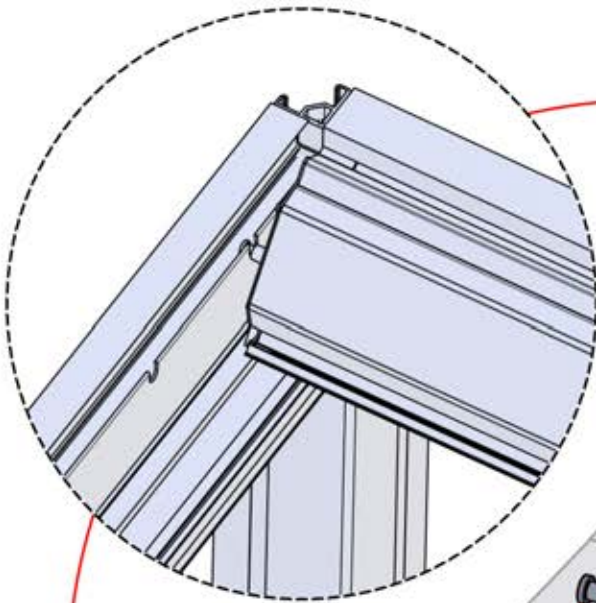
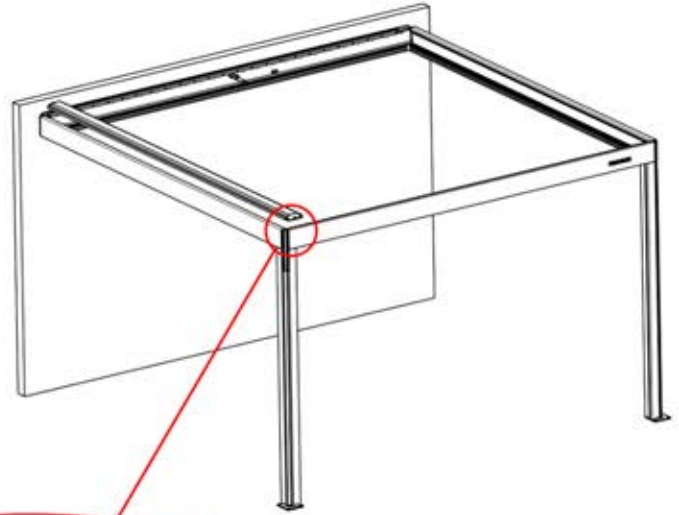
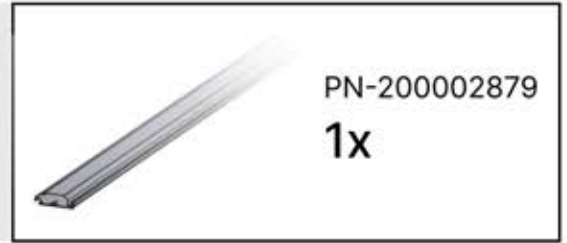


49



4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

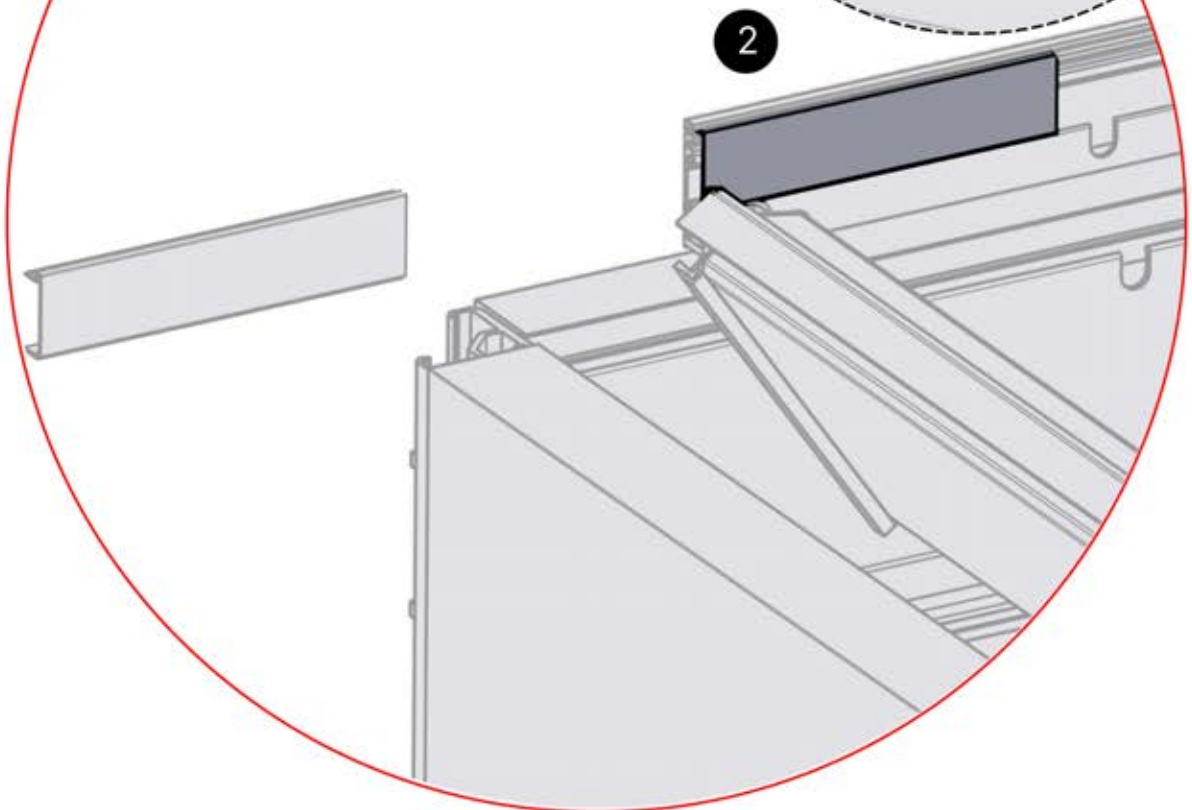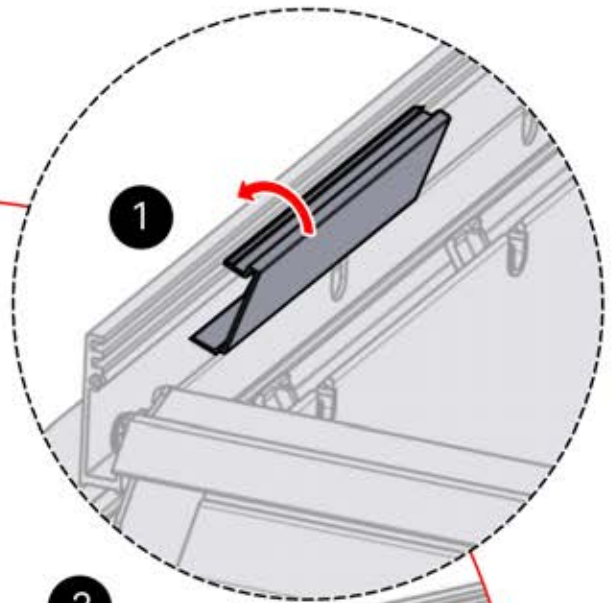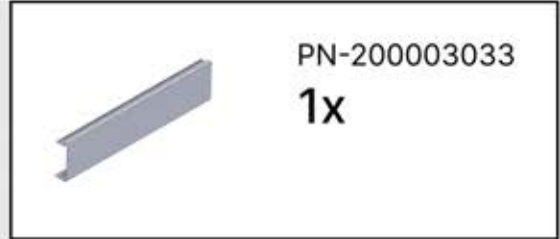


50






3

ANTHRAZIT: L233
WEISS: L237
SCHWARZ: L235

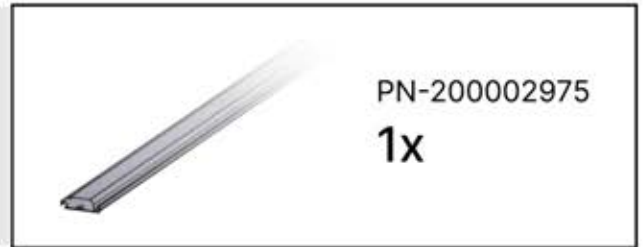

PN-200002975

1x

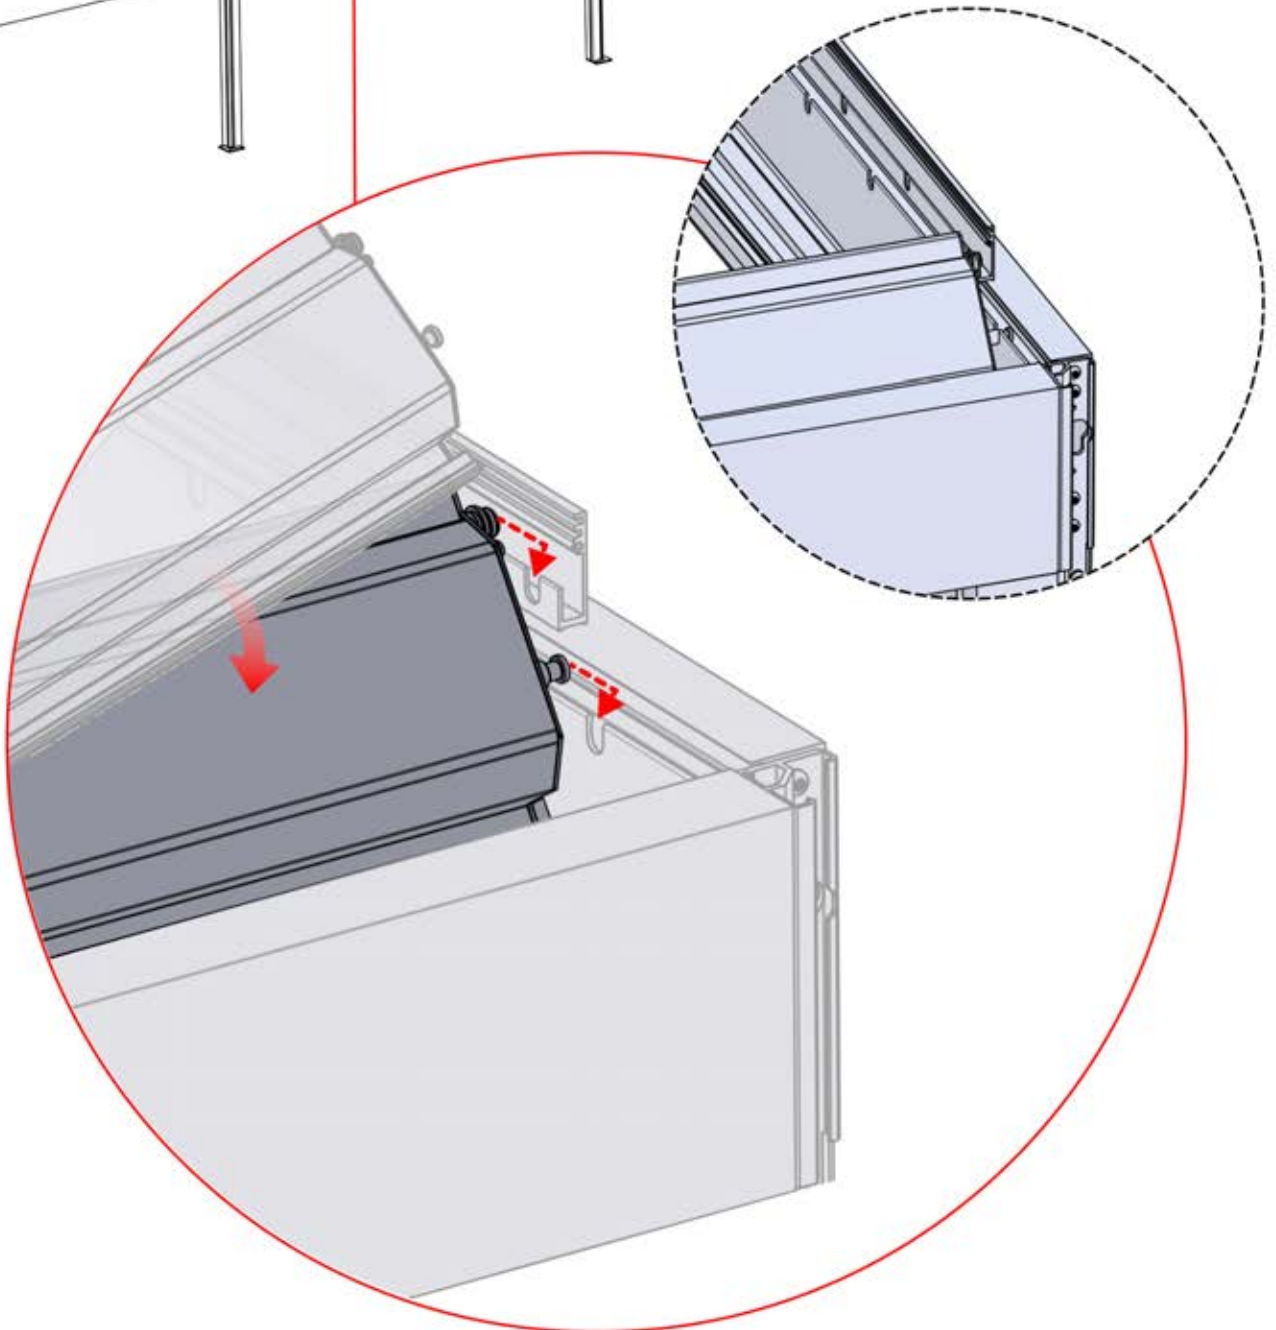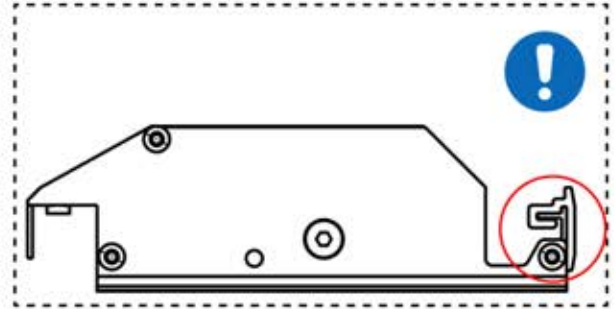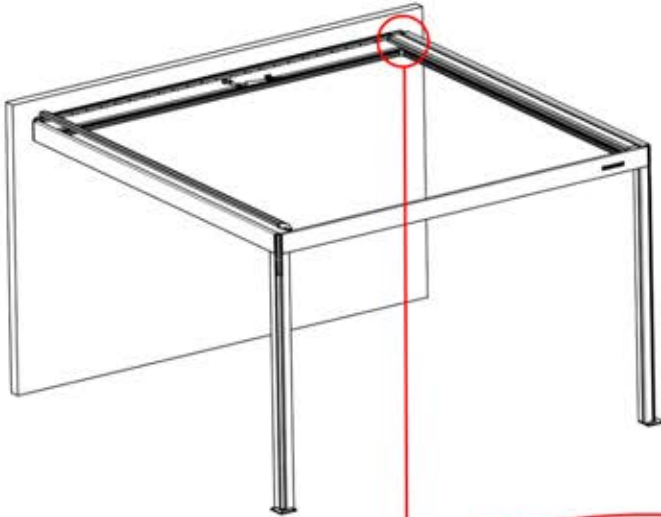

51


x1
PERGOLUX

3

ANTHRAZIT: L233
WEISS: L237
SCHWARZ: L235



PN-200002975
1x




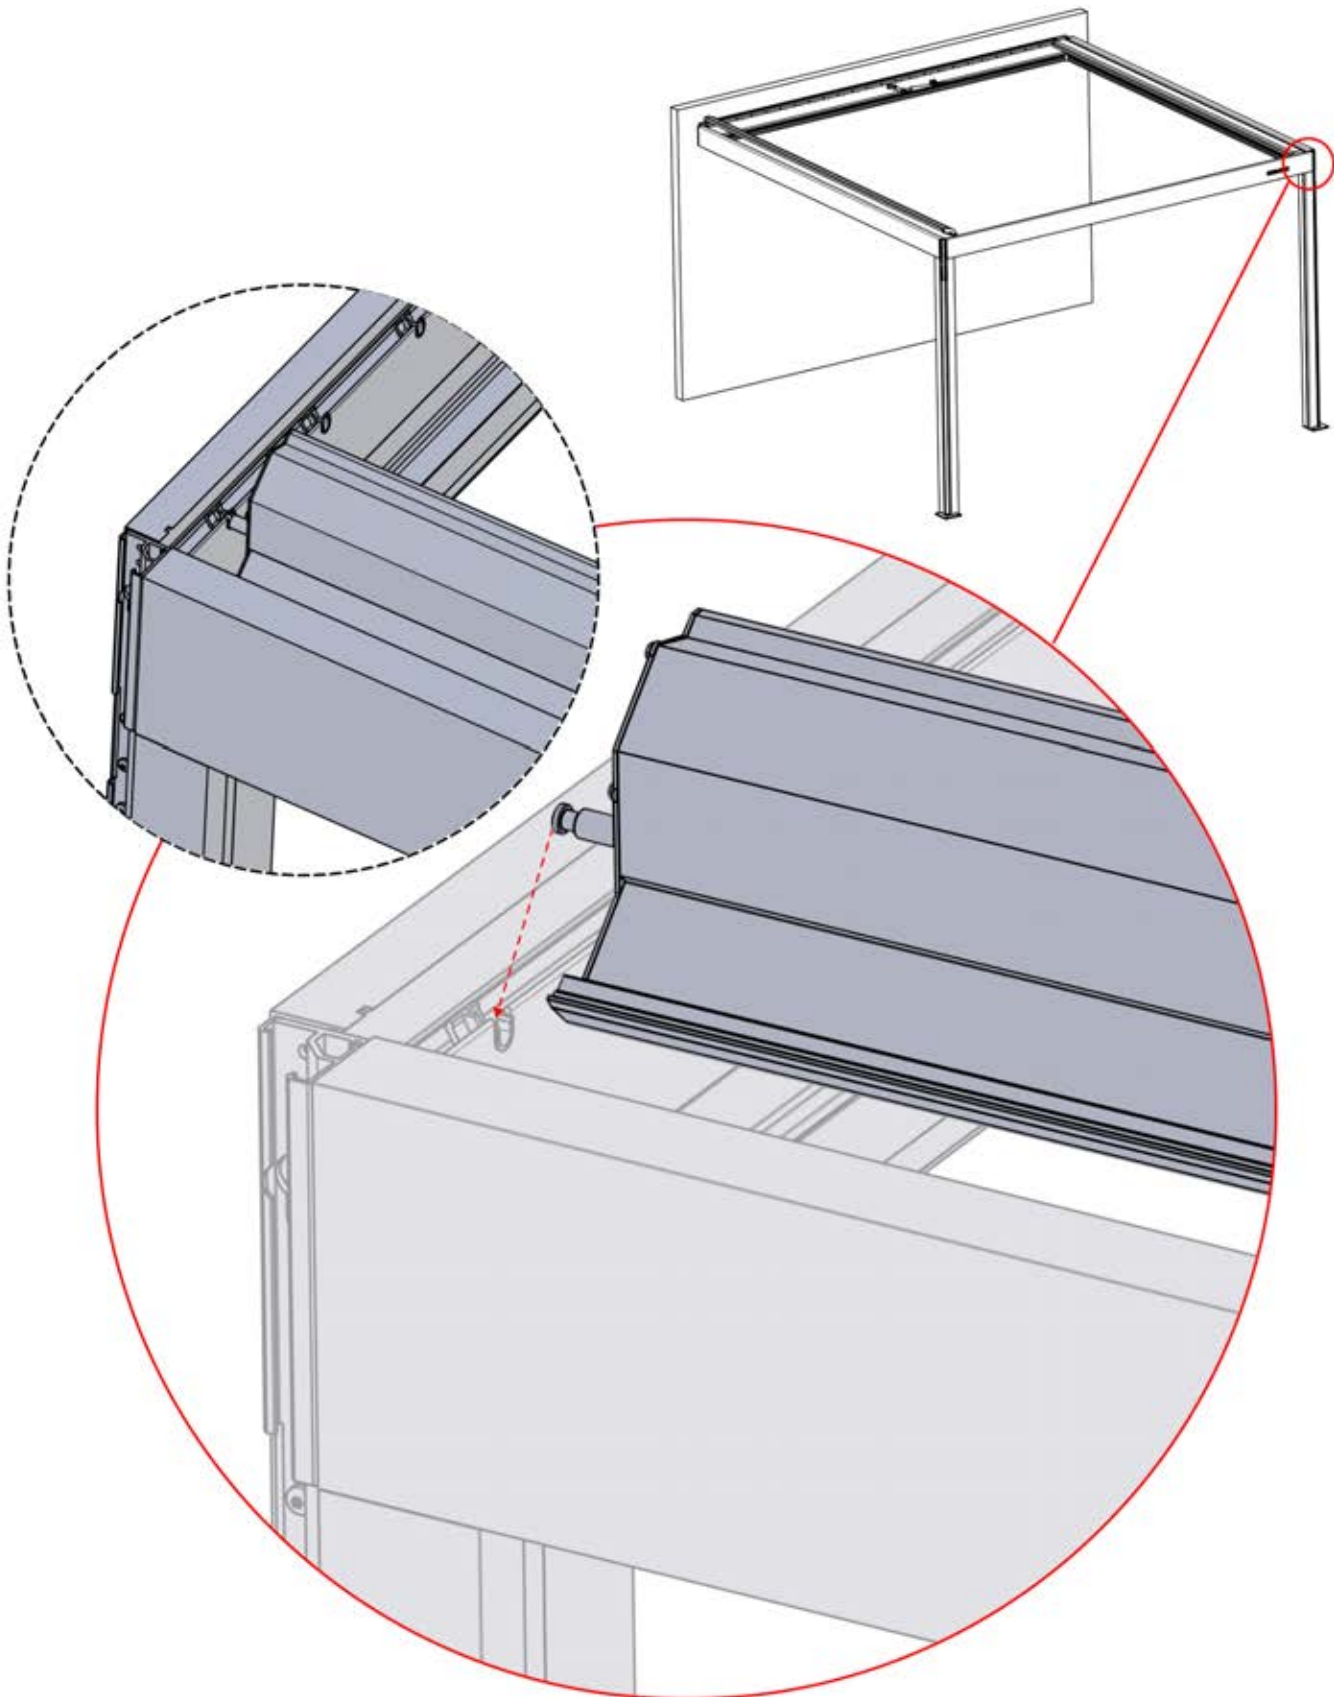


52




4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

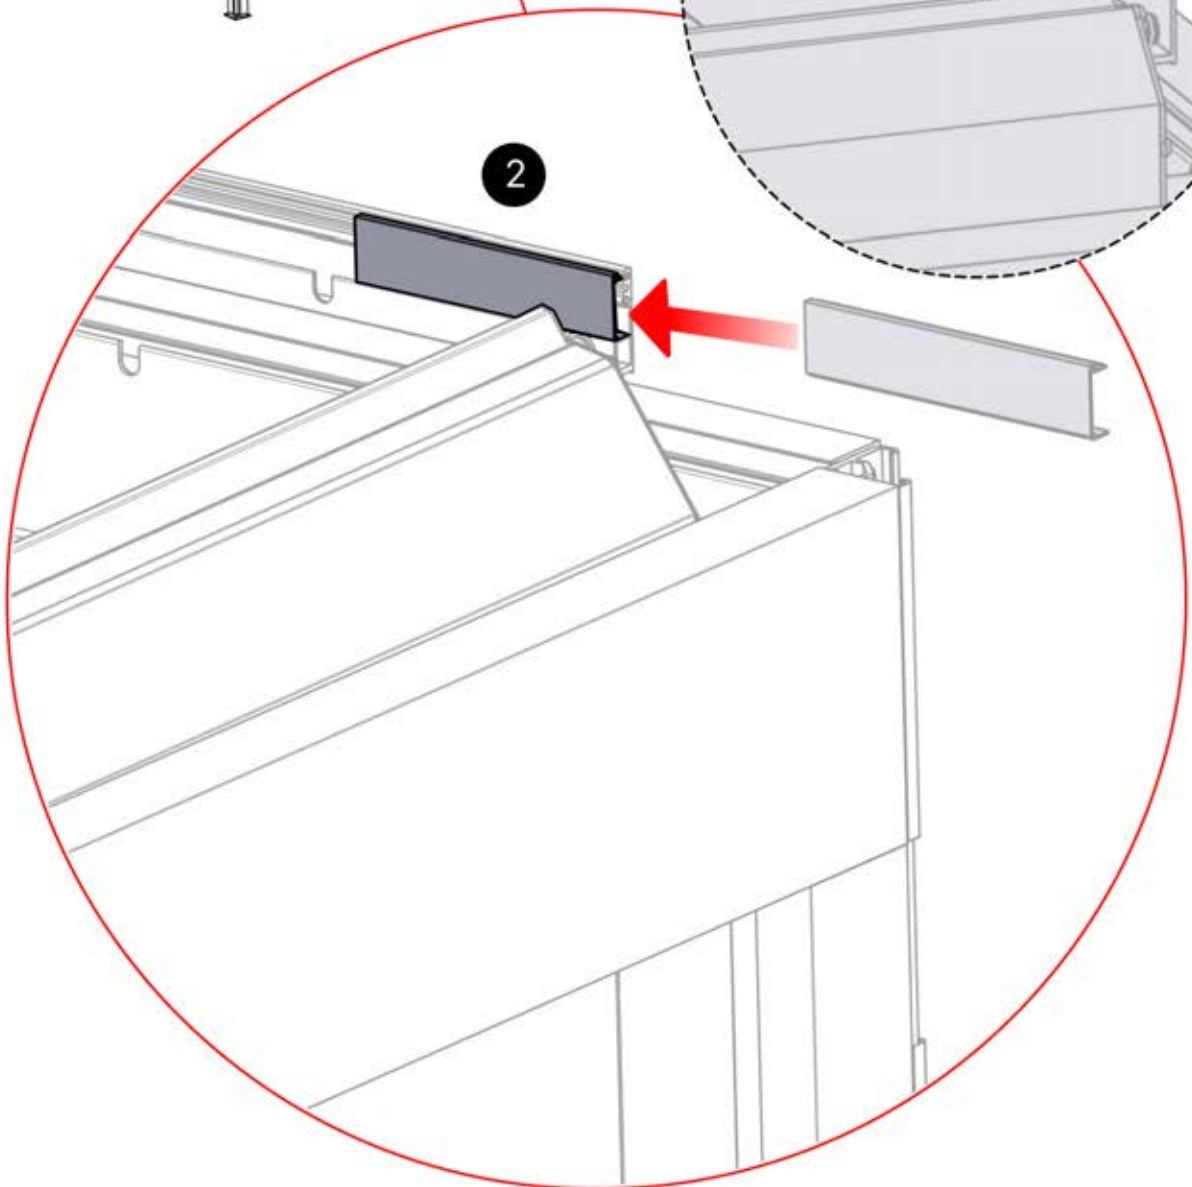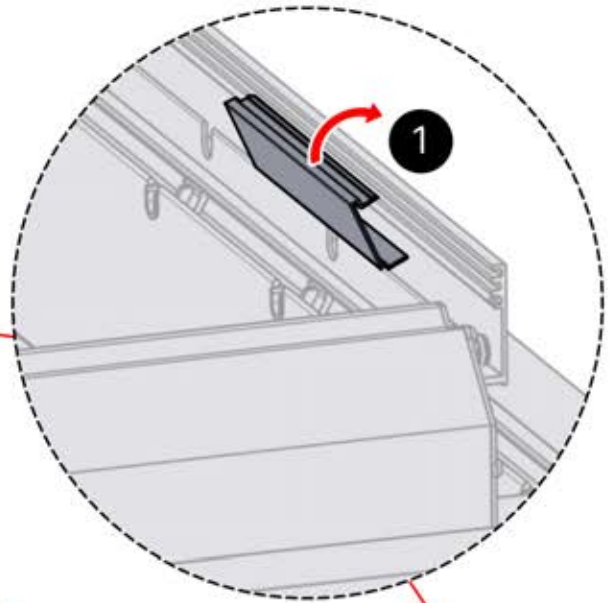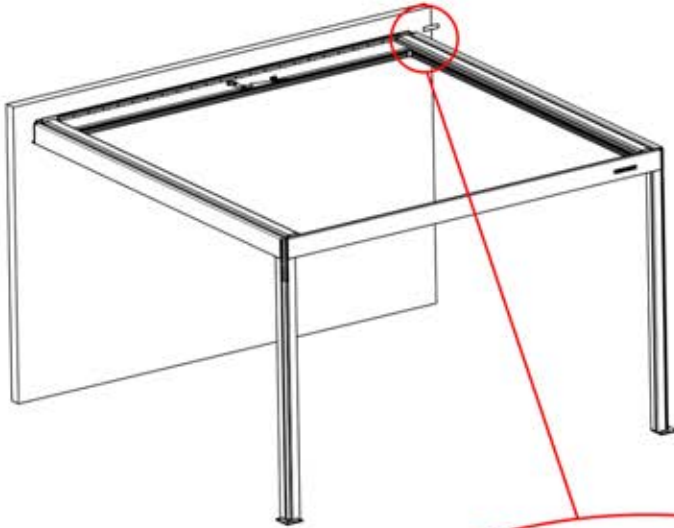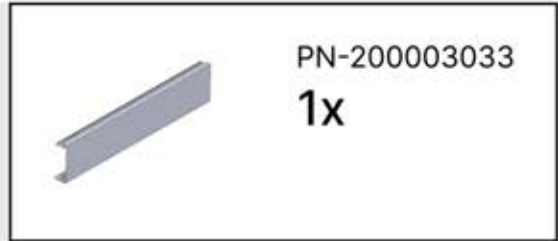

53



ANTHRAZIT: L233
WEISS: L237
SCHWARZ: L235






ANTHRAZIT: L221
WEISS: L225
SCHWARZ: L223



PN-200002879

17x

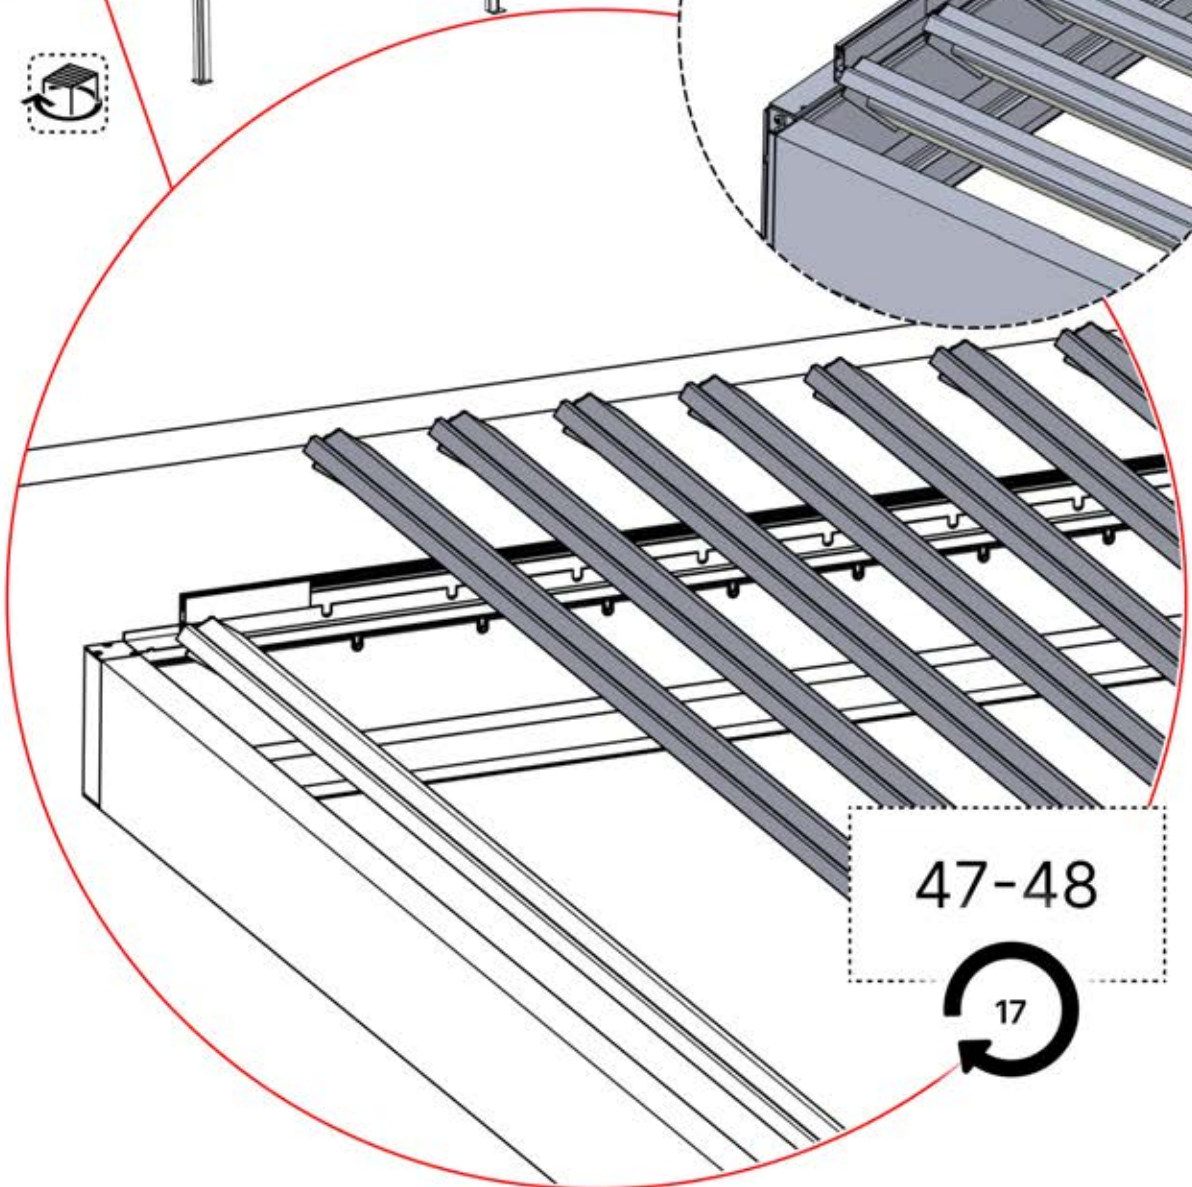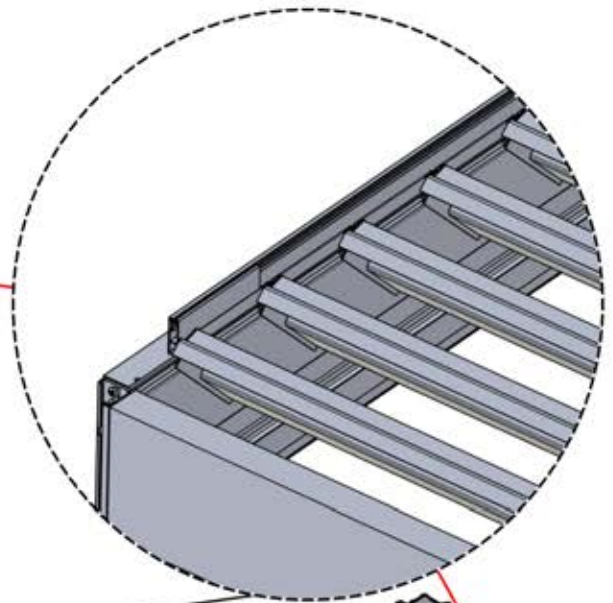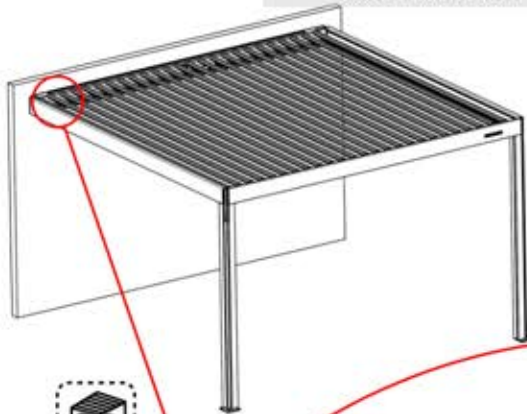

47-48






54



4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

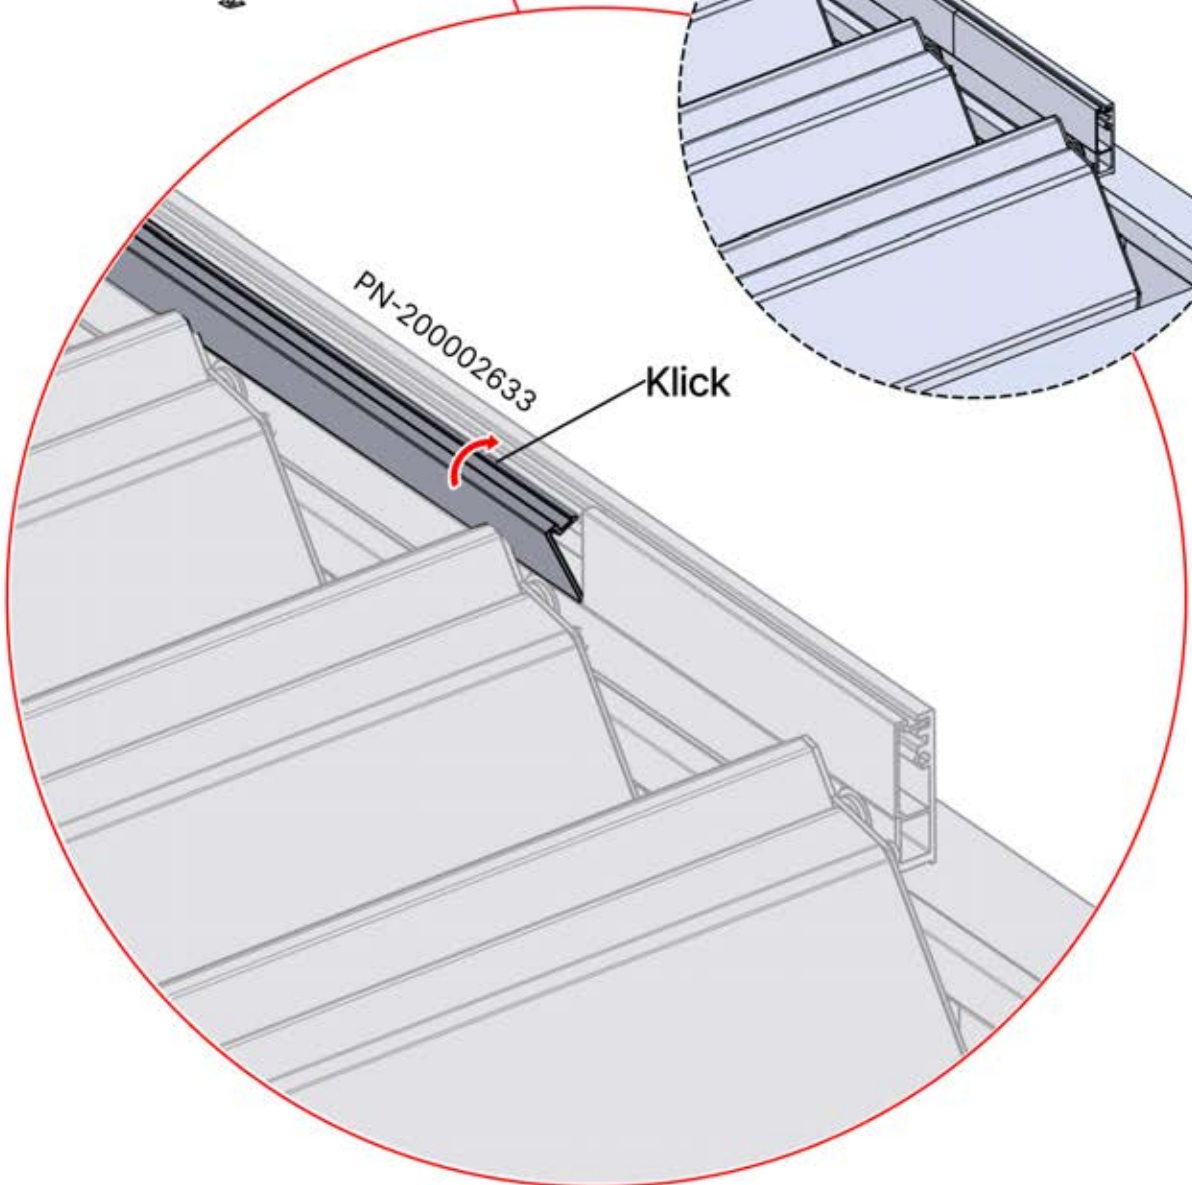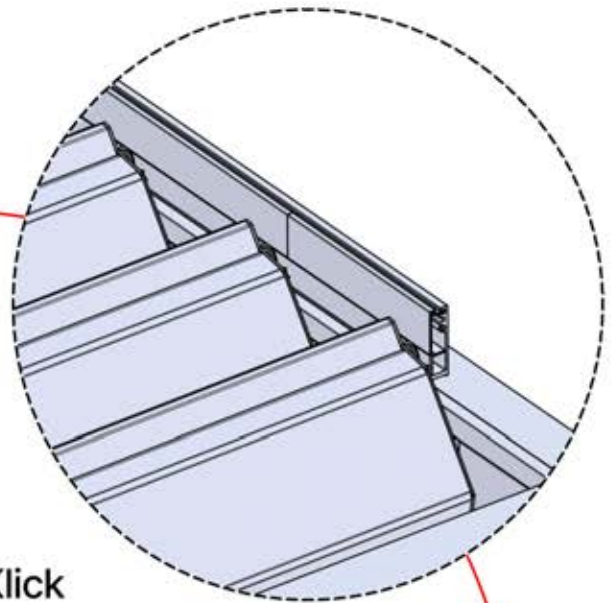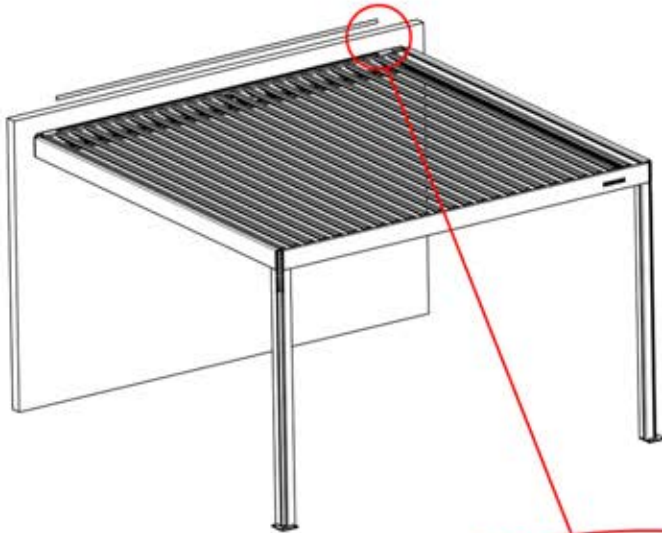


55



4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

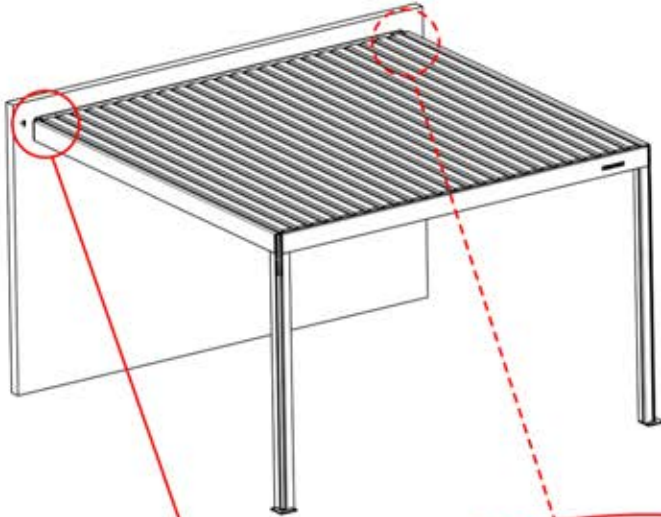


PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
1x

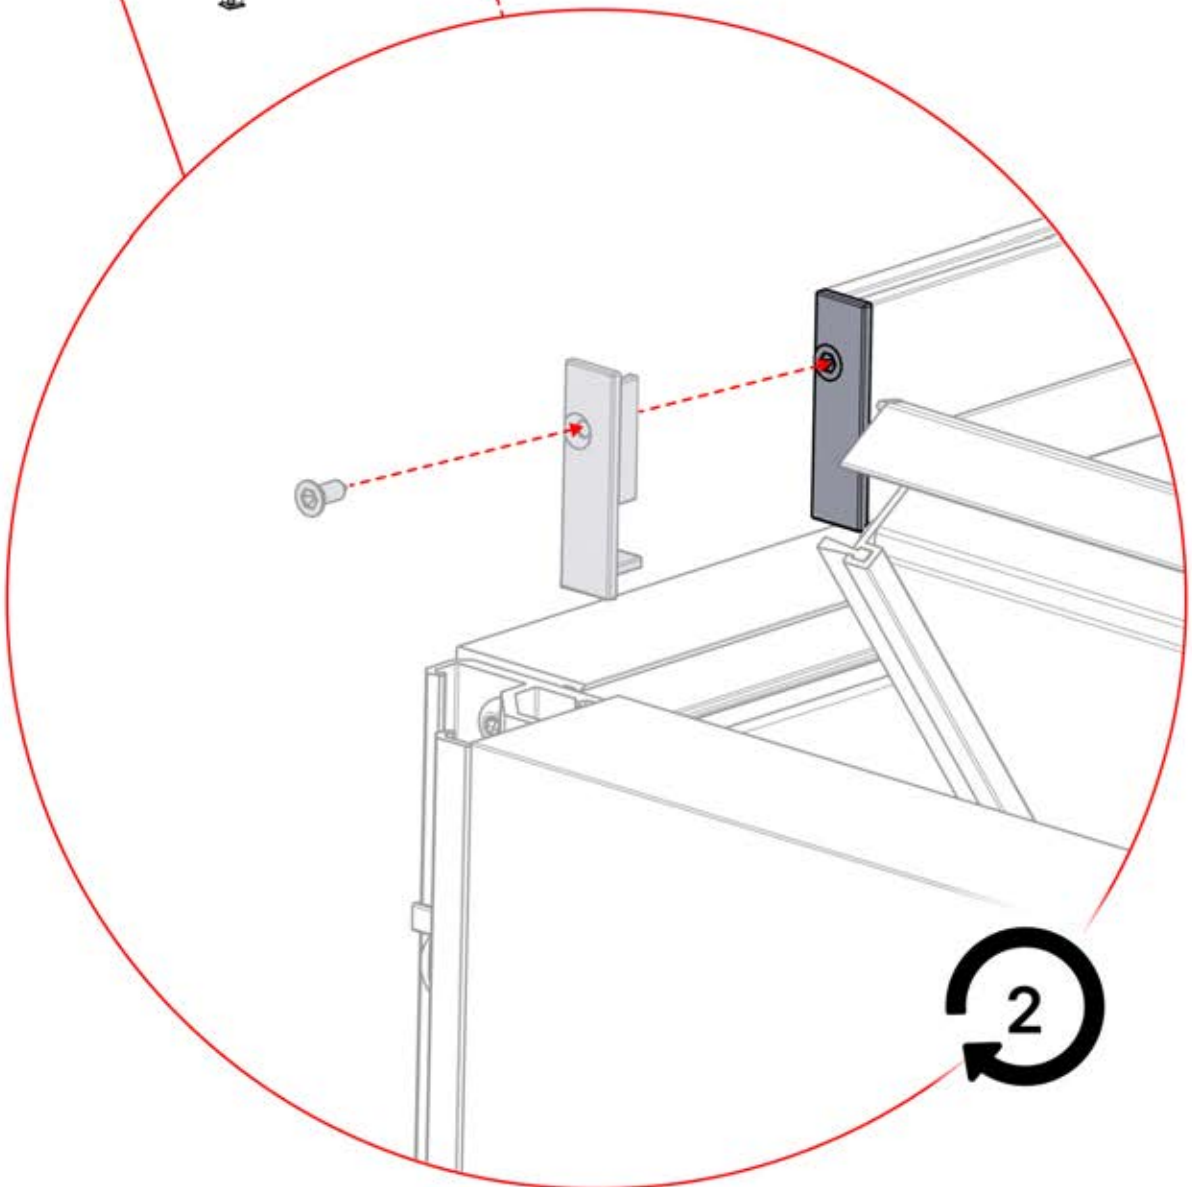


56






4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

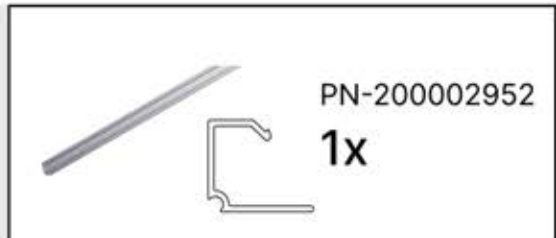

PN-200002952

1x



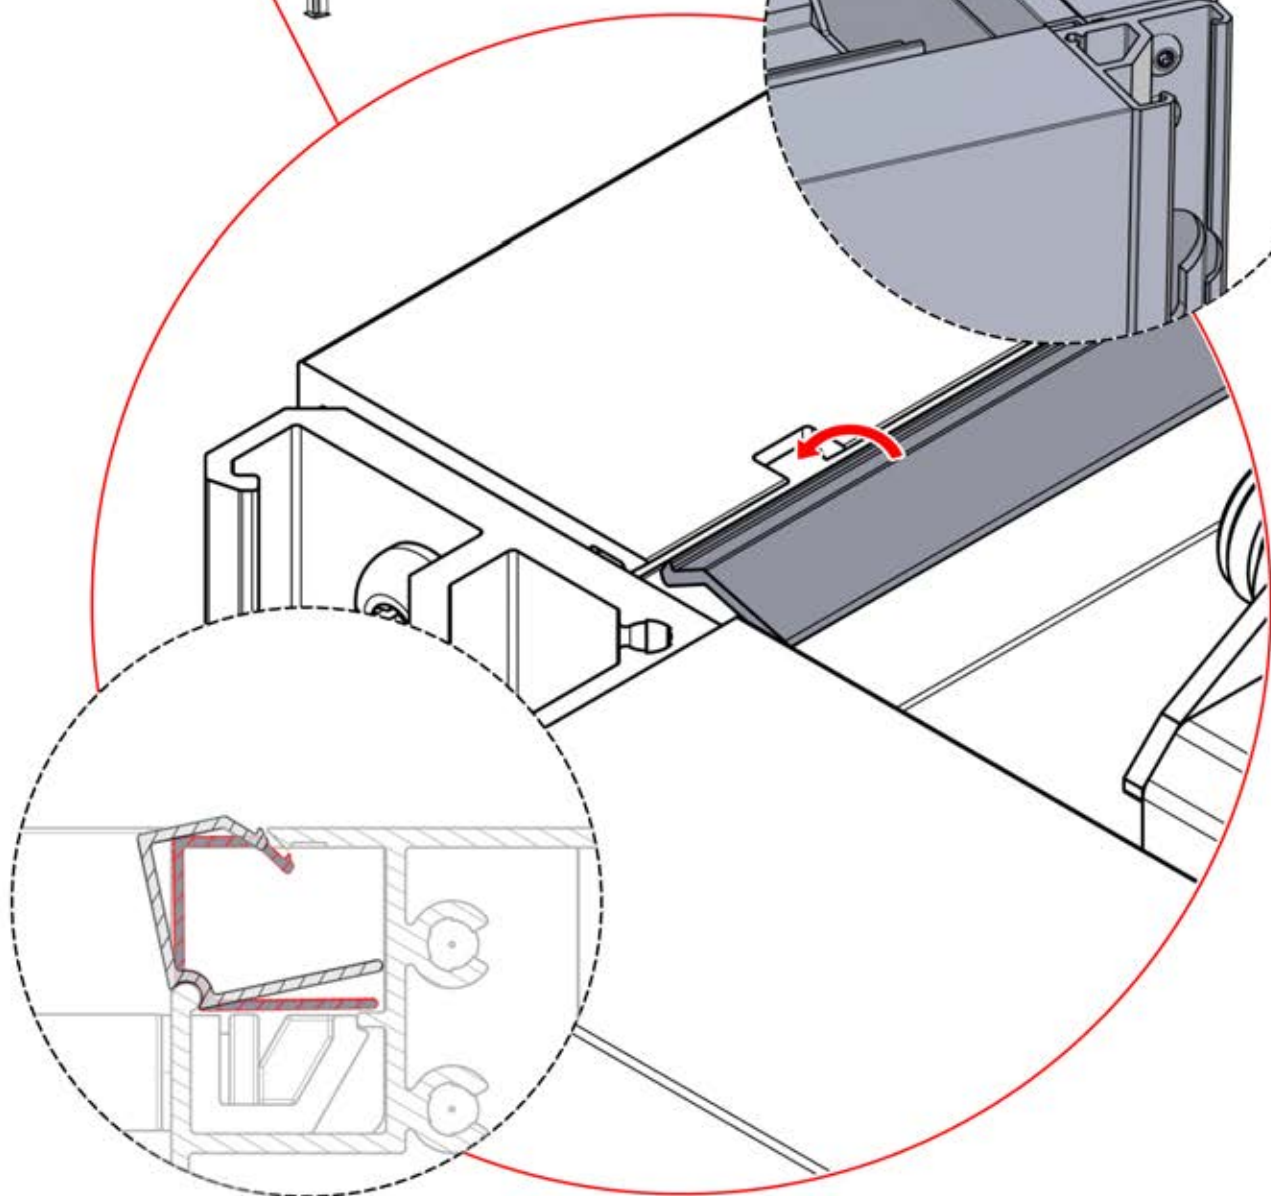
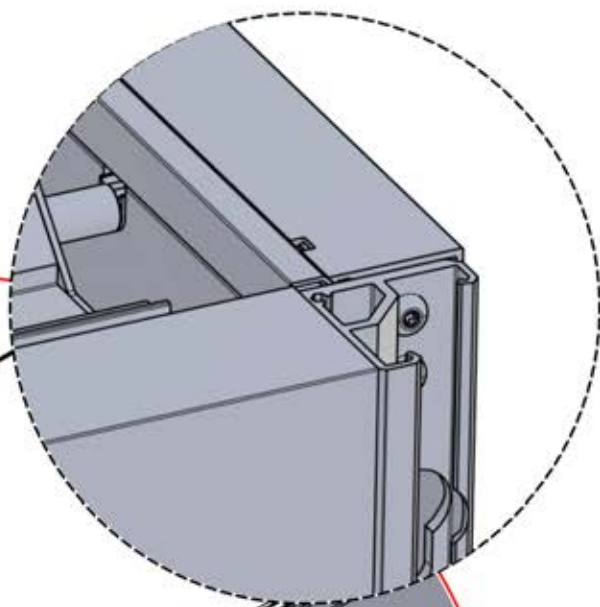
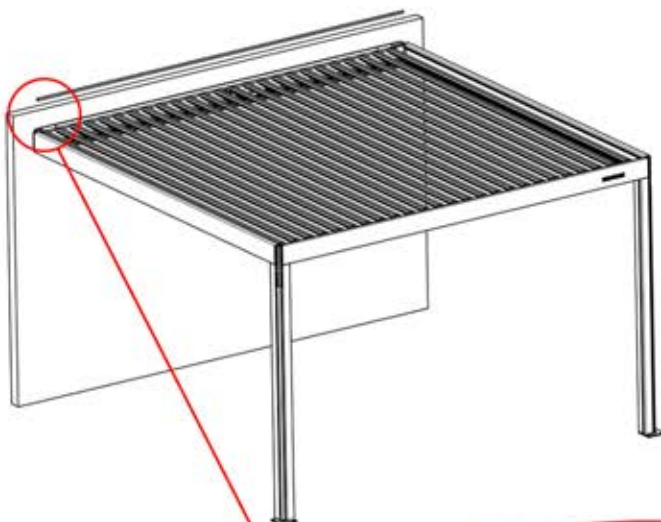


57




4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248

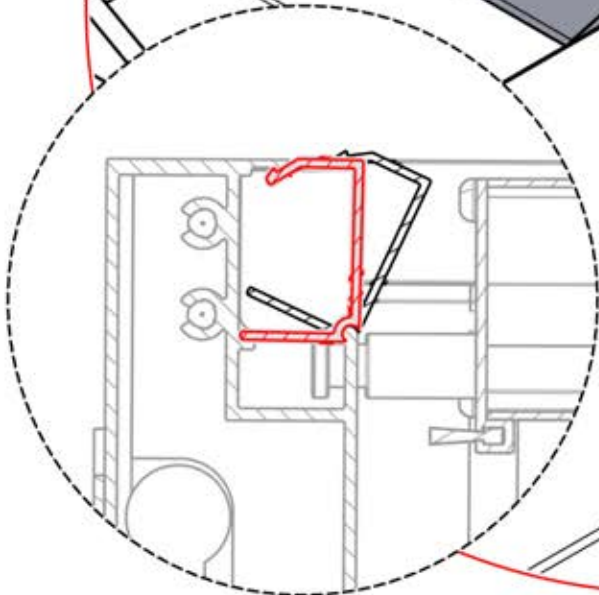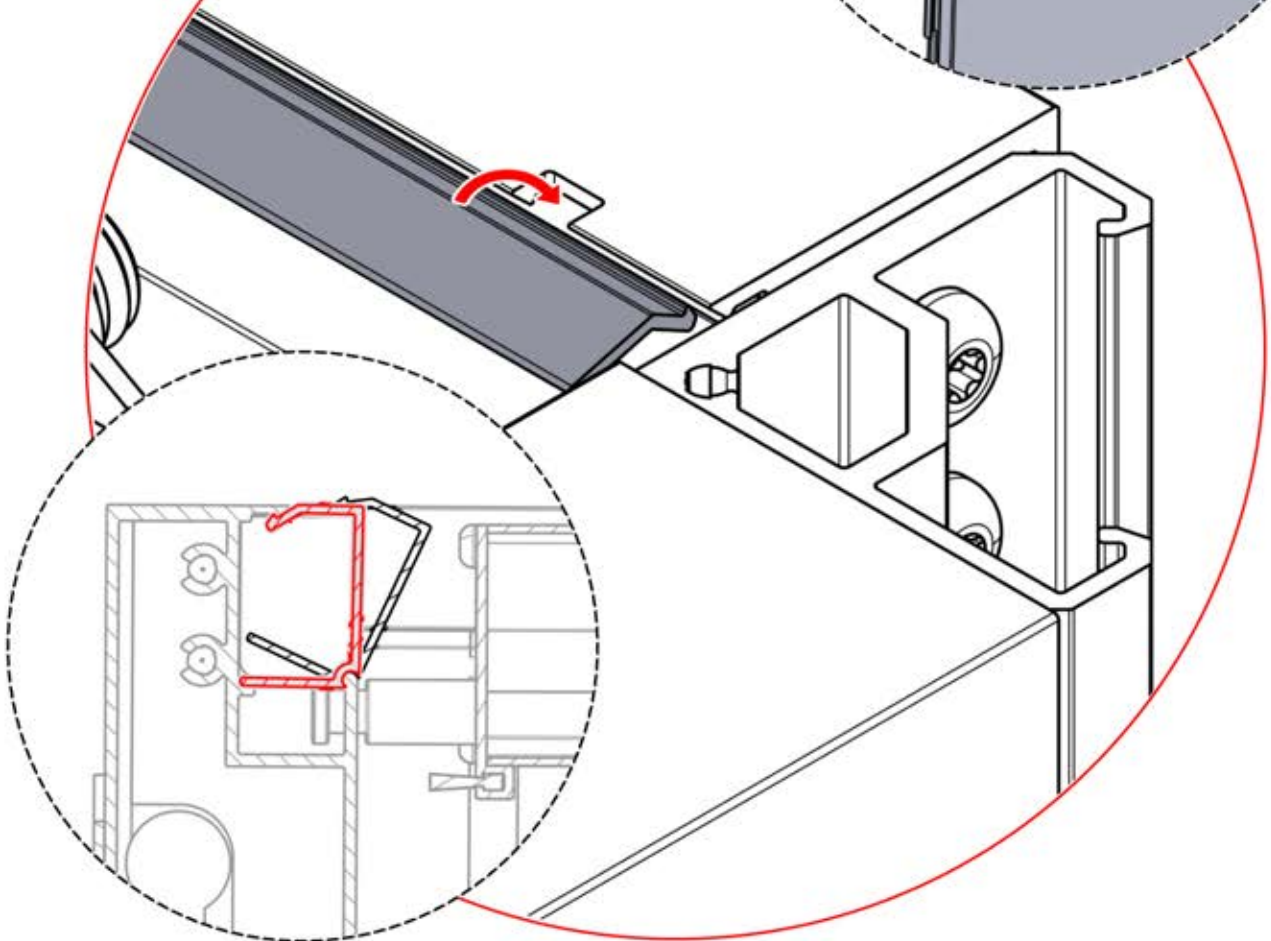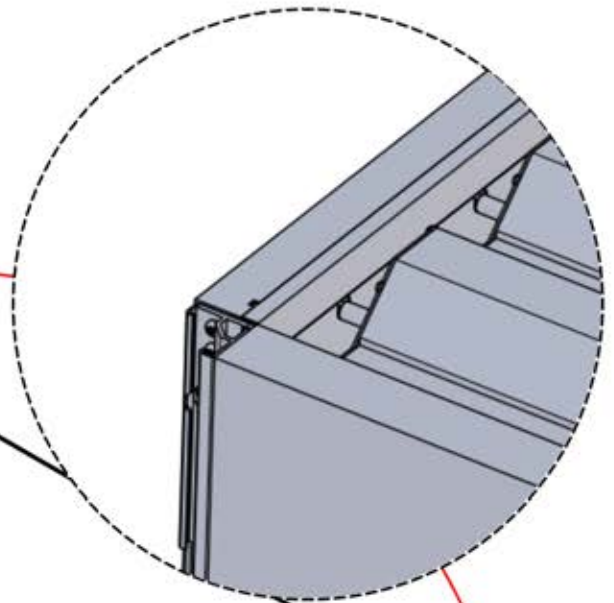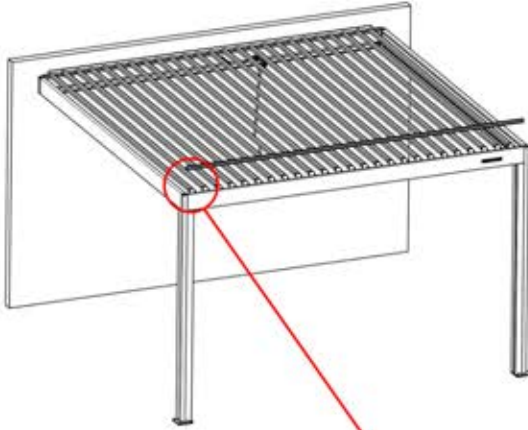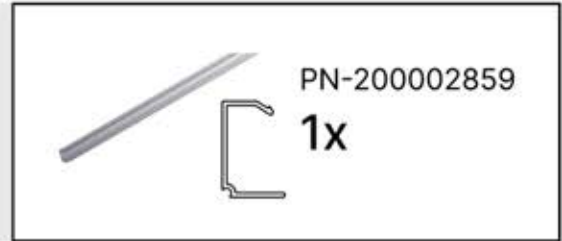


58



4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248





1

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



PN-200003386
2x

PN-200003324
2x

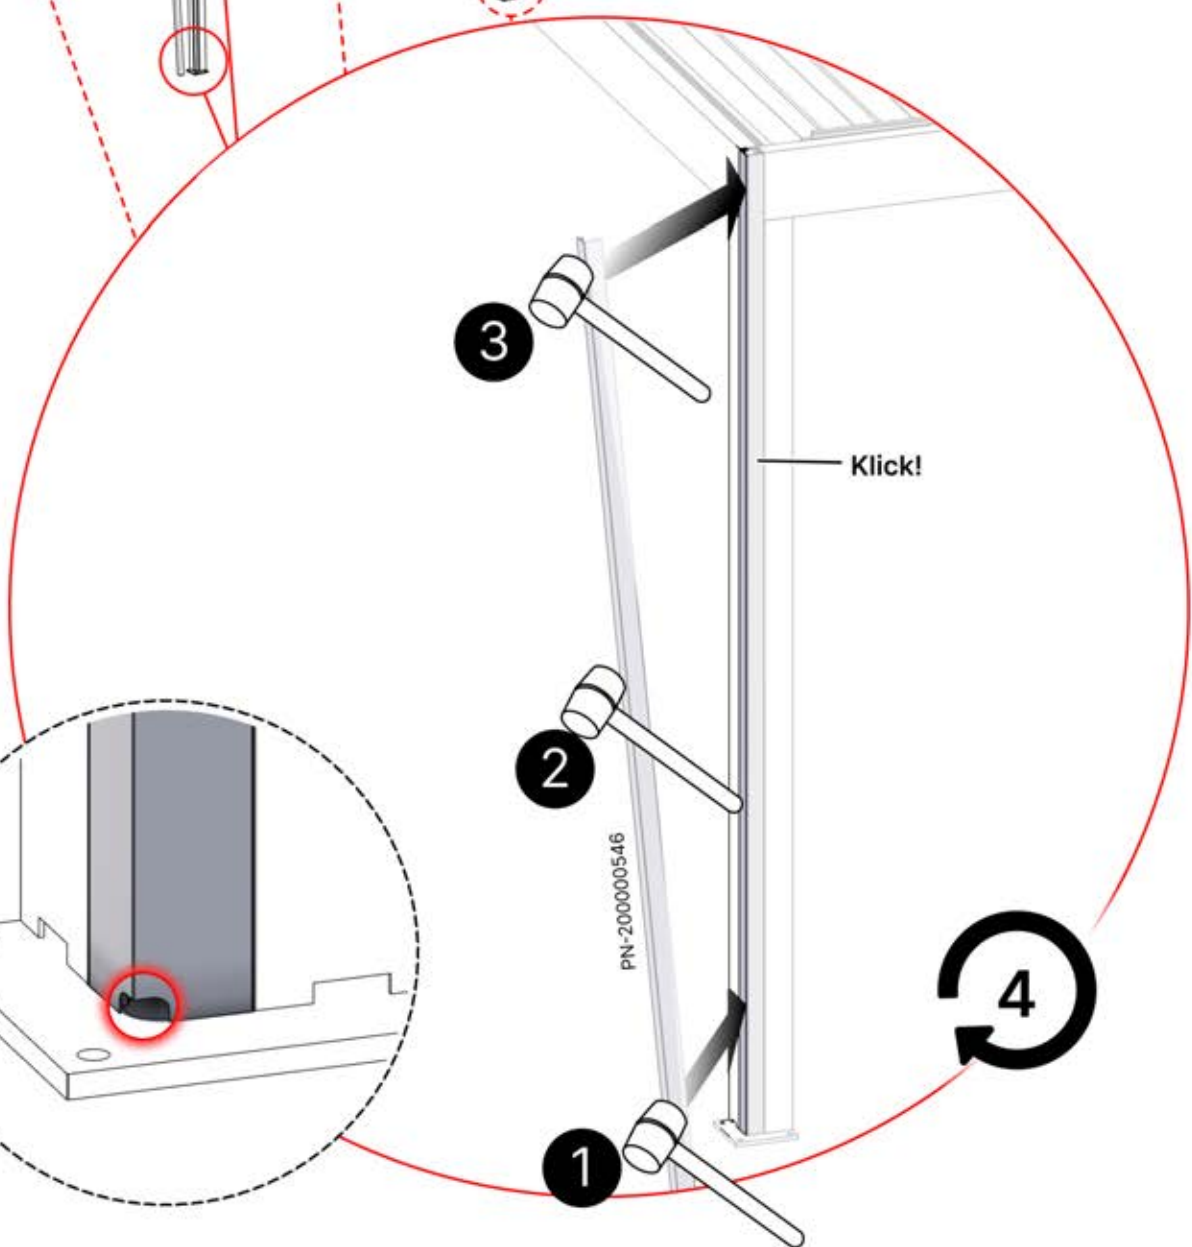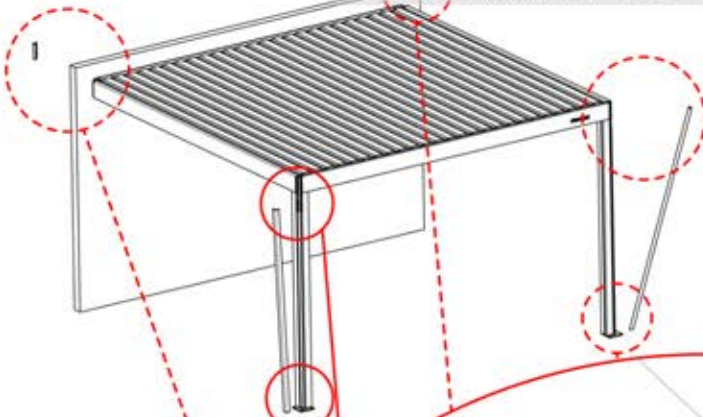

3

2

1

4

Klick!

PN-200000546

59



4

ANTHRAZIT: B244
WEISS: B252
SCHWARZ: B248



PN-200001514
4x





PN-200003323
2x




PN-200003322
2x




PN-200000840
18x

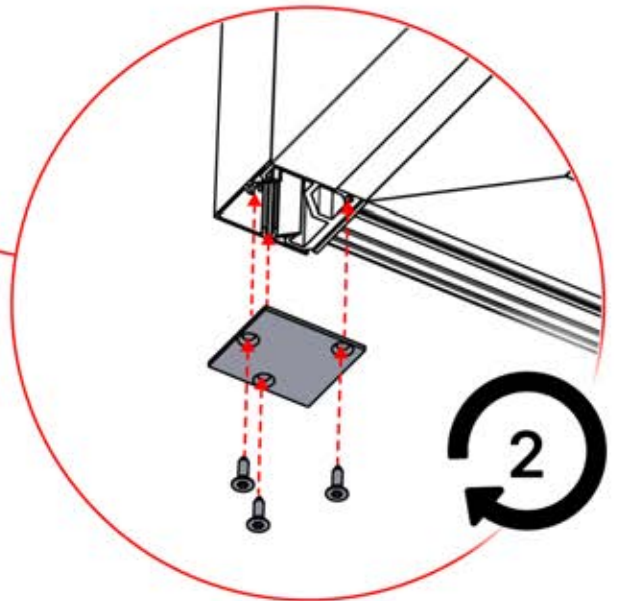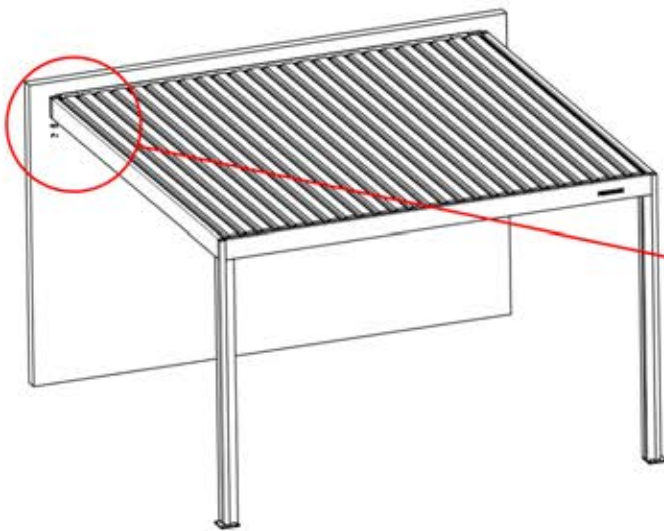




2

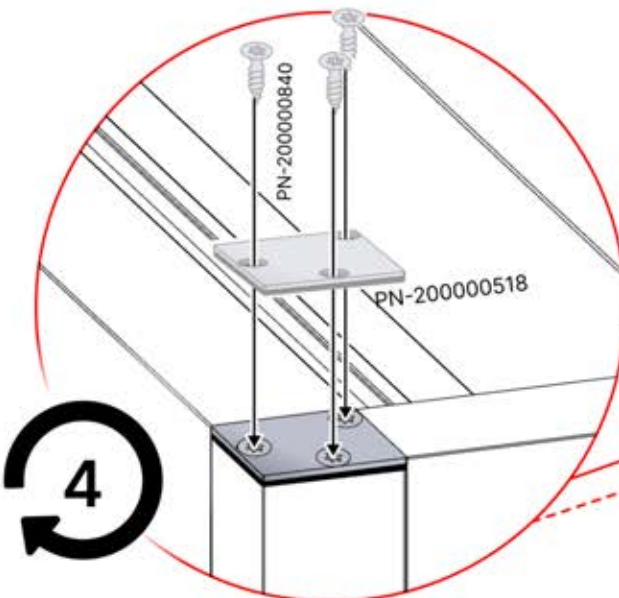

4


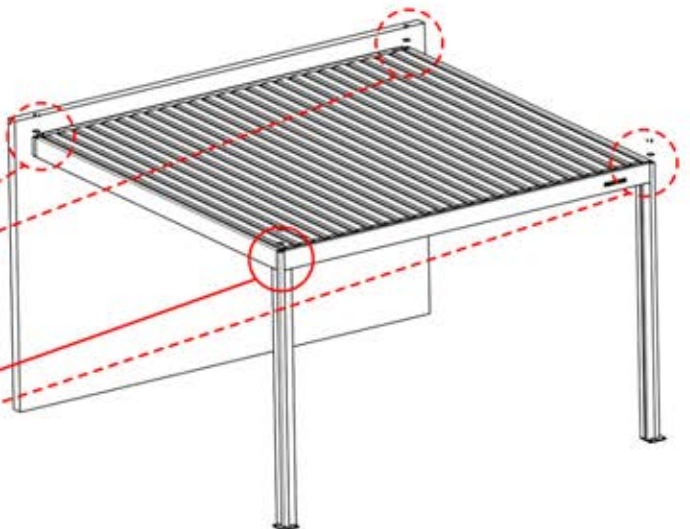


60


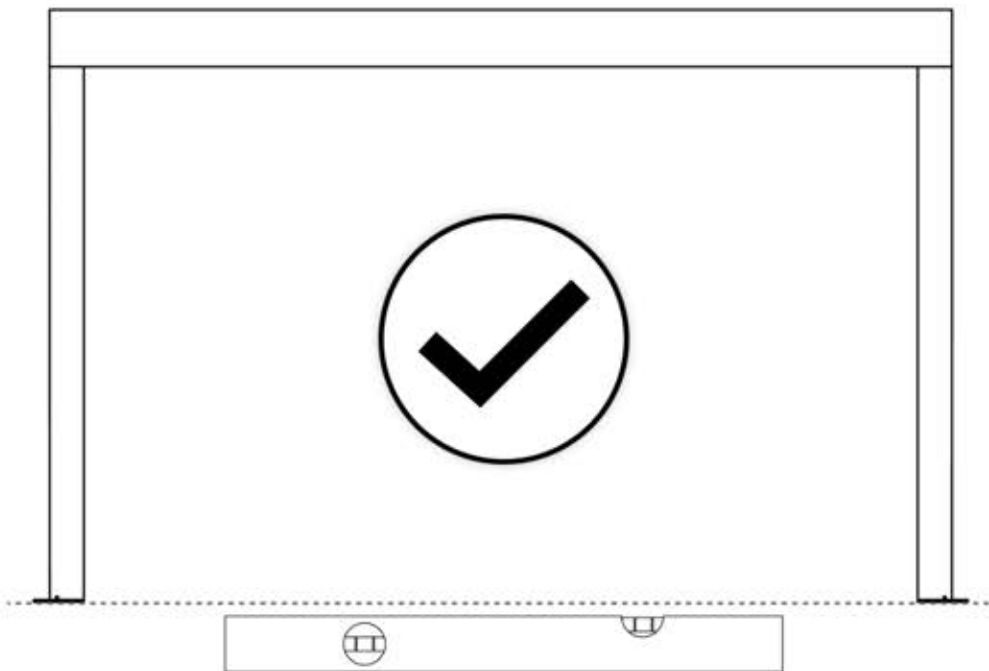
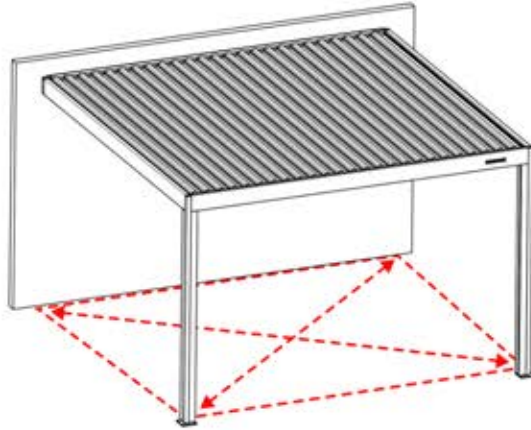
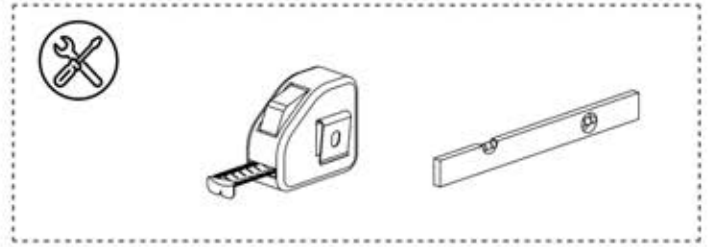


61

	4		PN-200003321 1x
ANTHRAZIT: B244 WEISS: B252 SCHWARZ: B248			

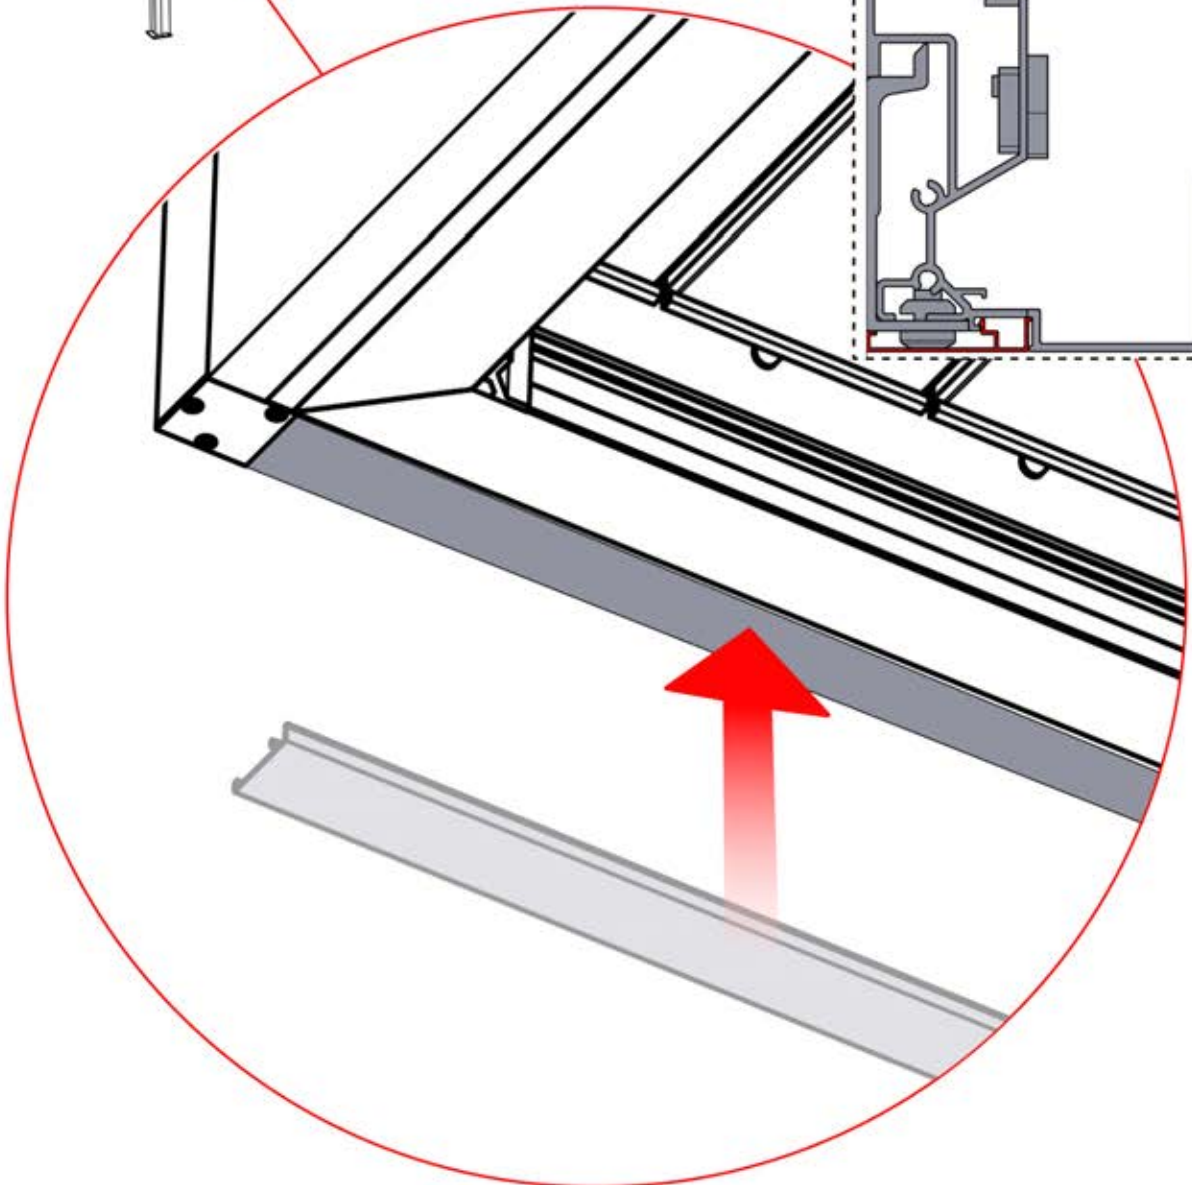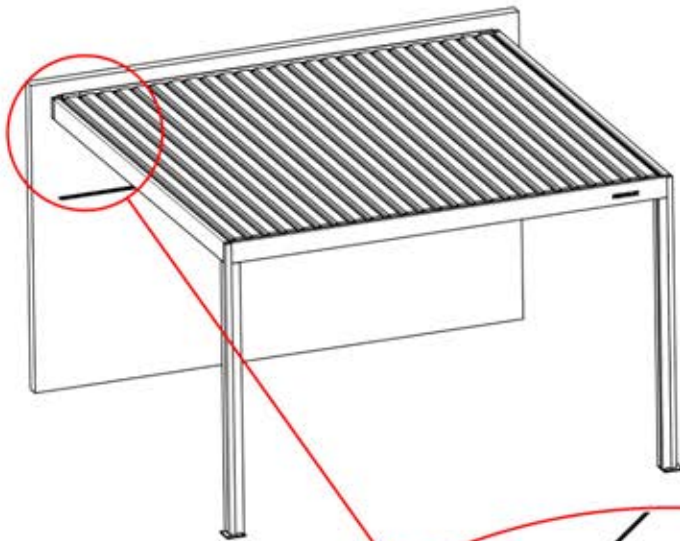

62

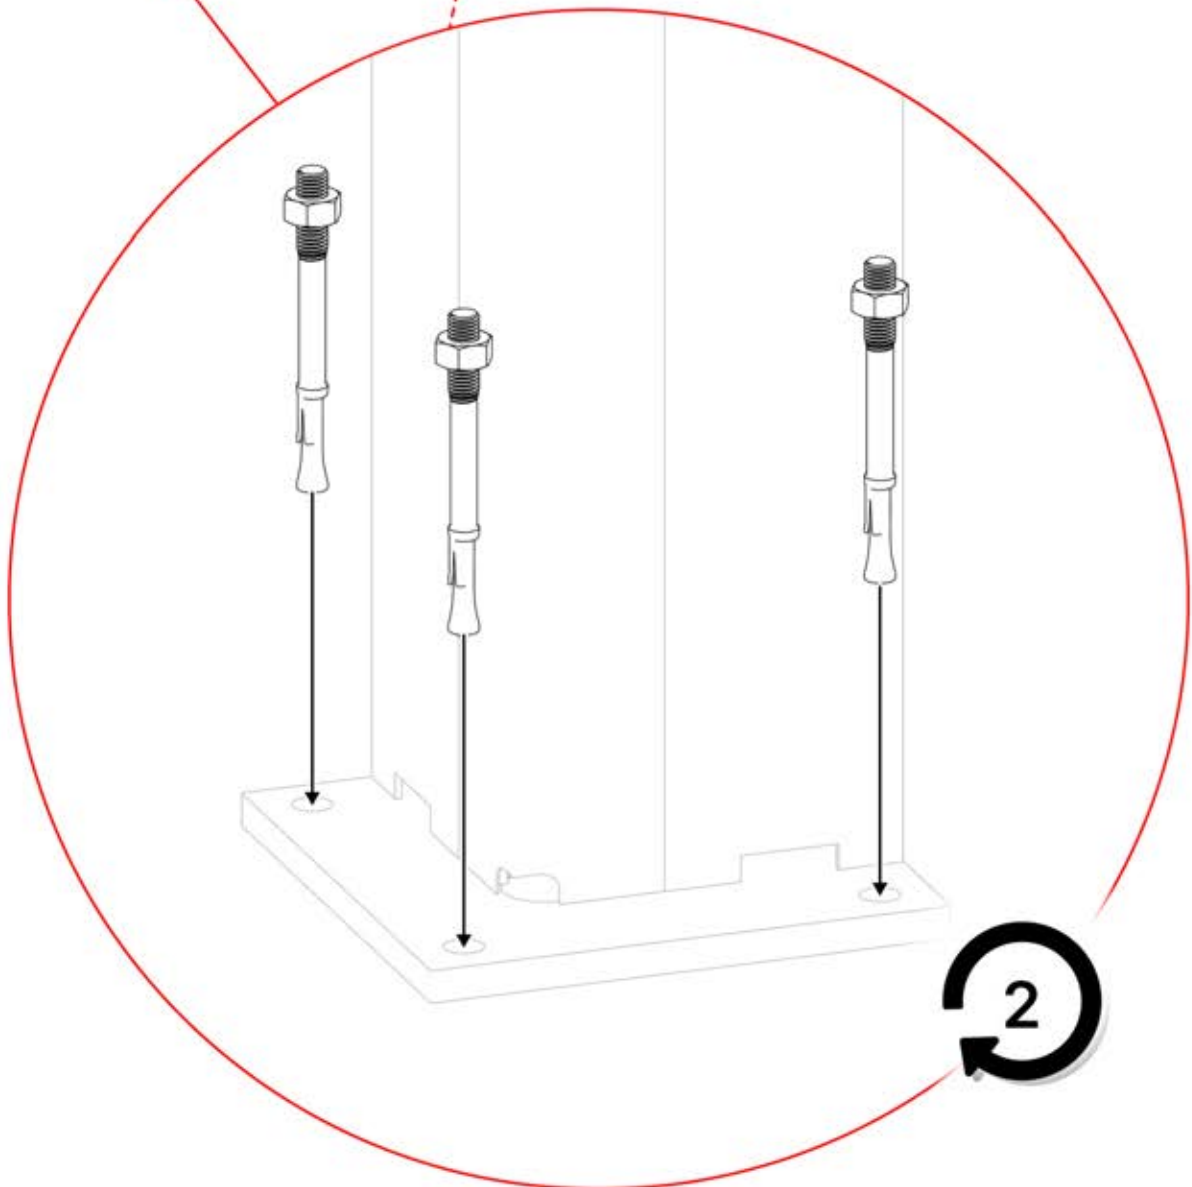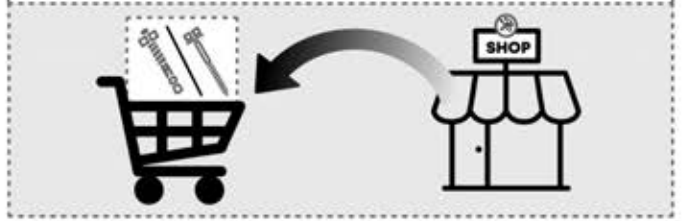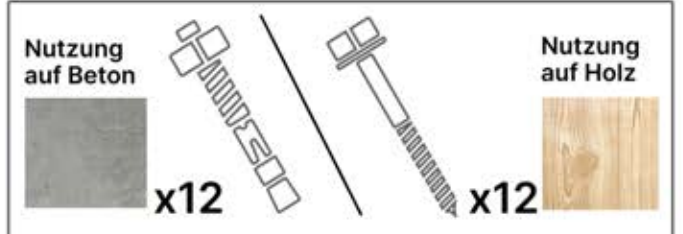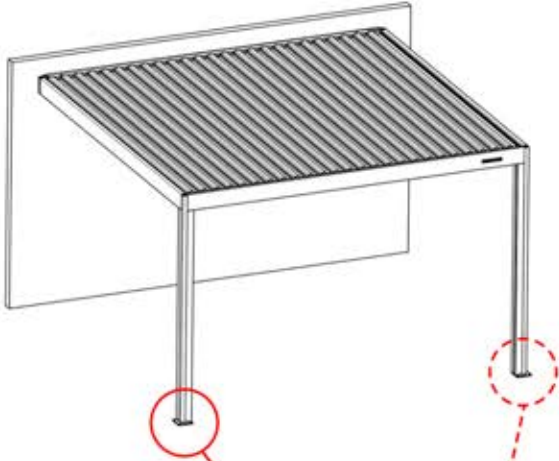

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT S4

3 X 3 M / 10' x 10'

