


S4

PERGOLA

PRO

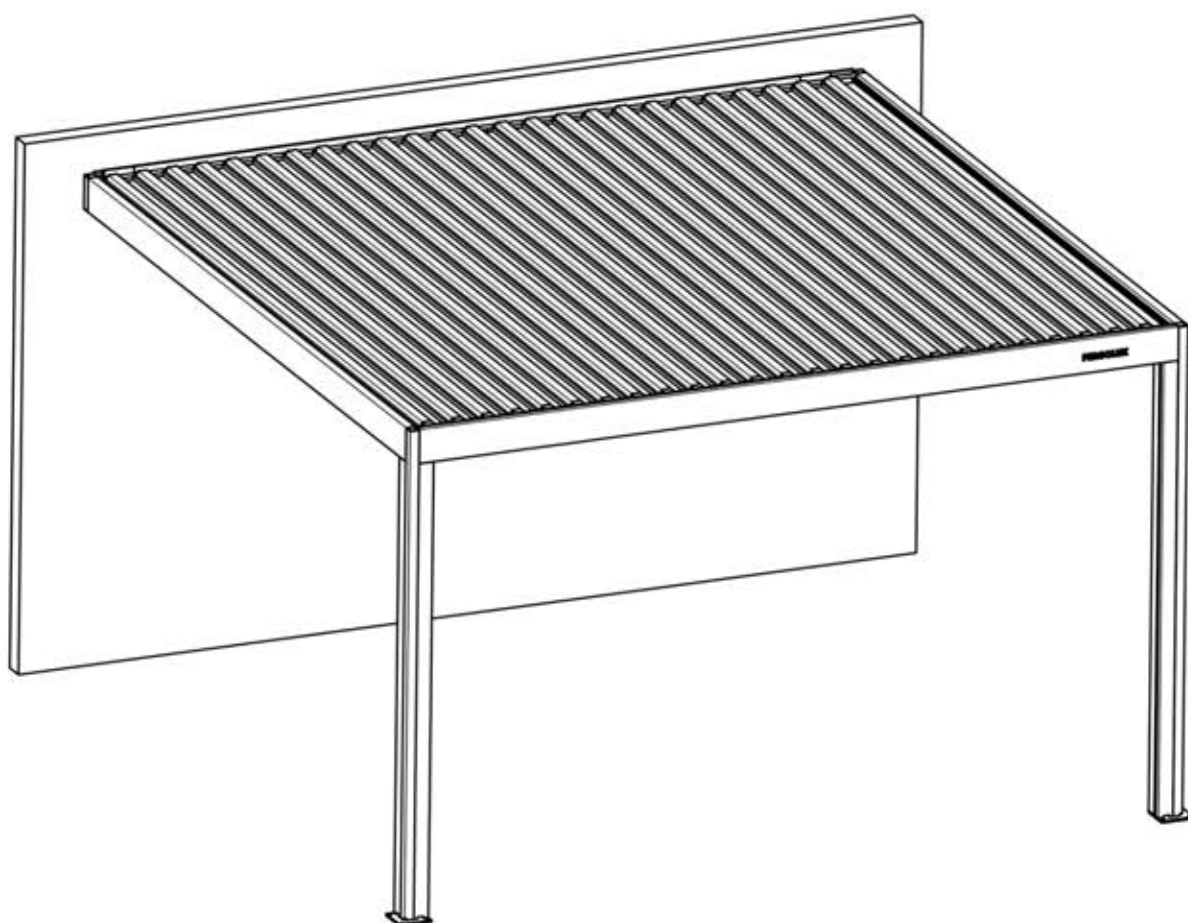

3 × 4m / 10' x 13'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Designed and
developed
in Norway



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111293124

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN



Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

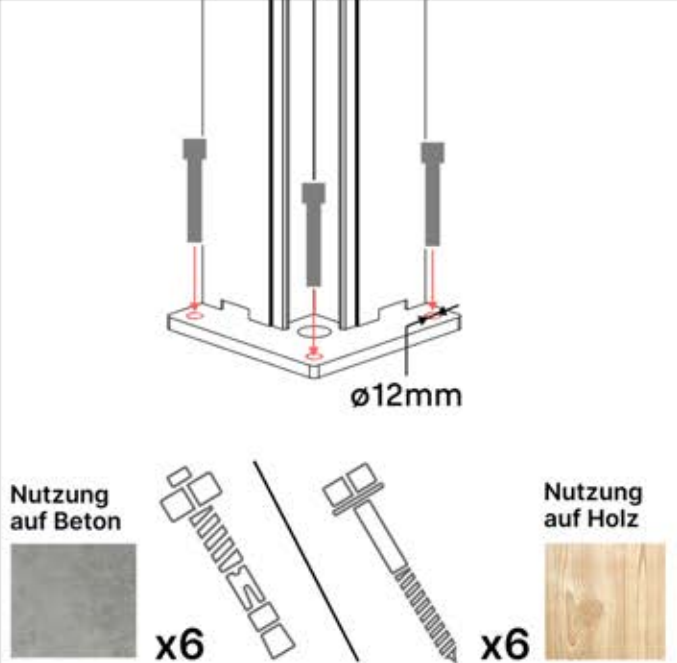


Nutzung auf Beton x6

Nutzung auf Holz x6

ø12mm

Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

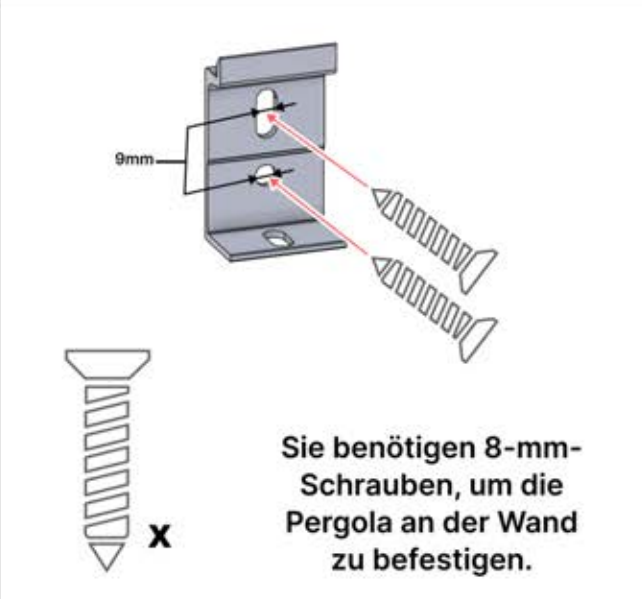

9mm

x

Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.



SHOP



INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



INFORMATIONEN

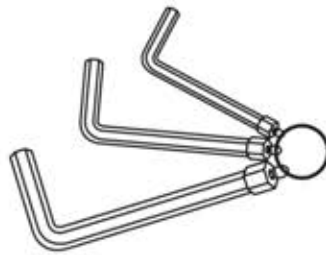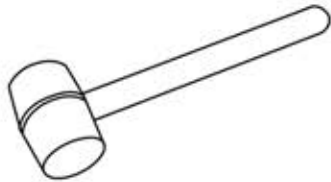


3mm, 4mm, 5mm

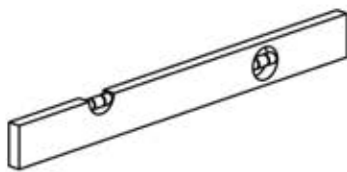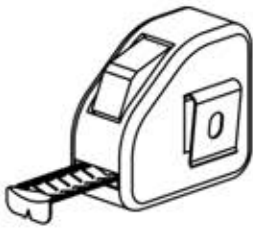

TX15, TX20, TX25, TX30





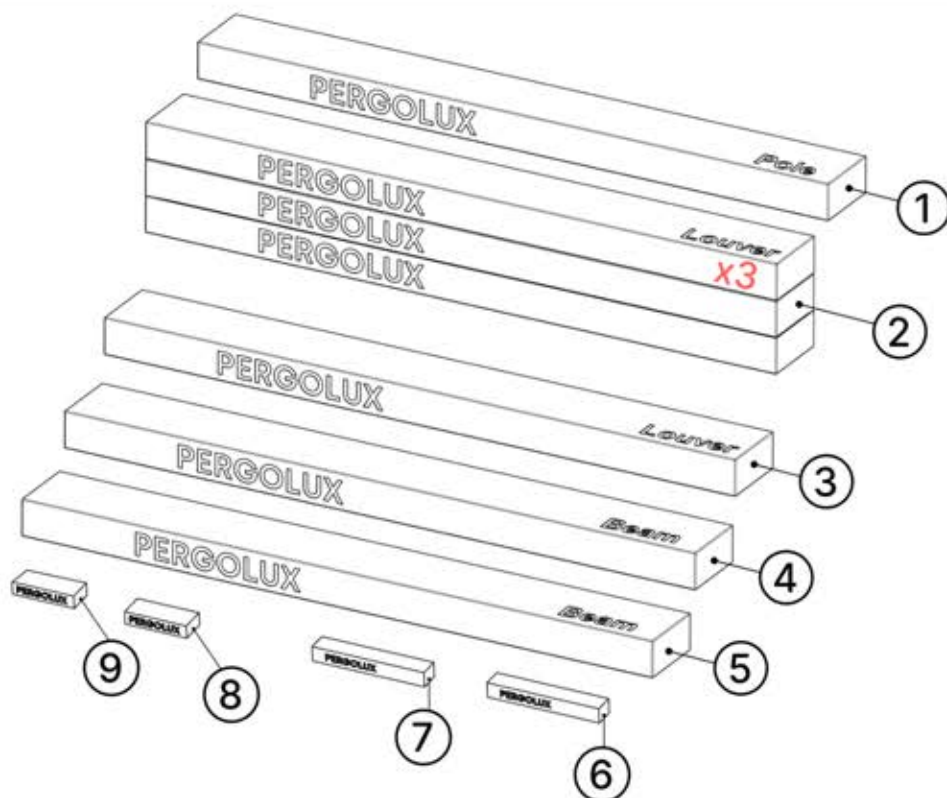



PAKETÜBERSICHT




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C120	C122	C121
②	L221	L225	L223
③	L233	L237	L235
④	B245	B253	B249
⑤	B262	B266	B264
⑥	WEISS / RGB LED		
⑦	MOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		

INHALT DER VERPACKUNG

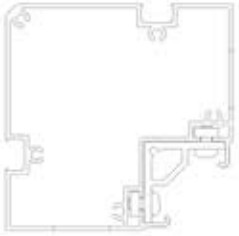
	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	1	C120	C122

		PN-200002606 2x
		PN-200003386 2x
		PN-200002614 2x


INHALT DER VERPACKUNG




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L221	L225	L223

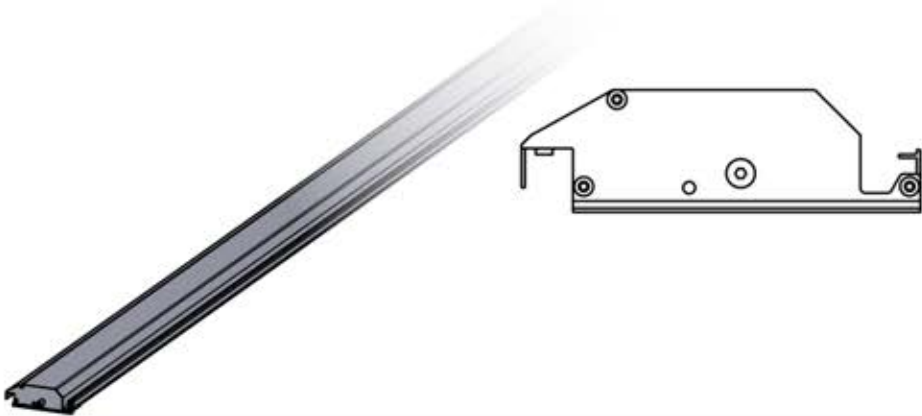

PN-200002879
18x




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L233	L237	L235

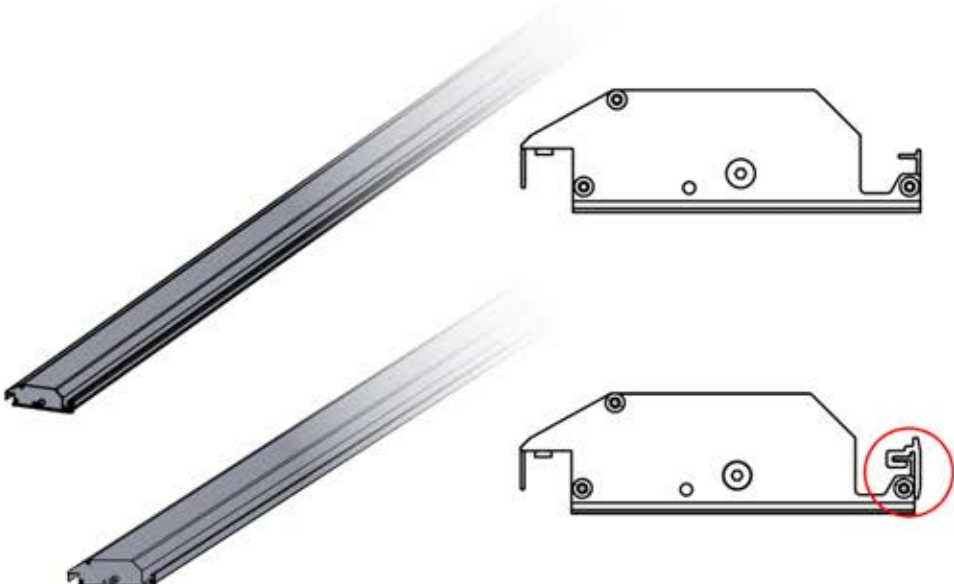
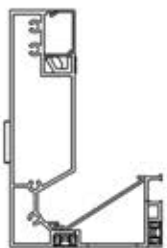

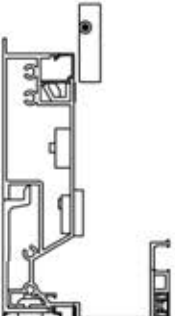



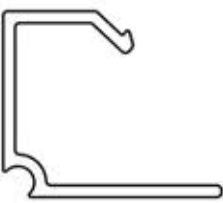




PN-200002879
6x


PN-200002957
1x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	4	B245	B253

		PN-200003283 1x
		PN-200003388 1x
		PN-200002609 1x
		PN-200002623 1x
		PN-200002613 1x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	4	B245	B253



PN-200002633
1x



PN-200003329
1x




PN-200003382
1x



PN-20000
3326

5.5x60
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560
10x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3302



PN-200001514
4x



PN-200003322
1x



PN-200003323
1x



PN-200000840
18x

INHALT DER VERPACKUNG



4

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B245

B253

B249

PN-20000
Zip-Btl. **3278**



PN-200003030
1x

PN-200003031
1x



PN-200003033
2x

PN-200001207
2x

PN-20000
Zip-Btl. **3279**



PN-200000568
32x

PN-20000
Zip-Btl. **3379**



PN-200000960
4x

PN-20000
Zip-Btl. **3276**



PN-200002618
4x



PN-200000571
4x

PN-20000
Zip-Btl. **3365**



PN-200000507
4x



PN-200000568
34x



PN-200000569
8x



PN-200000516
1x

PN-20000
Zip-Btl. **3364**




PN-200002792
2x



PN-200002617
4x

INHALT DER VERPACKUNG

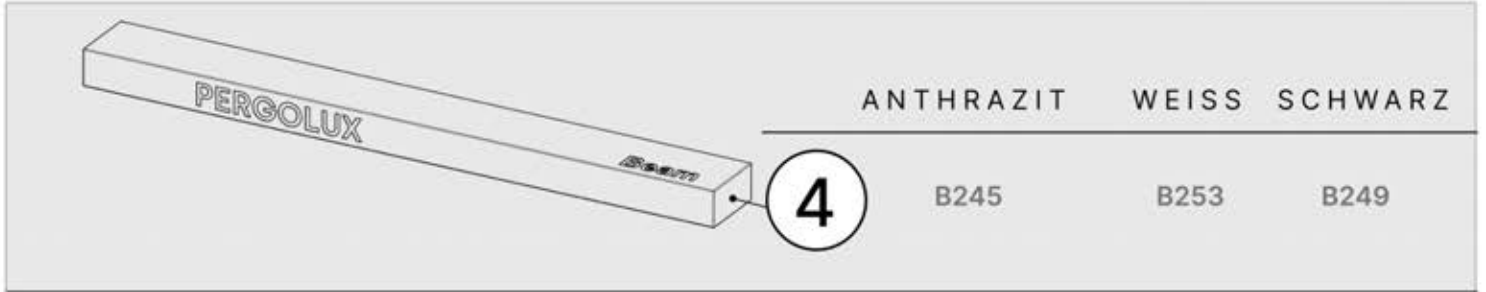

ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

B245

B253

B249

4



PN-20000

3371



PN-200003372

1x



PN-200001946

1x



PN-200000502

1x



PN-200003373

1x



PN-200000561

1x



PN-20000

3281



PN-200002622

4x



PN-200000680

8x



PN-20000

3305



PN-200000510

5x



PN-200000669

5x




PN-200000655

5x



PN-20000

3284

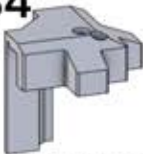

PN-200002625

4x



PN-20000

3309



PN-200003308

2x



PN-200003324








2x



PN-200003209

1x

INHALT DER VERPACKUNG


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B262	B266	B264
		PN-200003357 1x	
		PN-200003394 1x	
		Vormontiert PN-200003556 2x	

INHALT DER VERPACKUNG



6

WEISS / RGB LED

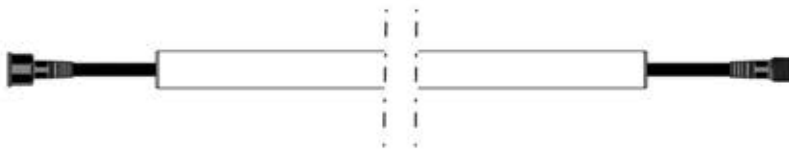

LED-Streifen

4x



Y-Kabel

1x



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-
Antennclip

1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STROMKABEL



Stromkabel

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.


Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

[→ Handbuch](#)

3 x 4 M / 10' x 13'

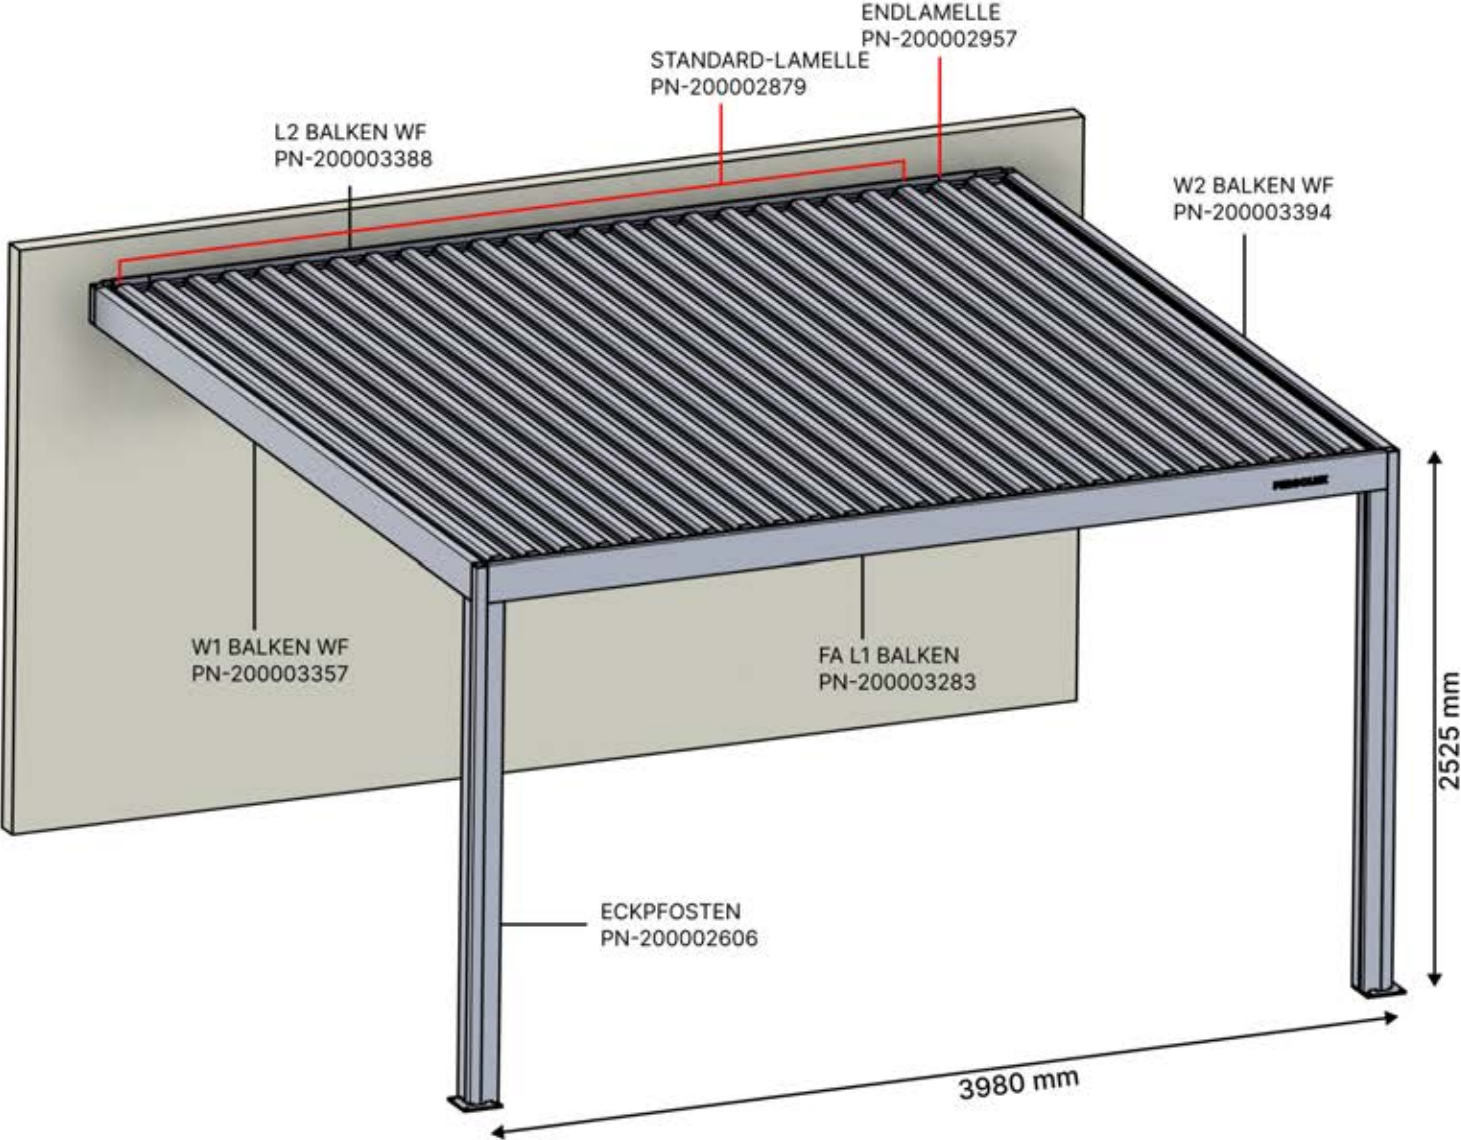

3 x 4 M / 10' x 13'

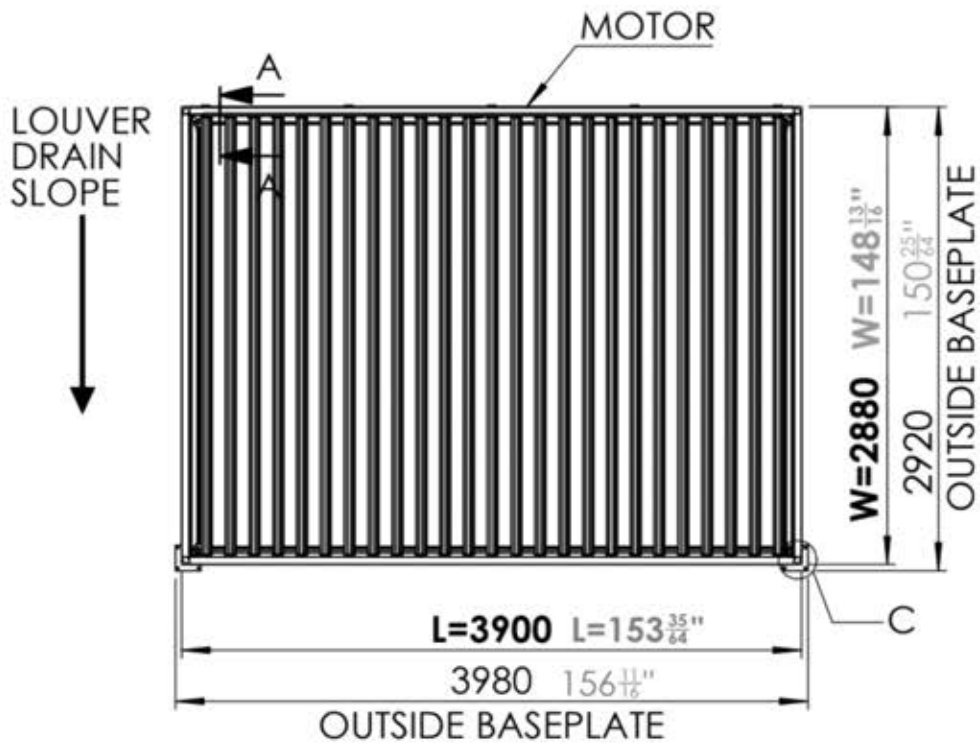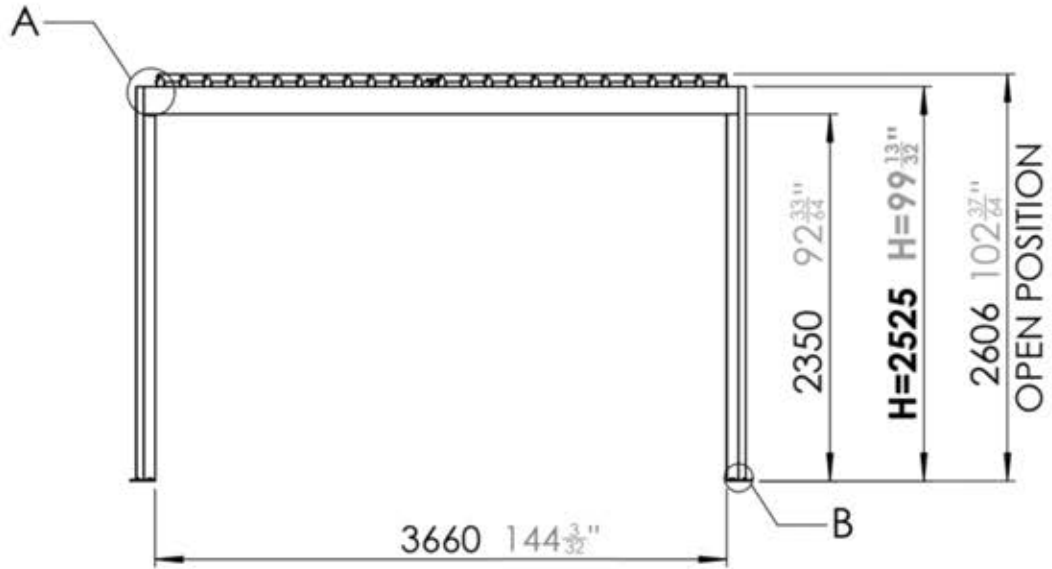

INFORMATIONEN

Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-
Abdeckungen und Klammern vor der
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und
Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

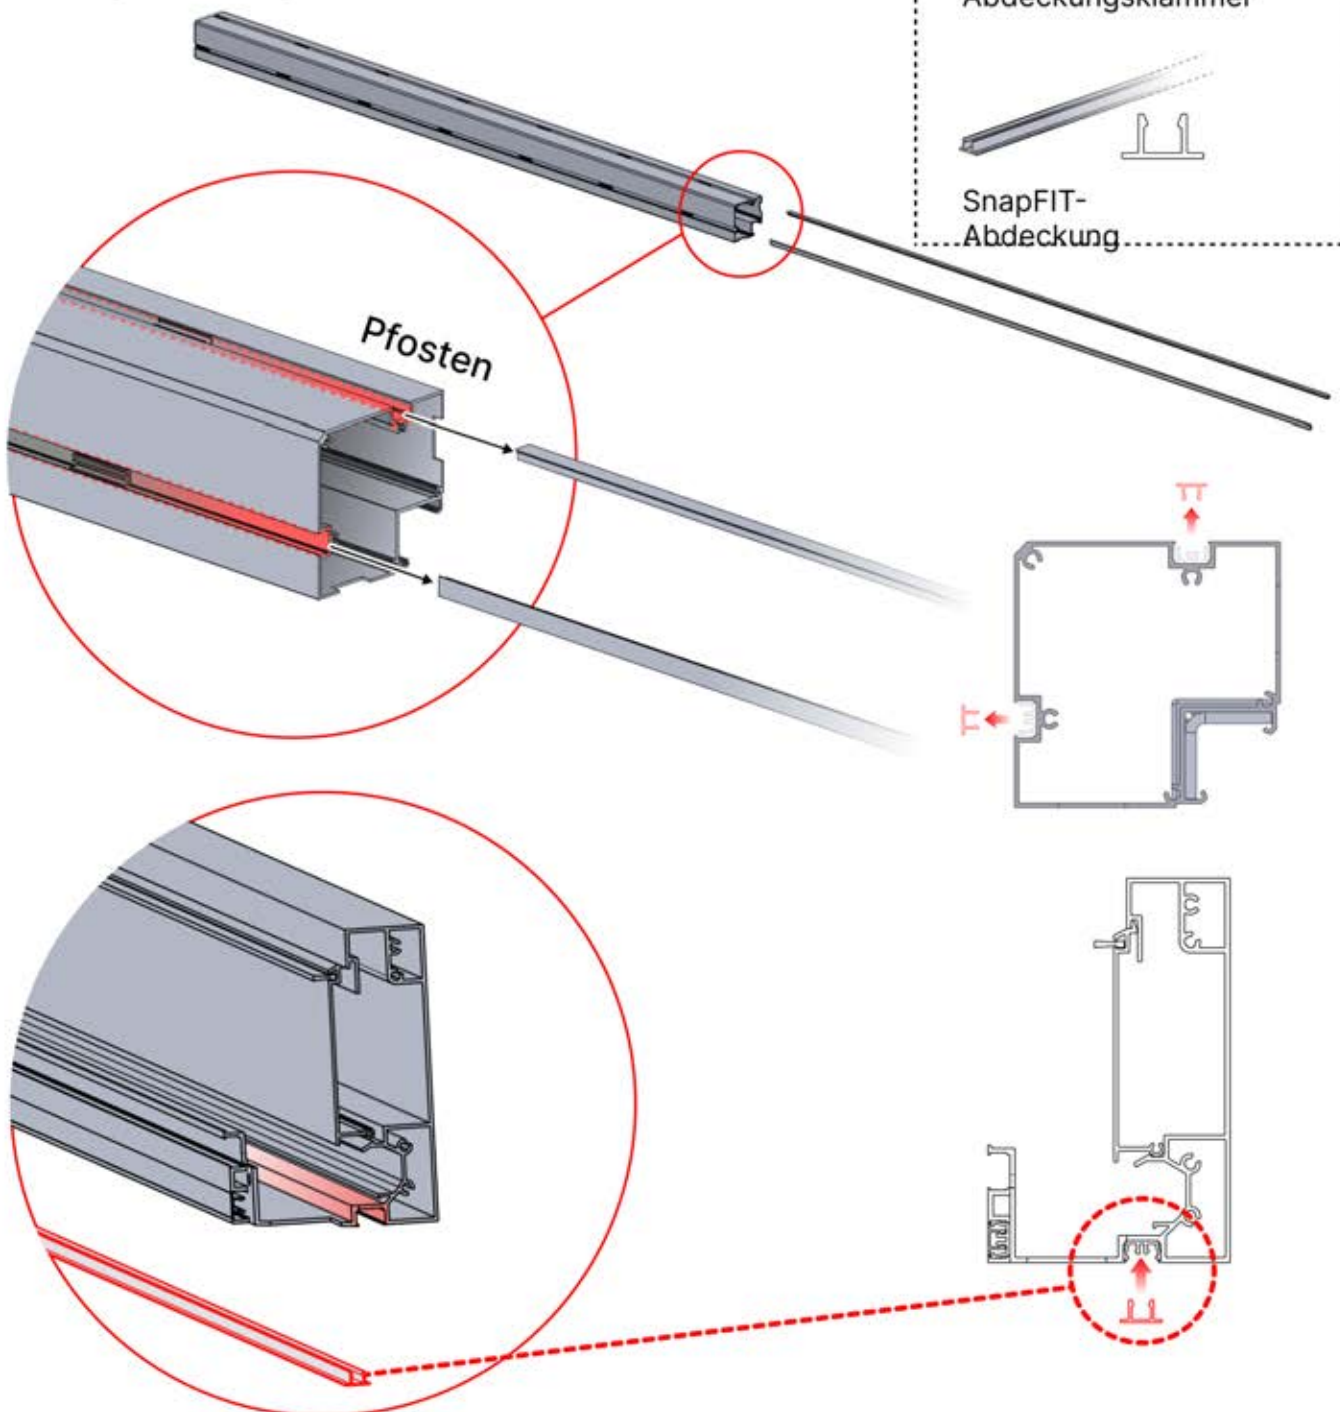

INFORMATIONEN

Bringen Sie eine
Wärmelampe, einen
Ventilator oder LED-
Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide
SnapFIT-Abdeckungen vom Balken
zu entfernen.


Abdeckung und
Klammern




PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer




SnapFIT-
Abdeckung

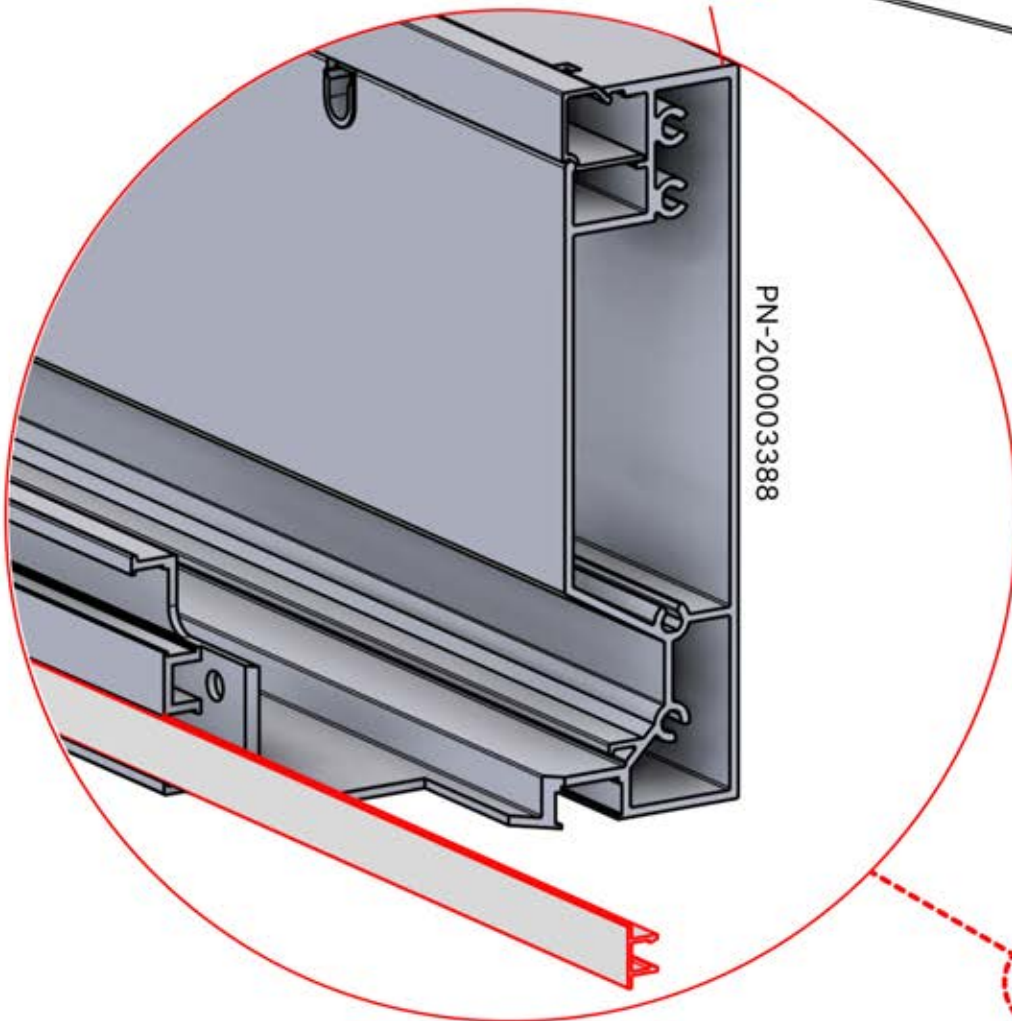

INFORMATIONEN





ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249





ANTHRAZIT: B262
WEISS: B266
SCHWARZ: B264

		PN-200003357
		1x
		PN-200003394
		1x
		PN-200003283
		1x
		PN-200003388
		1x

PN-200003283

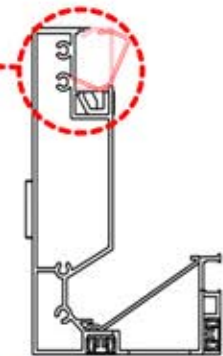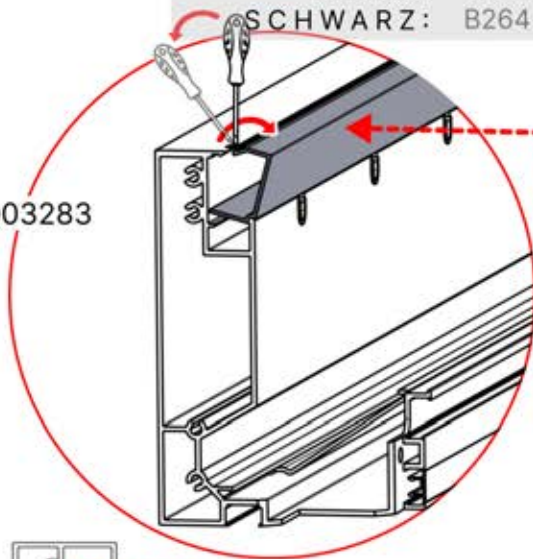


PN-200003357

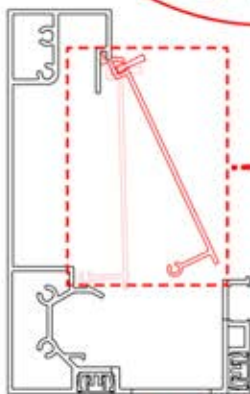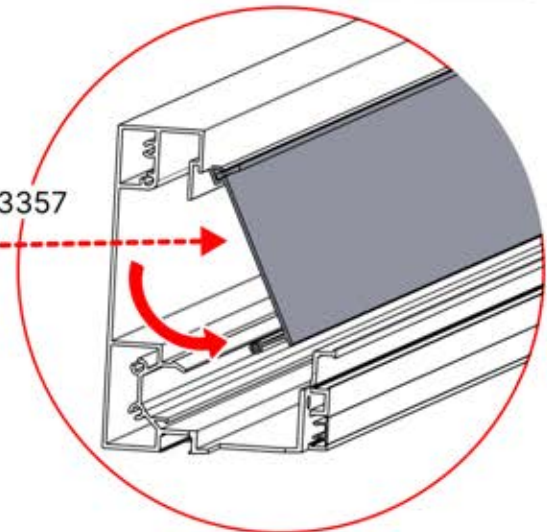


PN-200003388



01



ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121




ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249





PN-200002606
2x



PN-200002614
2x



PN-200000560
10x

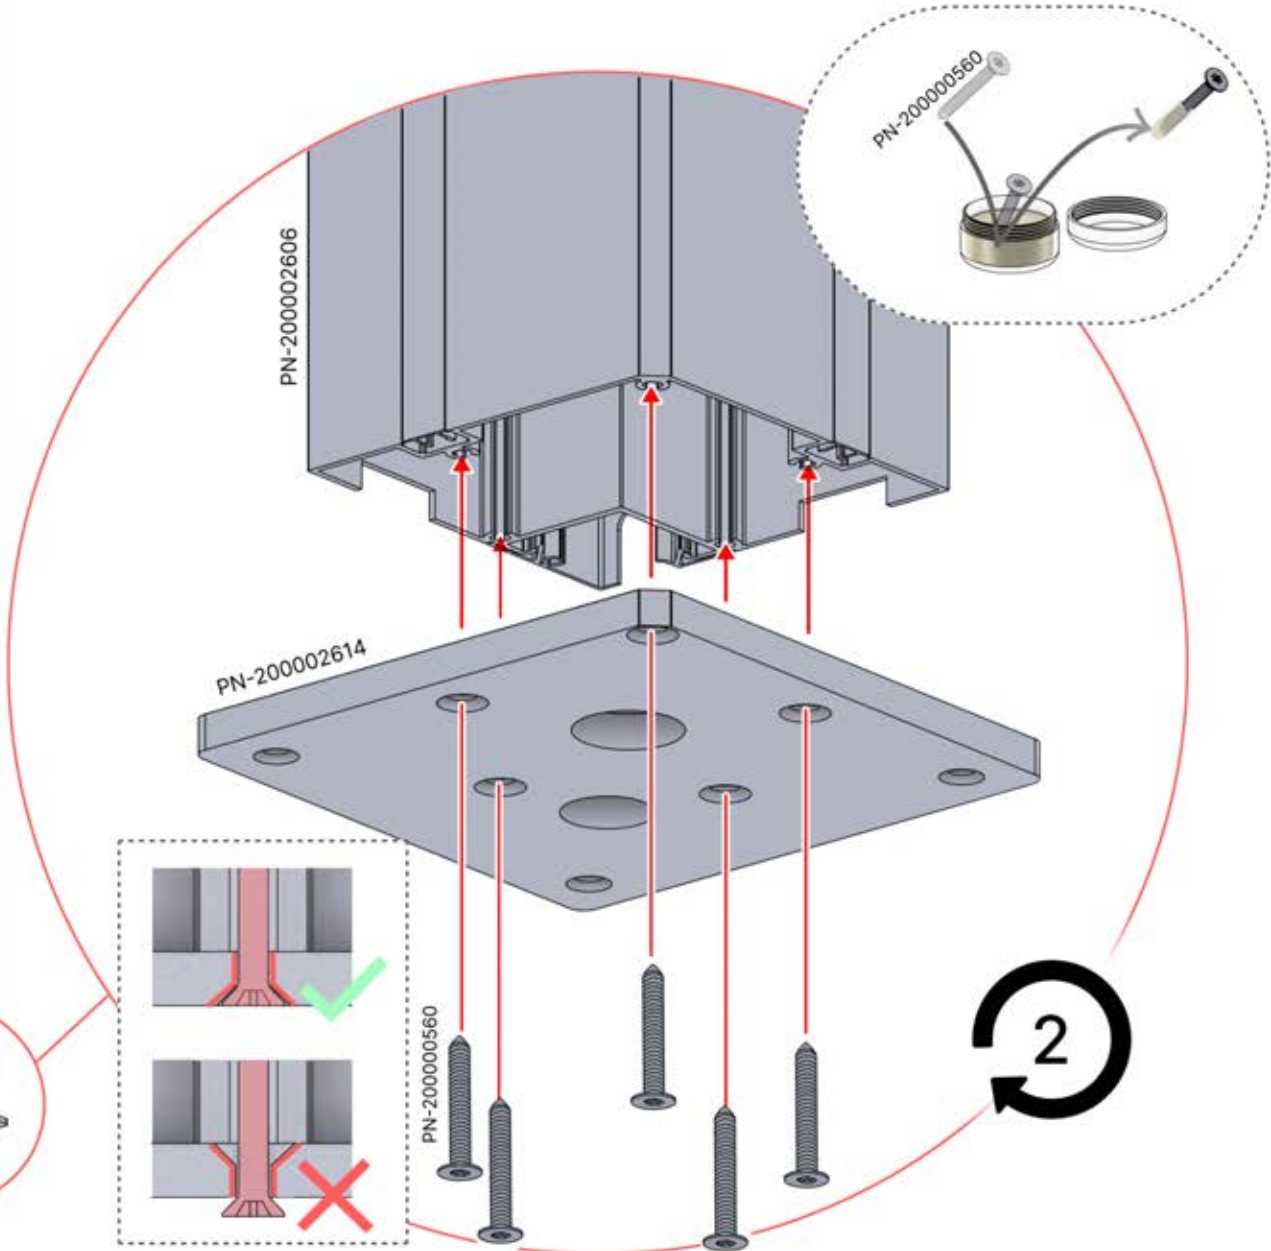

PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560

PN-200000560

2

02





4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249




PN-200000510
5x

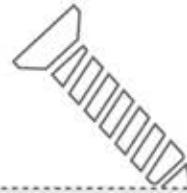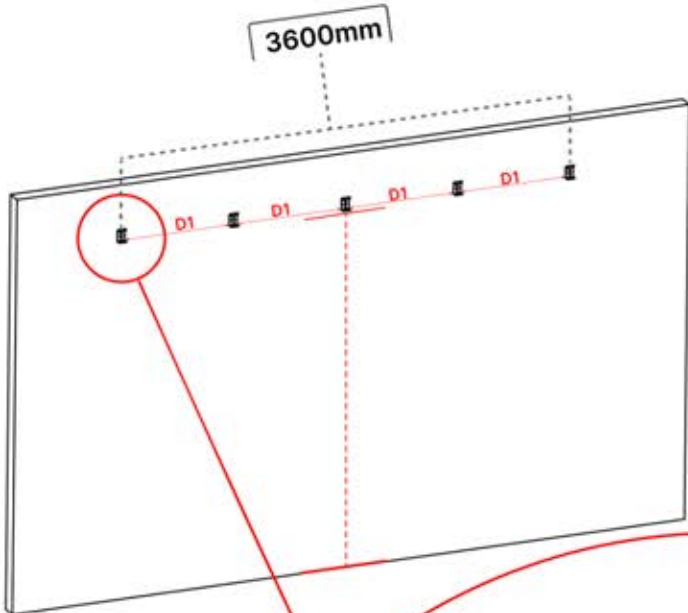

x10



Montieren Sie die erste und die letzte
Wandhalterung (PN-200000510) mit einem
Abstand von **3600 mm**. Platzieren Sie die übrigen
Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

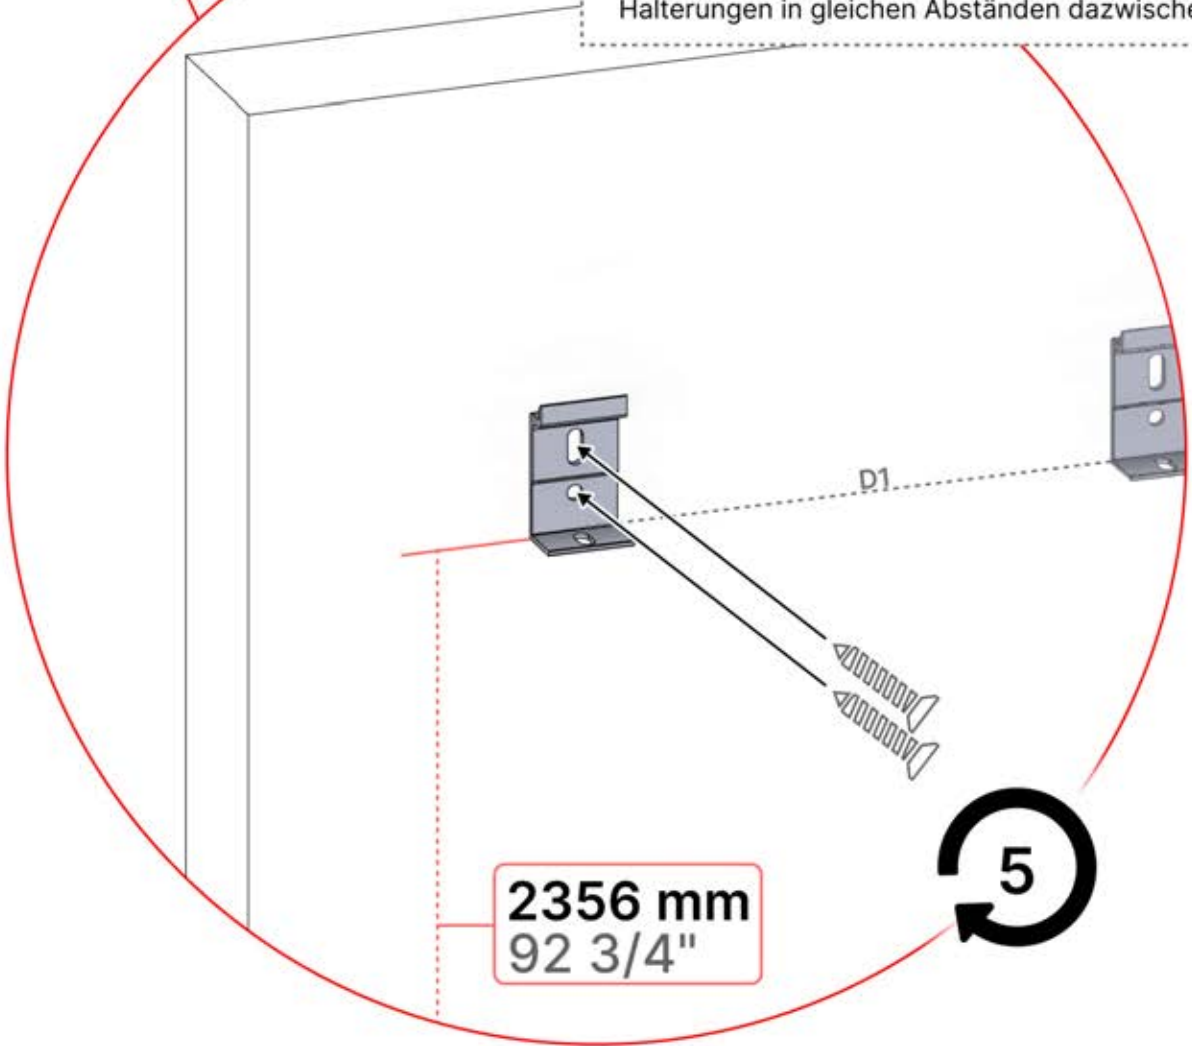


03



x7
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



PN-200003388
1x

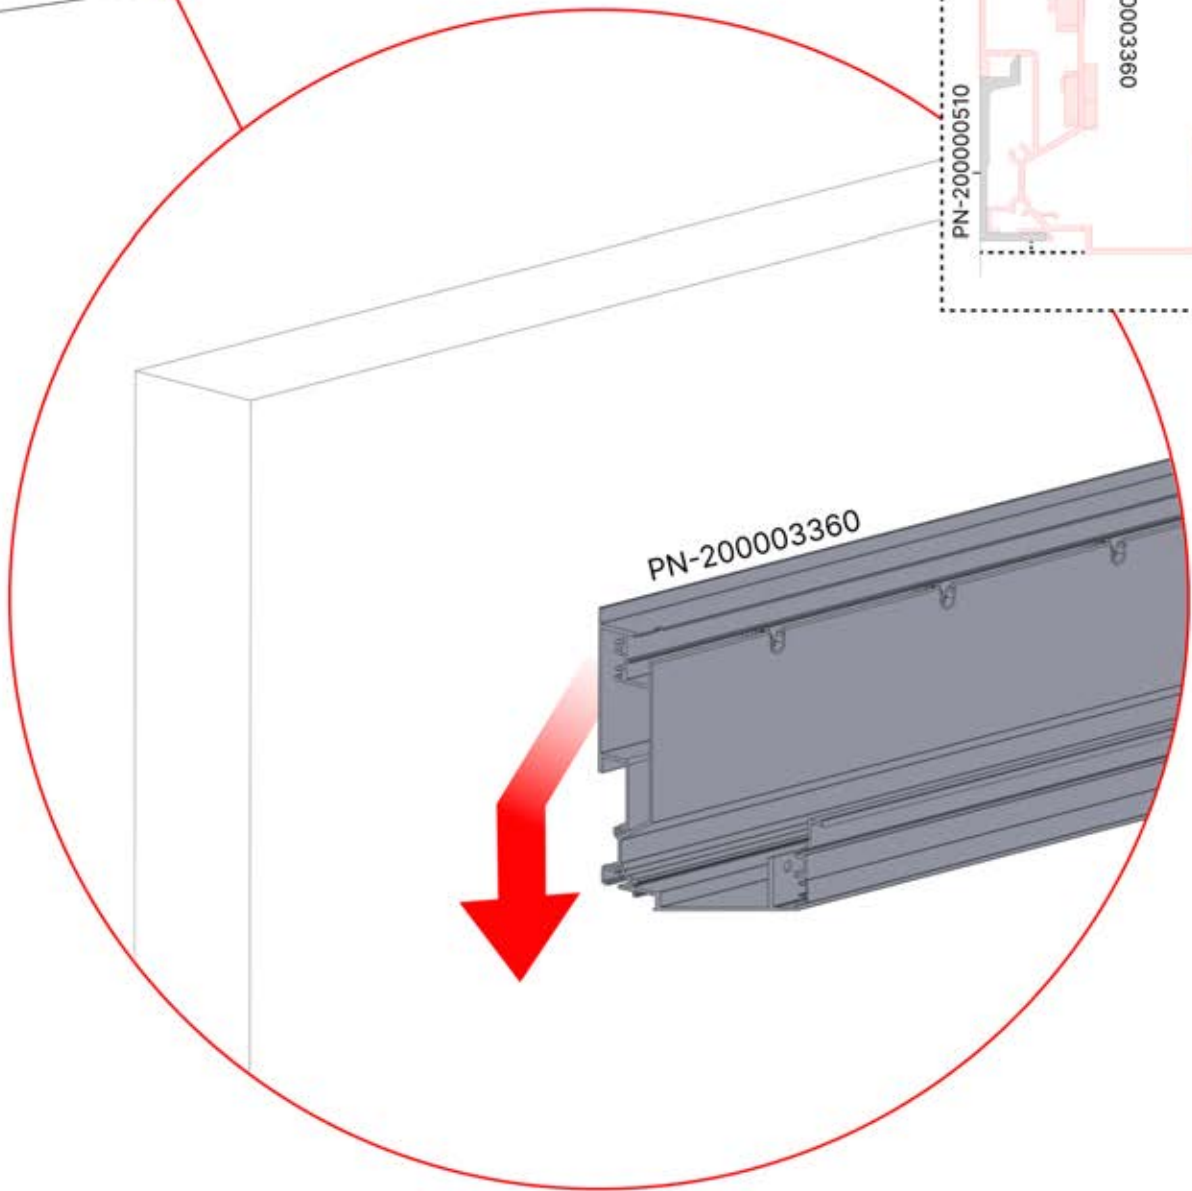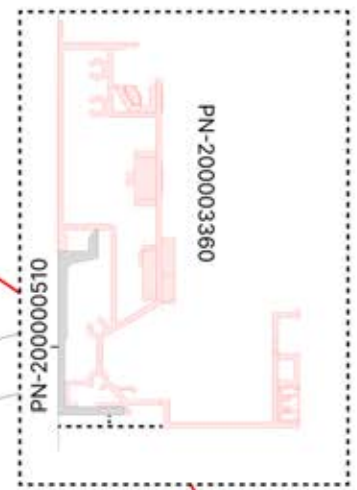

04



x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



PN-200000669
5x


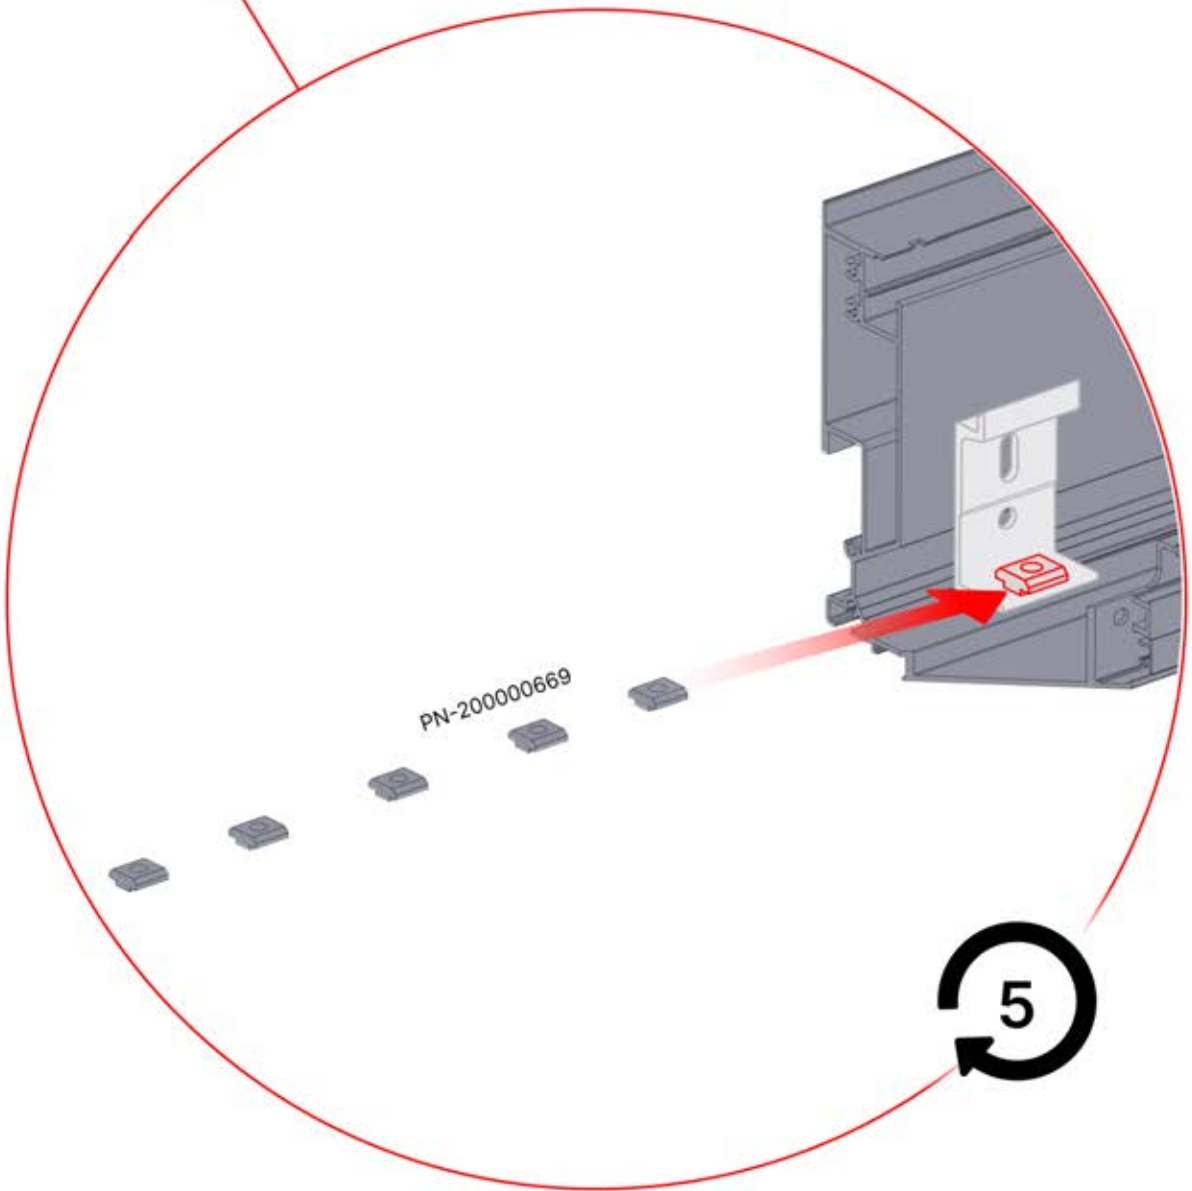
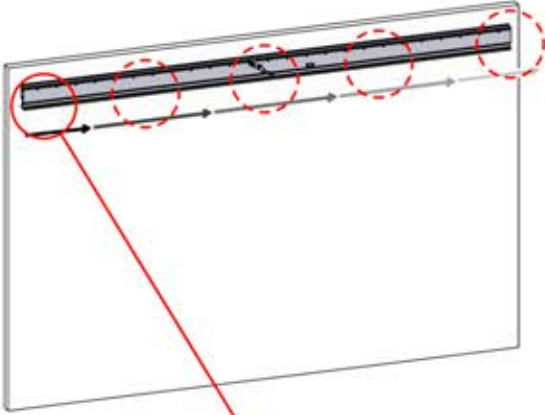


05

 **4**

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

 PN-200000655
5x

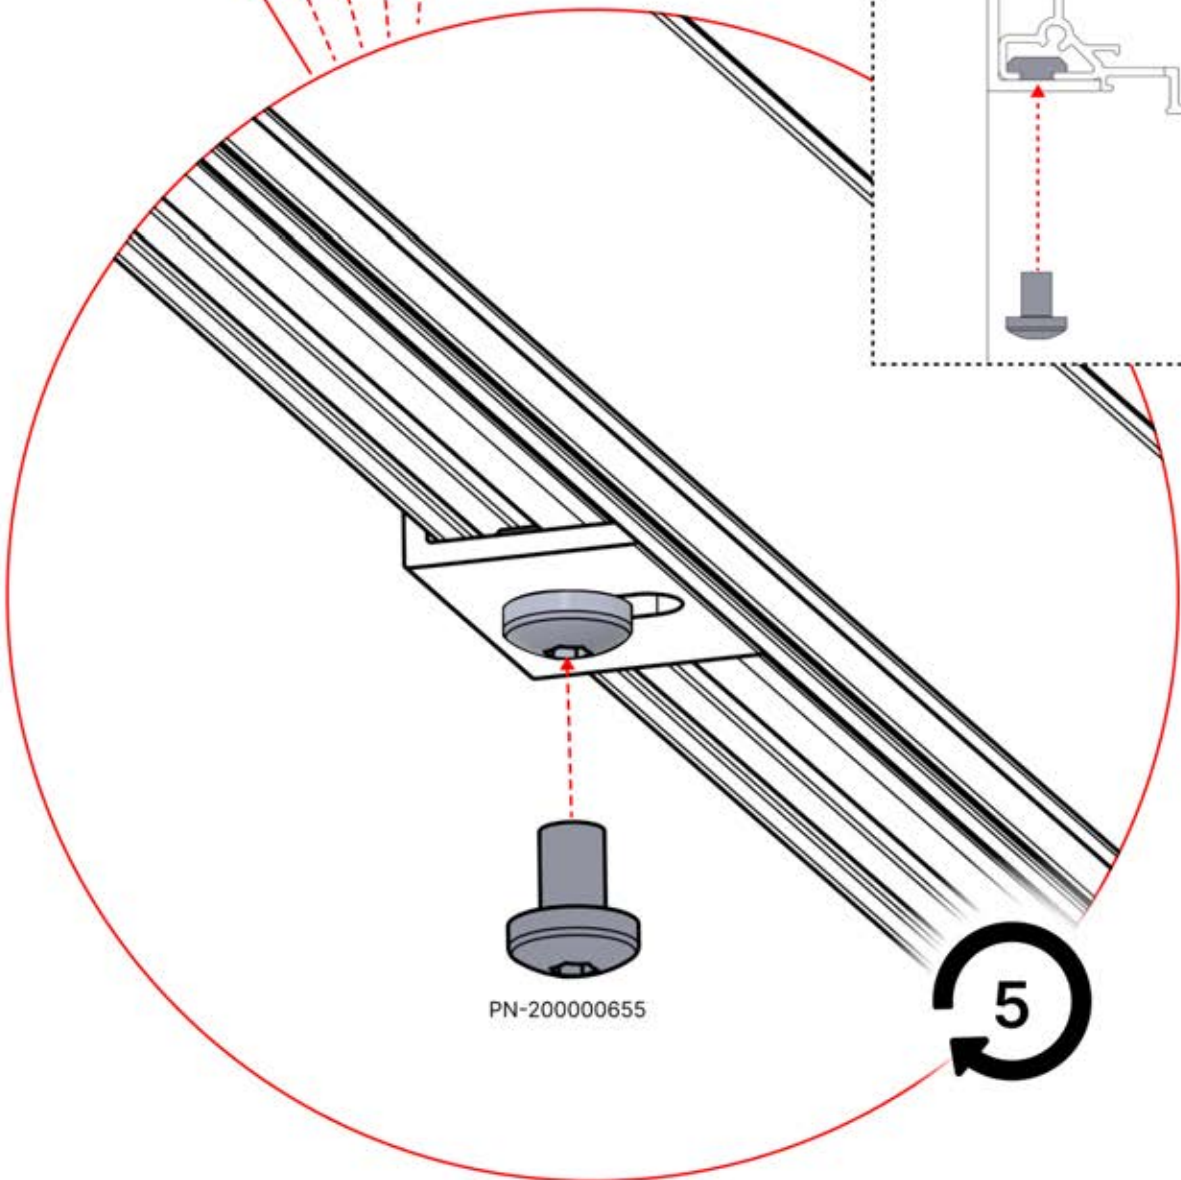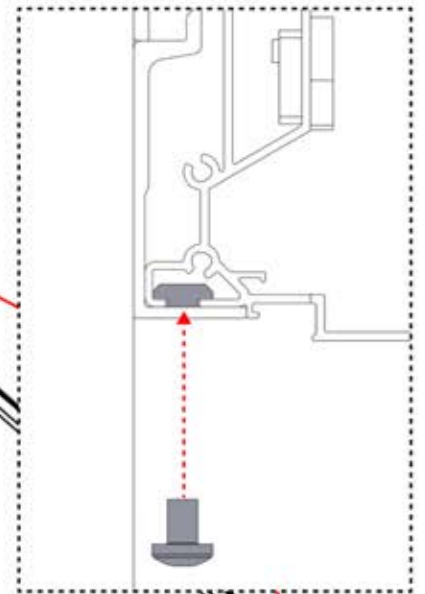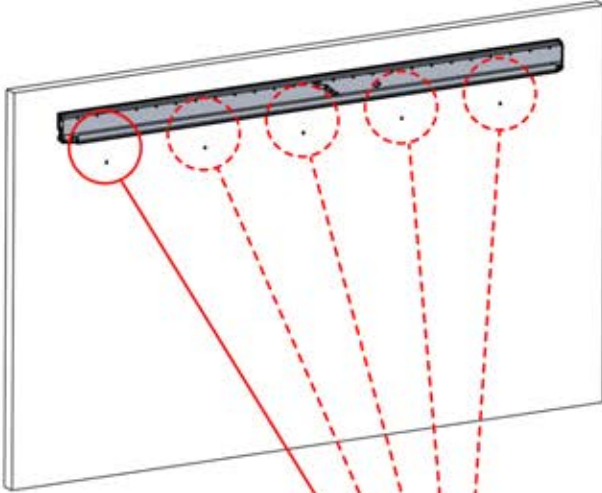

PN-200000655

06

4

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

5

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B262
WEISS: B266
SCHWARZ: B264




PN-200003357
1x

PN-200003394
1x

PN-200003308
2x

PN-200000568
8x

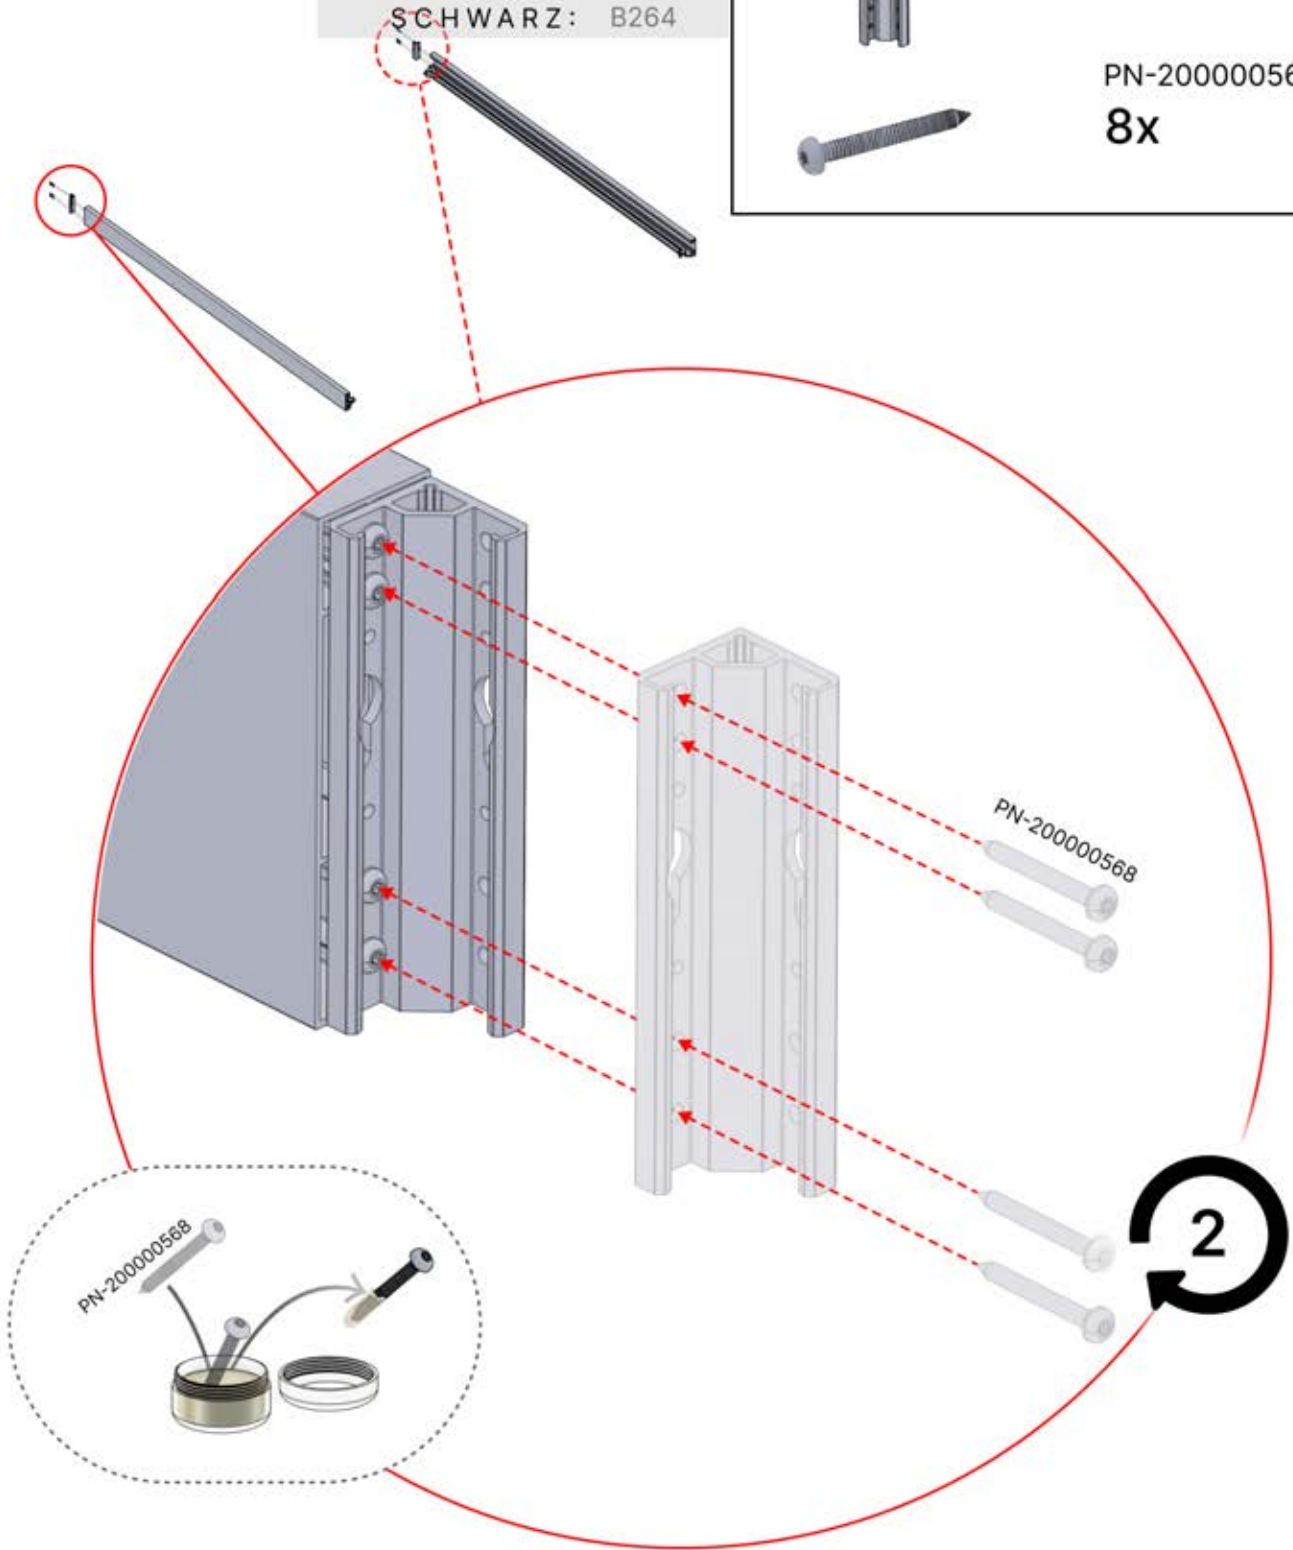

07

4

x7
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

5

x7
PERGOLUX


ANTHRAZIT: B262
WEISS: B266
SCHWARZ: B264



PN-200003357
1x

PN-200003394
1x

PN-200003394
8x

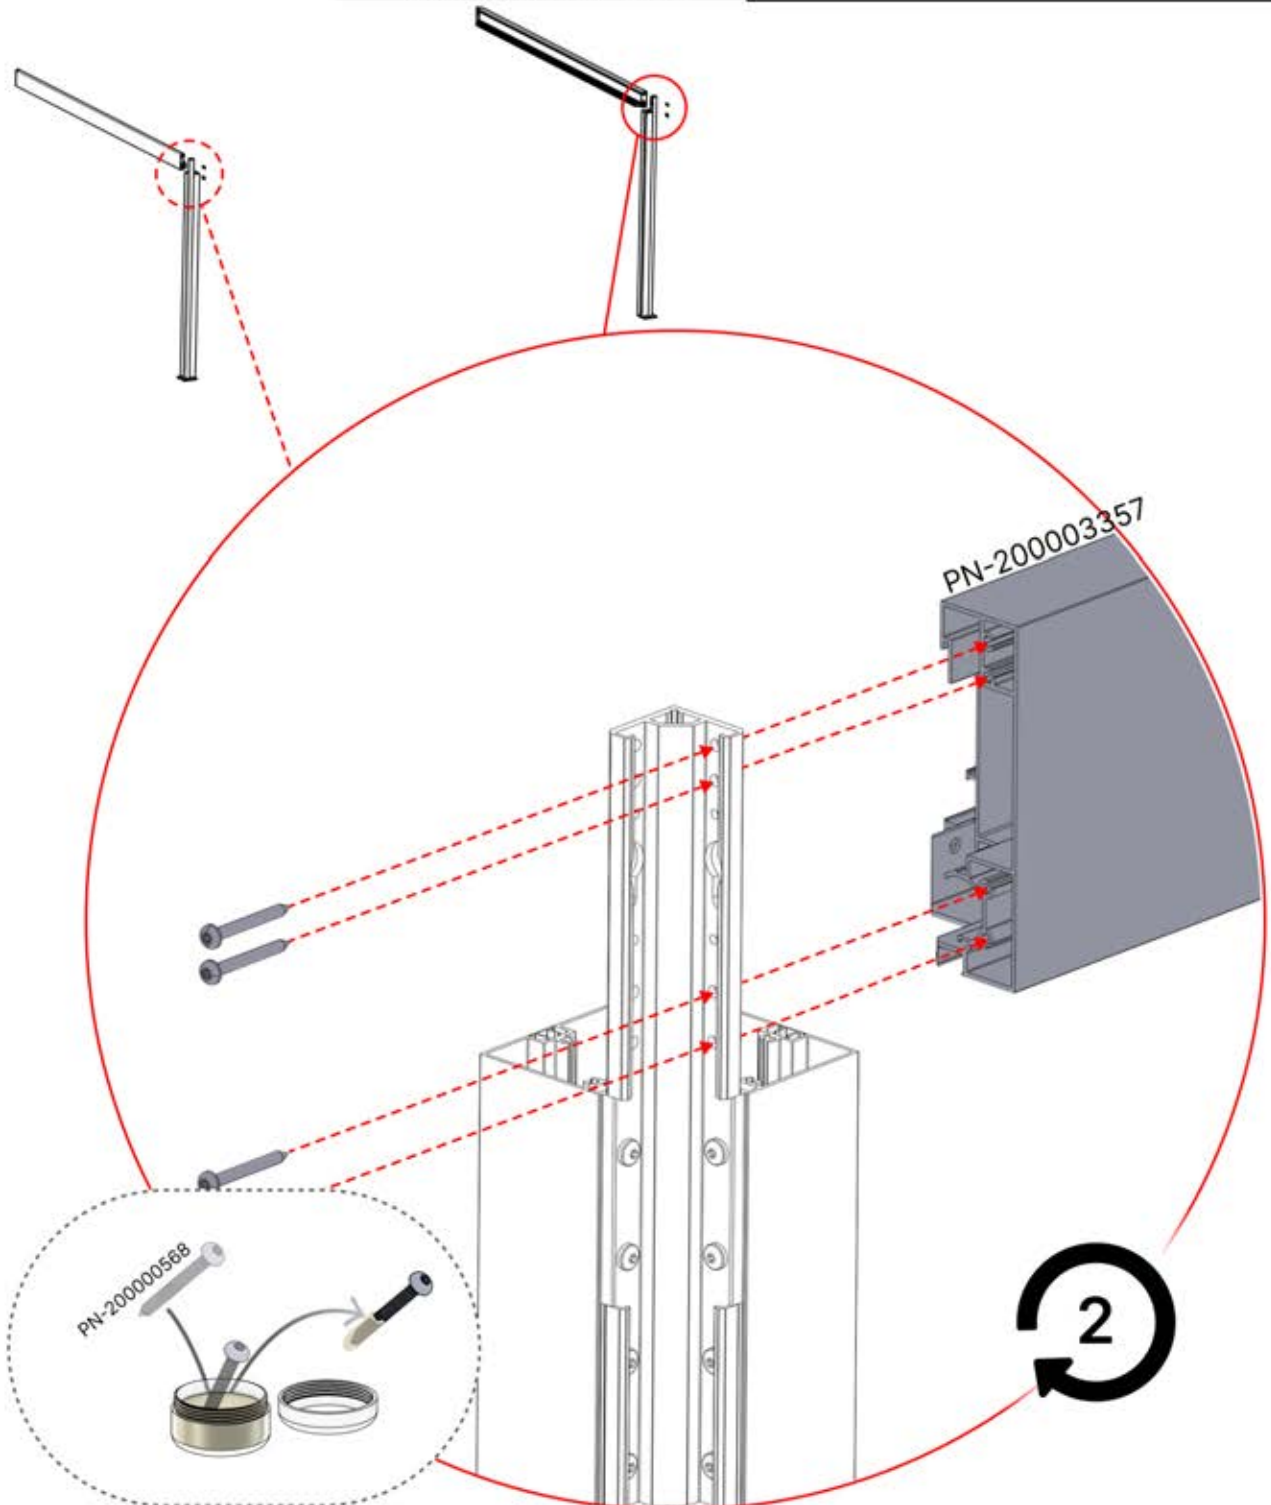

08




4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



PN-200000507
2x

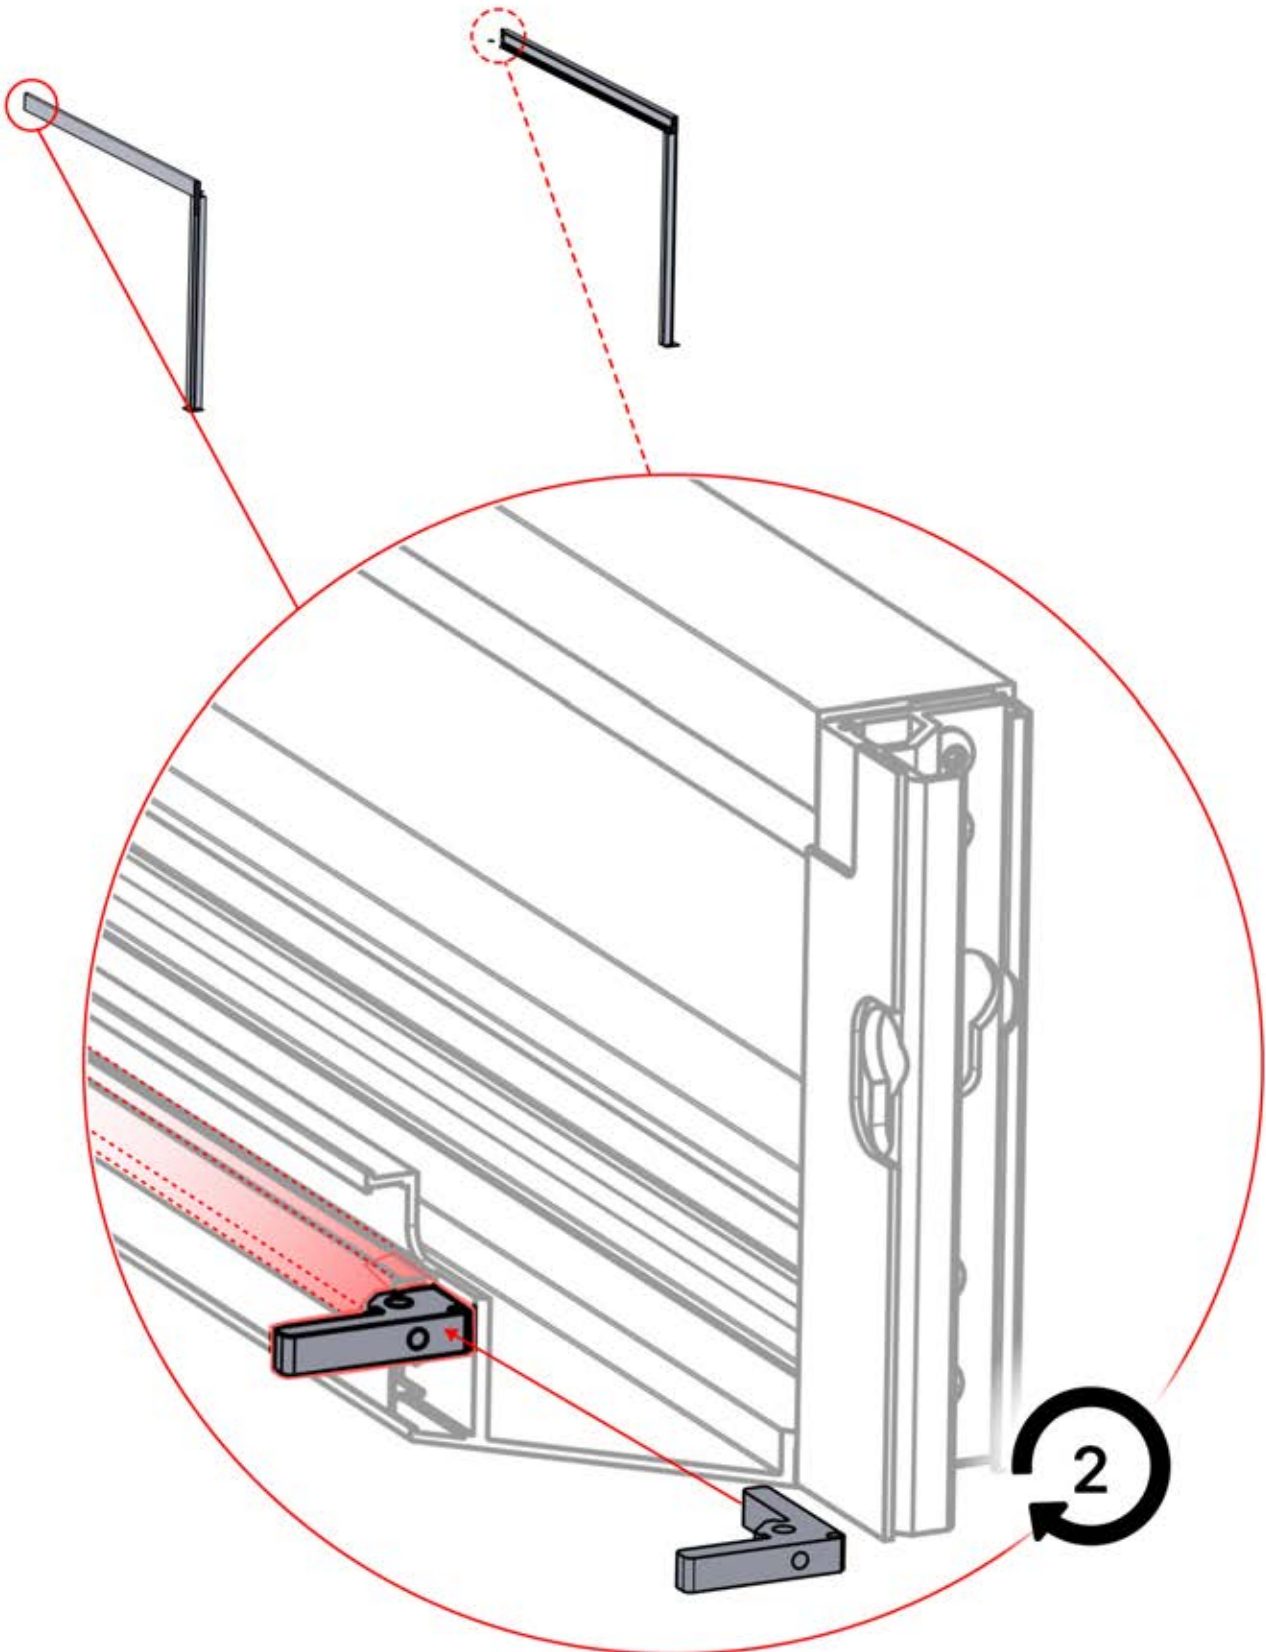

09




4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249






PN-200002622

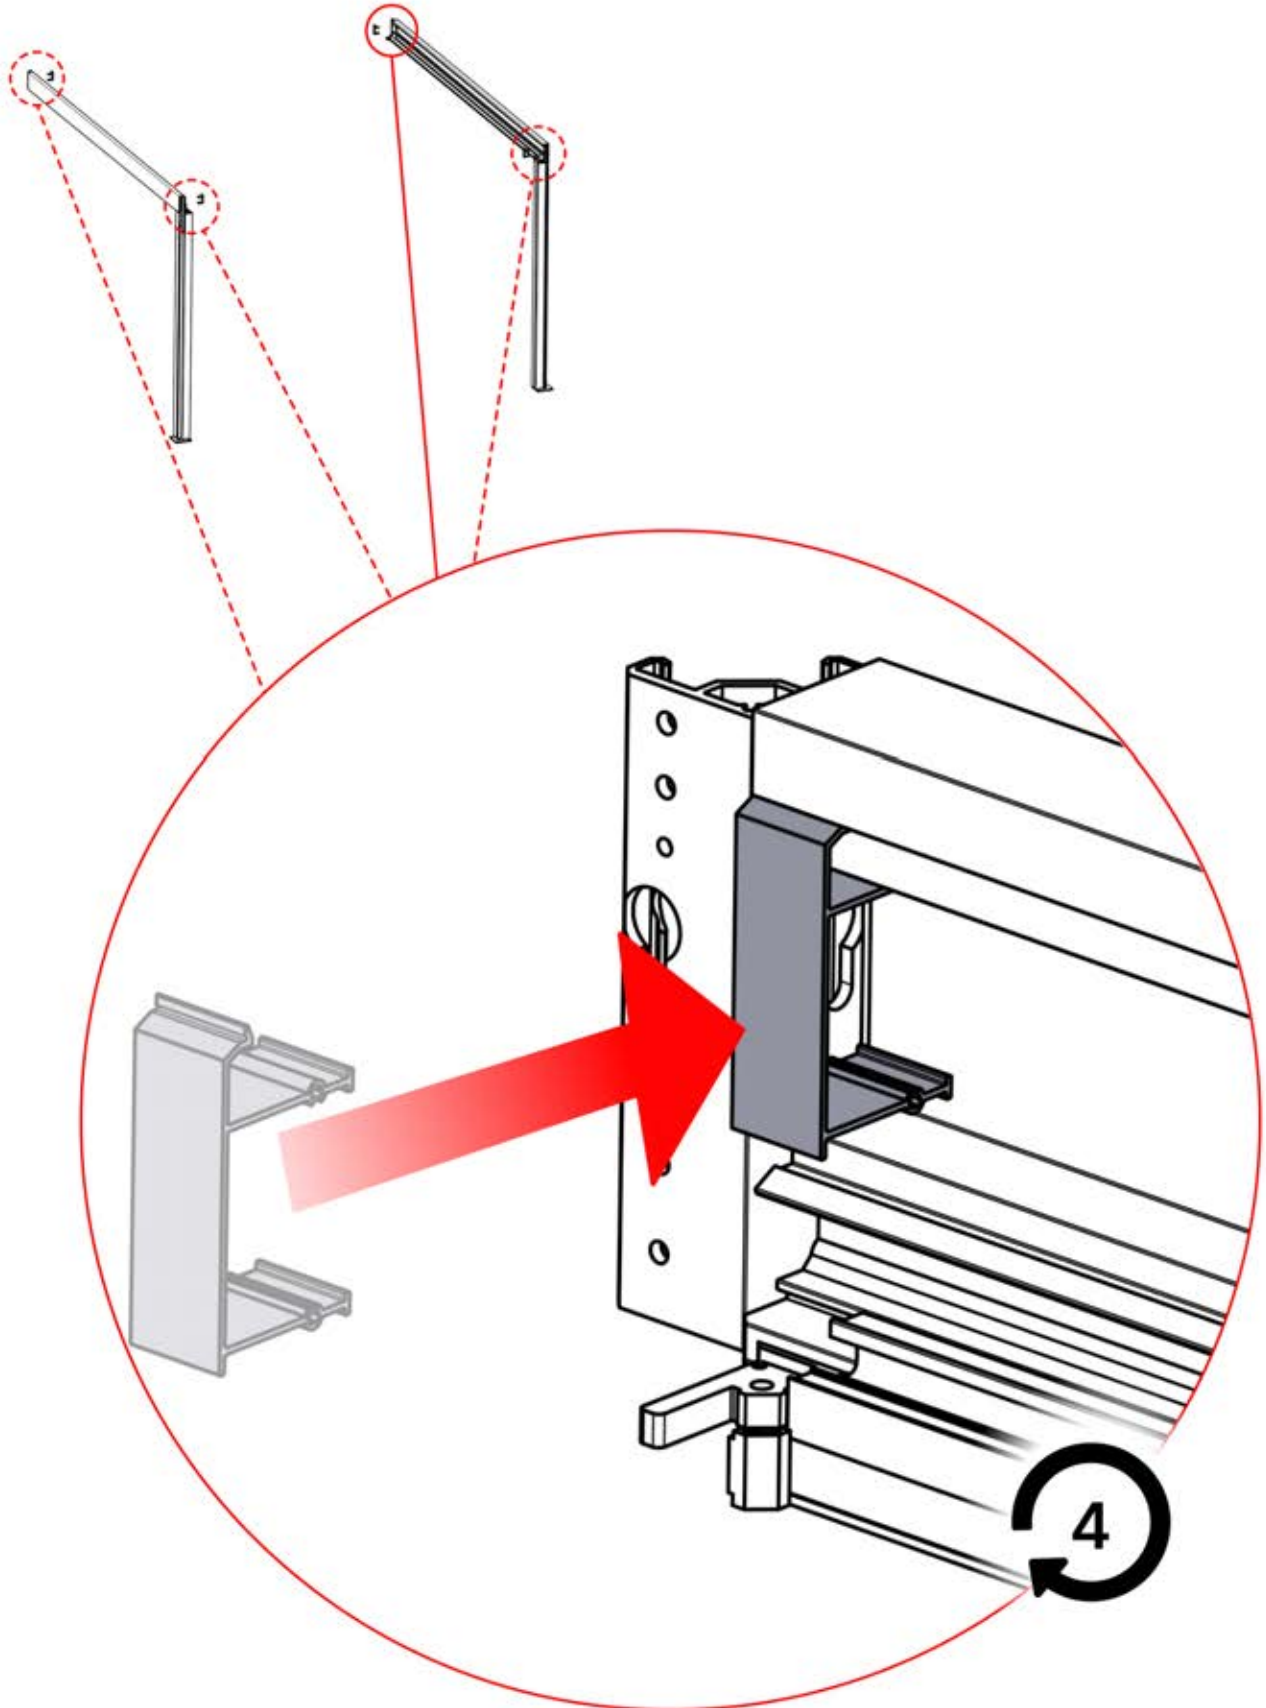4x




10

	4		PN-200000680
ANTHRAZIT: B245			8x
WEISS: B253			
SCHWARZ: B249			

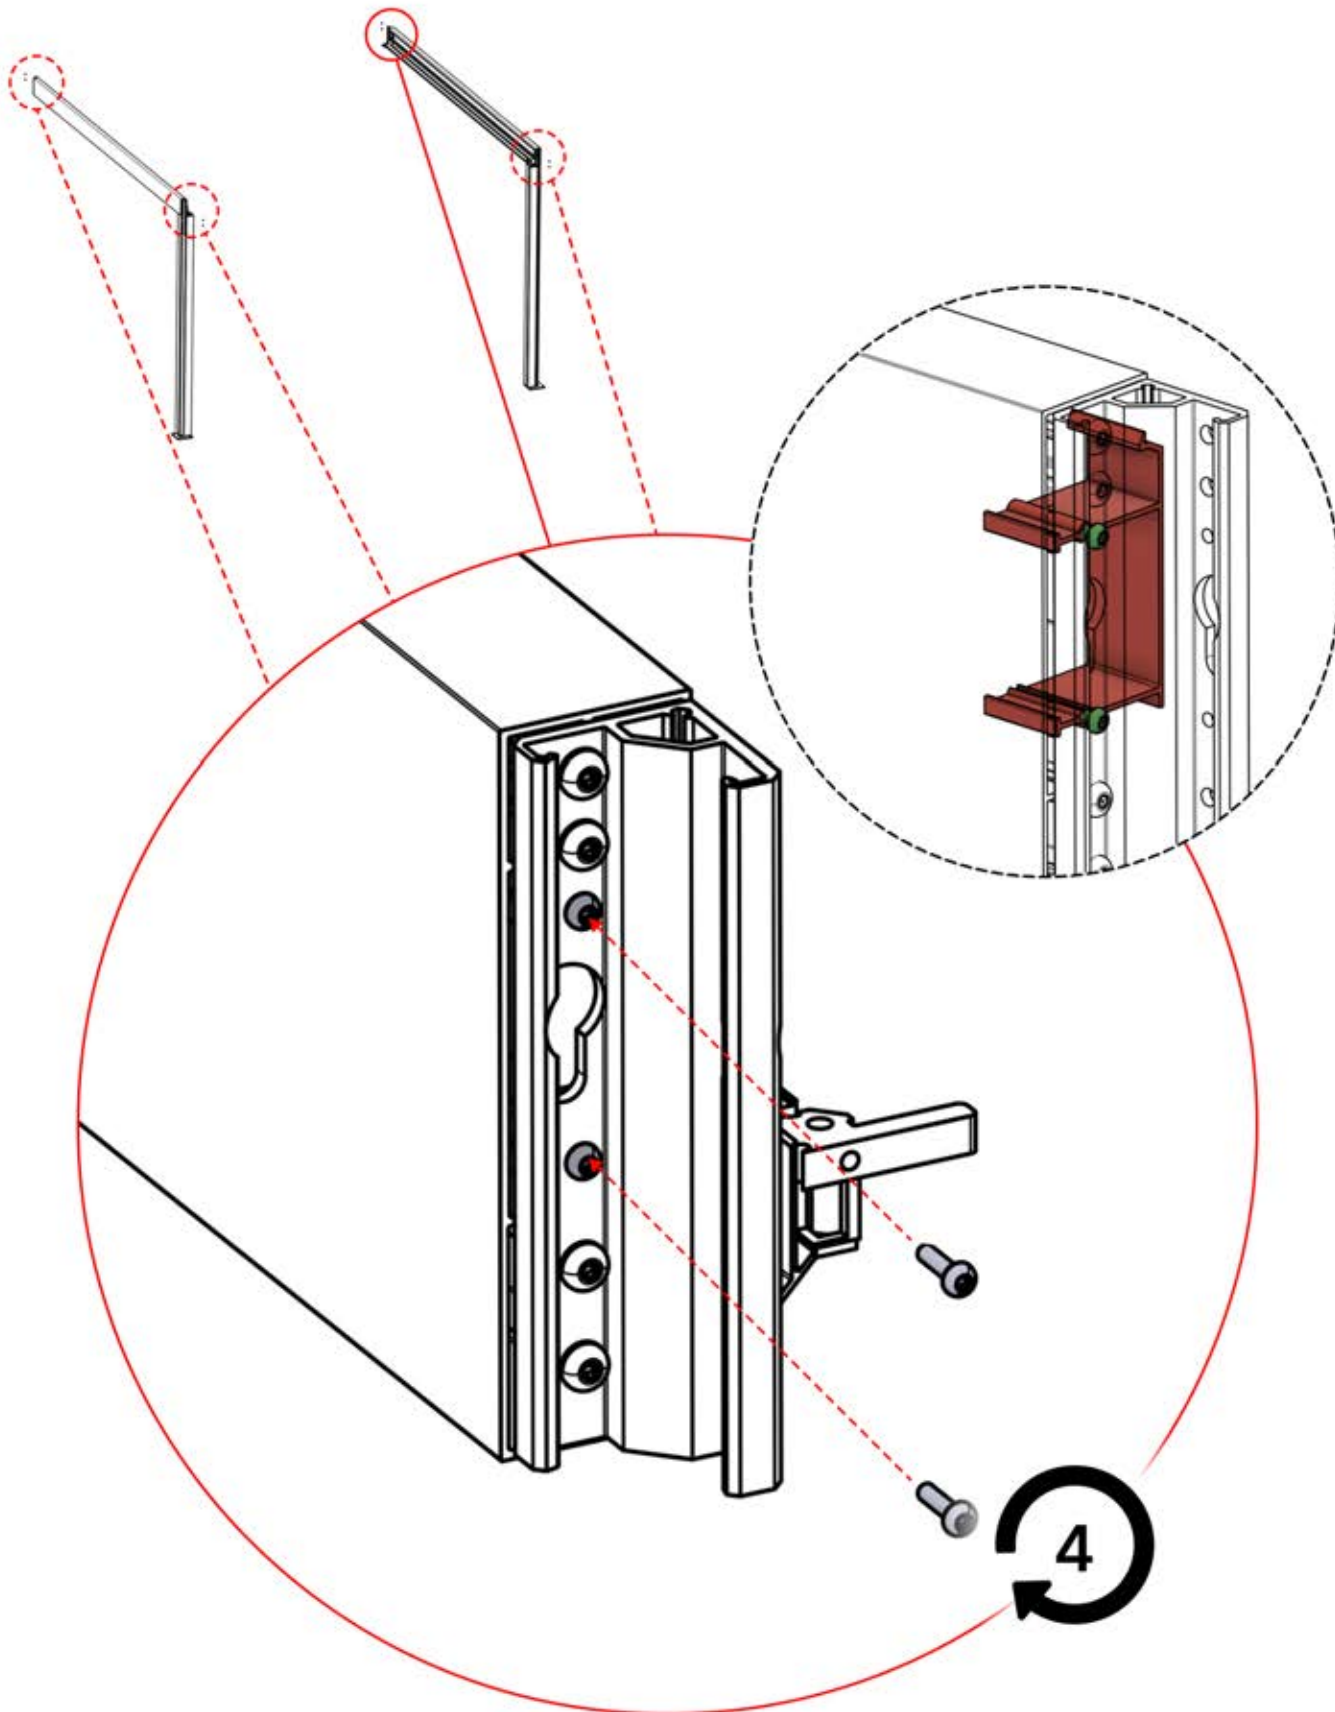

11

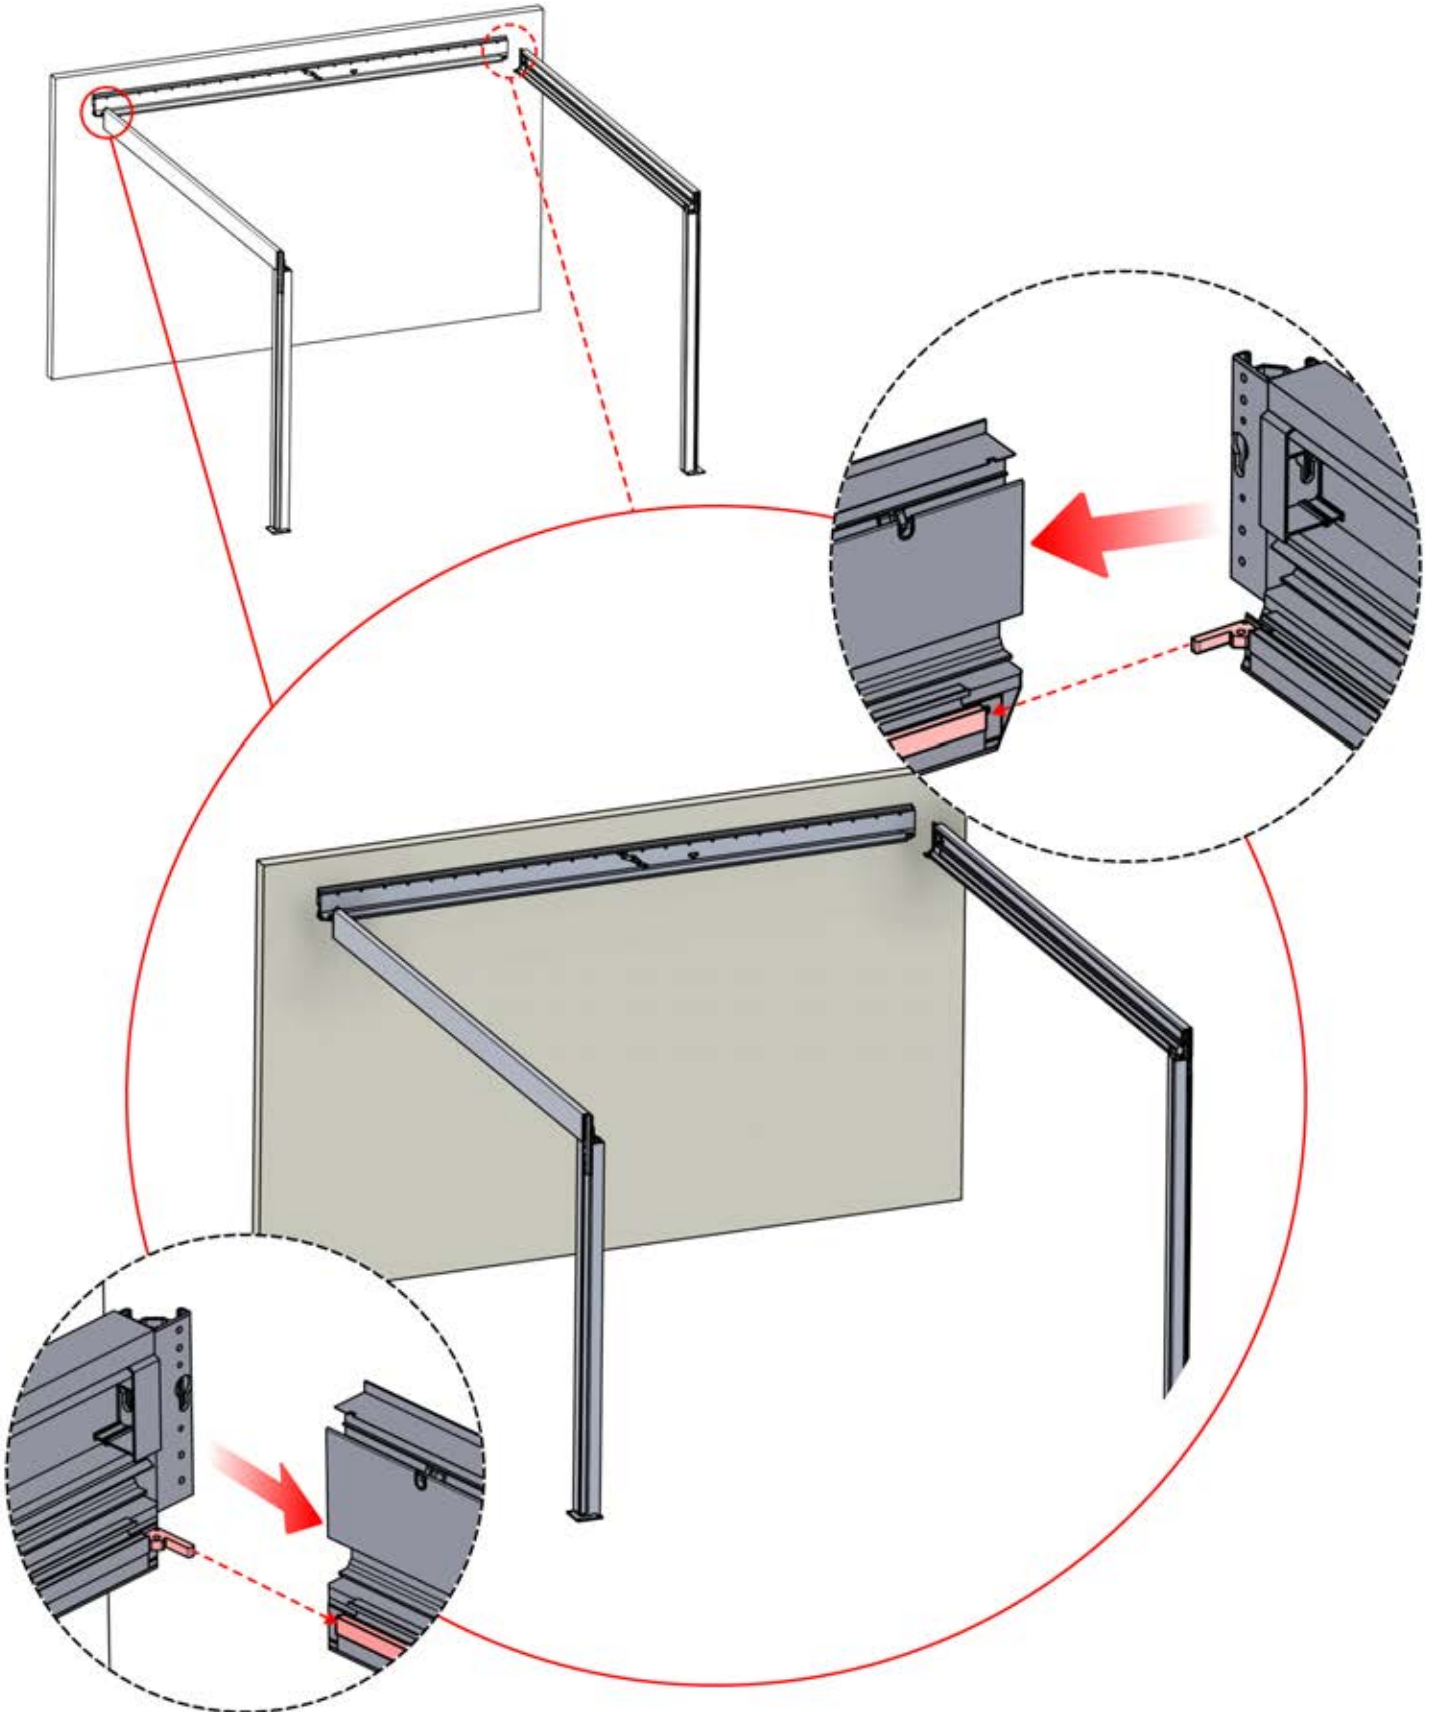

12



x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



PN-200000568
8x

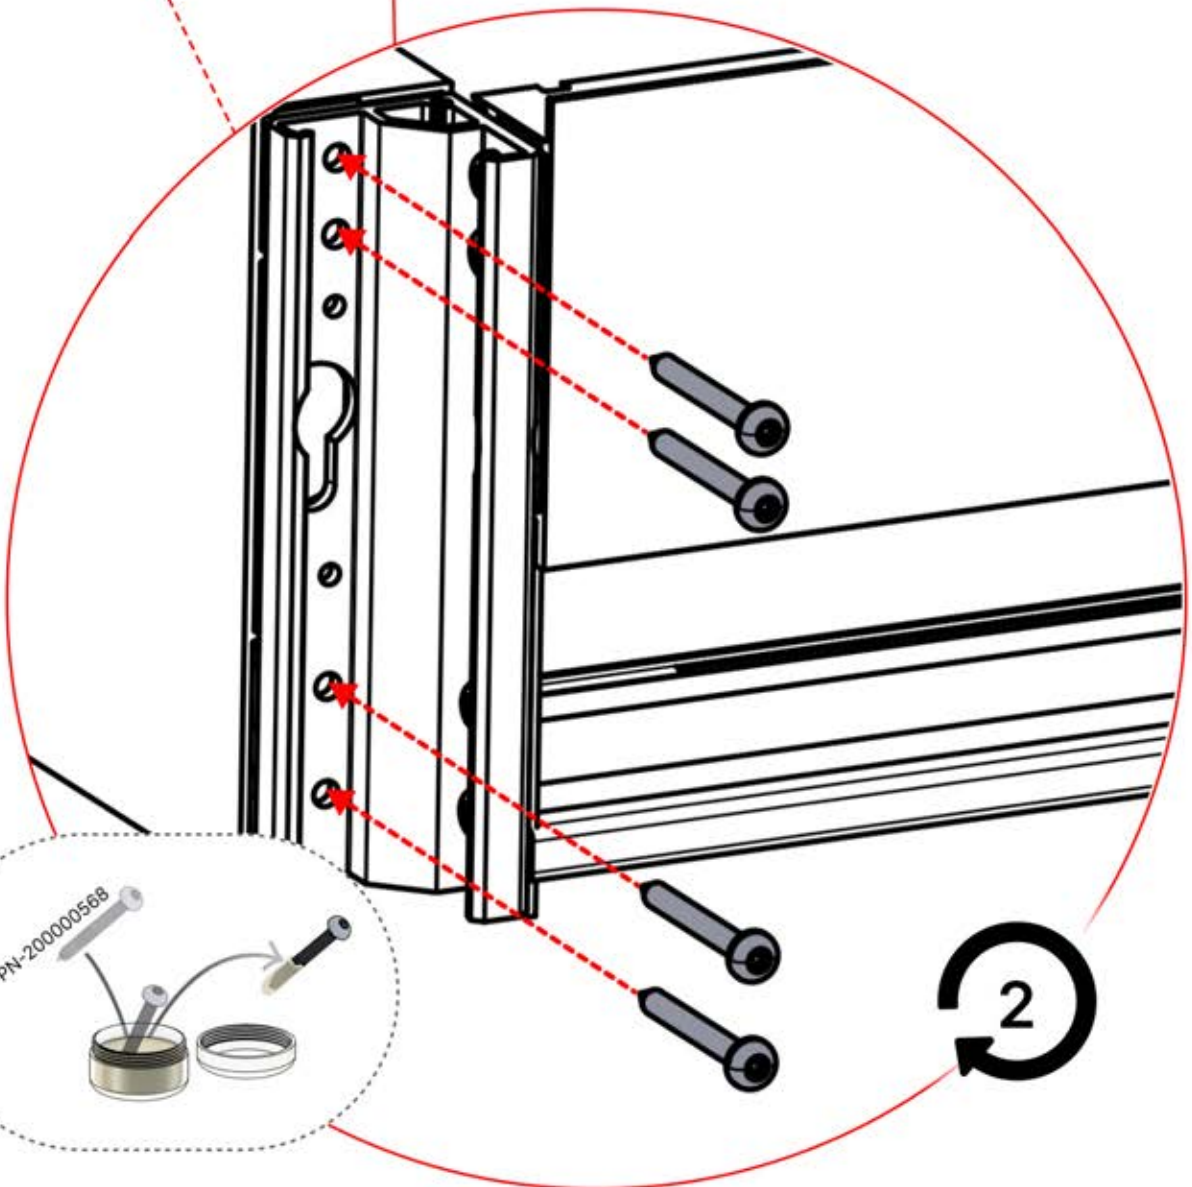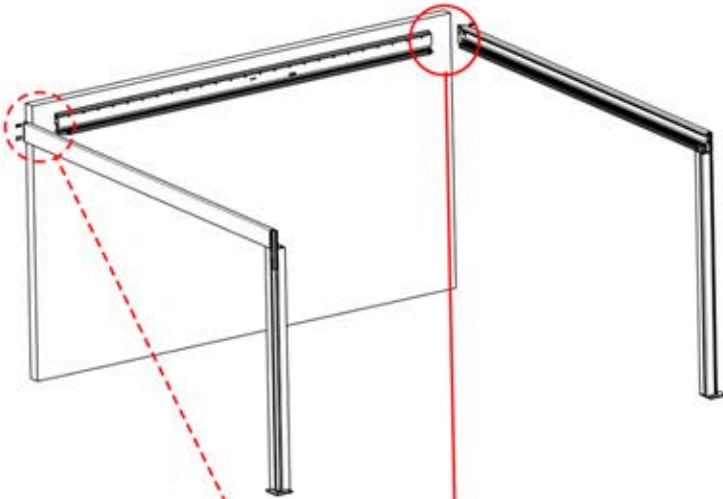

13




4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



PN-200000507

2x

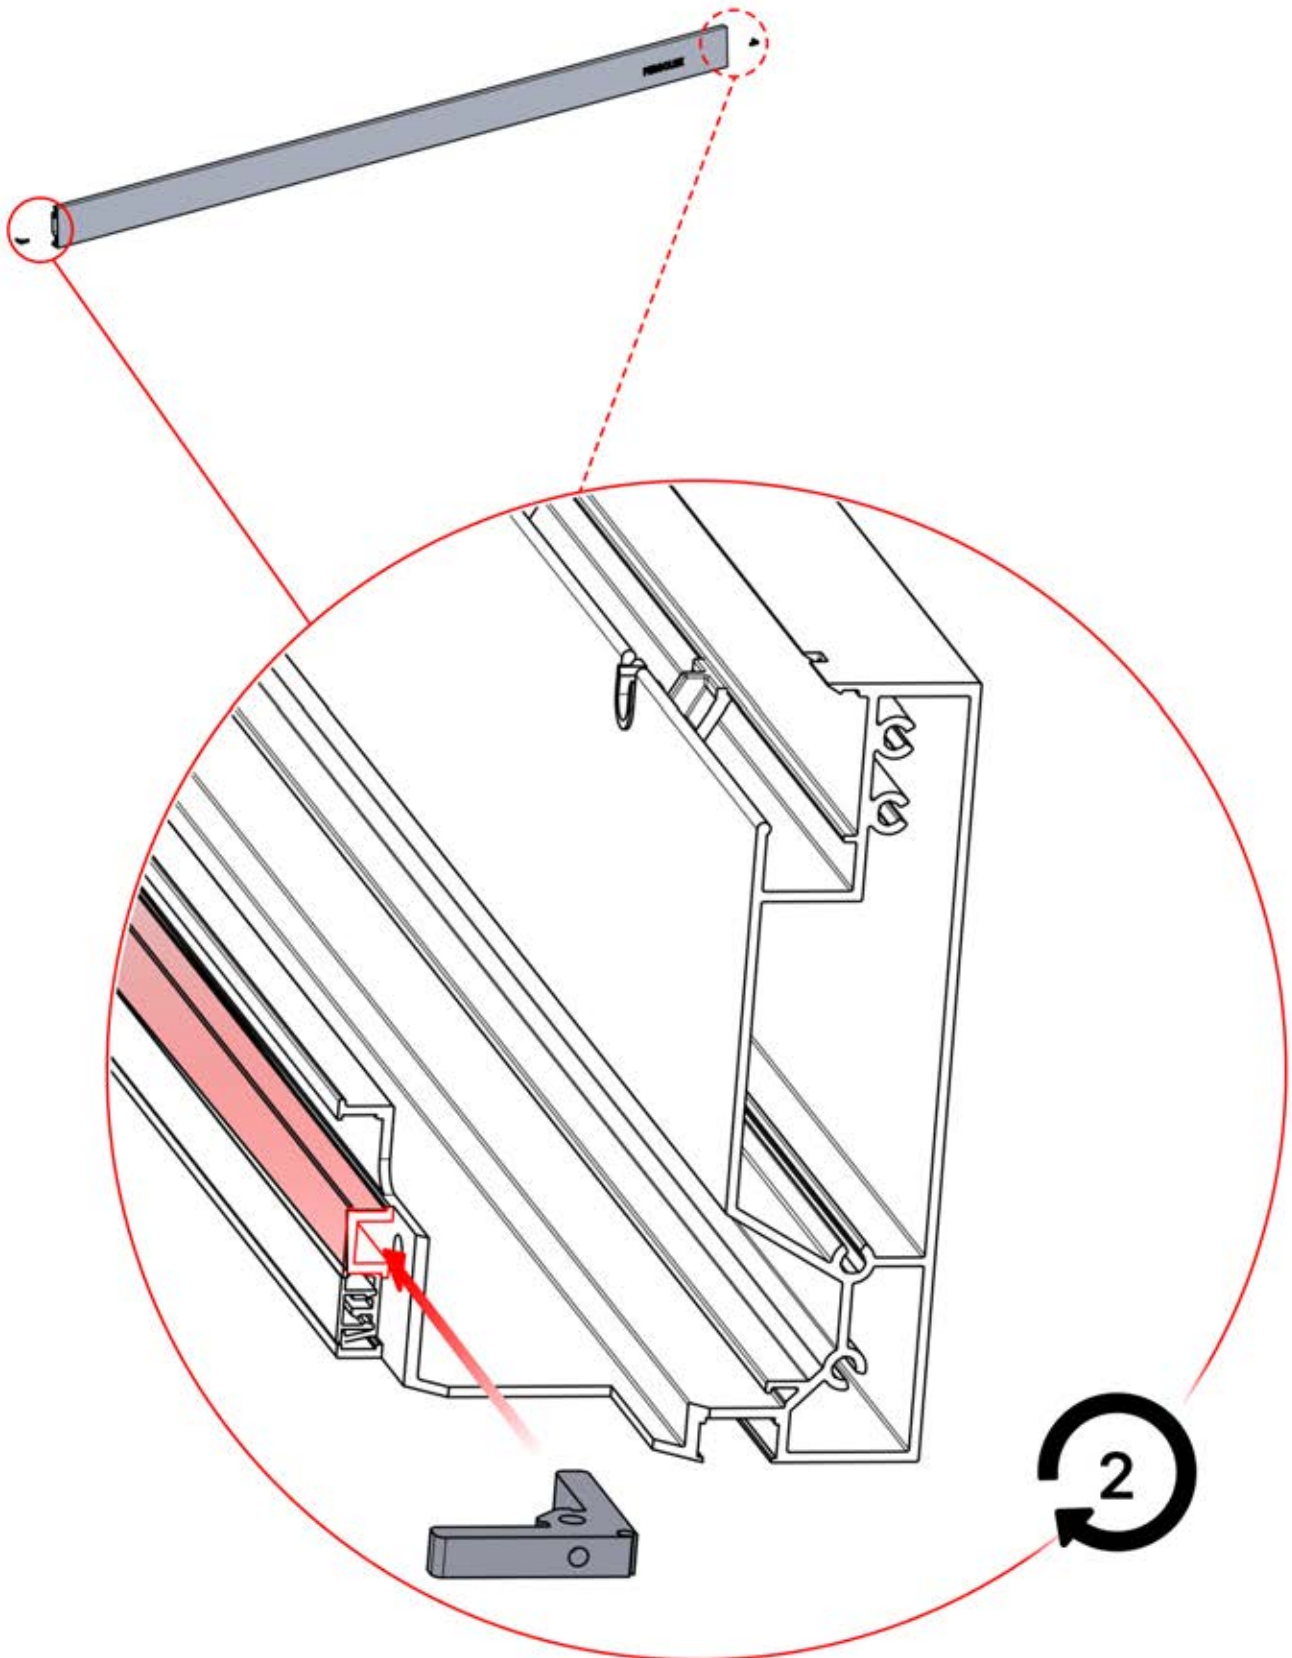

14





4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



PN-200000507

2x

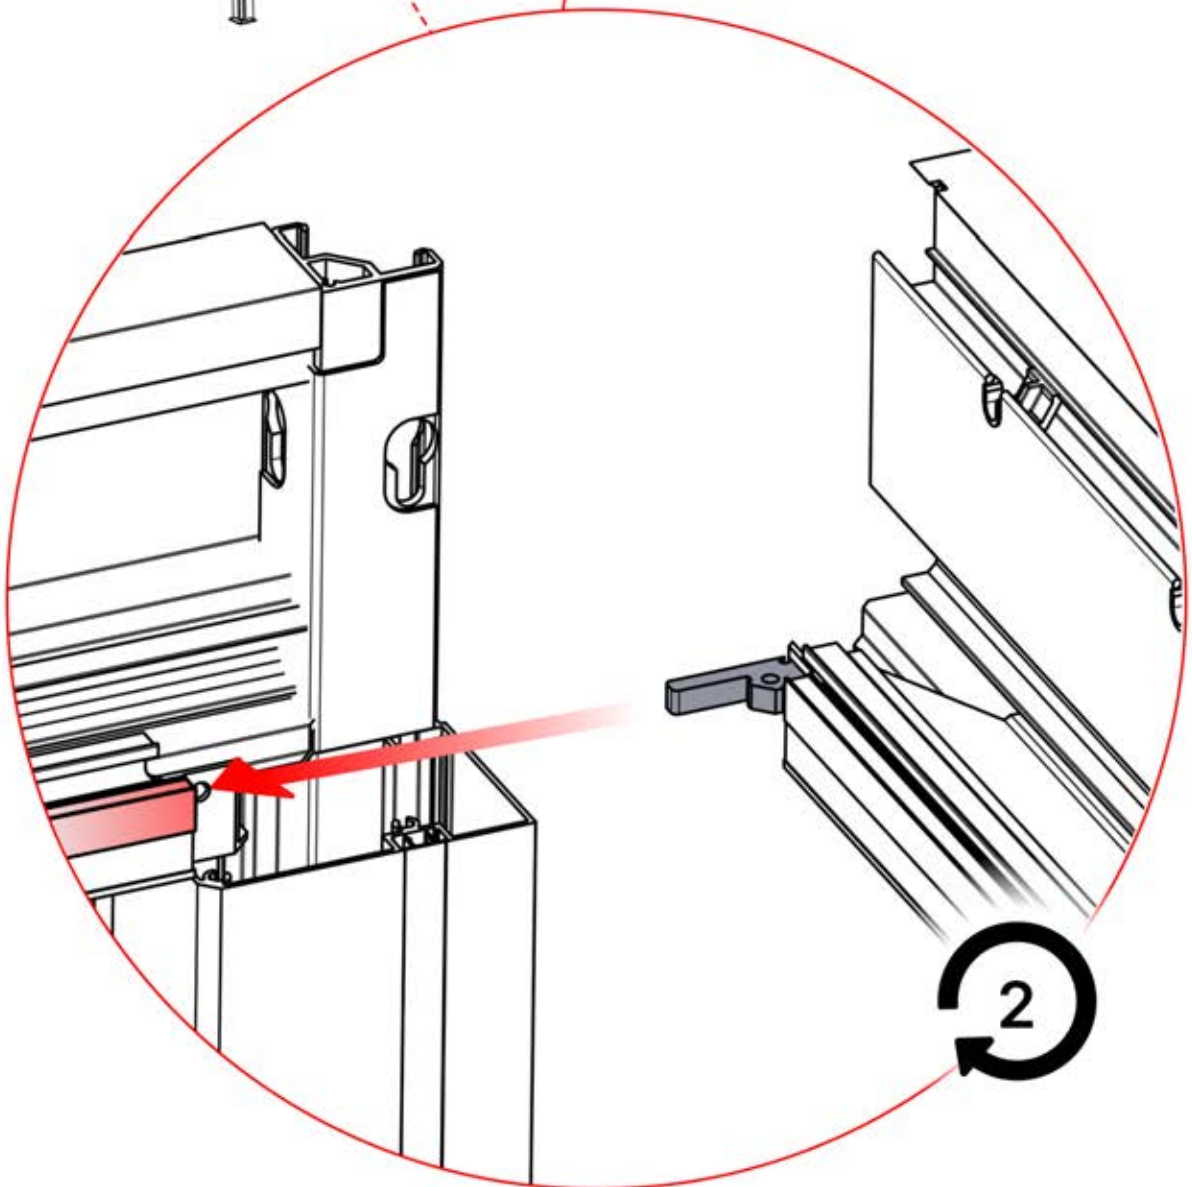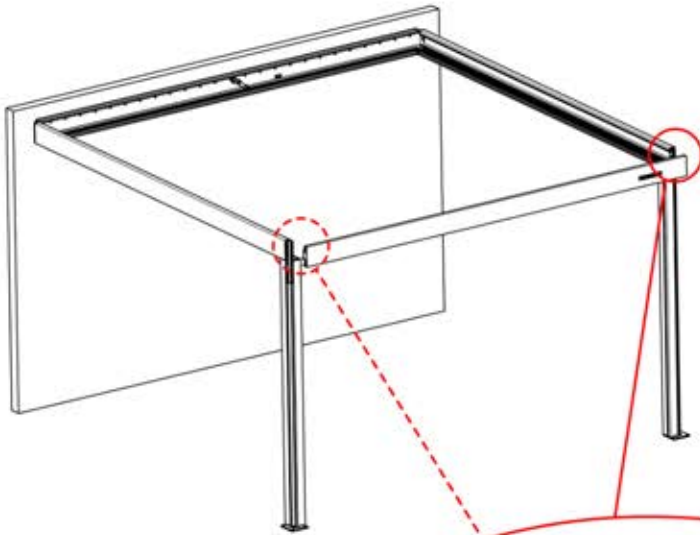


15



x1
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



PN-200000568
8x

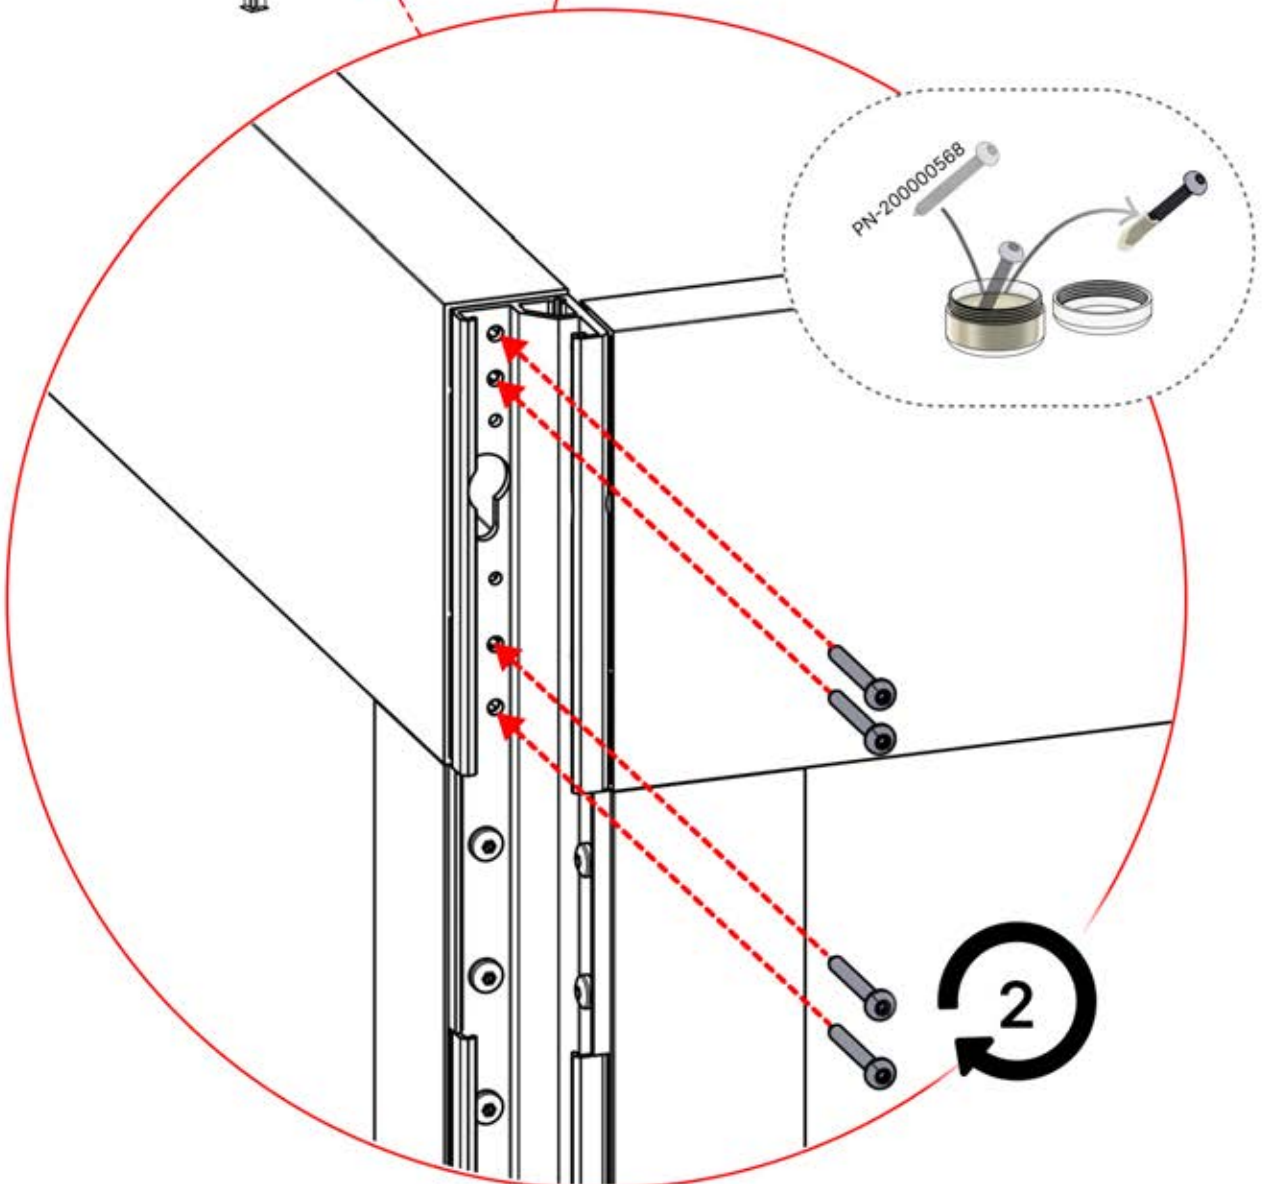
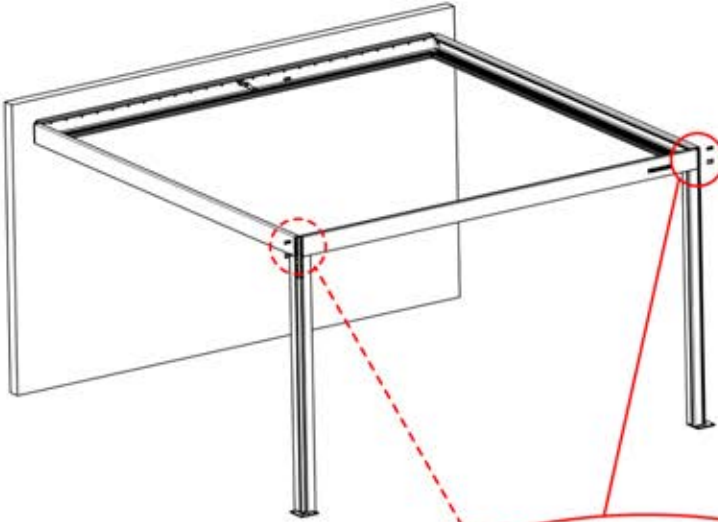


16

 **4**

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

 PN-200000569
8x

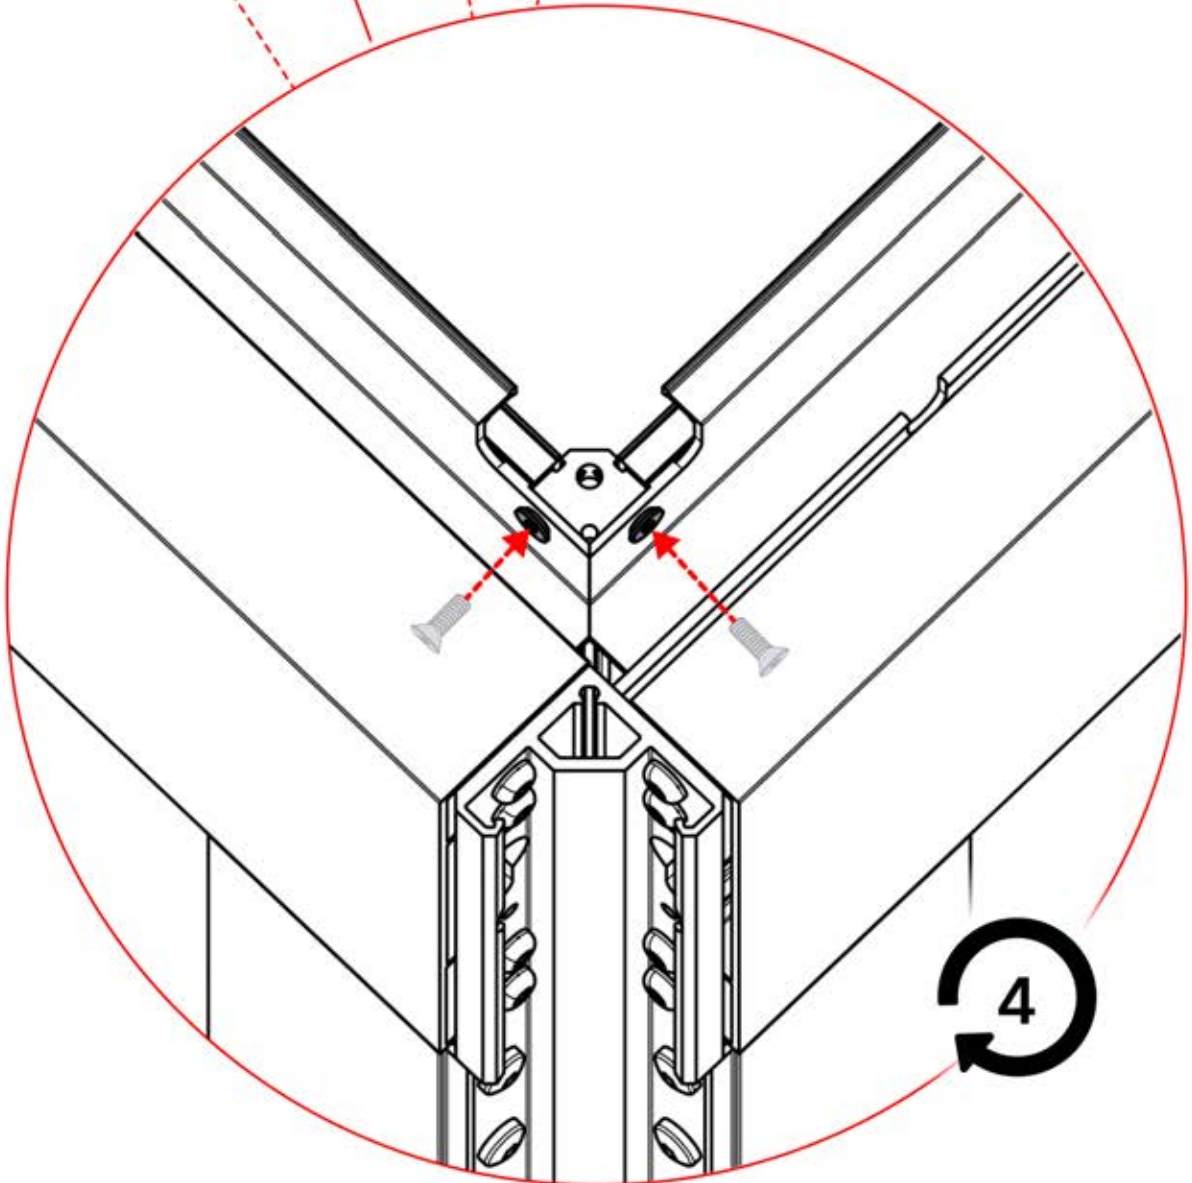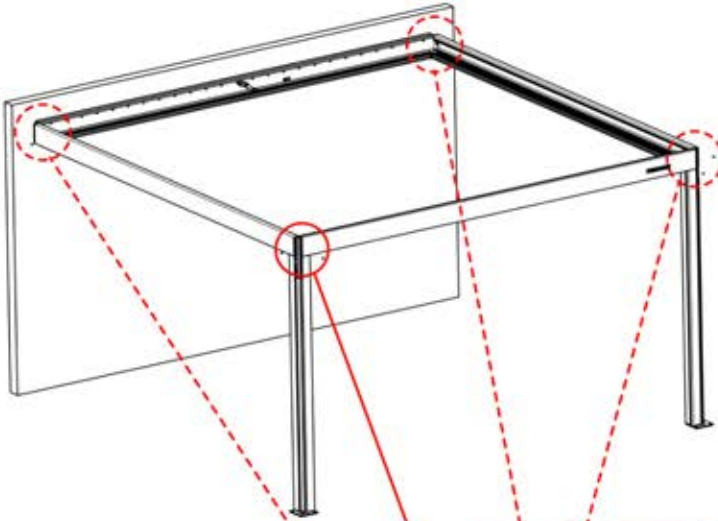

17



x7
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



PN-200000568
2x

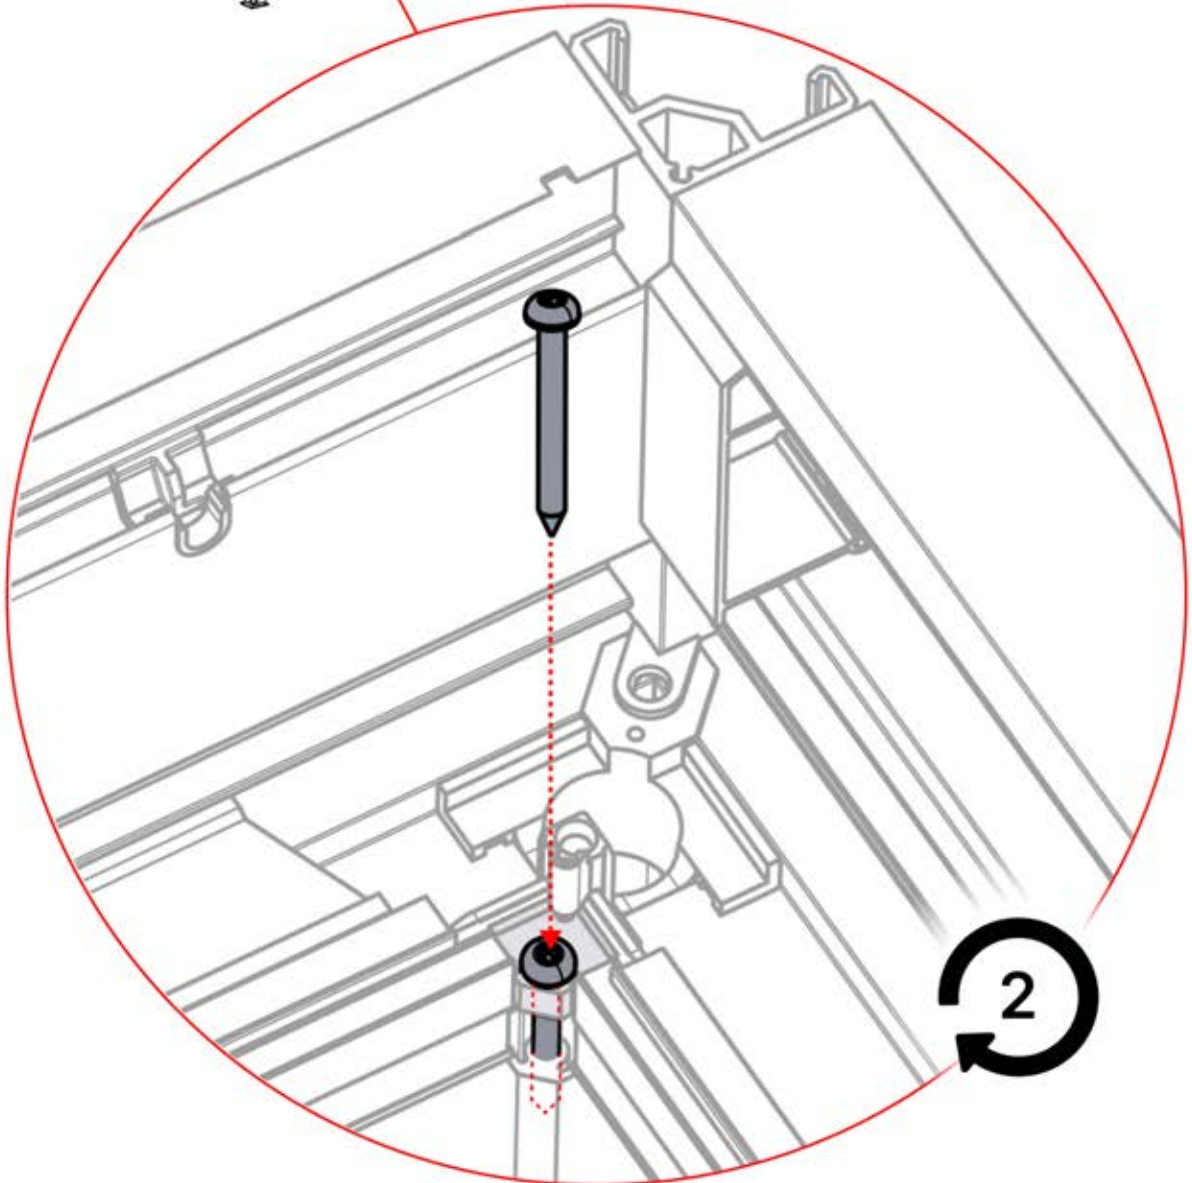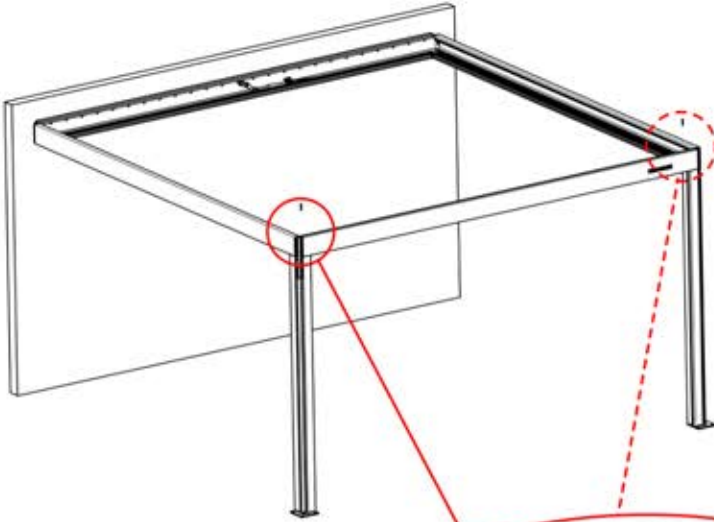


18





4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

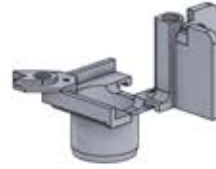

PN-200002617

2x

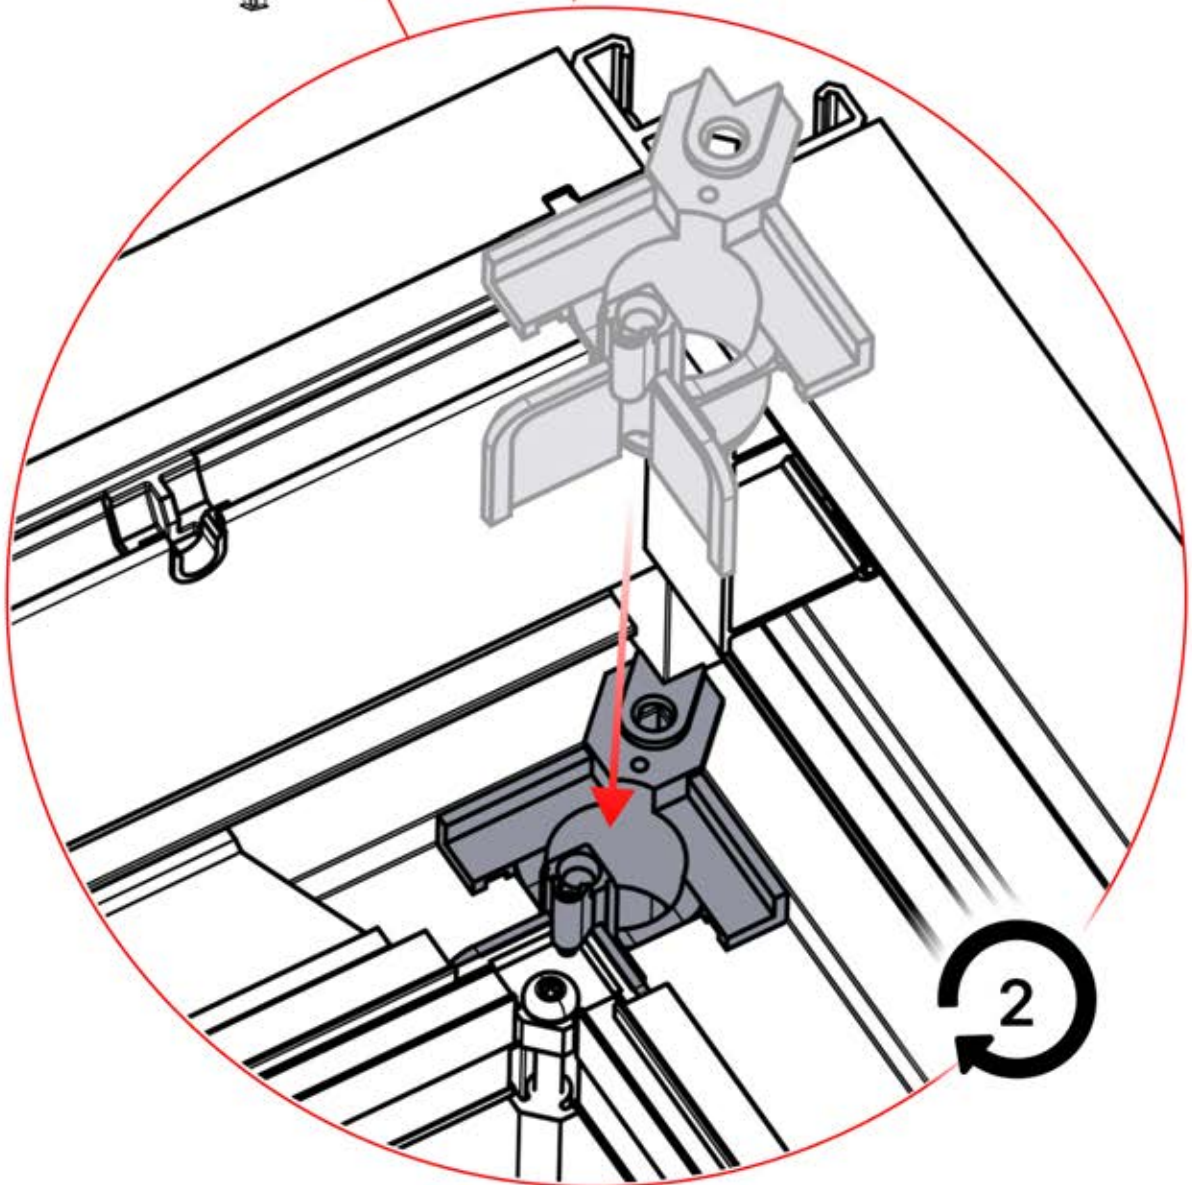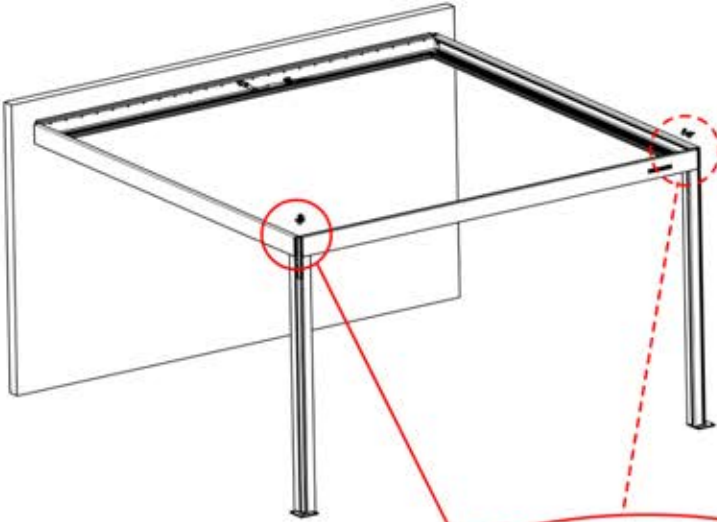

19



x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

PN-200002618
2x

PN-200000571
2x

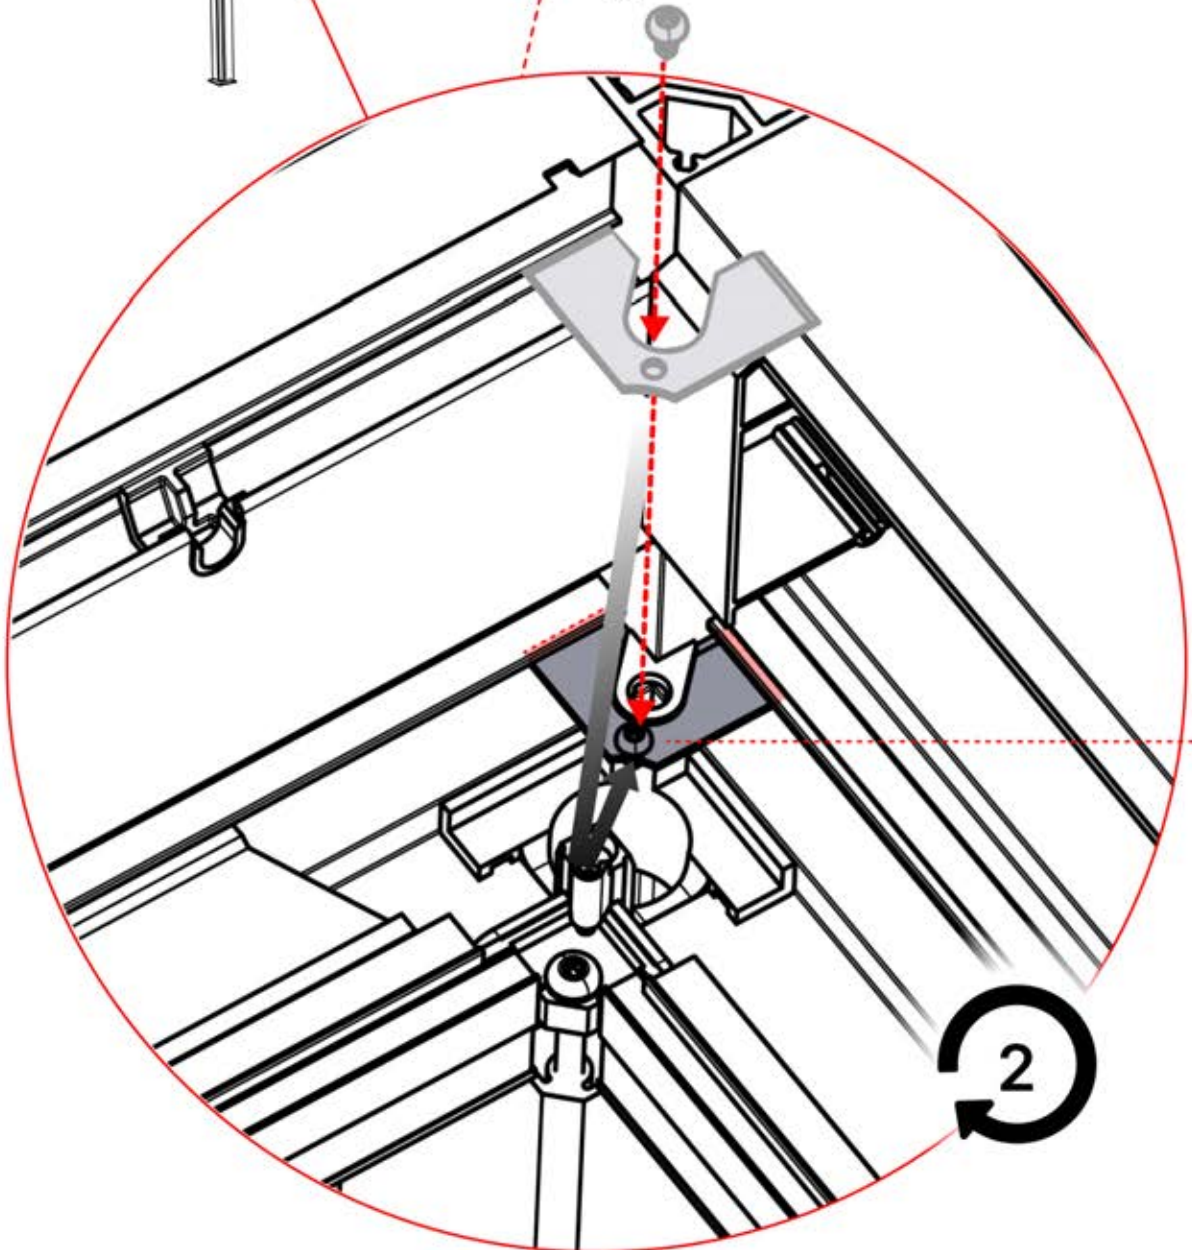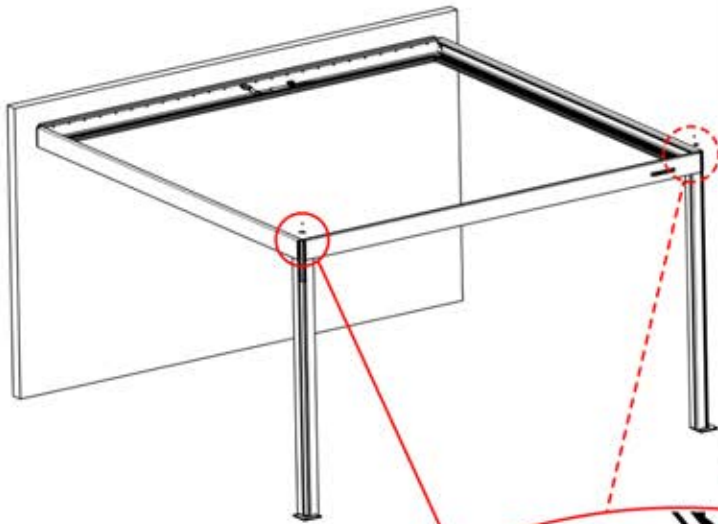


20





4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



PN-200002792

2x

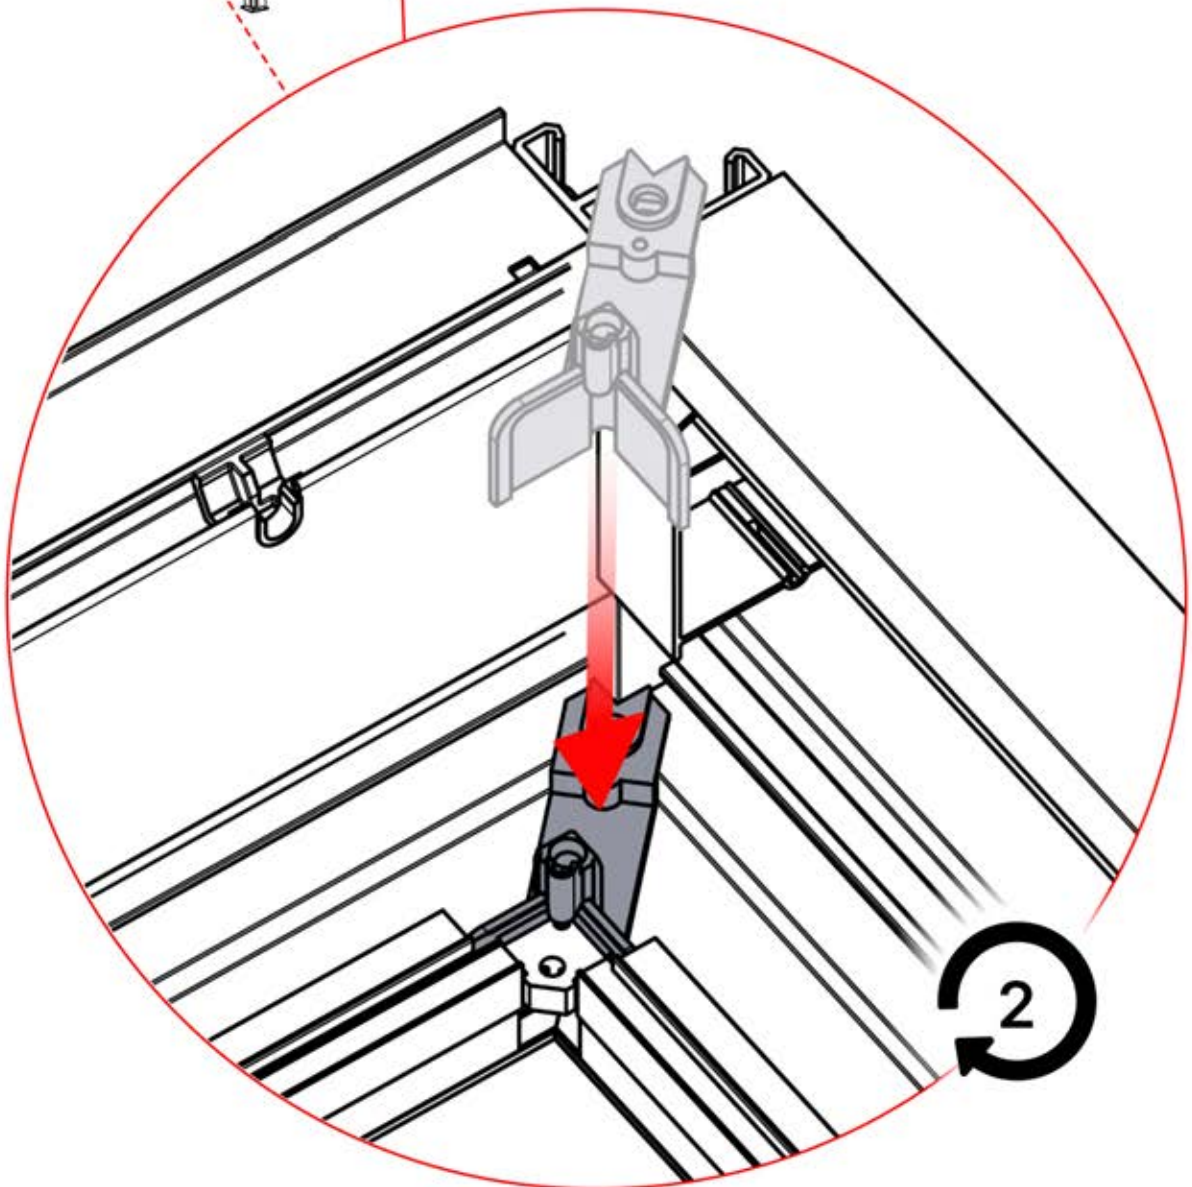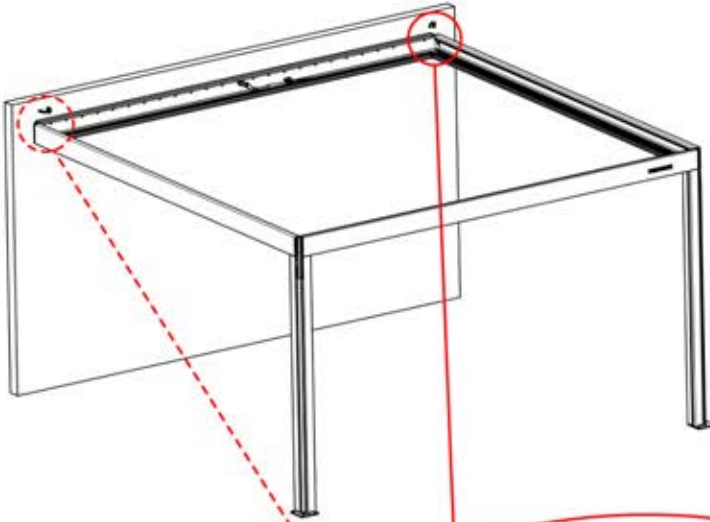

21



4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249





PN-200002618

2x



PN-200000571


2x

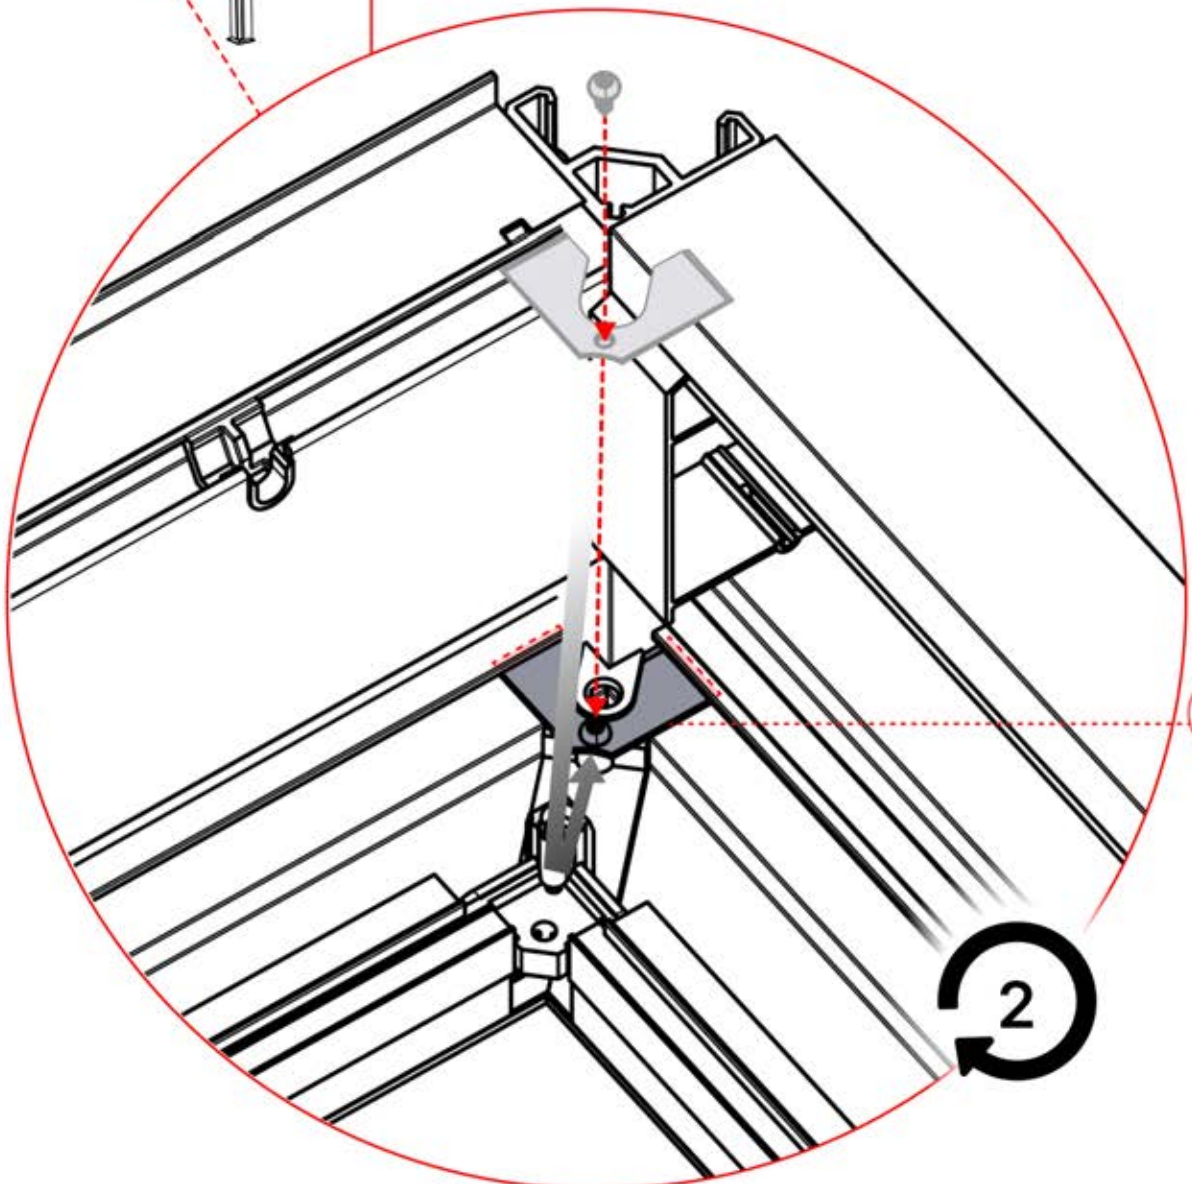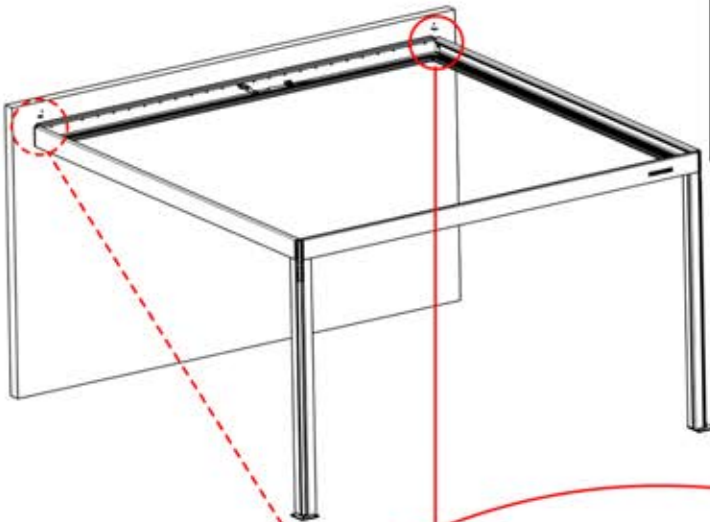

WICHTIGE INFORMATIONEN

Arbeiten Sie vorsichtig.

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.

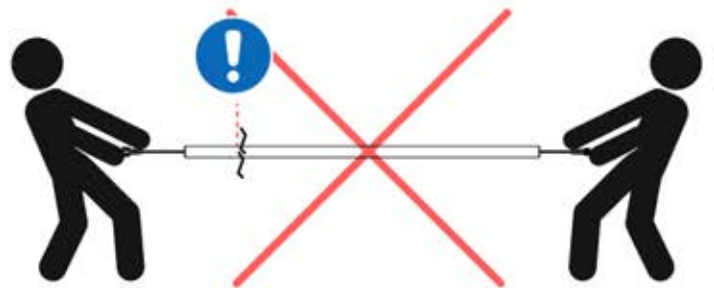


Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Die Videos enthalten Wichtige Informationen, die Sie für den Montageprozess benötigen.






INFORMATIONEN

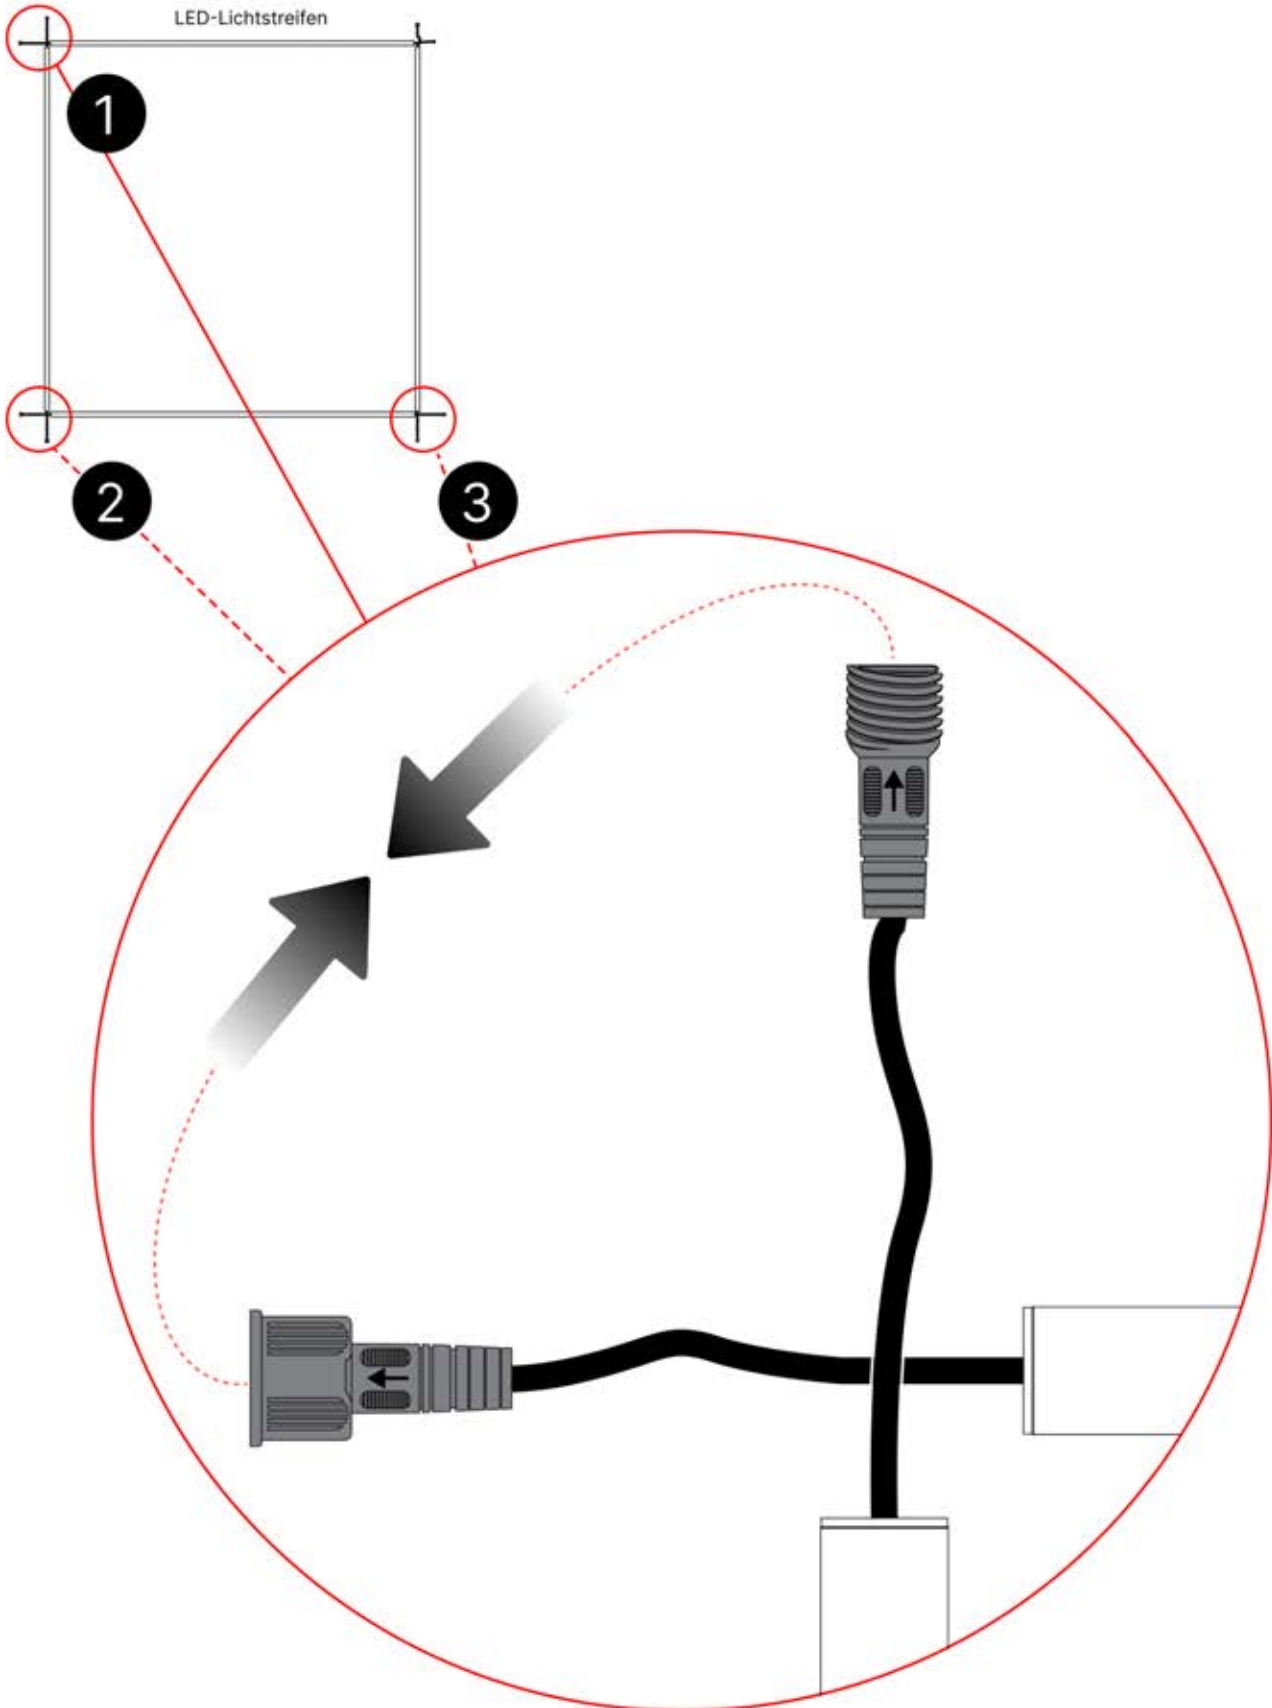

INFORMATIONEN

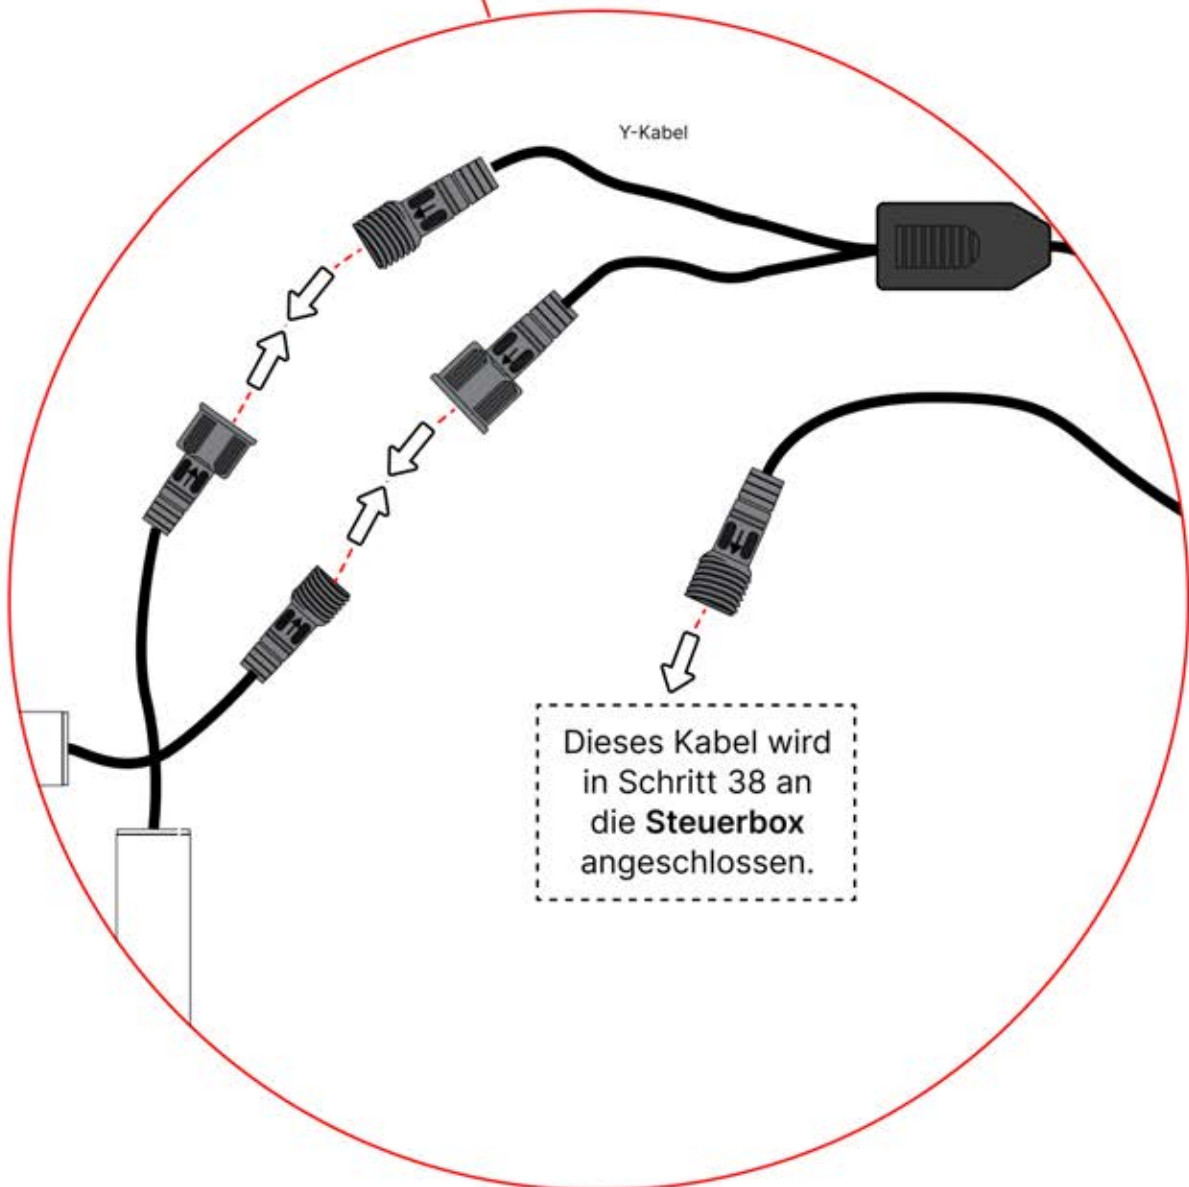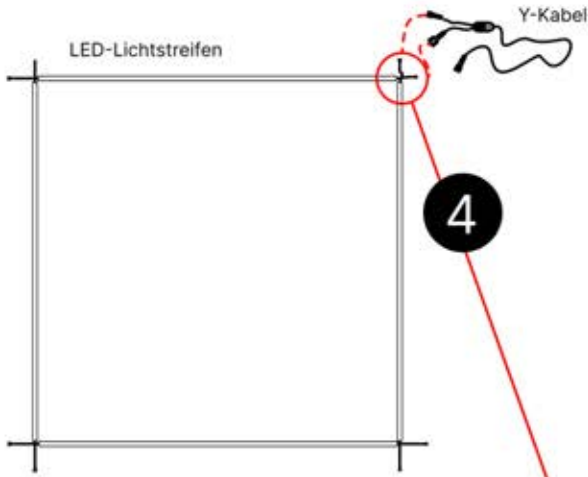



22

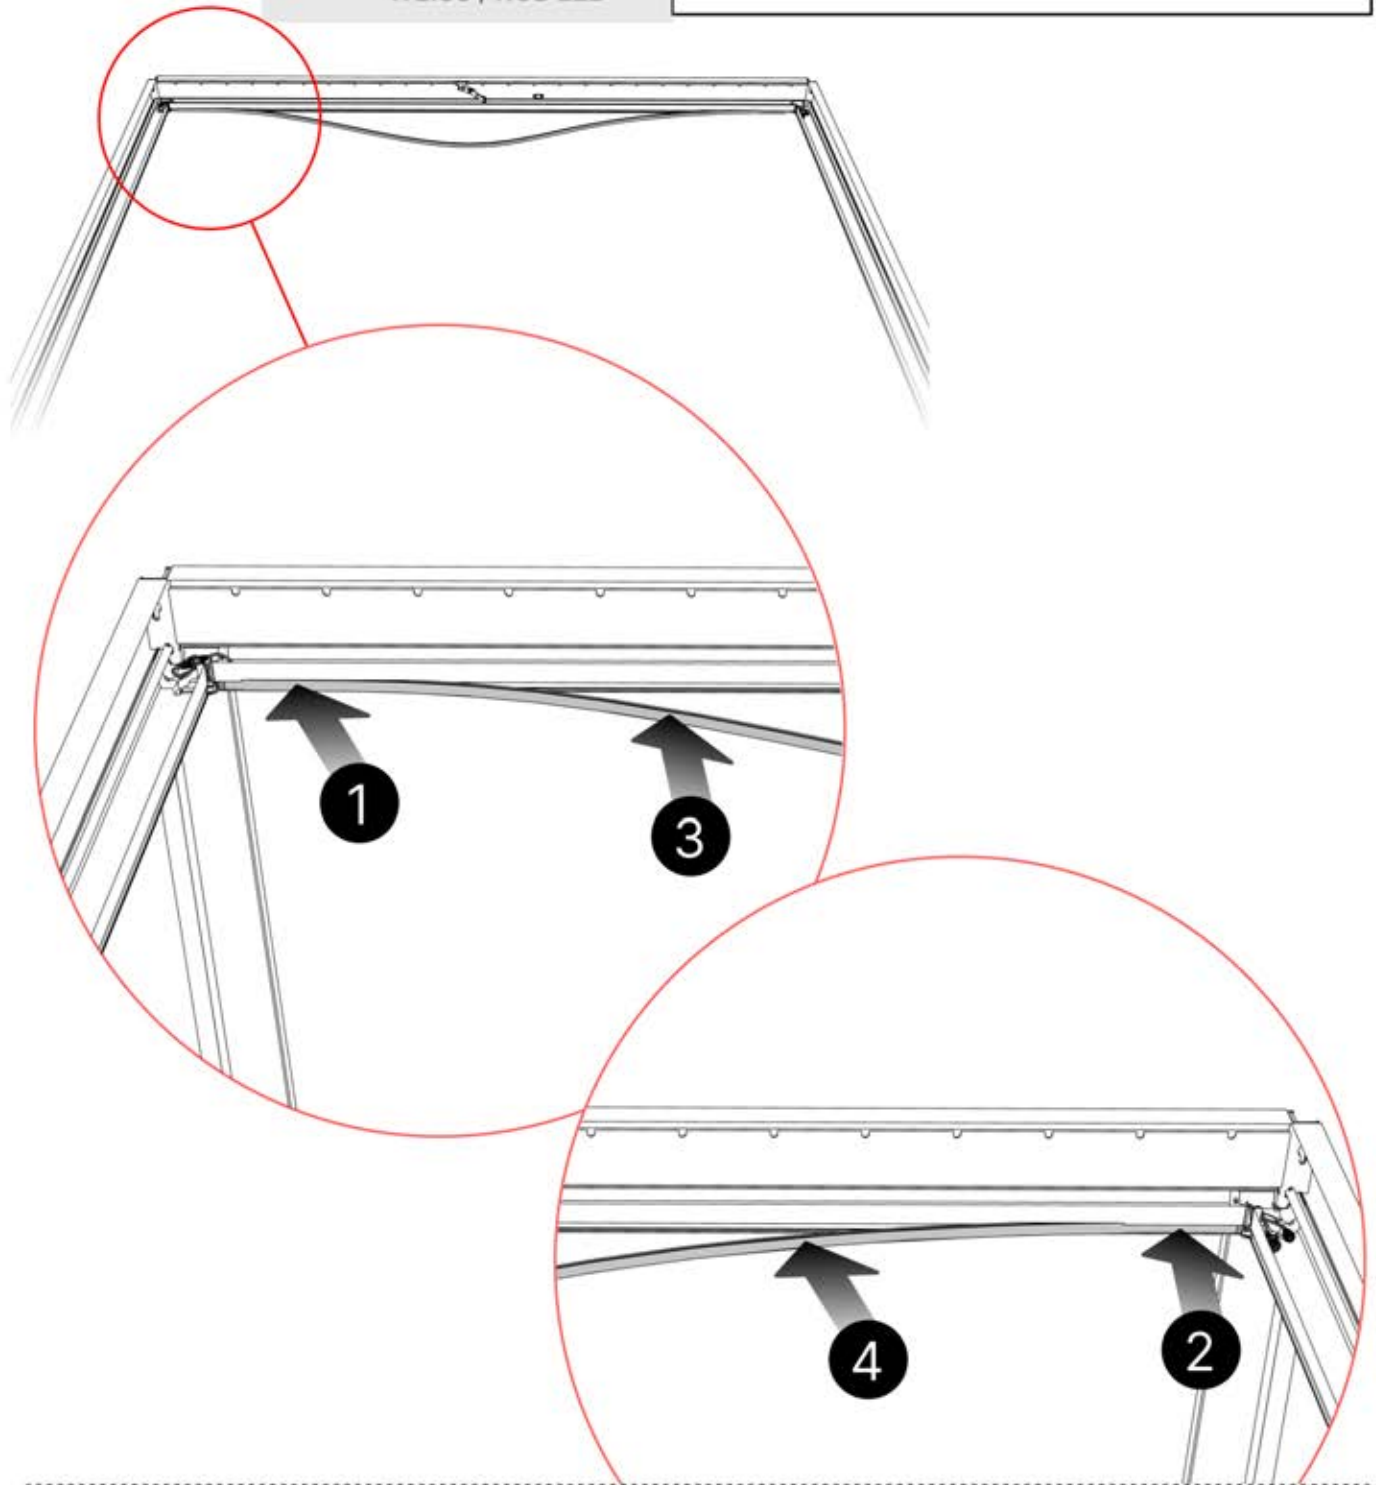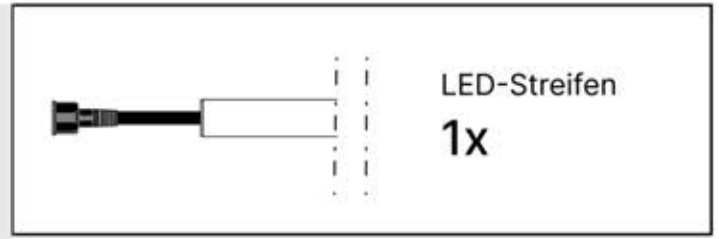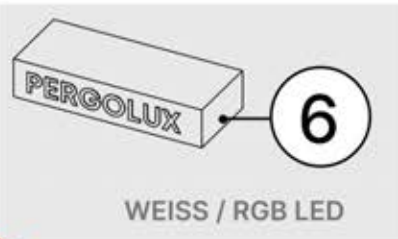


23






Tipp: Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

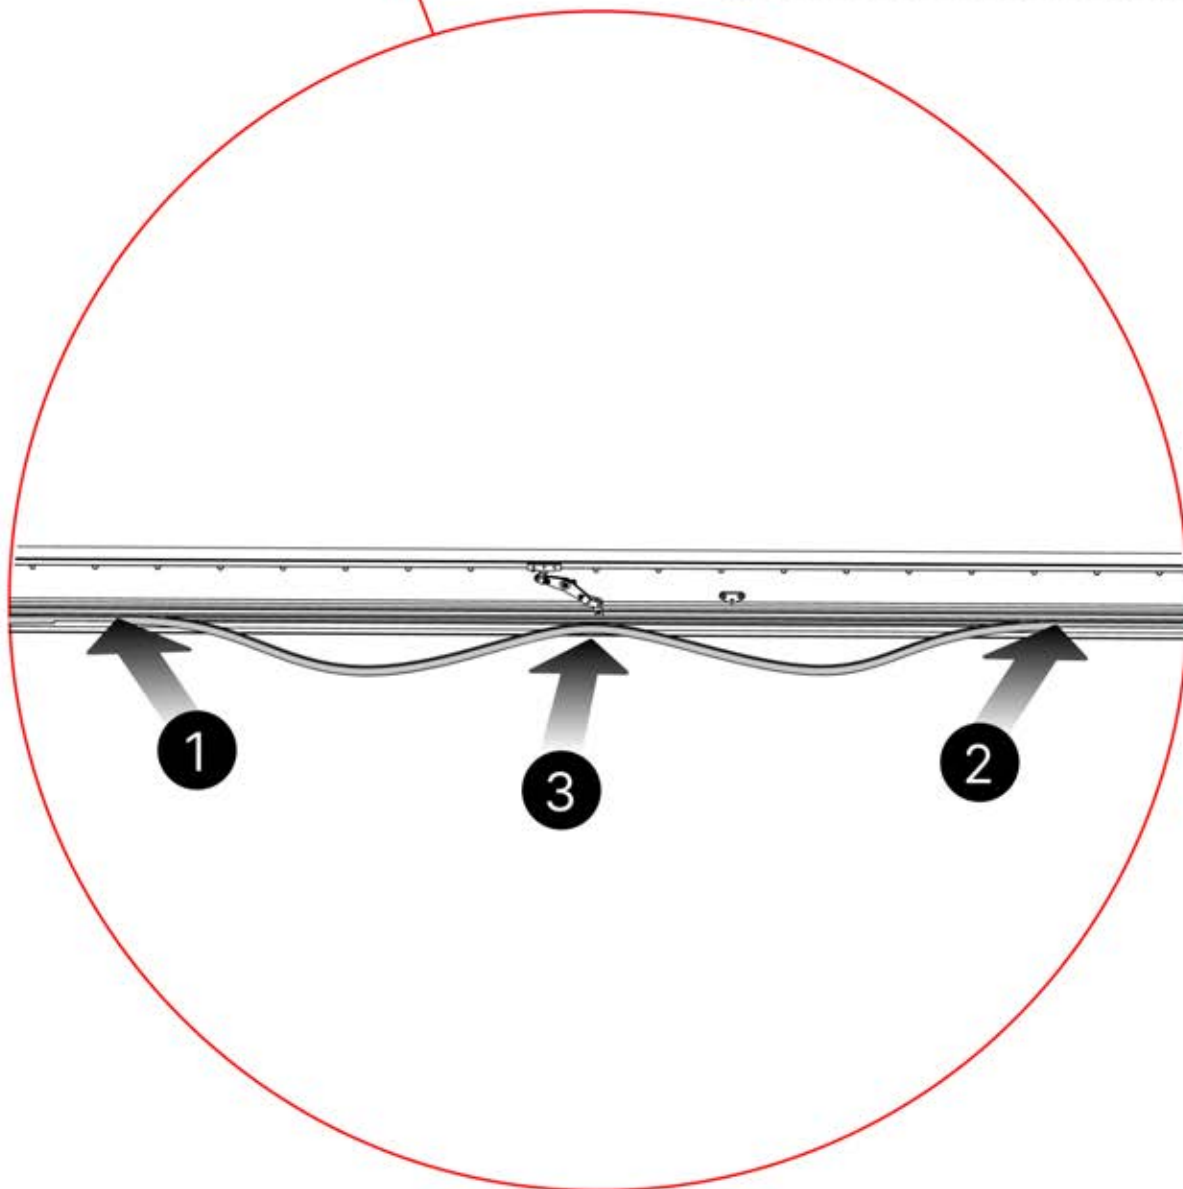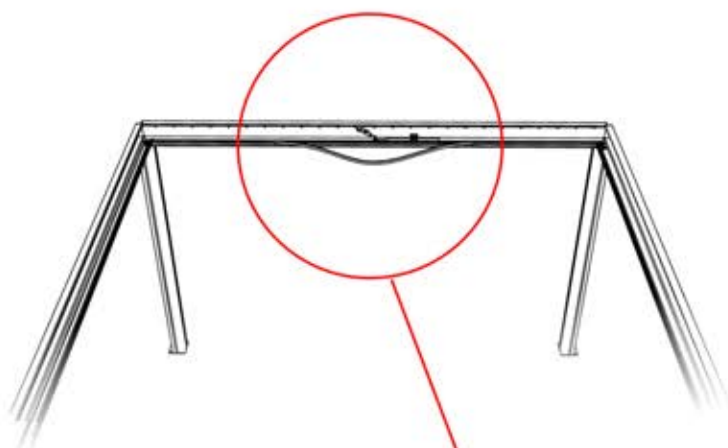

24

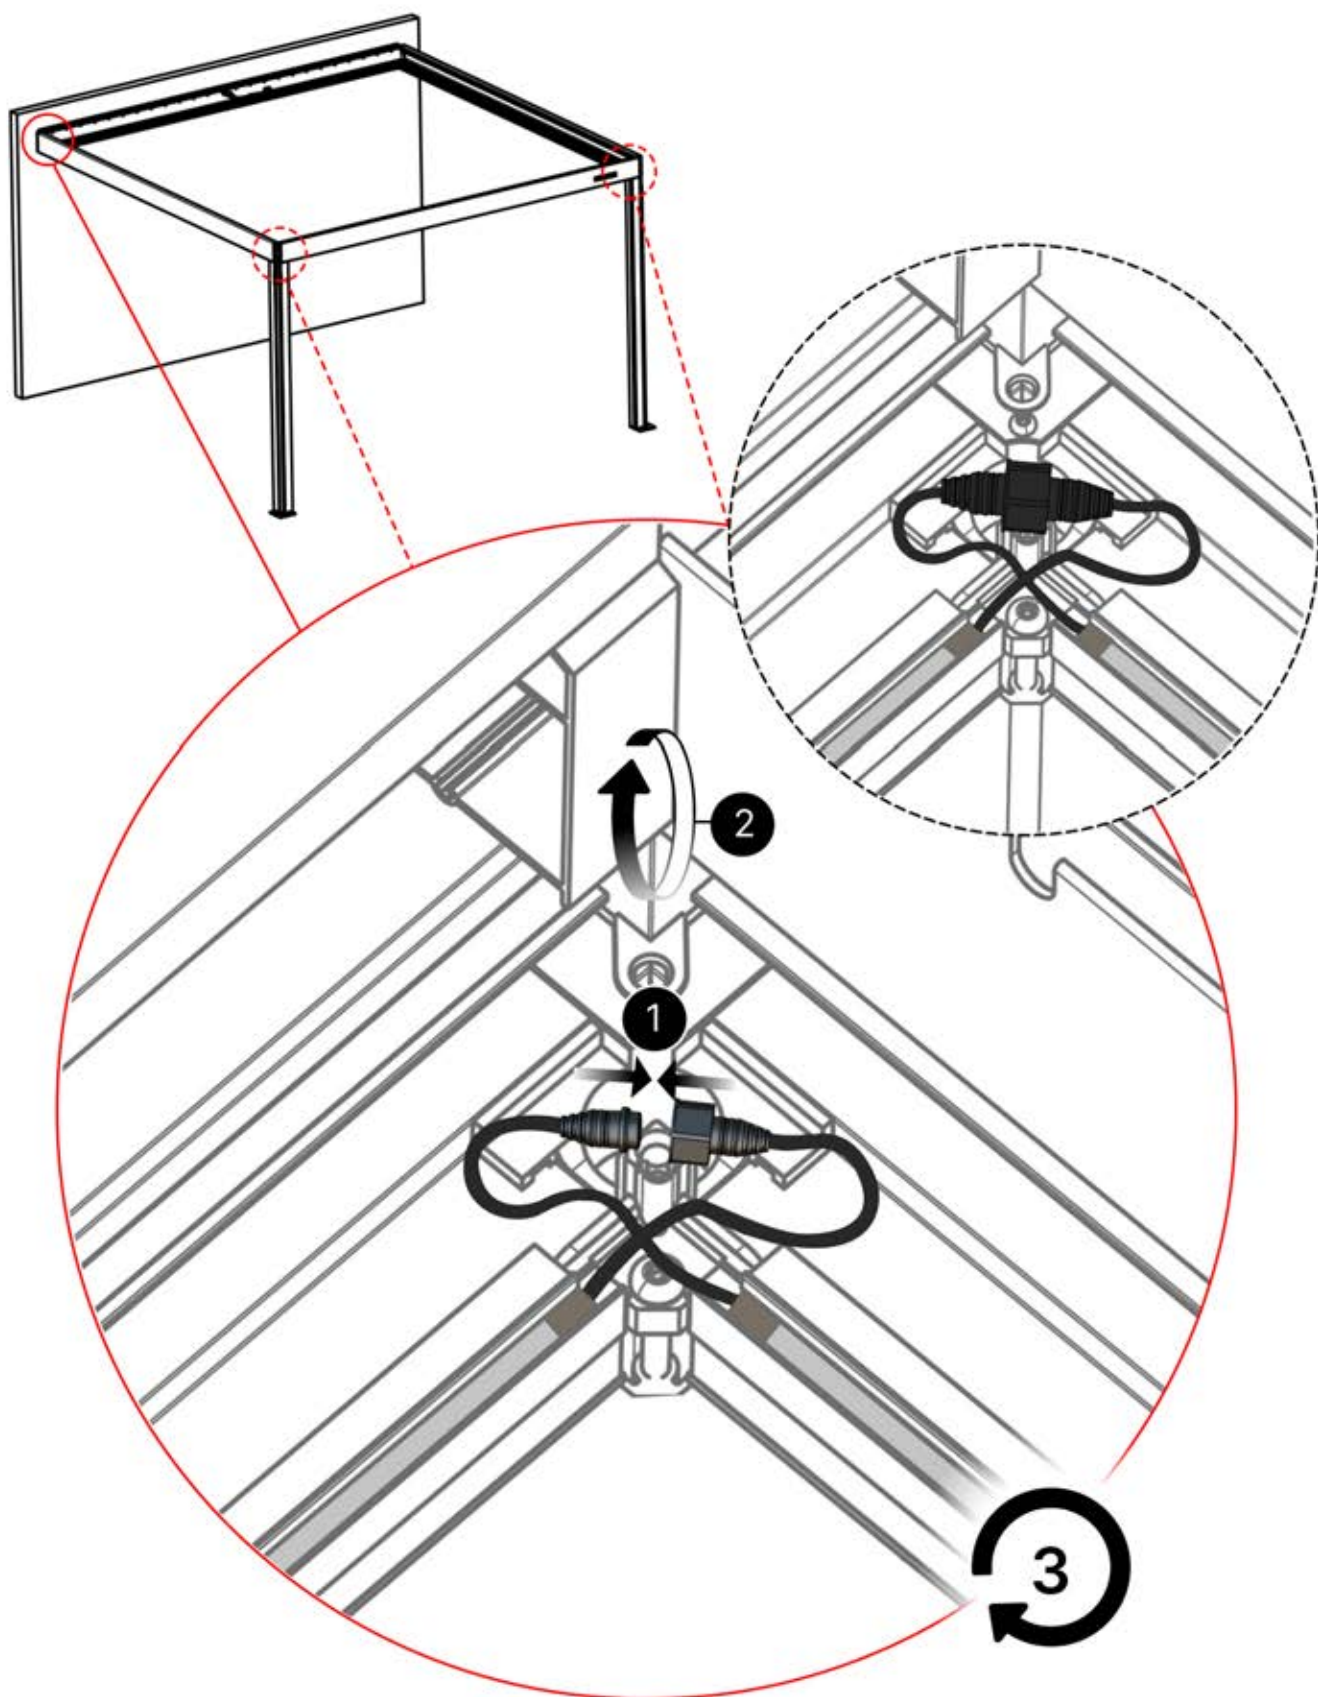


25

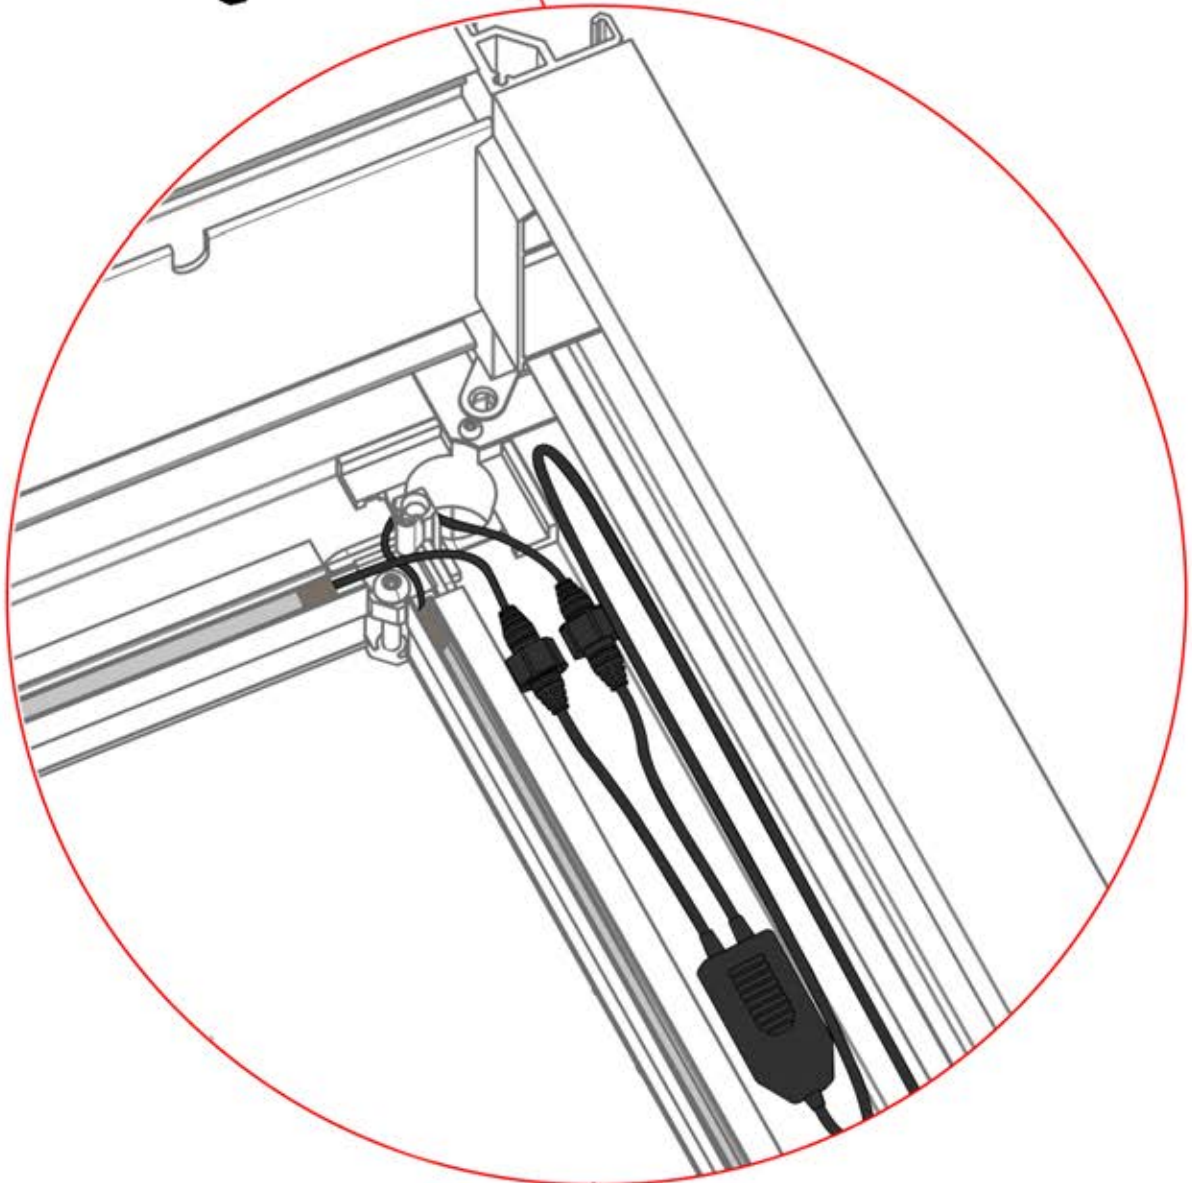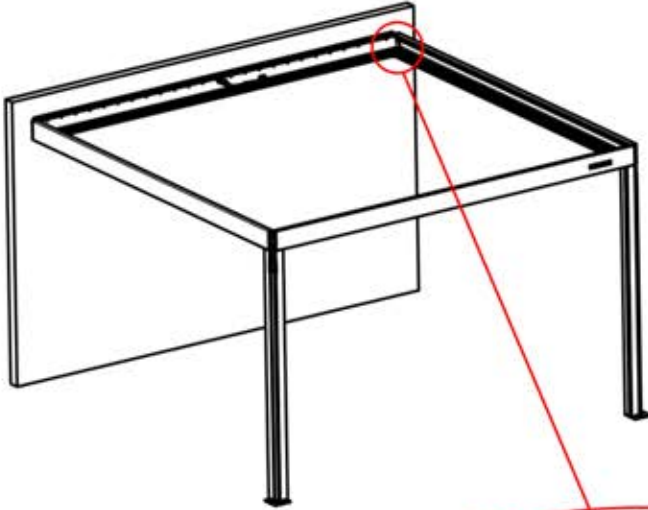
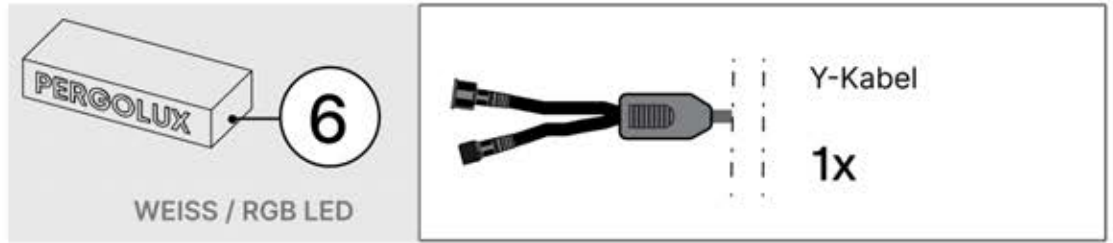


26

 **4**

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

 PN-200000516
2x

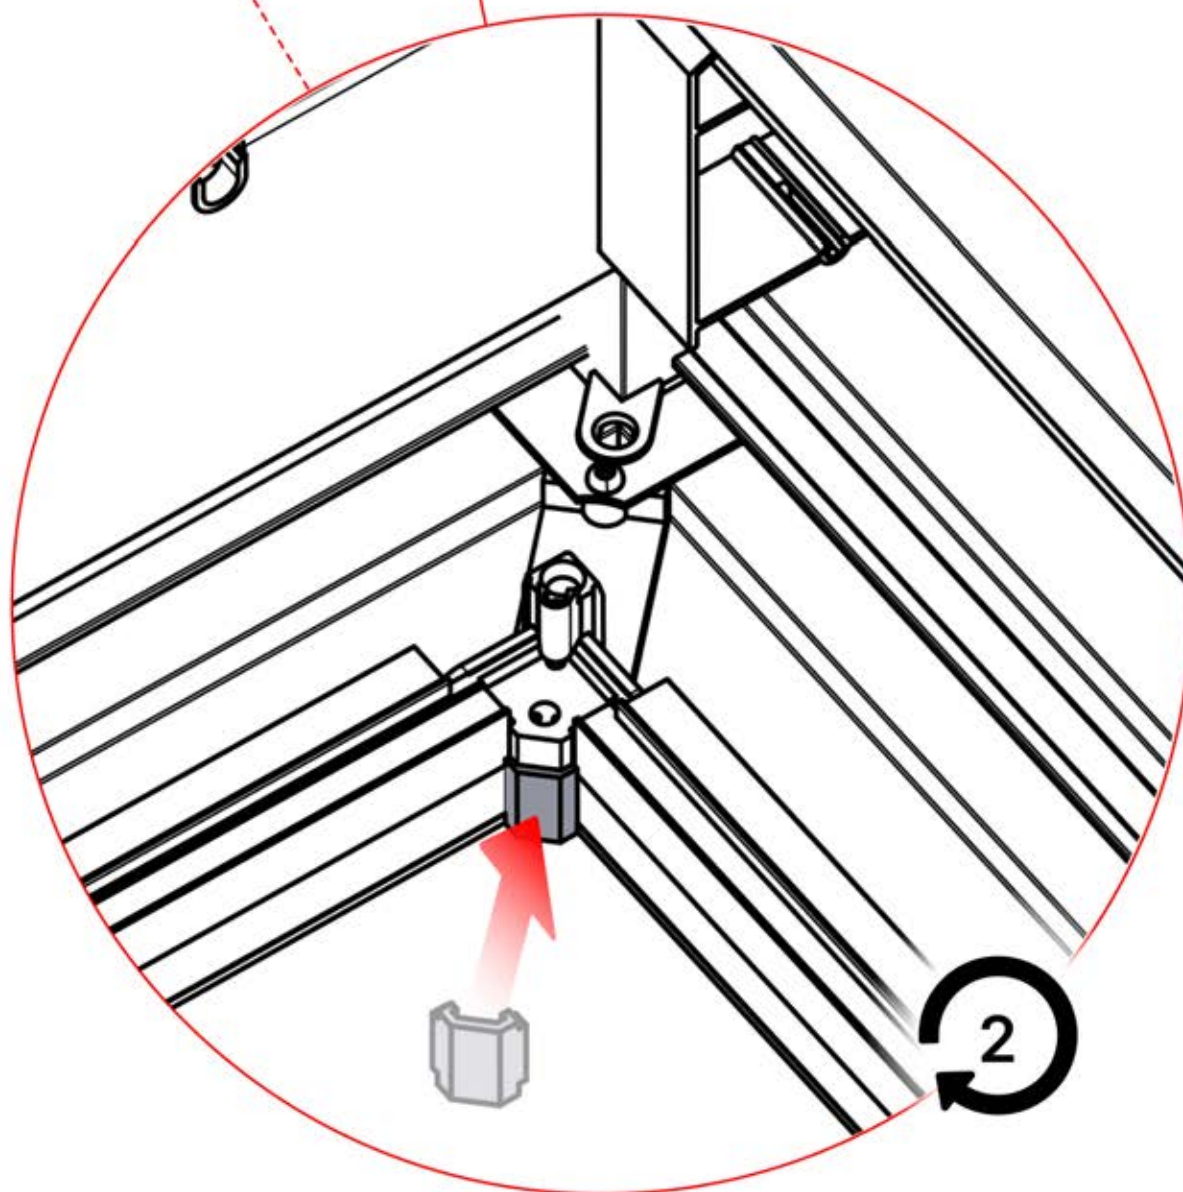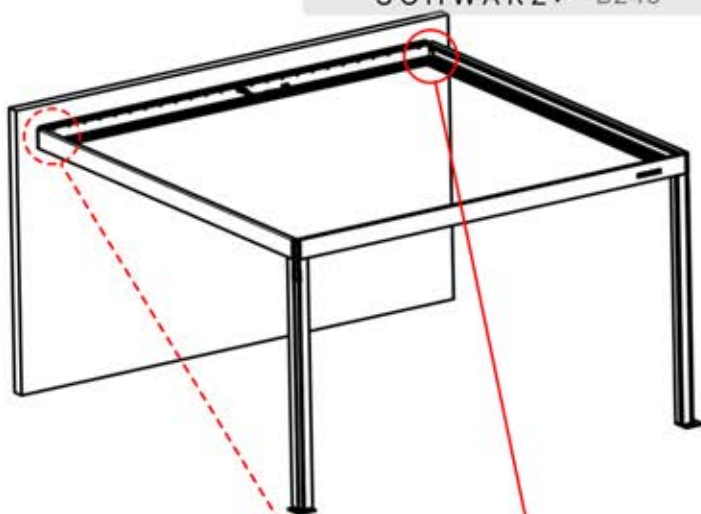


27



4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

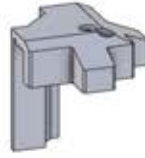



PN-200002625



4x



PN-200000960


4x

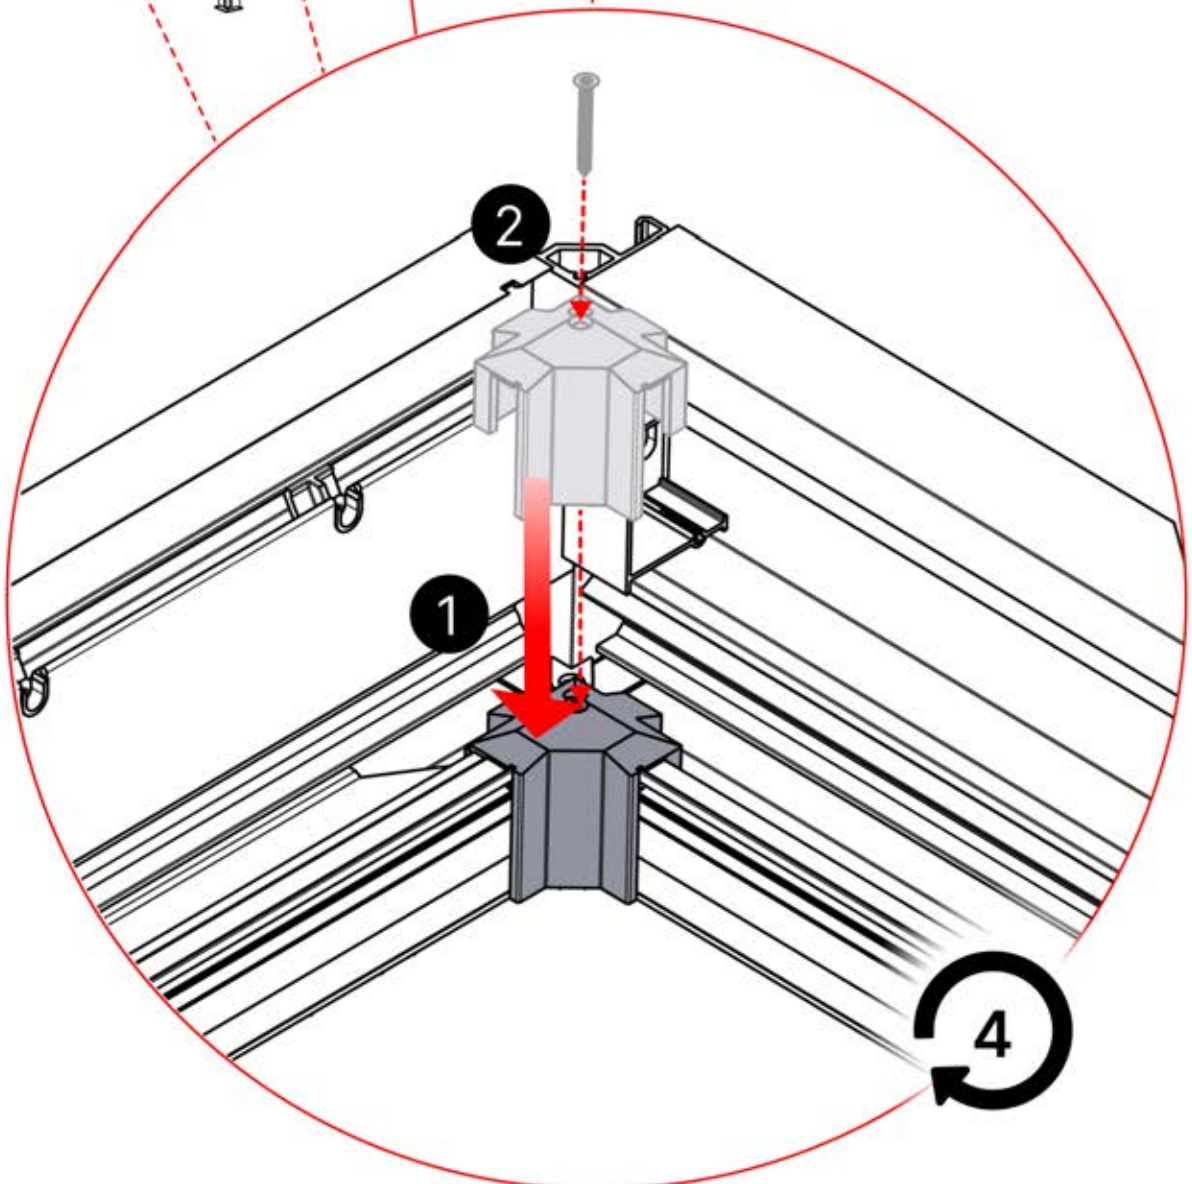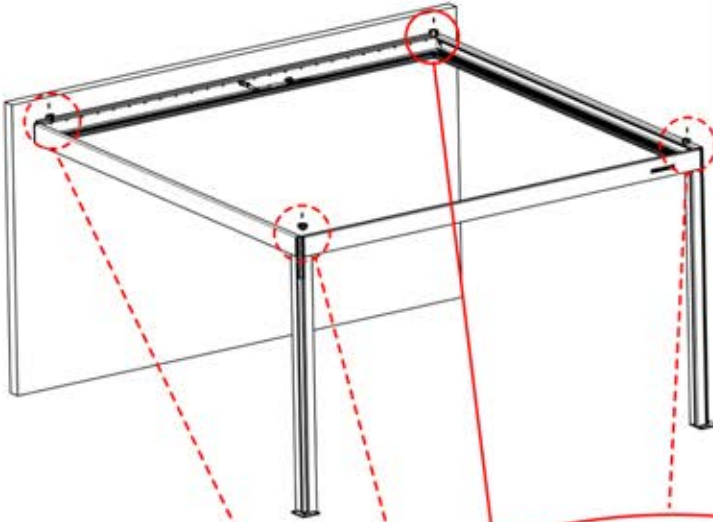



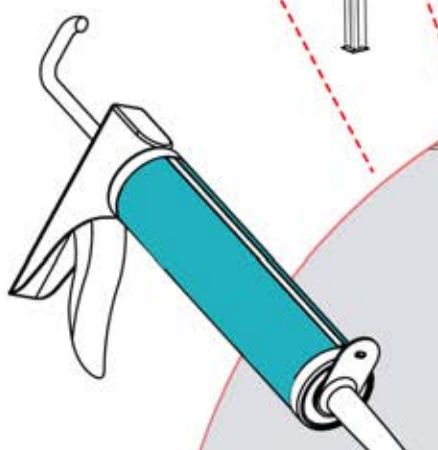
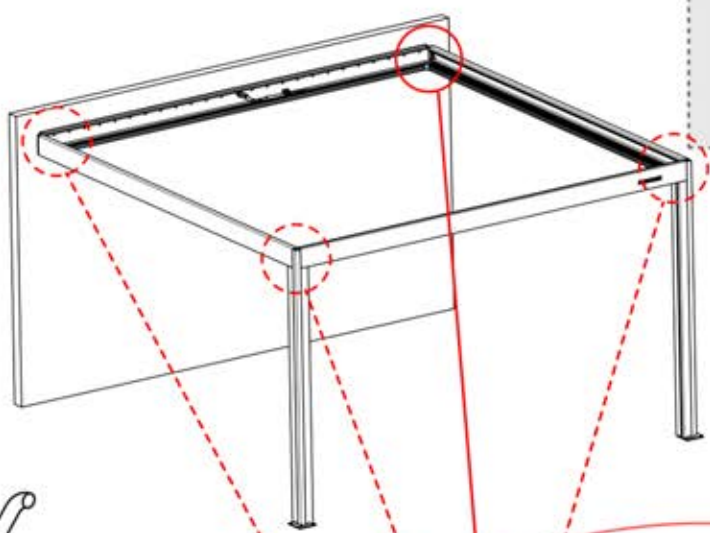


Verwenden Sie genug Silikon und drücken Sie, bis es austritt.





PN-200000509

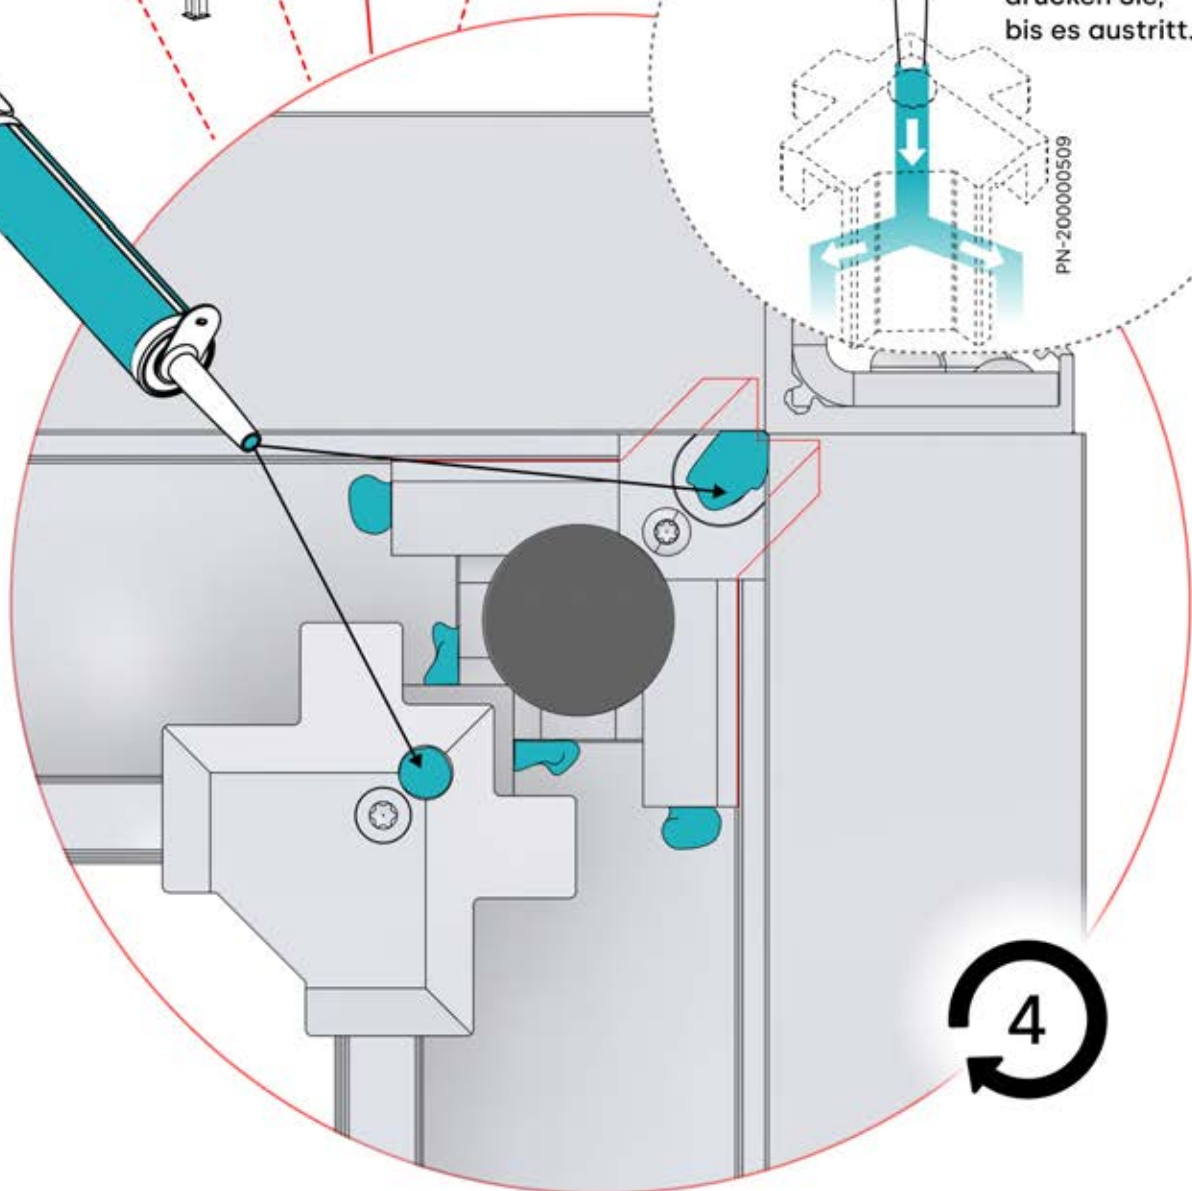

29

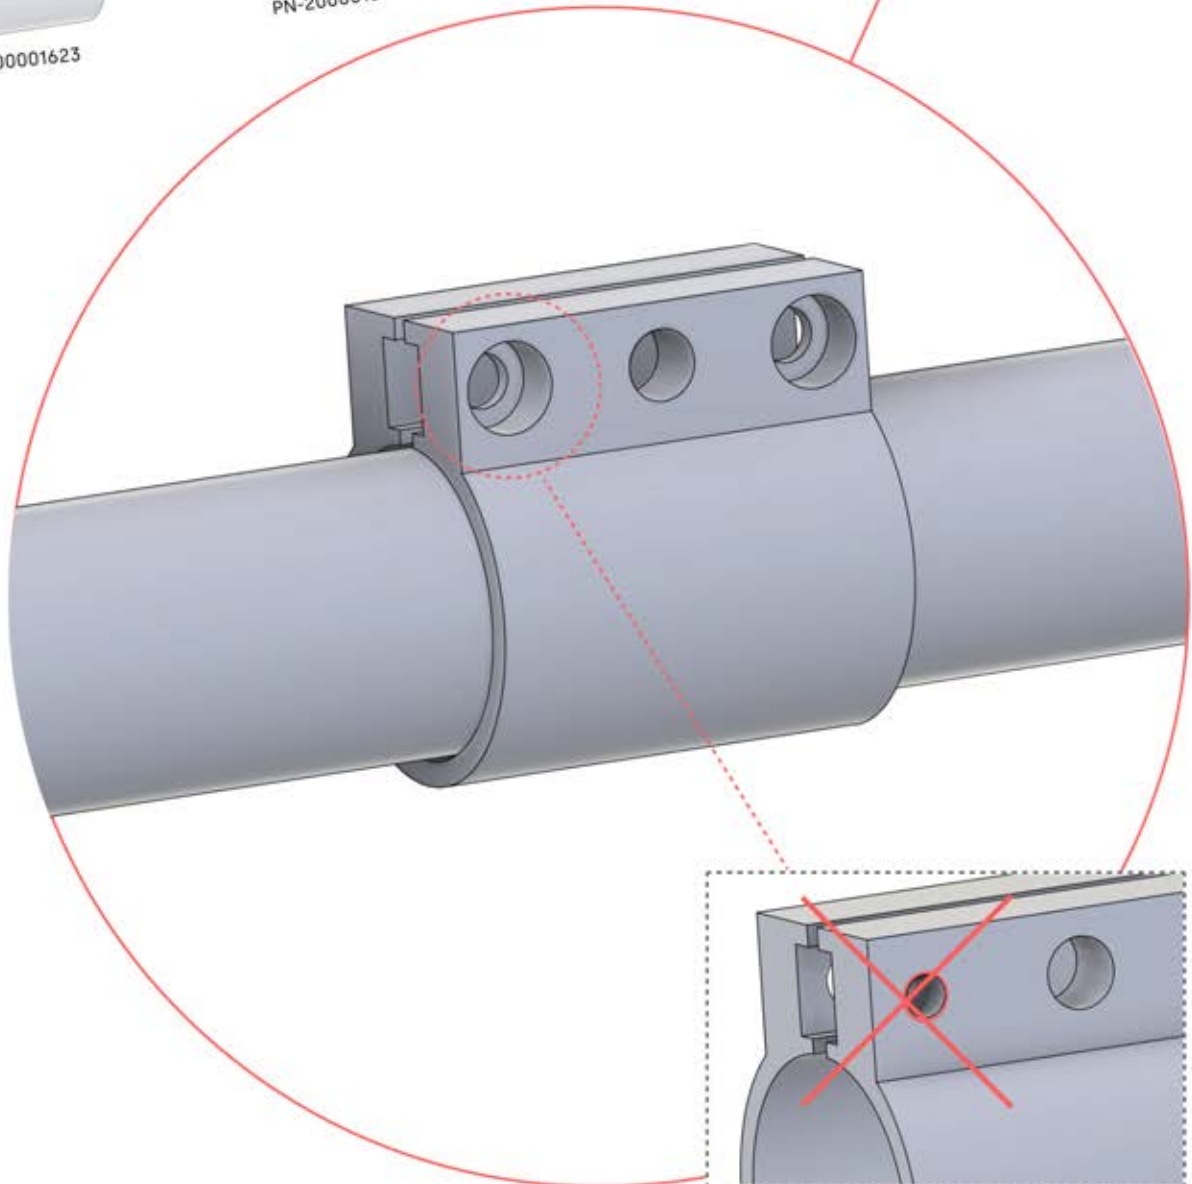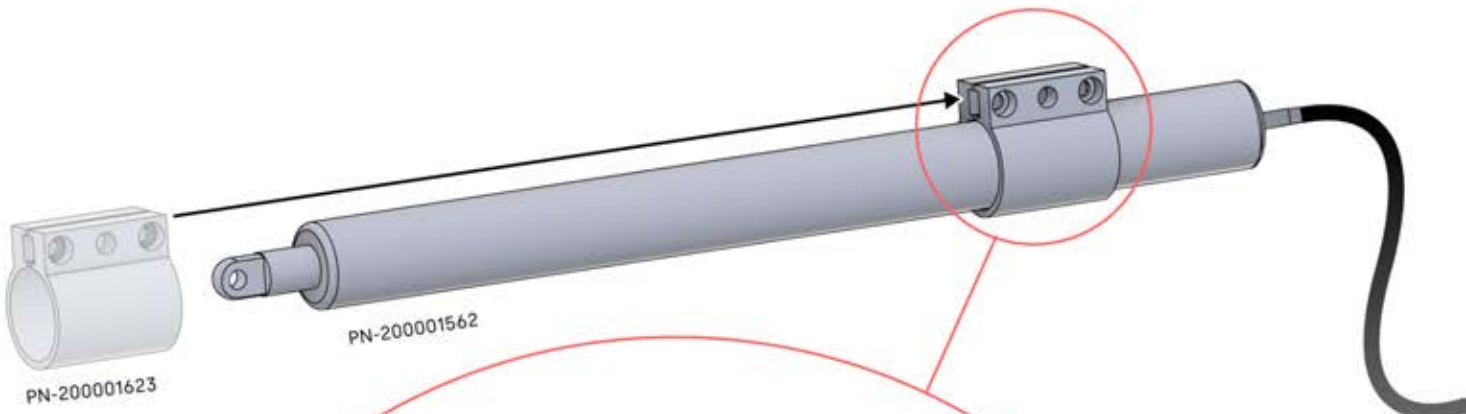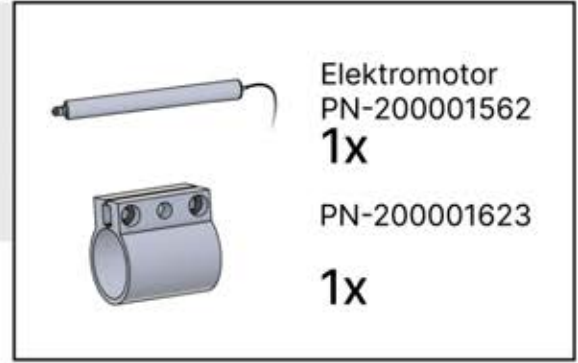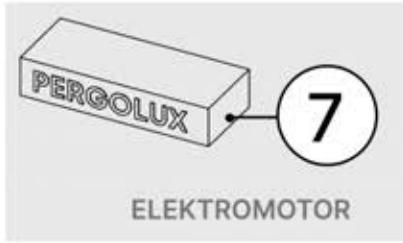

30

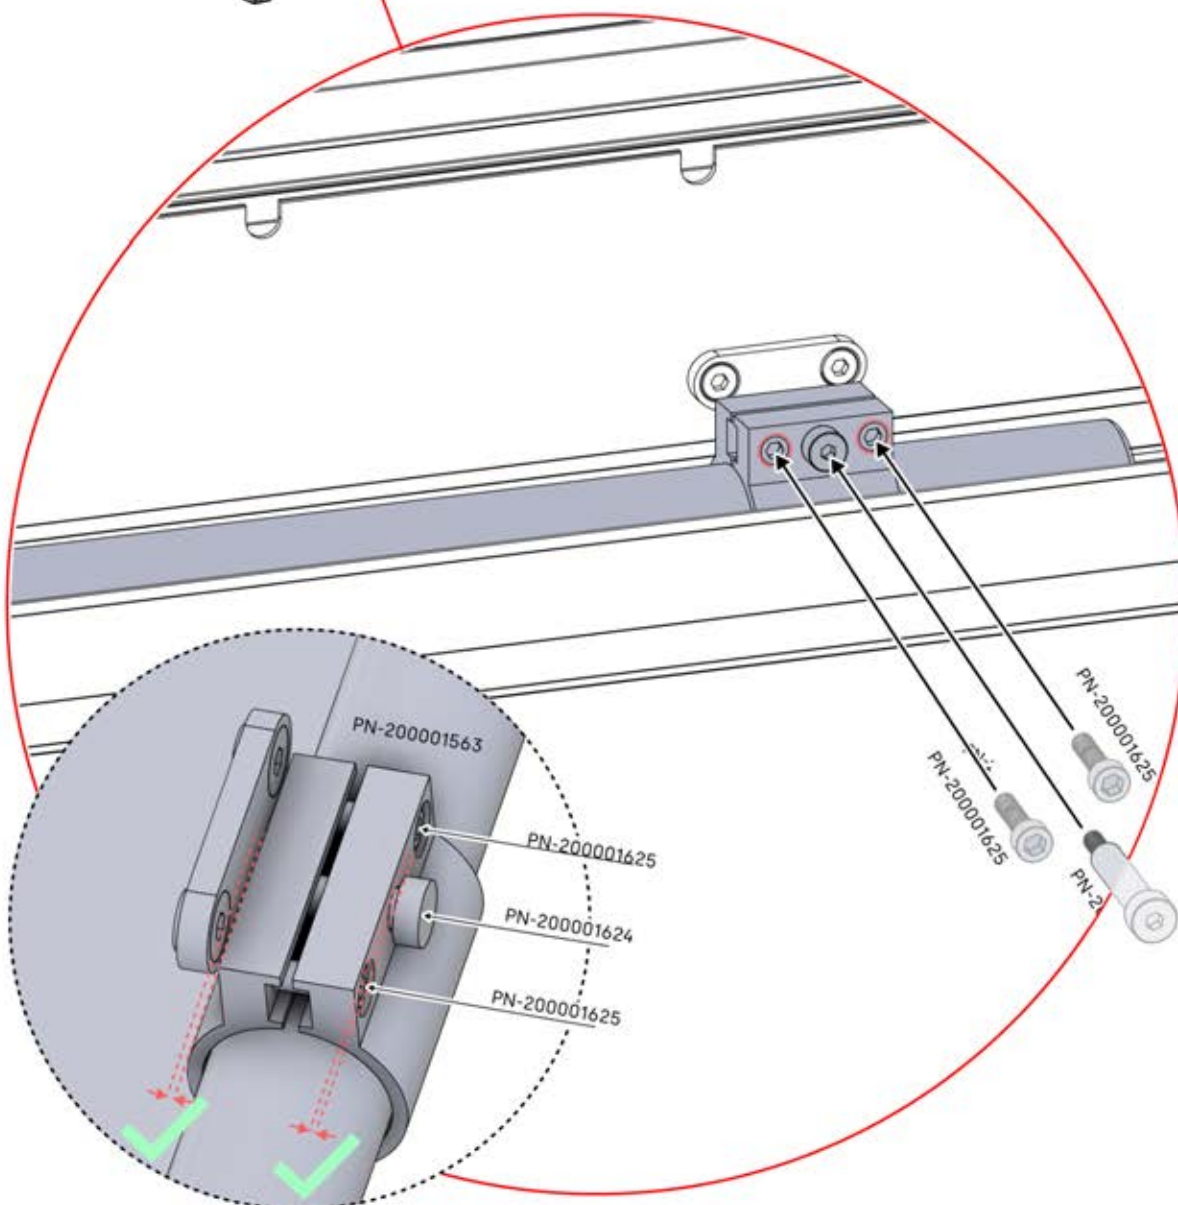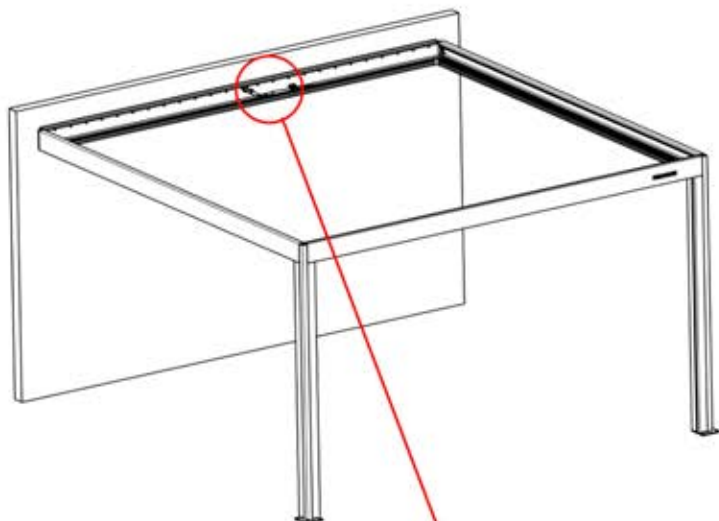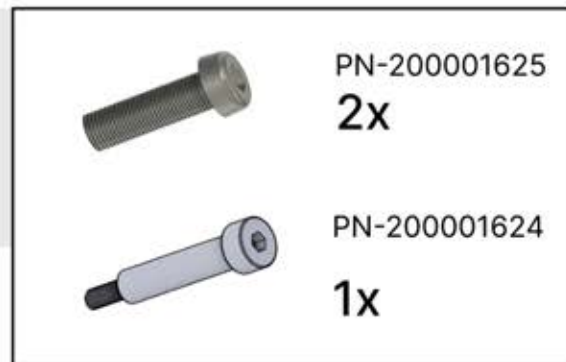
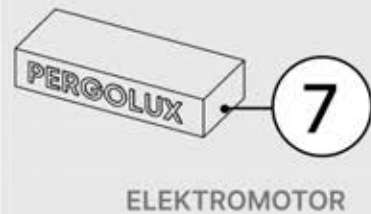


31



4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

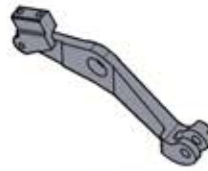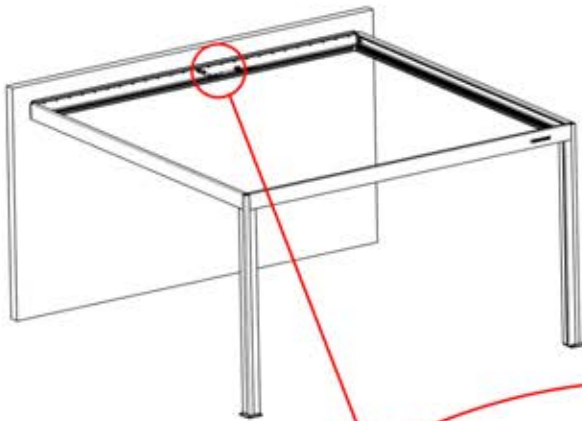

PN-200003372
1x




PN-20000502
1x




PN-200003373
1x



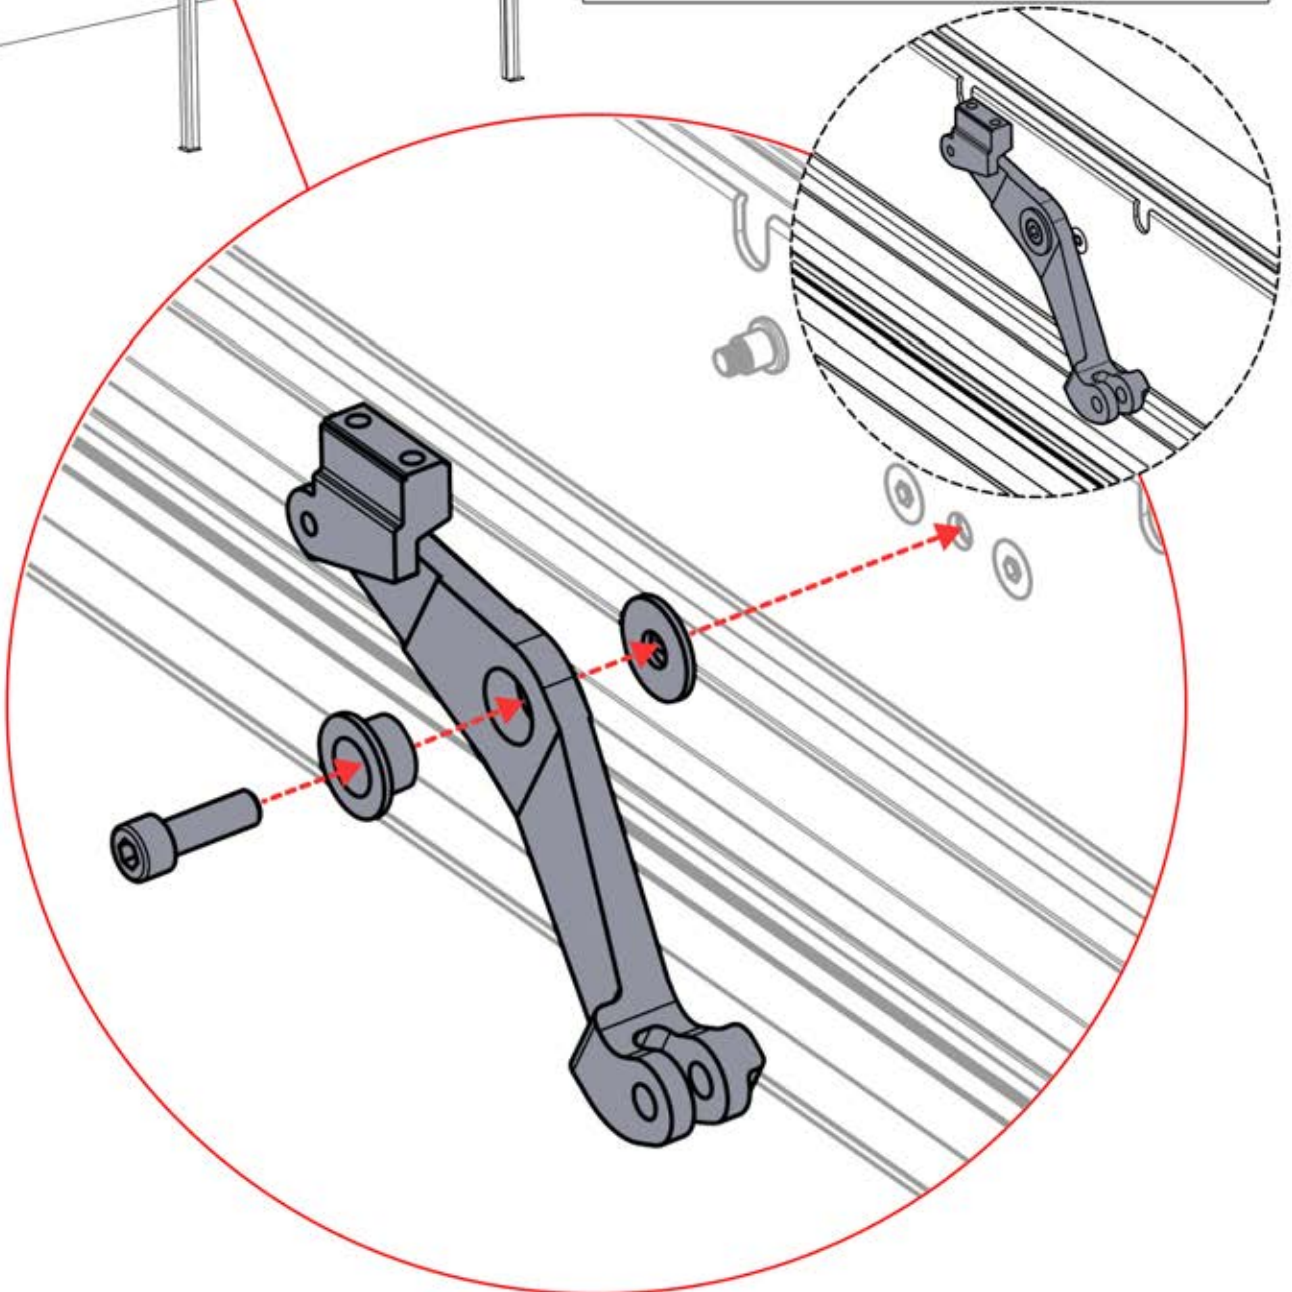

PN-20000561
1x




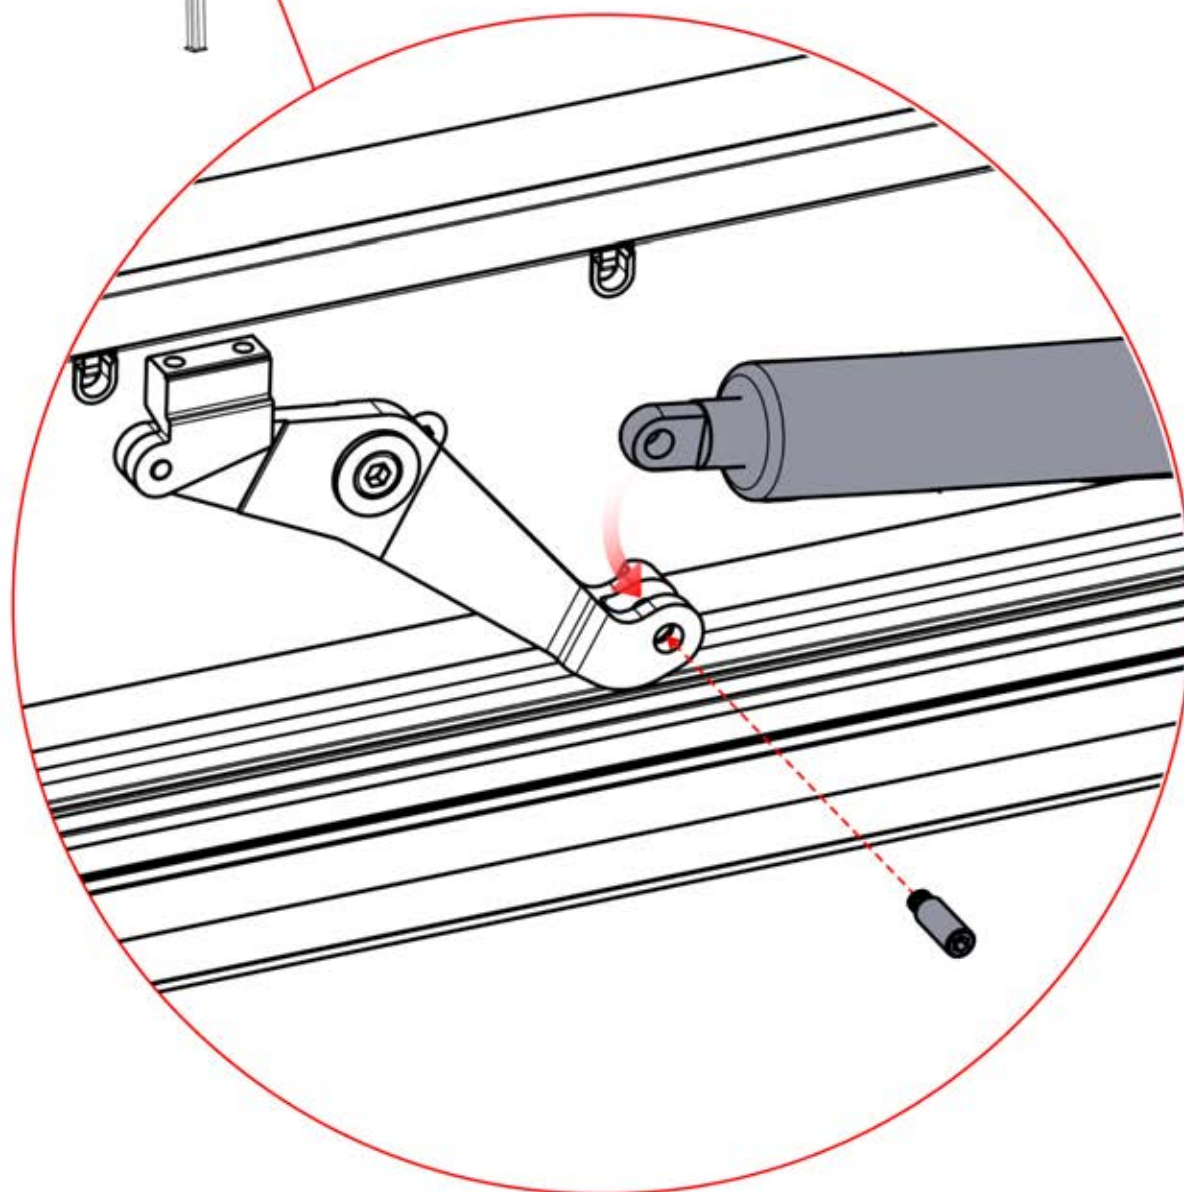
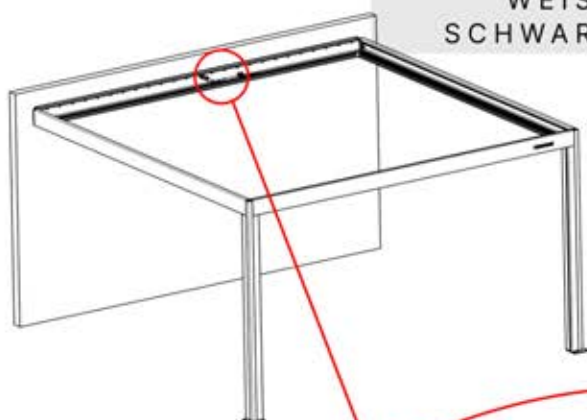
32

 **7**
ELEKTROMOTOR


 **4**
ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

 PN-200001562
1x

 PN-200001946
1x




INFORMATIONEN


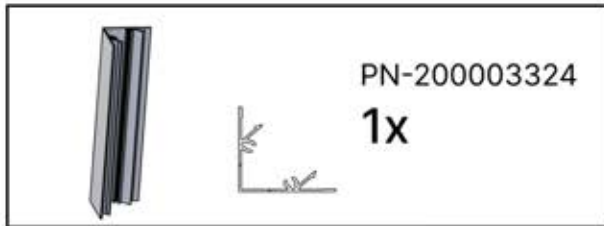


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (PN-200003324). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 58** hindurchgeführt werden.


Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

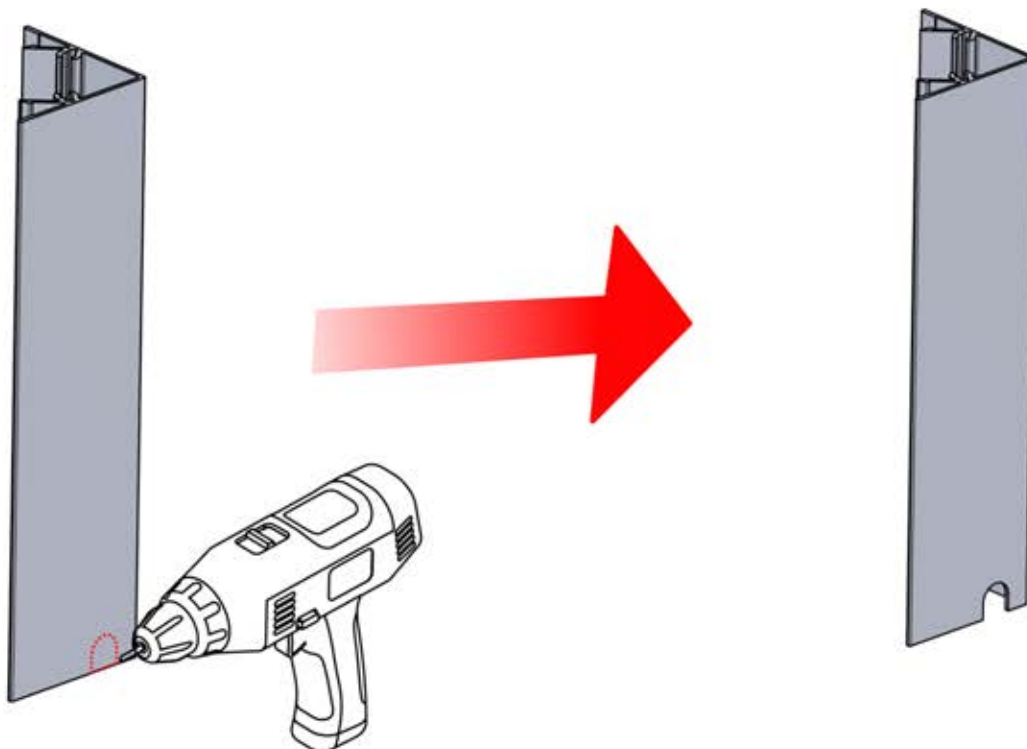


33

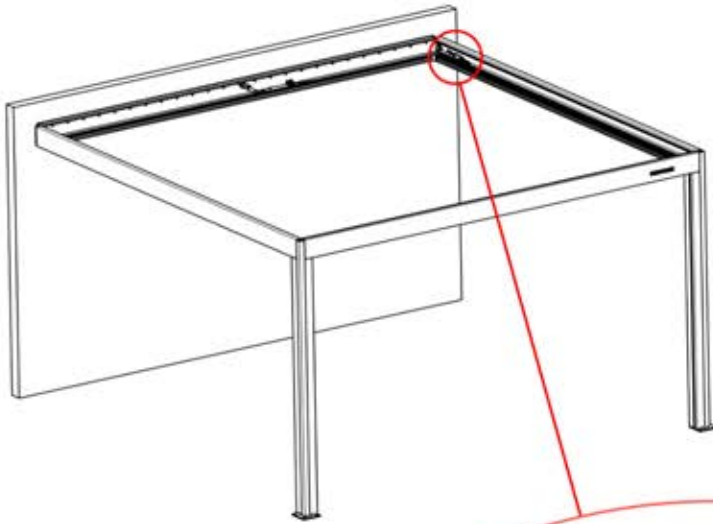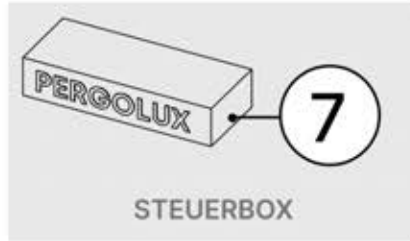


!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

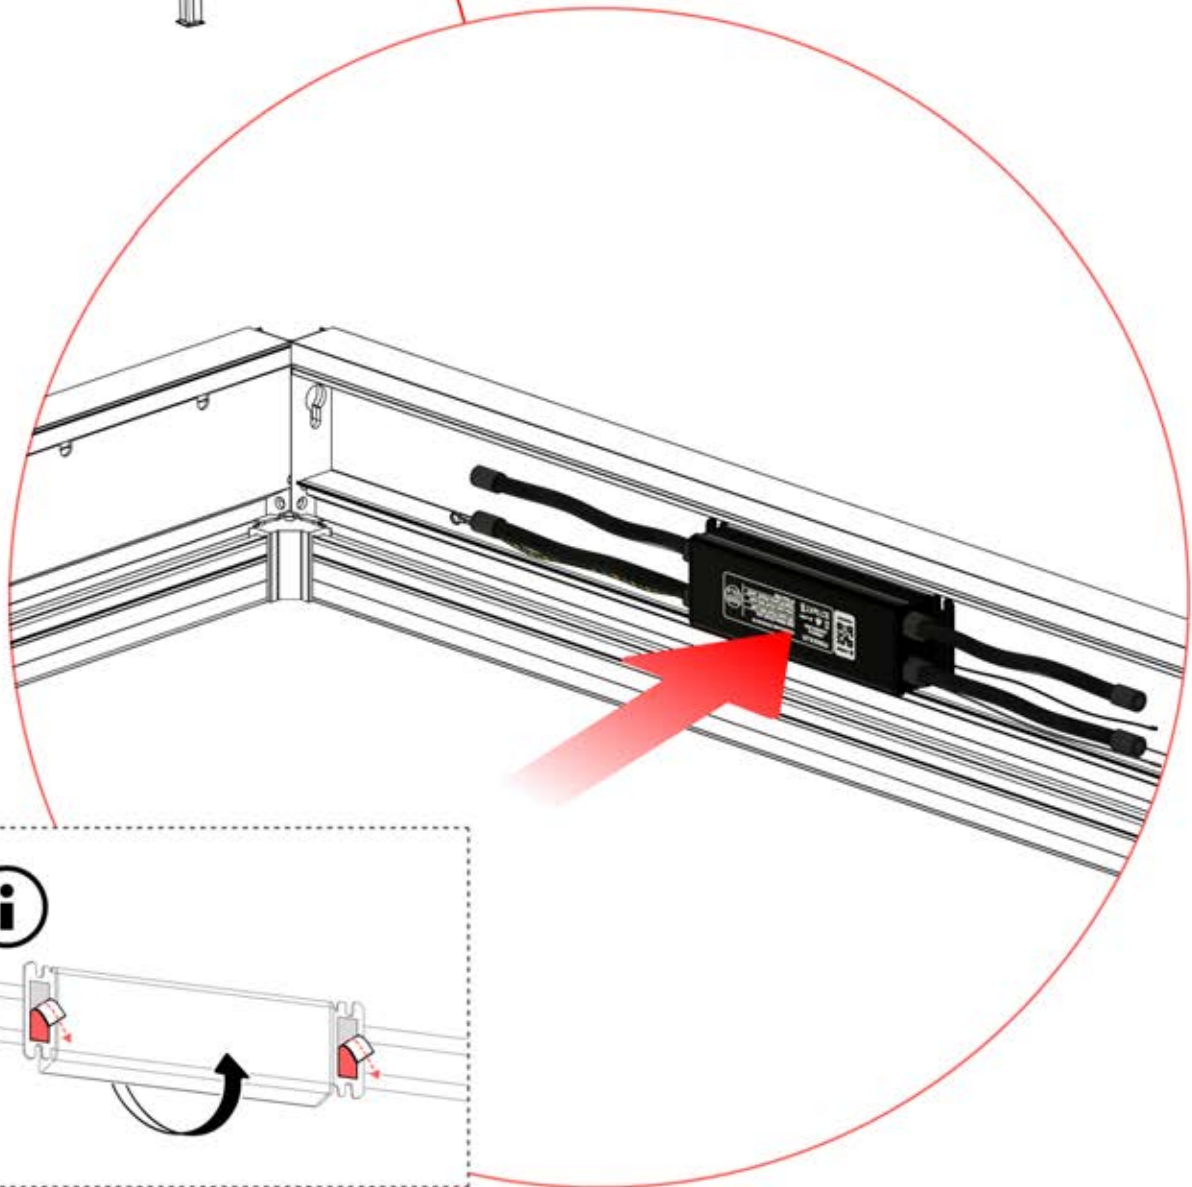


34

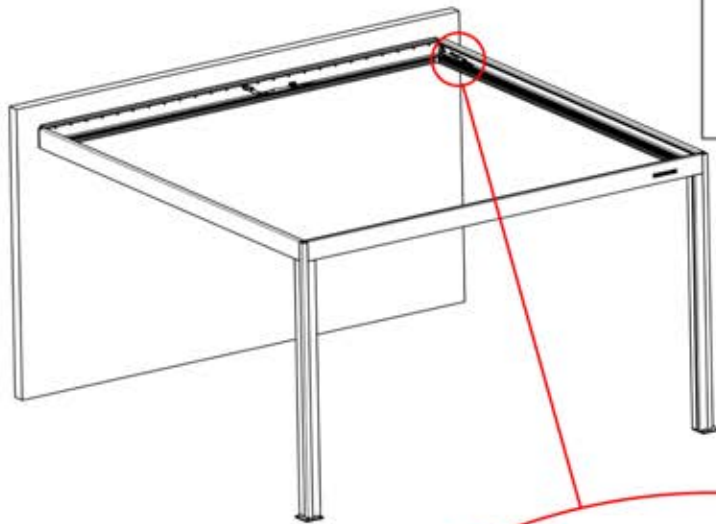



 Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




The diagram shows a person's hands connecting a green and yellow striped ground cable to a terminal on the table frame. A ground symbol (three horizontal lines of decreasing length) is shown next to the terminal, with an arrow pointing to the connection point.

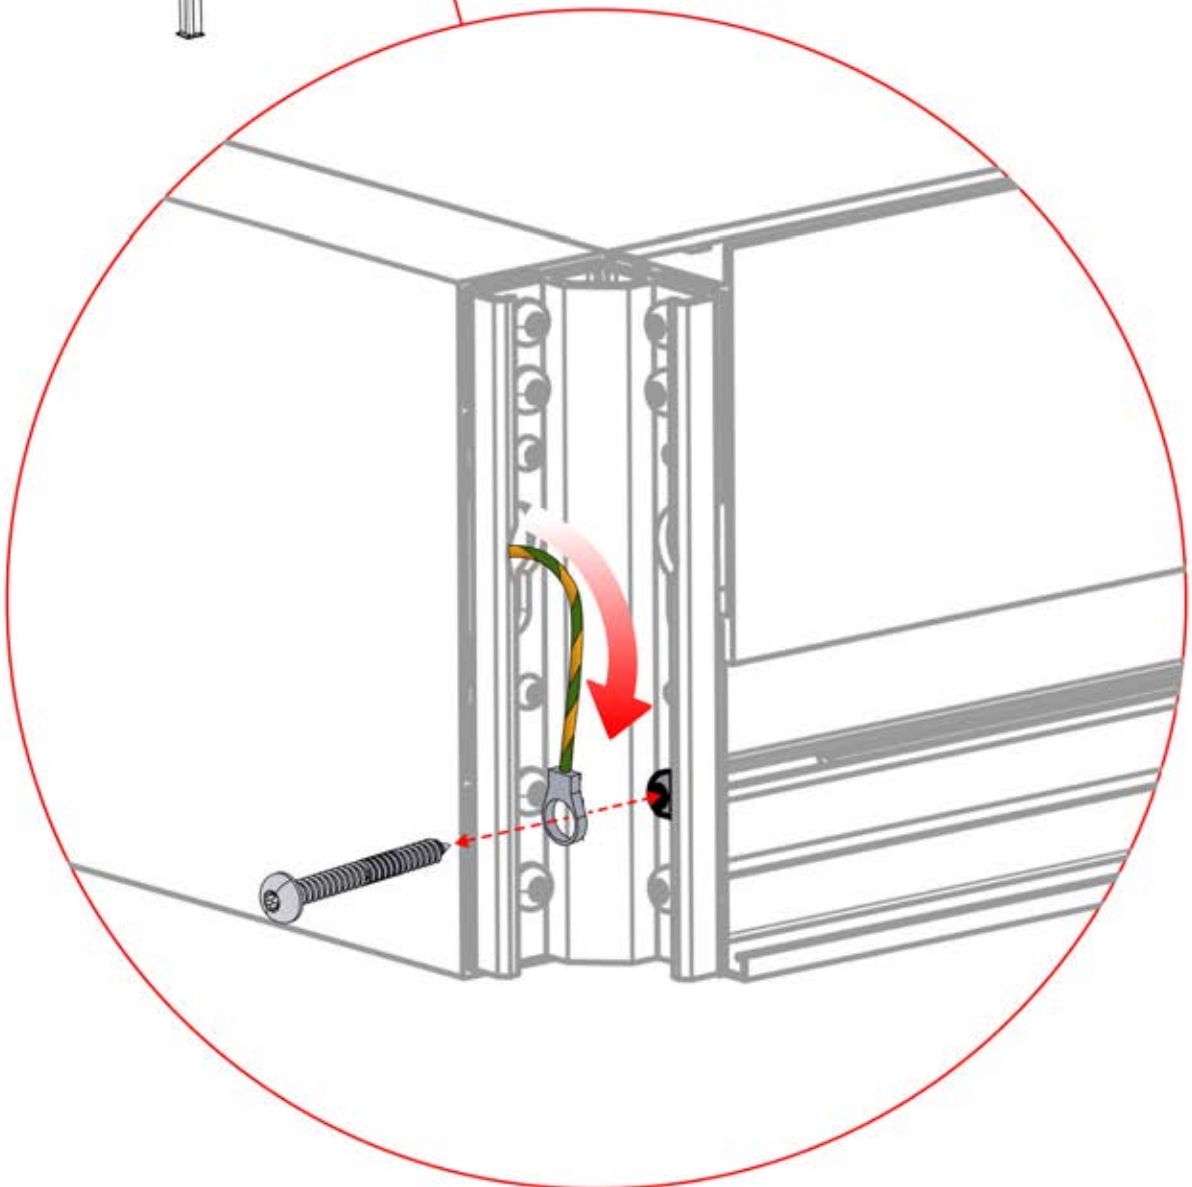


35

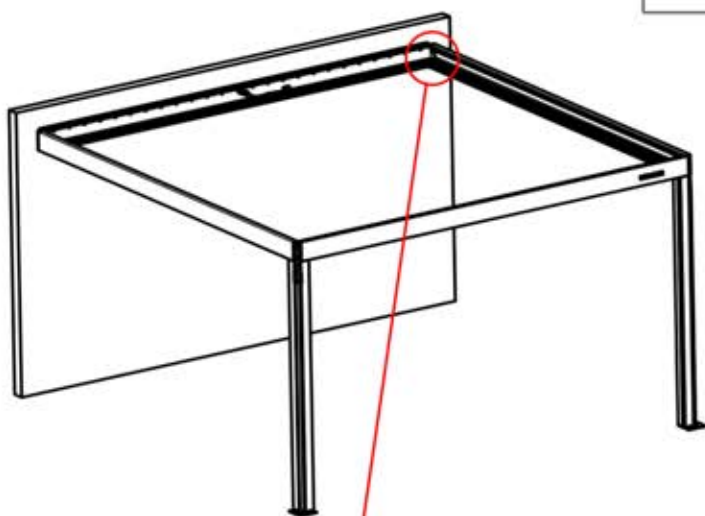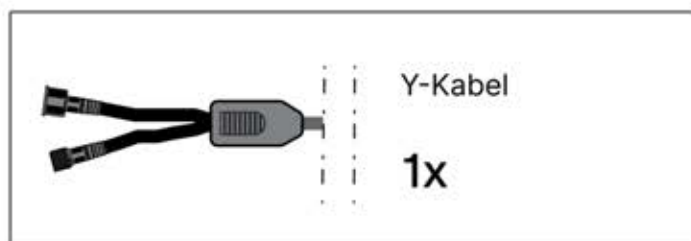



36

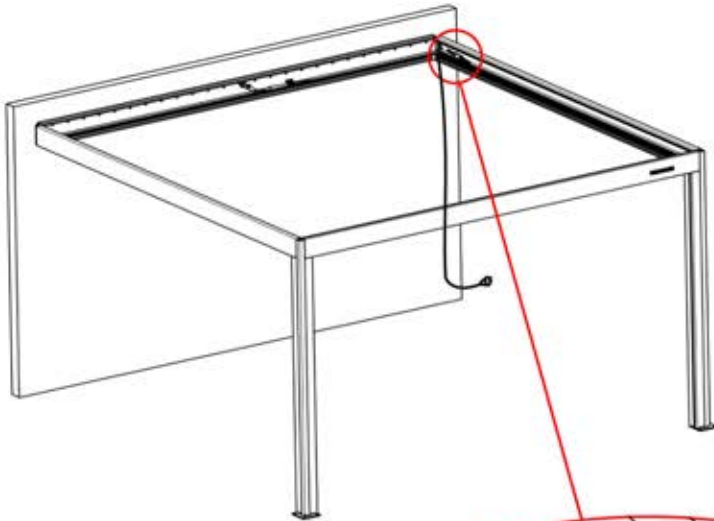



!
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

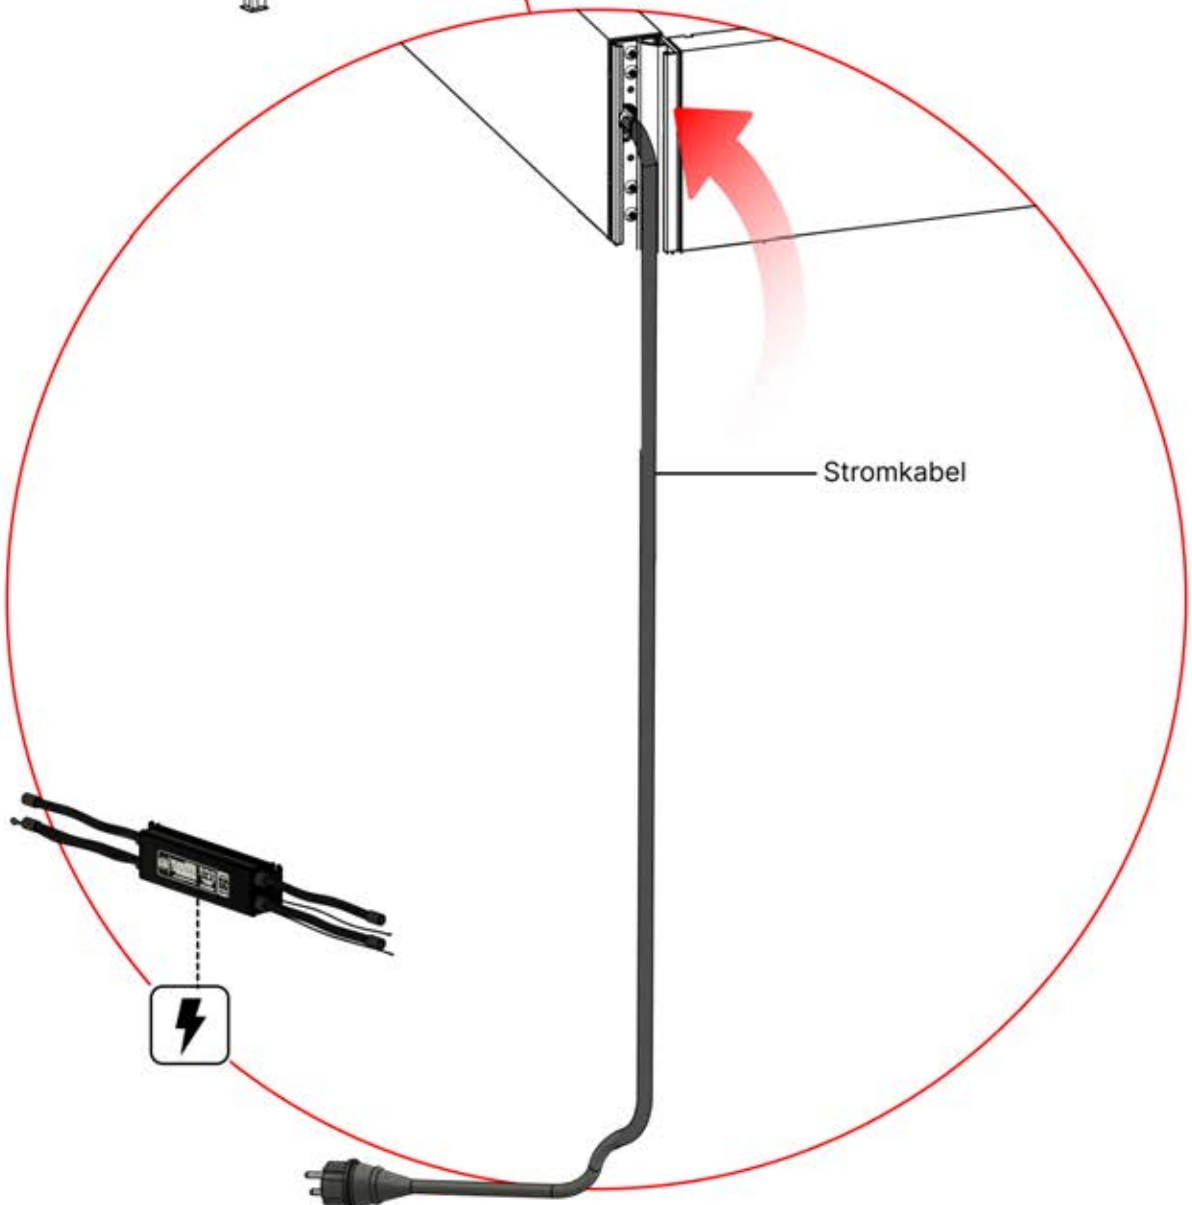

37

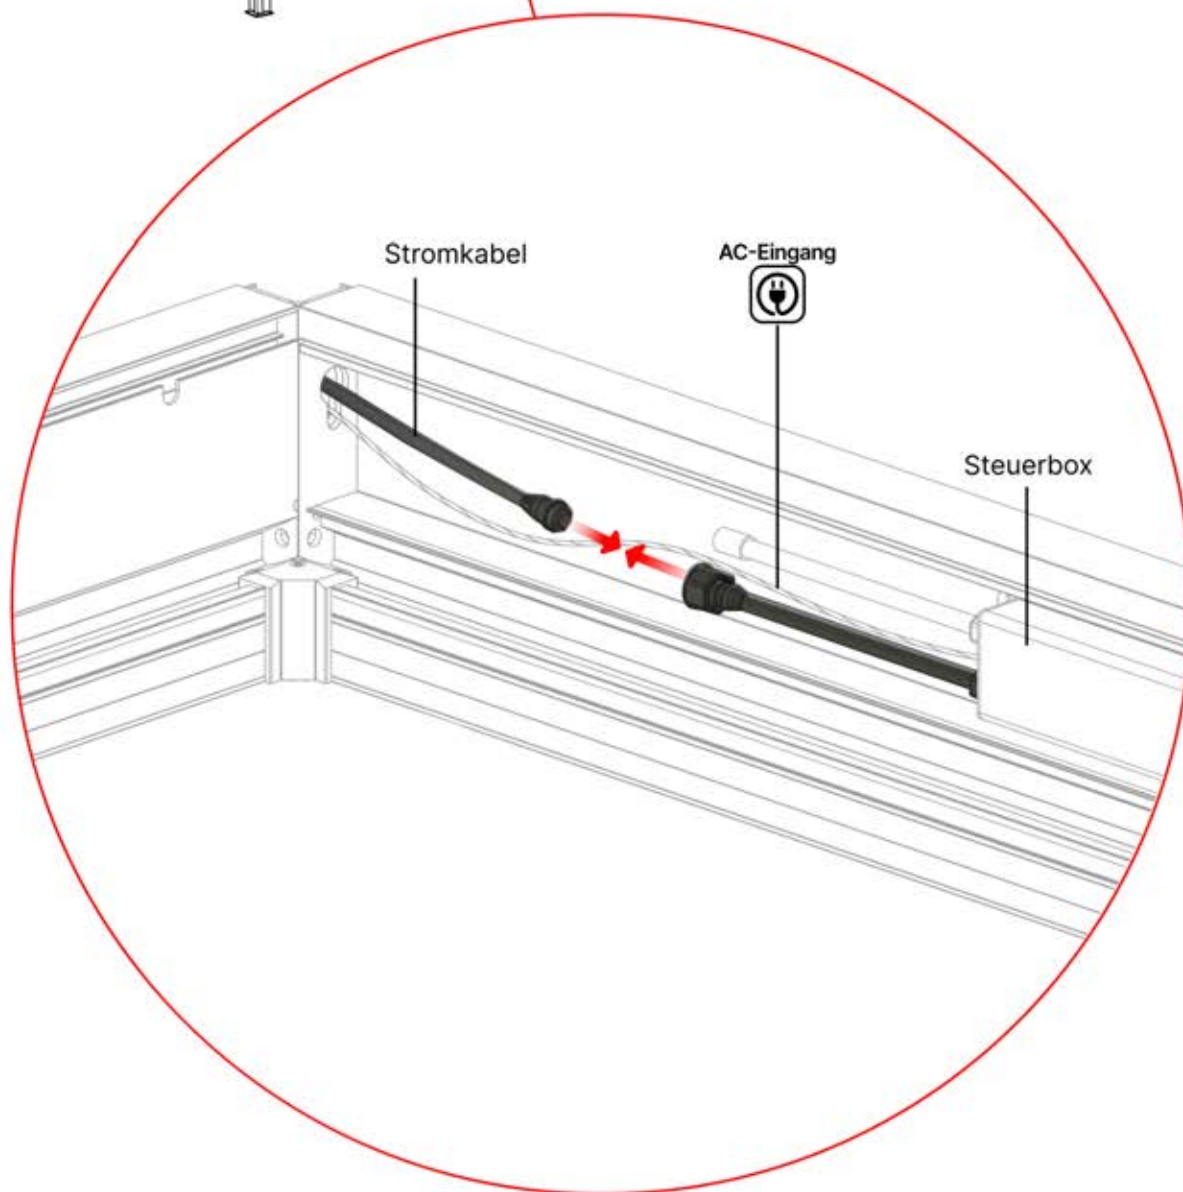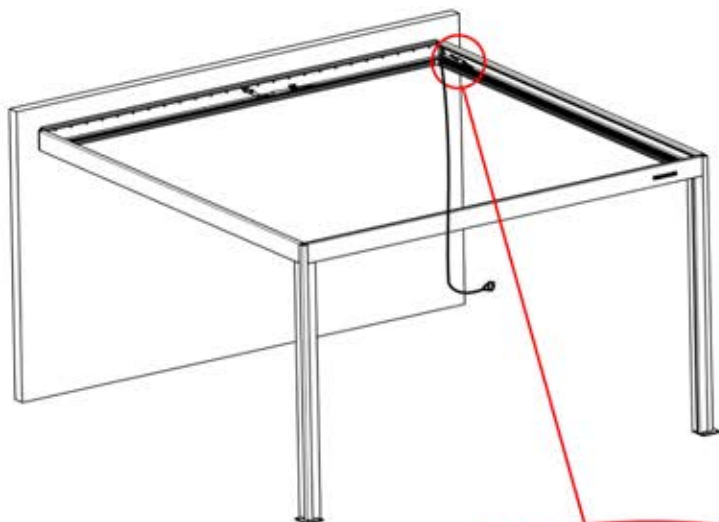

38

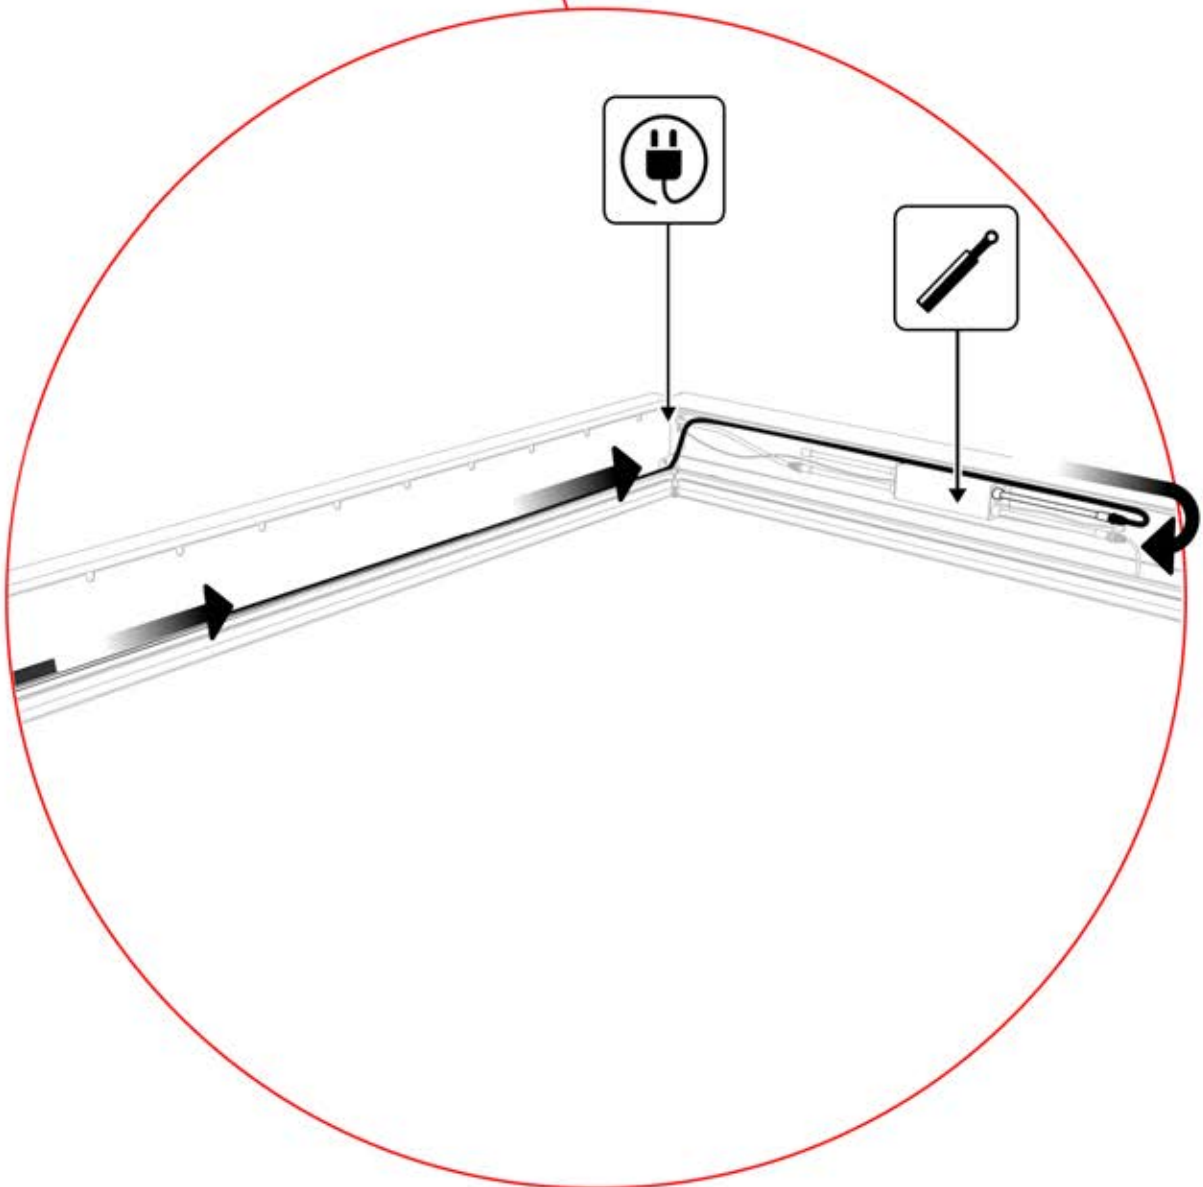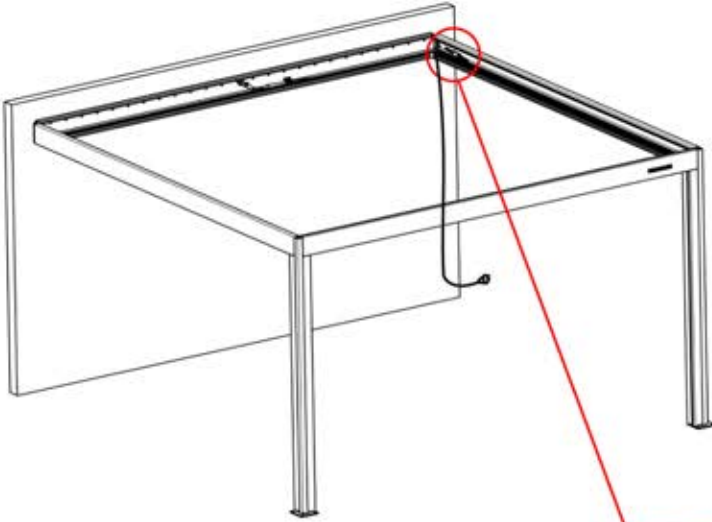


39

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

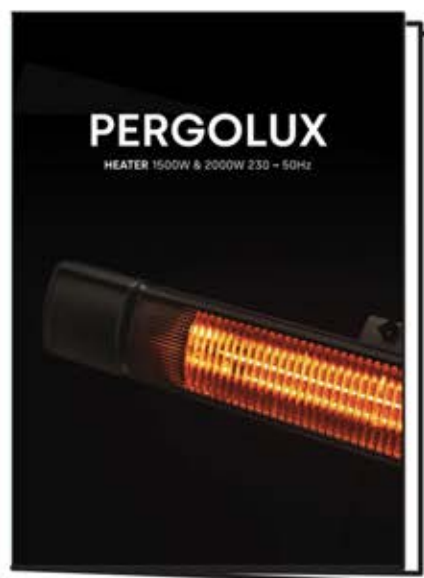



2



Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.




40

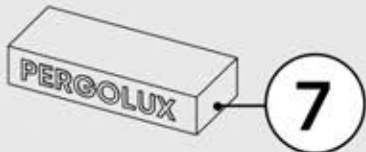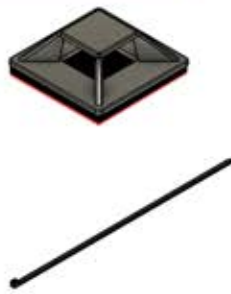
 <p>PERGOLUX</p> <p>7</p> <p>STEUERBOX</p>	<p>S4</p>	<p>PN-200002683</p> <p>5x</p>
<p>! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>		<p>PN-200002684</p> <p>10x</p>

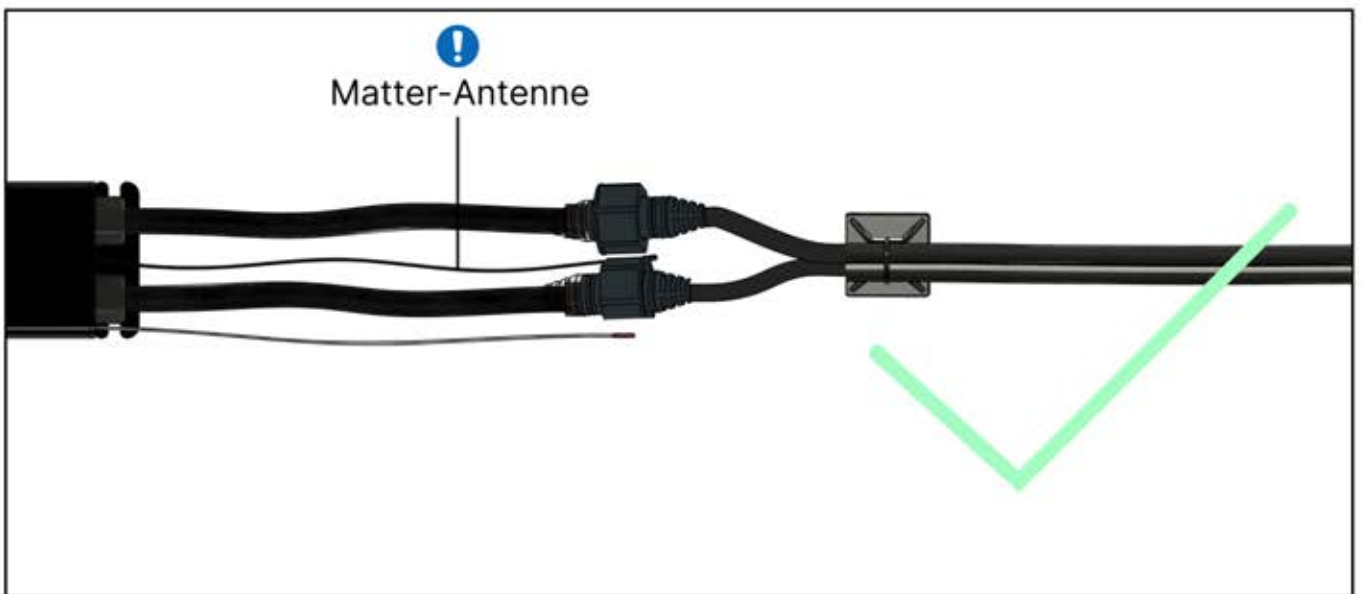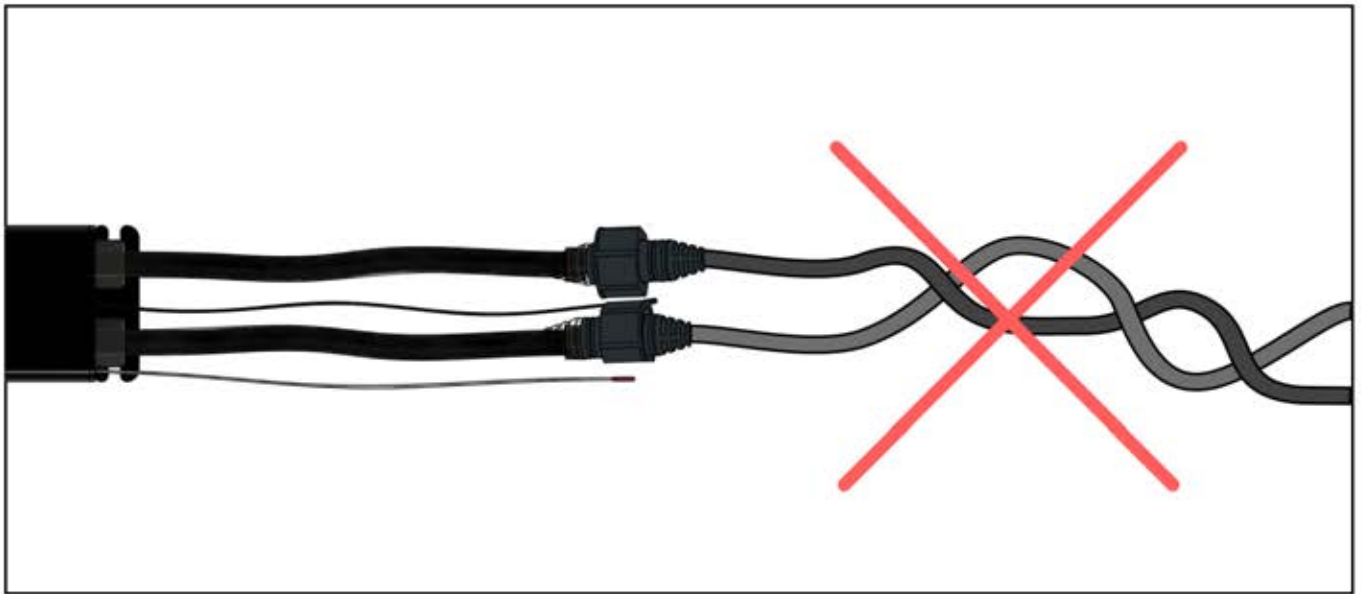

41

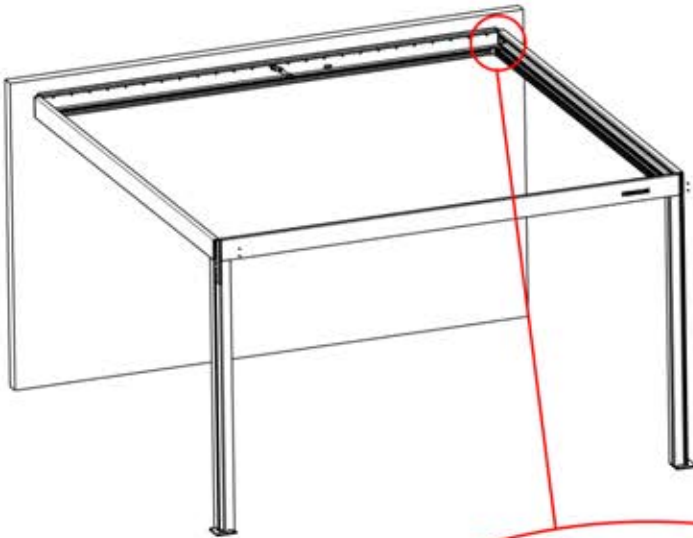


Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

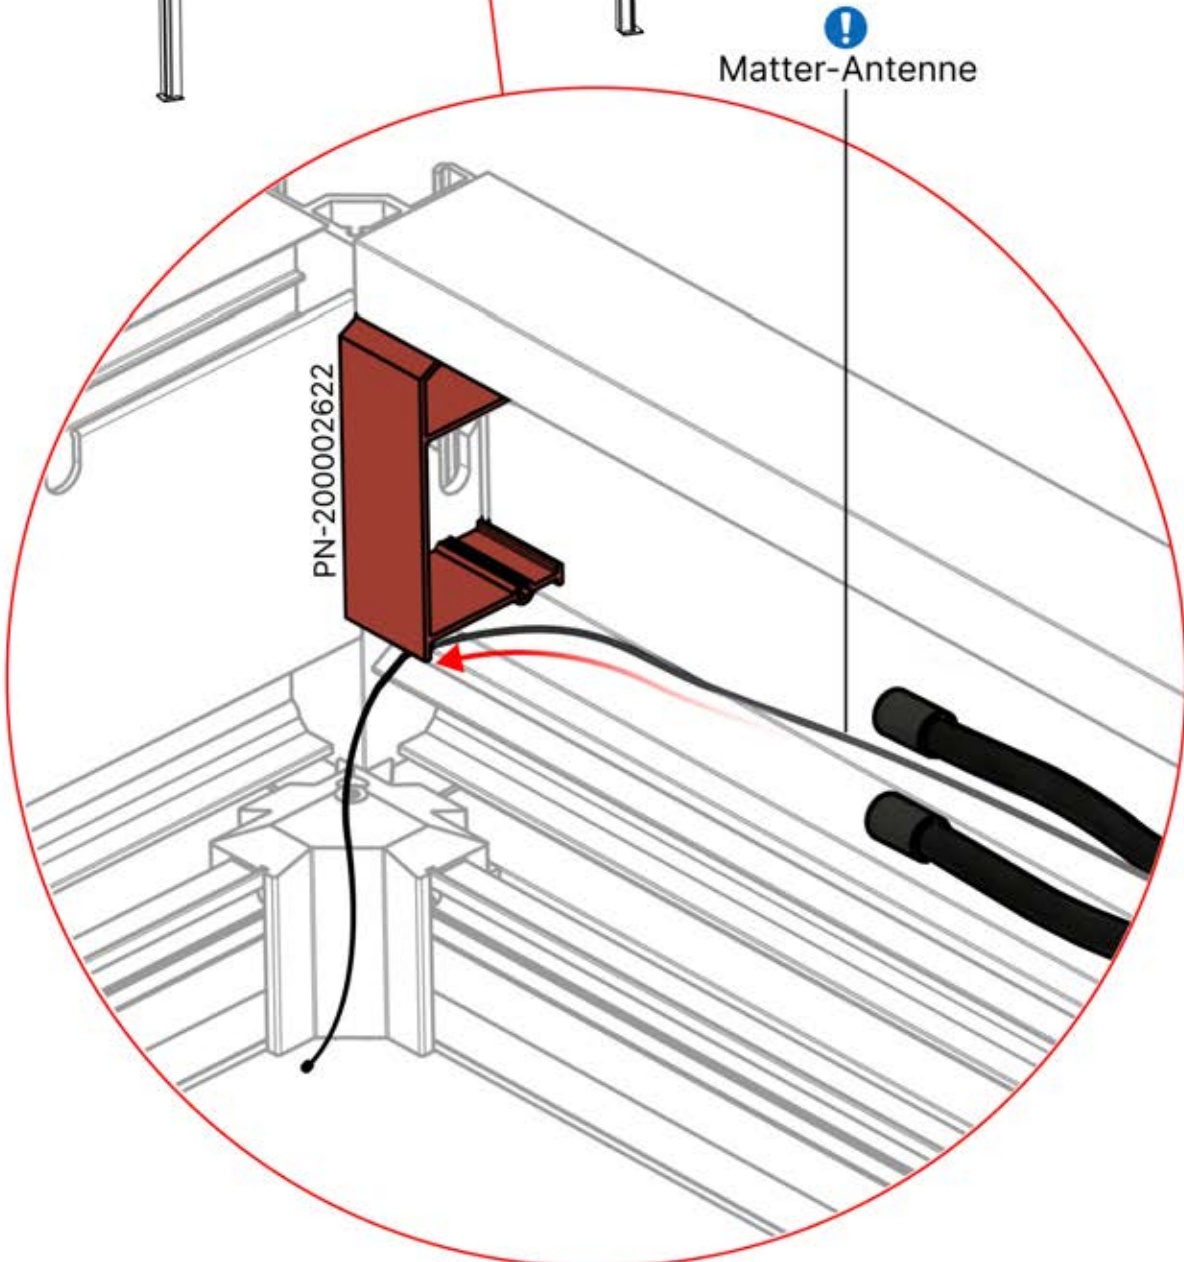


42




x1
PERGOLUX

5


ANTHRAZIT: B262
WEISS: B266
SCHWARZ: B264





PN-200003329
1x

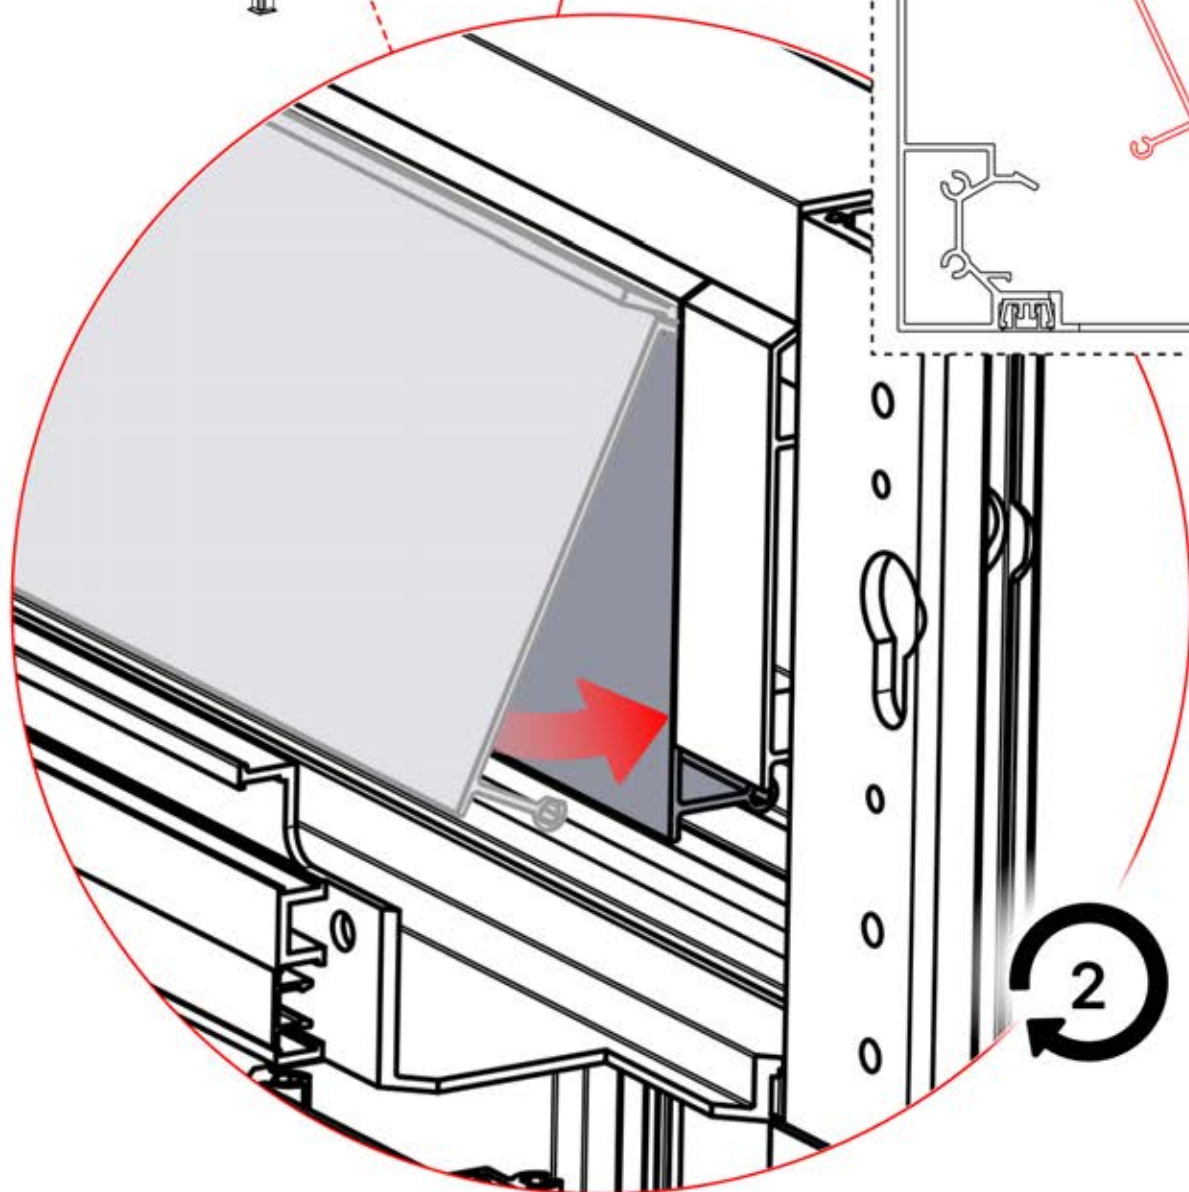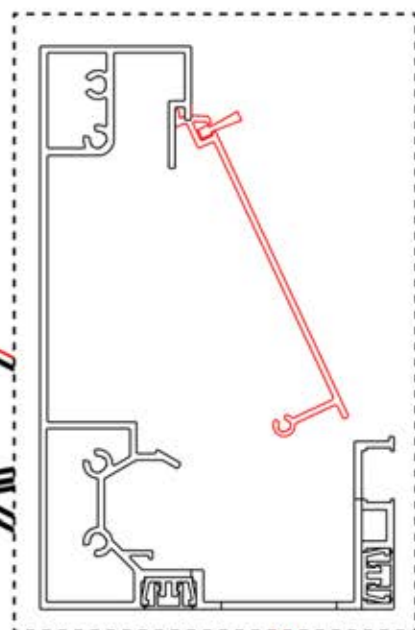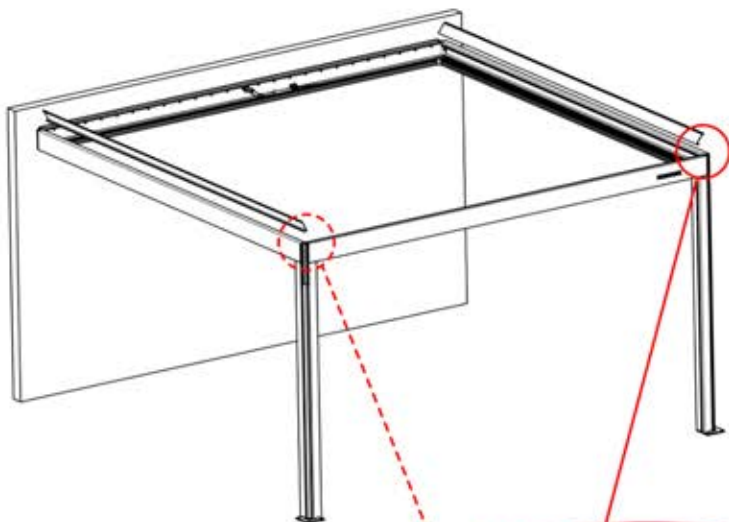


INFORMATIONEN

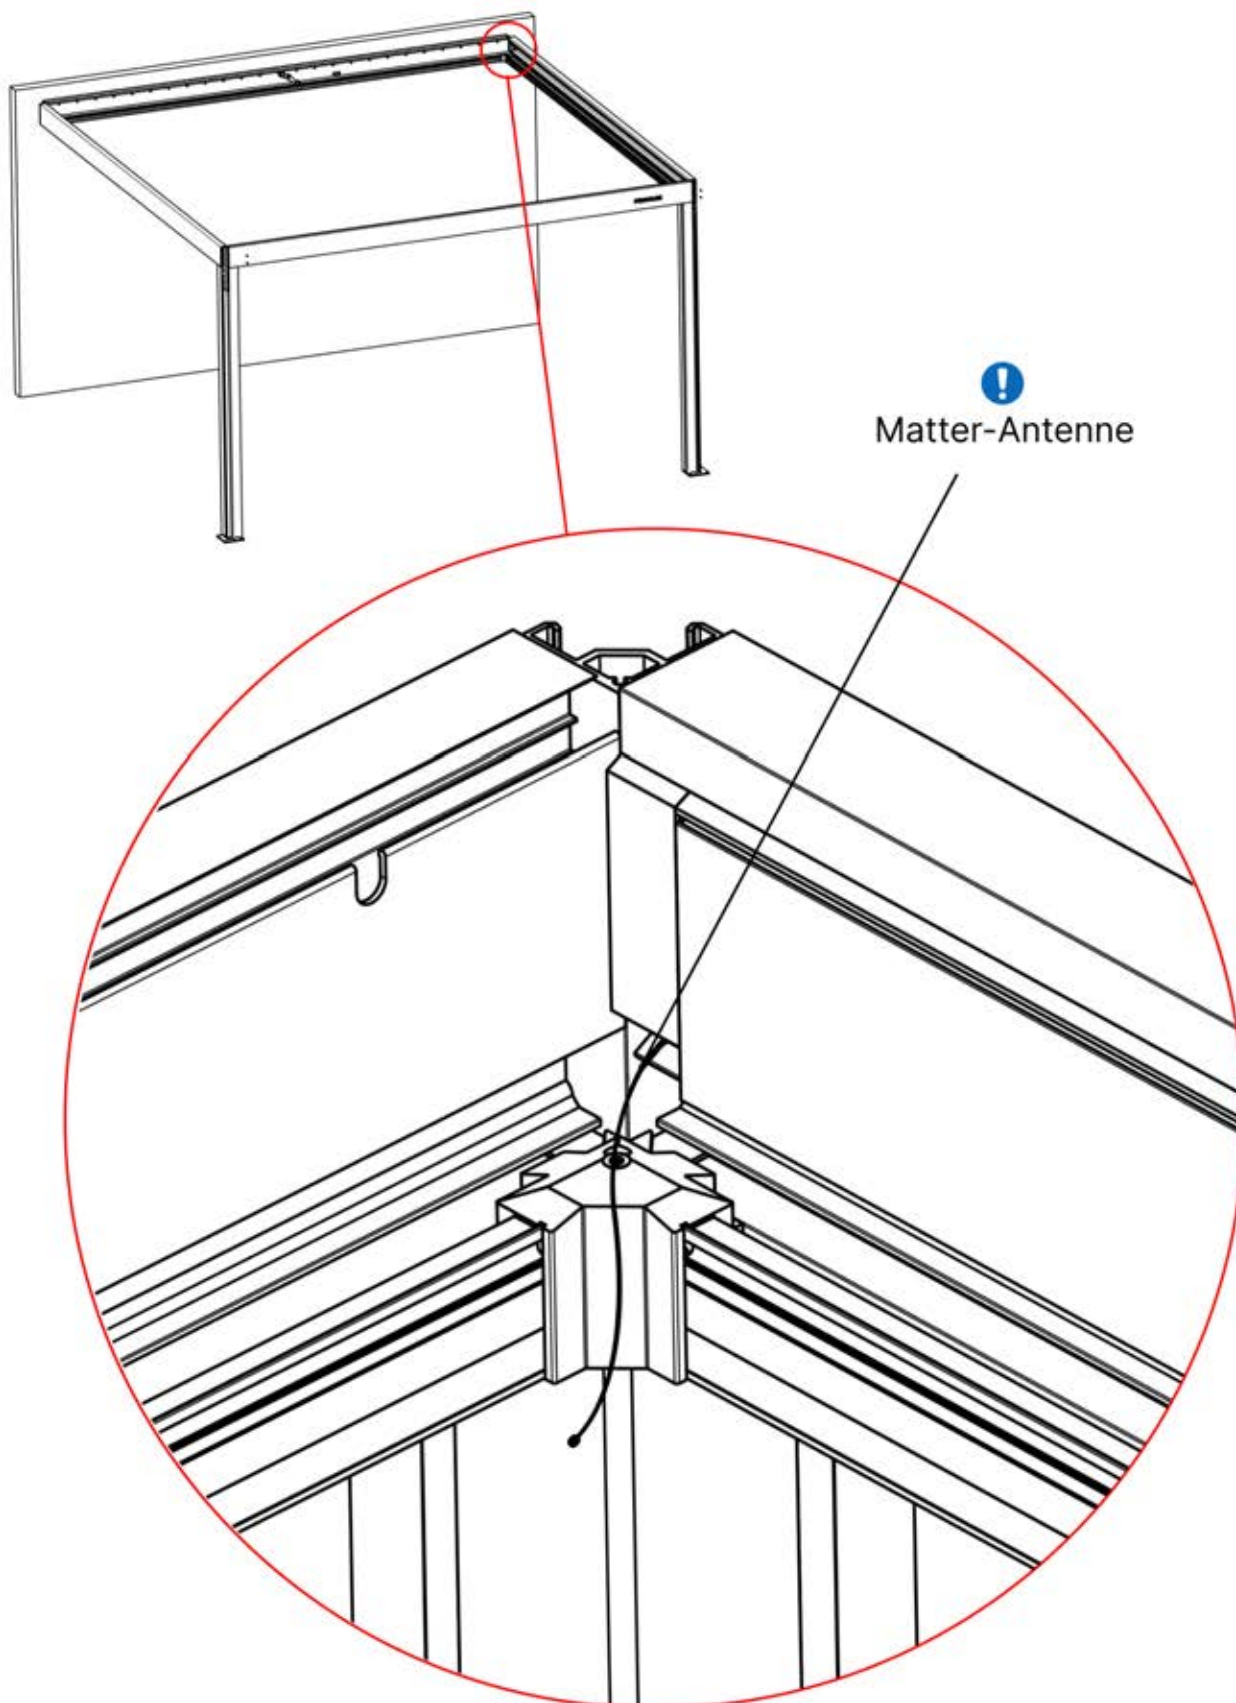


43

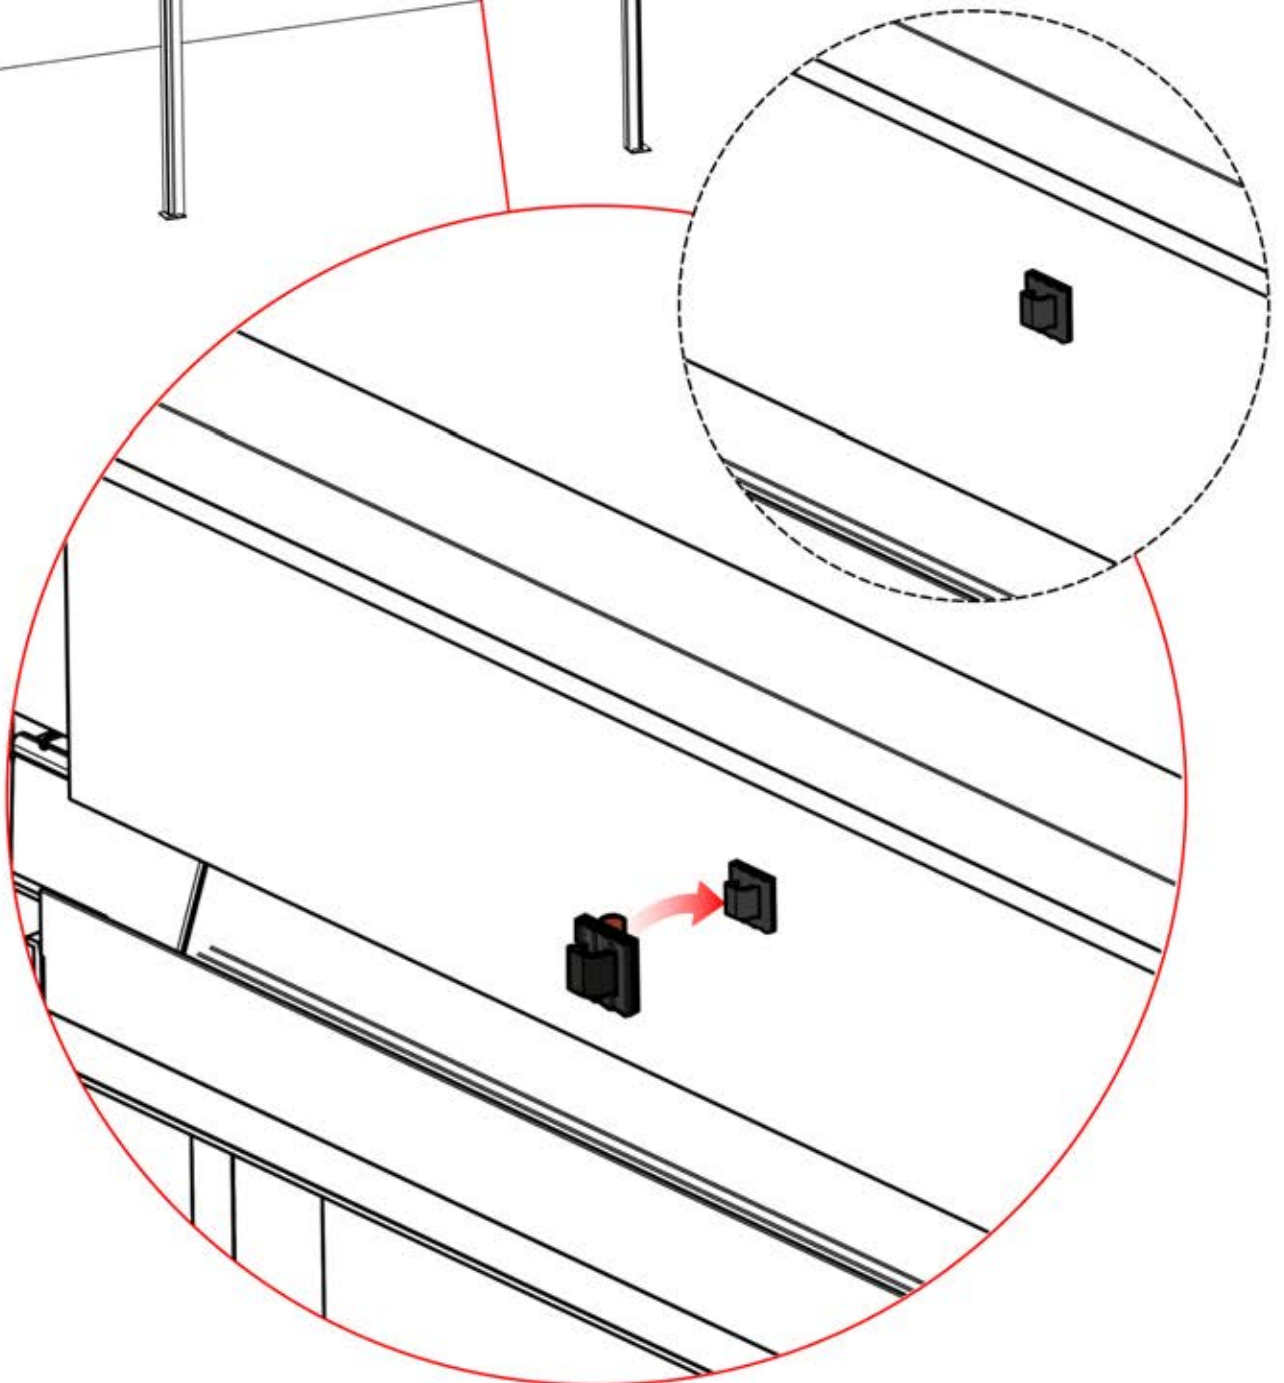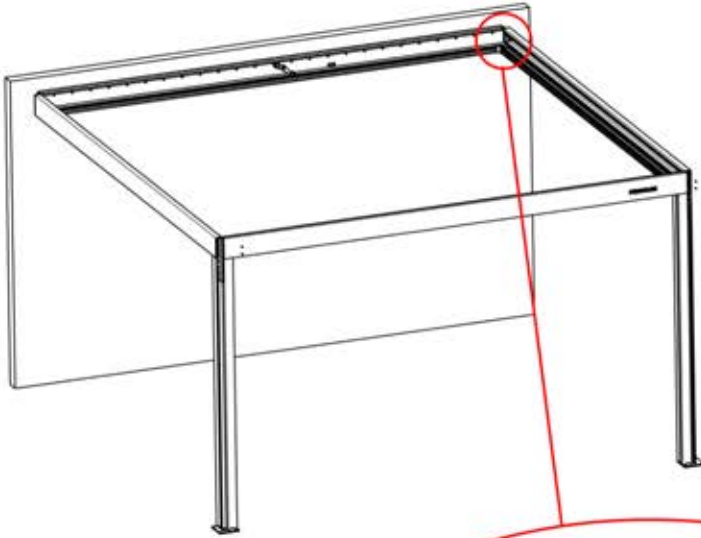

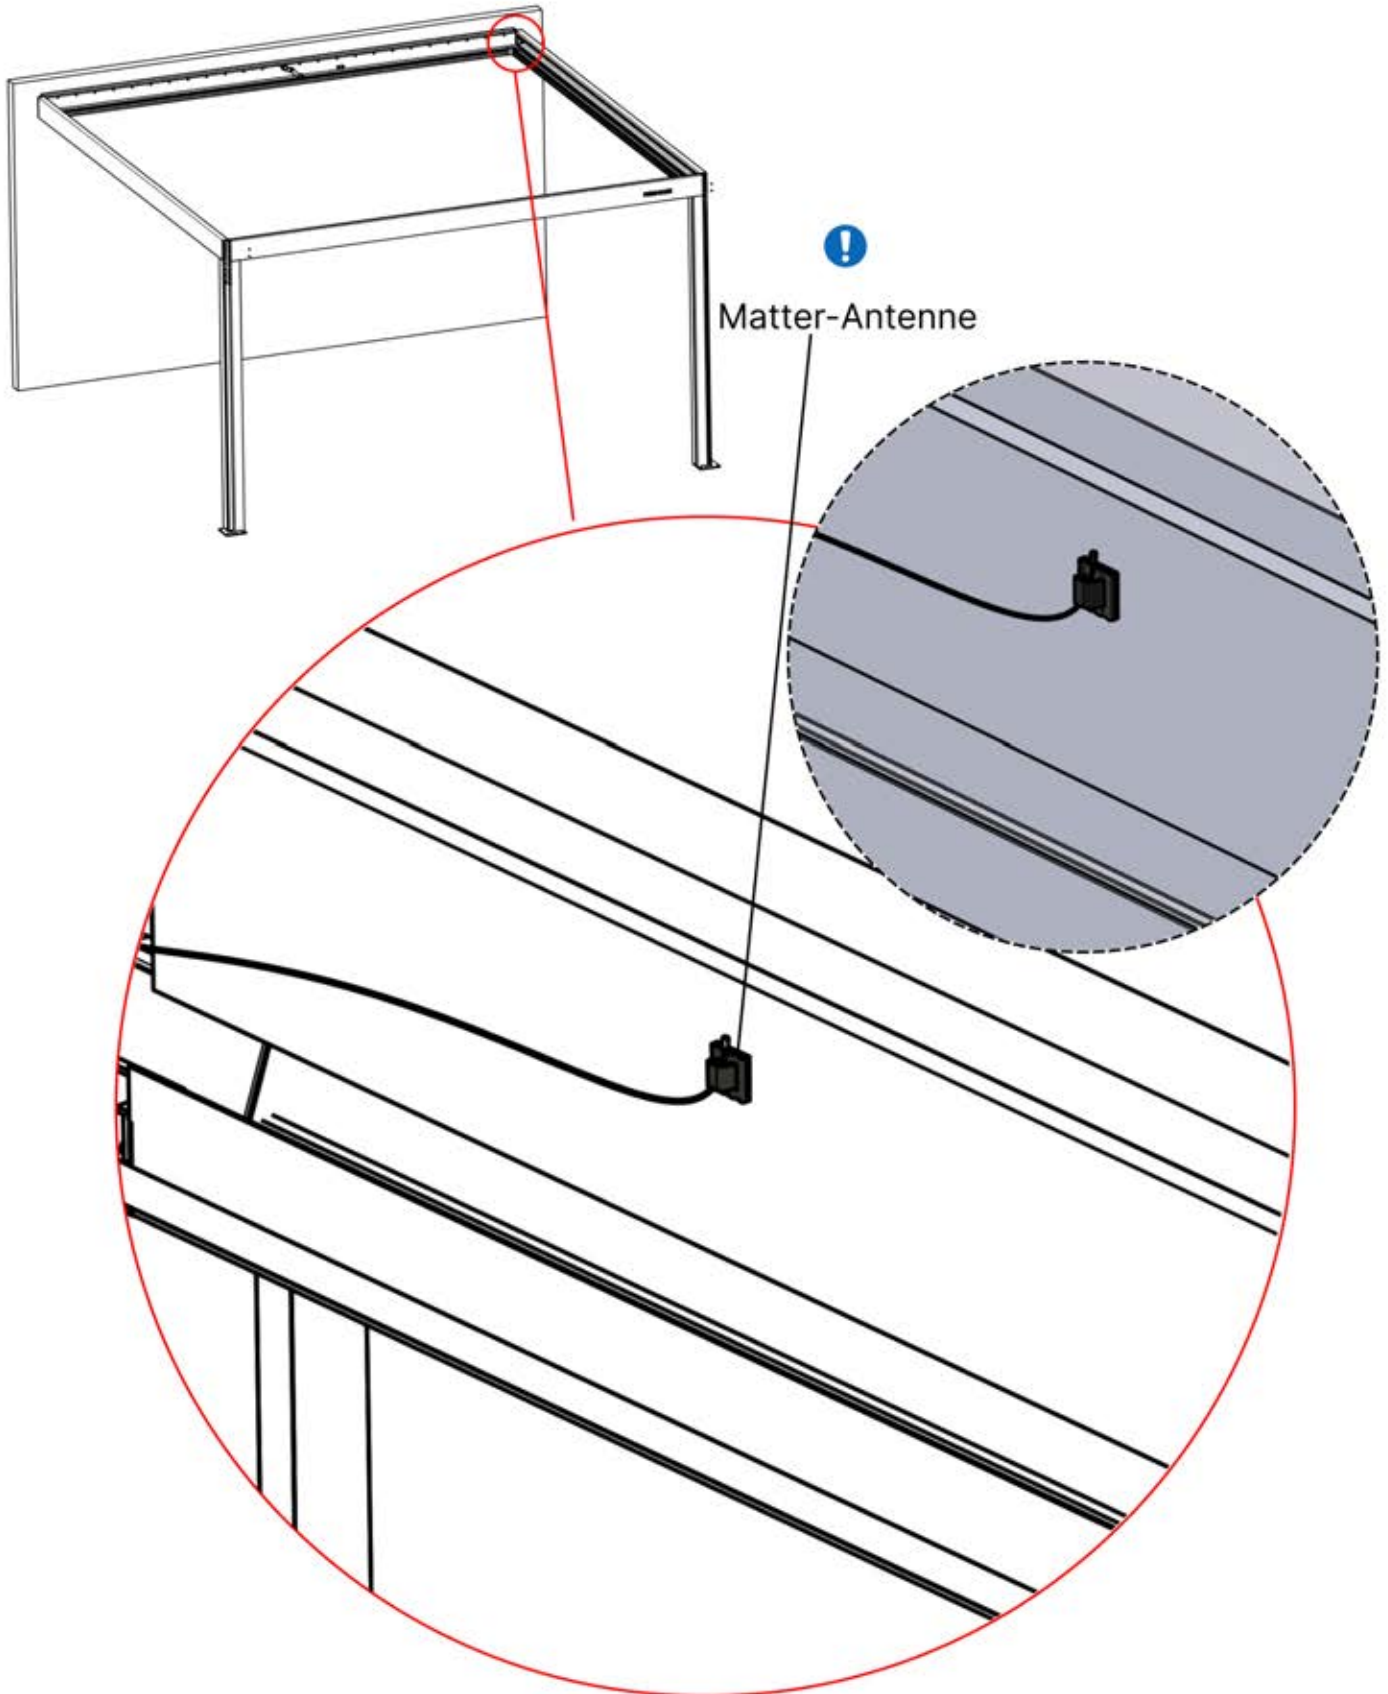

45


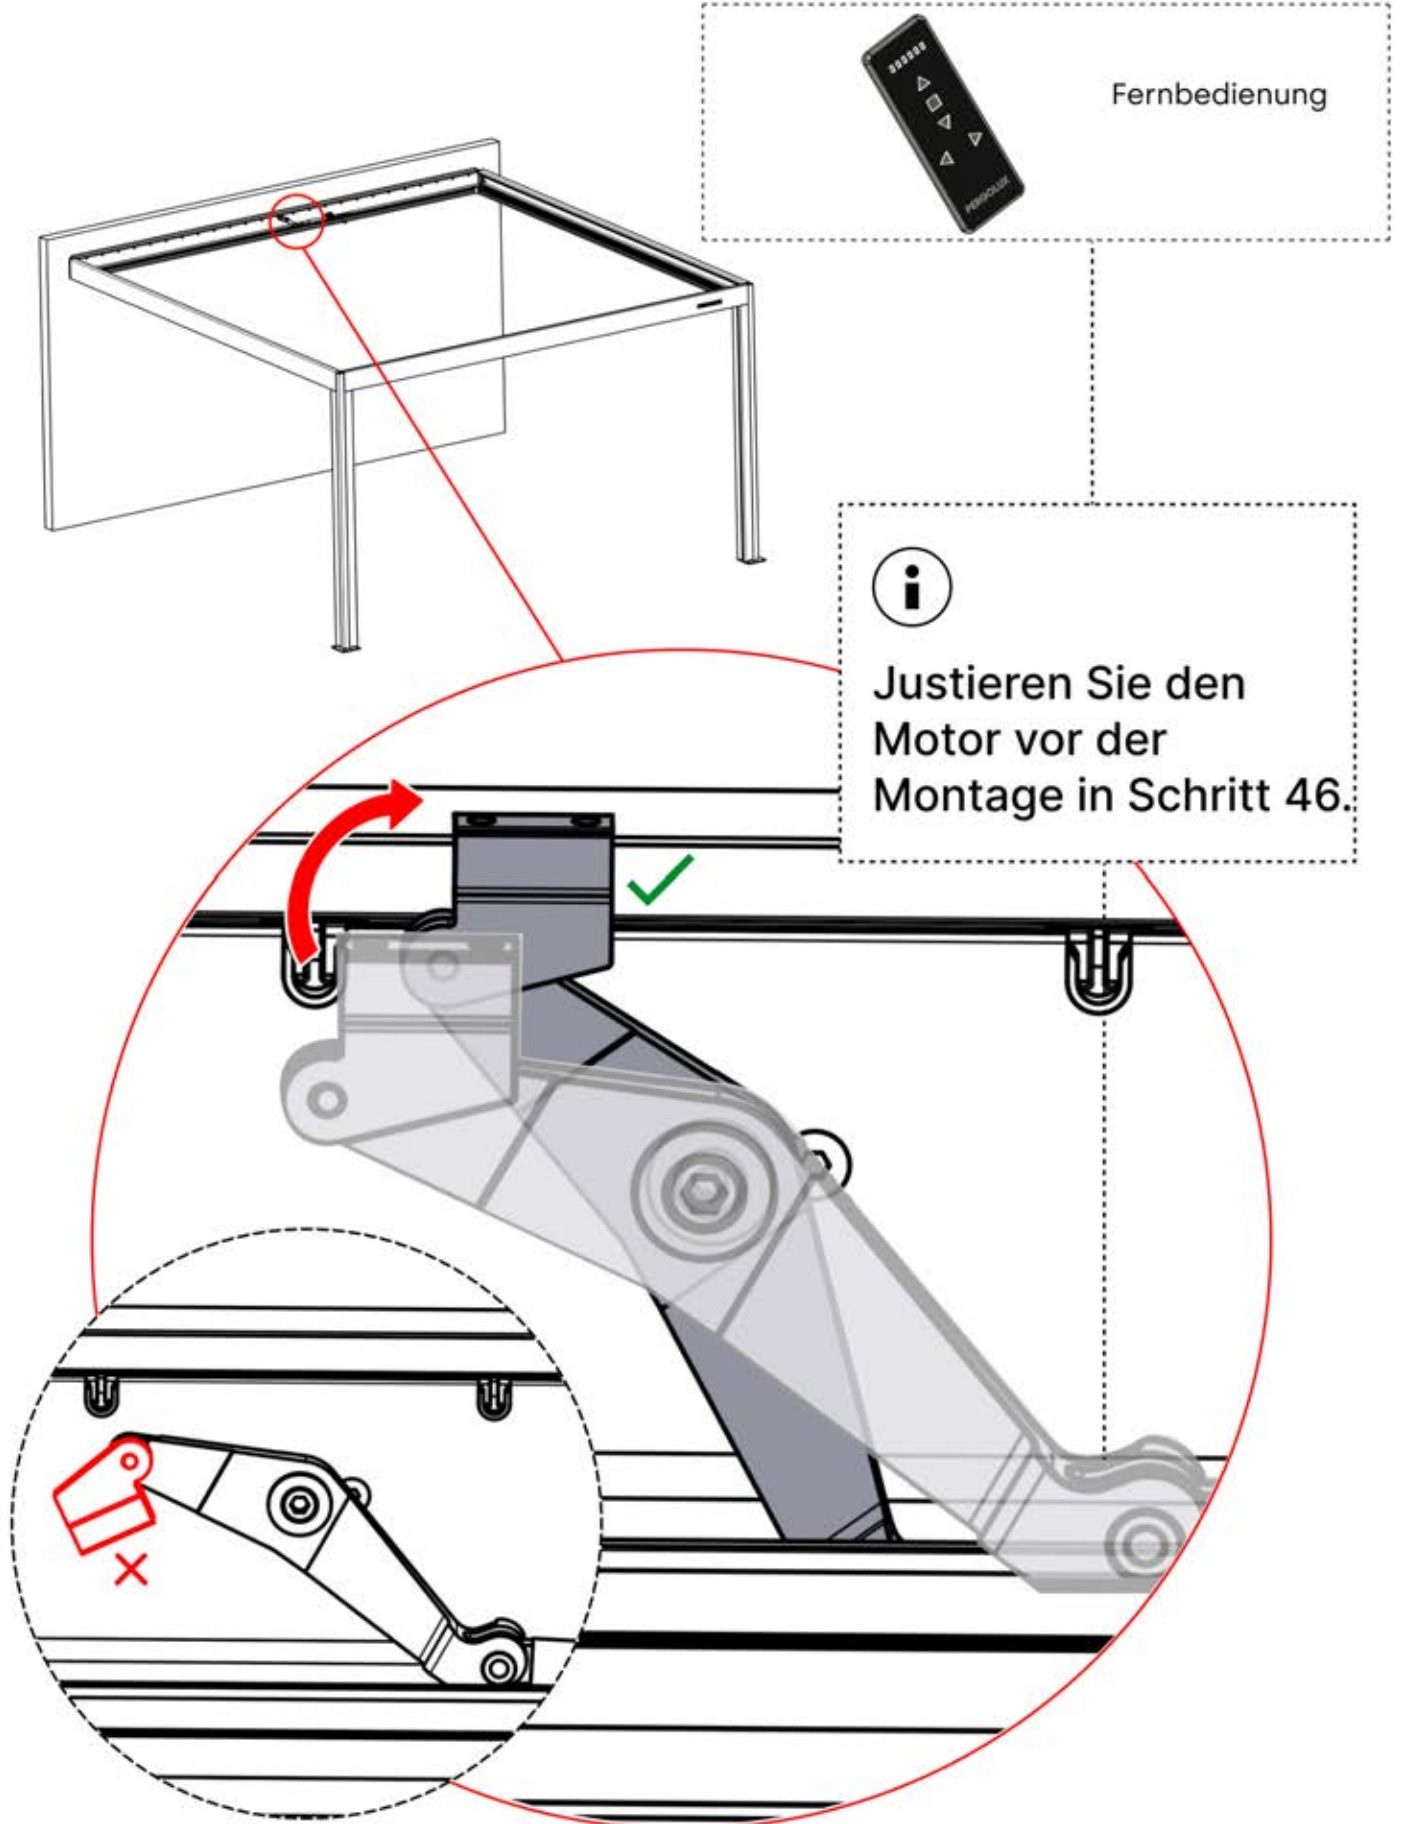


46




4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

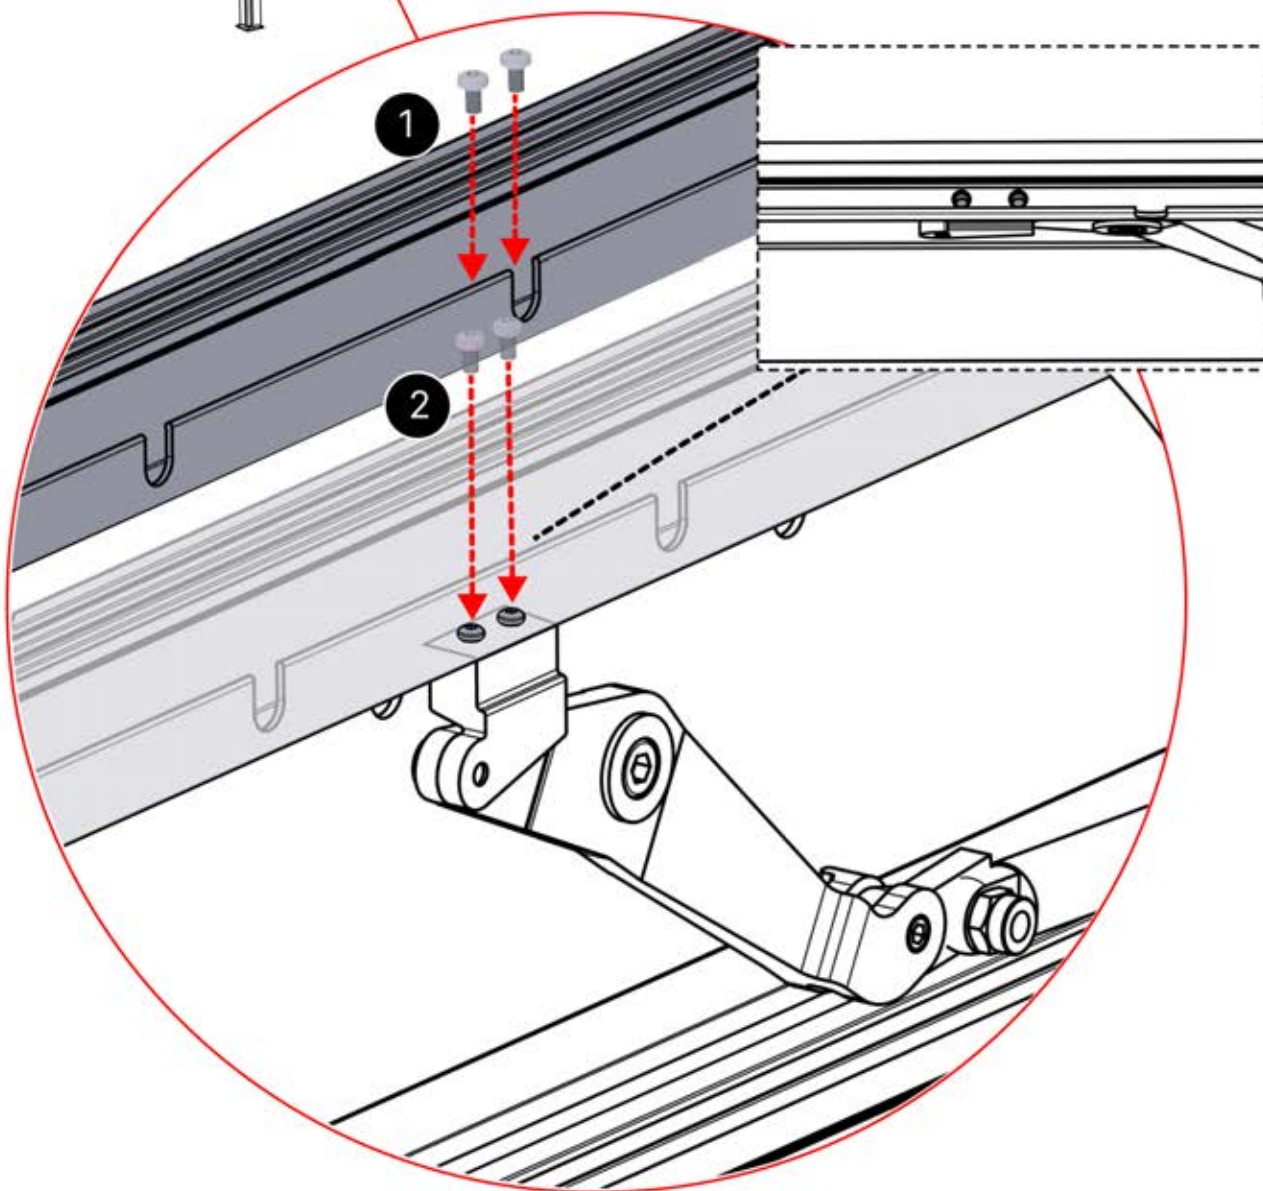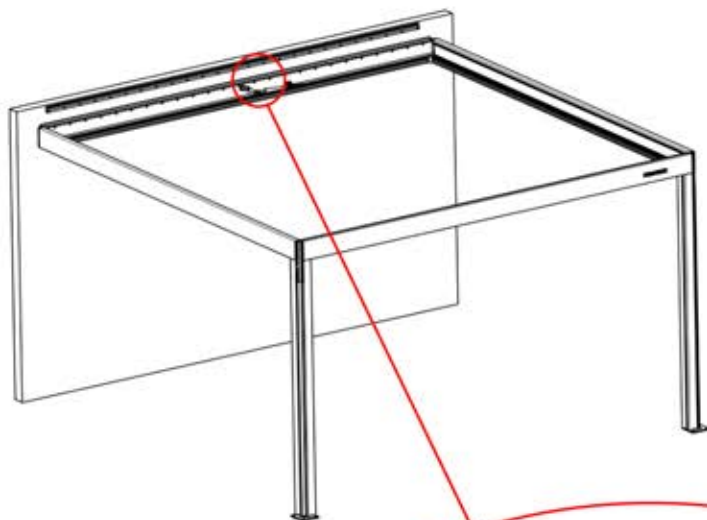


INHALT DER VERPACKUNG

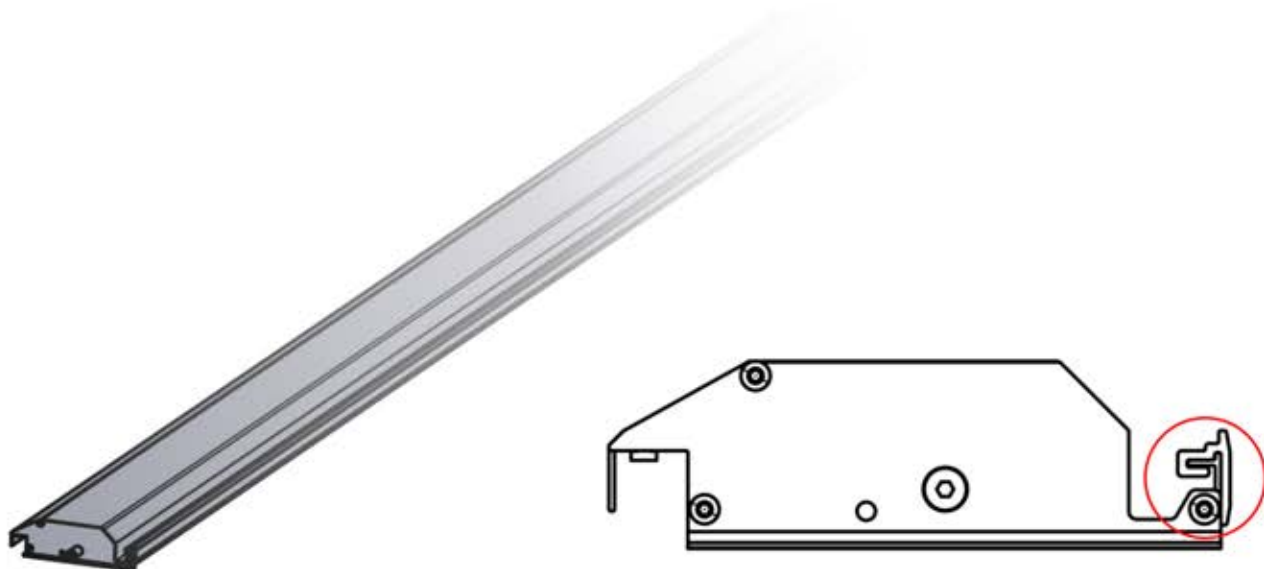

PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M
PAKET

PN-200002957

1x

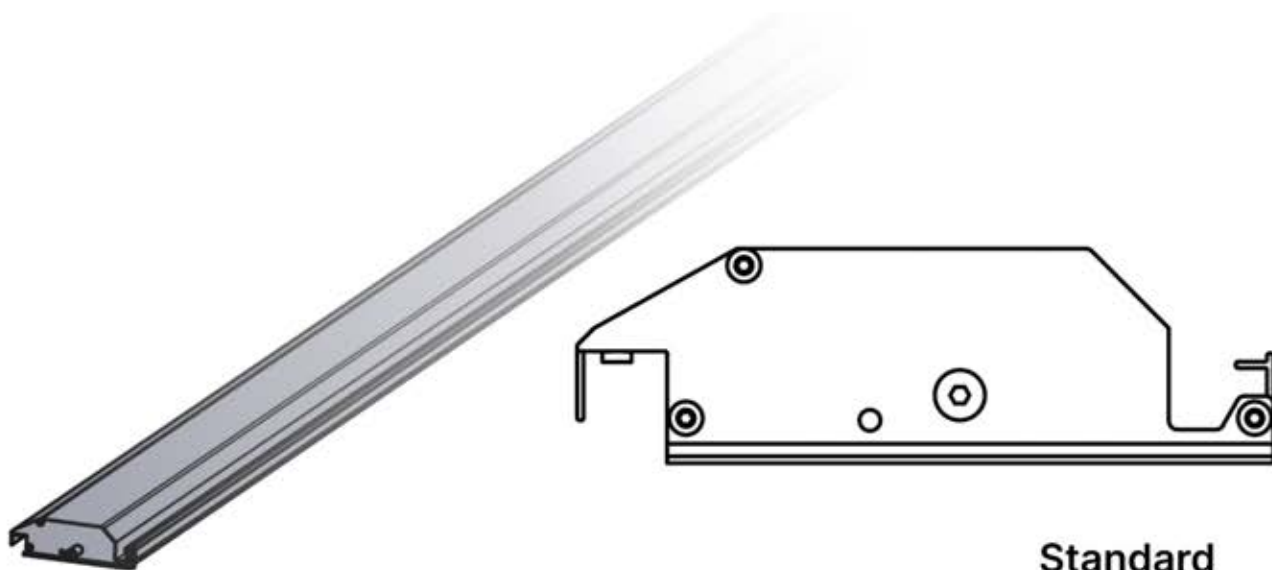

PLR 150 G2 PRO STANDARD-
LAMELLE FS 4M PAKET

PN-200002879

24x





47

x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

2

ANTHRAZIT: L221
WEISS: L225
SCHWARZ: L223

PN-200002879
1x

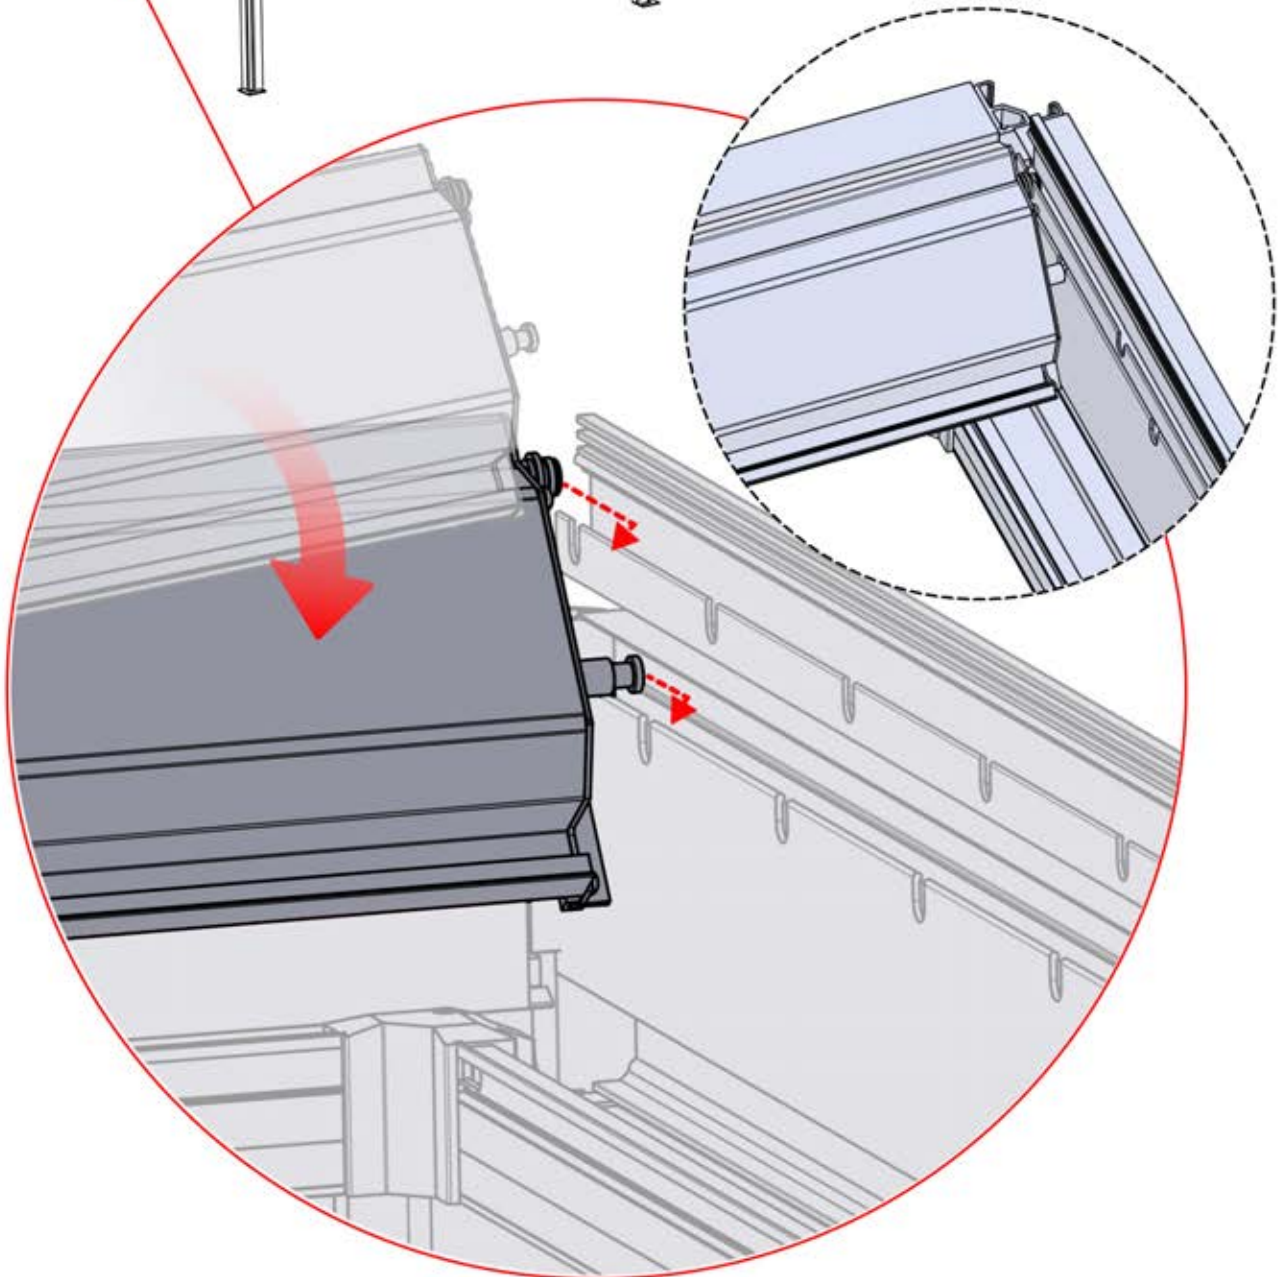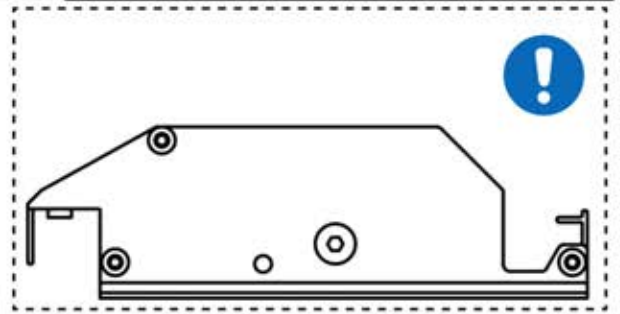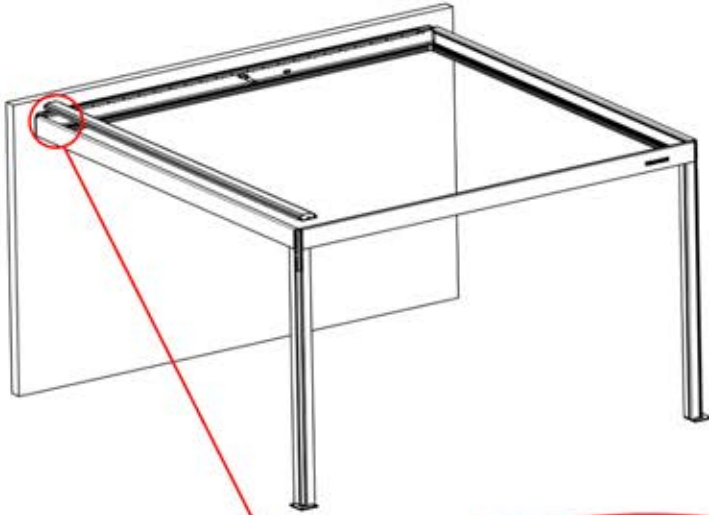


48




x3
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX

2

ANTHRAZIT: L221
WEISS: L225
SCHWARZ: L223



PN-200002879
1x

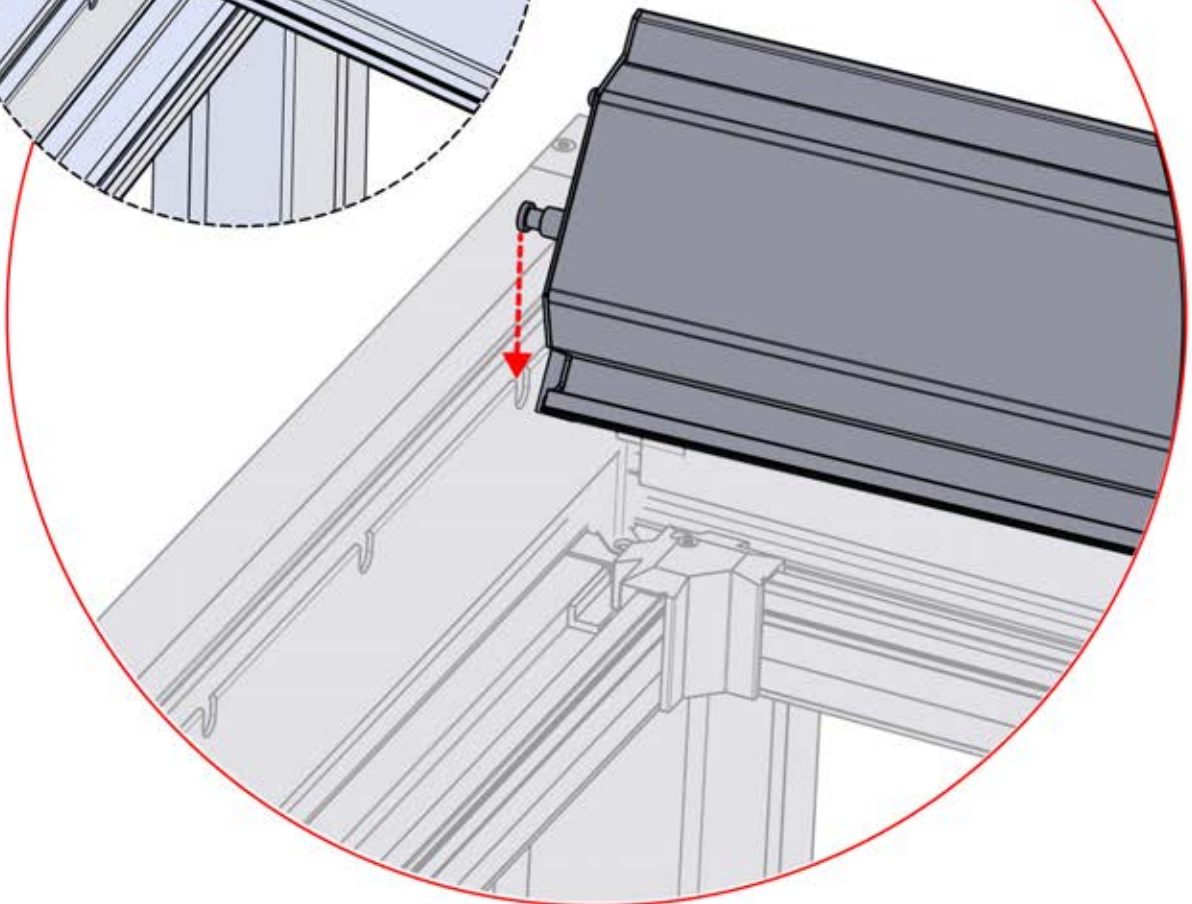
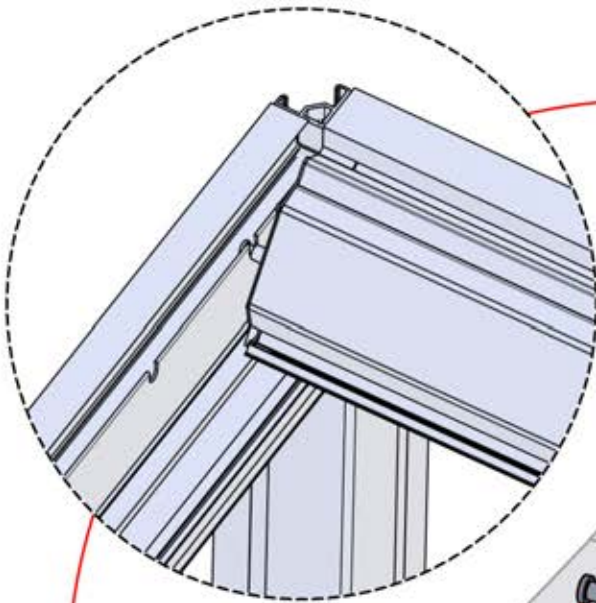
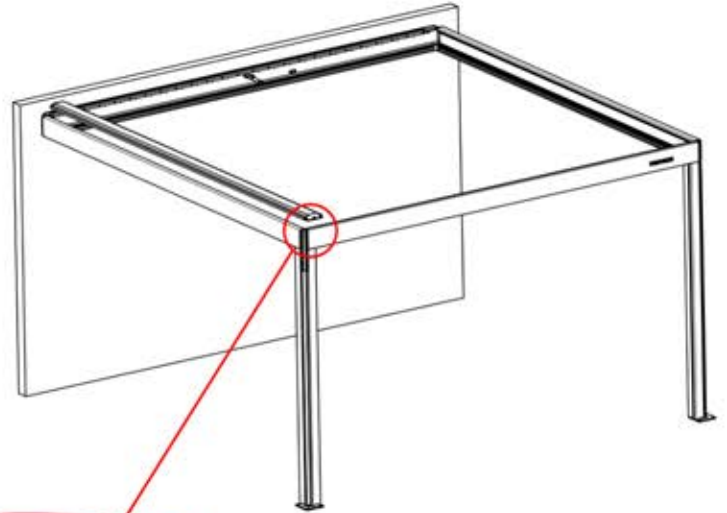


49



4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

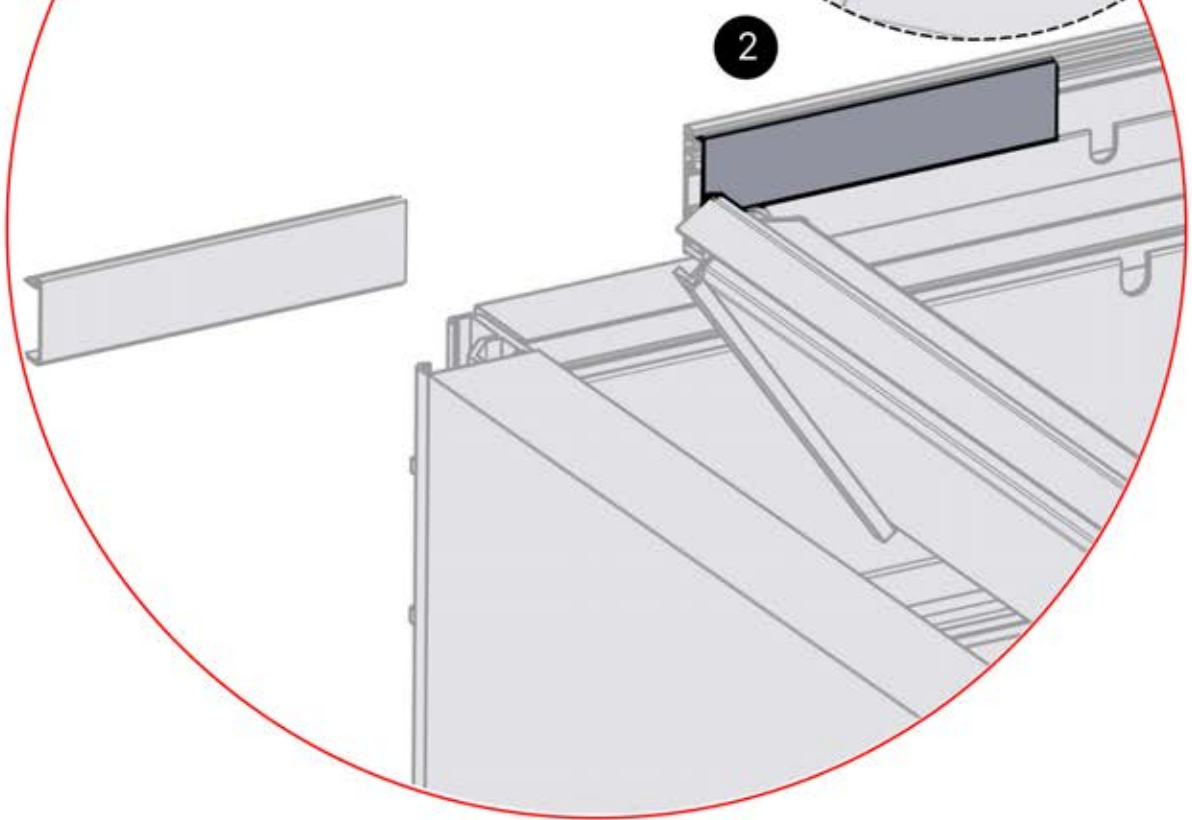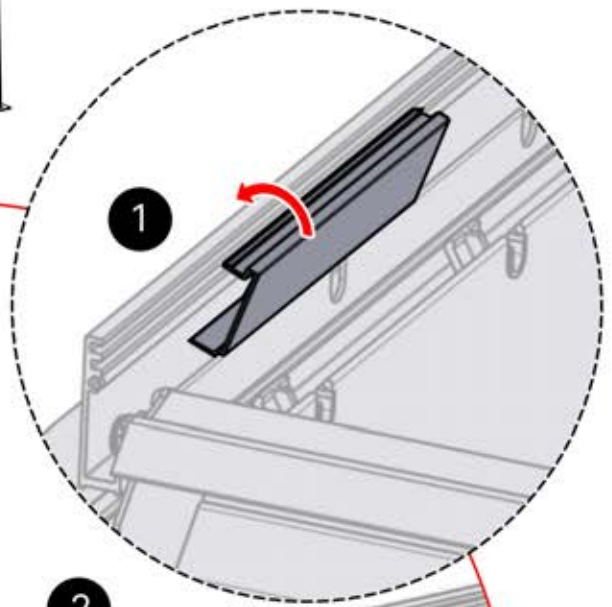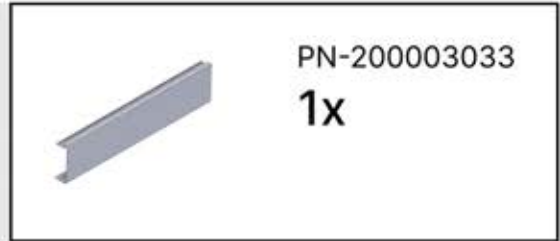




50

x1
PERGOLUX

3

ANTHRAZIT: L233
WEISS: L237
SCHWARZ: L235

PN-200002957
1x

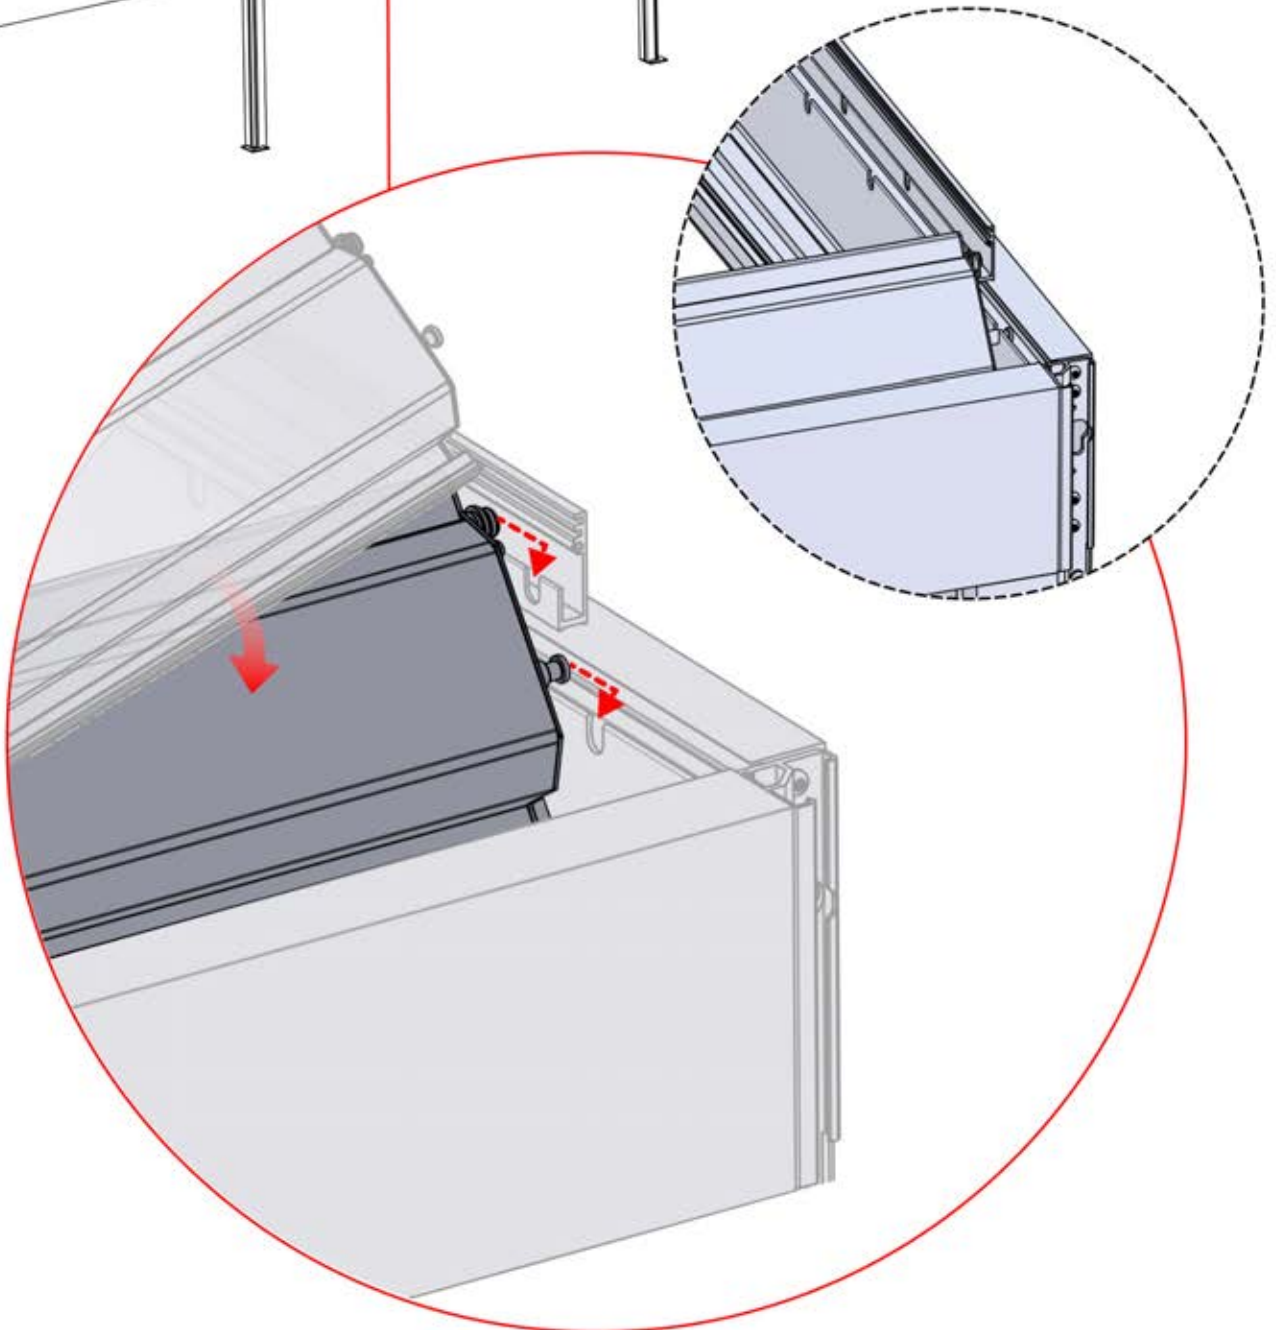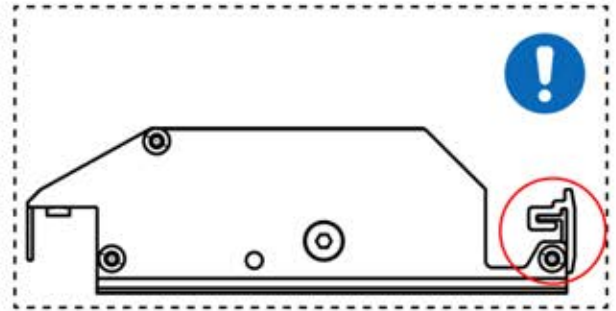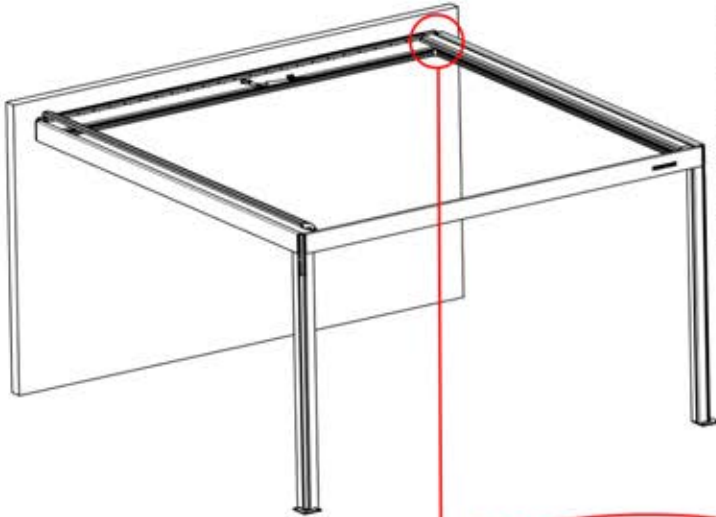

51


x1
PERGOLUX

3

ANTHRAZIT: L233
WEISS: L237
SCHWARZ: L235



PN-200002957
1x



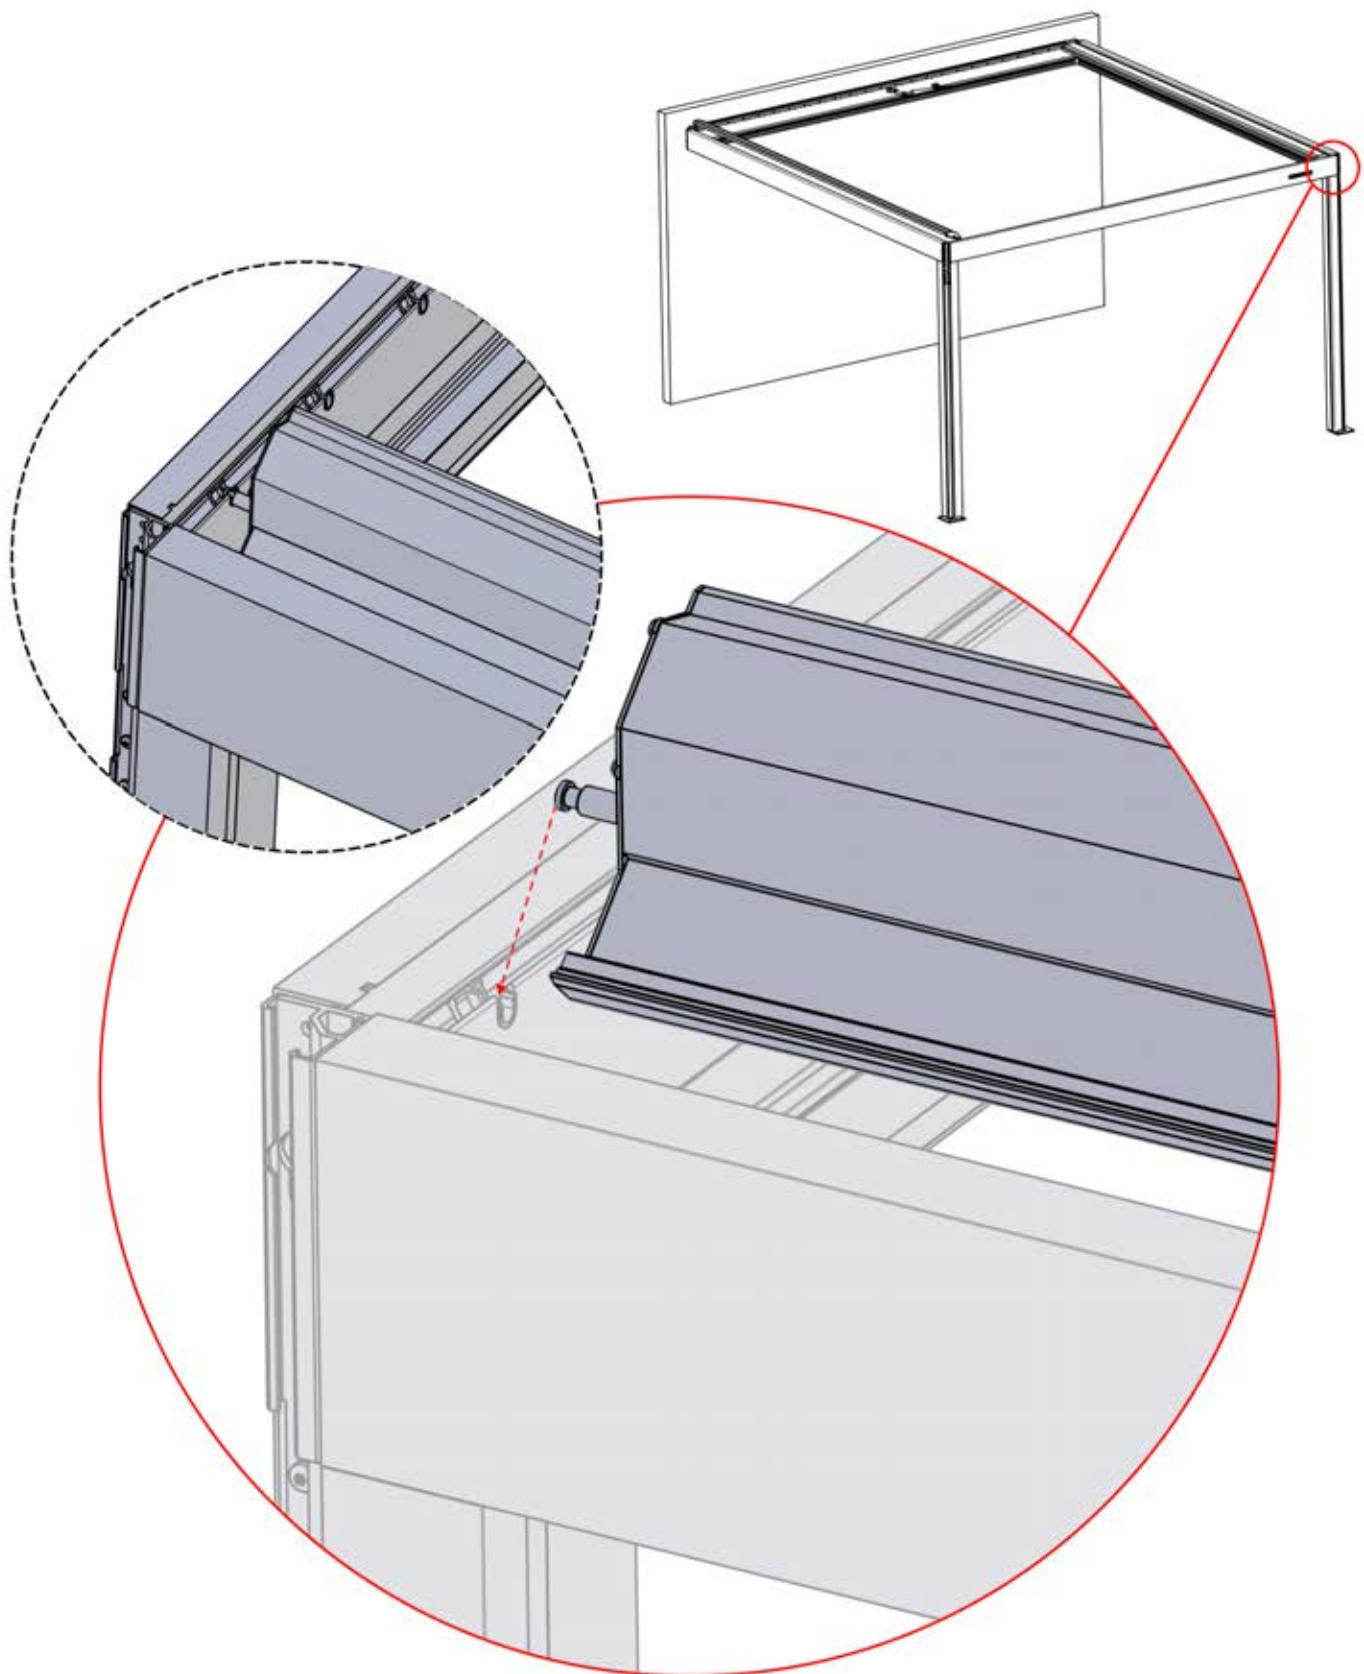


52



4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

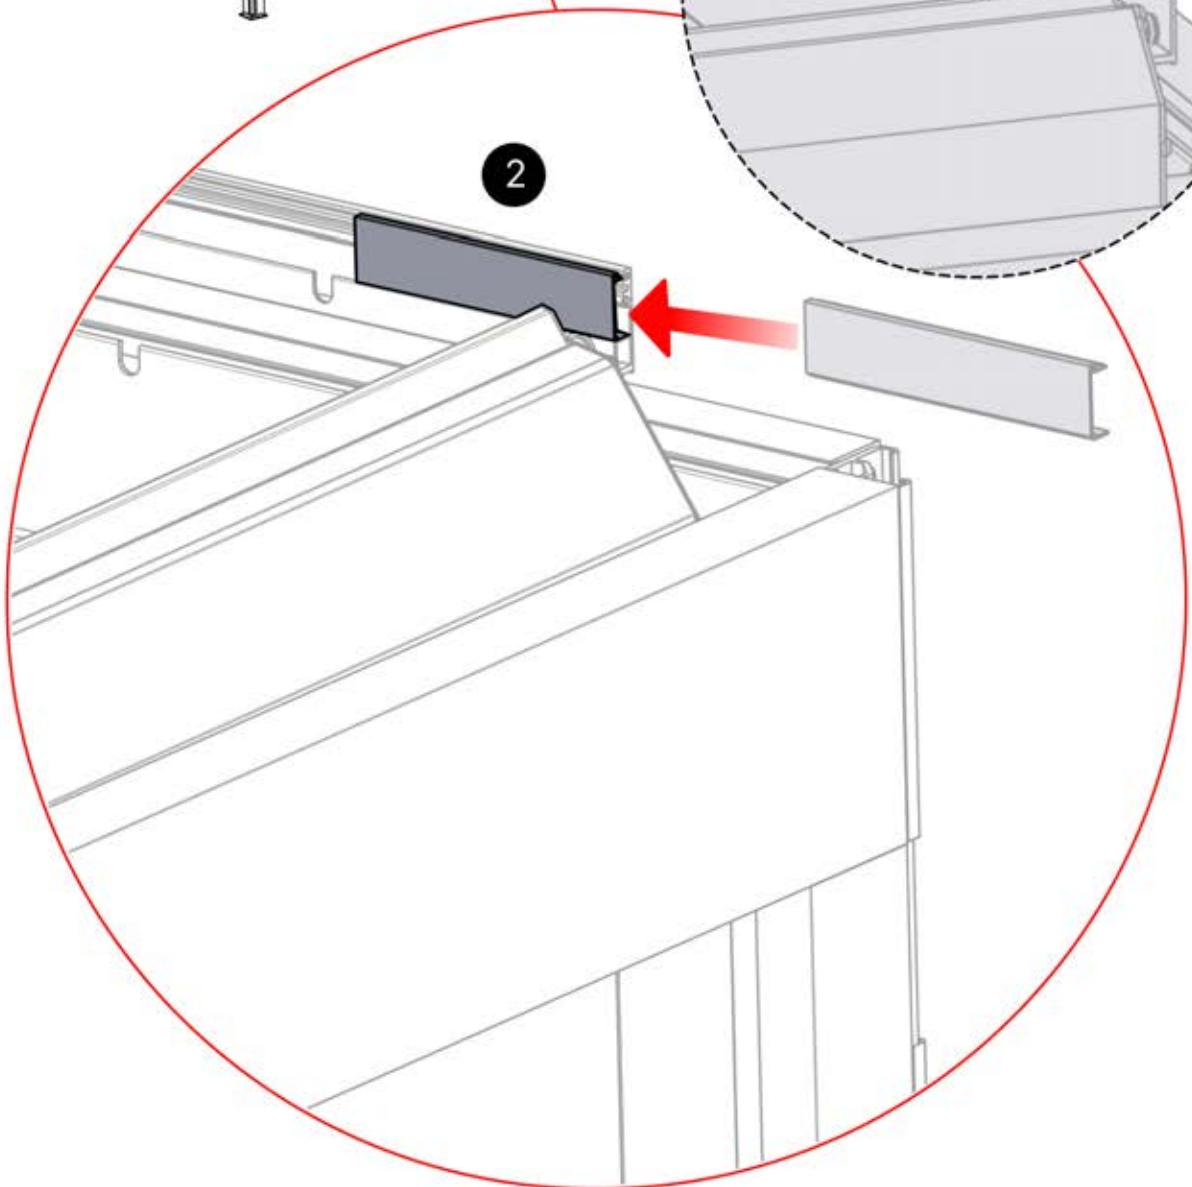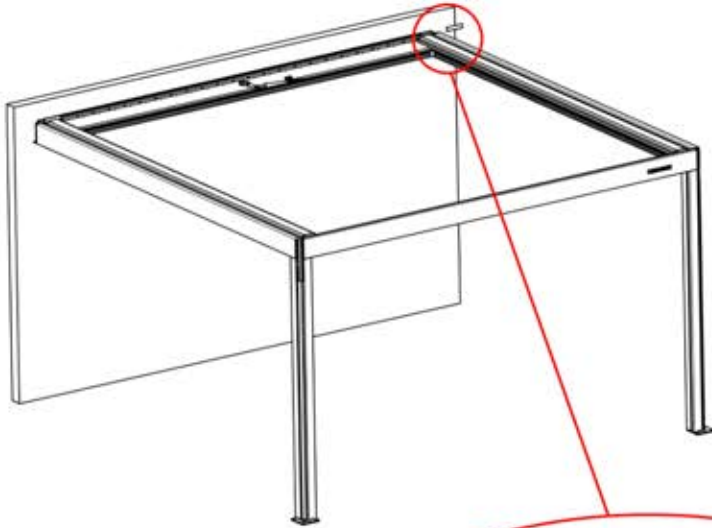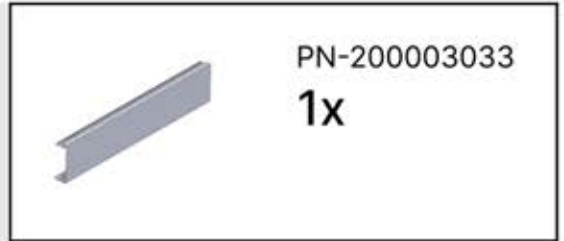

53

x1
PERGOLUX

3

ANTHRAZIT: L233
WEISS: L237
SCHWARZ: L235




x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

2

ANTHRAZIT: L221
WEISS: L225
SCHWARZ: L223



PN-200002879
23x

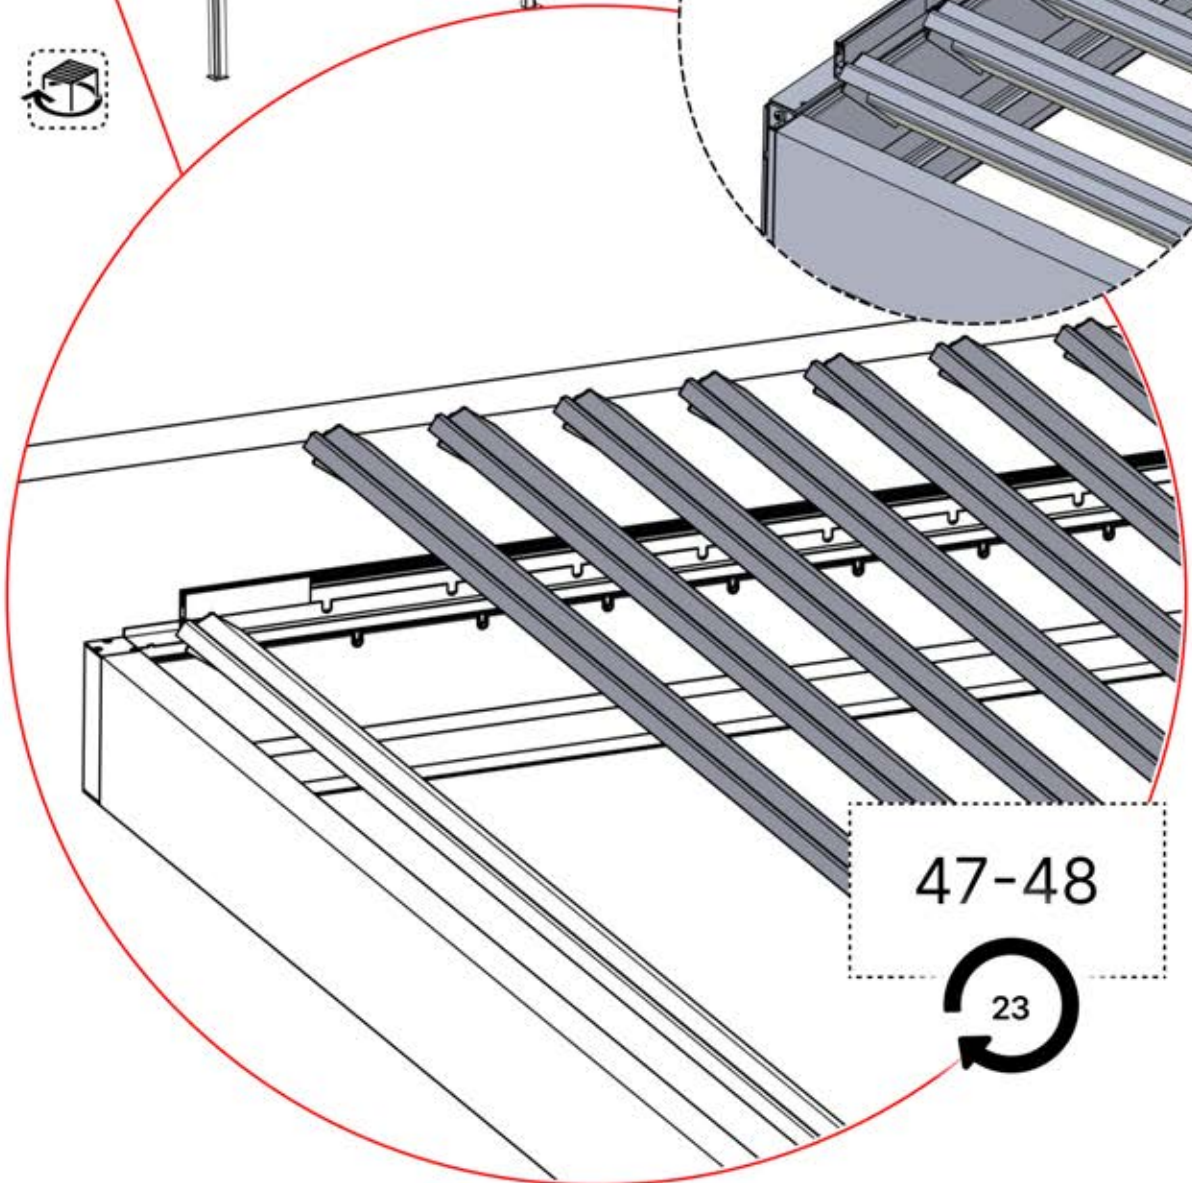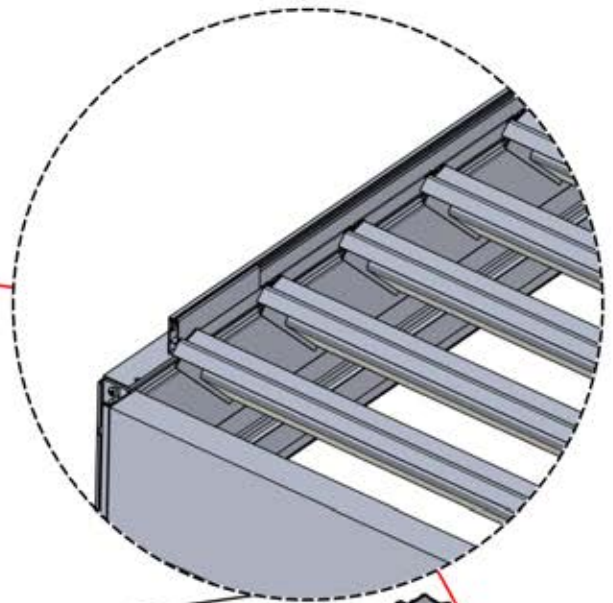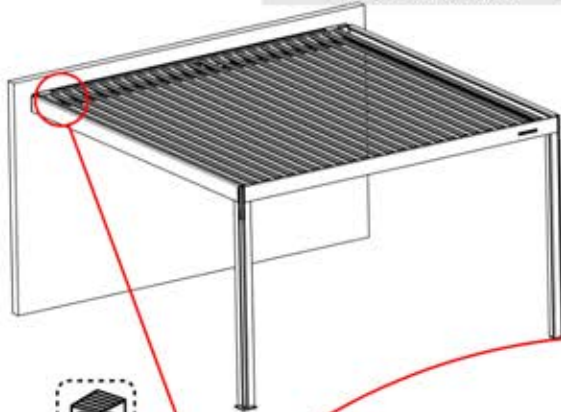

47-48


23

54





4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

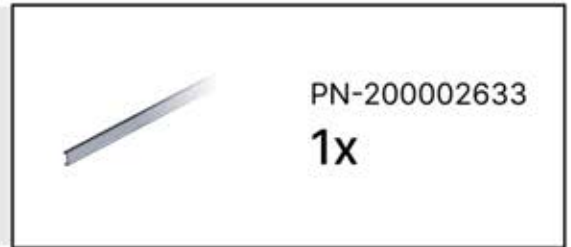

PN-200002633

1x

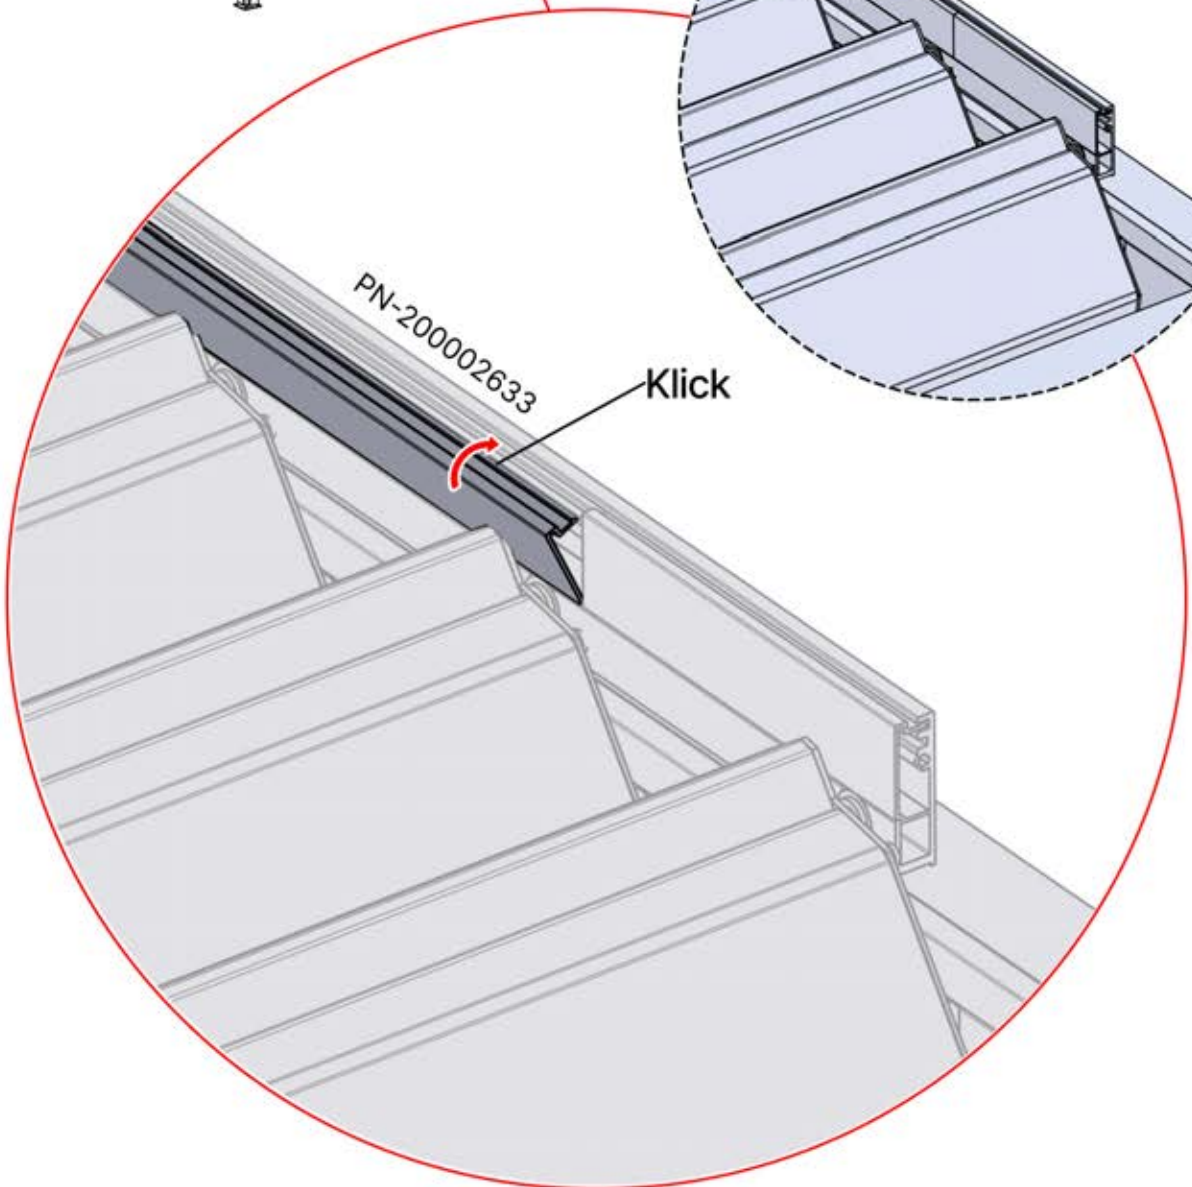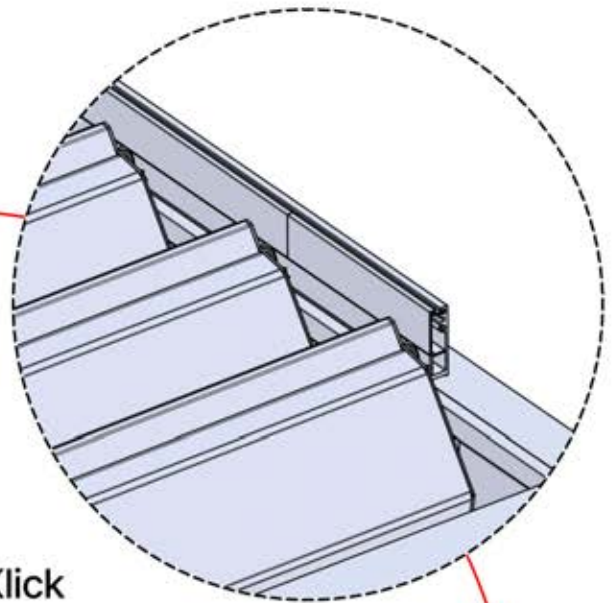


55



4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

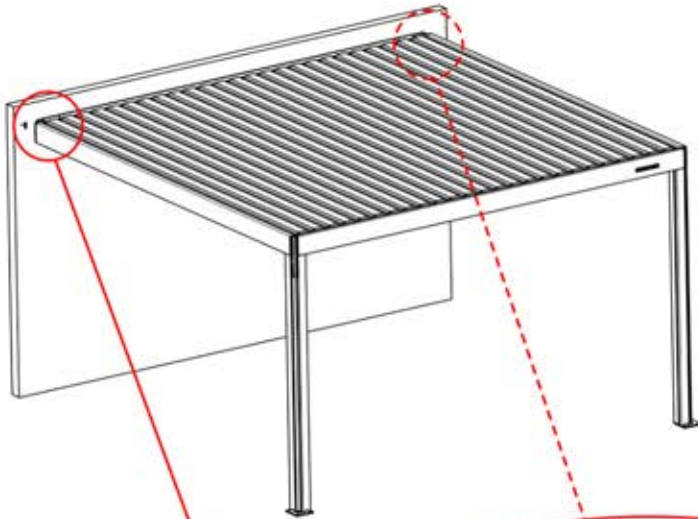


PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
1x


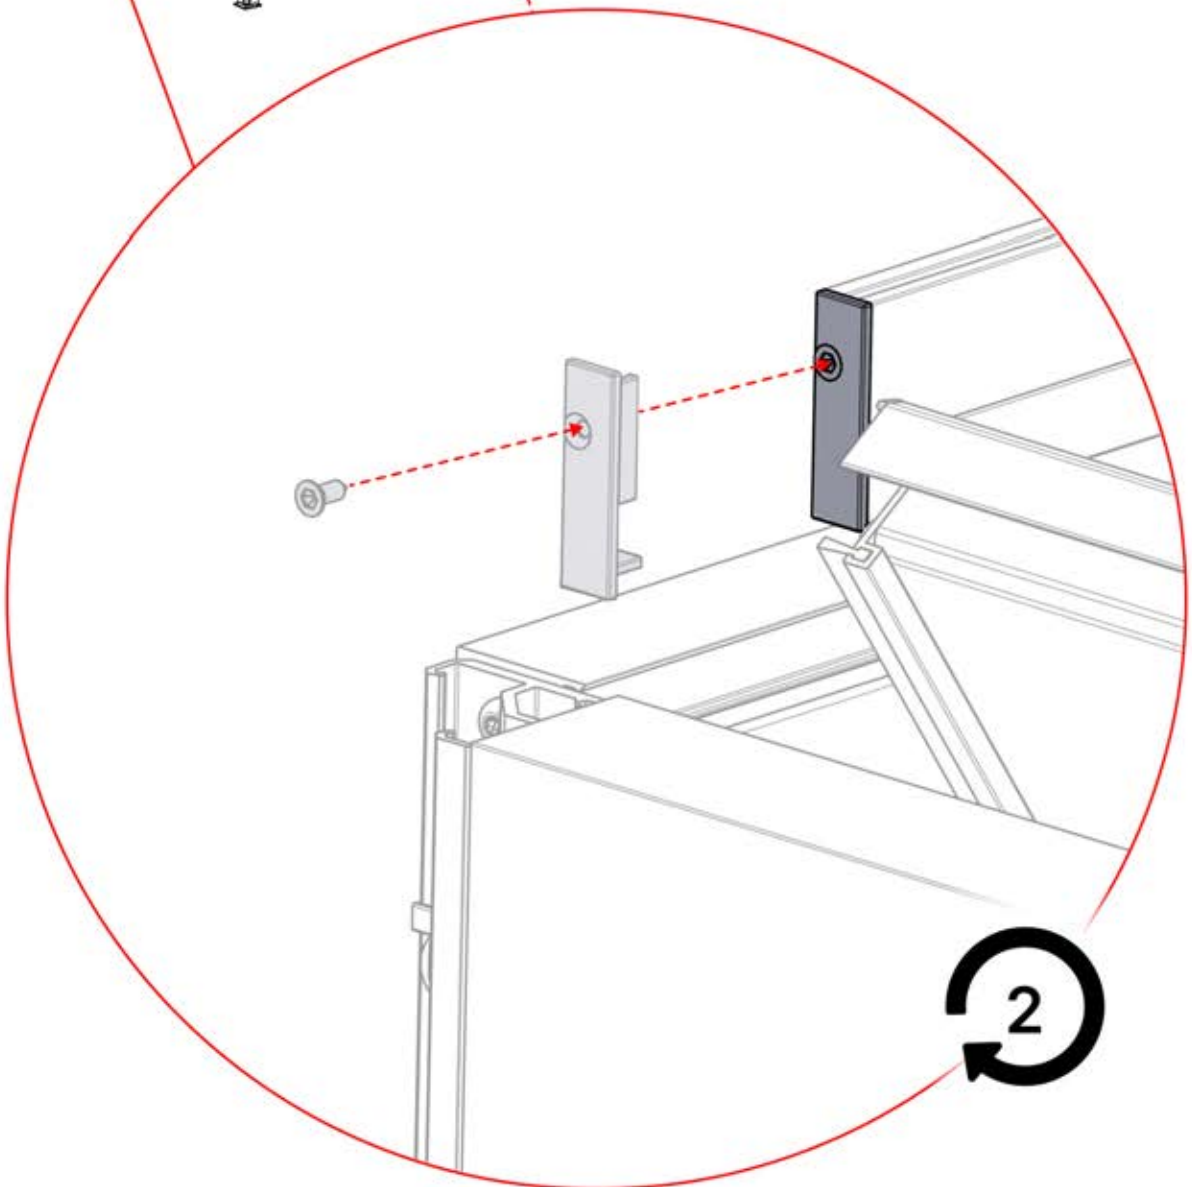


56



4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



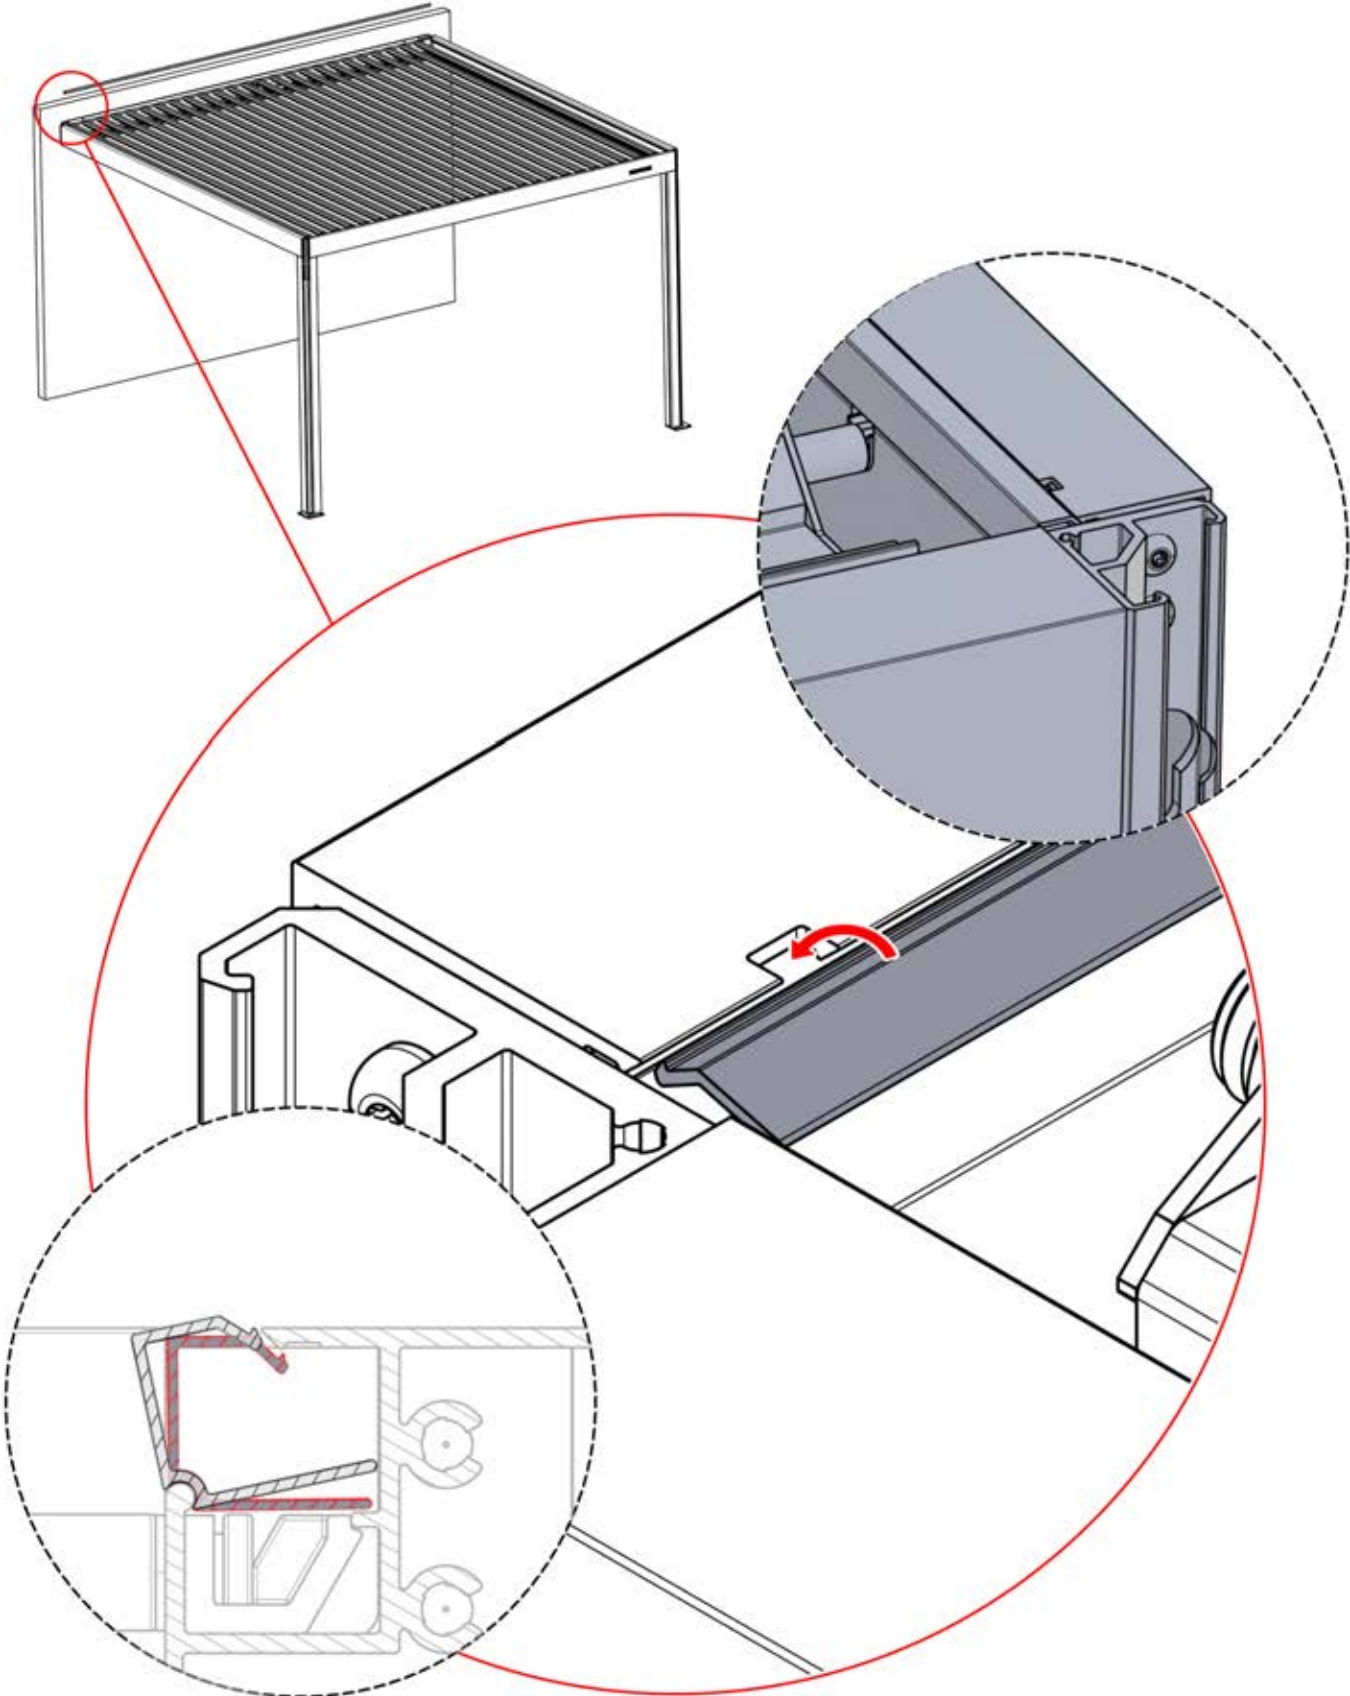
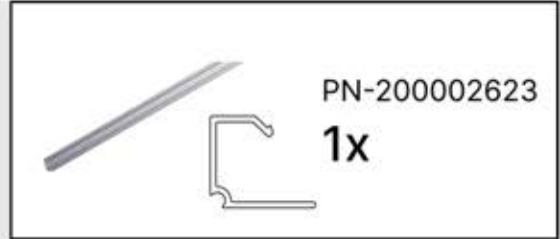


57




4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

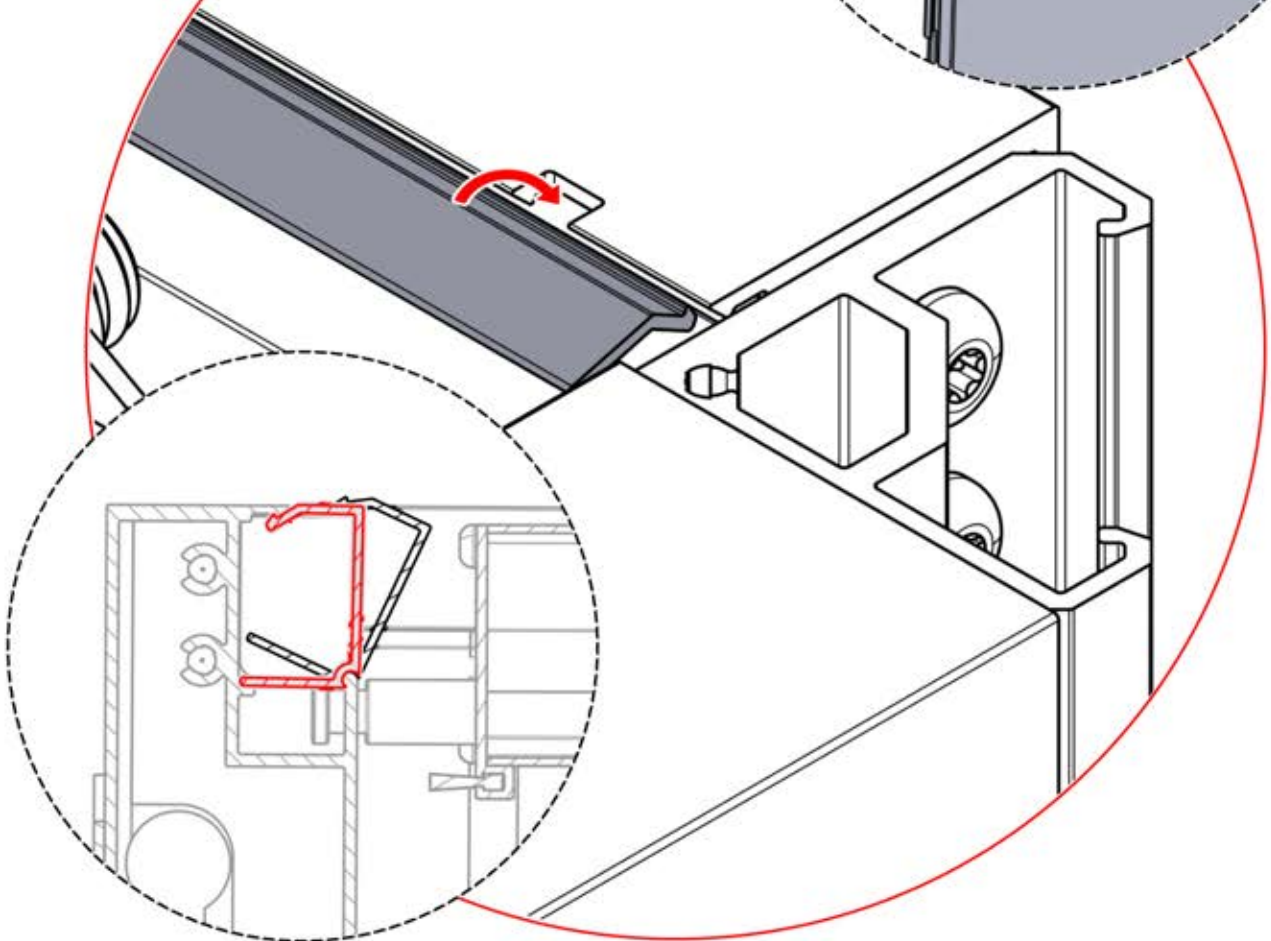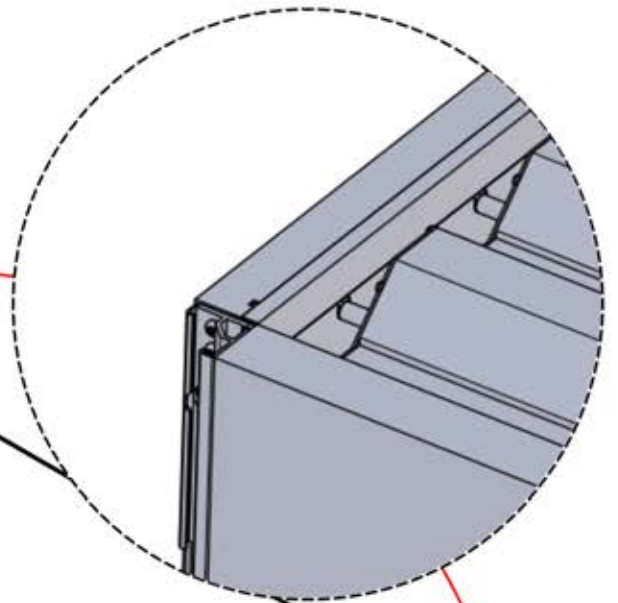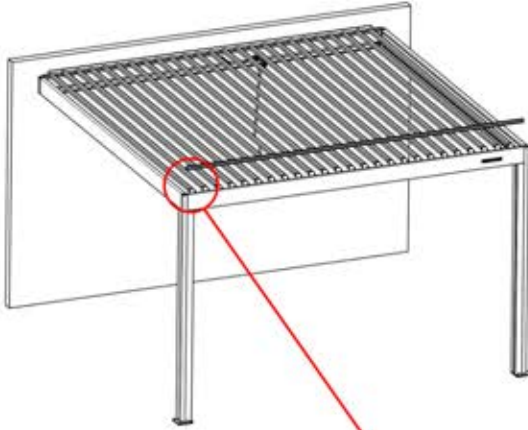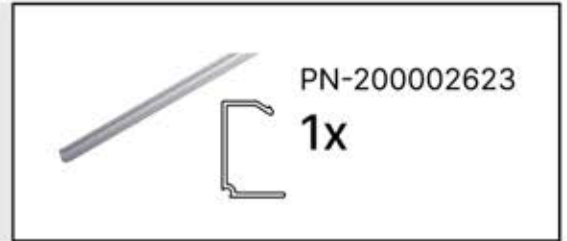


58



4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249






1

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



PN-200003386
2x

PN-200003324
2x

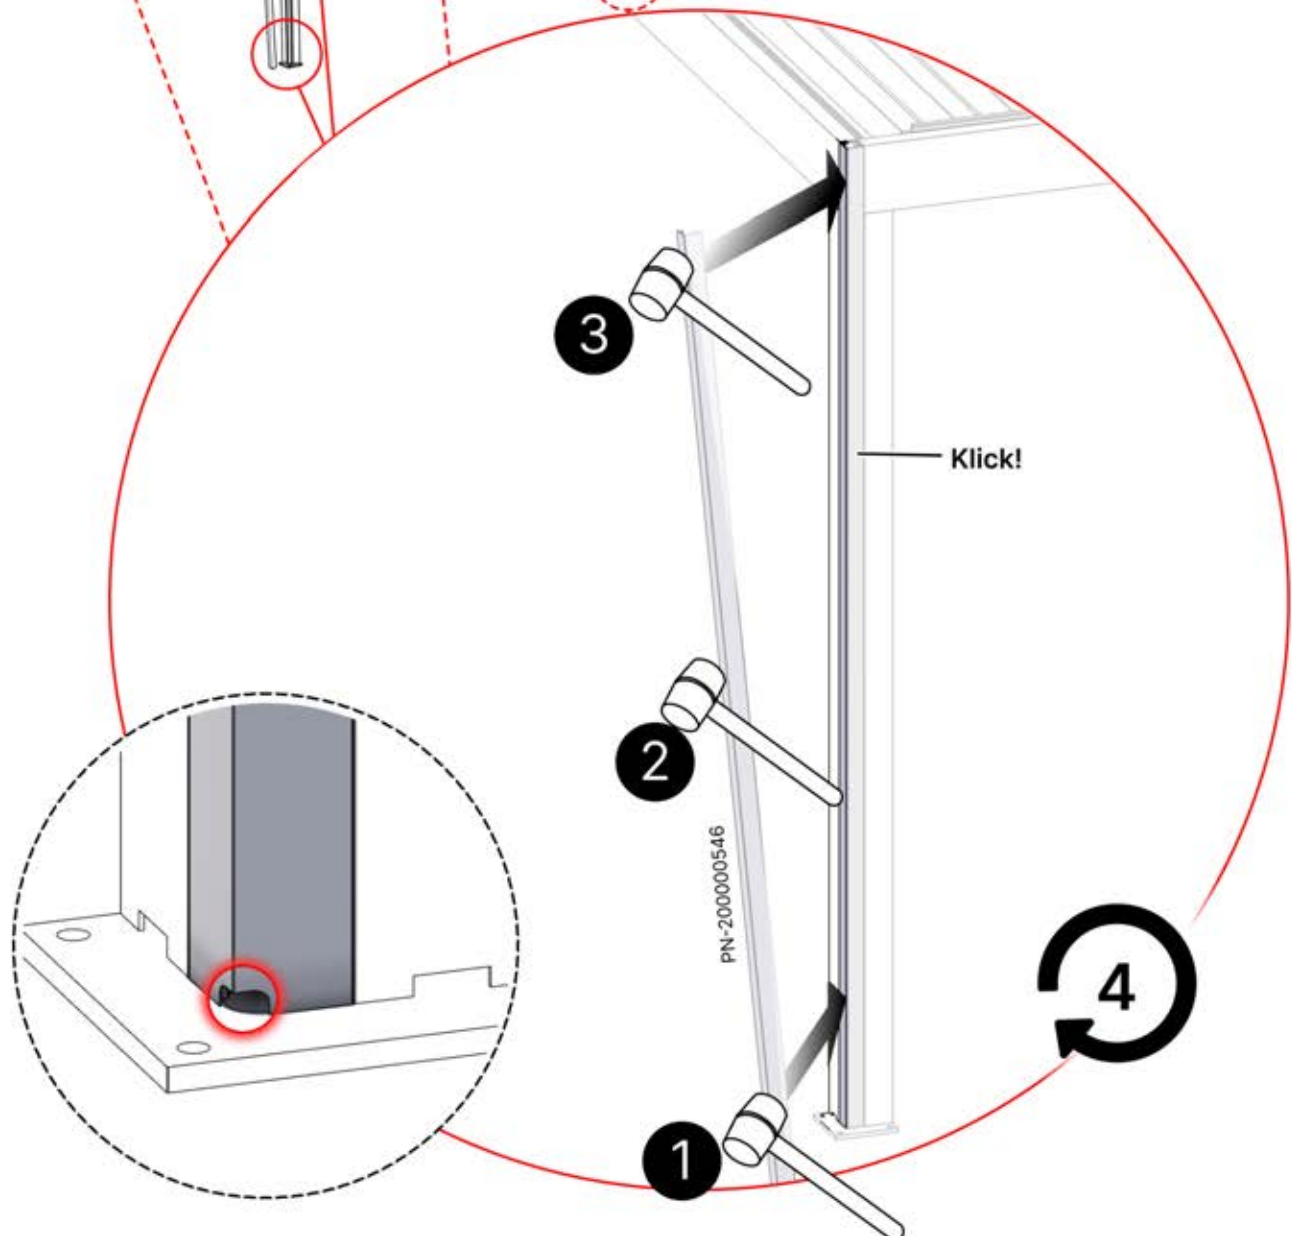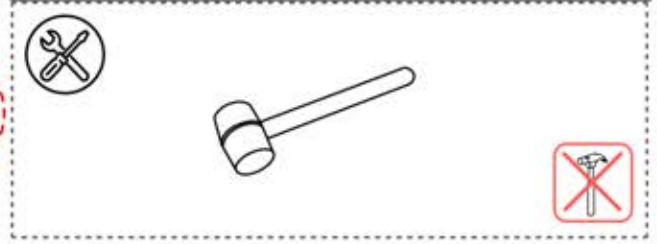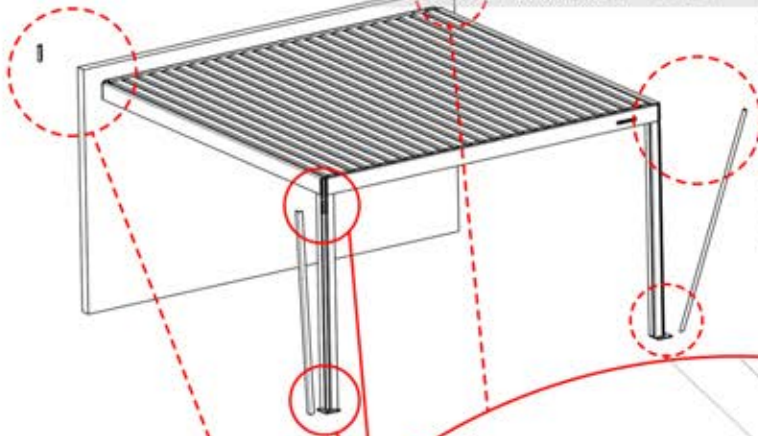

3

2

1

4

Klick!

PN-200000546

59



4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249



PN-200001514
4x







PN-200003323
2x






PN-200003322
2x



PN-200000840
18x

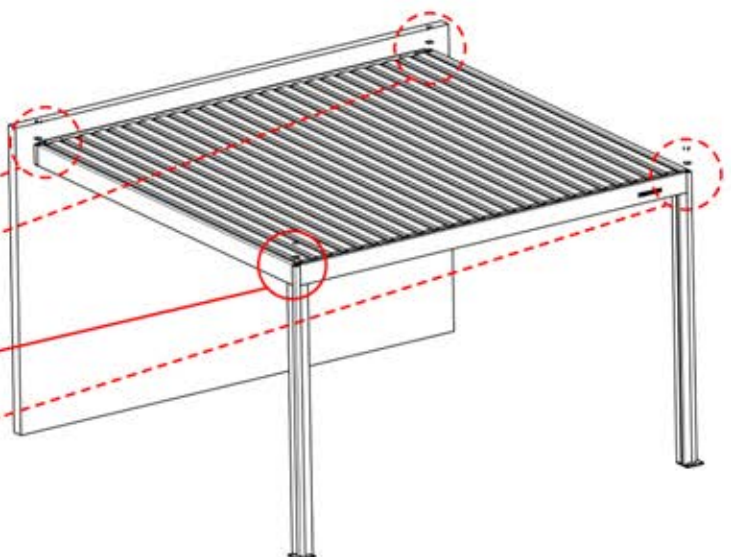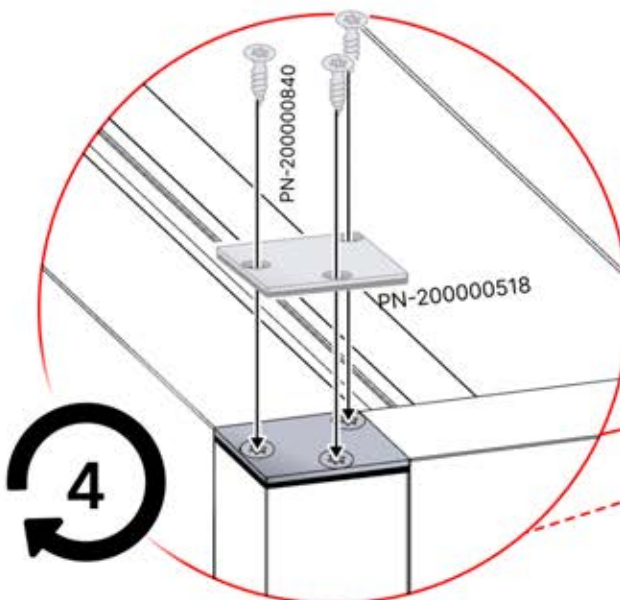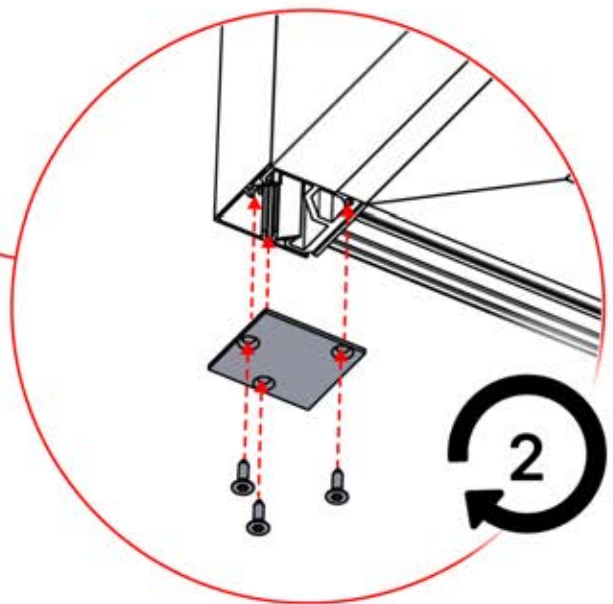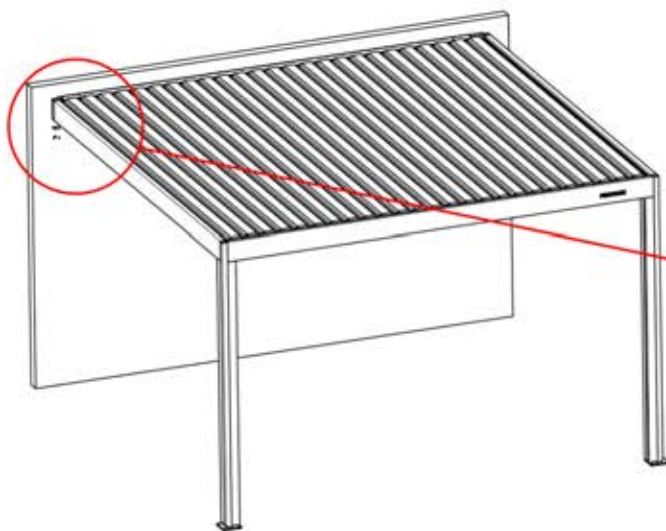

60


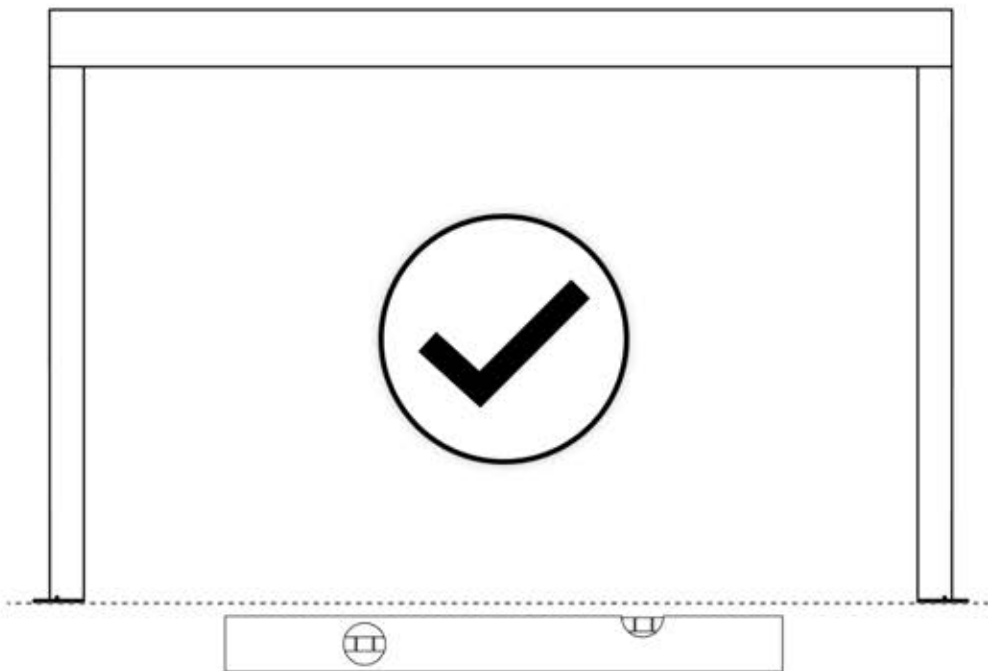
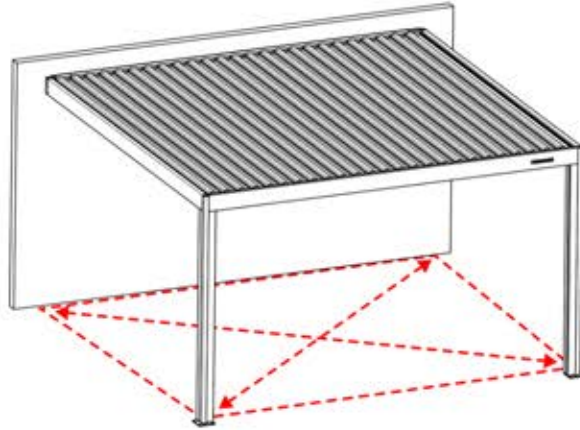
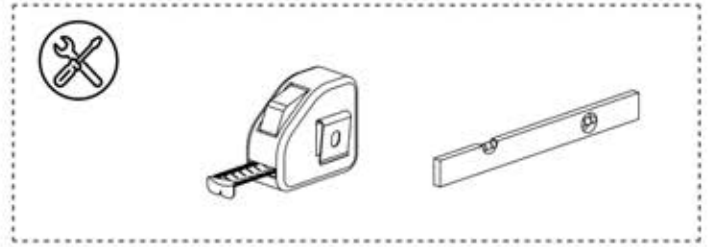


61







4

ANTHRAZIT: B245
WEISS: B253
SCHWARZ: B249

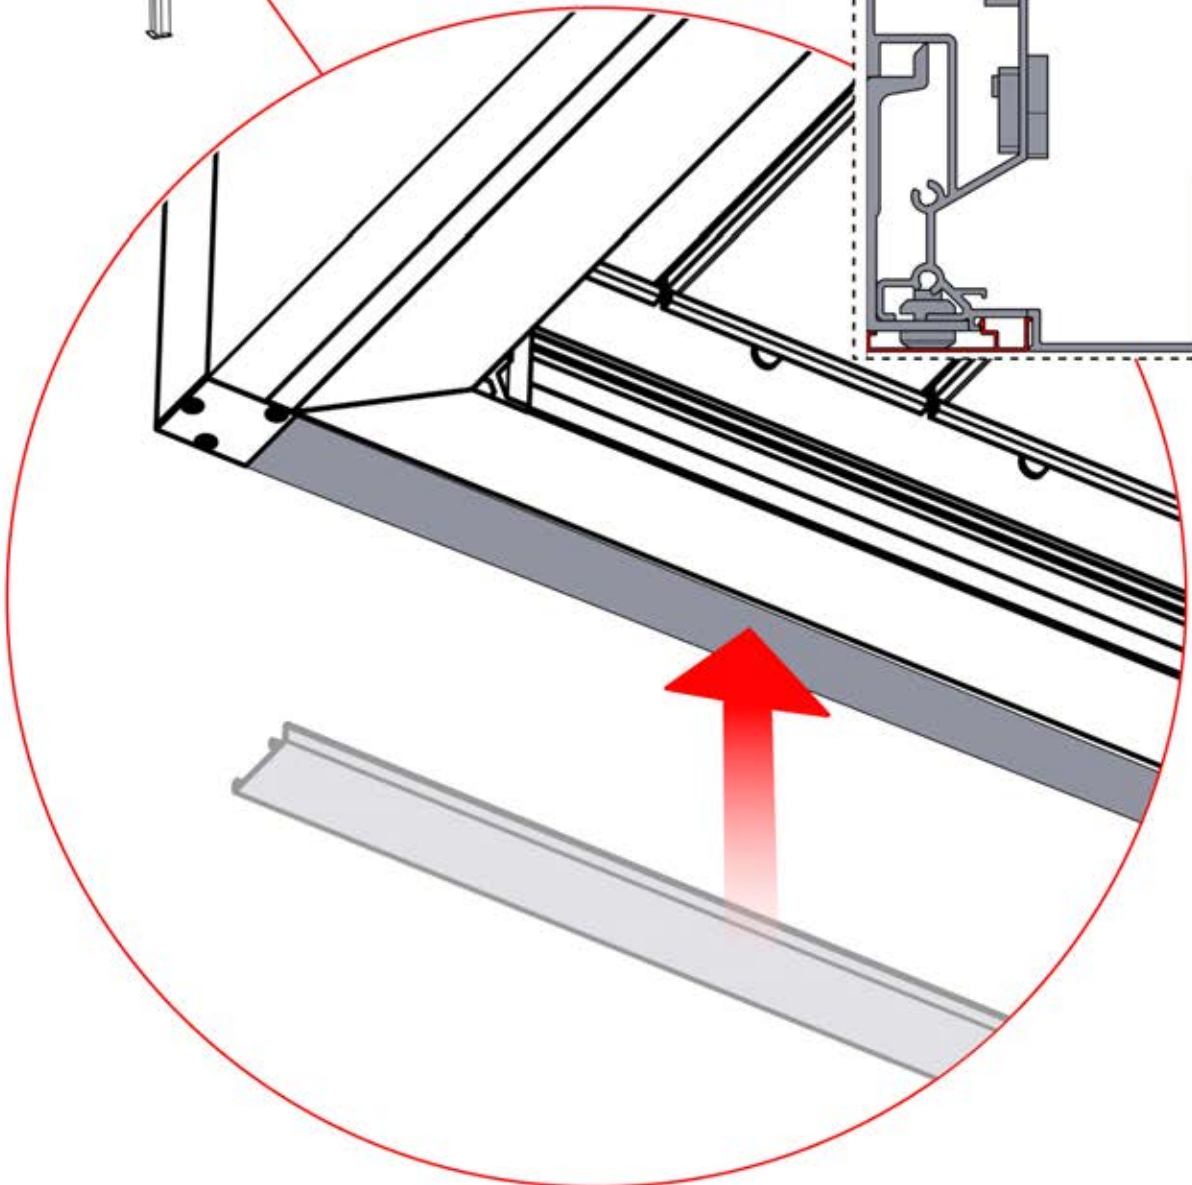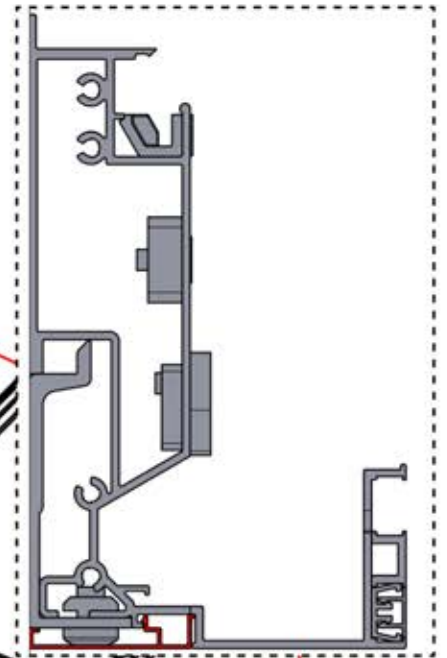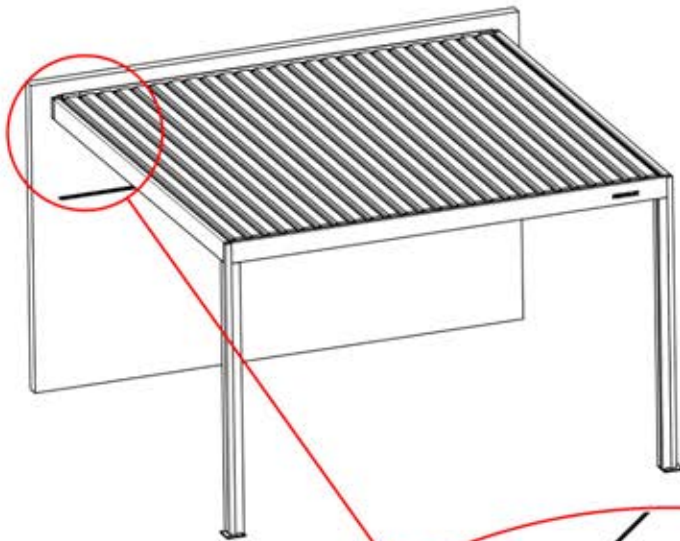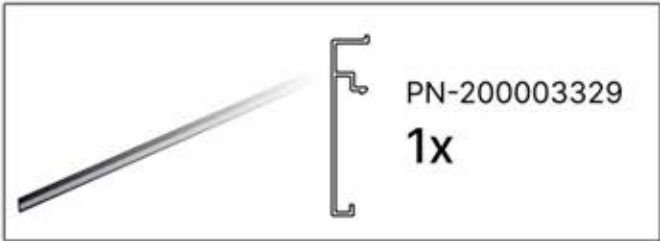

62

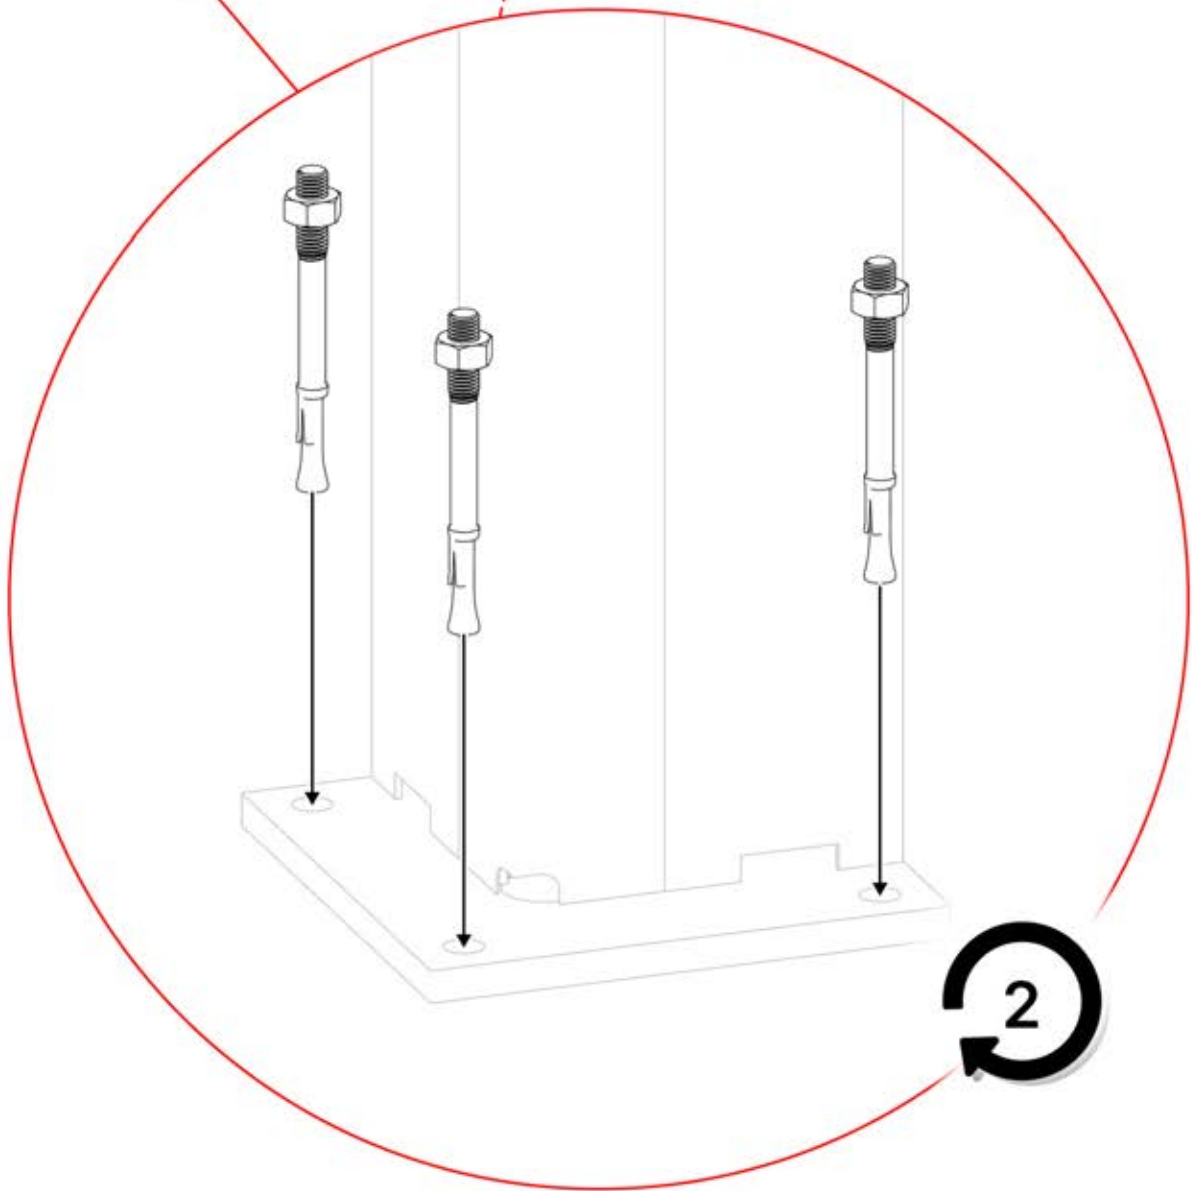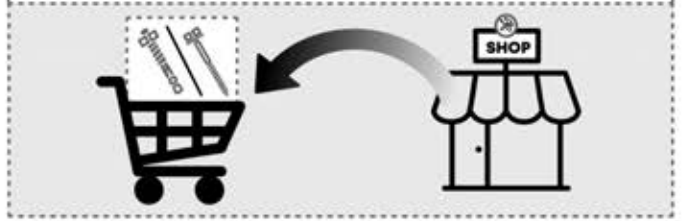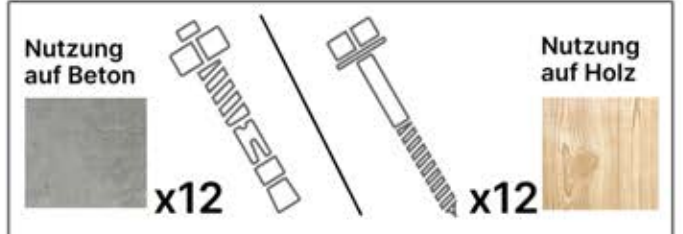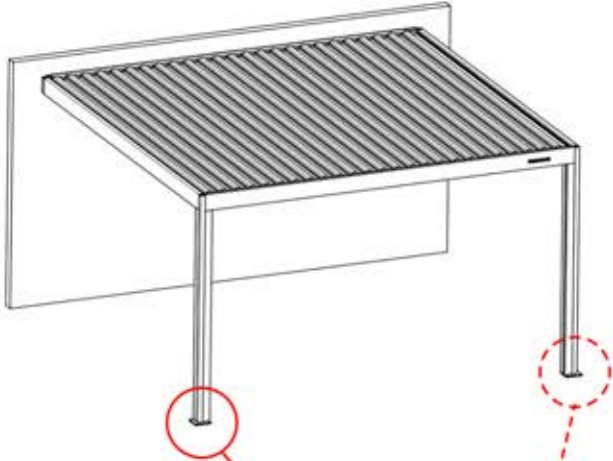

A circular arrow icon with the number "2" inside, indicating the second step of the assembly process.

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT S4

3 X 4 M / 10' x 13'

