


S4

# PERGOLA

## PRO

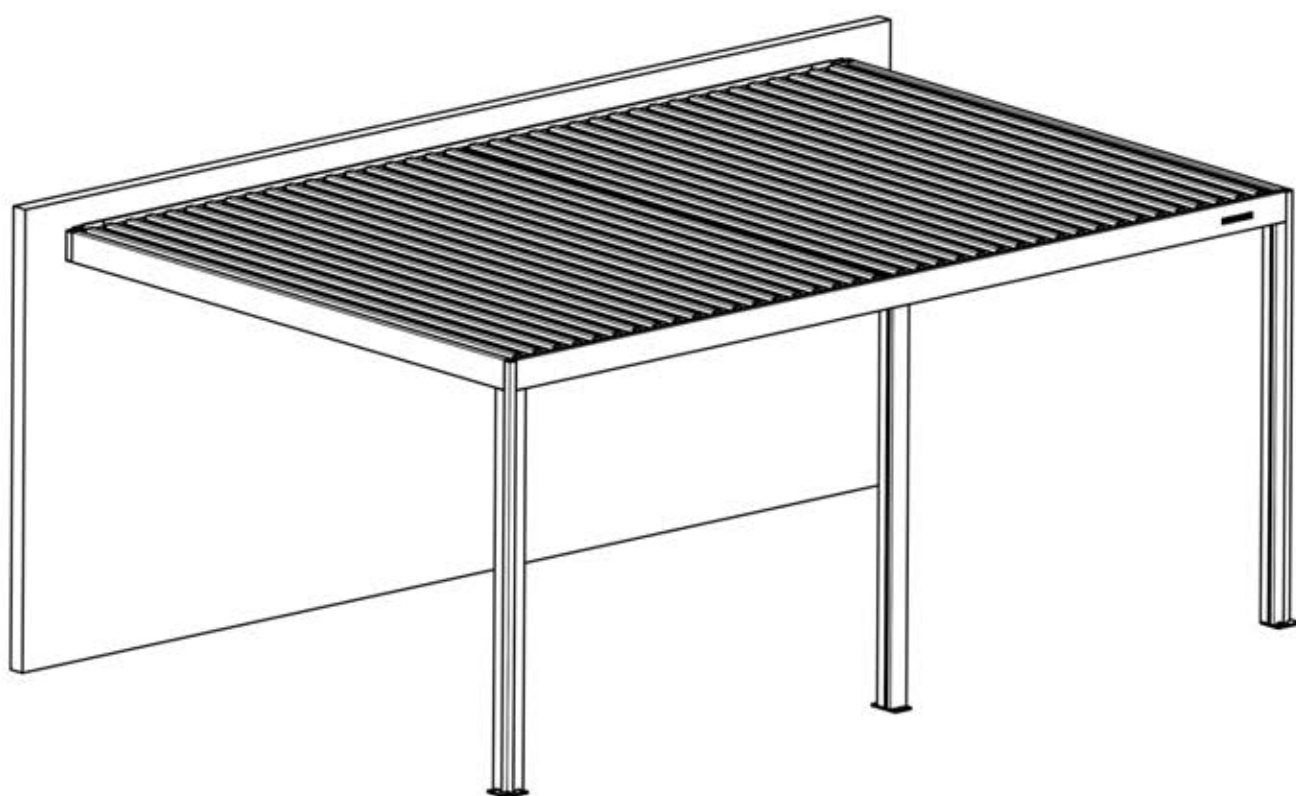

**3 × 6 m**  
WANDMONTIERT

PERGOLUX



# INFORMATIONEN



## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

### SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

### MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



## INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

### WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,  
36043 Fulda,  
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

External use in buildings and other  
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

# ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

---



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen

# INFORMATIONEN



Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

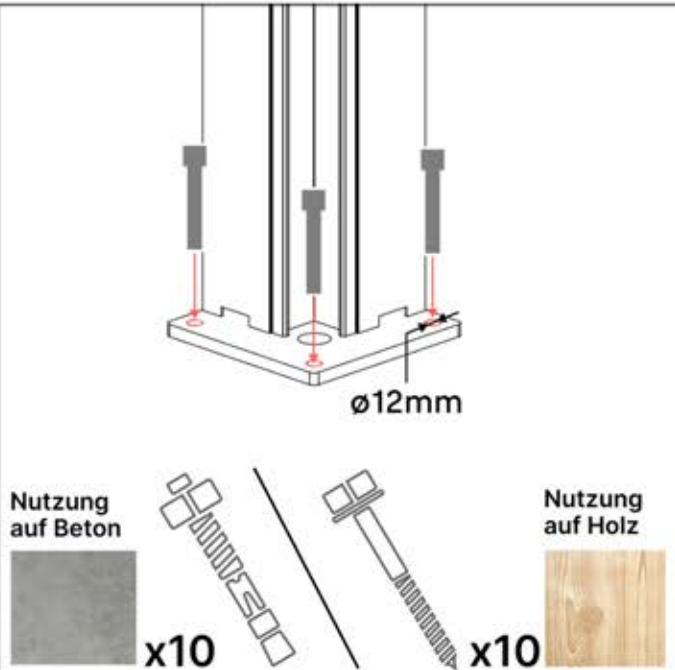


Nutzung auf Beton Nutzung auf Holz

$\text{Ø}12\text{mm}$

x10 x10

Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

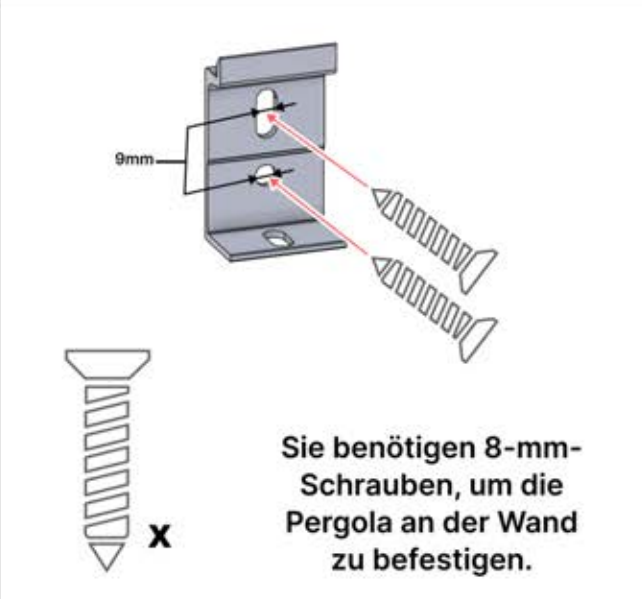

9mm

x

Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.




SHOP

# INFORMATIONEN



---

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:


- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.

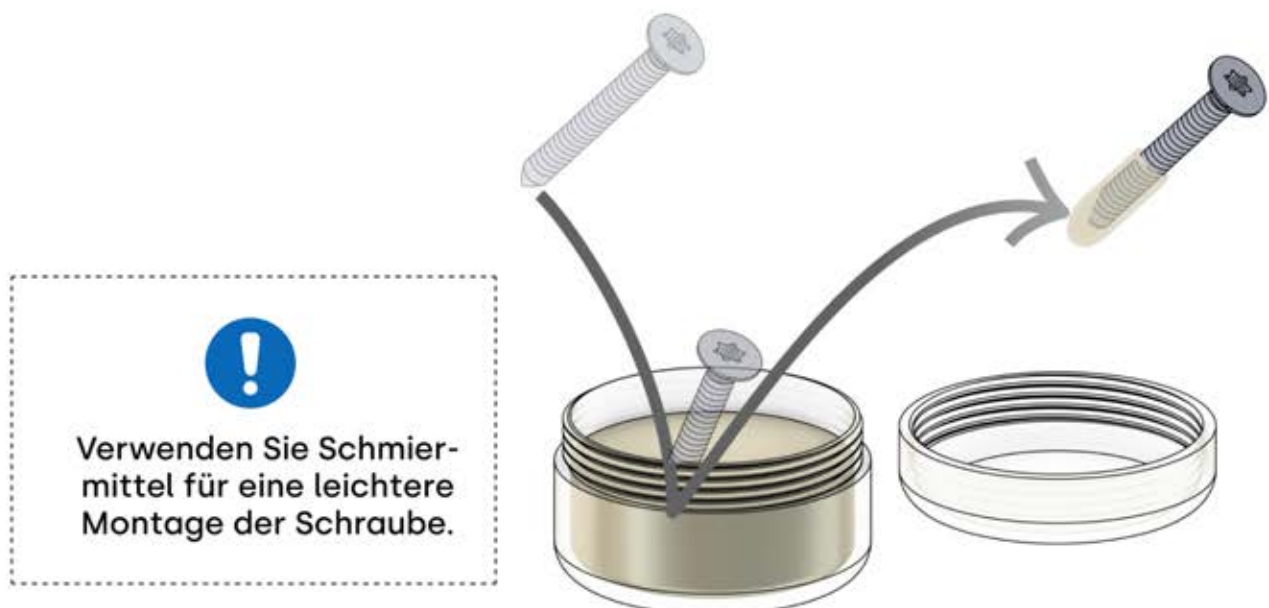

# INFORMATIONEN

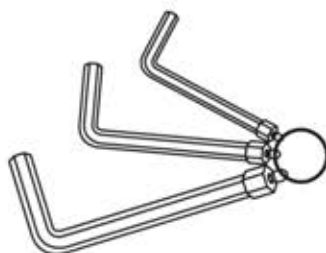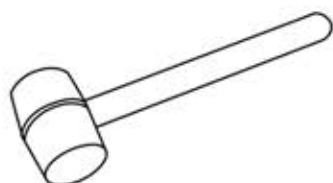


3mm, 4mm, 5mm

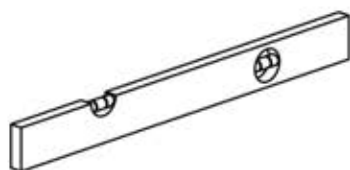

TX15, TX20, TX25, TX30



# PAKETÜBERSICHT

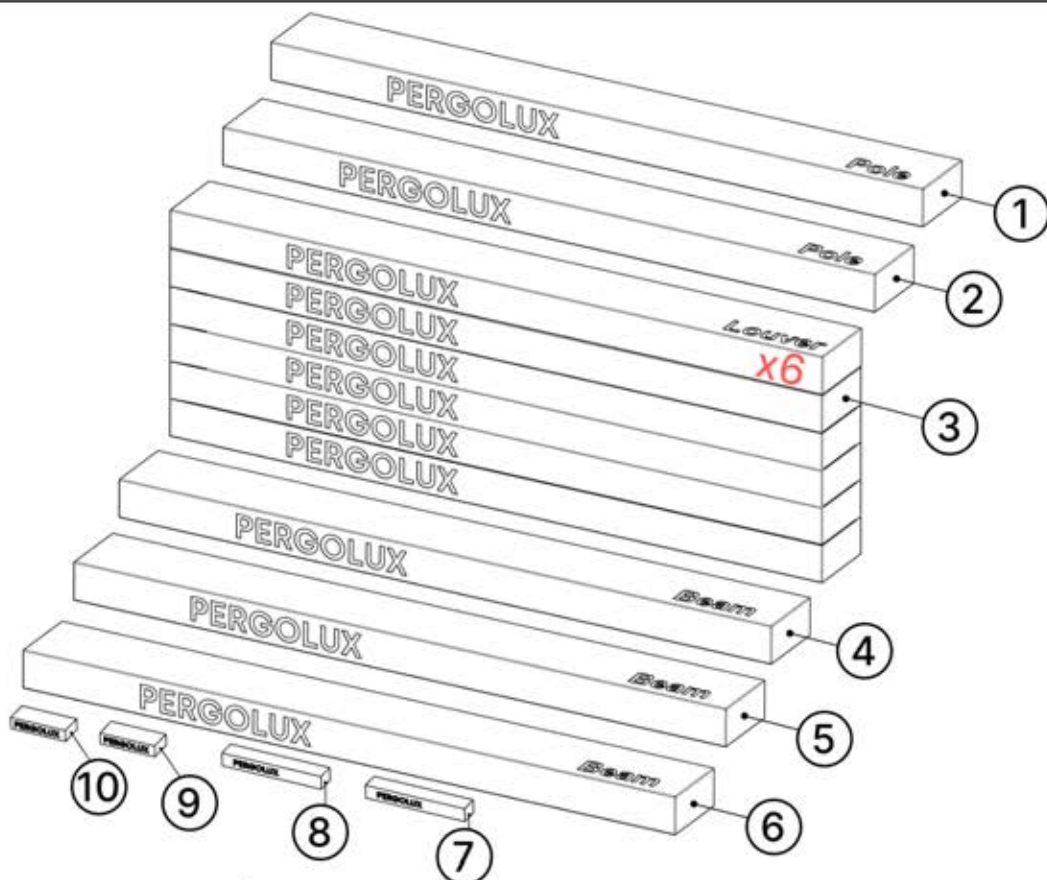

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C120	L225	L223
②	C123	C125	C124
③	L221	L226	L224
④	B247	B266	B264
⑤	B262	B267	B274
⑥	B274	B278	B276
⑦	MOTOR		
⑧	WEISS / RGB LED		
⑨	STEUERBOX		
⑩	STROMKABEL		

# INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

1

C120

C122

C121



PN-200002606

**2x**



PN-200002614


**2x**






PN-200003386


**2x**

# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C123	C125	C124

	PN-200002782
	<b>2x</b>
	PN-200002785
	<b>2x</b>

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L221	L225	L223

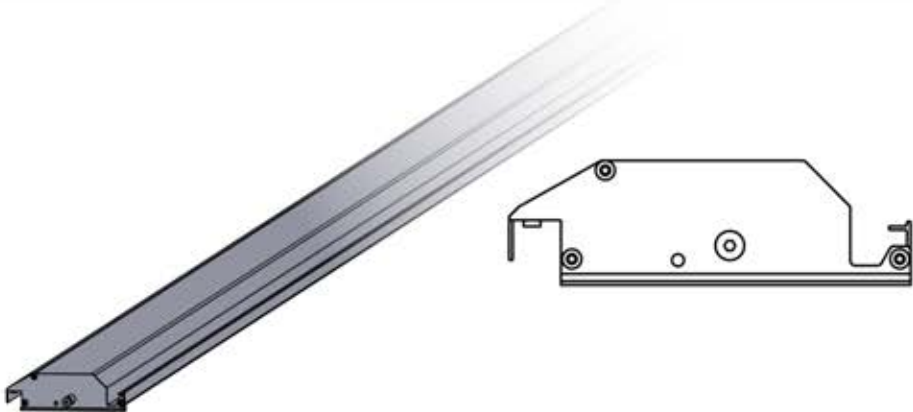	PN-200002879
	<b>36x</b>

# INHALT DER VERPACKUNG



4

ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

B247


B255

B251



PN-200003355

**1x**

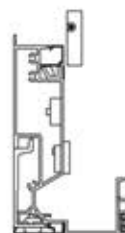

PN-200003360

**1x**



PN-200002867

**1x**



PN-200002863






**1x**

























PN-200002866

**1x**

















# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B247	B255	B251
	 <p>PN-200002865 <b>1x</b></p>		
	 <p>PN-200003334 <b>1x</b></p>		
	 <p>PN-200003380 <b>1x</b></p>		














# INHALT DER VERPACKUNG

		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B247	B255	B251
 PN-20000 <b>3335</b> 5.5x60 7/32" x 2-3/8"	 PN-200000560 <b>28x</b>	 PN-20000 <b>3320</b>	 PN-200000826 <b>2x</b>	
 PN-20000 <b>3302</b>	 PN-200001514 <b>4x</b>	 PN-200003322 <b>1x</b>	 4.2x16 5/32" x 5/8"	PN-200000840 <b>18x</b>
 PN-20000 <b>3278</b> 150mm	 PN-200003033 <b>2x</b>	 PN-200003031 <b>1x</b>	 4.2x12 PN-200001207 <b>2x</b>	
 PN-20000 <b>3279</b>	 PN-200000568 <b>32x</b>	 PN-20000 <b>3484</b>	 PN-200003385 <b>1x</b>	
 PN-20000 <b>3365</b>	 PN-200000507 <b>4x</b>	 5x12 3/16" x 1/2"	 5.5x50 7/32" x 2"	PN-200000568 <b>2x</b>
	PN-200000569 <b>8x</b>	 PN-200000516 <b>2x</b>		

# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	4	B247	B255
 <b>PN-20000 3276</b> 	PN-200002618 <b>4x</b> PN-200000571 <b>4x</b>	 <b>PN-20000 3364</b> 	PN-200002792 <b>2x</b> PN-200002617 <b>2x</b>
 <b>PN-20000 3379</b> 	PN-200000960 <b>4x</b>	 <b>PN-20000 3284</b> 	PN-200002625 <b>4x</b>
 <b>PN-20000 3371</b> 	PN-200003372 <b>1x</b> PN-200001946 <b>1x</b>		PN-200003373 <b>1x</b> PN-200000561 <b>1x</b>
 <b>PN-20000 3281</b> 	PN-200002622 <b>4x</b> PN-200000680 <b>8x</b>	 <b>PN-20000 3309</b> 	PN-200003308 <b>2x</b> PN-200003324 <b>2x</b>

# INHALT DER VERPACKUNG

		ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ			
		B247	B255	B251	
<b>4</b>					
 PN-20000 <b>3307</b>	  	PN-200000510 <b>7x</b>  PN-200000669 <b>7x</b>  PN-200000655 <b>7x</b>	 PN-20000 <b>3414</b>	   	PN-200000731 <b>2x</b> PN-200000732 <b>2x</b> PN-200000668 <b>4x</b> PN-200000415 <b>8x</b>
 PN-20000 <b>3603</b>		PN-200000826 <b>3x</b>		PN-200003209 <b>1x</b>	

# INHALT DER VERPACKUNG



5

ANTHRAZIT


WEISS

SCHWARZ

B262


B266

B264

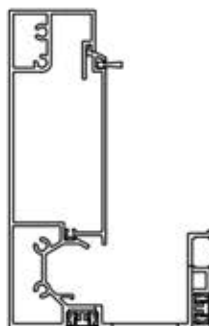

PN-200003357

1x

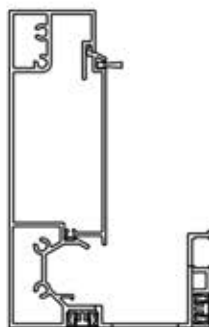

PN-200003394

1x




Vormontiert




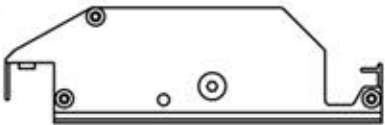

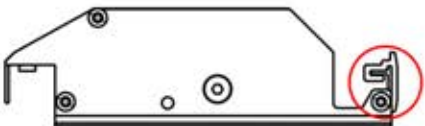
PN-200003556

2x

# INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	<b>6</b>	B274	B278


		PN-200003410 <b>1x</b>
		PN-200002879 <b>1x</b>
		PN-200002957 <b>1x</b>

# INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR

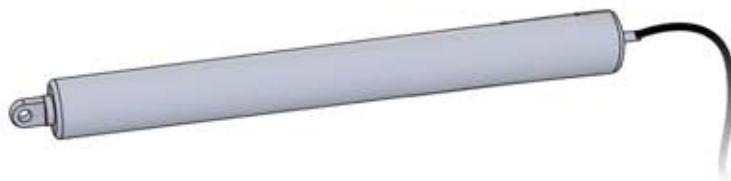

Elektromotor  
PN-200001562  
**1x**



PN-200001623  
**1x**



PN-200001624  
**1x**



PN-200001625  
**2x**



8

WEISS / RGB LED



LED-Streifen  
**4x**



Y-Kabel  
**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG

**!** \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-  
Antennclip

1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

# INHALT DER VERPACKUNG

**!** \*\* Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



10

STROMKABEL



Stromkabel

1x



**Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.**

**LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.**


**Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.**





Steuerbox

→ Handbuch

# 3 × 6 M

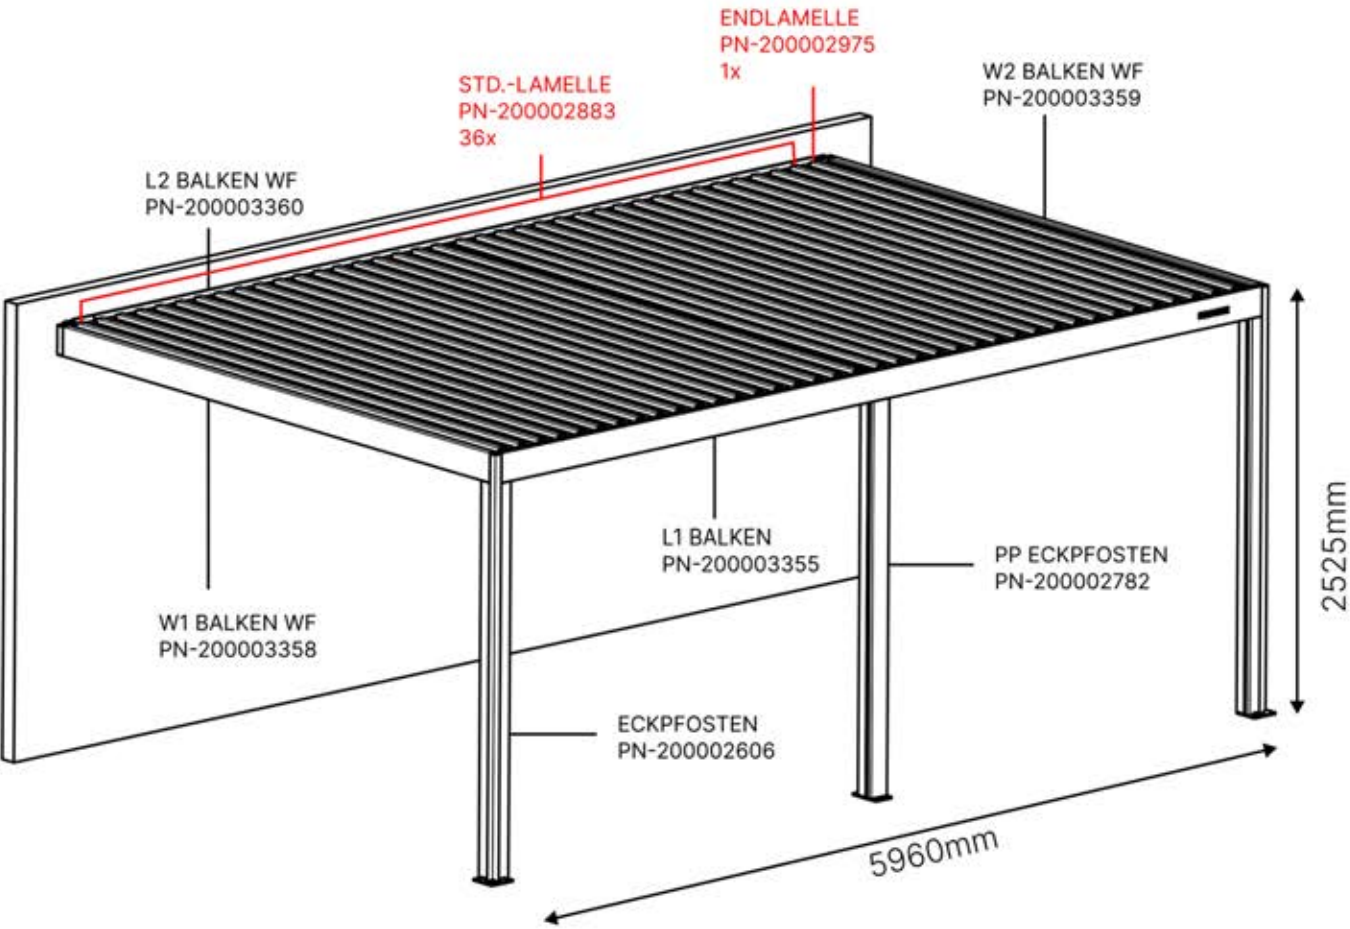

# 3 × 6 M

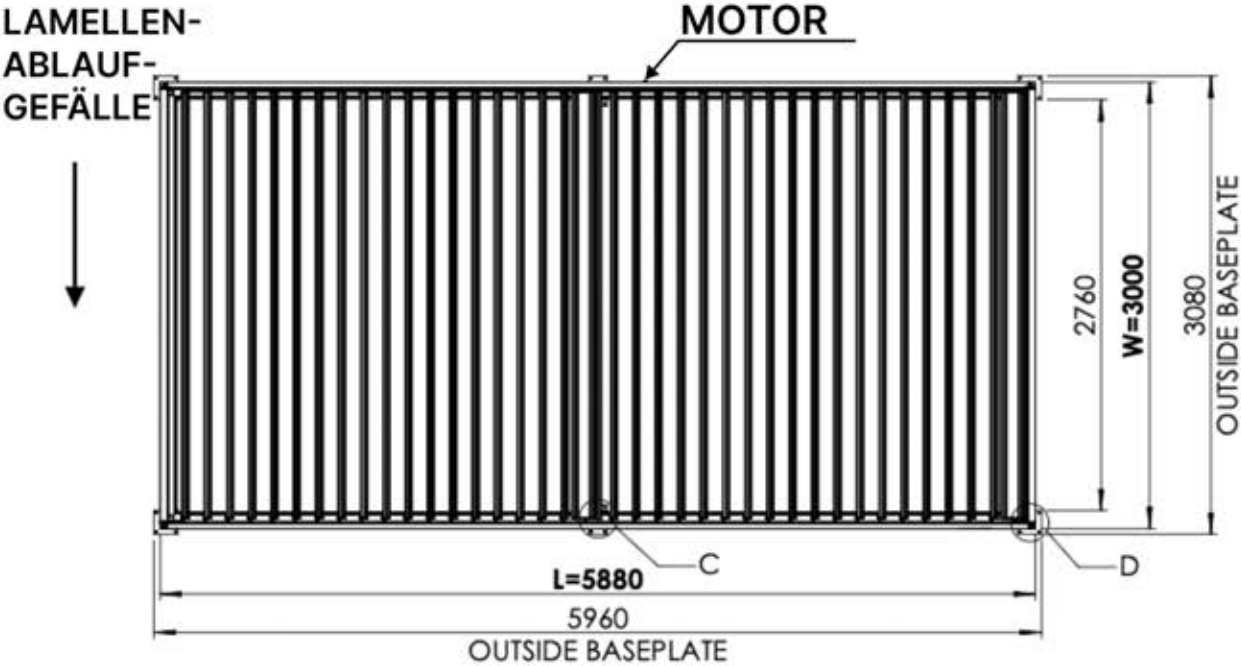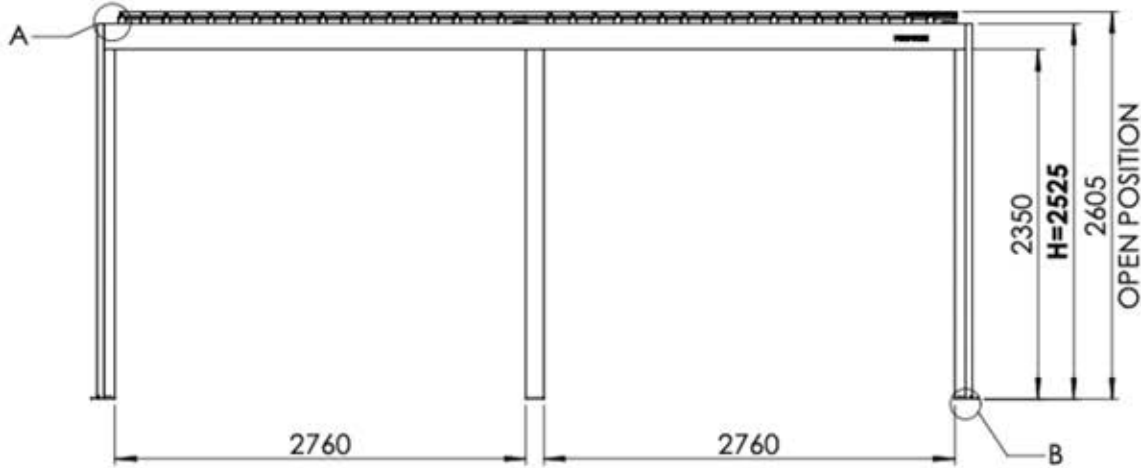

# INFORMATIONEN

## Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-  
Abdeckungen und Klammern vor der  
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und  
Klammern



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungsklammer



SnapFIT-  
Abdeckung

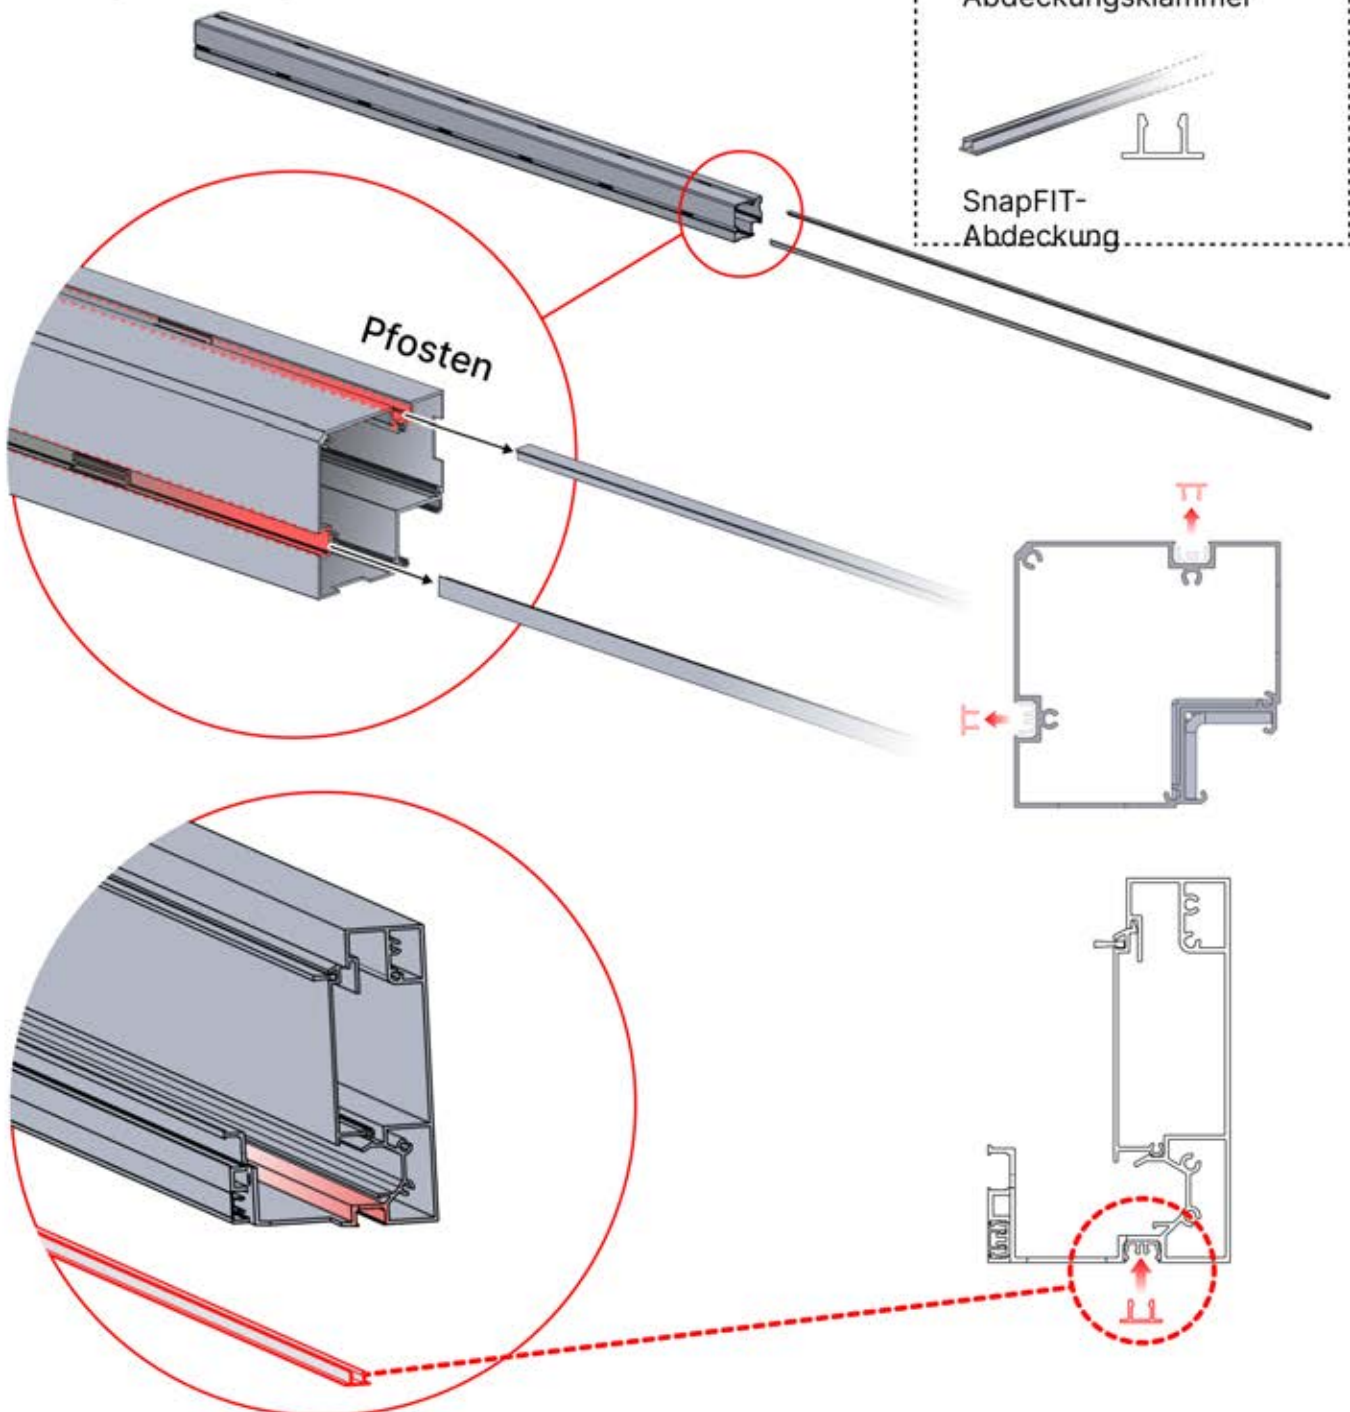

# INFORMATIONEN

Bringen Sie eine  
Wärmelampe, einen  
Ventilator oder LED-  
Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide  
SnapFIT-Abdeckungen vom Balken  
zu entfernen.


Abdeckung und  
Klammern




PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungsklammer




SnapFIT-  
Abdeckung

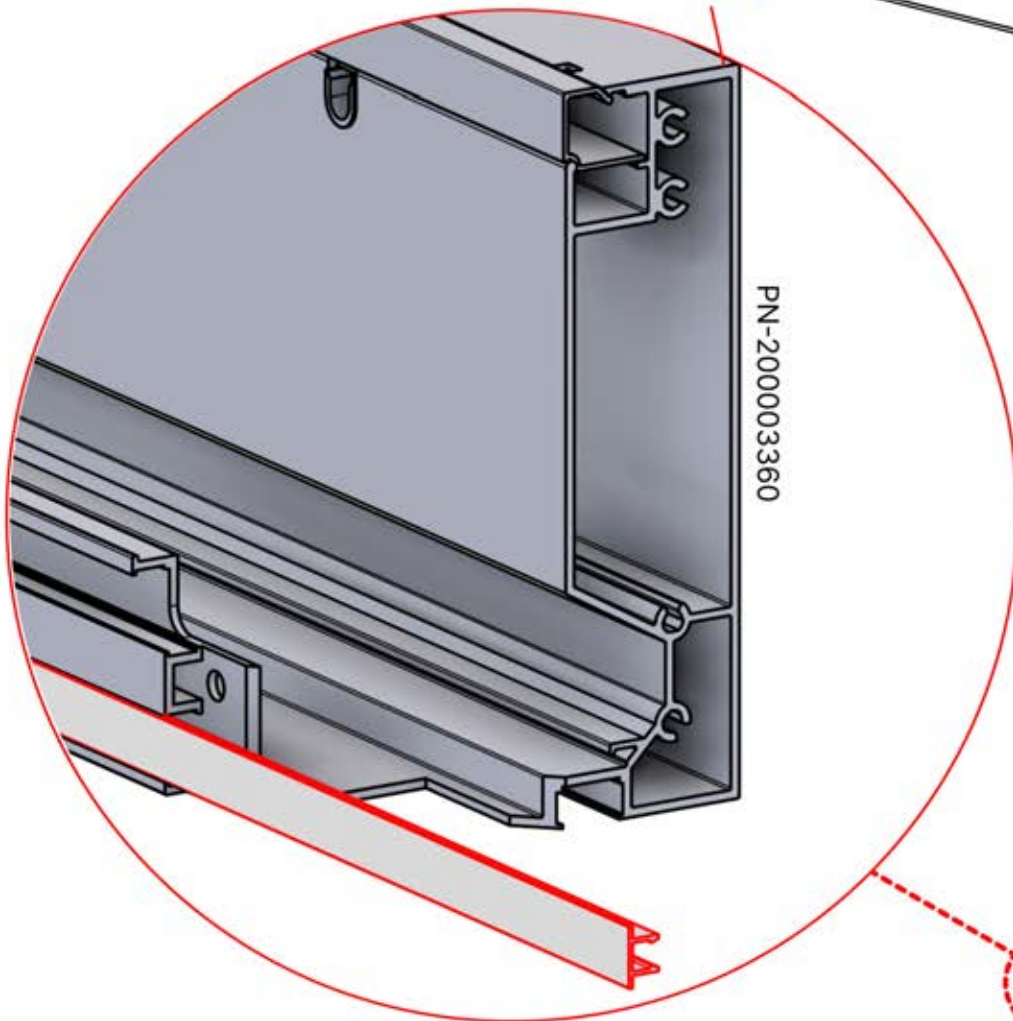

# INFORMATIONEN





ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251




ANTHRAZIT: B262  
WEISS: B266  
SCHWARZ: B264

		PN-200003357
		<b>1x</b>
		PN-200003394
		<b>1x</b>
		PN-200003355
		<b>1x</b>
		PN-200003360
		<b>1x</b>


PN-200003355

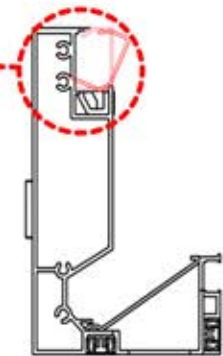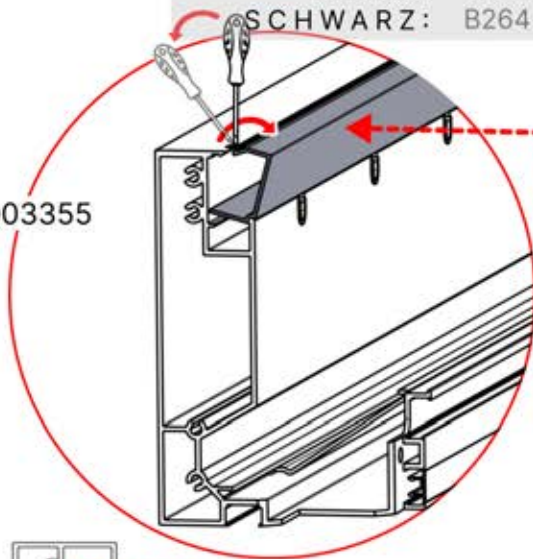


PN-200003394

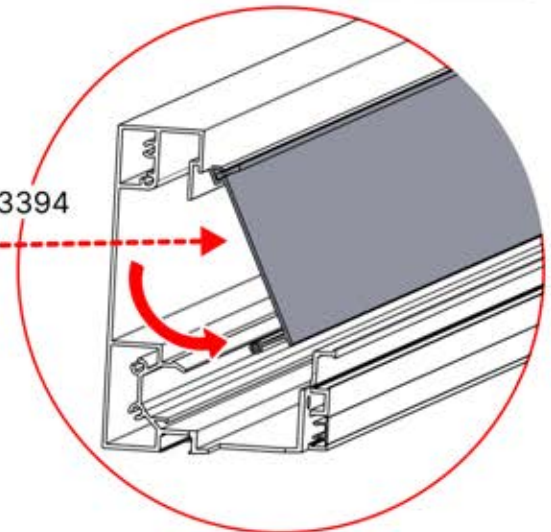


PN-200003360

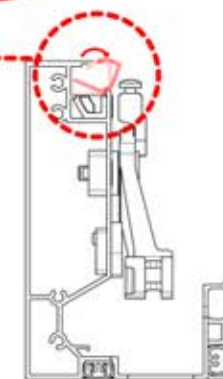

# 01



ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121



ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251





PN-200002606  
4x



PN-200002614  
4x



PN-200000560  
20x

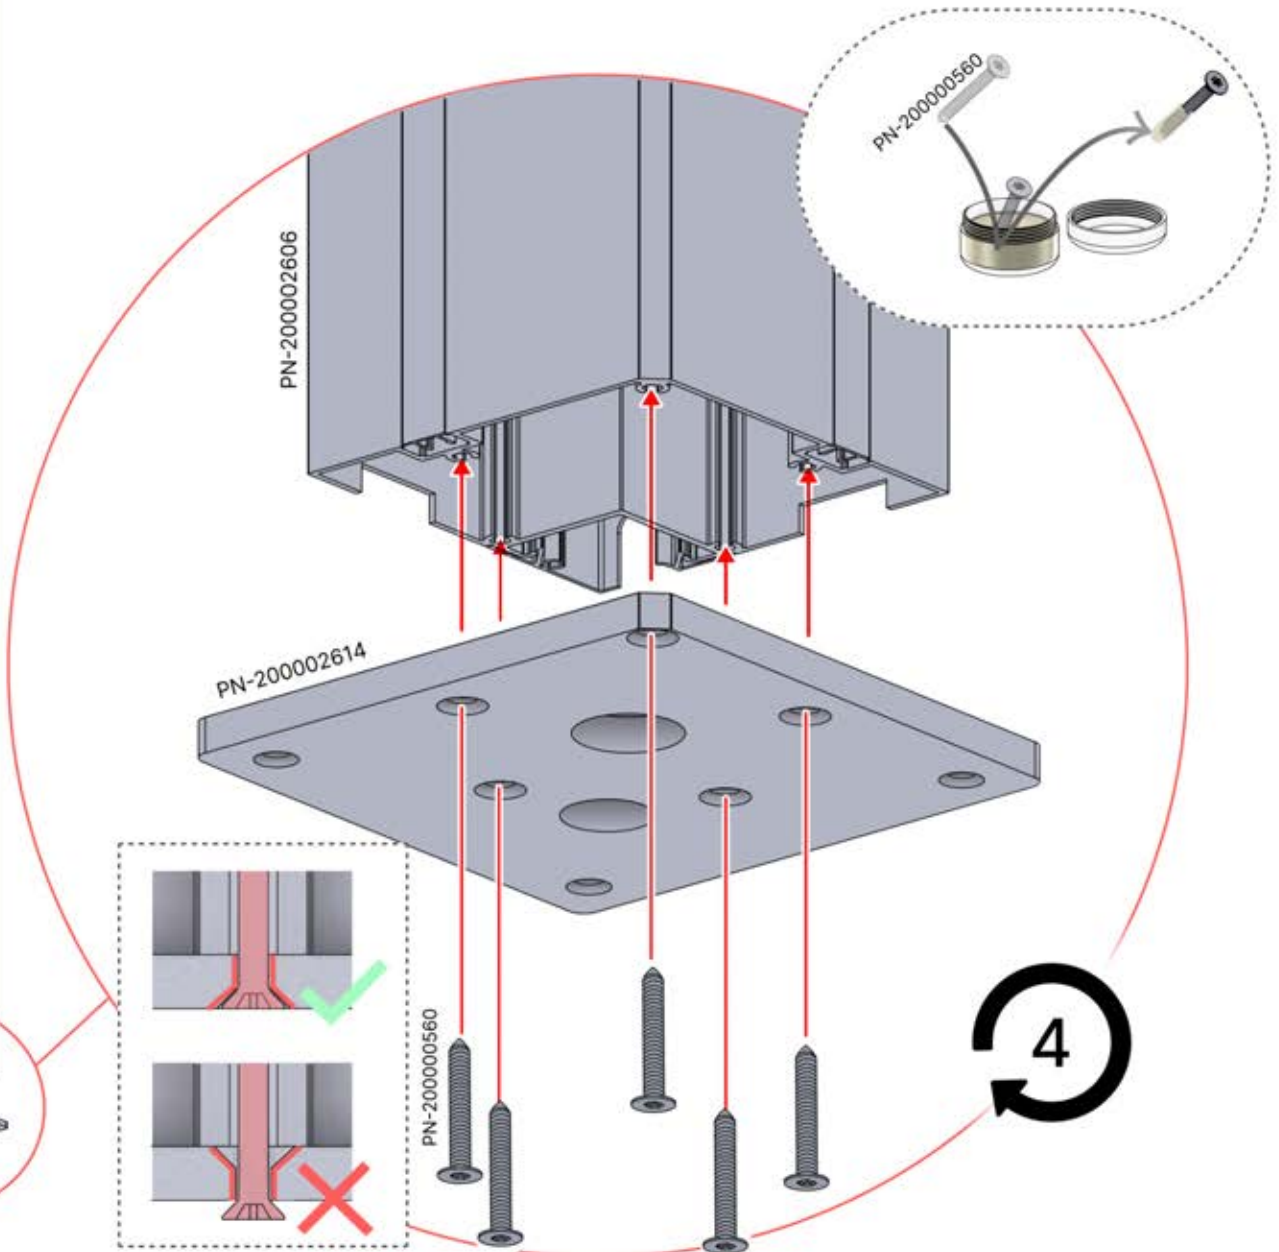

PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560


4

# 02

**x7**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

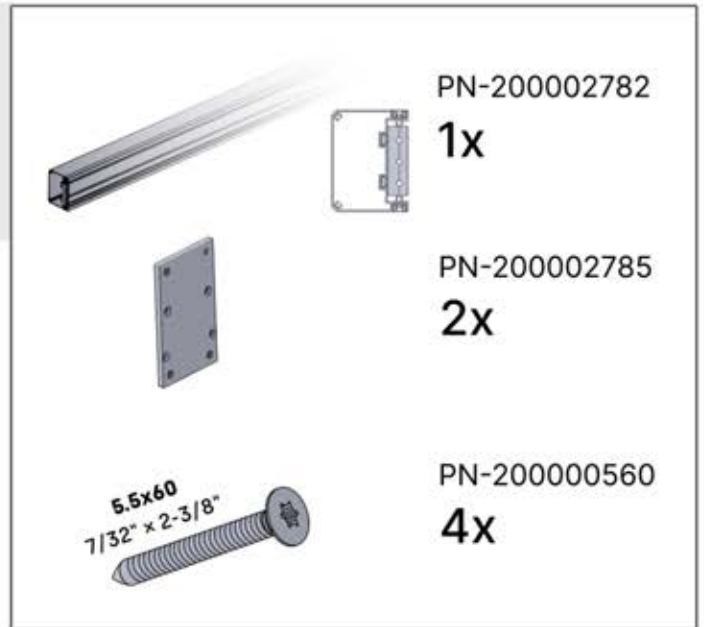


PN-200002782  
**1x**

PN-200002785  
**2x**

PN-200000560  
**4x**

5.5x60  
7/32" x 2-3/8"

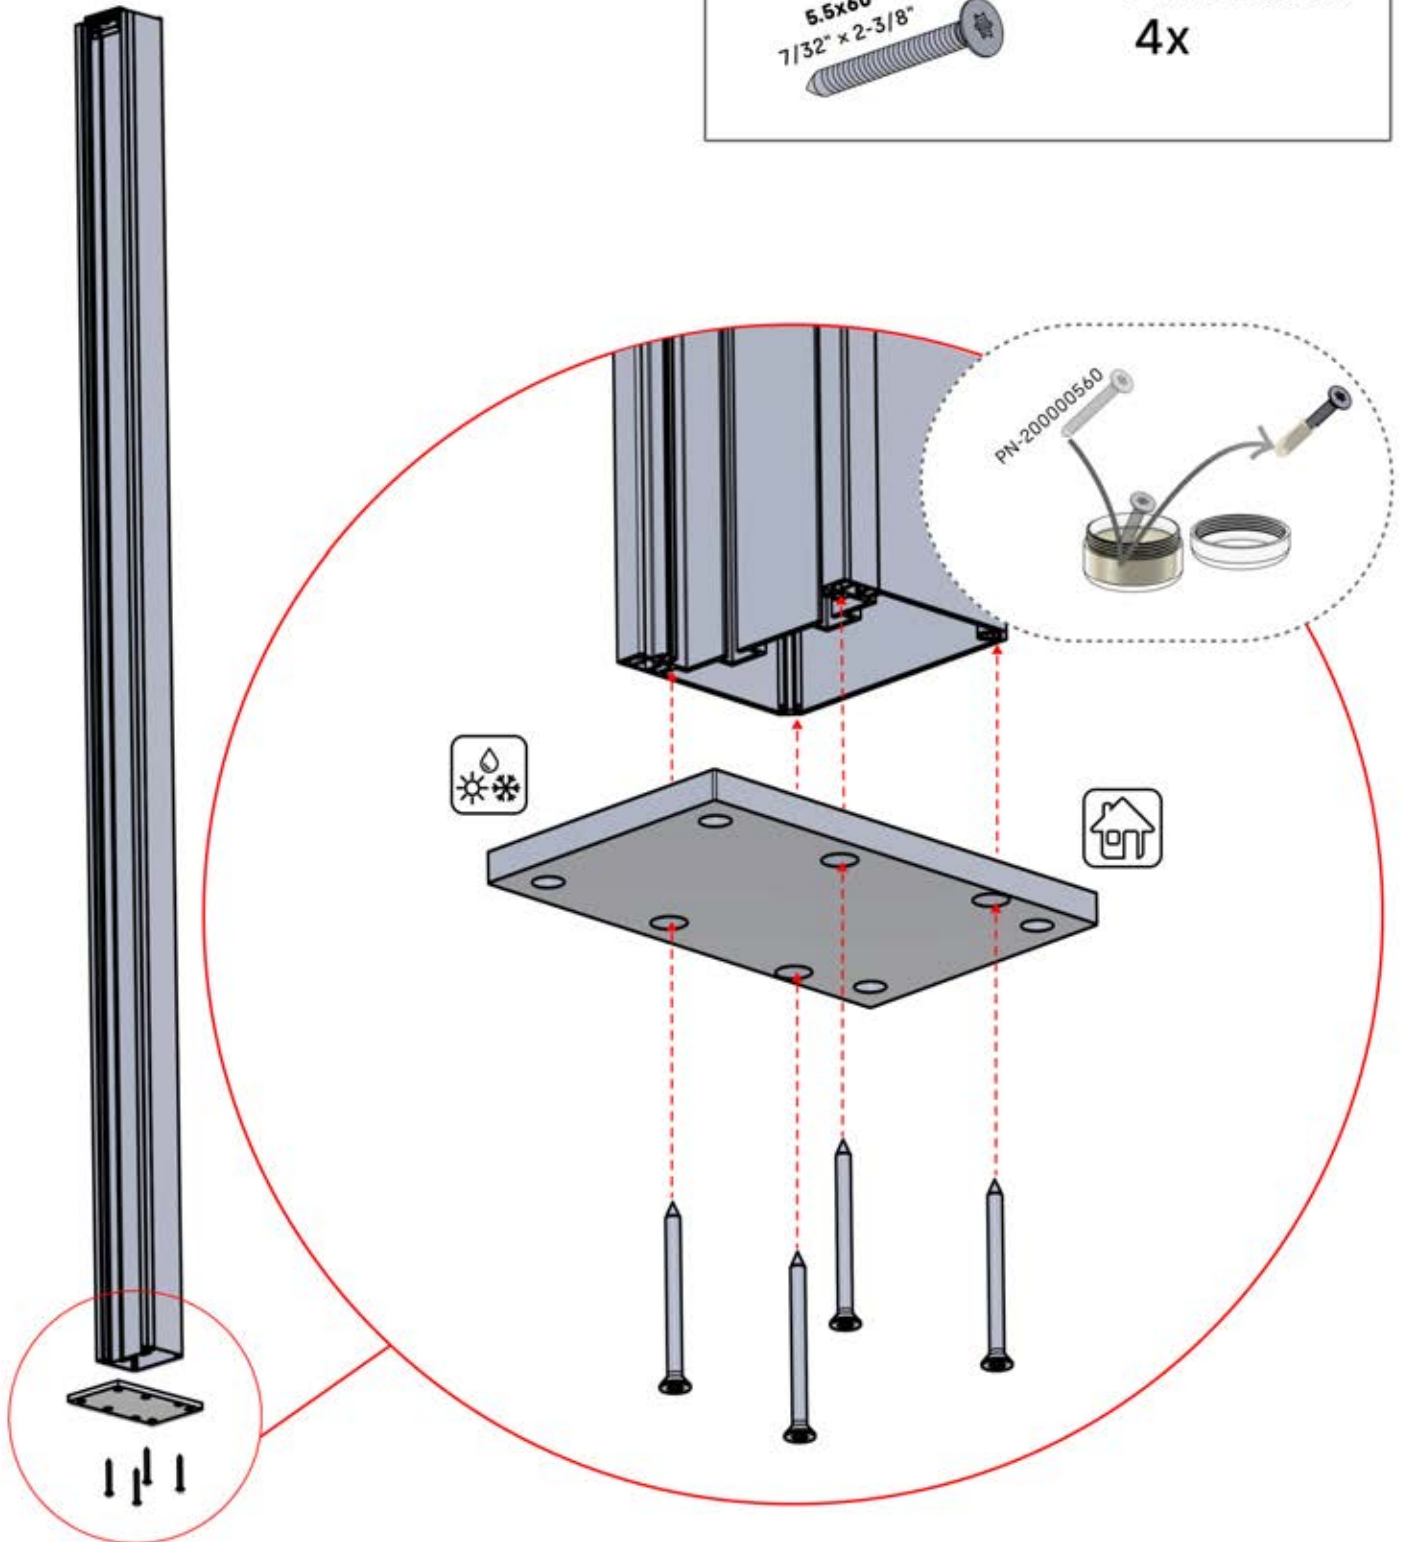

# 03




## 4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200000510  
5x


5400 mm

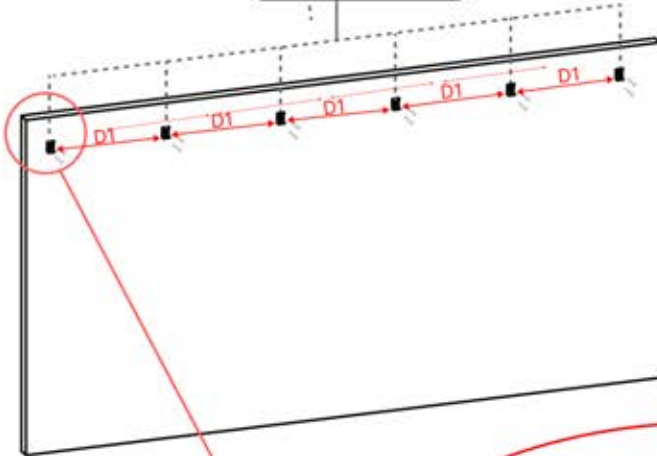

x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von **5400 mm**. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

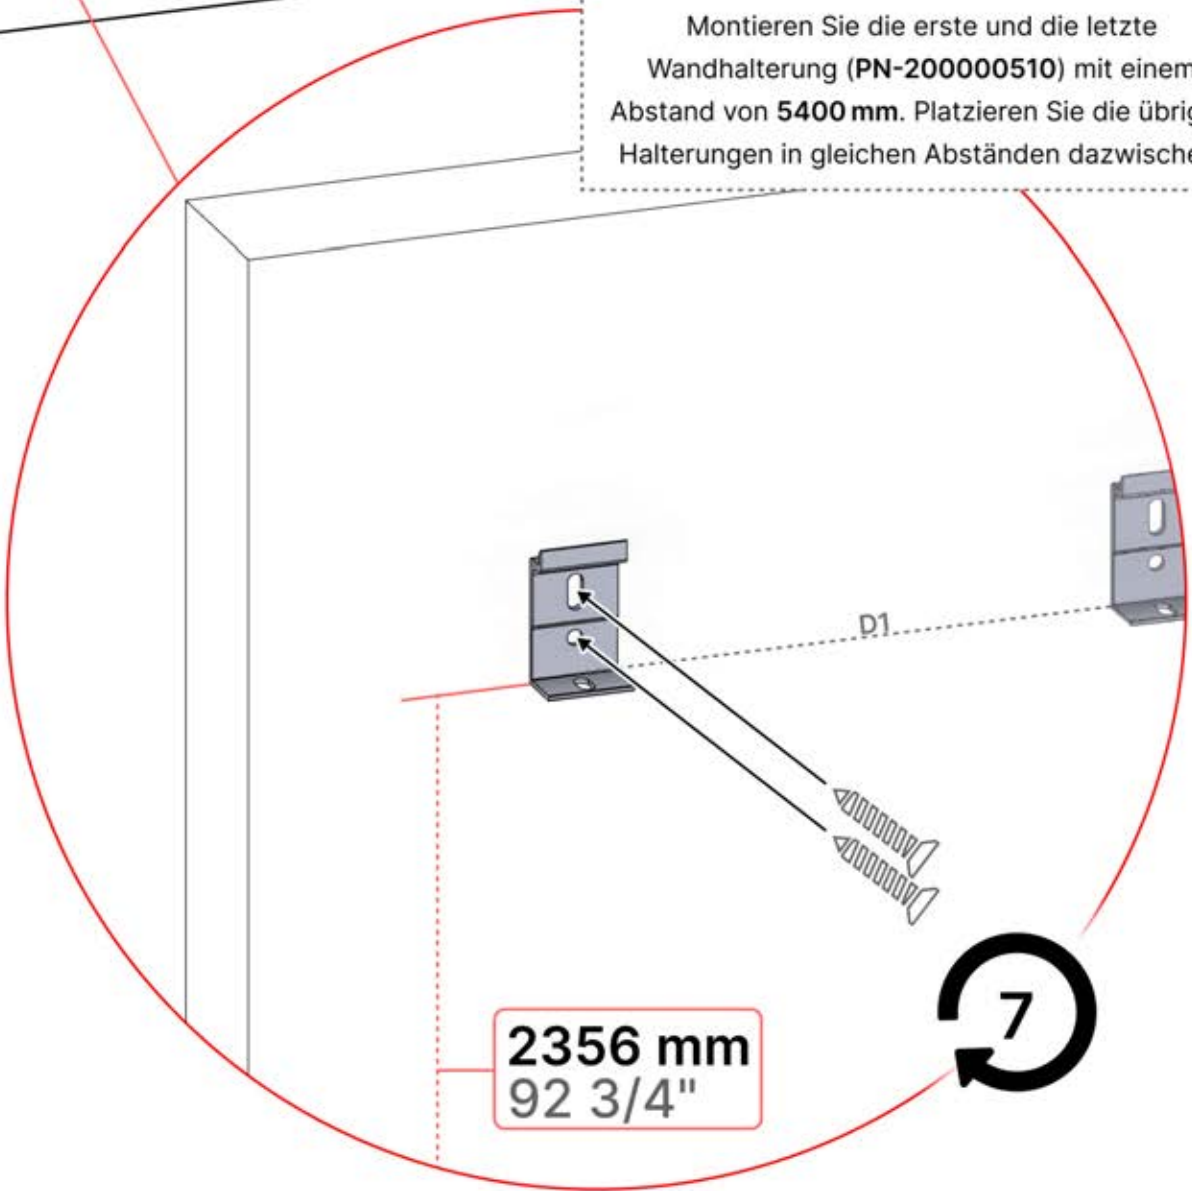

2356 mm  
92 3/4"







# 04



4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

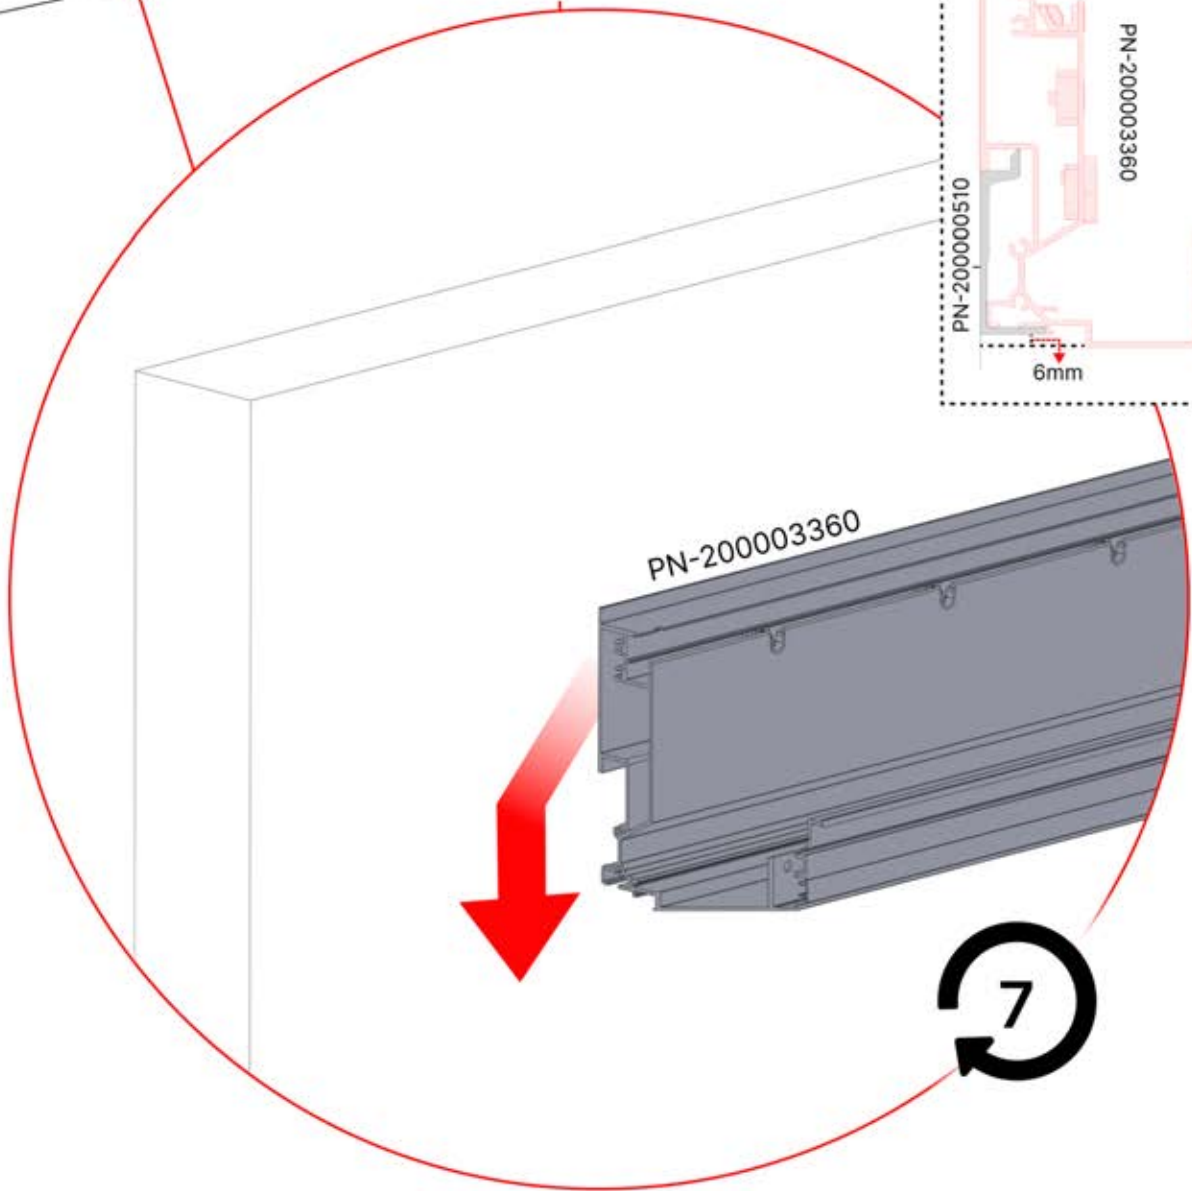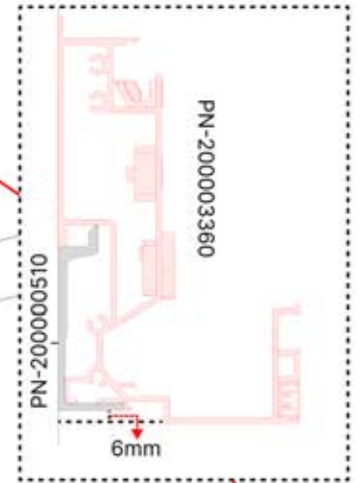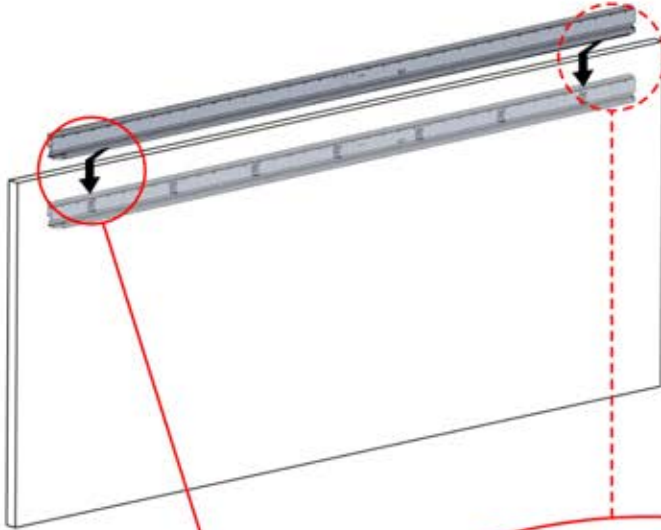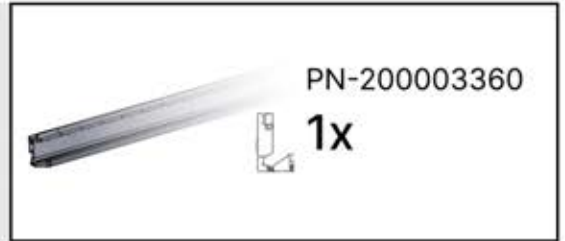

# 05





4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200000669  
7x

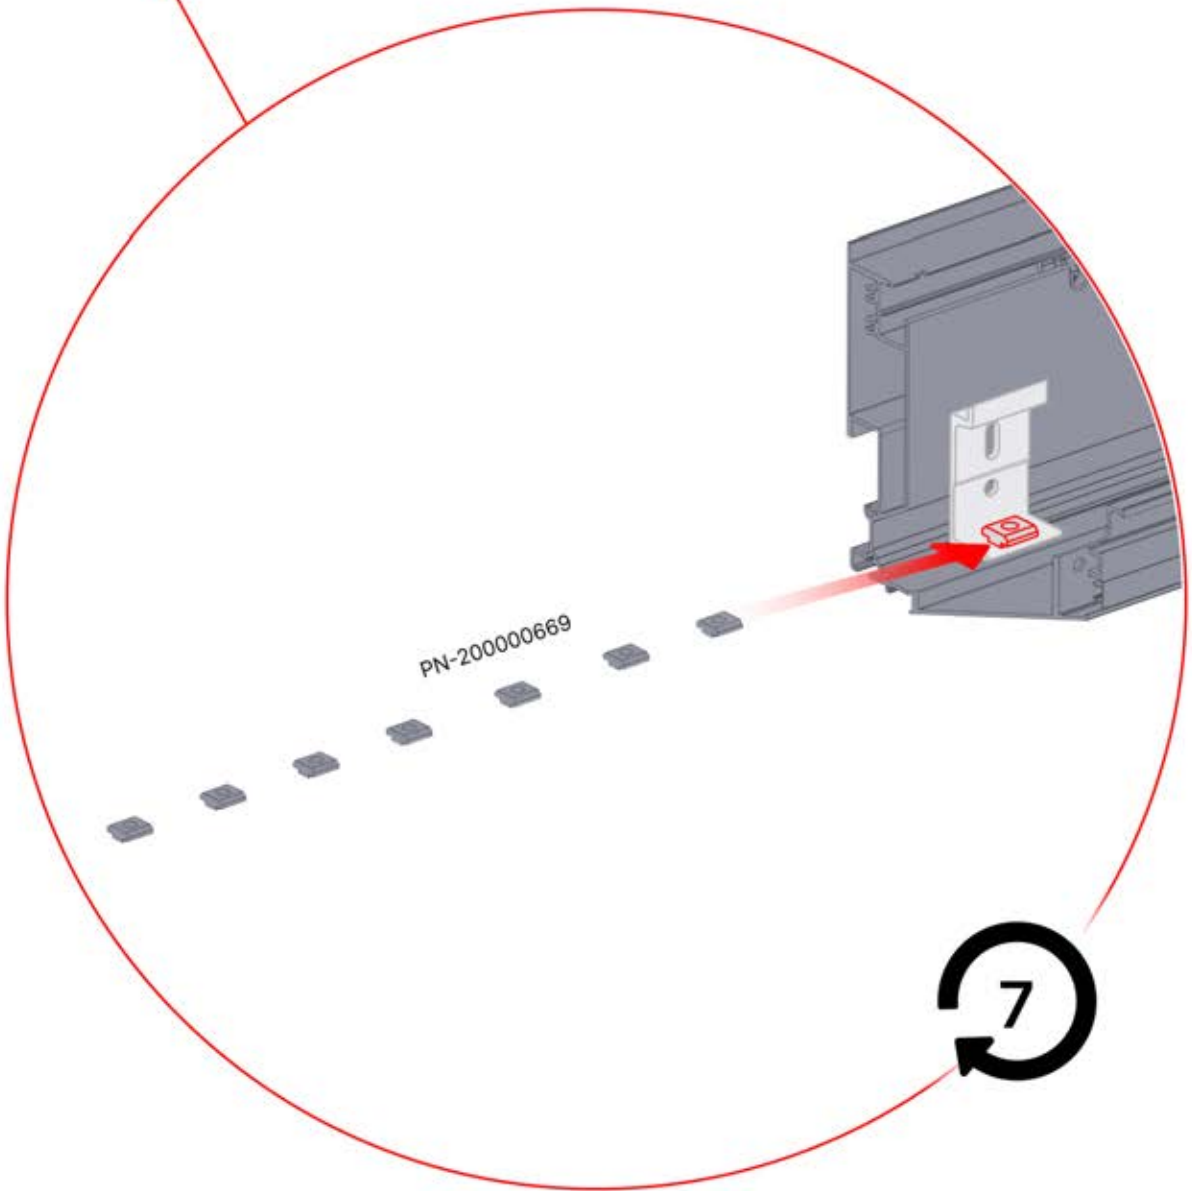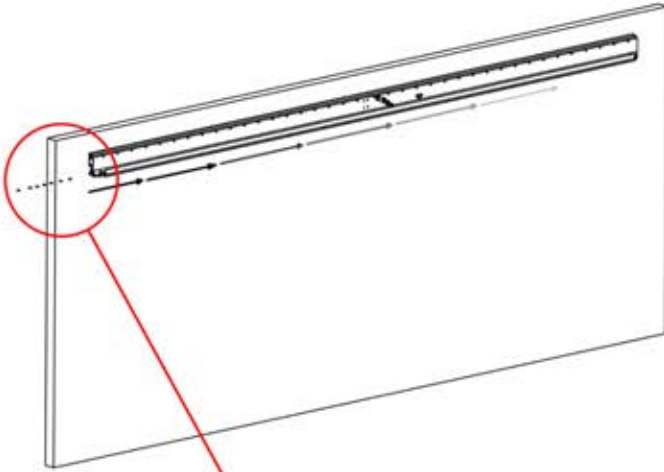

# 06






4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200000655

7x

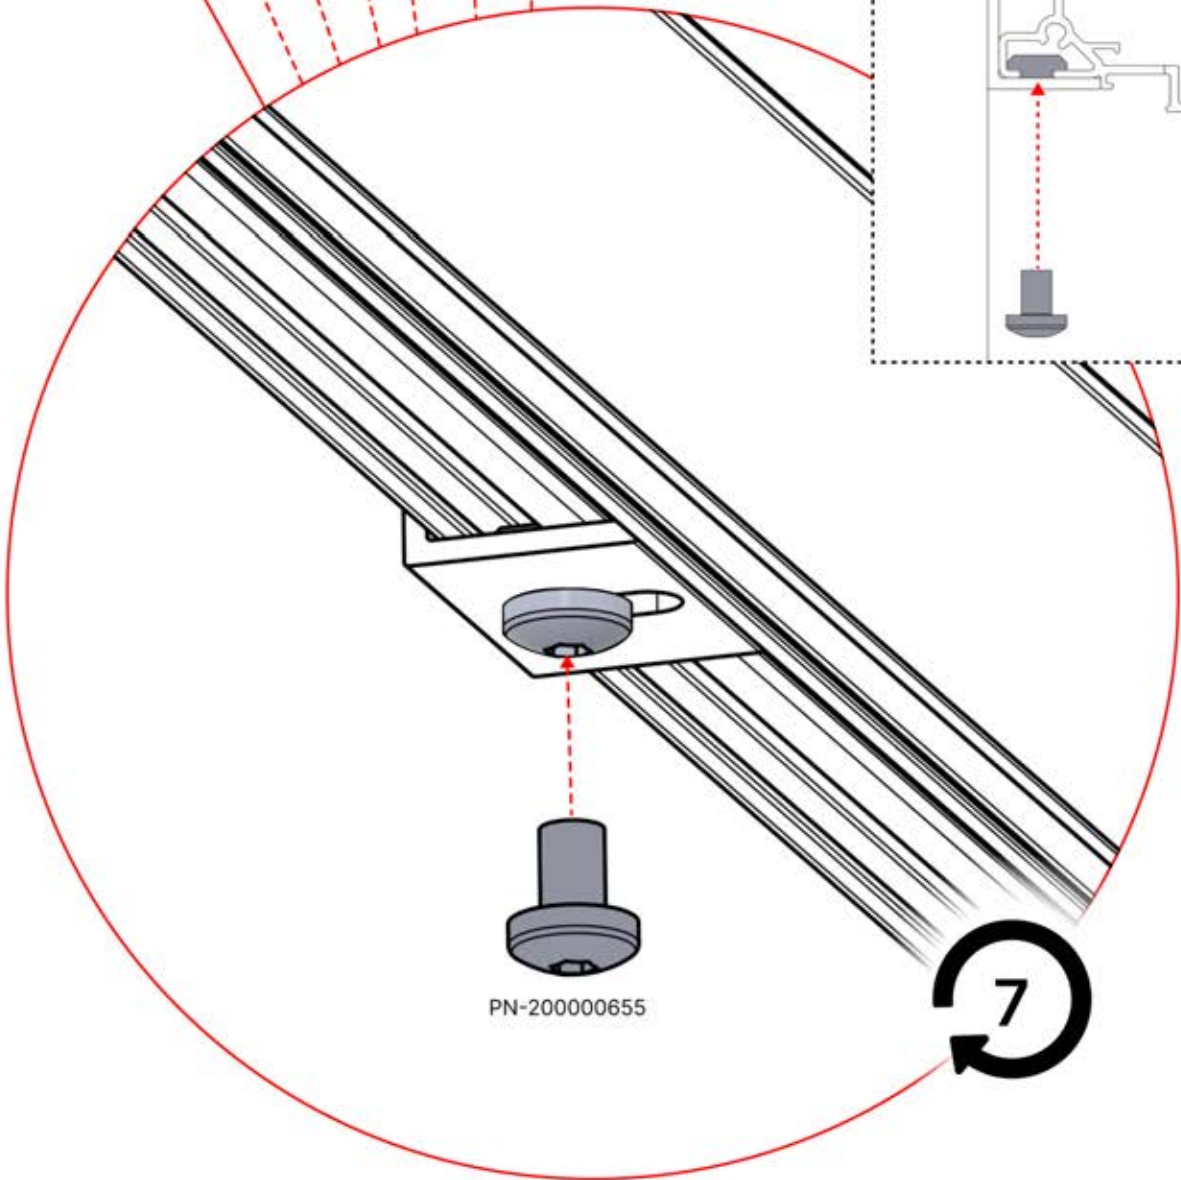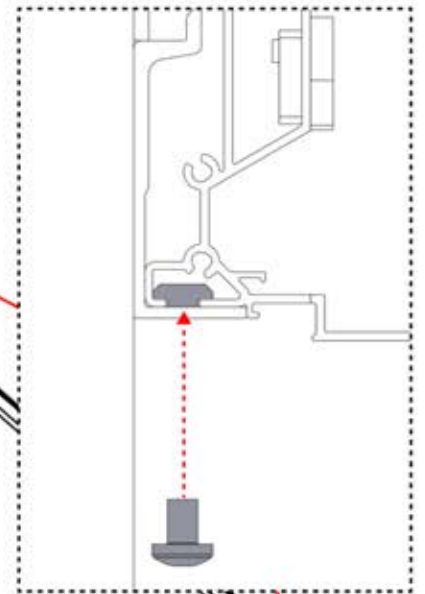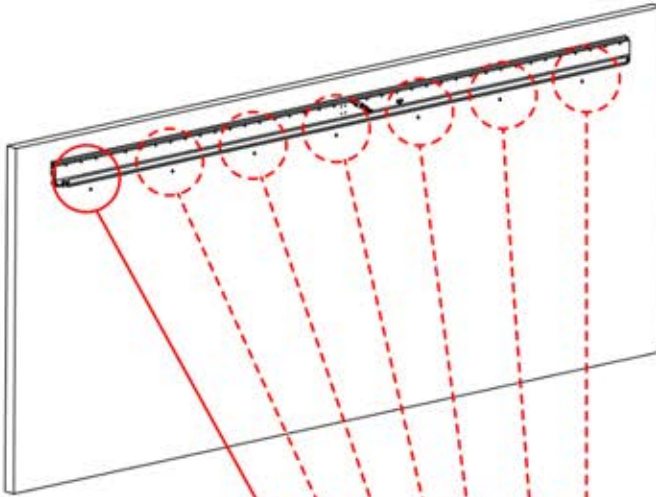

PN-200000655

7

# 07

**4**

**x1**  
FERGOLUX


ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

**5**

**x1**  
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B262  
WEISS: B266  
SCHWARZ: B264

		PN-200003357 <b>1x</b>
		PN-200003394 <b>1x</b>
		PN-200003308 <b>2x</b>
		PN-200000568 <b>8x</b>

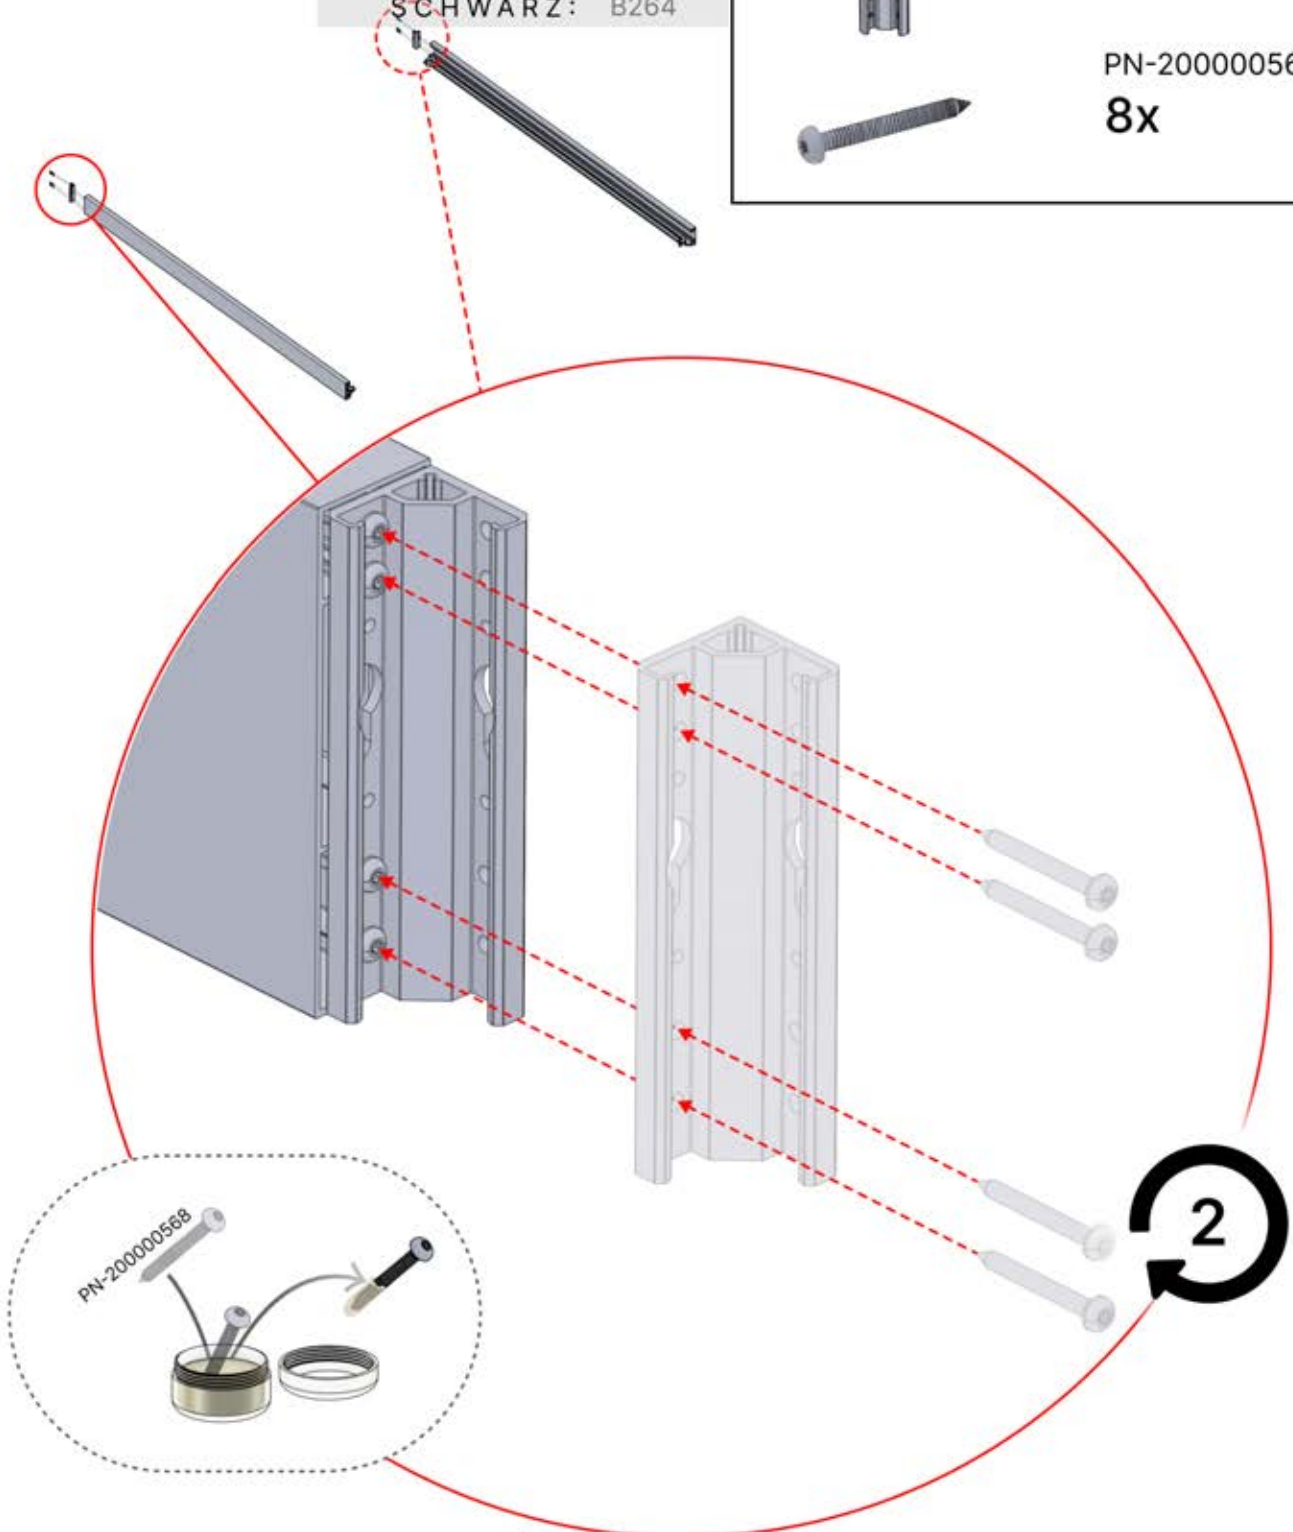

# 08

**5**

**x7**  
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B262  
WEISS: B266  
SCHWARZ: B264

**4**

**x7**  
PERGOLUX


ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200003357  
**1x**

PN-200003394  
**1x**

PN-200000568  
**8x**

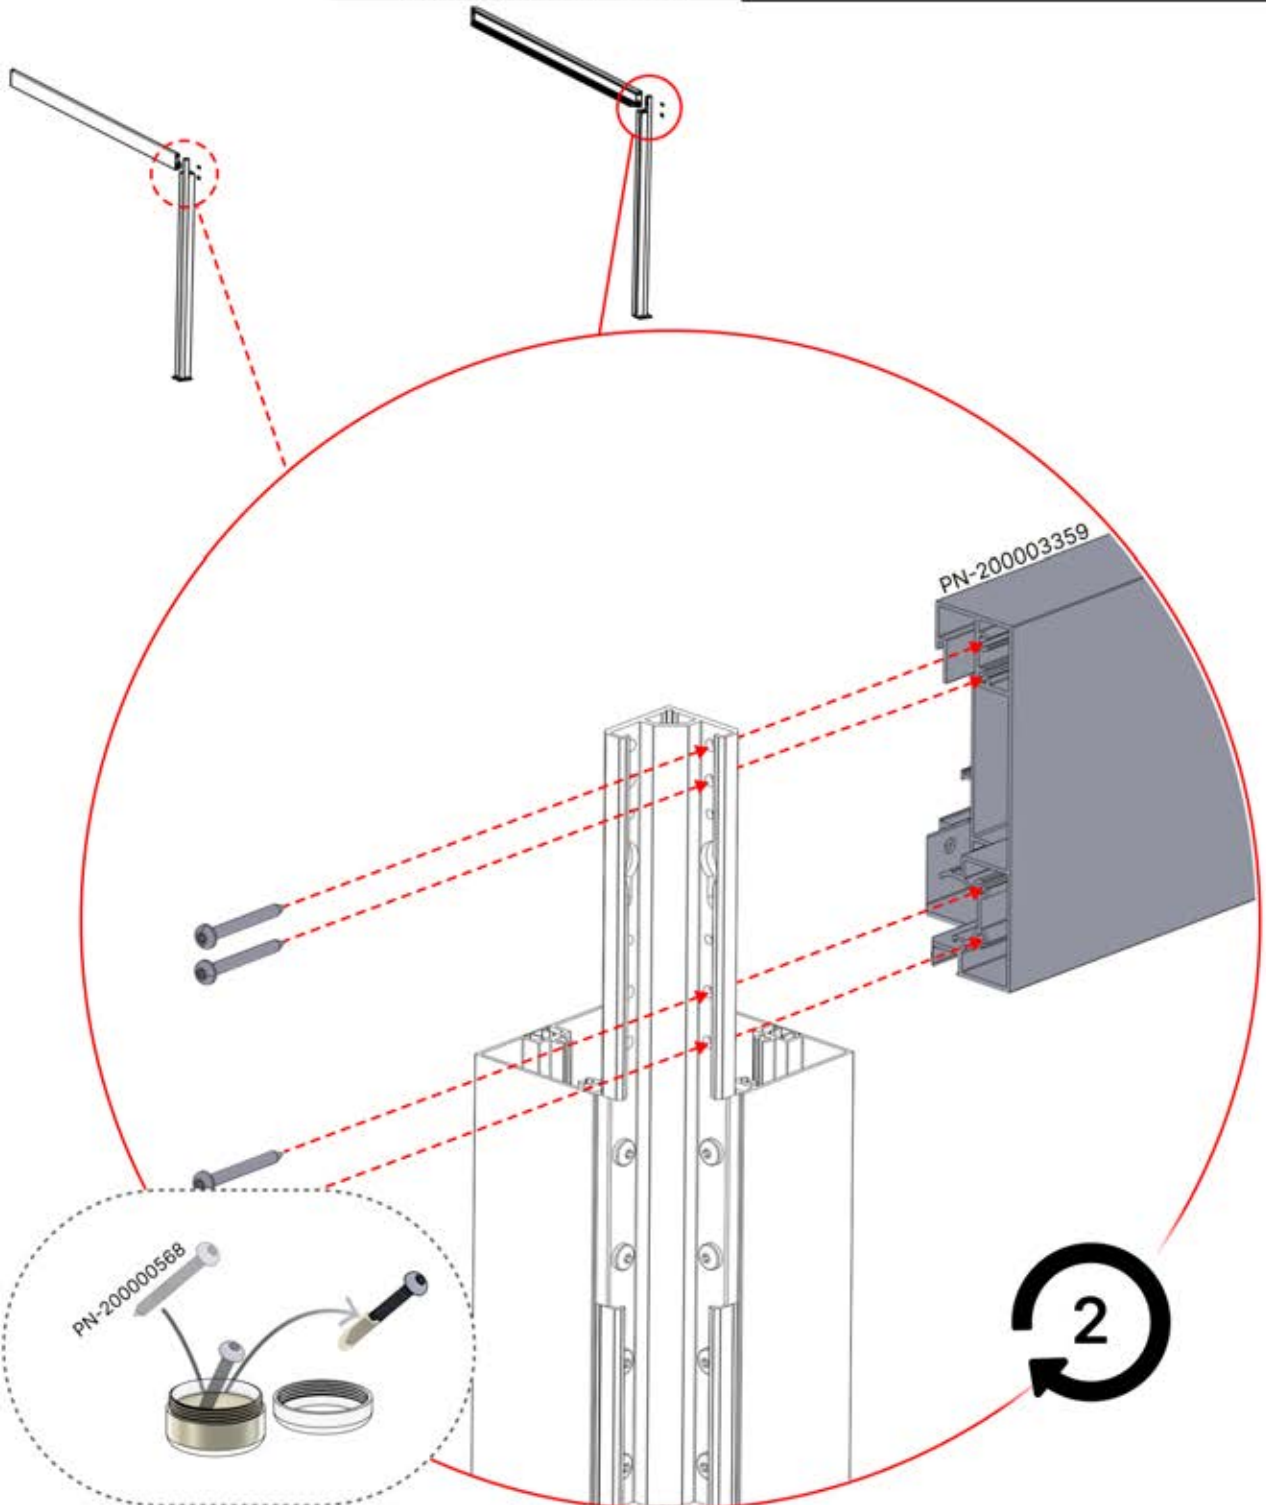

# 09




4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251




PN-200000507

2x

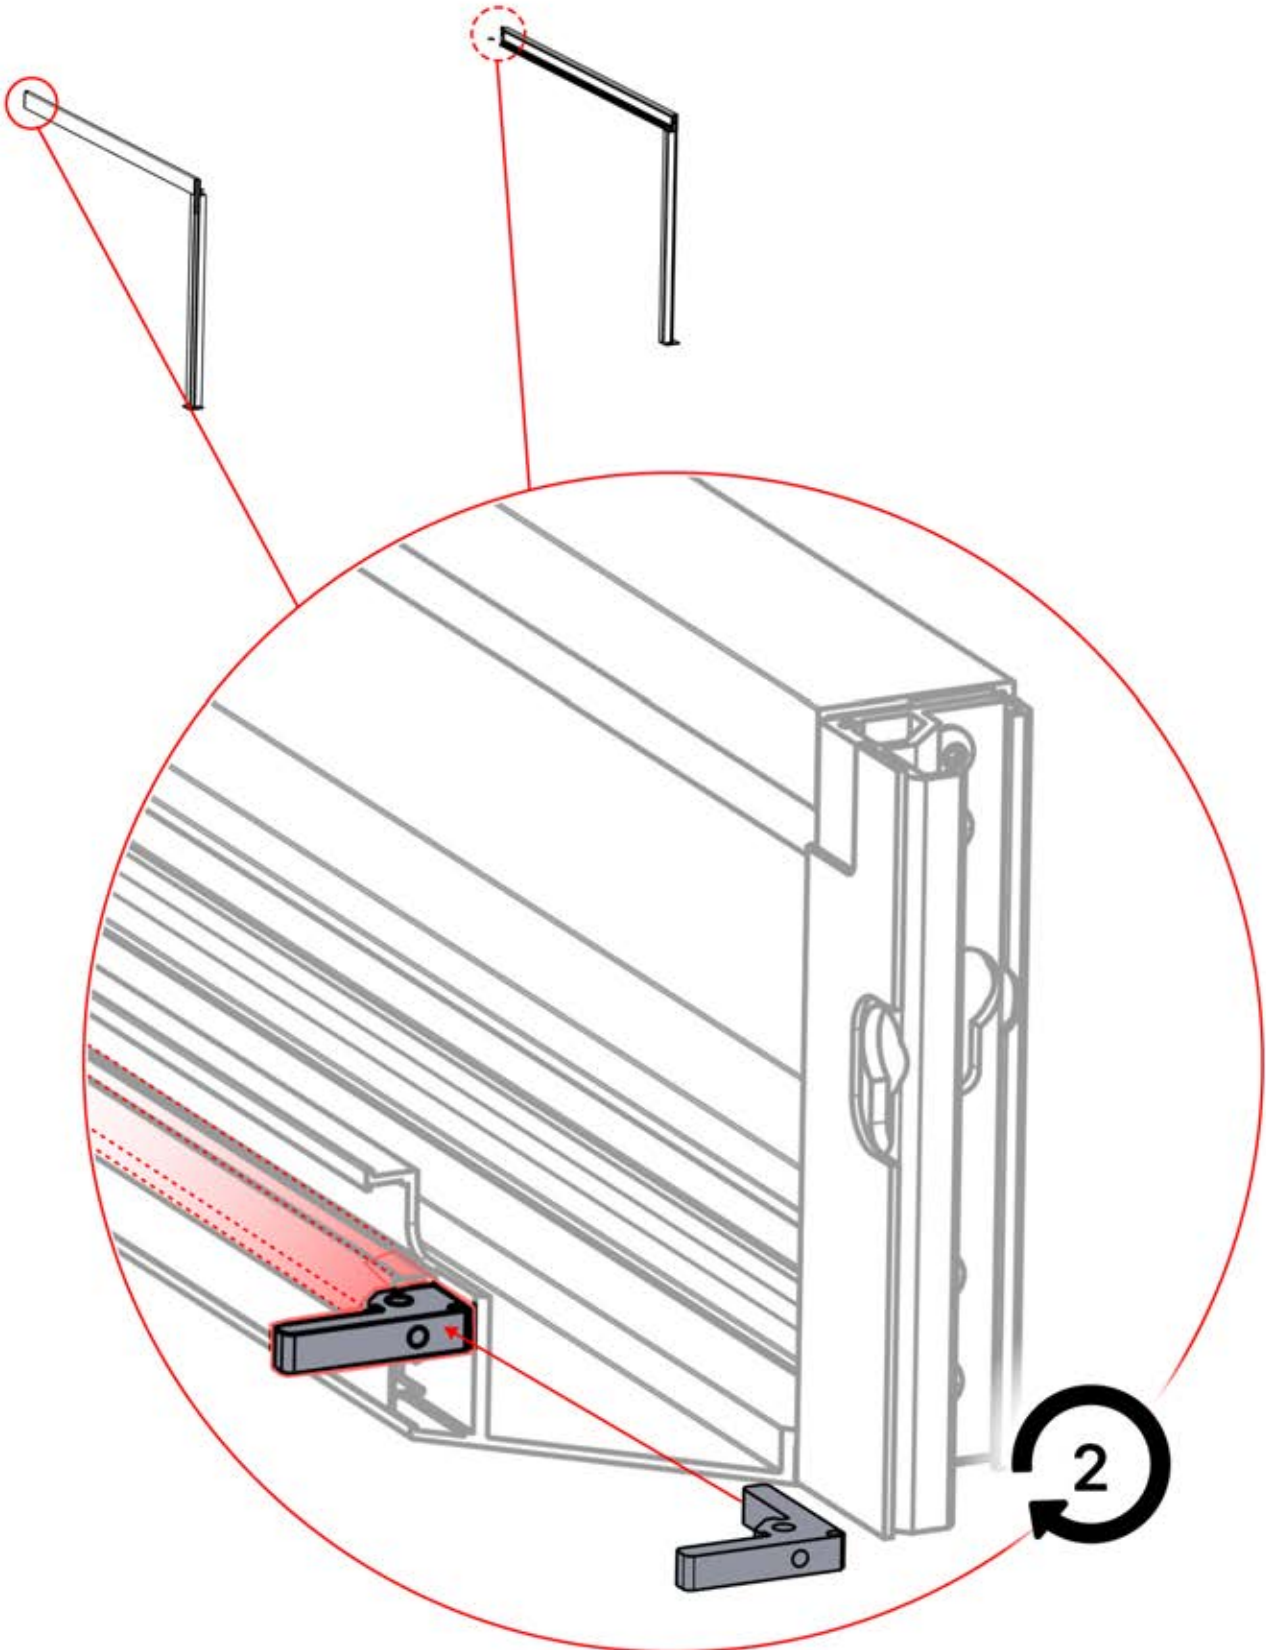




# 10

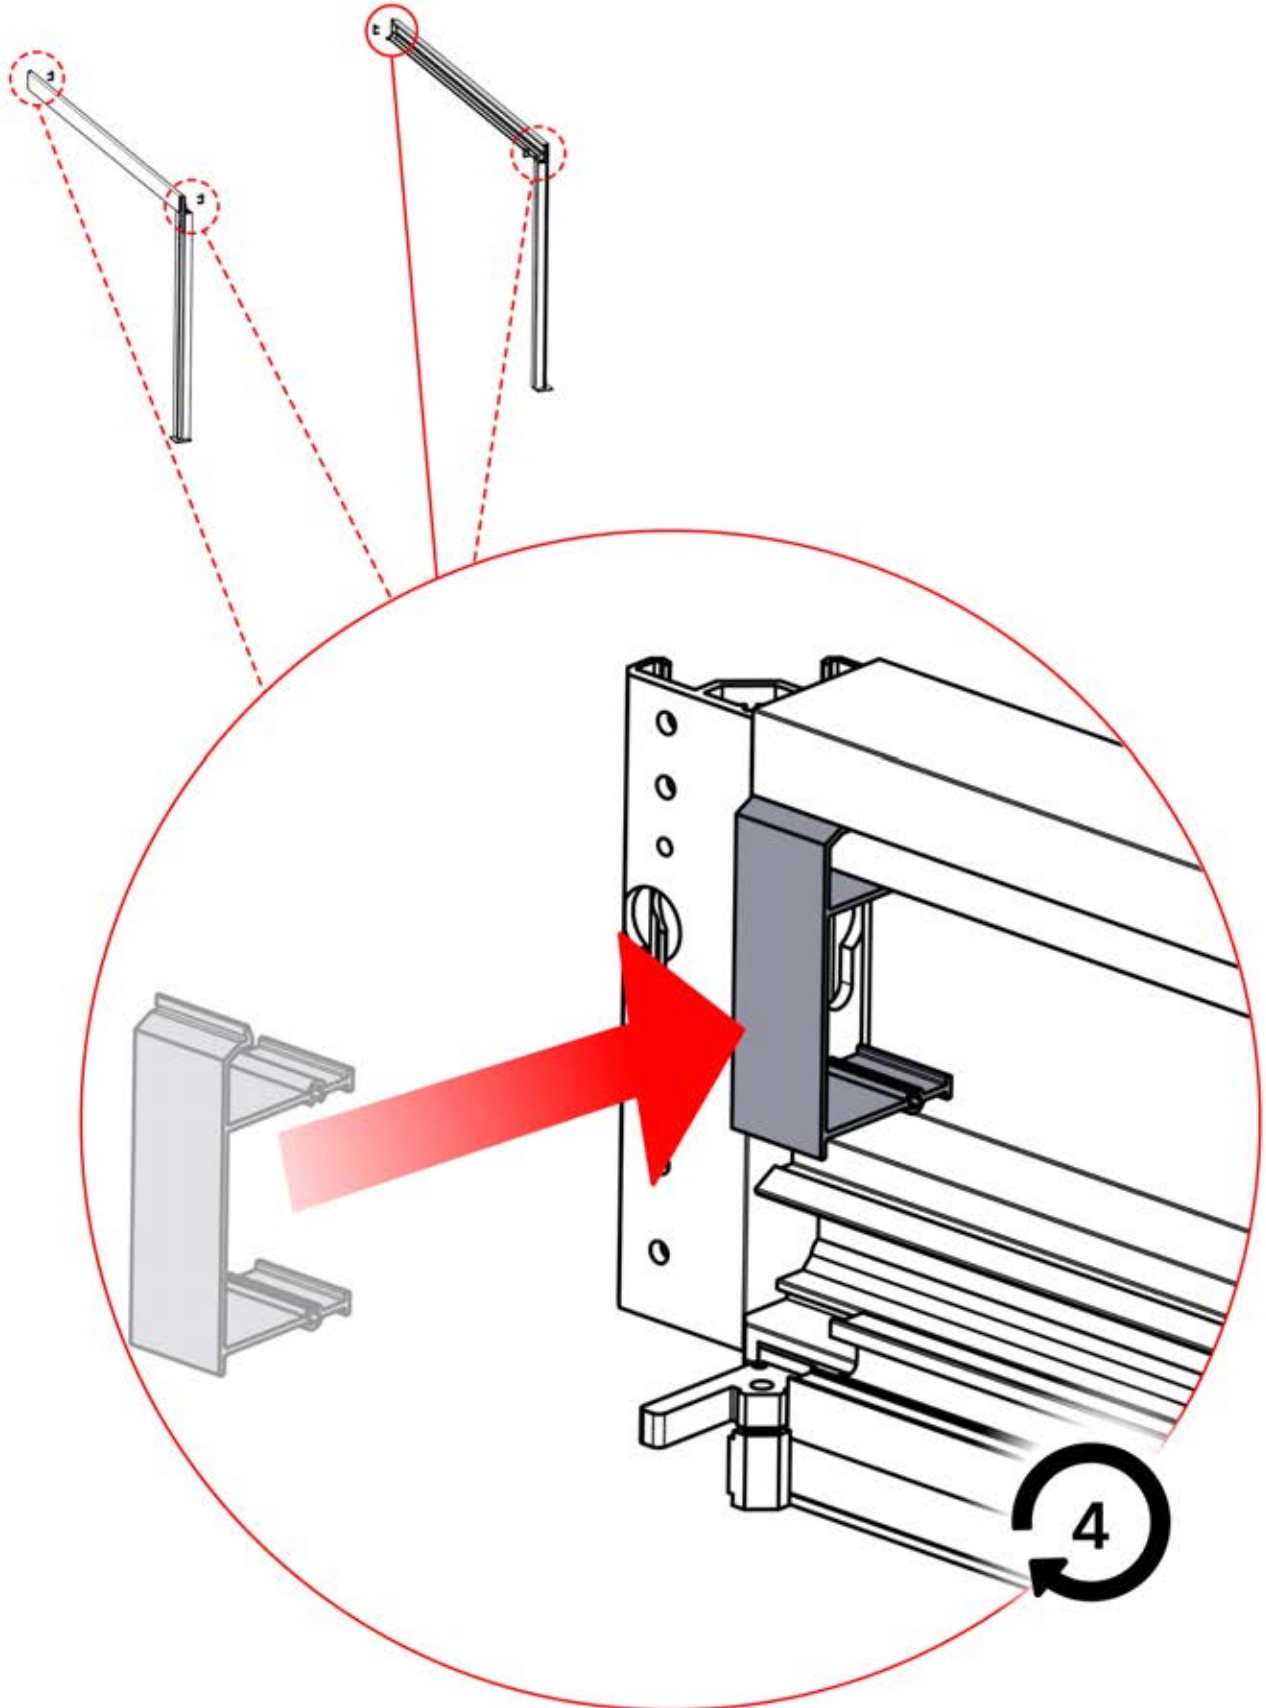	<b>4</b>		PN-200002622 <b>4x</b>
ANTHRAZIT: B247 WEISS: B255 SCHWARZ: B251			




# 11

	<b>4</b>		PN-200000680
ANTHRAZIT: B247			<b>8x</b>
WEISS: B255			
SCHWARZ: B251			

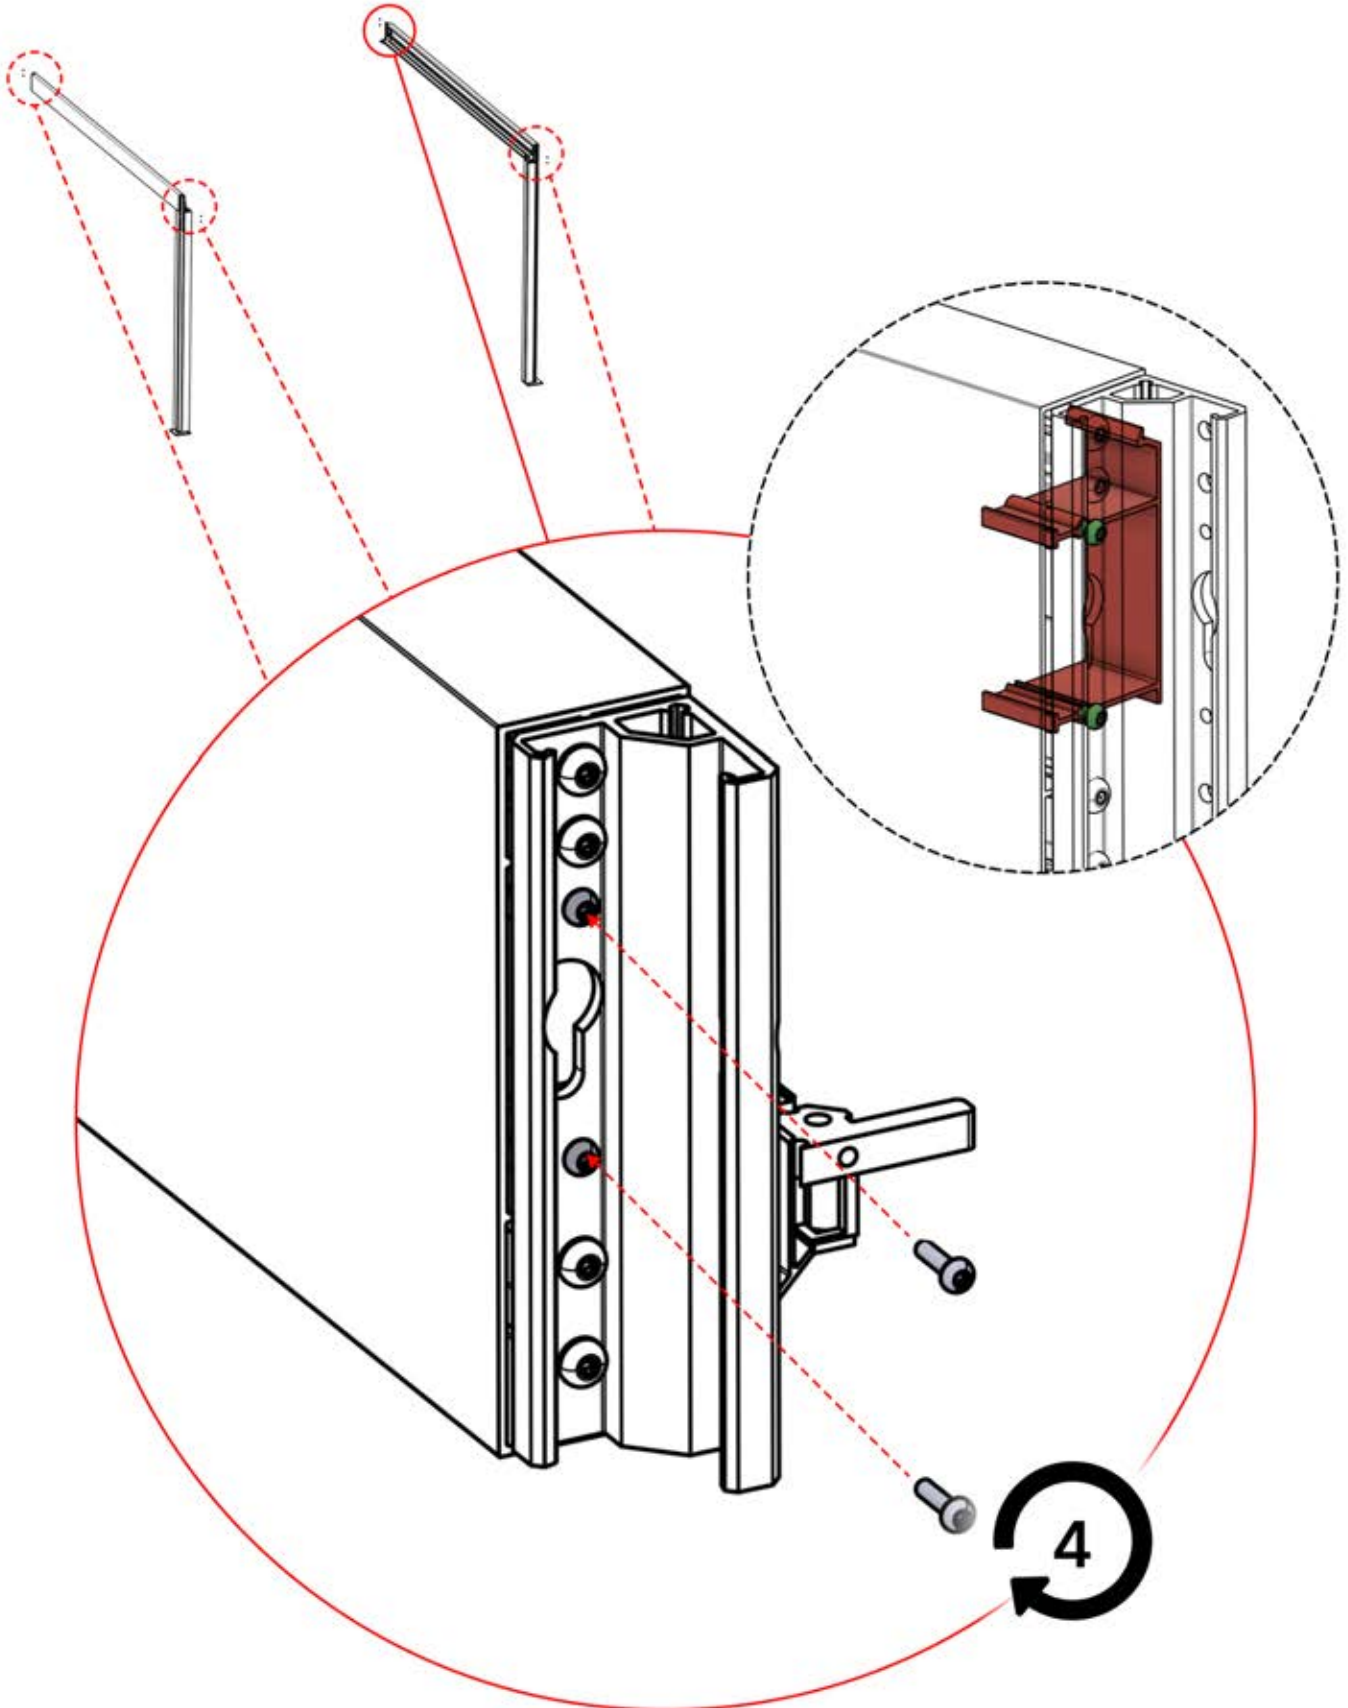

12

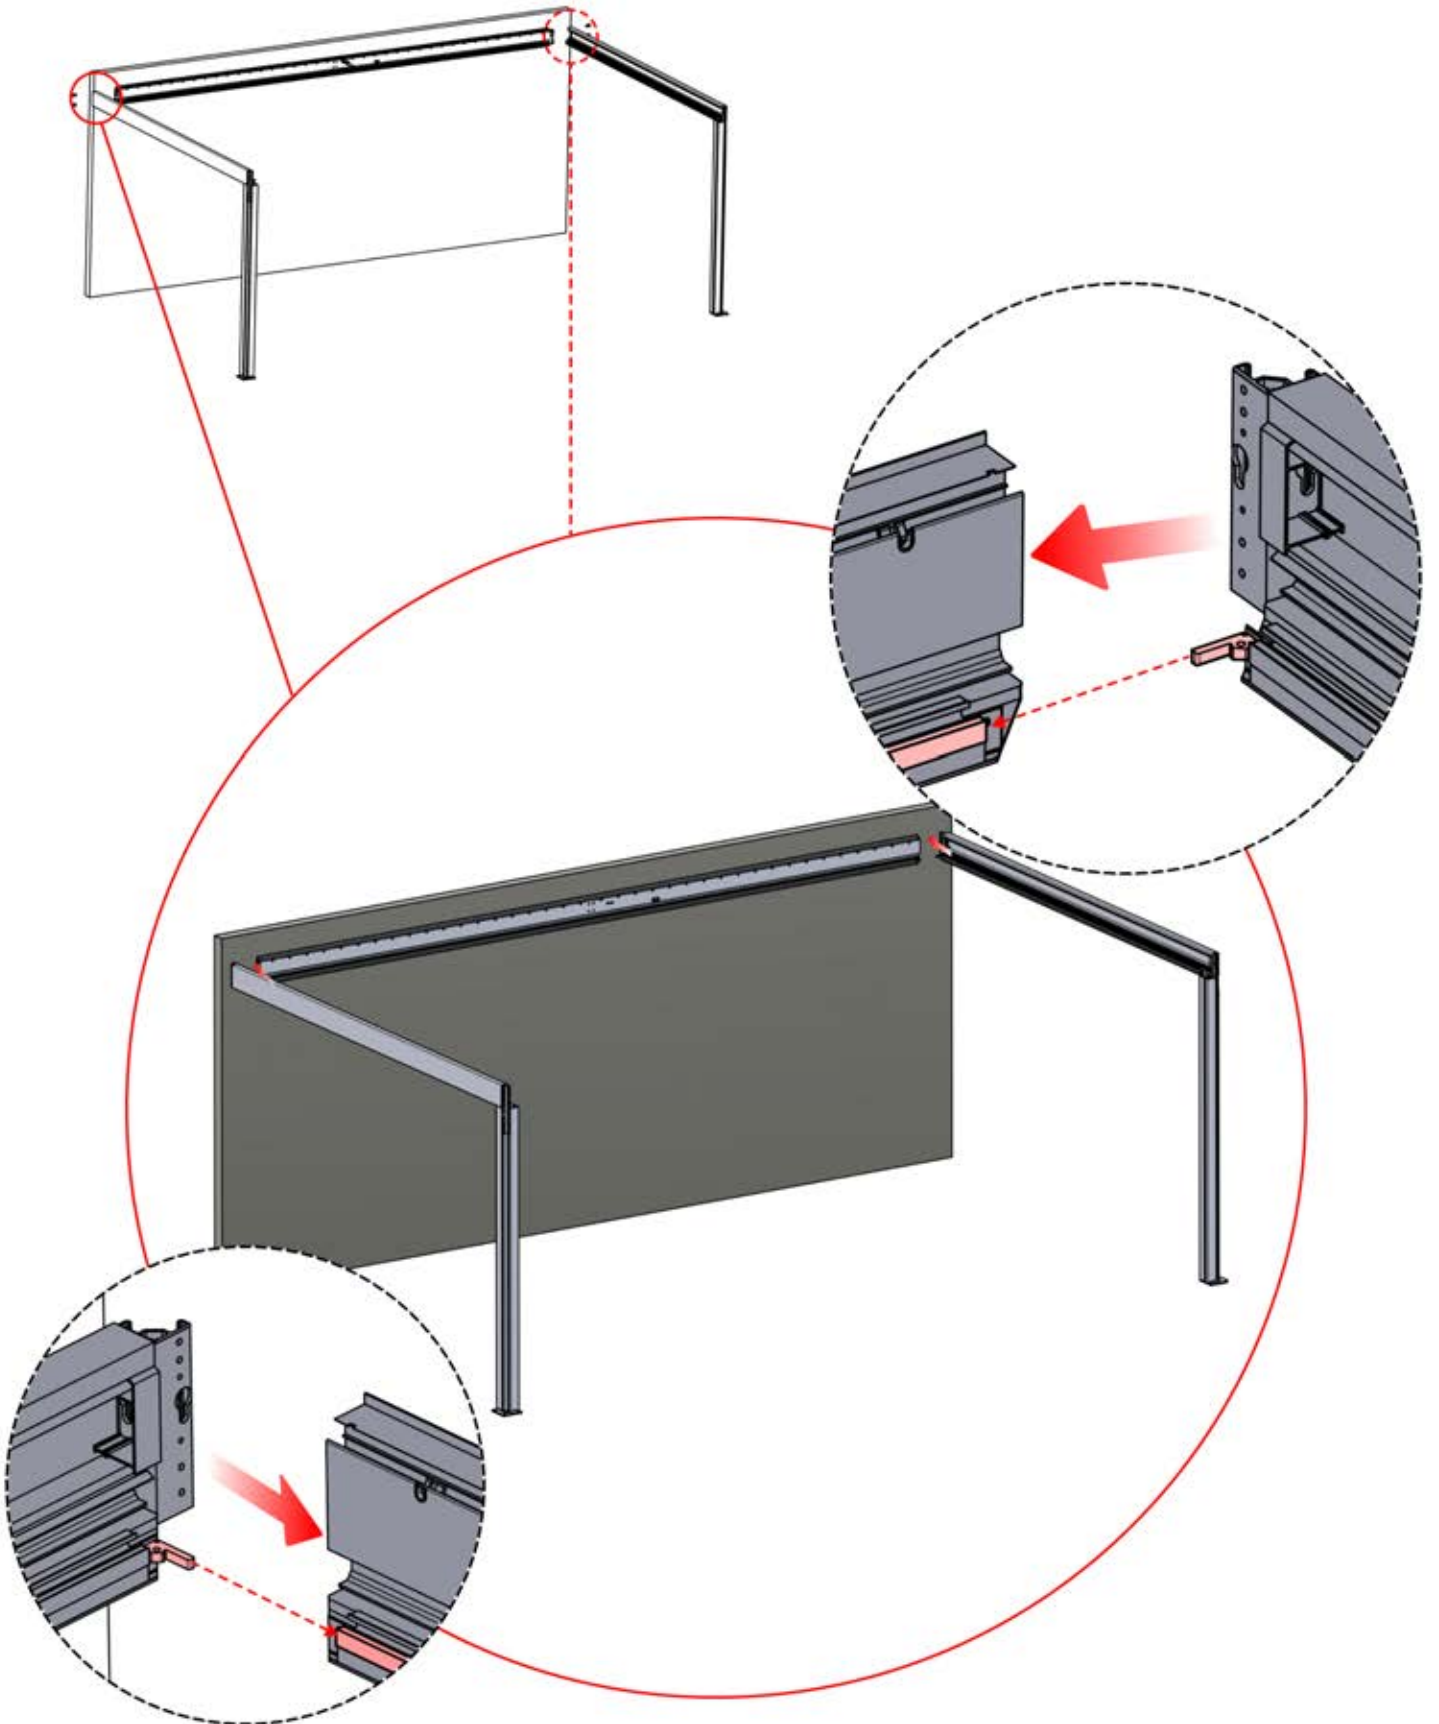


# 13



**x7**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-20000568  
**8x**

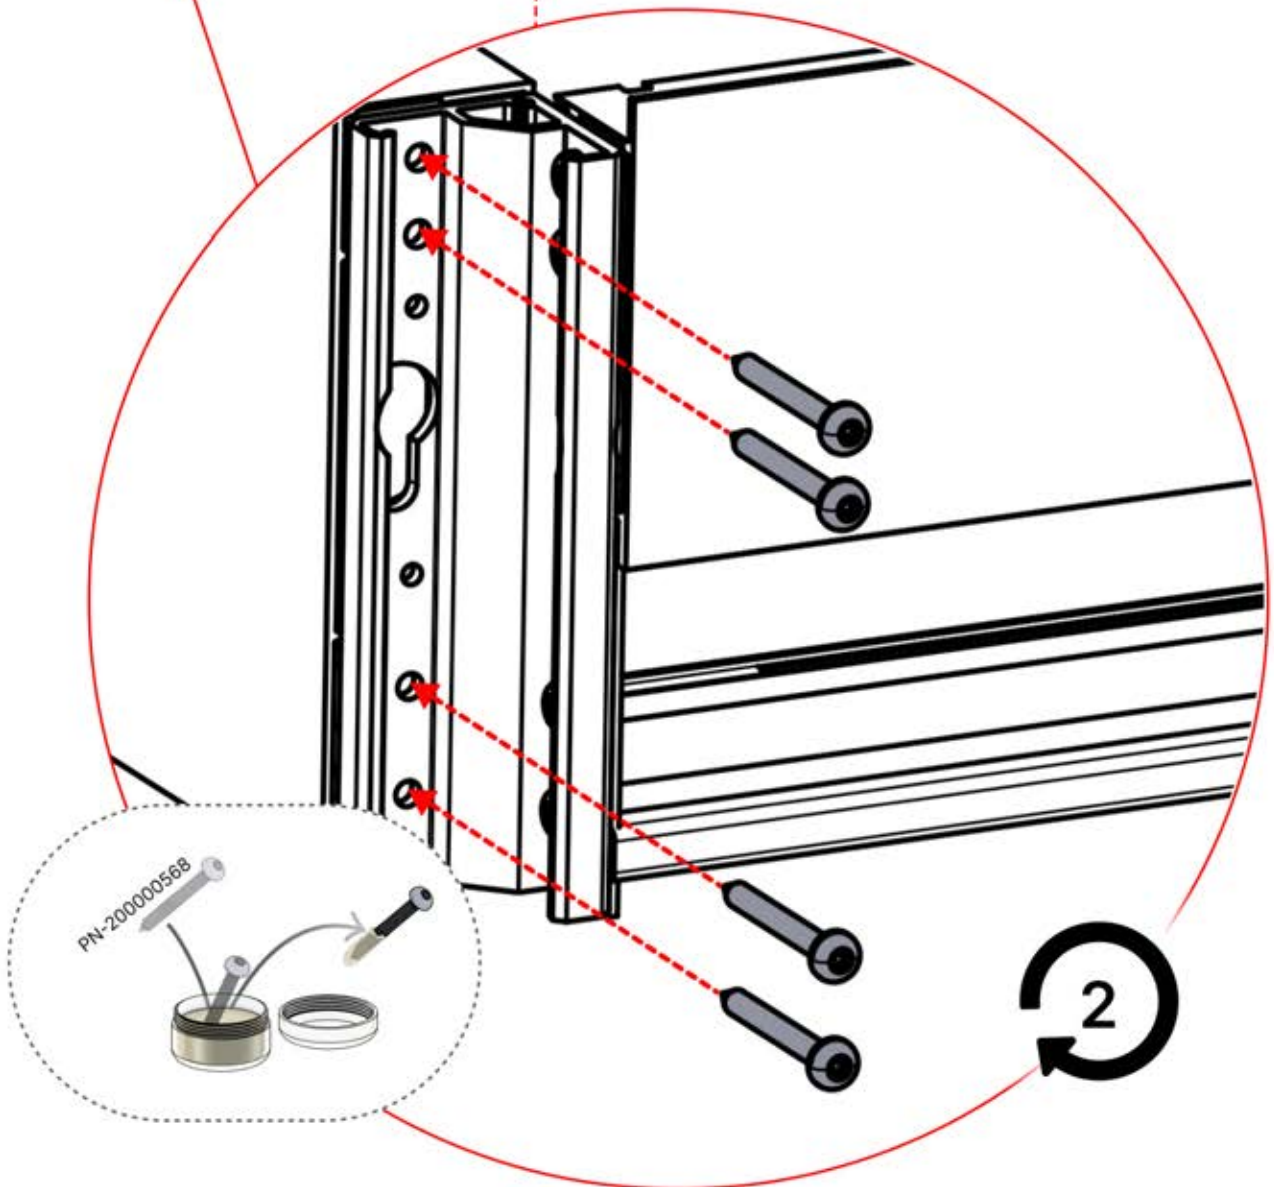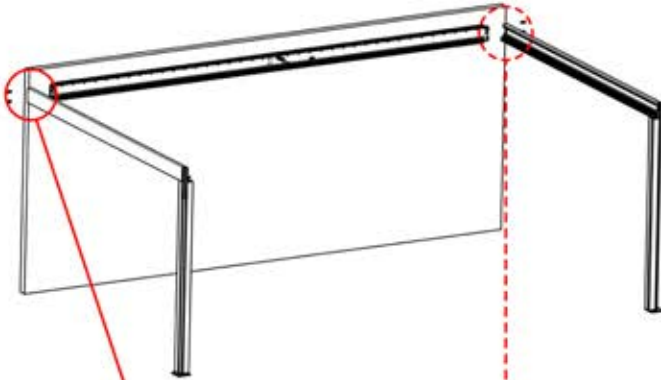

# 14




4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200000507  
2x



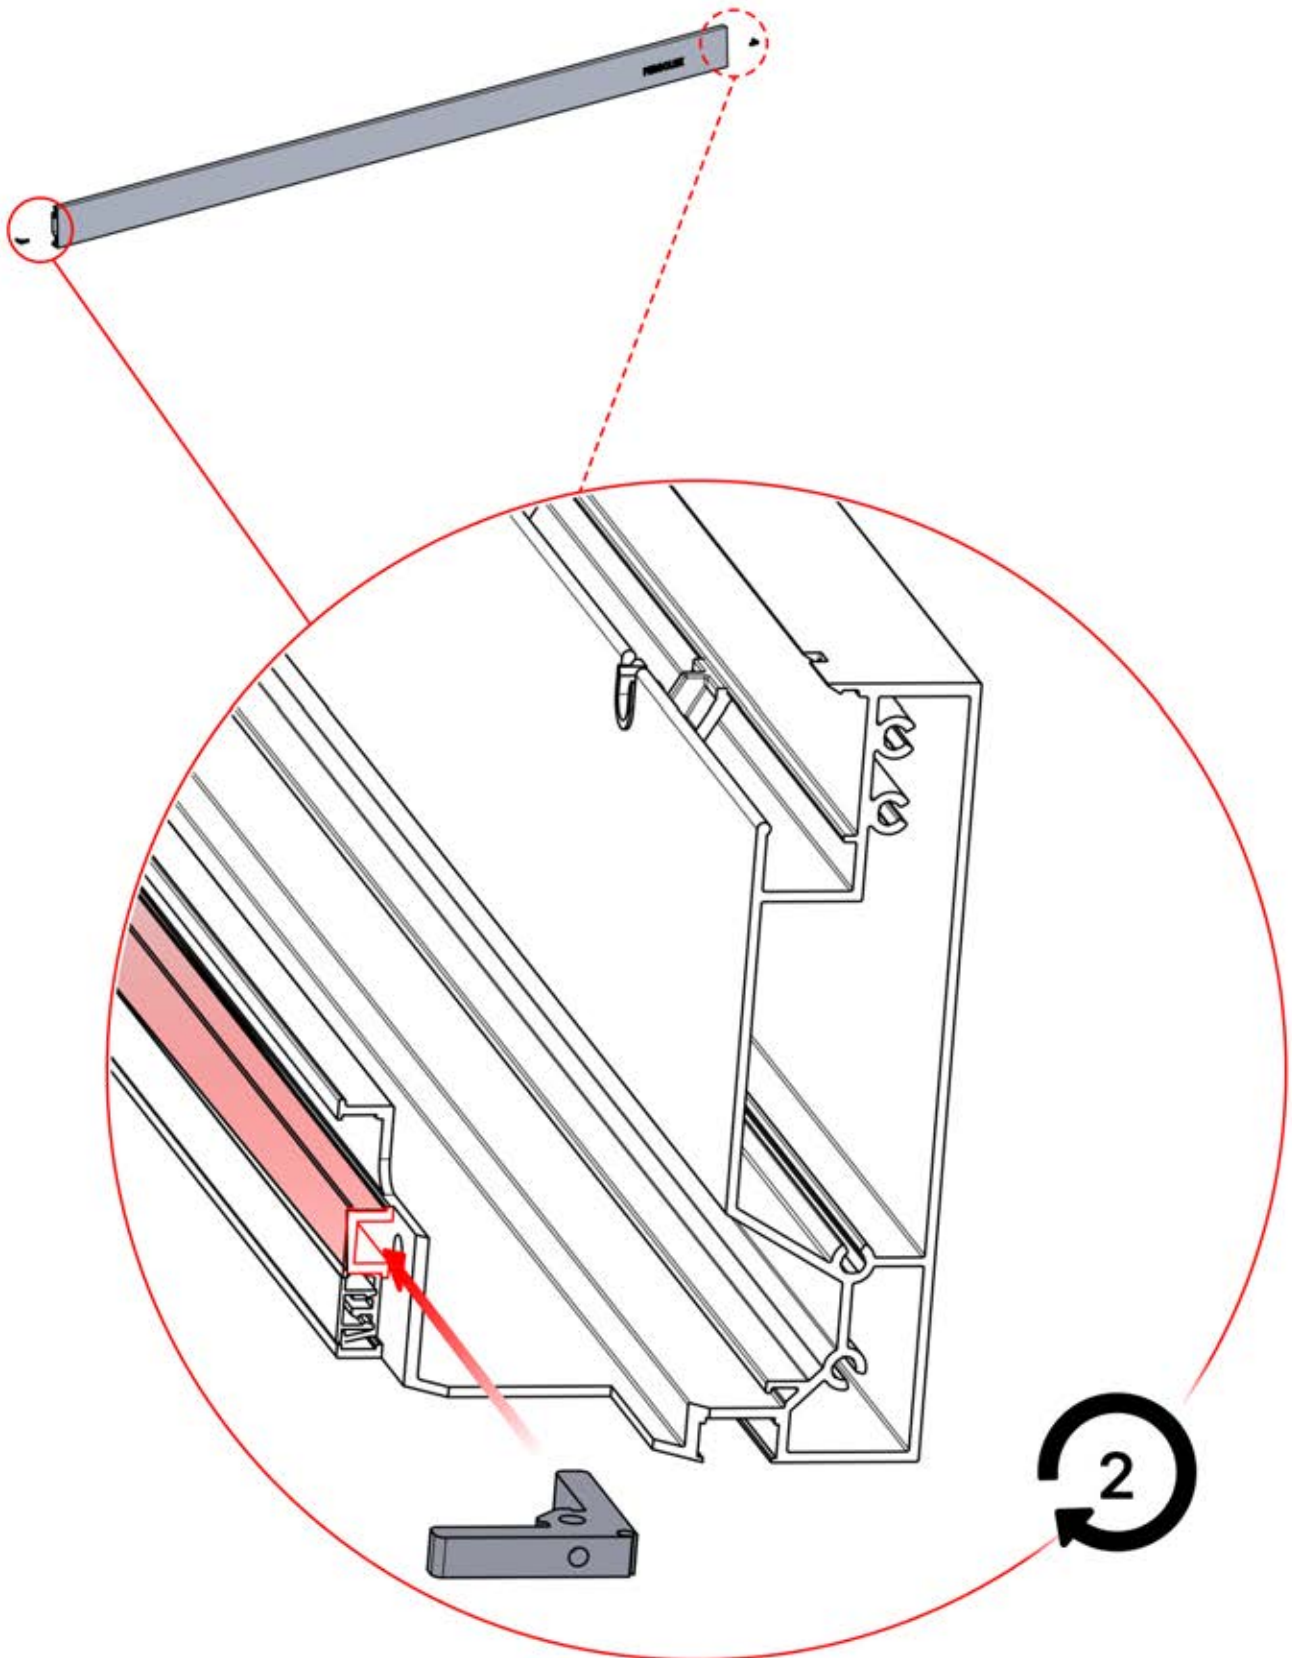


# 15



4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

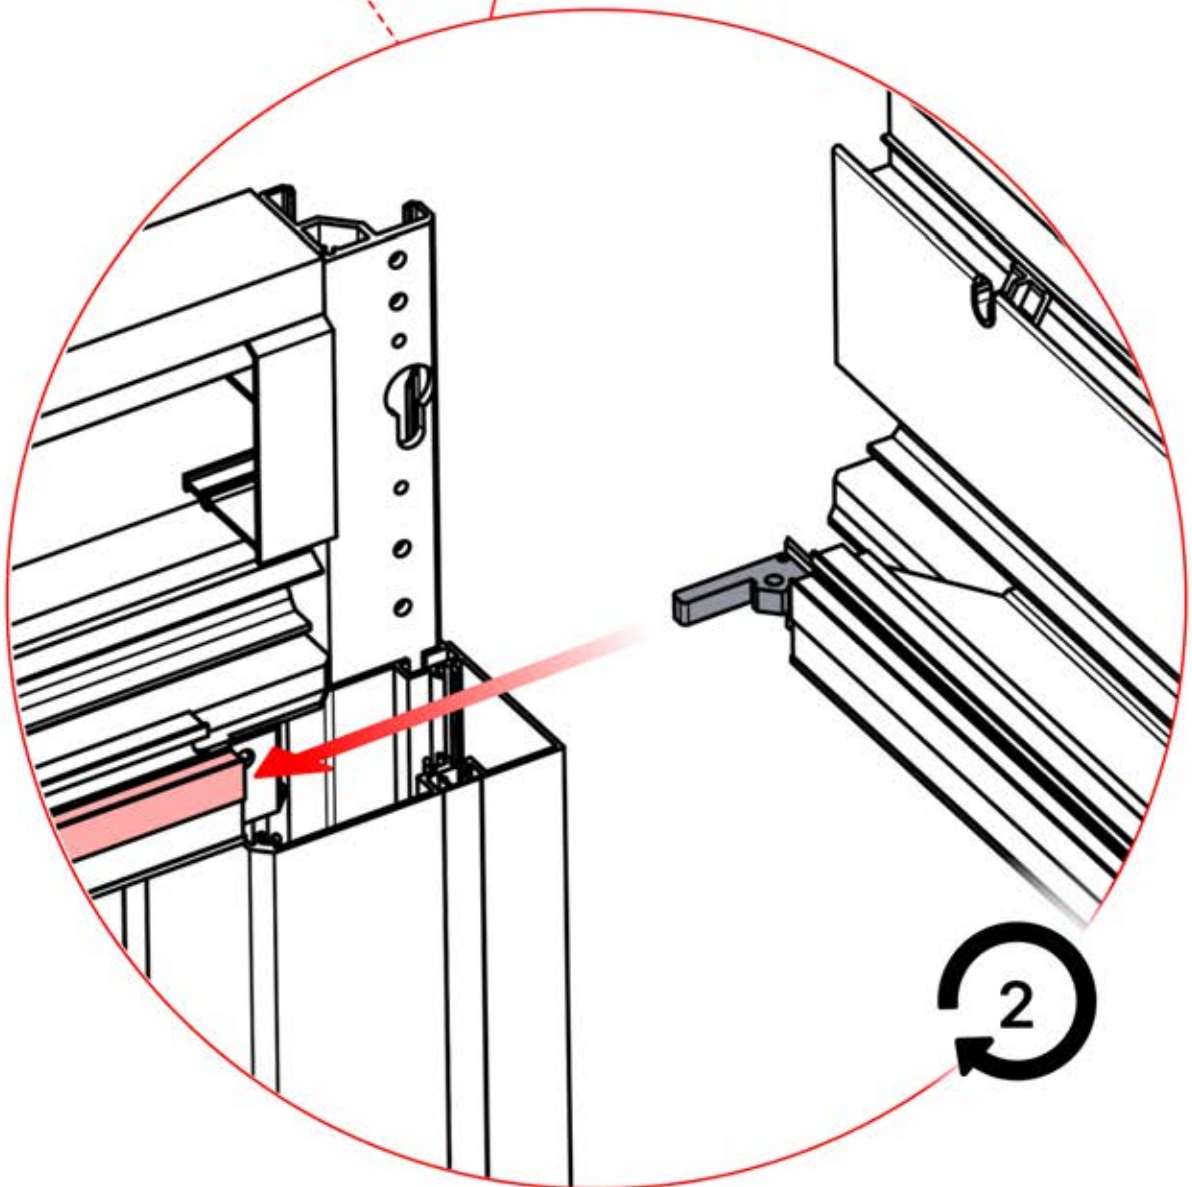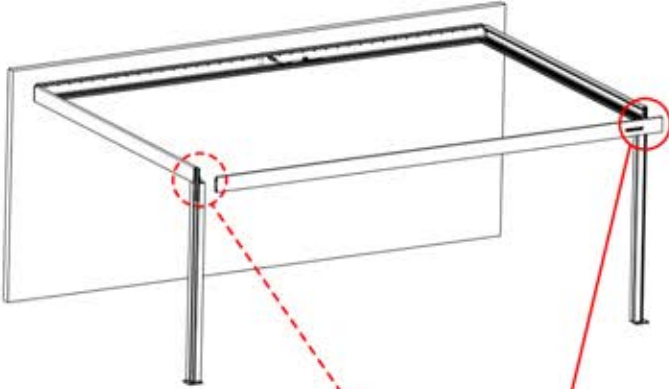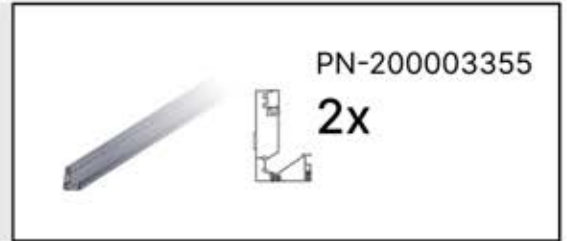

# 16





4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200000568  
8X

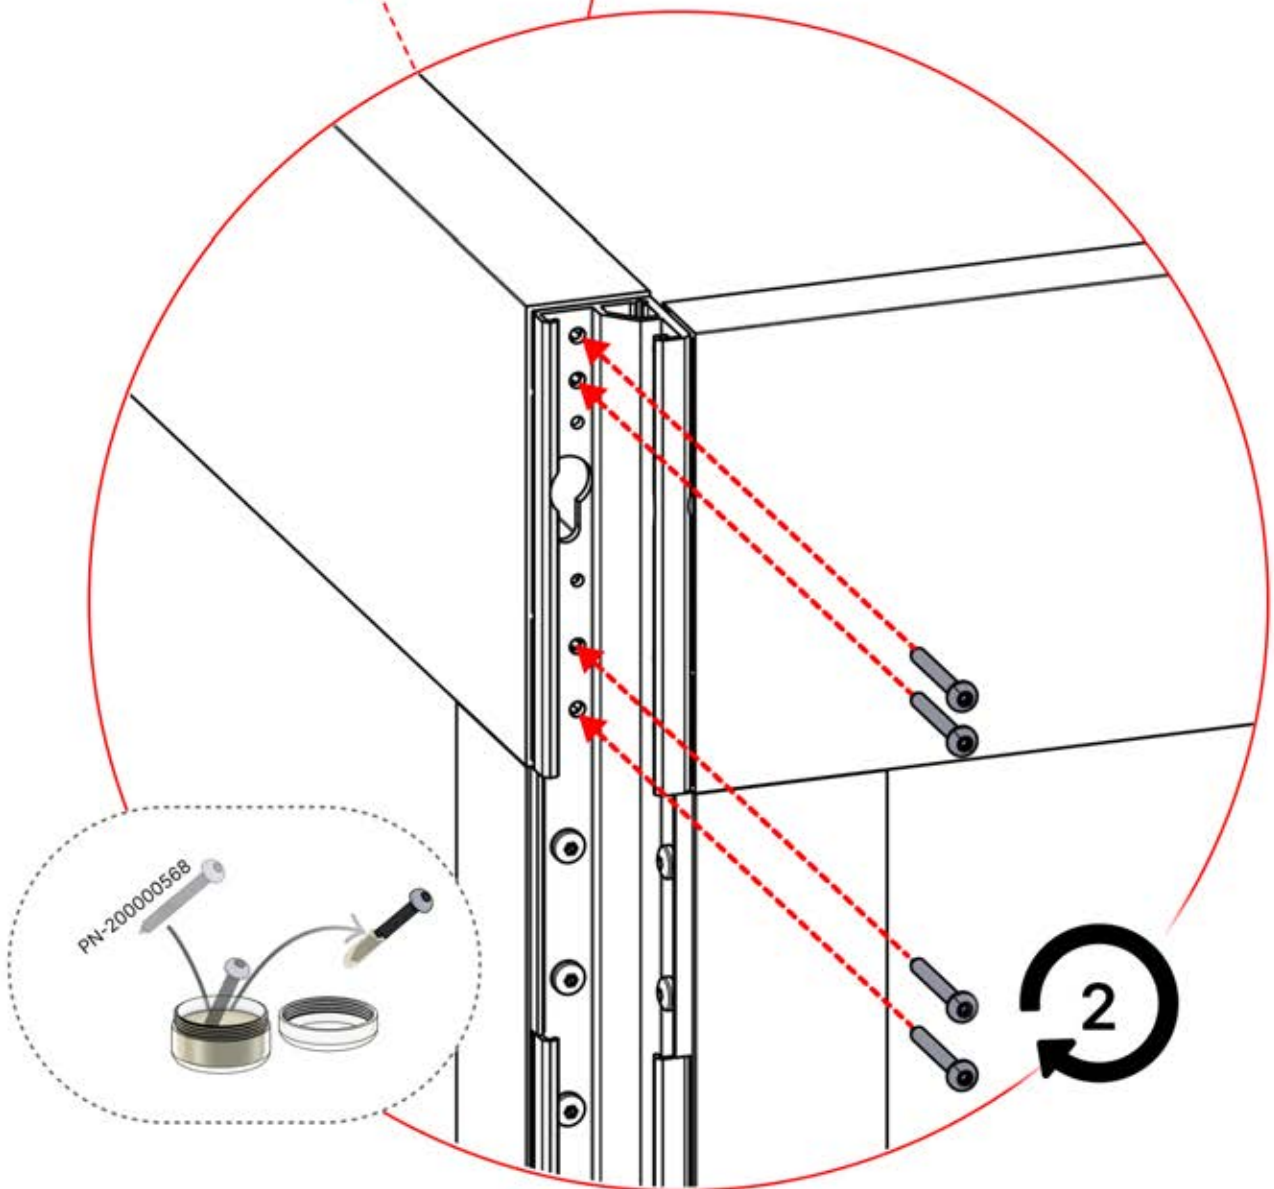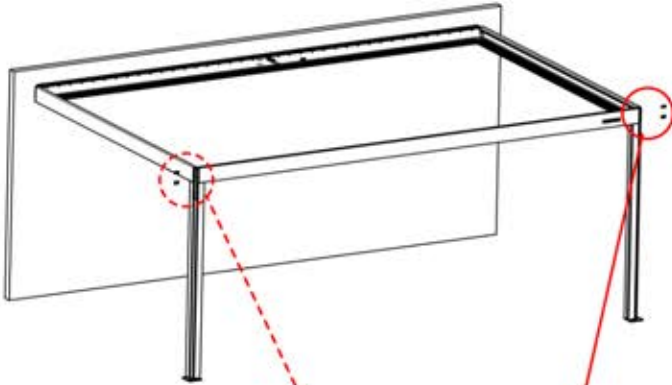

# 17



**x1**  
FERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT:	C123
WEISS:	C125
SCHWARZ:	C124

PN-200002782

**1X**

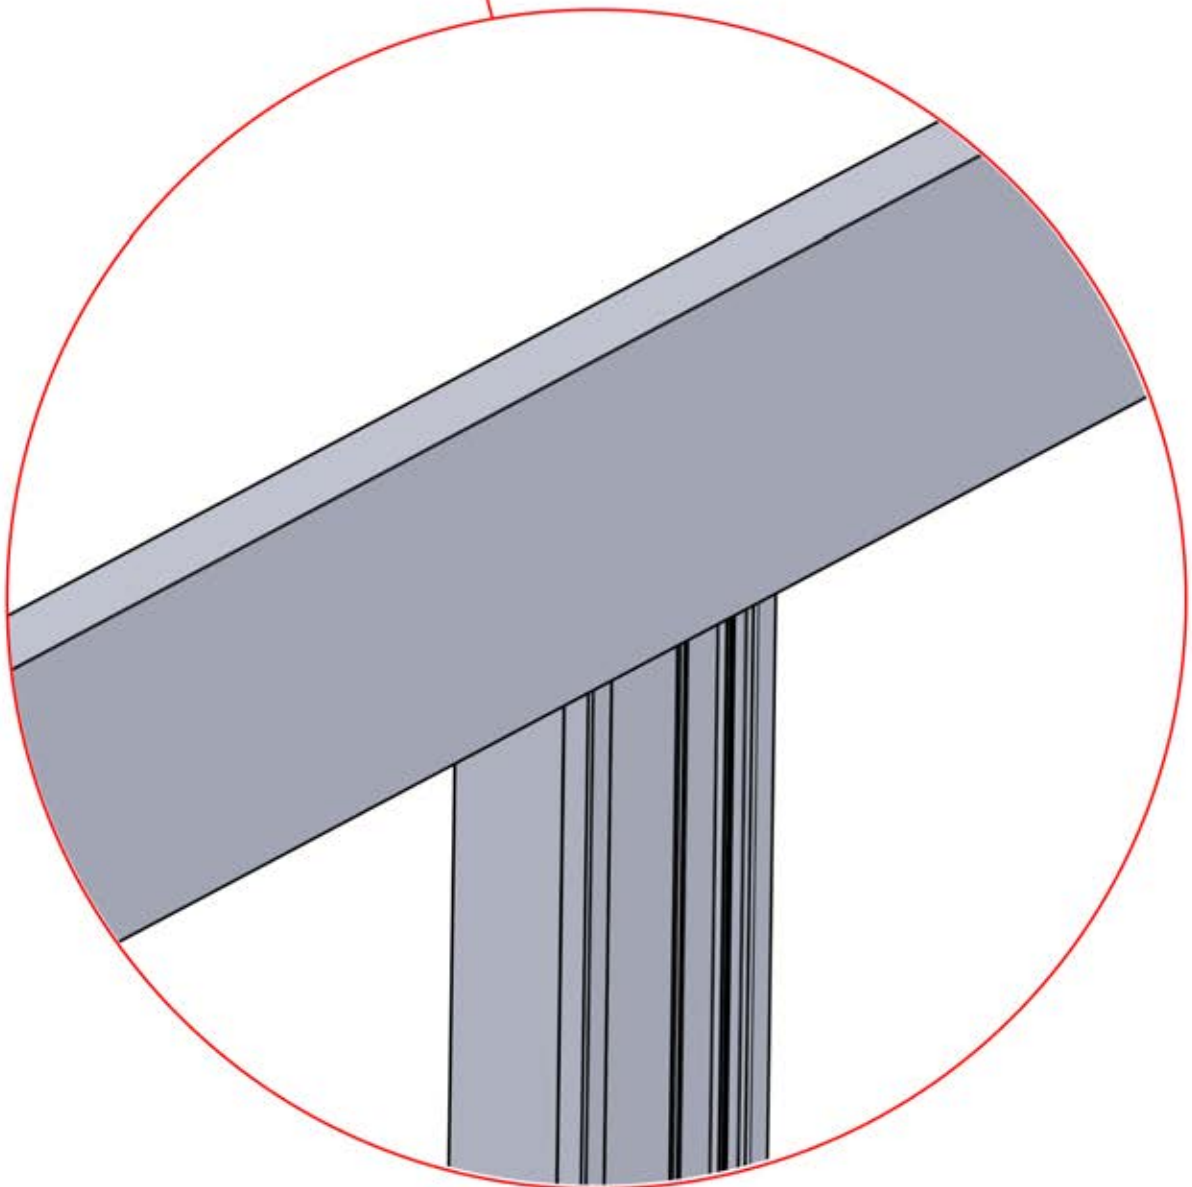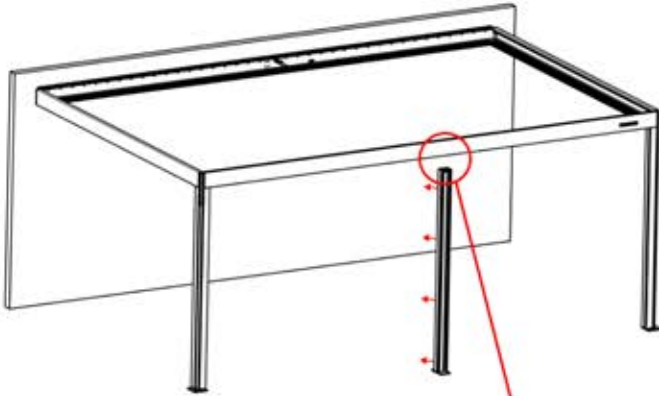


# 18




**x1**  
FERGOLUX

**2**

ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124



PN-200000826  
**3x**

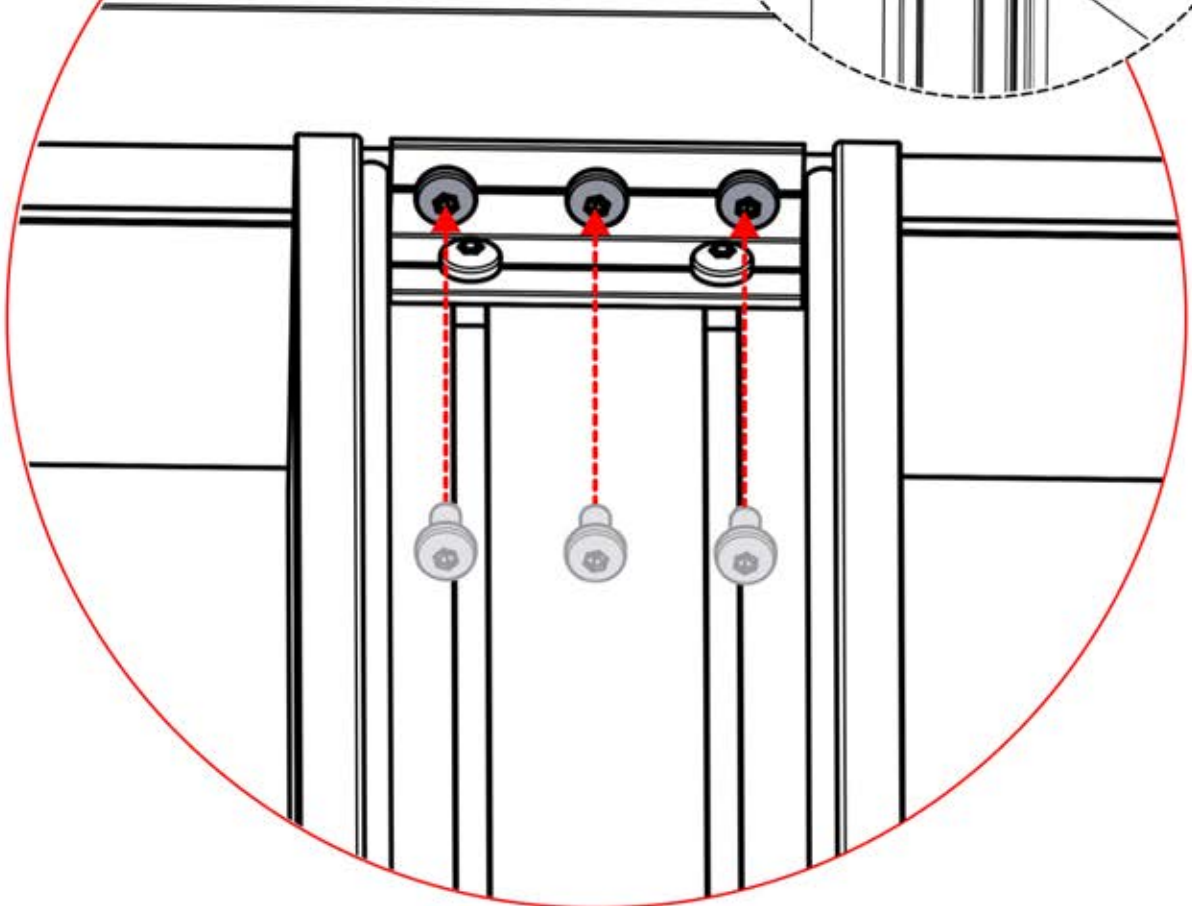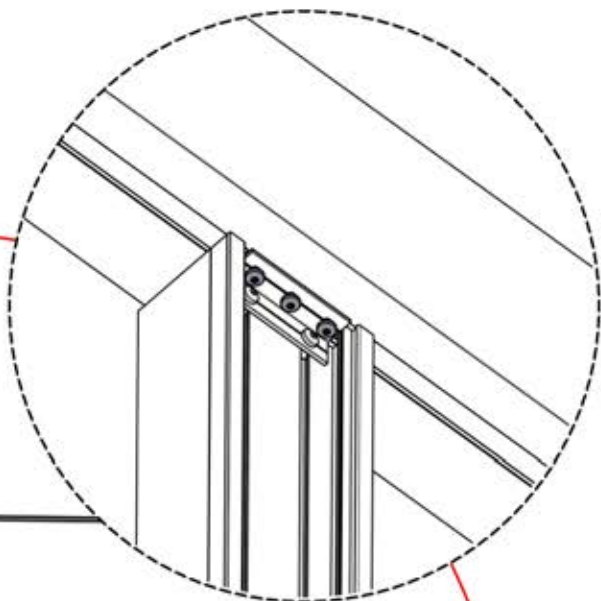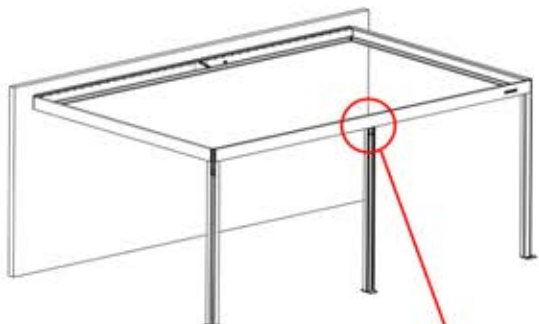

# 19





4


ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251




PN-200003385  
1x

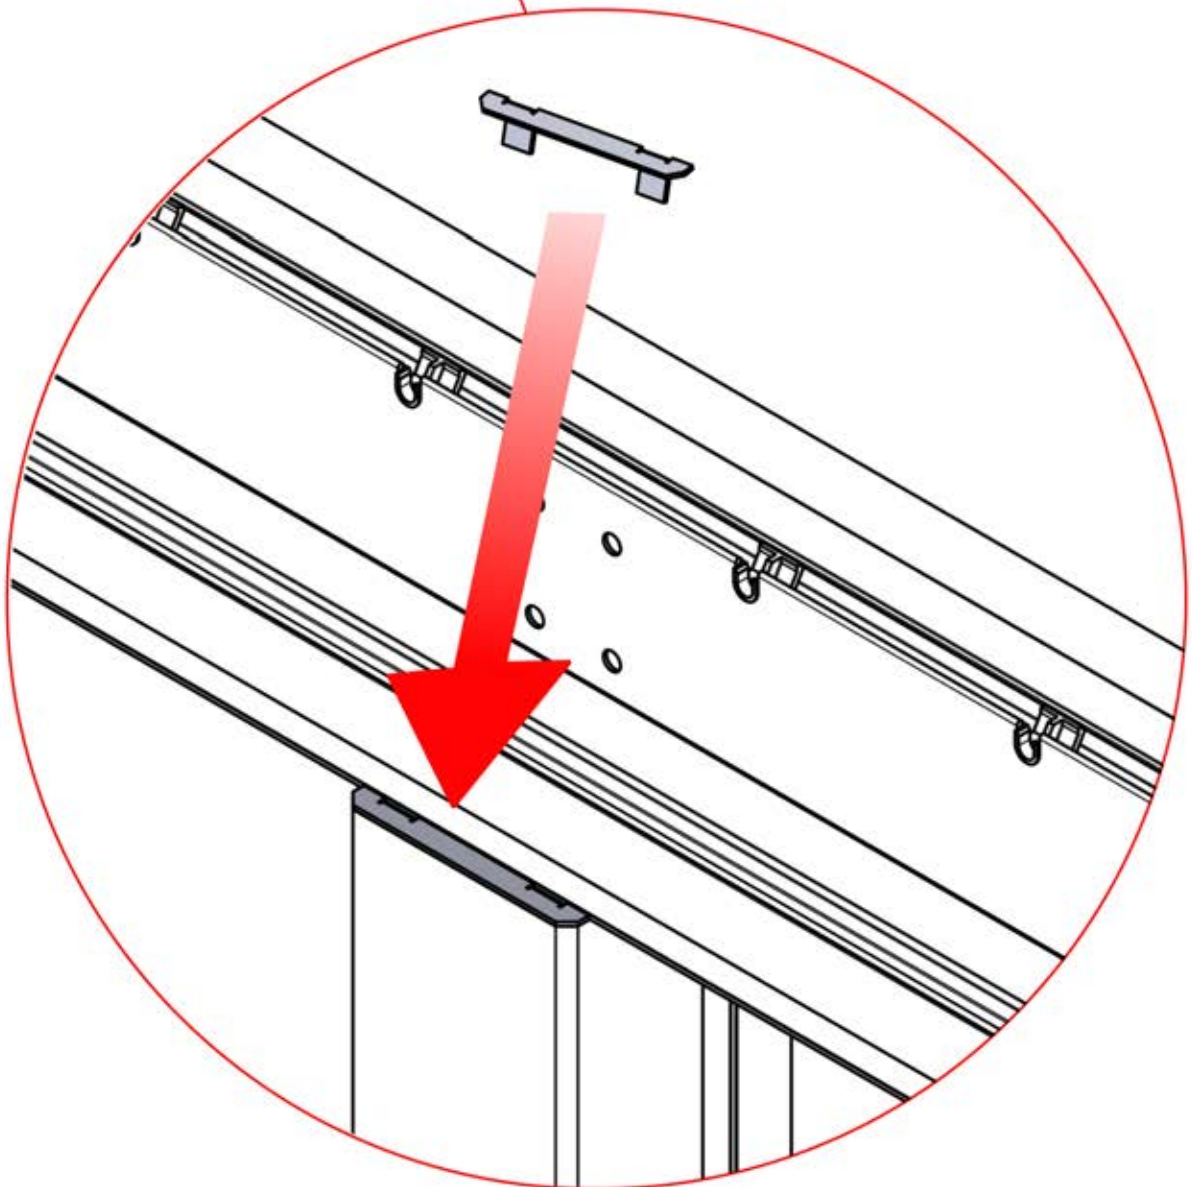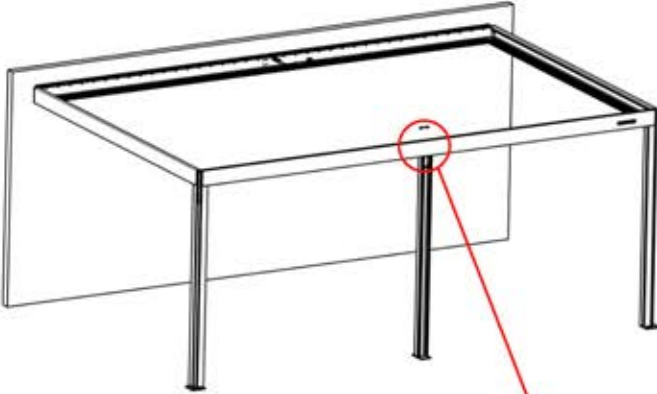

# 20





ANTHRAZIT: B274  
WEISS: B278  
SCHWARZ: B276



ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

PP MITTLERER  
LAMELLEN-  
BALKEN FS 3M  
PN-200003409

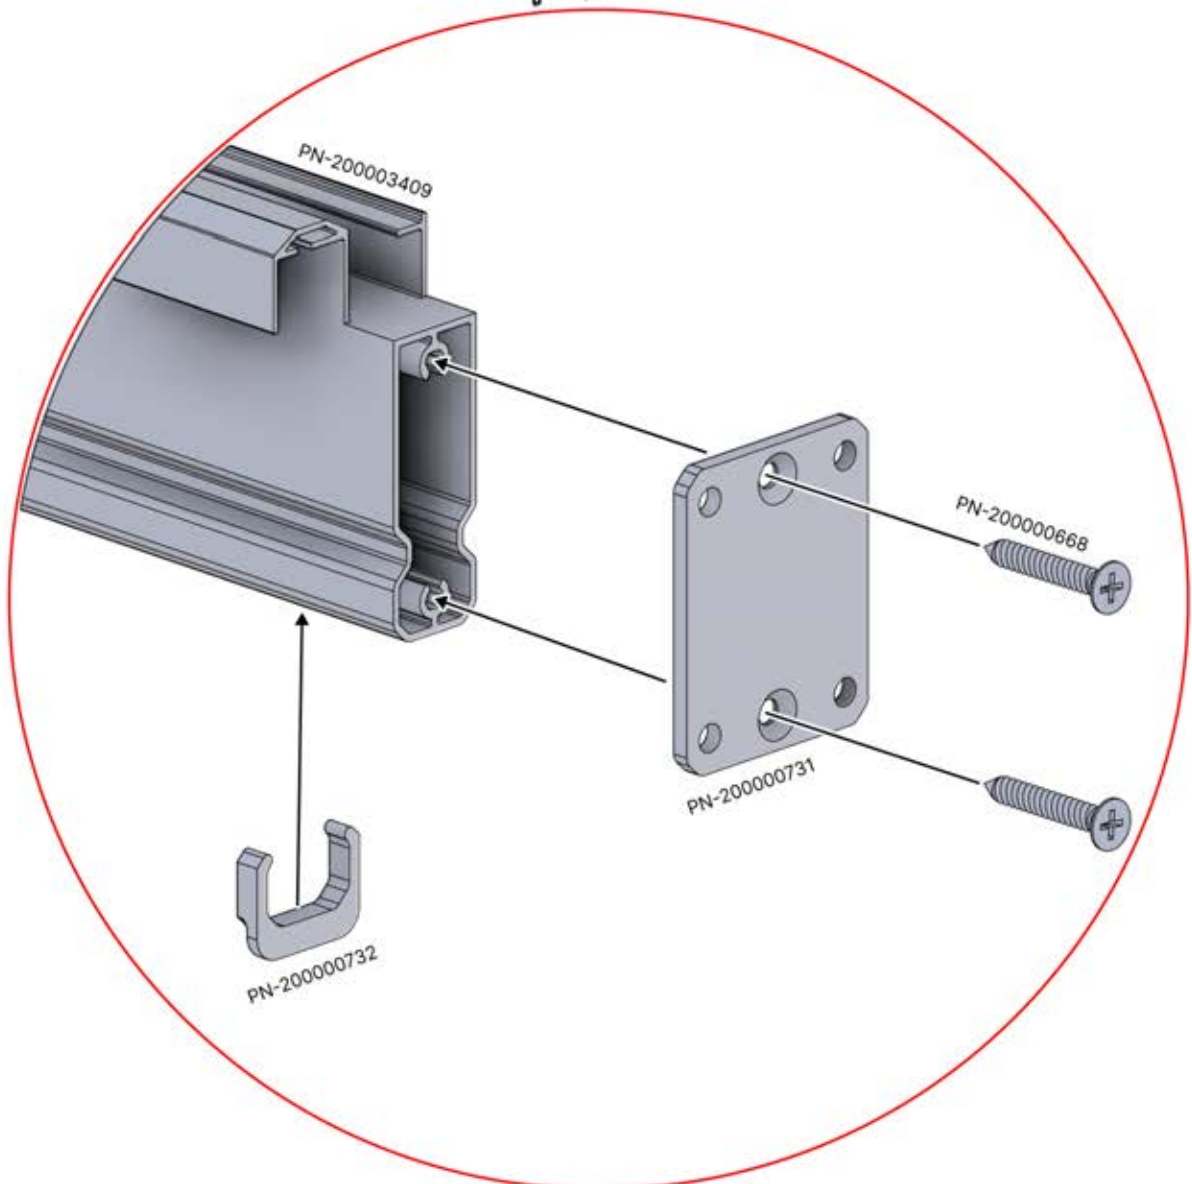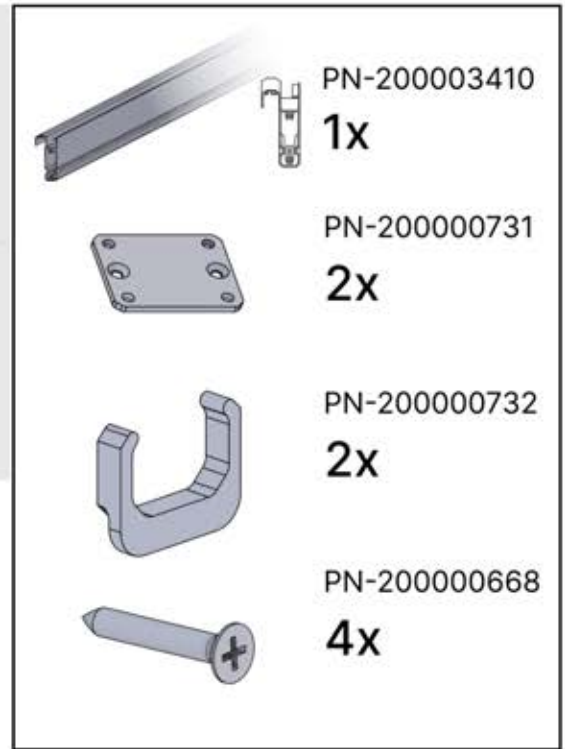

# 21




4

ANTHAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200000415  
8x

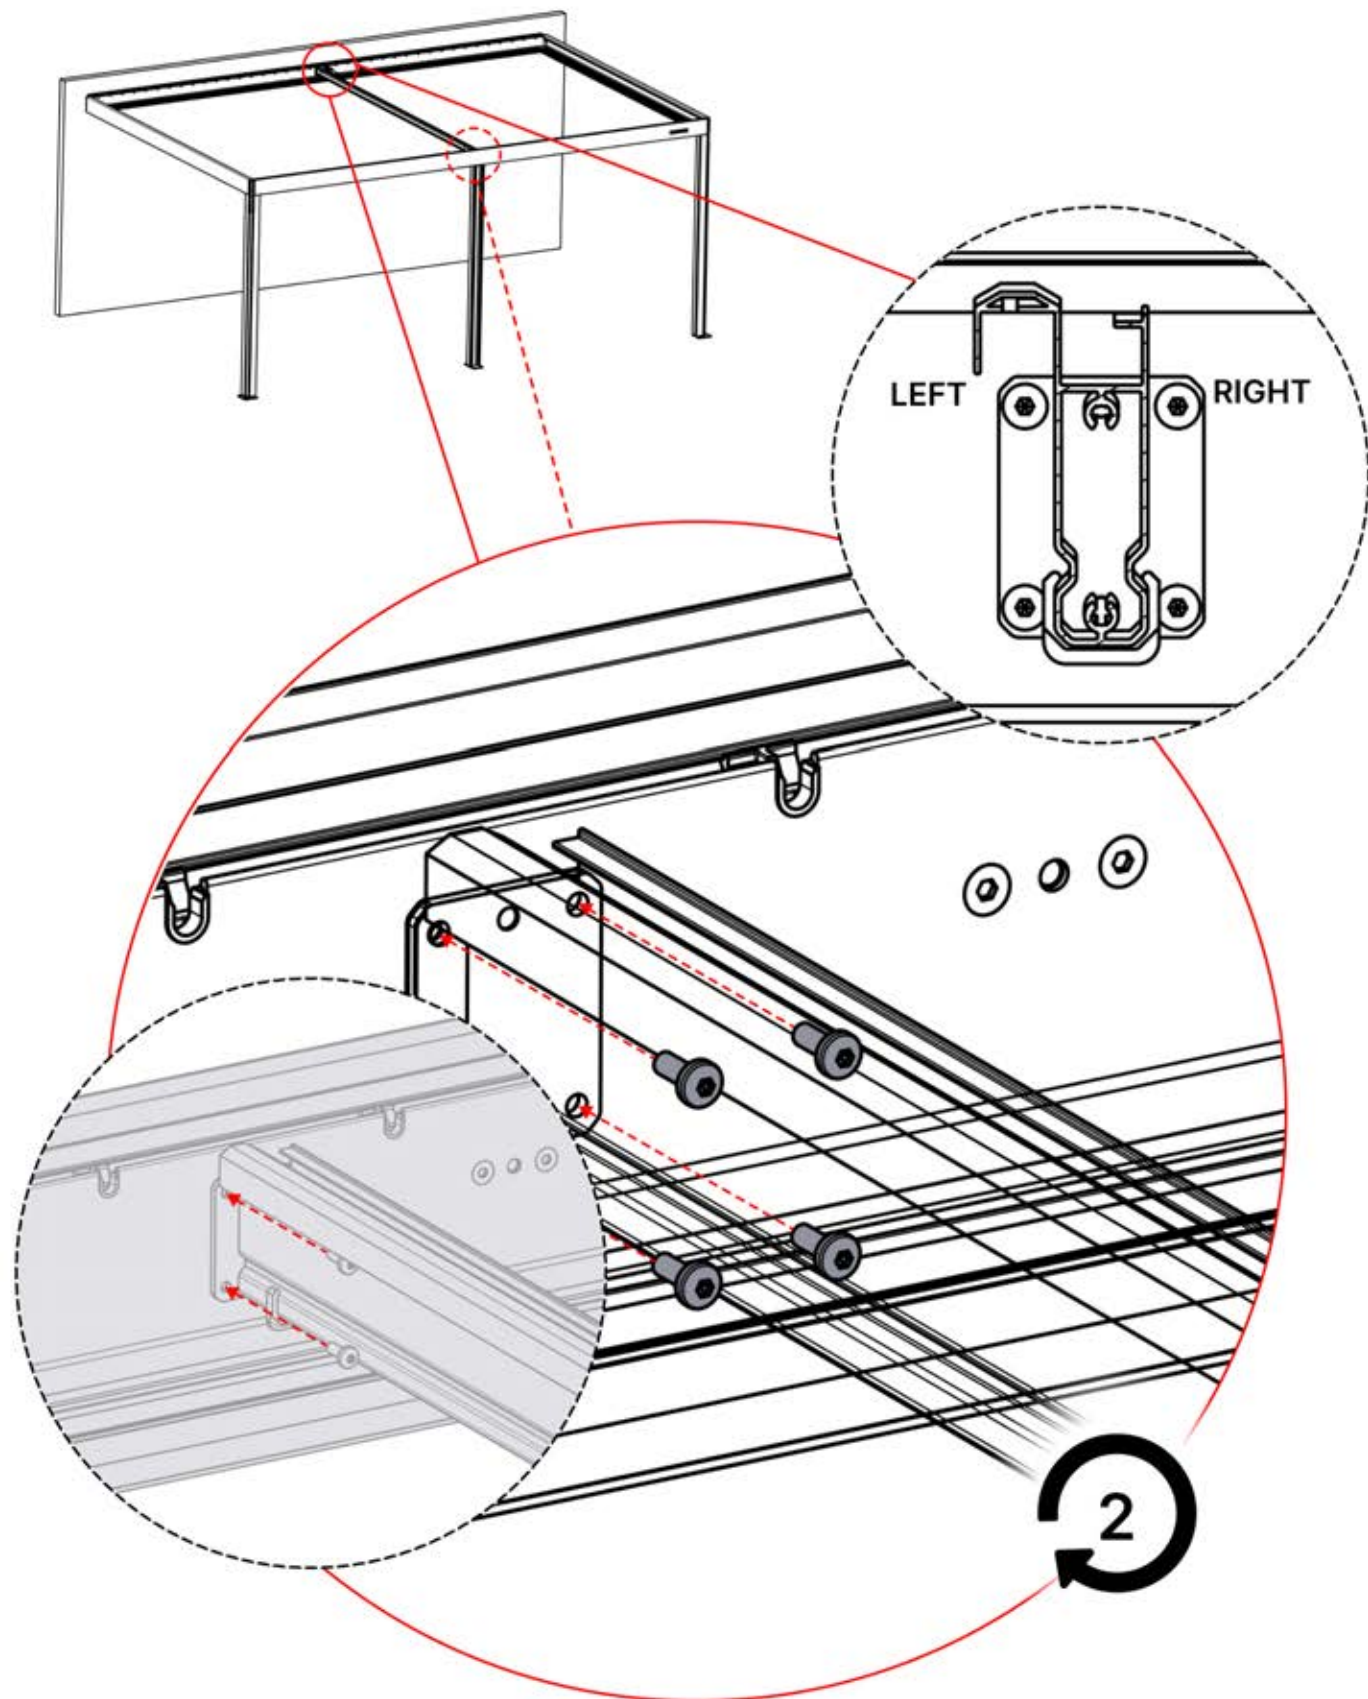

# 22





4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200000569

8x

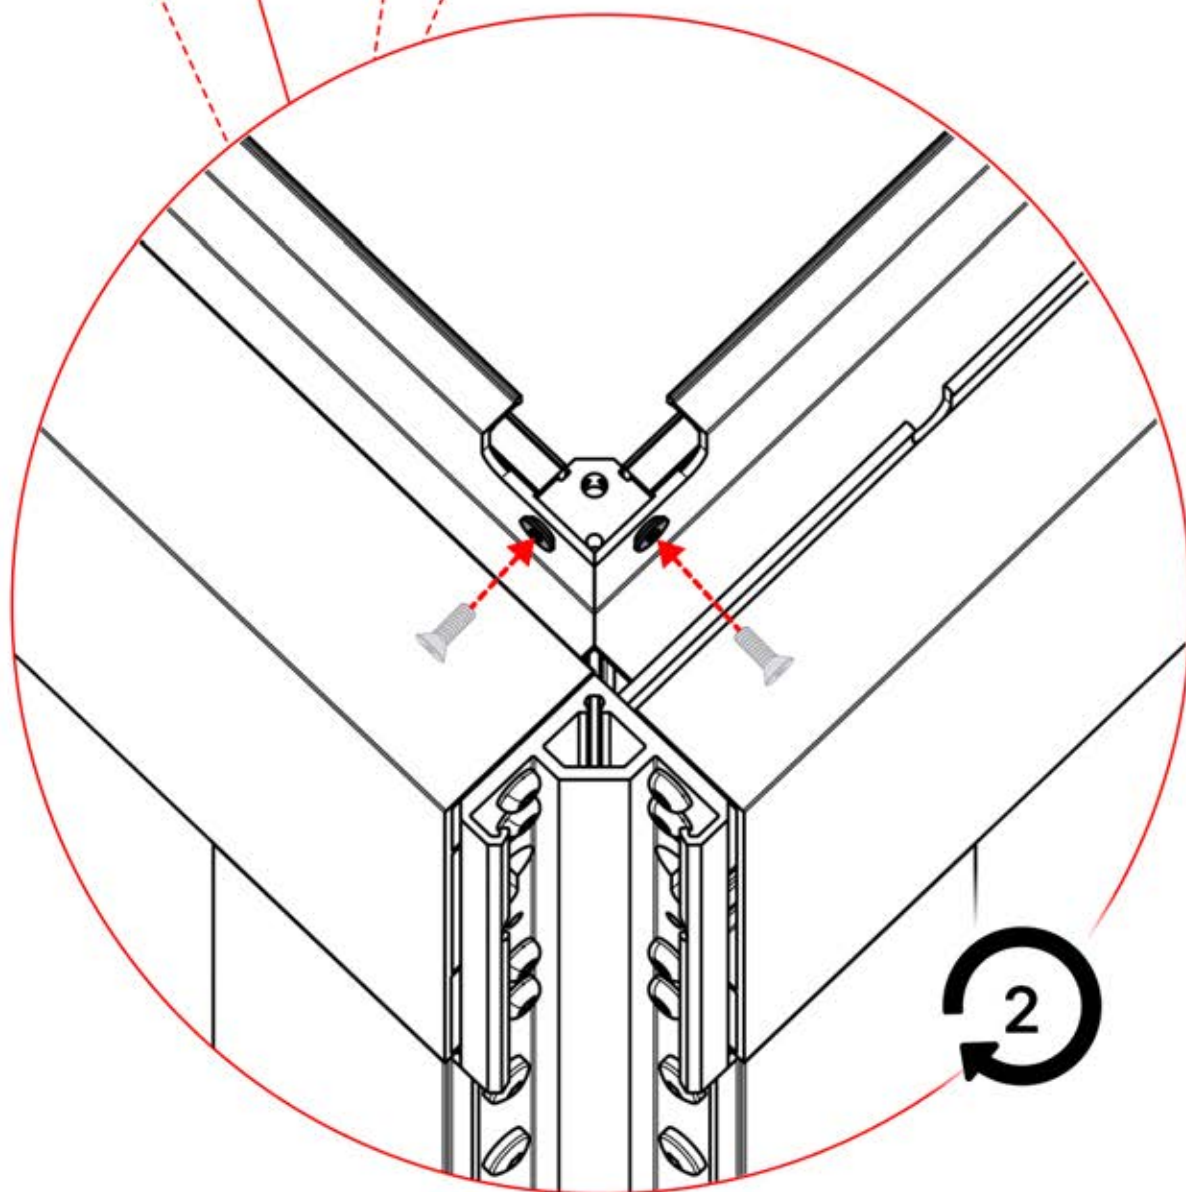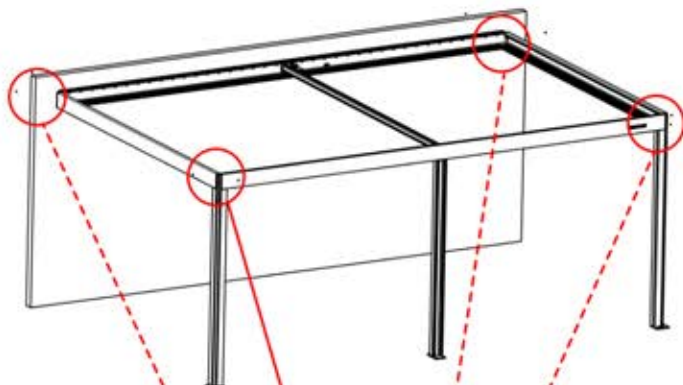

# 23





4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200000568  
2x

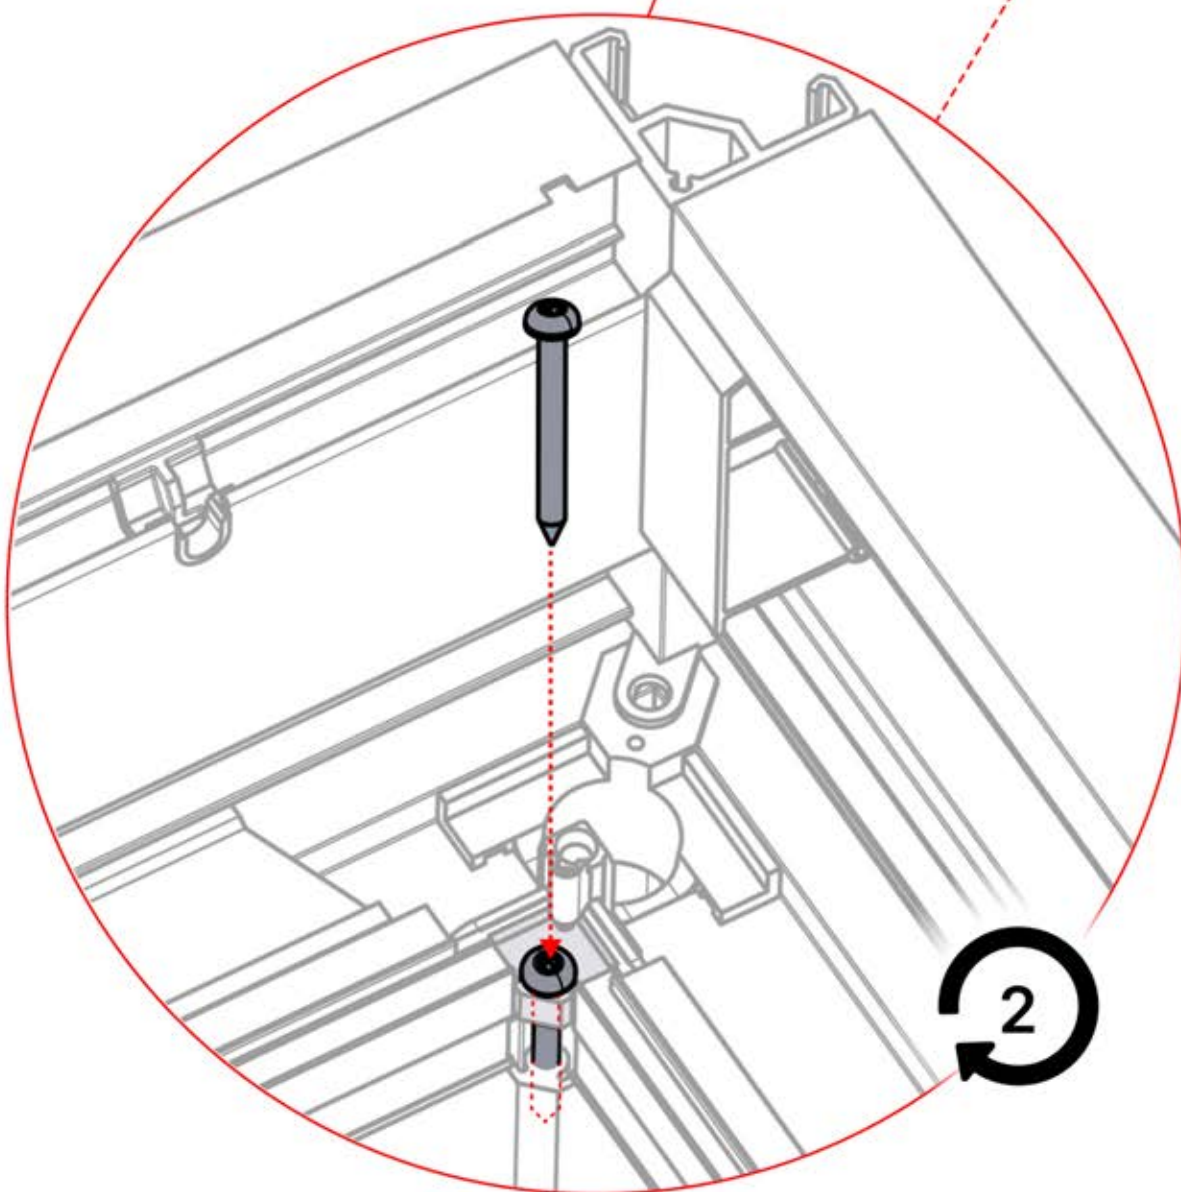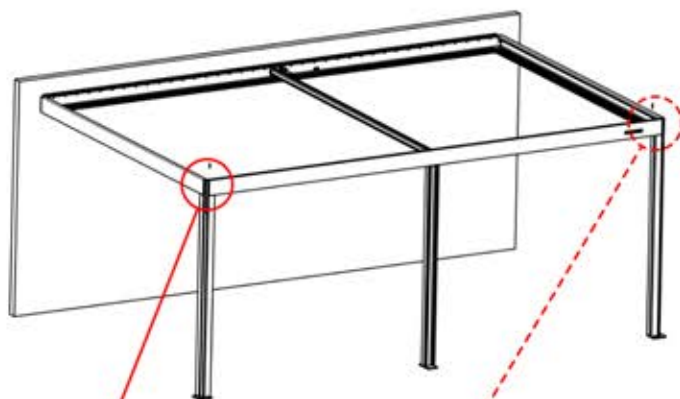

# 24





4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200002617  
2x

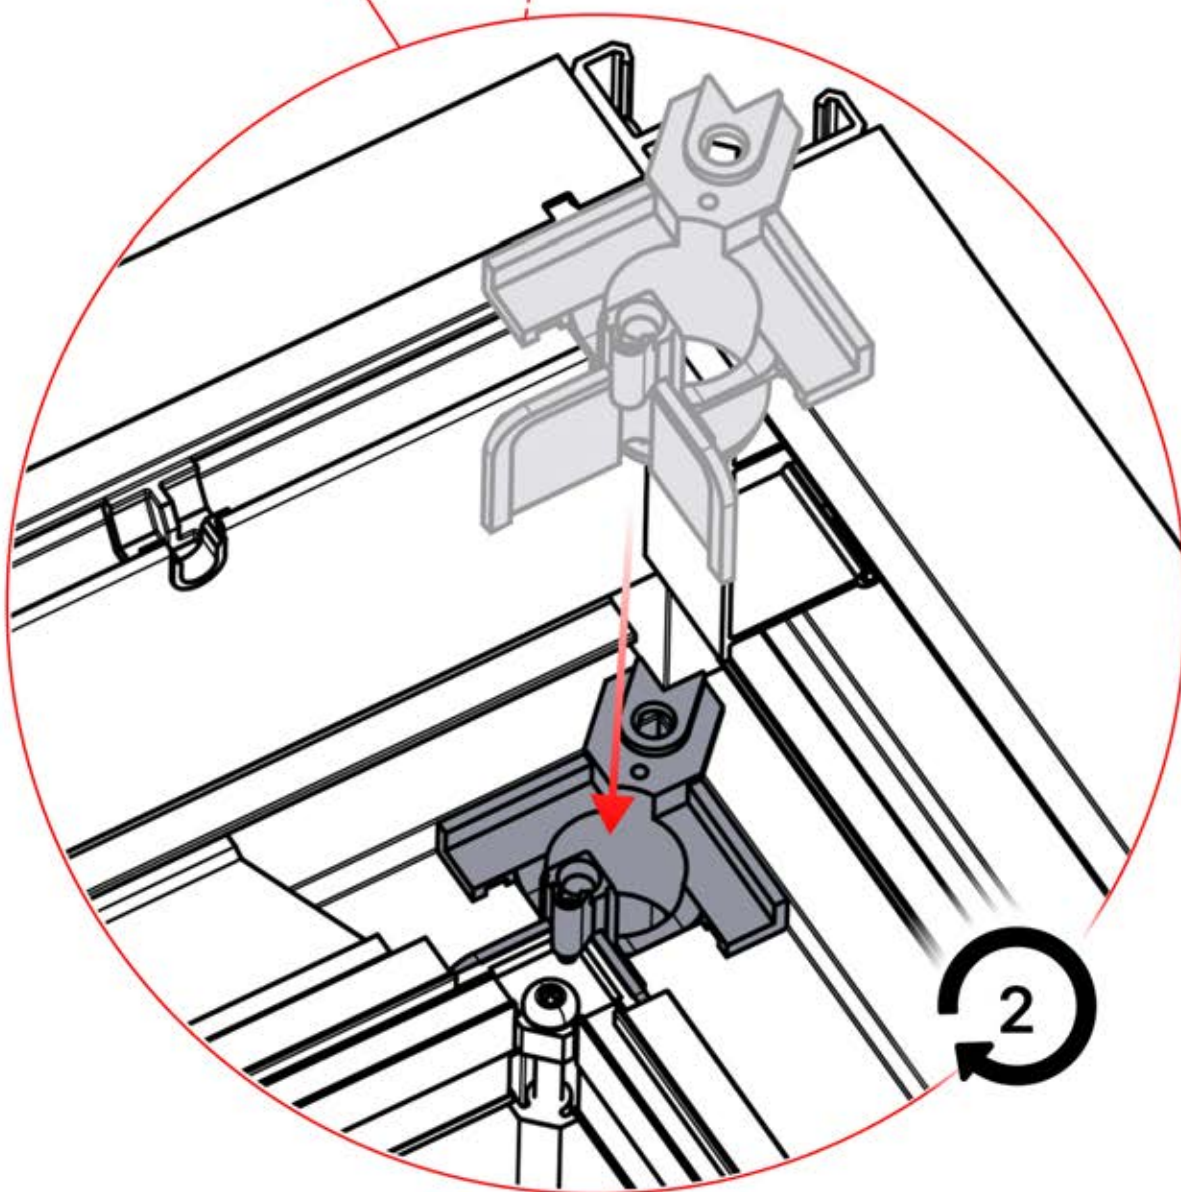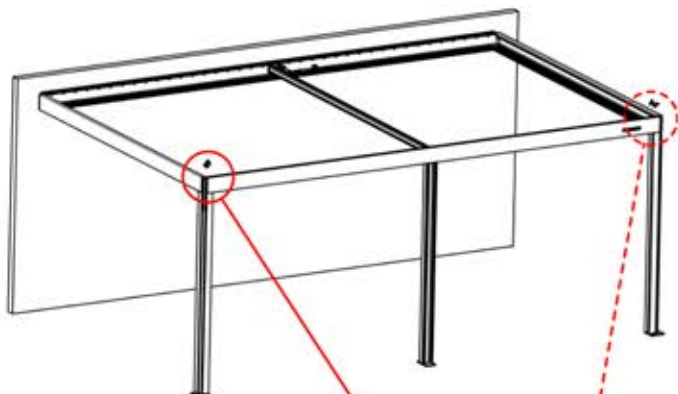

# 25



**x1**  
FERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

PN-200002618  
**2x**

PN-200000571  
**2x**

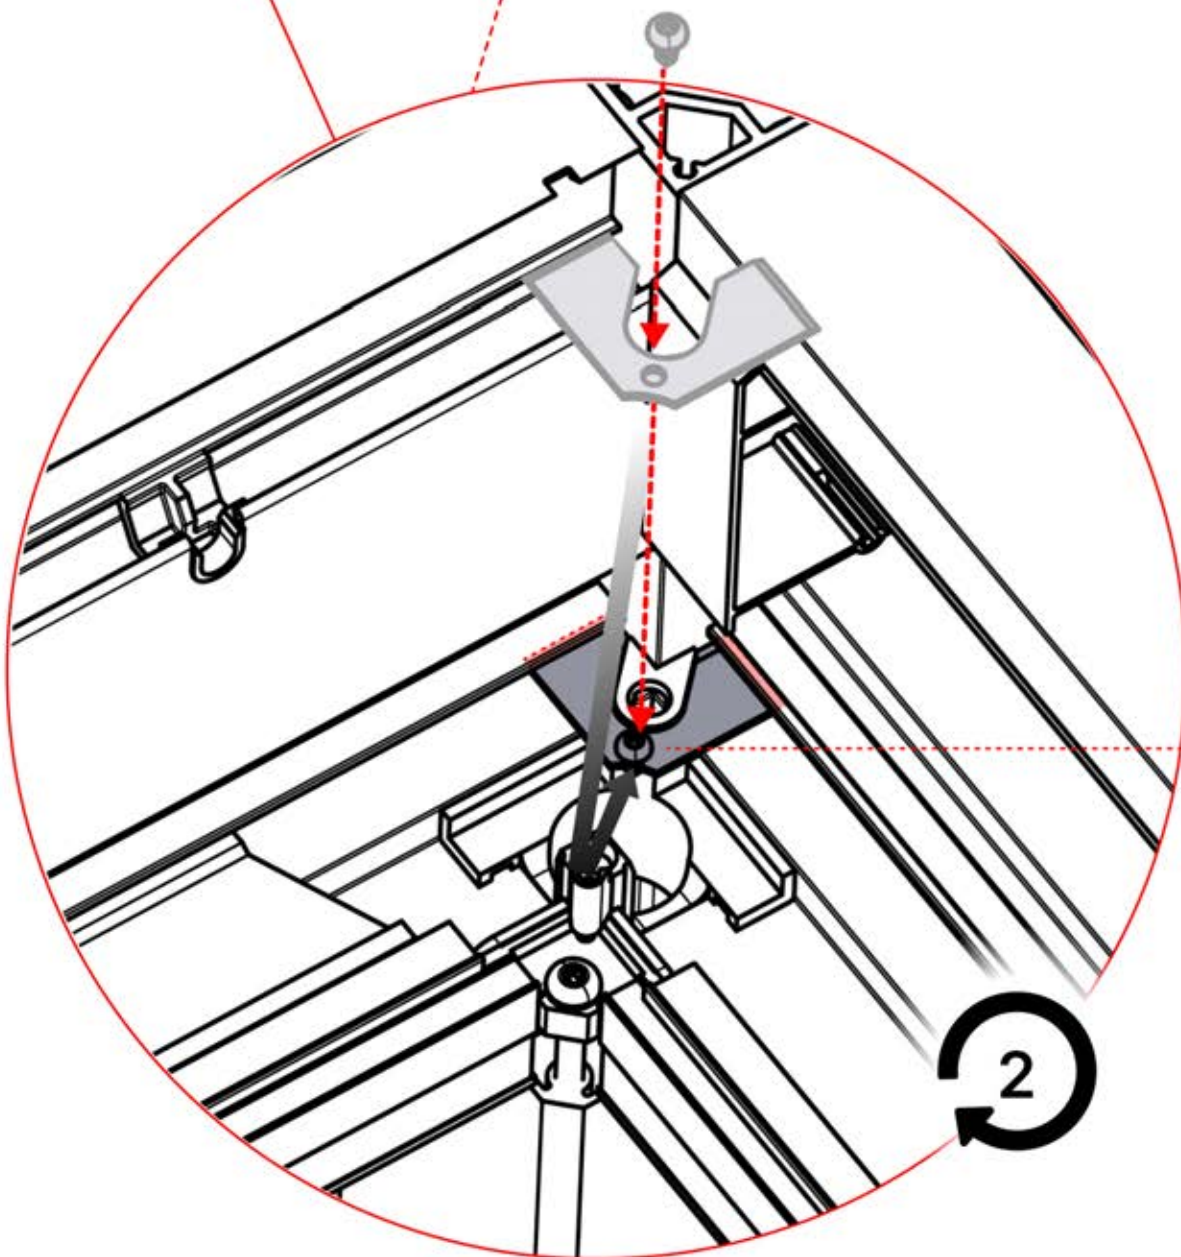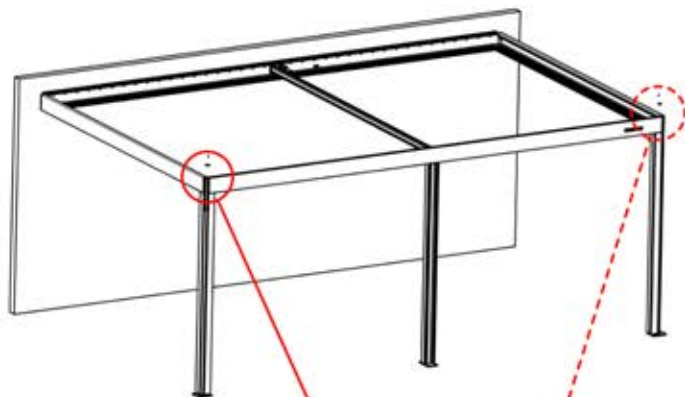


# 26





4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200002792

2x

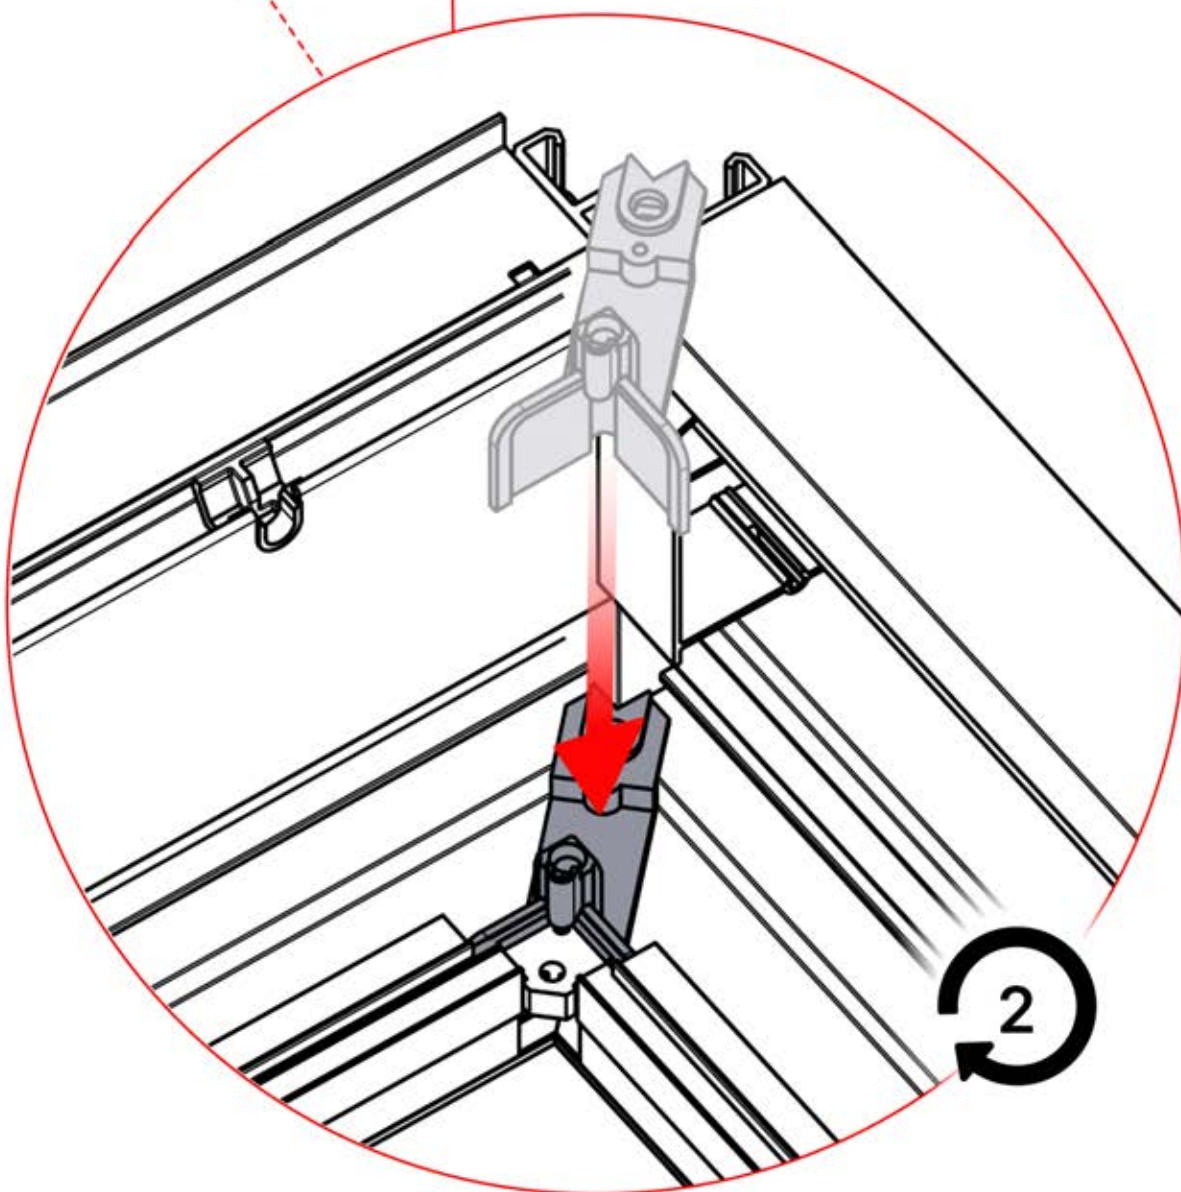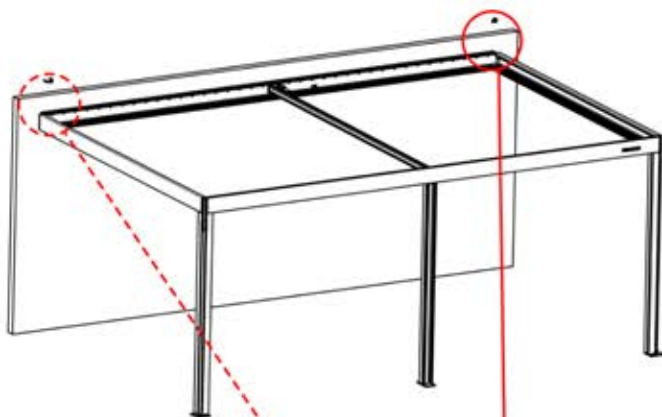

# 27



4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251





PN-200002618

2x




PN-200000571

2x

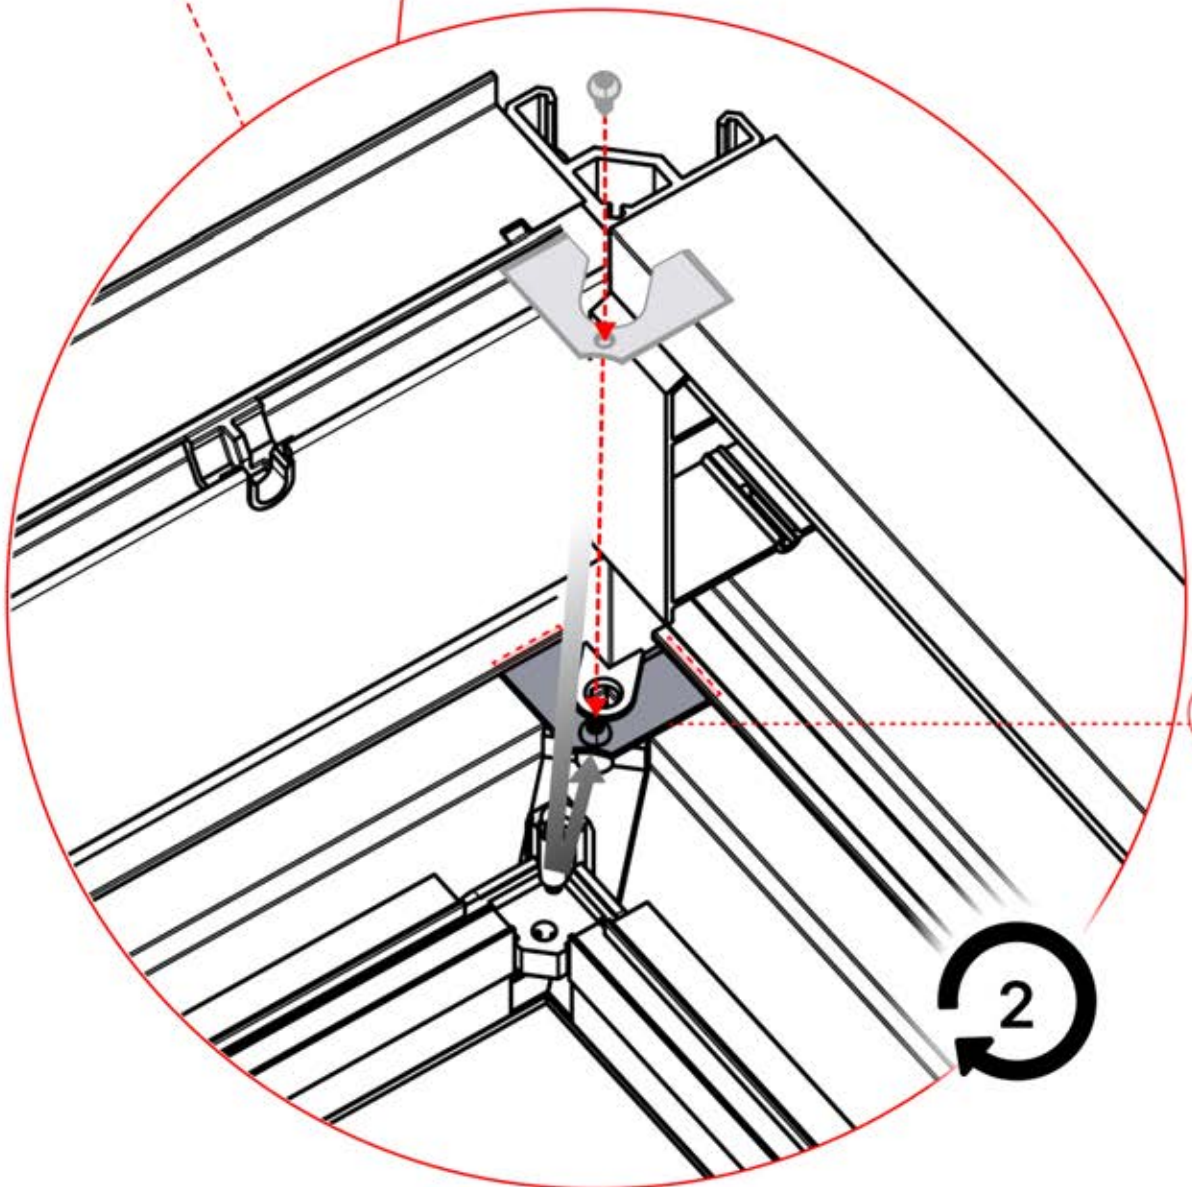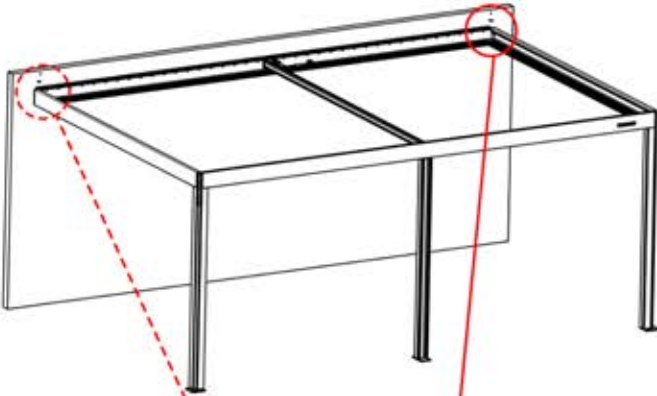

# WICHTIGE INFORMATIONEN

**Arbeiten Sie vorsichtig.**

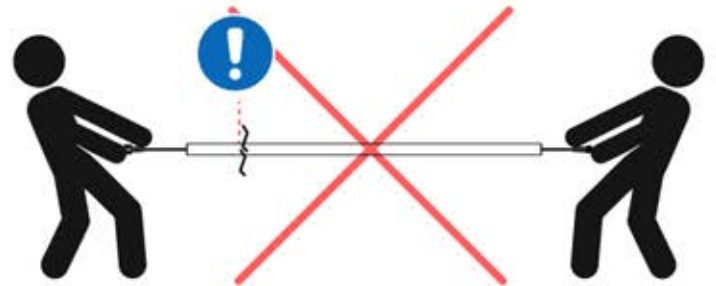

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.




**Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.**

Die Videos enthalten Wichtige Informationen, die Sie für den Montageprozess benötigen.





# WICHTIGE INFORMATIONEN




---

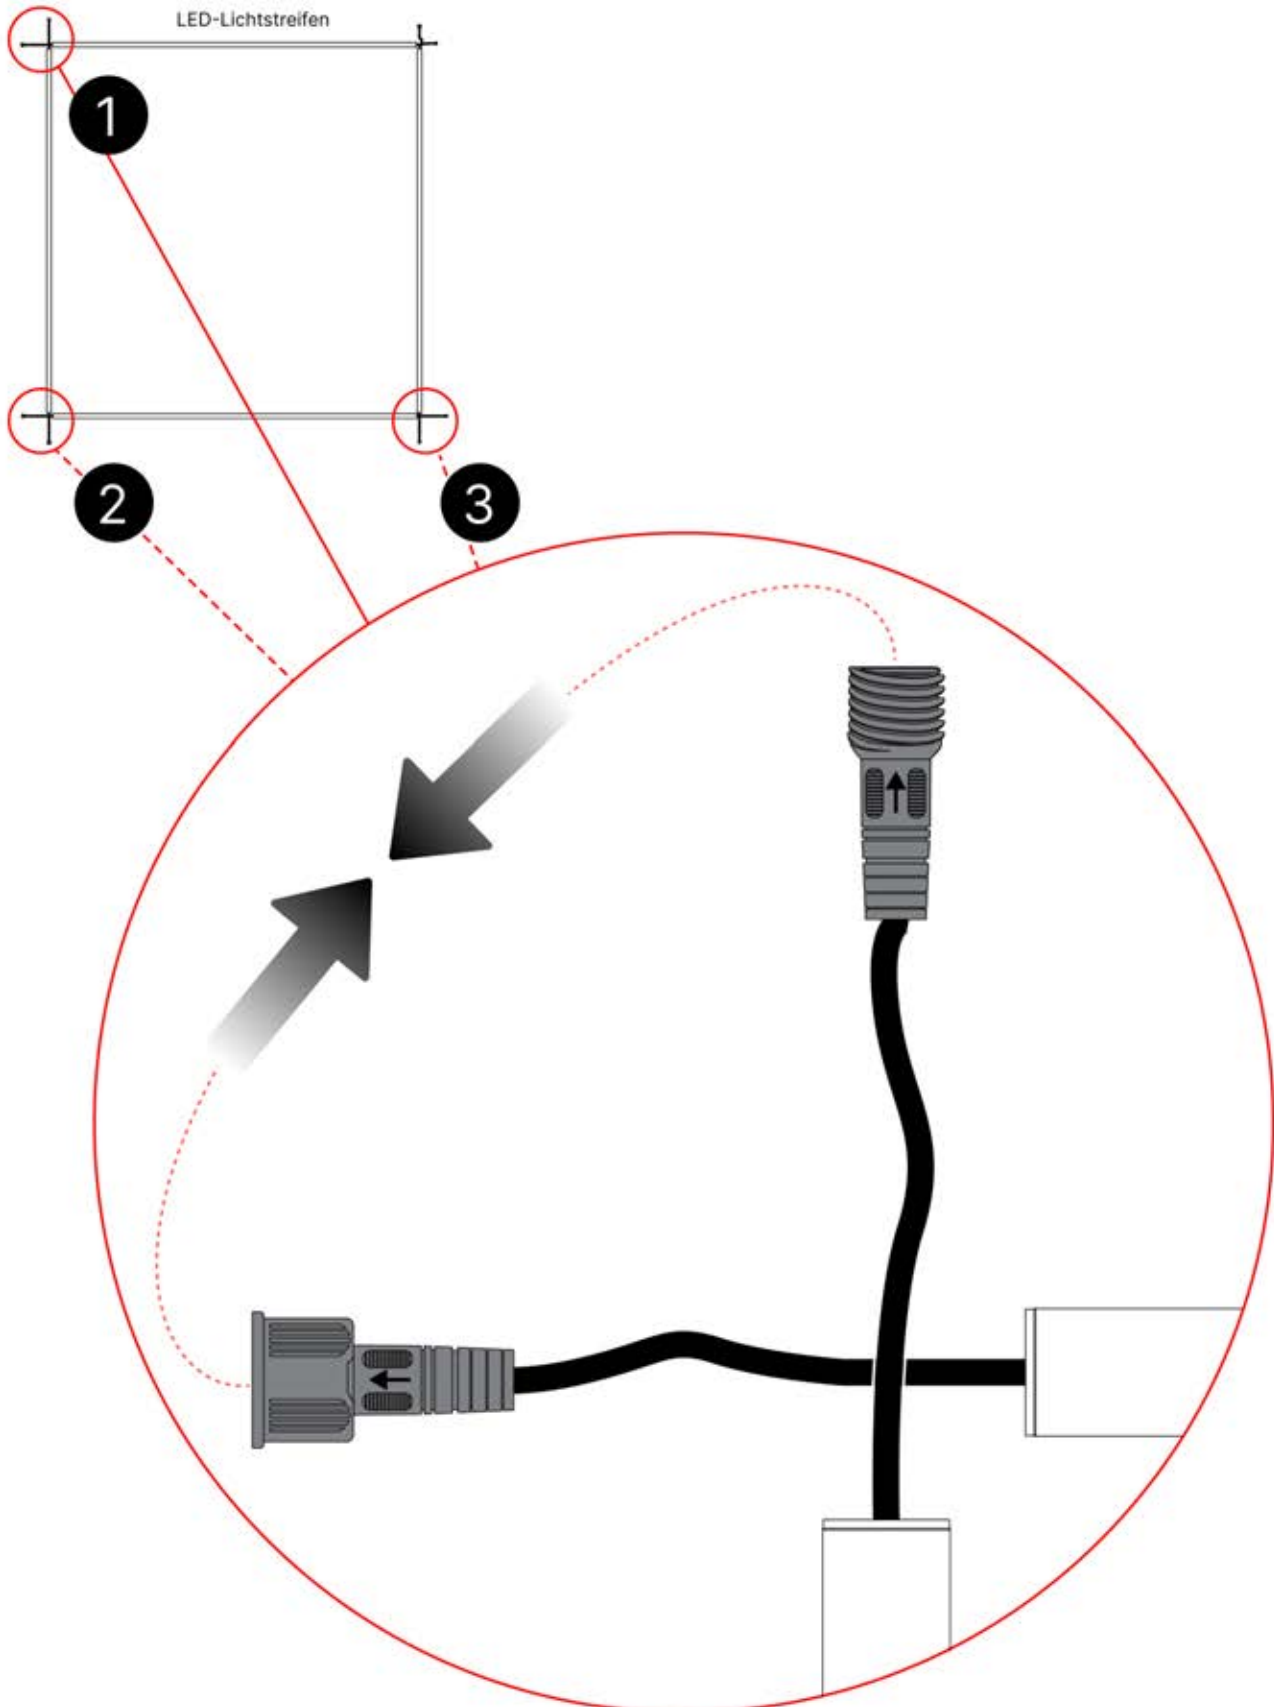

# INFORMATIONEN

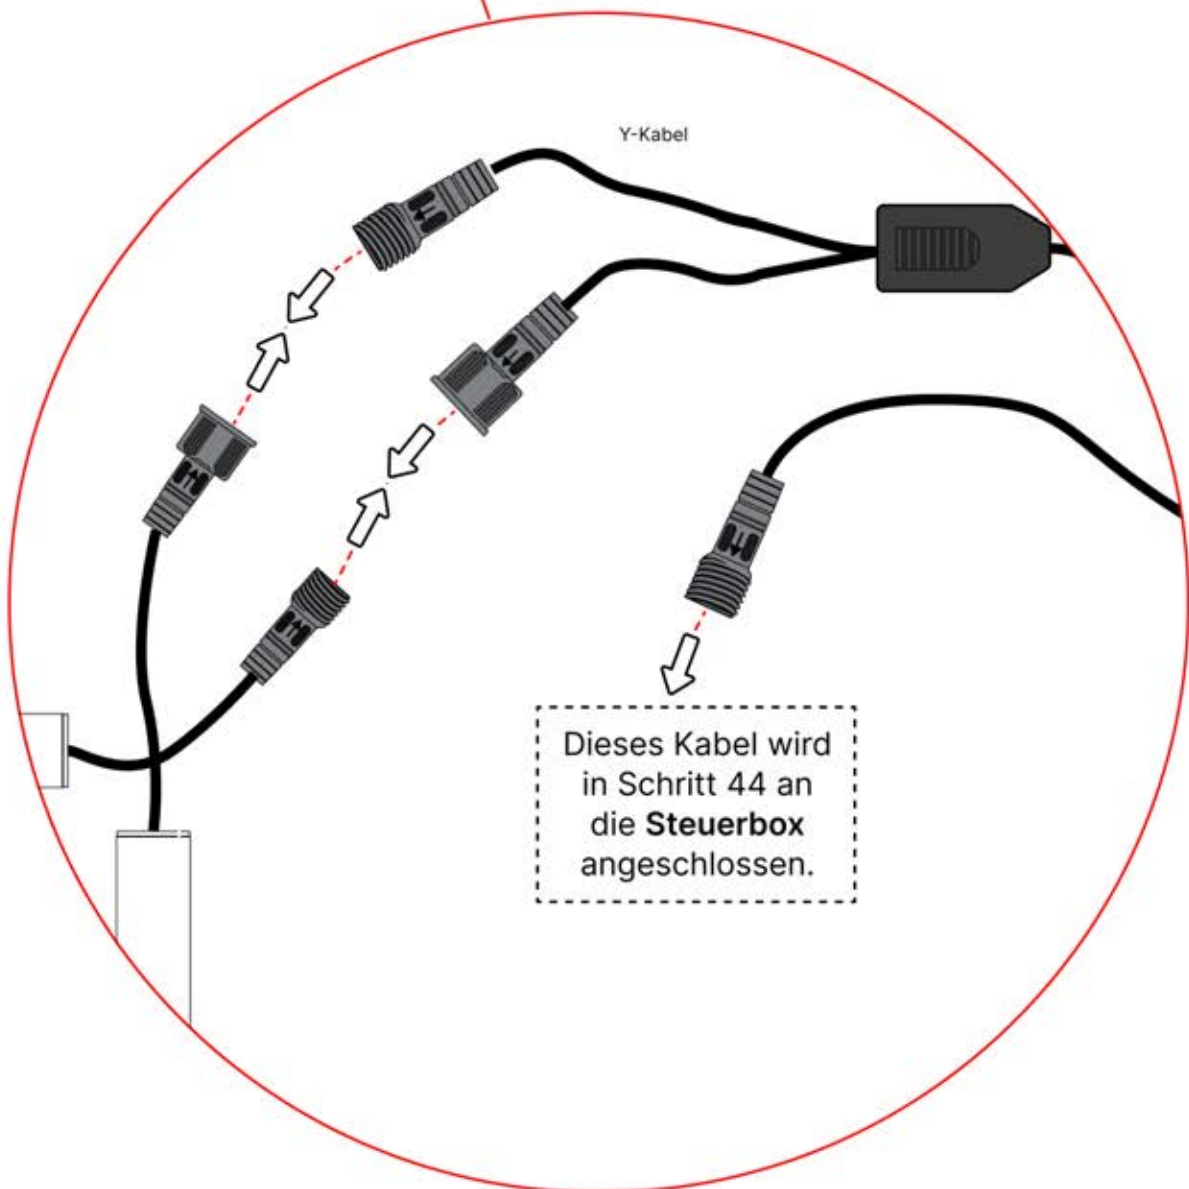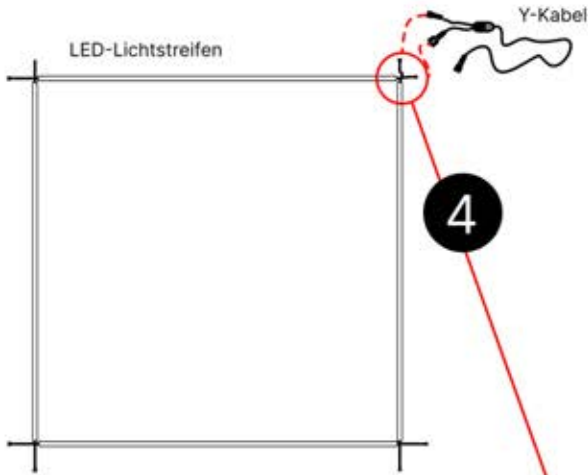



# 28

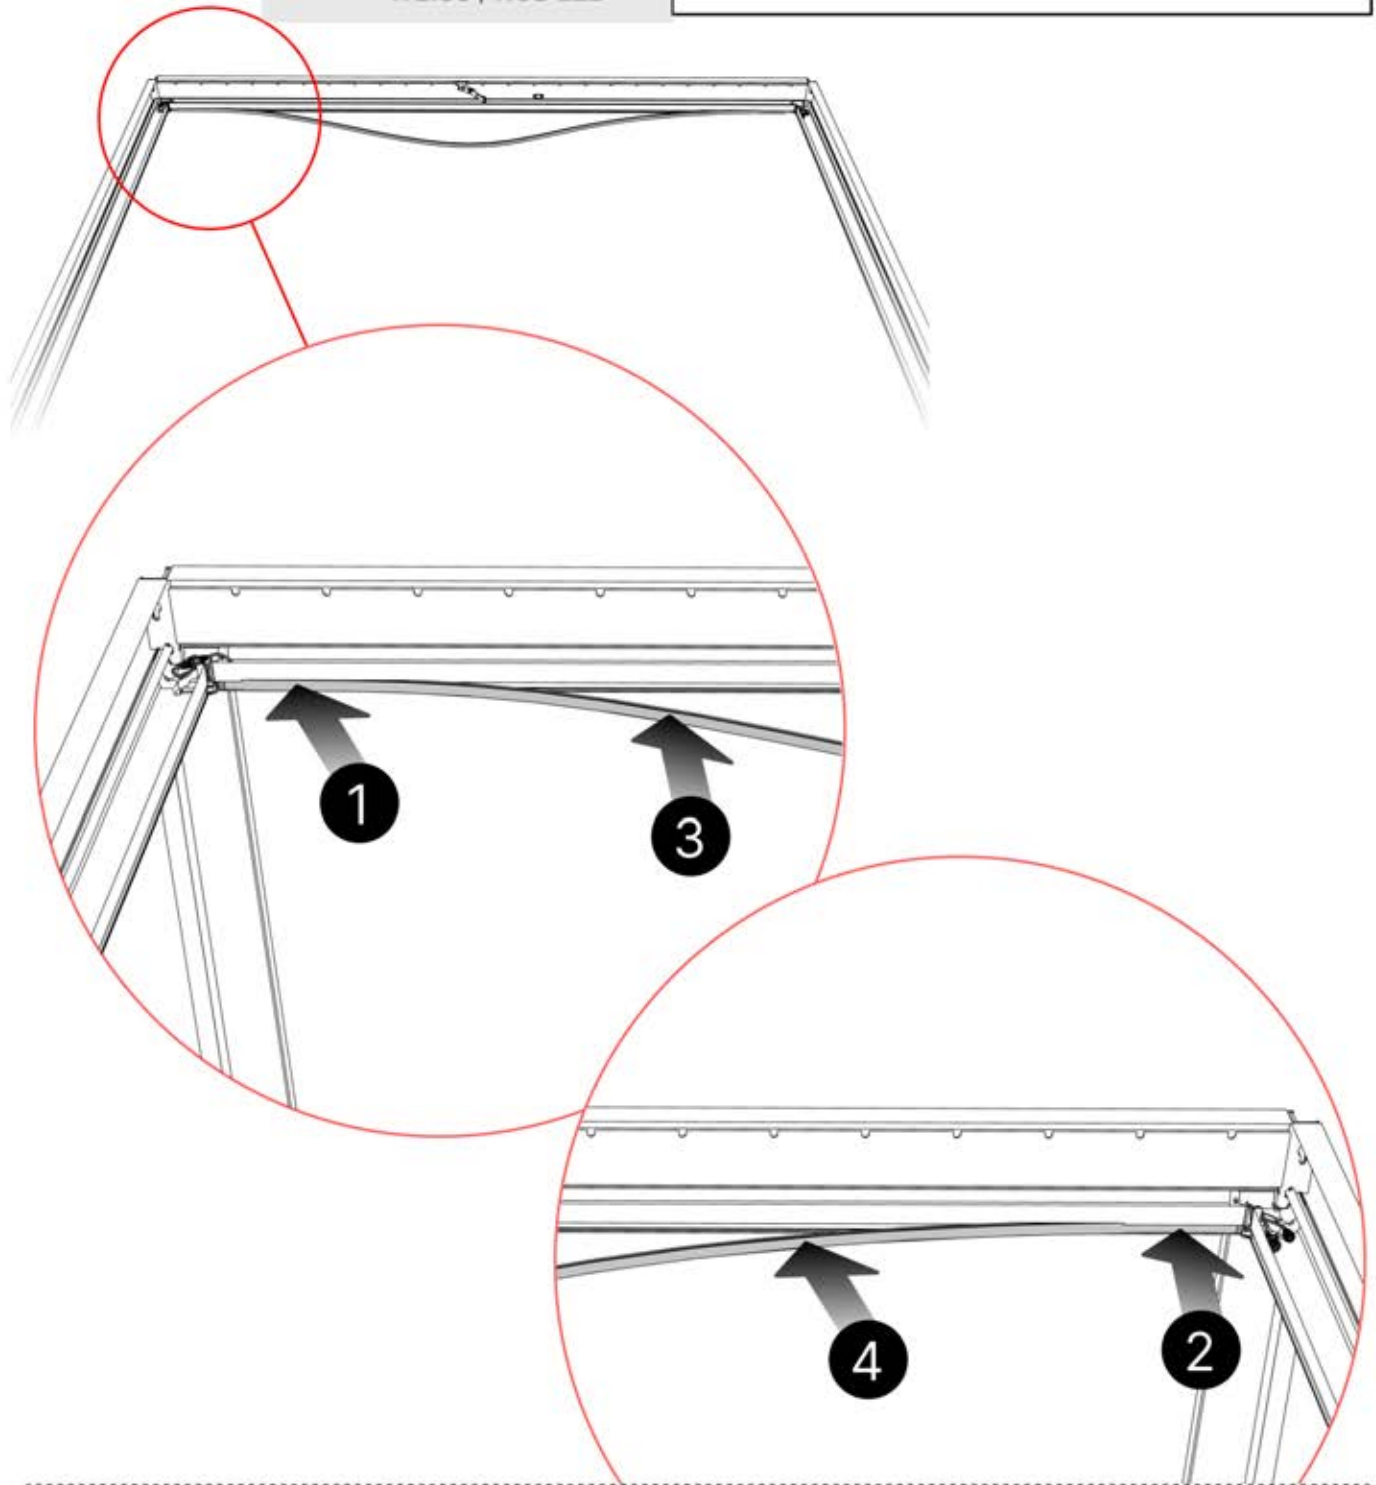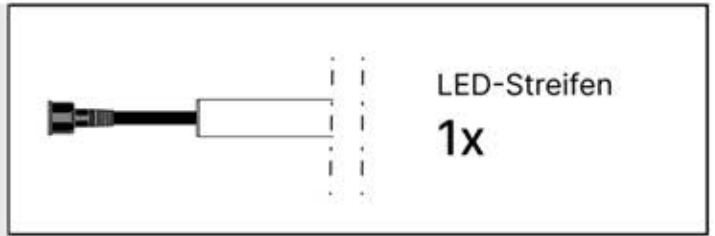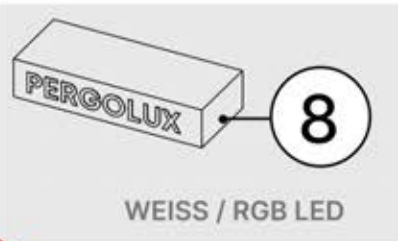


# 29







**Tipp:** Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

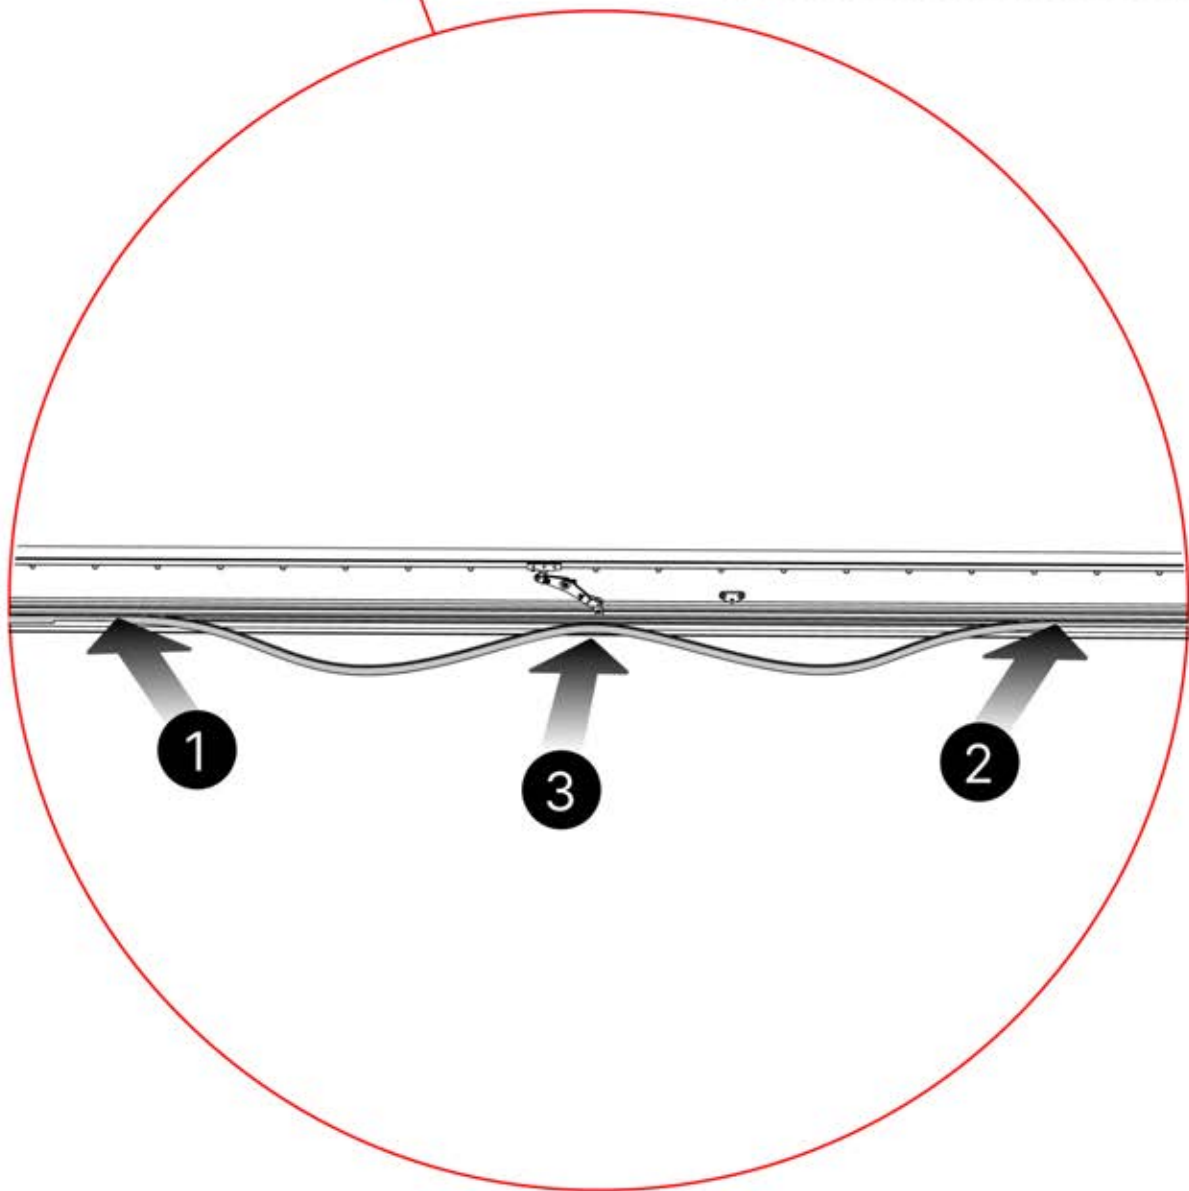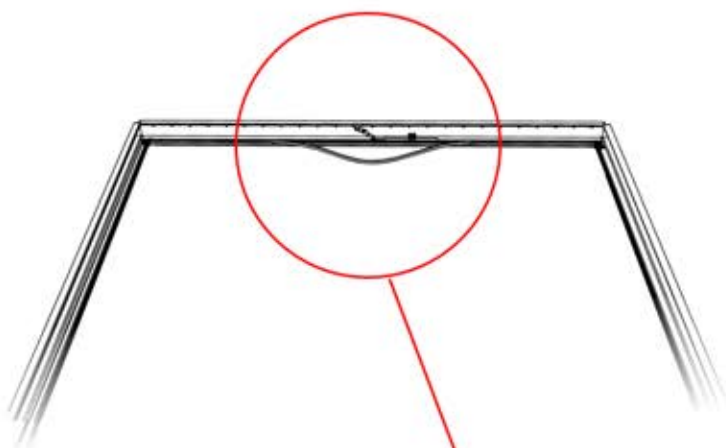


30

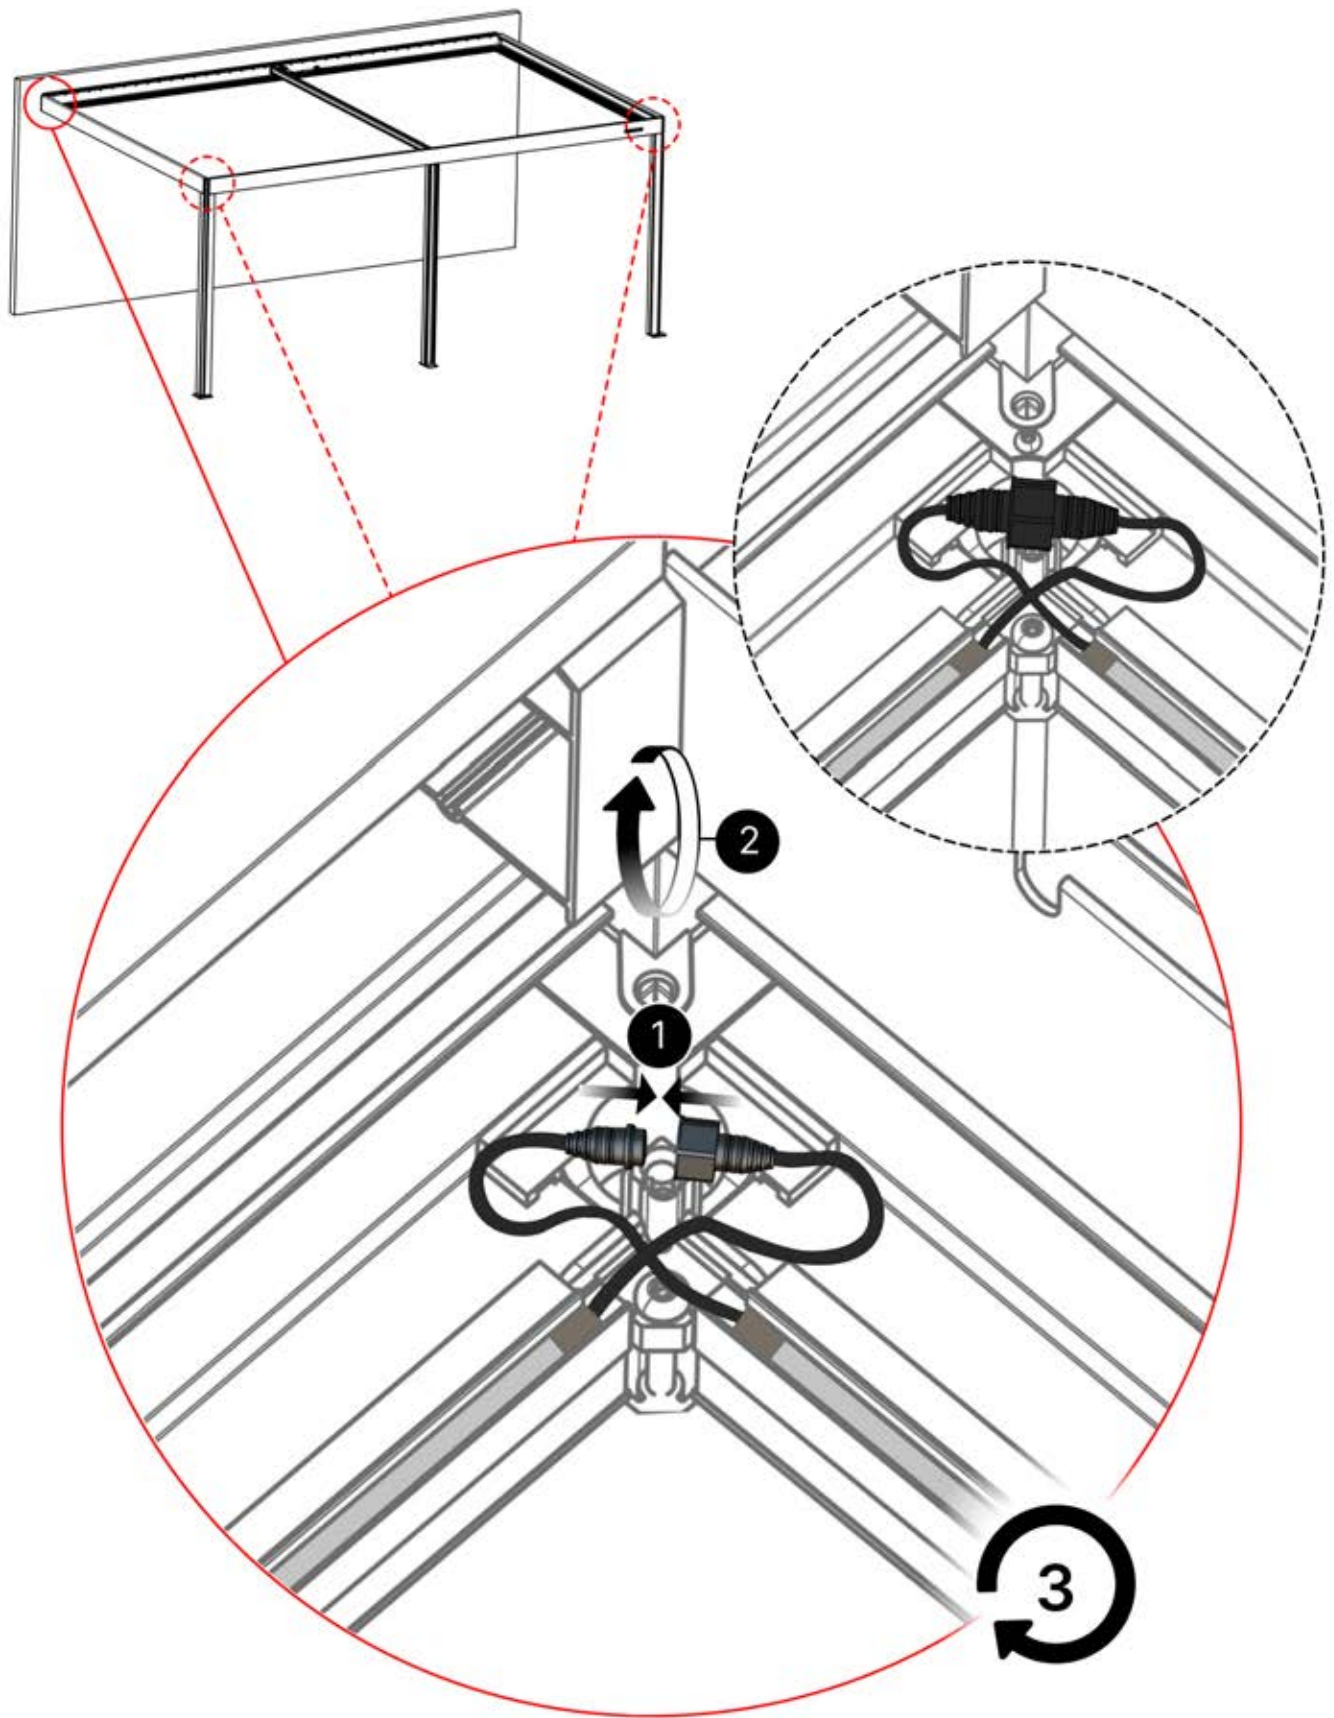


# 31

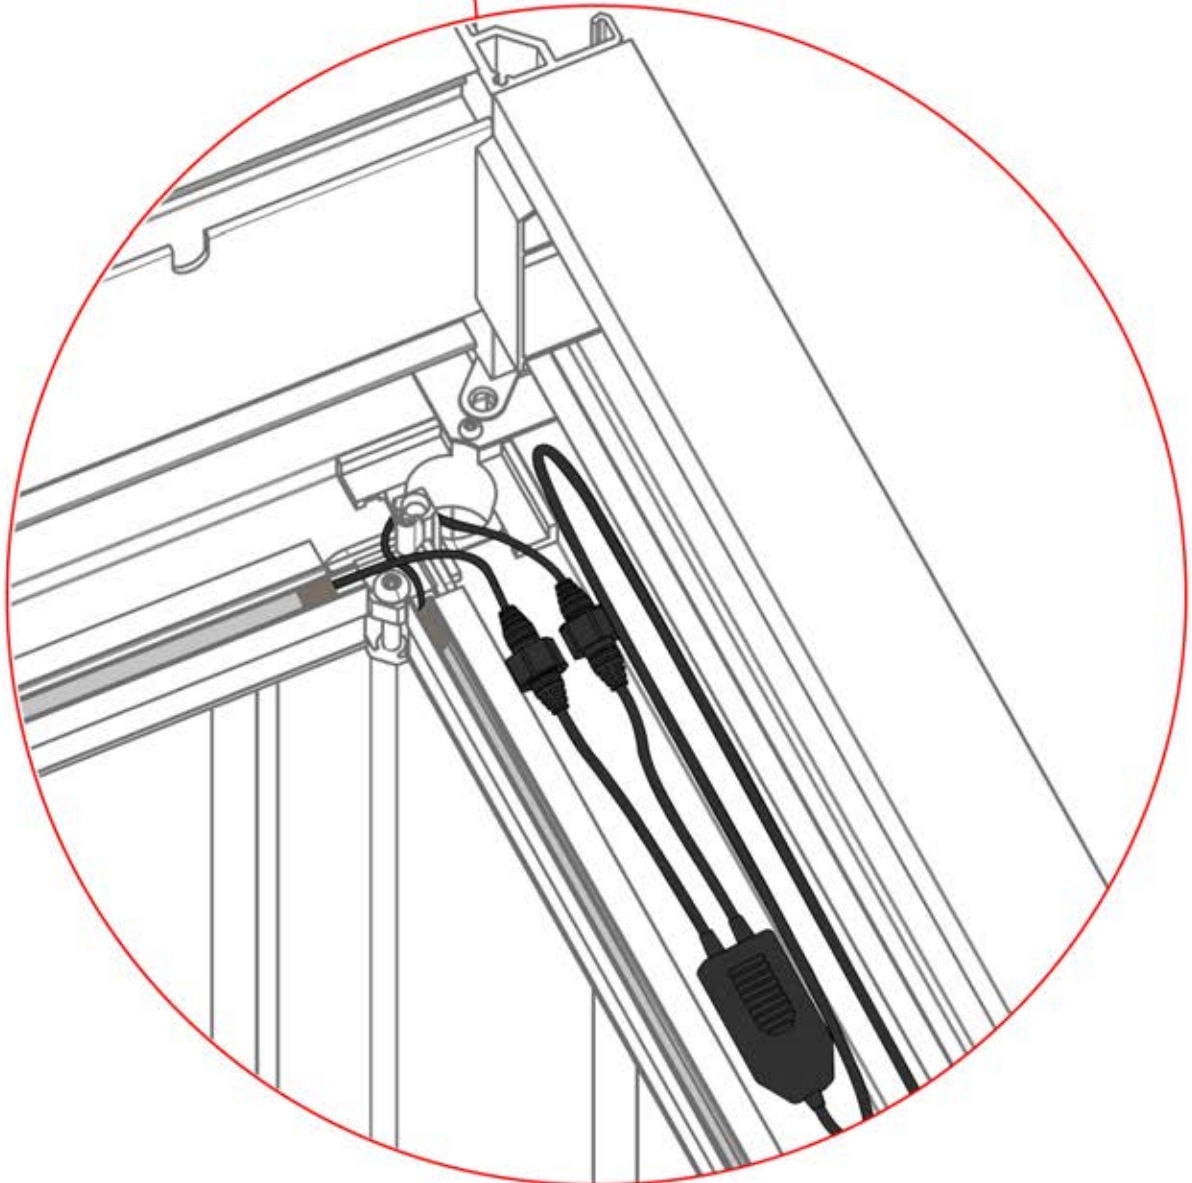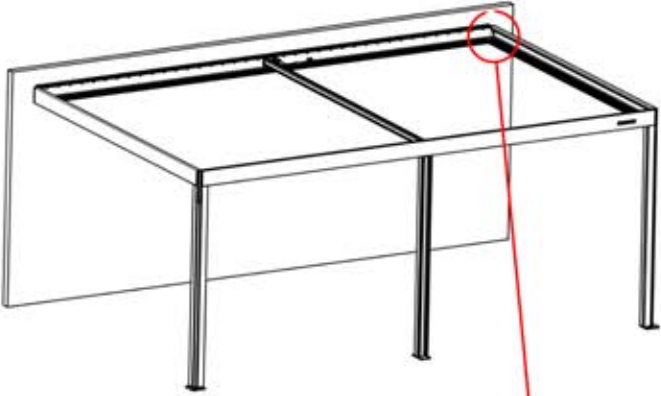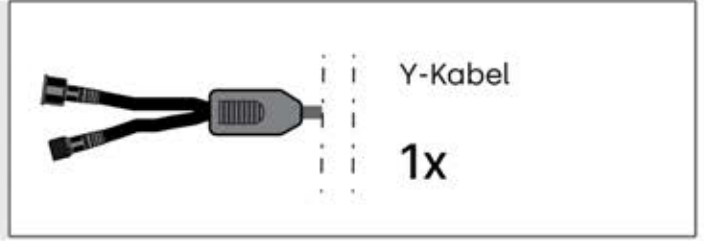
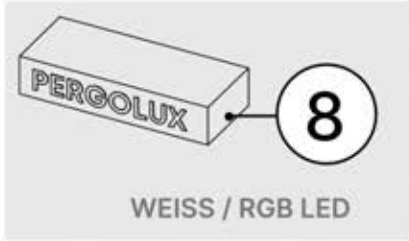


# 32

 **4**

ANTHAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

 PN-20000516  
**2x**

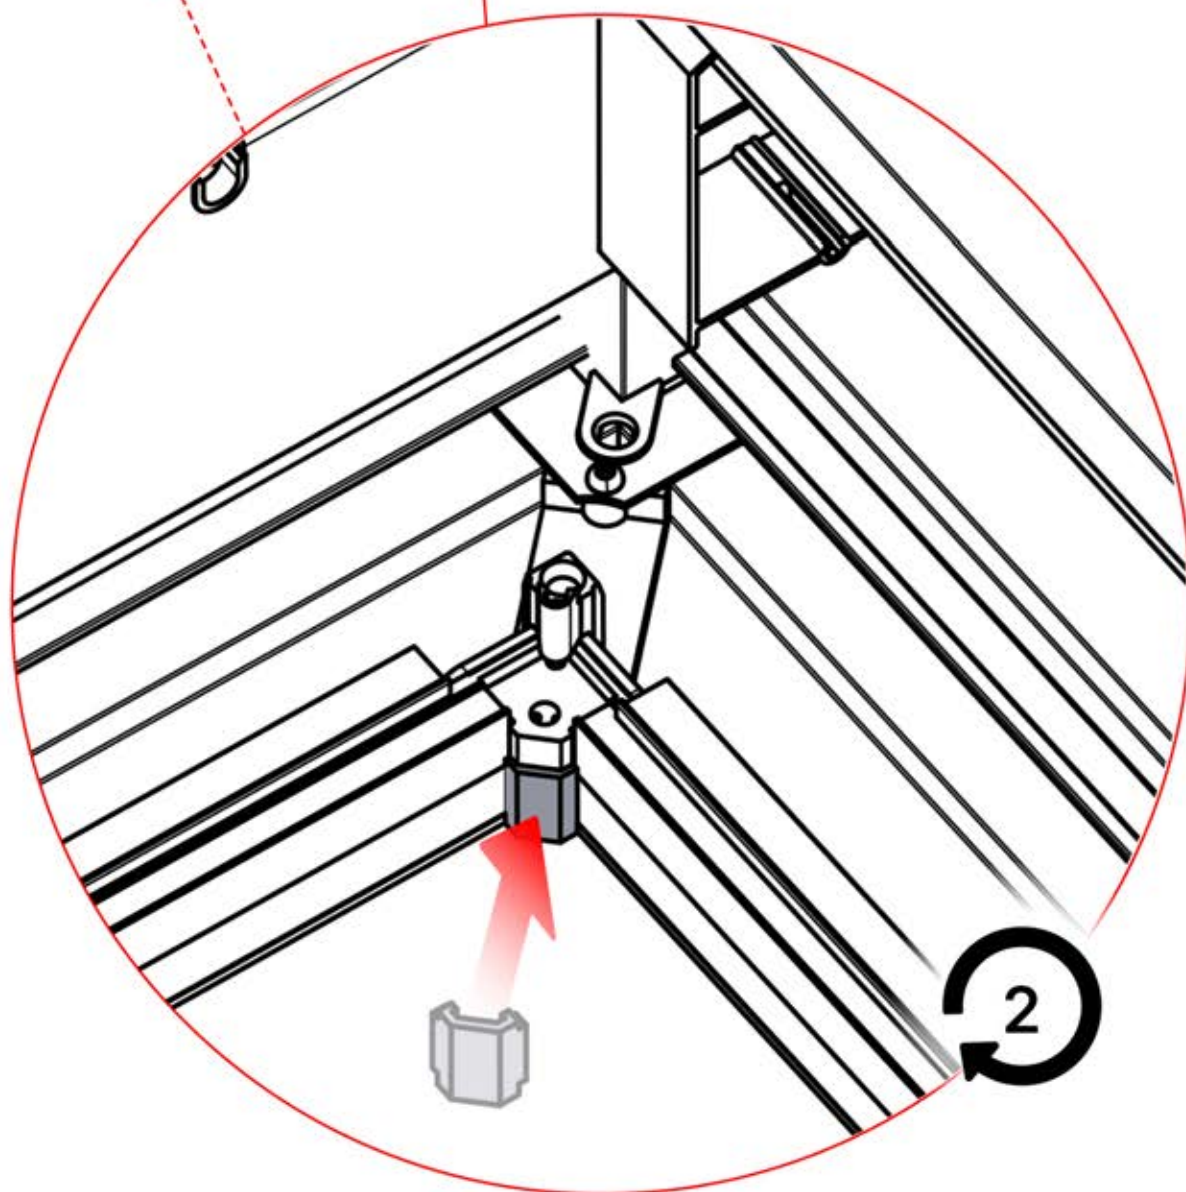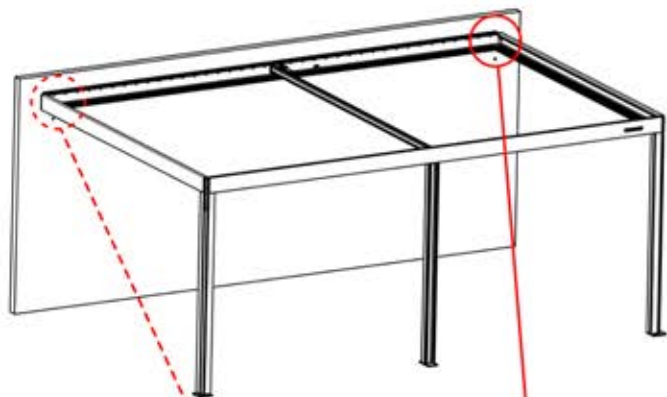

# 33



4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251





PN-200002625



4x



PN-200000960

4x

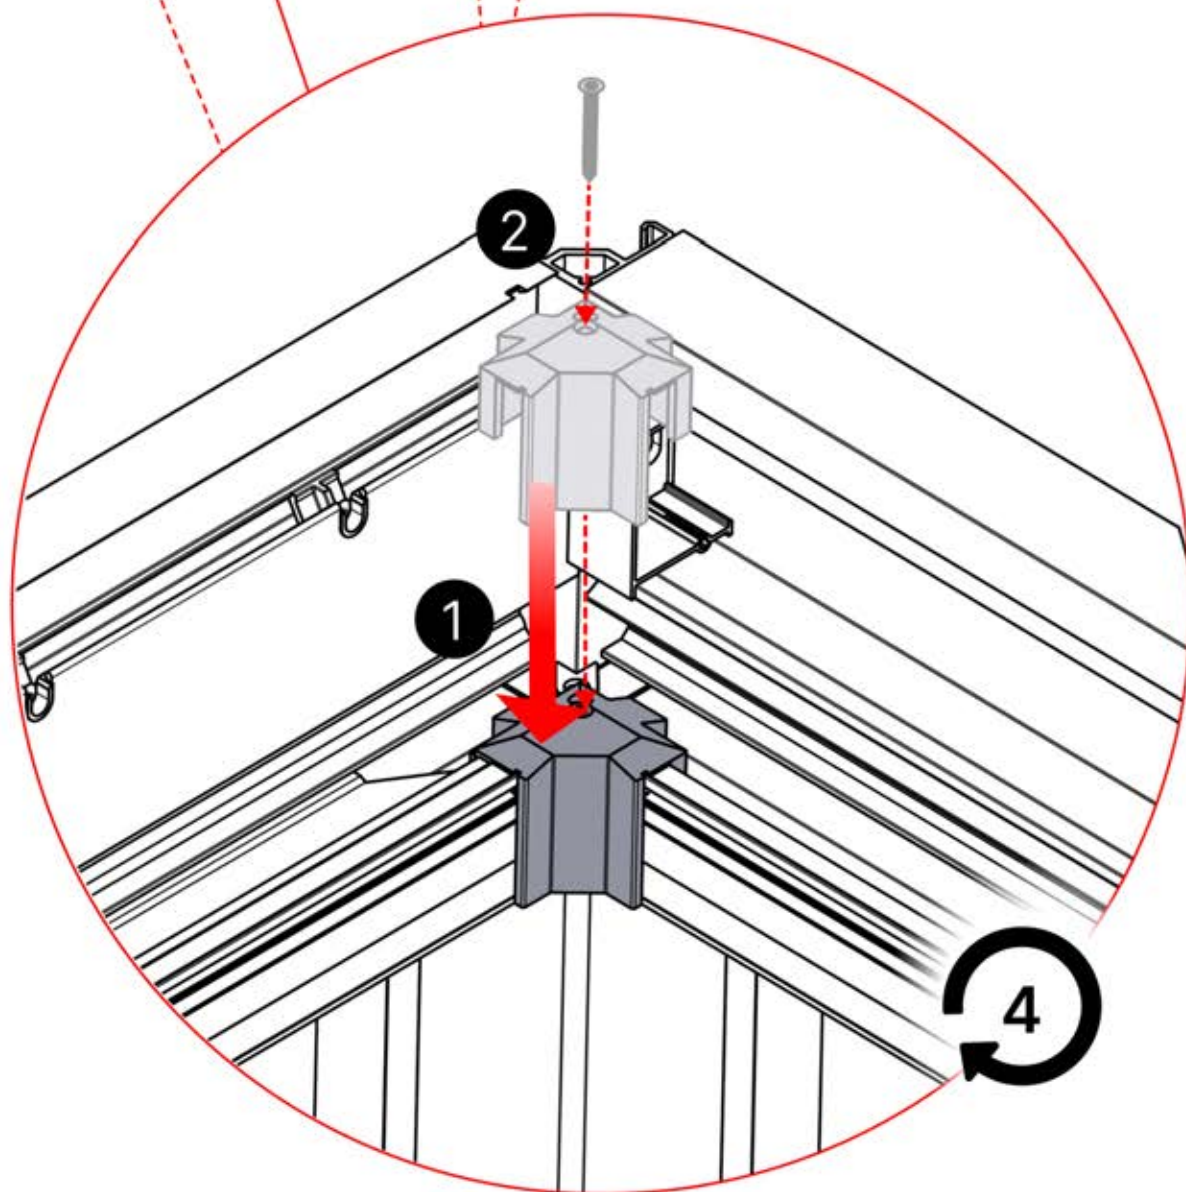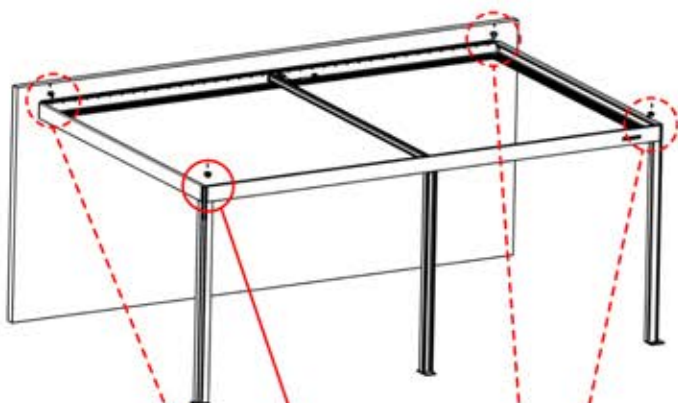




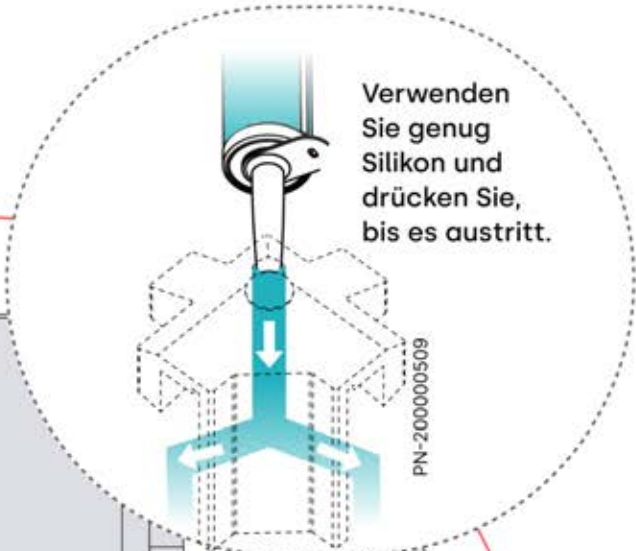
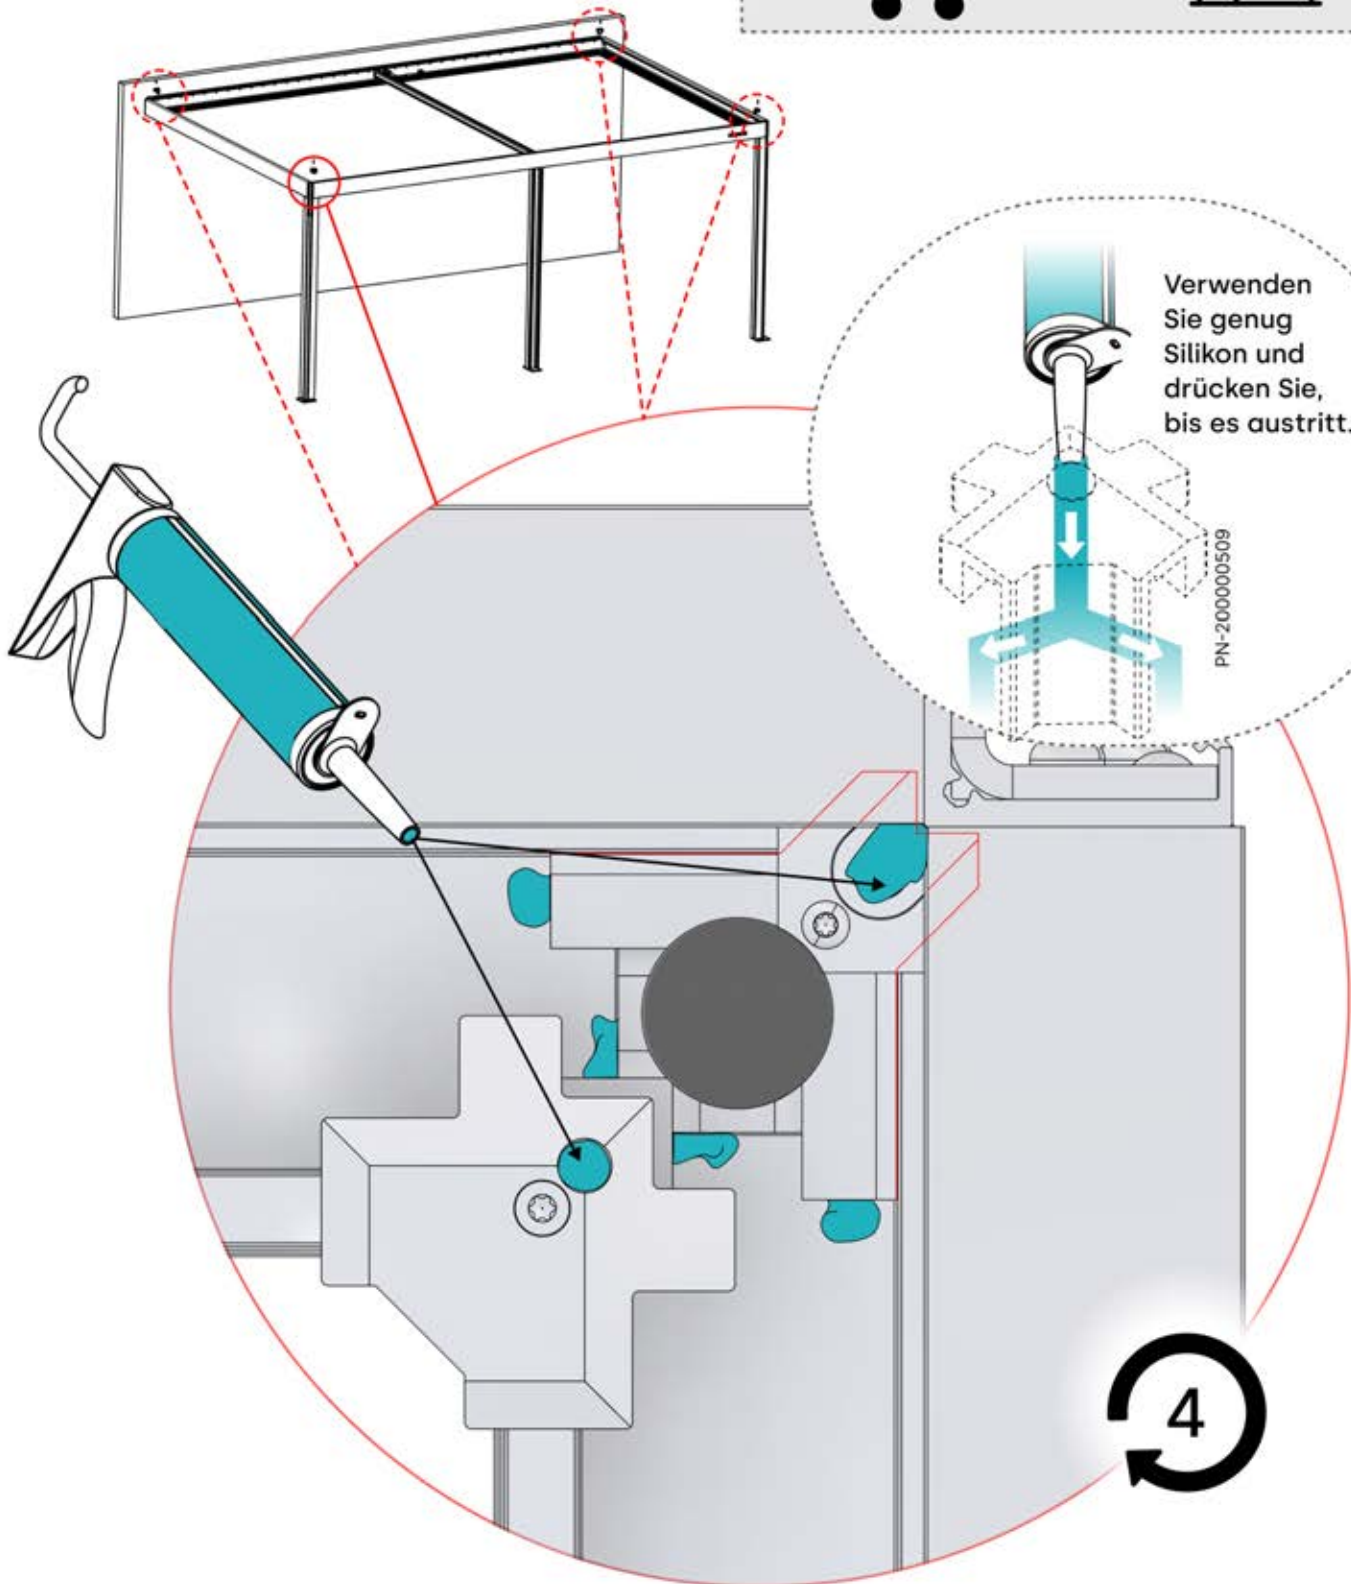


Verwenden Sie genug Silikon und drücken Sie, bis es austritt.





PN-200000509



# 35

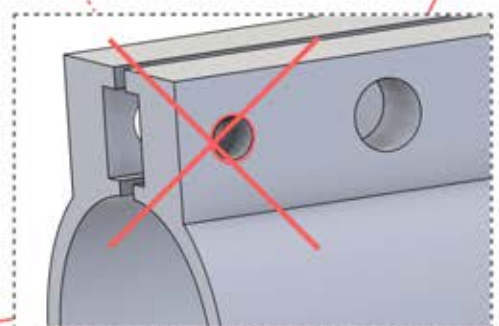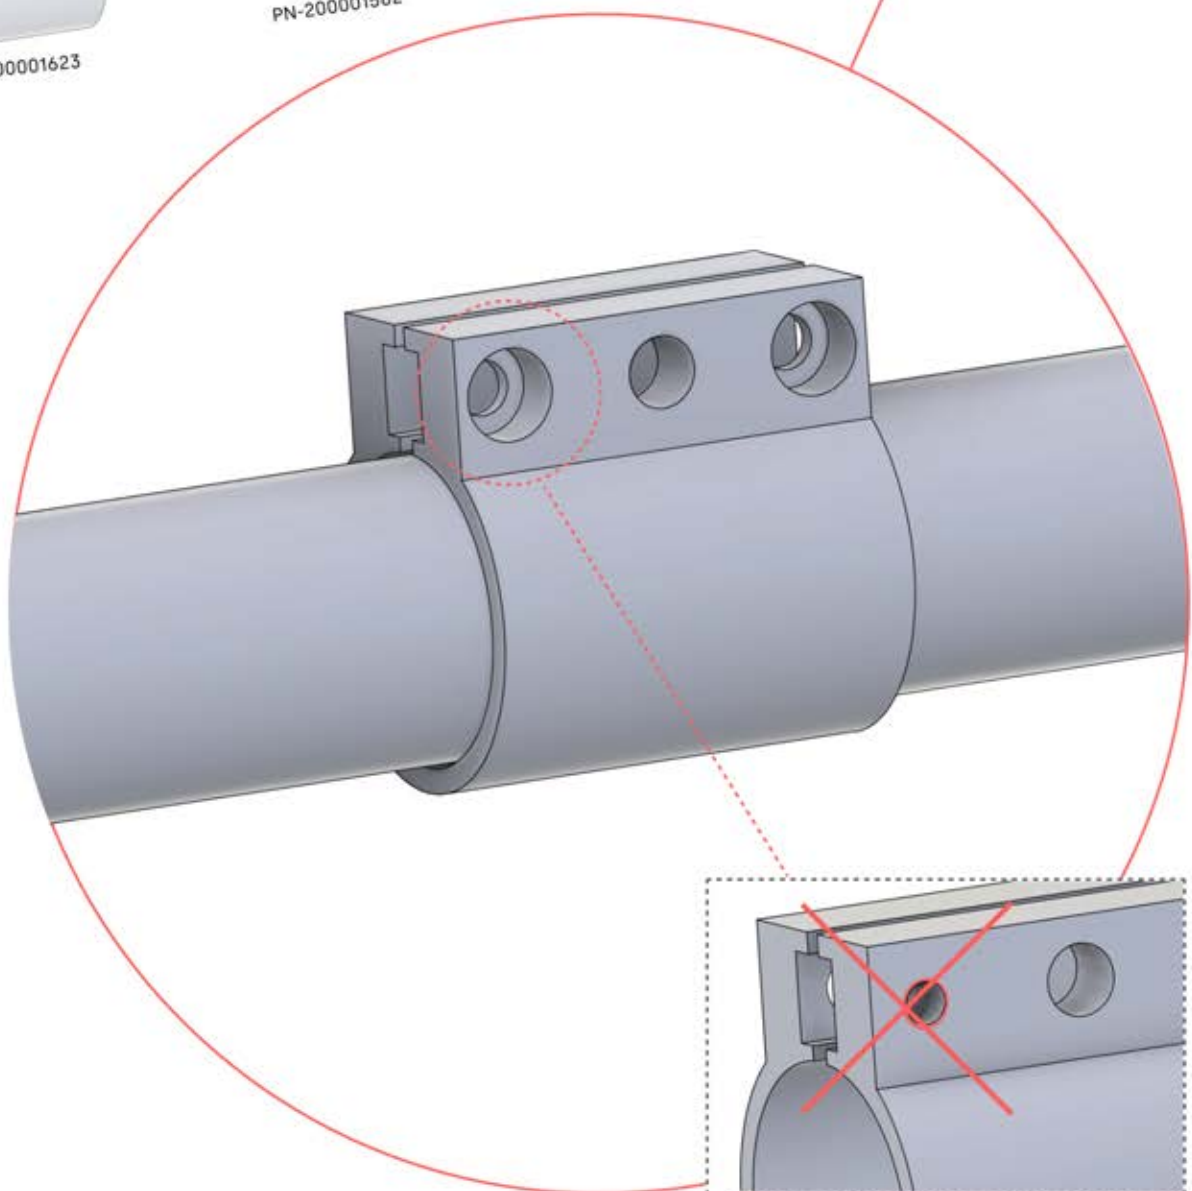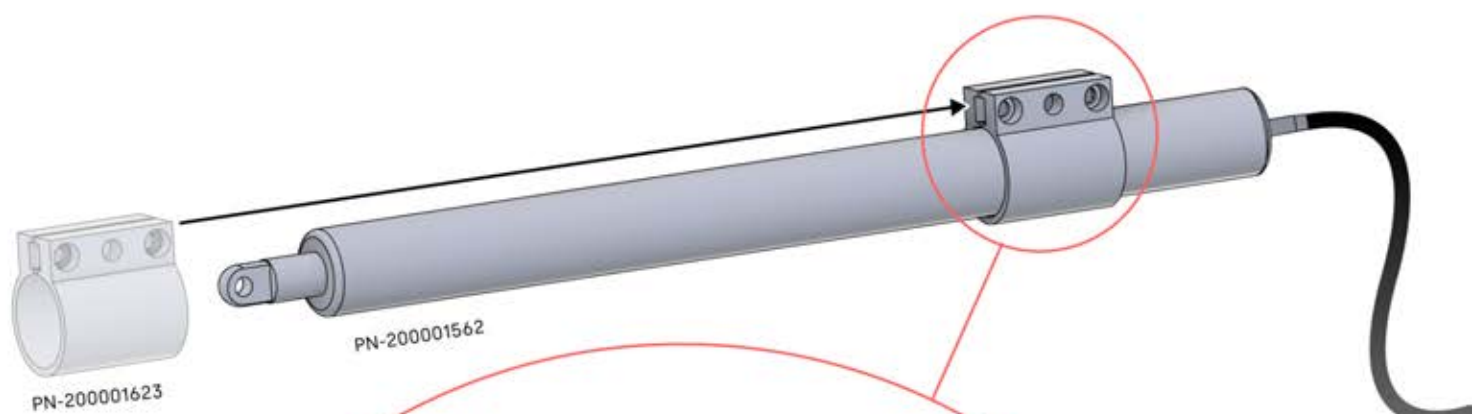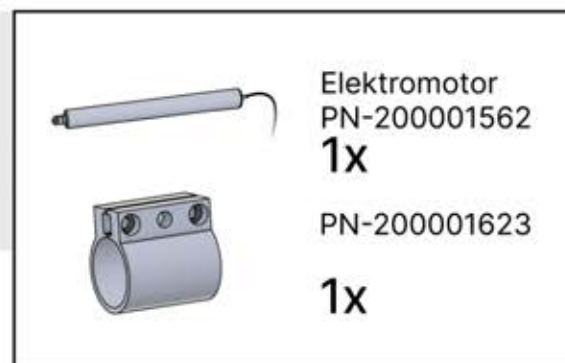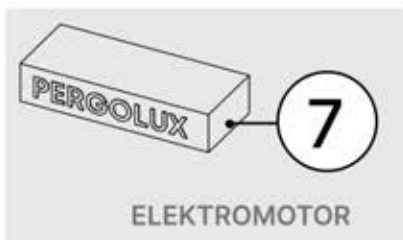

# 36

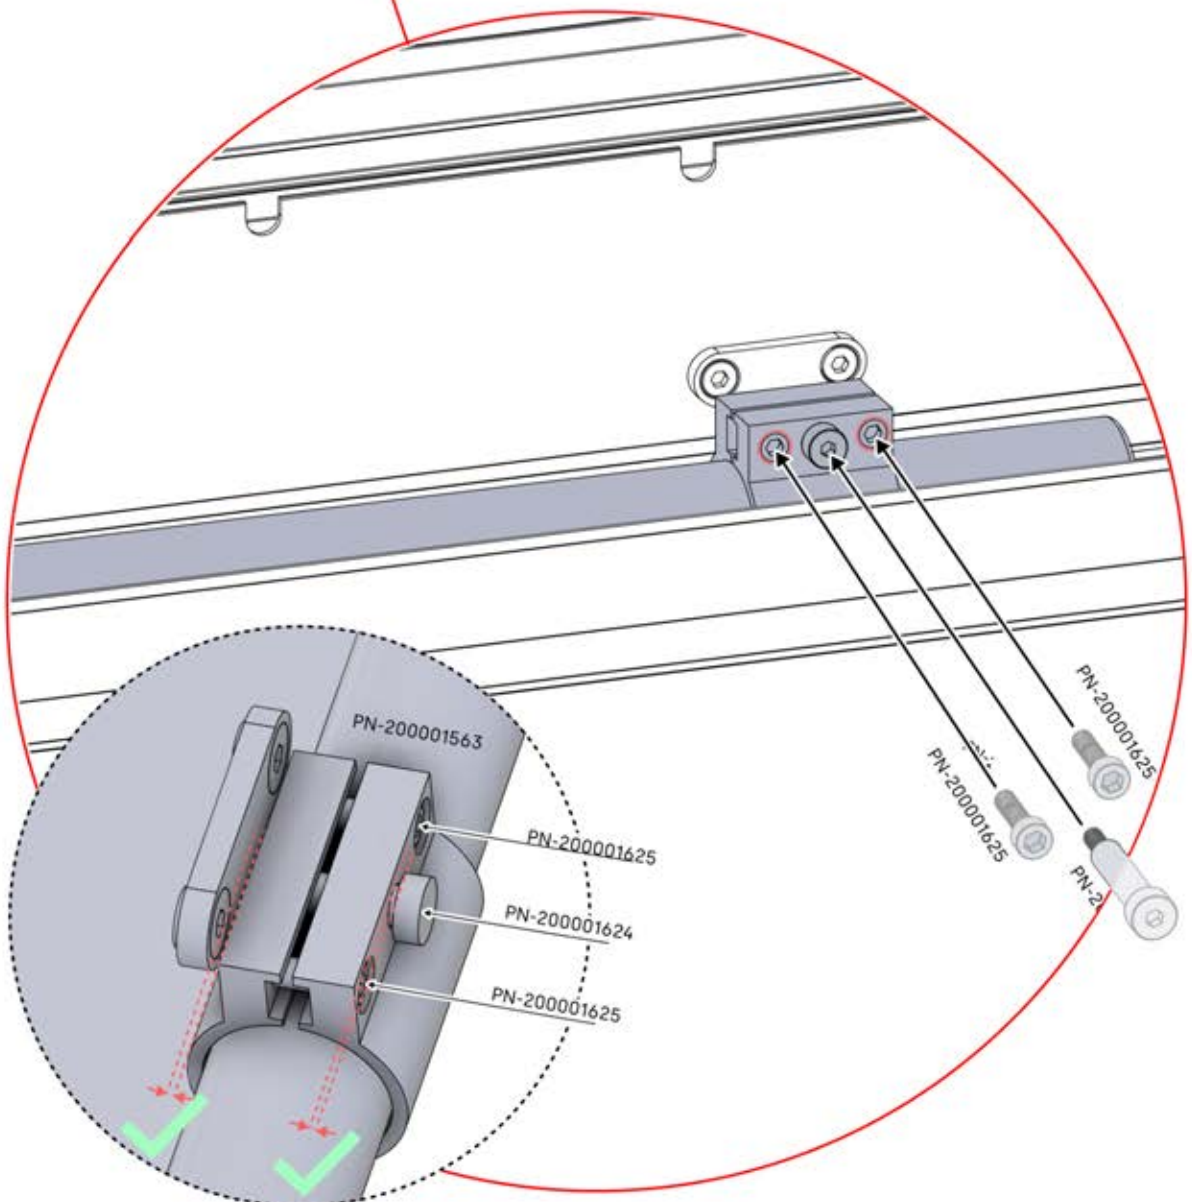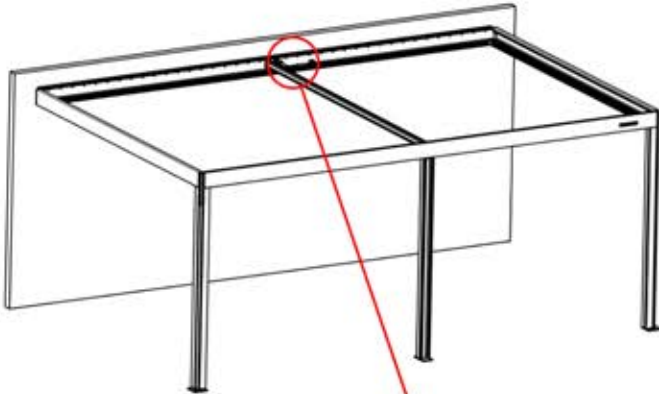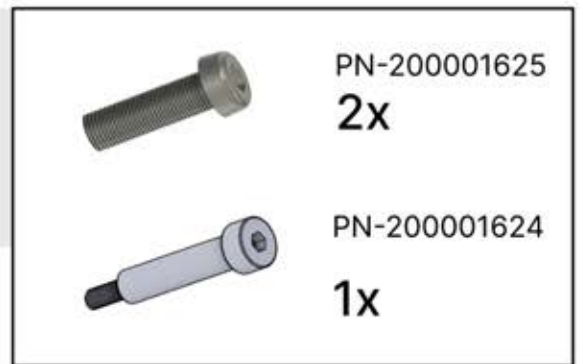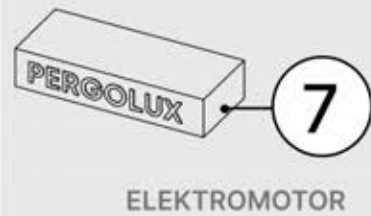

# 37

**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251





PN-200003372  
**1x**


PN-20000502  
**1x**


PN-200003373  
**1x**


PN-20000561  
**1x**

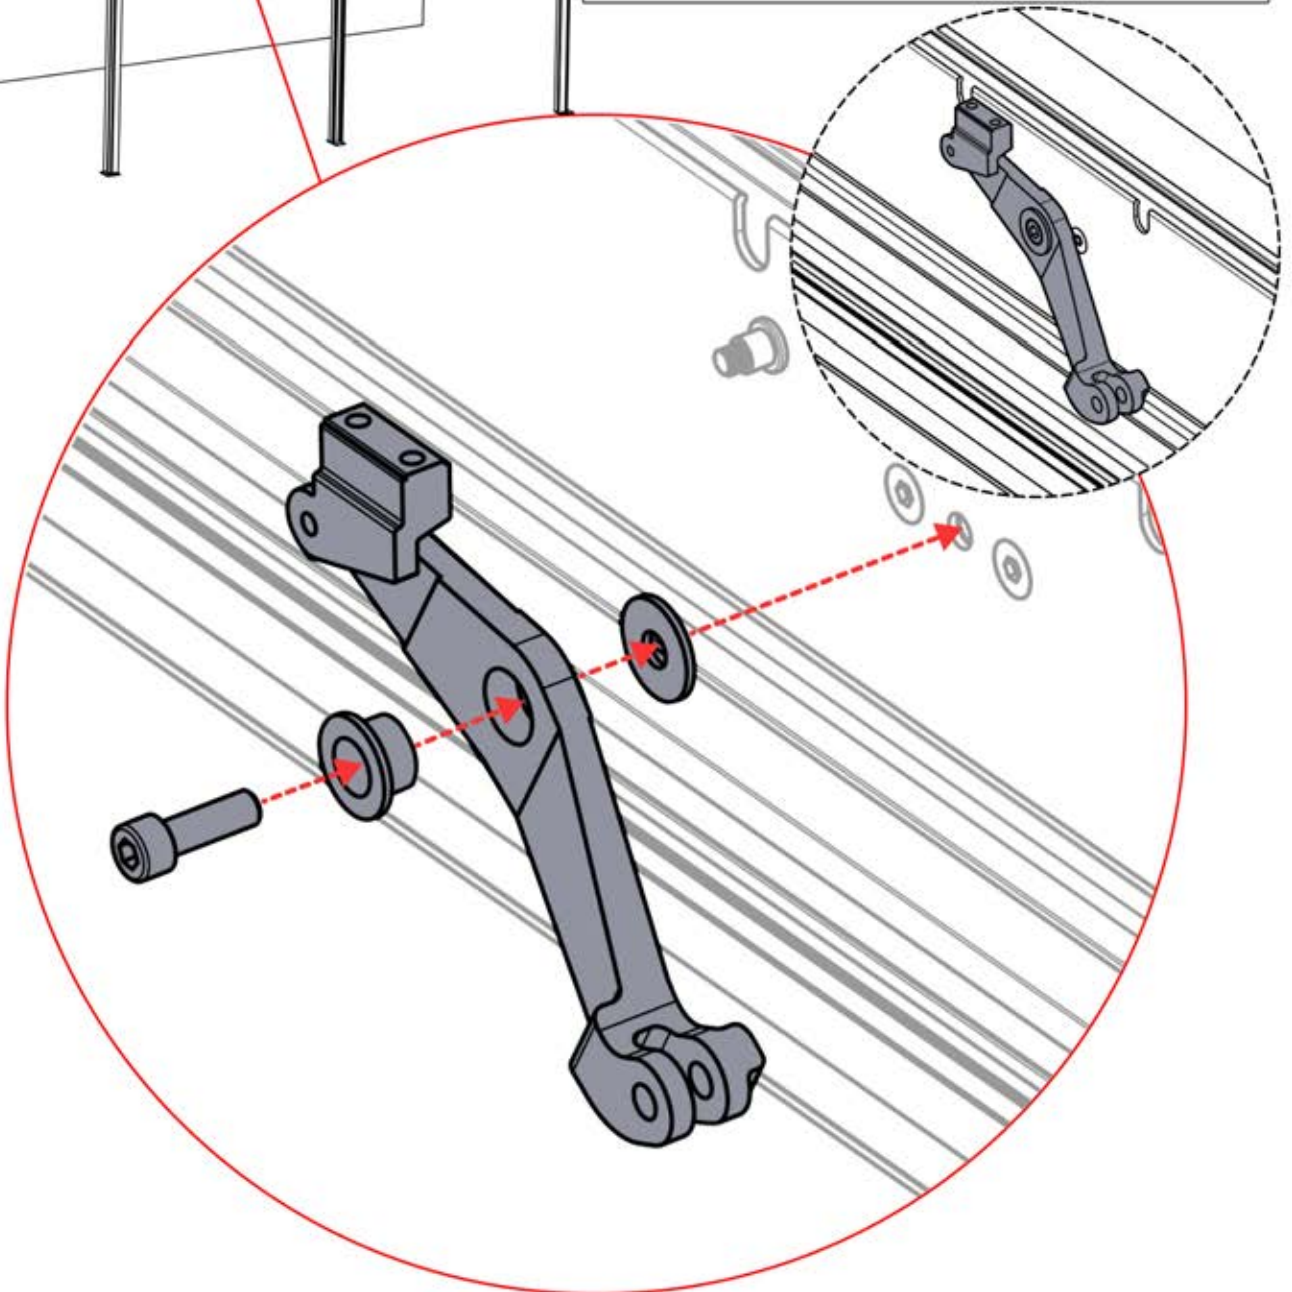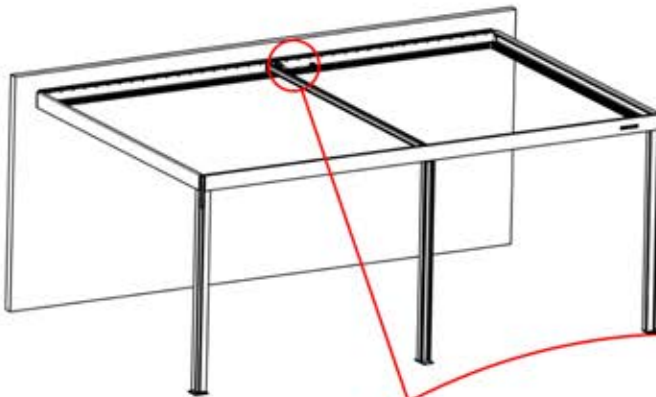


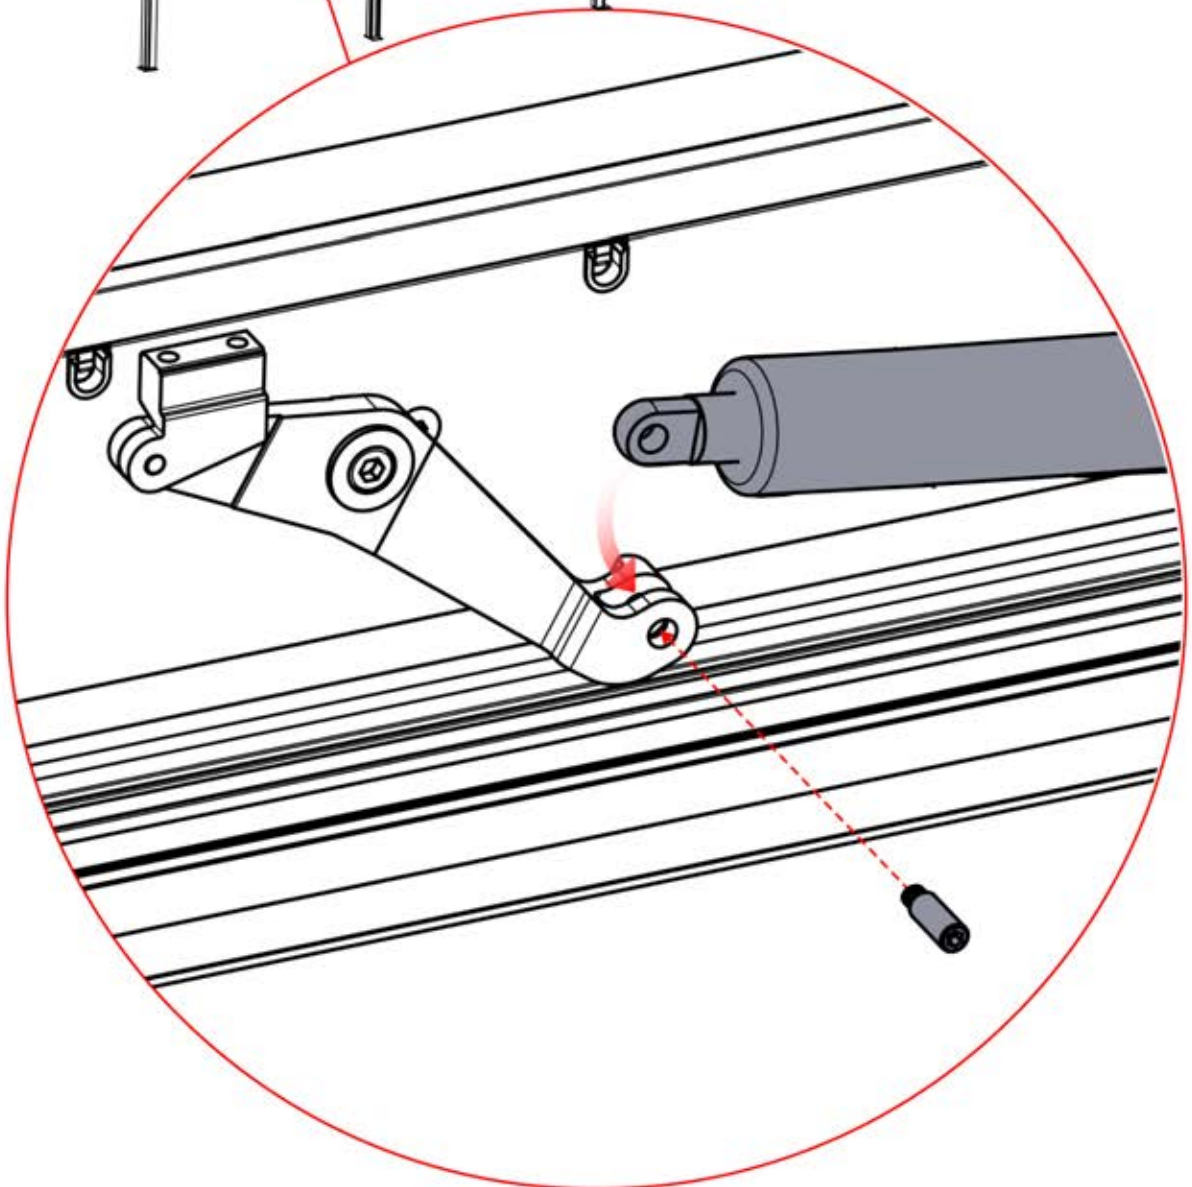
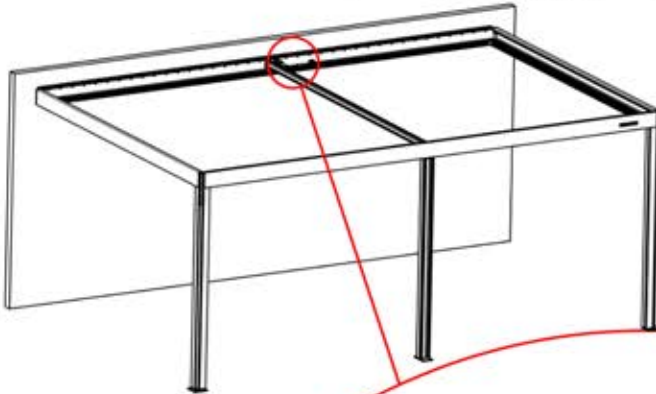
# 38

 **7**  
ELEKTROMOTOR


 **4**  
ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

 PN-200001562  
**1x**


 PN-200001946  
**1x**



# EIN- UND AUSGÄNGE

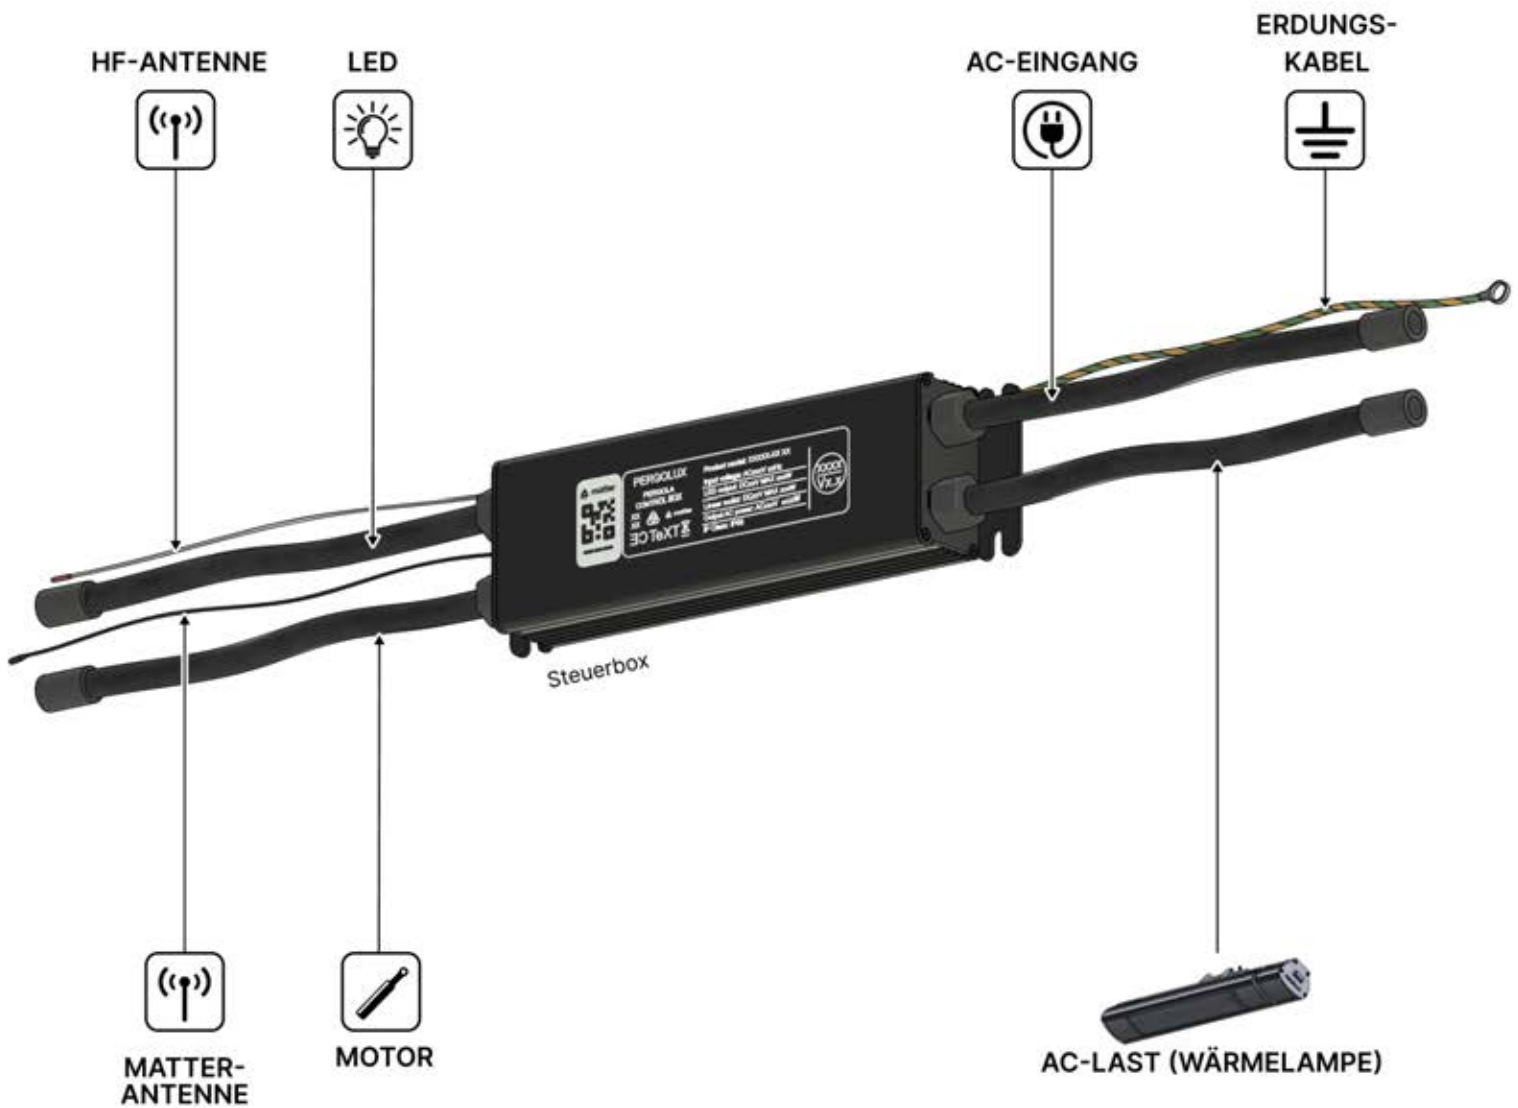


# INFORMATIONEN


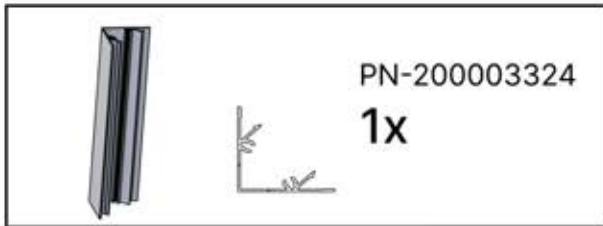


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (PN-200003324). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 65** hindurchgeführt werden.



**Hinweis:** Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

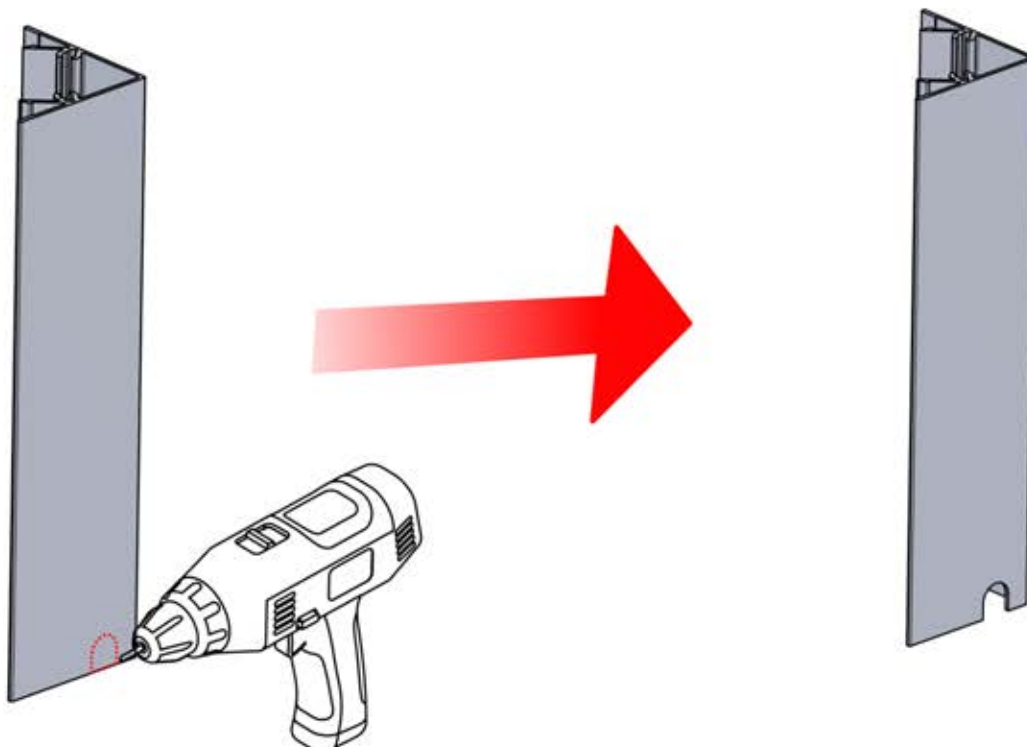




# 39

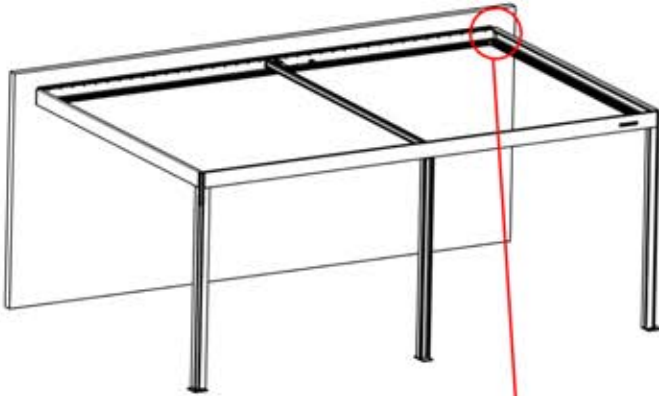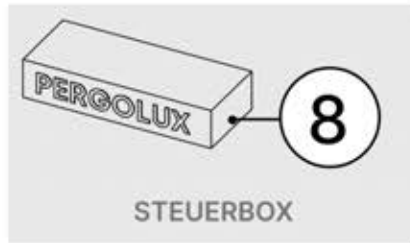



**!**  
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

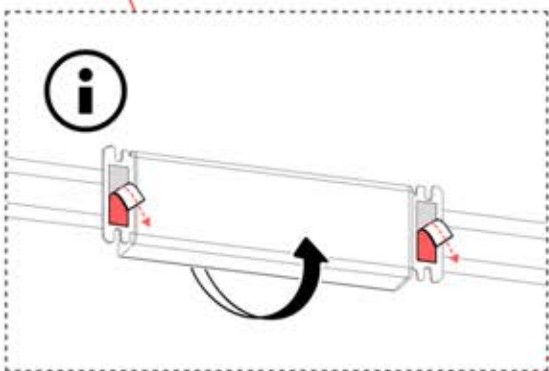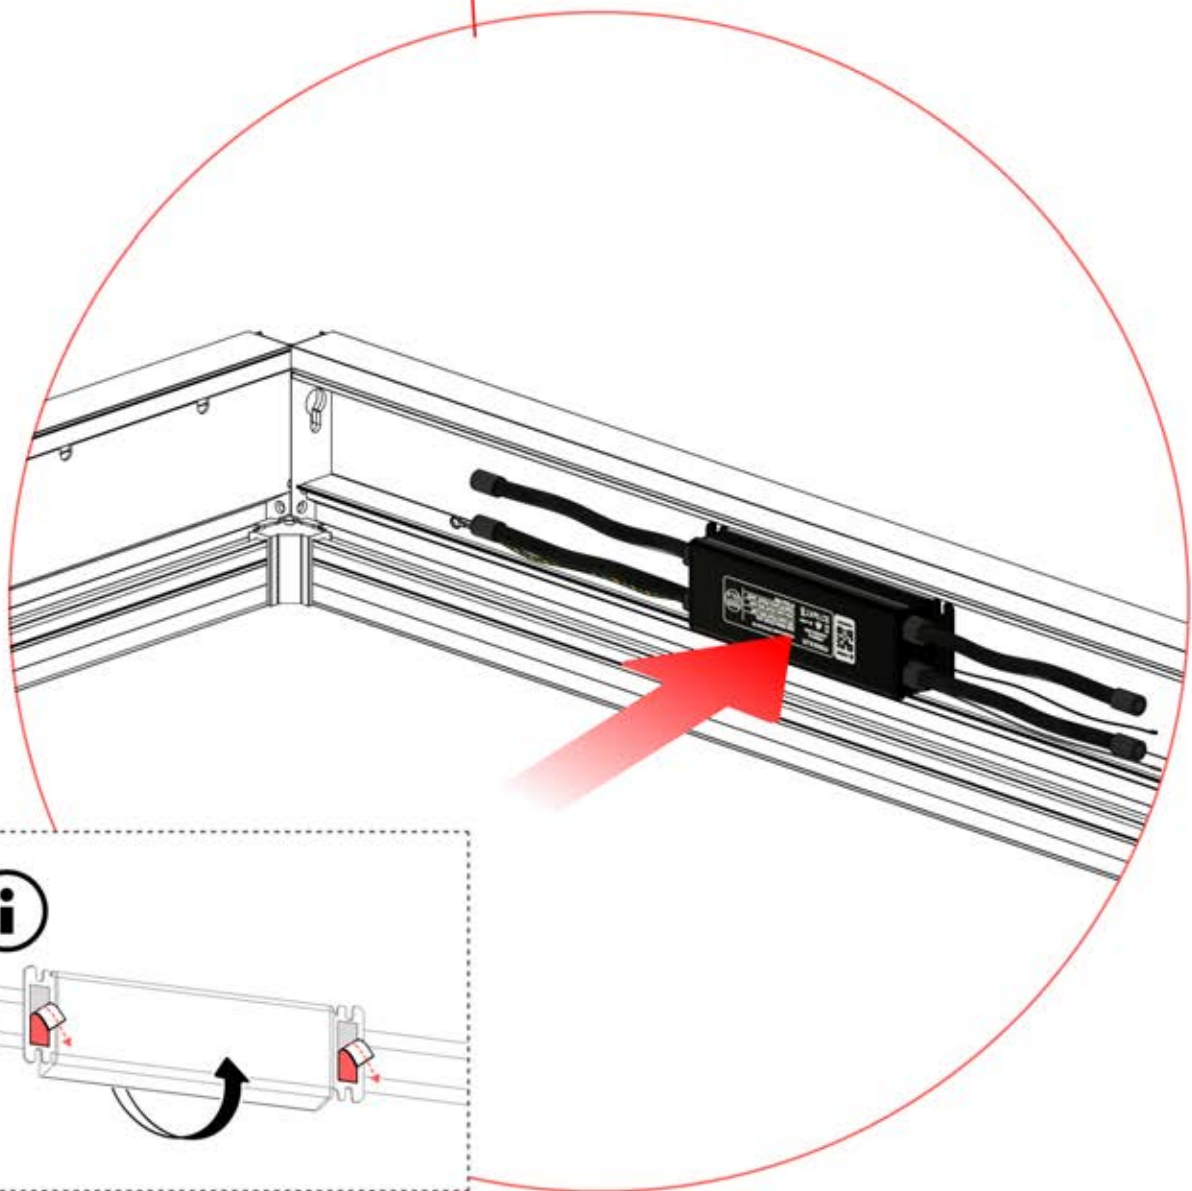


# 40

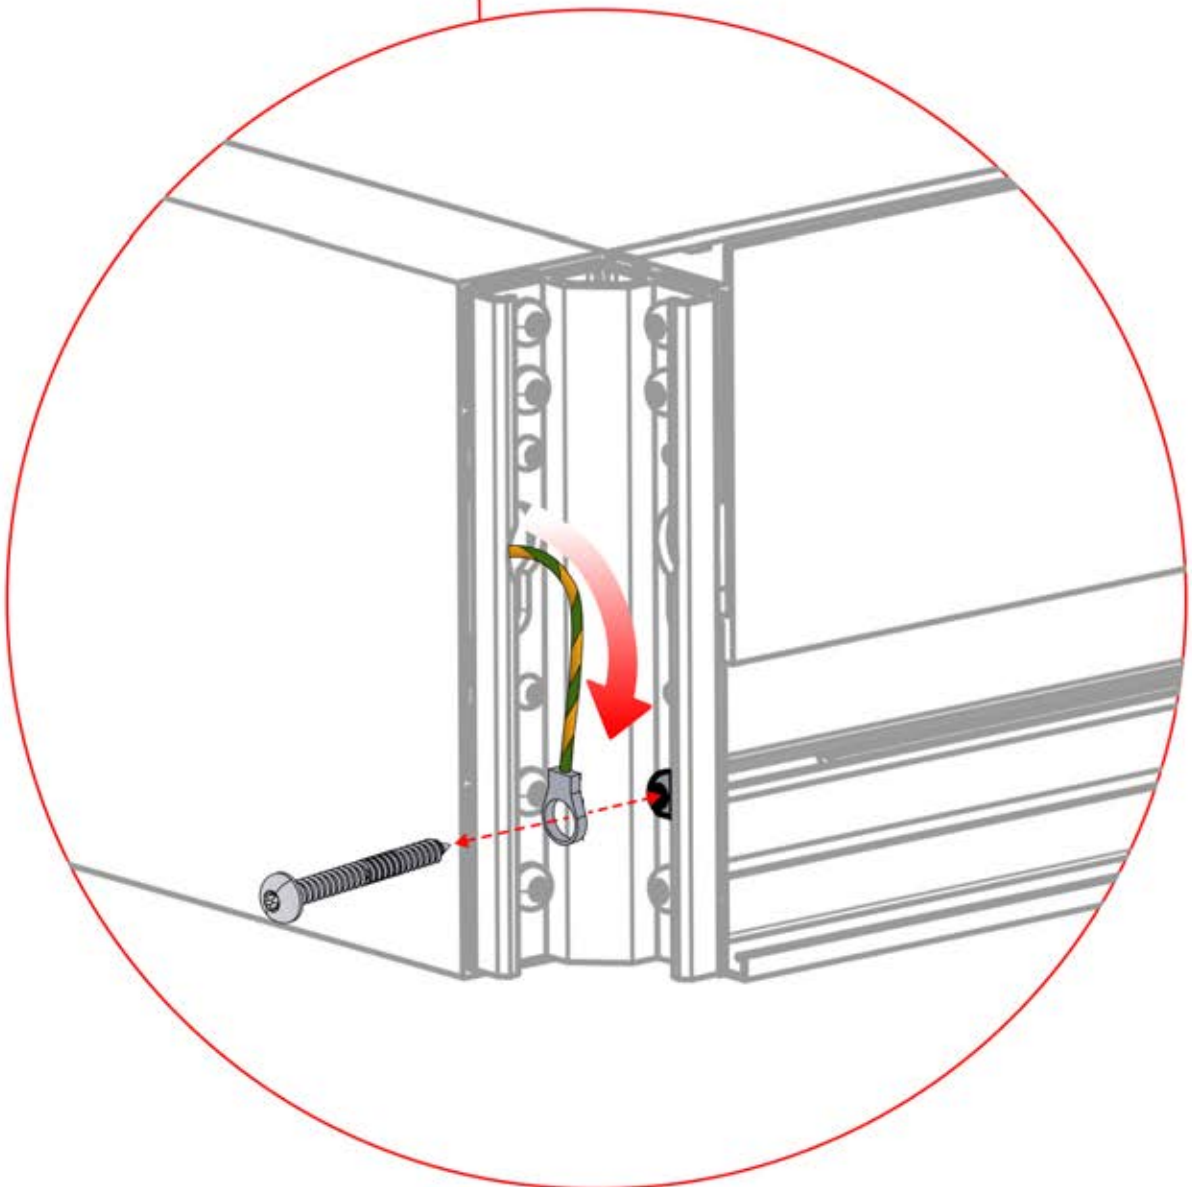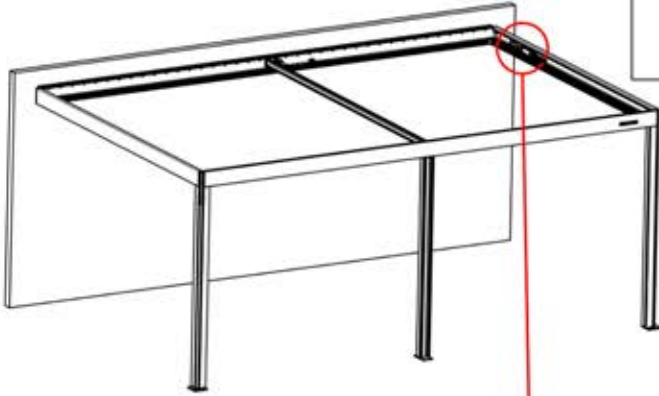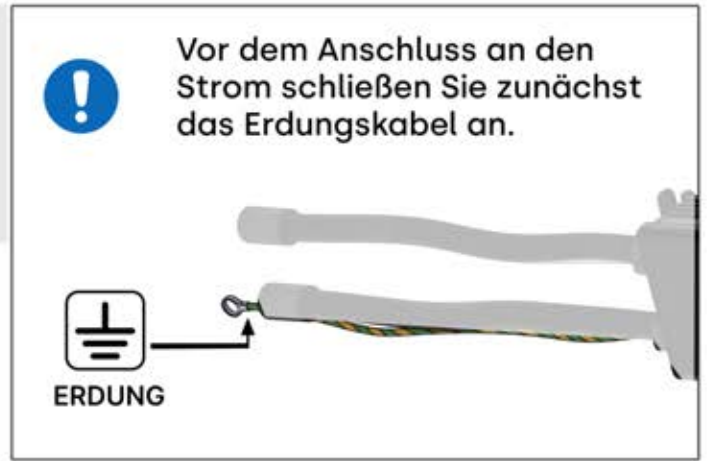


# 41

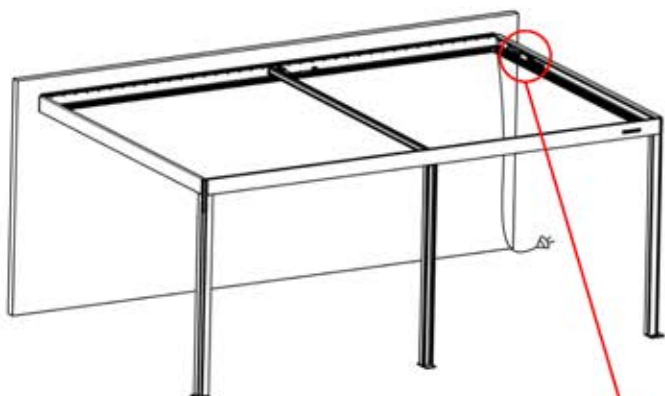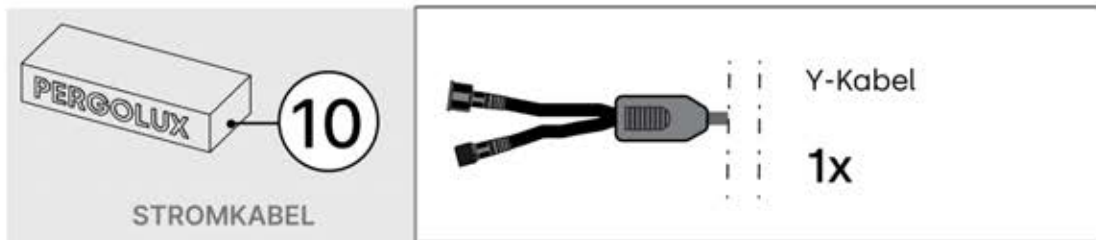



# 42

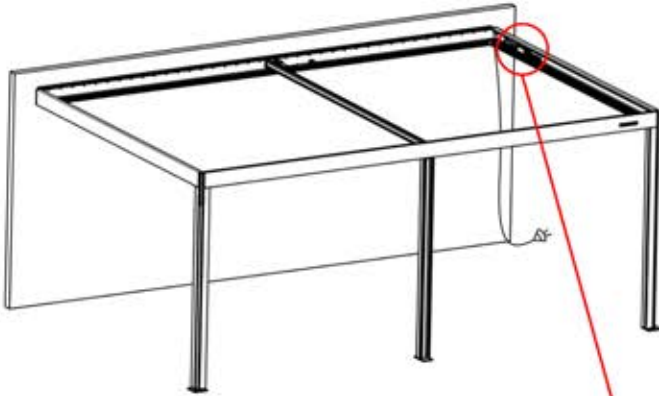



**!**  
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

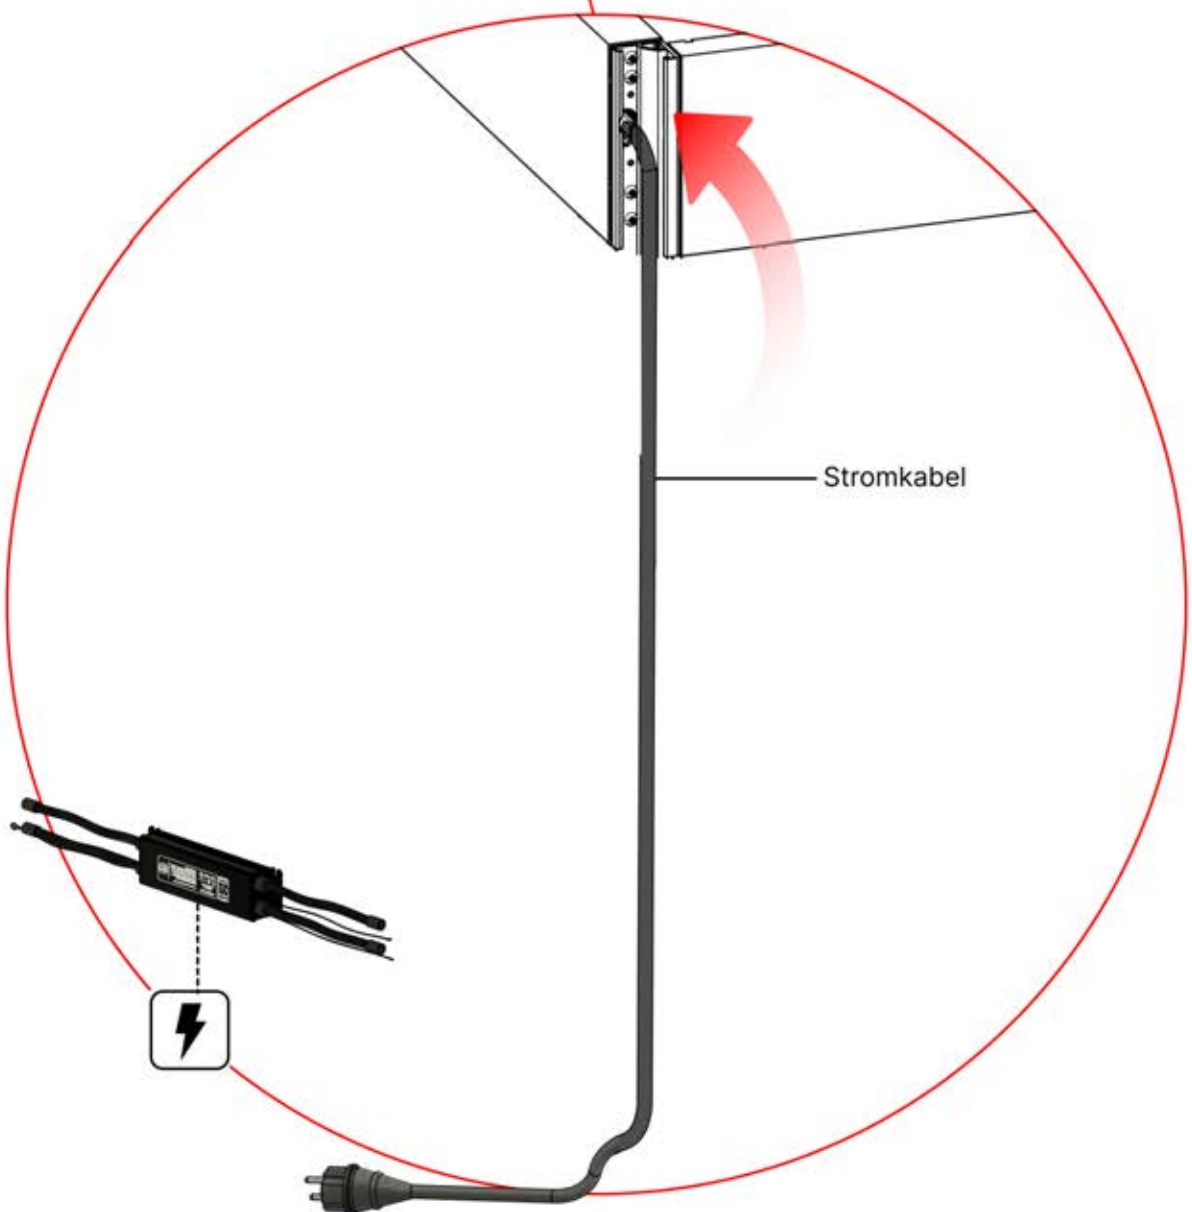

# 43

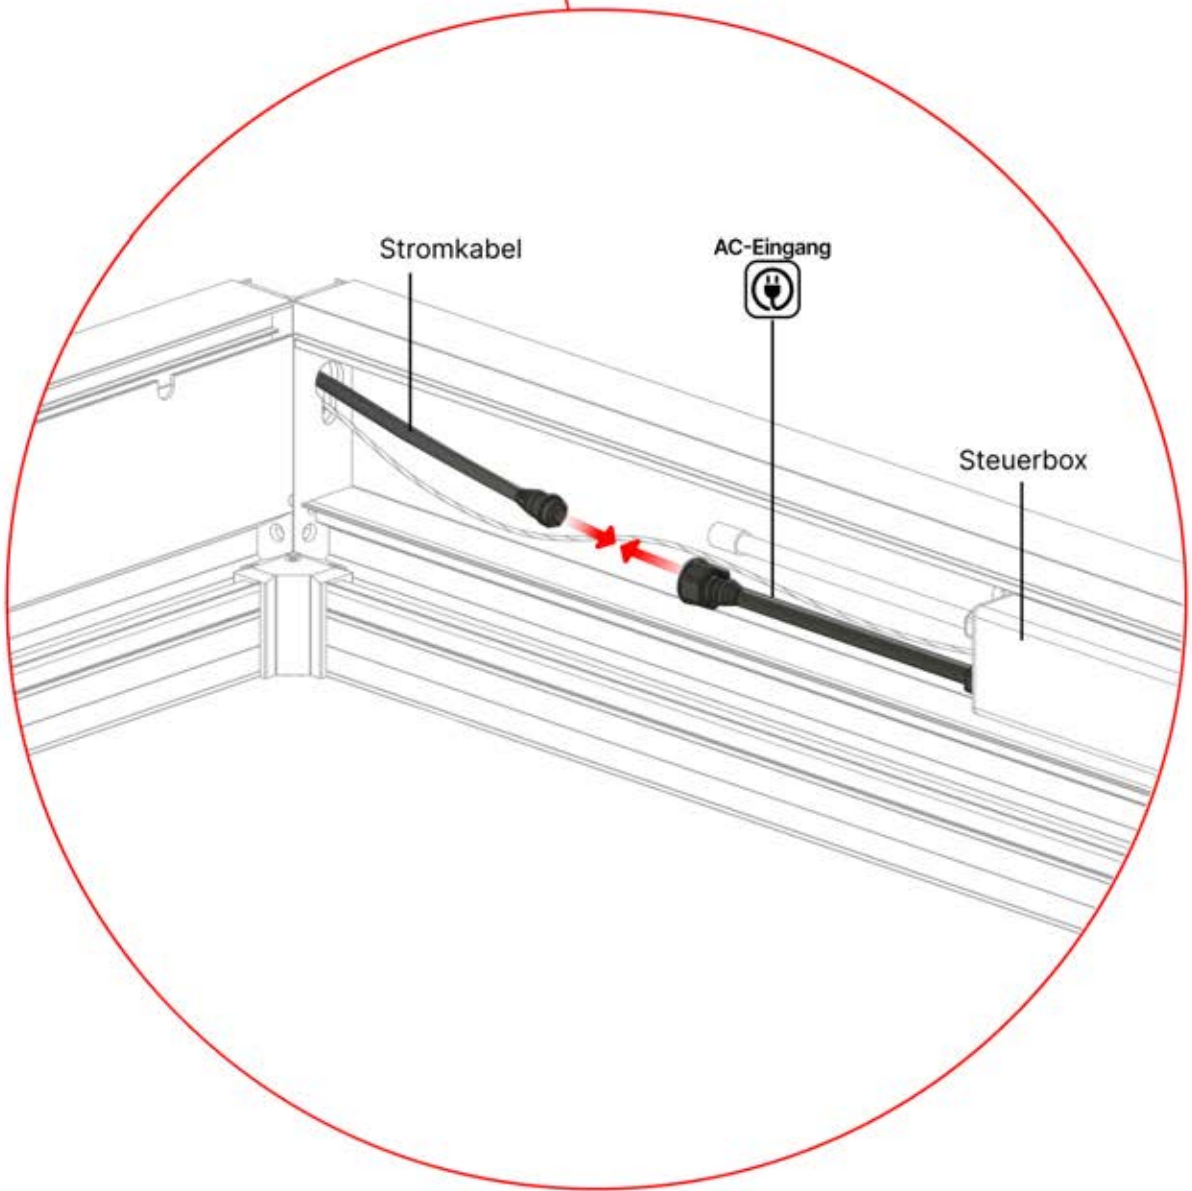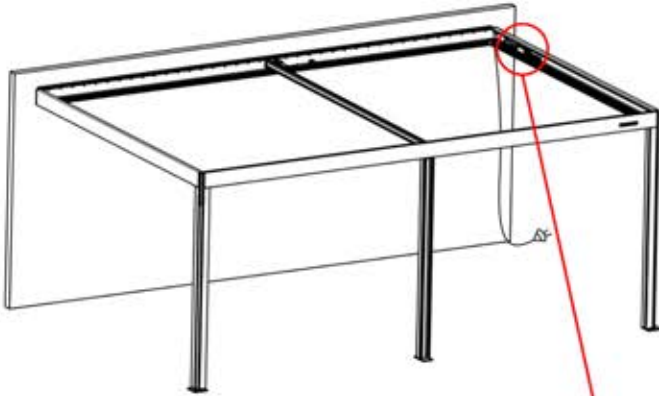

# 44

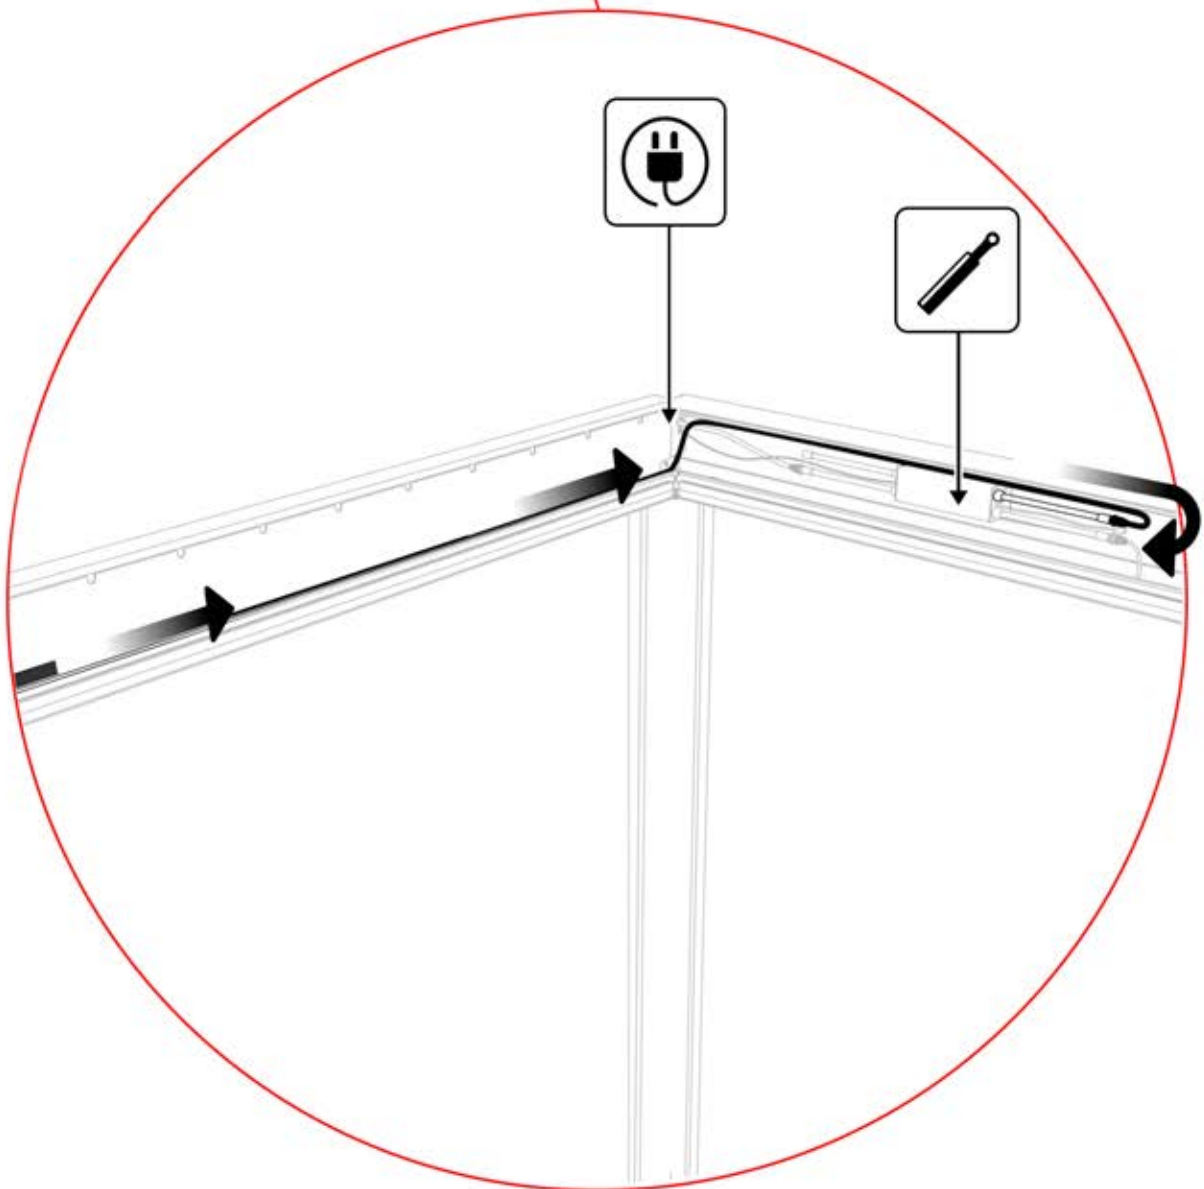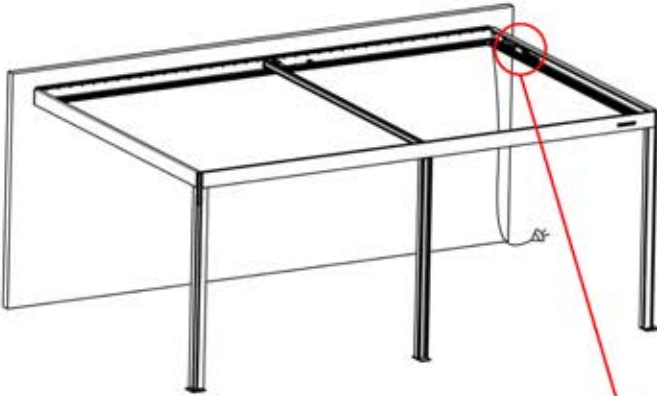


# 45

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

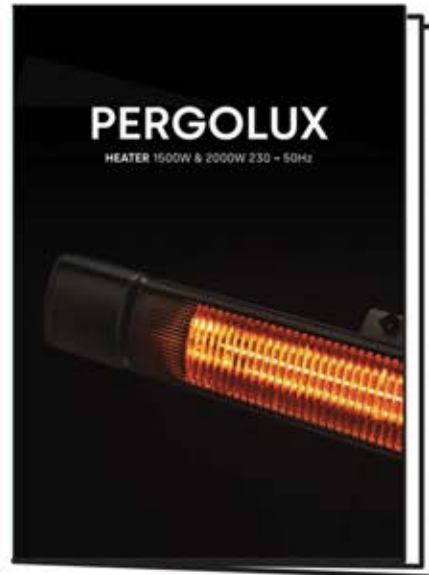




2



Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.

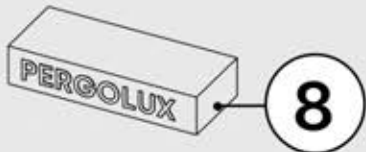


# 46


 <p>PERGOLUX 8 STEUERBOX</p>	<p><b>S4</b></p>  <p>PN-200002683 5x</p>  <p>PN-200002684 10x</p>
<p><b>!</b> Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>	

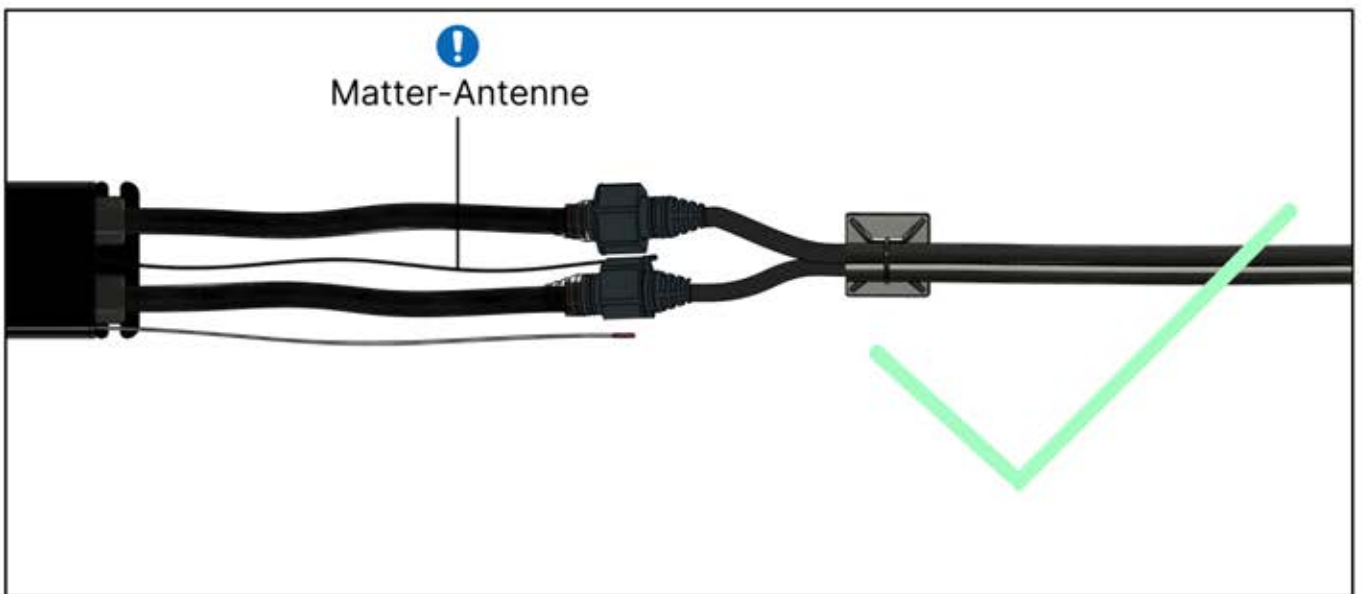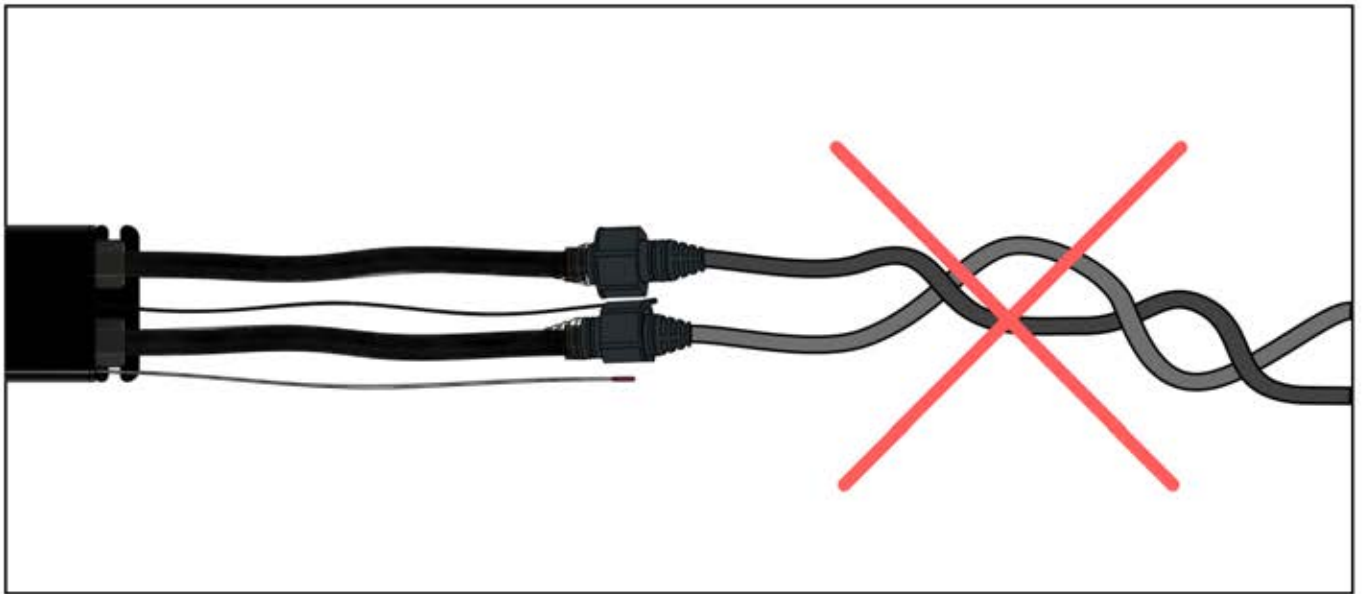

# 47

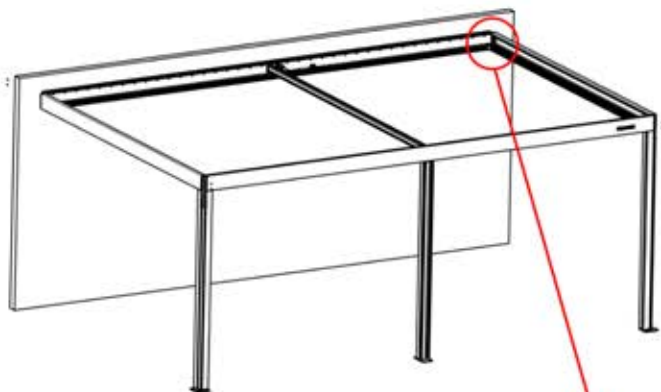

  
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

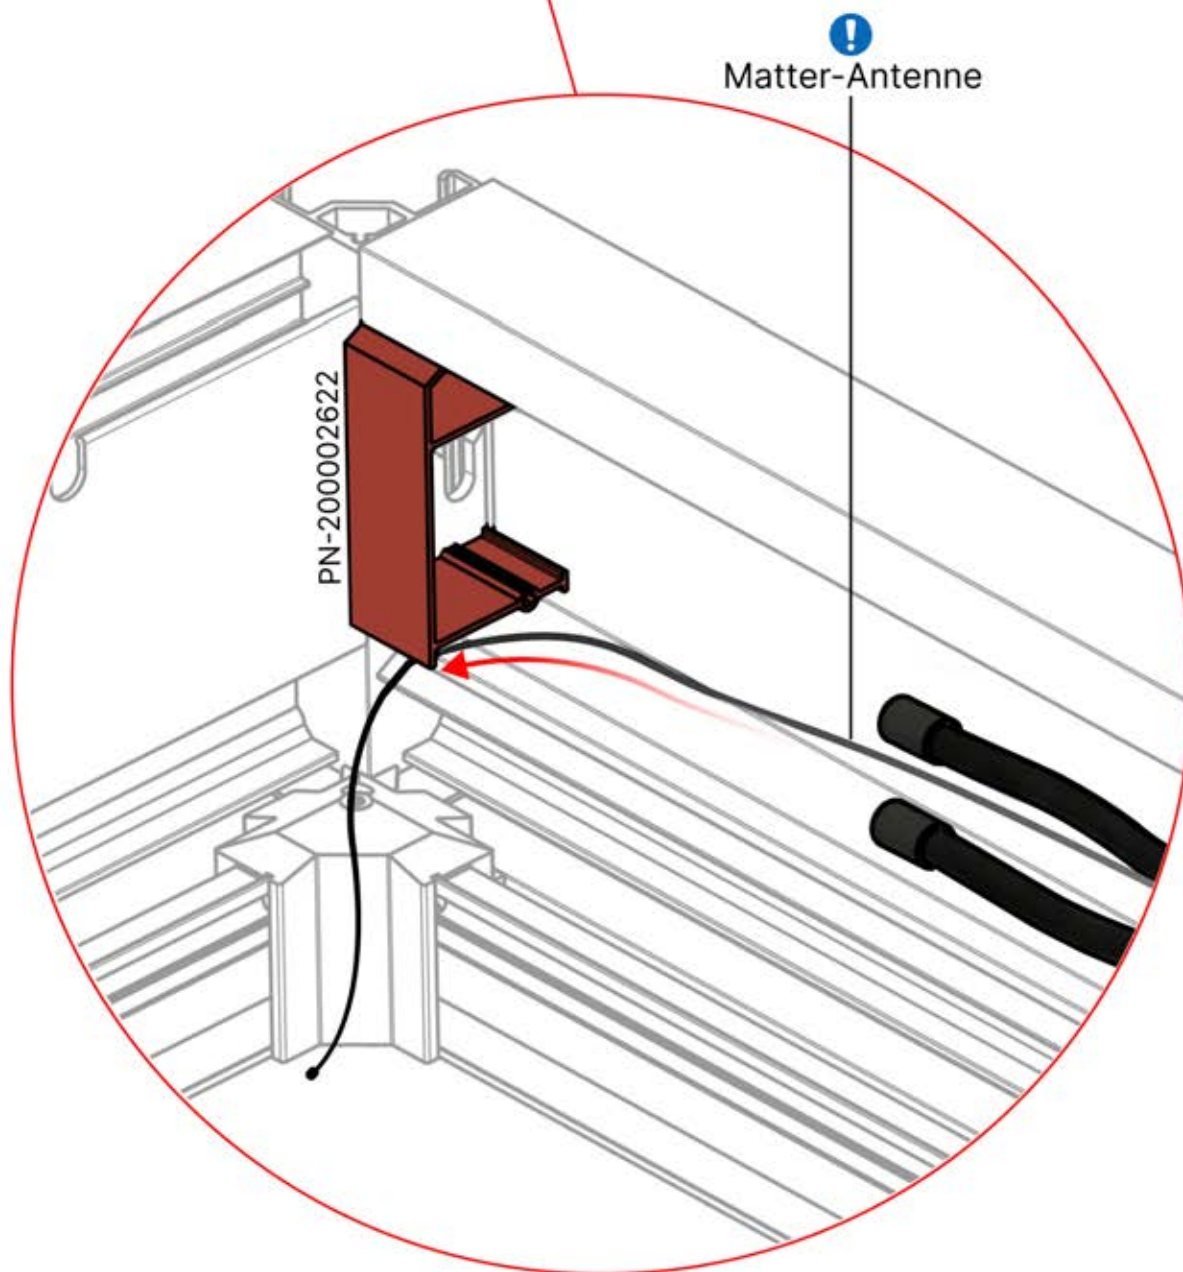


# 48




**x1**  
FERGOLUX

**5**

ANTHRAZIT: B262  
WEISS: B266  
SCHWARZ: B264




PN-200003556  
**1x**

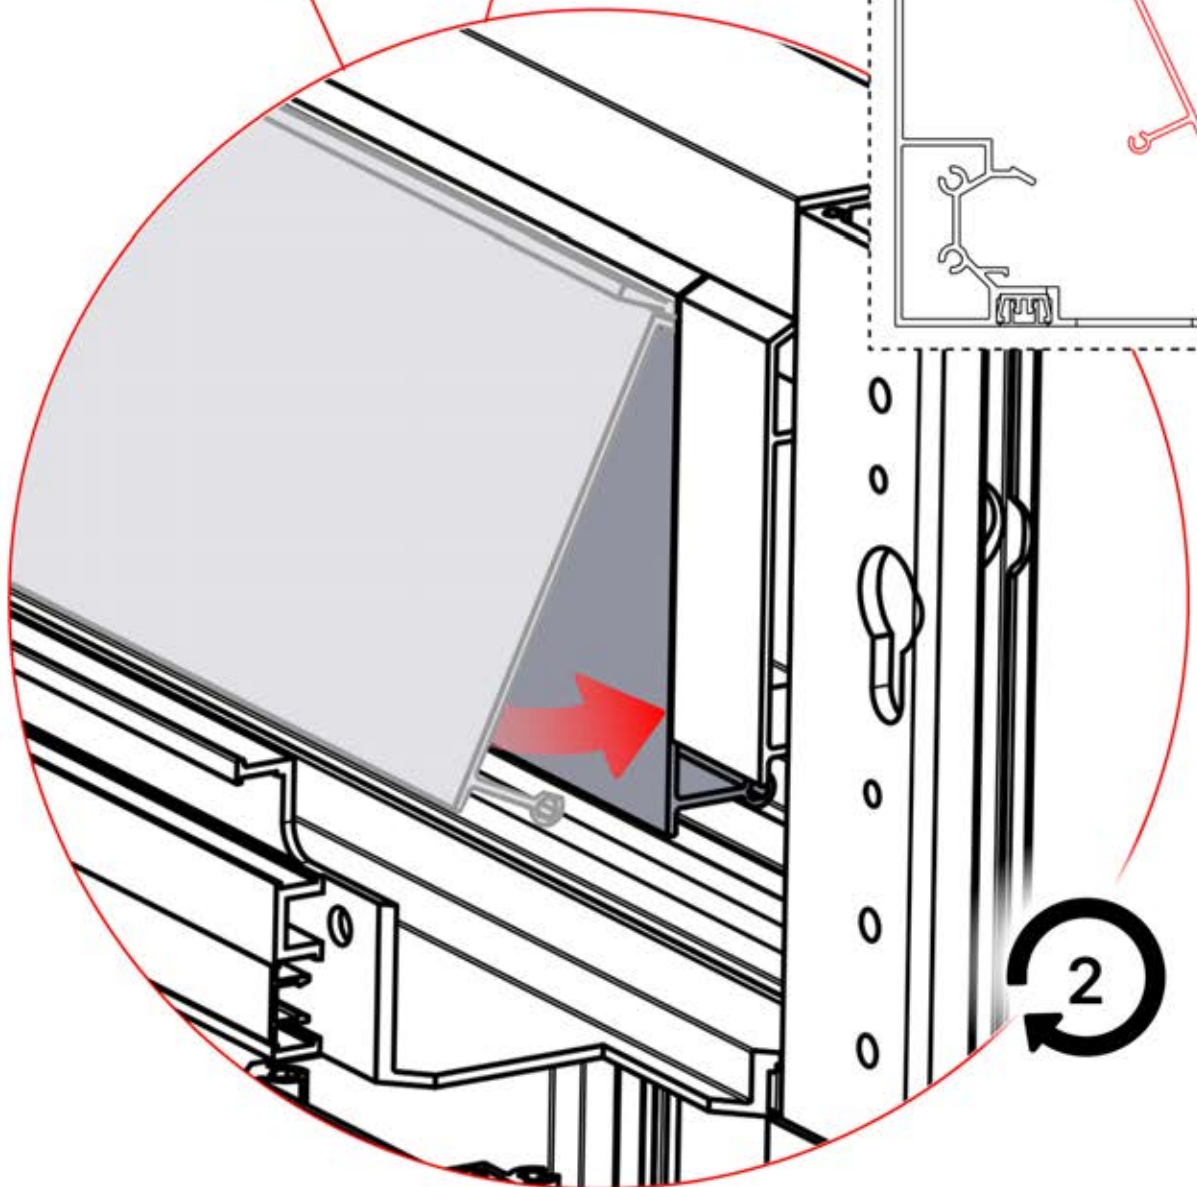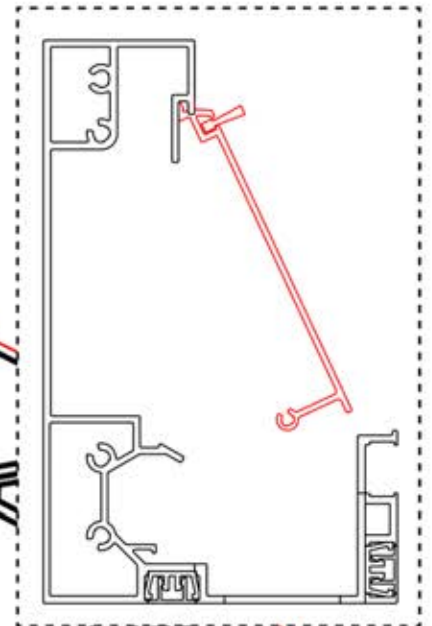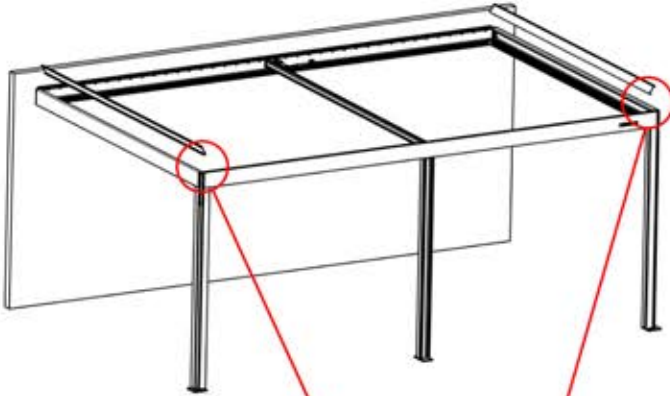


# INFORMATIONEN



---

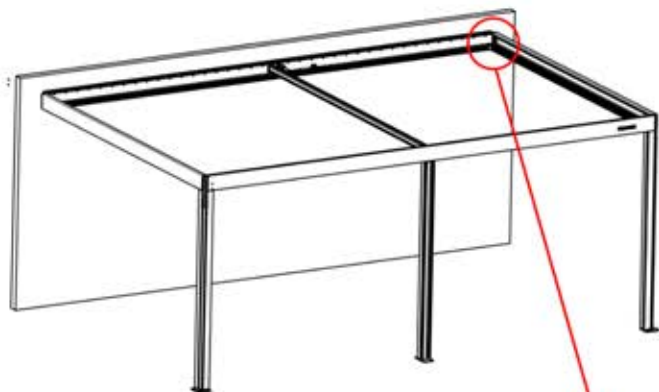


Matter-Antenne

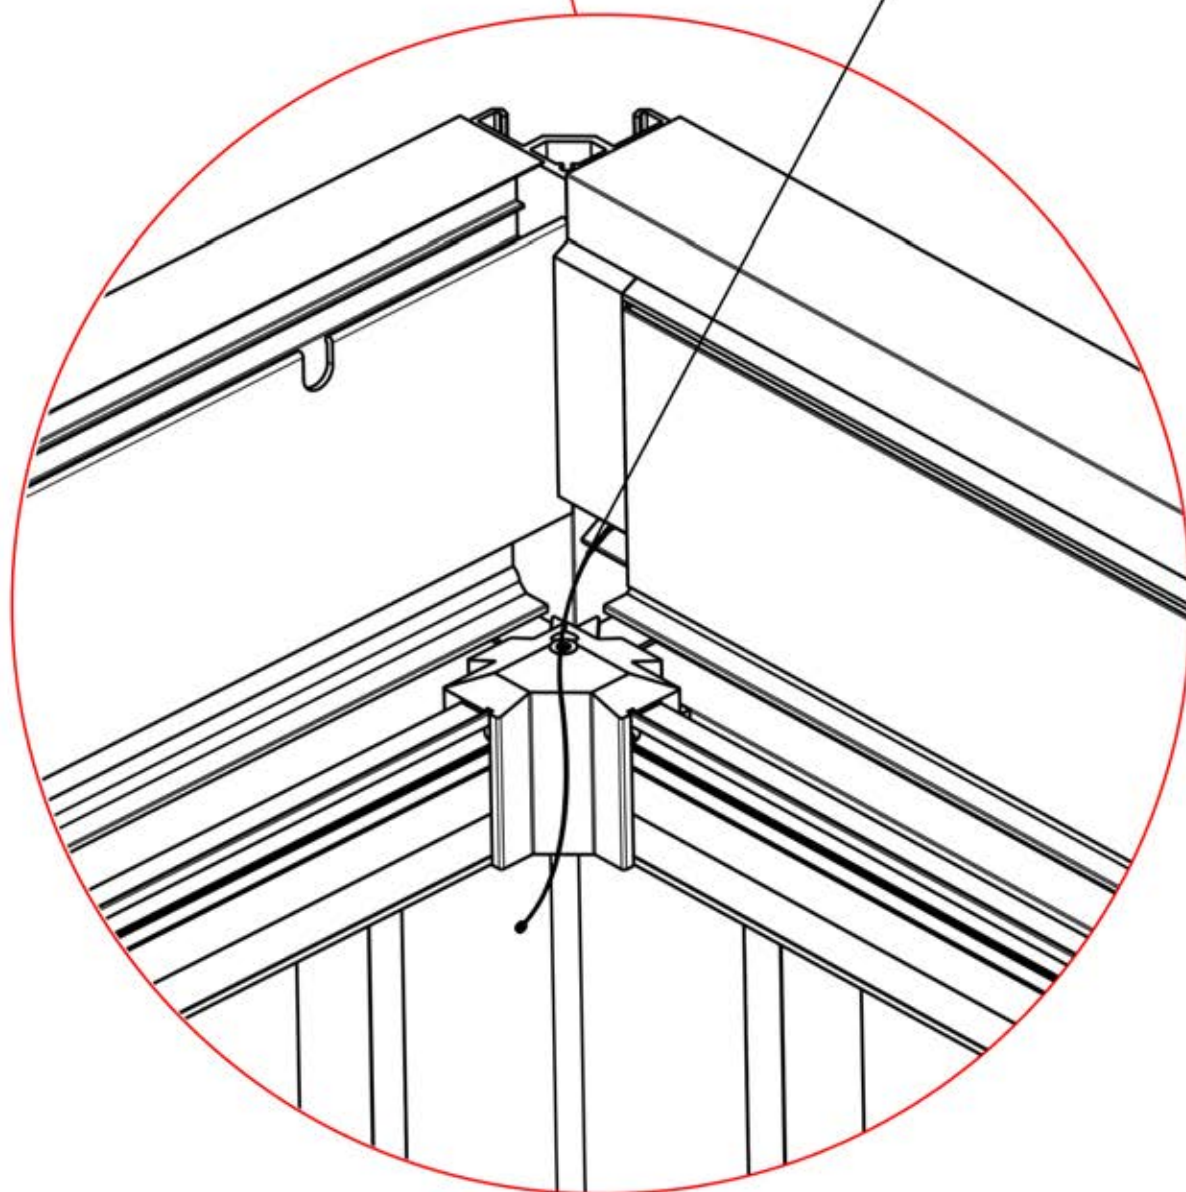


# 49

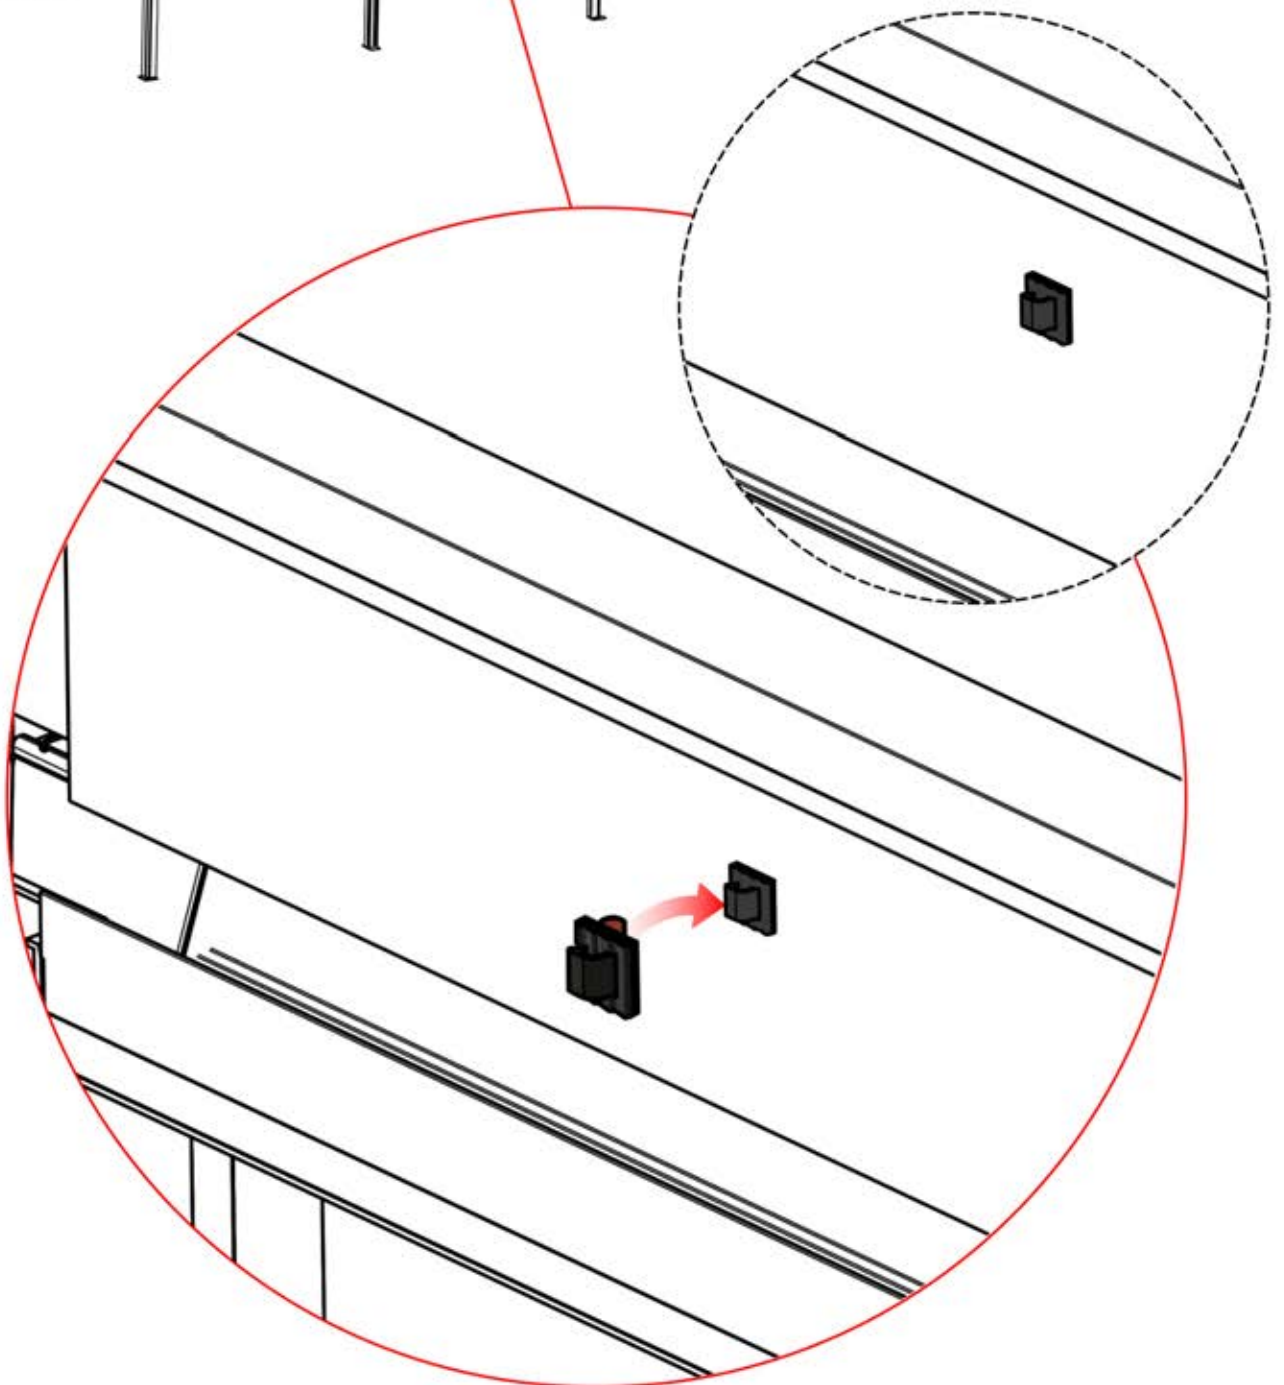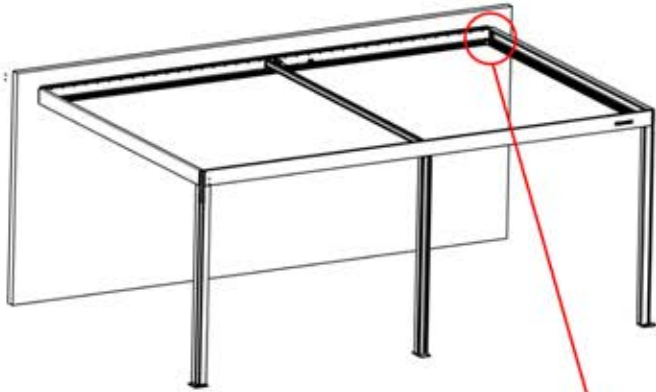

# 50

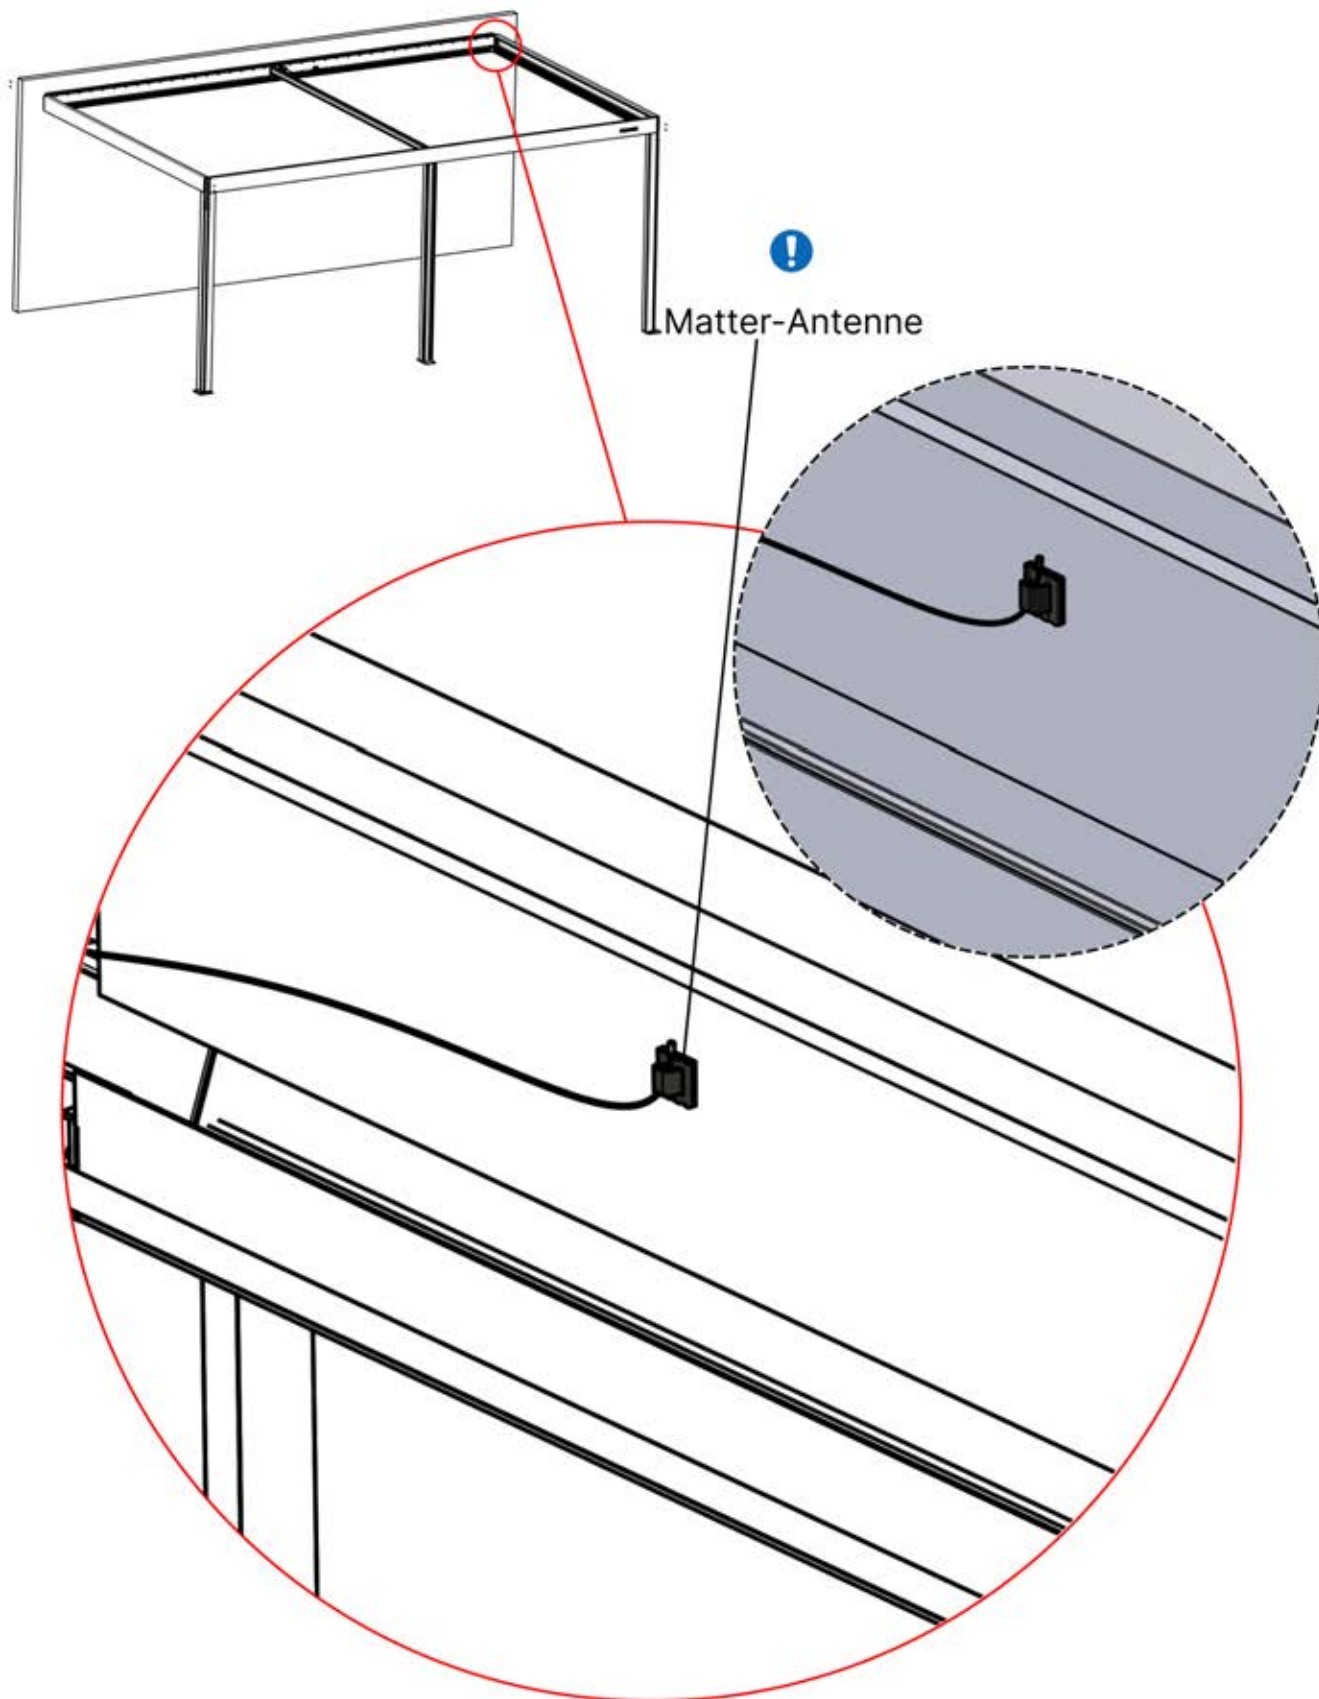

# 51

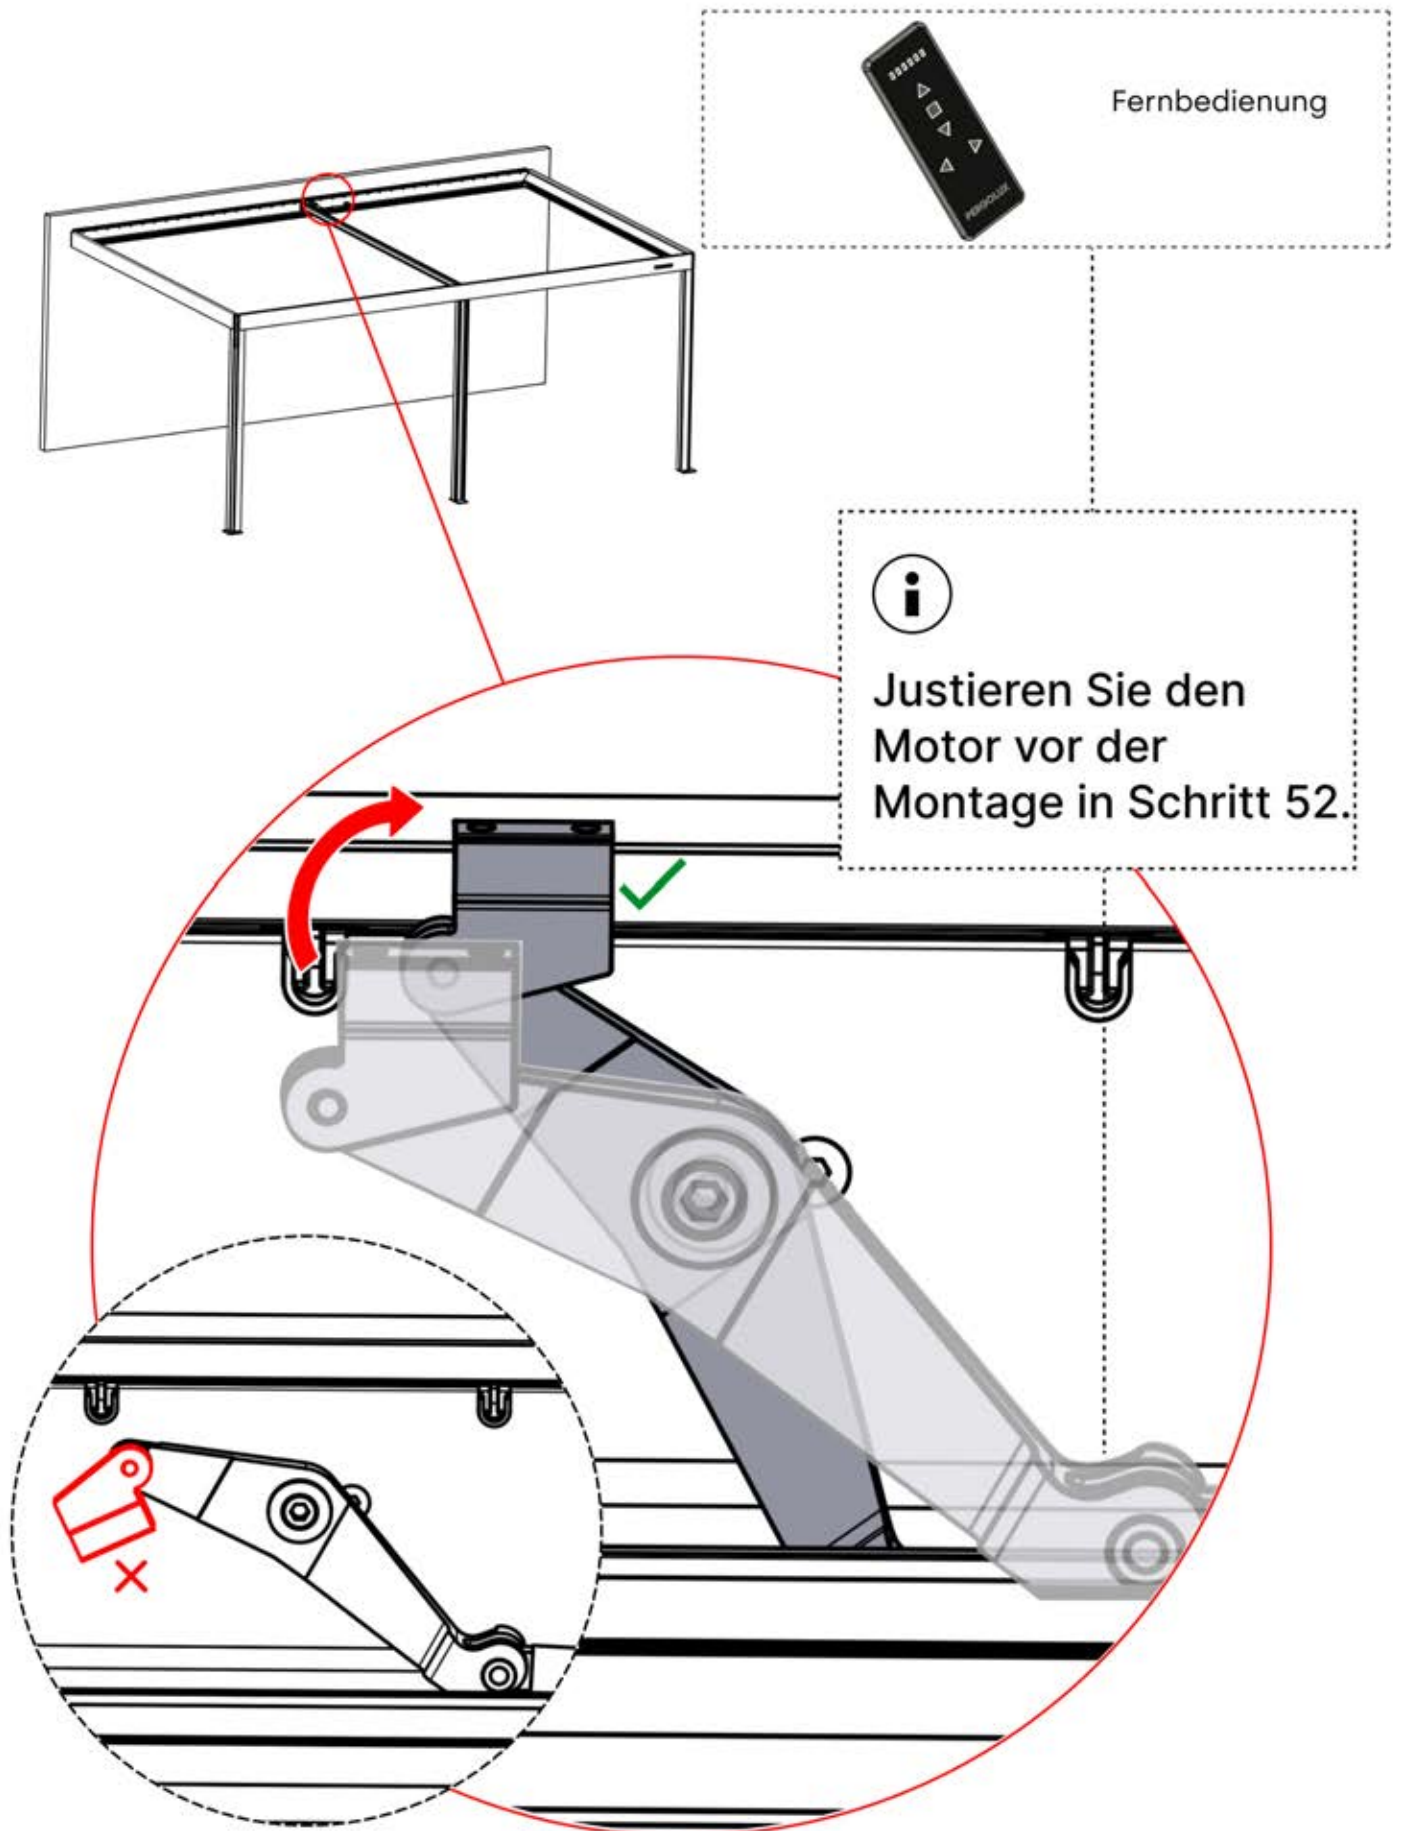

# 52



**x1**  
FERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251


PN-200002866  
**1x**

PN-200000826  
**2x**

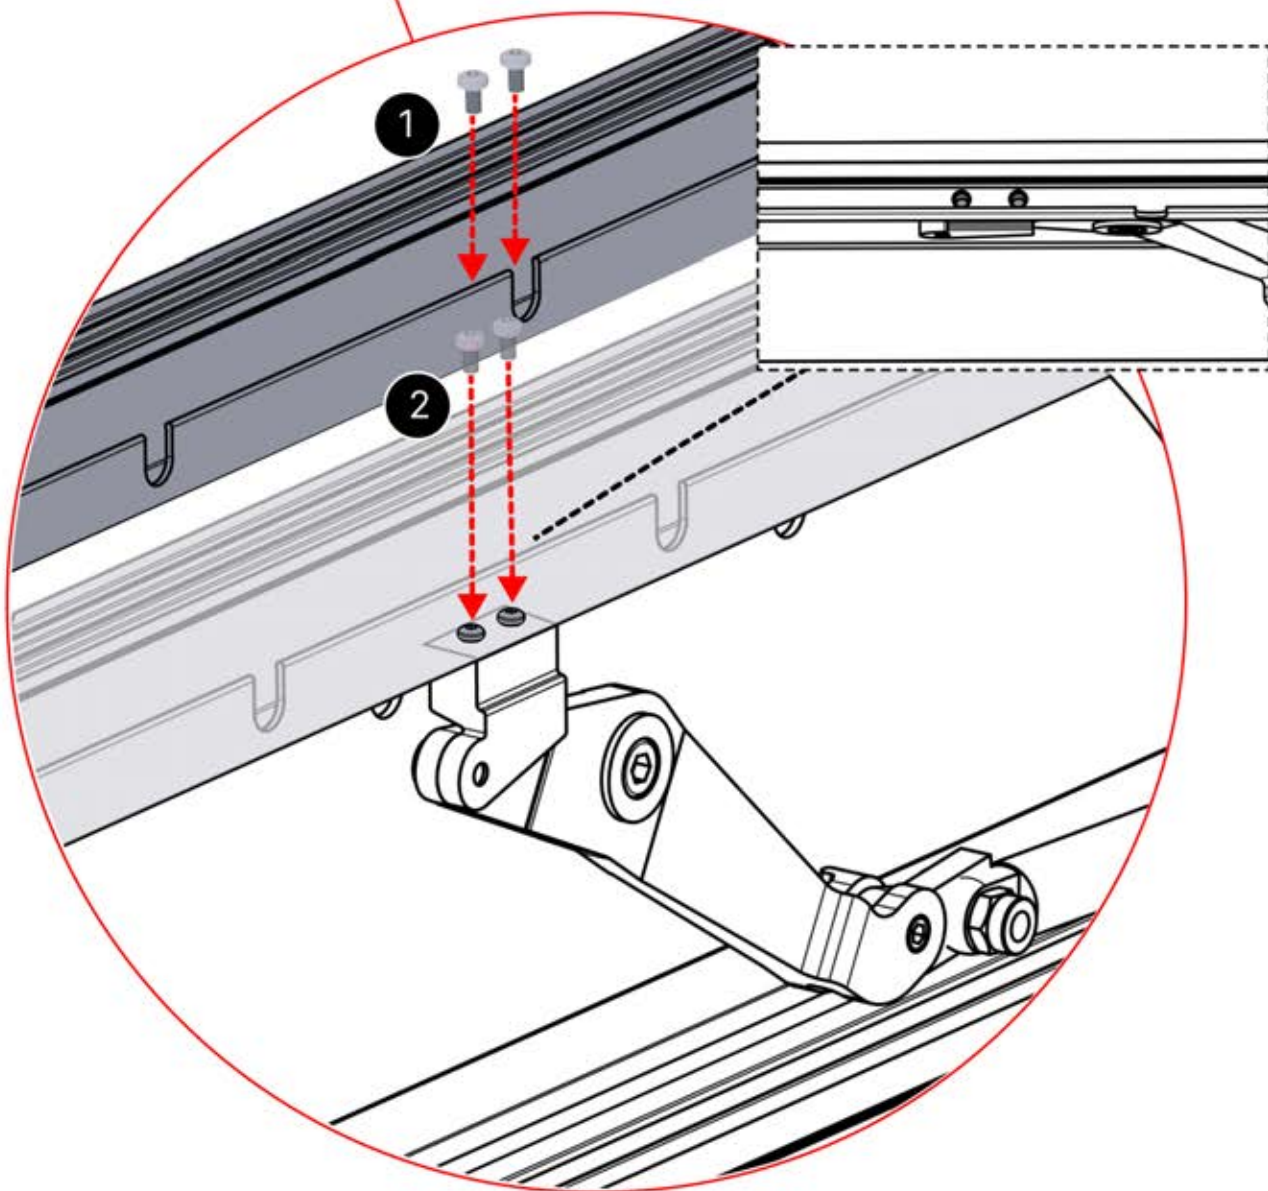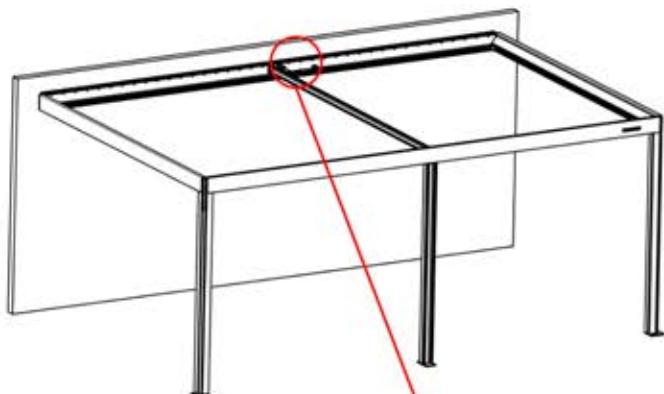

# INHALT DER VERPACKUNG



---

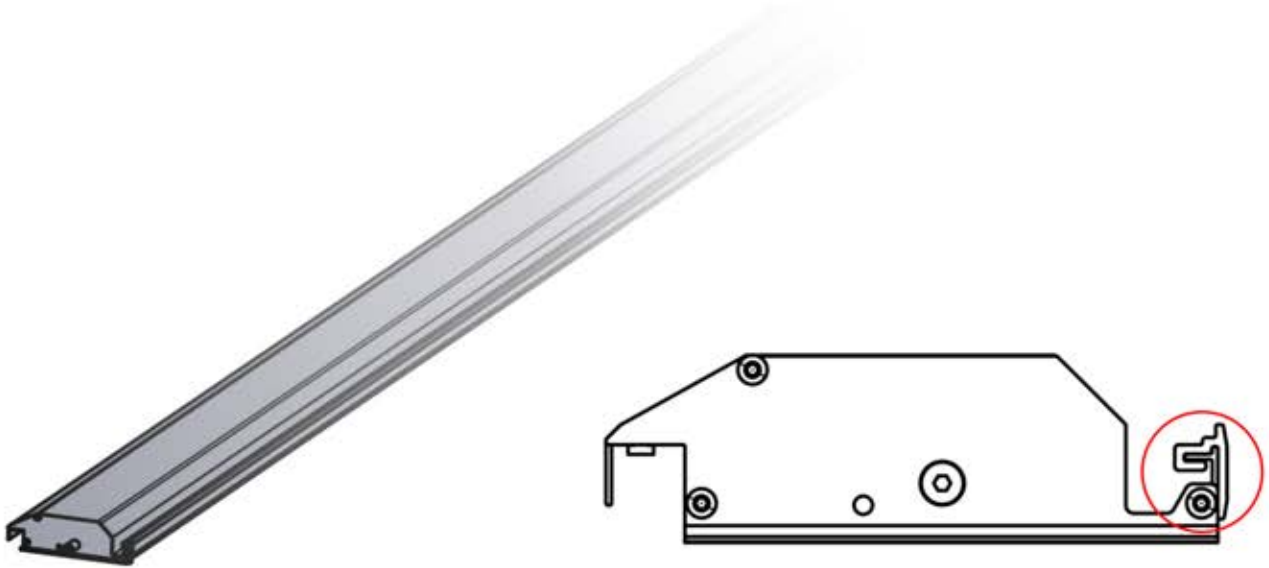

PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M  
PAKET

PN-200002975

**1x**

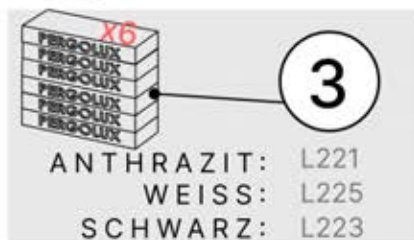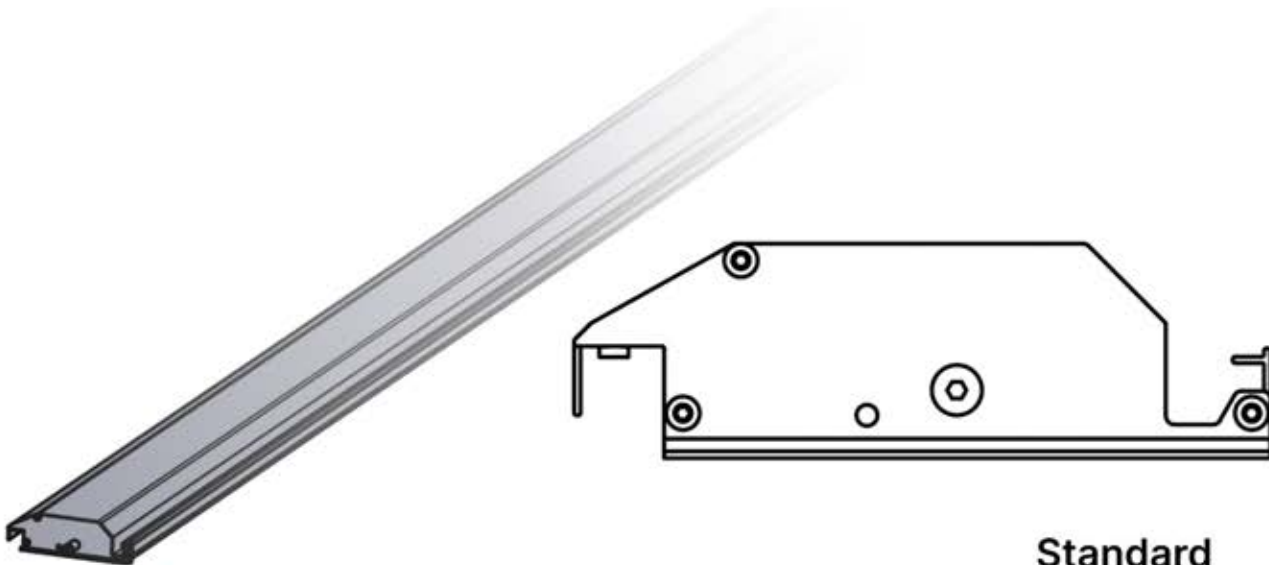

PLR 150 G2 PRO STD.-LAMELLE  
FS 4M PAKET

PN-200002879

**36x**




**Standard**

# 53



3

ANTHRAZIT: L221  
WEISS: L225  
SCHWARZ: L223


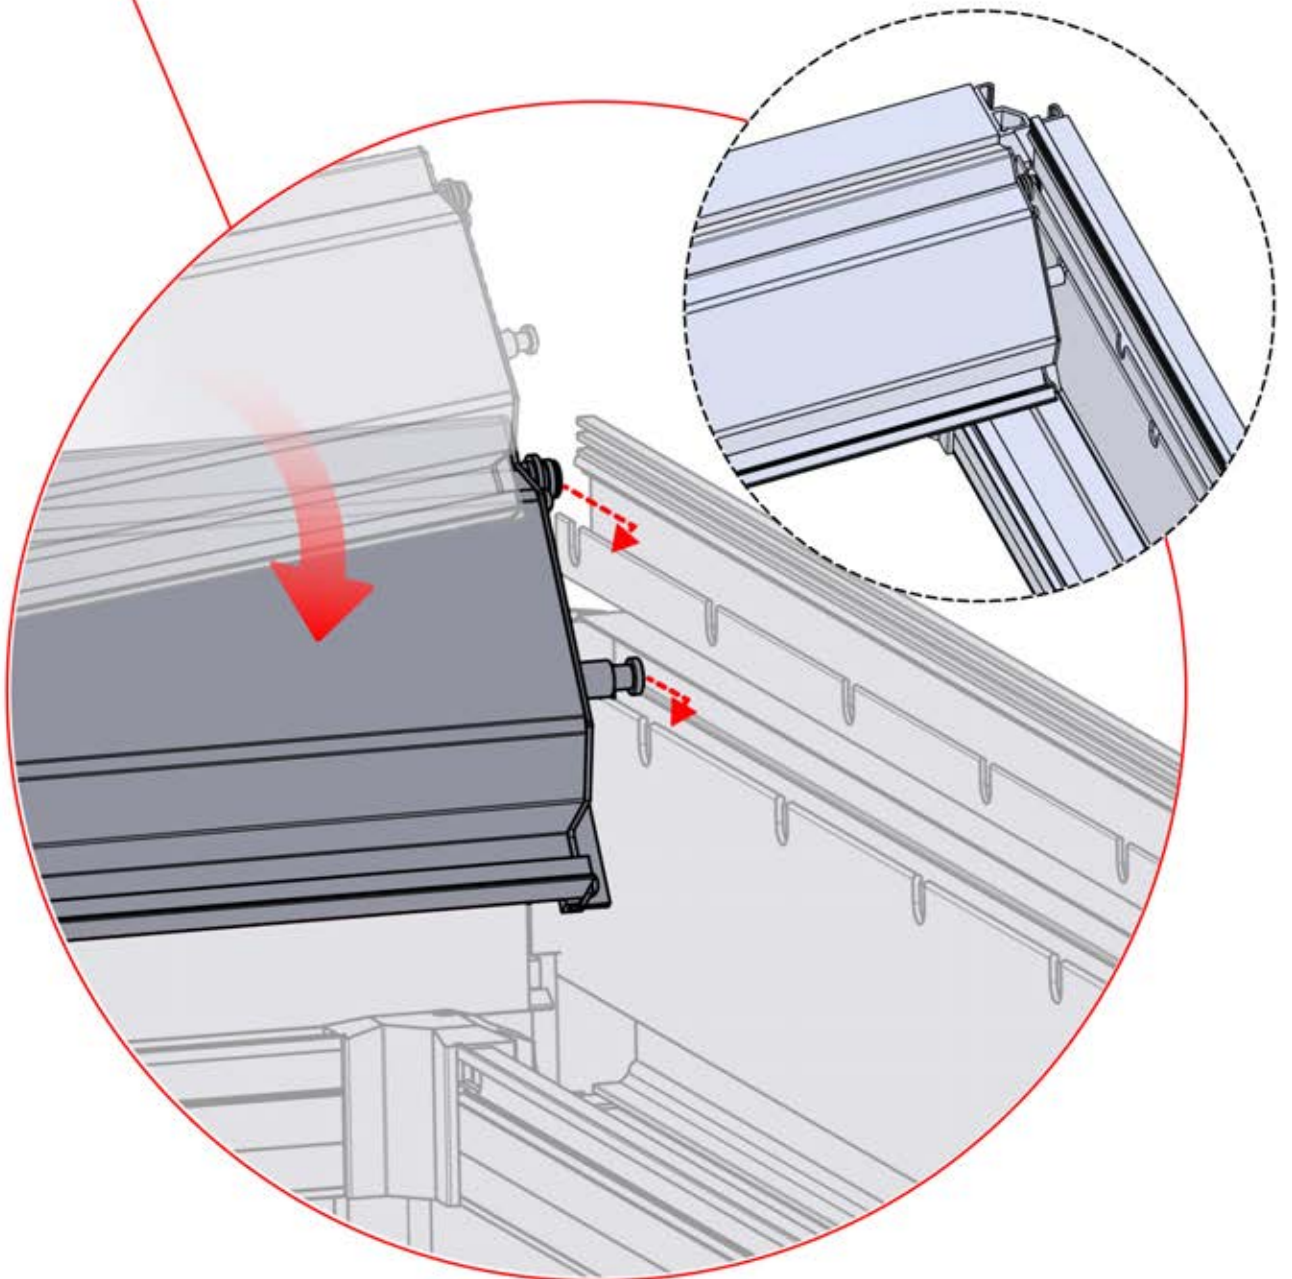
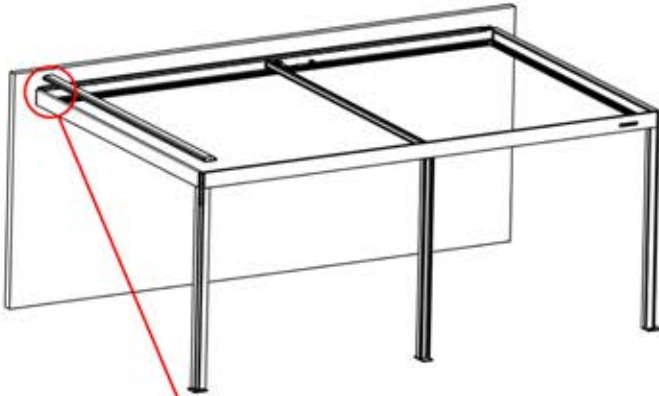
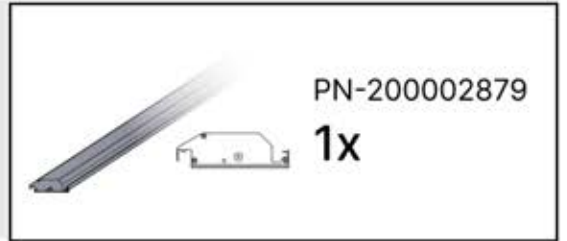


# 54



3

ANTHRAZIT: L221  
WEISS: L225  
SCHWARZ: L223

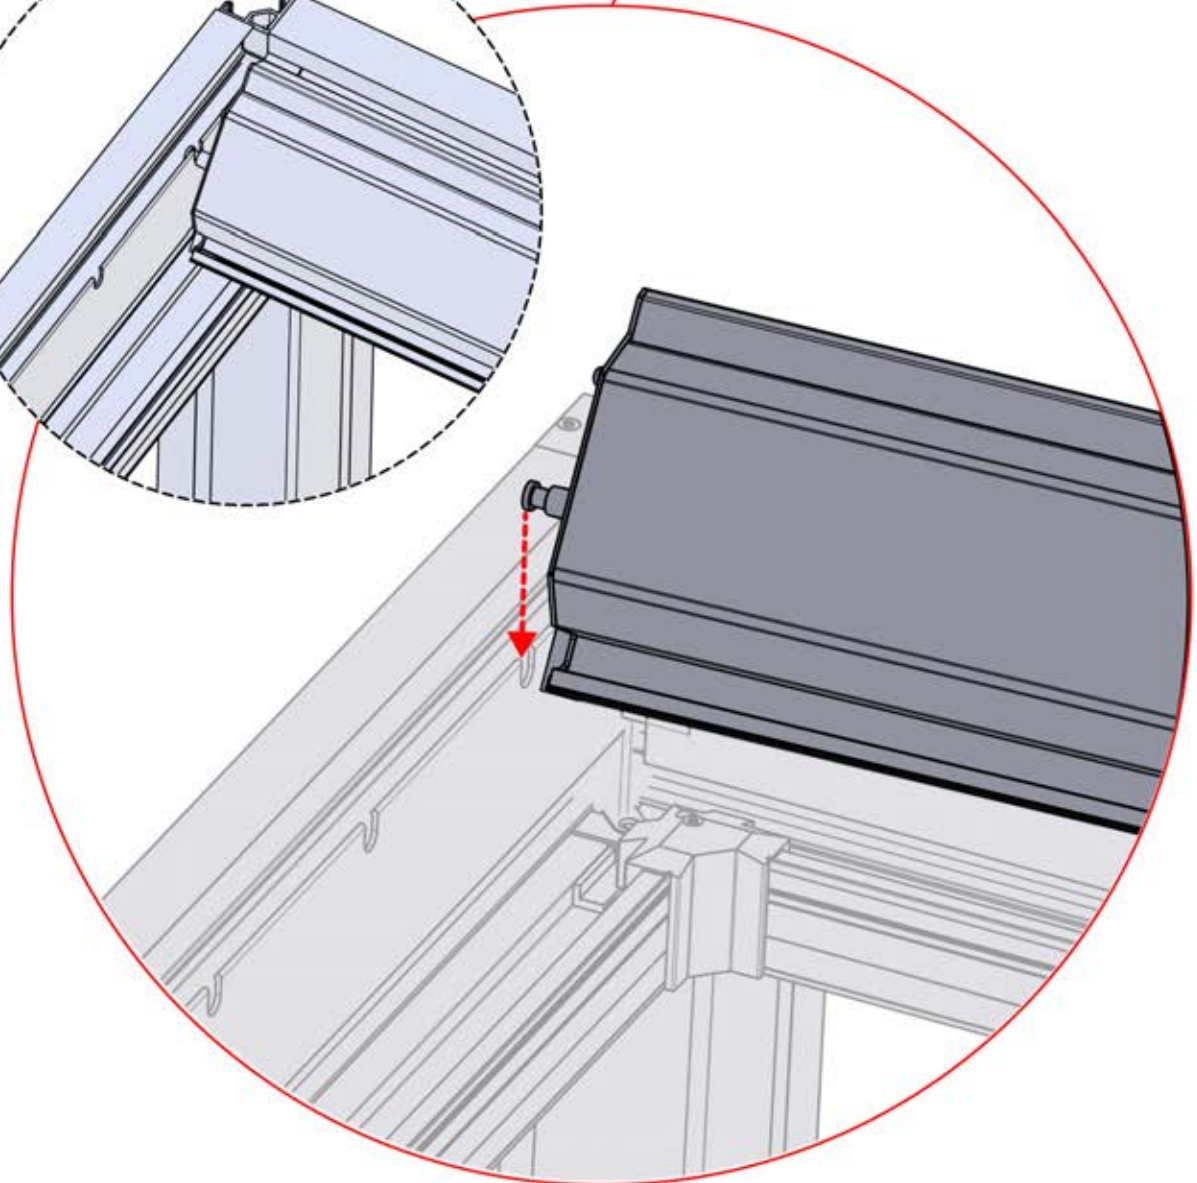
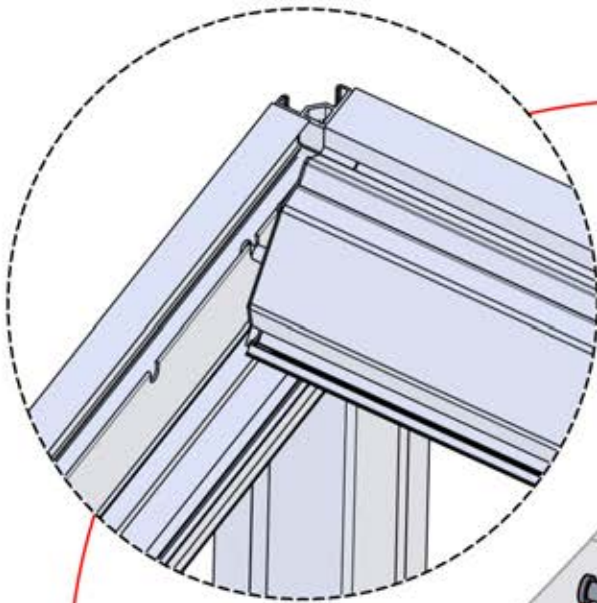
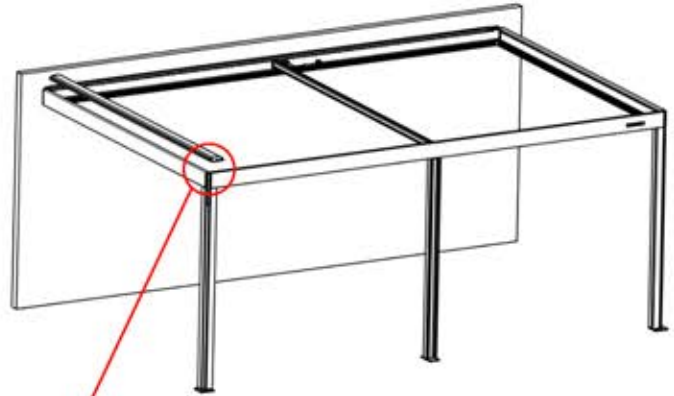
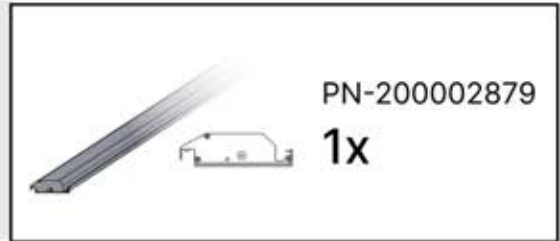


# 55



4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

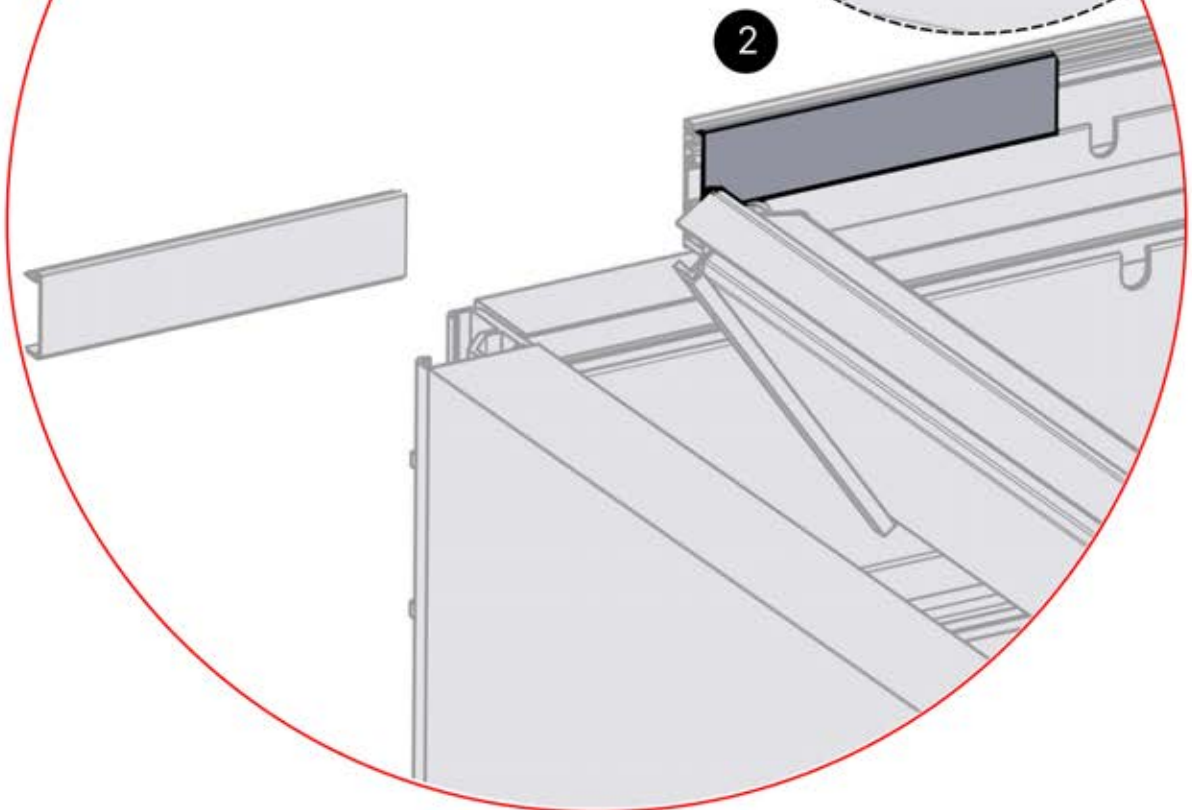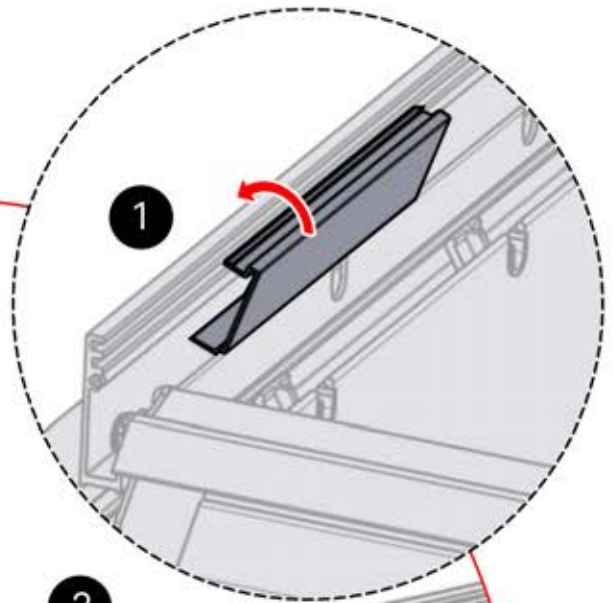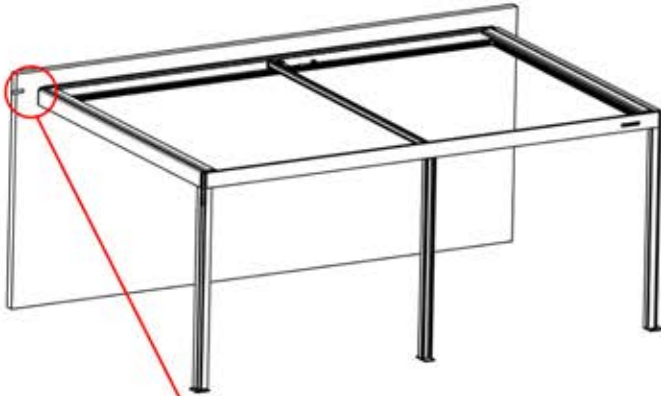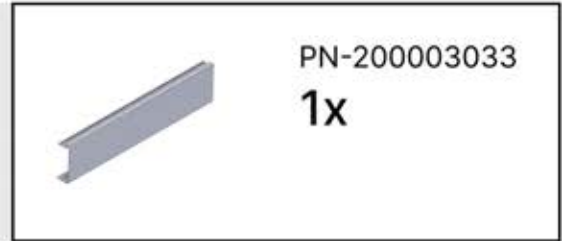

# 56






6

ANTHRAZIT: B274  
WEISS: B278  
SCHWARZ: B276



PN-200002975

1x


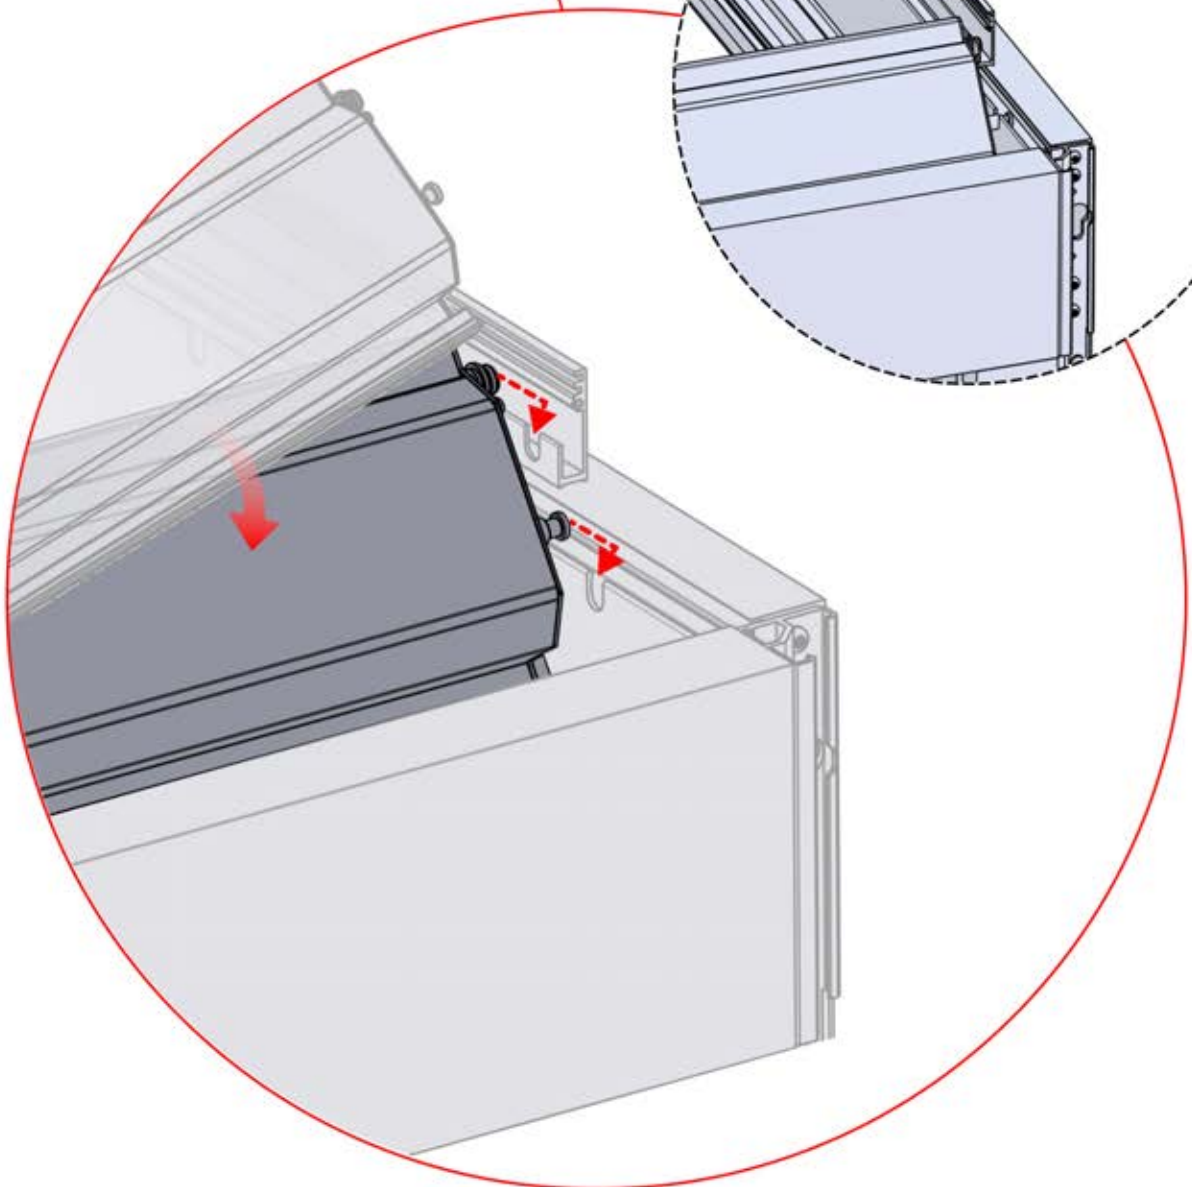
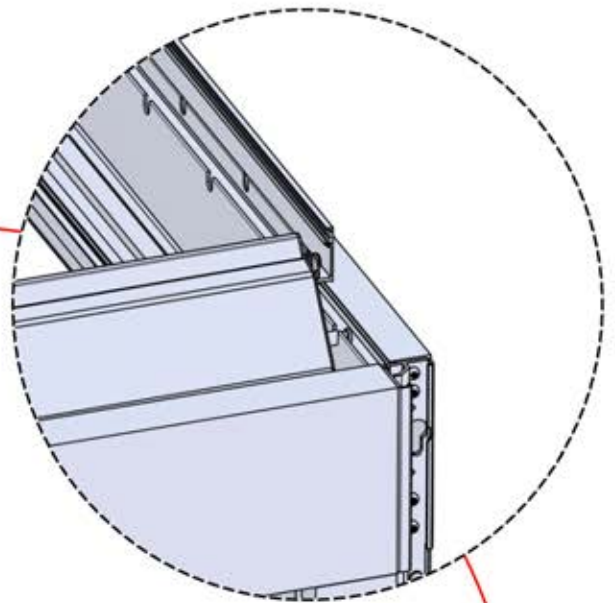
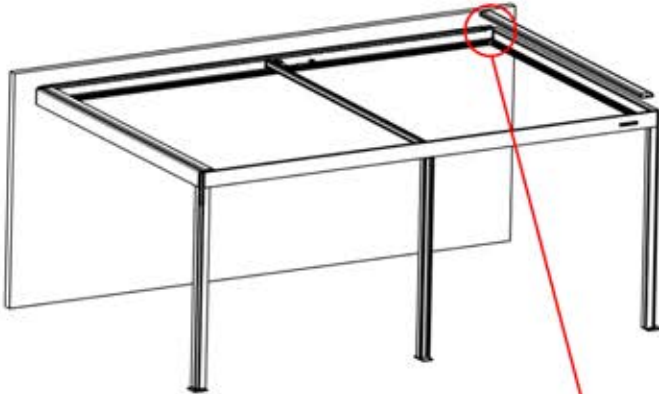


# 57



6

ANTHRAZIT: B274  
WEISS: B278  
SCHWARZ: B276

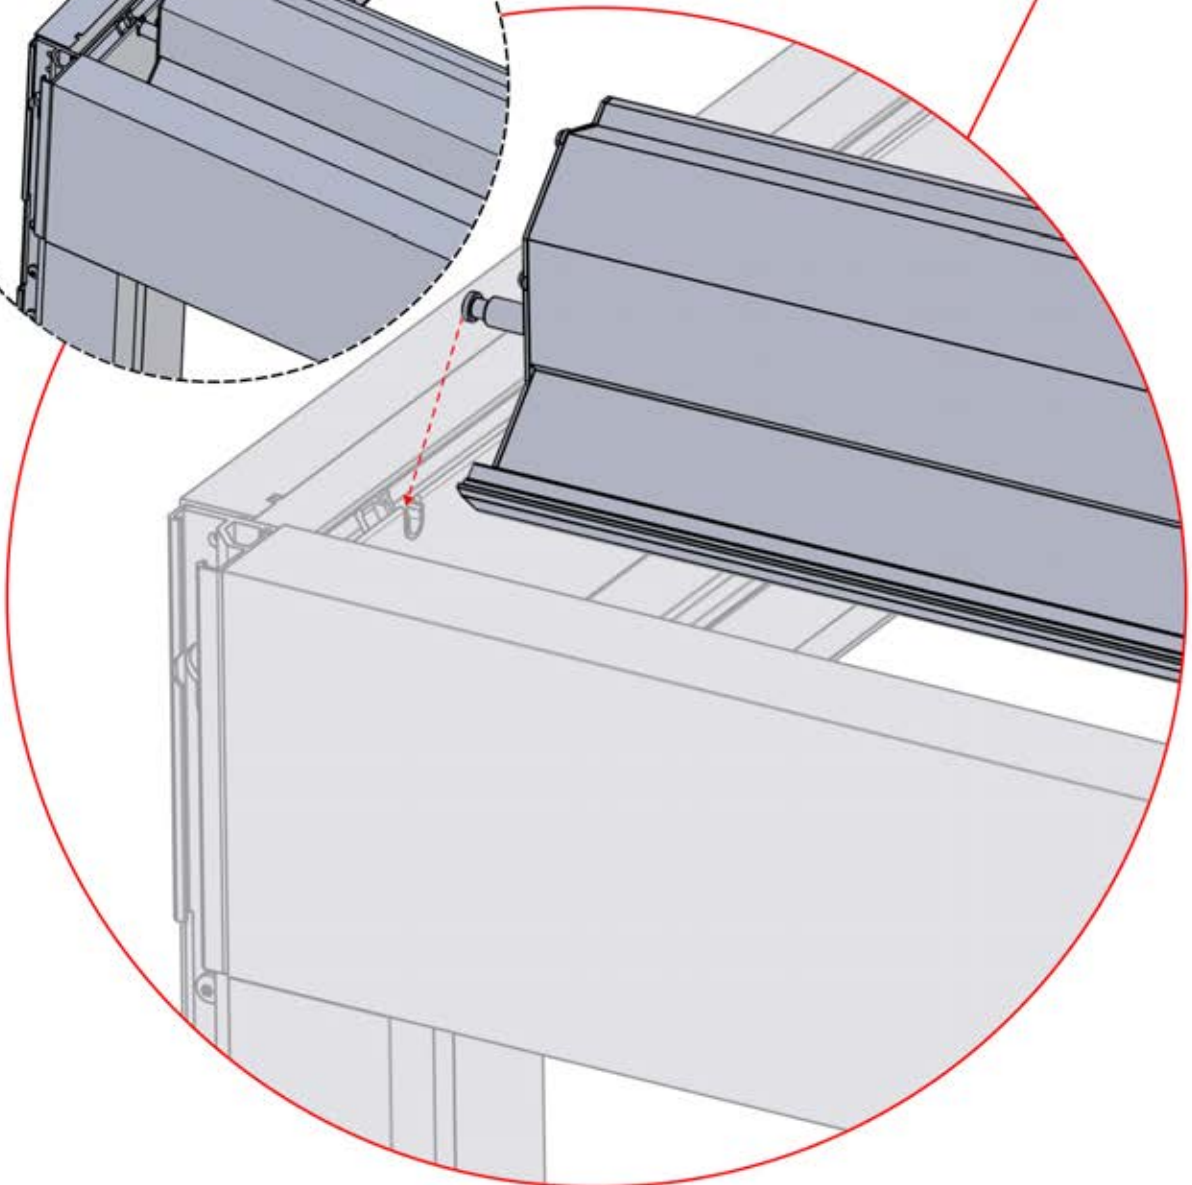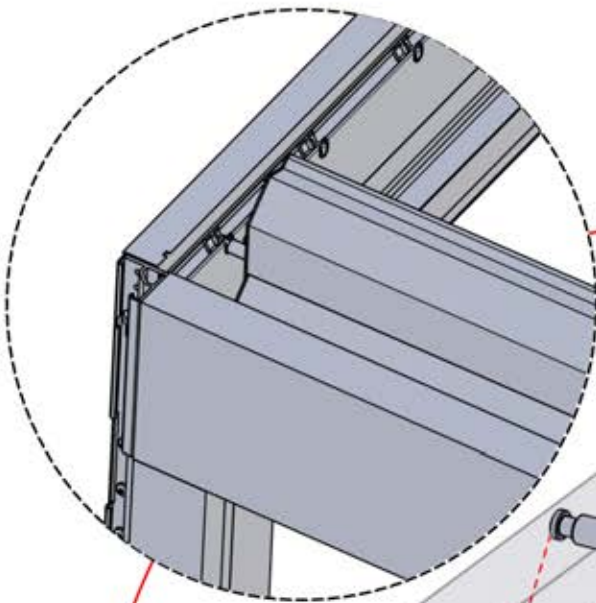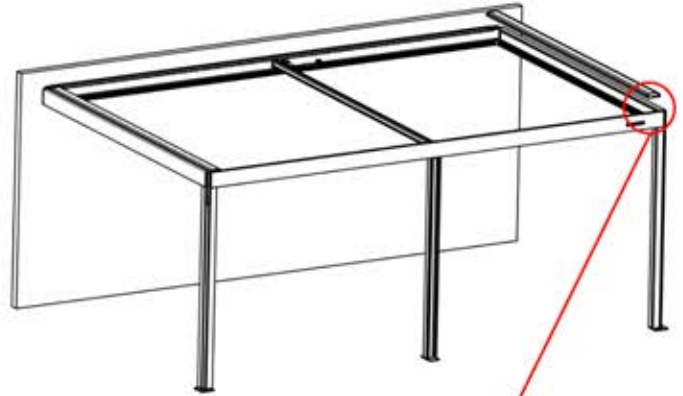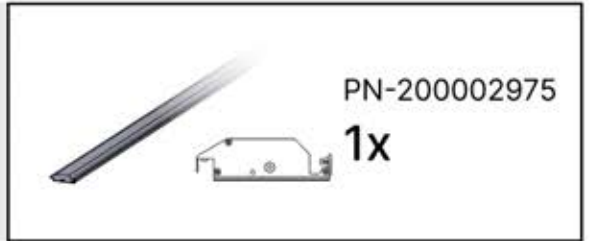


# 58






4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

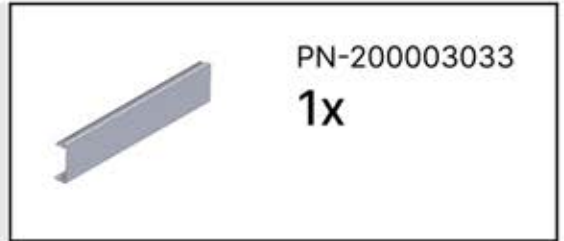


PN-200003033

1x

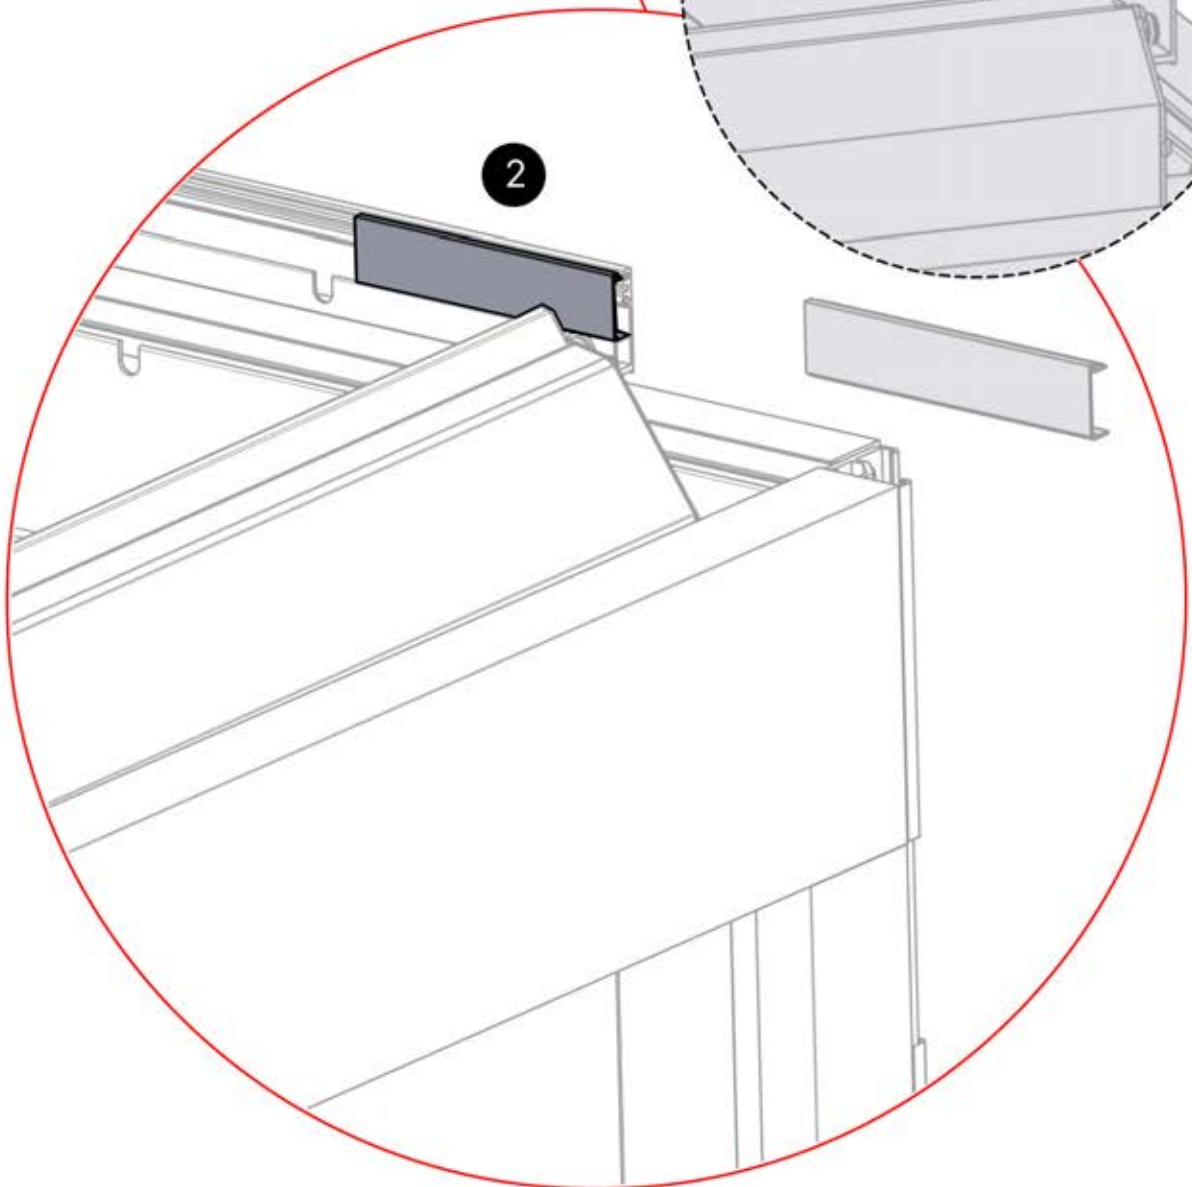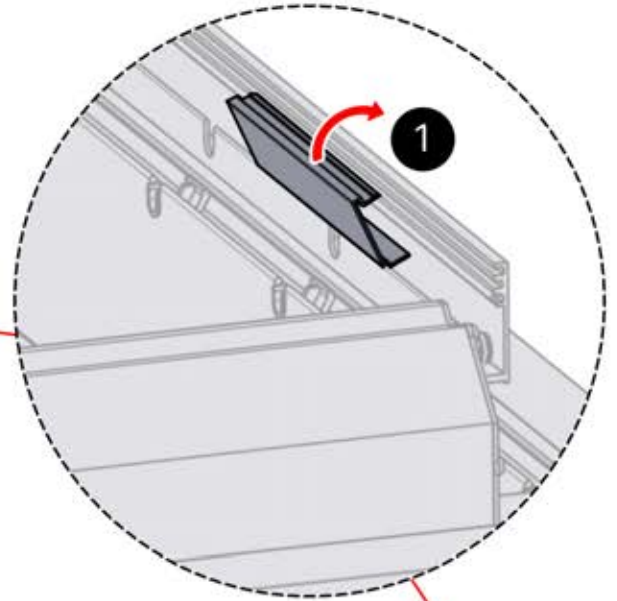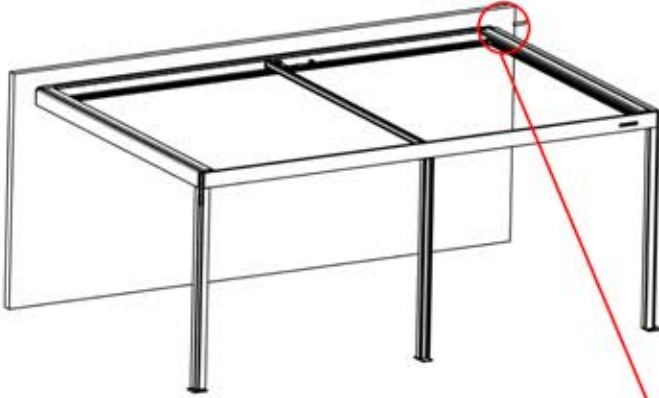

# 59

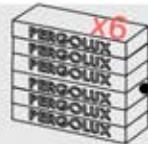

3

ANTHRAZIT: L221  
WEISS: L225  
SCHWARZ: L223






PN-200002879  
35x



6

ANTHRAZIT: B274  
WEISS: B278  
SCHWARZ: B276

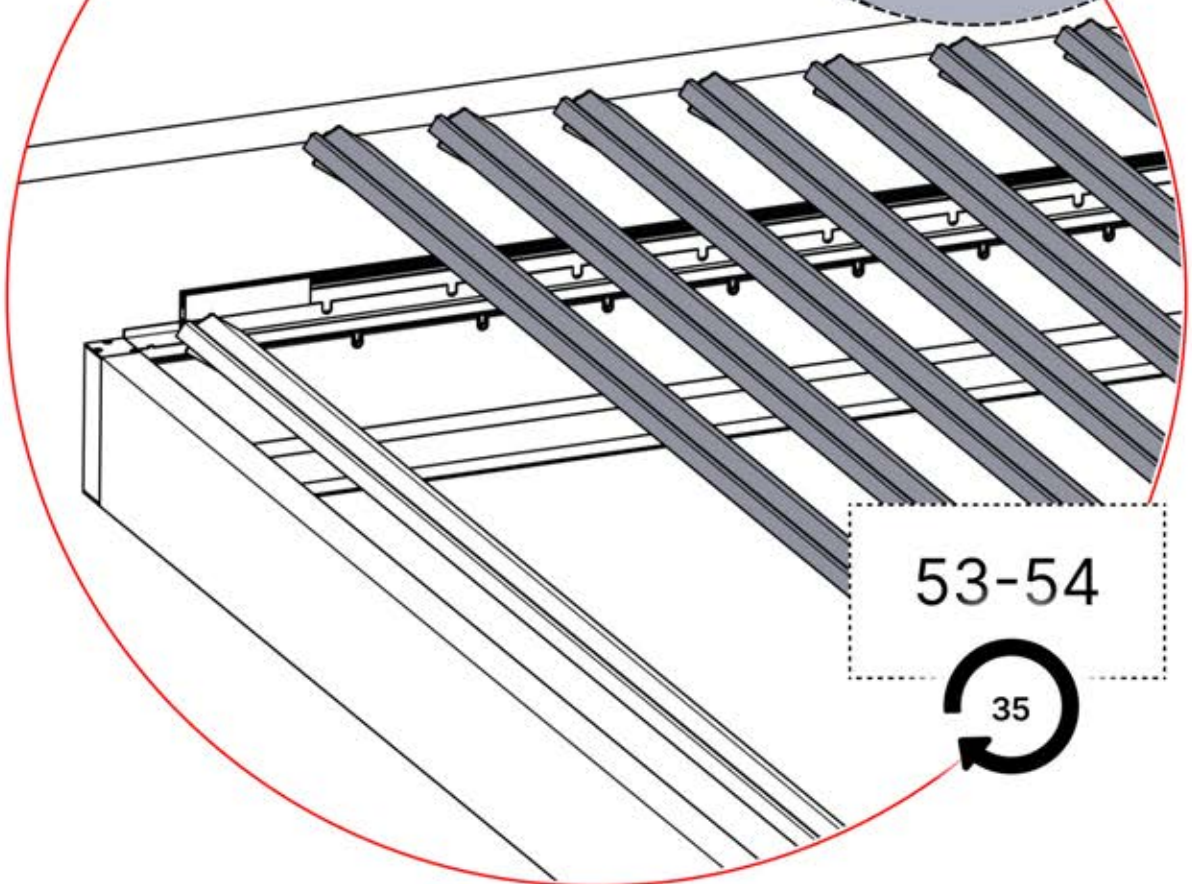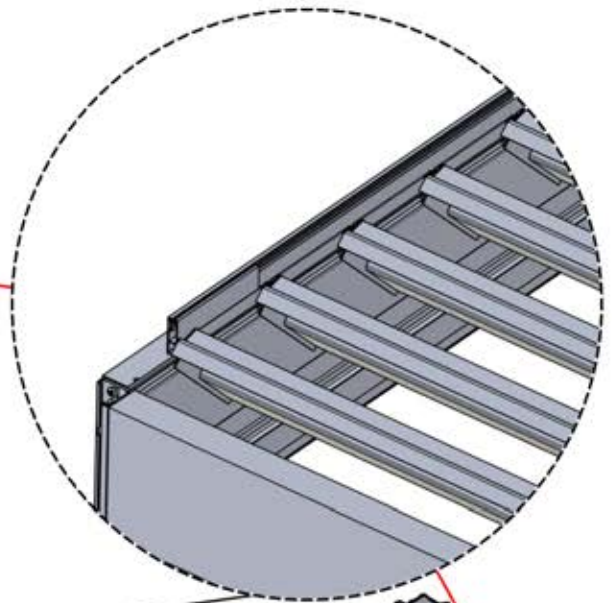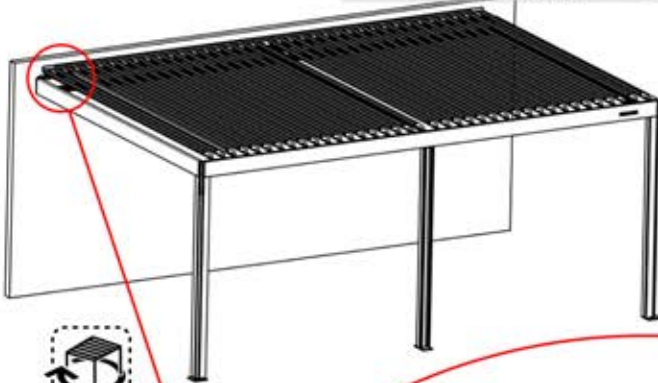

53-54





# 60

**x1**  
FERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

PN-200002865  
**1x**

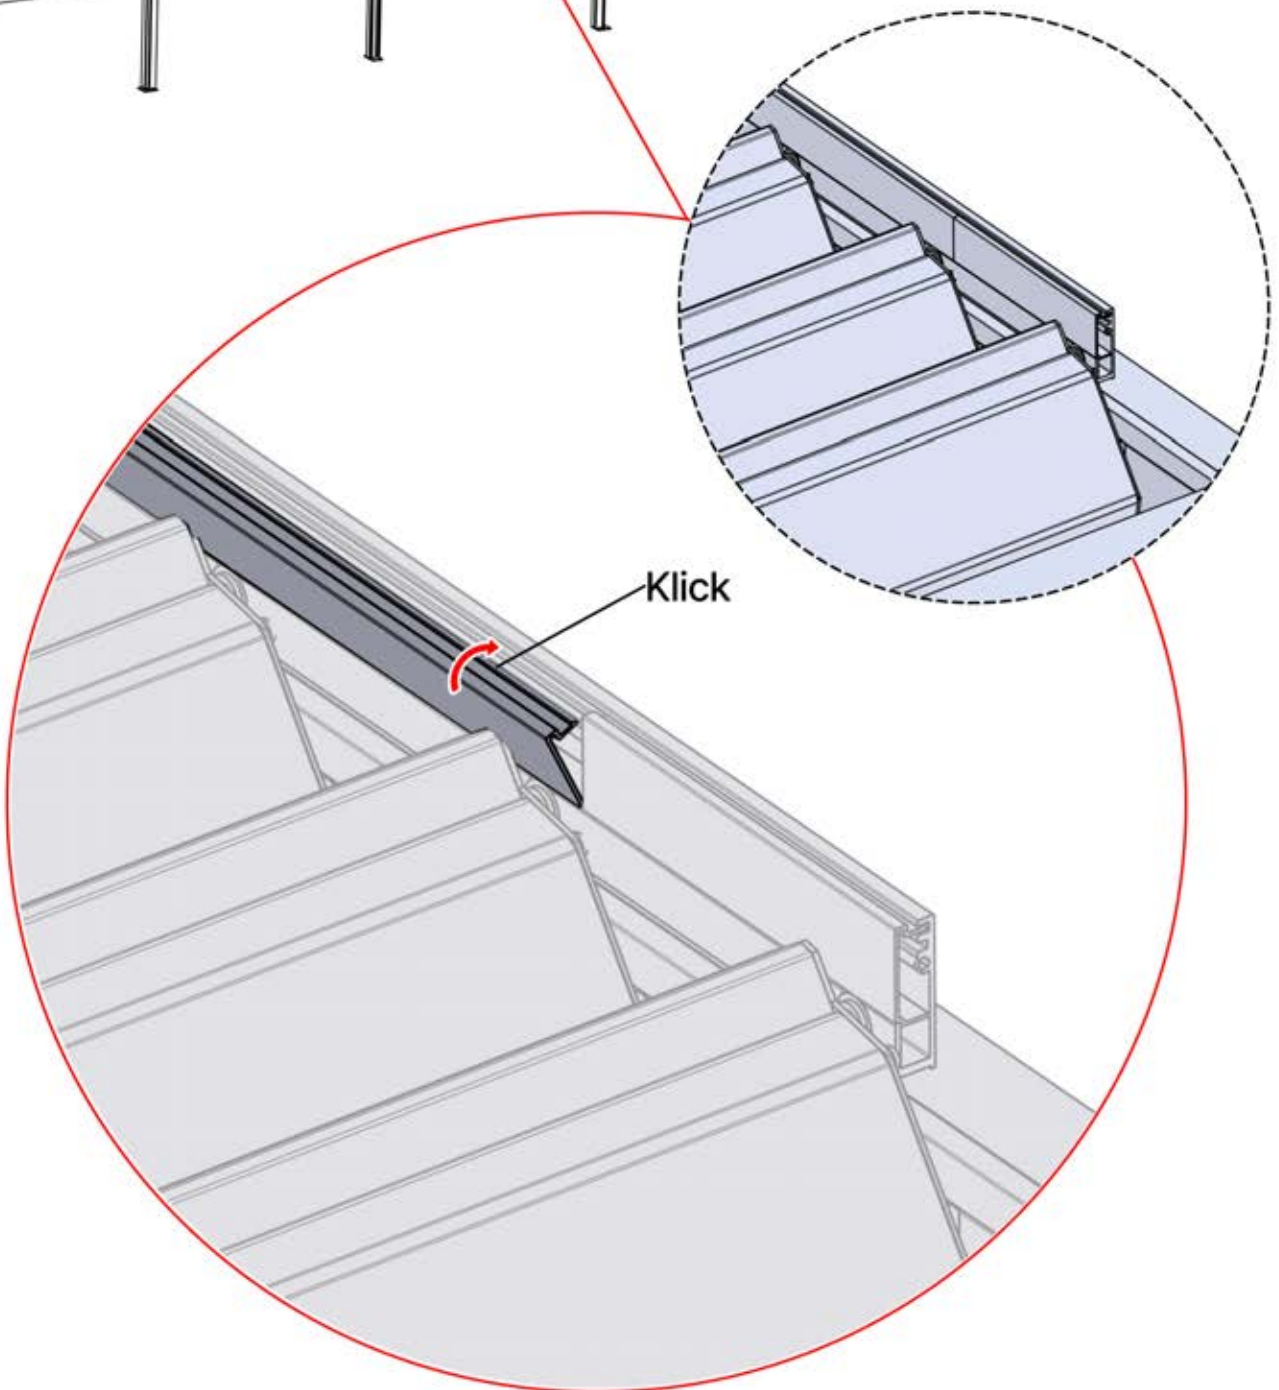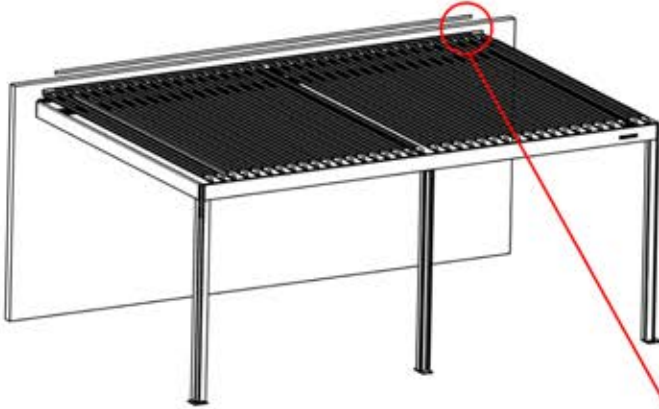


# 61



4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

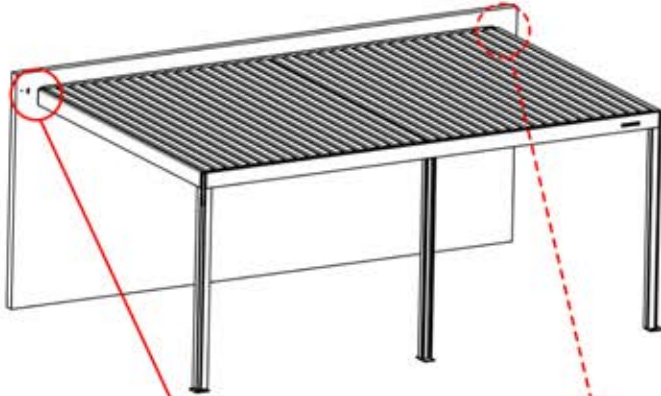


PN-200003030  
1x



PN-200003031  
1x



PN-200001207  
1x



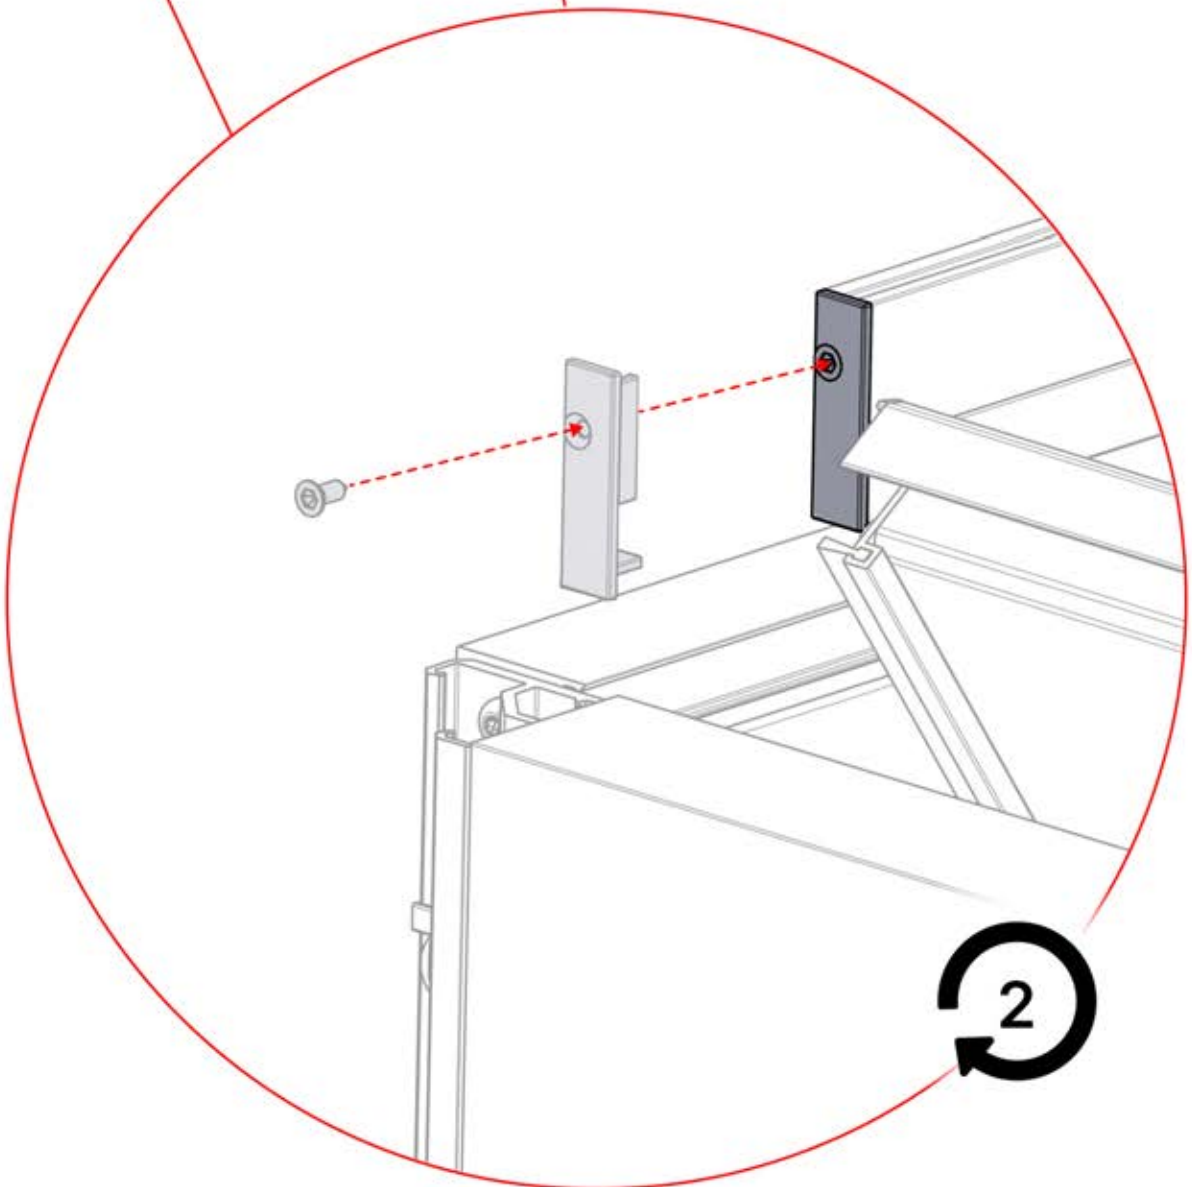


# 62



4

ANTHAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

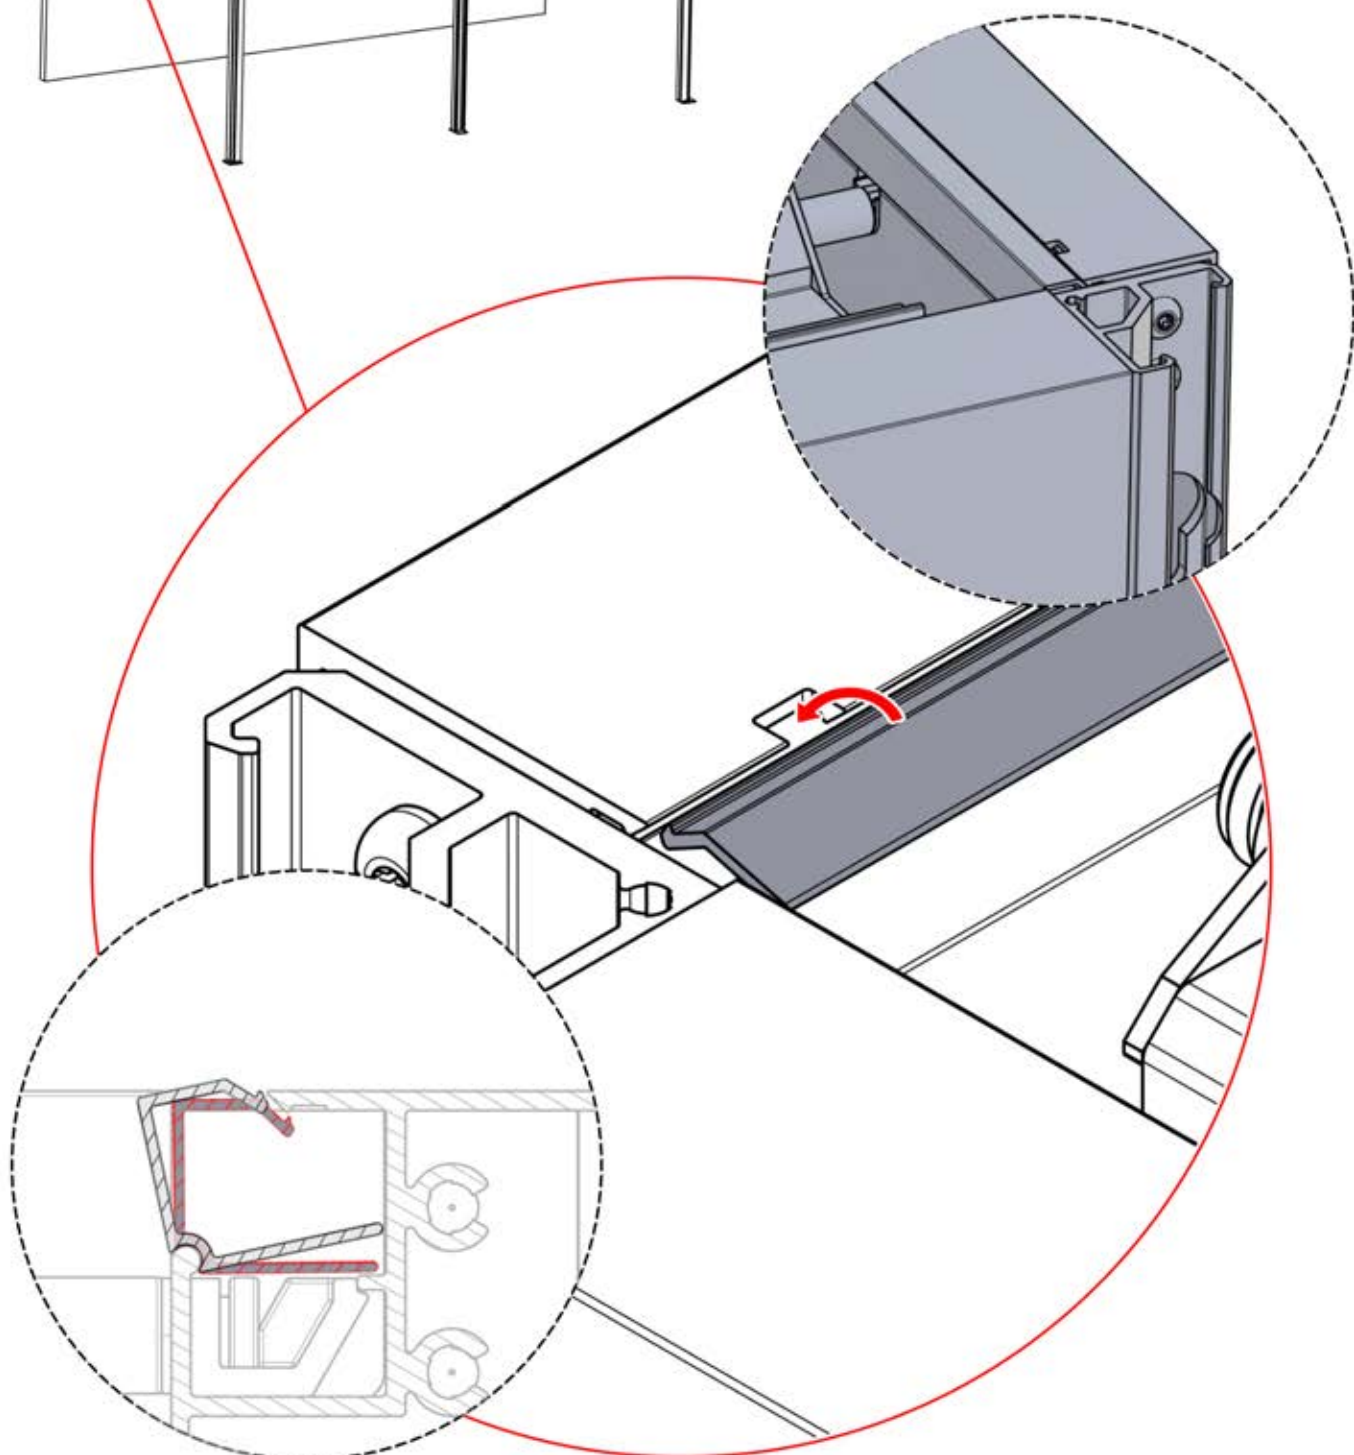
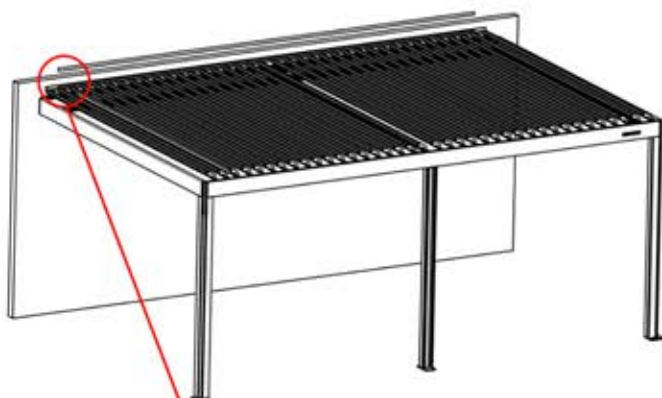
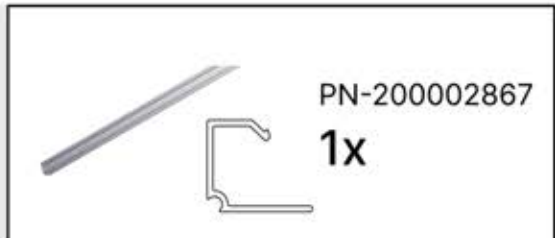


# 63




4

ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

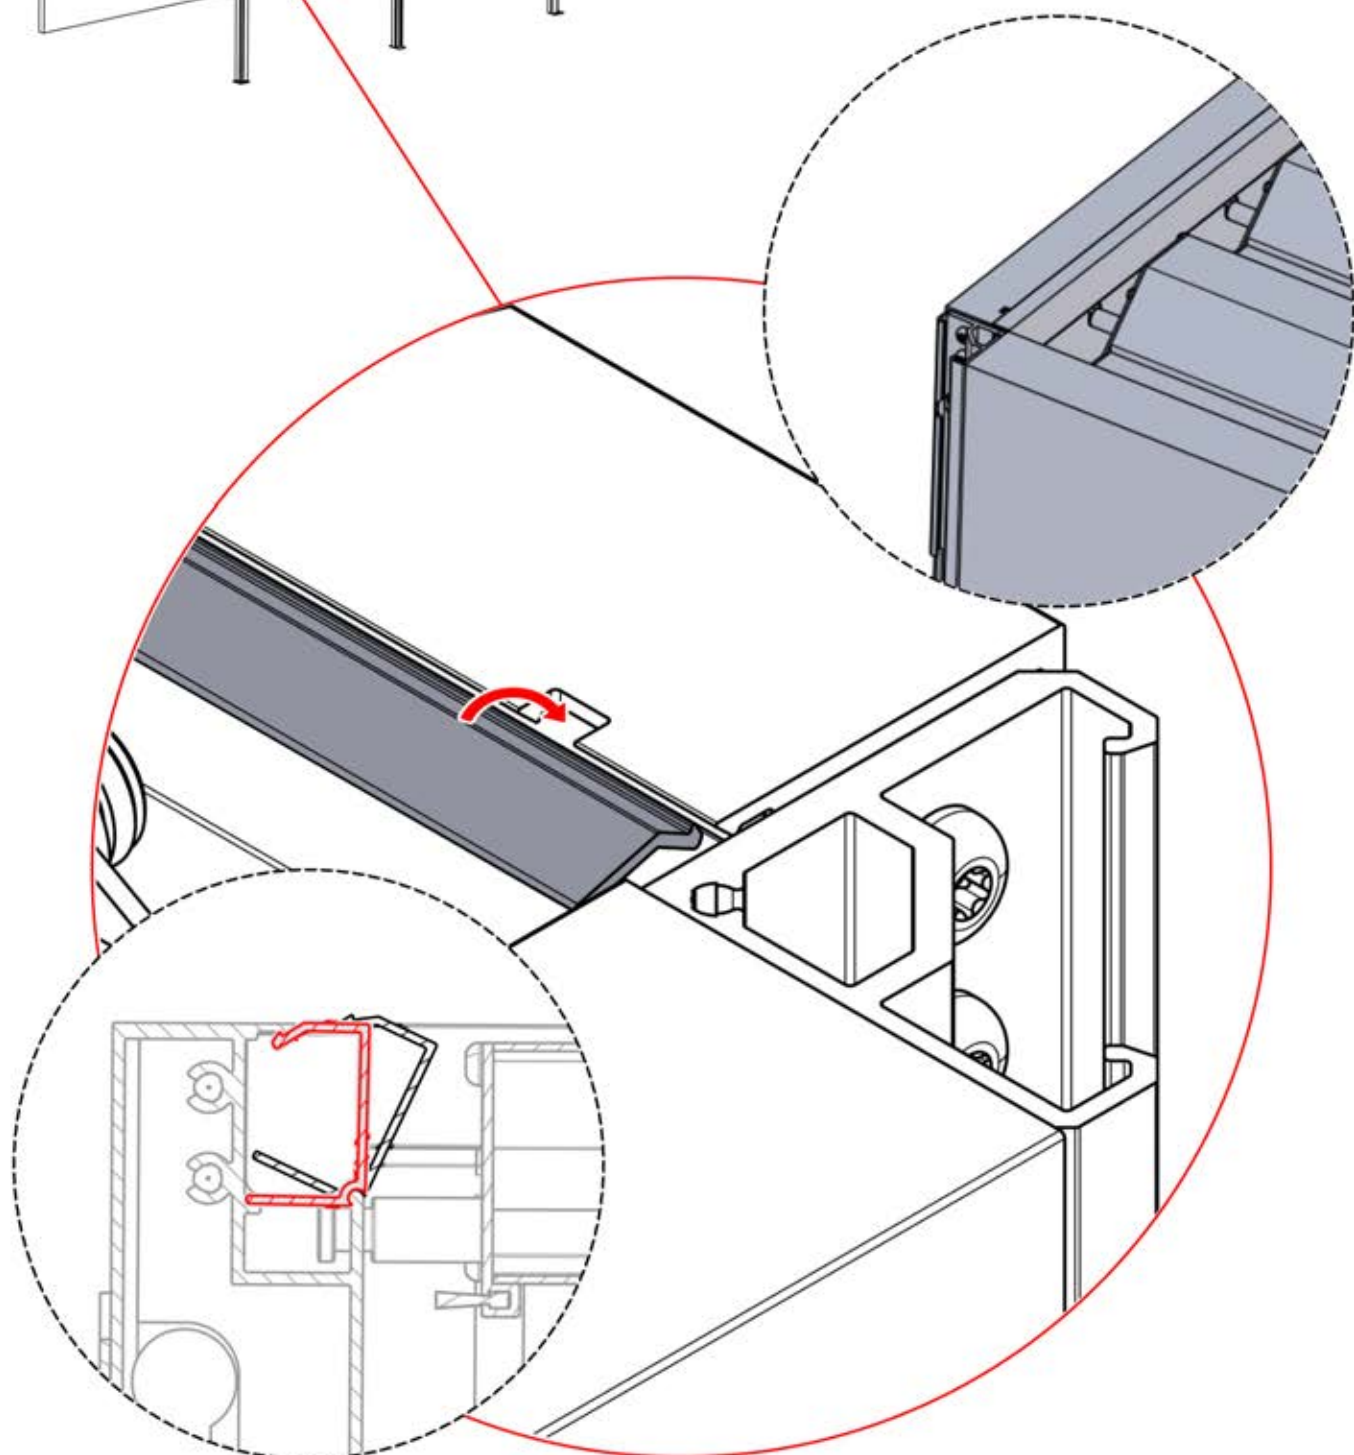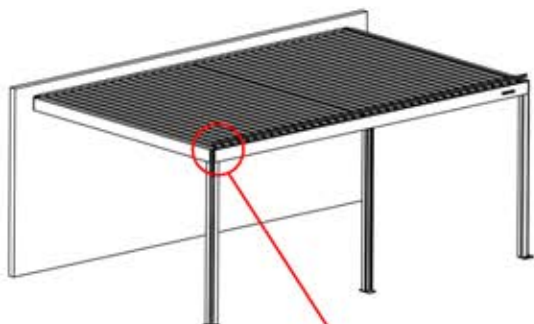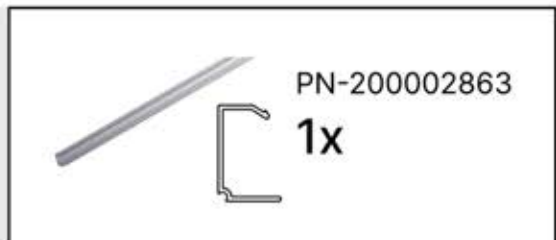

# 64



**1**

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121



**4**




ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251



PN-200003324  
2x



PN-200003409  
2x


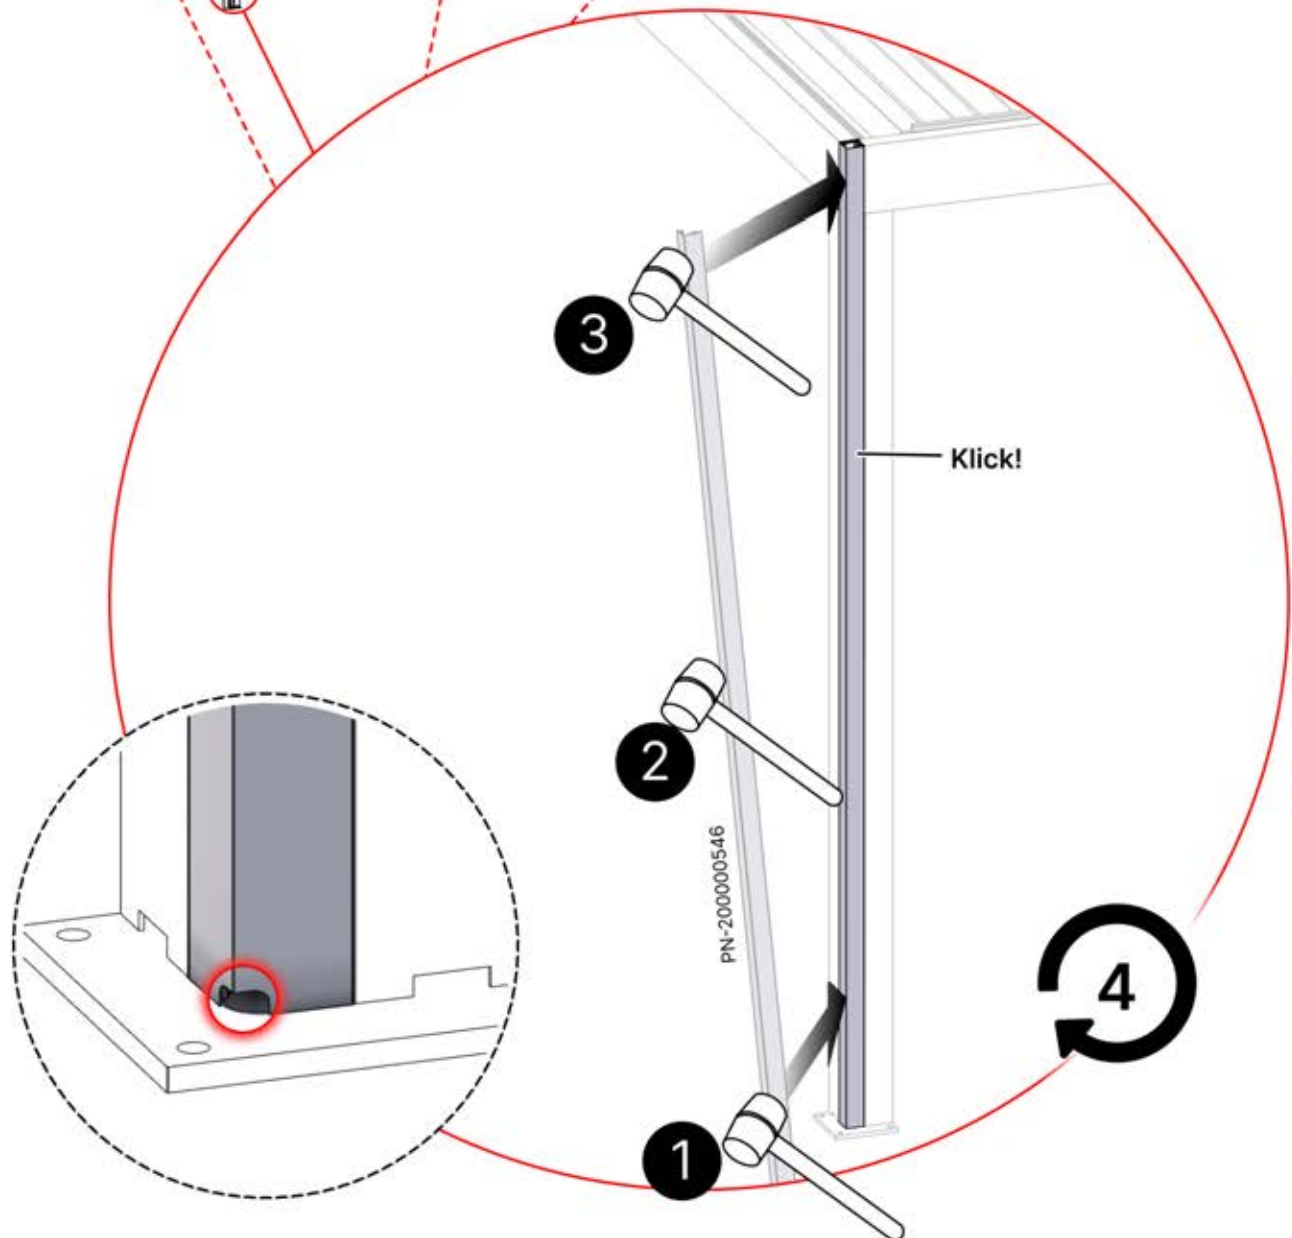
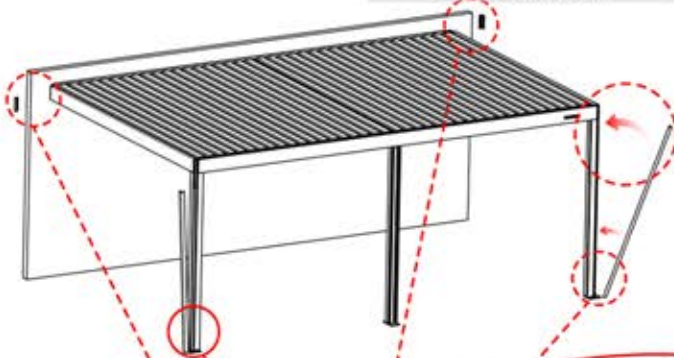



# 65






**4**  
ANTHRAZIT: B247  
WEISS: B255  
SCHWARZ: B251

	PN-200001514 <b>4x</b>
	PN-200003322 <b>1x</b>
	PN-200003323 <b>1x</b>
	PN-200000840 <b>18x</b>

**4.2x16**  
**5/32" x 5/8"**

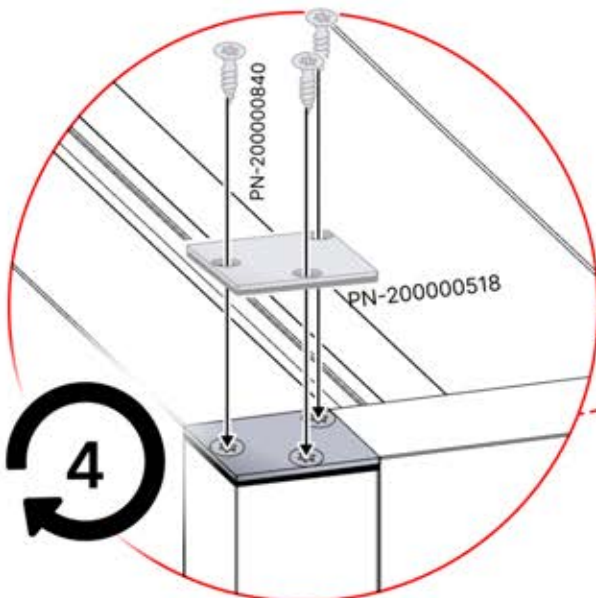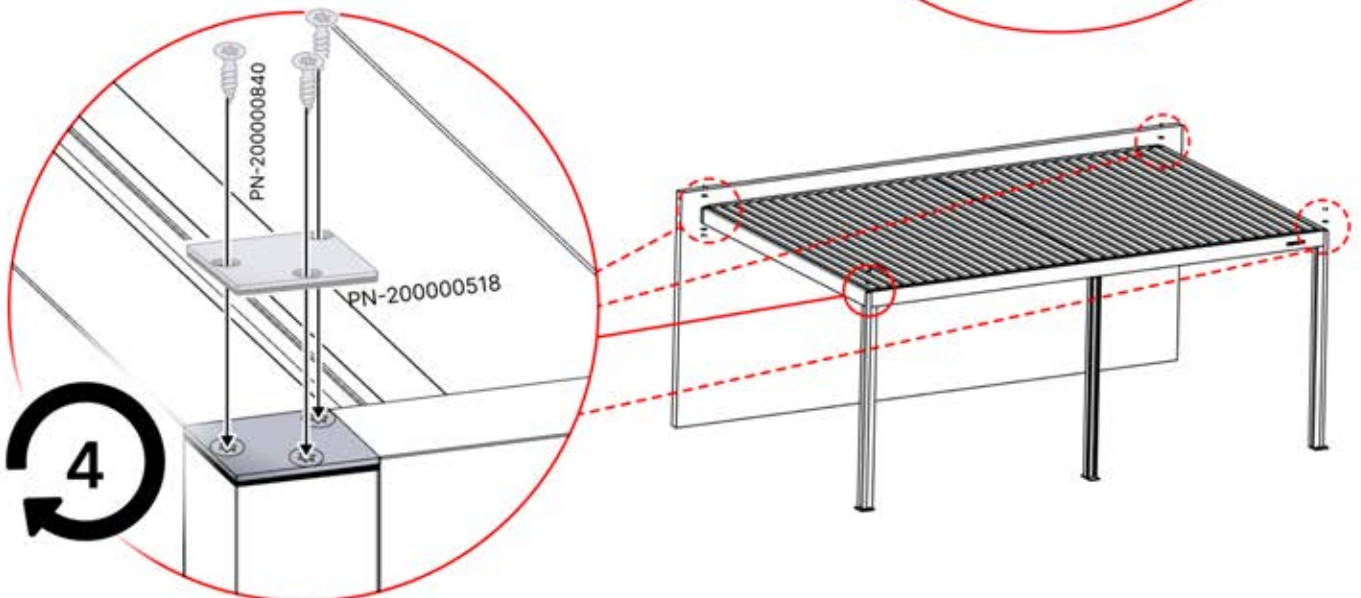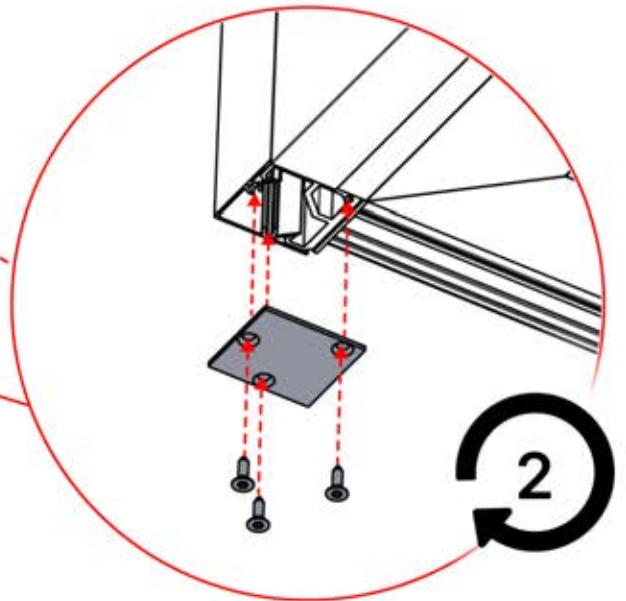
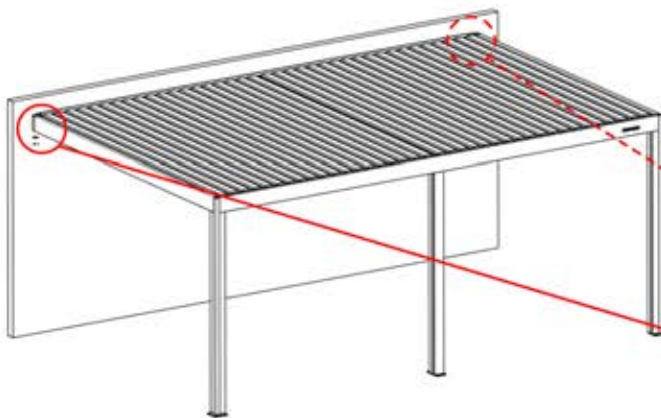


# 66

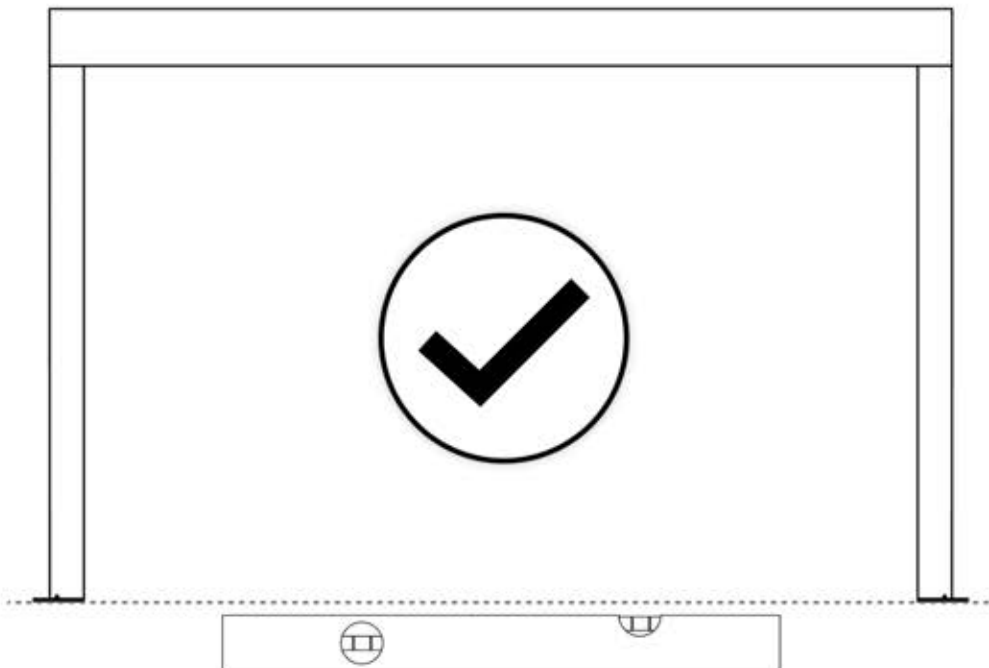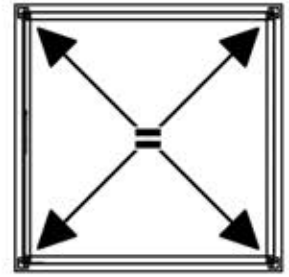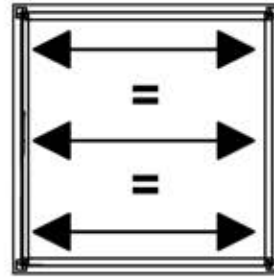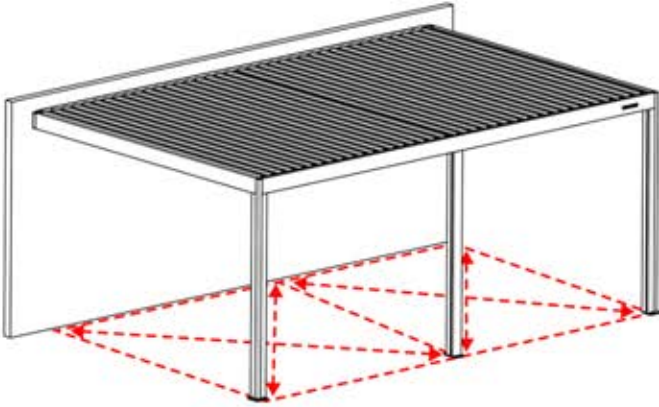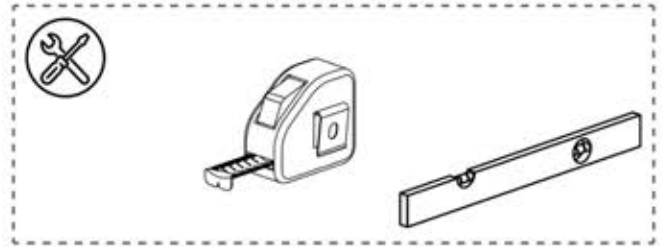

# 67

			
ANTHRAZIT: B247			PN-200003334
WEISS: B255			1x
SCHWARZ: B251			

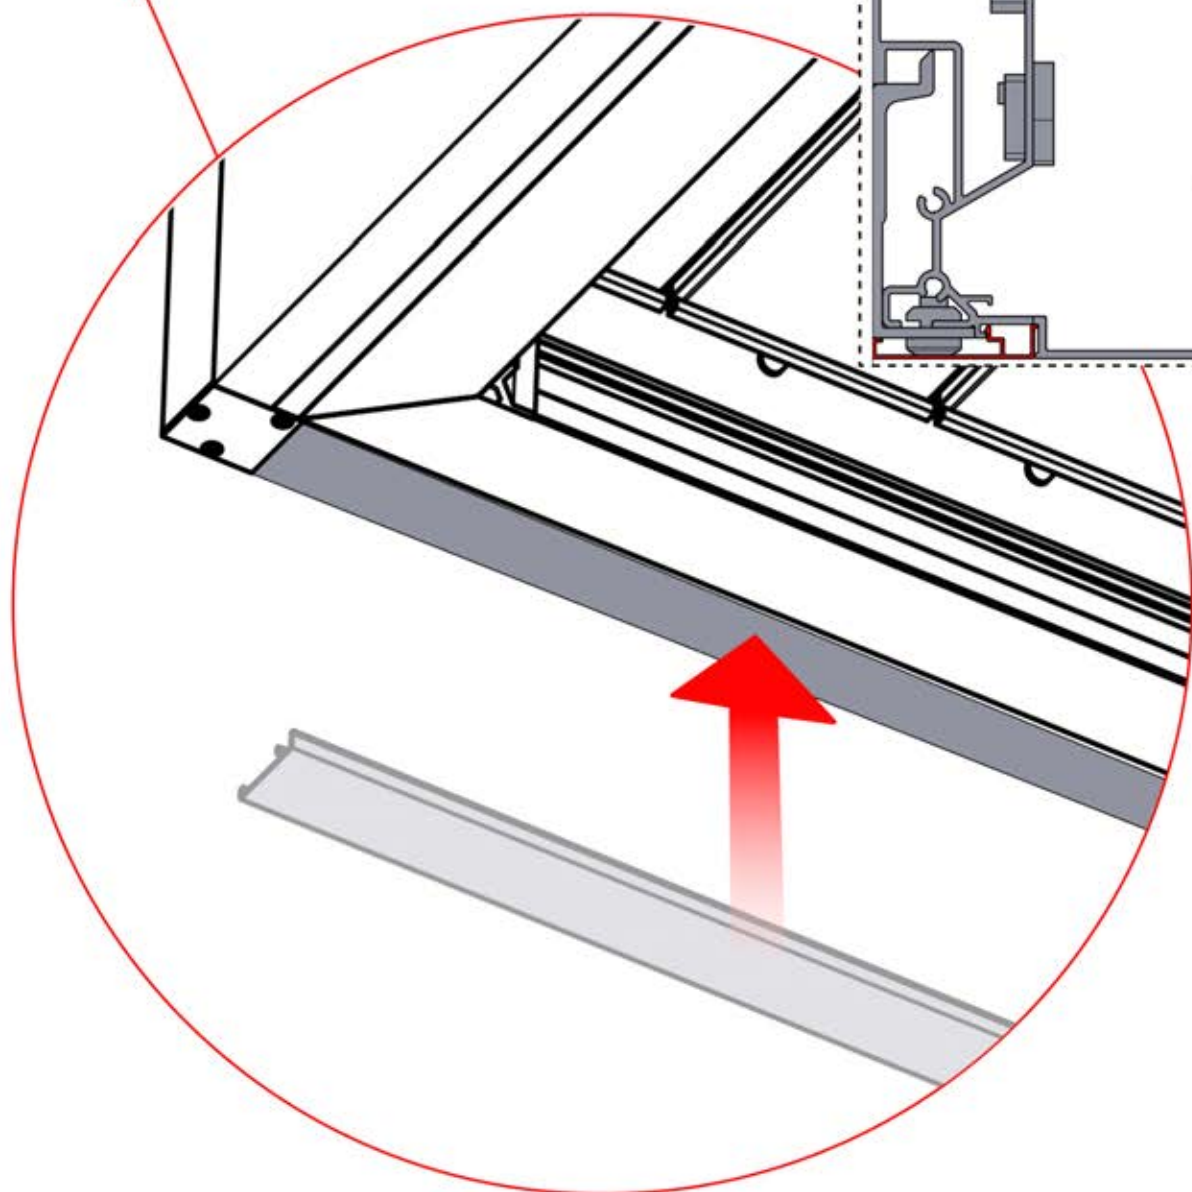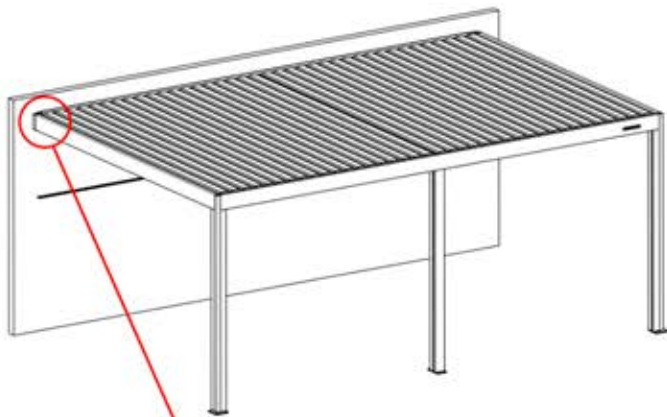



# 68

**PERGOLUX** *x1* **2**





ANTHRAZIT:	C123
WEISS:	C125
SCHWARZ:	C124



PN-200002783  
**1X**

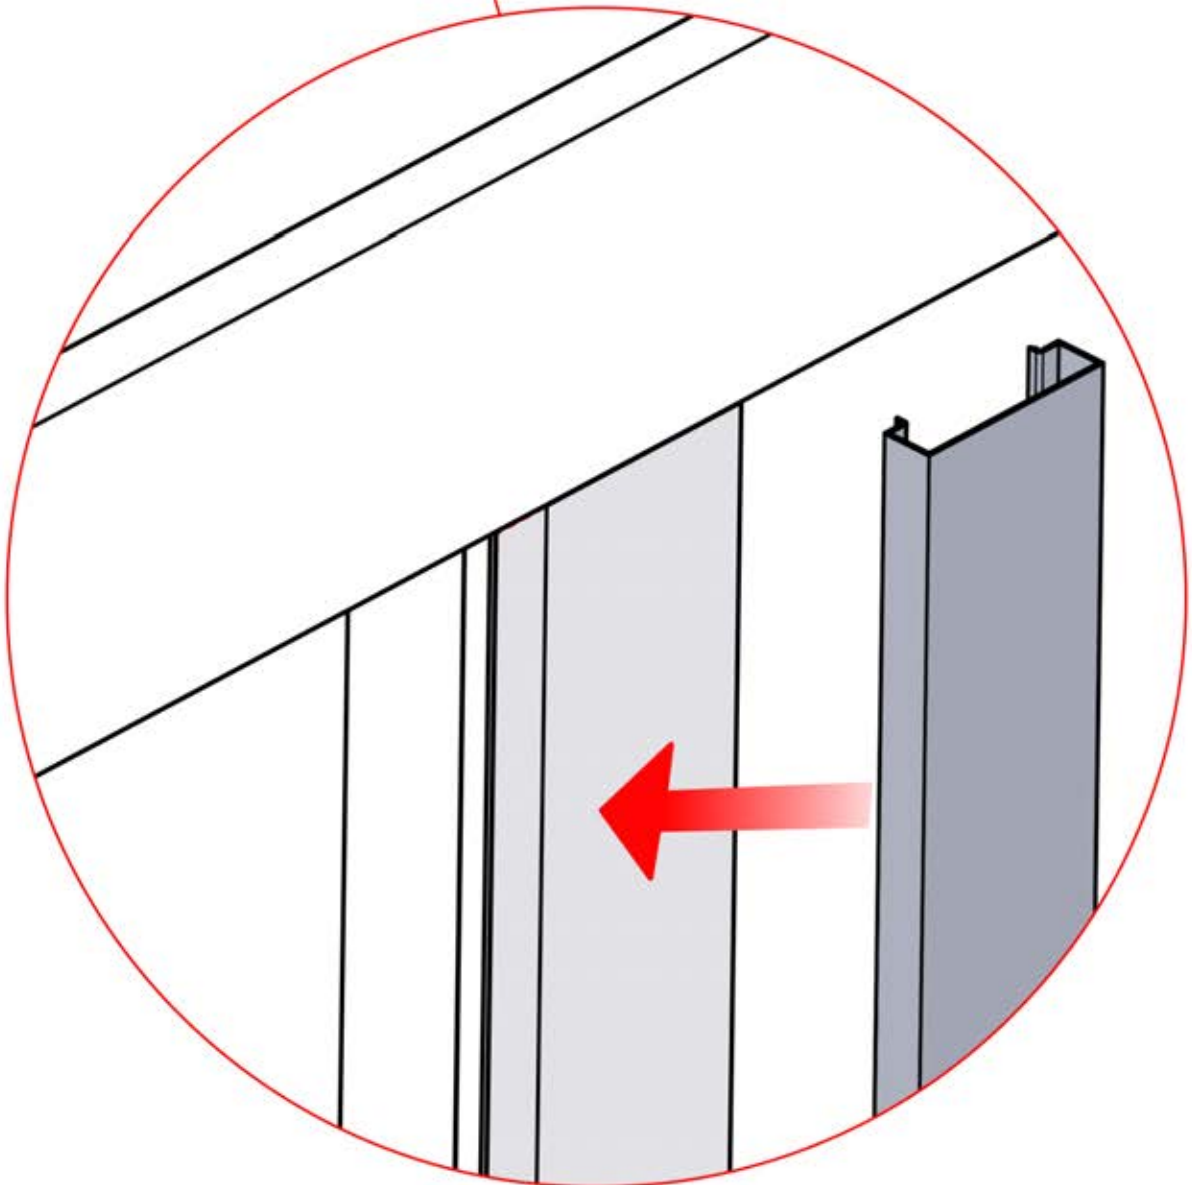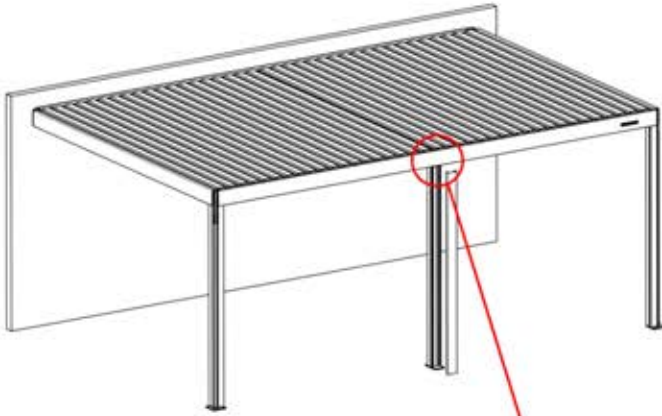

# 69

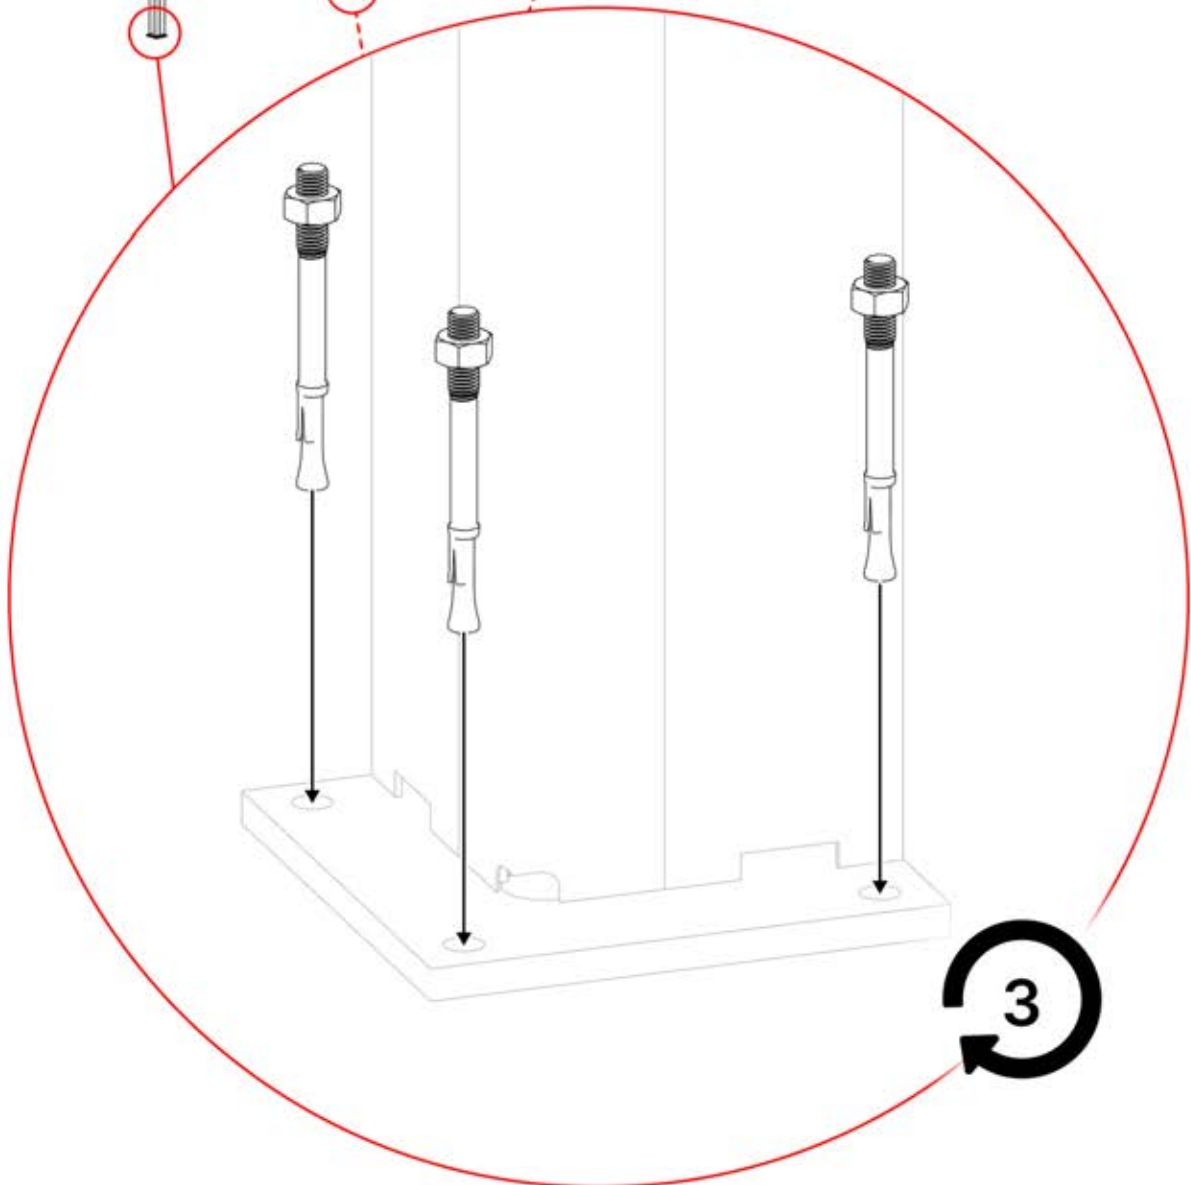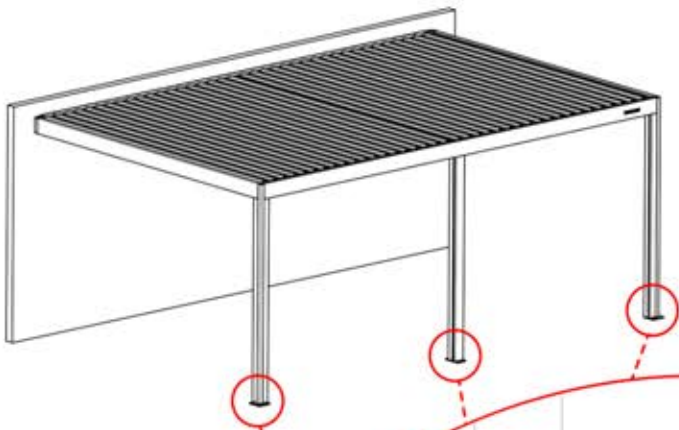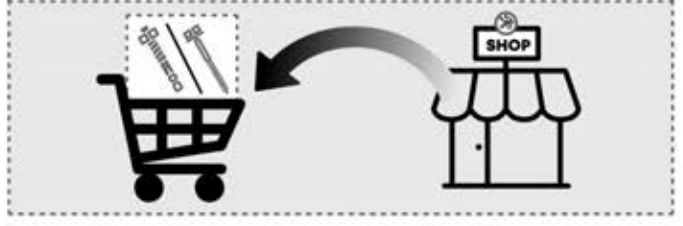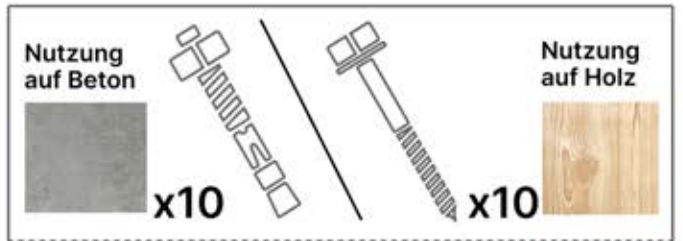

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT S4

3 X 6 m

