


S4

PERGOLA

PRO

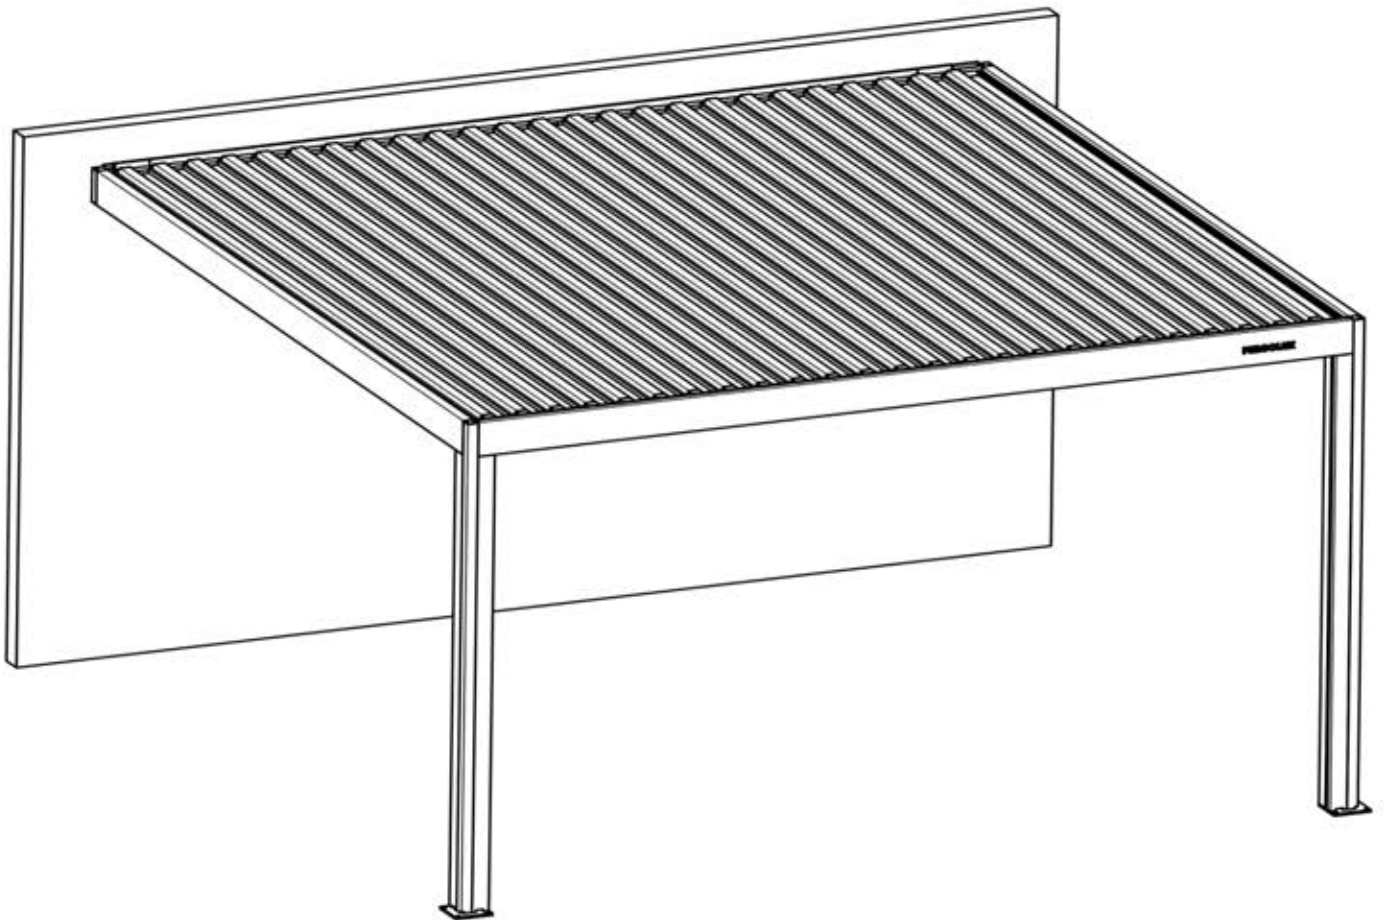

4 × 5m / 13' x 16'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Designed and
developed
in Norway



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111293124

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN



Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

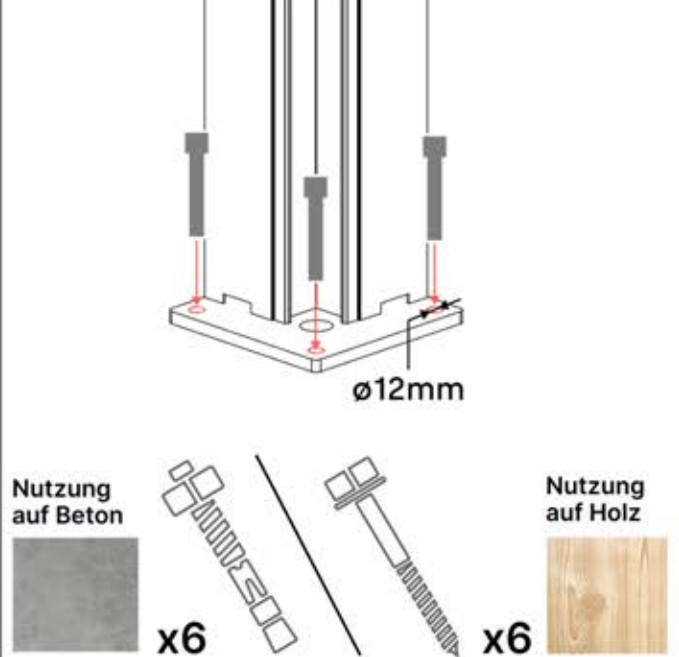


Nutzung auf Beton

Nutzung auf Holz

x6

x6

Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

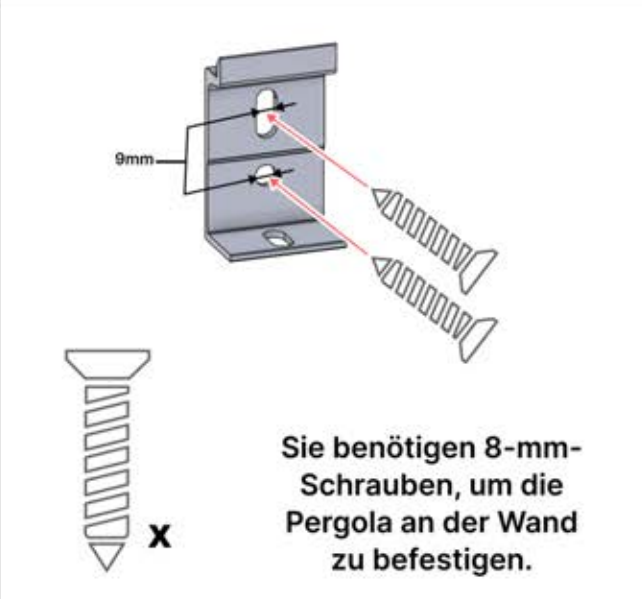

9mm

x

Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.





INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:


- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



INFORMATIONEN

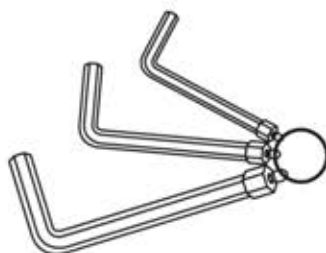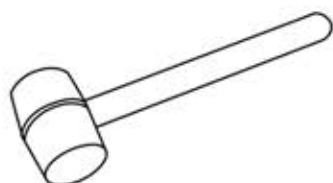


3mm, 4mm, 5mm

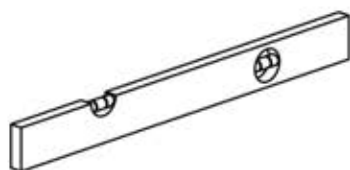

TX15, TX20, TX25, TX30




PAKETÜBERSICHT

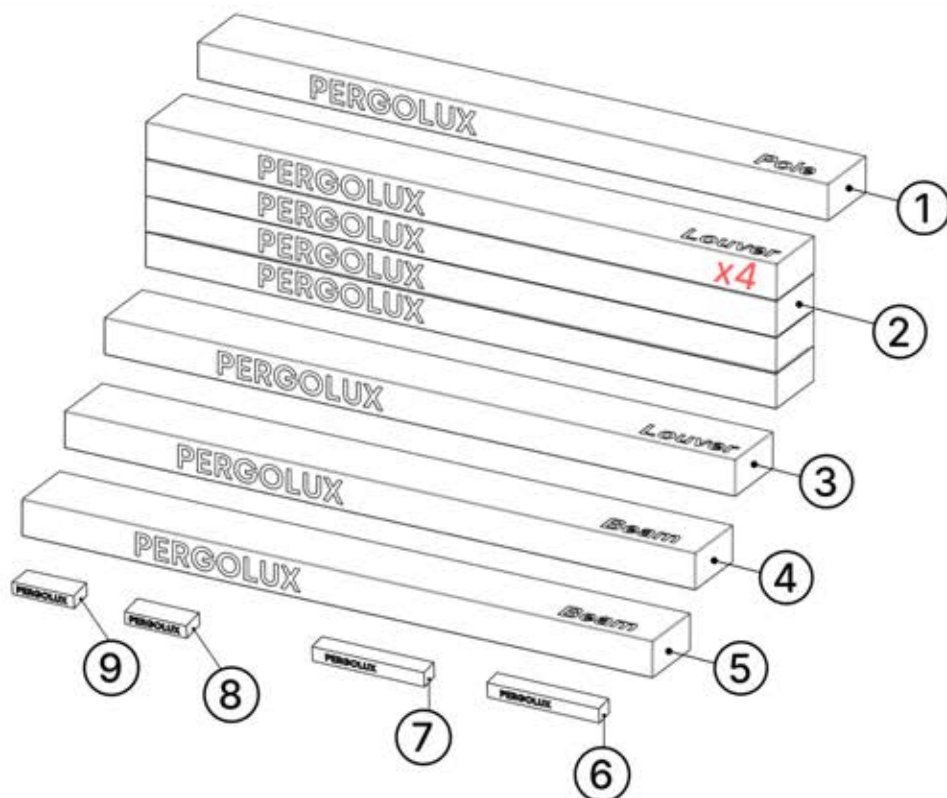


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C120	C122	C121
②	L222	L226	L224
③	L234	L238	L236
④	B246	B254	B250
⑤	B263	B267	B265
⑥	WEISS / RGB LED		
⑦	MOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		


INHALT DER VERPACKUNG




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
2	L222	L226	L224

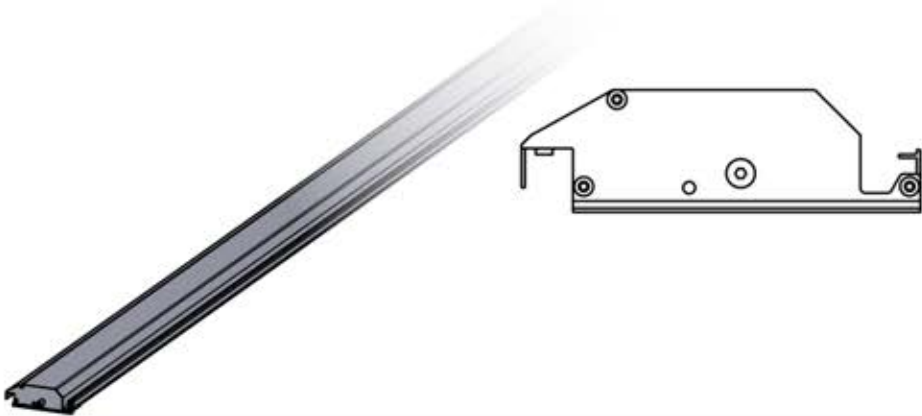

PN-200002883
24x




	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
3	L234	L238	L236

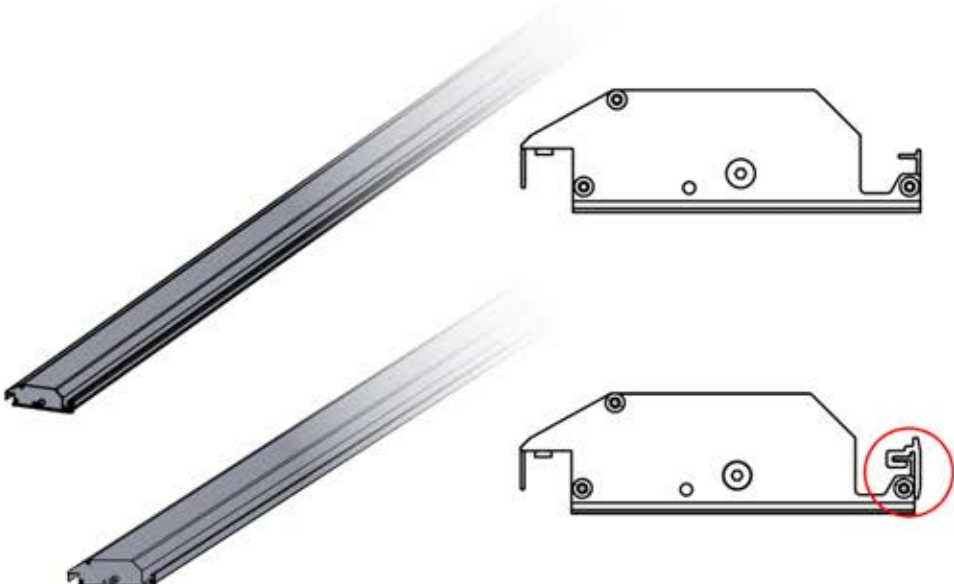
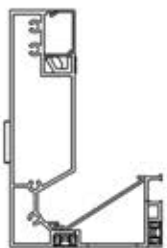

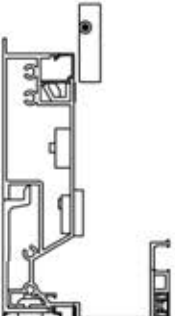



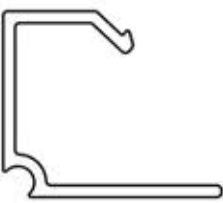




PN-200002883
6x


PN-200002975
1x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B246	B254	B250

		PN-200003354 1x
		PN-200003387 1x
		PN-200002861 1x
		PN-200002974 1x
		PN-200002973 1x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	4	B246	B254





PN-200002972
1x



PN-200003332
1x






PN-200003381
1x


 PN-20000
3326
 5.5x60
 7/32" x 2-3/8"
 
 PN-200000560
10x


 PN-20000
3320

 PN-200000826
2x


 PN-20000
3302


 PN-200001514
4x

 PN-200003322
1x


 PN-200003323
1x


 4.2x16
 5/32" x 5/8"
 PN-200000840
18x

INHALT DER VERPACKUNG



4

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B246

B254

B250

PN-20000
Zip-Btl. **3278**



PN-200003030
1x

PN-200003031
1x



PN-200003033
2x

PN-200001207
2x

PN-20000
Zip-Btl. **3279**



PN-200000568
32x

PN-20000
Zip-Btl. **3379**



PN-200000960
4x

PN-20000
Zip-Btl. **3276**



PN-200002618
4x



PN-200000571
4x

PN-20000
Zip-Btl. **3365**



PN-200000507
4x



PN-200000568
34x



PN-200000569
8x



PN-200000516
1x

PN-20000
Zip-Btl. **3364**























PN-200002792
2x











PN-200002617
4x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B246	B254	B250
4			
 PN-20000 3371 	PN-200003372 1x	 PN-200003373 1x	
	PN-200001946 1x	 PN-200000561 1x	
	PN-200000502 1x		
 PN-20000 3281 	PN-200002622 4x	 PN-20000 3305 	PN-200000510 5x
	PN-200000680 8x		PN-200000669 5x
 PN-20000 3284 	PN-200002625 4x		PN-200000655 5x
 PN-20000 3309 	PN-200003308 2x		PN-200003209 1x
	PN-200003324 2x		

INHALT DER VERPACKUNG


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B263	B267	B265
	5		
		PN-200003358 1x	
		PN-200003359 1x	
		Vormontiert PN-200003557 2x	

INHALT DER VERPACKUNG



6

WEISS / RGB LED

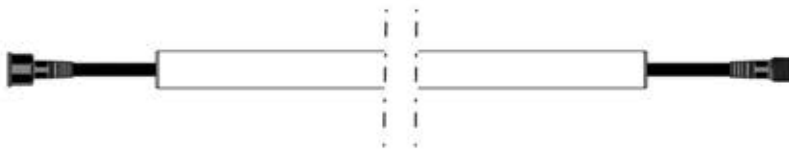

LED-Streifen

4x



Y-Kabel

1x



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-
Antennclip
1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STROMKABEL



Stromkabel

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.


Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.




Steuerbox

[→ Handbuch](#)


4 x 5 M / 13' x 16'

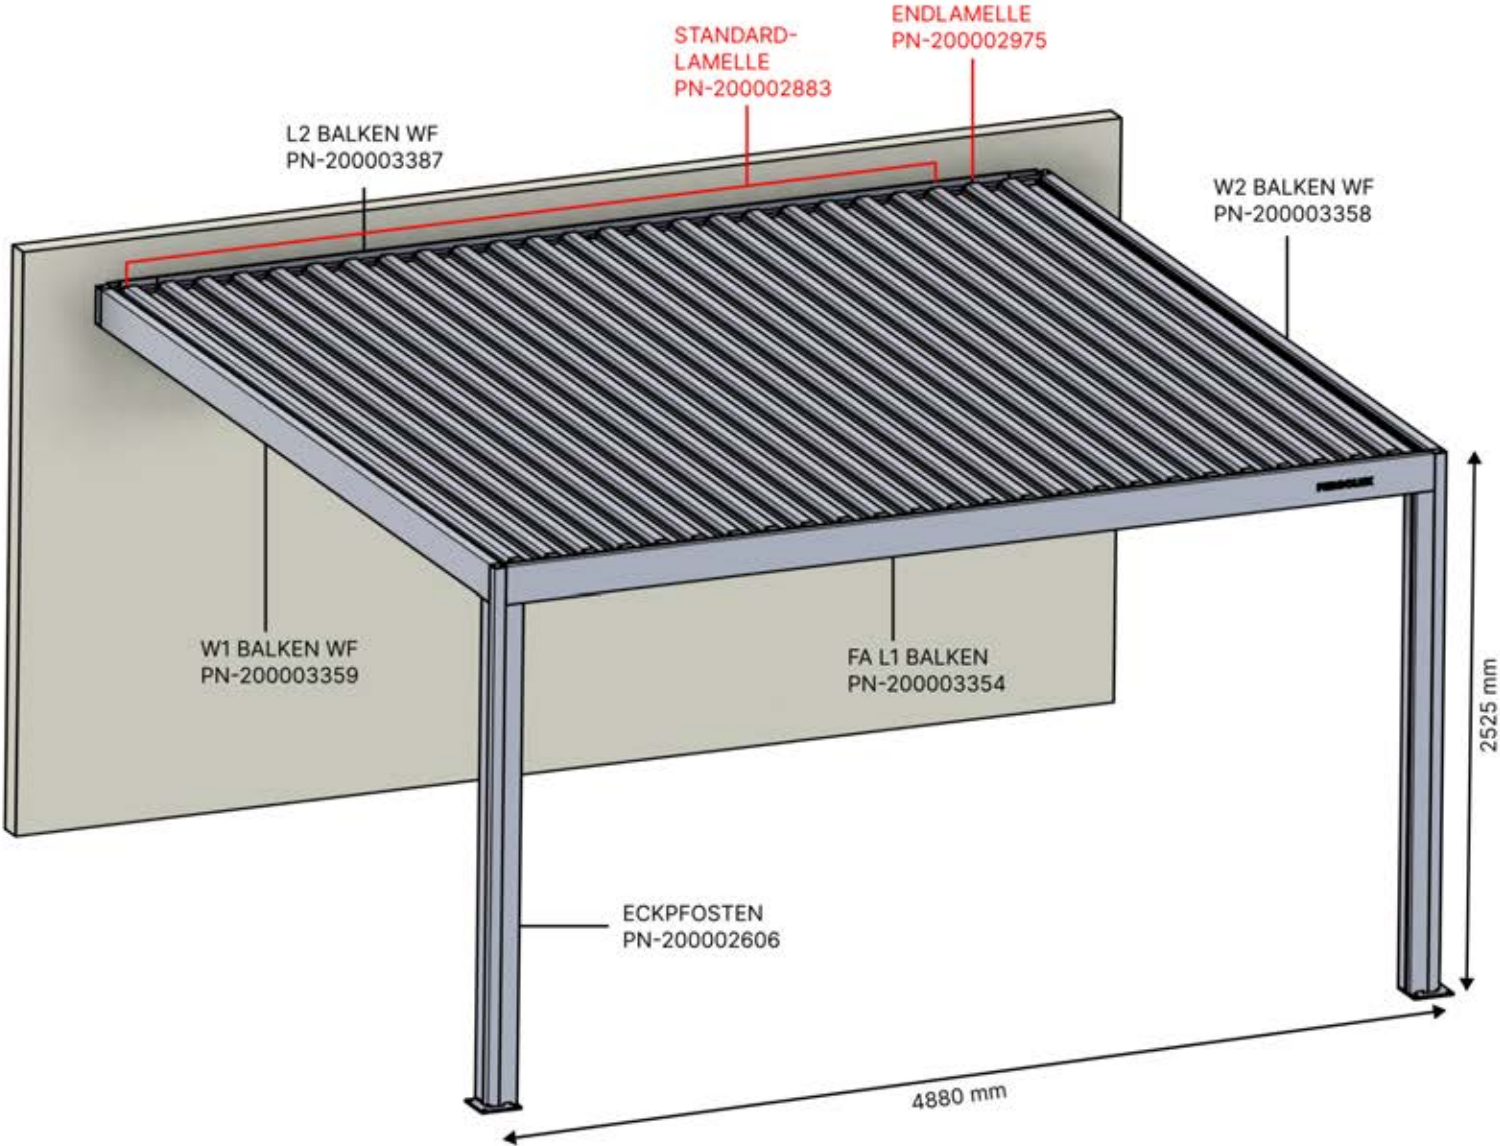

4 × 5 M / 13' x 16'

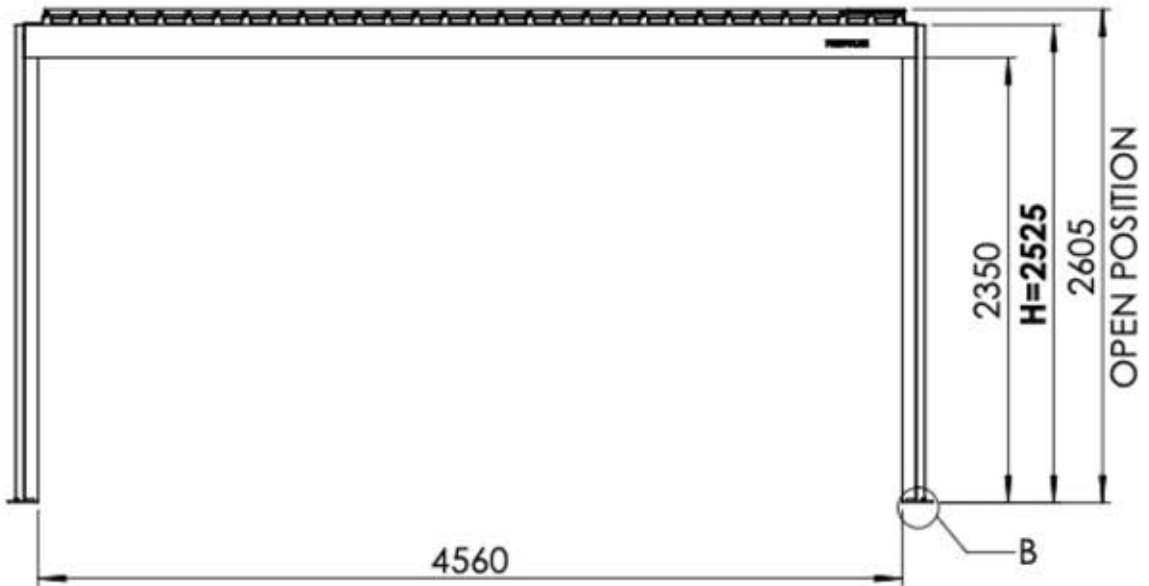

LAMELLEN-
ABLAUF-
GEFÄLLE

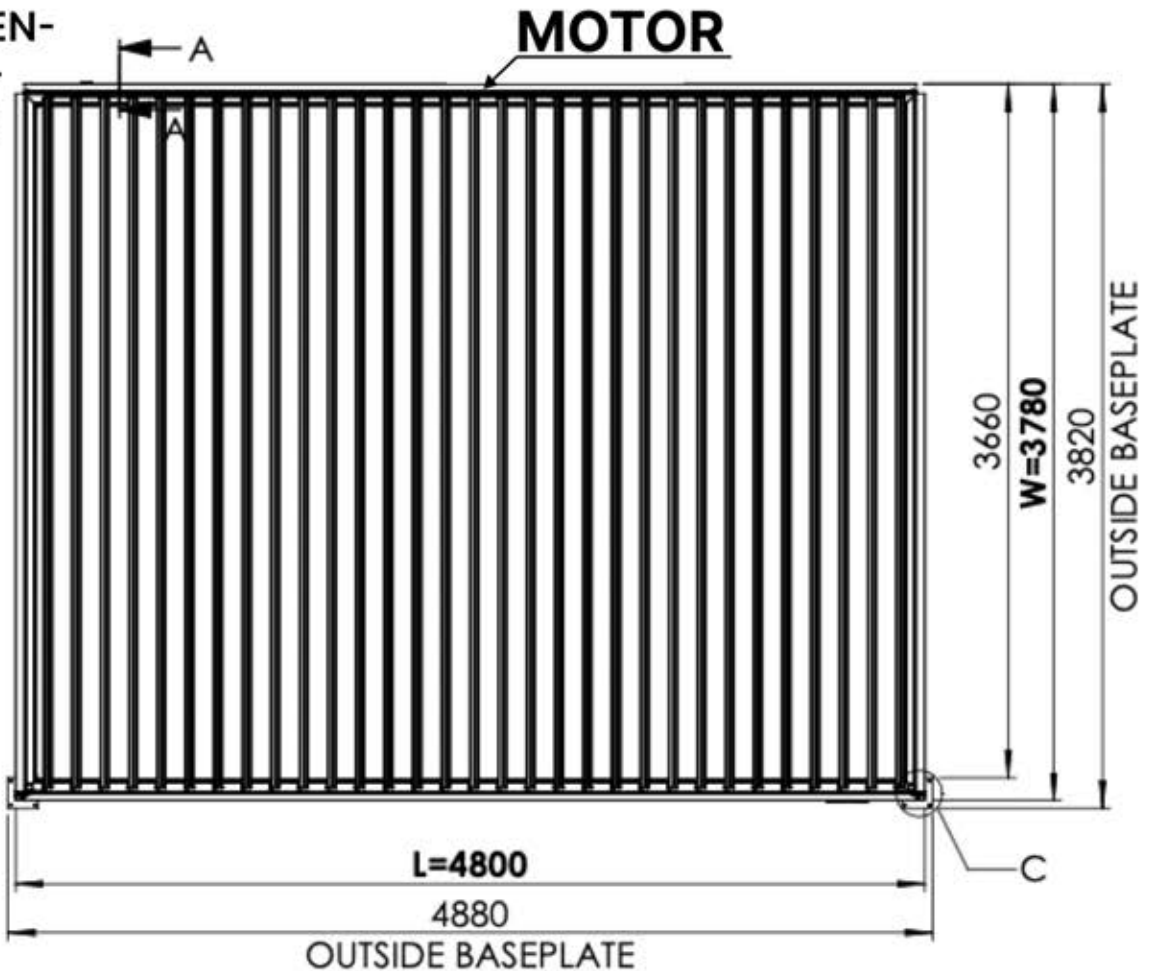

INFORMATIONEN

Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-
Abdeckungen und Klammern vor der
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und
Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

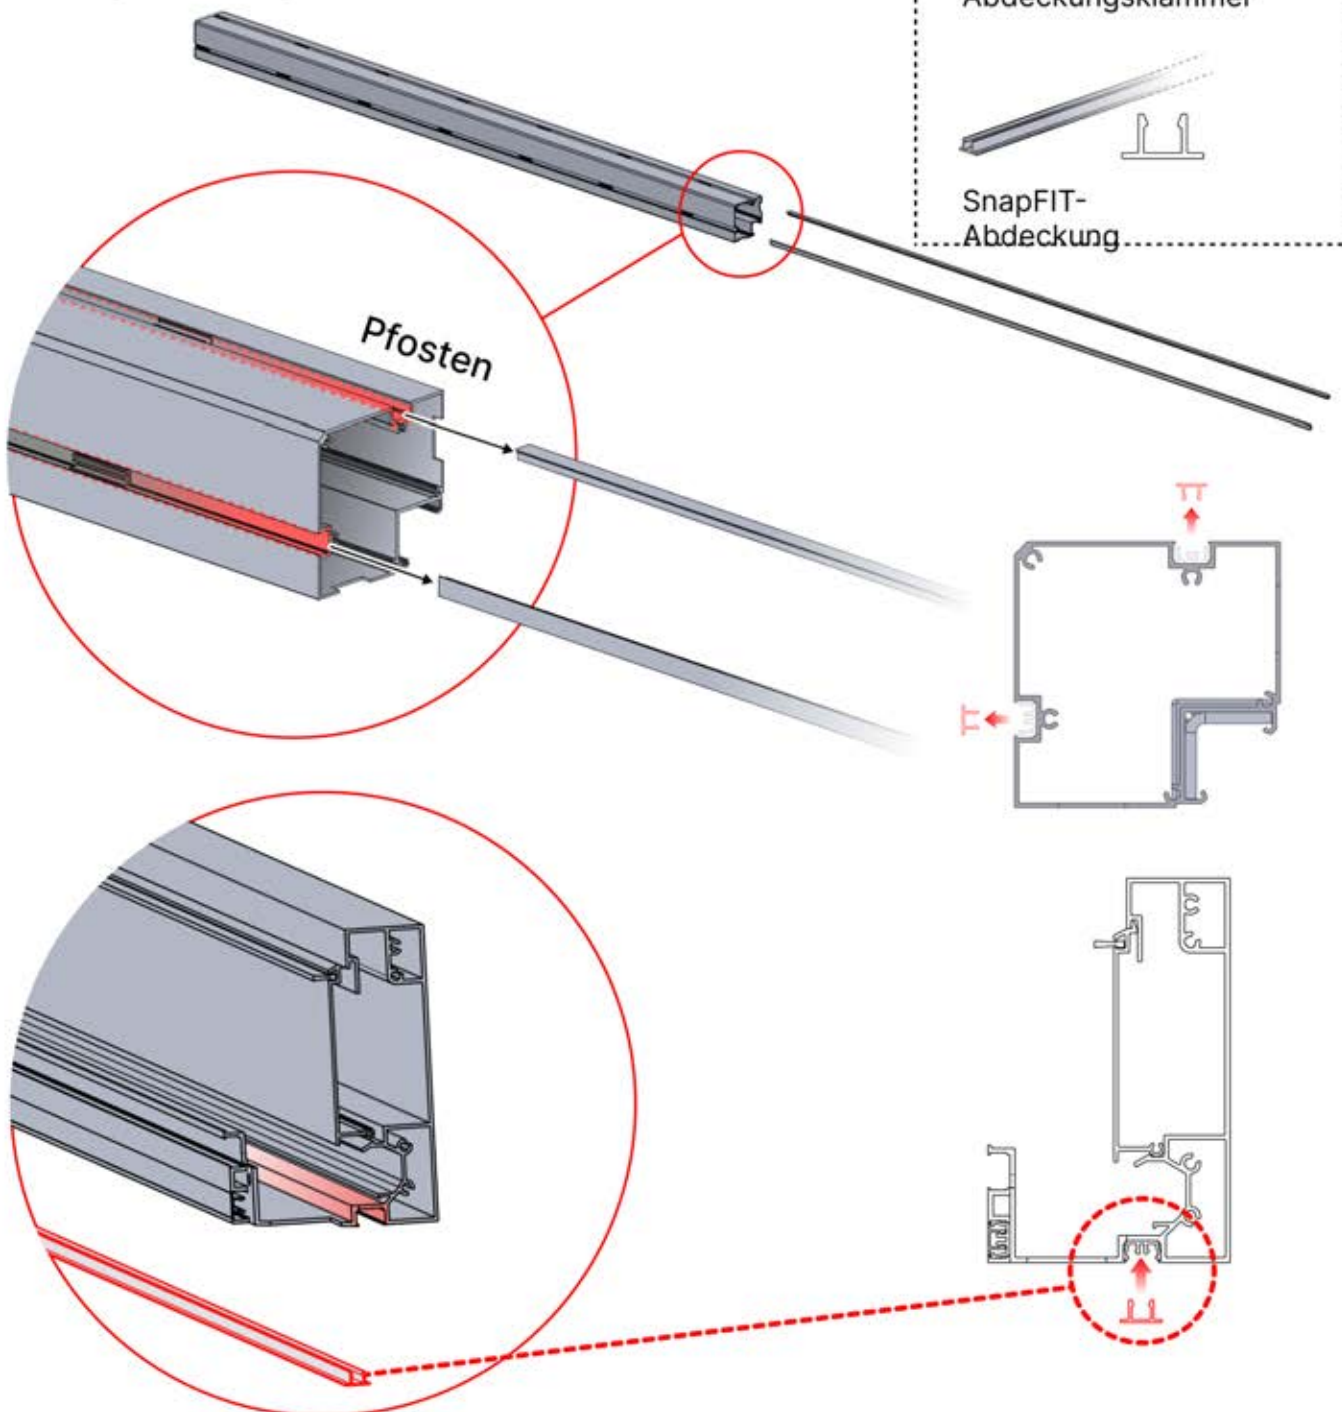

INFORMATIONEN

Bringen Sie eine
Wärmelampe, einen
Ventilator oder LED-
Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide
SnapFIT-Abdeckungen vom Balken
zu entfernen.


Abdeckung und
Klammern




PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer




SnapFIT-
Abdeckung

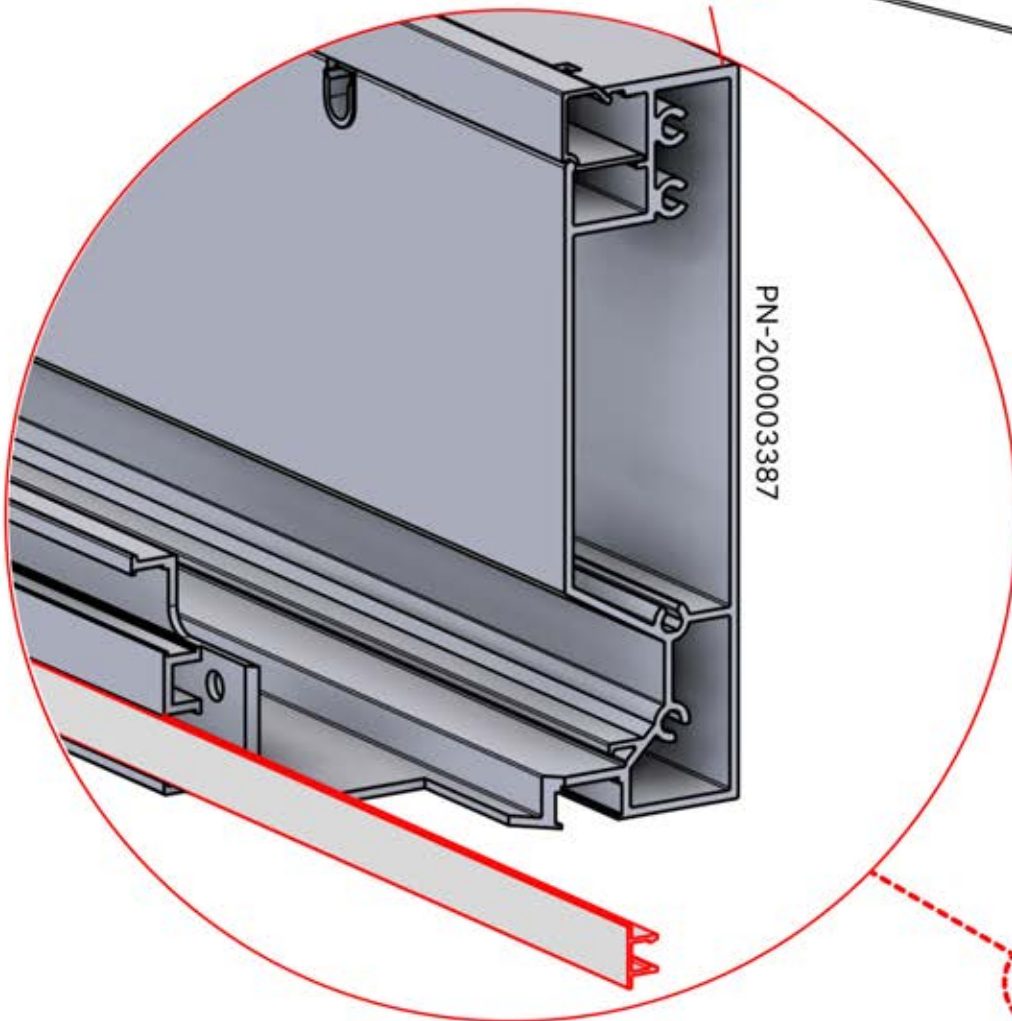

INFORMATIONEN





ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250




ANTHRAZIT: B263
WEISS: B267
SCHWARZ: B265

		PN-200003358
		1x
		PN-200003359
		1x
		PN-200003354
		1x
		PN-200003387
		1x

PN-200003354

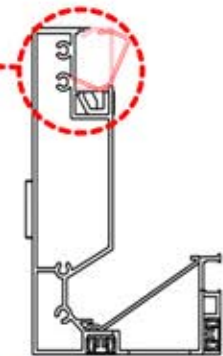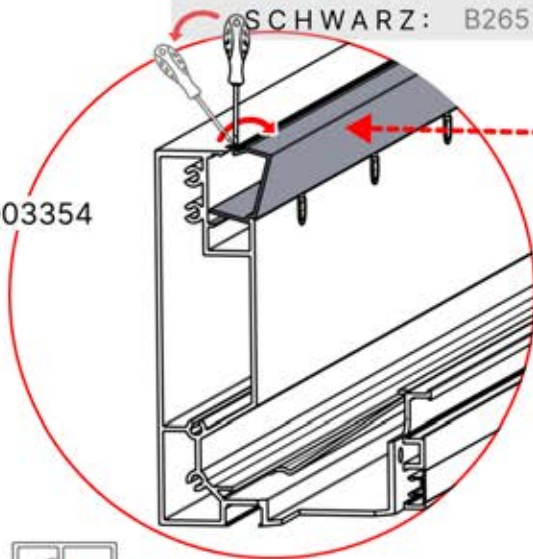

PN-200003358

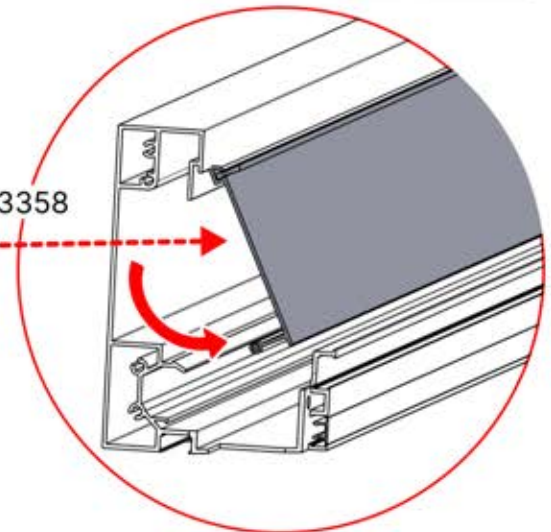

PN-200003387



01

1

FERGOLUX **x1**

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121

4

FERGOLUX **x1**



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

PN-200002606
2x

PN-200002614
2x

PN-200000560
10x

5.5x60
7/32" x 2-3/8"

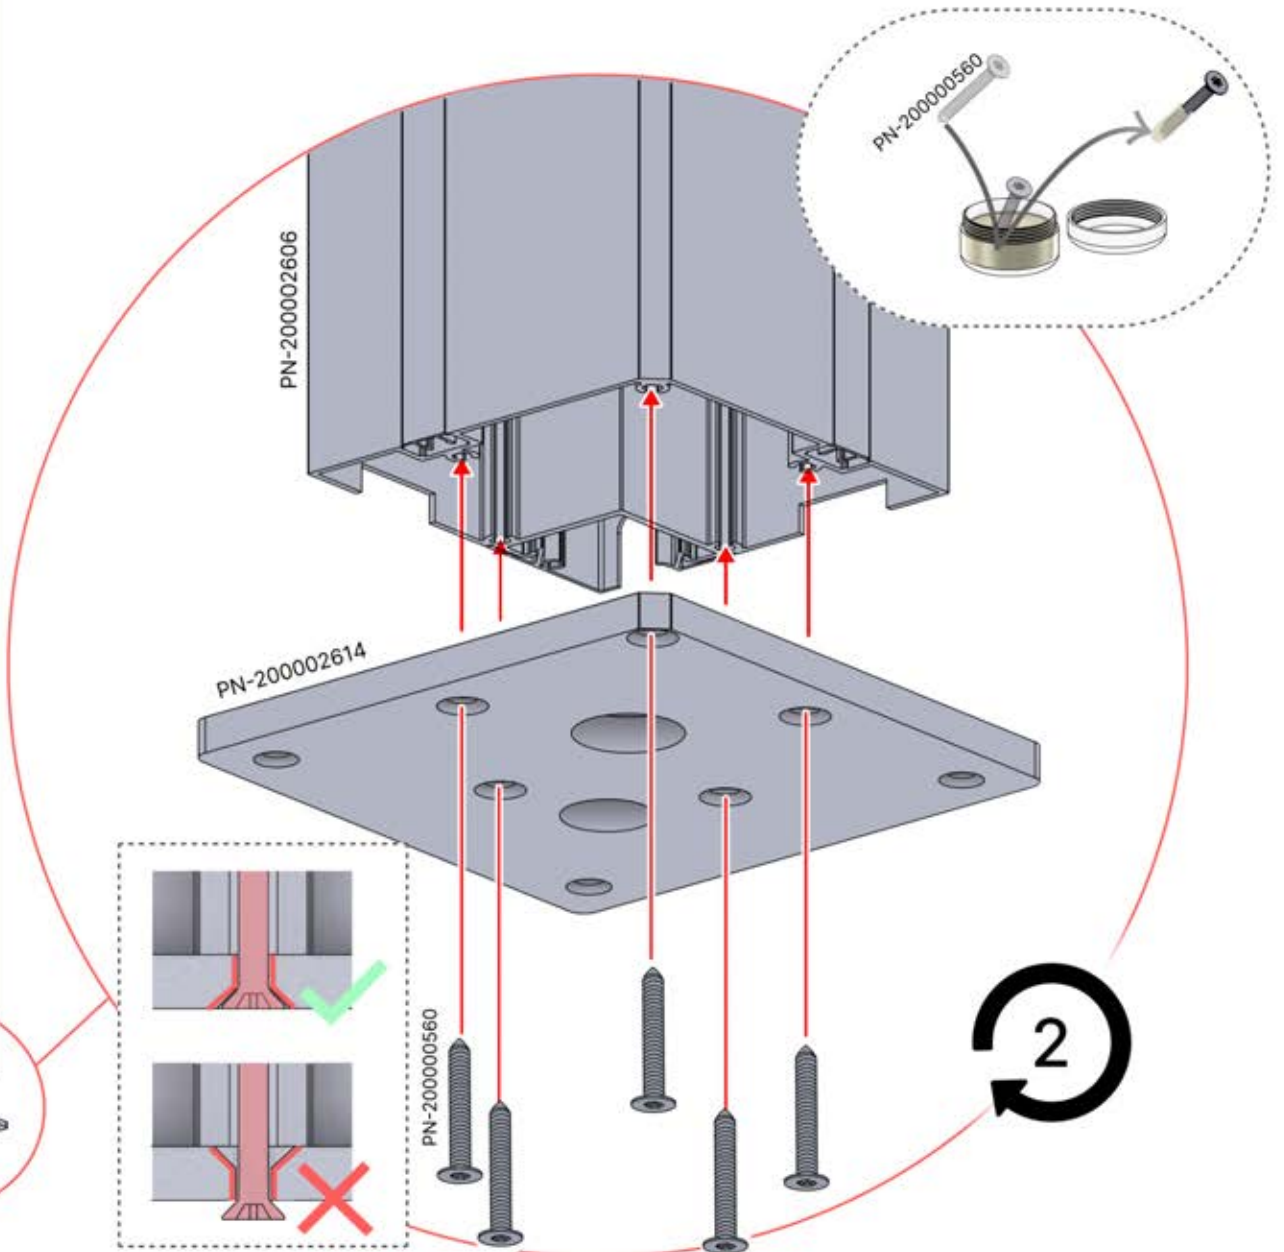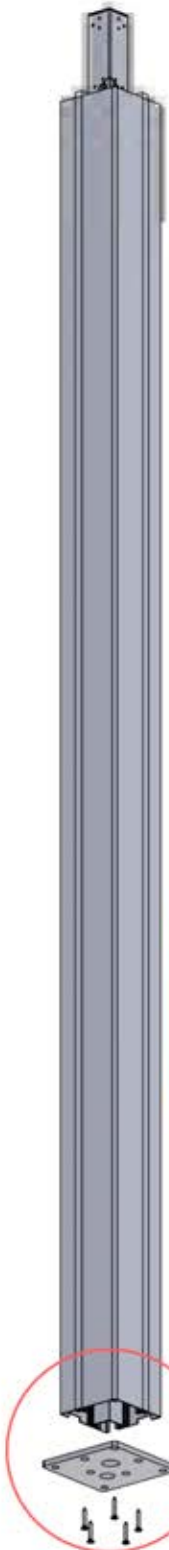

02





4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250




PN-200000510
5x

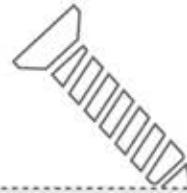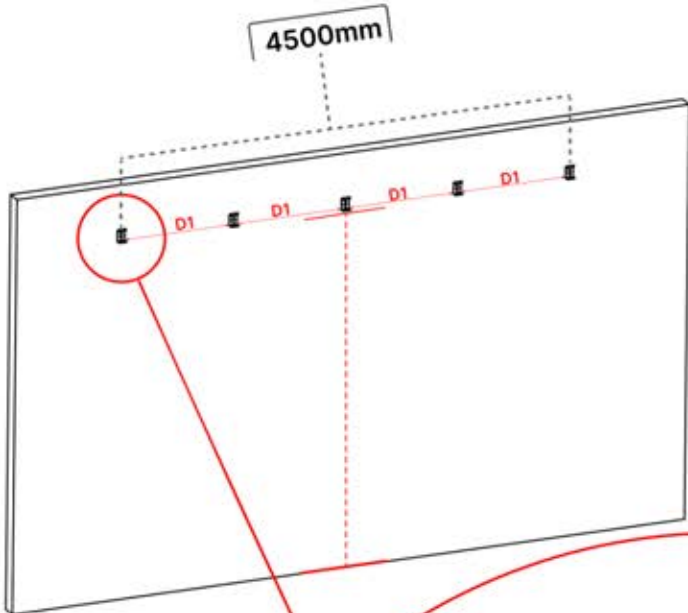

x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von 4500 mm. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

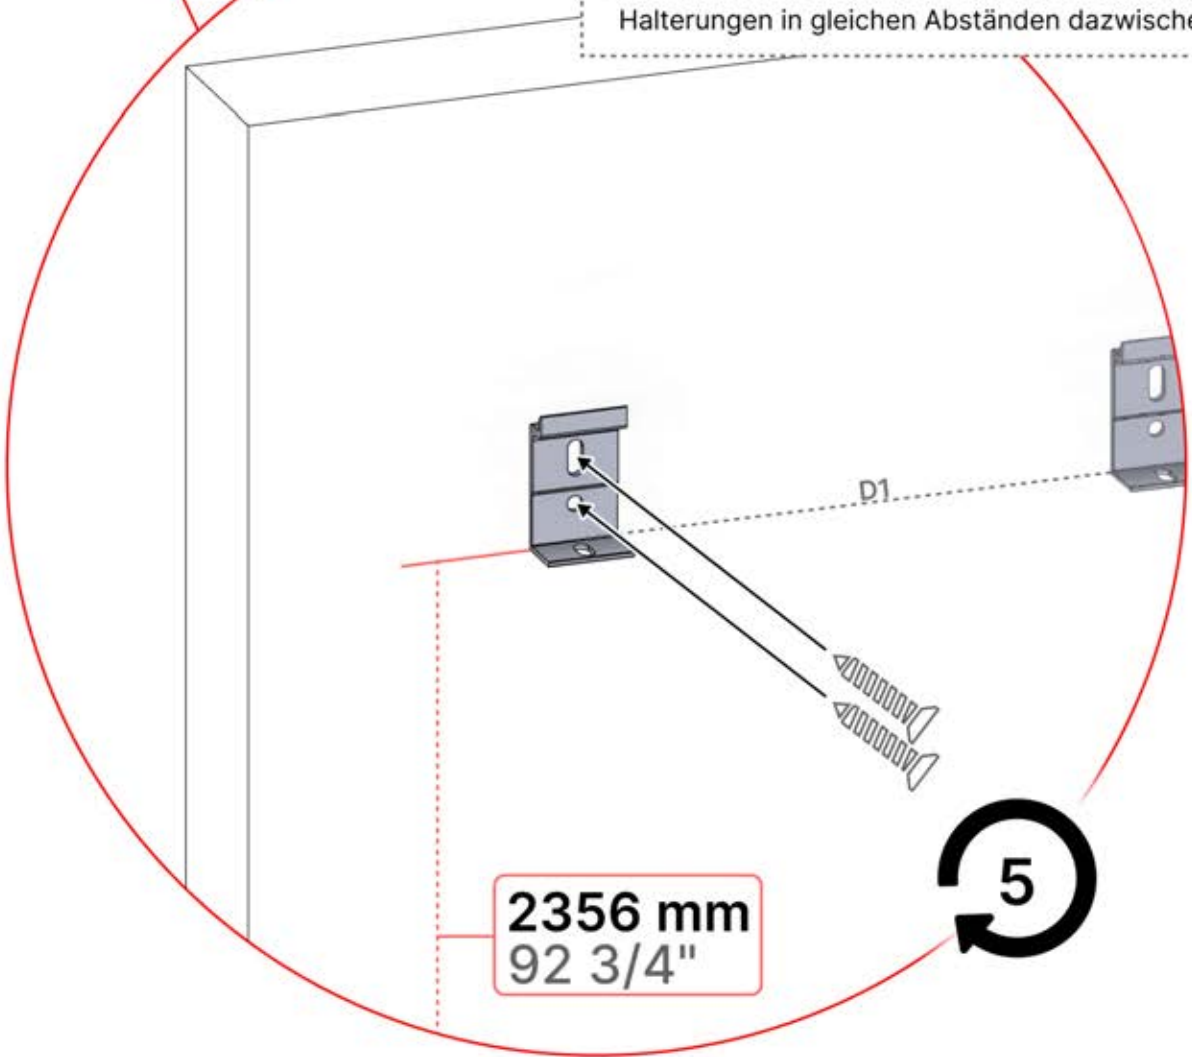

2356 mm
92 3/4"




5

03



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

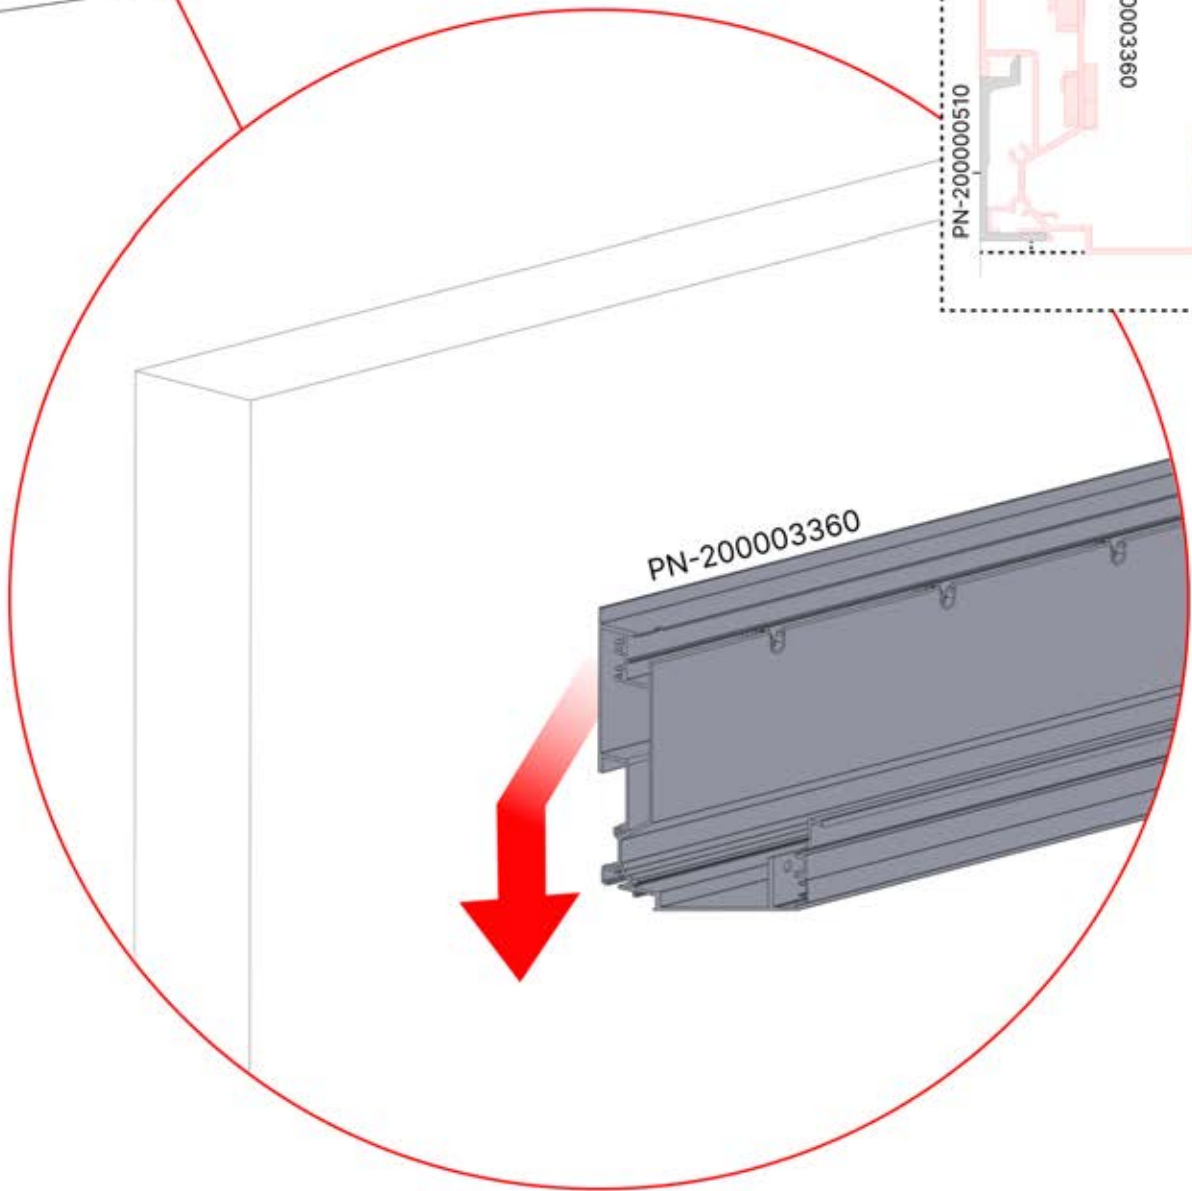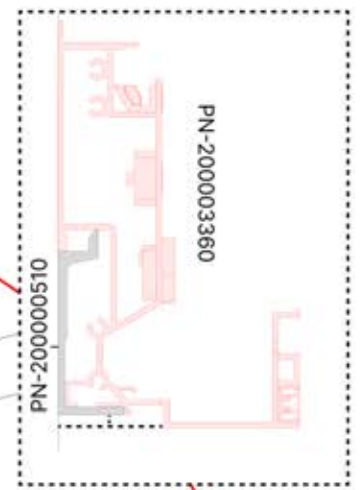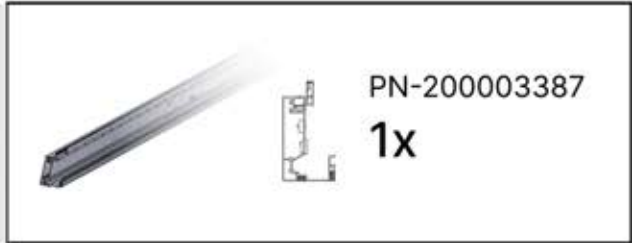



04

4


PERGOLUX **x1**

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

PN-200000669
5x


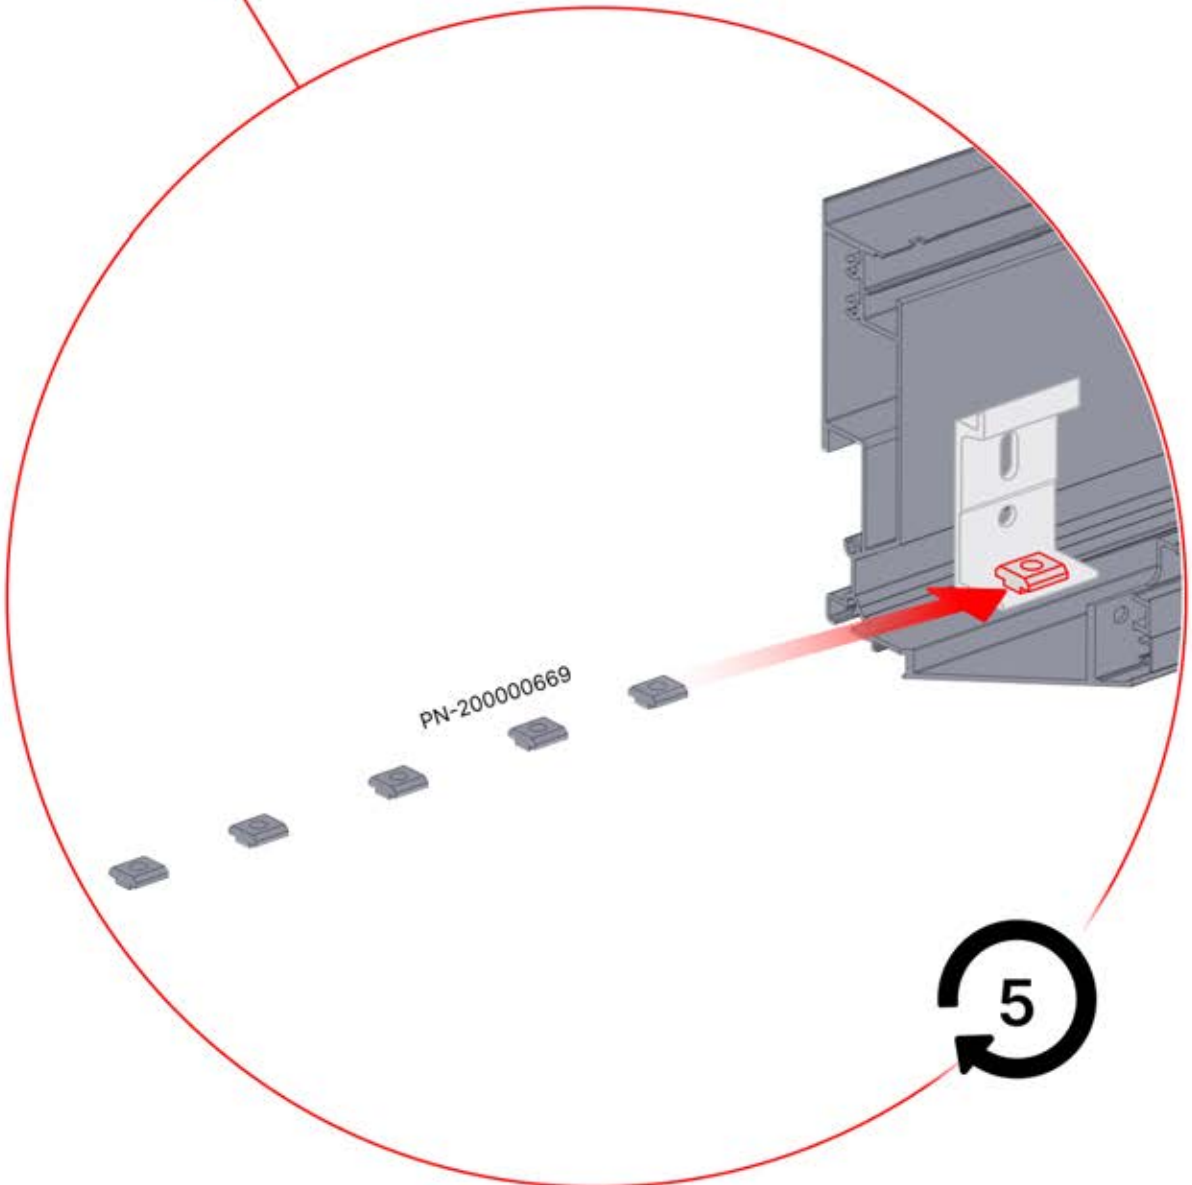
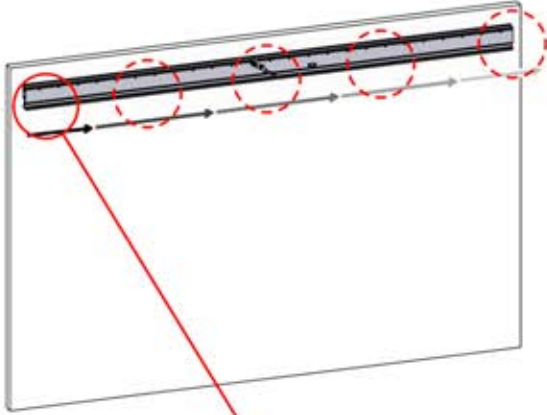


05

 **4**

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

 PN-200000655
5x

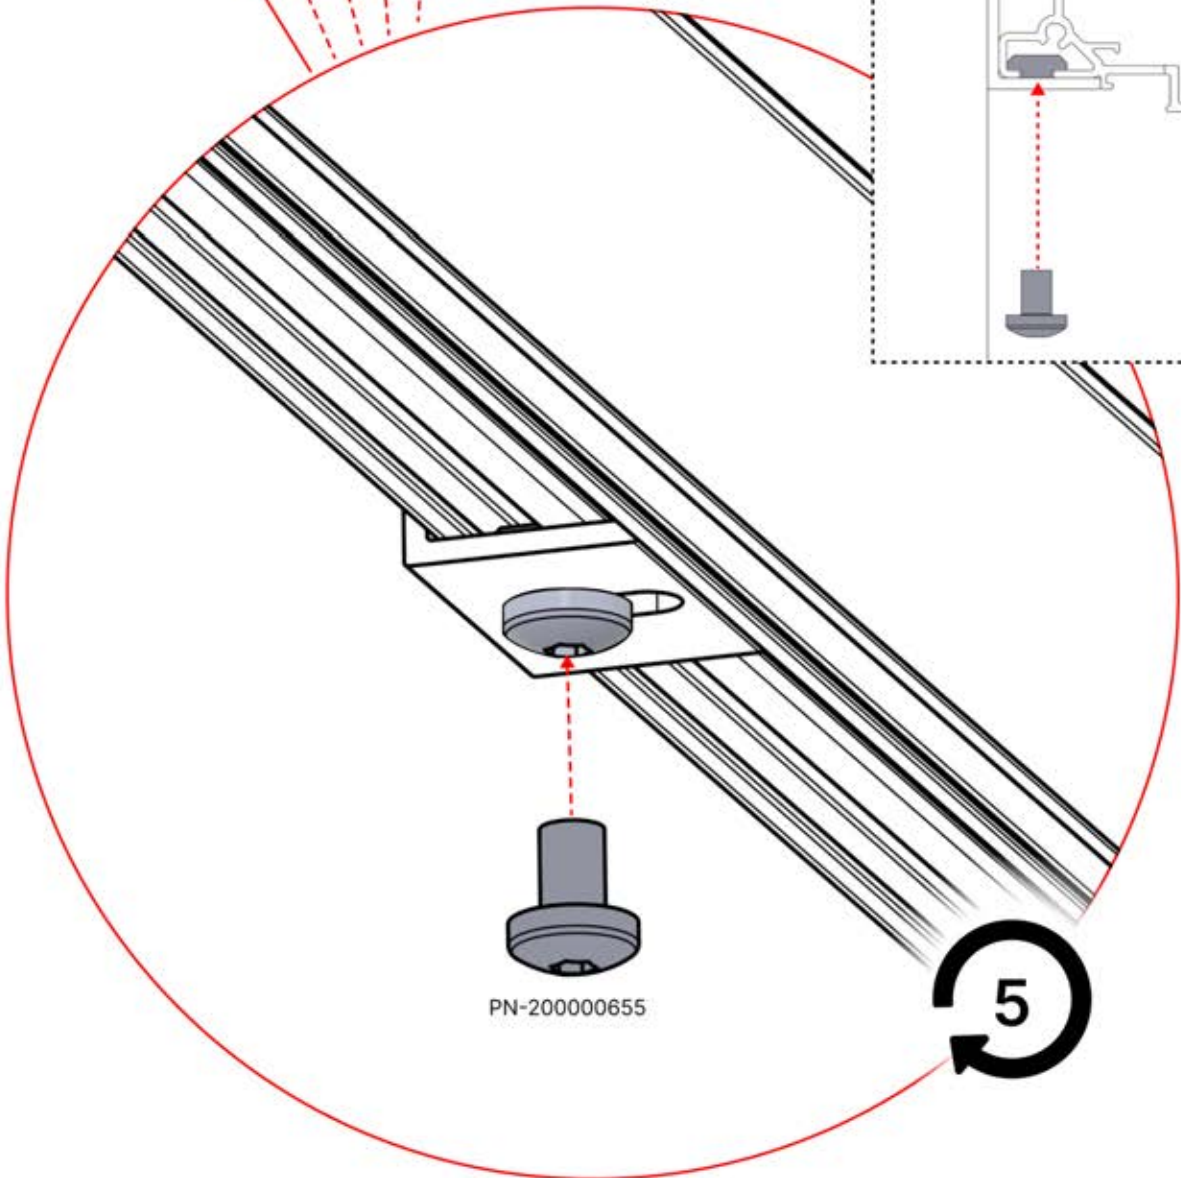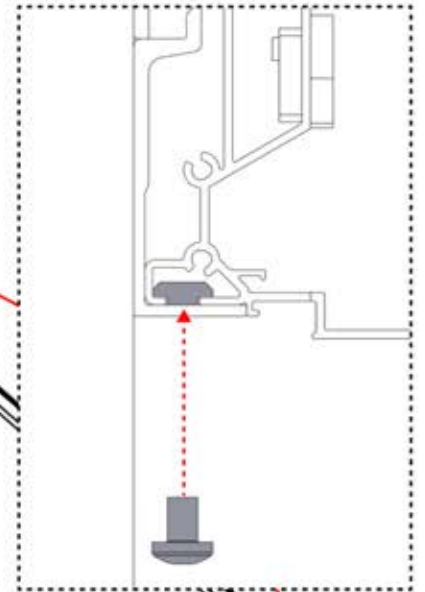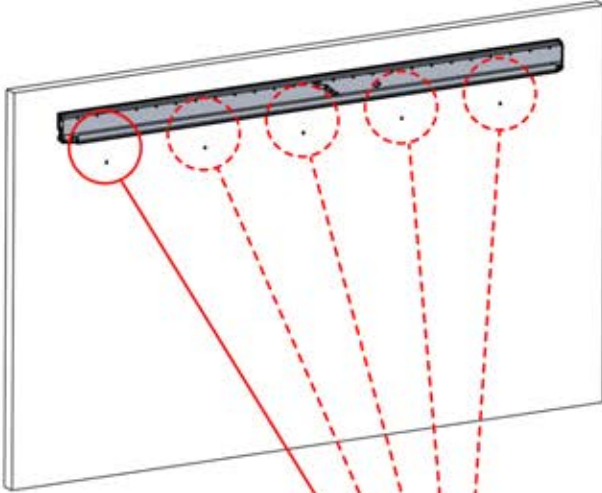

PN-200000655

5

06

4

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250


5

x1
FERGOLUX


ANTHRAZIT: B263
WEISS: B267
SCHWARZ: B265




- PN-200003358 **1x**
- PN-200003359 **1x**
- PN-200003308 **2x**
- PN-200000568 **8x**

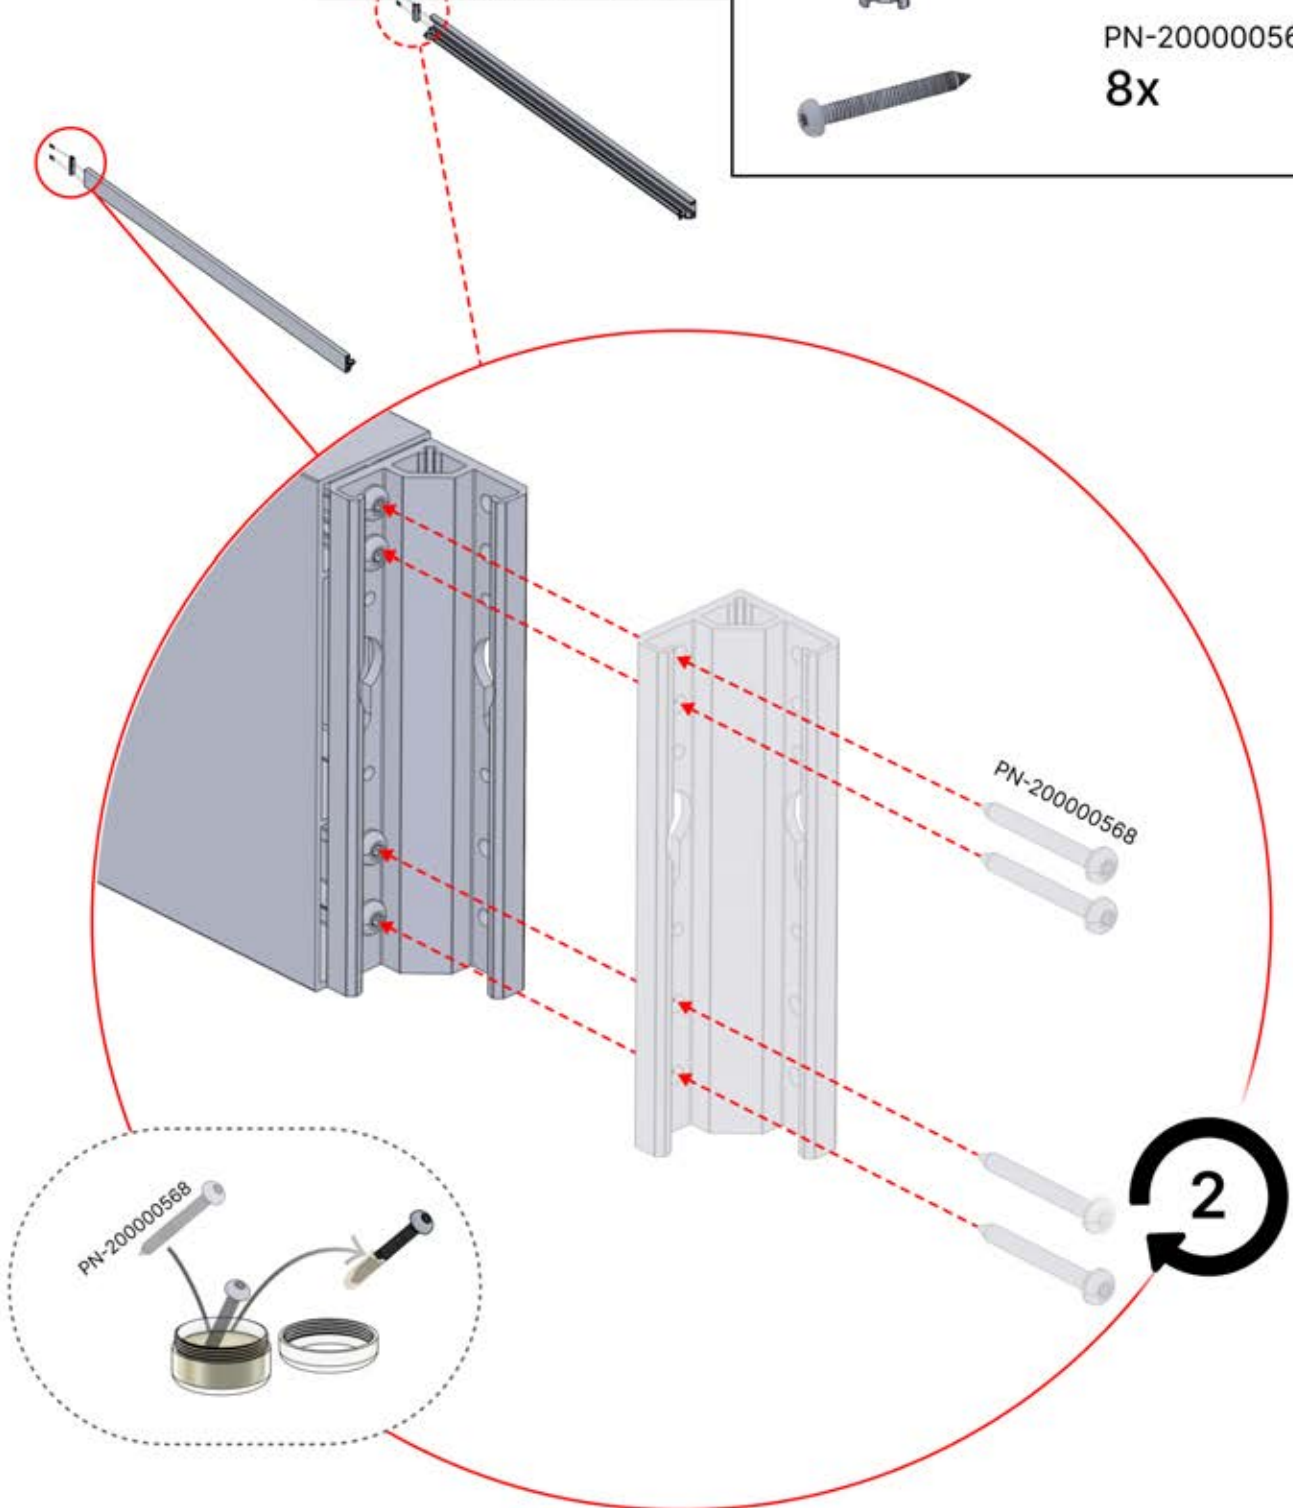


07



ANTHRAZIT: B263
WEISS: B267
SCHWARZ: B265



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

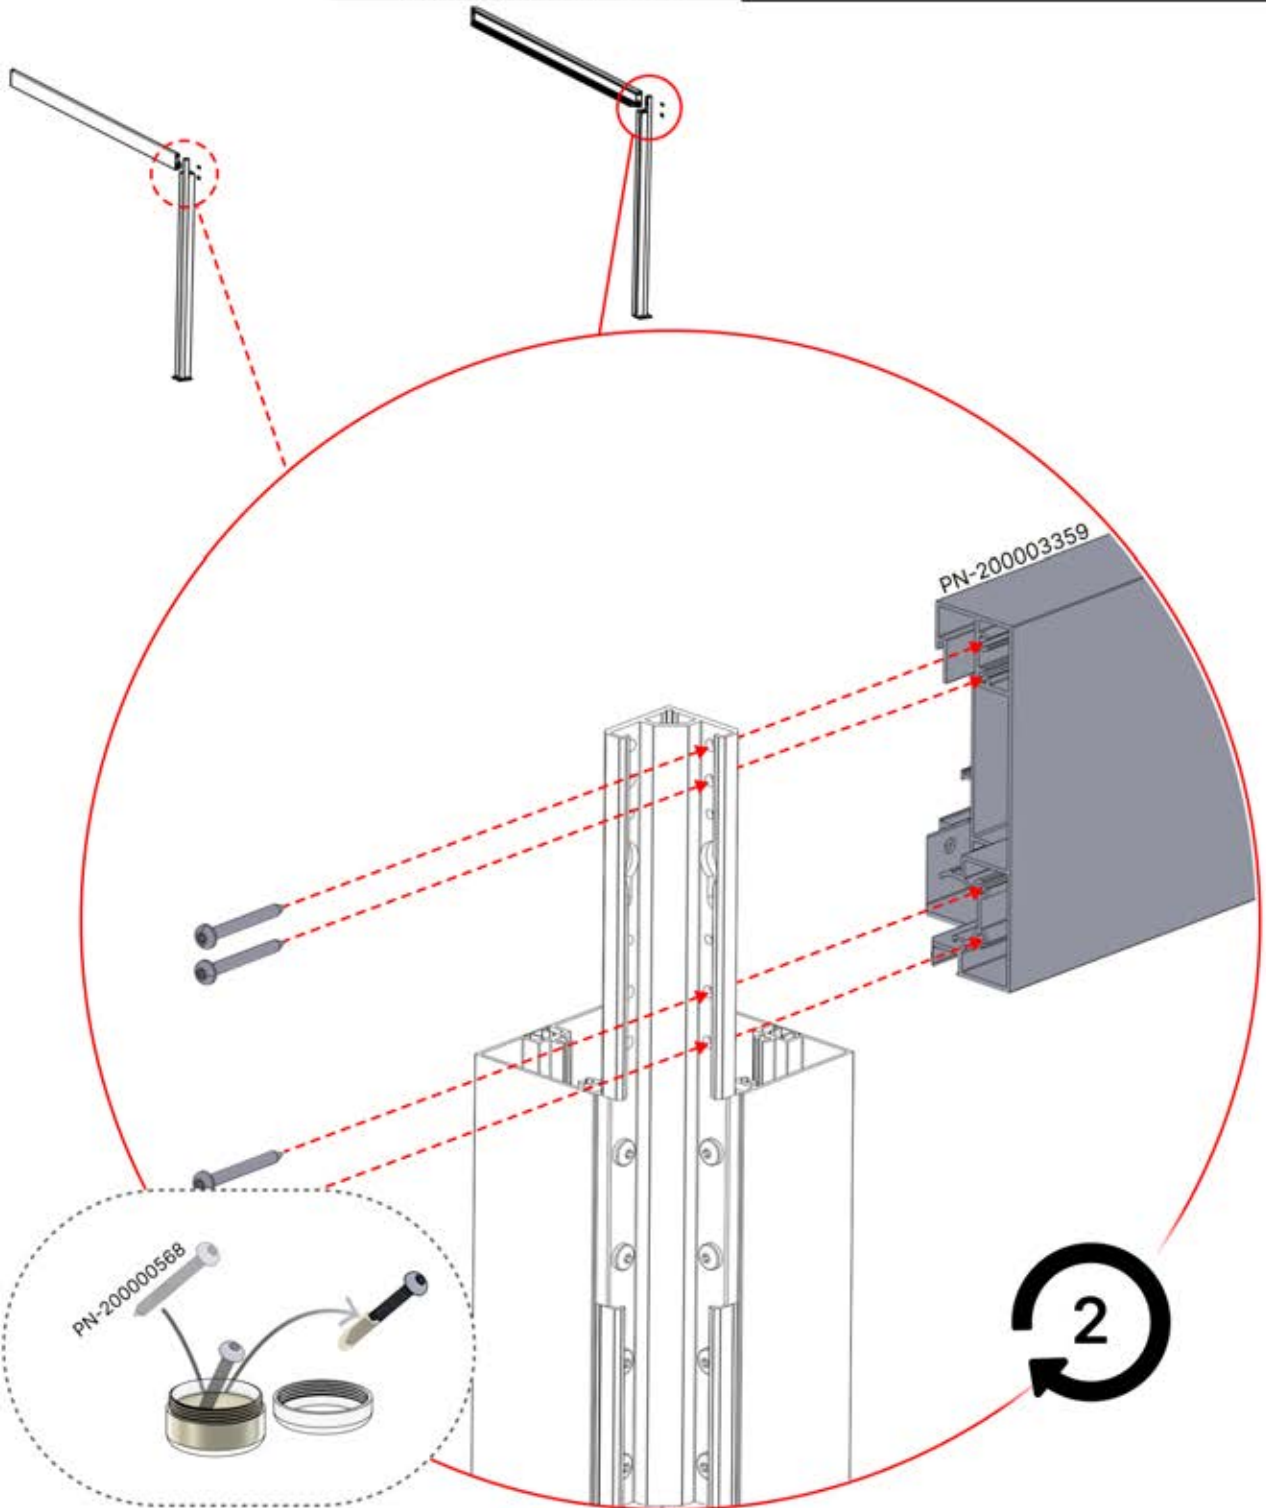

08




4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000507
2x

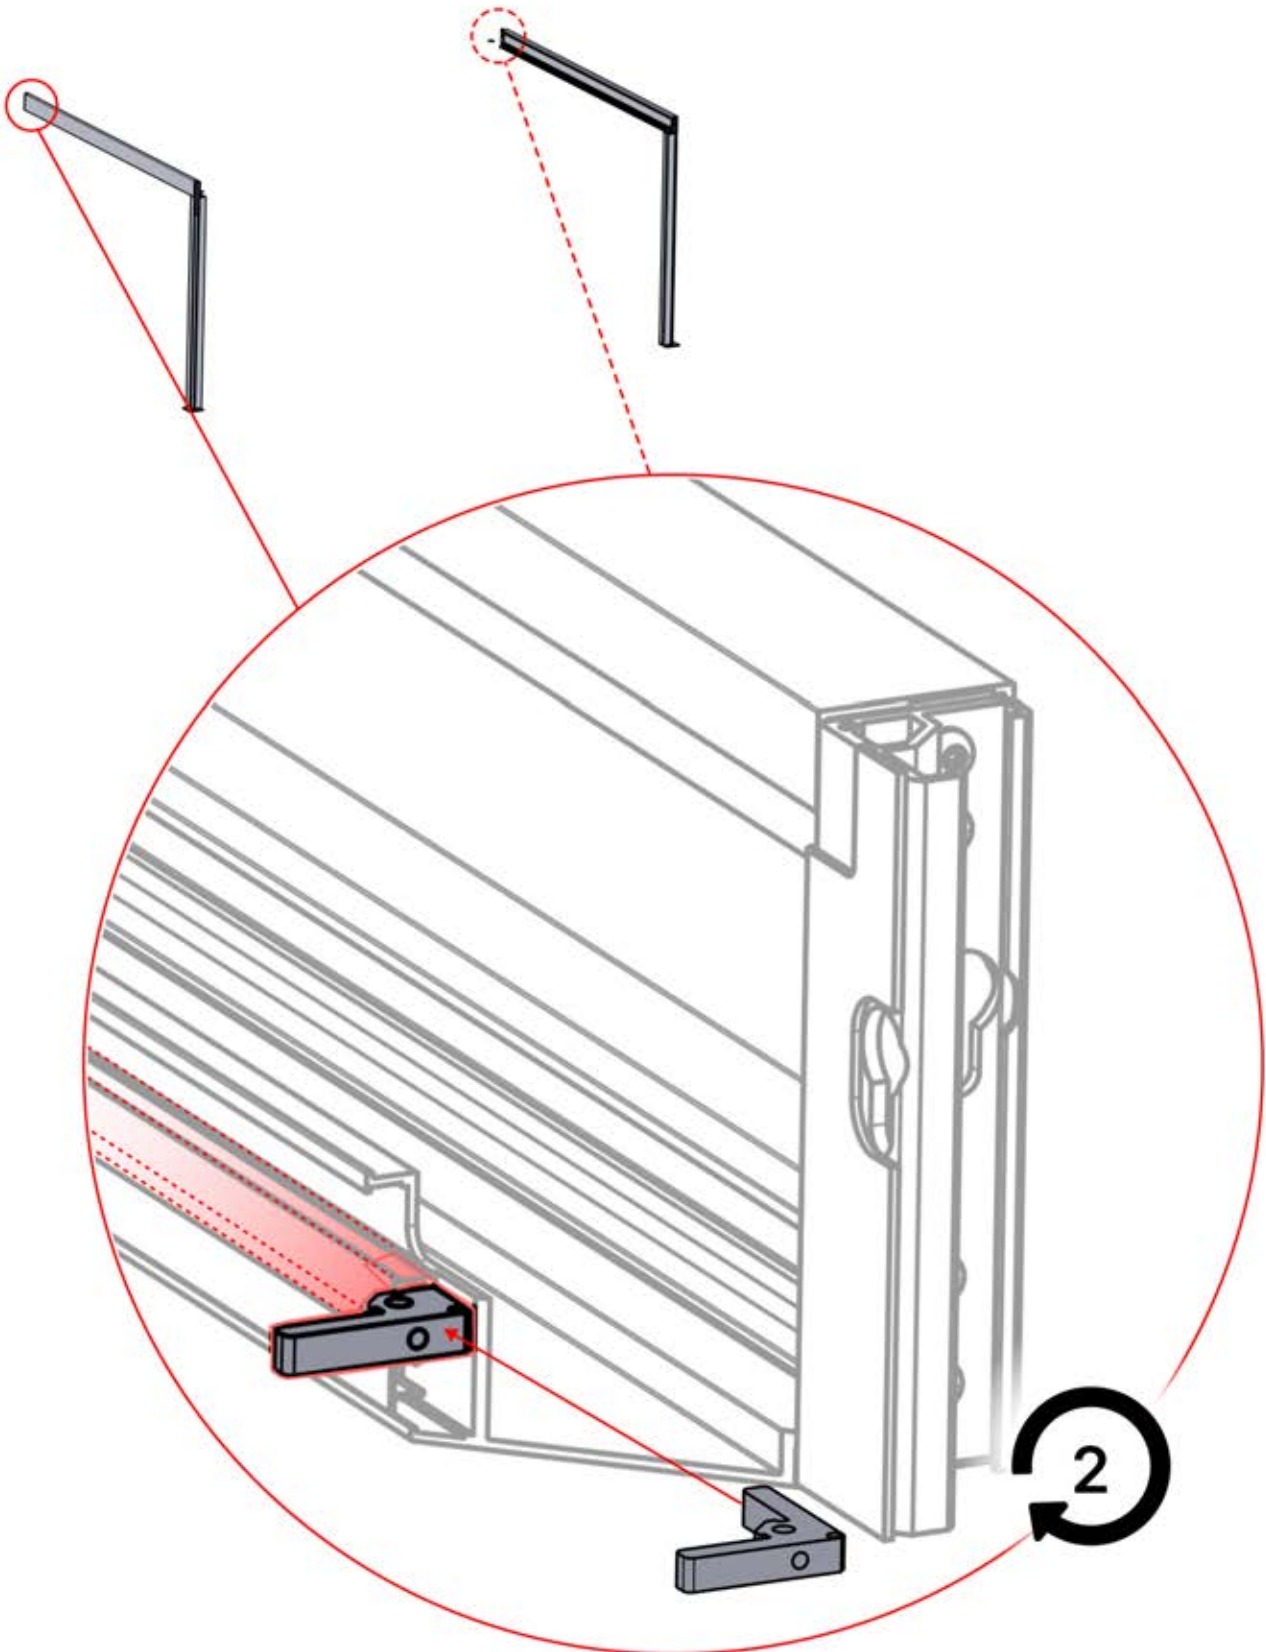

09




4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250






PN-200002622

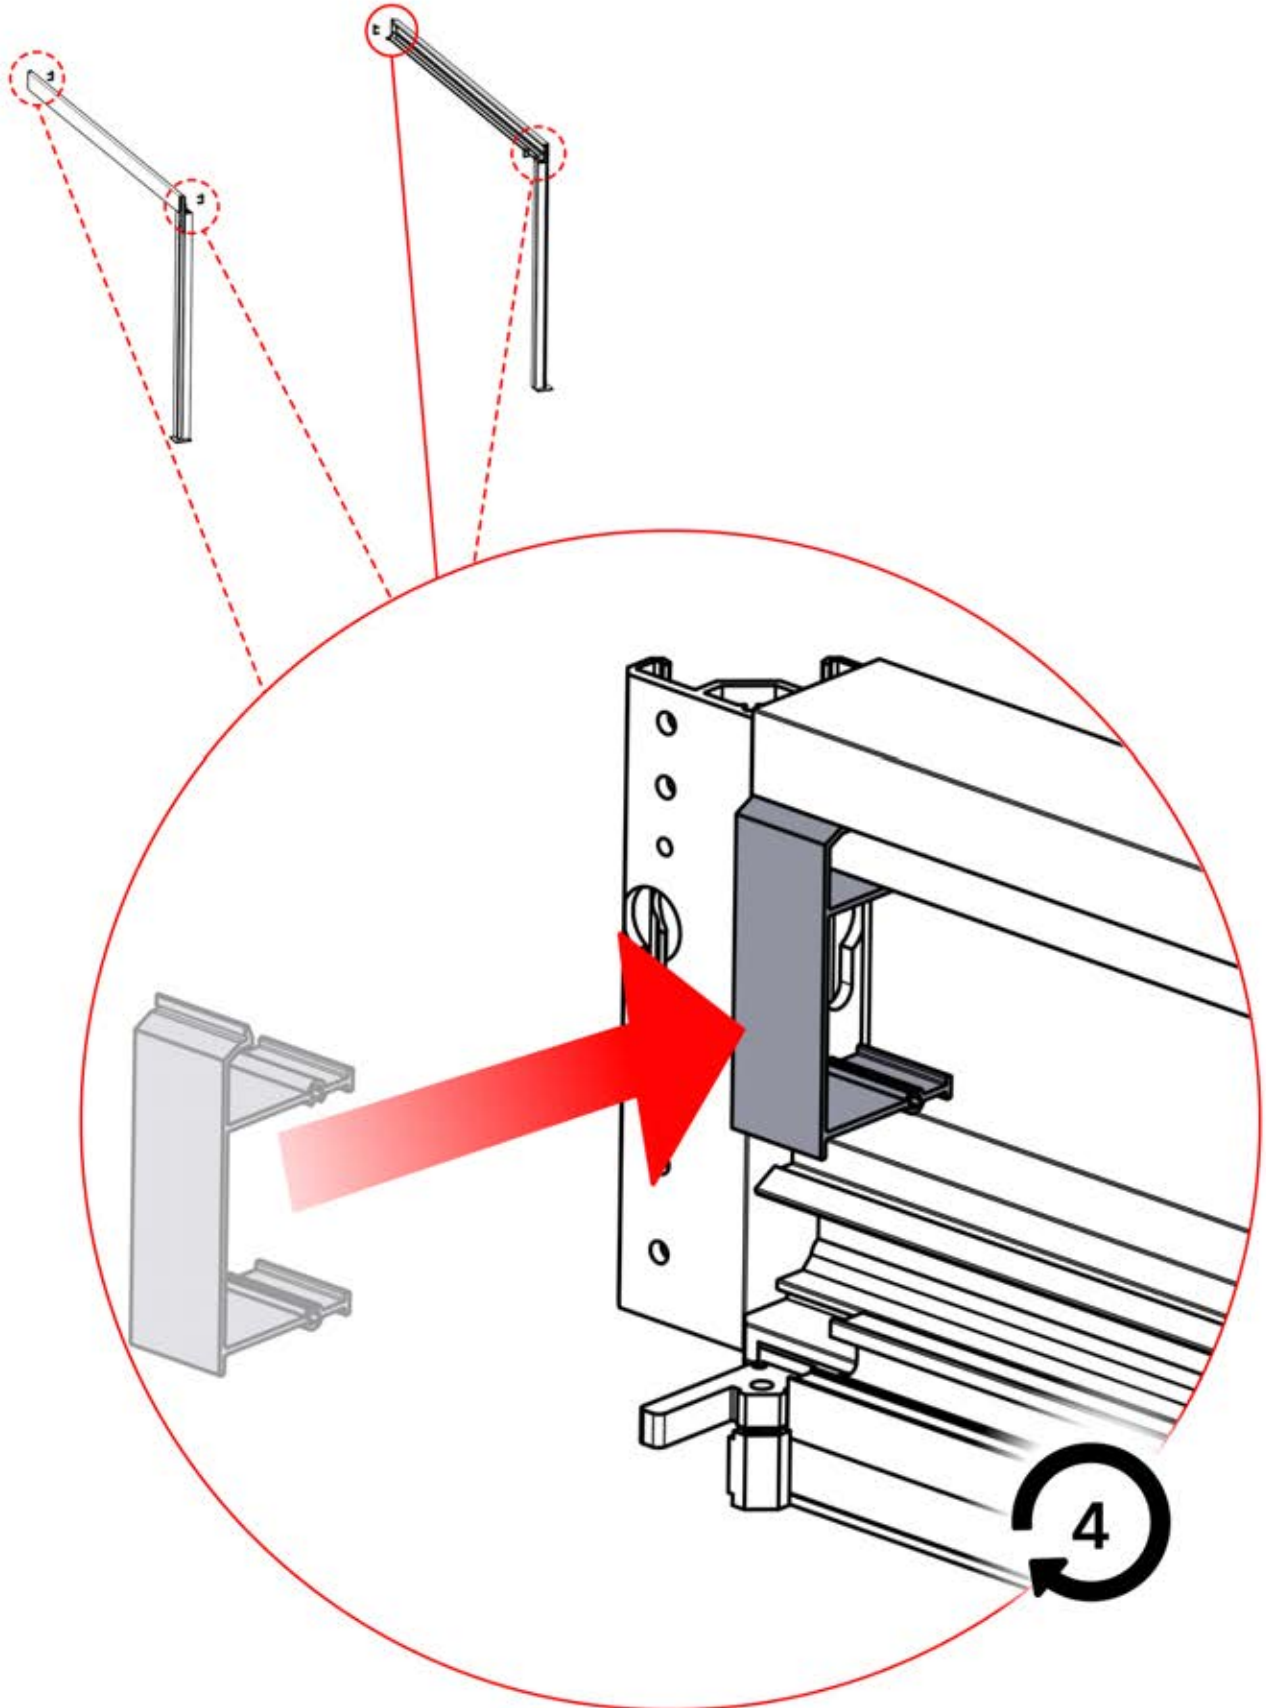4x




10

	4		PN-200000680
ANTHRAZIT: B246			8x
WEISS: B254			
SCHWARZ: B250			

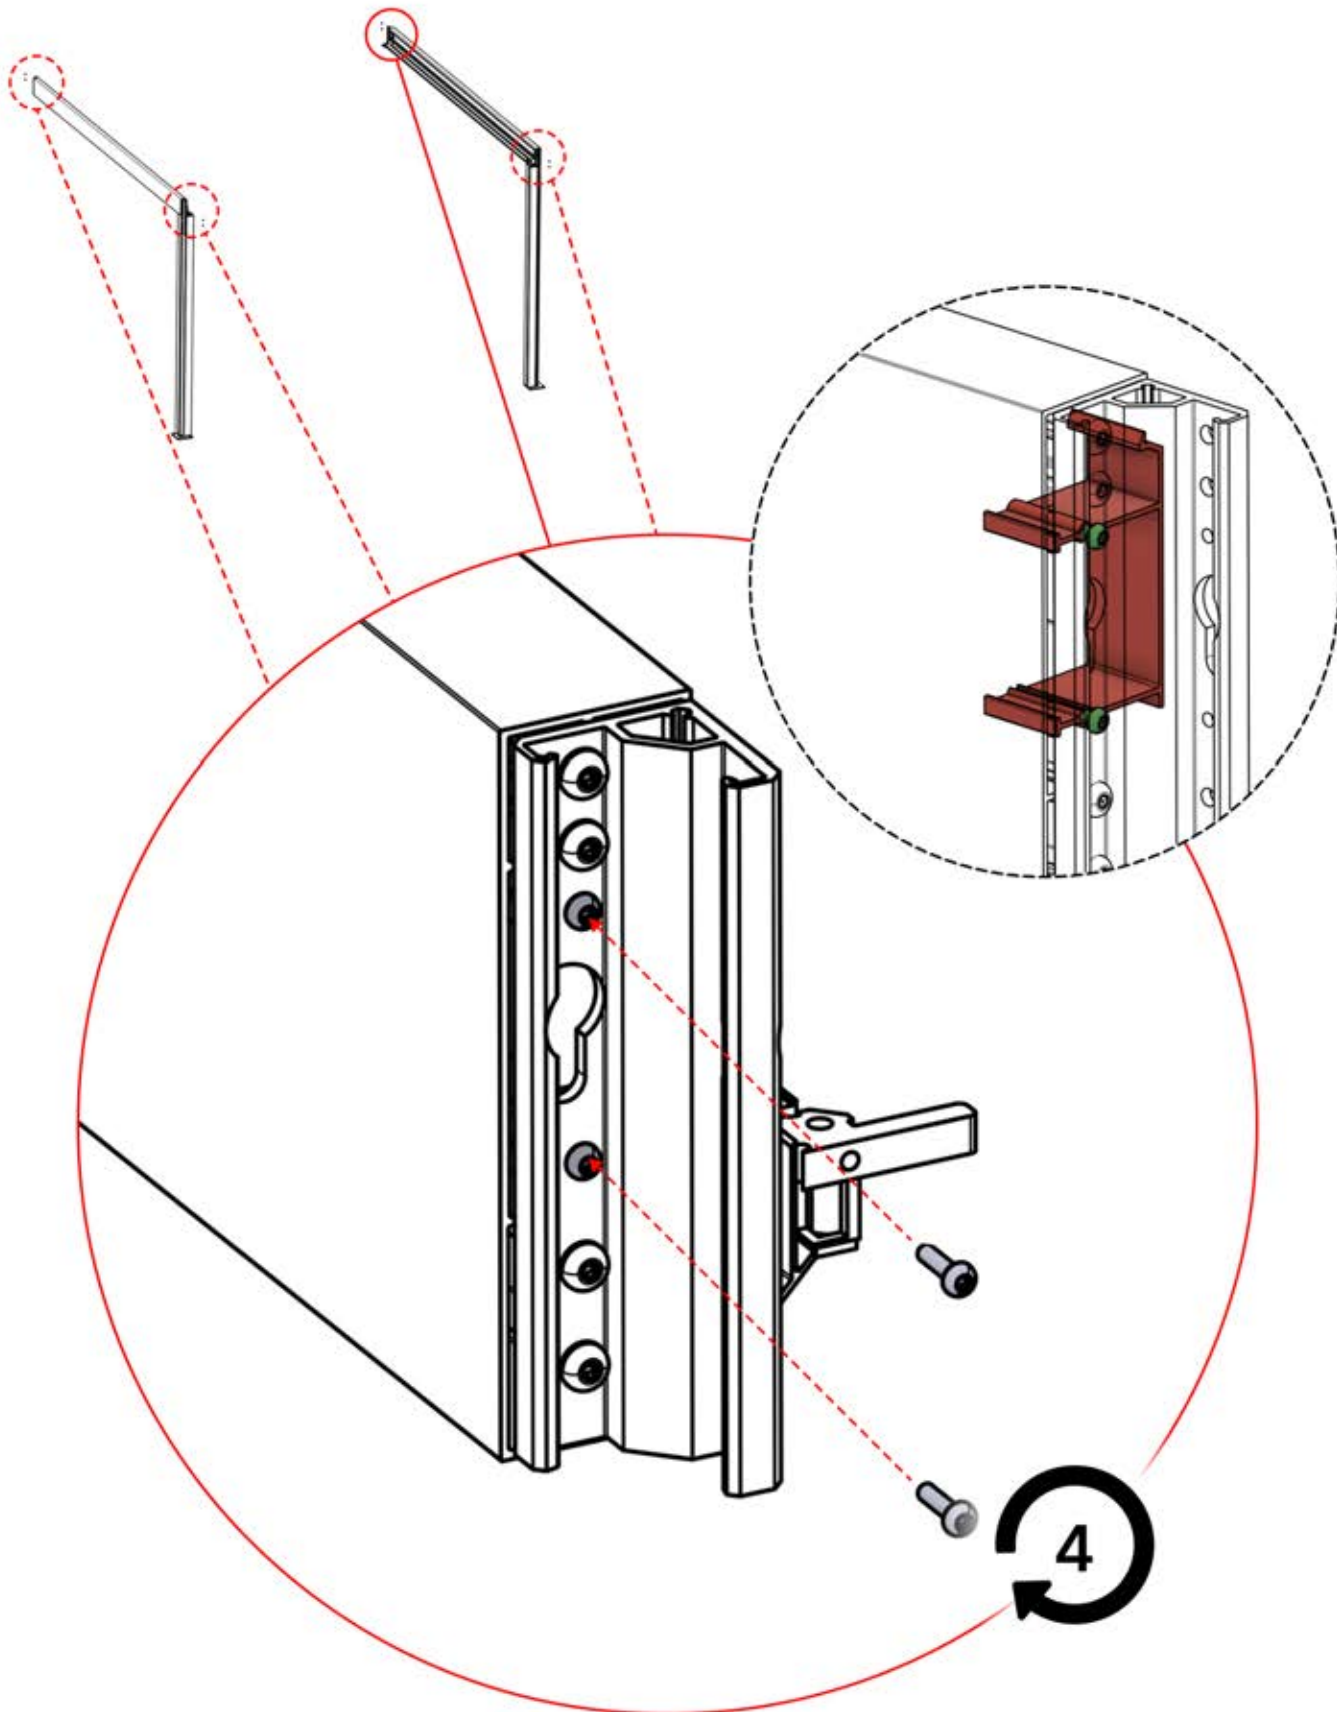

11

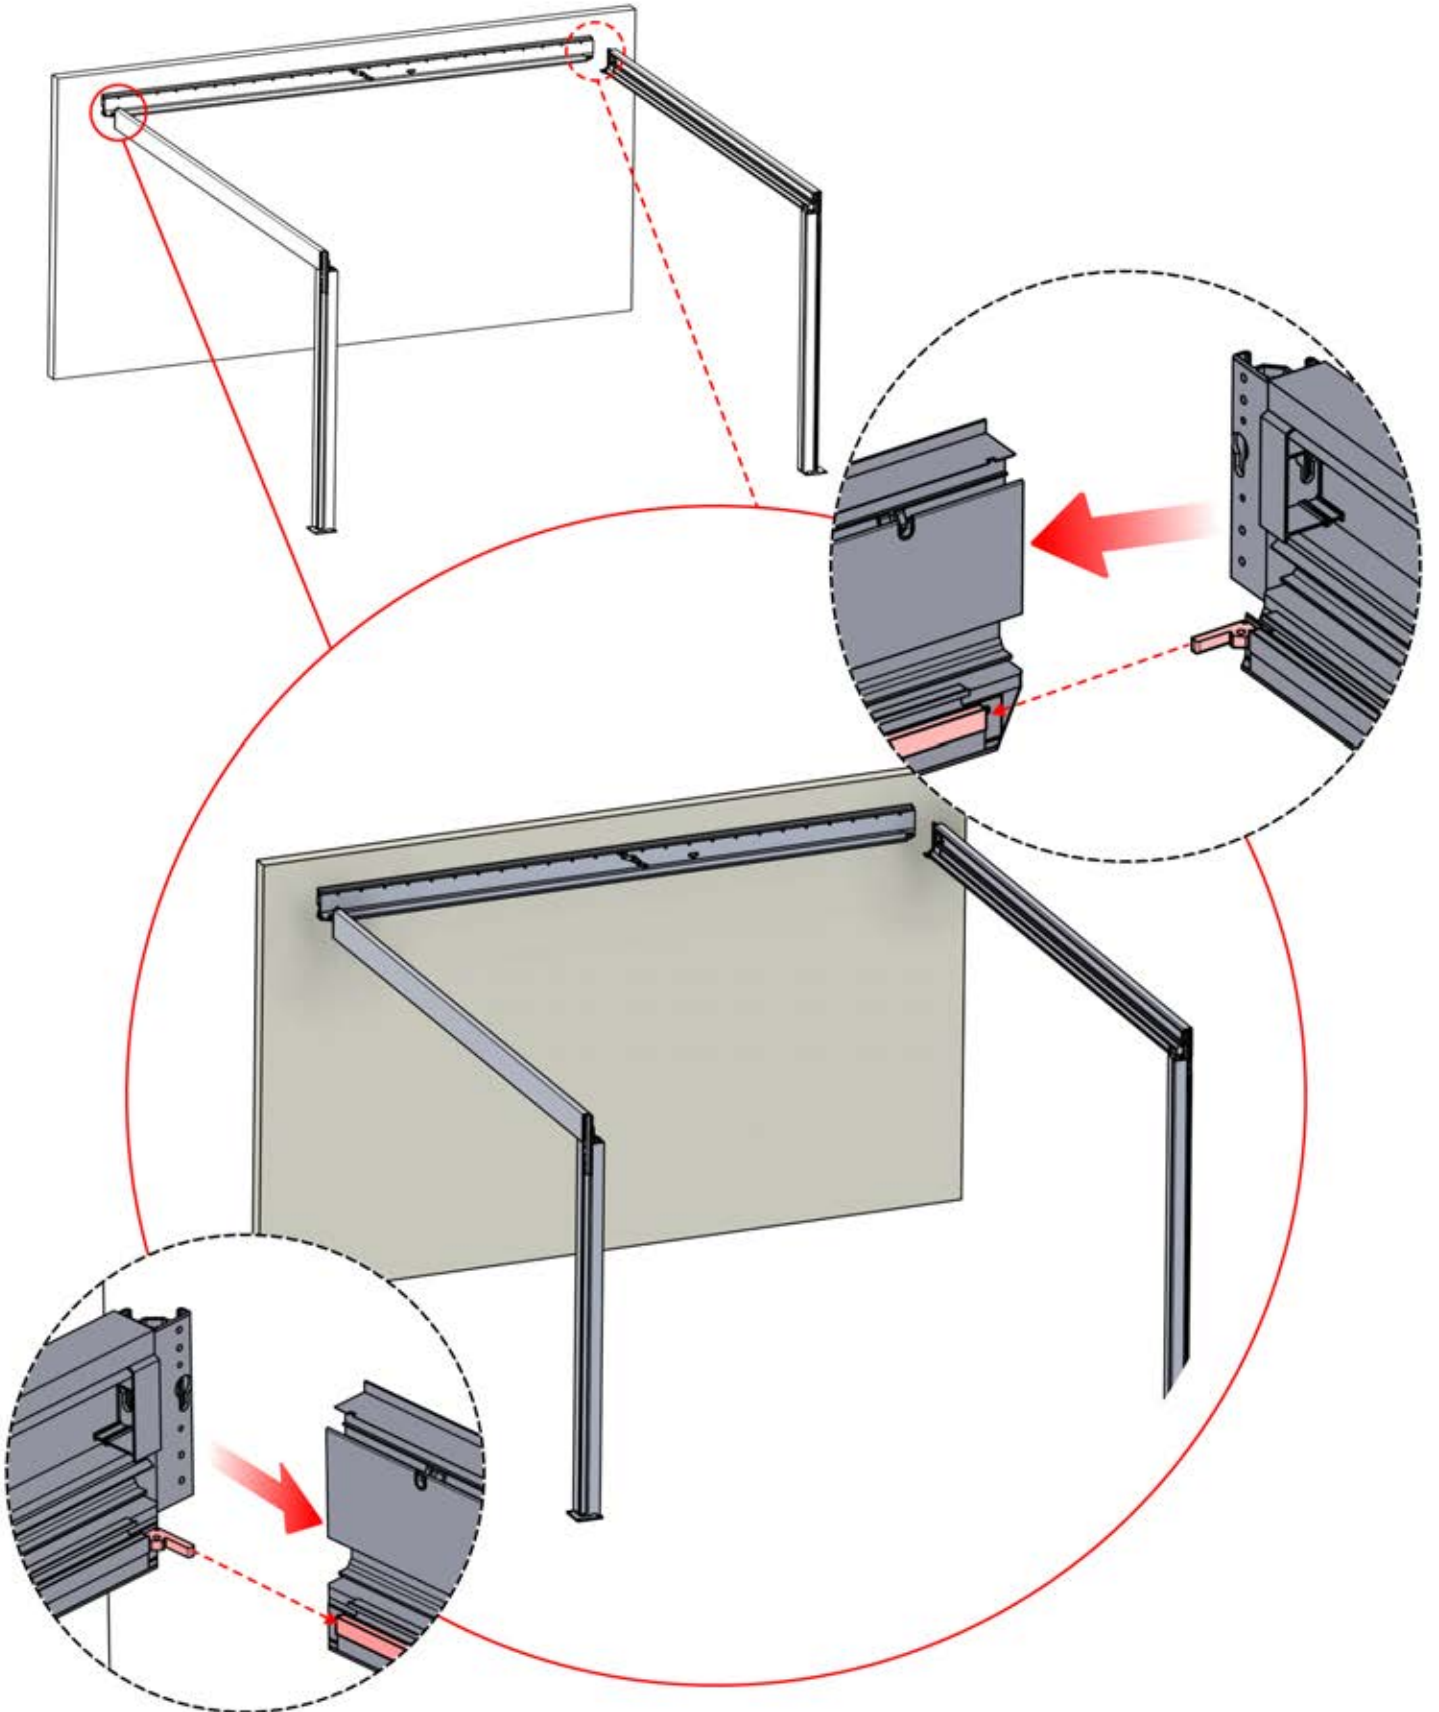

12



x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000568
8x

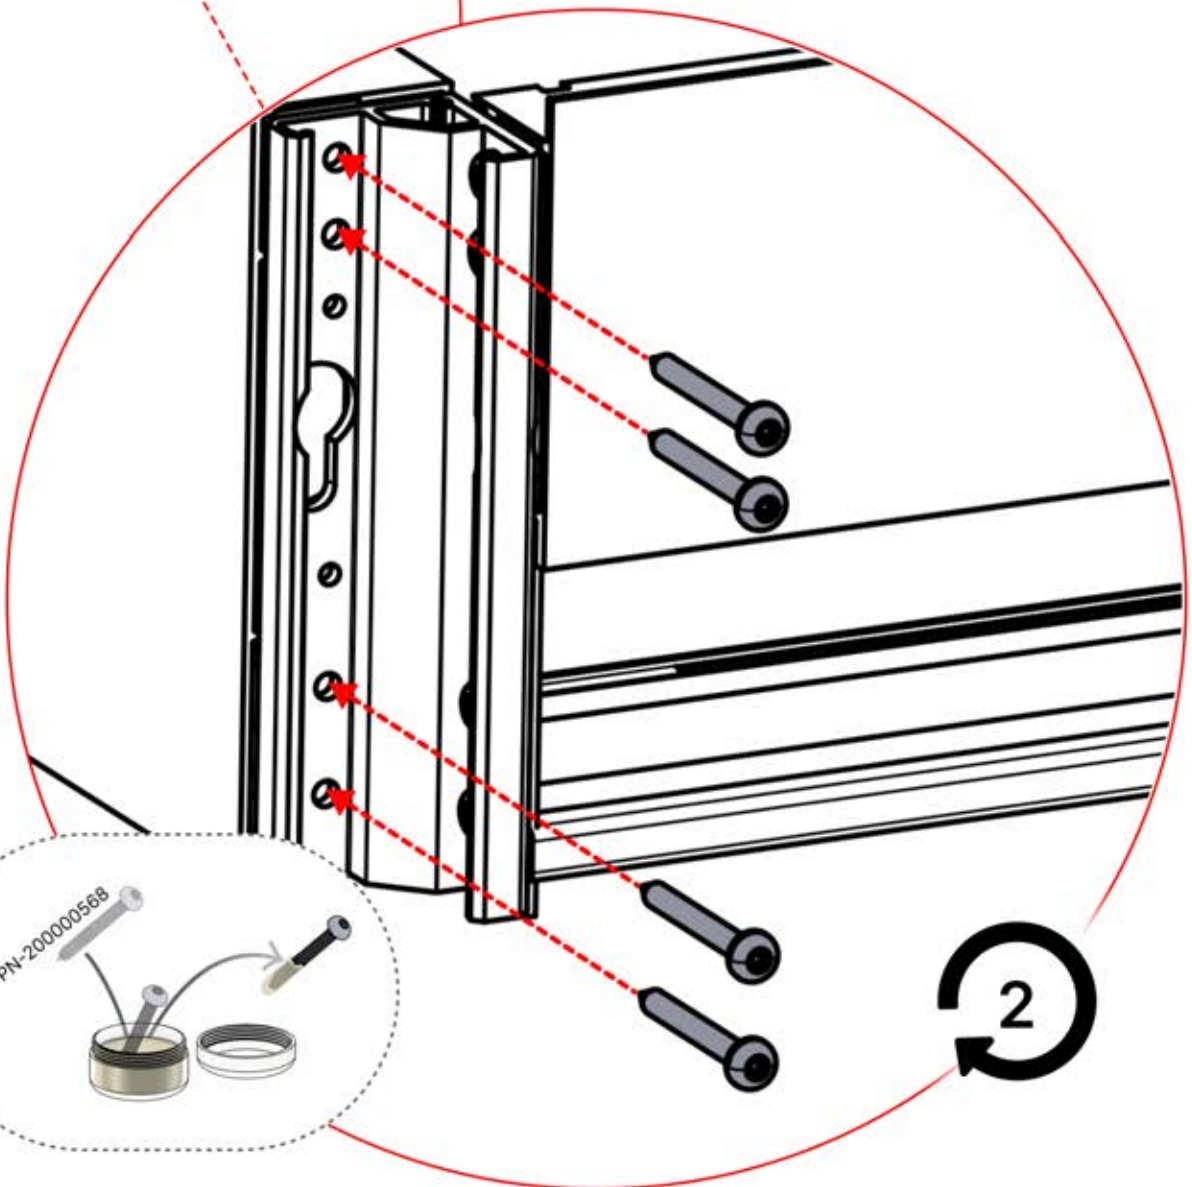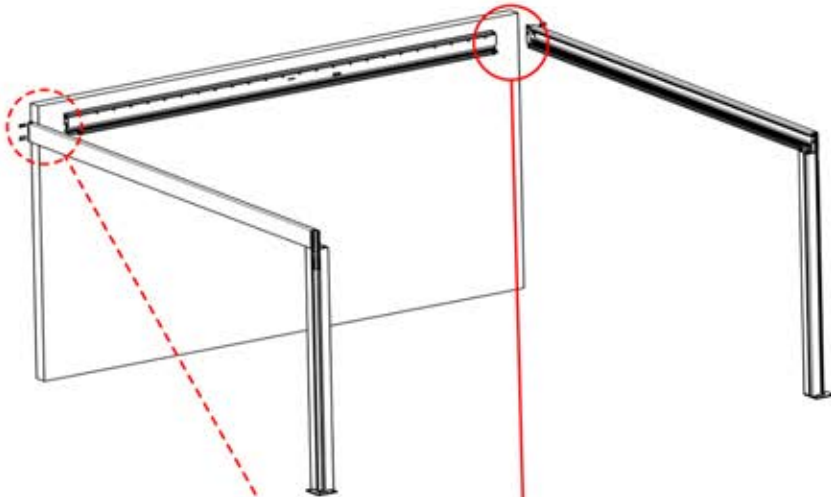

13




4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000507

2x

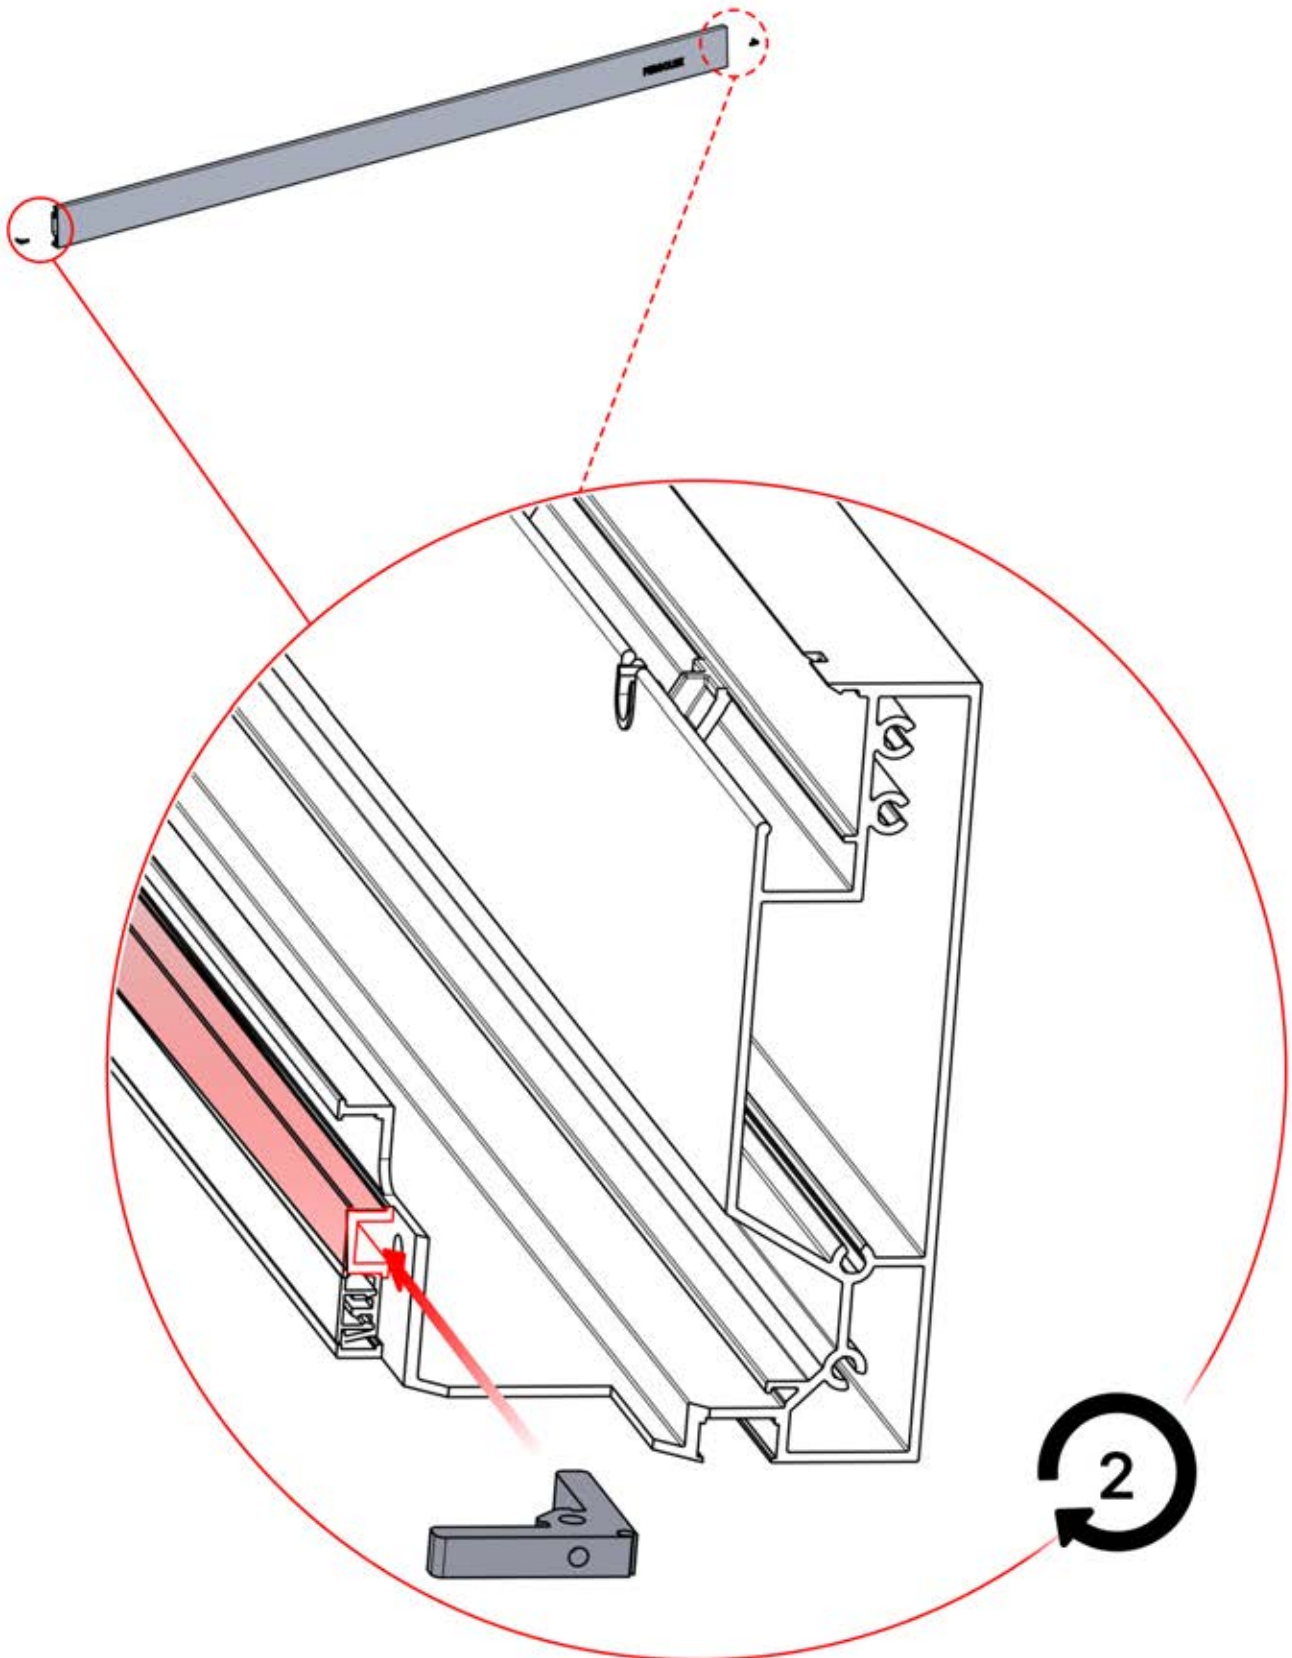

14





4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000507

2x

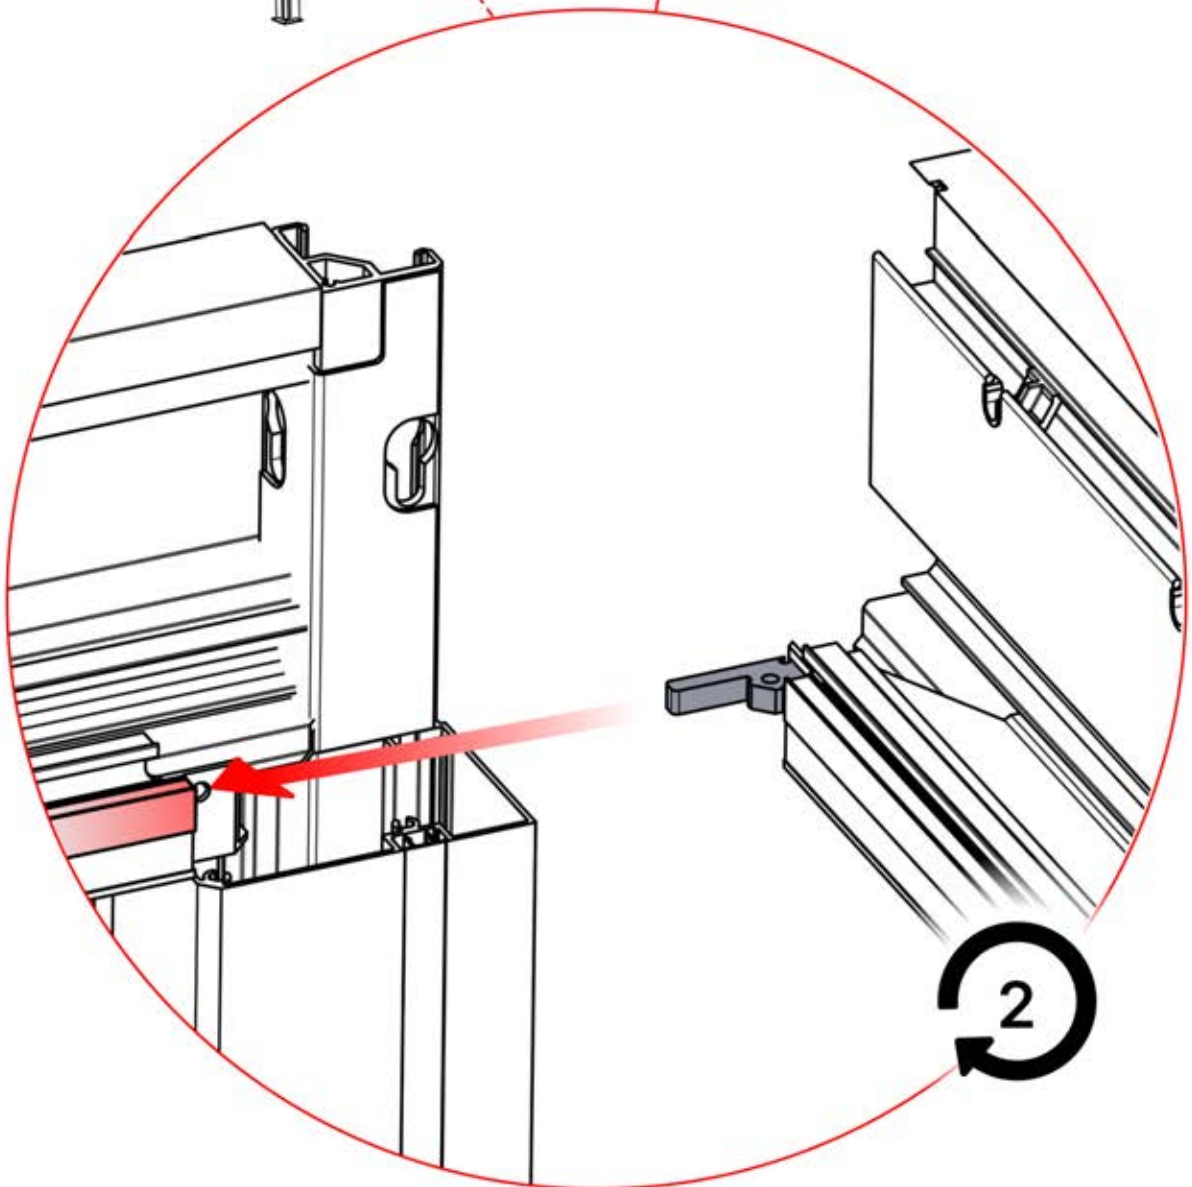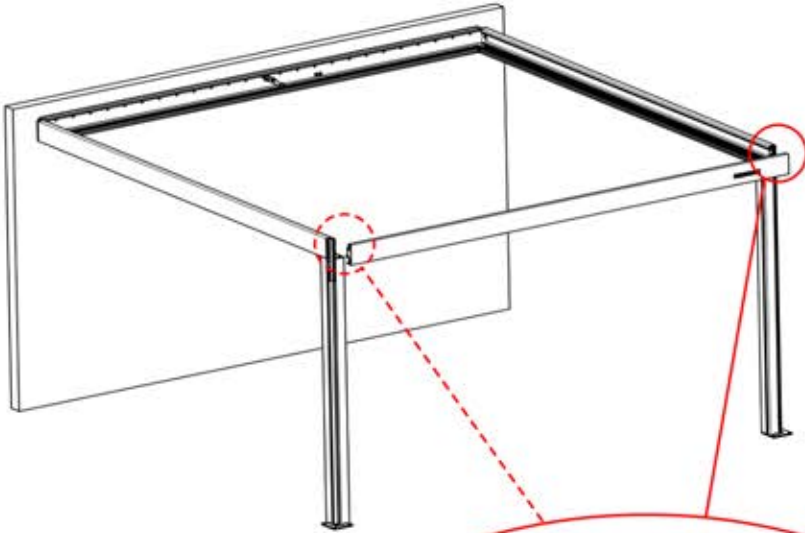


15



x1
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000568
8x

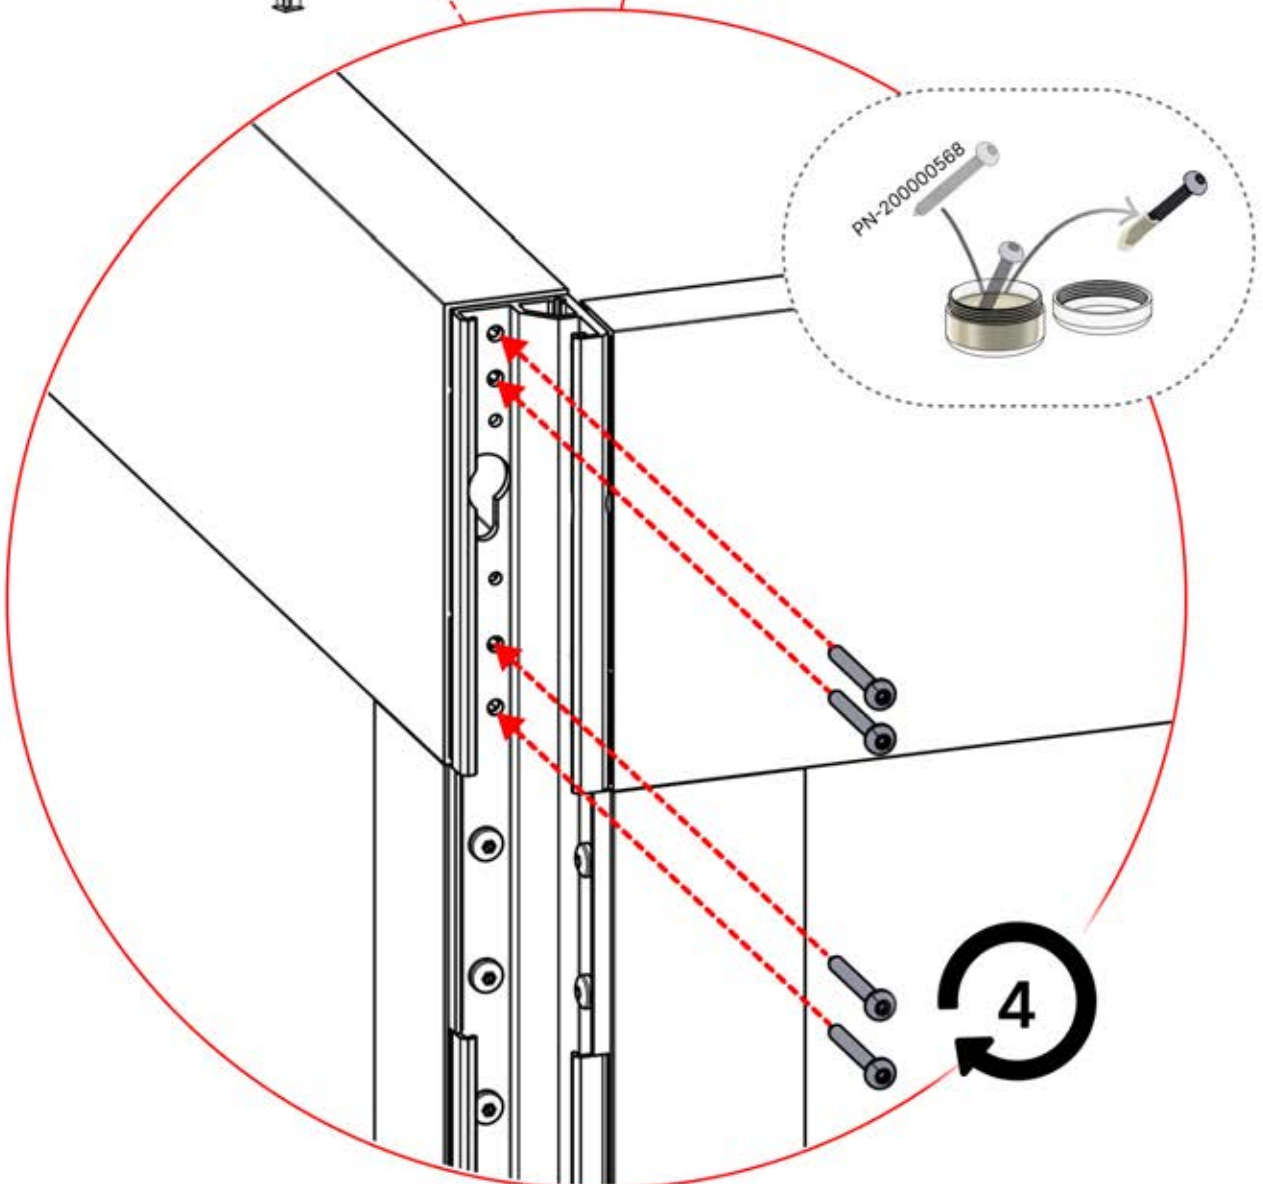
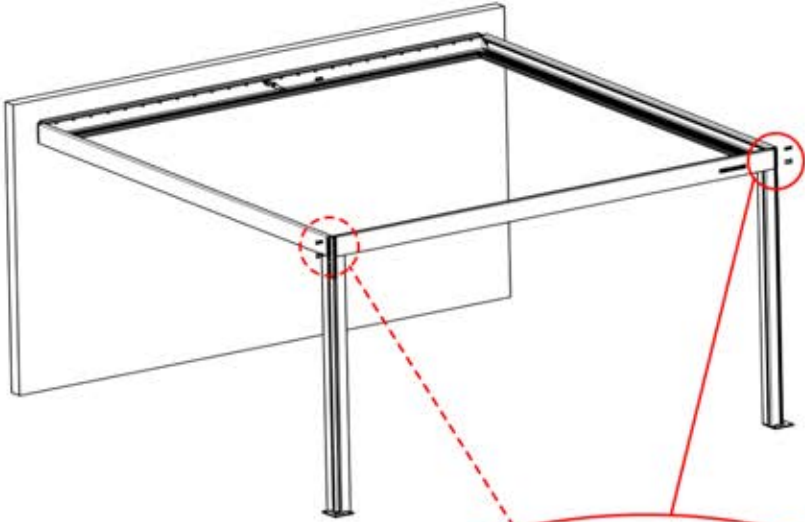


16

 **4**

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

 PN-200000569
8x

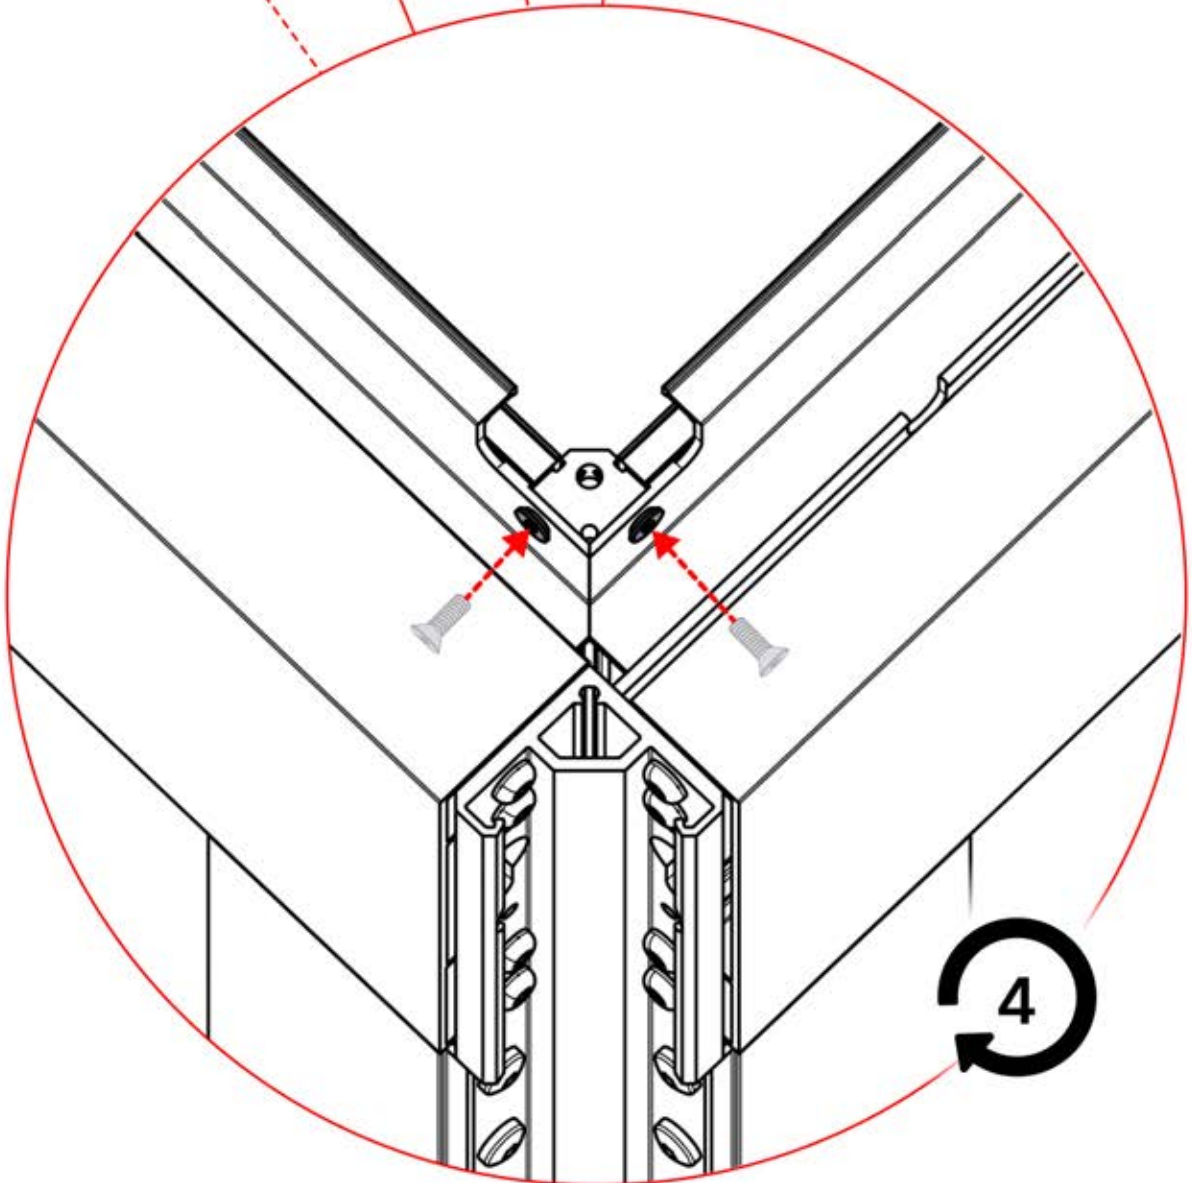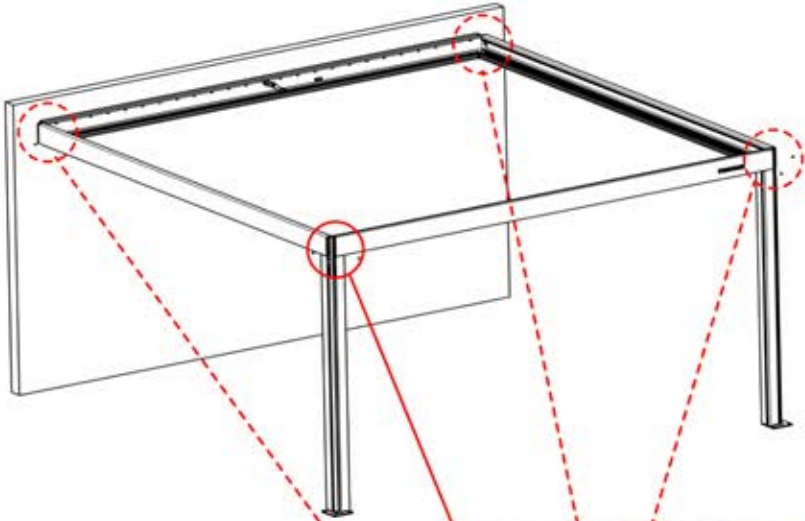

17



x7
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000568
2x

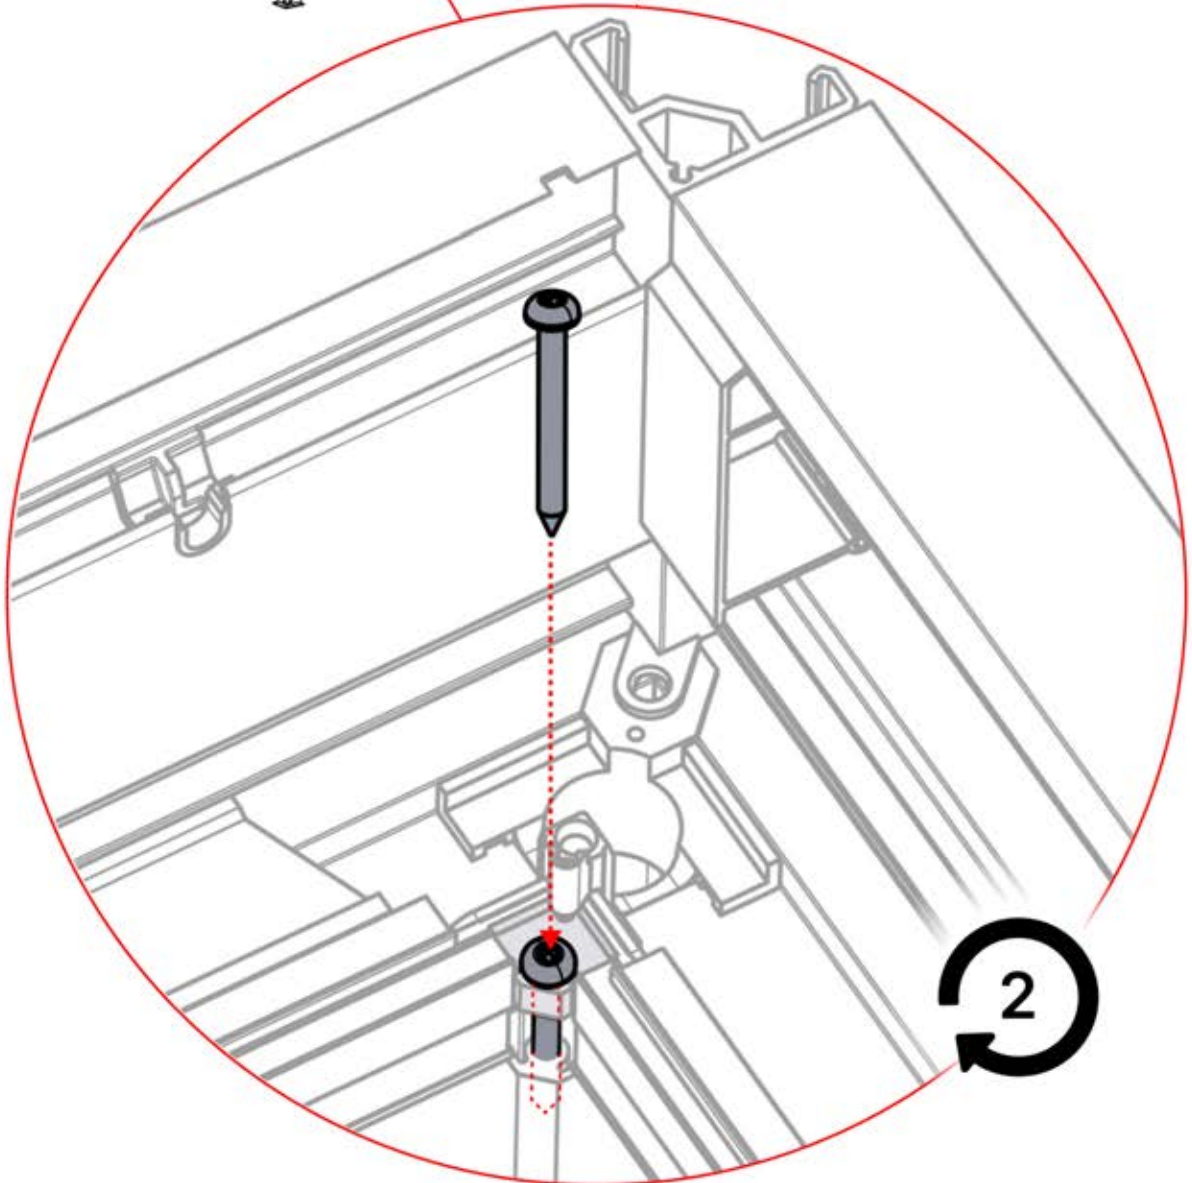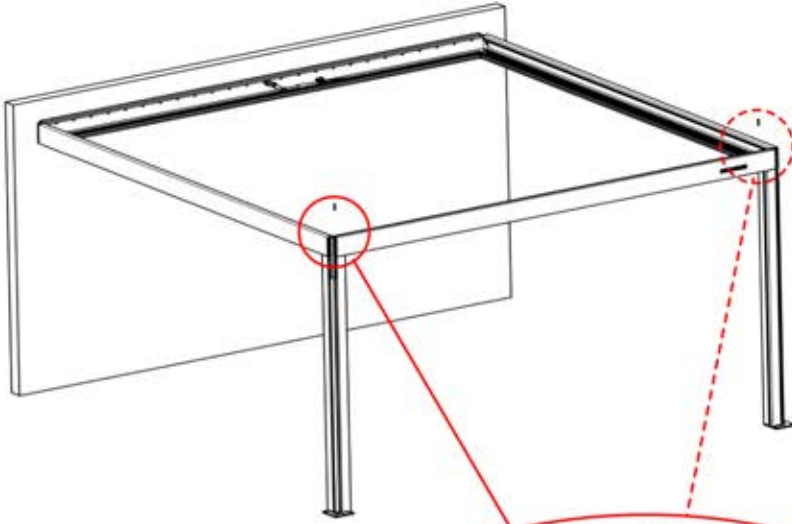


18





4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

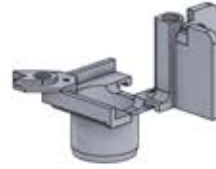

PN-200002617

2x

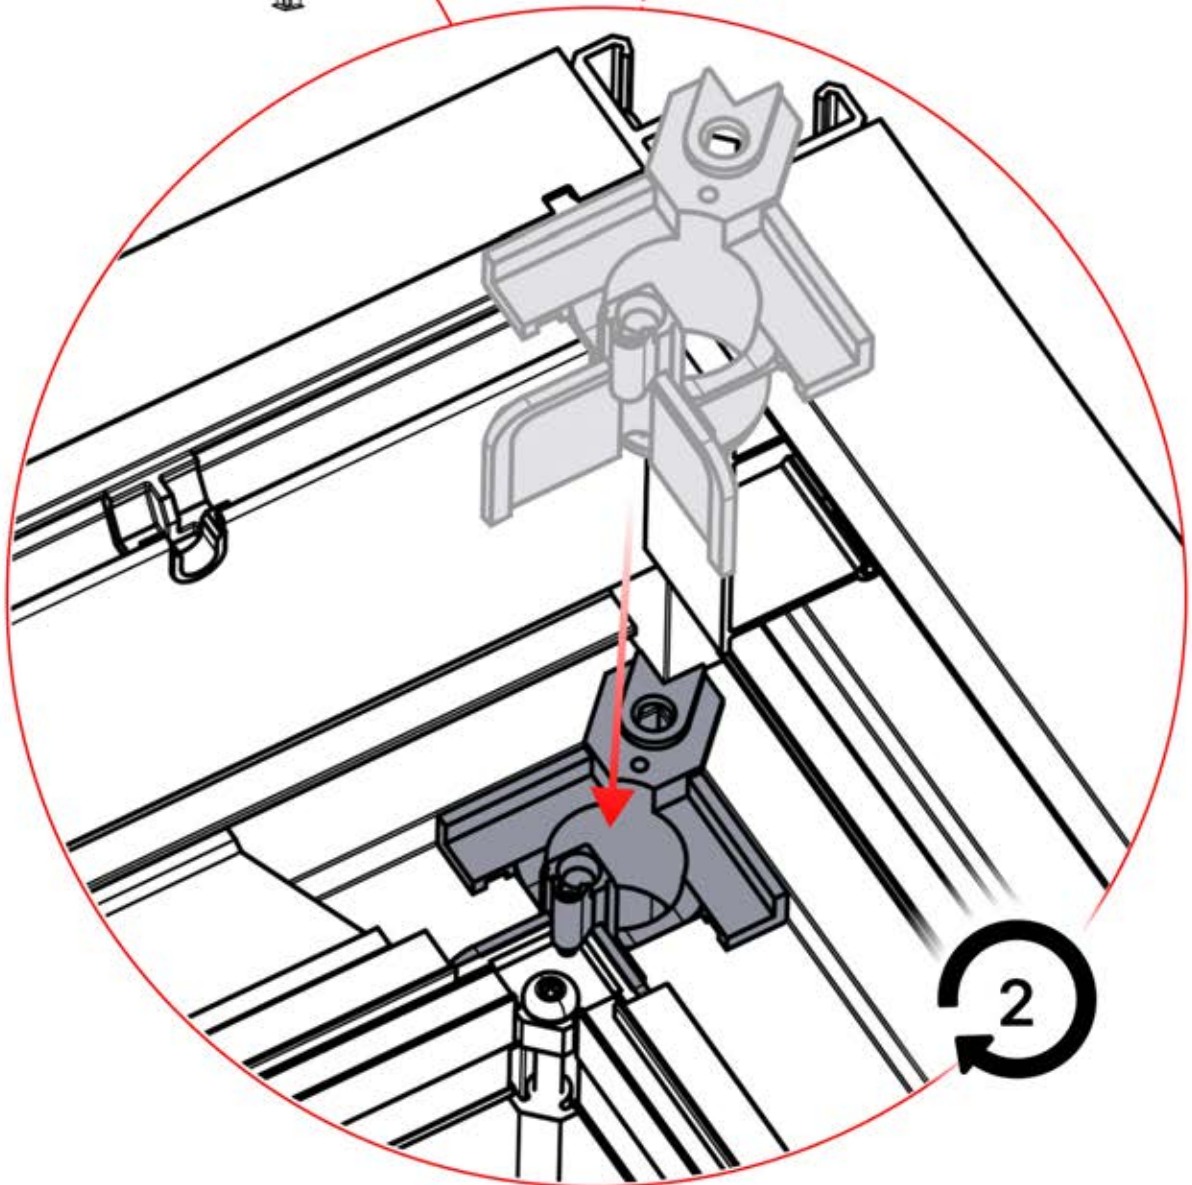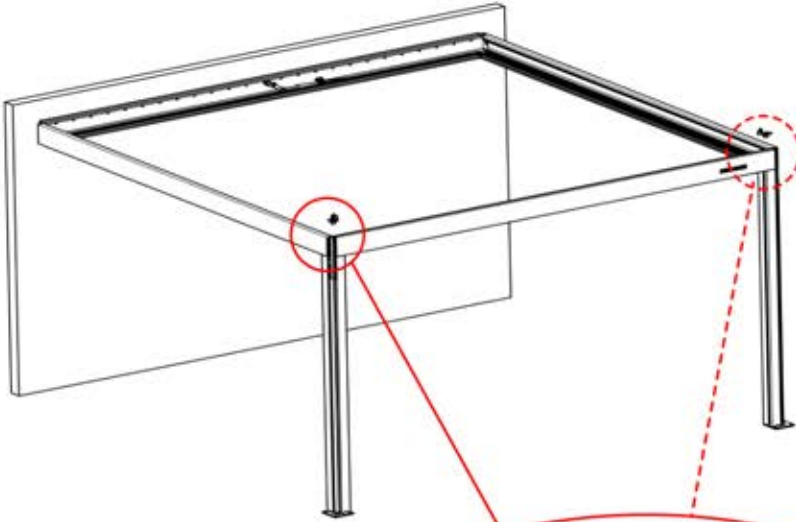

19


x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

PN-200002618
2x

PN-200000571
2x

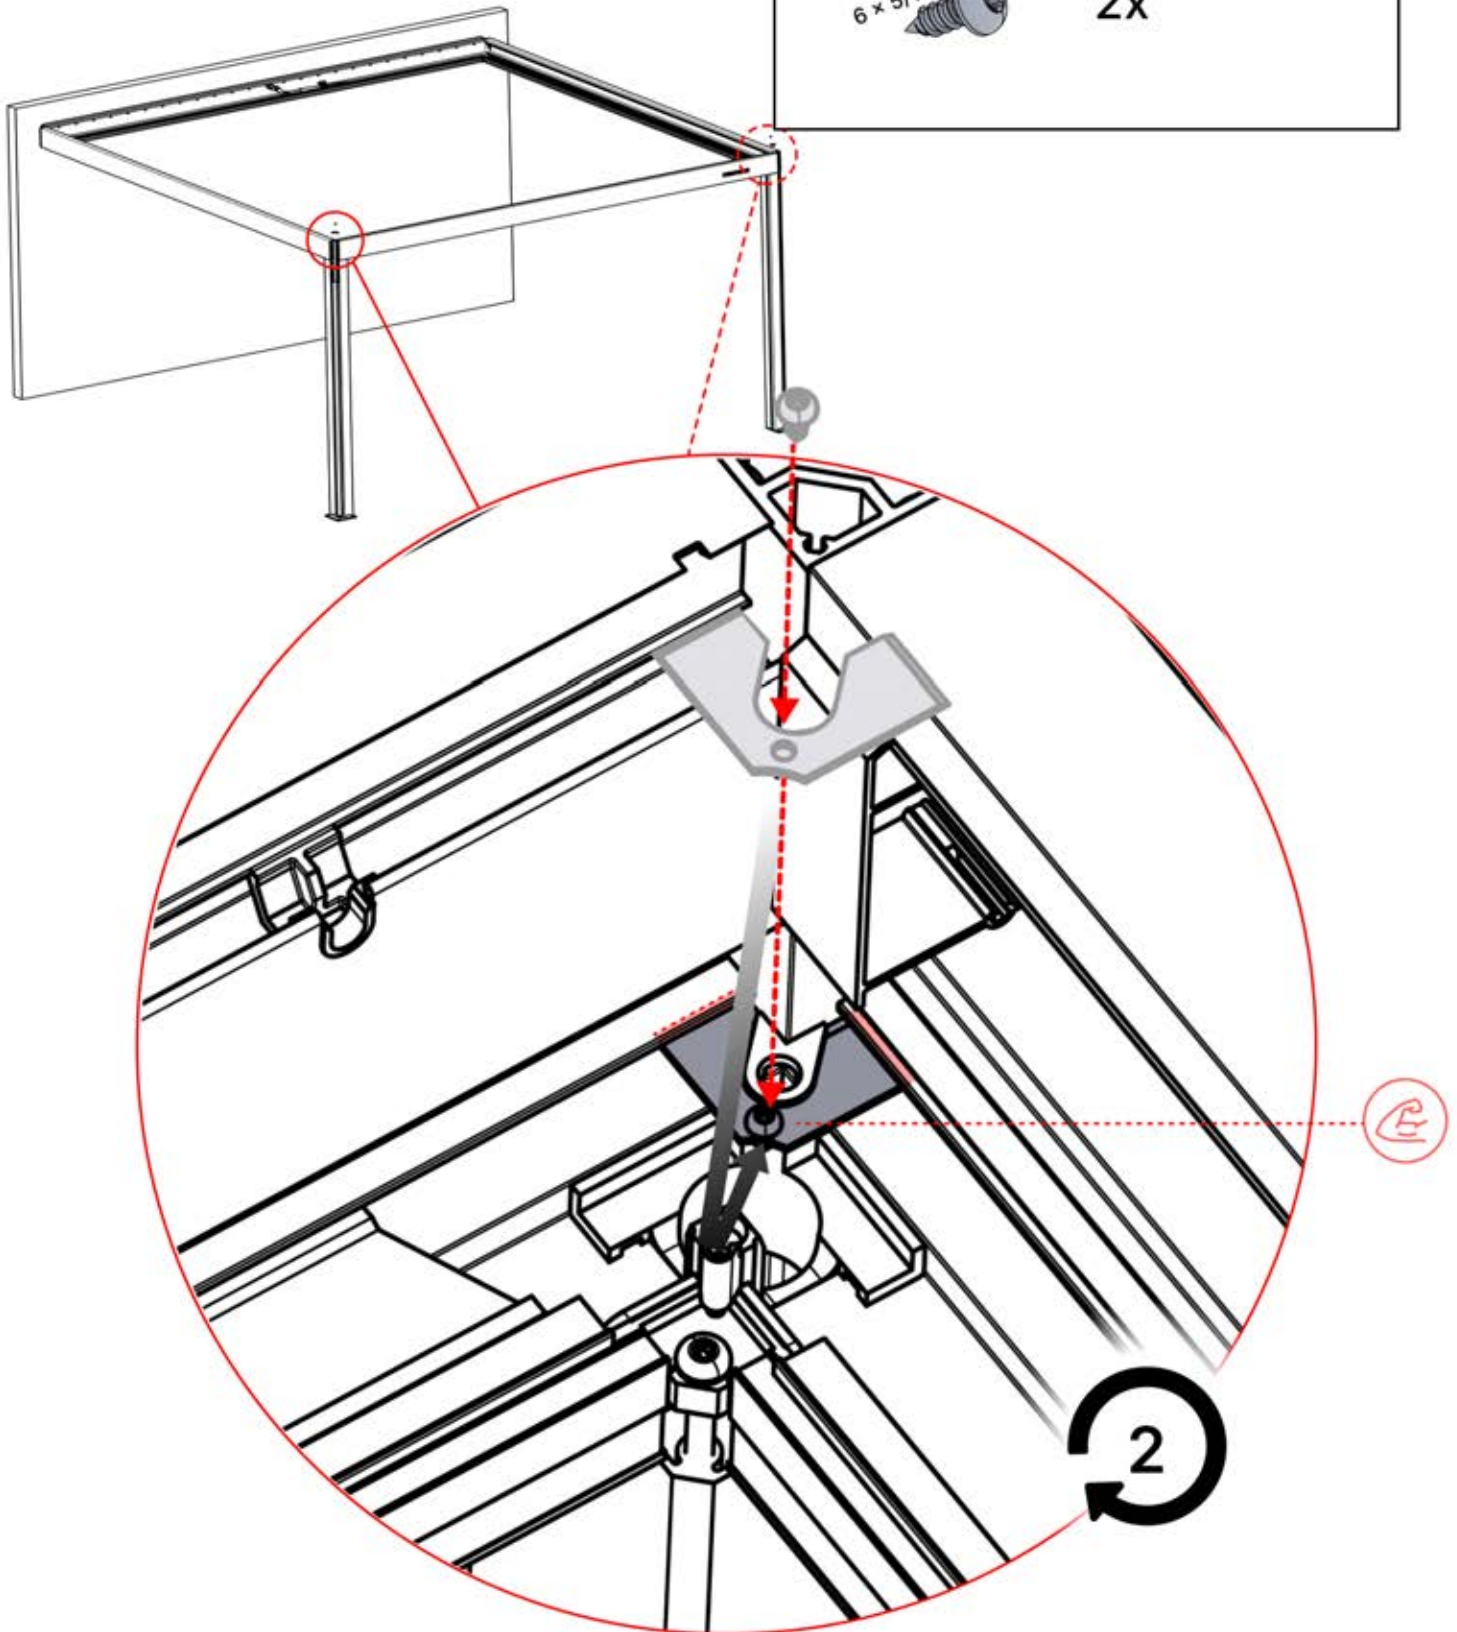


20





4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200002792

2x

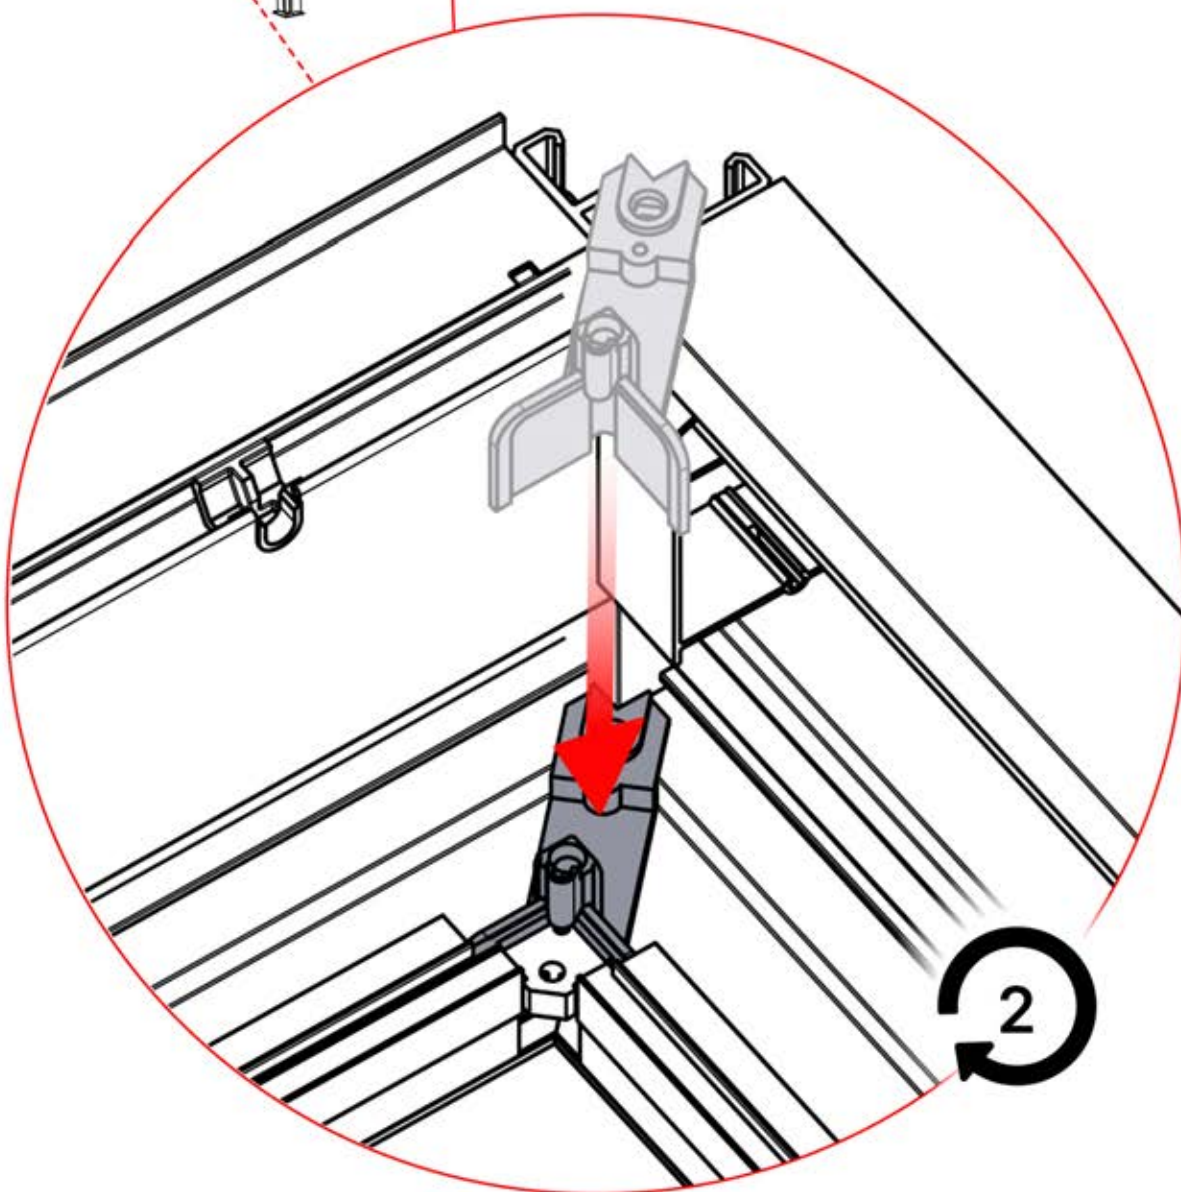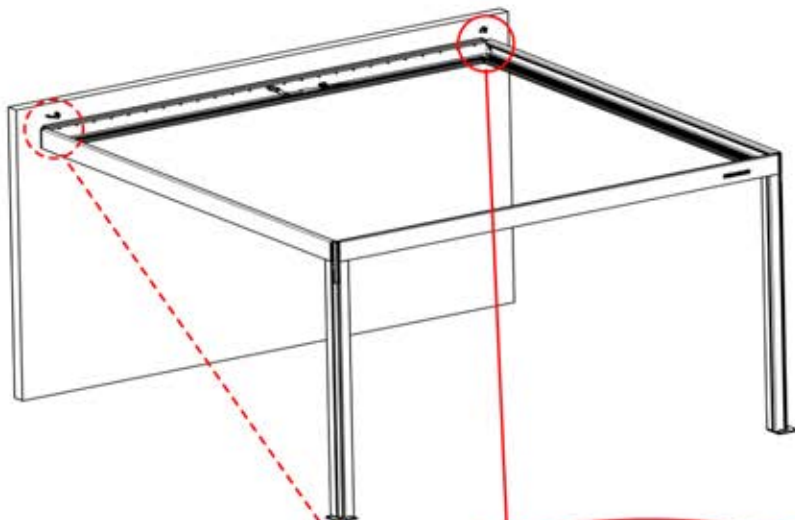

21



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250





PN-200002618

2x



PN-200000571


2x

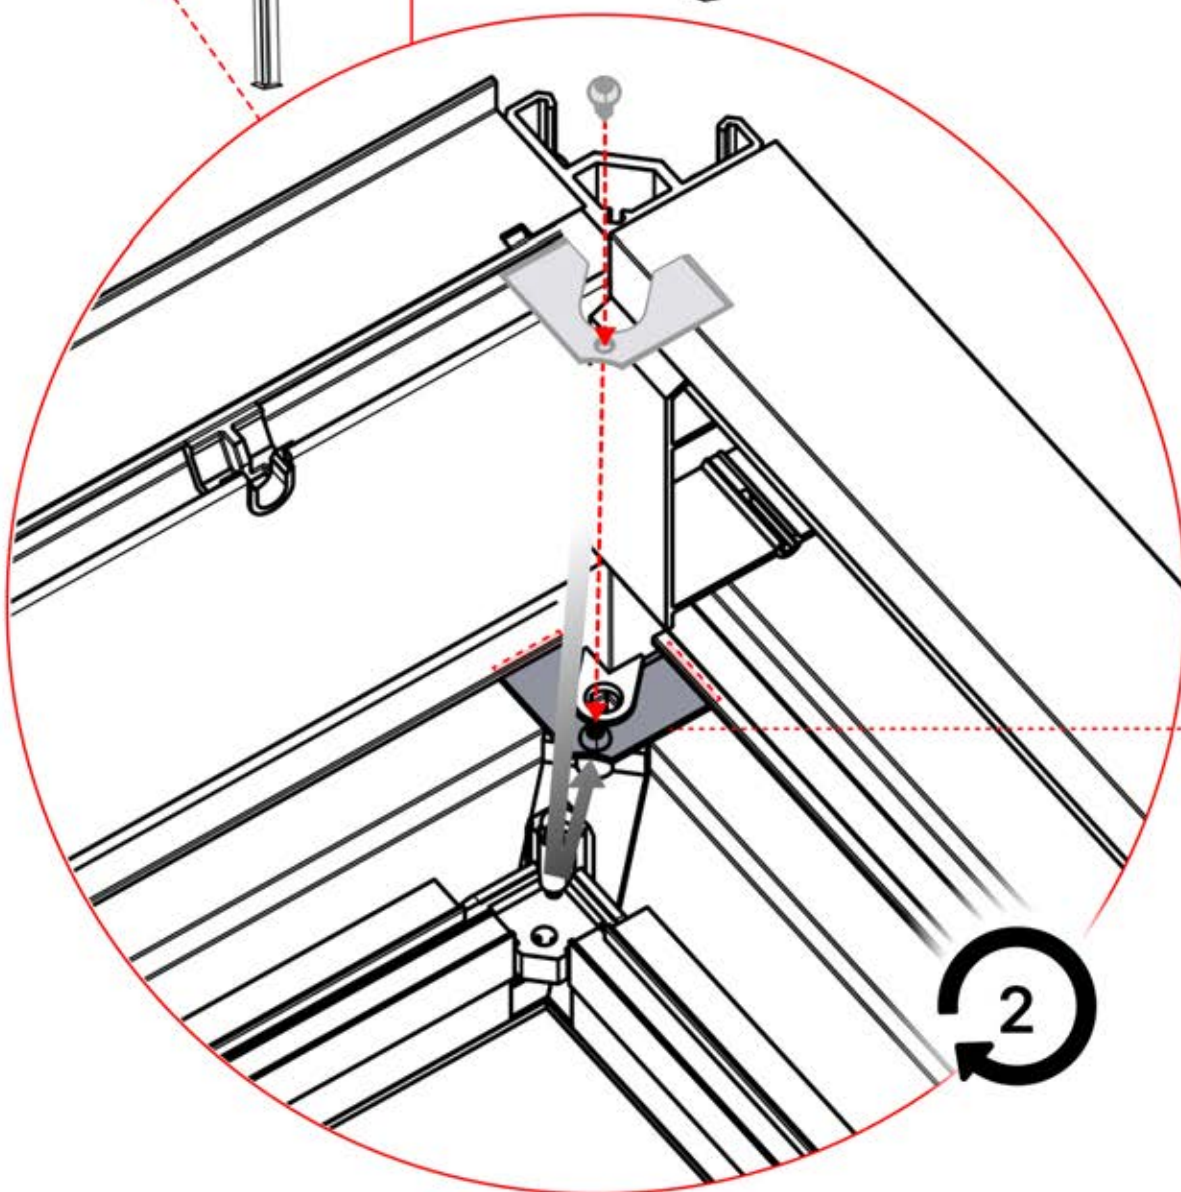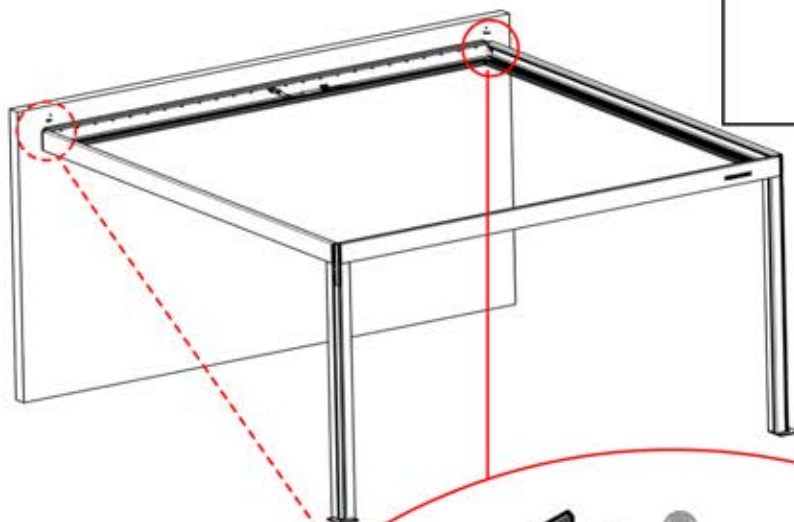

WICHTIGE INFORMATIONEN

Arbeiten Sie vorsichtig.

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.

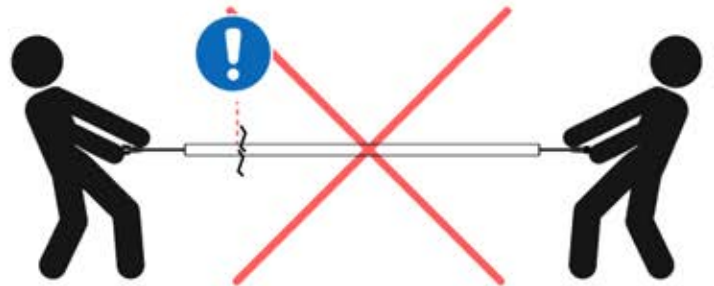


Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Die Videos enthalten Wichtige Informationen, die Sie für den Montageprozess benötigen.







INFORMATIONEN

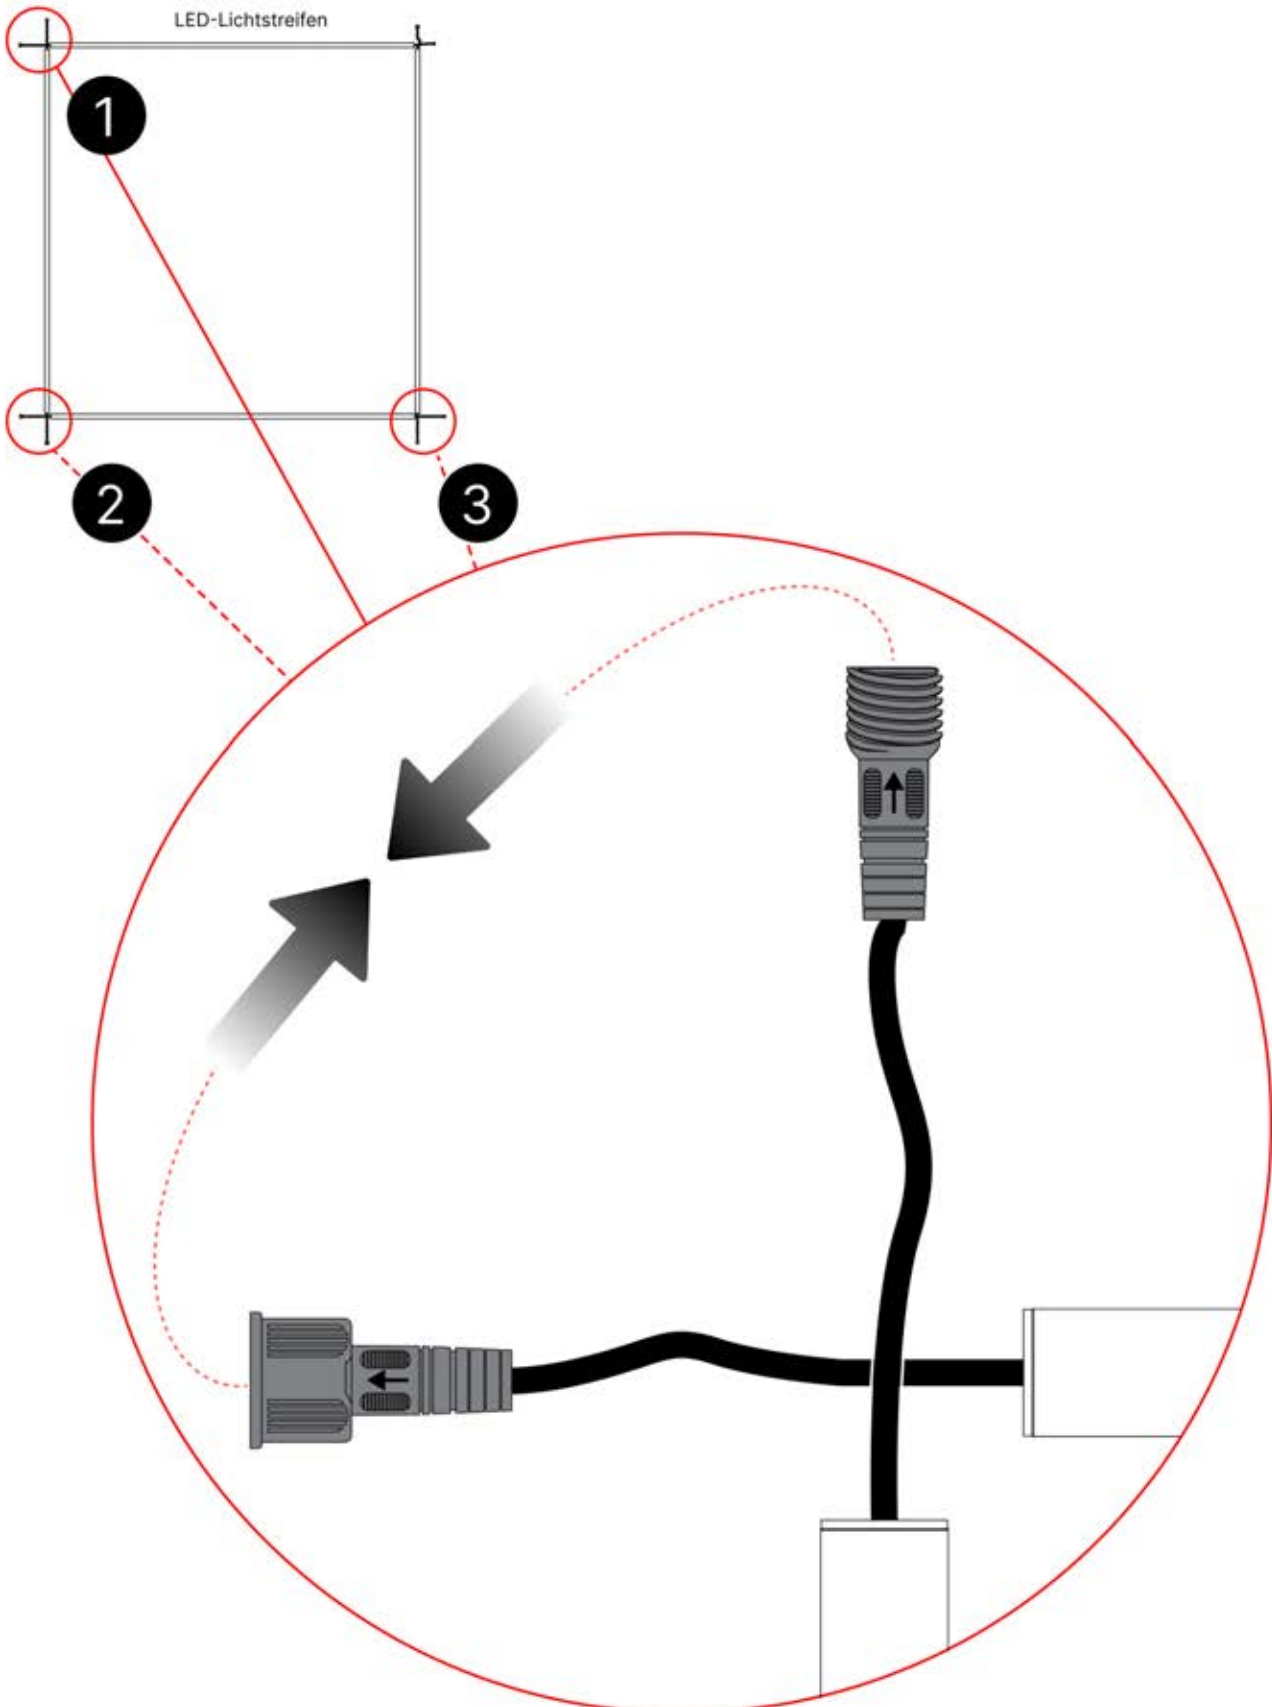


INFORMATIONEN

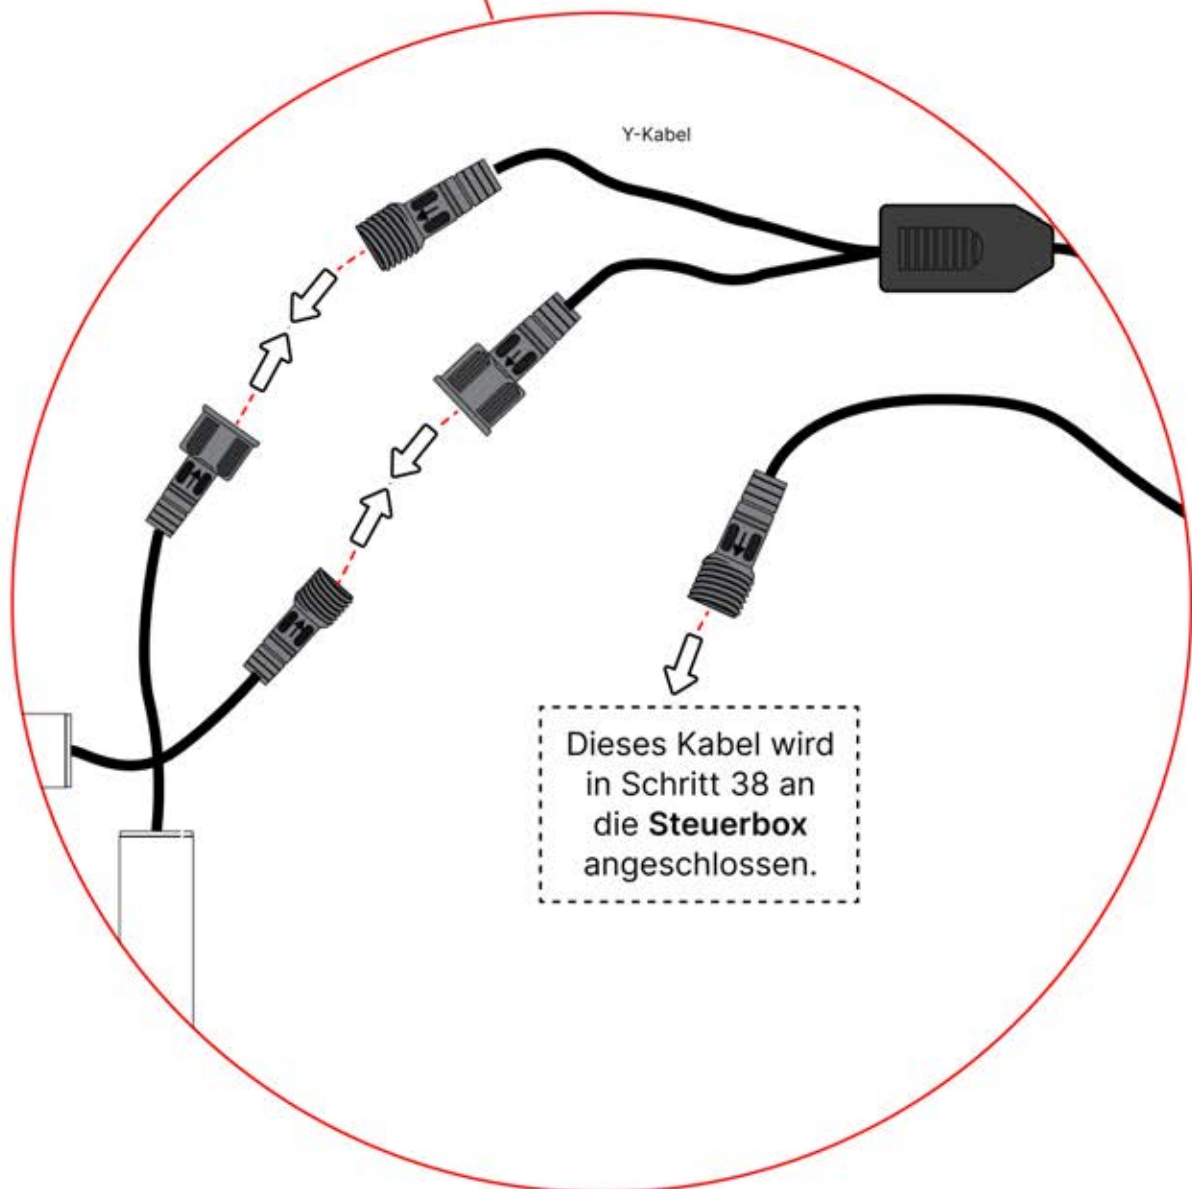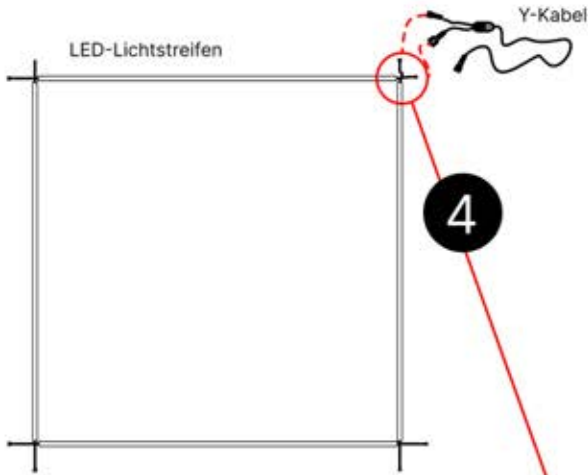

22

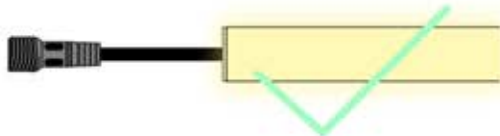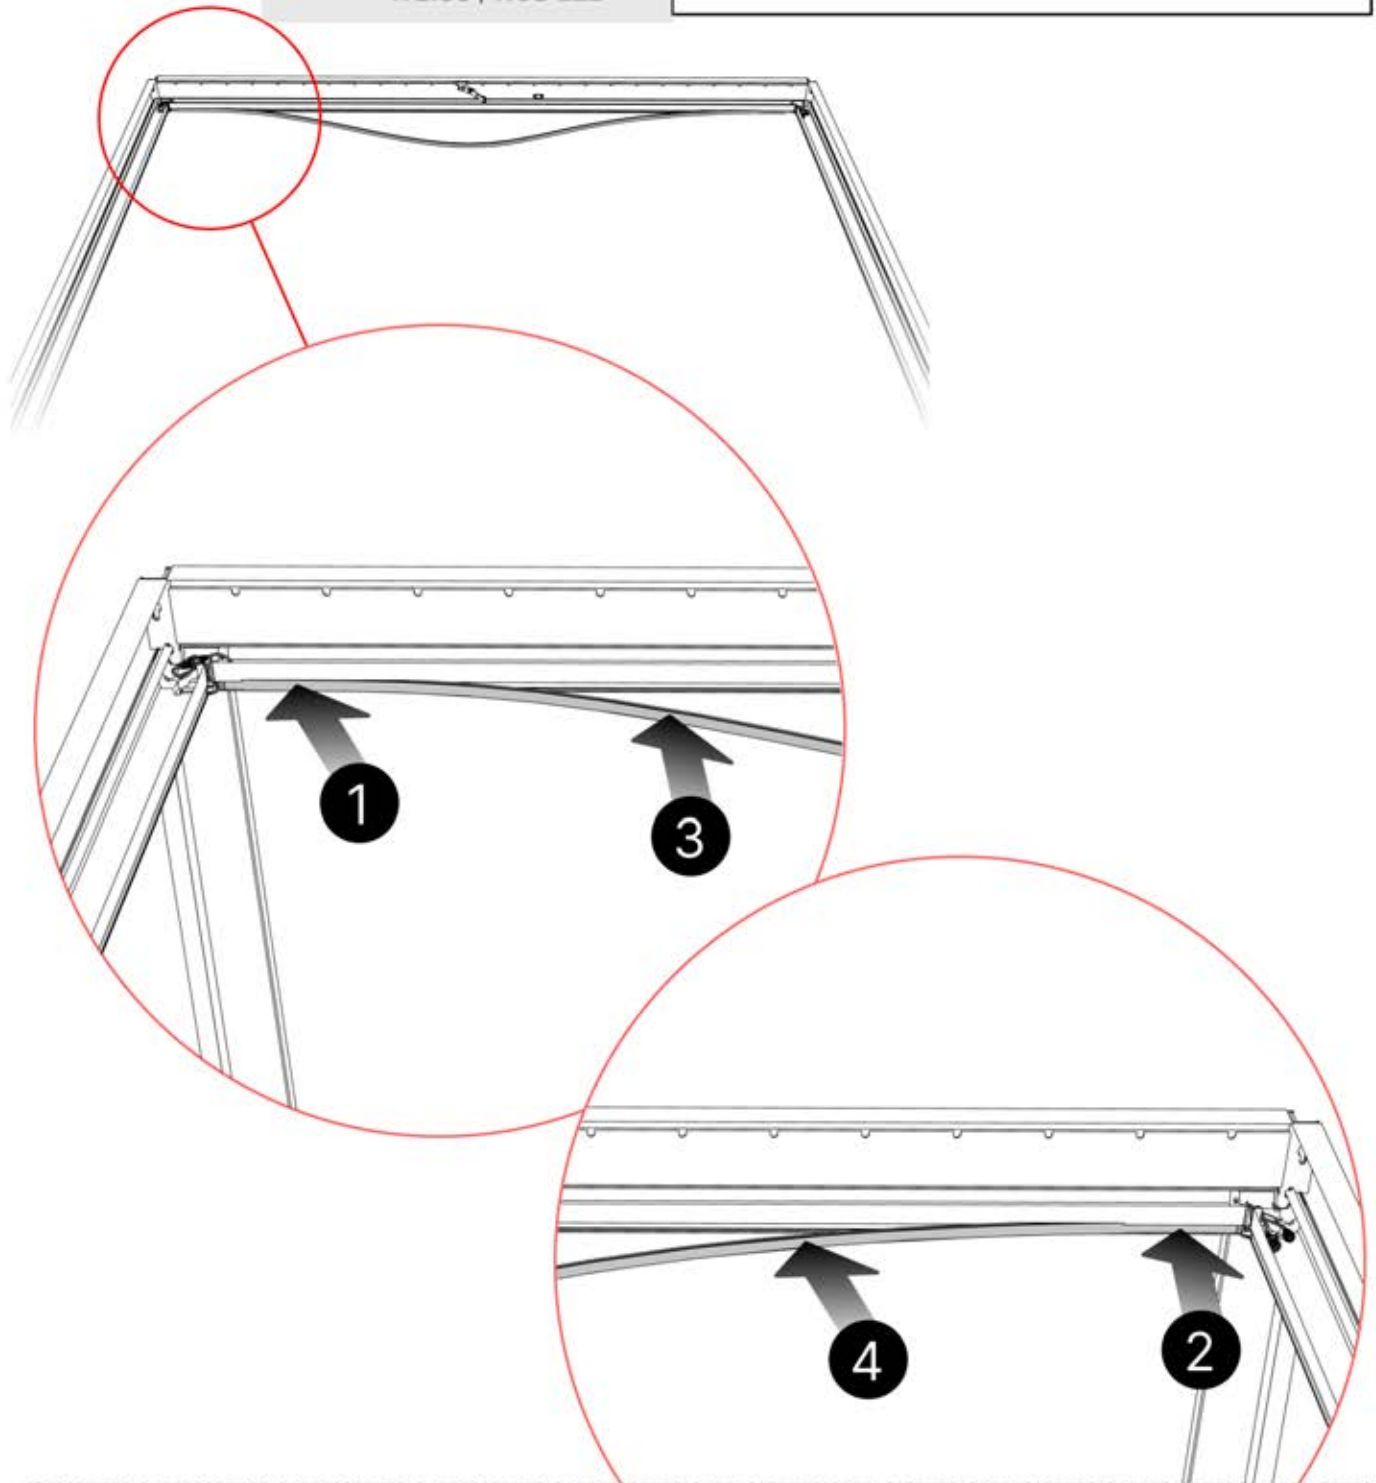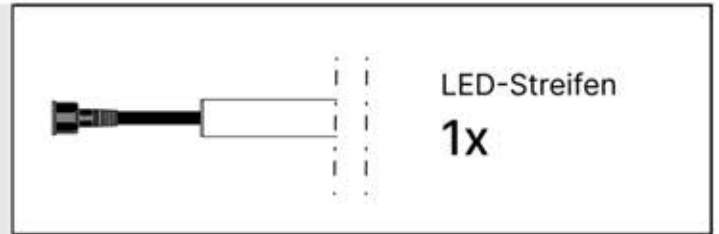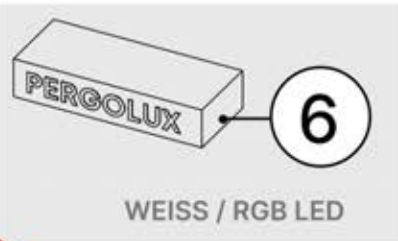

Diese ist die Vorderseite und sollte nach außen zeigen.


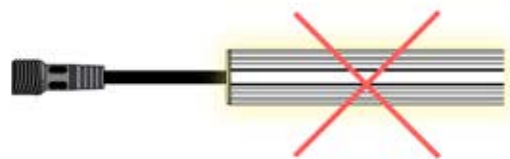


Diese ist die Rückseite und sollte zum Balken ausgerichtet sein.


23







Tipp: Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

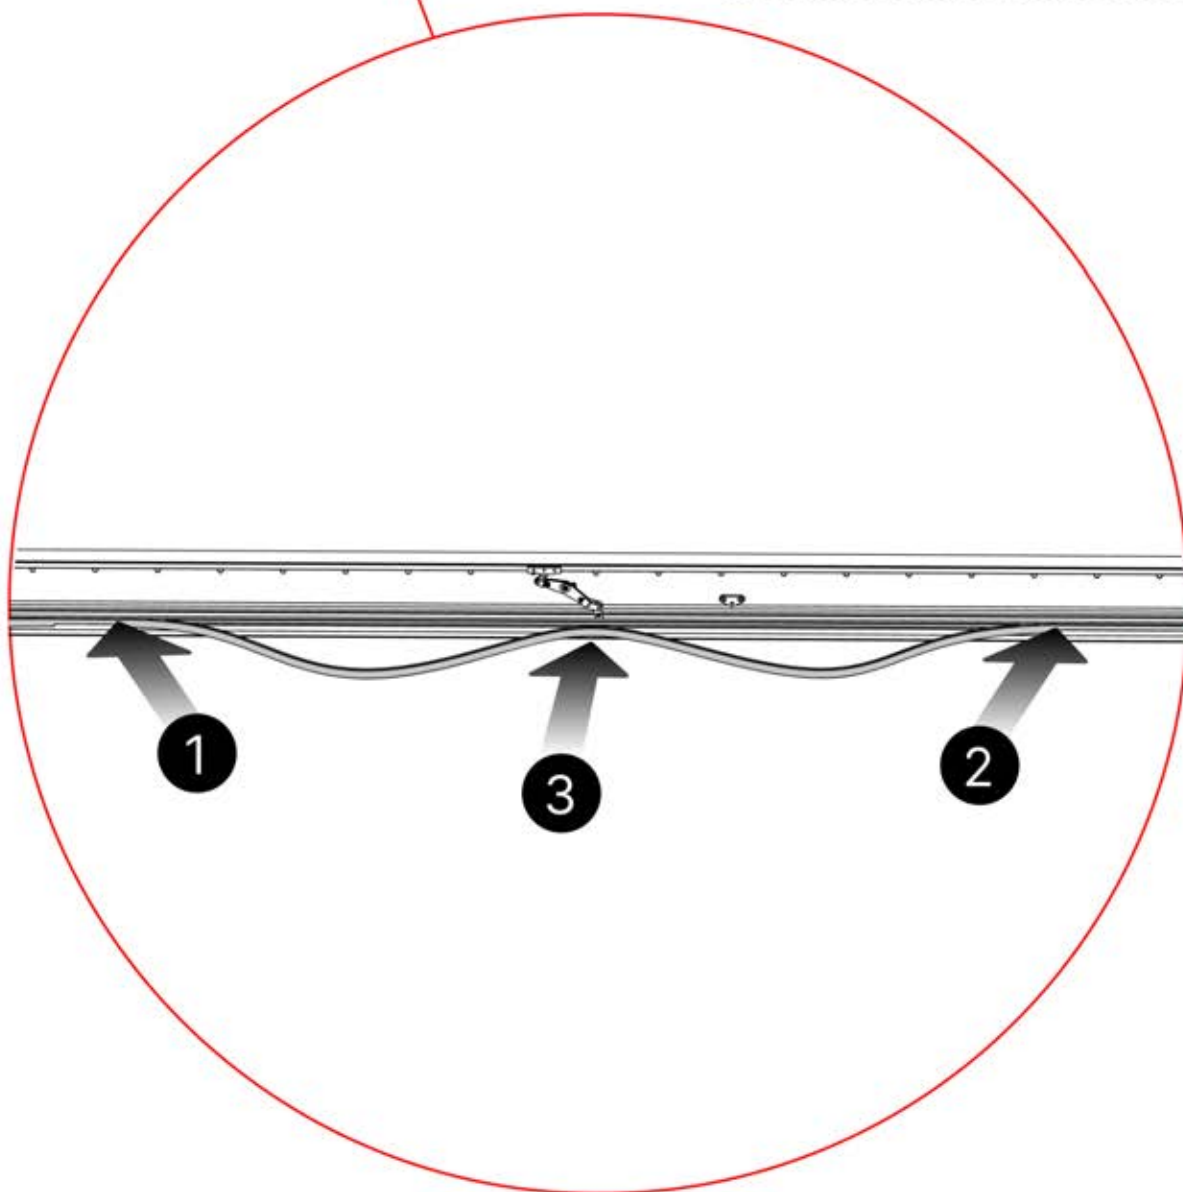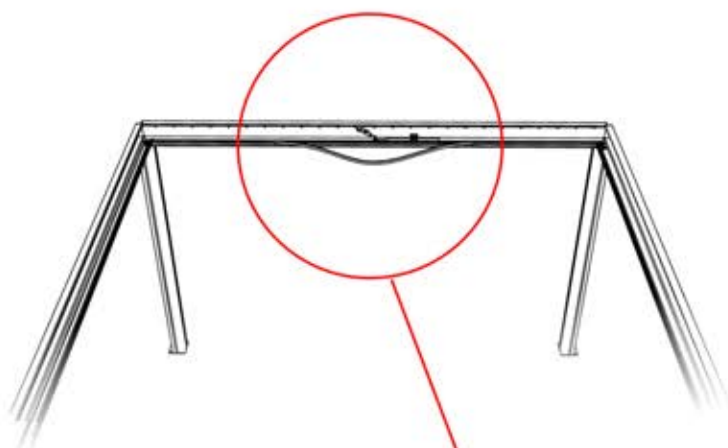

24

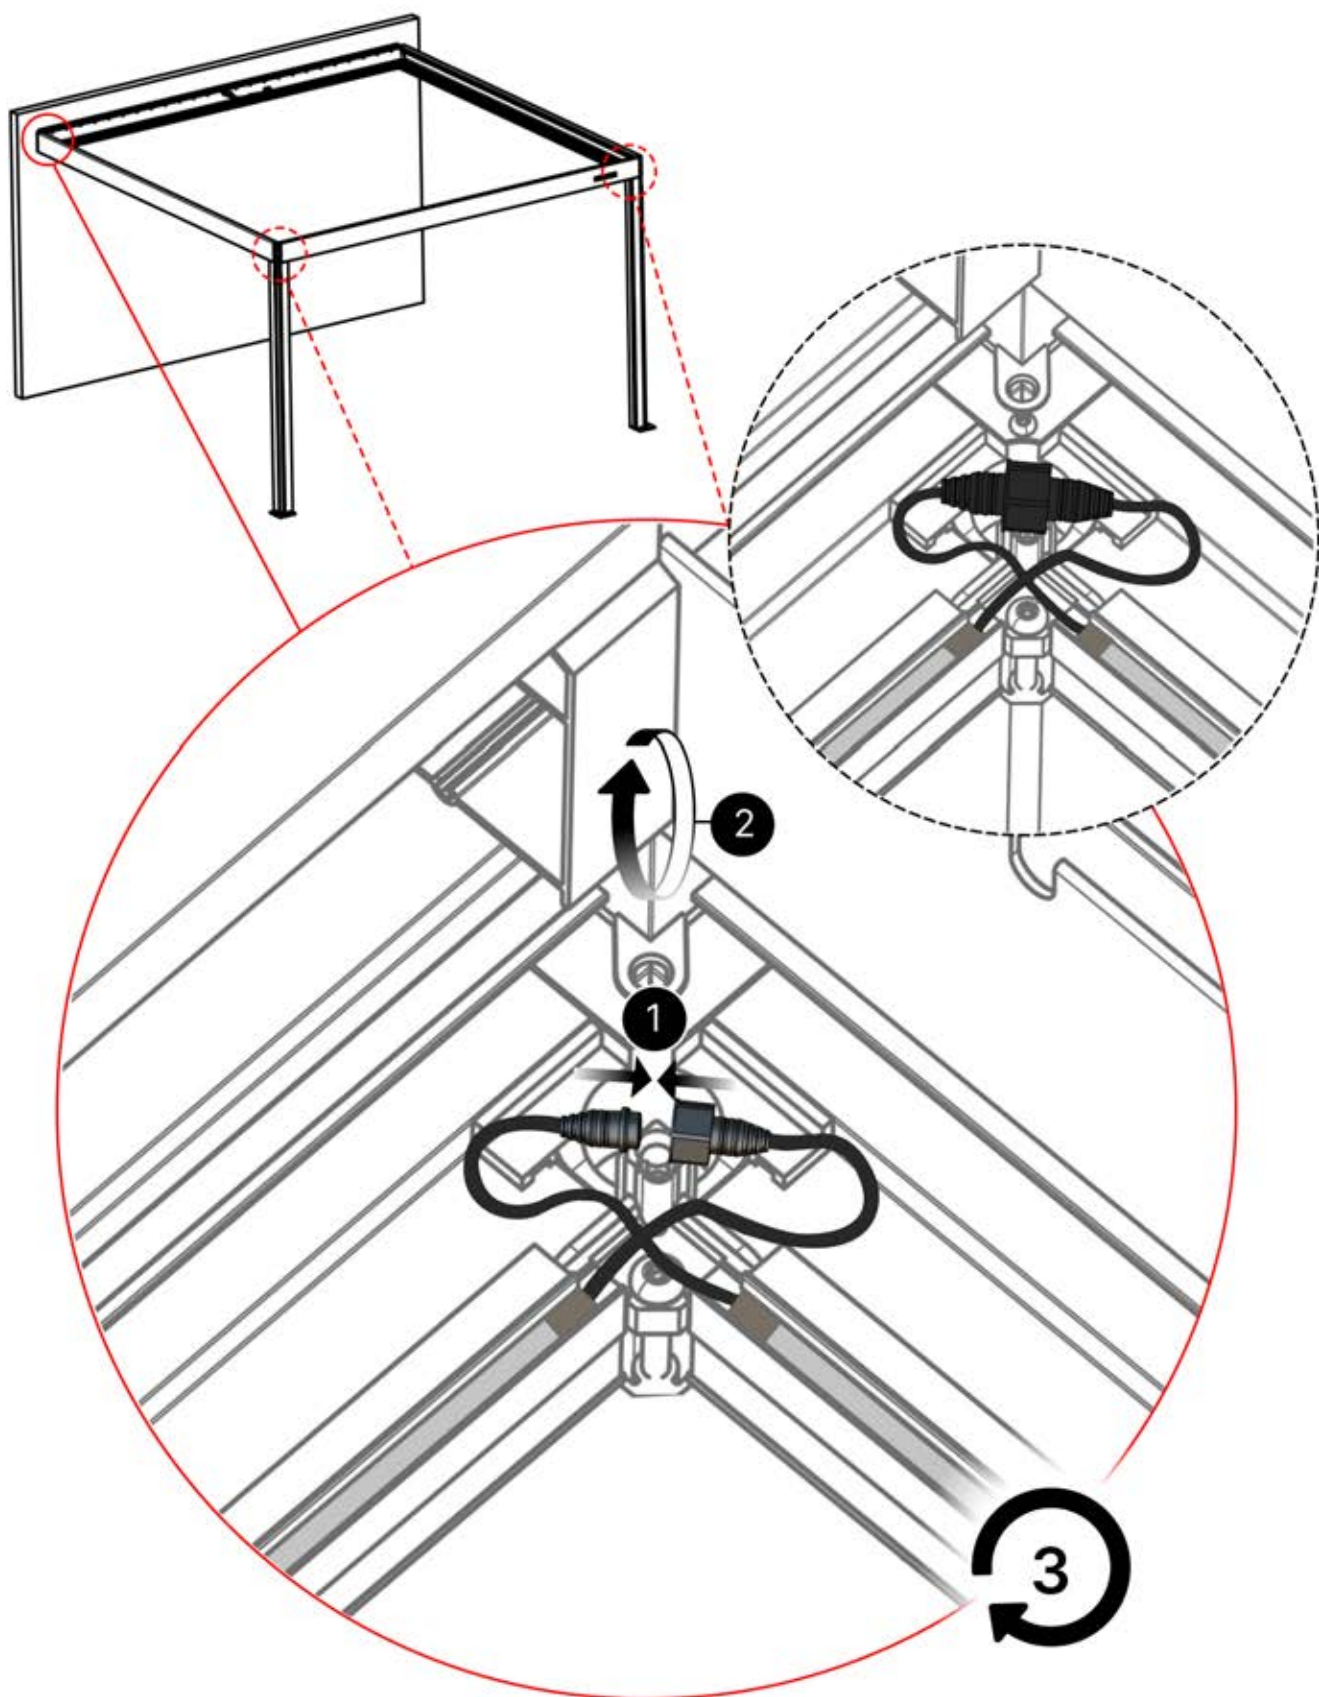

25

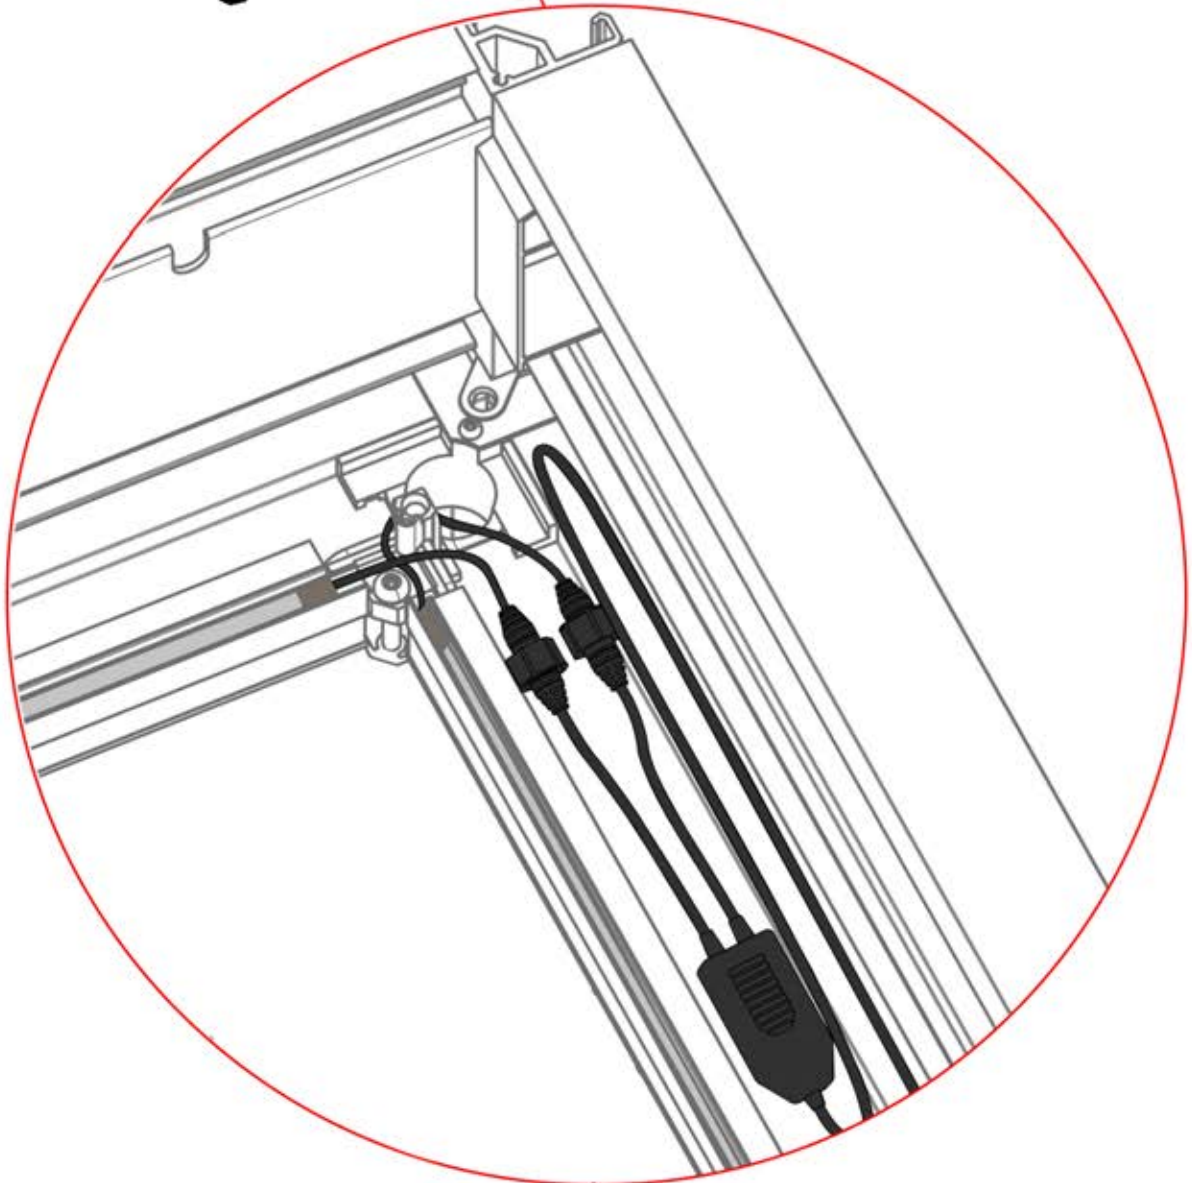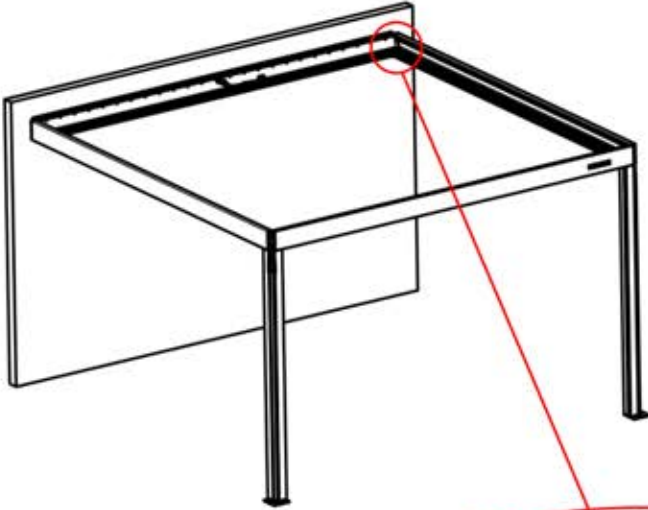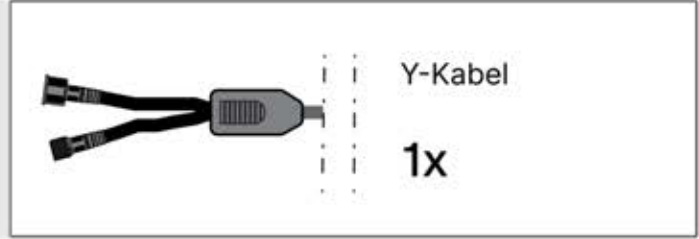
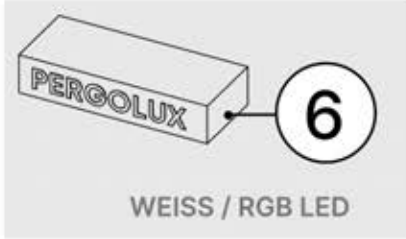


26

 **4**

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

 PN-200000516
2x

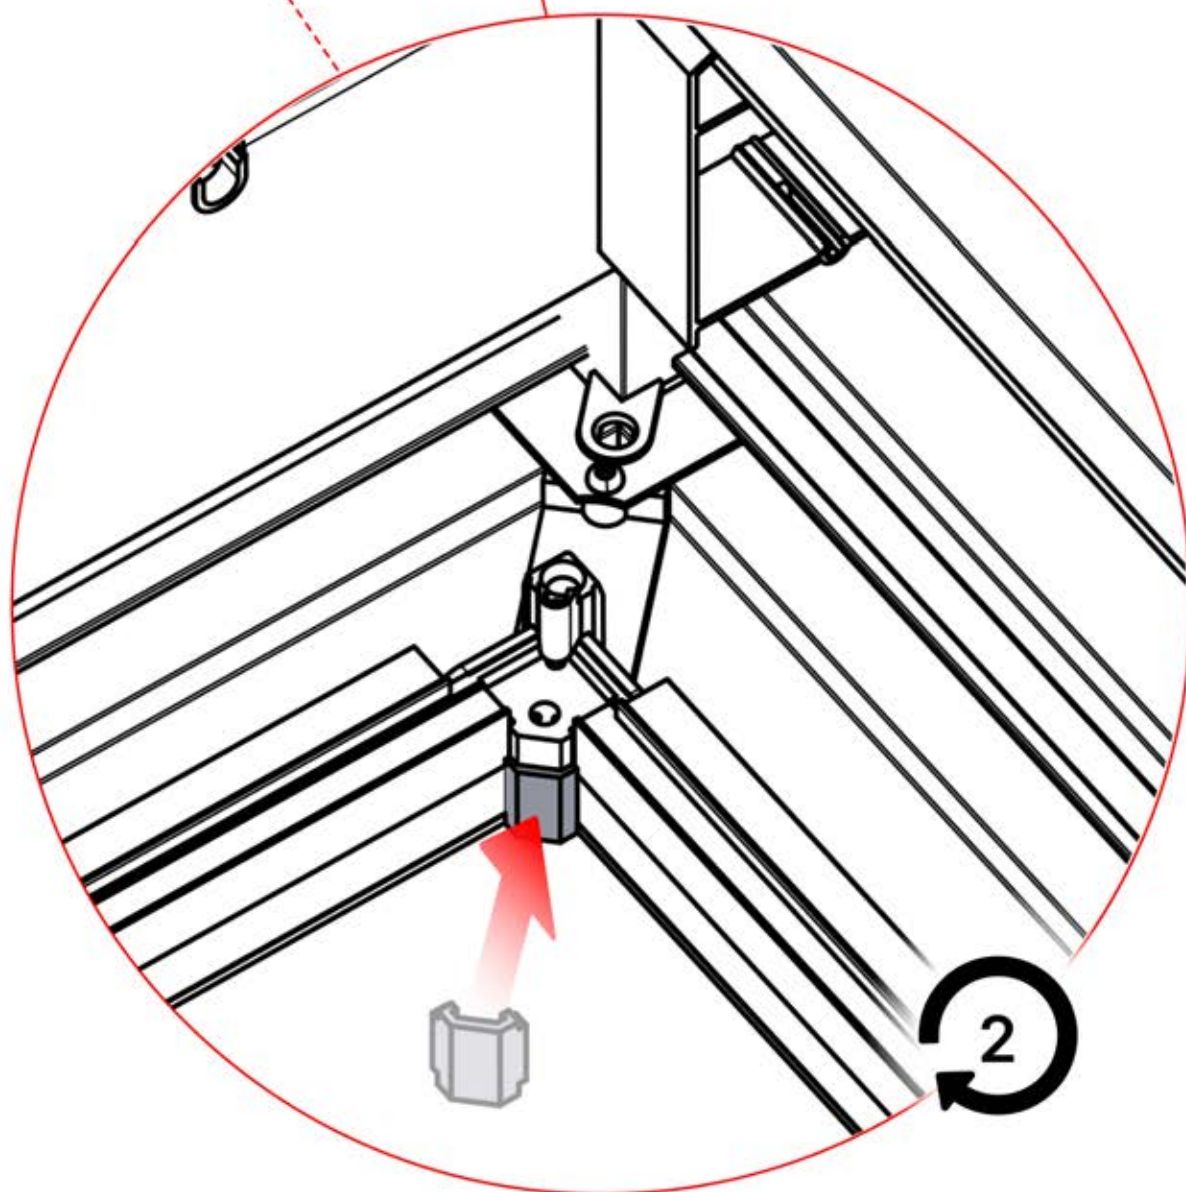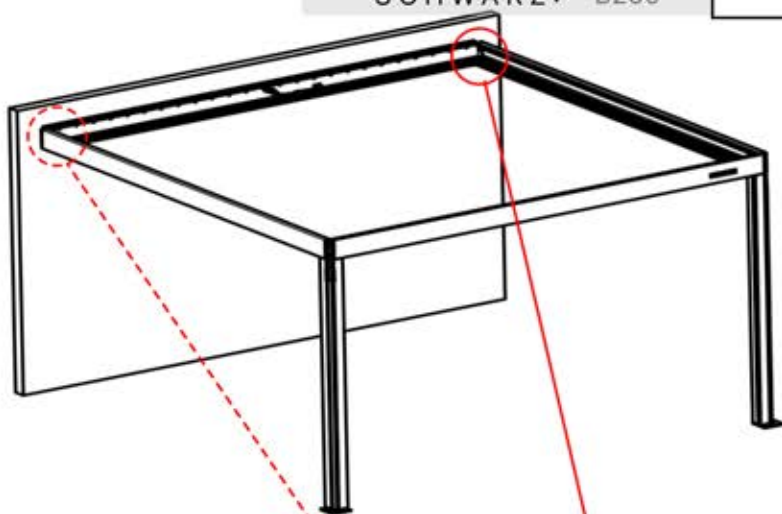


27



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

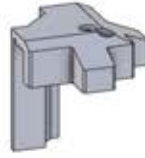



PN-200002625


4x



PN-200000960

4x

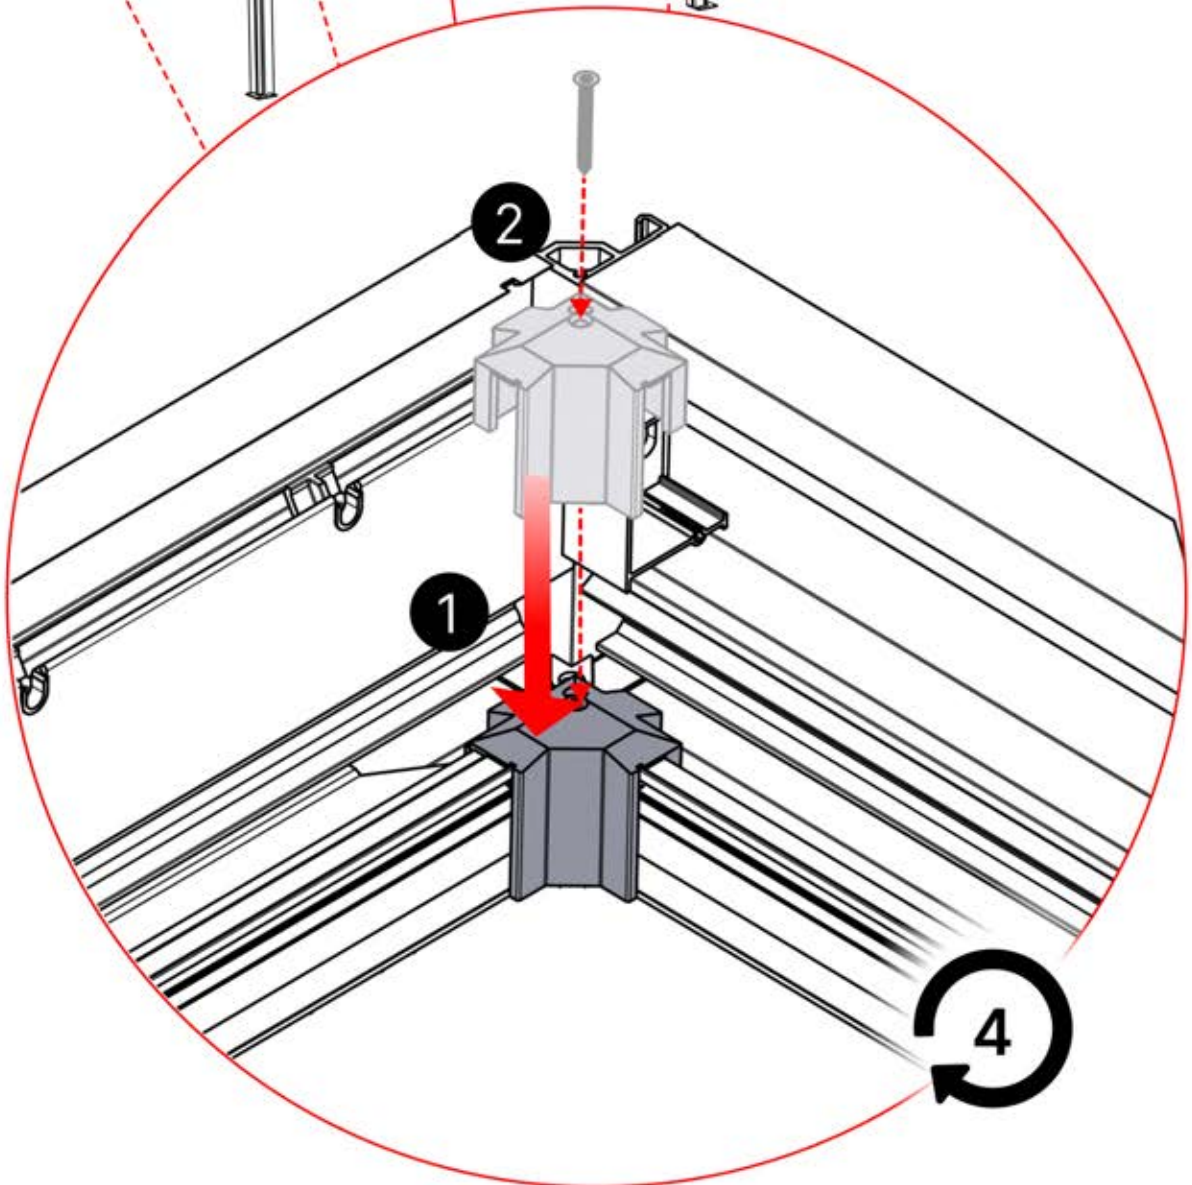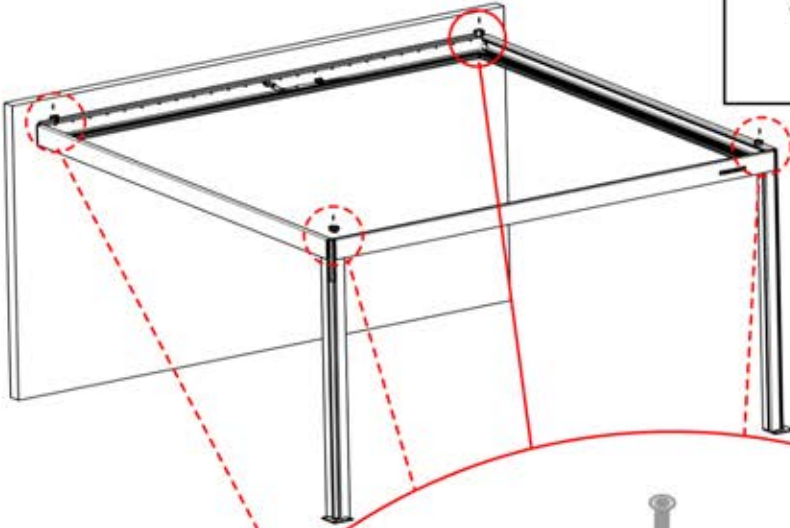





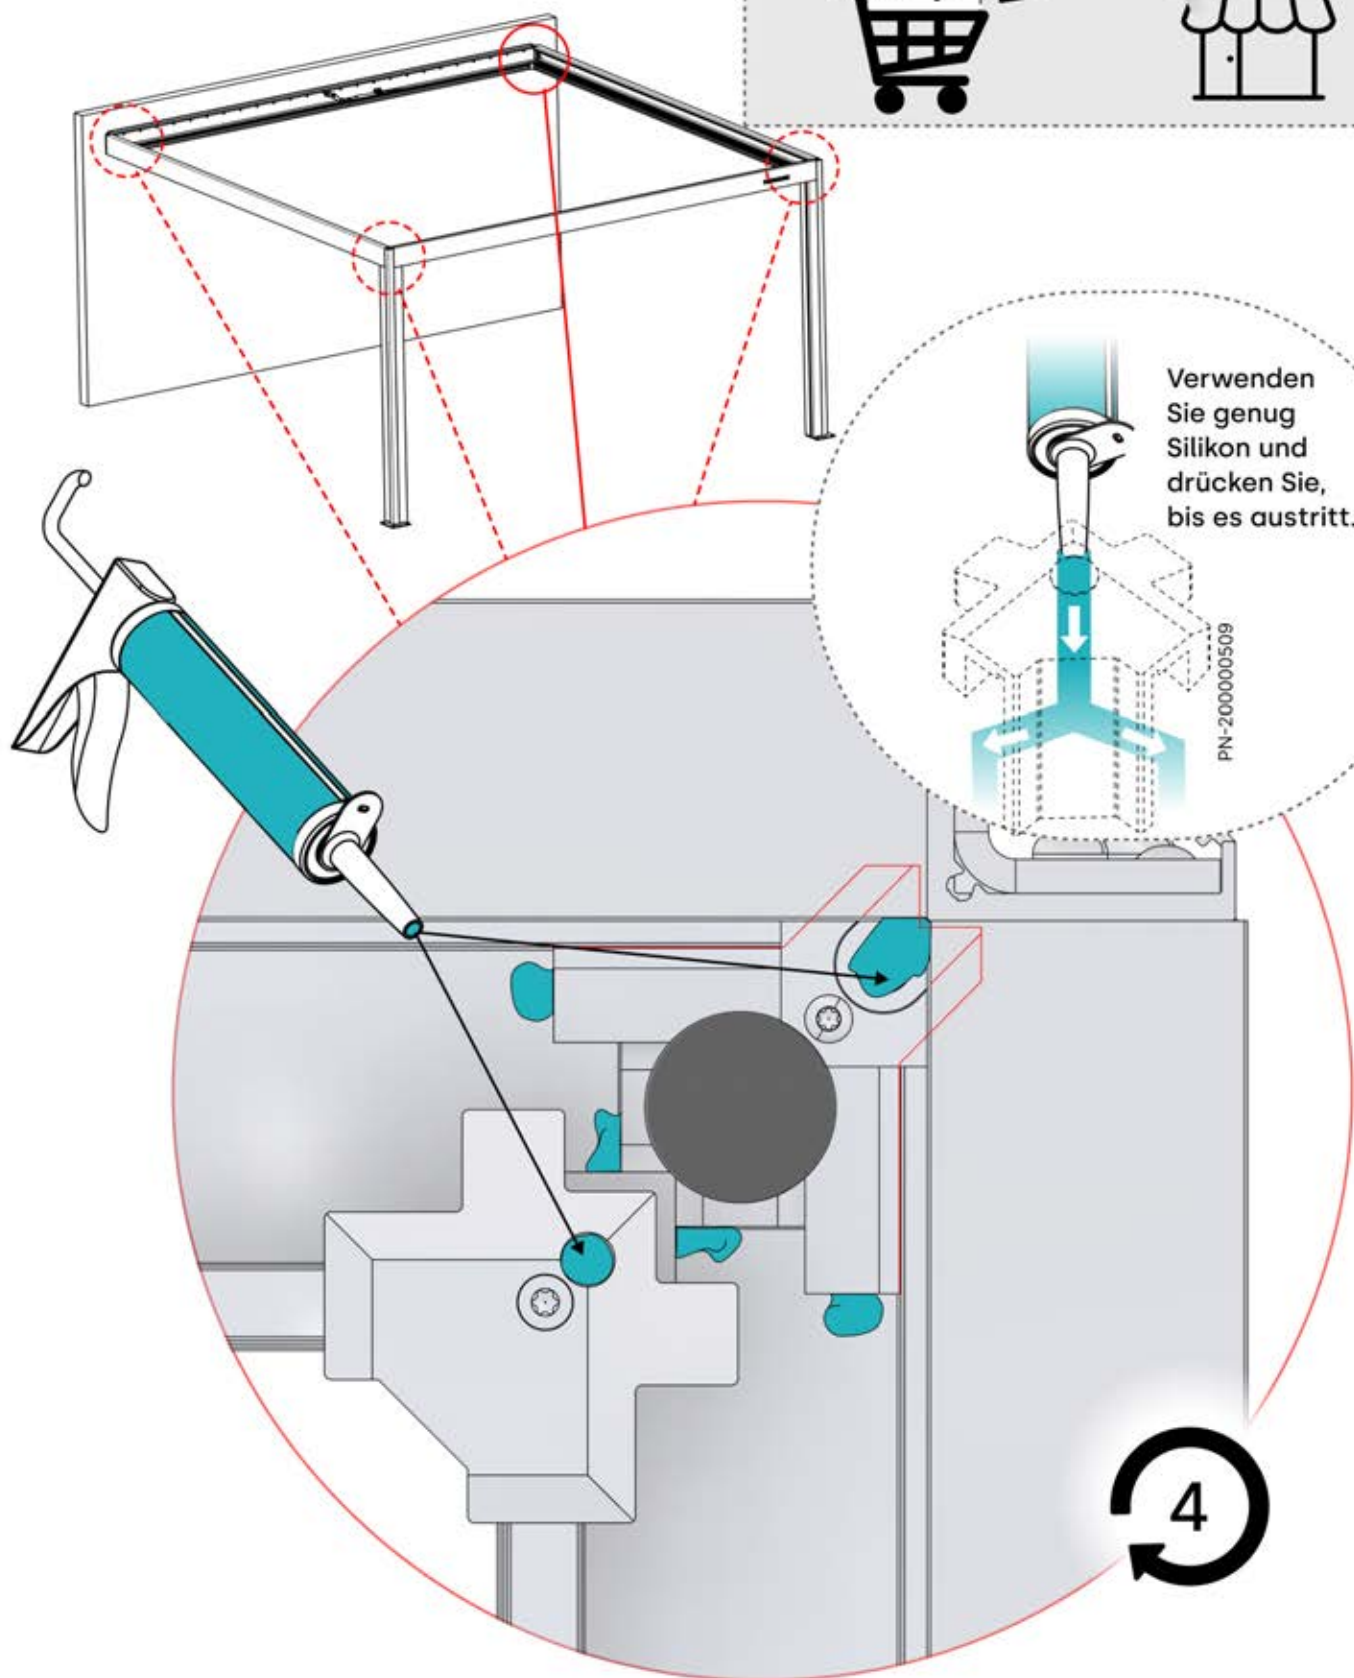


Verwenden Sie genug Silikon und drücken Sie, bis es austritt.





PN-200000509

4

29

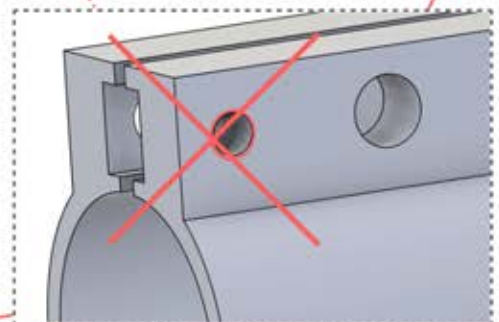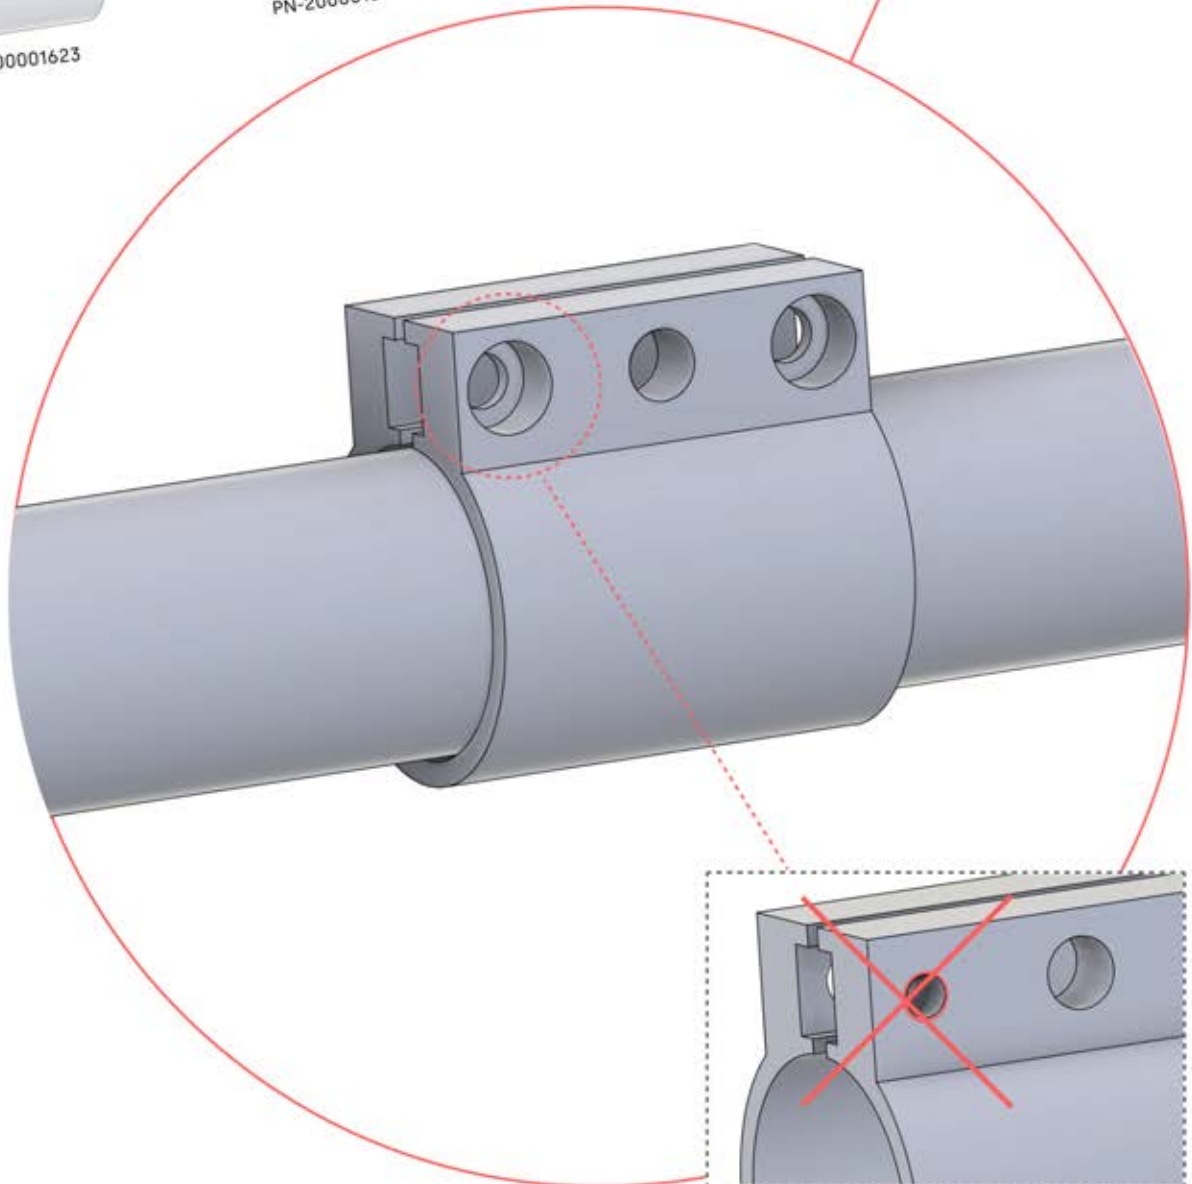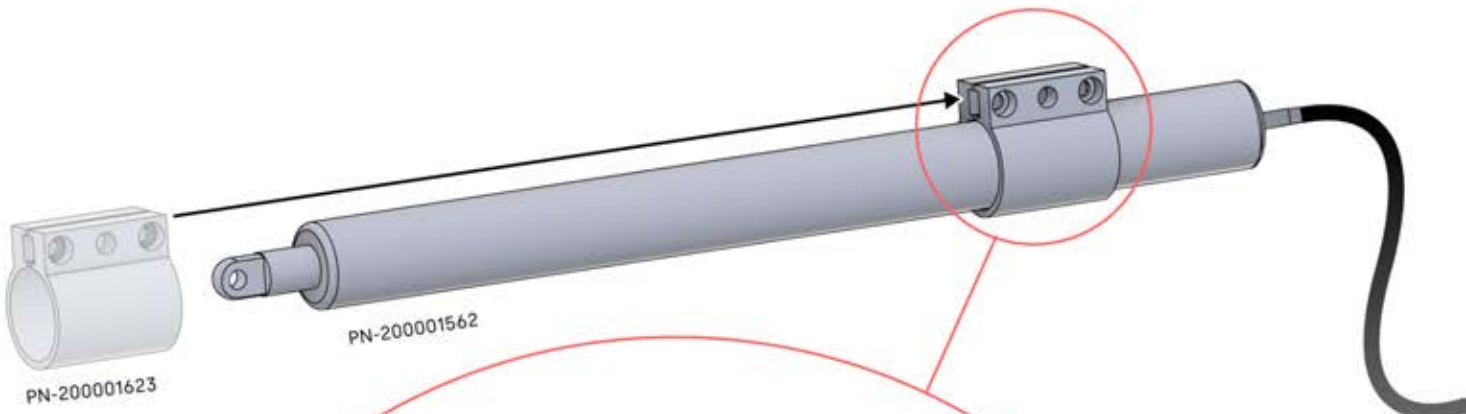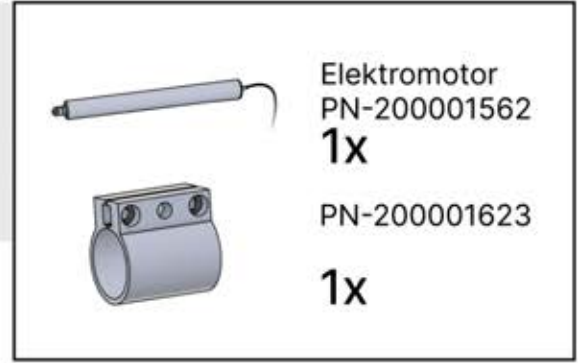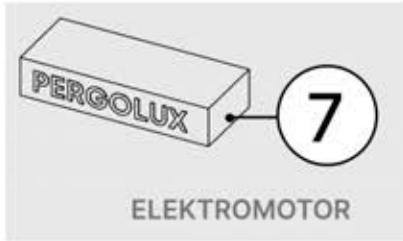

30

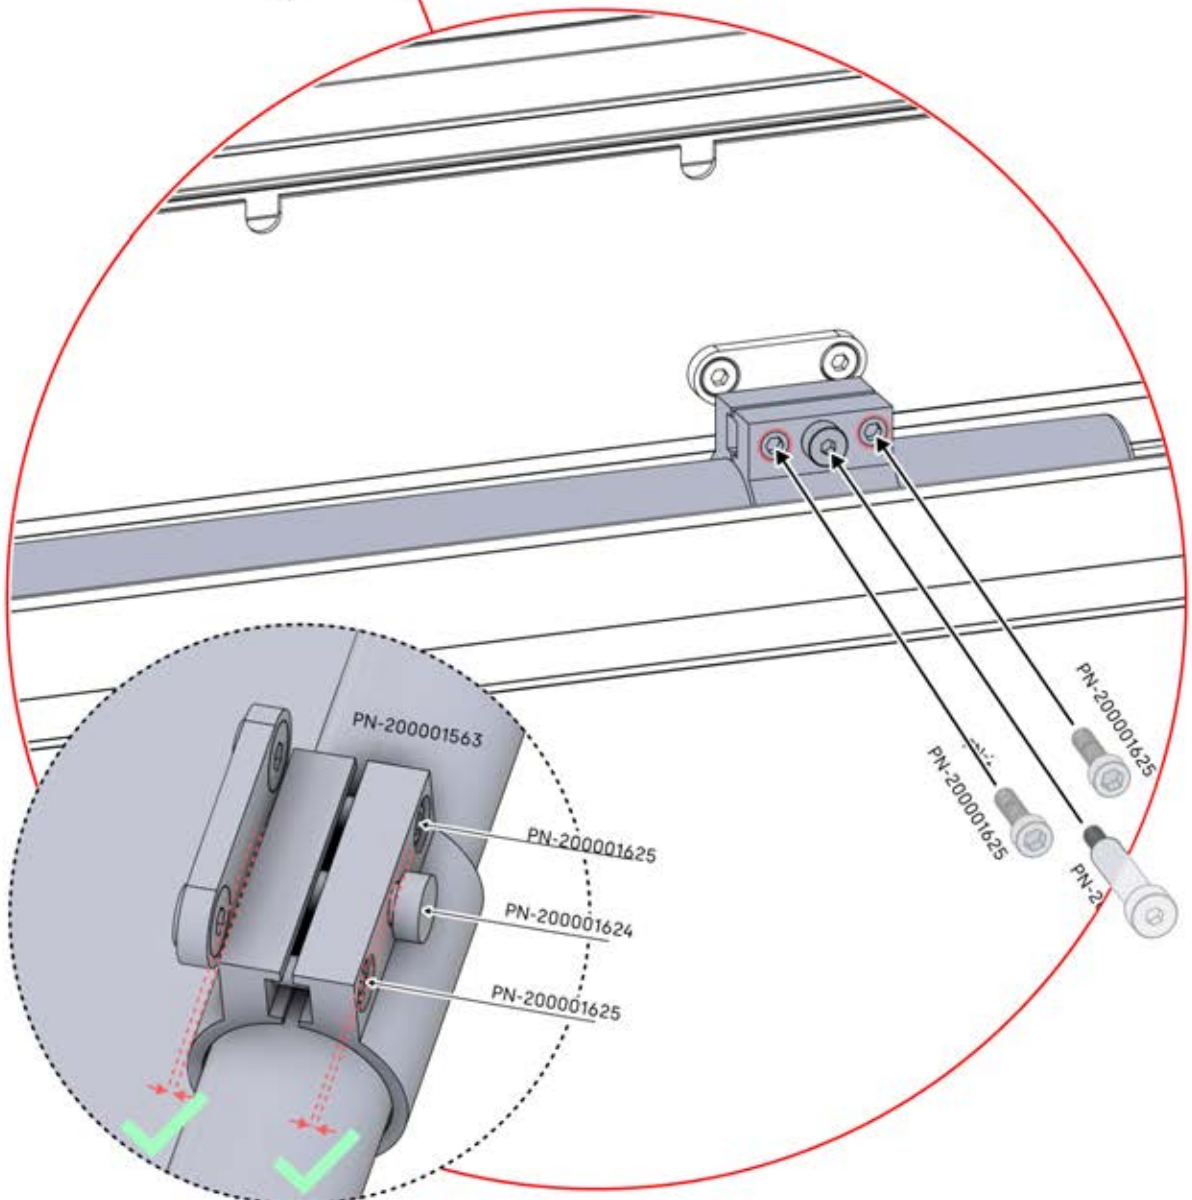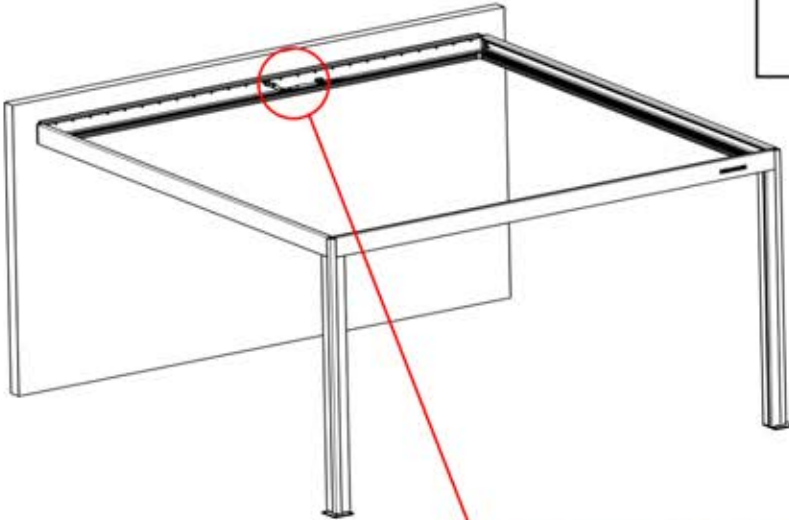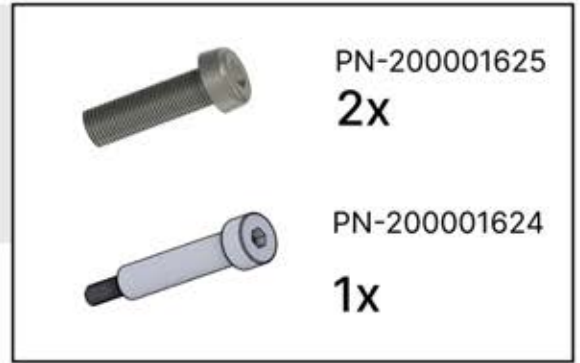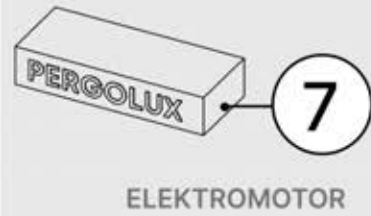

31

x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250





PN-200003372
1x




PN-200000502
1x

PN-200003373
1x


PN-200000561
1x

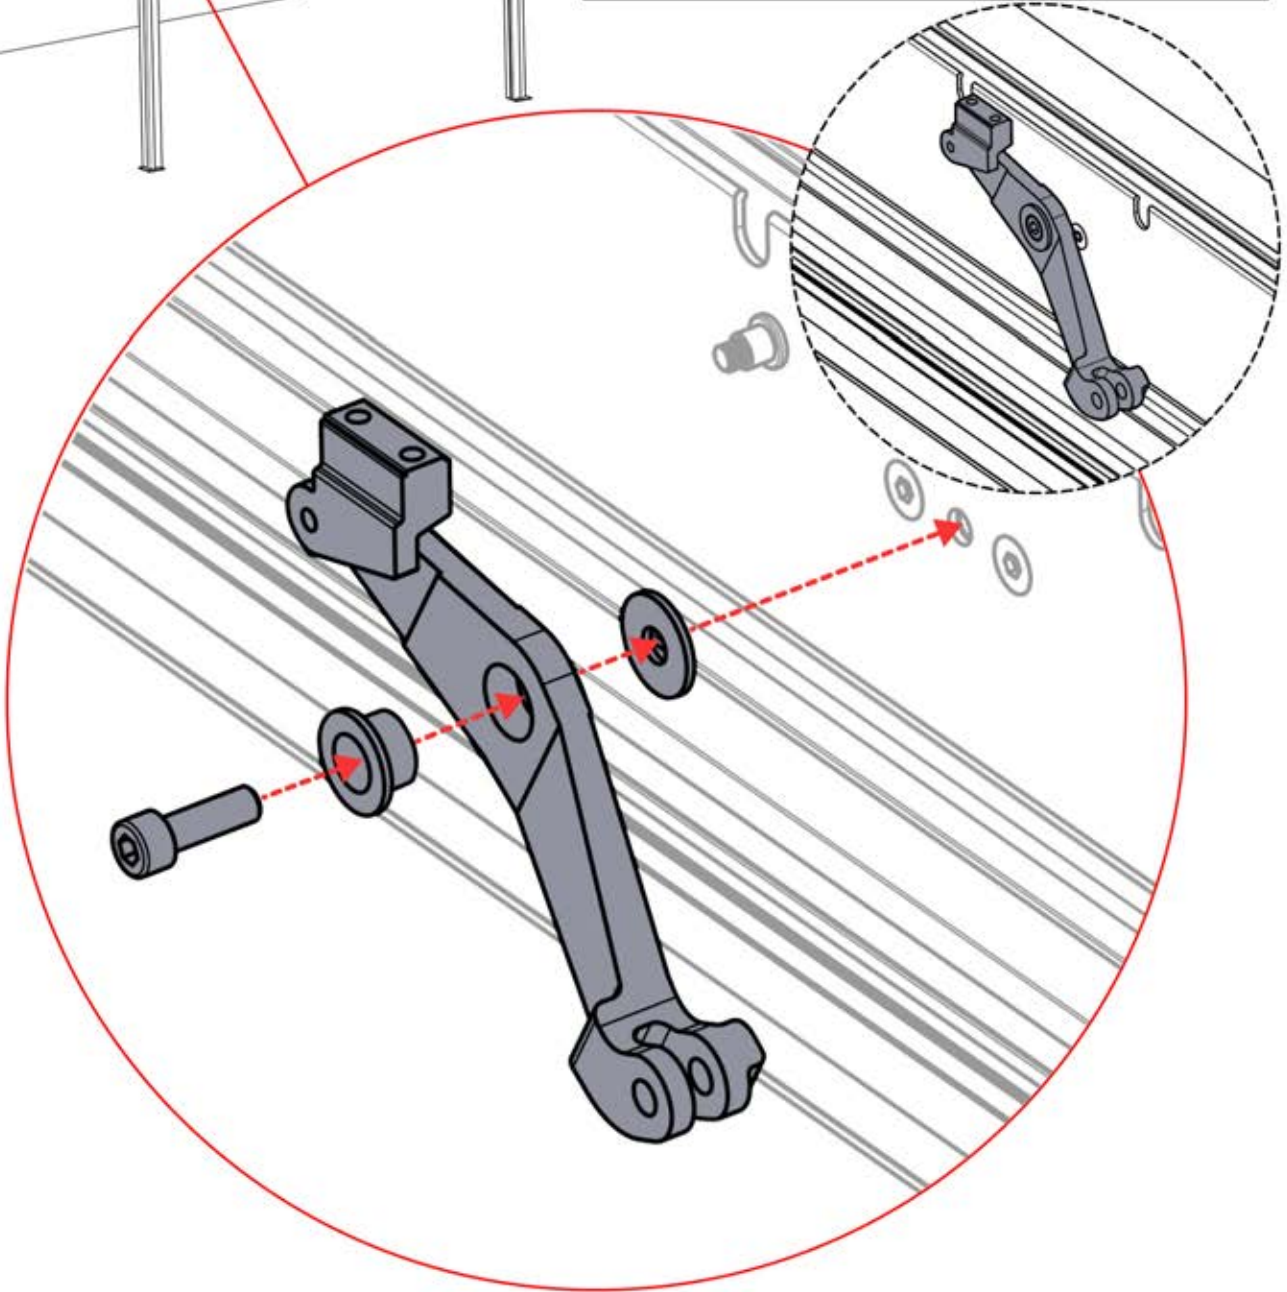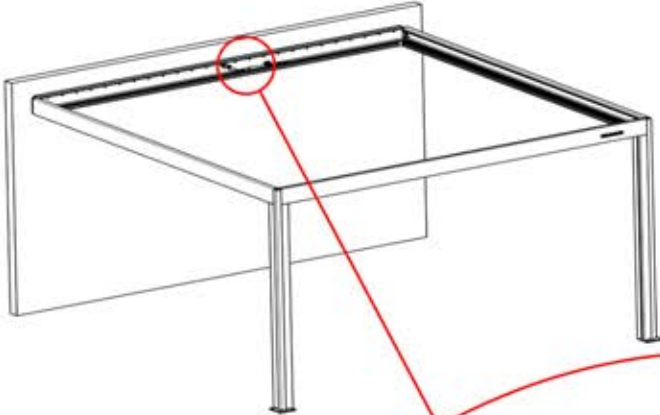


32

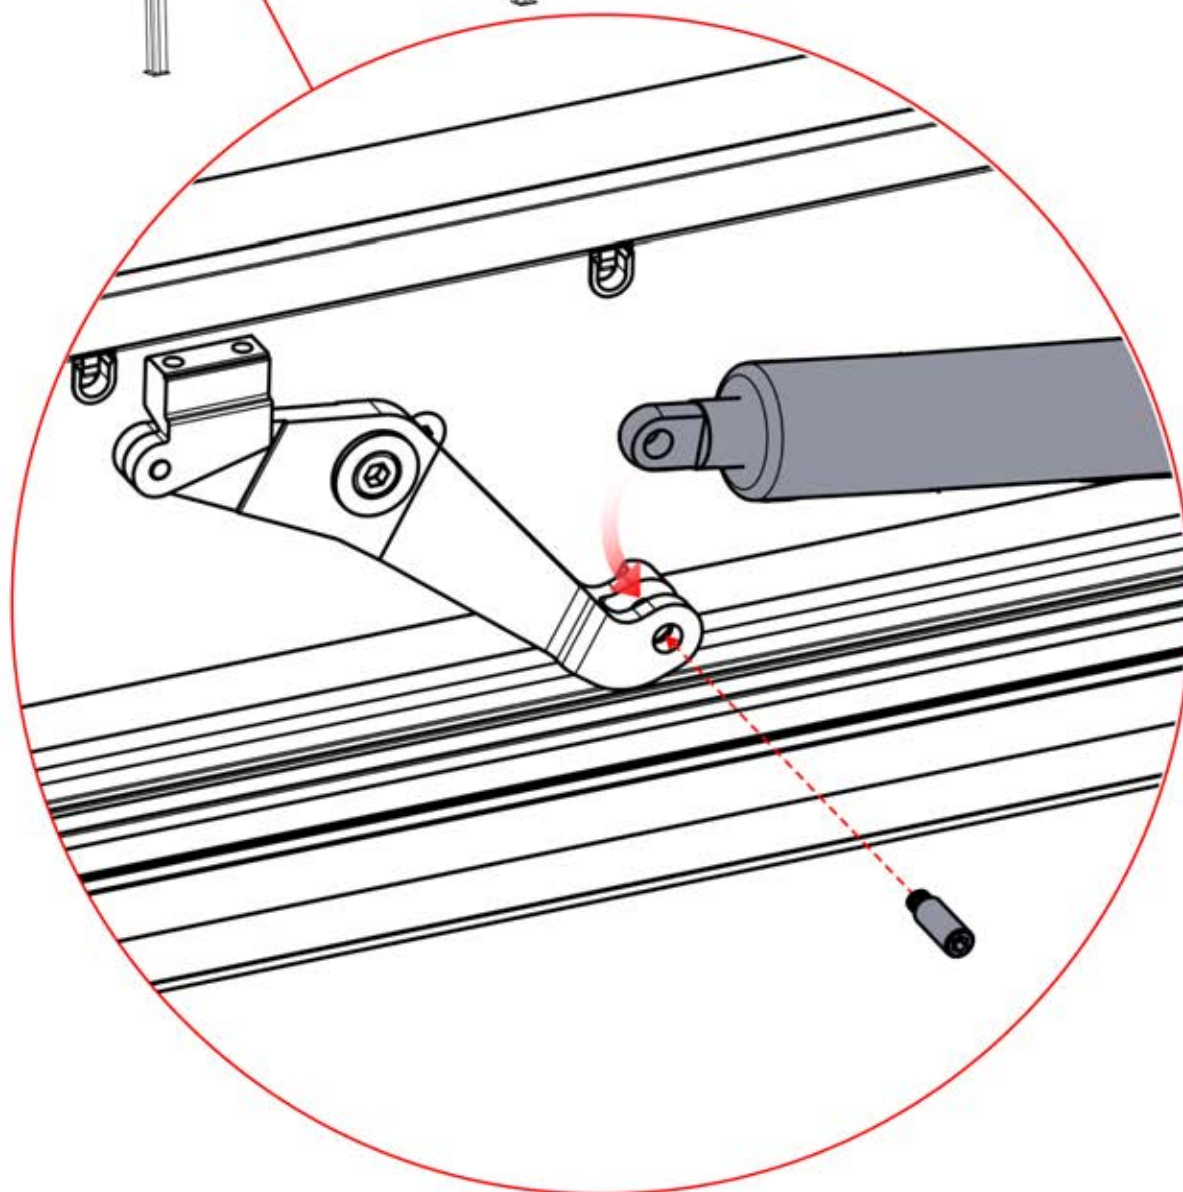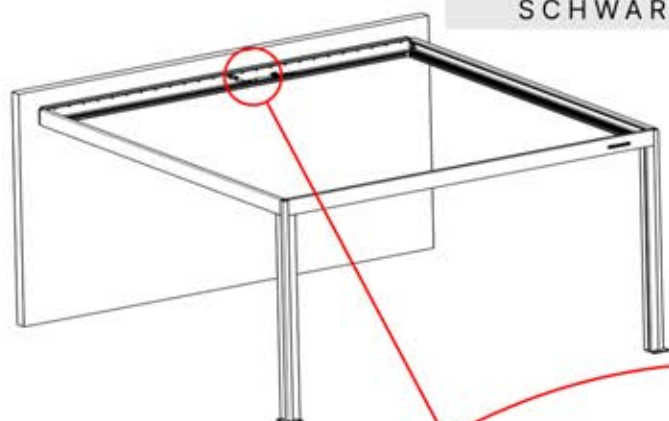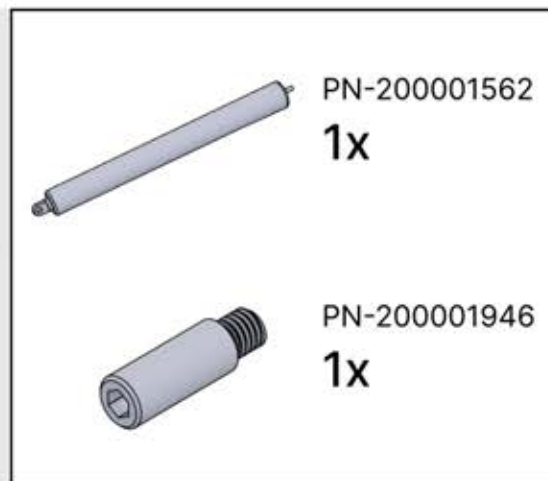

EIN- UND AUSGÄNGE

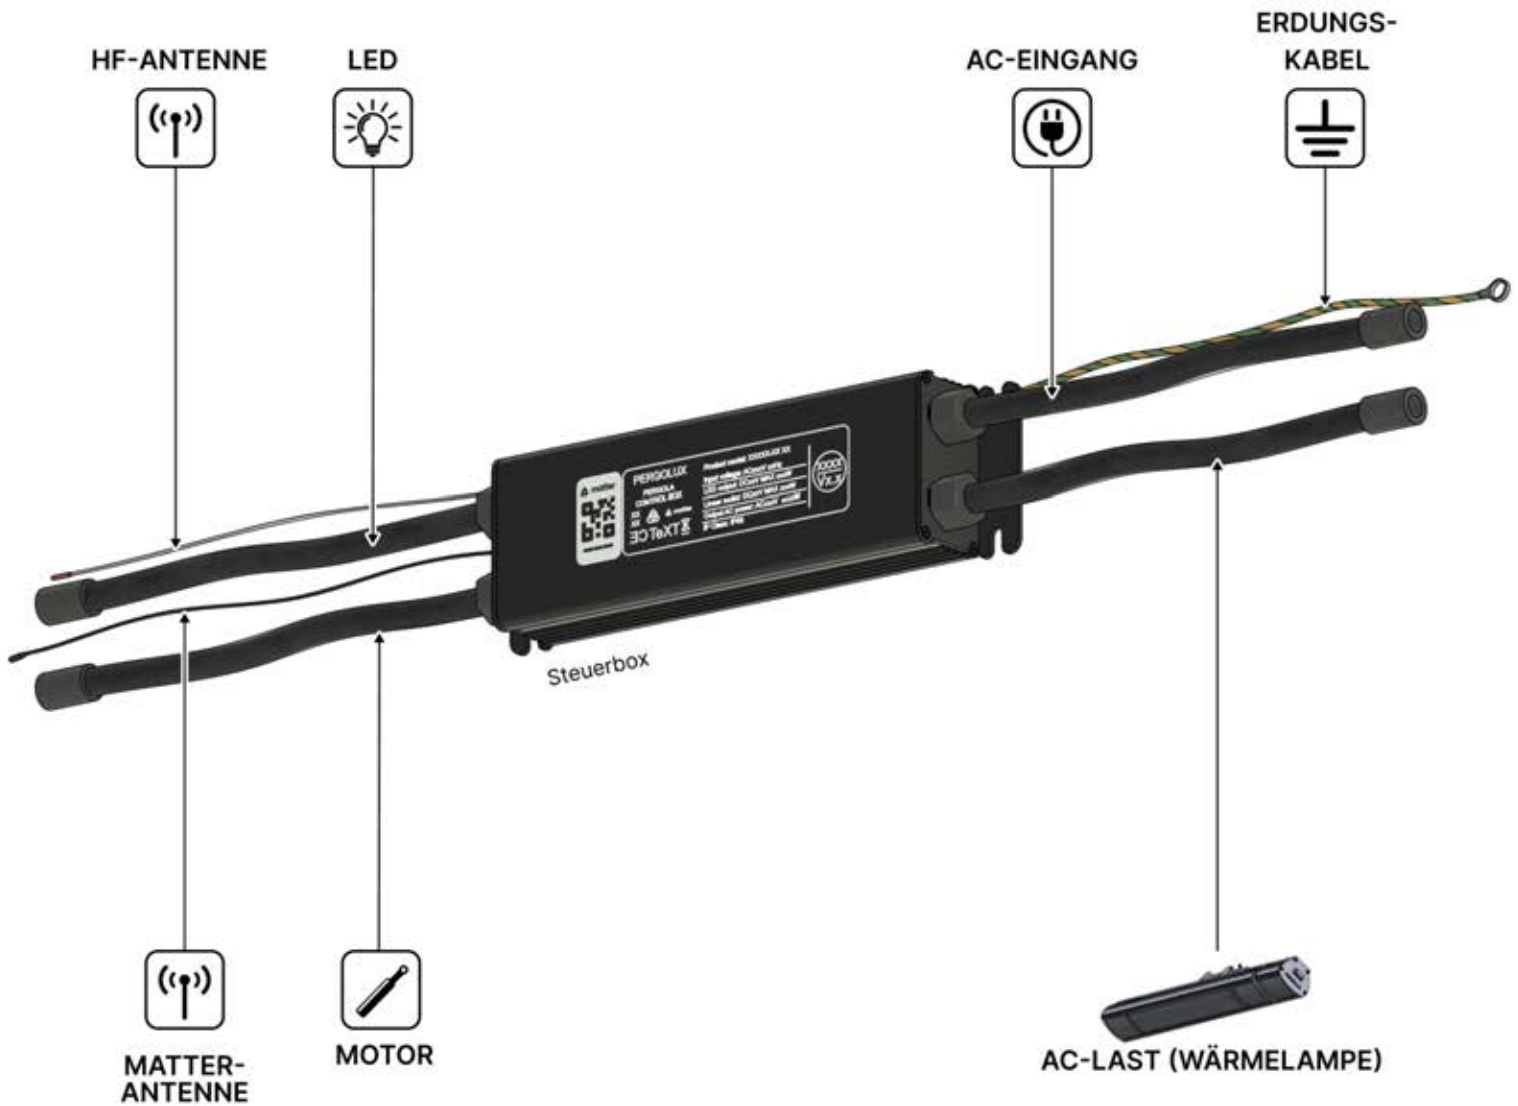


INFORMATIONEN

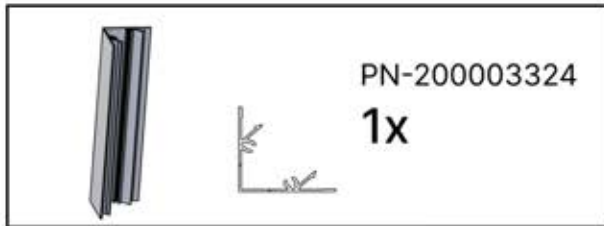


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200003324**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 58** hindurchgeführt werden.



Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

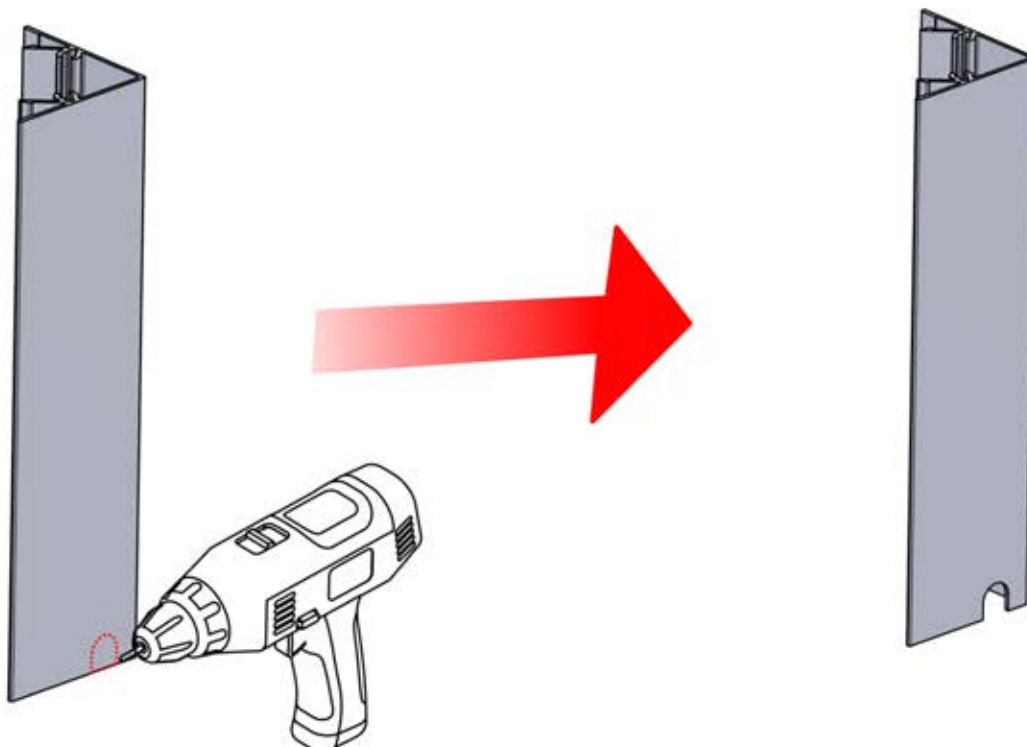

33

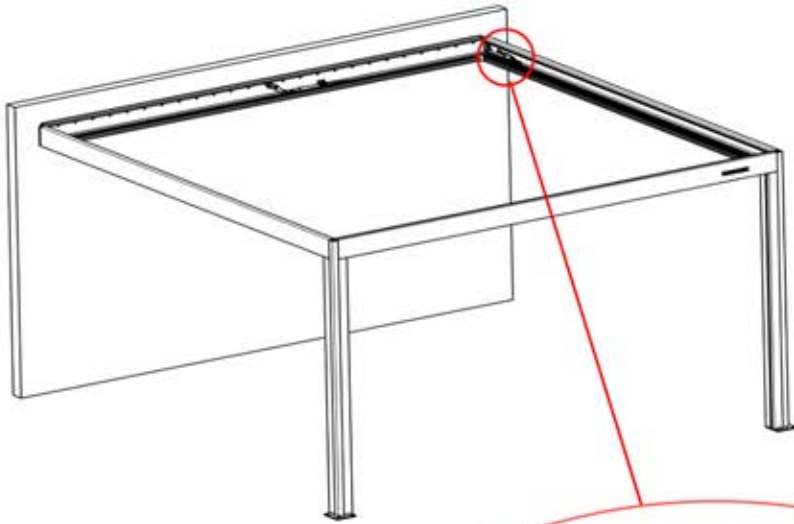



!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

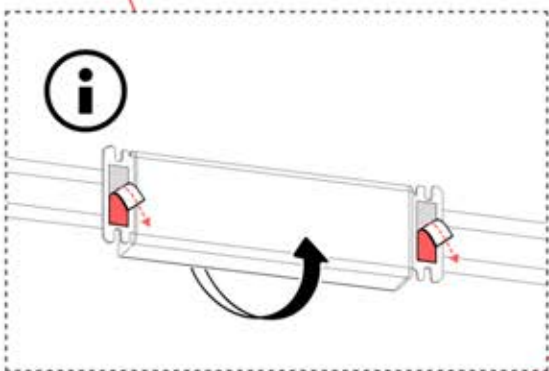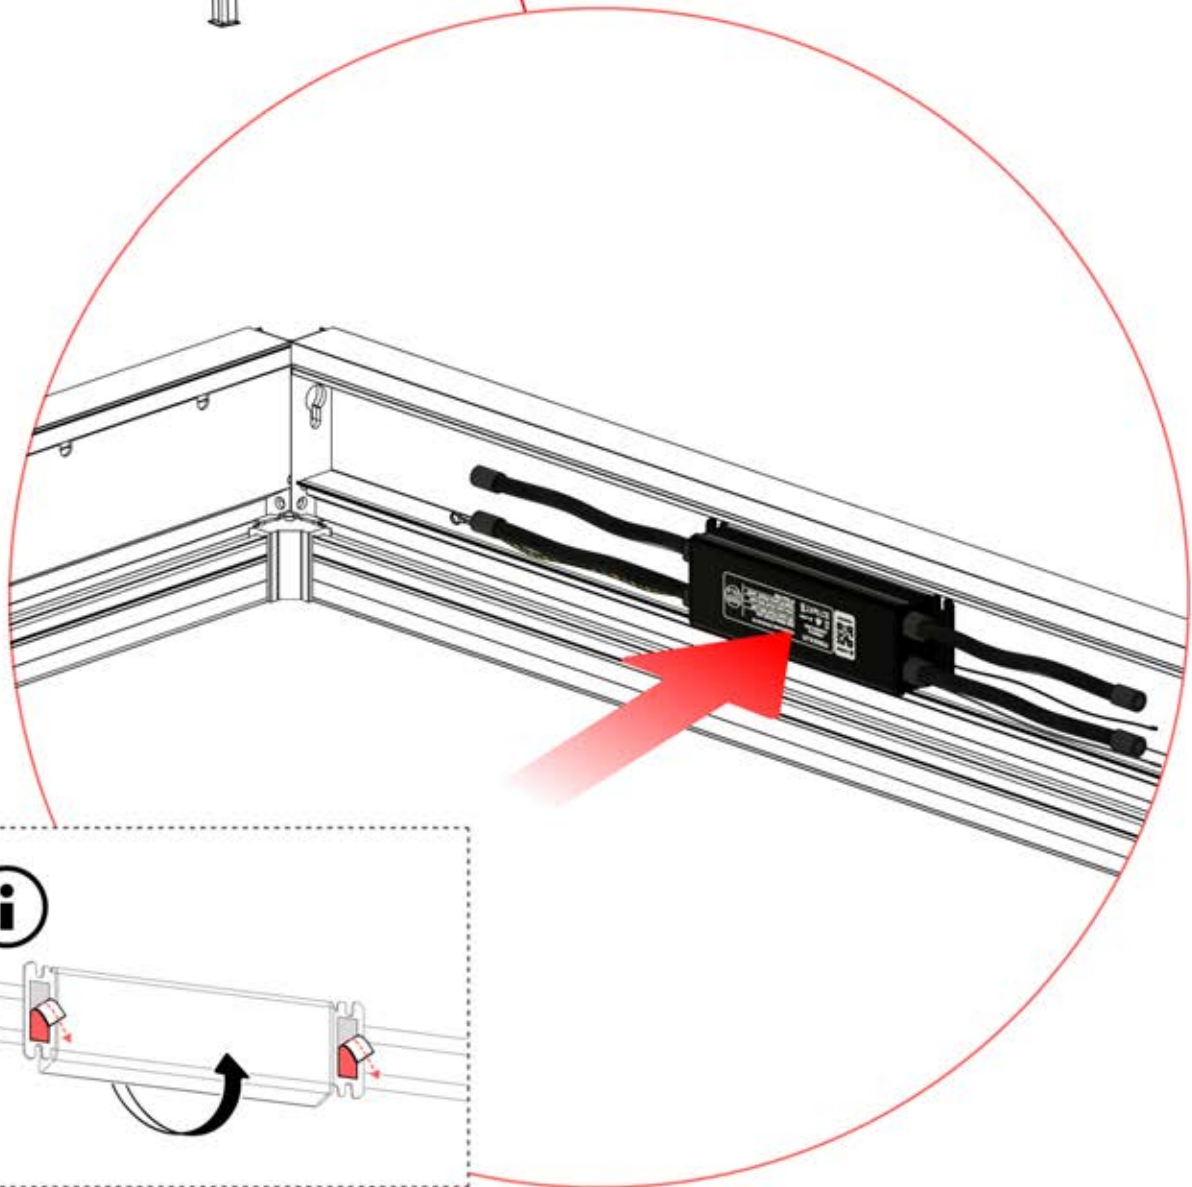



34





Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.

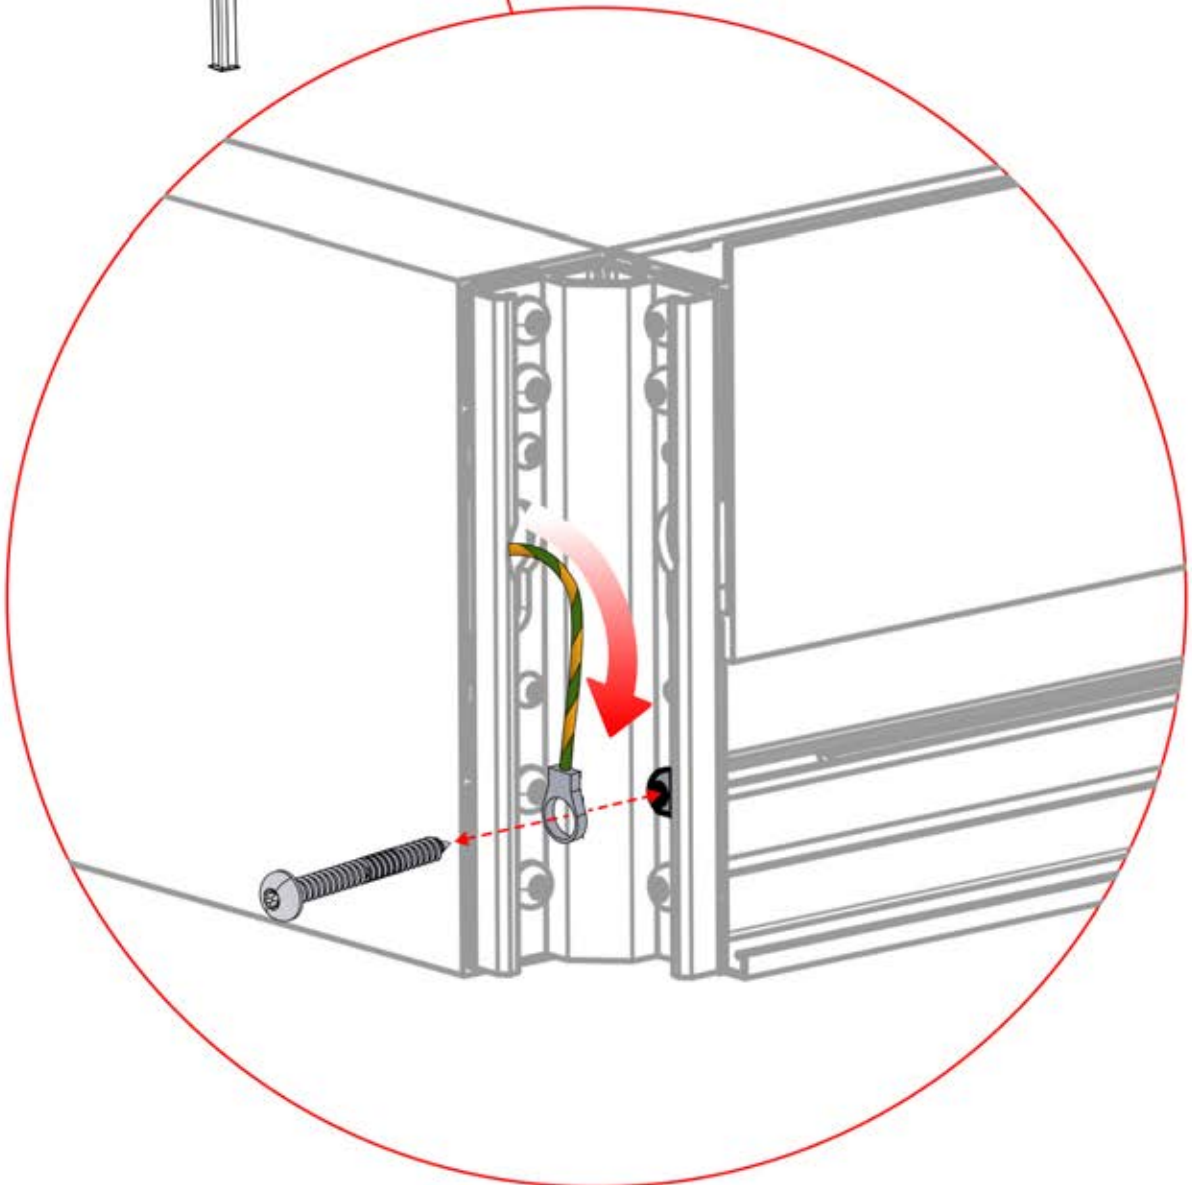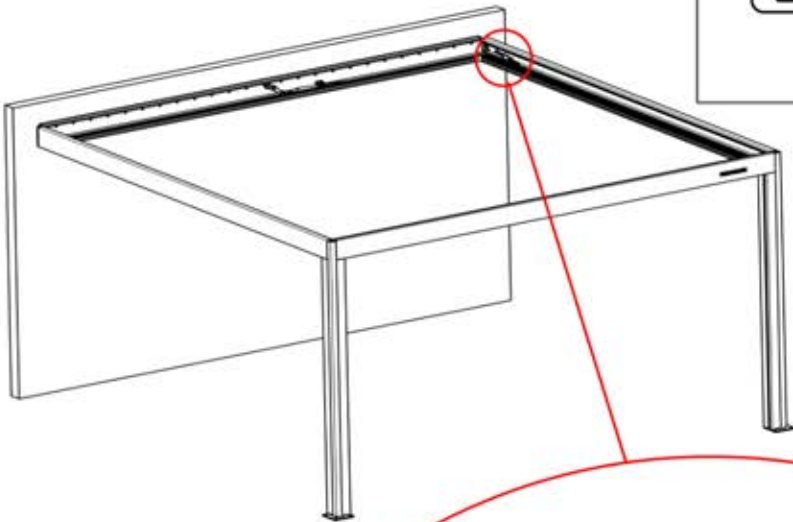


35

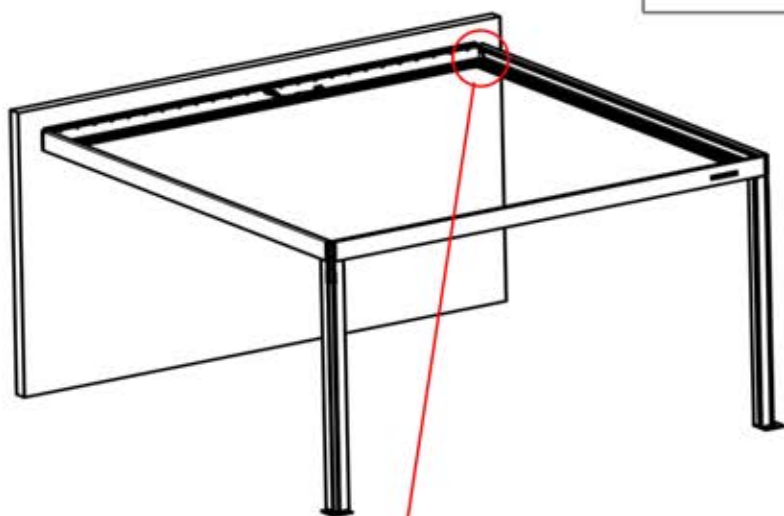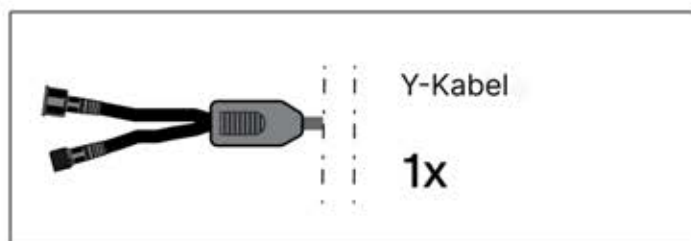





36

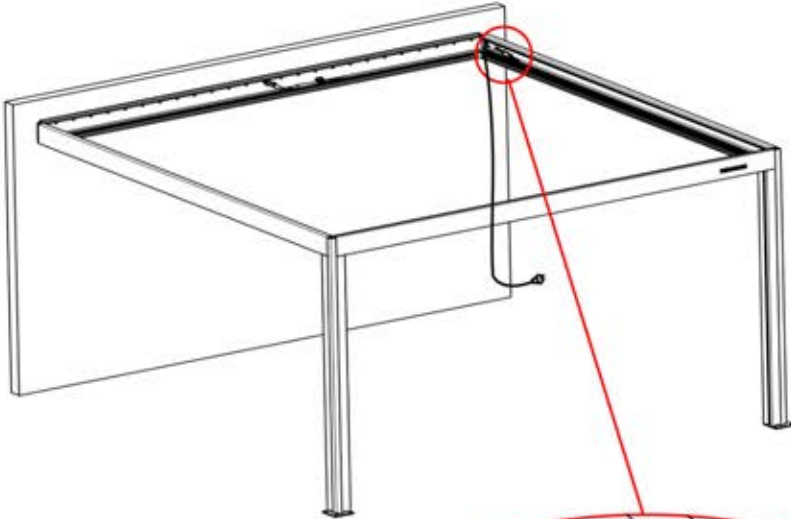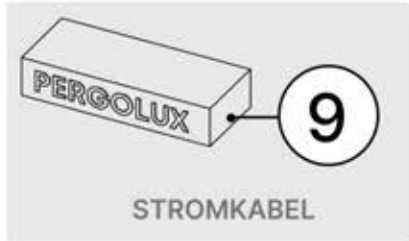



!
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

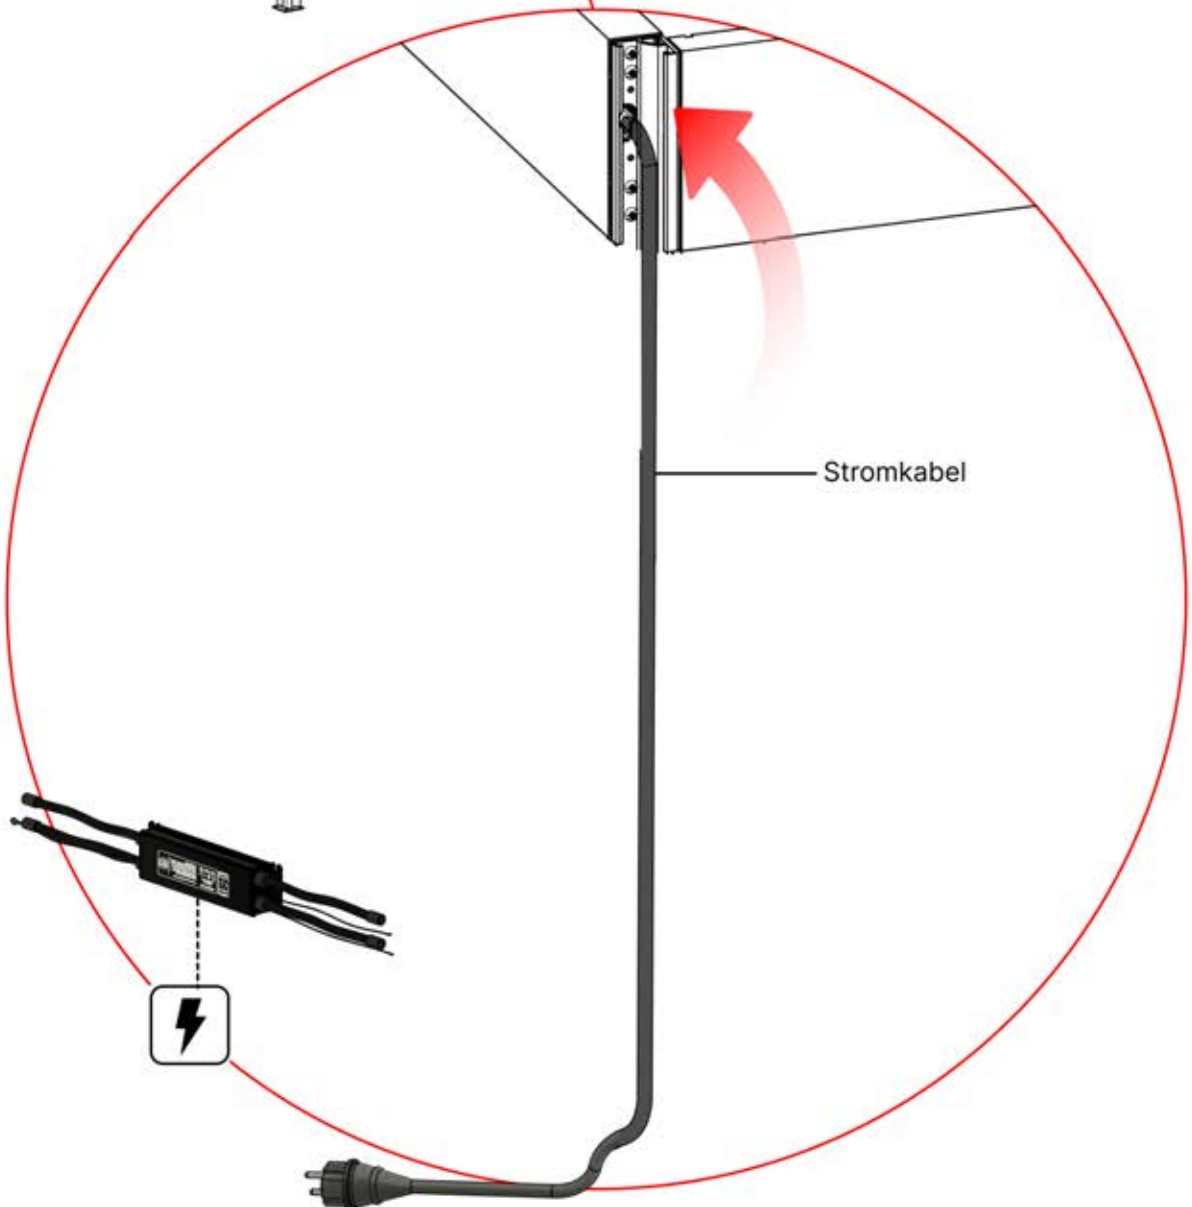

37

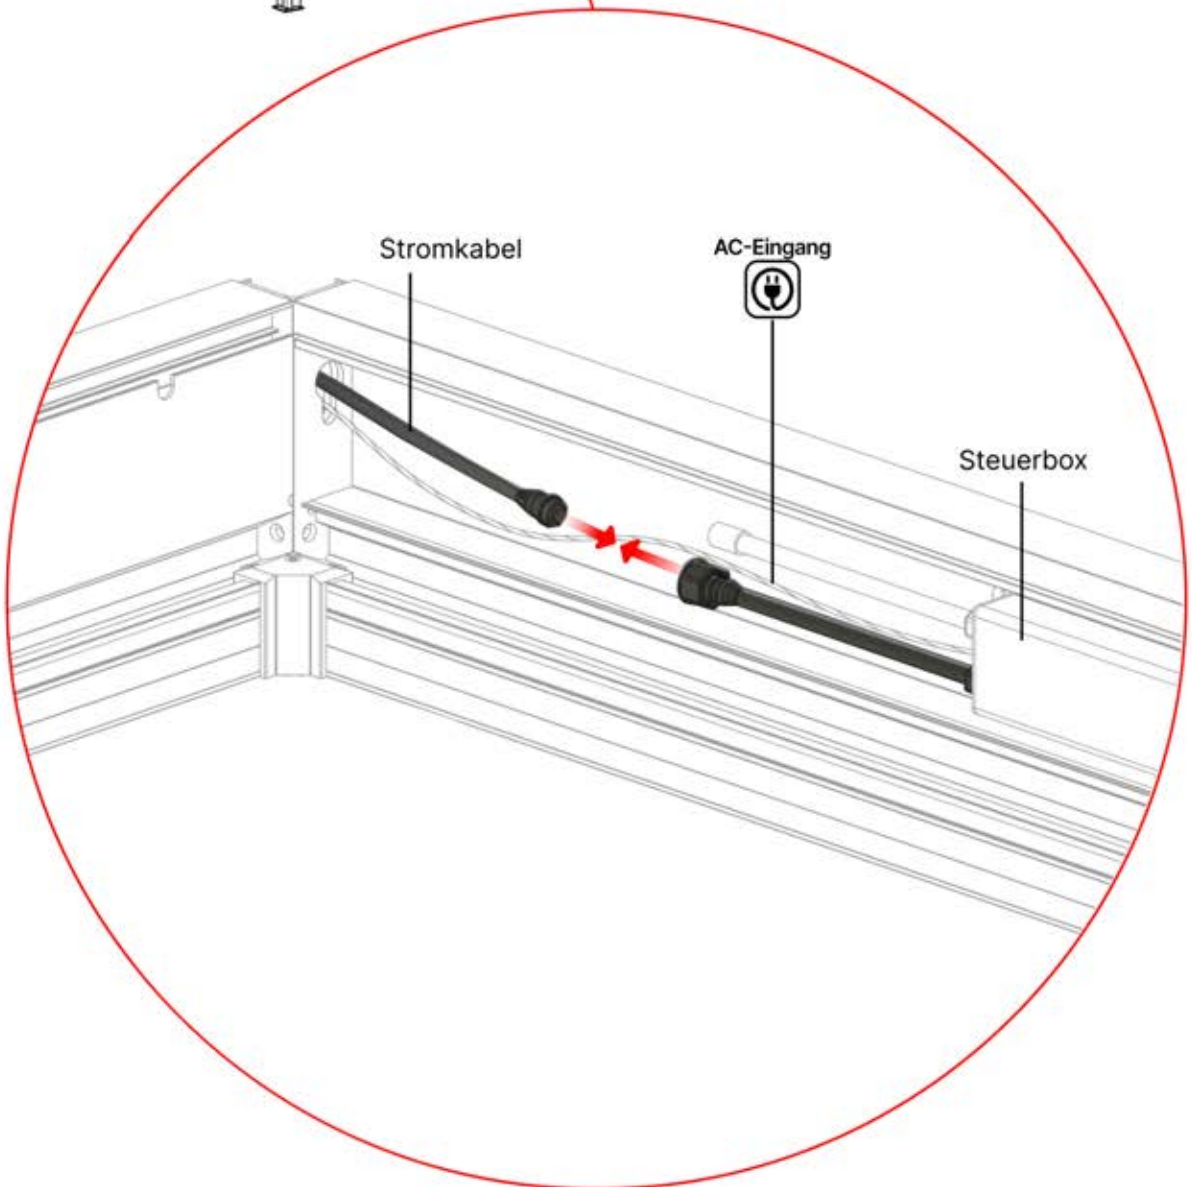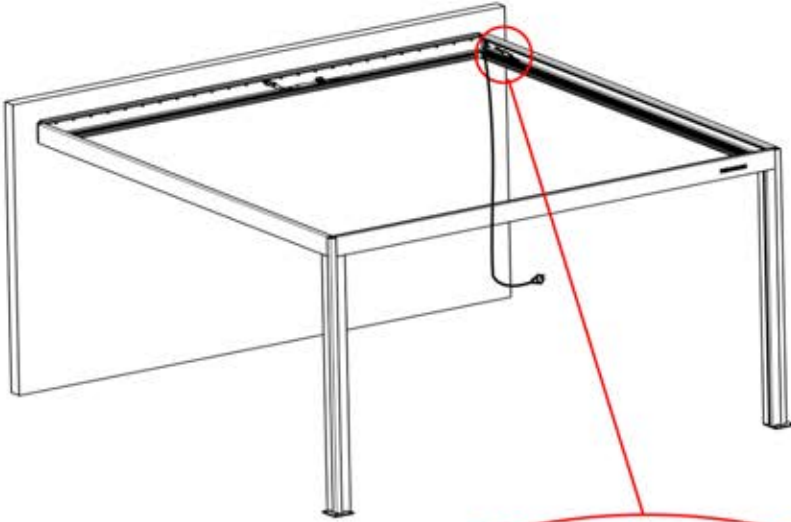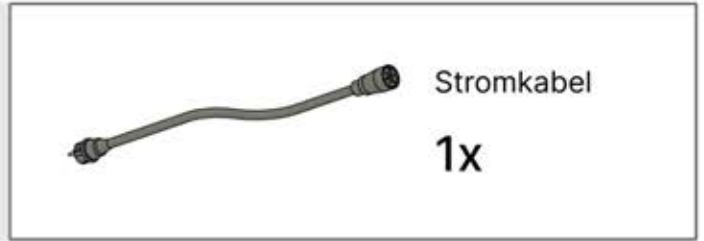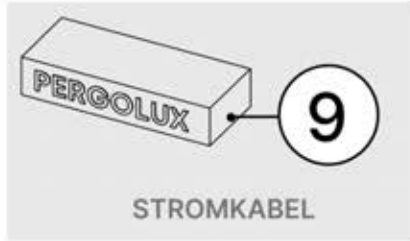

38

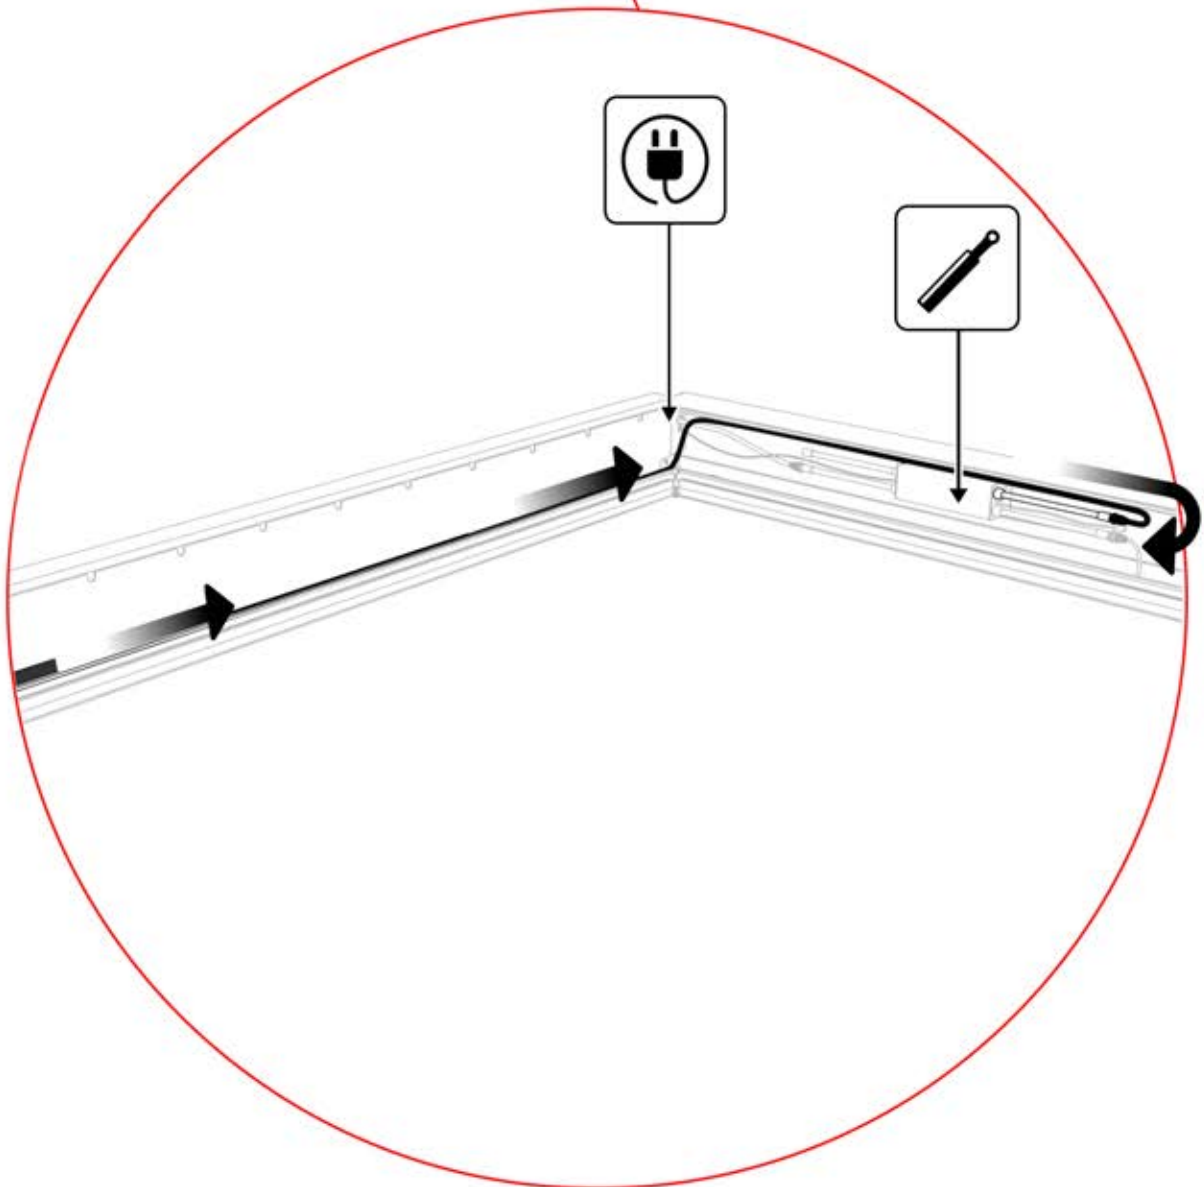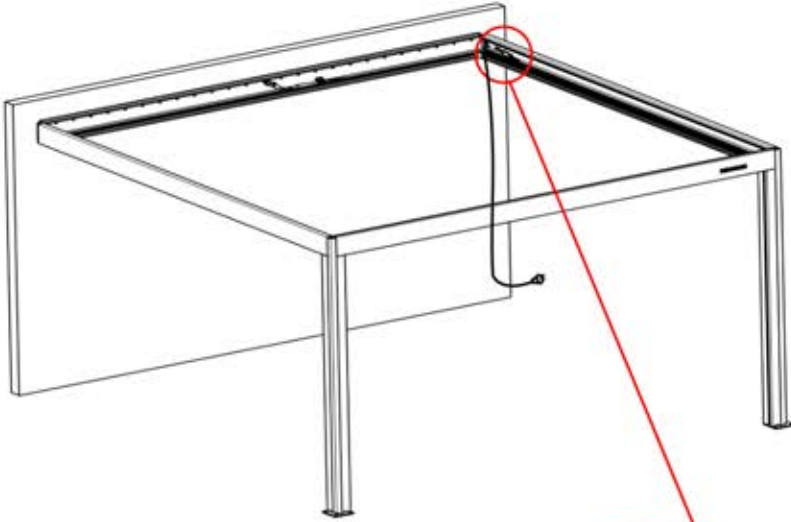


39

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

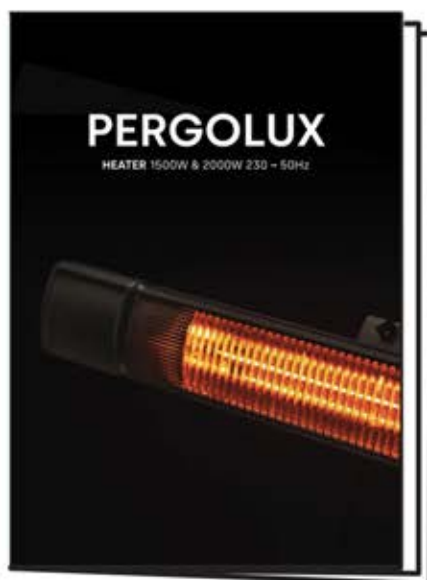



2



Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.




40

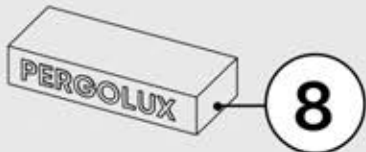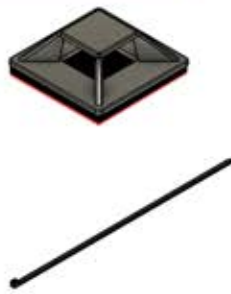 <p>PERGOLUX 8 STEUERBOX</p>	S4	PN-200002683 5x
<p>! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>		PN-200002684 10x

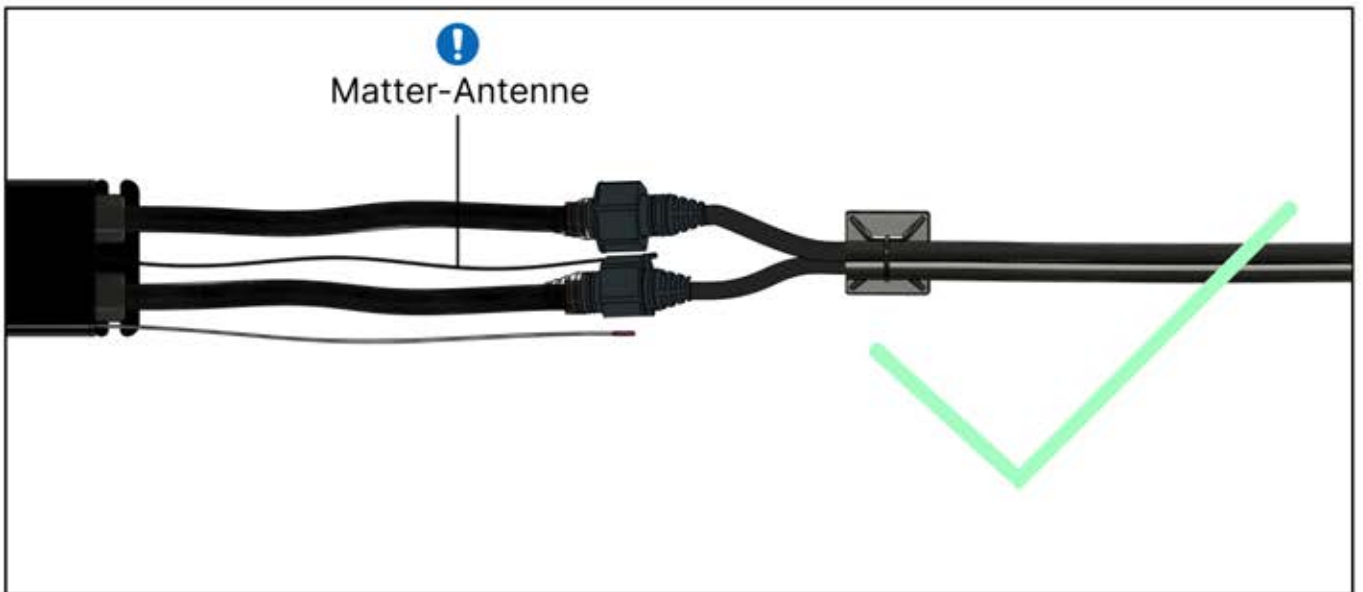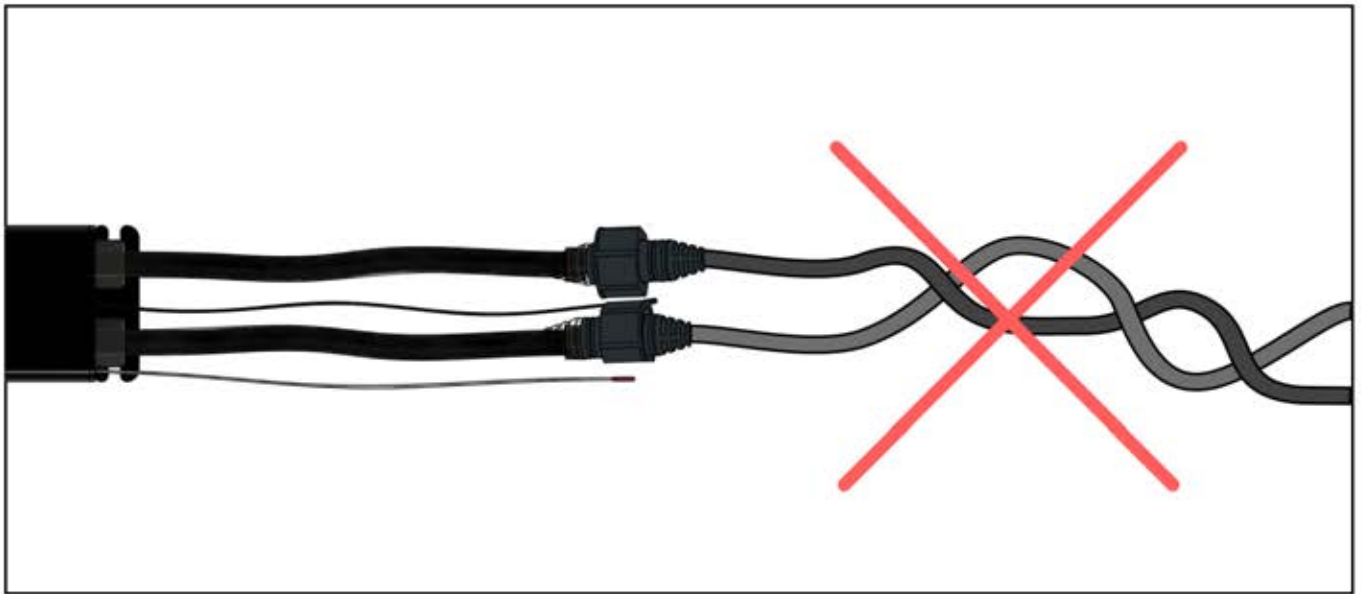


41

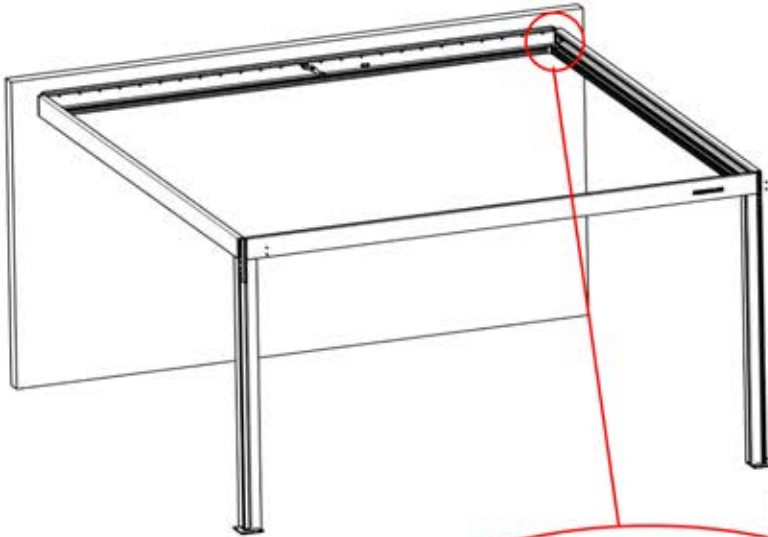




!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

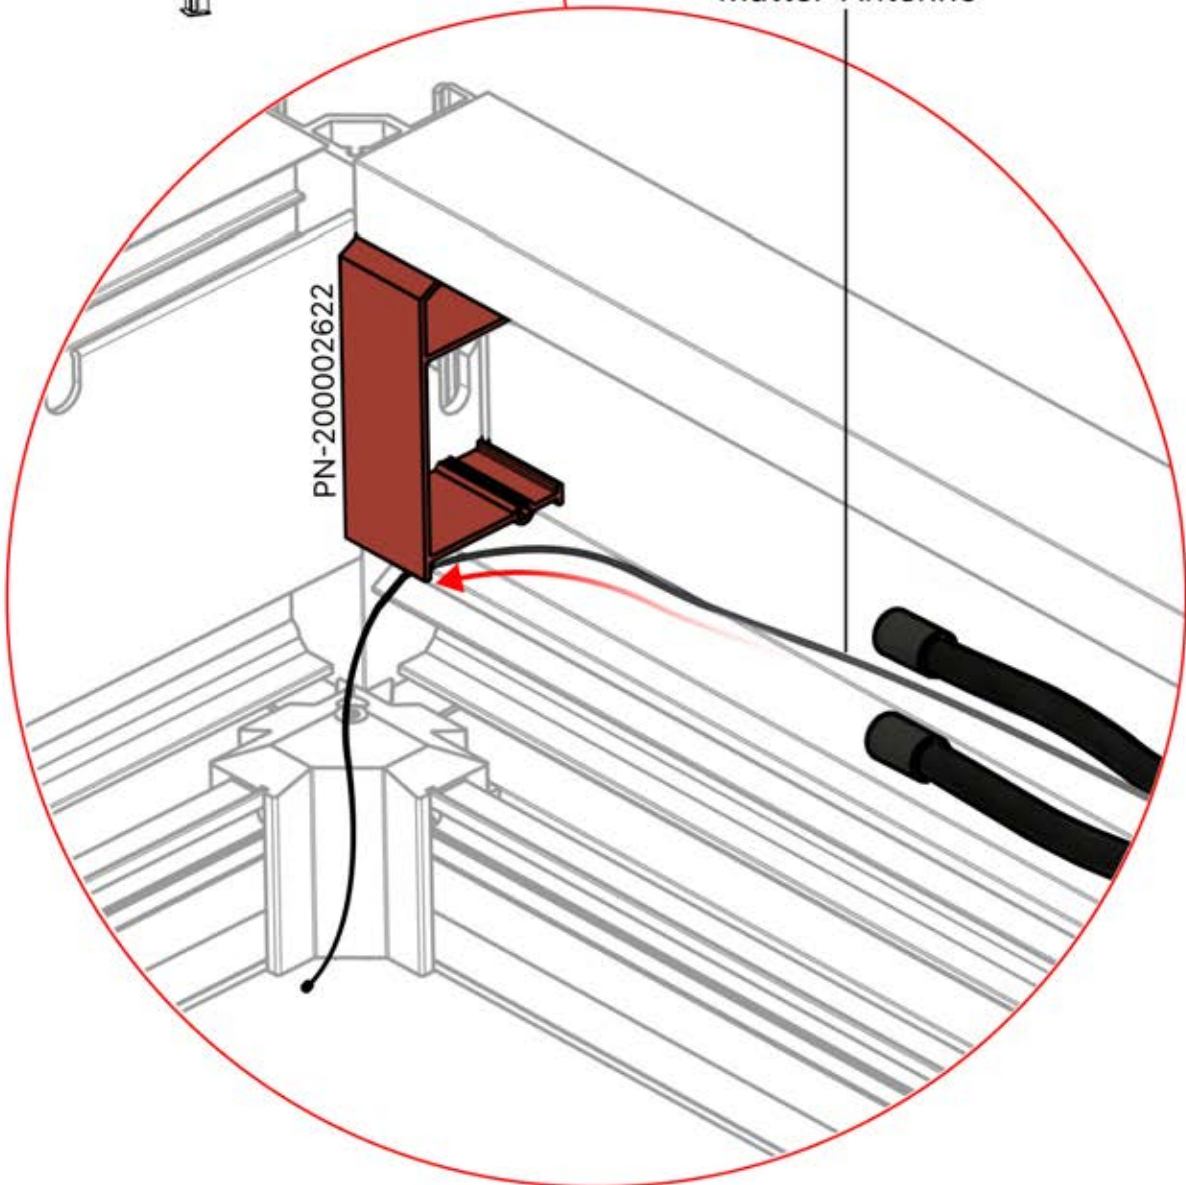!
Matter-Antenne




42




	5		PN-200003556 1x
ANTHRAZIT: B263 WEISS: B267 SCHWARZ: B265			

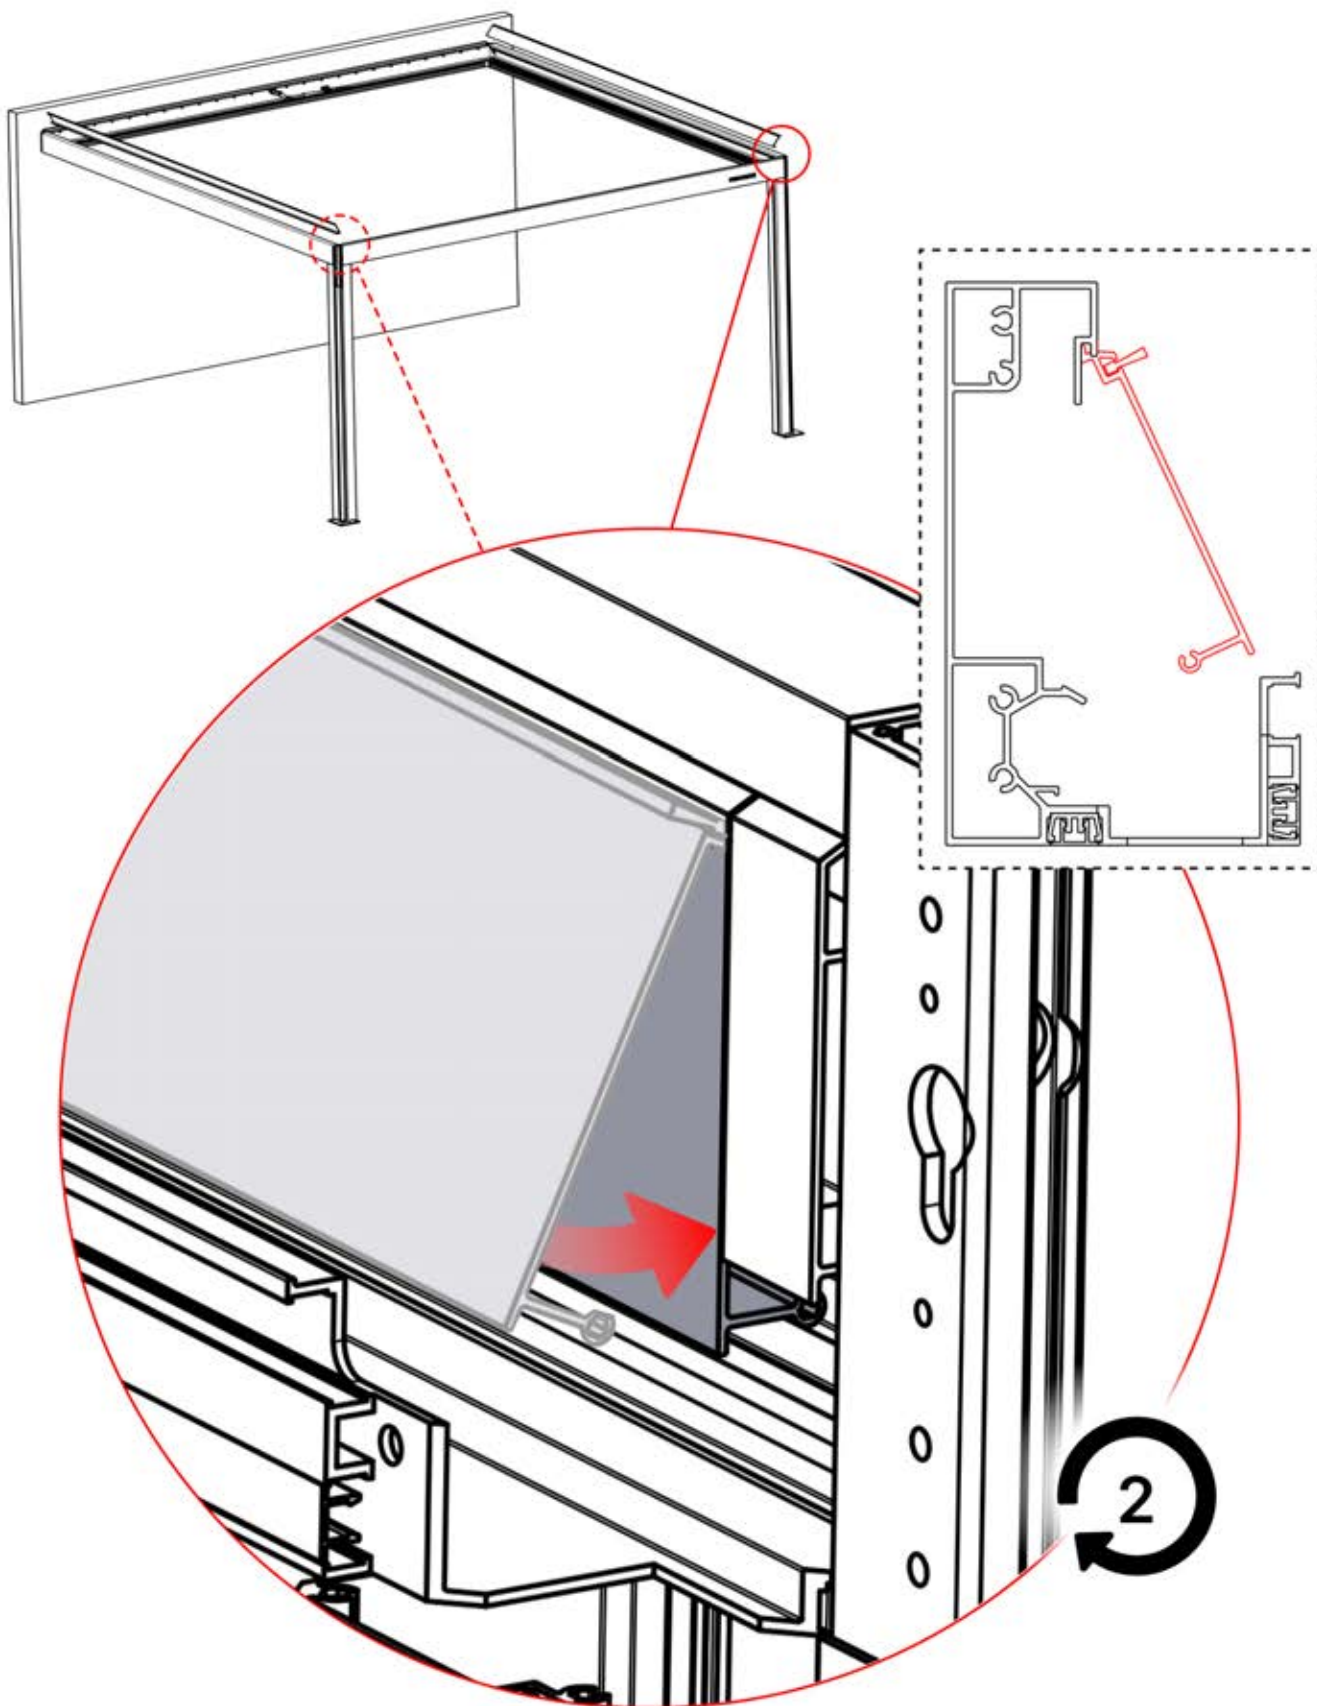


INFORMATIONEN

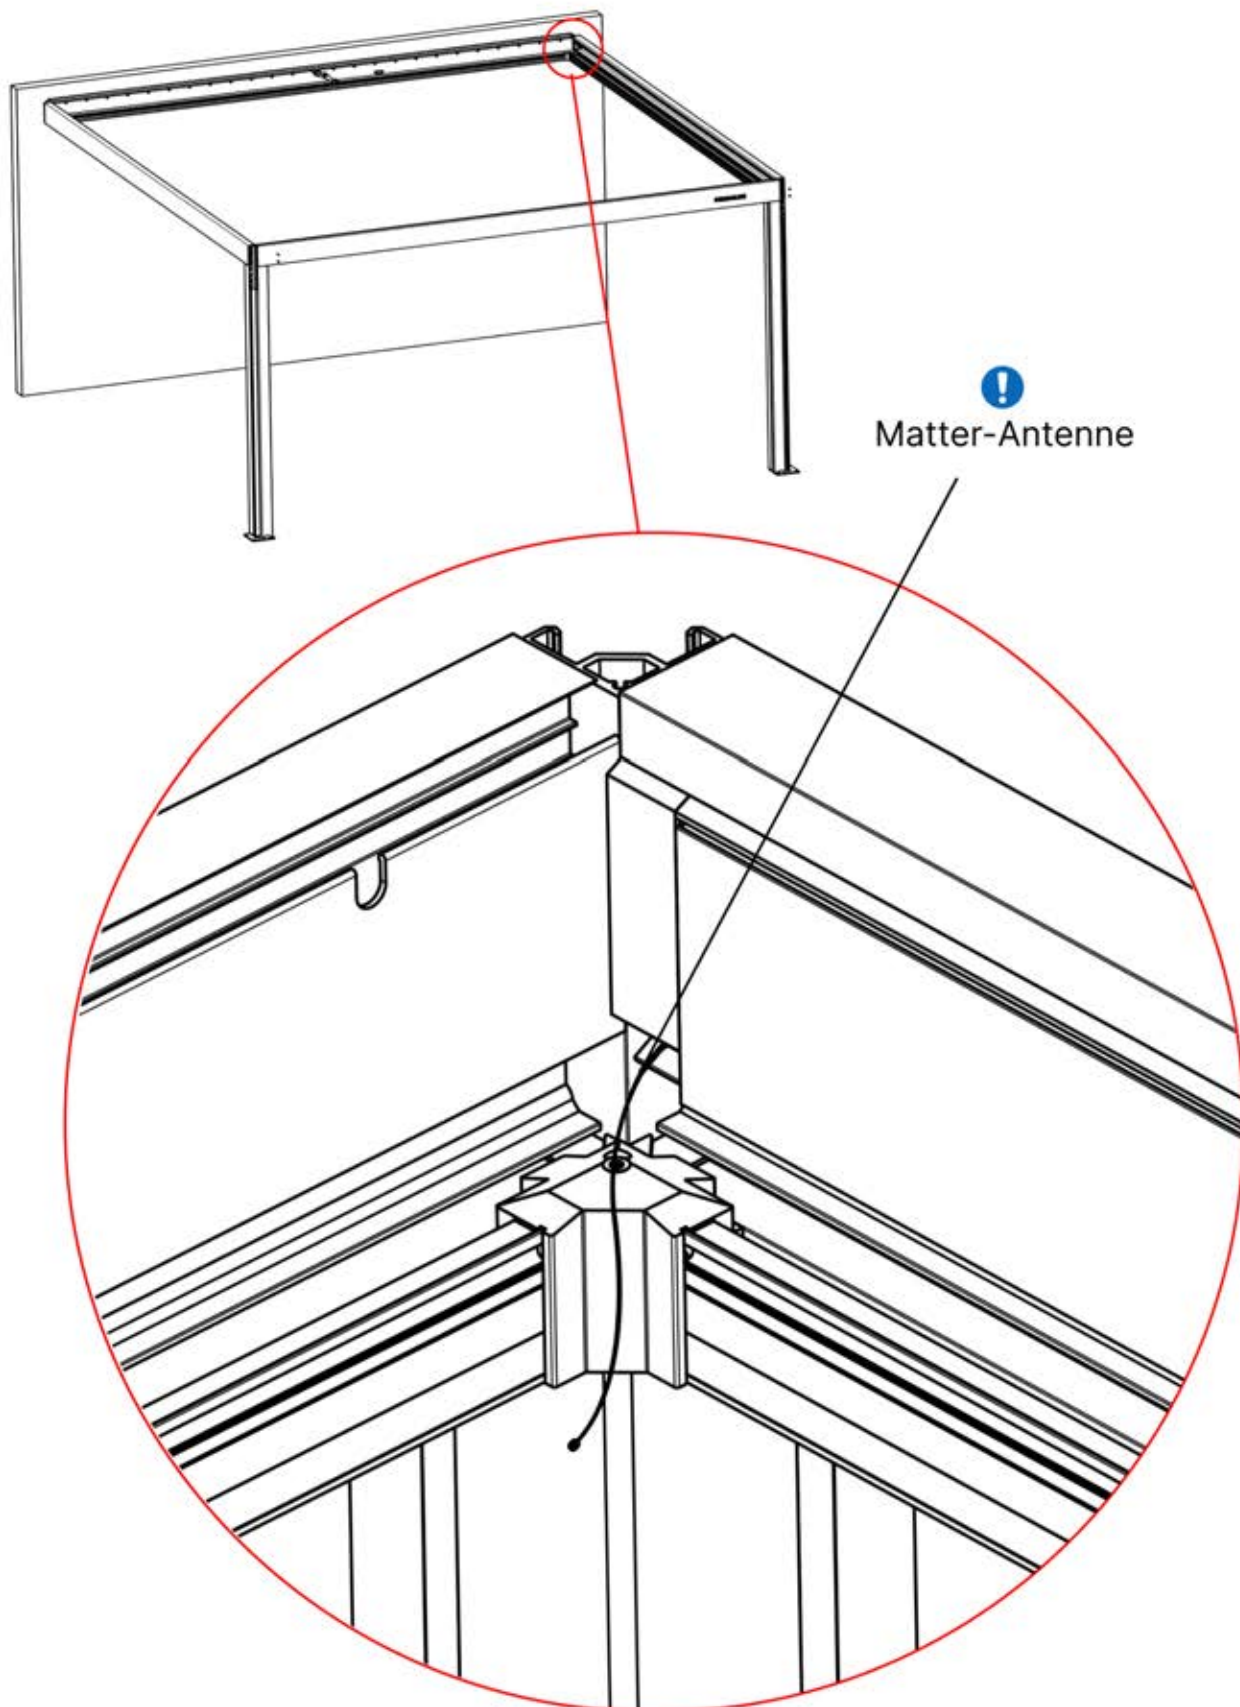


43

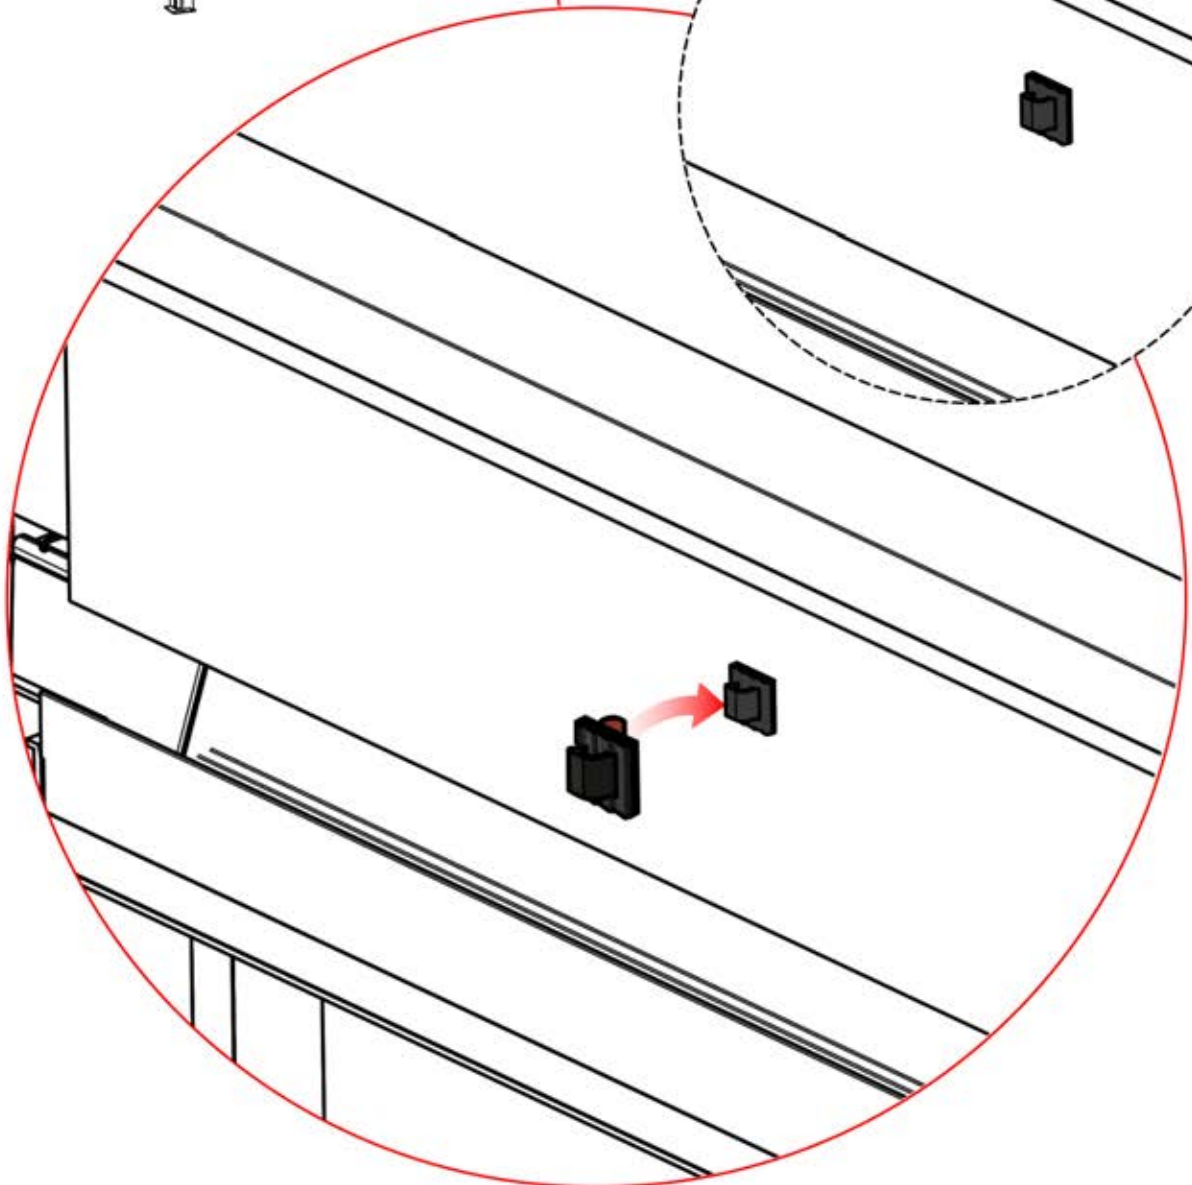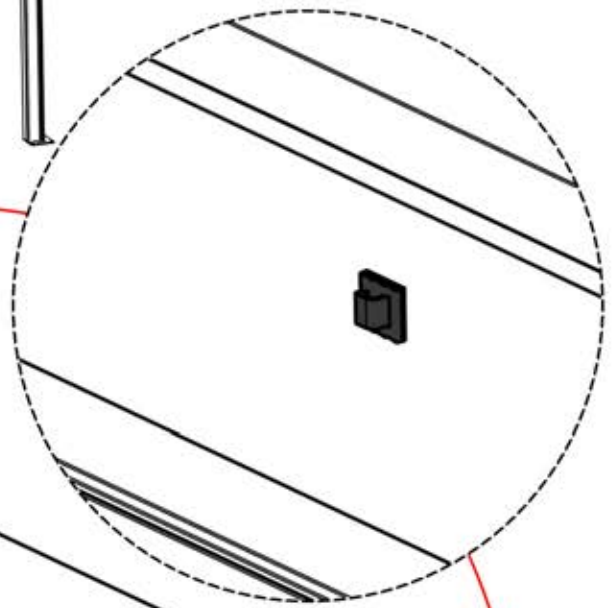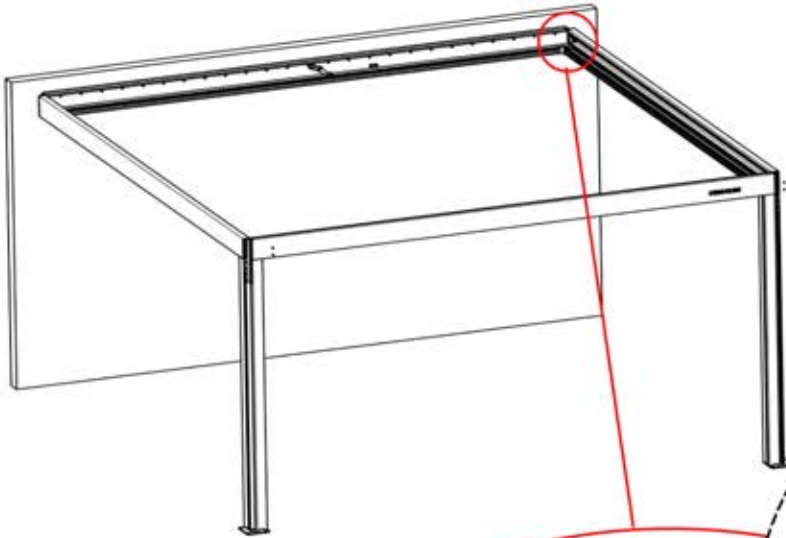

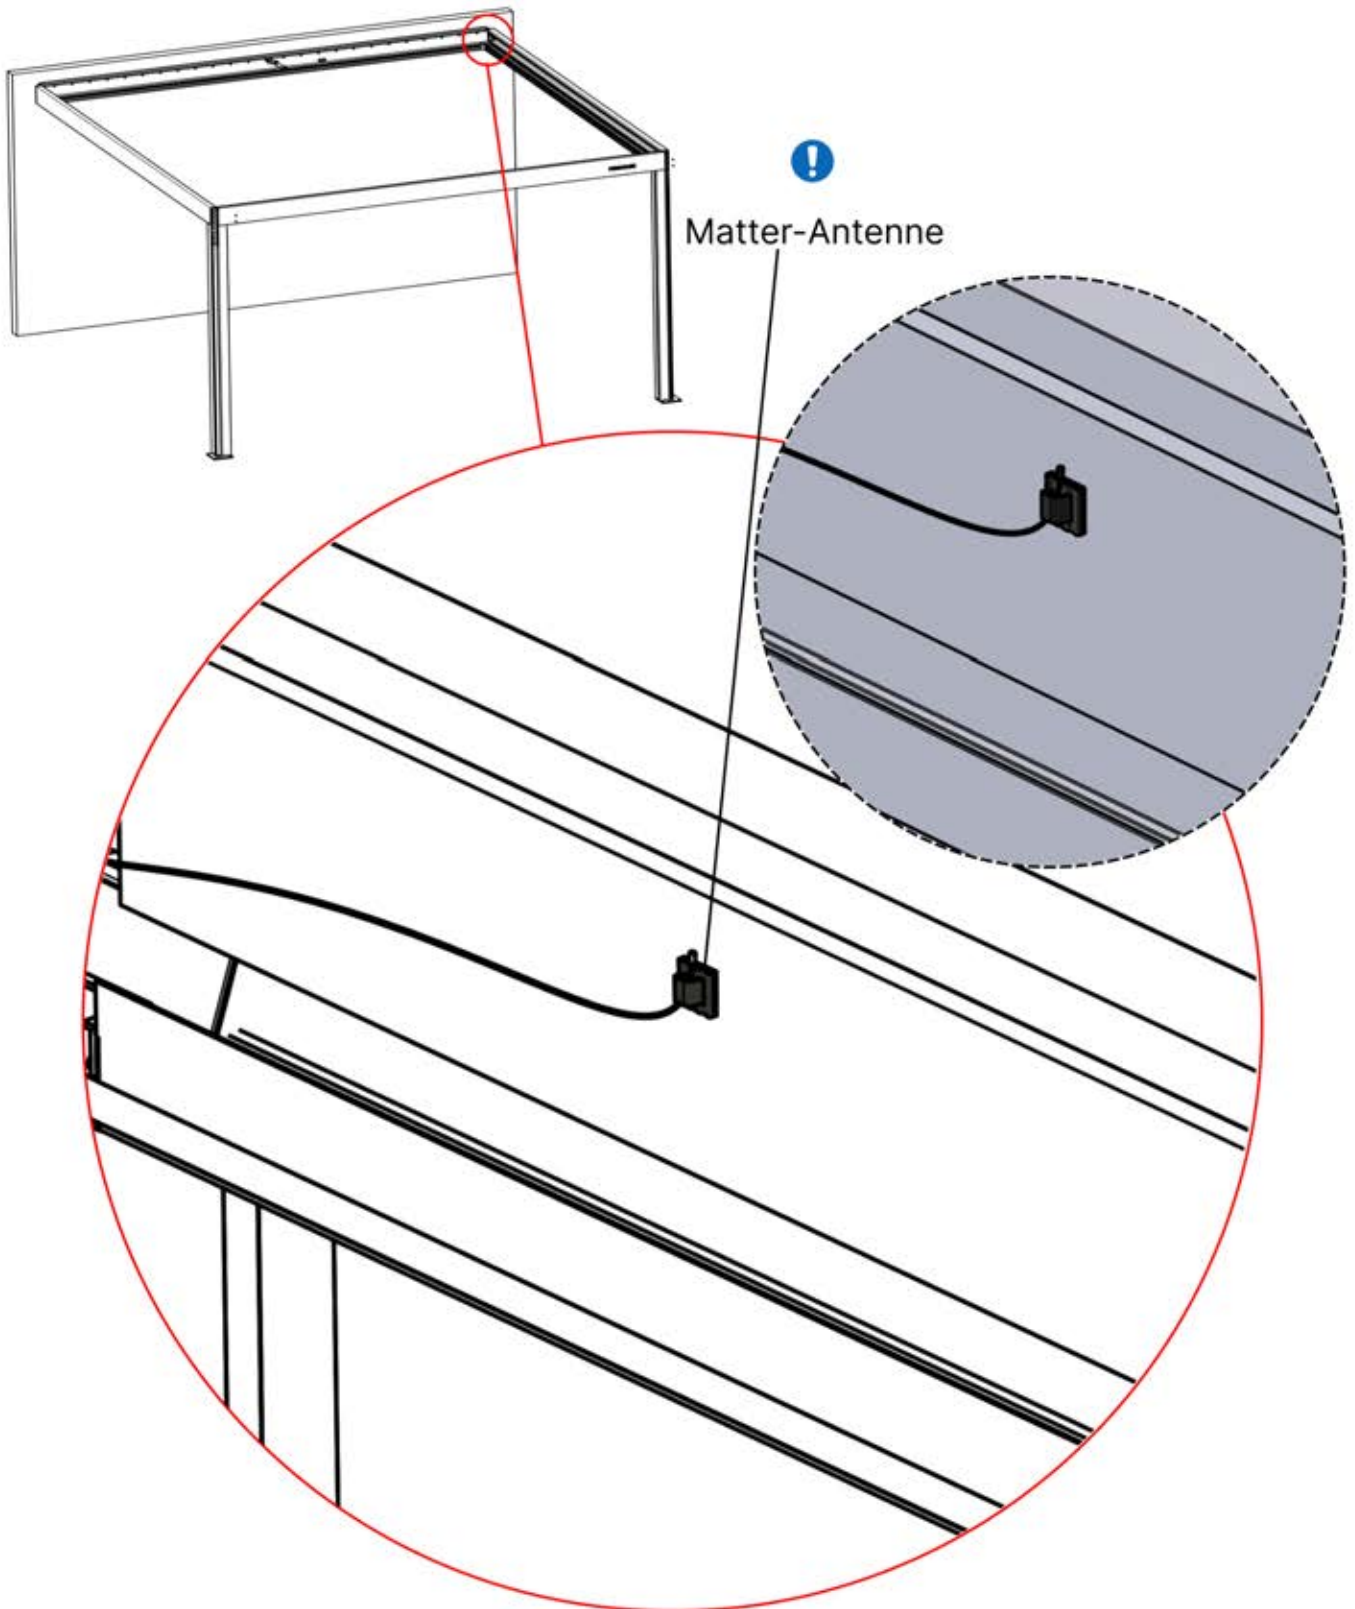

45


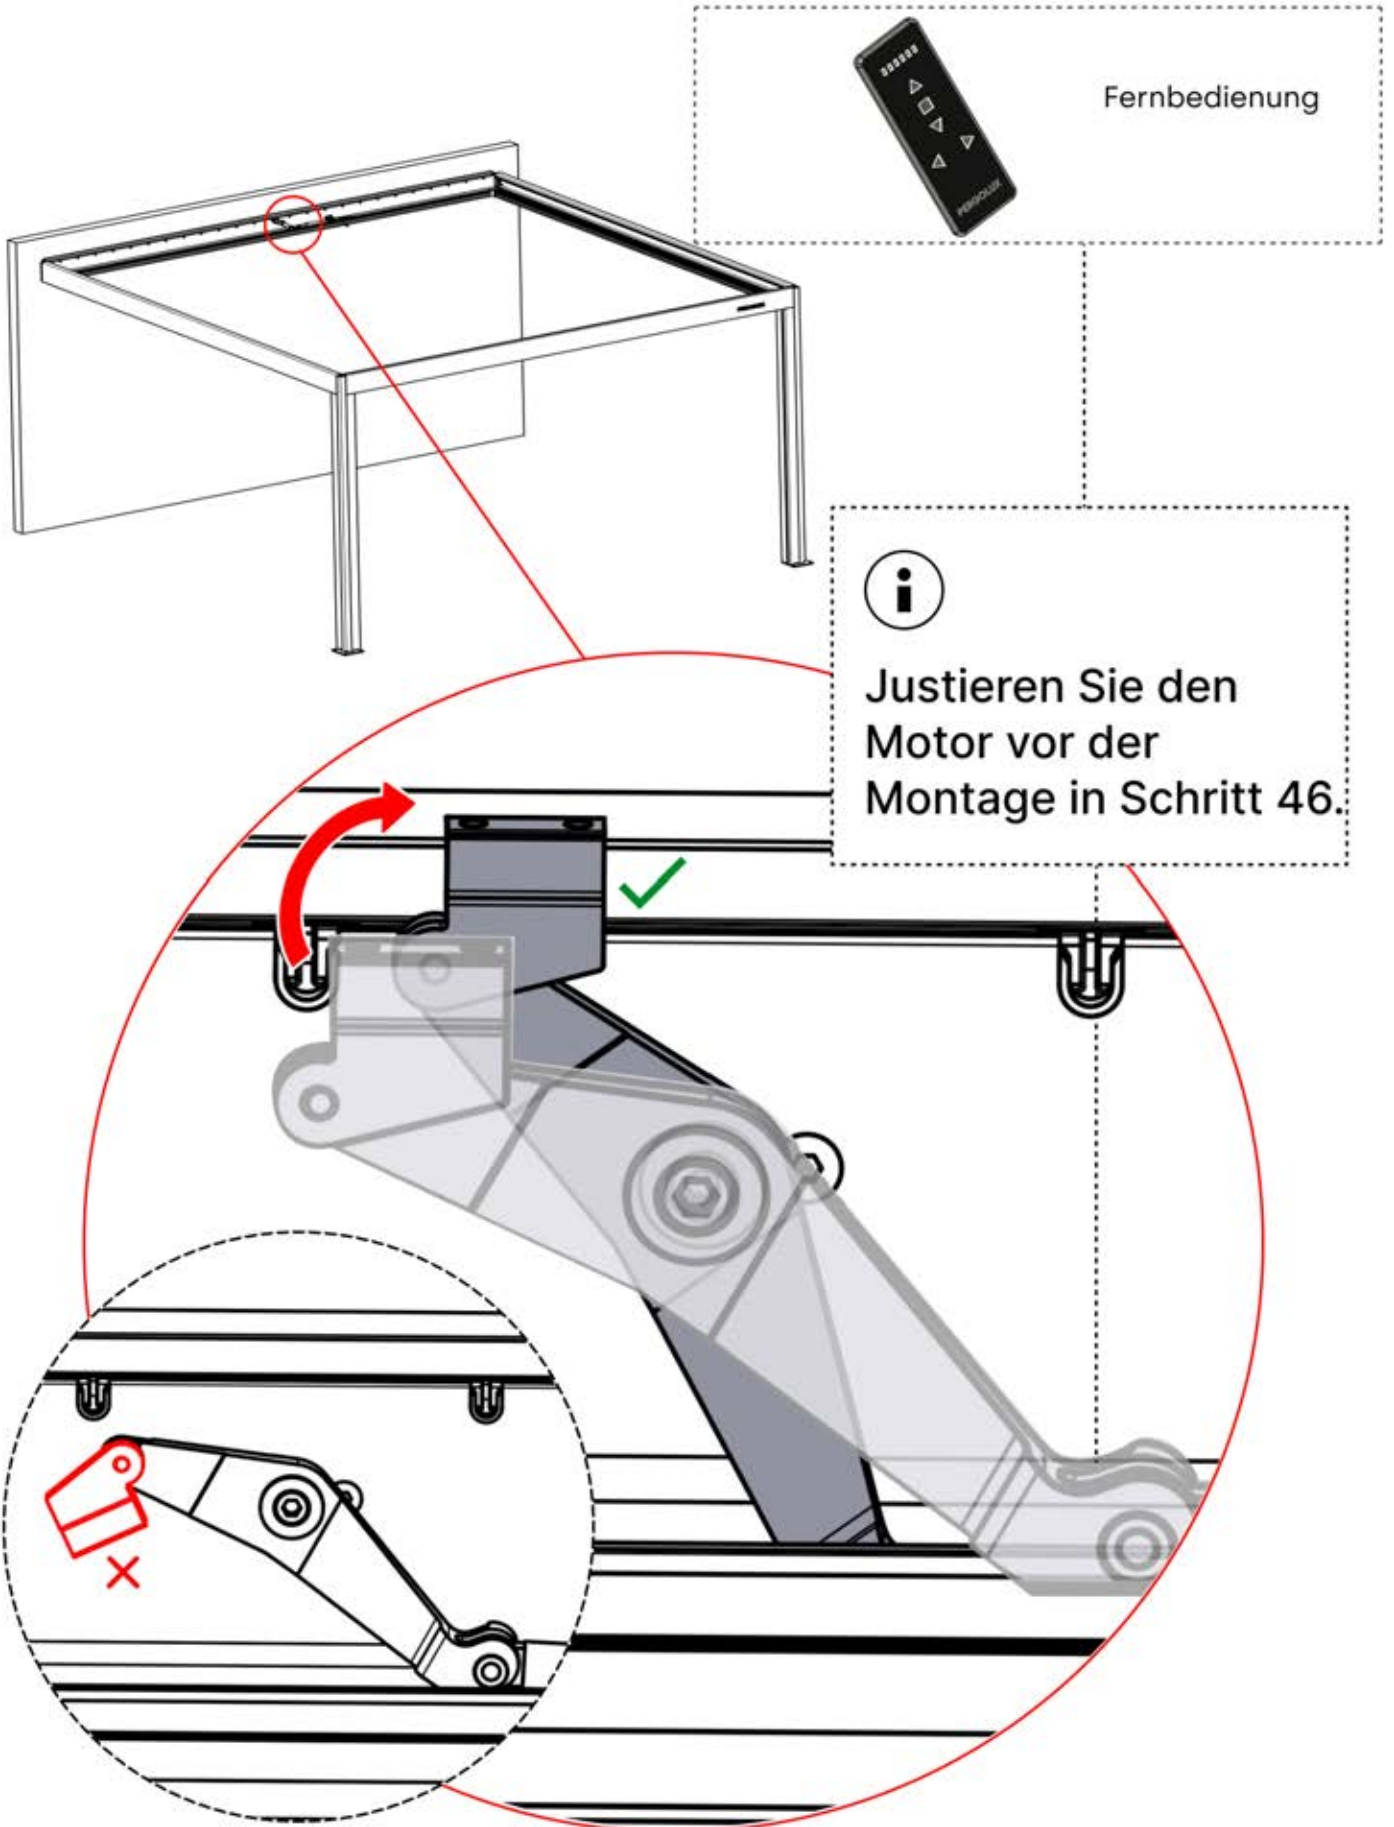


46




4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

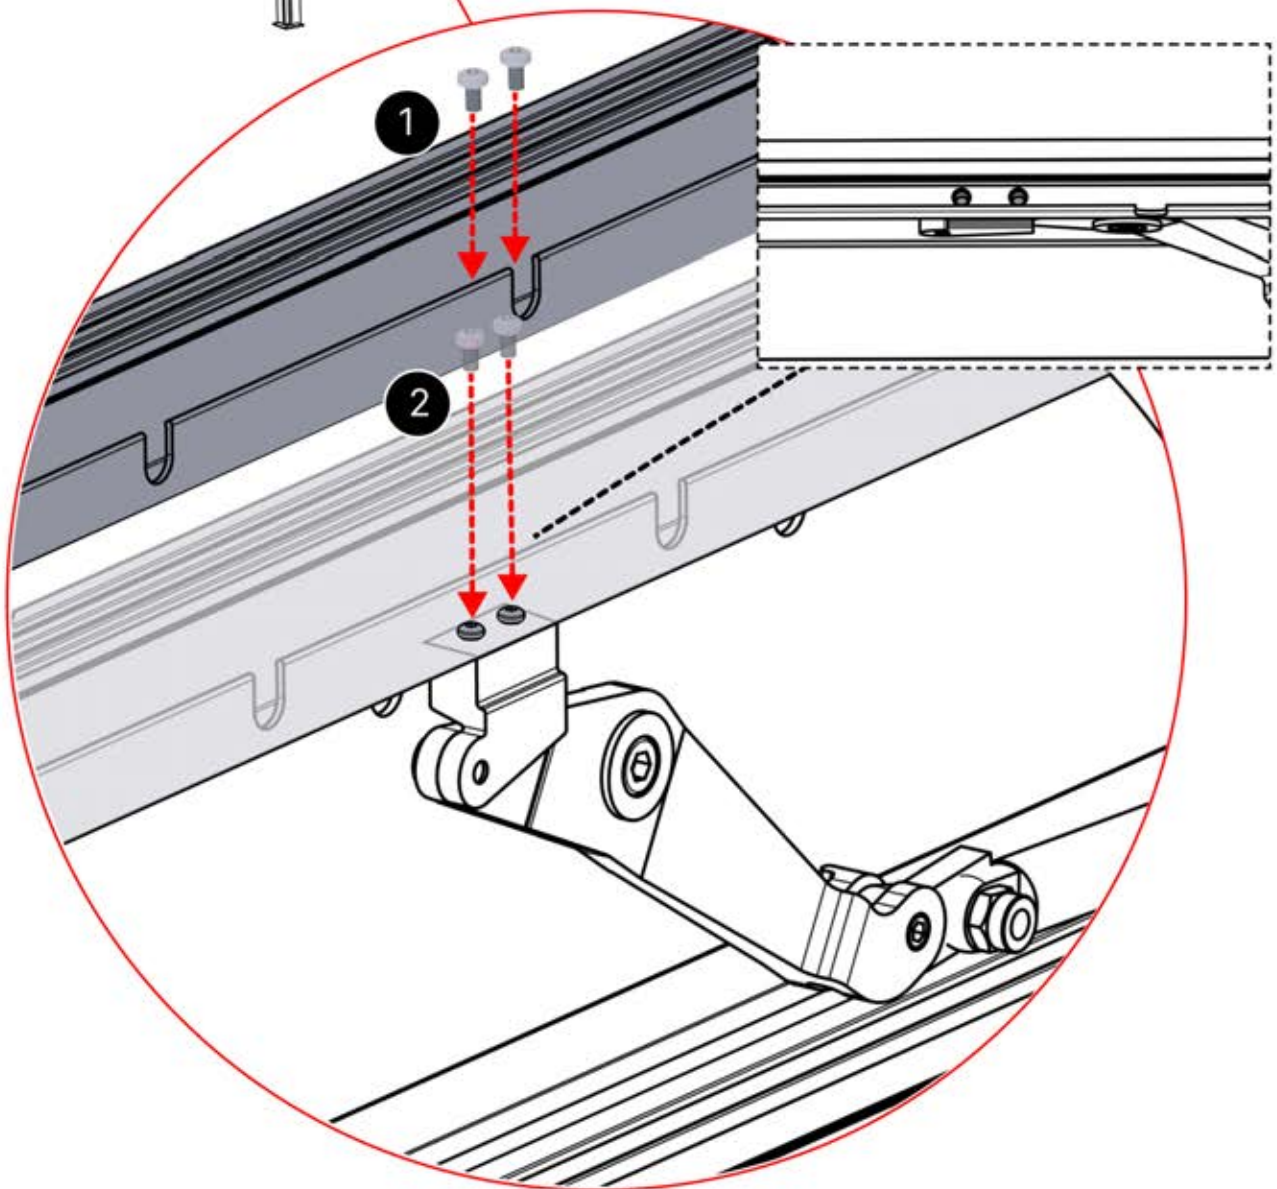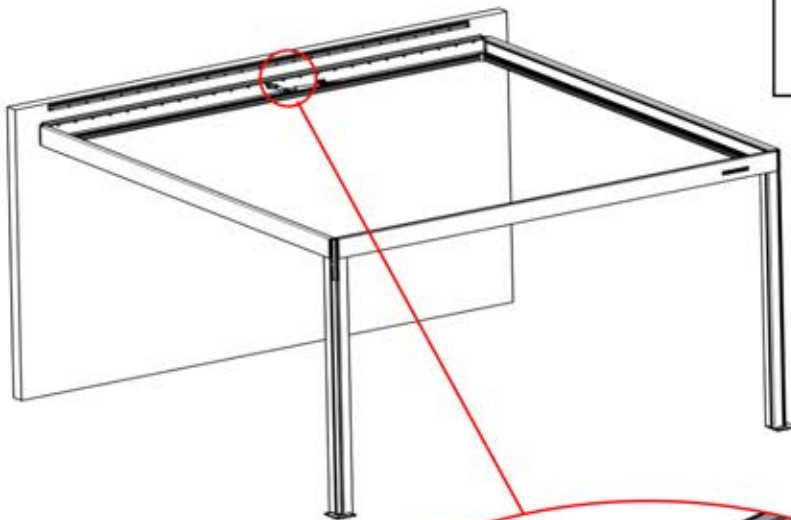


INHALT DER VERPACKUNG

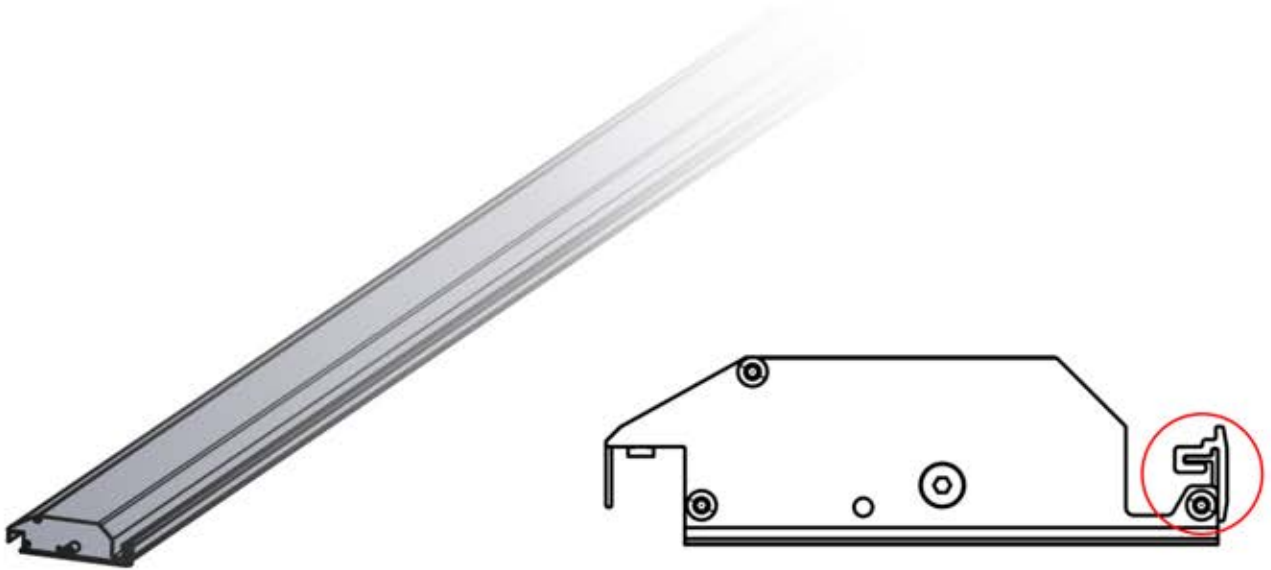

PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M
PAKET

PN-200002975

1x

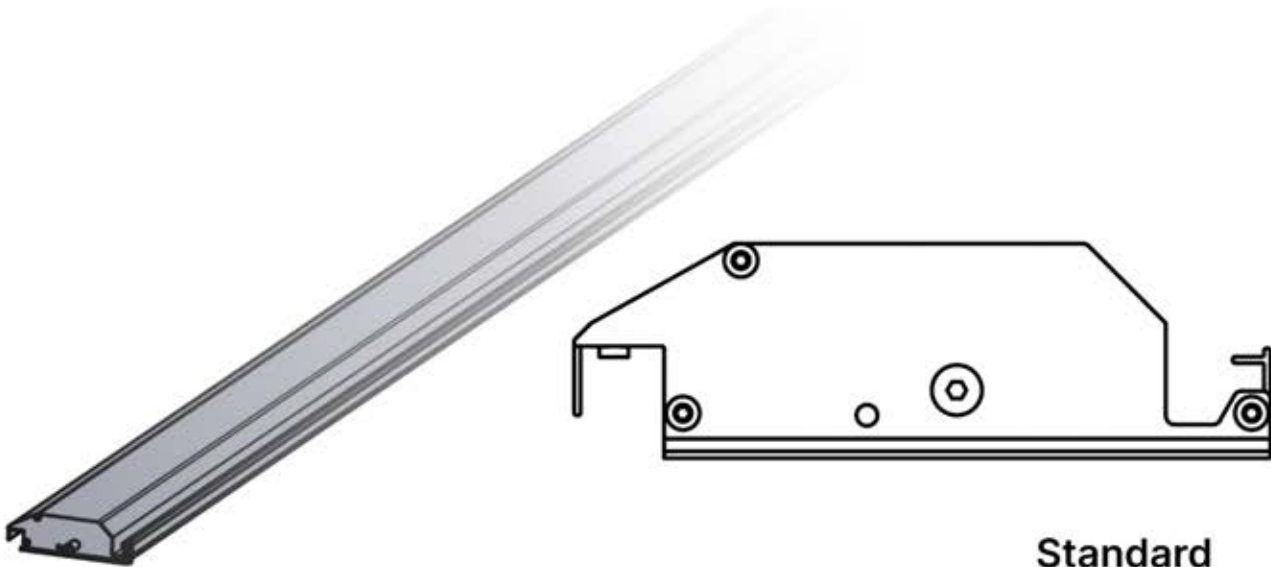

Standard



PLR 150 G2 PRO STANDARD-
LAMELLE FS 4M PAKET

PN-200002883


24x

47




x4
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX

2

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224



PN-200002883
1x


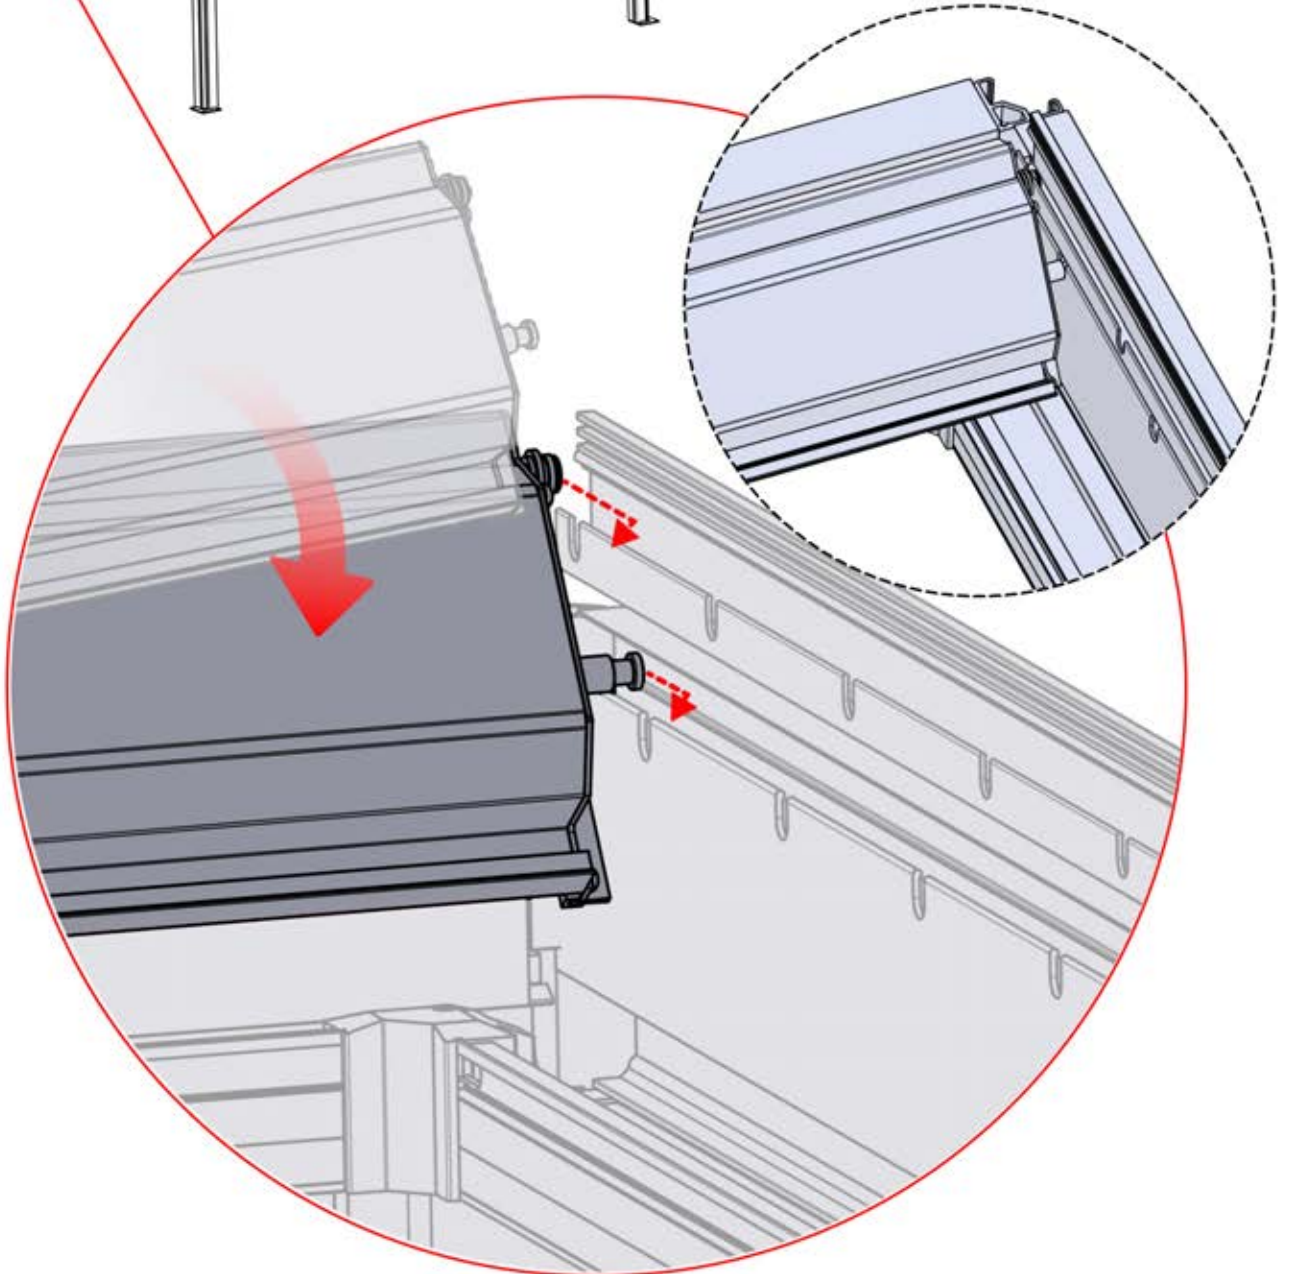
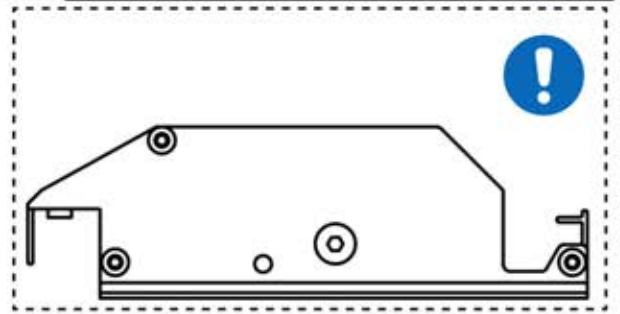
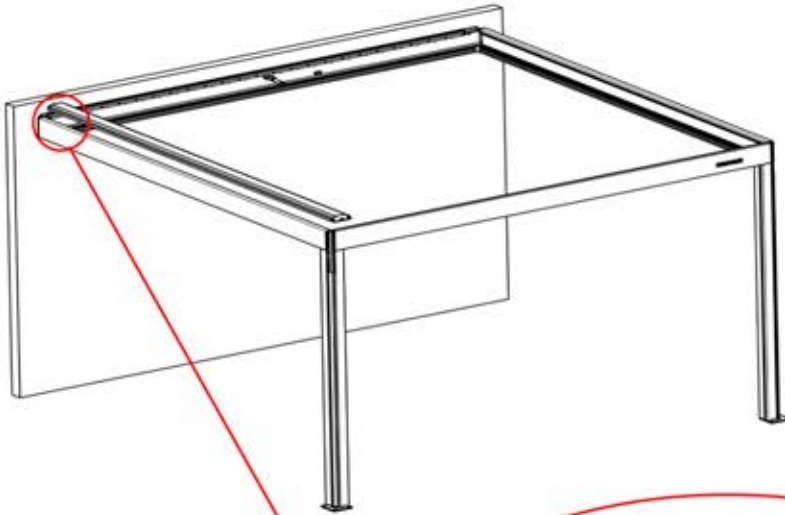


48



2

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224

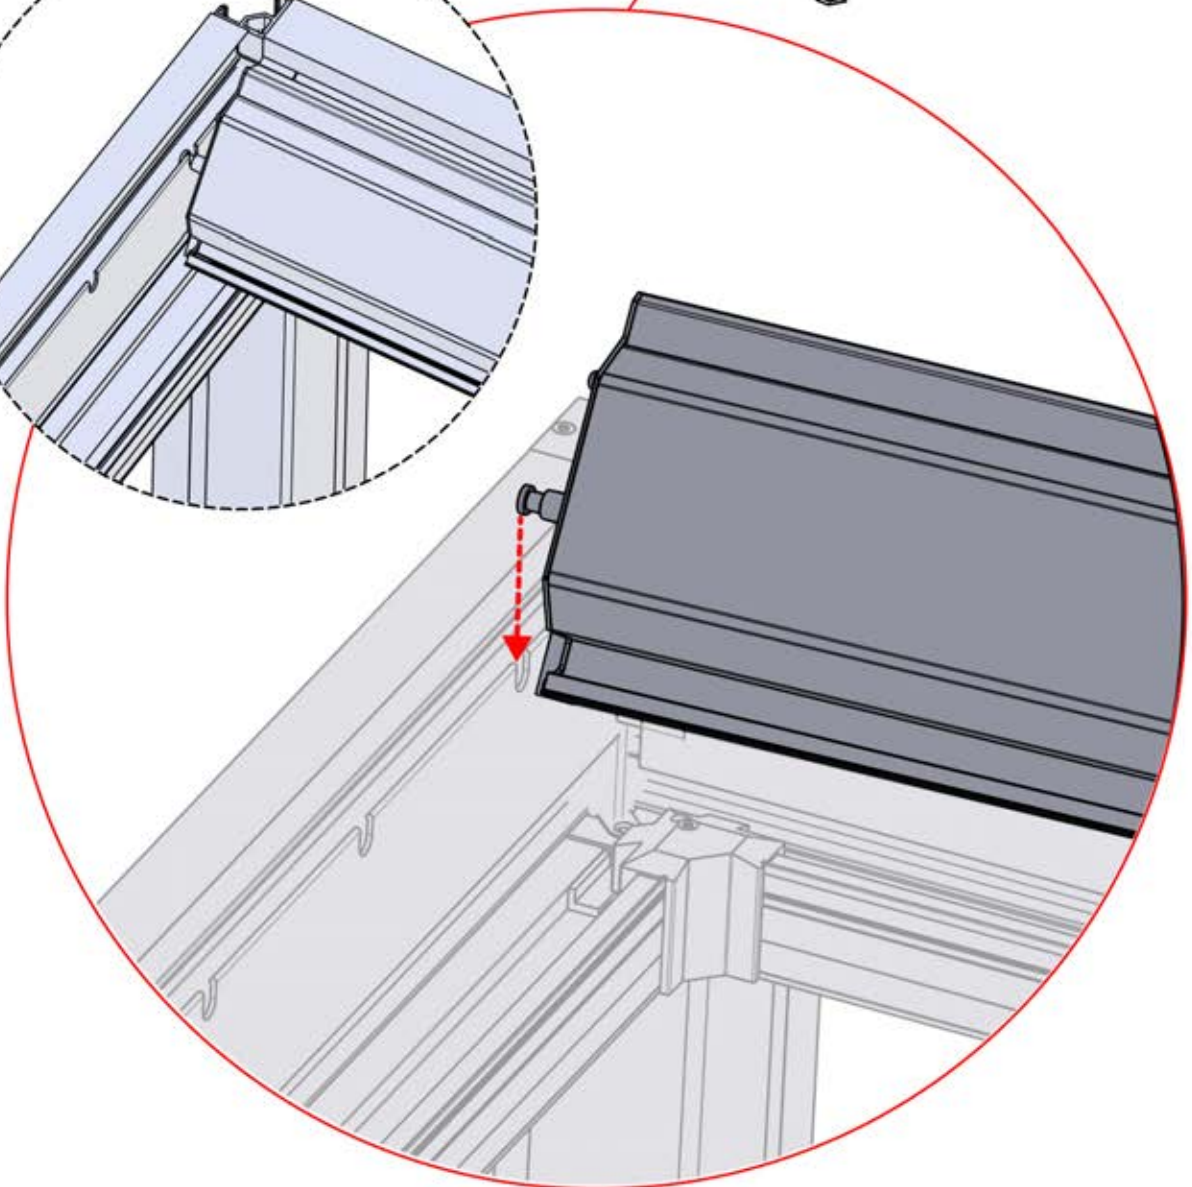
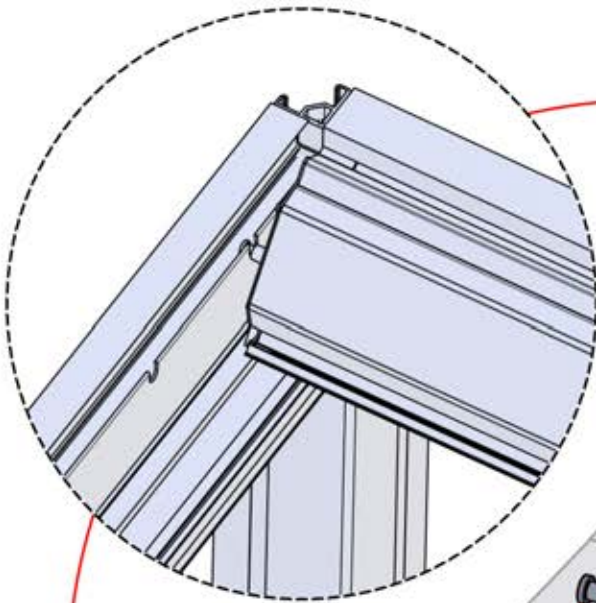
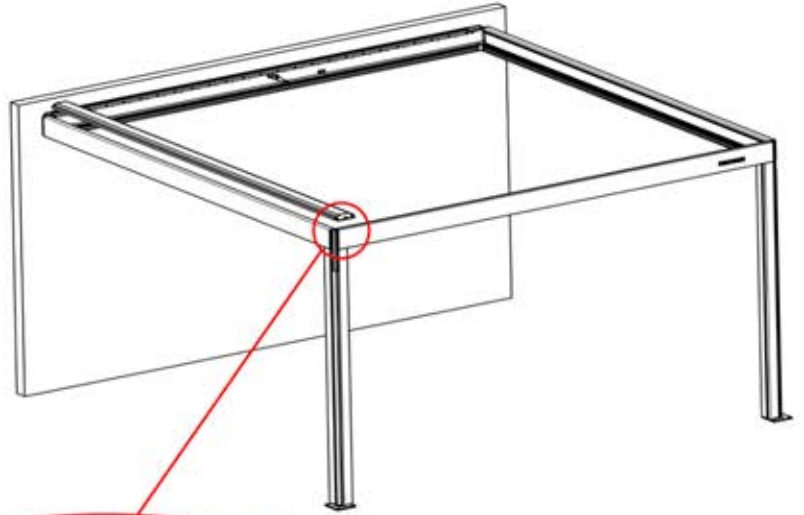
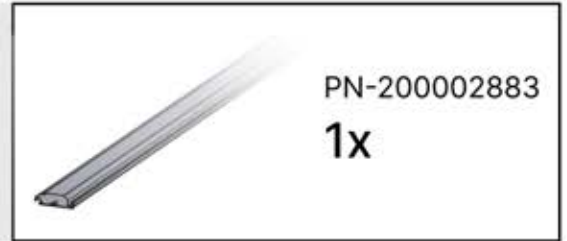


49



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

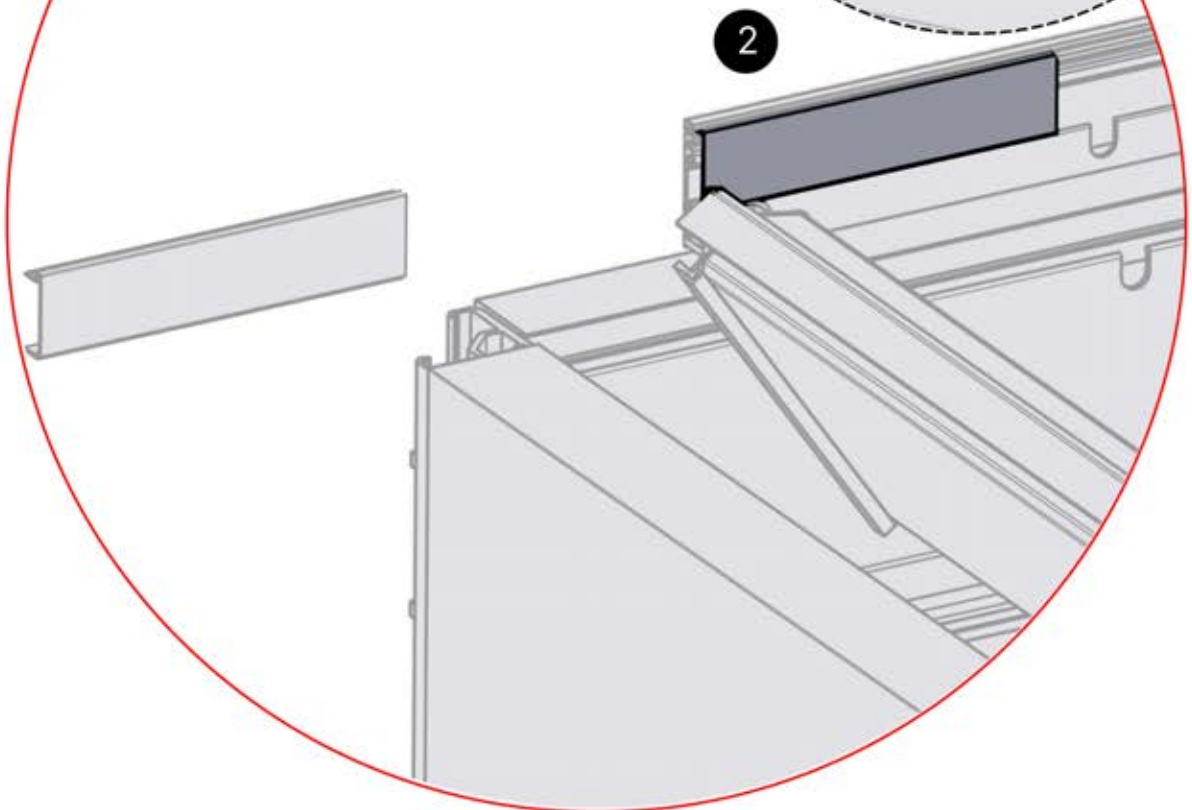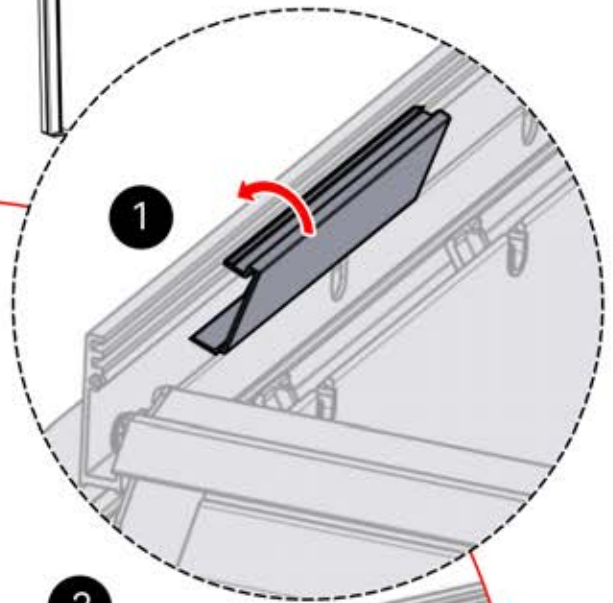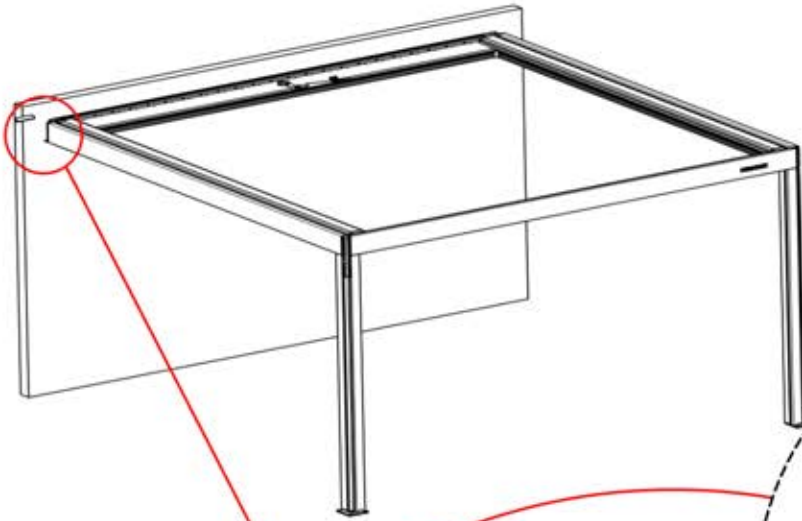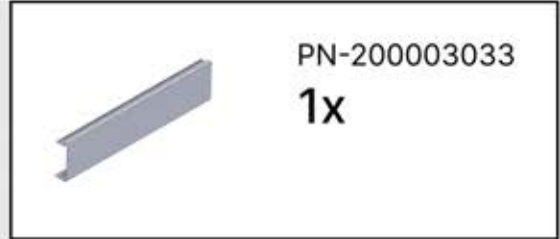




50

x1
PERGOLUX

3

ANTHRAZIT: L234
WEISS: L238
SCHWARZ: L236

PN-200002975
1x

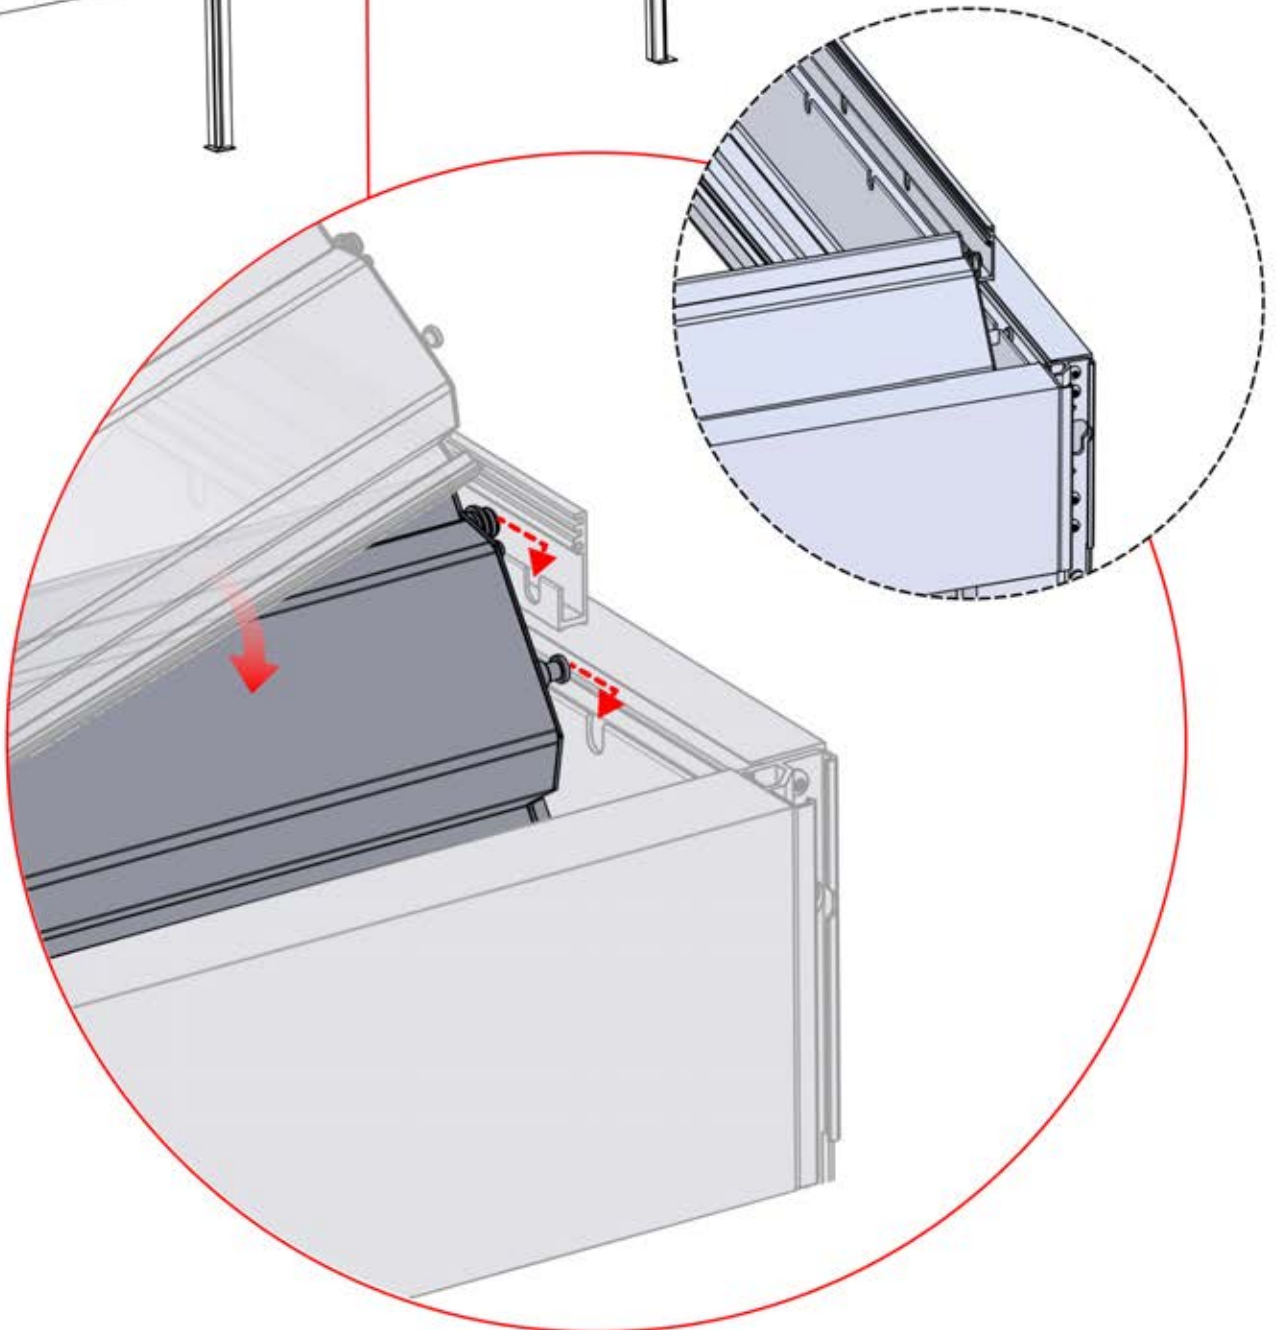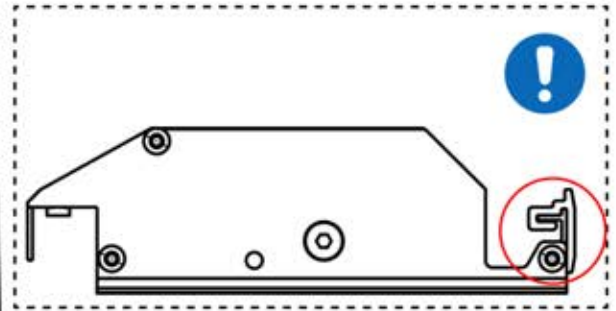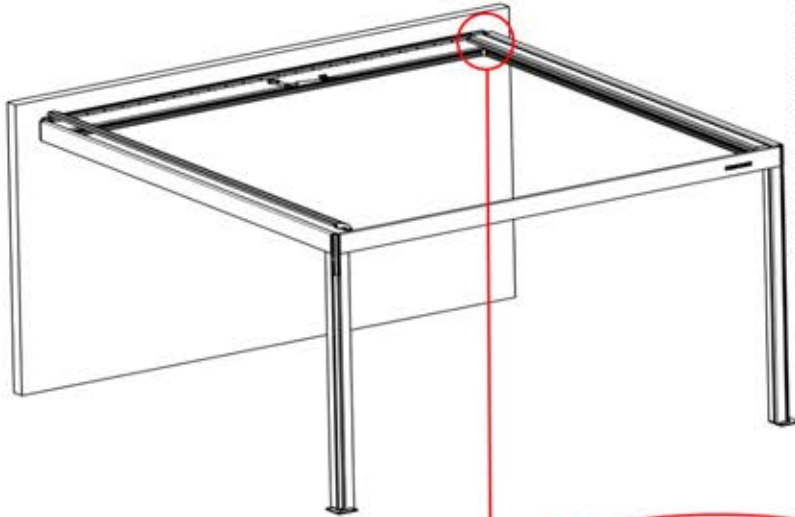

51


x1
PERGOLUX

3

ANTHRAZIT: L234
WEISS: L238
SCHWARZ: L236



PN-200002975
1x




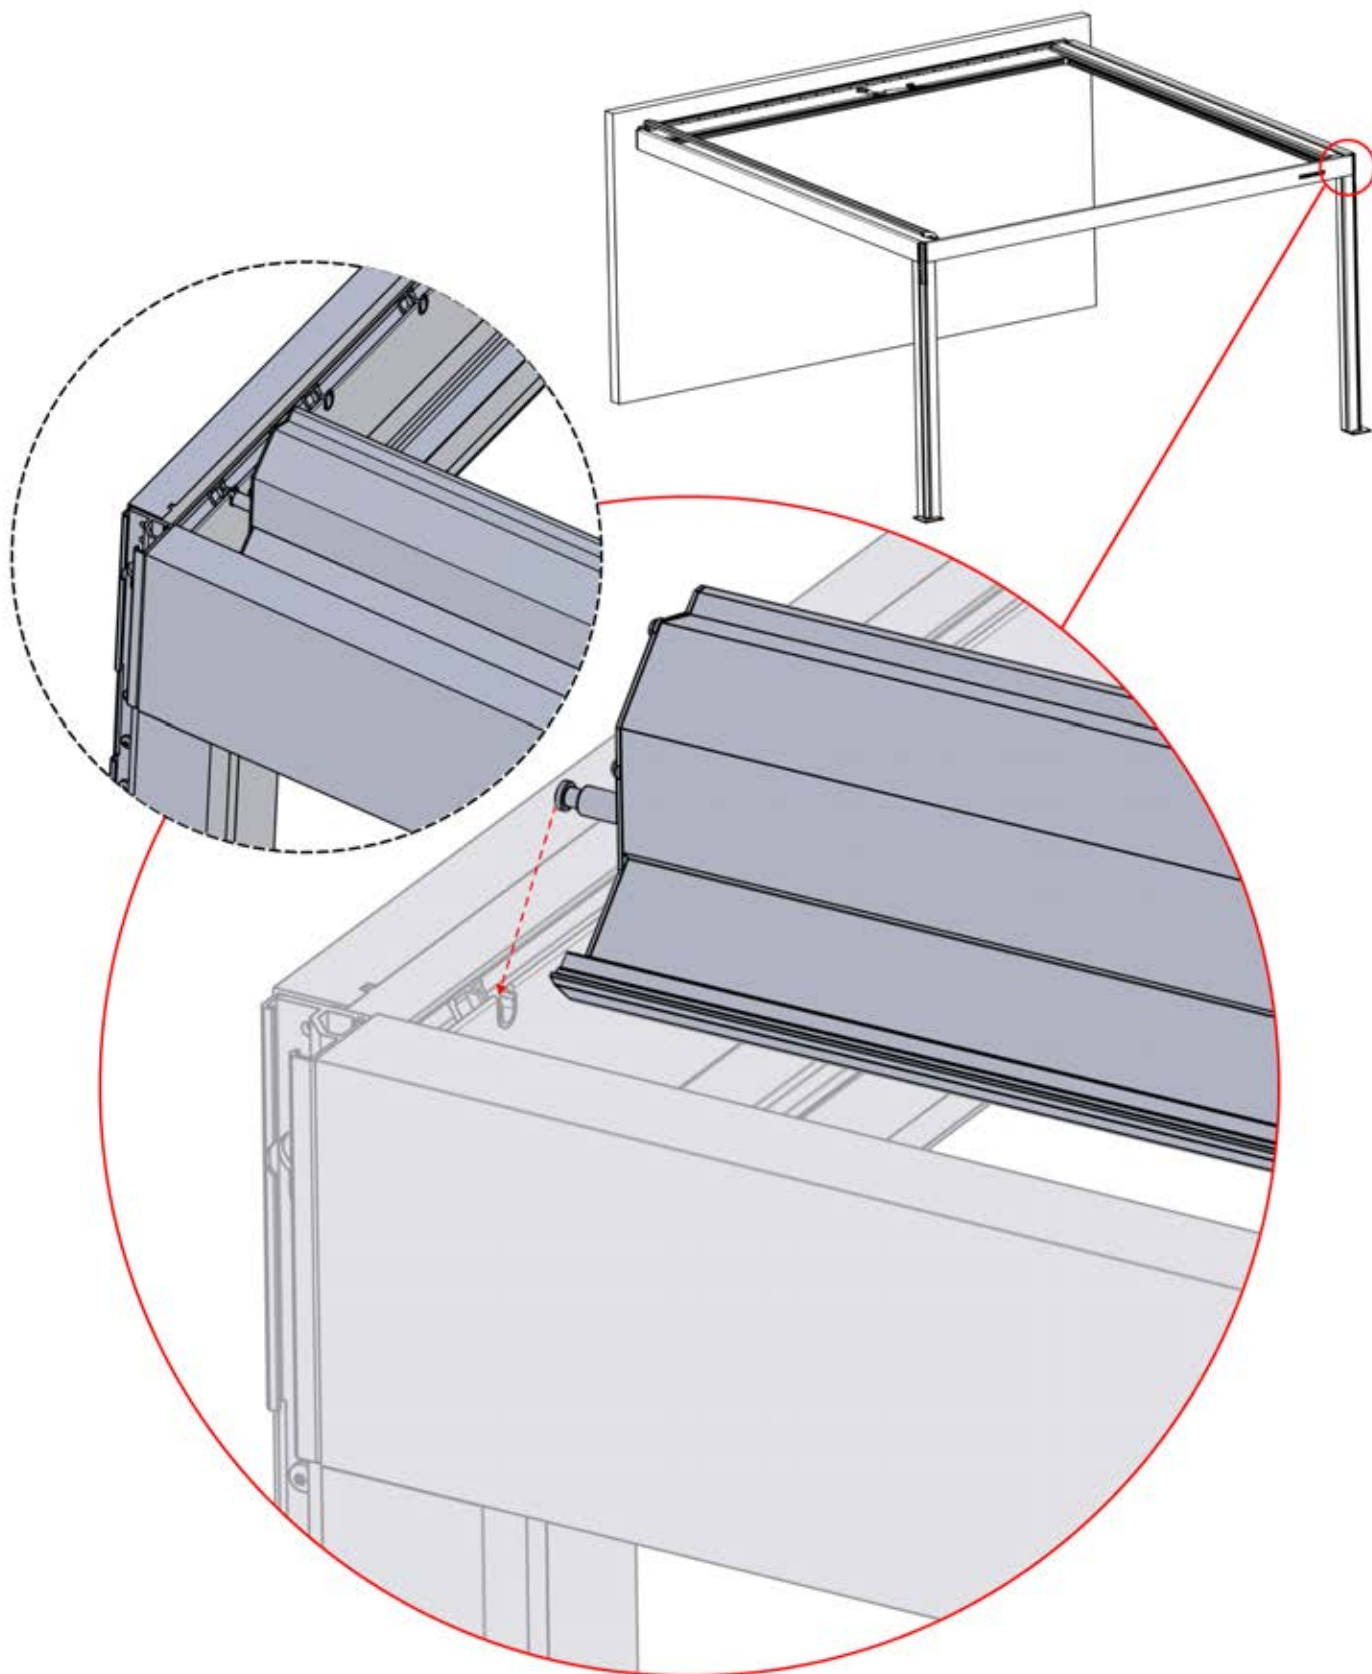


52




4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

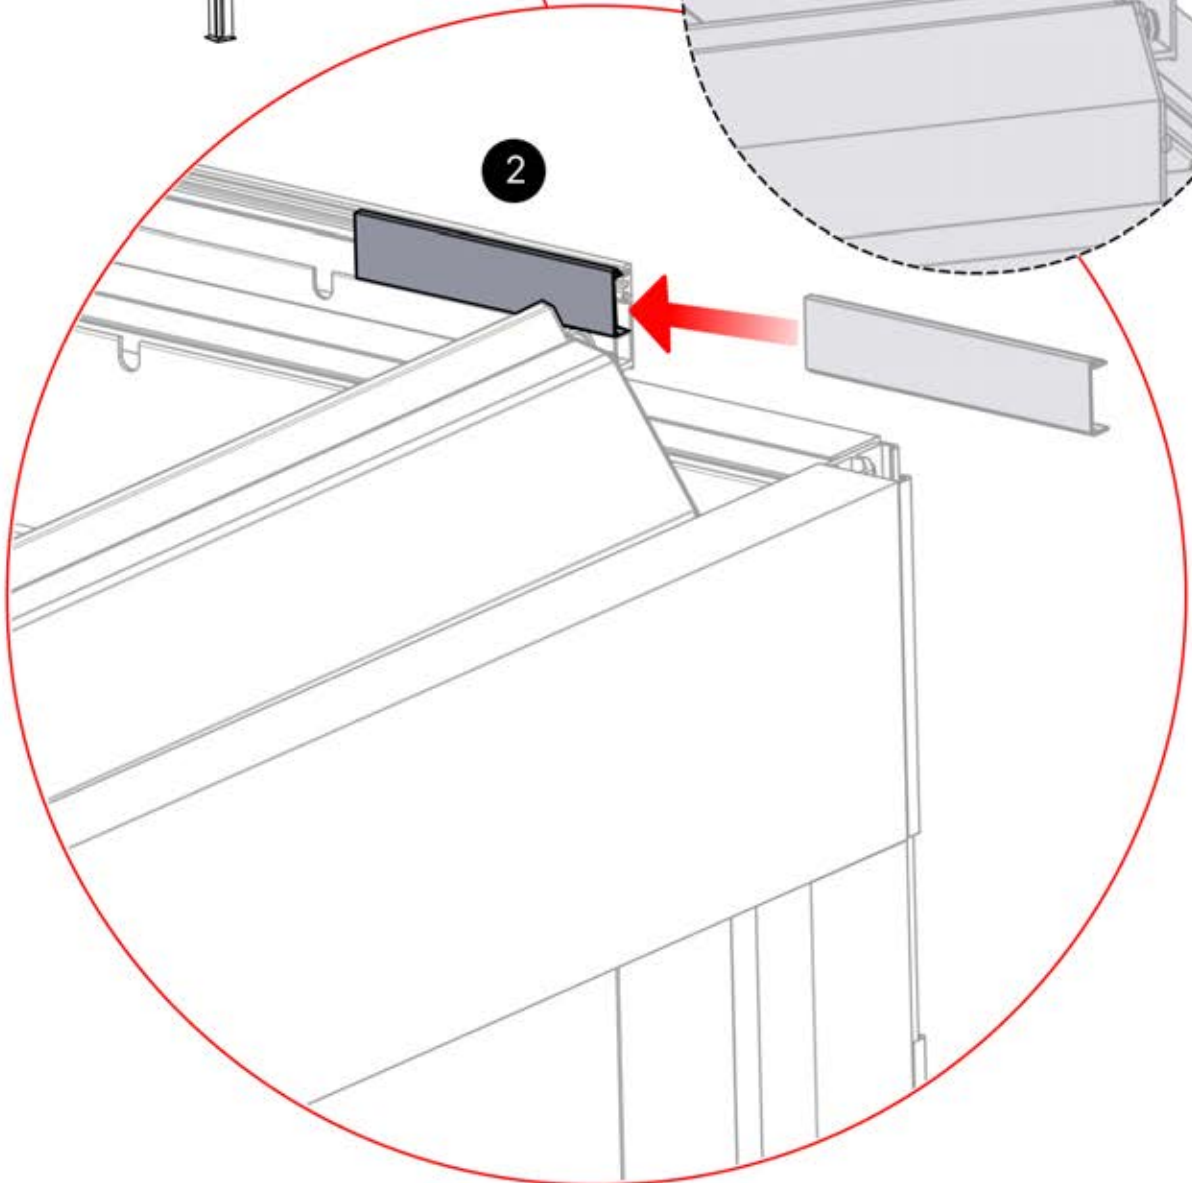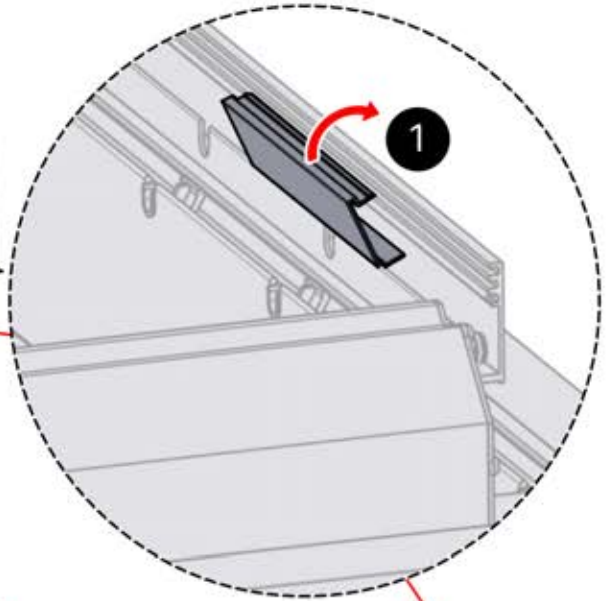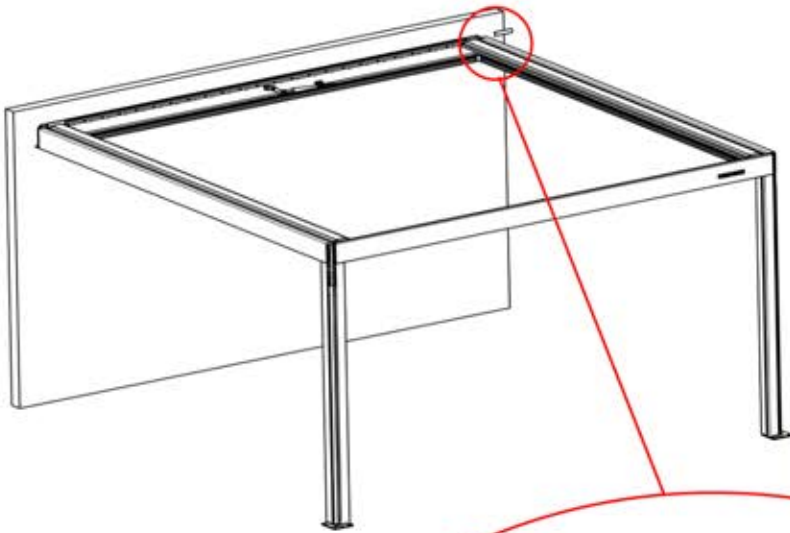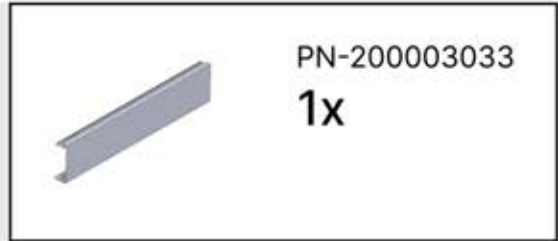

53



3

ANTHRAZIT: L234
WEISS: L238
SCHWARZ: L236






PN-200002883

23x



2

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224

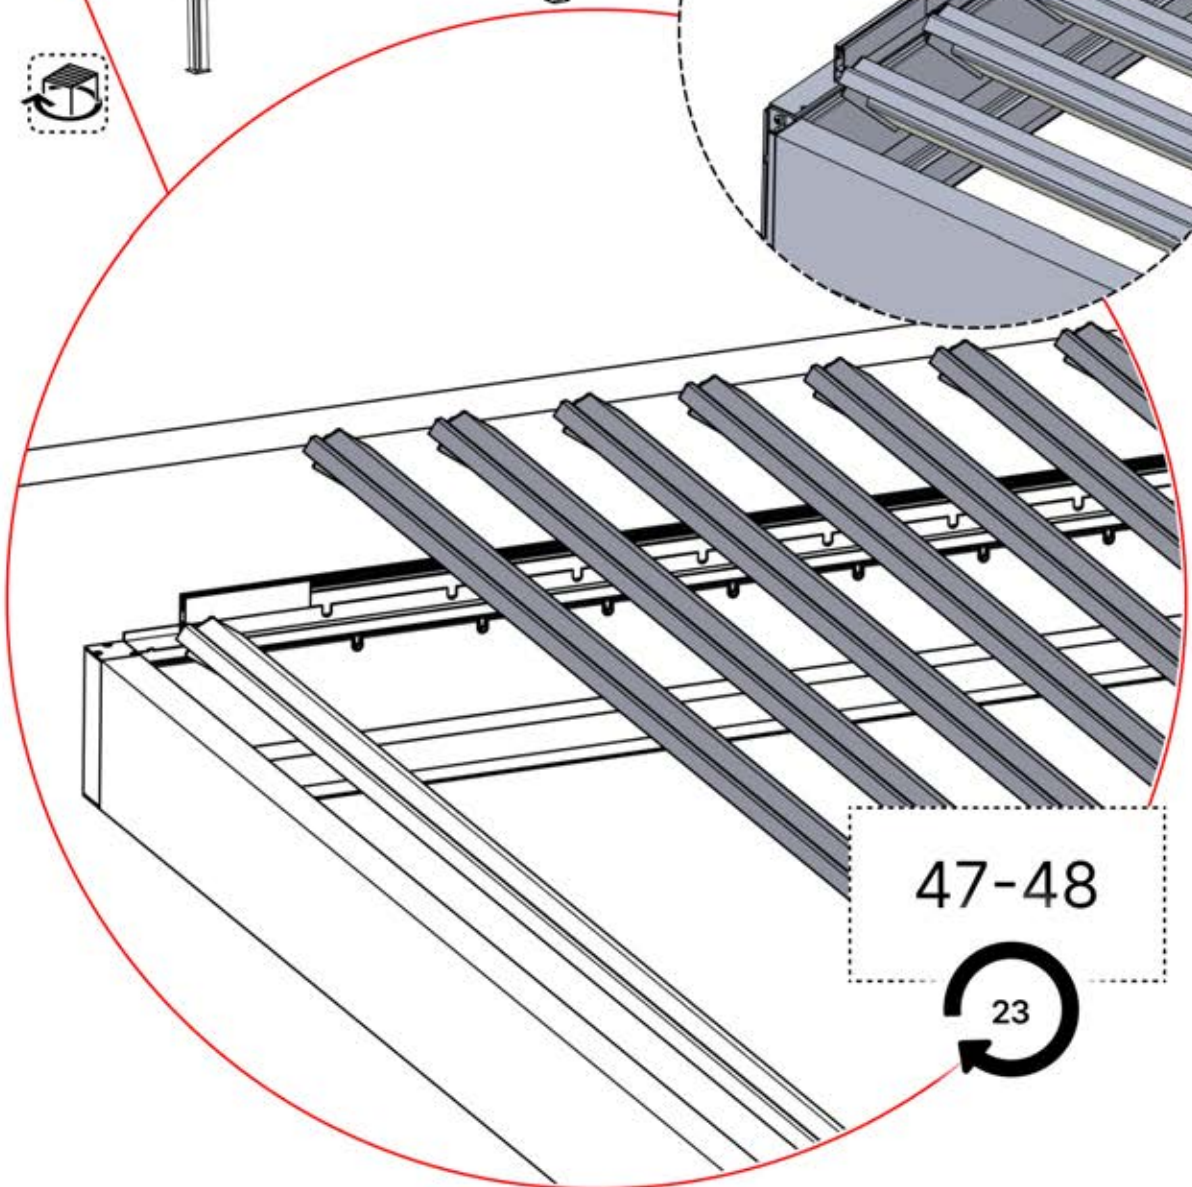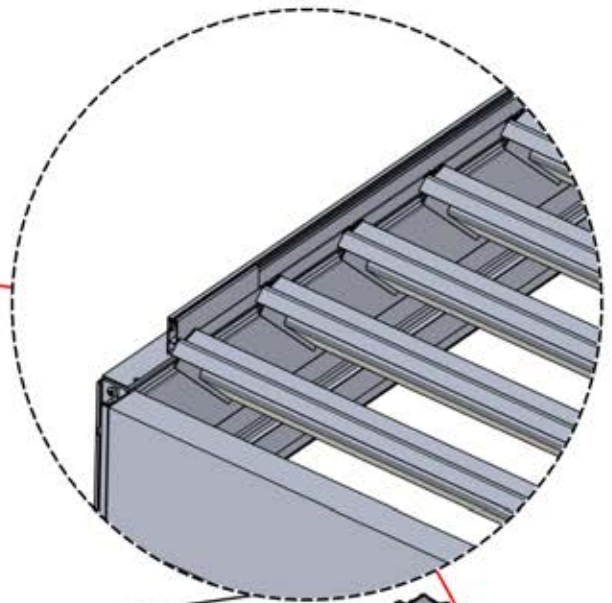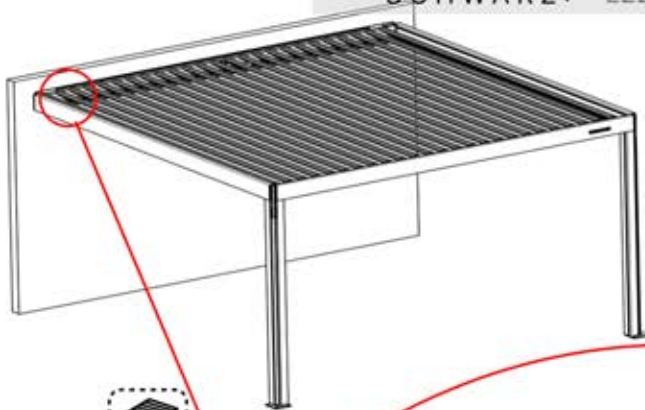

47-48


23

54






4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

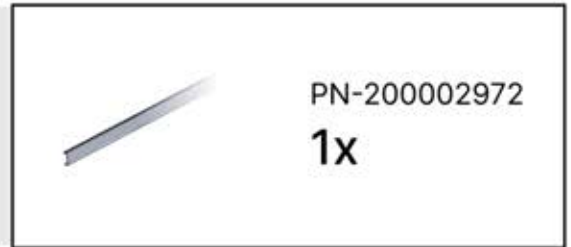

PN-200002972

1x

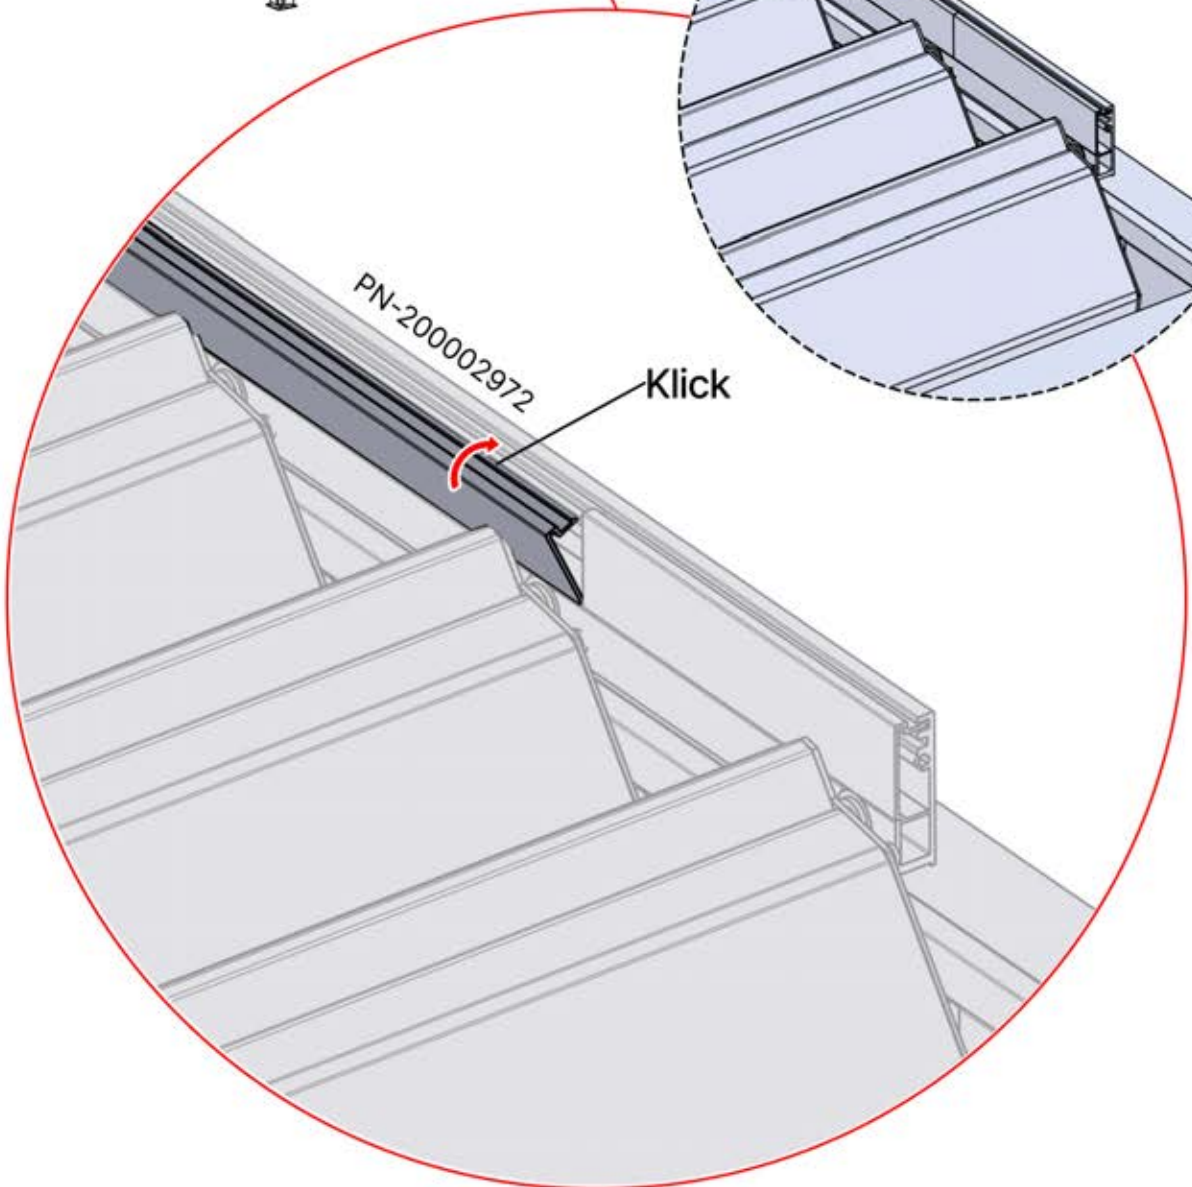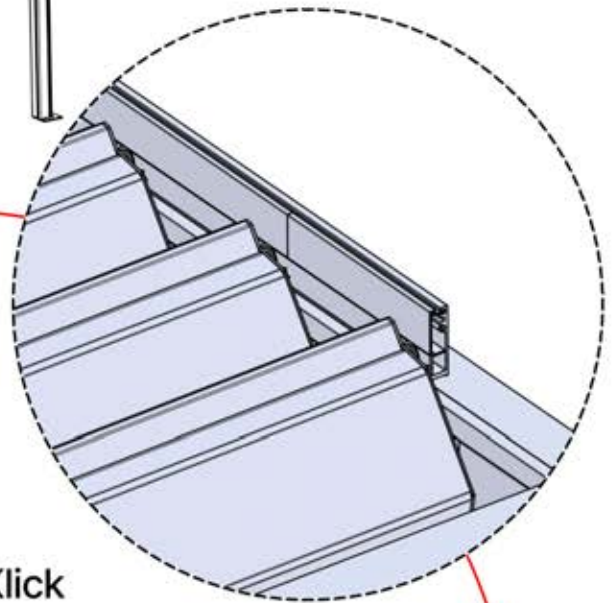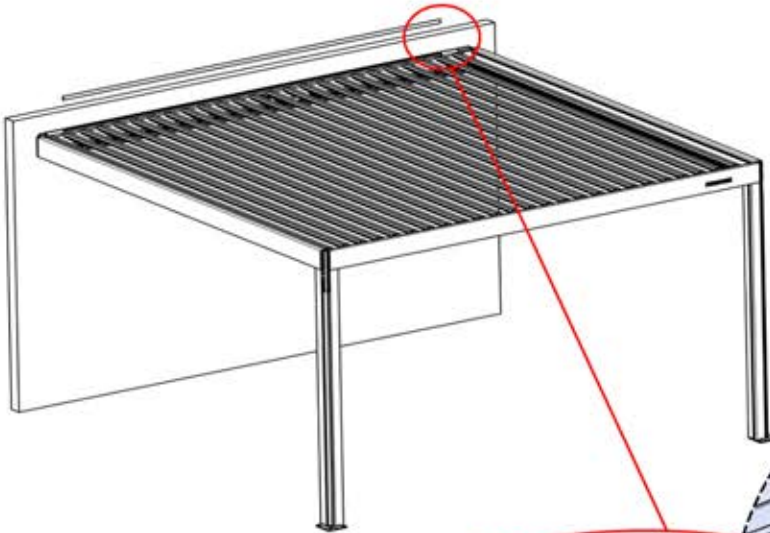


55



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

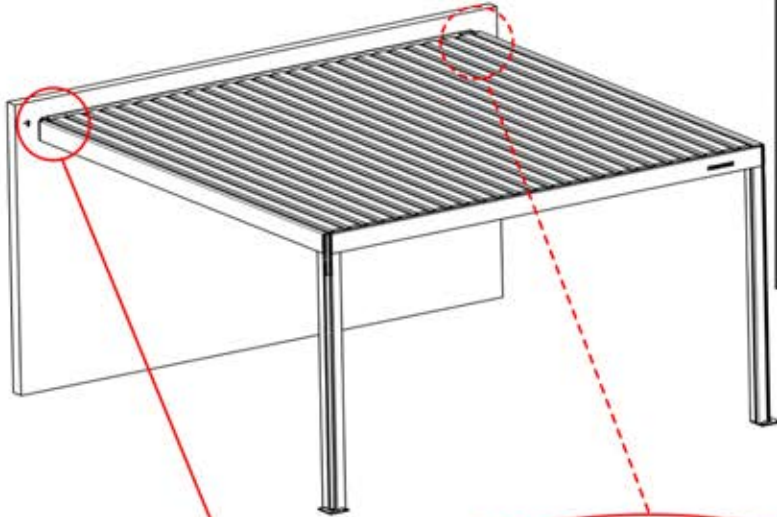


PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
1x


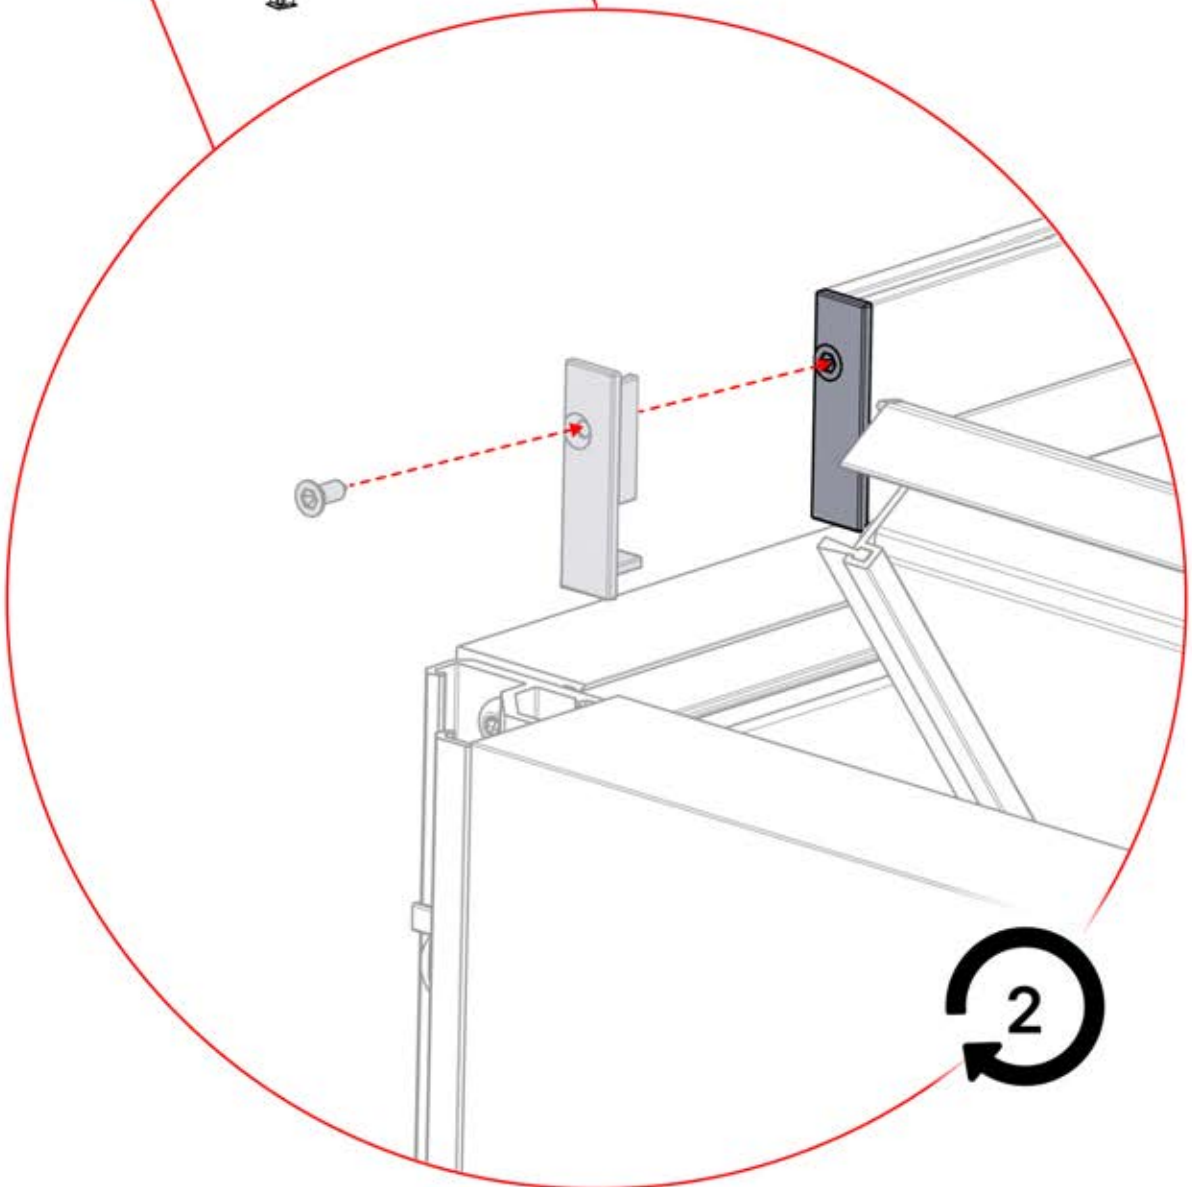


56



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



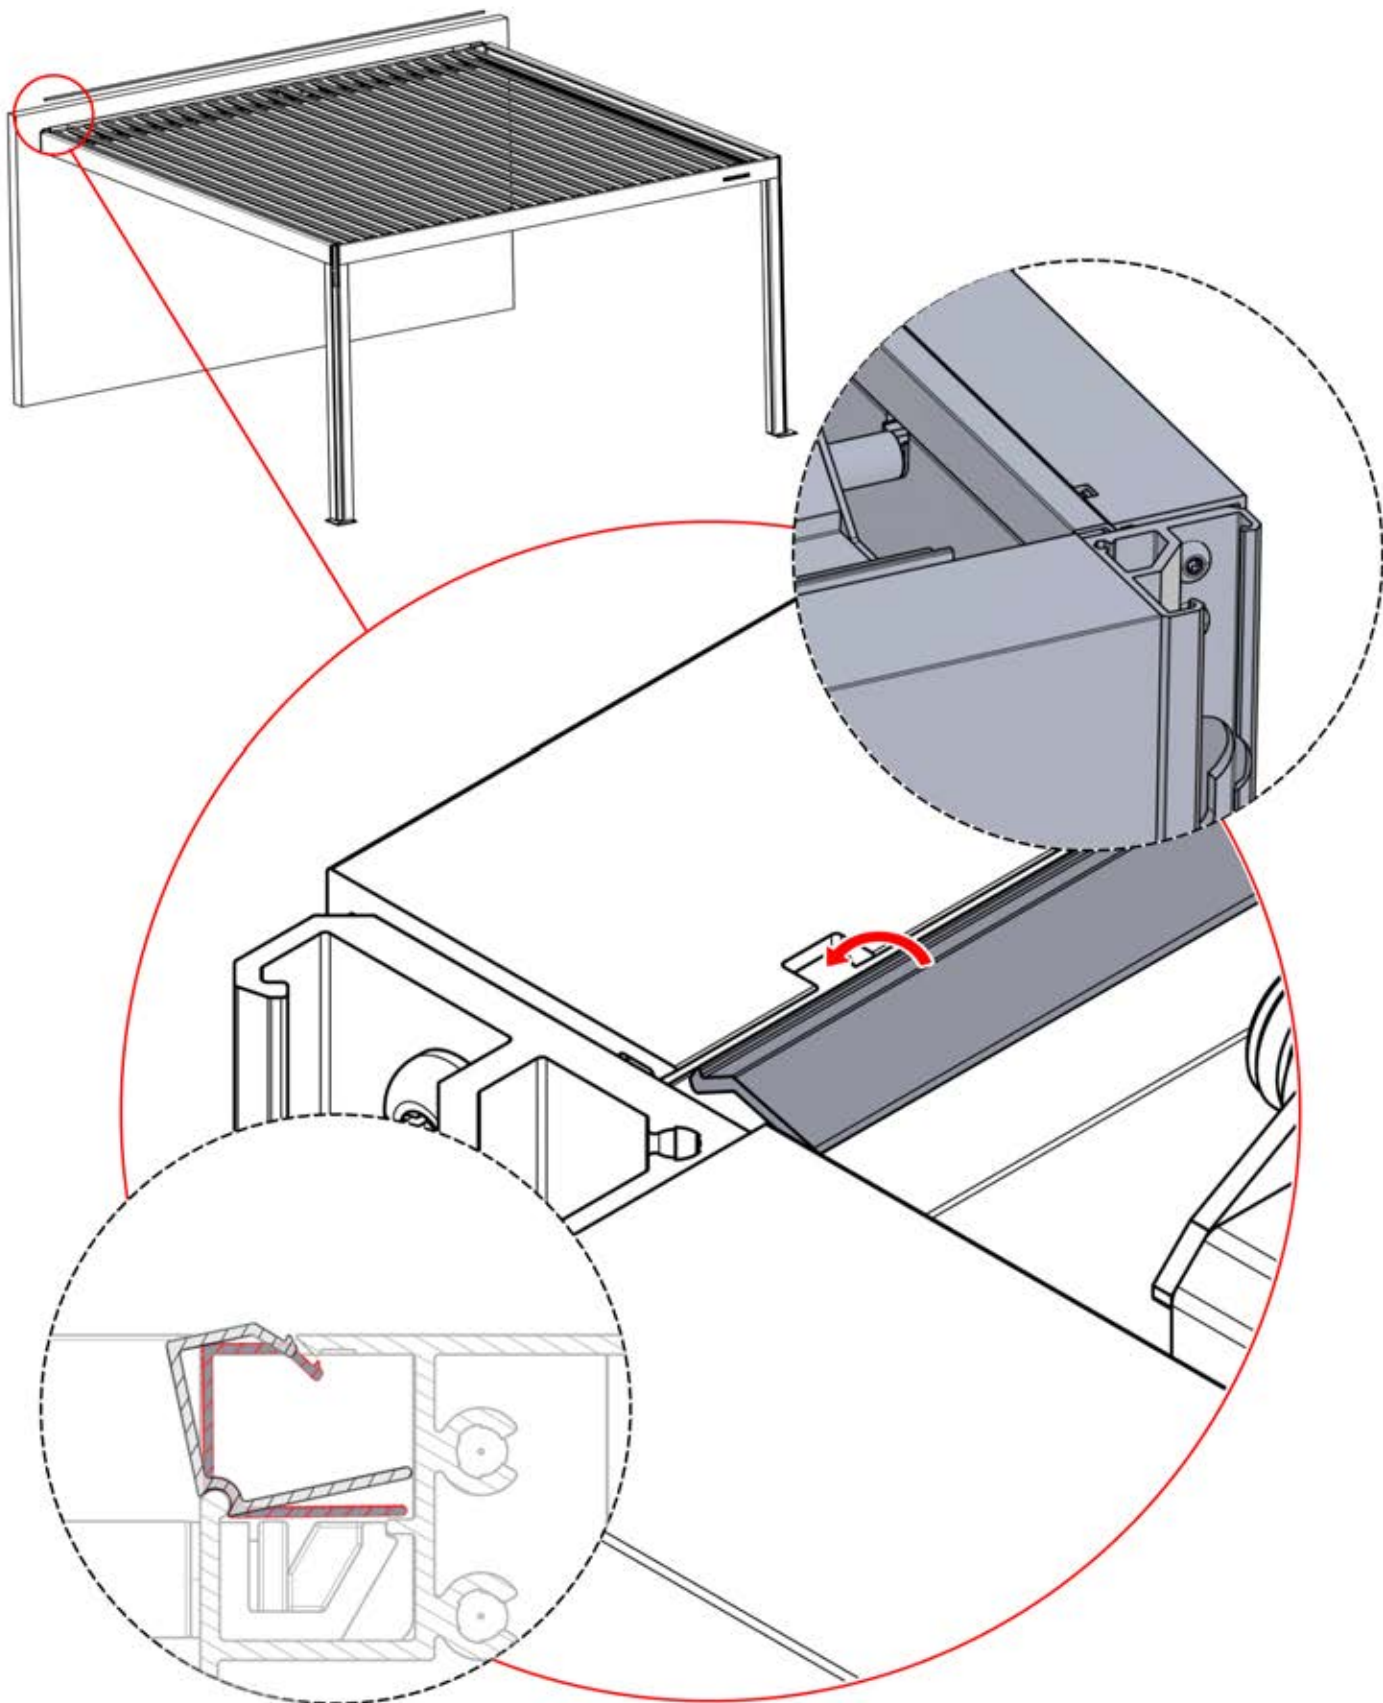
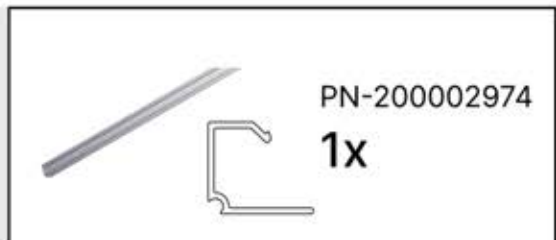


57




4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

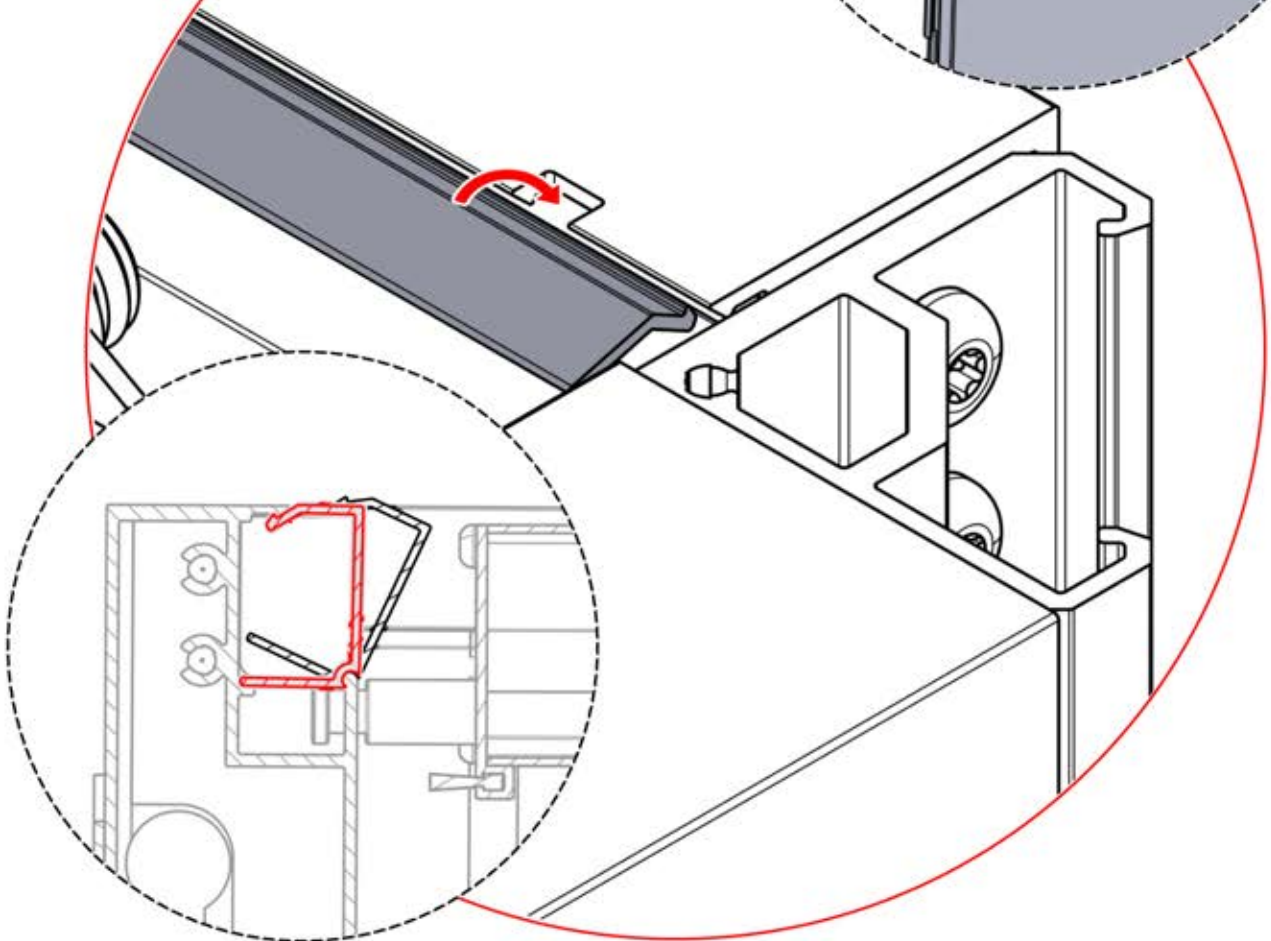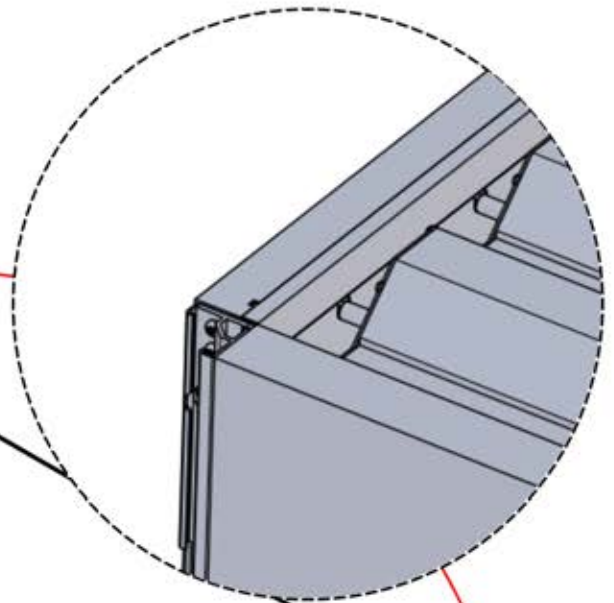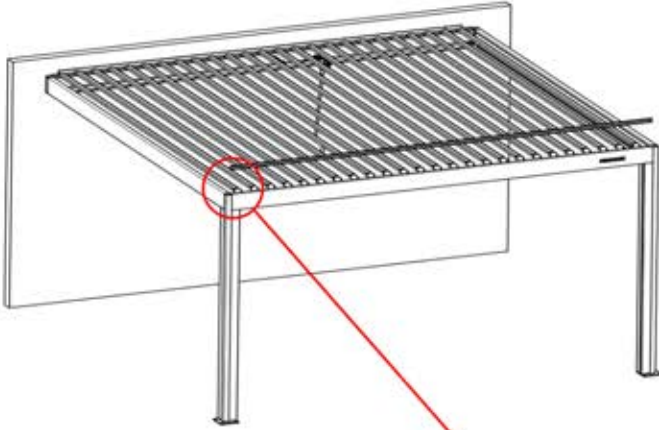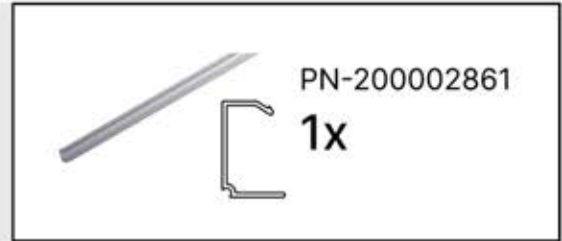


58



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250





1

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



PN-200003386
2x

PN-200003324
2x

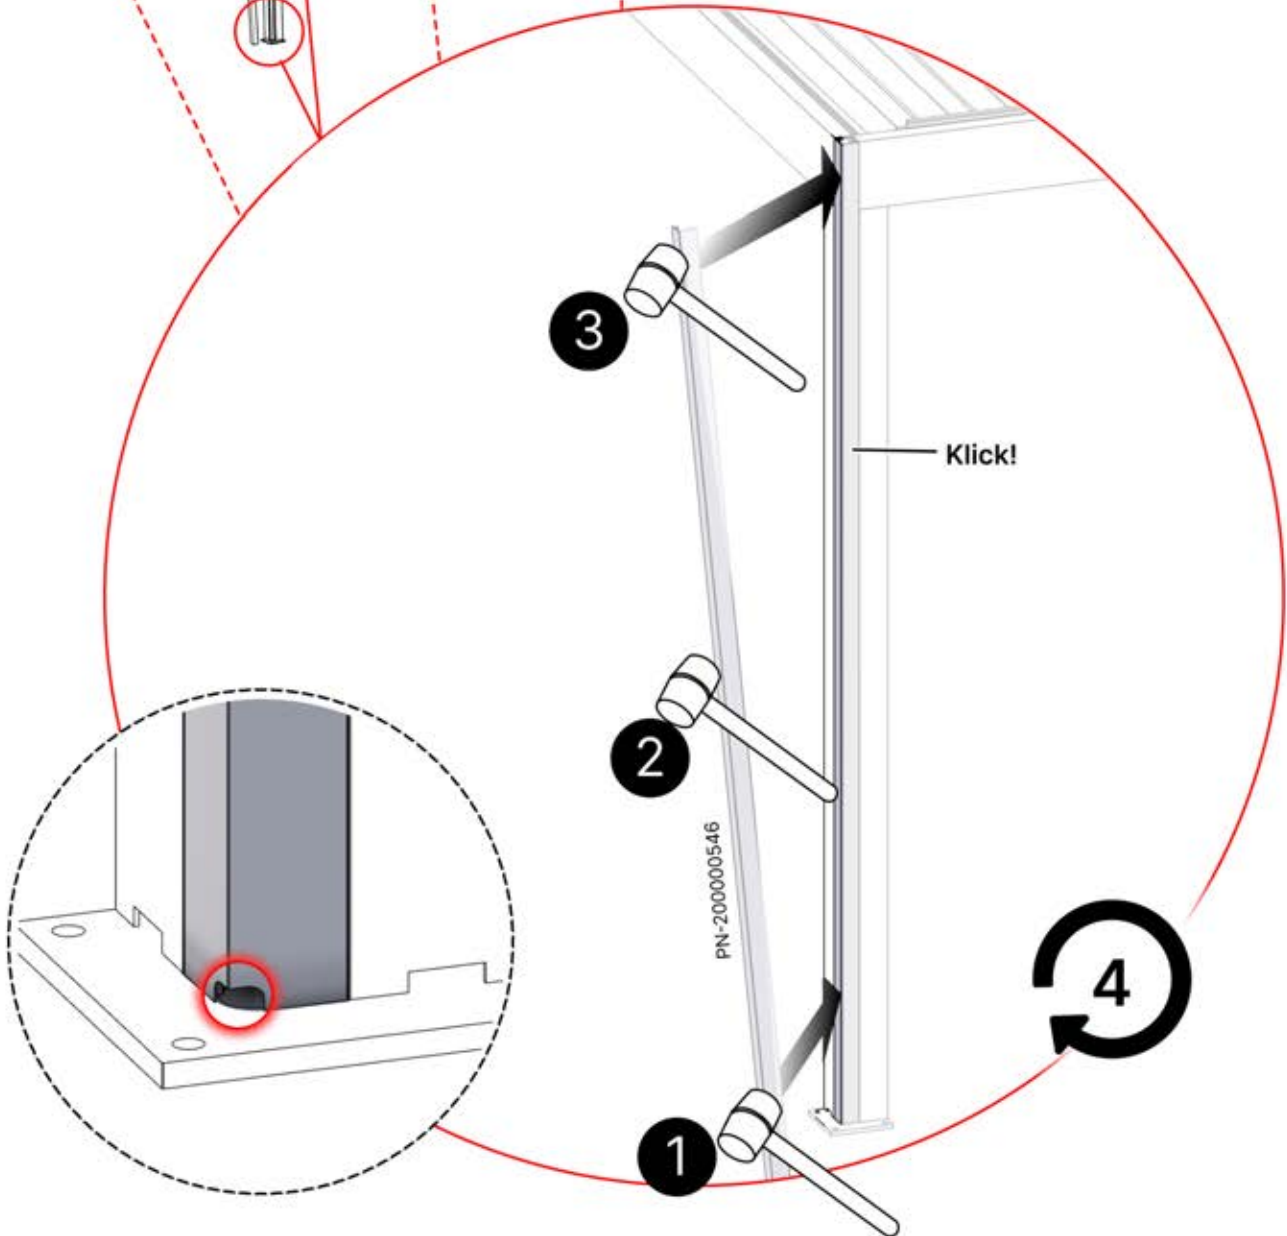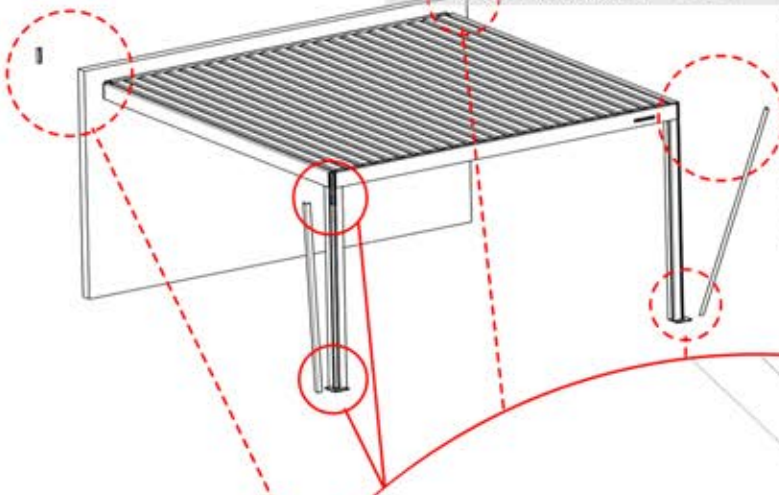

3

2

1

4

Klick!

PN-200000546

59



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200001514
4x







PN-200003323
2x






PN-200003322
2x



PN-200000840
18x

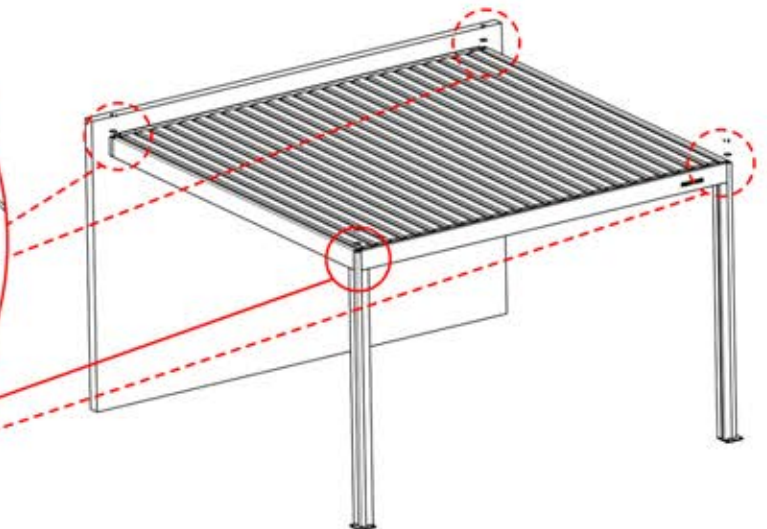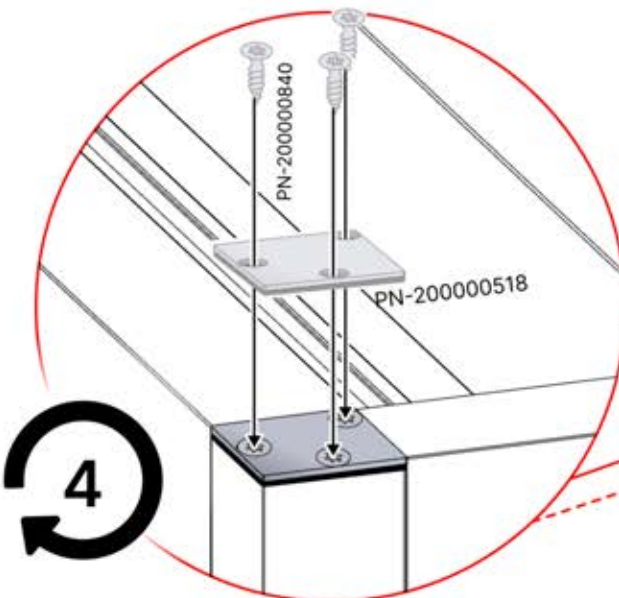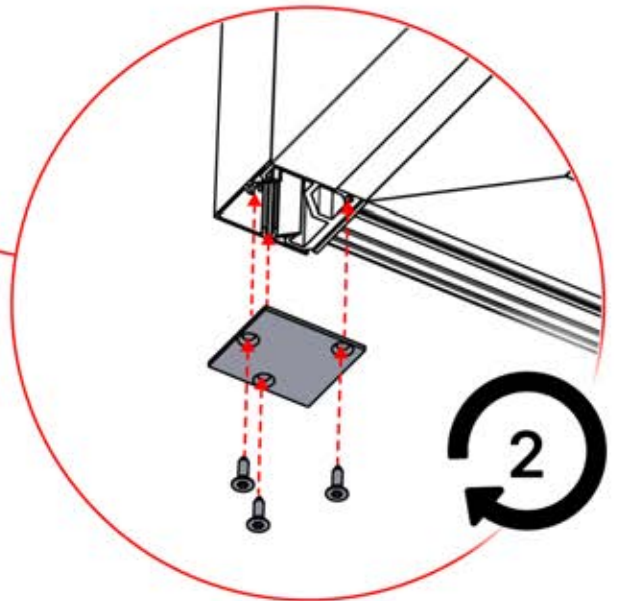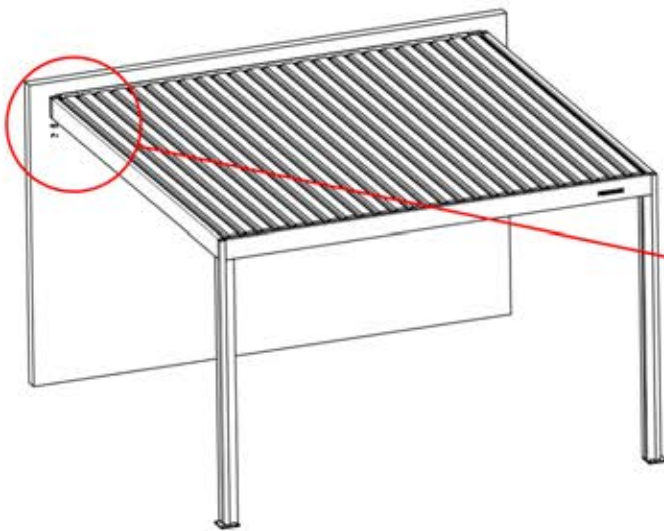

60

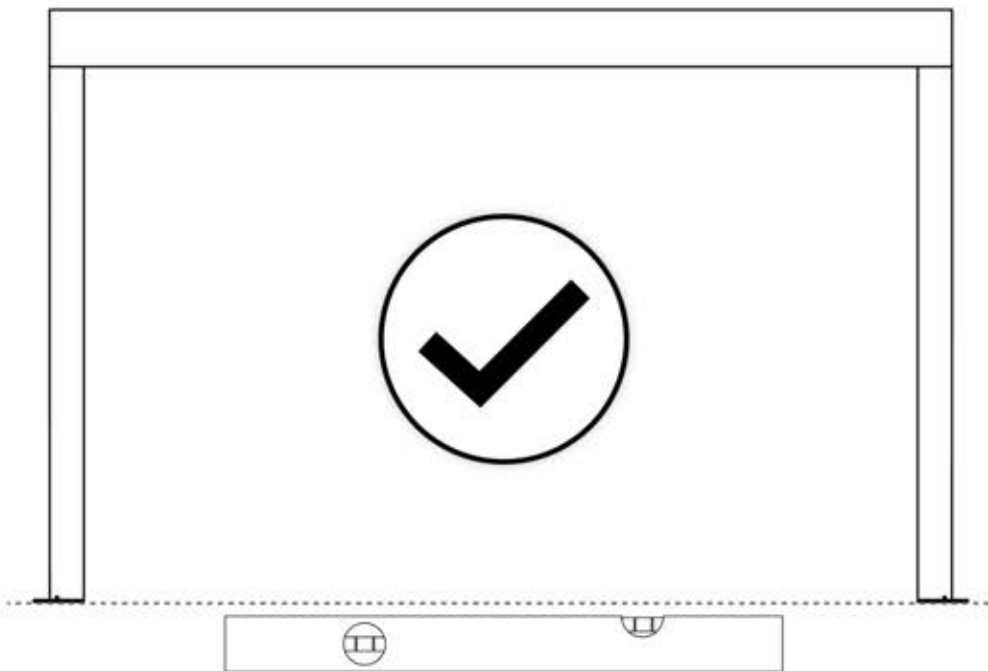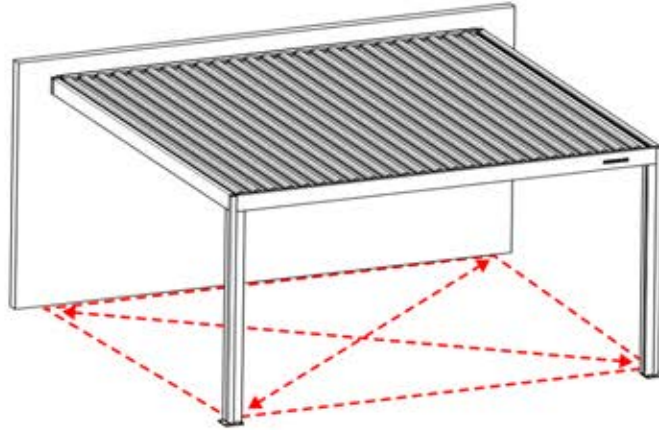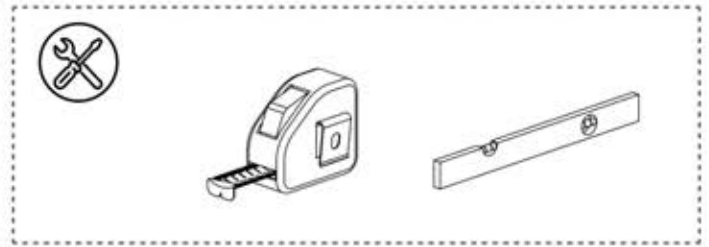




61

x1
FERGOLUX





4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

PN-200003332
1x

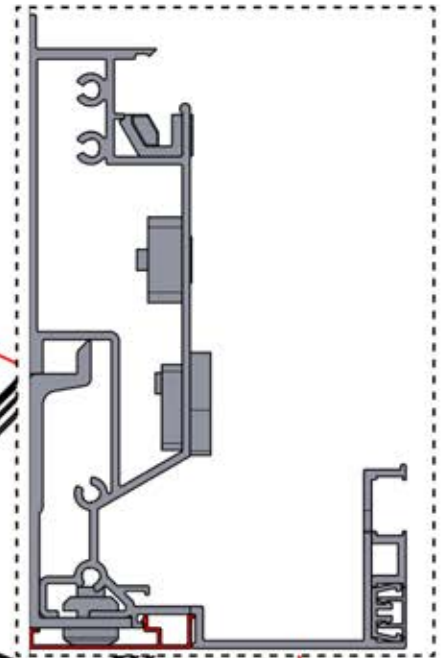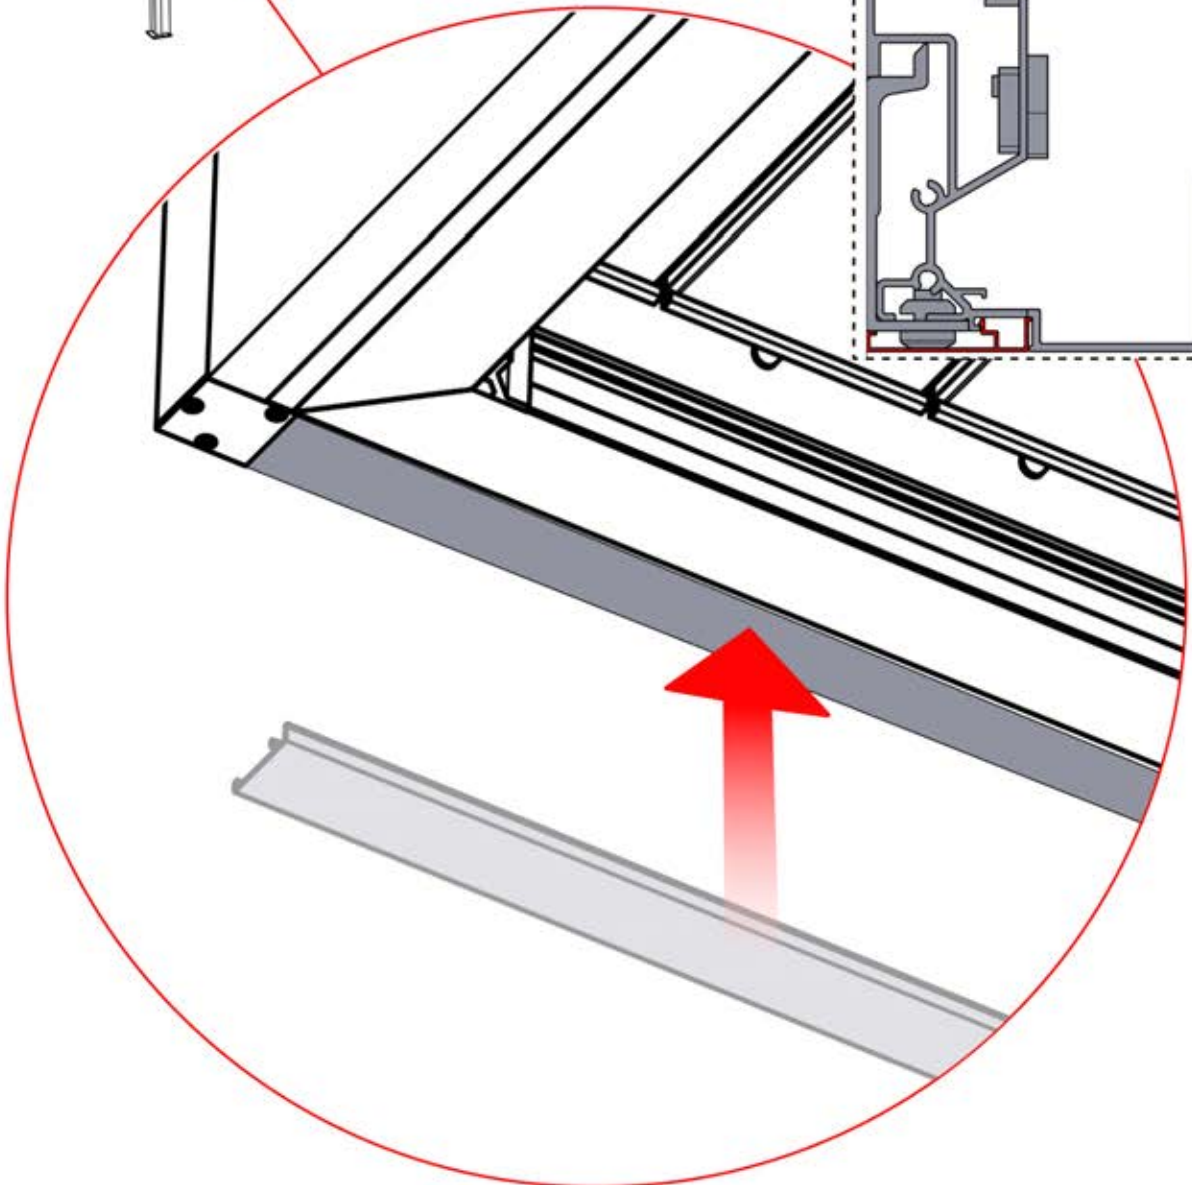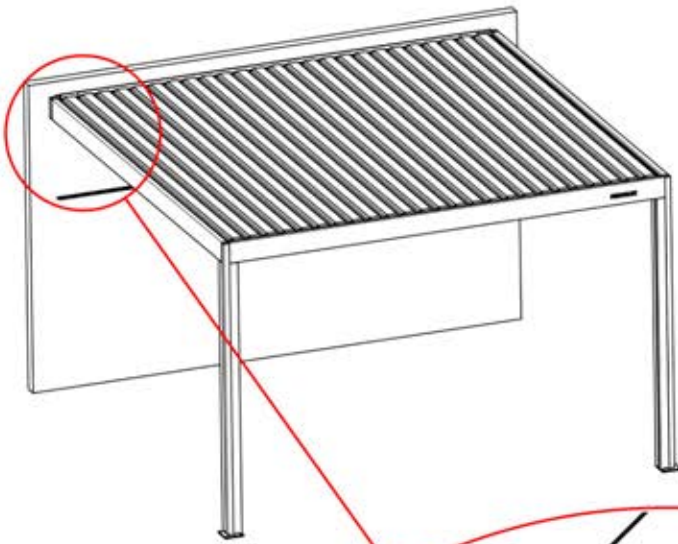

62

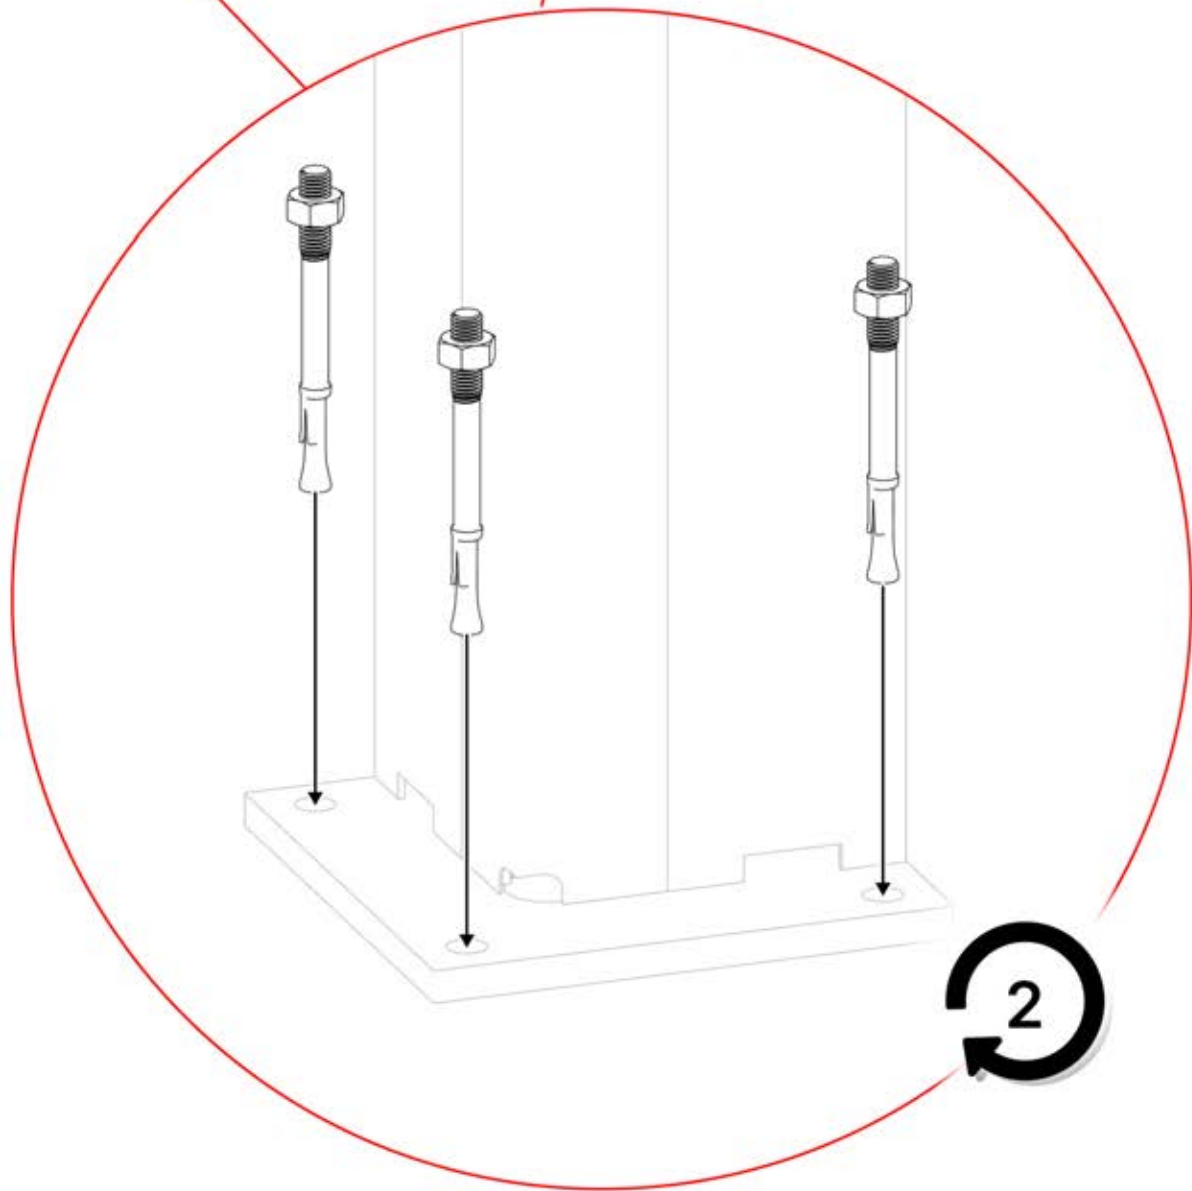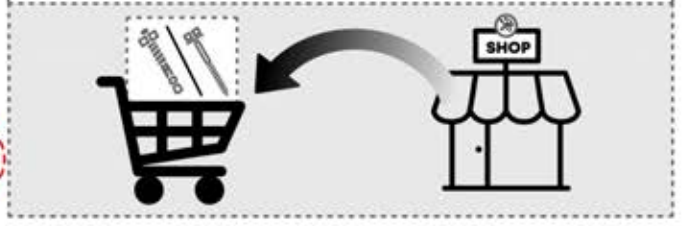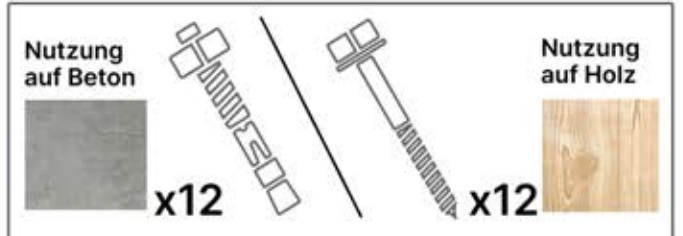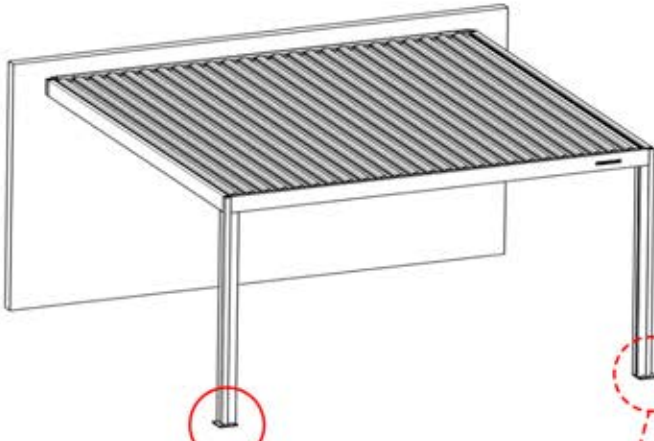

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT S4

4 X 5 M / 13' x 16'

