


S4

PERGOLA

PRO

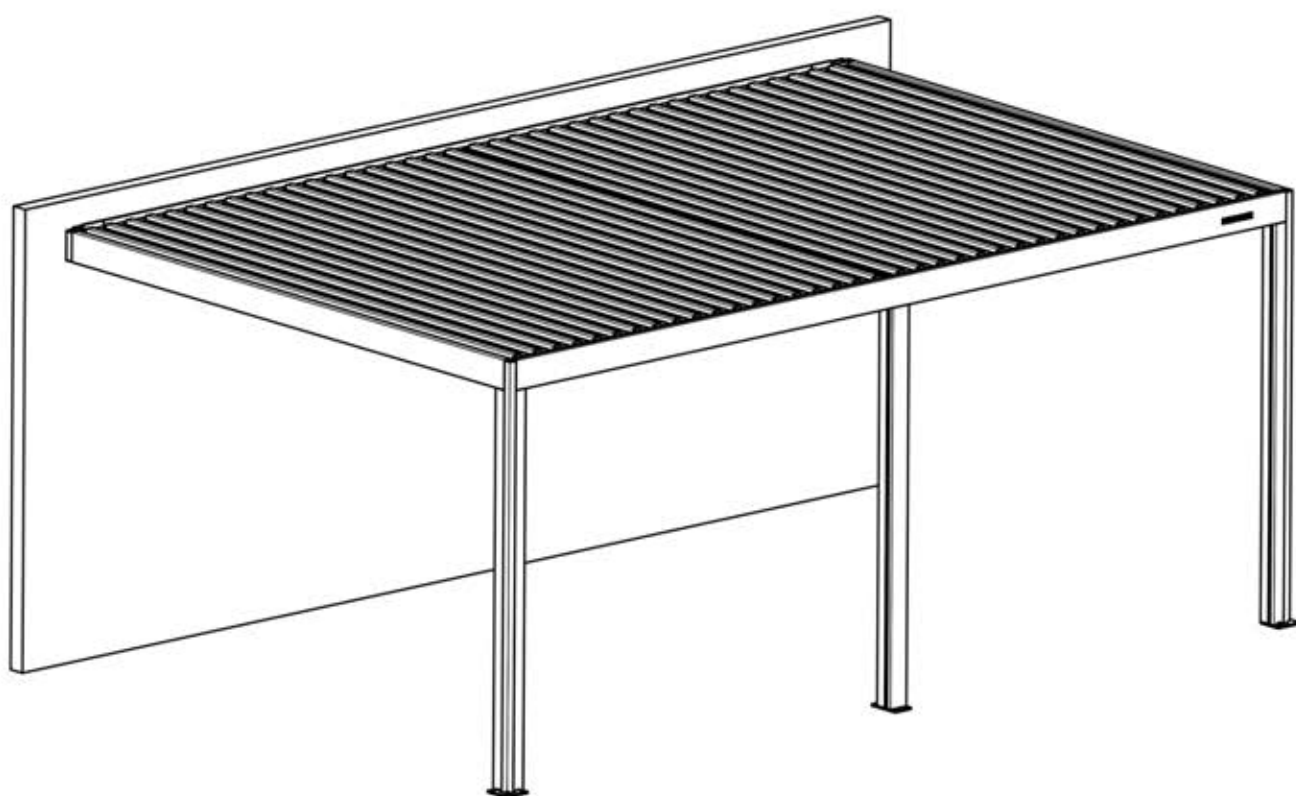

4 × 6 m
WANDMONTIERT

PERGOLUX



INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN




Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

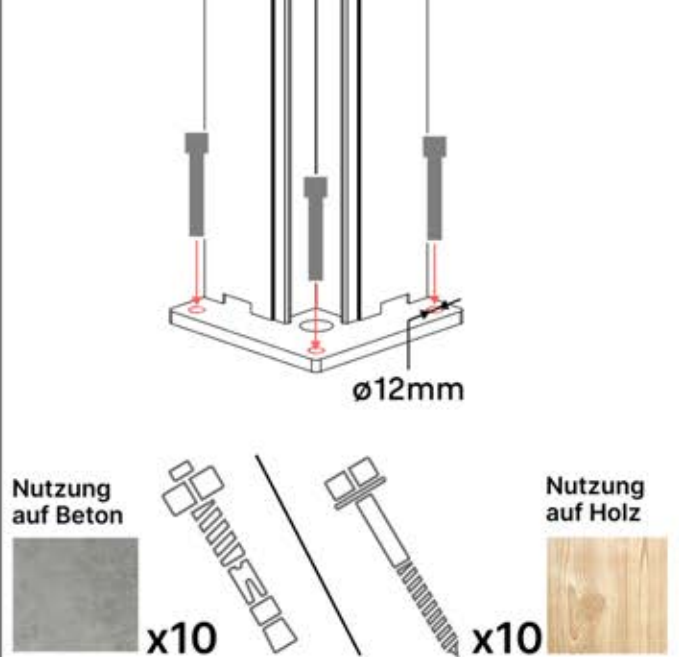

Nutzung auf Beton x10

Nutzung auf Holz x10

Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

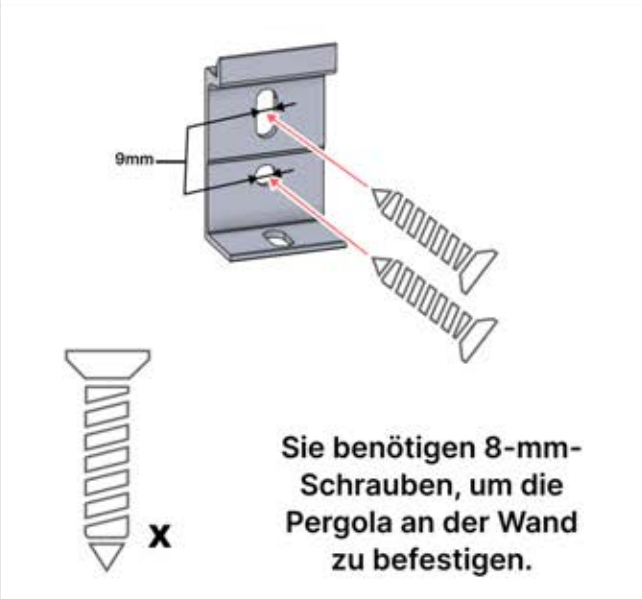

9mm


Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.





INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:




- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.

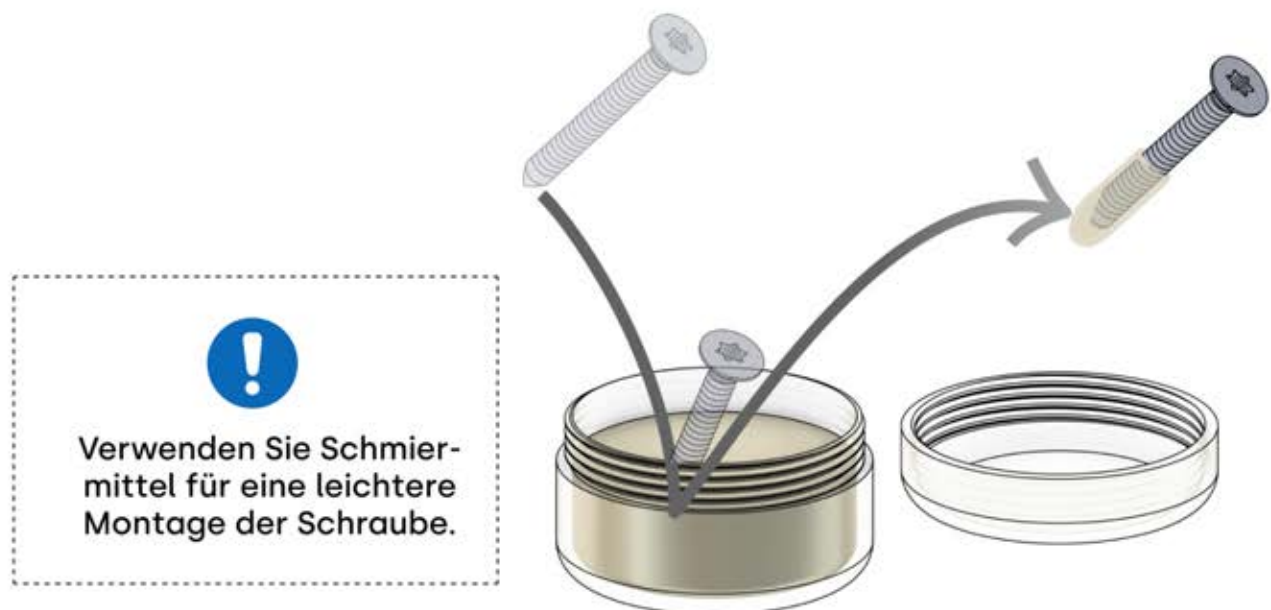

INFORMATIONEN

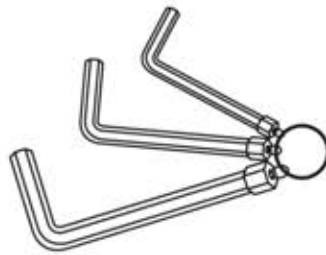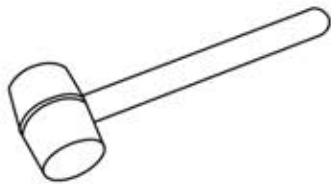


3mm, 4mm, 5mm

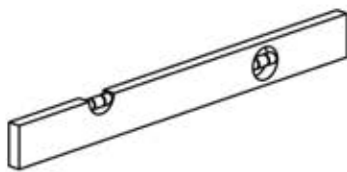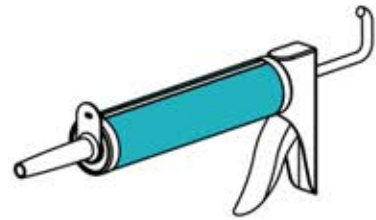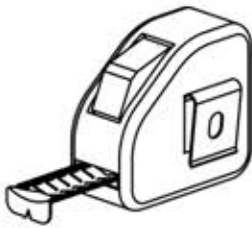

TX15, TX20, TX25, TX30





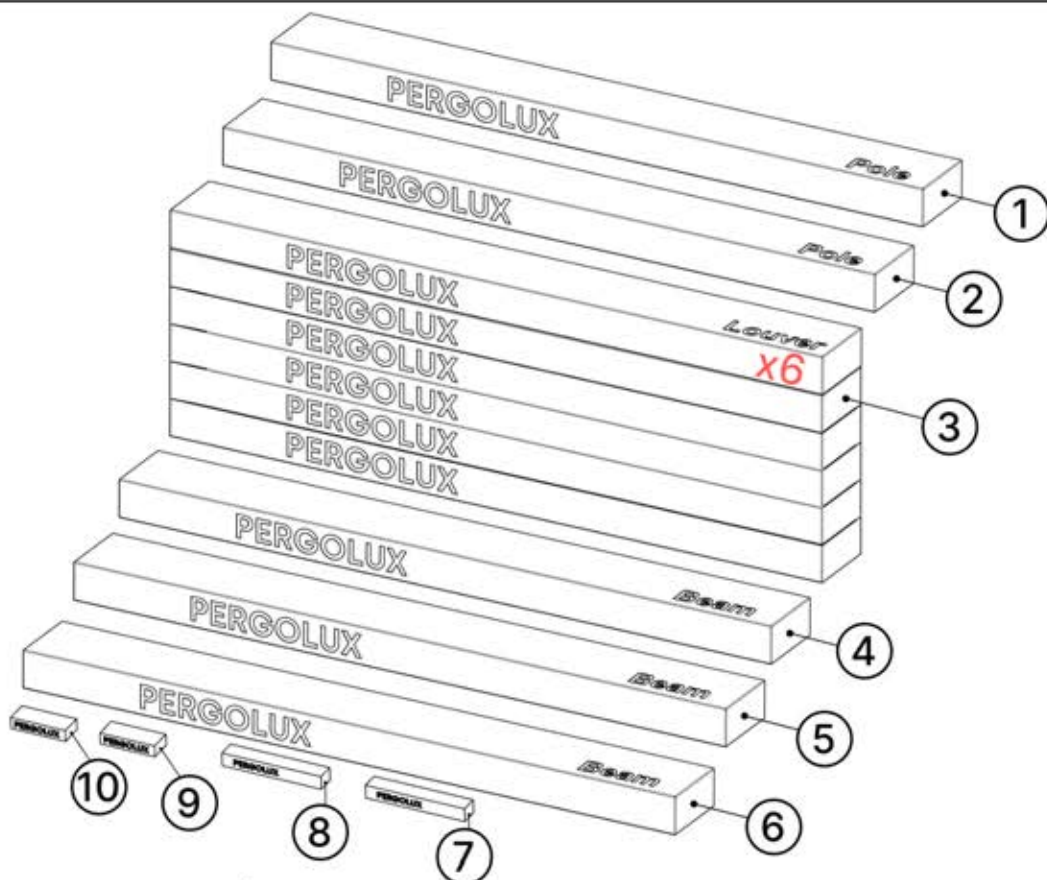

PAKETÜBERSICHT






	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C120	C122	C121
②	C123	C125	C124
③	L222	L226	L224
④	B247	B255	B251
⑤	B263	B267	B265
⑥	B275	B279	B277
⑦	MOTOR		
⑧	WEISS / RGB LED		
⑨	STEUERBOX		
⑩	STROMKABEL		


INHALT DER VERPACKUNG


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C120	C122	C121
	PN-200002606 2x		
	PN-200002614 2x		
	PN-200003386 2x		

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C123	C125	C124

	PN-200002782
	2x
	PN-200002785
	2x

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L222	L226	L224

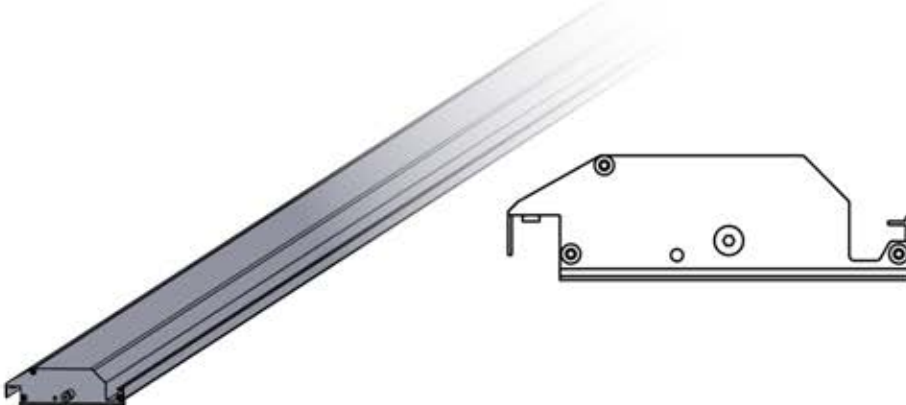	PN-200002883
	36x

INHALT DER VERPACKUNG



4

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B247


B255

B251



PN-200003355

1x

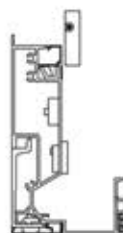

PN-200003360

1x



PN-200002867

1x



PN-200002863









1x














PN-200002866

1x

















INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B247	B255	B251
	  PN-200002865 1x		
	  PN-200003334 1x		
	  PN-200003380 1x		














INHALT DER VERPACKUNG

		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B247	B255	B251
	PN-20000 3335 5.5x60 7/32" x 2-3/8"	PN-200000560 28x		PN-200000826 2x
	PN-20000 3302	PN-200001514 4x		PN-200003322 1x
	PN-20000 3278 150mm	PN-200003033 2x		PN-200003031 1x
	PN-20000 3279	PN-200000568 32x		PN-200003385 1x
	PN-20000 3365 5x12 3/16" x 1/2"	PN-200000507 4x		PN-200000568 2x
	PN-200000569 8x			PN-200000516 2x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	4	B247	B255
 PN-20000 3276 	PN-200002618 4x PN-200000571 4x	 PN-20000 3364 	PN-200002792 2x PN-200002617 2x
 PN-20000 3379 	PN-200000960 4x	 PN-20000 3284 	PN-200002625 4x
 PN-20000 3371 	PN-200003372 1x PN-200001946 1x		PN-200003373 1x PN-200000561 1x
 PN-20000 3281 	PN-200002622 4x PN-200000680 8x	 PN-20000 3309 	PN-200003308 2x PN-200003324 2x

INHALT DER VERPACKUNG

		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B247	B255	B251
4				
 PN-20000 3307	 PN-200000510 7x	 PN-200000669 7x	 PN-200000655 7x	 PN-20000 3414
				 PN-200000731 2x
				 PN-200000732 2x
				 PN-200000668 4x
				 PN-200000415 8x
 PN-20000 3603	 PN-200000826 3x			 PN-200003209 1x

INHALT DER VERPACKUNG



5

ANTHRAZIT


WEISS

SCHWARZ

B263


B267

B265

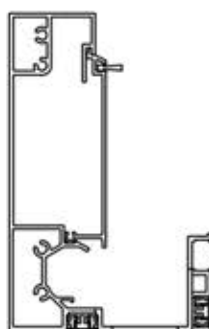

PN-200003358

1x

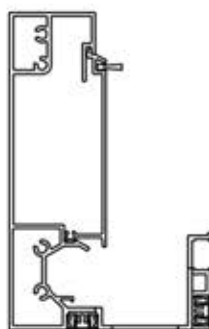

PN-200003359

1x






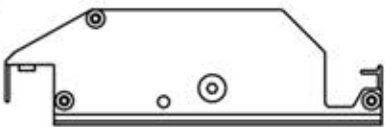

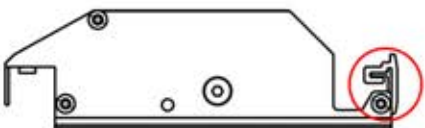


Vormontiert

PN-200003557

2x

INHALT DER VERPACKUNG


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B275	B279	B277
			
		<p>PN-200003409 1x</p>	
		<p>PN-200002883 1x</p>	
		<p>PN-200002975 1x</p>	

INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR

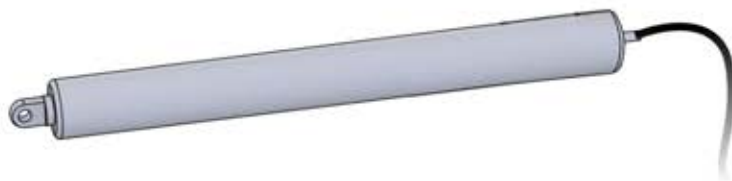

Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200001623
1x



PN-200001624
1x



PN-200001625
2x



8

WEISS / RGB LED



LED-Streifen
4x



Y-Kabel
1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-
Antennclip

1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-Code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



10

STROMKABEL



Stromkabel

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.


Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

→ [Handbuch](#)

4 × 6 M

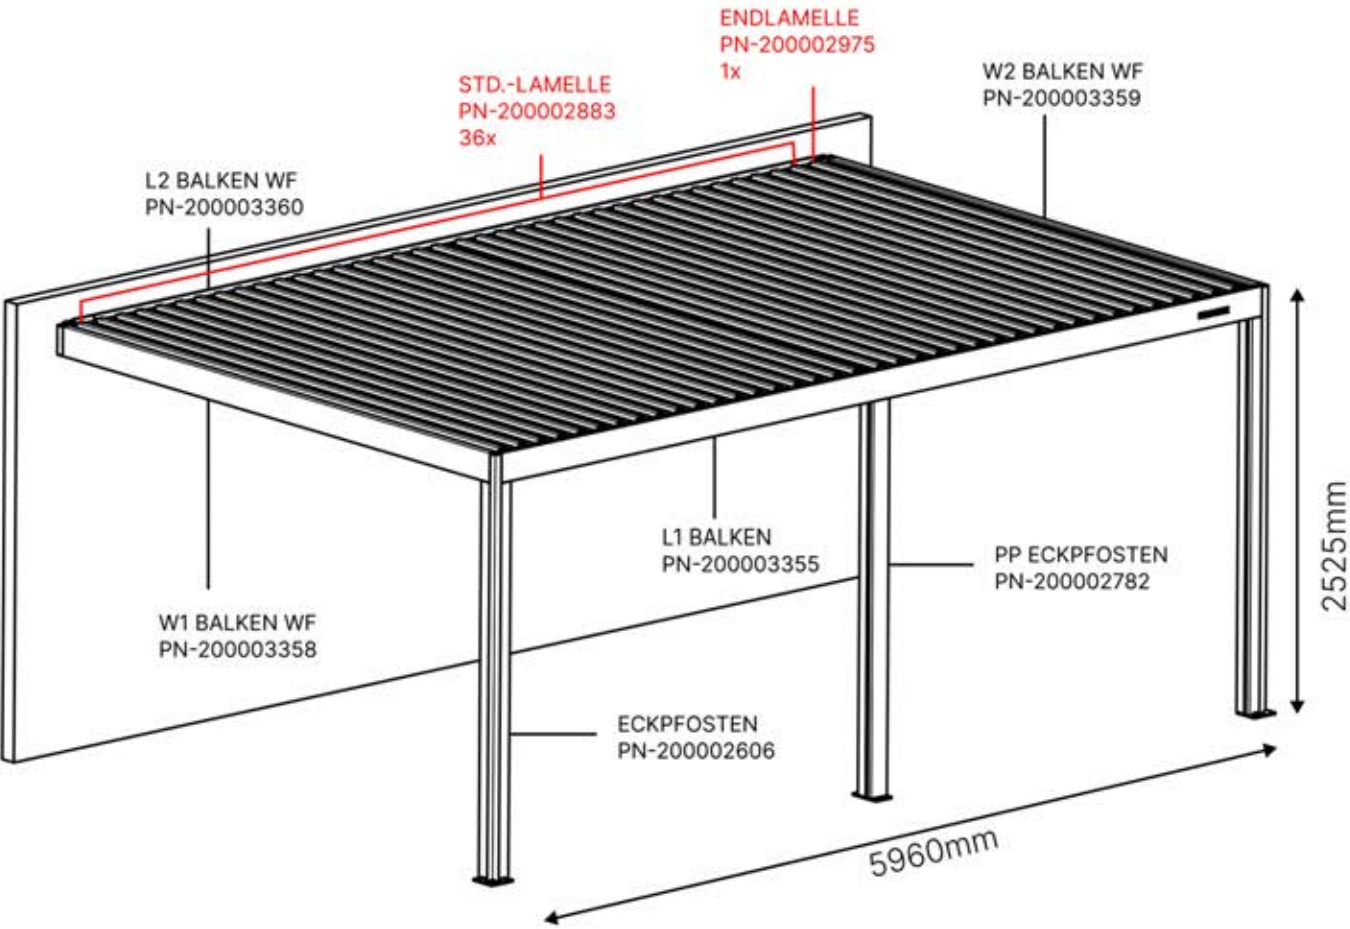

4 × 6 M

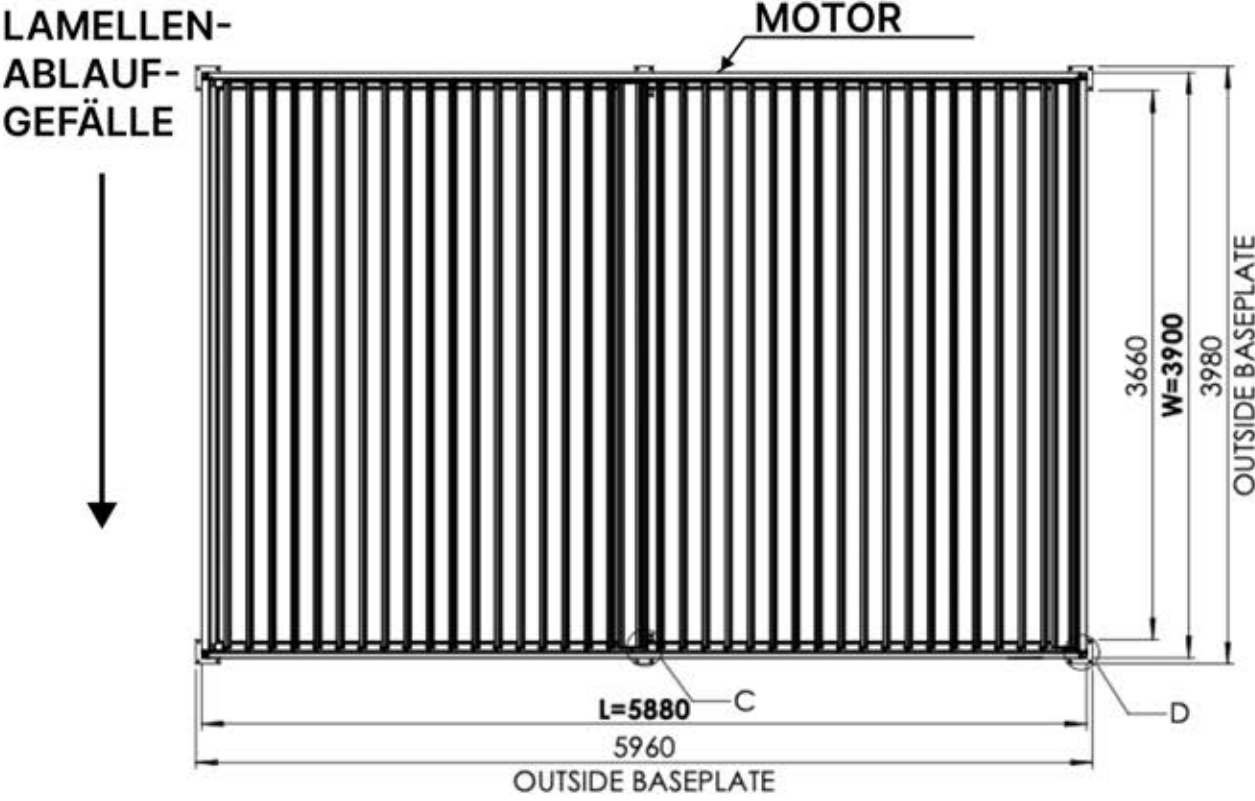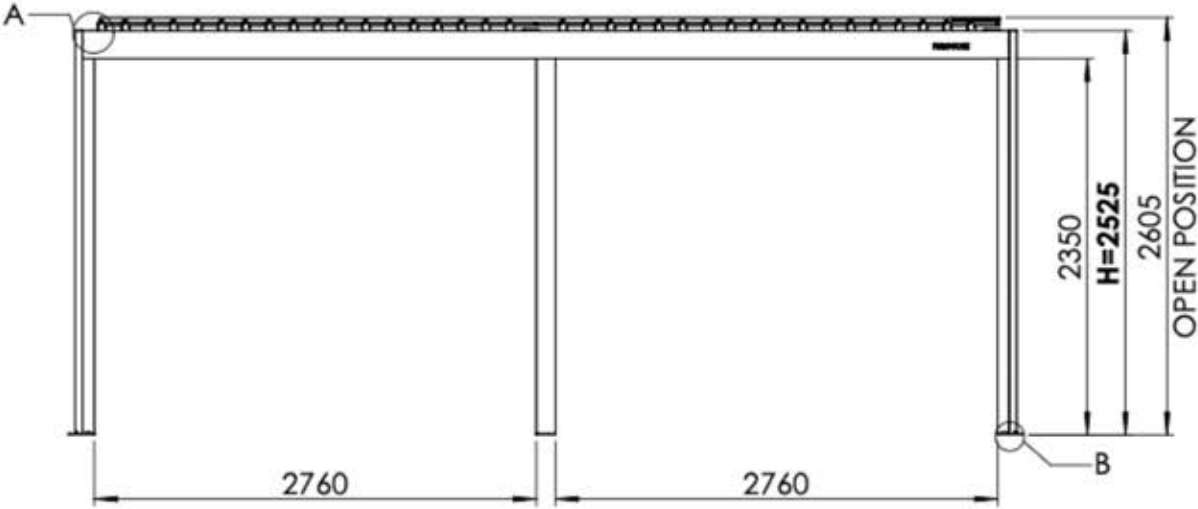

INFORMATIONEN

Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-
Abdeckungen und Klammern vor der
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und
Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

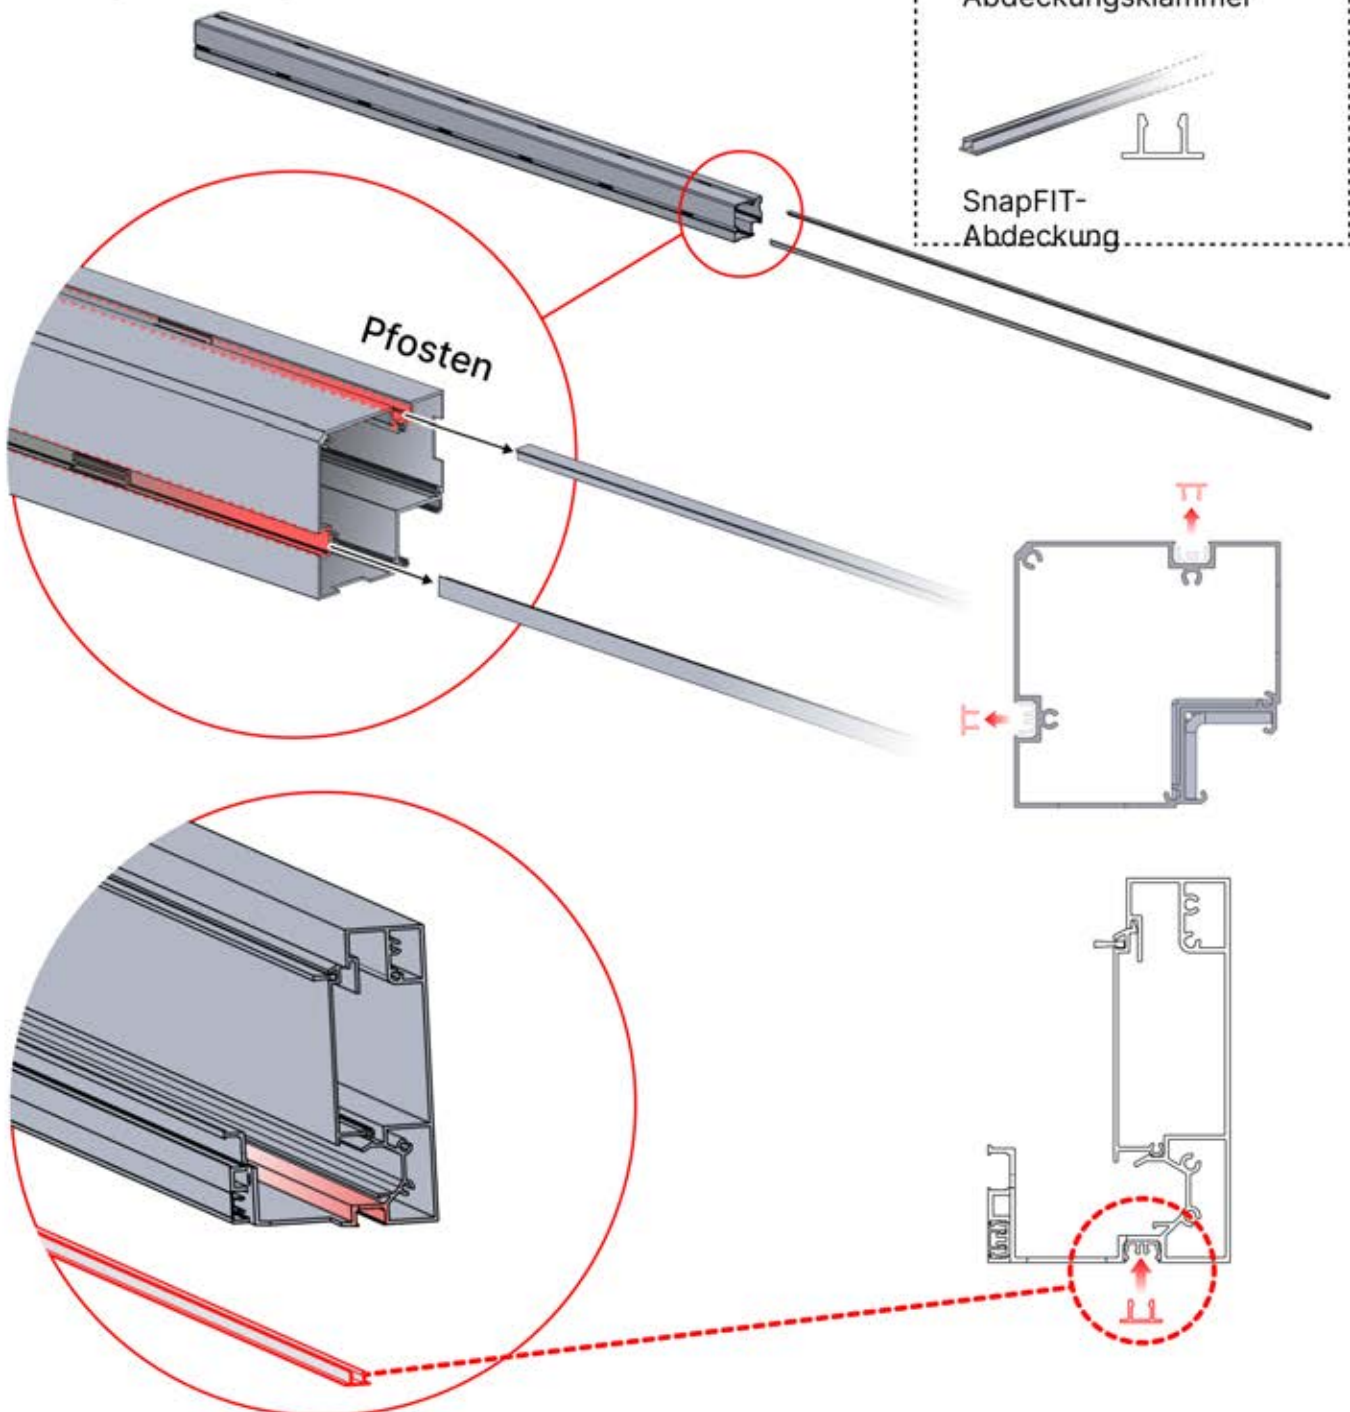

INFORMATIONEN

Bringen Sie eine
Wärmelampe, einen
Ventilator oder LED-
Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide
SnapFIT-Abdeckungen vom Balken
zu entfernen.



Abdeckung und
Klammern




PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer




SnapFIT-
Abdeckung

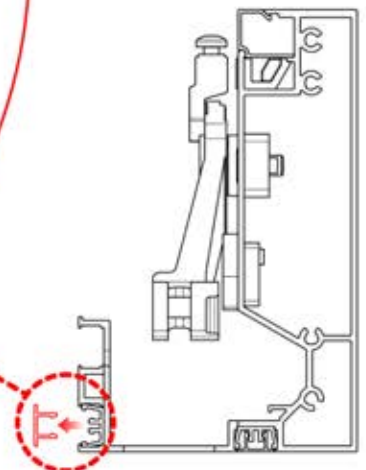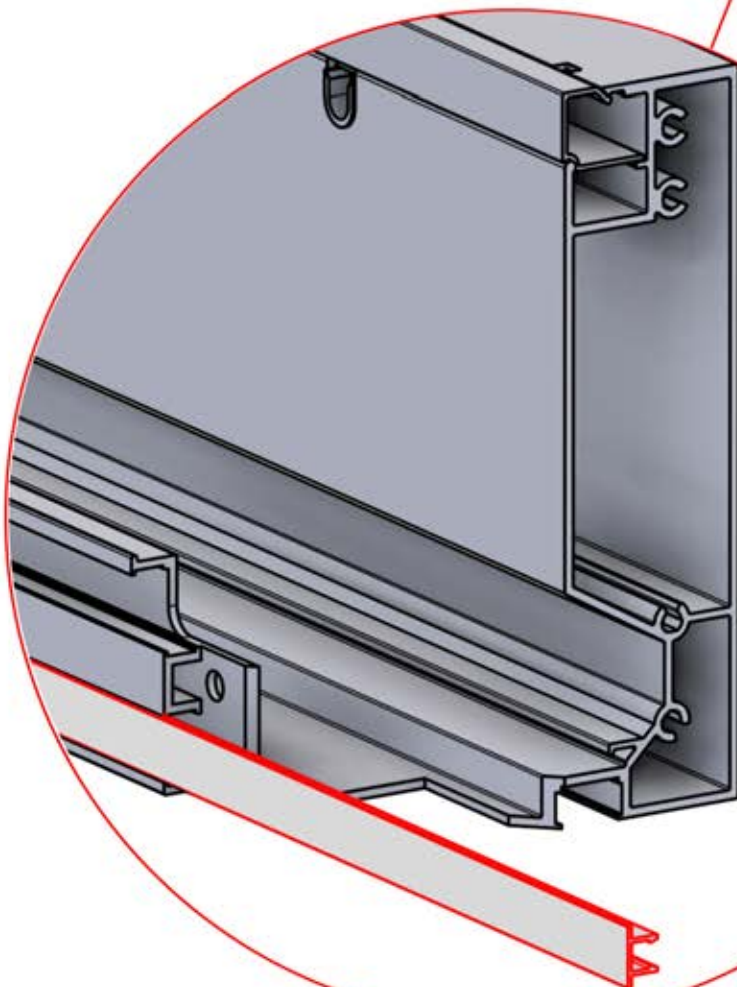

INFORMATIONEN





ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251





ANTHRAZIT: B263
WEISS: B267
SCHWARZ: B265

		PN-200003358
		1x
		PN-200003359
		1x
		PN-200003355
		1x
		PN-200003360
		1x



PN-200003355

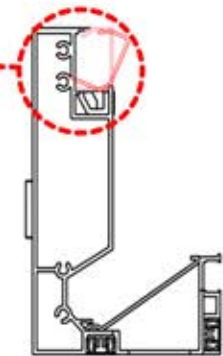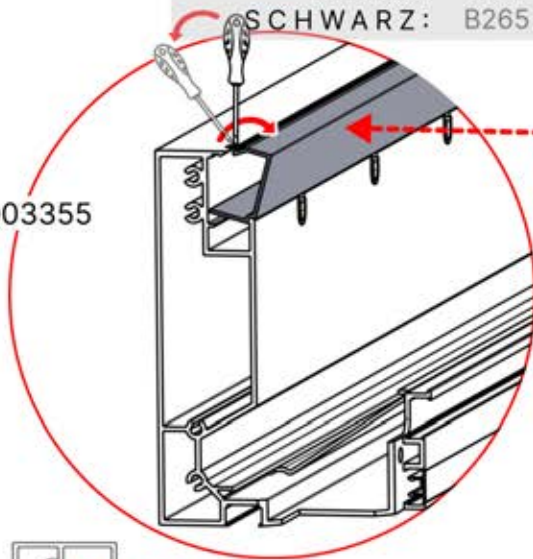


PN-200003358

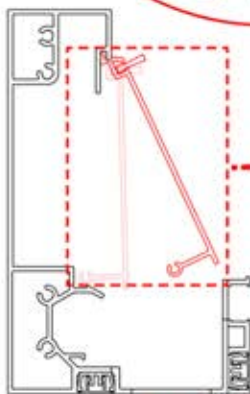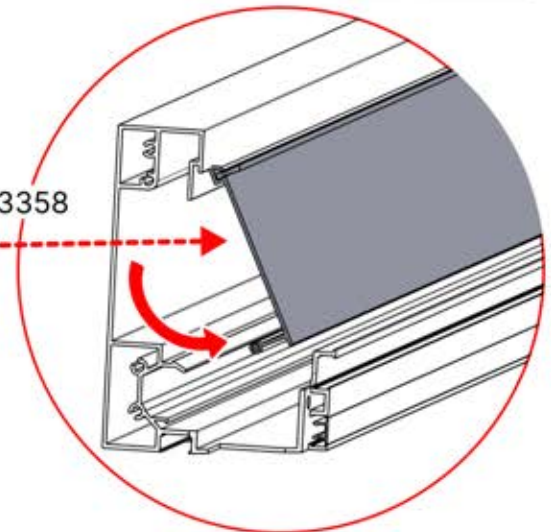


PN-200003360

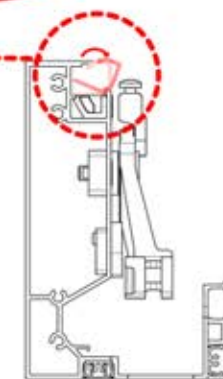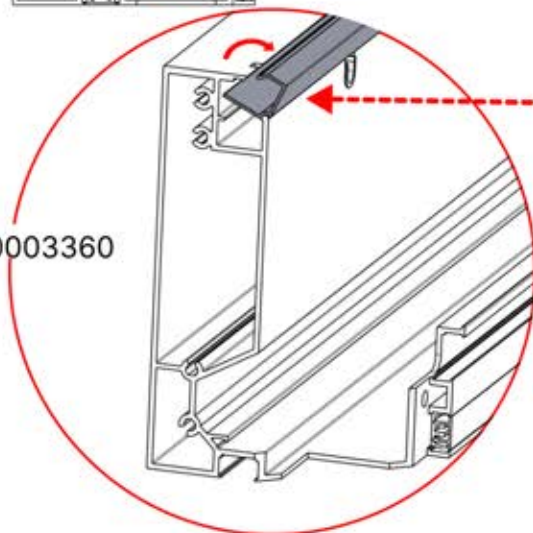

01



ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121




ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251





PN-200002606
4x



PN-200002614
4x



PN-200000560
20x

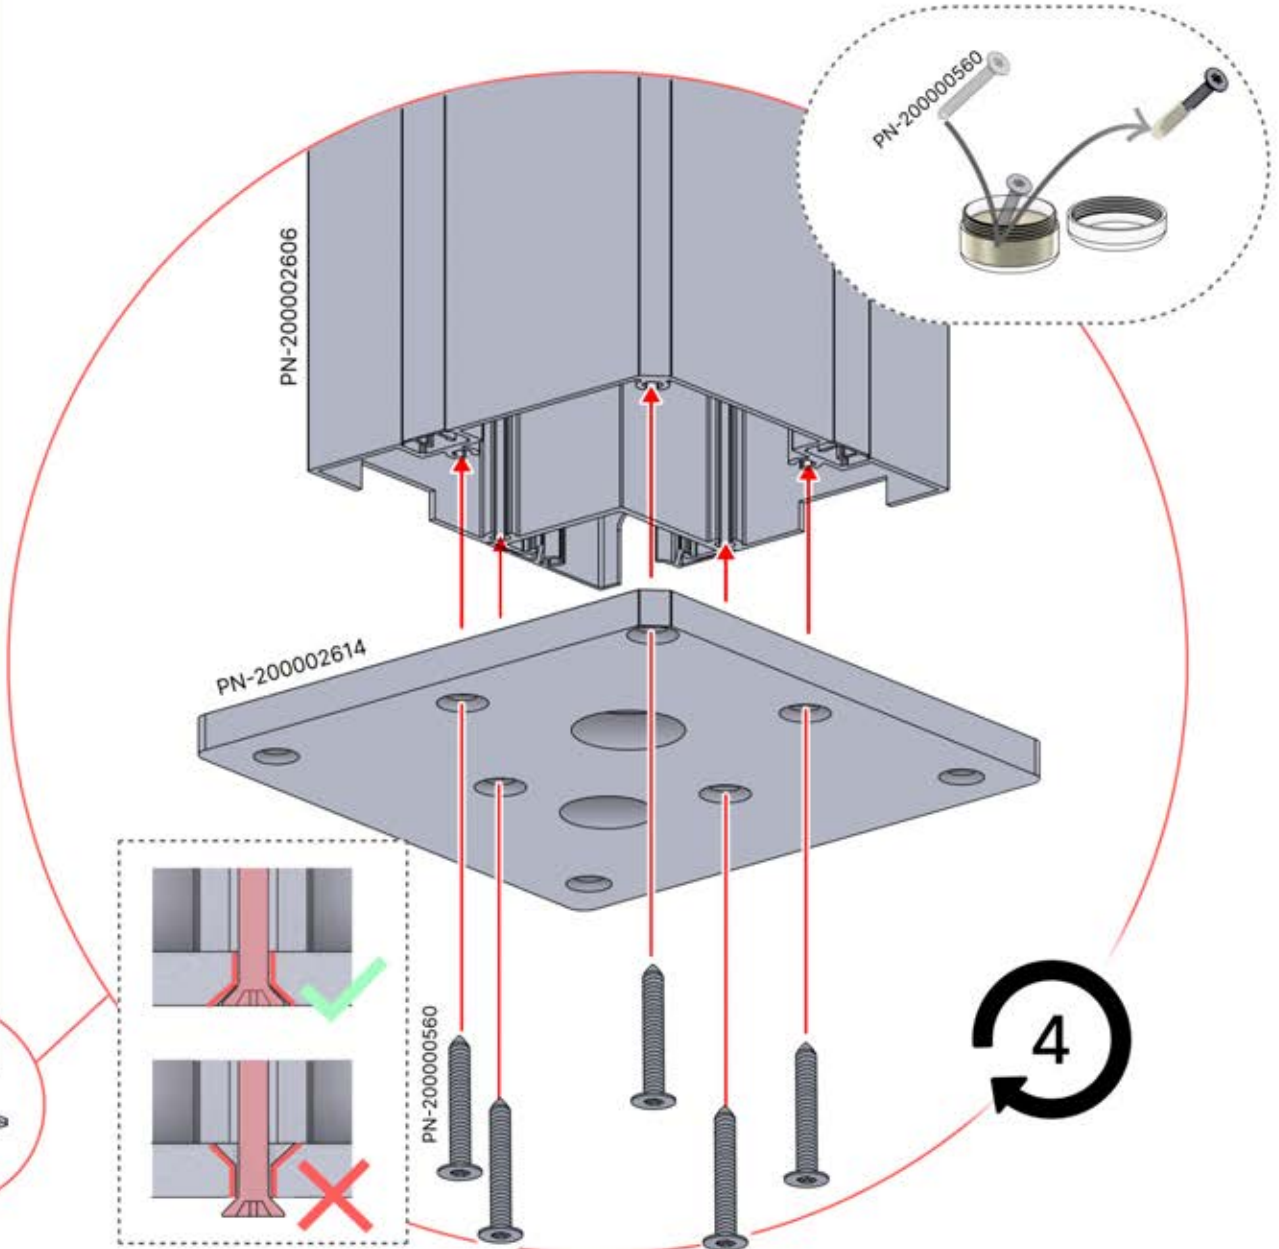

PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560


4

02

x7
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

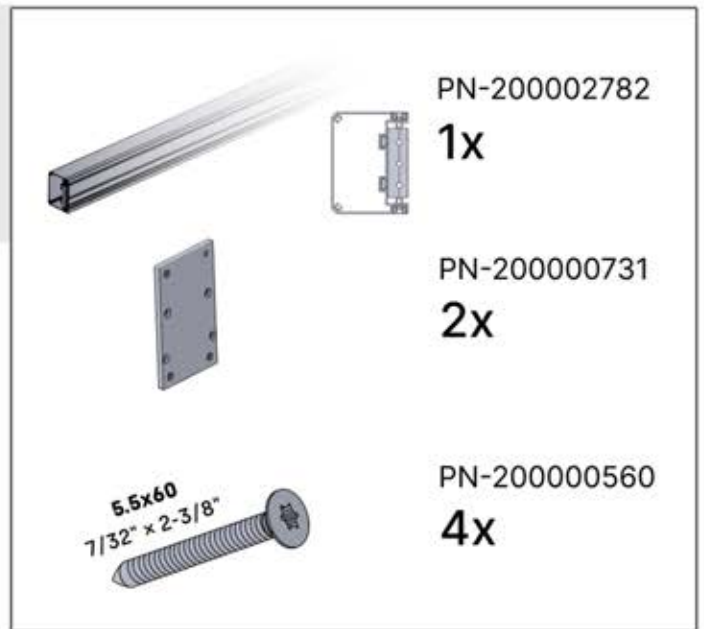


PN-200002782
1x

PN-200000731
2x

PN-200000560
4x

5.5x60
7/32" x 2-3/8"

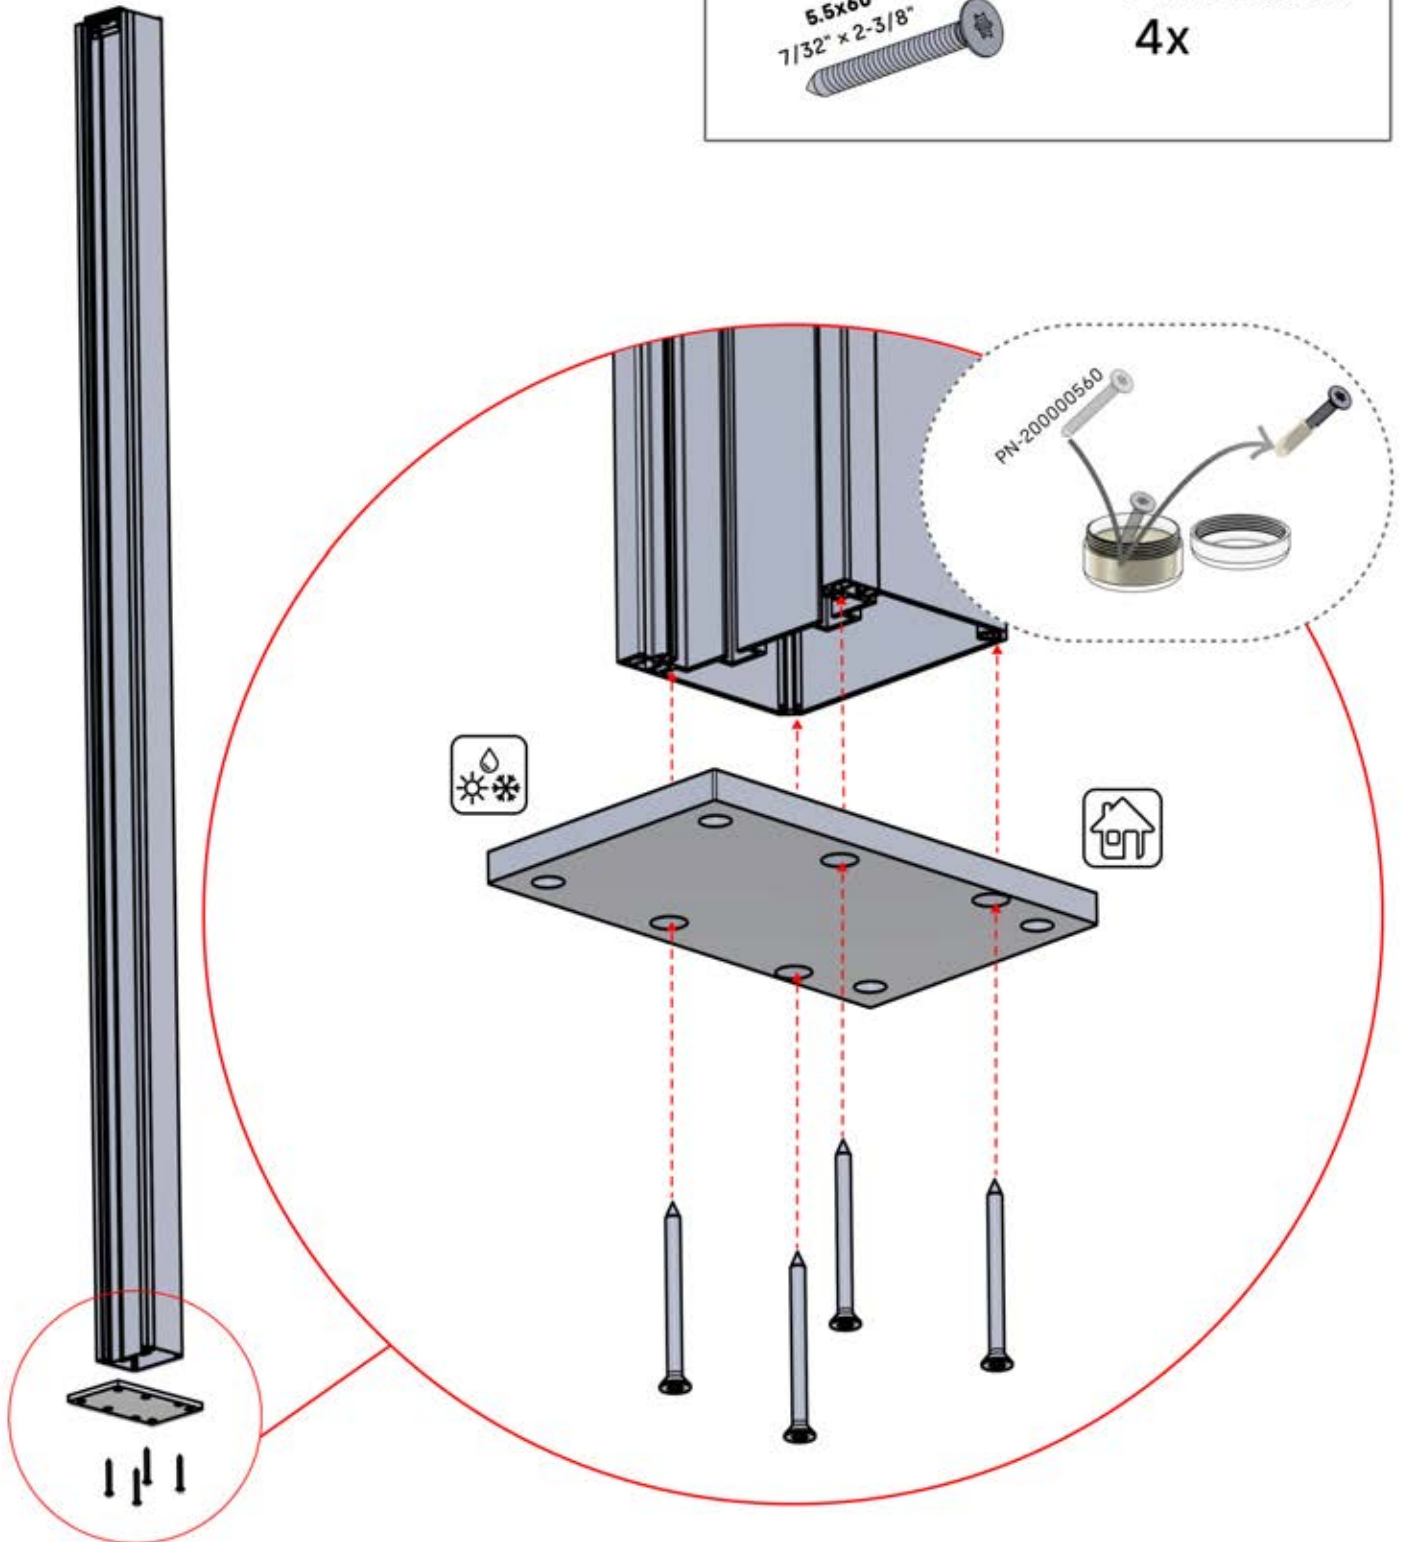

03




4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000510
5x


5400 mm

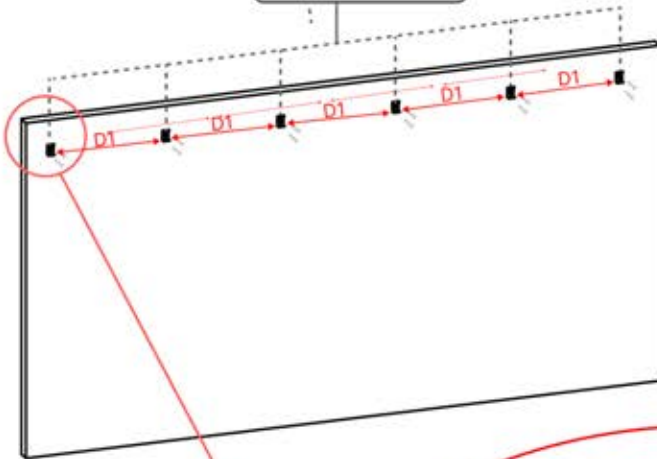

x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von **5400 mm**. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

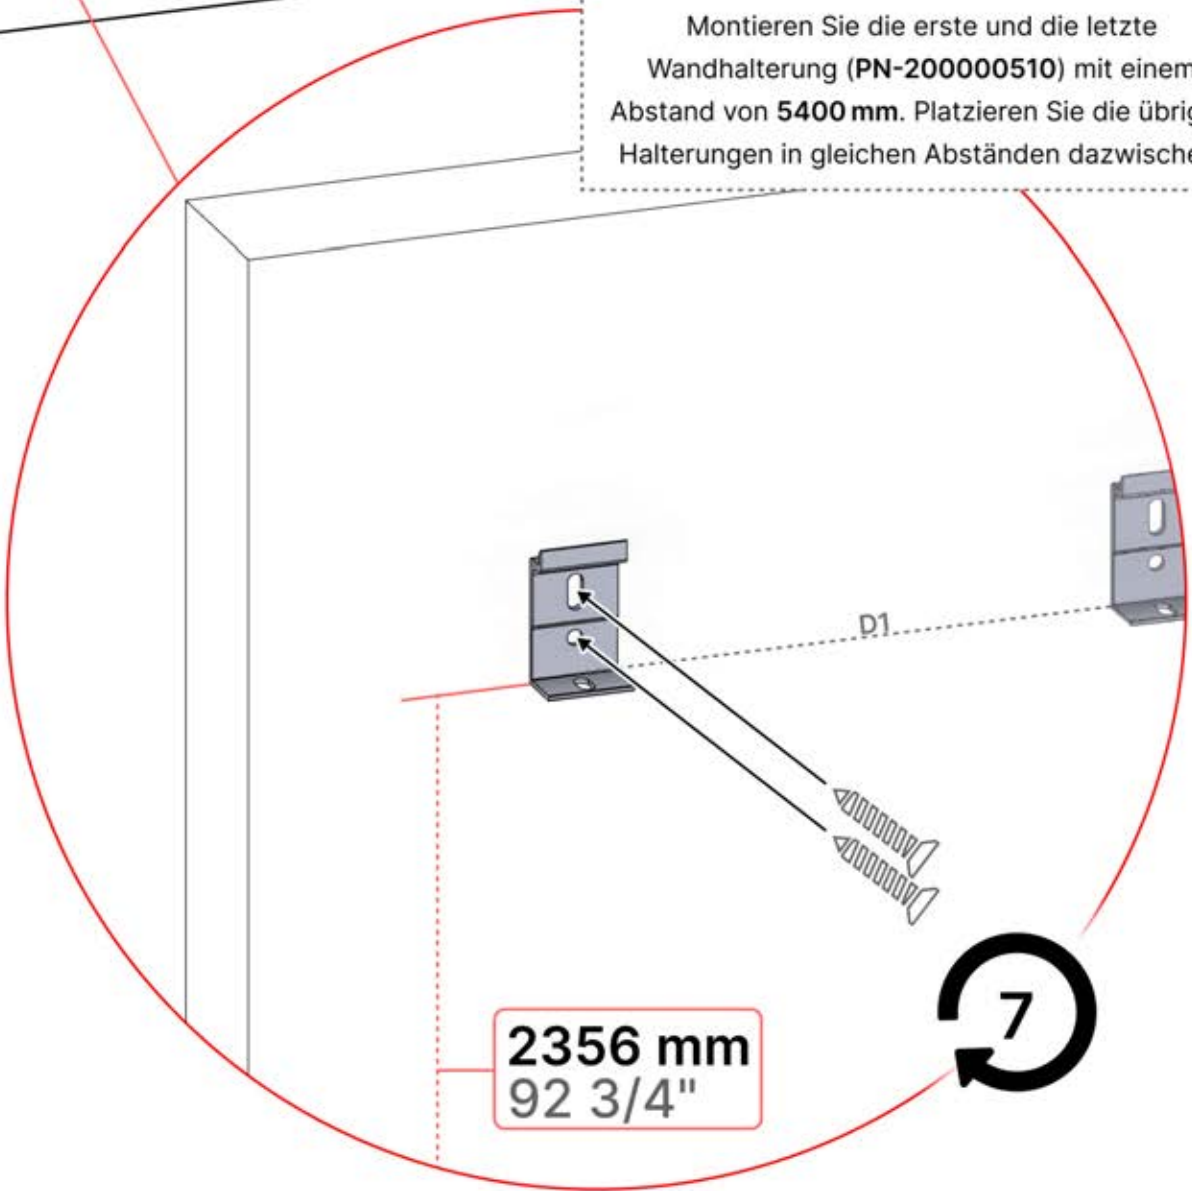

2356 mm
92 3/4"







04



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

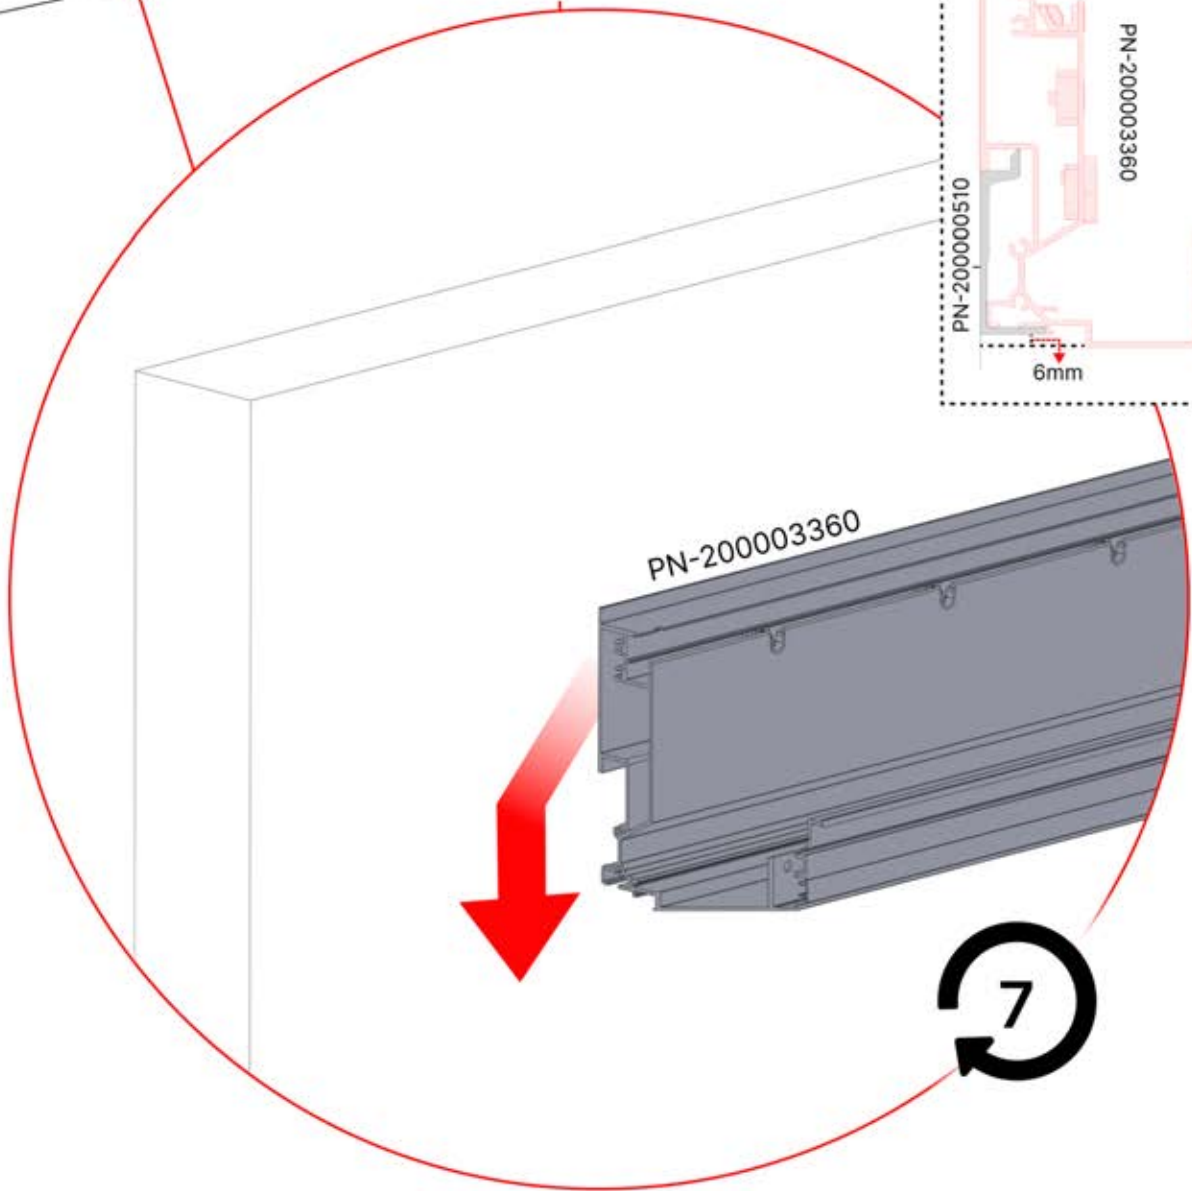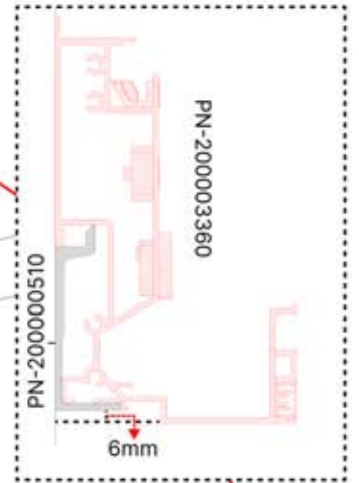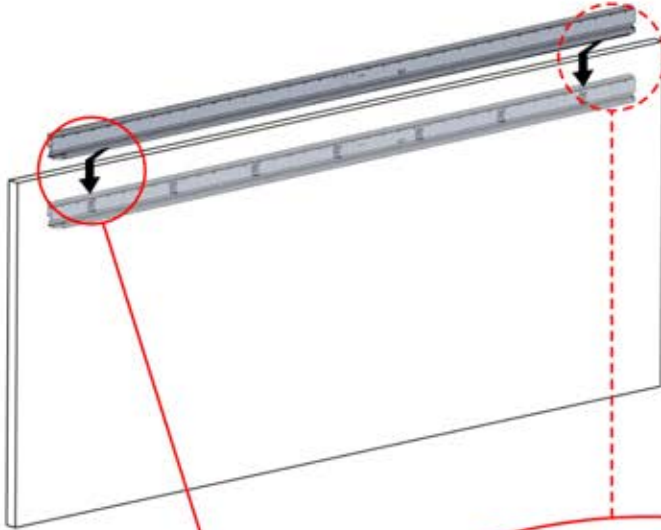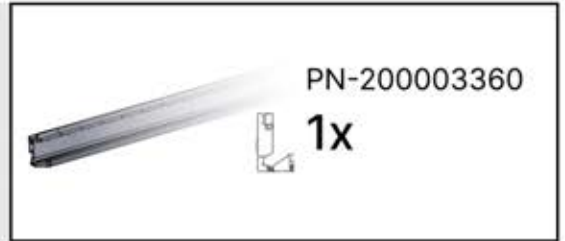

PN-200003360

7

05





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000669
7x

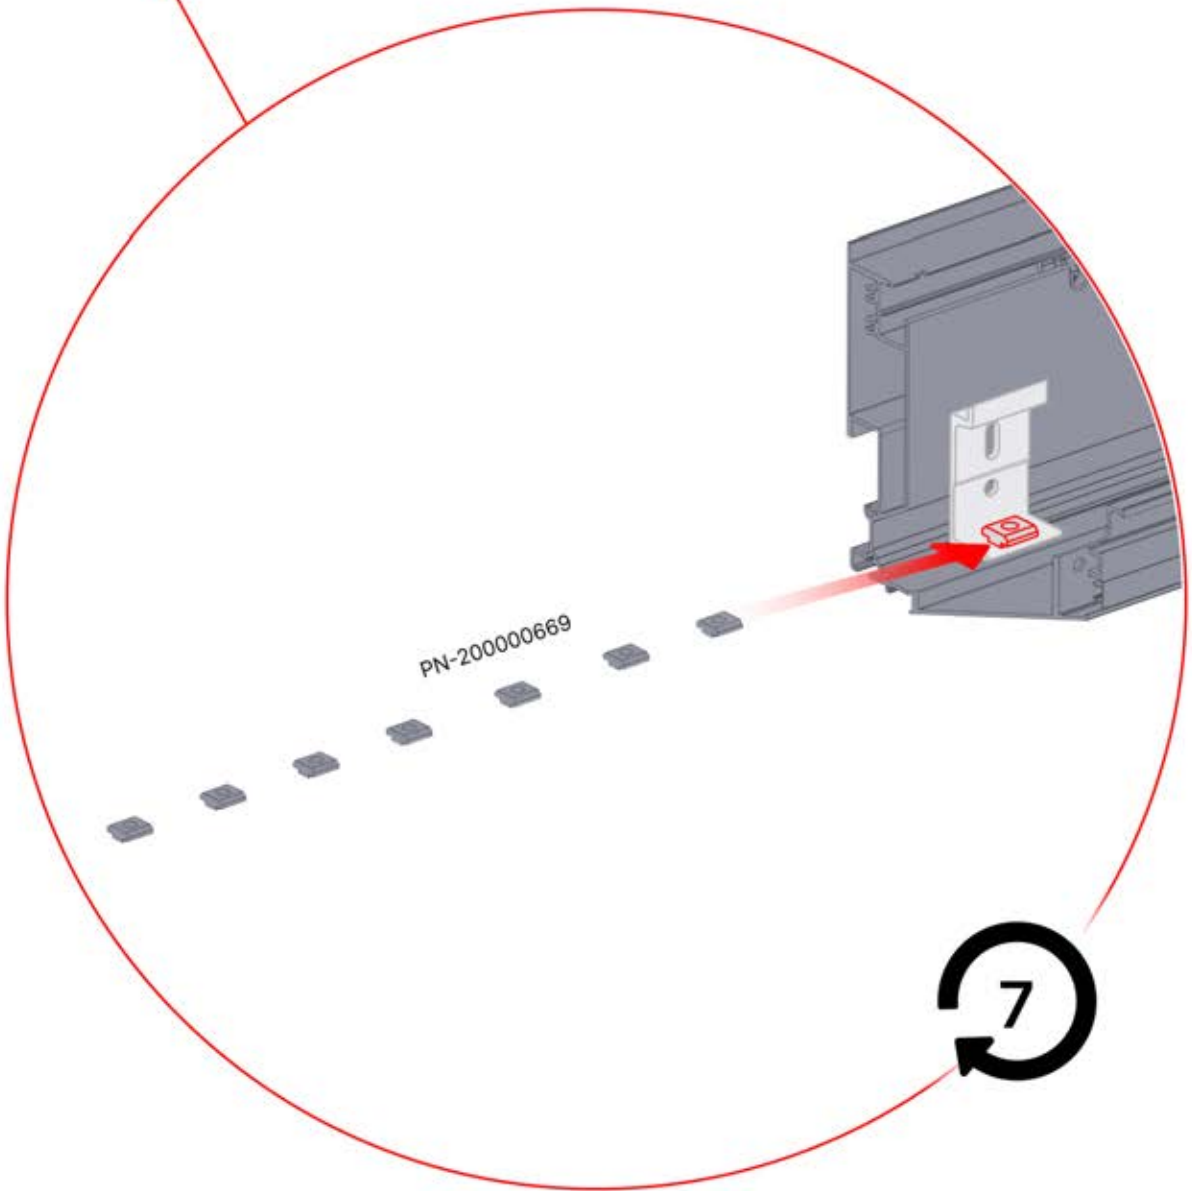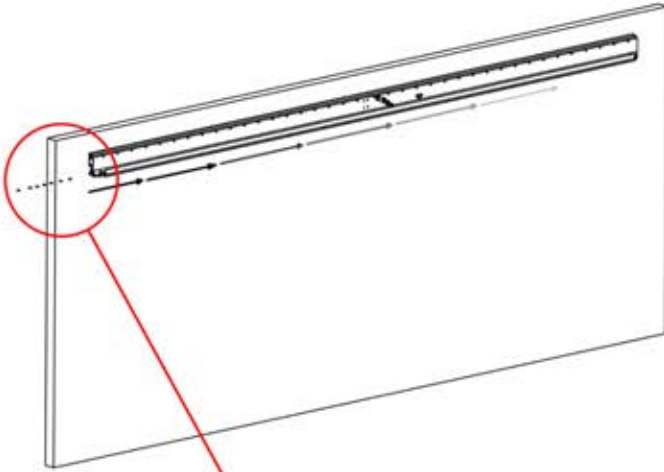

06






4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000655

7x

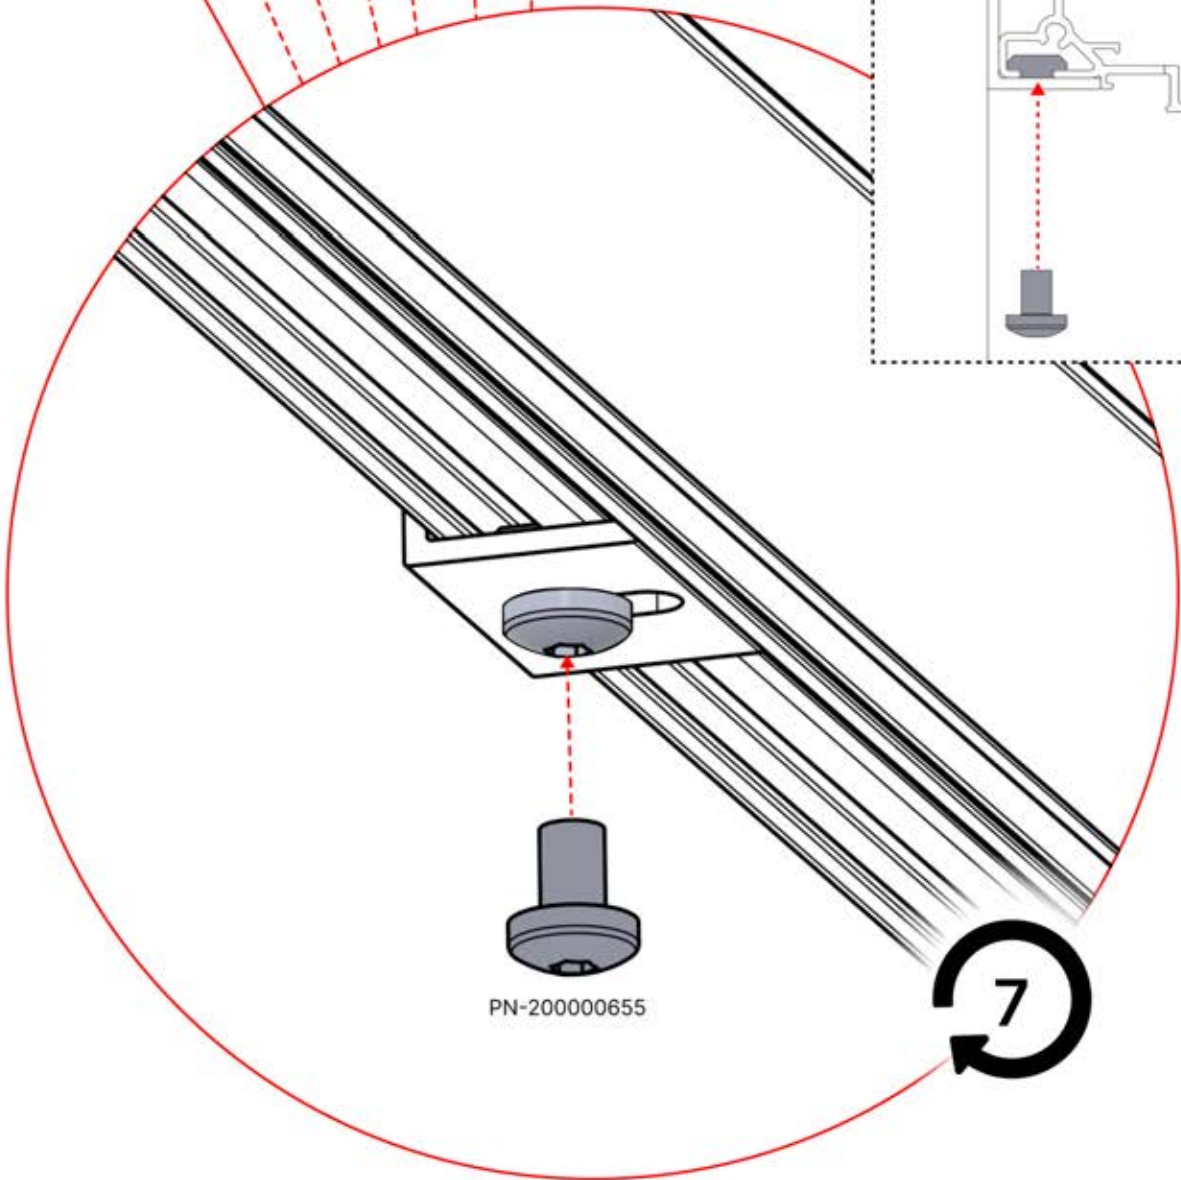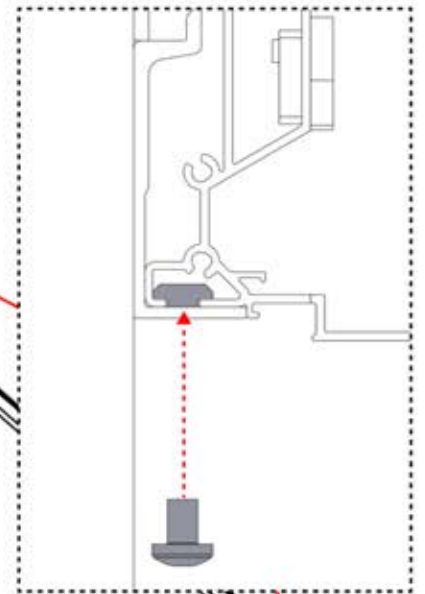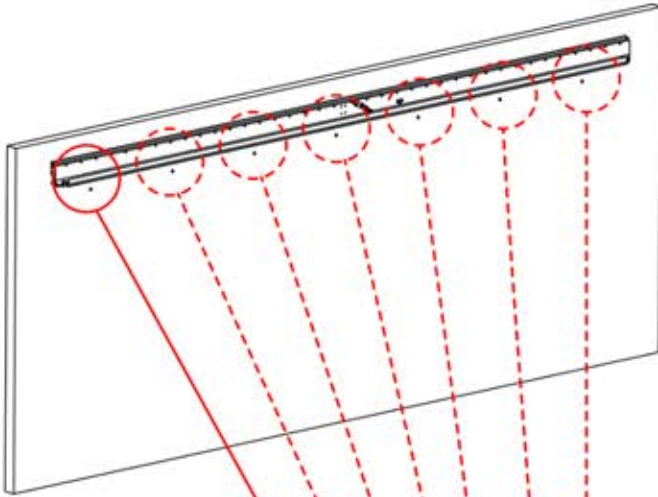

PN-200000655

7

07

4

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

5

x1
FERGOLUX

ANTHRAZIT: B263
WEISS: B267
SCHWARZ: B265




PN-200003358
1x

PN-200003359
1x

PN-200003308
2x

PN-200000568
8x

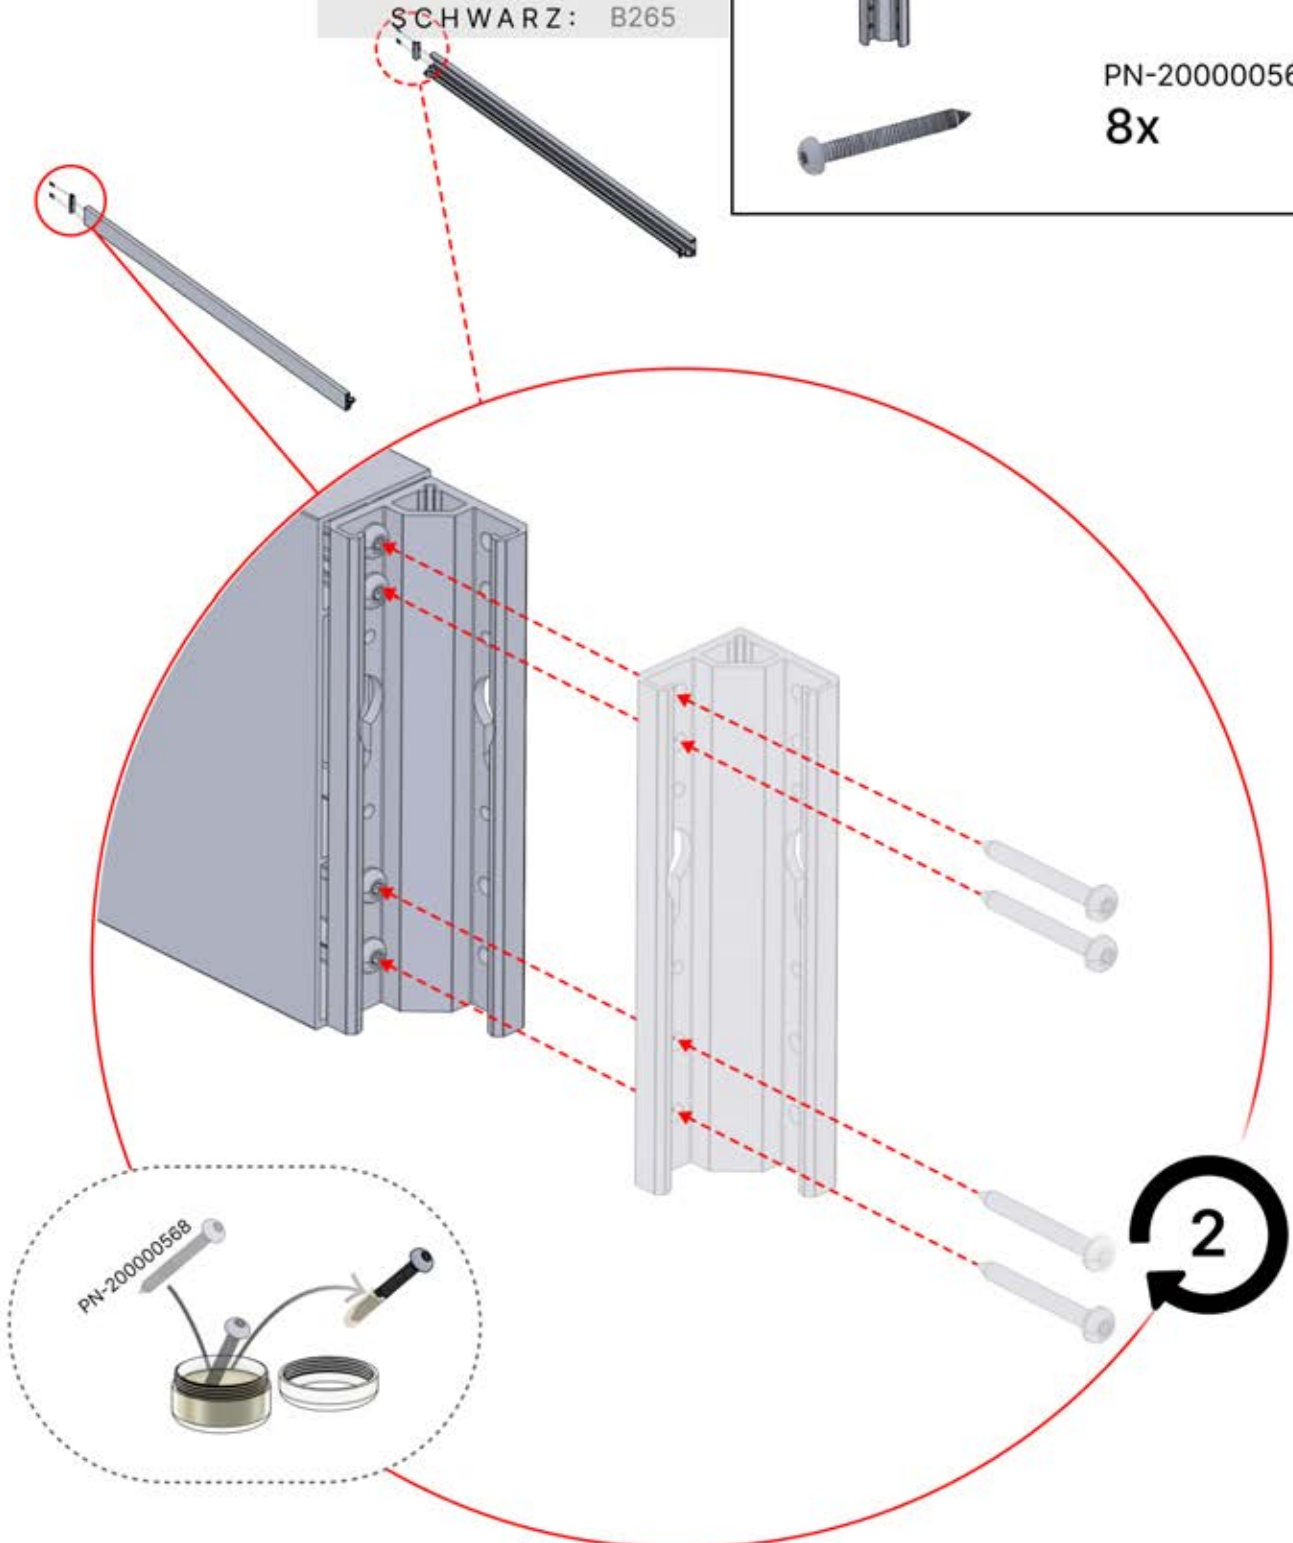

08

5

x7
PERGOLUX

ANTHRAZIT: B263
WEISS: B267
SCHWARZ: B265

4

x7
PERGOLUX


ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200003358
1x

PN-200003359
1x

PN-200000568
8x

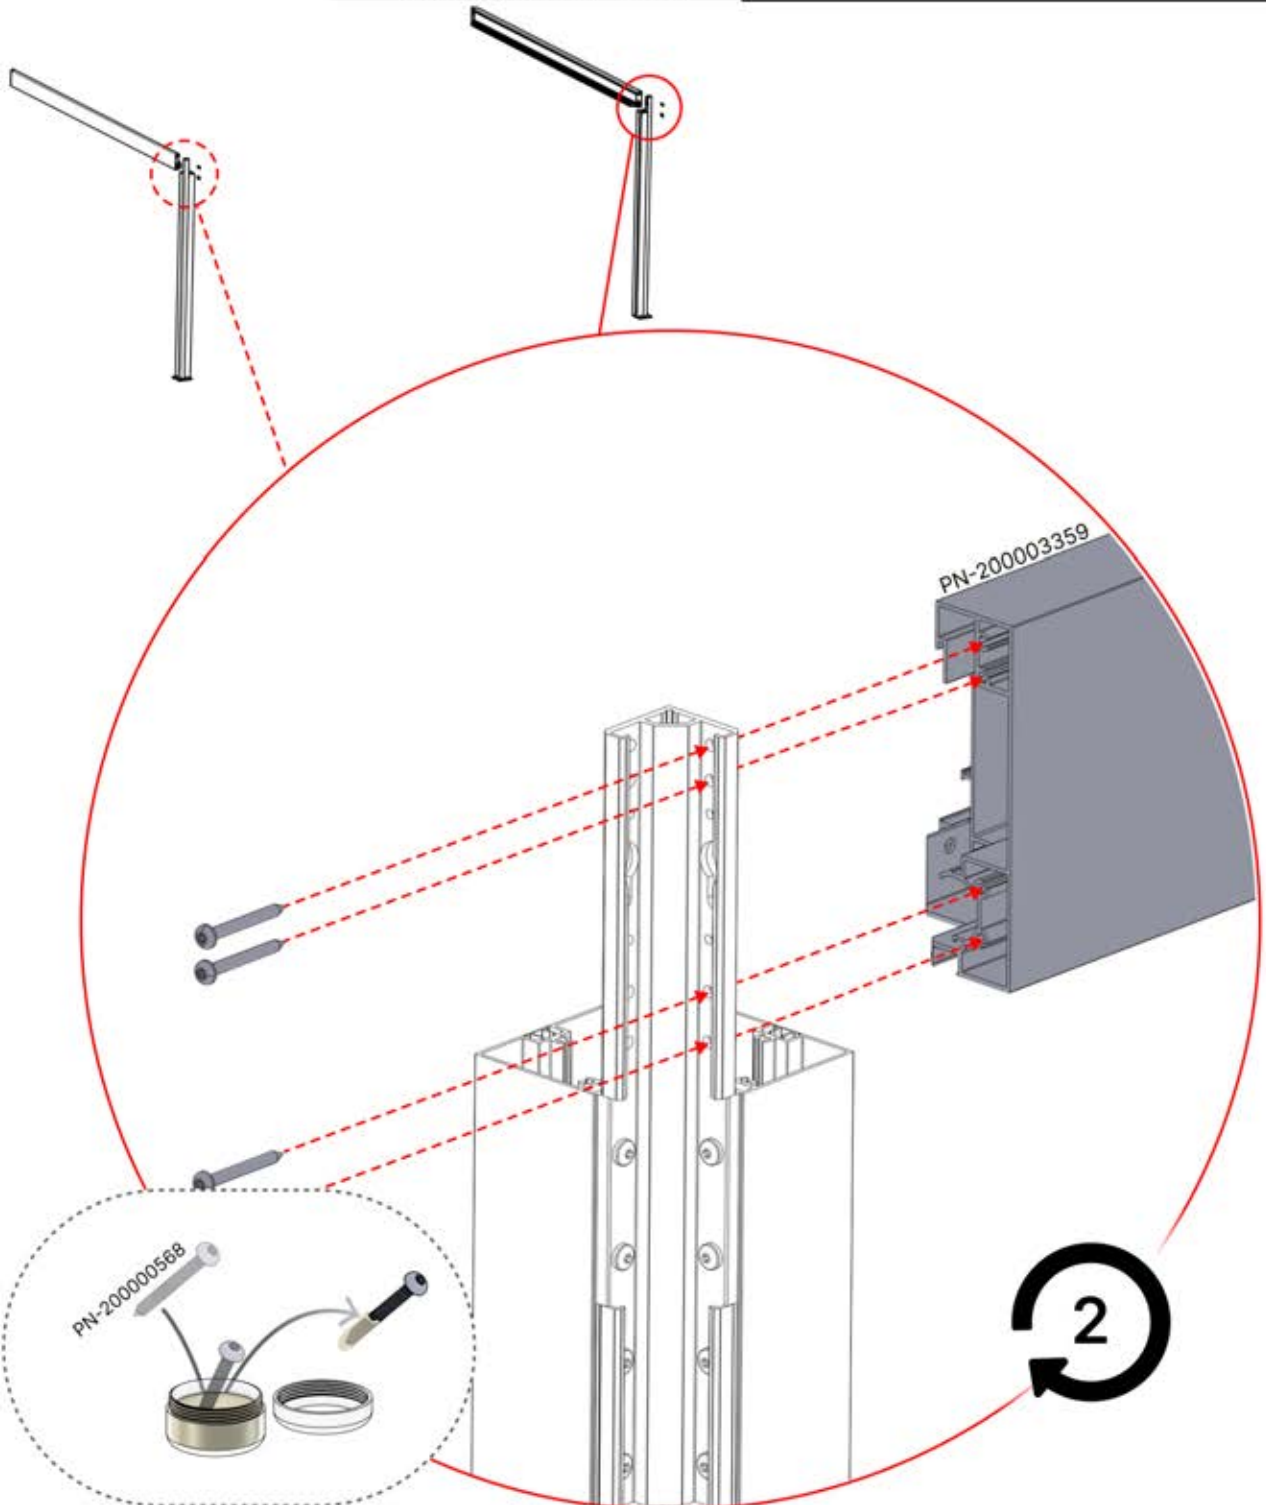

09




4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251




PN-200000507

2x

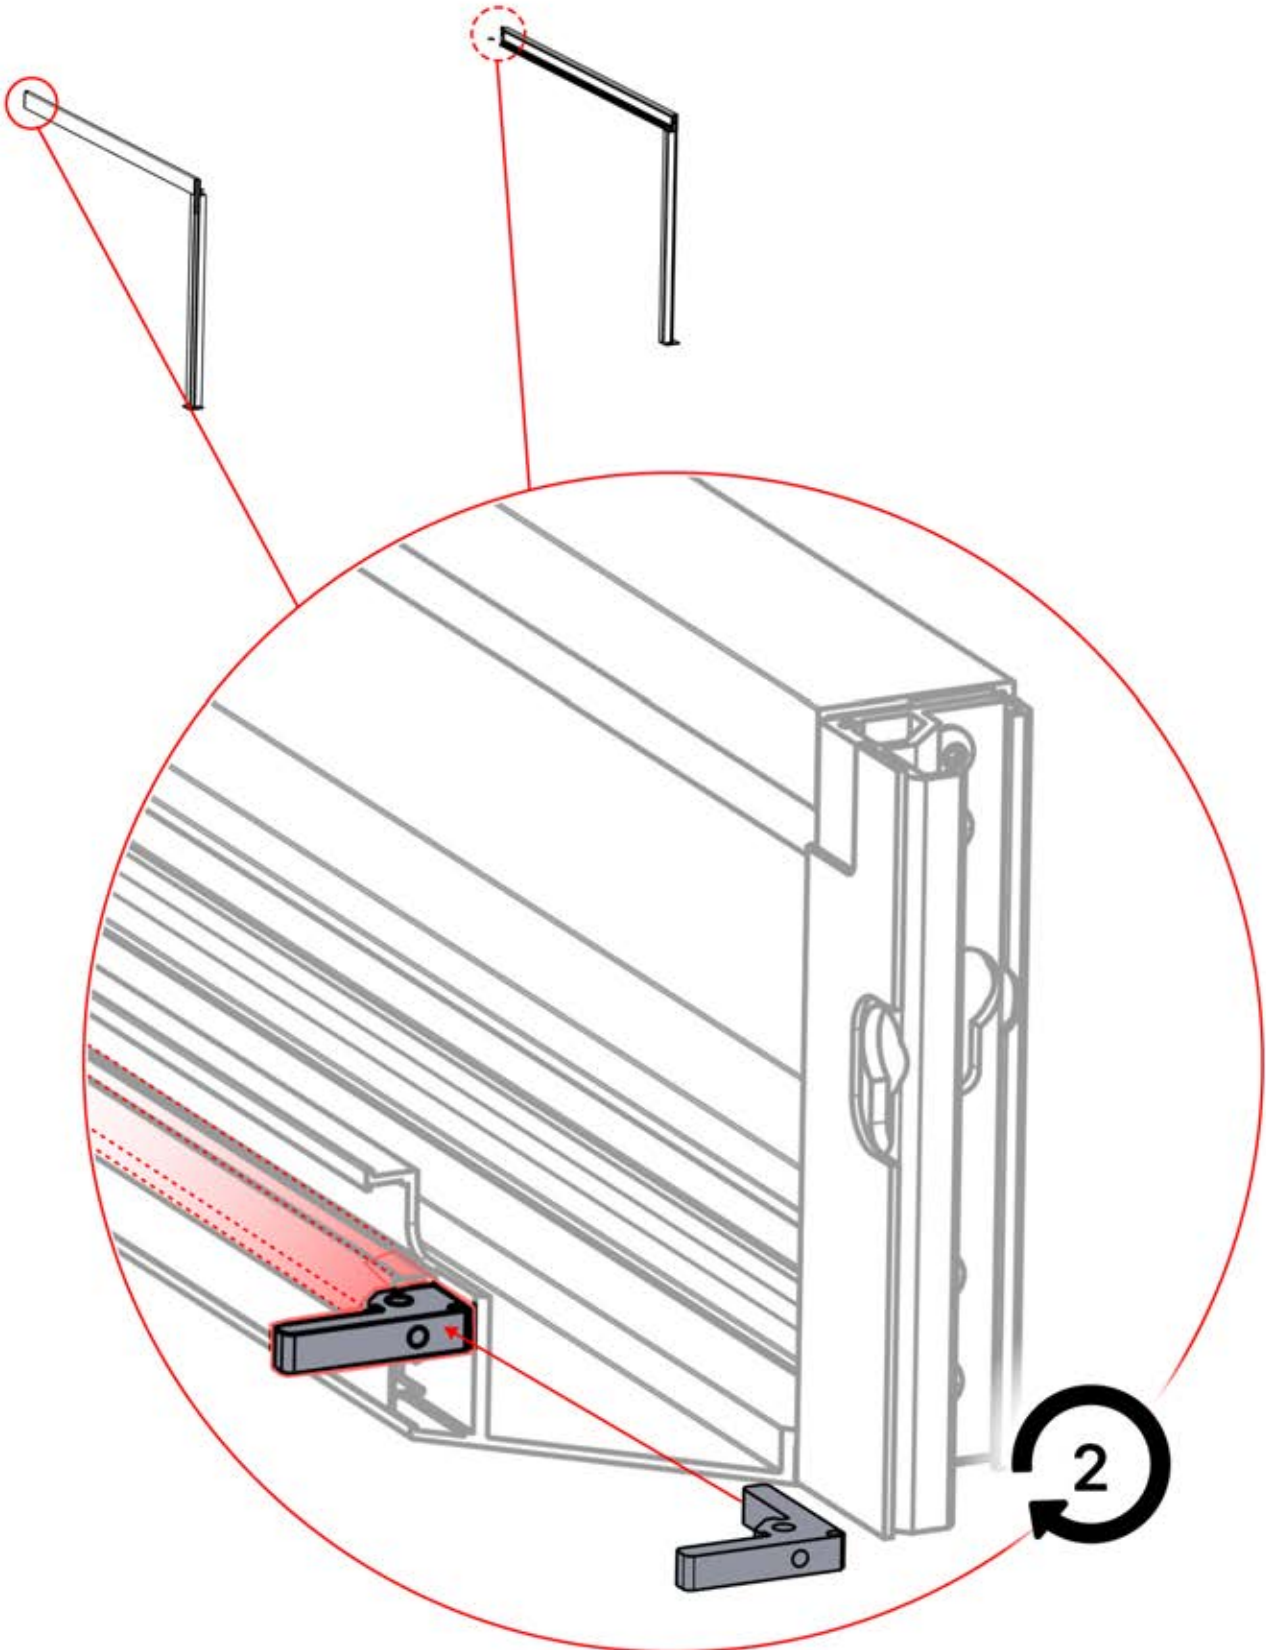




10

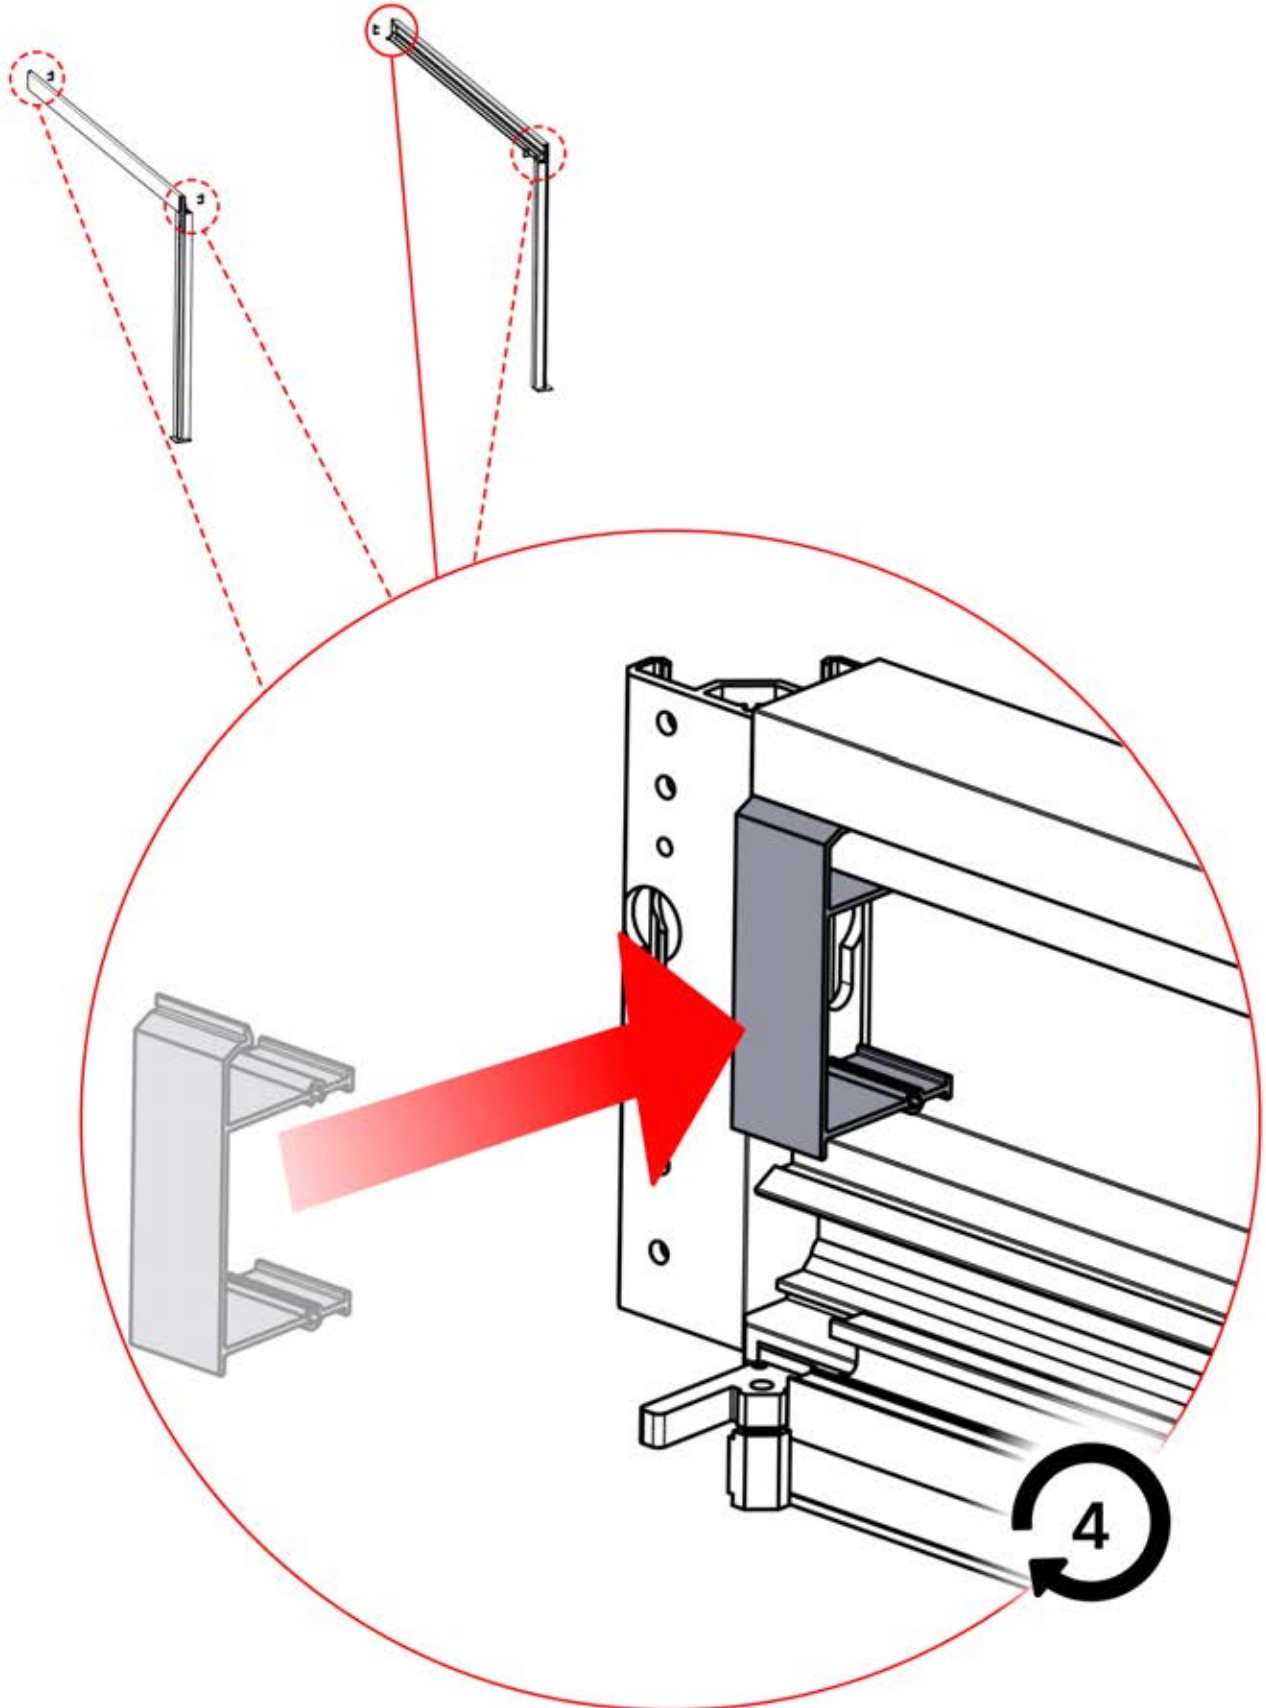	4		PN-200002622 4x
ANTHRAZIT: B247 WEISS: B255 SCHWARZ: B251			




11

	4		PN-200000680
ANTHRAZIT: B247			8x
WEISS: B255			
SCHWARZ: B251			

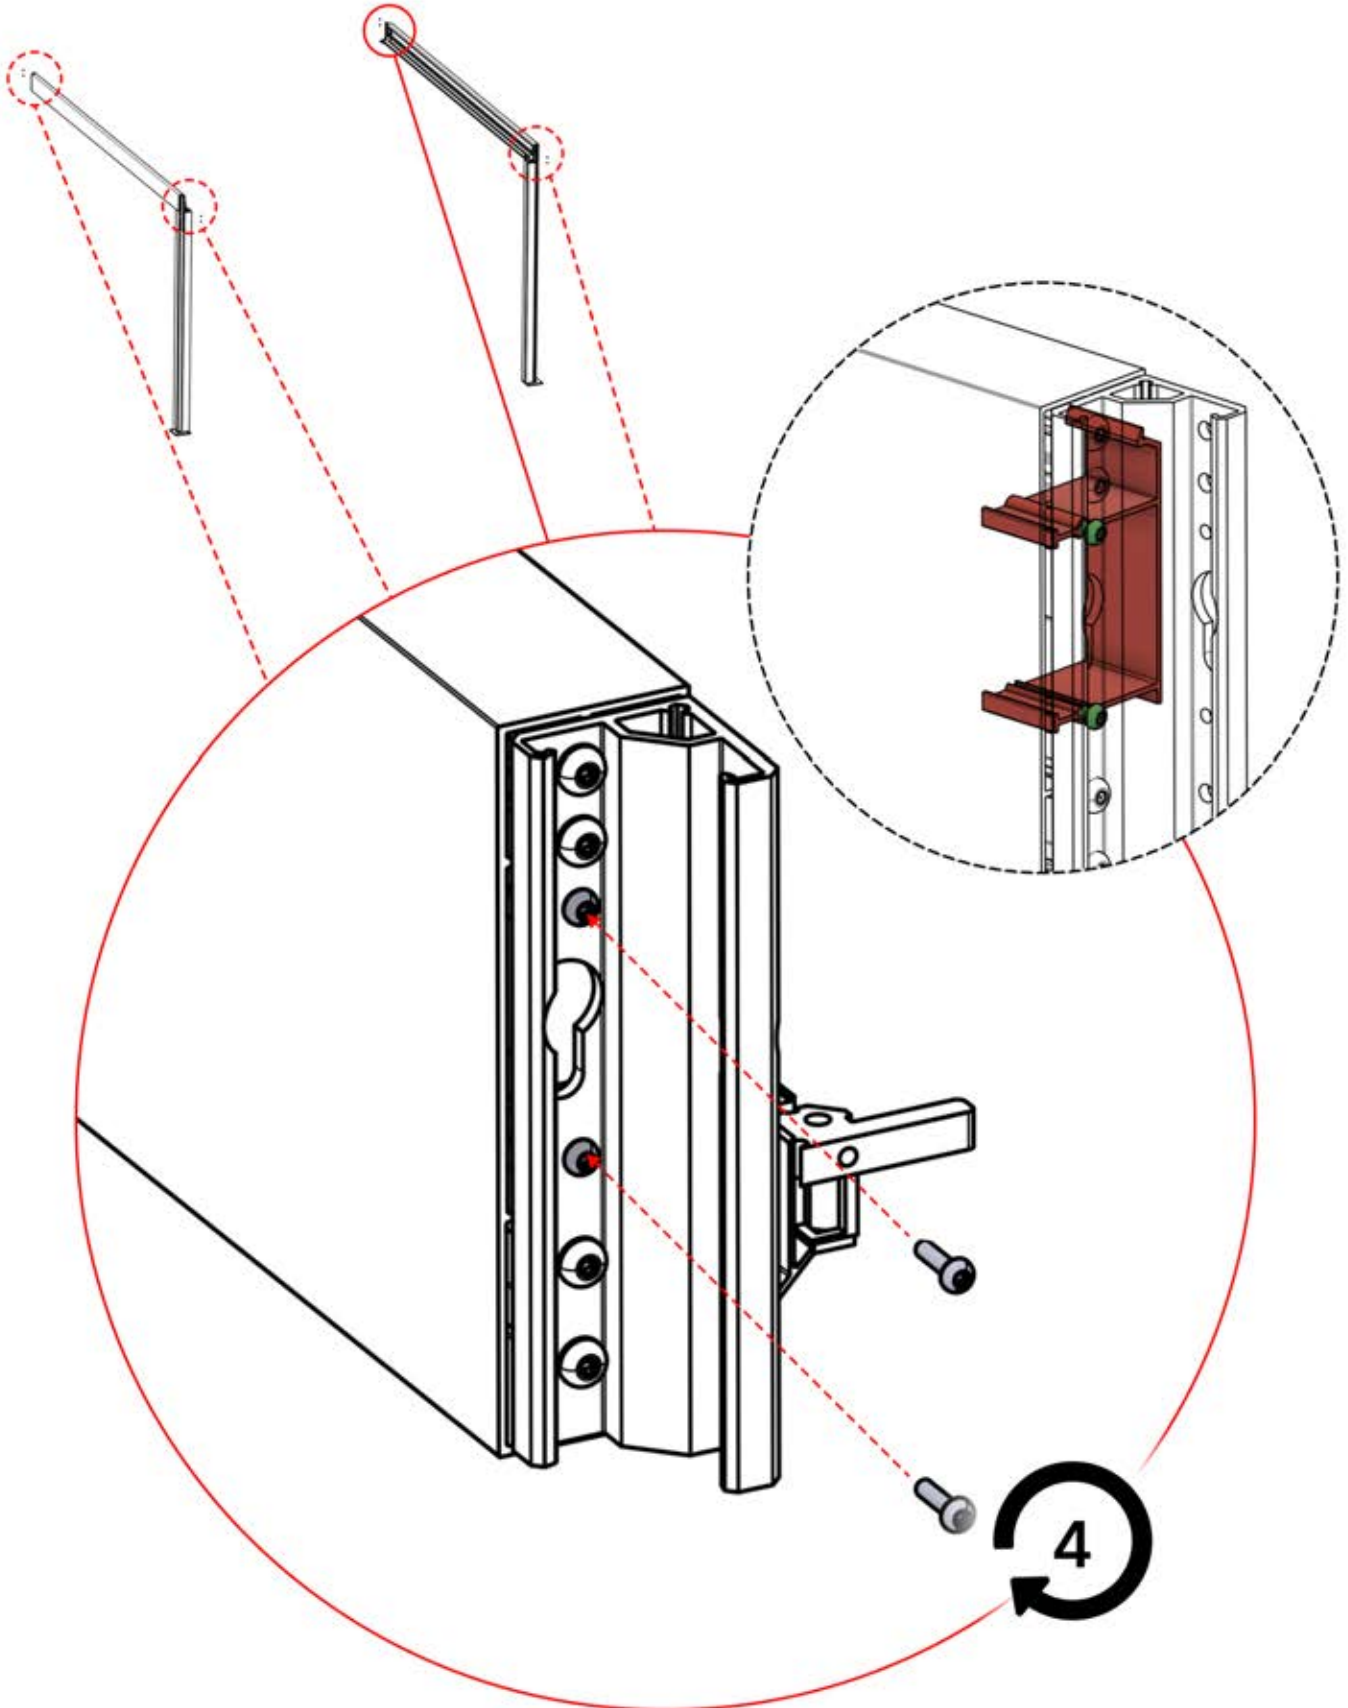

12

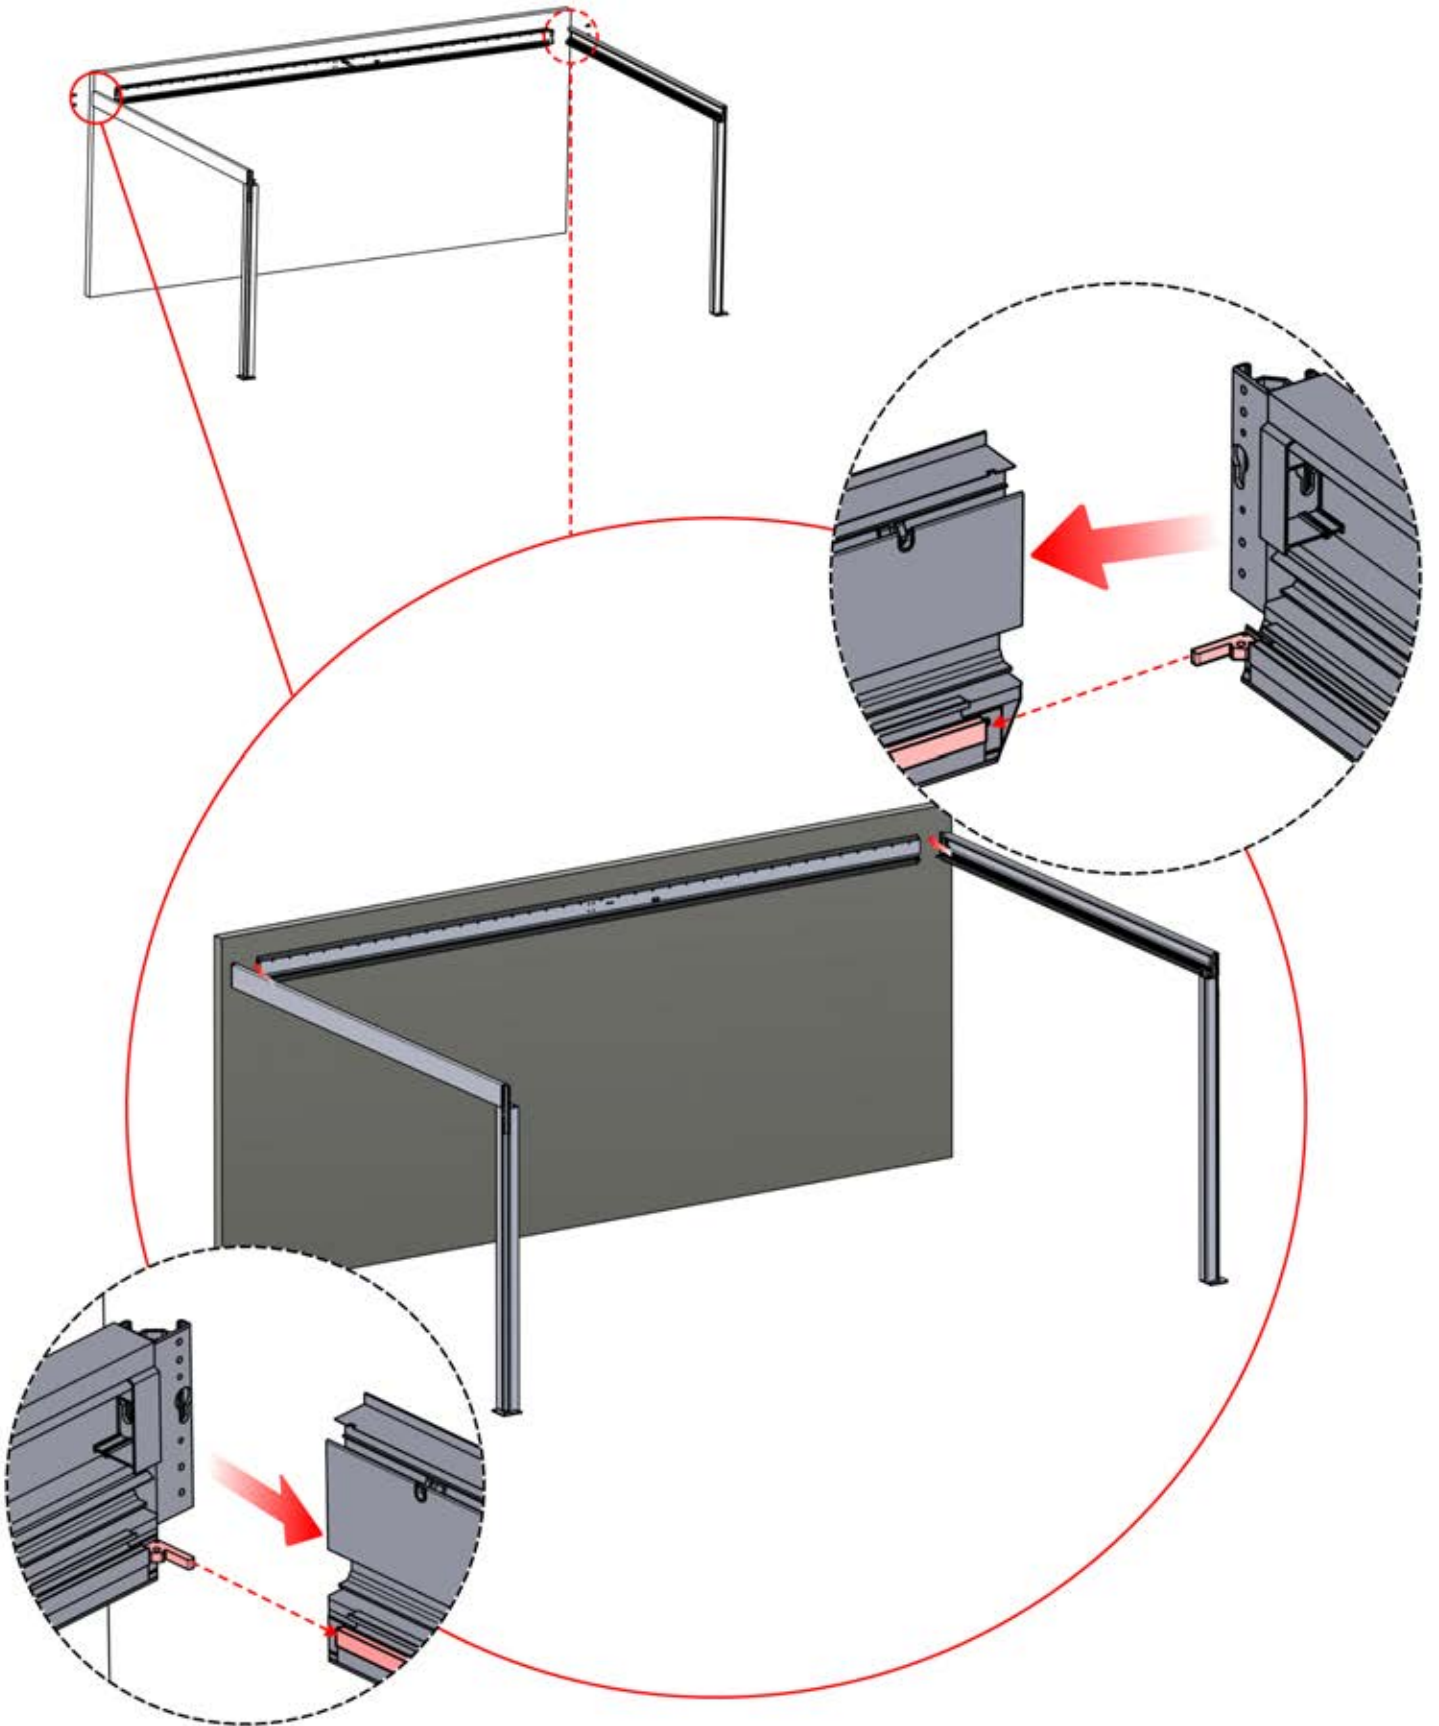

13





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-20000568
8x

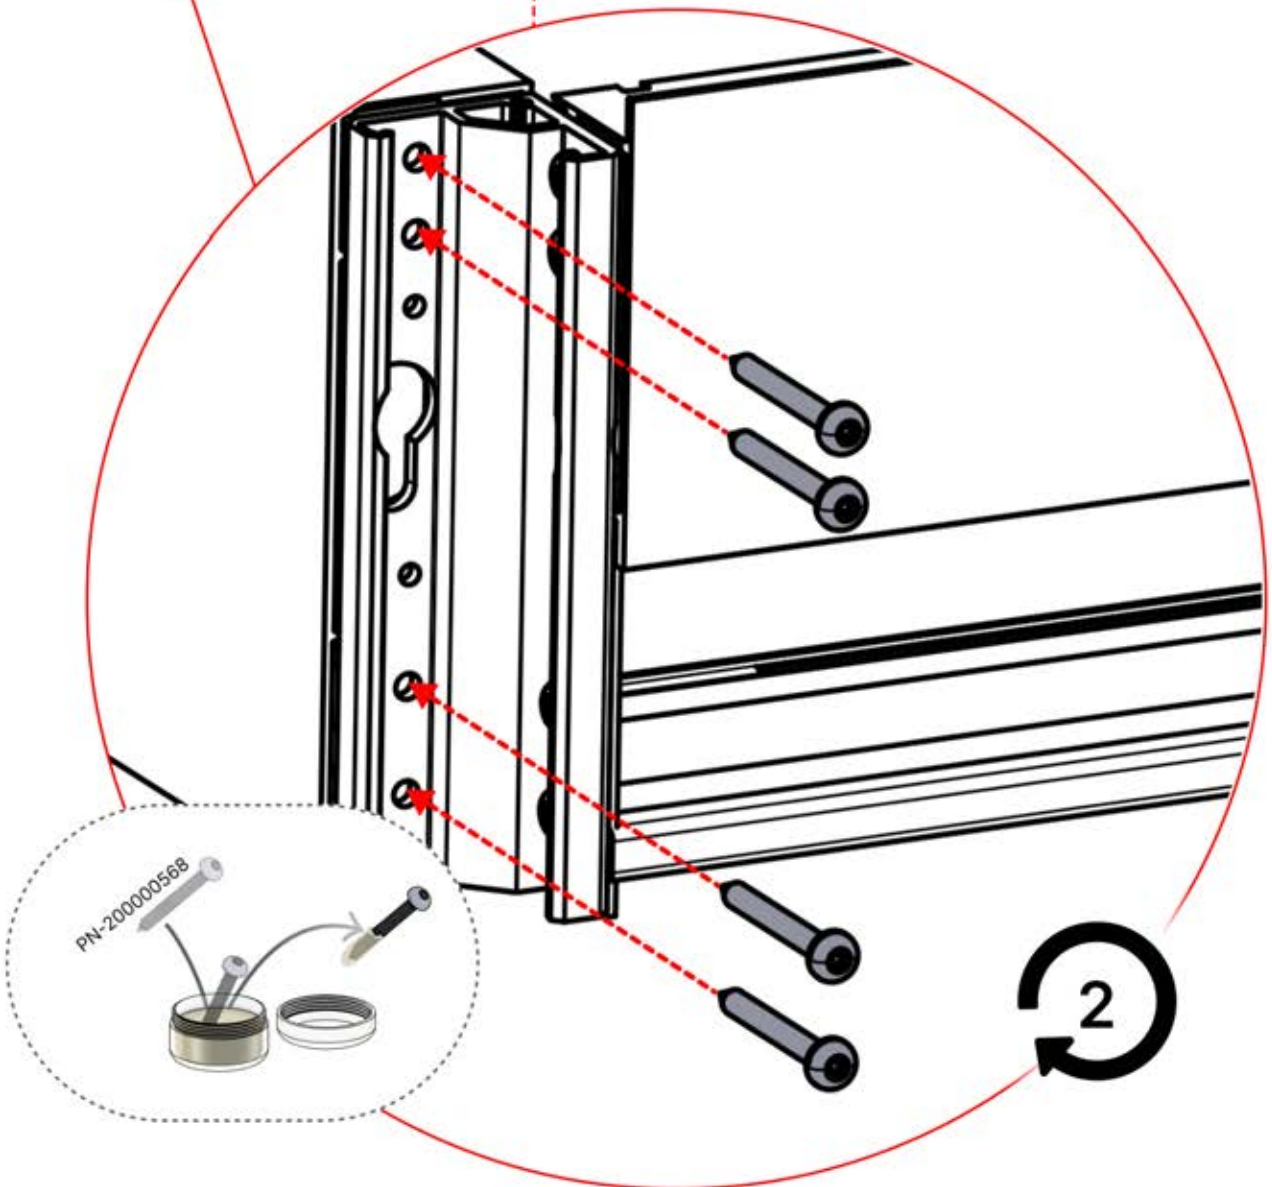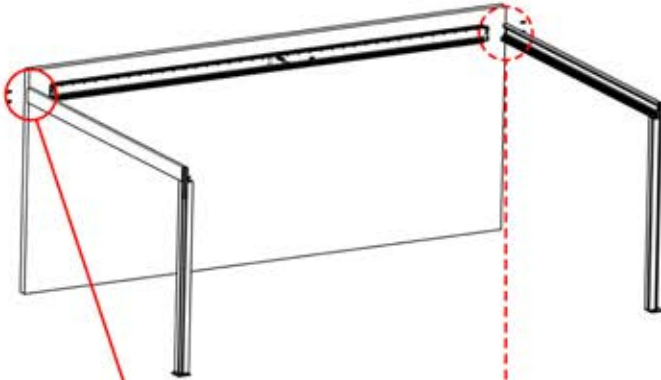

14




4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000507
2x



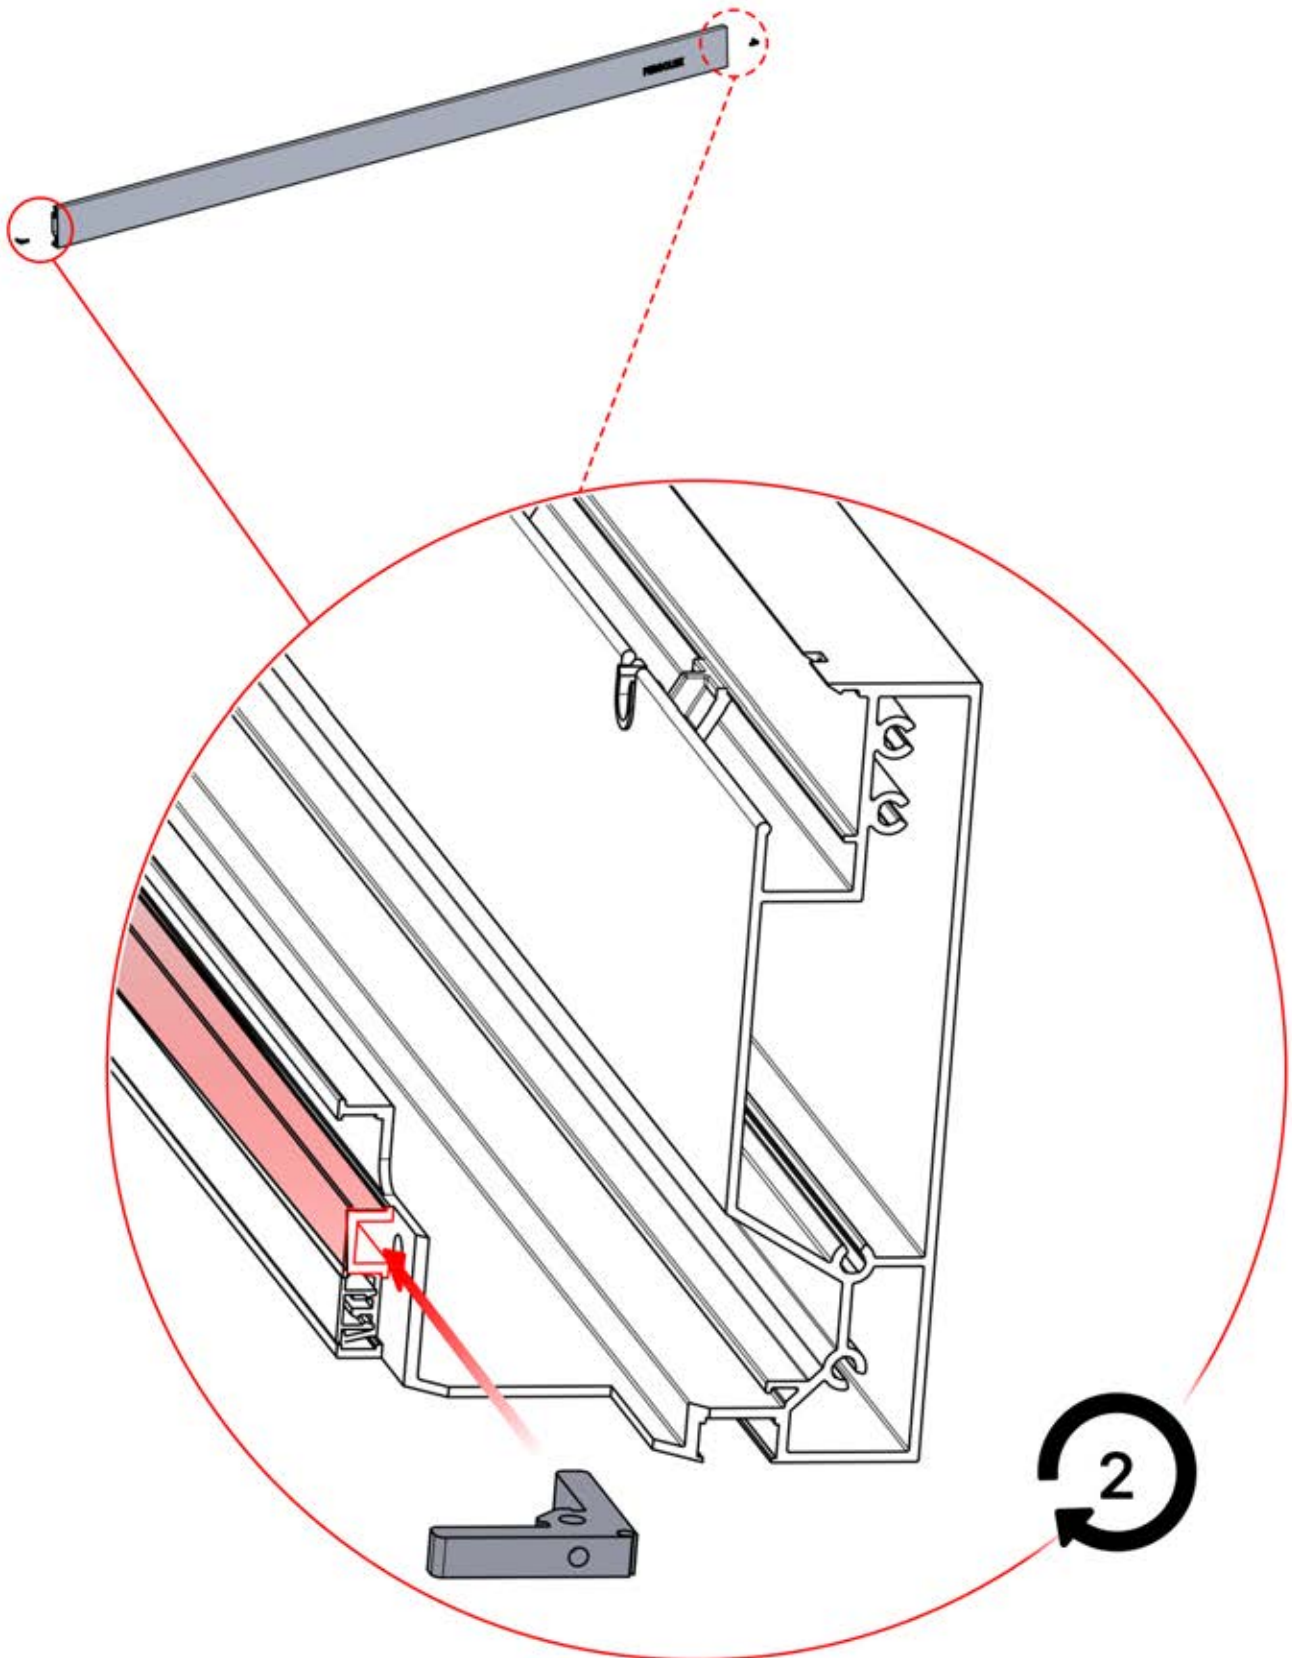


15



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

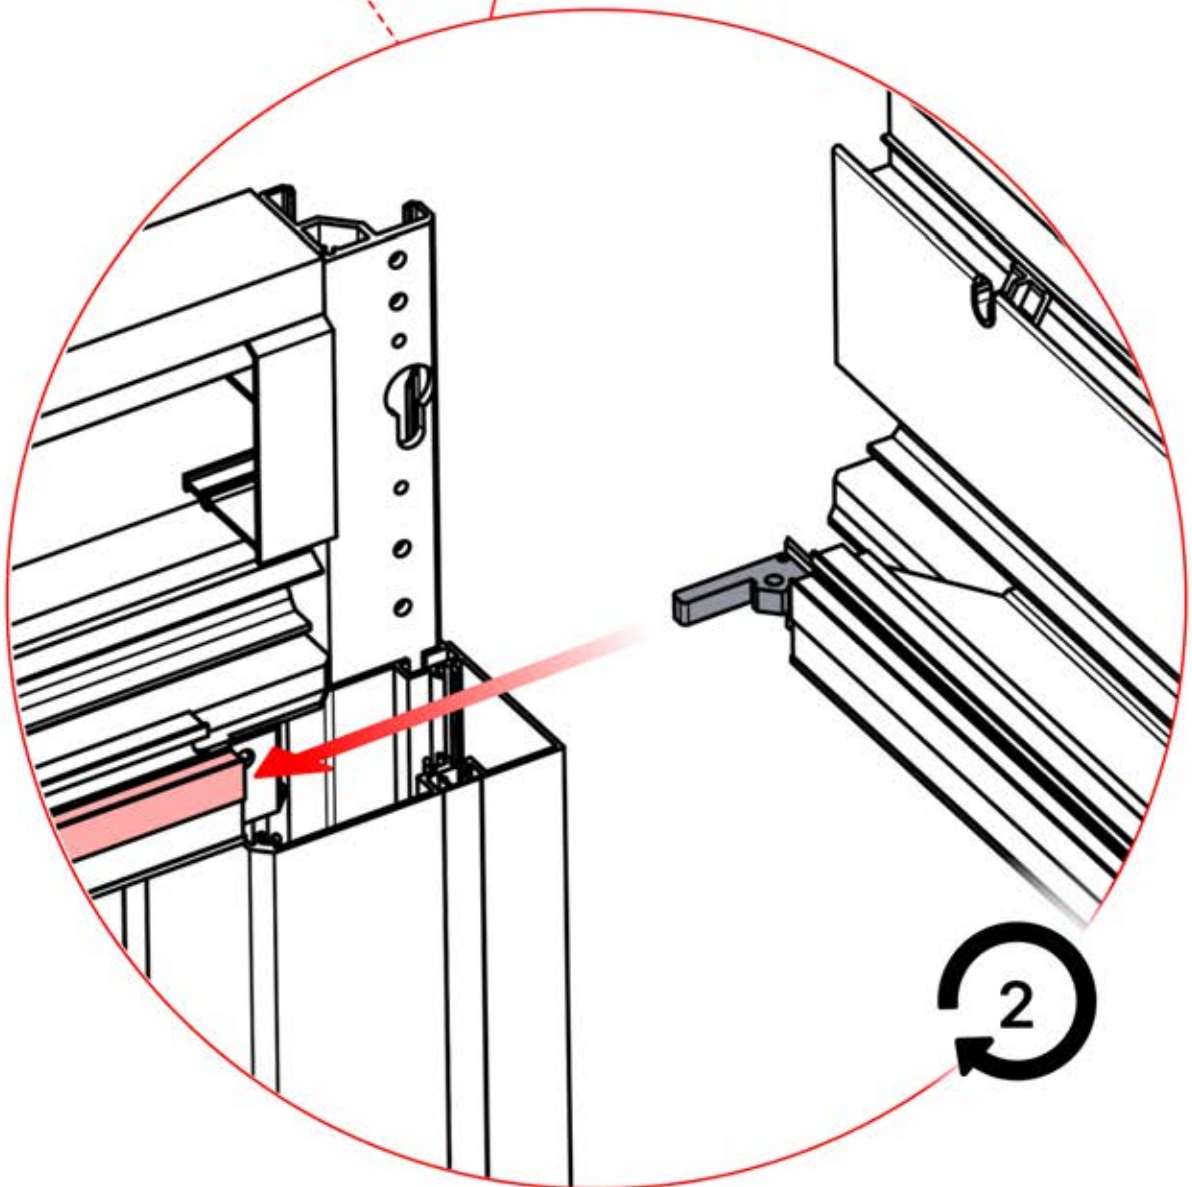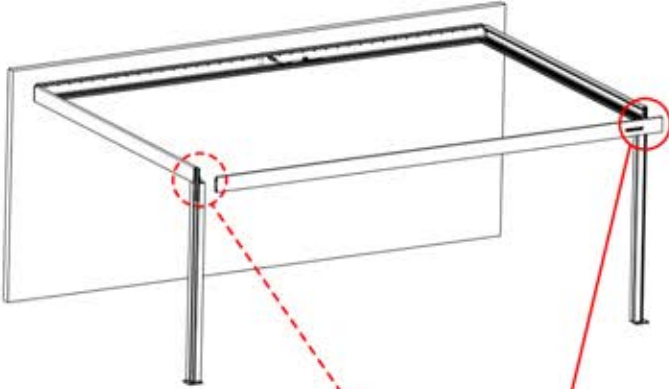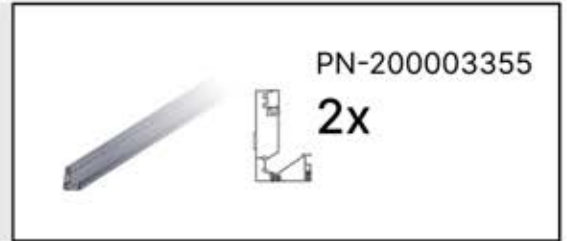

16






4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000568
8X

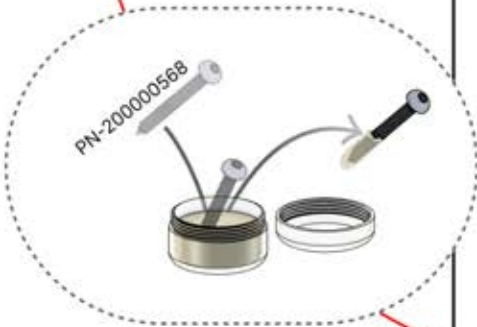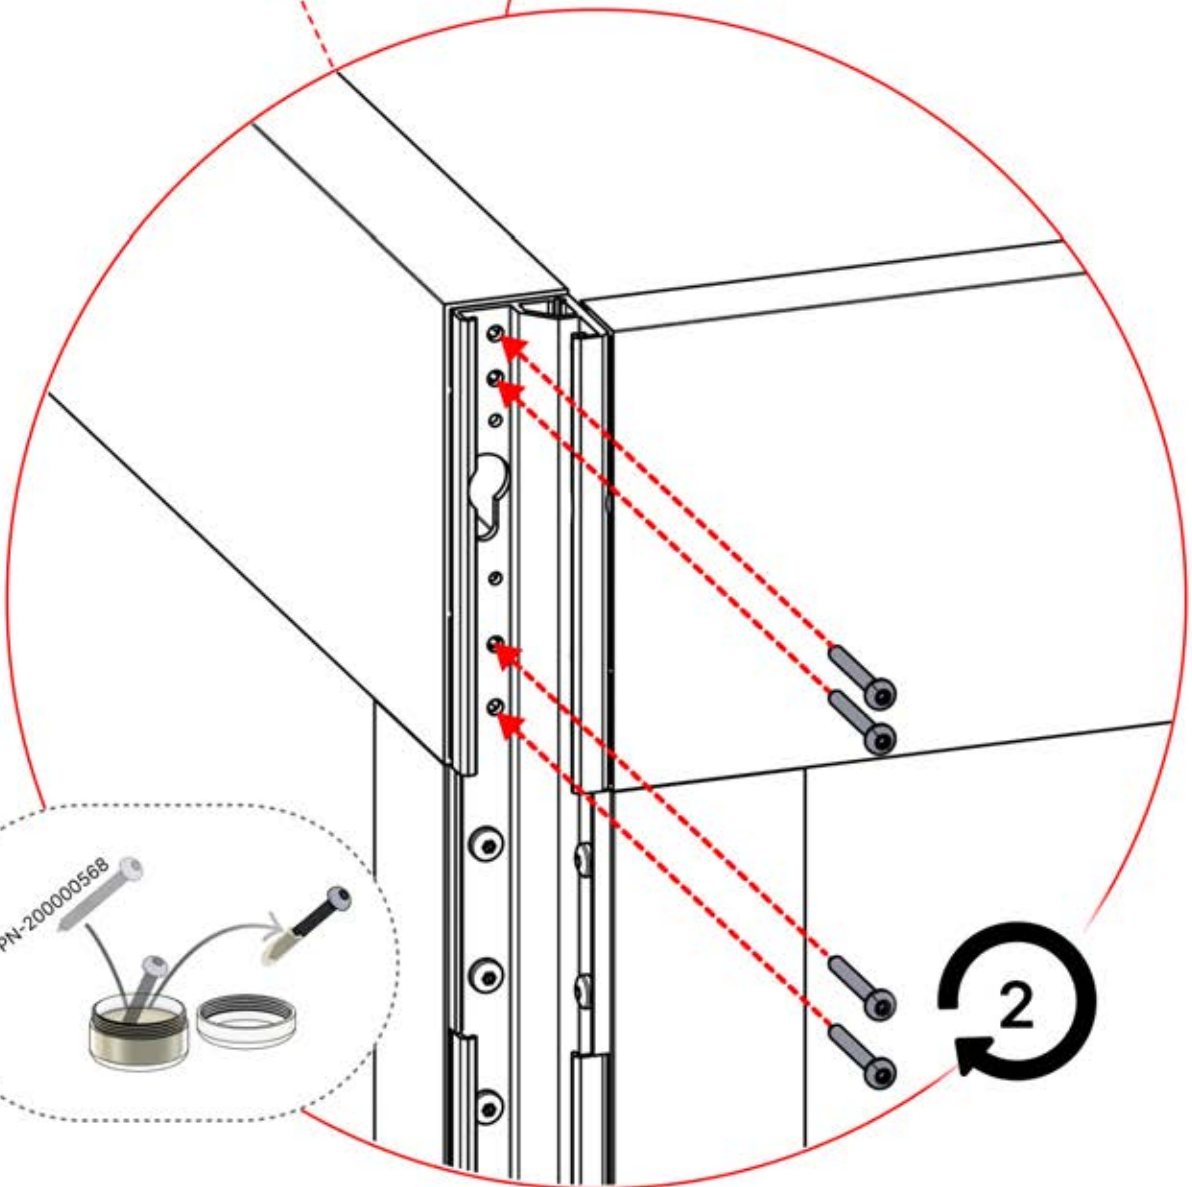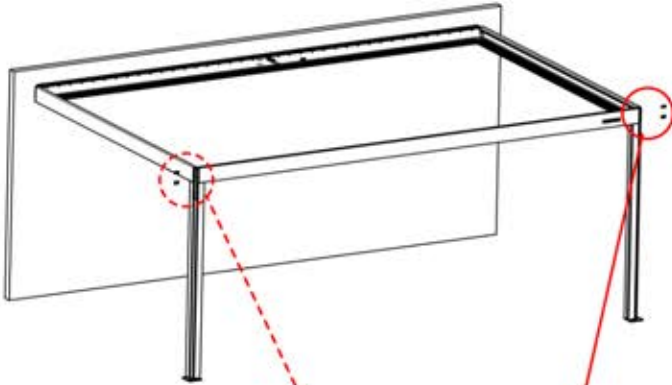

17



x1
FERGOLUX

2

ANTHRAZIT:	C123
WEISS:	C125
SCHWARZ:	C124

PN-200002782

1X

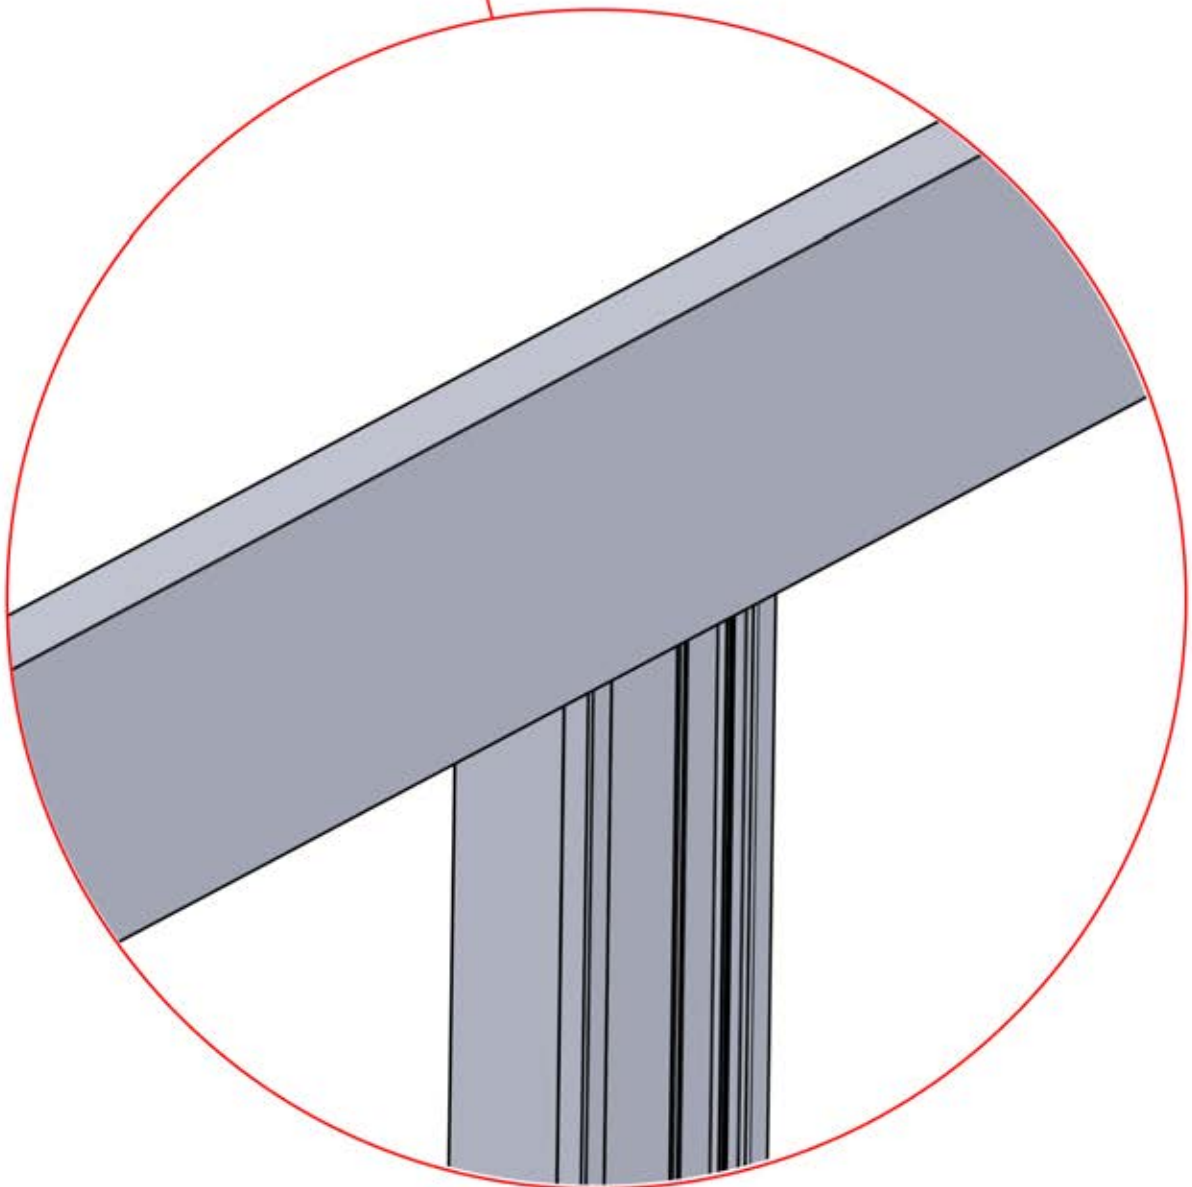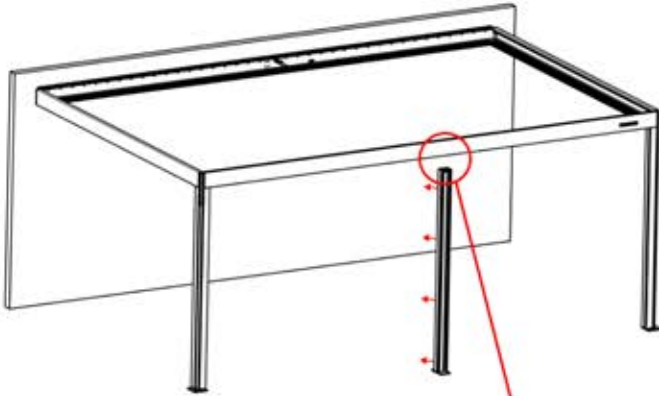


18




x1
FERGOLUX

2

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124



PN-200000826
3x

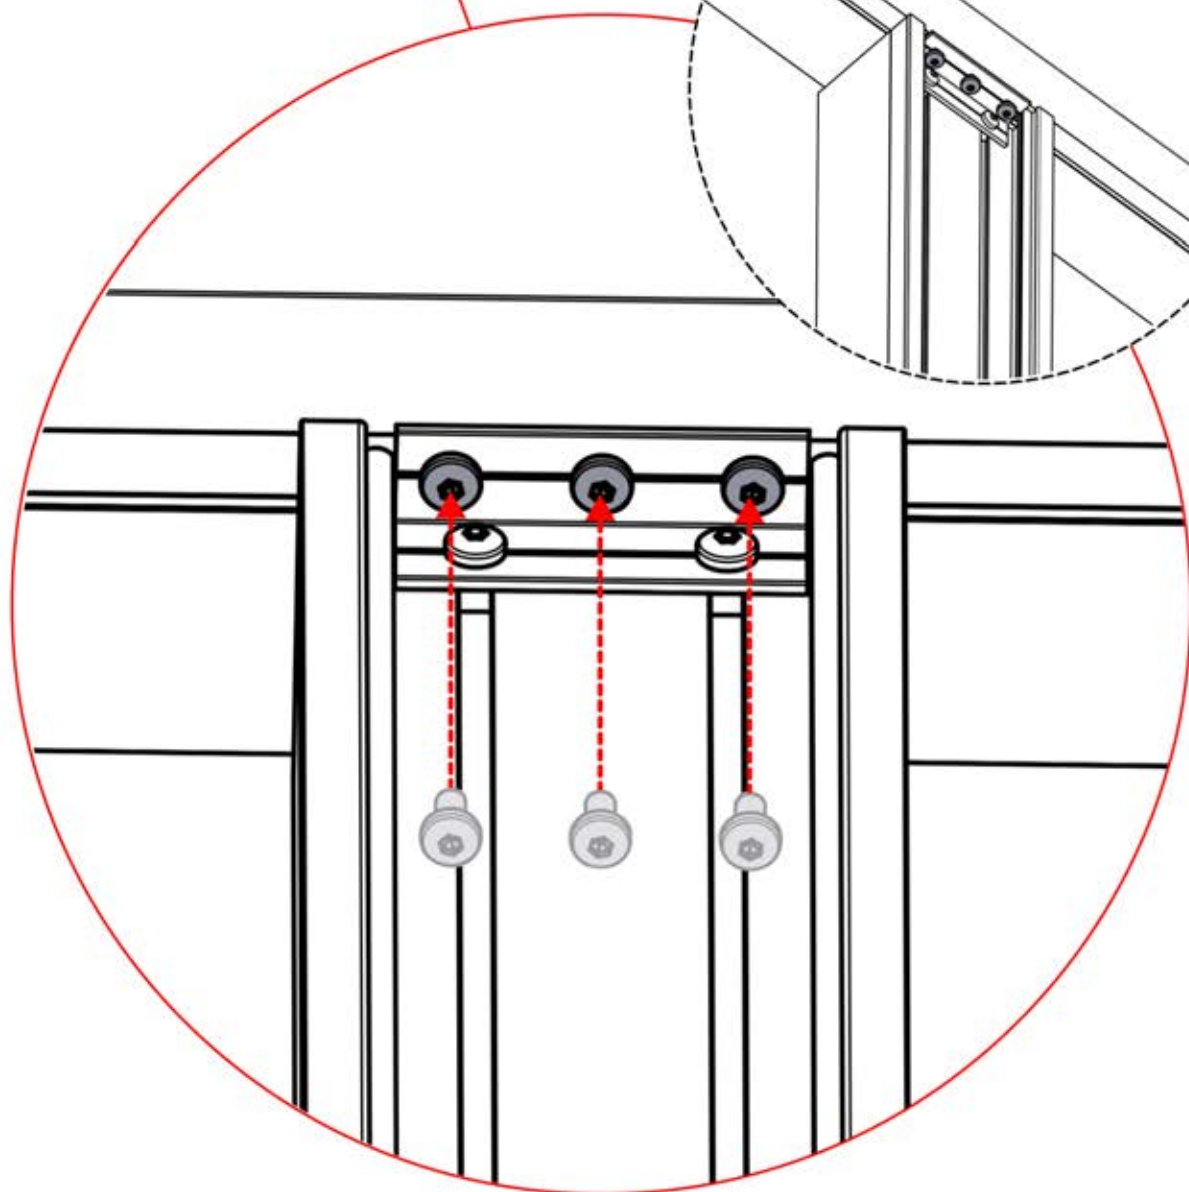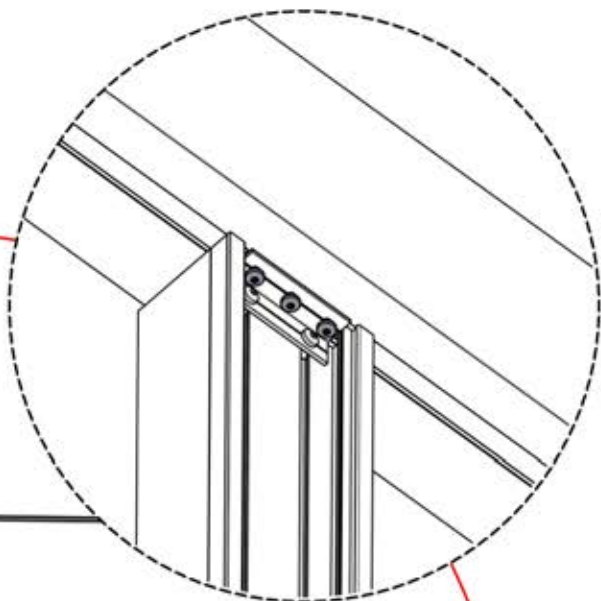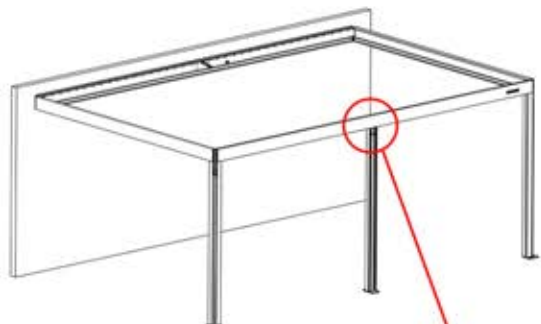


19





4


ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

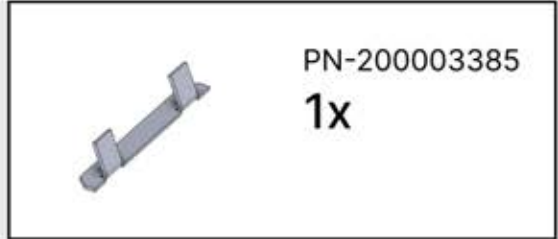


PN-200003385
1x

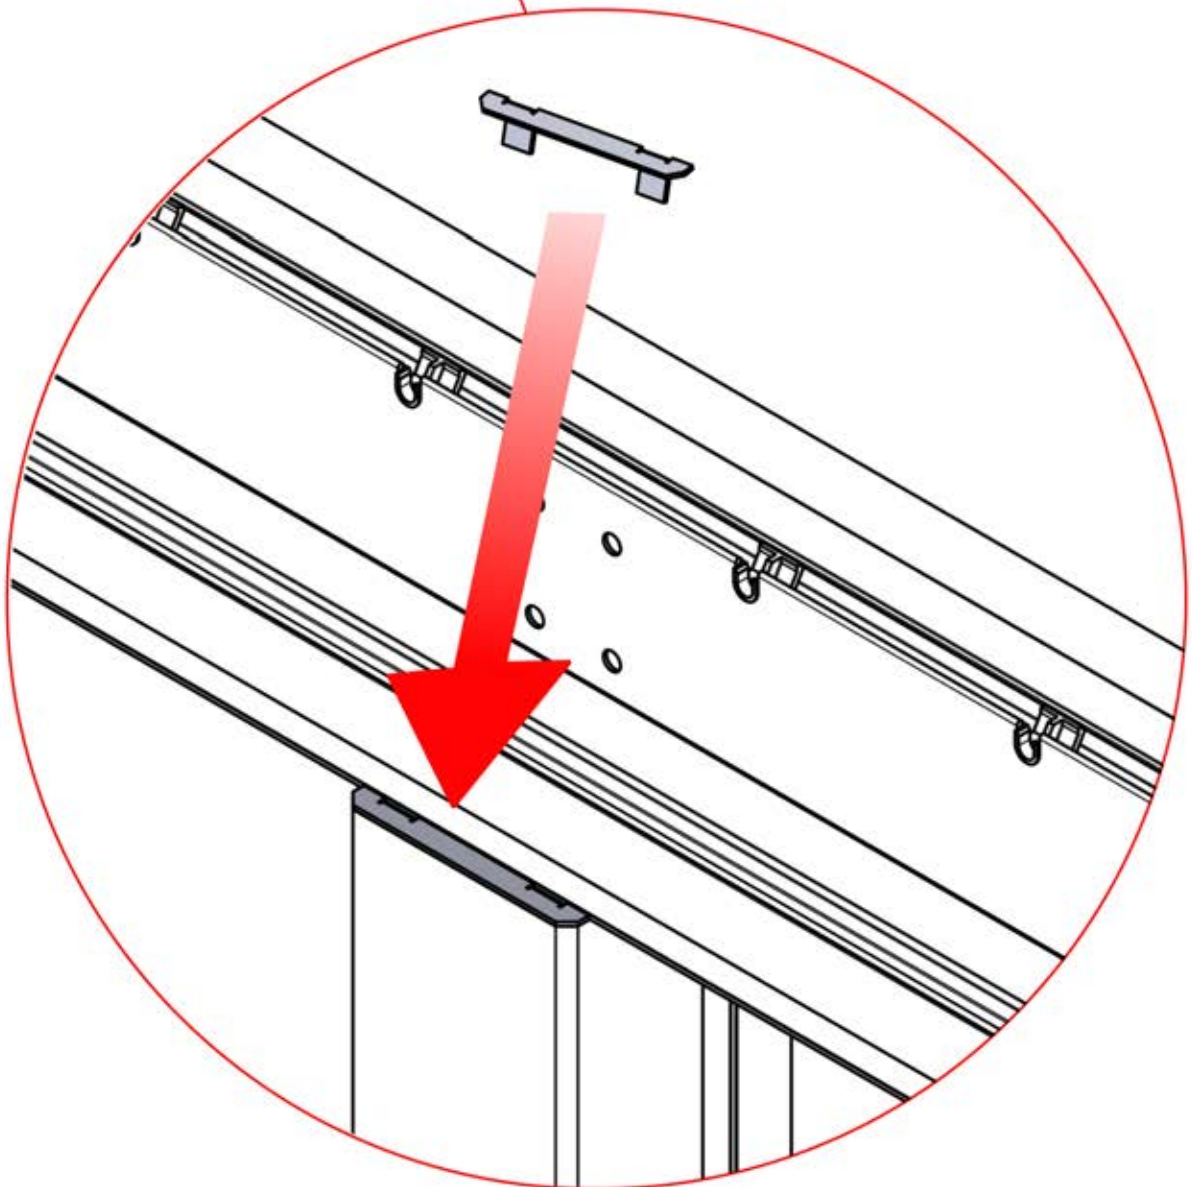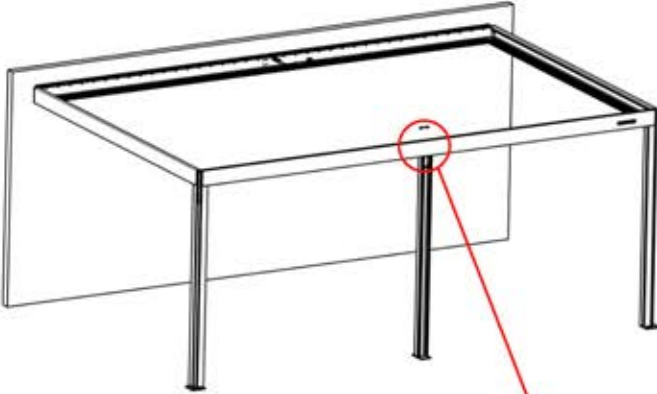

20



ANTHRAZIT: B275
WEISS: B279
SCHWARZ: B277




ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

PP MITTLERER
LAMELLEN-
BALKEN FS 3M
PN-200003409



- PN-200003409 1x
- PN-200000731 2x
- PN-200000732 2x
- PN-200000668 4x

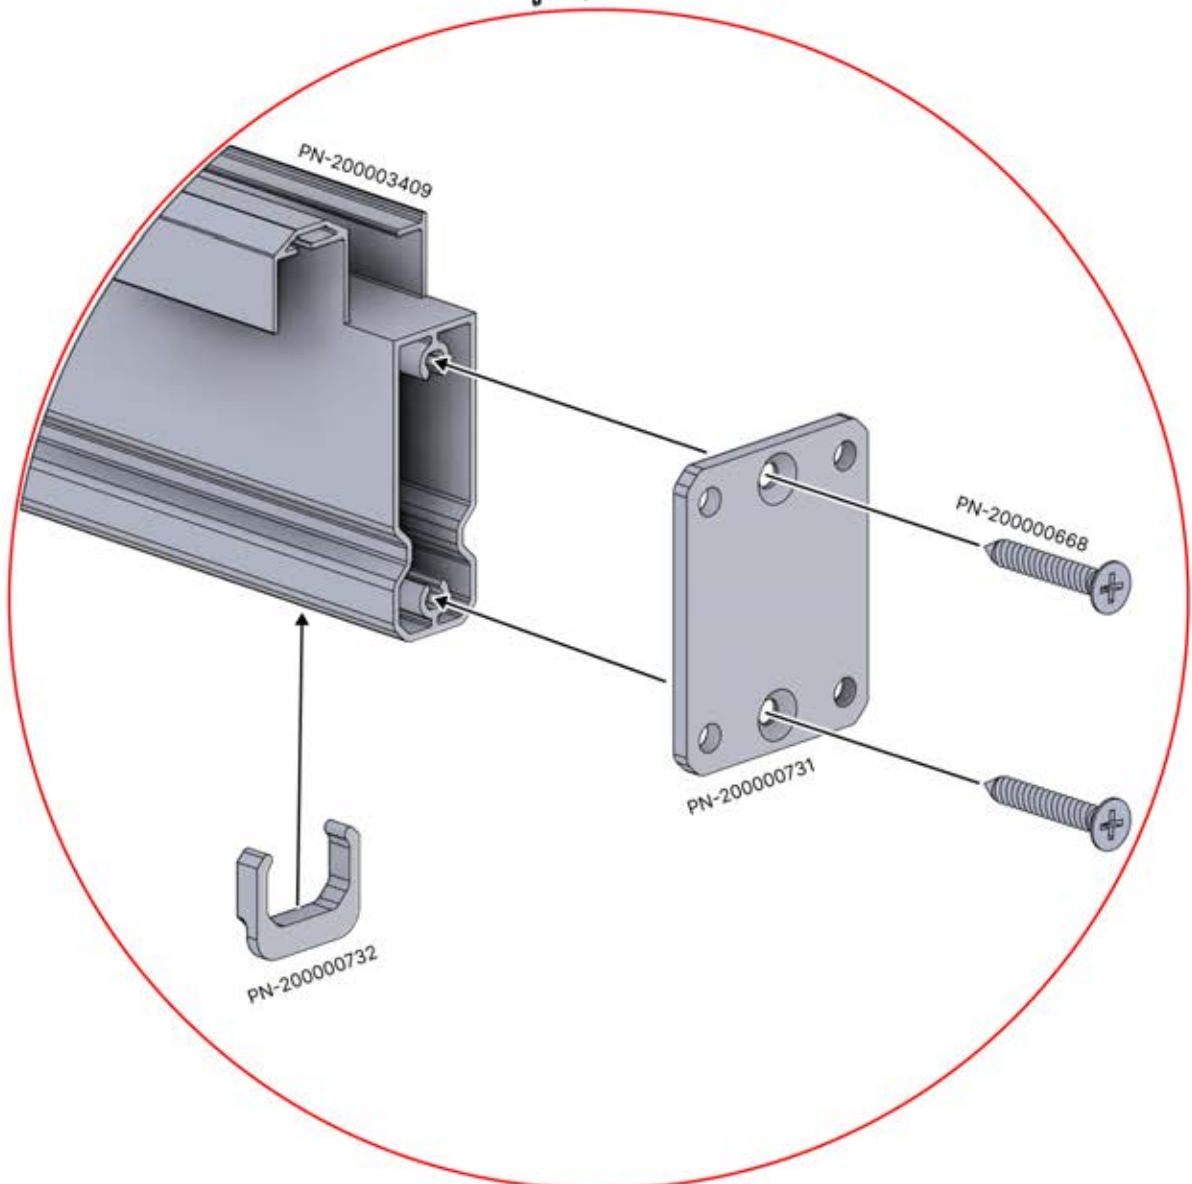

21






4

ANTHAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000415
8x

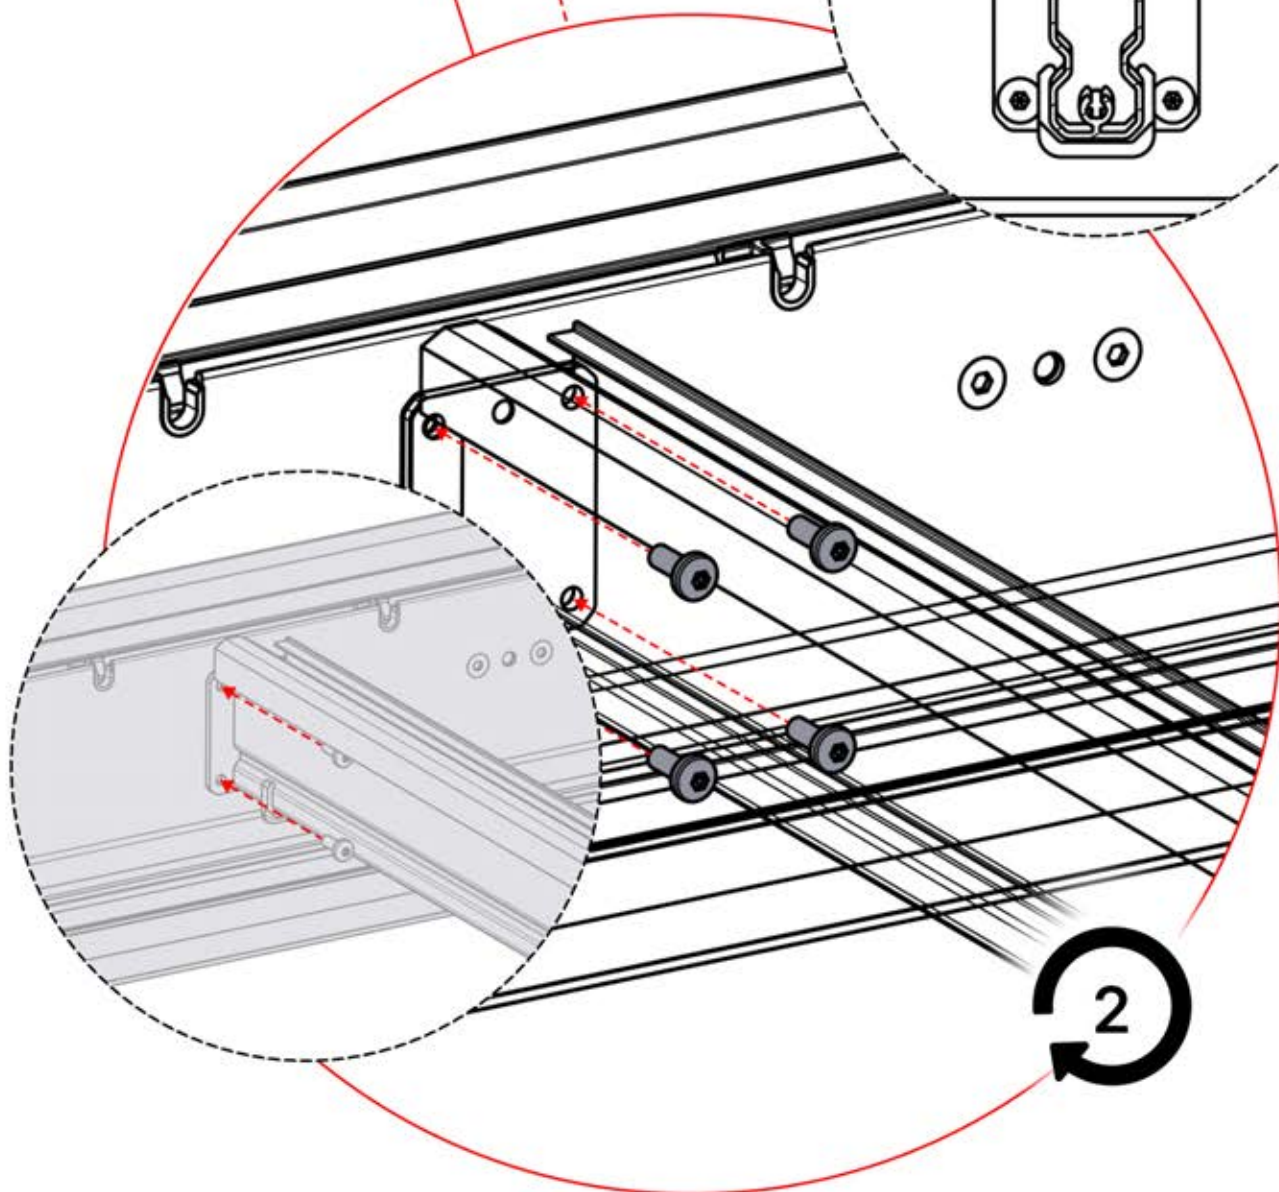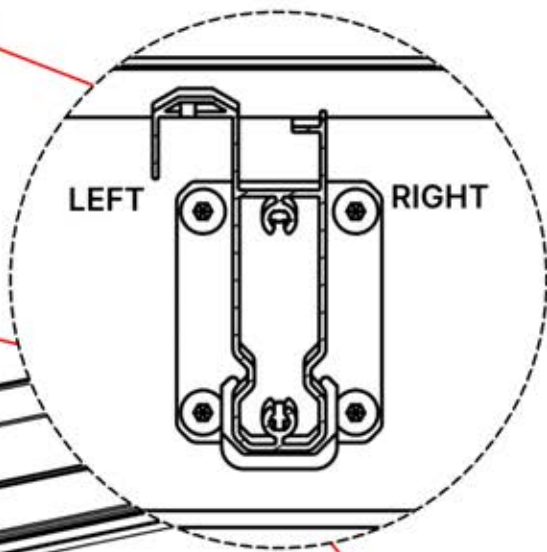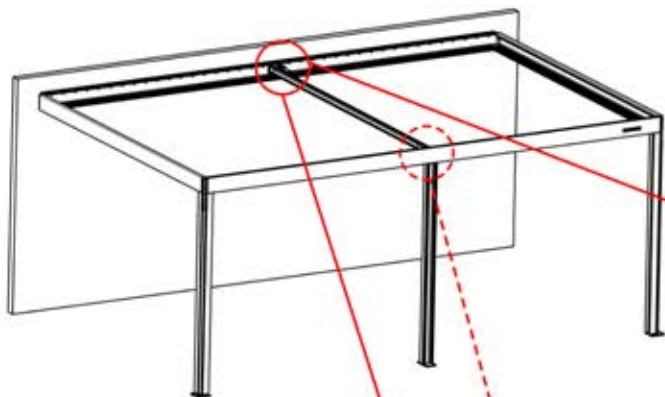

22





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000569

8x

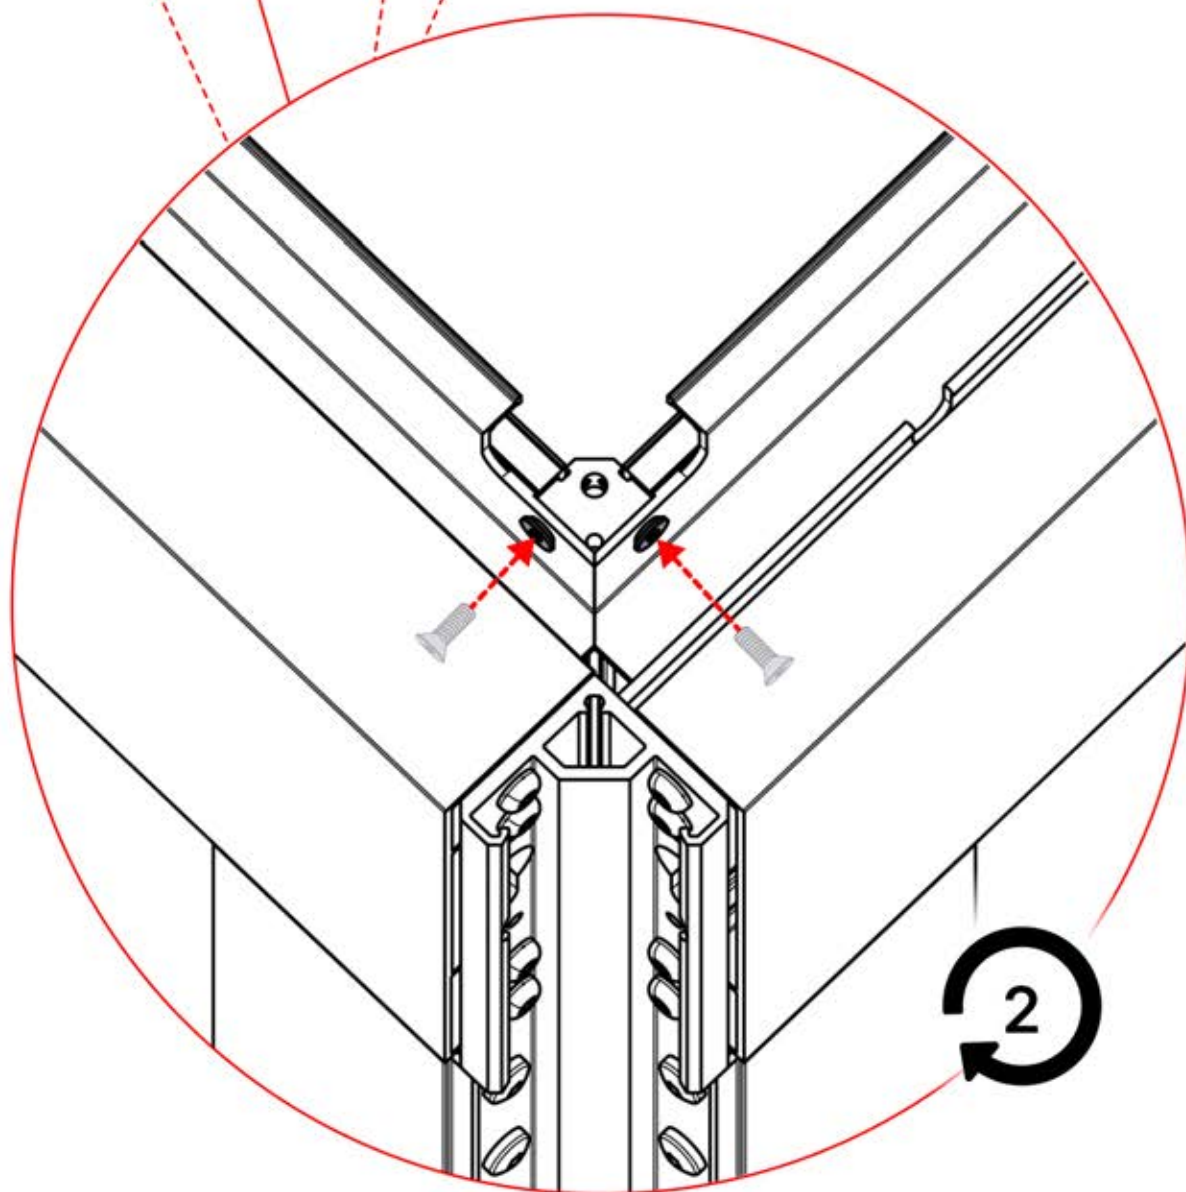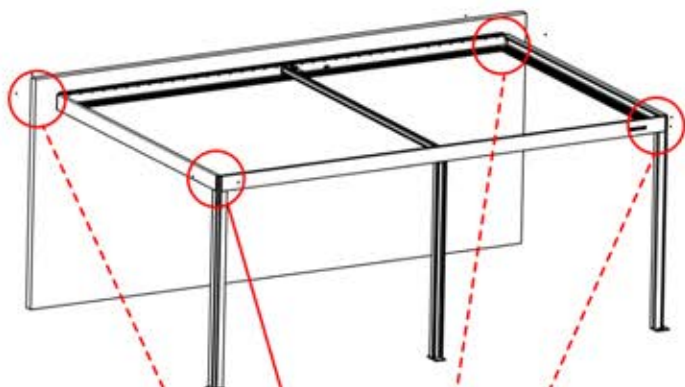

2

23





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000568
2x

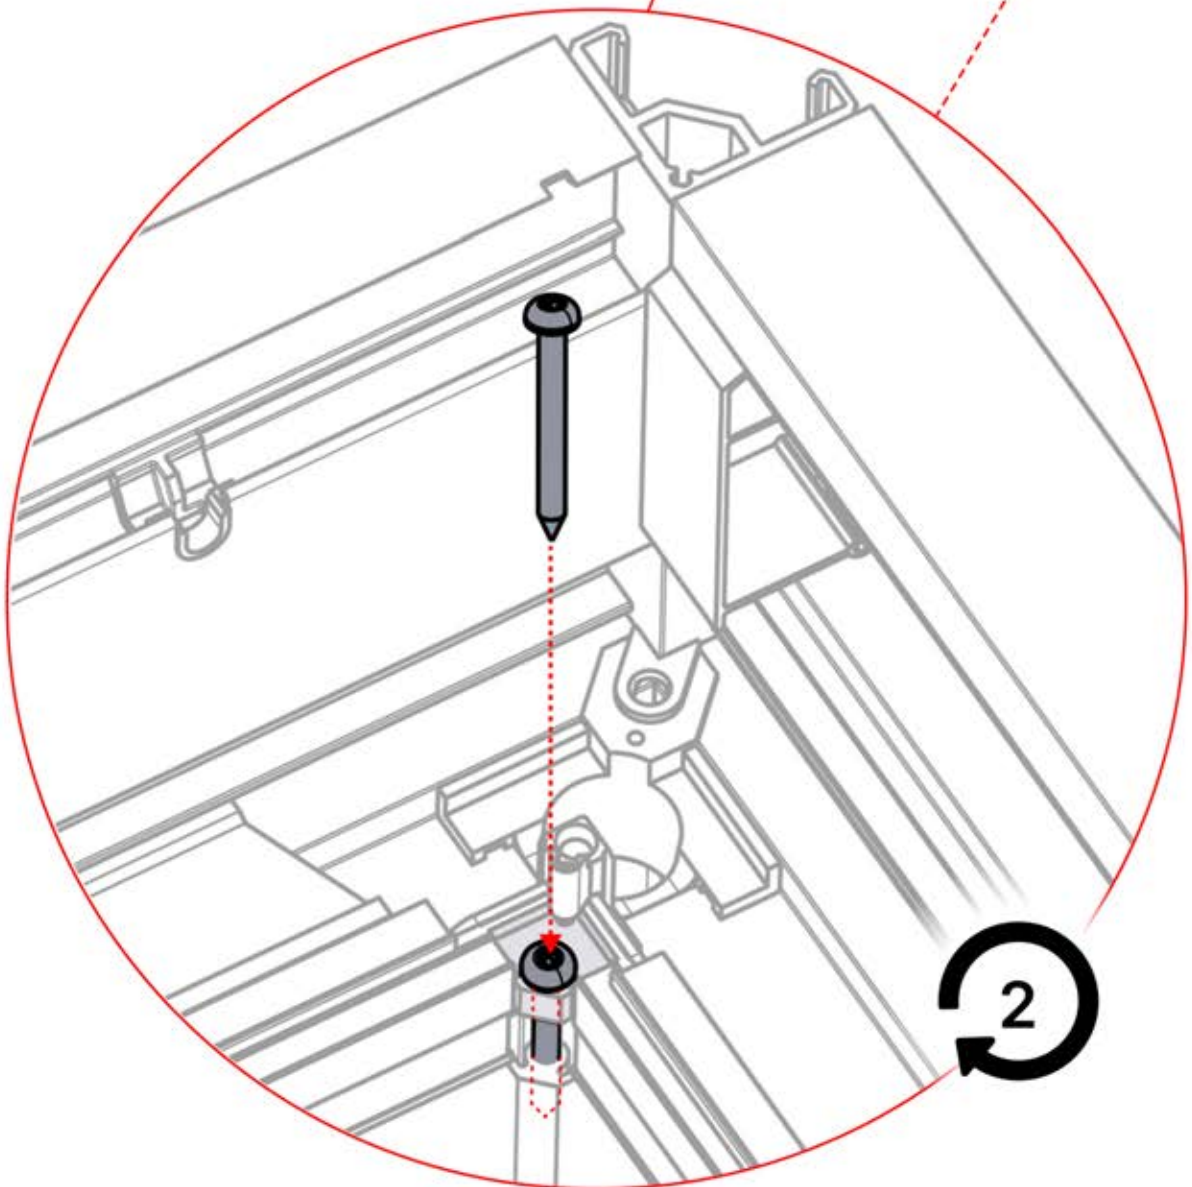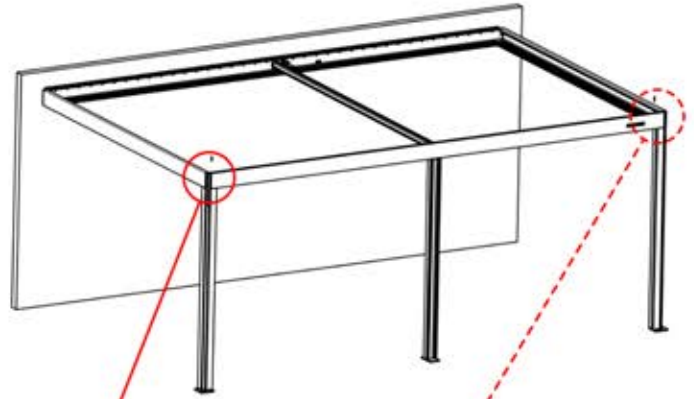

24





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200002617
2x

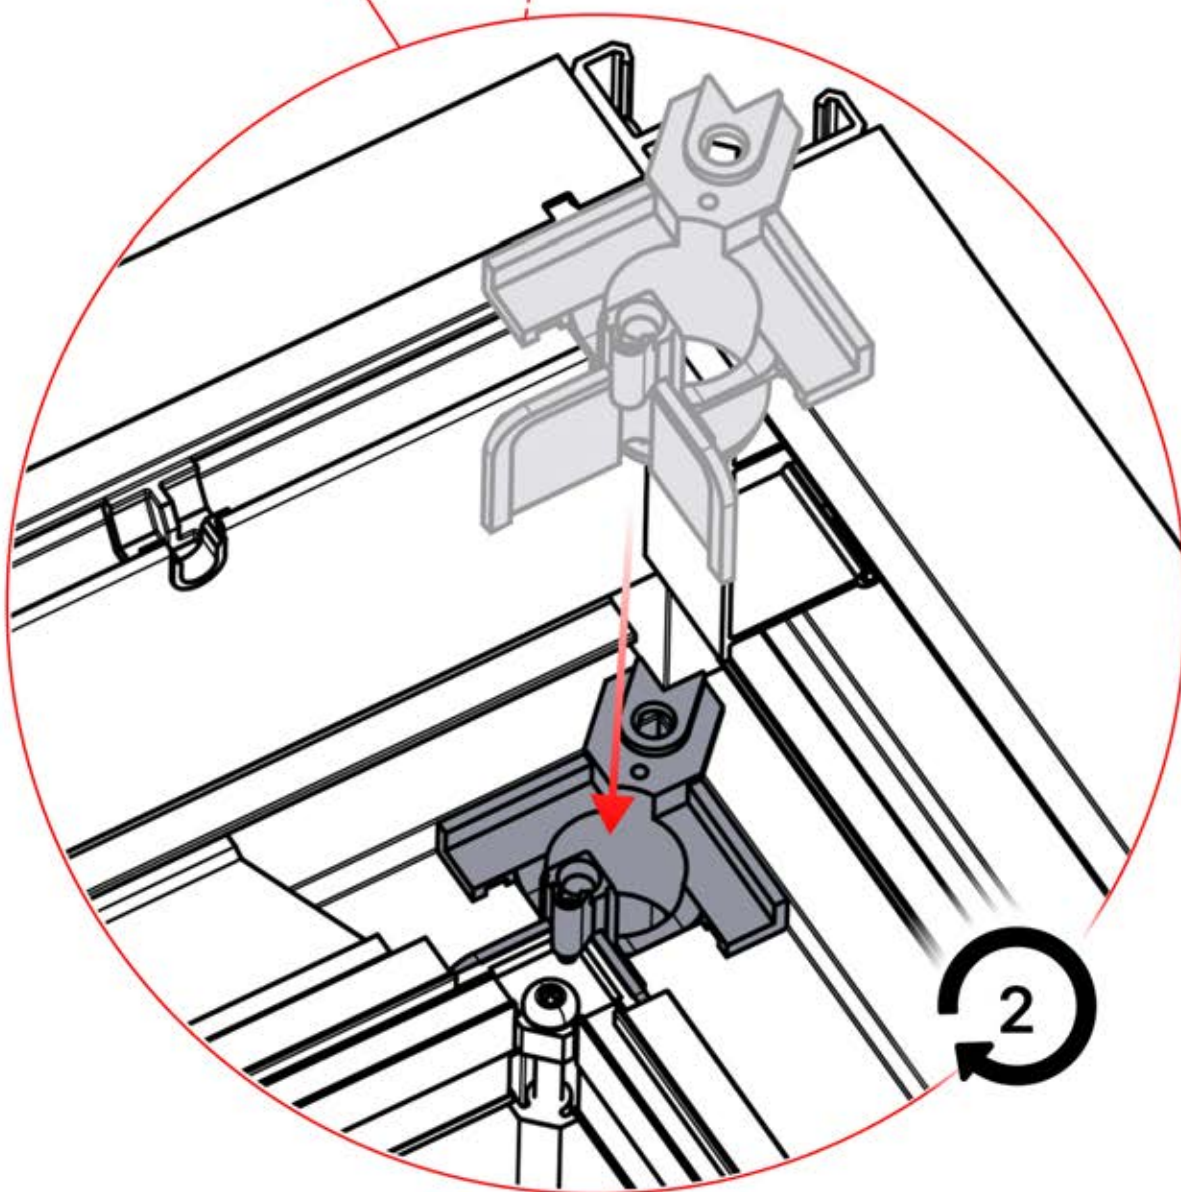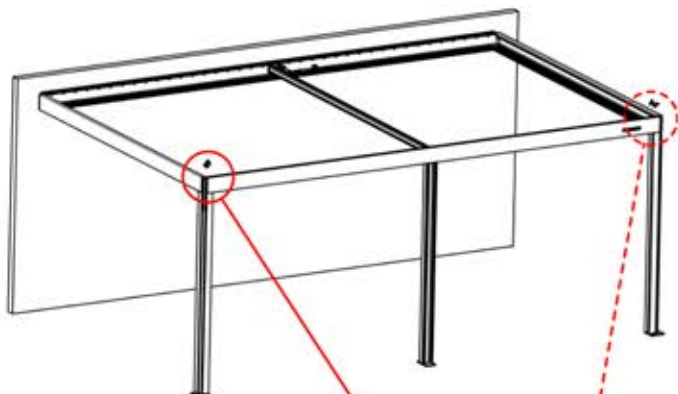

25



x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

PN-200002618
2x

PN-200000571
2x

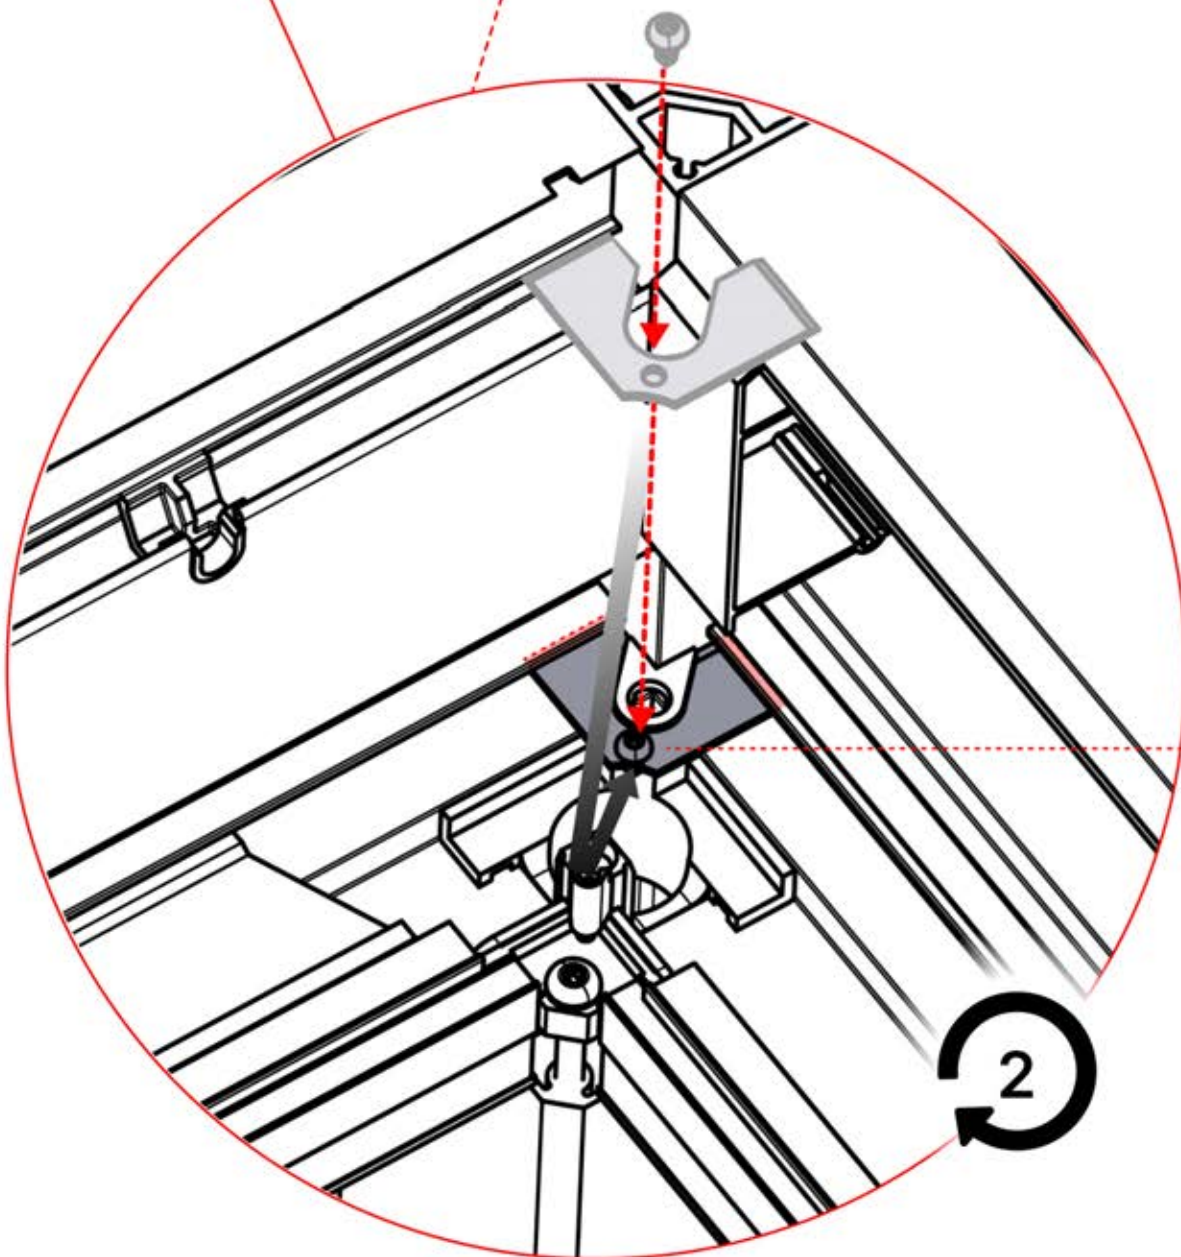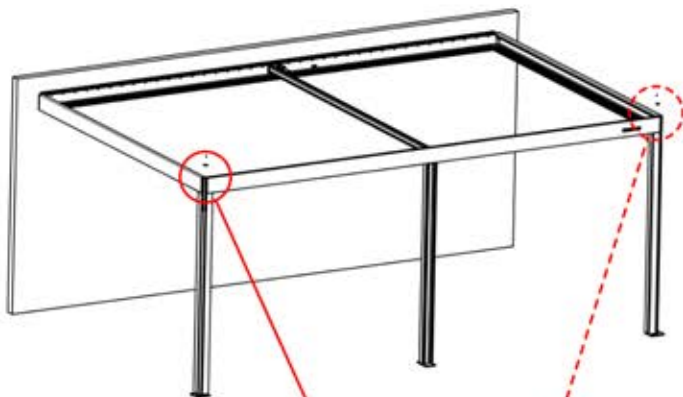


26





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200002792

2x

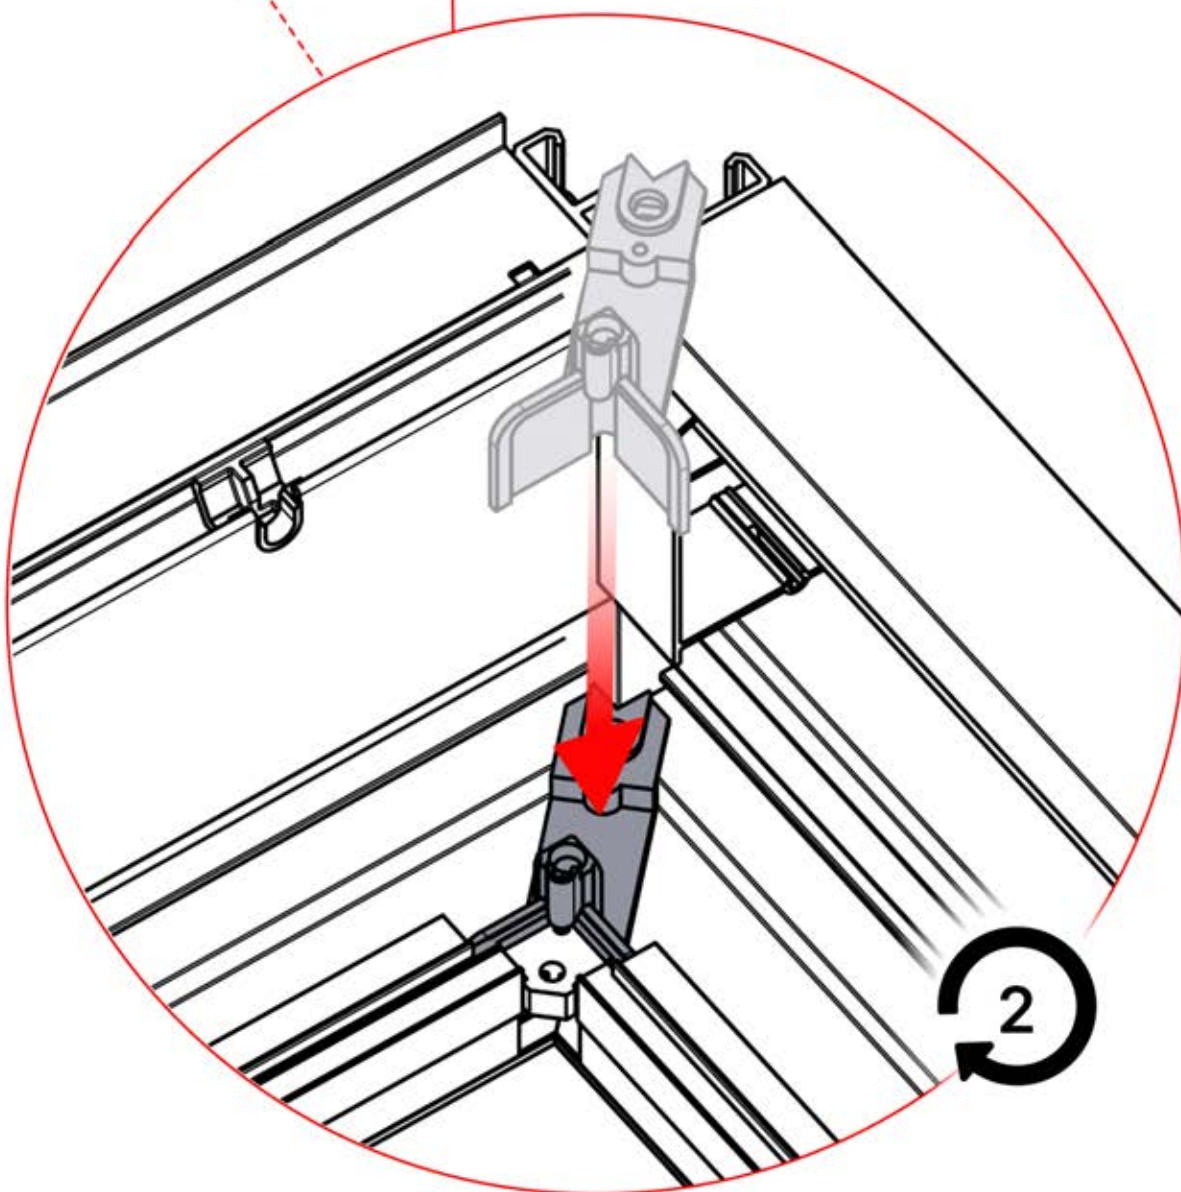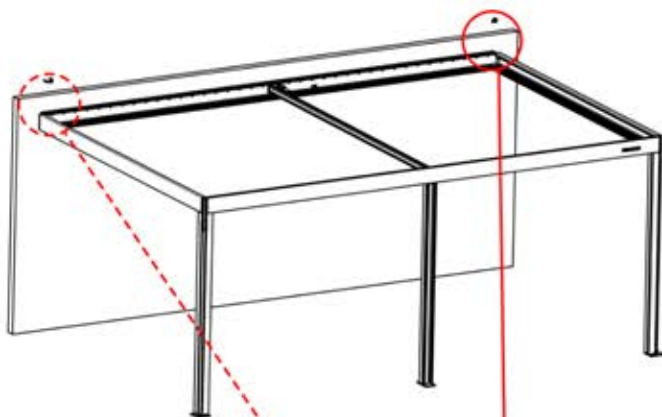

27



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251





PN-200002618

2x




PN-200000571

2x

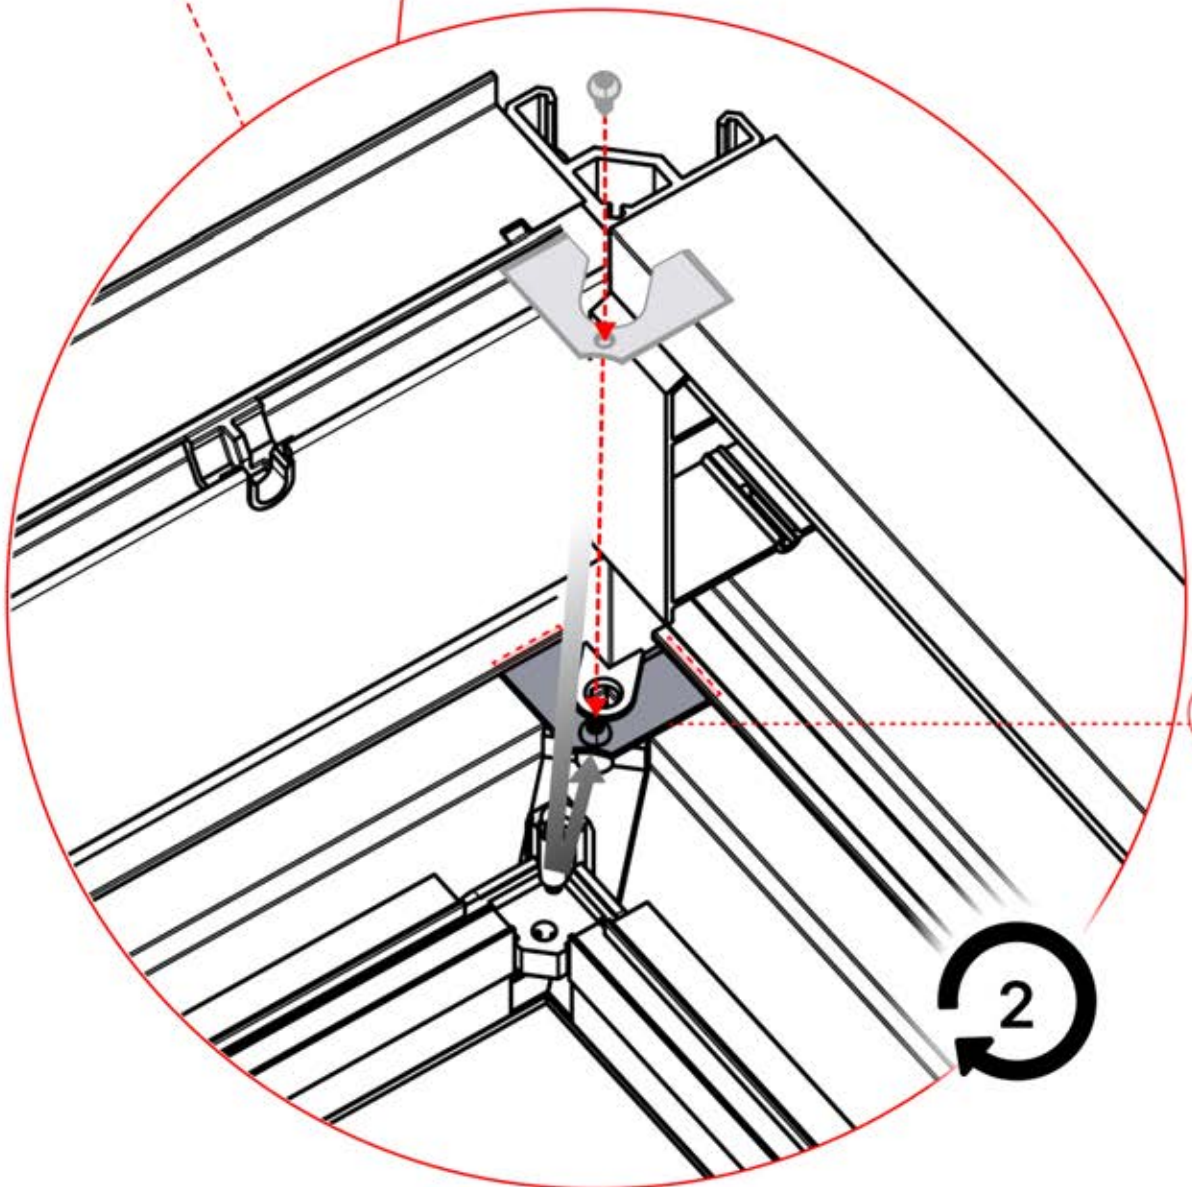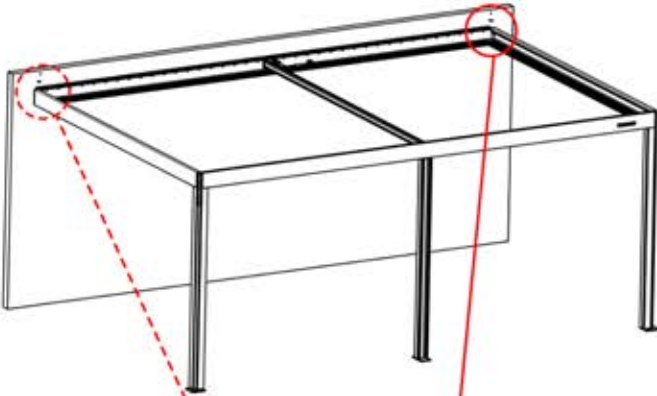

WICHTIGE INFORMATIONEN

Arbeiten Sie vorsichtig.

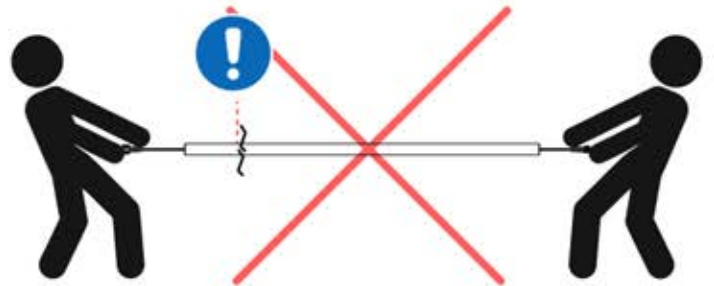

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.




Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Die Videos enthalten Wichtige Informationen, die Sie für den Montageprozess benötigen.







WICHTIGE INFORMATIONEN

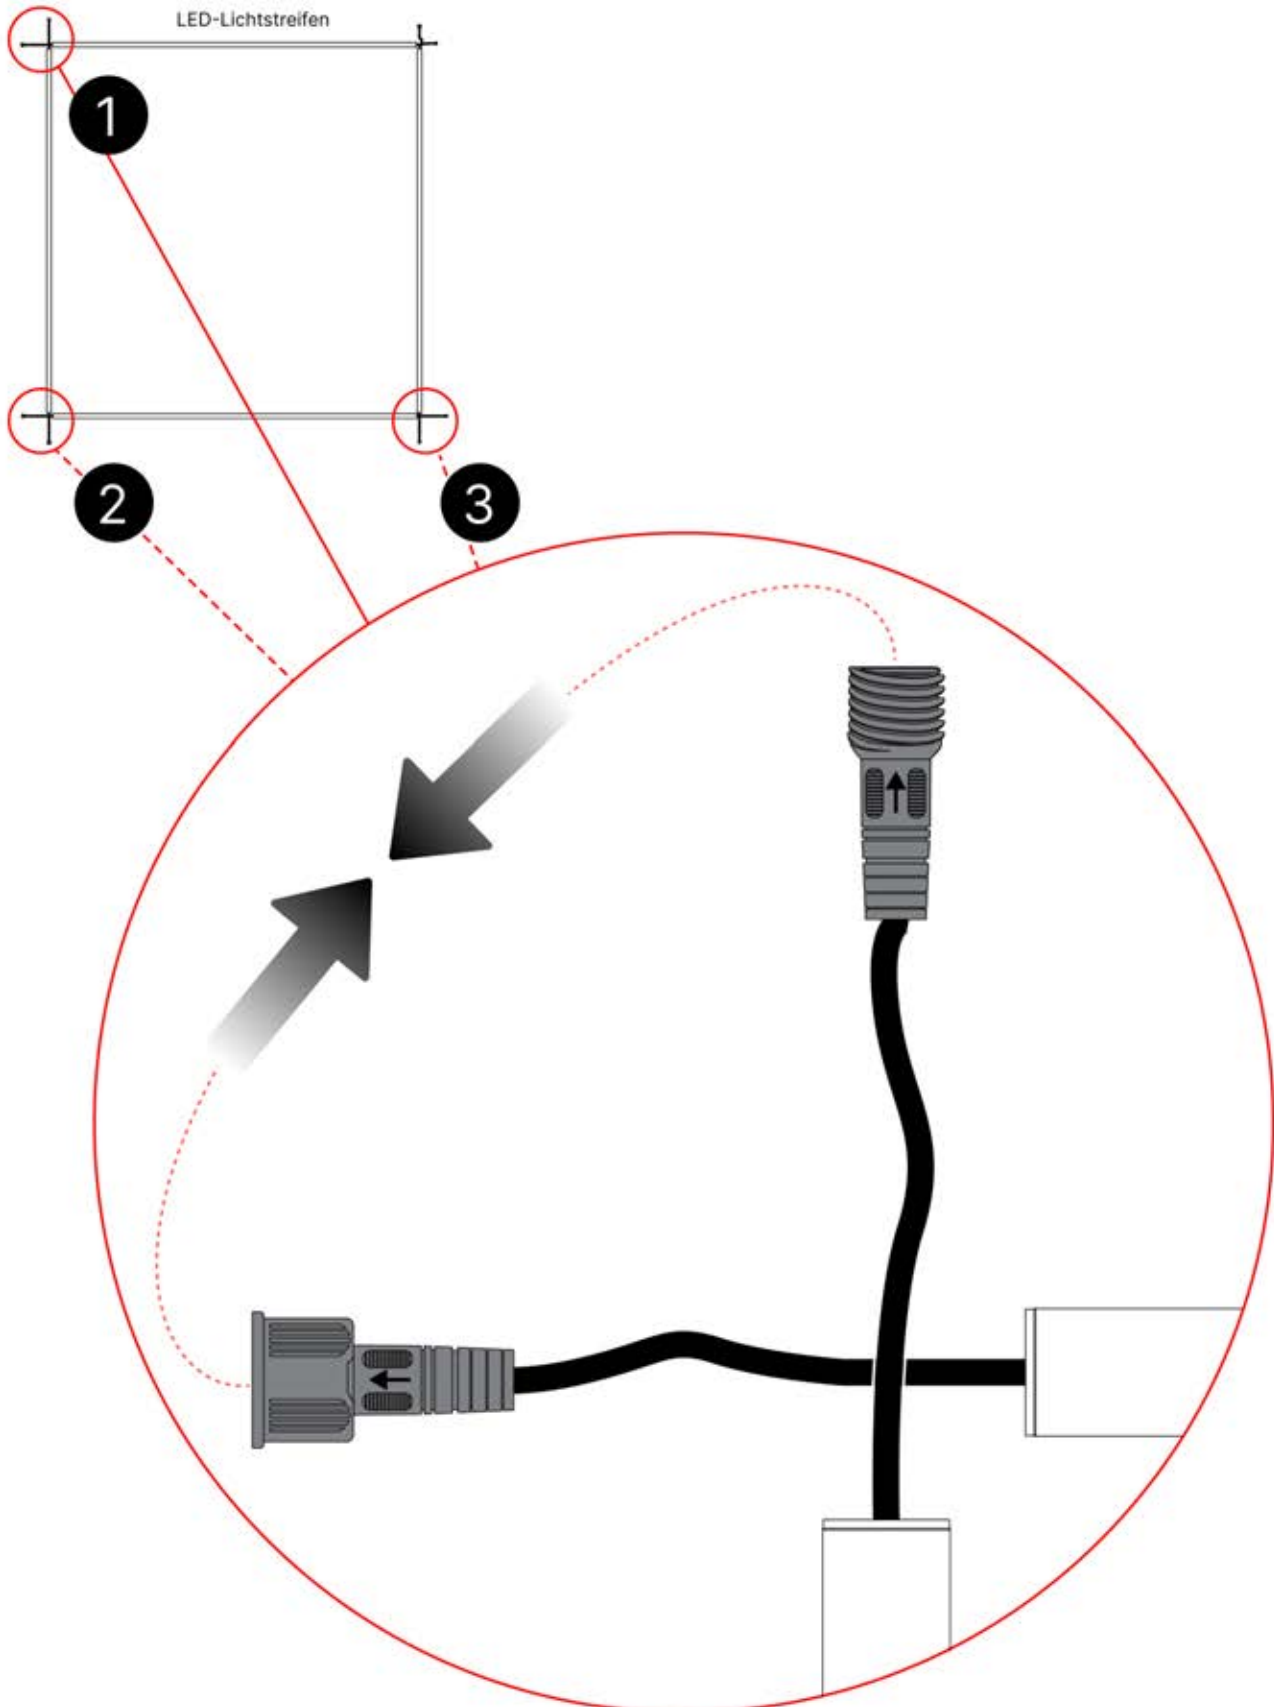


INFORMATIONEN

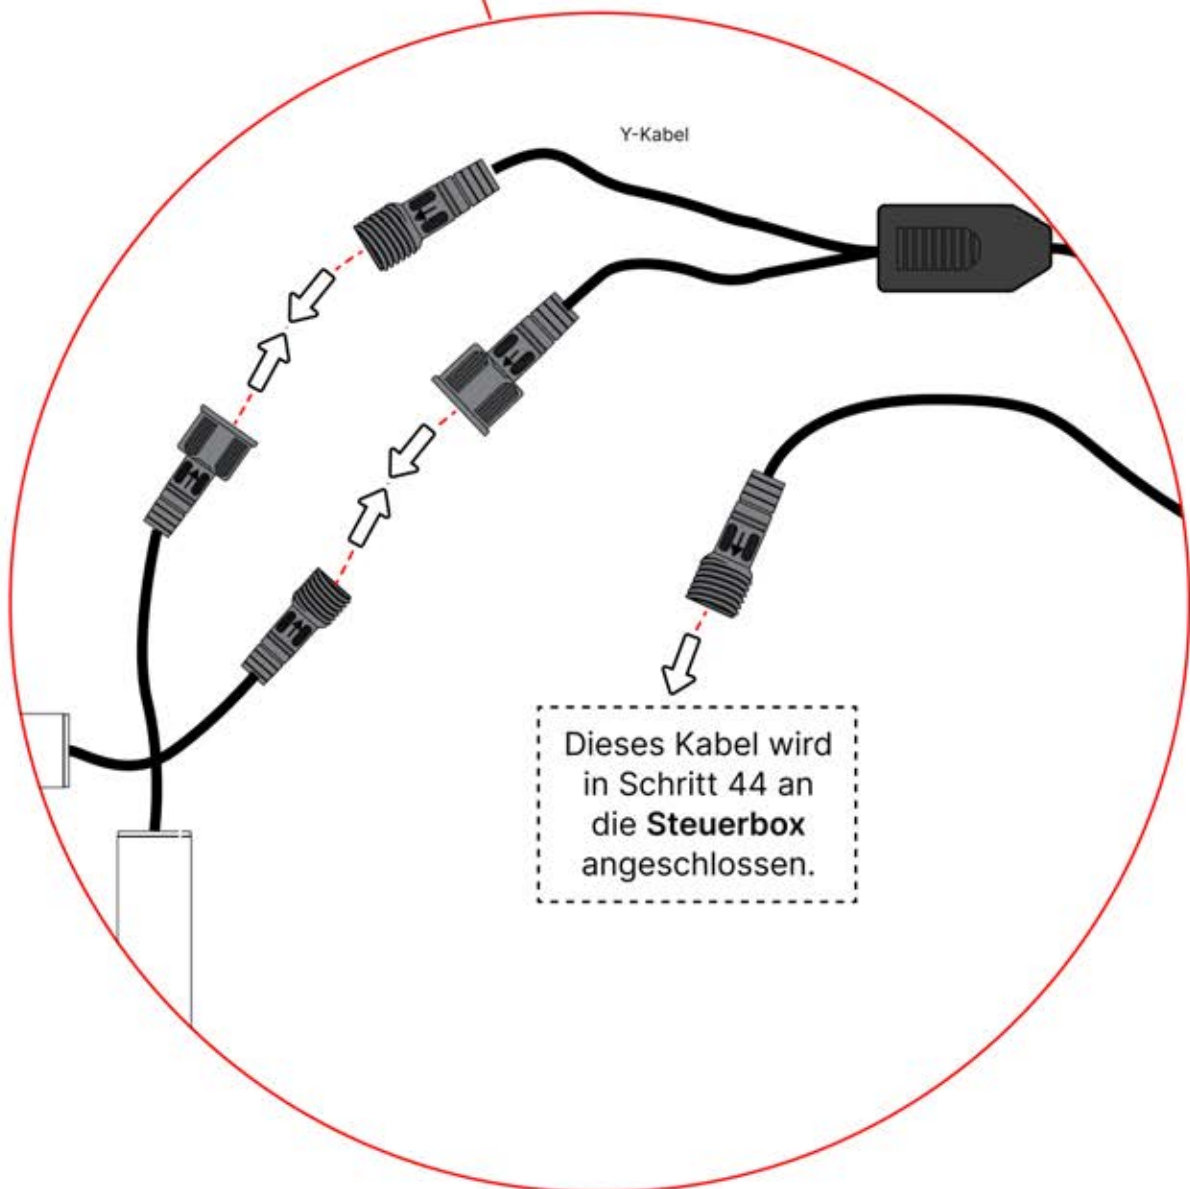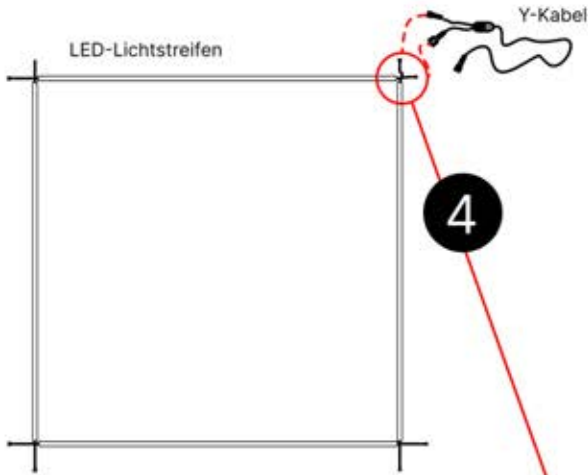

28

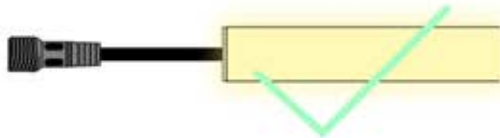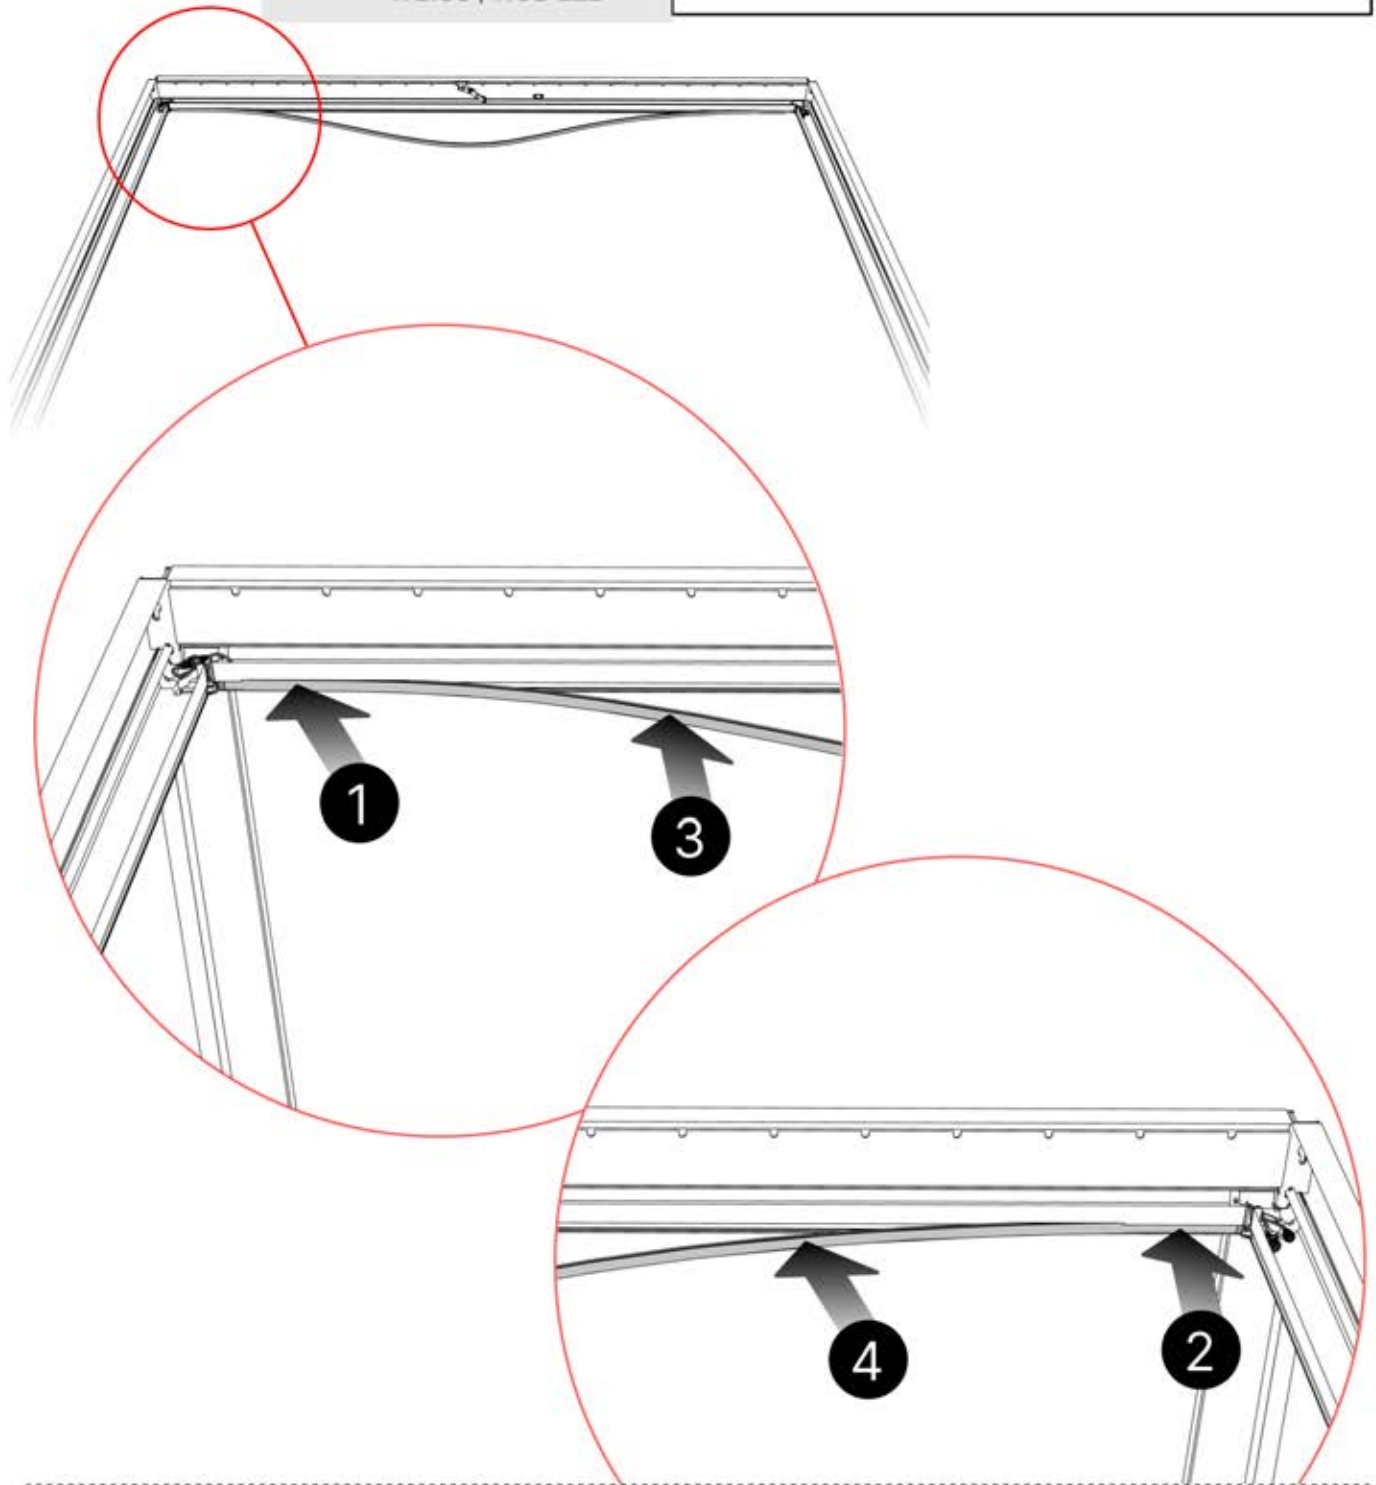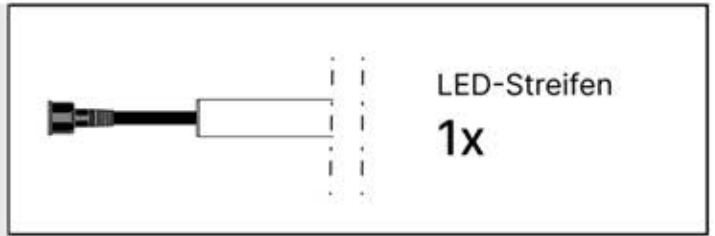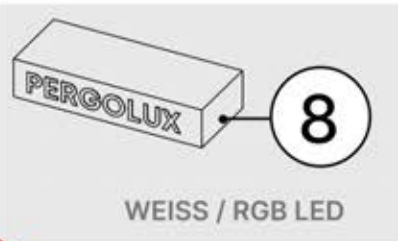

Diese ist die Vorderseite und sollte nach außen zeigen.


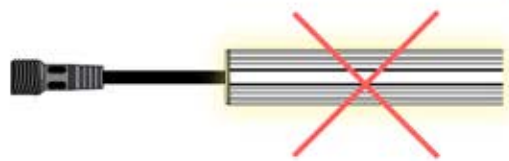


Diese ist die Rückseite und sollte zum Balken ausgerichtet sein.


29





Tipp: Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

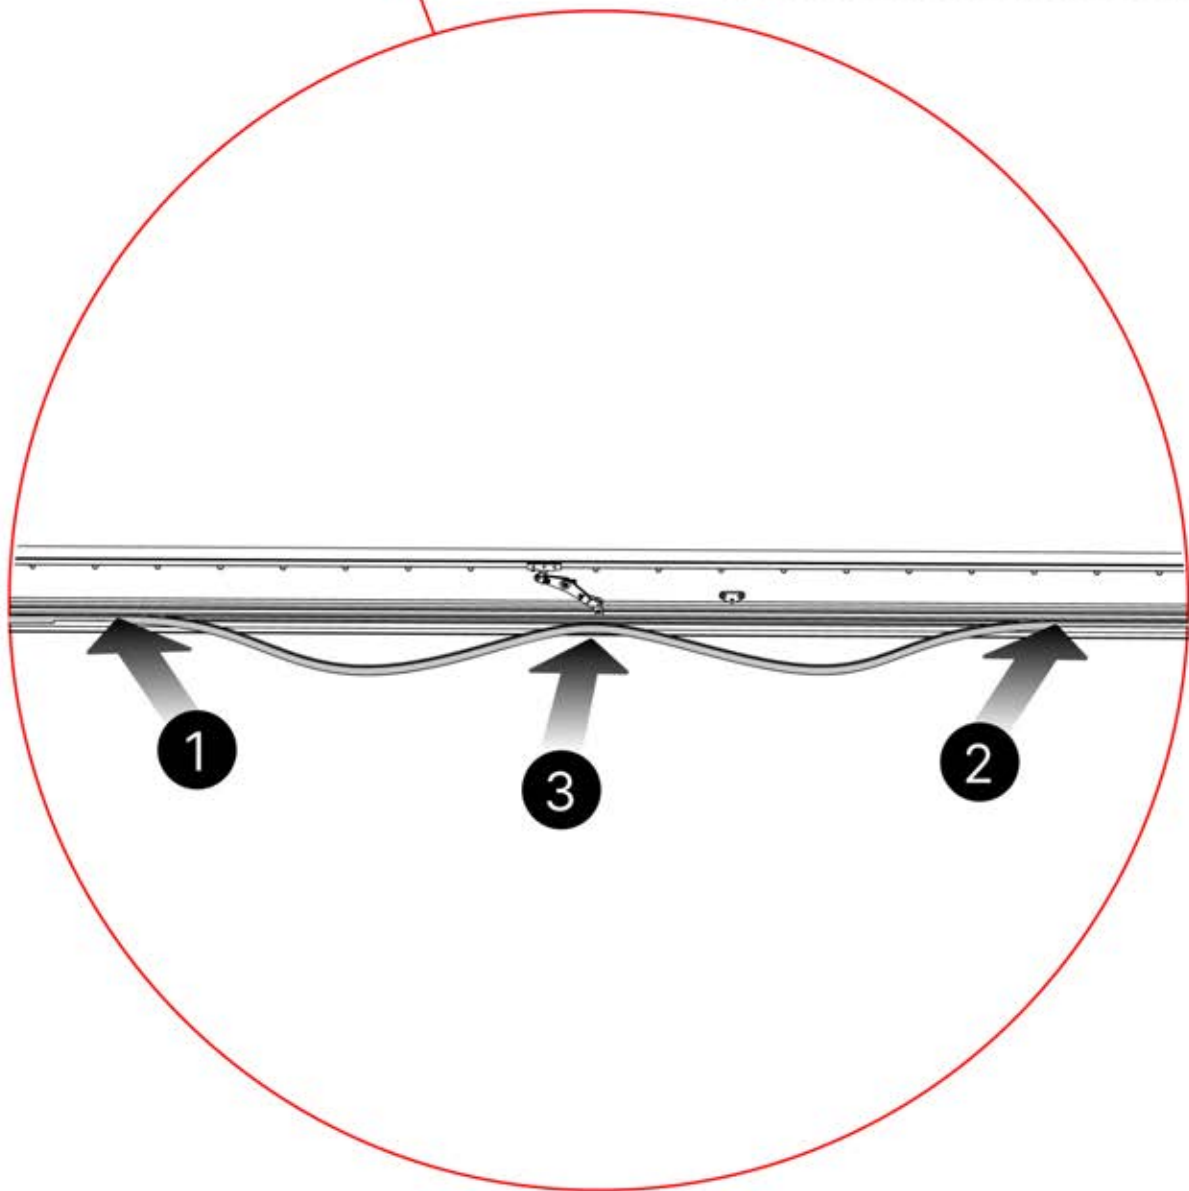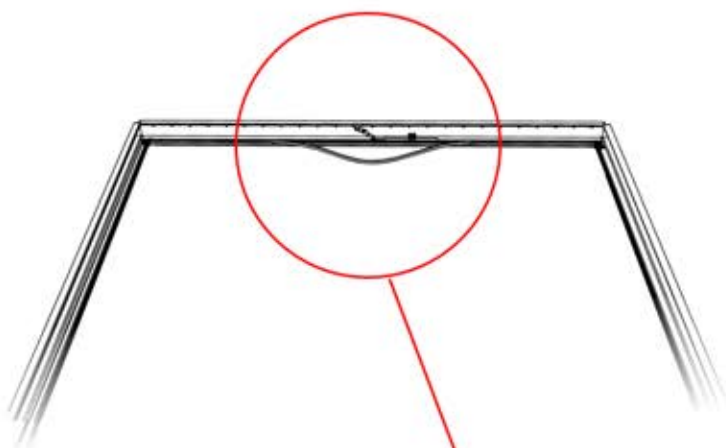


30

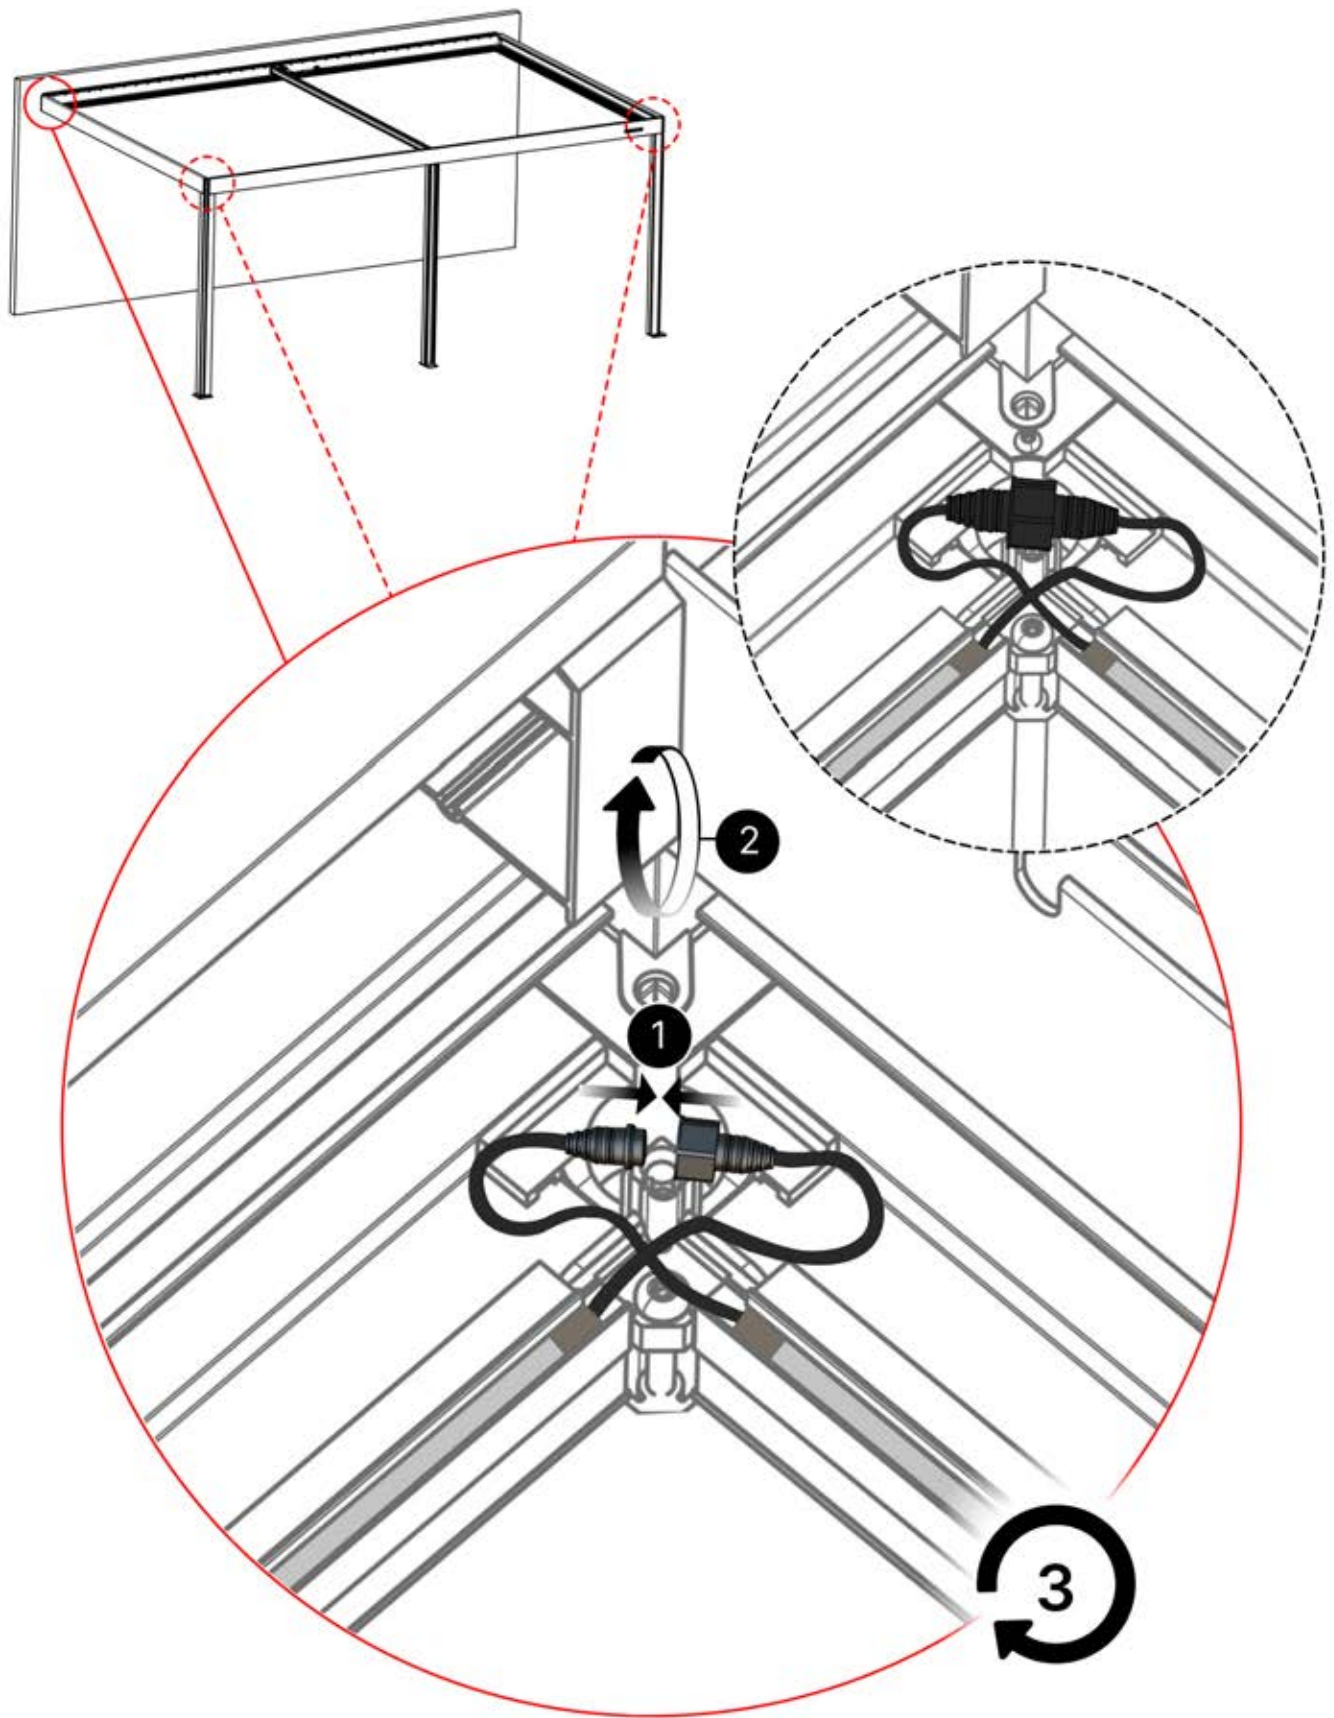


31

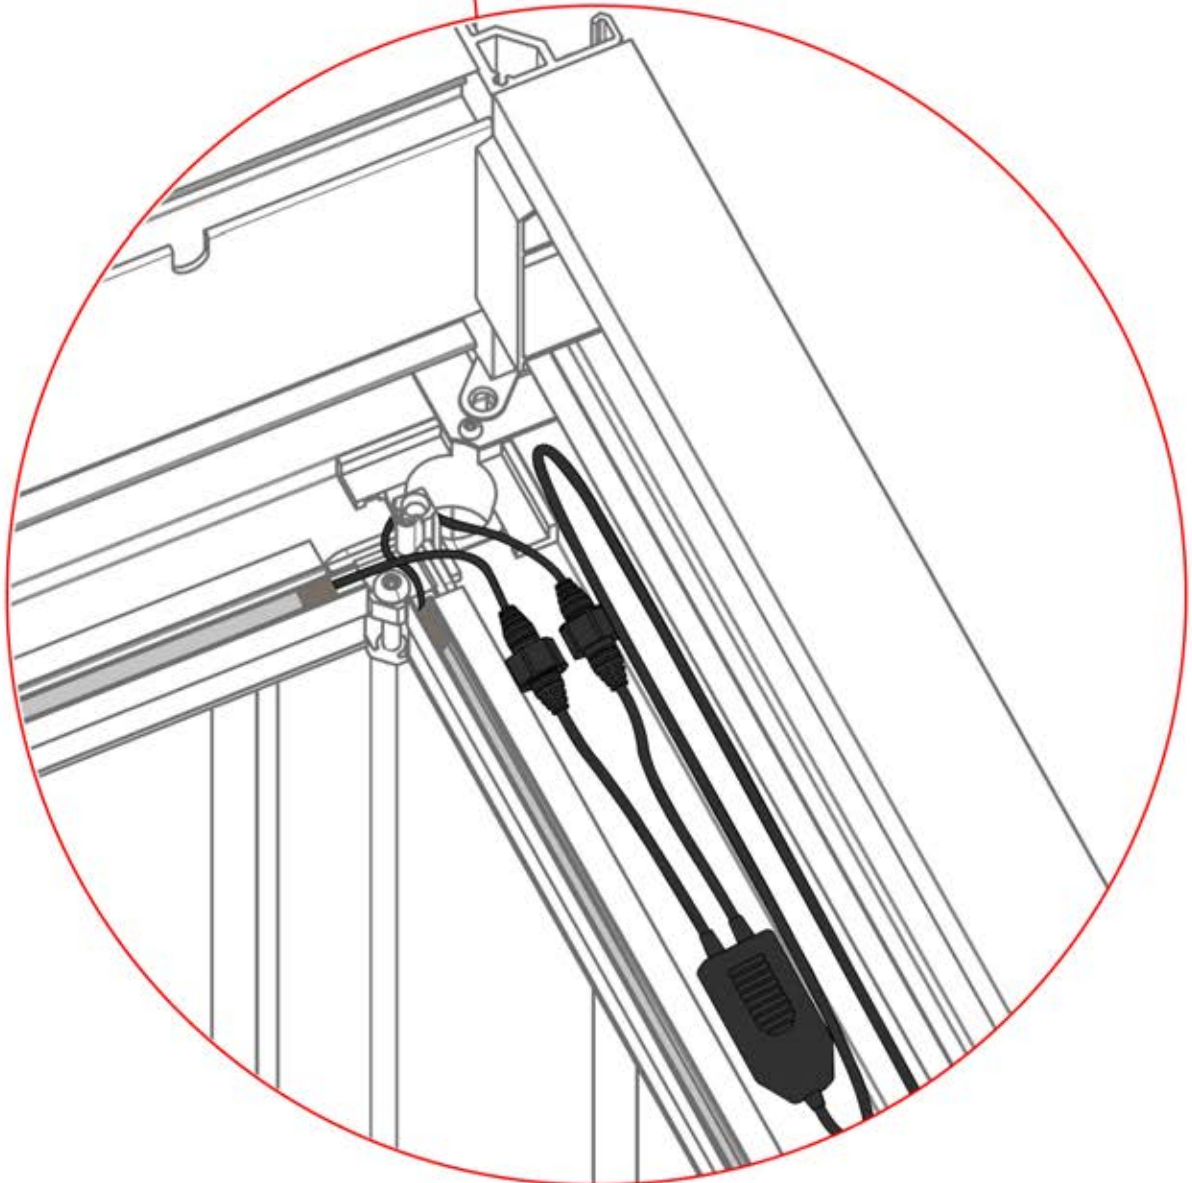
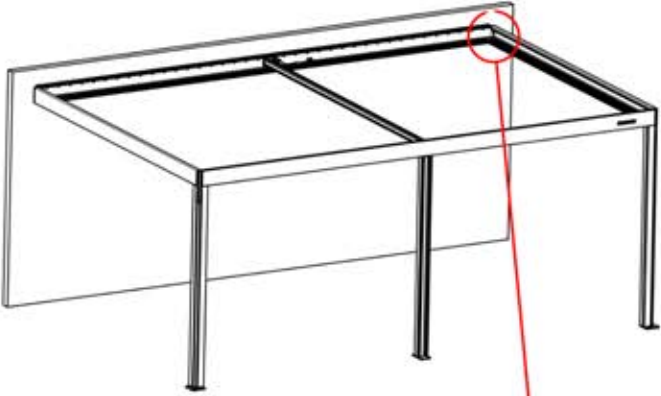


32

 **4**

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251


 PN-20000516
2x

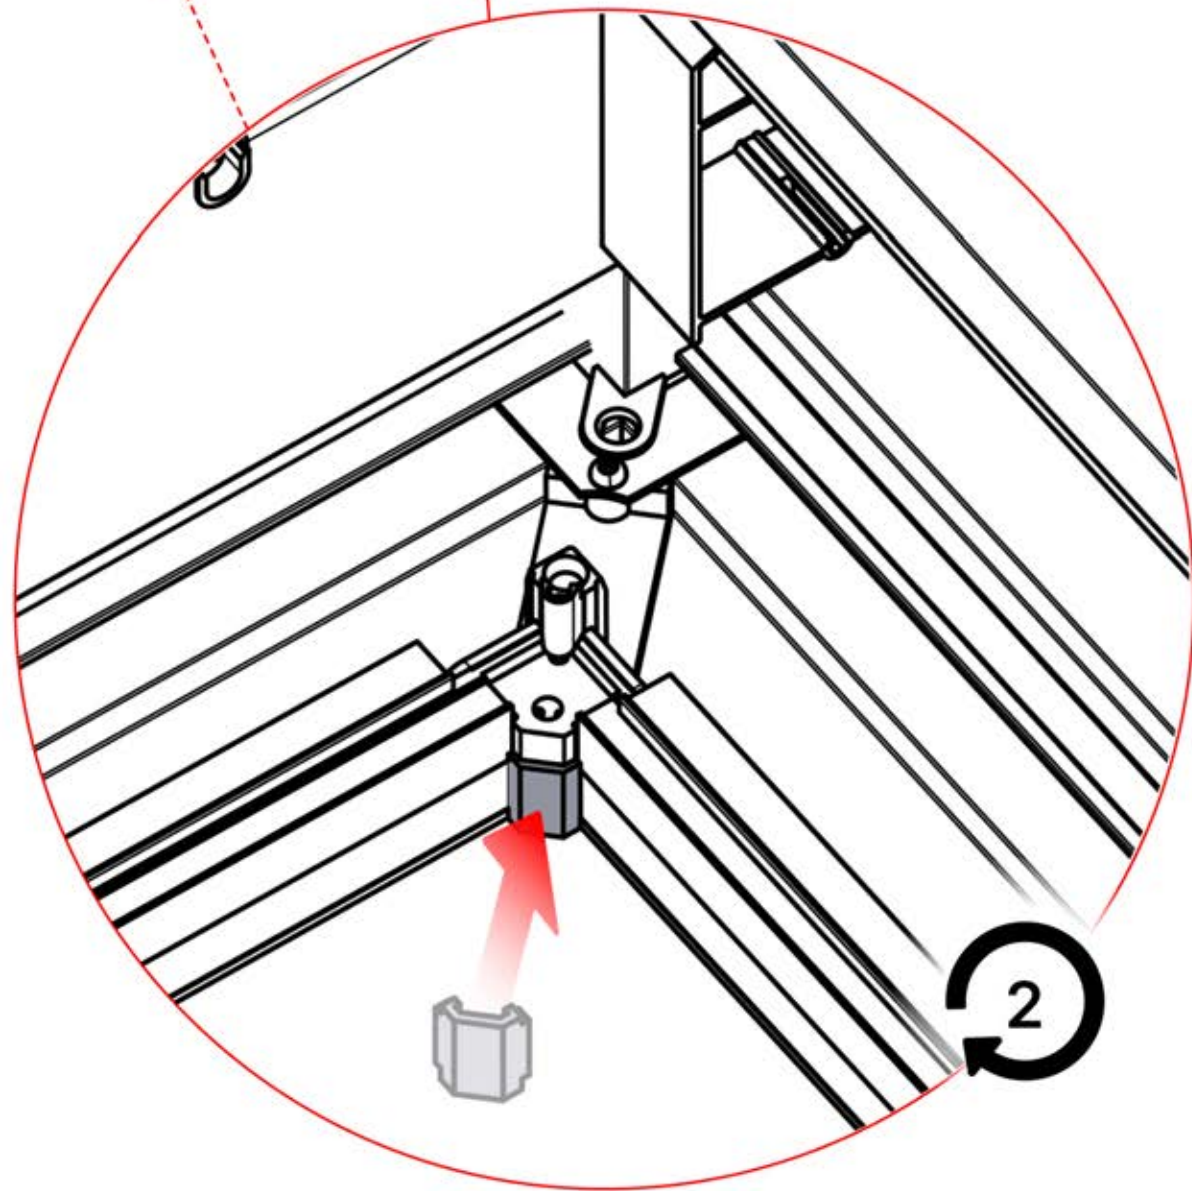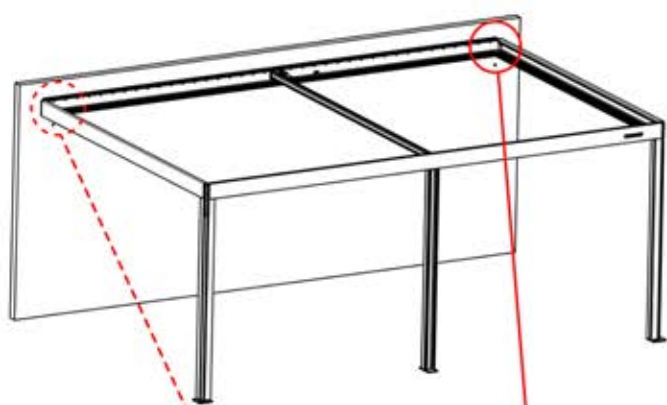


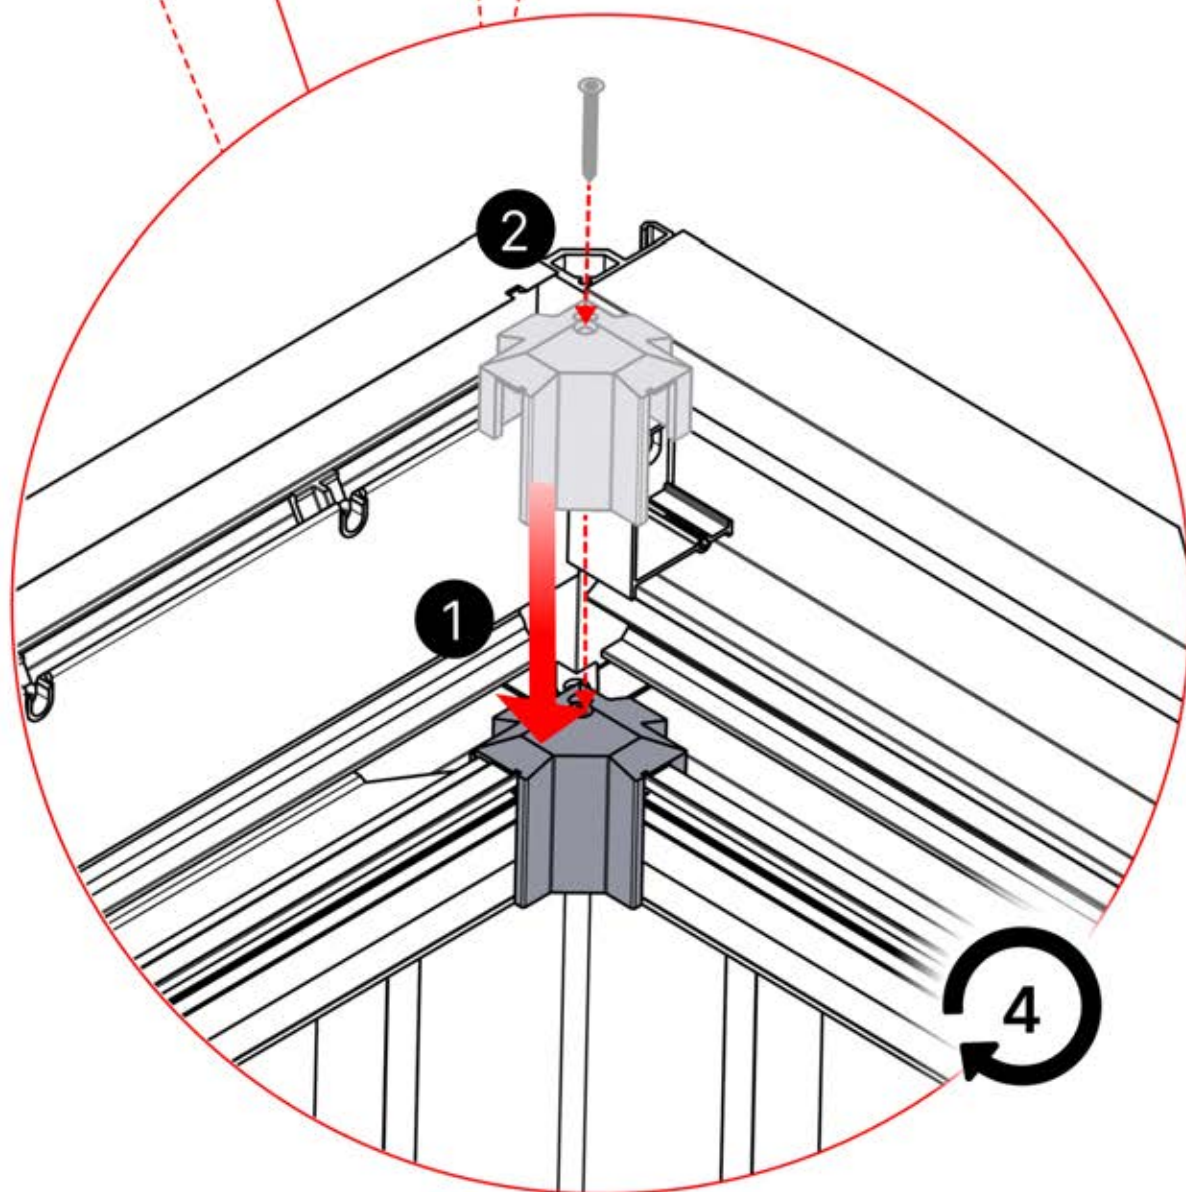
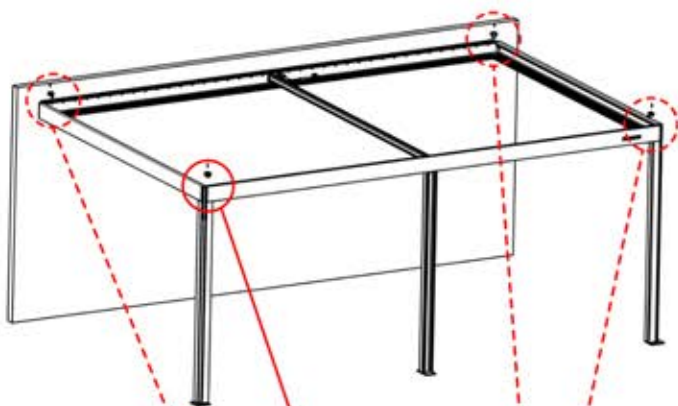
33


 **4**

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

 PN-200002625
4x

 PN-200000960
4x






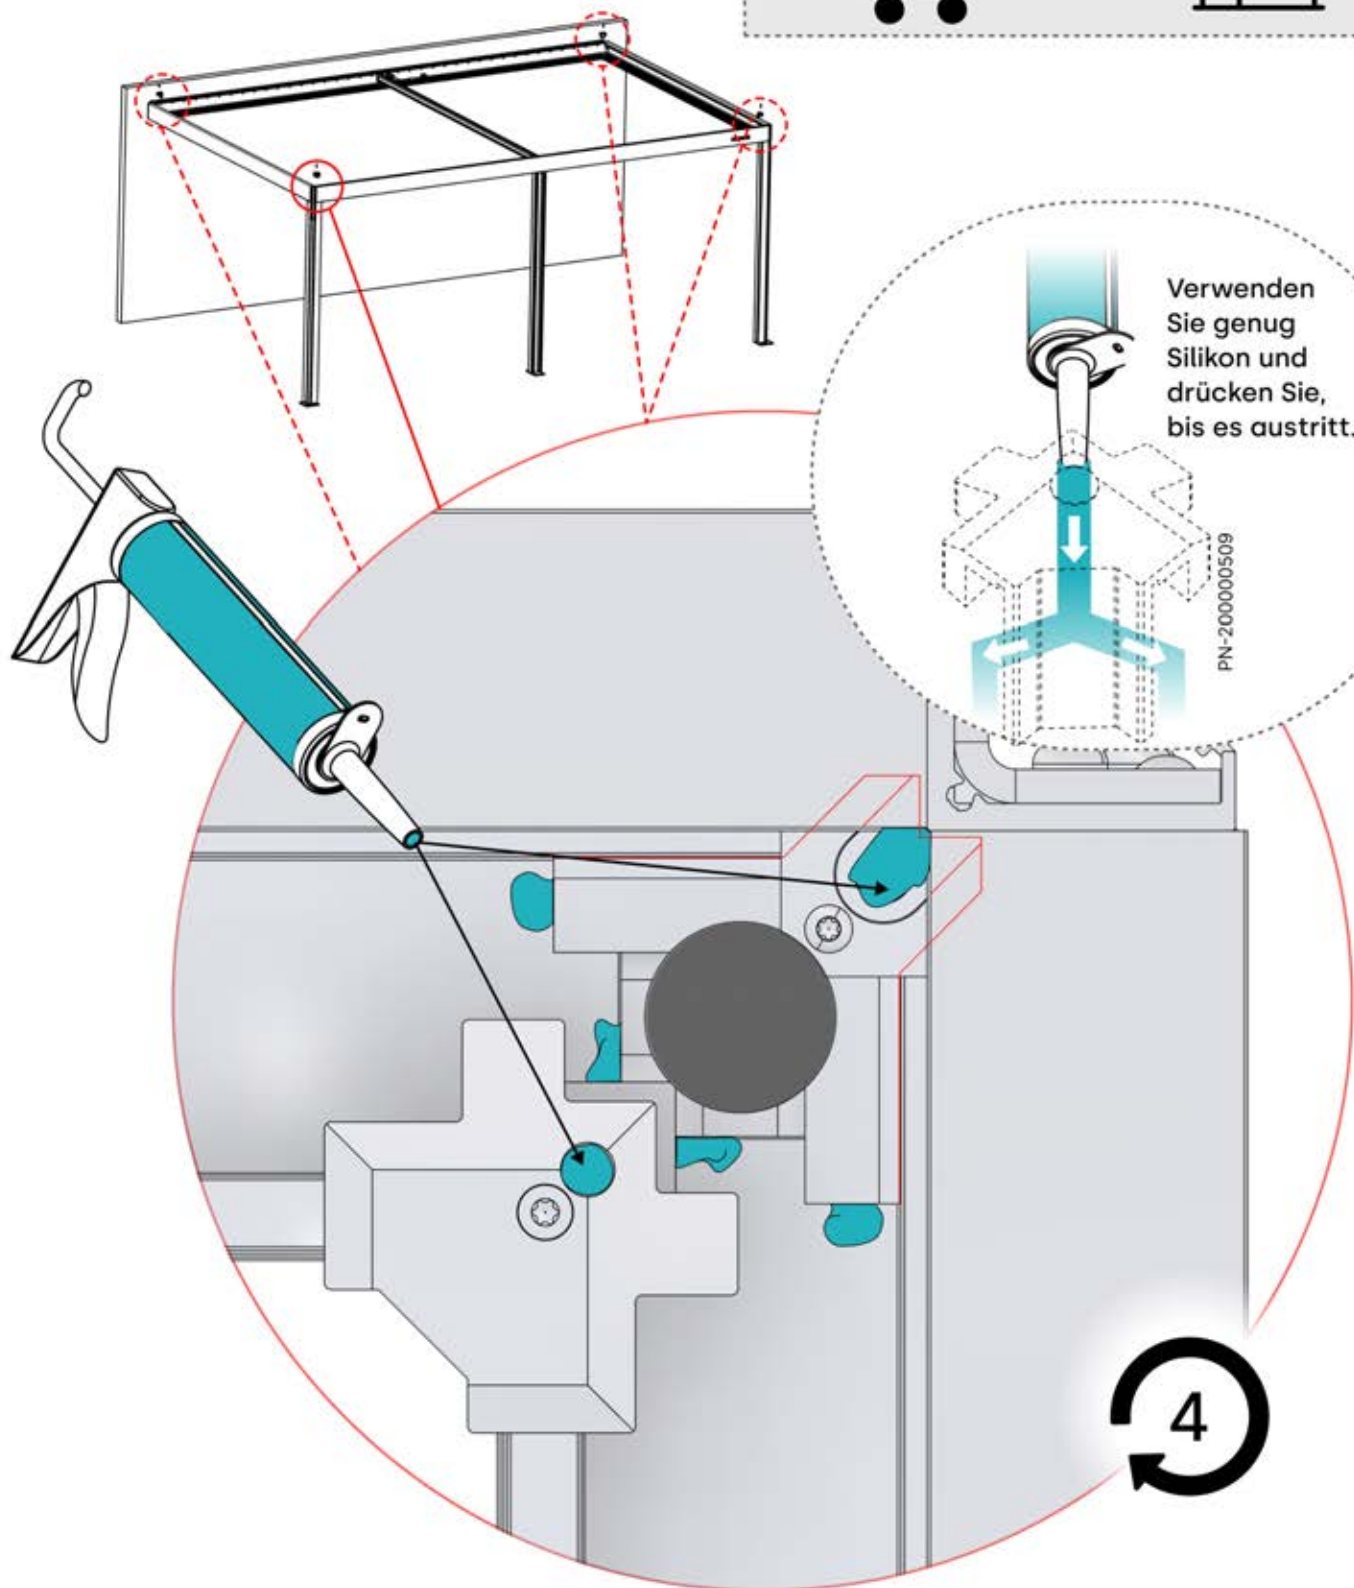


Verwenden Sie genug Silikon und drücken Sie, bis es austritt.





PN-200000509

4

35

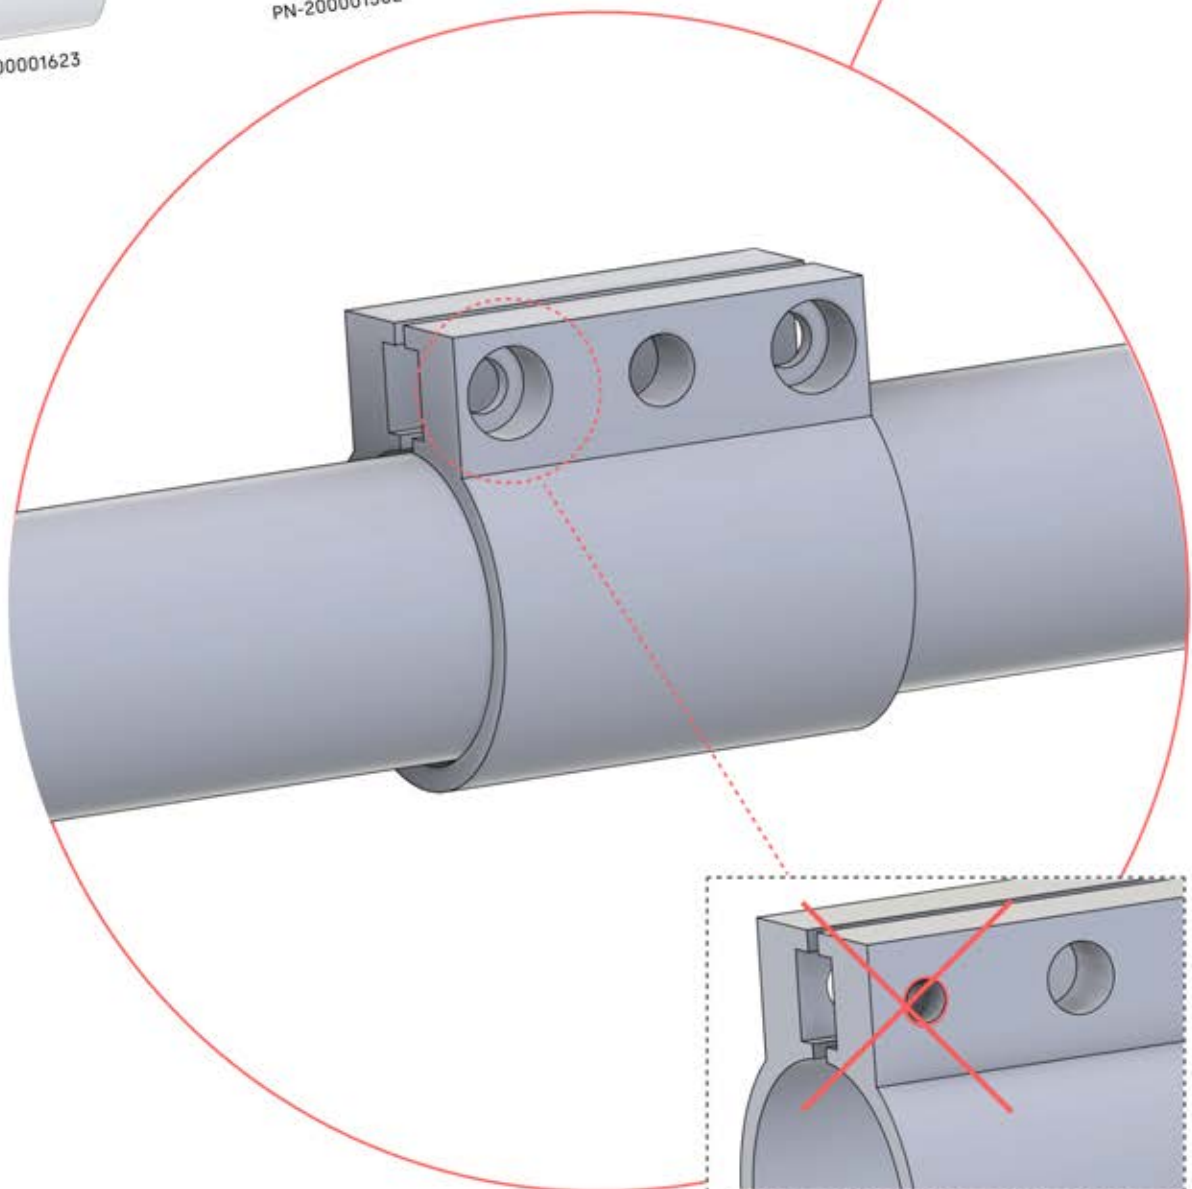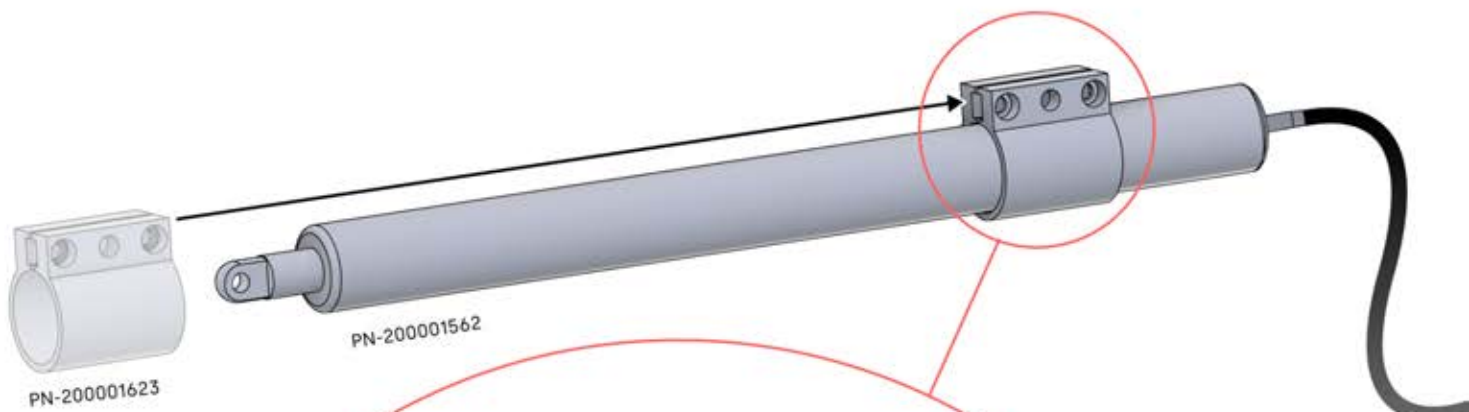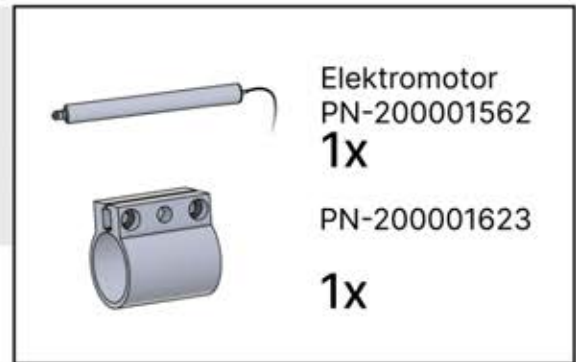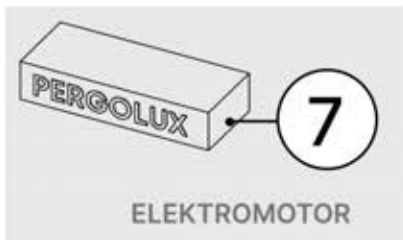

36

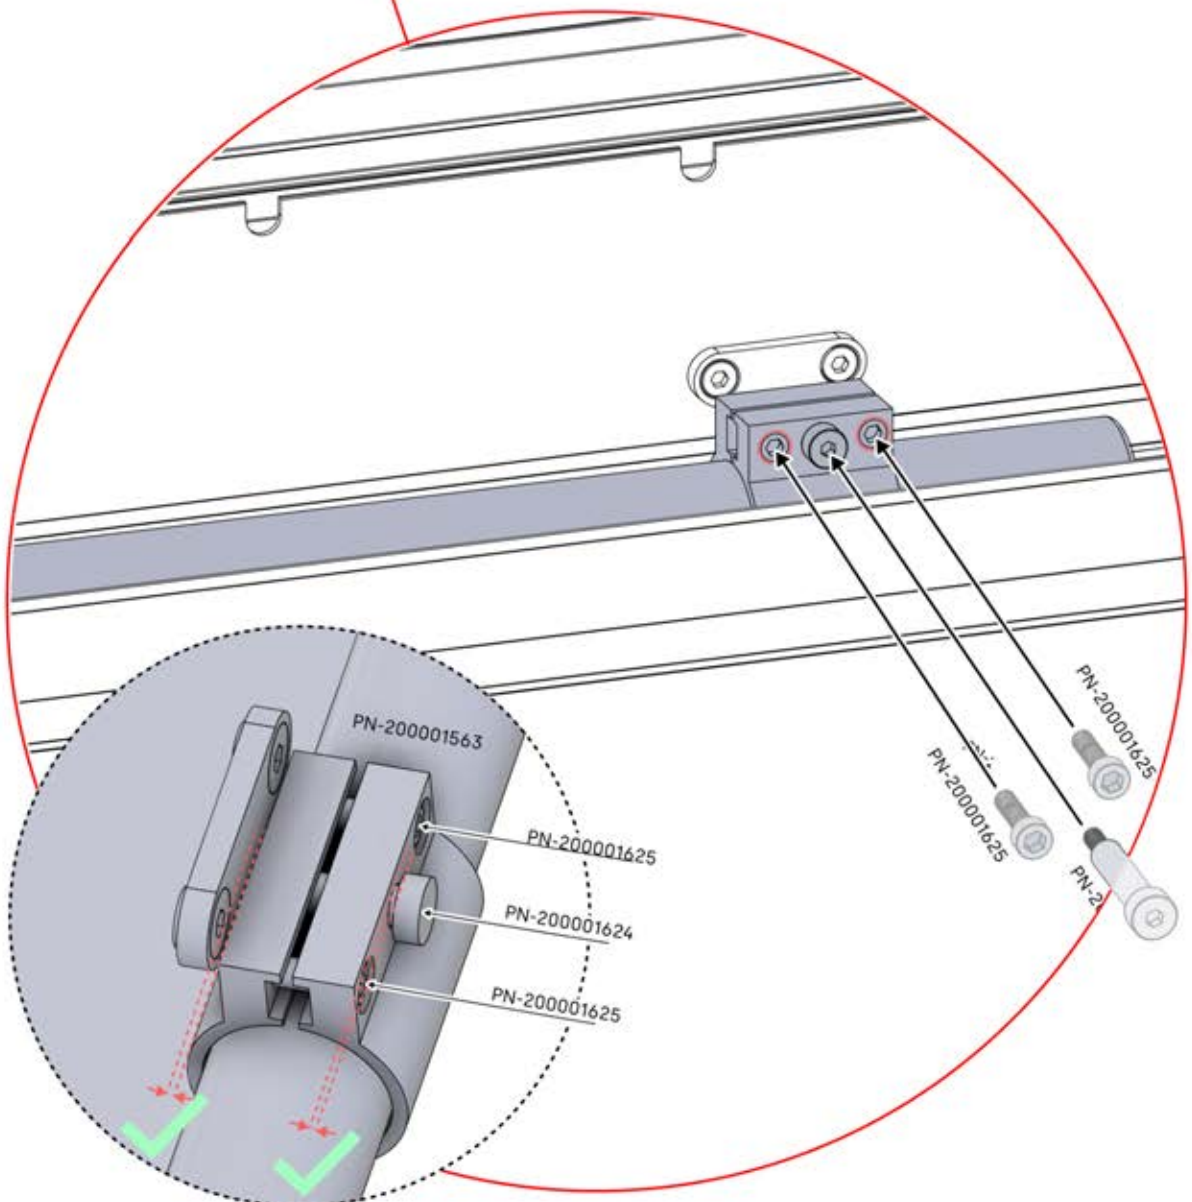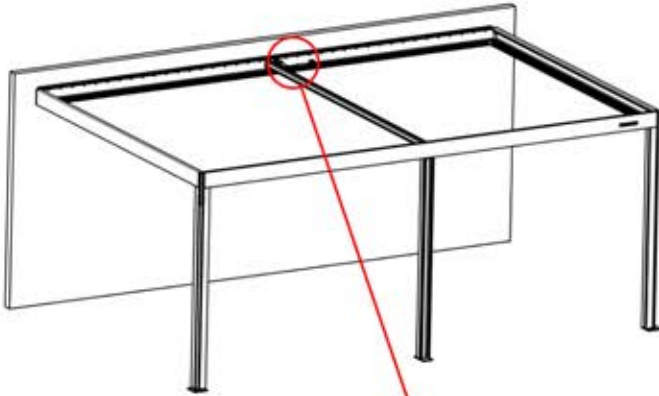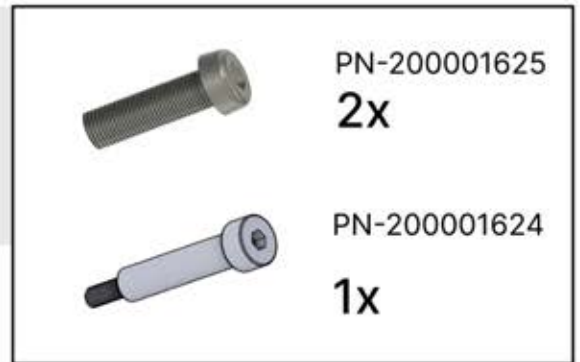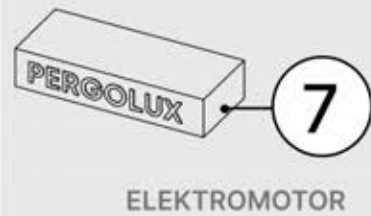

37

x1
PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251





PN-200003372
1x


PN-20000502
1x


PN-200003373
1x


PN-20000561
1x

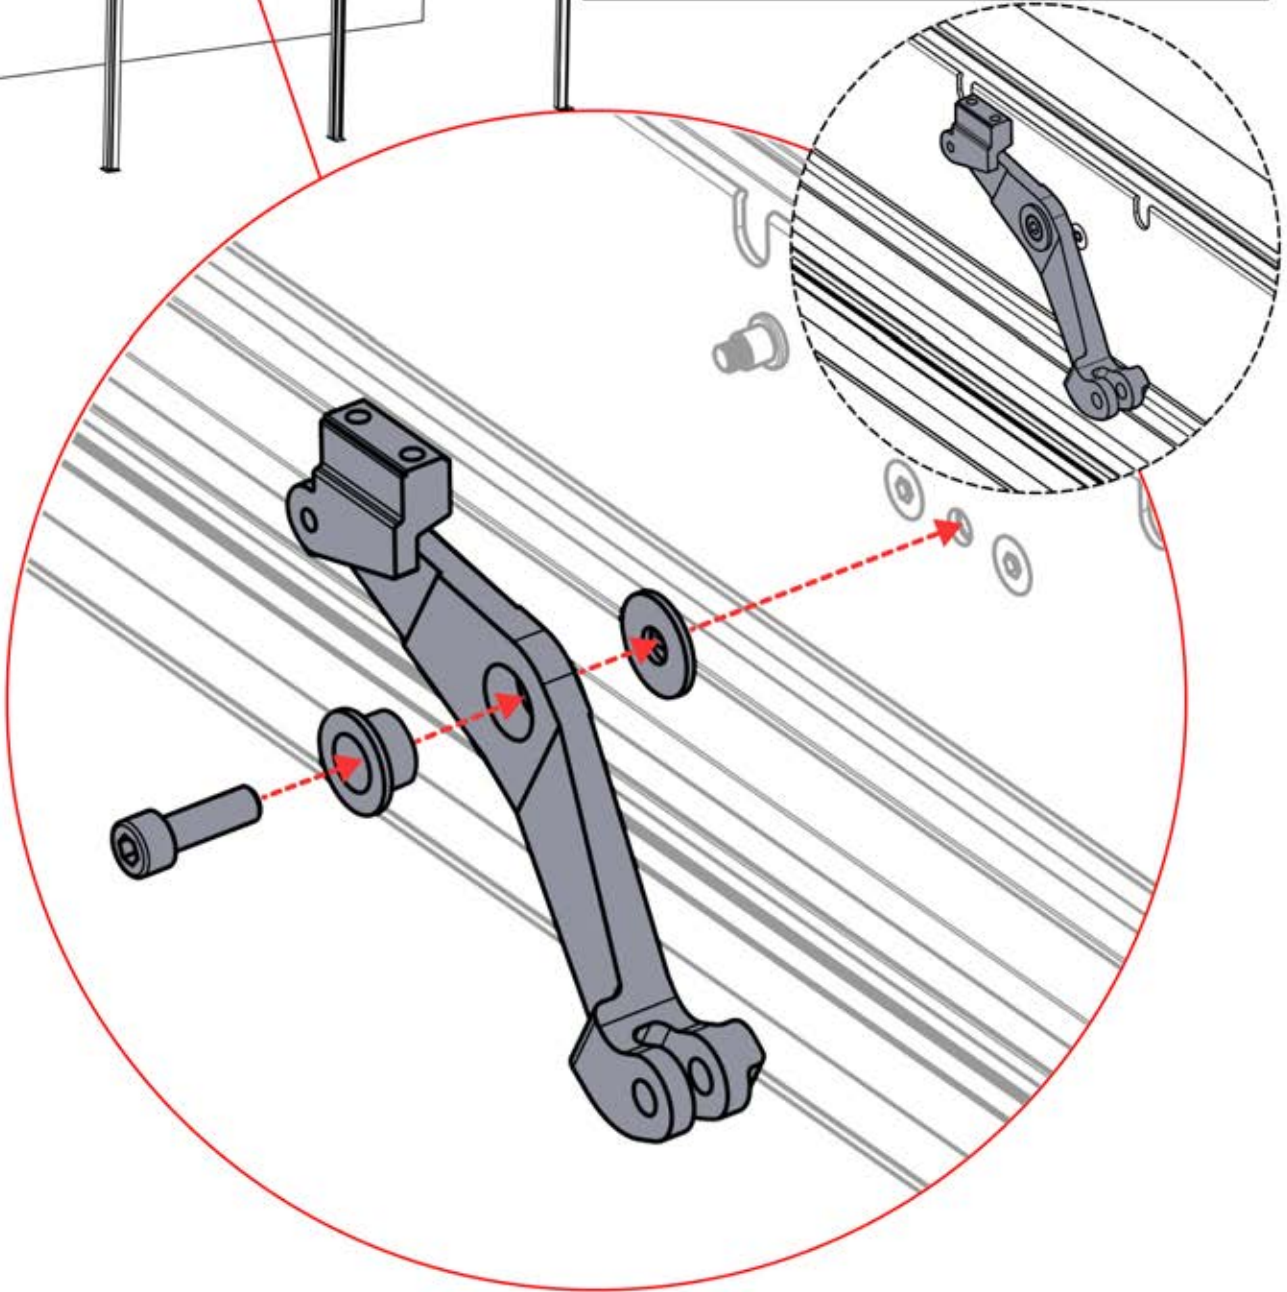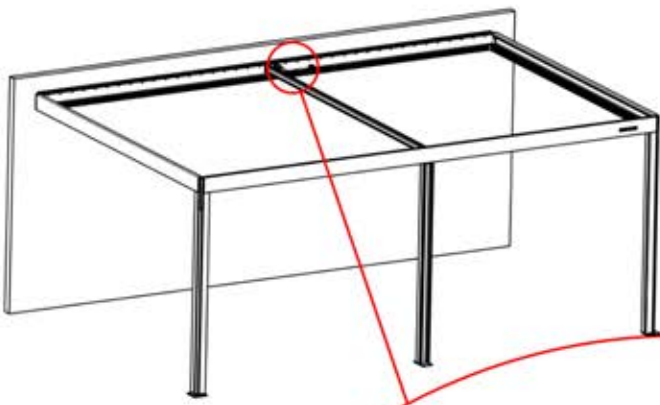


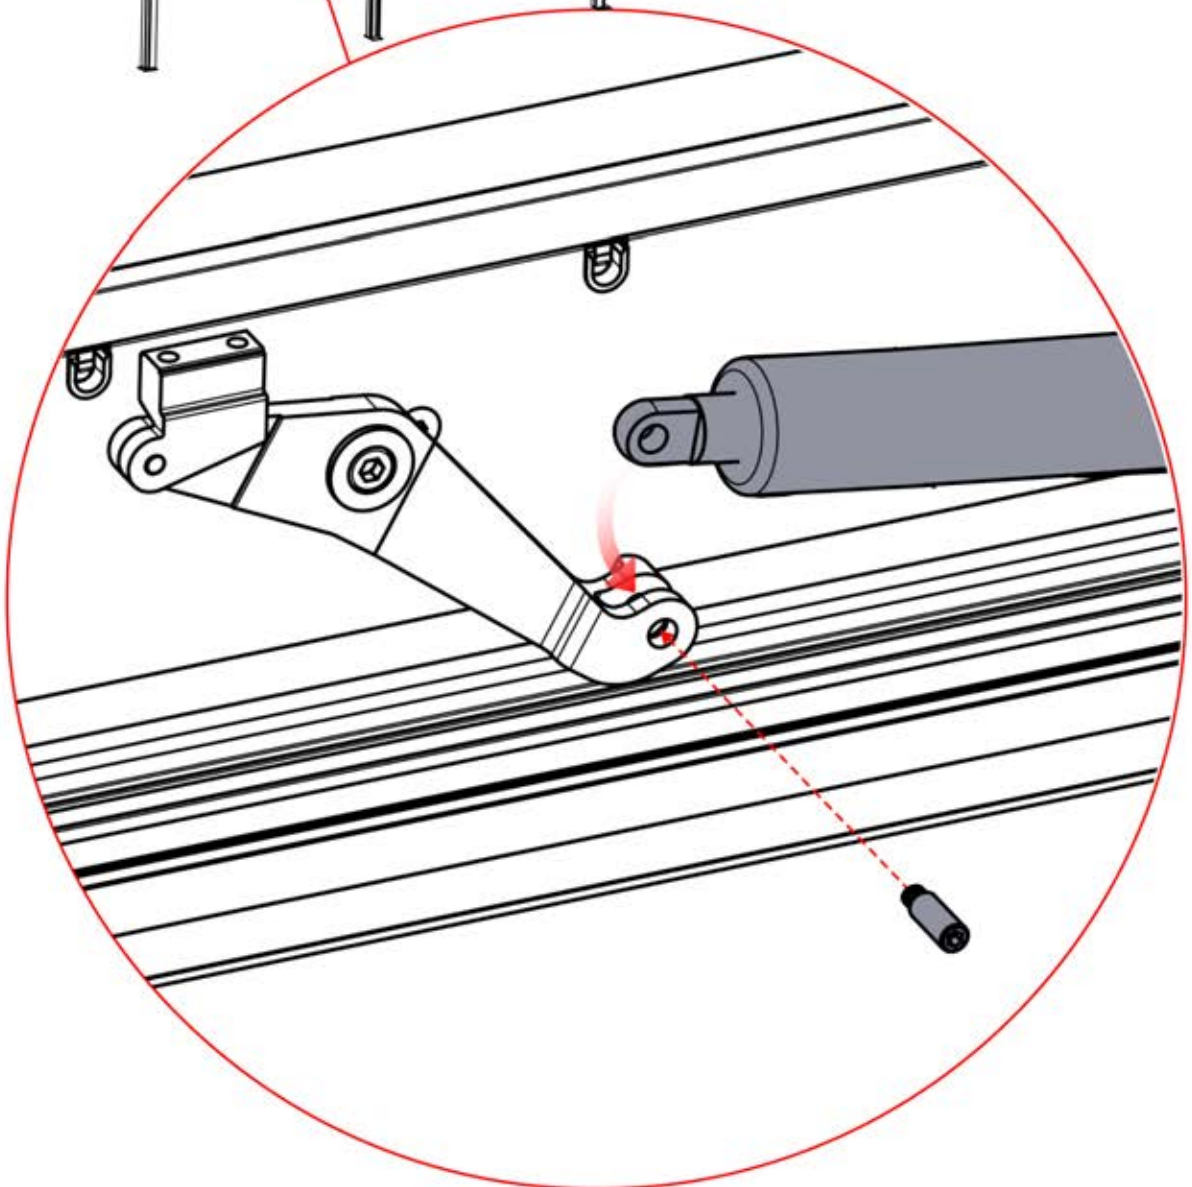
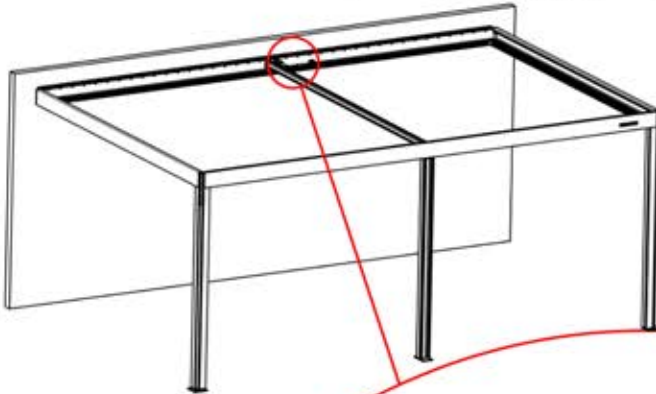
38

 **7**
ELEKTROMOTOR


 **4**
ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

 PN-200001562
1x


 PN-200001946
1x



EIN- UND AUSGÄNGE

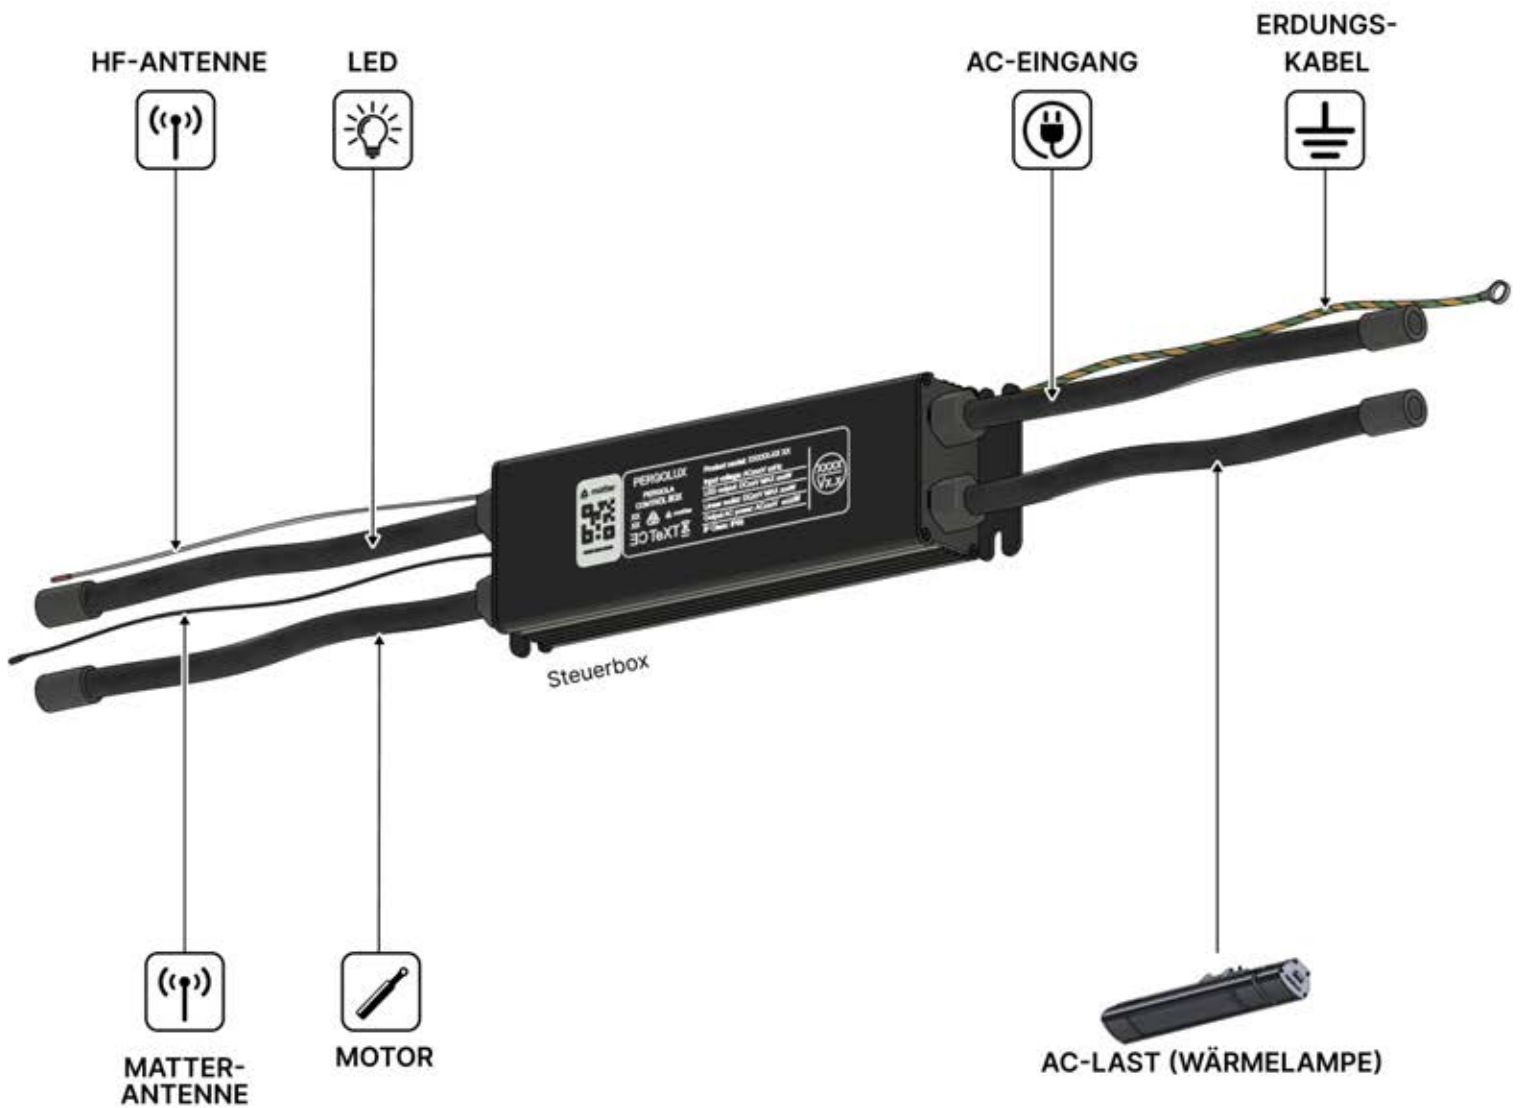


INFORMATIONEN

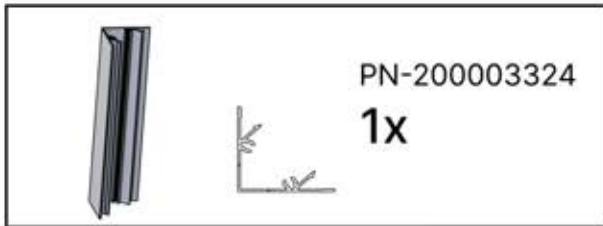


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (PN-200003324). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 65** hindurchgeführt werden.



Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

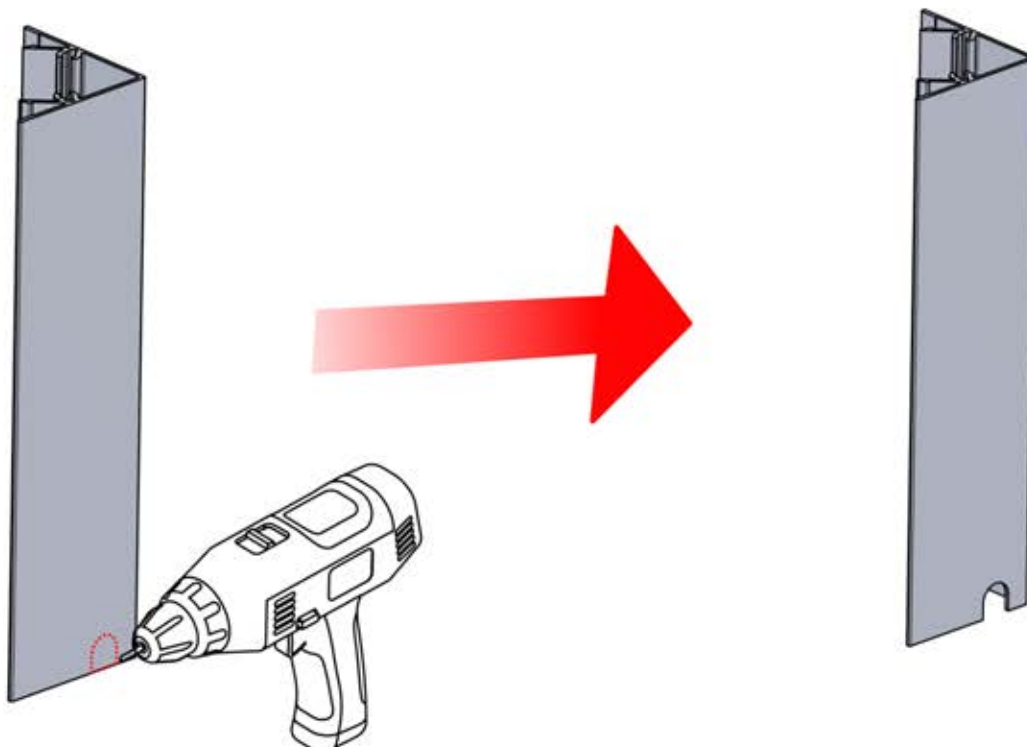




39

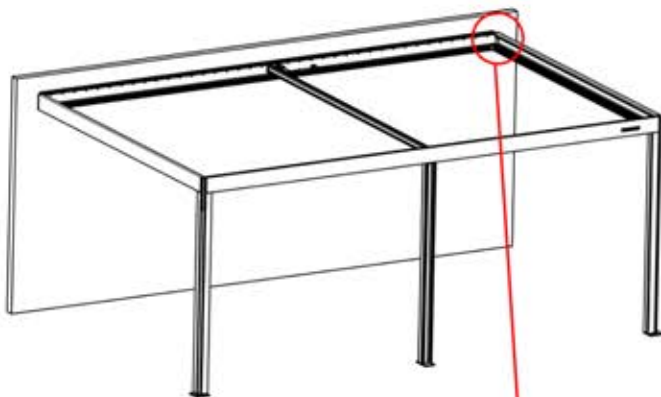



!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

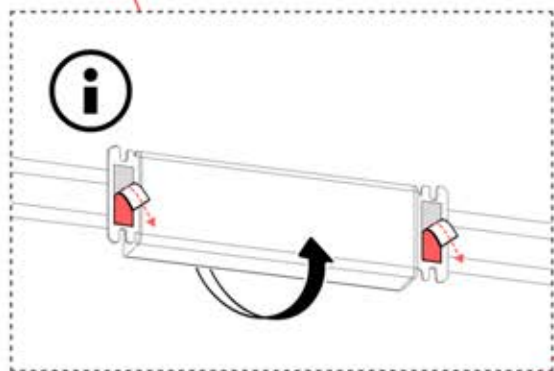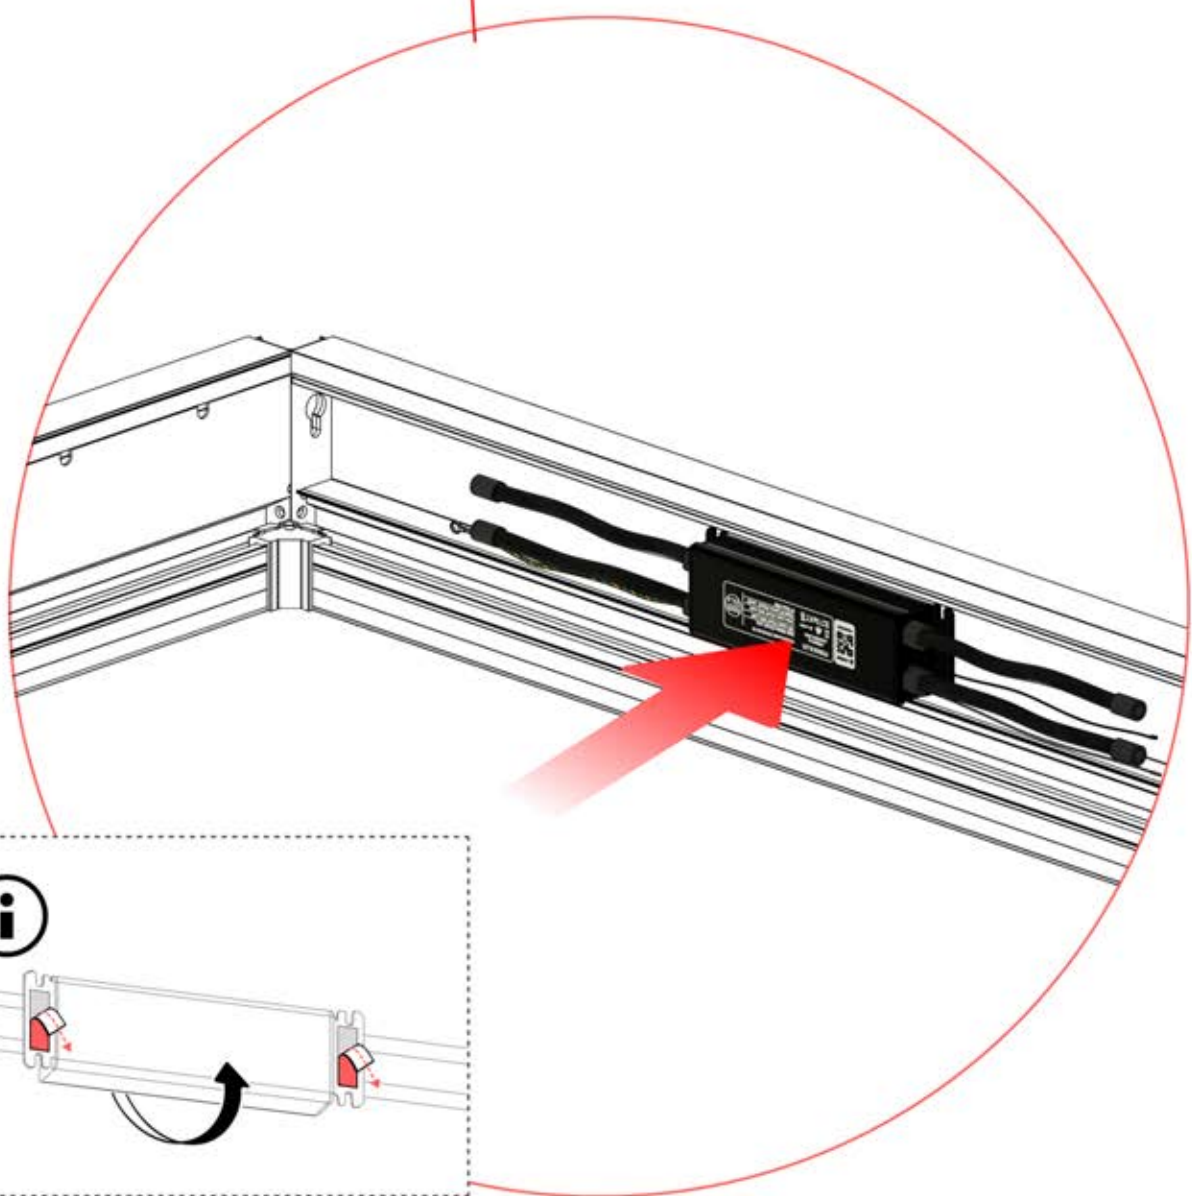


40

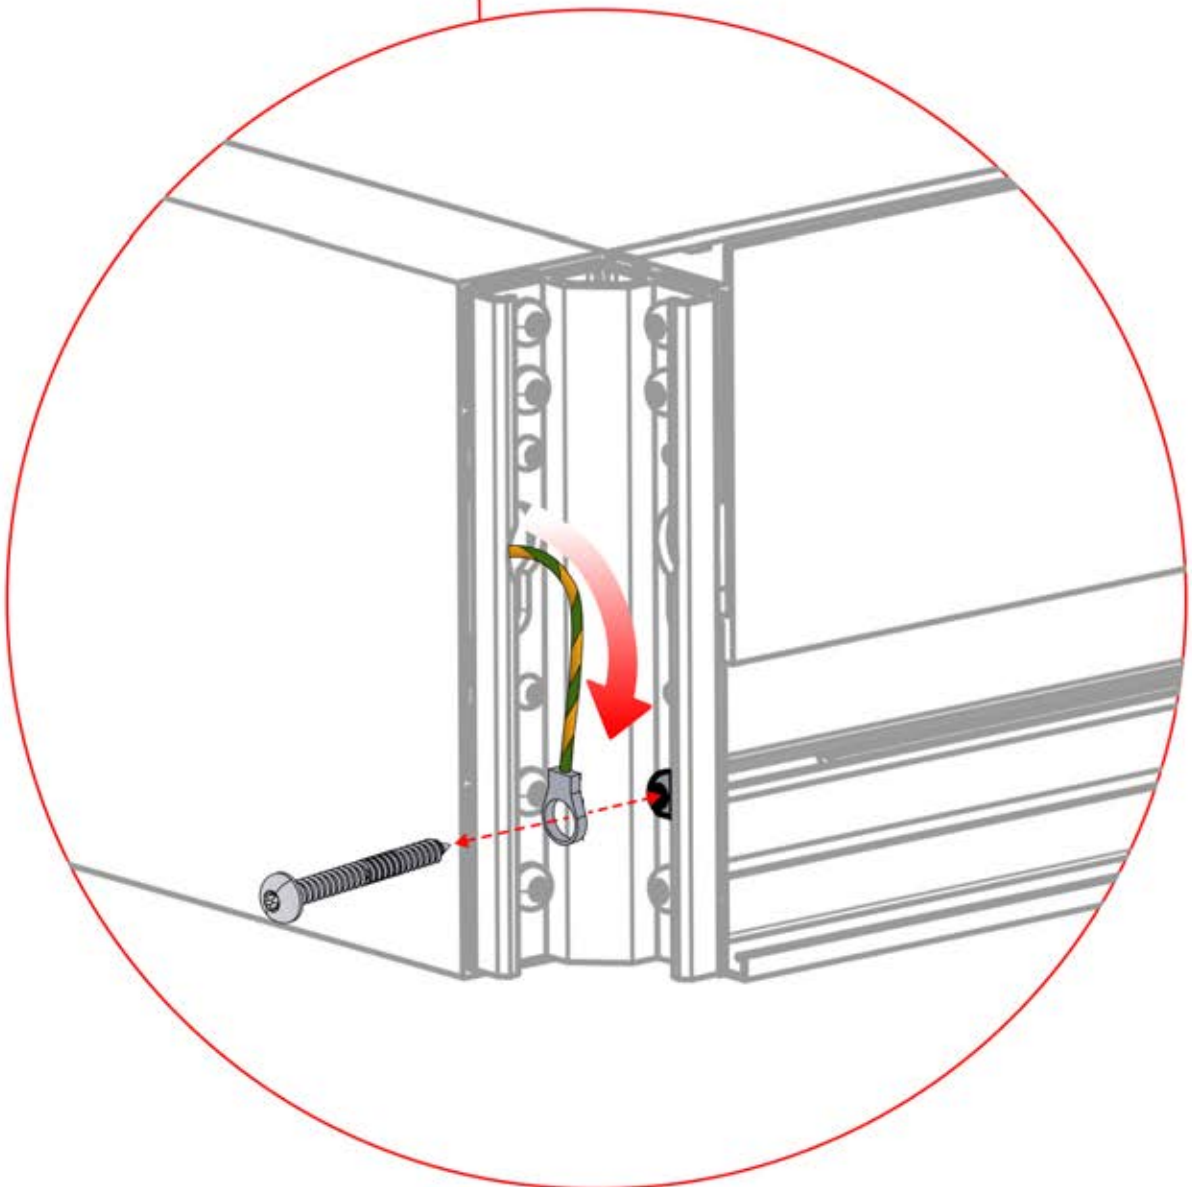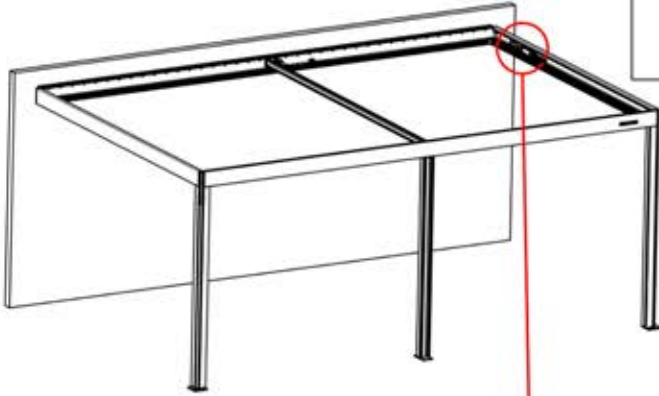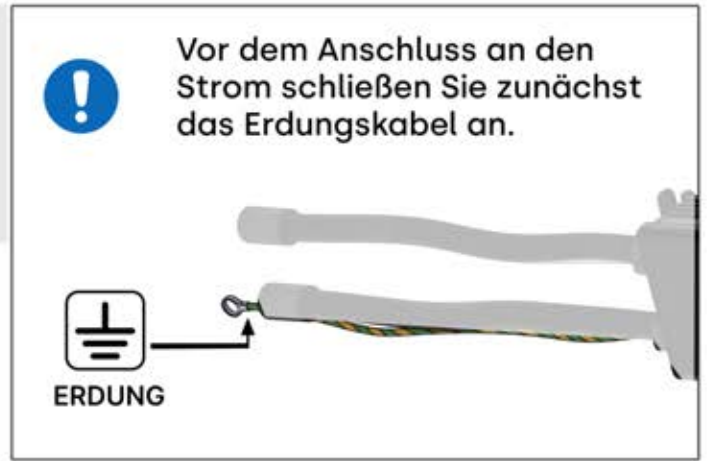


41

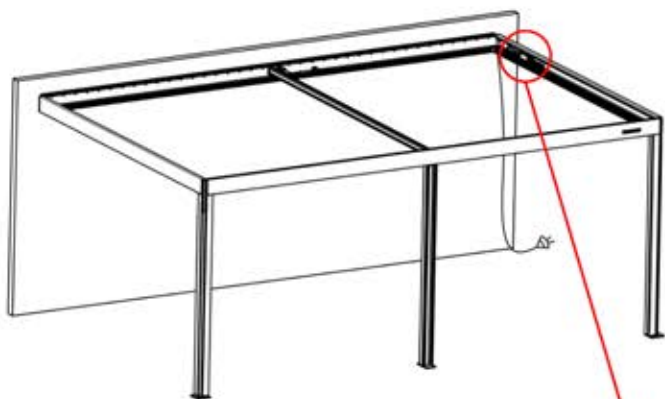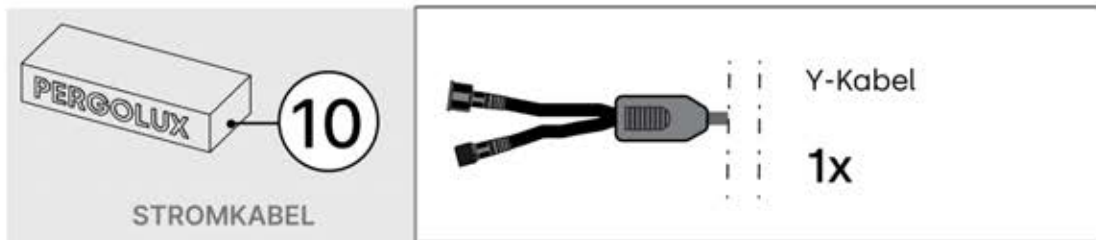



42

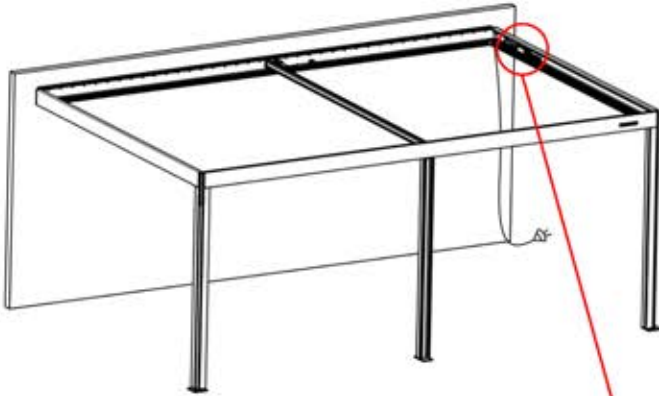



!
Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

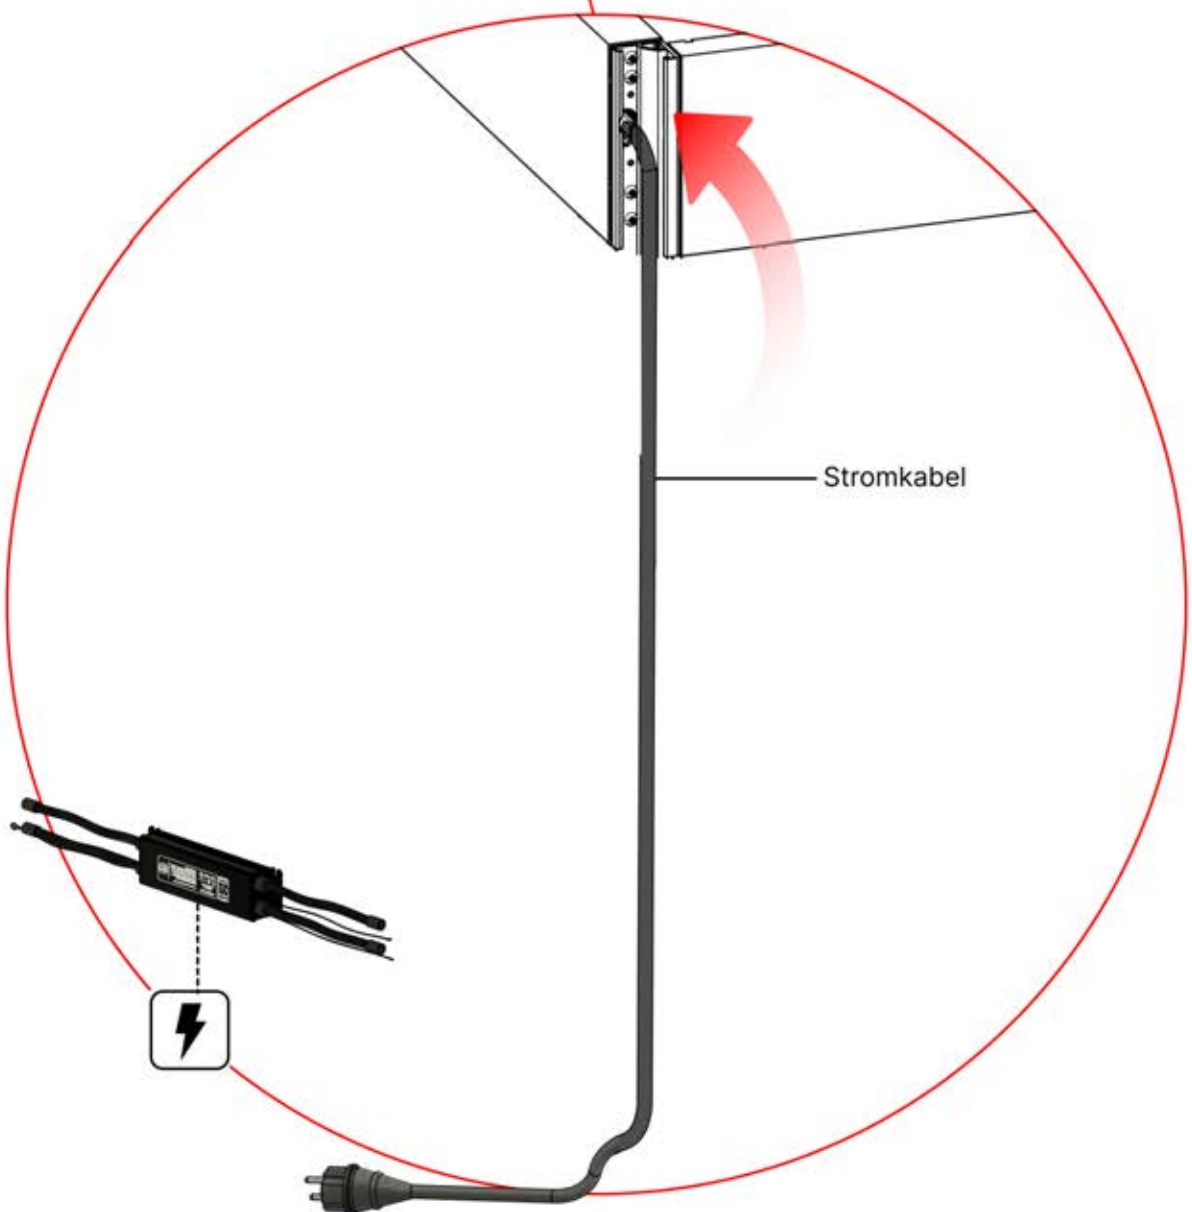

43

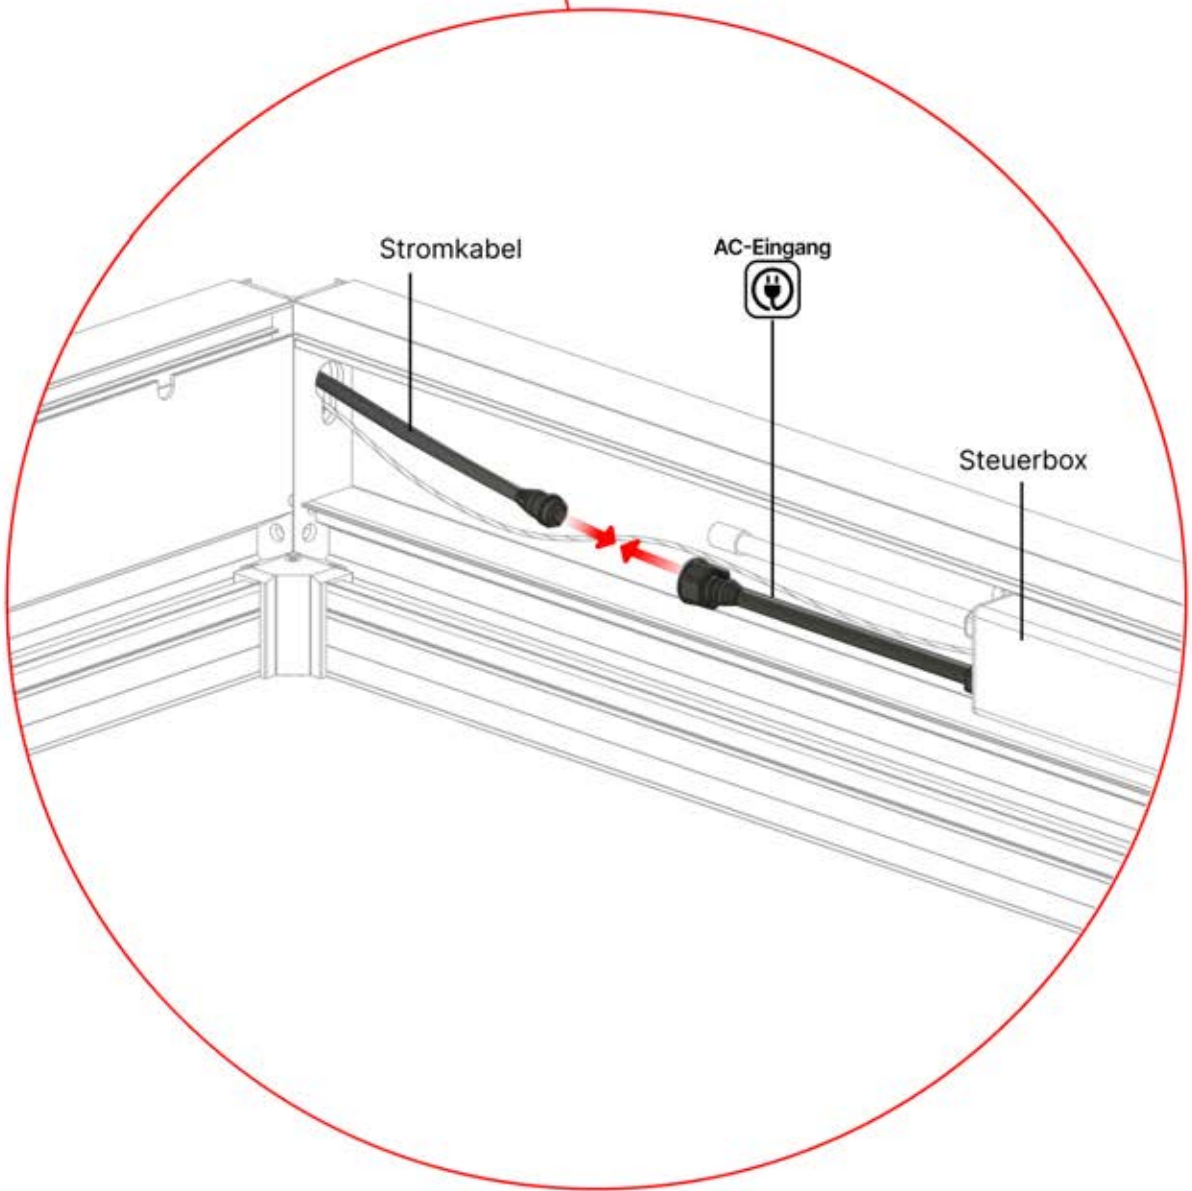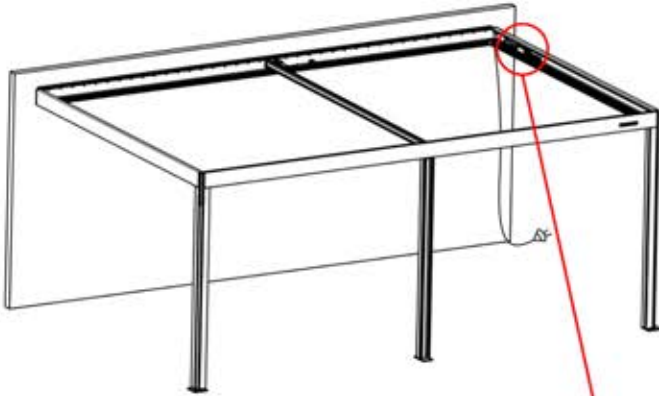

44

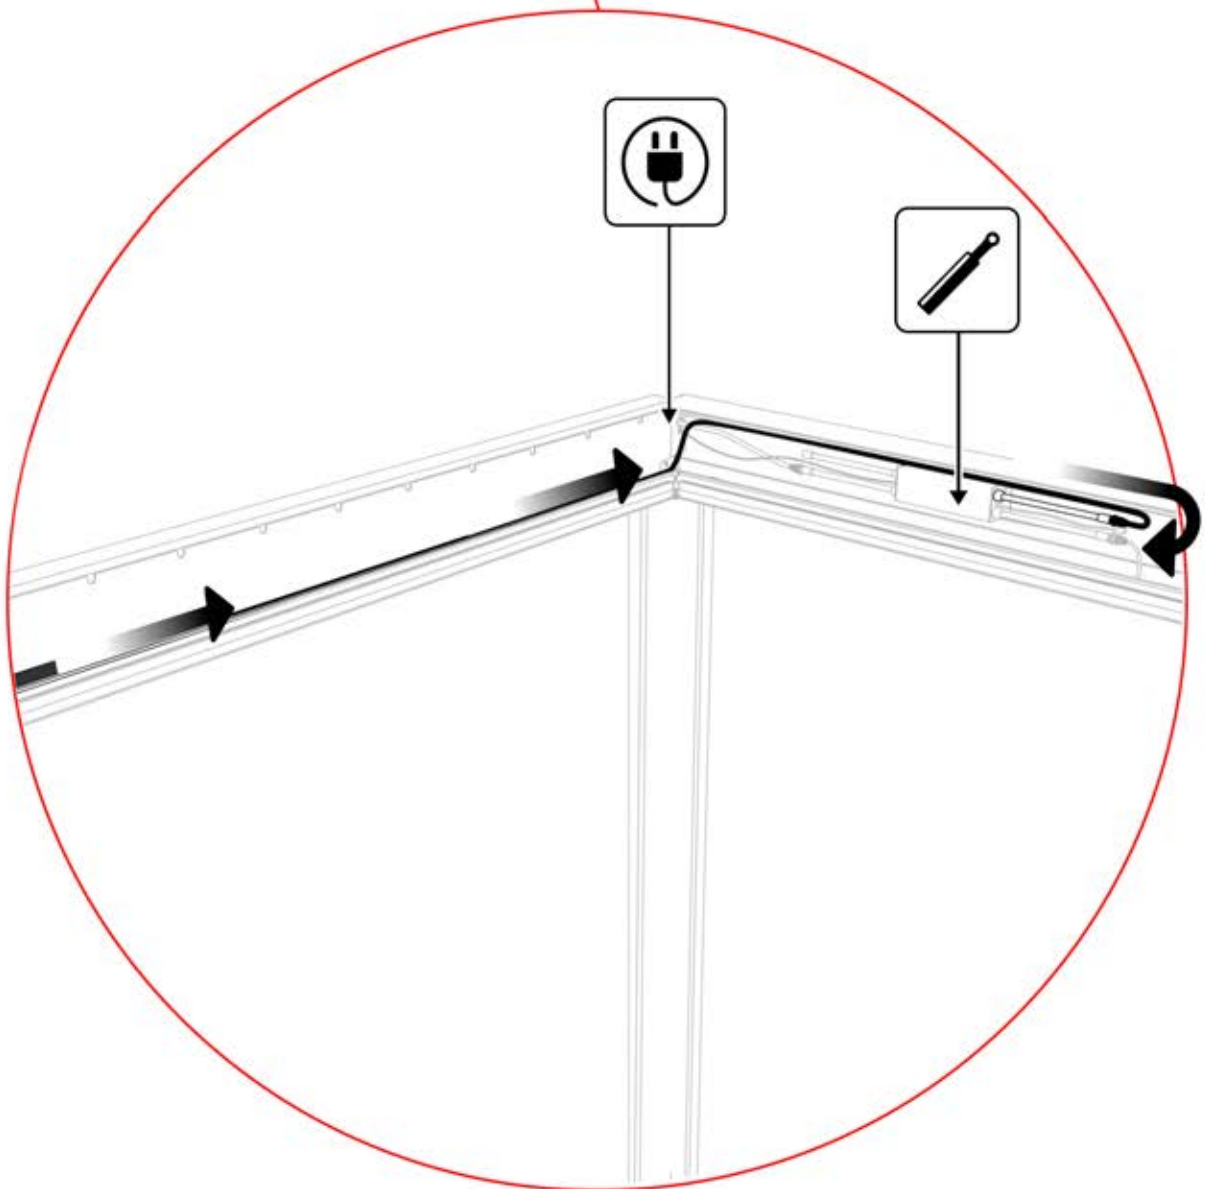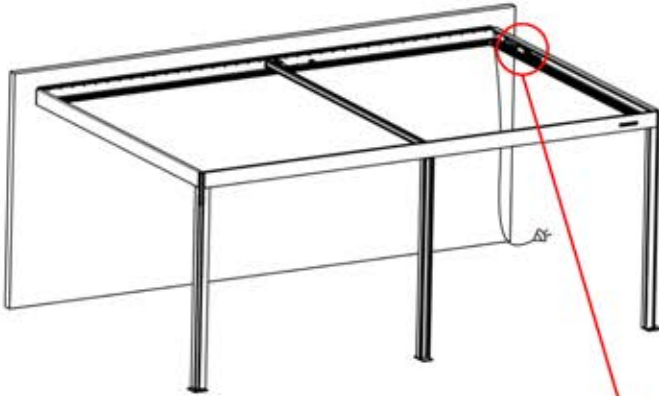


45

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

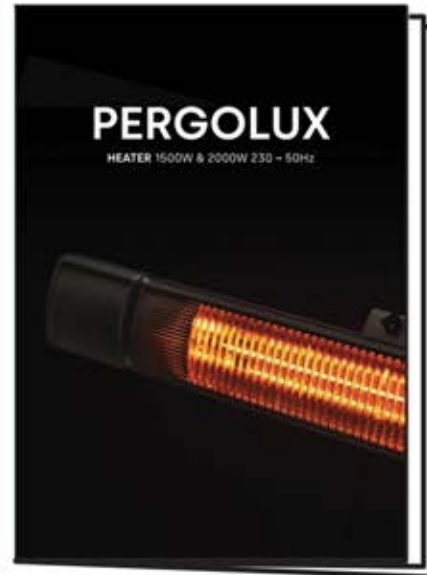



2



Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.




46

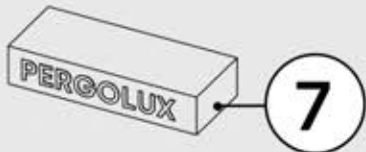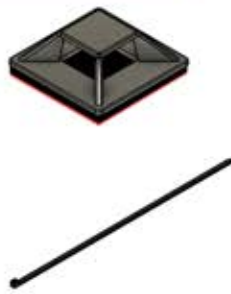
 <p>PERGOLUX</p> <p>7</p> <p>STEUERBOX</p>	<p>S4</p>	<p>PN-200002683</p> <p>5x</p>
<p>! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.</p>		<p>PN-200002684</p> <p>10x</p>

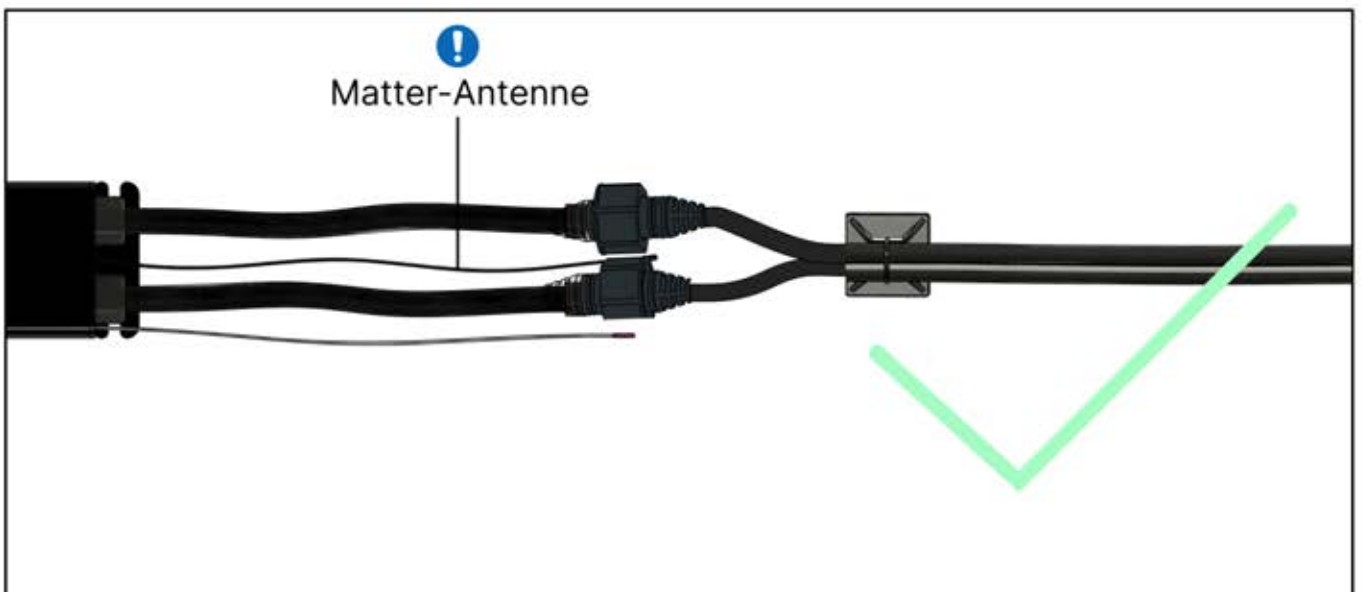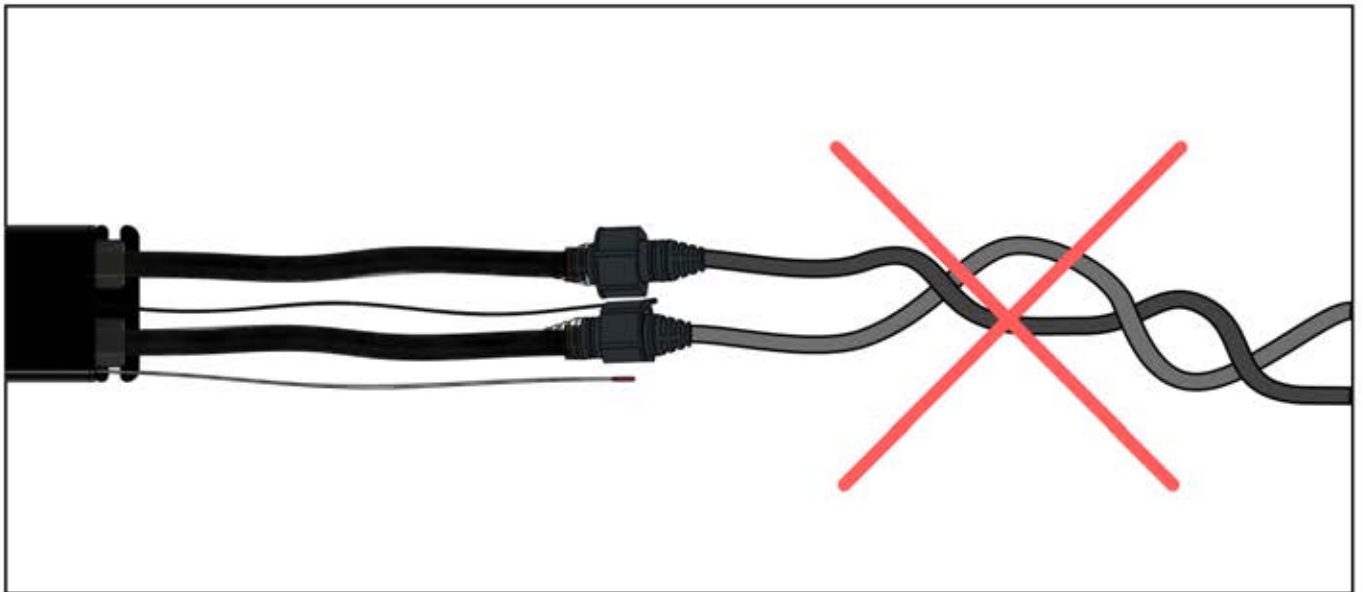

47

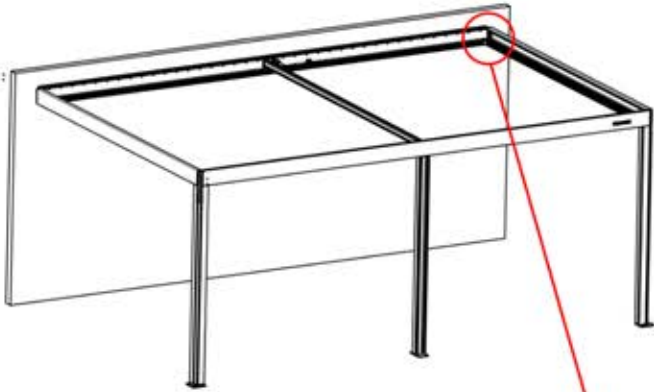

!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

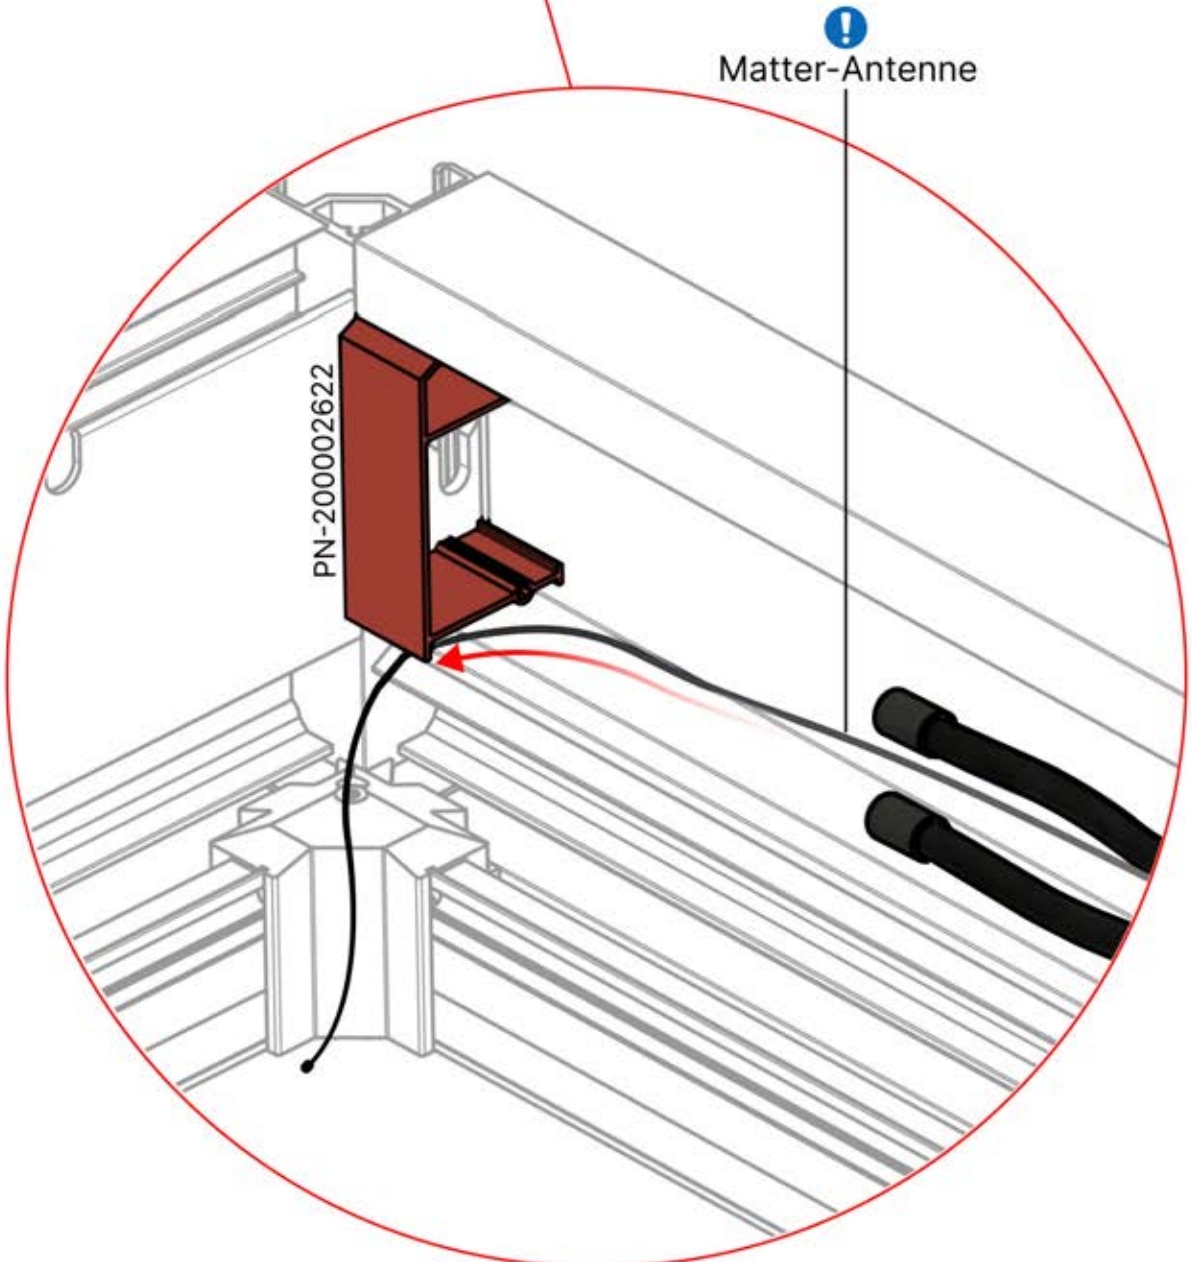

48






5

ANTHRAZIT: B263
WEISS: B267
SCHWARZ: B265




PN-200003329


1x

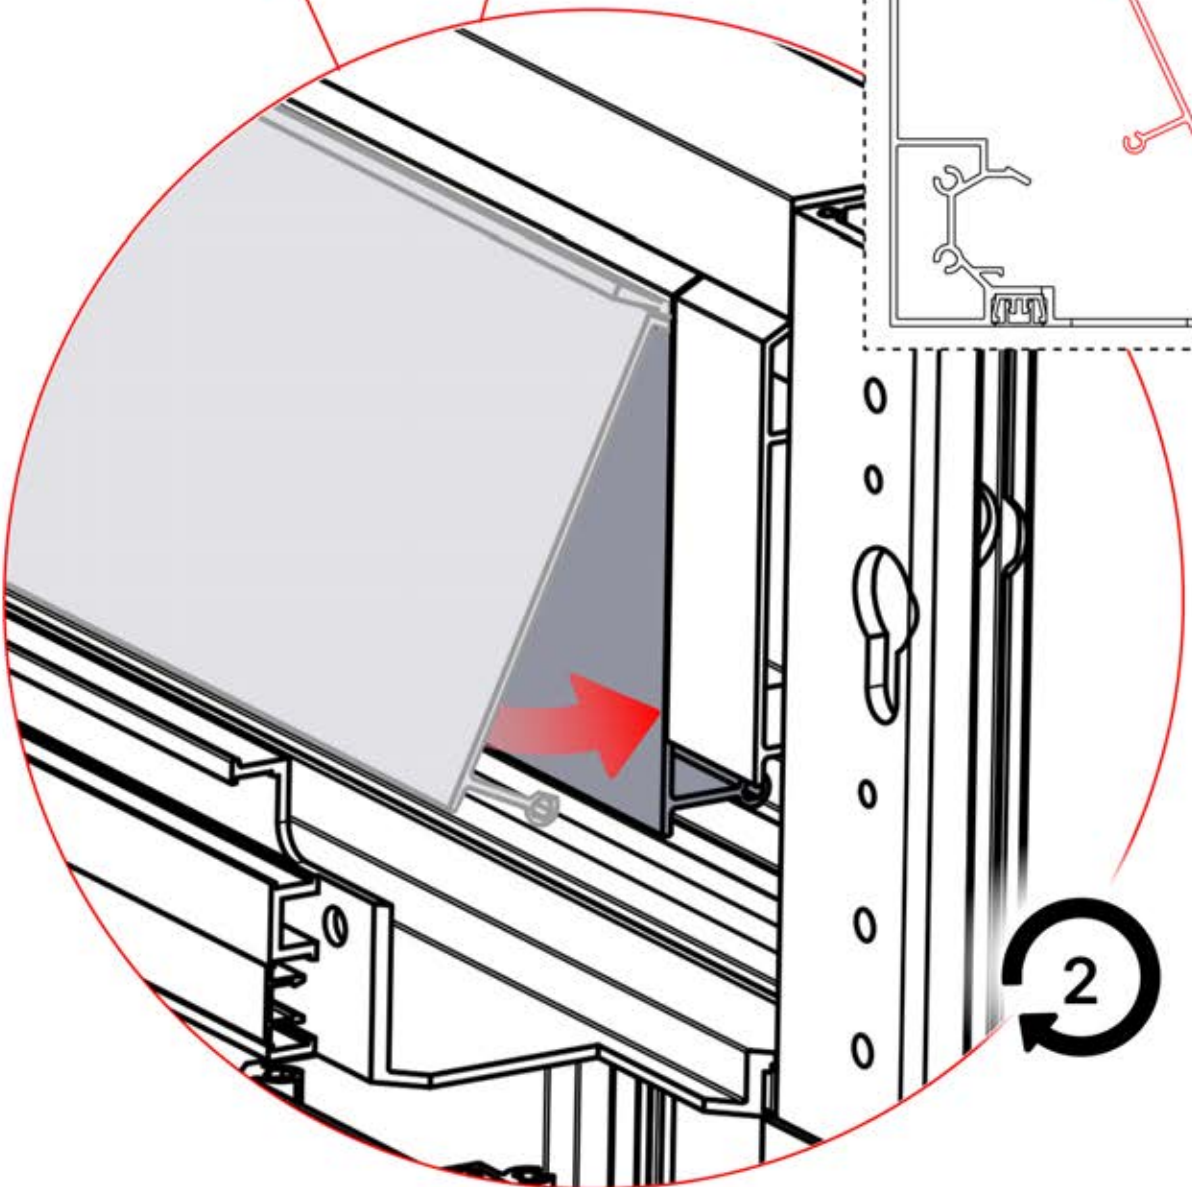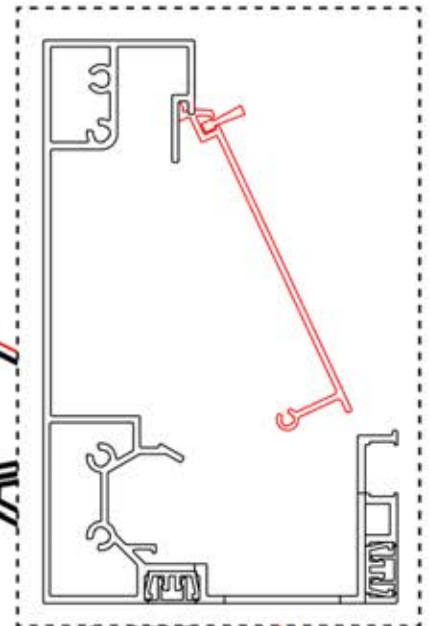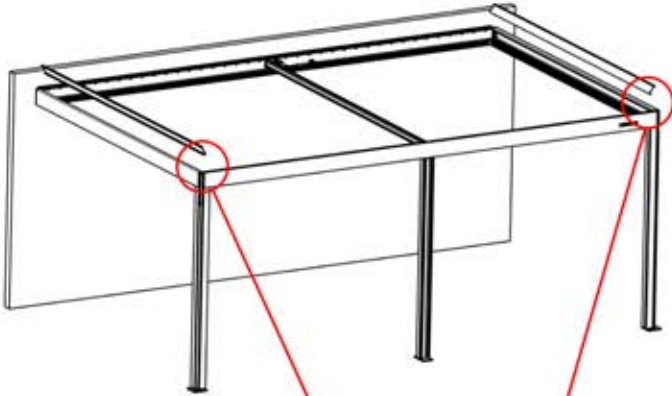



INFORMATIONEN

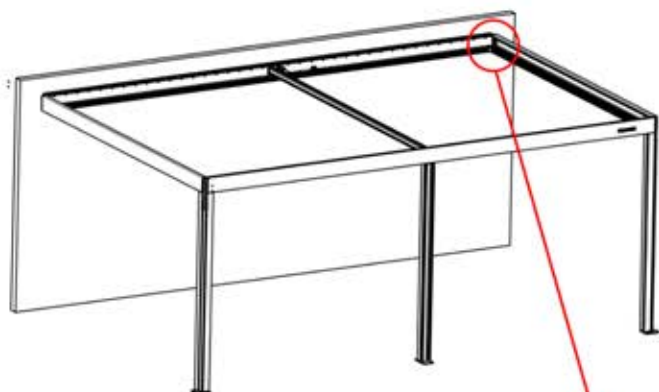


Matter-Antenne

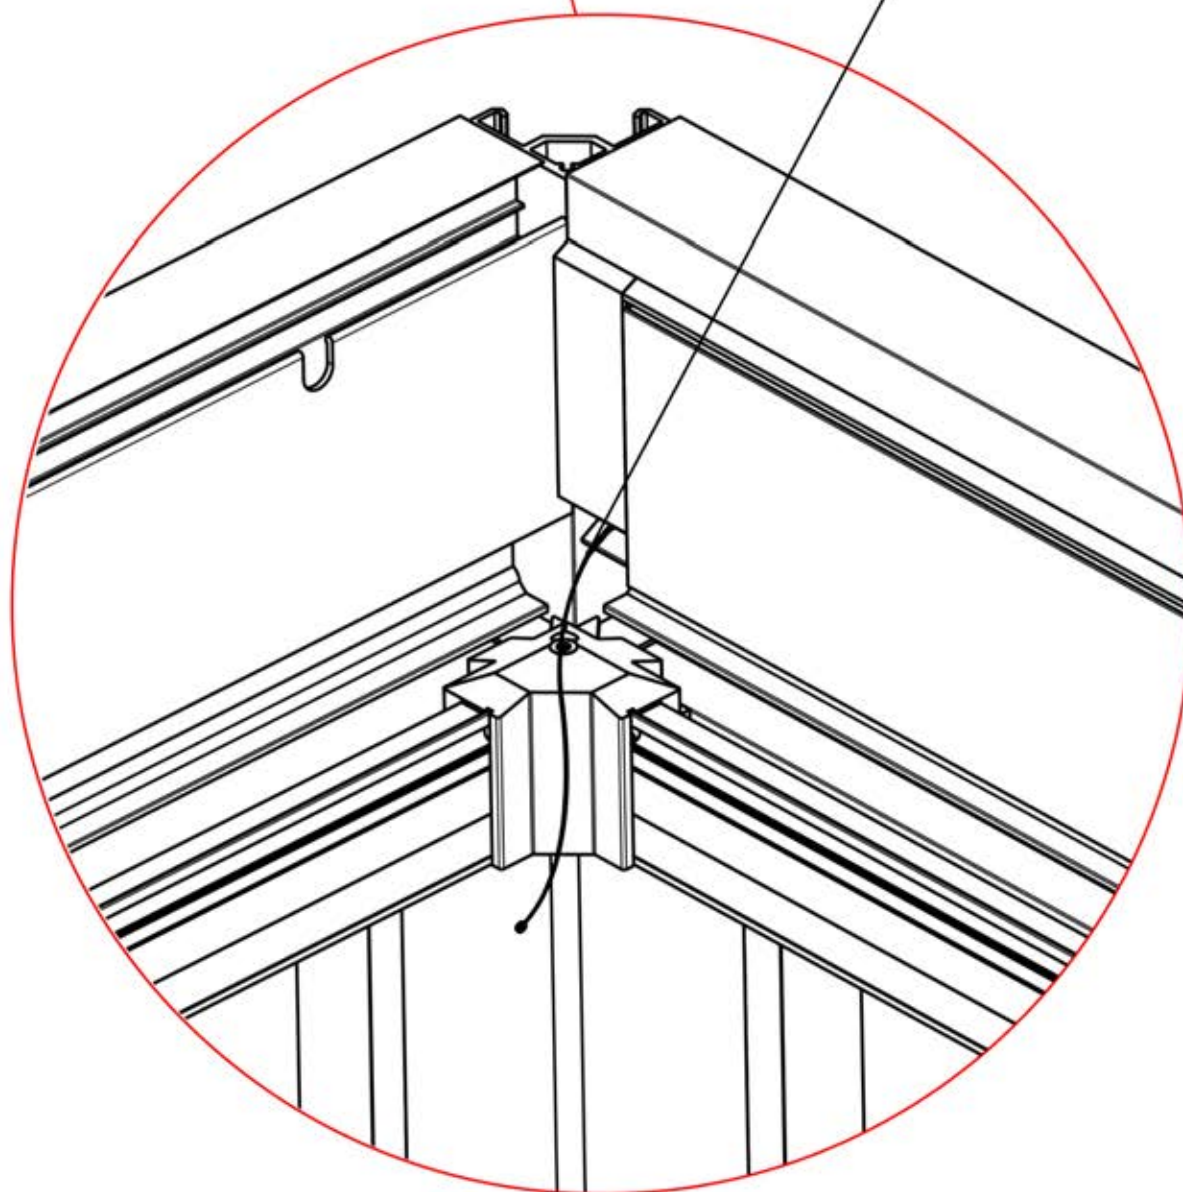


49

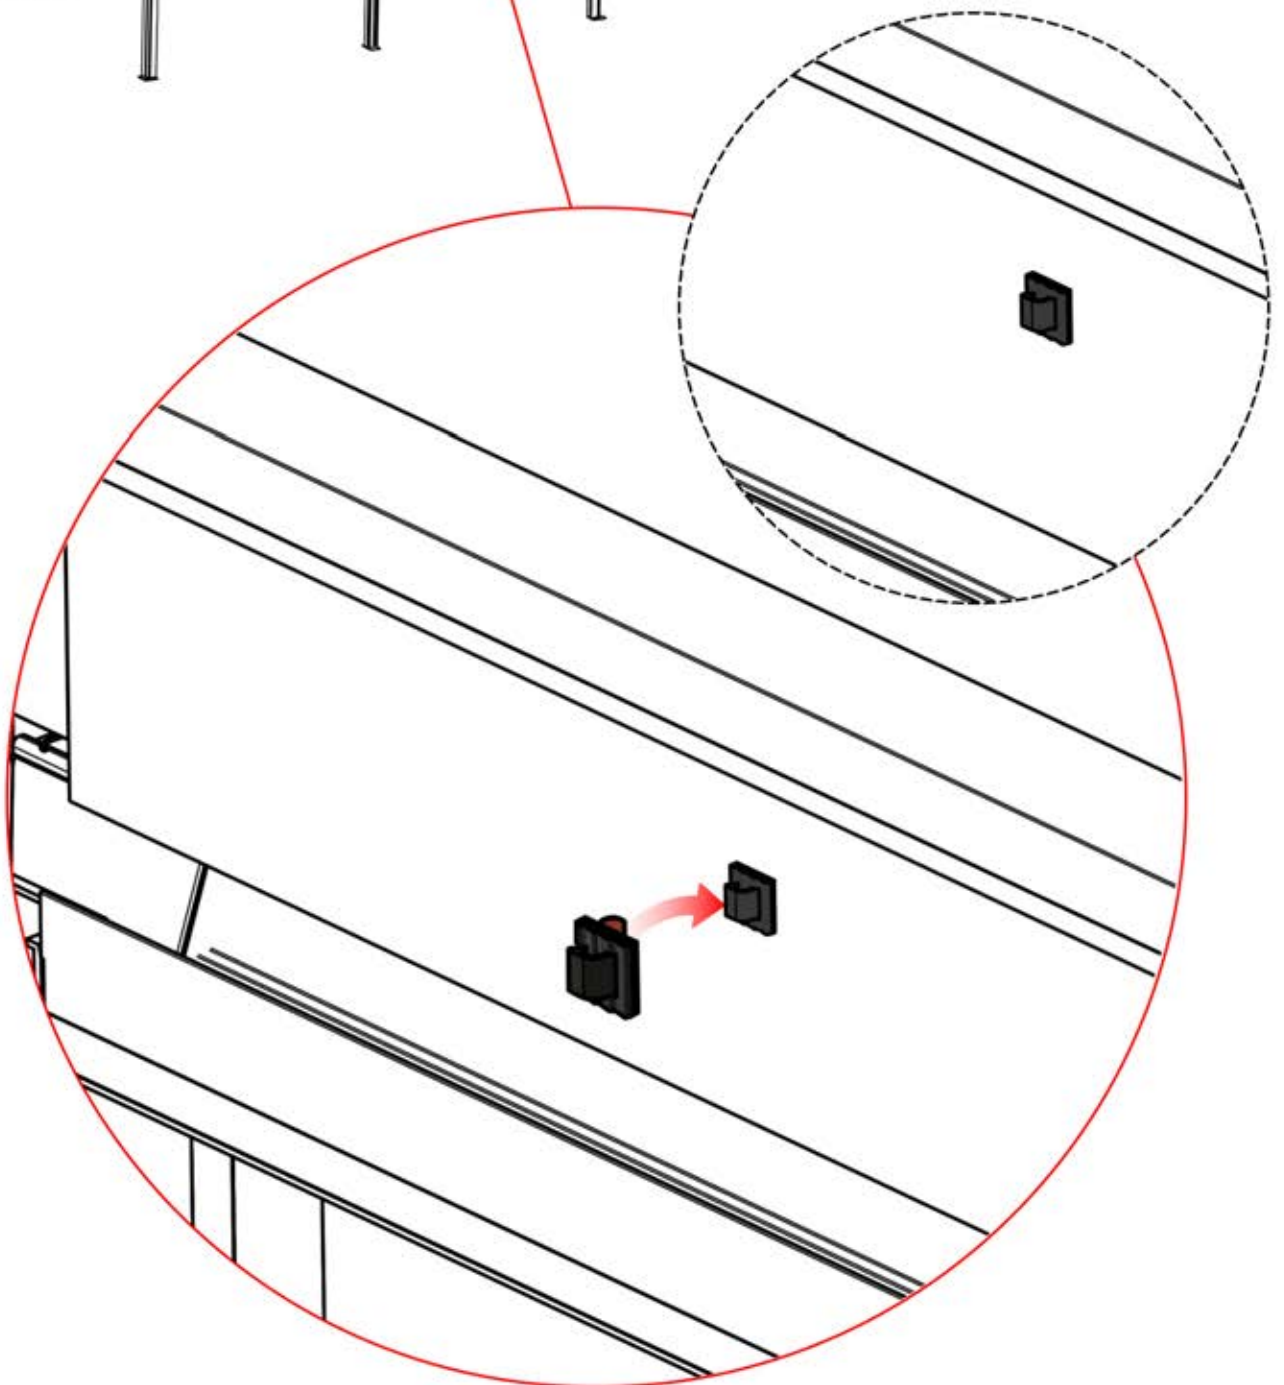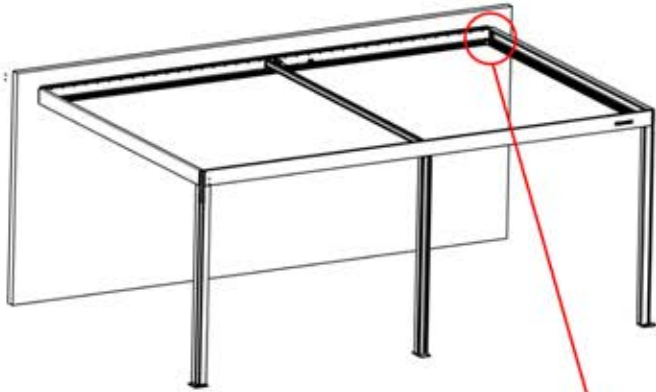

50

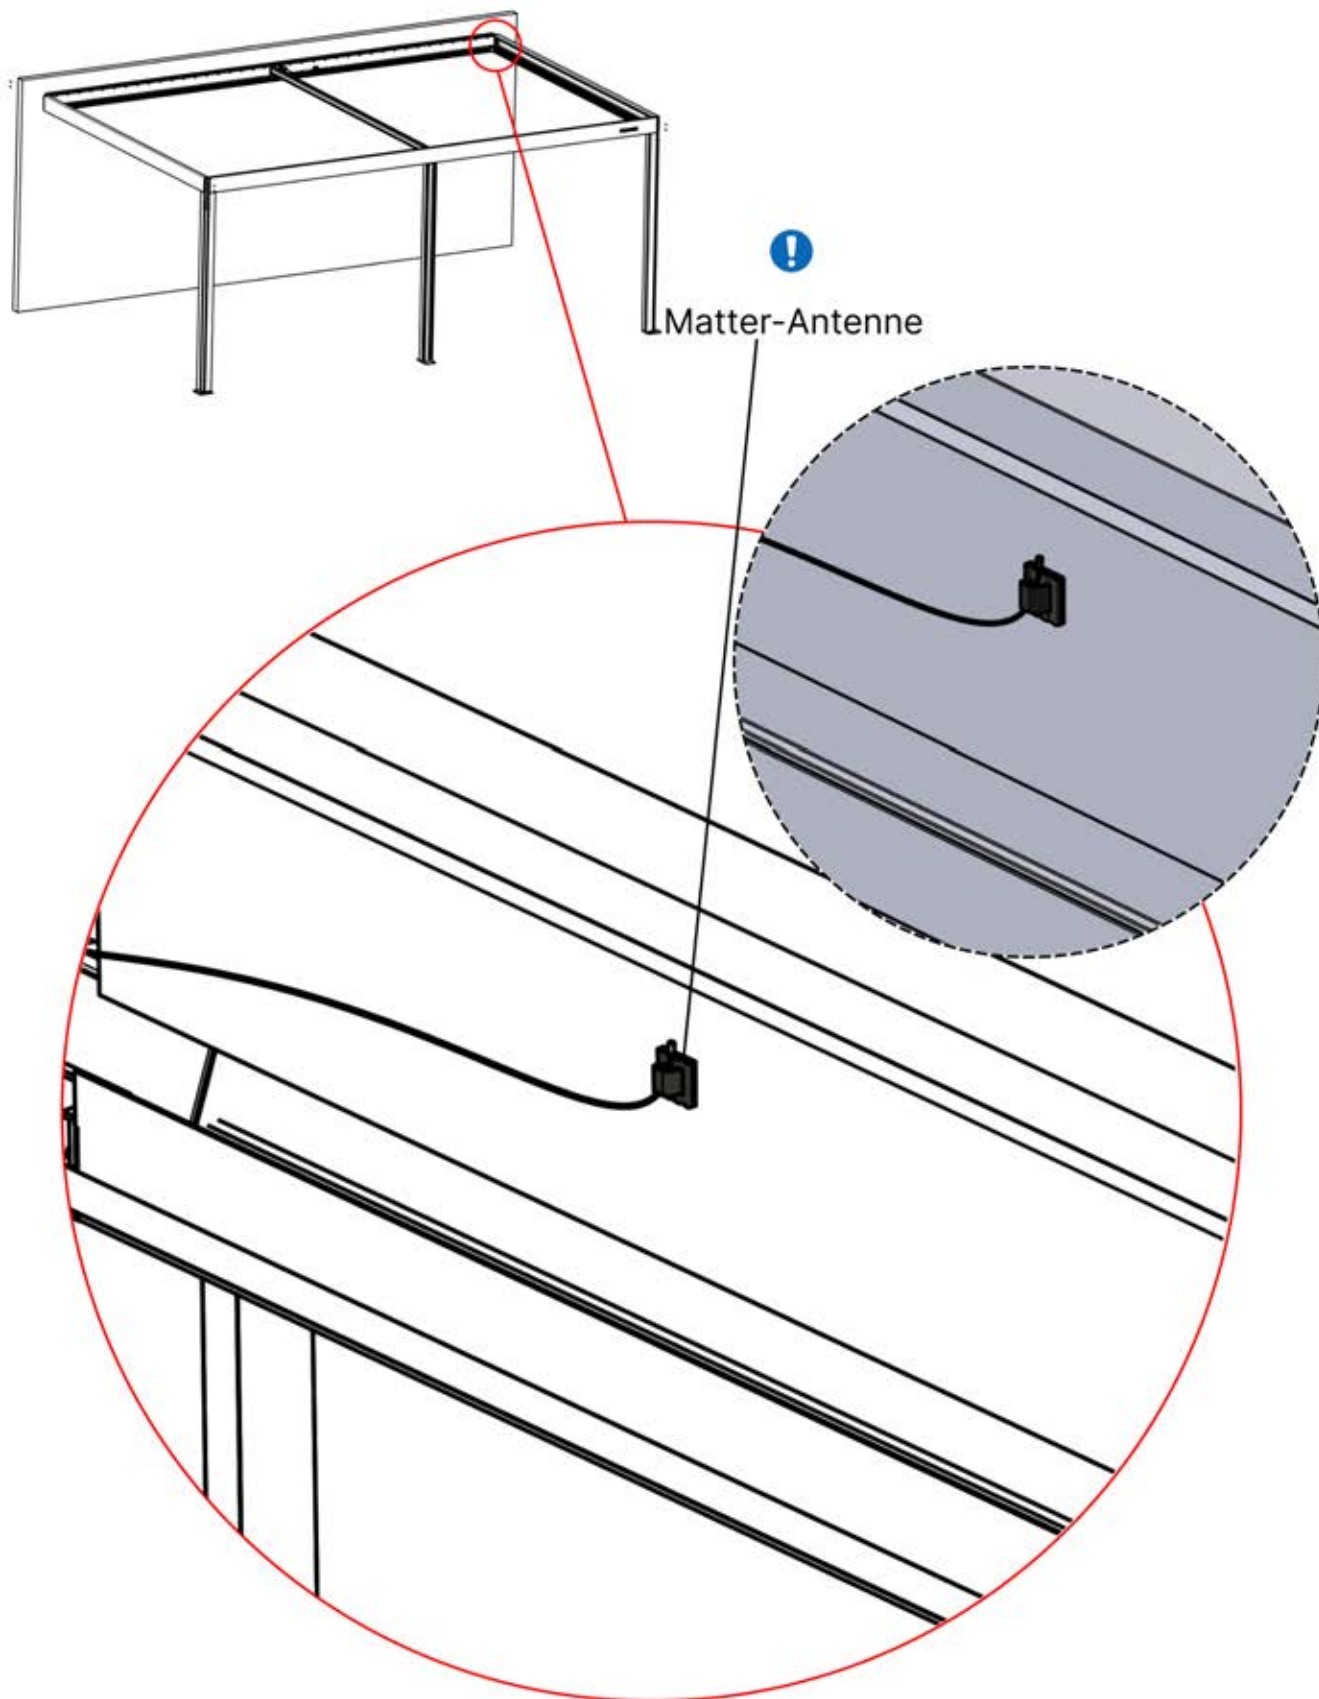

51

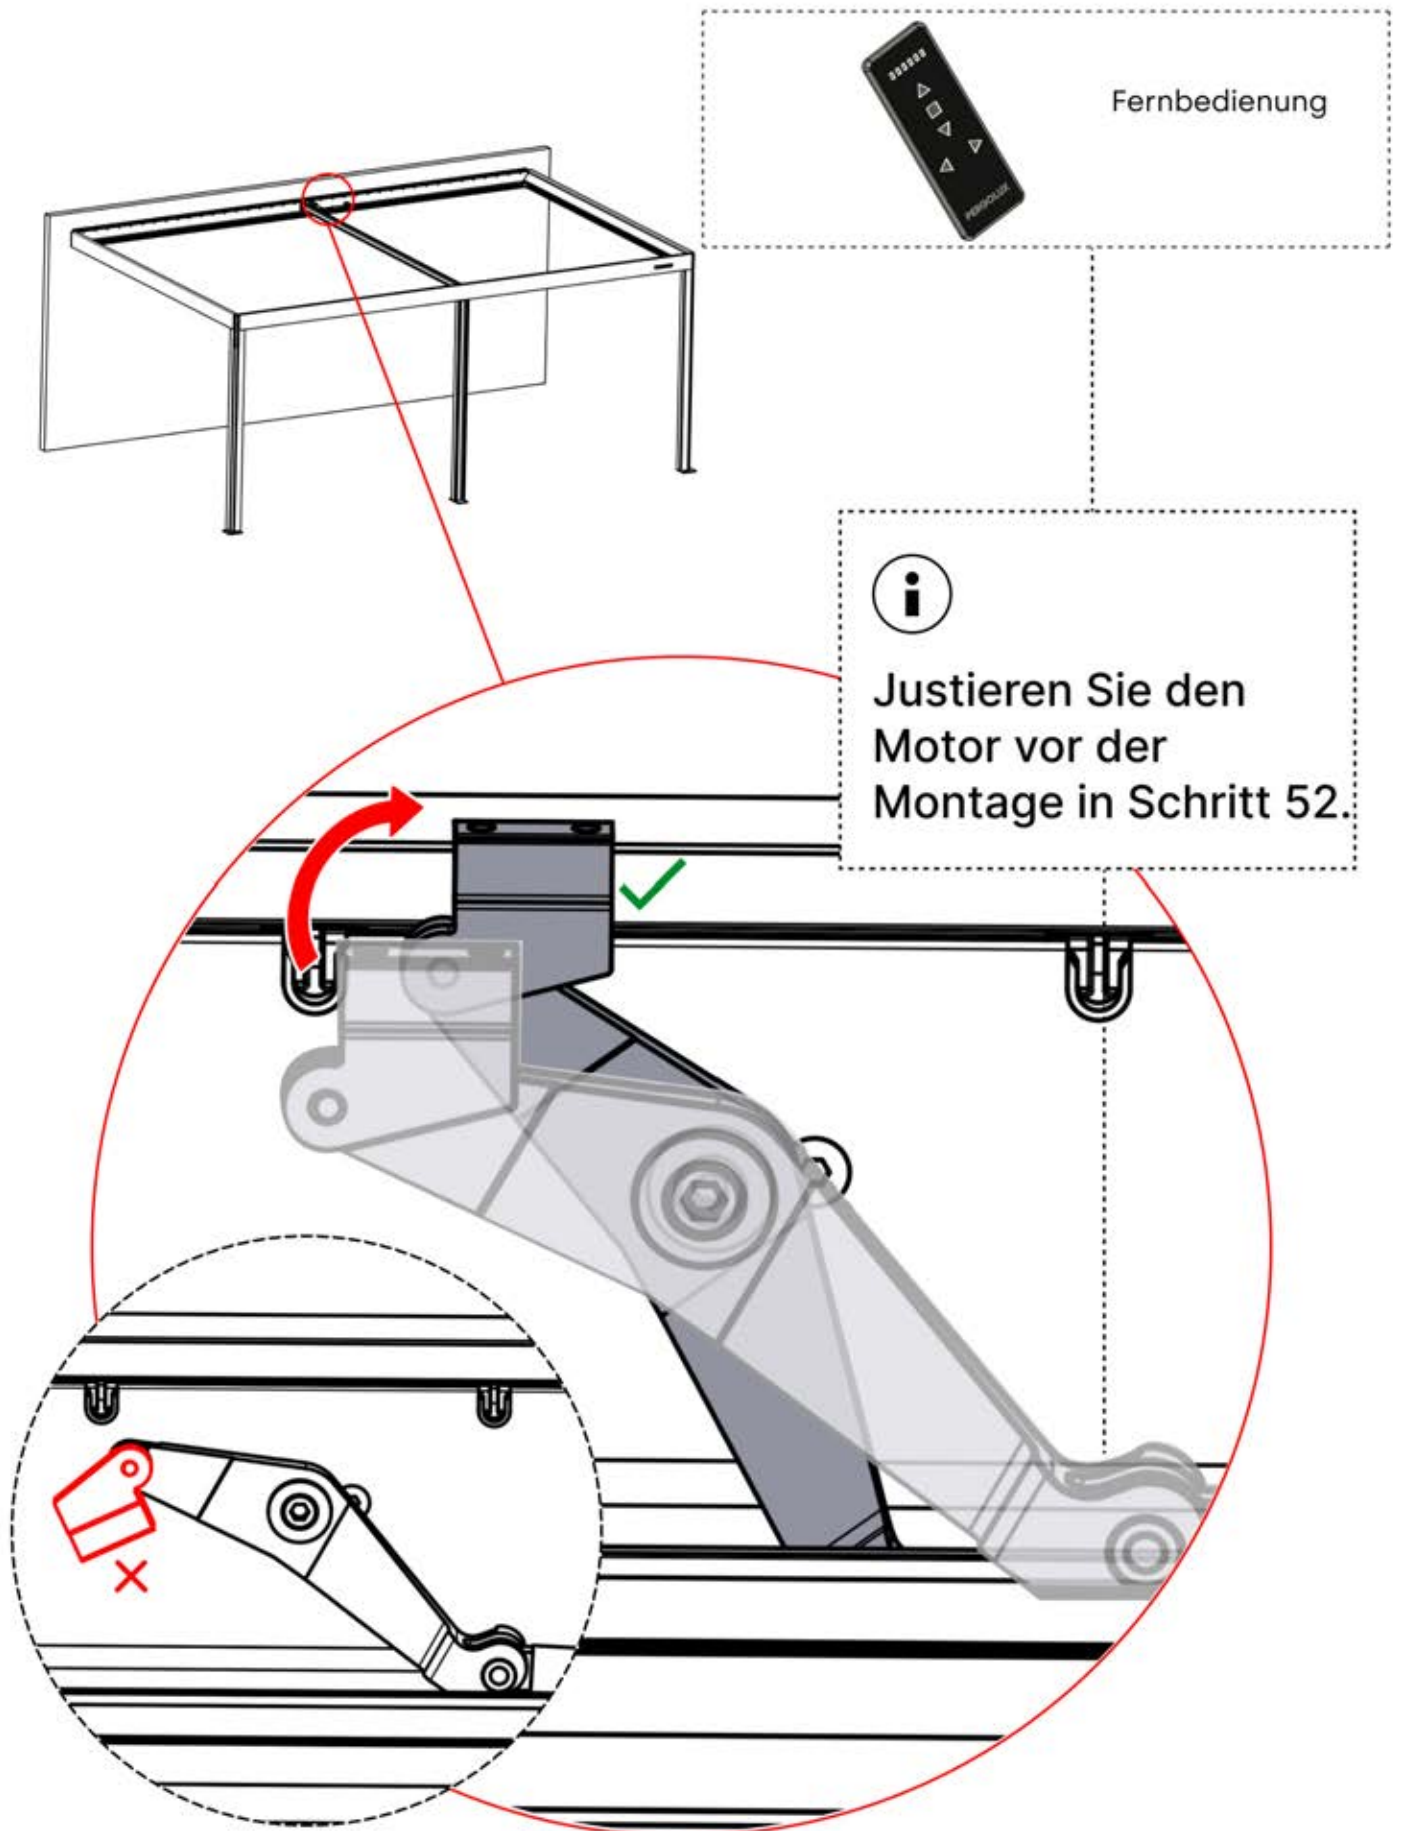

52



x1
FERGOLUX

4


ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

PN-200002866
1x

PN-200000826
2x

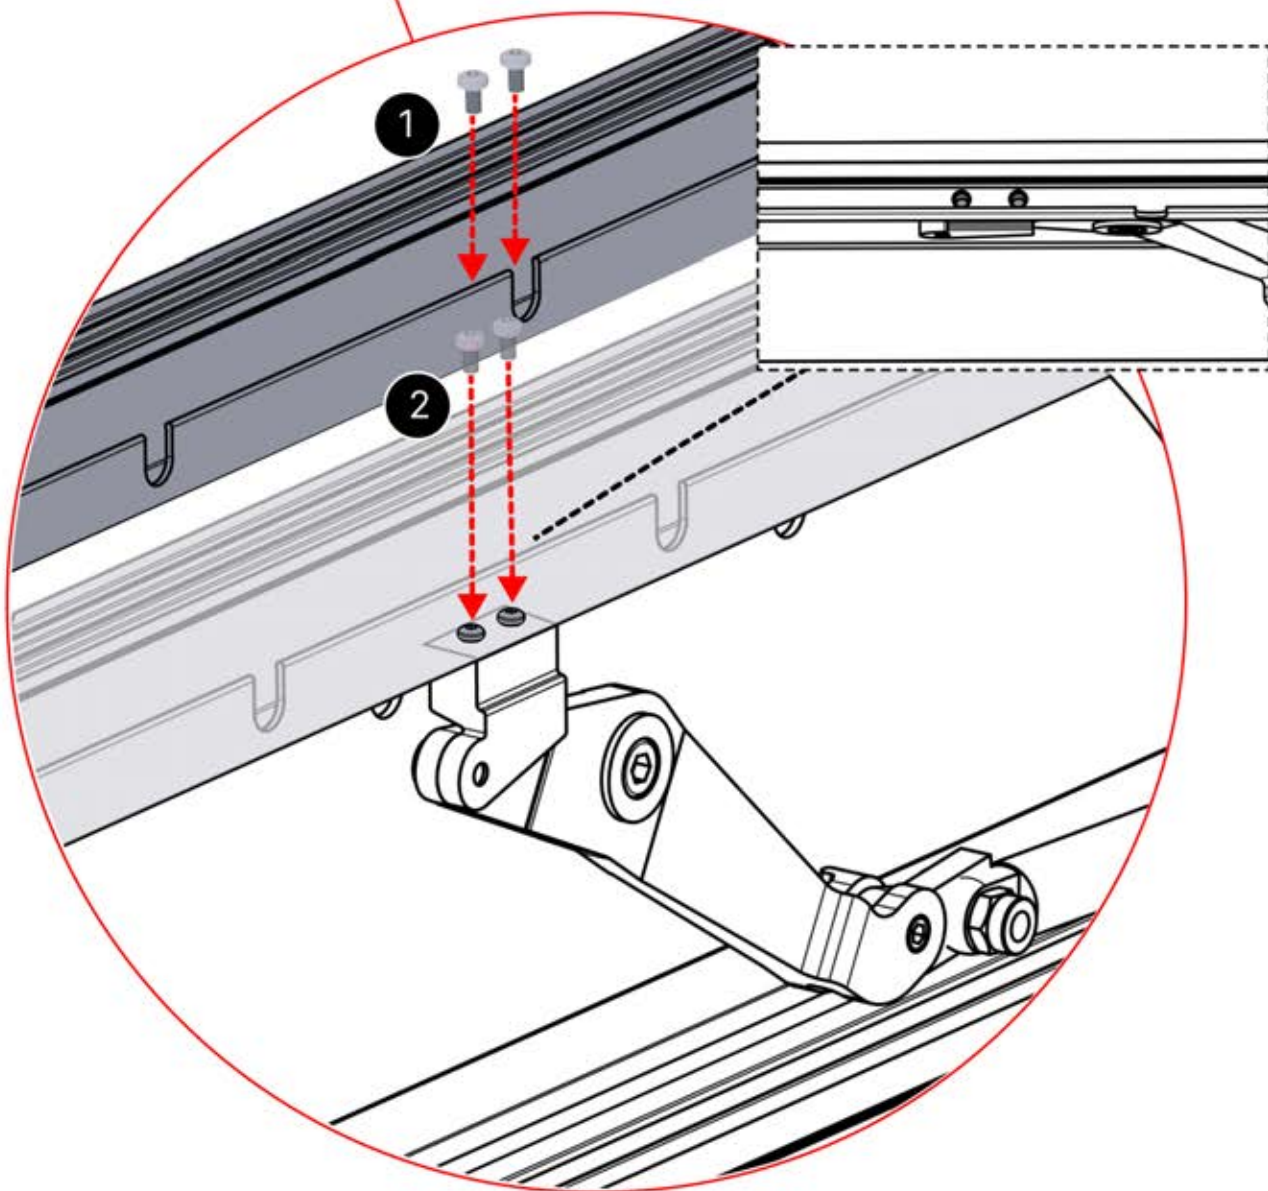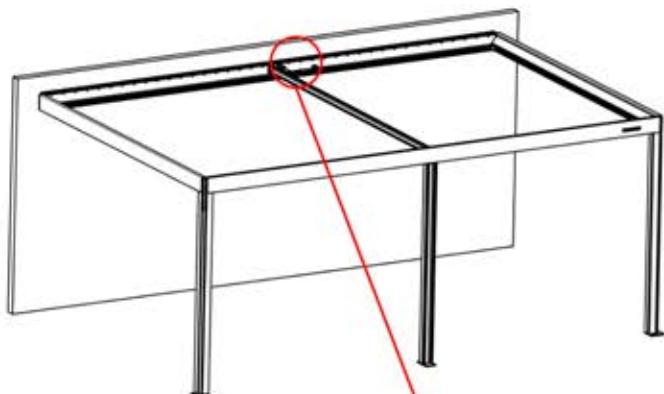


INHALT DER VERPACKUNG

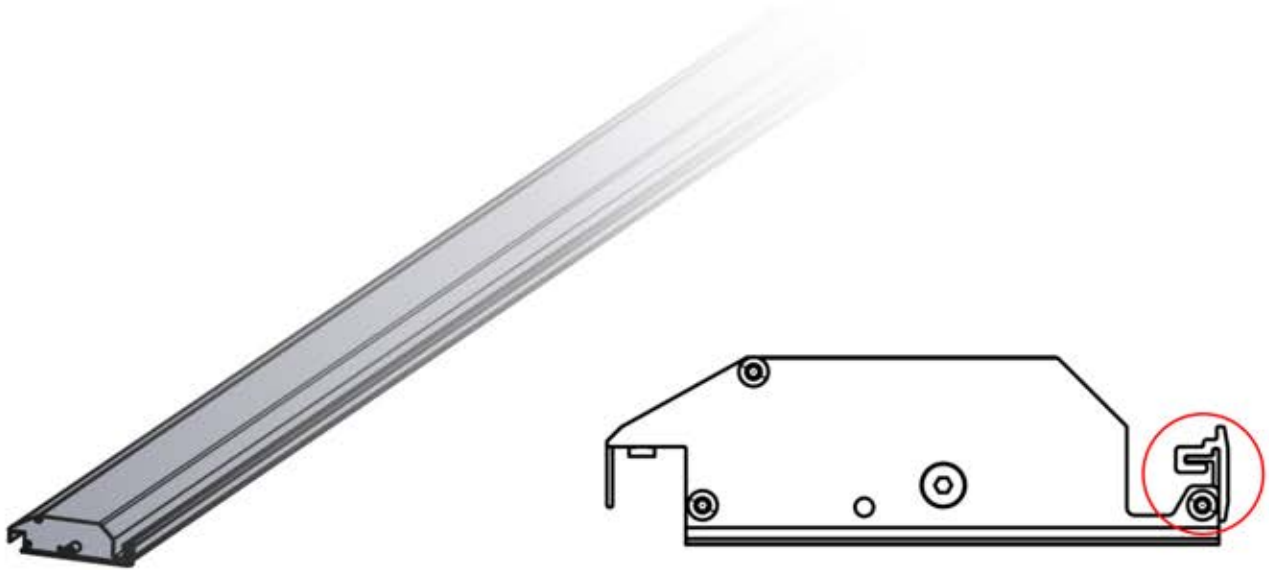

PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M
PAKET

PN-200002975

1x

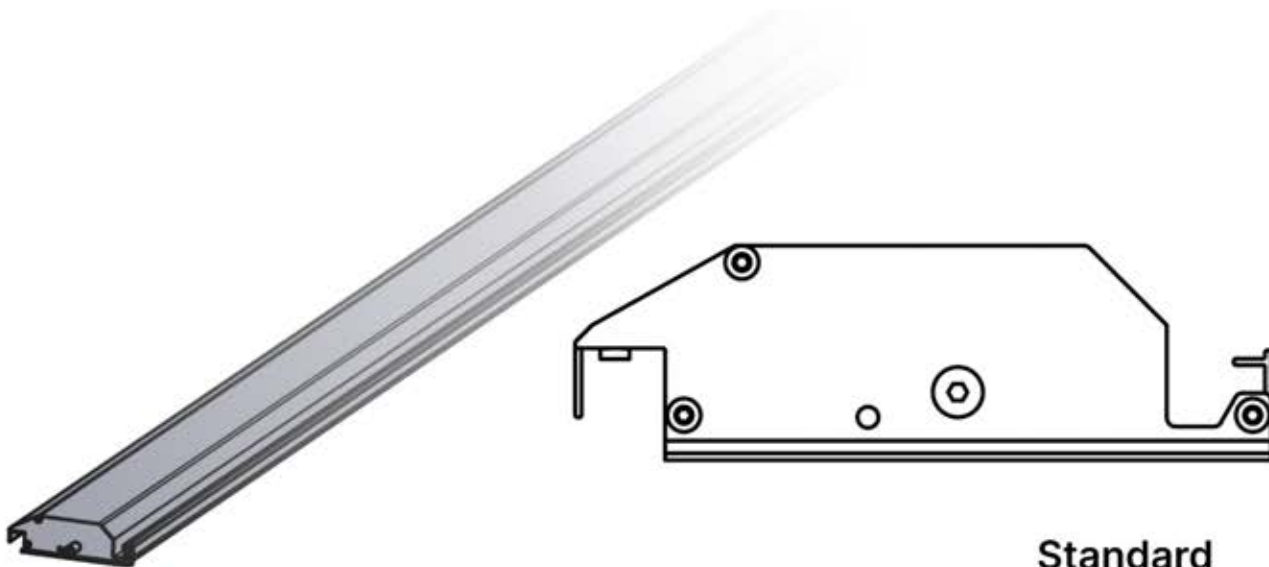

PLR 150 G2 PRO STD.-LAMELLE
FS 4M PAKET

PN-200002883

36x




Standard

53



3

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224


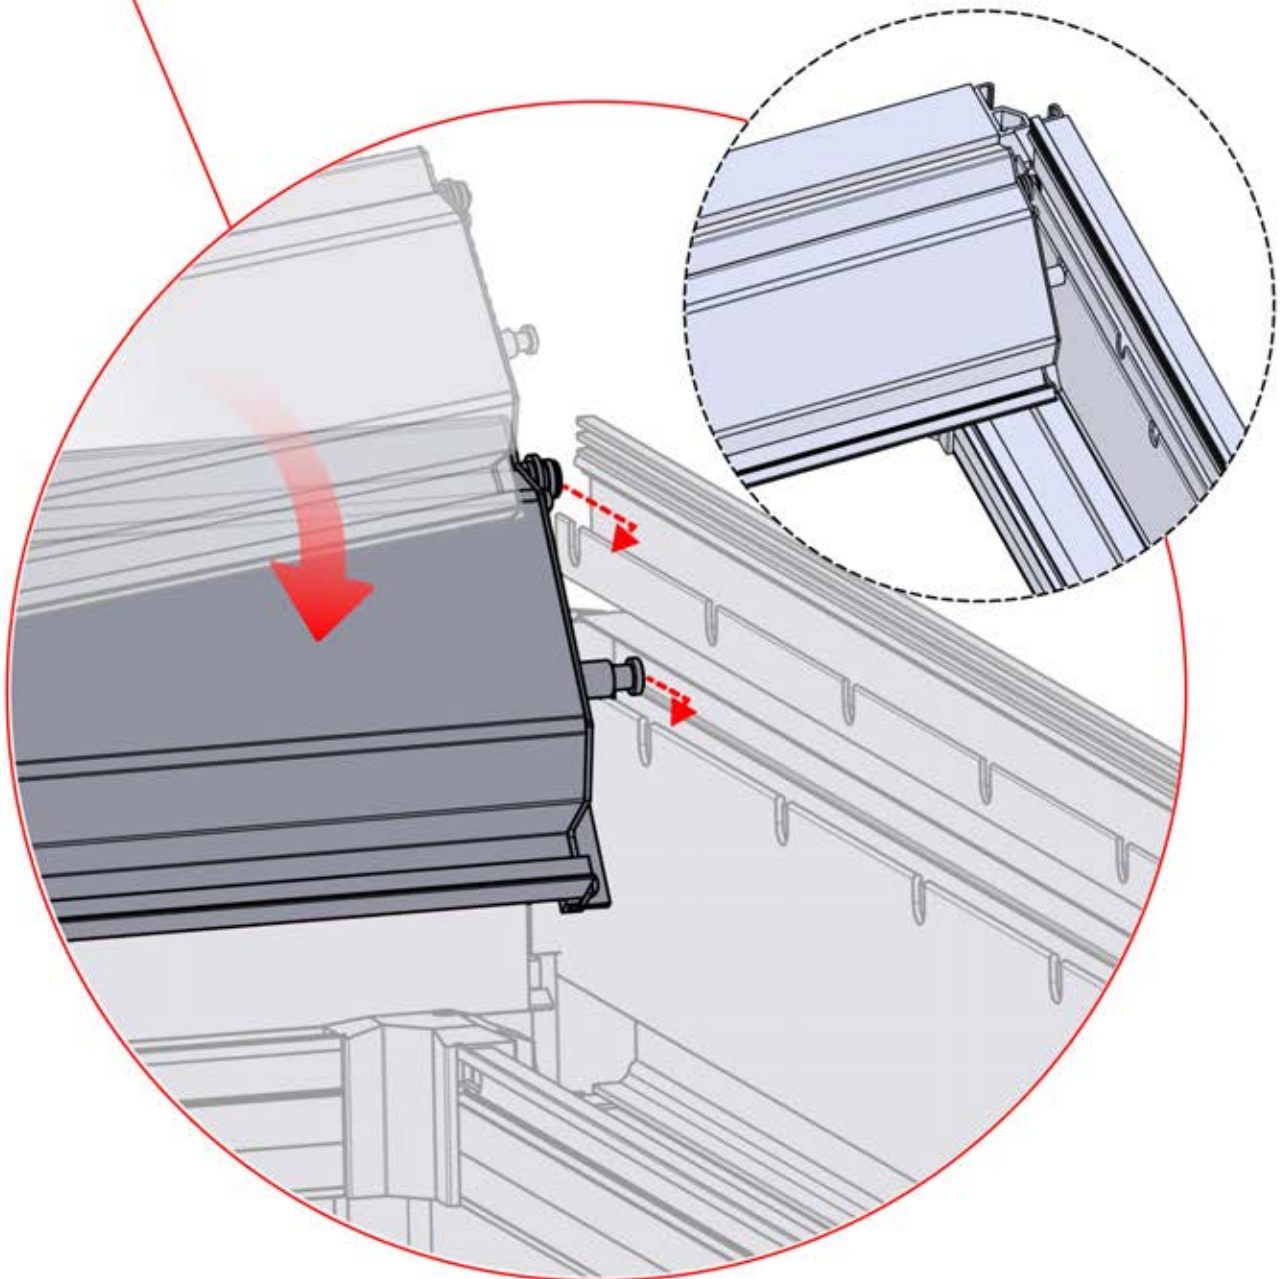
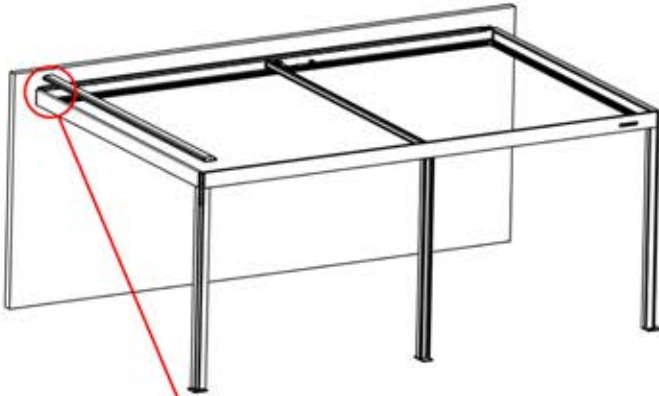
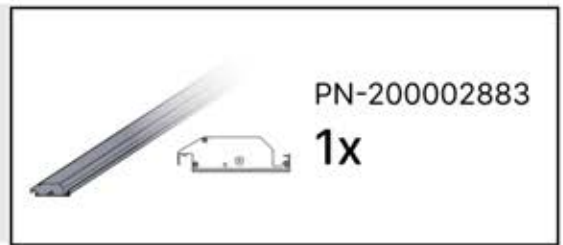


54



3

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224

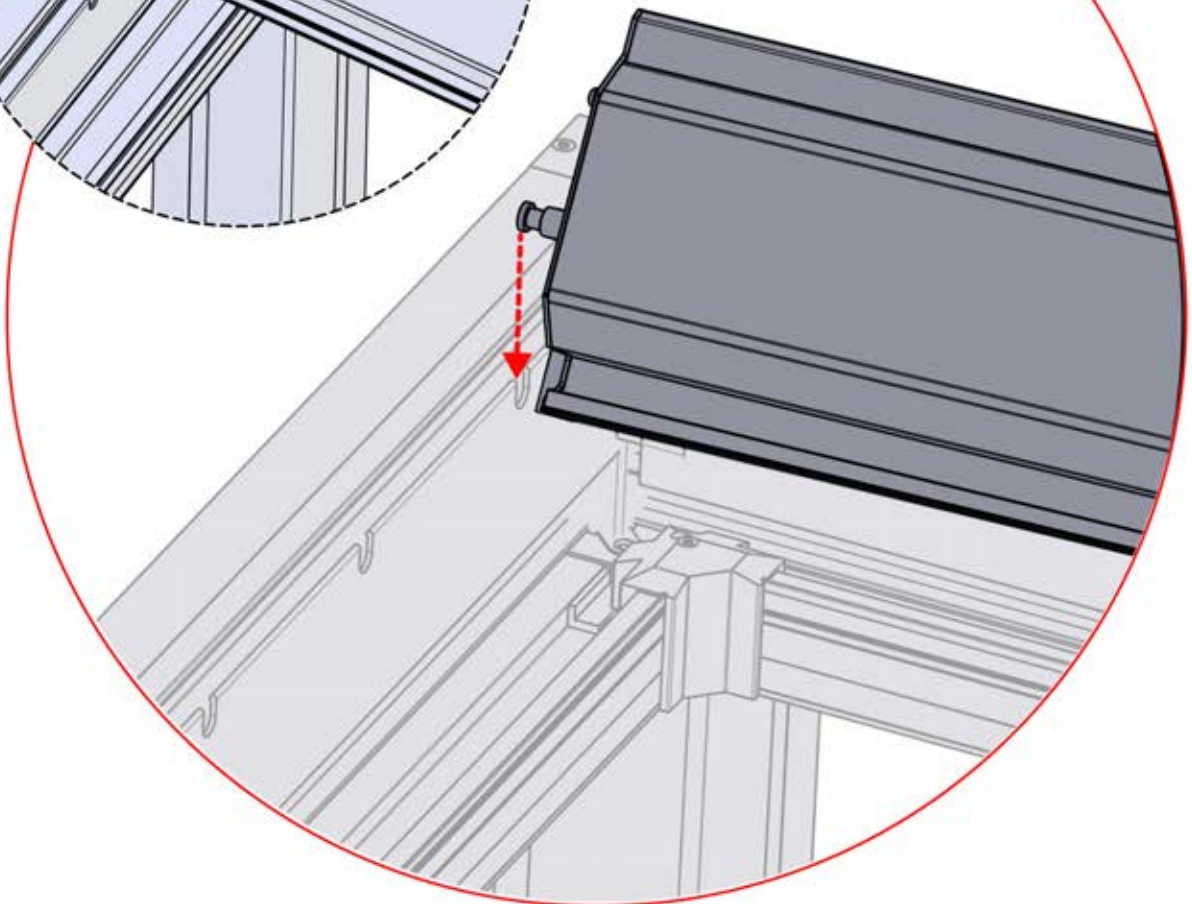
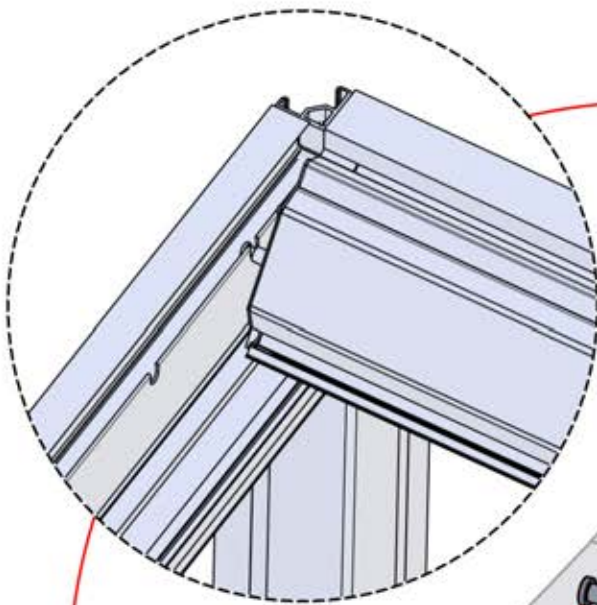
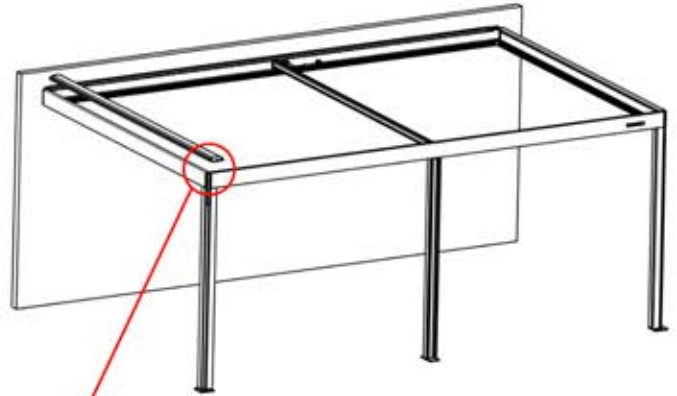
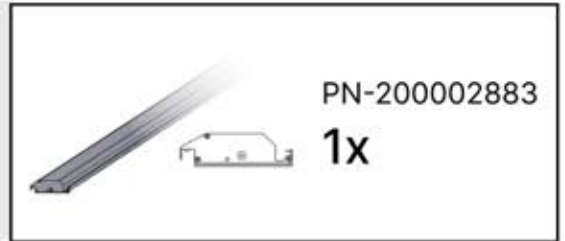


55



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

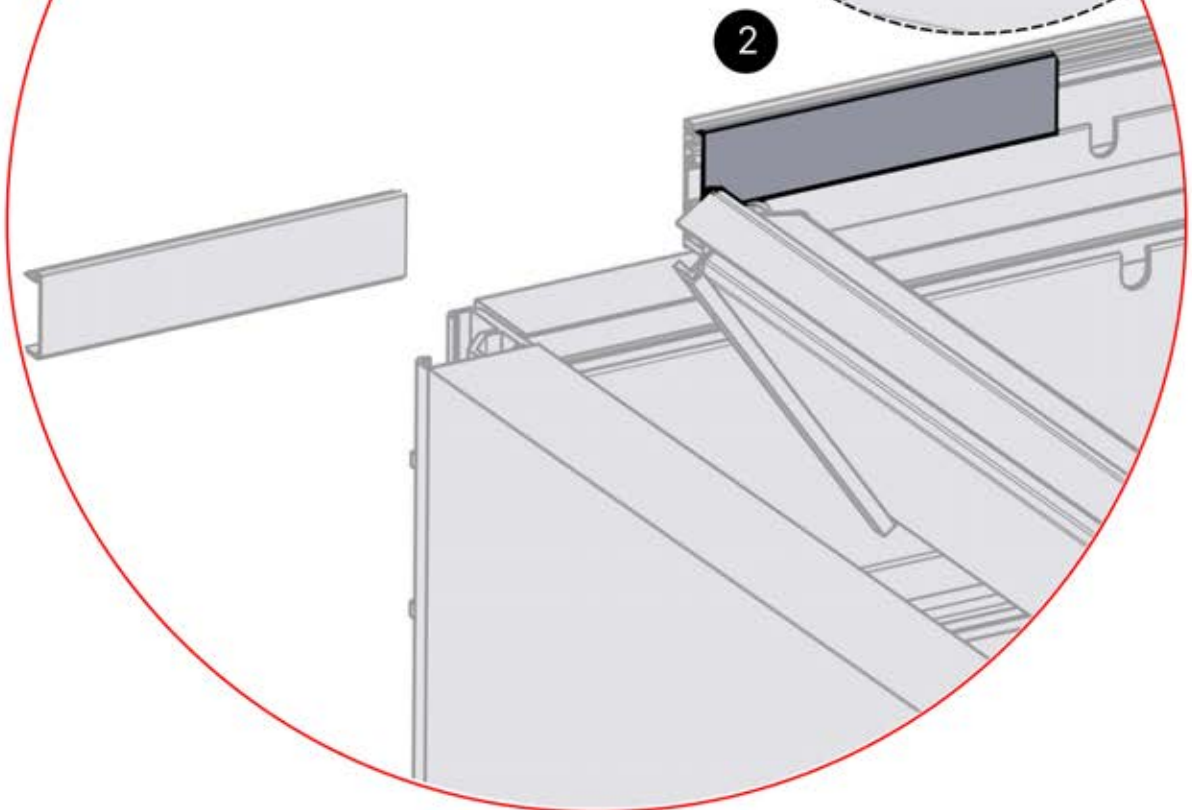
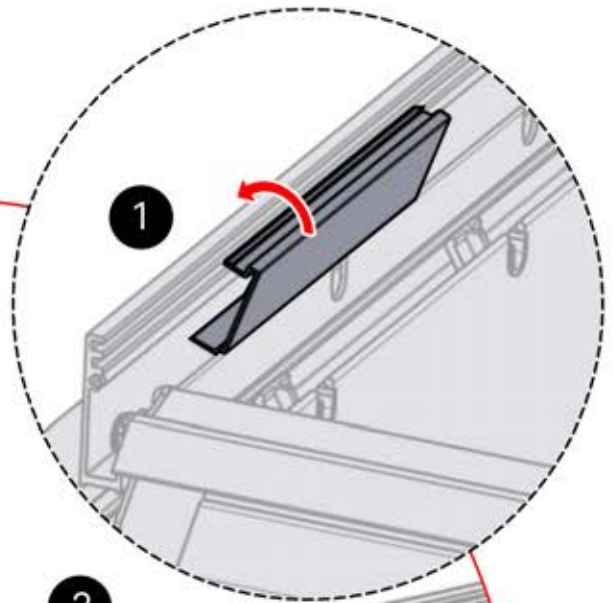
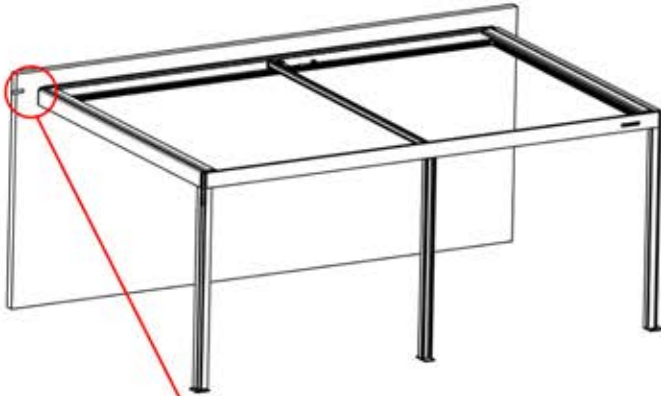
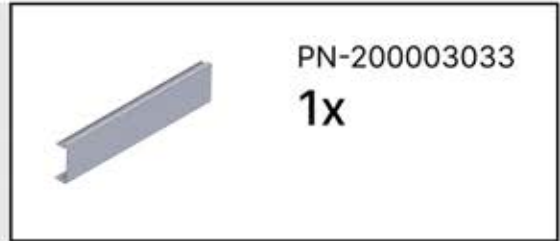


56



6

ANTHRAZIT: B275
WEISS: B279
SCHWARZ: B277

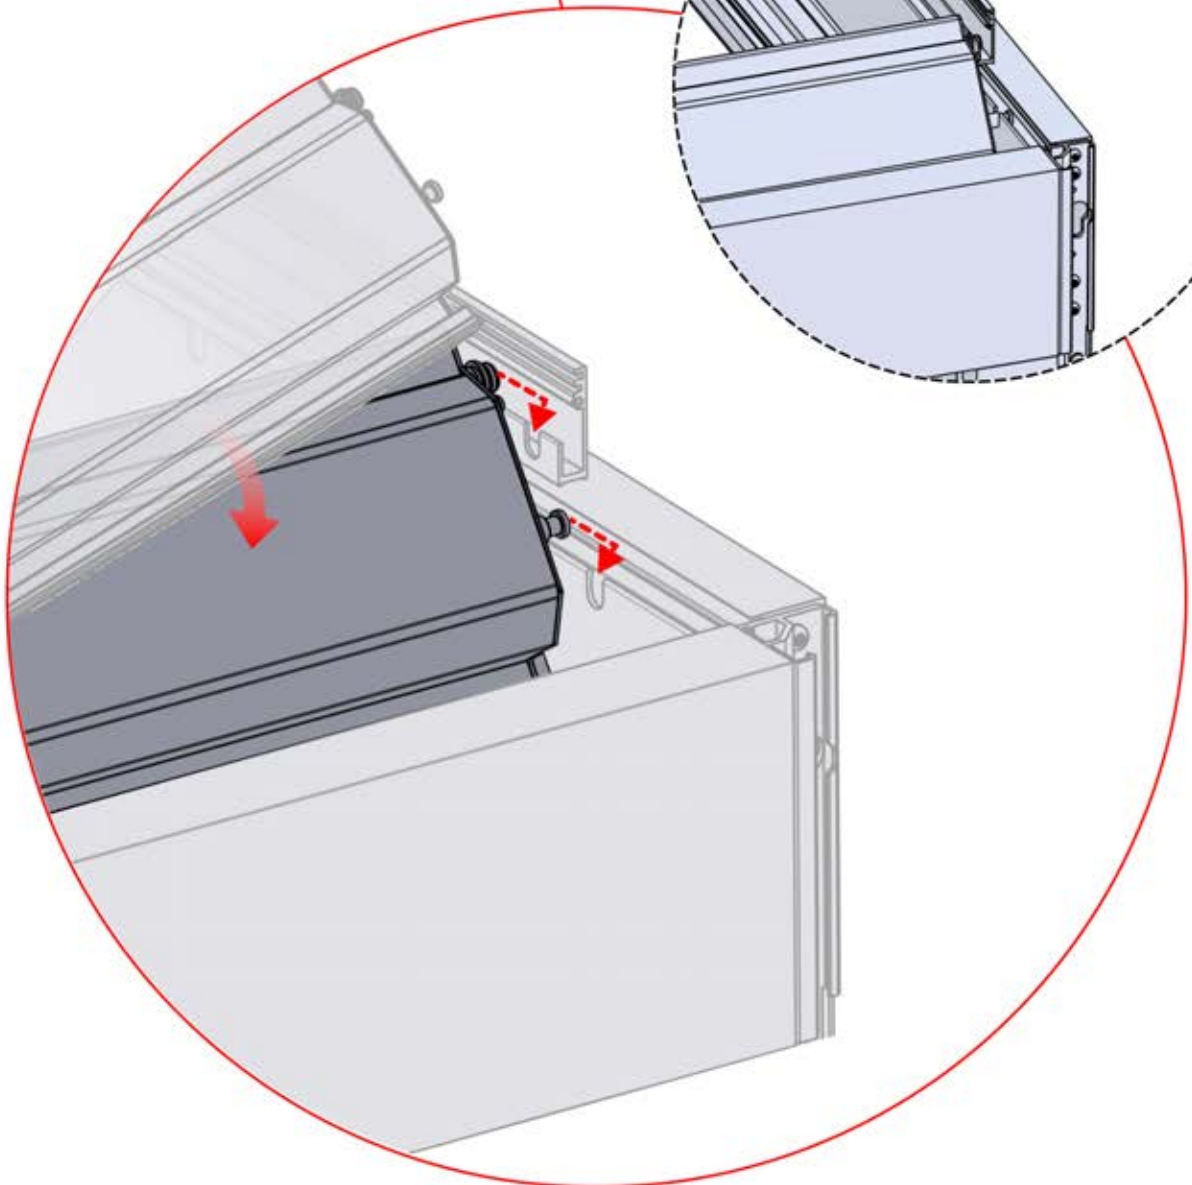
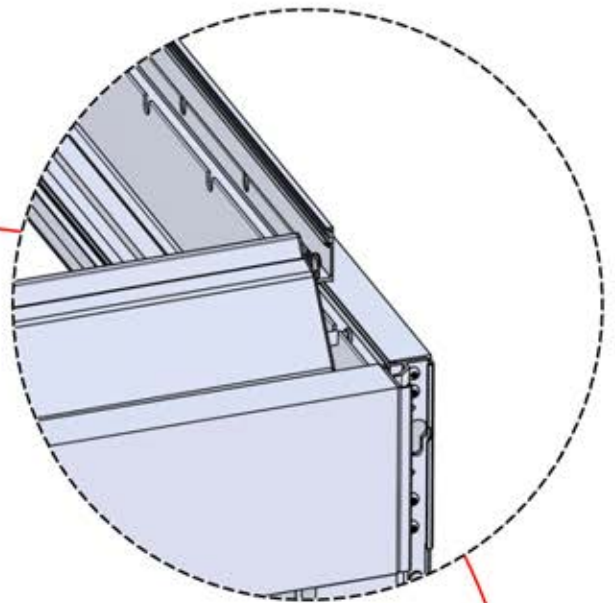
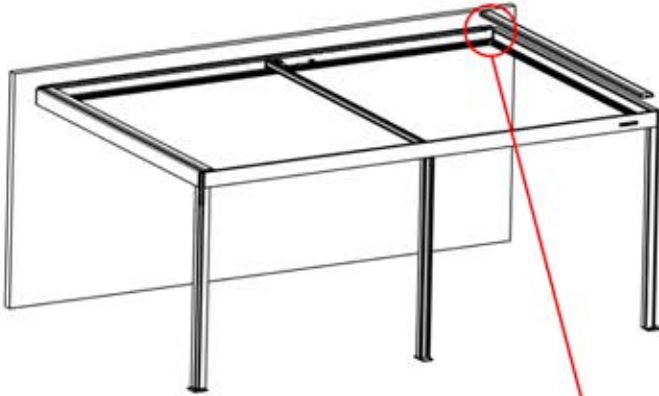
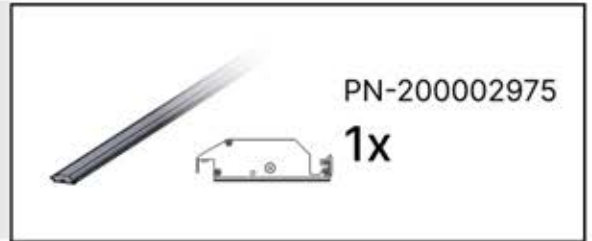


57



6

ANTHRAZIT: B275
WEISS: B279
SCHWARZ: B277

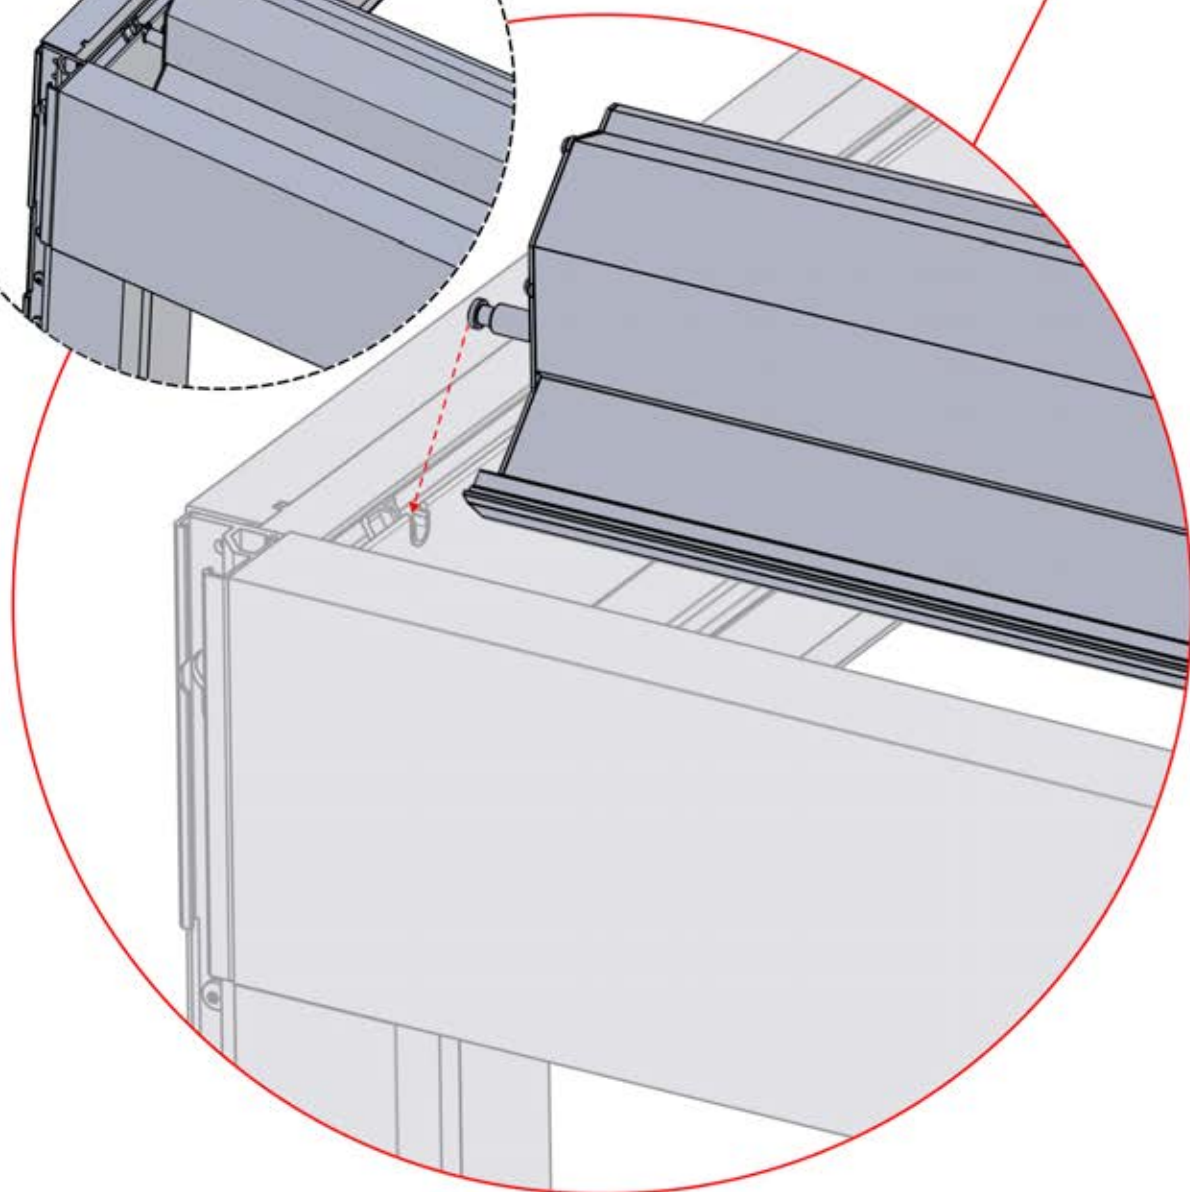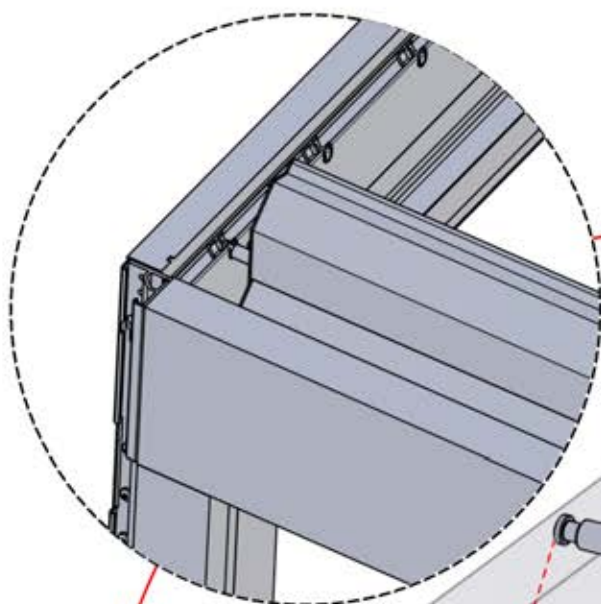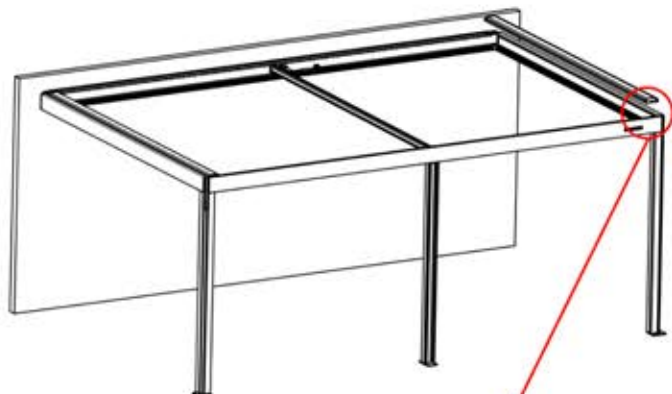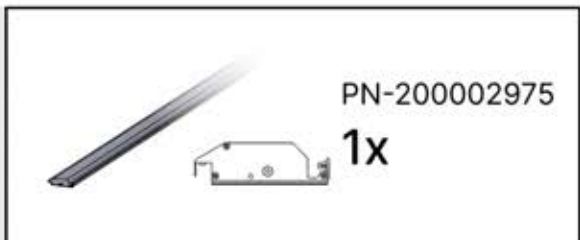


58






4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

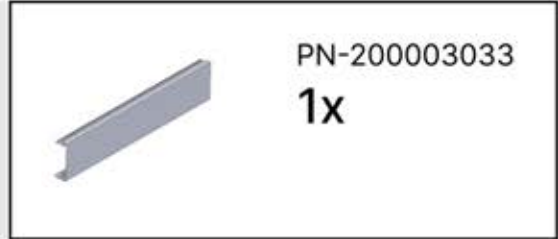

PN-200003033

1x

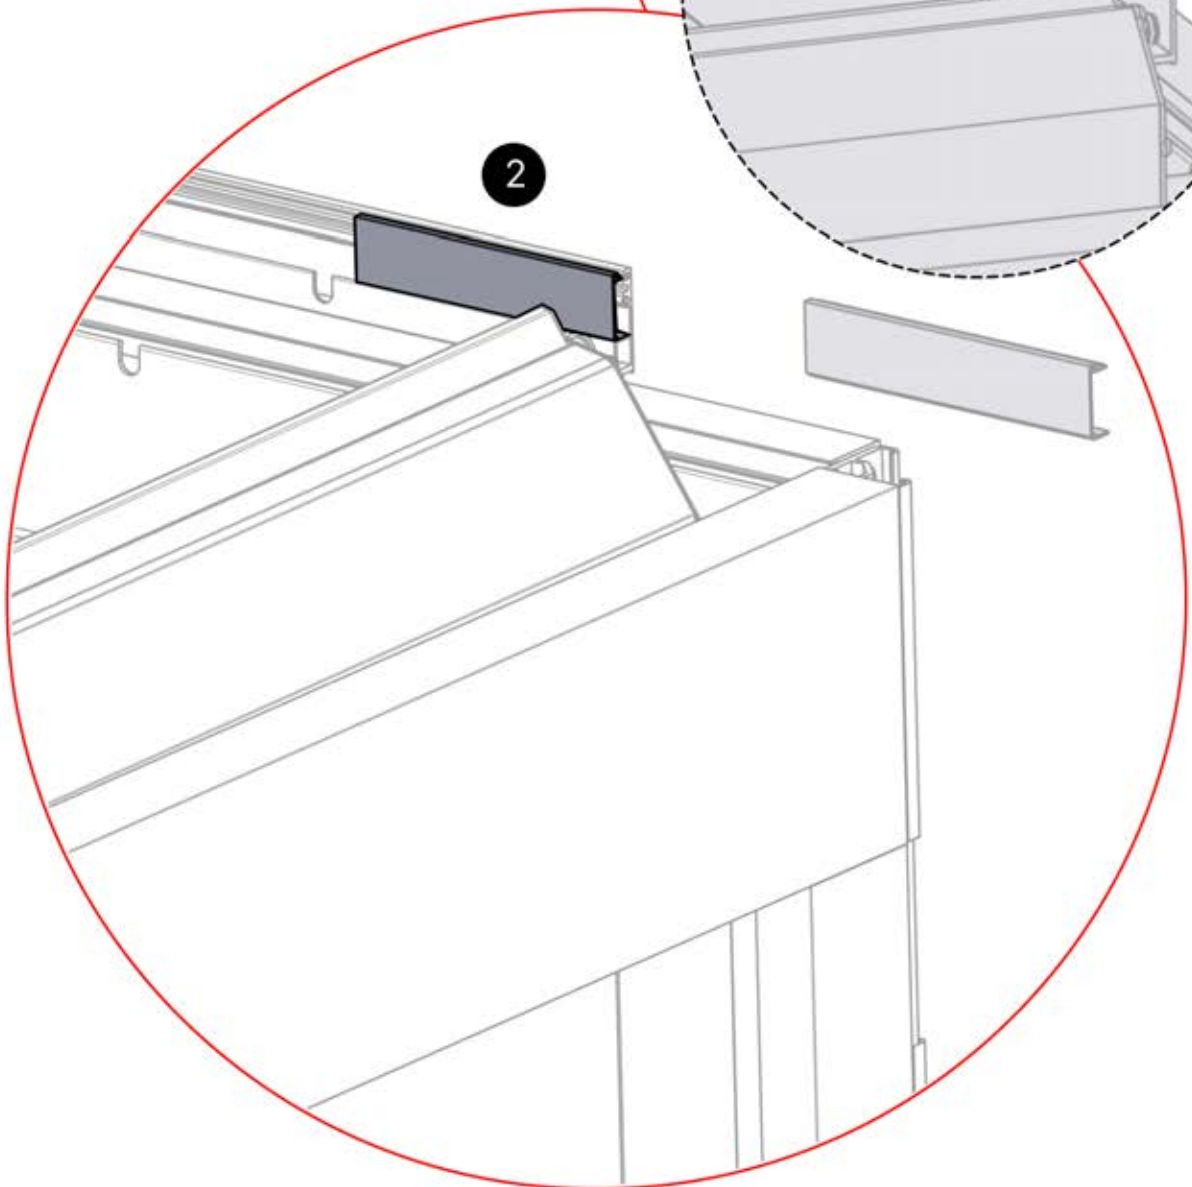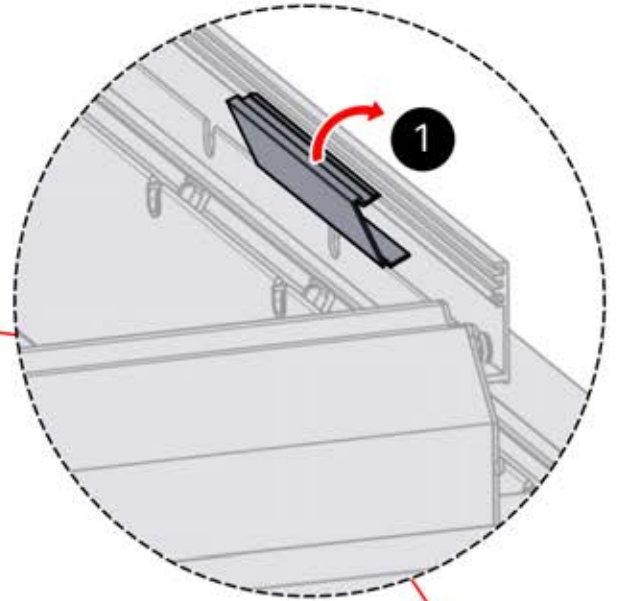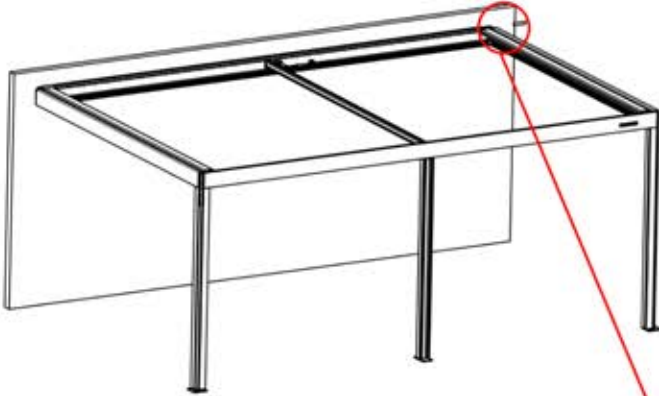


59



3

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224



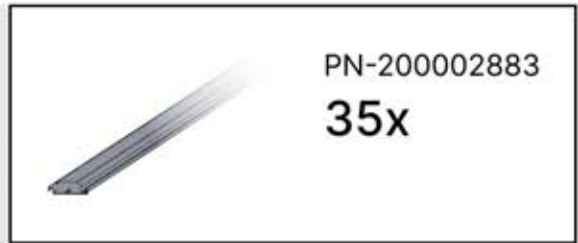


PN-200002883
35x



6

ANTHRAZIT: B275
WEISS: B279
SCHWARZ: B277

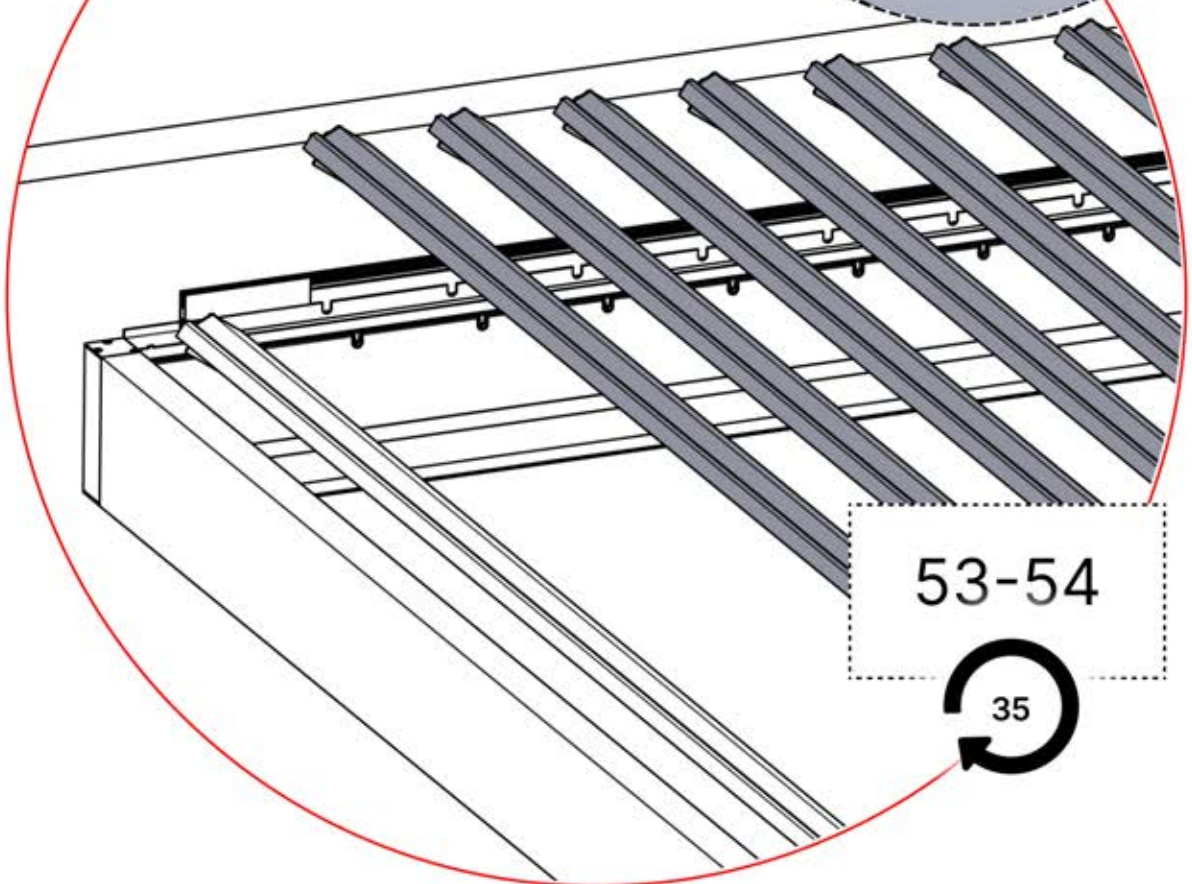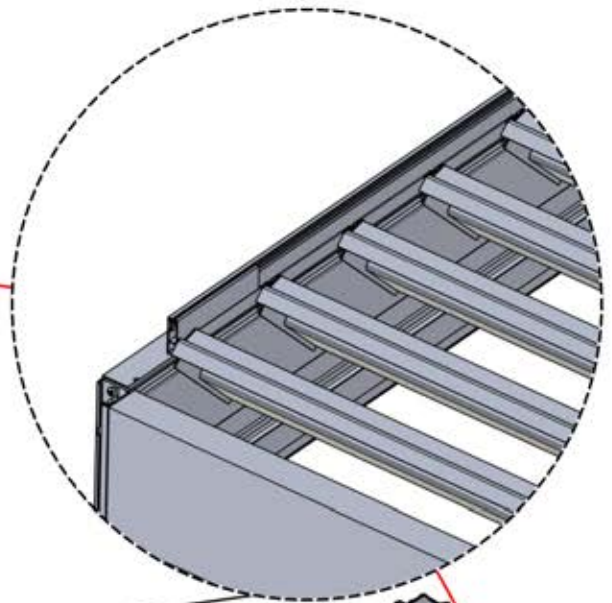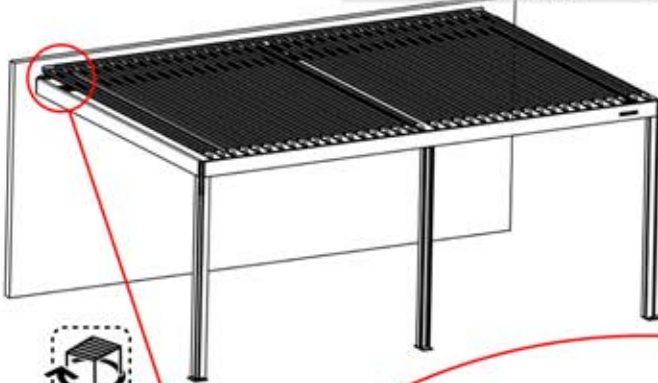

53-54





60

x1
FERGOLUX

4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

PN-200002865
1x

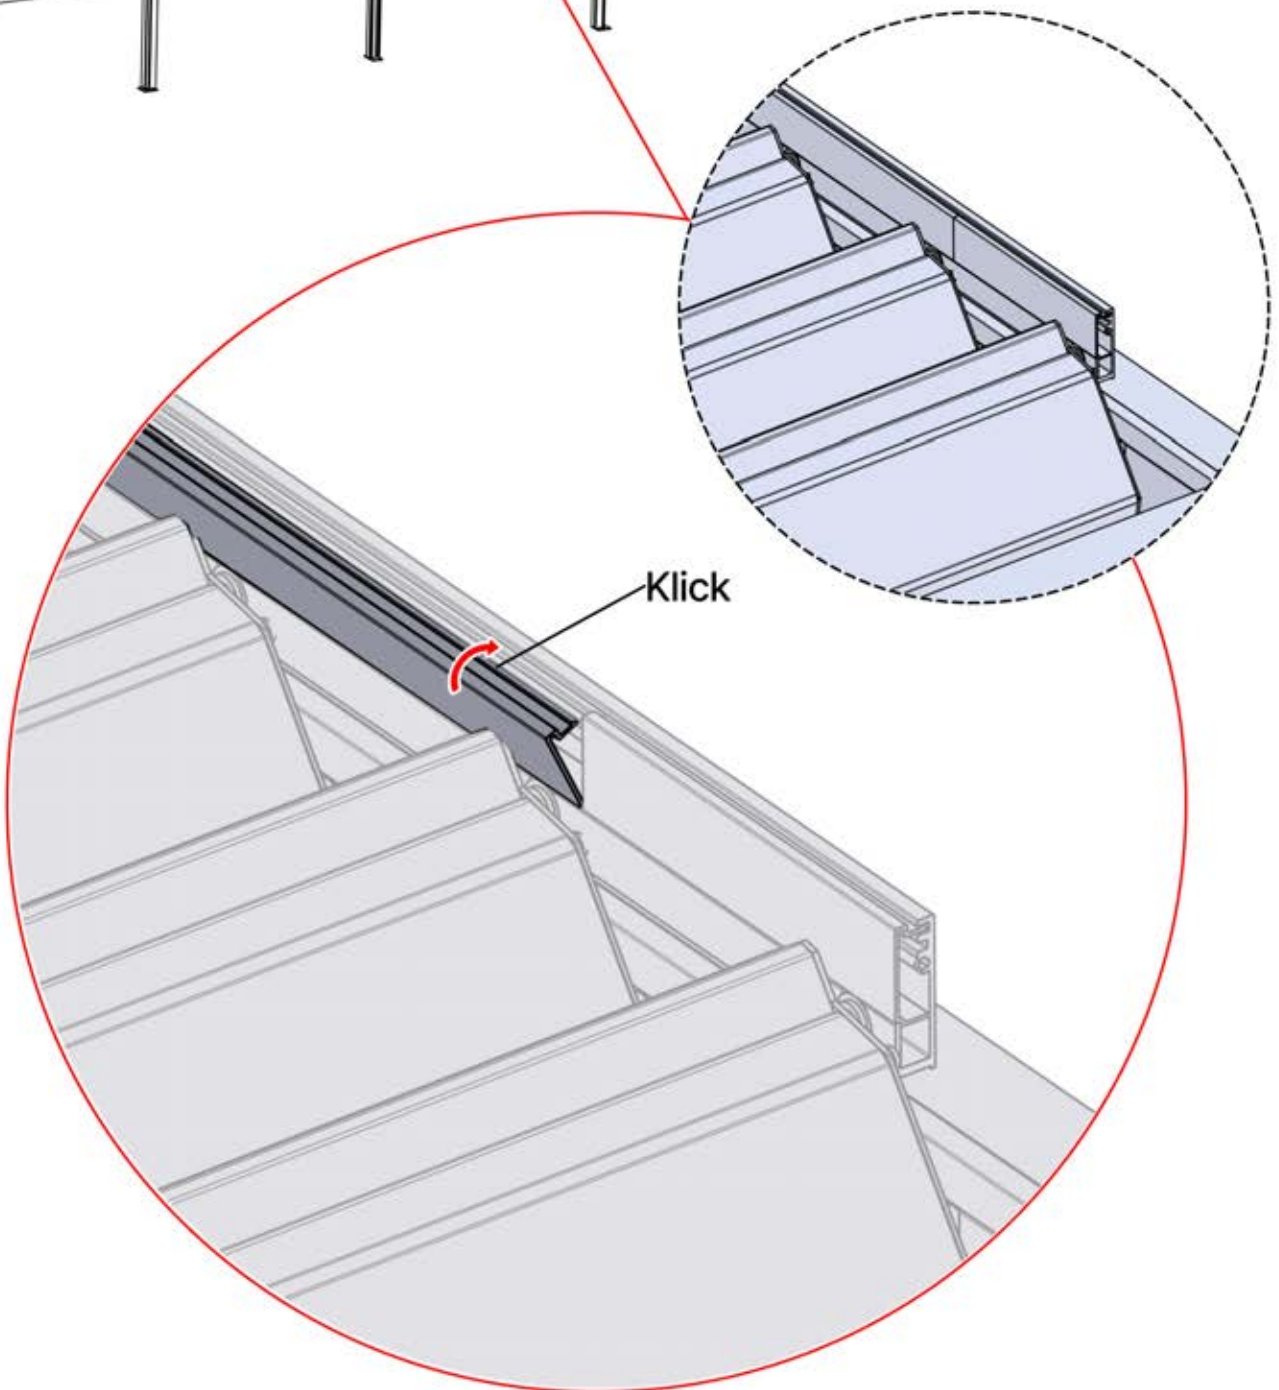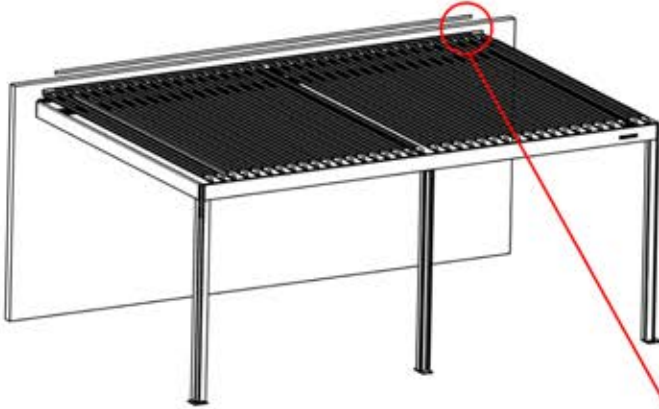


61




4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

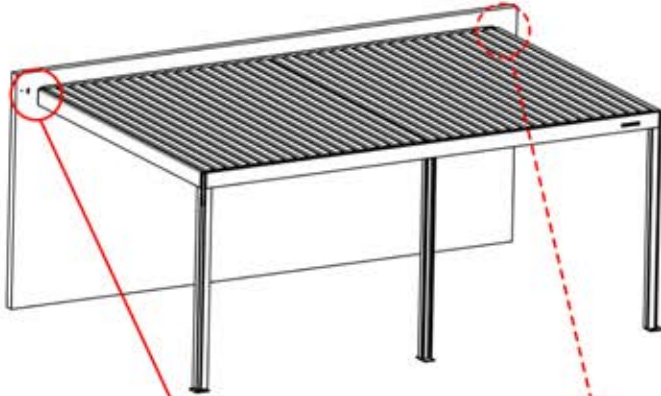

	PN-200003030 1x
	PN-200003031 1x
	PN-200001207 1x



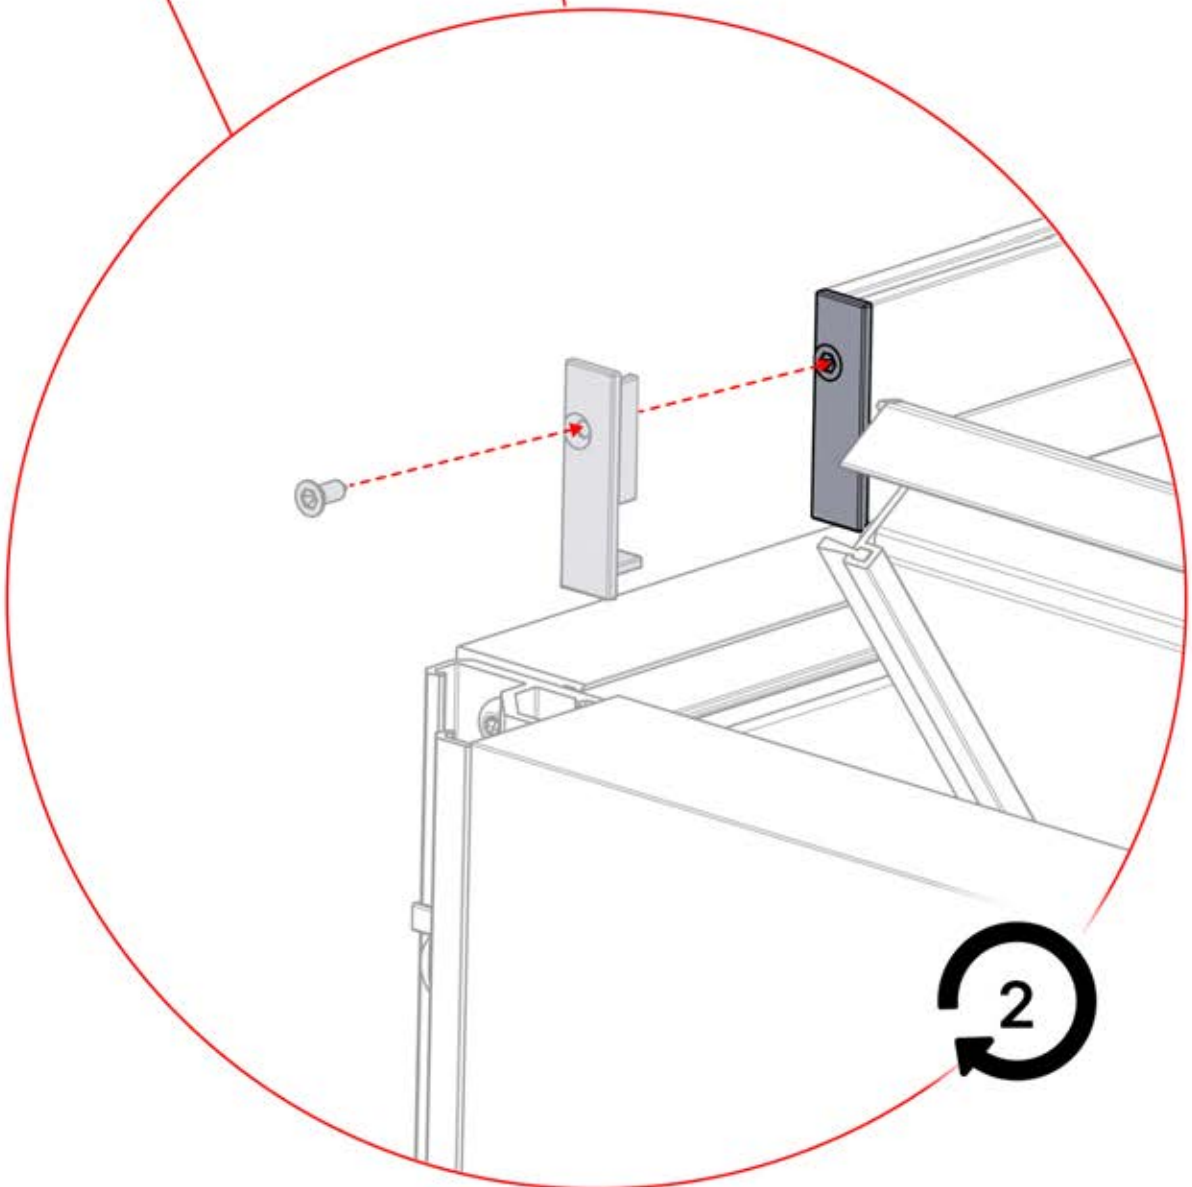


62



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

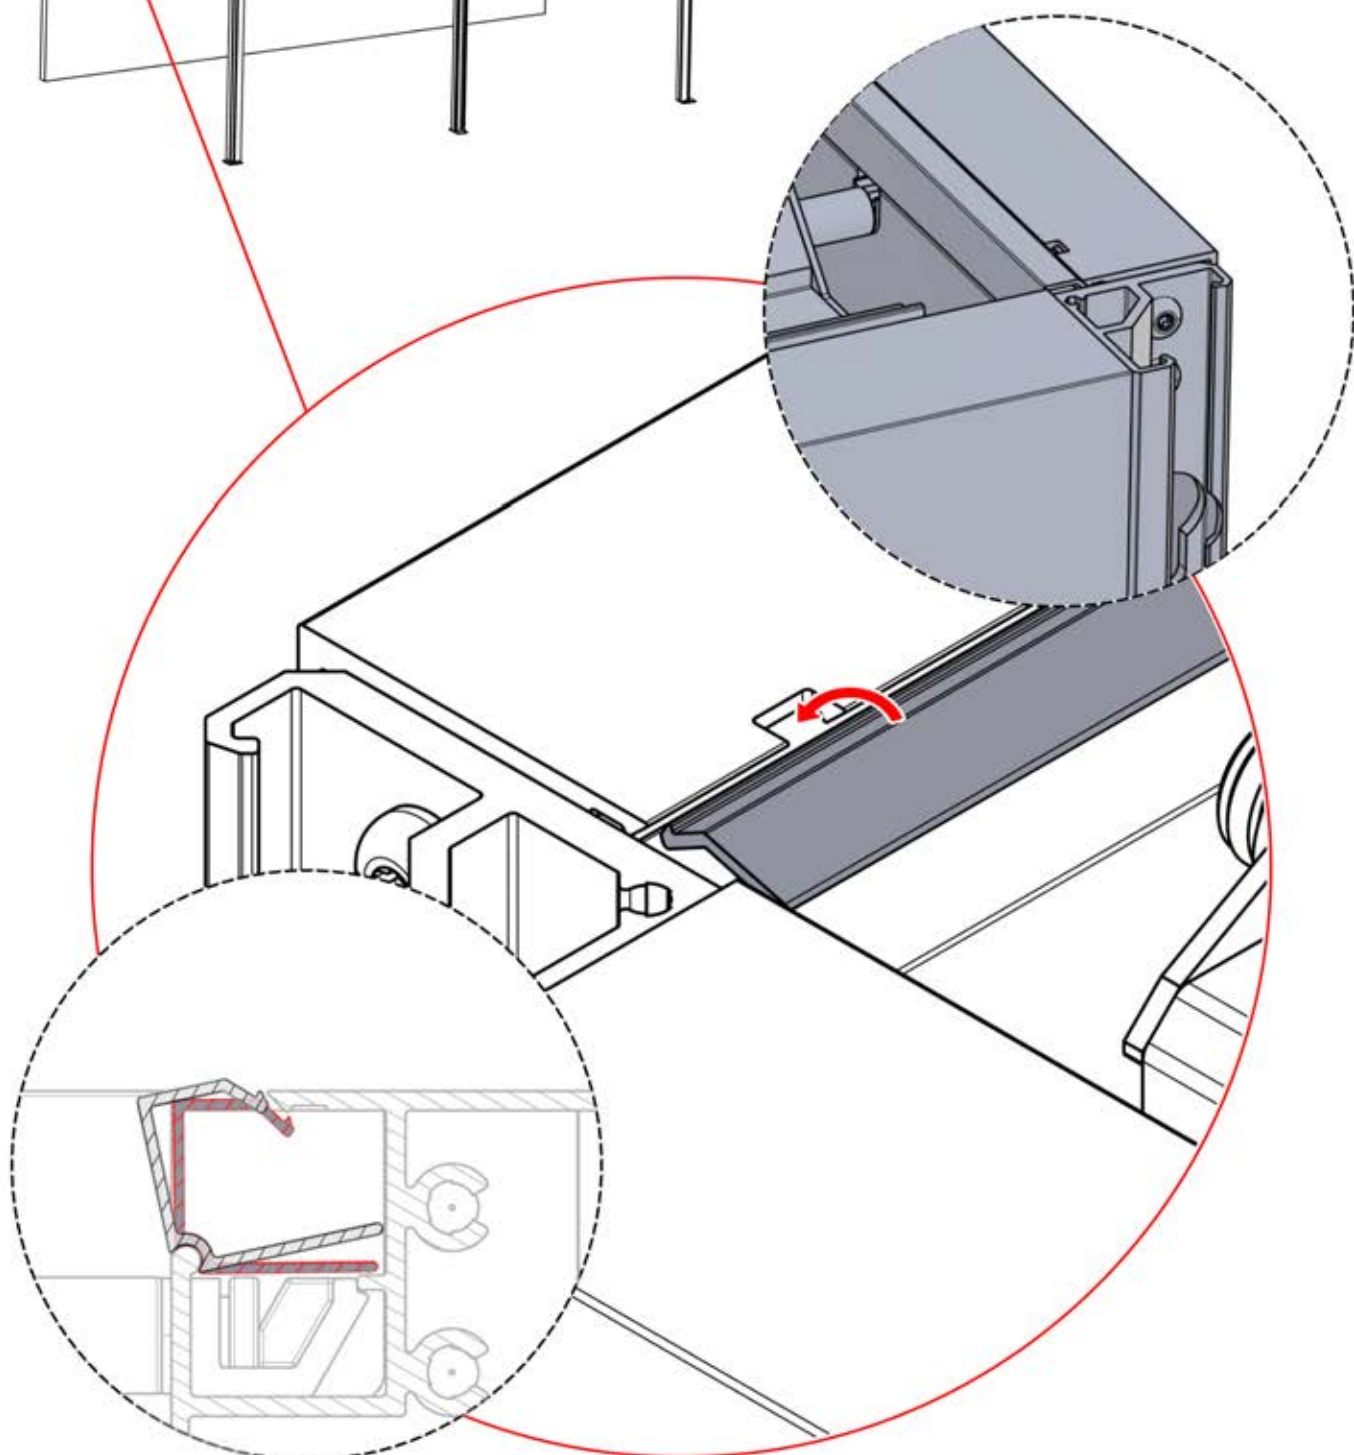
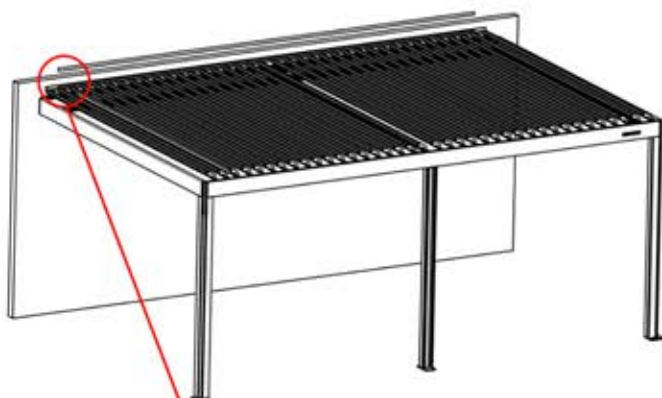
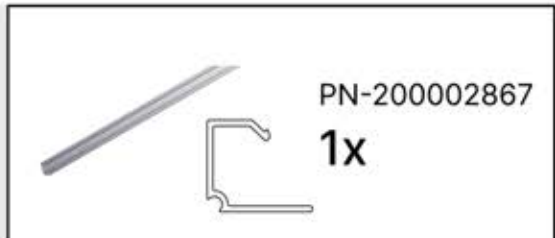


63



4


ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

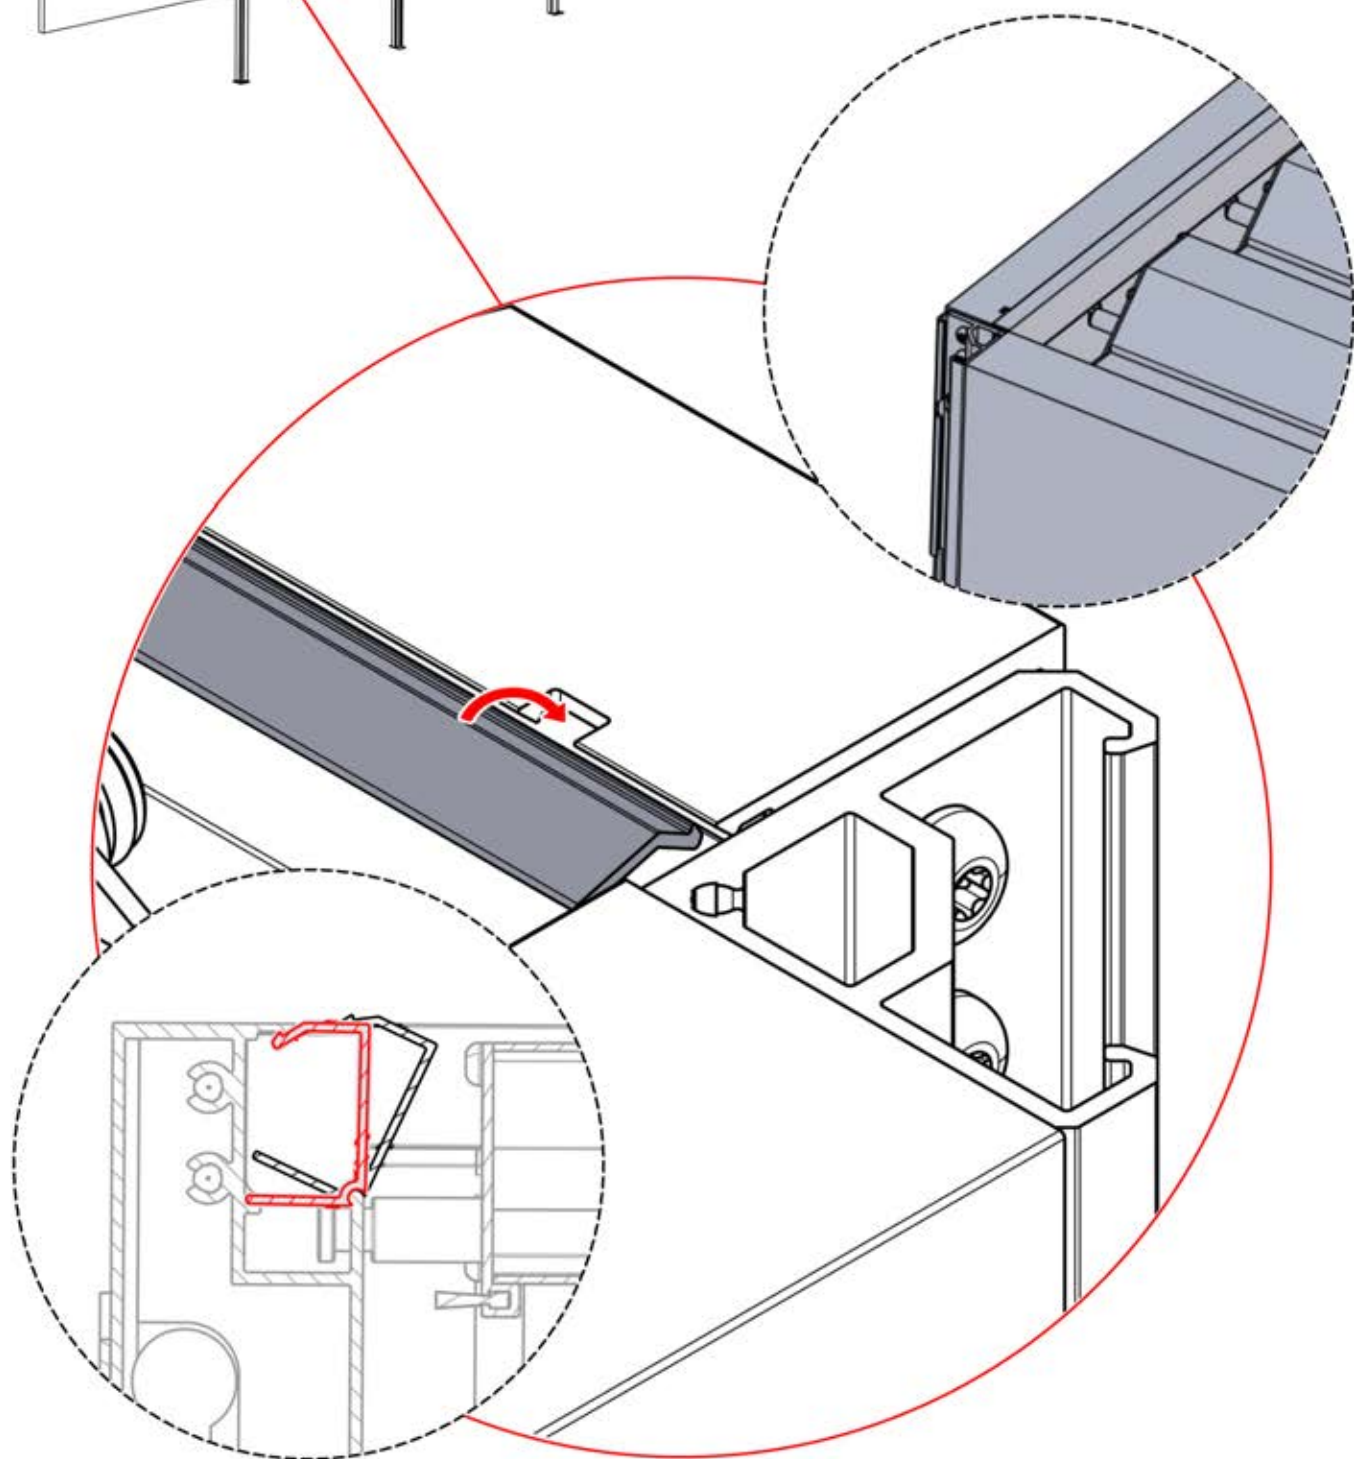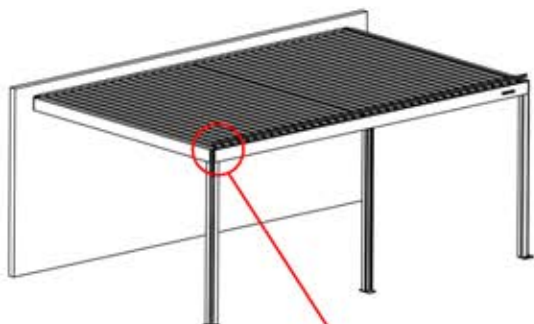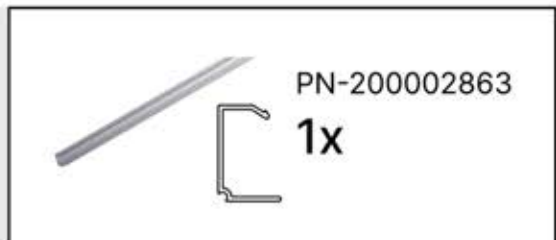



64

PERGOLUX *x1* **2**


ANTHRAZIT:	C123
WEISS:	C125
SCHWARZ:	C124



PN-200002783
1X

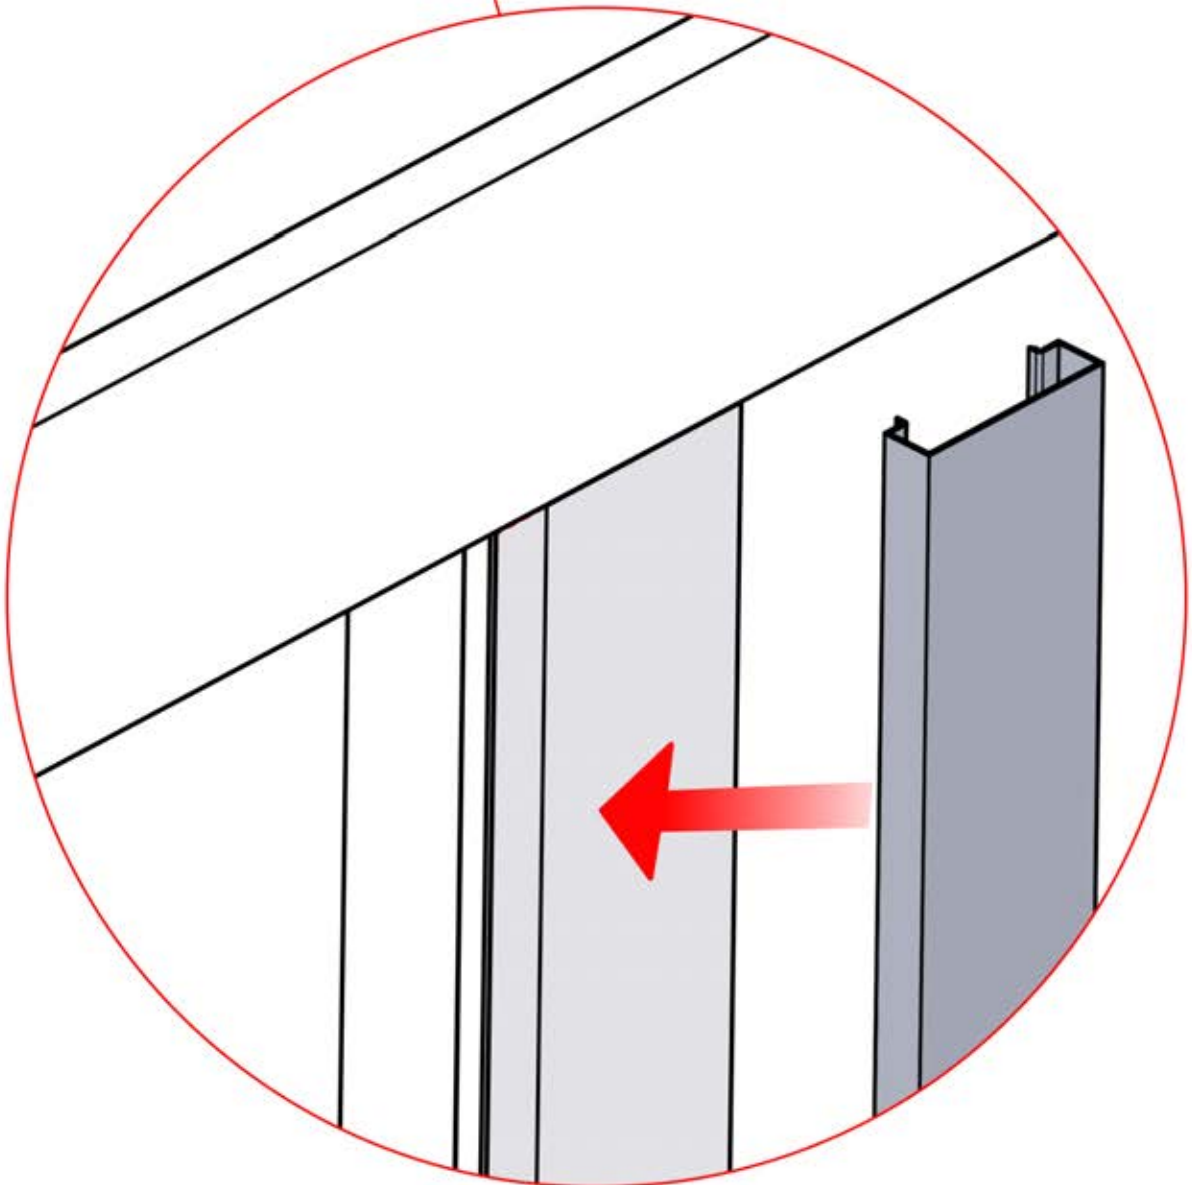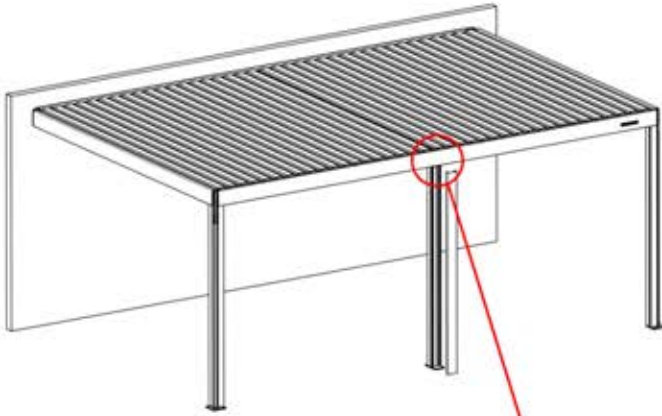

65







1

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

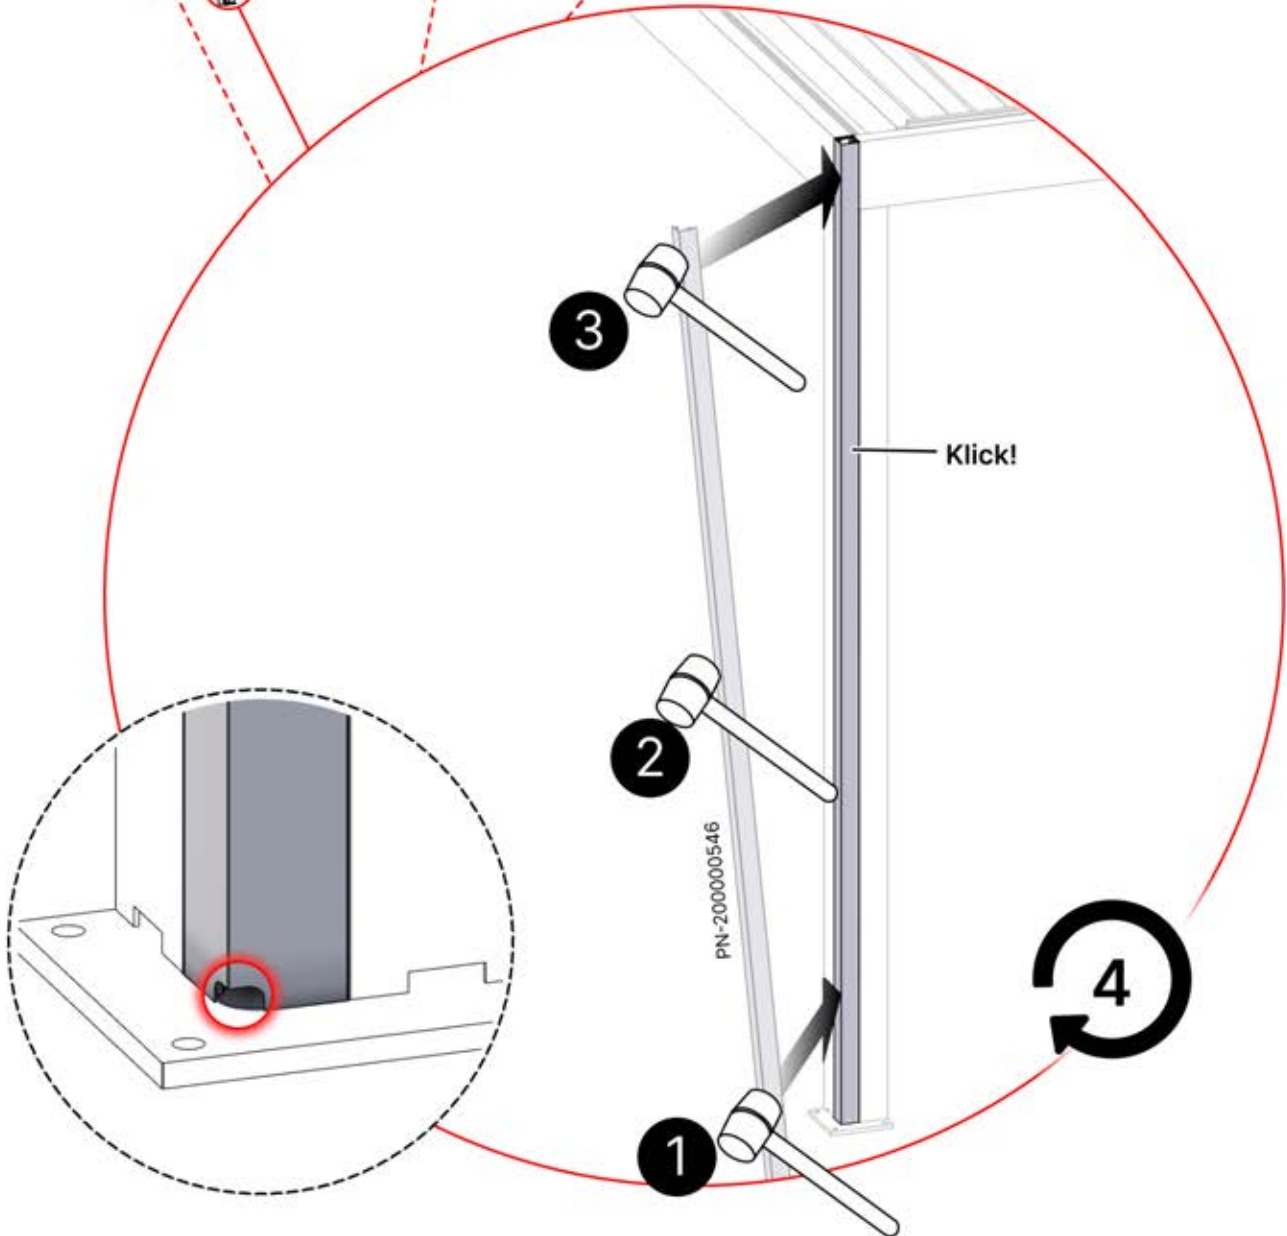
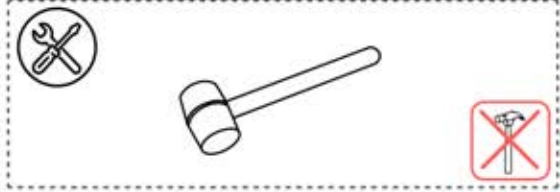
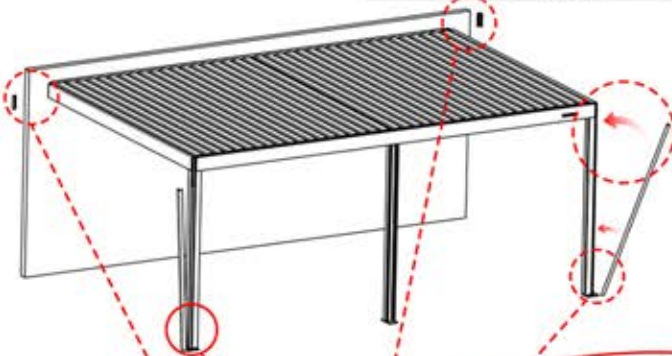
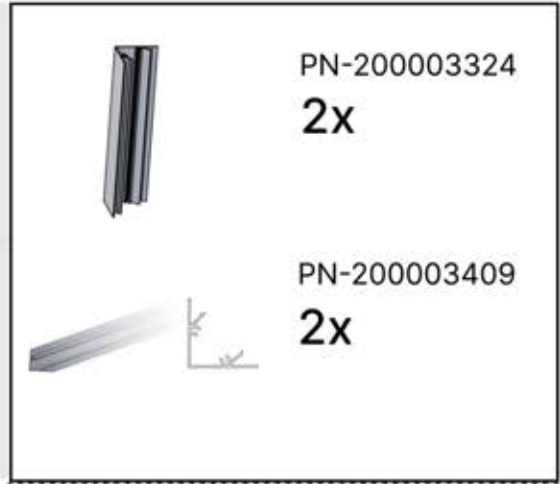


66







4
ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

	PN-200001514 4x
	PN-200003322 1x
	PN-200003323 1x
	PN-200000840 18x

4.2x16
5/32" x 5/8"

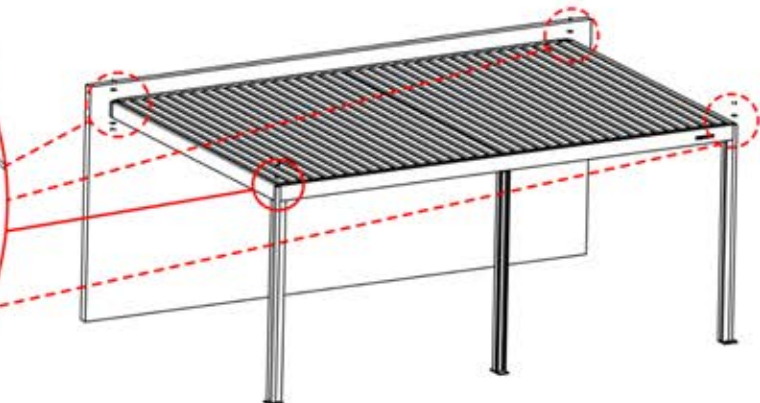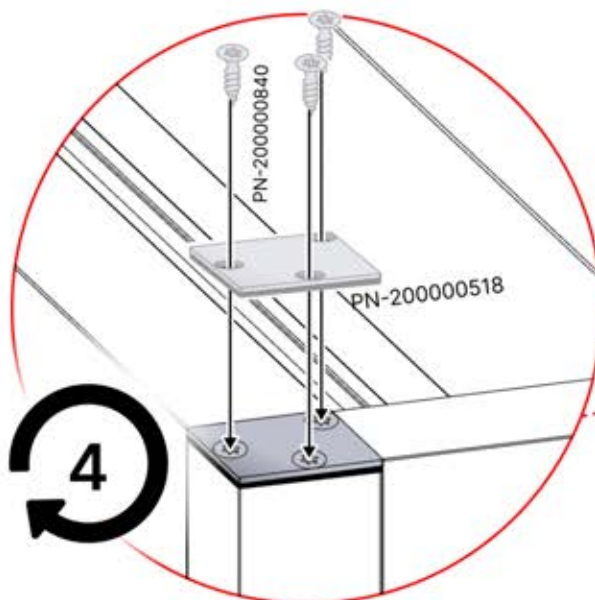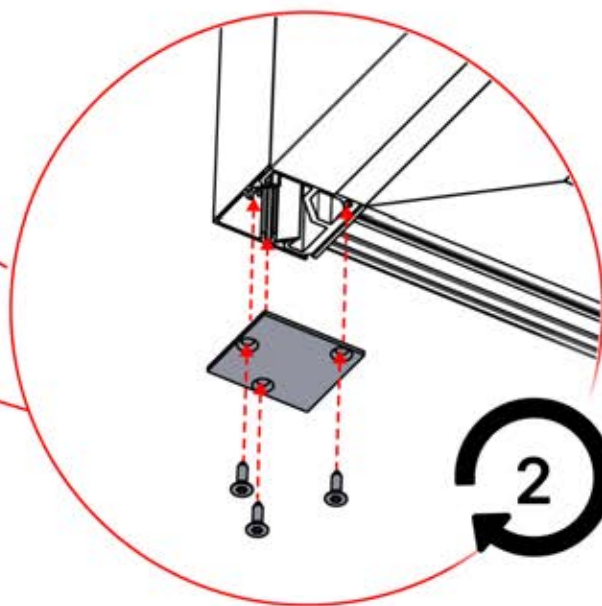
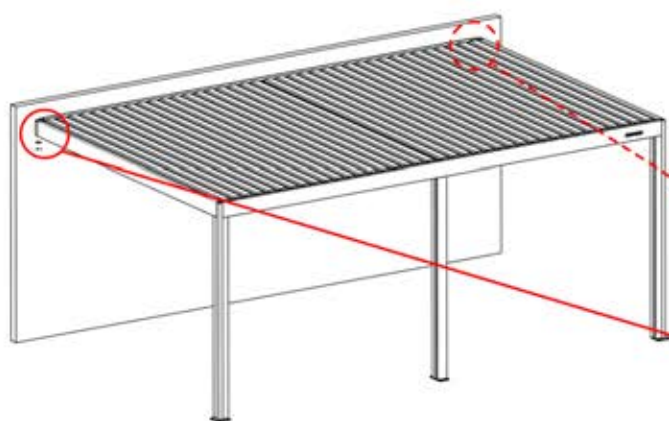


67

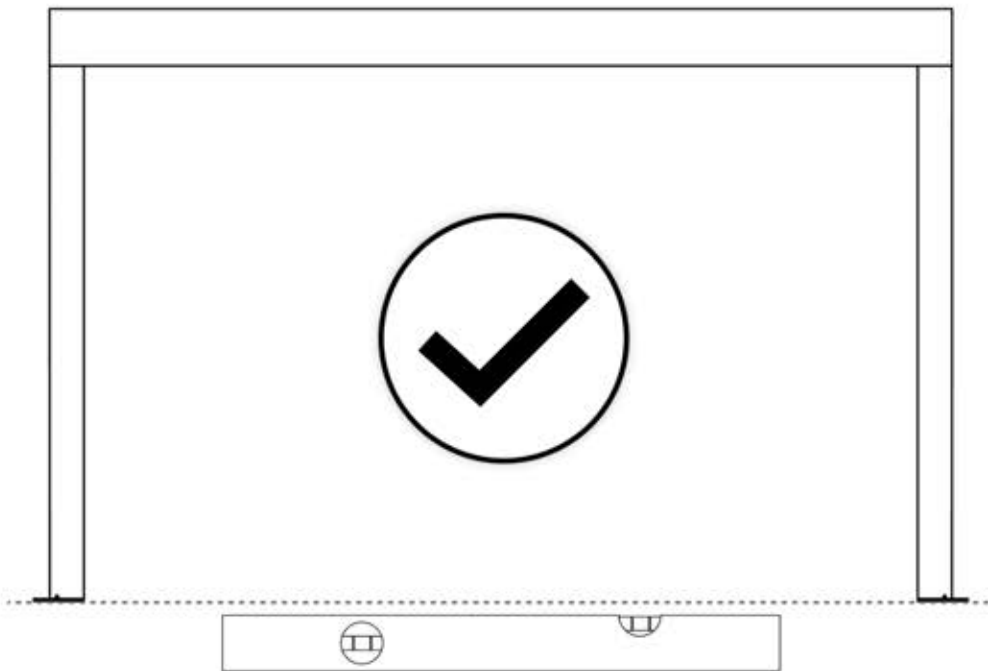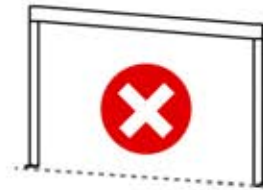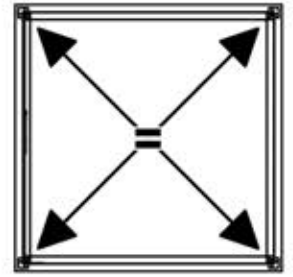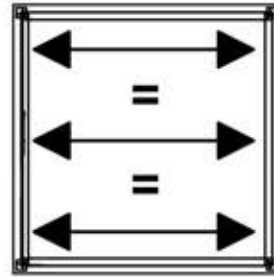
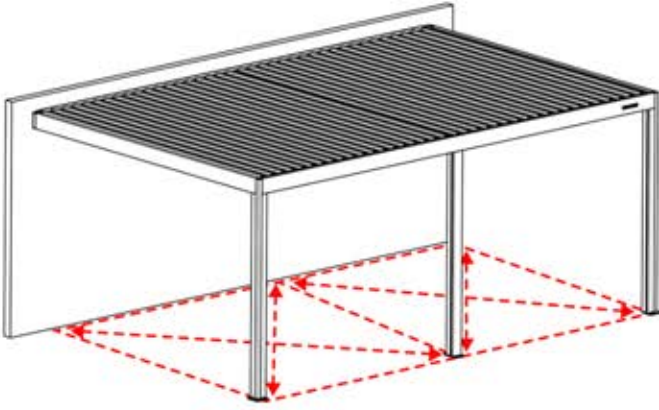
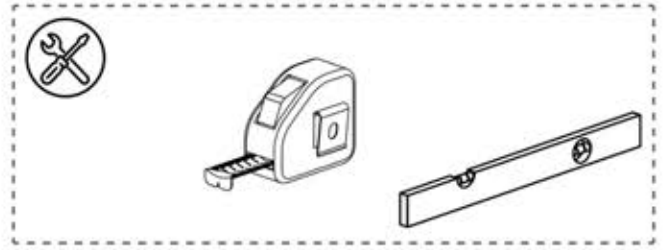


68

			PN-200003334 1x
ANTHRAZIT: B247 WEISS: B255 SCHWARZ: B251			

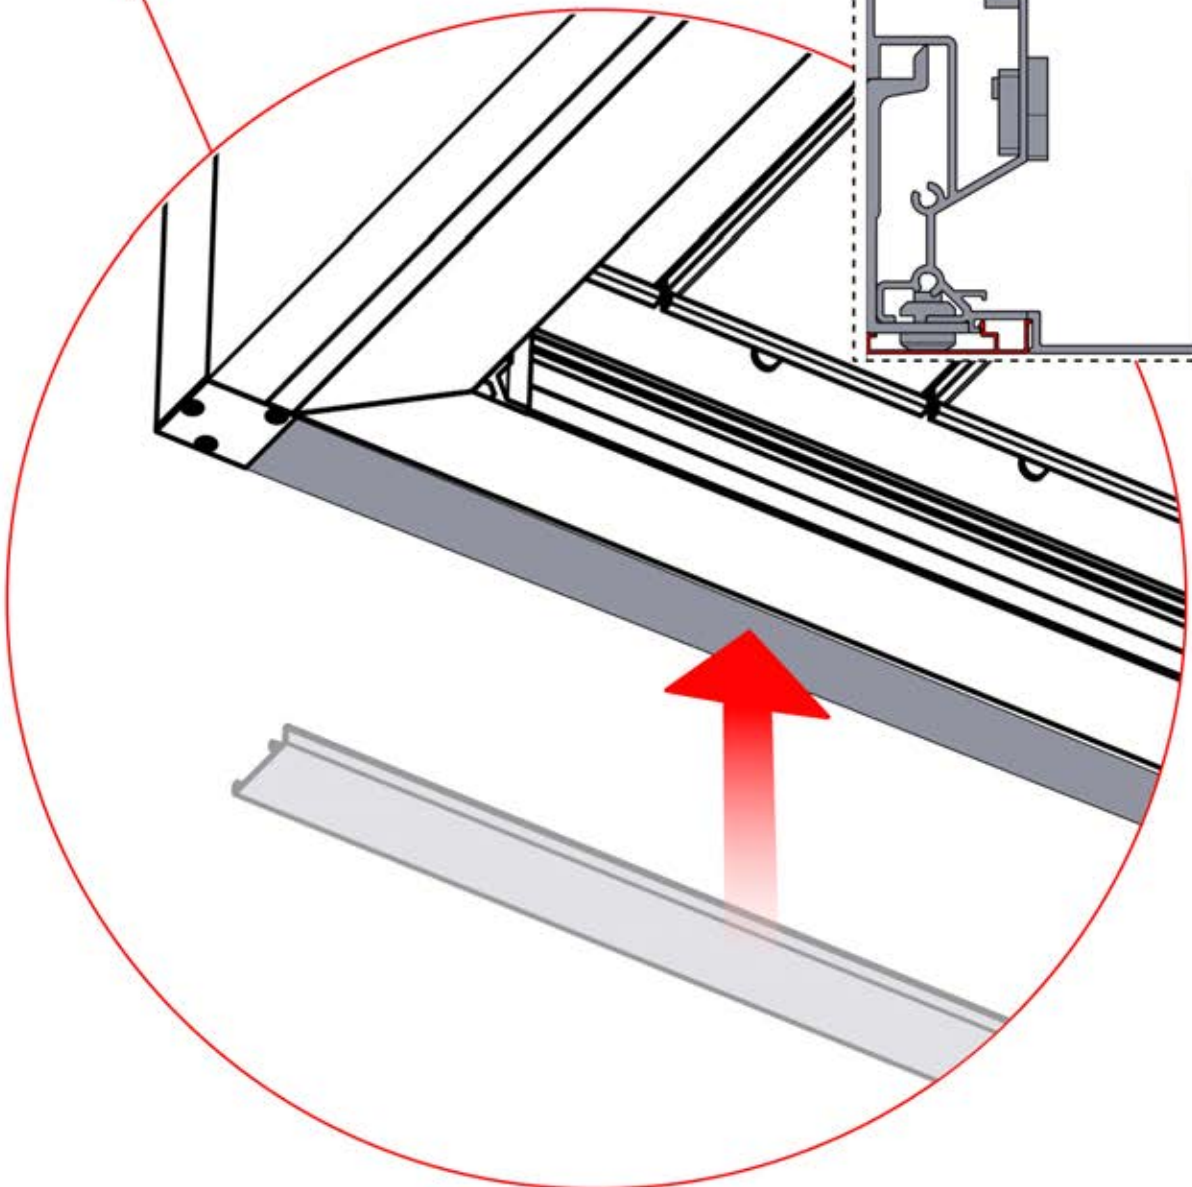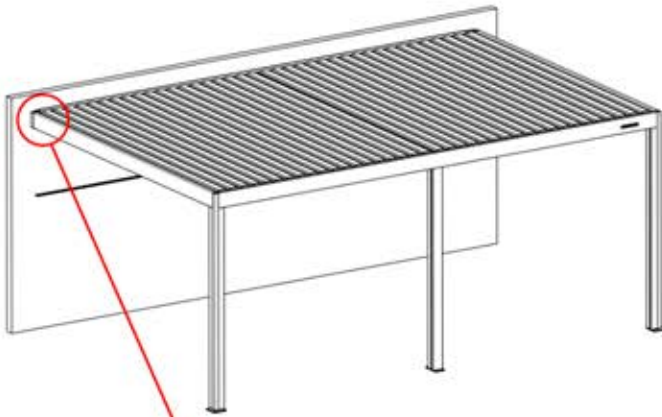

69

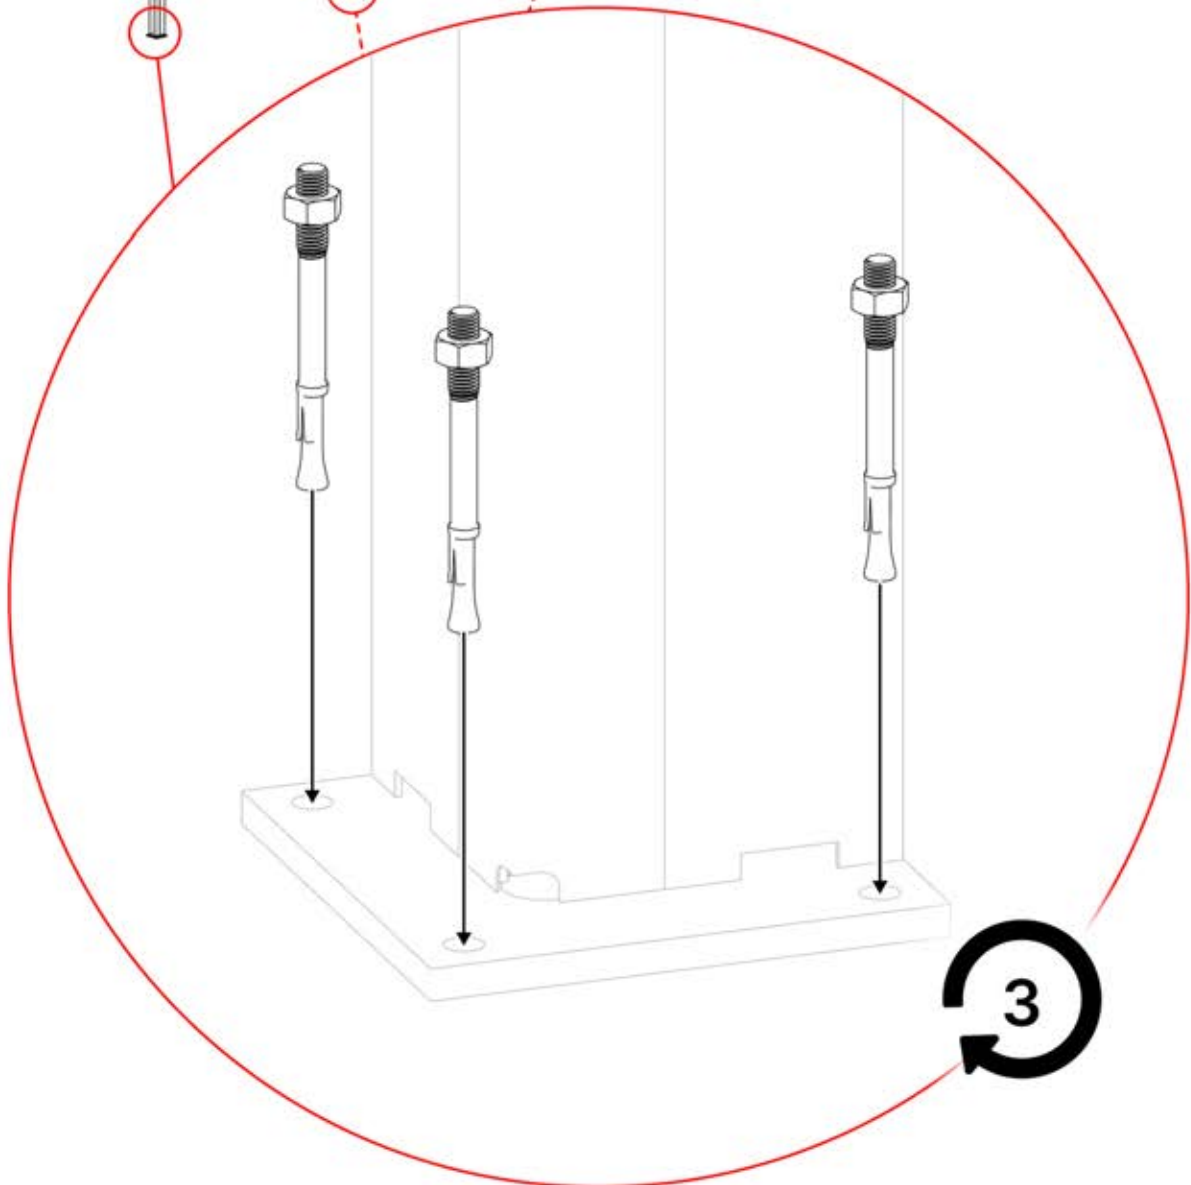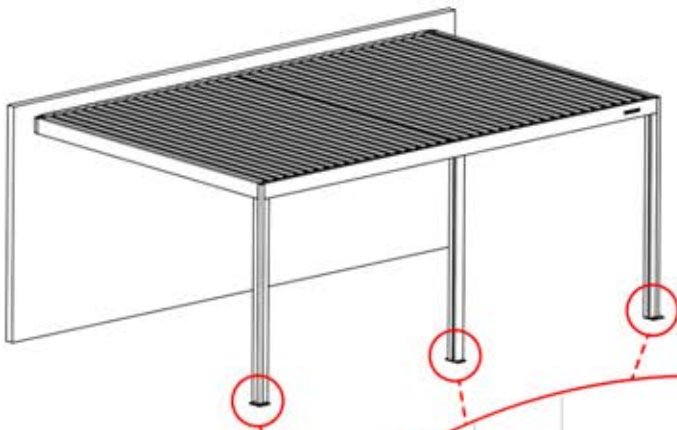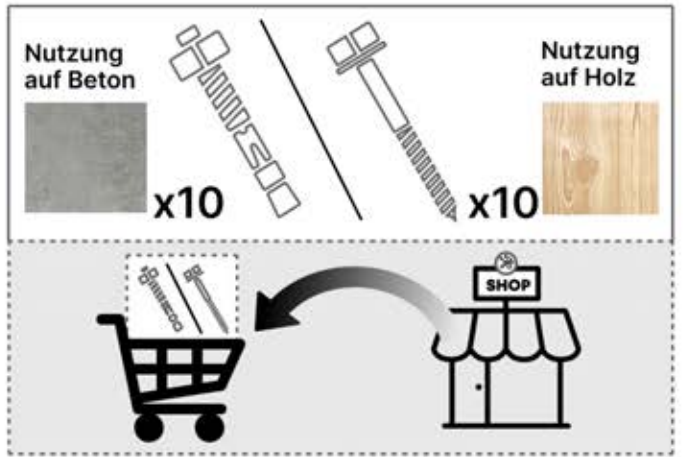

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT S4

4 X 6 m

