


S4

PERGOLA

PRO

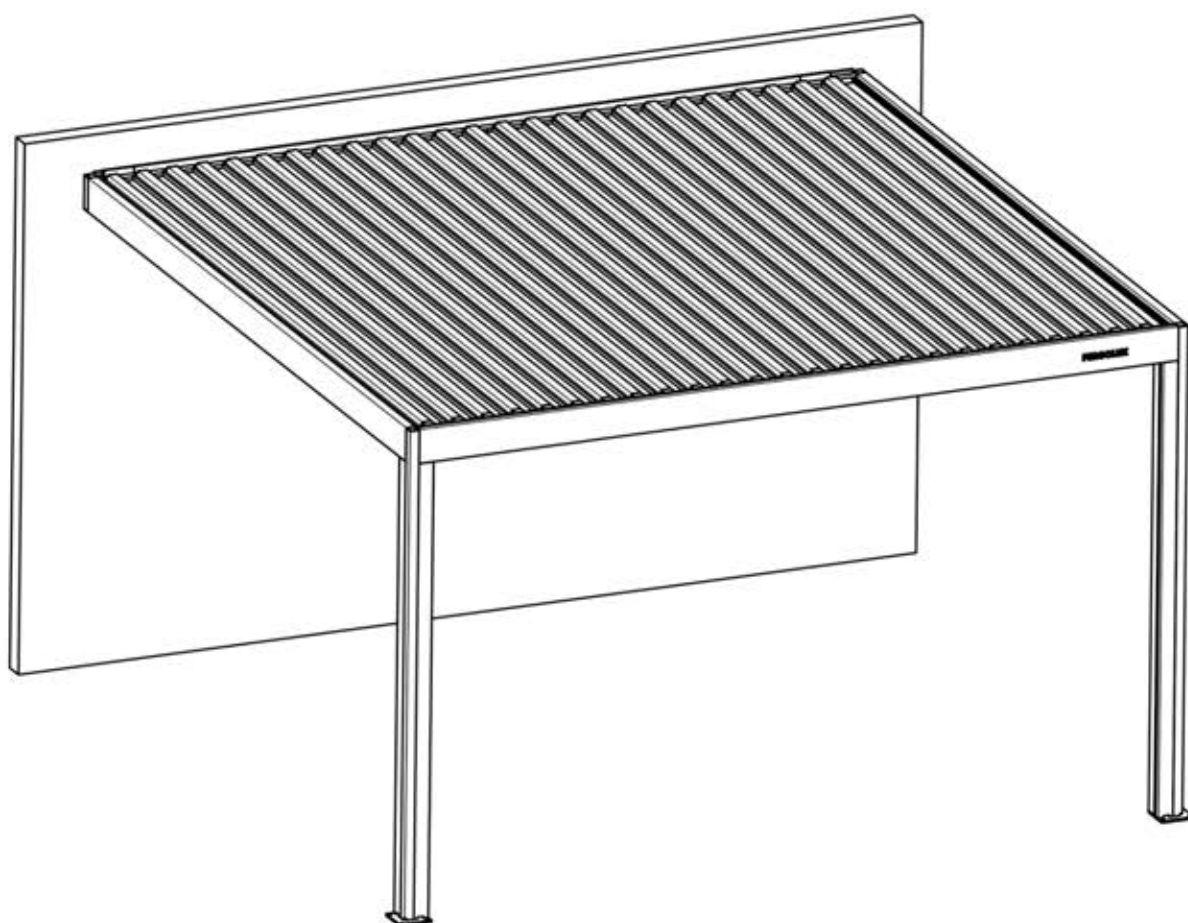

3x4m/10'x13'
ADDOSSATA

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:**

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.

**INSTALLATIONSANLEITUNG:**

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.






Motore



Gira.

INFORMAZIONI

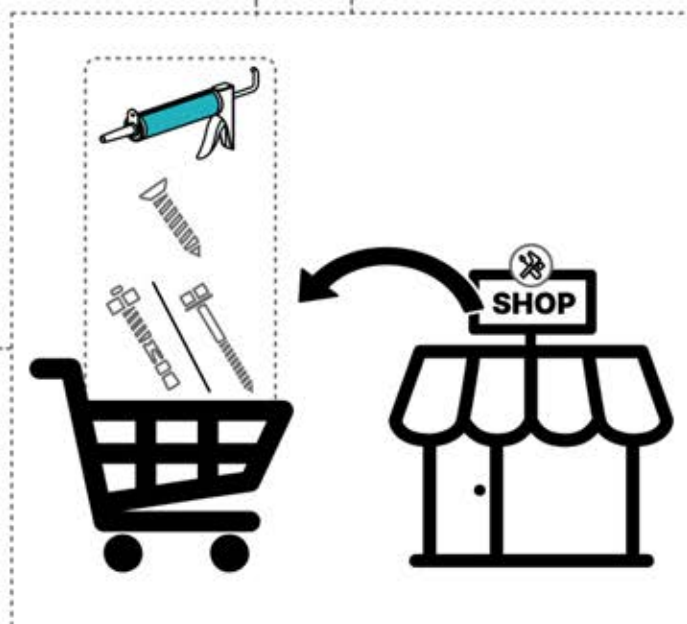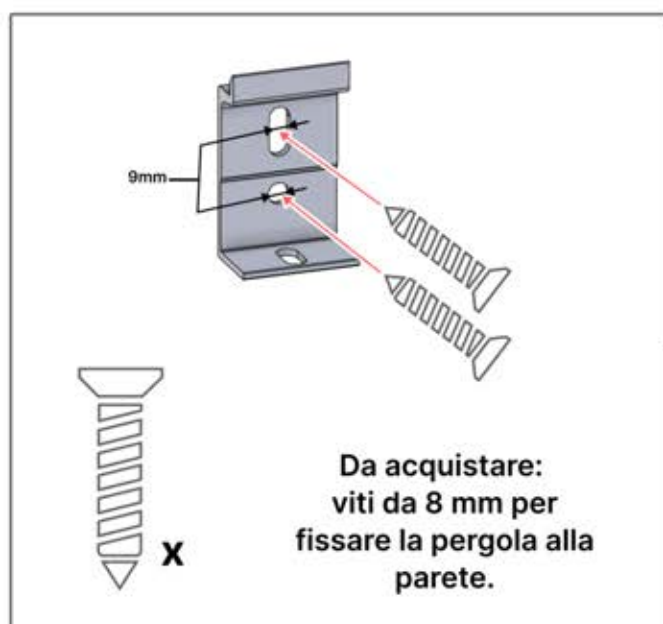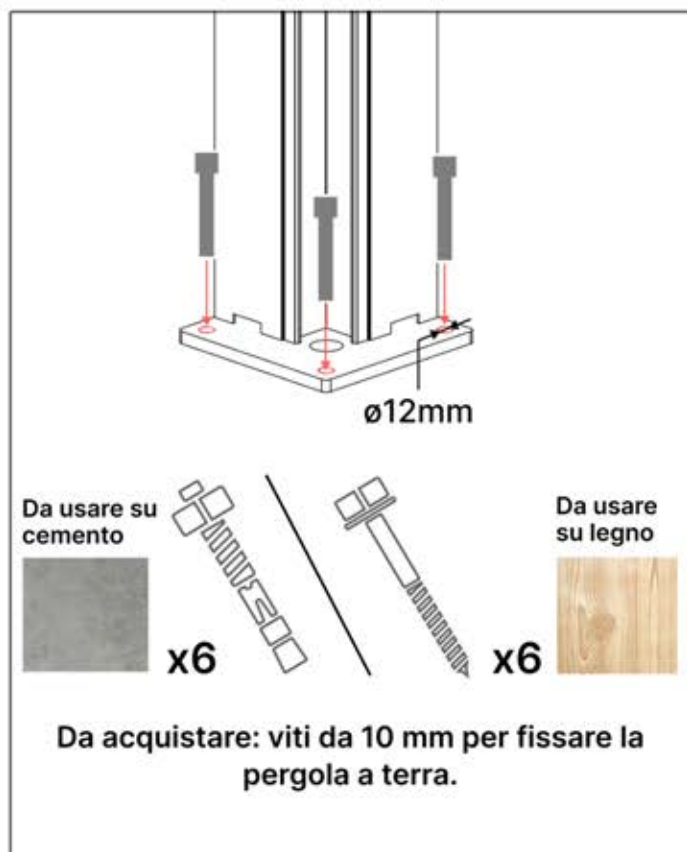



INFORMAZIONI

Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



INFORMAZIONI

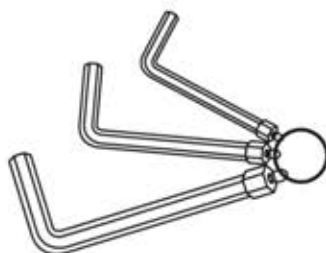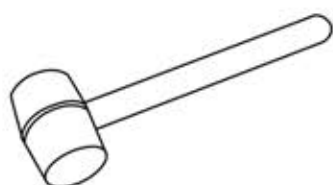


3mm, 4mm, 5mm

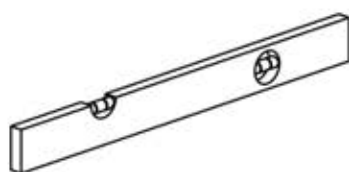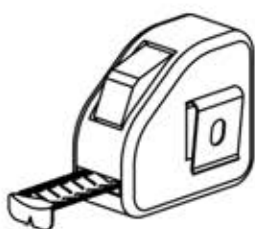

TX15, TX20, TX25, TX30




PANORAMICA DEL PACCHETTO



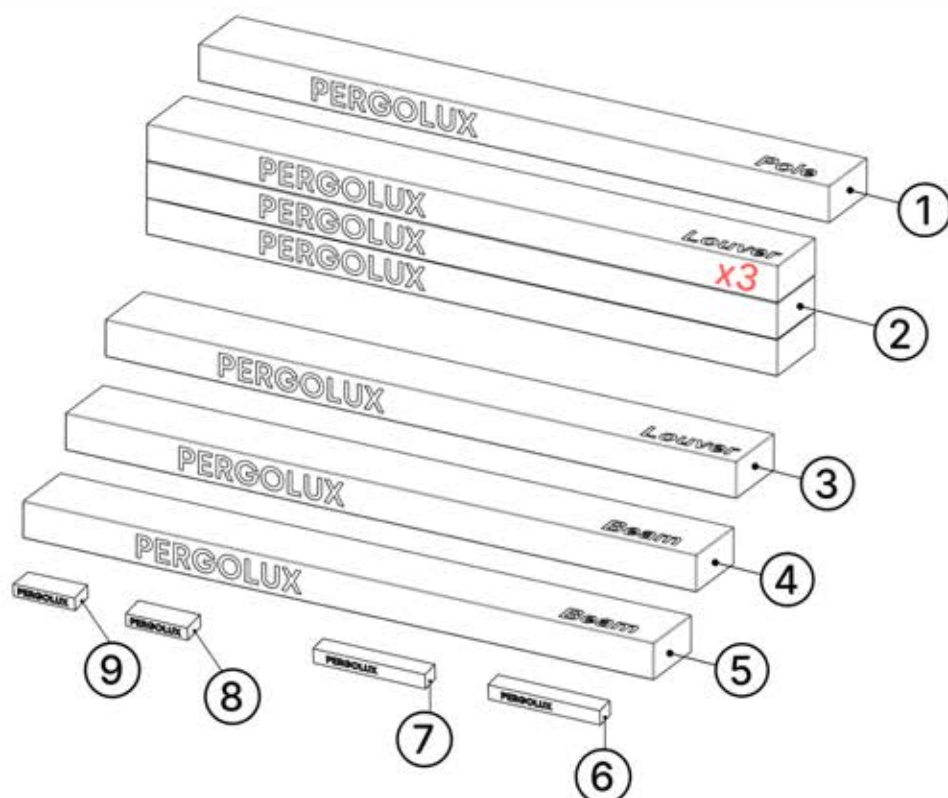


ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	C120	C122	C121
②	L221	L225	L223
③	L233	L237	L235
④	B245	B253	B249
⑤	B262	B266	B264
⑥	LED BIANCO/RGB		
⑦	MOTORE		
⑧	UNITÀ DI CONTROLLO		
⑨	CAVO DI ALIMENTAZIONE		




CONTENUTO DELLA SCATOLA

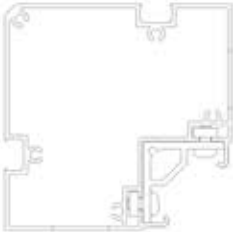	ANTRACITE BIANCO NERO		
	1	C120	C122 C121
		PN-200002606 2x	
		PN-200003386 2x	
		PN-200002614 2x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA

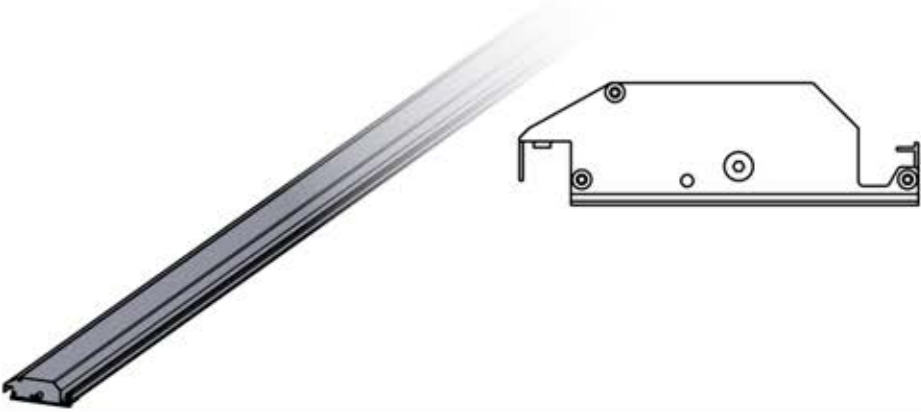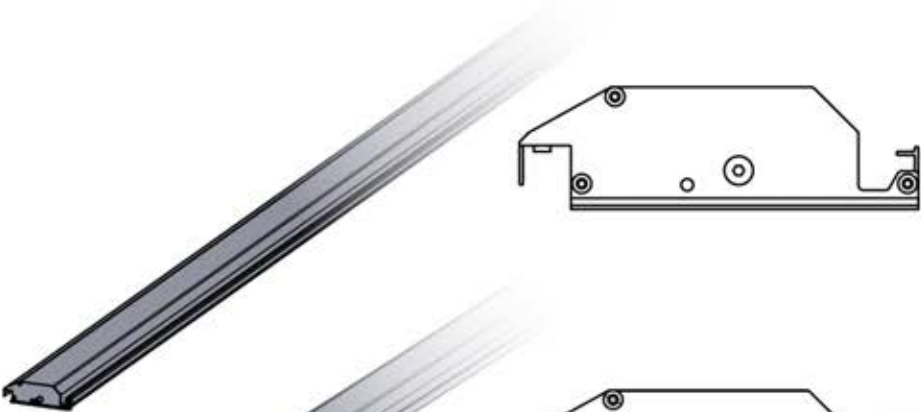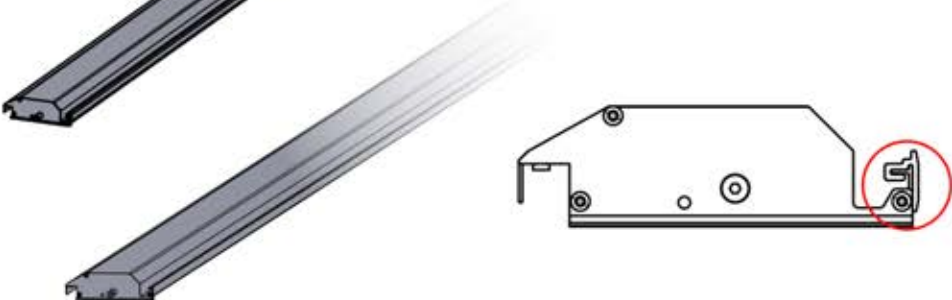		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		L221	L225	L223
		PN-200002879 18x		
		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		L233	L237	L235
		PN-200002879 6x		
		PN-200002957 1x		

CONTENUTO DELLA SCATOLA

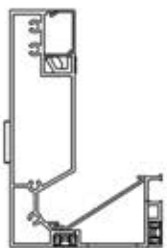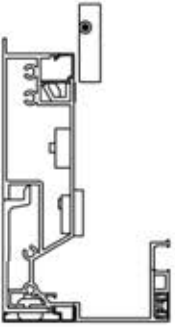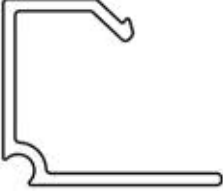	ANTRACITE	BIANCO	NERO
	B245	B253	B249
    		PN-200003283 1x	
		PN-200003388 1x	
		PN-200002609 1x	
		PN-200002623 1x	
		PN-200002613 1x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

B245 B253 B249



PN-200002633
1x



PN-200003329
1x




PN-200003382
1x



PN-20000
3326

5.5x60
7/32" x
2-3/8"



PN-200000560
10x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3302



PN-200001514
4x

PN-200003322
1x



PN-200003323
1x



PN-200000840
18x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



4

ANTRACITE

BIANCO

NERO

B245

B253

B249



PN-20000
3278



PN-200003030
1x

PN-200003031
1x



PN-200003033
2x

PN-200001207
2x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3379



PN-200000960
4x



PN-20000
3276



PN-200002618
4x



PN-200000571
4x



PN-20000
3365



PN-200000507
4x



PN-200000569
8x



PN-200000568
2x



PN-200000516
2x



PN-20000
3364



PN-200002792
2x



PN-200002617
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE

BIANCO

NERO

4

B245

B253

B249



PN-20000
3371



PN-200003372
1x



PN-200001946
1x



PN-200000502
1x



PN-200003373
1x



PN-200000561
1x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x



PN-20000
3305



PN-200000510
5x



PN-200000669
5x



PN-200000655
5x



PN-20000
3284



PN-200002625
4x



PN-20000
3309



PN-200003308
2x



PN-200003324
2x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



ANTRACITE

BIANCO


NERO

5

B262

B266

B264



PN-200003357

1x



PN-200003394

1x



Preassemblato
PN-200003035

 $2x$ 

PN-200003043

 $2x$

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6

LED BIANCO/RGB



Strisce Led

4x



Cavo a Z

1x



7

MOTORE ELETTRICO



Motore elettrico
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.



8

UNITÀ DI CONTROLLO



unità di controllo
1x



Clip per antenna
Matter
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



Nastro adesivo
3M
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.



9

CAVO DI
ALIMENTAZIONECavo di
alimentazione
1x

Testare tutte le componenti elettriche prima
dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla
centralina e programmarli per verificarne il corretto
funzionamento.


Matter e Smart Home possono essere collegati in
qualsiasi momento semplicemente scansionando il
codice QR fornito.




unità di controllo

Consulta il
manuale

3 × 4 M / 10'x13'

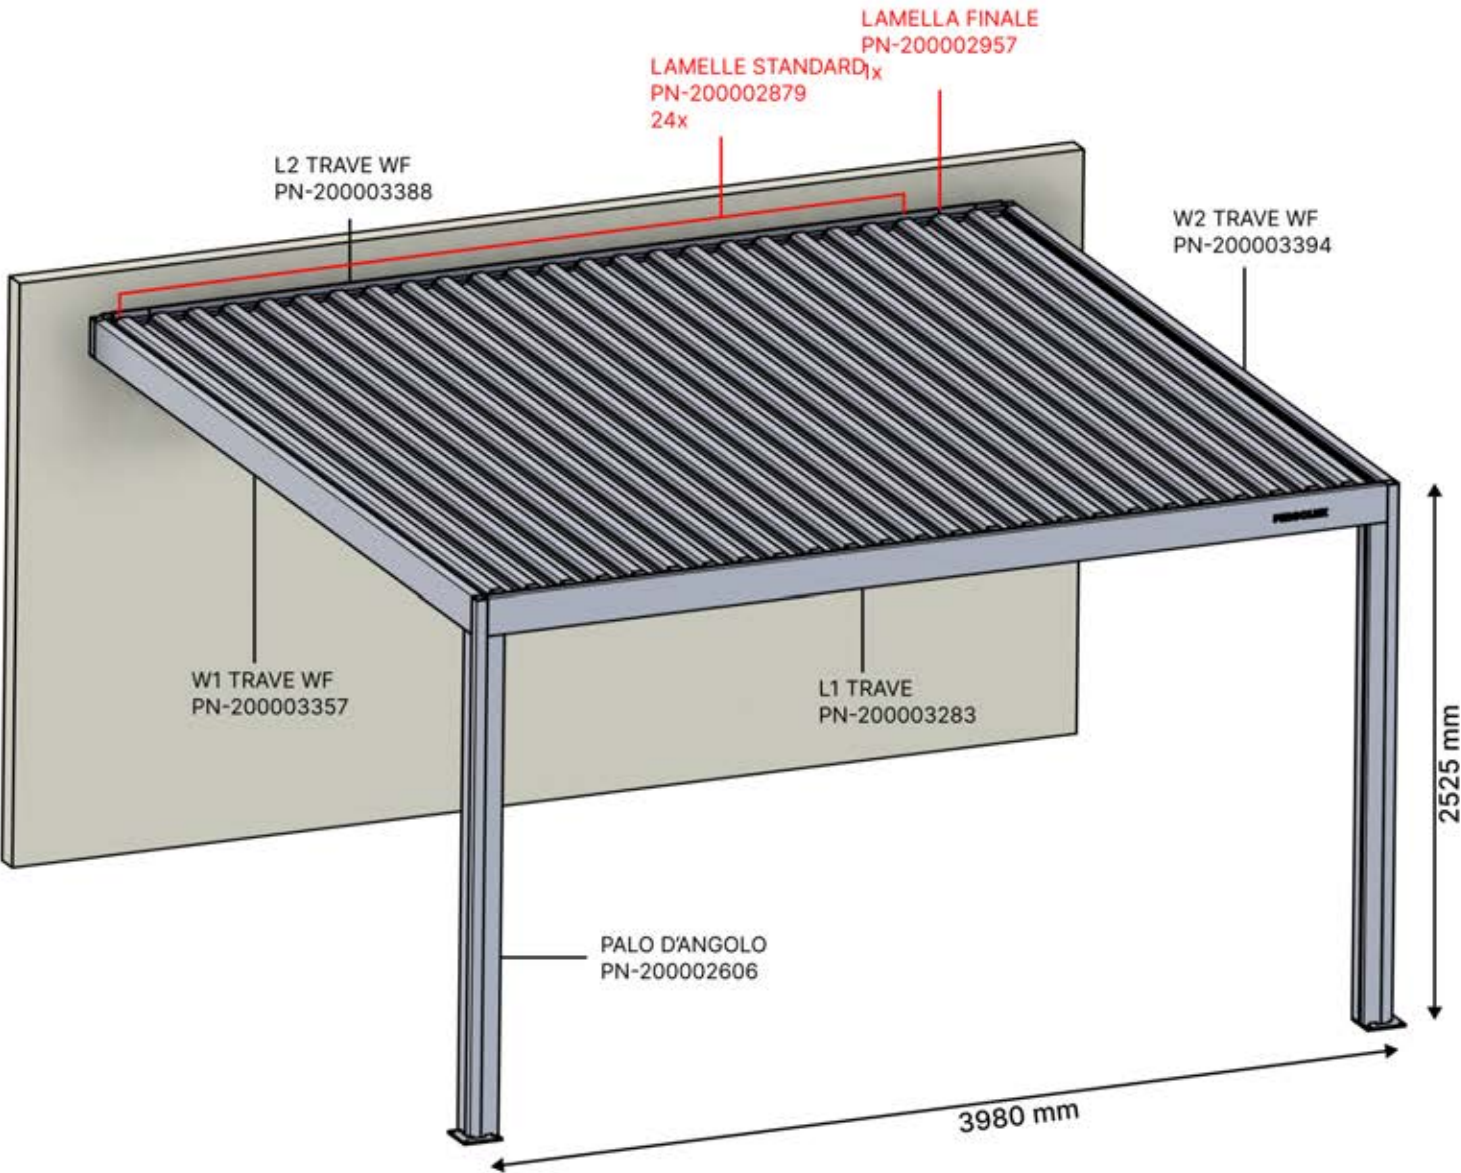

3 × 4 M / 10' x 13'

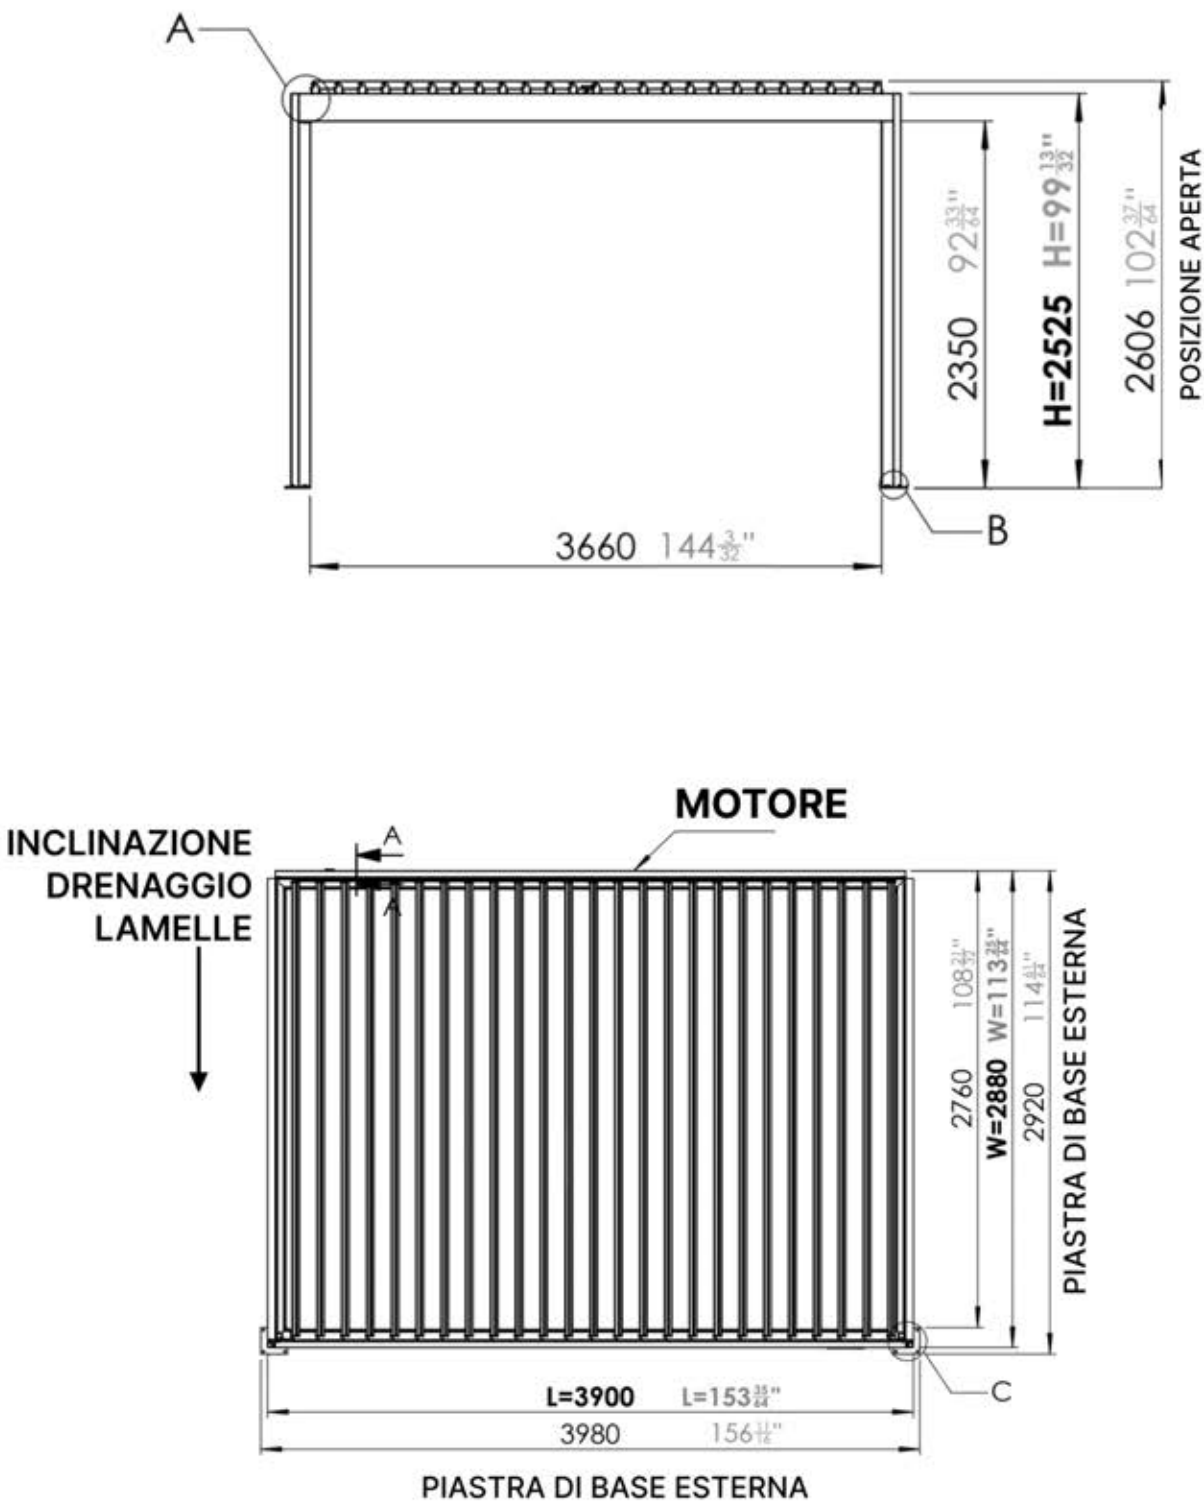

INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT

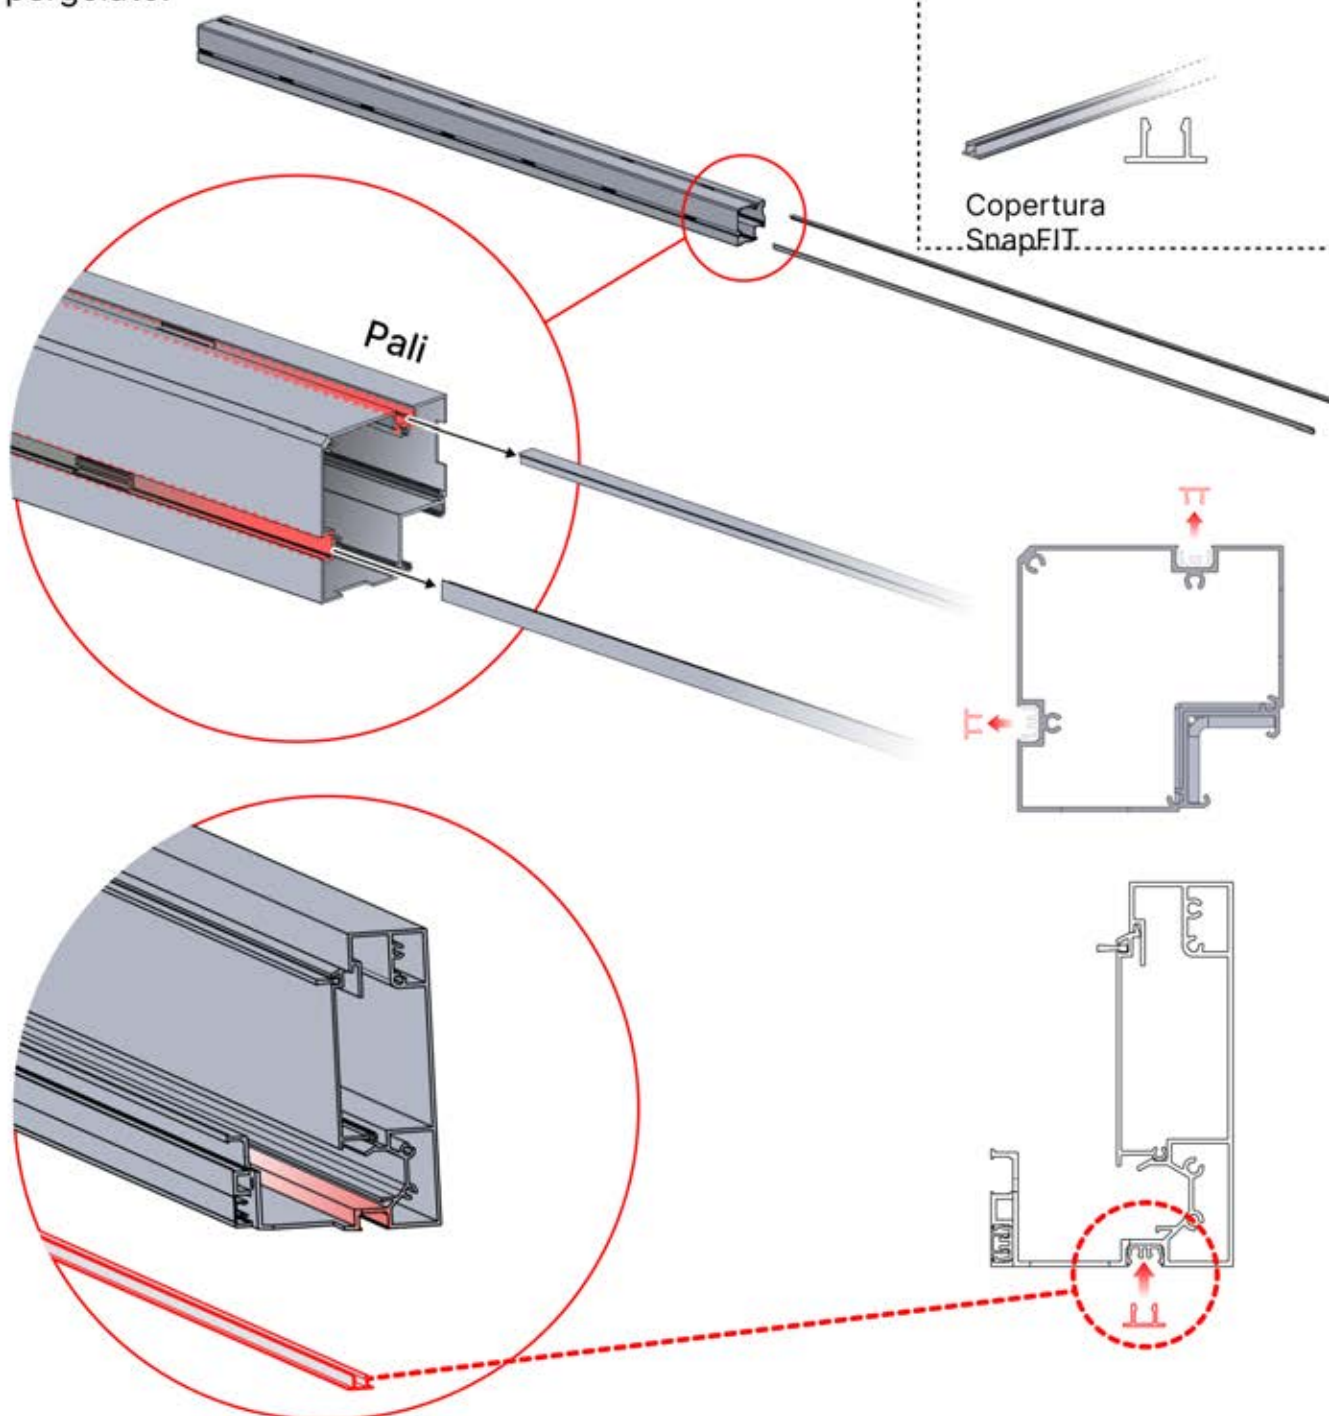

INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.


Coperture e clip




PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT




Copertura
SnapFIT

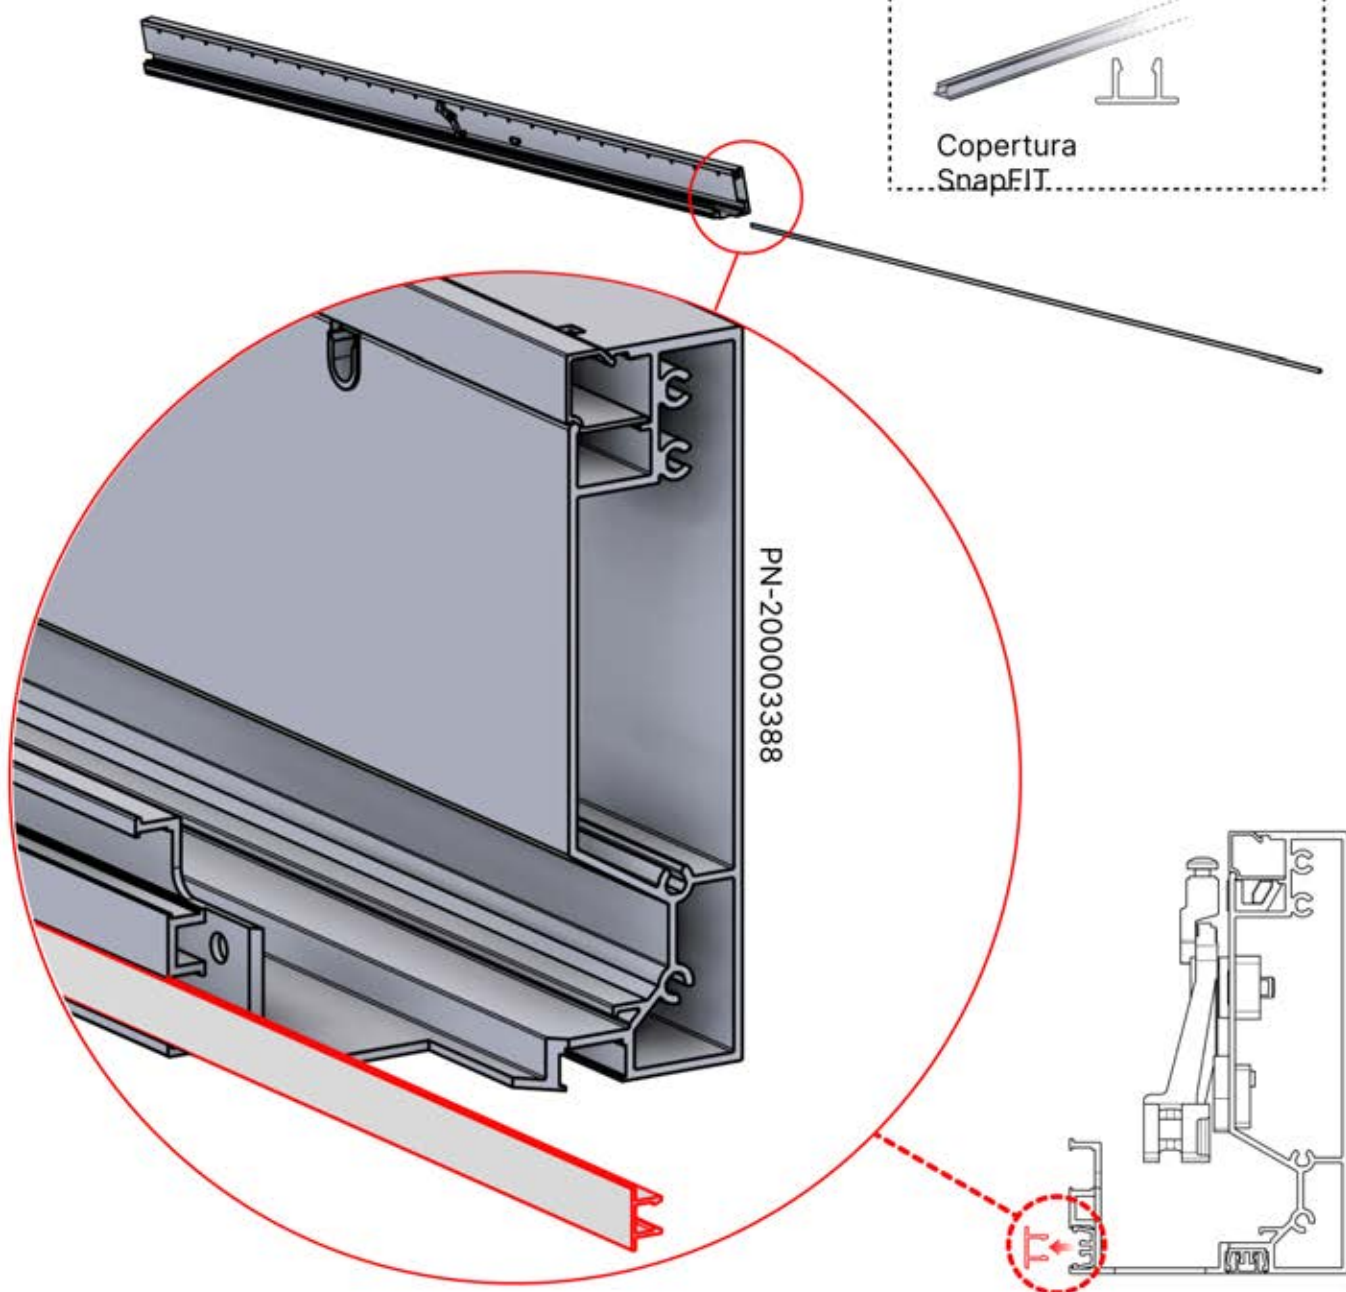

INFORMAZIONI



ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



ANTRACITE: B262
BIANCO: B266
NERO: B264



PN-200003357

1x

PN-200003394

1x


PN-200003283

1x


PN-200003388

1x

PN-200003283

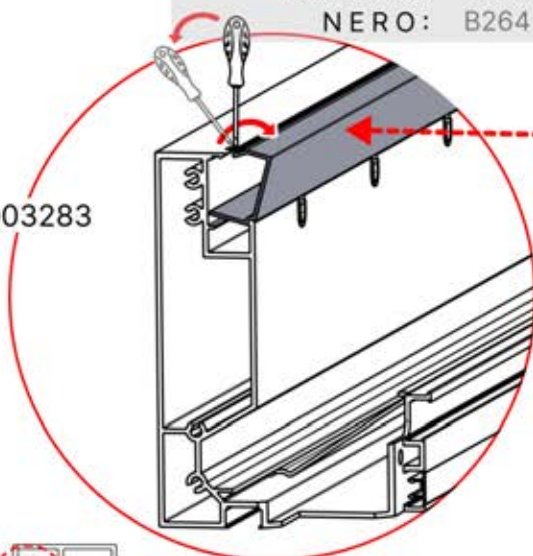

PN-200003357

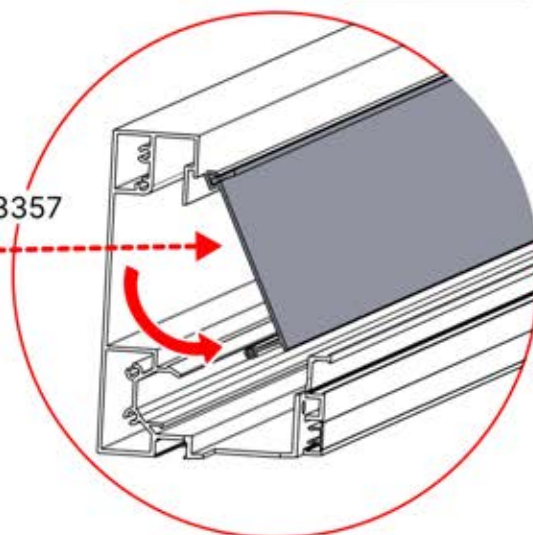


⚠
Rimuovere la spazzola dalla traversa e metterla da parte. Verrà installata in una fase successiva del manuale.


PN-200003388



01



ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200002606
2x



PN-200002614
2x



PN-200000560
10x

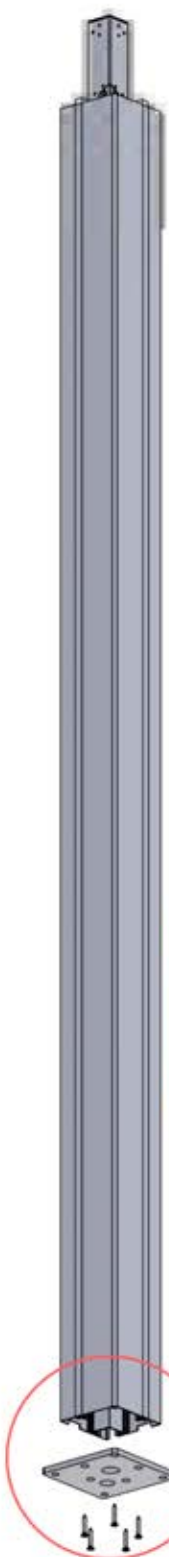


PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560

2

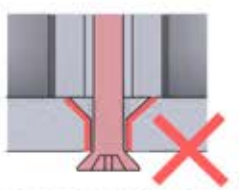

PN-200000560

02




4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200000510
5x


3600mm

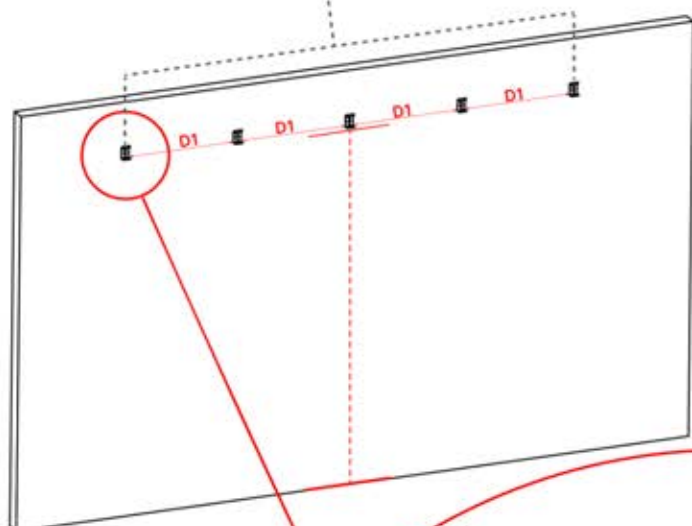

x10





Installa la prima e l'ultima staffa di fissaggio a parete (cod. 200000510) a **3600 mm** di distanza tra loro. Posiziona le staffe rimanenti tra queste due, distribuendole in modo uniforme.

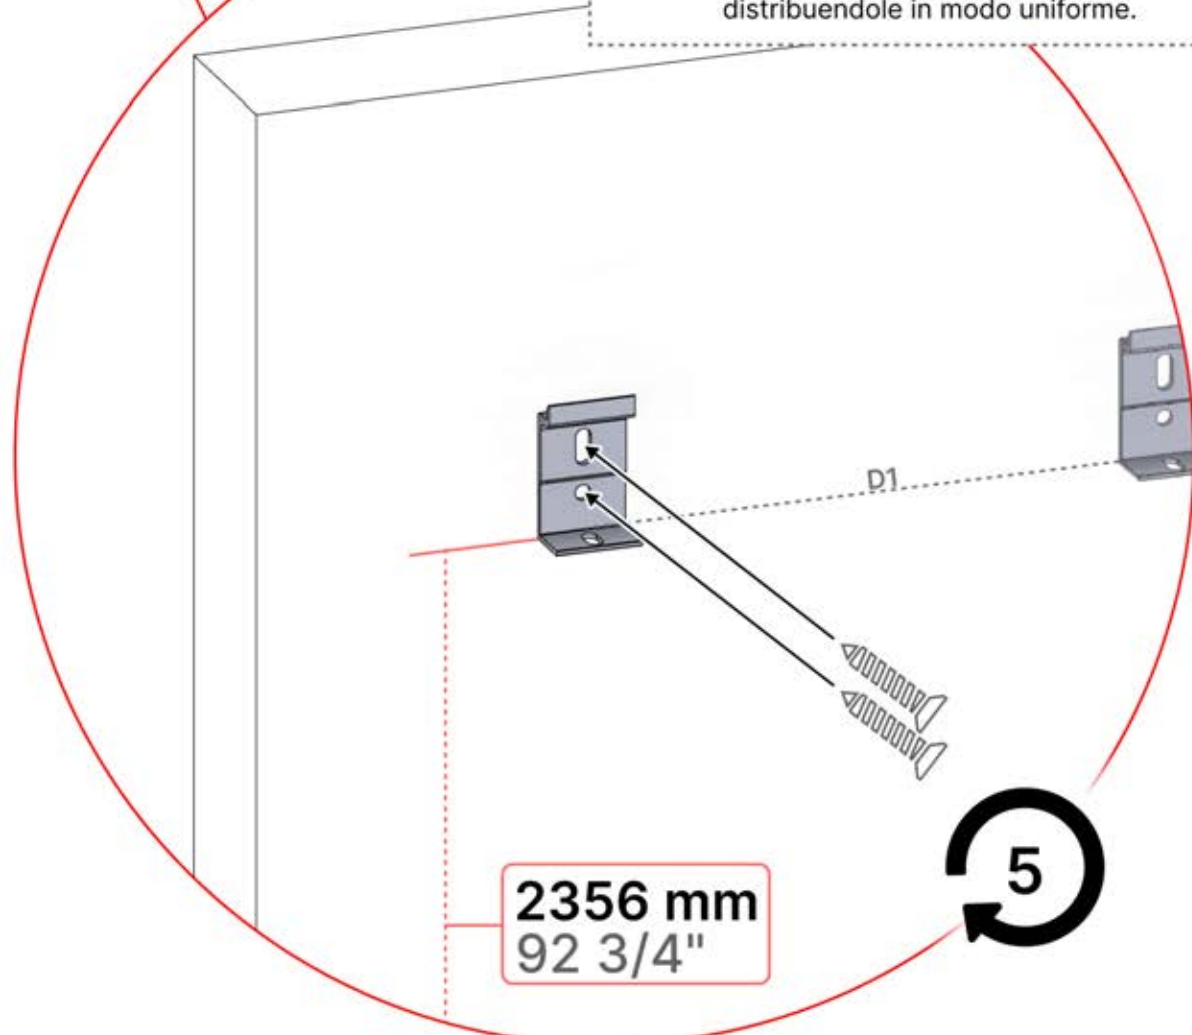




2356 mm
92 3/4"






03

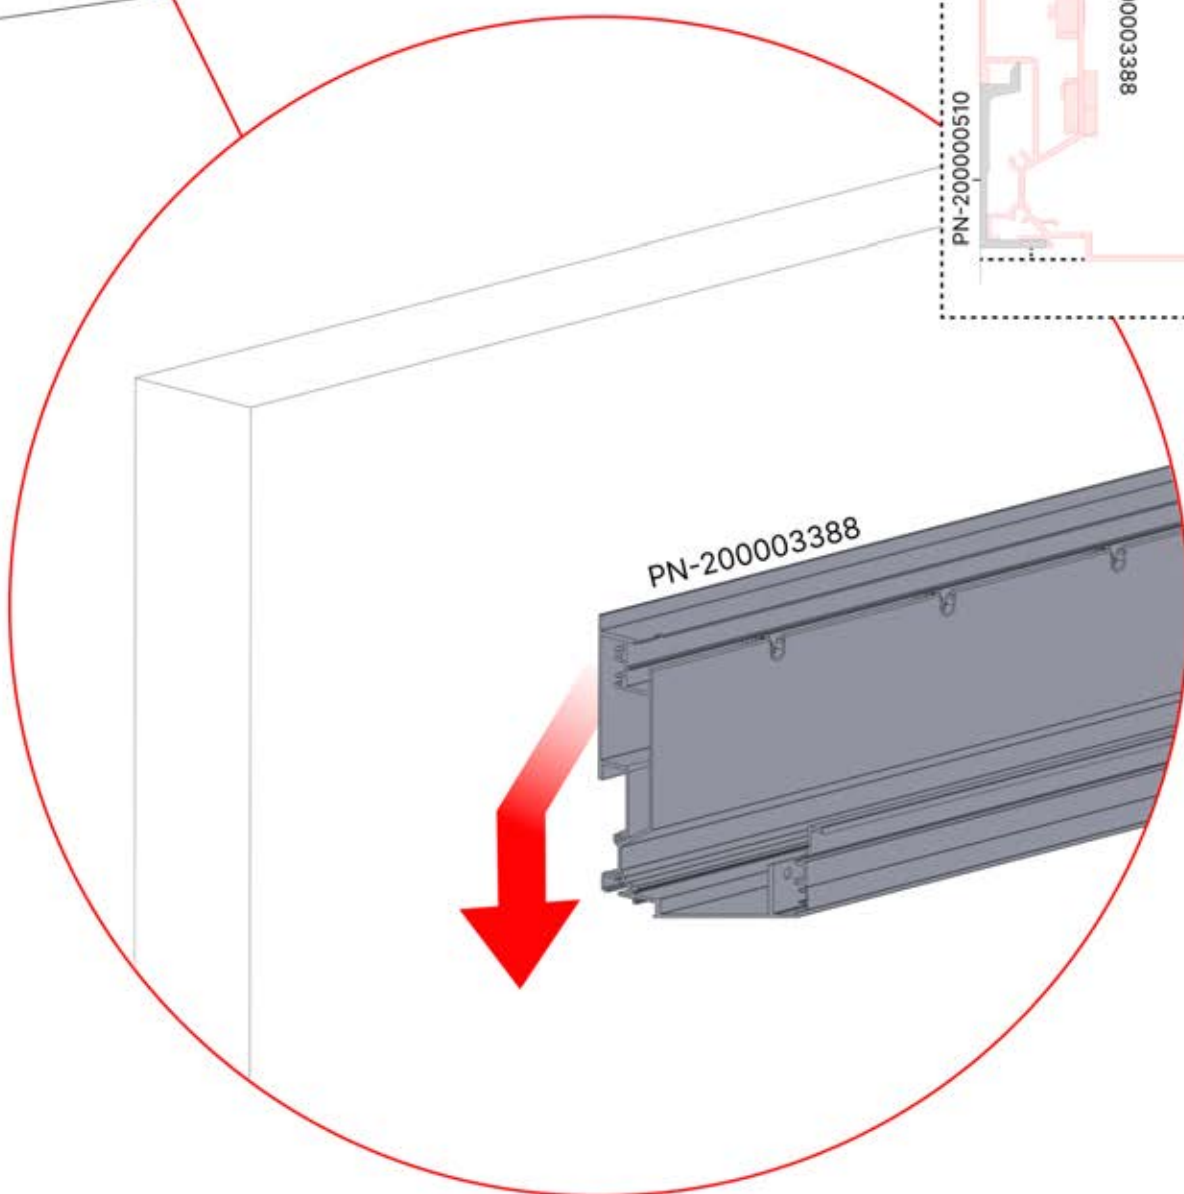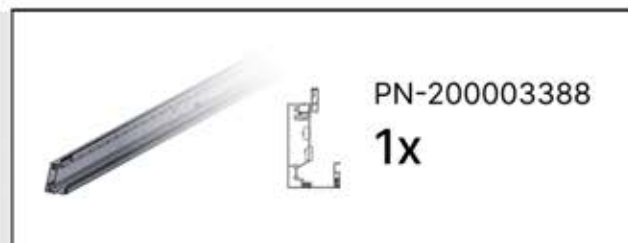

04

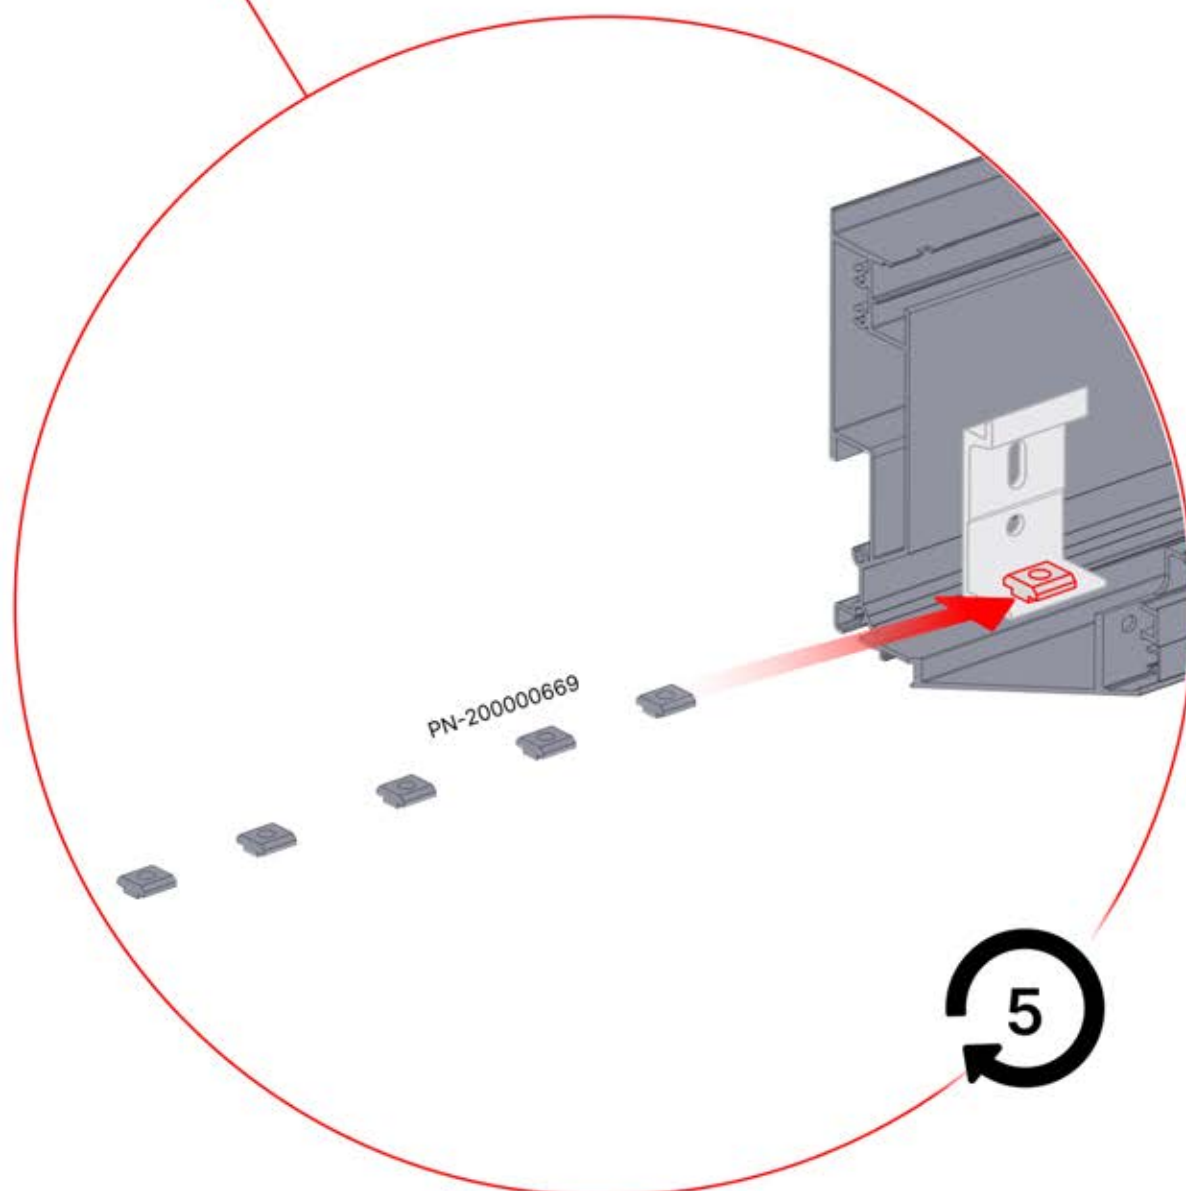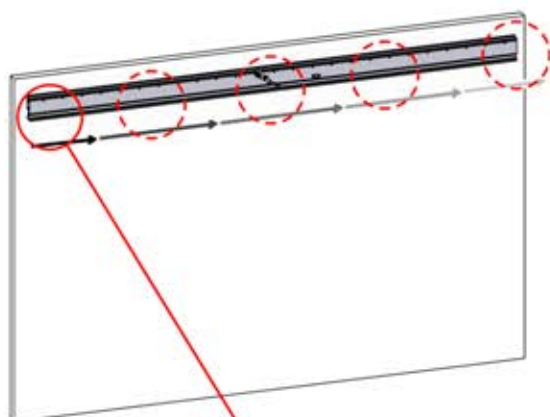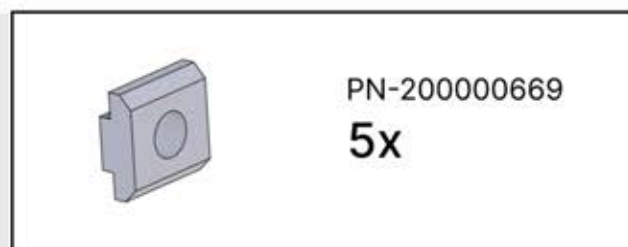

05

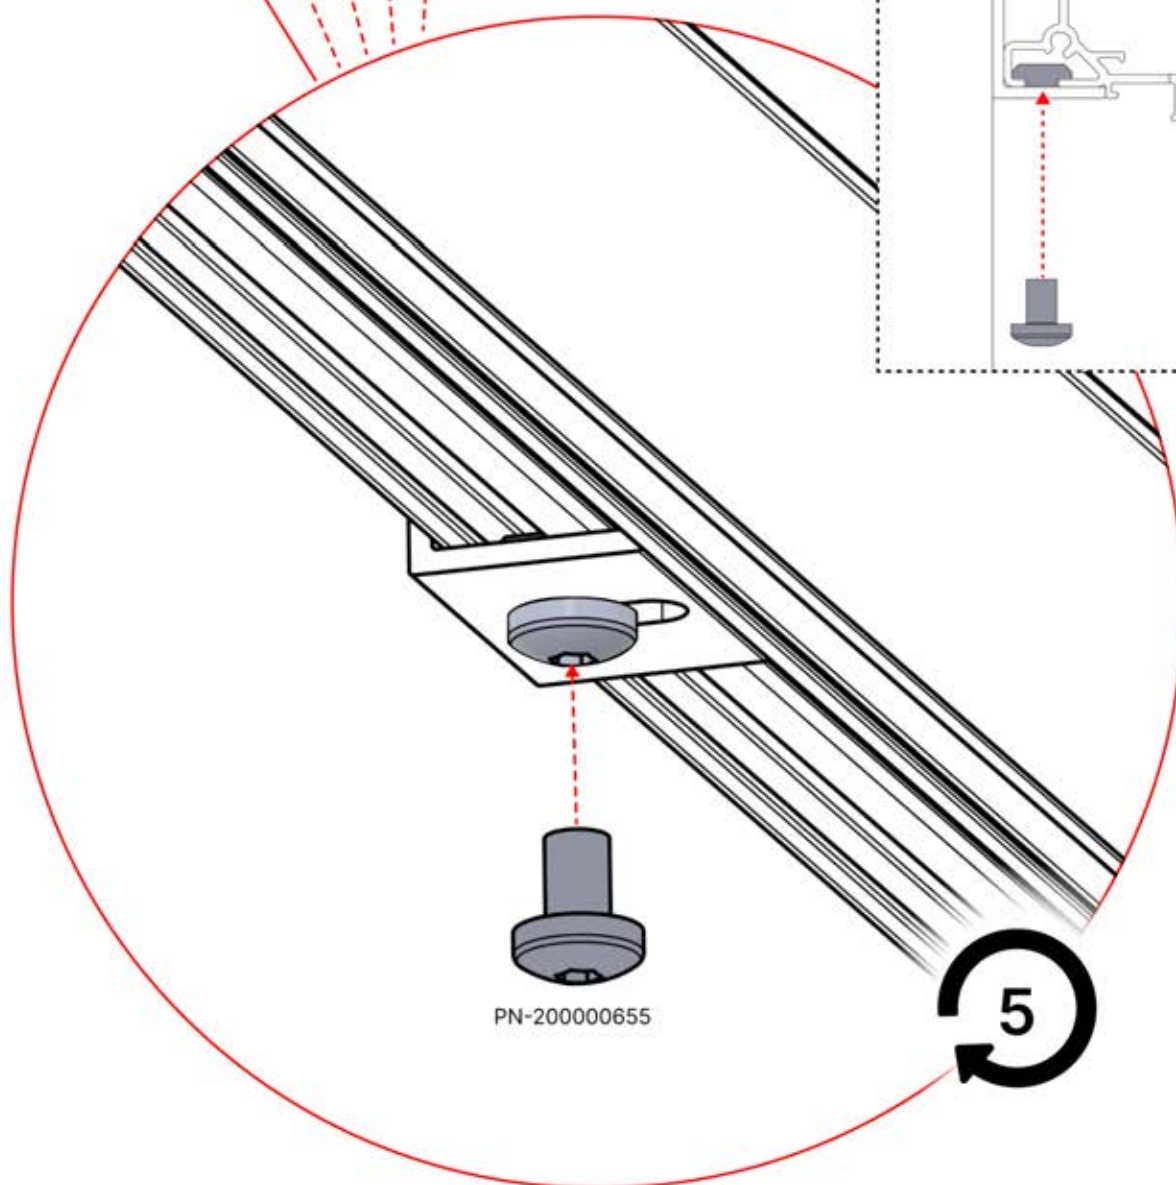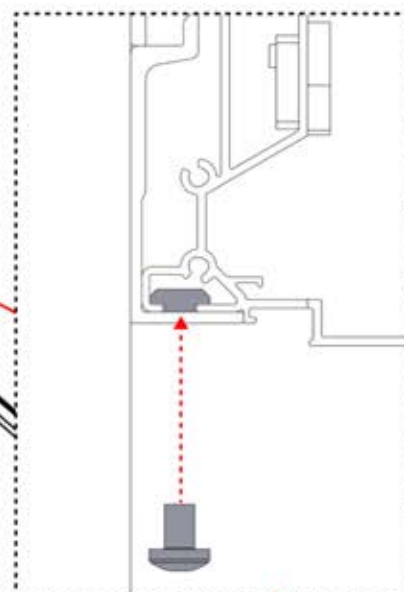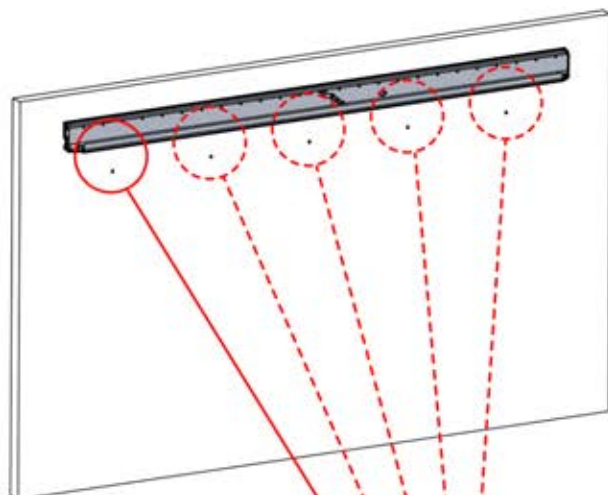

06


4

ANTRACITE: B245
 BIANCO: B253
 NERO: B249


5

ANTRACITE: B262
 BIANCO: B266
 NERO: B264




 PN-200003357
1x



 PN-200003394
1x


 PN-200003308
2x


 PN-200000568
8x

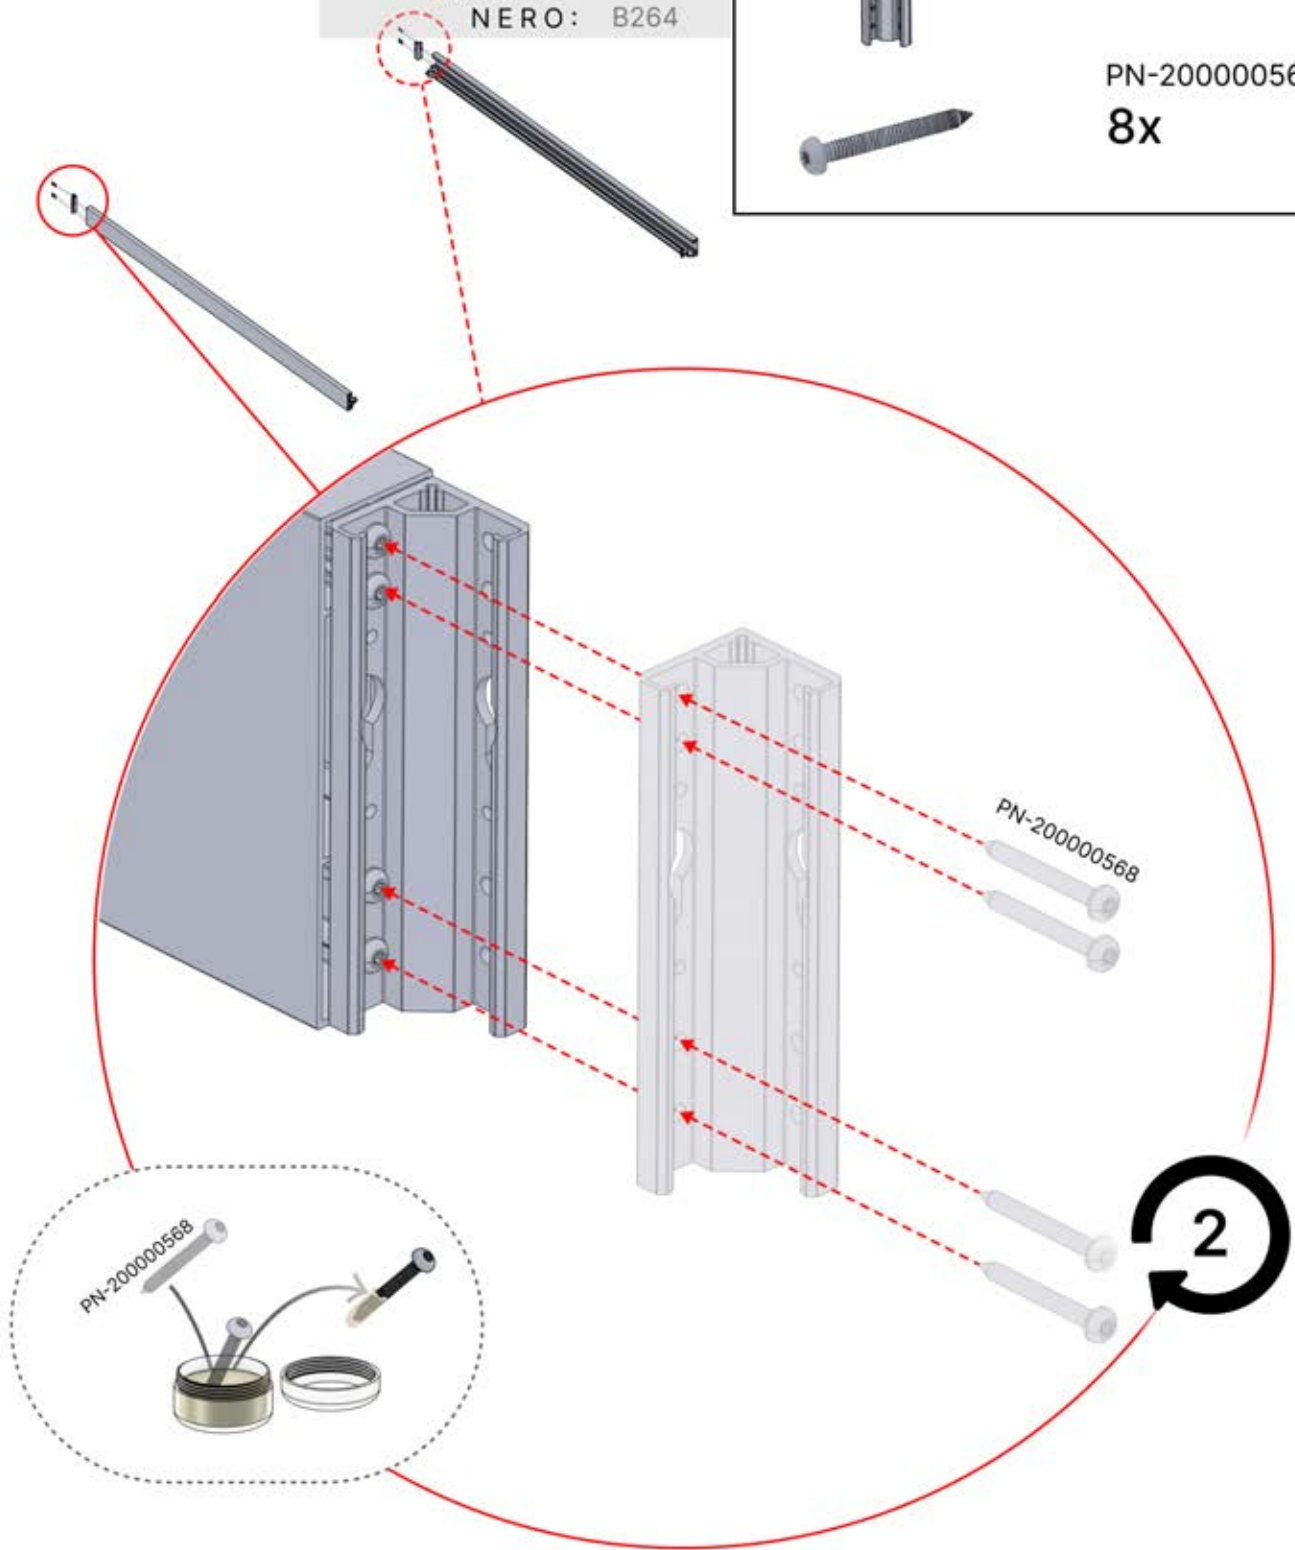

07


4

ANTRACITE: B245
 BIANCO: B253
 NERO: B249


5

ANTRACITE: B262
 BIANCO: B266
 NERO: B264




 PN-200003357
1x





 PN-200003394
1x




 PN-200000568
8x

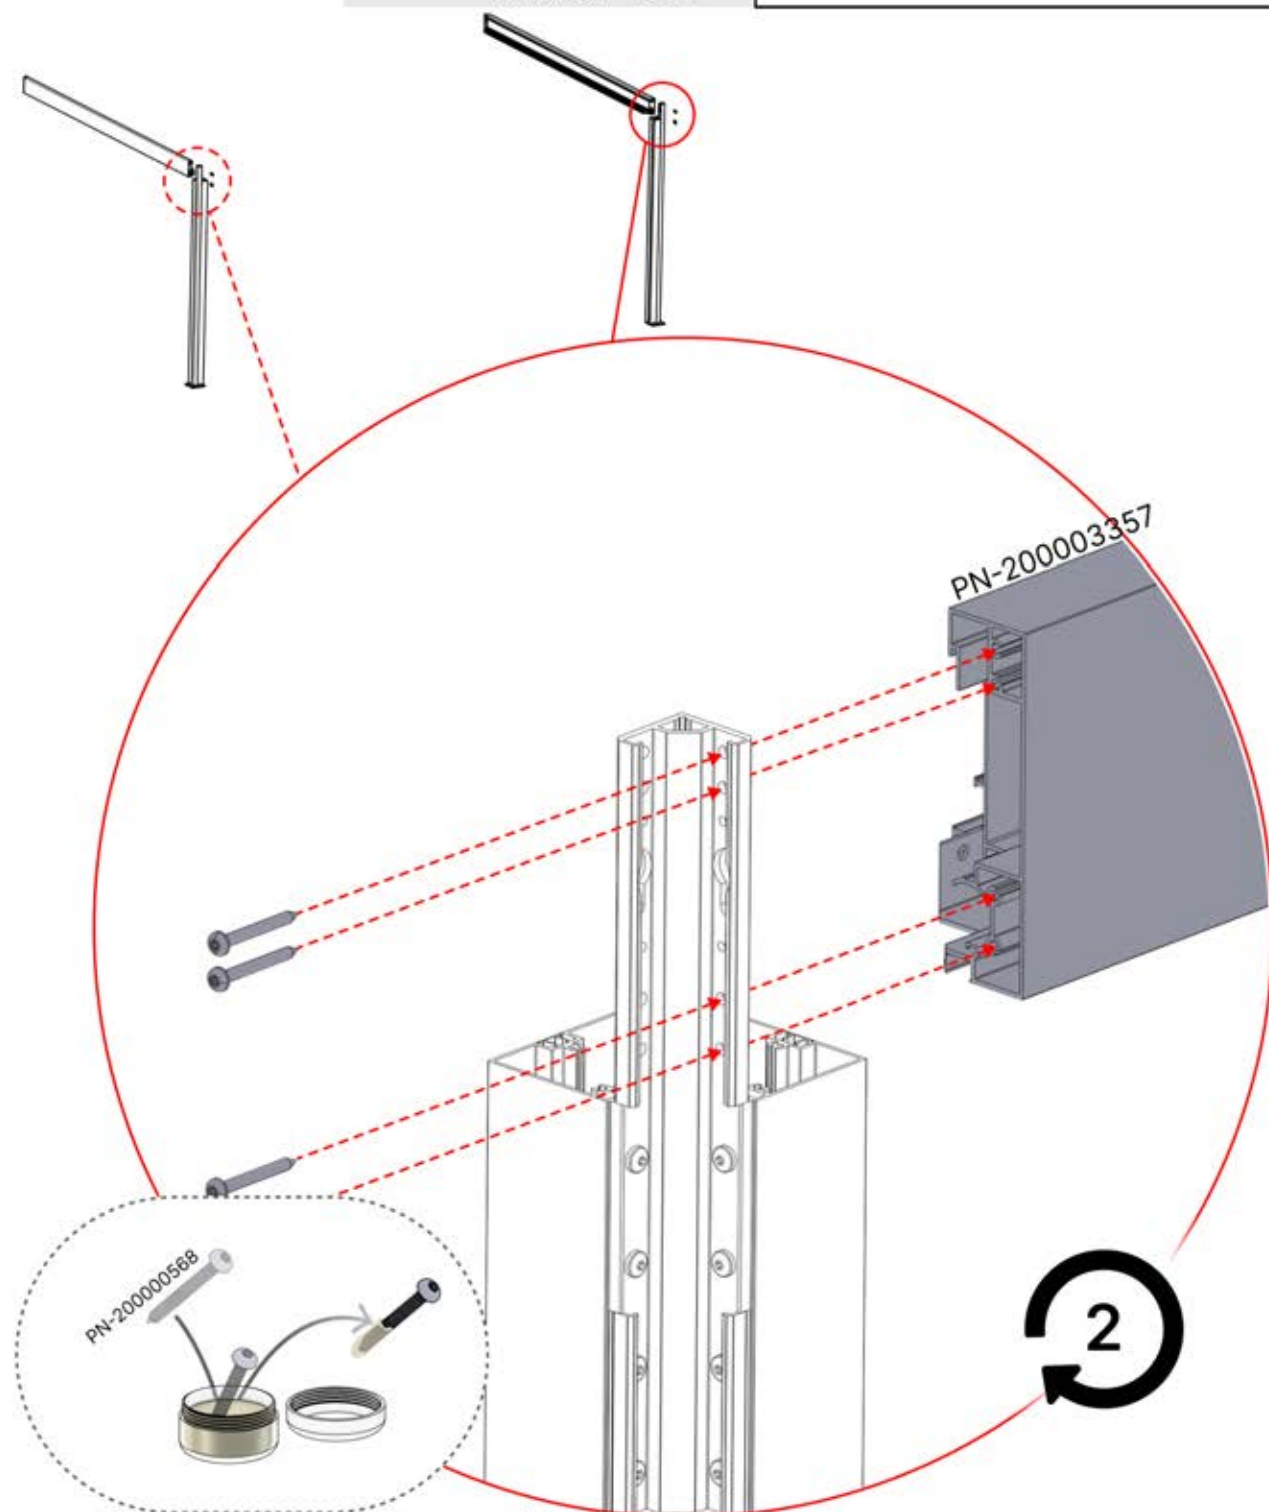



08

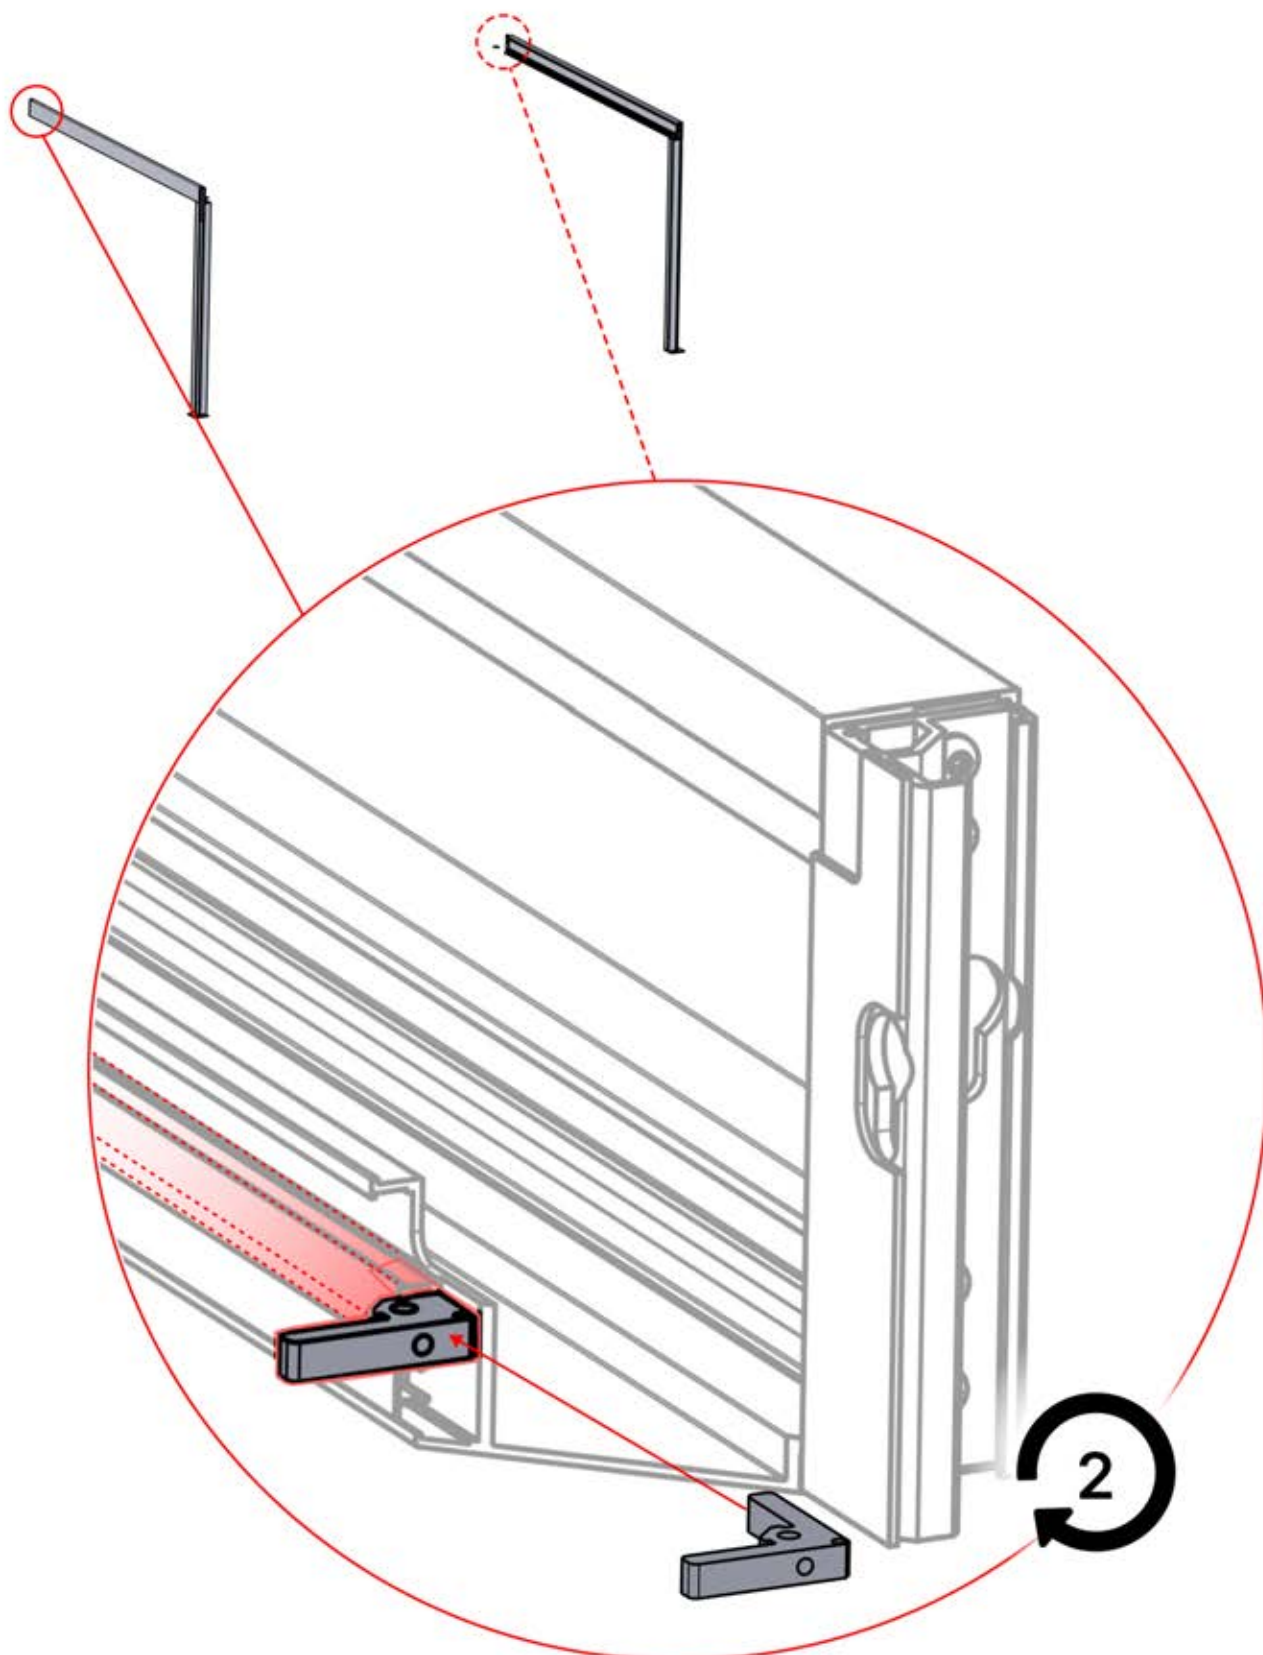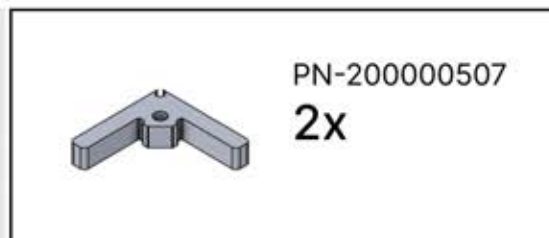


09

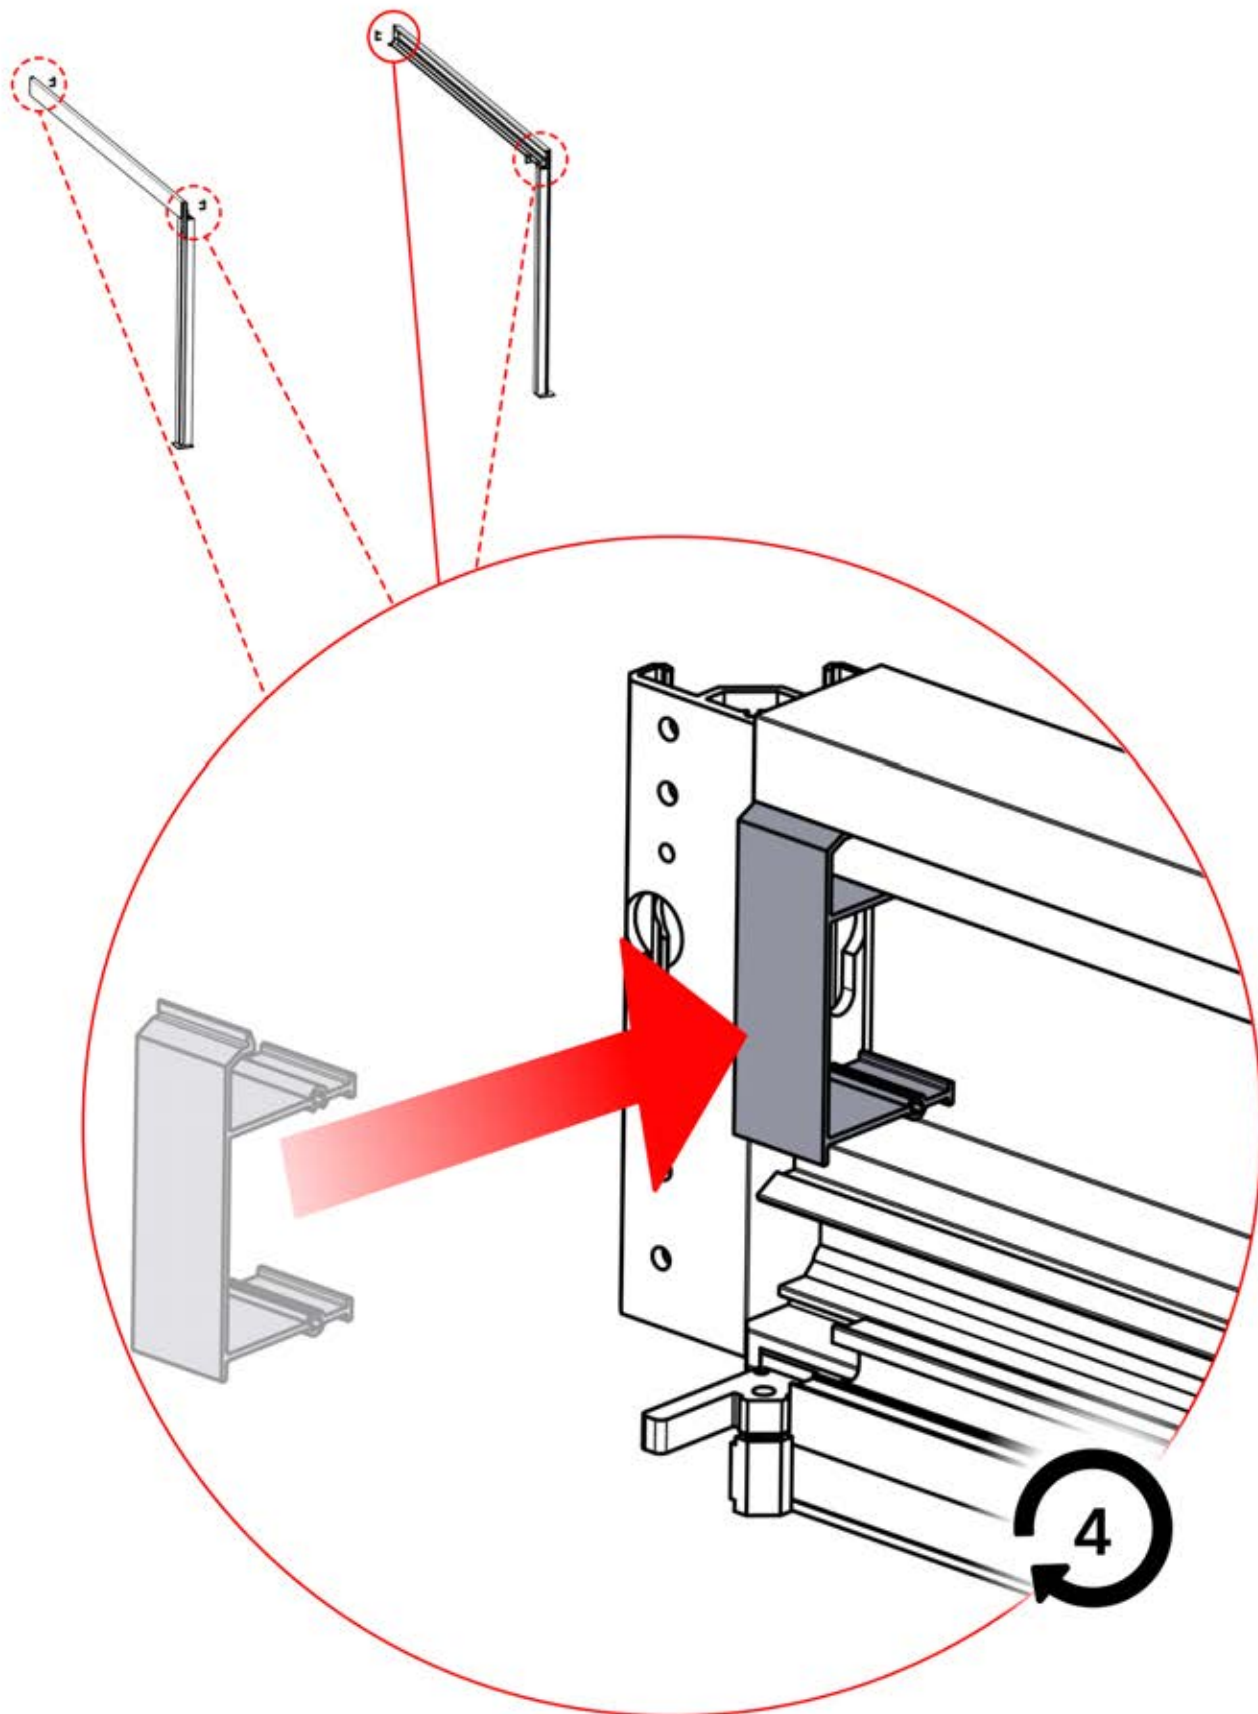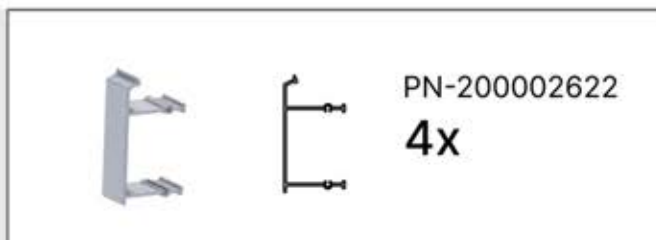



10

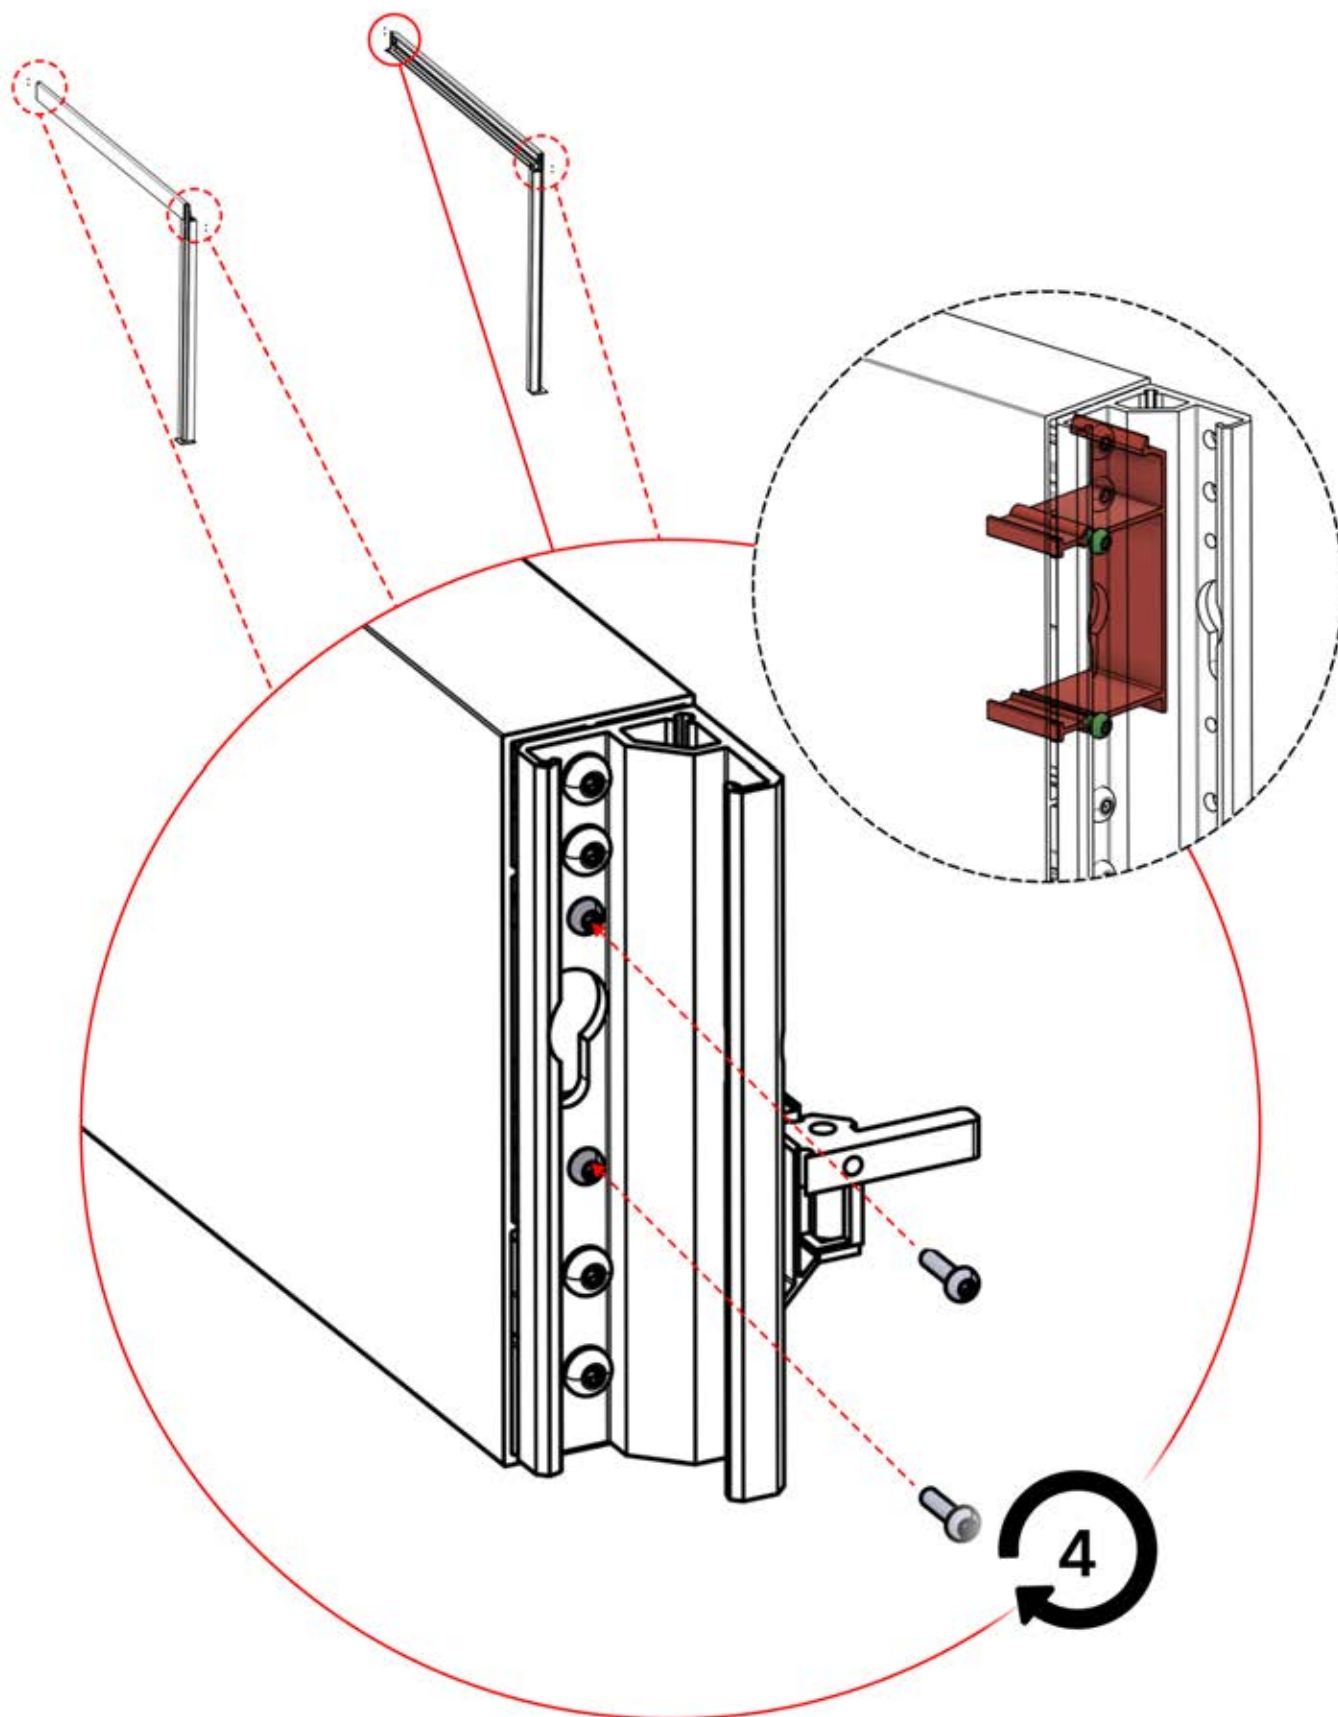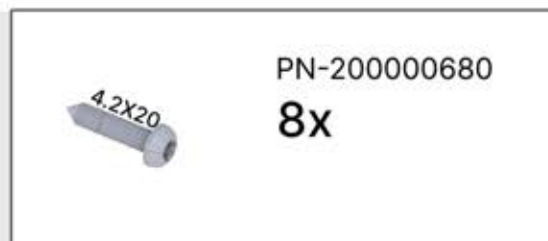



11

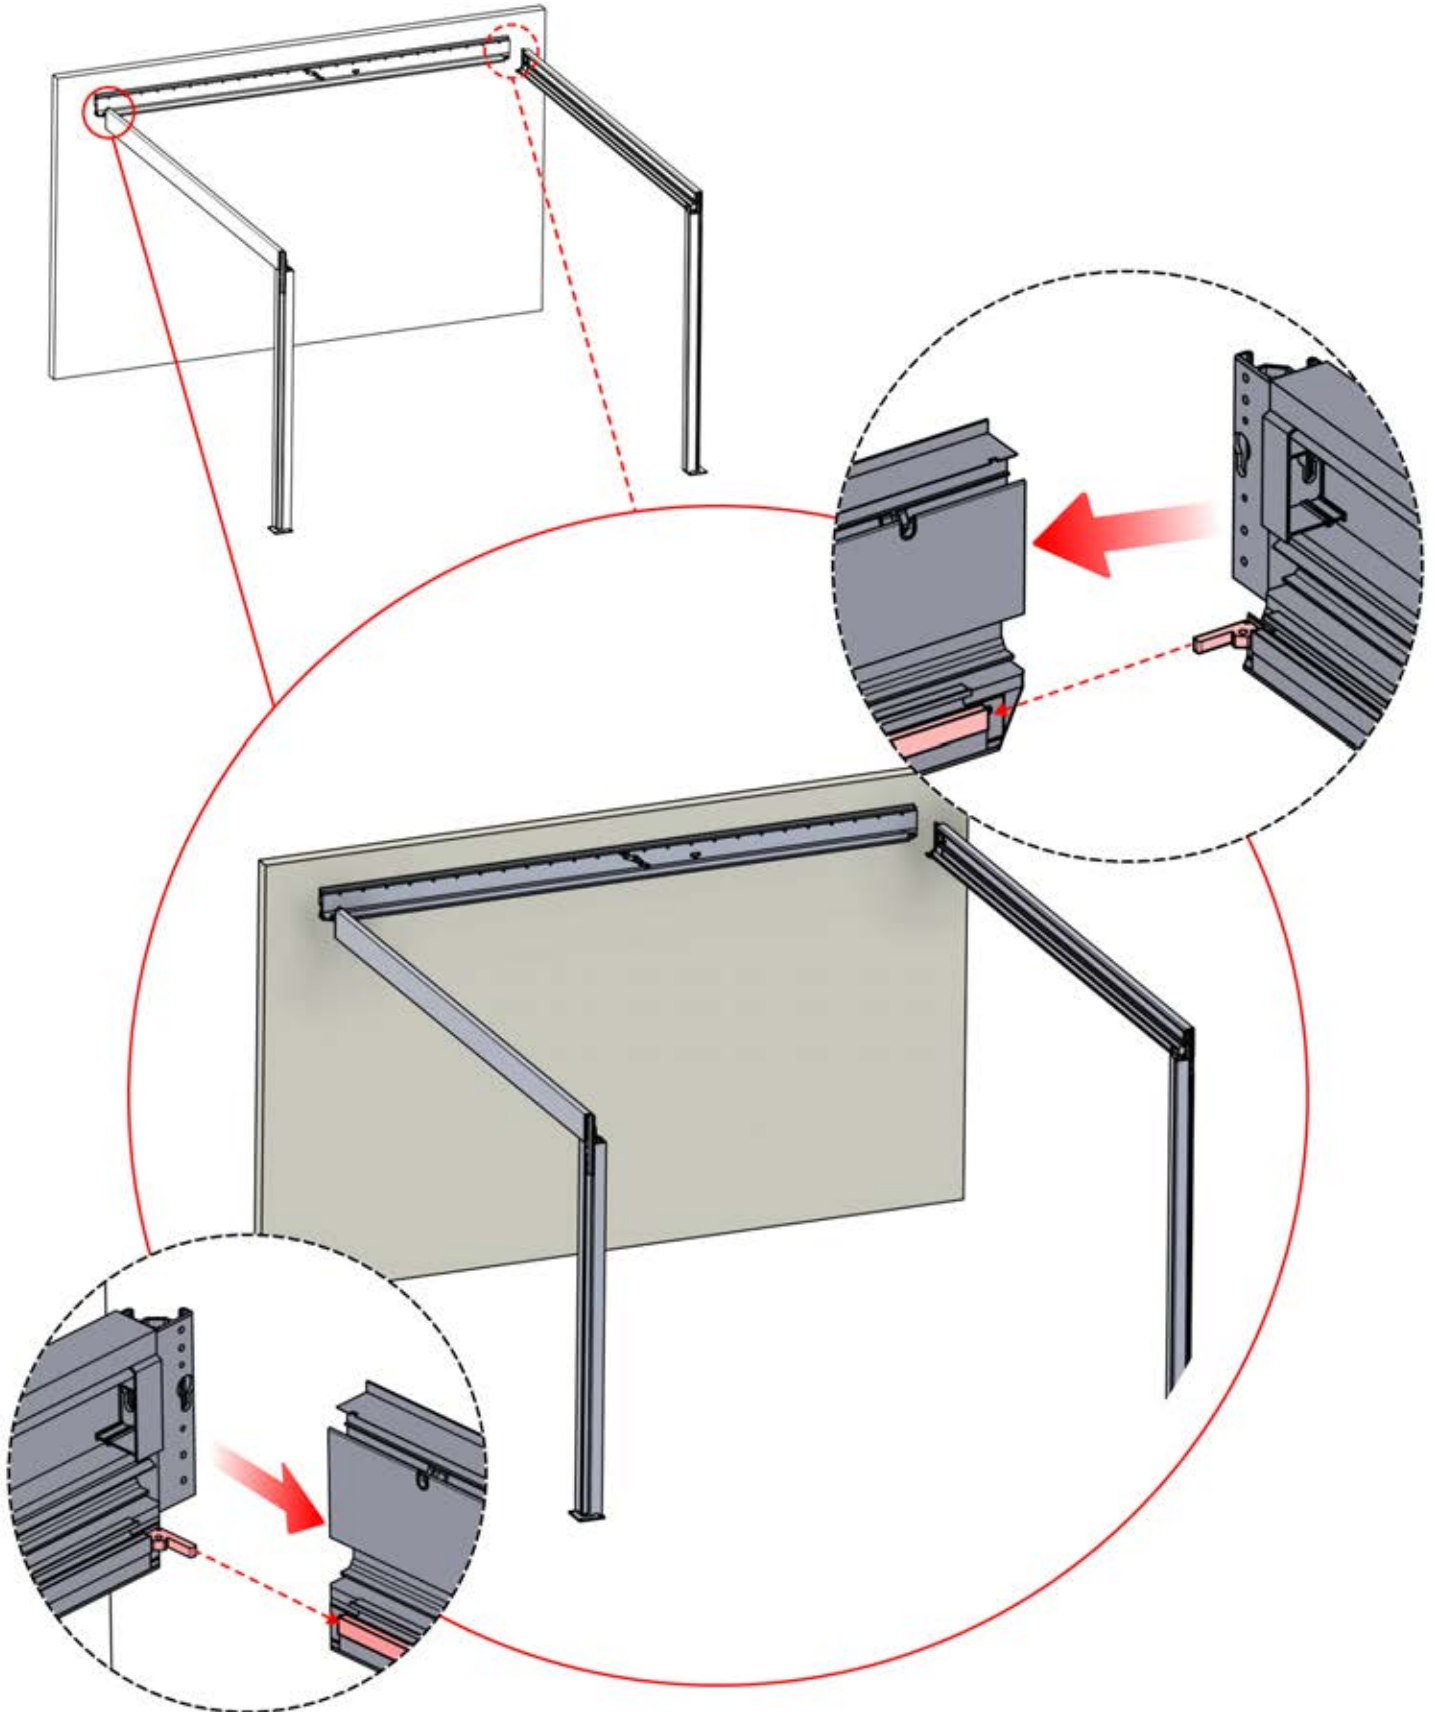

12

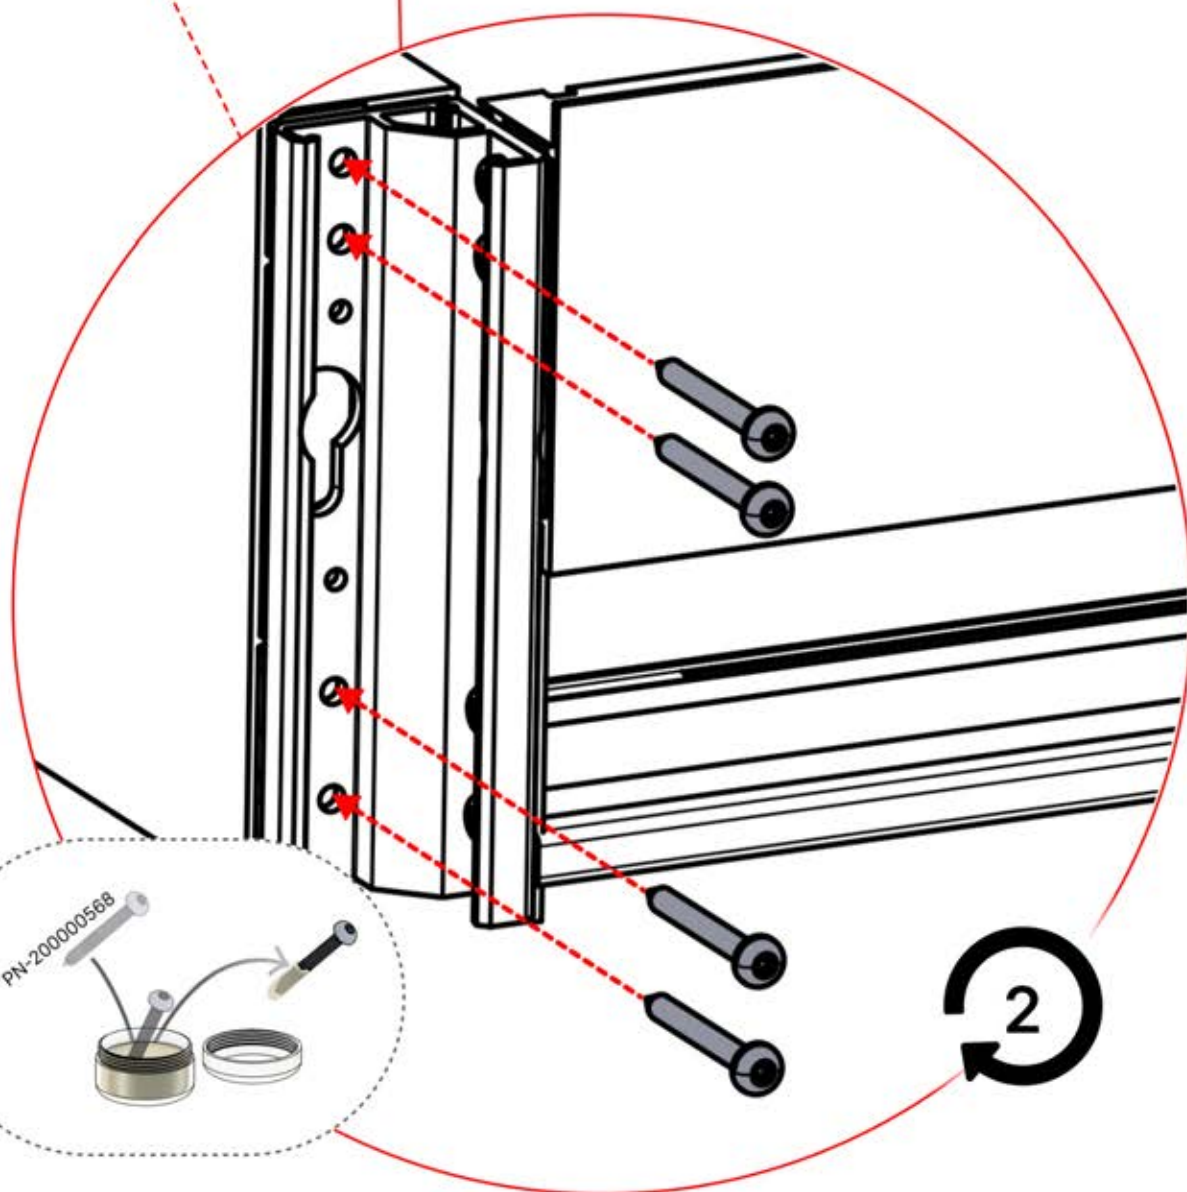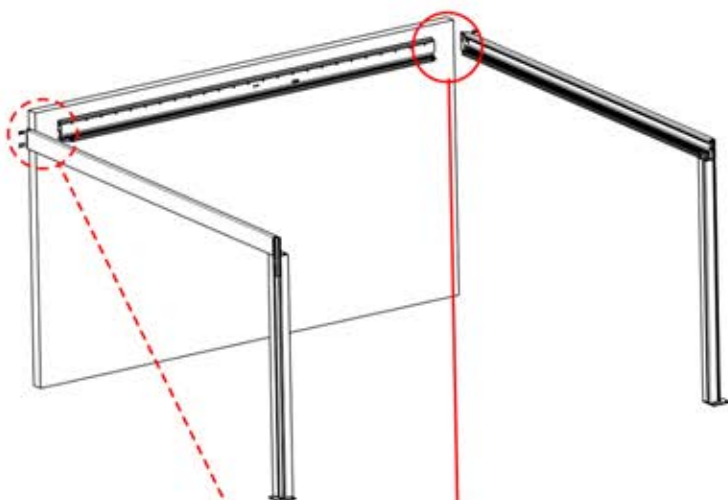

13

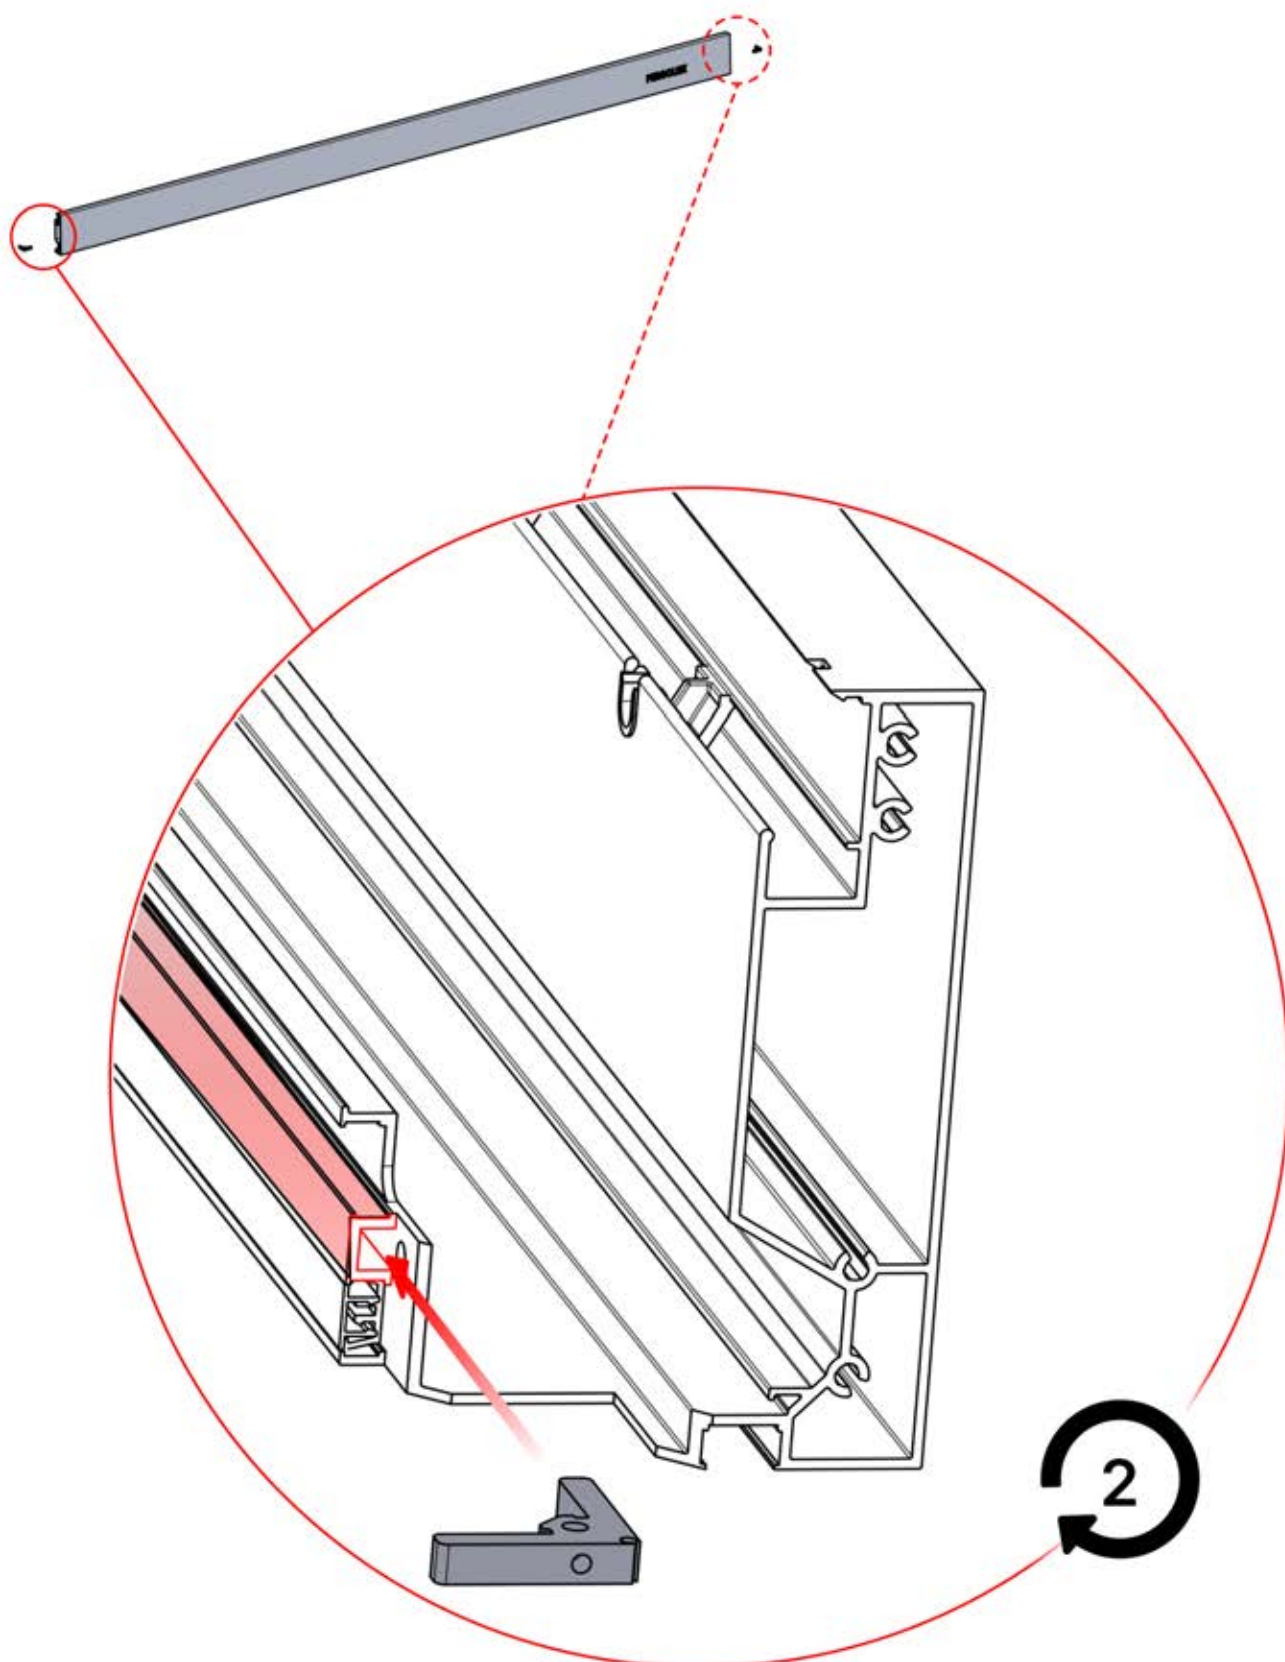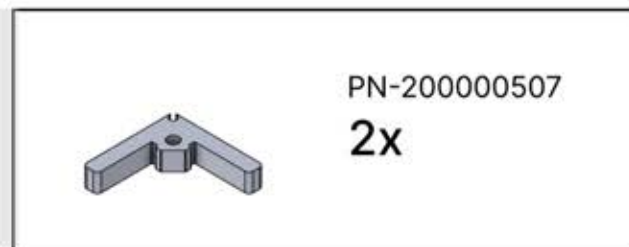

14





4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200000507



2x

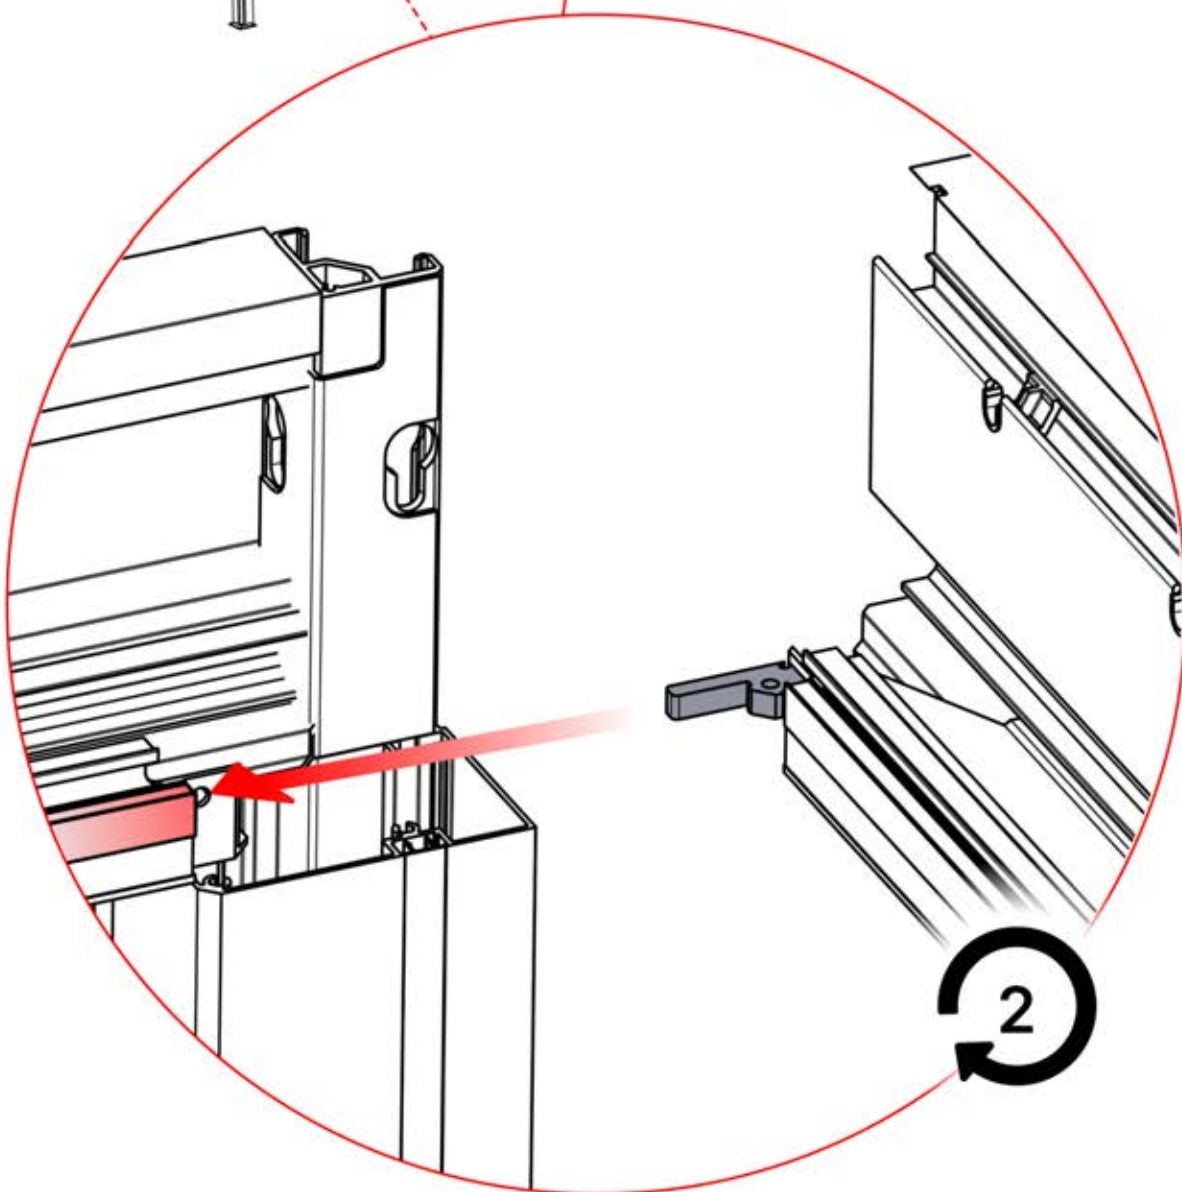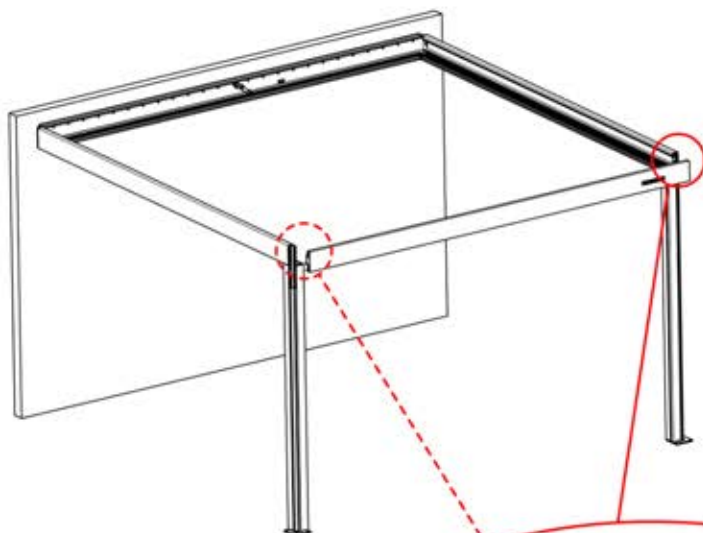



15





4

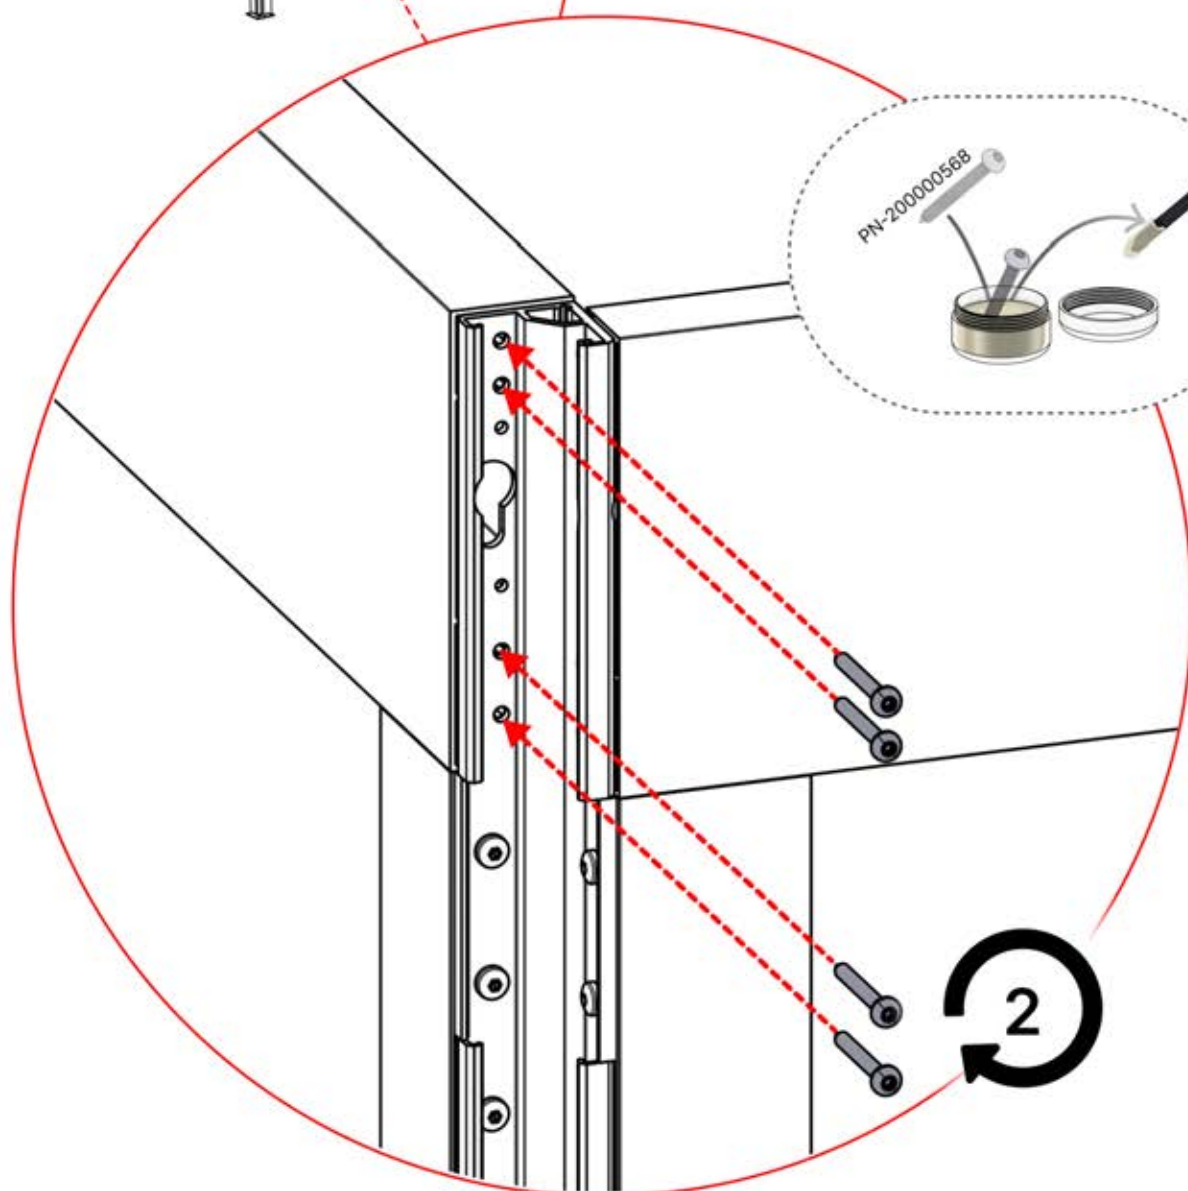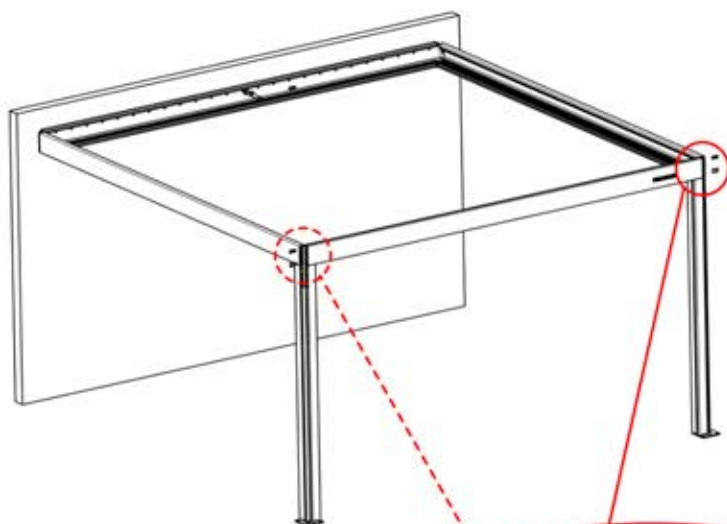

16

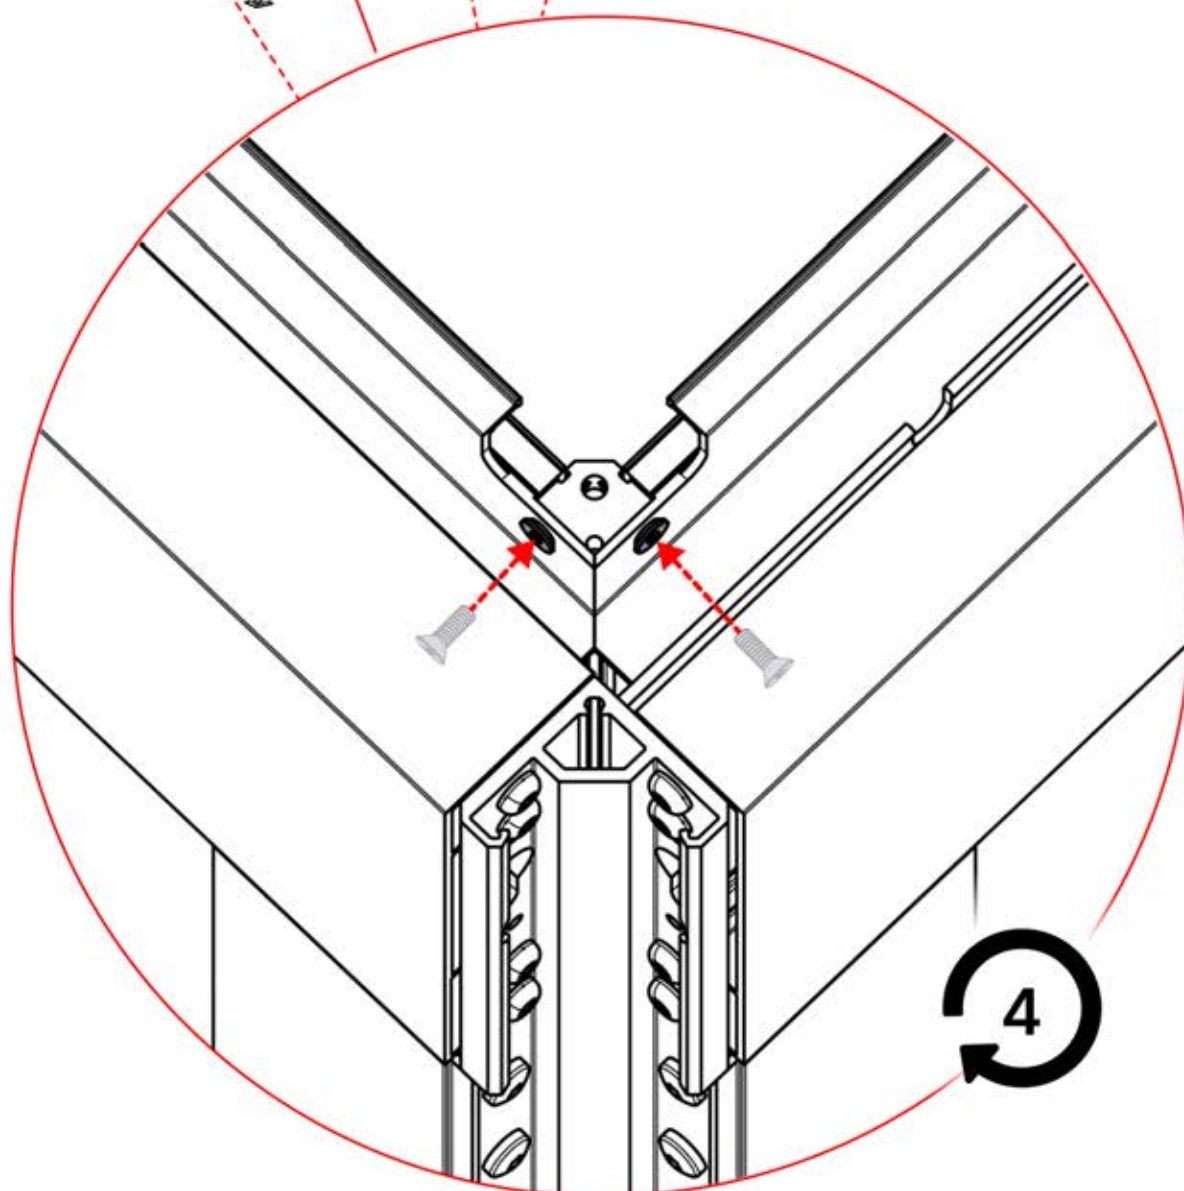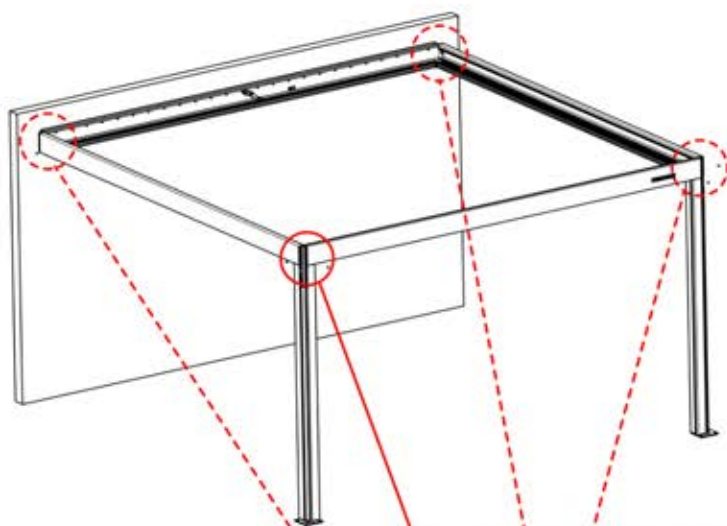

17

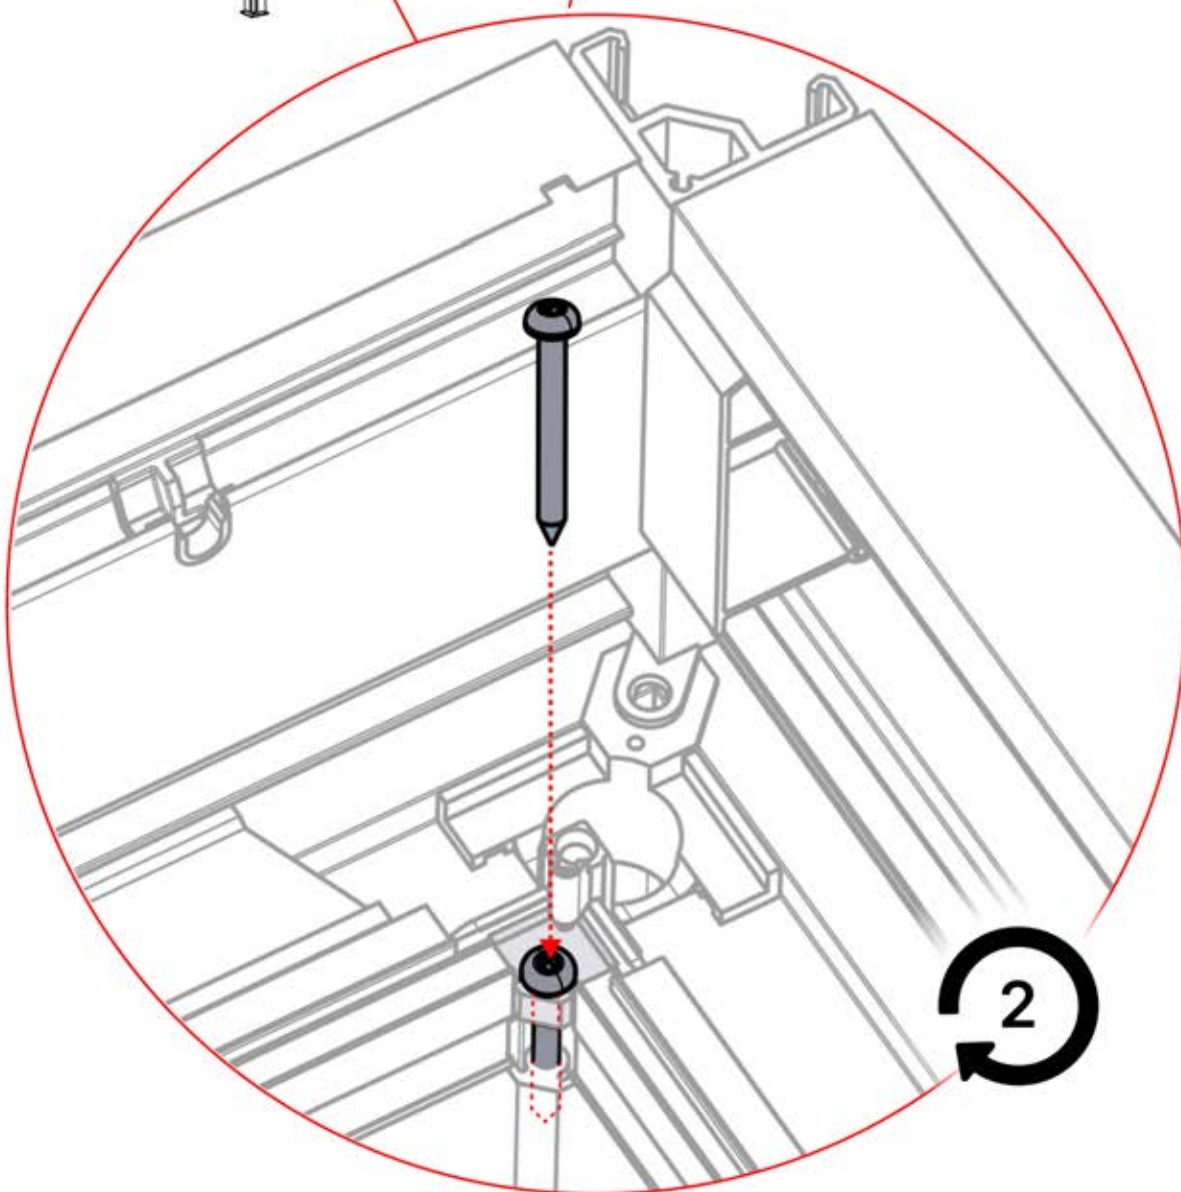
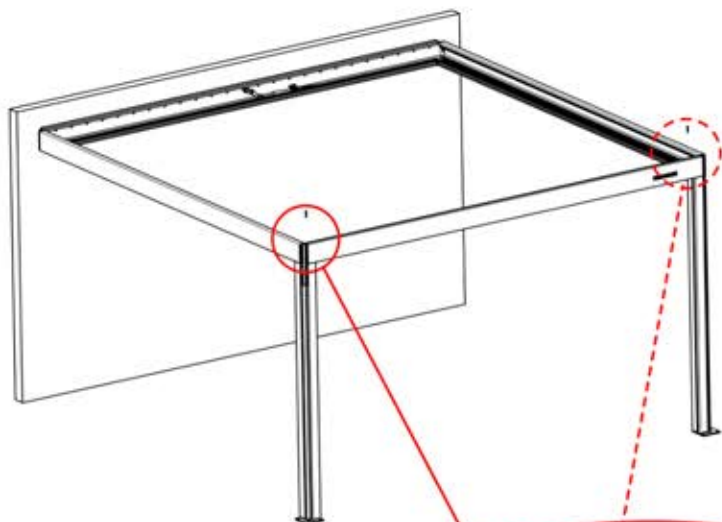


18





PN-200002617

2x

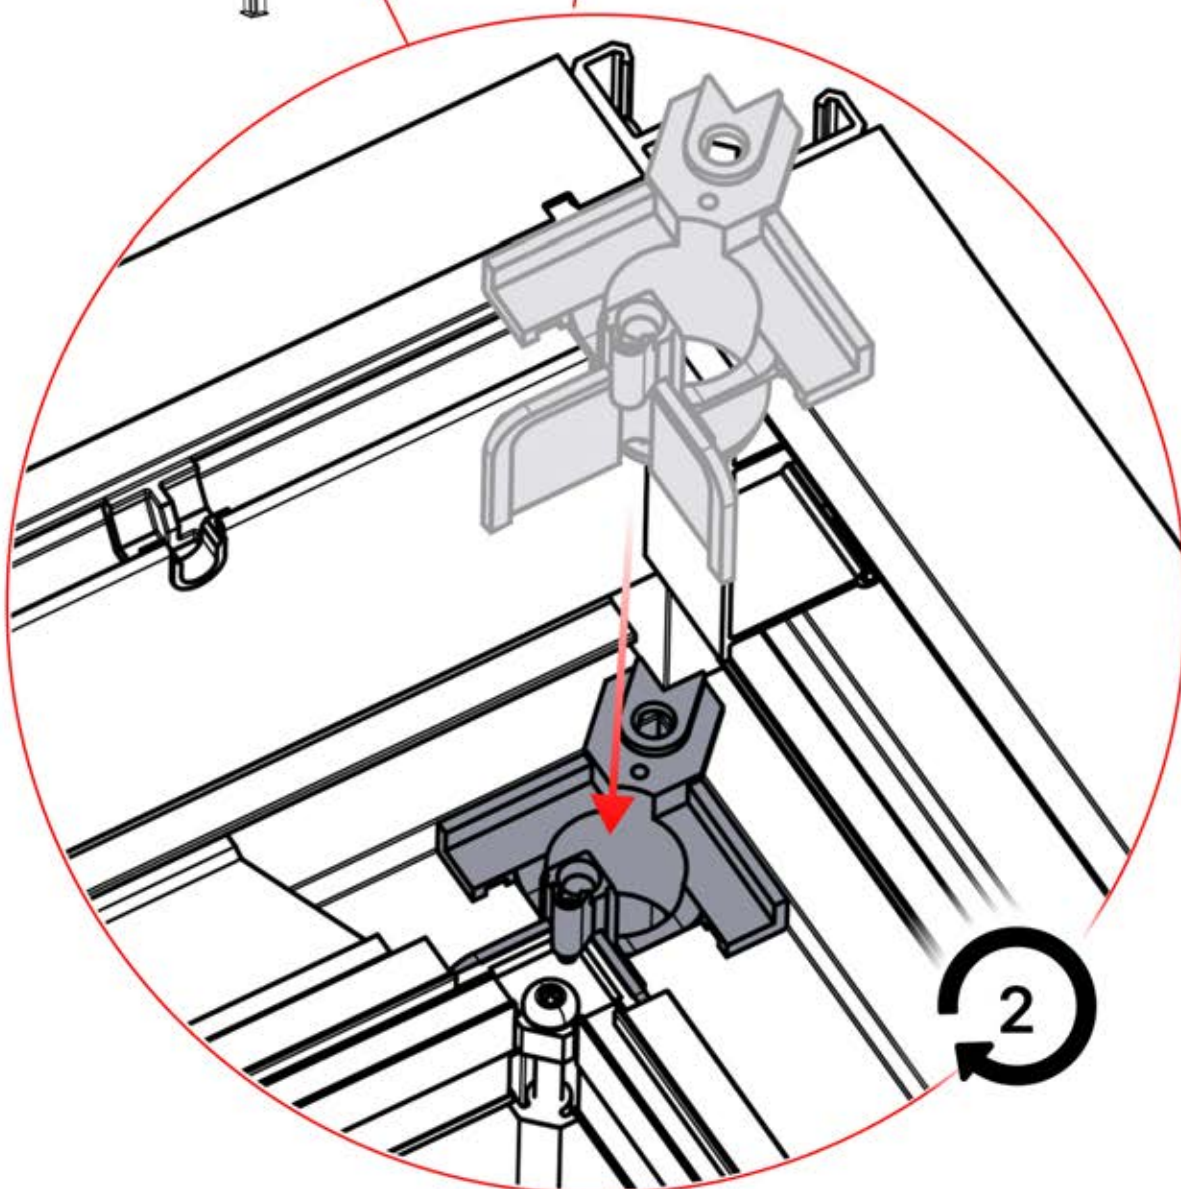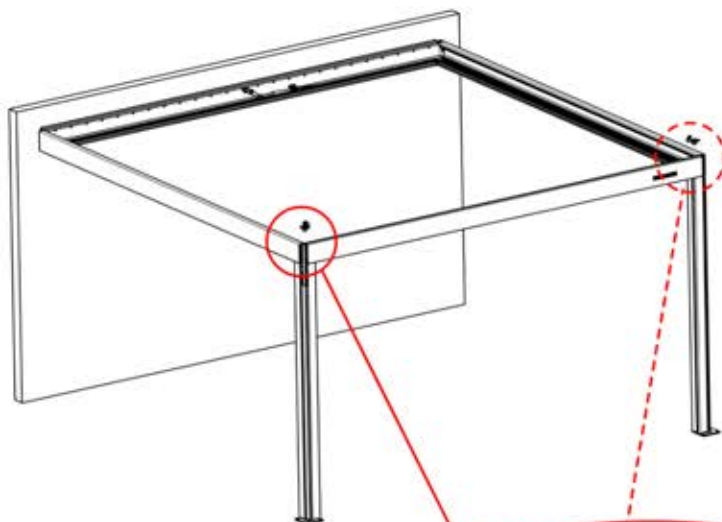

19

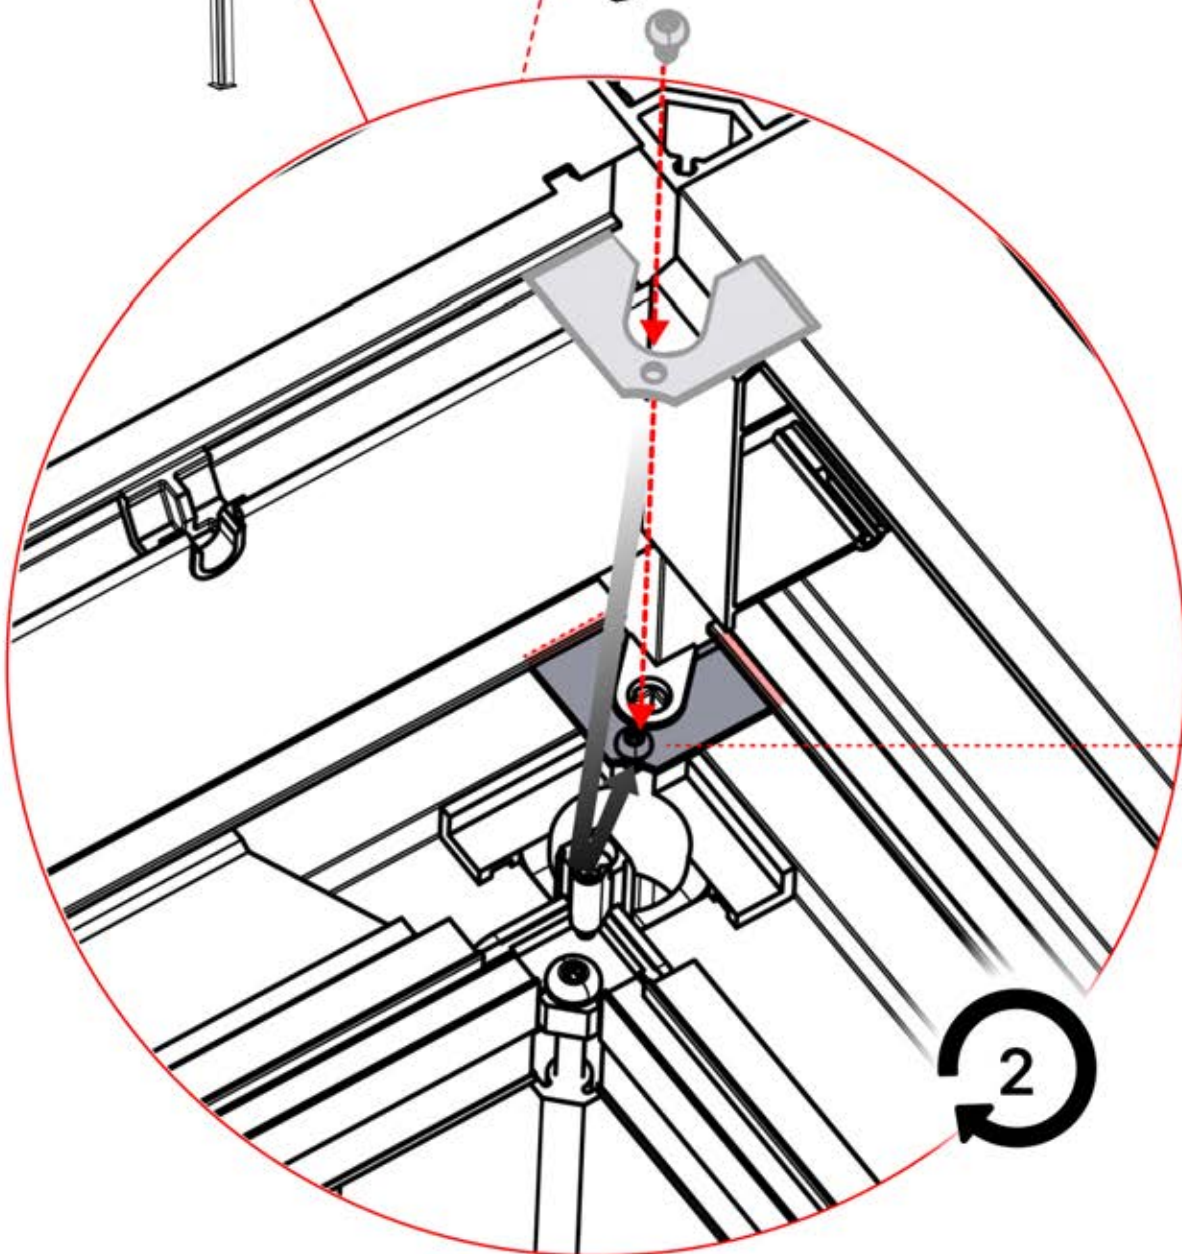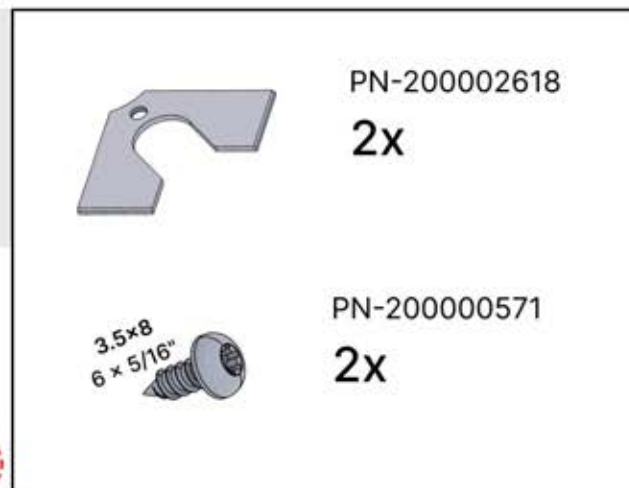


20





4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200002792

2x

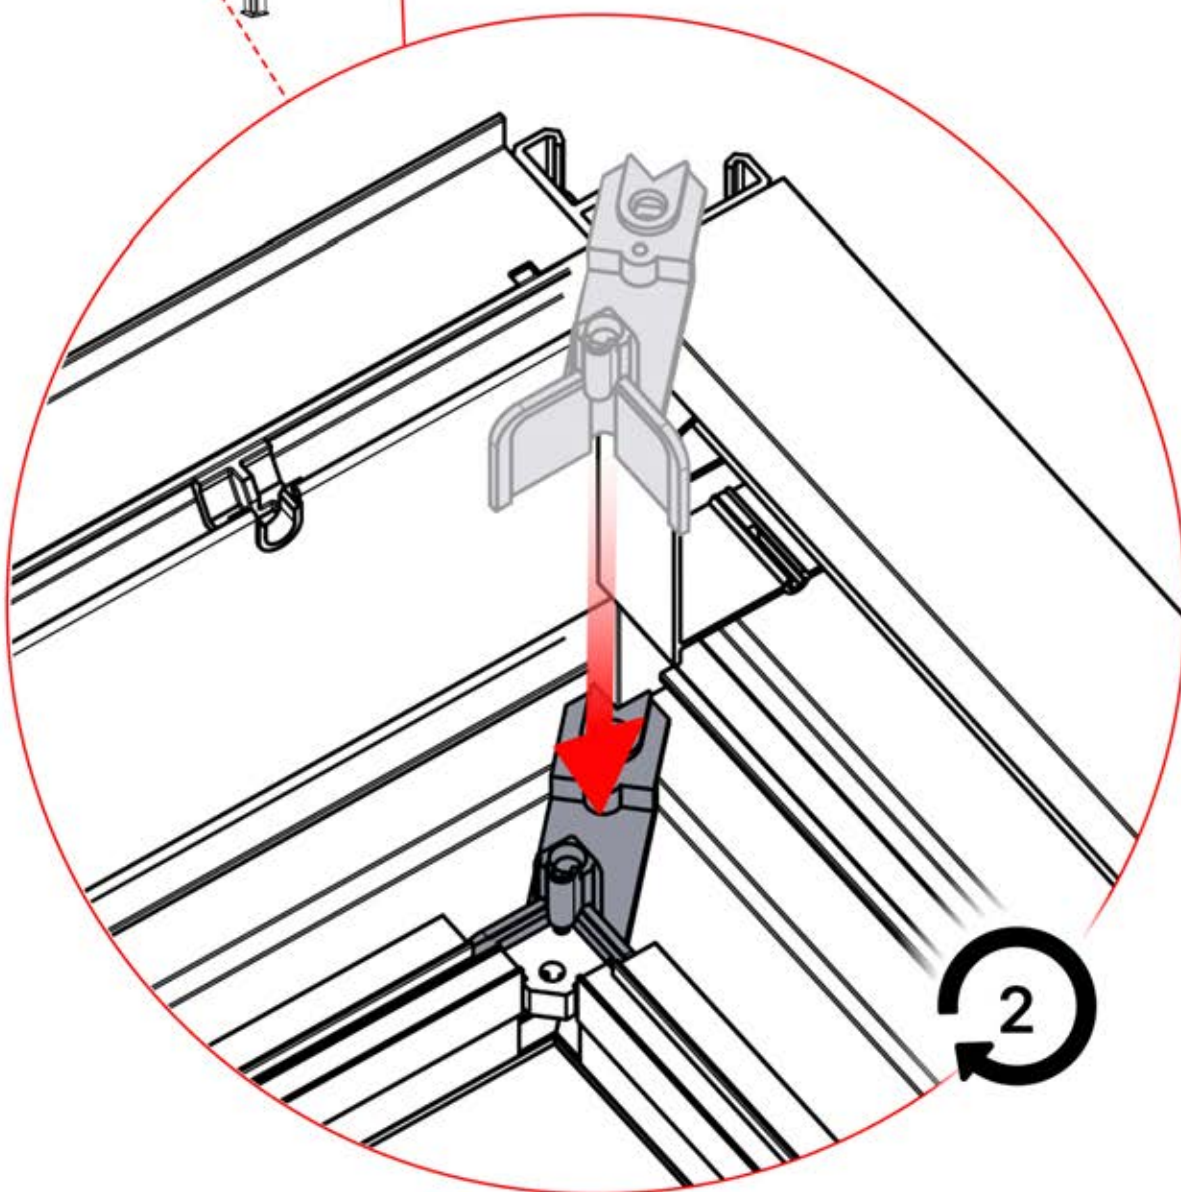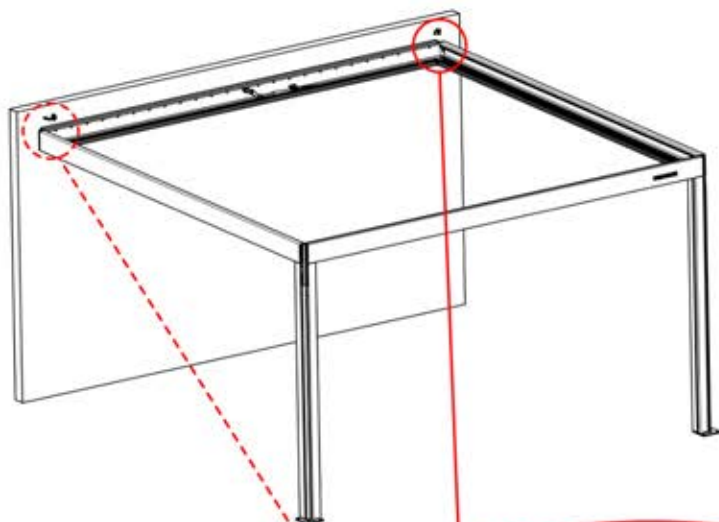

21



4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249





PN-200002618

2x



PN-200000571


2x

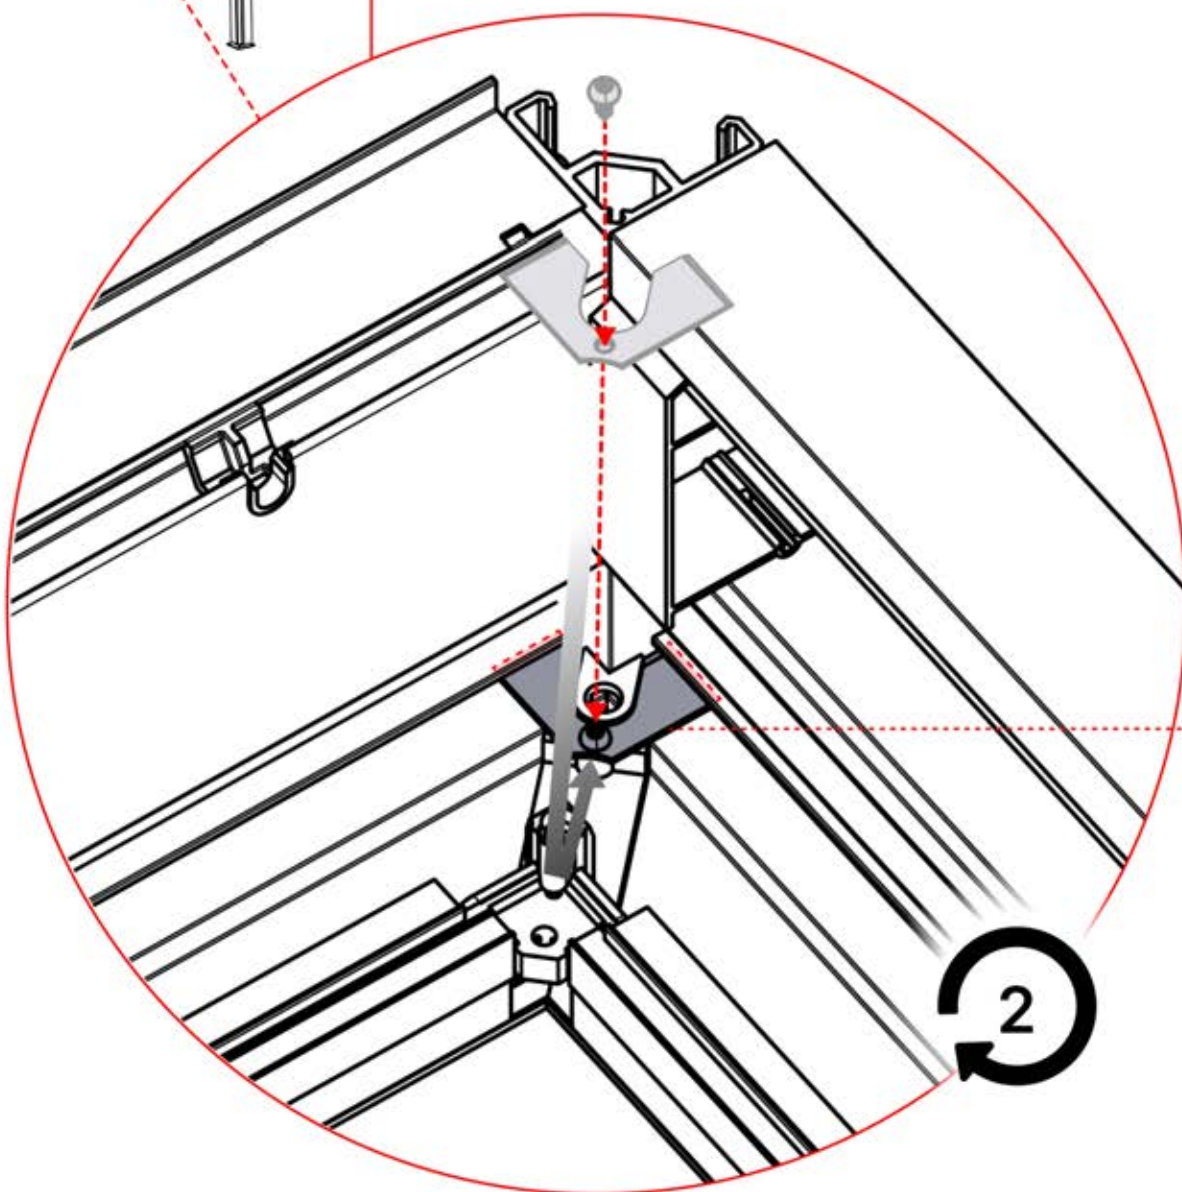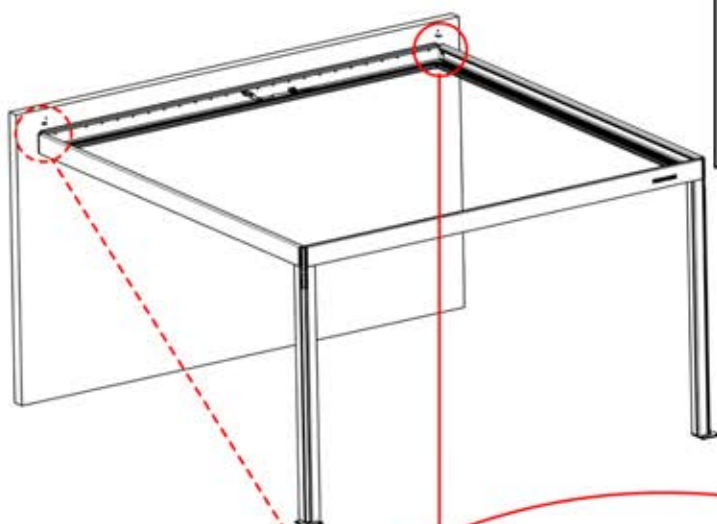

INFORMAZIONI IMPORTANTI


Maneggiare con cura.

Durante l'installazione delle strisce LED, evitare di tirare o piegare con forza i cavi su entrambi i lati, poiché ciò potrebbe causare il distacco dei punti di saldatura.

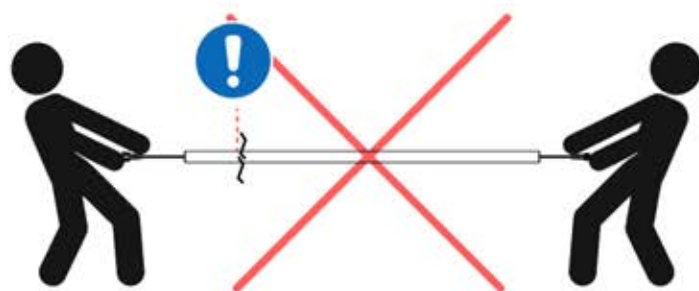


Attenzione! Si prega di guardare tutti i video prima di iniziare il montaggio.



I video contengono informazioni importanti relative al processo di montaggio.

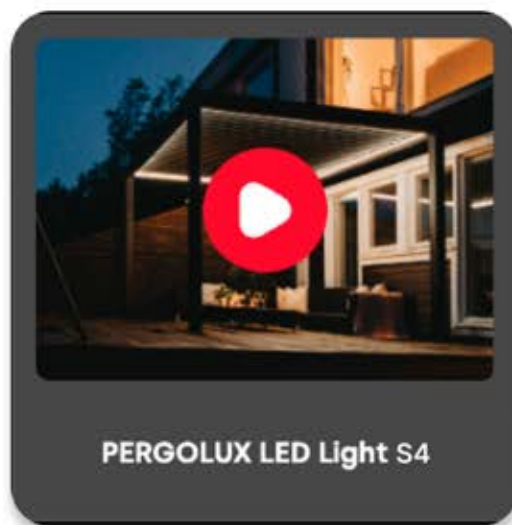





INFORMAZIONI

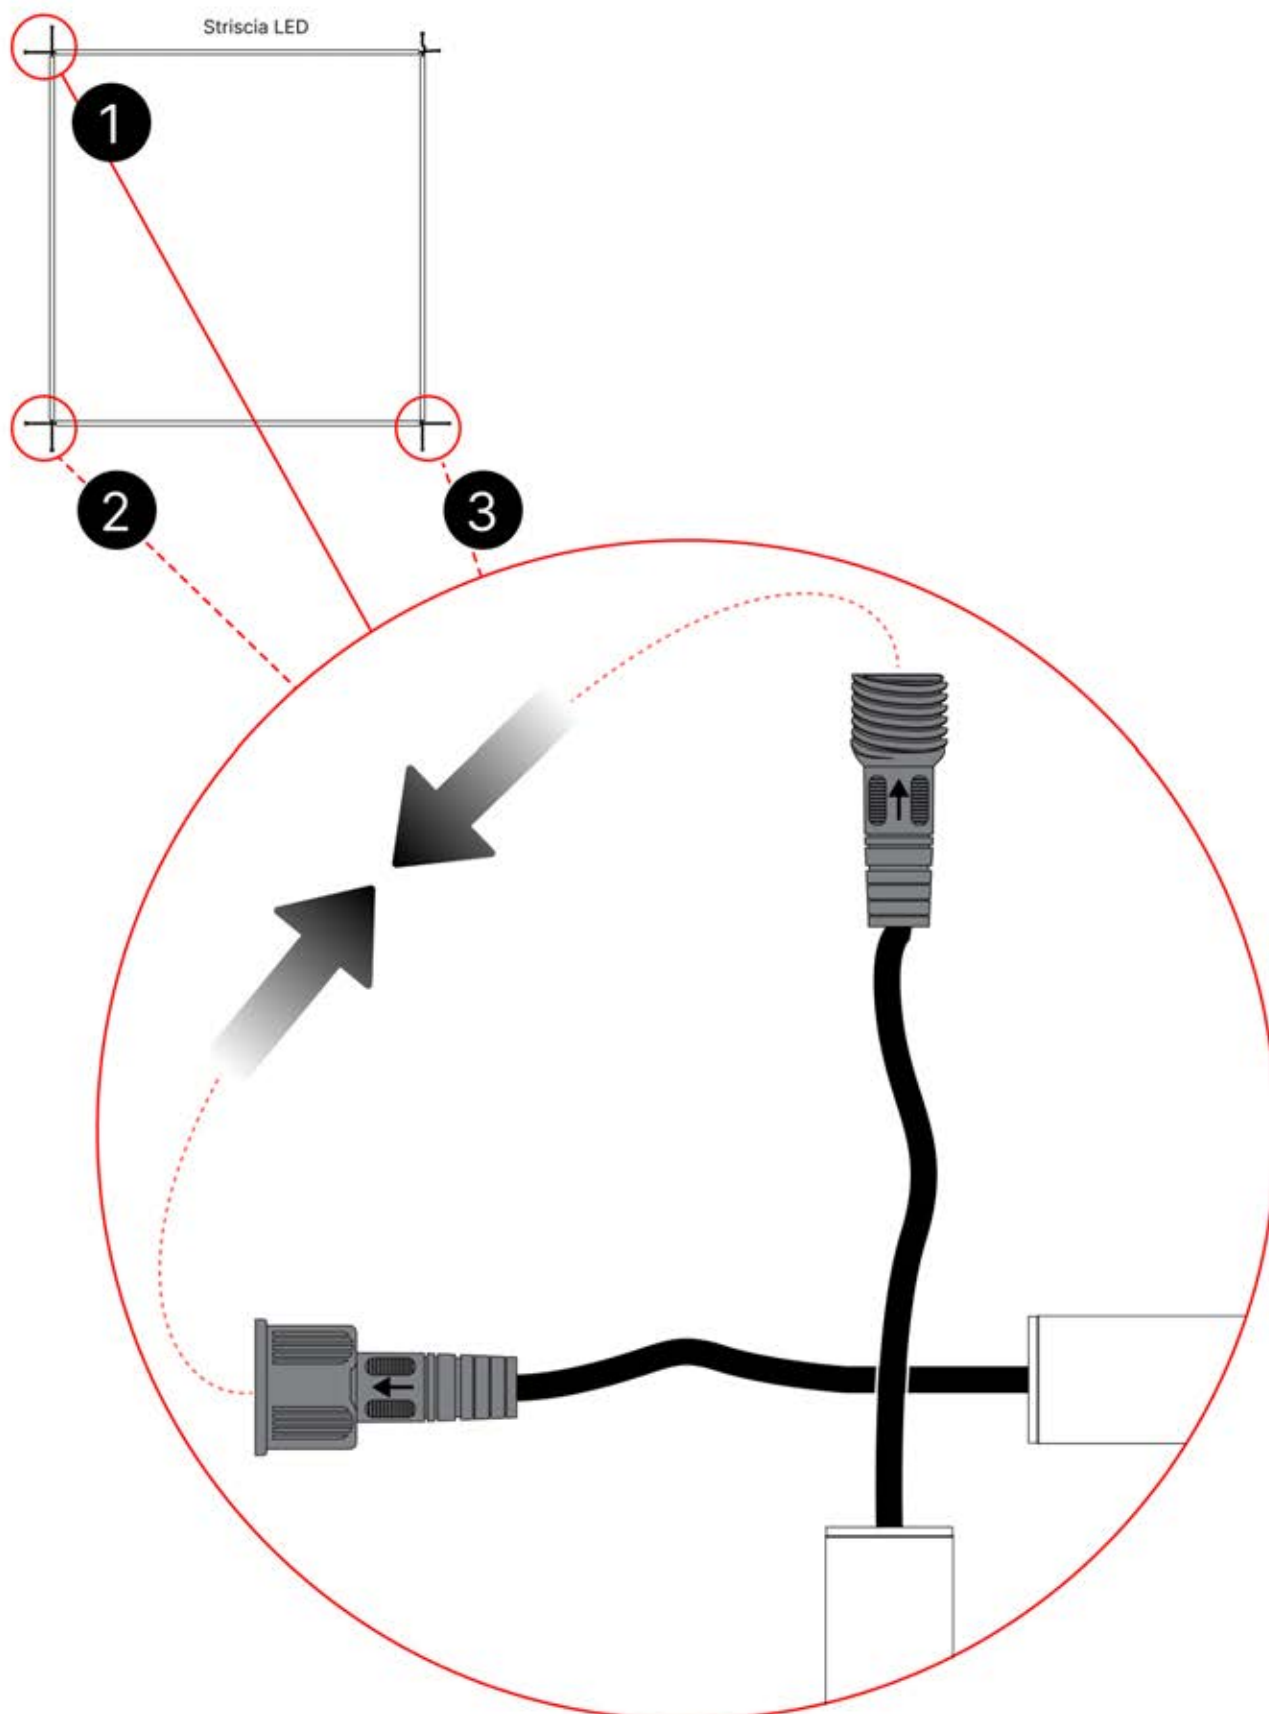


INFORMAZIONI

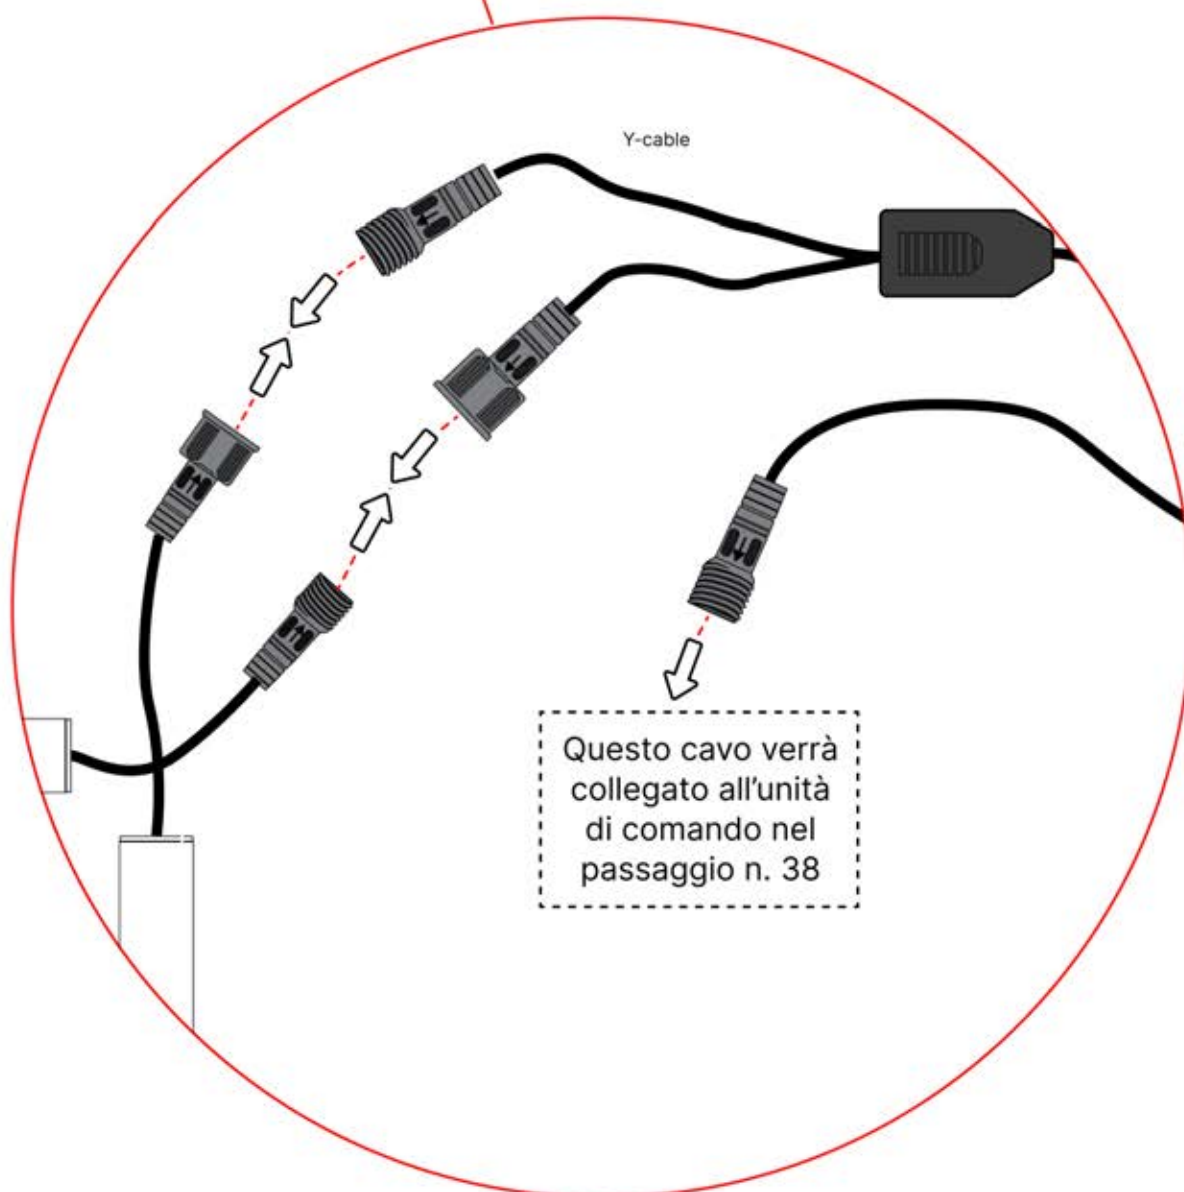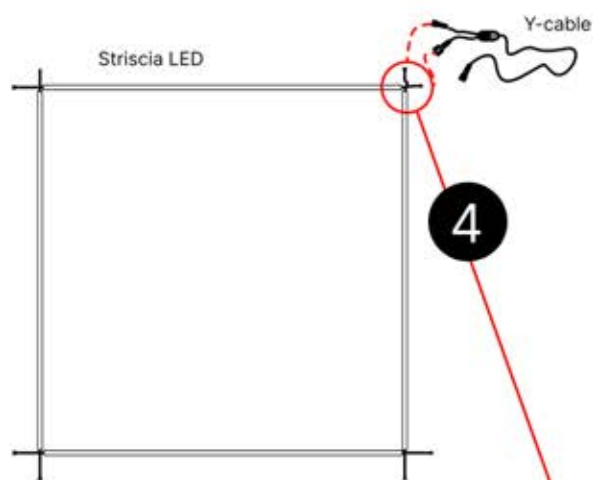

22

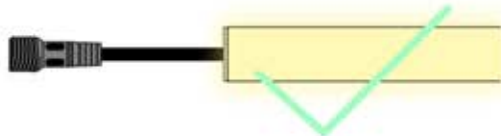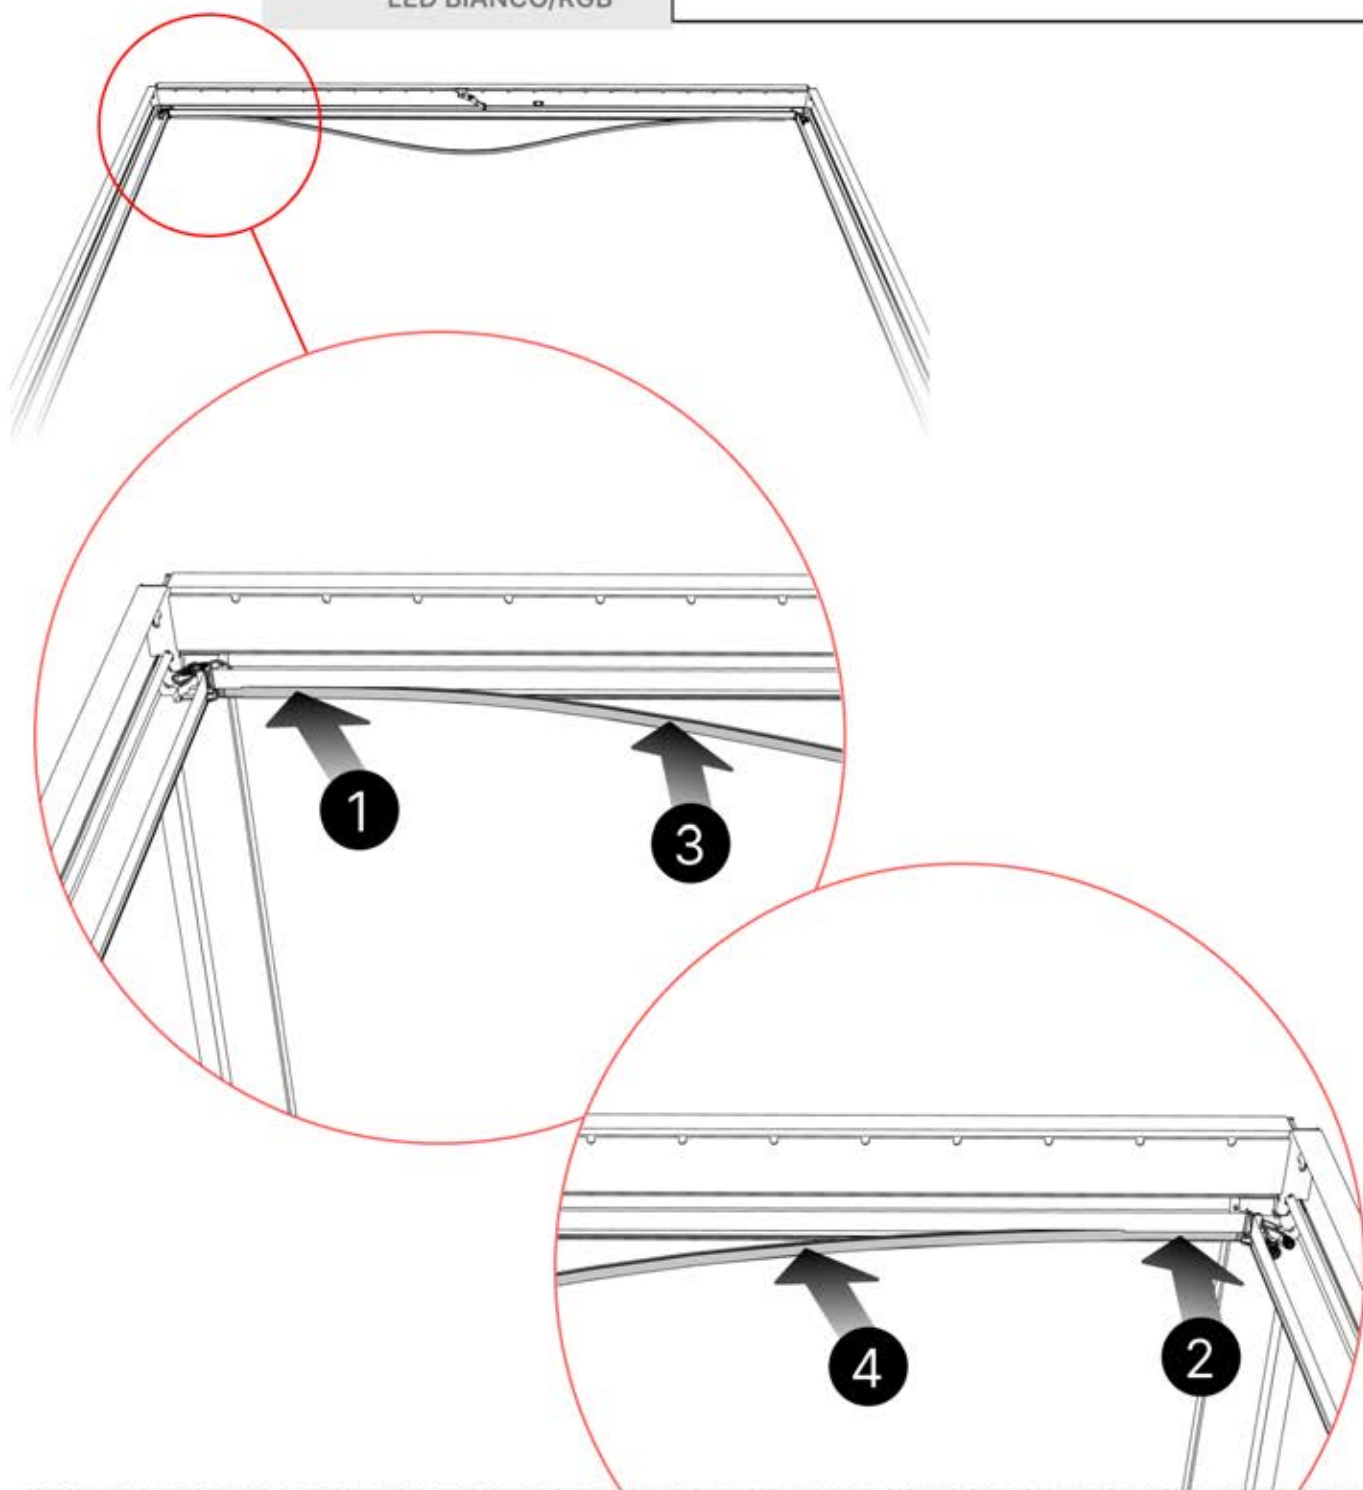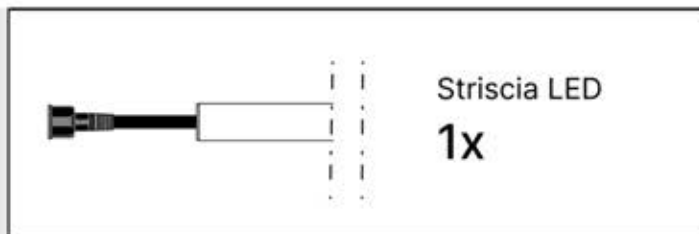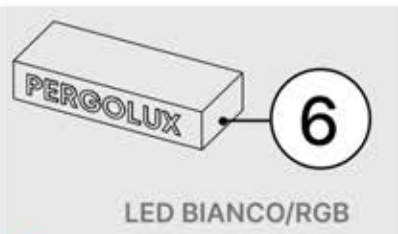

Questo è il lato anteriore e
deve essere rivolto verso
l'esterno

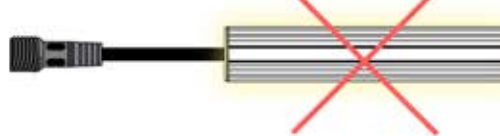


Questo è il lato posteriore e deve
essere rivolto verso la trave


23







Suggerimento: per facilitare l'installazione dei LED, spruzzare la guida con acqua saponata prima del montaggio.

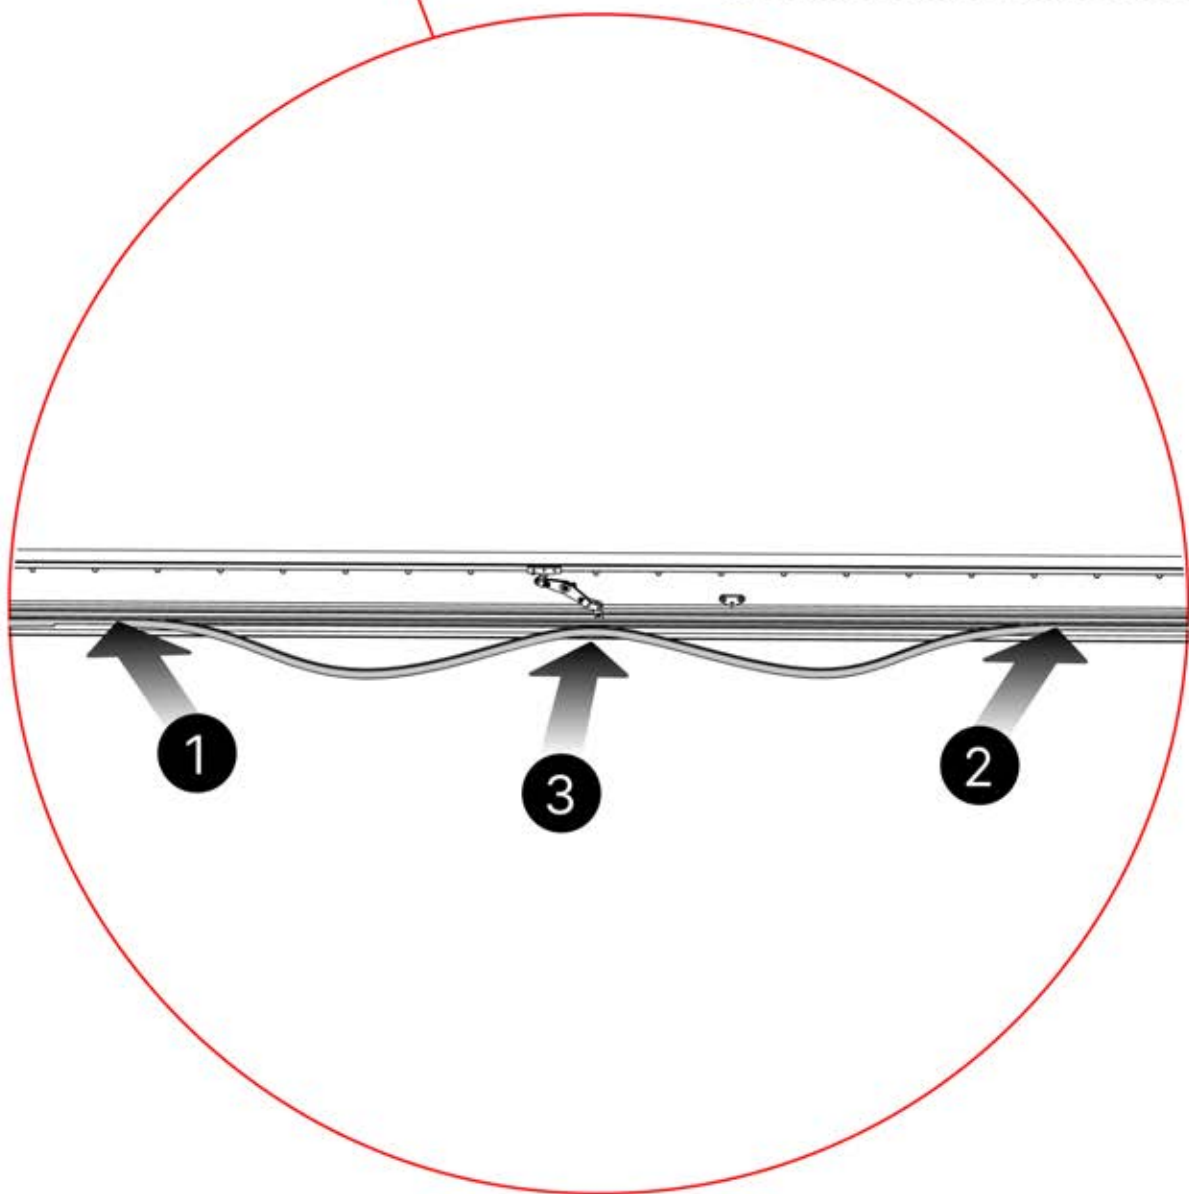

24

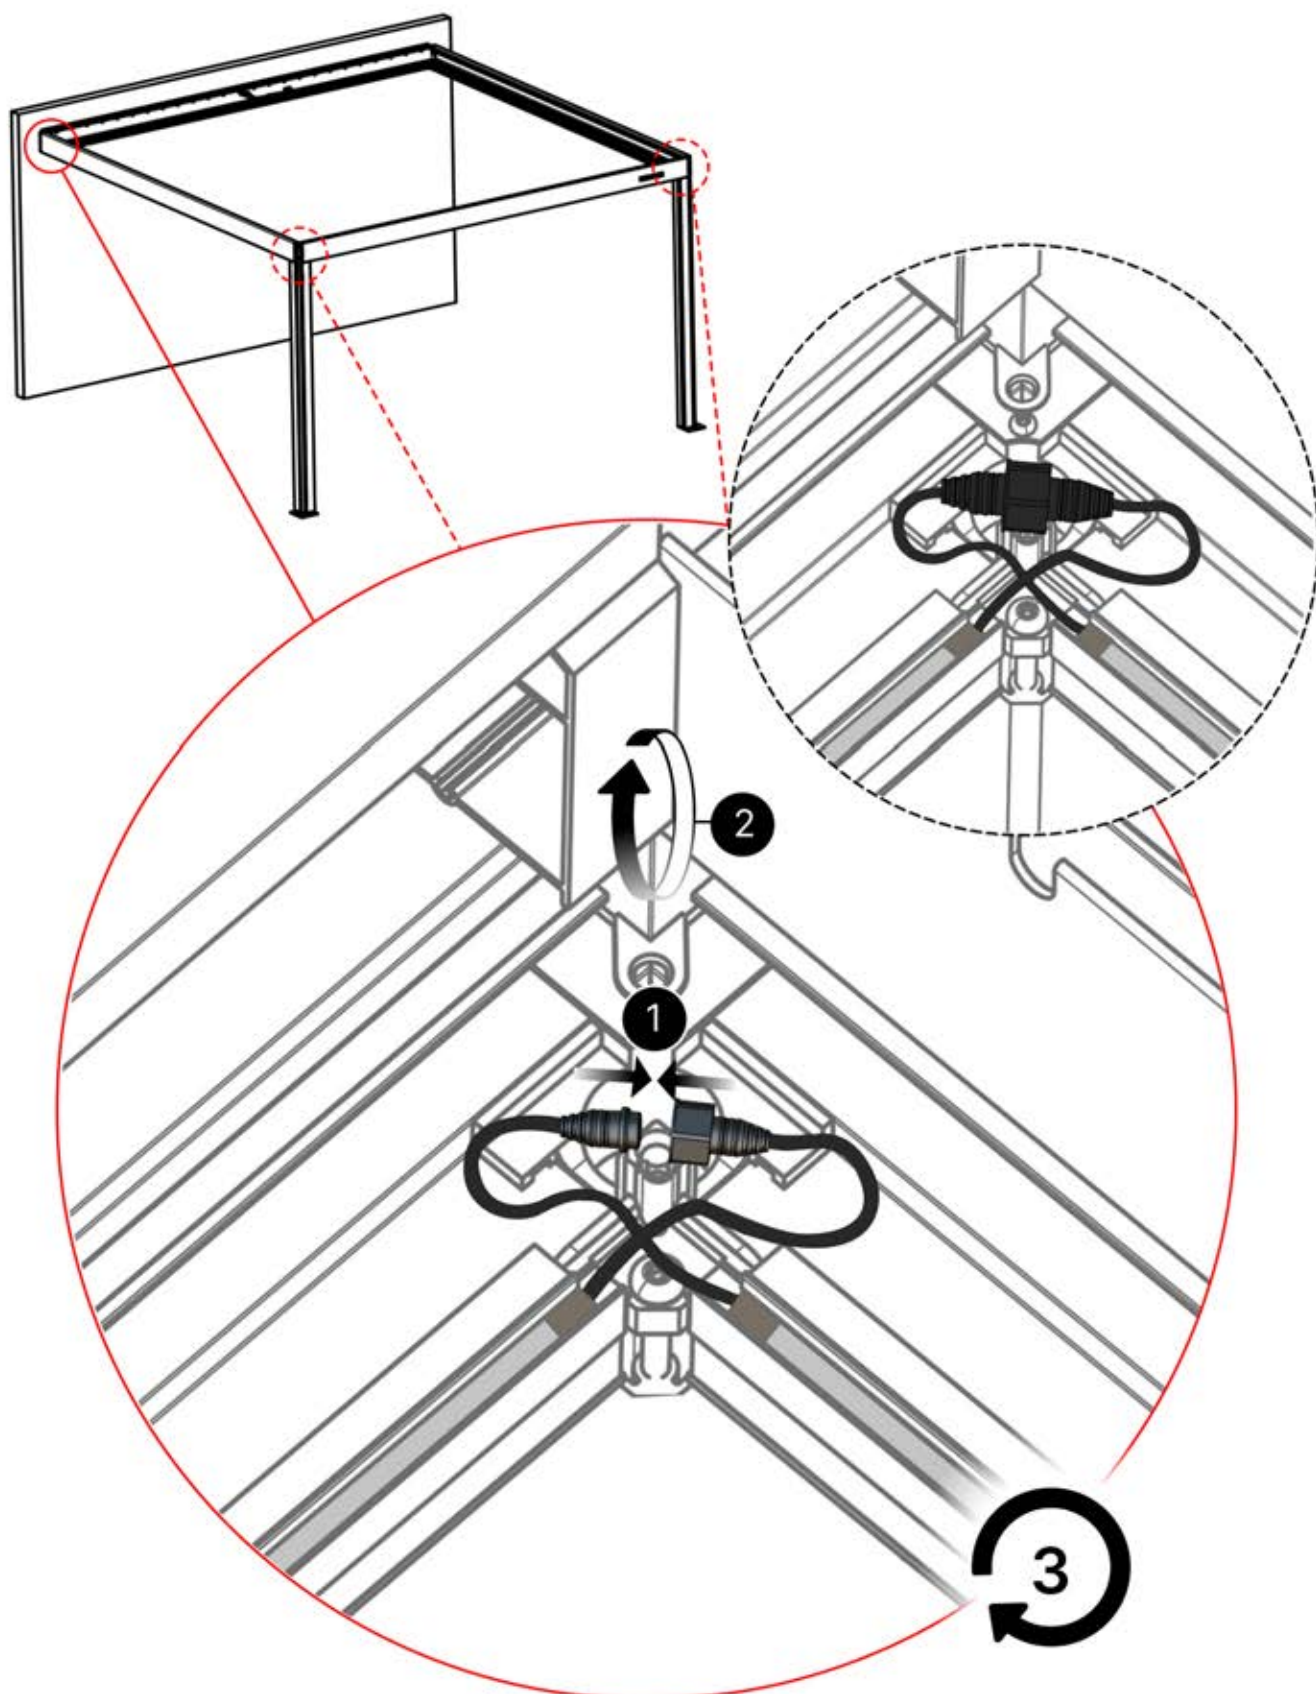

25

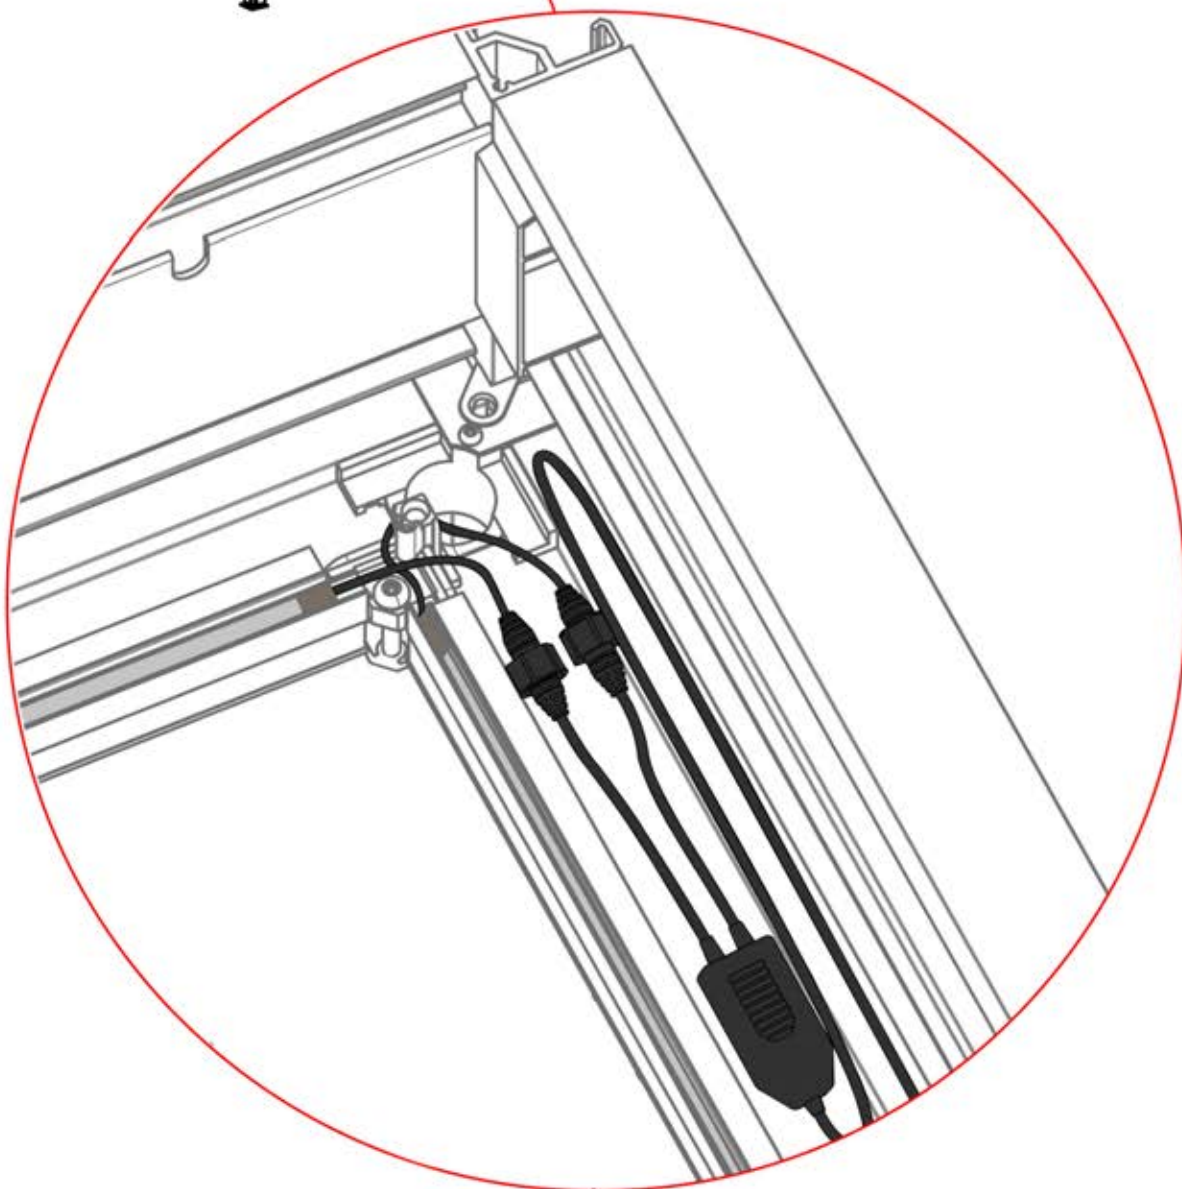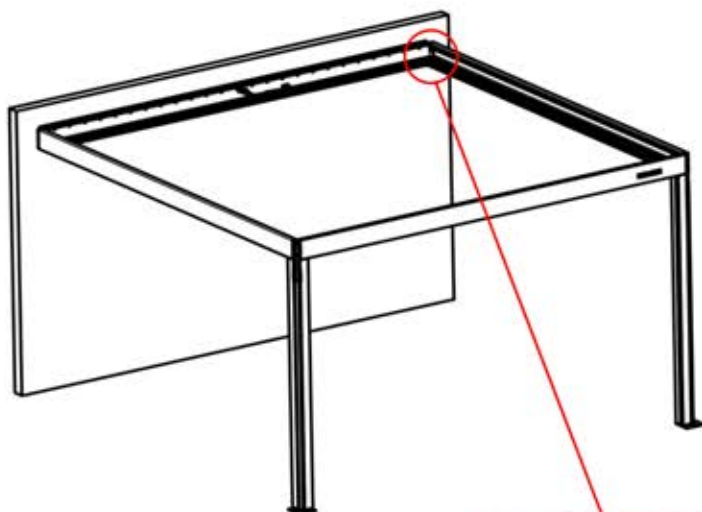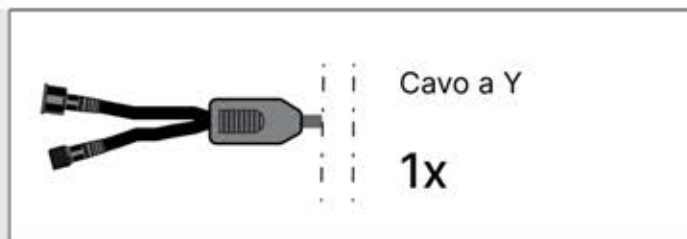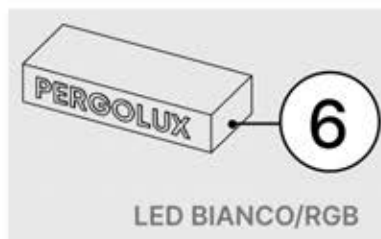

26





4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200000516

2x

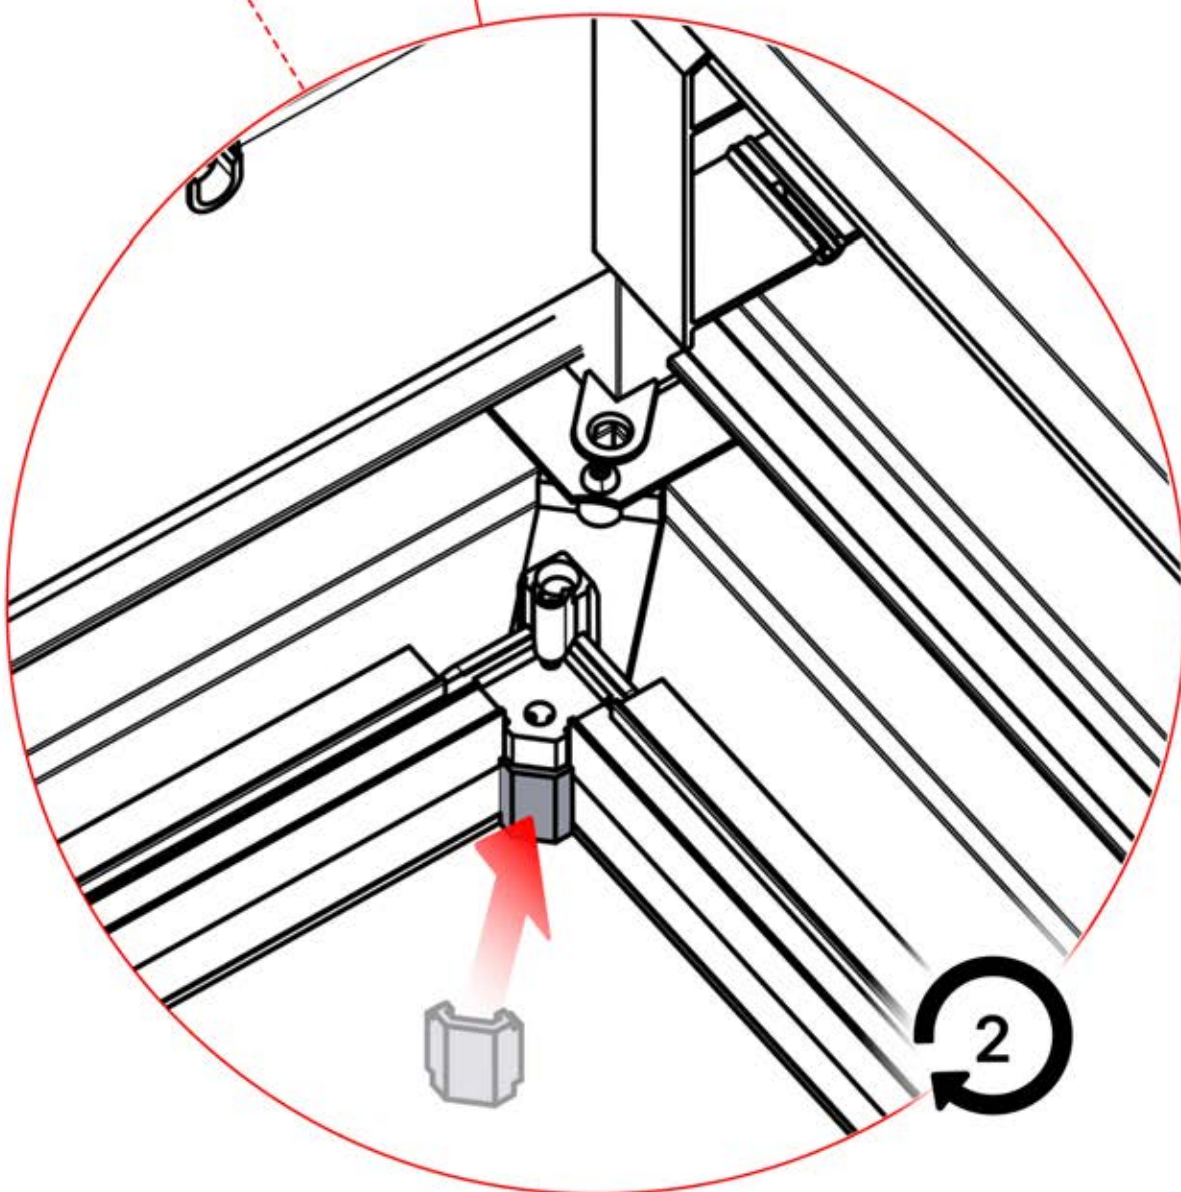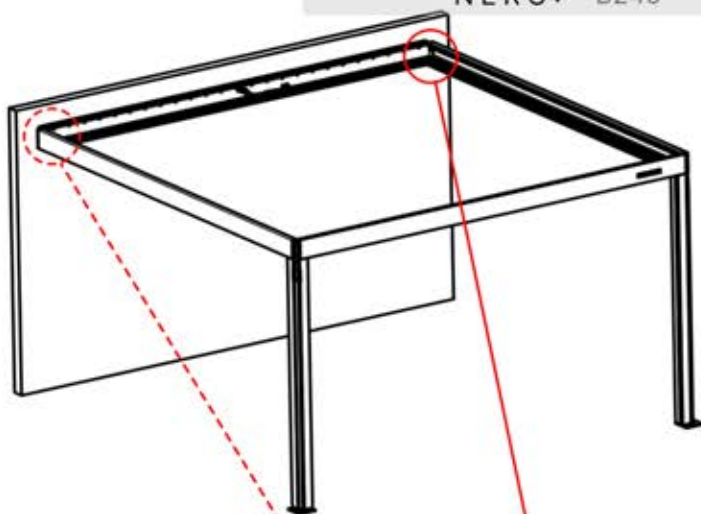

27



4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249





PN-200002625

4x




PN-200000960





4x

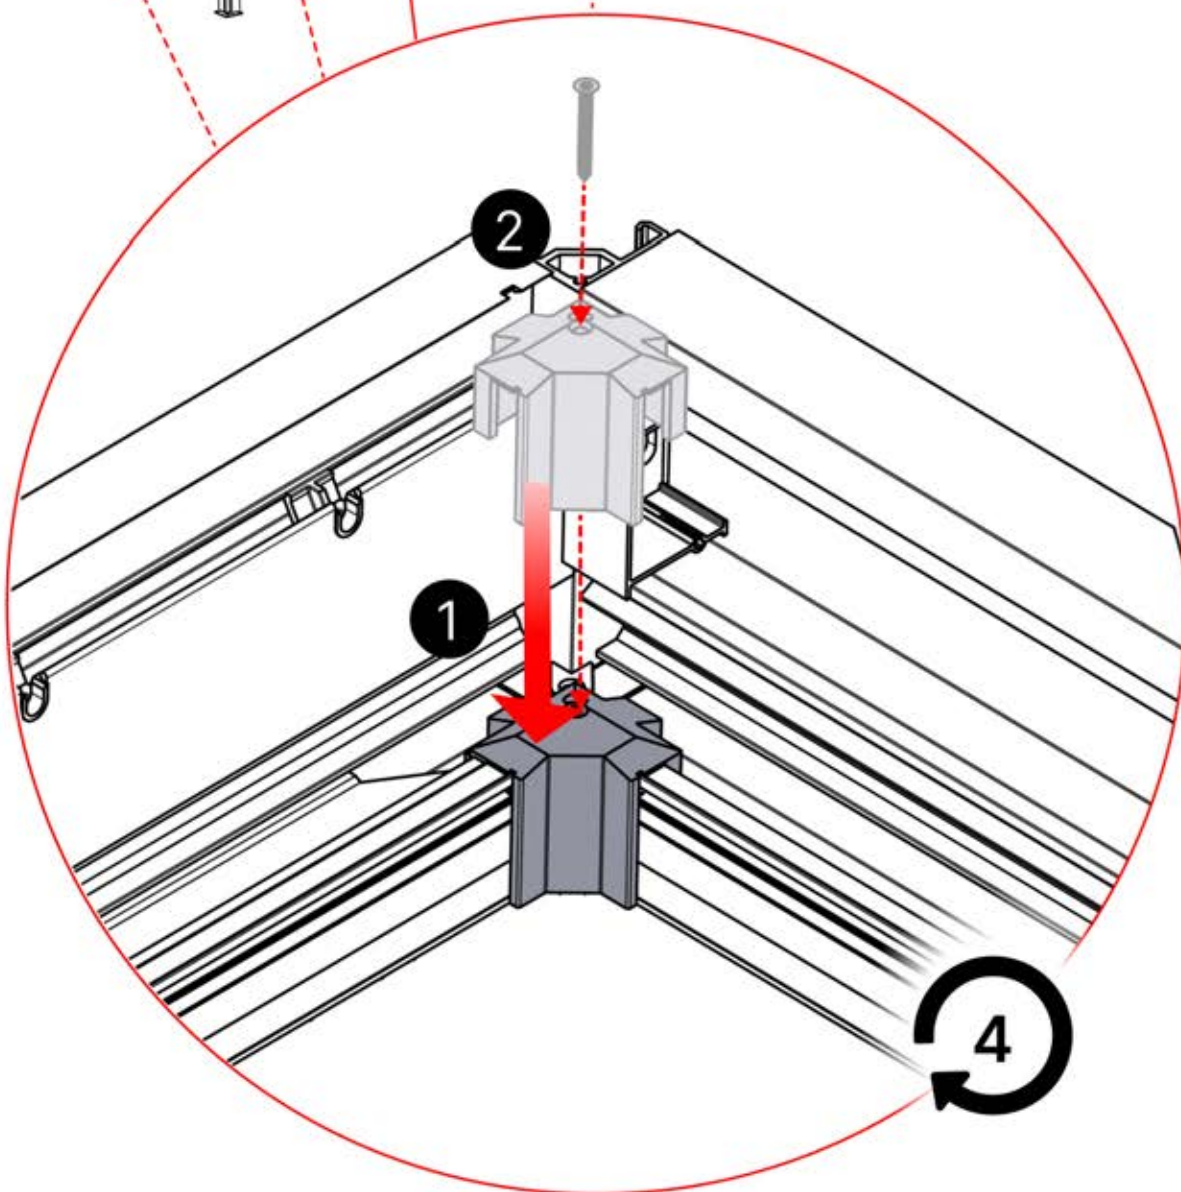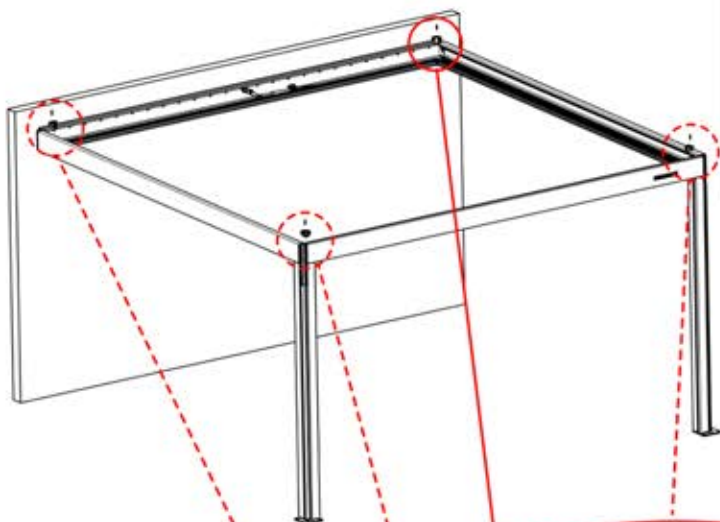





28

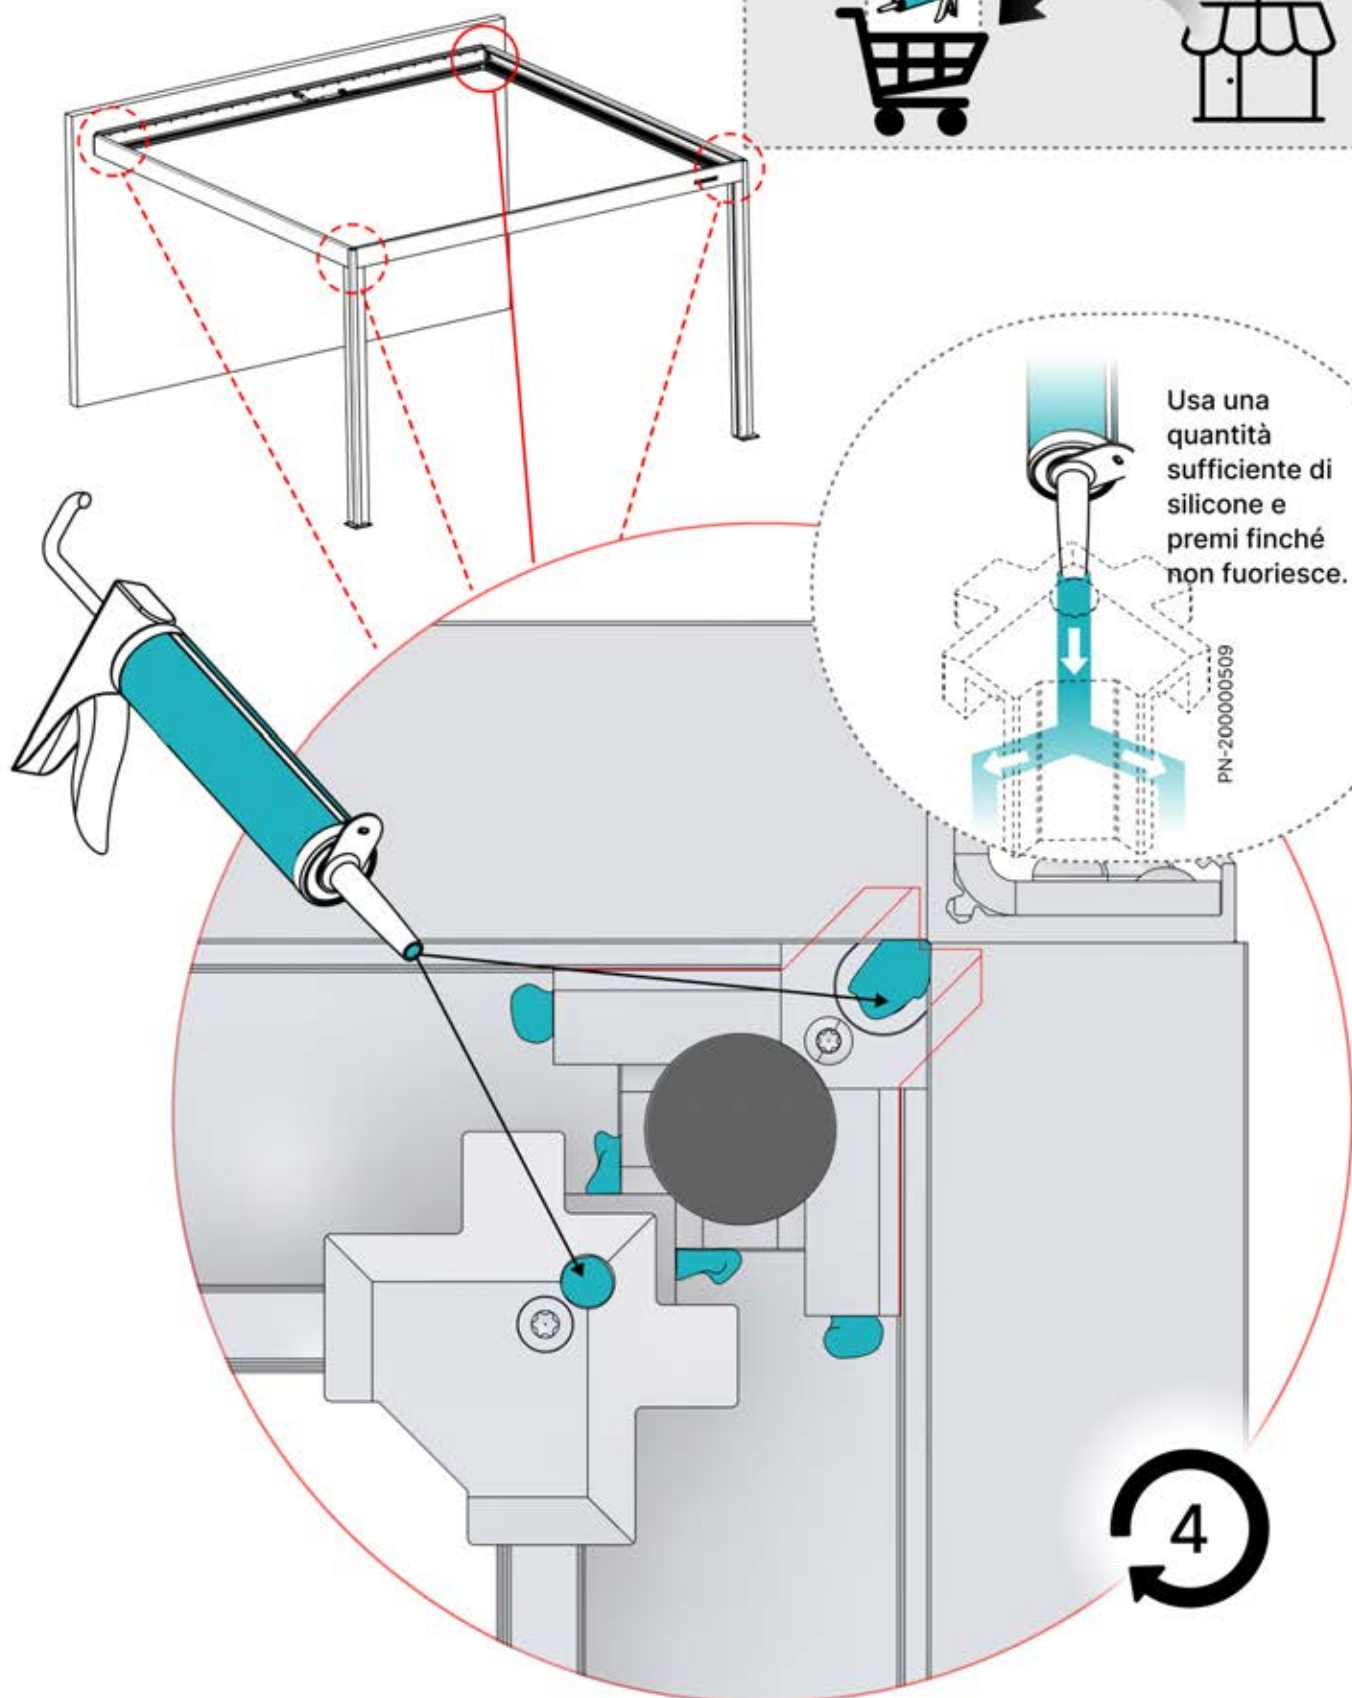

29

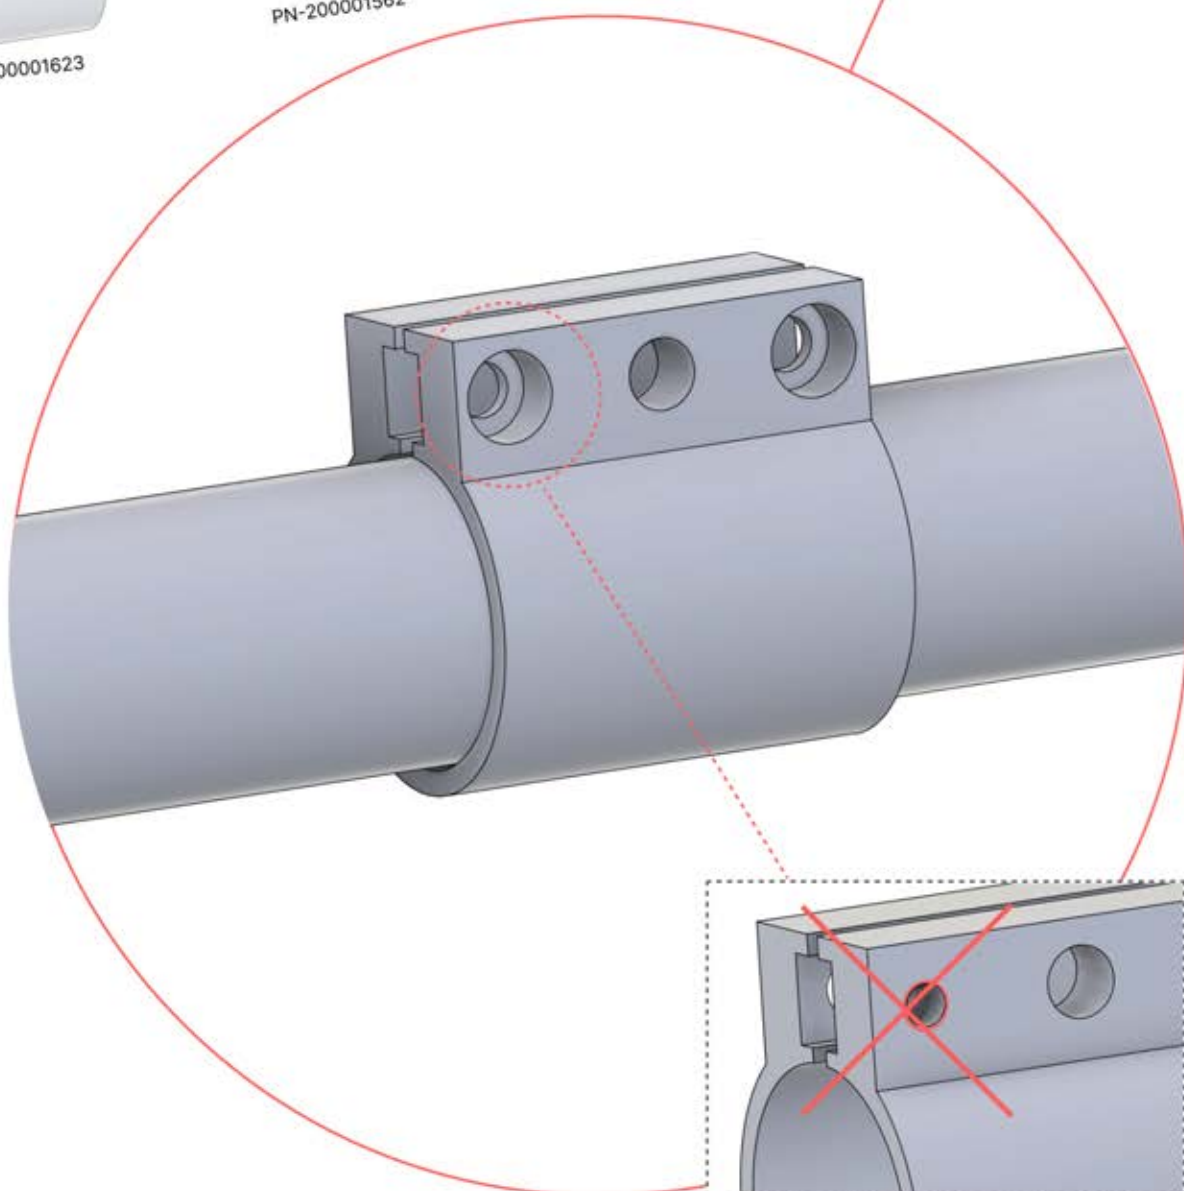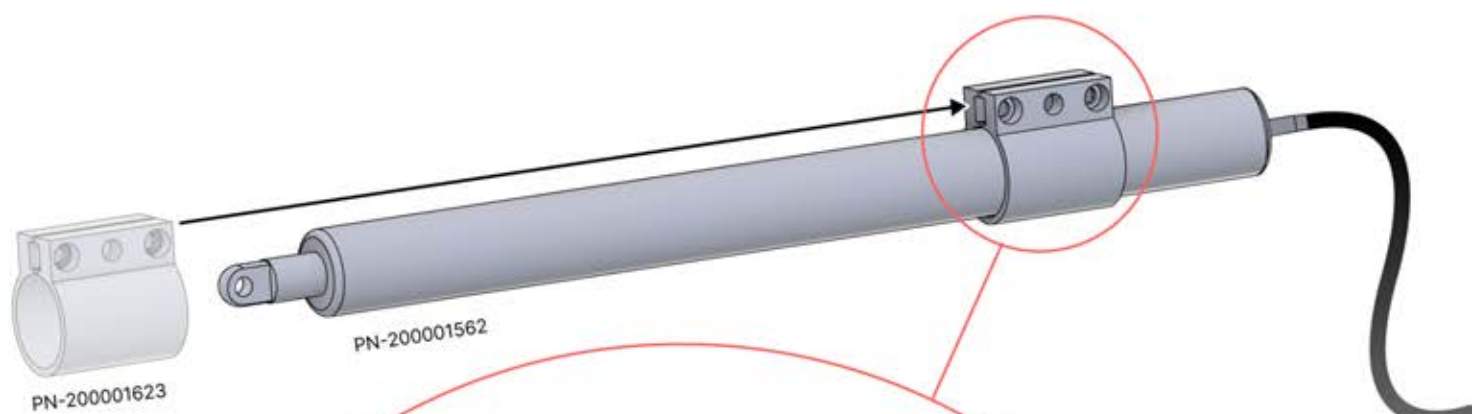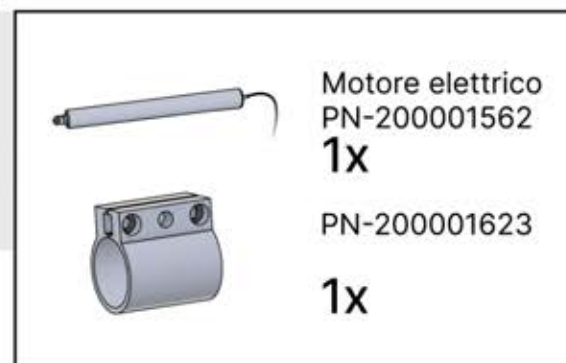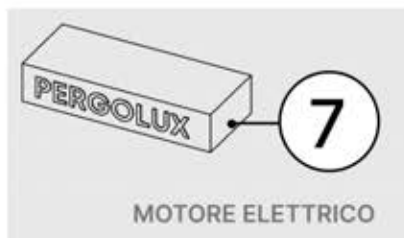

30

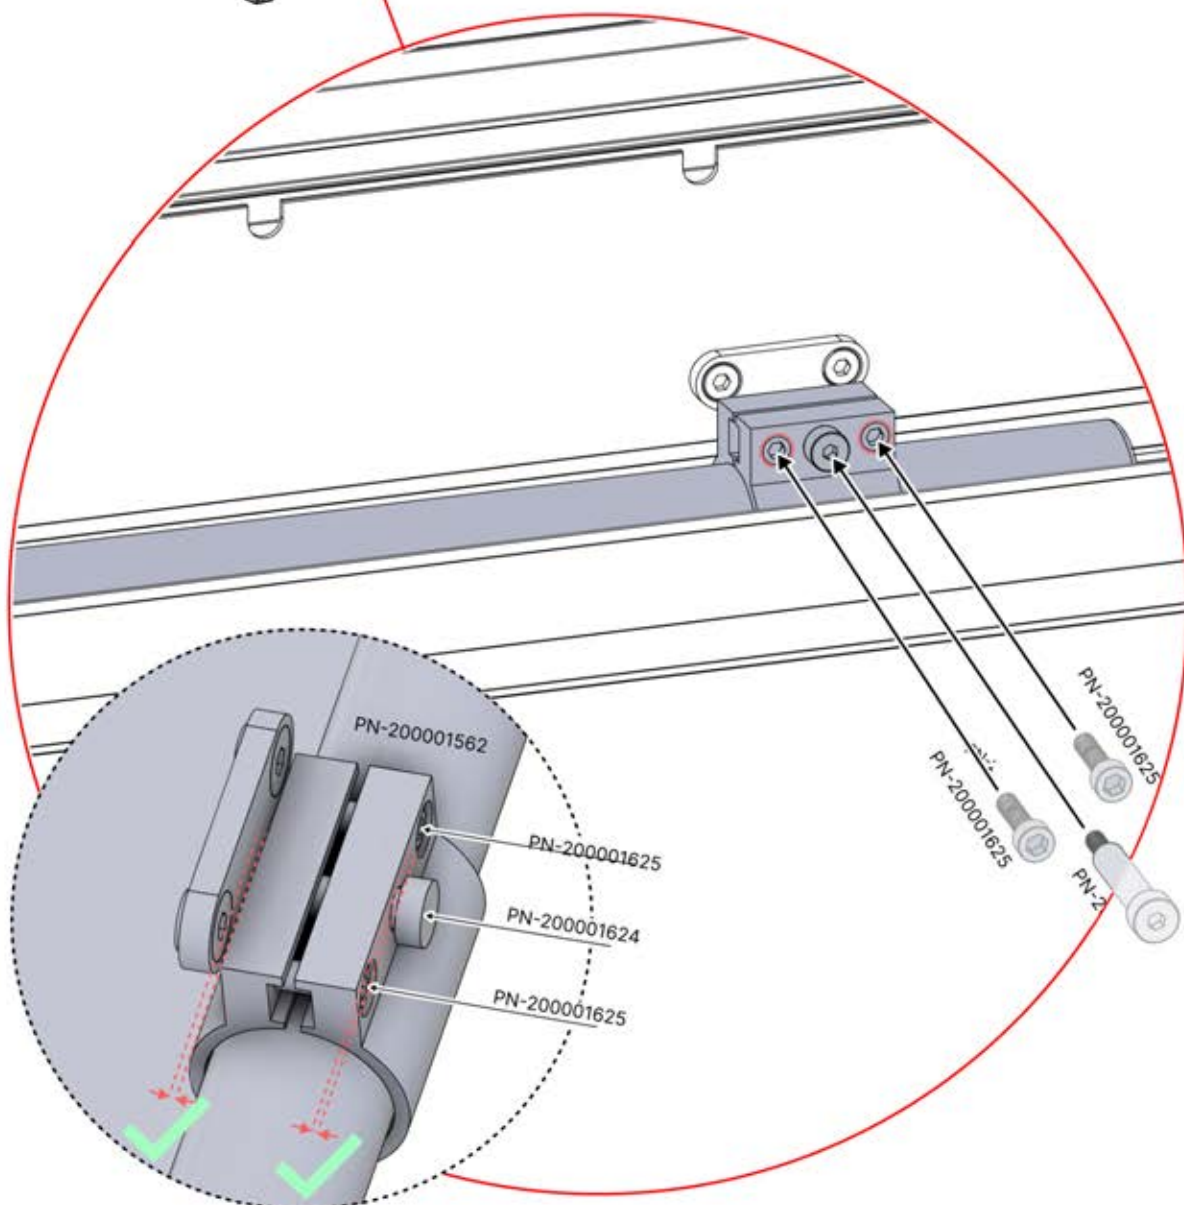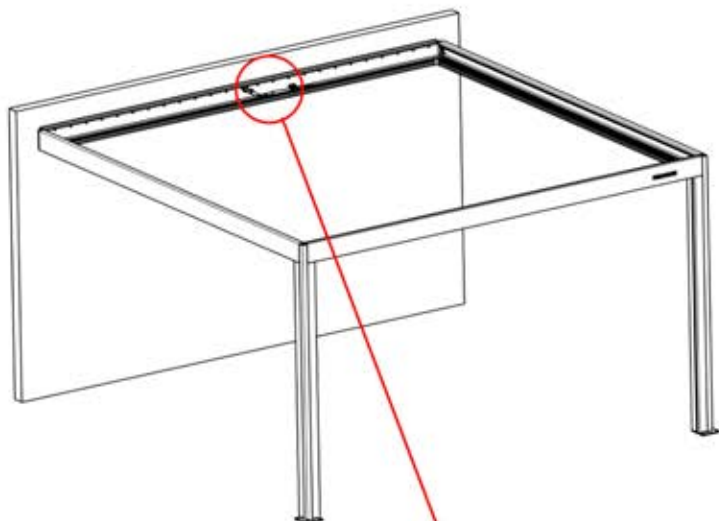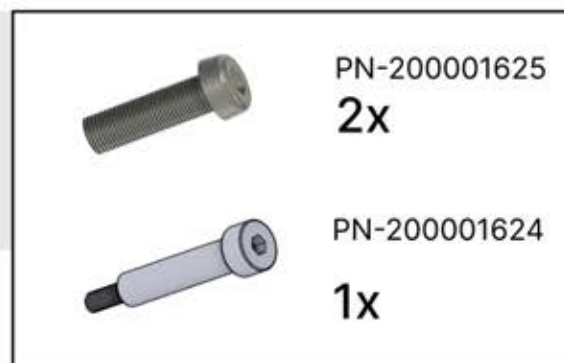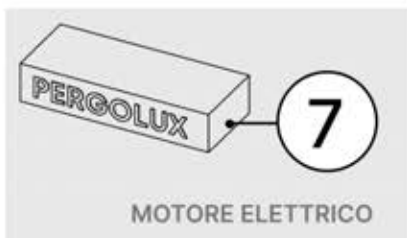


31



4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249

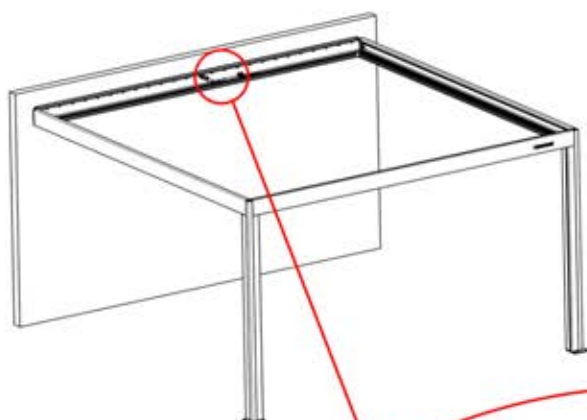

PN-200003372

1x



PN-200000502

1x




PN-200003373

1x







PN-200000561


1x

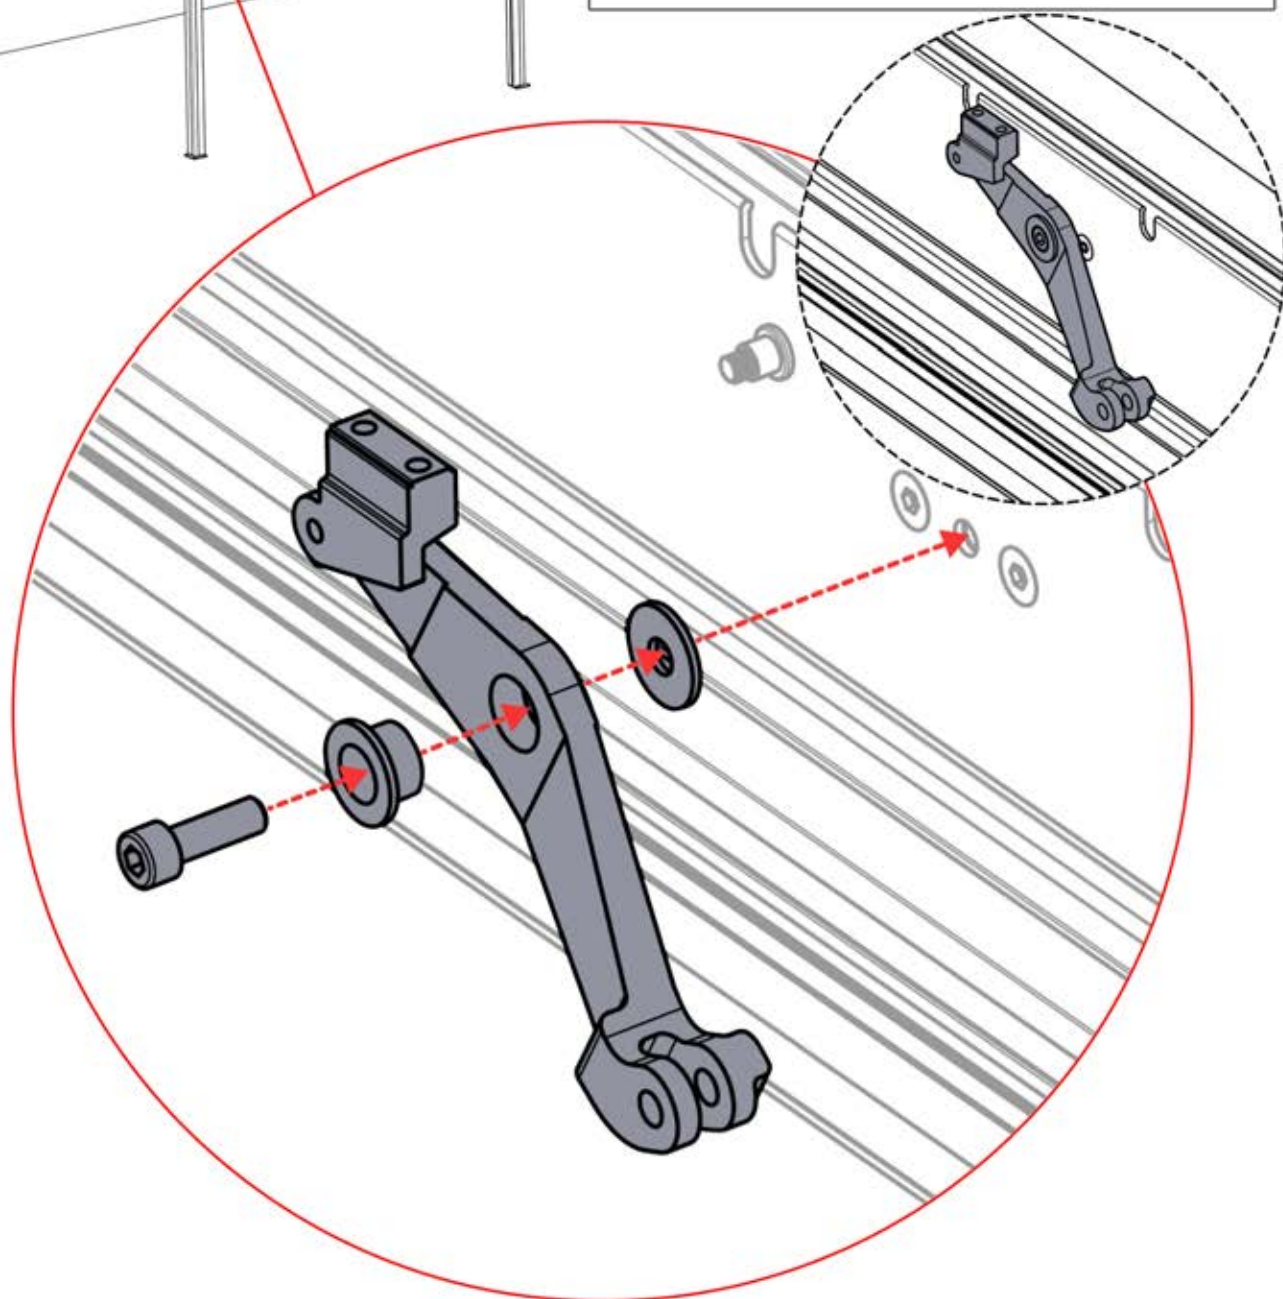


32

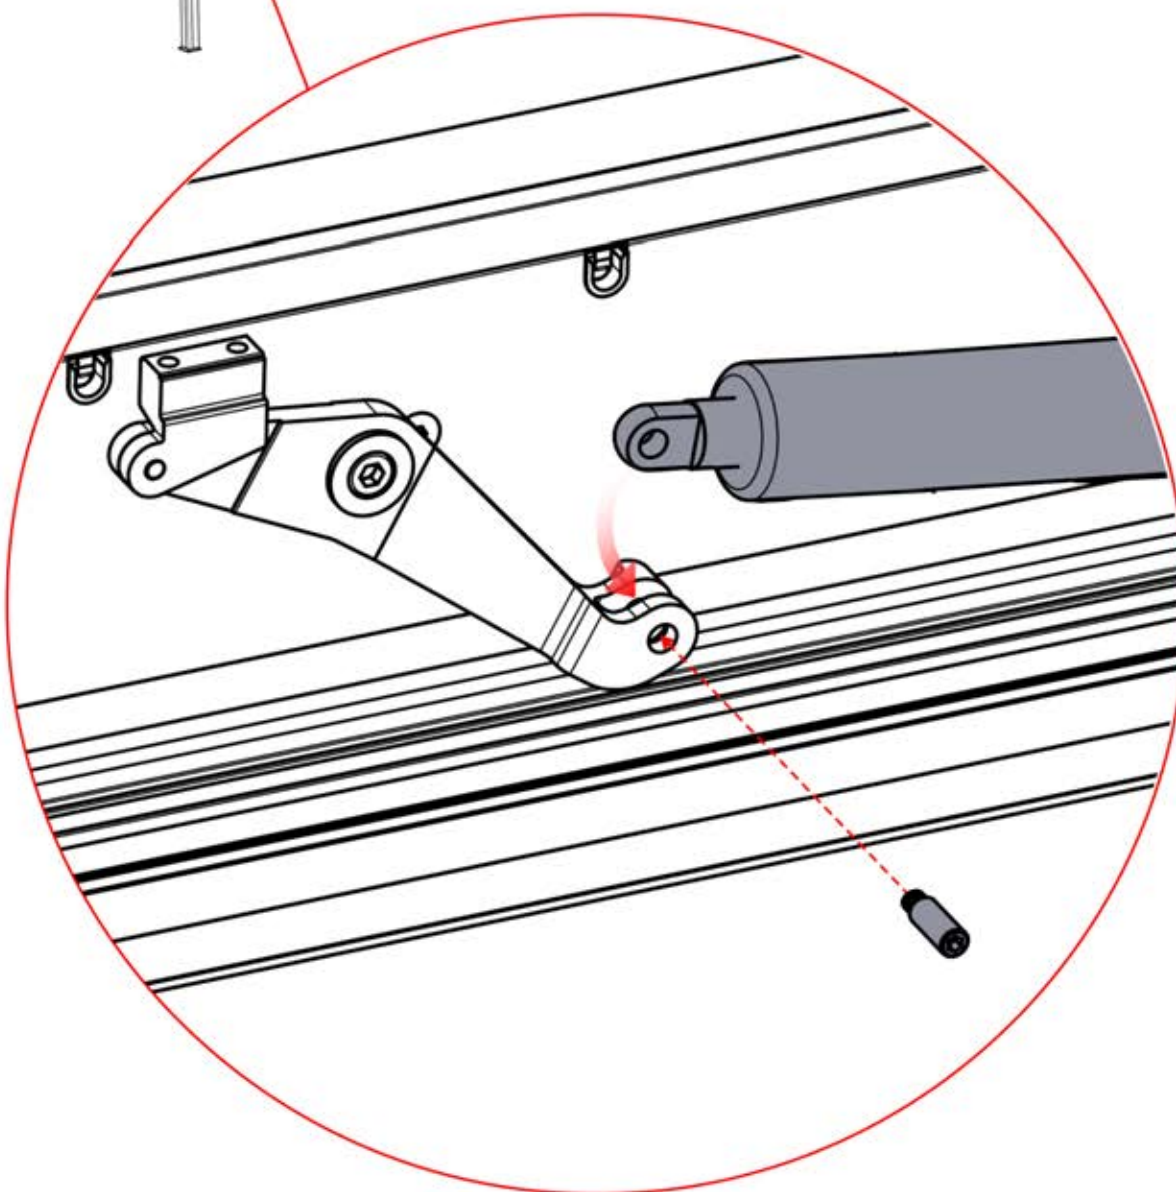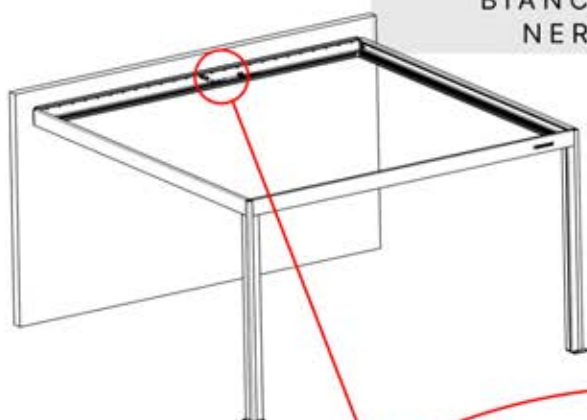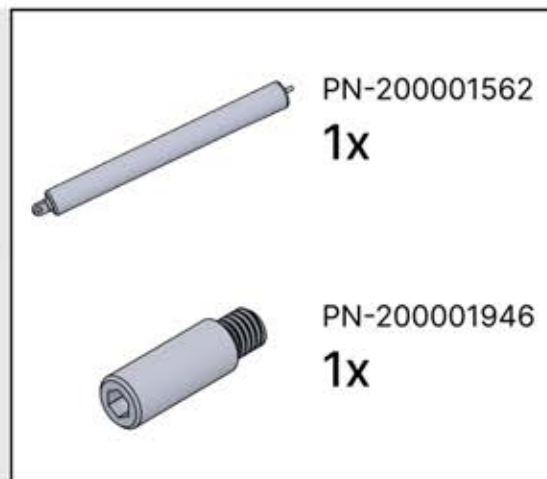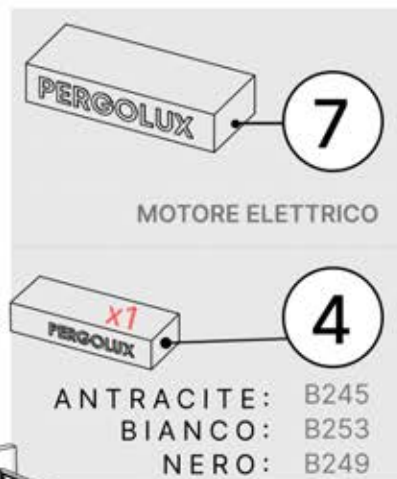

INGRESSI E USCITE

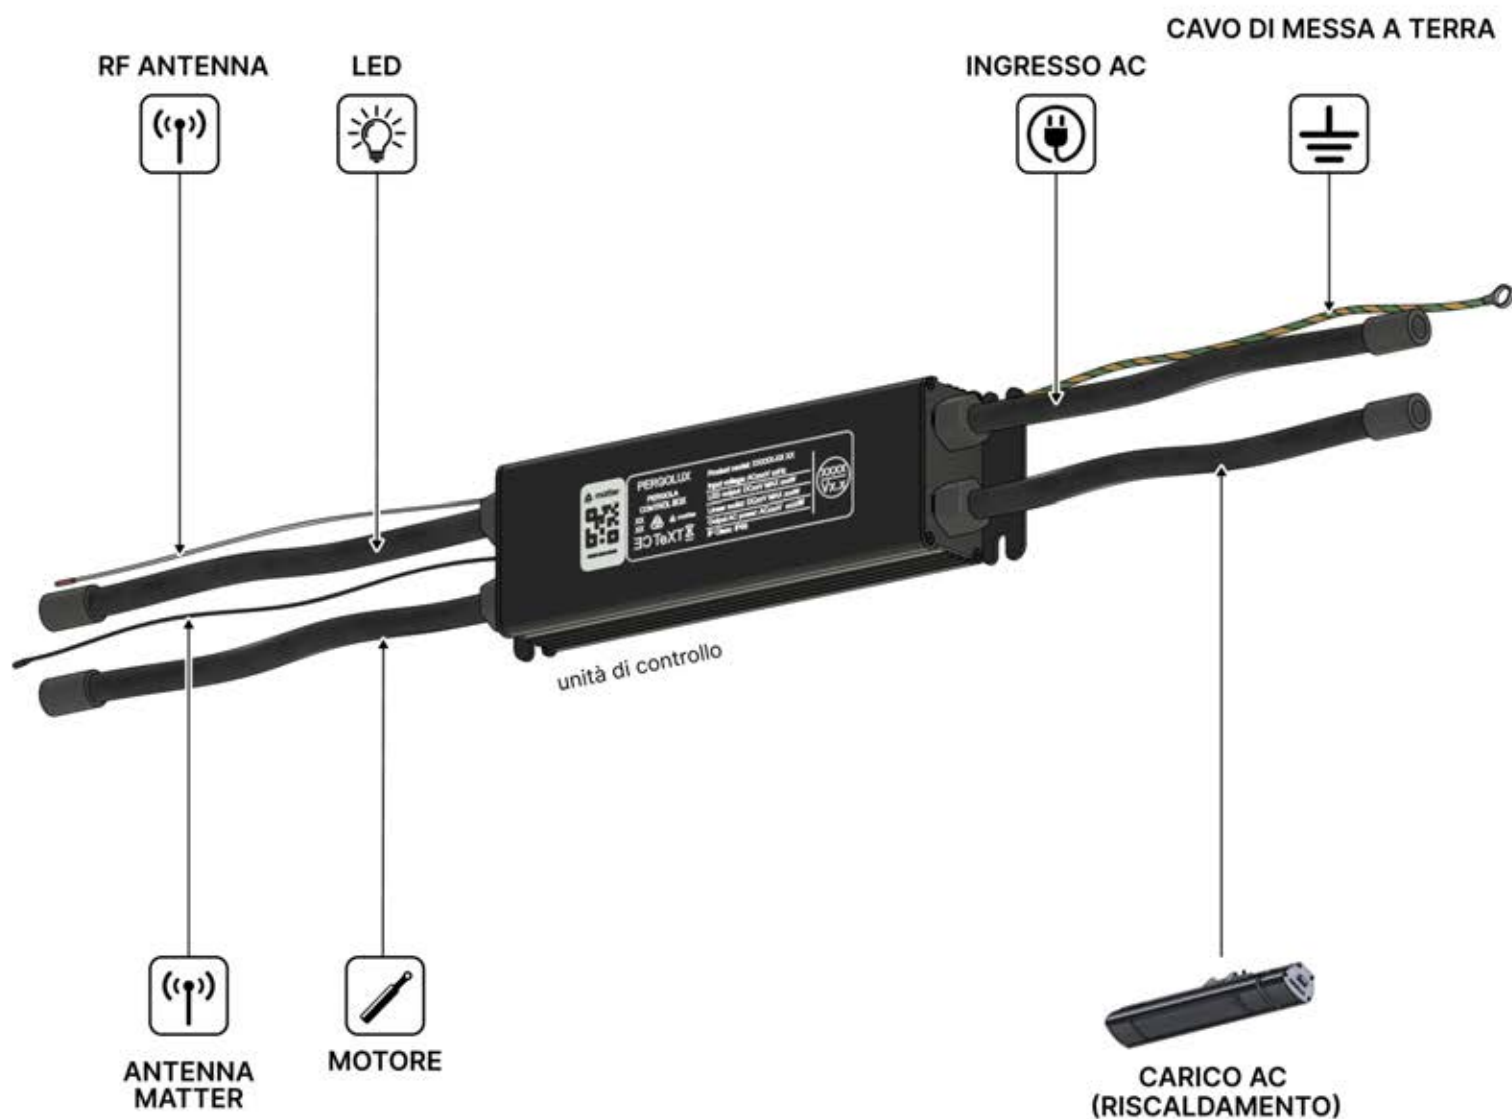


INFORMAZIONI


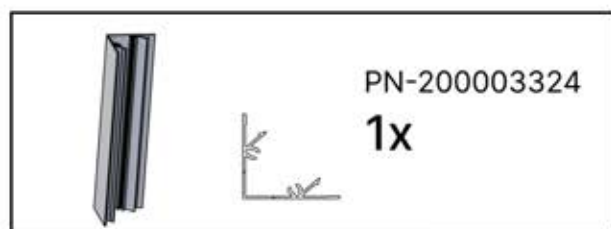


Per fare passare il cavo di alimentazione attraverso gli angoli posteriori, pratica un foro di 10 mm di diametro nel coperchio angolare (cod. 200003324) come illustrato. Ciò consentirà al cavo di passare durante l'installazione al punto 60.


Nota: l'illustrazione mostra la posizione del foro per un montaggio nell'angolo destro; se si parte dall'angolo sinistro, praticare il foro sul lato opposto.

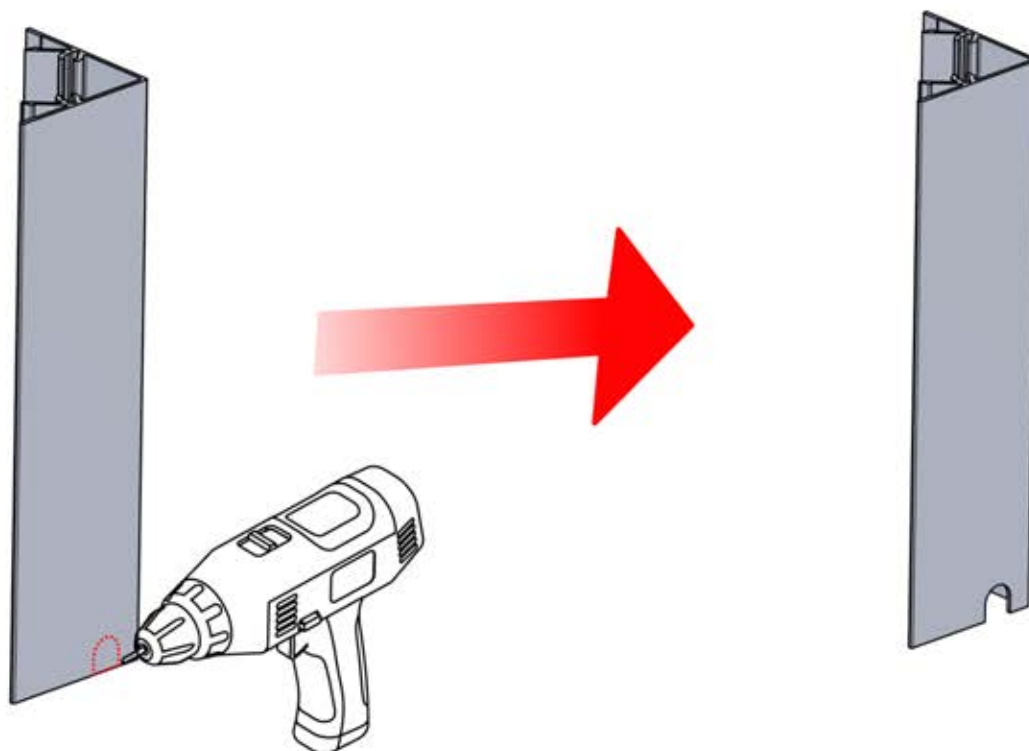

33

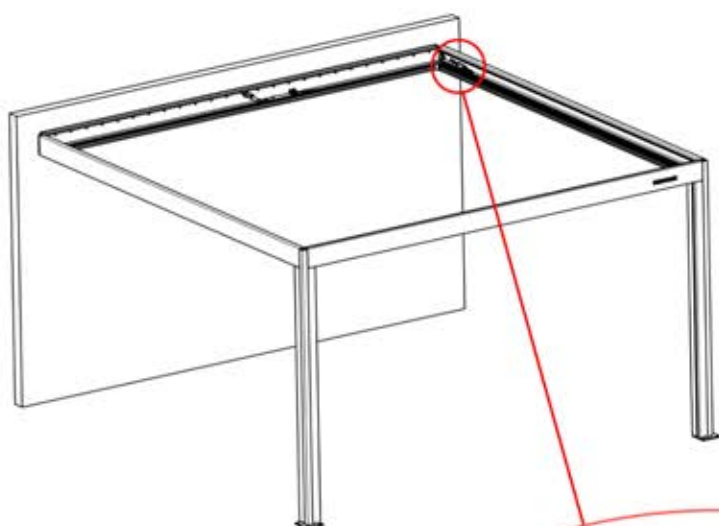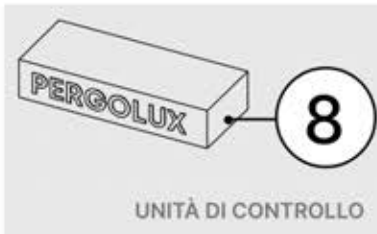



!
L'unità di controllo
può essere installata
sulla trave W preferita.

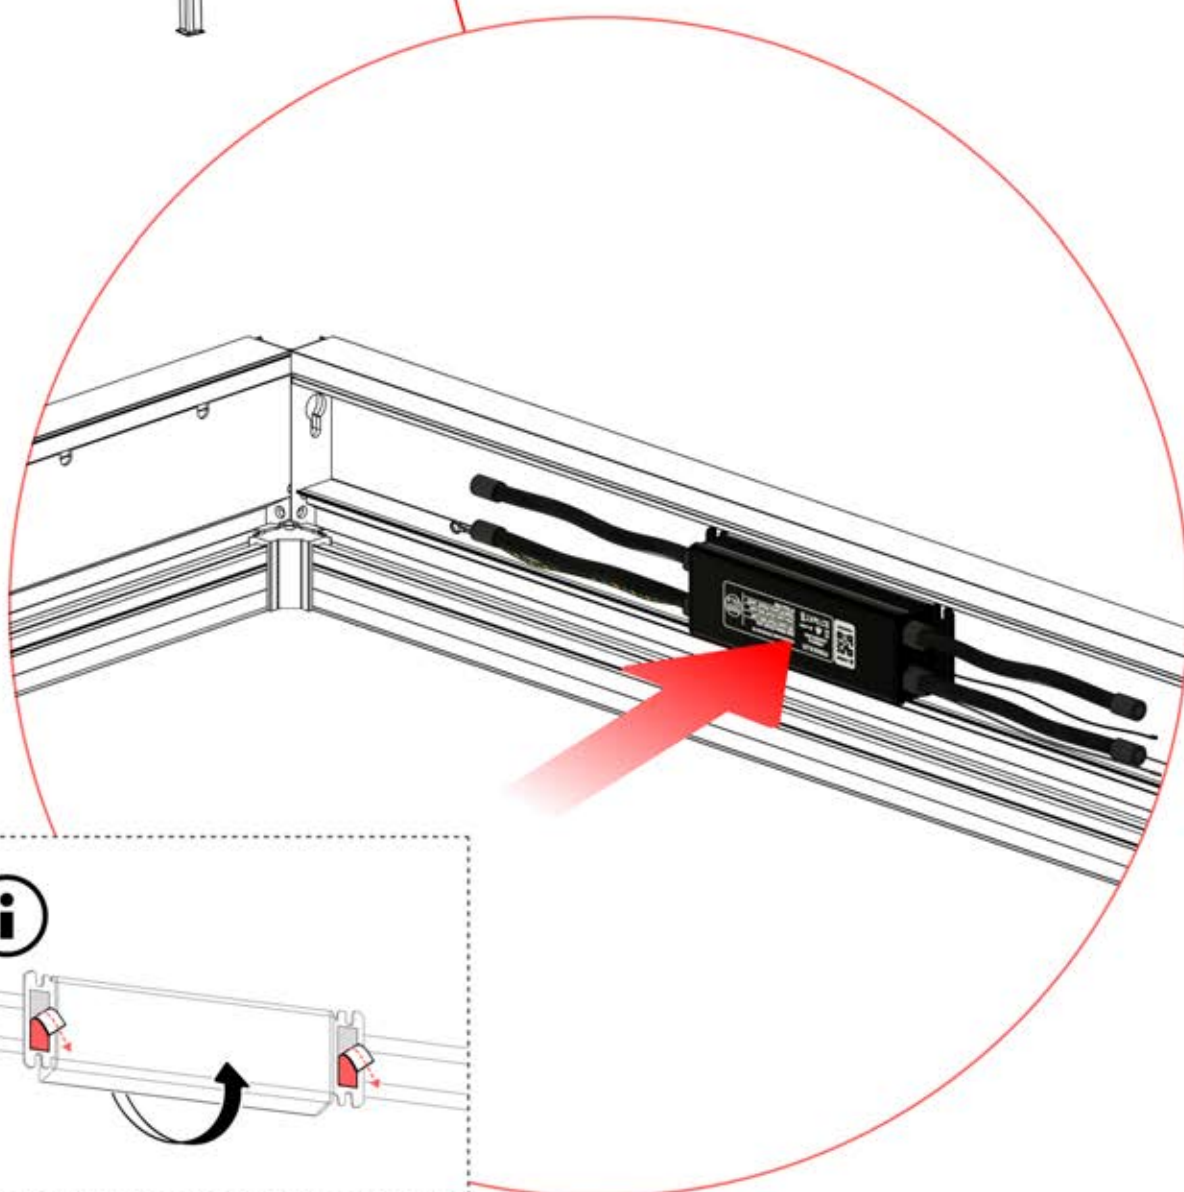



34



Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.

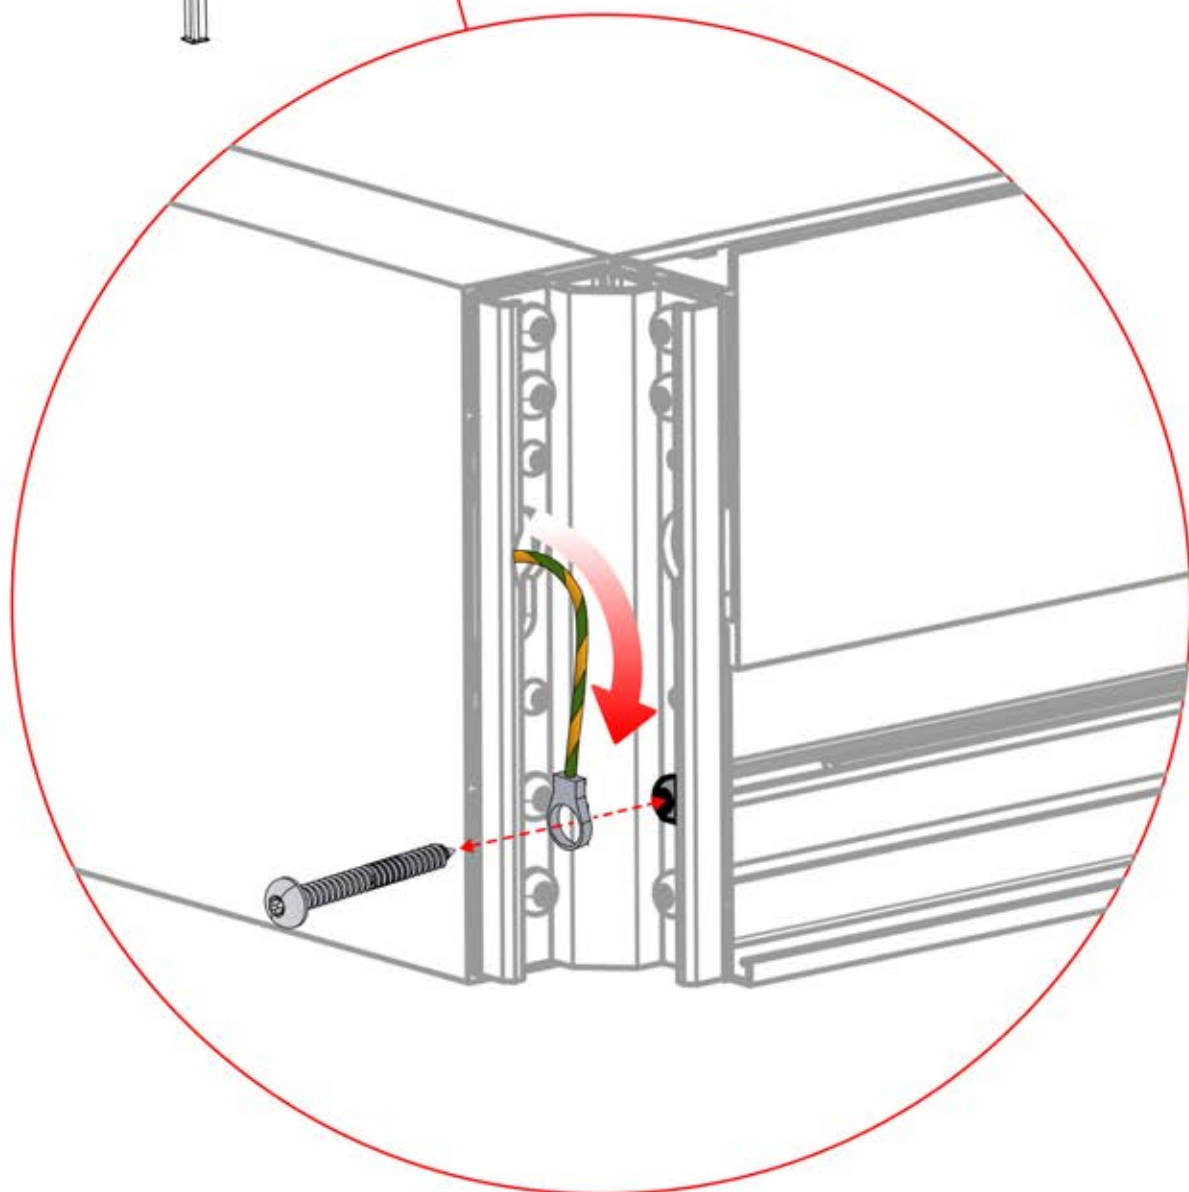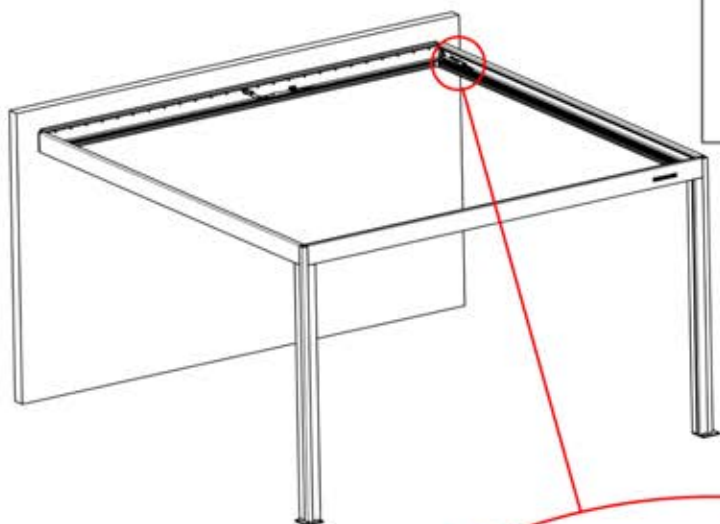


35

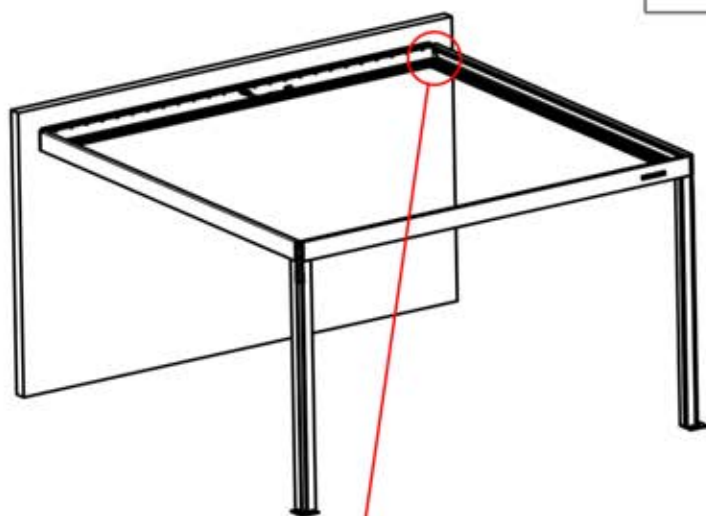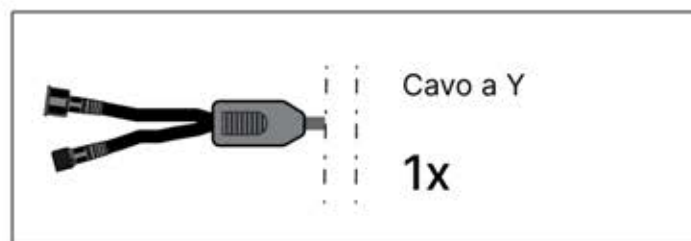


36






Cavo di
alimentazione
1x

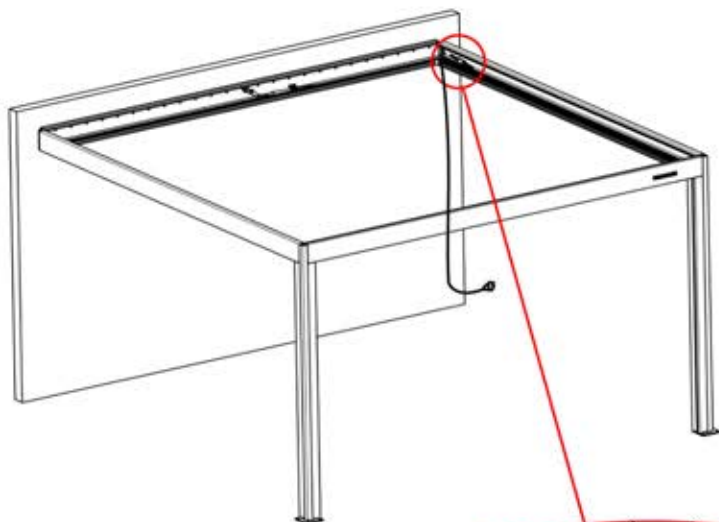



Il cavo di alimentazione
può essere fatto
passare attraverso tutti
i pali.

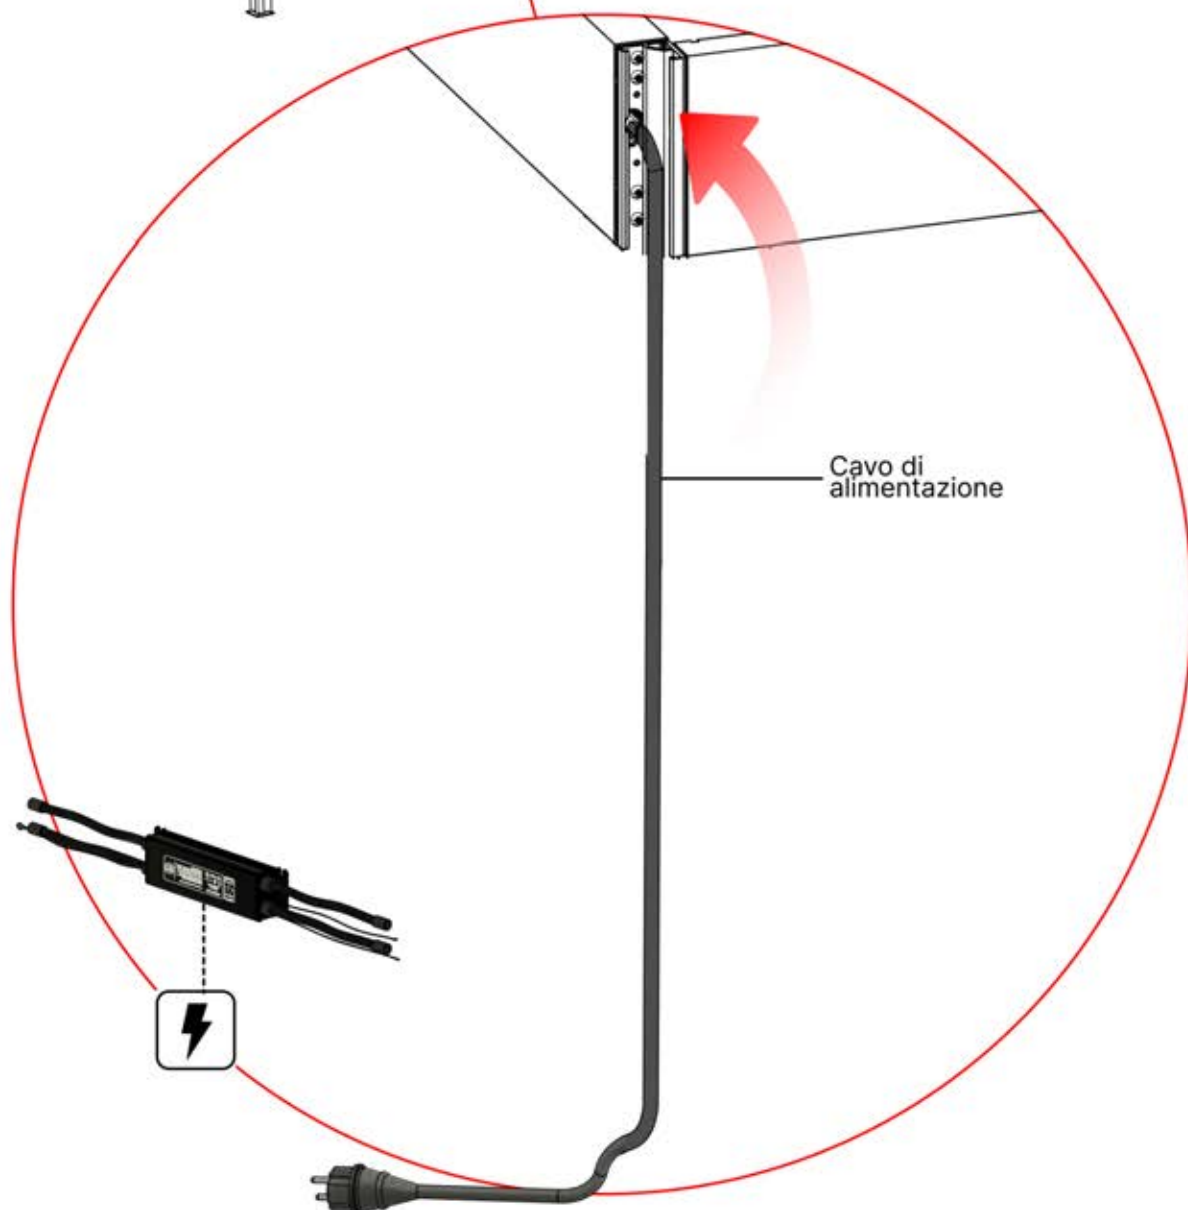

37

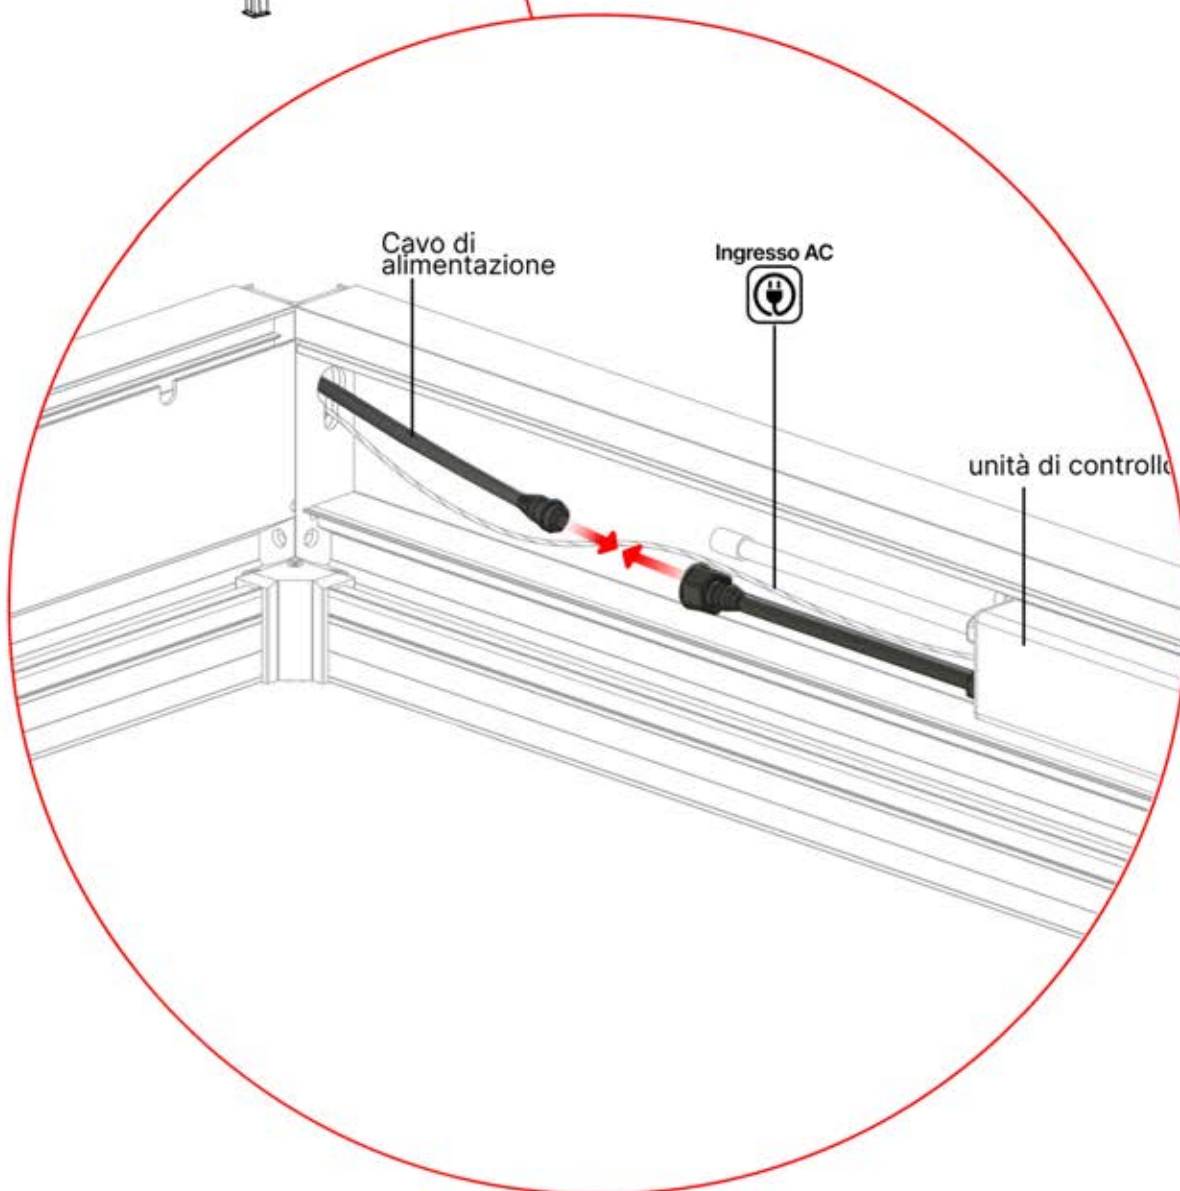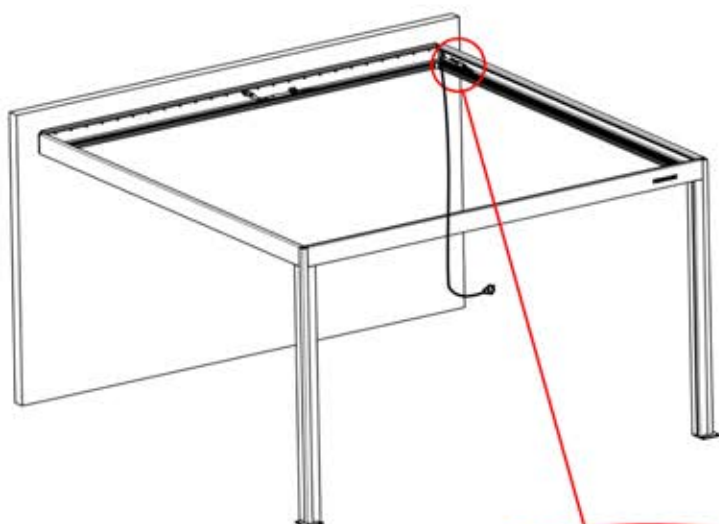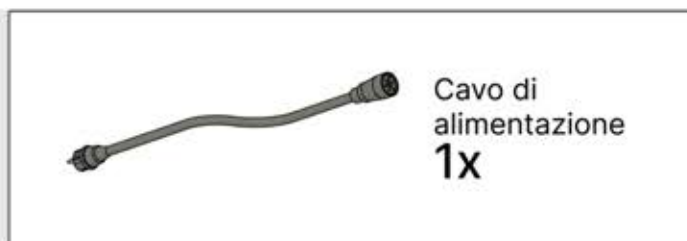

38

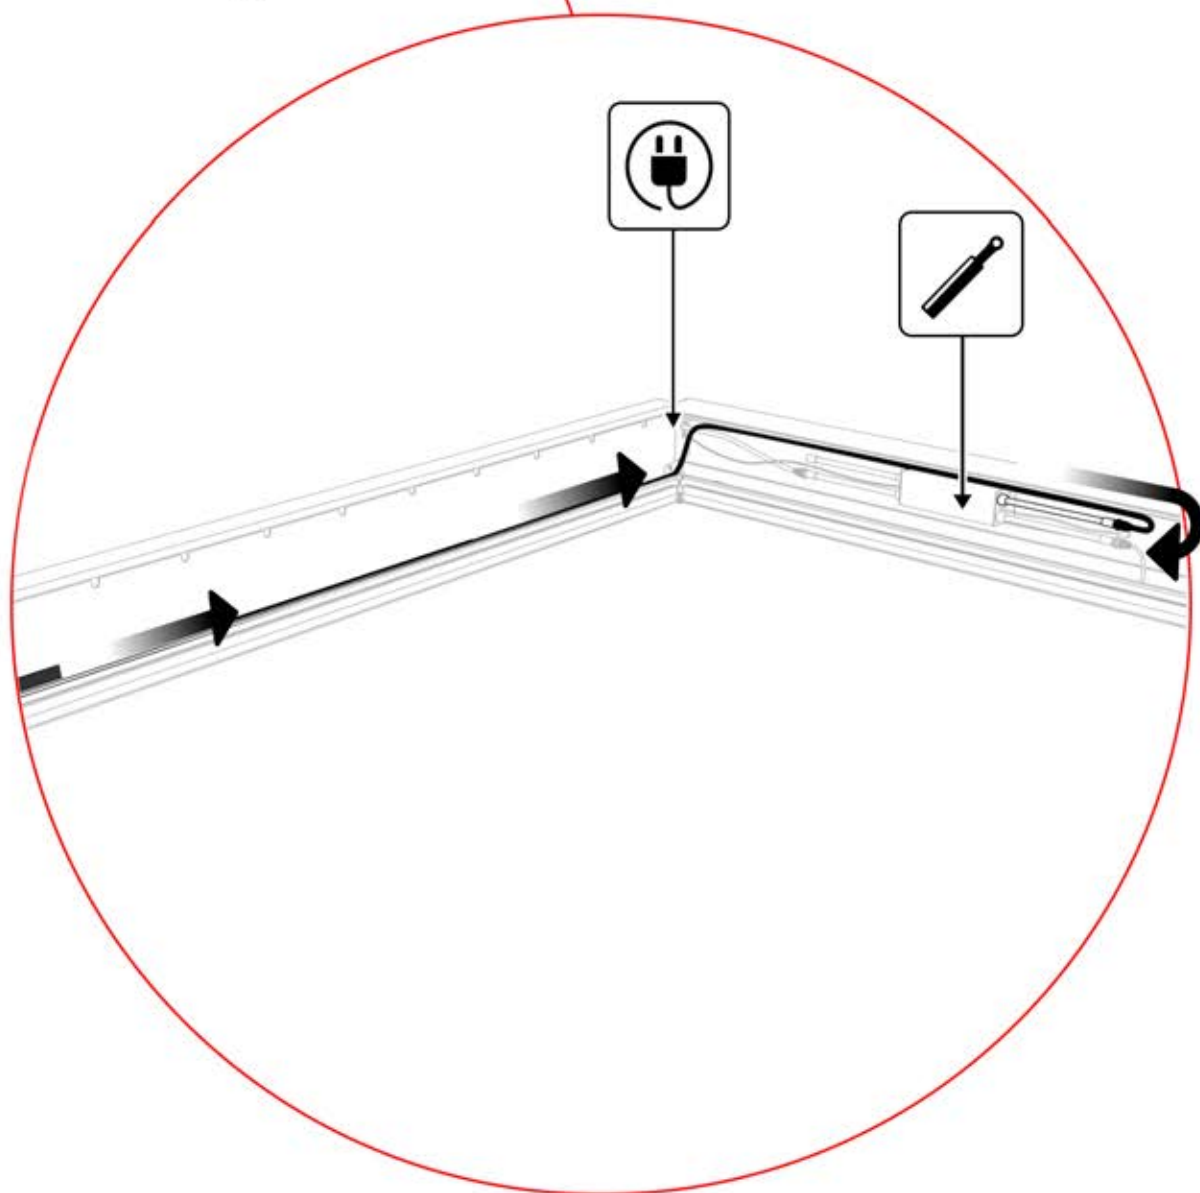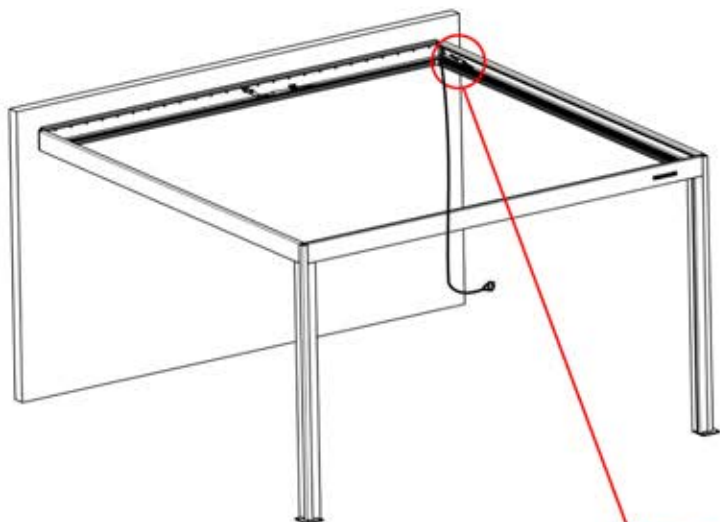

1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.






2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.


Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.




40

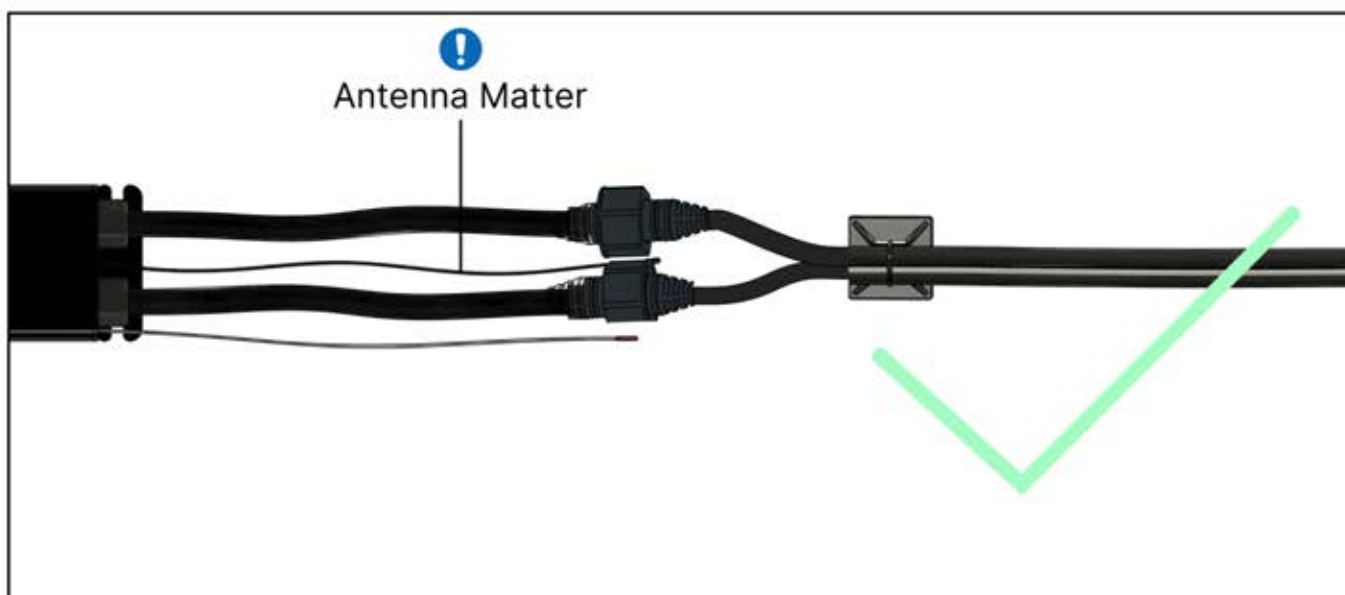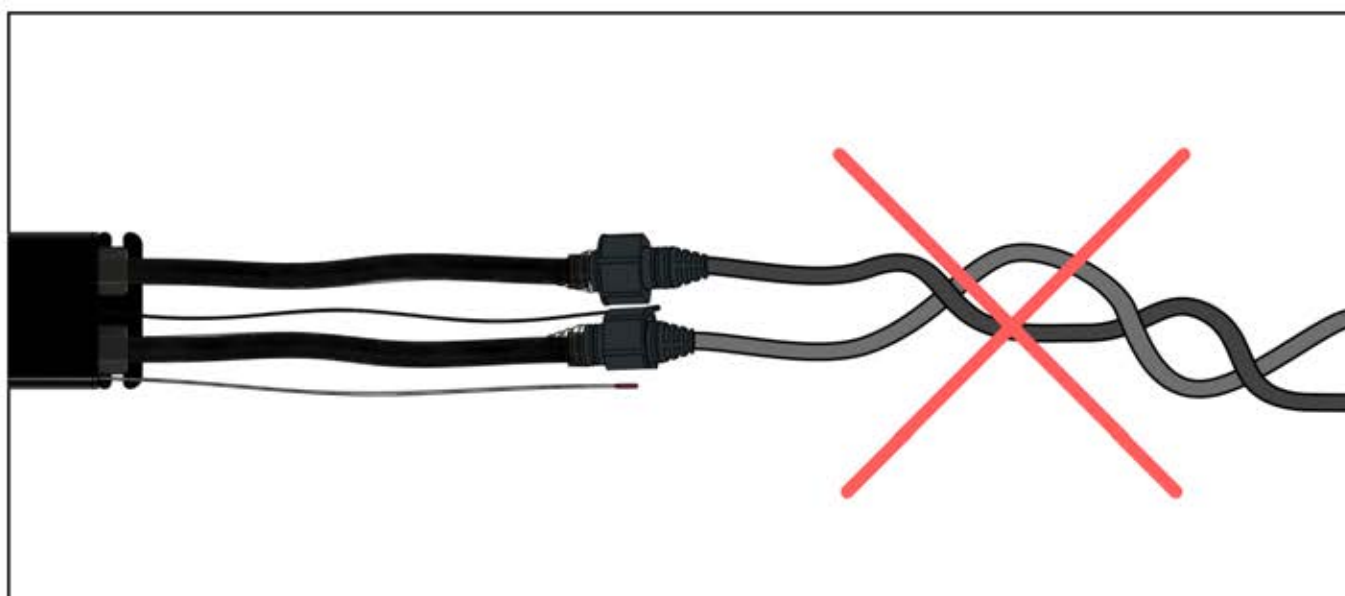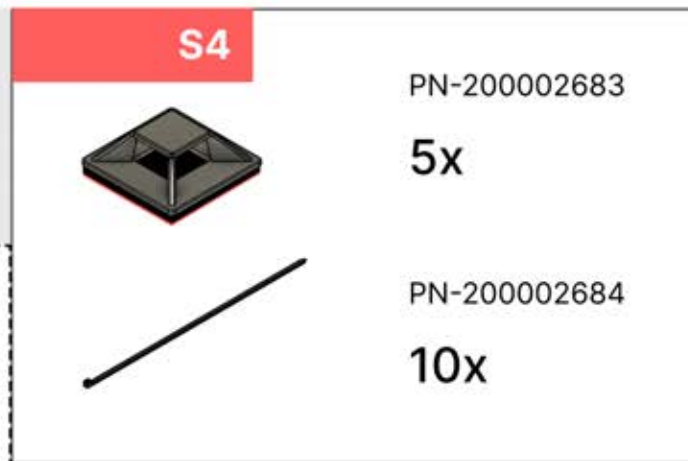



41

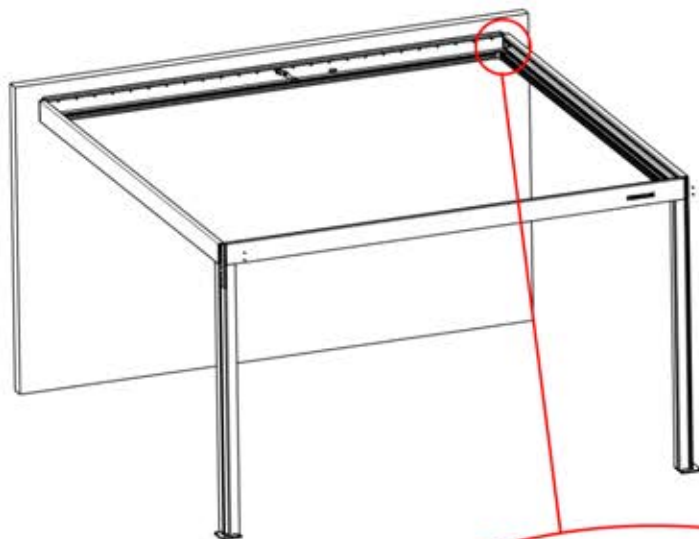



! Posizionare l'antenna Matter sotto la parte evidenziata (PN-200002622).

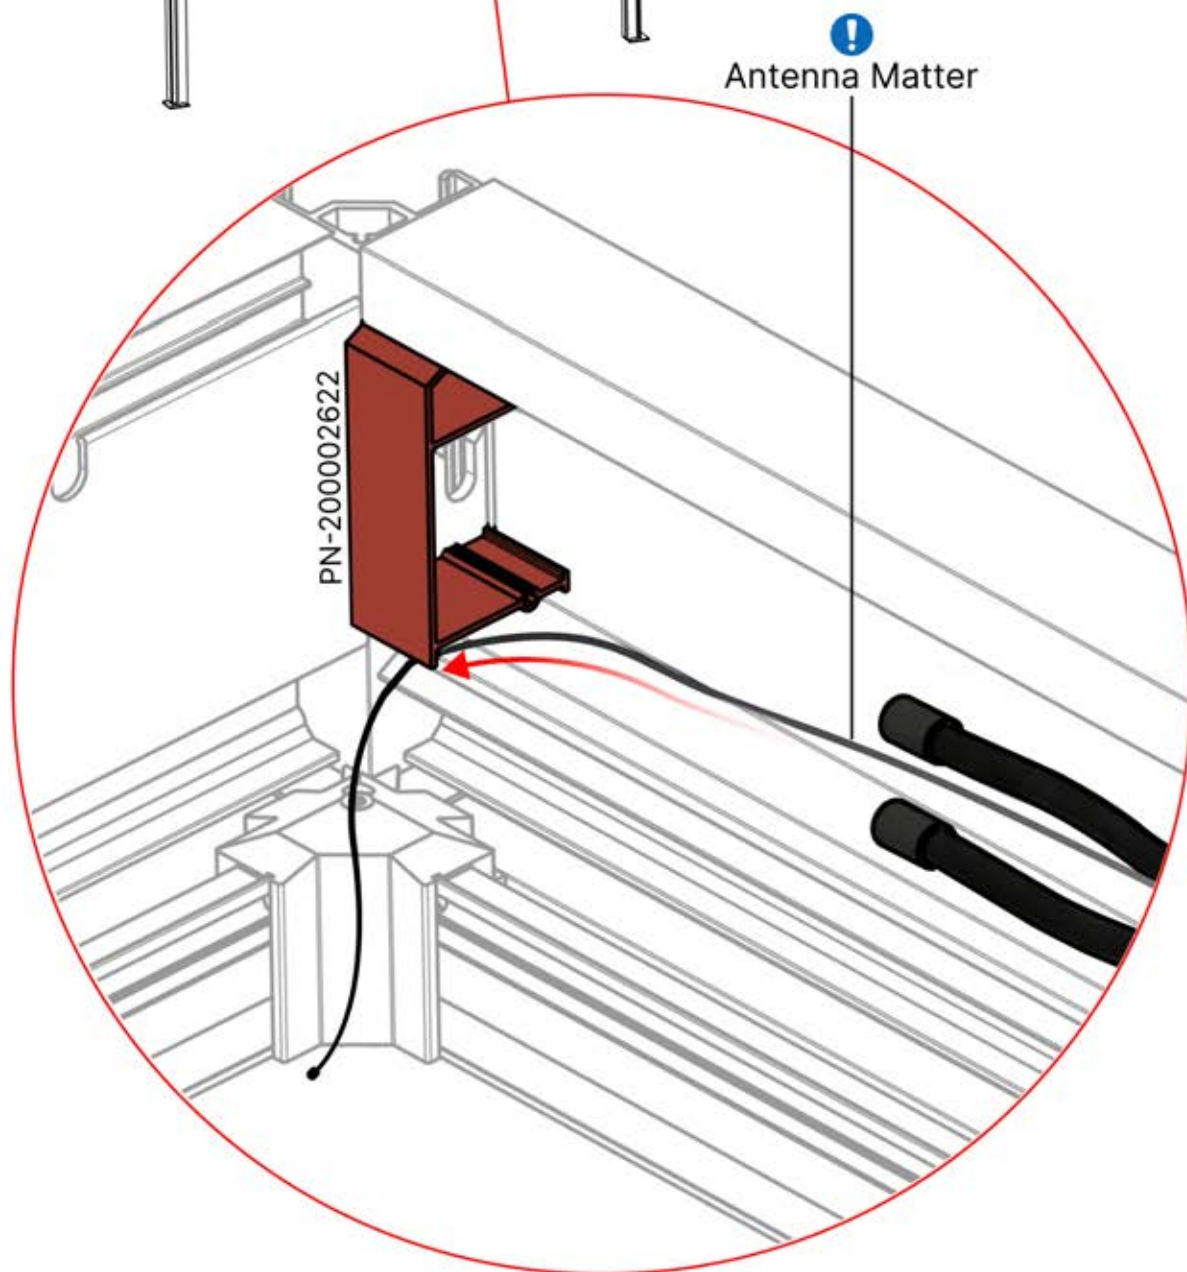


42

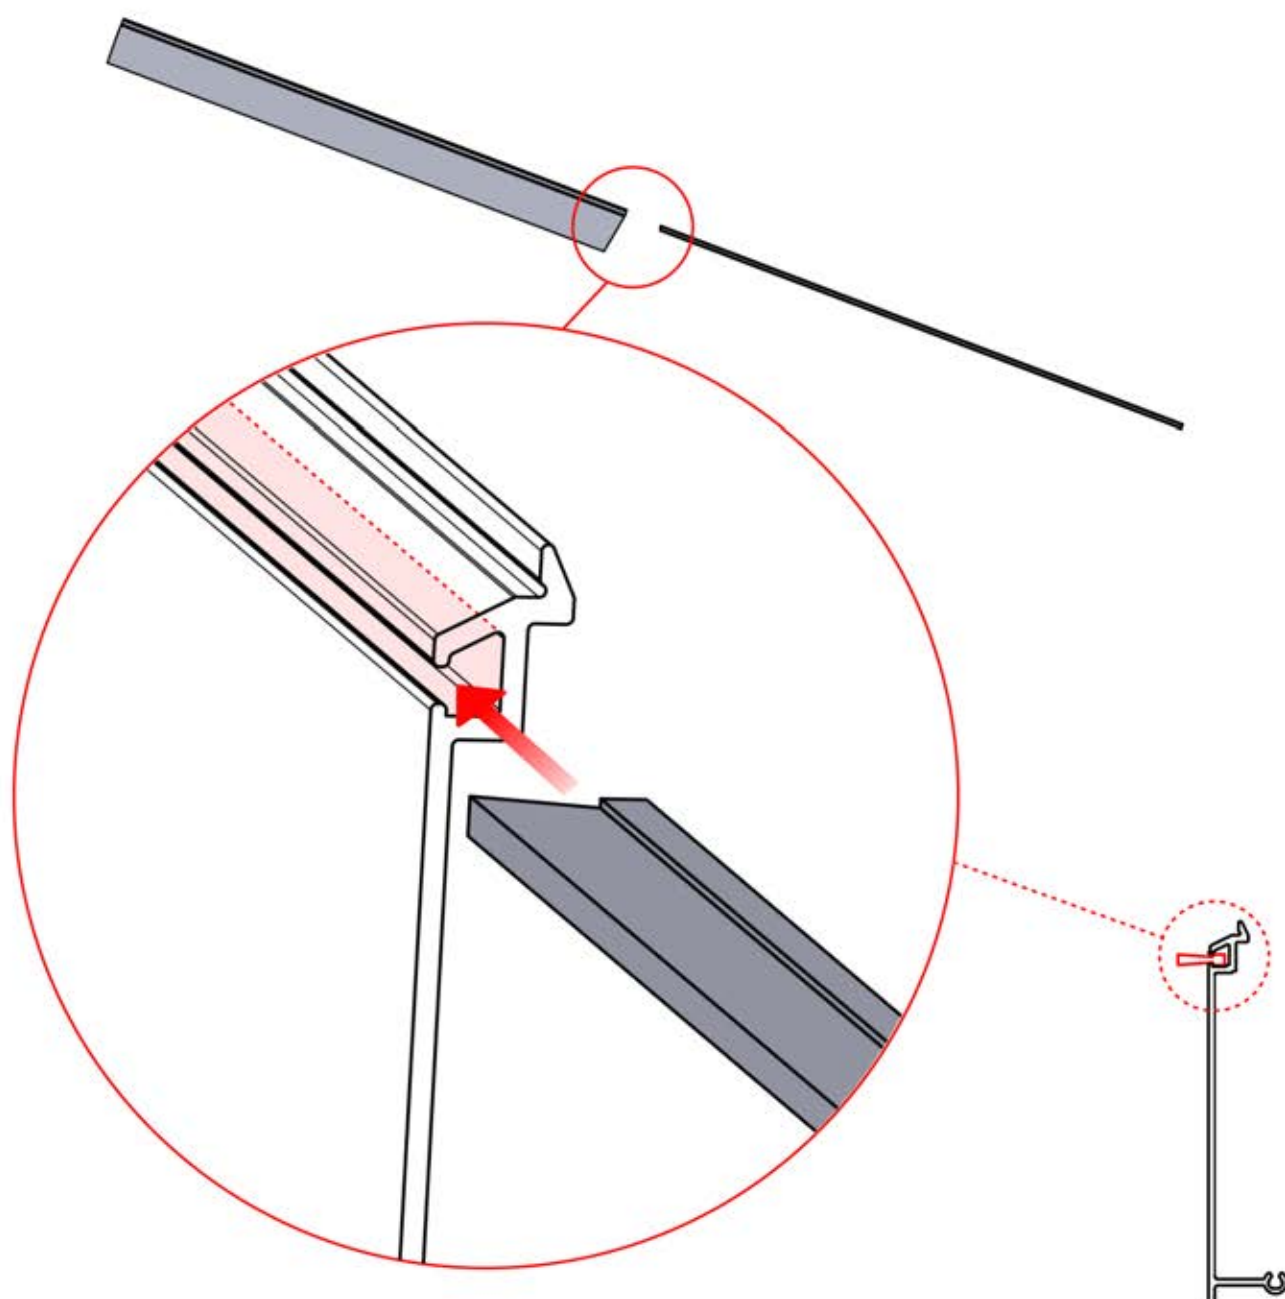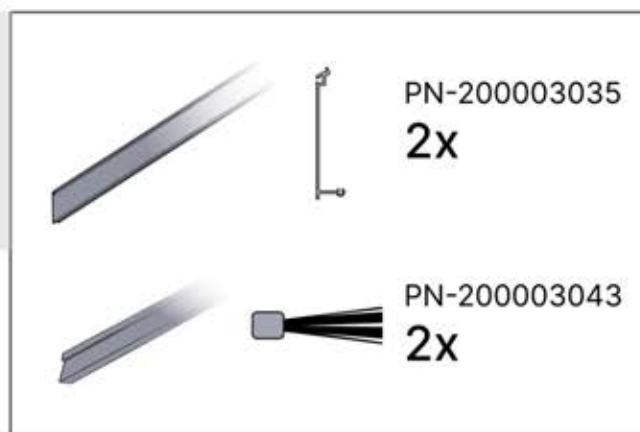


43

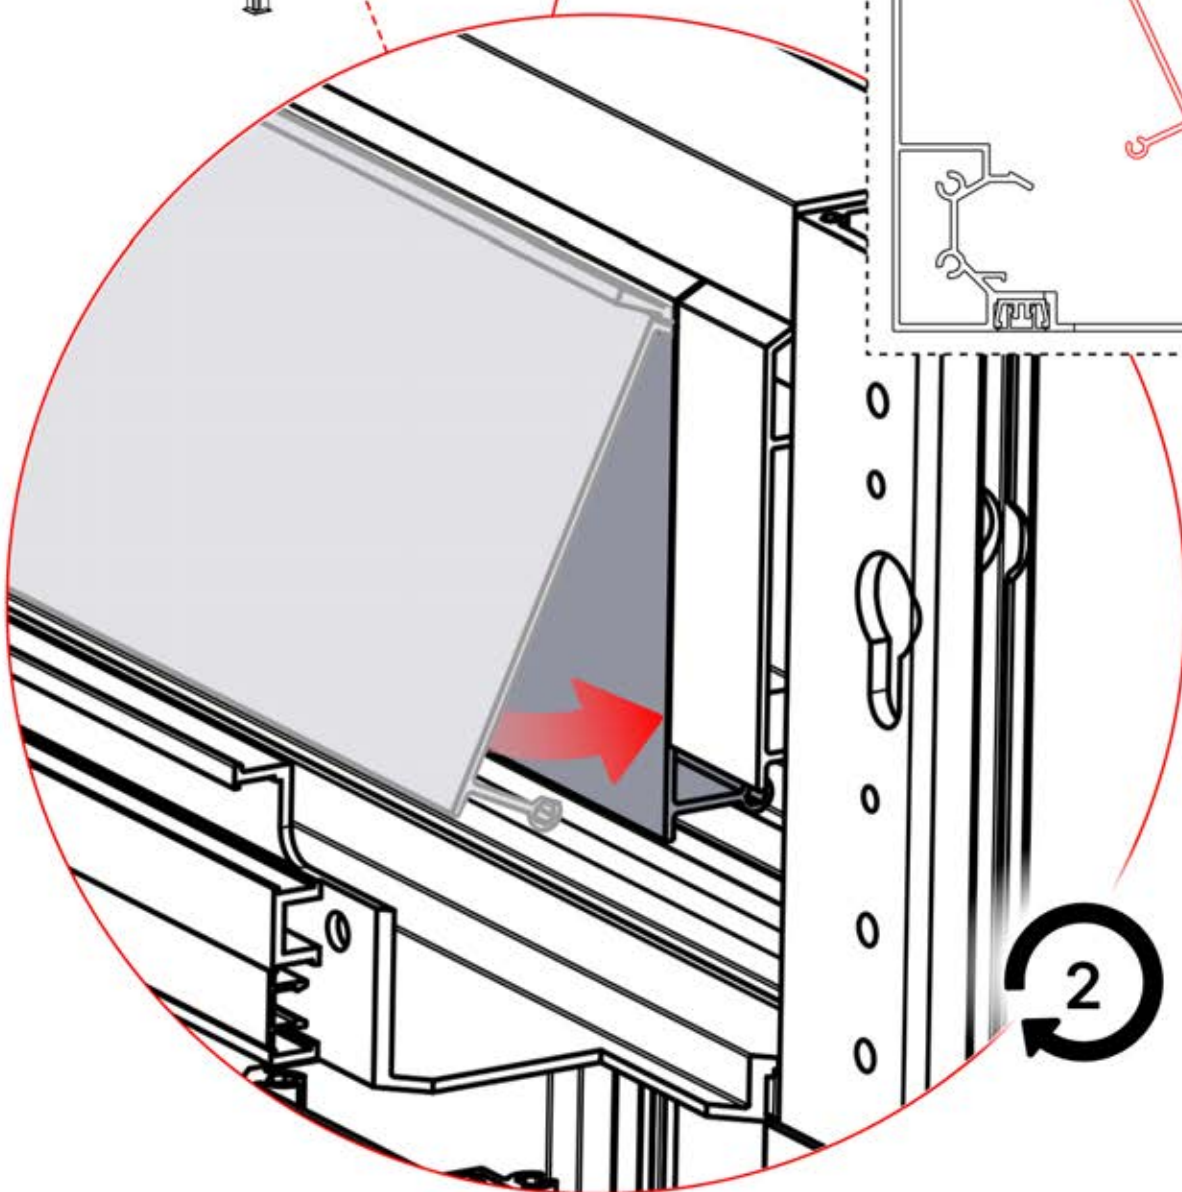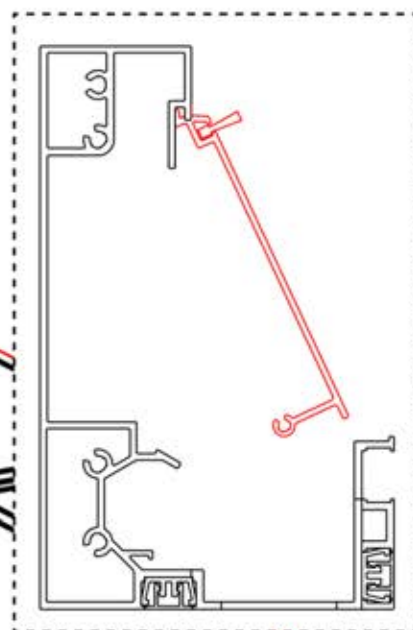




INFORMAZIONI

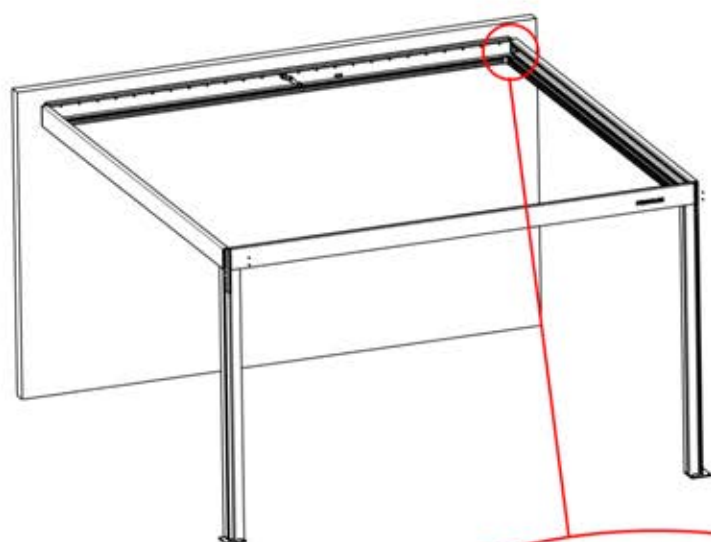


Antenna Matter

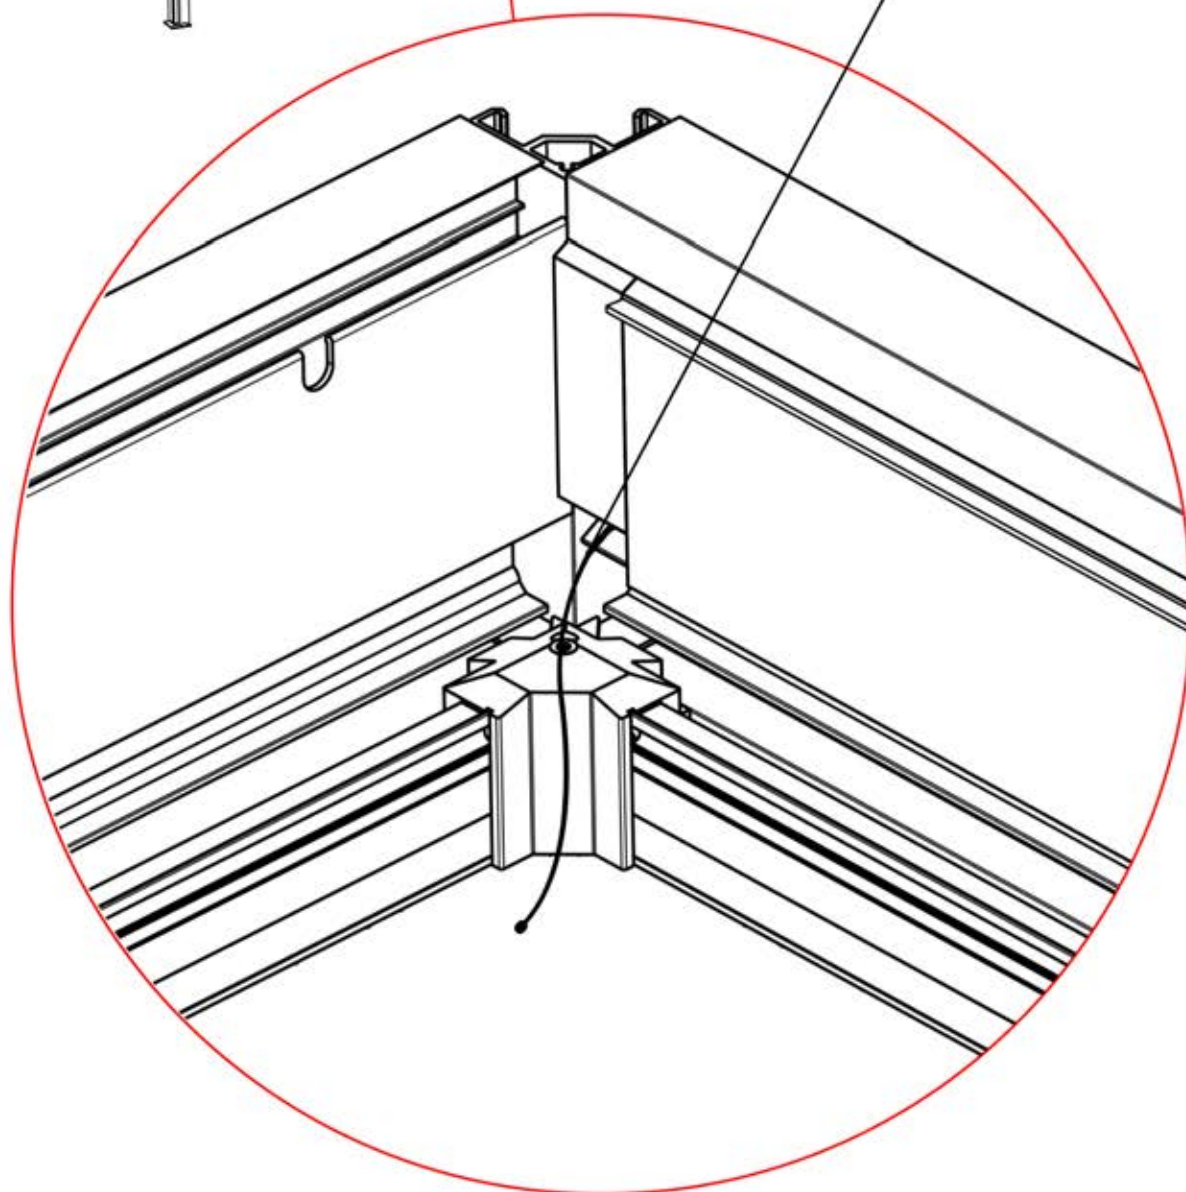

44

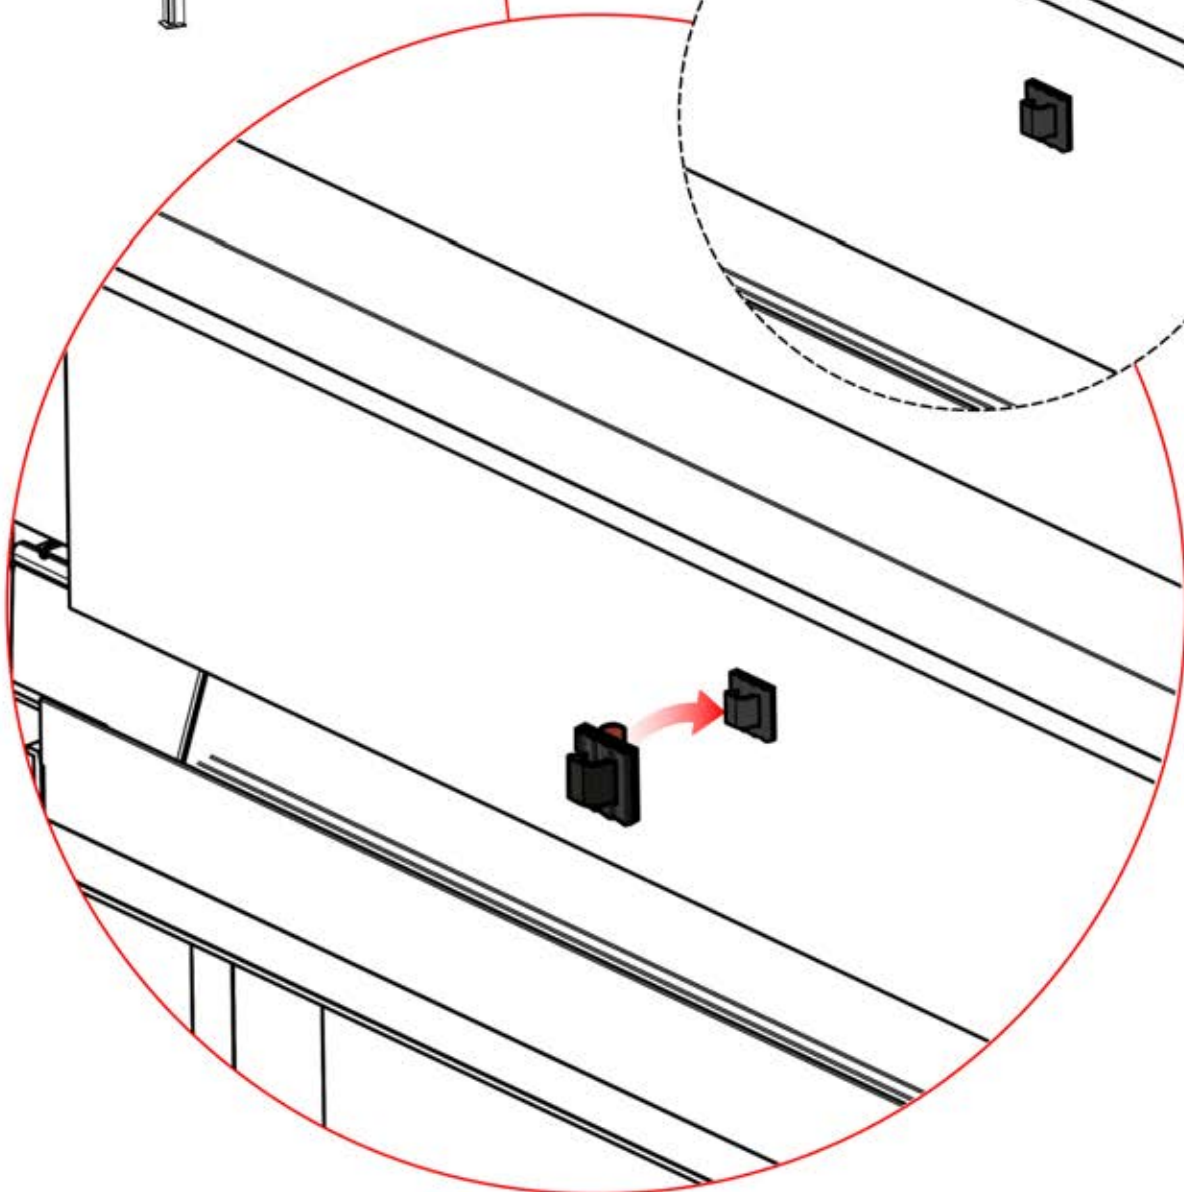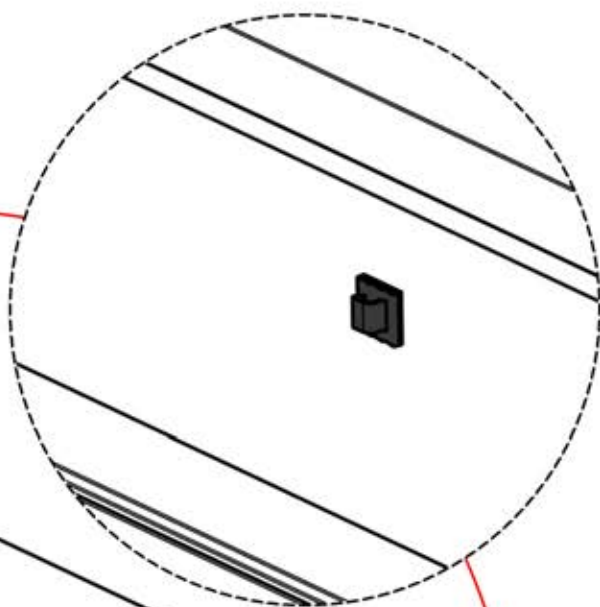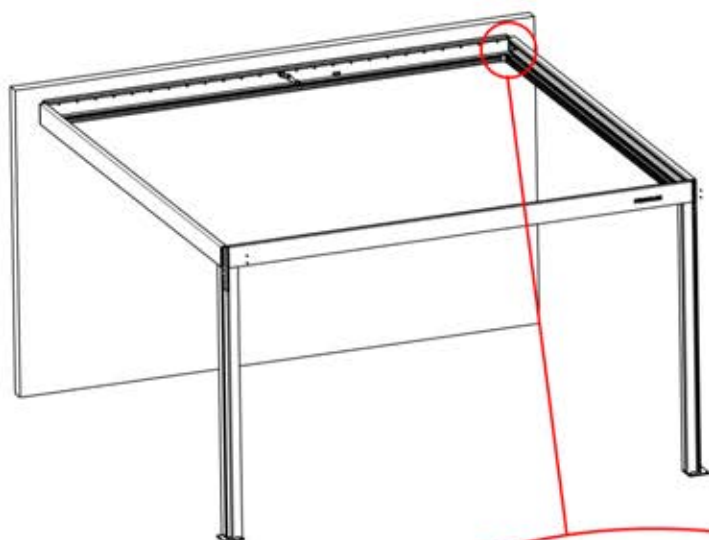

45

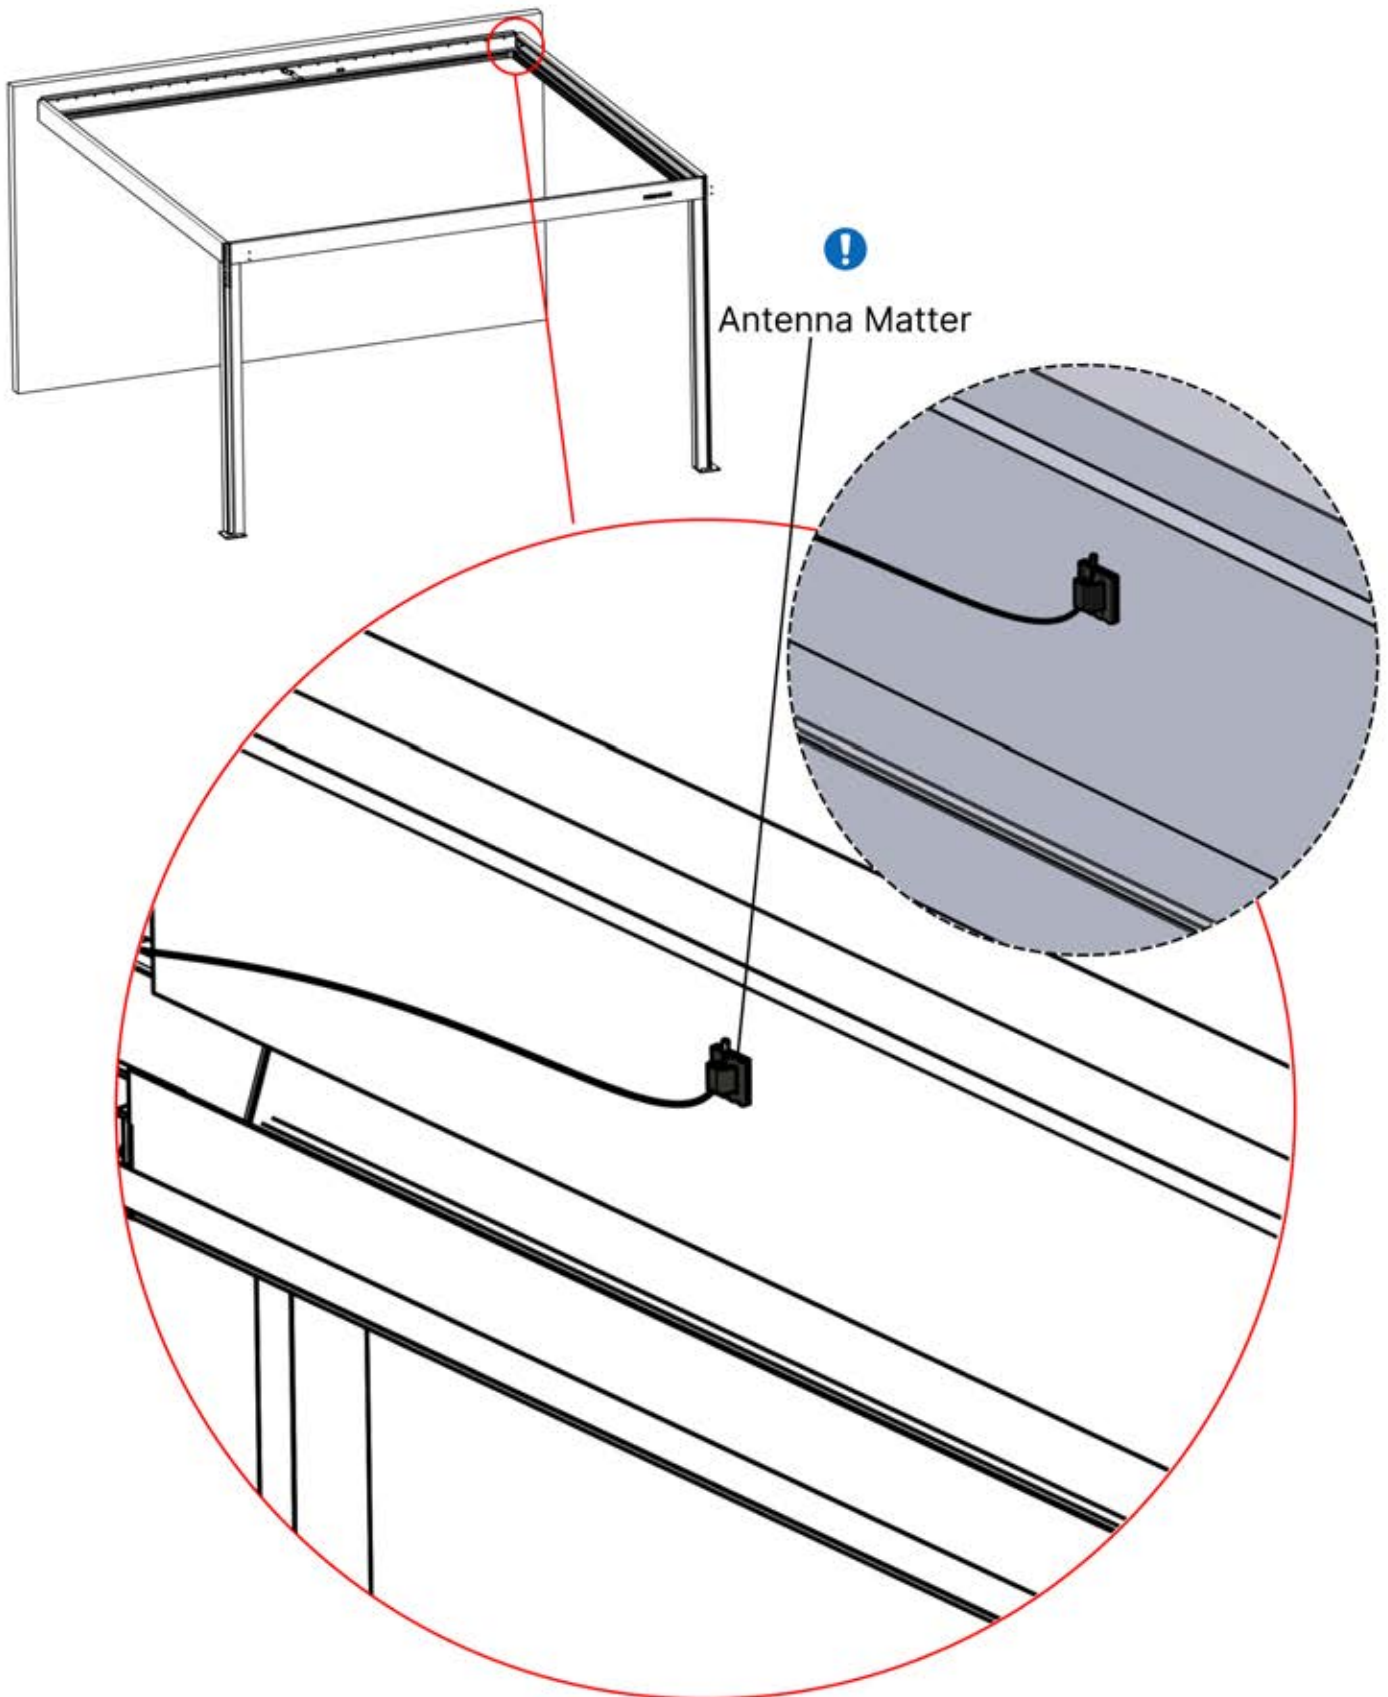

46



4



ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249

PN-200003382

1x

PN-200003283


1x

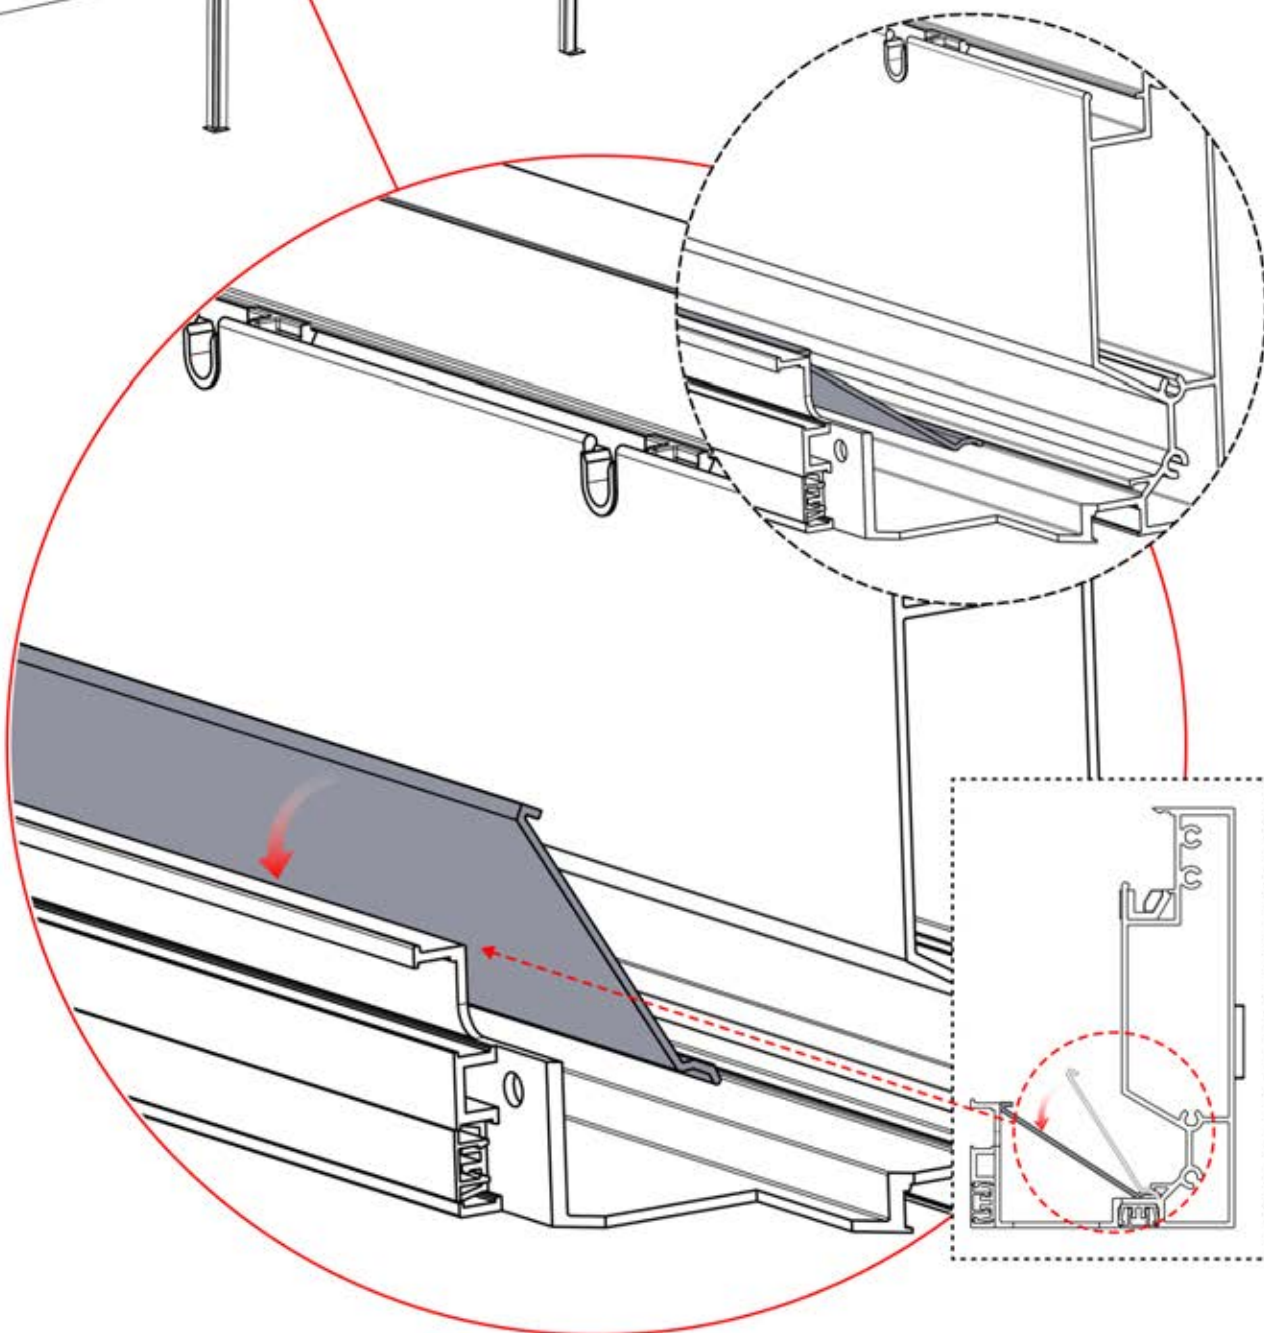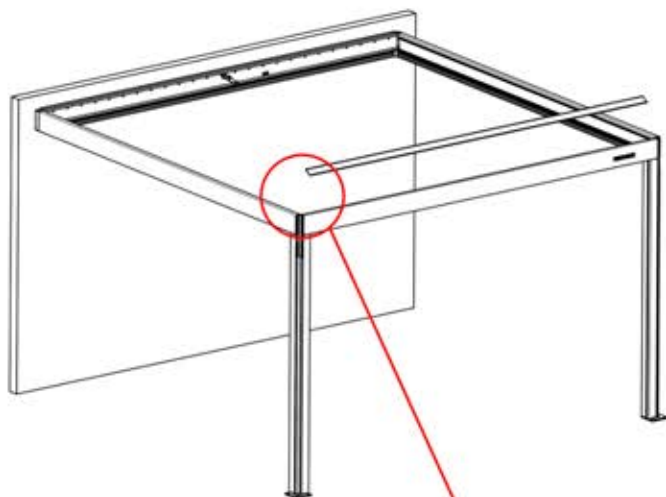


47



Telecomando

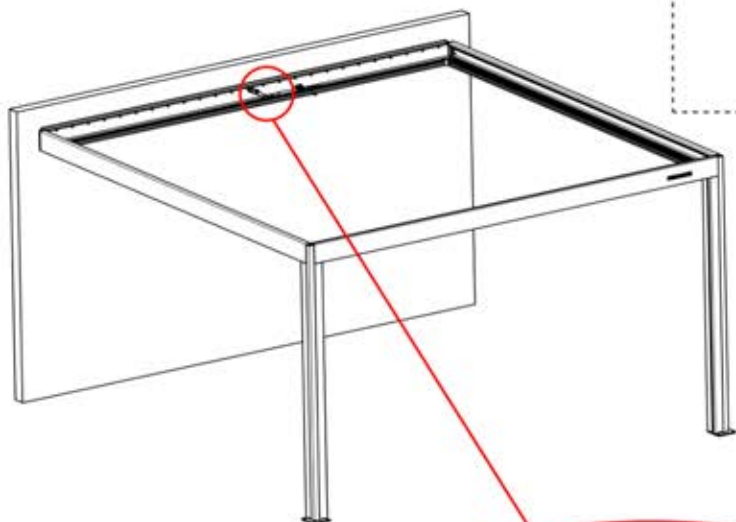



Regola il motore per prepararti al punto 48 di montaggio

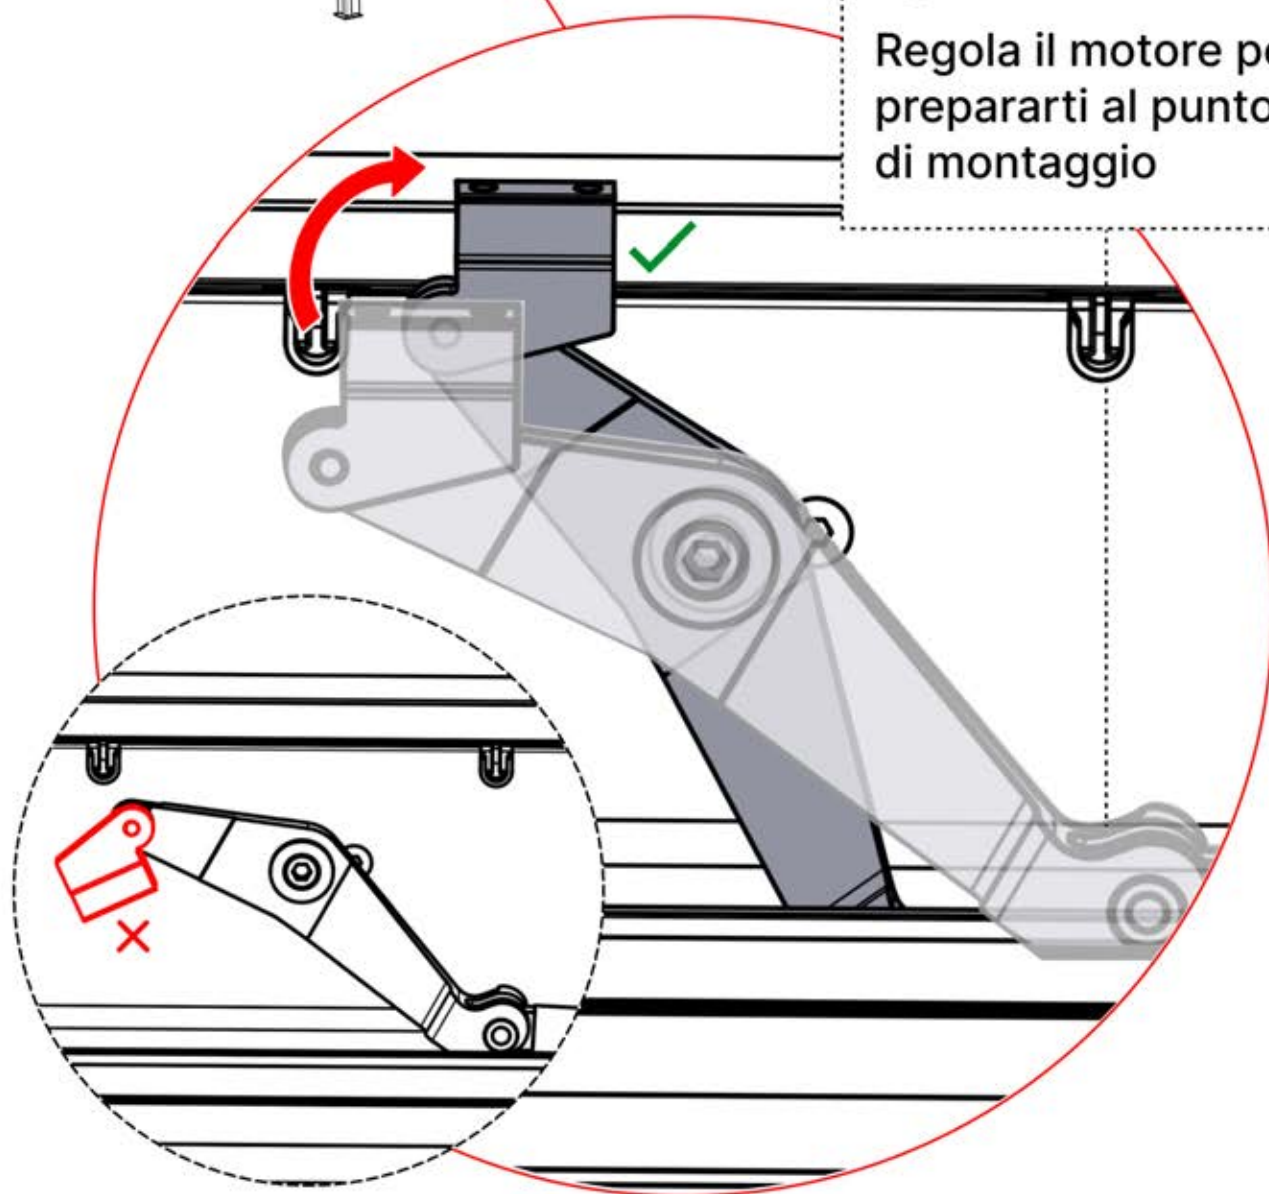


48



4

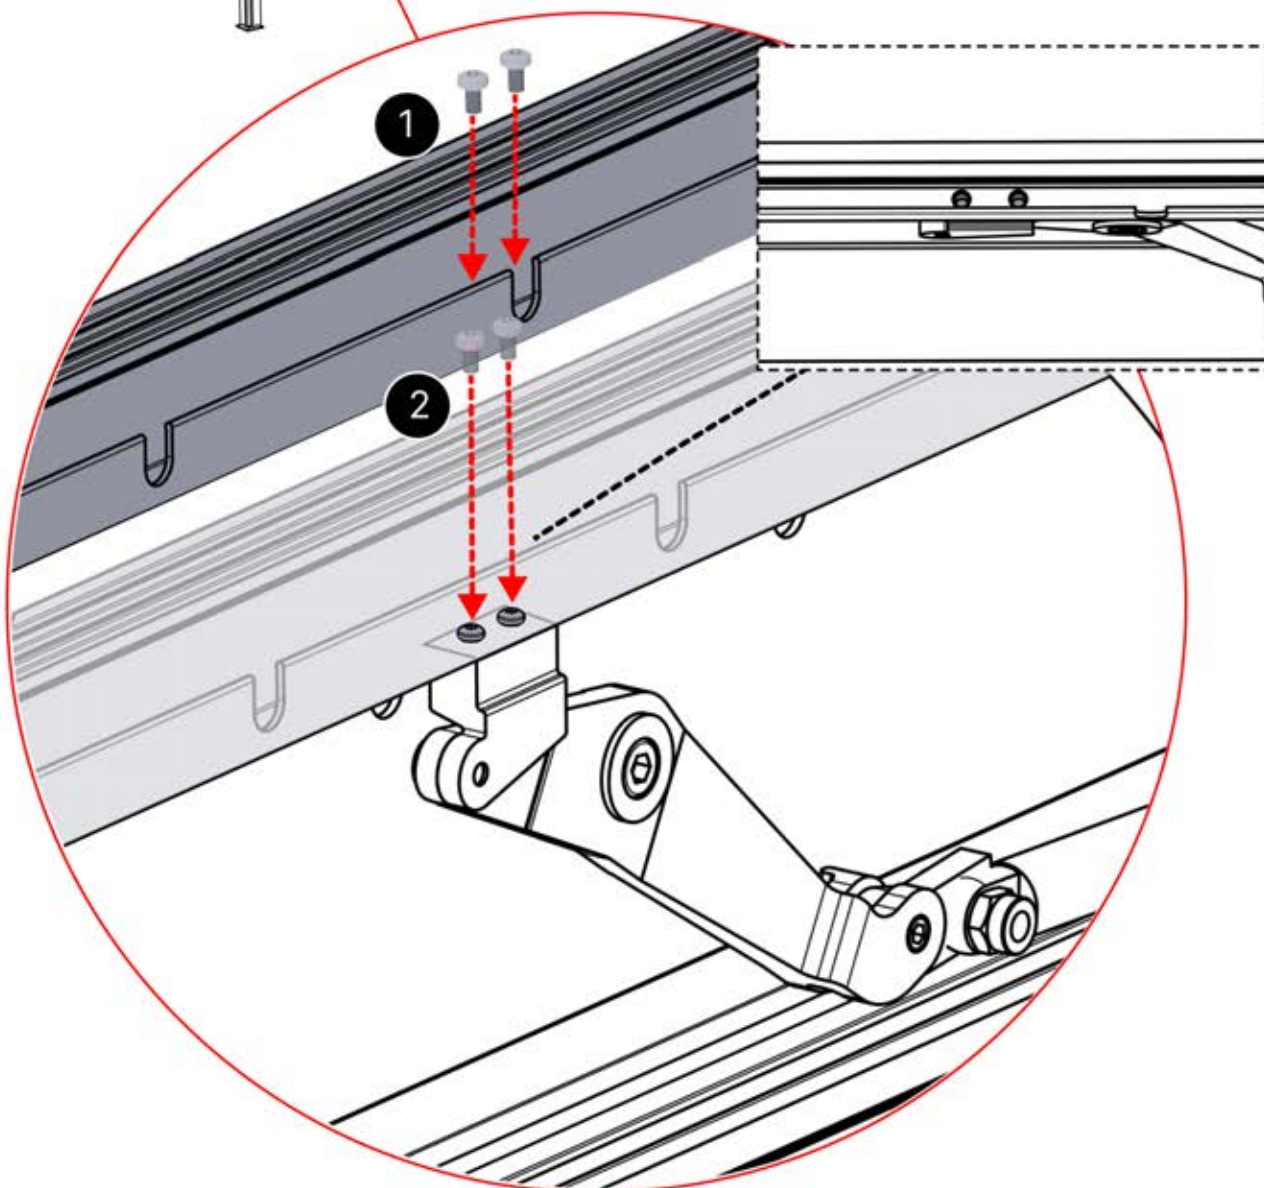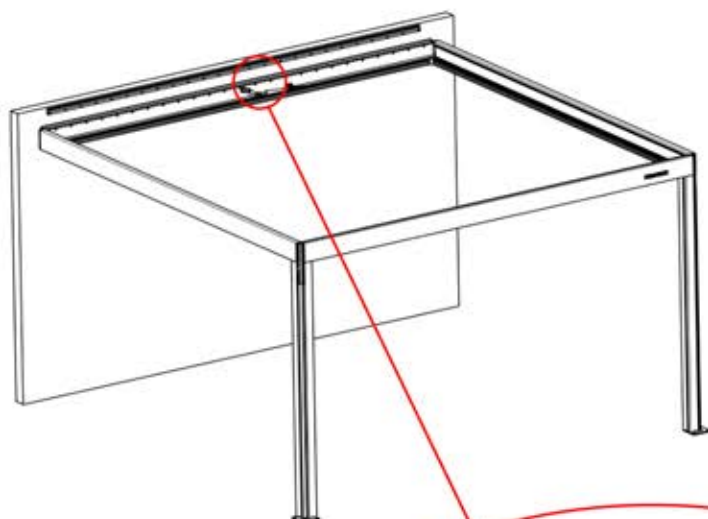


LAMELLE PERGOLA

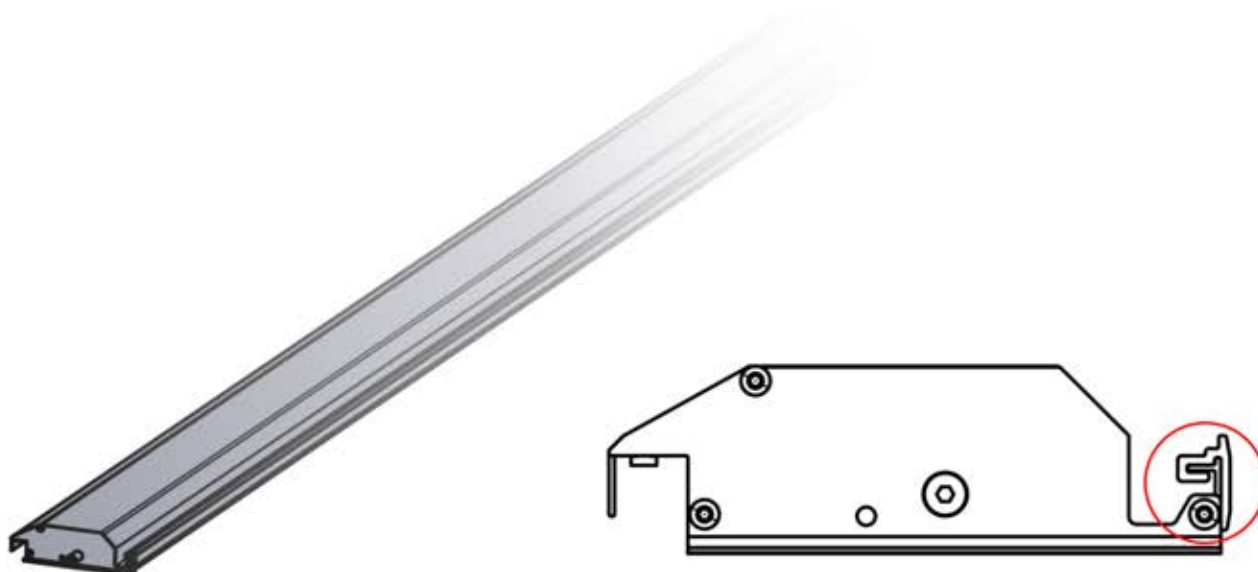

PLR 150 G2 PRO LAMELLA FINALE FS
4M PACKAGE

PN-200002957

1x

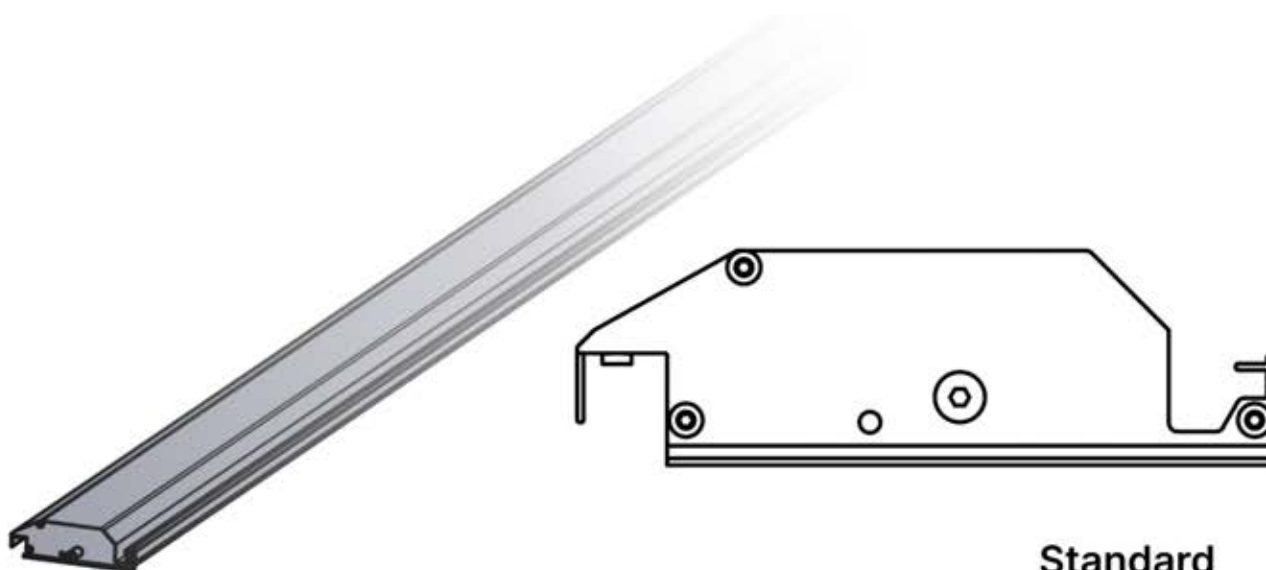





Standard







PLR 150 G2 PRO LAMELLE
STANDARD FS 4M PACKAGE
PN-200002879

24x

49

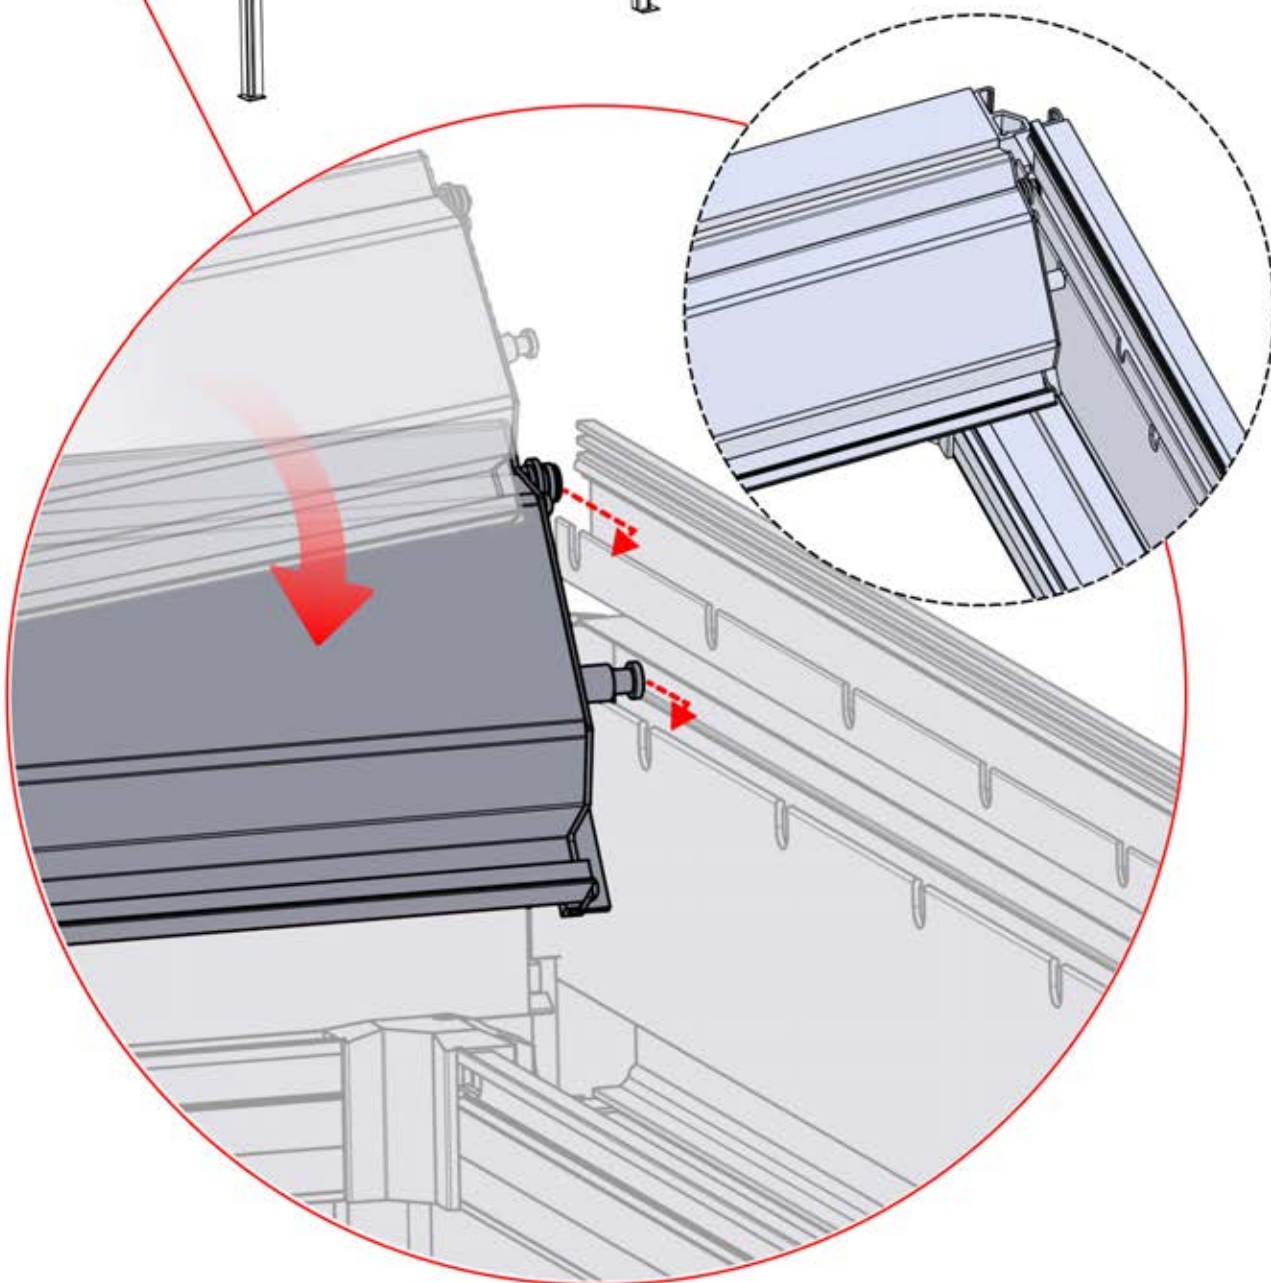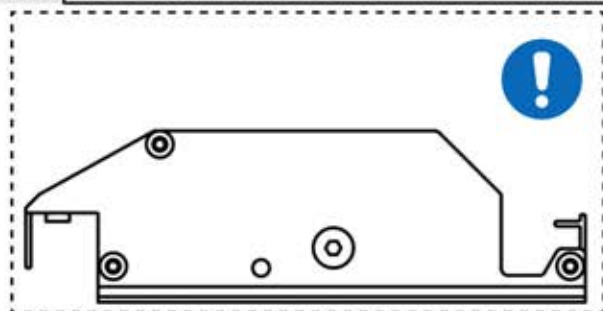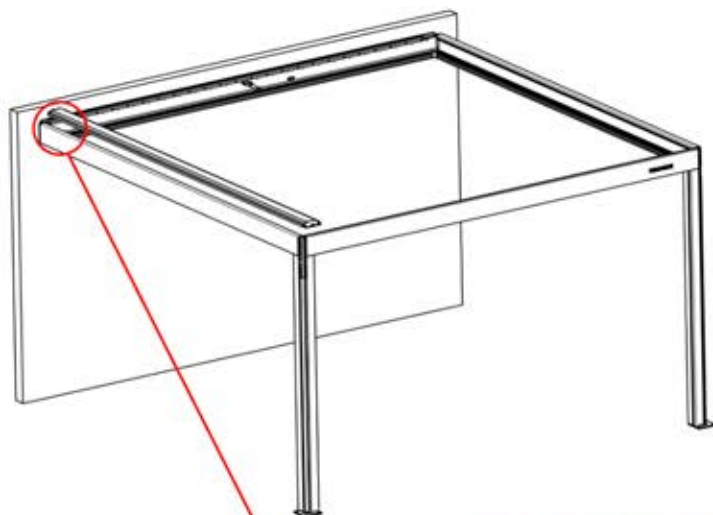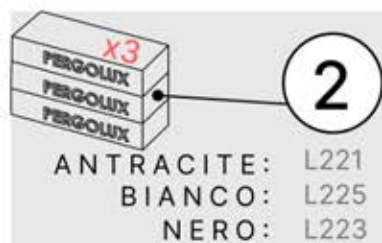

50

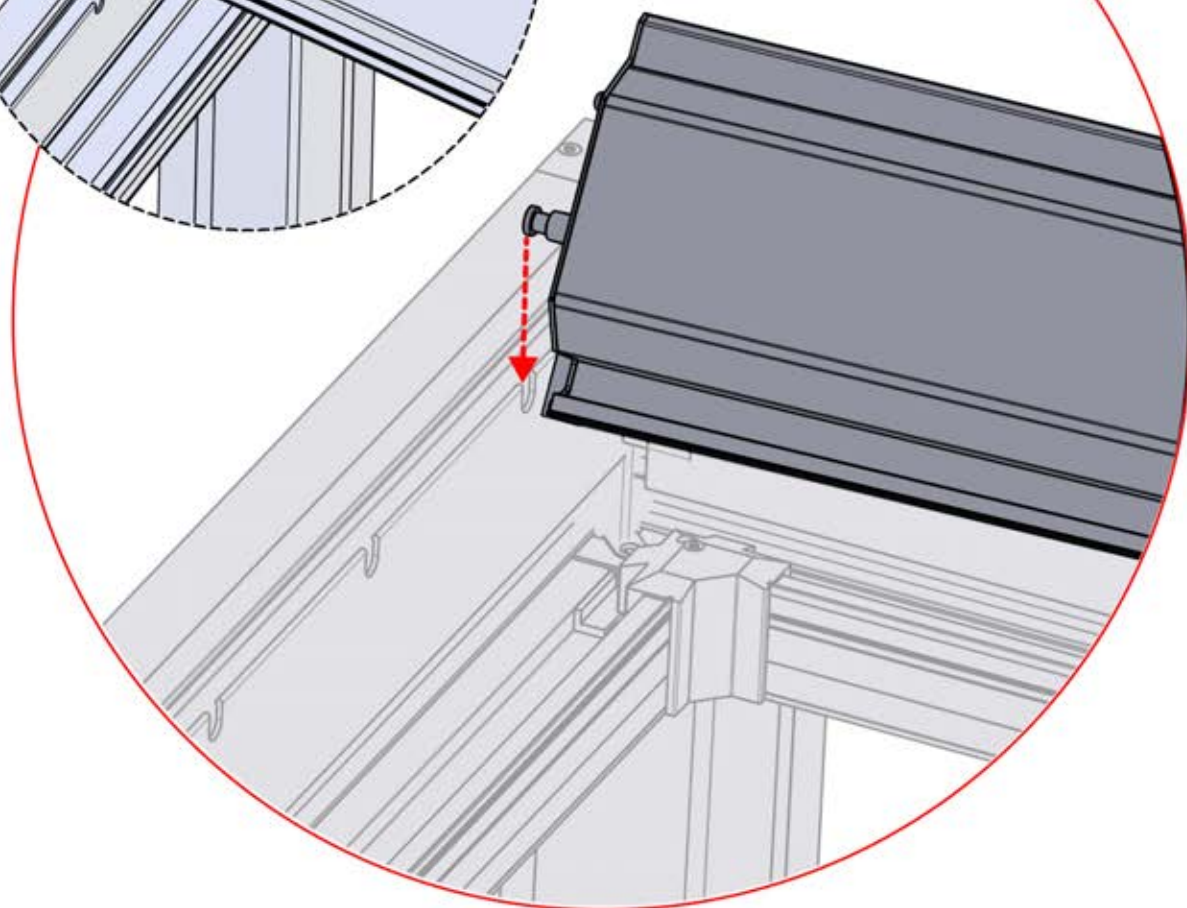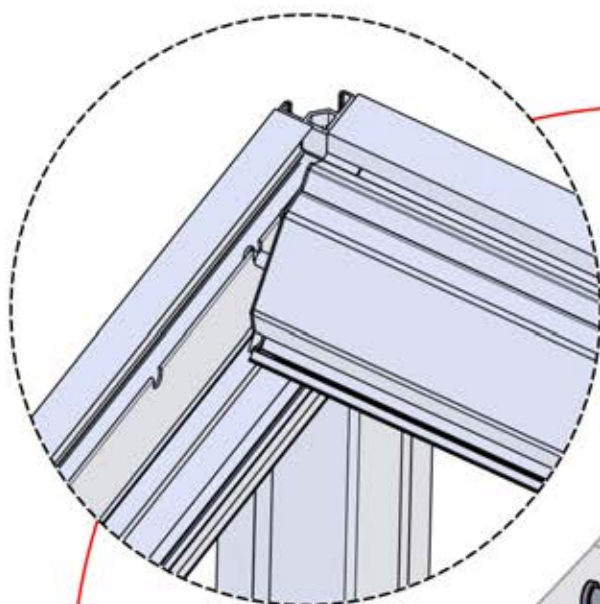
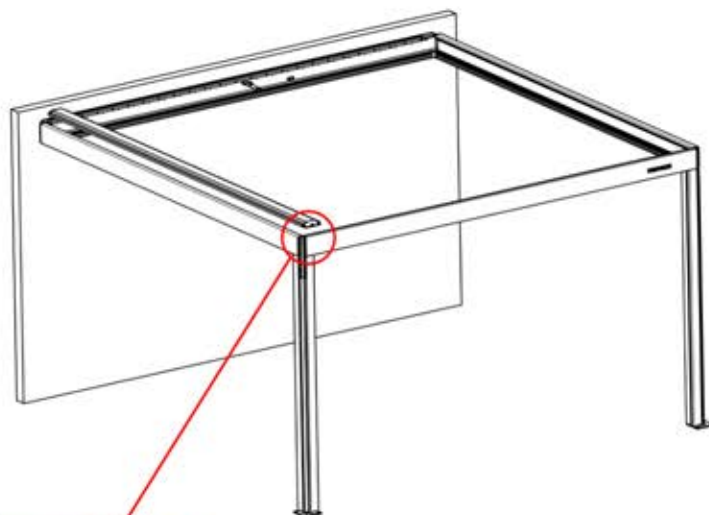
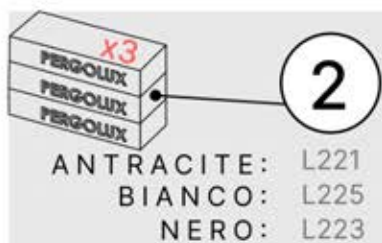


51






4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249

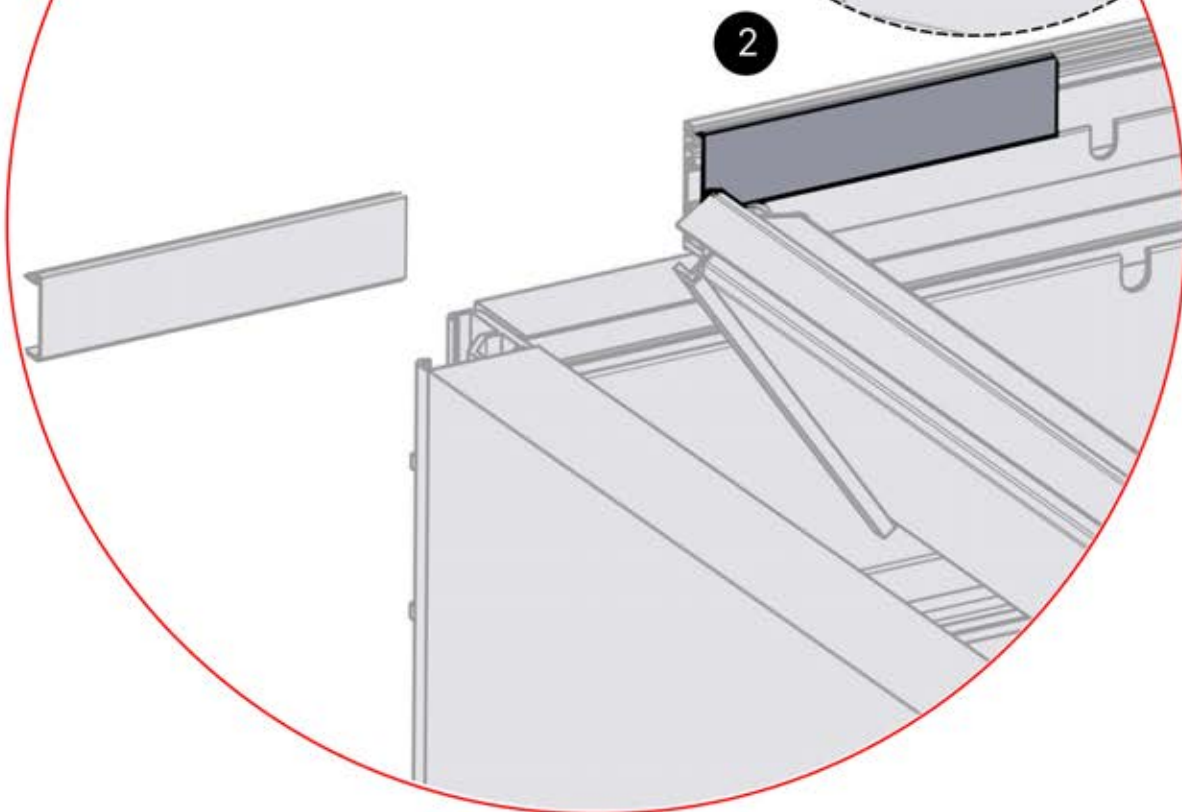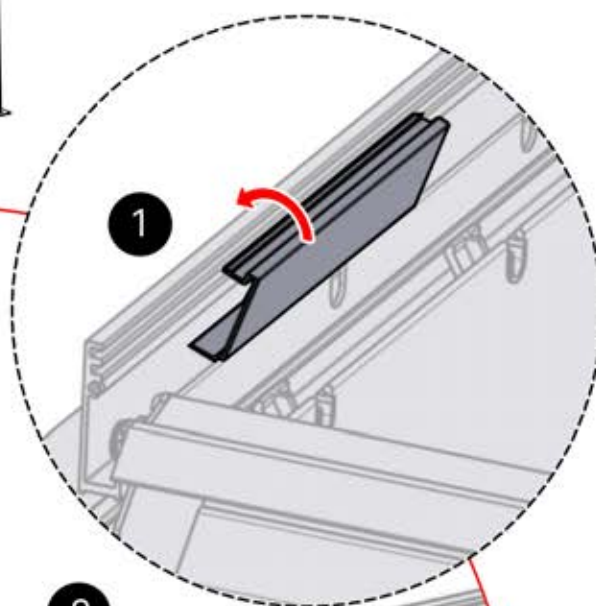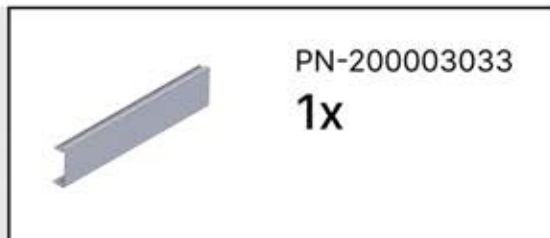




52

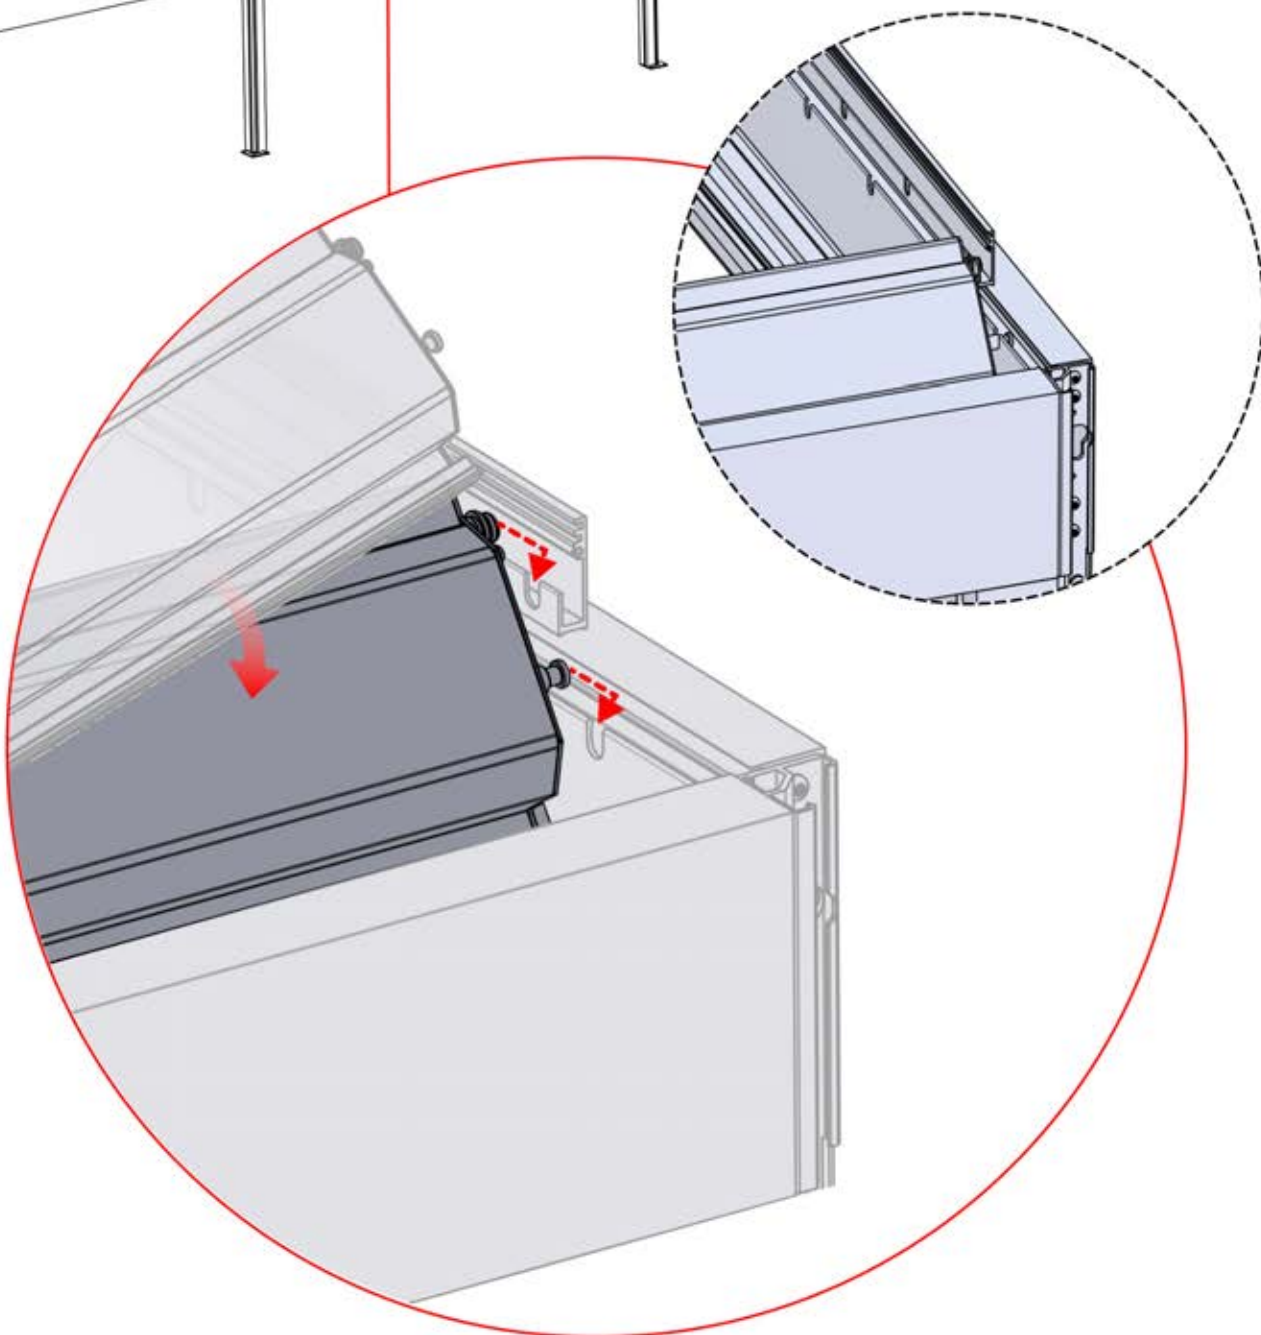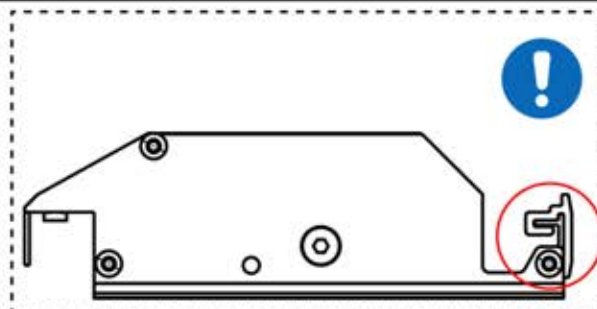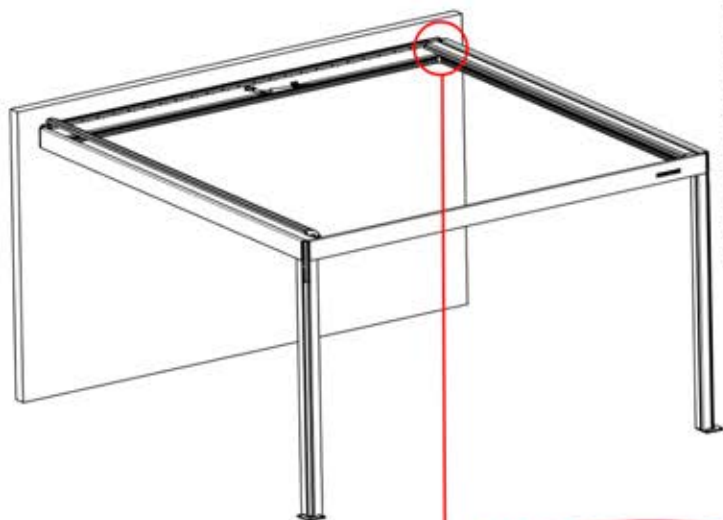




53

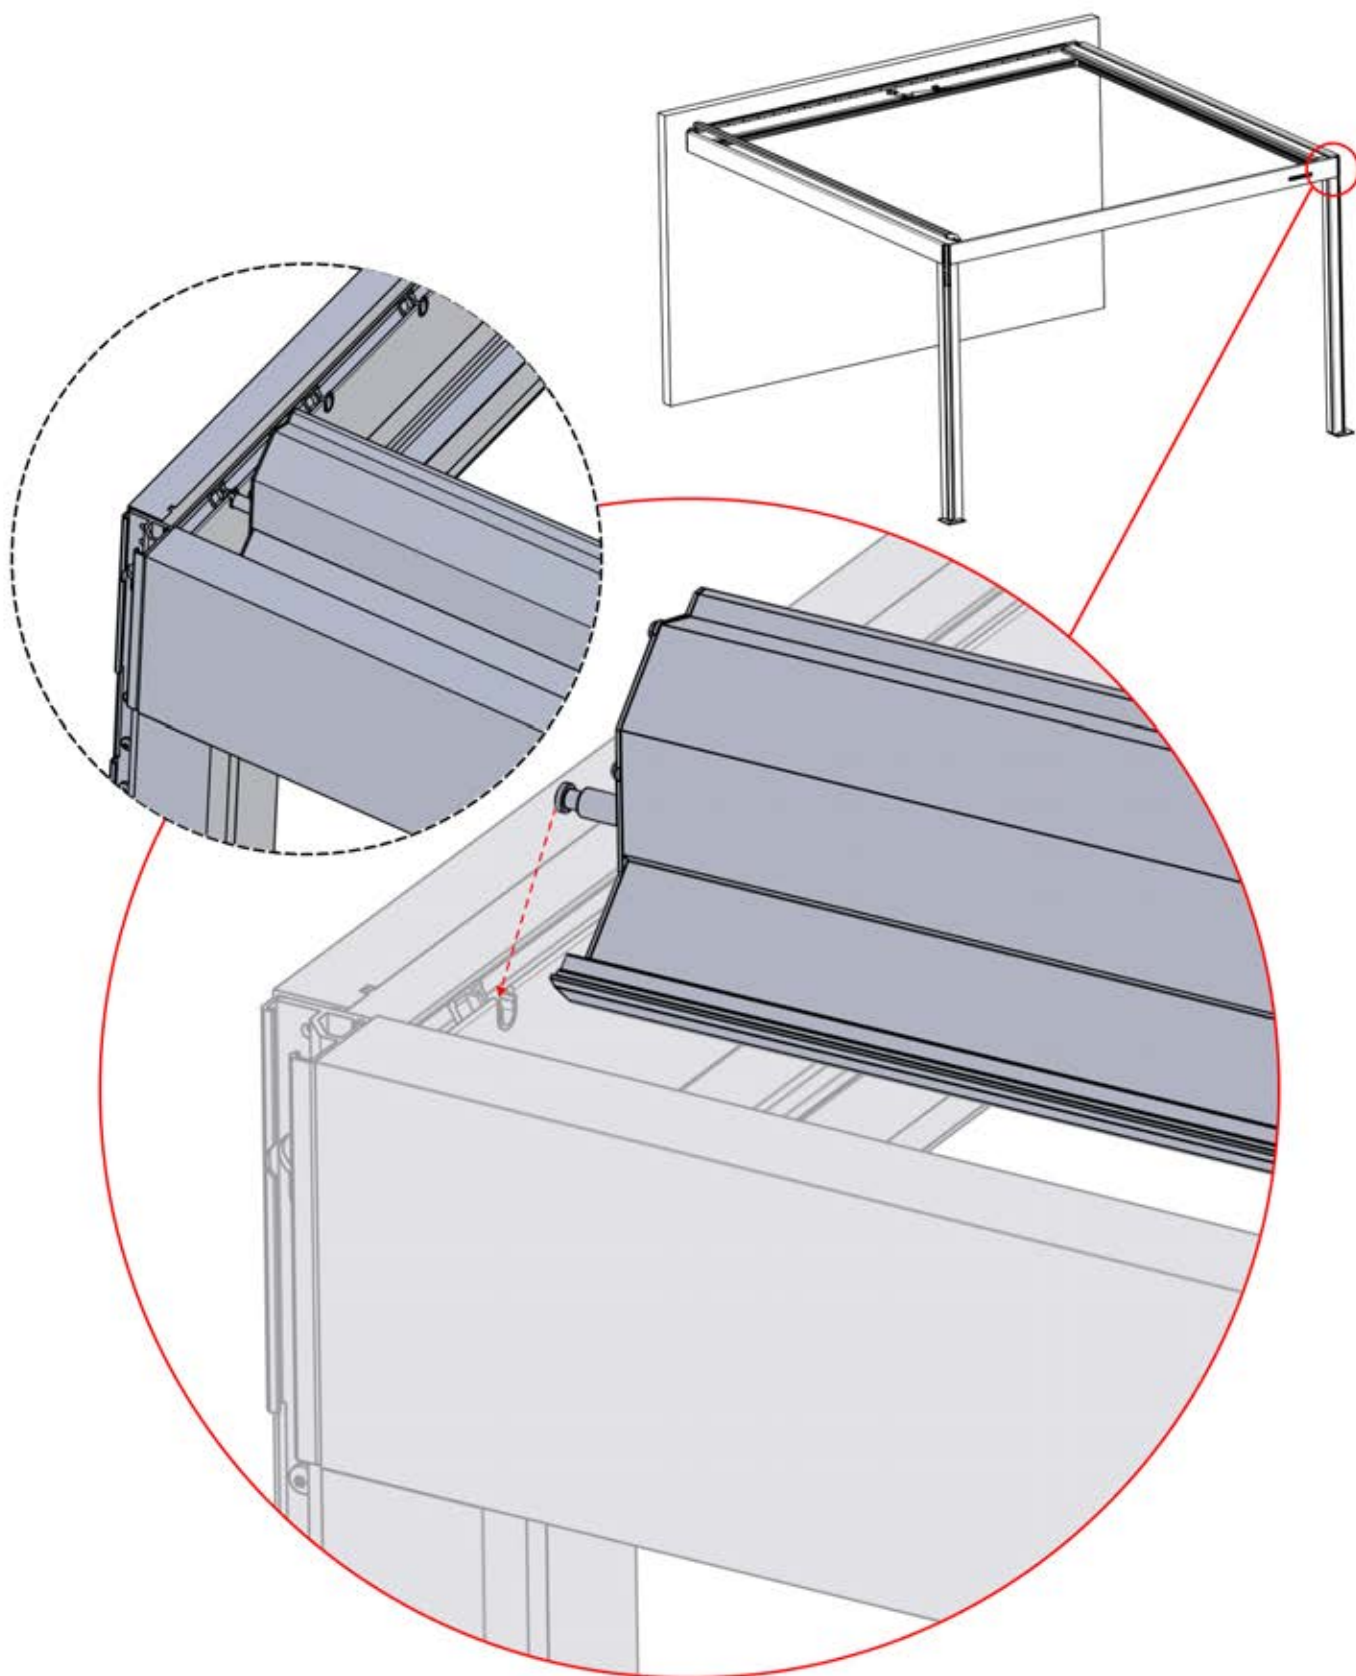

54

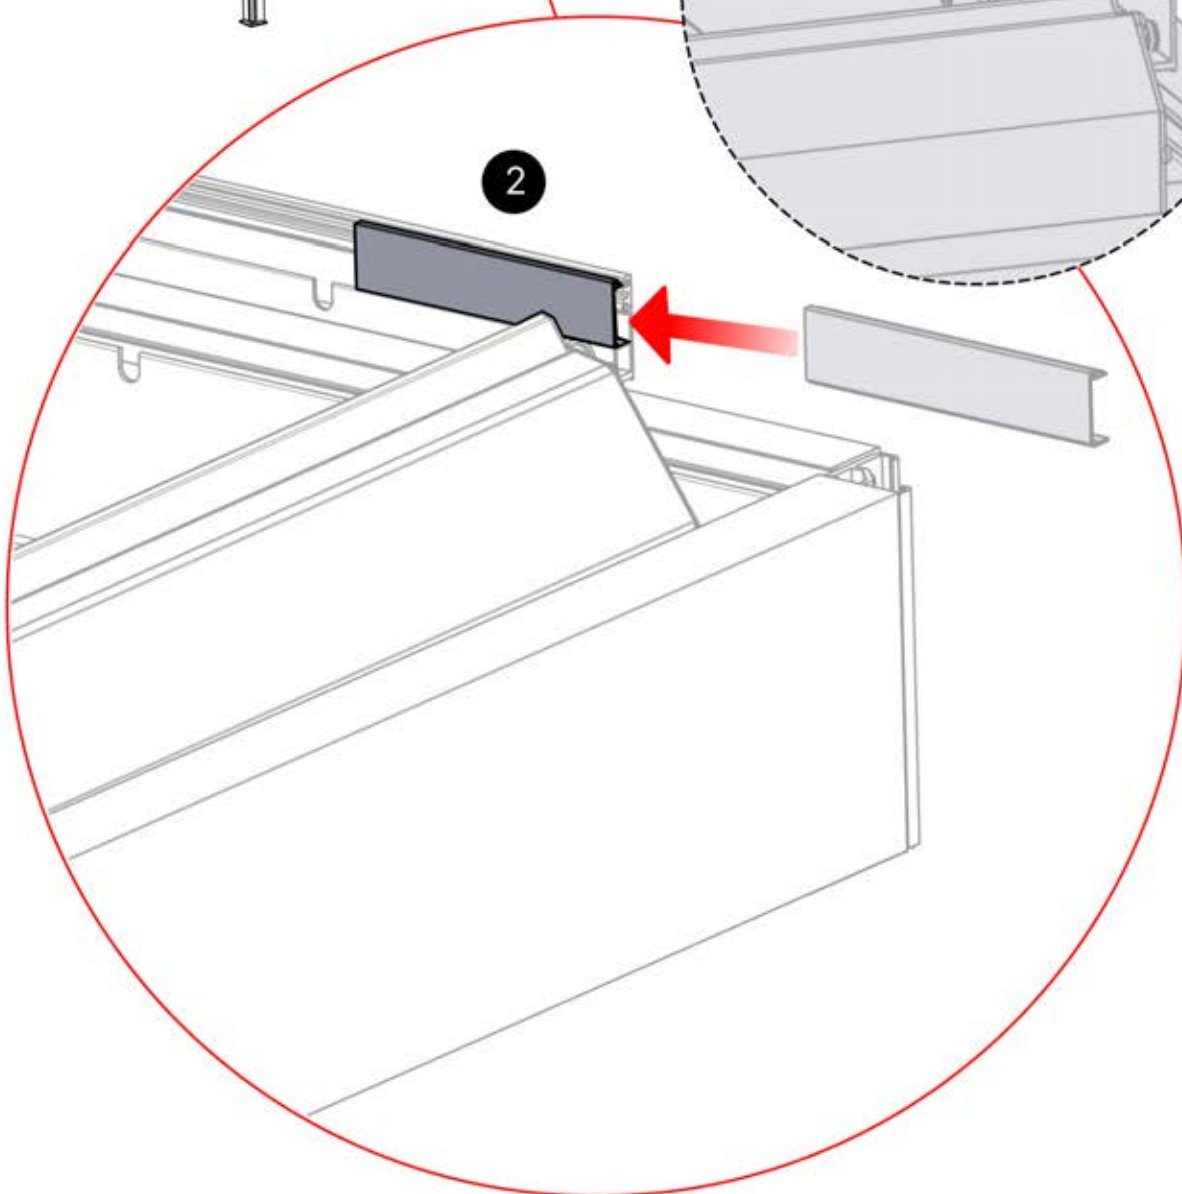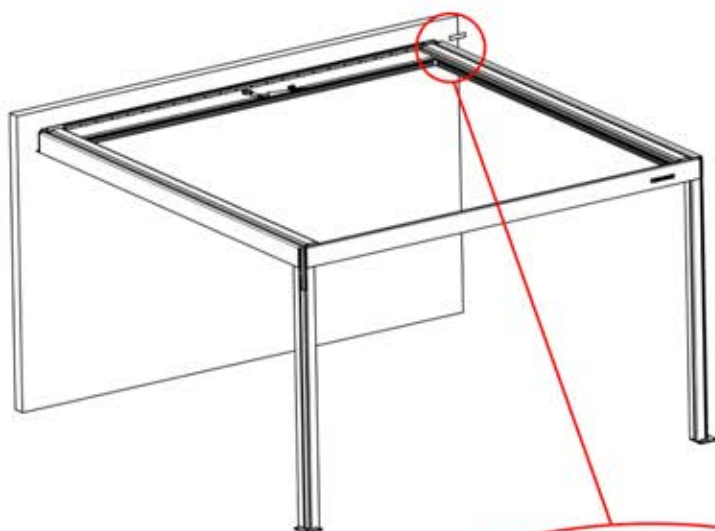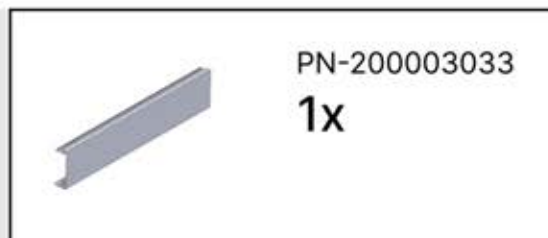



55

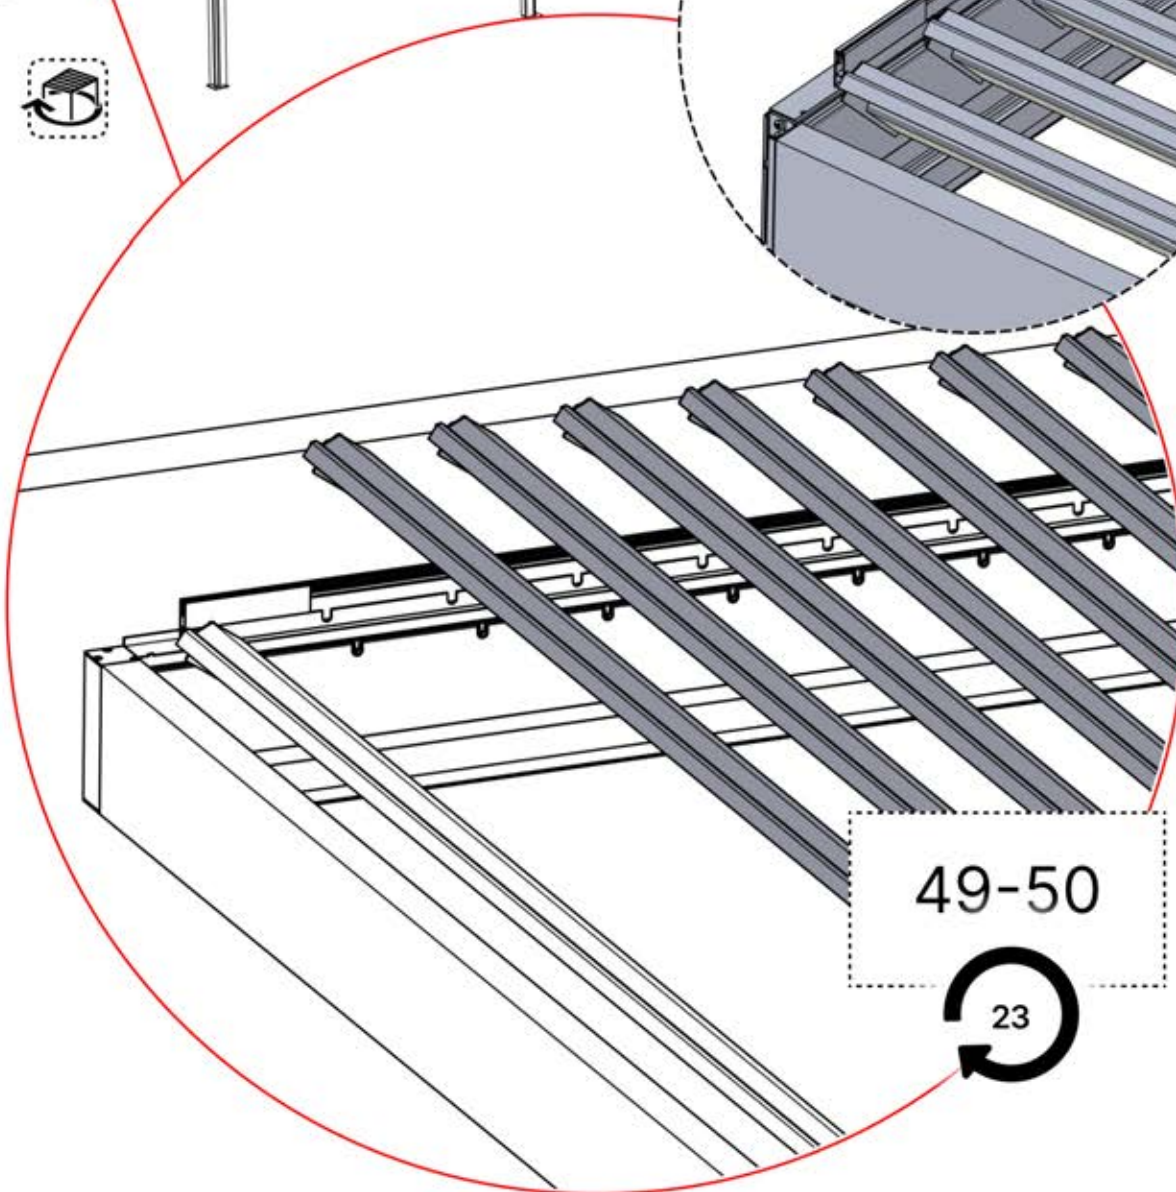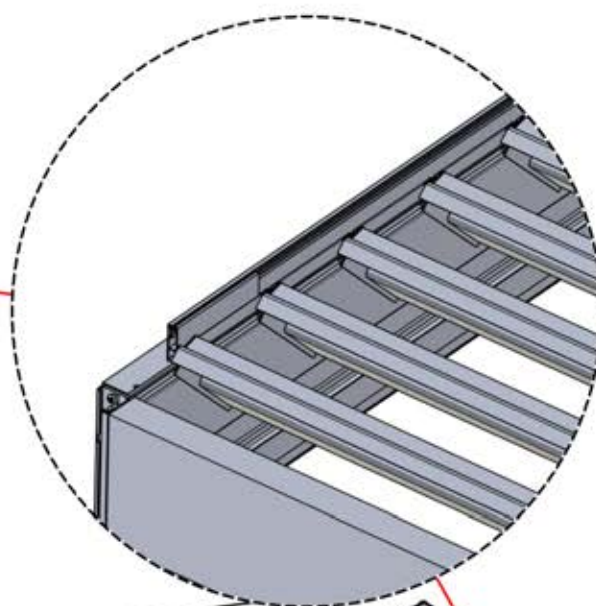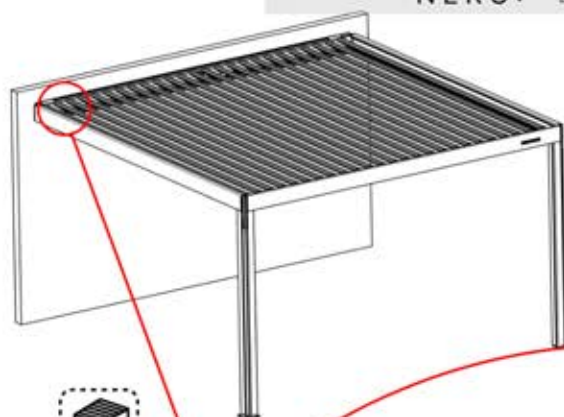




49-50



56

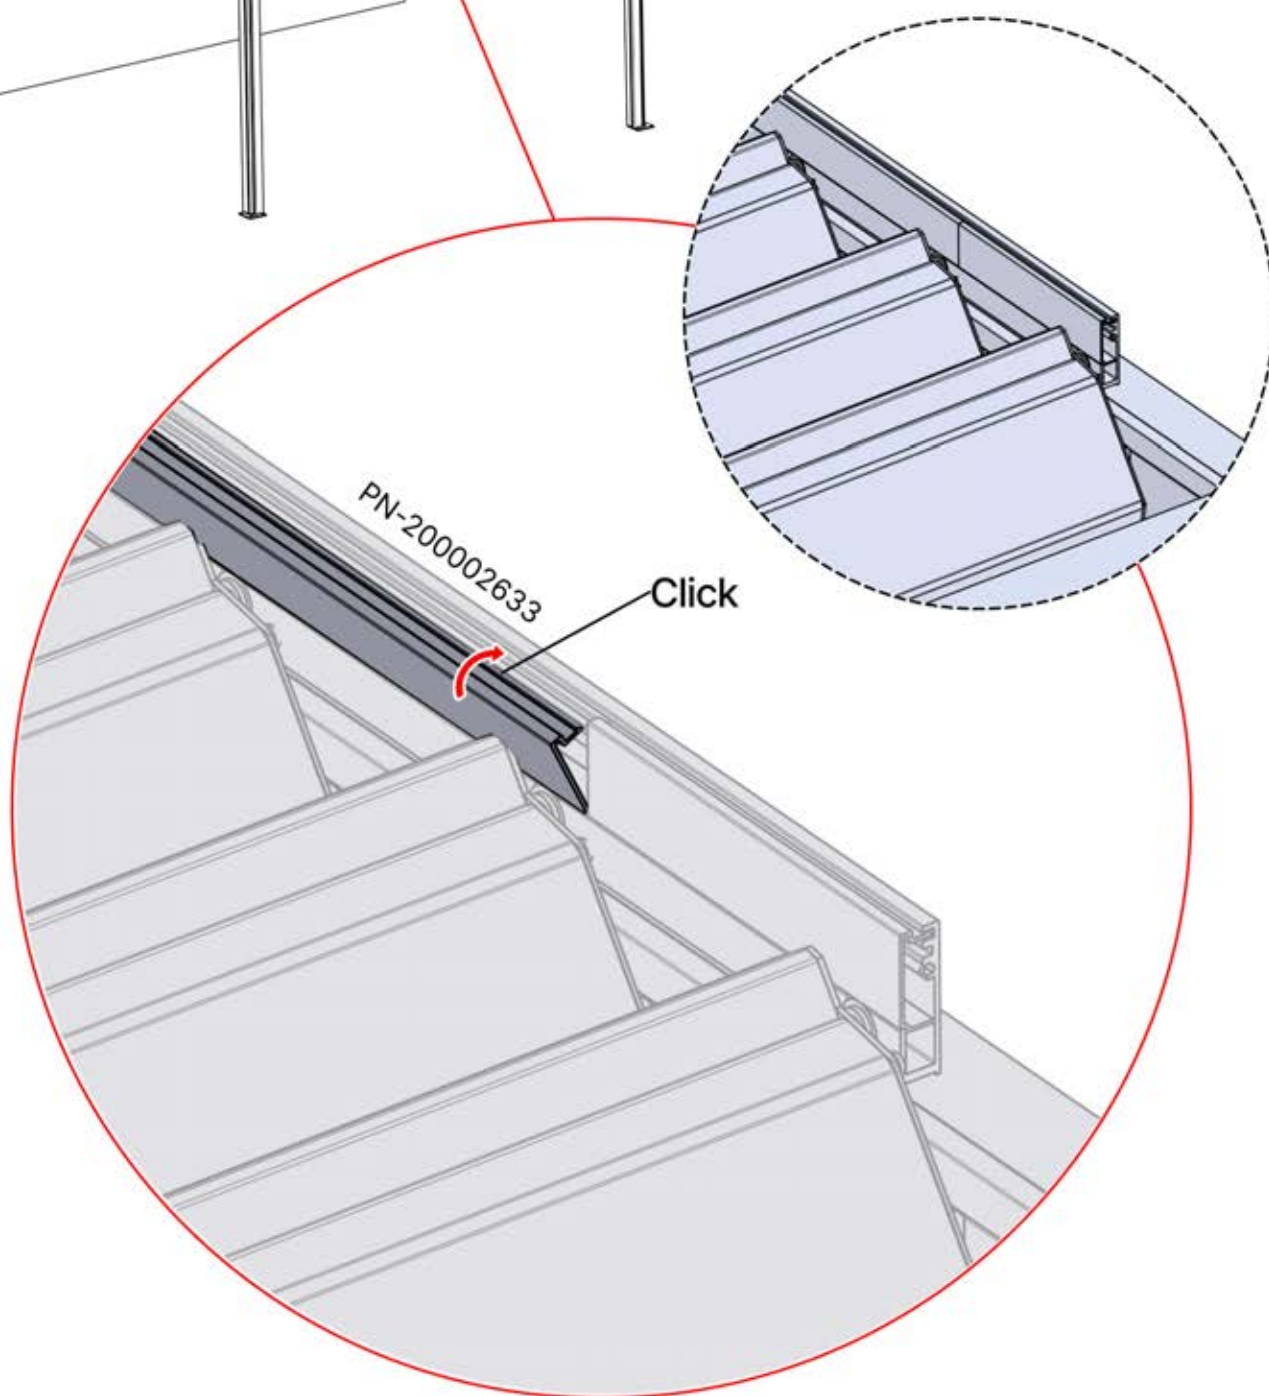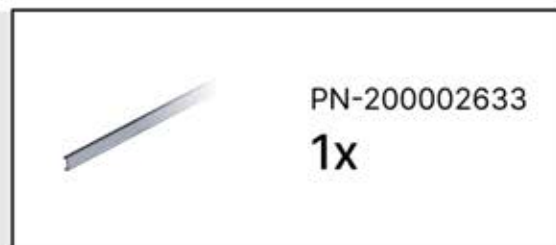

57

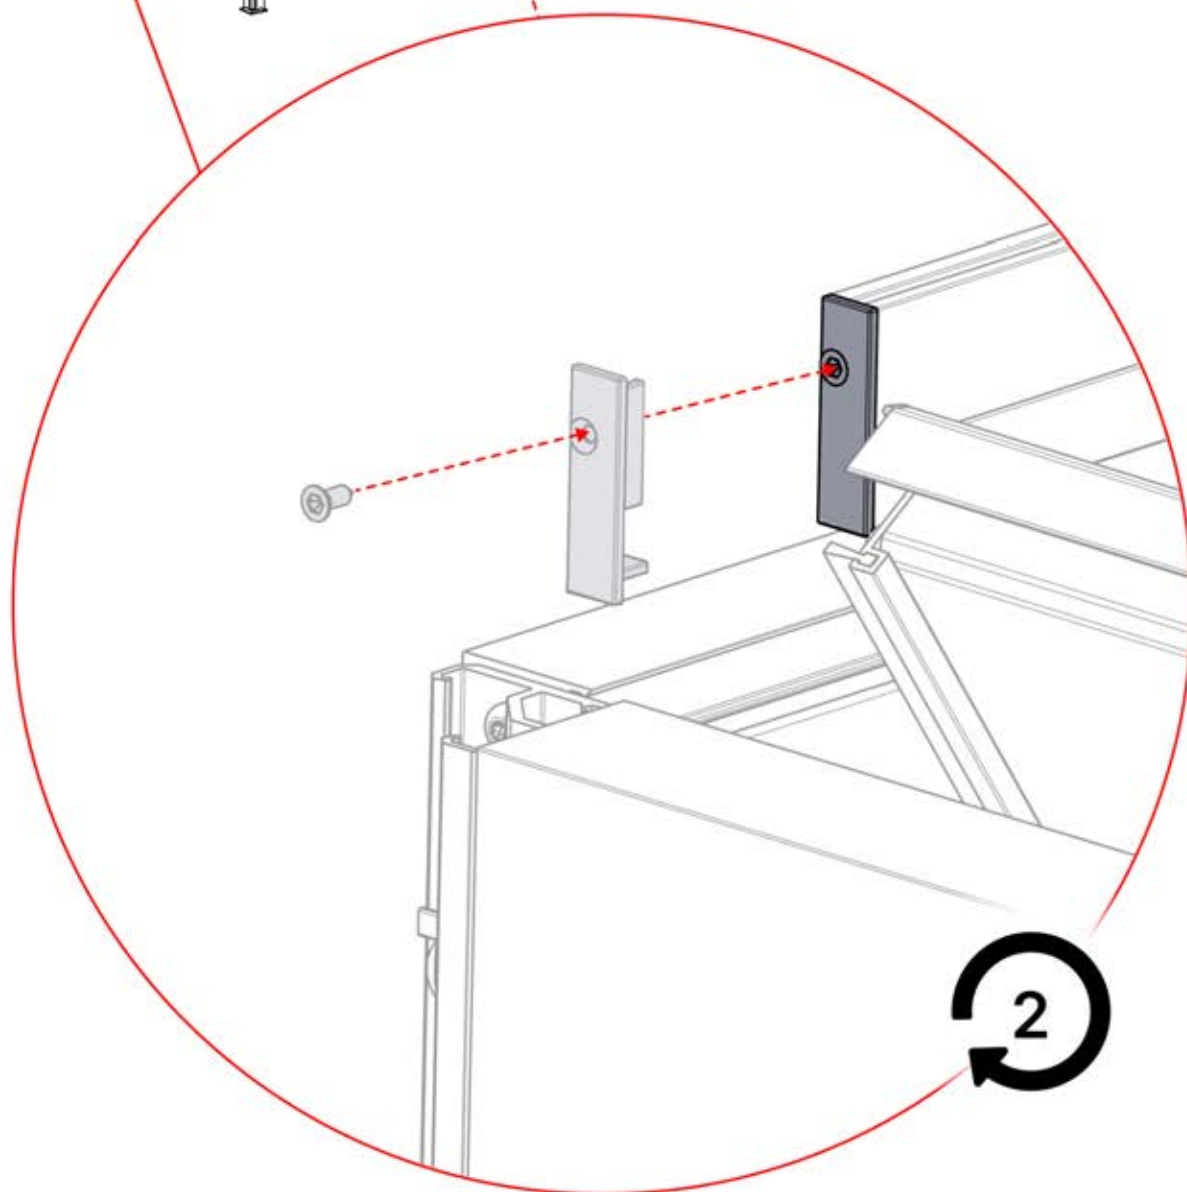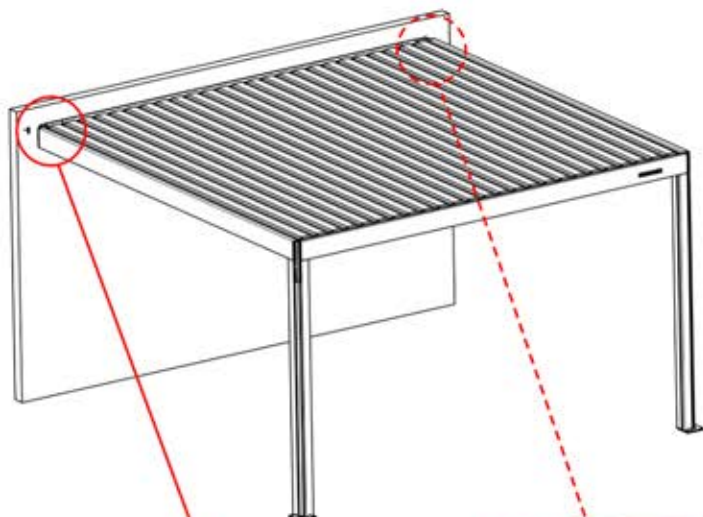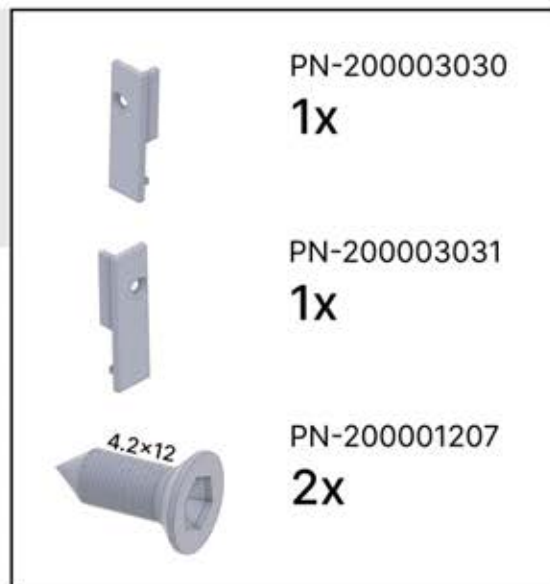

58







4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249





PN-200002623

1x

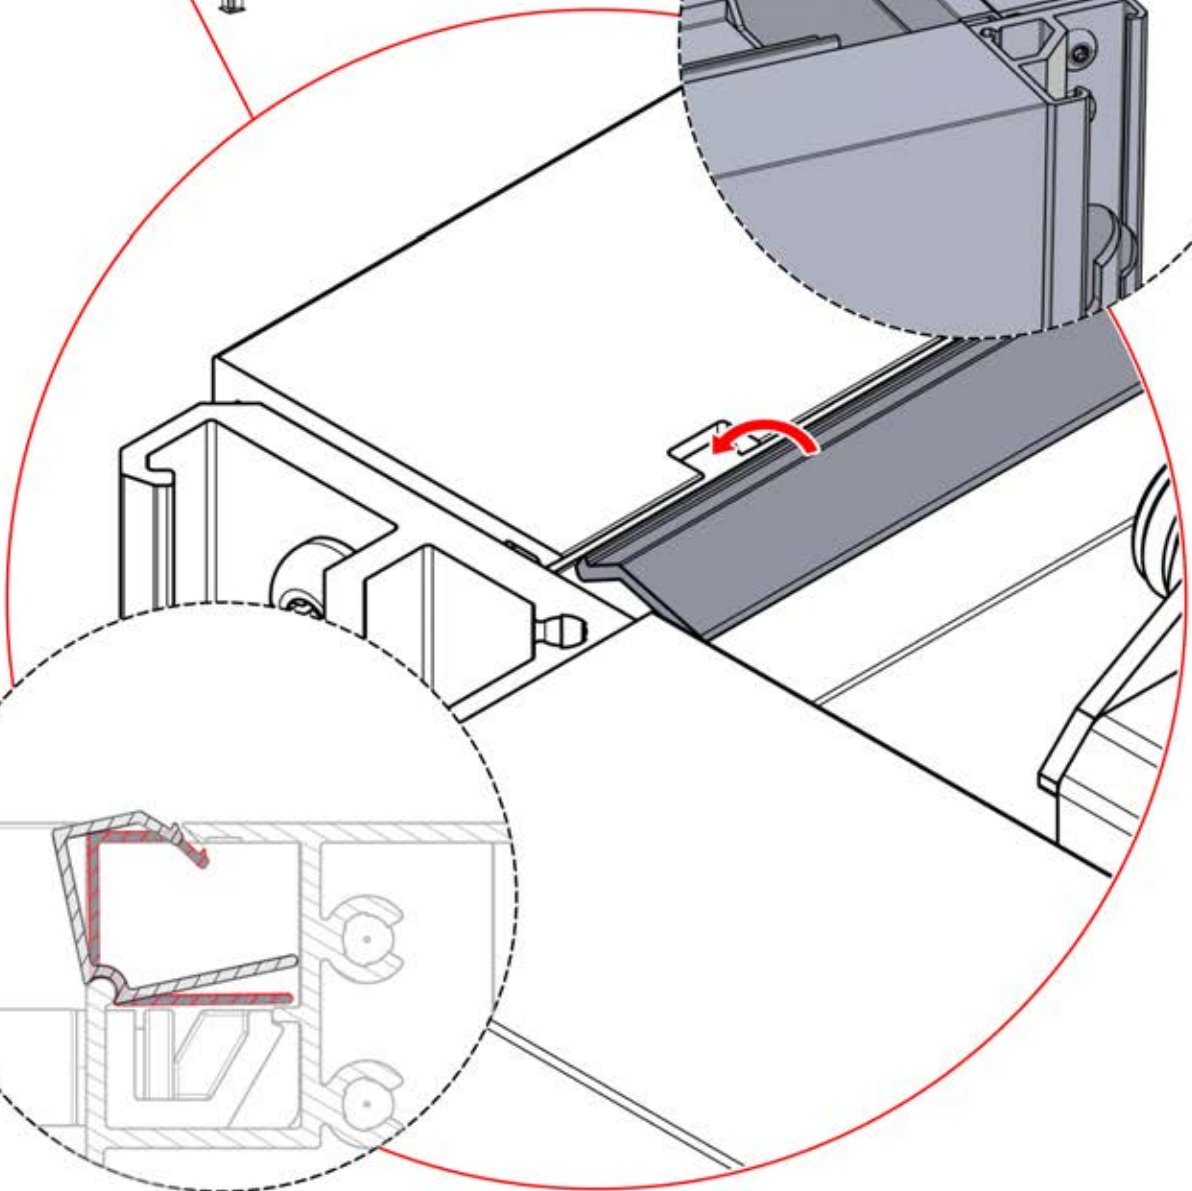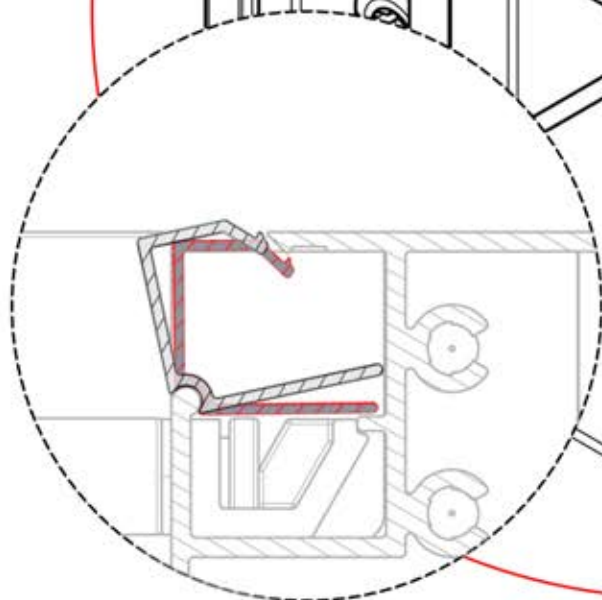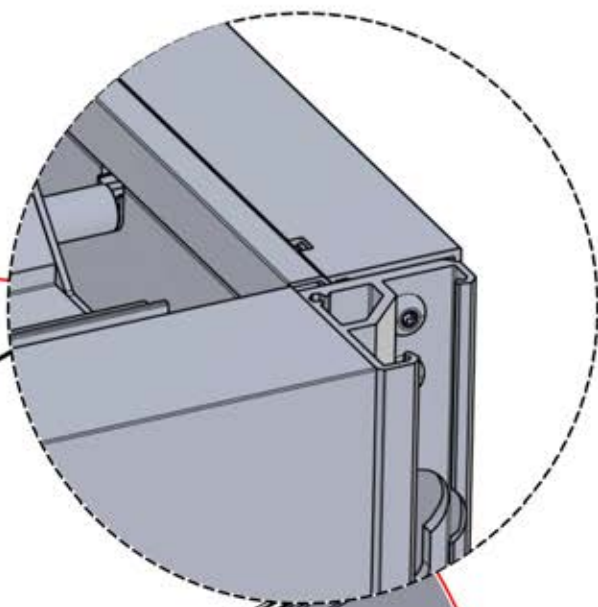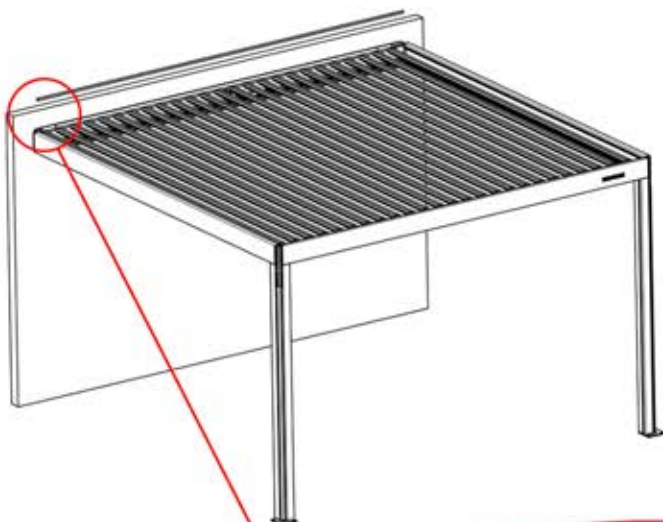

59

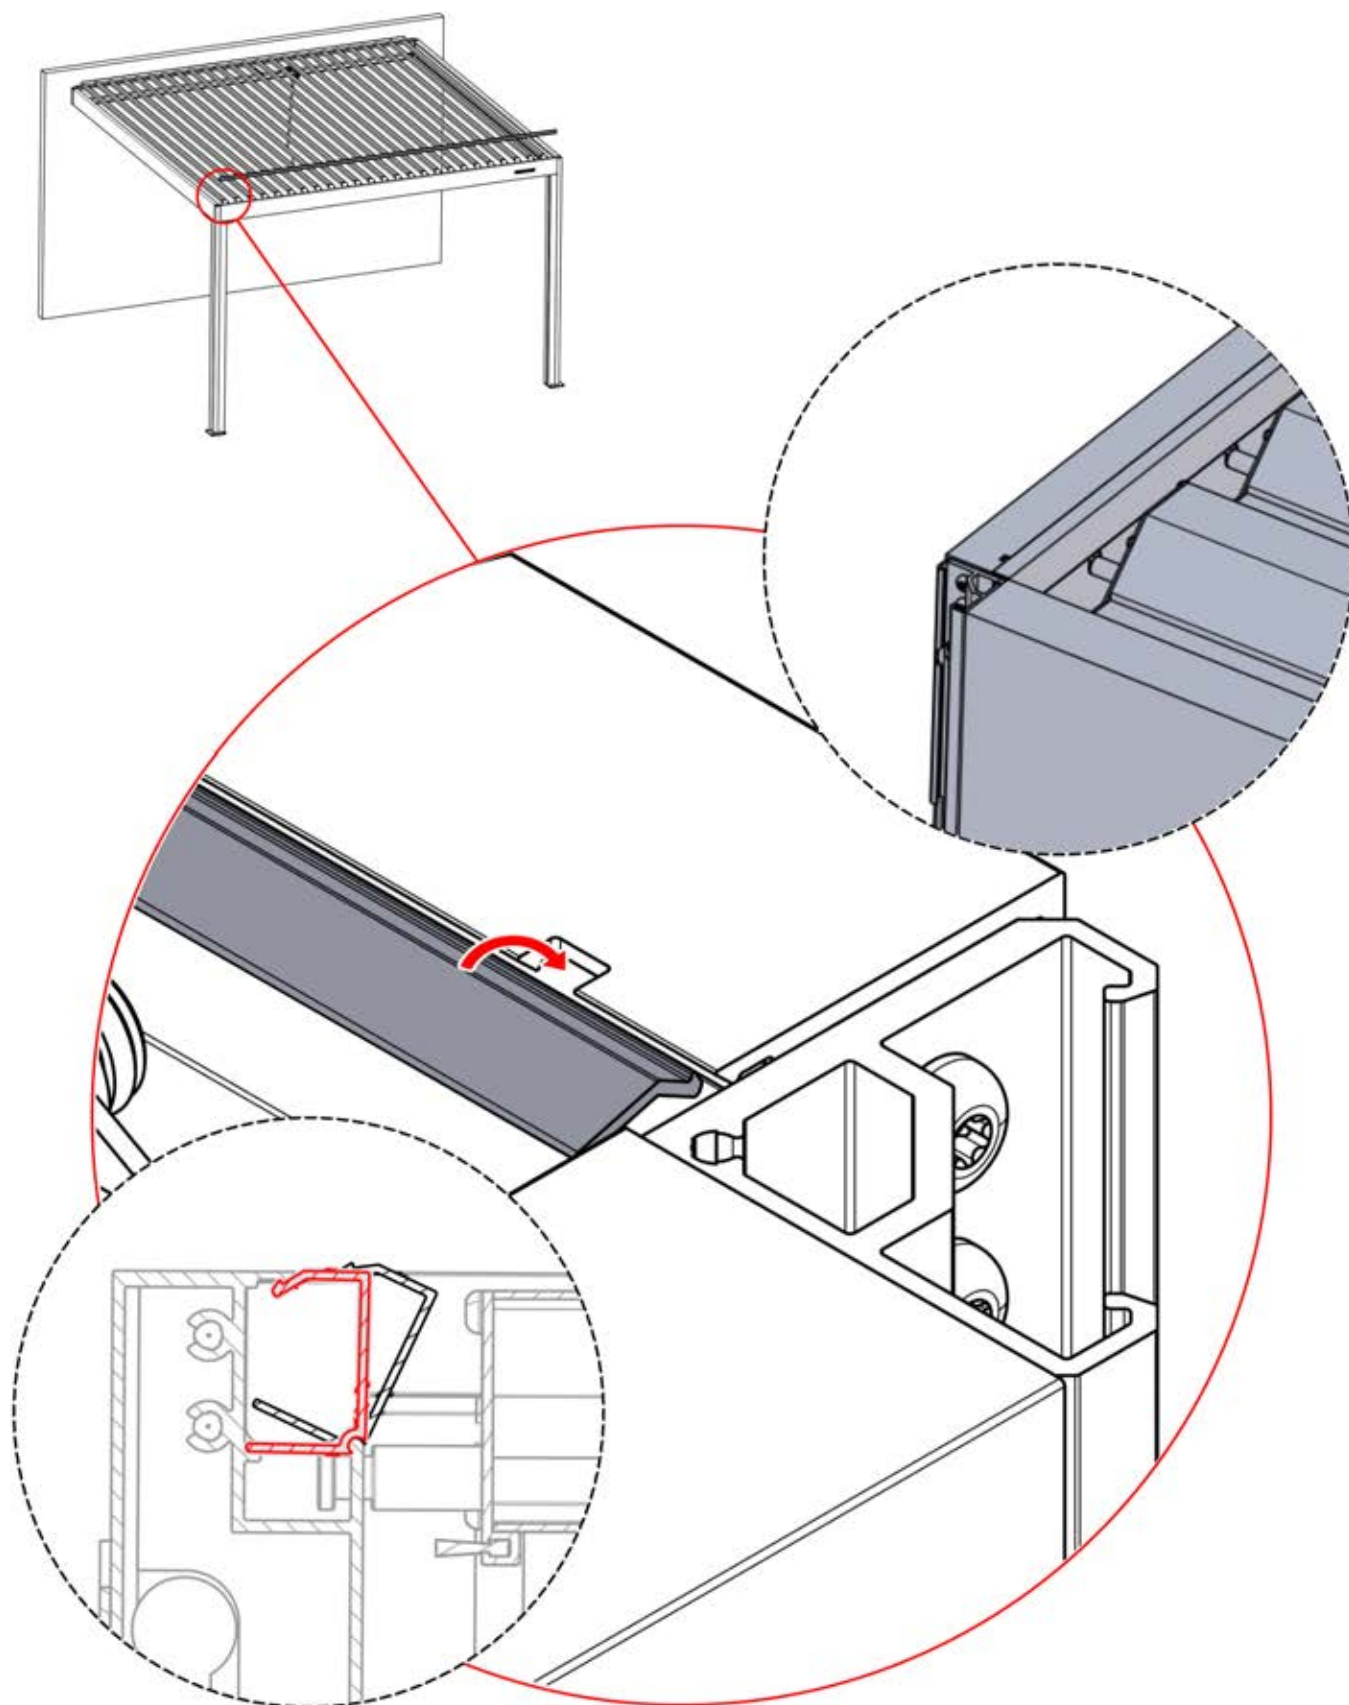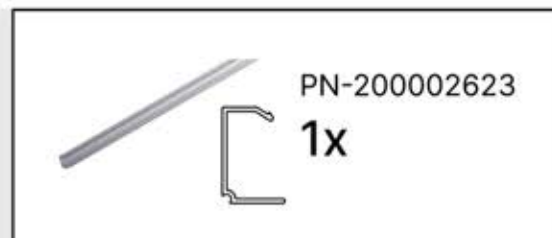

60


x7
4


ANTRACITE: B245
 BIANCO: B253
 NERO: B249



x7
1

ANTRACITE: C120
 BIANCO: C122
 NERO: C121







 PN-200003386
 2x


 PN-200003324
 2x







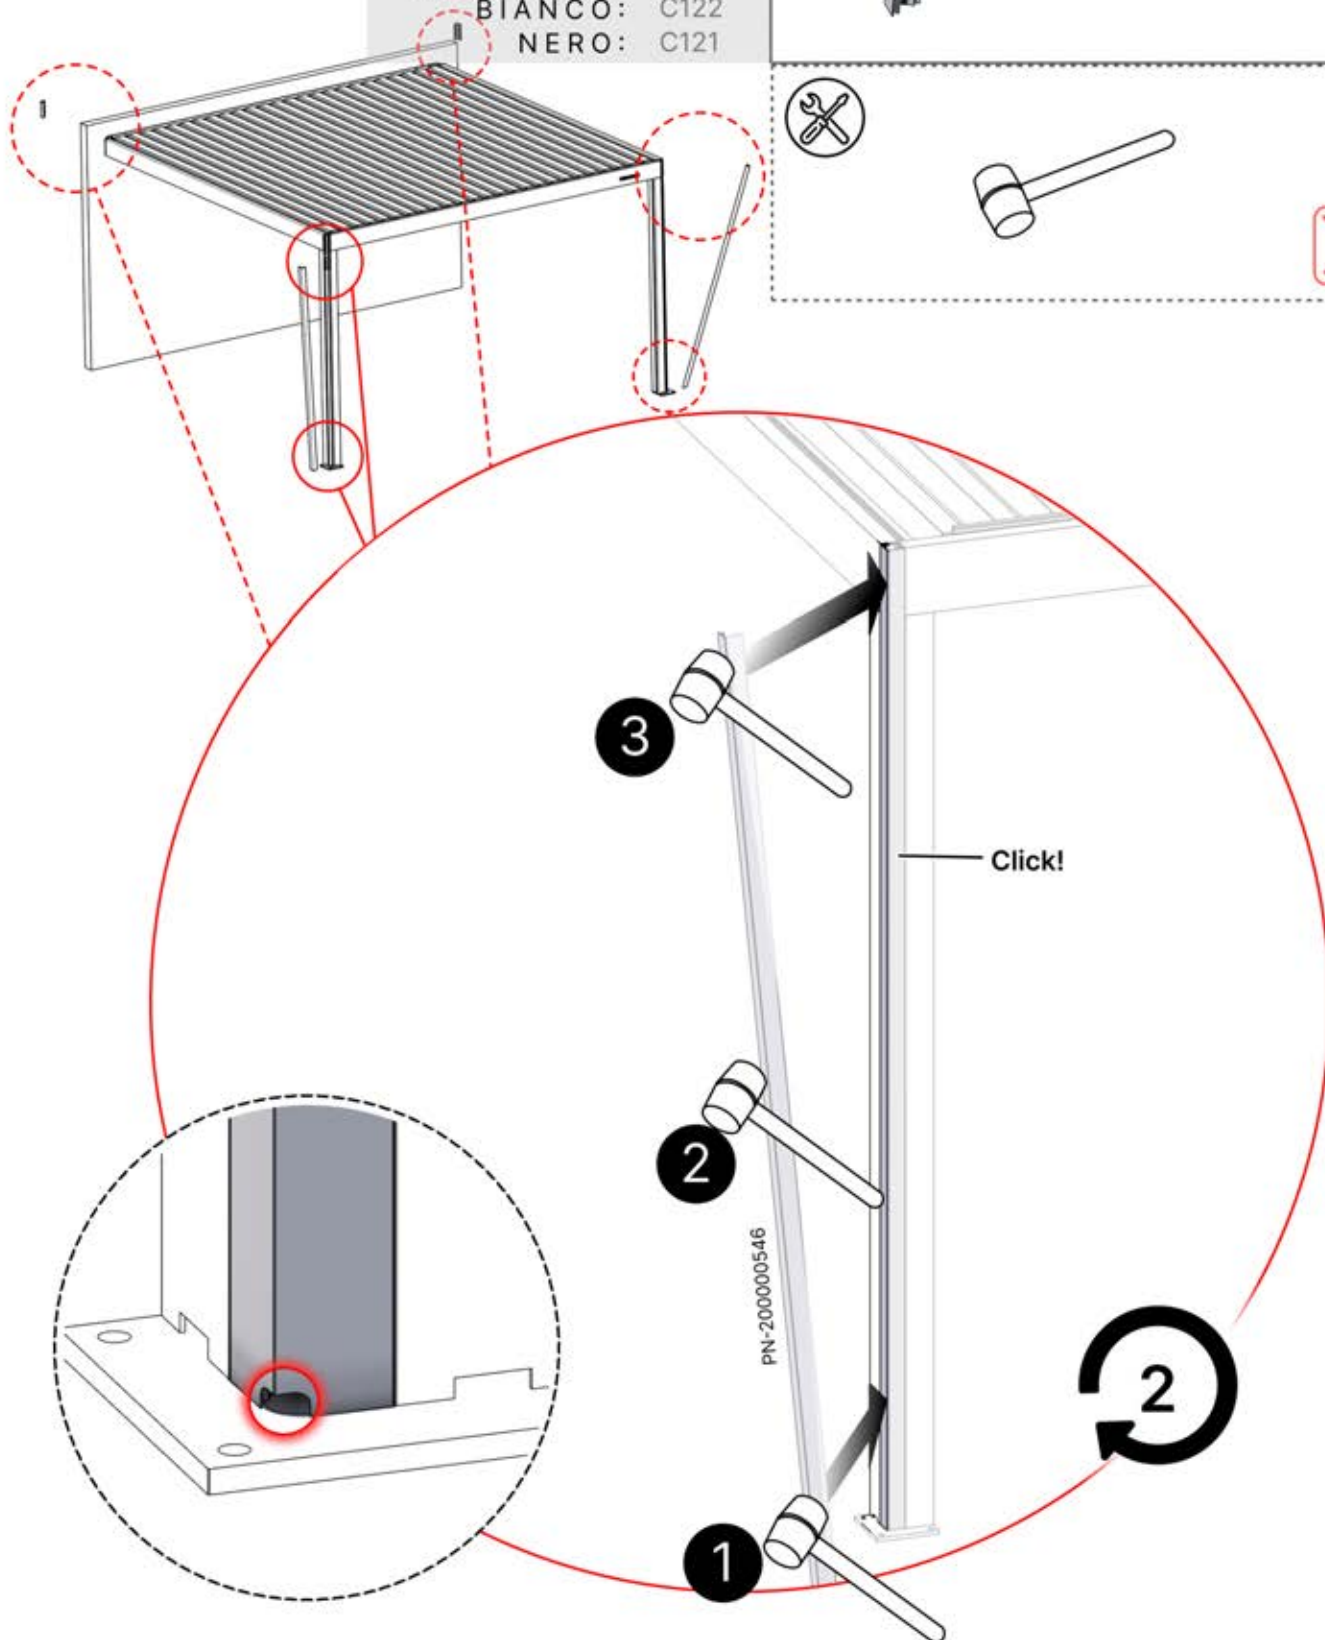
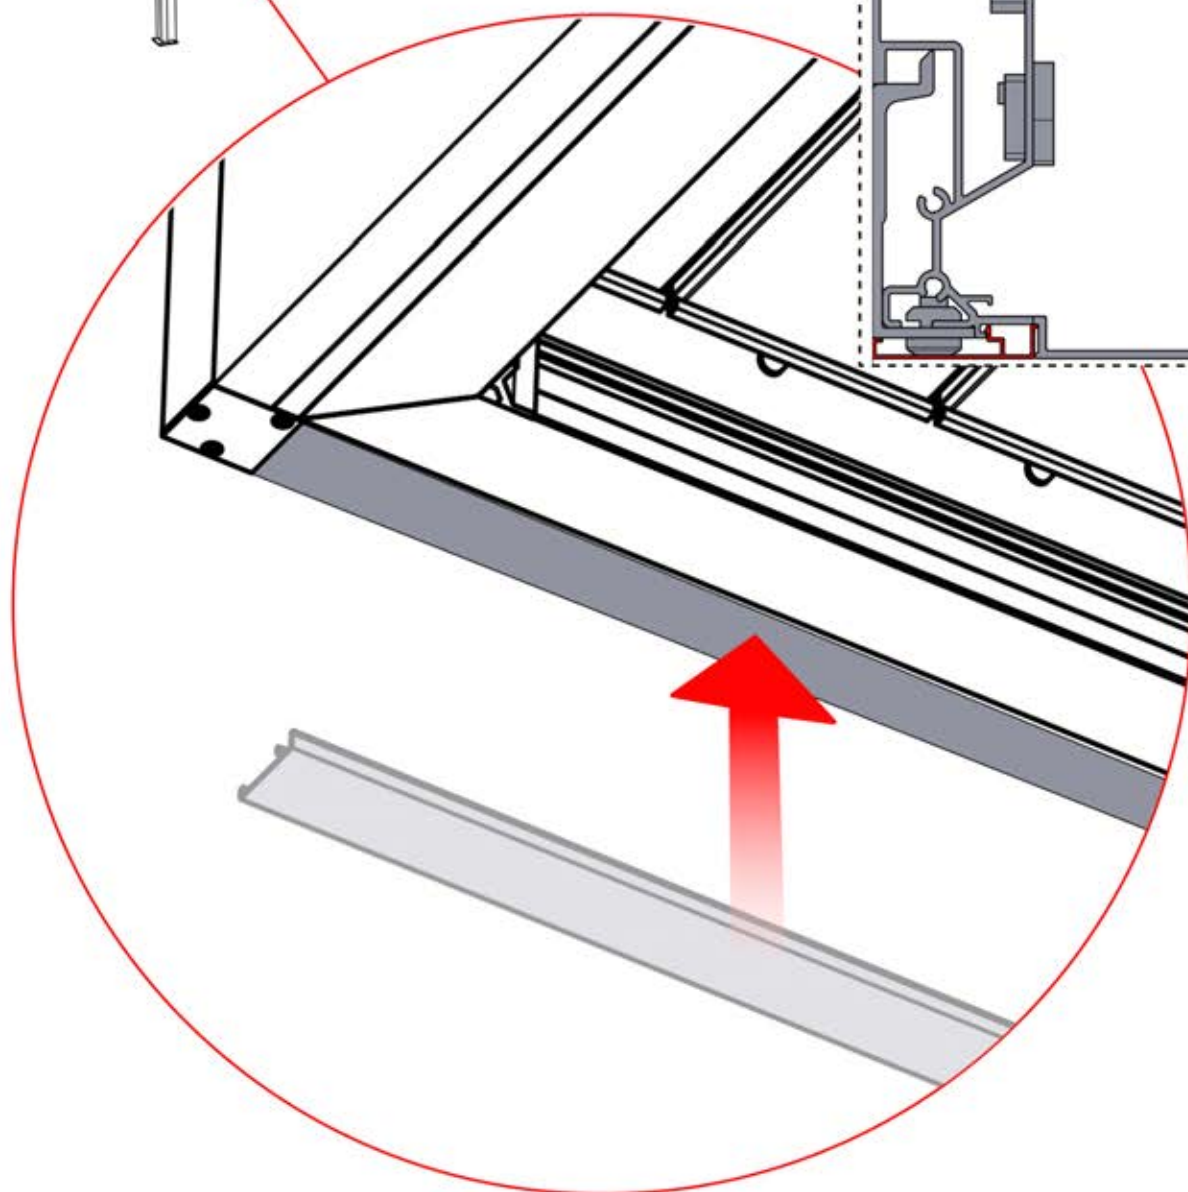
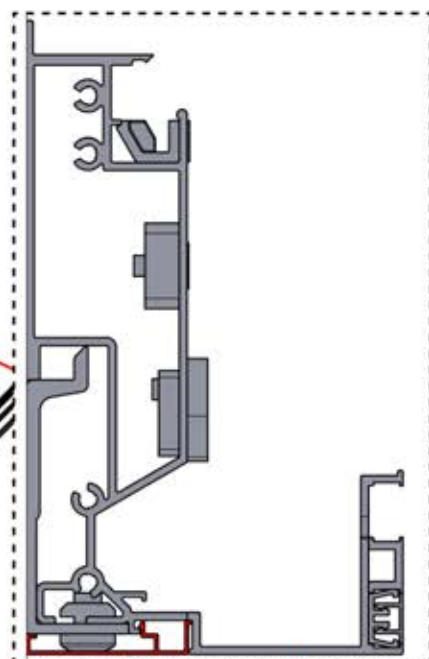
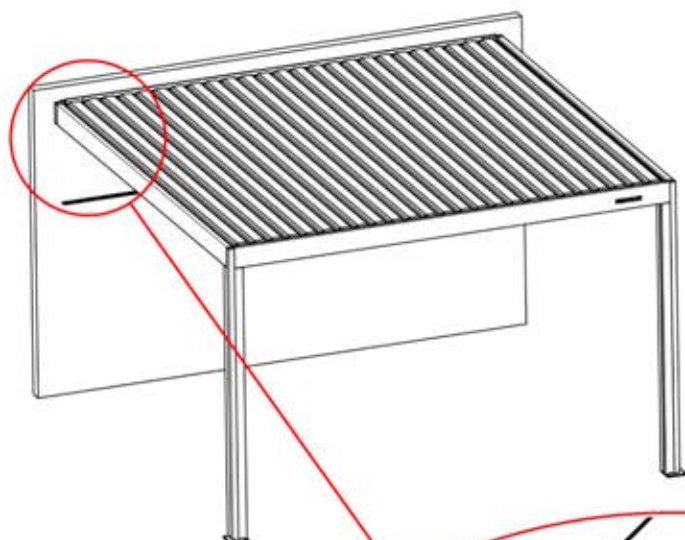
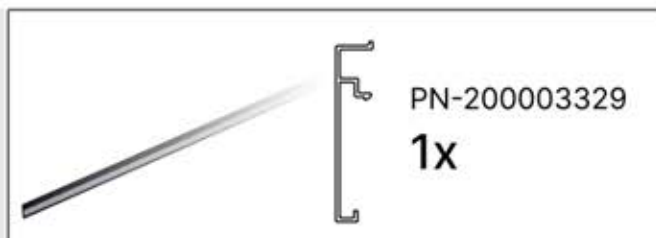
61

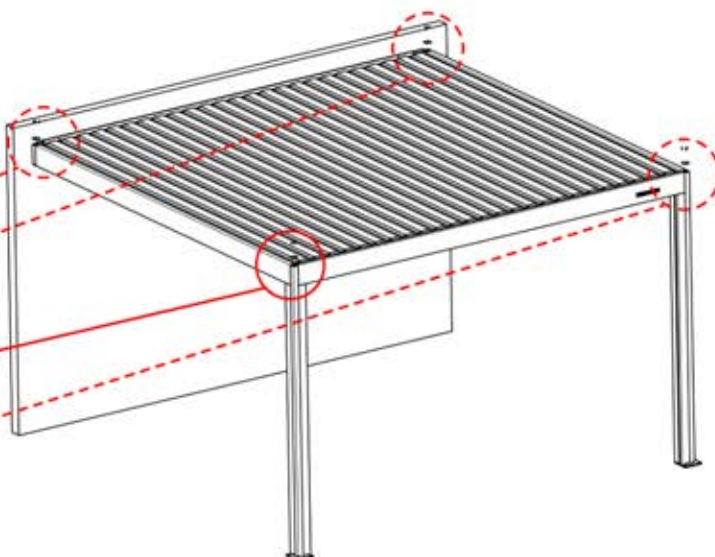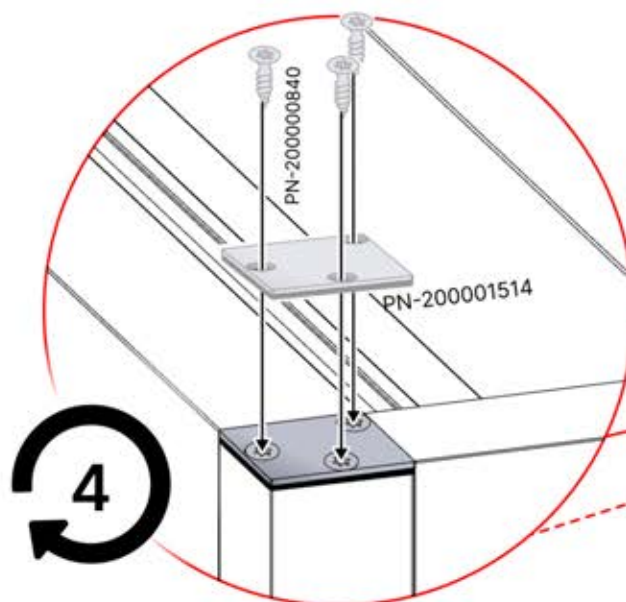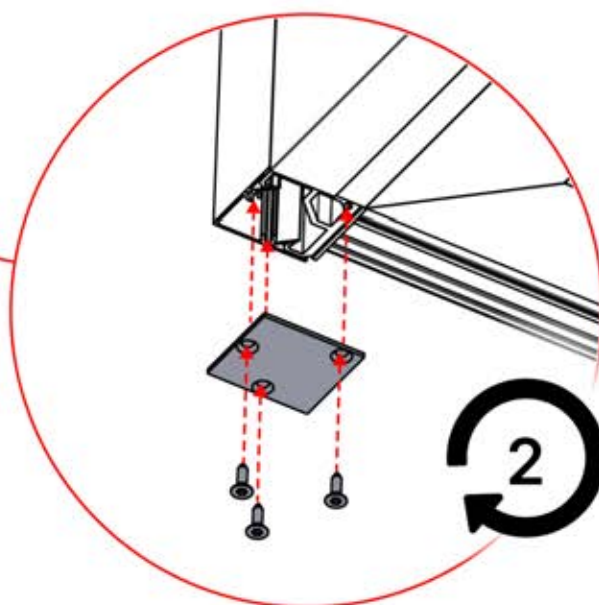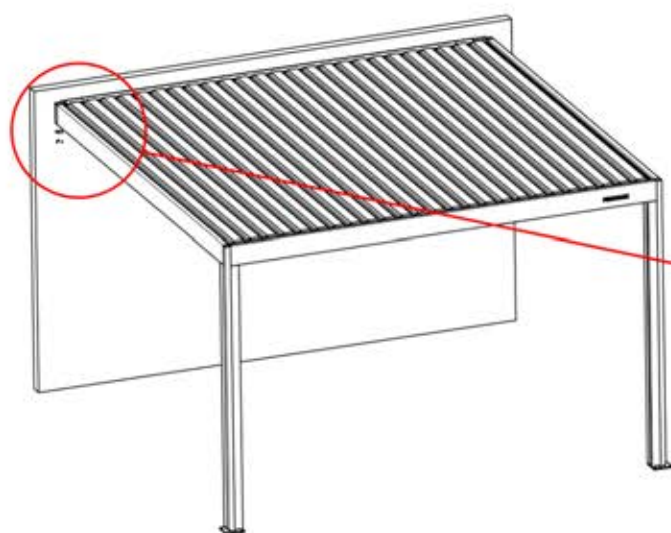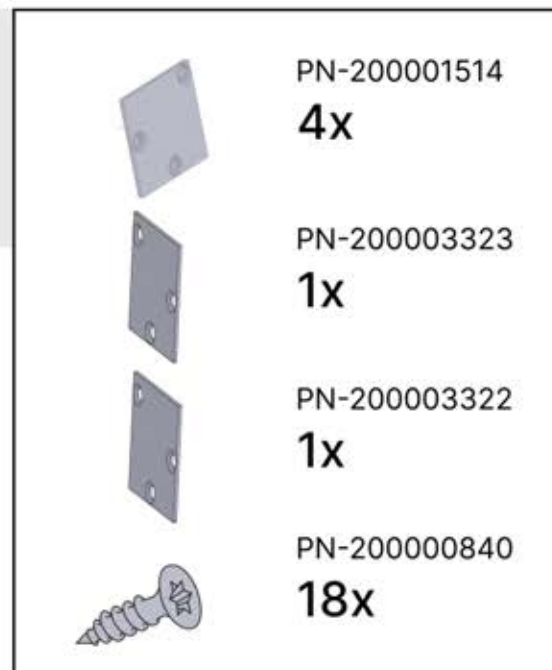




62

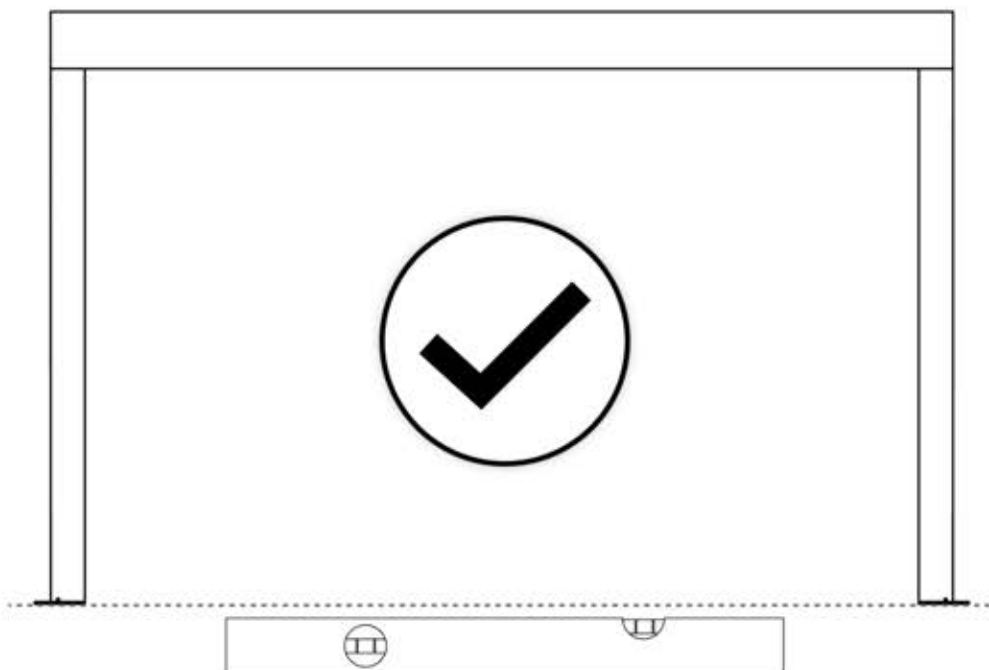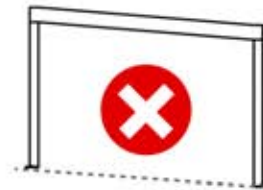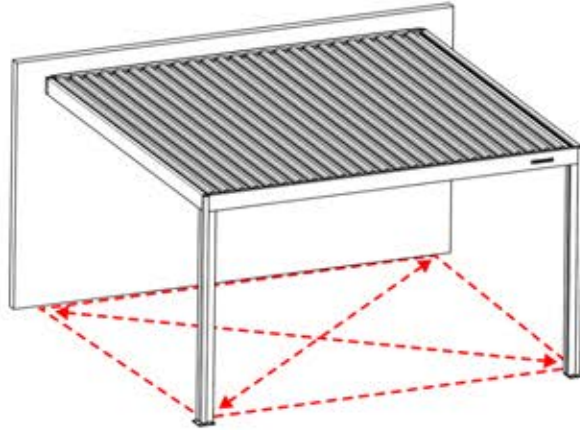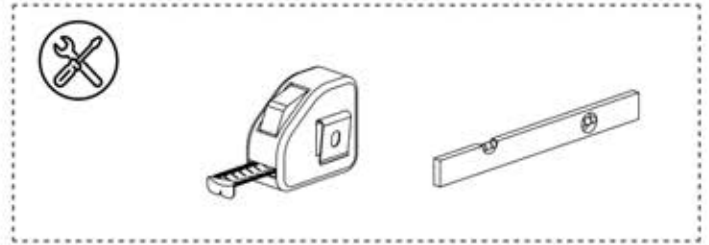

63




64

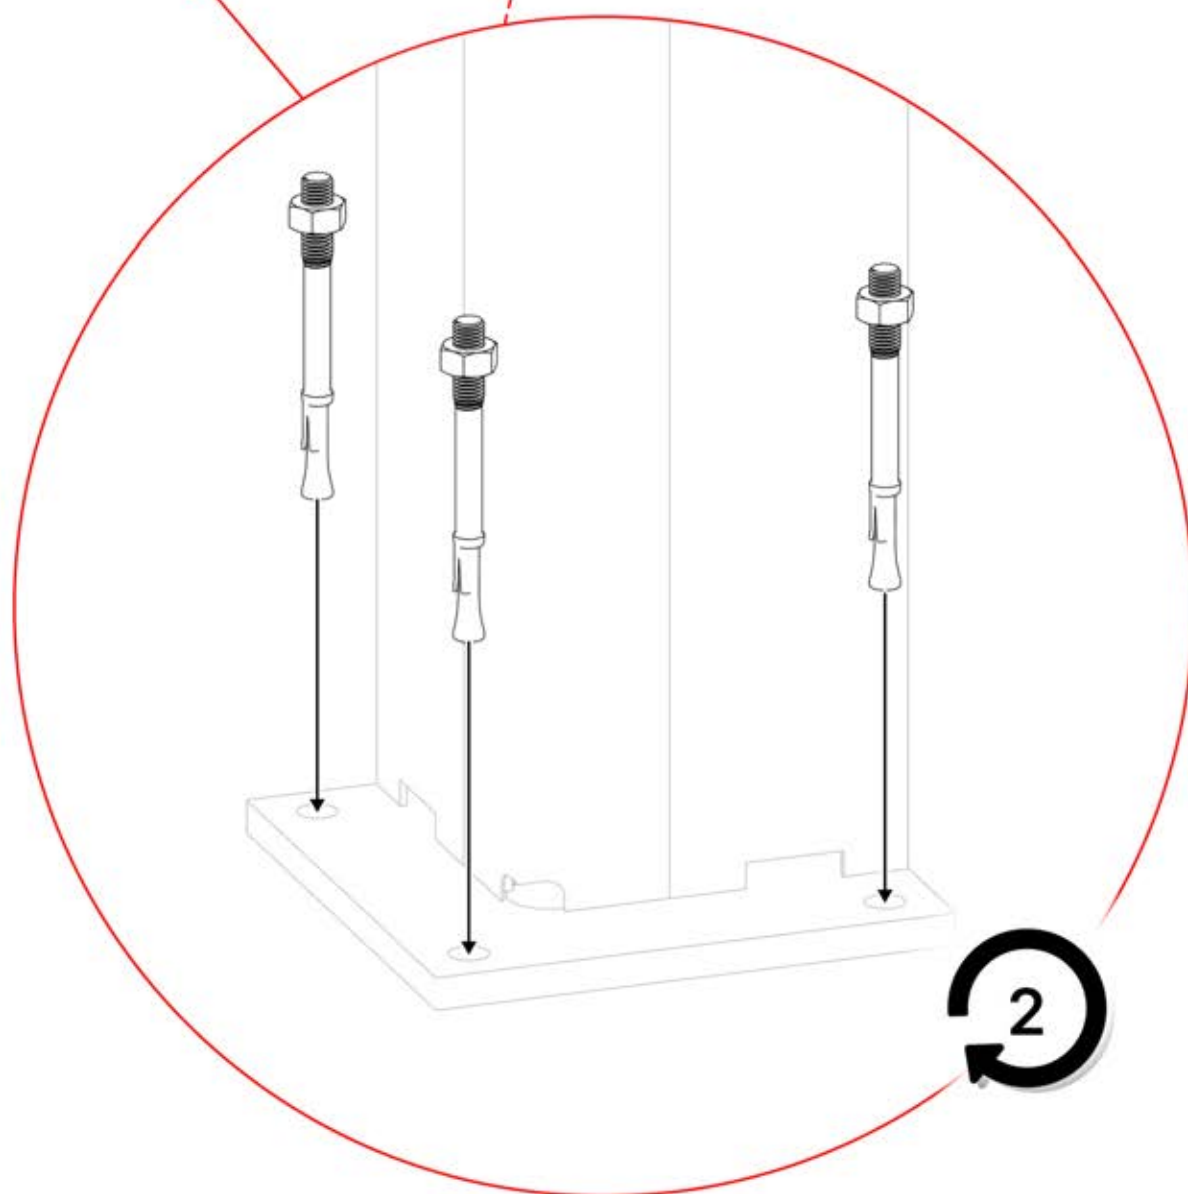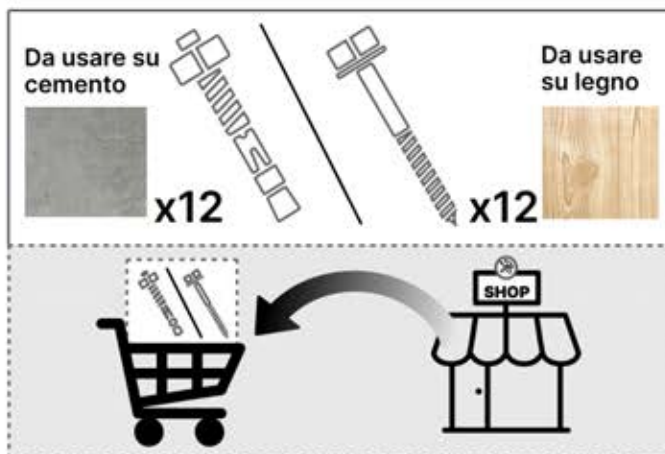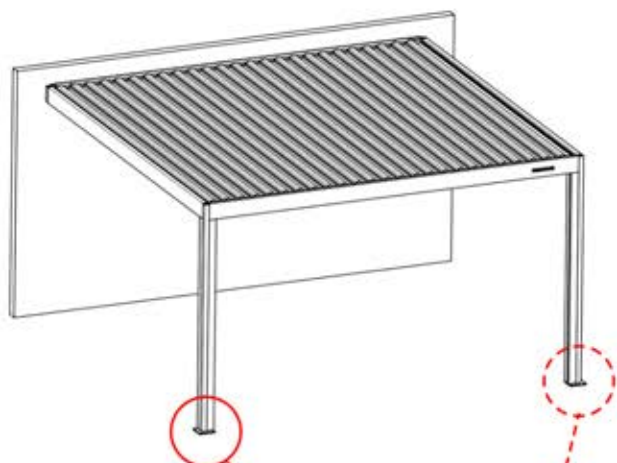

PERGOLUX | PERGOLA PRO ADDOSSATA

S4

3X4M / 10'x13'

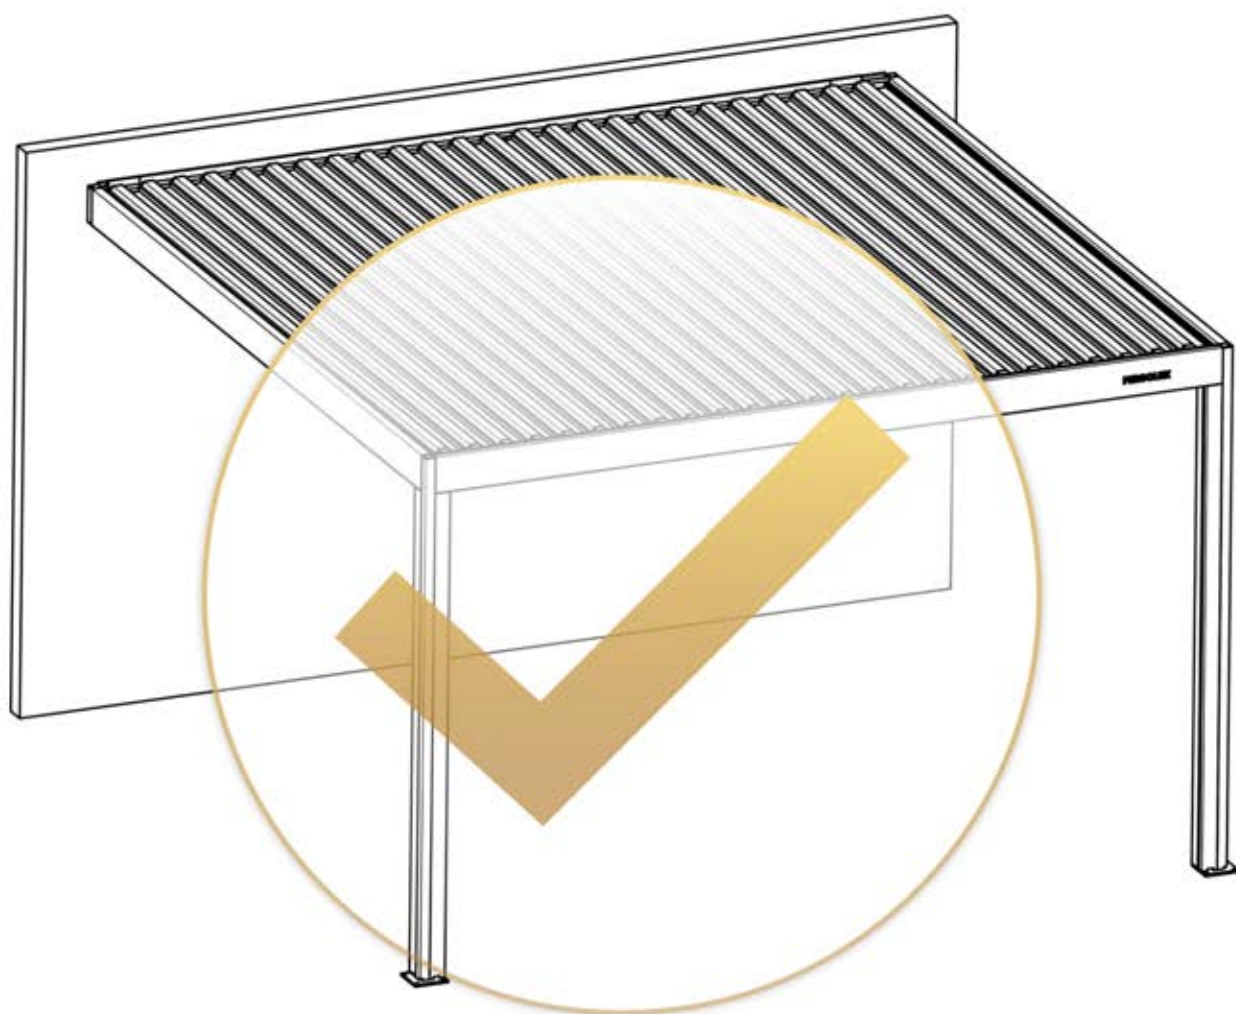

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

