


S4

PERGOLA

PRO

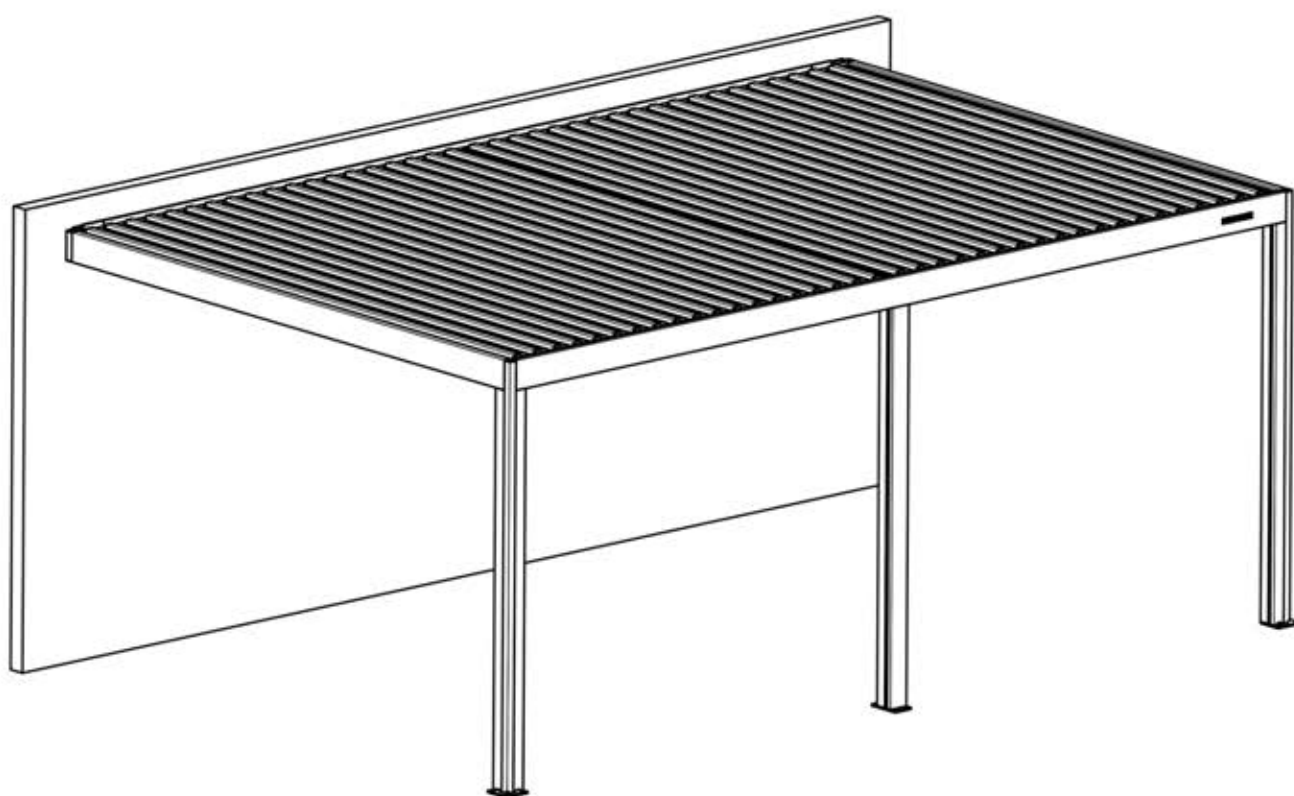

3 × 6m / 10' x 19'
ADOSSÉE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATION

**INSTALLATION
INSTRUCTIONS:**

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install Motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :**

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour détecter toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée AC



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Moteur




Faites pivoter / Retournez.

INFORMATION

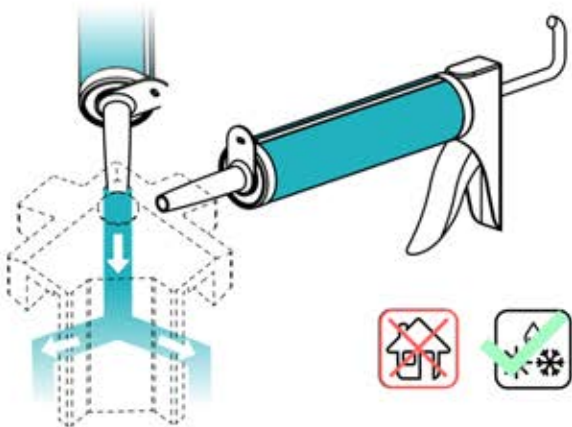

Utilisez un mastic de haute qualité, résistant aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter les infiltrations. Optez pour des produits spécialement conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.

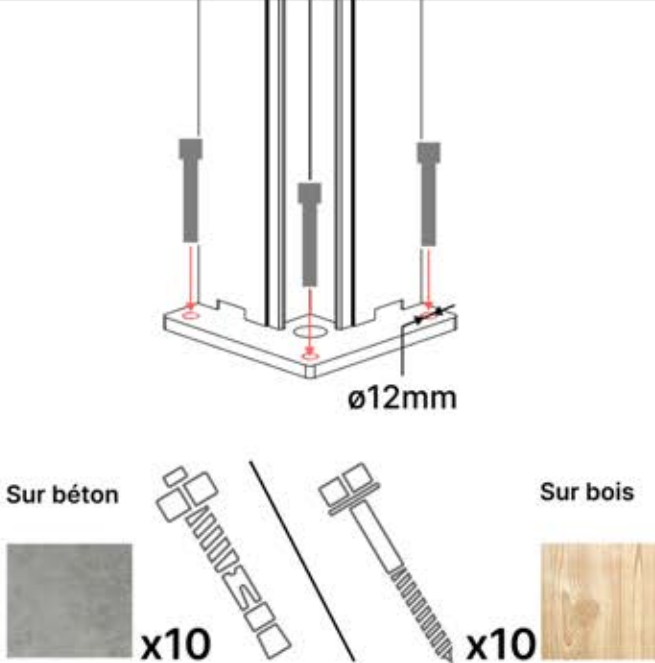


Ø12mm

Sur béton x10

Sur bois x10

Achetez le matériel d'ancrage / les vis adaptés à votre surface d'installation.

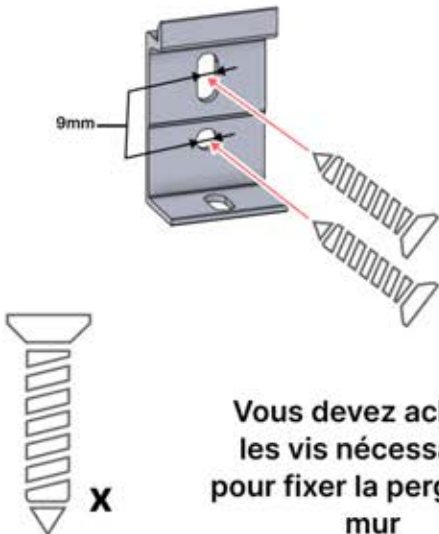

9mm

x

Vous devez acheter les vis nécessaires pour fixer la pergola au mur




SHOP



INFORMATION

Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :




- NE PAS TROP SERRER : APPLIQUEZ UNE FORCE APPROPRIÉE POUR ÉVITER DE FAUSSER LE FILETAGE.
- CHOISIR LE BON OUTIL : UTILISEZ LE TOURNEVIS OU L'EMBOUT ADÉQUAT POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TÊTE DE VIS.
- ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE : AVEC UNE INSTALLATION CONFORME, LES VIS CONSERVERONT LEUR INTÉGRITÉ ET LEUR FONCTIONNABILITÉ DANS LE TEMPS.
- UTILISER UN LUBRIFIANT : APPLIQUEZ DU LUBRIFIANT POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE DES VIS.

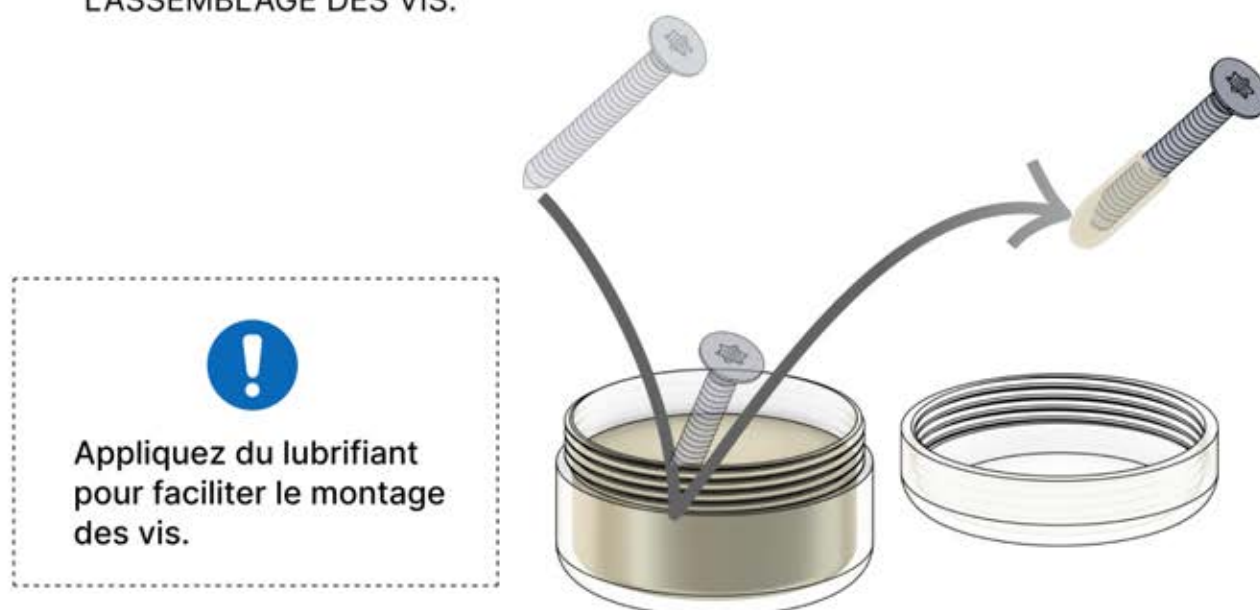

OUTILS

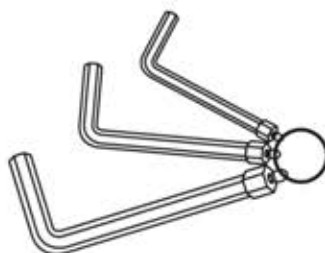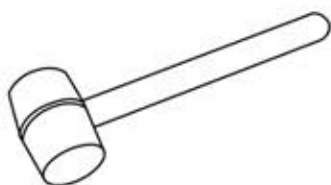


3mm, 4mm, 5mm

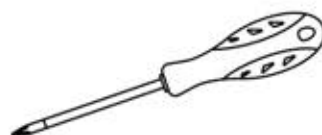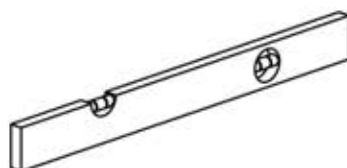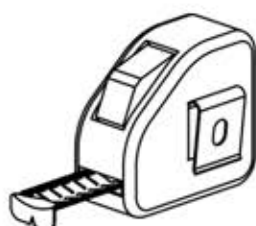

TX15, TX20, TX25, TX30



CONTENU DES COLIS

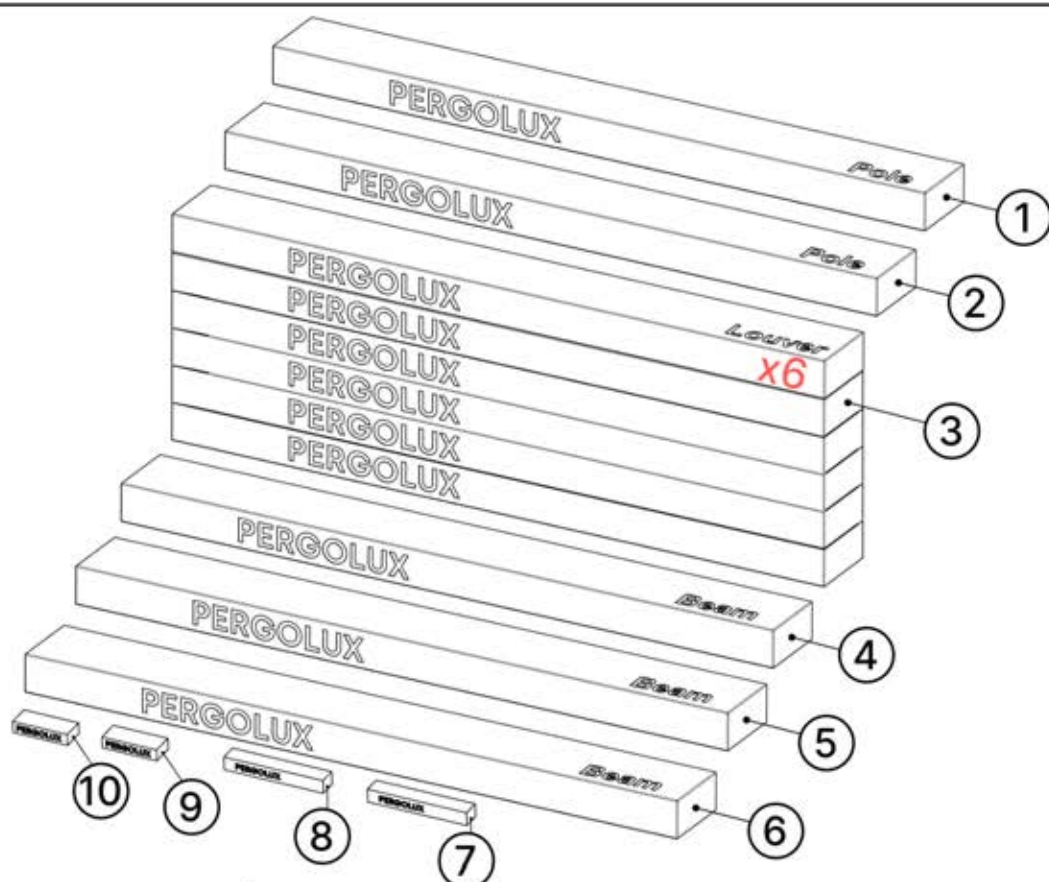

ORDRE	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
①	C120	C122	C121
②	C123	C125	C124
③	L221	L225	L223
④	B247	B255	B251
⑤	B262	B266	B264
⑥	B274	B278	B276
⑦	MOTEUR		
⑧	BLANC / RGB LED		
⑨	BOÎTIER DE COMMANDE		
⑩	CÂBLE D'ALIMENTATION		

ARTICLES DANS LA BOÎTE



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

1

C120

C122

C121



PN-200002606

2x



PN-200002614



2x





PN-200003386

2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

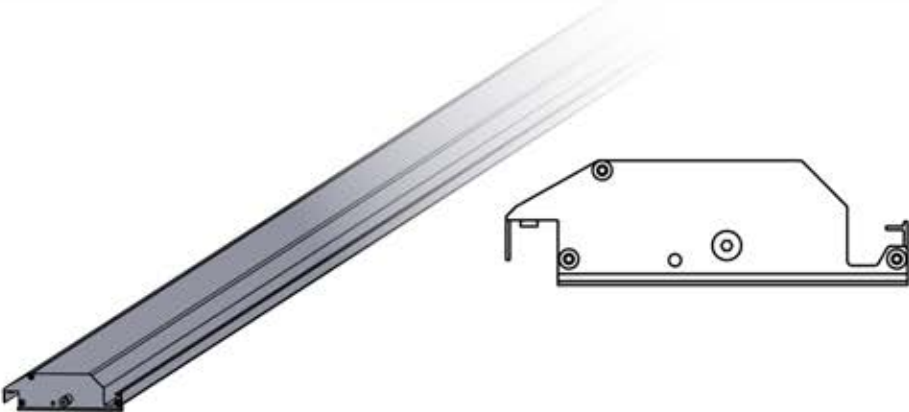			
	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
2	C123	C125	C124
			
		PN-200002782	1x
		PN-200002783	1x
		PN-200002785	1x
			
	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
3	L221	L225	L223
			
		PN-200002879	36x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

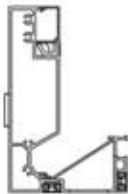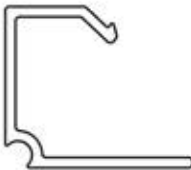	ANTHRACITE BLANC NOIR		
	4	B247	B255 B251
		PN-200003355 1x	
		PN-200003360 1x	
		PN-200002867 1x	
		PN-200002863 1x	
		PN-200002866 1x	

ARTICLES DANS LA BOÎTE



ANTHRACITE BLANC NOIR

4

B247

B255

B251



PN-200002865

1x



PN-200003334

1x



PN-200003380

1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B247

B255

B251




PN-20000
3335

PN-200000560
14x



PN-20000
3320

PN-200000826
2x

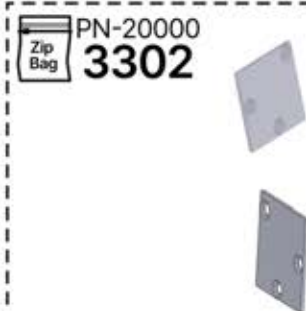

PN-20000
3302

PN-200001514
4x

PN-200003323
1x



PN-200003322
1x

PN-200000840
18x



PN-20000
3278

PN-200003033
2x

PN-200003030
1x



PN-200003031
1x

PN-200001207
2x




PN-20000
3279

PN-200000568
32x



PN-20000
3484

PN-200003385
1x

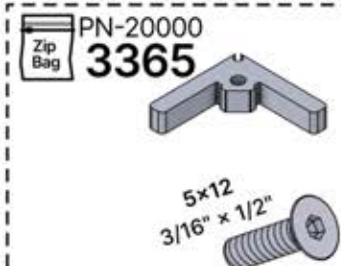

PN-20000
3365

PN-200000507
4x

PN-200000569
8x



PN-200000568
2x

PN-200000516
2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B247

B255

B251



PN-20000
3276



PN-200002618

4x

PN-200000571

4x



PN-20000
3364



PN-200002792

2x

PN-200002617

2x



PN-20000
3379




PN-200000960

4x



PN-20000
3284



PN-200002625

4x



PN-20000
3371



PN-200003372

1x

PN-200001946

1x

PN-200000502

1x



PN-200003373

1x



PN-200000561

1x



PN-20000
3281



PN-200002622

4x

PN-200000680

8x



PN-20000
3309



PN-200003308

2x

PN-200003324

2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE BLANC NOIR

4

B247

B255

B251



PN-20000
3307



PN-200000510
5x



PN-200000669
5x



PN-200000655
5x



PN-20000
3414



PN-200000731
2x



PN-200000732
2x



PN-200000668
4x



PN-200000415
8x



PN-20000
3602



PN-200000826
3x



PN-200001340
1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE




ANTHRACITE BLANC NOIR

5

B262


B266

B264

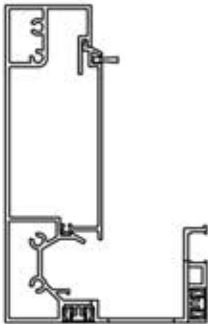

PN-200003357

1x

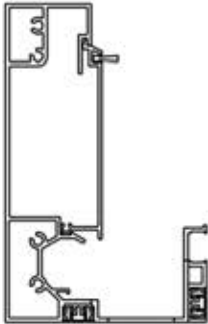

PN-200003394

1x



Pré-Monté

PN-200003035

2x



PN-200003043

2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE




ANTHRACITE BLANC NOIR

6


B274

B278


B276



PN-200003415
1x

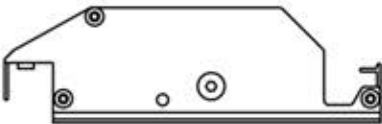

PN-200002879
1x

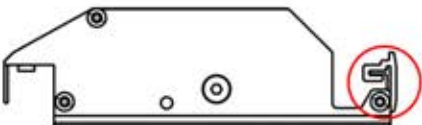

PN-200002957
1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



7

ELECTRIC MOTEUR



Electric Moteur
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x




PN-200001625

2x



8

BLANC / RGB LED

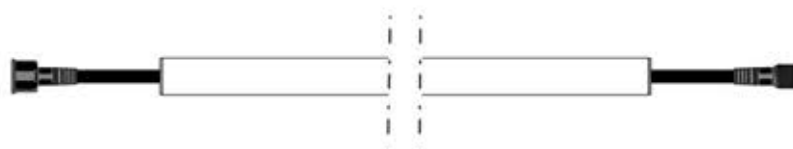

LED light strip

4x



Y cable

1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



****Si LEDs dans votre commande.**



9

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de
commande
1x



Matter antenna
clip
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



3M tape
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

****Si LEDs dans votre commande.****10****CÂBLE
D'ALIMENTATION**

Power cable

1x


Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.

Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.

Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.

**BOÎTIER DE COMMANDE**[View Manual](#)

3 × 6 M / 10'x19'

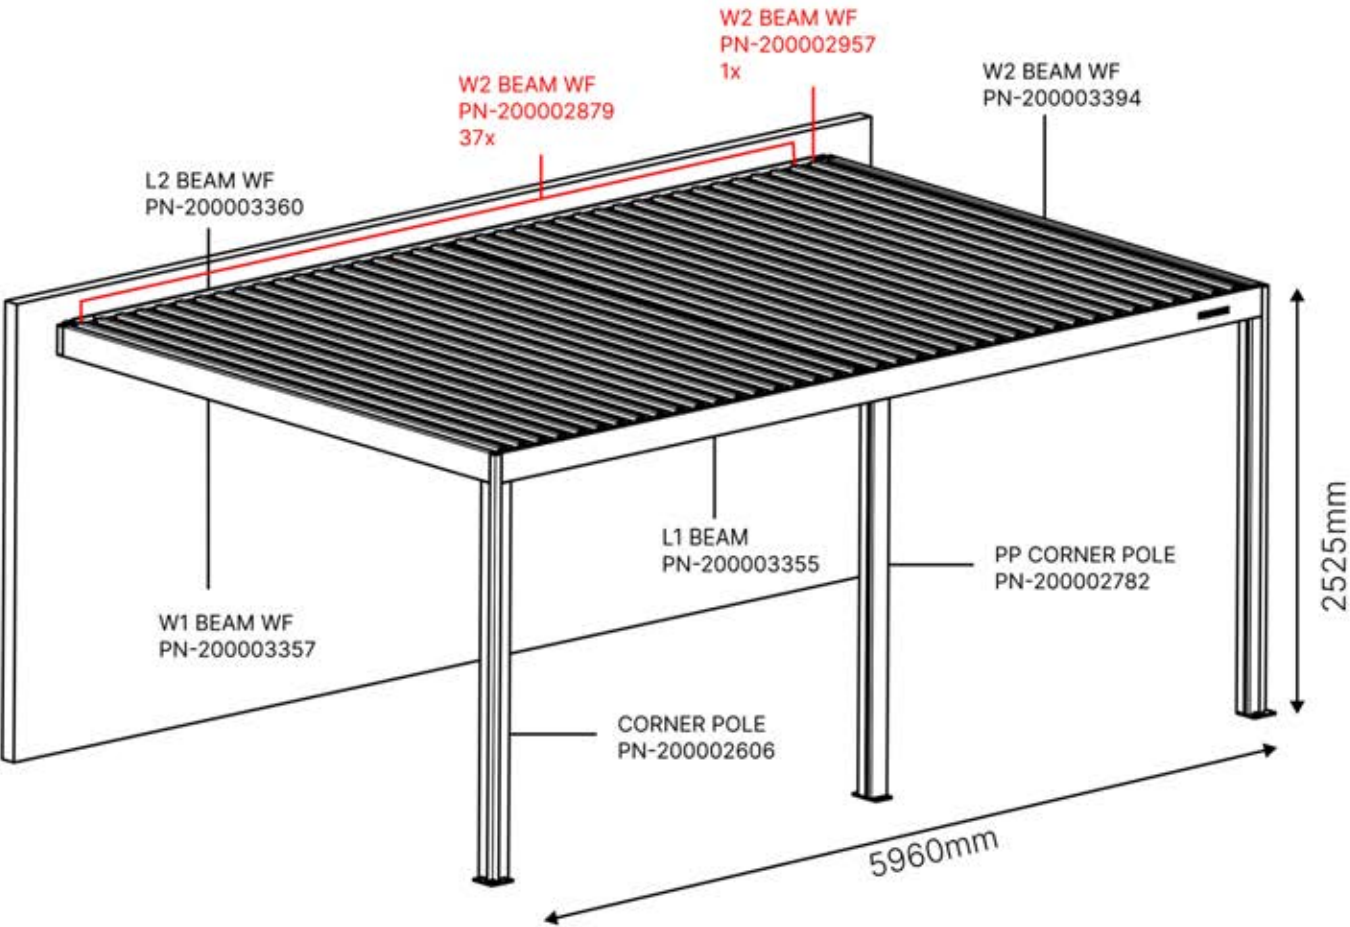

2760 108 $\frac{31}{32}$ "

2760 108 $\frac{31}{32}$ "

2350 92 $\frac{33}{64}$ "

H=2525 **H=99 $\frac{13}{32}$ "**

2605 102 $\frac{35}{64}$ "

B

OPEN POSITION

Technical drawing of a rectangular structure, likely a container or enclosure, showing dimensions and labels.

Dimensions:

- Overall Length: $L = 5880$
- Overall Width: $W = 2880$
- Internal Length: $L = 231\frac{1}{2}$
- Internal Width: $W = 113\frac{25}{64}$
- Bottom Flange Width: $234\frac{41}{64}$
- Top Flange Width: $108\frac{21}{32}$
- Bottom Flange Height: 2920
- Top Flange Height: 2760

Labels:

- A:** Points to the top flange.
- B:** Points to the bottom flange.
- C:** Points to the internal length dimension.
- D:** Points to the bottom flange.
- OUTSIDE BASEPLATE:** Label for the bottom flange.
- OUTSIDE BASEPLATE:** Label for the top flange.

INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Clip de fixation Snapfit



Cache Snapfit

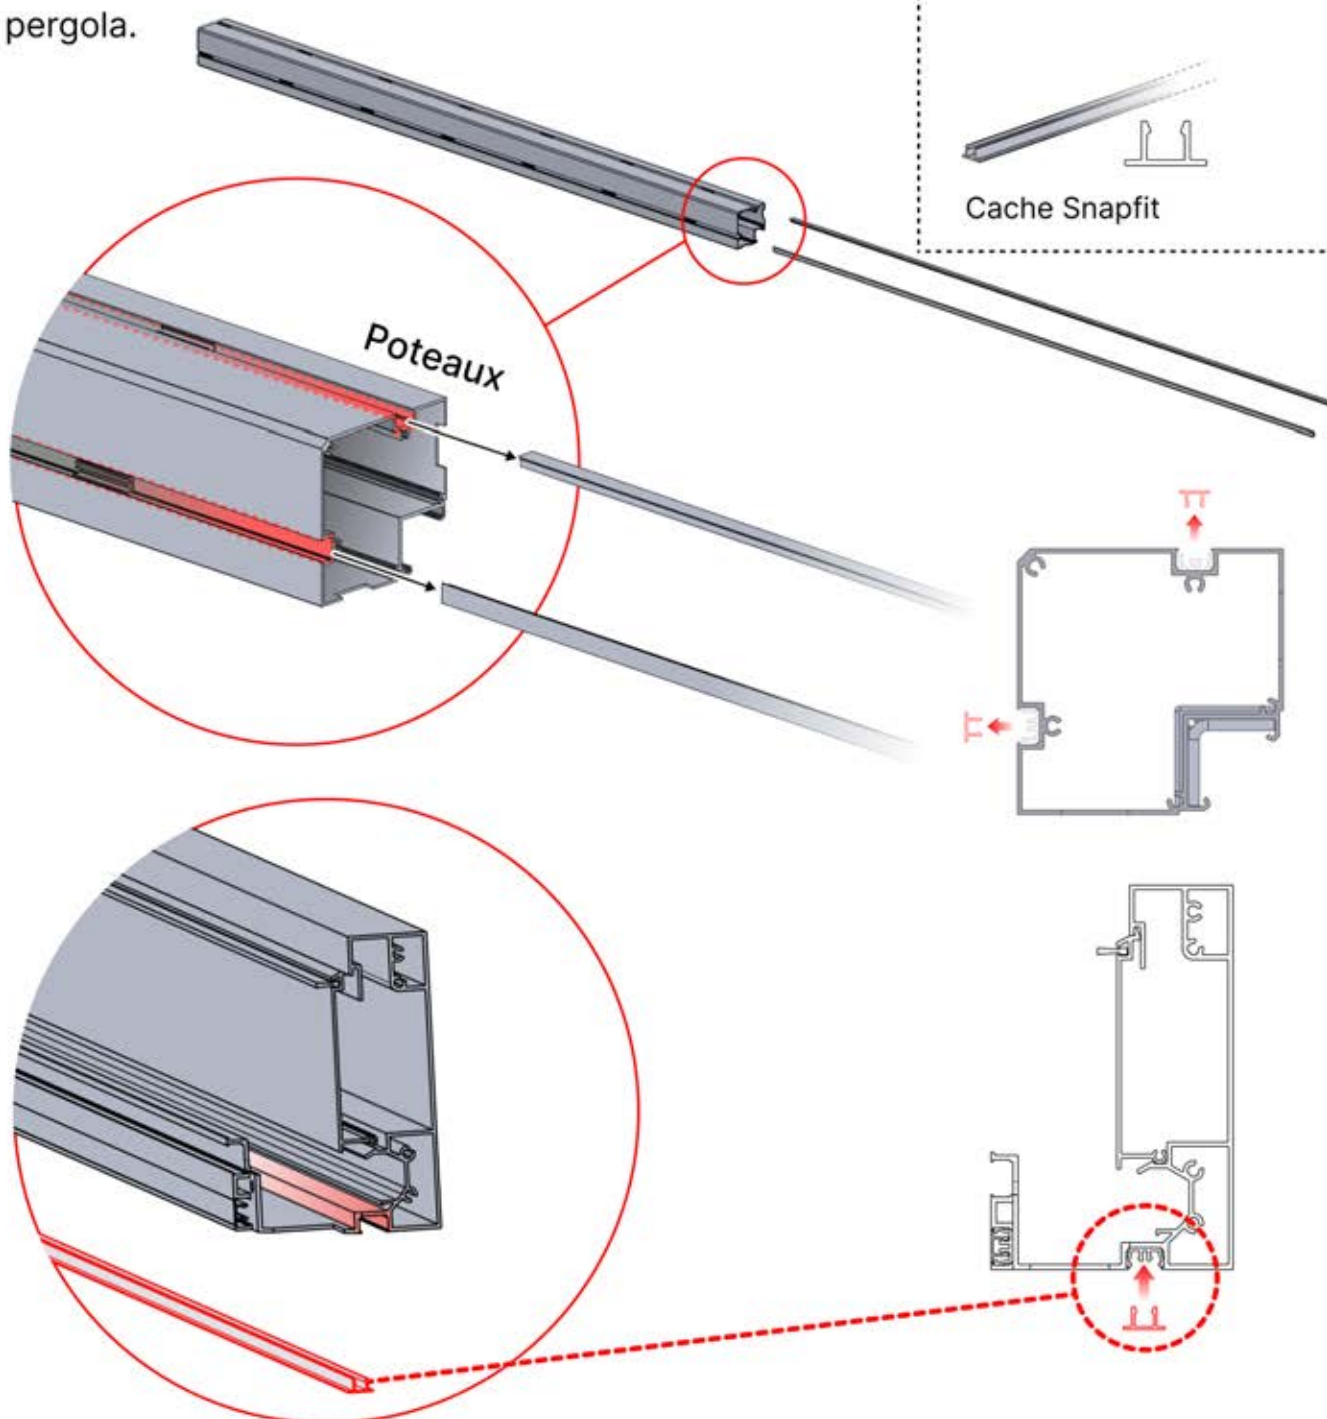

INFORMATION

**Installez-vous une
lampe chauffante, un
ventilateur ou des
lumières LED ?**

Il est recommandé de retirer les
deux caches Snap-fit de la poutre
dès maintenant.


Cache et clips




PN-200000512
Clip de fixation Snapfit




Cache Snapfit

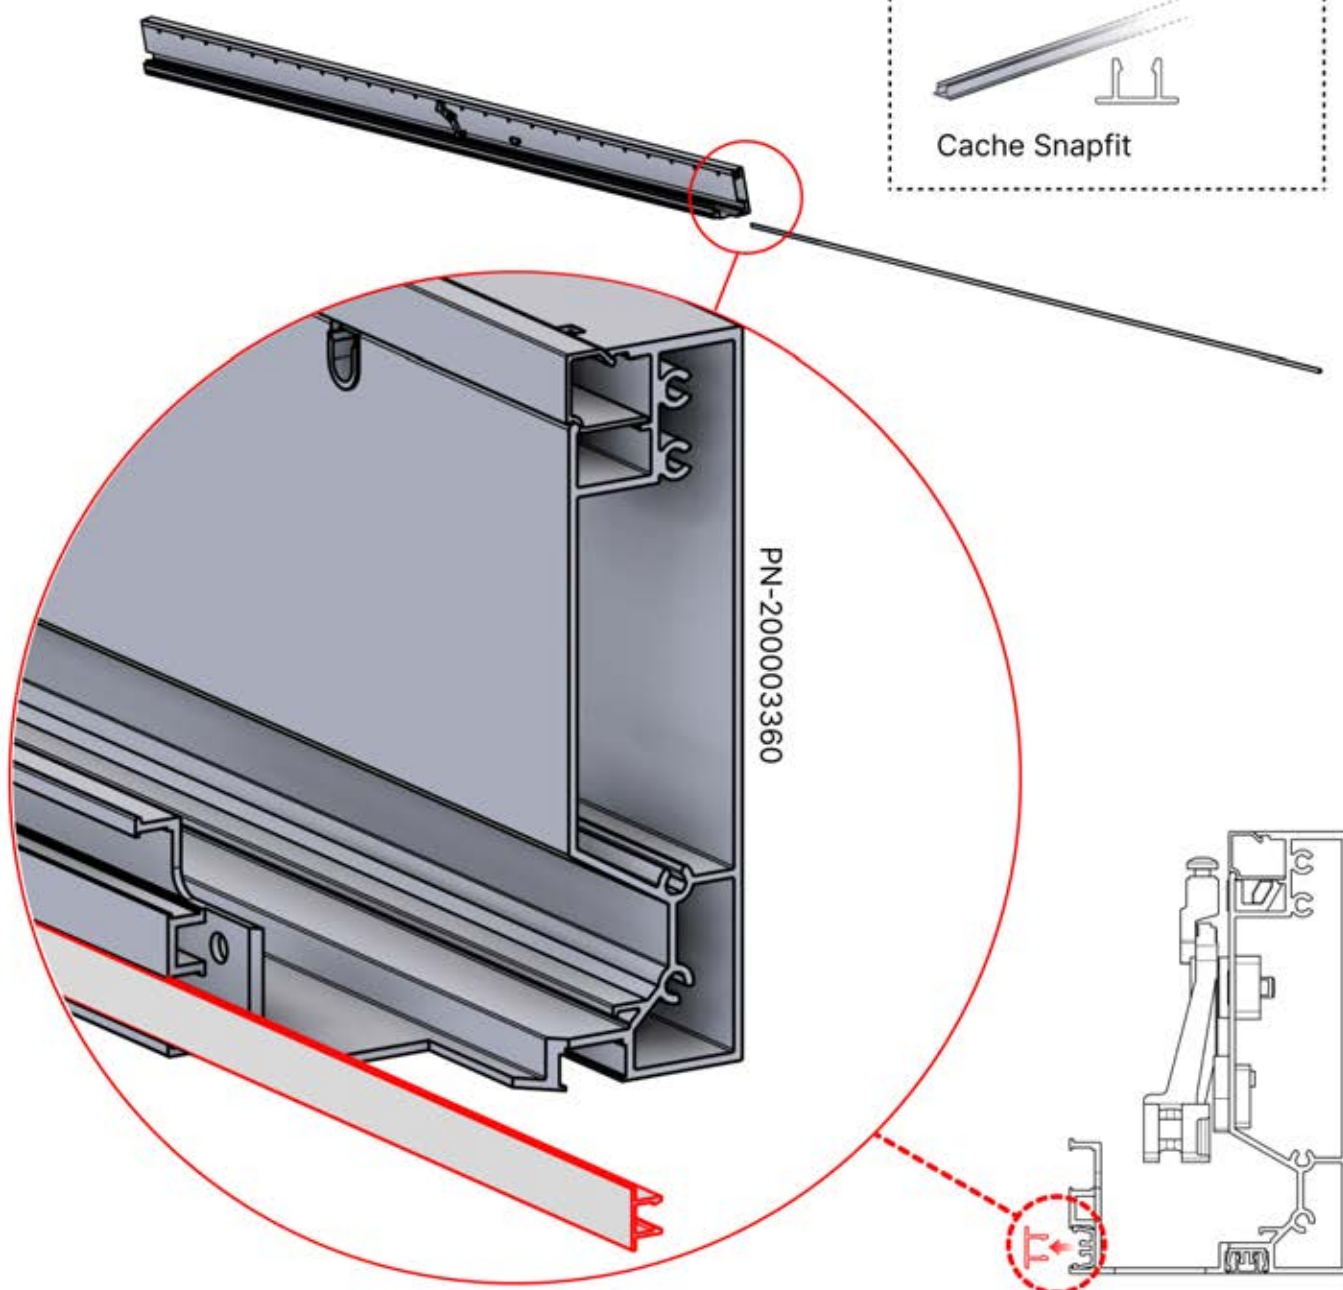

INFORMATION



ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



ANTHRACITE: B262
BLANC: B266
NOIR: B264



PN-200003357

1x

PN-200003394

1x



PN-200003355

1x


PN-200003360

1x


PN-200003355

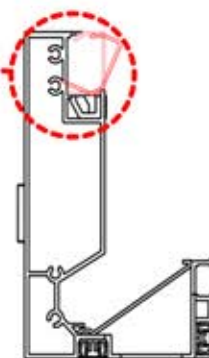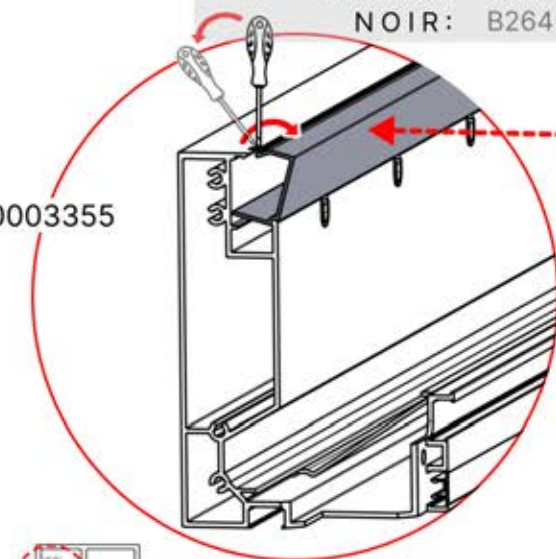



PN-200003394

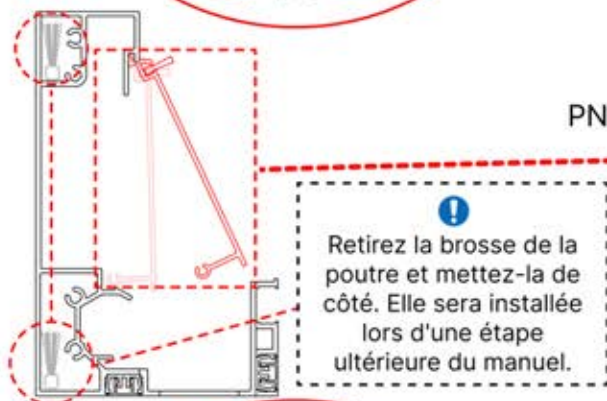


⚠
Retirez la brosse de la poutre et mettez-la de côté. Elle sera installée lors d'une étape ultérieure du manuel.

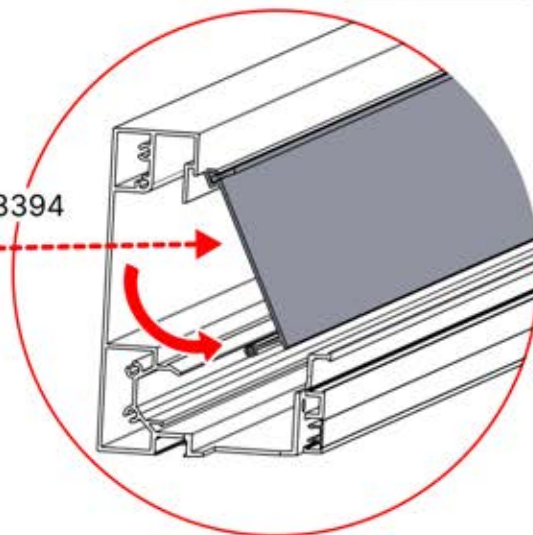


PN-200003360

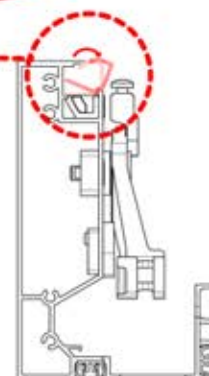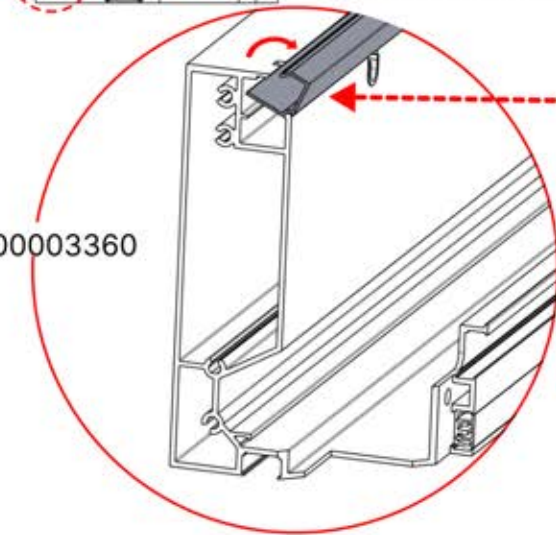

01



ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251






PN-200002606
2x



PN-200002614
2x



PN-200000560
10x

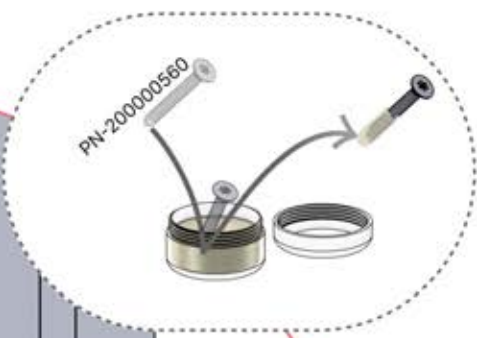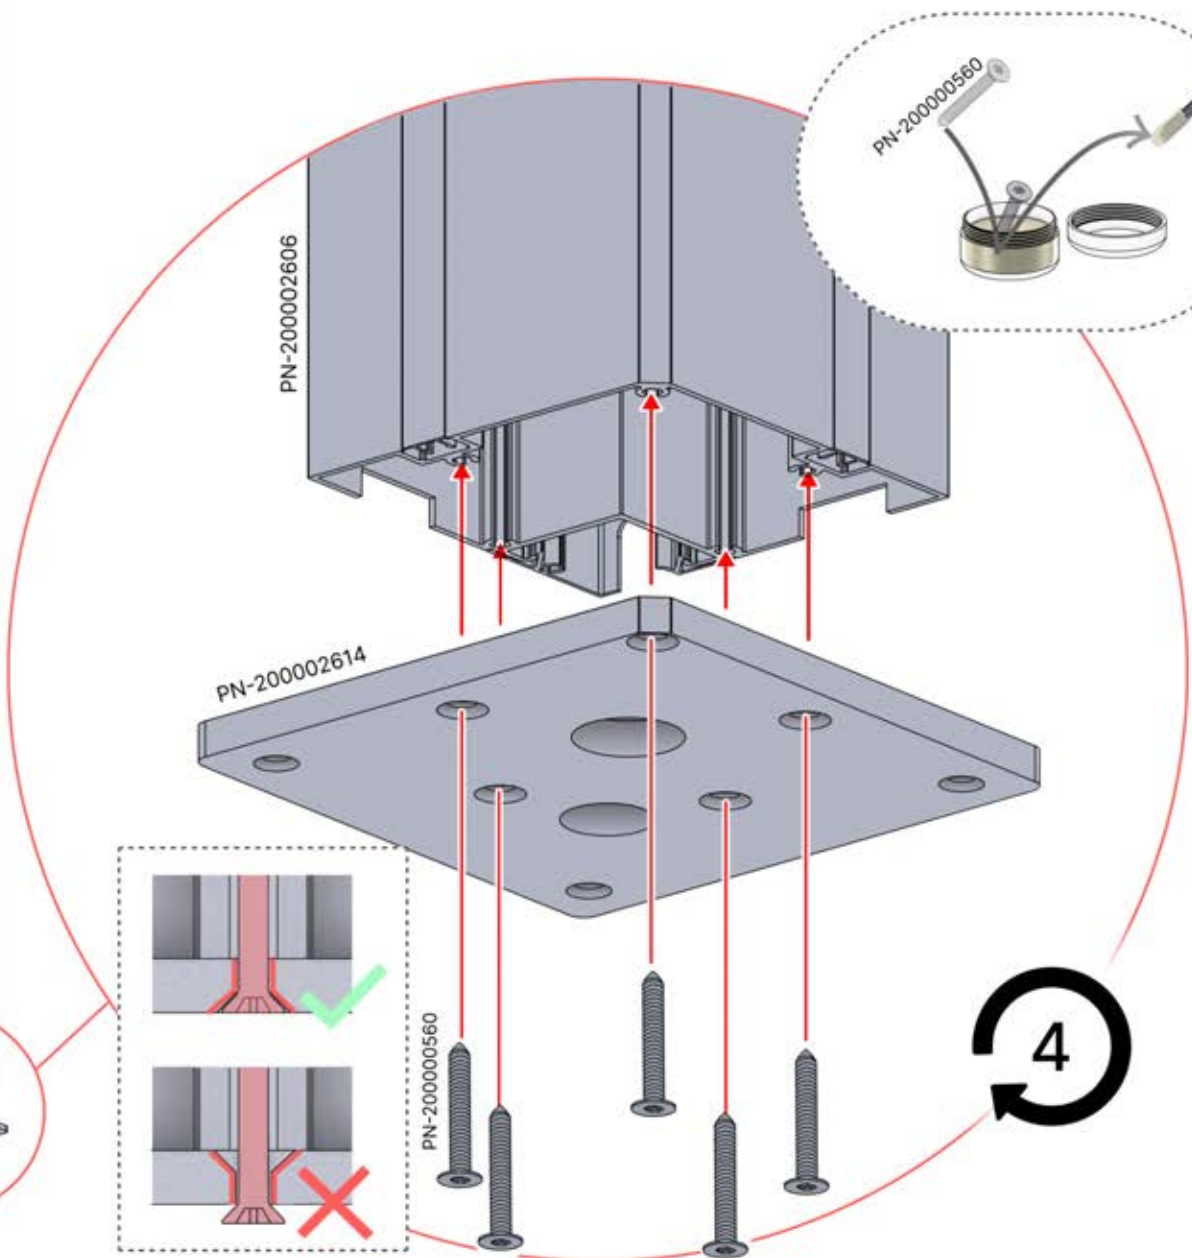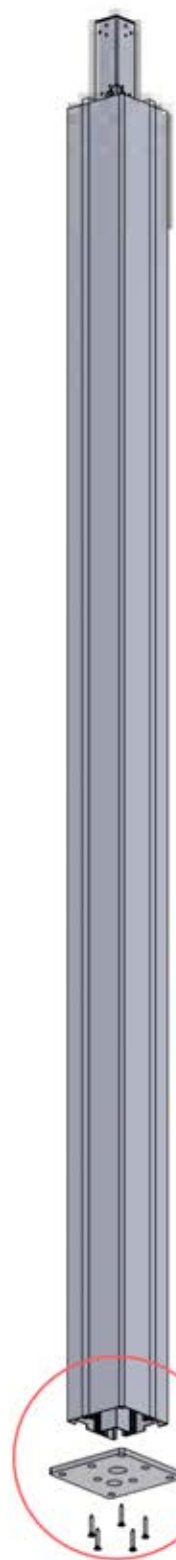

02



4

ANTHRACITE: B247
 BLANC: B255
 NOIR: B251




PN-200002782
1x



PN-200002785
2x



PN-200000560
4x

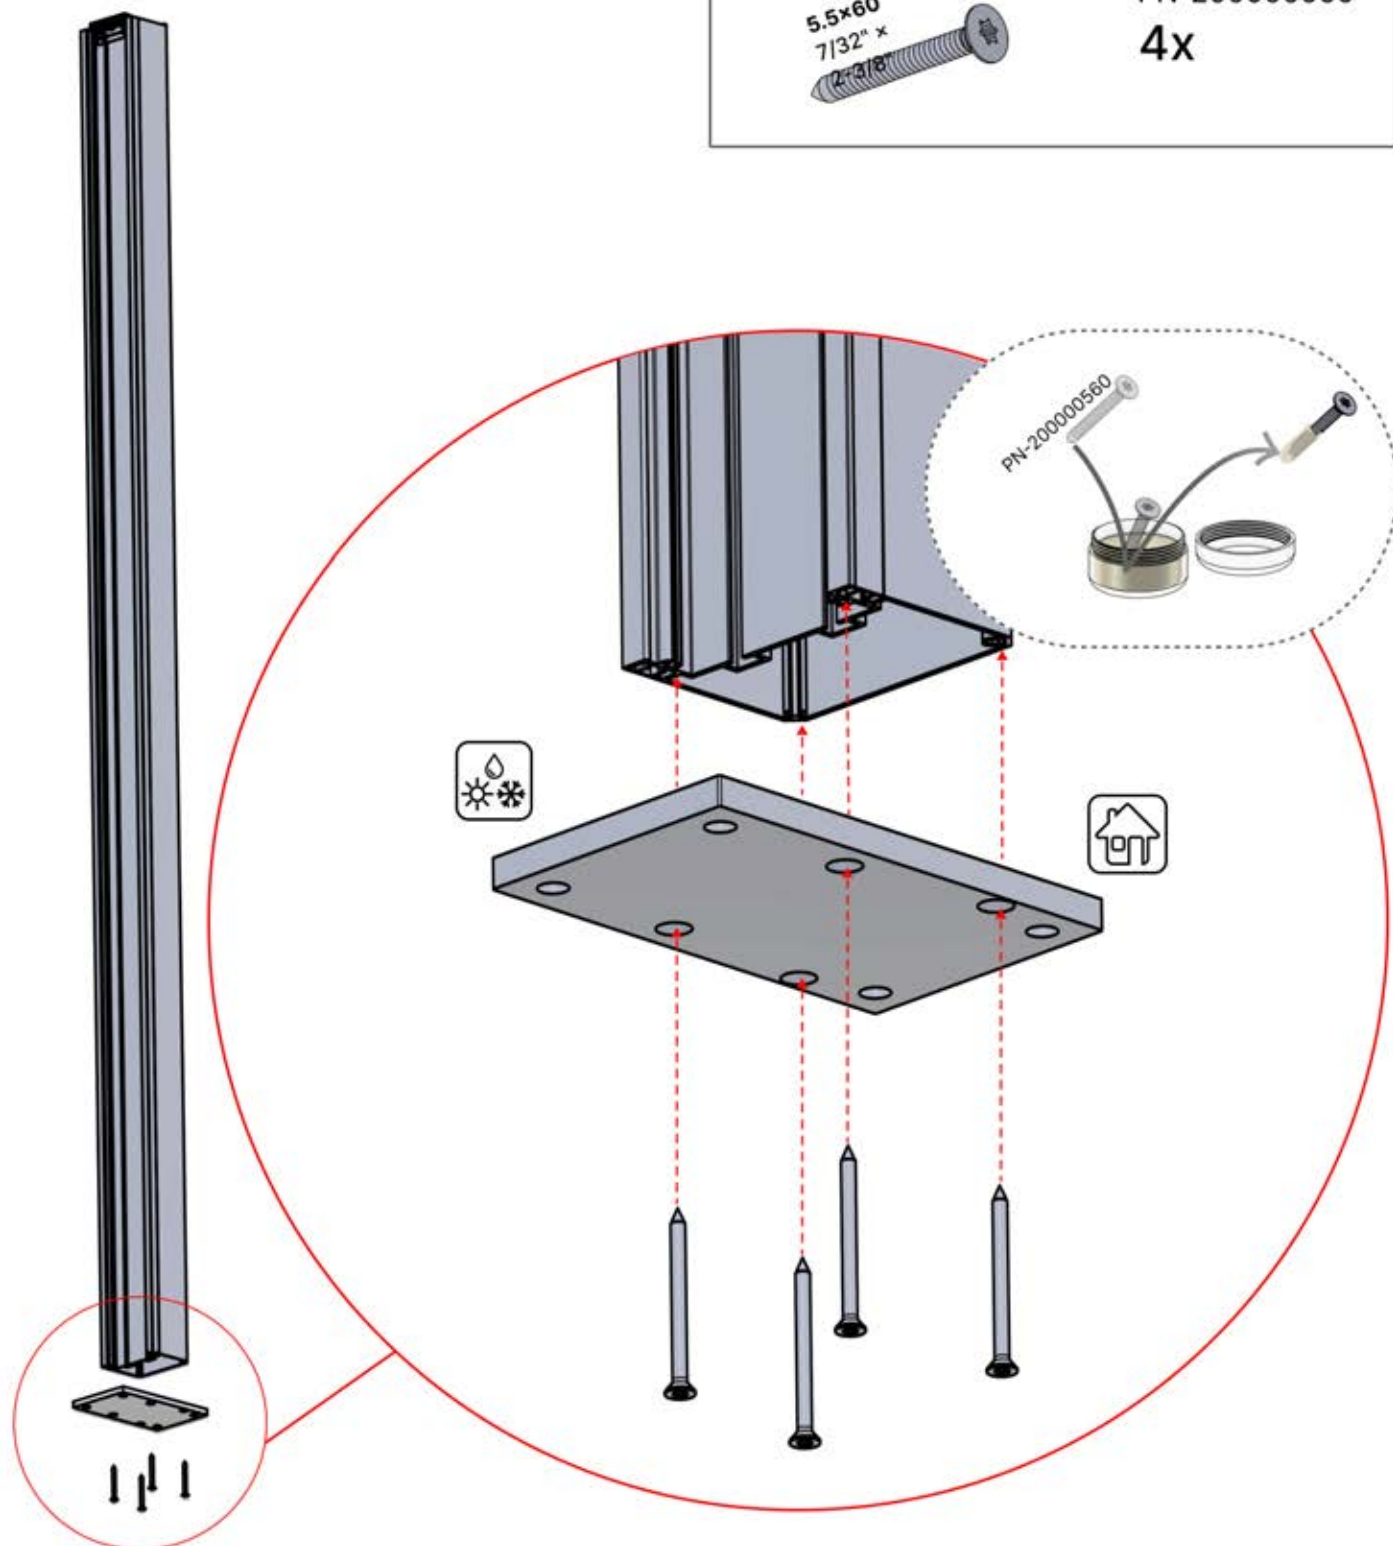

03




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000510
6x


5400 mm

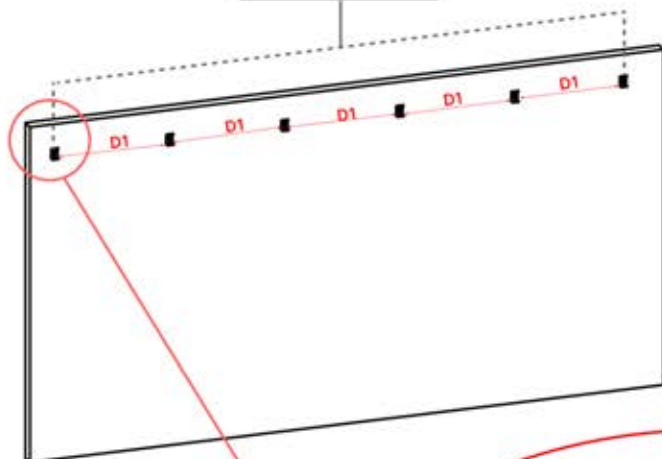

x12






Installez les premier et dernier supports muraux (réf. PN-200000510) à une distance de 5 400 mm l'un de l'autre. Placez les supports restants entre les deux, en veillant à ce qu'ils soient répartis de manière uniforme.

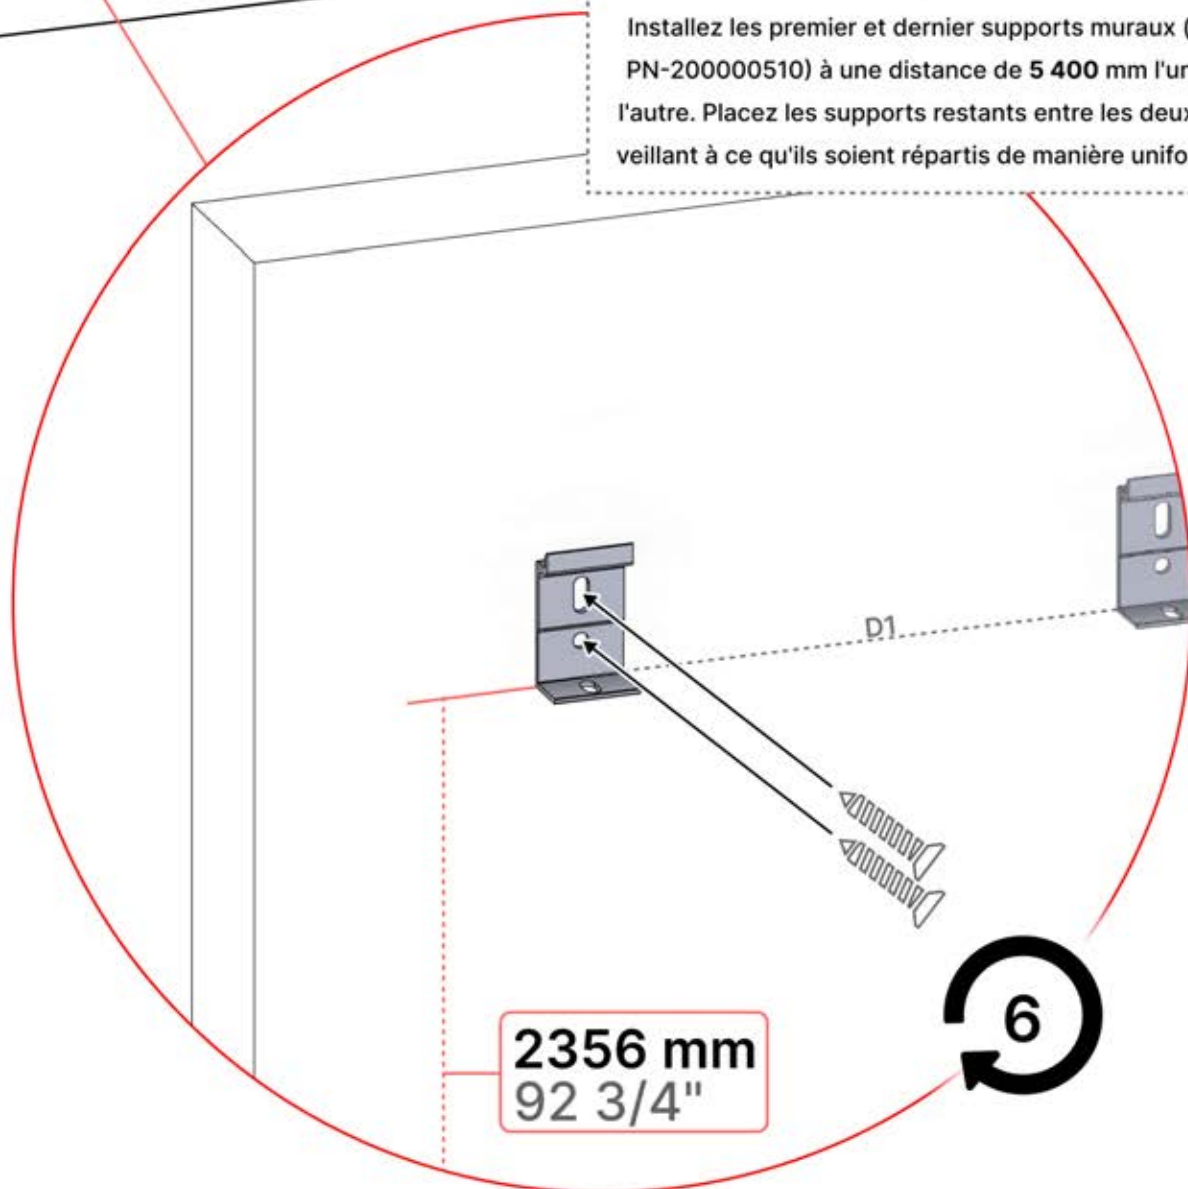

2356 mm
92 3/4"



04

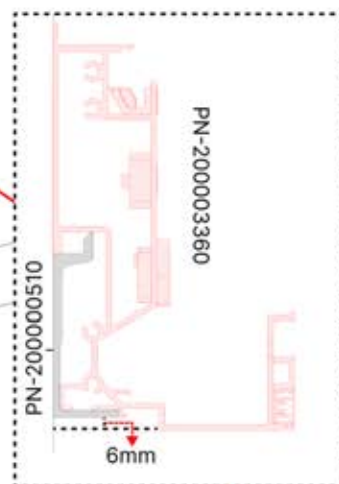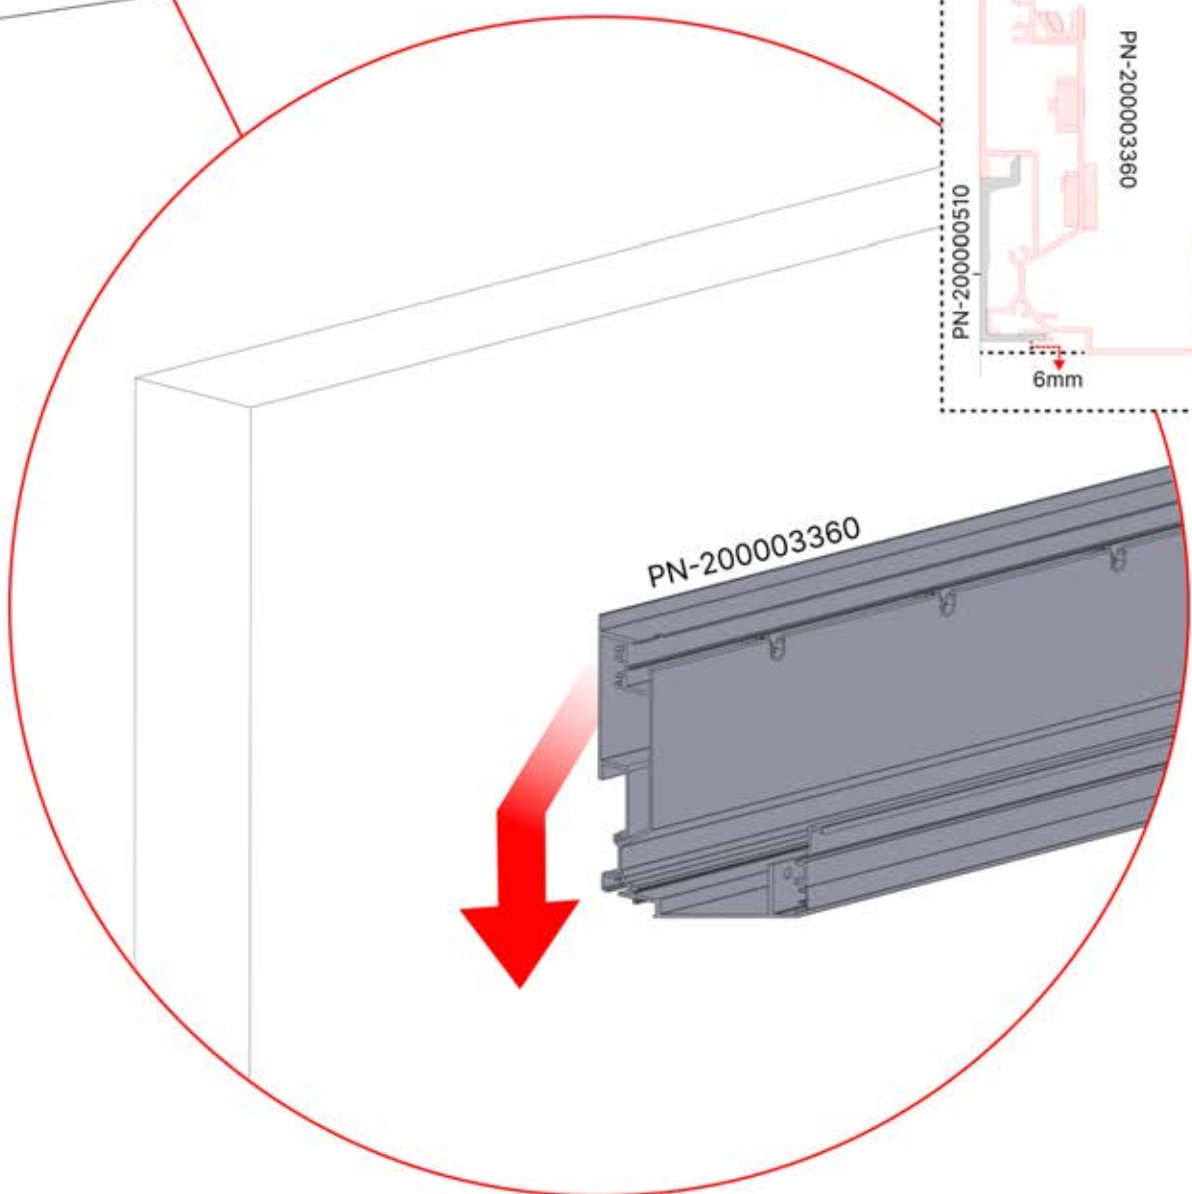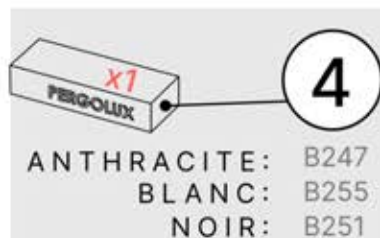

05





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251








PN-200000669

6x

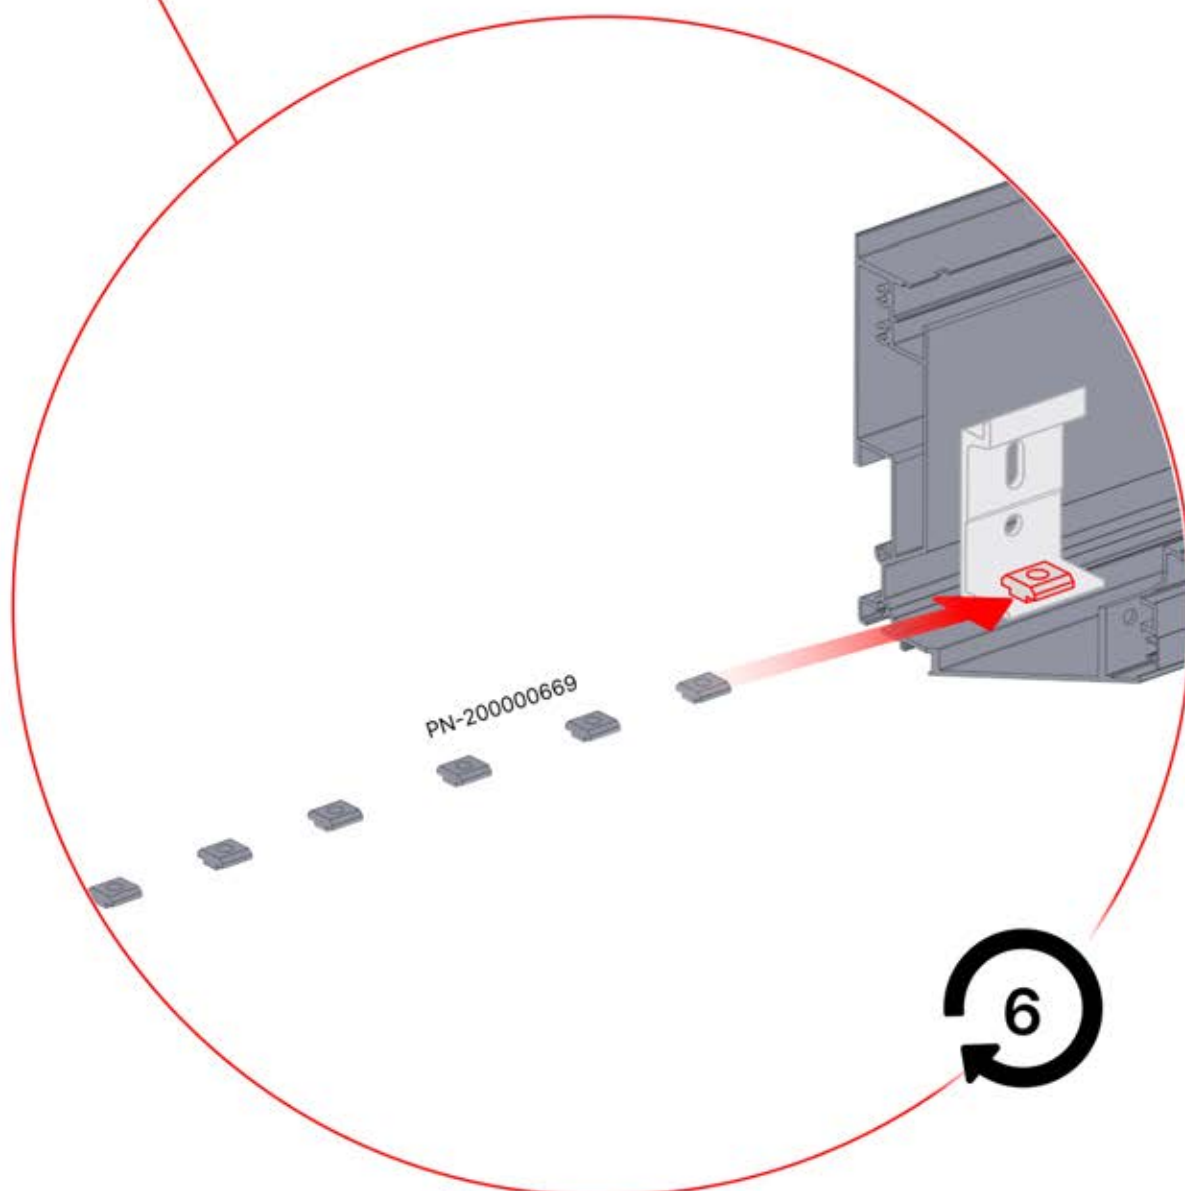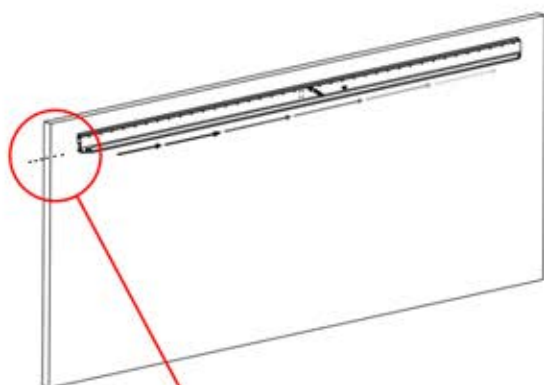

06

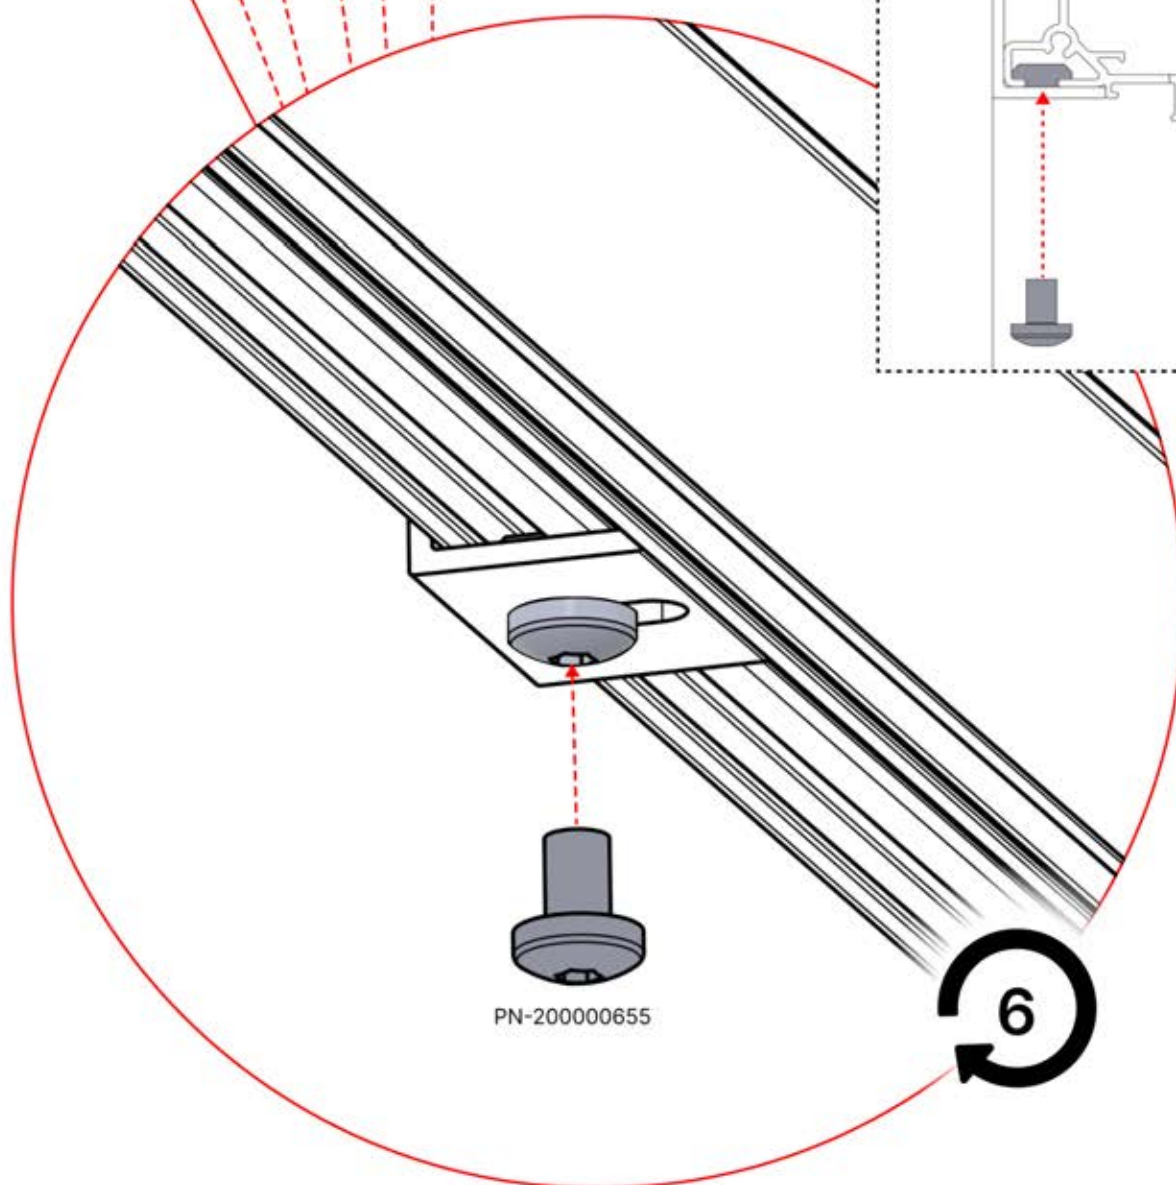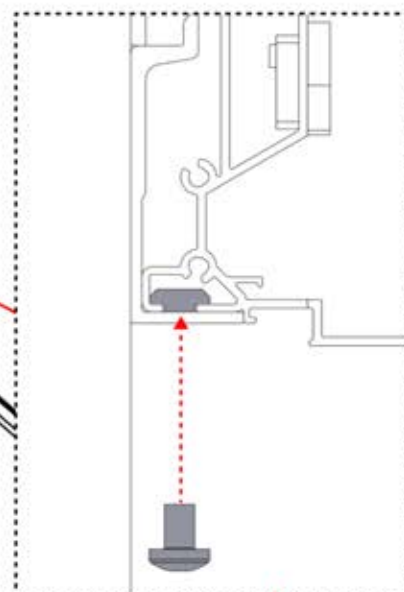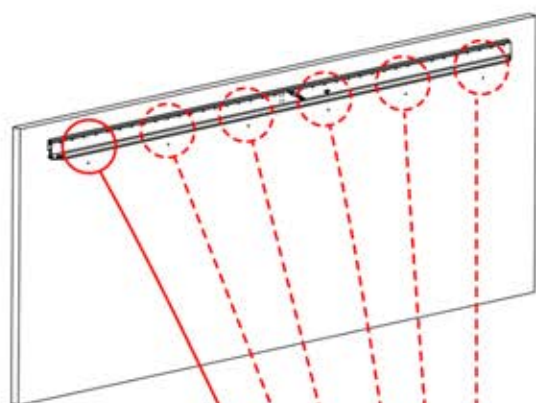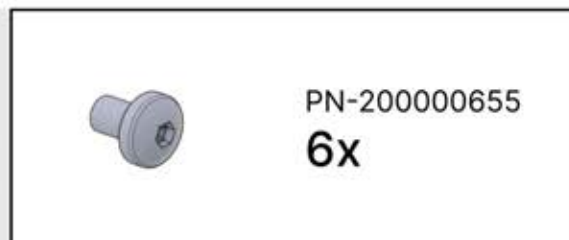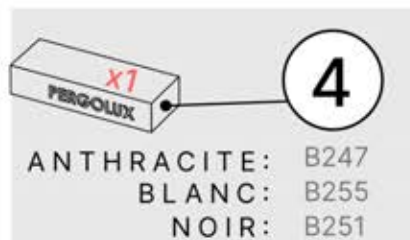

07


x1
4

ANTHRACITE: B247
 BLANC: B255
 NOIR: B251


x1
5

ANTHRACITE: B262
 BLANC: B266
 NOIR: B264




 PN-200003357
1x



 PN-200003394
1x


 PN-200003308
2x


 PN-200000568
8x

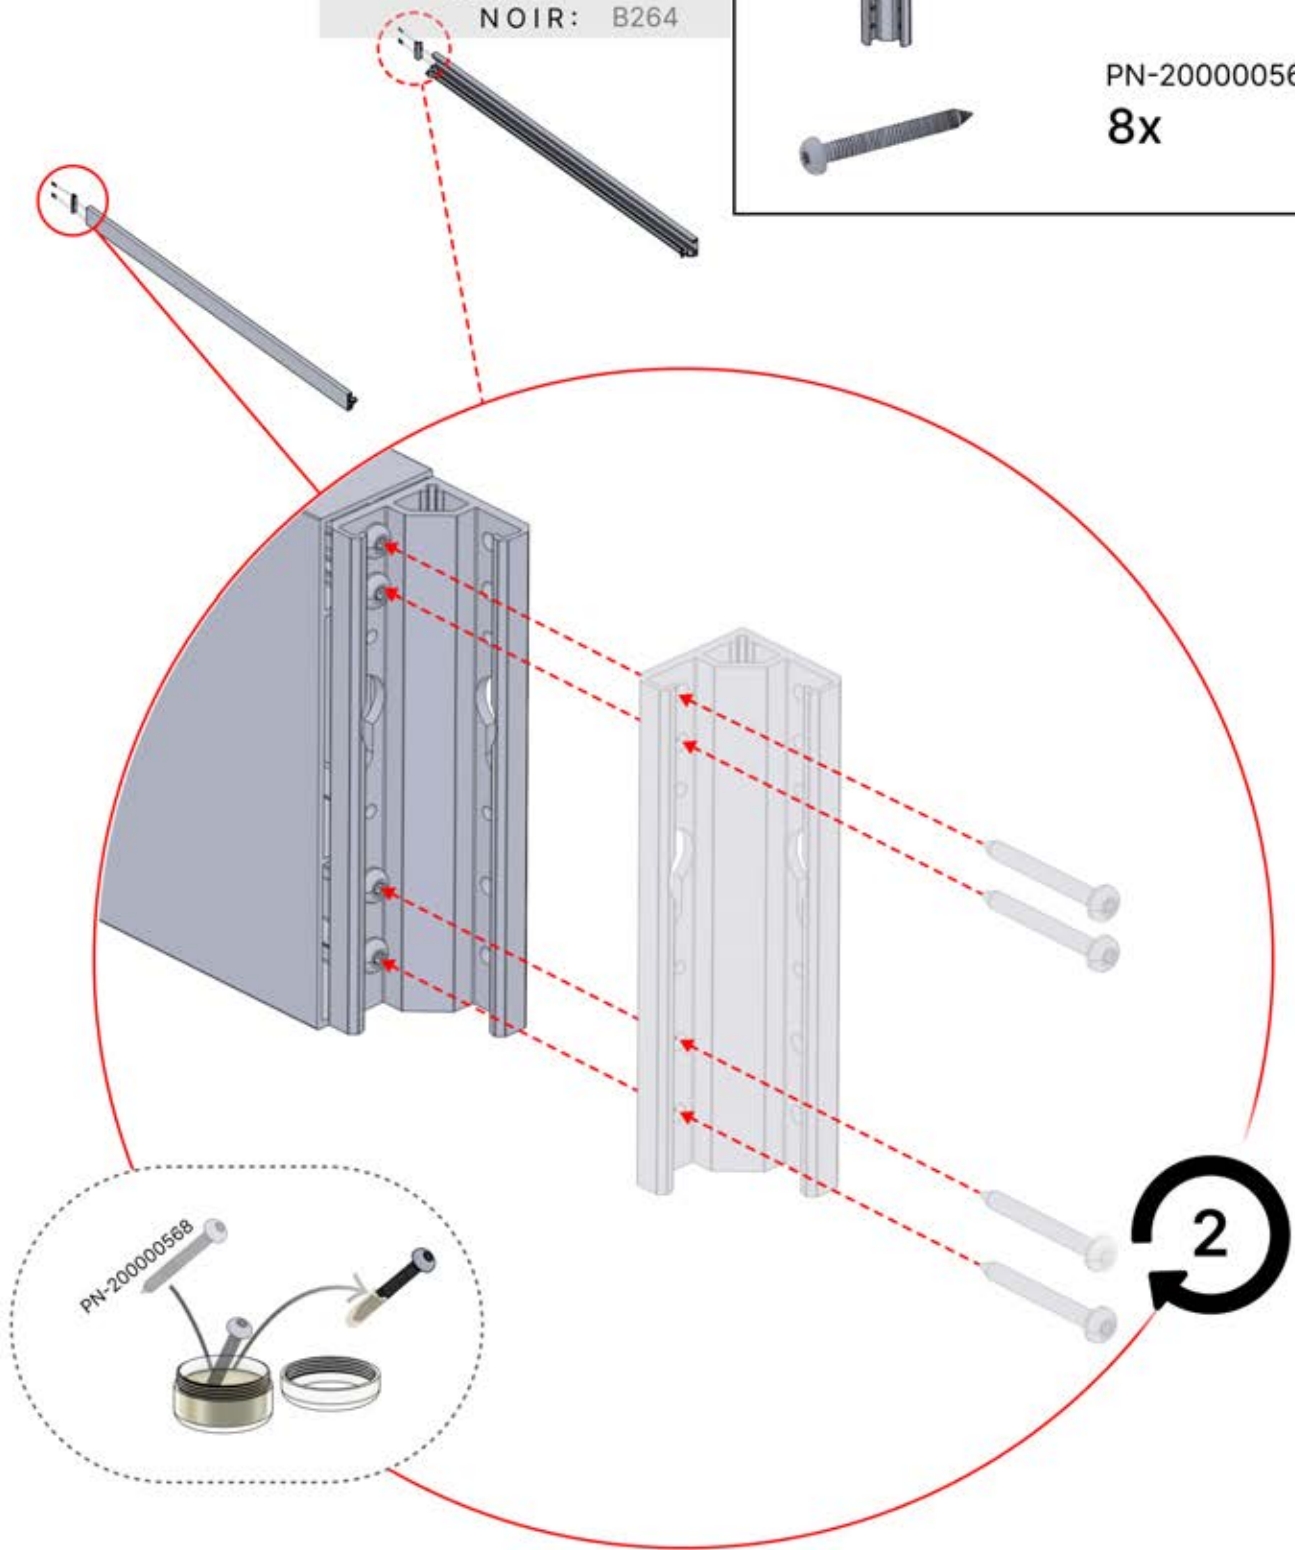

08


x7

5

ANTHRACITE: B262
 BLANC: B266
 NOIR: B264


x7

4

ANTHRACITE: B247
 BLANC: B255
 NOIR: B251




 PN-200003357
1x



 PN-200003394
1x


 PN-200000568
8x

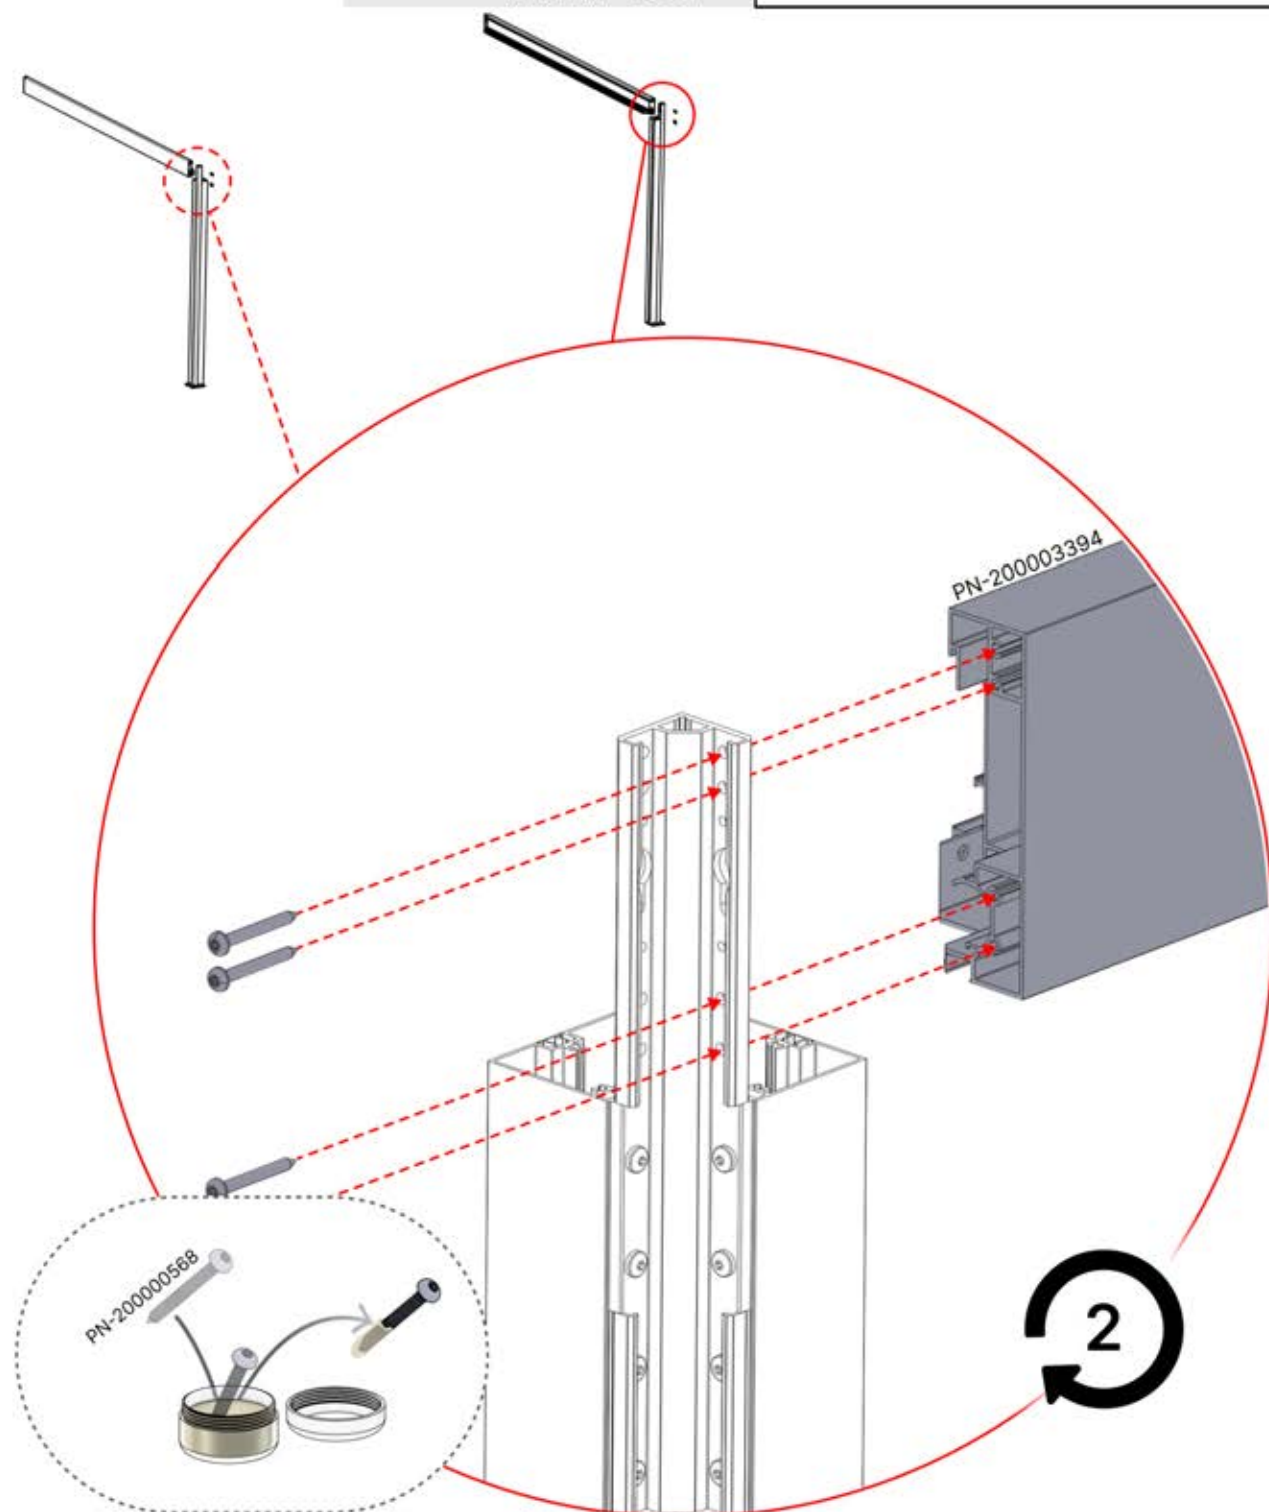

09




ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




4



PN-200000507

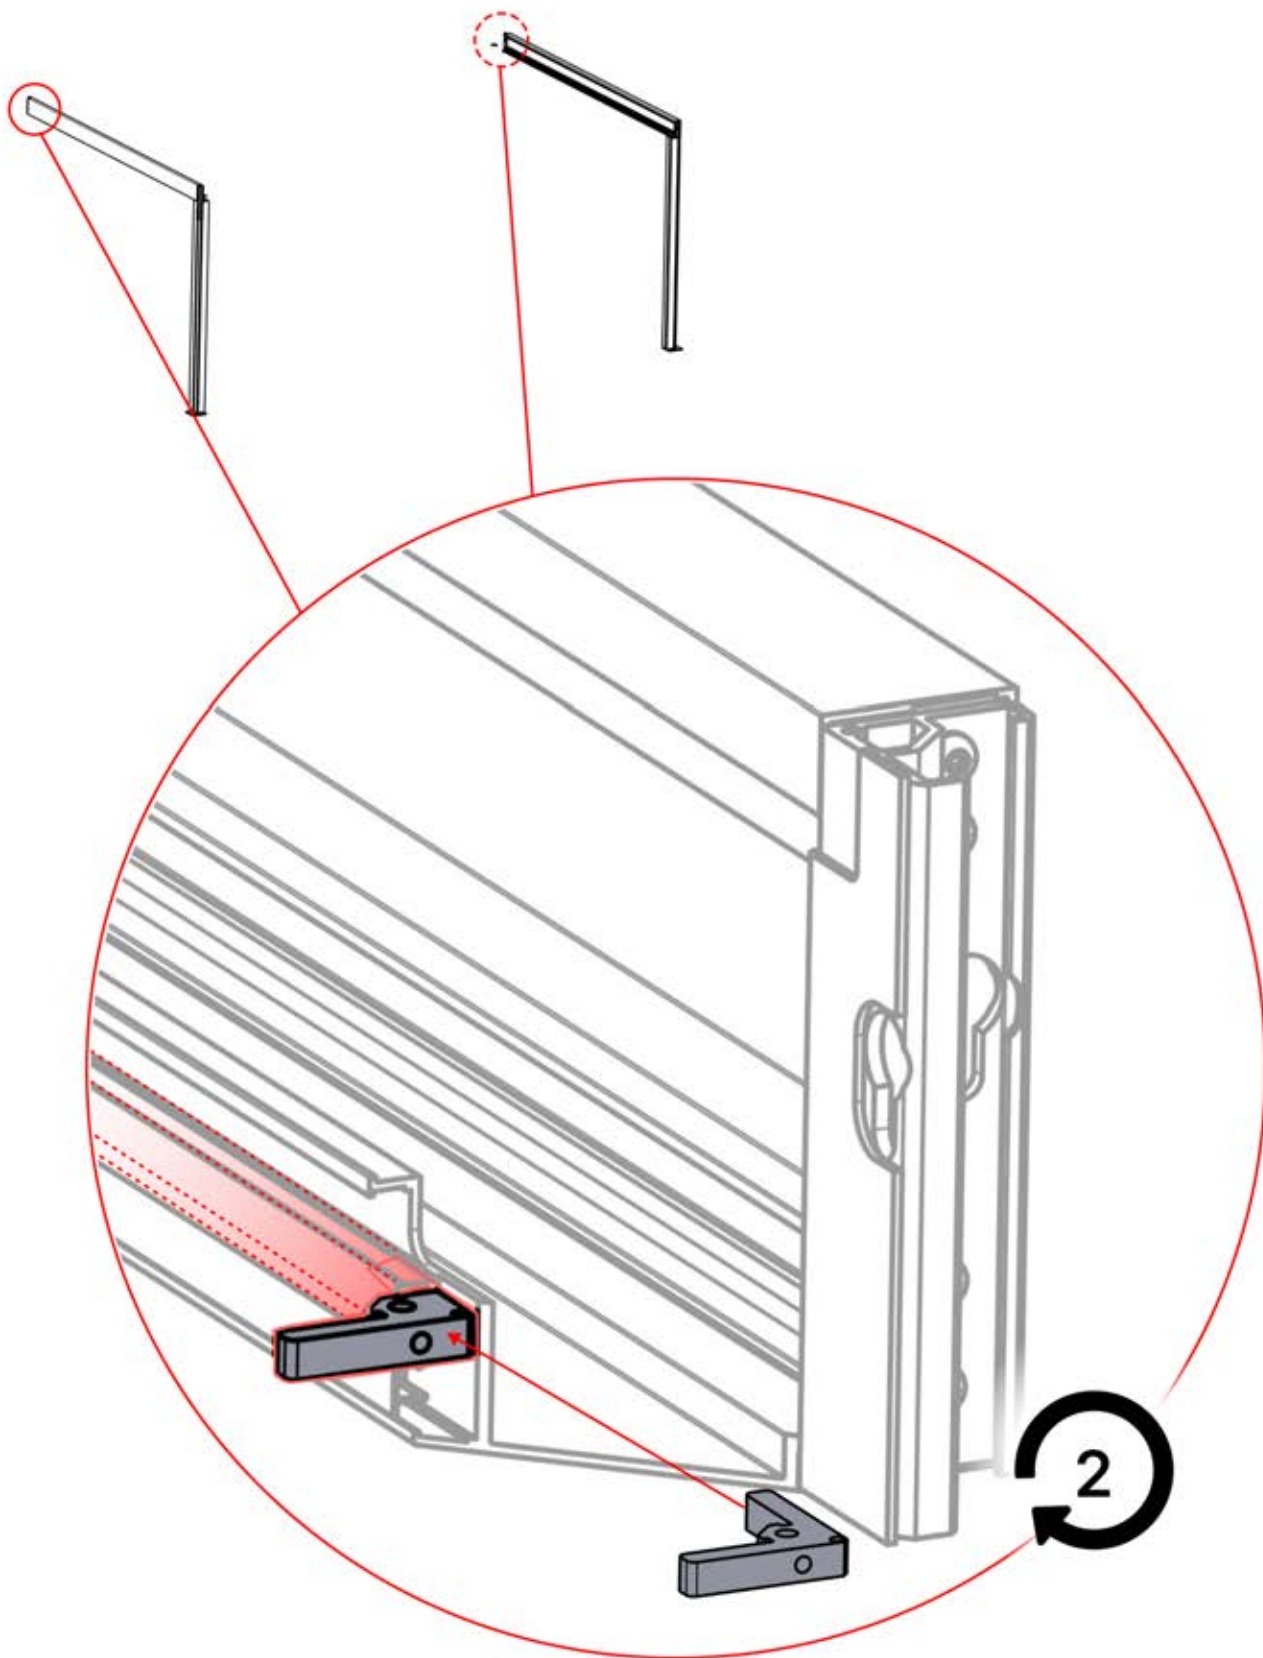 $2x$ 

10

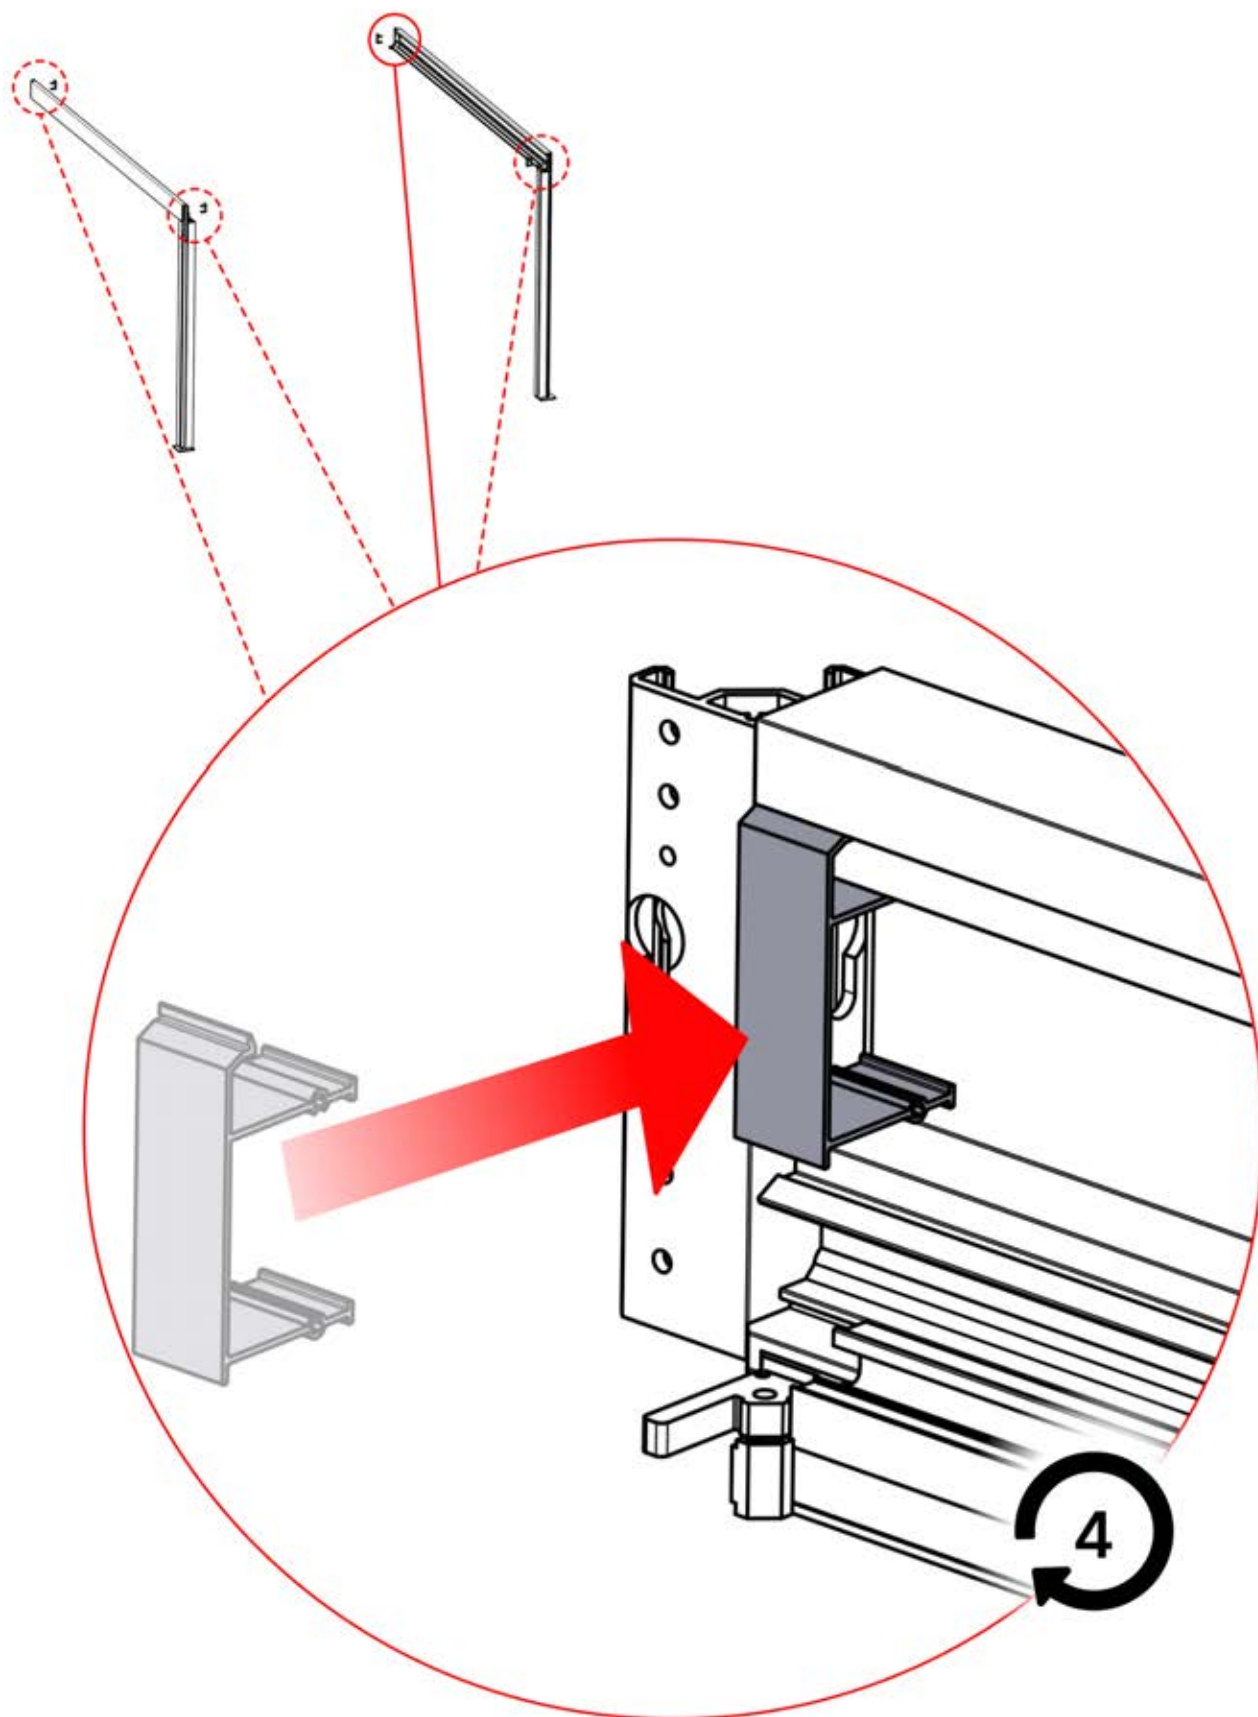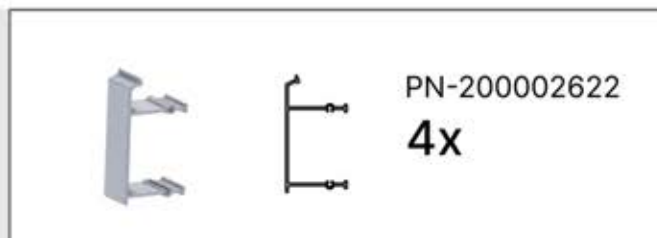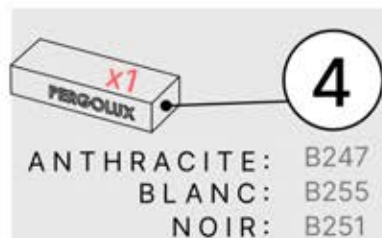

11



x1


4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




4.2X20




PN-200000680
8x

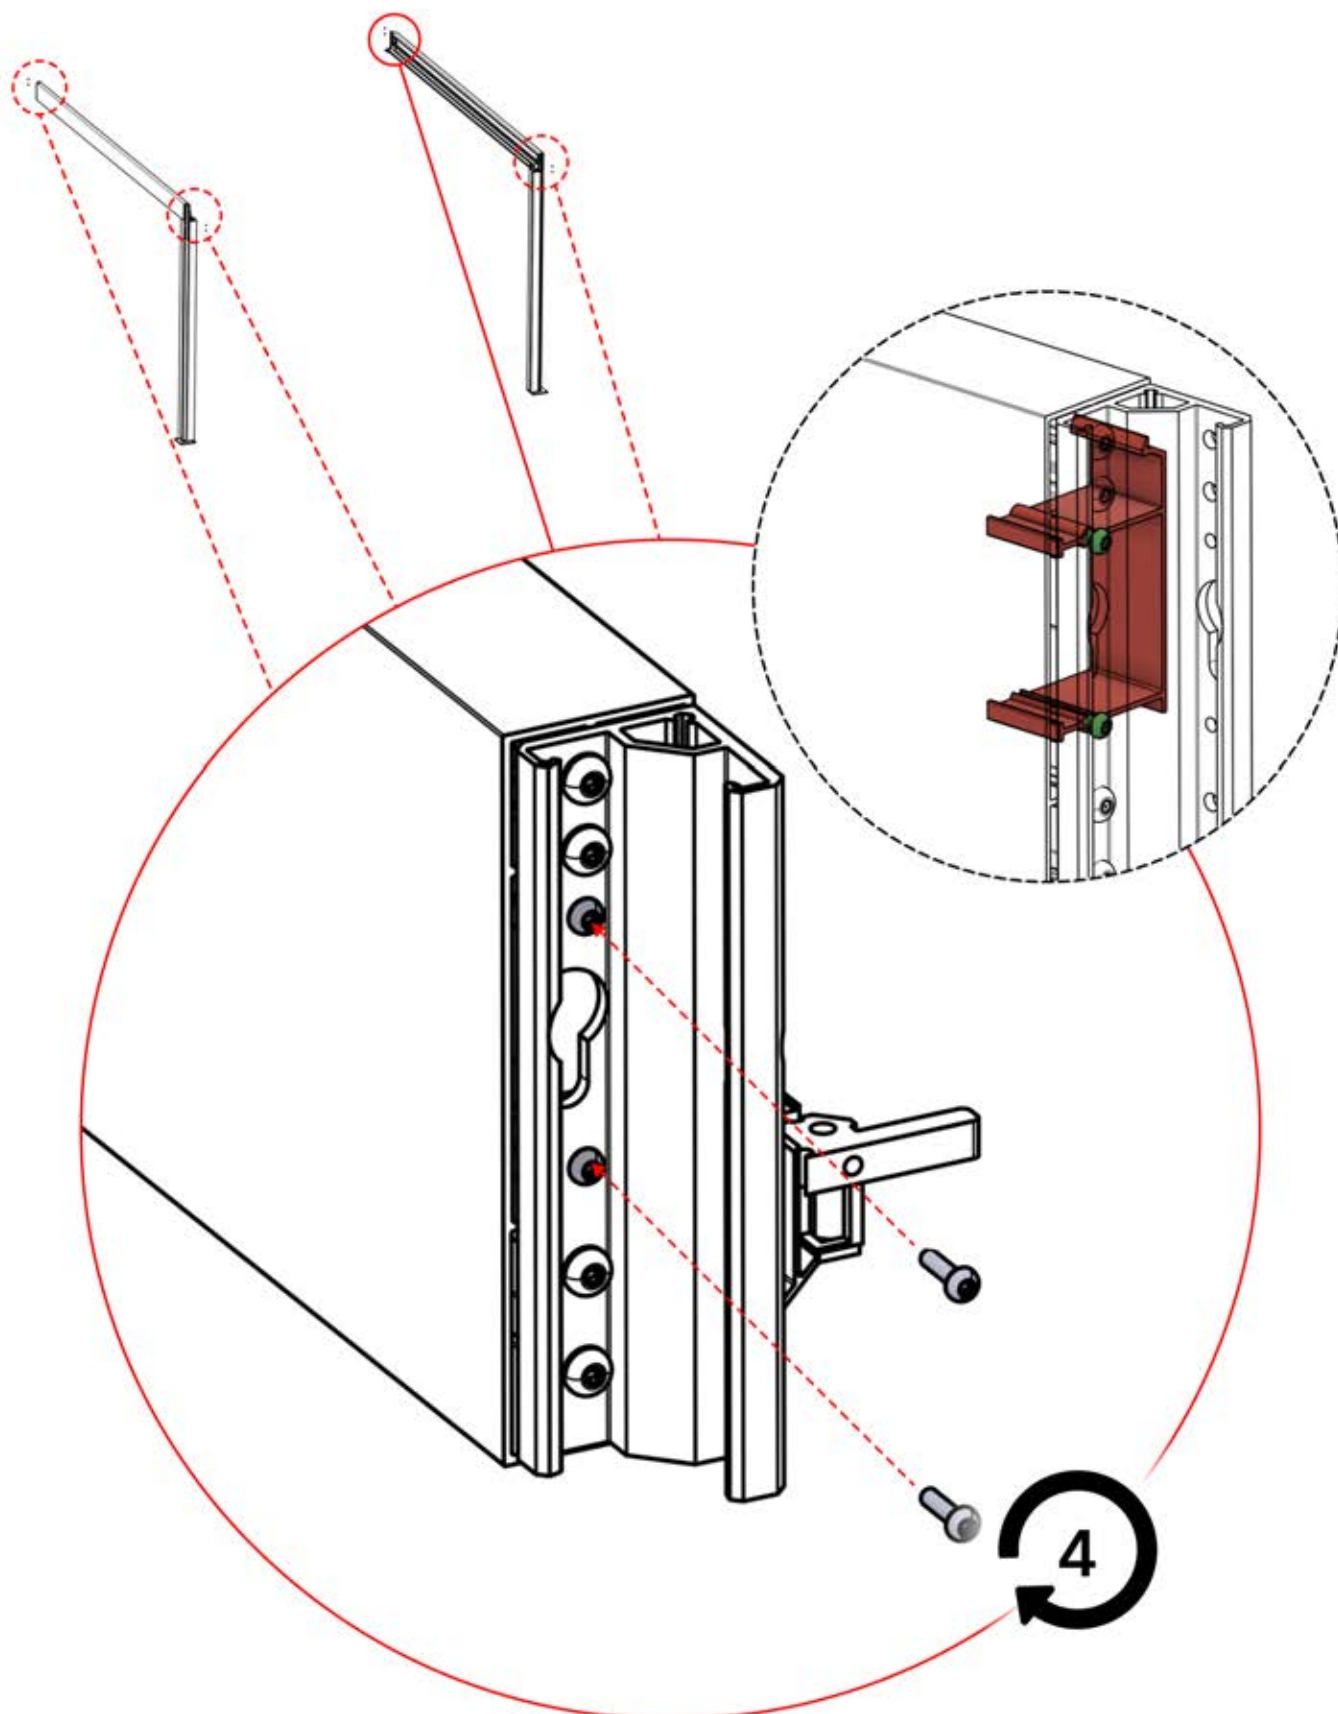




12

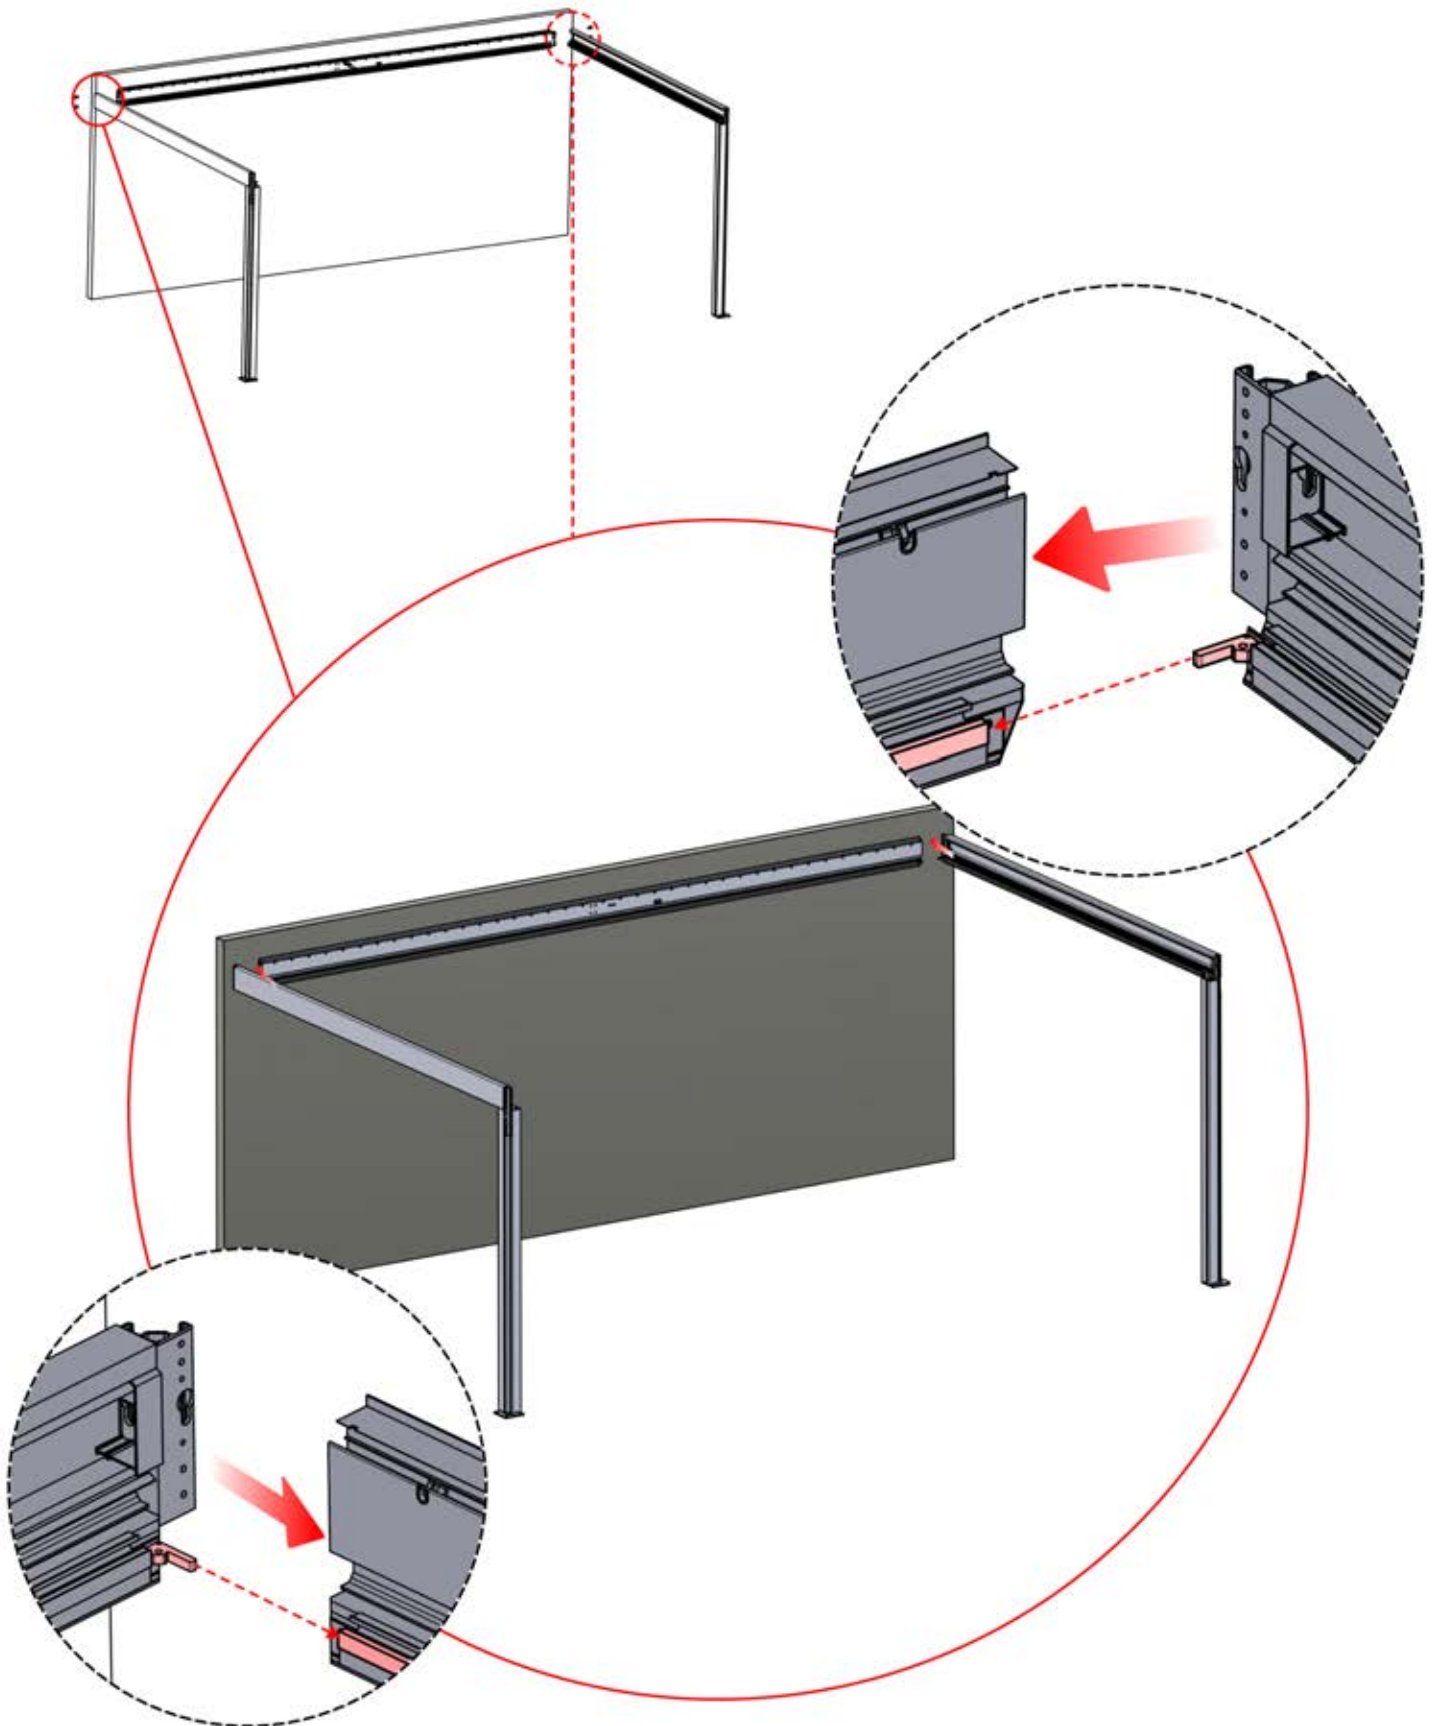





13

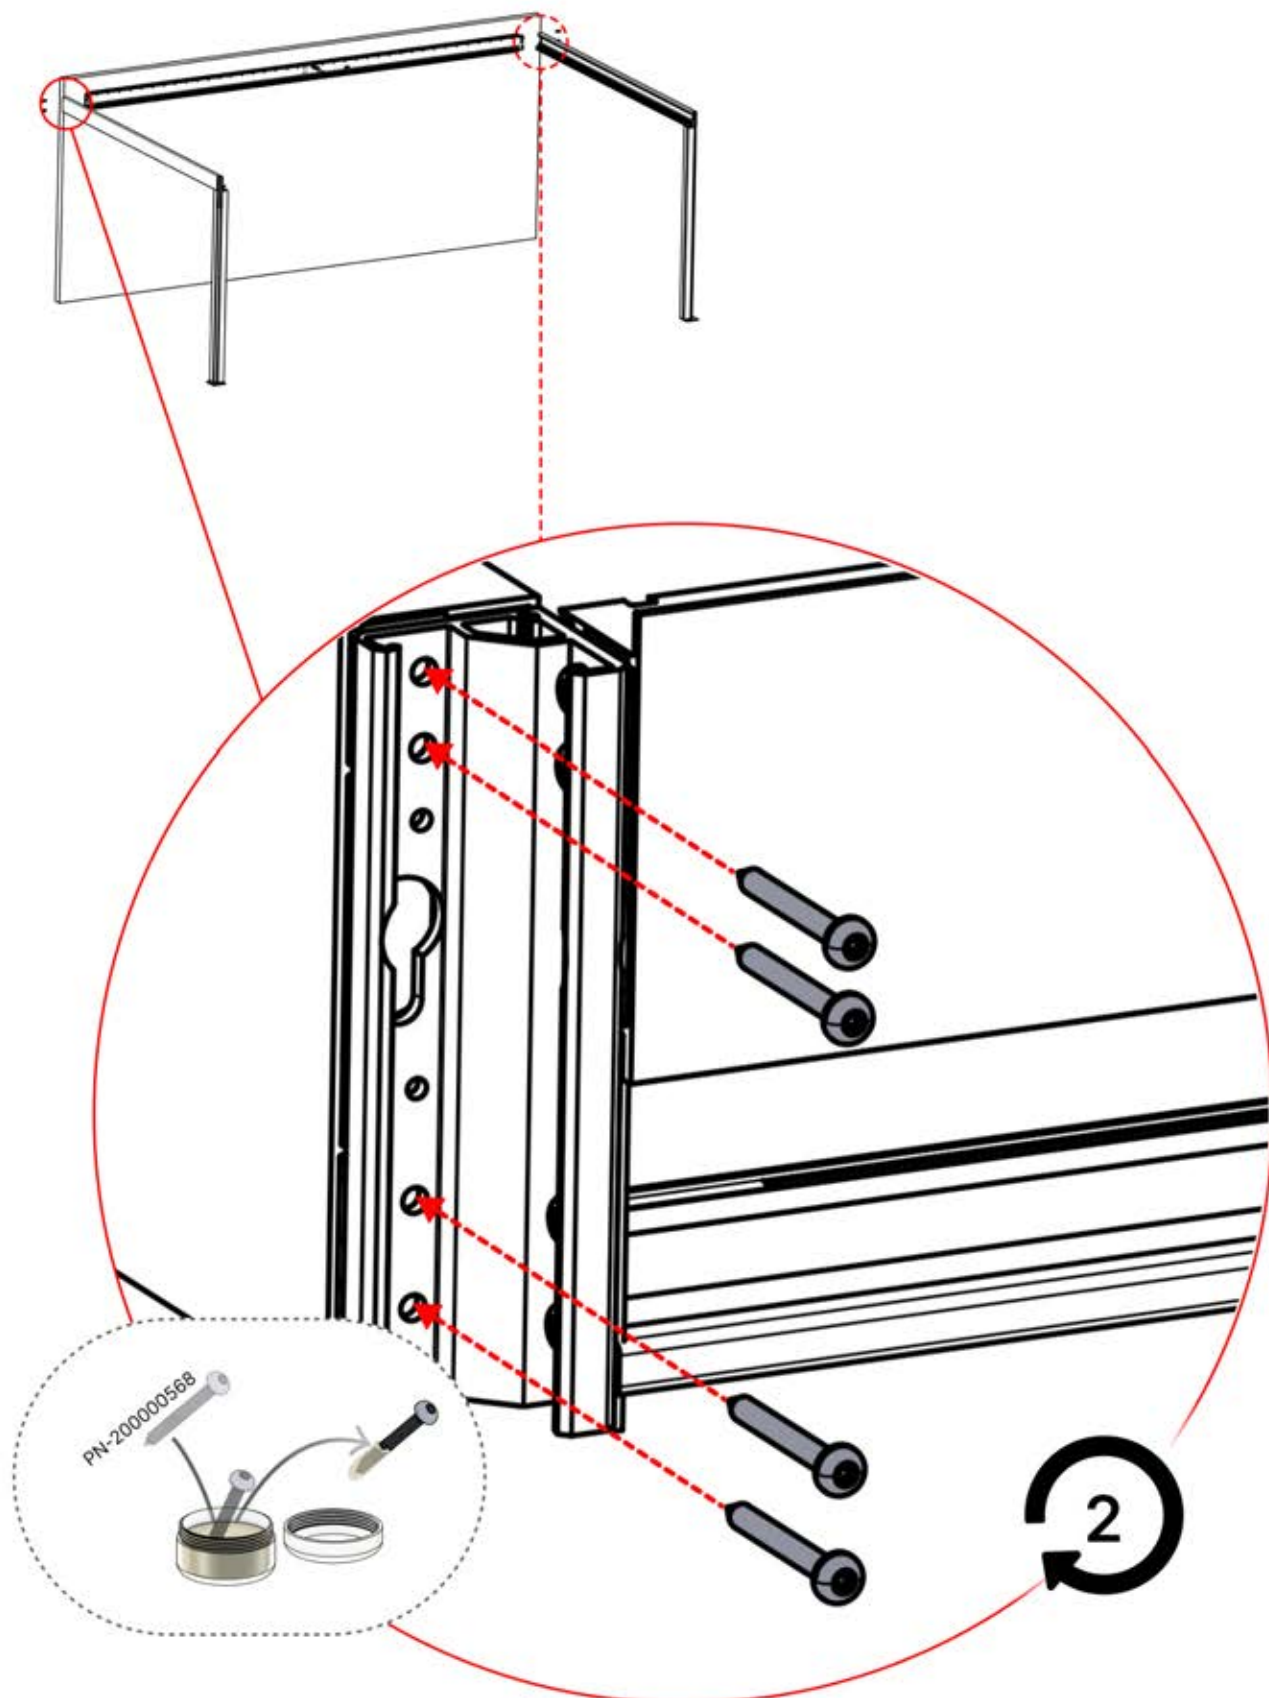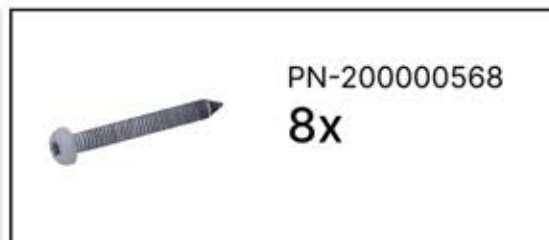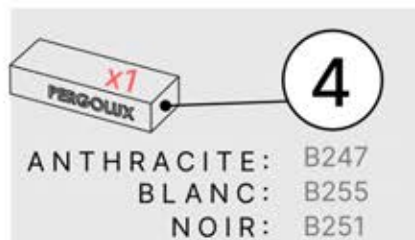





14

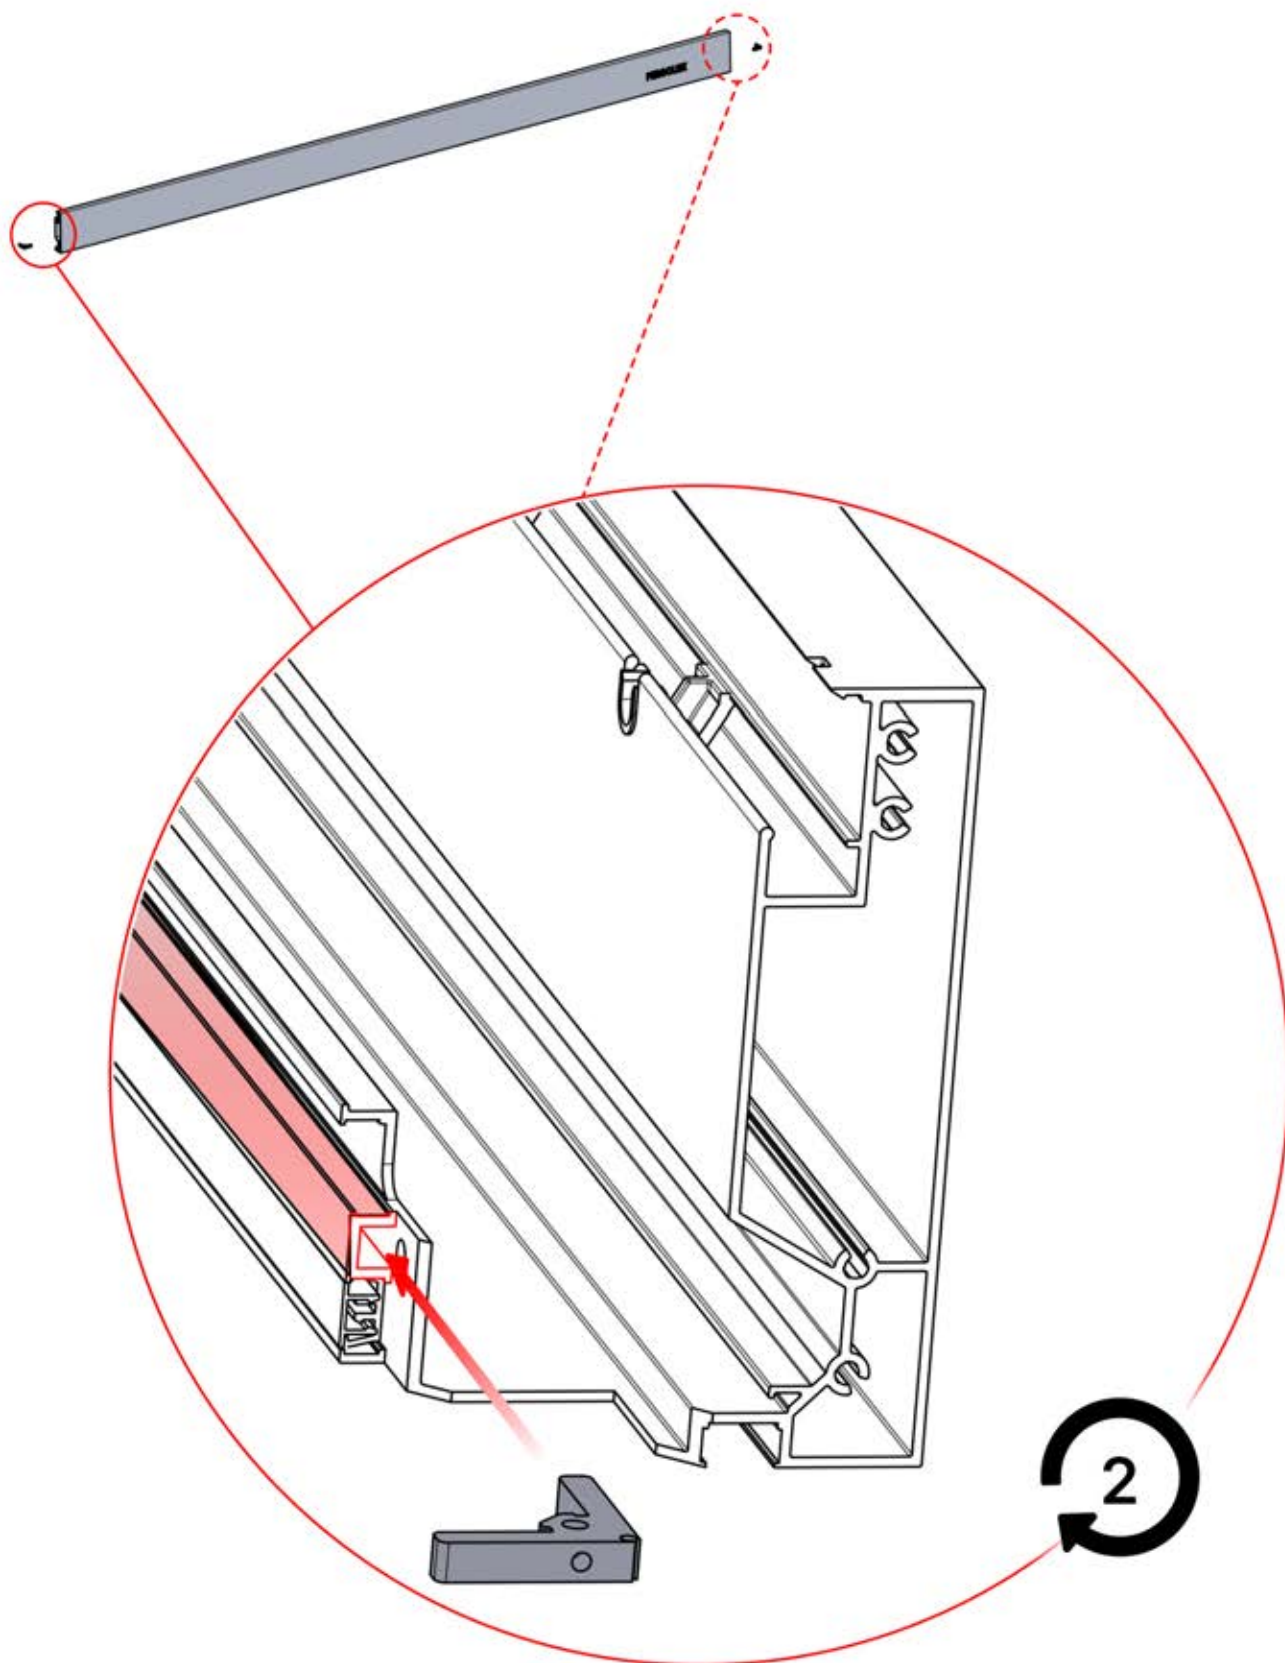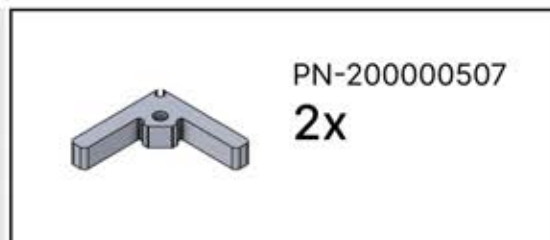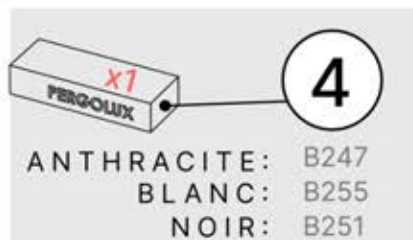




15

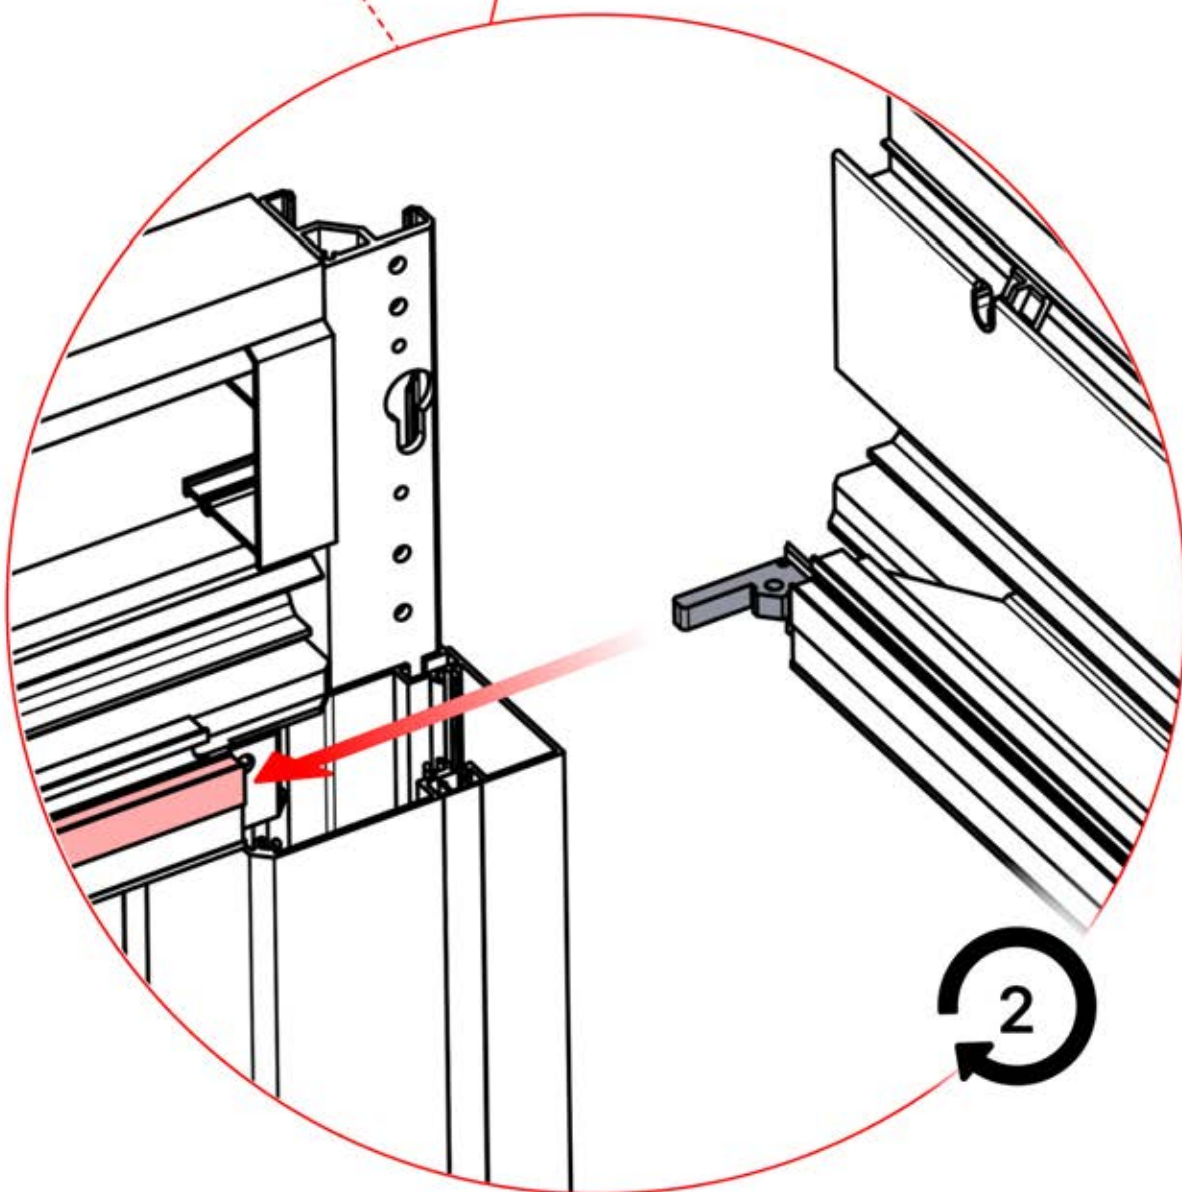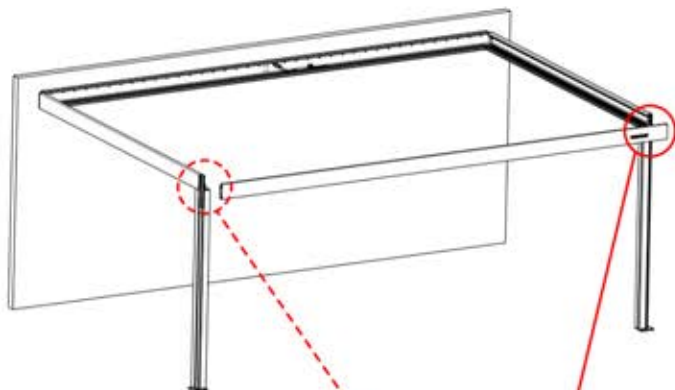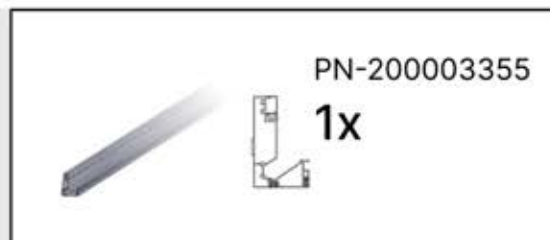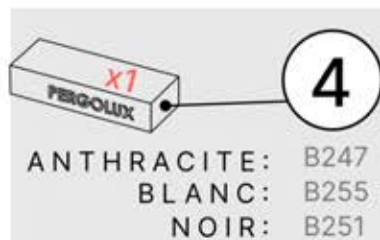






16

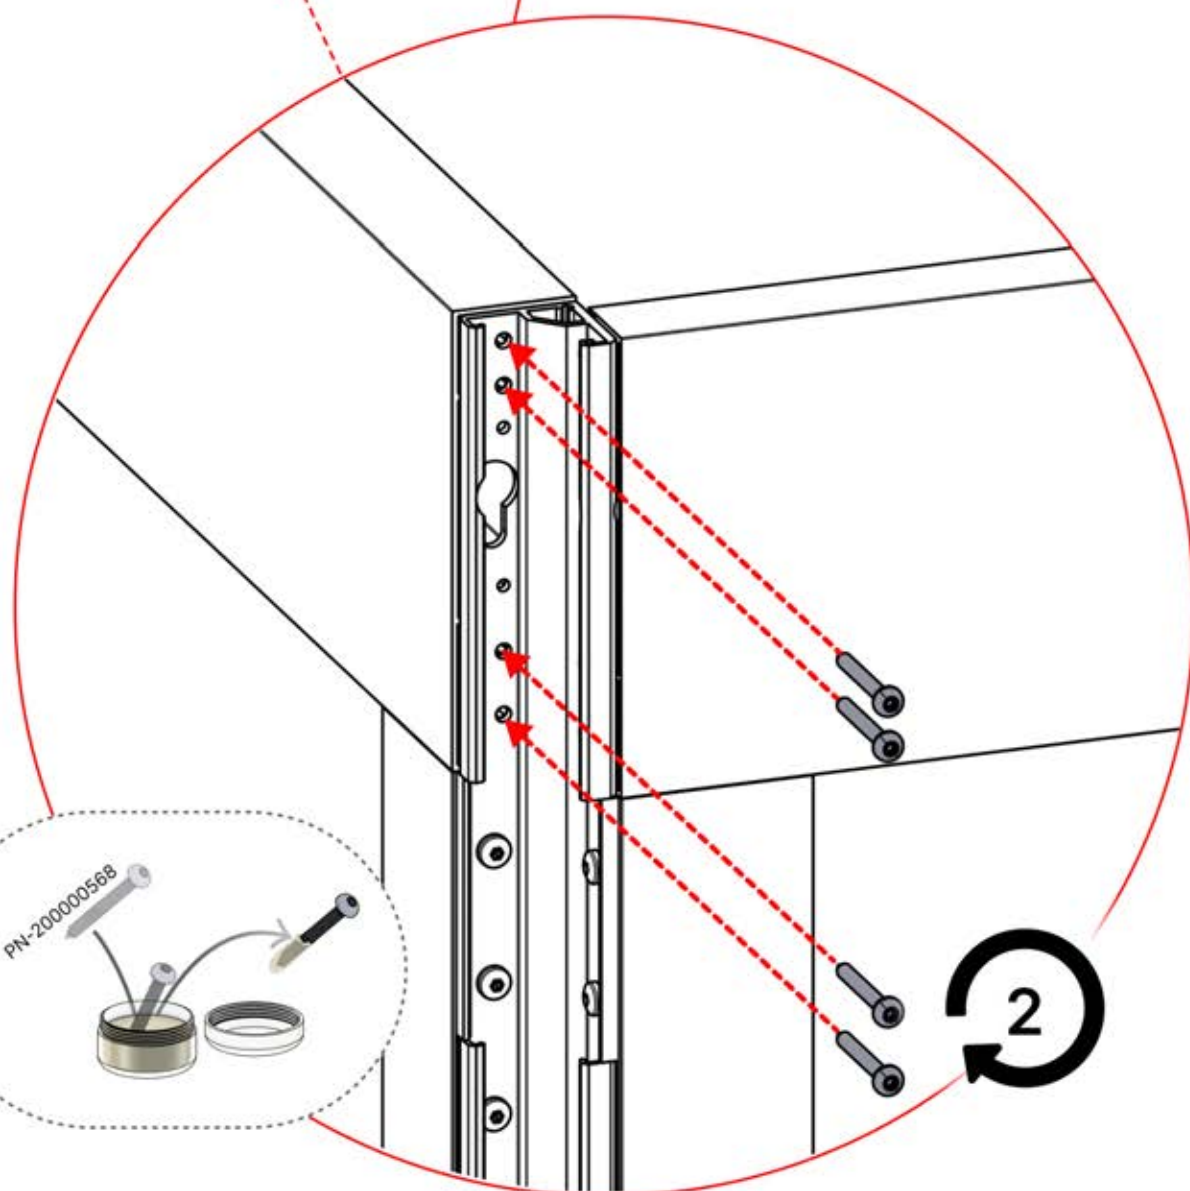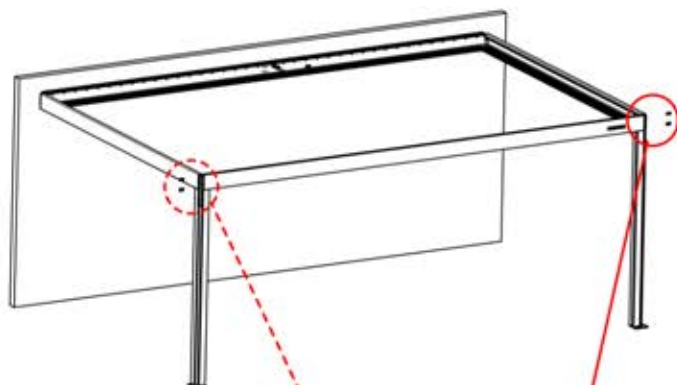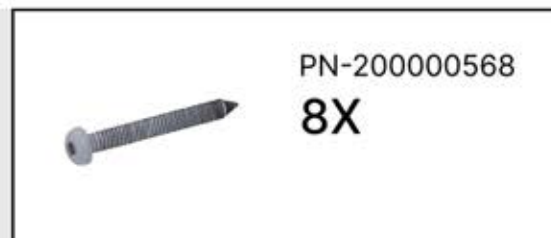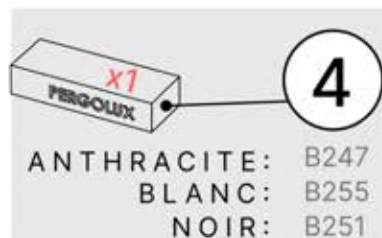





17

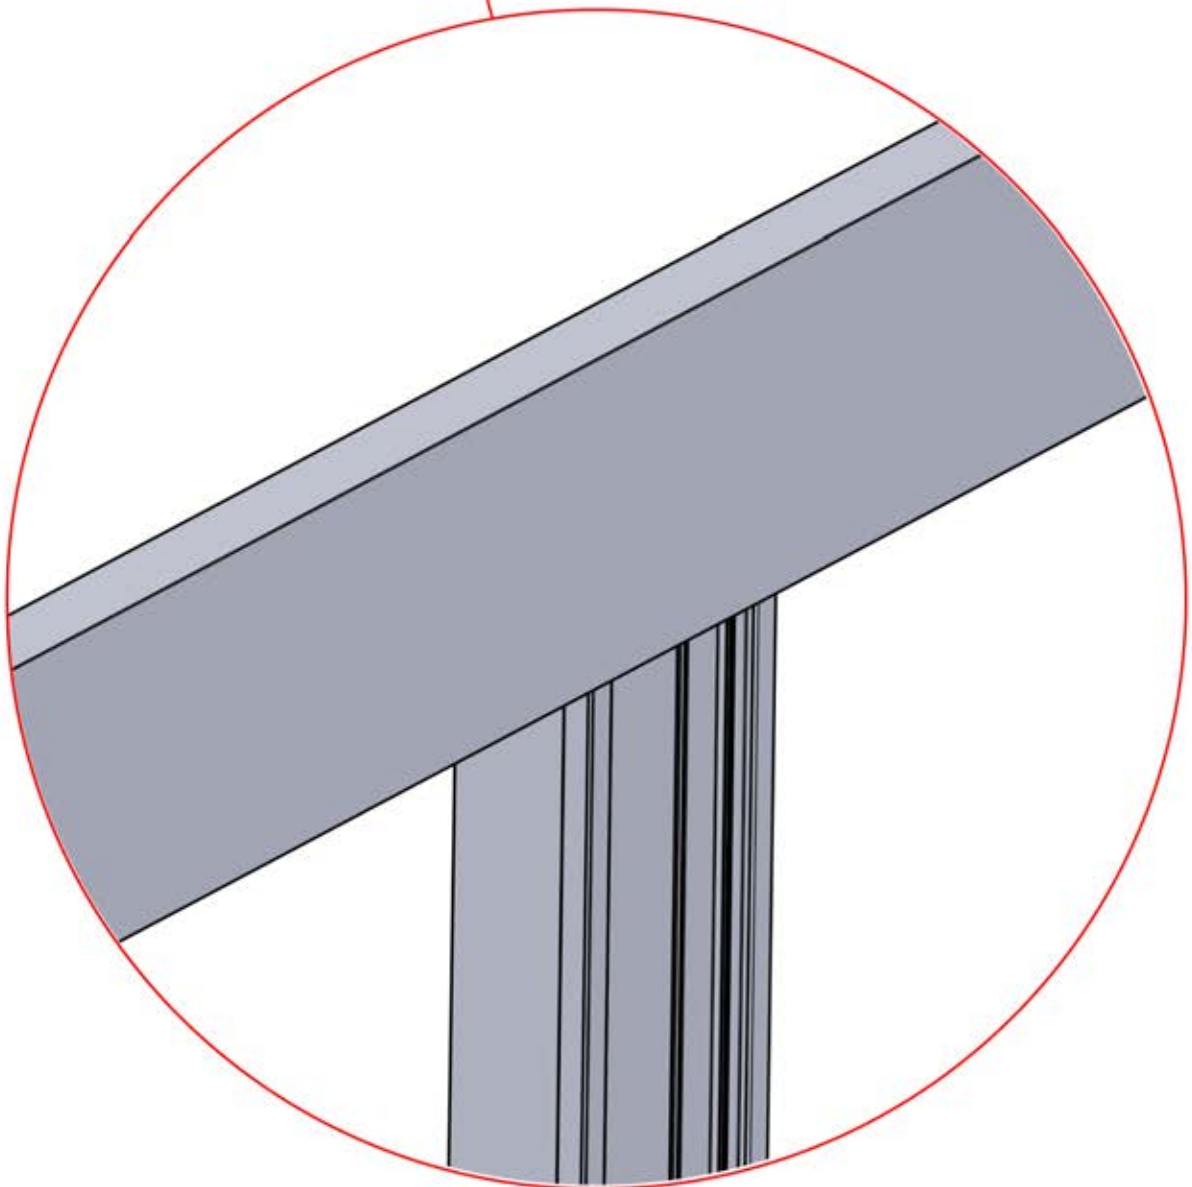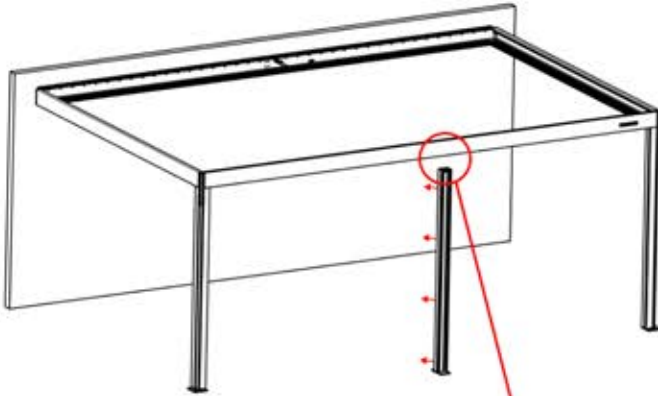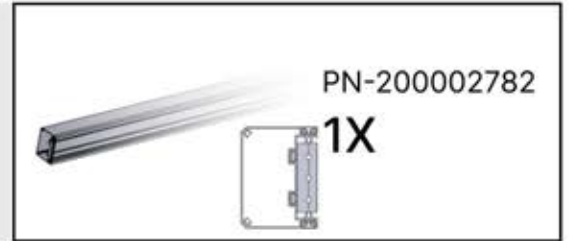



18

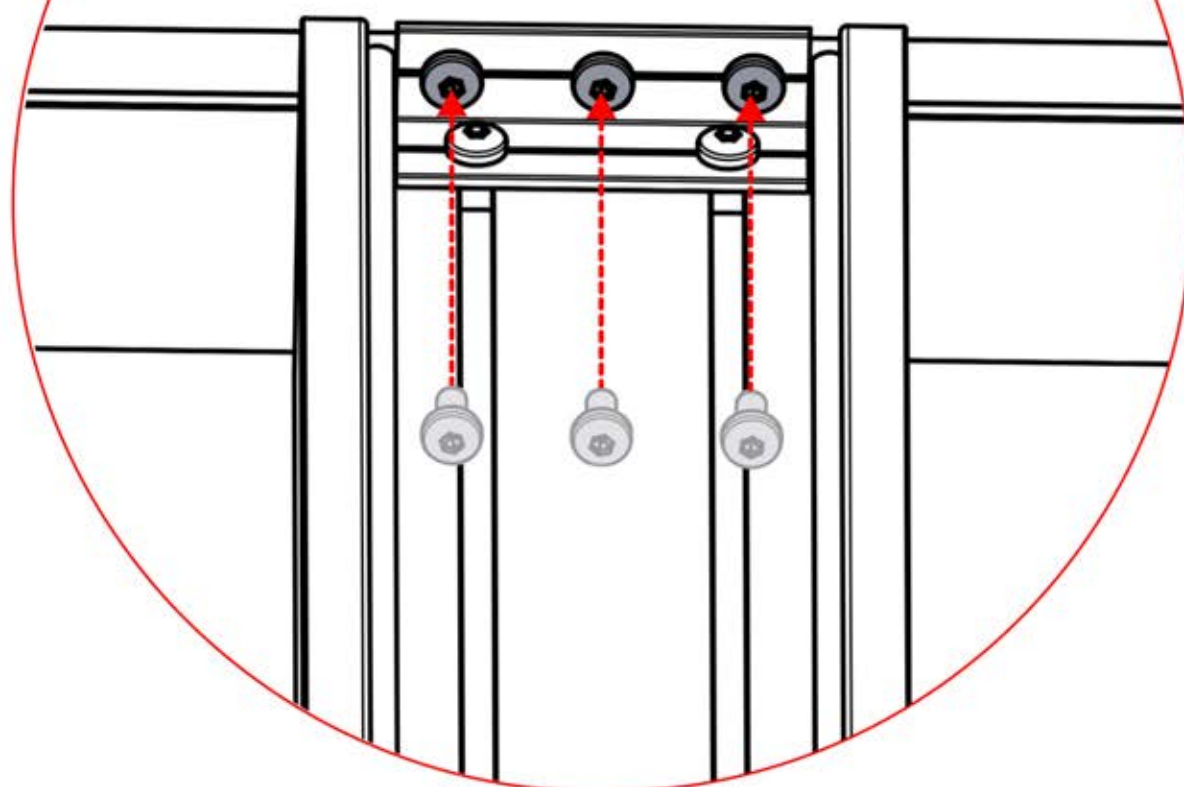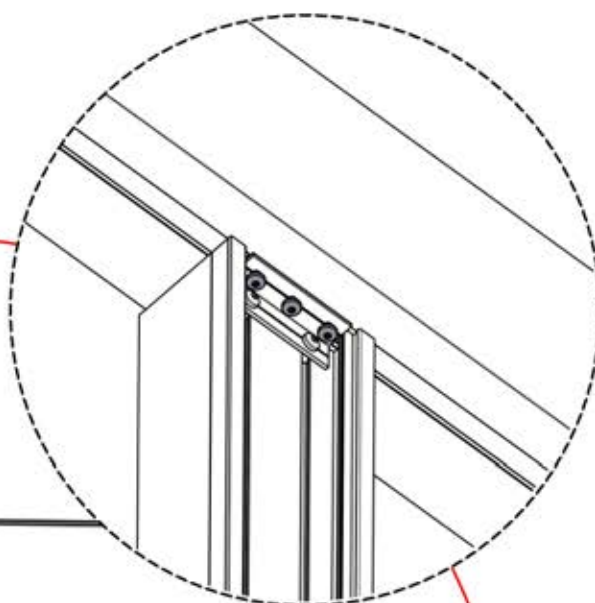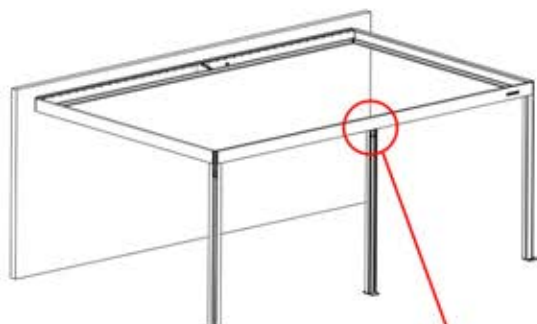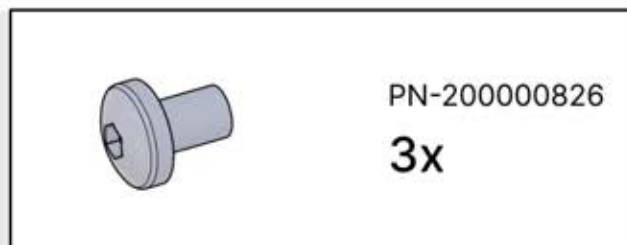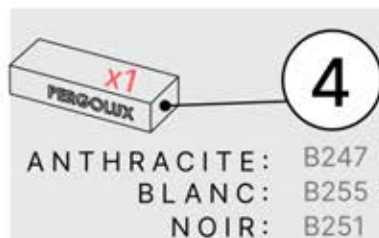




19

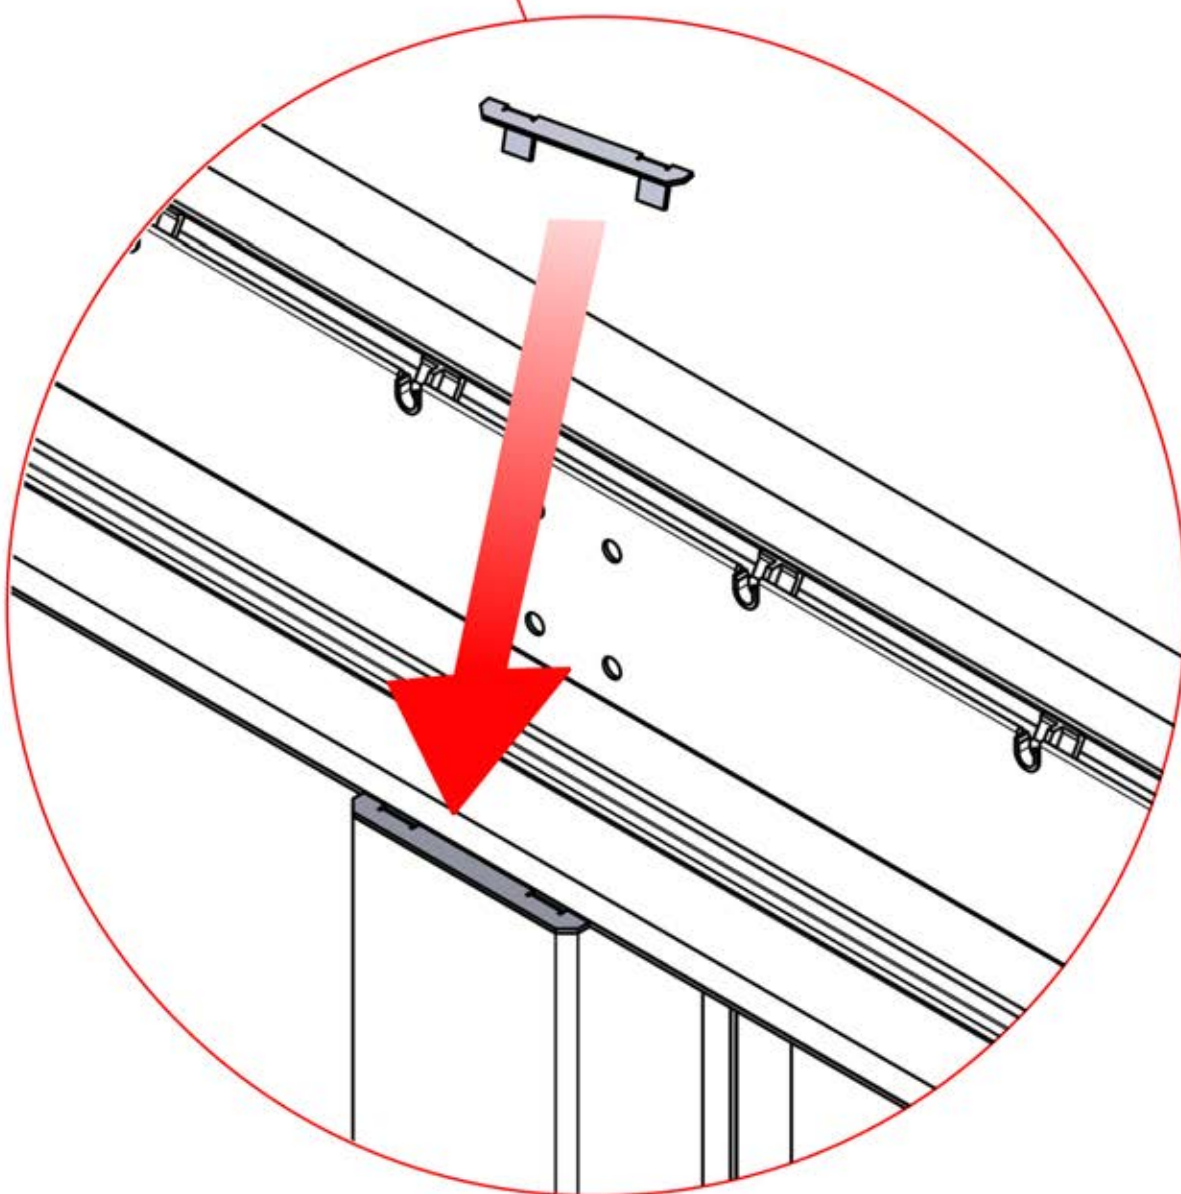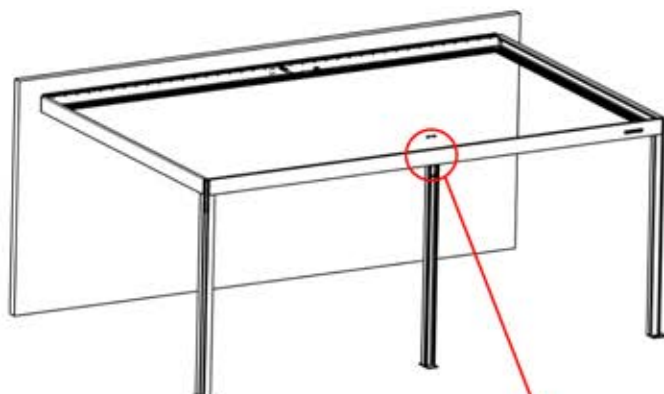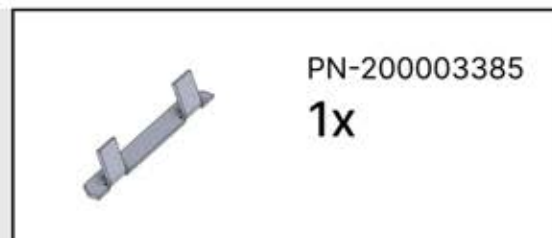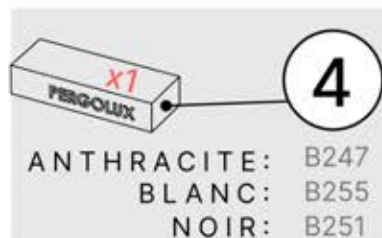

20

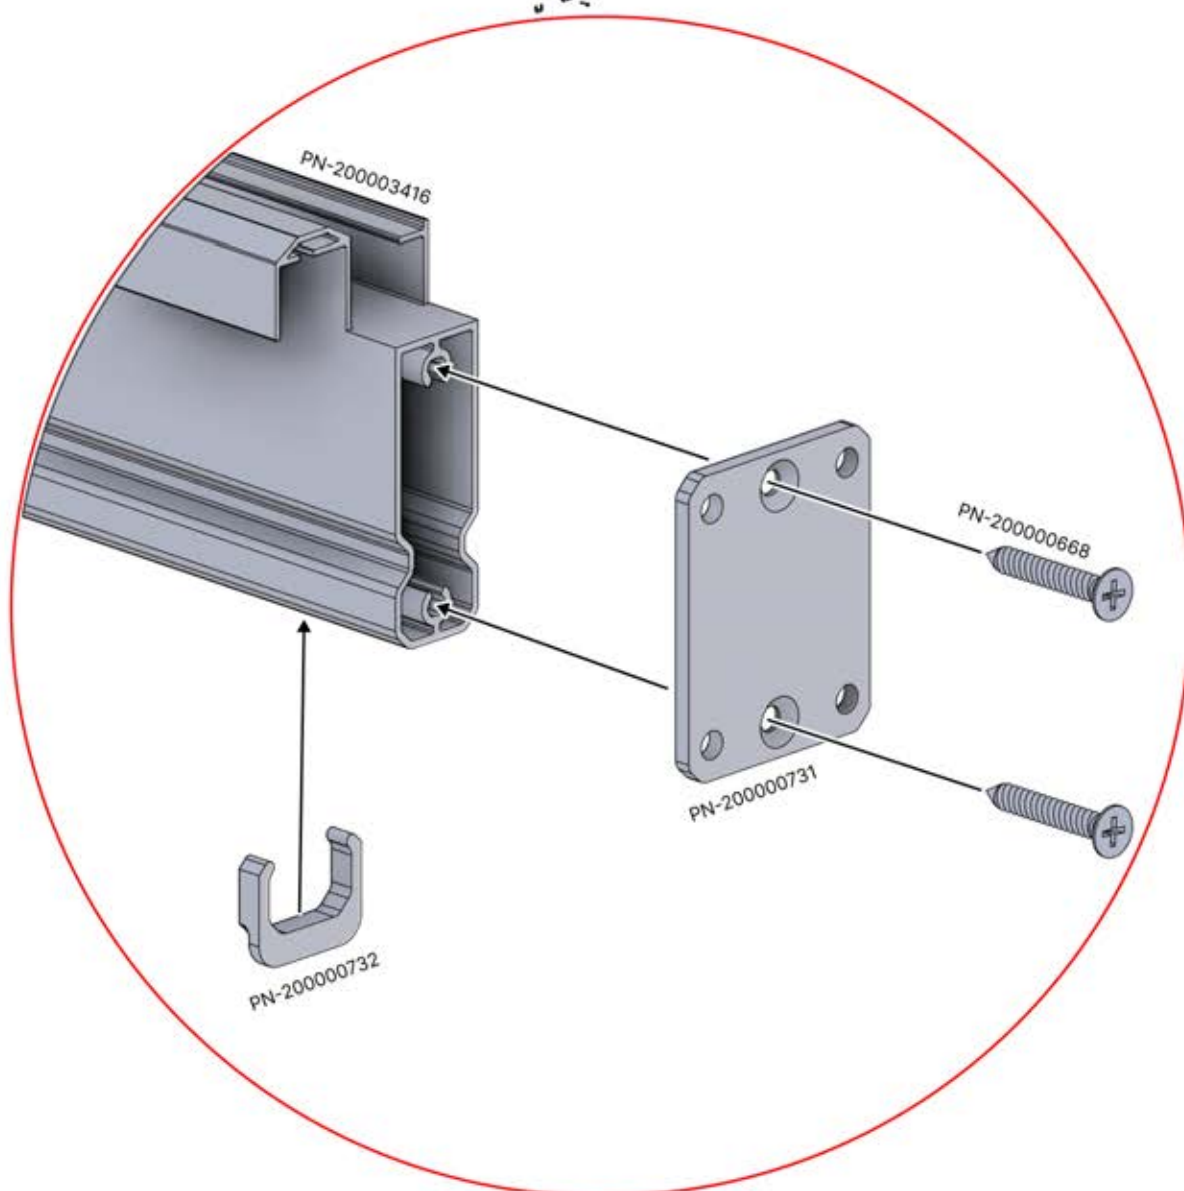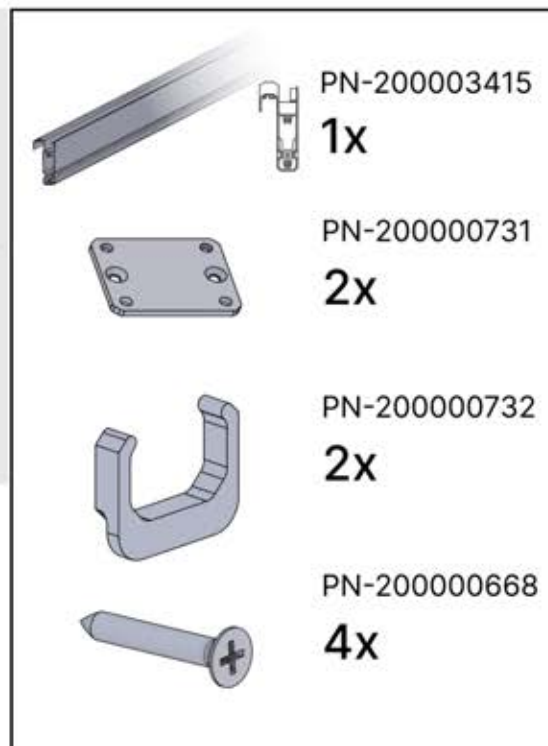

21

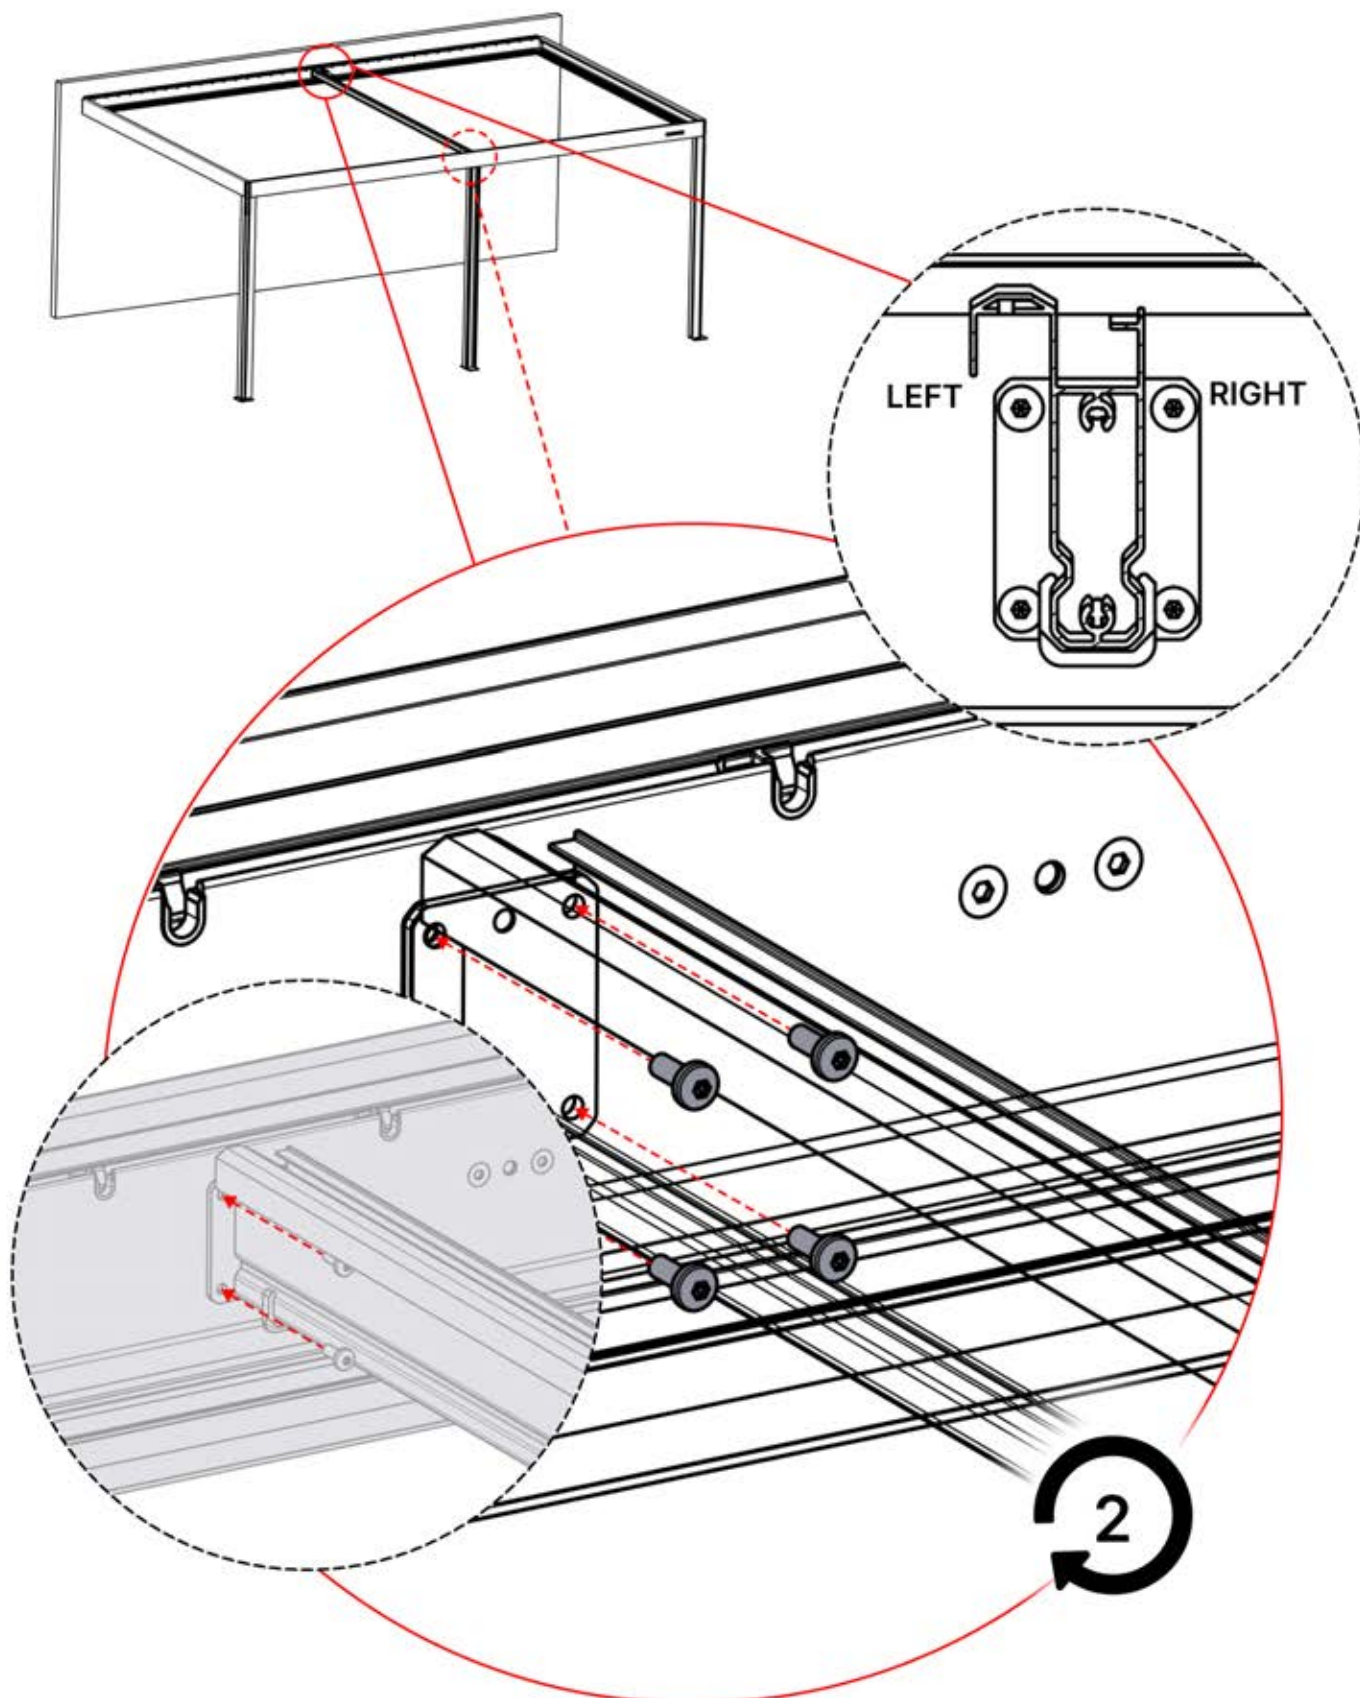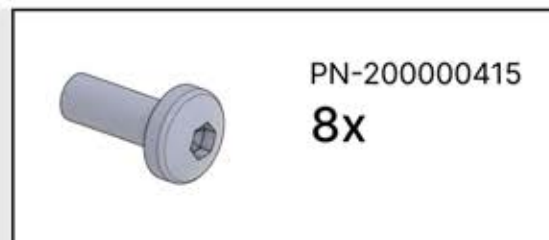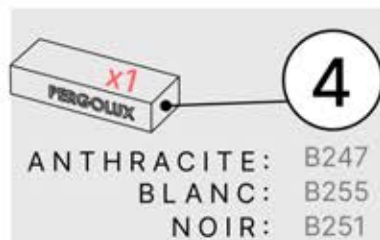

22





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251





PN-200000569

8x

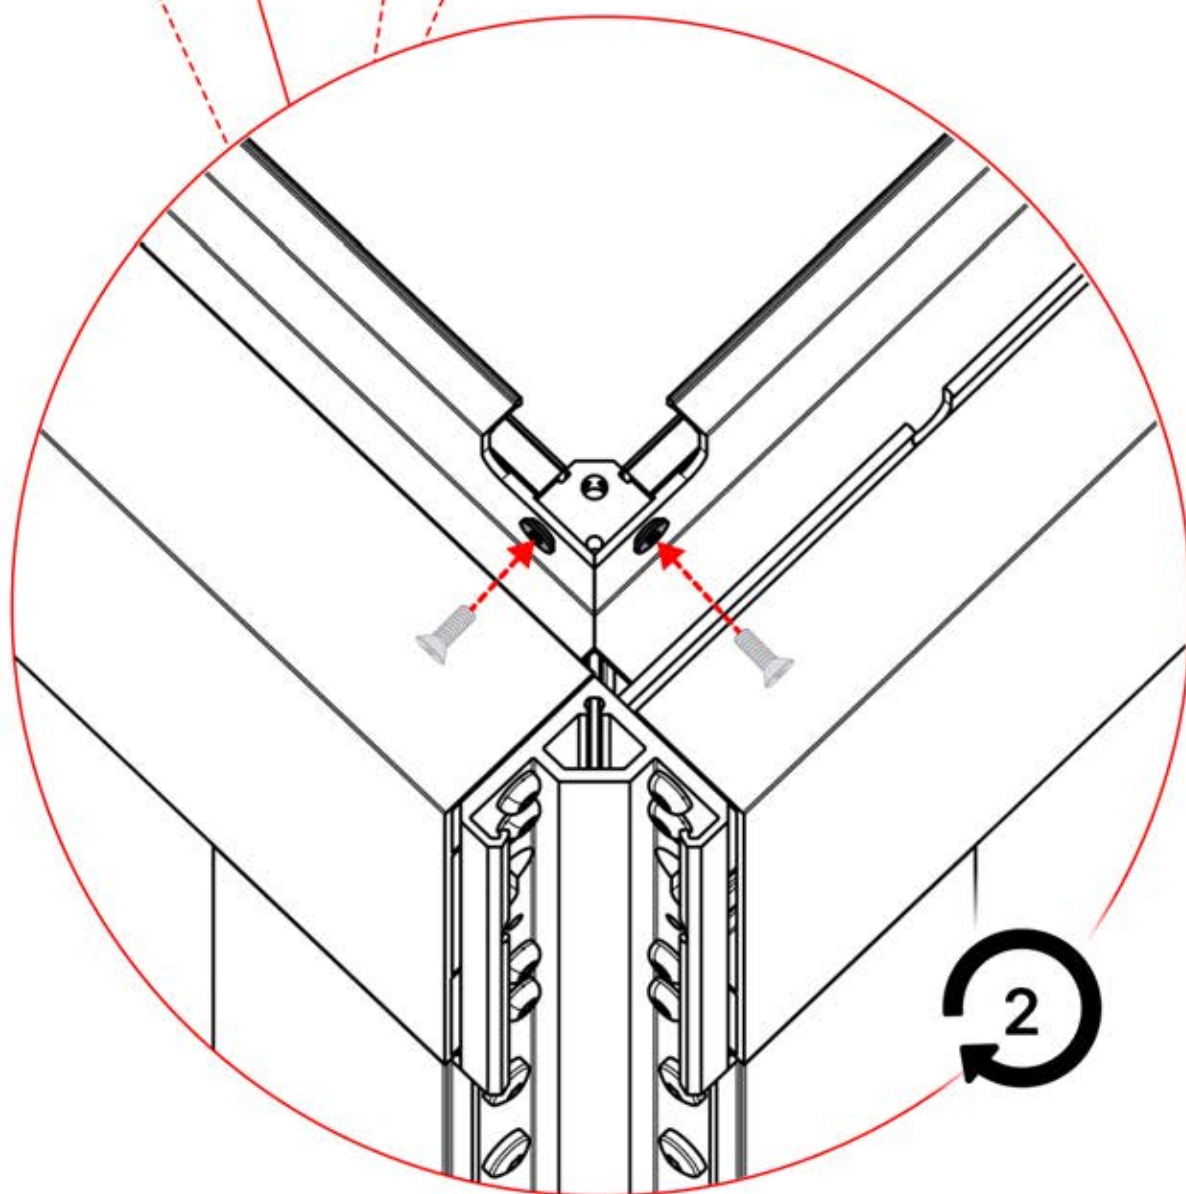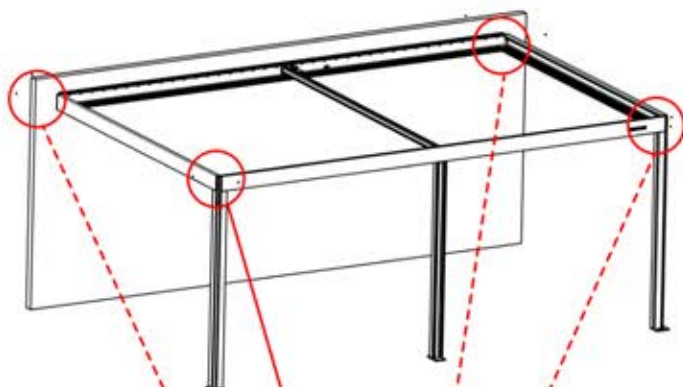

23

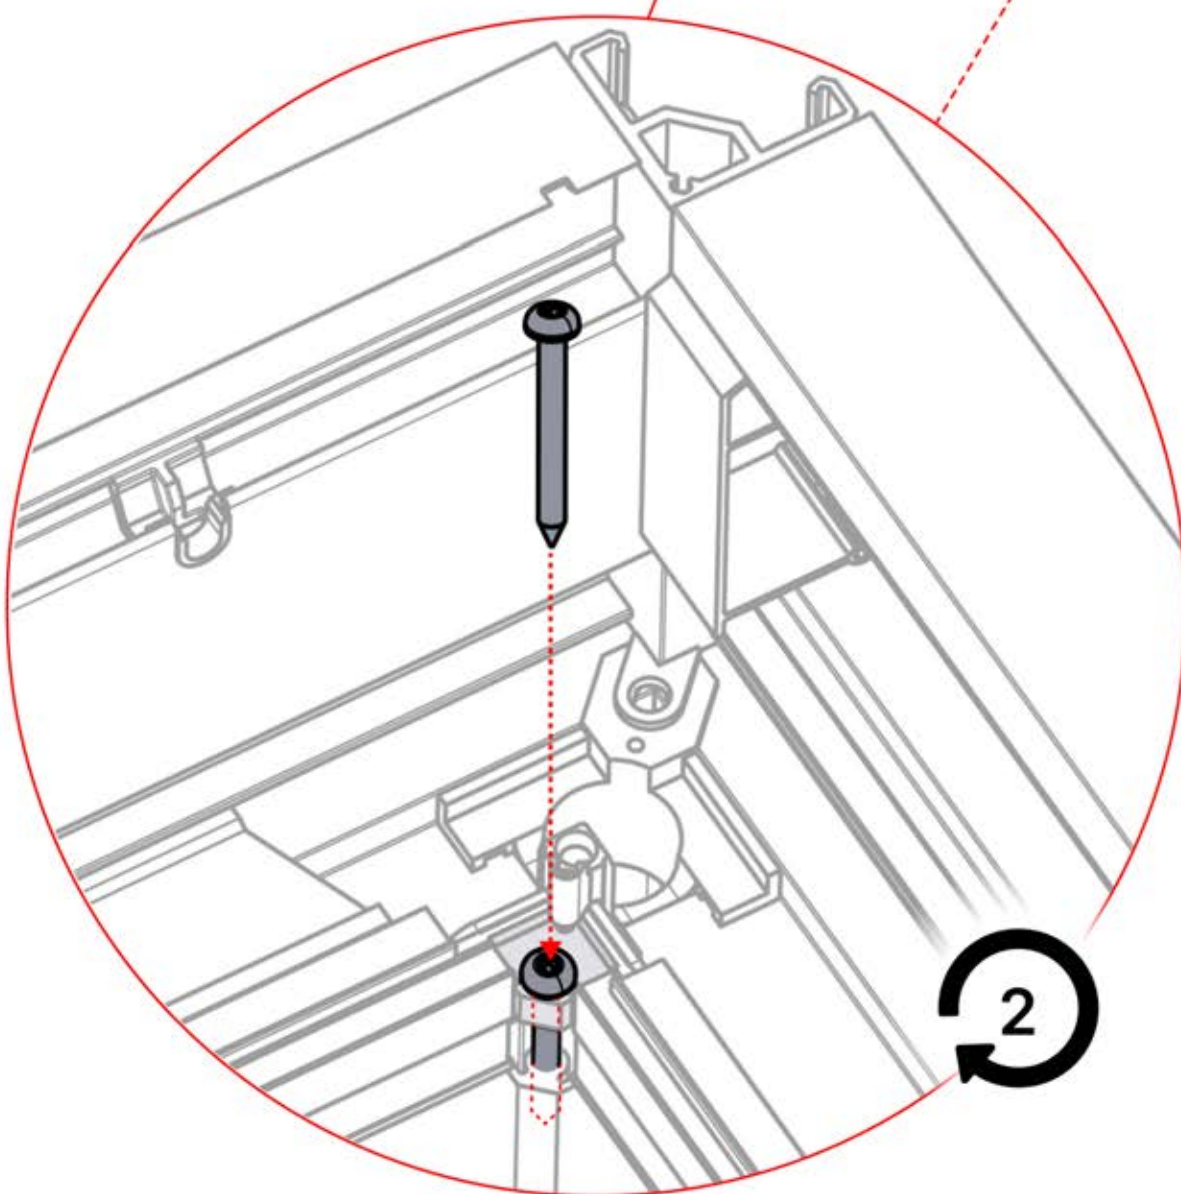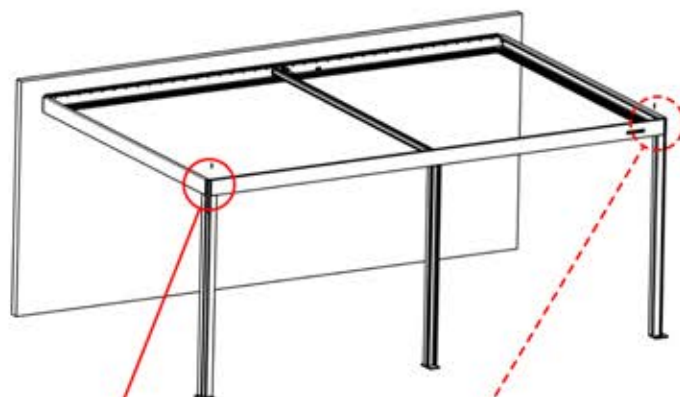

24





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251







PN-200002617

2x

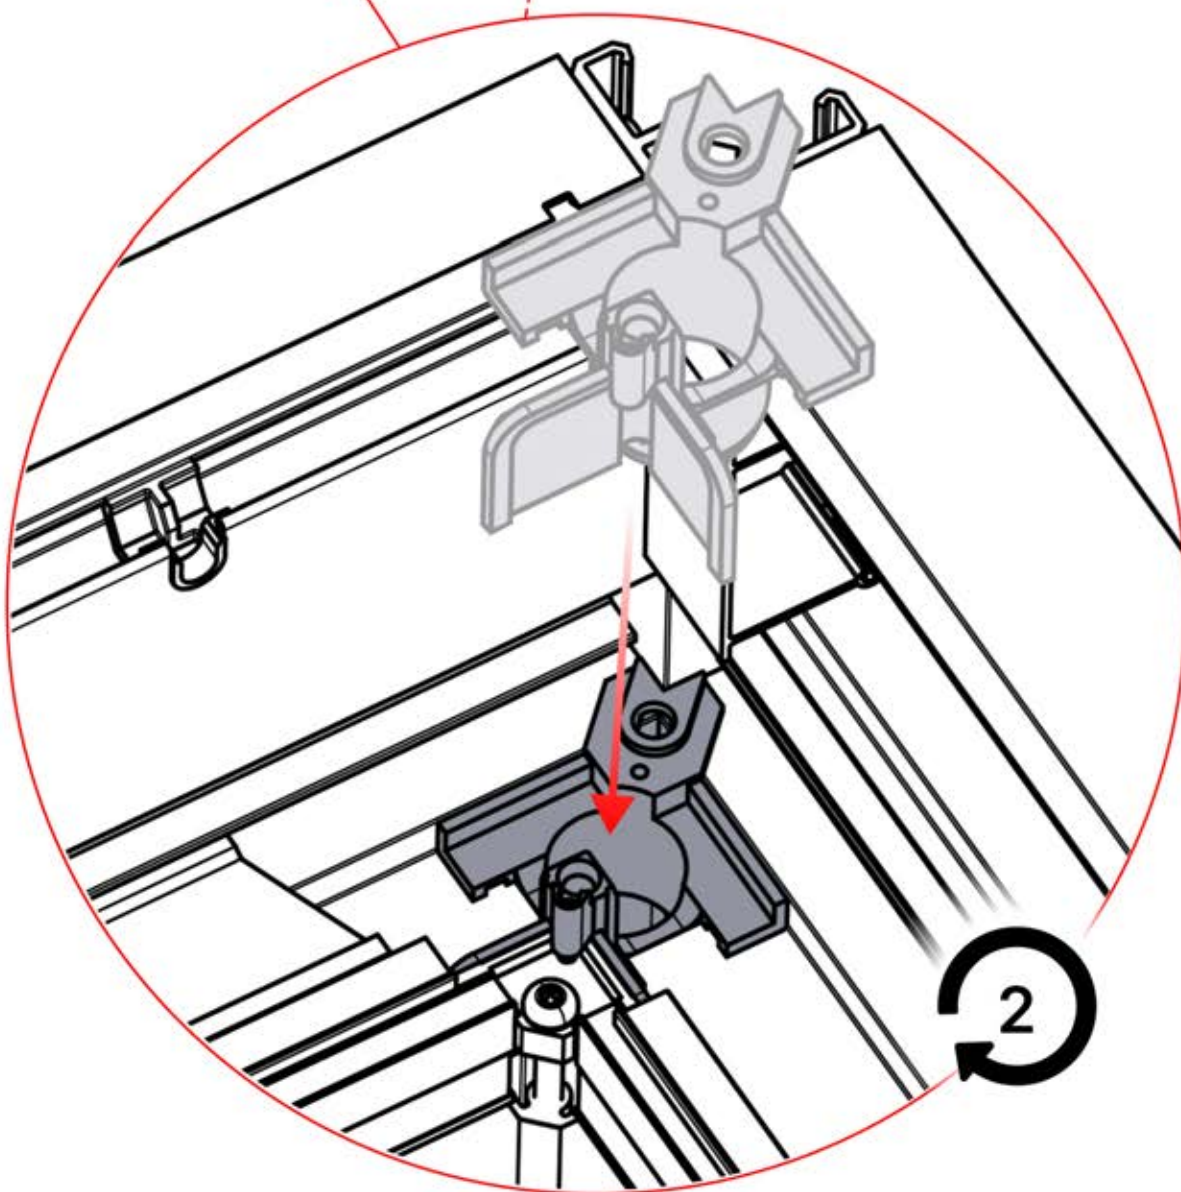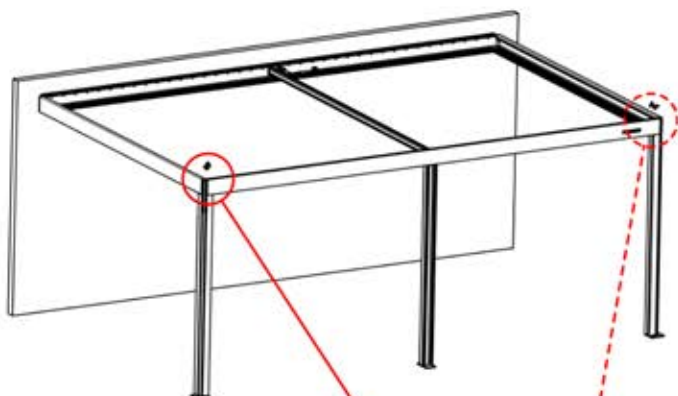

25

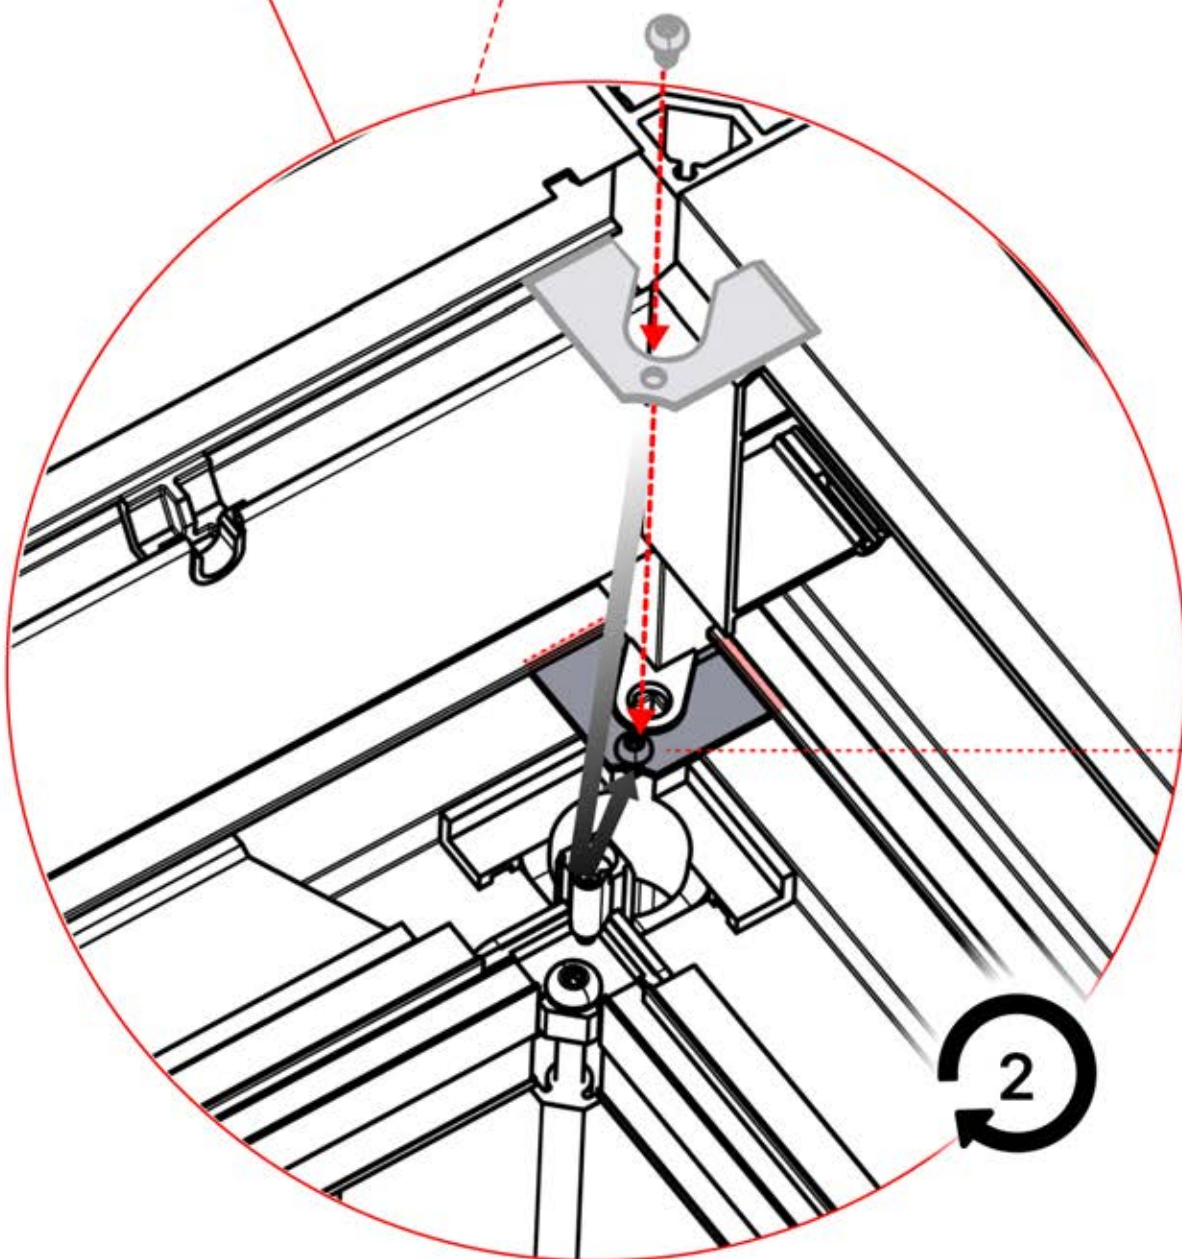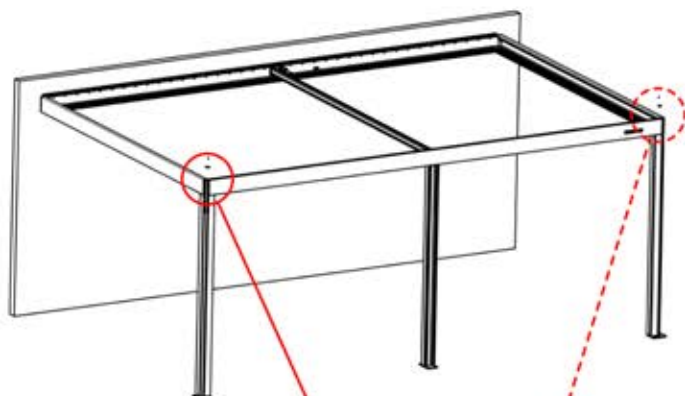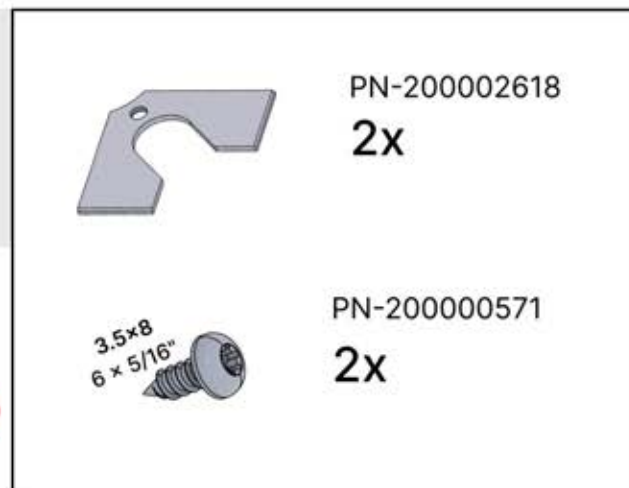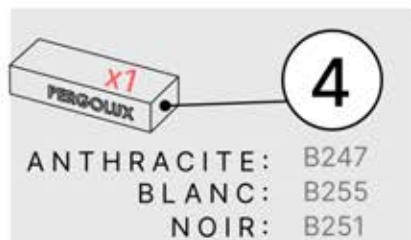


26





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200002792

2x

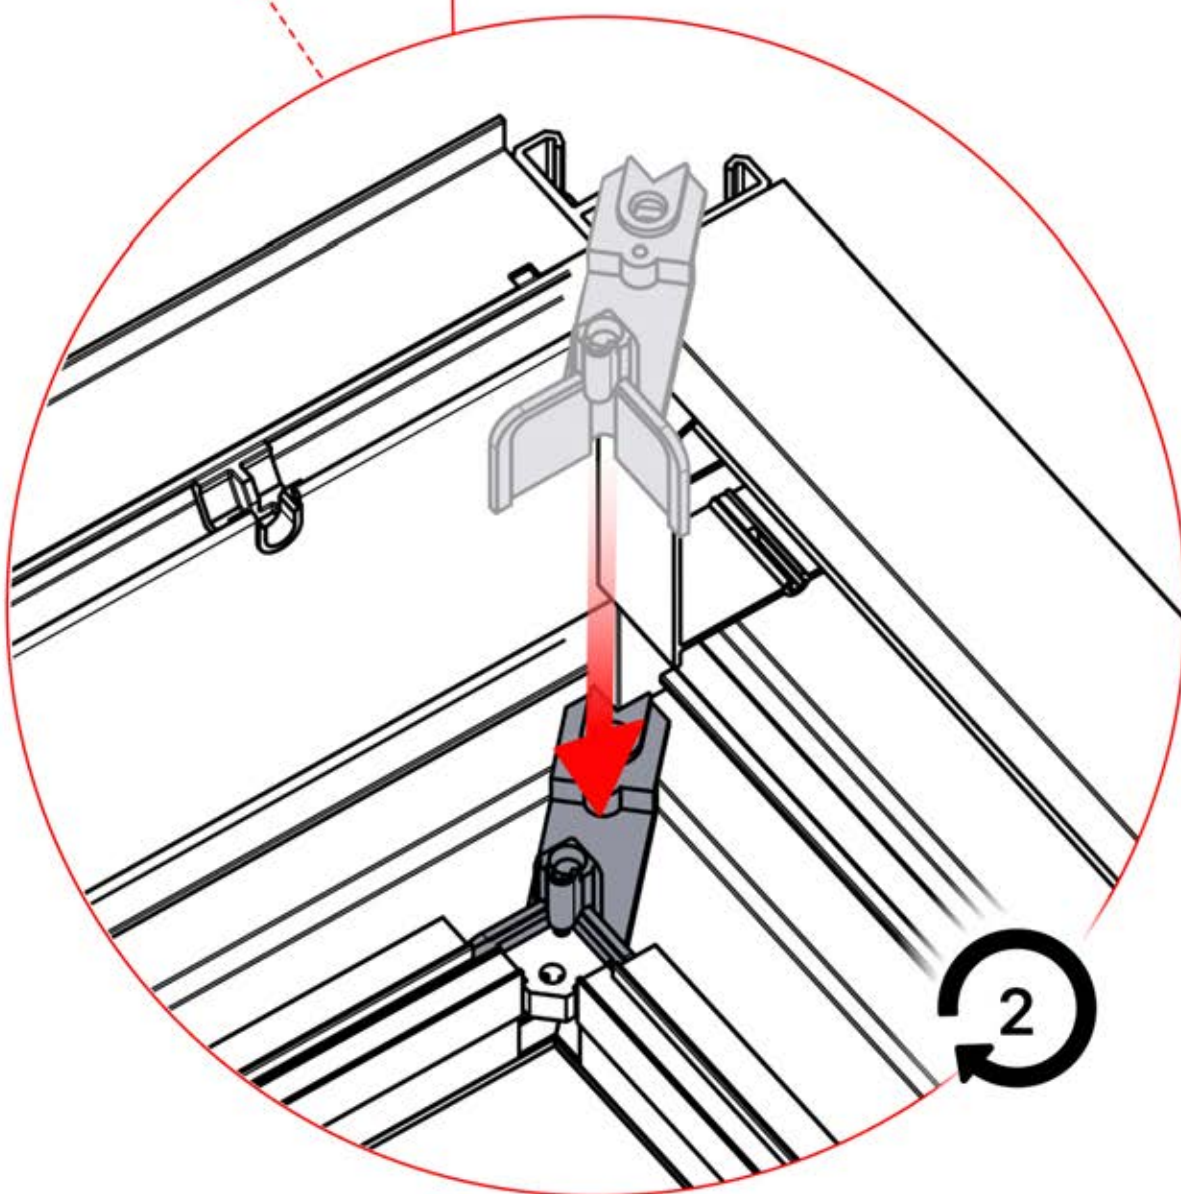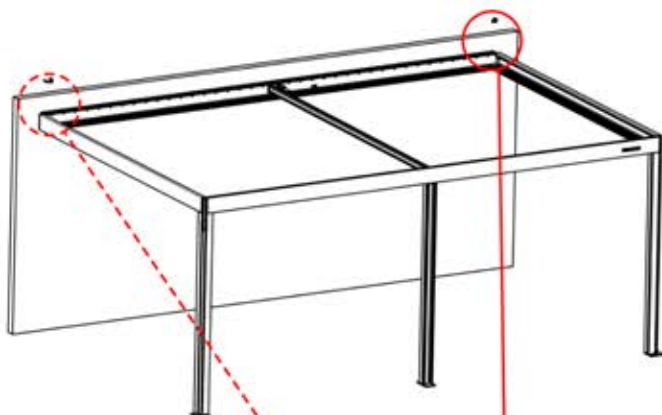

27



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251





PN-200002618

2x



PN-200000571


2x

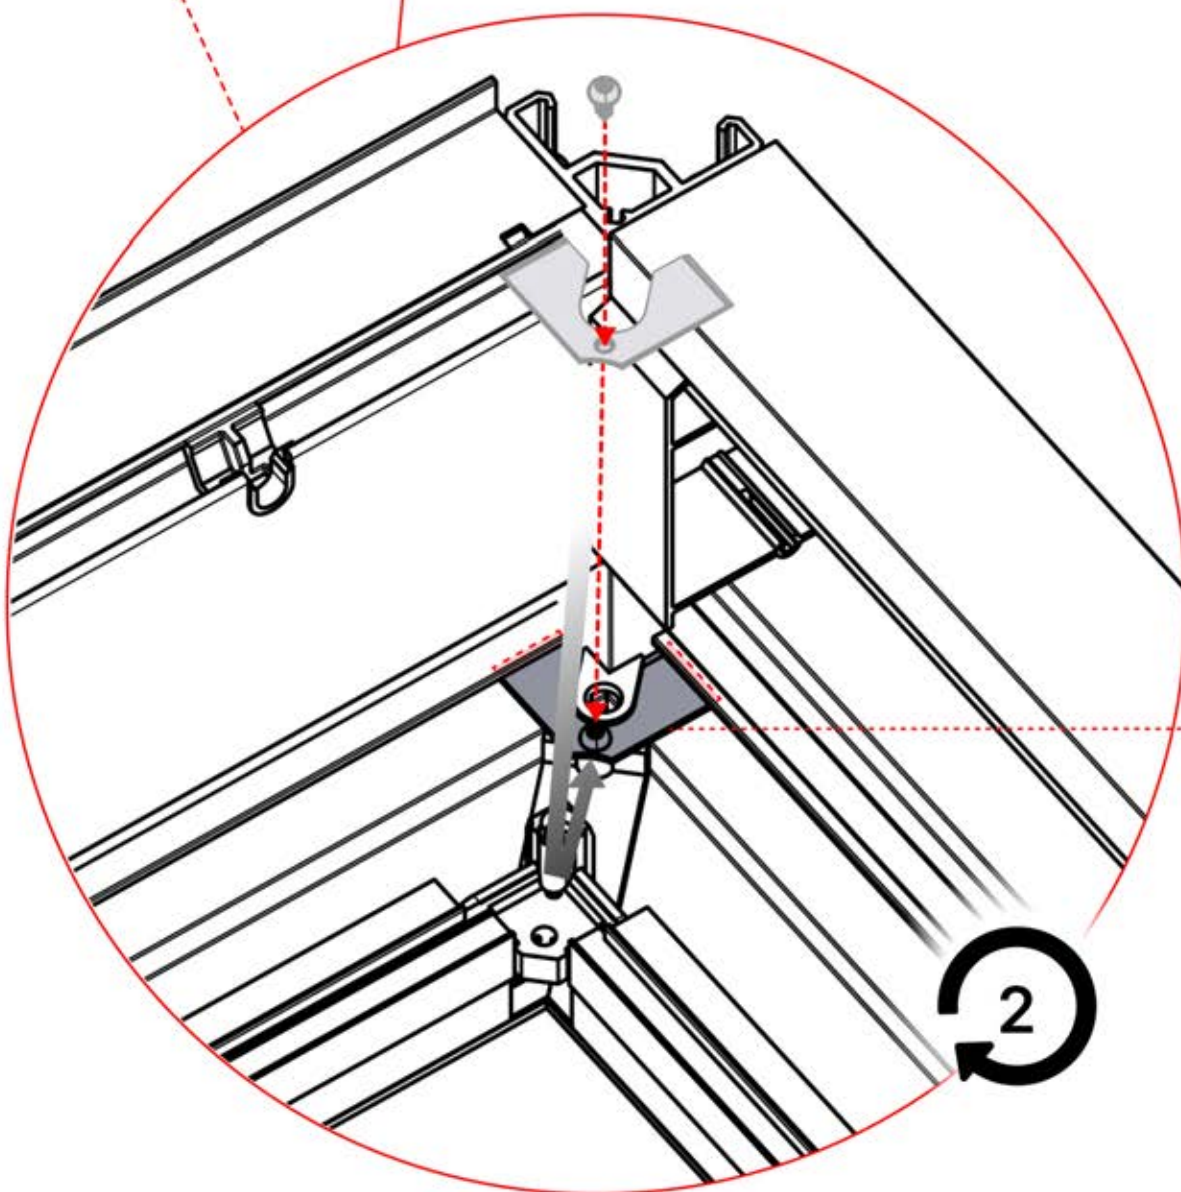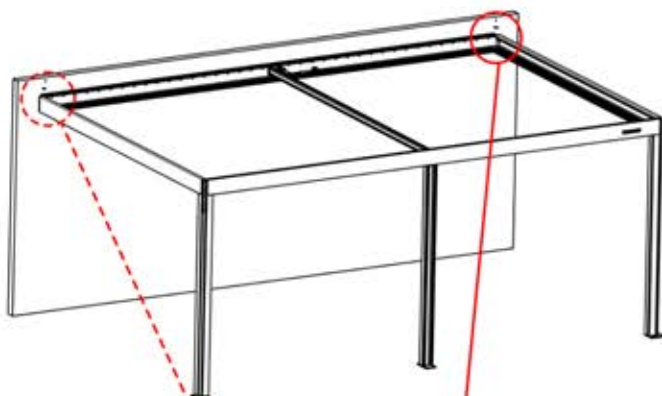

INFORMATION IMPORTANTE


Manipulez avec précaution.

Lors de l'installation des LEDs, ne tirez pas et ne pliez pas les fils des deux côtés, car cela pourrait entraîner le détachement des soudures. Utilisez un adhésif et un mastic de haute qualité, résistants aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter toute infiltration. Optez pour des produits conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.

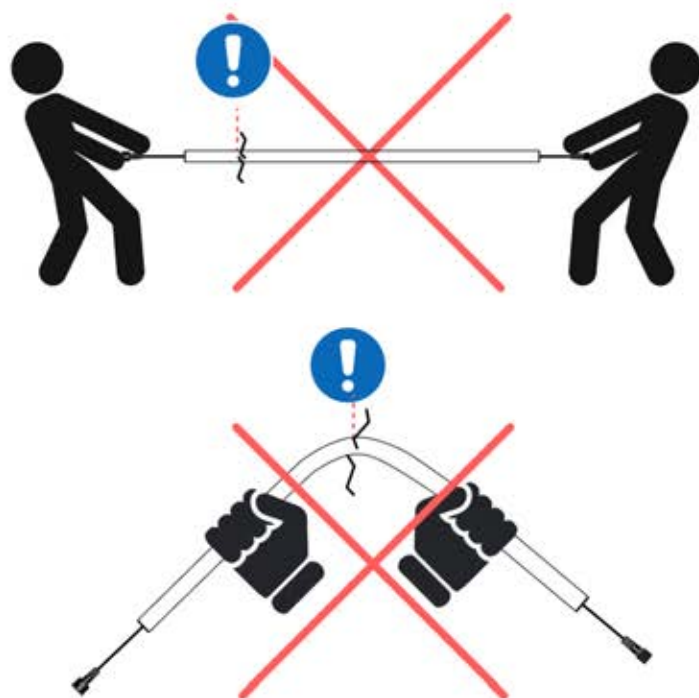


Important ! Veuillez regarder toutes les vidéos avant de commencer le montage.



Ces vidéos contiennent des informations importantes concernant le processus de montage.

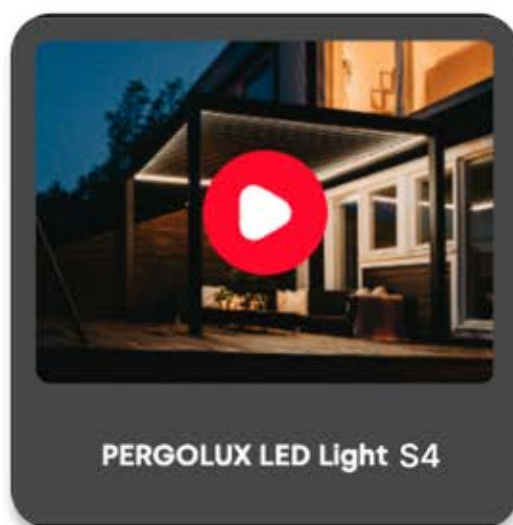





INFORMATION IMPORTANTE

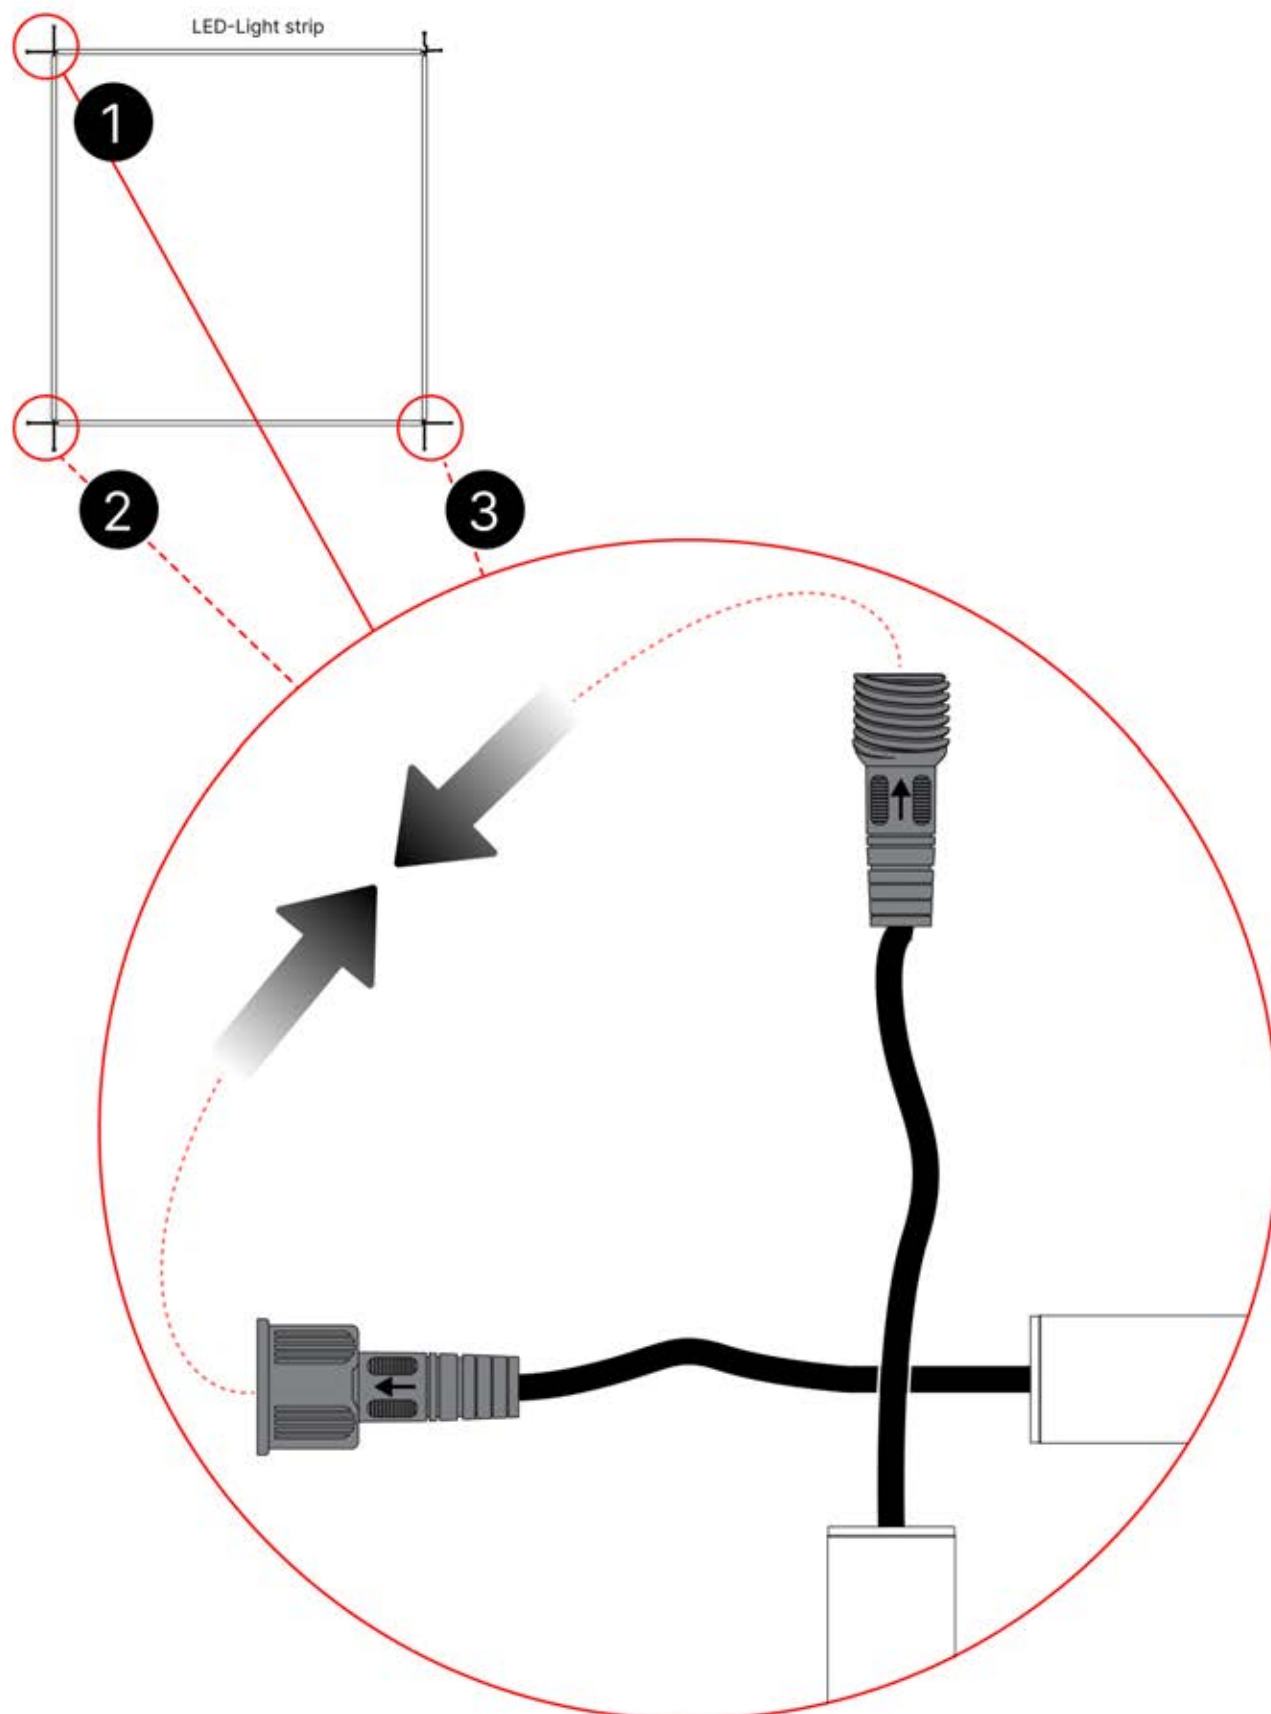


INFORMATION

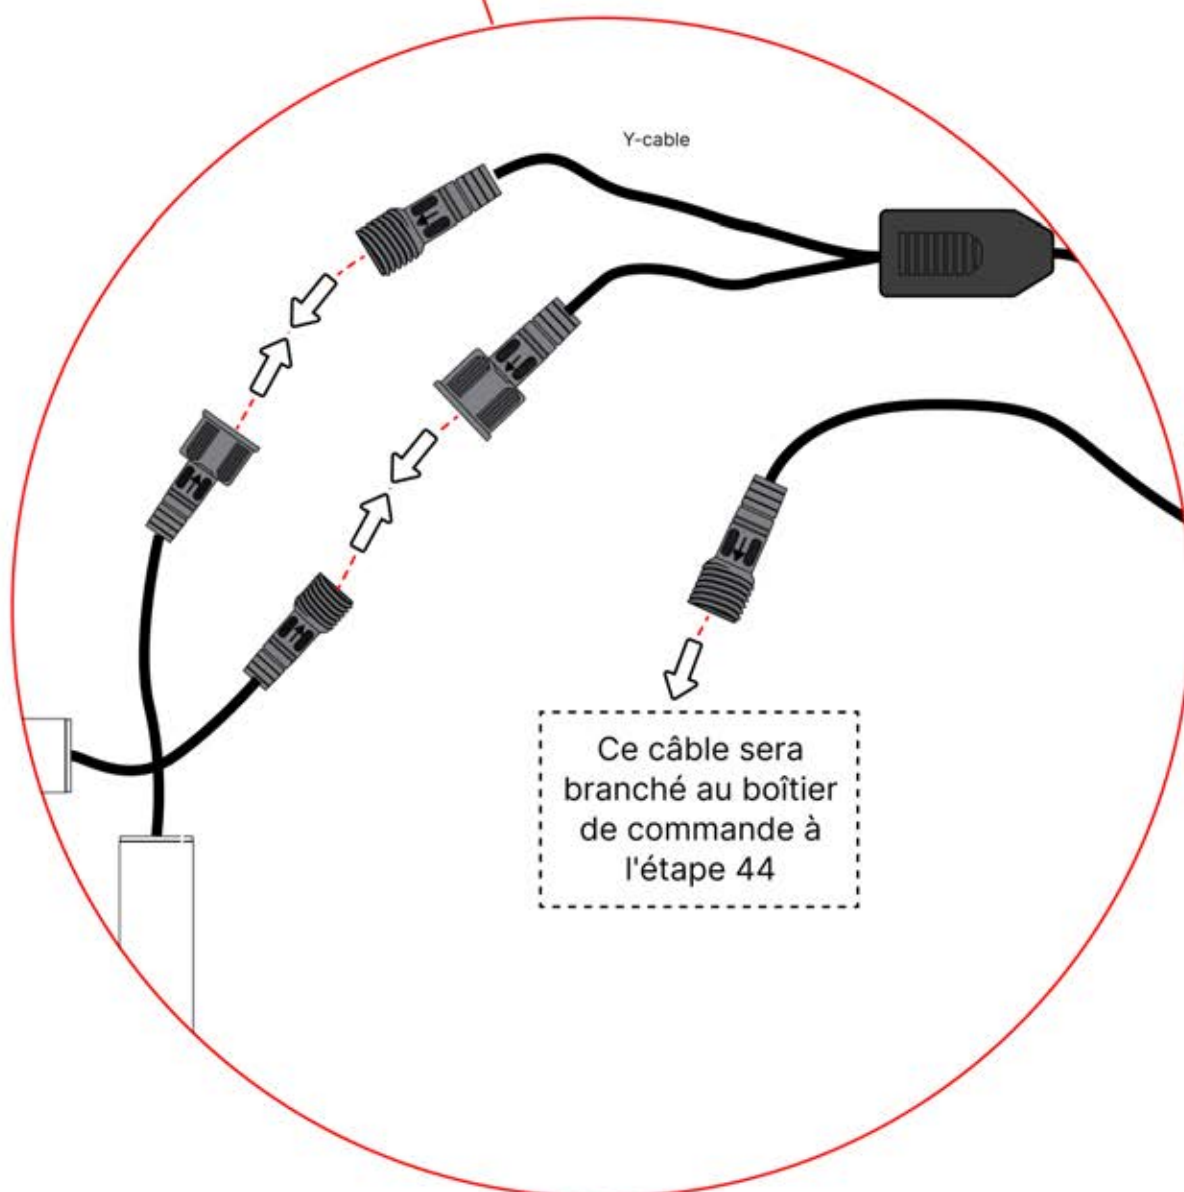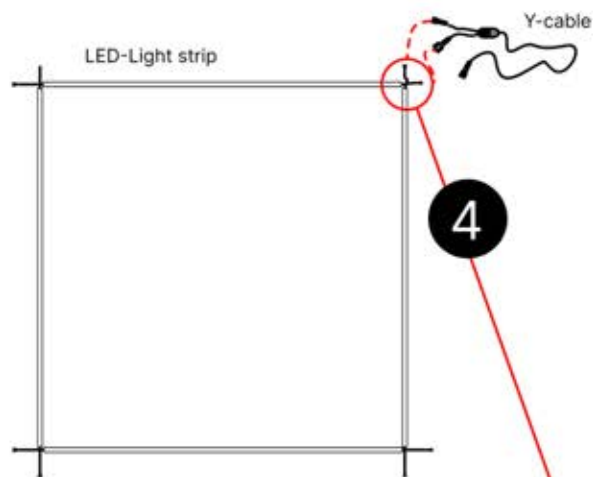

28

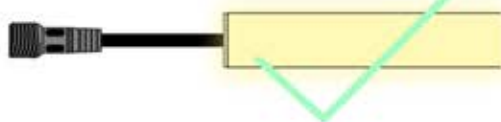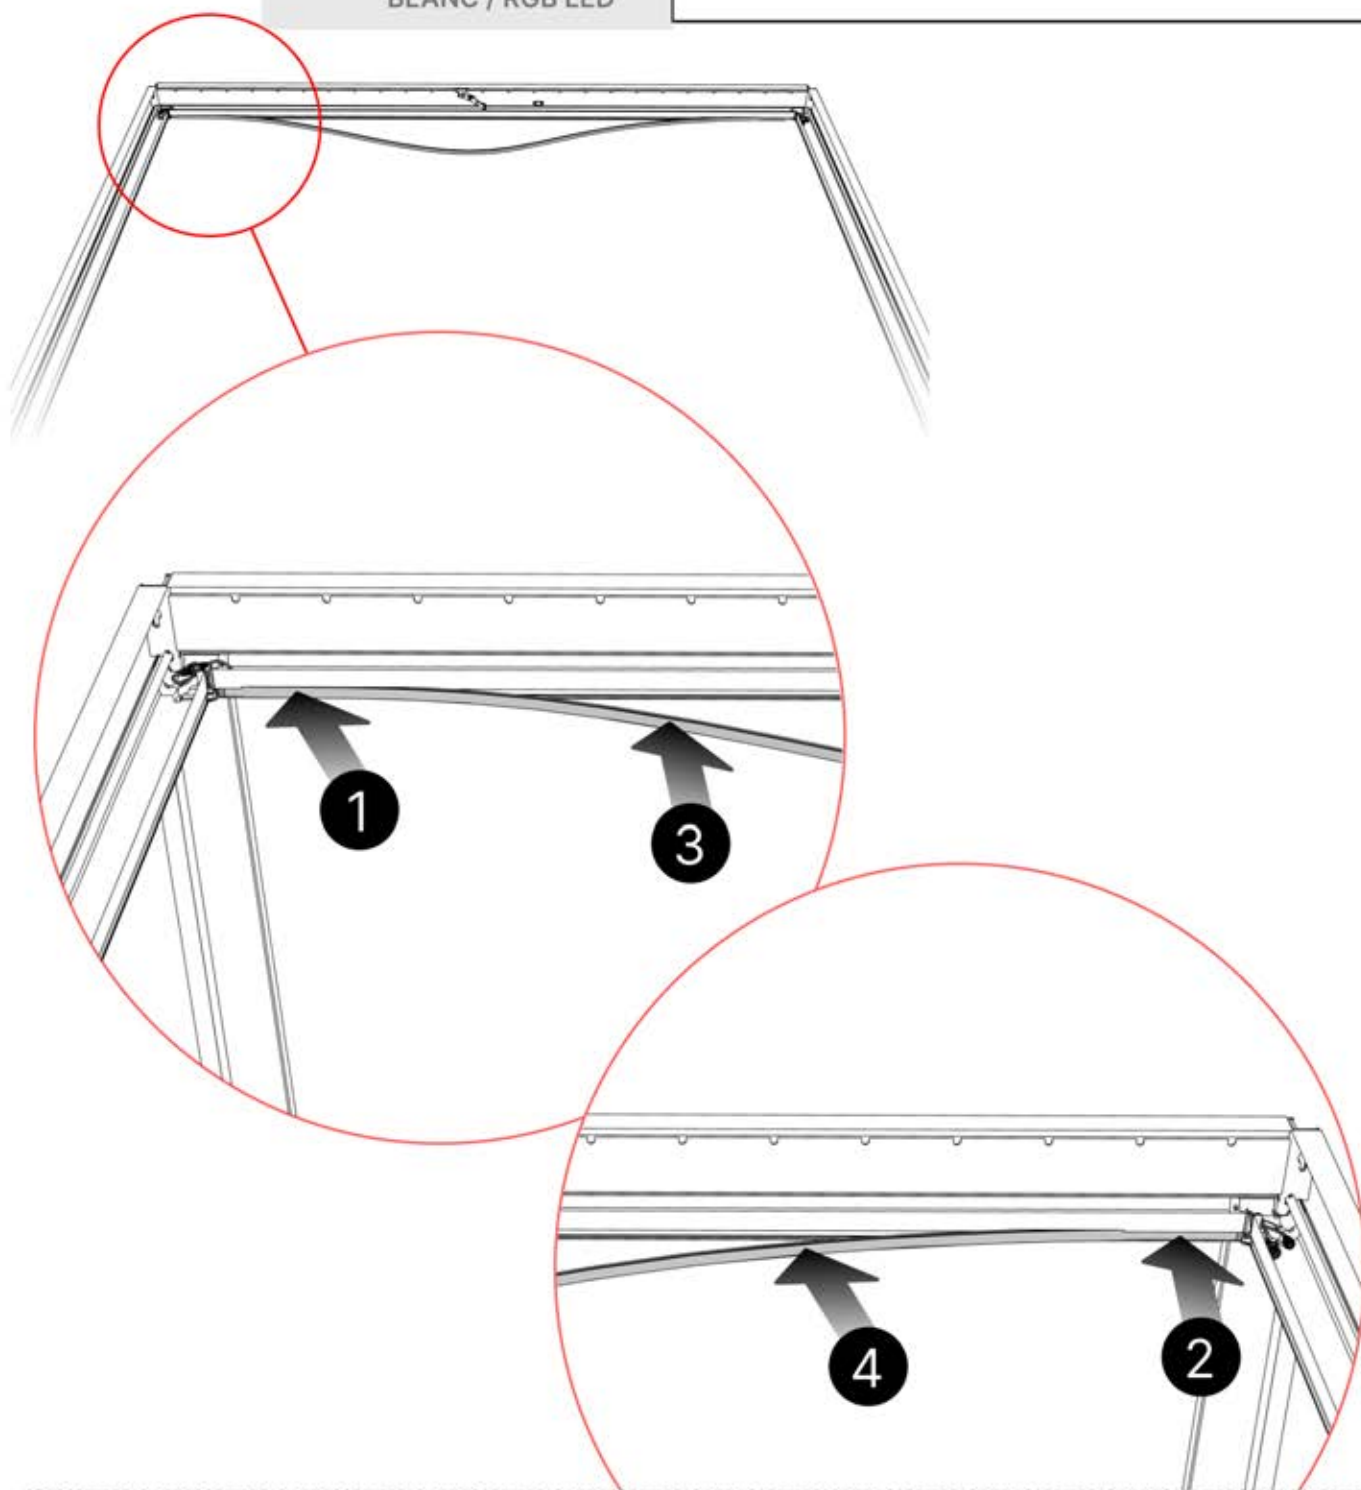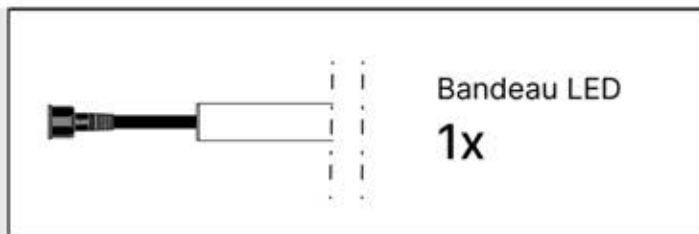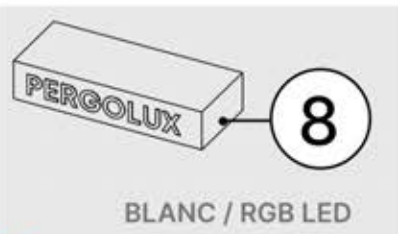



Ce côté est le devant et doit être tourné vers l'extérieur

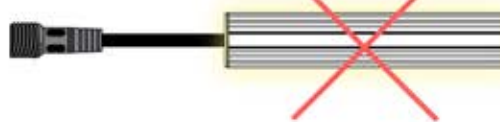


Ce côté correspond au dos et doit être orienté vers la poutre







Conseil : pour faciliter l'installation des LED, vaporisez de l'eau savonneuse sur le rail avant de procéder au montage.

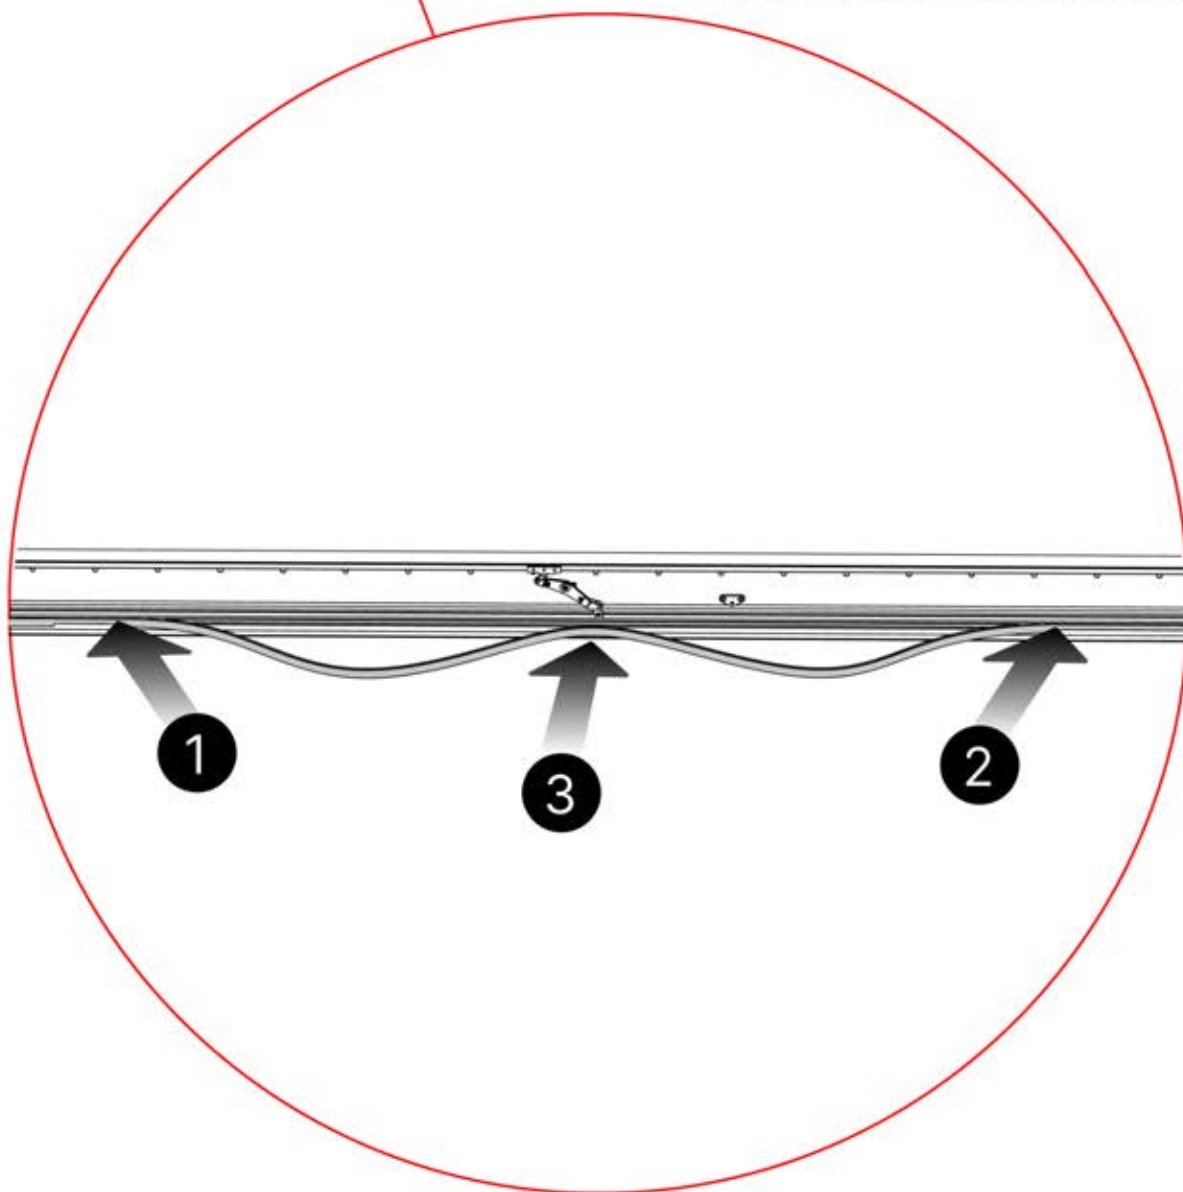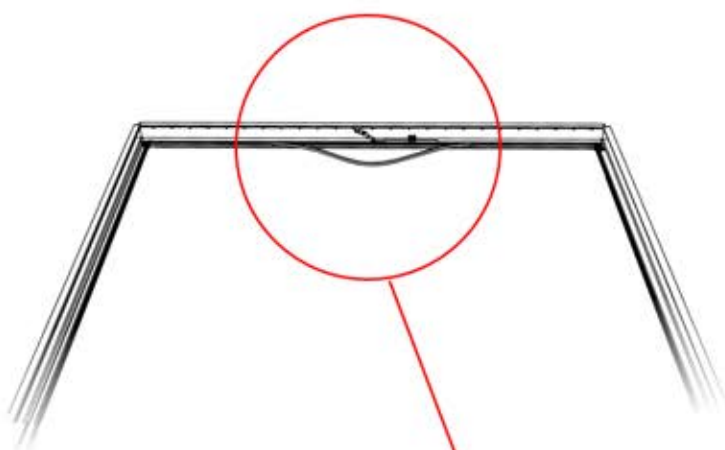

30

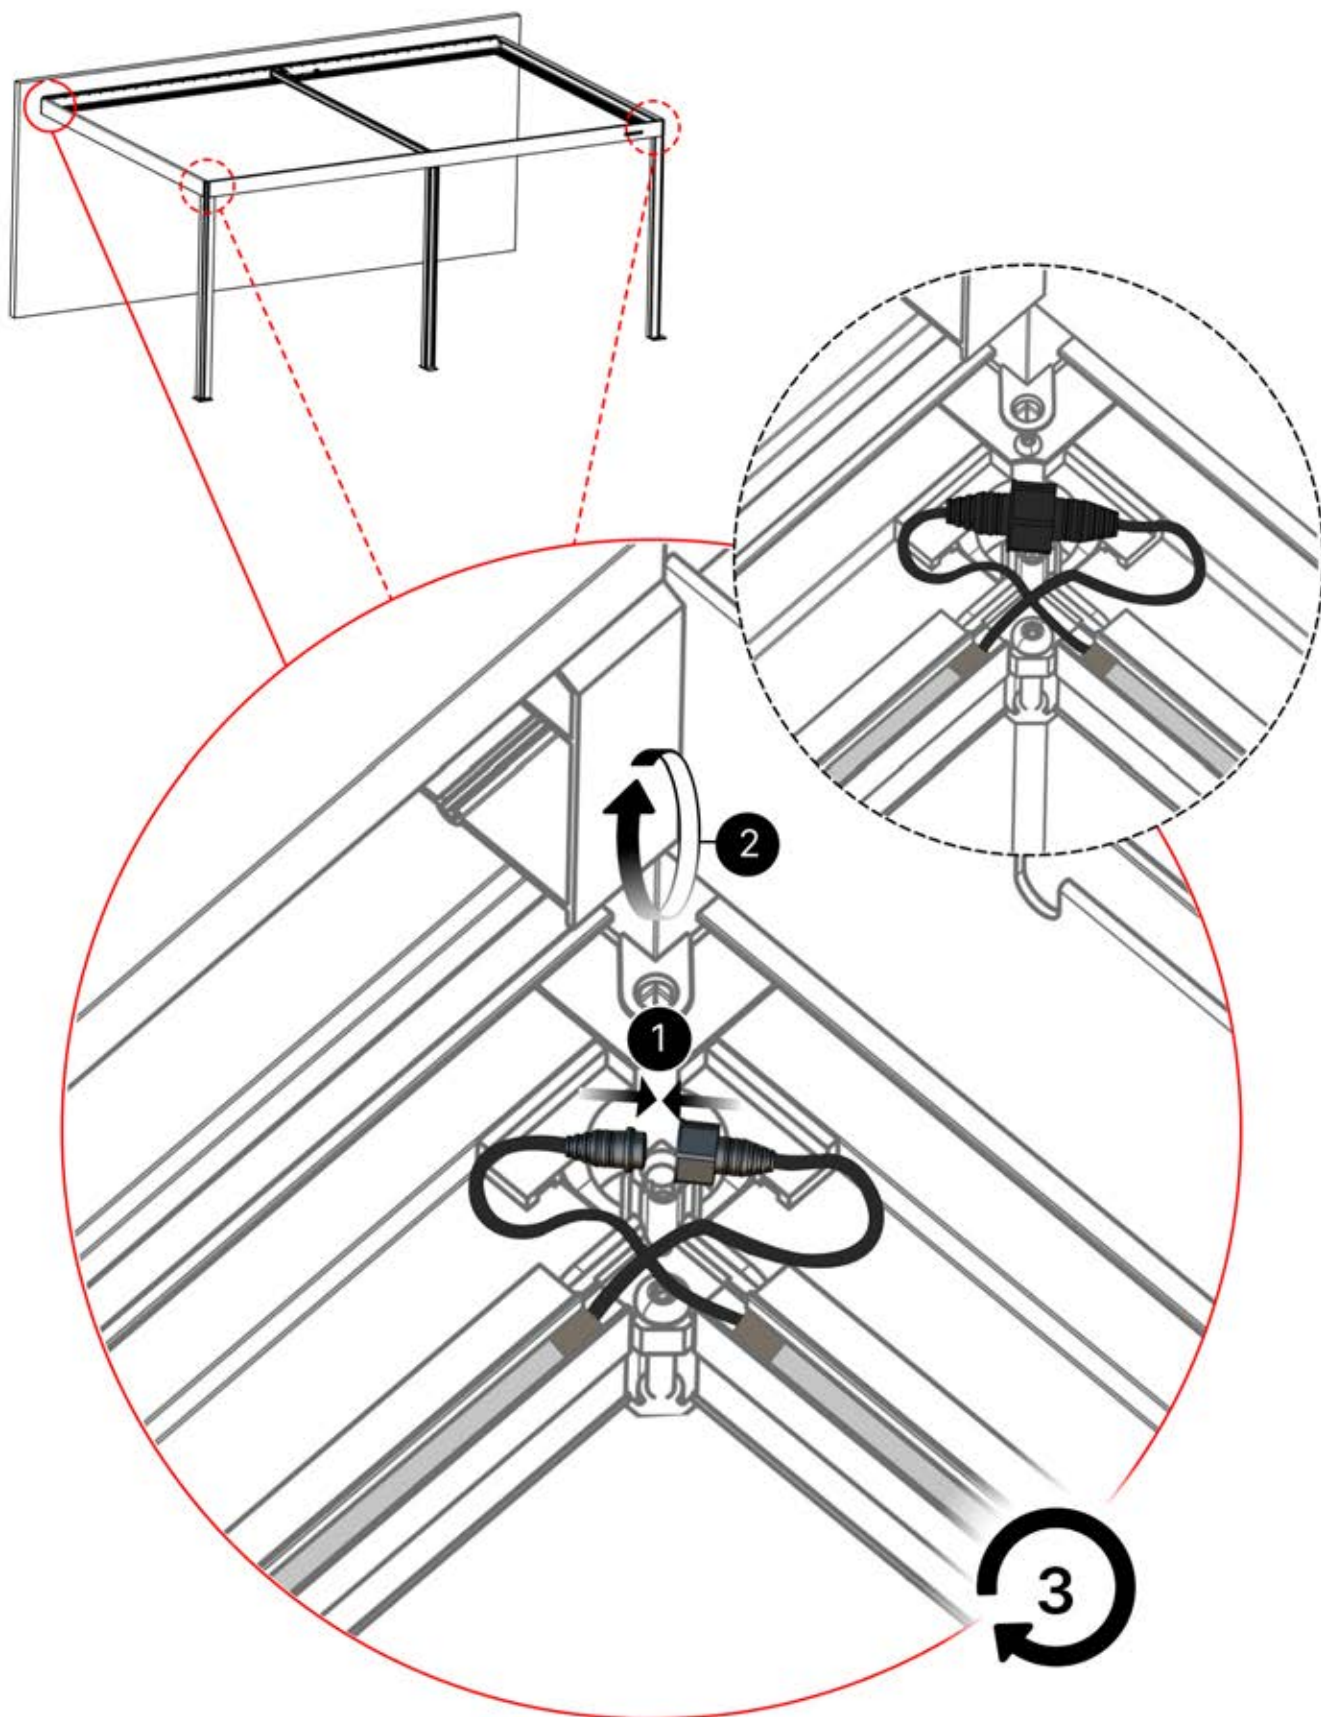

31

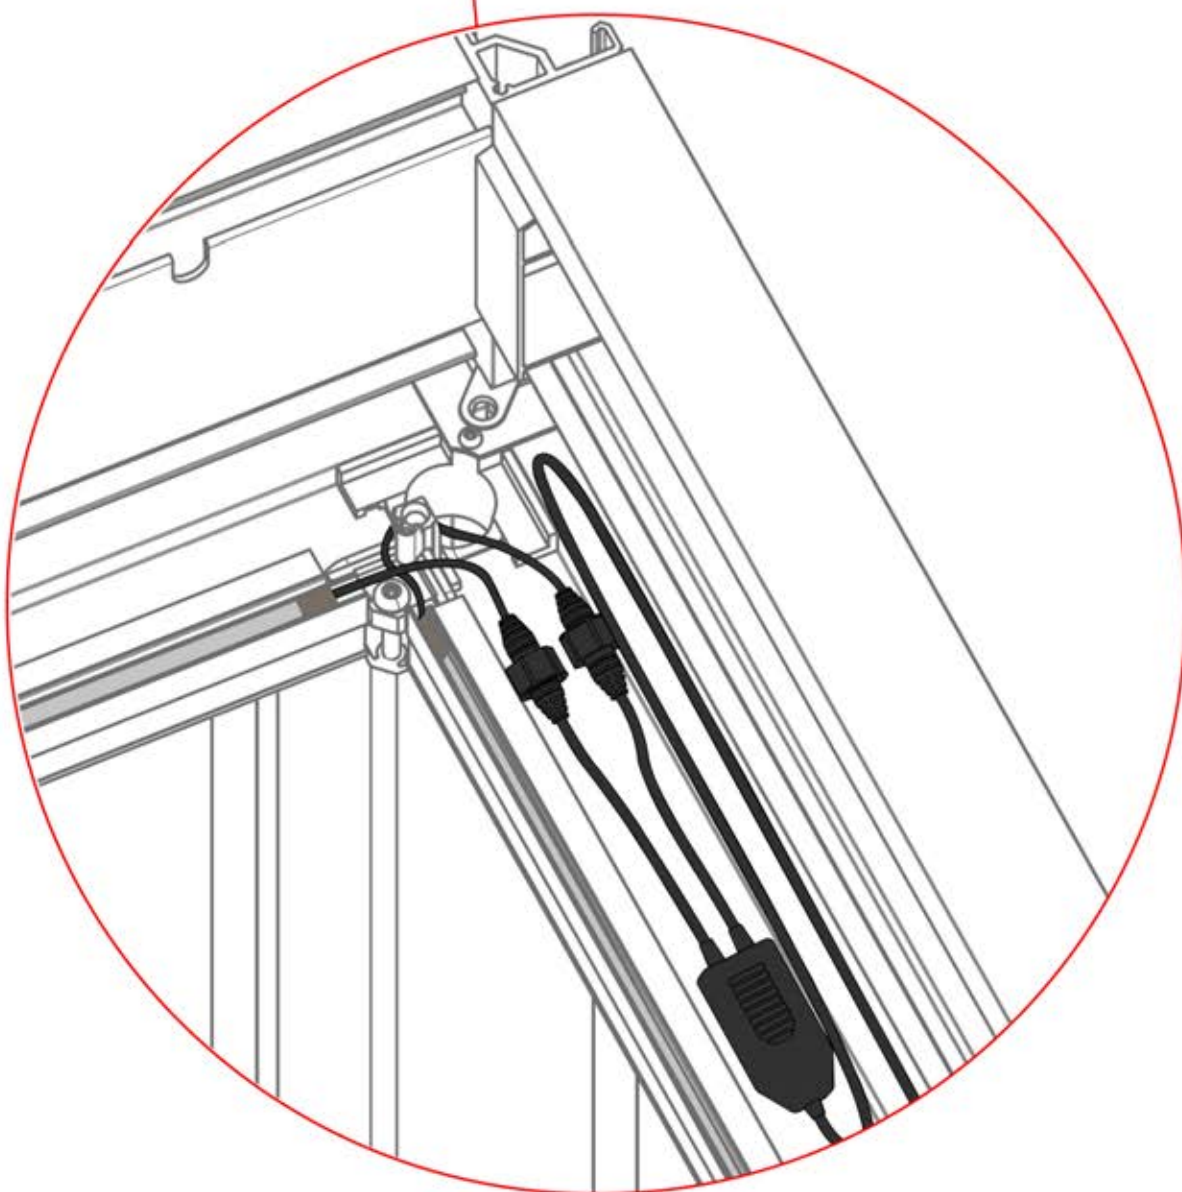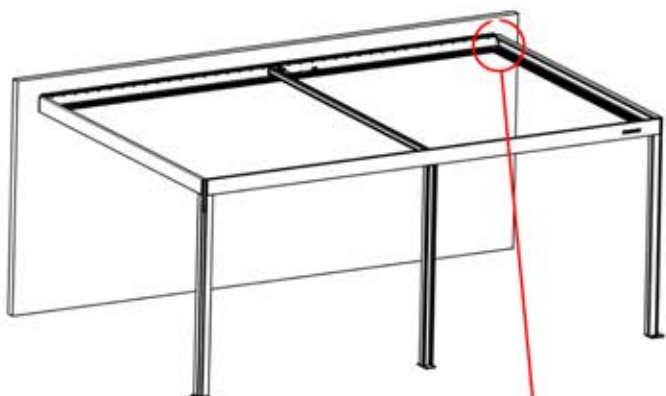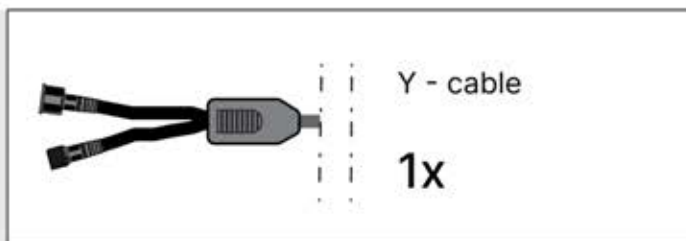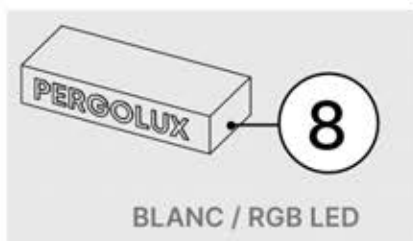

32





4





ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




PN-200000516
2x



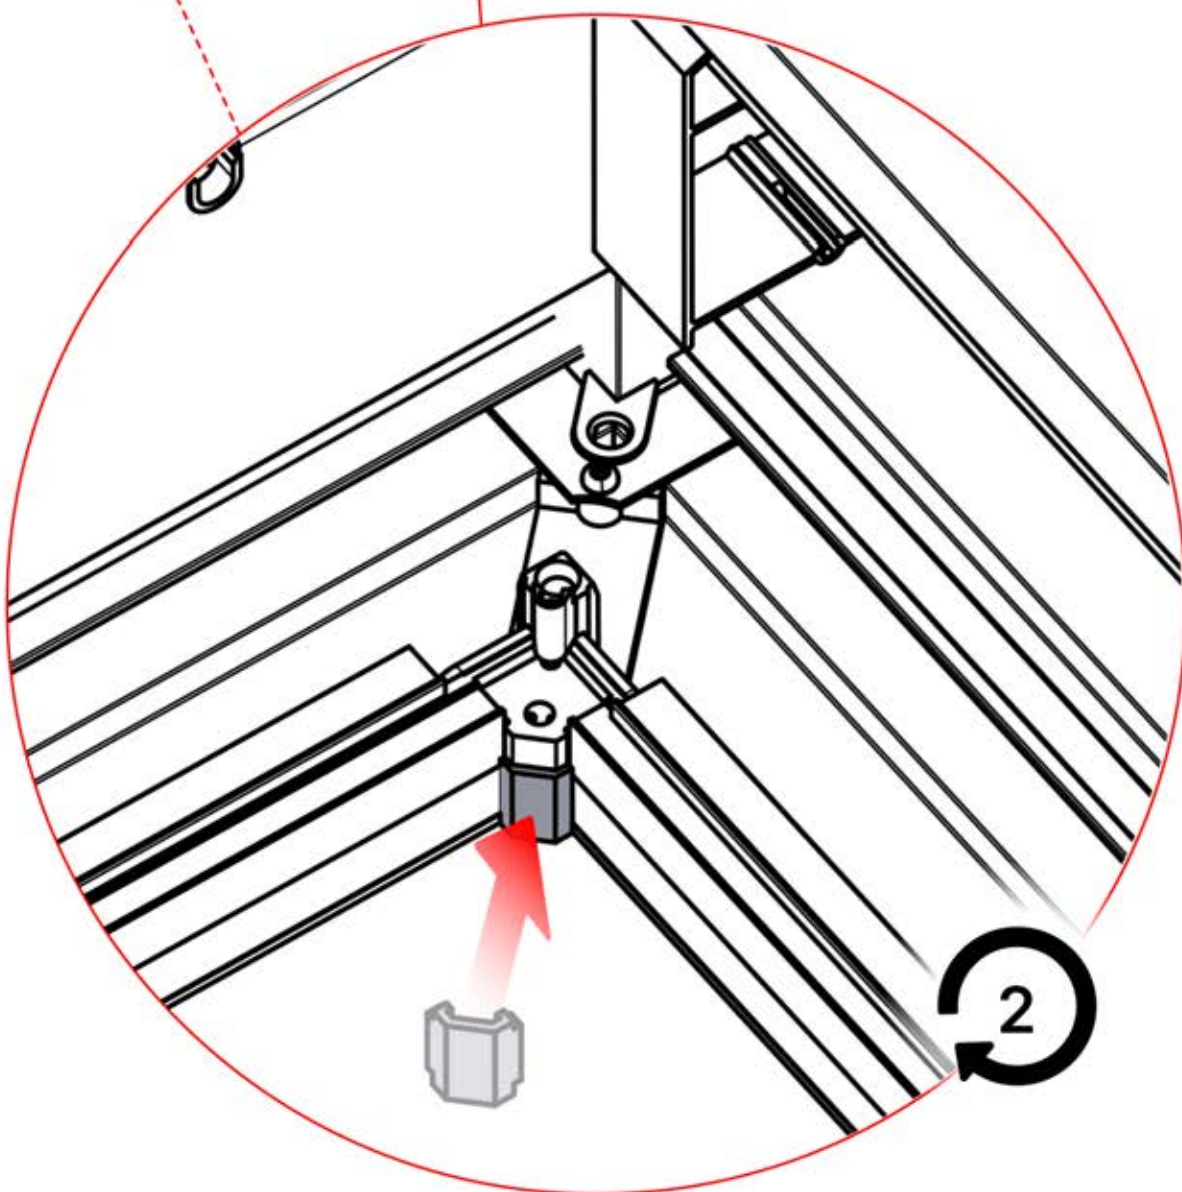
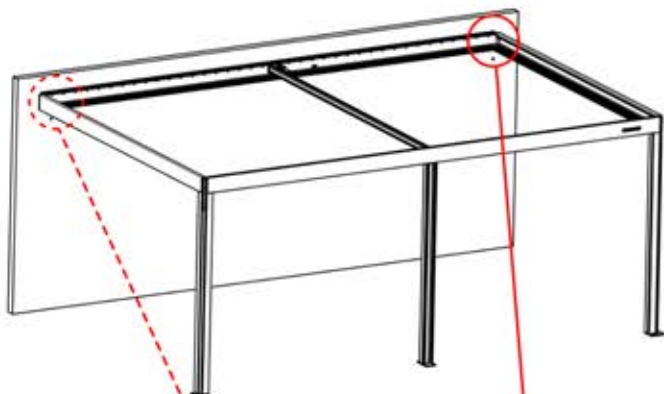


33

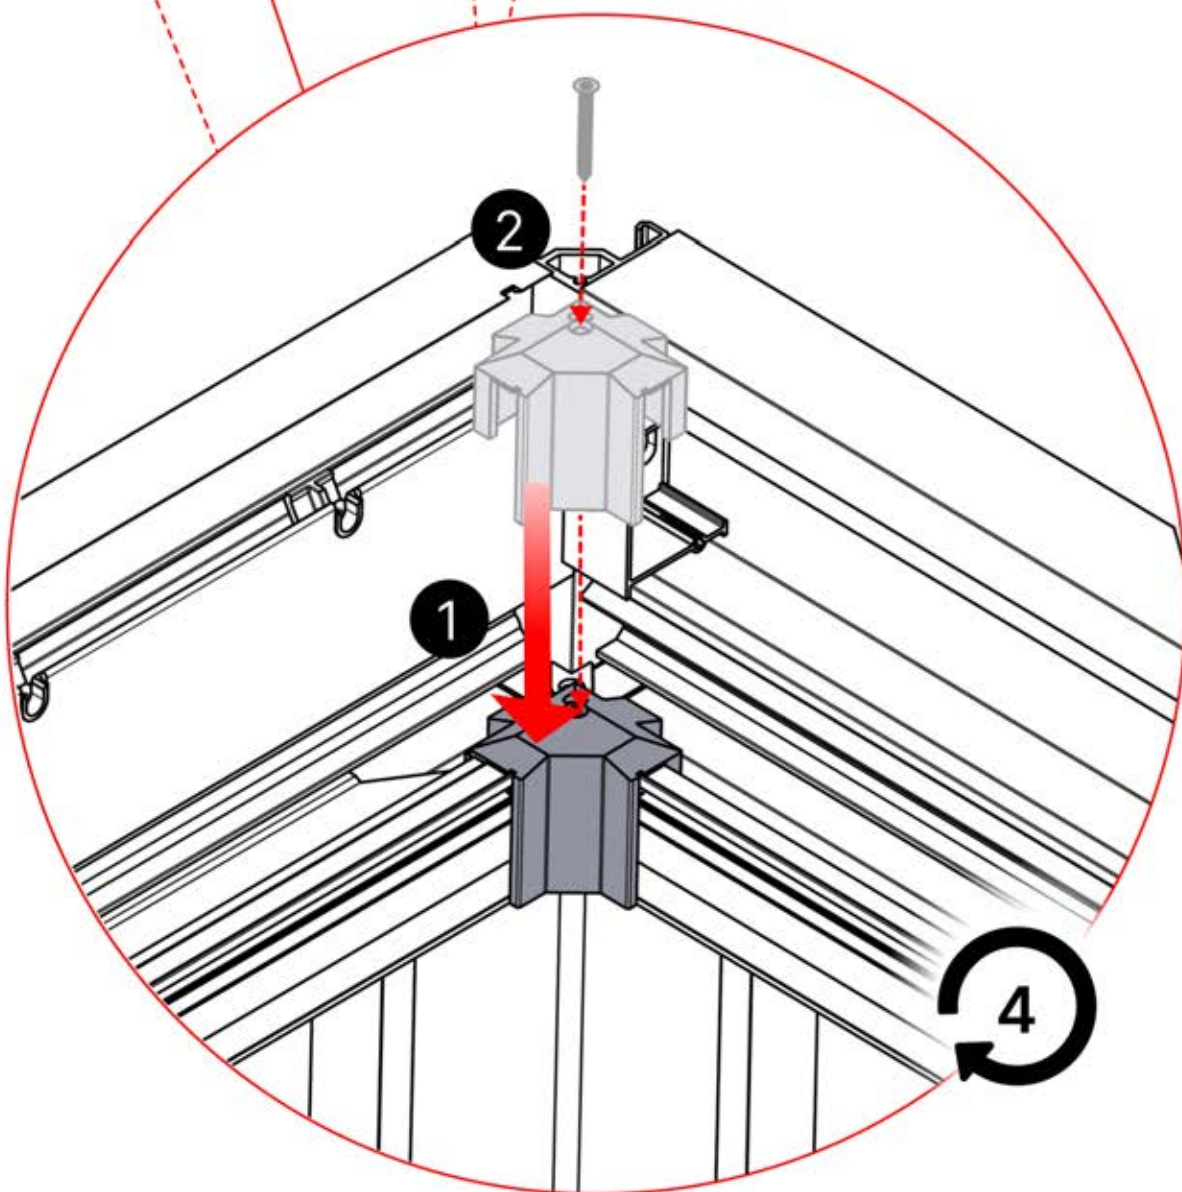
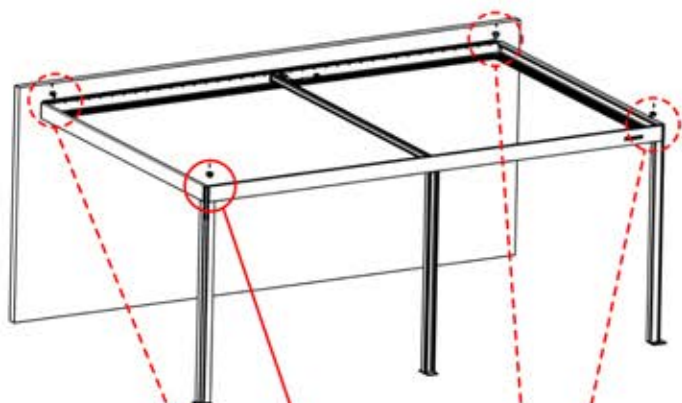
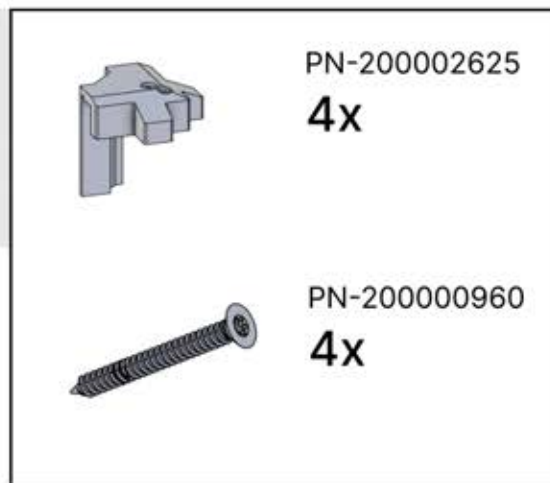
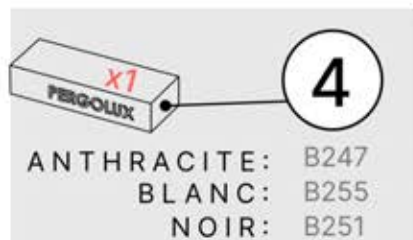


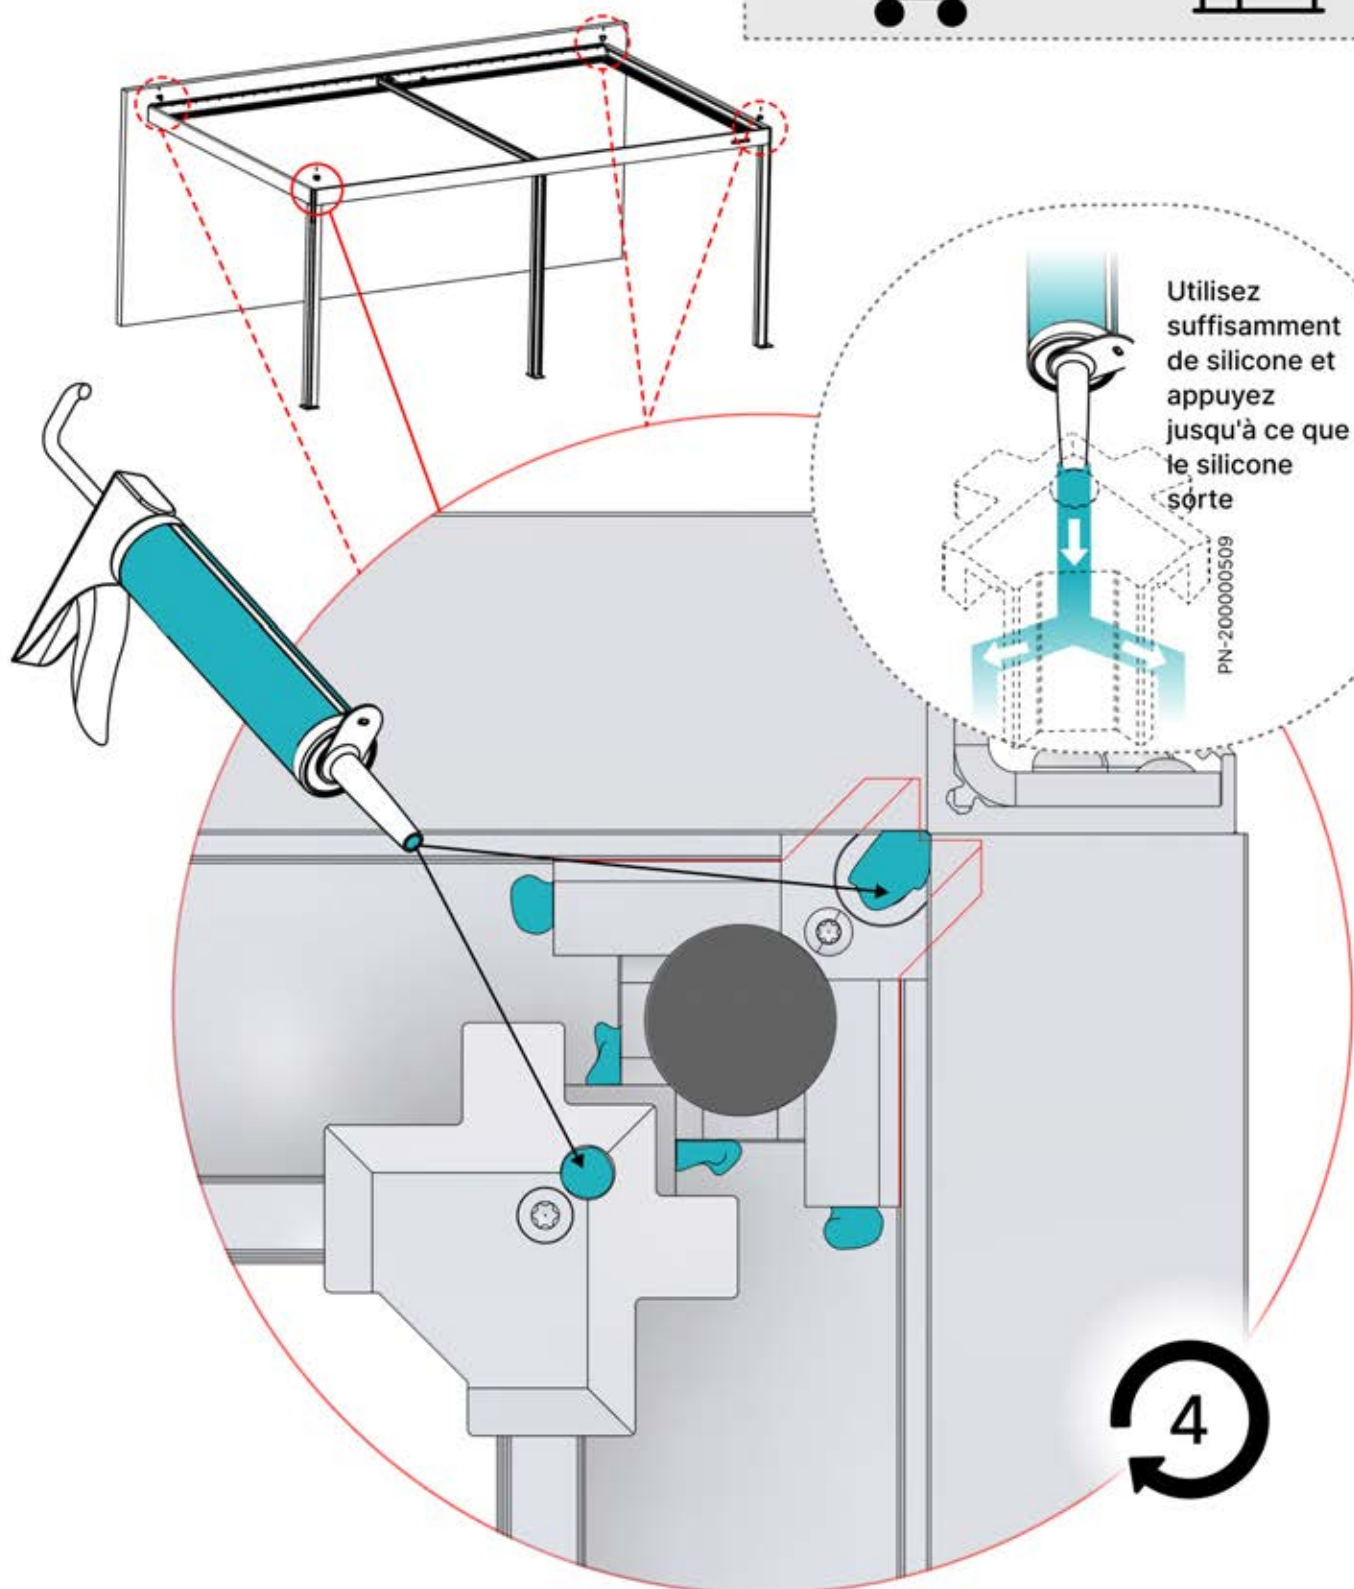

35

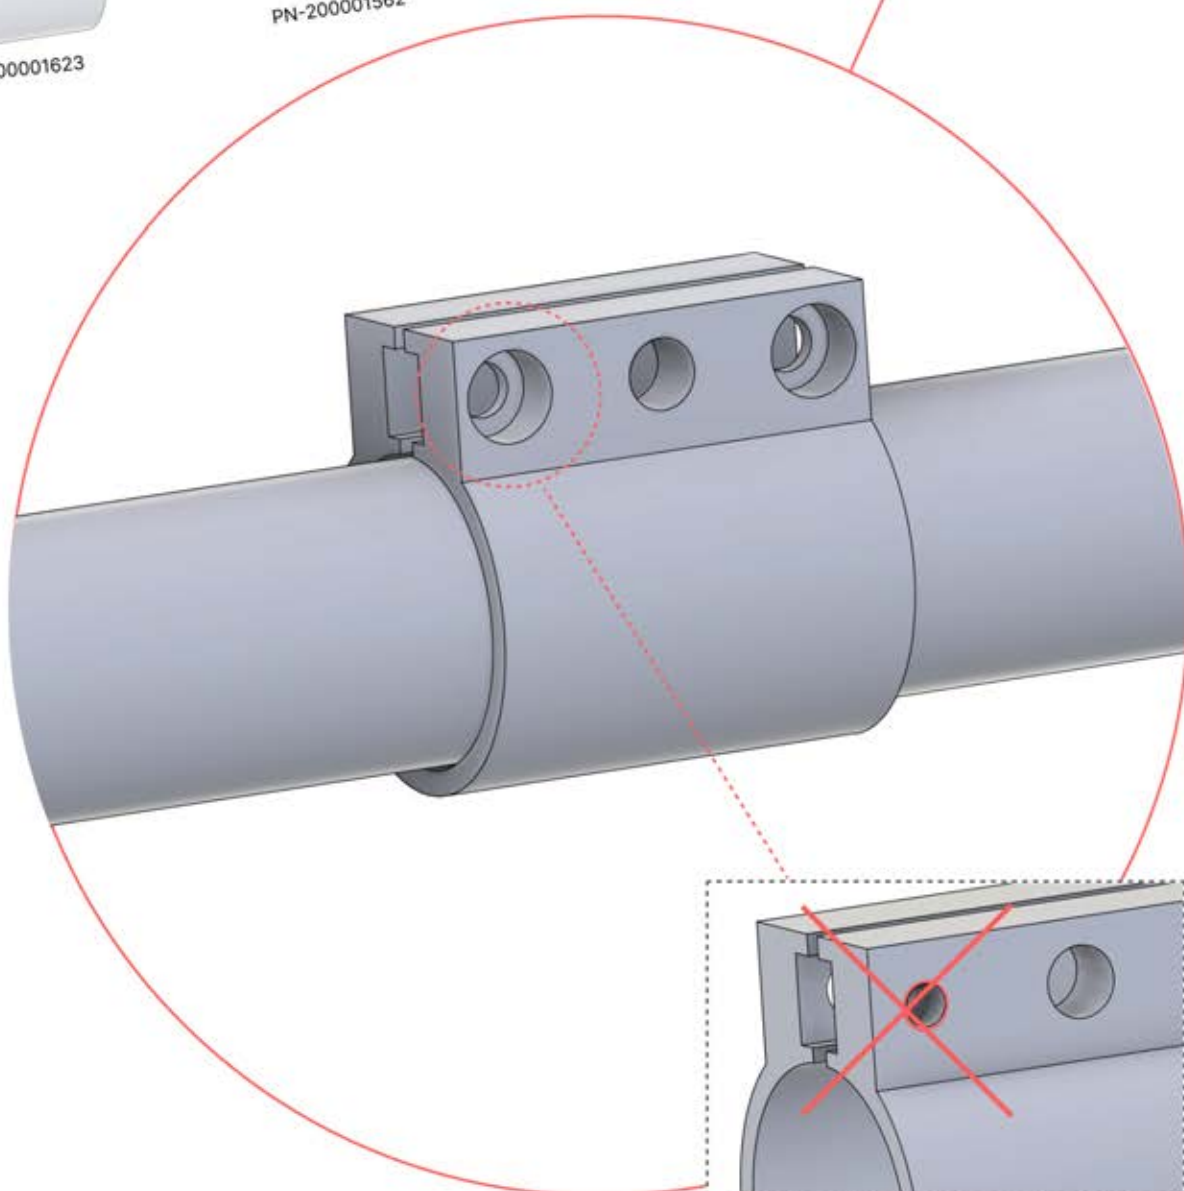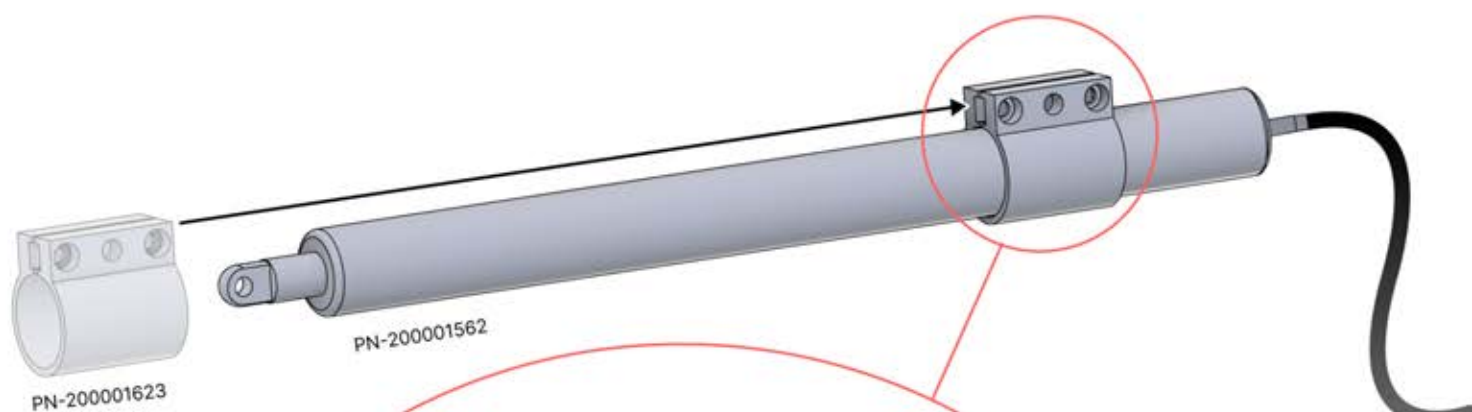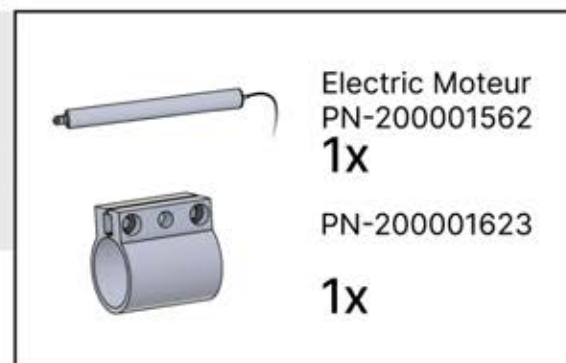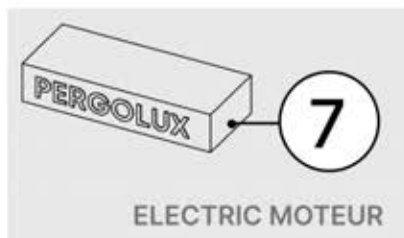

36

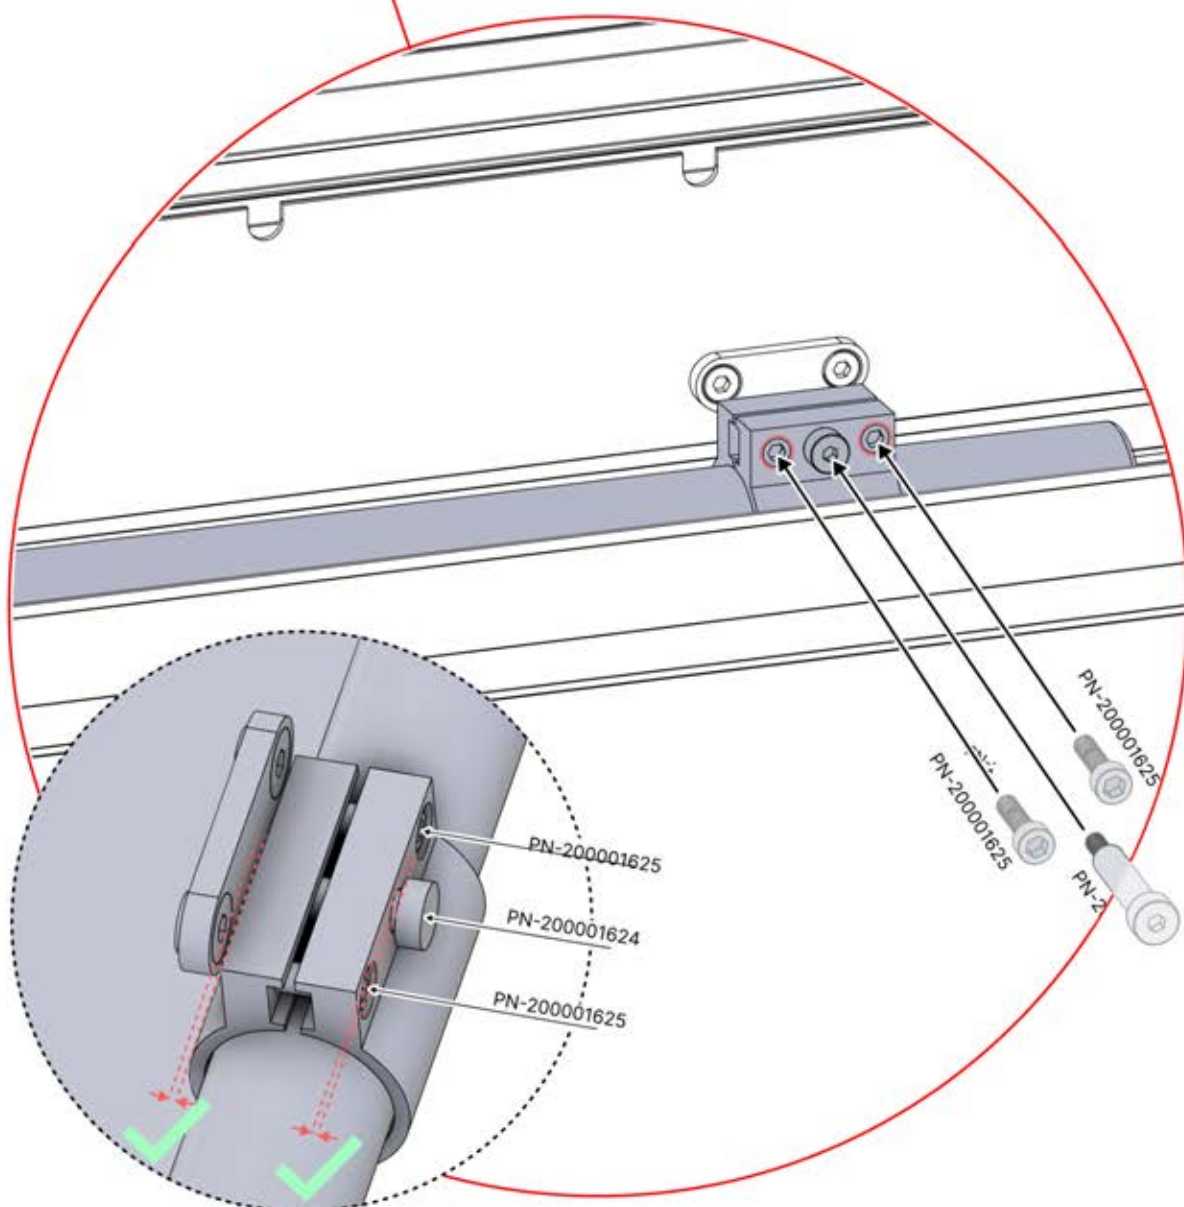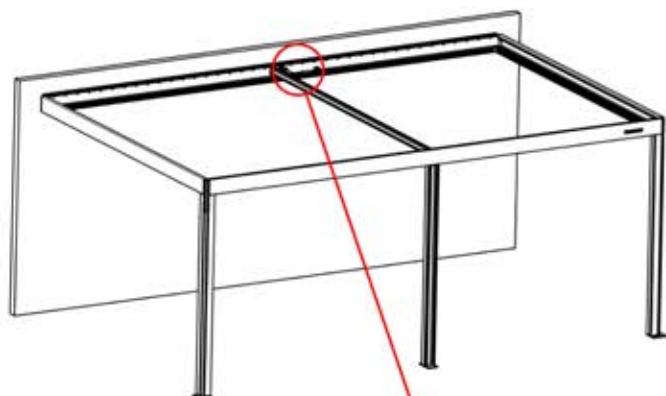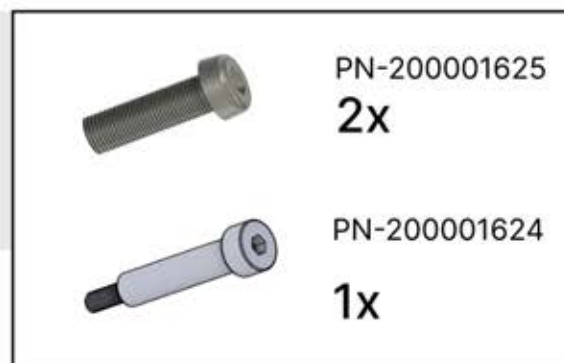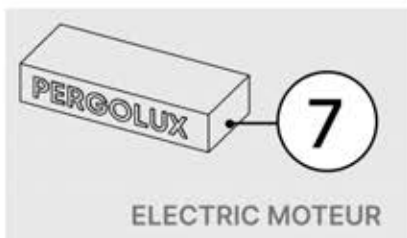

37

4

ANTHRACITE: B247

BLANC: B255

NOIR: B251

PN-200003372

1x

PN-200000502



1x

PN-200003373





1x

PN-200000561


1x

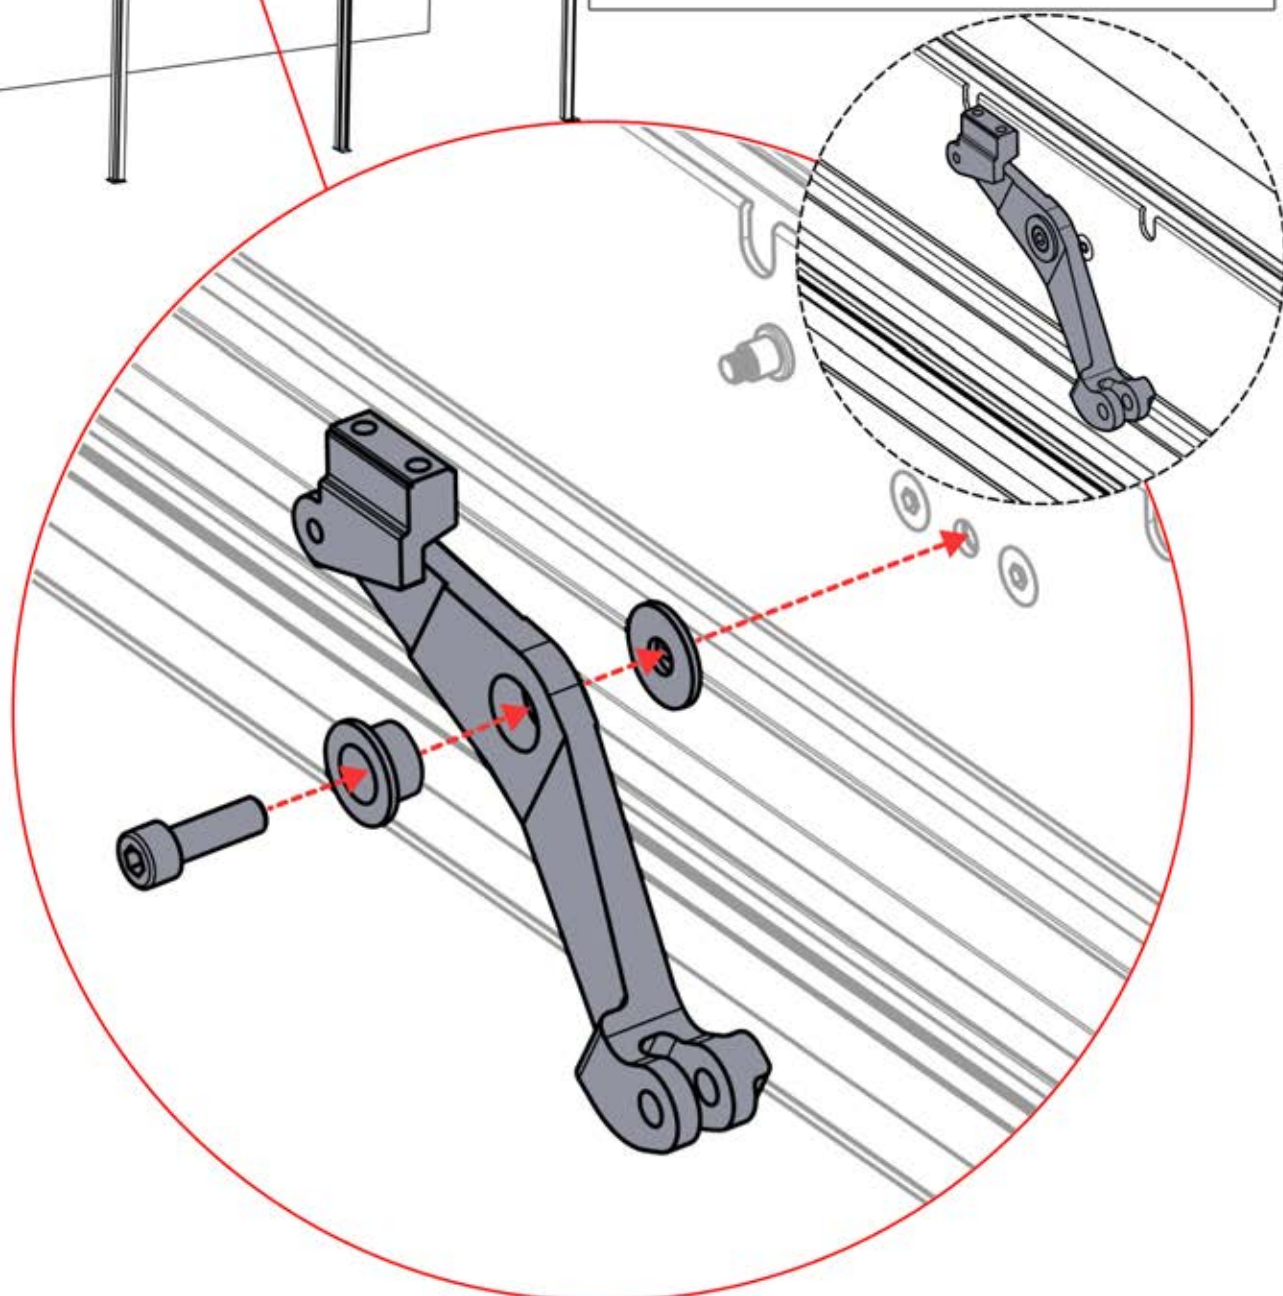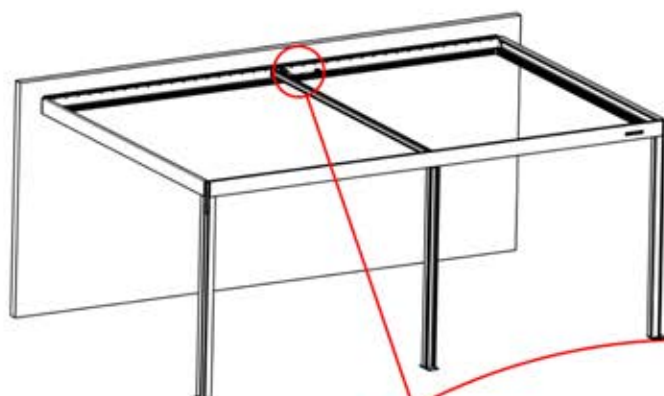



38

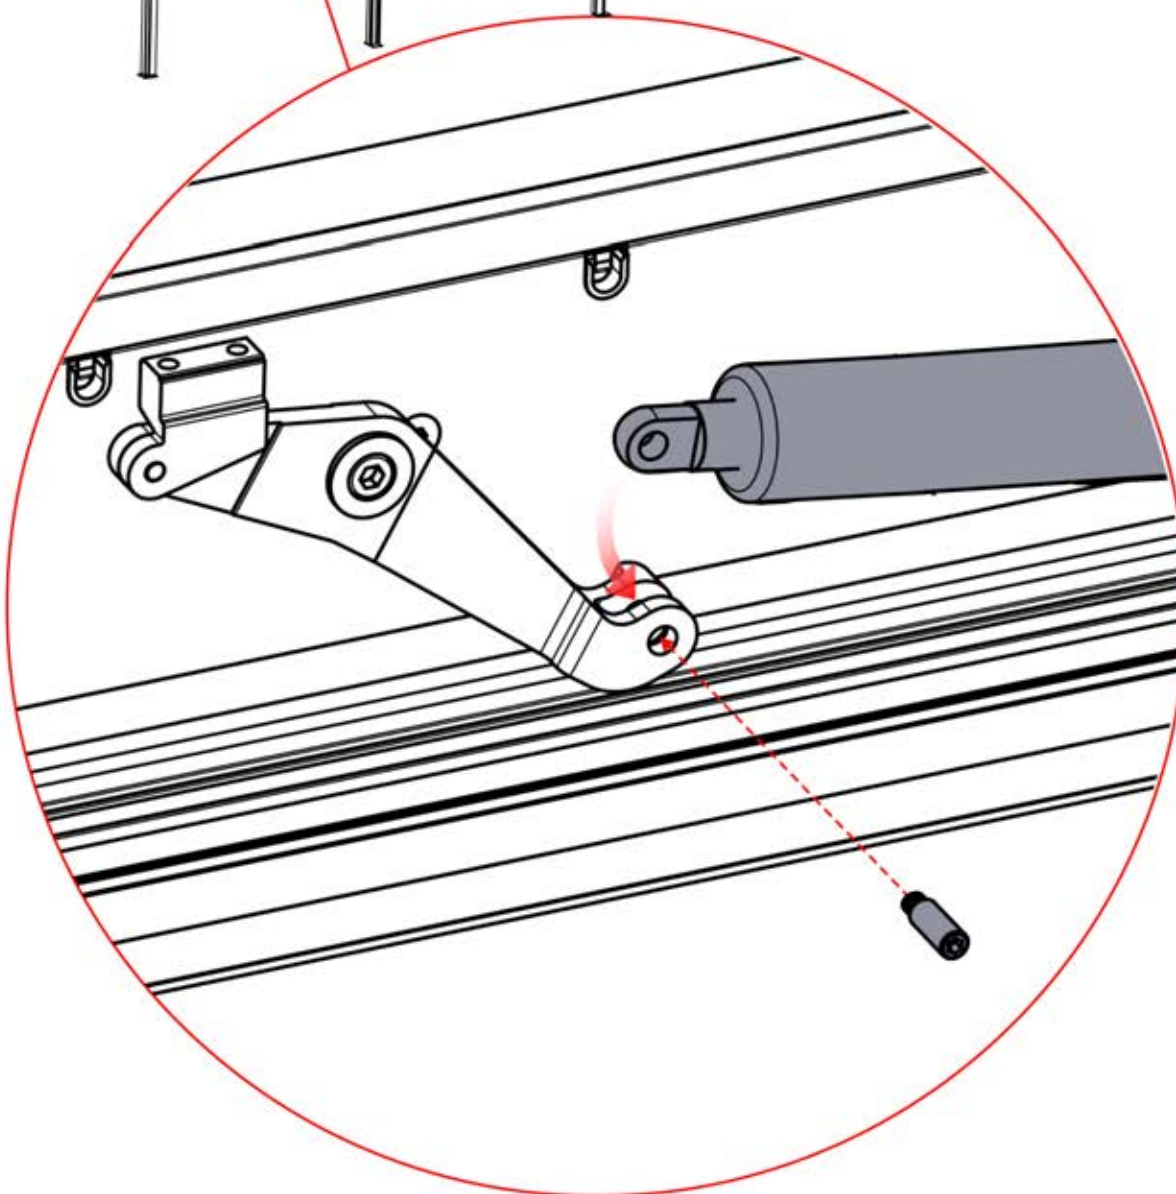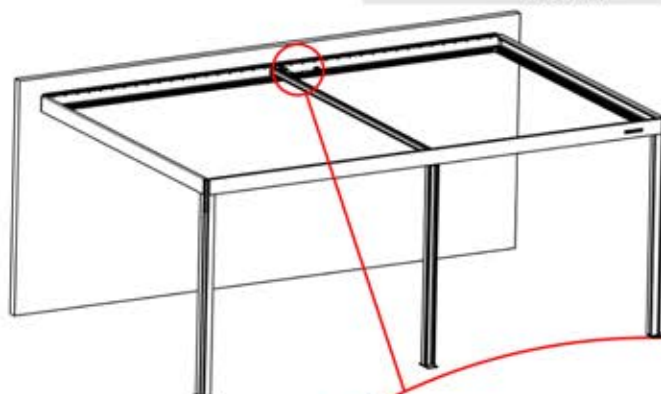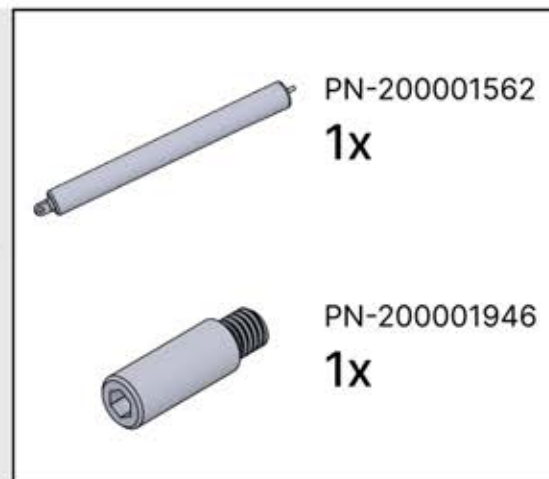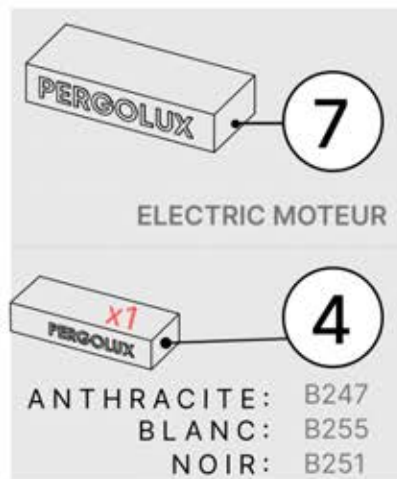

ENTRÉES ET SORTIES

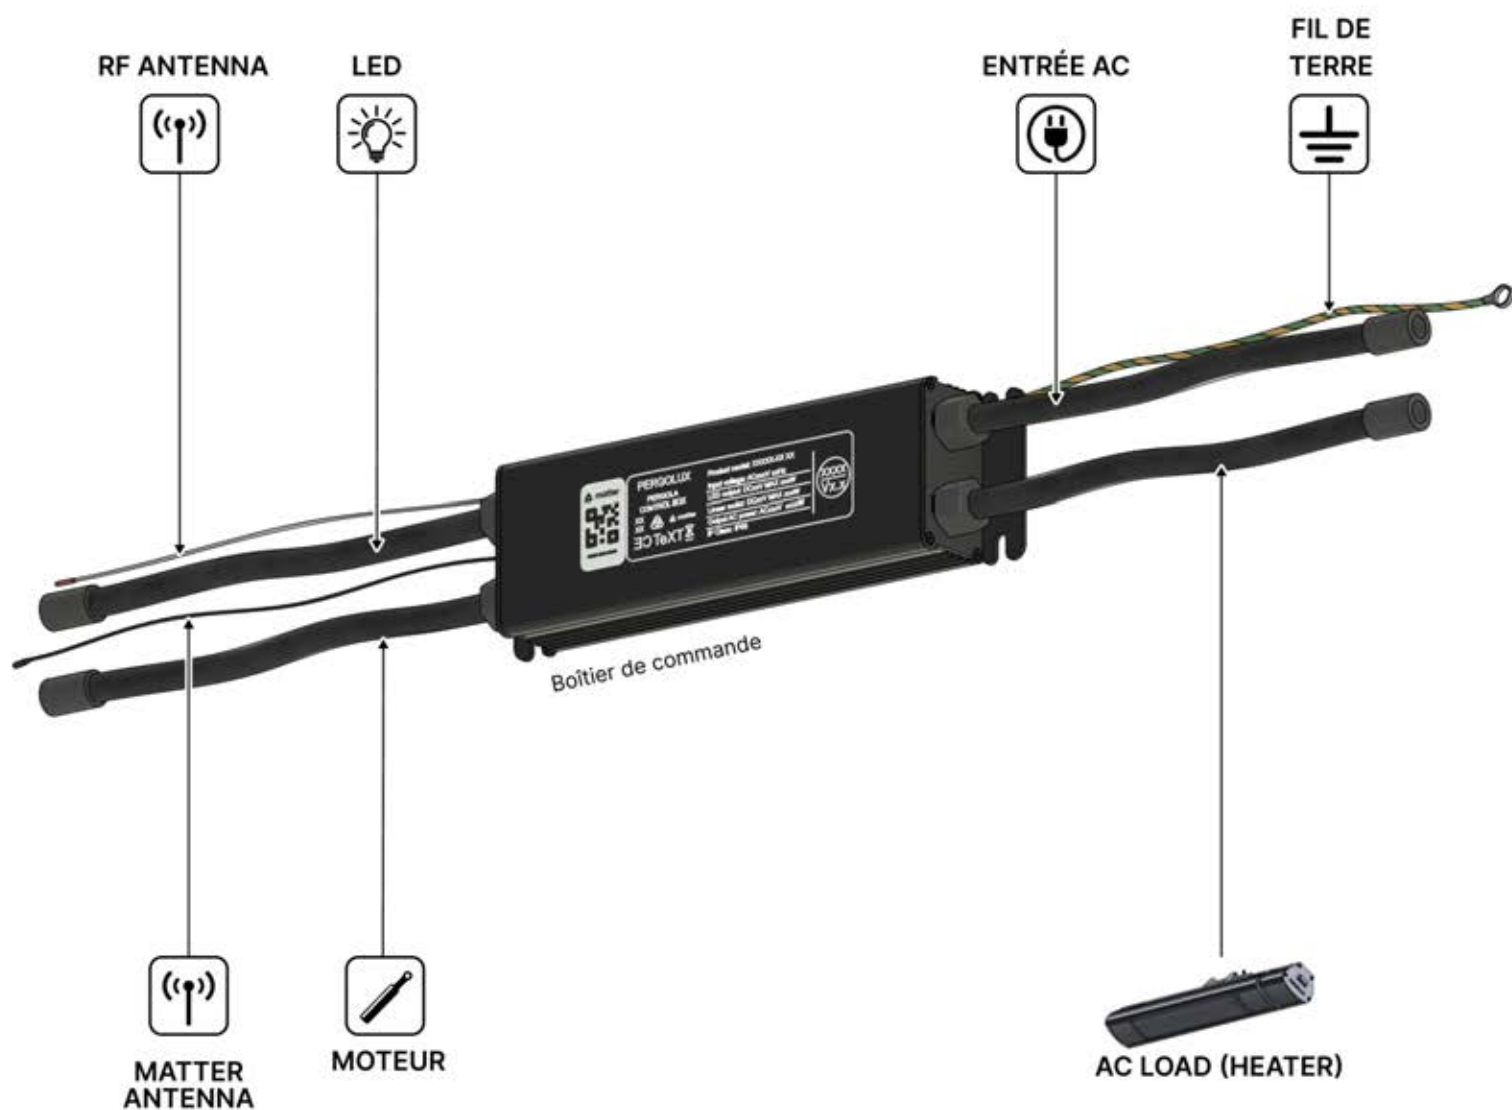


INFORMATION

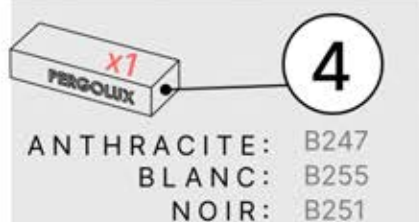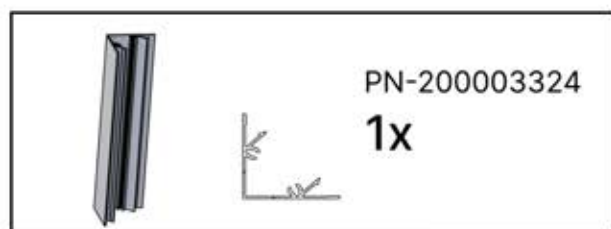


Si vous prévoyez de faire passer le câble d'alimentation par les coins arrière, percez un trou de 10 mm de diamètre dans le cache d'angle (réf. **200003324**) comme illustré. Cela permettra au câble de passer lors de l'installation à l'étape **67**.


Remarque : l'illustration indique l'emplacement du trou pour un montage dans le coin droit ; si le montage s'effectue à partir du coin gauche, percez le trou du côté opposé.

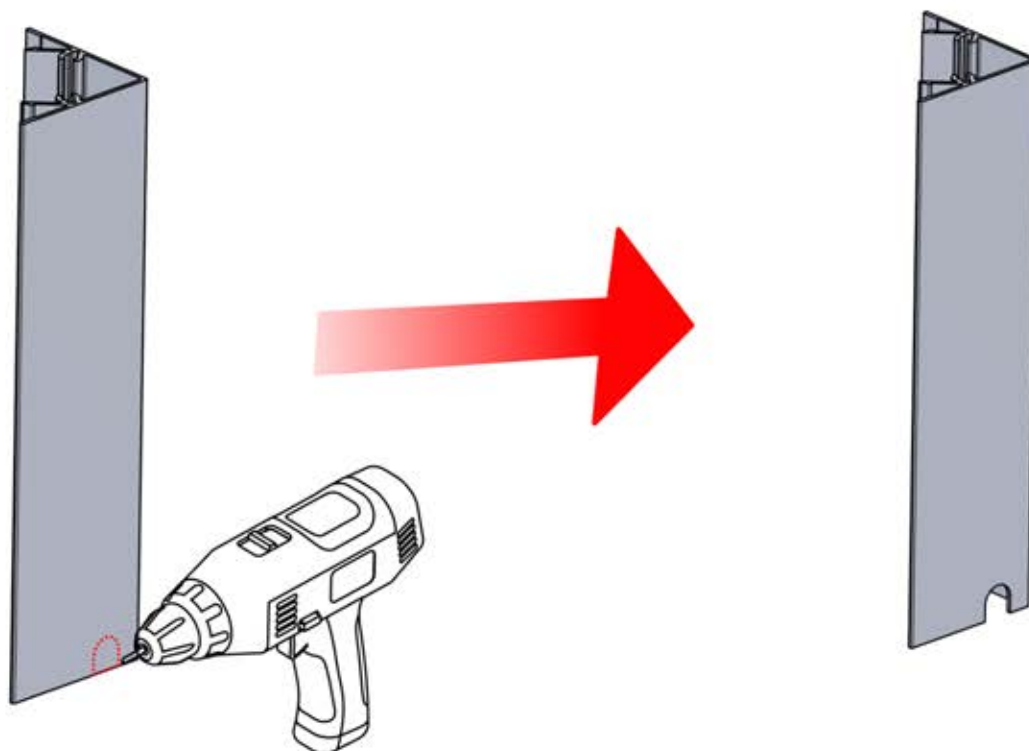




39

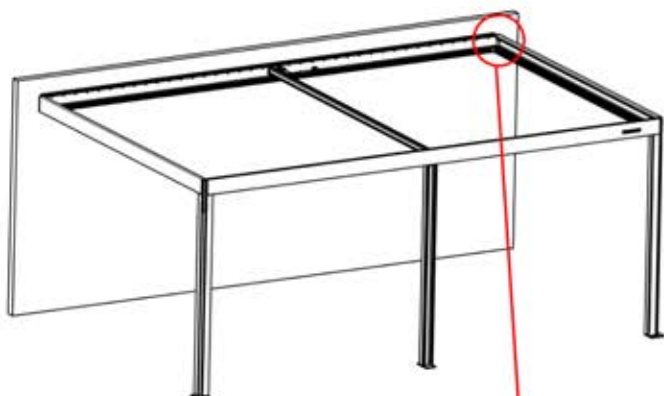




! Le boîtier de commande peut être installé sur la poutre en W de votre choix

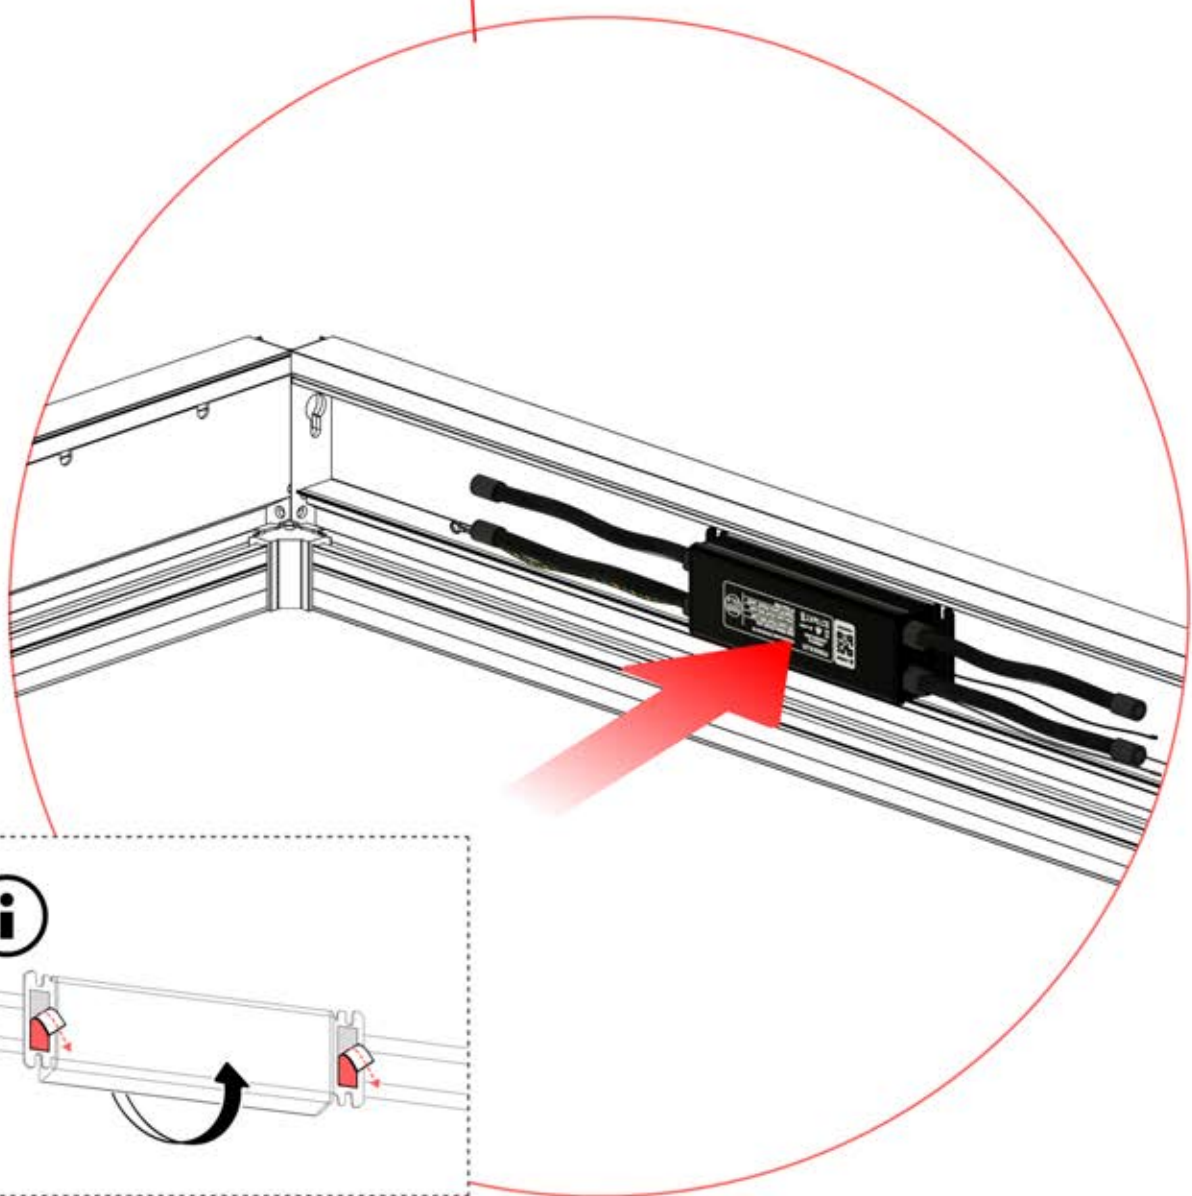





40

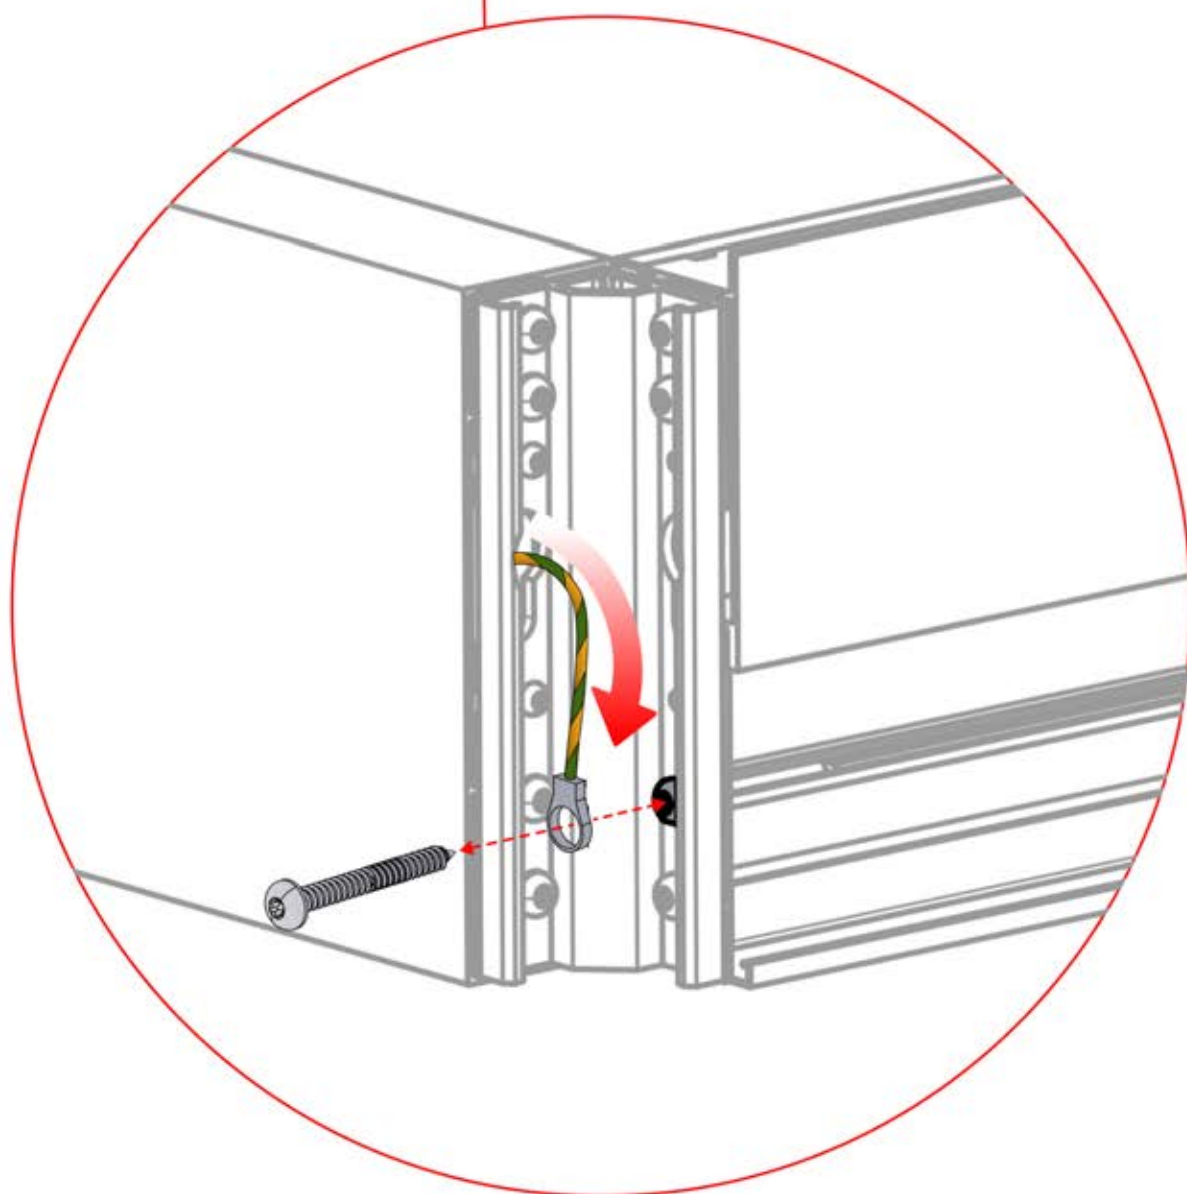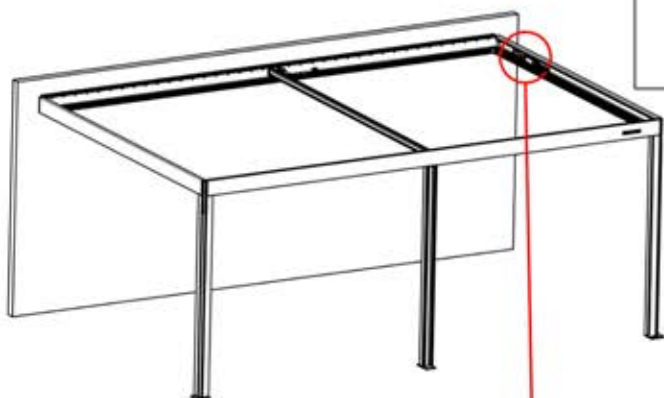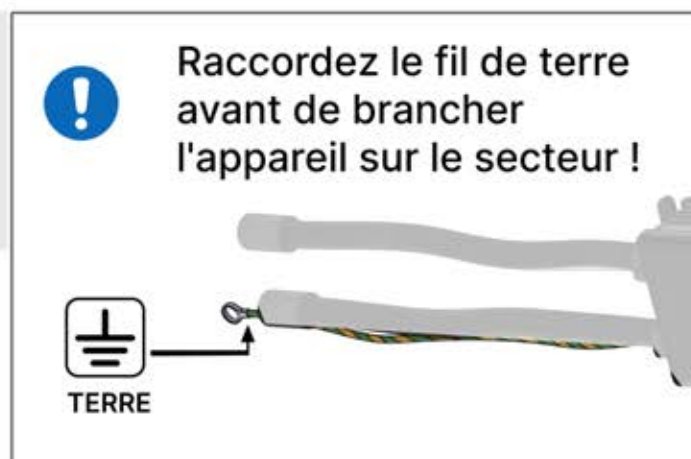





41

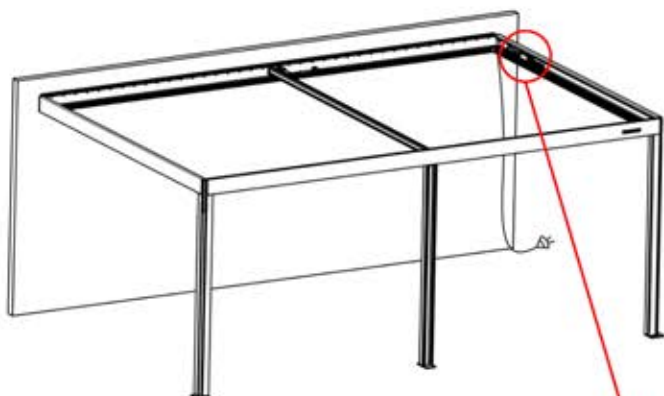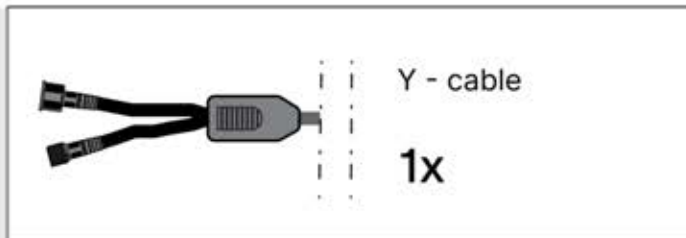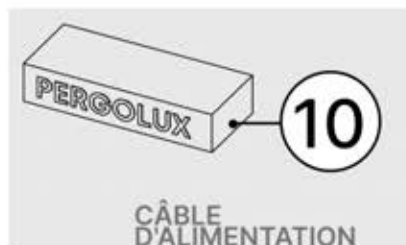



42

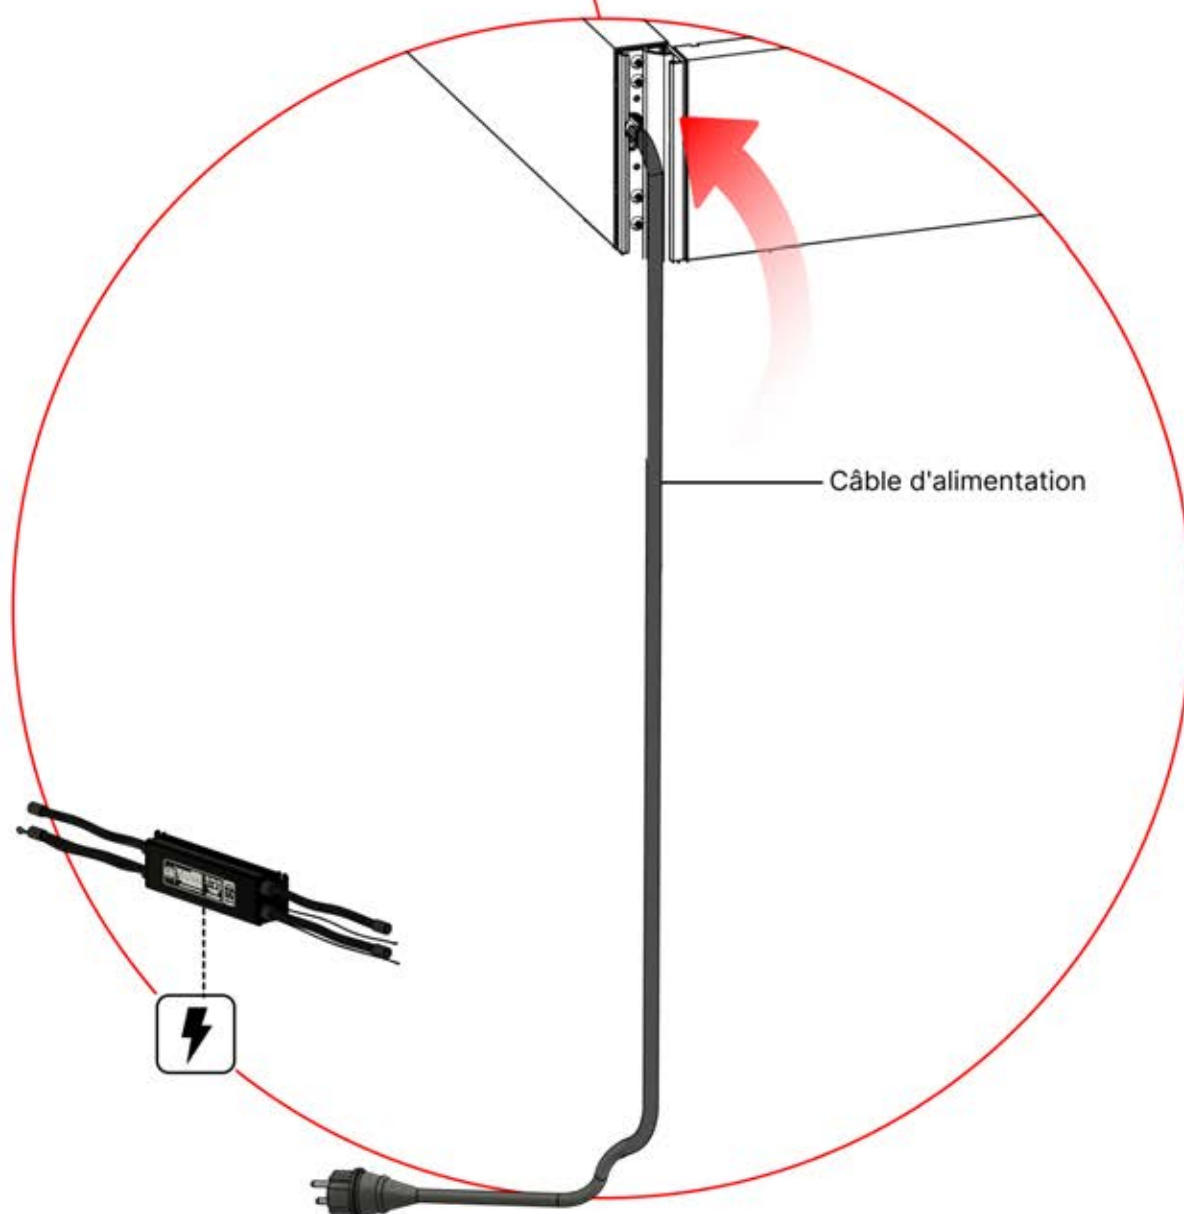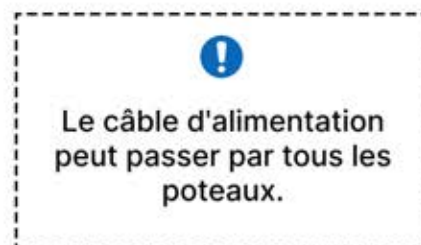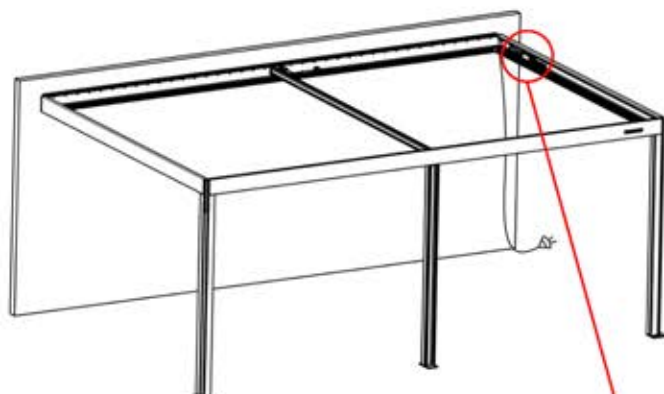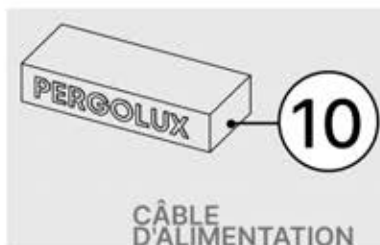

43

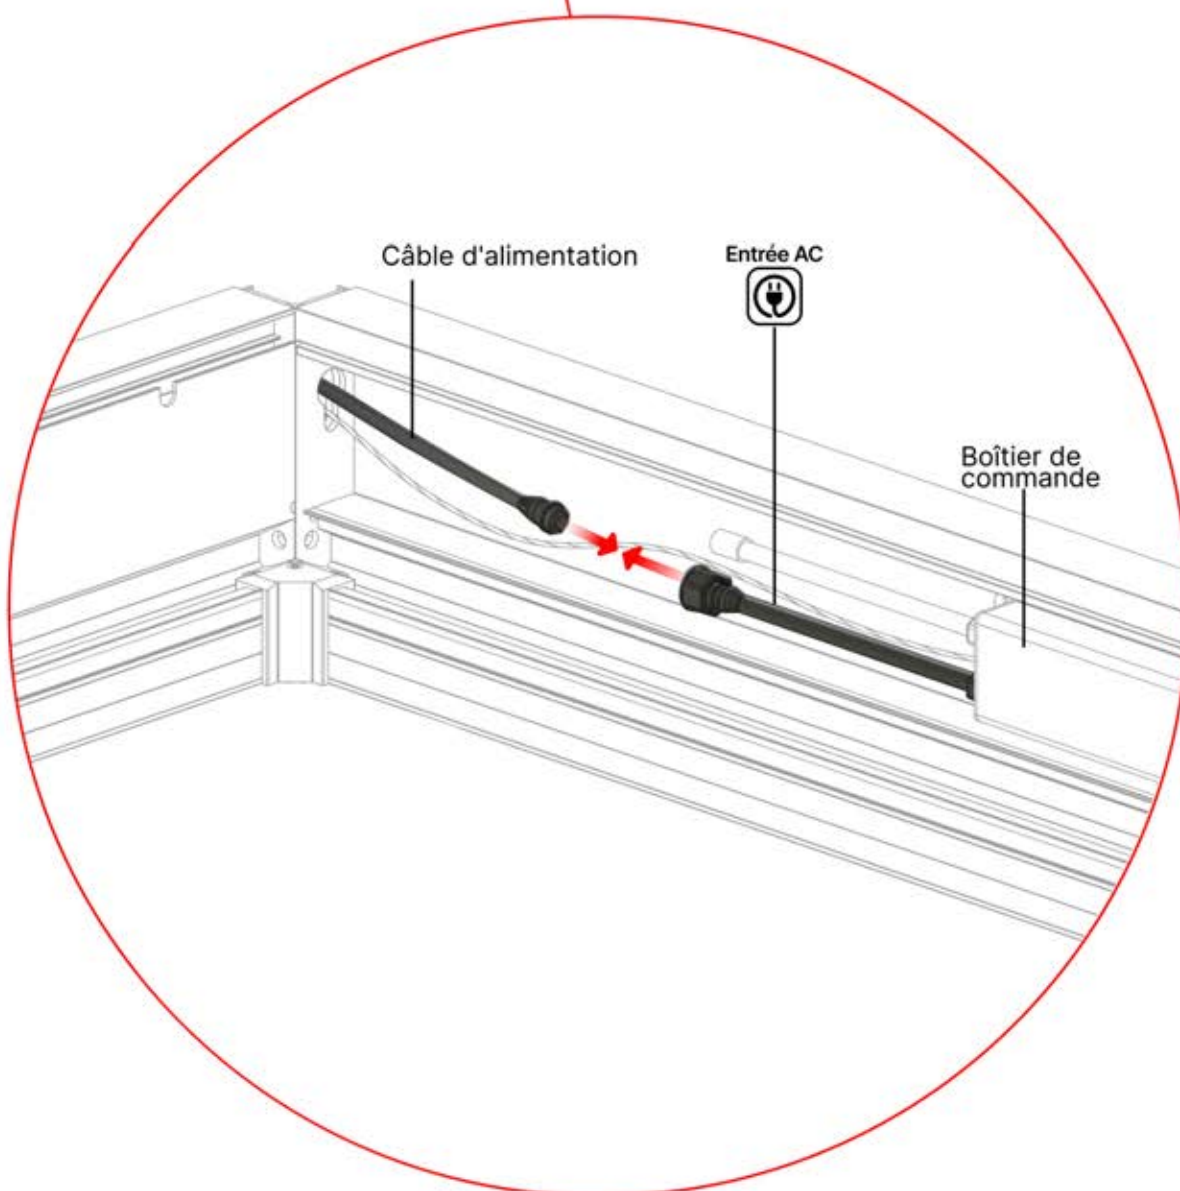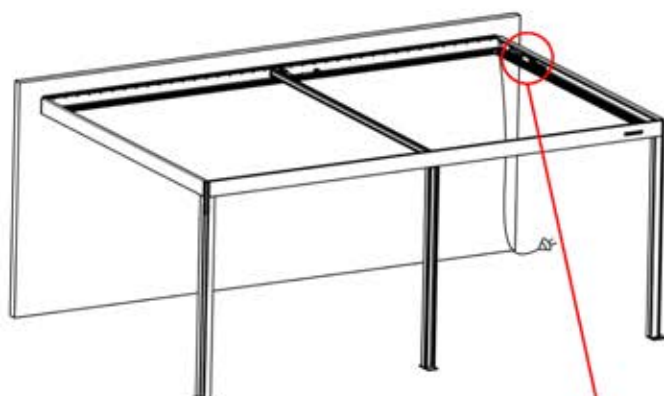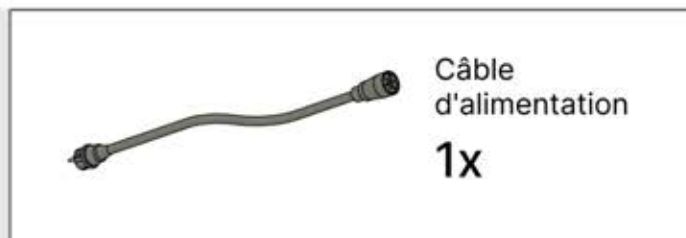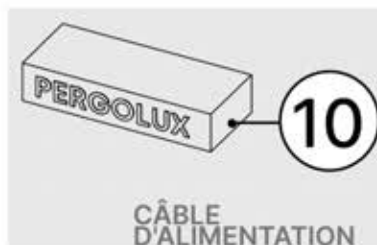

44

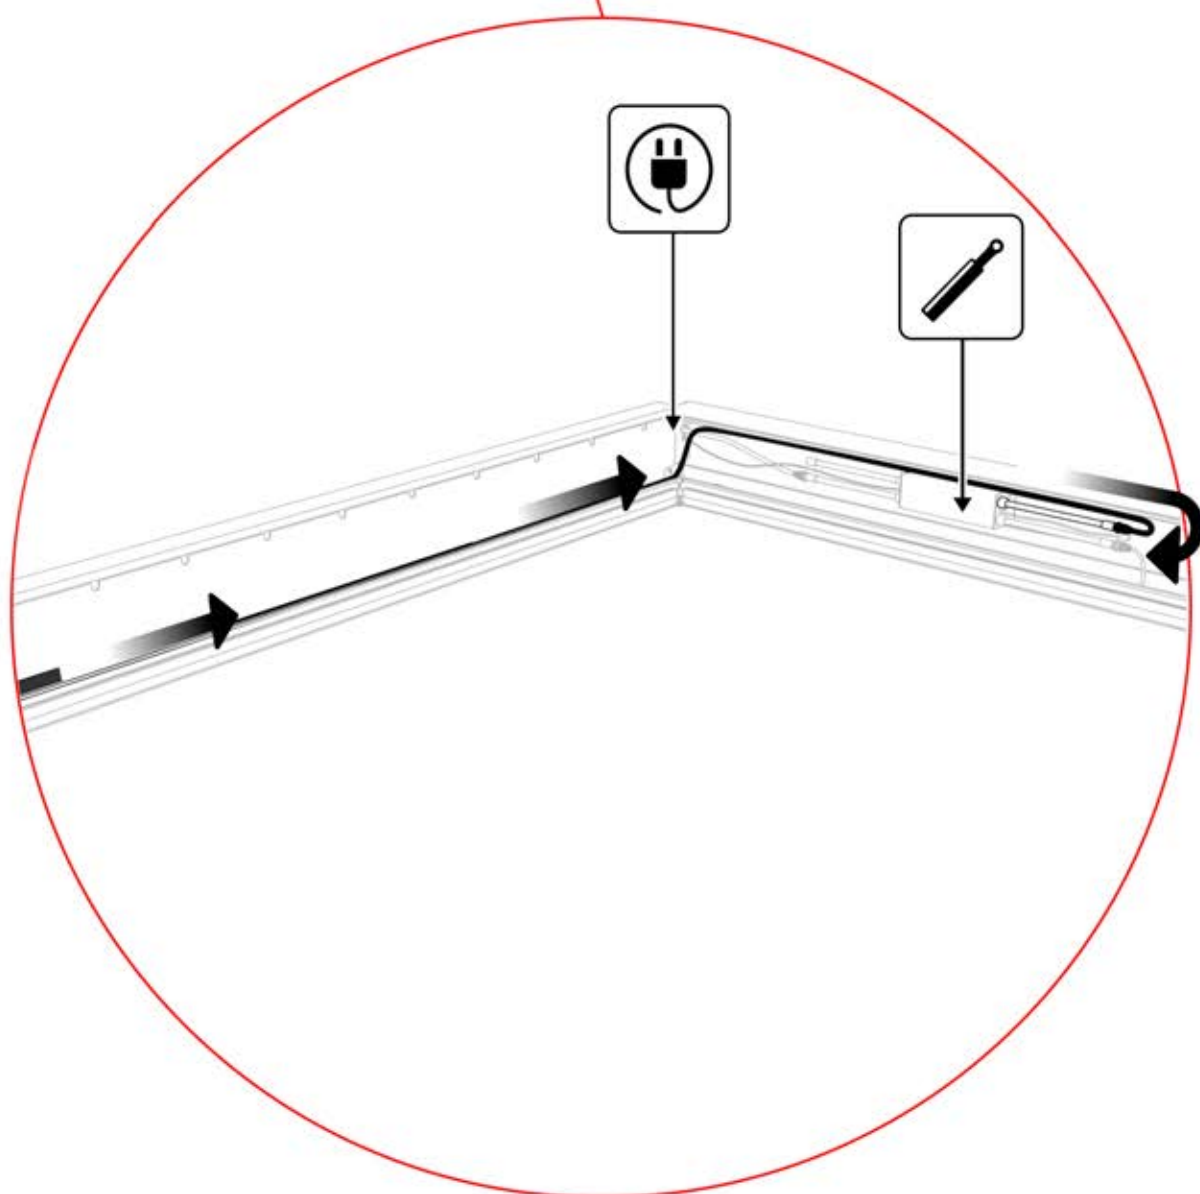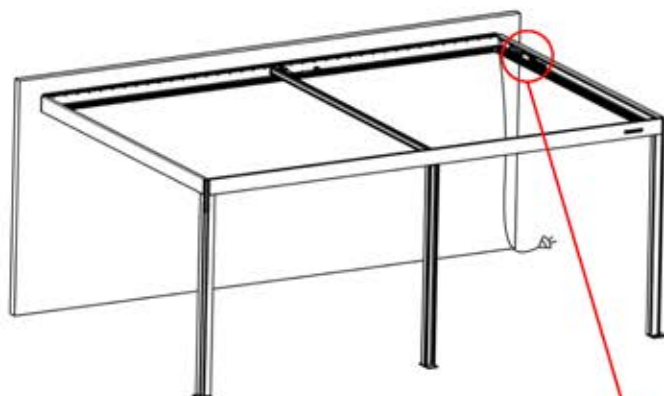

45

1

Une lampe
chauffante ?
Faites-le
maintenant.

Suivez les instructions du
manuel de montage de la
lampe chauffante.







2

C'est le moment de
connecter le
moteur et les LEDs
au boîtier de
commande de la
pergola.


Suivez les instructions du
manuel de montage.



46

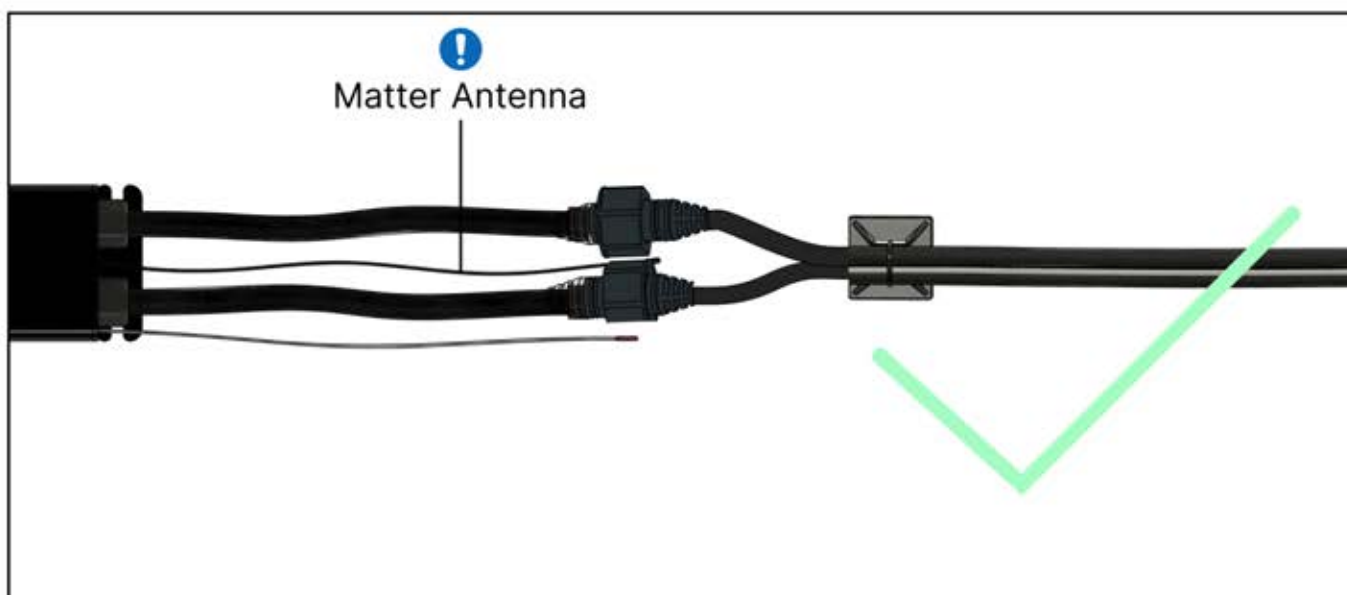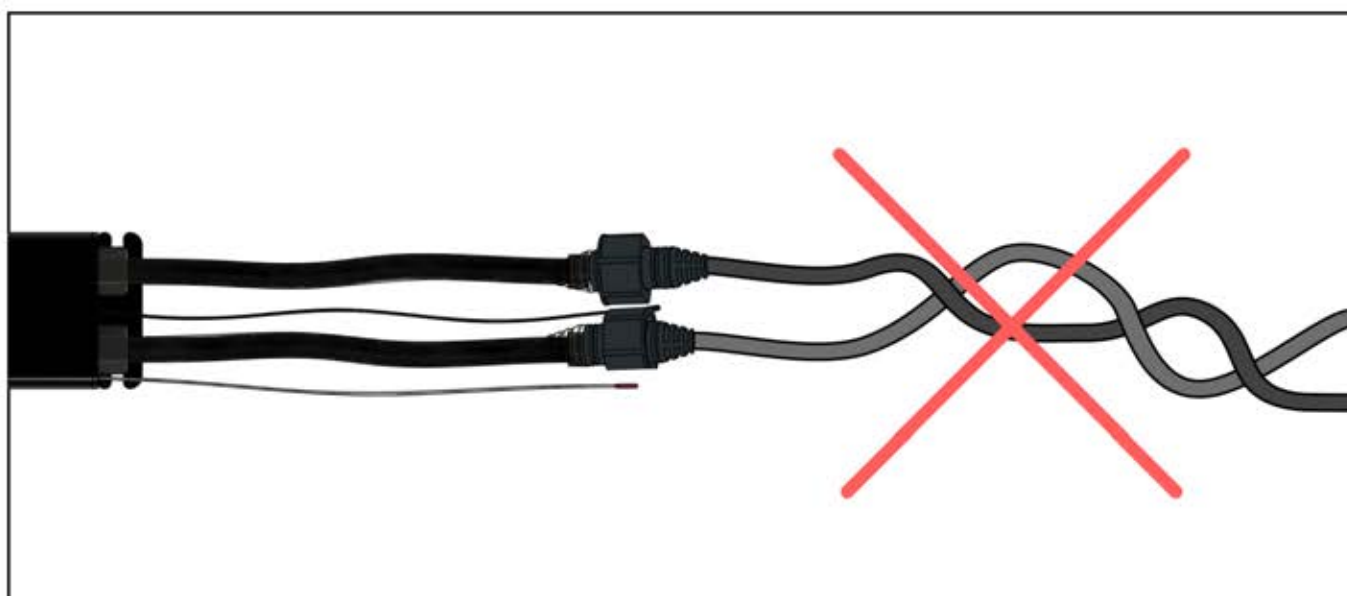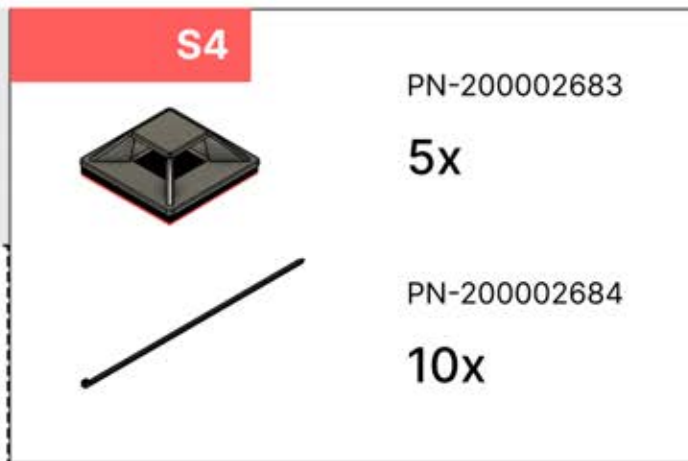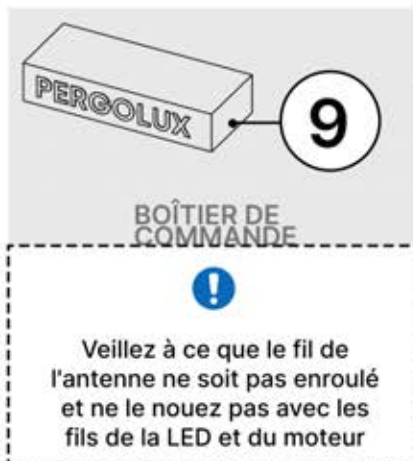


47

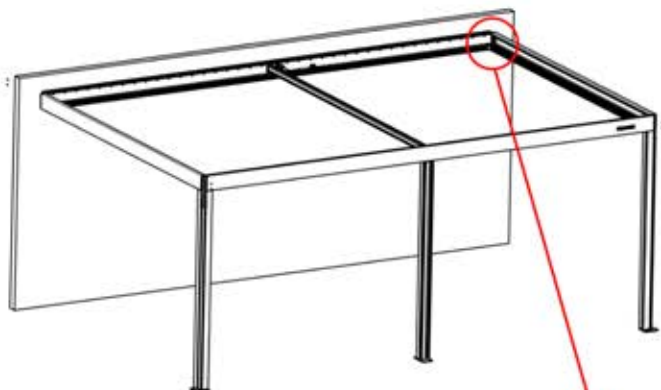

Dirigez l'antenne Matter
et placez-la sous la
pièce mise en évidence
(réf. 200002622).



Matter Antenna

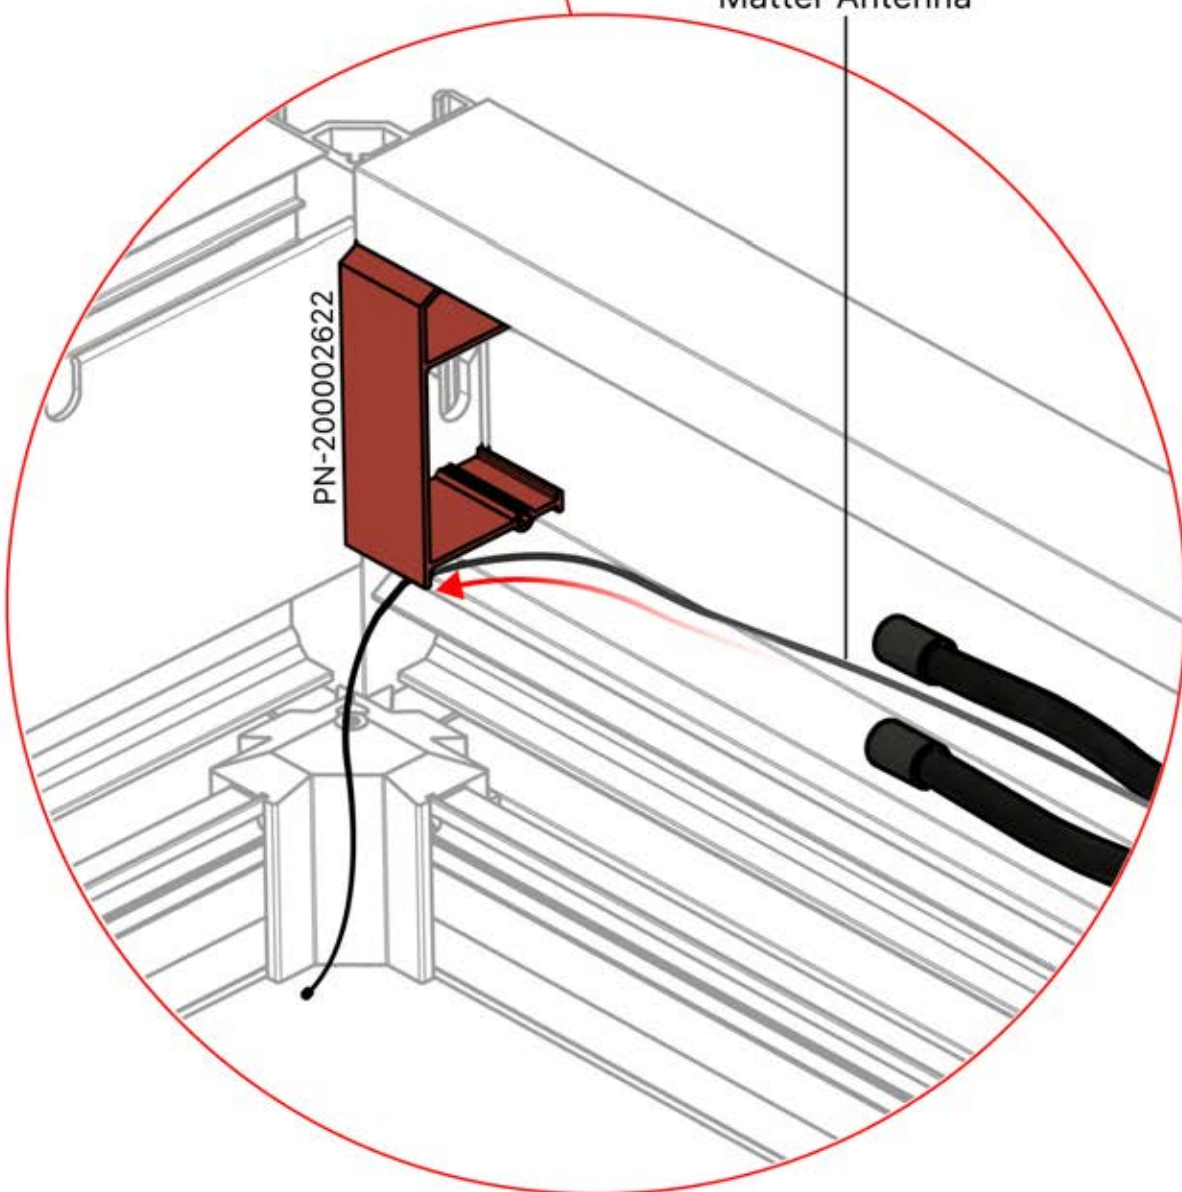

48


5

x7
PERGOLUX






ANTHRACITE:	B262
BLANC:	B266
NOIR:	B264

PN-200003035
2x


PN-200003043
2x

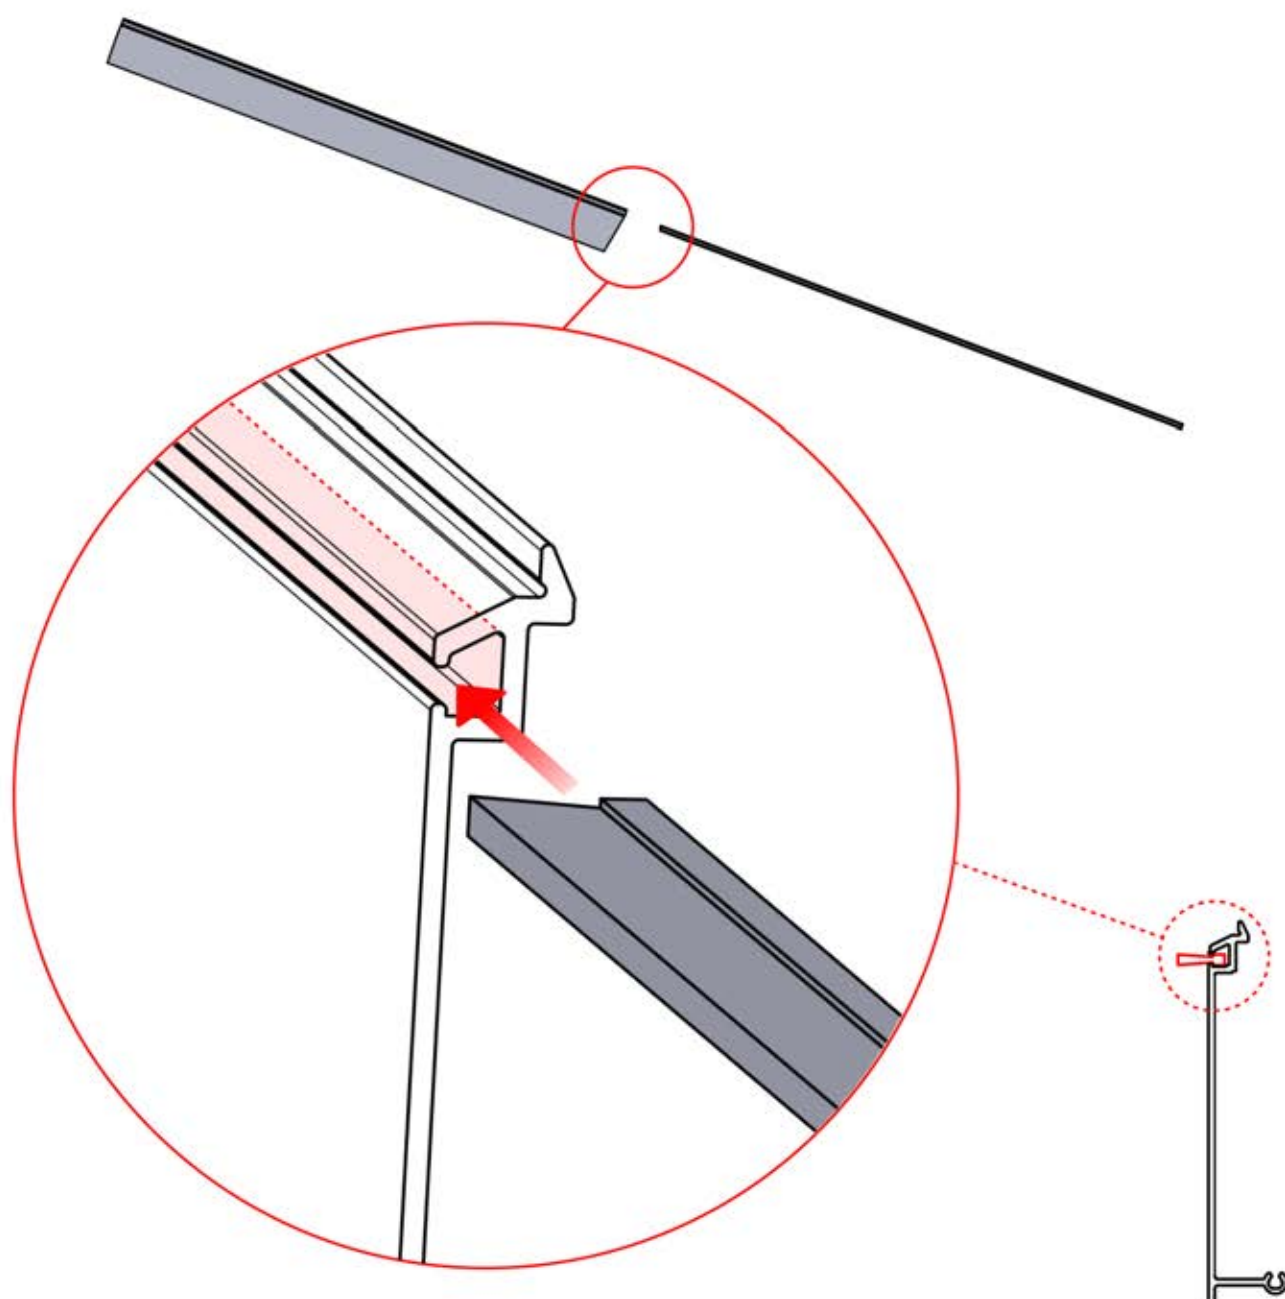


49

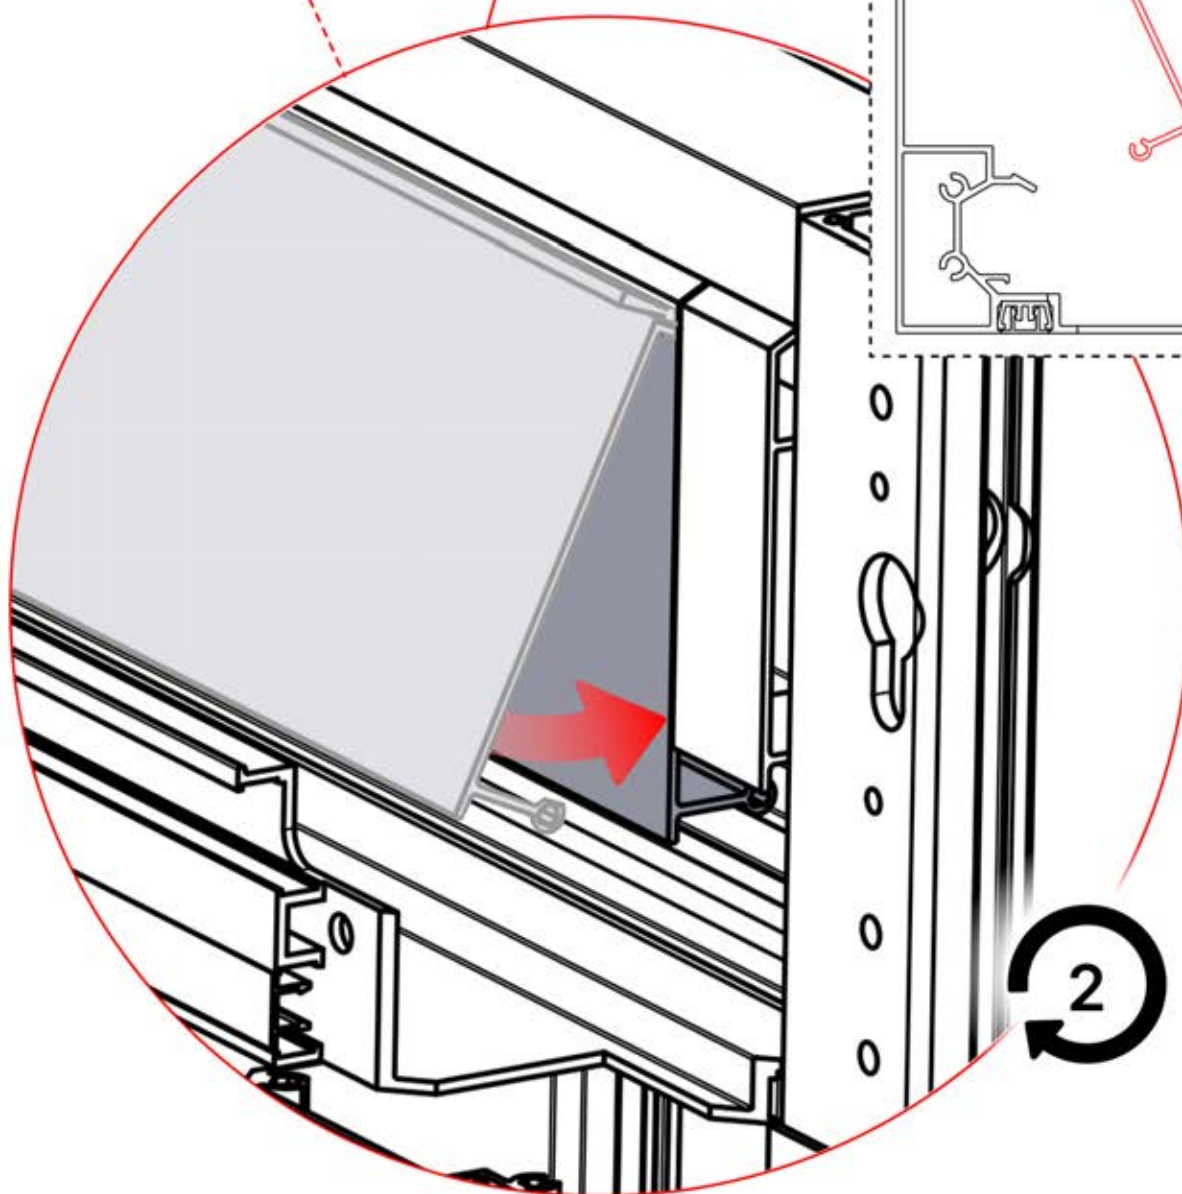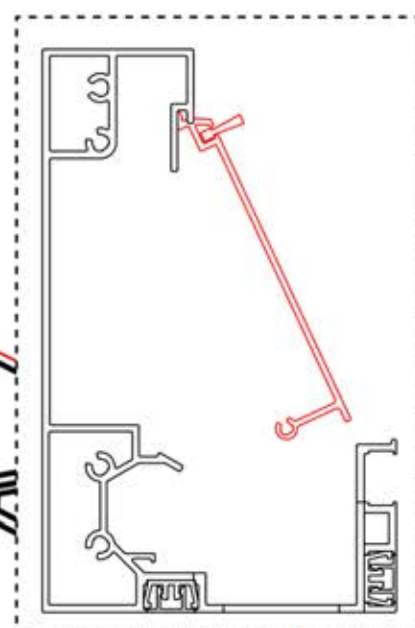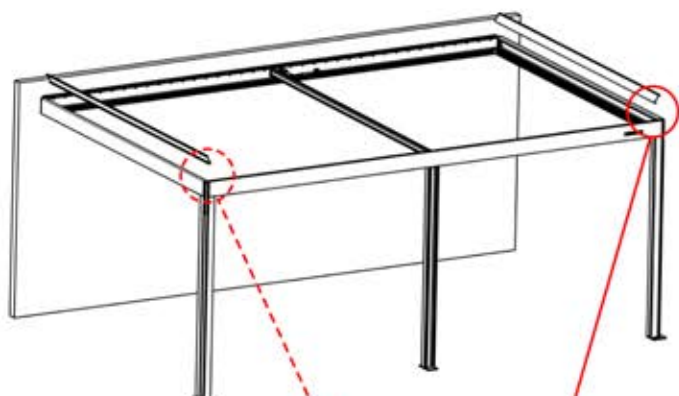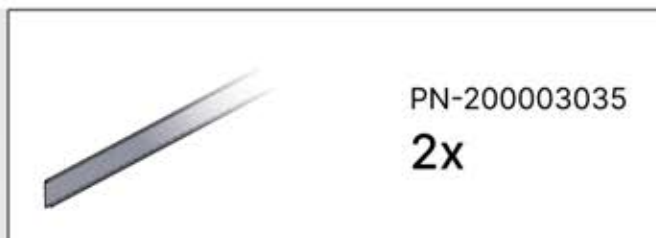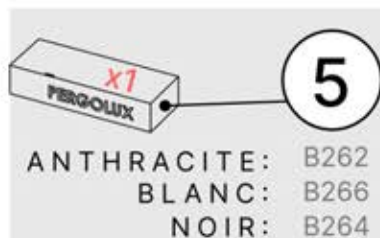



INFORMATION

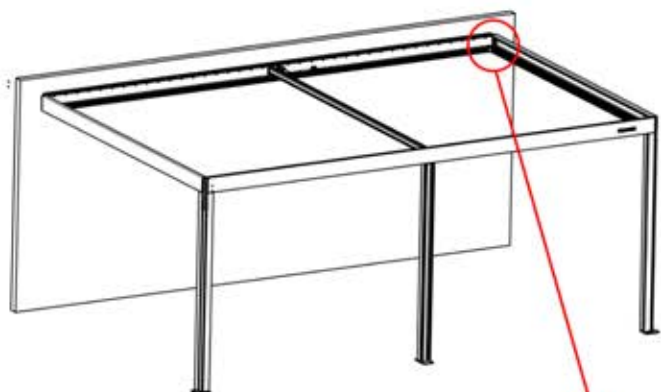


Matter Antenna

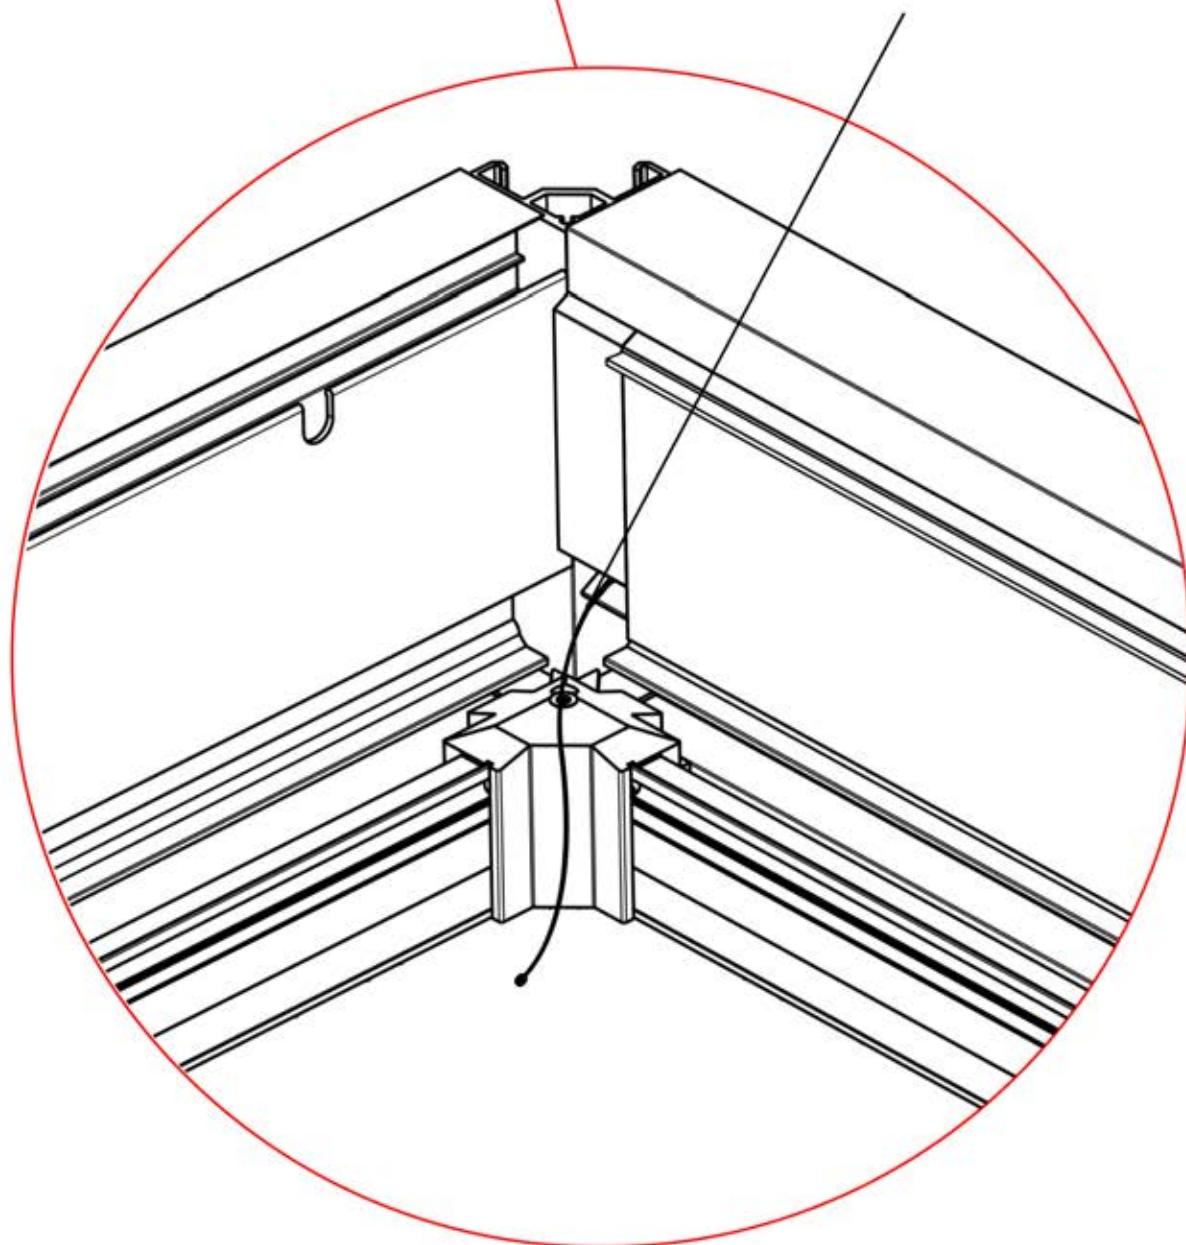





50

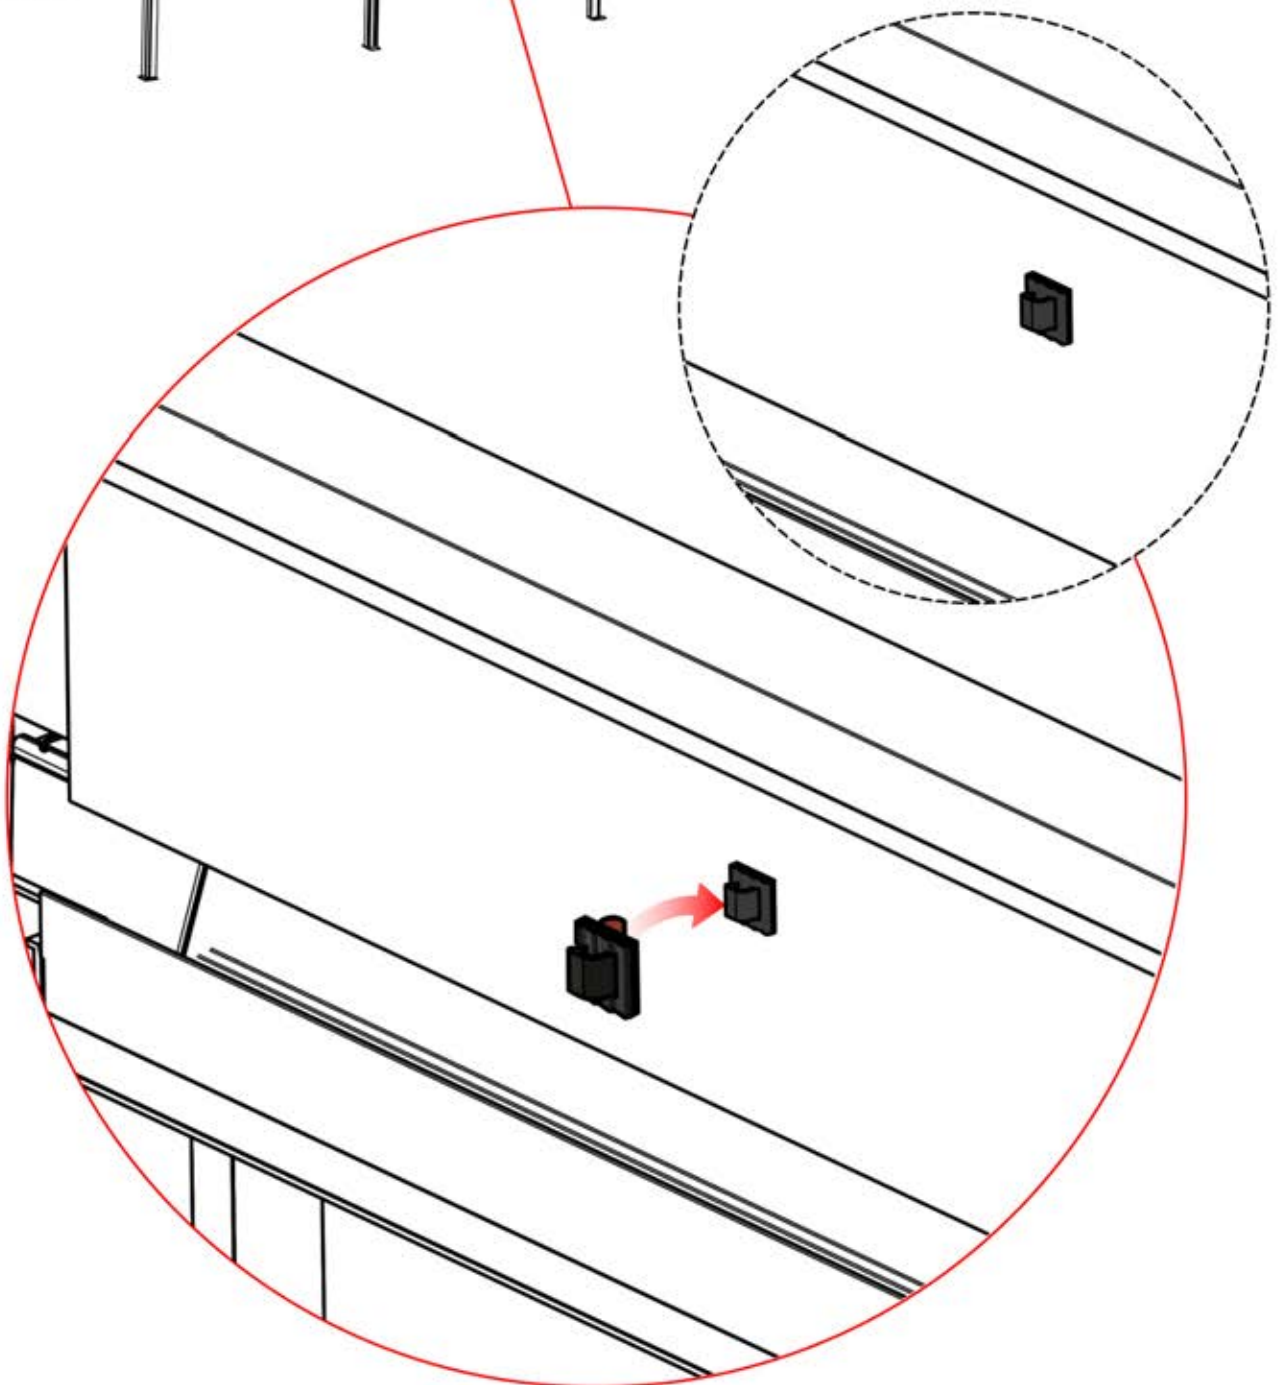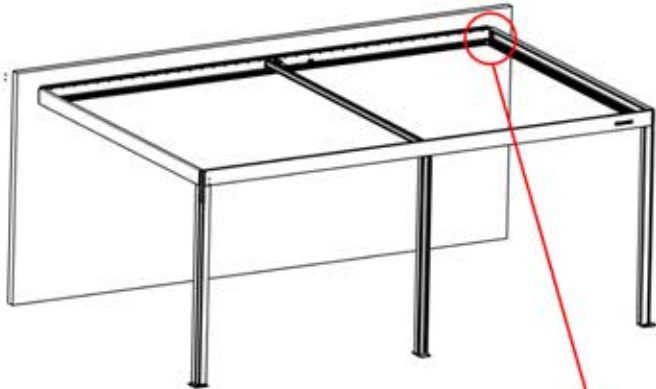

51

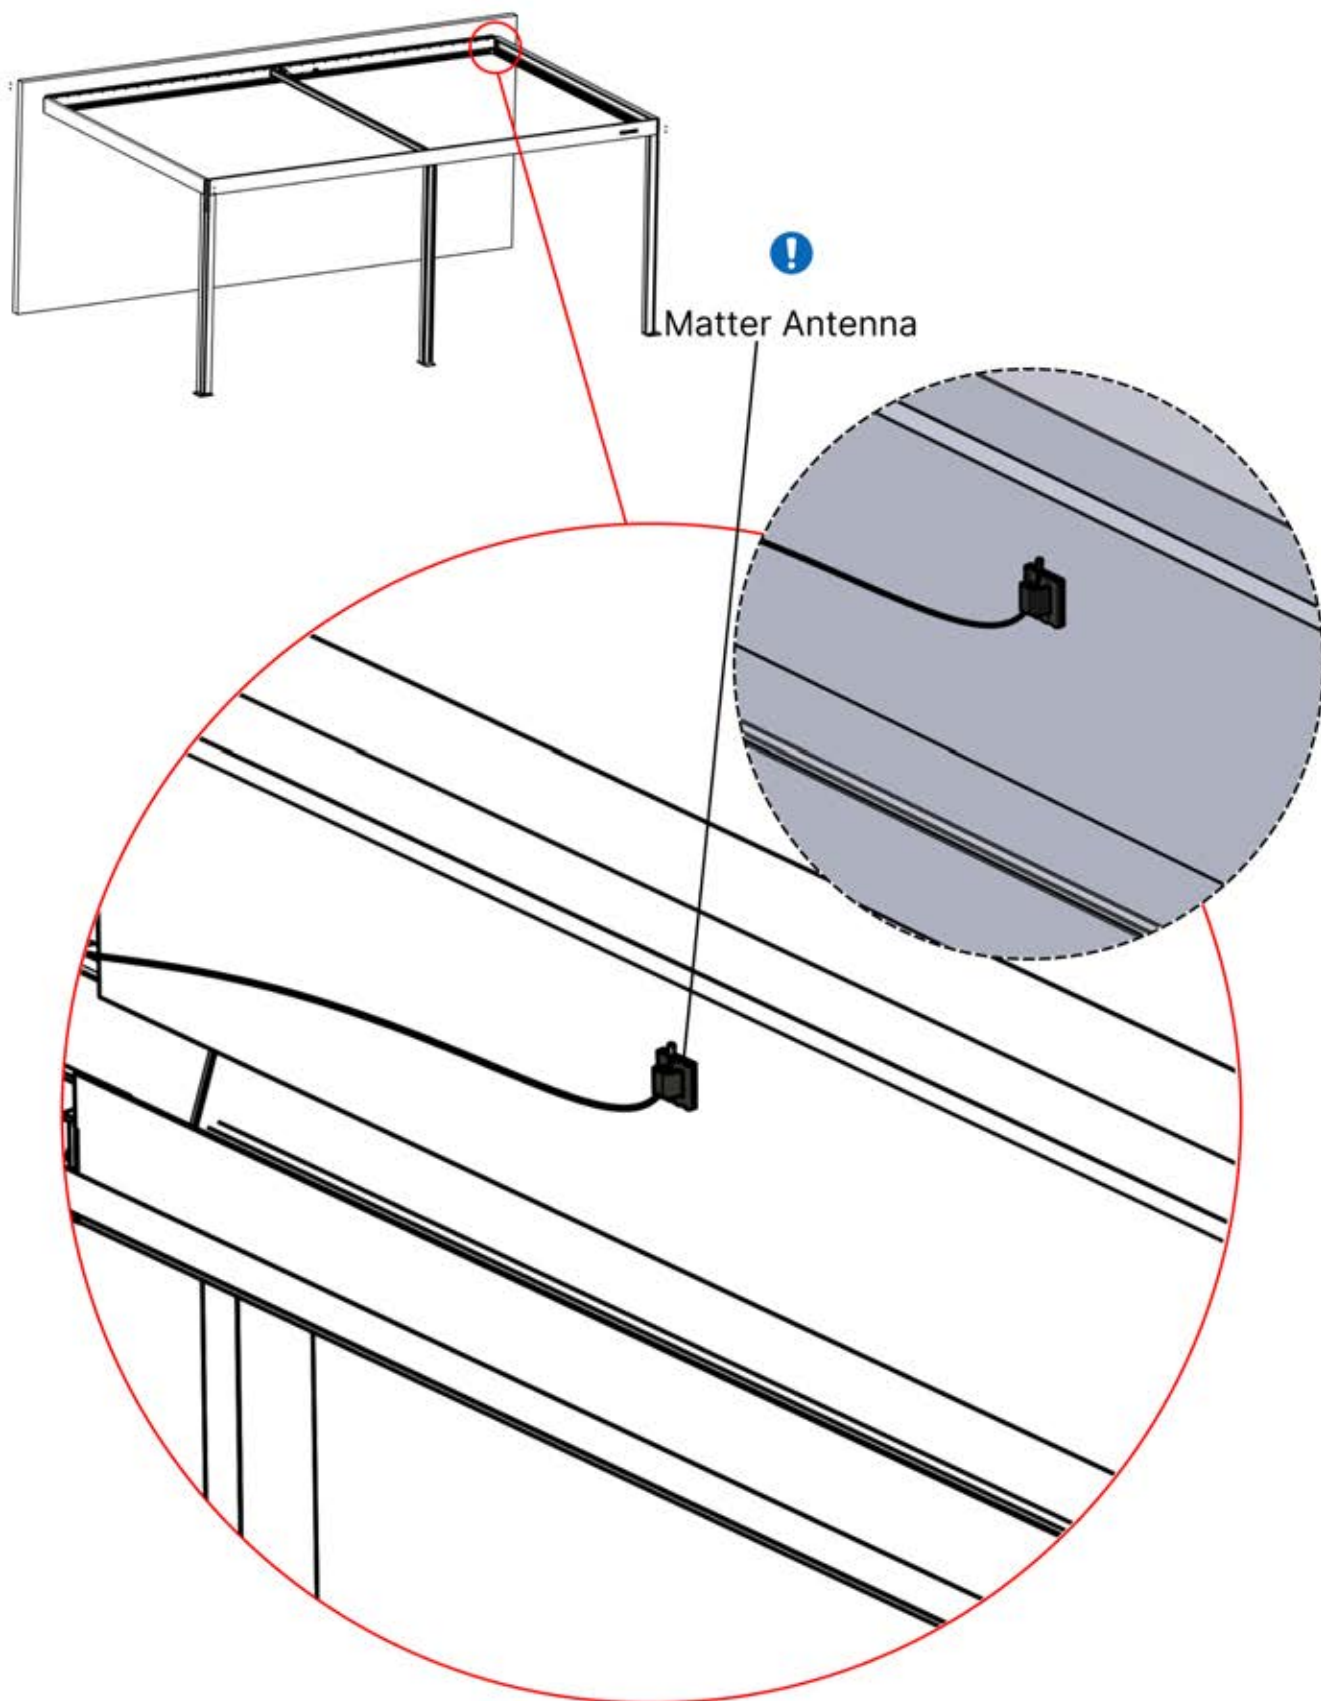


52

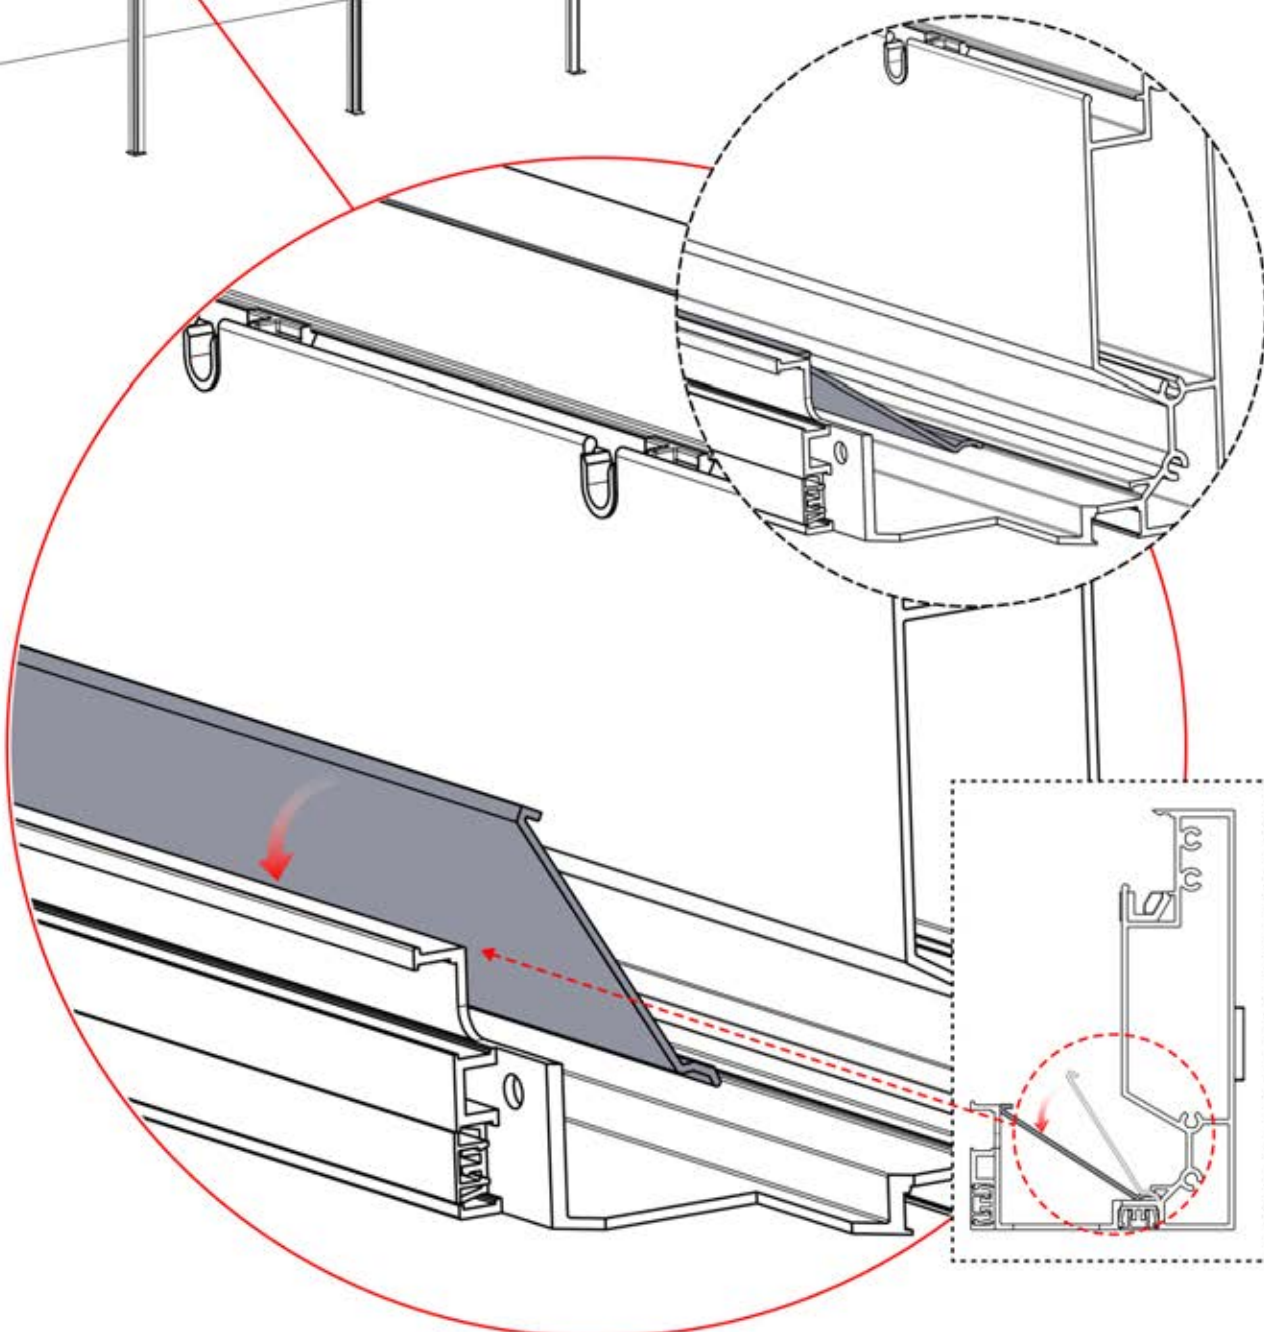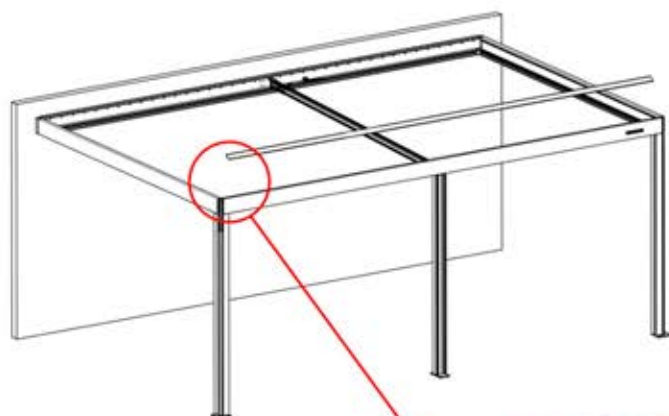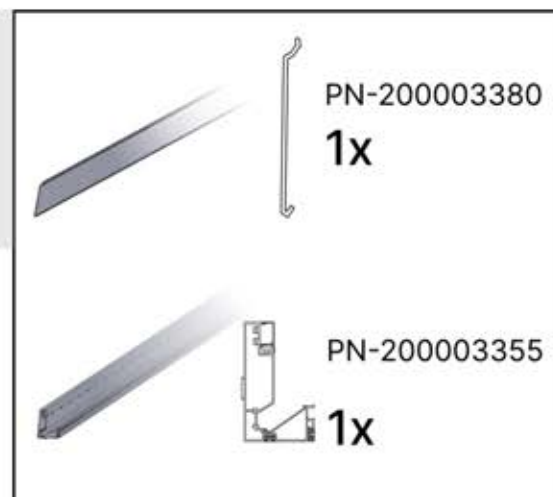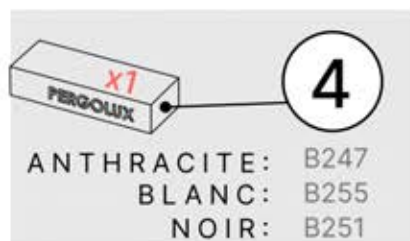



53






Télécommande

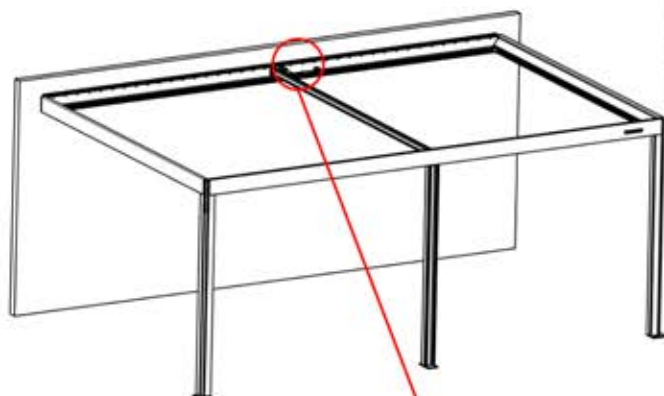



Réglez le moteur en
vue de son
montage à l'étape 54

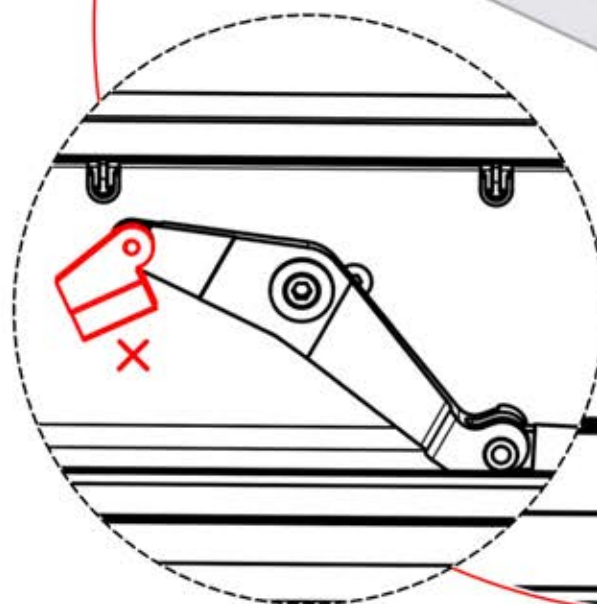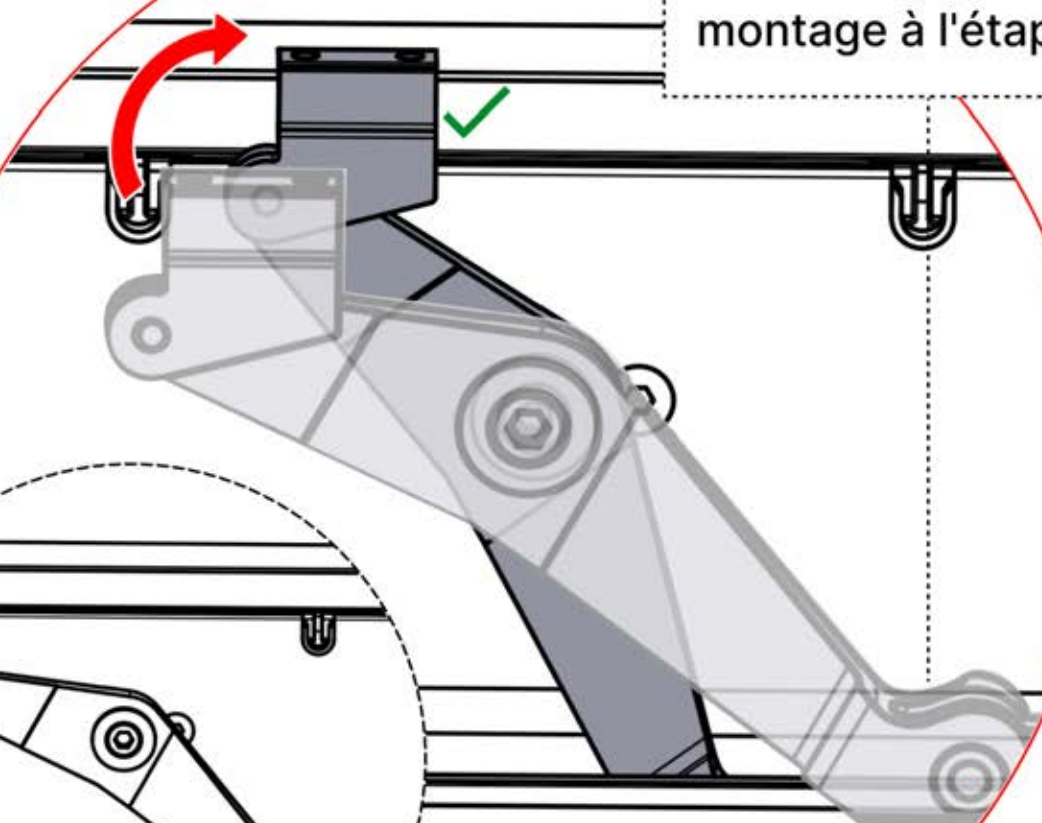

54

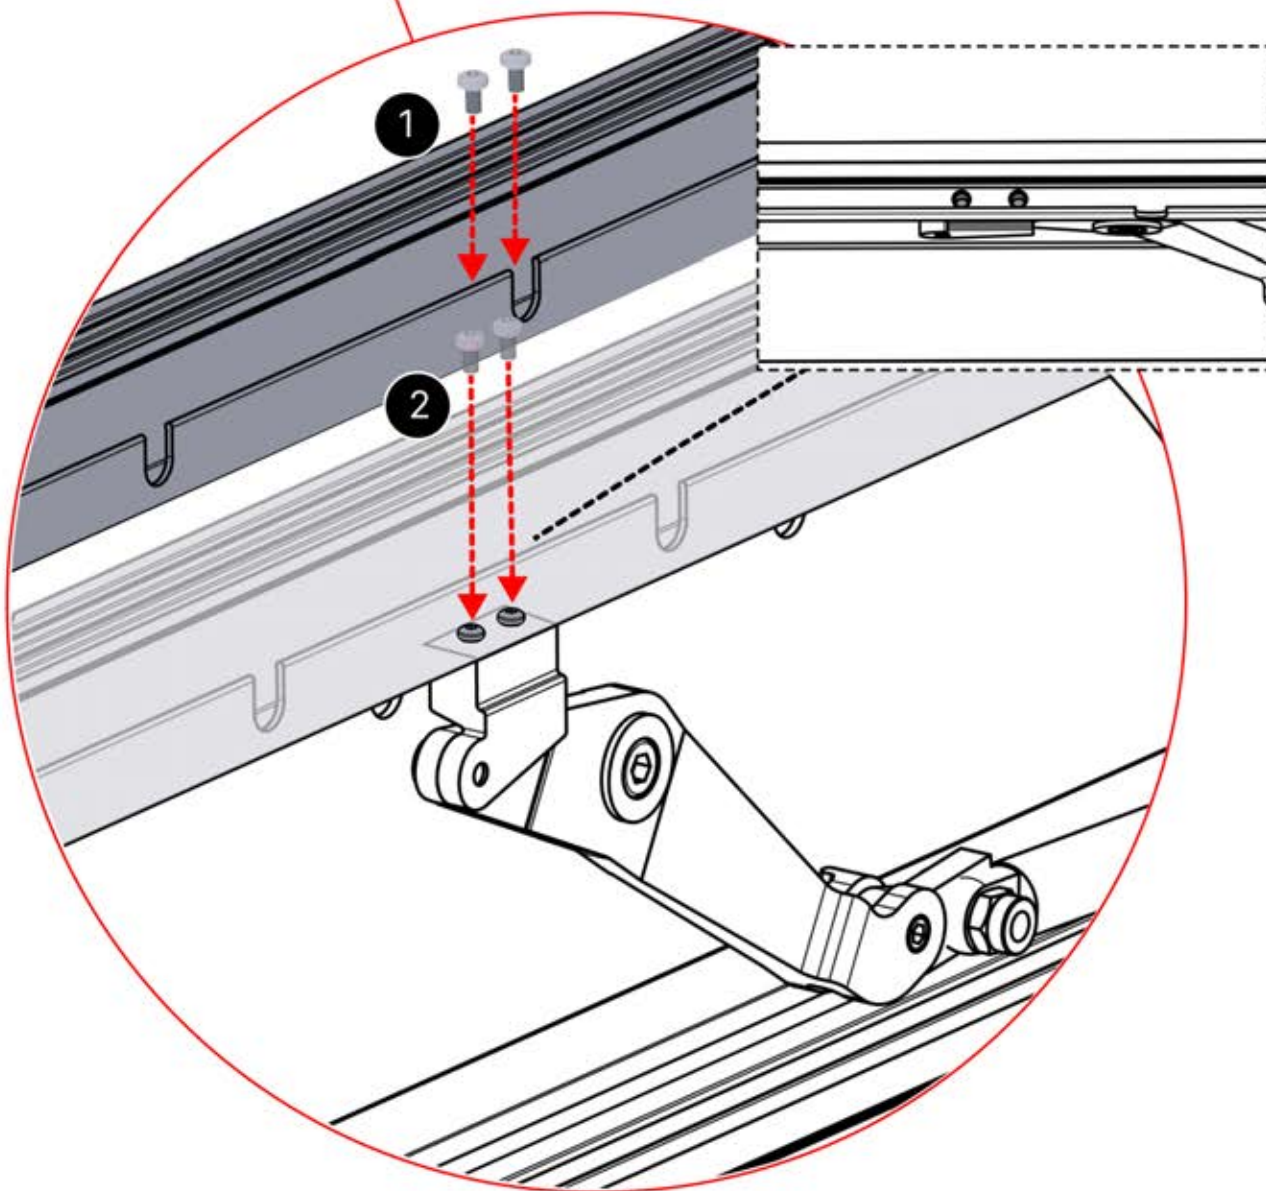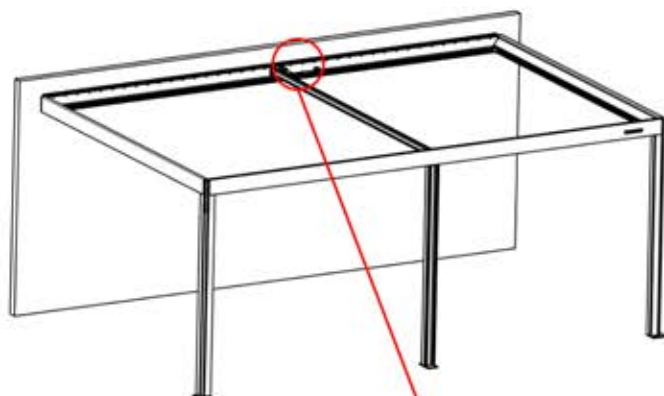
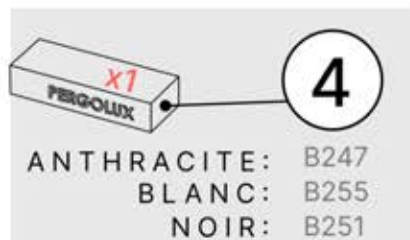


LAMES

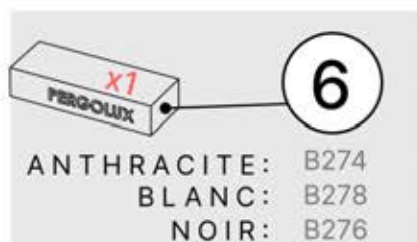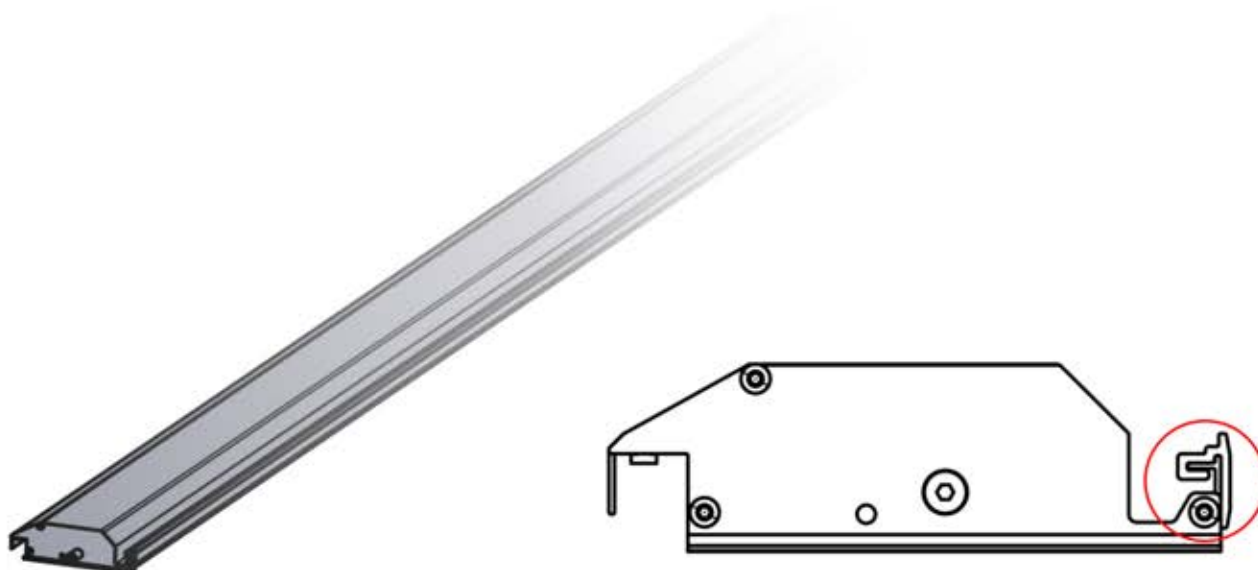

PLR 150 G2 PRO LOUVER END WM
3M PACKAGE
PN-200002957

1x

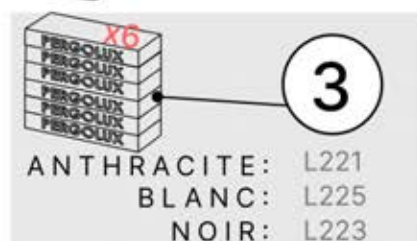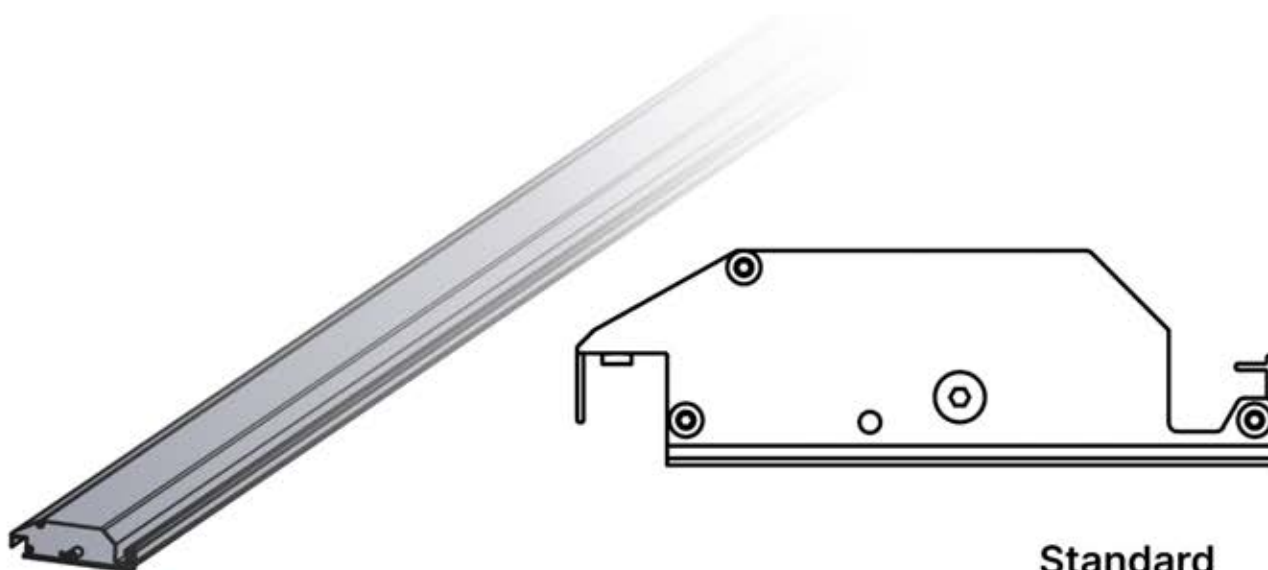

PLR 150 G2 PRO LOUVER STD WM
3M PACKAGE
PN-200002879

Standard

37x

55





3

ANTHRACITE: L221
BLANC: L225
NOIR: L223








PN-200002879

1x

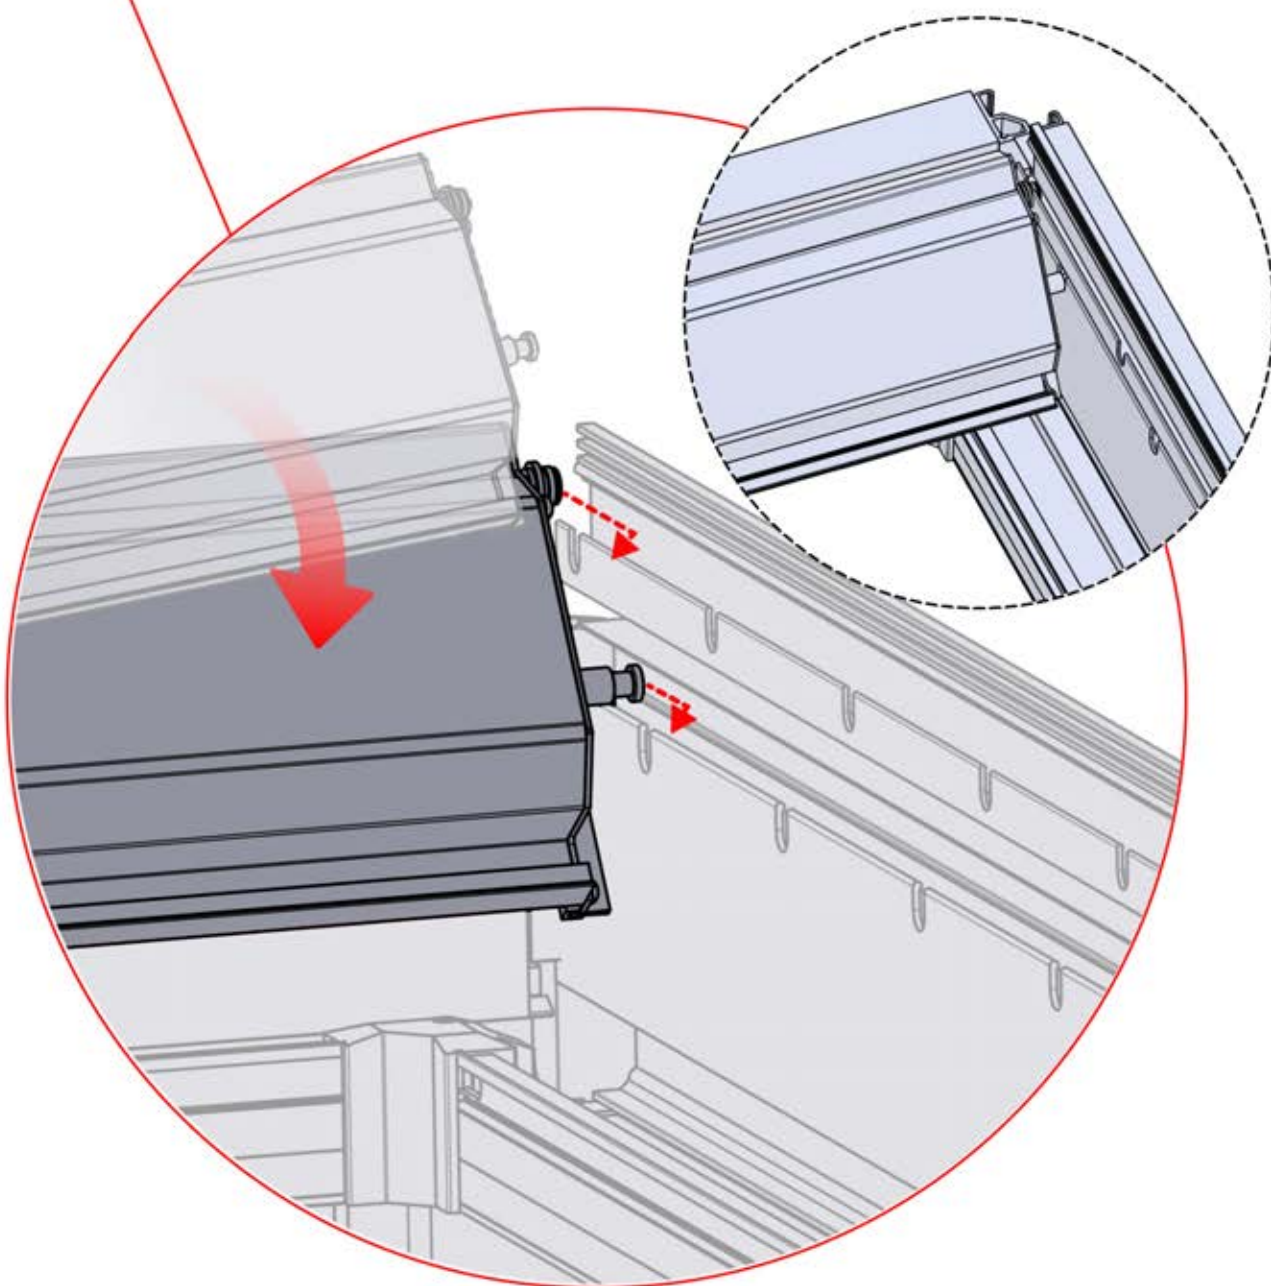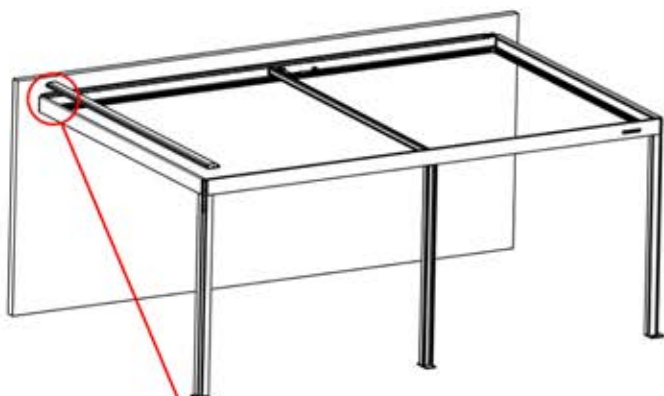

56

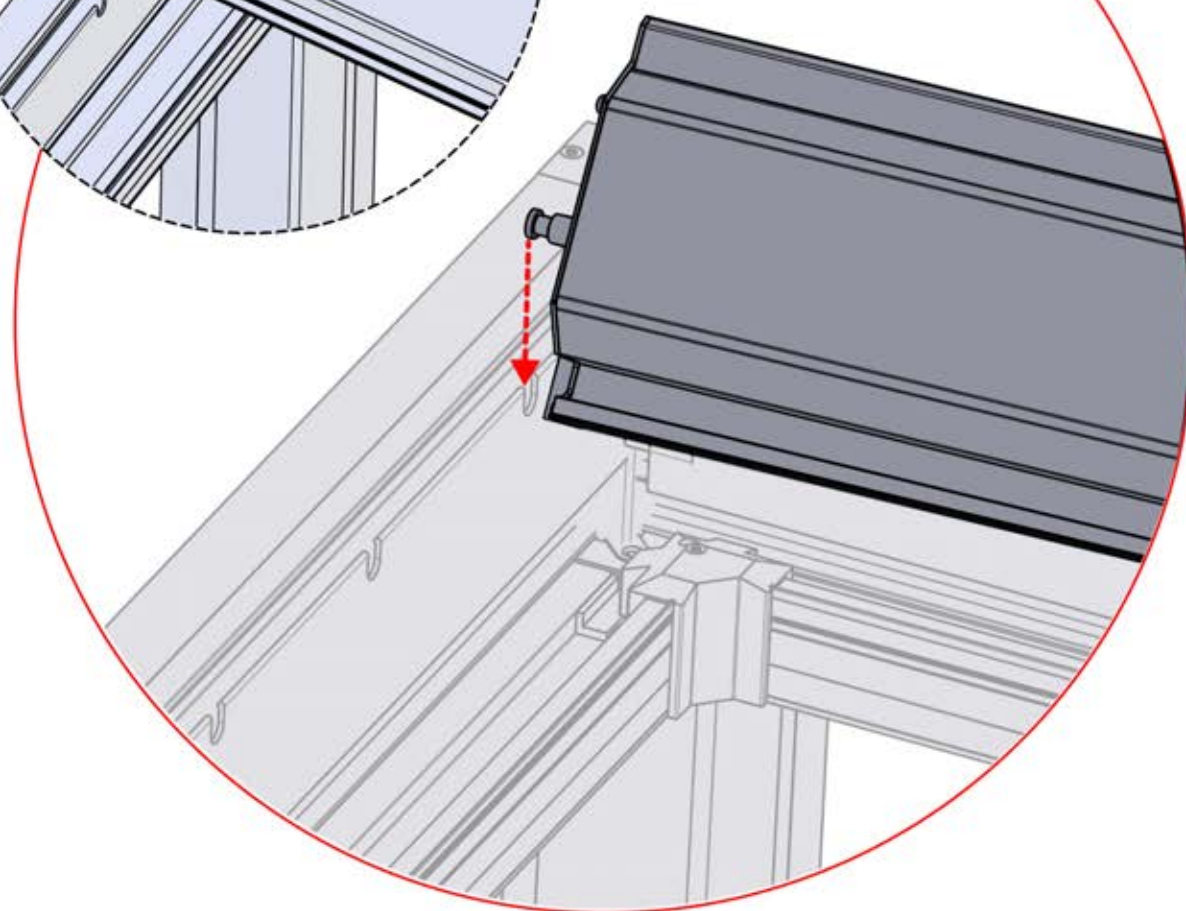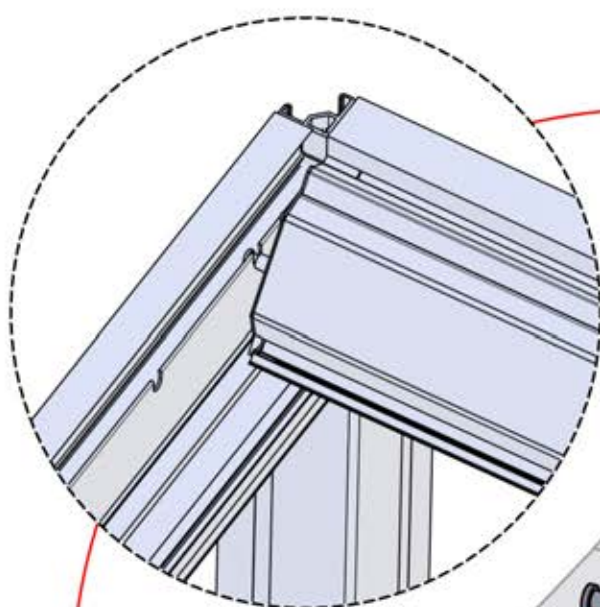
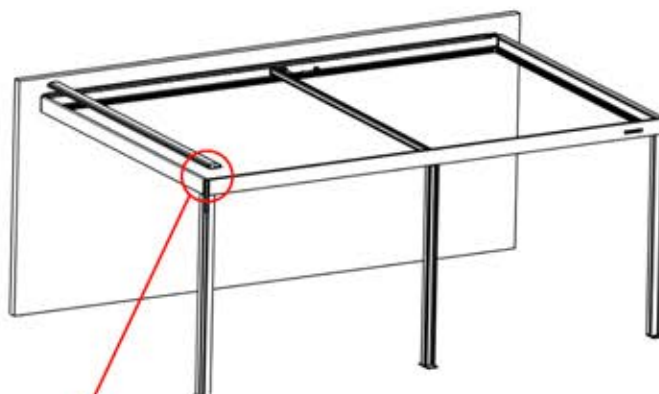
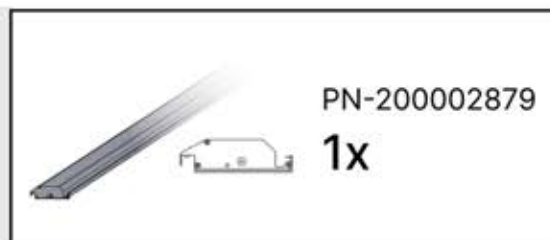
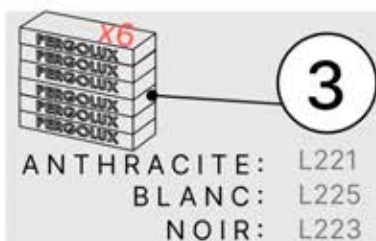


57








4





ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

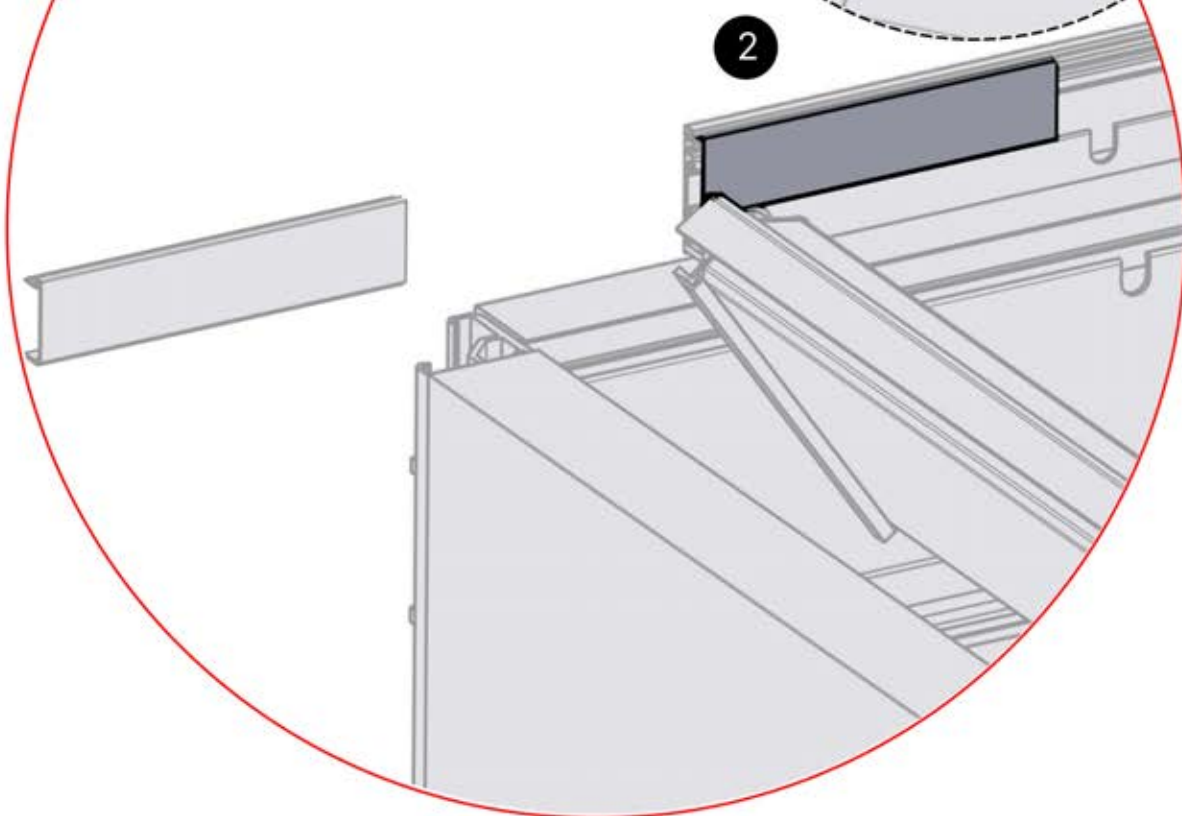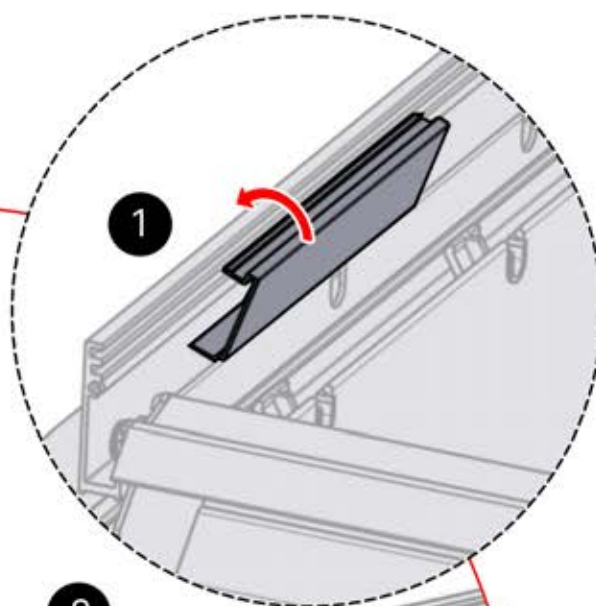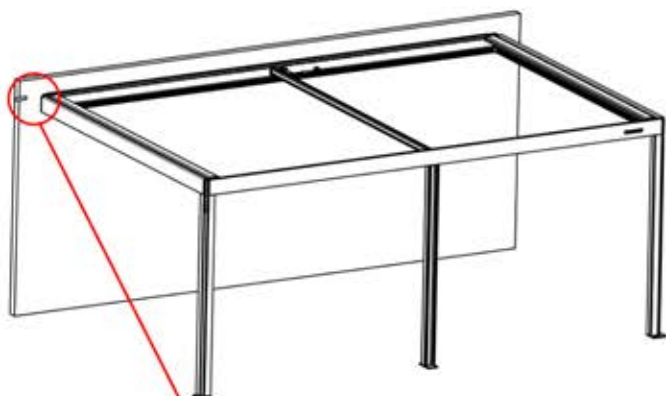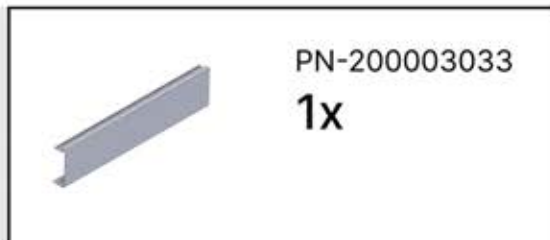





58

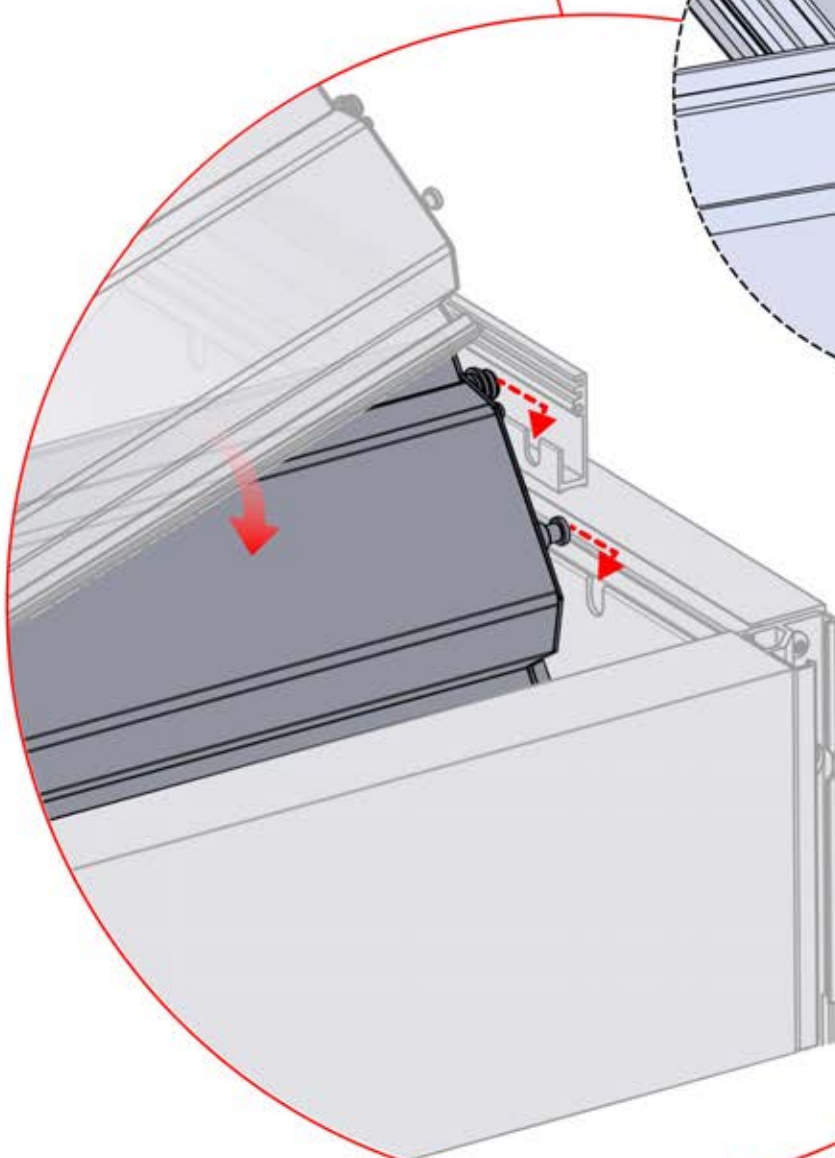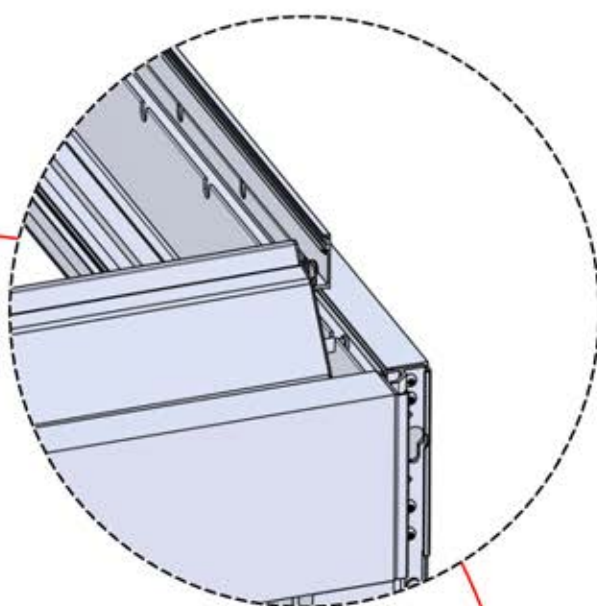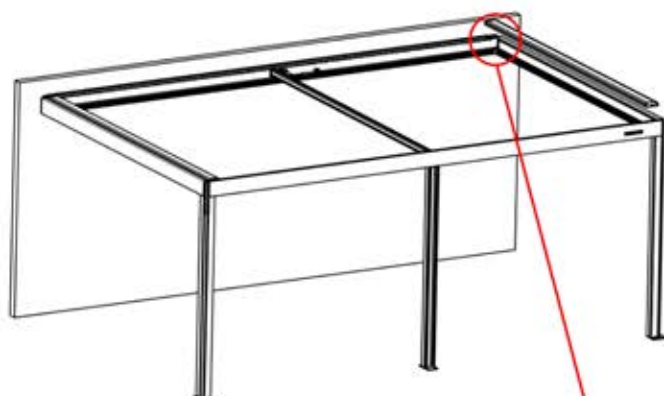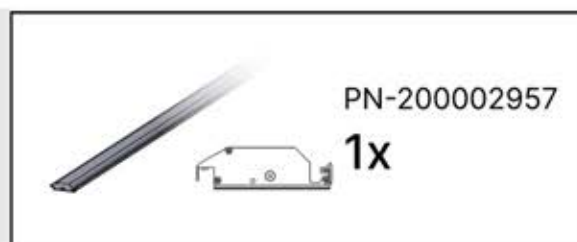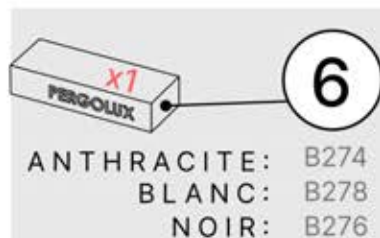


59

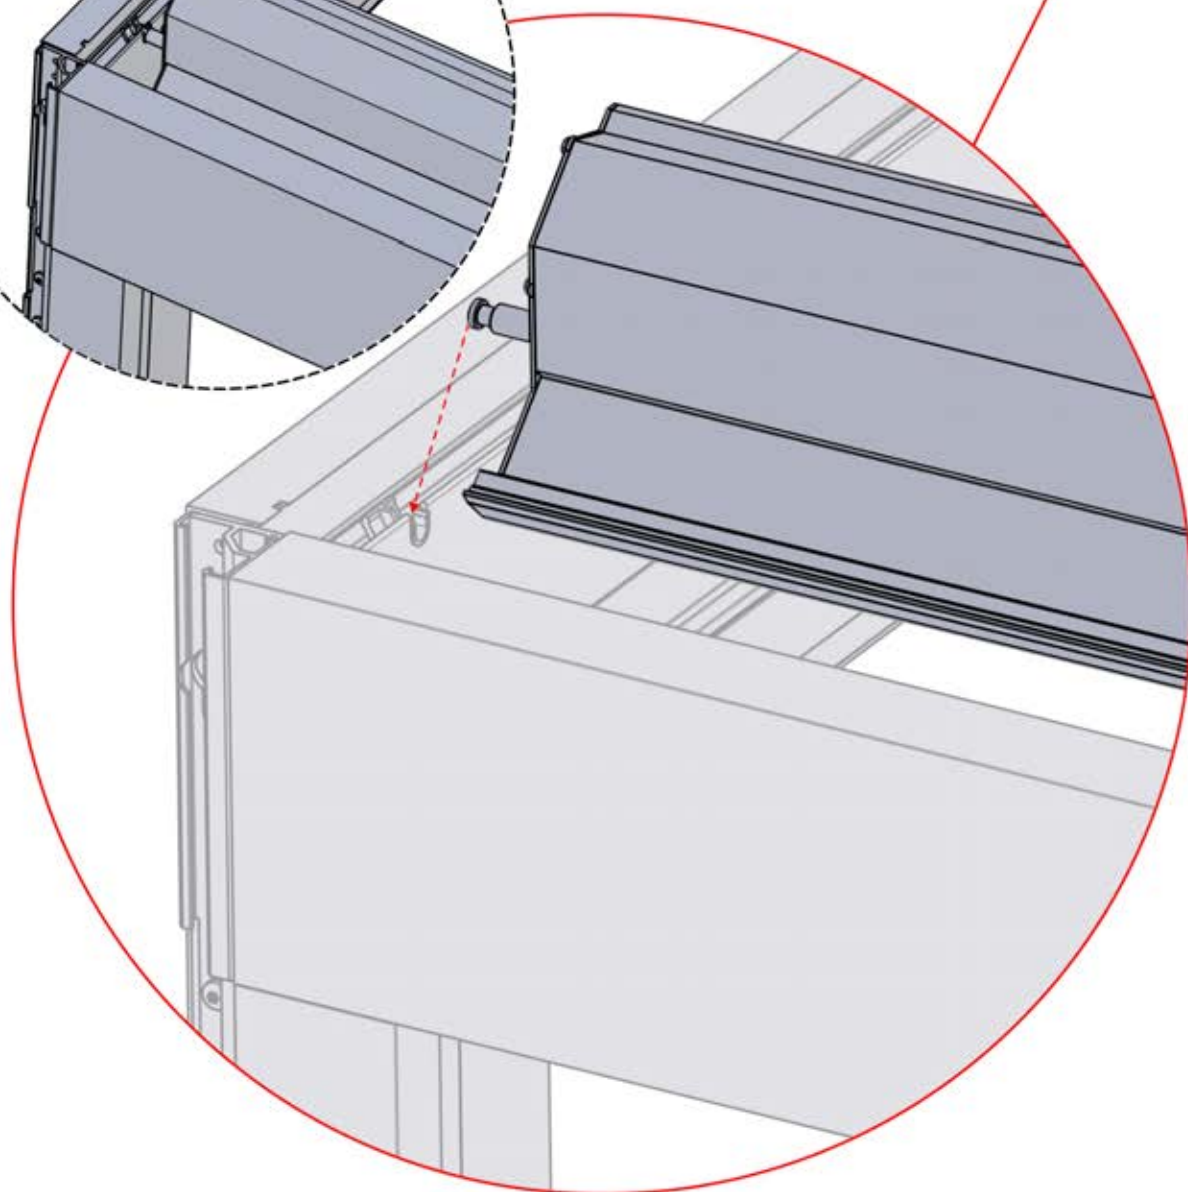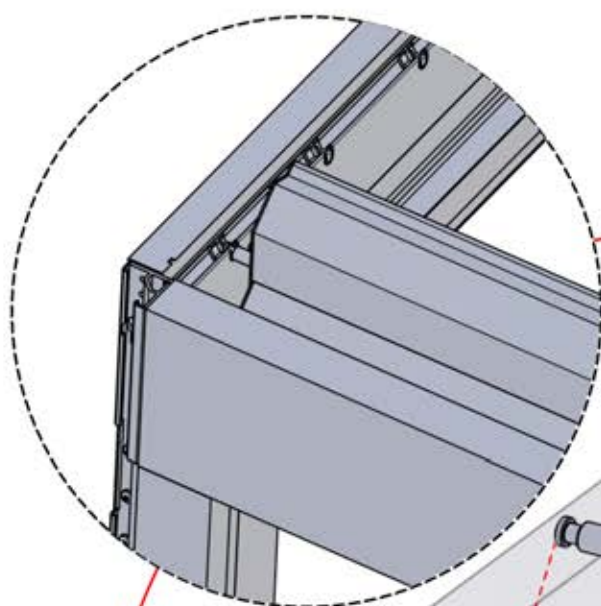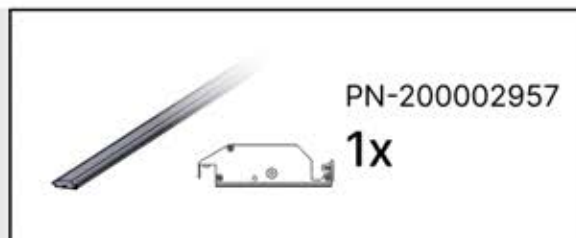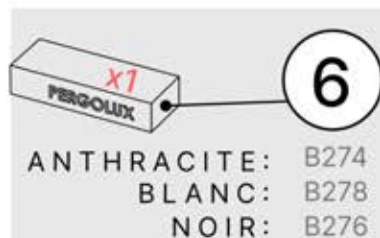

60

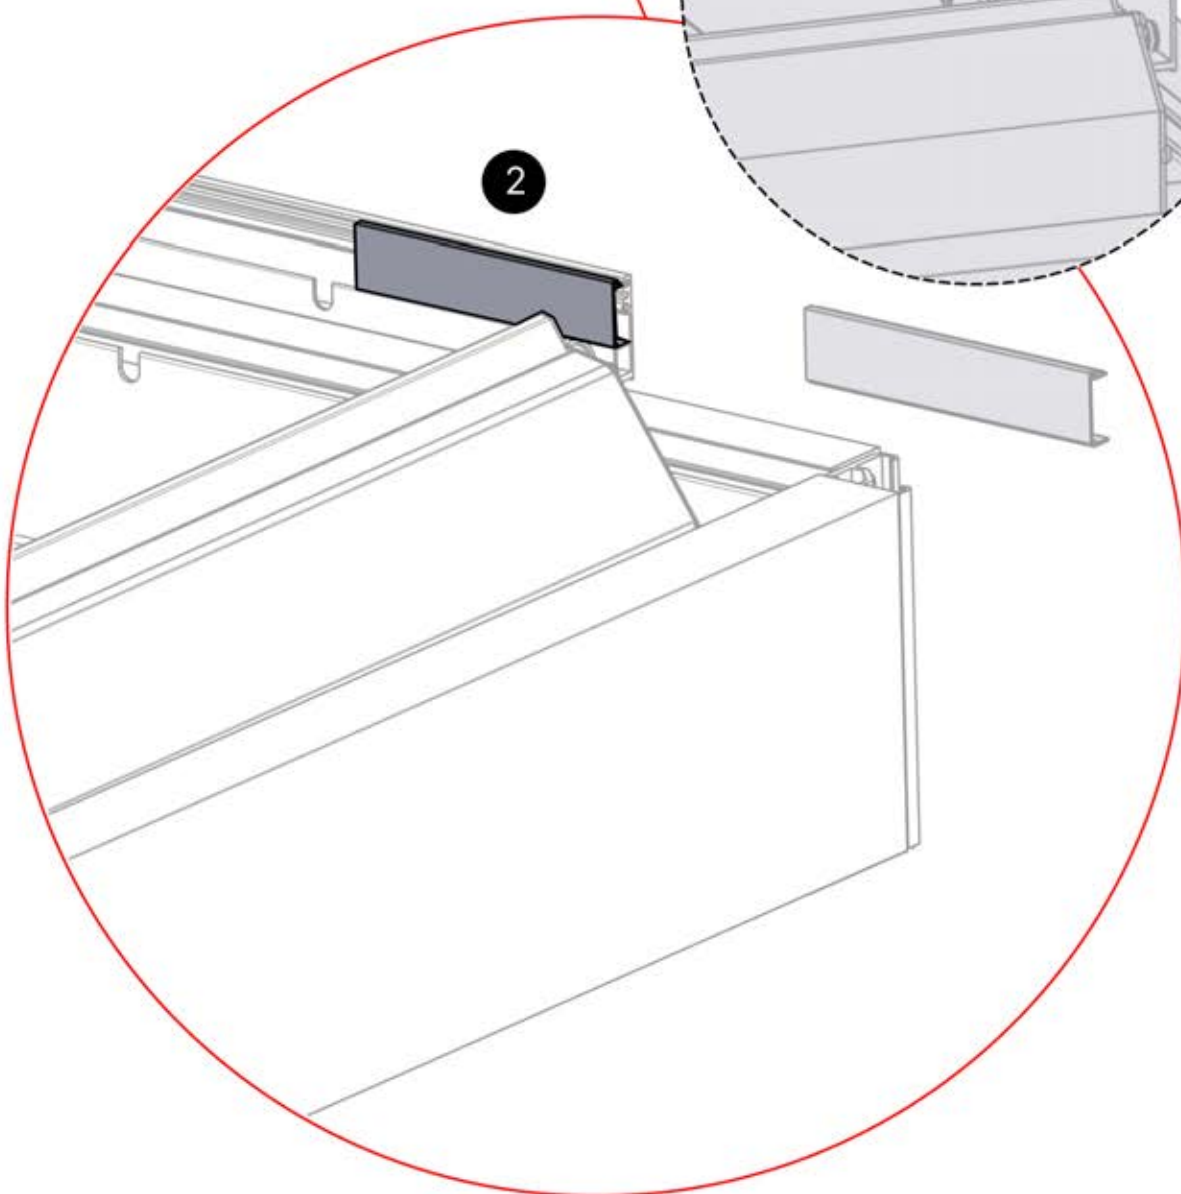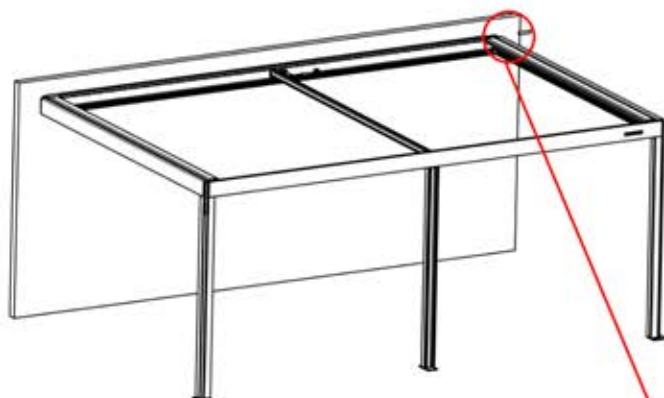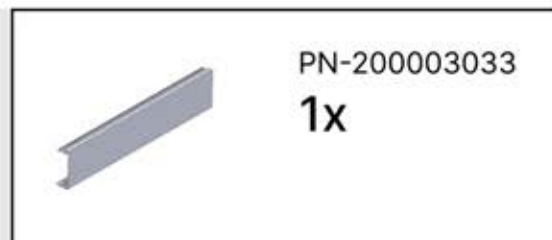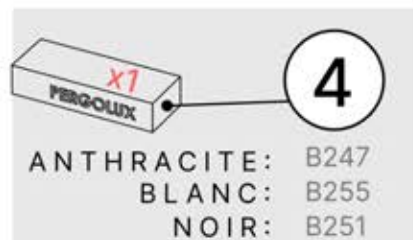

61

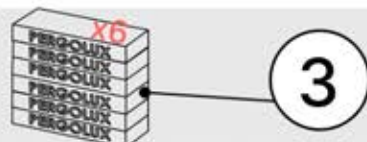


3

ANTHRACITE: L221
BLANC: L225
NOIR: L223






6

ANTHRACITE: B274
BLANC: B278
NOIR: B276

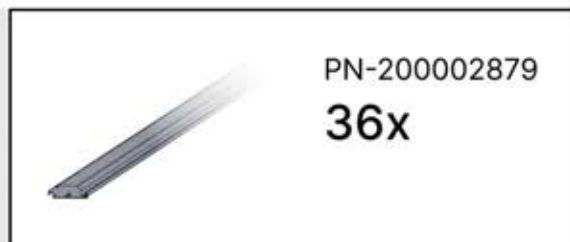






PN-200002879
36x

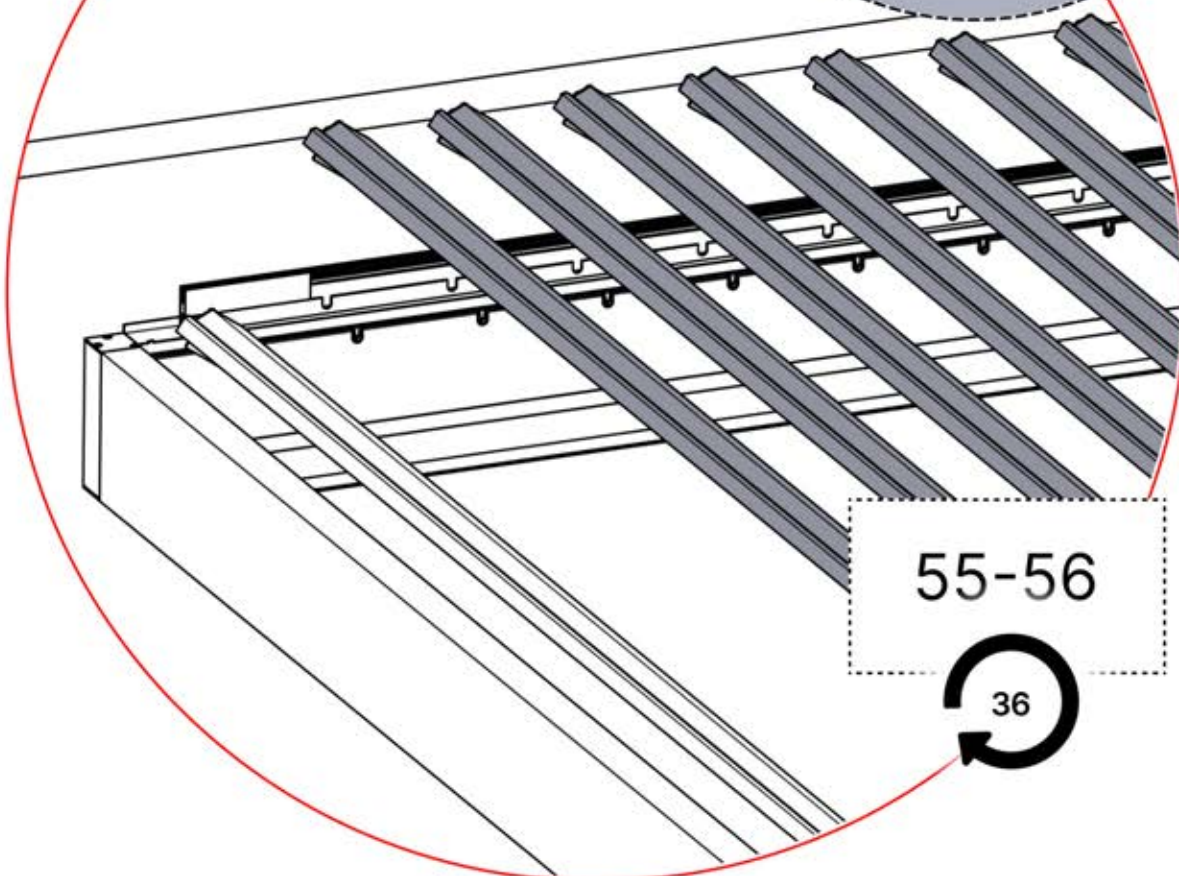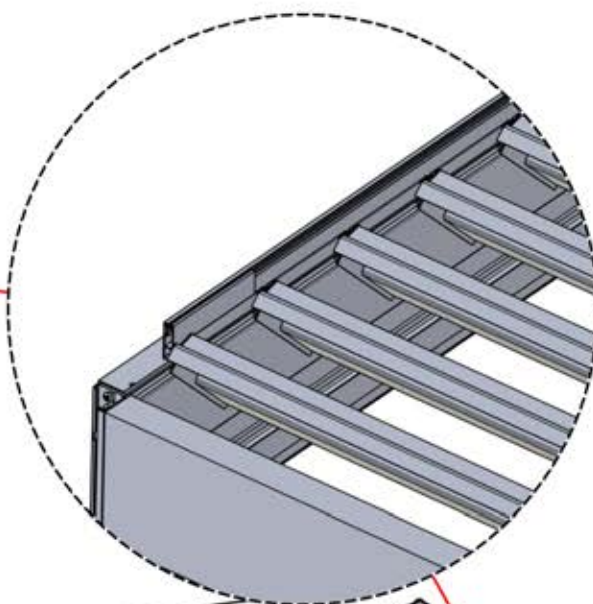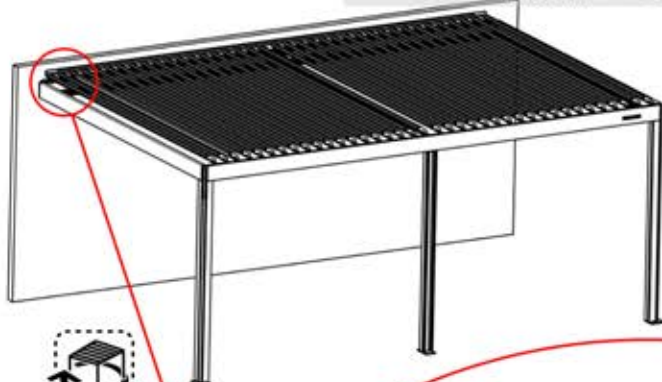





55-56






62

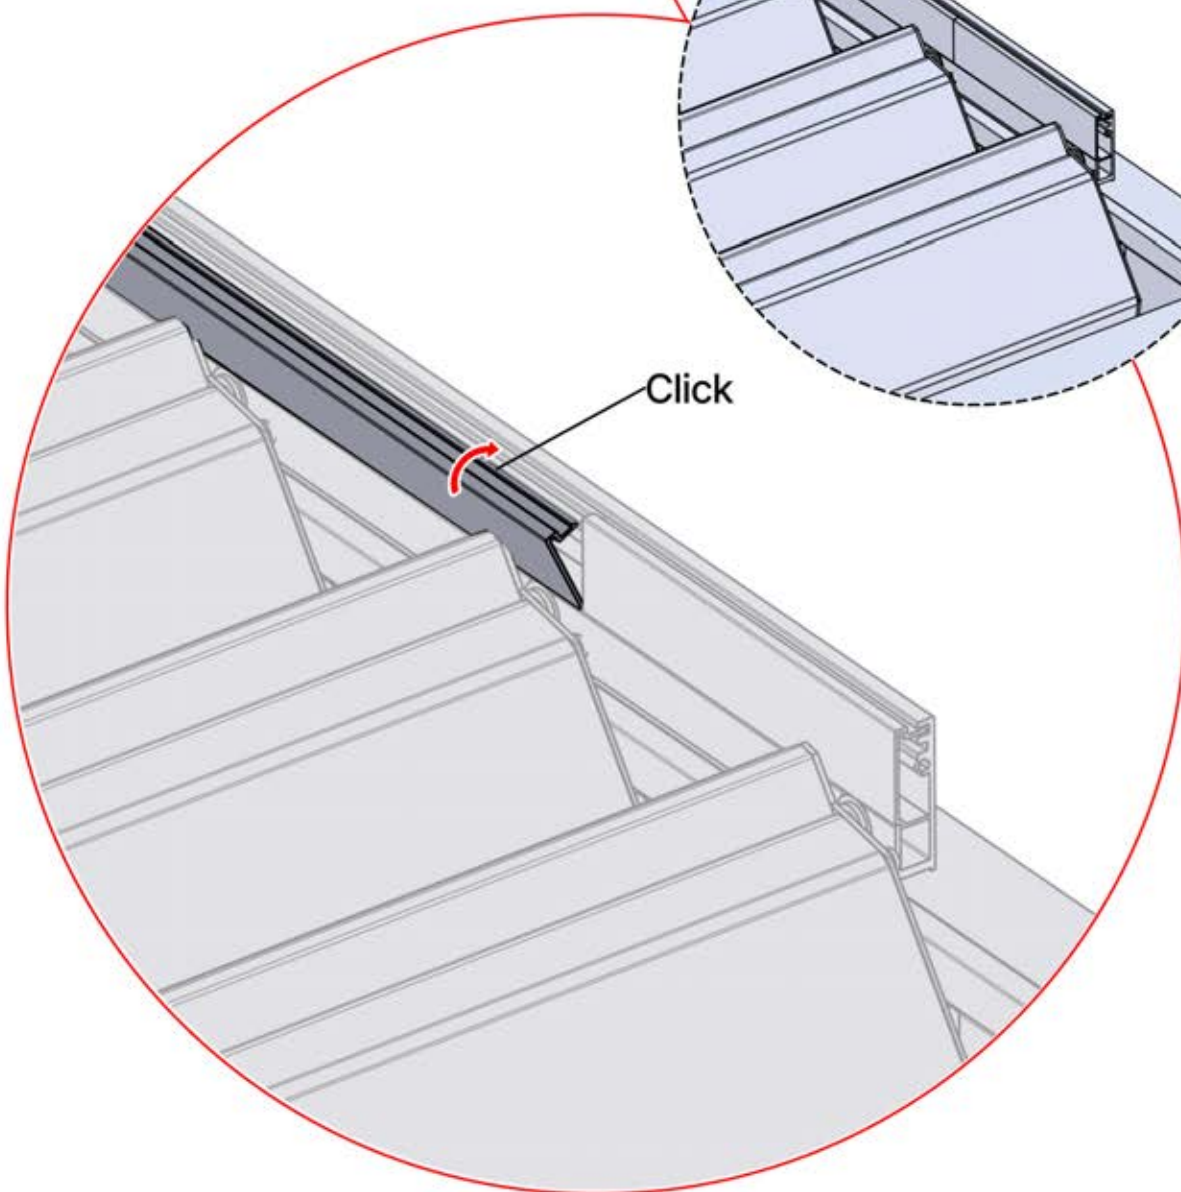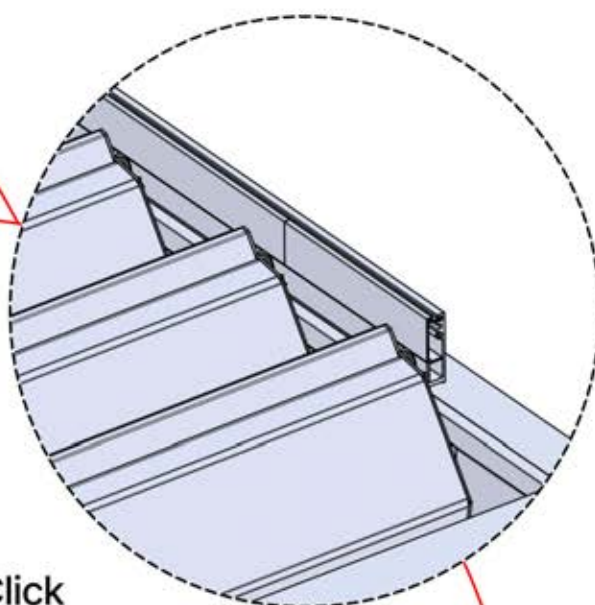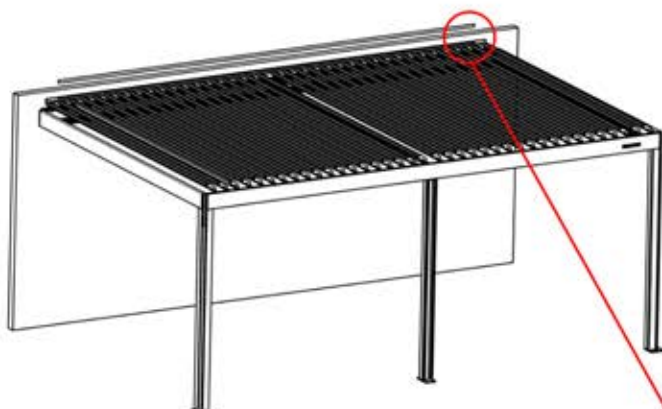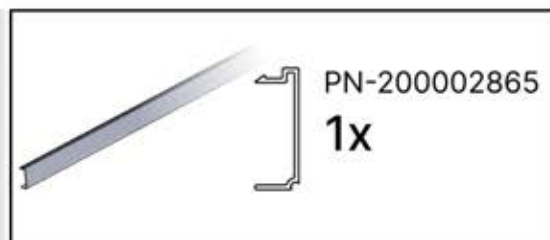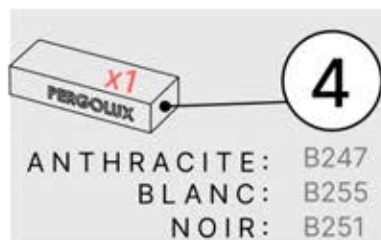

63

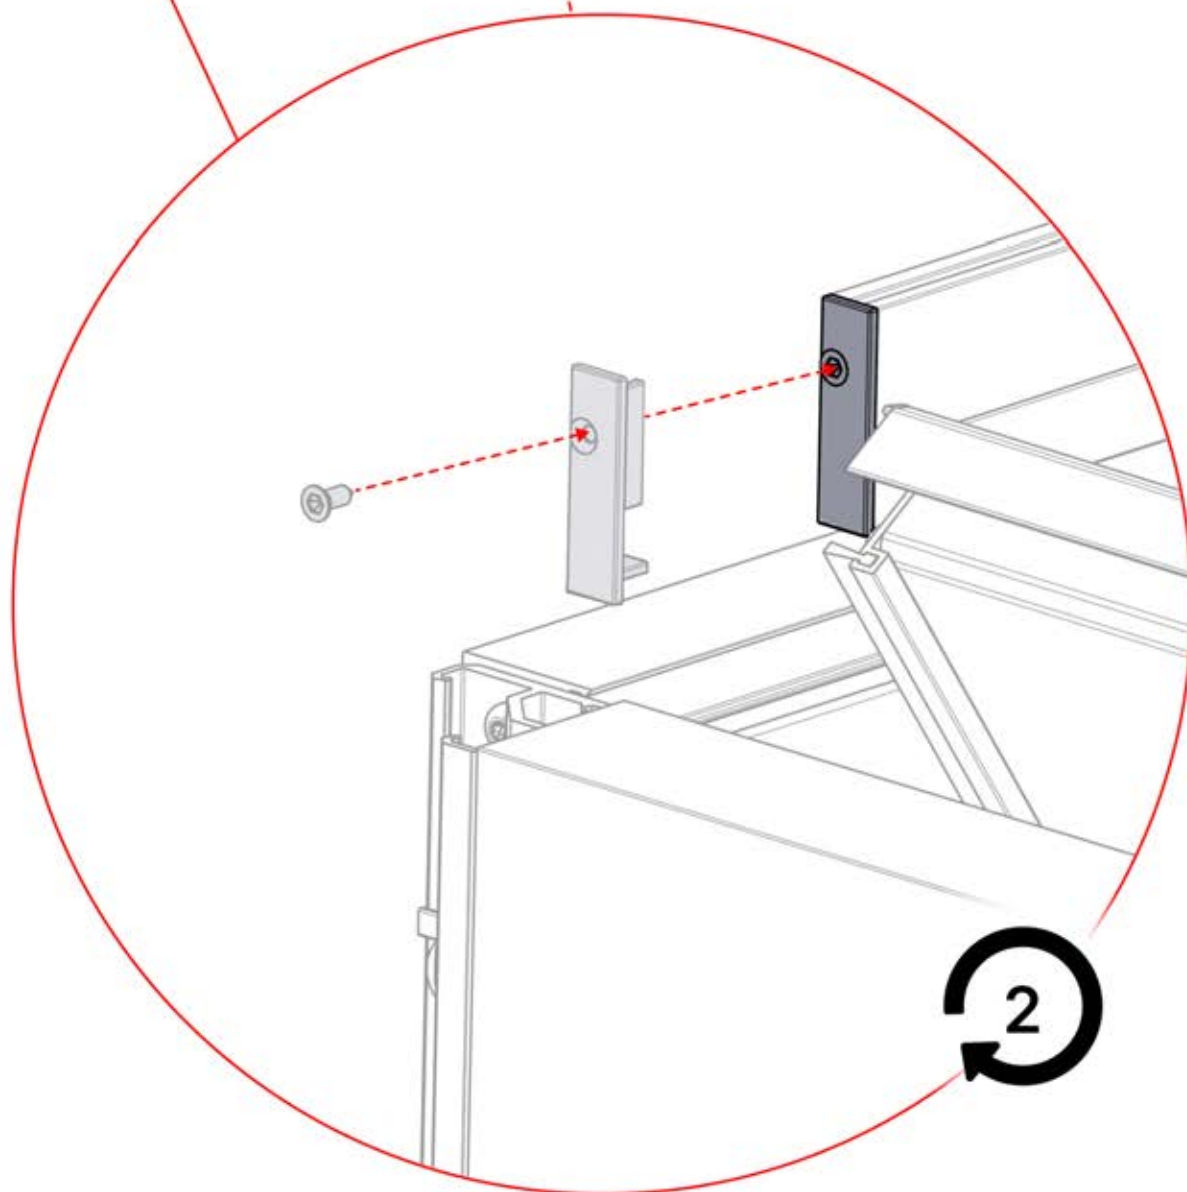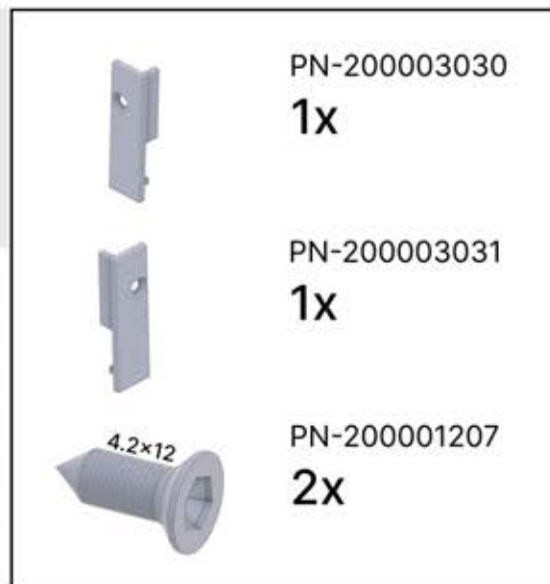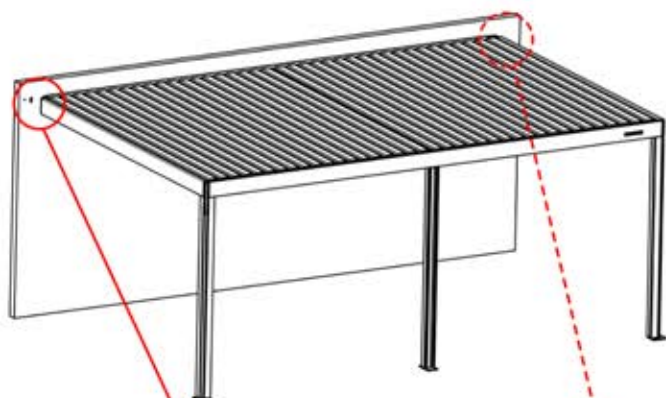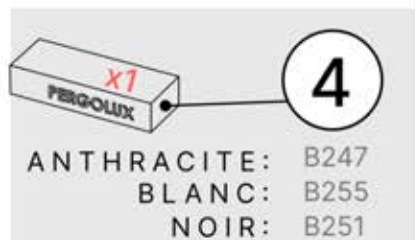

64


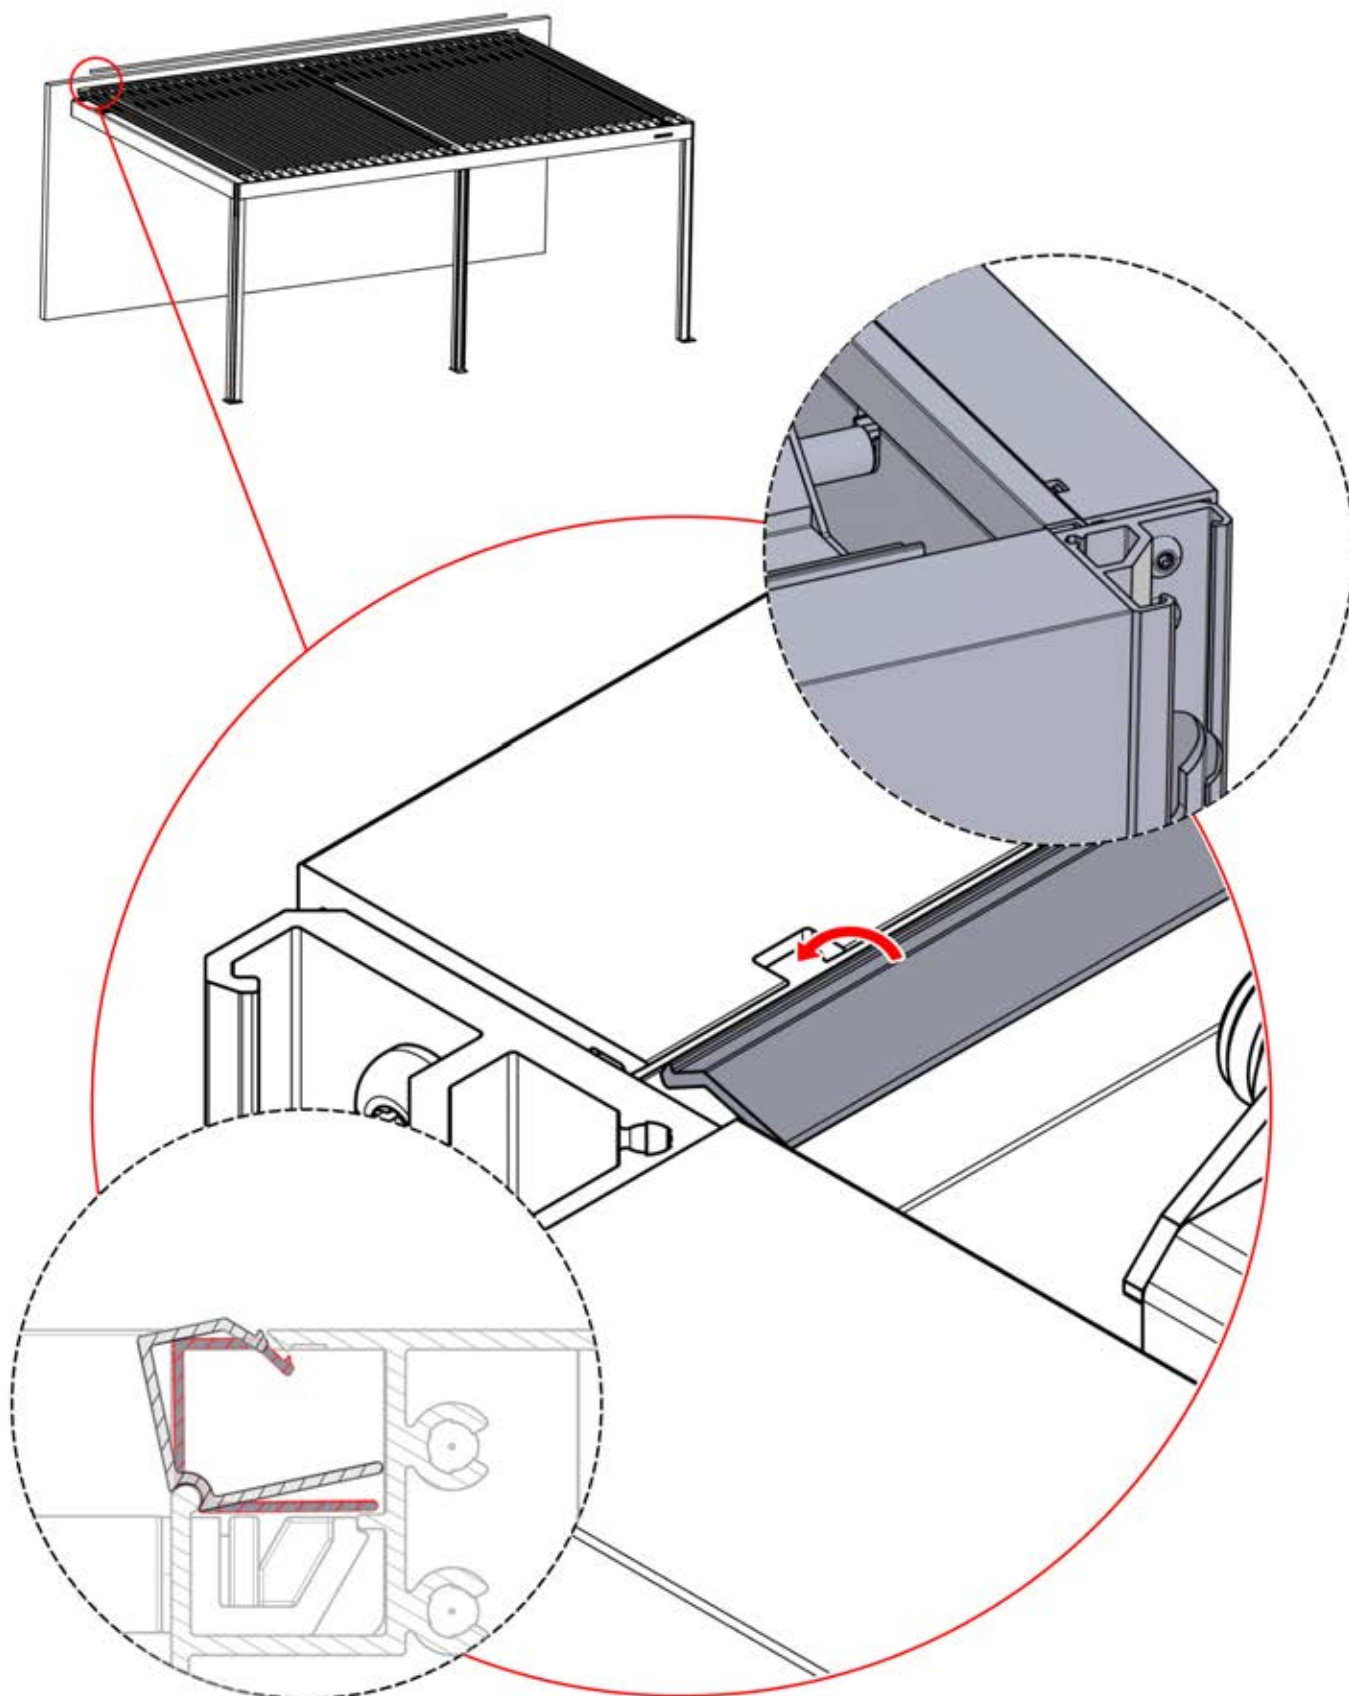
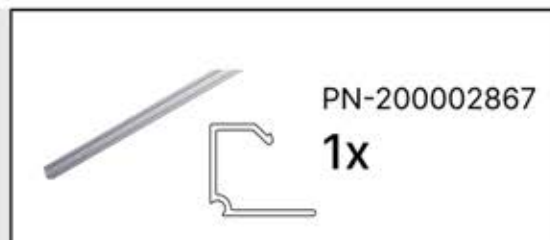
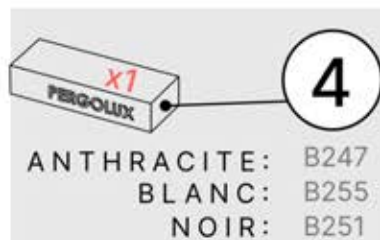


65







4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

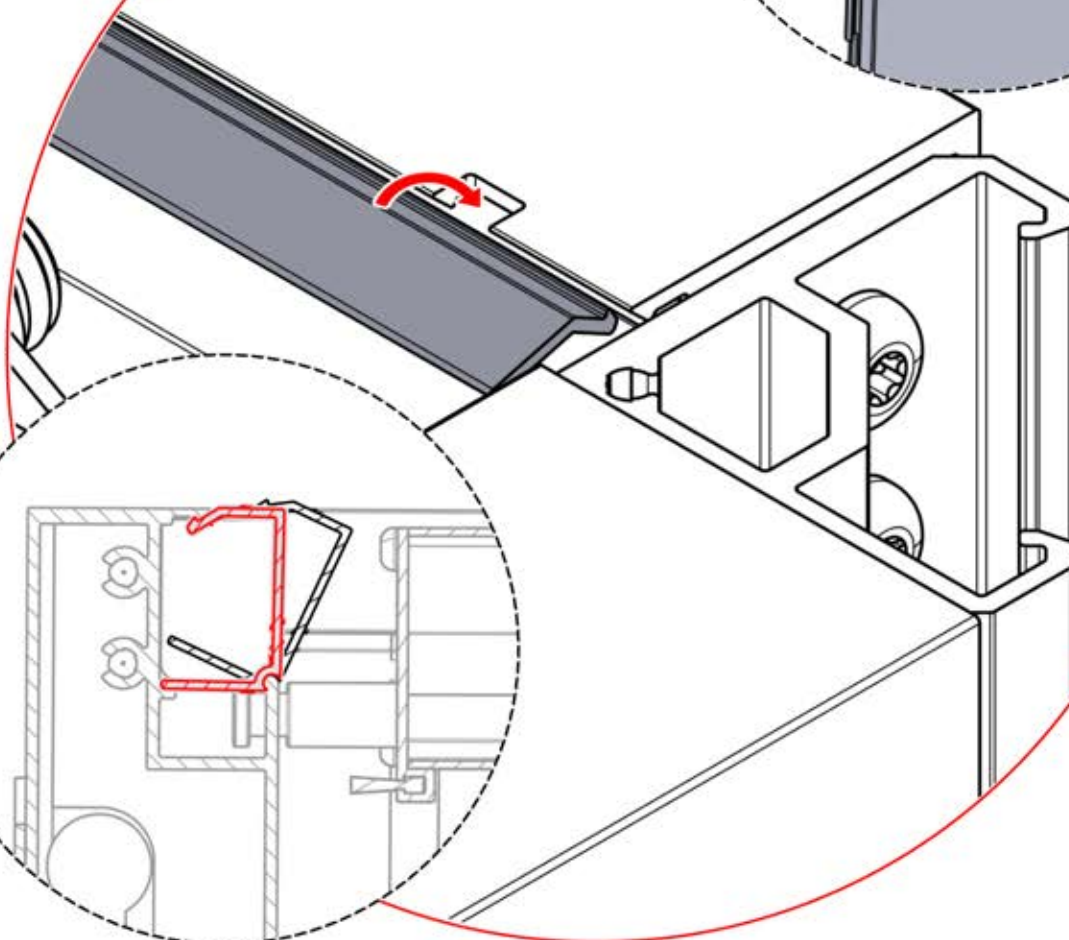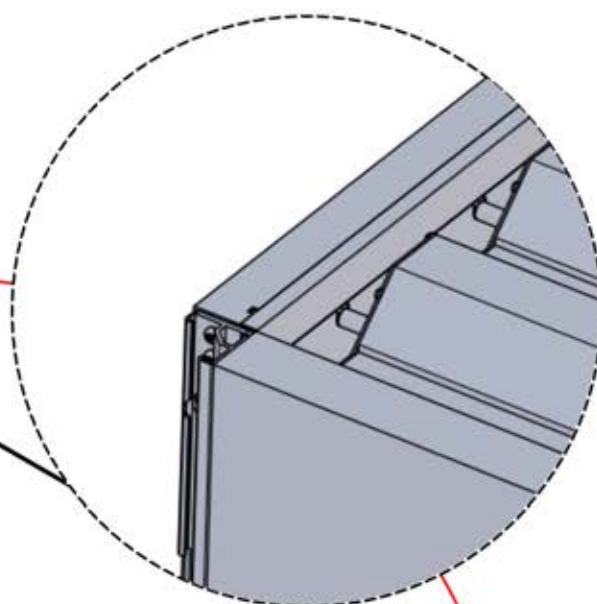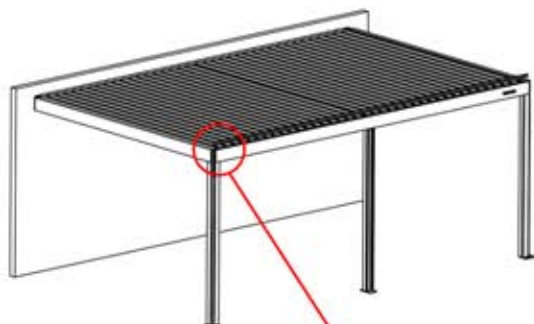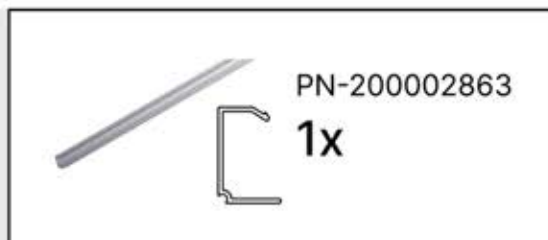

66

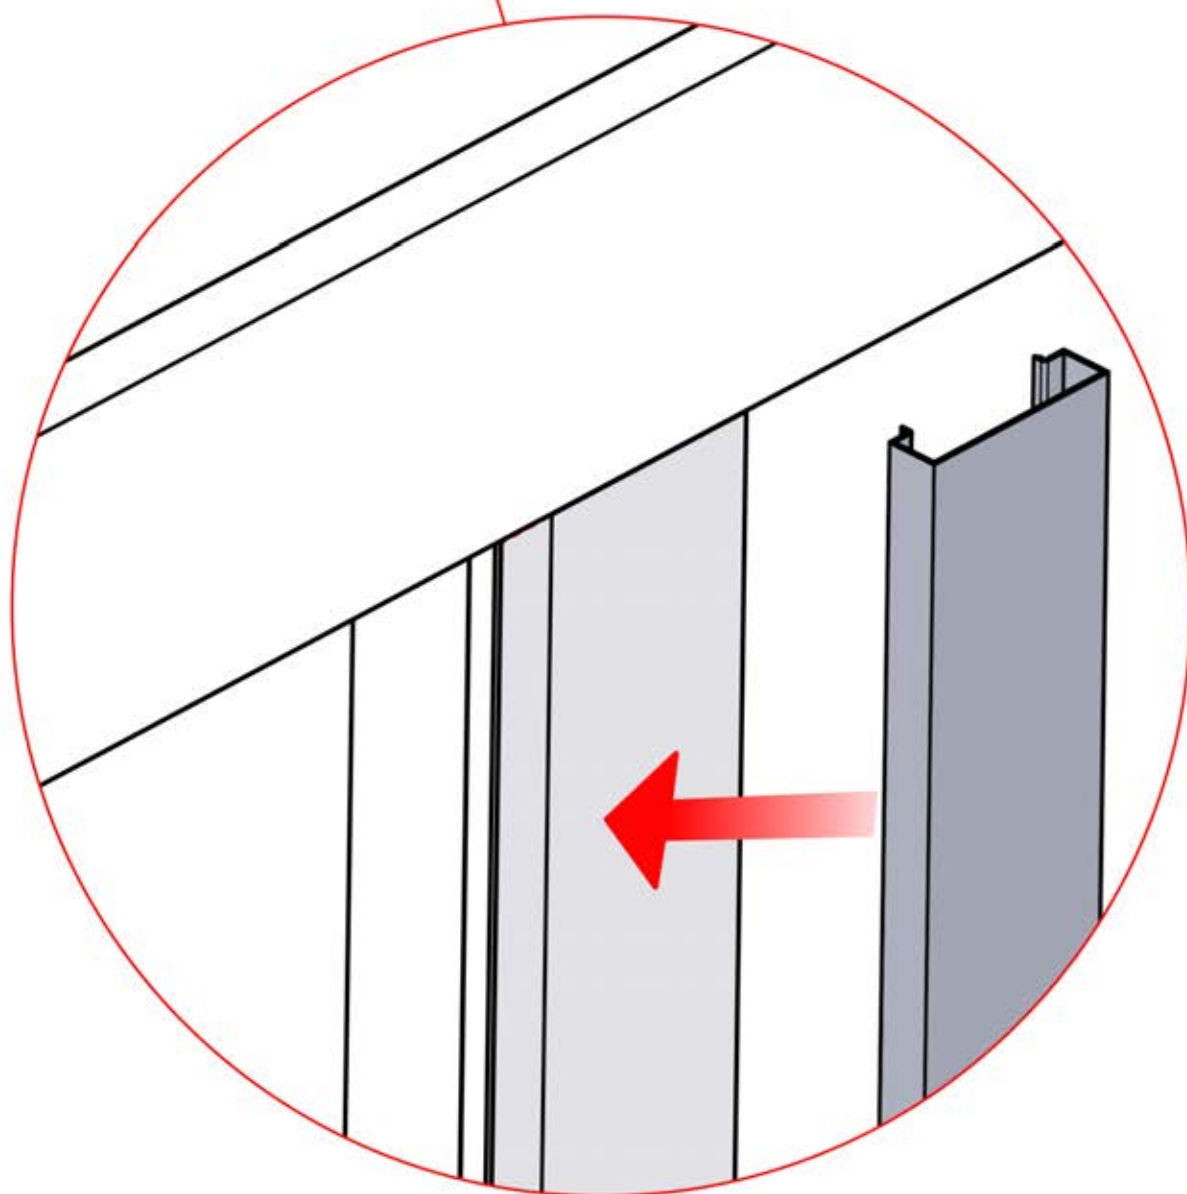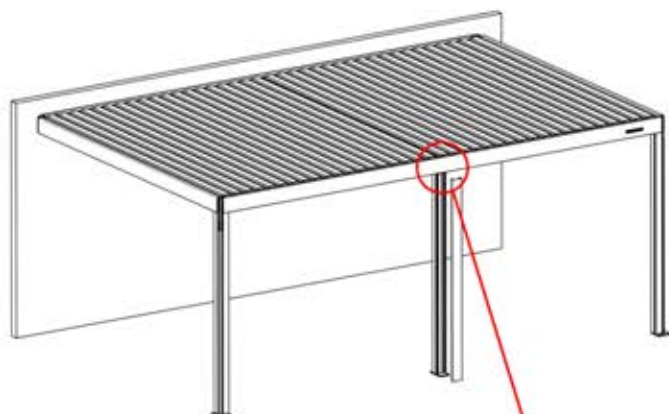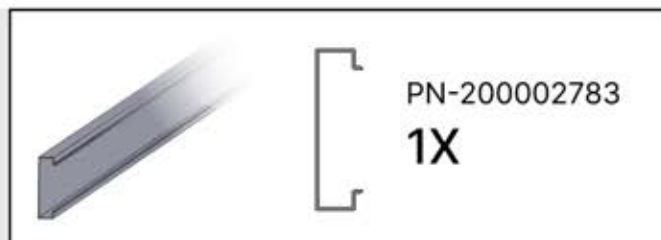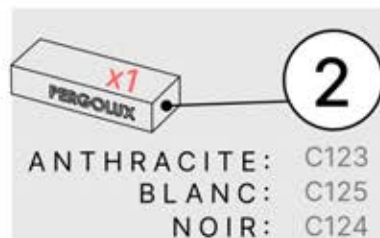

67


1

ANTHRACITE: C120
 BLANC: C122
 NOIR: C121


4


ANTHRACITE: B247
 BLANC: B255
 NOIR: B251


 PN-200003324
 2x








 PN-200003386
 2x










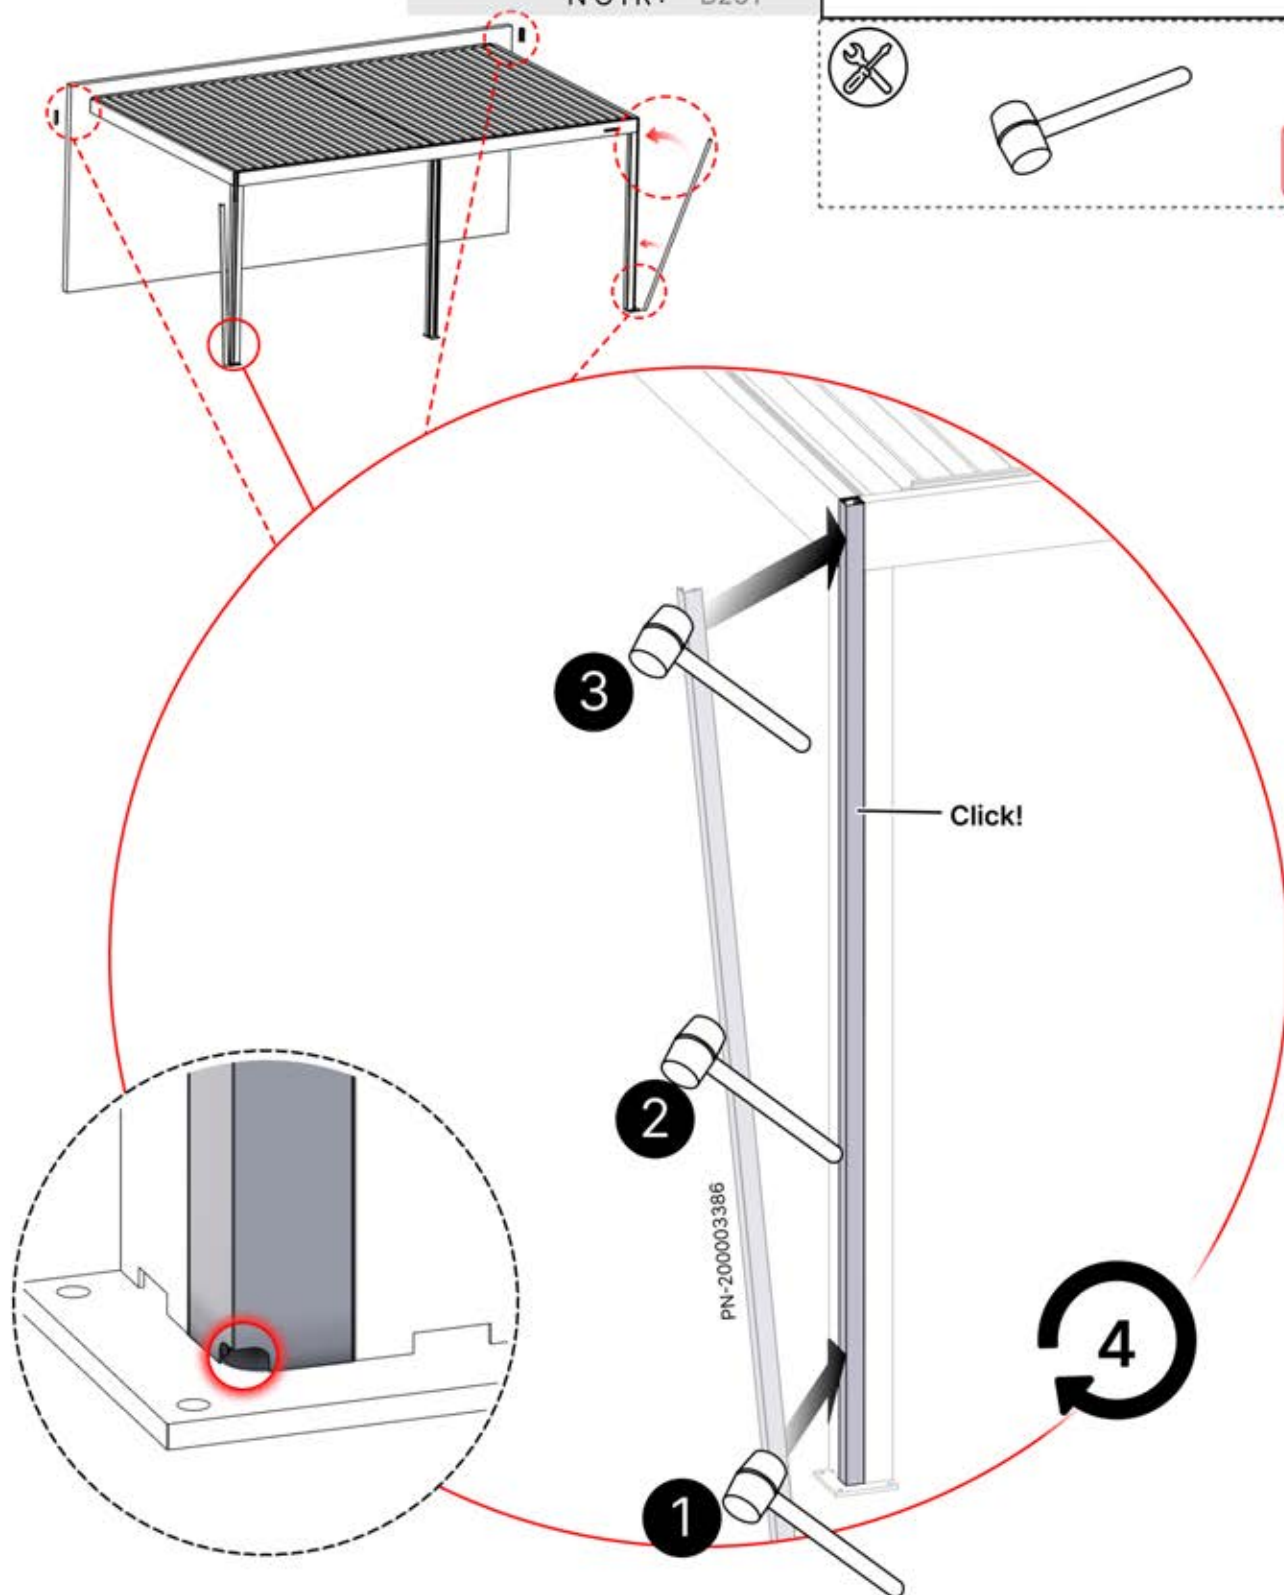






68

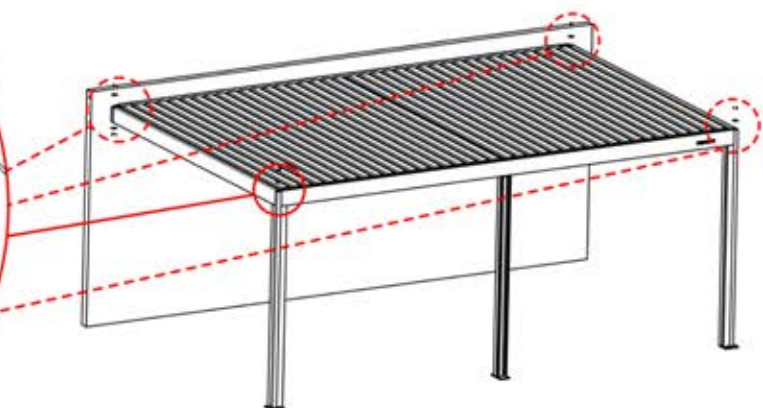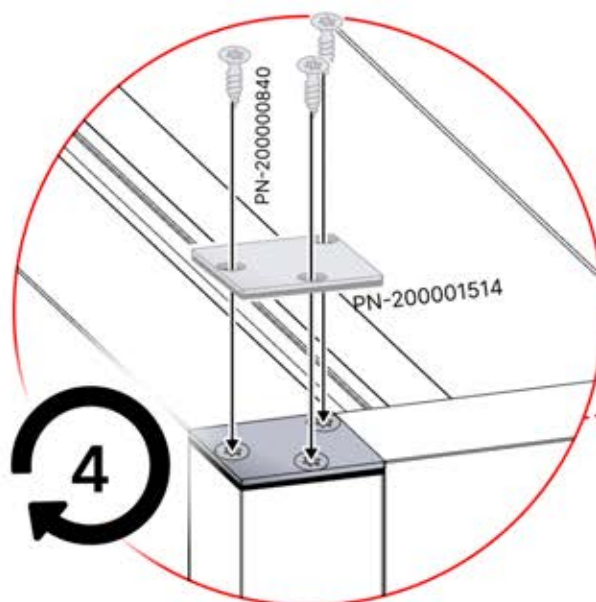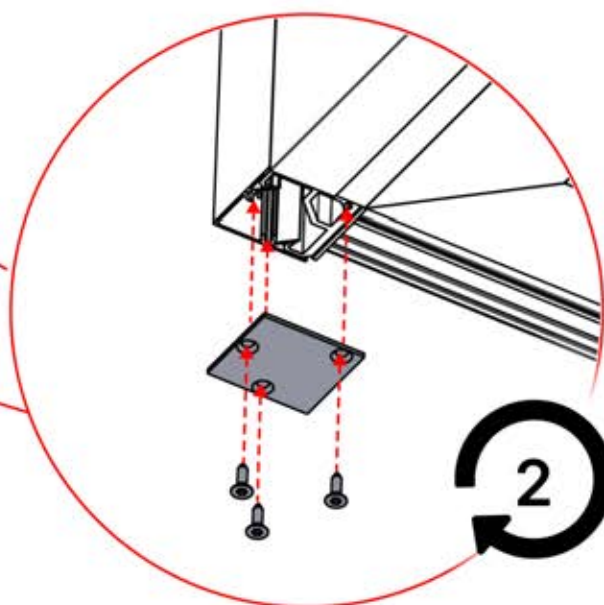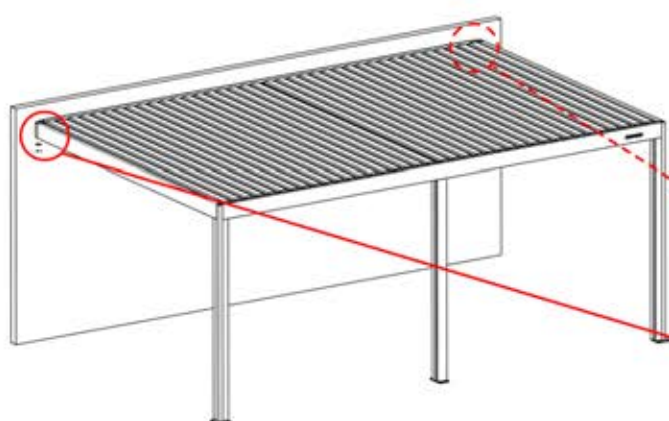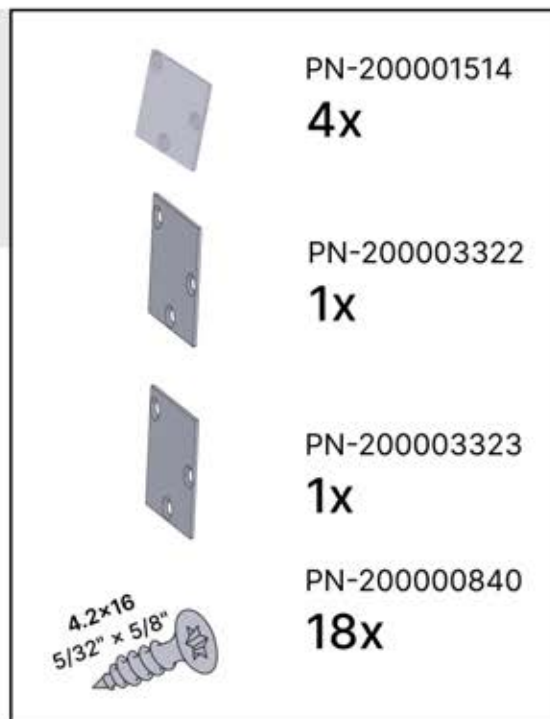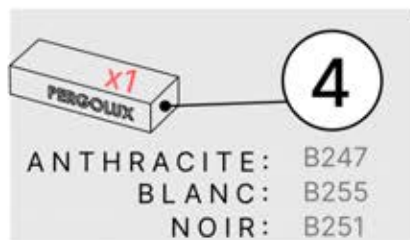




69

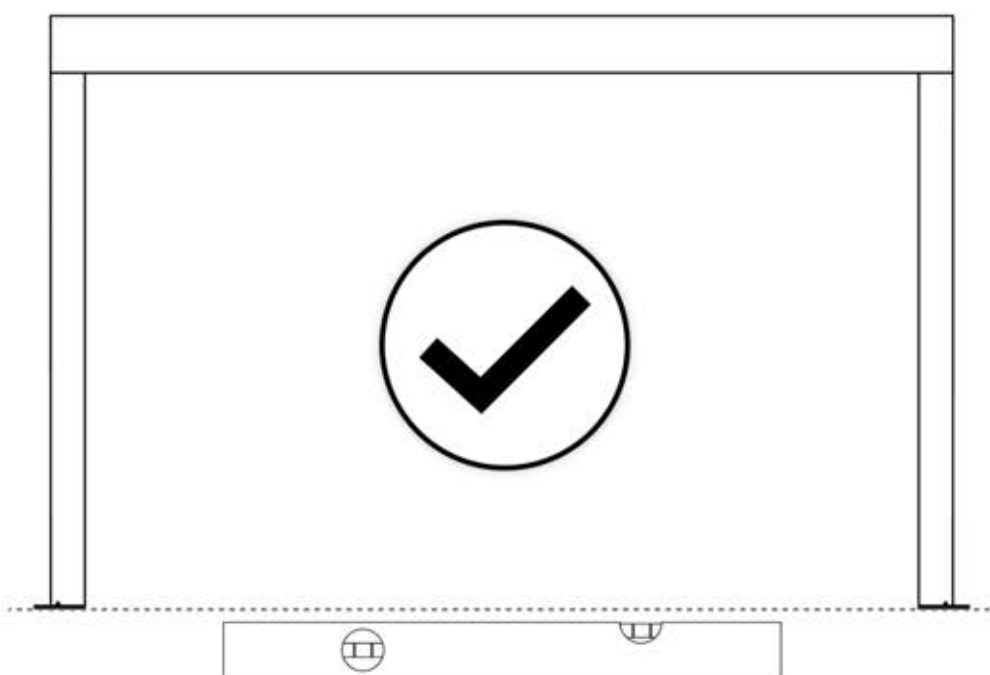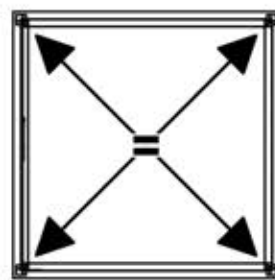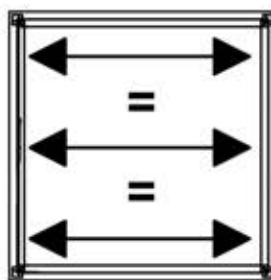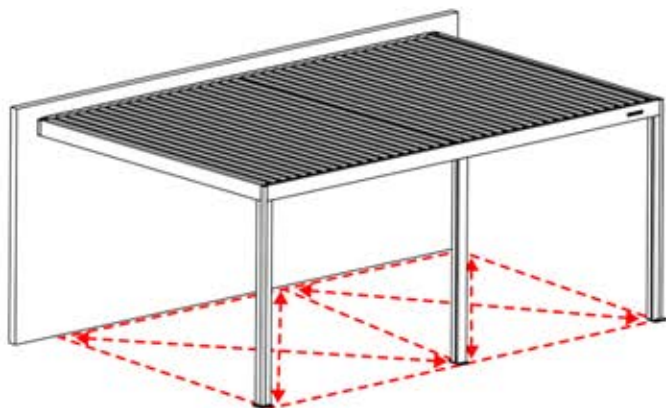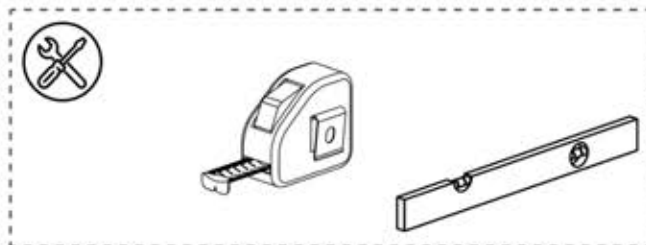

70

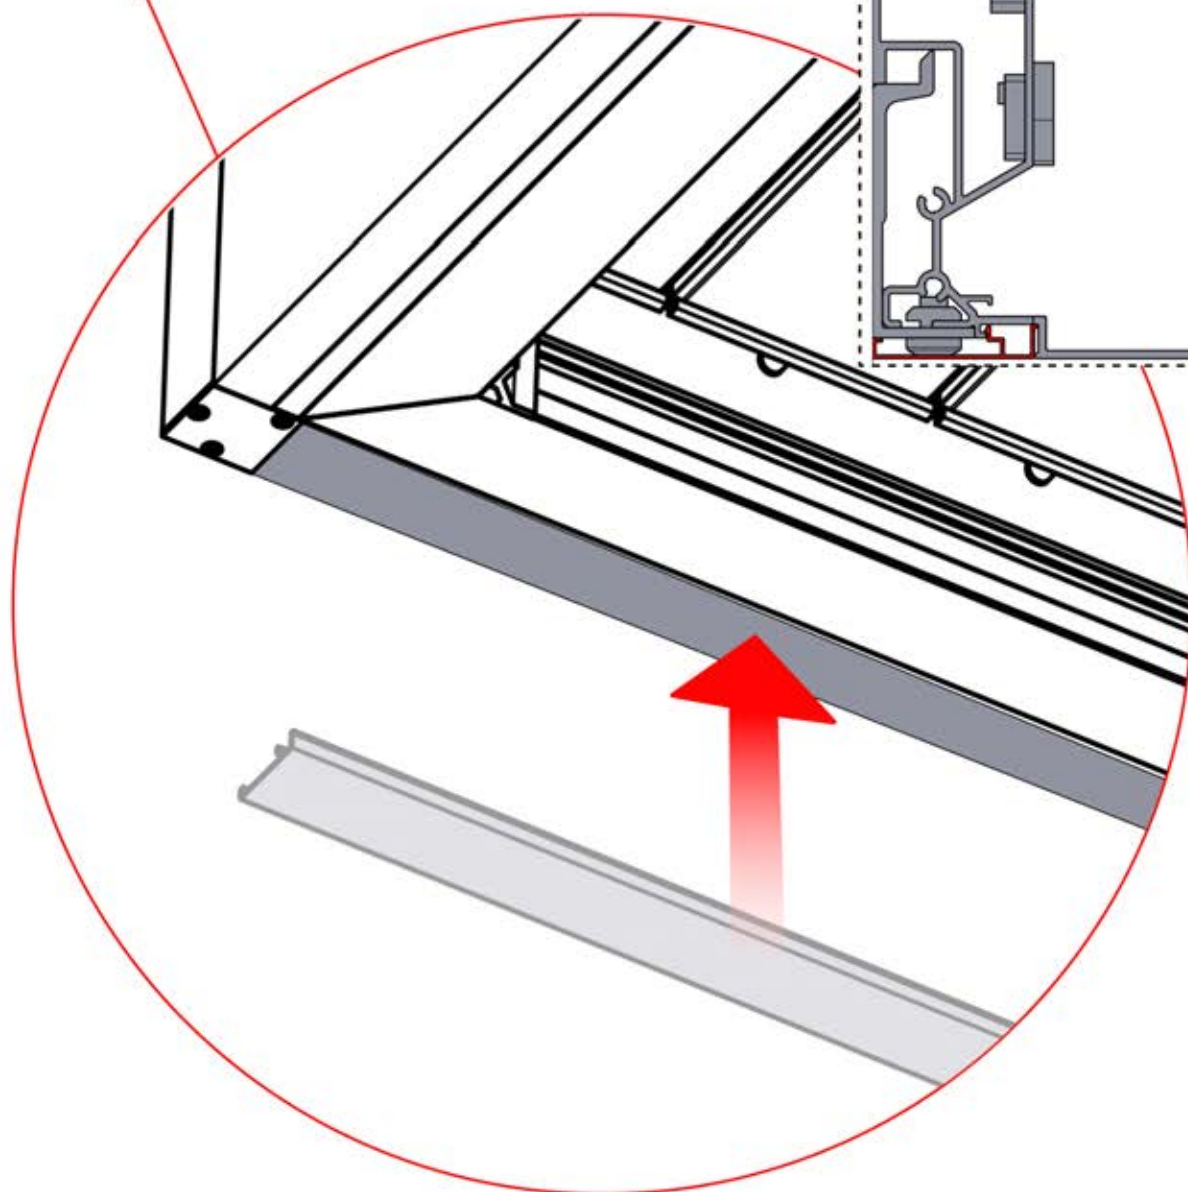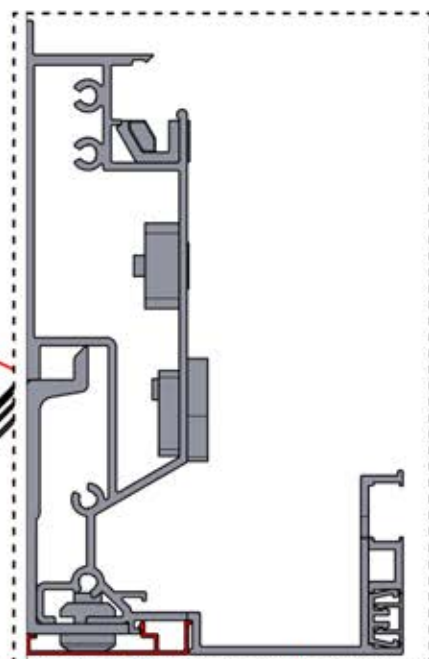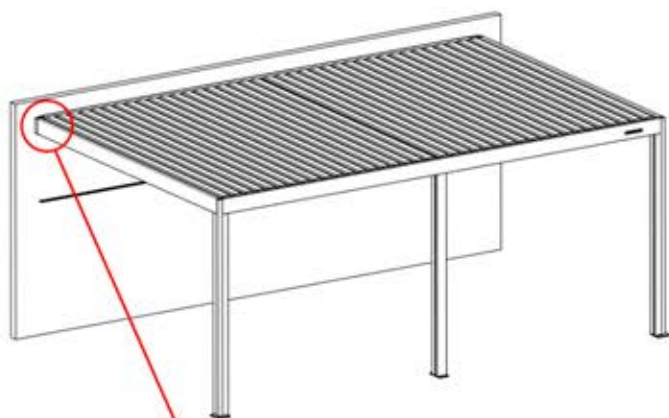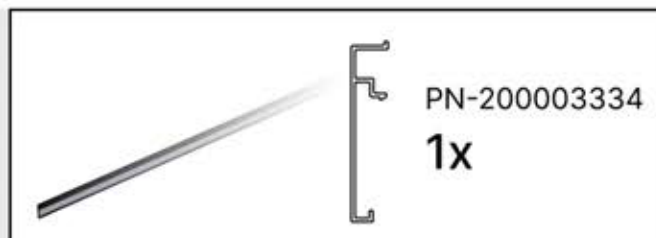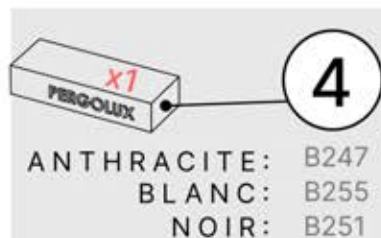

71

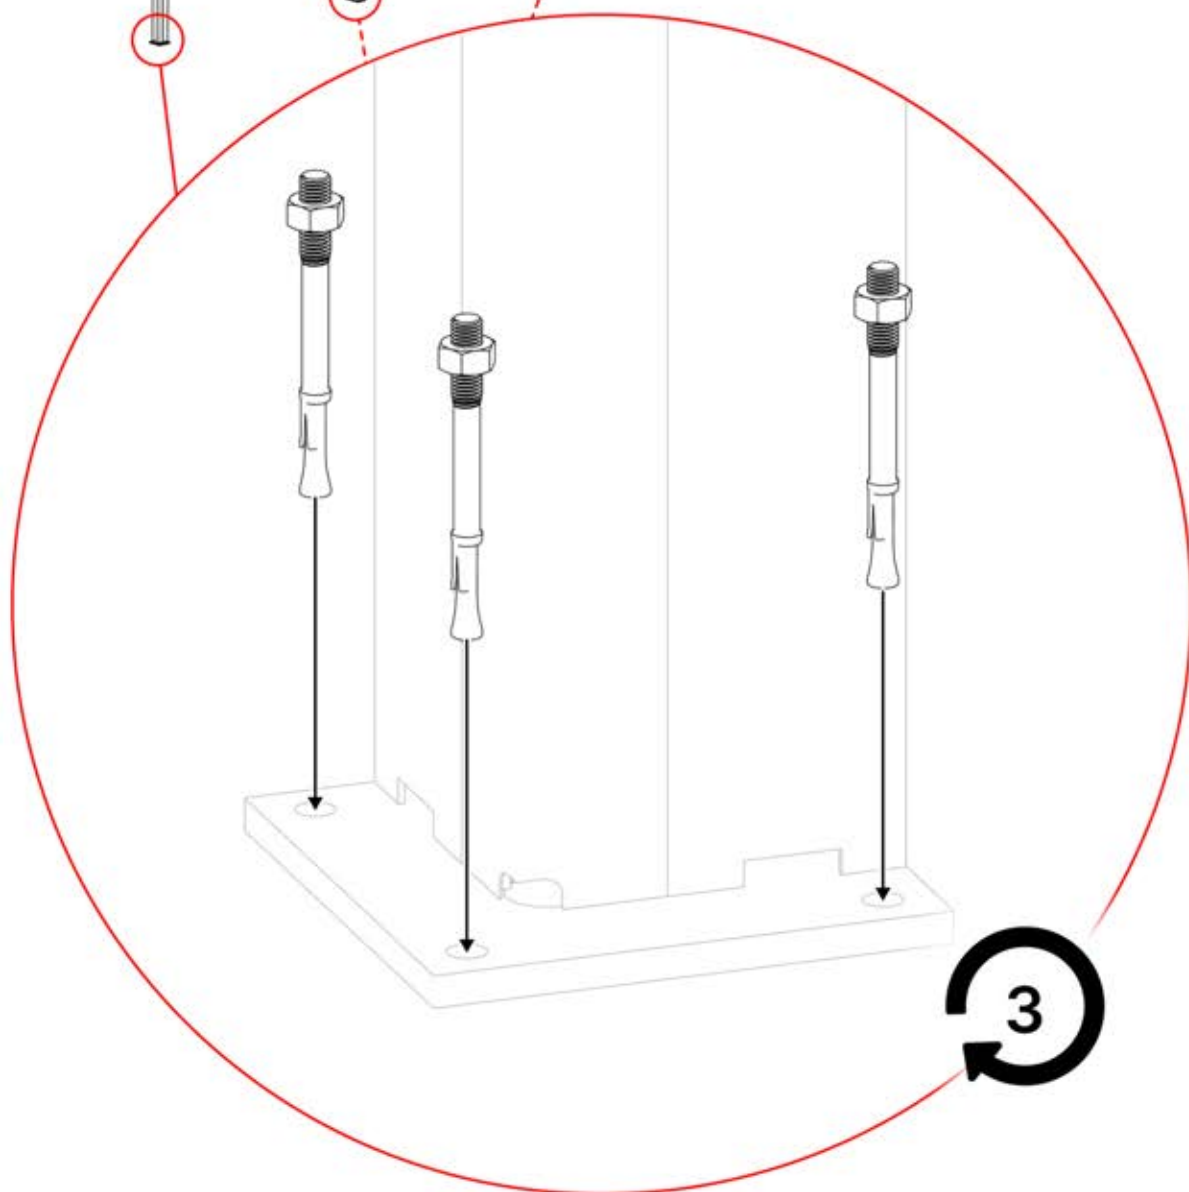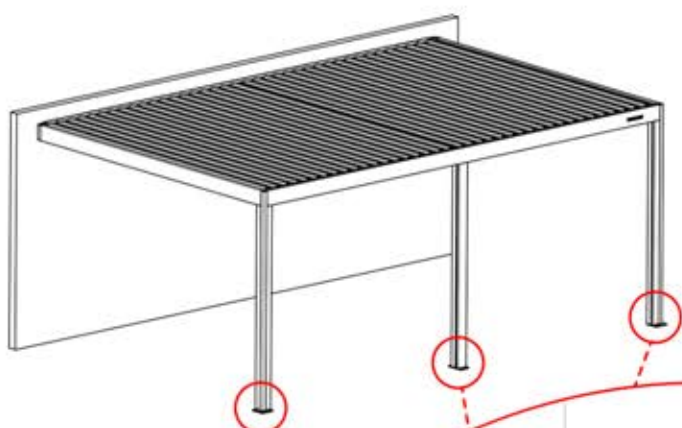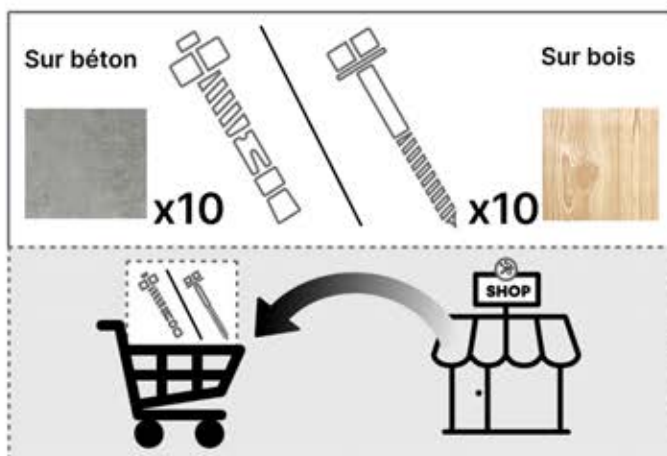

PERGOLUX | PERGOLA PRO ADOSSÉE

S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

