


S4

PERGOLA

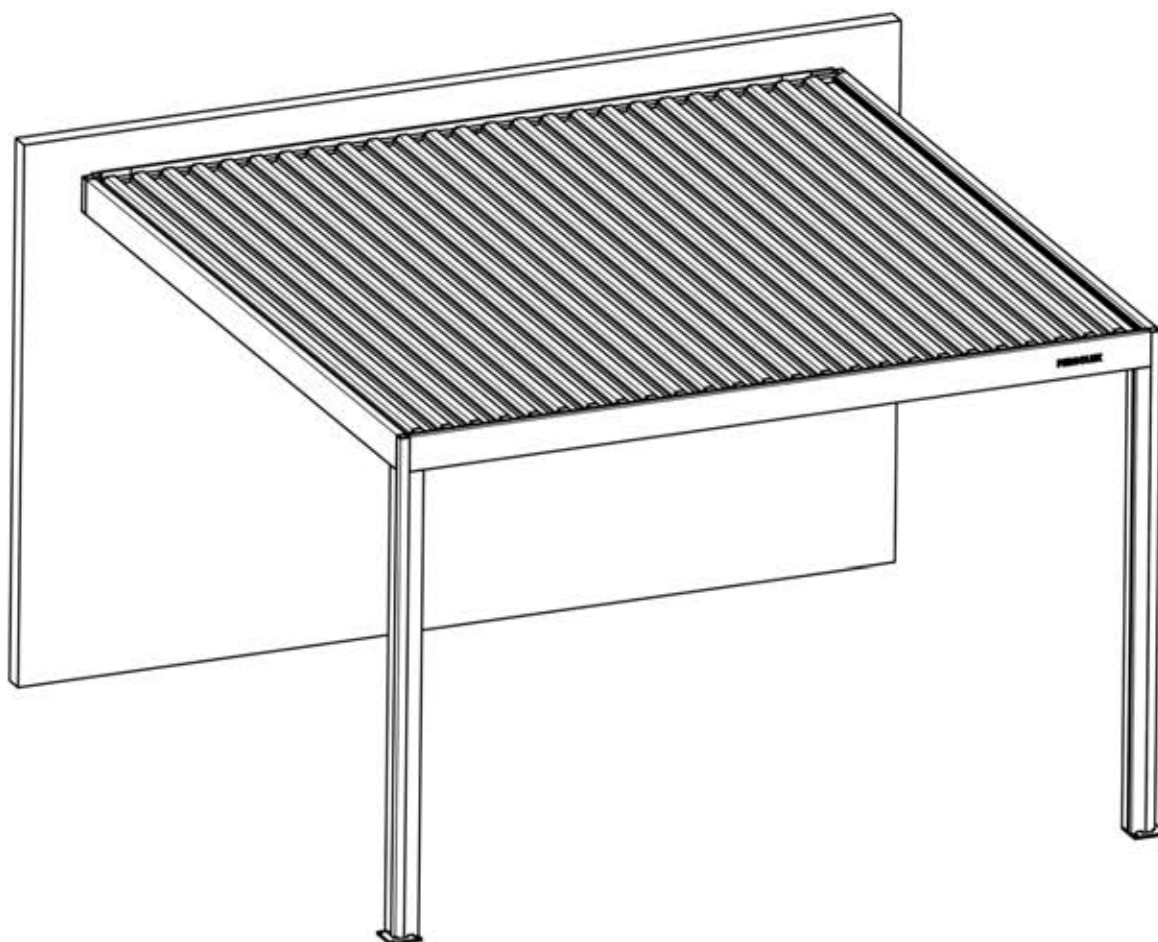

3 × 3m / 10' x 10'
ADOSSÉE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATION

**INSTALLATION
INSTRUCTIONS:**

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install Moteurs and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :**

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour déceler toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée AC



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Moteur




Faites pivoter / Retournez.

INFORMATION

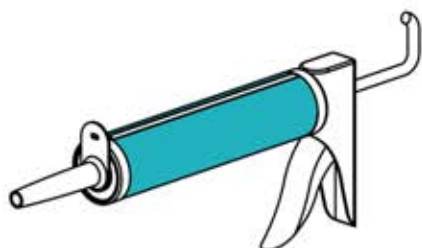

Utilisez un mastic de haute qualité, résistant aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter les infiltrations. Optez pour des produits spécialement conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.

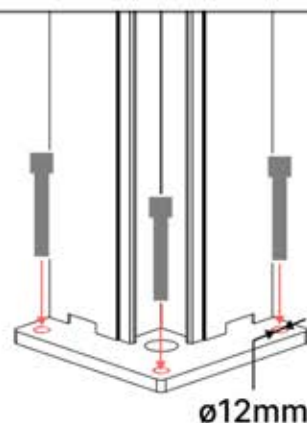

ø12mm

Sur béton




x6

Sur bois



x6

Achetez le matériel d'ancrage / les vis adaptés à votre surface d'installation.

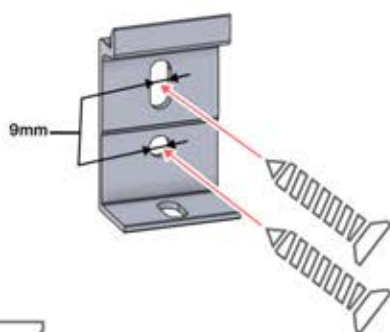

9mm



x


Vous devez acheter les vis nécessaires pour fixer la pergola au mur





INFORMATION

Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :


- **NE PAS TROP SERRER** : APPLIQUEZ UNE FORCE APPROPRIÉE POUR ÉVITER DE FAUSSER LE FILETAGE.
- **CHOISIR LE BON OUTIL** : UTILISEZ LE TOURNEVIS OU L'EMBOUT ADÉQUAT POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TÊTE DE VIS.
- **ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE** : AVEC UNE INSTALLATION CONFORME, LES VIS CONSERVERONT LEUR INTÉGRITÉ ET LEUR FONCTIONNALITÉ DANS LE TEMPS.
- **UTILISER UN LUBRIFIANT** : APPLIQUEZ DU LUBRIFIANT POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE DES VIS.

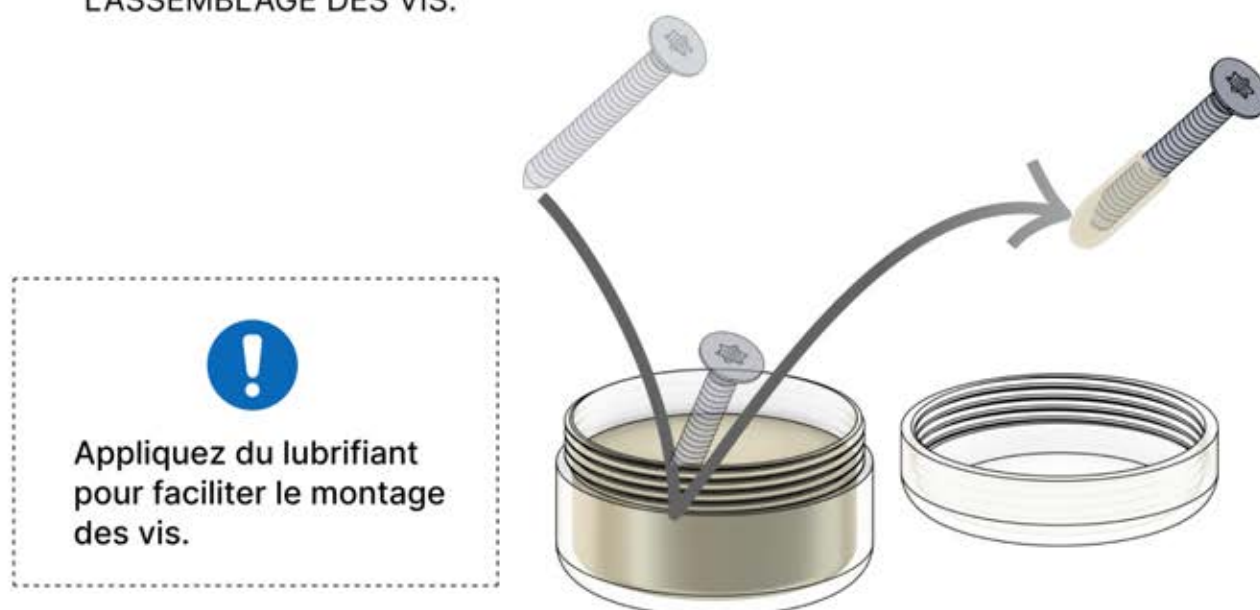

OUTILS

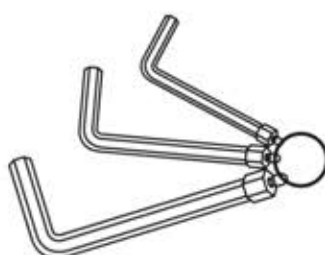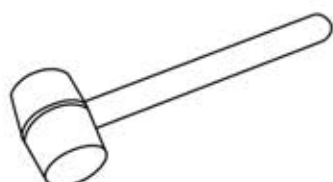


3mm, 4mm, 5mm

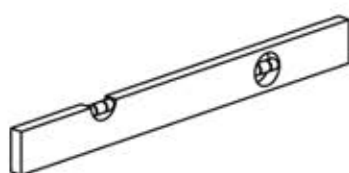

TX15, TX20, TX25, TX30




ARTICLES DANS LA BOÎTE

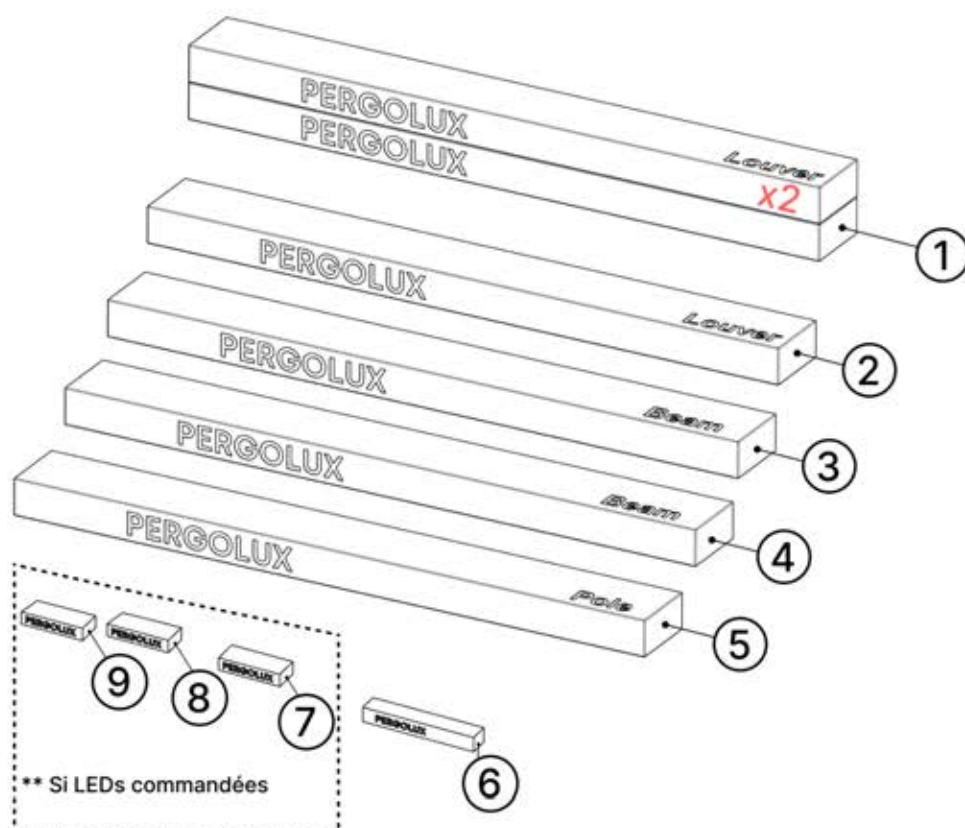



ORDER	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
①	L197	L201	L199
②	L209	L213	L211
③	B214	B218	B216
④	B196	B204	B200
⑤	C120	C122	C121
⑥	MANUAL MOTEUR	MANUAL MOTEUR	MANUAL MOTEUR

** Si LEDs commandées	
⑦	BOÎTIER DE COMMANDE
⑧	CÂBLE D'ALIMENTATION
⑨	BOÎTE À LED


ARTICLES DANS LA BOÎTE

				ANTHRACITE	BLANC	NOIR
				L197	L201	L199
						
				PN-200002802 12x		
				ANTHRACITE	BLANC	NOIR
				L209	L213	L211
						
				PN-200002802 6x		
						
				PN-200002801 1x		

ARTICLES DANS LA BOÎTE

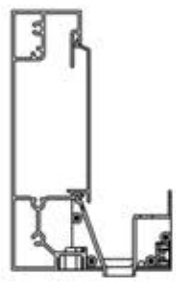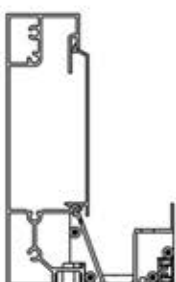		ANTHRACITE BLANC NOIR		
		B214	B218	B216
			PN-200003315 1x	
			PN-200003314 1x	
			Pré-monté PN-200002799 2x	

ARTICLES DANS LA BOÎTE

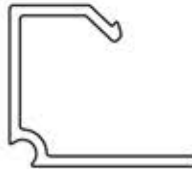		ANTHRACITE BLANC NOIR		
		B196	B204	B200
		PN-200002988 1x		
		PN-200003011 1x		
		PN-200002952 1x		
		PN-200002859 1x		
		PN-200002954 1x		

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B196

B204

B200



PN-200002953

1x



PN-200003321

1x



PN-20000
3326

5.5X60
7/32" x 3"



PN-200000560

10x



PN-20000
3320



PN-200000826

2x



PN-20000
3302



PN-200001514

4x

PN-200003323

1x



PN-200003322

1x



PN-200000840

18x



PN-20000
3604



PN-200002709

4x



PN-200000958

2x



PN-200000668

2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



4

ANTHRACITE

BLANC

NOIR

B196

B204

B200



PN-20000
3311



PN-200002793
2x



PN-200003034
4x



PN-20000
3278



PN-200003033
2x



PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
2x



PN-20000
3319



PN-200003318
1x



PN-200003370
1x



PN-200003367
1x



PN-200003368
2x



PN-200000853
2x



PN-200000502
1x



PN-200003317
1x



PN-200000561
1x



PN-200000511
2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE BLANC NOIR

4

B196

B204

B200



PN-20000
3303



PN-200002706
4x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x



PN-20000
3305



PN-200000510
5x



PN-200000655
5x



PN-200000669
5x



PN-20000
3309



PN-200003308
2x




PN-200003324
2x



PN-200001340
1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

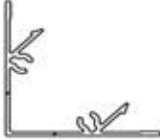
	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	C120	C122	C121
5			
		PN-200002606 2x	
		PN-200003386 2x	
		PN-200002614 2x	

ARTICLES DANS LA BOÎTE



6

MANUAL MOTEUR

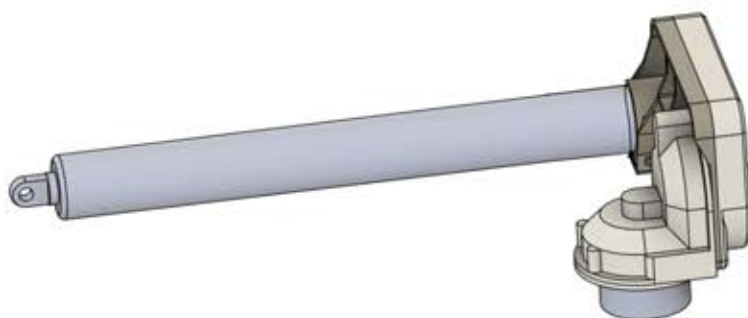

Manual Moteur
PN-200001563

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Manivelle

1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



** Si LEDs commandées.



7

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de
commande
1x



Matter antenna
clip
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



3M tape
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

**** Si LEDs commandées.****8****CÂBLE
D'ALIMENTATION****Câble
d'alimentation
1x****** Si LEDs commandées.****9****BOÎTE À LED****LED Light Strip
4x**


**Tous les composants électriques doivent être testés
avant l'installation.**

**Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être
connectés au boîtier de commande et programmés pour
garantir leur bon fonctionnement.**



**Matter + smart home peuvent être connectés à tout
moment en scannant simplement le code QR fourni.**

**BOÎTE de contrôle**[View Manual](#)

3 × 3 m / 10' x 10'

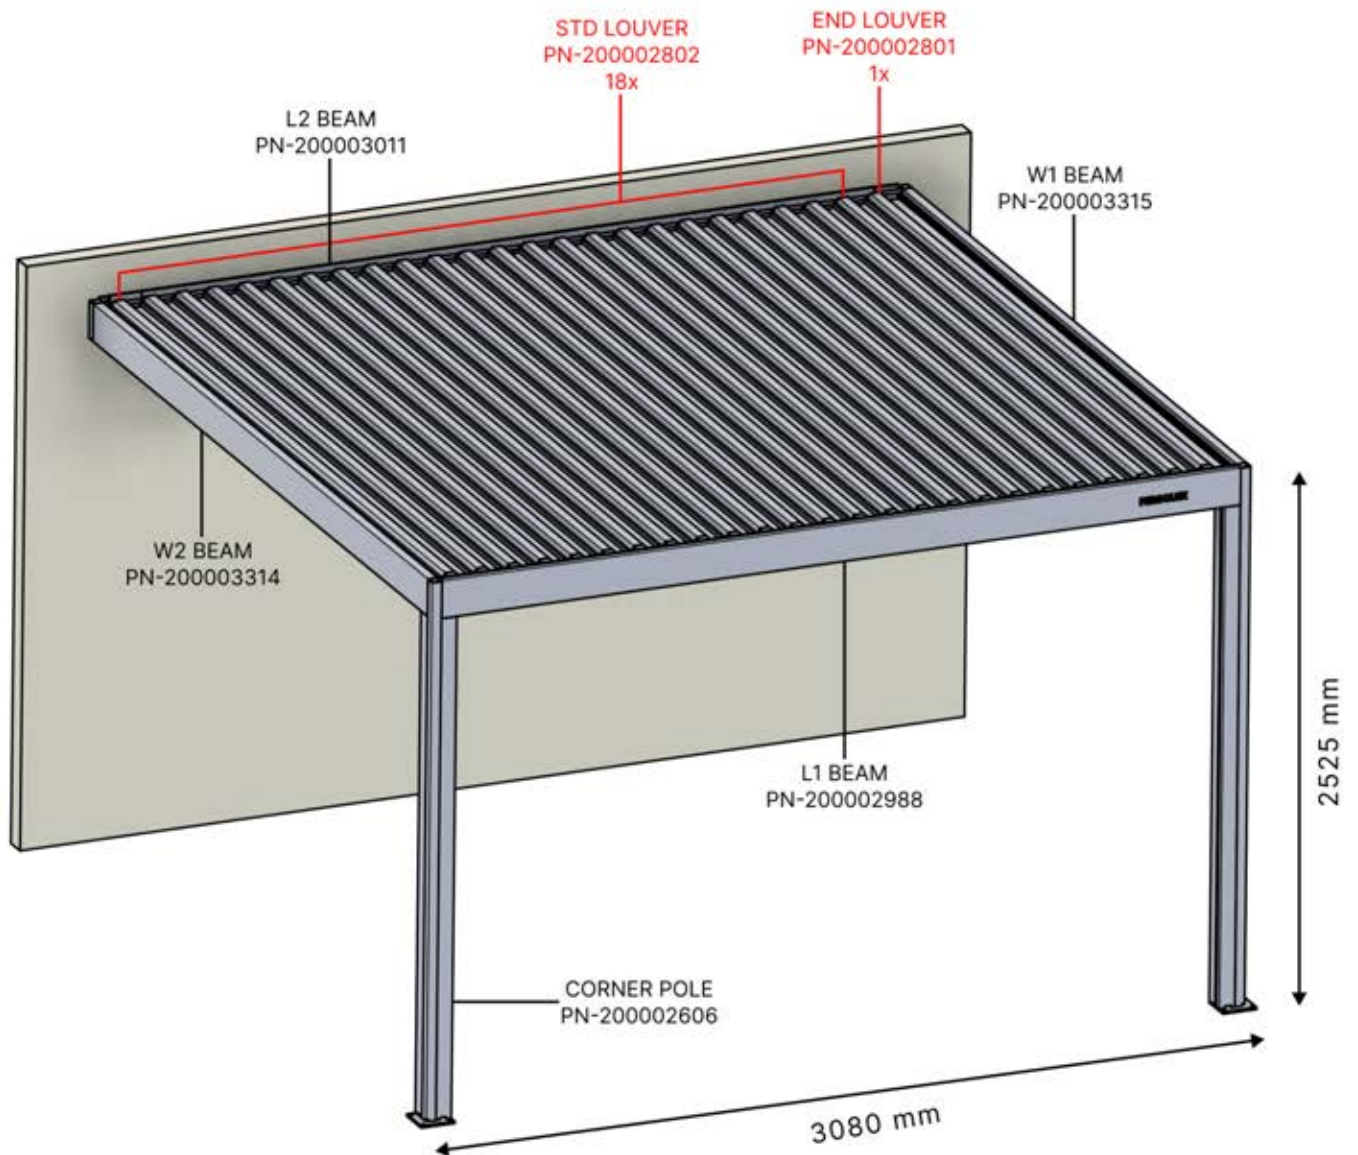

3 × 3 m / 10' x 10'

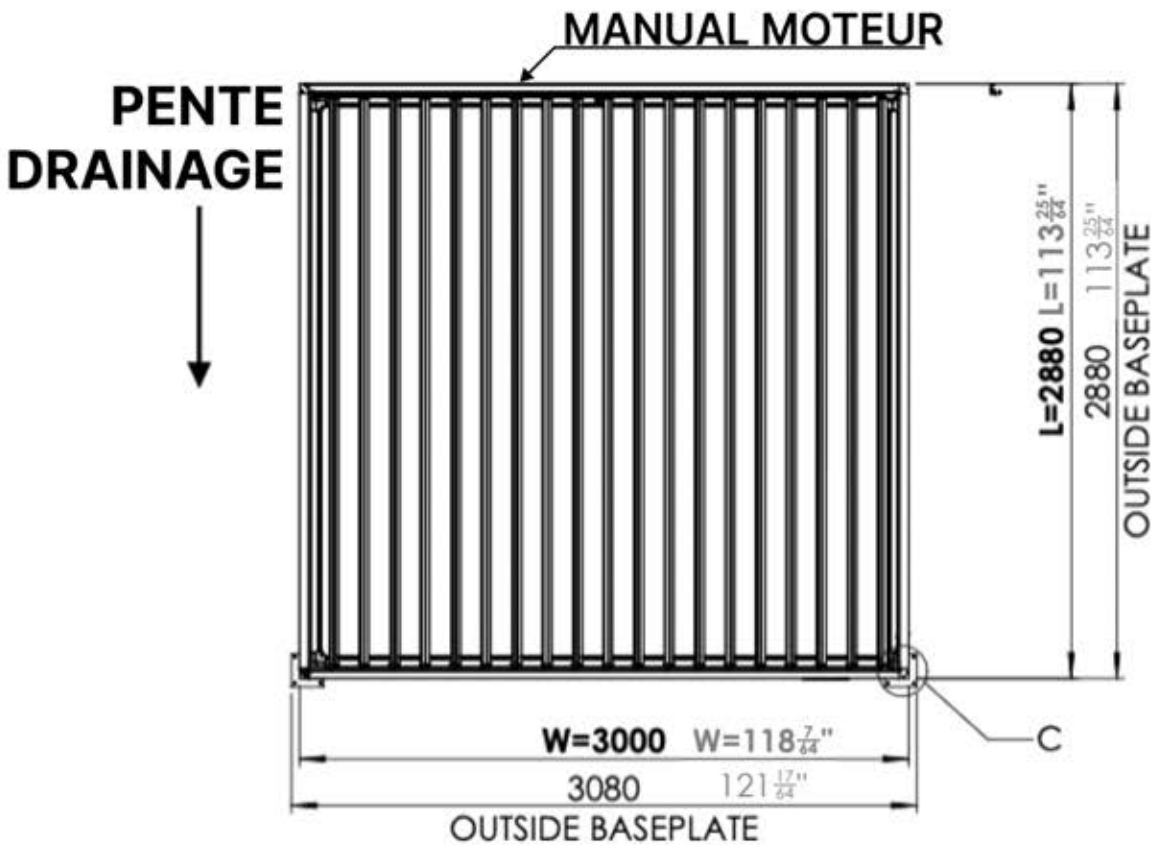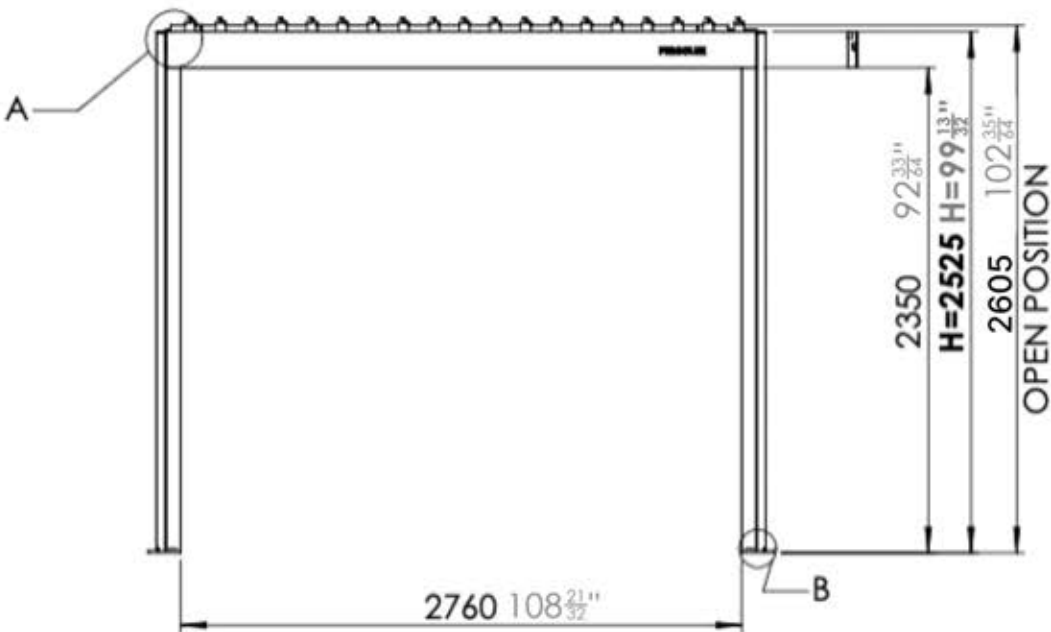

INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Clip de fixation Snapfit




Cache Snapfit

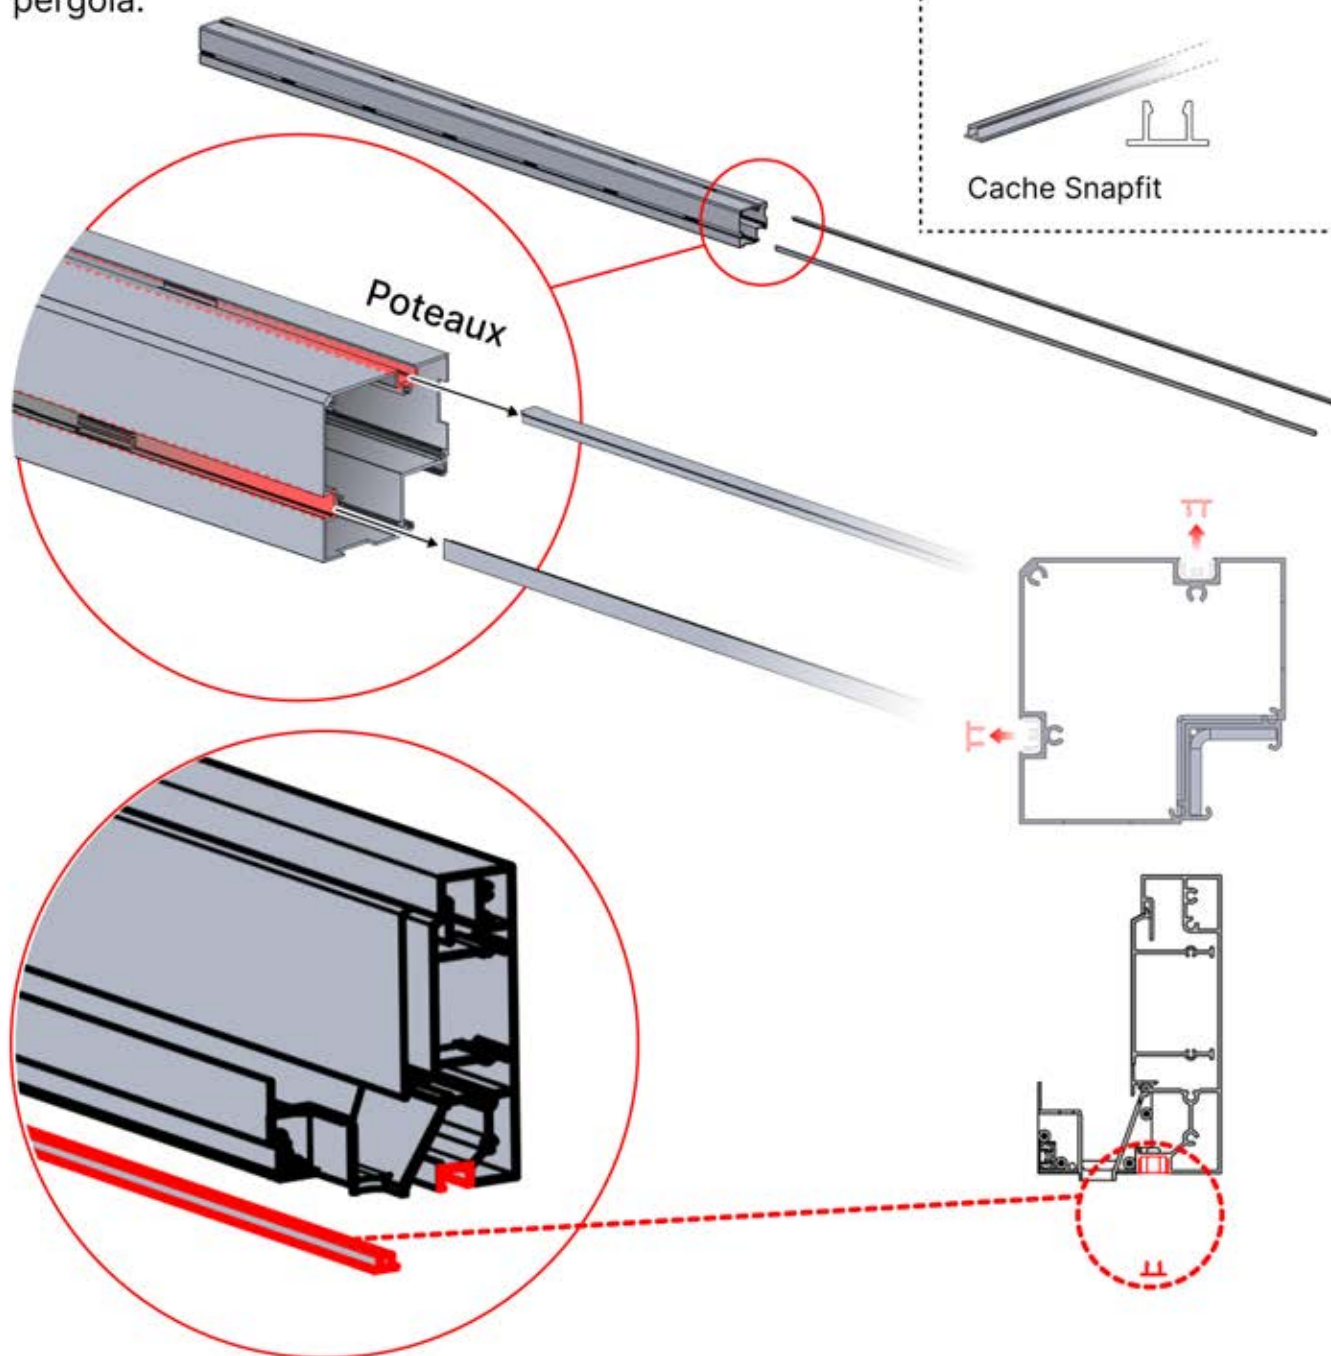

INFORMATION

Installez-vous une lampe chauffante, un ventilateur ou des lumières LED ?

Il est recommandé de retirer les deux caches Snap-fit de la poutre dès maintenant.

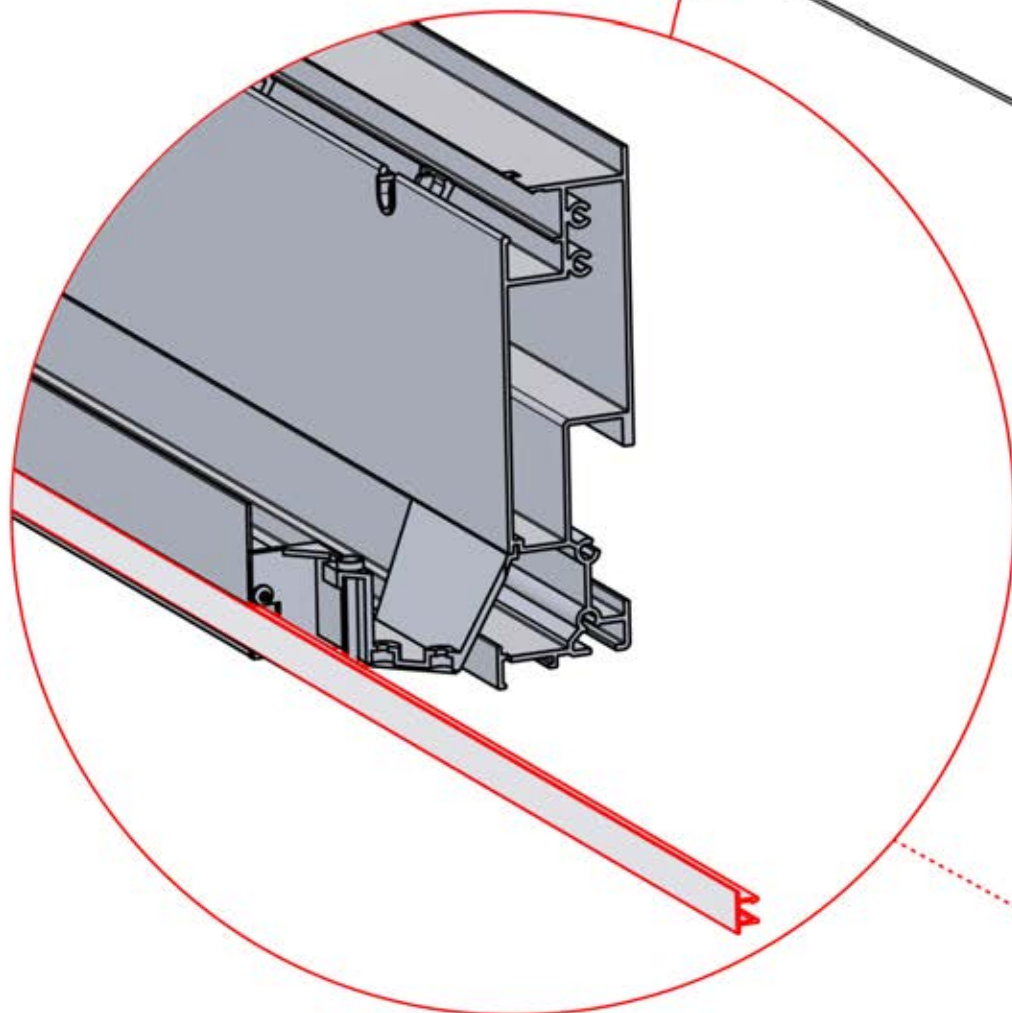


Cache et clips





PN-200000512
LED STRIP COVER CLIP






Cache Snapfit

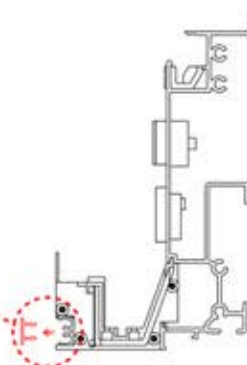

INFORMATION

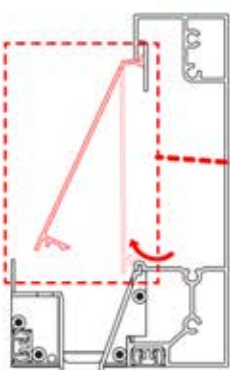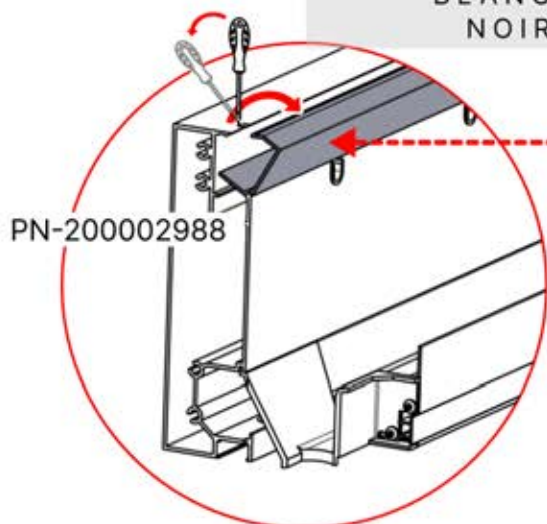

PN-200003314

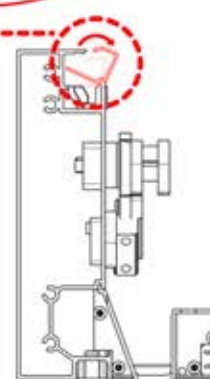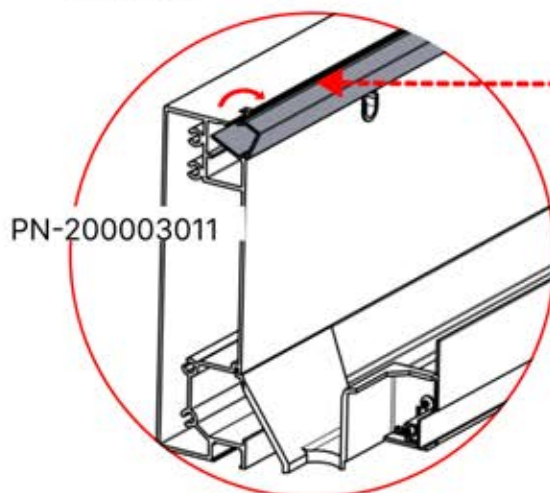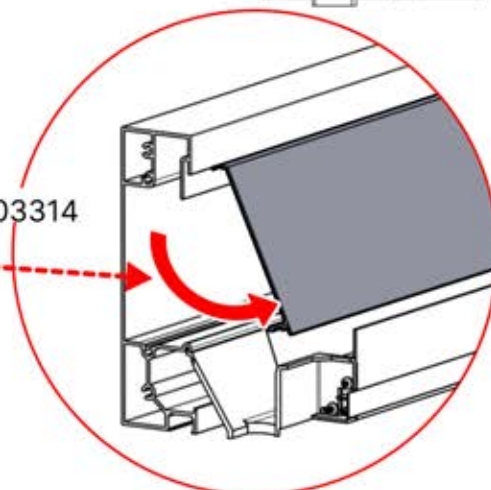

01



5

ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



4

ANTHRACITE: B196
BLANC: B204
NOIR: B200




PN-200002606

2x




PN-200002614

2x



PN-200000560



10x

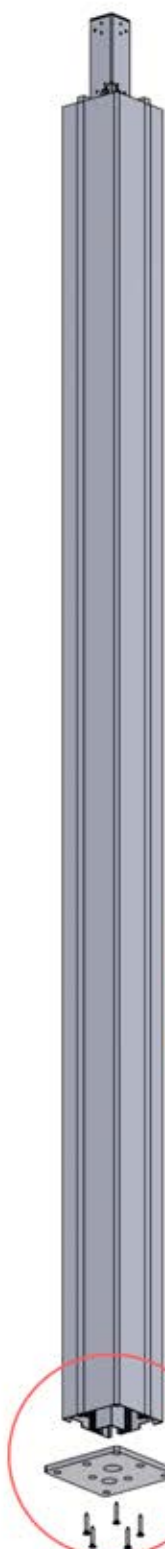

PN-200002606

PN-200002614


PN-200000560

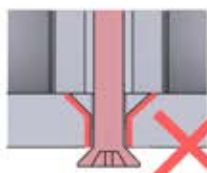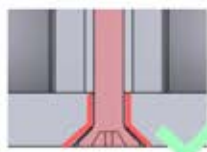

PN-200000560



2

02

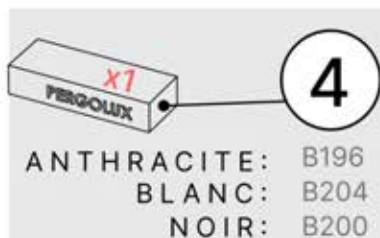

PN-200002706

4x

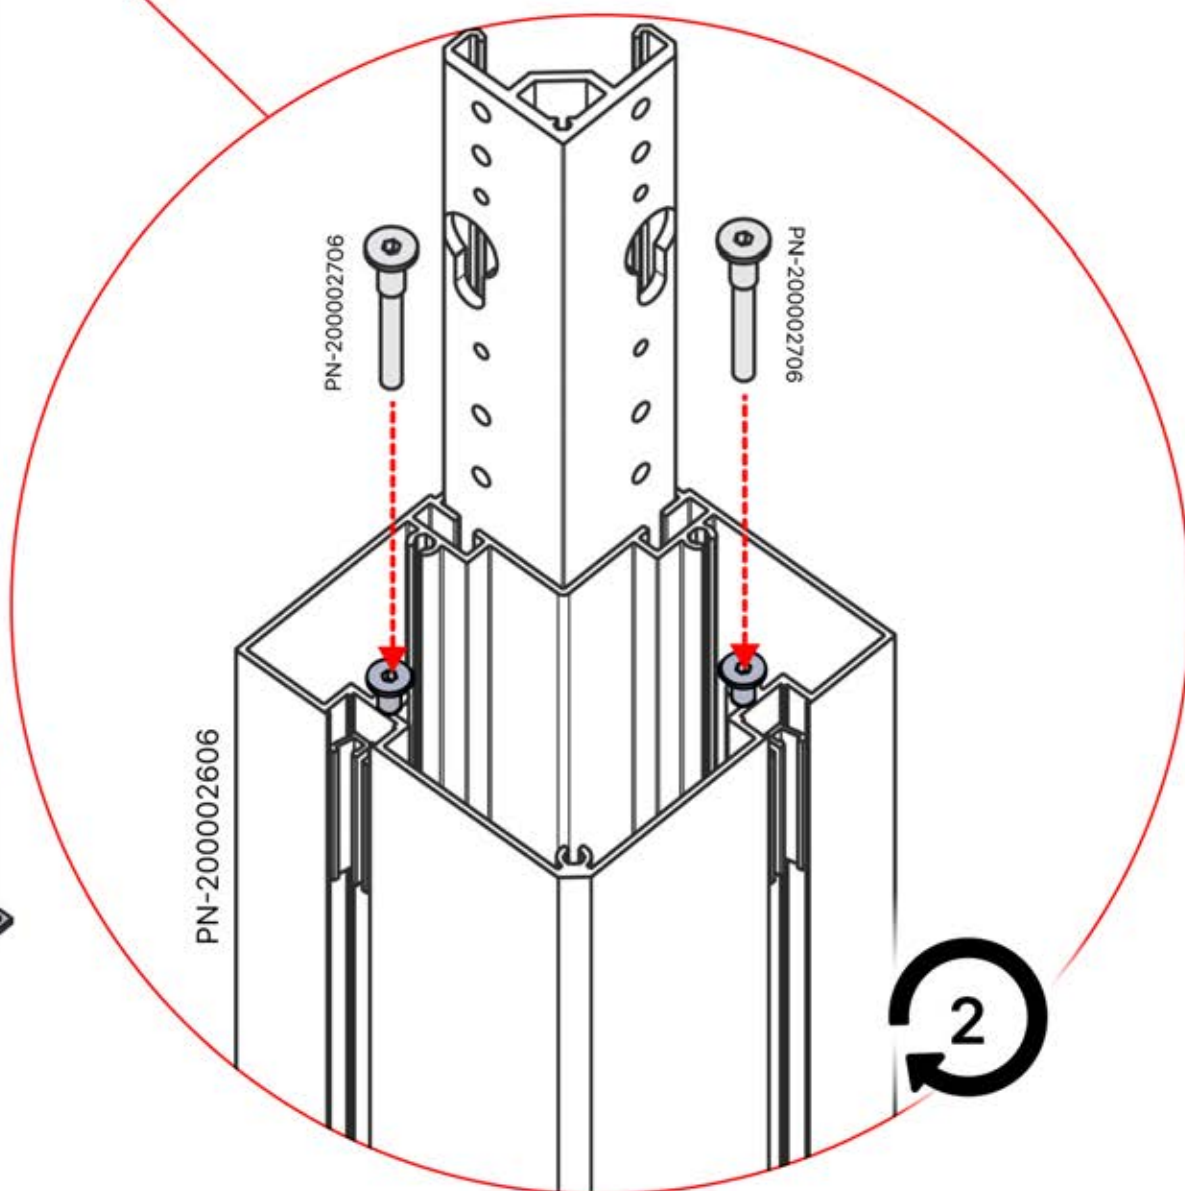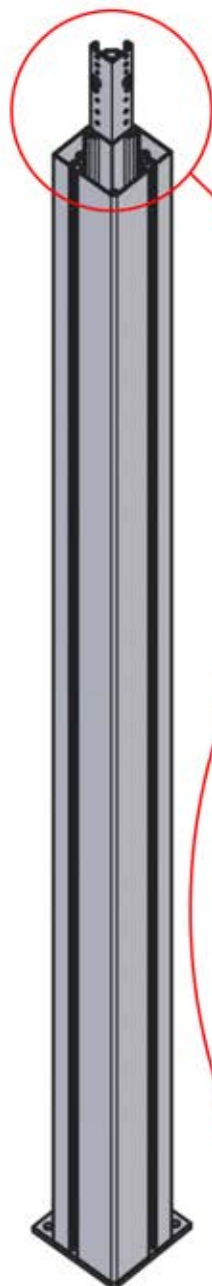

03



4

ANTHRACITE: B196
BLANC: B204
NOIR: B200





PN-200000510
5x



x10







Installez les premier et dernier supports muraux (réf. PN-200000510) à une distance de 2 250 mm l'un de l'autre. Placez les supports restants entre les deux, en veillant à ce qu'ils soient répartis de manière uniforme.

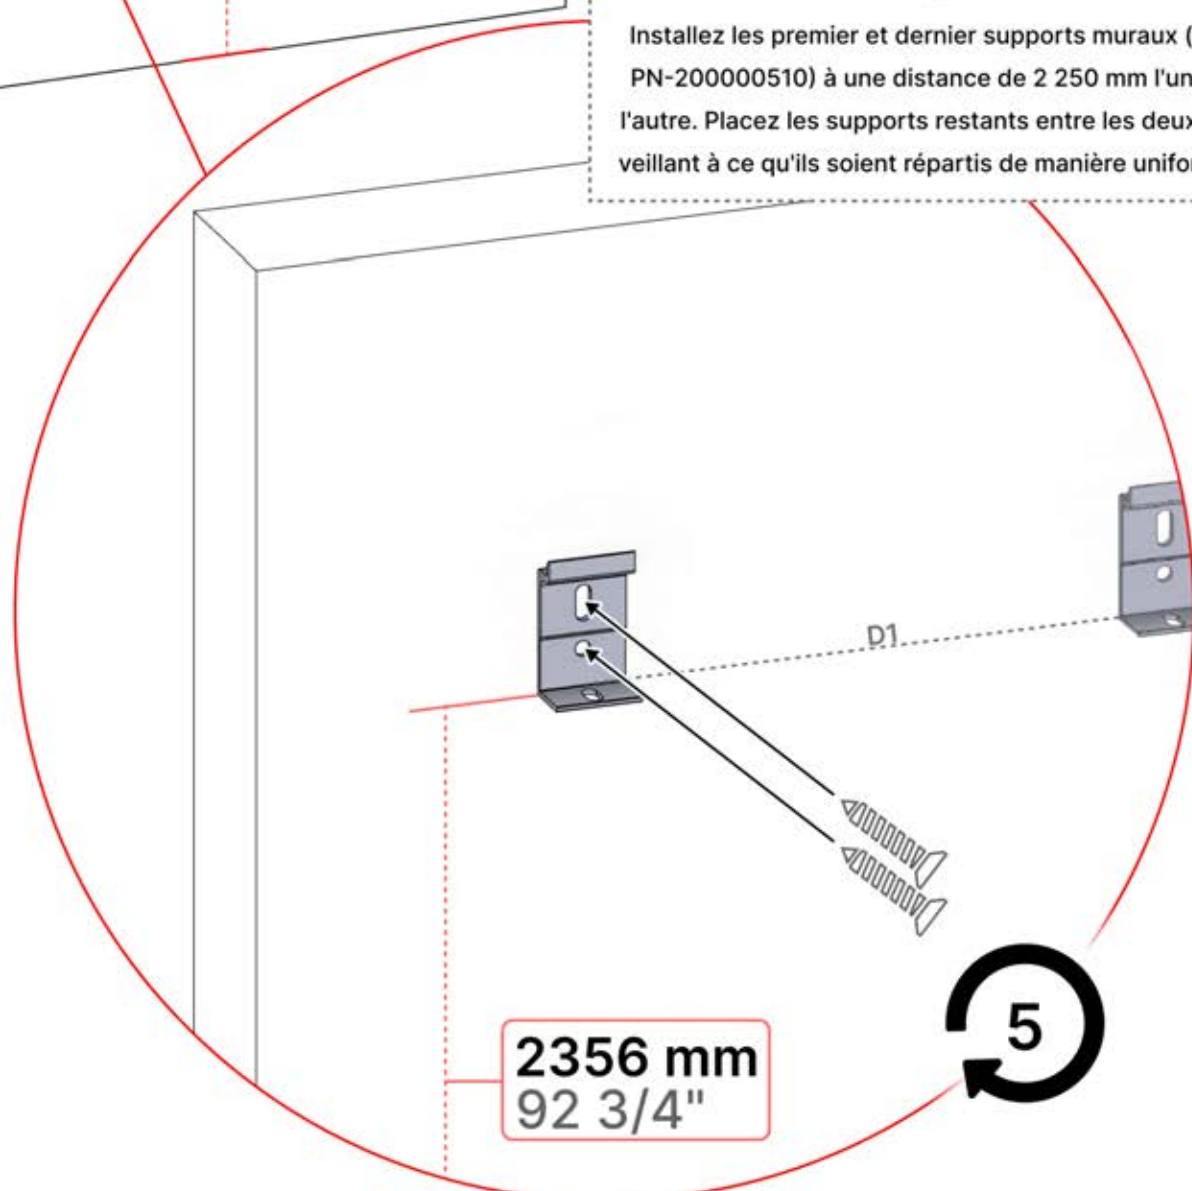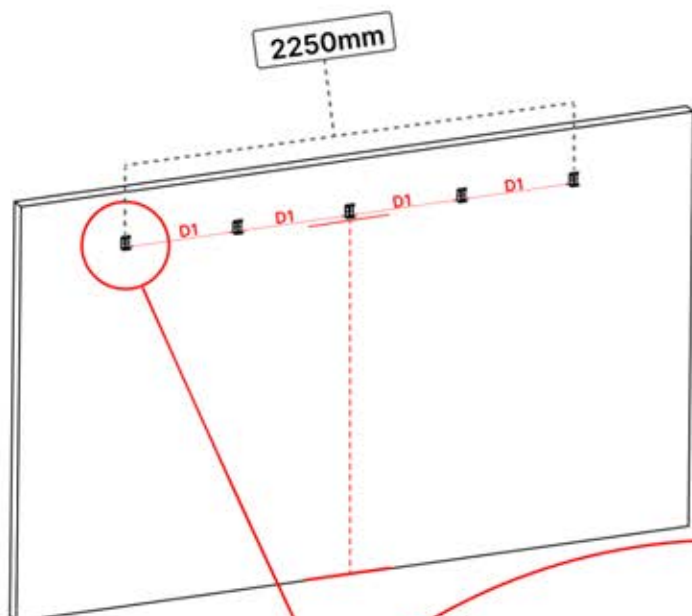





2356 mm
92 3/4"




04

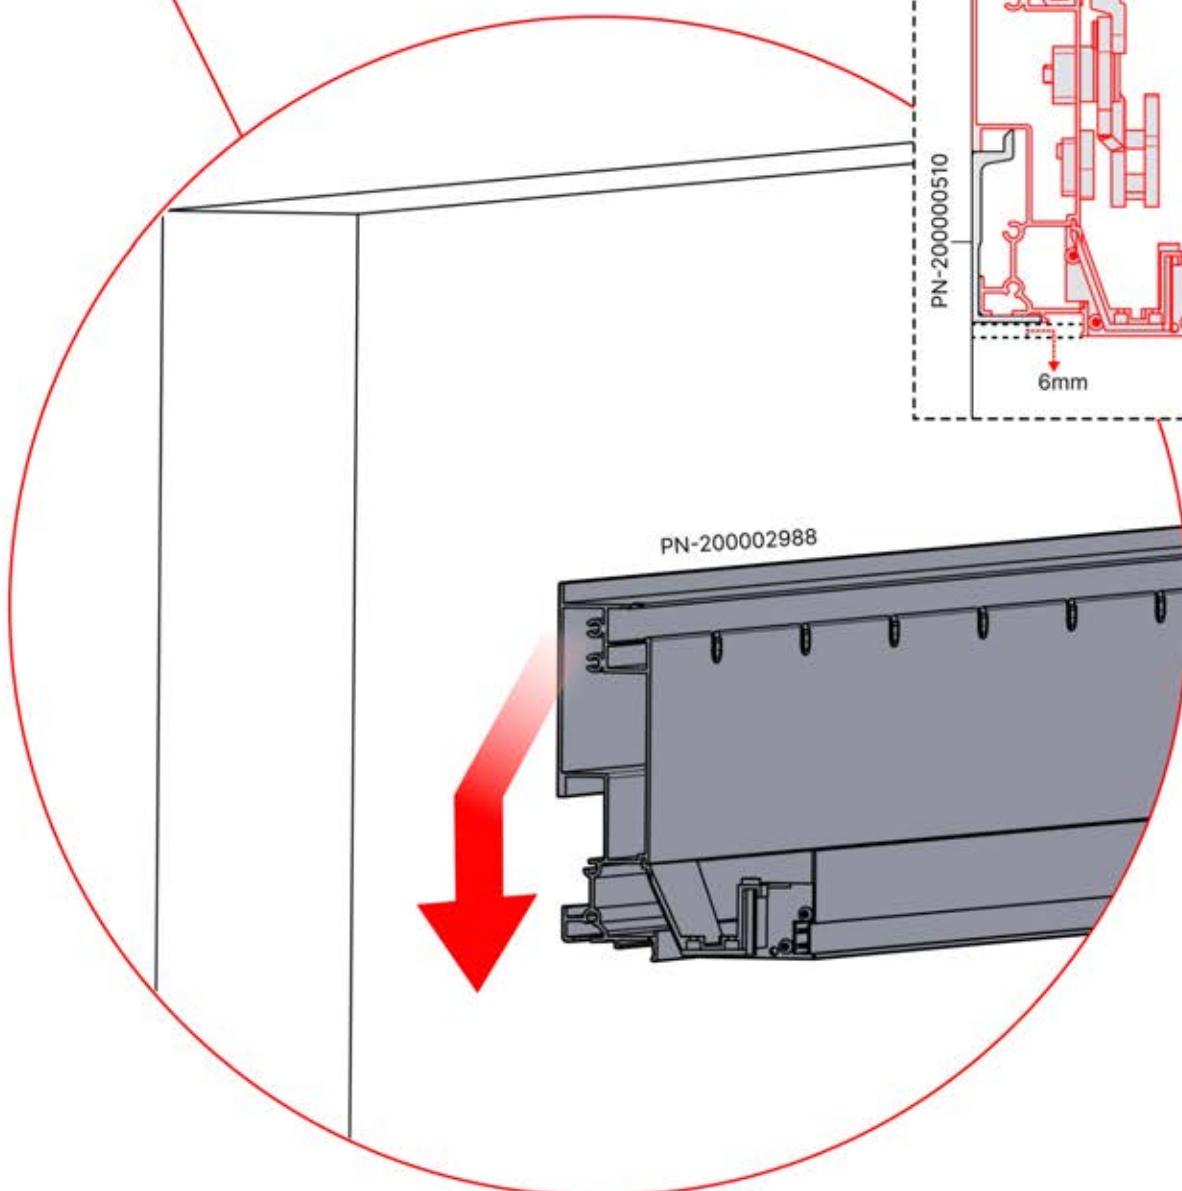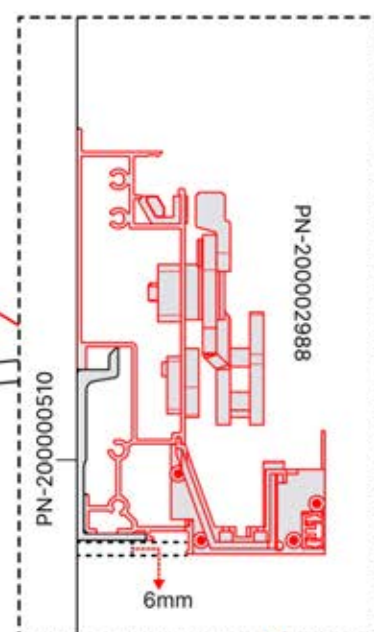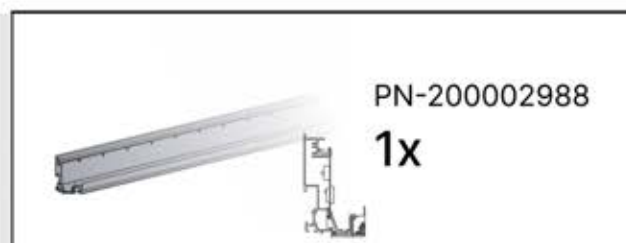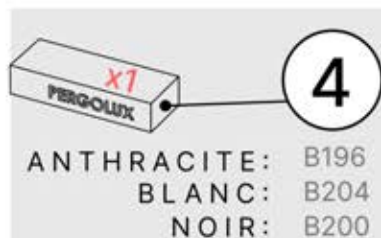

05

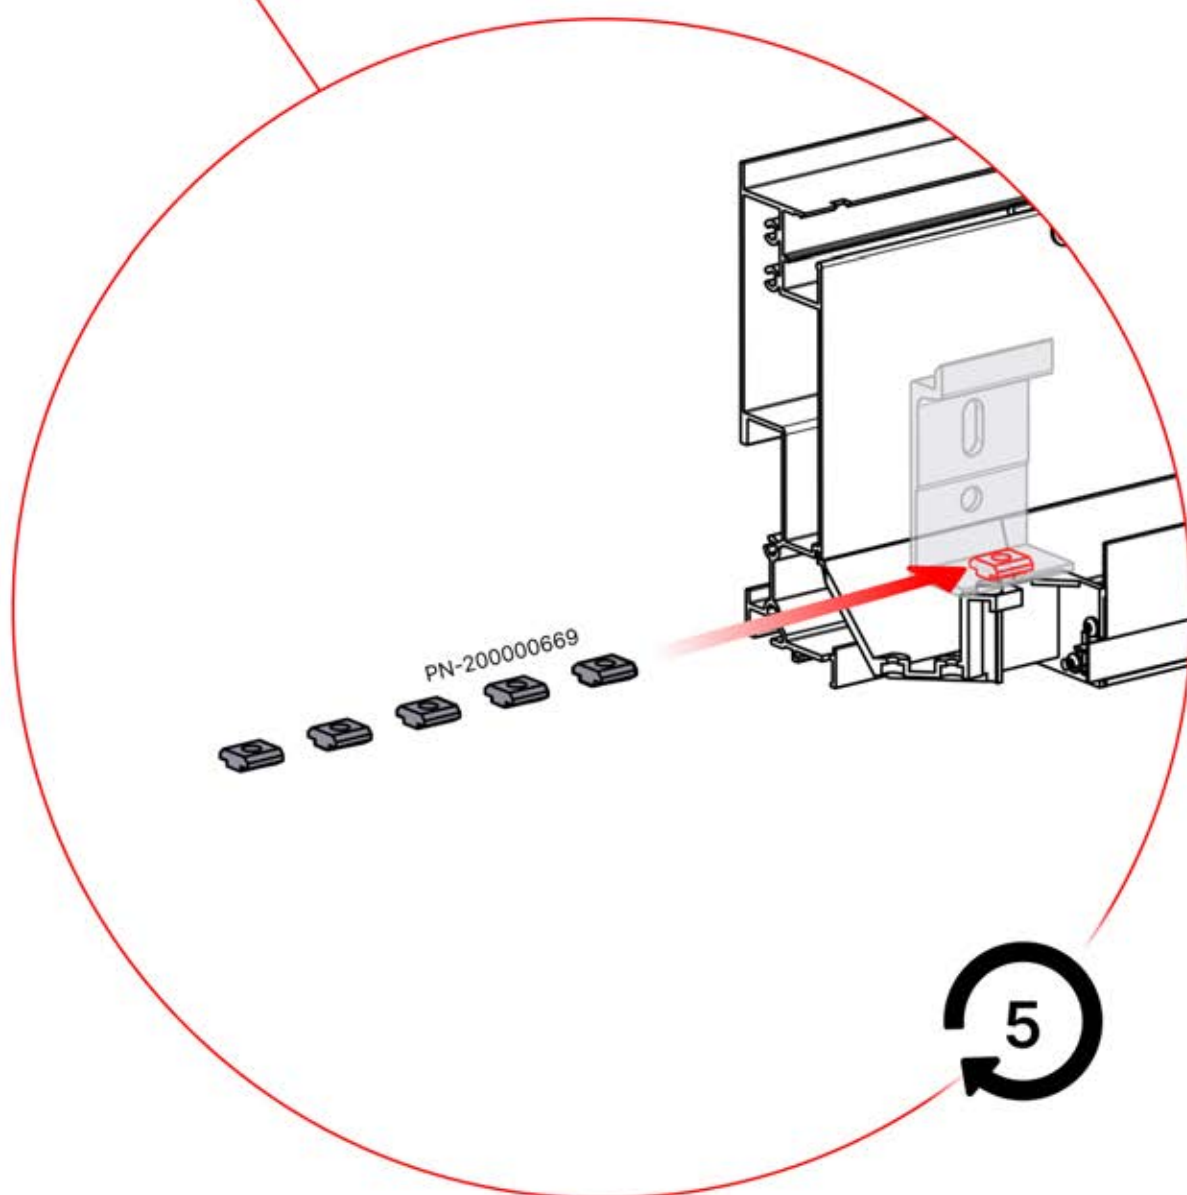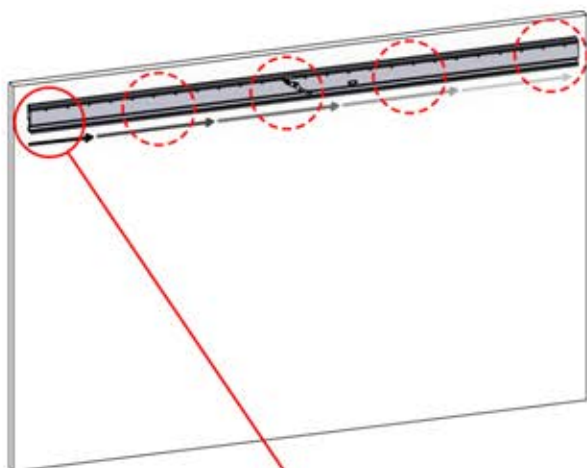
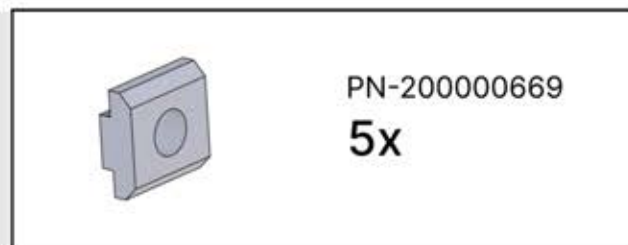
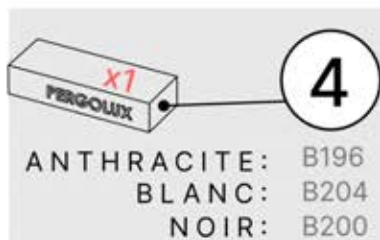


06



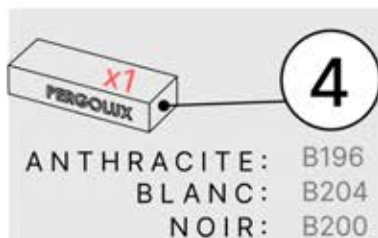


PN-200000655


5x

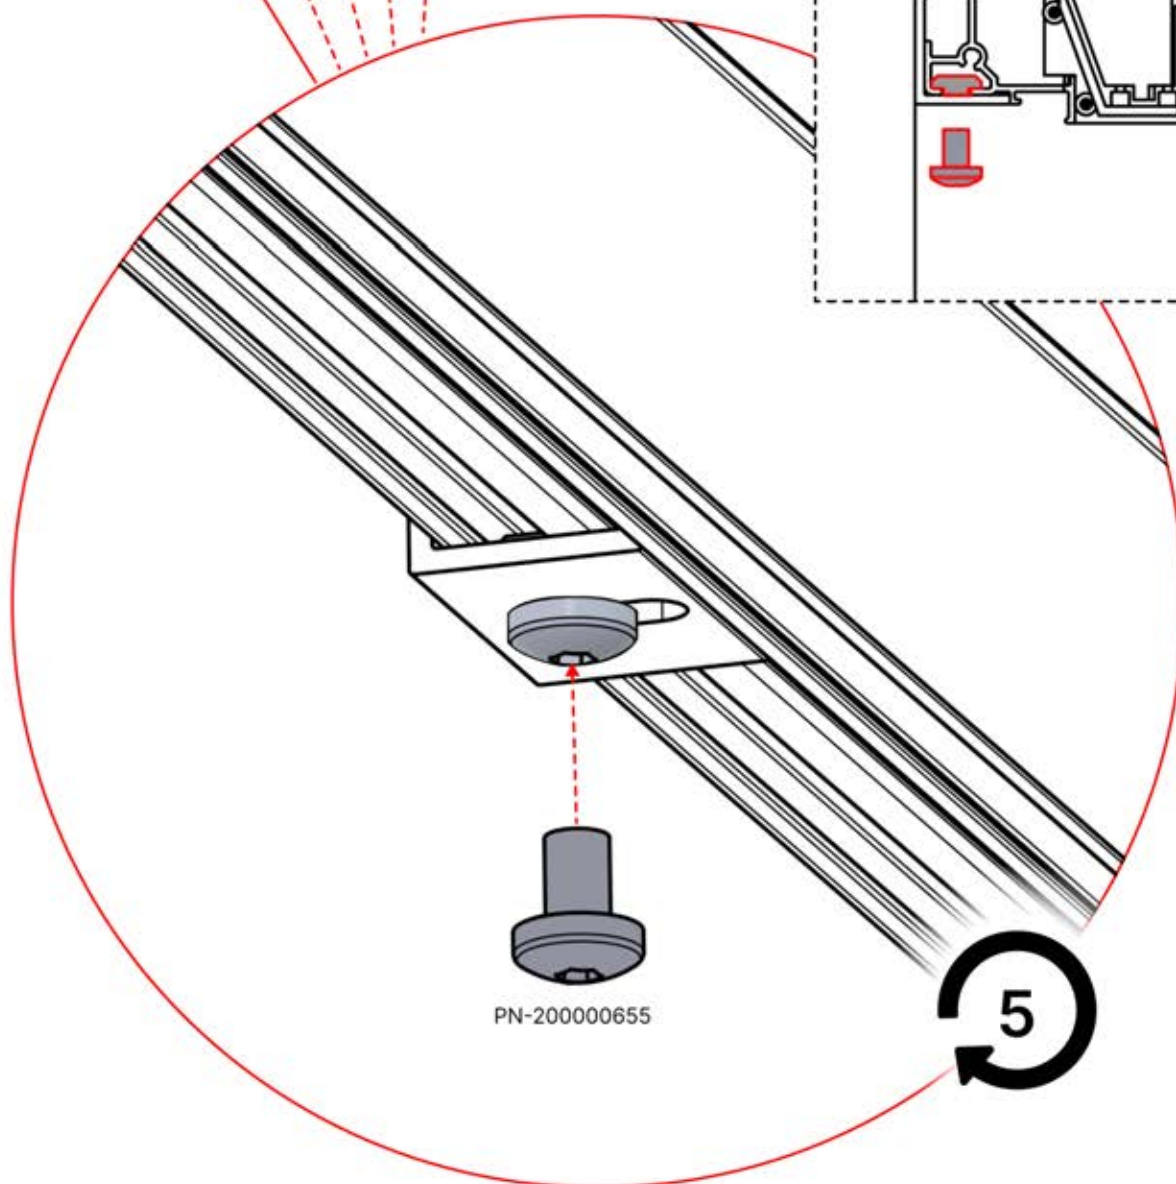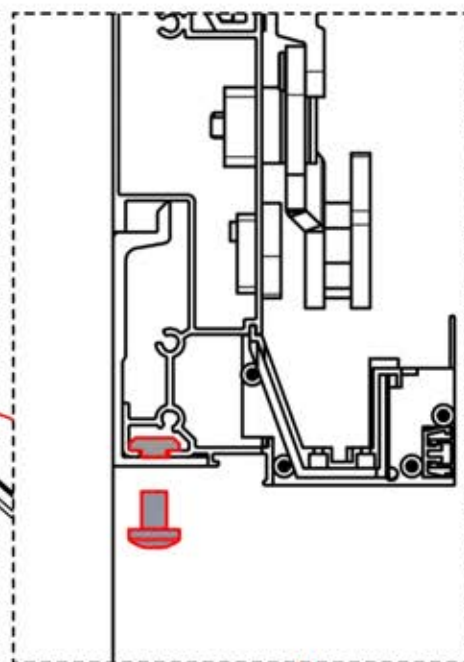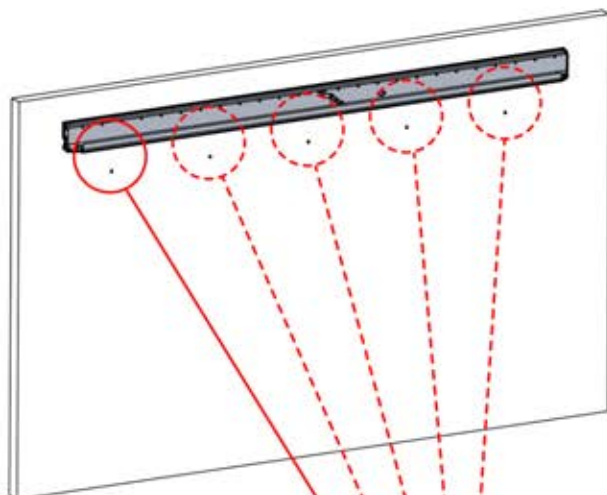




07

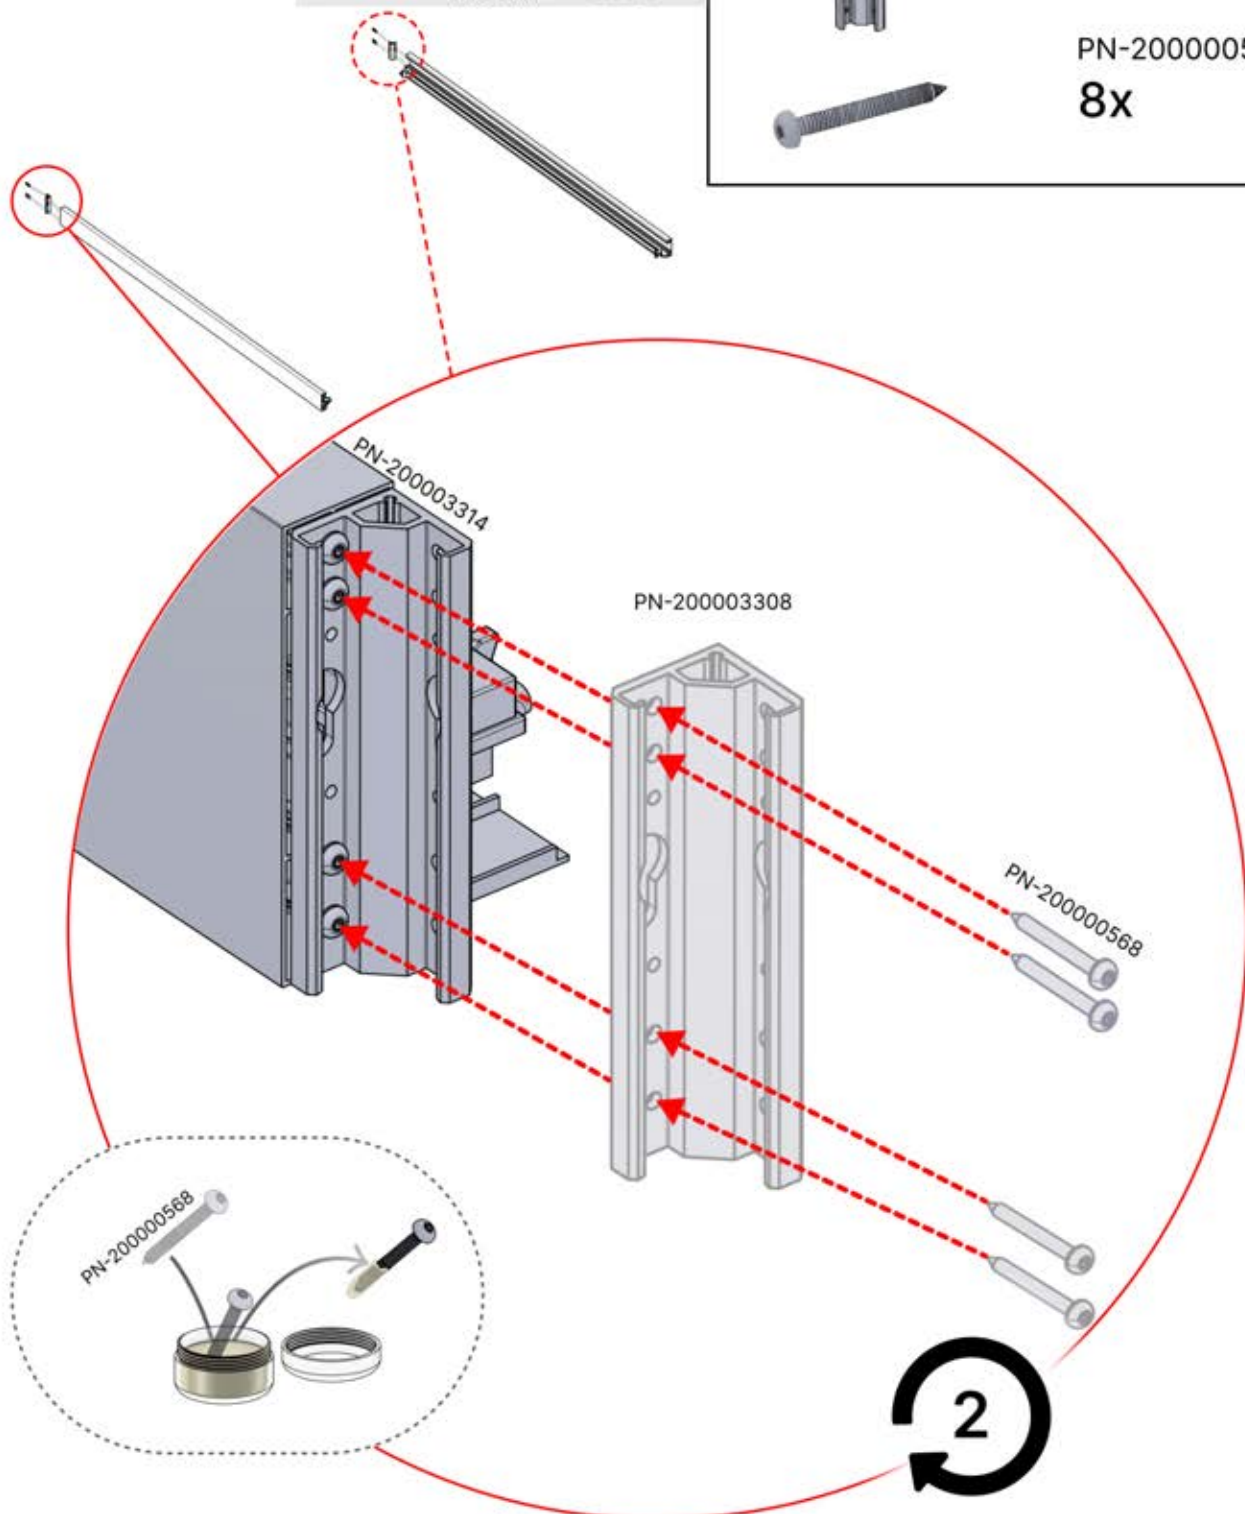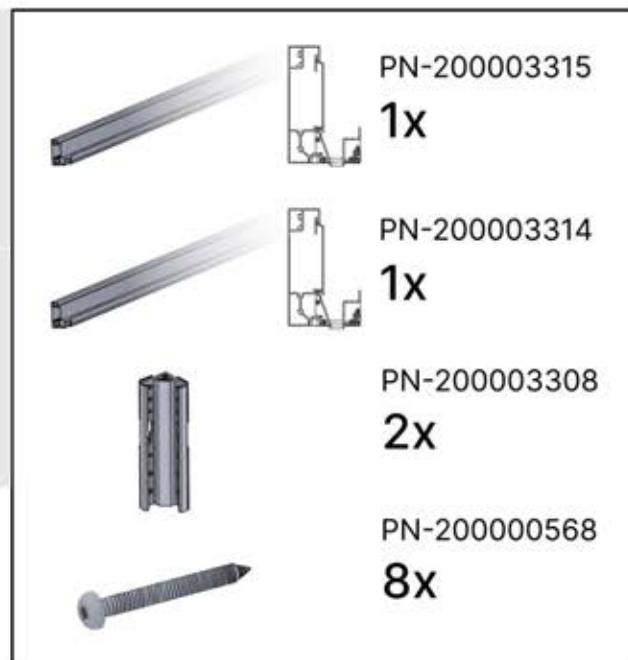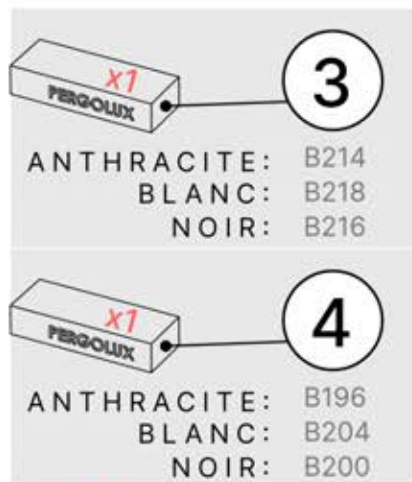

INFORMATION

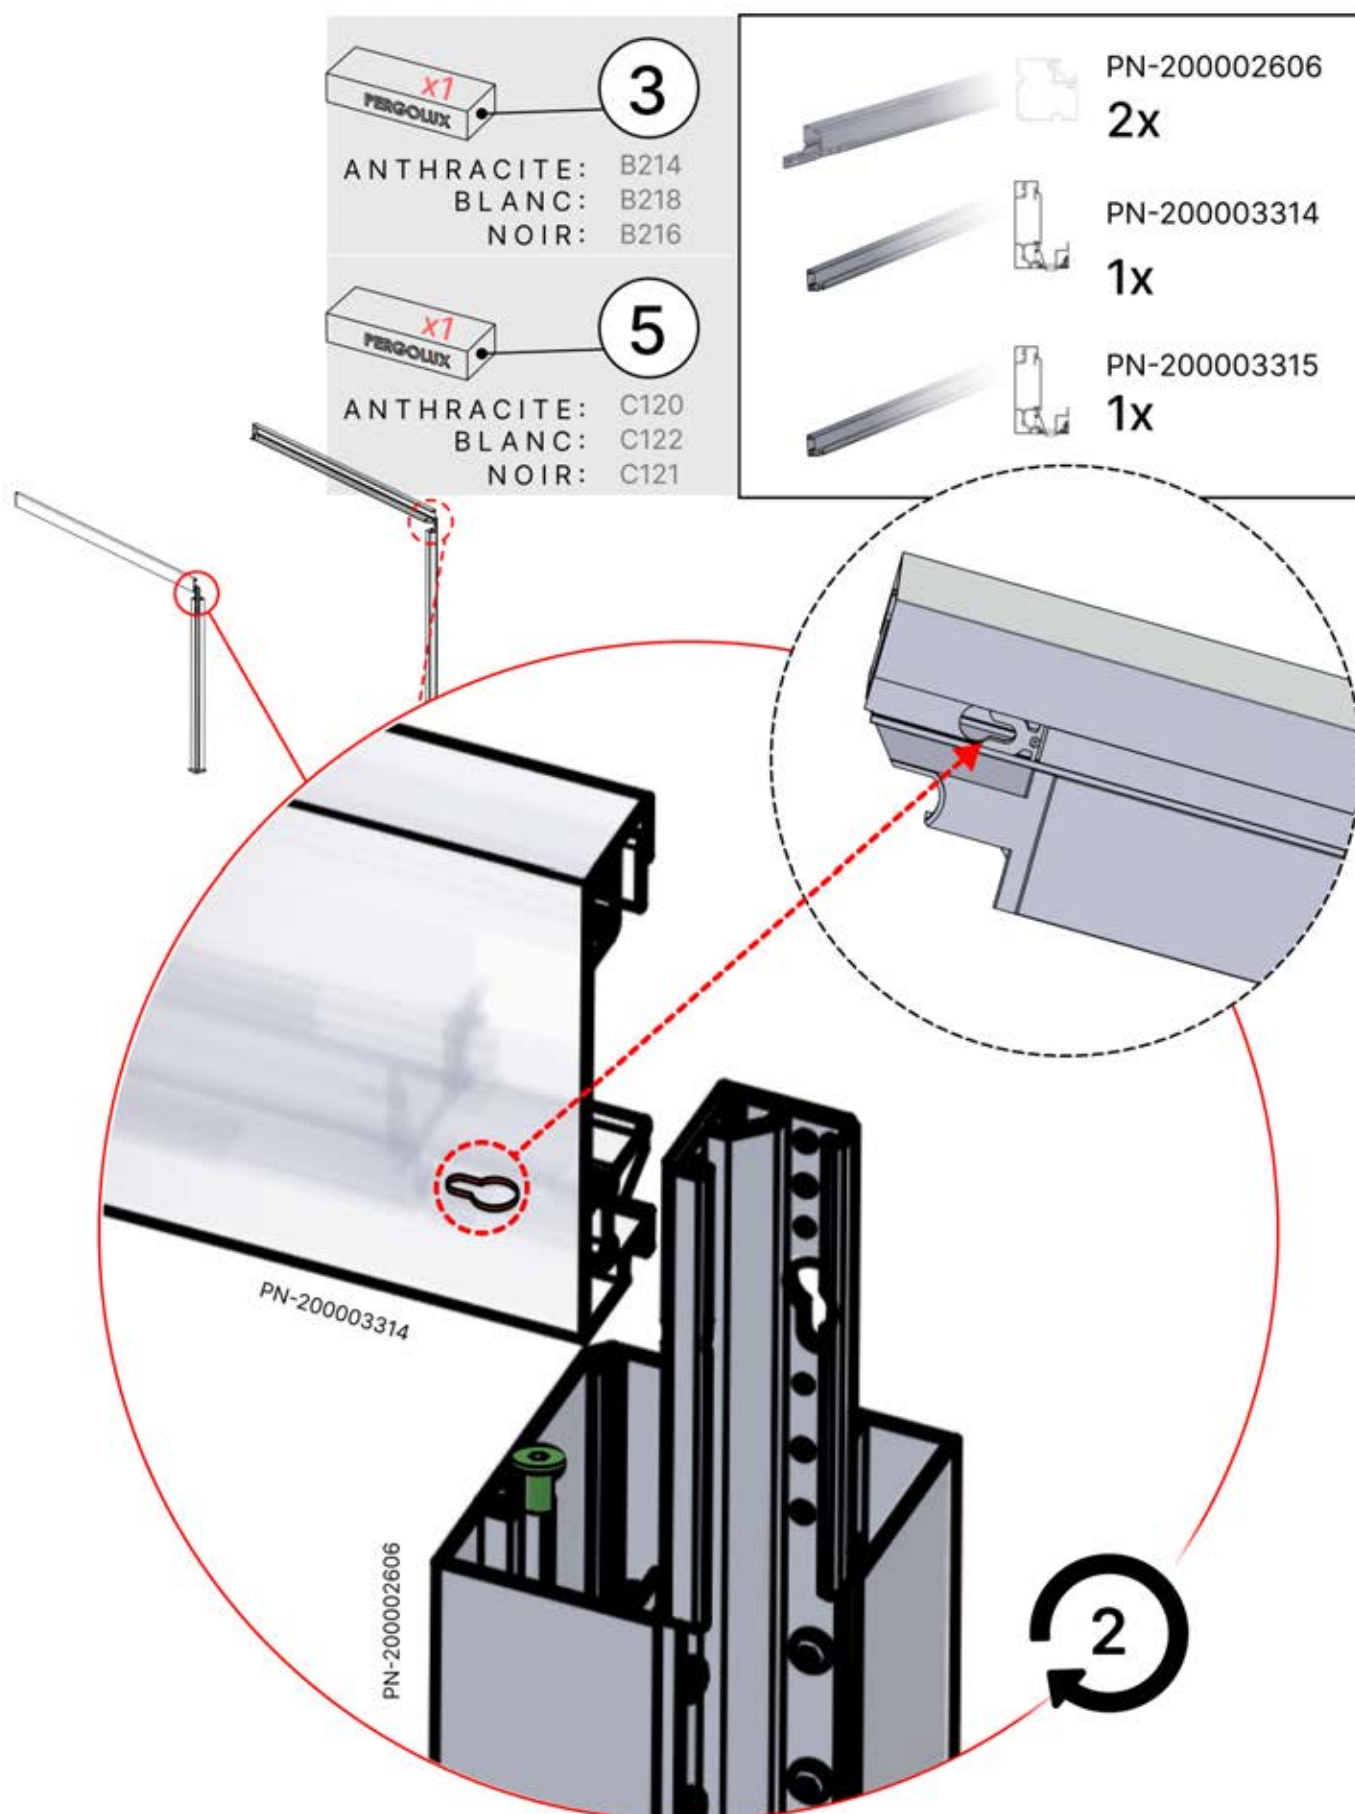

08

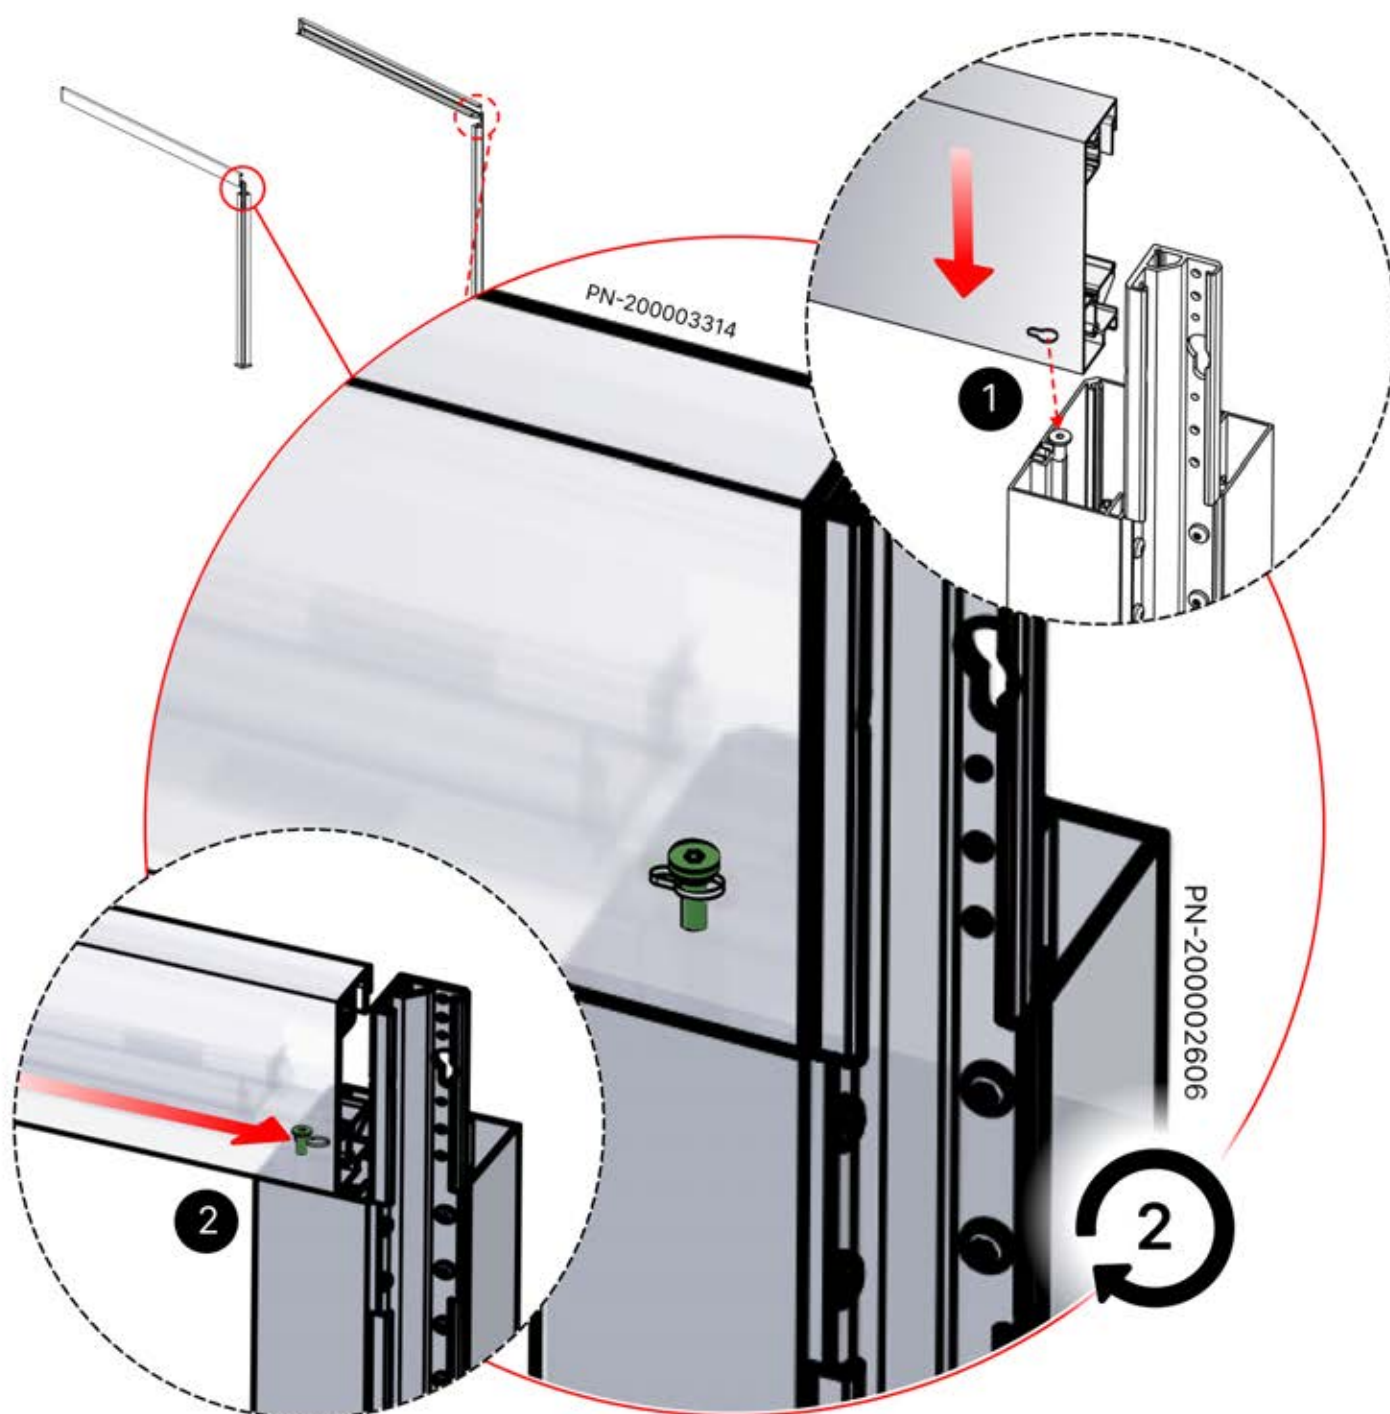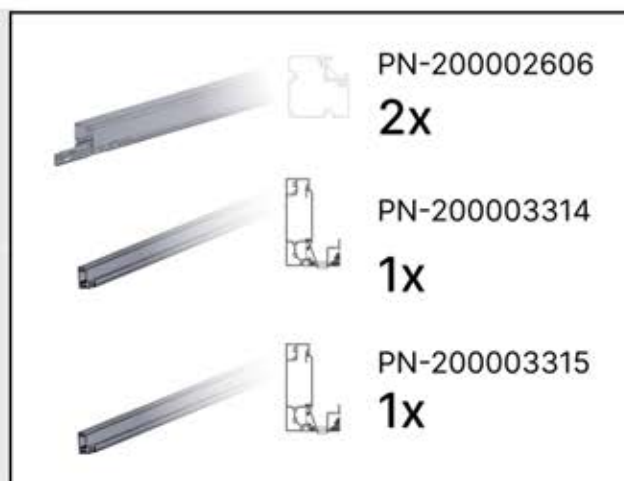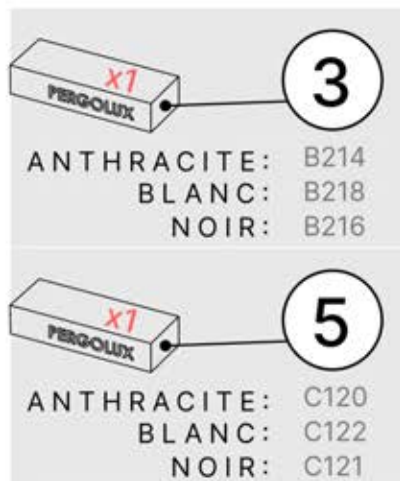


09




 **4**

ANTHRACITE: B196
BLANC: B204
NOIR: B200

 PN-200000568
8x

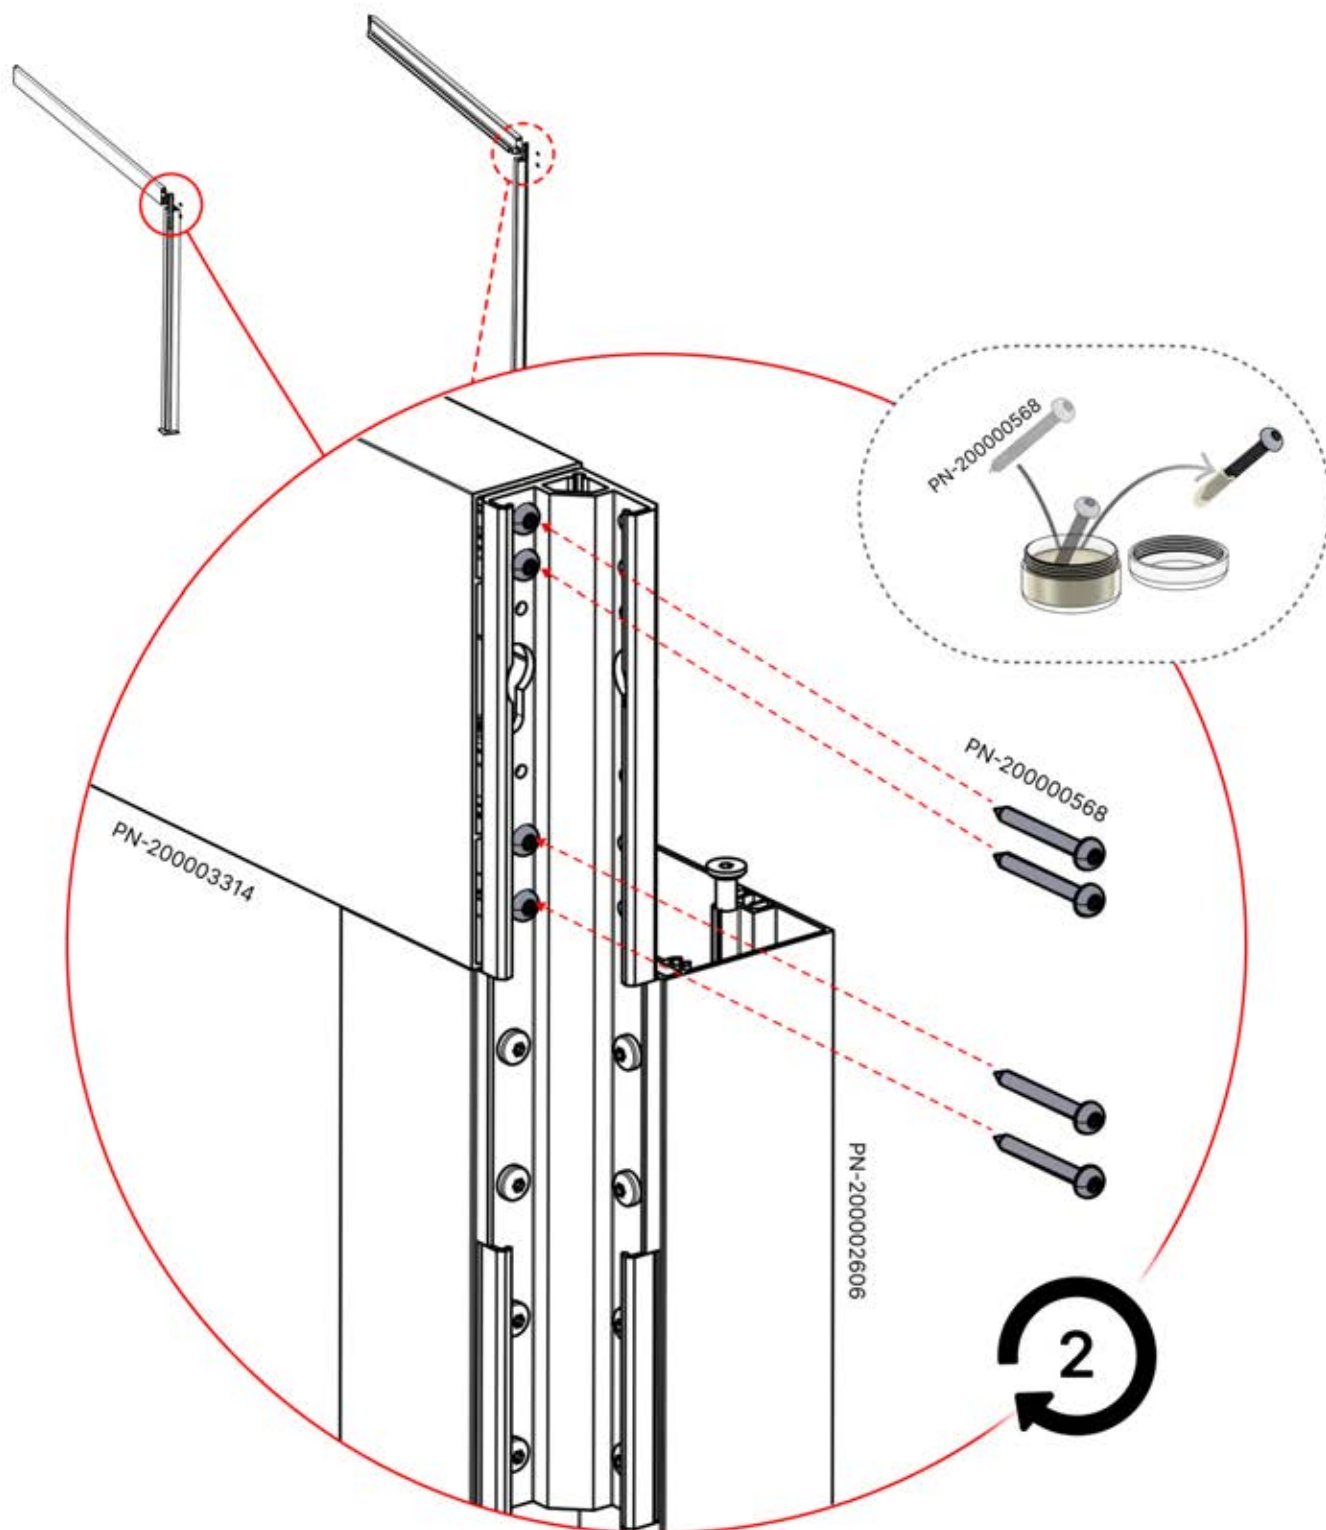

10

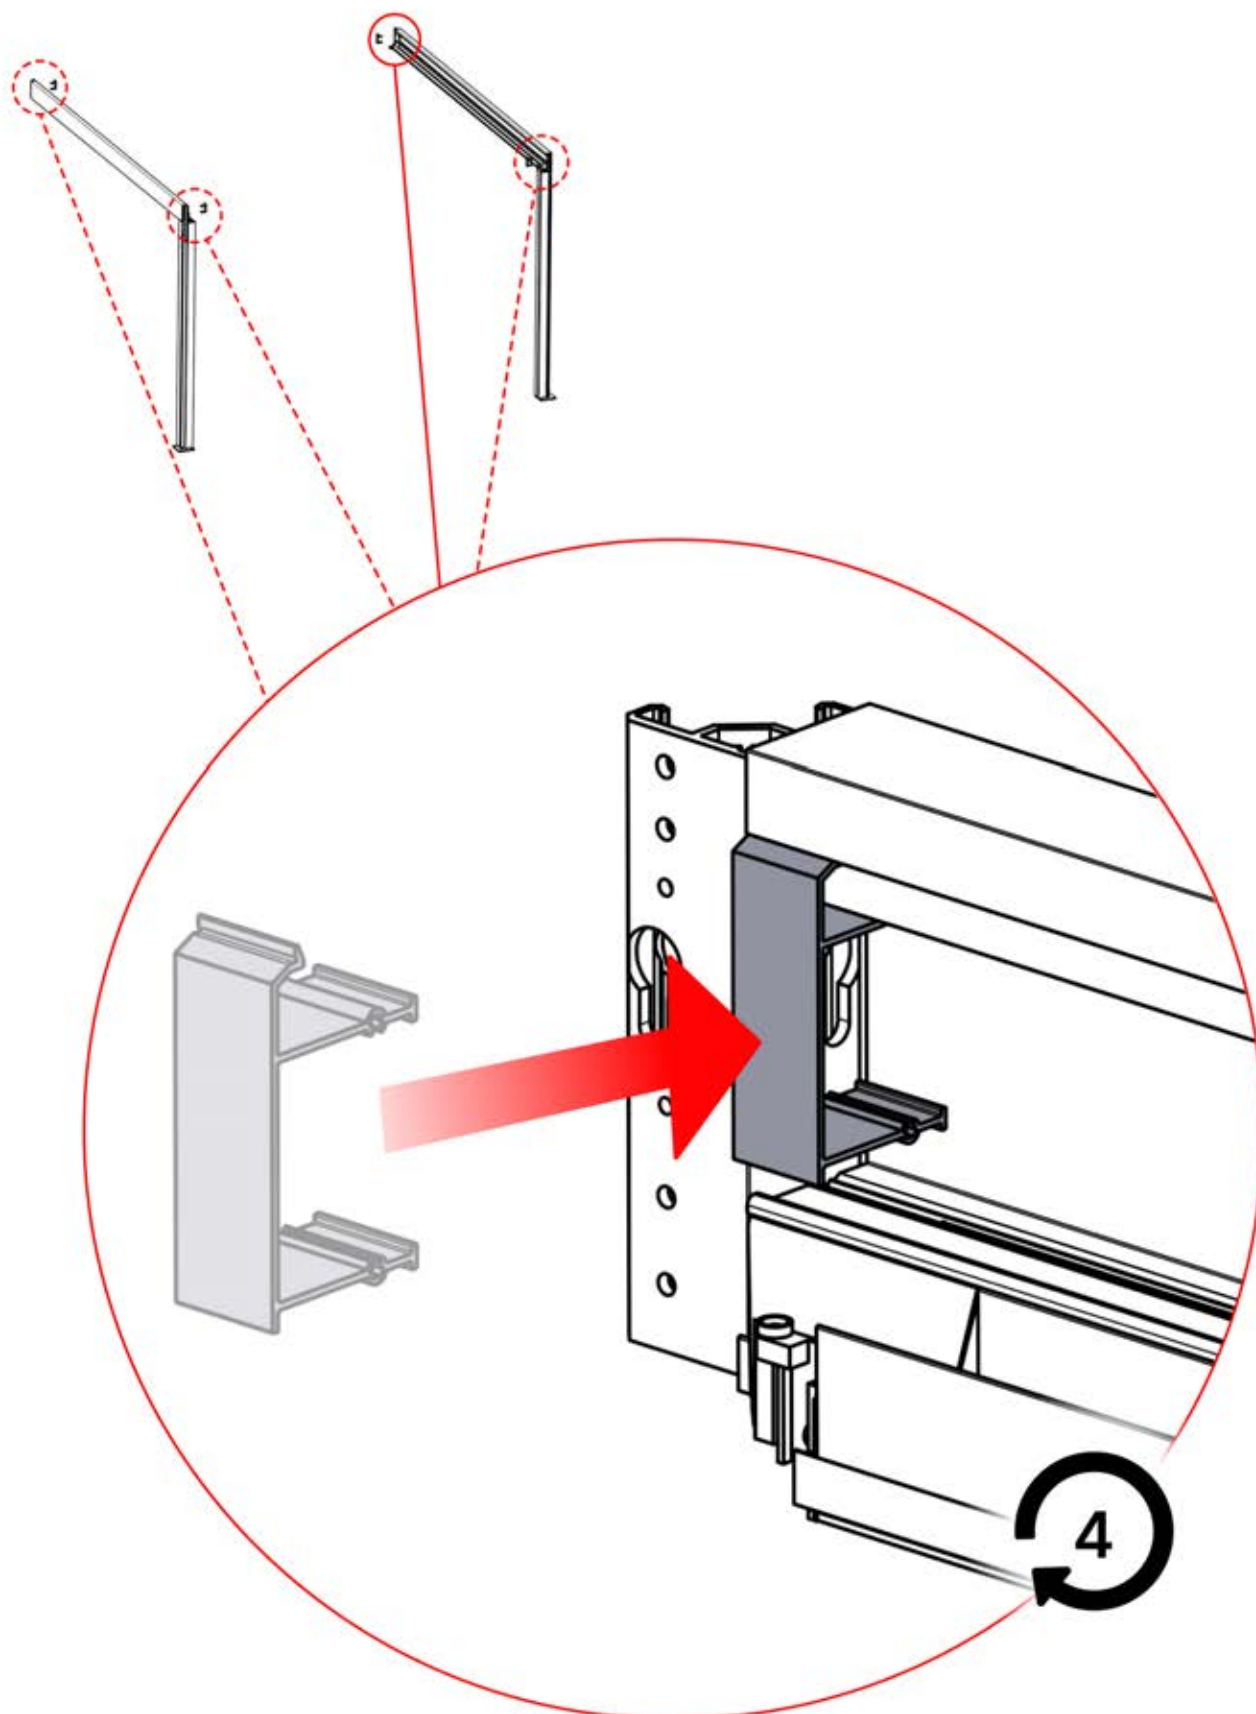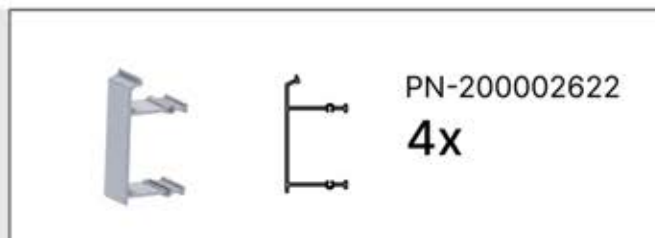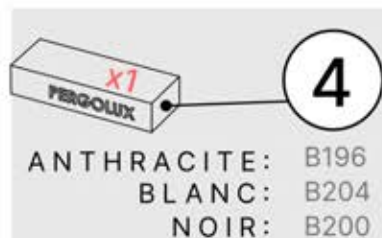

11




4

ANTHRACITE: B196
BLANC: B204
NOIR: B200




PN-200000680


8x

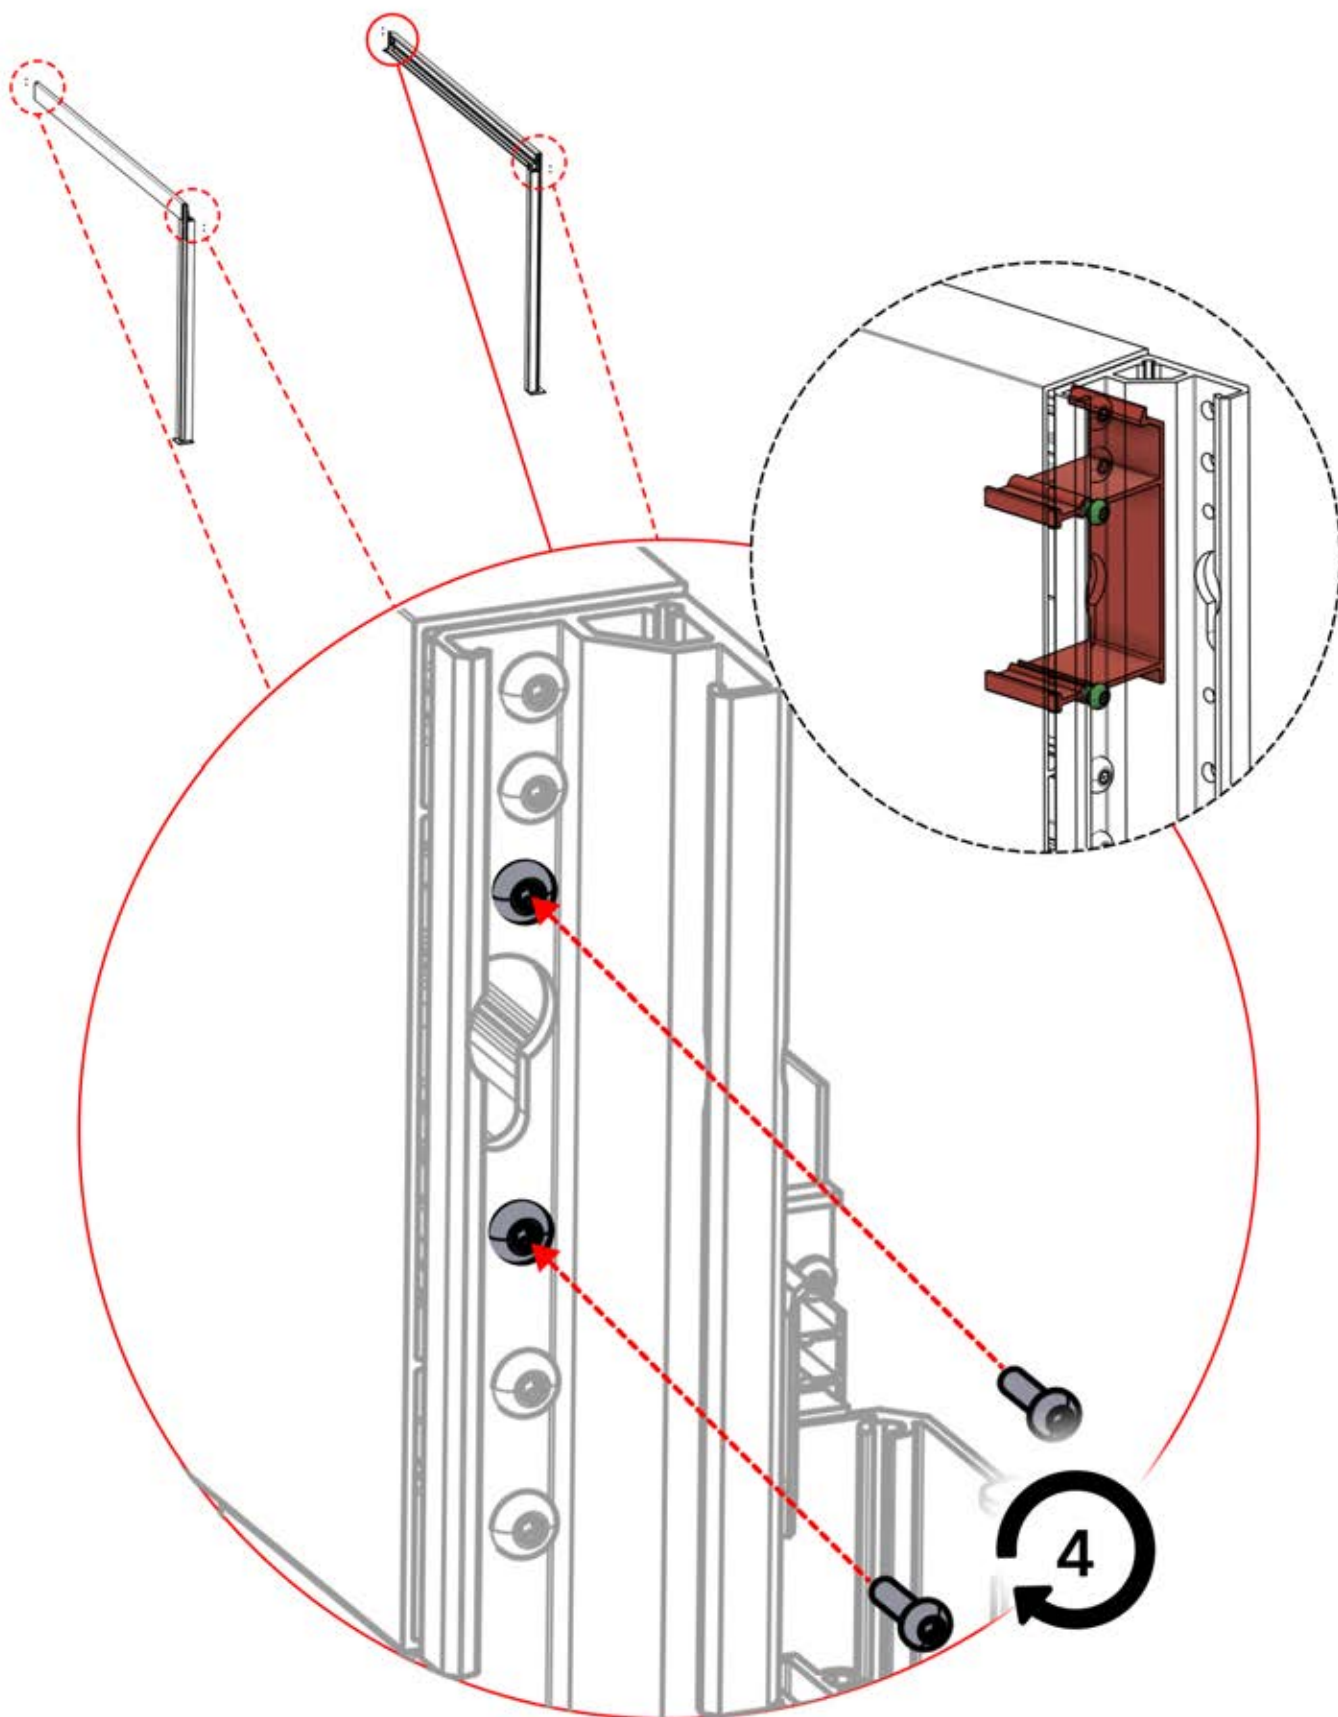

12

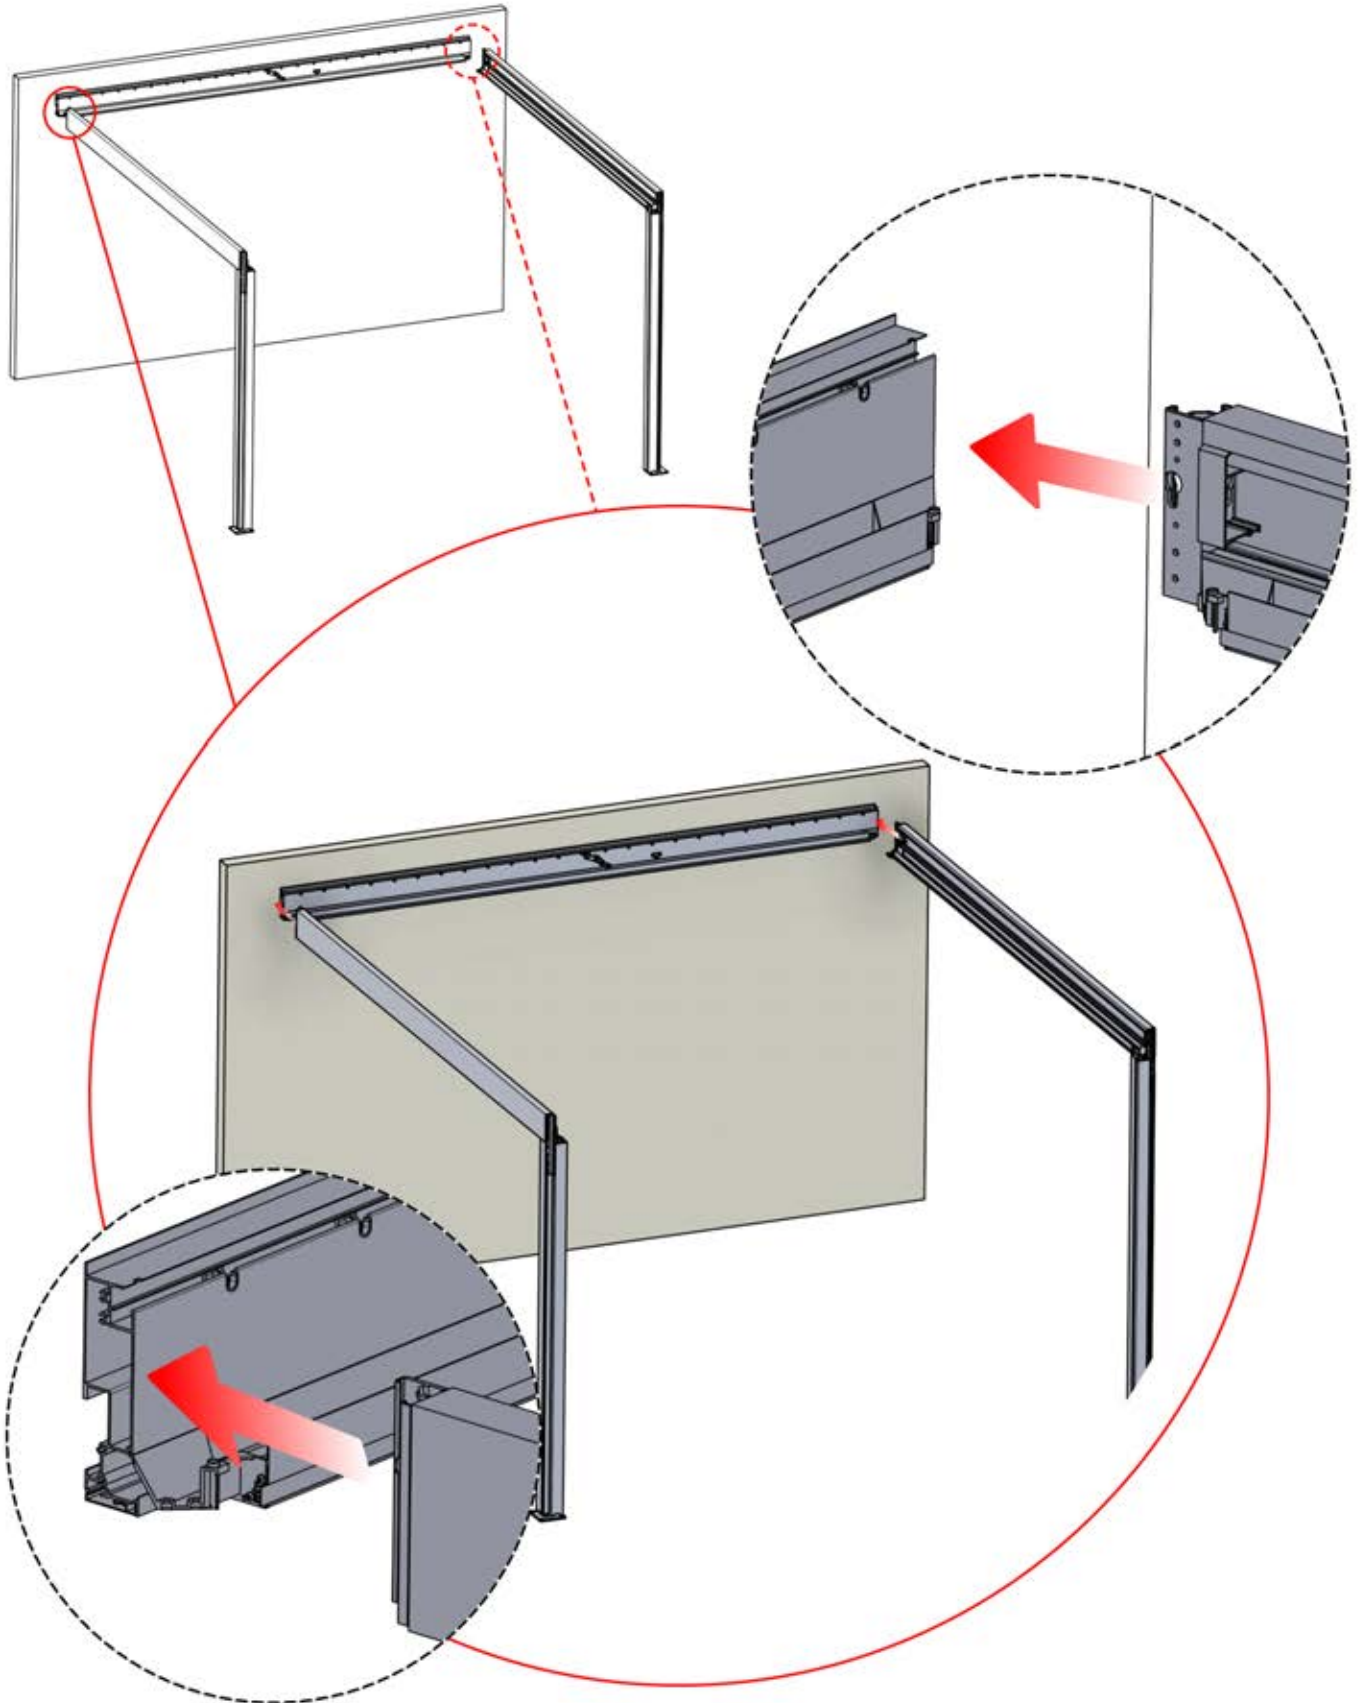

13


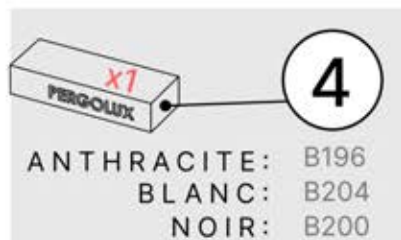


4



PN-200000568

8x

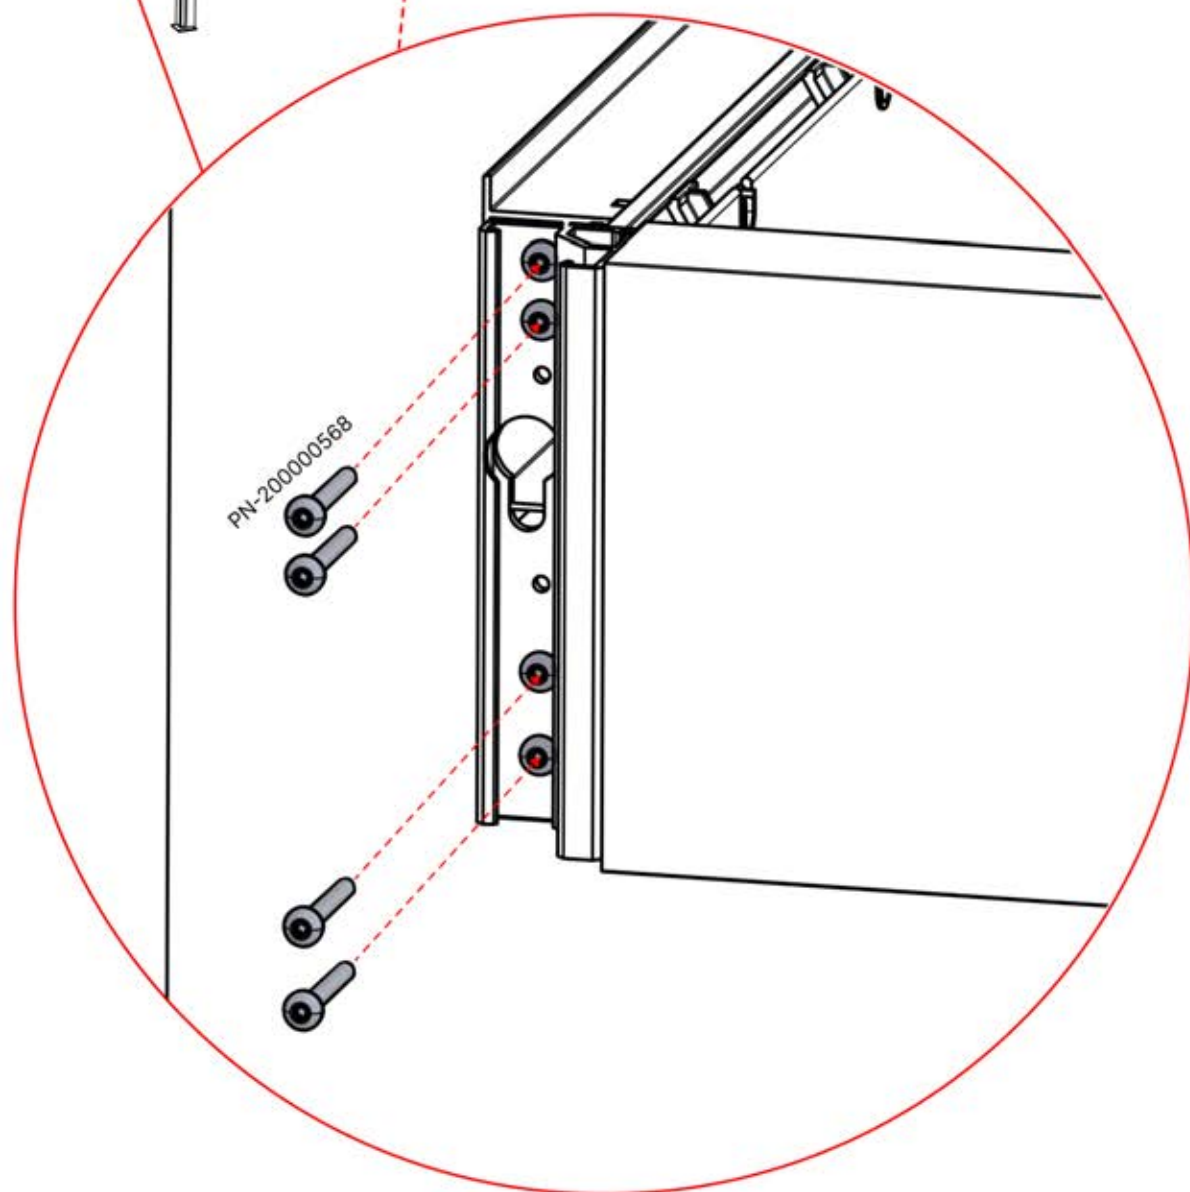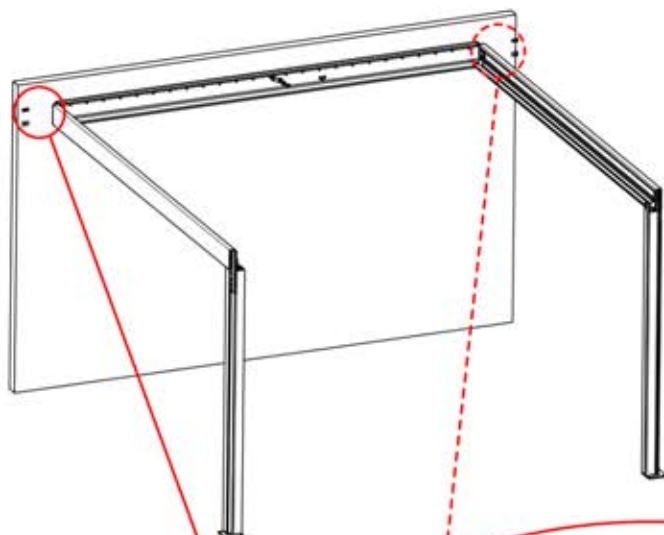

14



4

ANTHRACITE:

BLANC:

NOIR:

B196


B204

B200






PN-200002988



1x

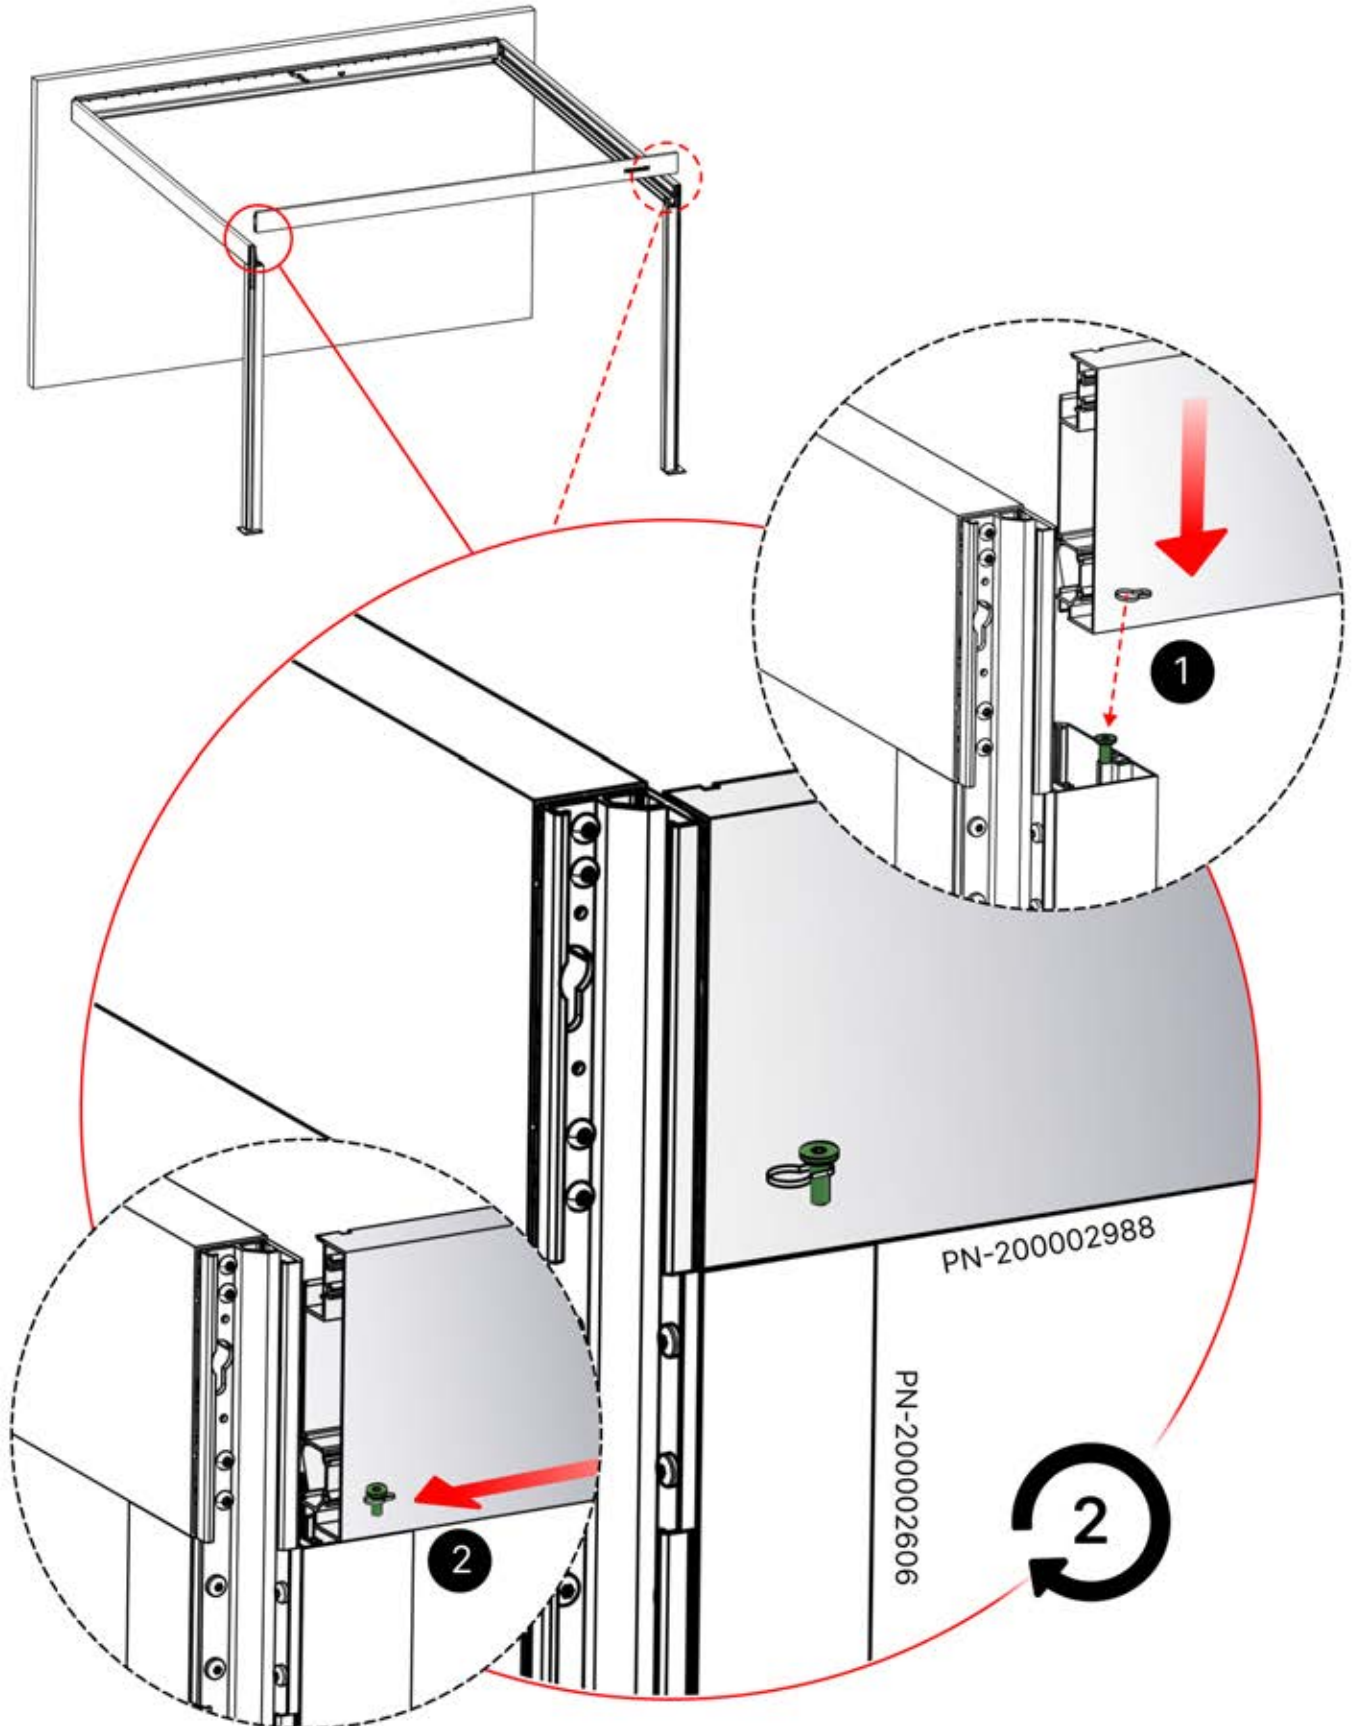




15

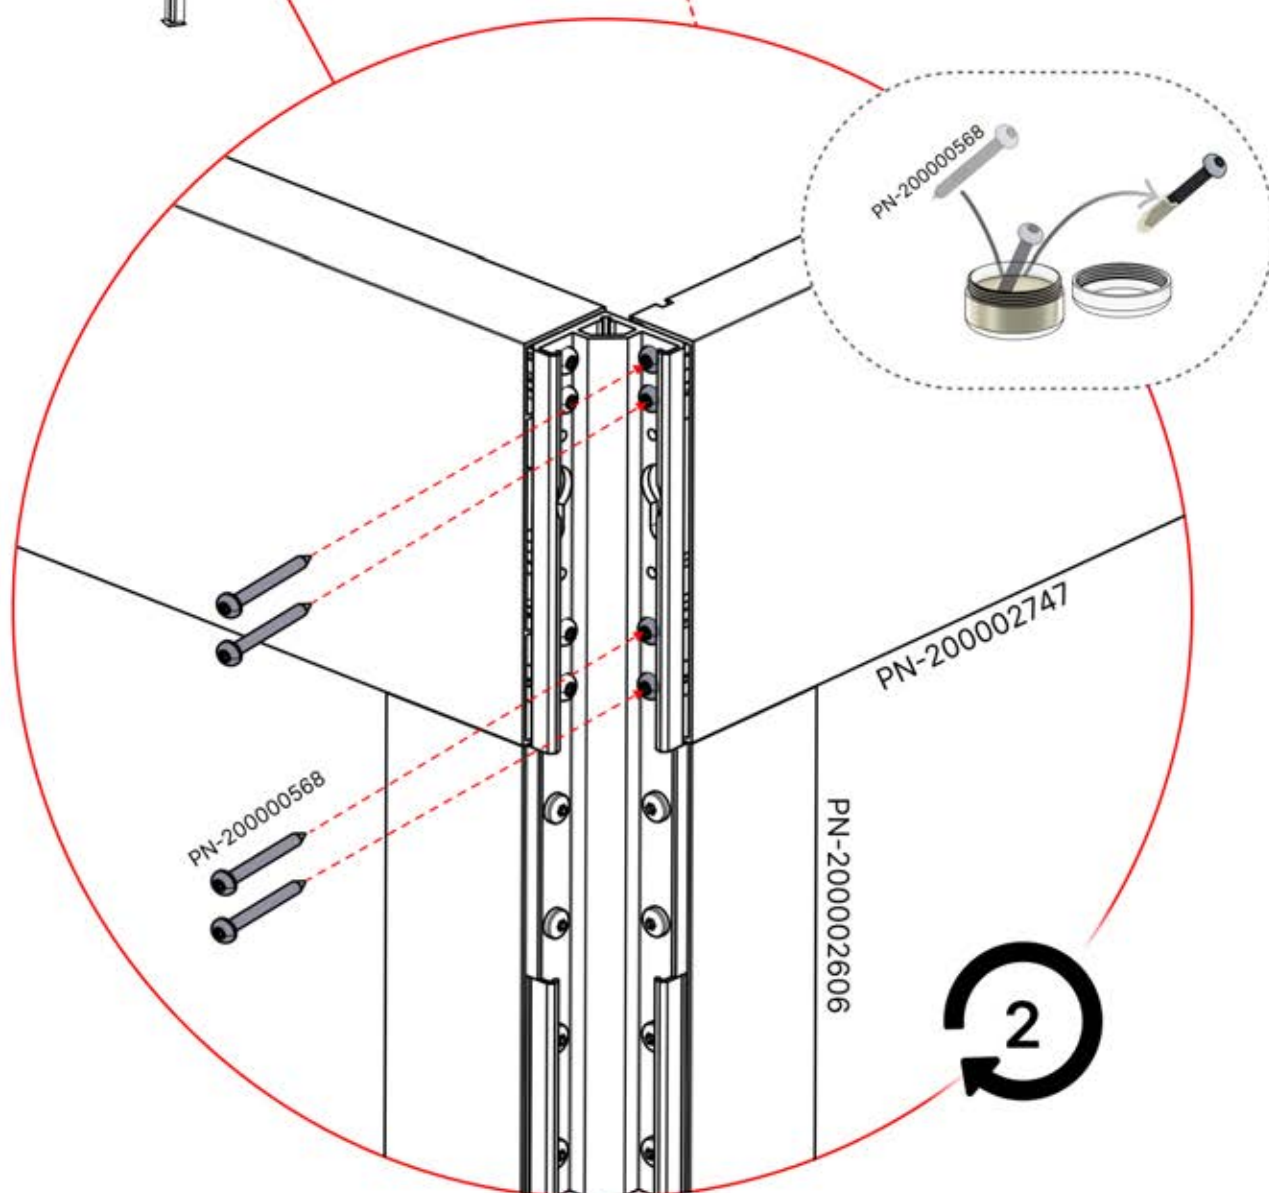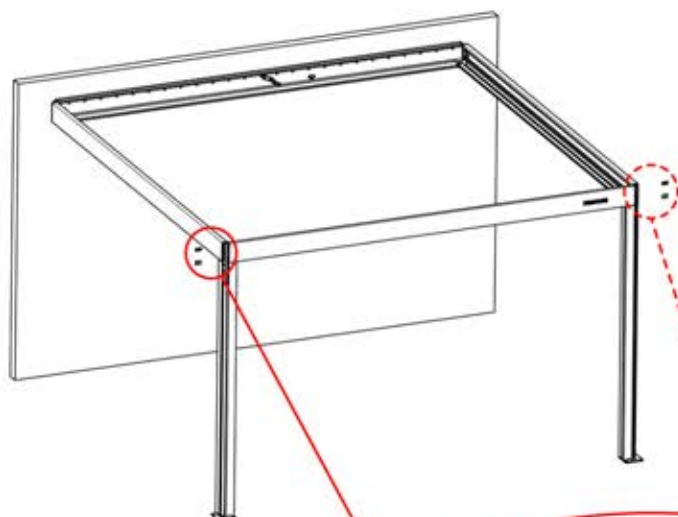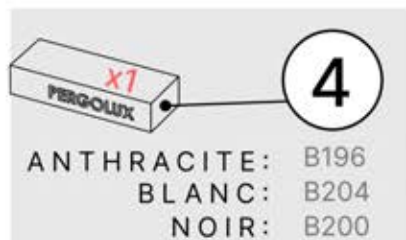


16

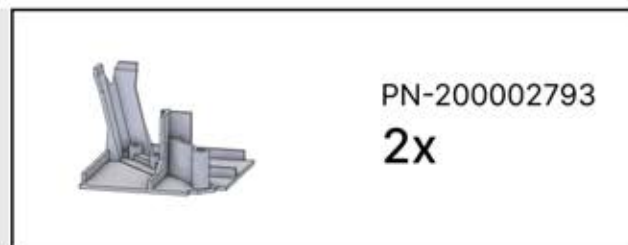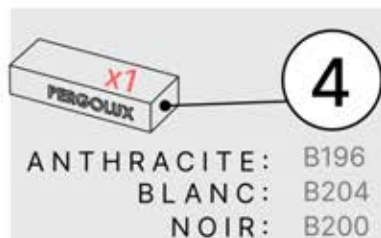

1

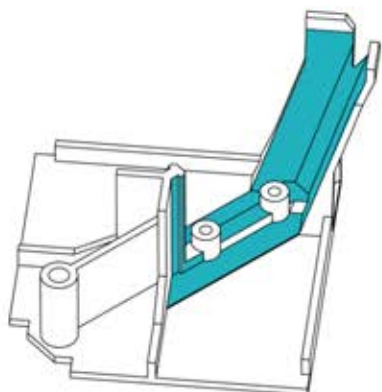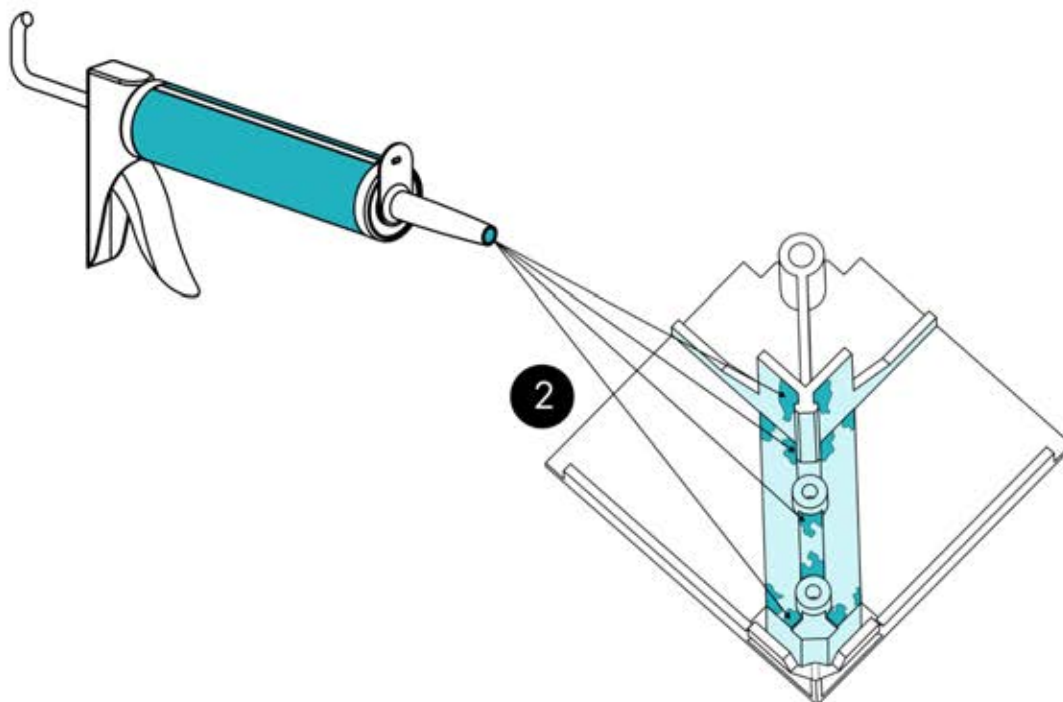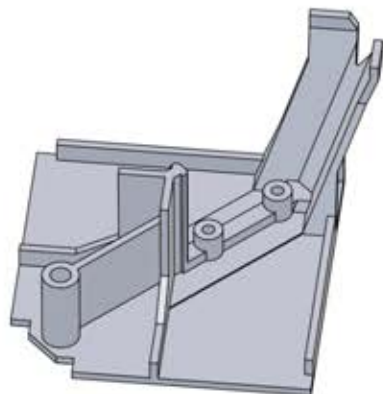

3

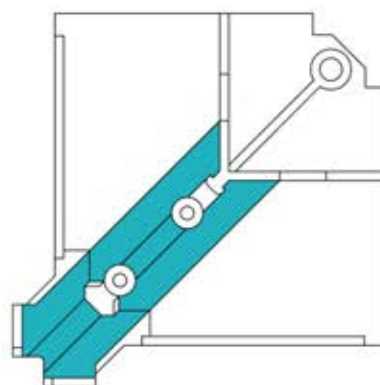

17



 **x1**

4





ANTHRACITE: B196
BLANC: B204
NOIR: B200



PN-200002793
2x

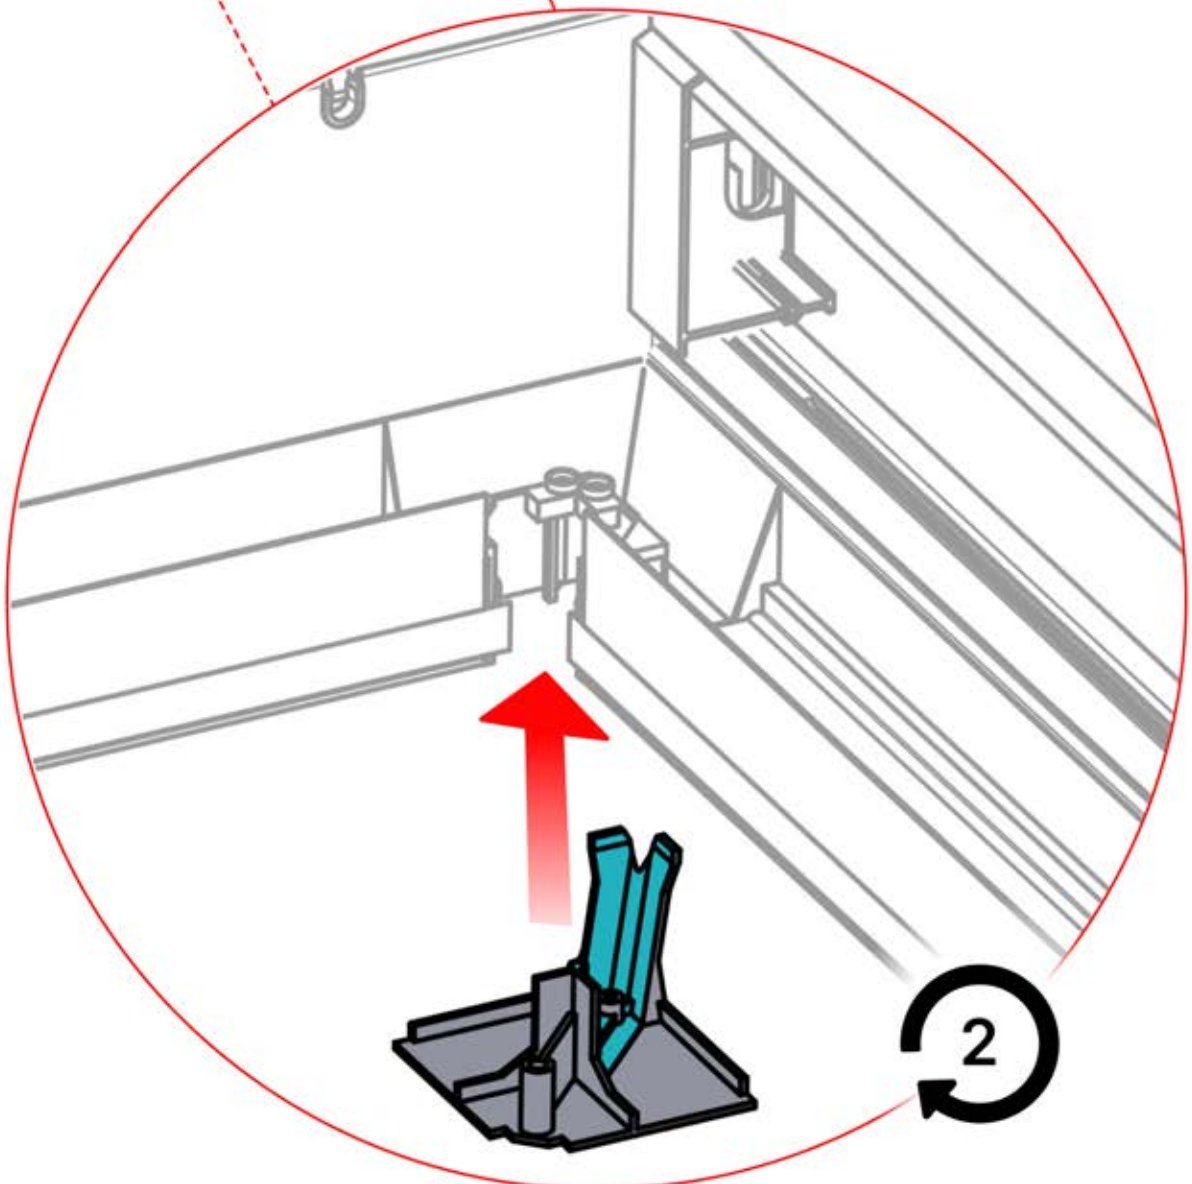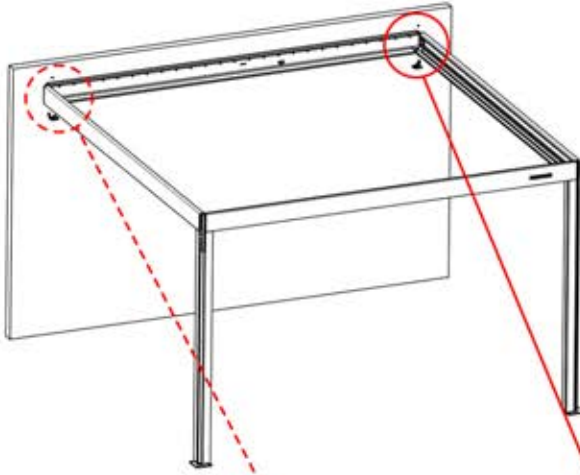

18

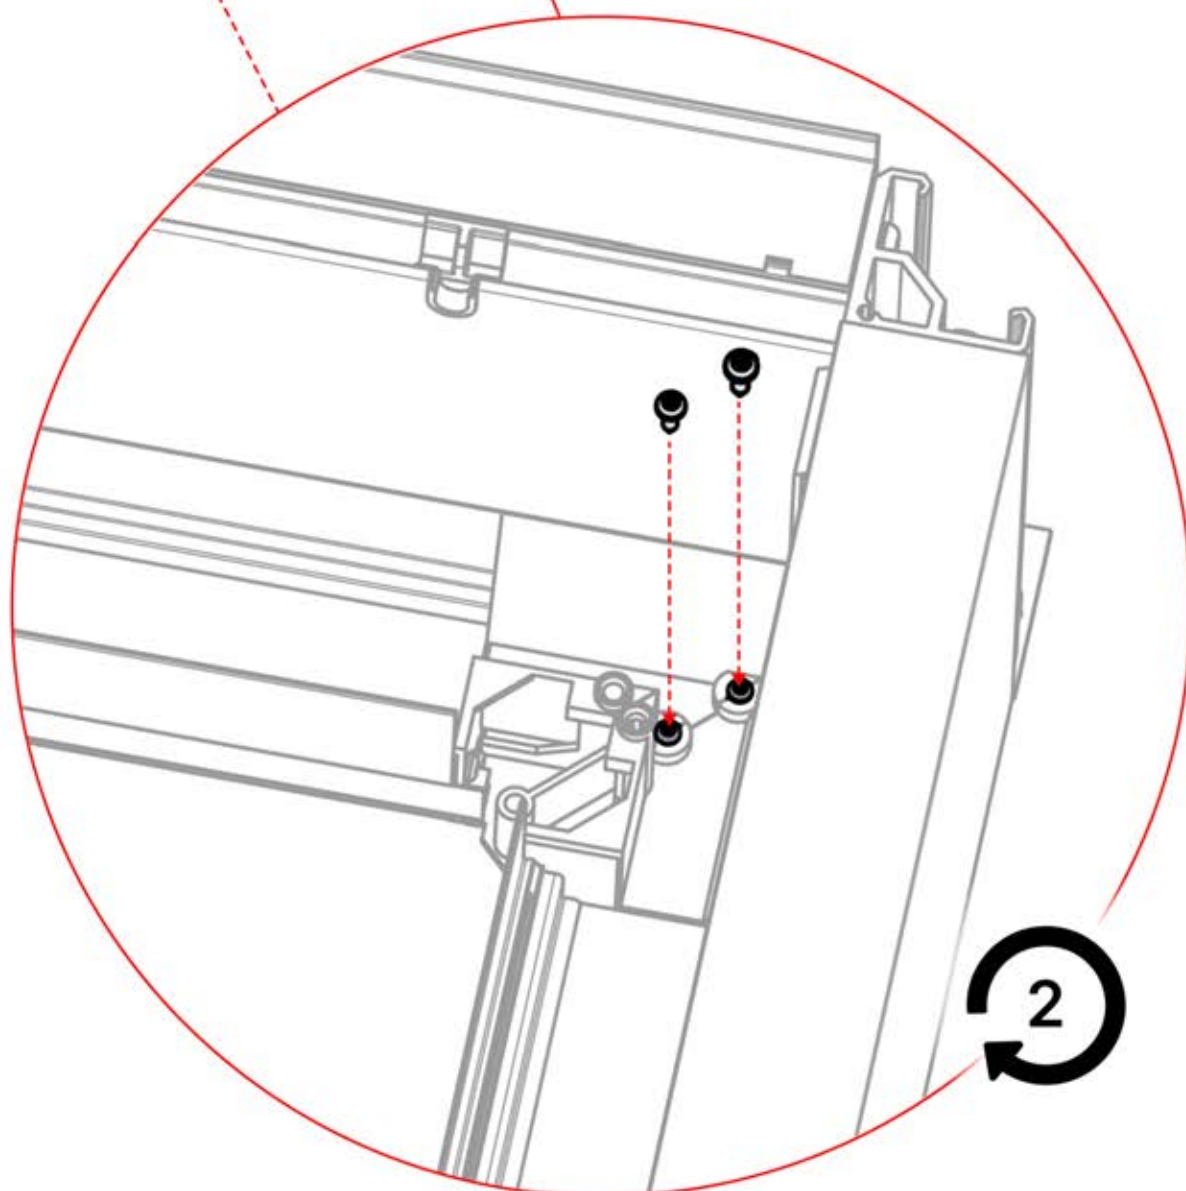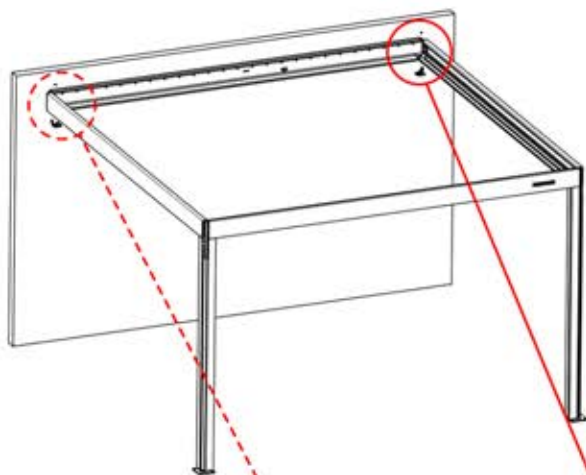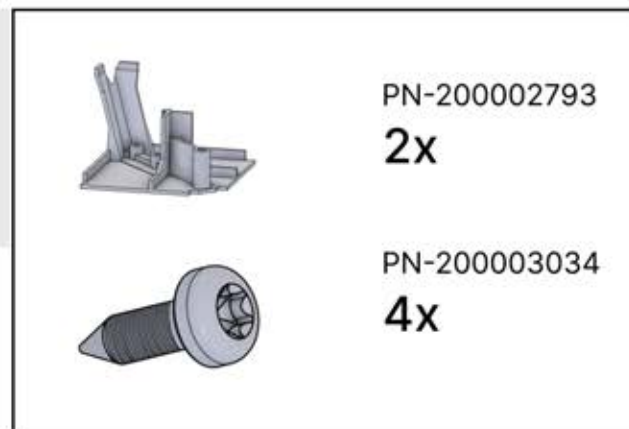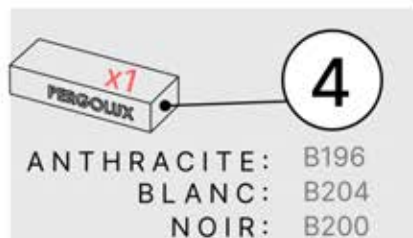


INFORMATION

Vous avez commandé des lumières led ?







C'est le moment de commencer l'assemblage.


Suivez les instructions pour les lumières led dans le pdf de montage et la vidéo en lien :

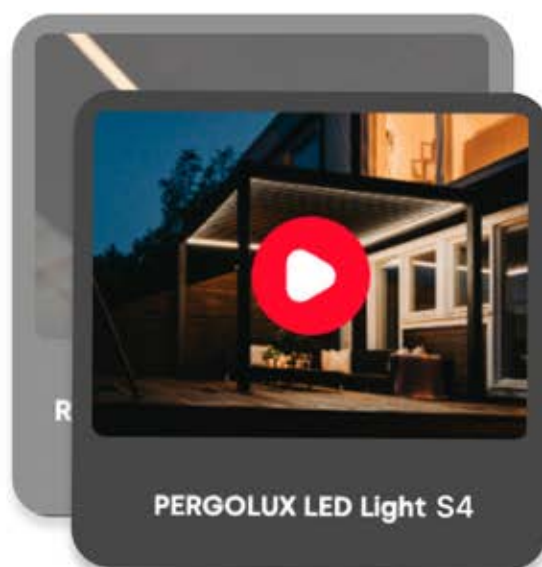

19

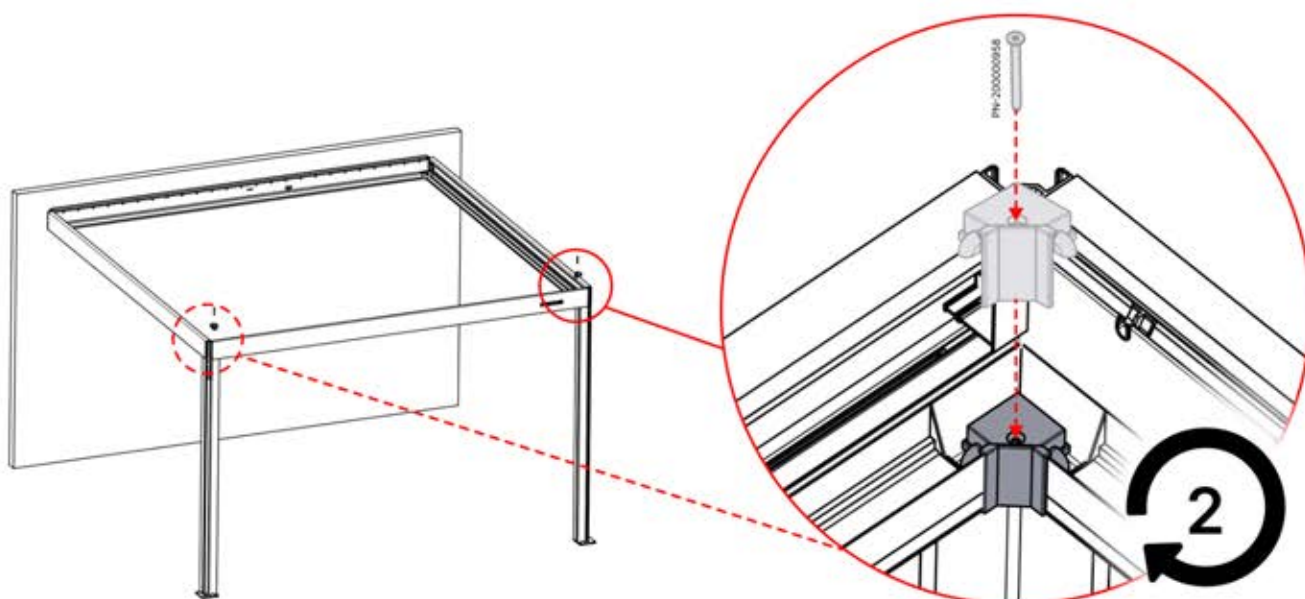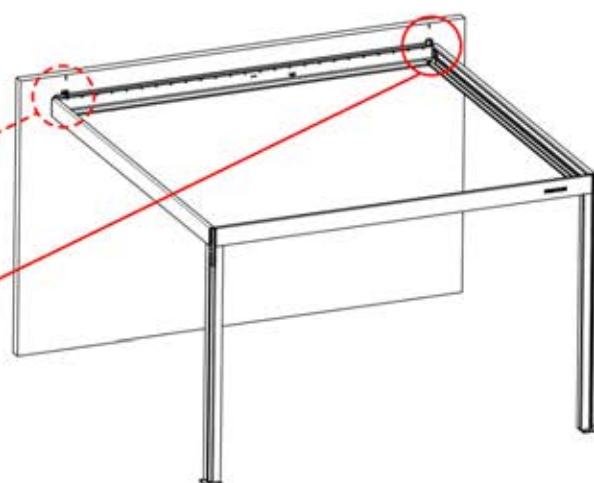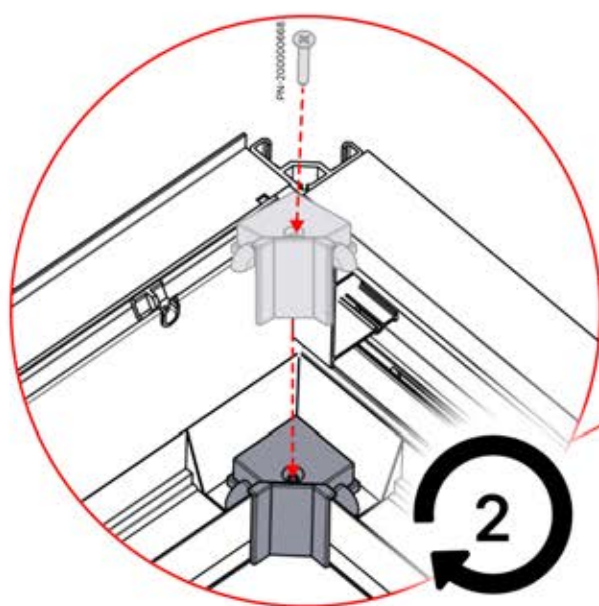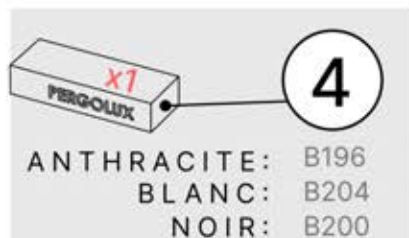

20

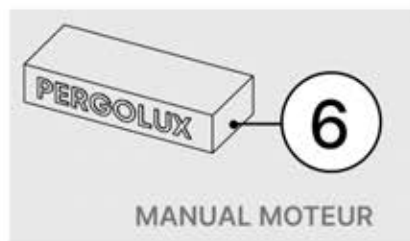


PN-200001563

1x



PN-200001623

1x

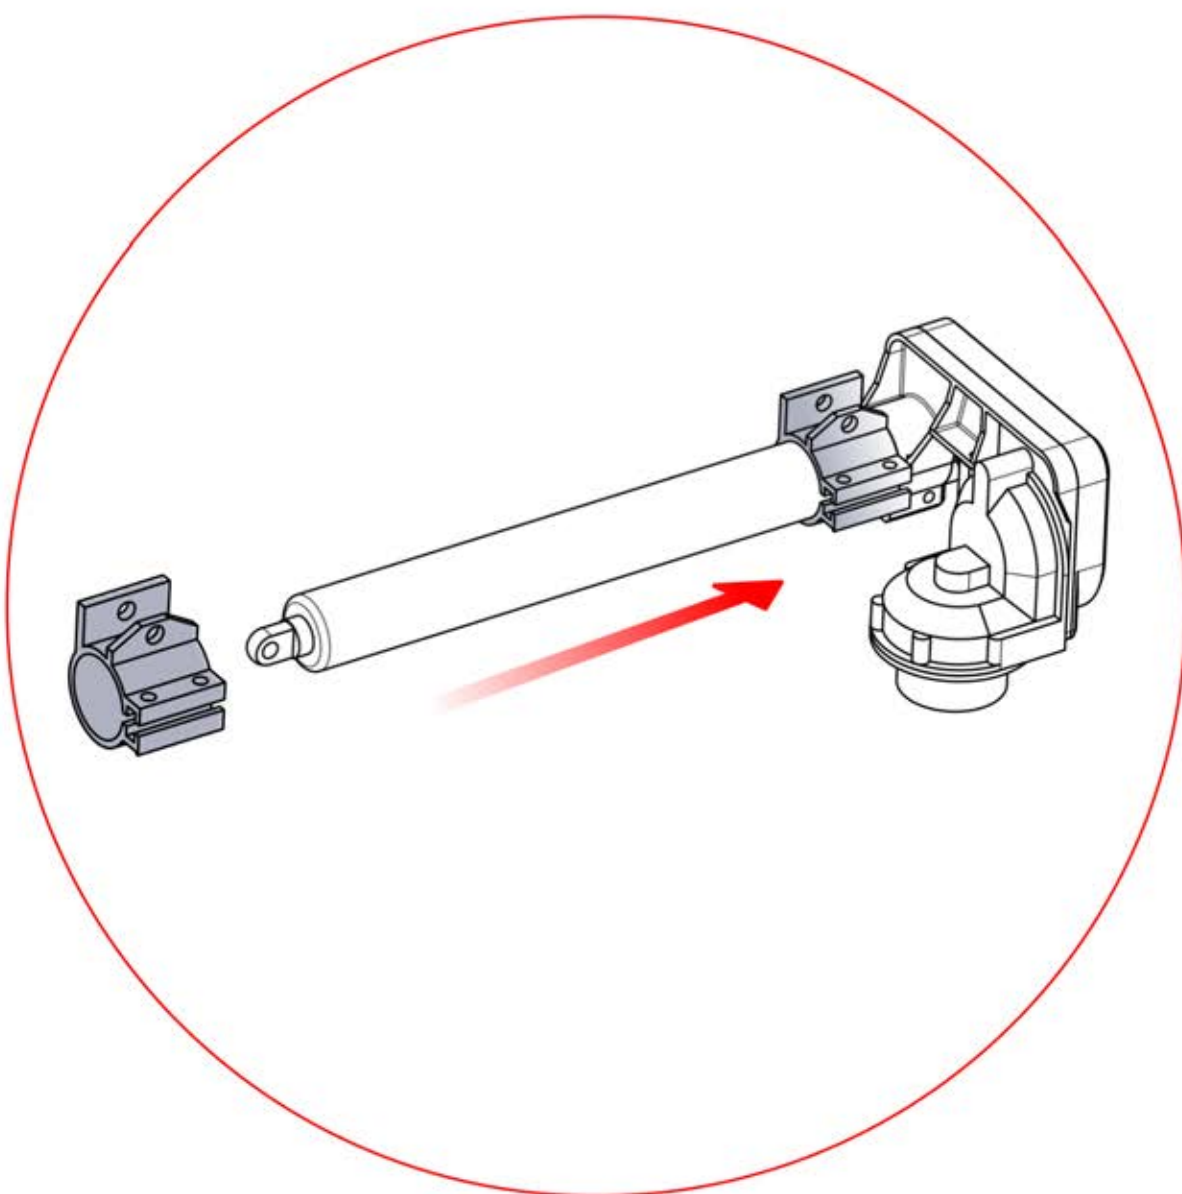

21




MANUAL MOTEUR



PN-200001625

2x

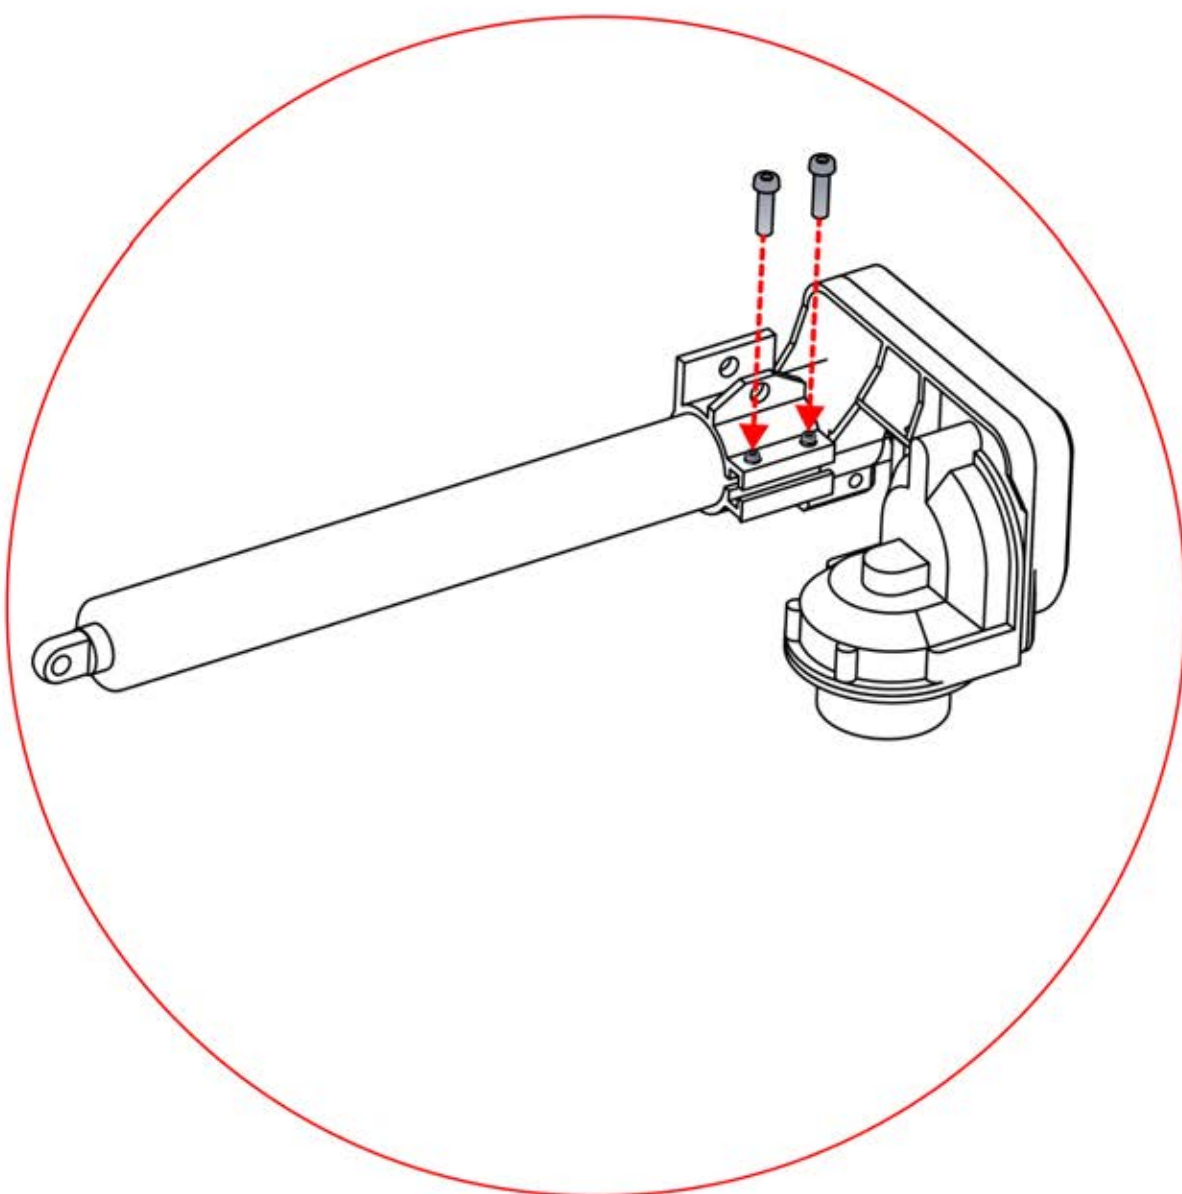


22



4

ANTHRACITE: B196
BLANC: B204
NOIR: B200

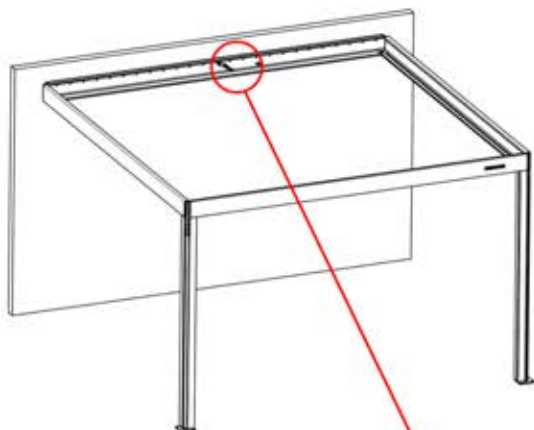

PN-200003318
1x



PN-200003317
1x




PN-200000511
2x






PN-200000502
1x






PN-200000561
1x

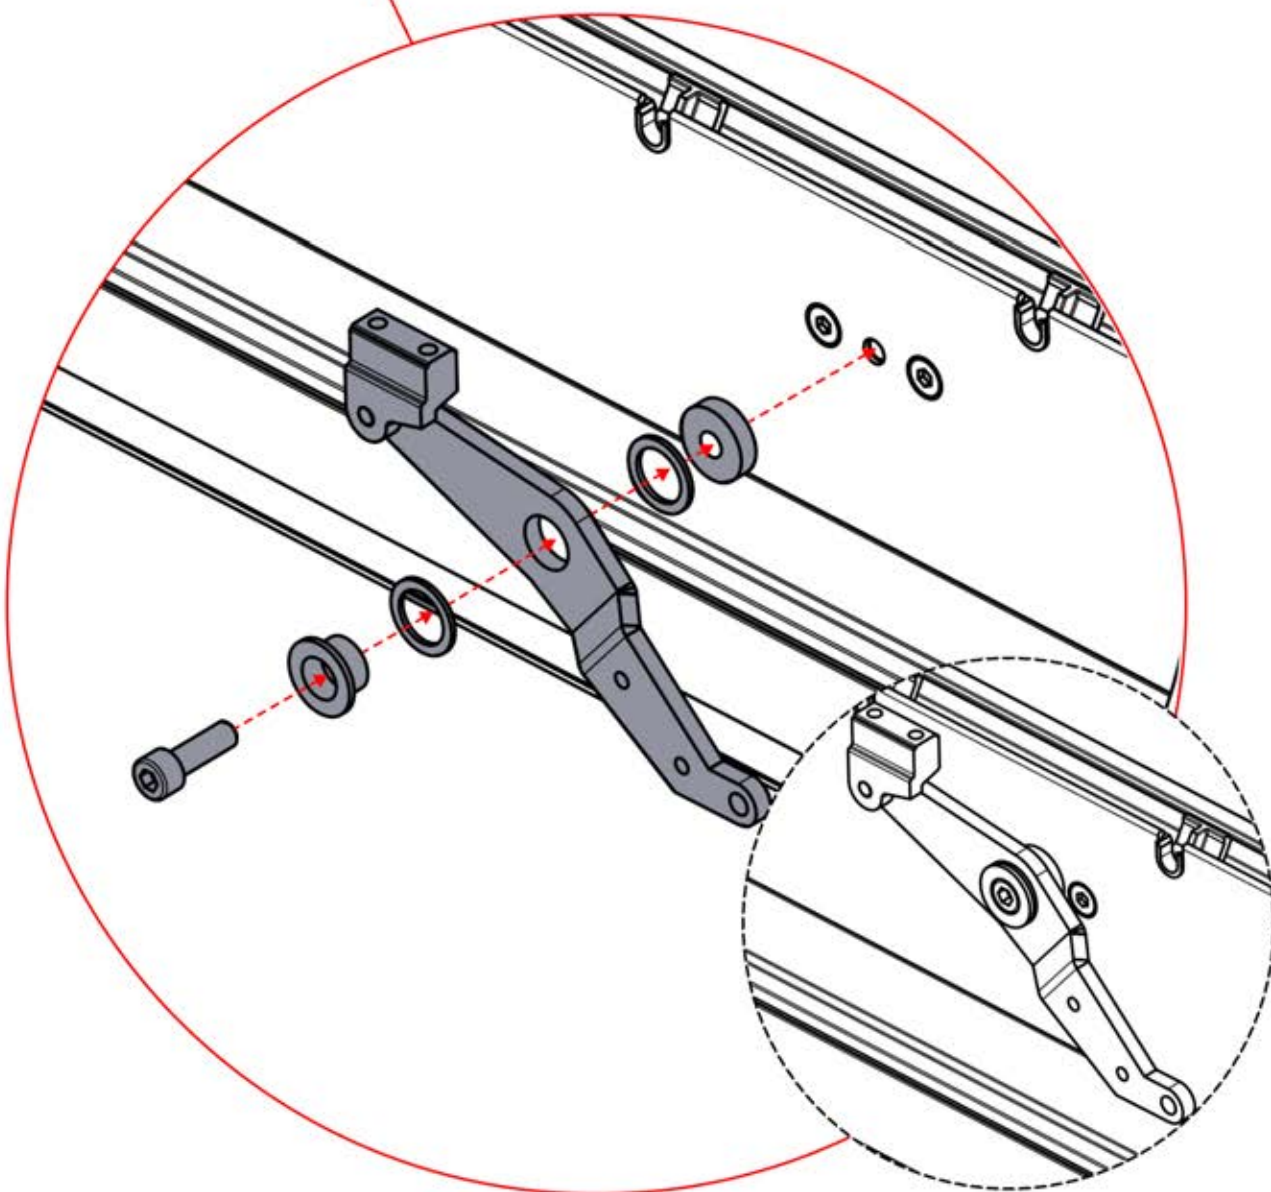

23

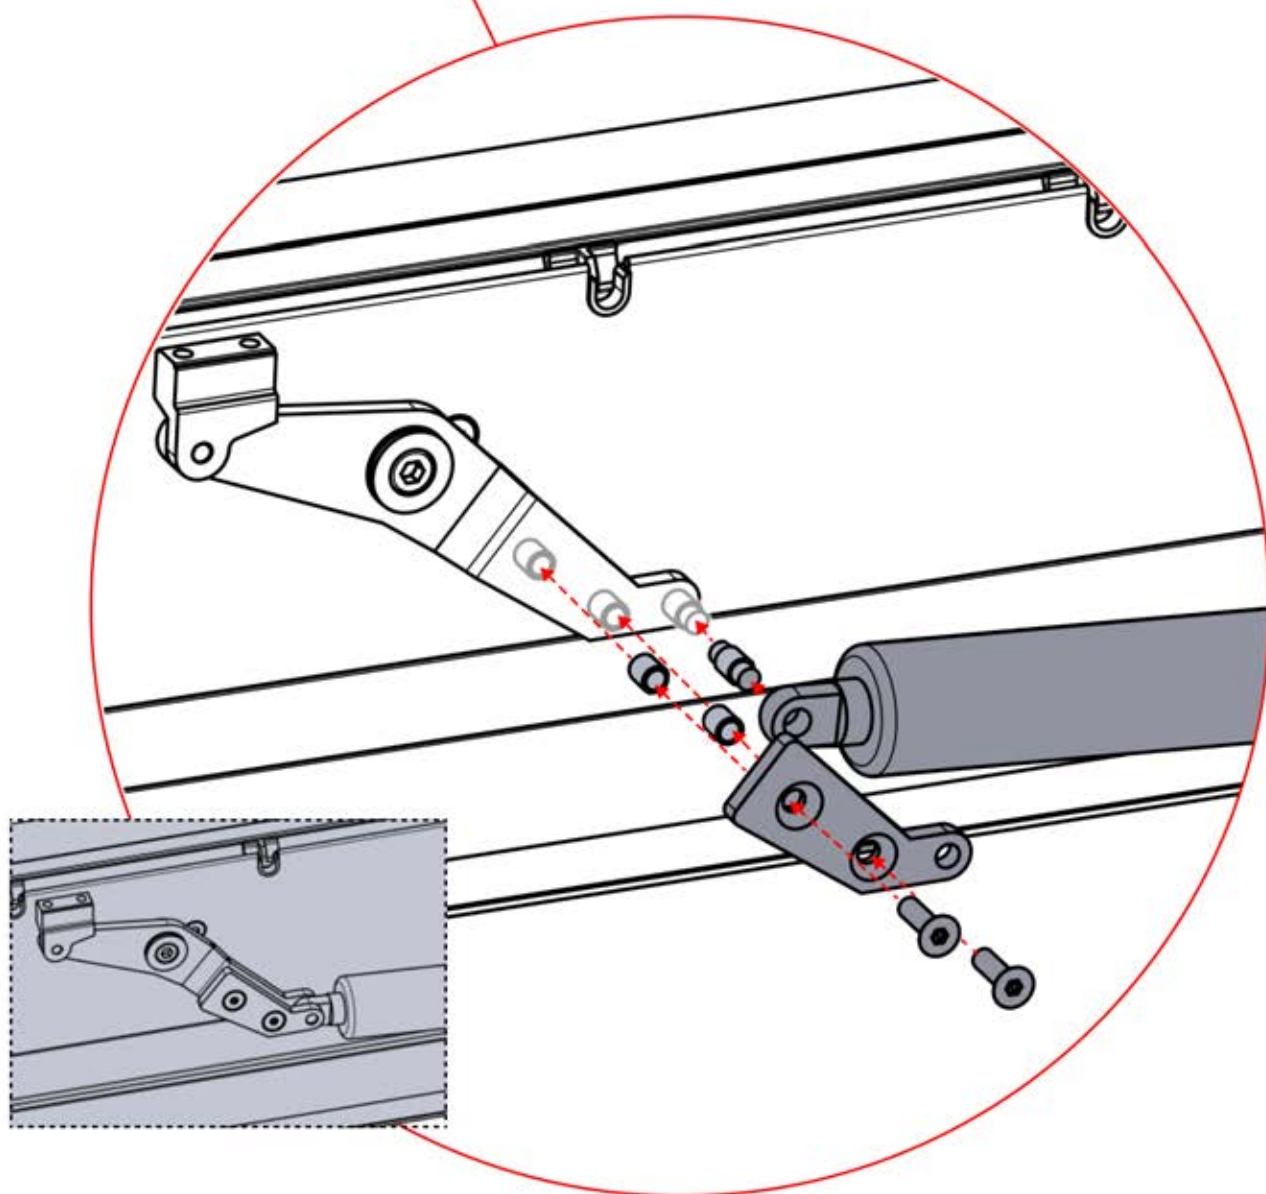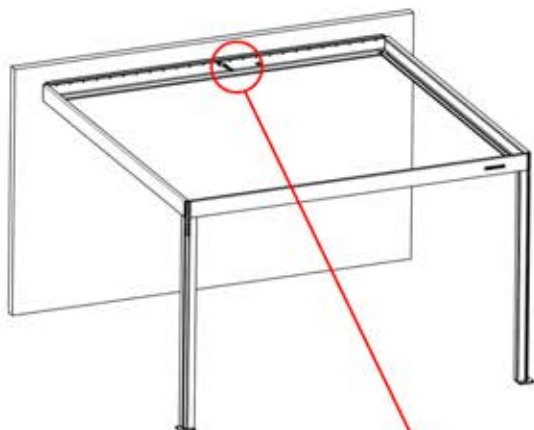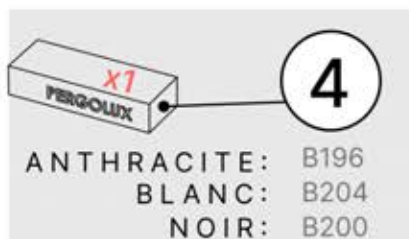


24

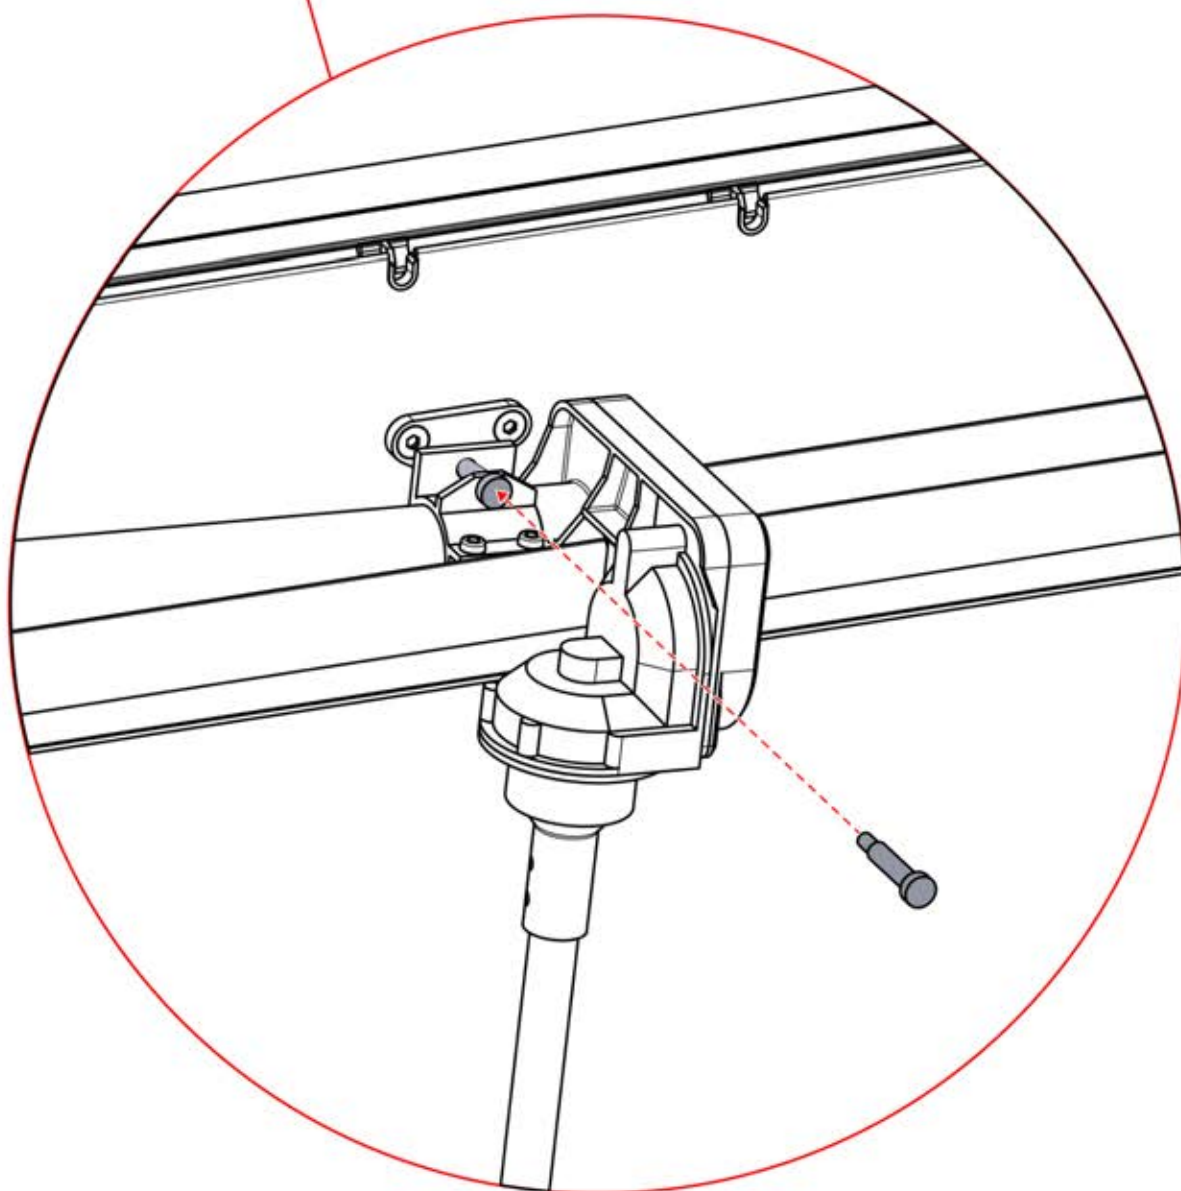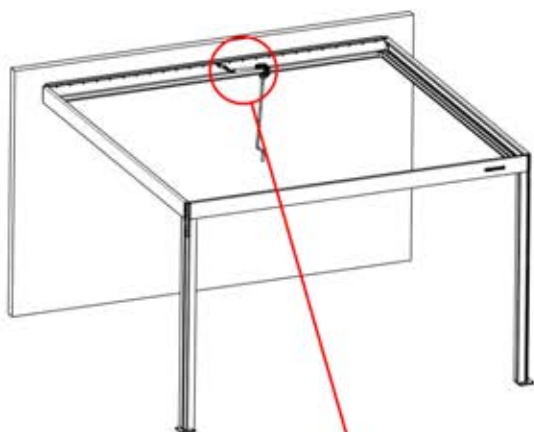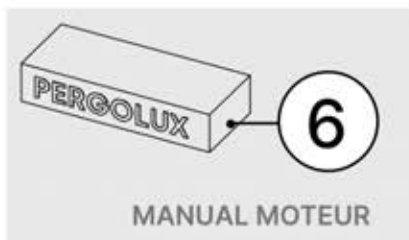

ENTRÉES ET SORTIES





** Si LEDs commandées.

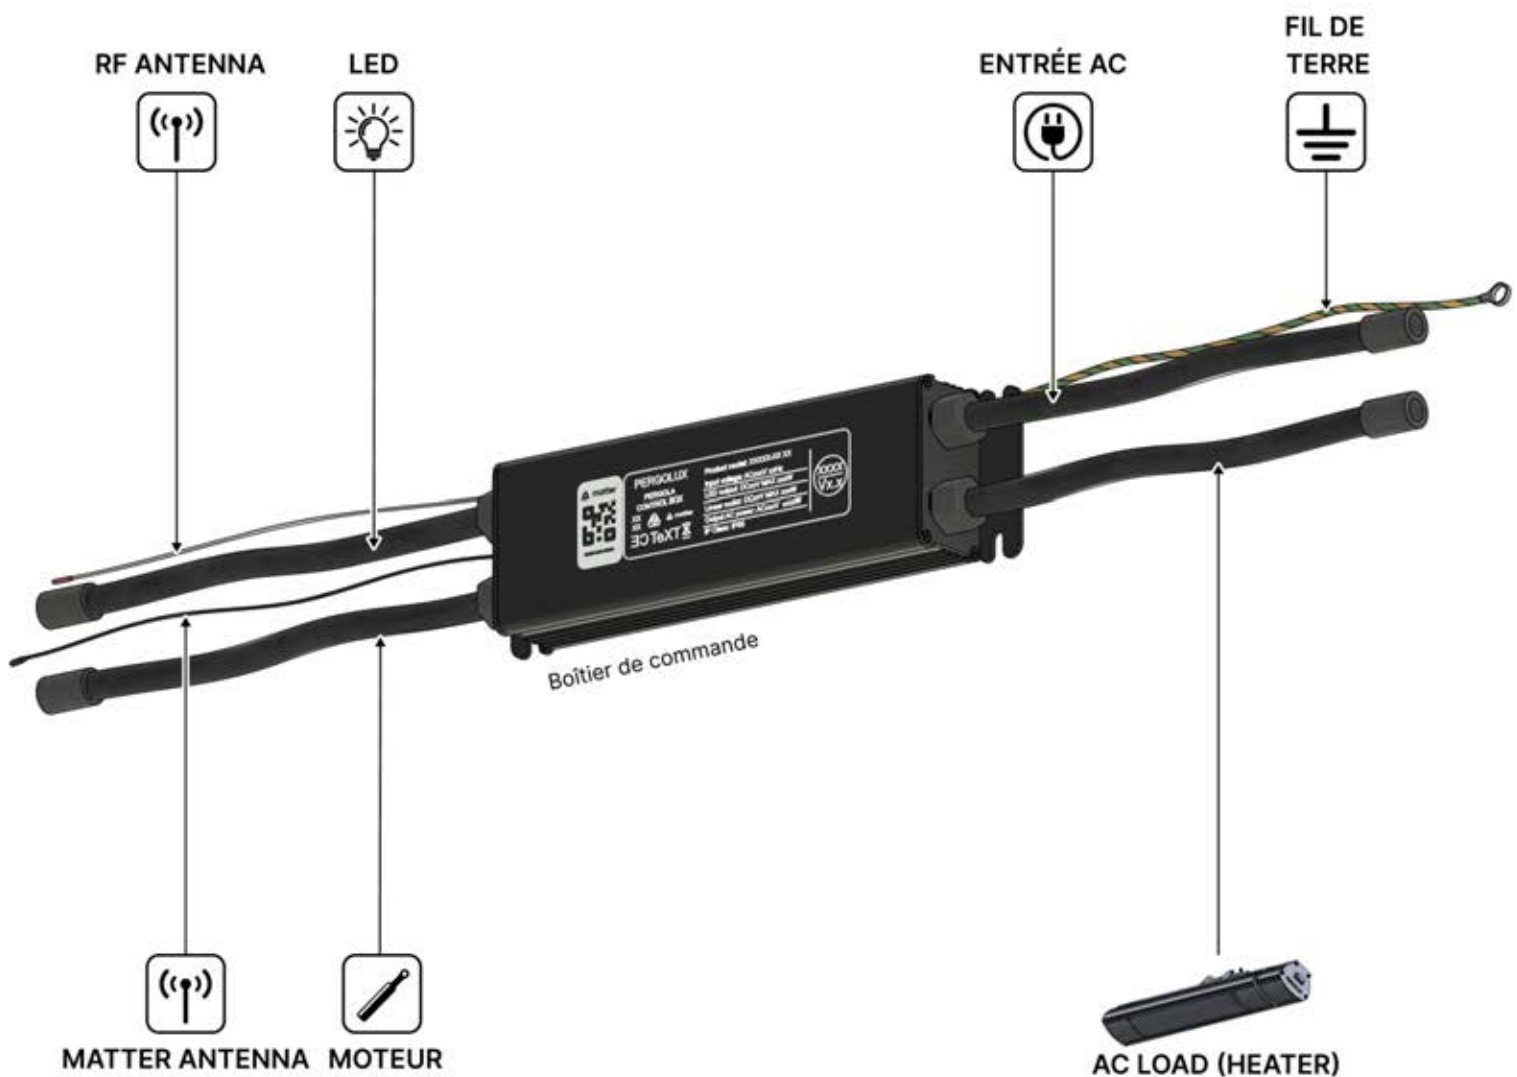

ATTENTION : AVERTISSEMENT DE RÉINITIALISATION DU MOTEUR


Lors d'une réinitialisation du boîtier de commande, le moteur s'étendra et se rétractera complètement. Débranchez le moteur de son support afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à la pergola.

INFORMATION

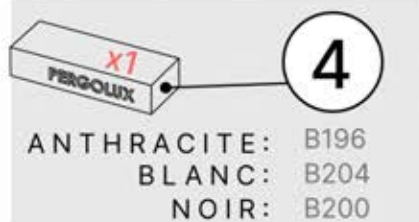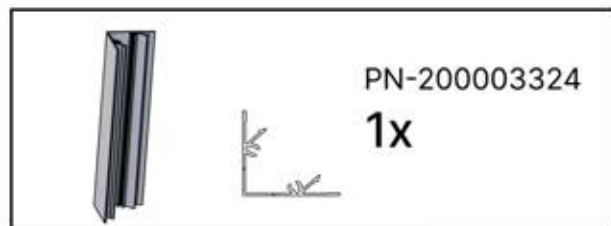

Si vous prévoyez de faire passer le câble d'alimentation par les coins arrière, percez un trou de 10 mm de diamètre dans le cache d'angle (réf. **200003324**) comme illustré. Cela permettra au câble de passer lors de l'installation à l'étape 50.


Remarque : l'illustration indique l'emplacement du trou pour un montage dans le coin droit ; si le montage s'effectue à partir du coin gauche, percez le trou du côté opposé.

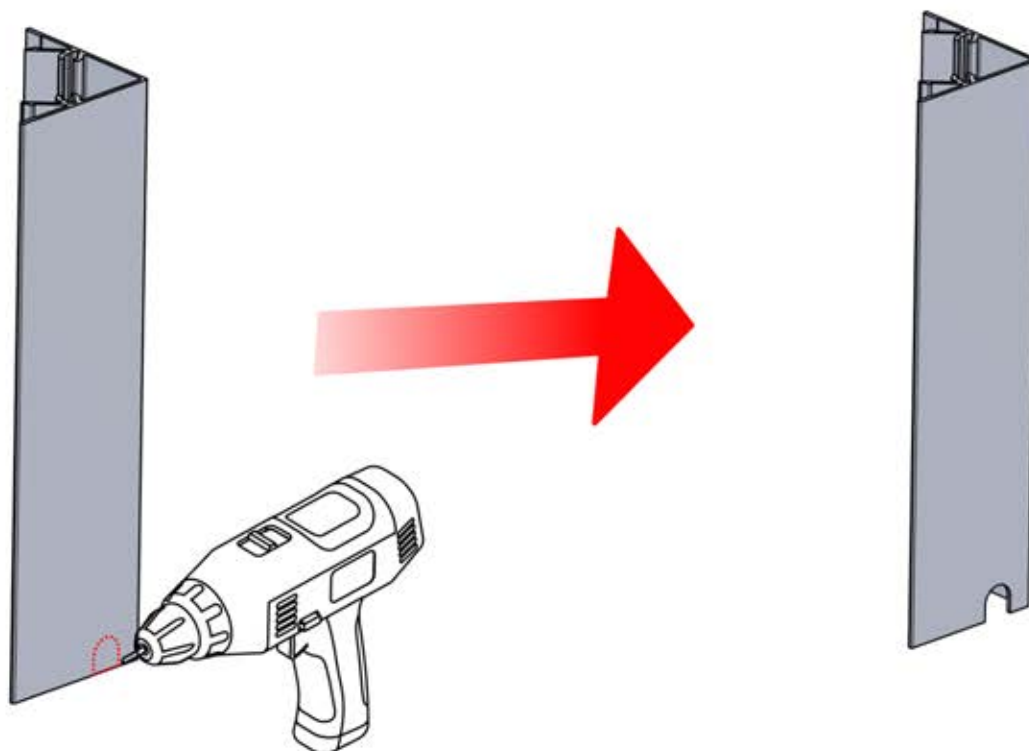




** Si LEDs commandées.


25

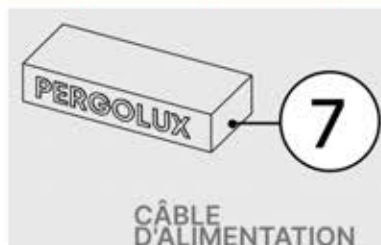

Boîtier de
commande
1x

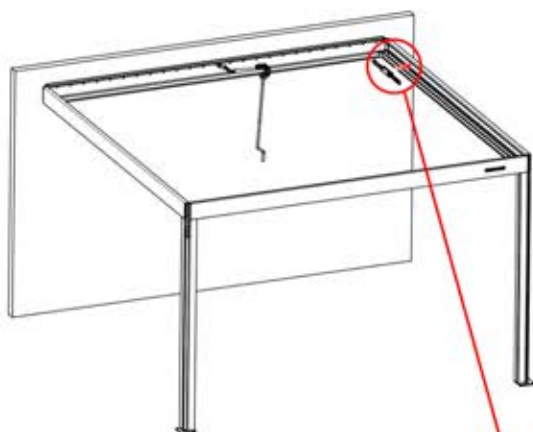


Le boîtier de commande
peut être installé sur la
poutre en W de votre
choix

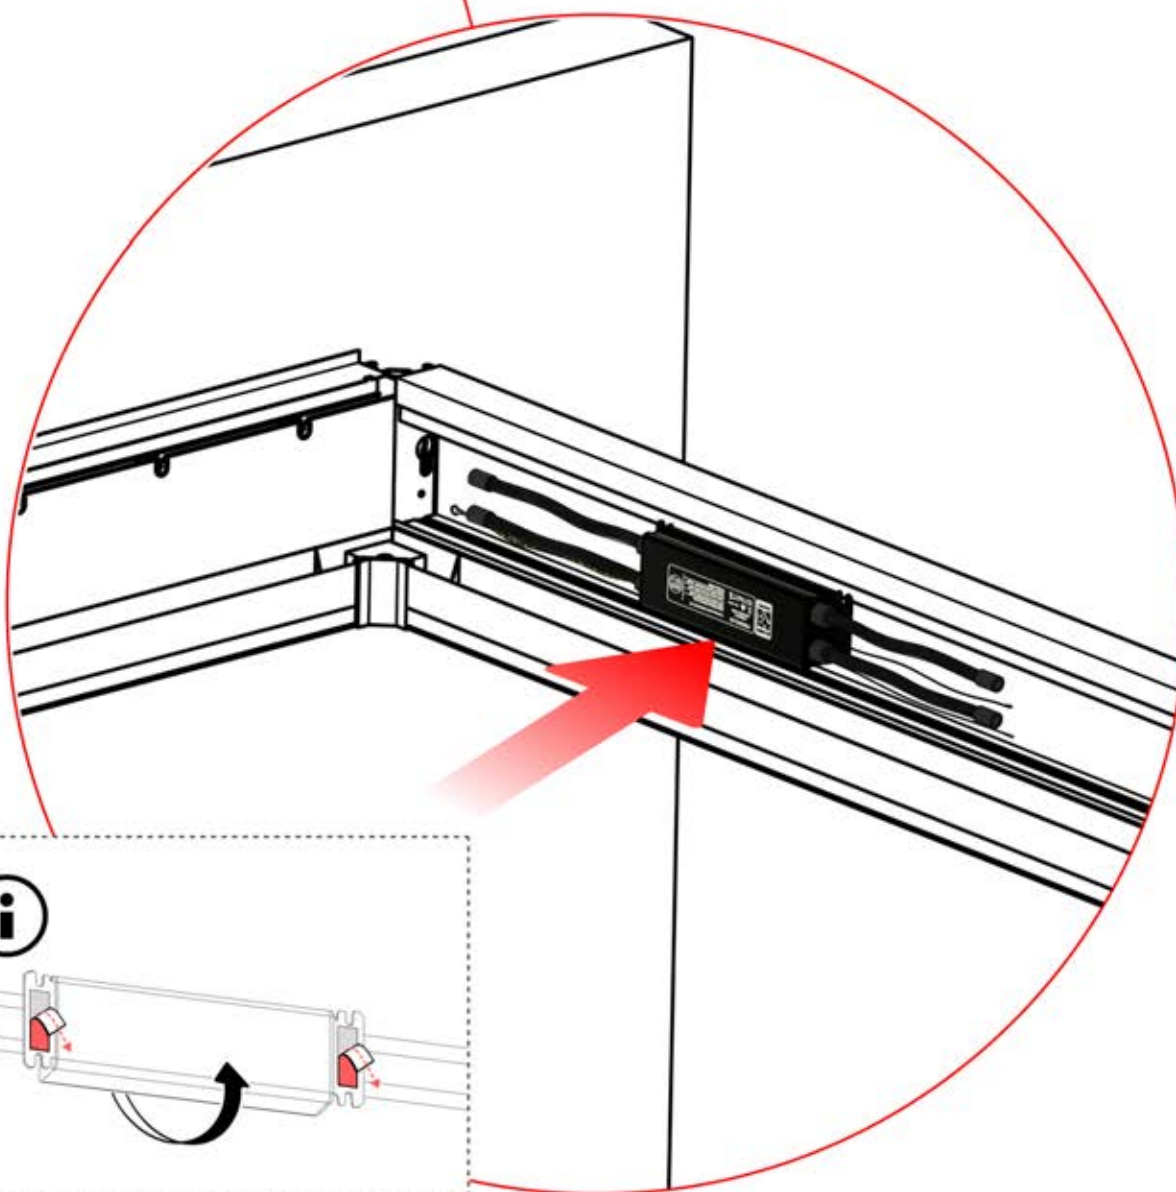




** Si LEDs commandées.

26

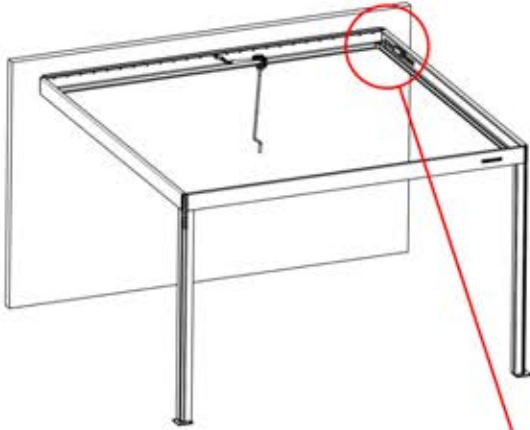


Raccordez le fil de terre
avant de brancher
l'appareil sur le secteur !

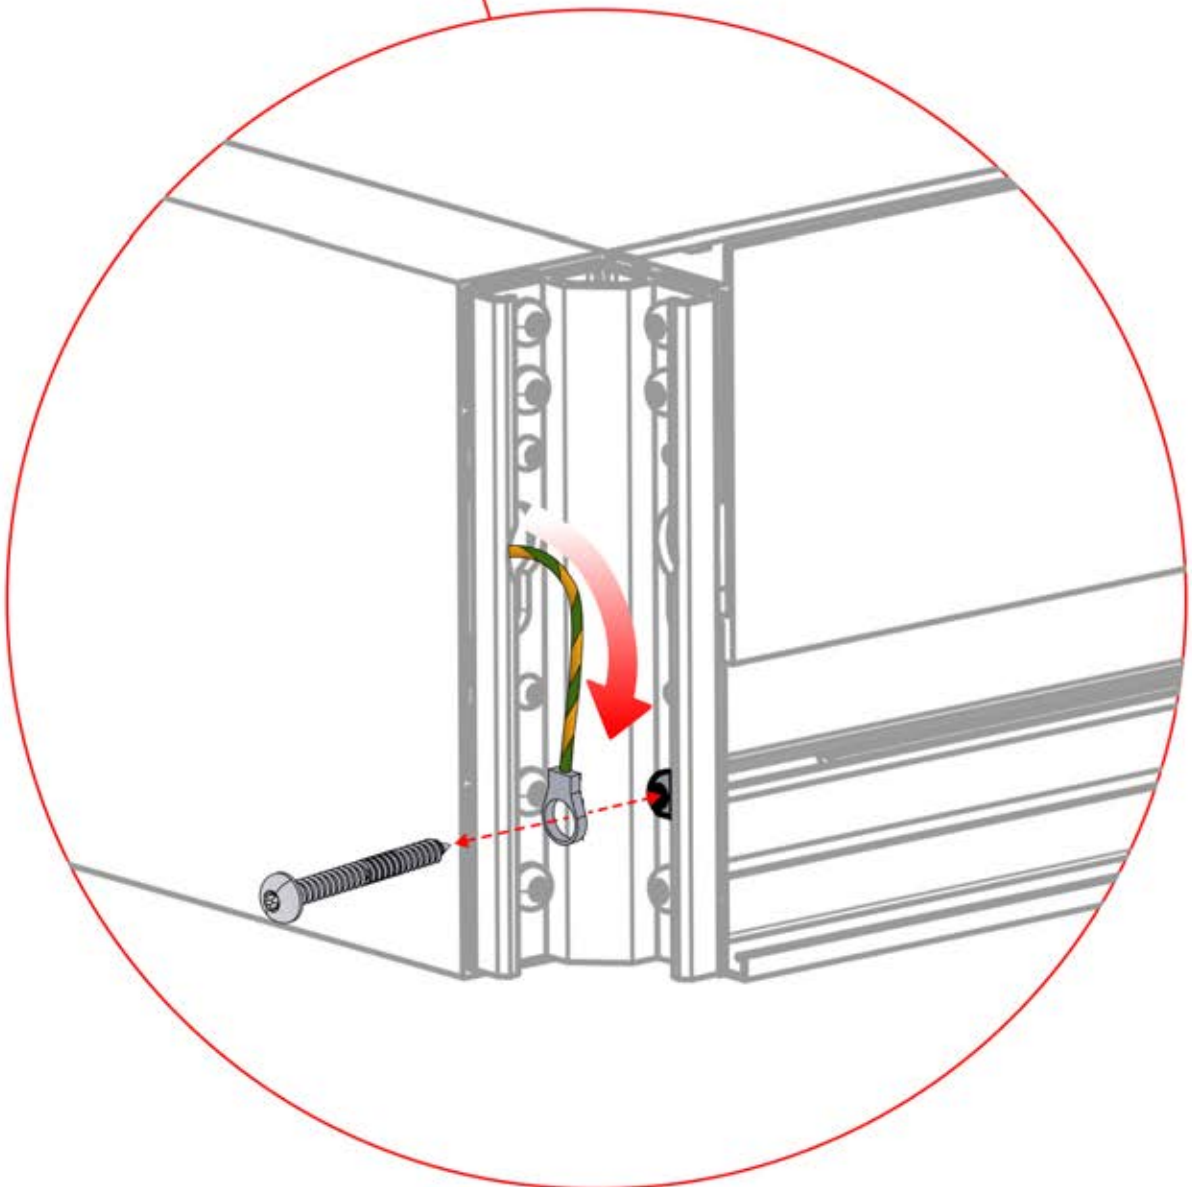




** Si LEDs commandées.


27

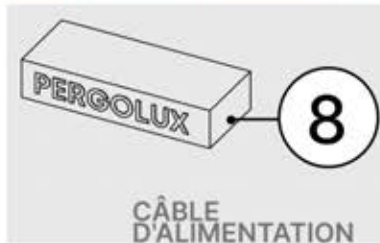

Câble
d'alimentation
PN-200003781
1x

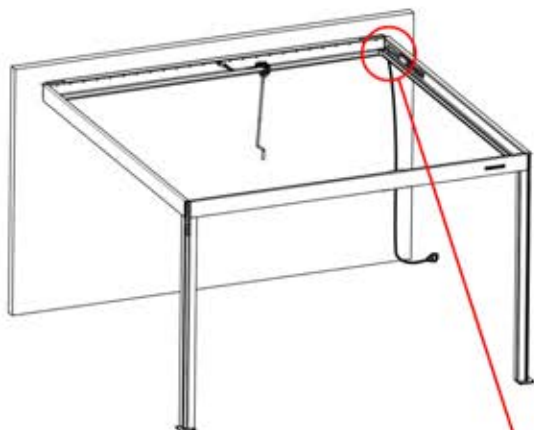


Le câble d'alimentation
peut passer par tous les
poteaux.

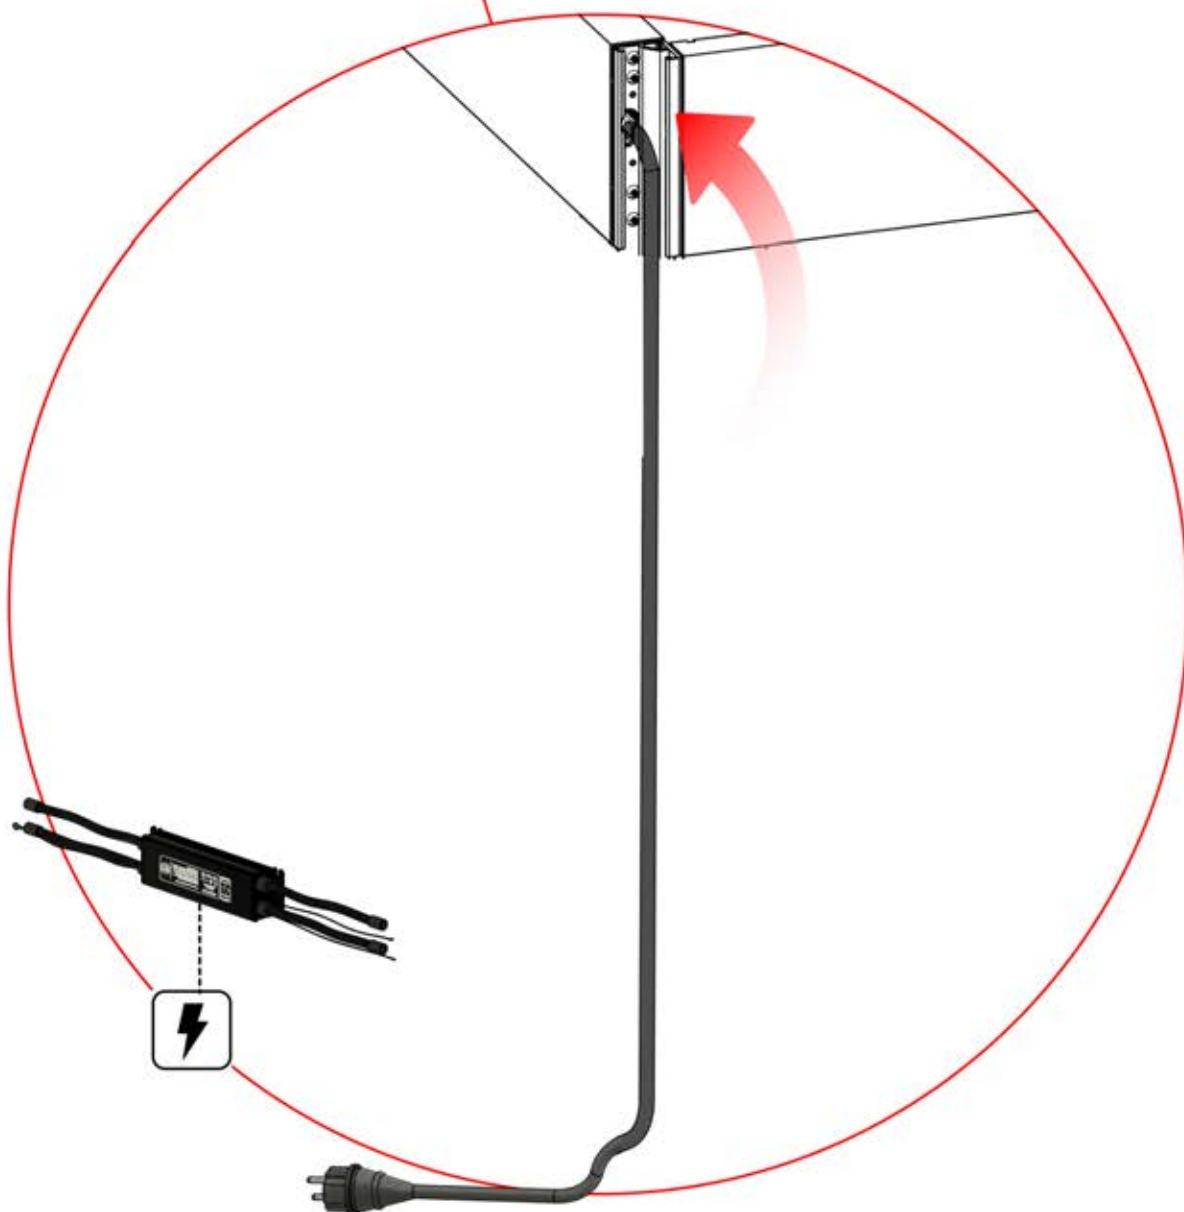





** Si LEDs commandées.

28

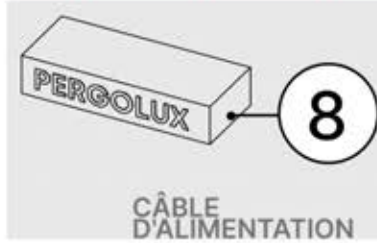

Câble
d'alimentation
PN-200003781
1x

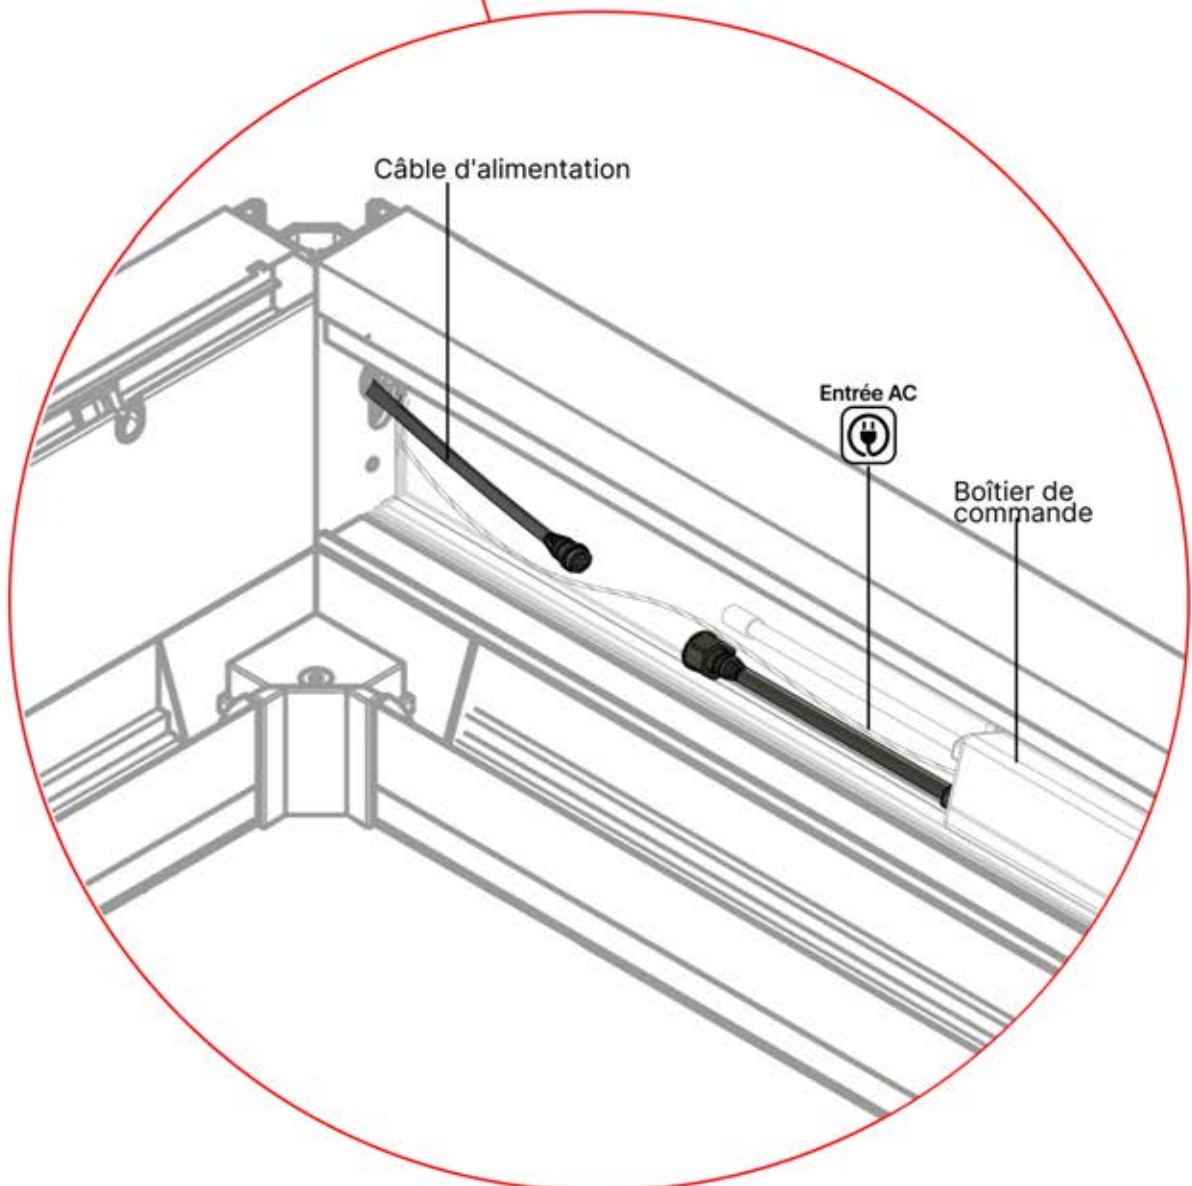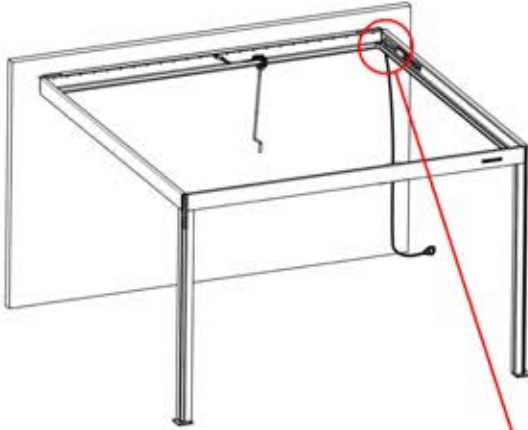




29

1

Une lampe
chauffante ?
Faites-le
maintenant.

Suivez les instructions du
manuel de montage de la
lampe chauffante.

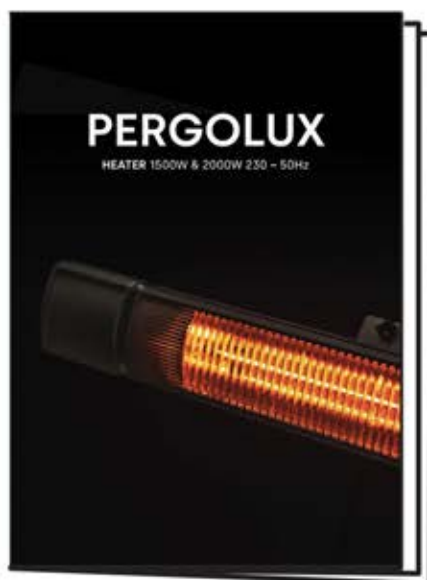

2

C'est le moment de
connecter le
moteur et les LEDs
au boîtier de
commande de la
pergola.

Suivez les instructions du
manuel de montage.





** Si LEDs commandées.

30



S4





PN-200002683

5x




PN-200002684

10x

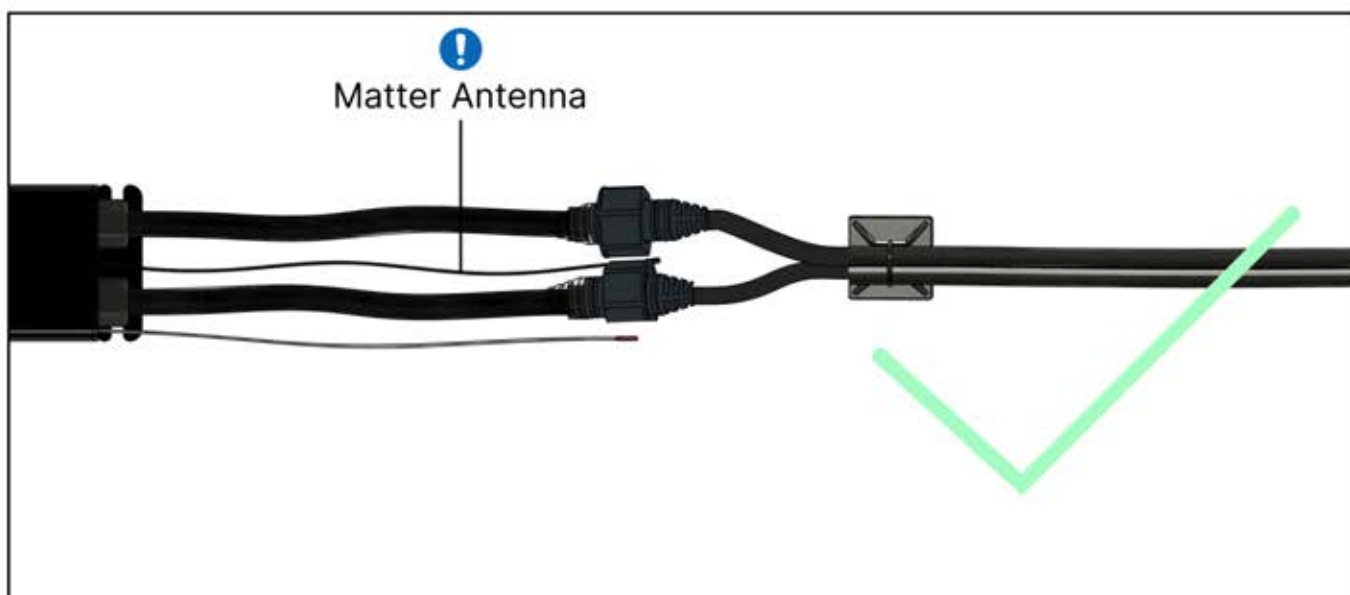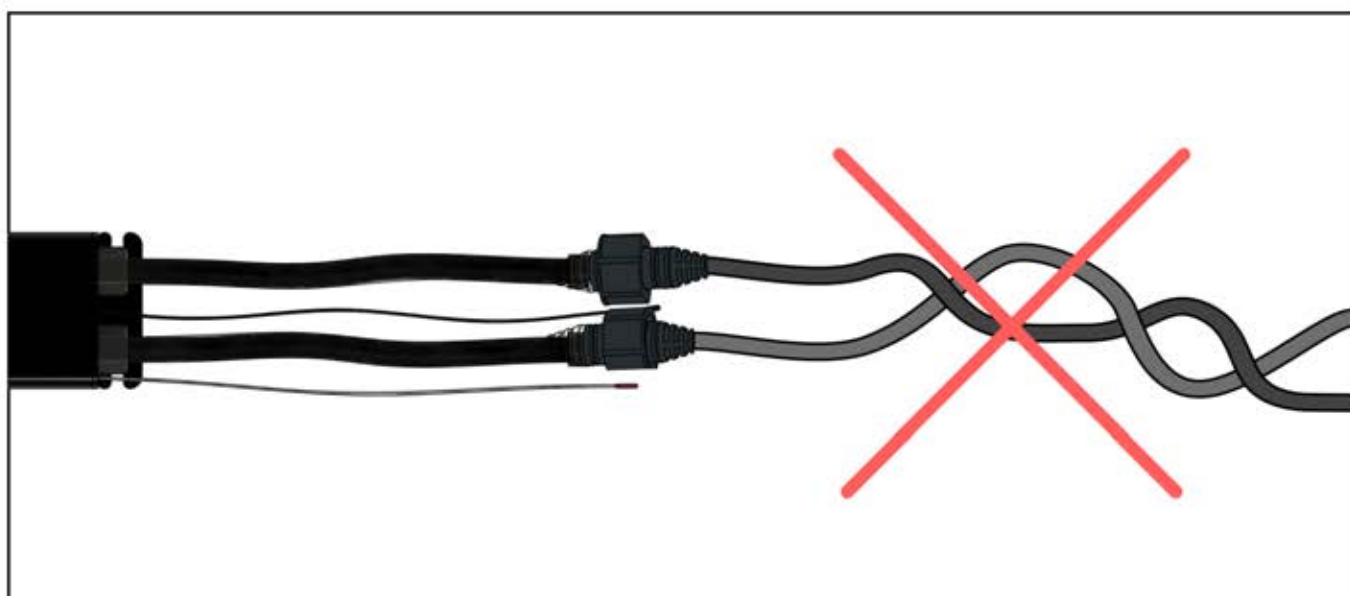


31

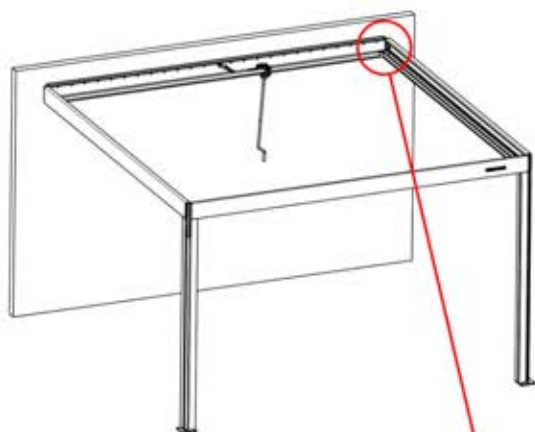





Dirigez l'antenne Matter
et placez-la sous la pièce
mise en évidence (réf.
200002622).




Matter Antenna

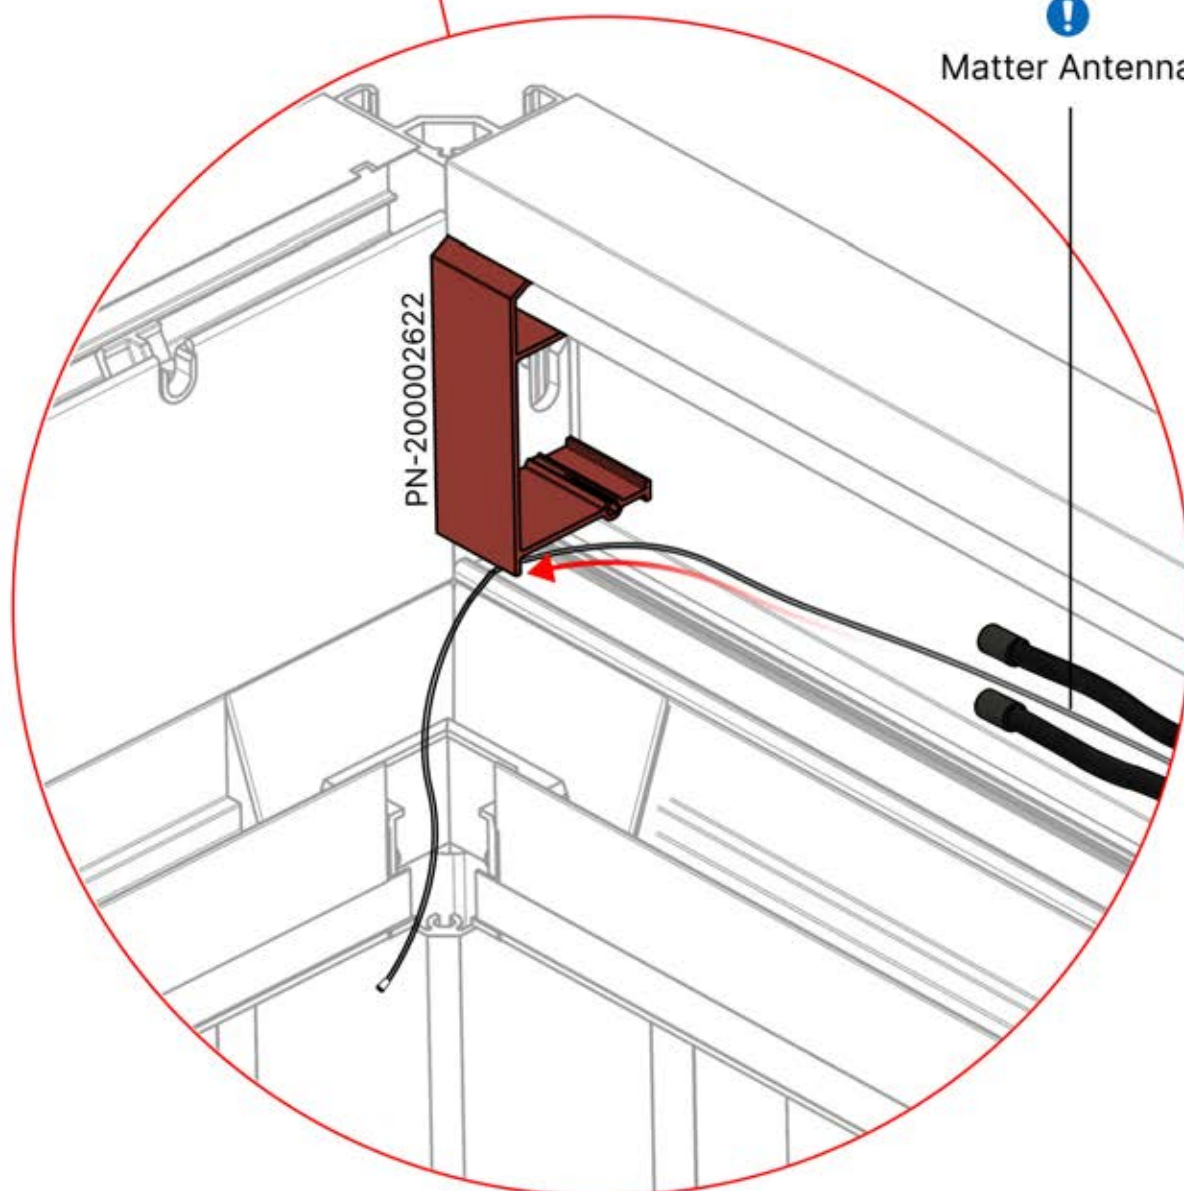


32

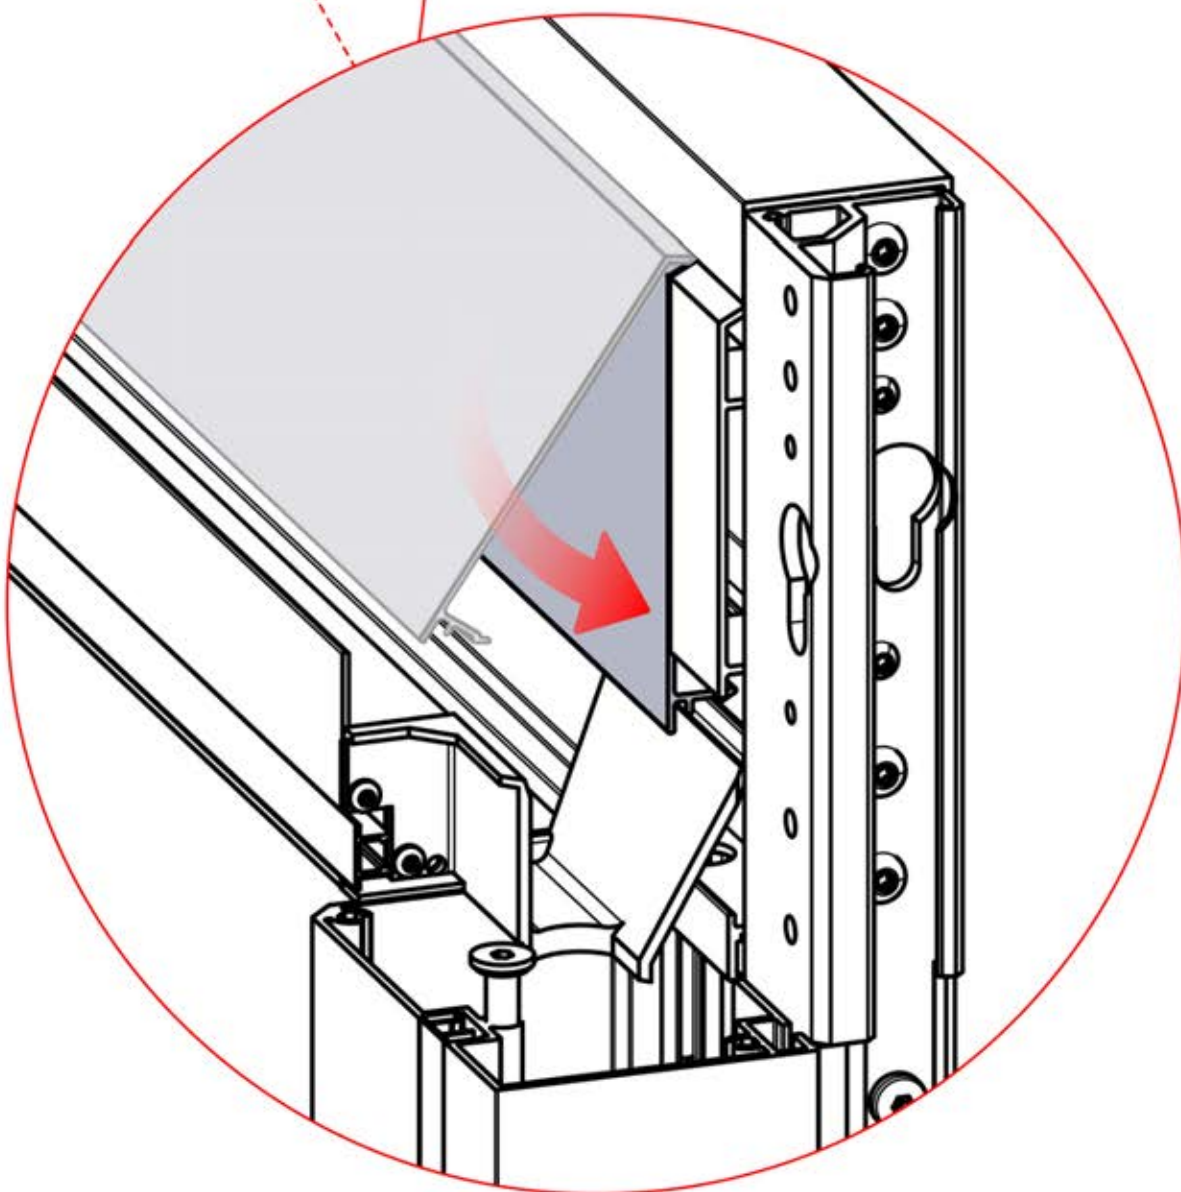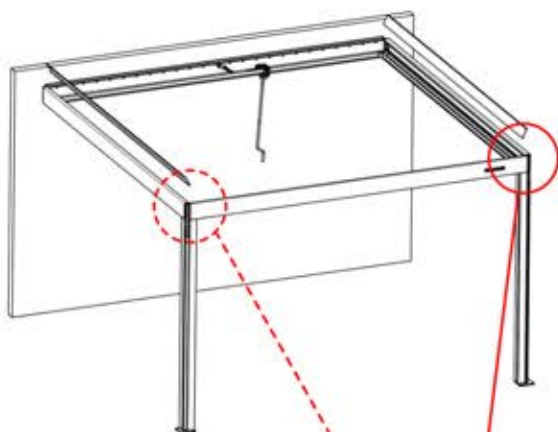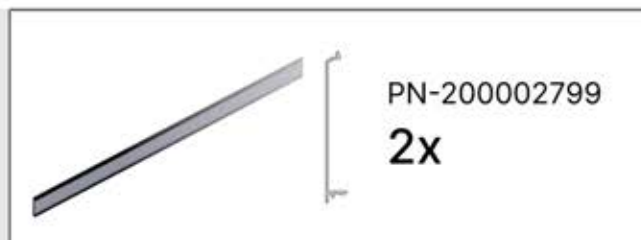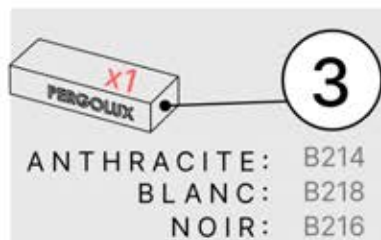

INFORMATION

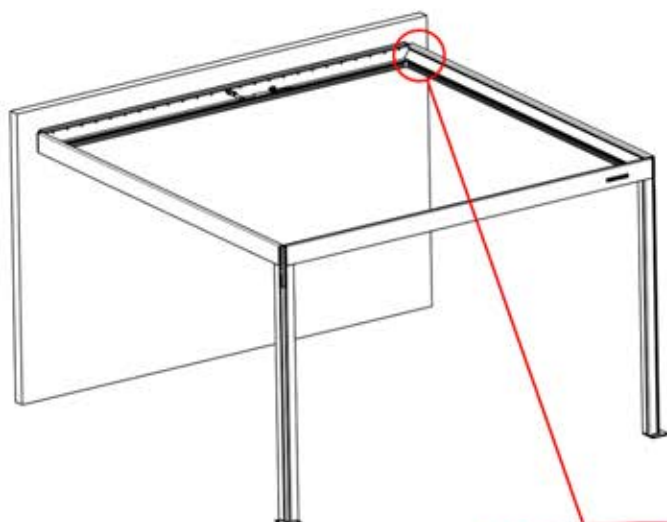




Matter Antenna

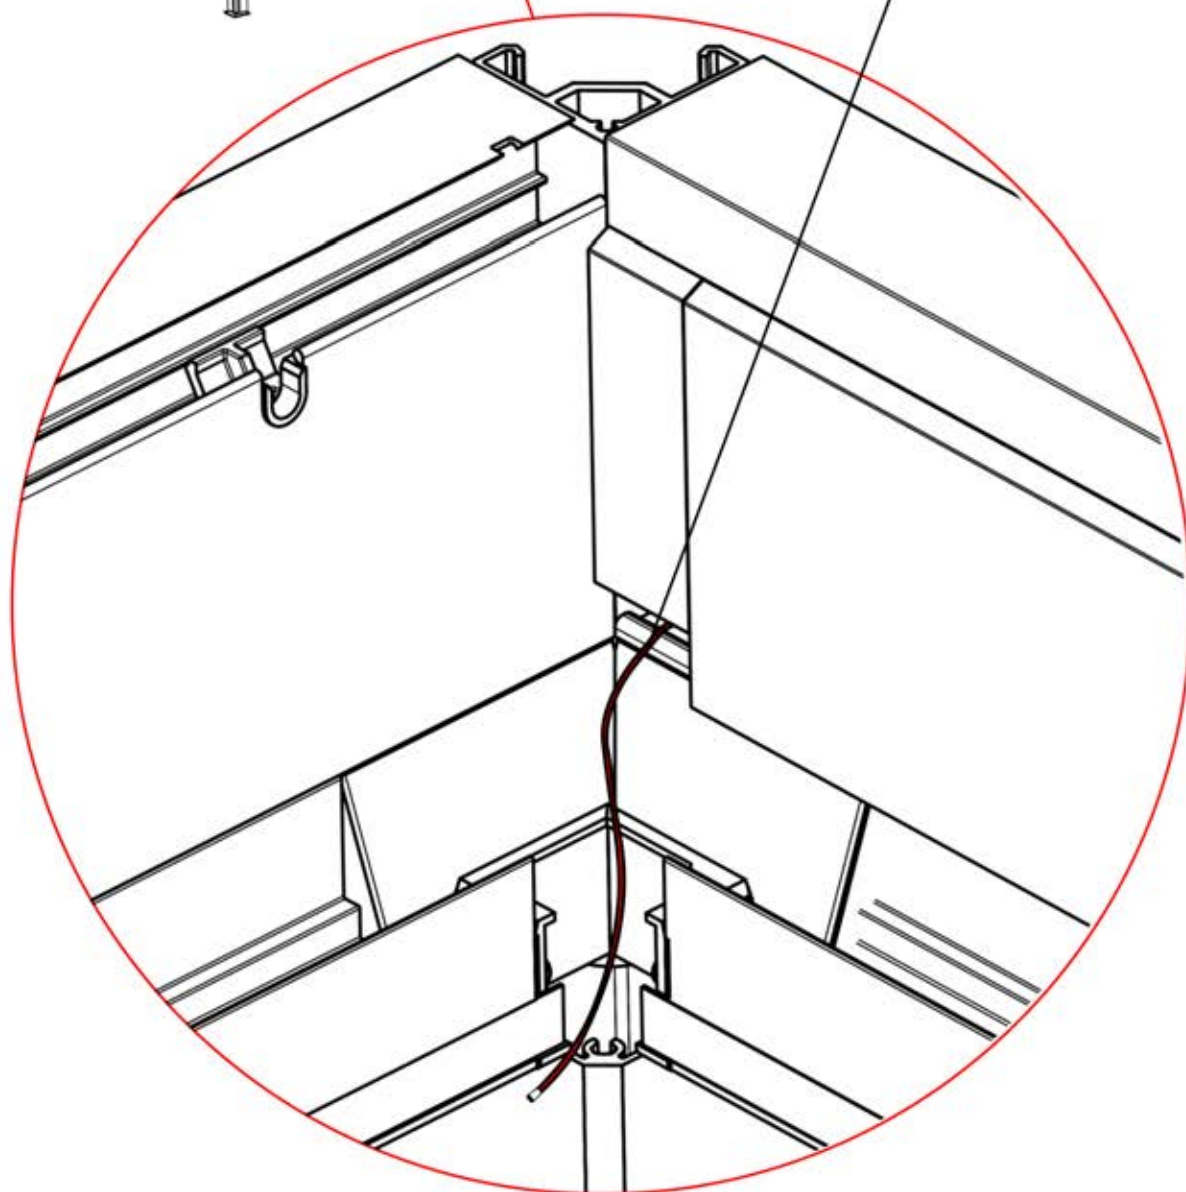


33



Matter Antenna Clip
1x

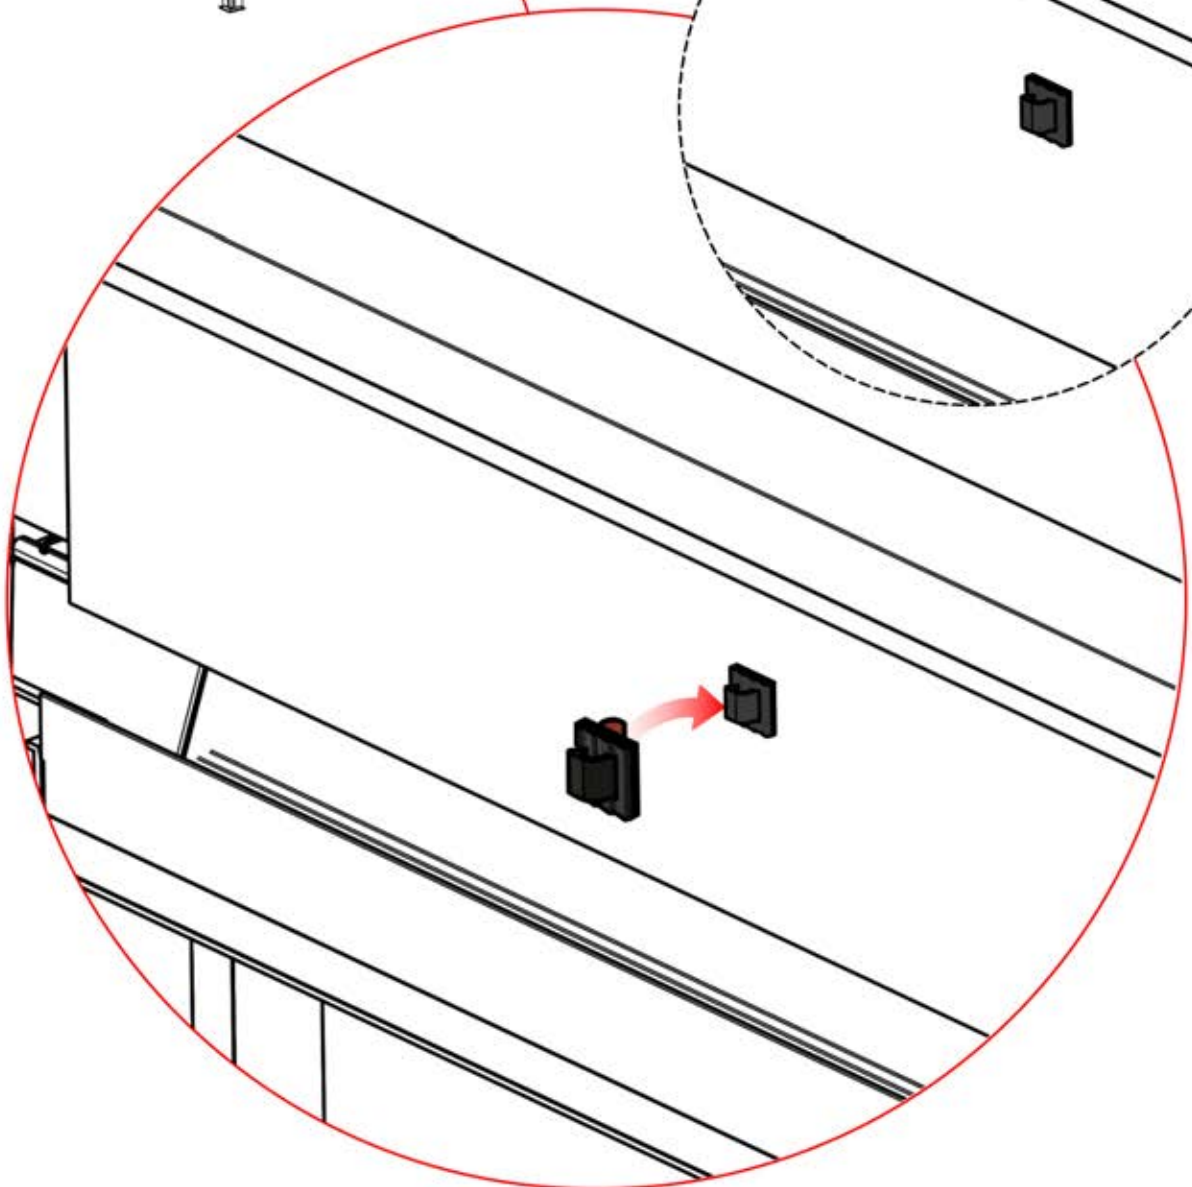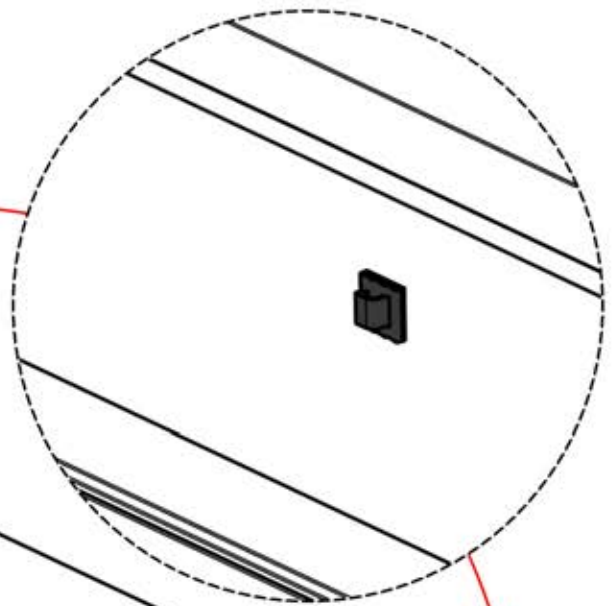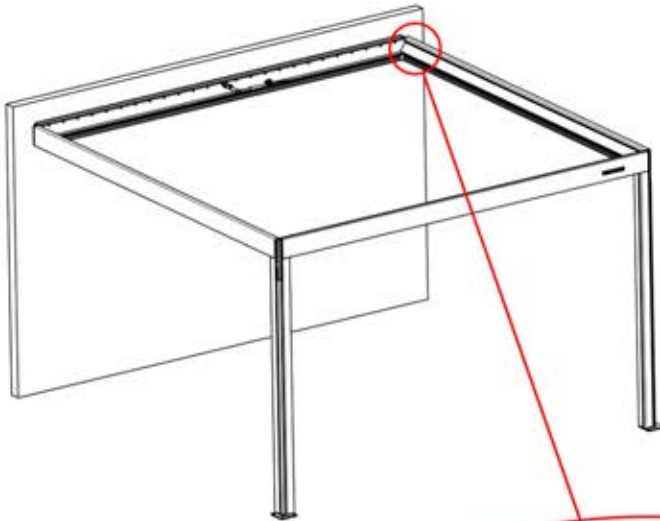


34

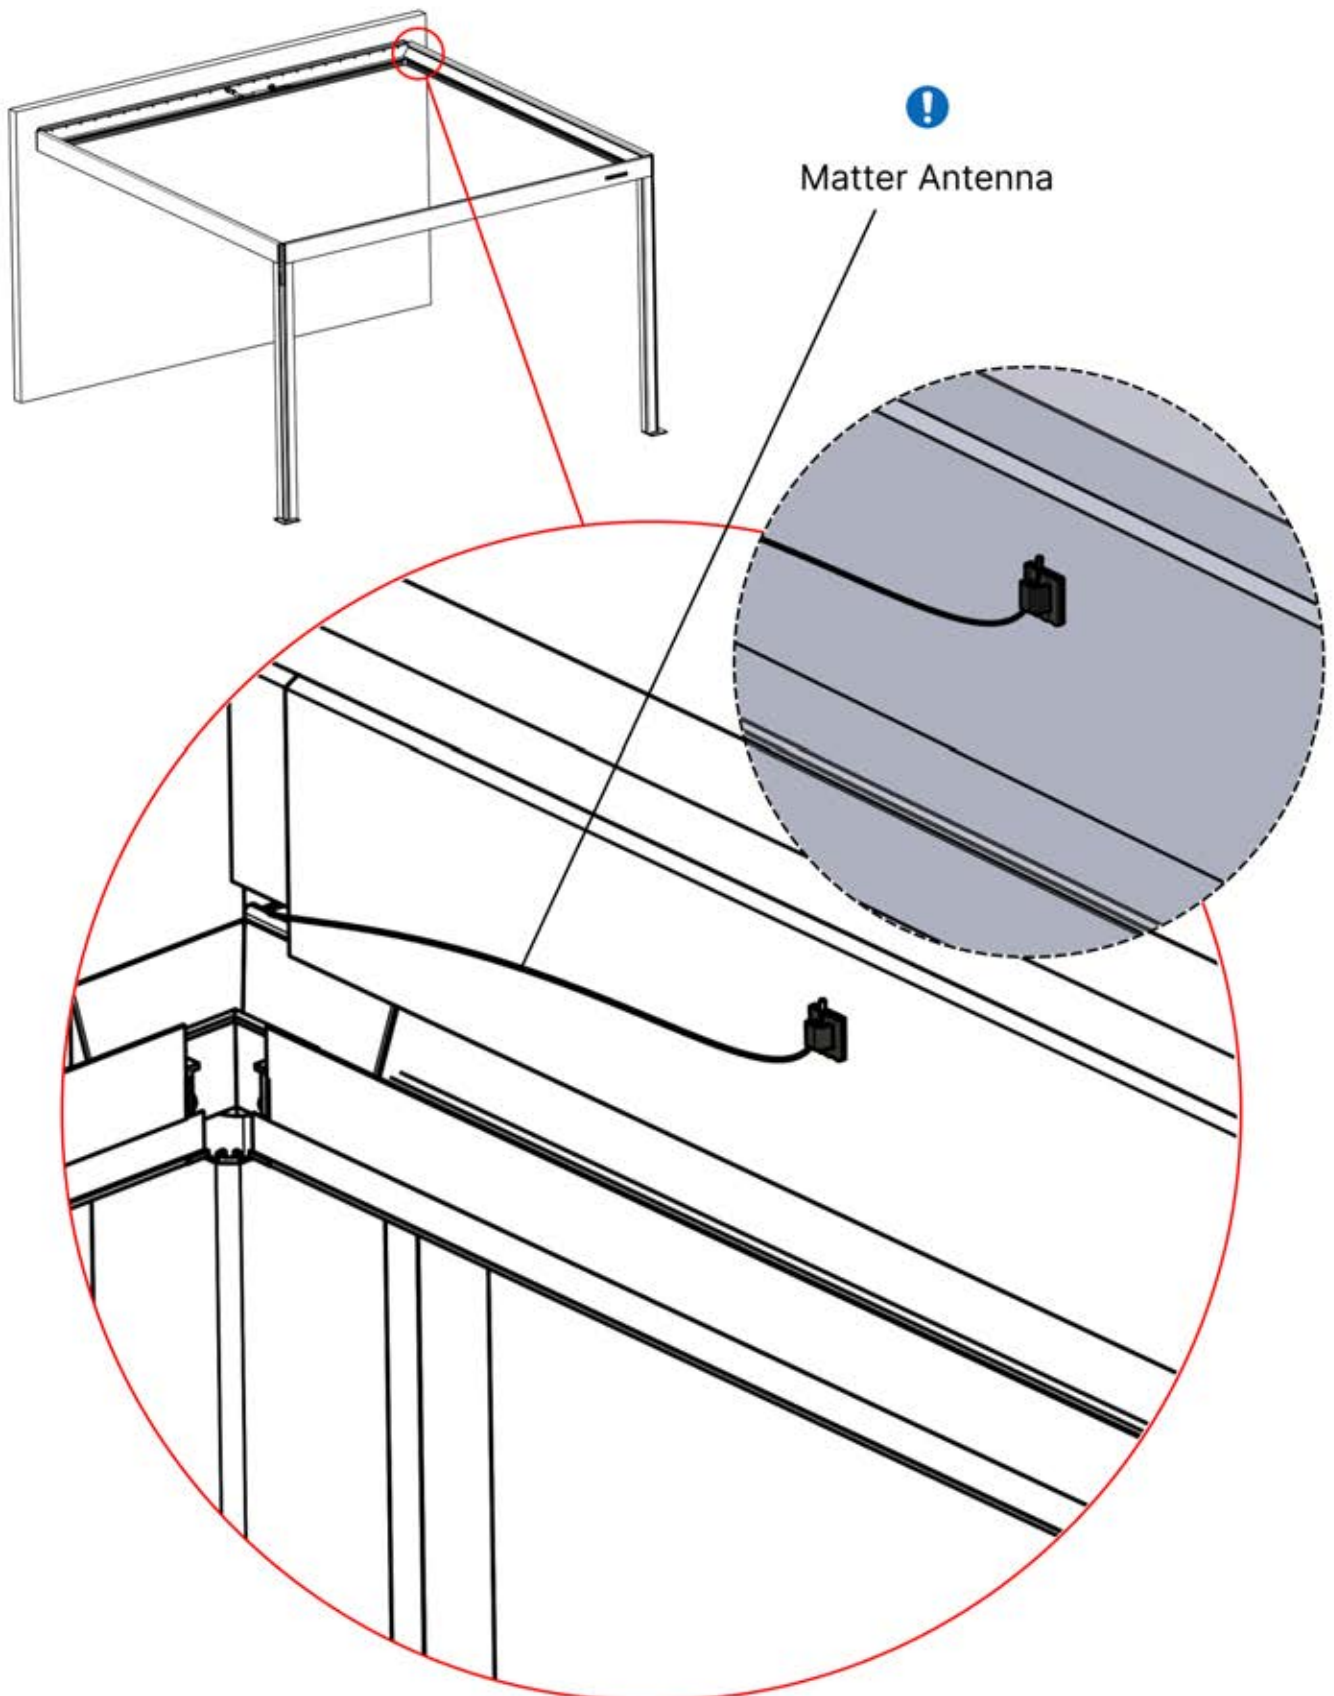


35






Manivelle

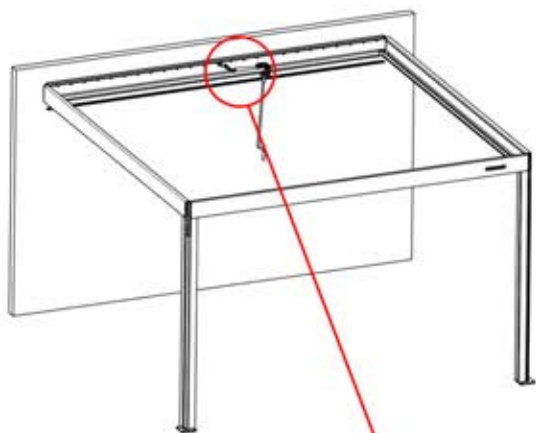



Réglez le moteur en
vue de son
montage à l'étape 36

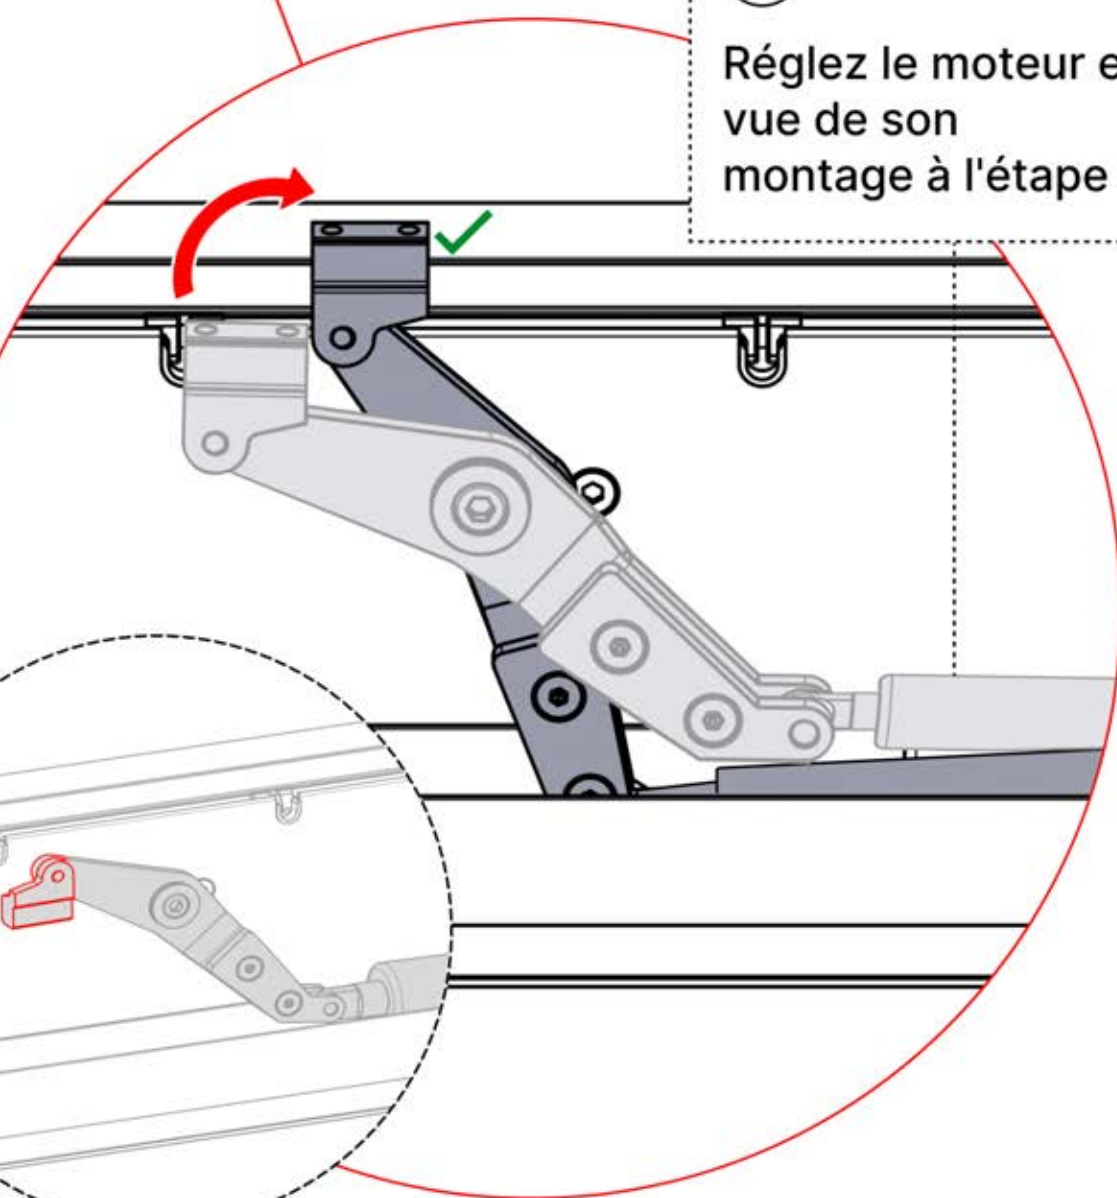

36

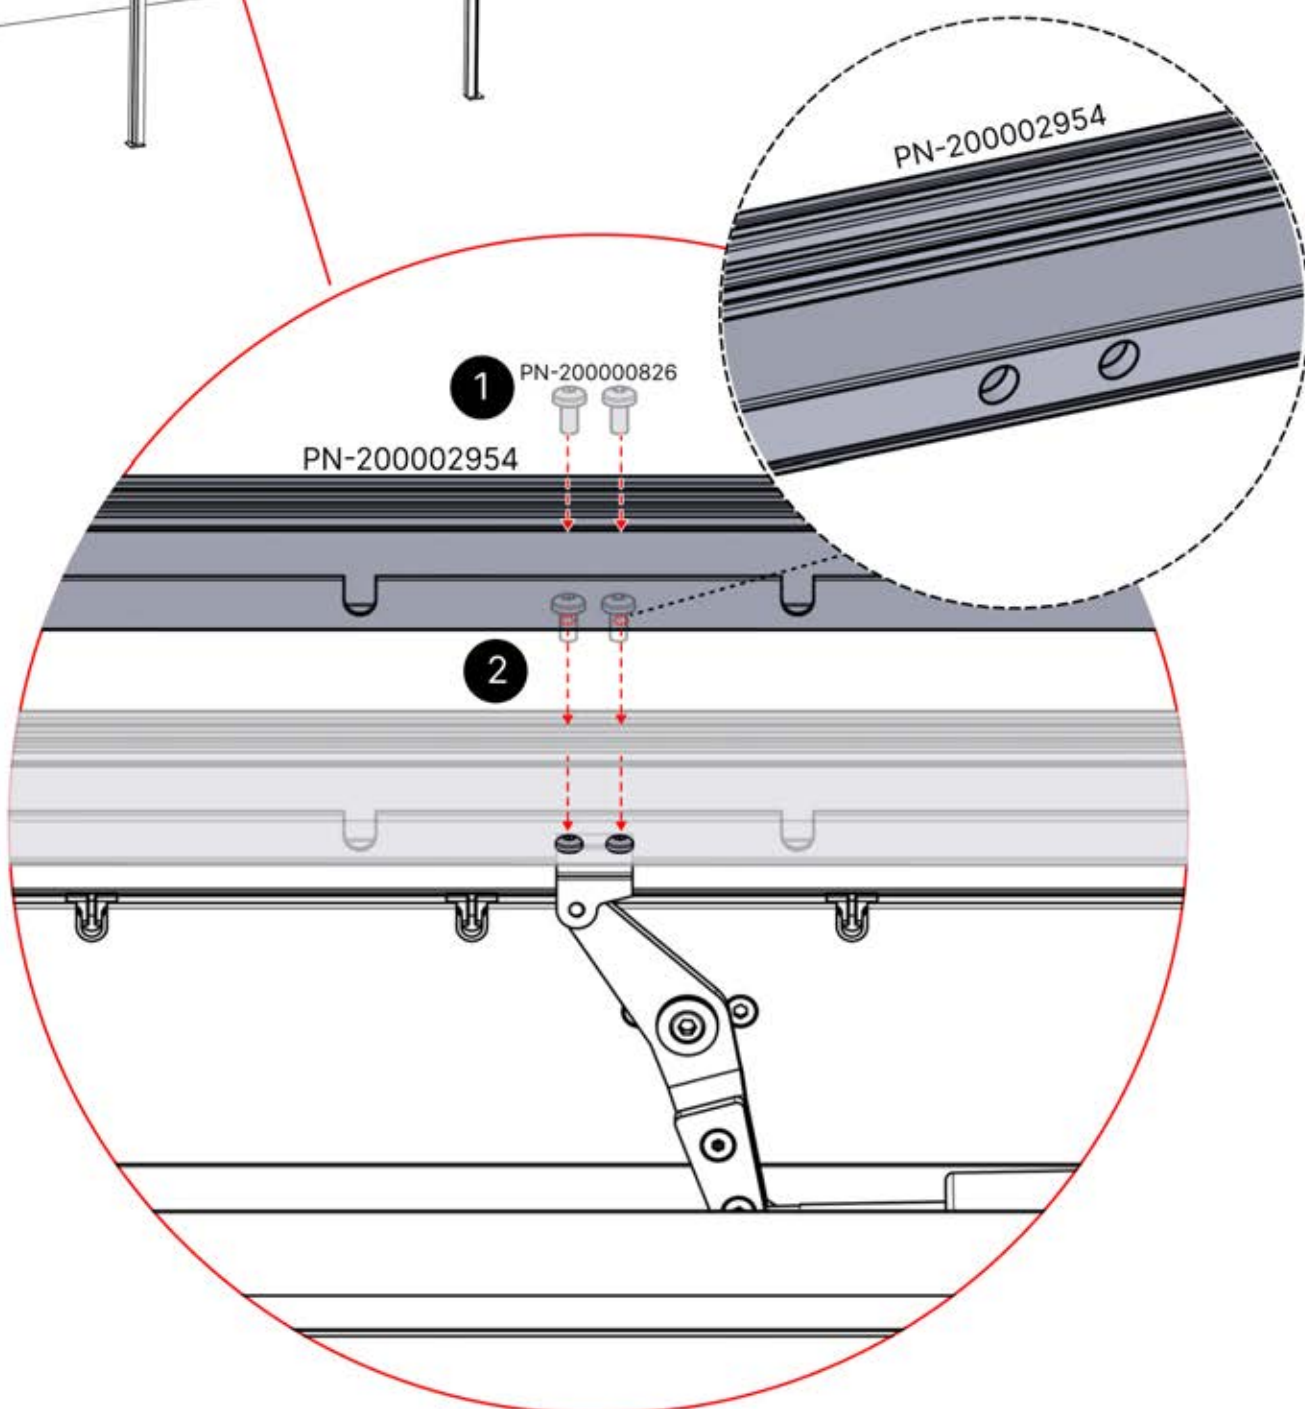
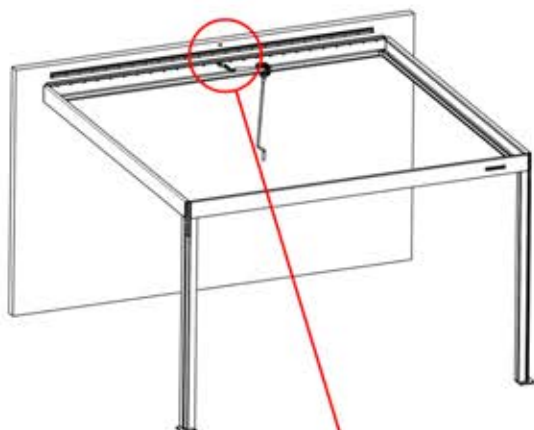
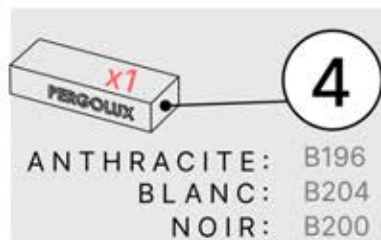


PERGOLA LAMES

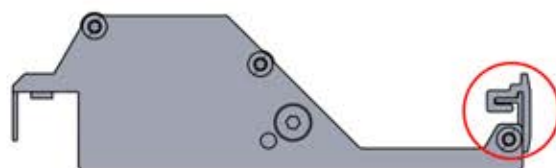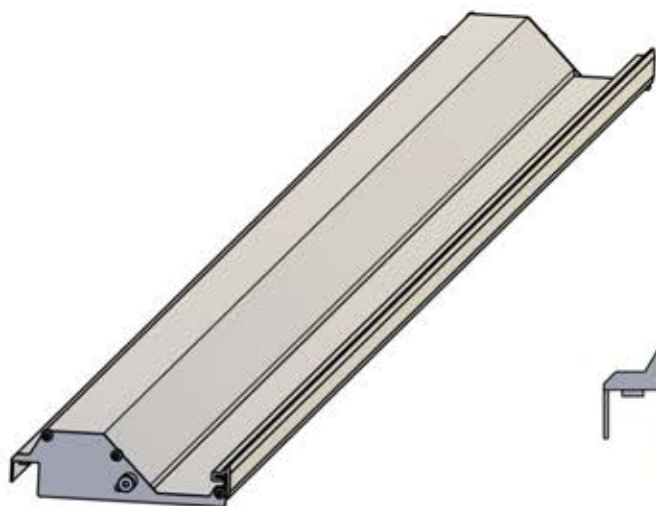

P.PERGOLA 3M WM END LOUVER
PN-200002801

1x

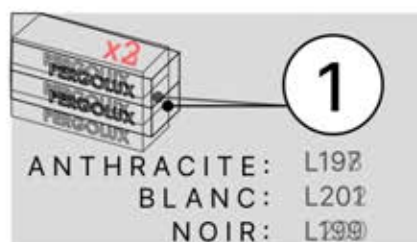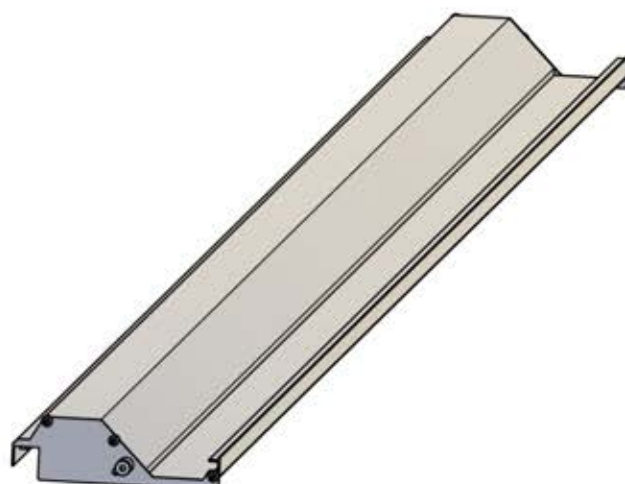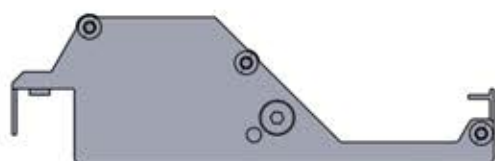

P.PERGOLA 3M WM LOUVER
PN-200002802

18x






37



1

ANTHRACITE: L197
BLANC: L201
NOIR: L199

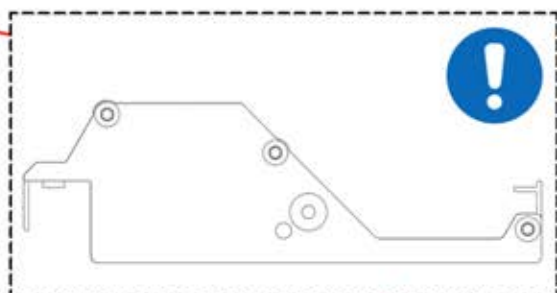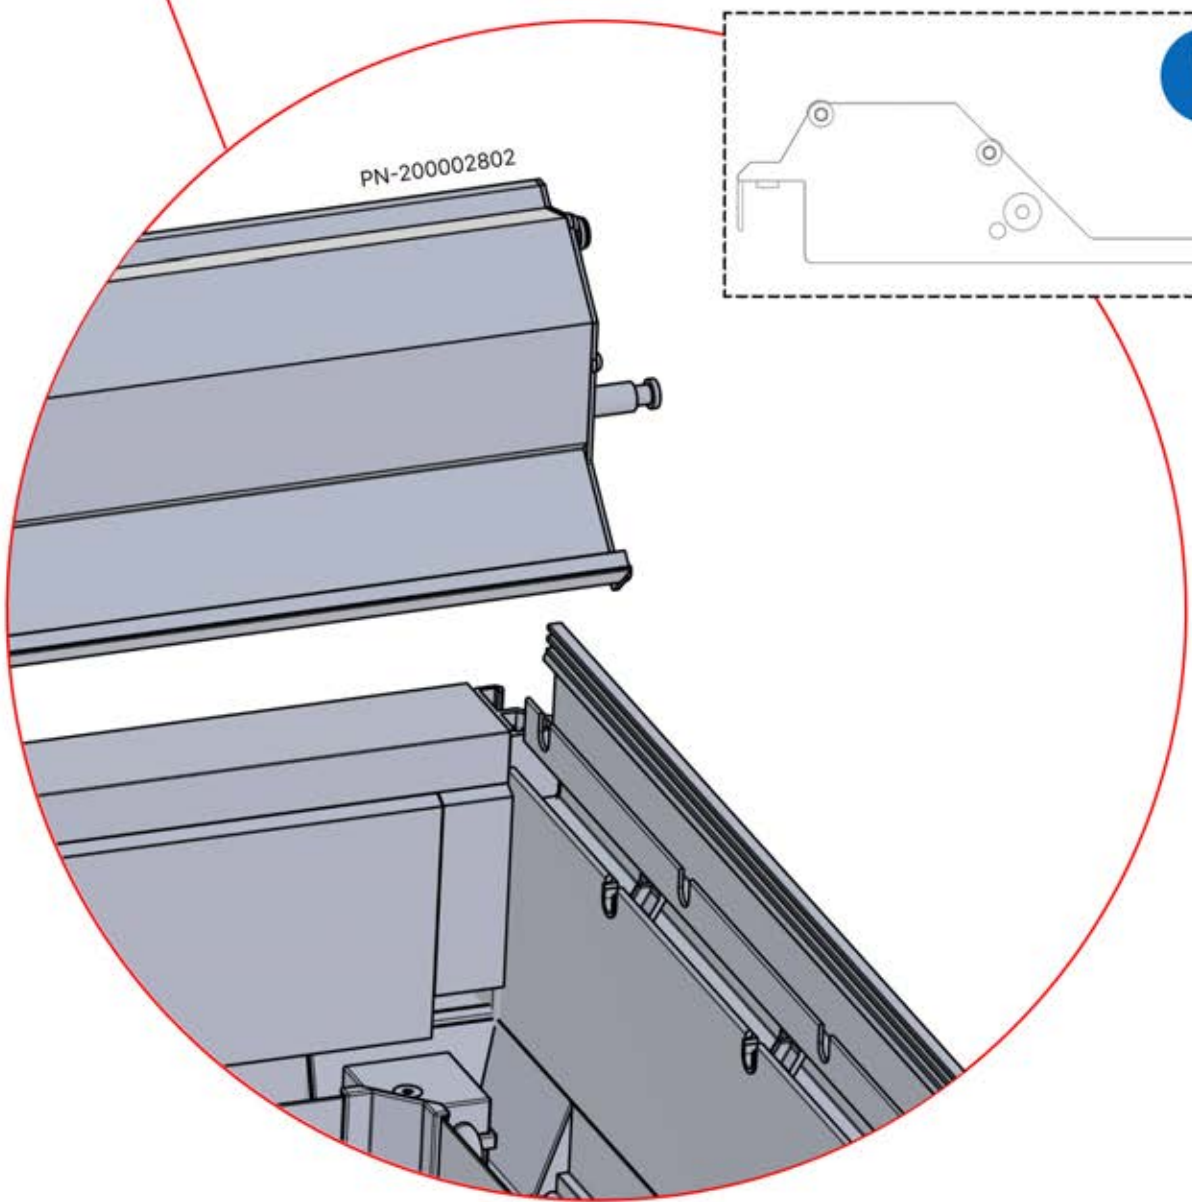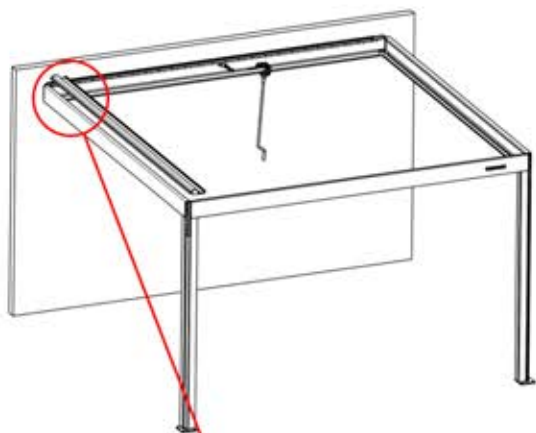

38






1

ANTHRACITE: L197
BLANC: L201
NOIR: L199



PN-200002802

1x

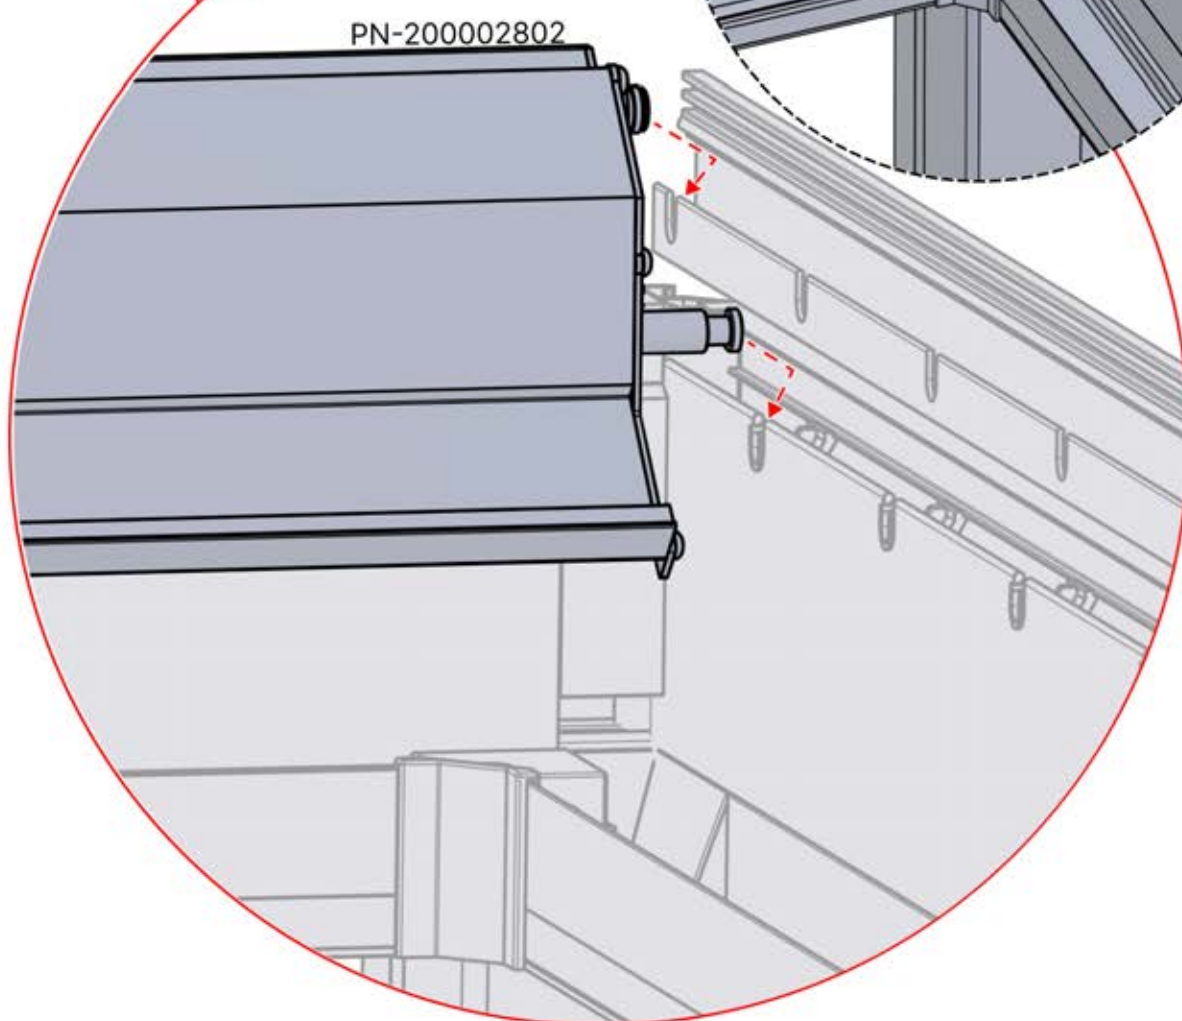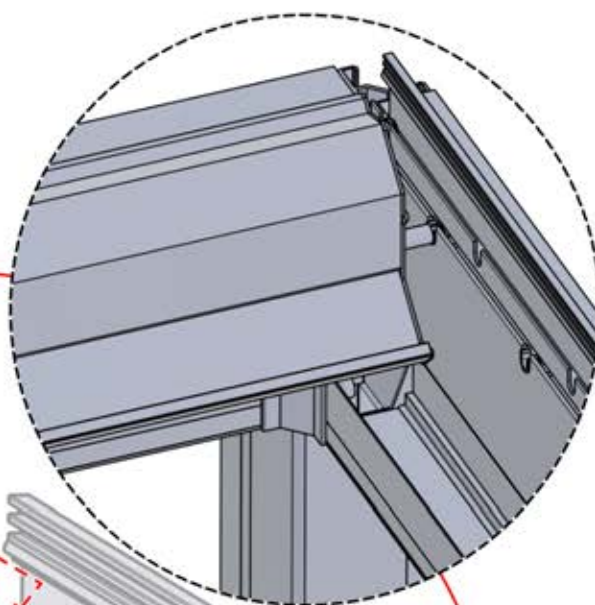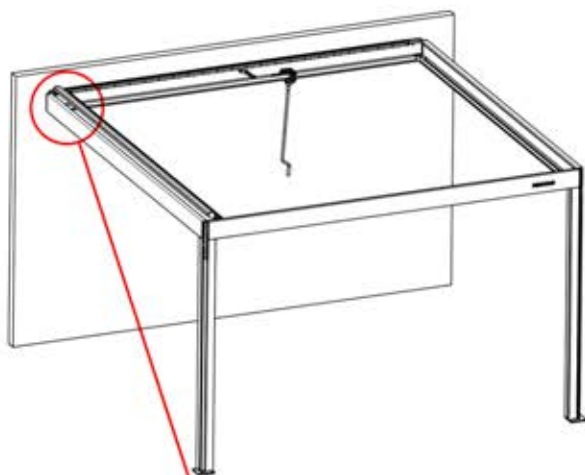




PN-200002802

39



1

ANTHRACITE: L197
BLANC: L201
NOIR: L199

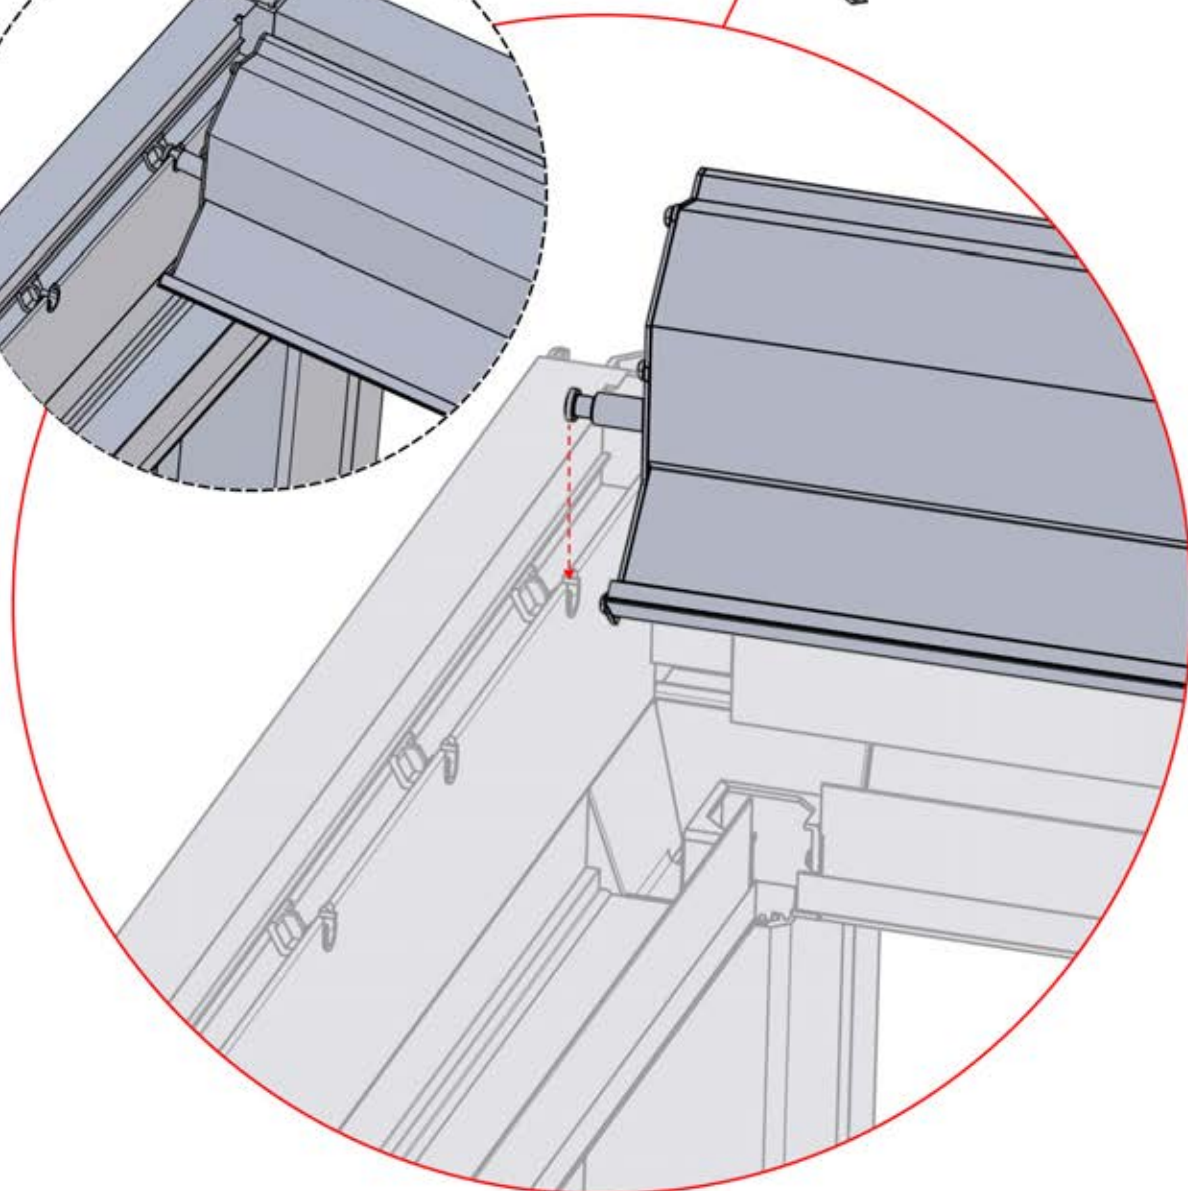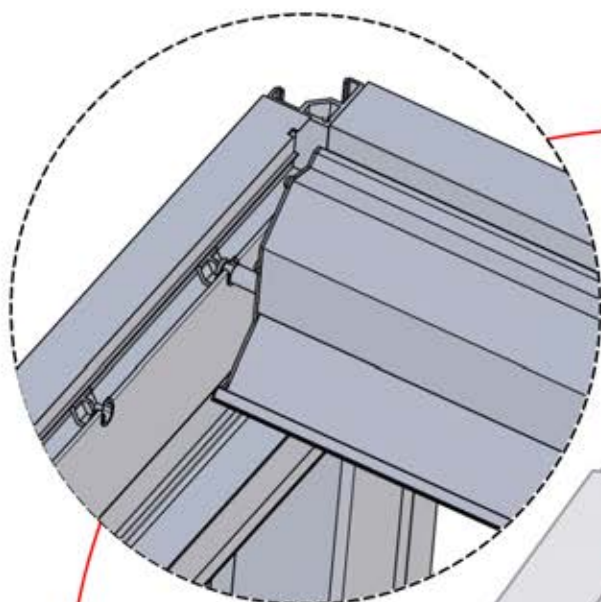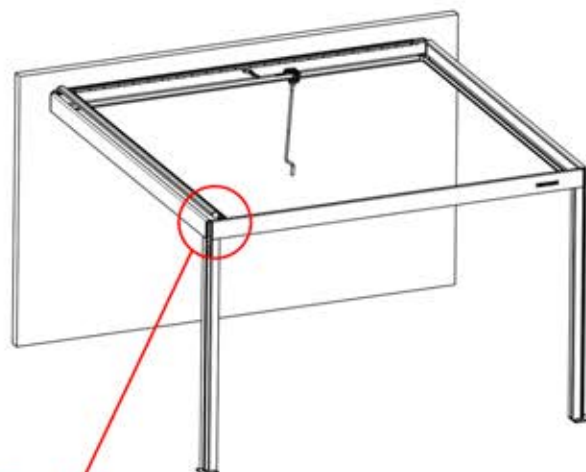

40






4

ANTHRACITE: B196
BLANC: B204
NOIR: B200







PN-200003033






1x

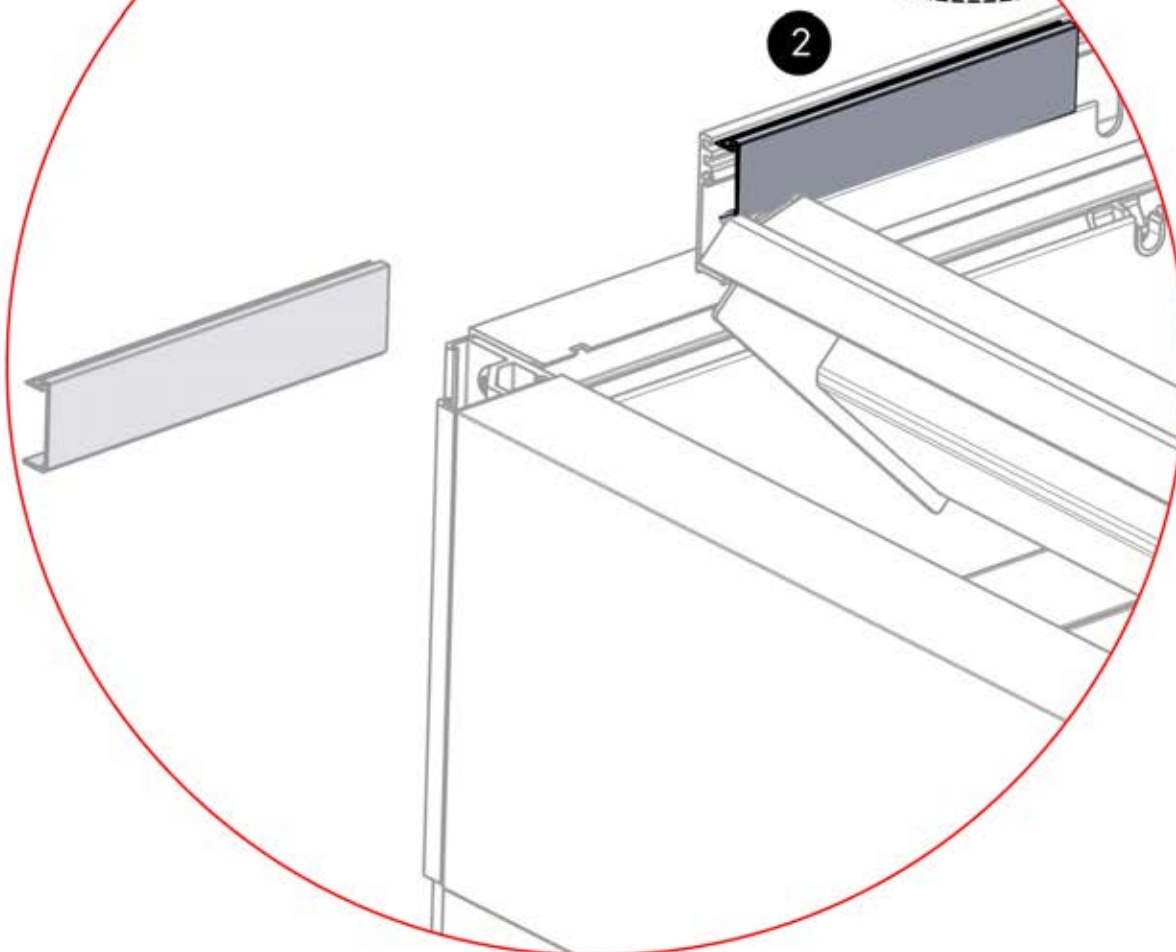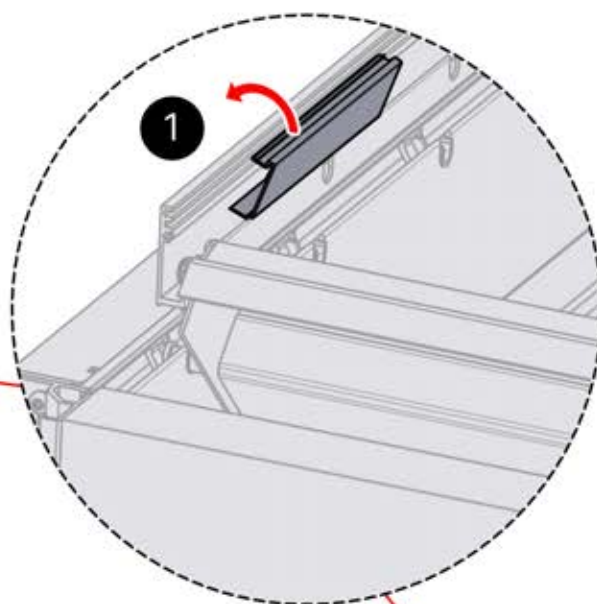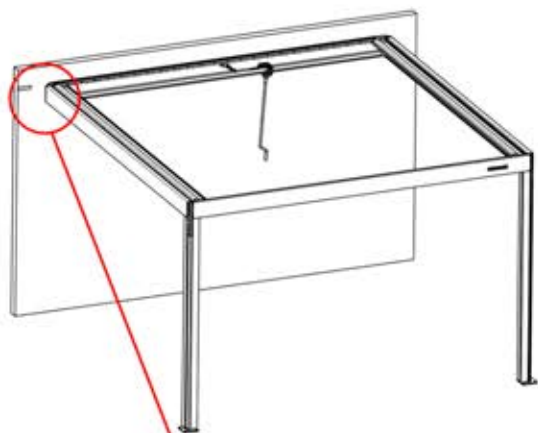





41

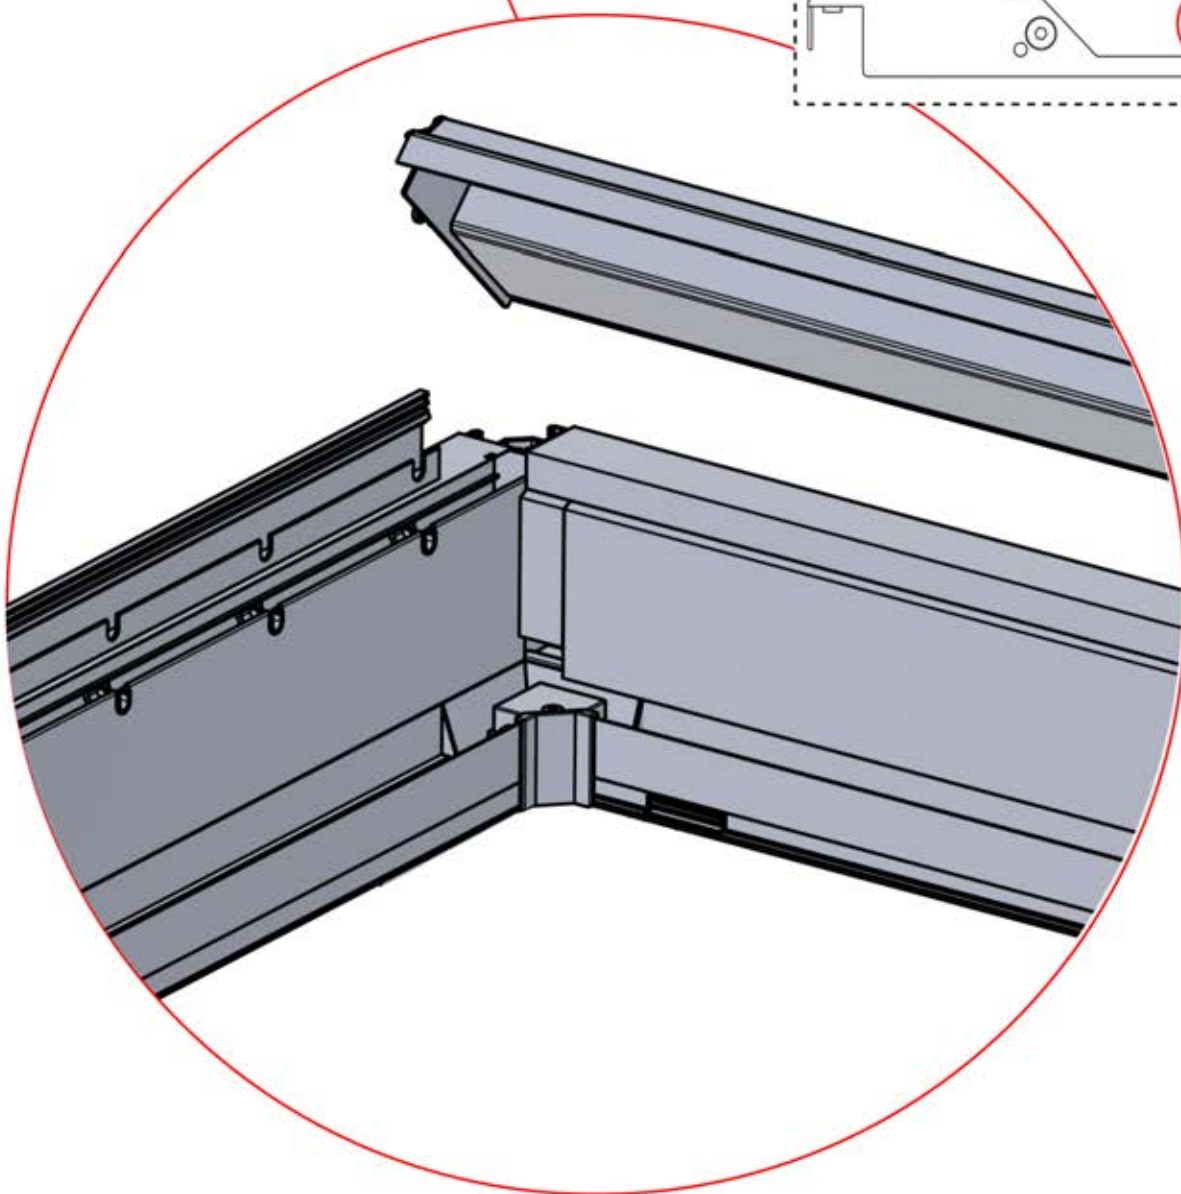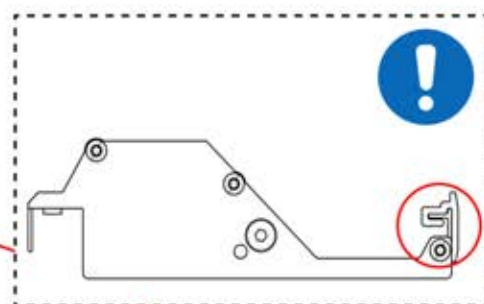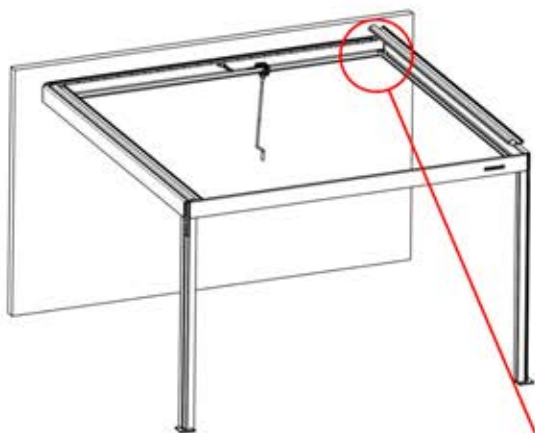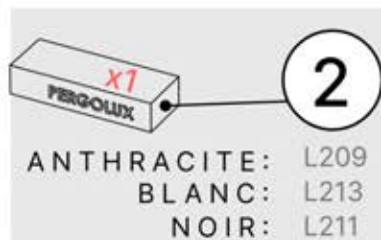

42

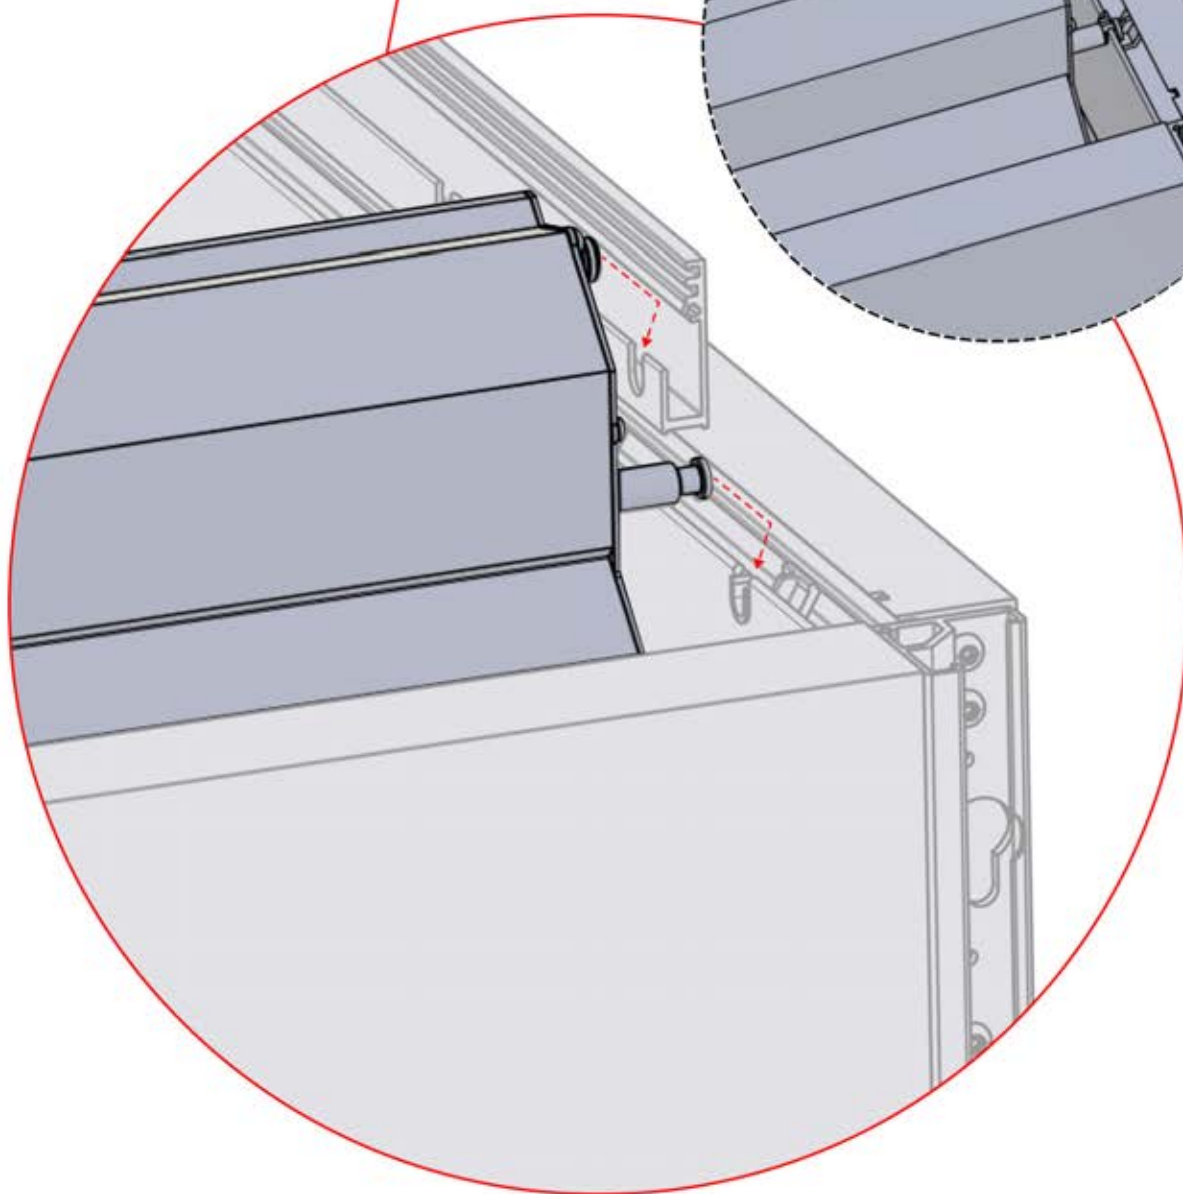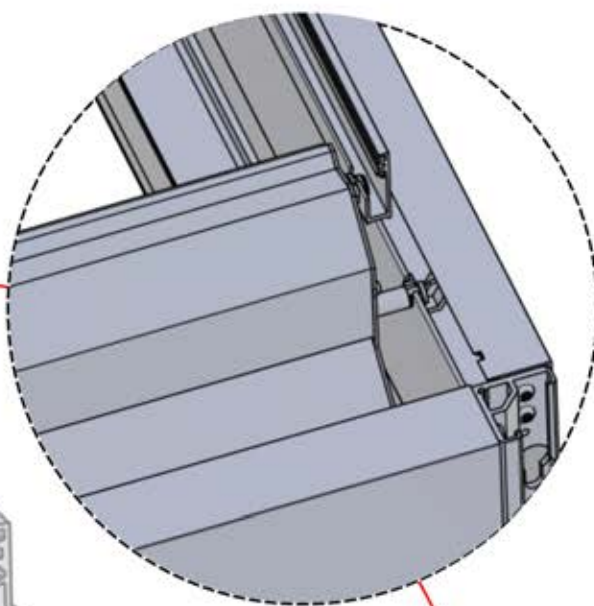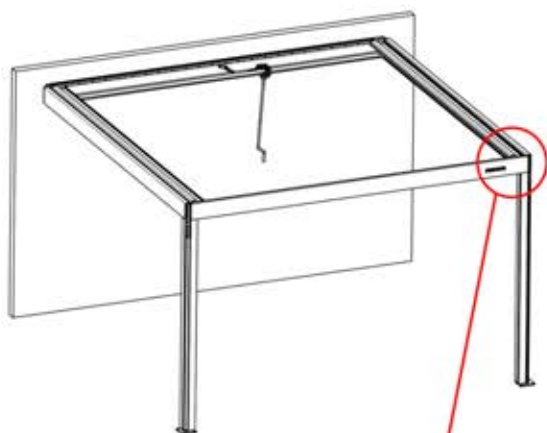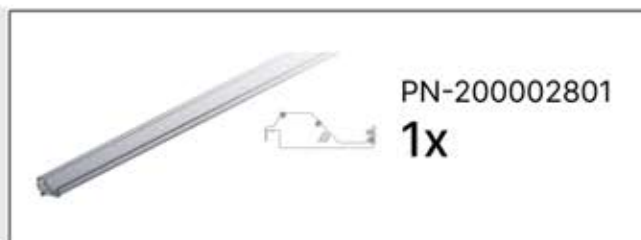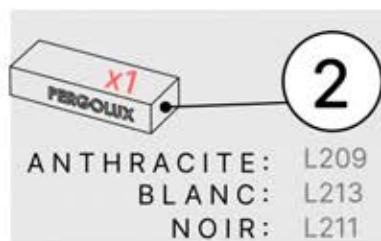

43

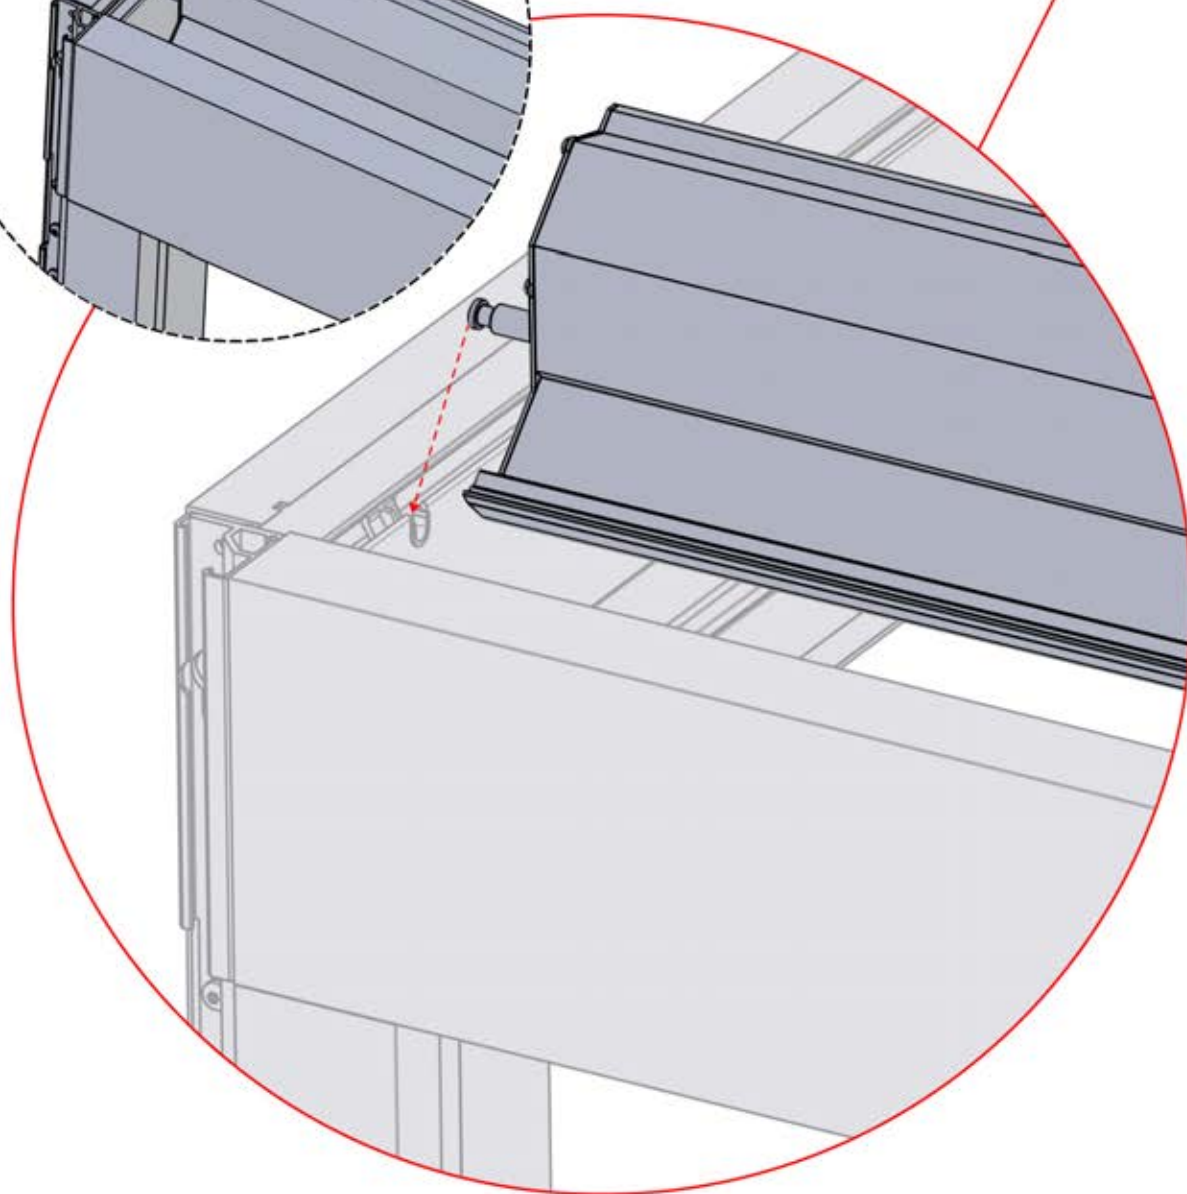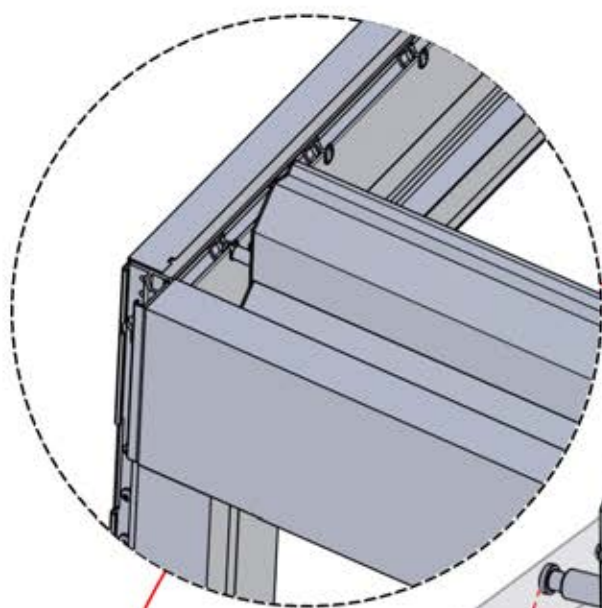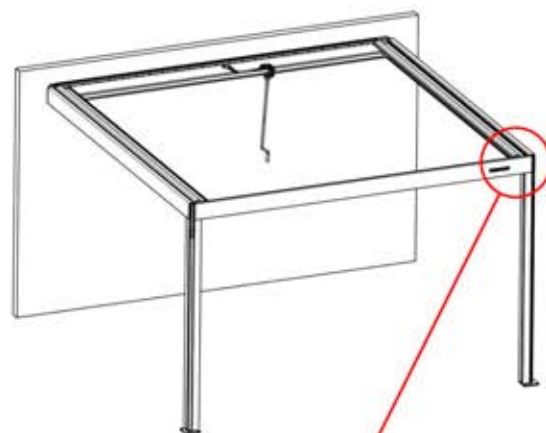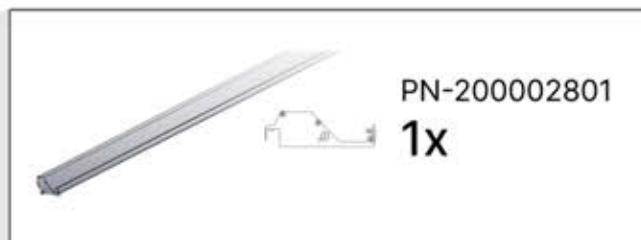

44






4

ANTHRACITE: B196
BLANC: B204
NOIR: B200



PN-200003033

1x

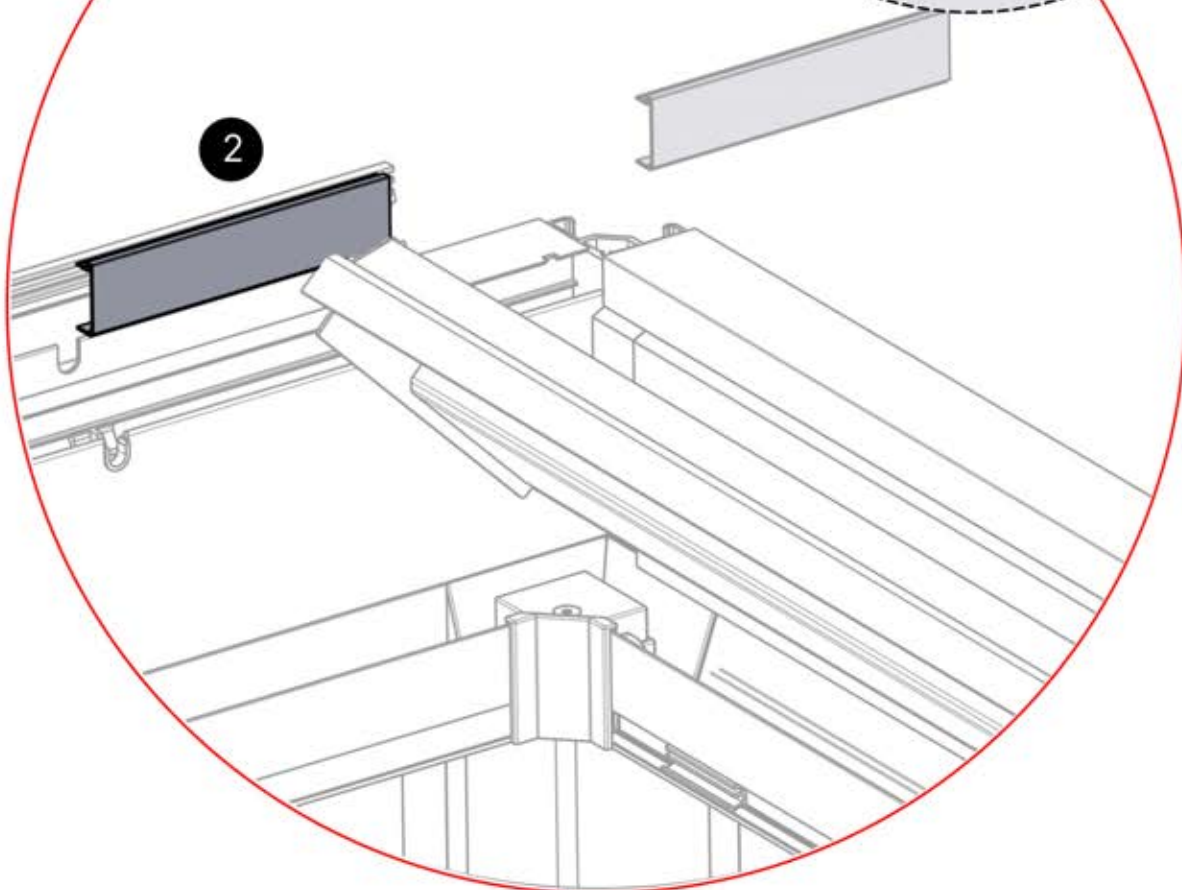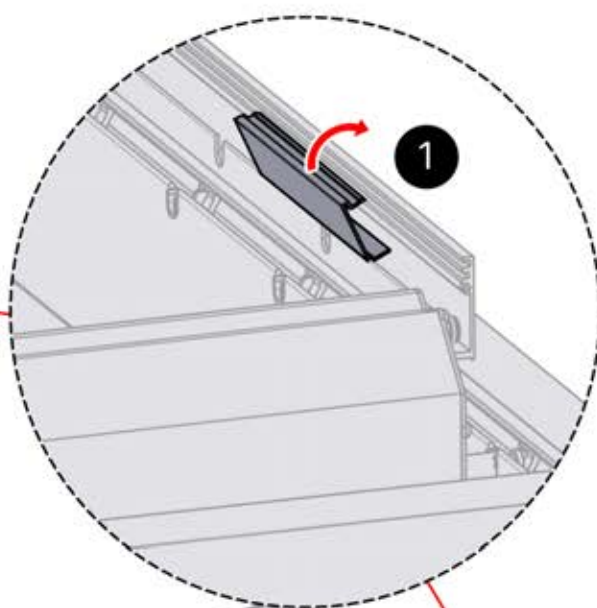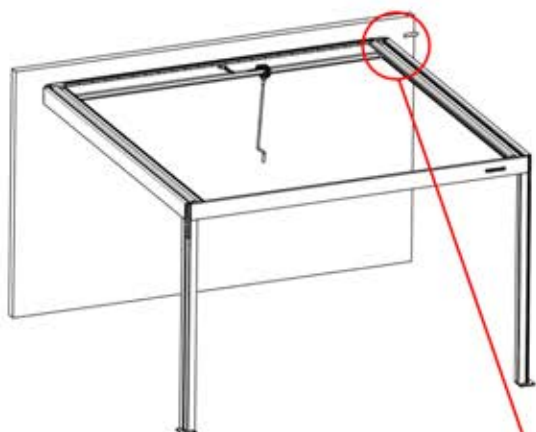





45



ANTHRACITE: L197
BLANC: L201
NOIR: L199







ANTHRACITE: L209
BLANC: L213
NOIR: L211

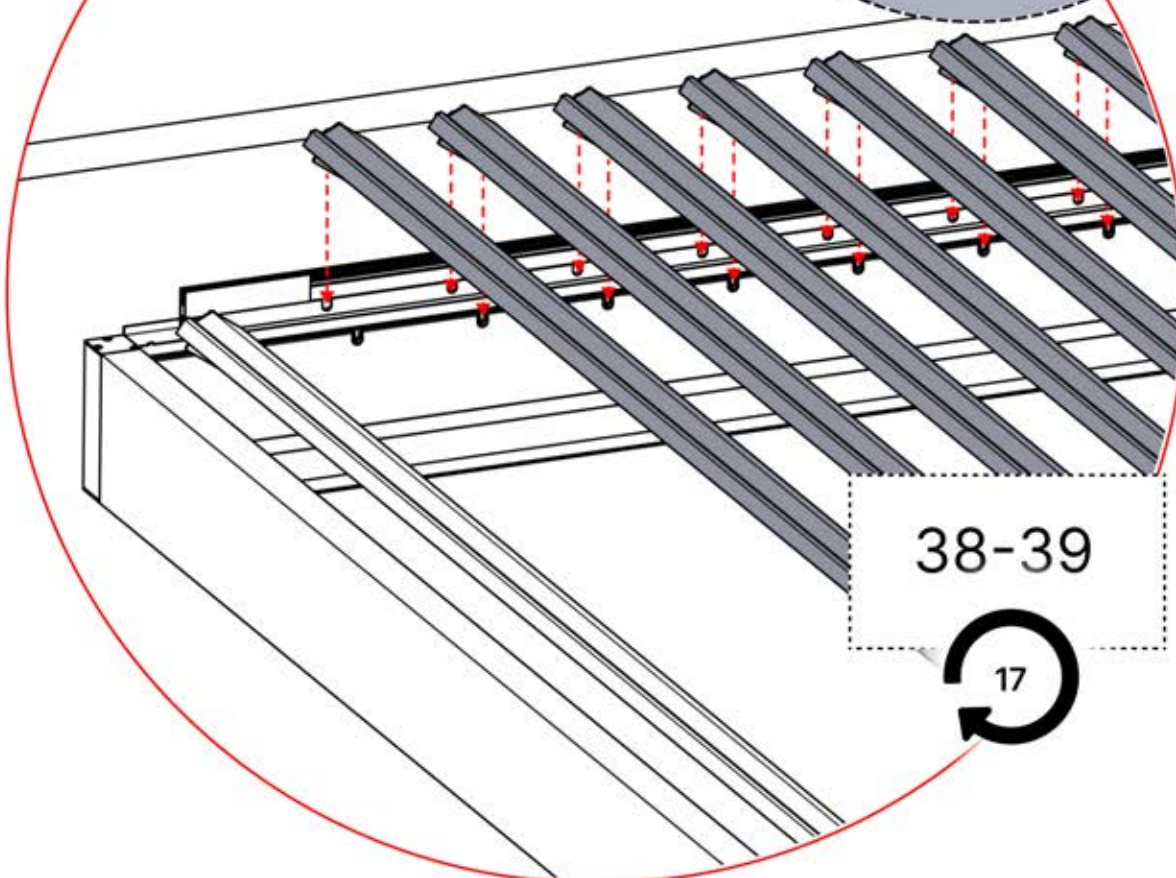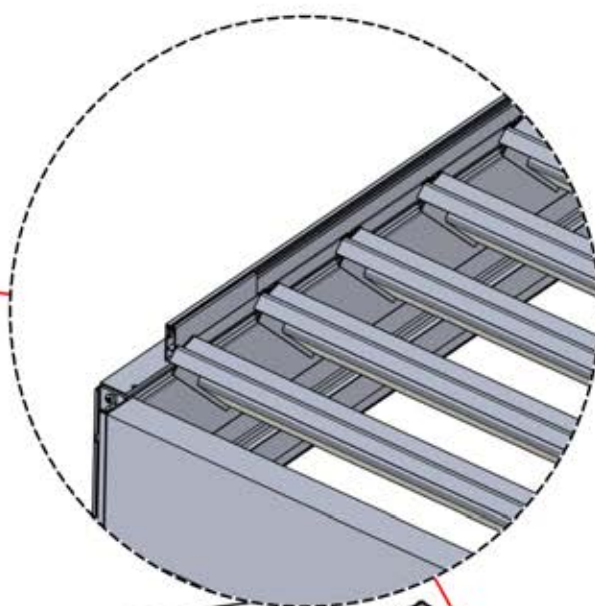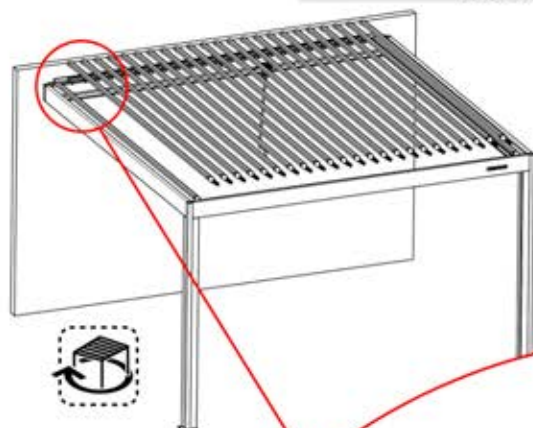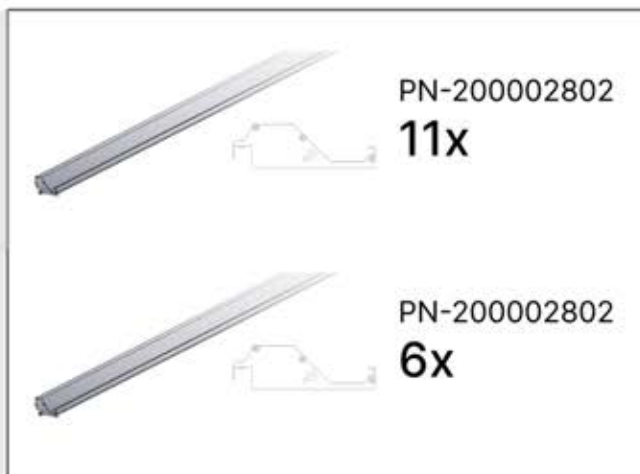





38-39





46

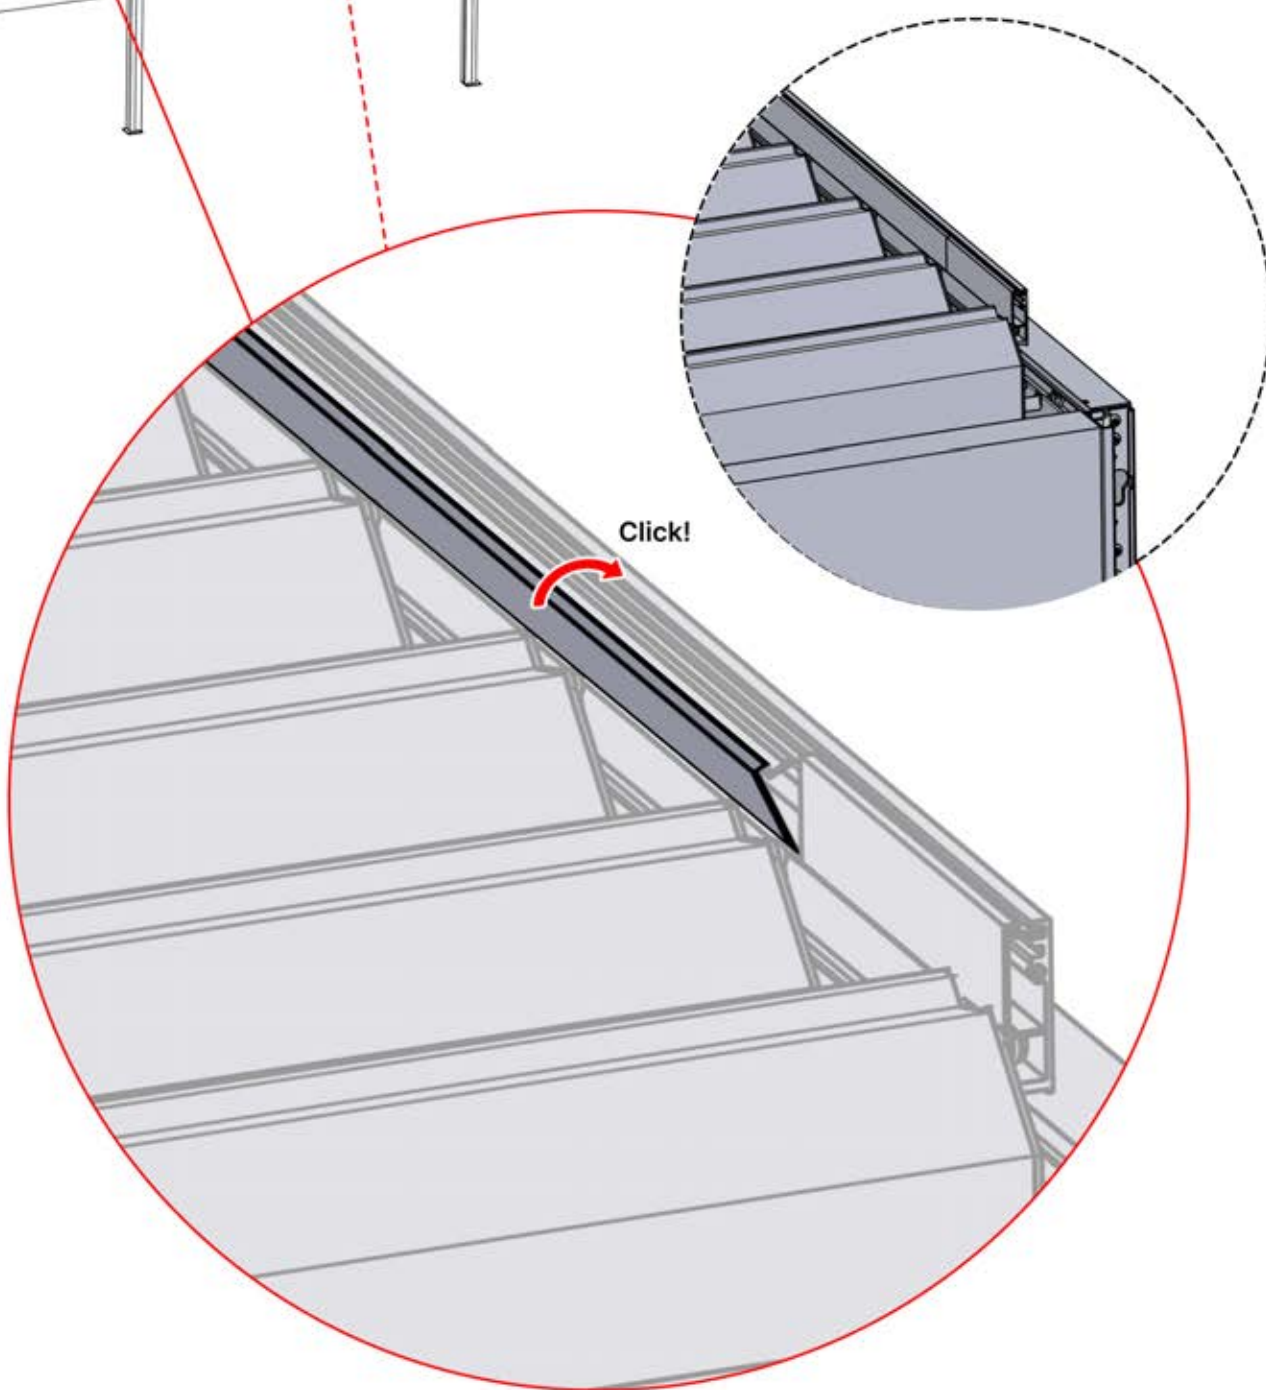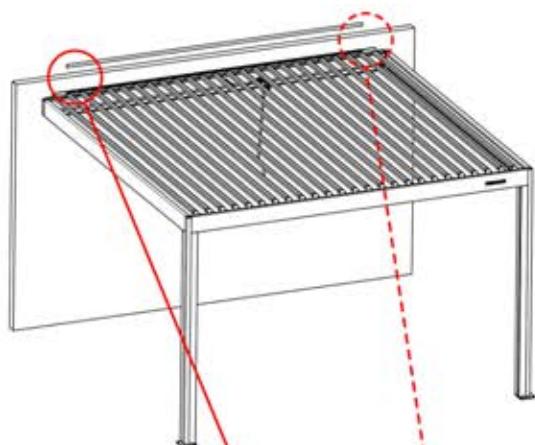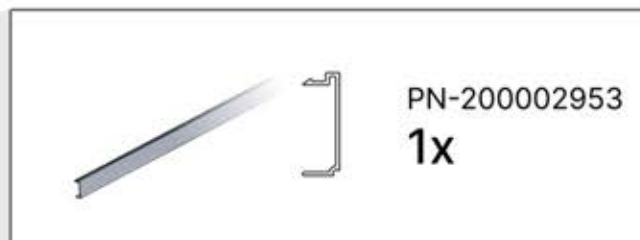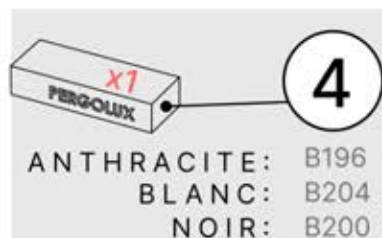

47

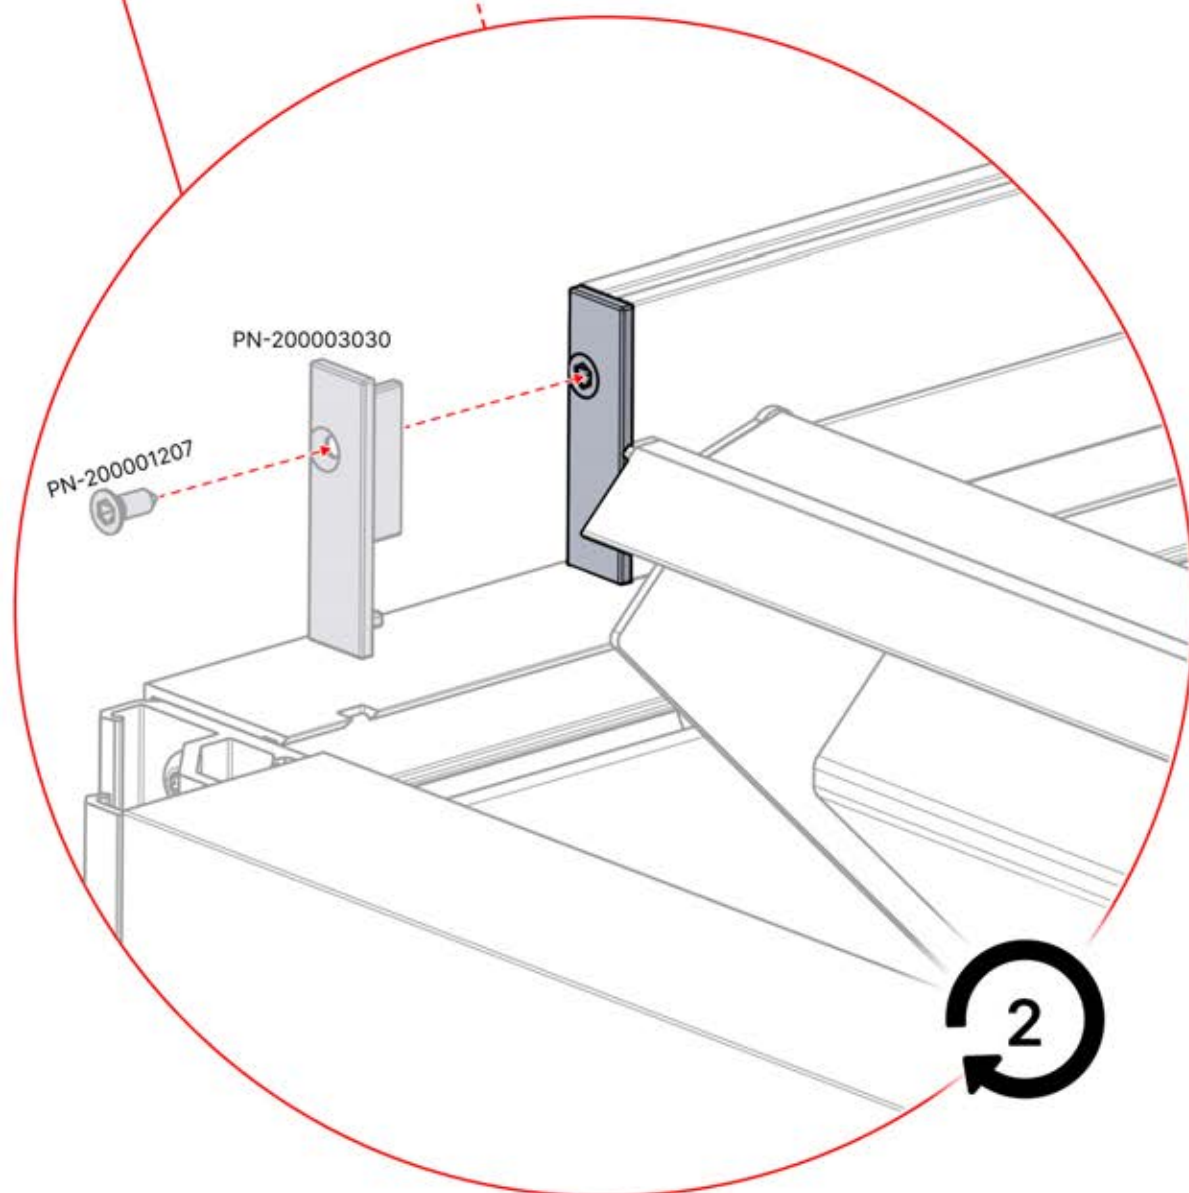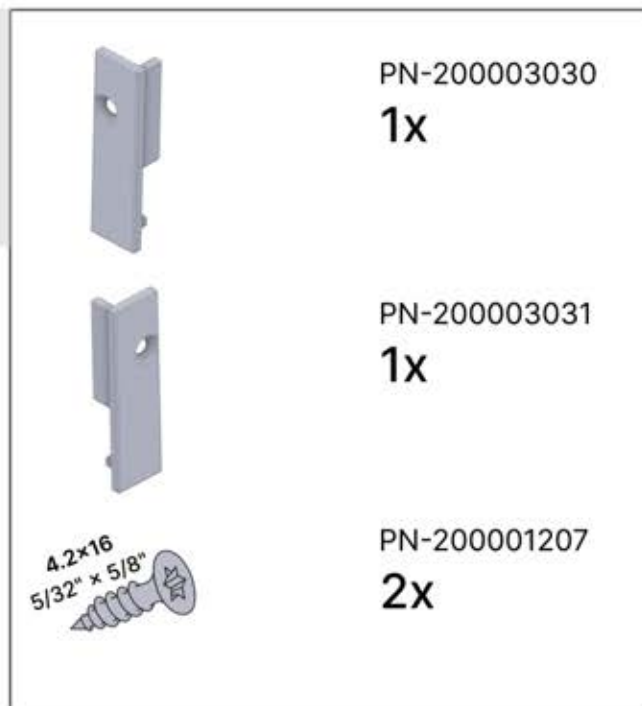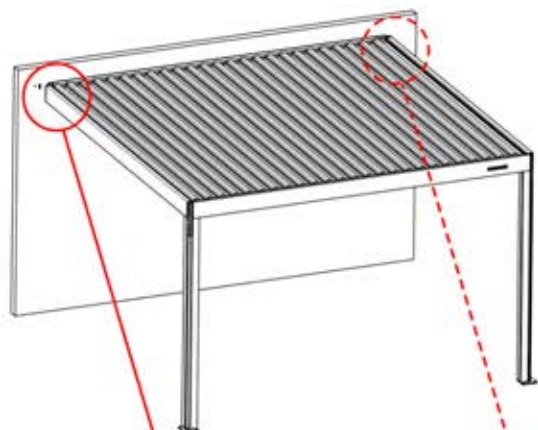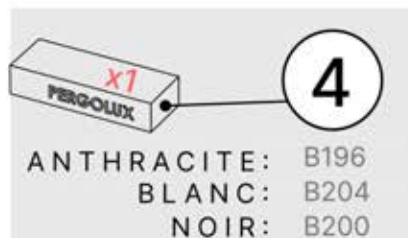

48

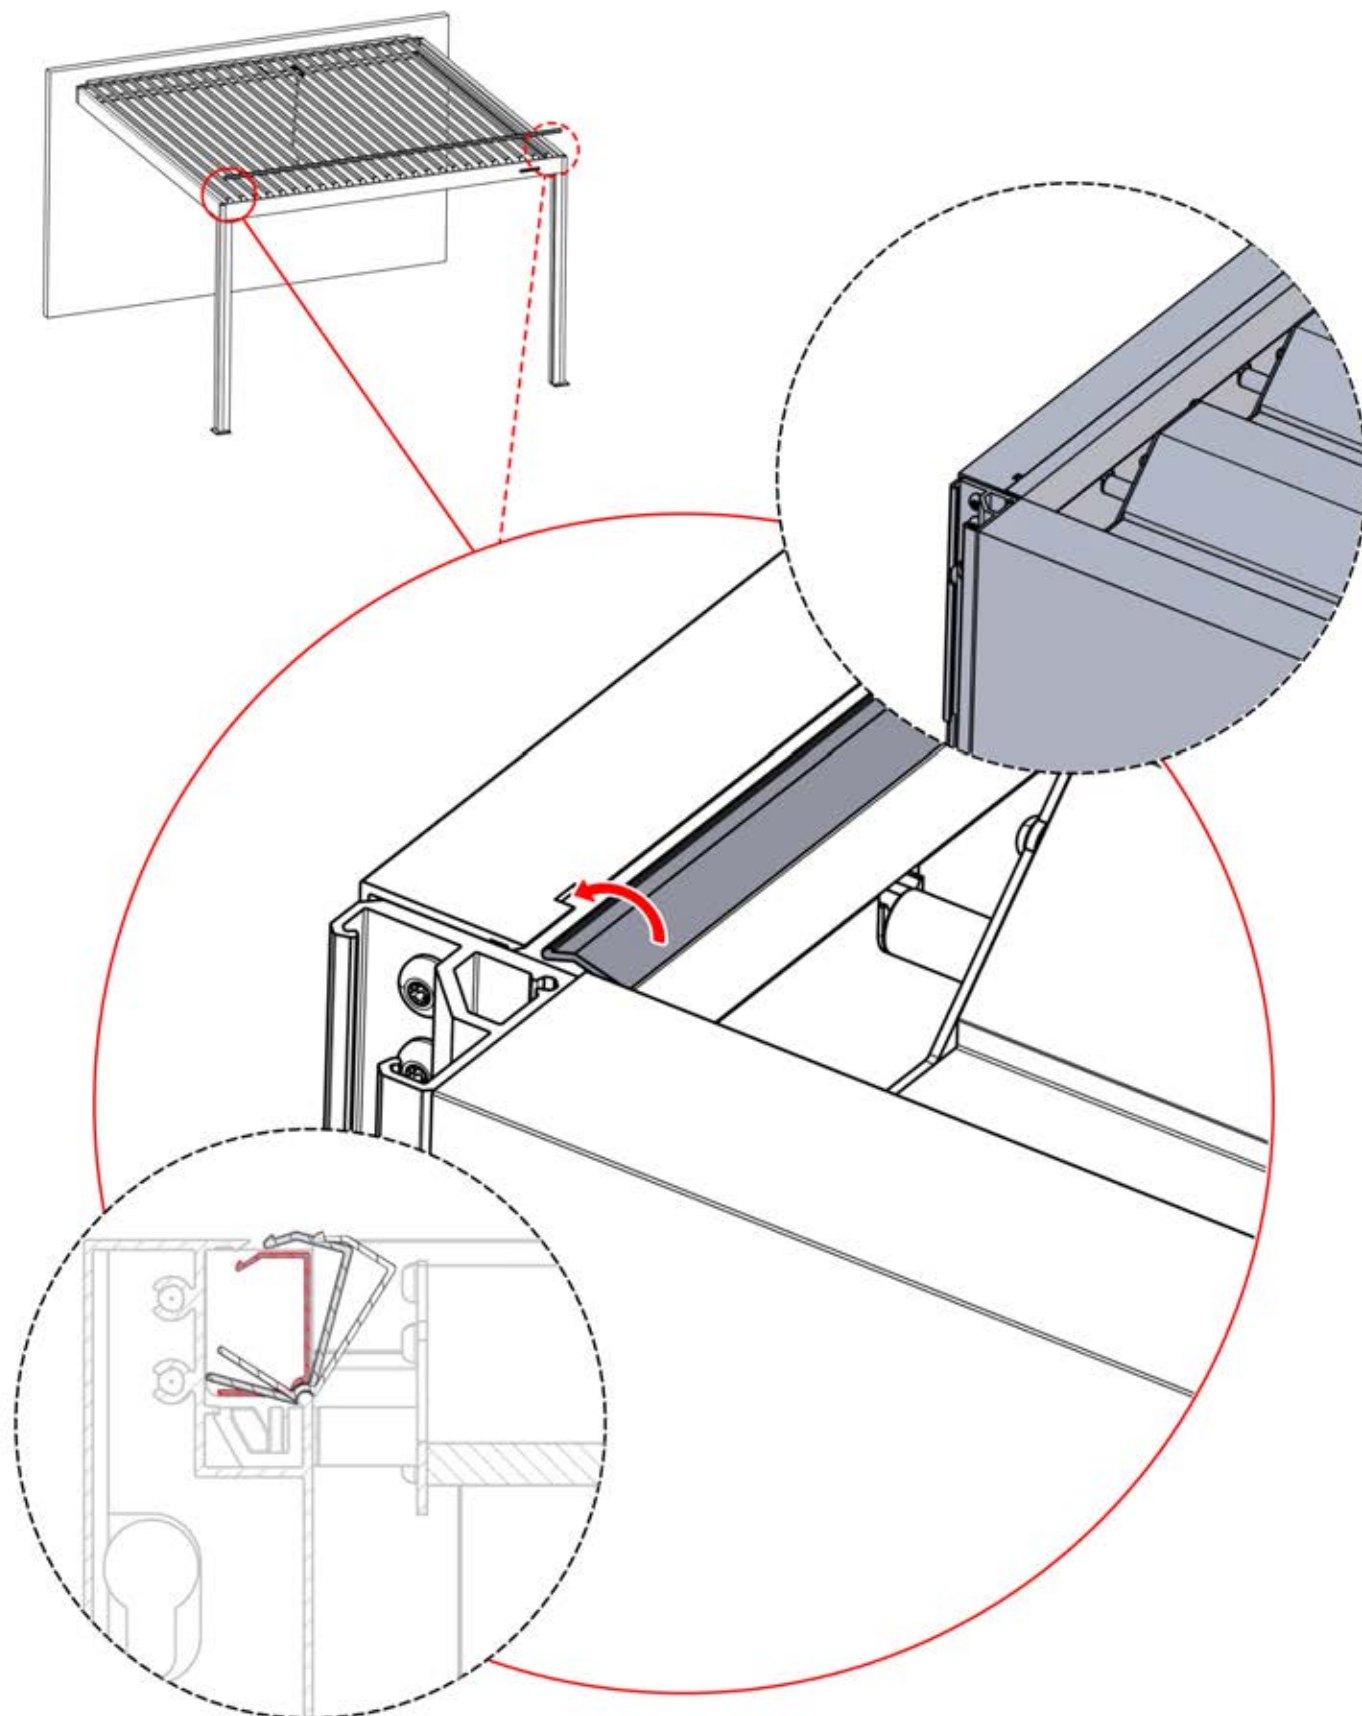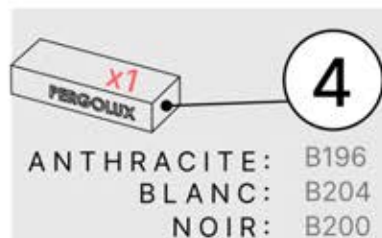

49




4

ANTHRACITE: B196
BLANC: B204
NOIR: B200

PN-200002859

1x

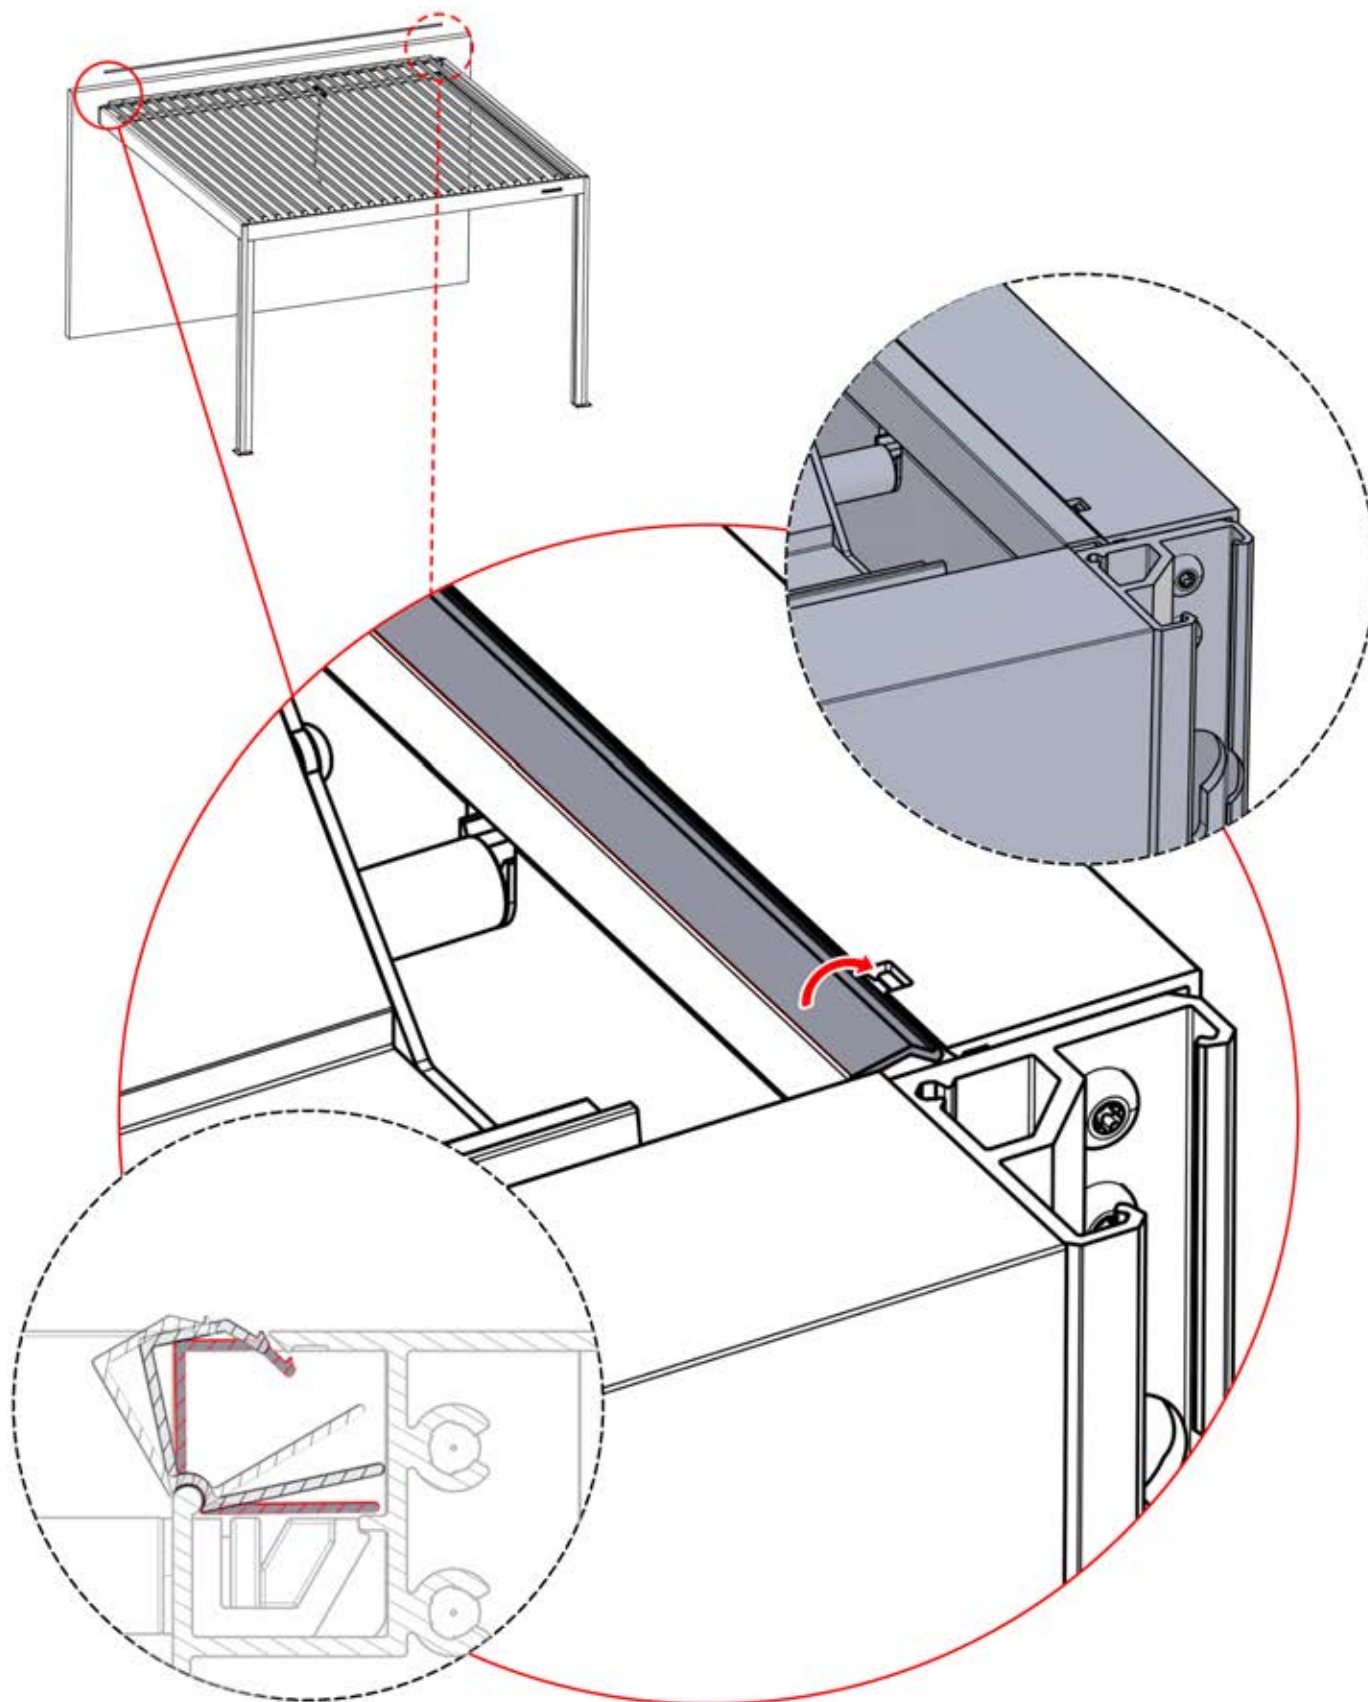

50



5

ANTHRACITE: C120
 BLANC: C122
 NOIR: C121



4


ANTHRACITE: B196
 BLANC: B204
 NOIR: B200




PN-200003386
2x



PN-200003324
2x

51

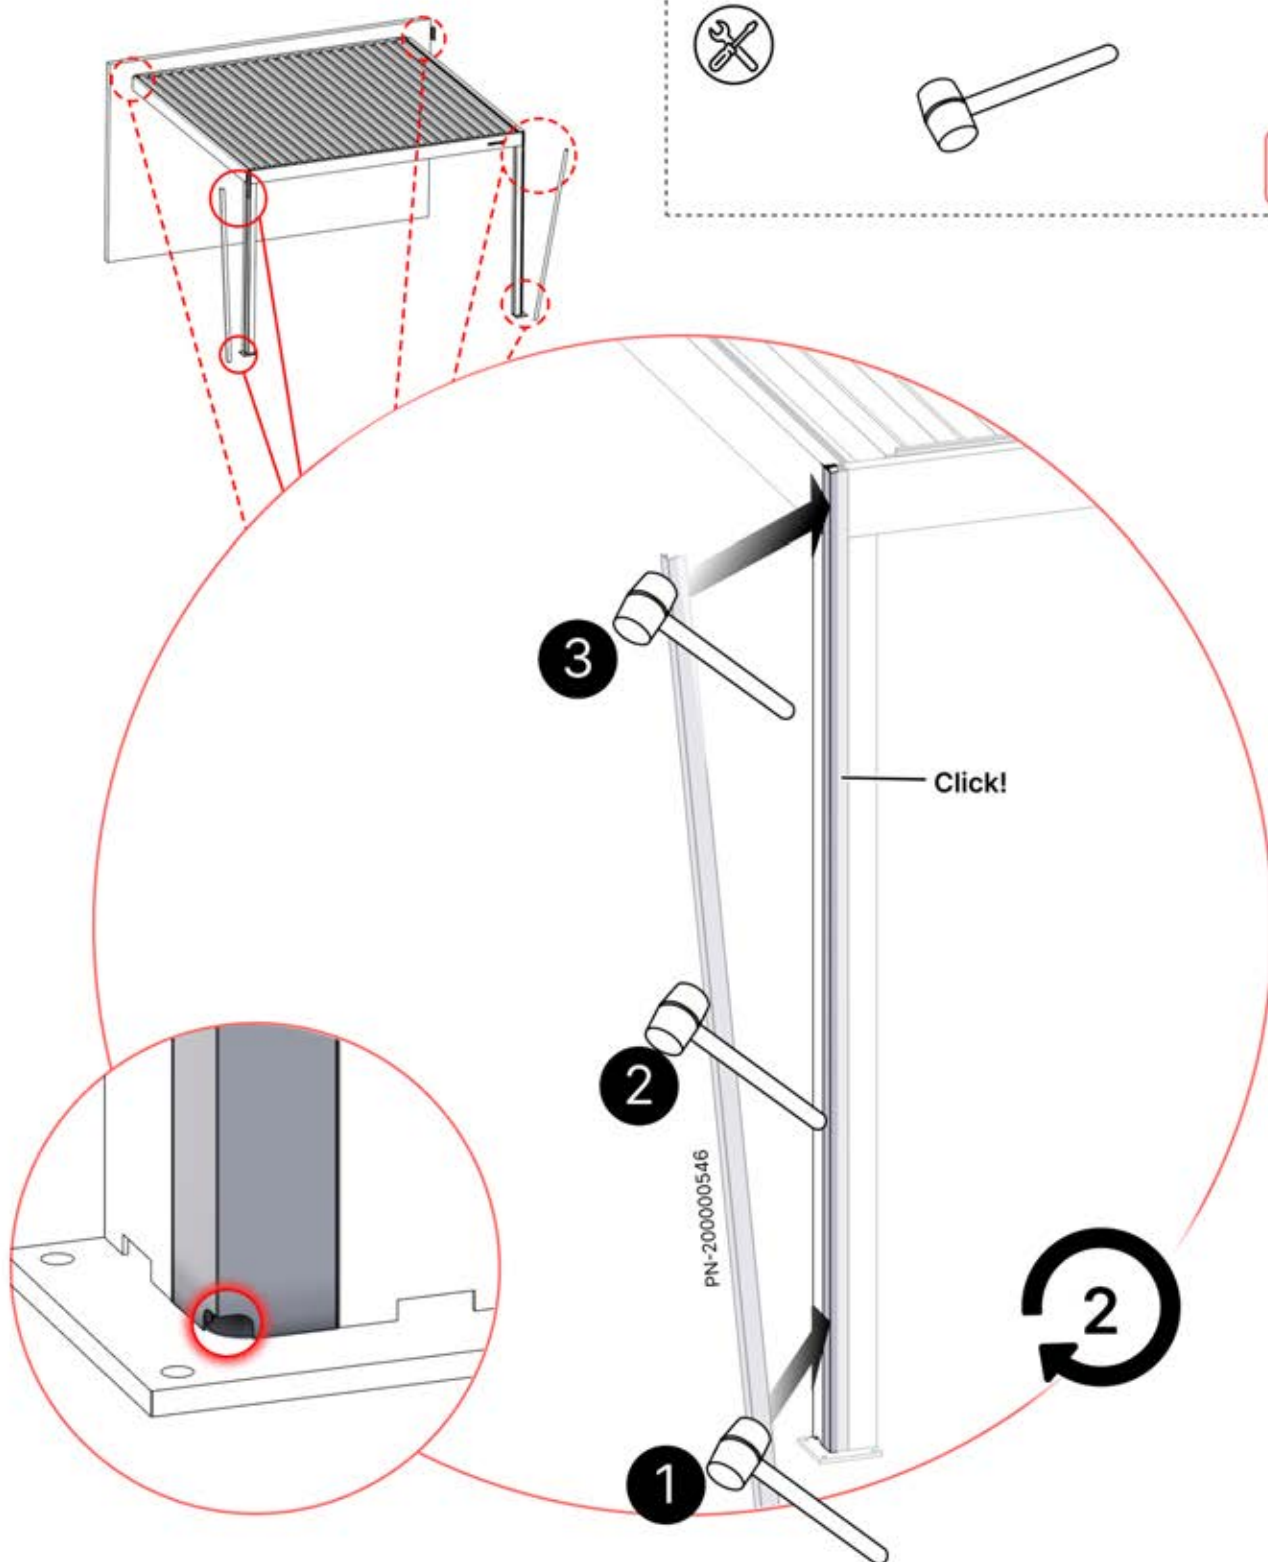

4

ANTHRACITE:

B196

BLANC:

B204

NOIR:

B200



PN-200001514

4x




PN-200003322

1x







PN-200003323

1x







PN-200000840






18x

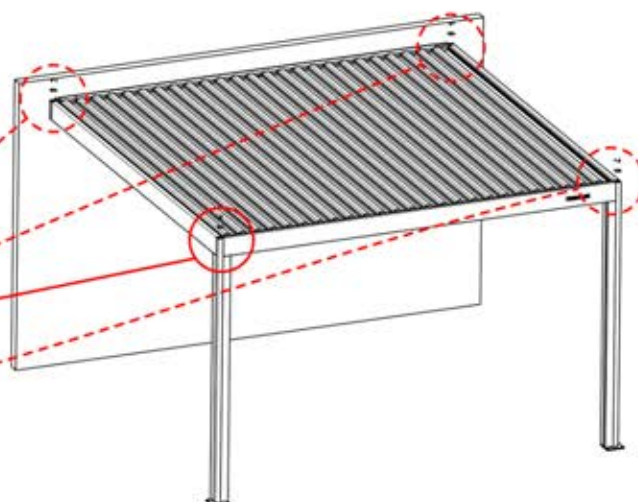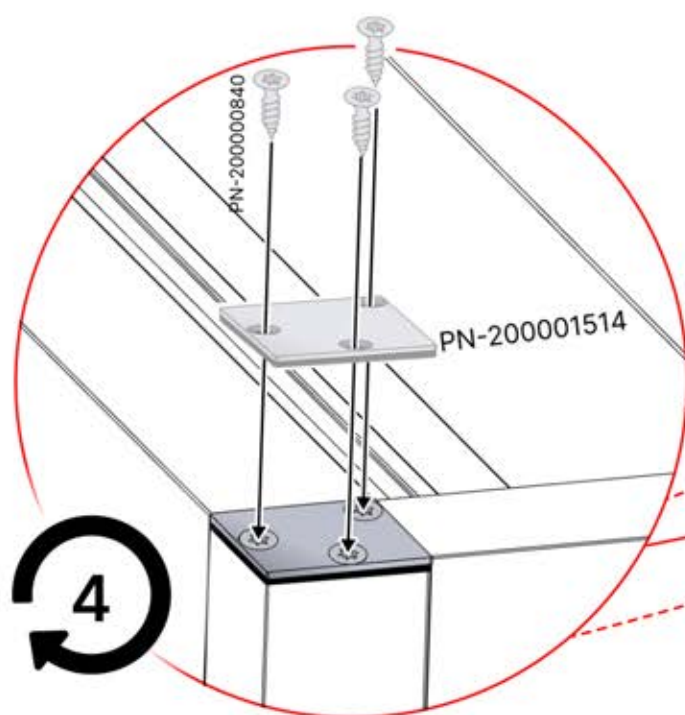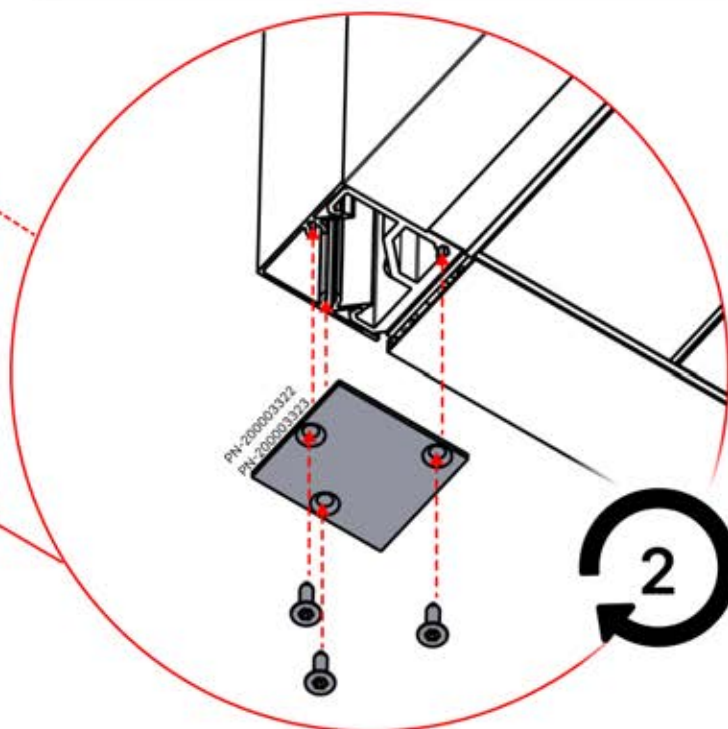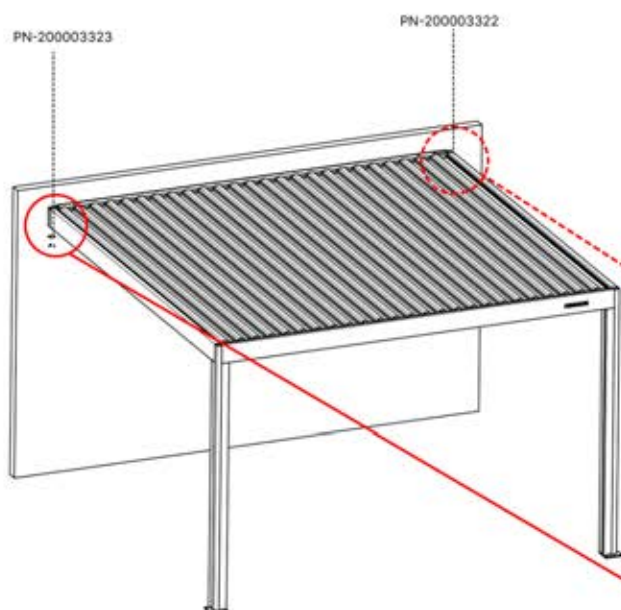


52

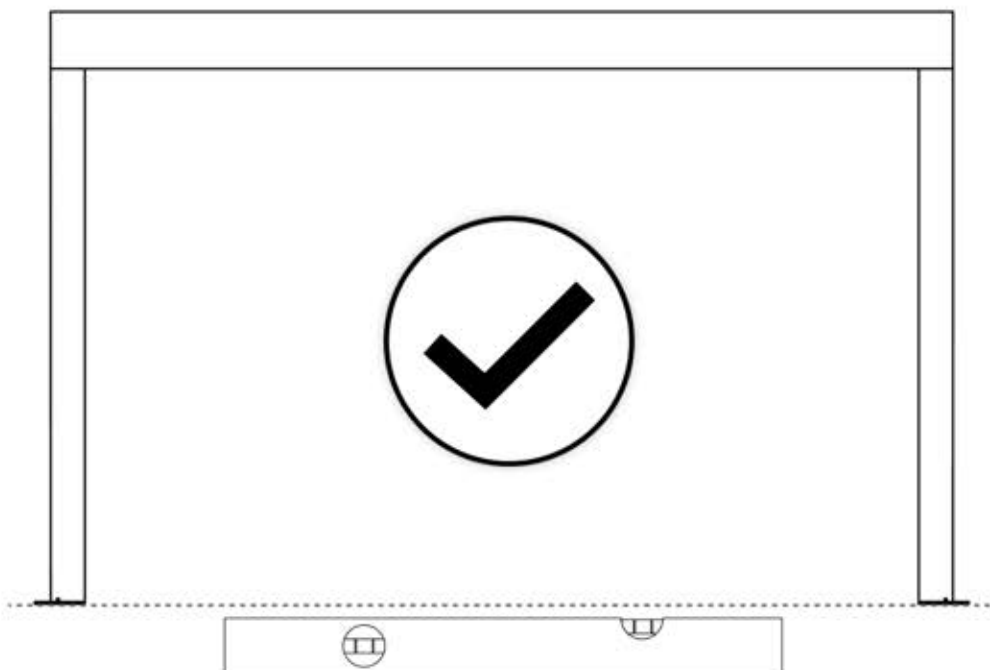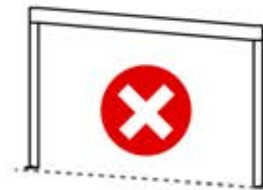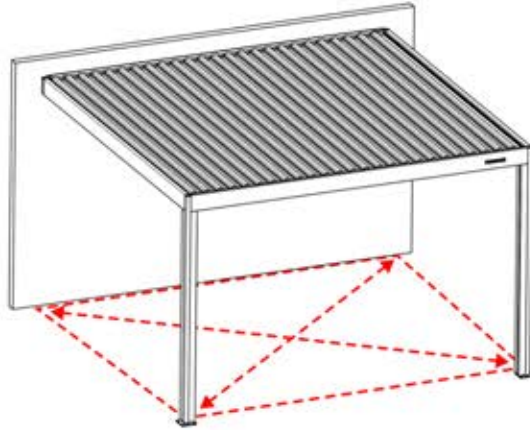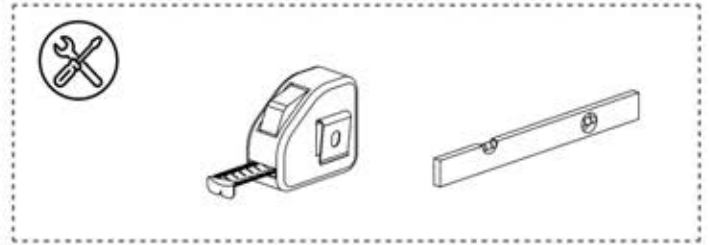

53

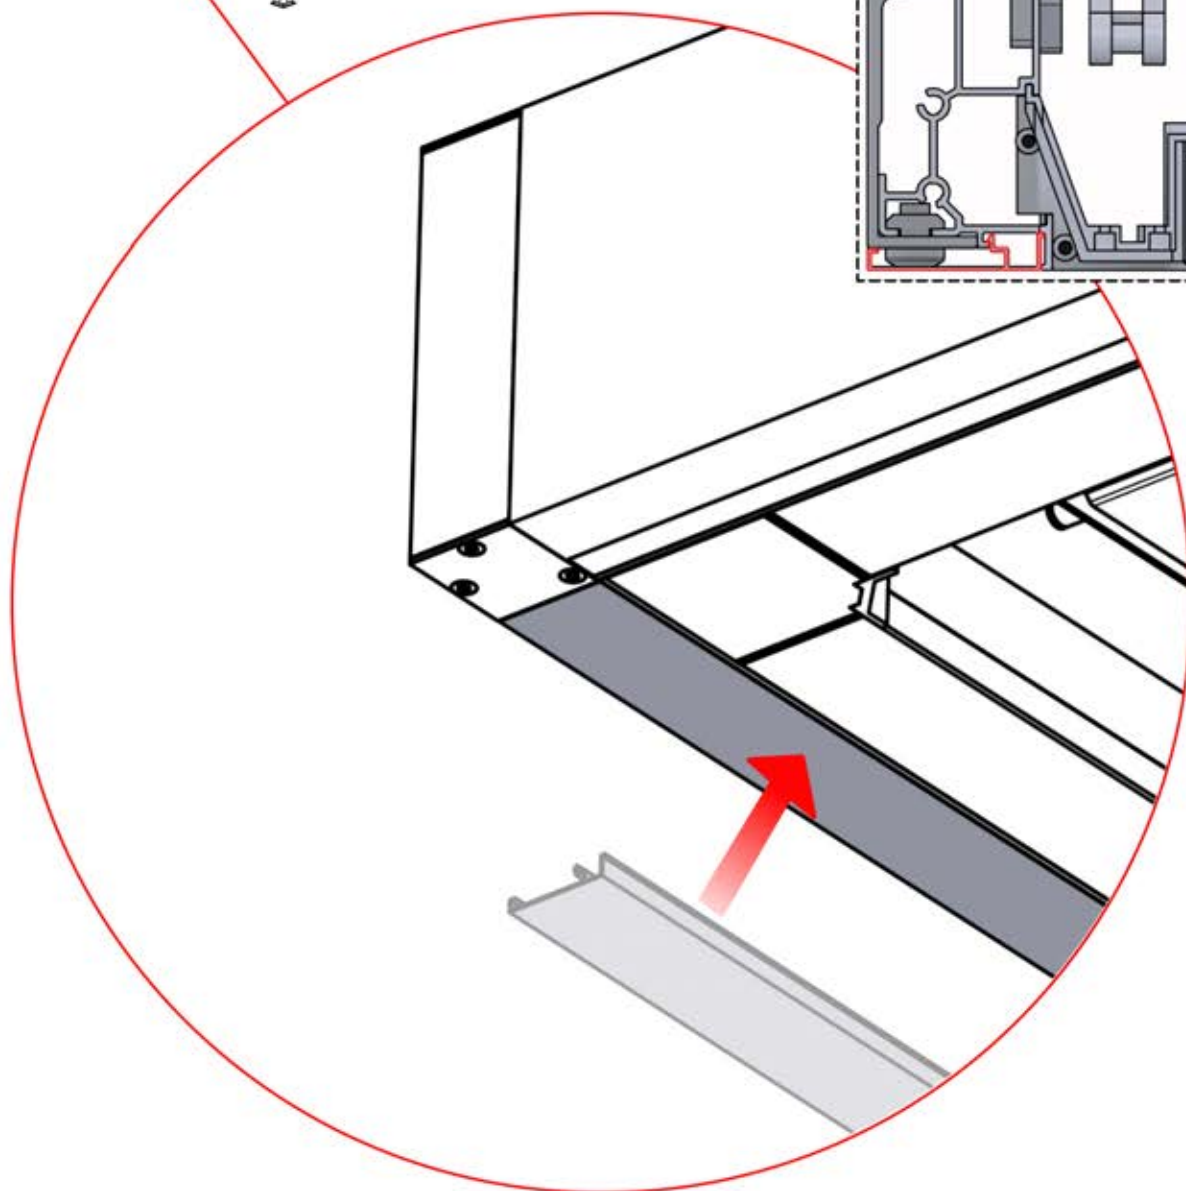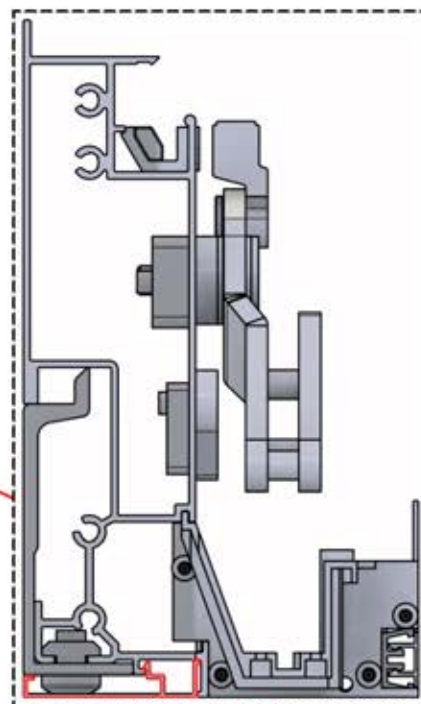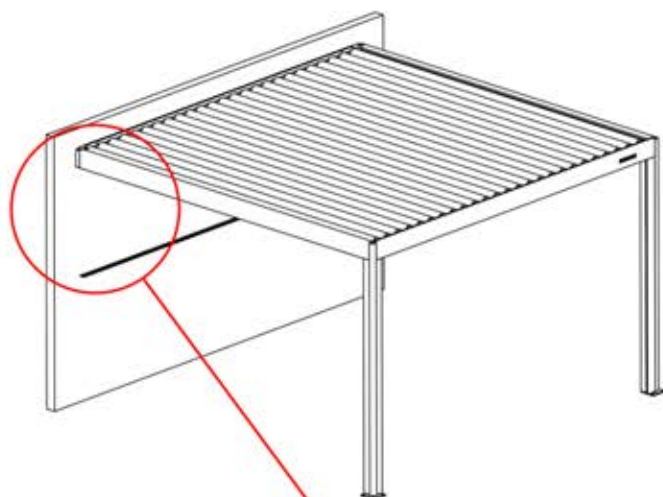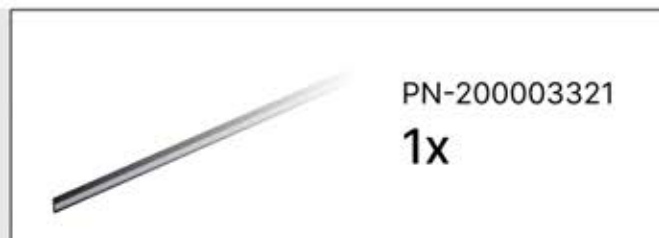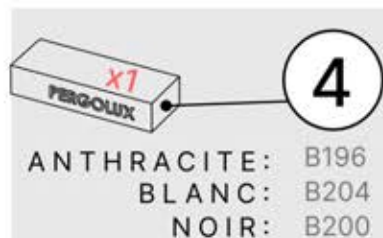

54

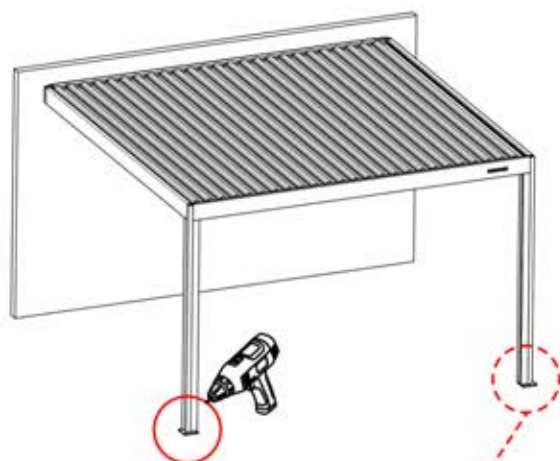

Sur béton




x6



Sur bois




x6

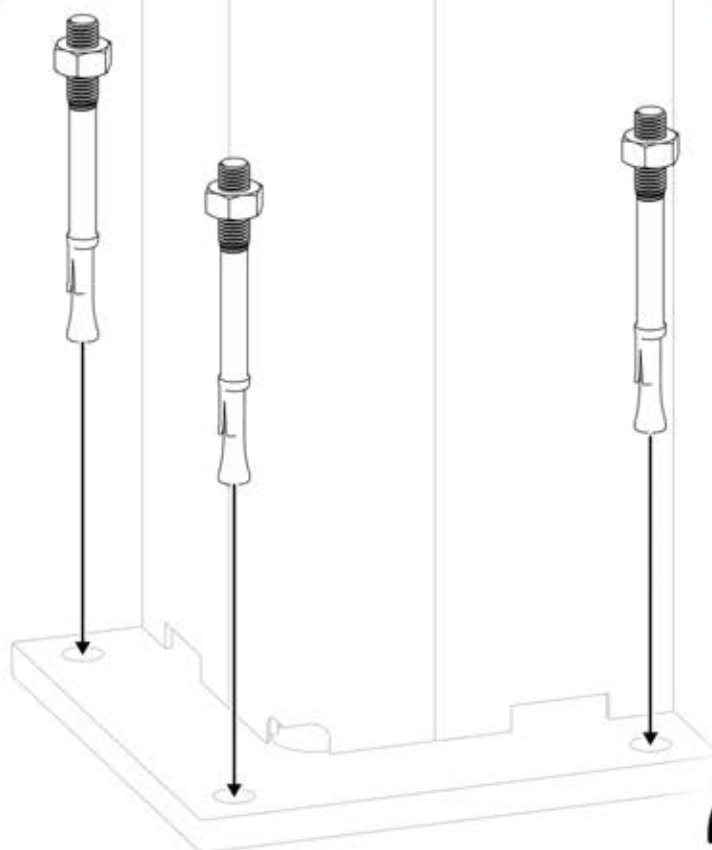

PERGOLUX | PERGOLA ADOSSÉE

S4

3 × 3 m / 10' x 10'

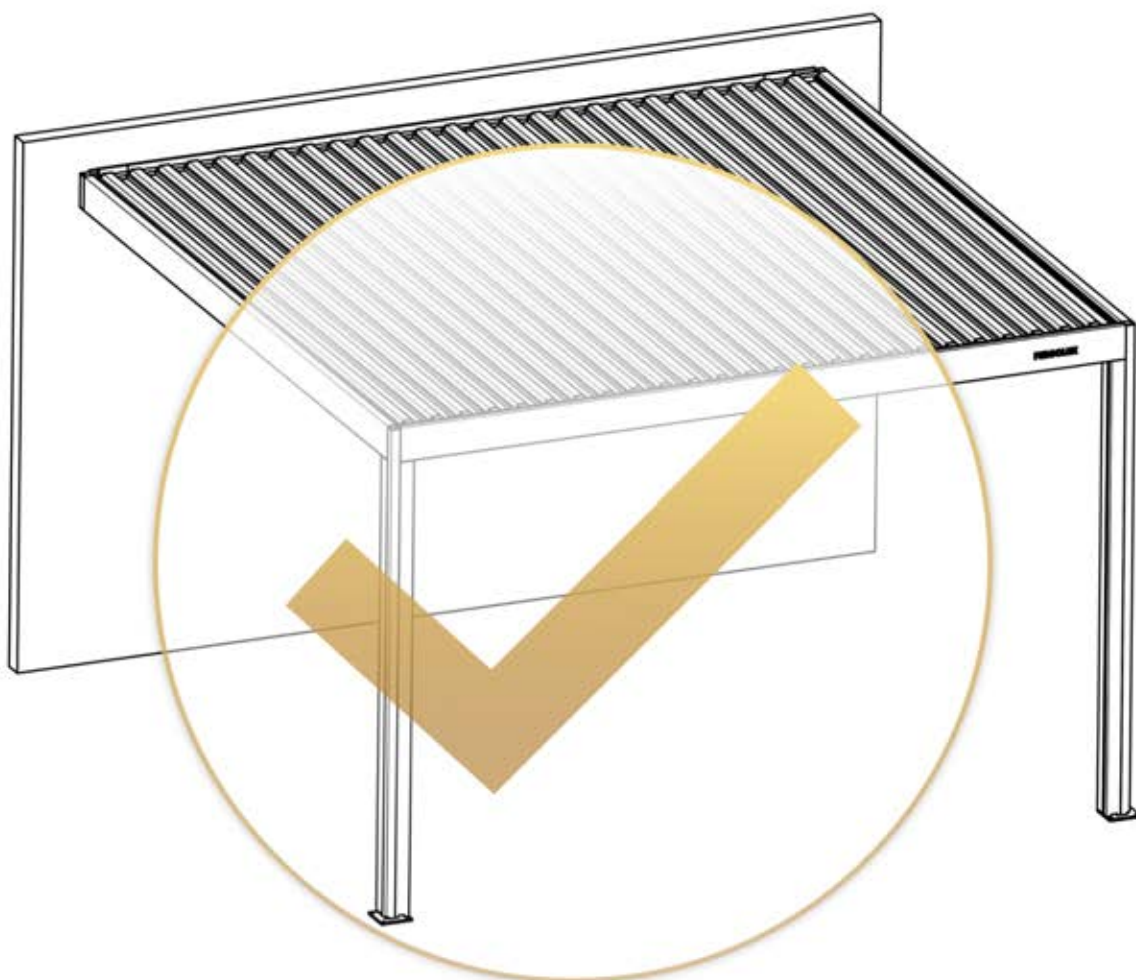

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

