


S4

PERGOLA

PRO

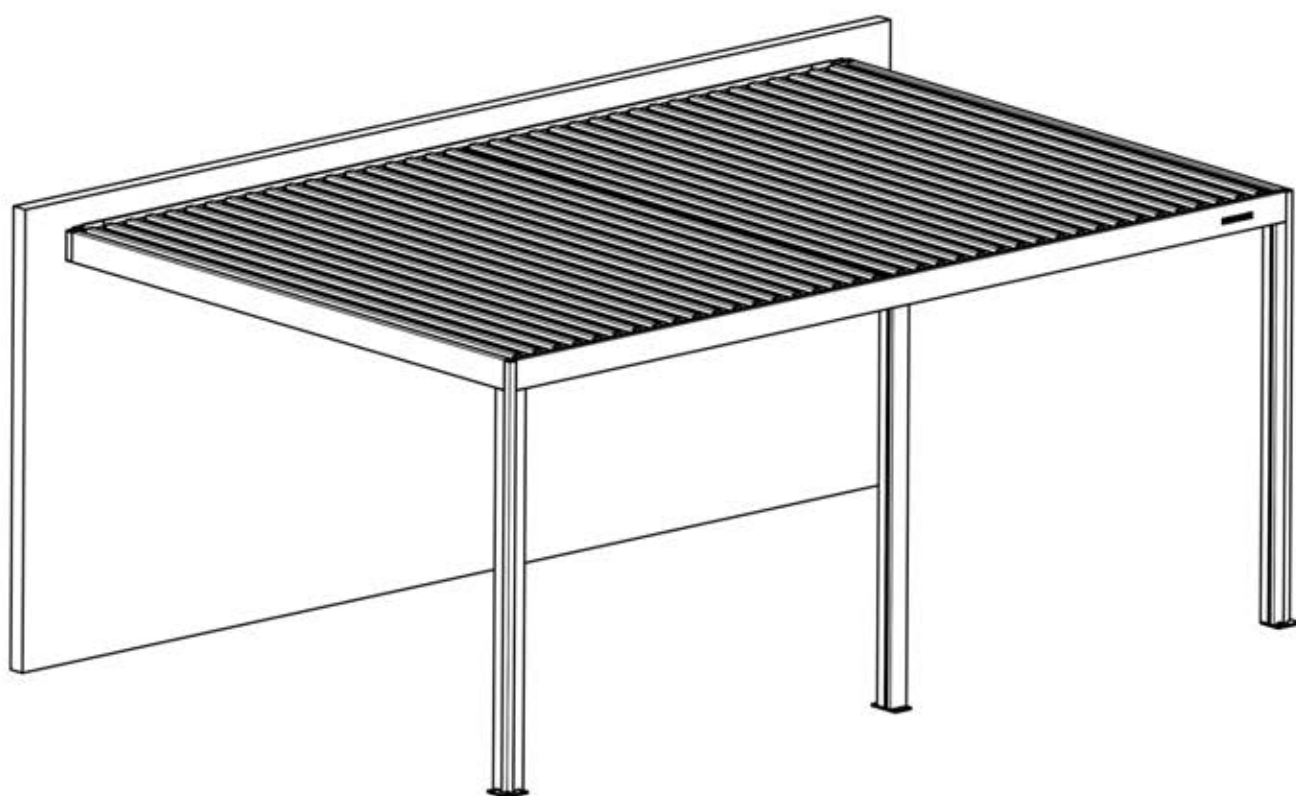

3×6m/10'x19'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN

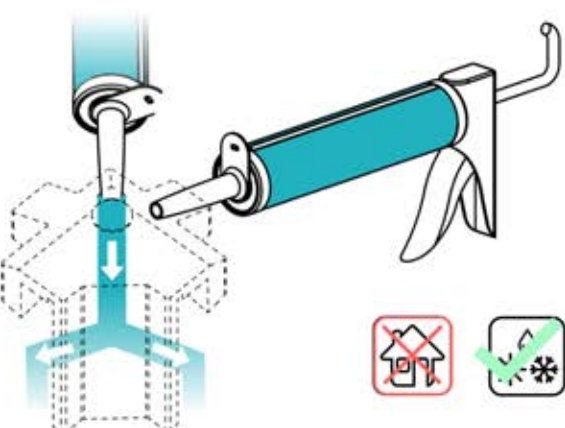

Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

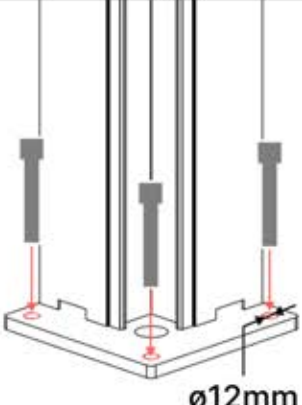

Nutzung auf Beton

Nutzung auf Holz

Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.




Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.





INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.

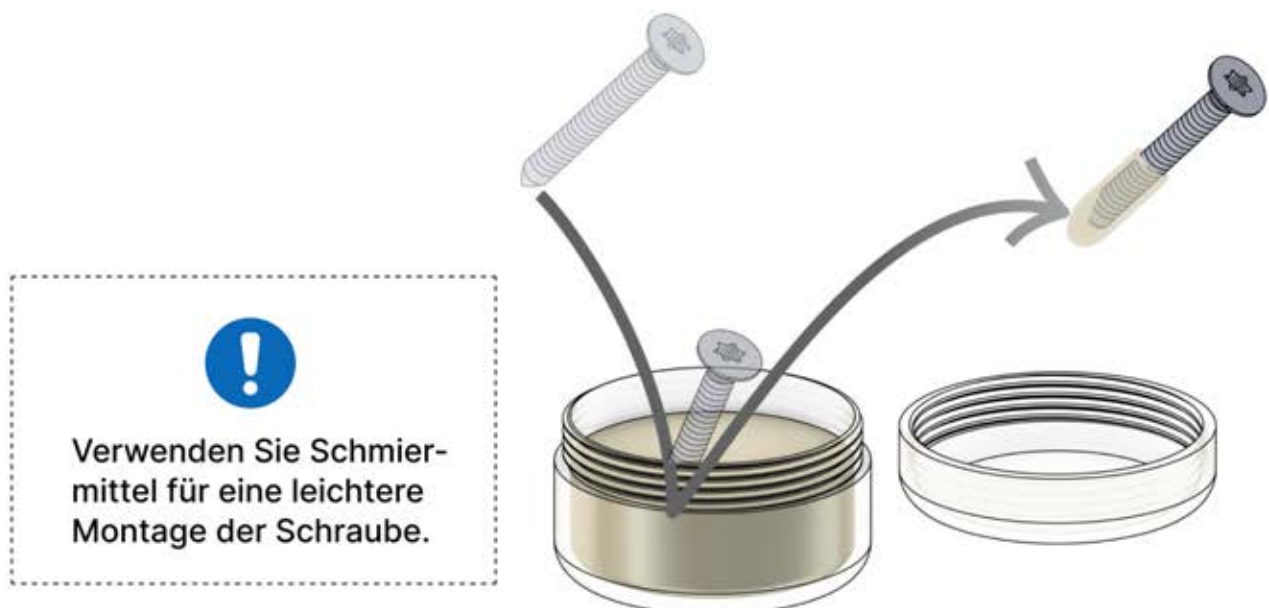

INFORMATIONEN

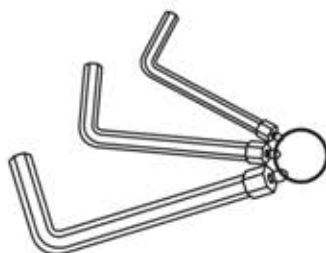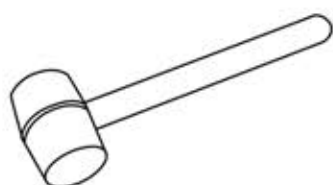


3mm, 4mm, 5mm

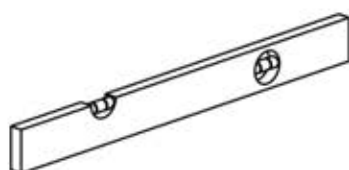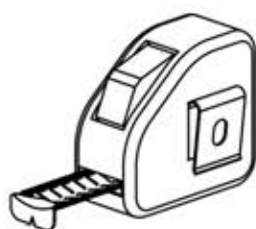

TX15, TX20, TX25, TX30



PAKETÜBERSICHT

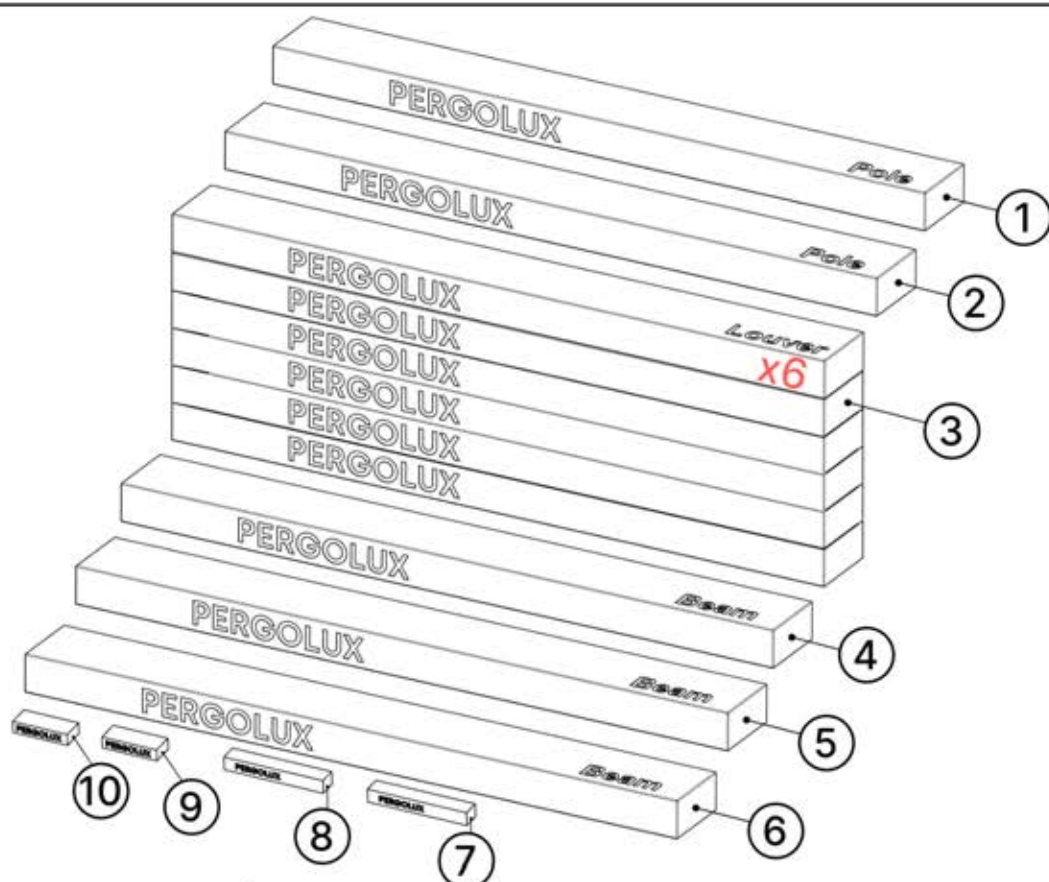

ORDER	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C120	C122	C121
②	C123	C125	C124
③	L221	L225	L223
④	B247	B255	B251
⑤	B262	B266	B264
⑥	B274	B278	B276
⑦	MOTOR		
⑧	WEISS / RGB LED		
⑨	STEUERBOX		
⑩	STROMKABEL		

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

1

C120

C122

C121



PN-200002606

2x



PN-200002614



2x





PN-200003386

2x

INHALT DER VERPACKUNG

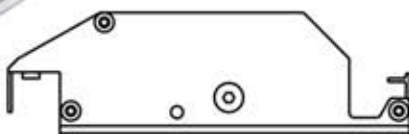	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	C123	C125	C124
		PN-200002782 1x	
		PN-200002783 1x	
		PN-200002785 1x	
	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	L221	L225	L223
		PN-200002879 36x	


INHALT DER VERPACKUNG

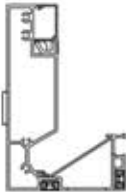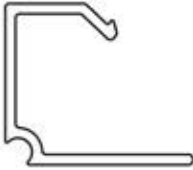	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
		B247	B255 B251
		PN-200003355 1x	
		PN-200003360 1x	
		PN-200002867 1x	
		PN-200002863 1x	
		PN-200002866 1x	

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B247	B255	B251
		PN-200002865 1x	
		PN-200003334 1x	
		PN-200003380 1x	

INHALT DER VERPACKUNG

		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ	
4		B247	B255	B251	
 PN-20000 3335 5.5x60 7/32" x 2-3/8"		PN-200000560 14x	 PN-20000 3320		PN-200000826 2x
 PN-20000 3302	 	PN-200001514 4x PN-200003323 1x	  4.2x16 5/32" x 5/8"	PN-200003322 1x PN-200000840 18x	
 PN-20000 3278 150mm		PN-200003033 2x PN-200003030 1x	  4.2x12	PN-200003031 1x PN-200001207 2x	
 PN-20000 3279		PN-200000568 32x	 PN-20000 3484		PN-200003385 1x
 PN-20000 3365	  5x12 3/16" x 1/2"	PN-200000507 4x PN-200000569 8x	 5.5x50 7/32" x 2" 	PN-200000568 2x PN-200000516 2x	

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

4

B247

B255

B251



PN-20000
3276



PN-200002618

4x

PN-200000571

4x



PN-20000
3364



PN-200002792

2x

PN-200002617

2x



PN-20000
3379




PN-200000960

4x



PN-20000
3284



PN-200002625

4x



PN-20000
3371



PN-200003372

1x

PN-200001946

1x

PN-200000502

1x



PN-200003373

1x



PN-200000561

1x



PN-20000
3281



PN-200002622

4x

PN-200000680

8x



PN-20000
3309



PN-200003308

2x

PN-200003324

2x

INHALT DER VERPACKUNG

		ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
4		B247	B255	B251
 PN-20000 3307  PN-200000510 5x  PN-200000669 5x  PN-200000655 5x		 PN-20000 3414  PN-200000731 2x  PN-200000732 2x  PN-200000668 4x  PN-200000415 8x		
 PN-20000 3602  PN-200000826 3x		 PN-200001340 1x		

INHALT DER VERPACKUNG



5

ANTHRAZIT


WEISS

SCHWARZ

B262


B266

B264

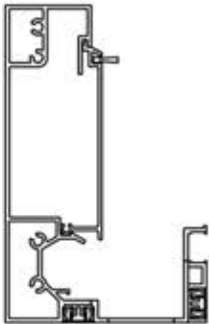

PN-200003357

1x

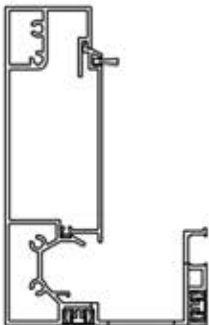

PN-200003394

1x



Vormontiert
PN-200003035



2x



PN-200003043

2x

INHALT DER VERPACKUNG

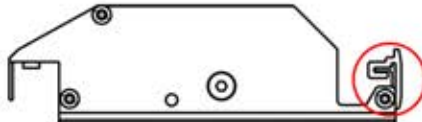	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B274	B278	B276
		PN-200003415 1x	
		PN-200002879 1x	
		PN-200002957 1x	

INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



8

WEISS / RGB LED



LED-Streifen

4x



Y-Kabel

1x

INHALT DER VERPACKUNG



**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**



9

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-
Antennenclip

1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**



10

STROMKABEL



Stromkabel

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.




Steuerbox



[→ Handbuch](#)

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT **S4**

3 × 6 M / 10' x 19'

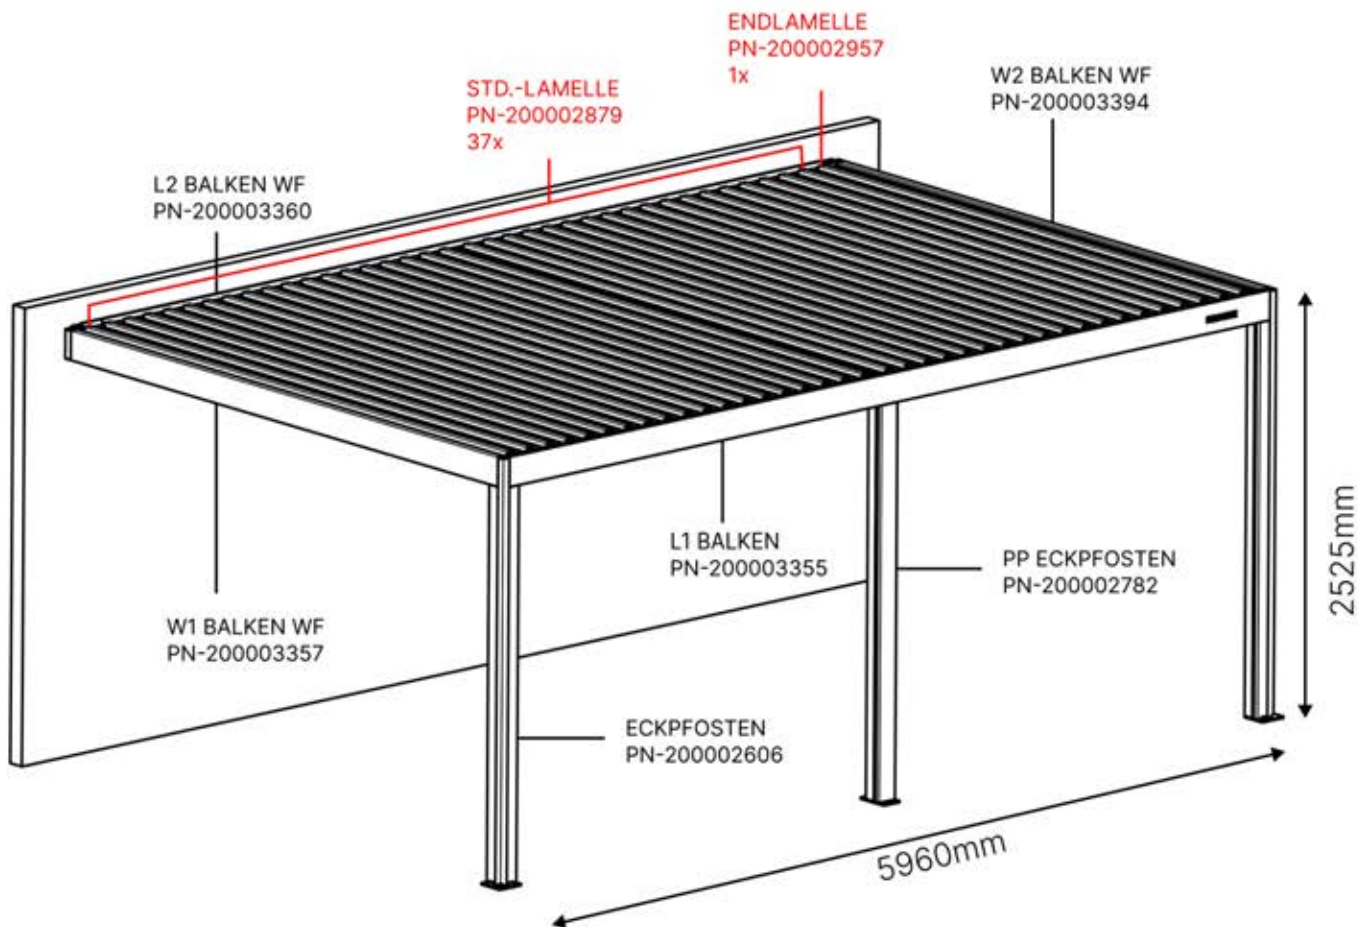

3 × 6 M / 10'x19'

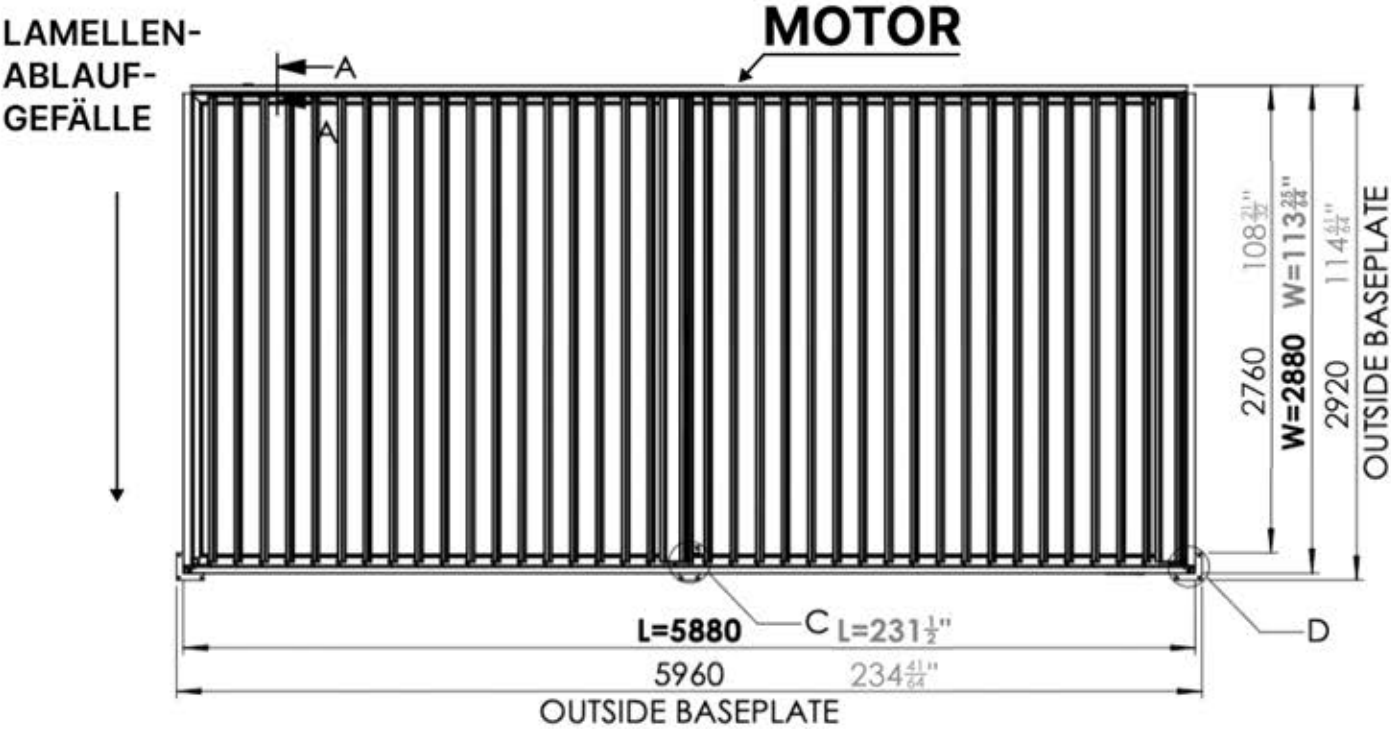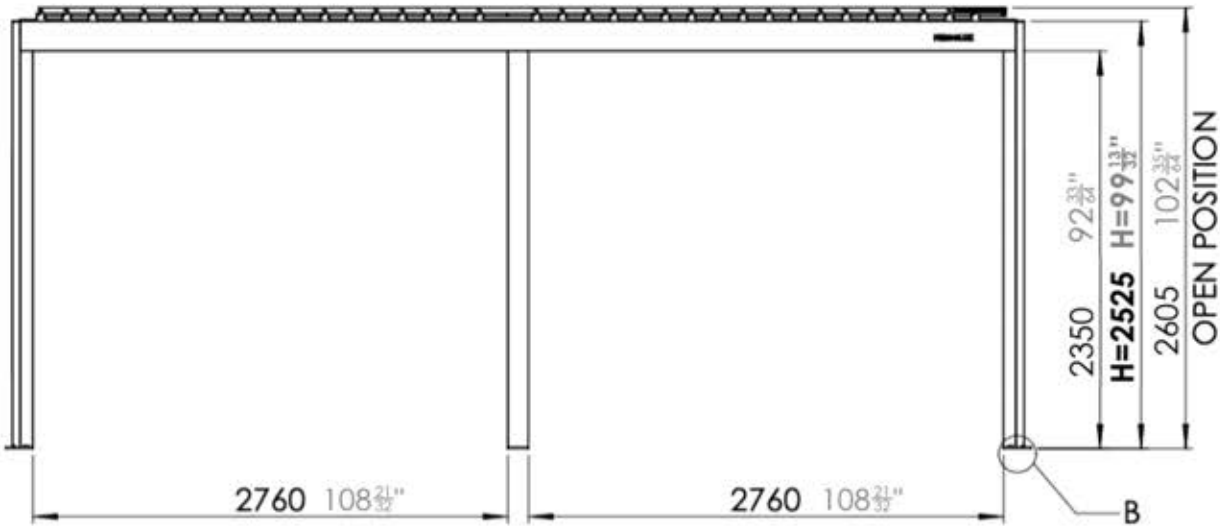

INFORMATIONEN

Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-
Abdeckungen und Klammern vor der
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und Klammern





PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer




SnapFIT-
Abdeckung

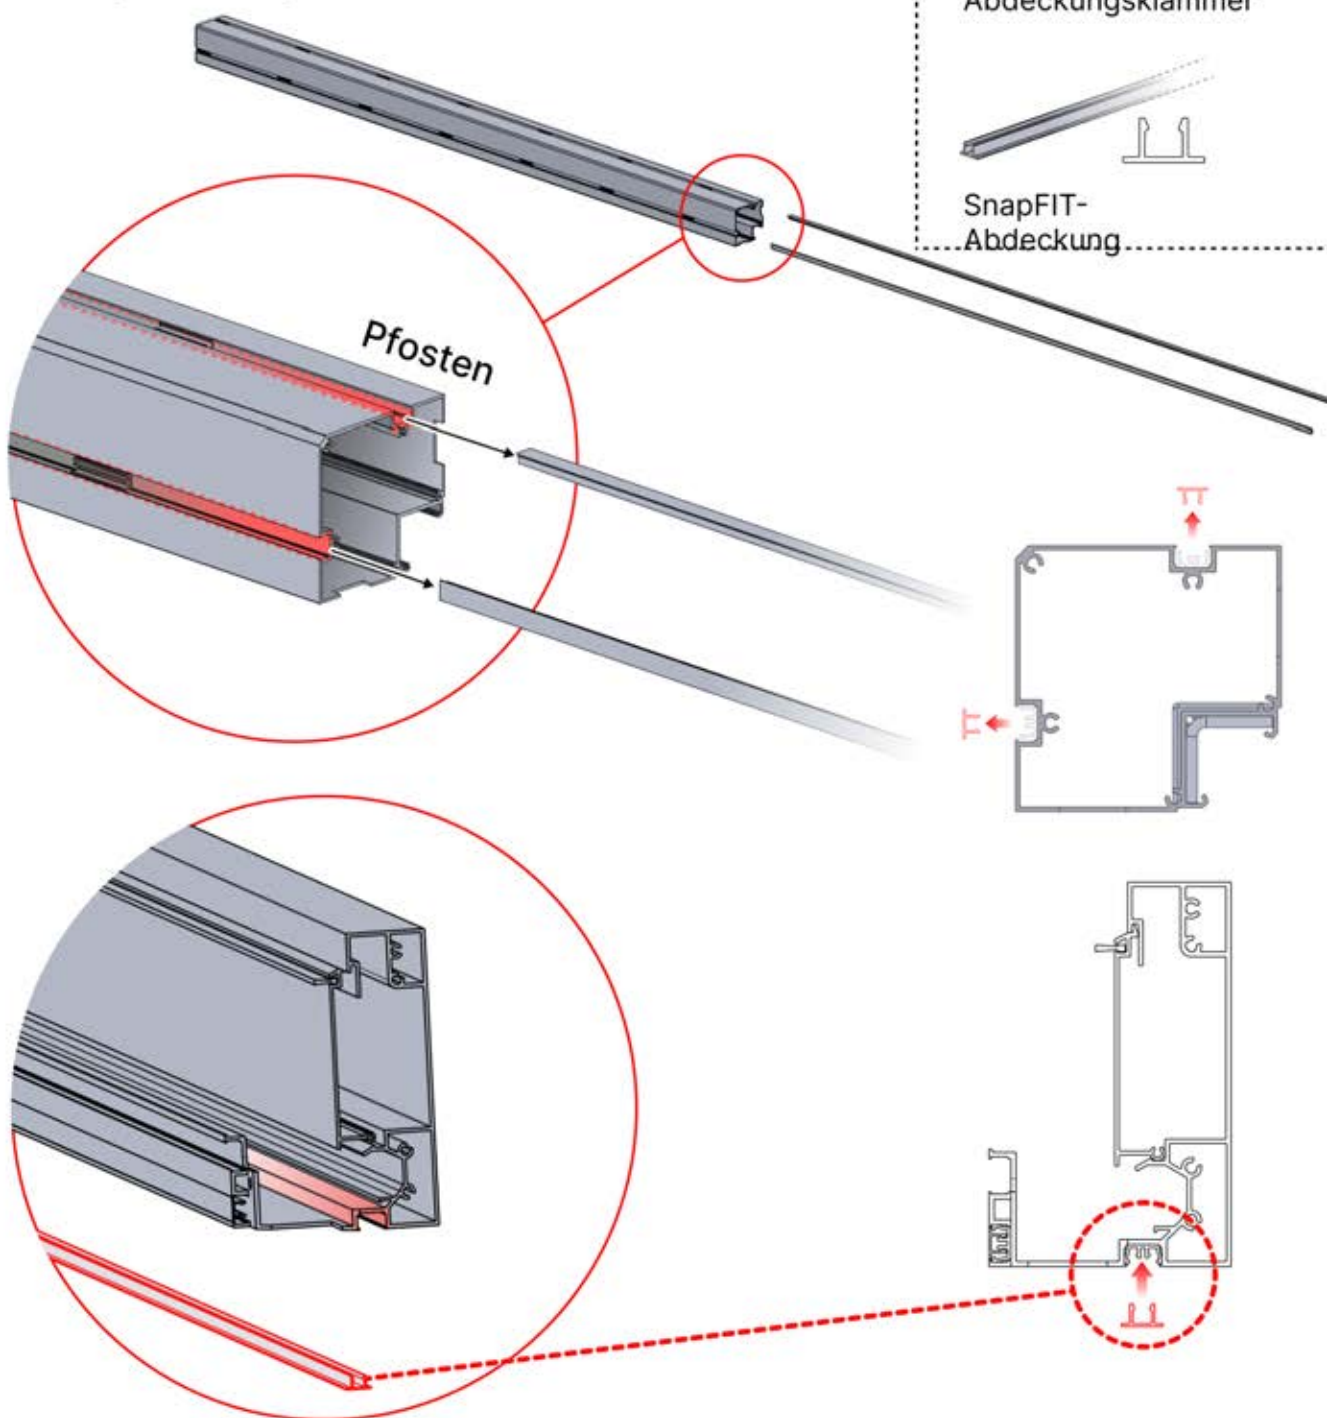


PN-200003360

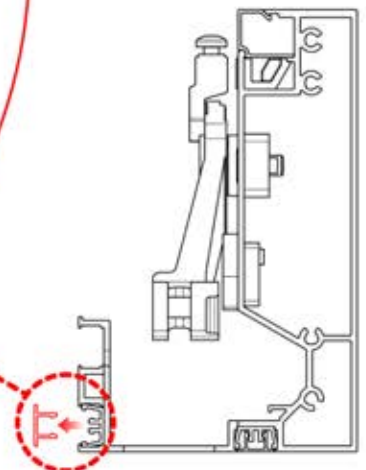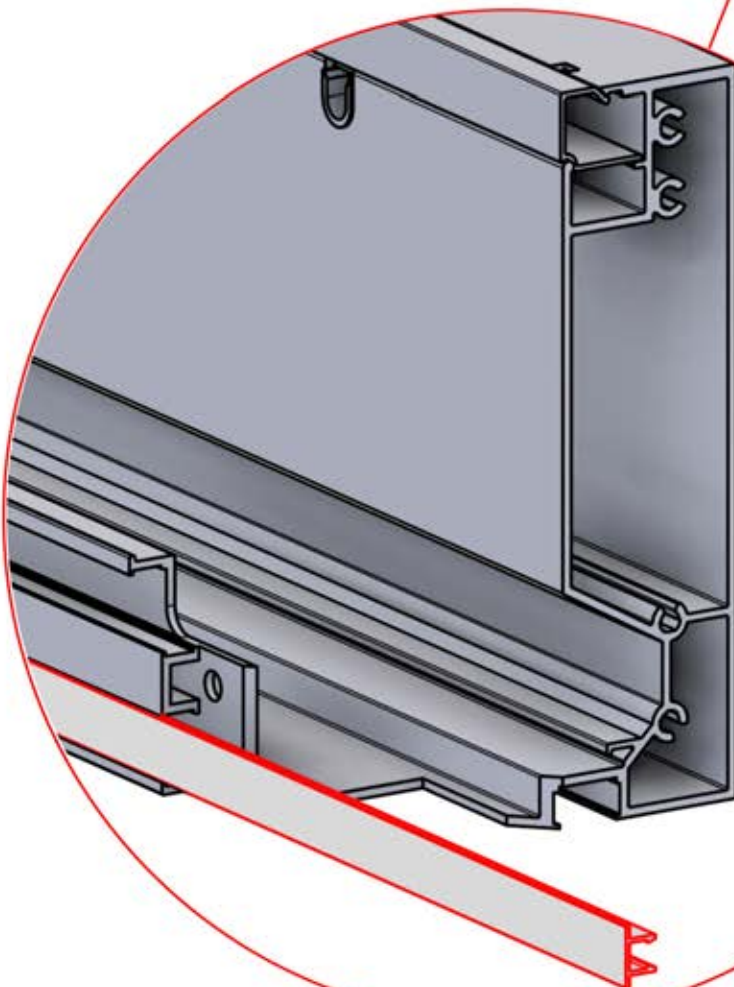


INFORMATIONEN






ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251




ANTHRAZIT: B262
WEISS: B266
SCHWARZ: B264

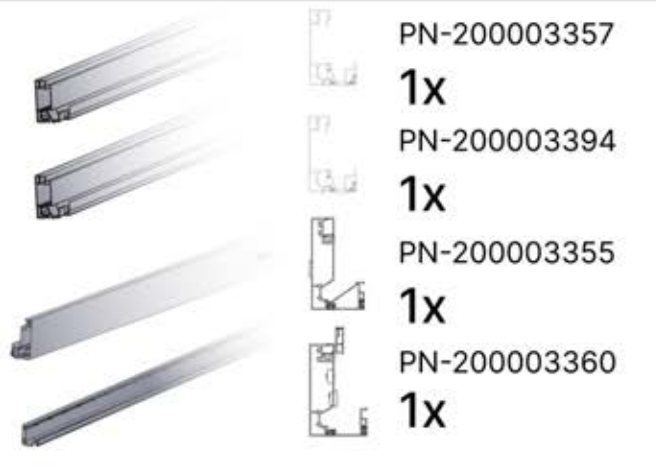

PN-200003355

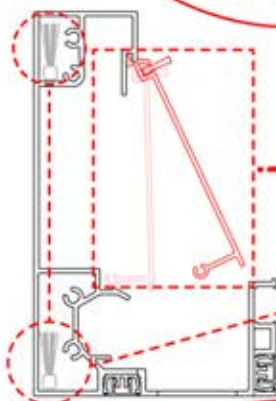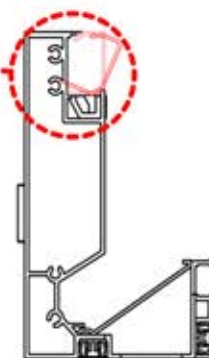
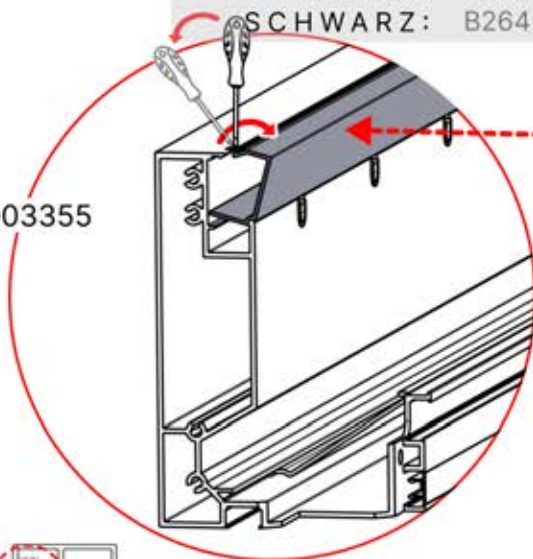


PN-200003394

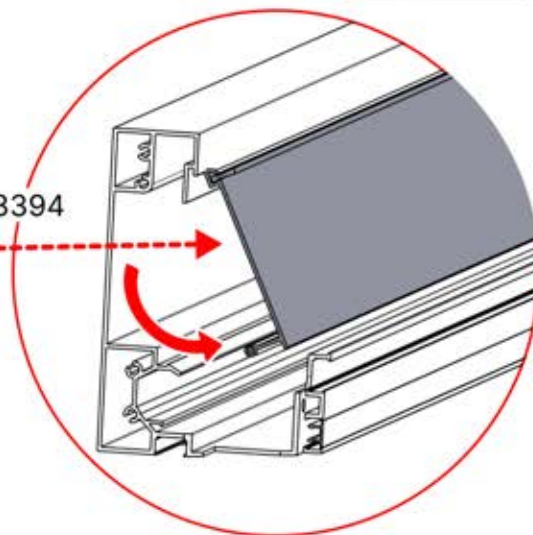


!
Nehmen Sie die Bürste vom Träger ab und legen Sie sie beiseite. Sie wird in einem späteren Schritt der Anleitung montiert.


PN-200003360

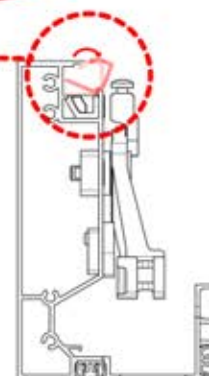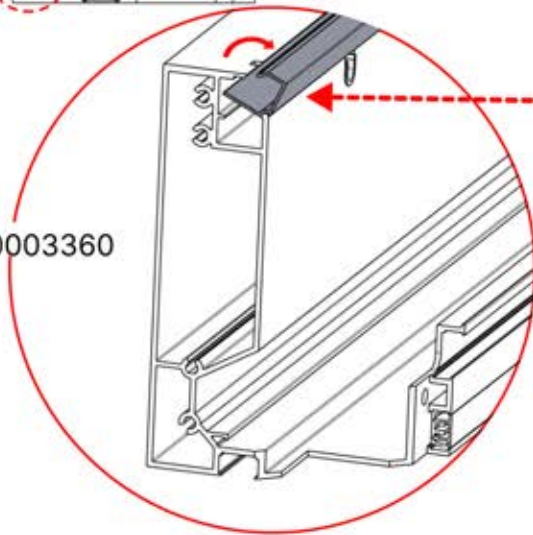

01



ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200002606
2x



PN-200002614
2x





PN-200000560
10x

PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560

4

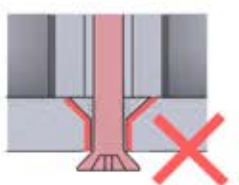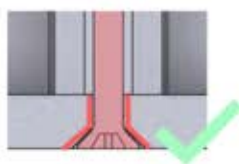

PN-200000560

02

4

ANTHRAZIT: B247

WEISS: B255

SCHWARZ: B251

PN-200002782


1x

PN-200002785

2x

PN-200000560

4x

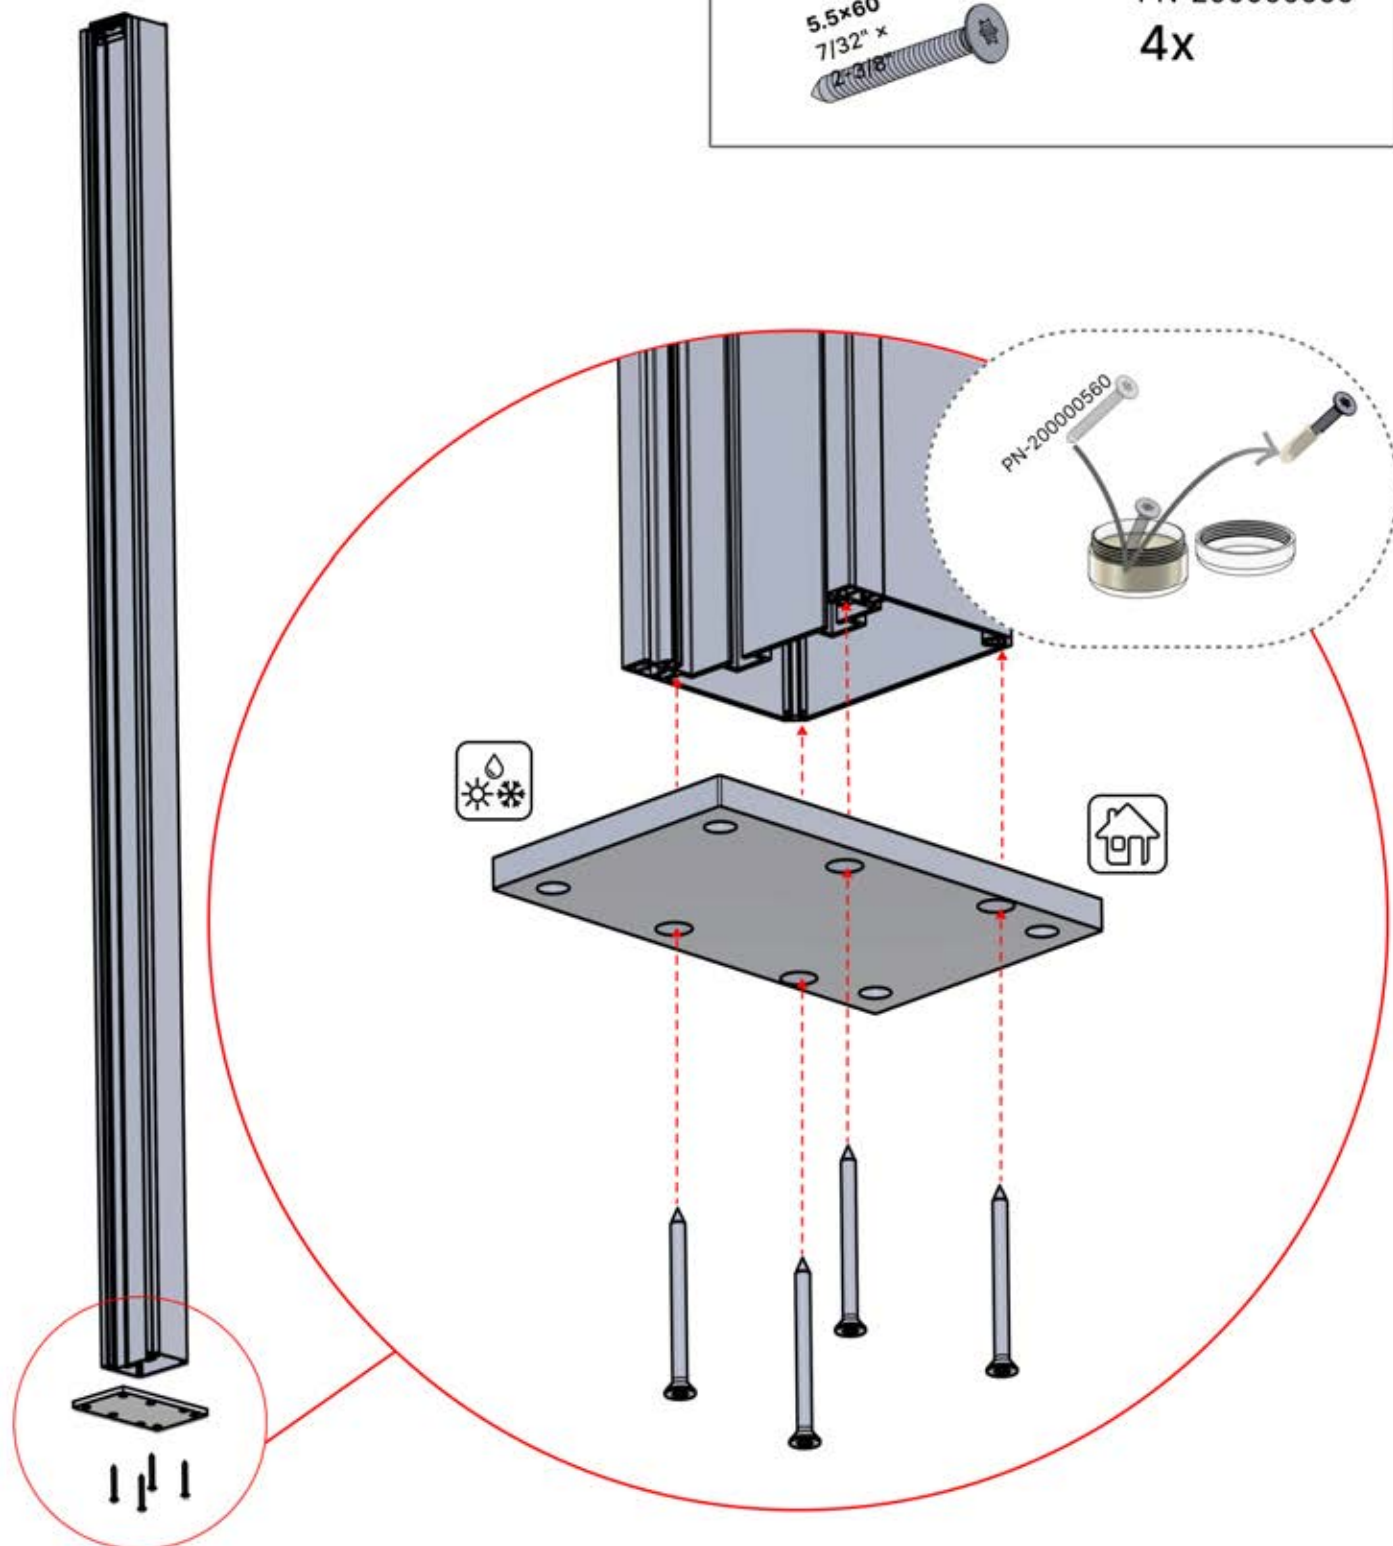

03




4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000510
6x

5400 mm

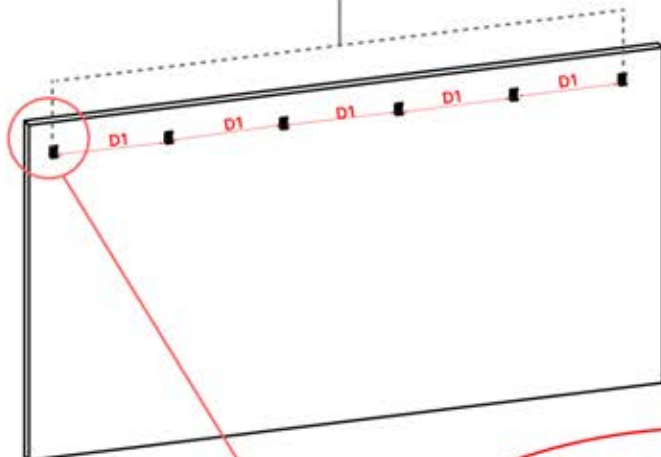

x12



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von **5400 mm**. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.






D1



2356 mm
92 3/4"



04

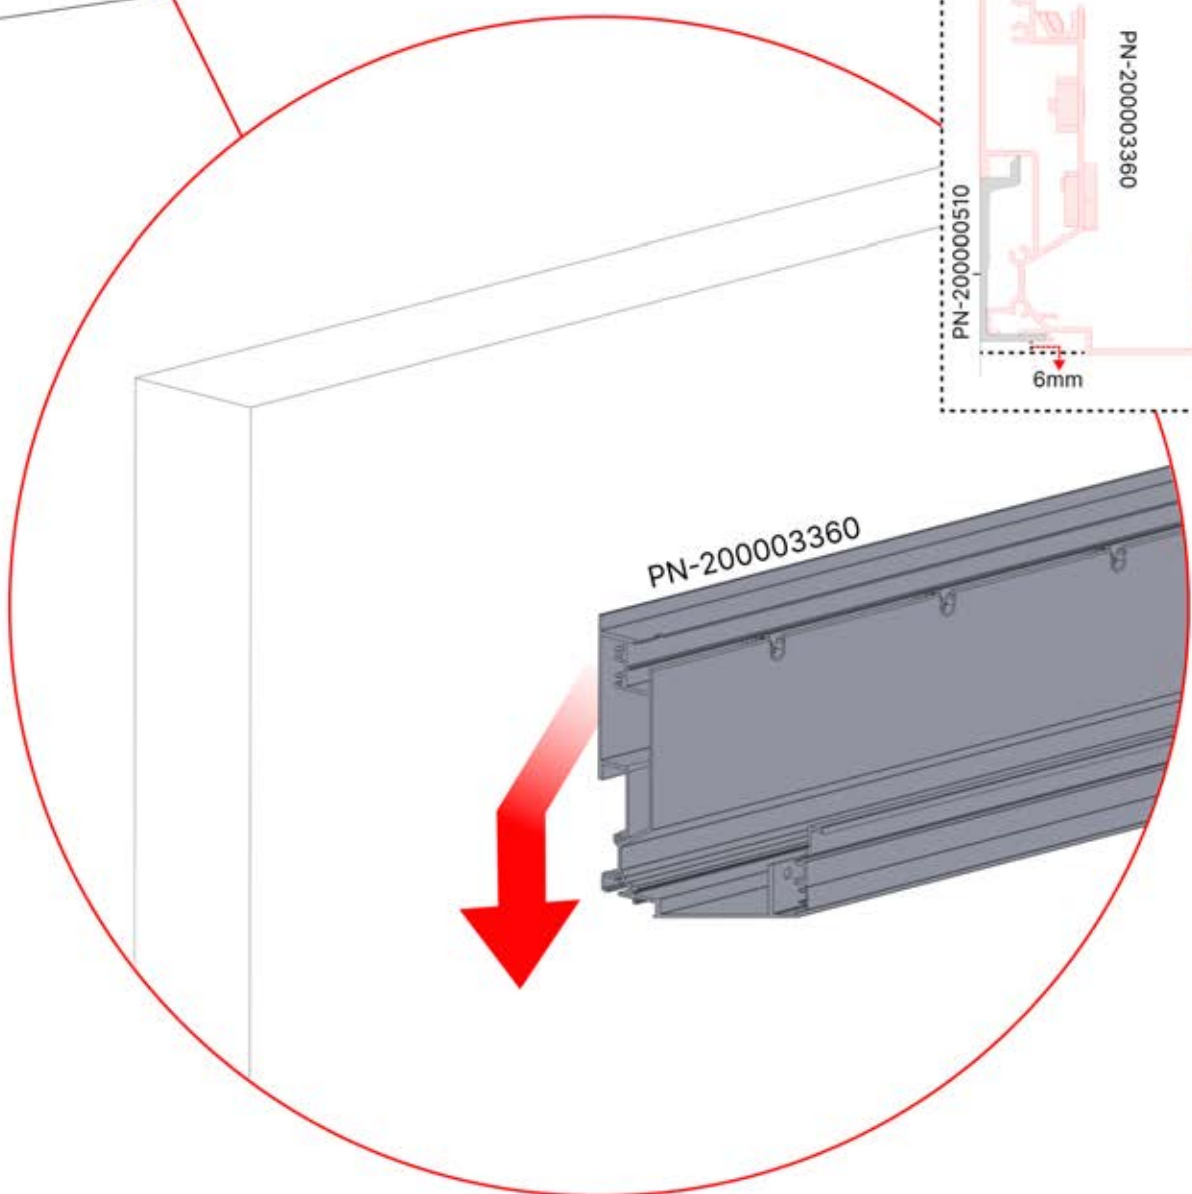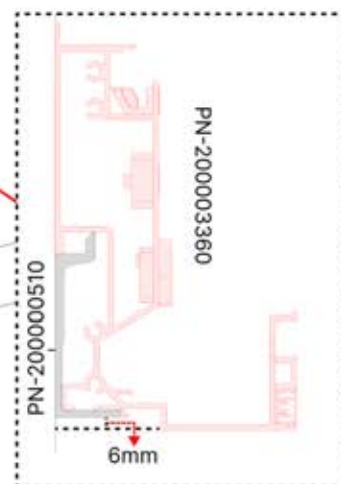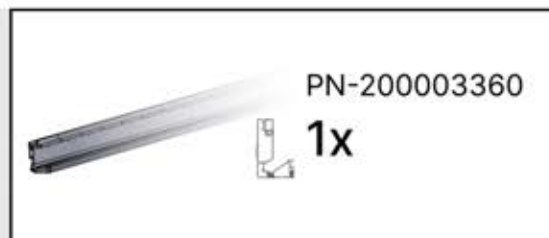

05





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000669

6x

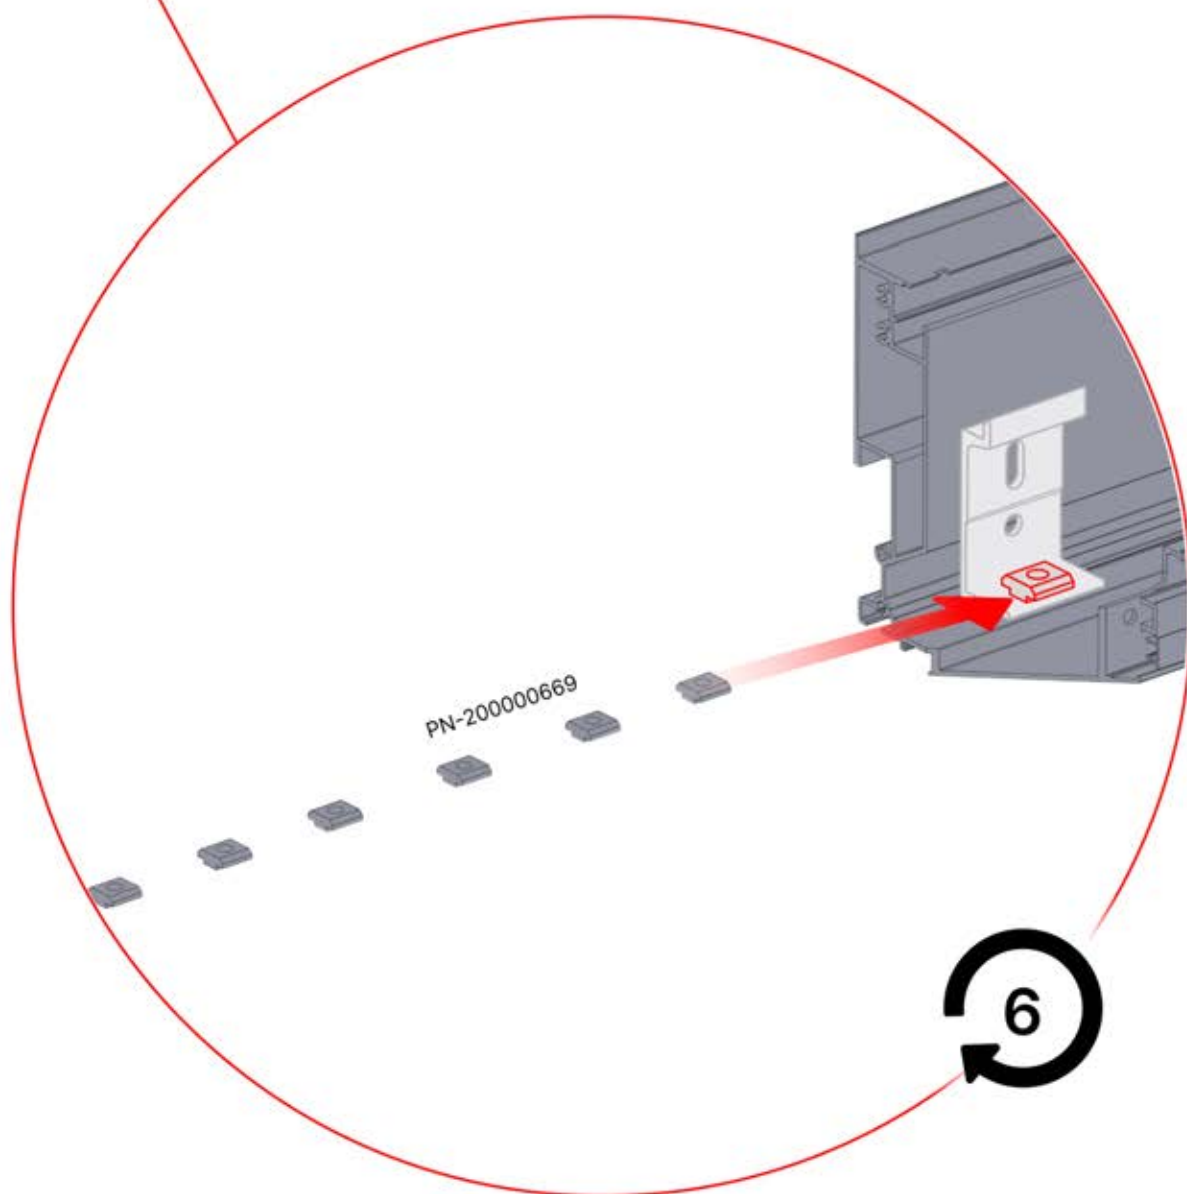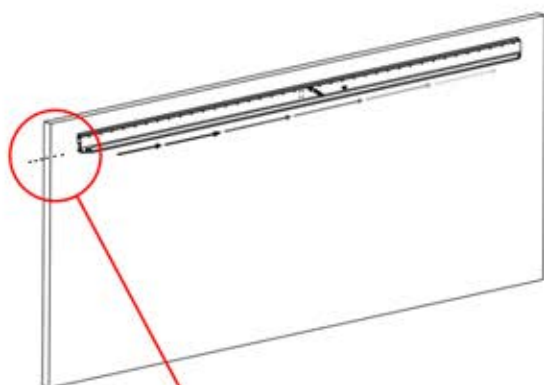

06






4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000655

6x

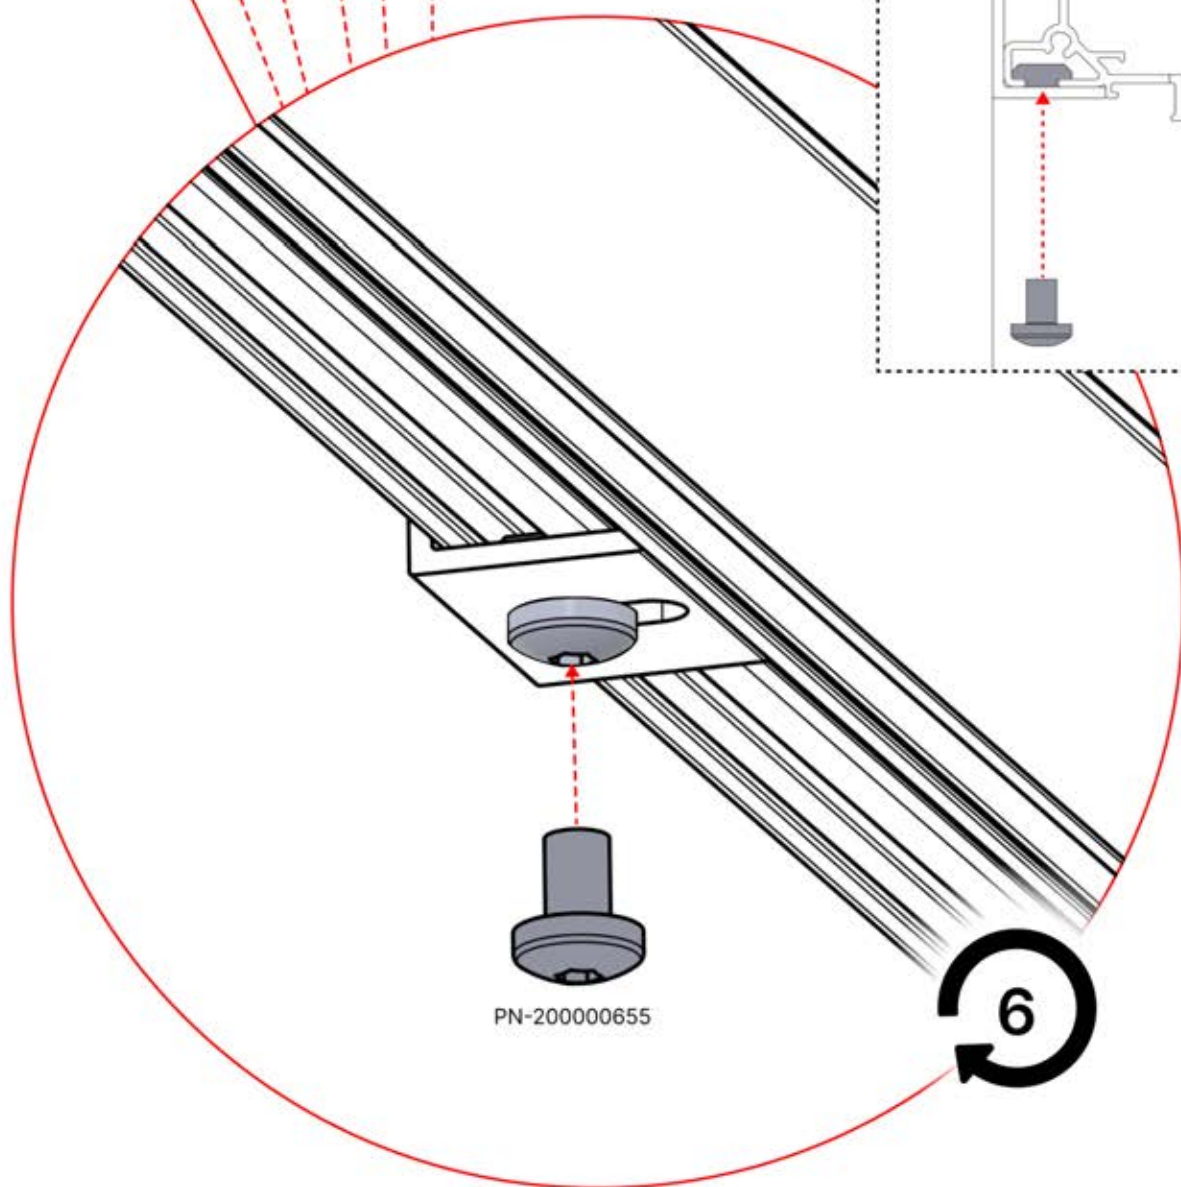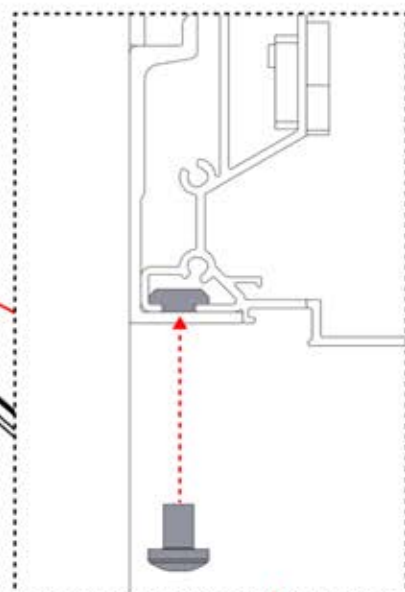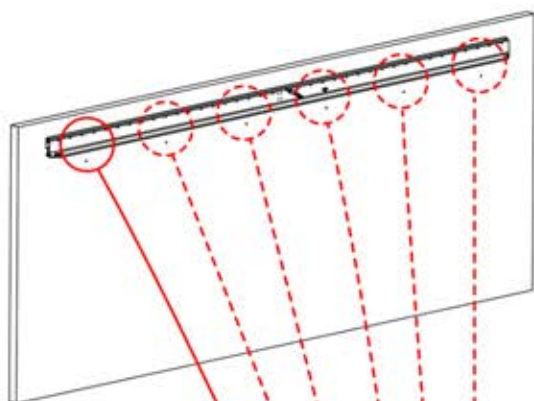

PN-200000655



07



4

ANTHRAZIT: B247
 WEISS: B255
 SCHWARZ: B251



5

ANTHRAZIT: B262
 WEISS: B266
 SCHWARZ: B264




PN-200003357
1x





PN-200003394
1x



PN-200003308
2x



PN-200000568
8x

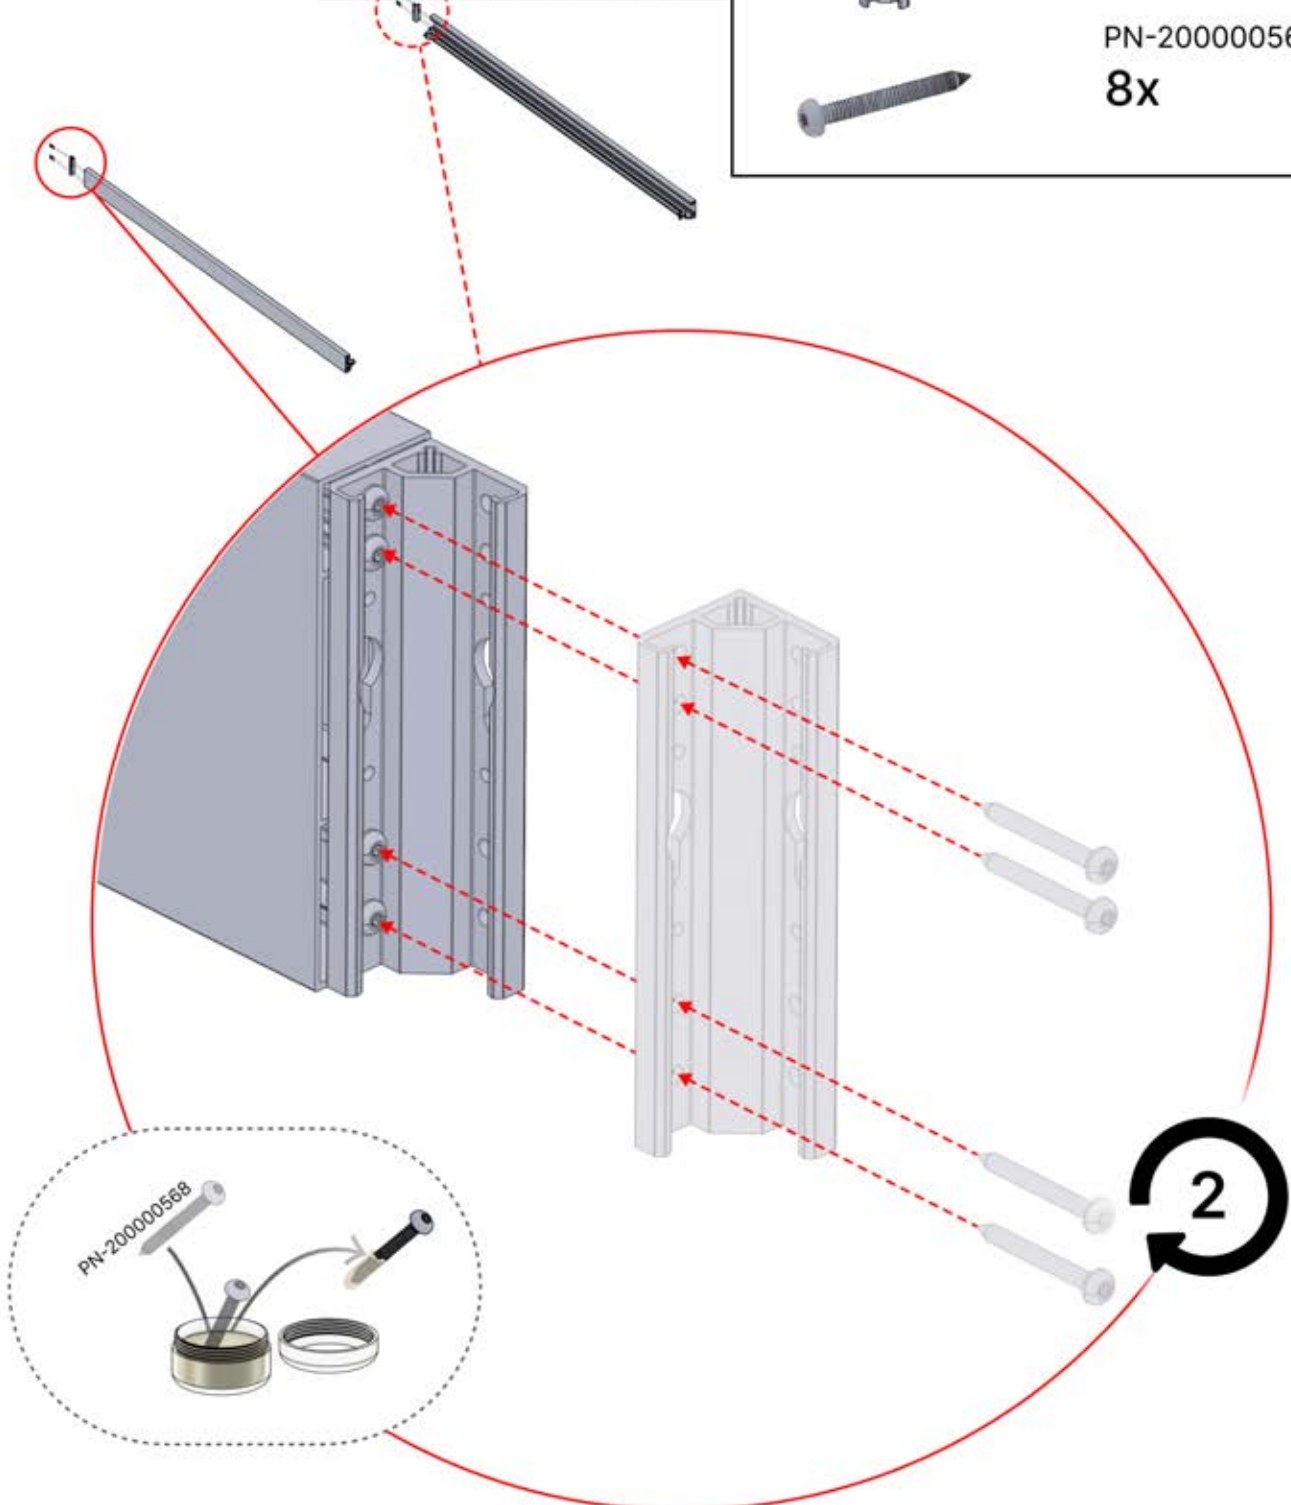

08



5

ANTHRAZIT: B262
WEISS: B266
SCHWARZ: B264



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251





PN-200003357
1x




PN-200003394
1x



PN-200000568
8x

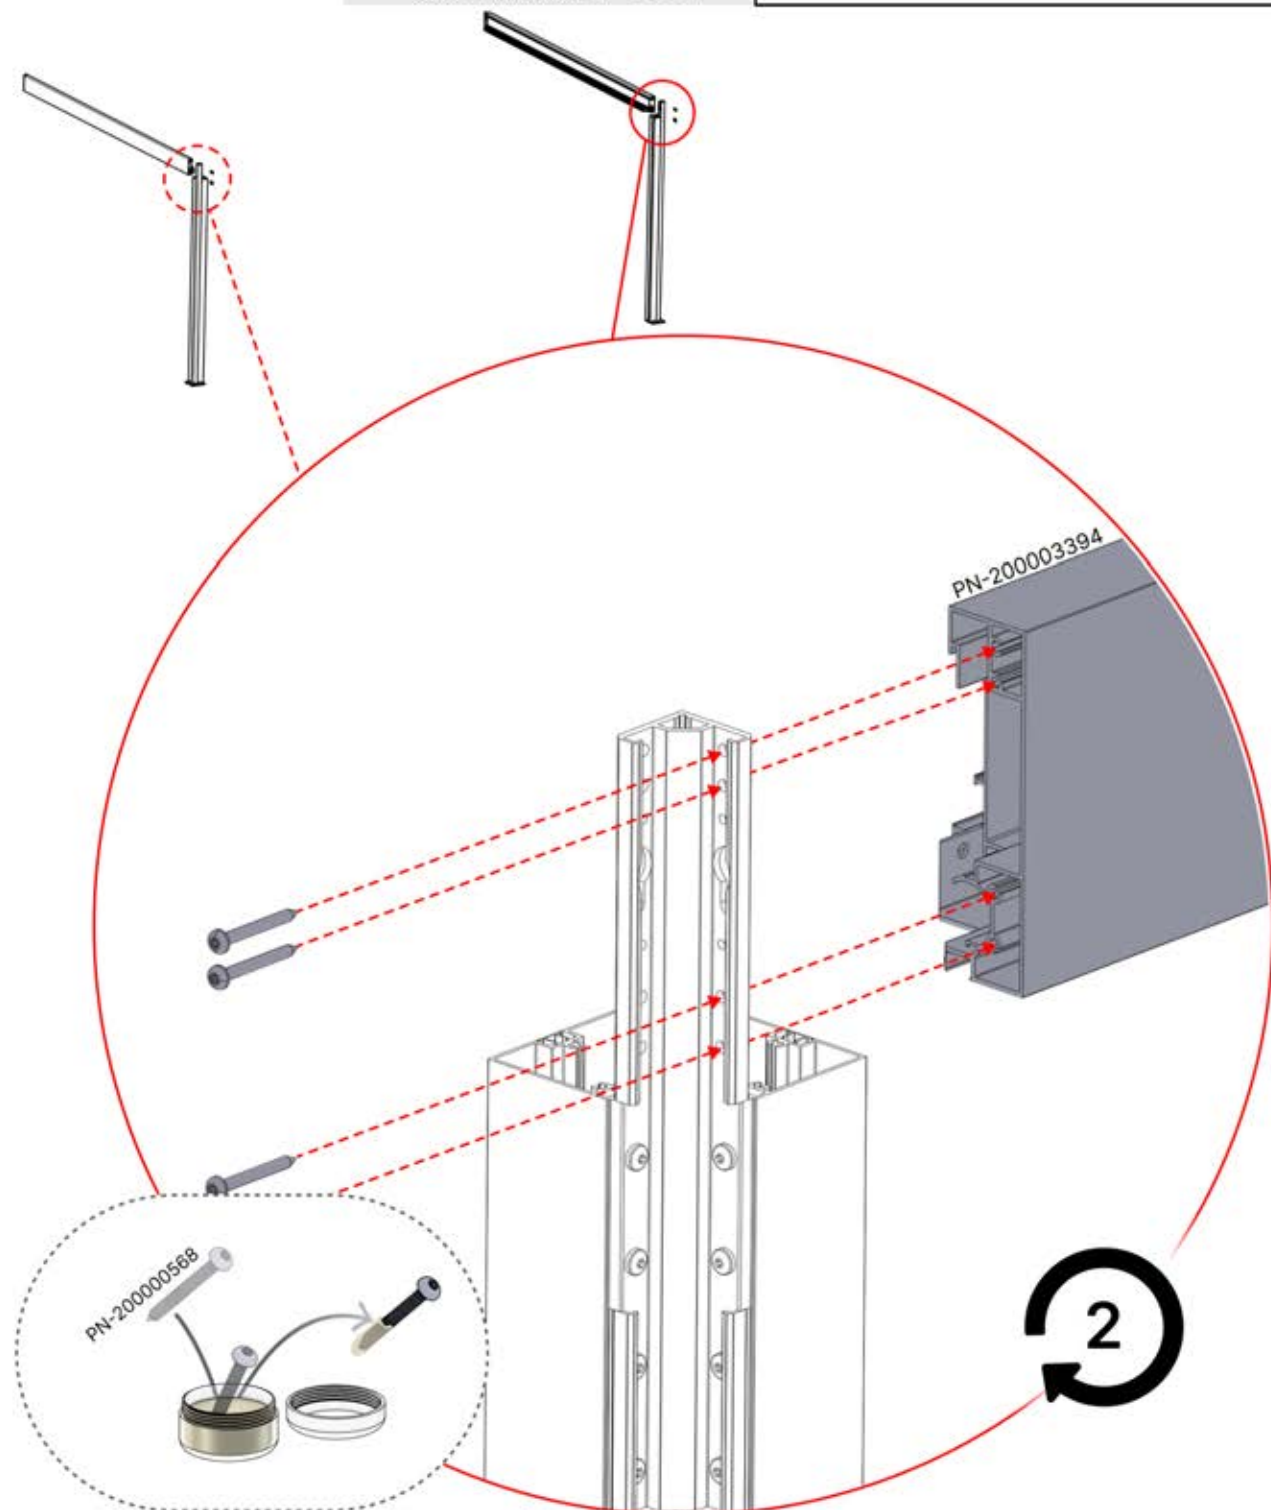

09




4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000507

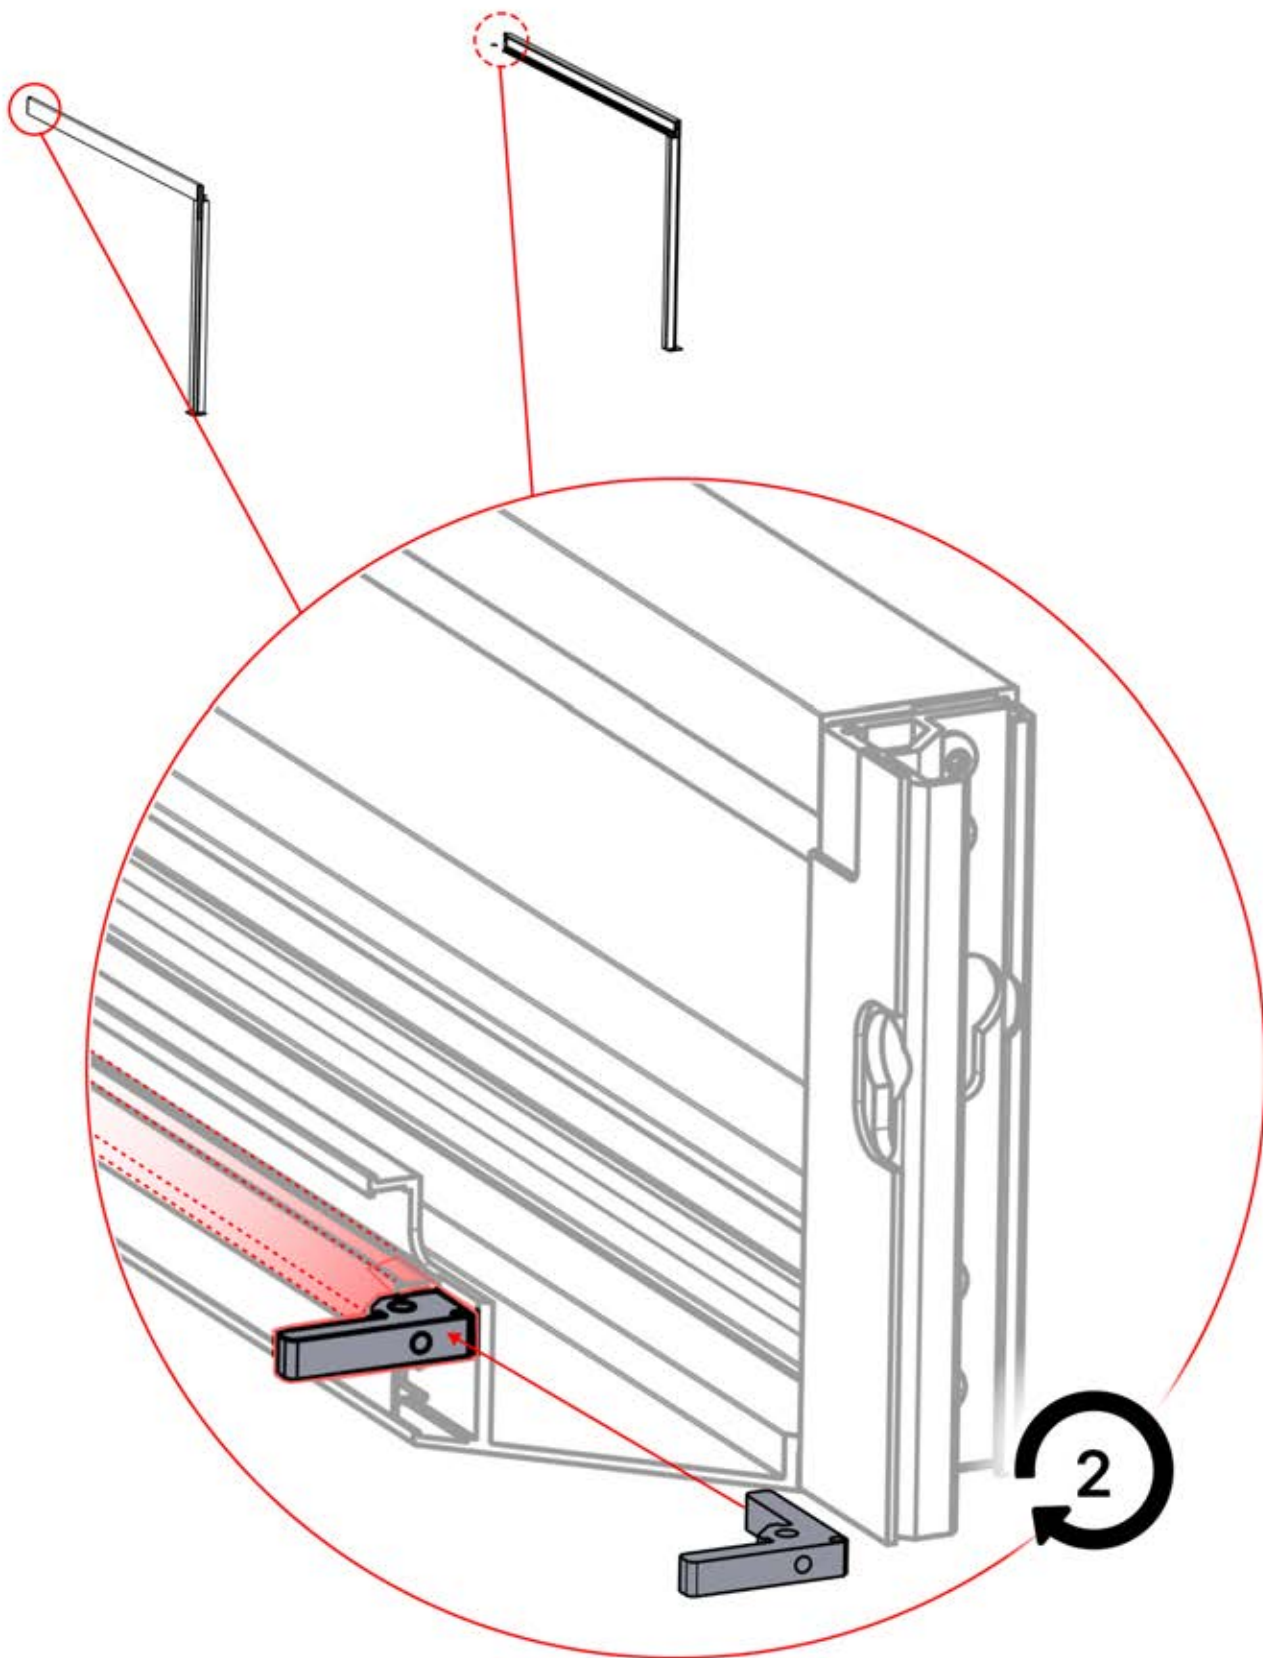 $2x$ 

10




x1

4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200002622
4x

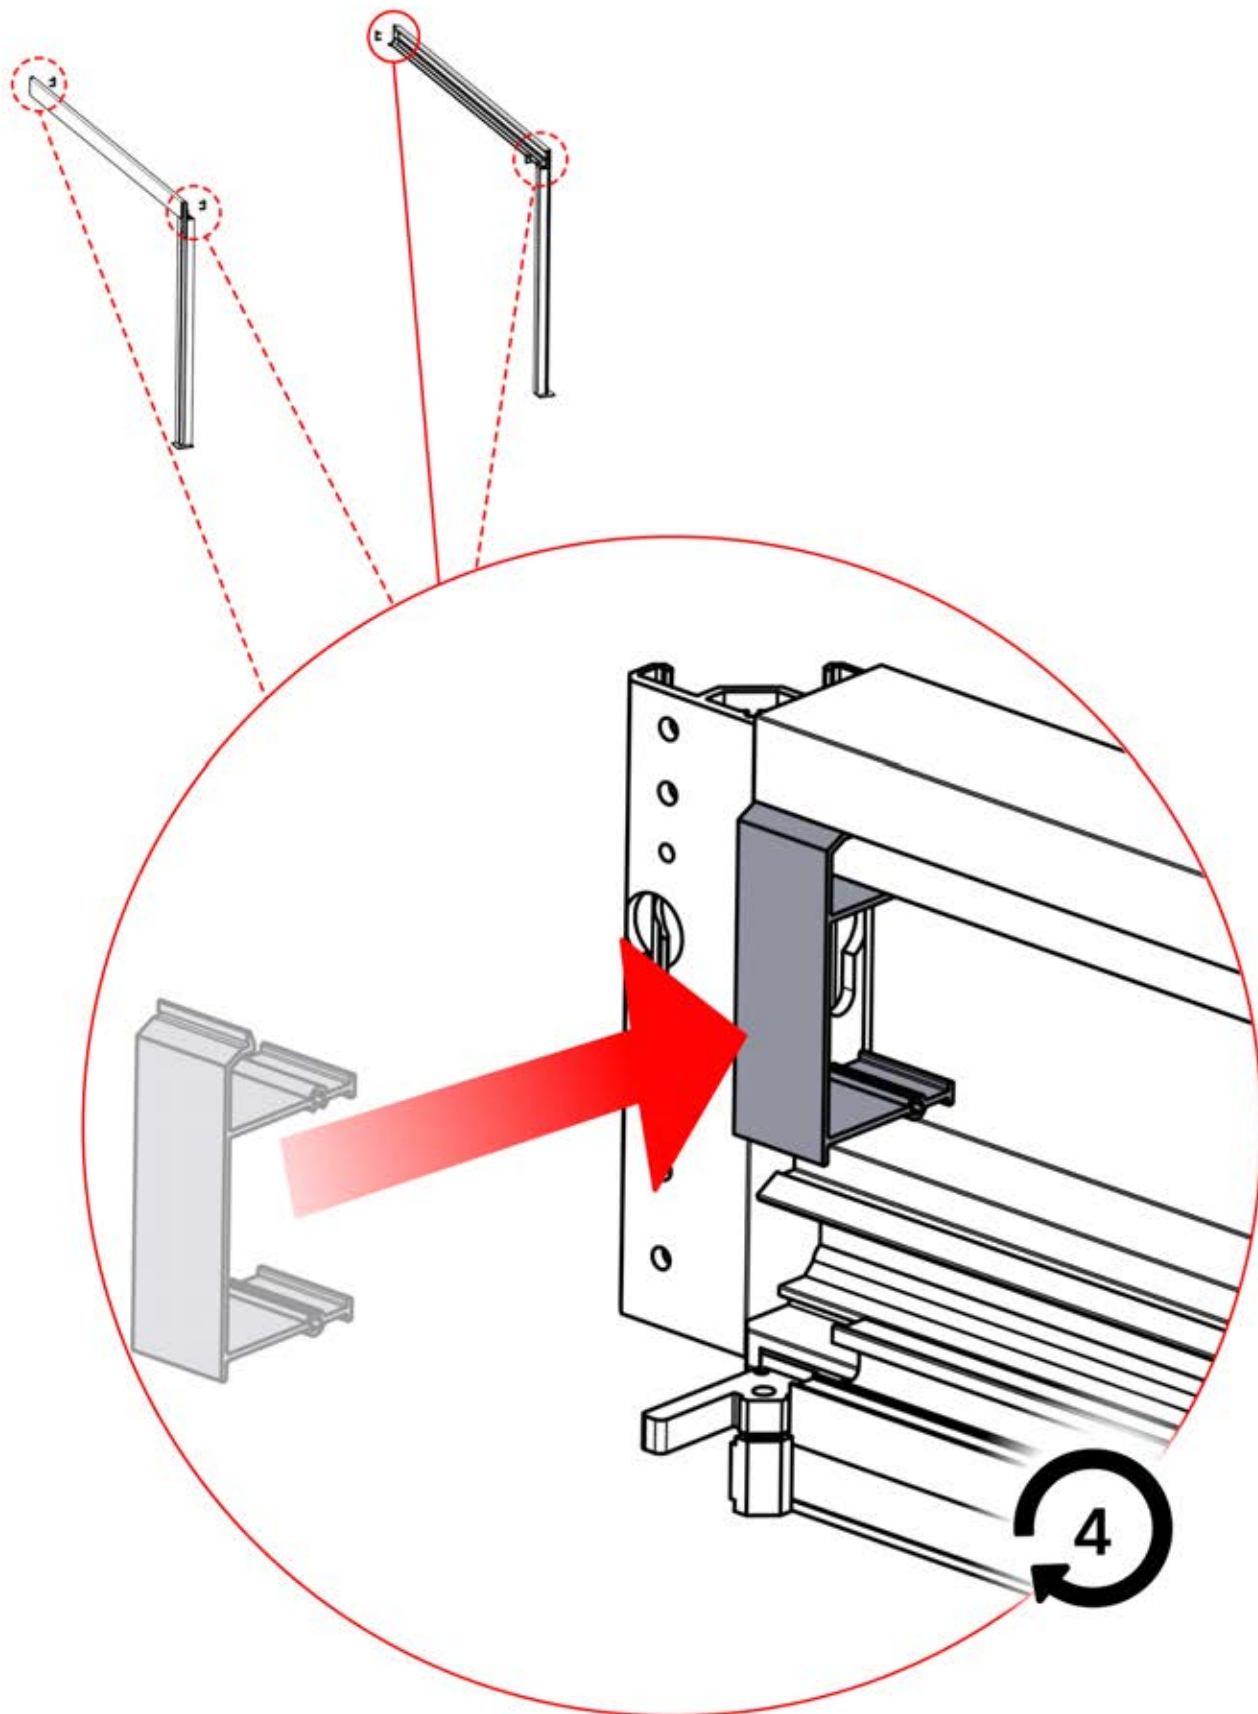

11




4


ANTHRAZIT:	B247
WEISS:	B255
SCHWARZ:	B251





PN-200000680
8x

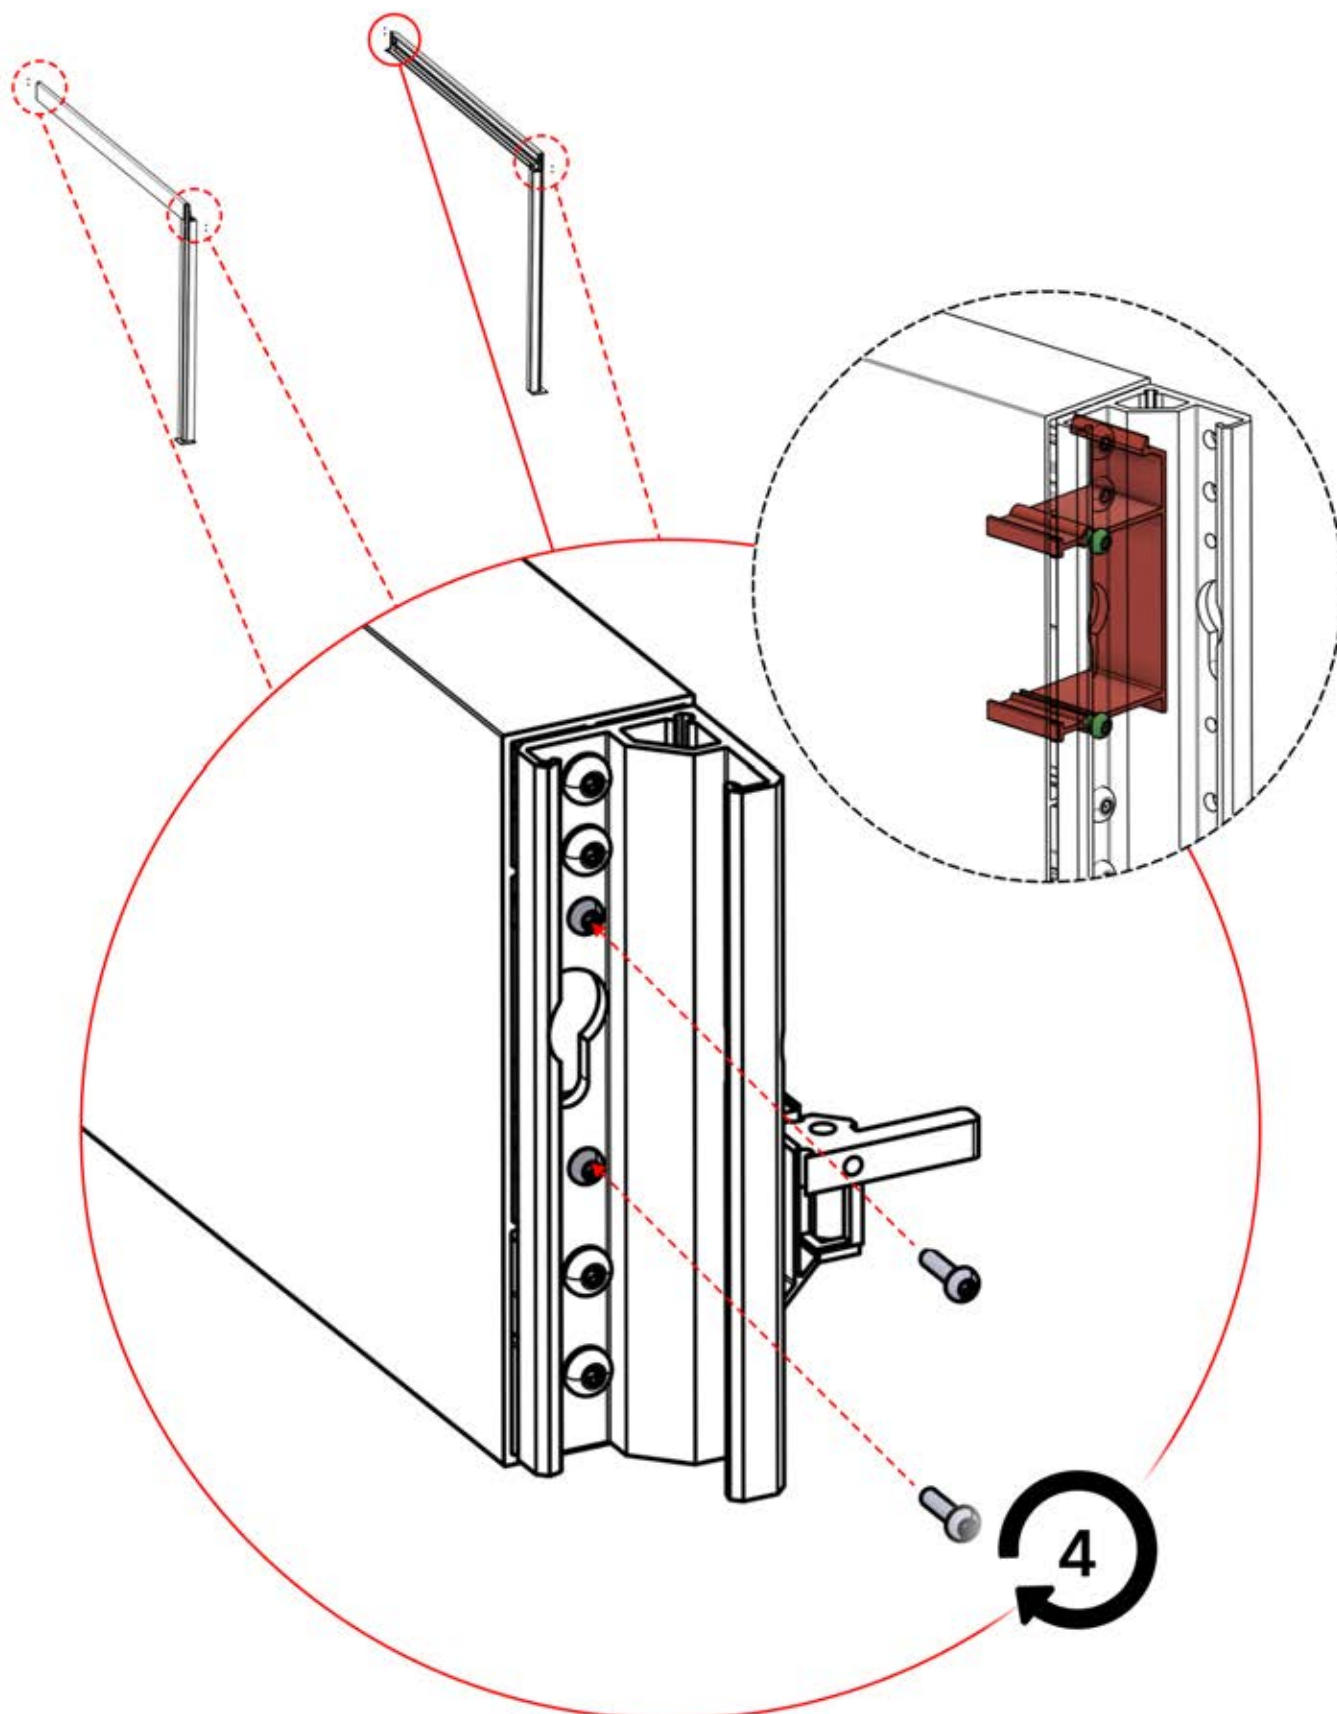



12

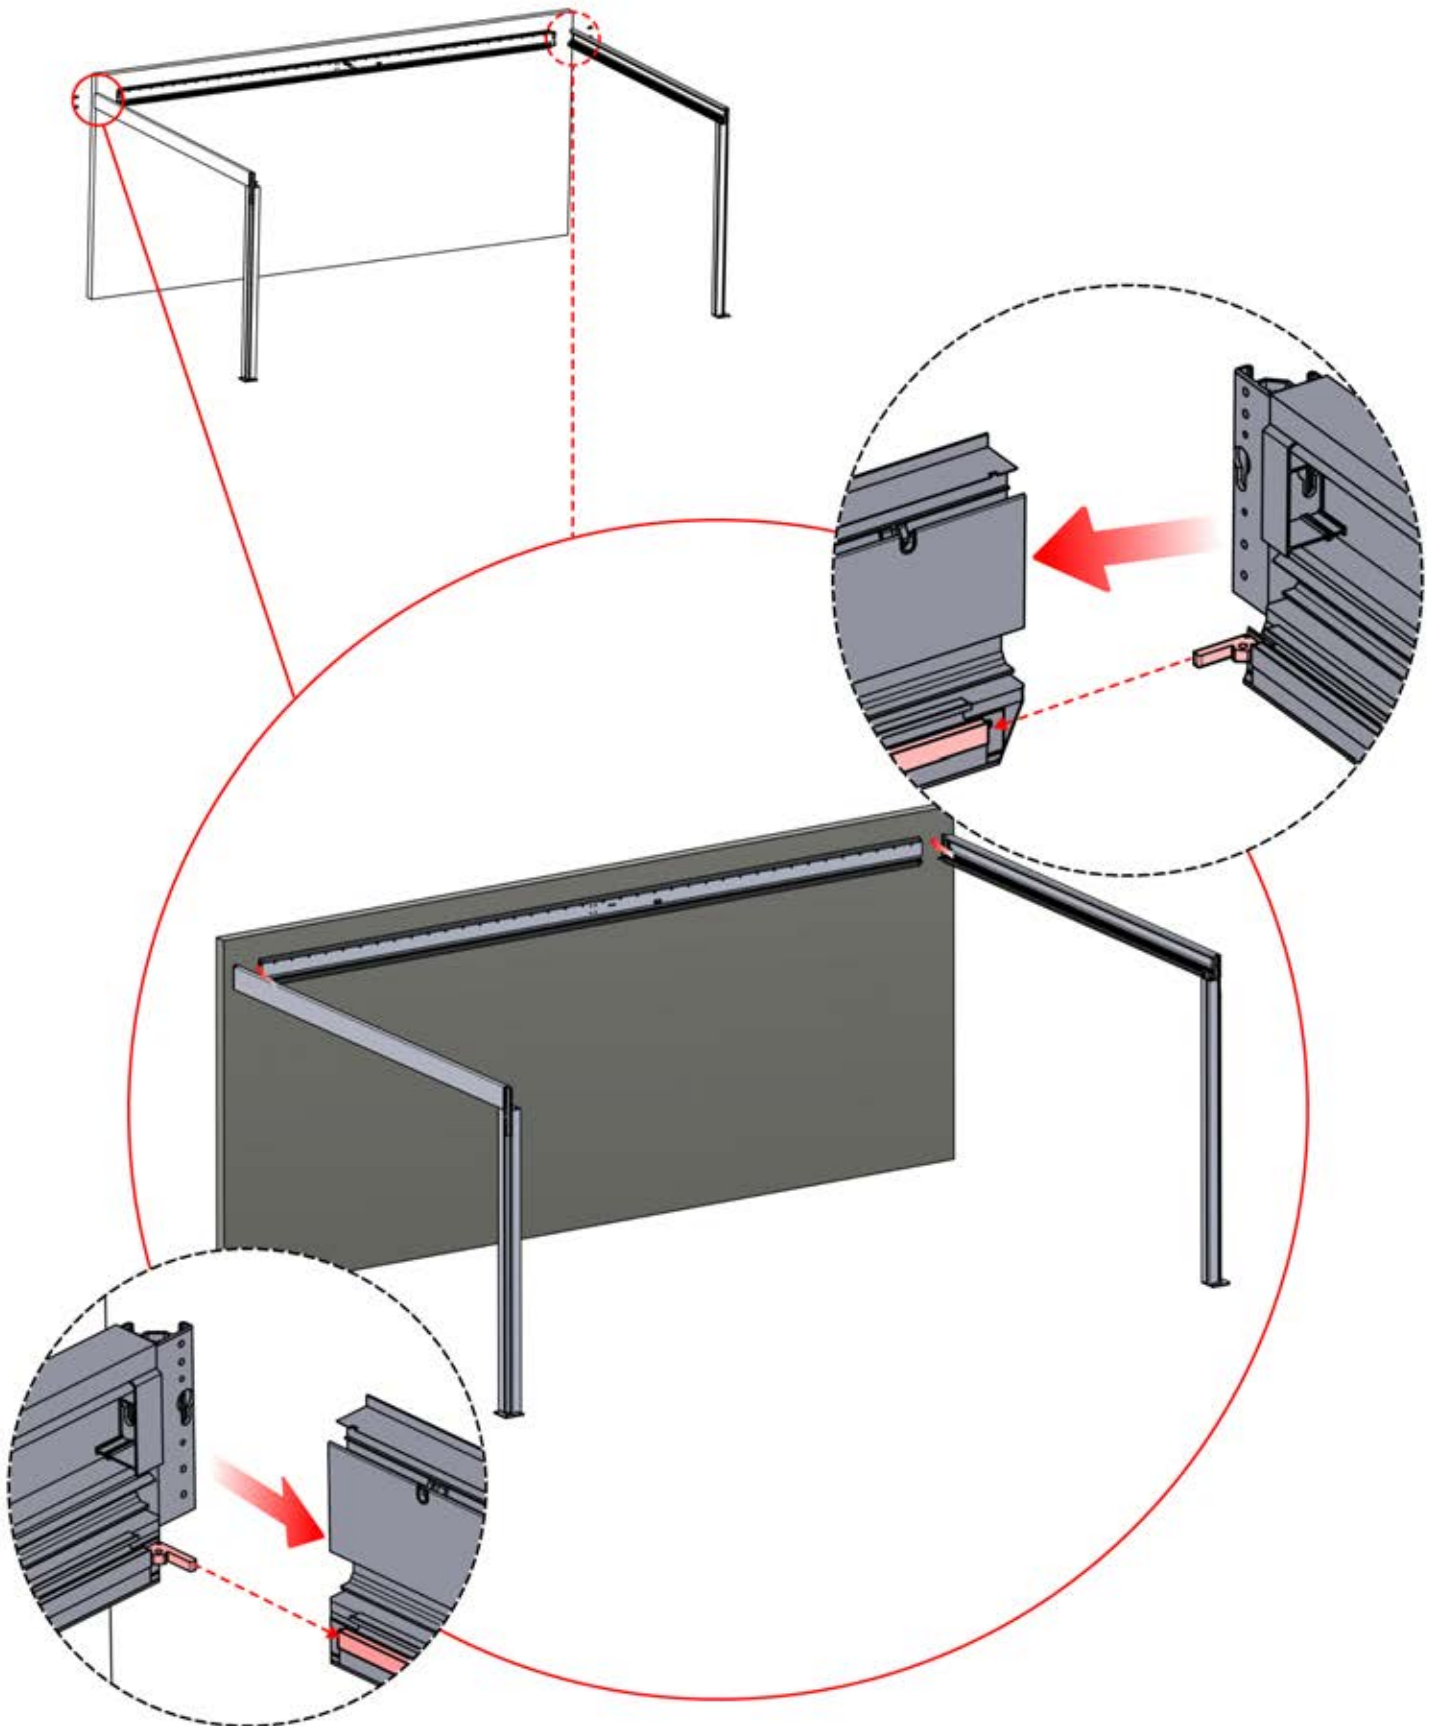




13

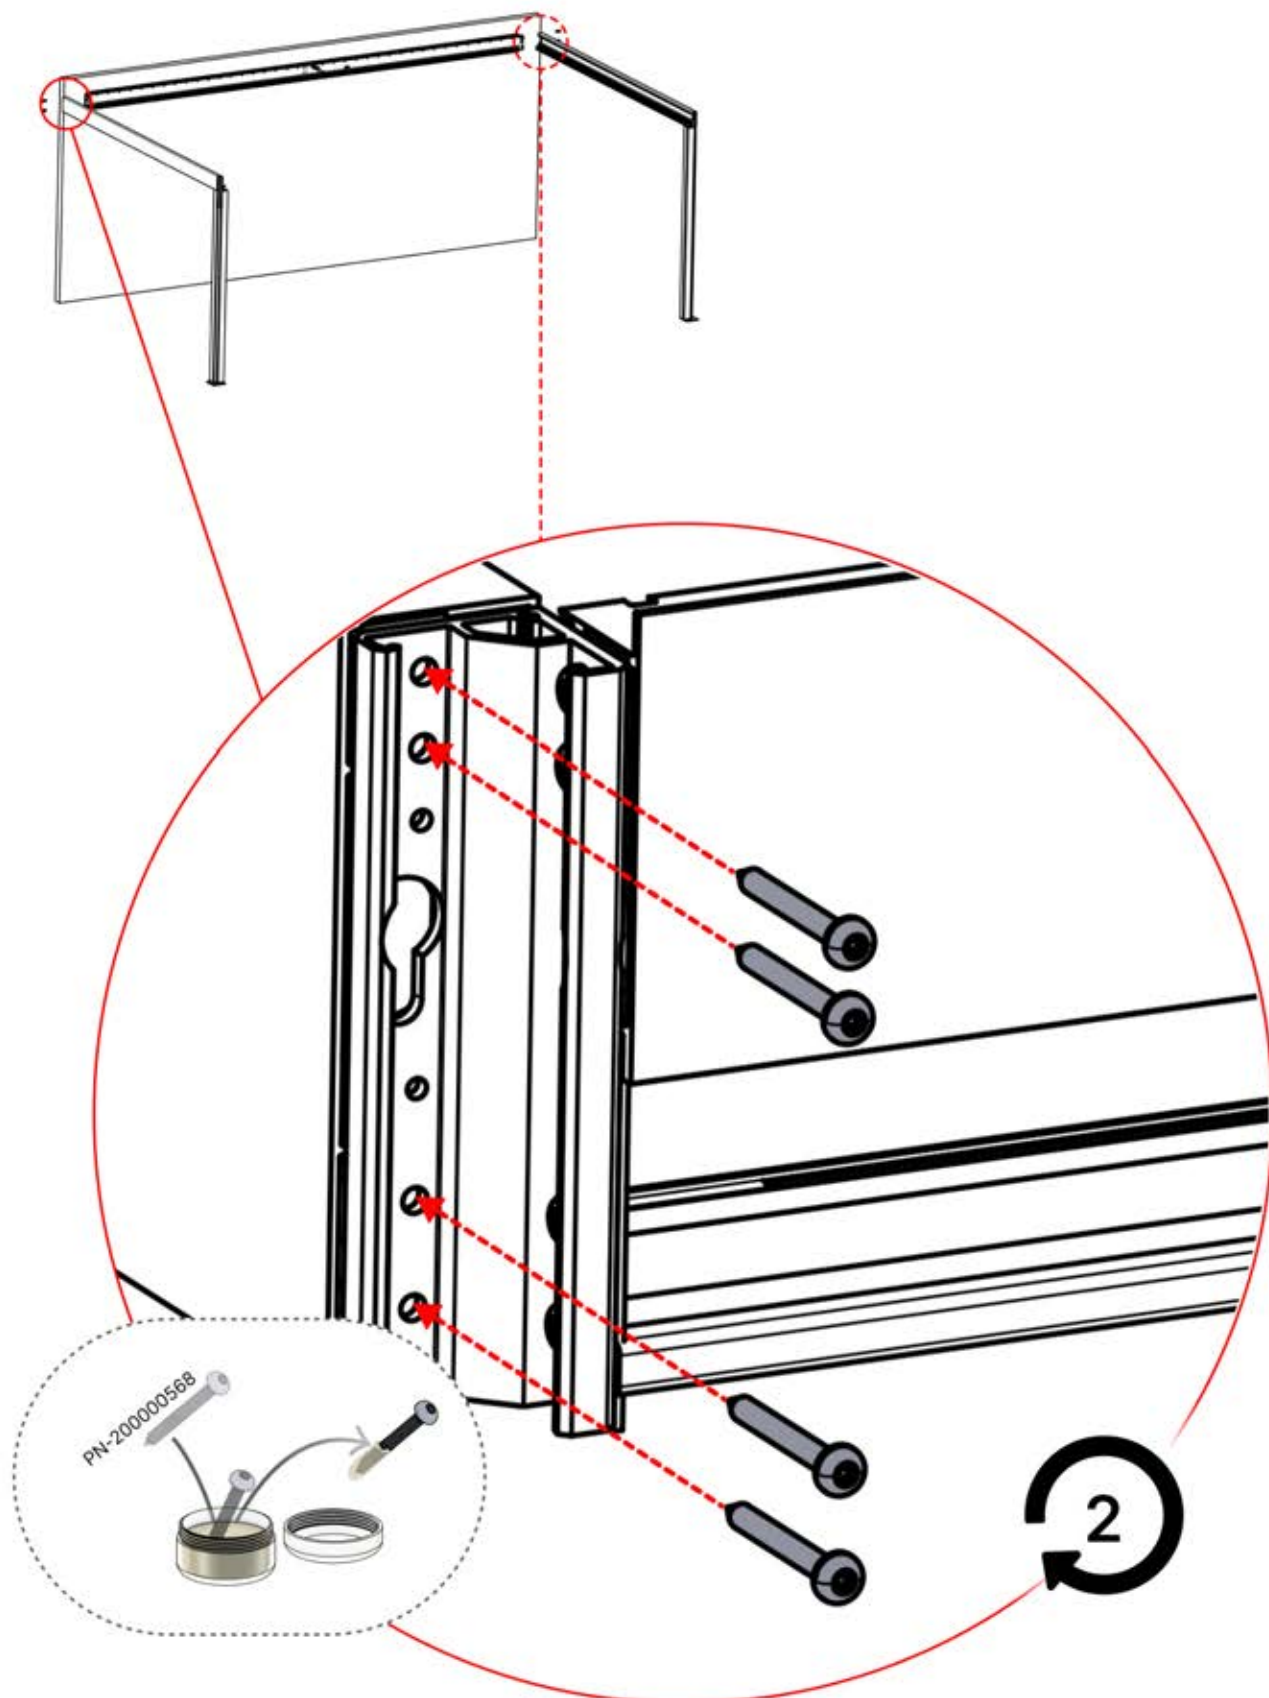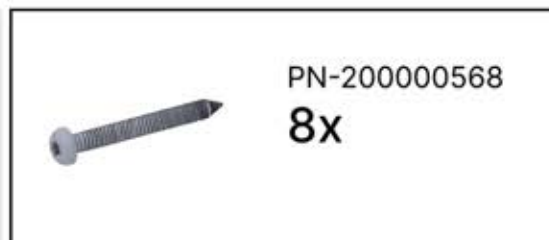




14

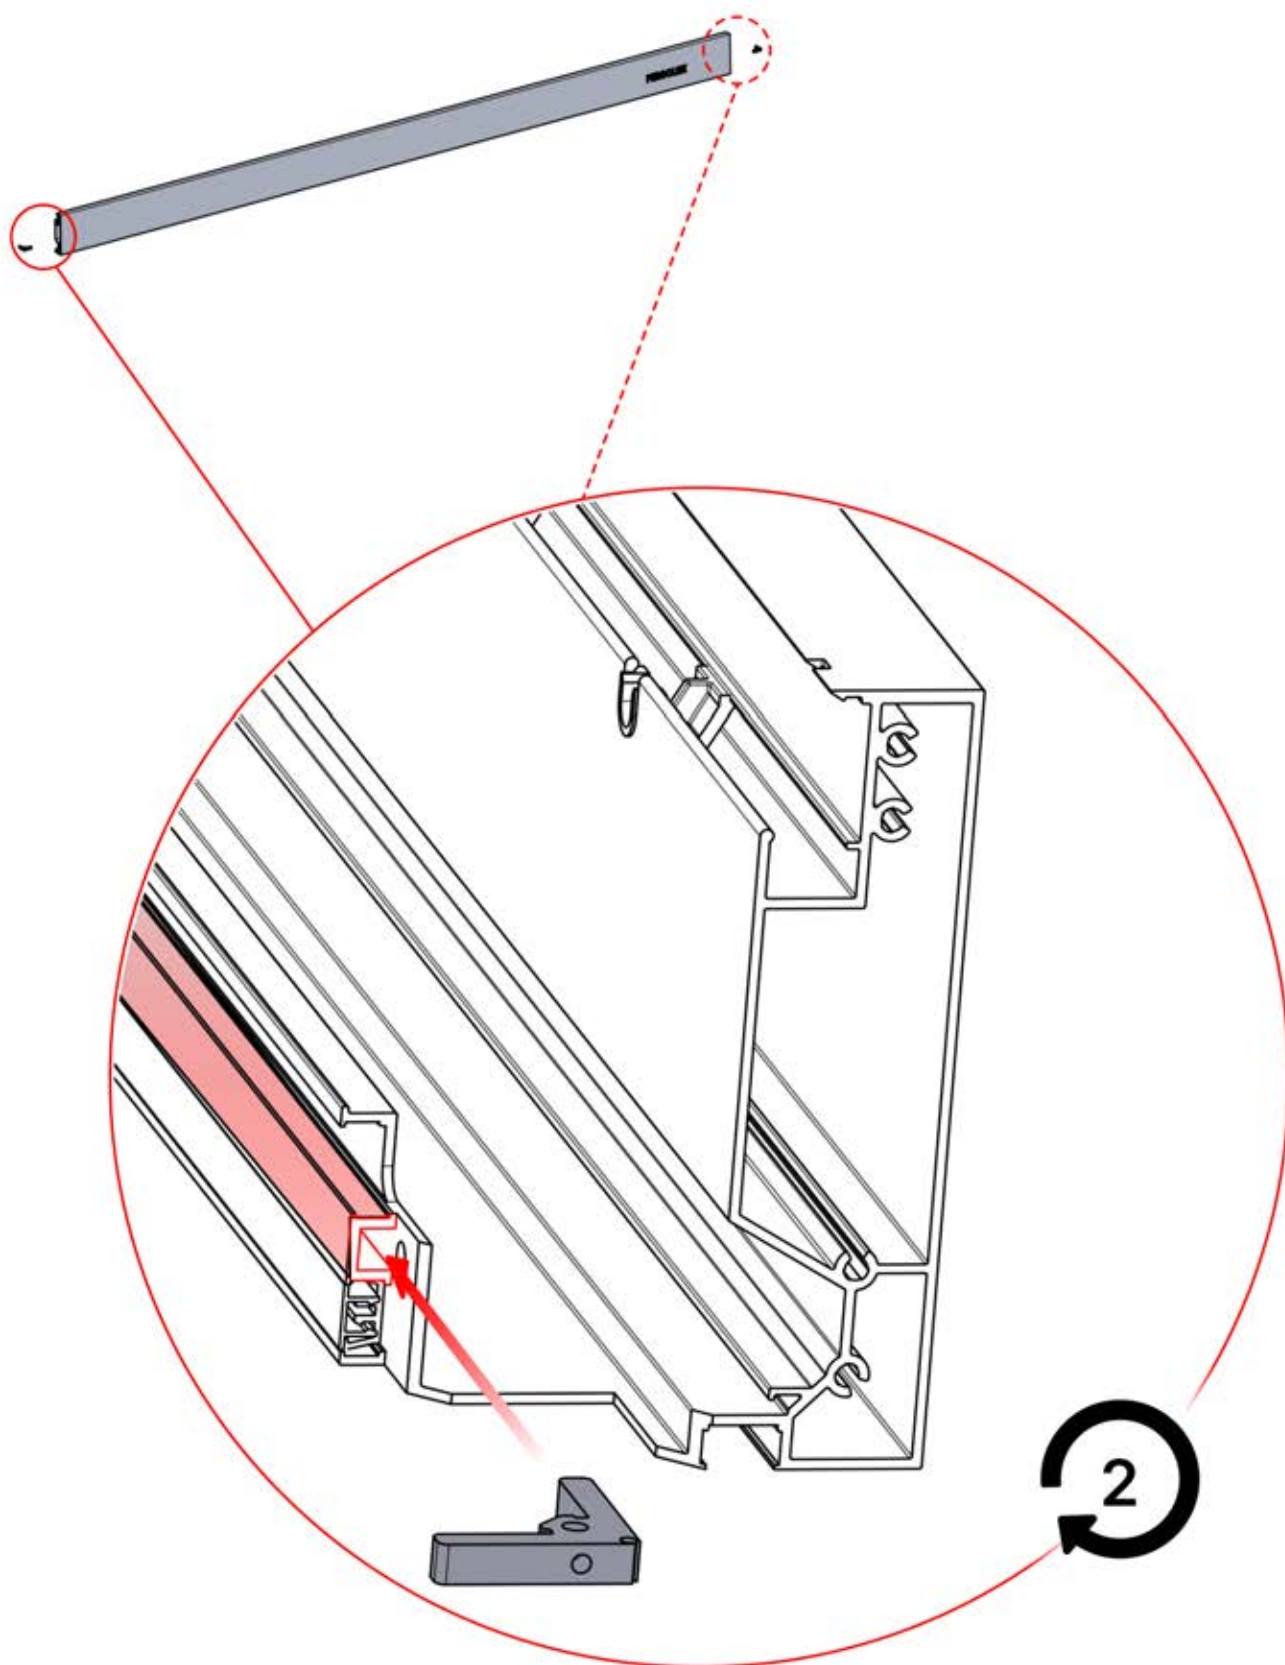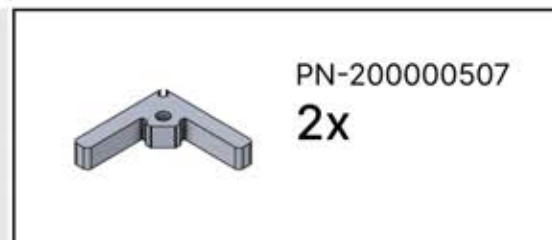




15

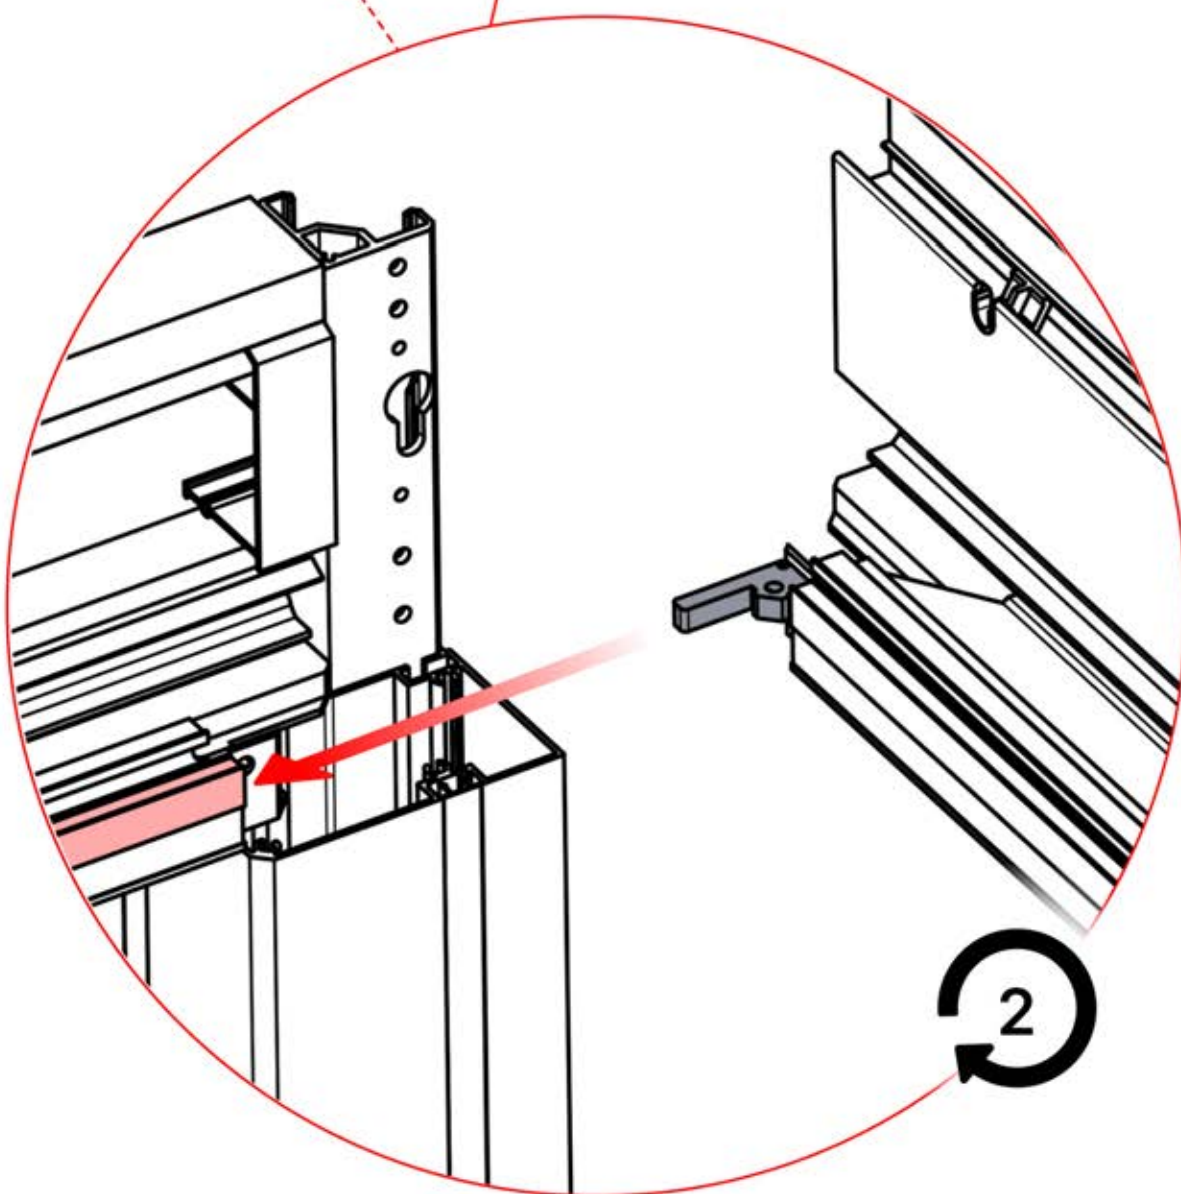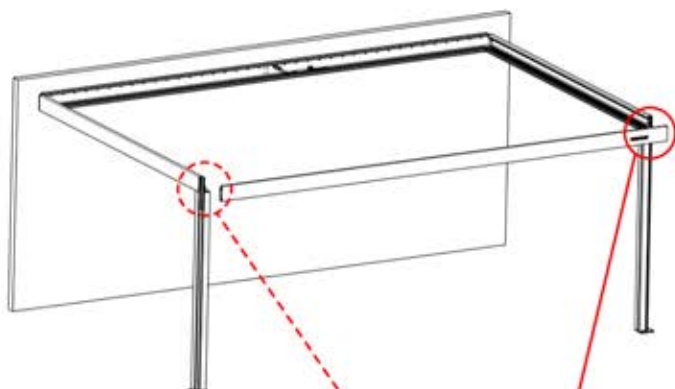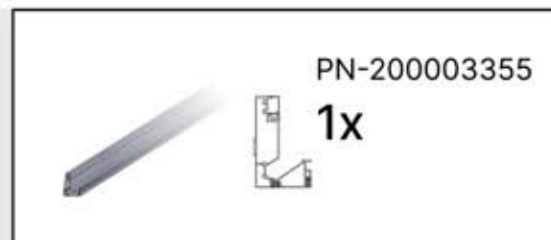





16

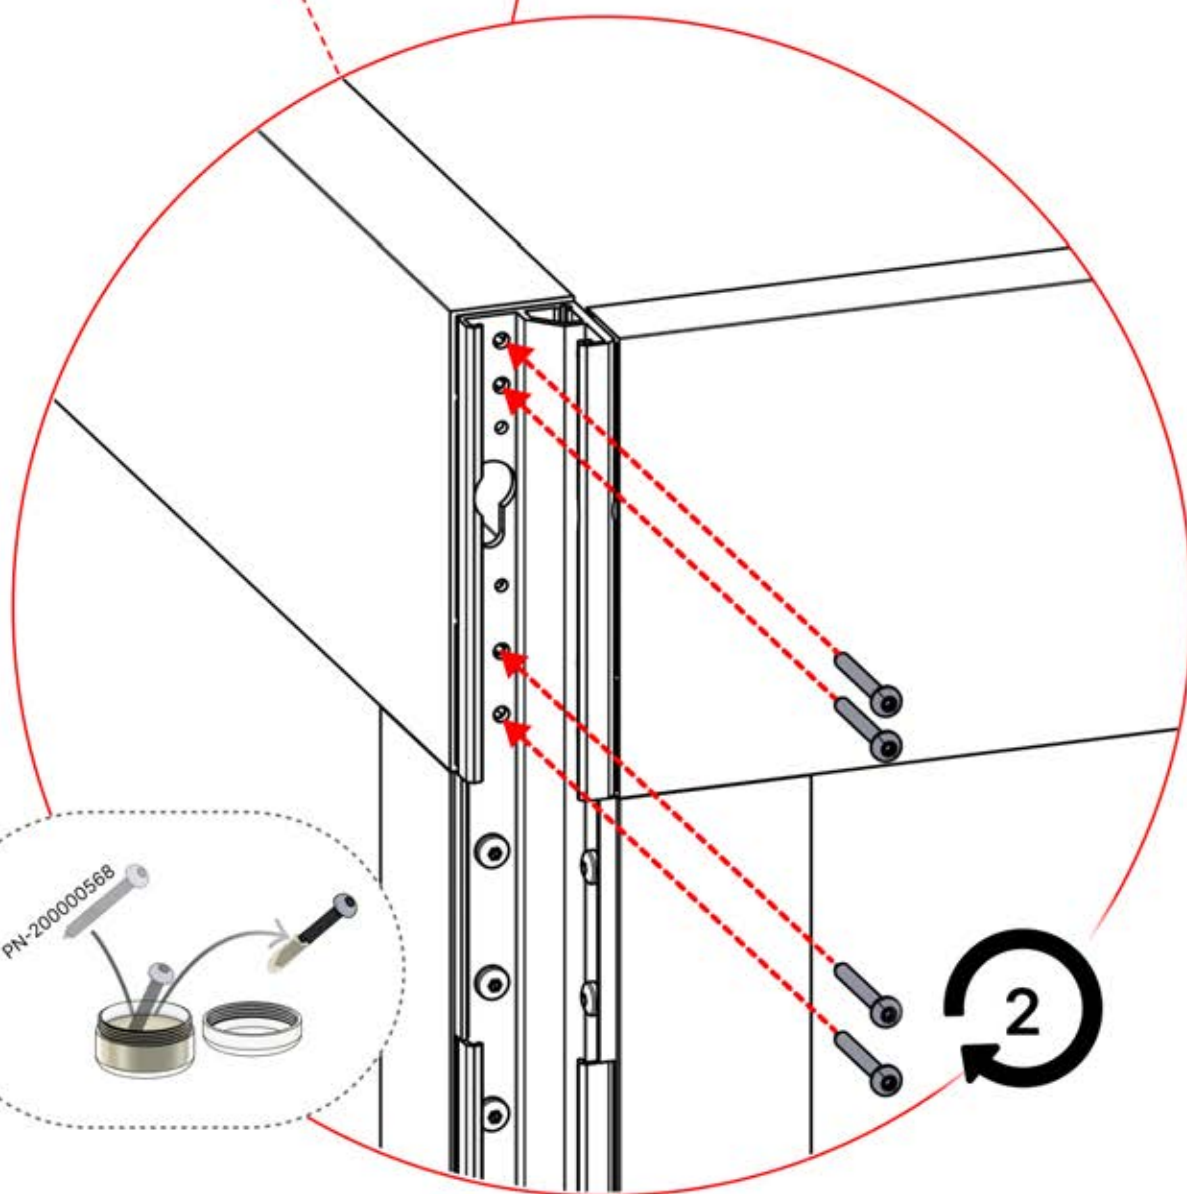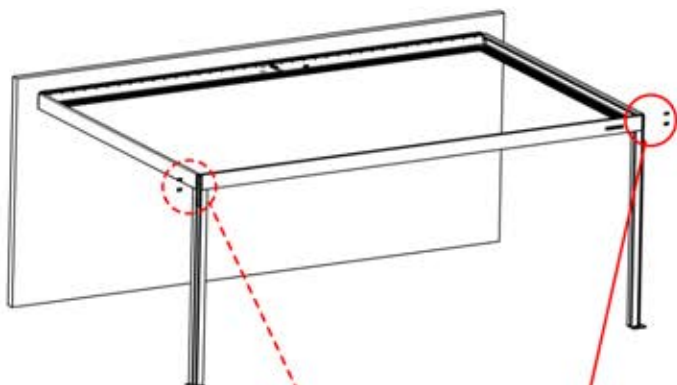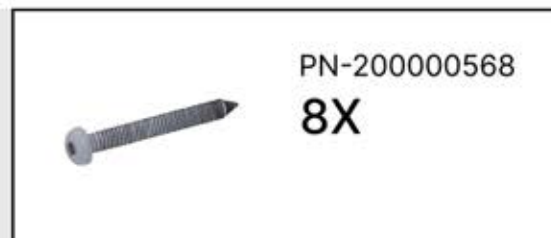




17

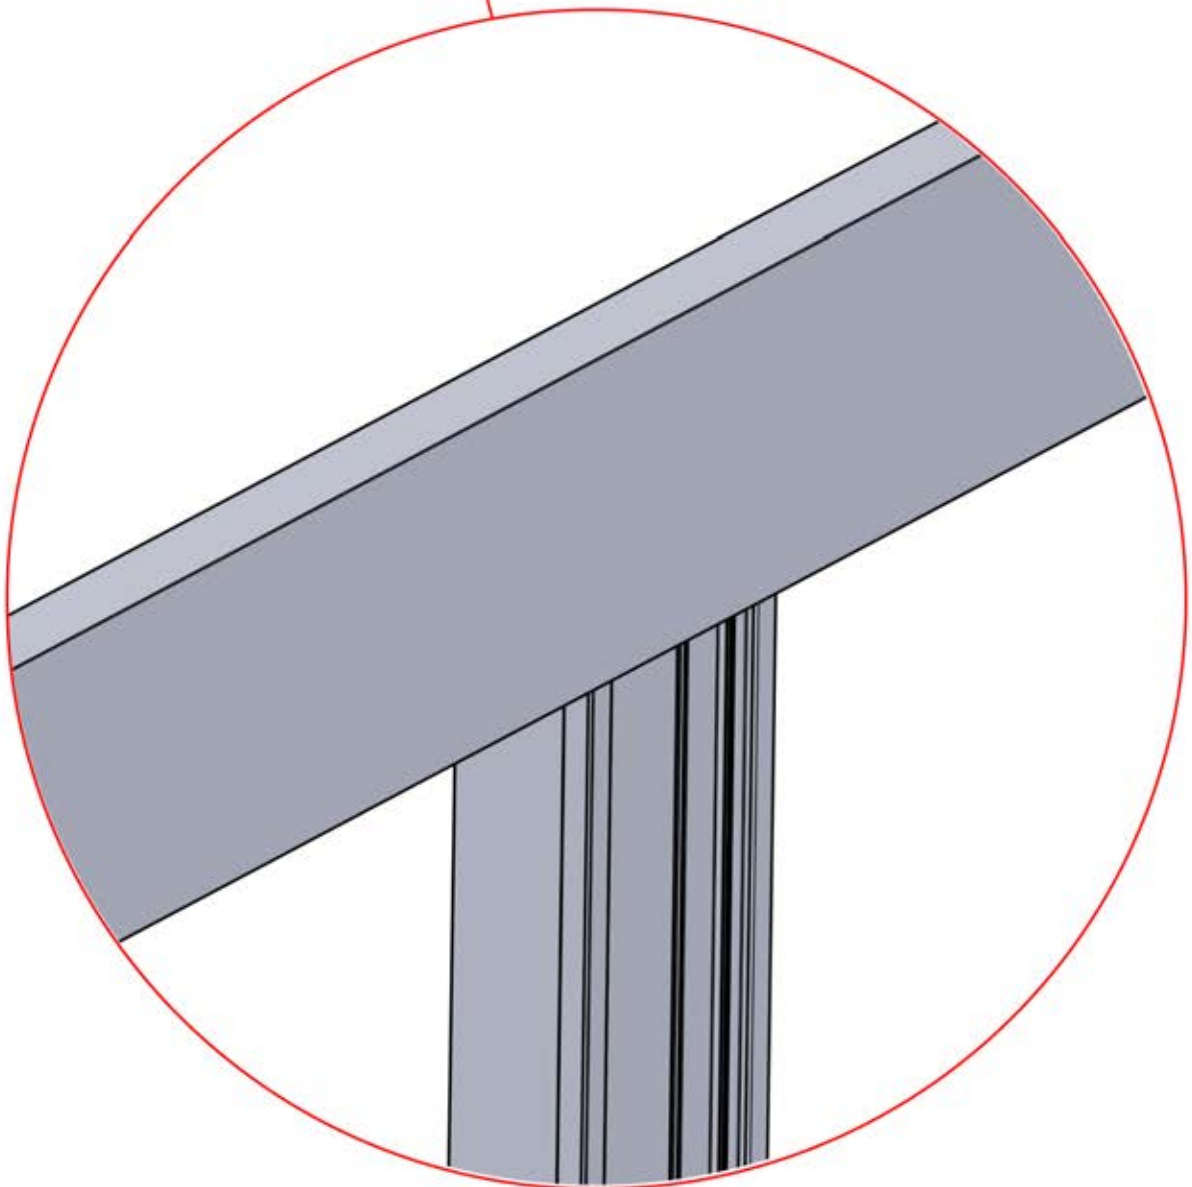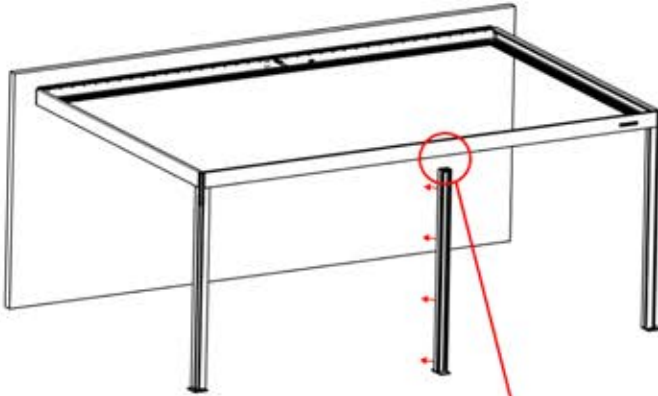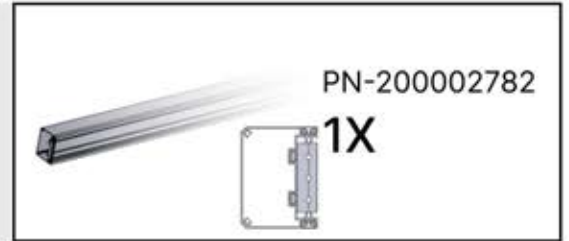


18

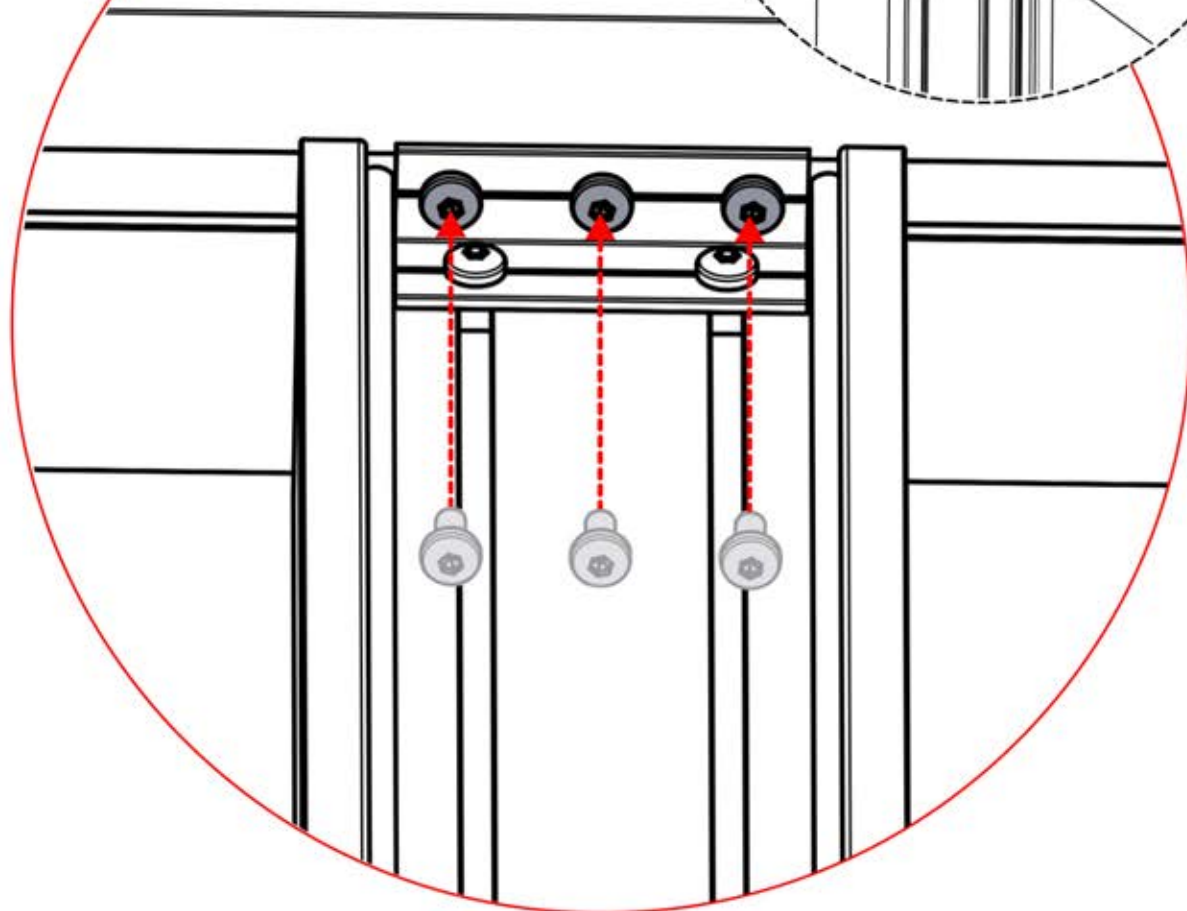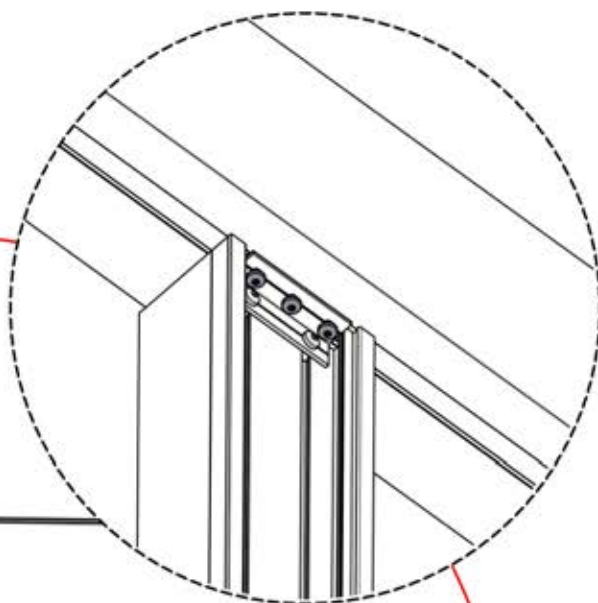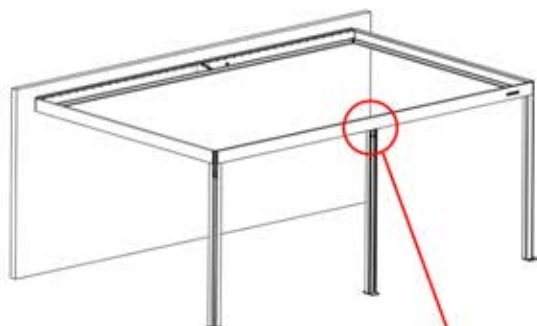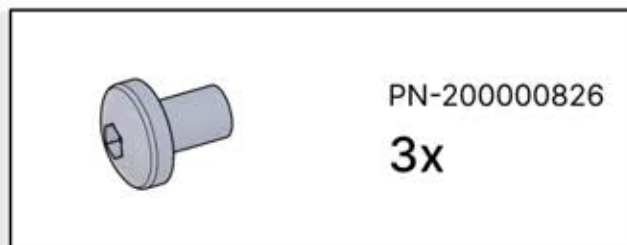


19

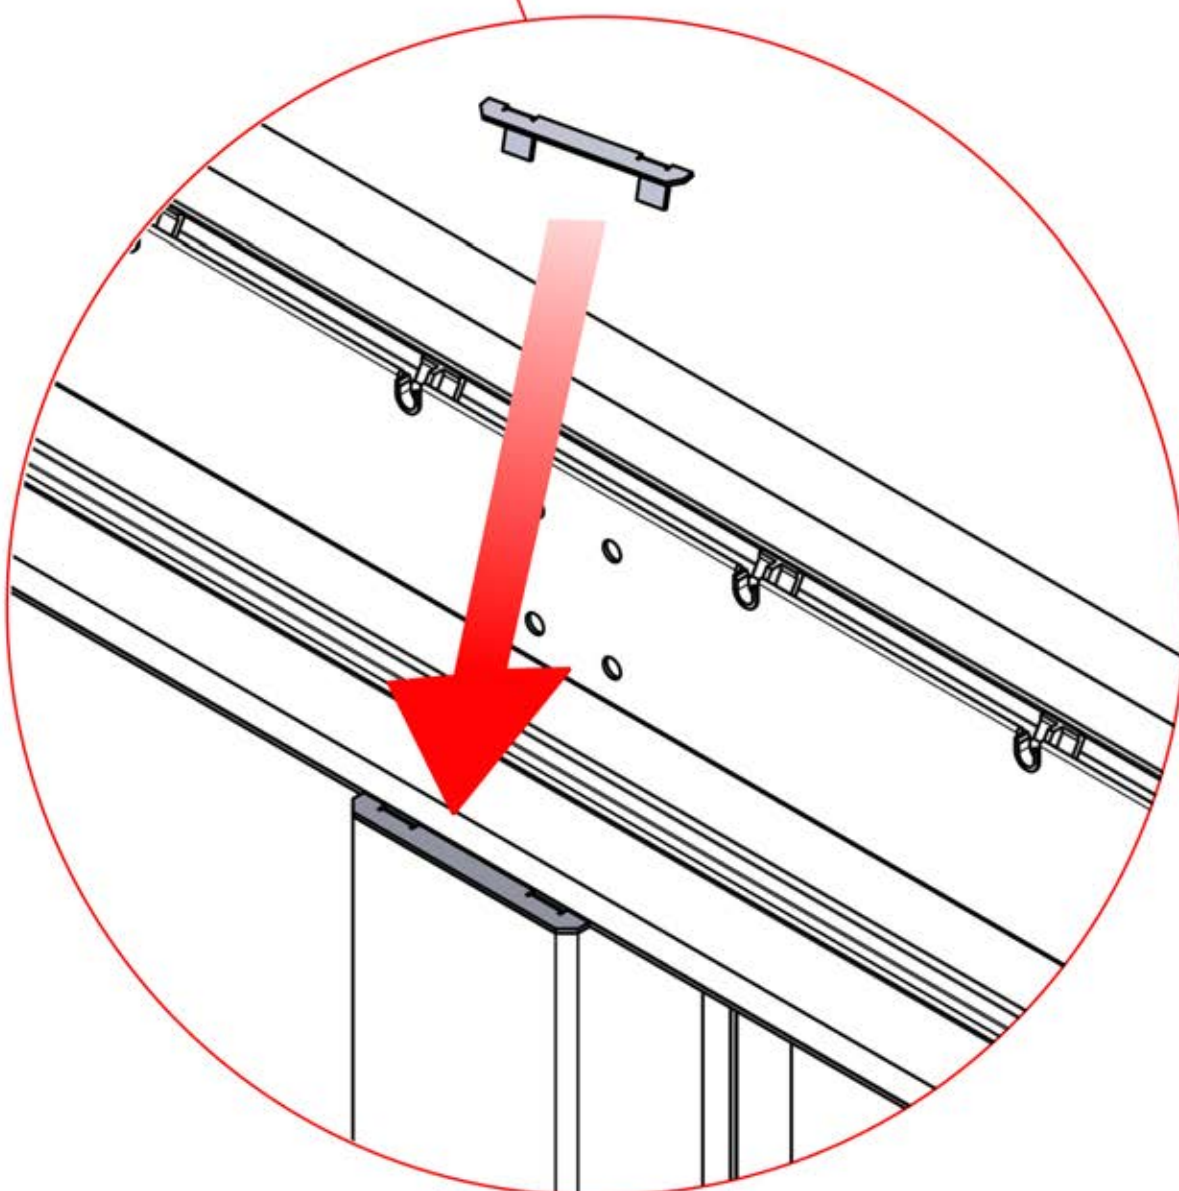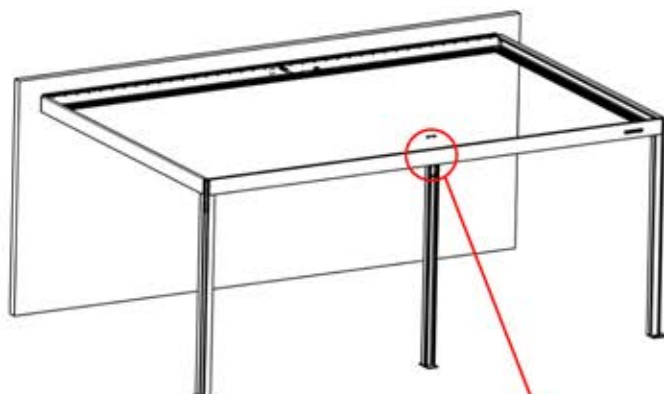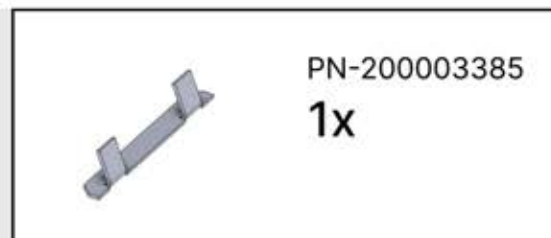

20





ANTHRAZIT: B274
WEISS: B278
SCHWARZ: B276



ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

PP MITTLERER
LAMELLEN-
BALKEN FS 3M
PN-200003416

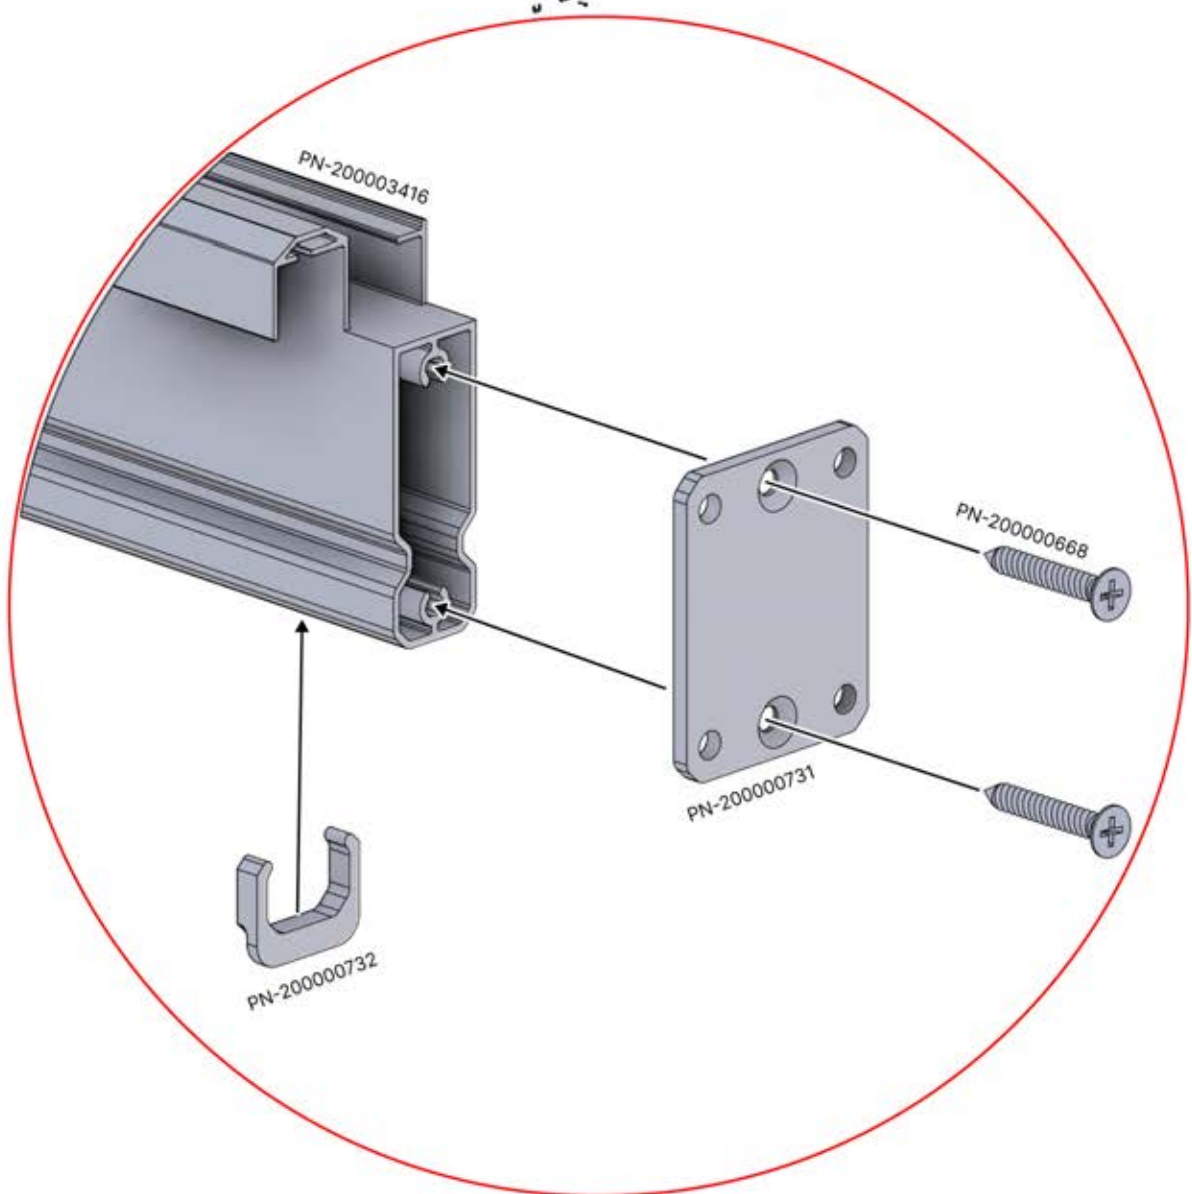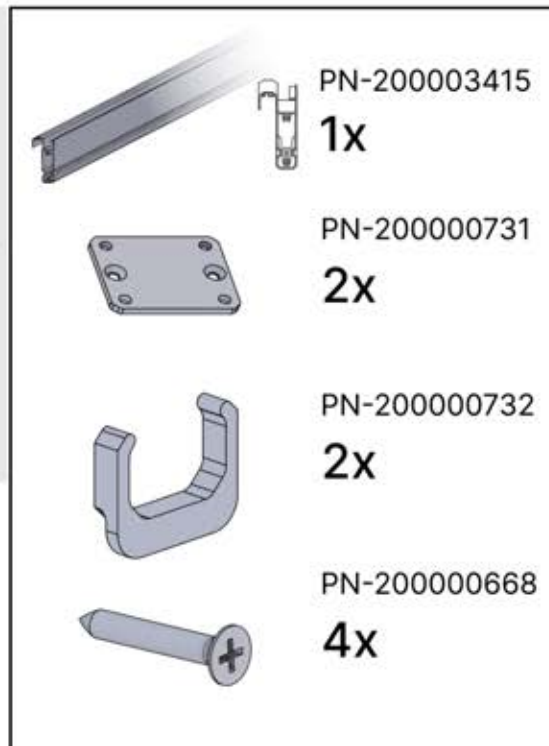

21




4

ANTHRAZIT:	B247
WEISS:	B255
SCHWARZ:	B251



PN-200000415
8x

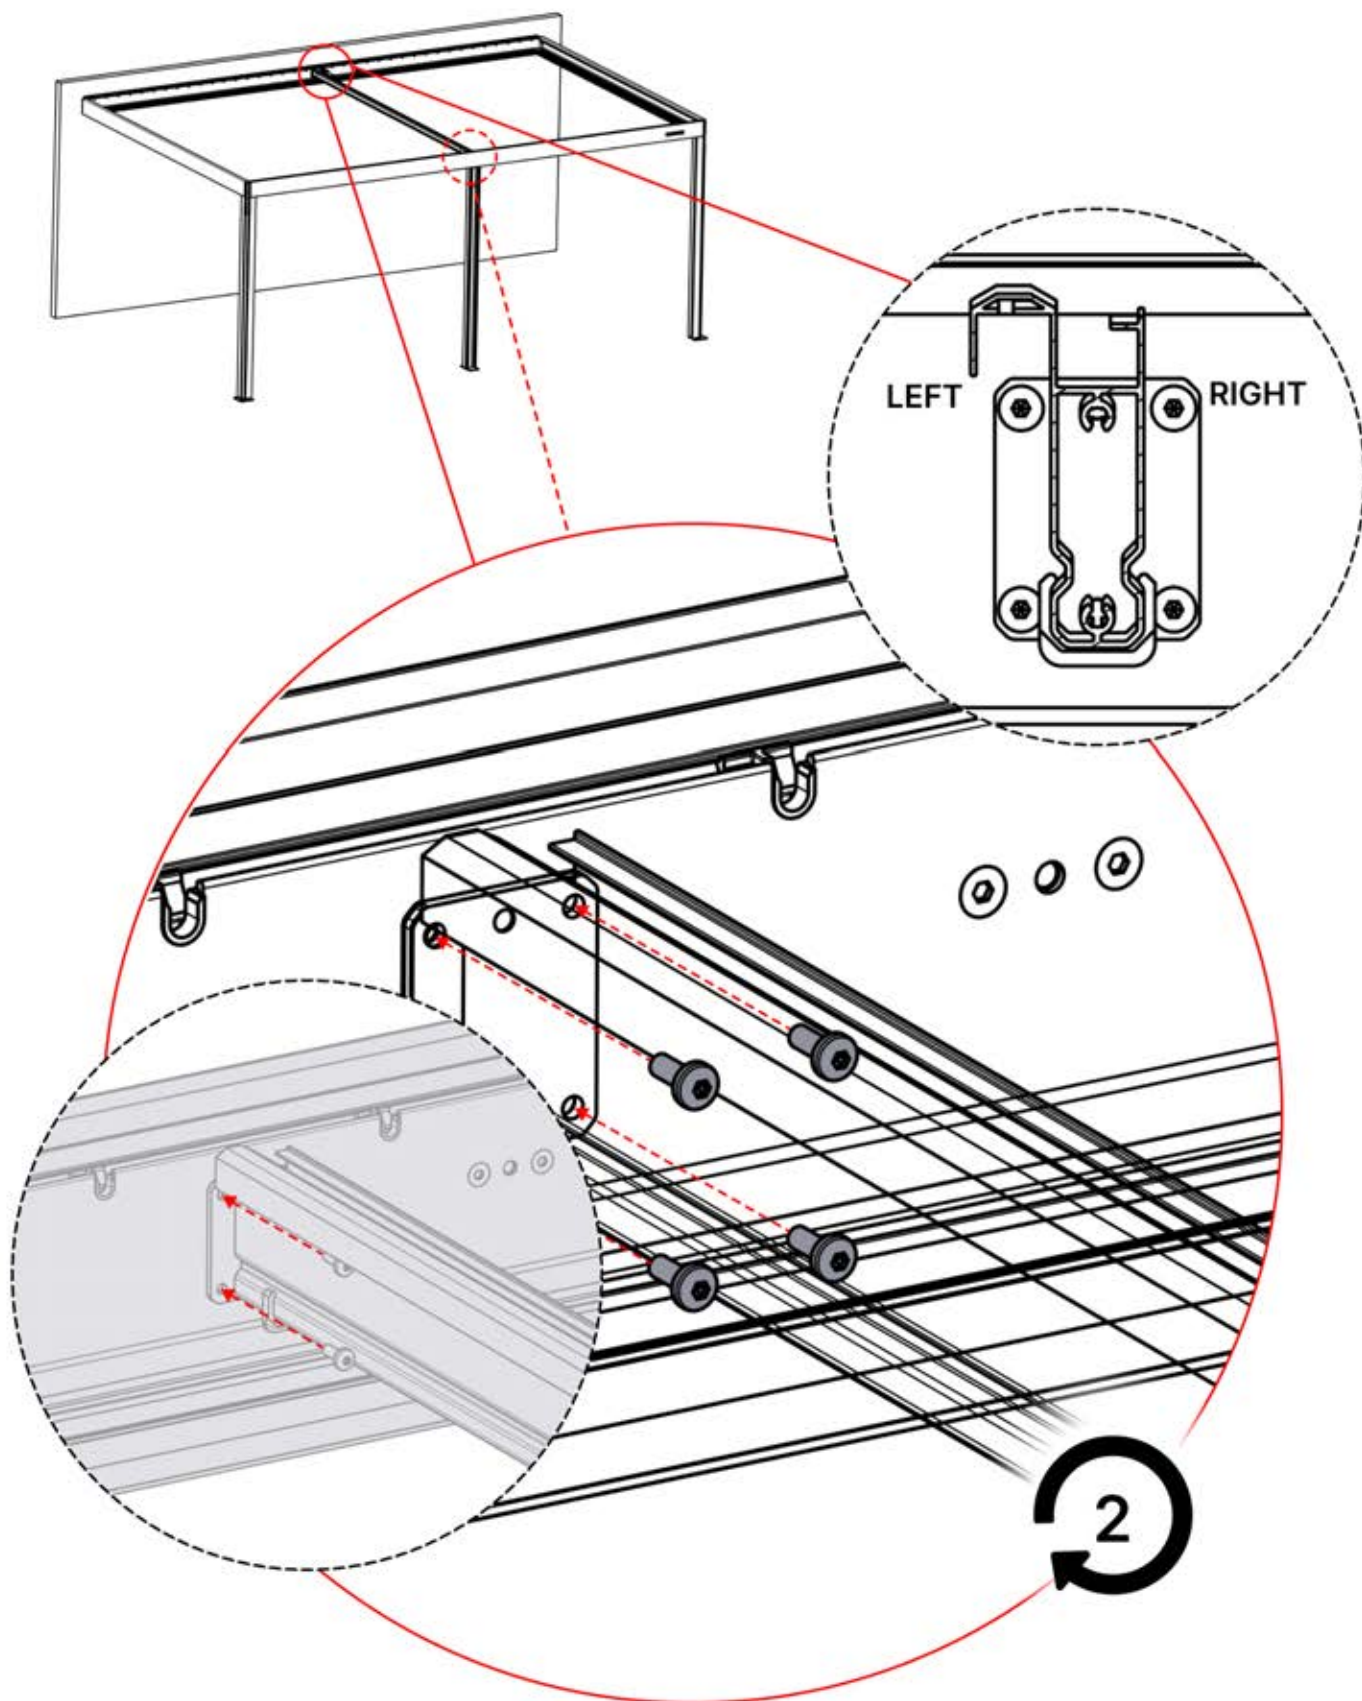

22





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000569

8x

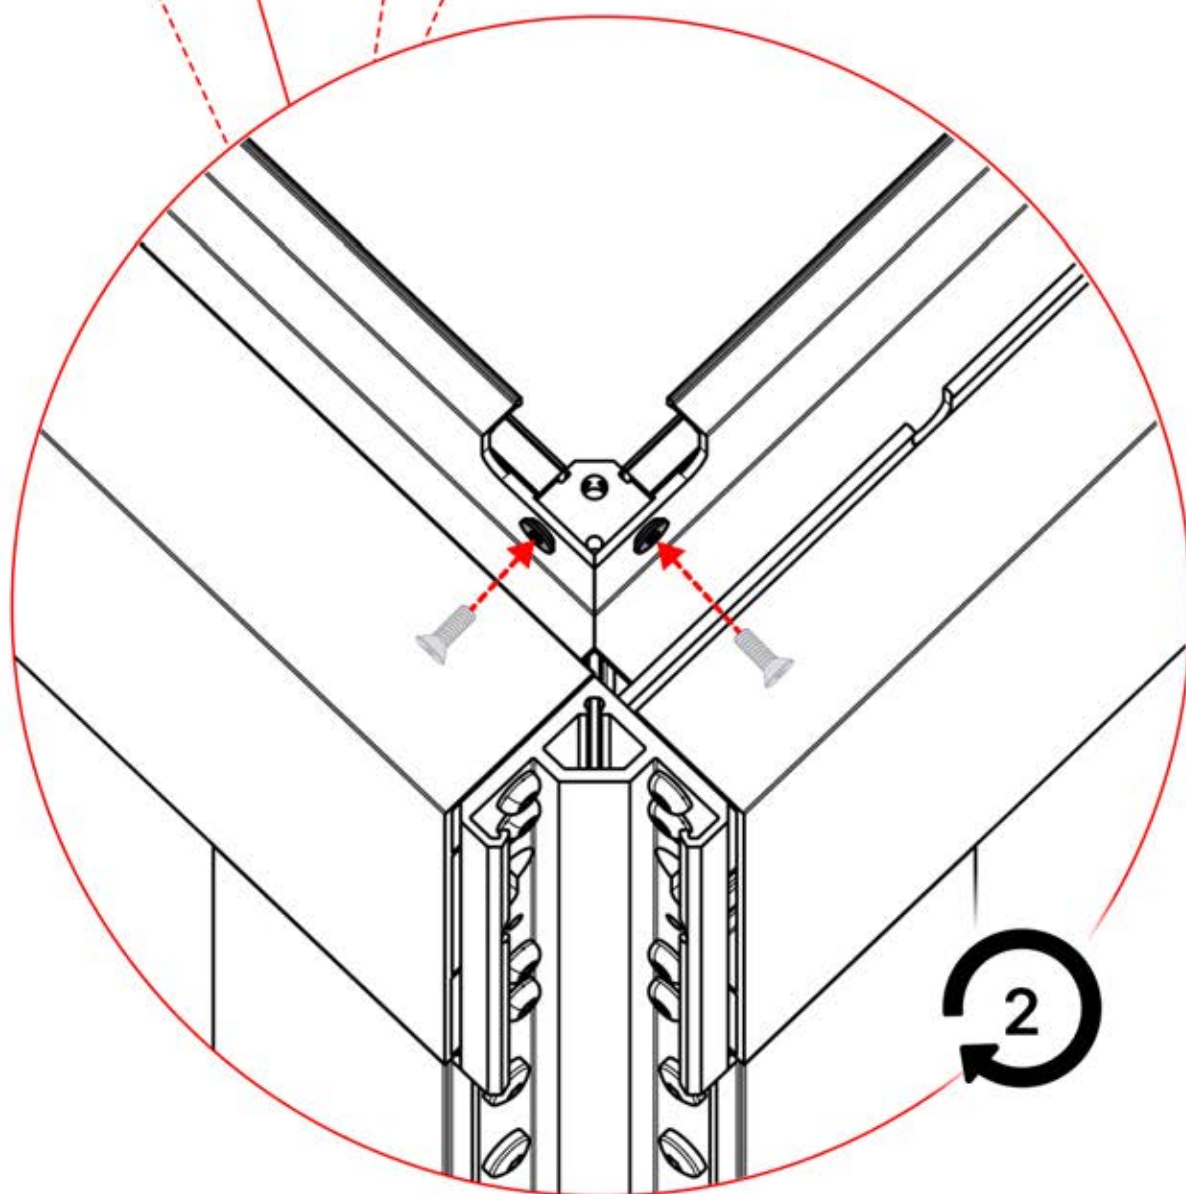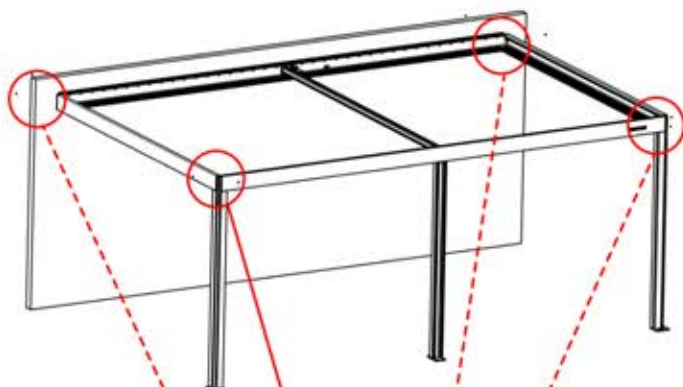

23





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000568

2x

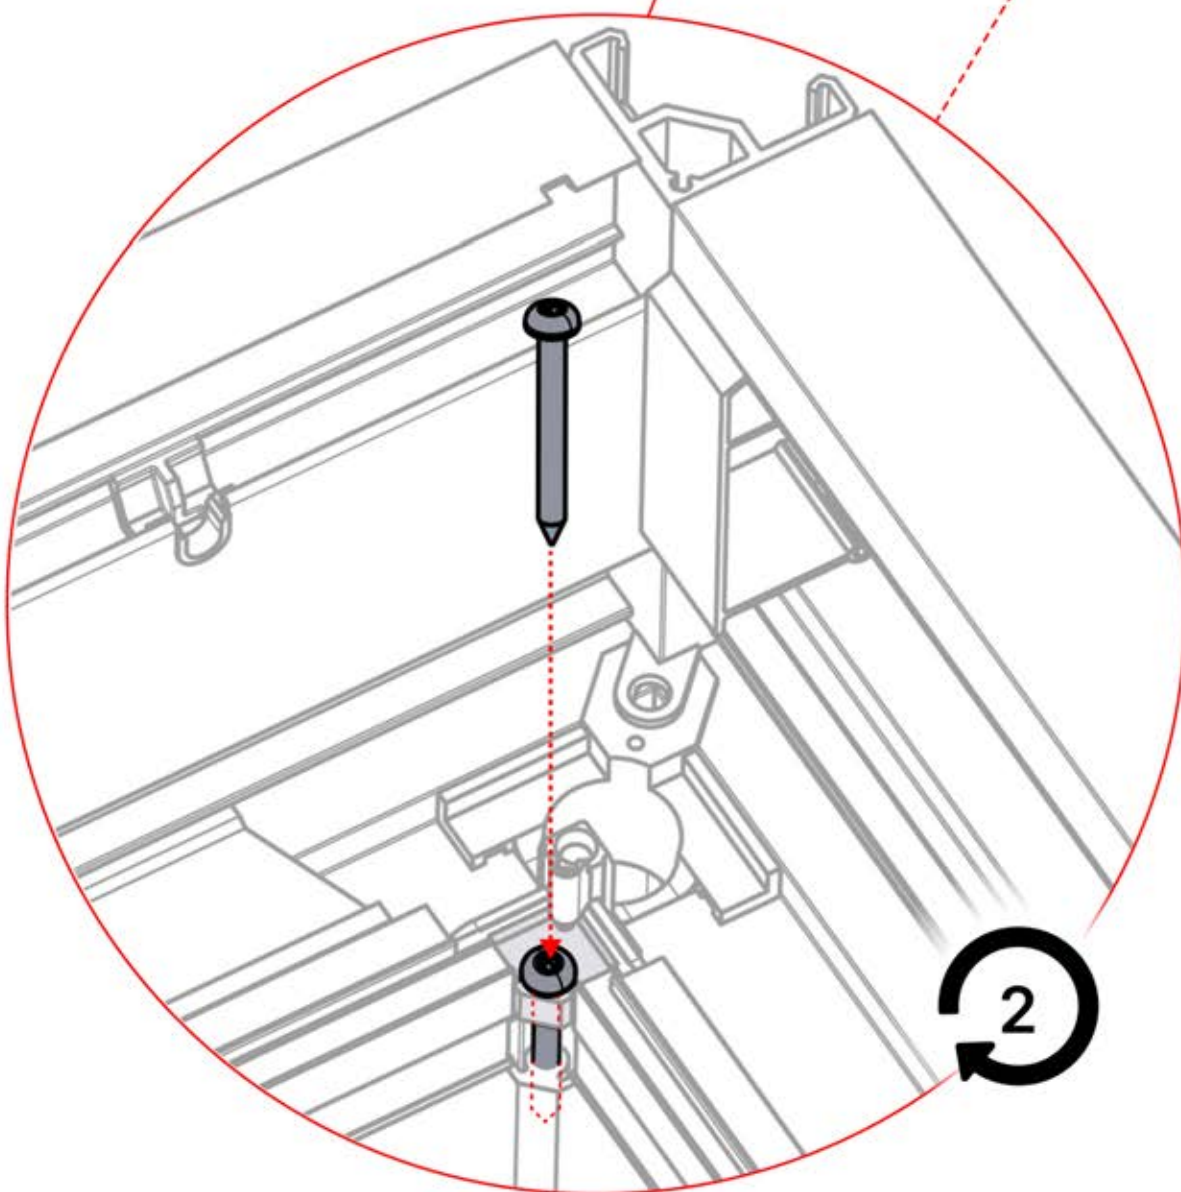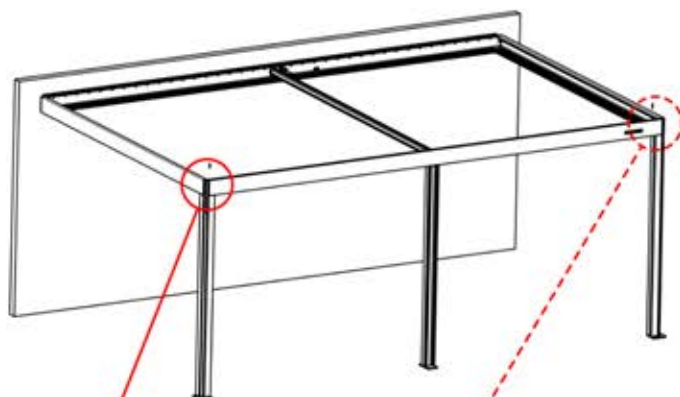

24





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251






PN-200002617

2x

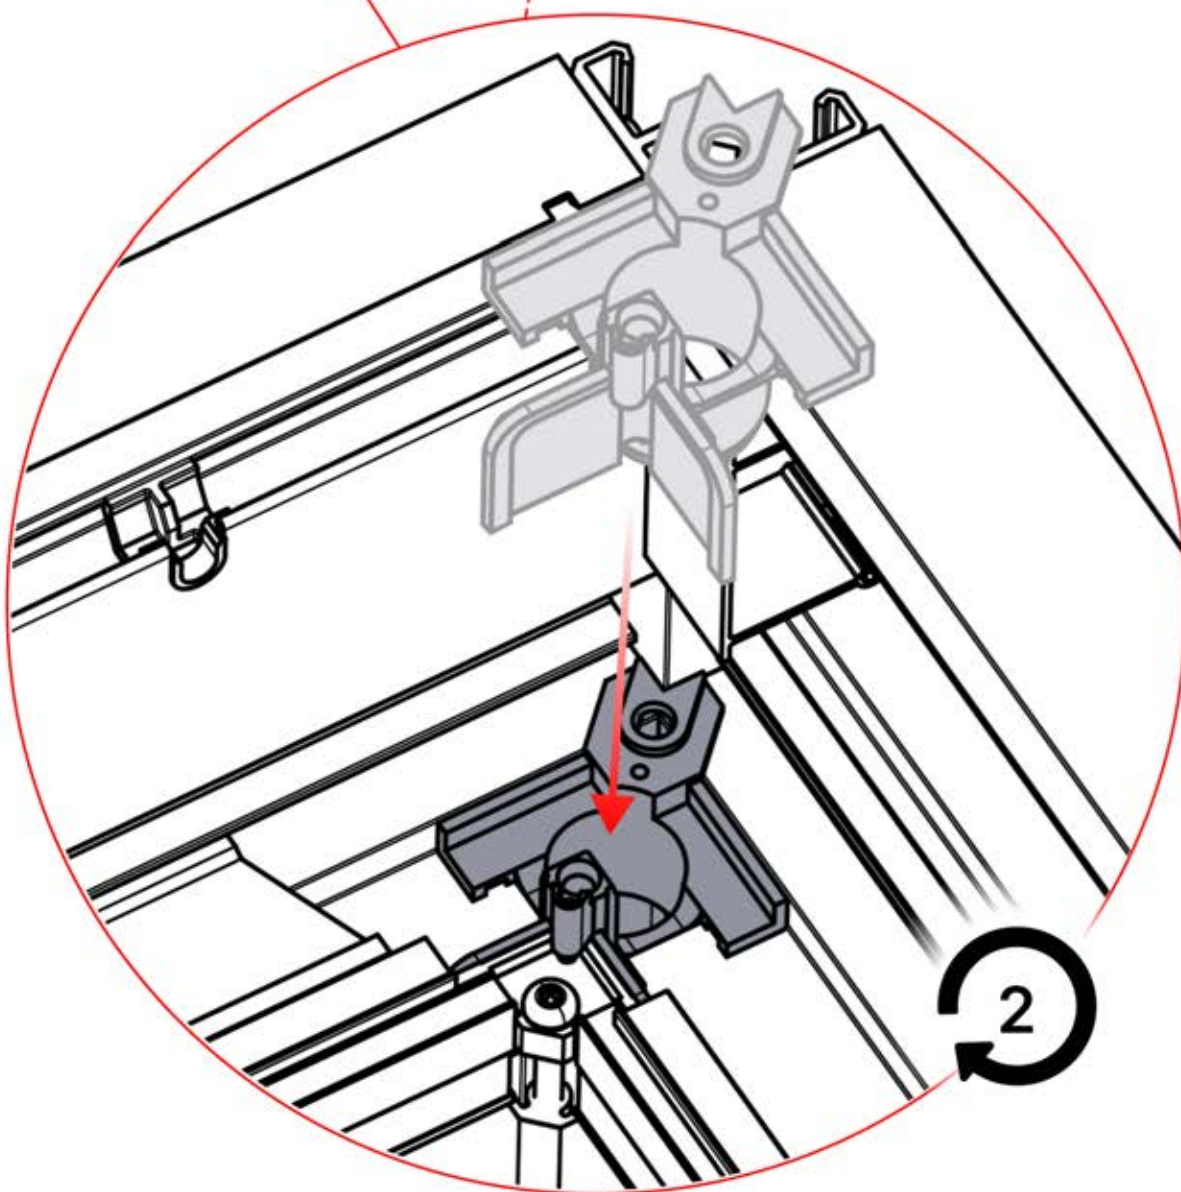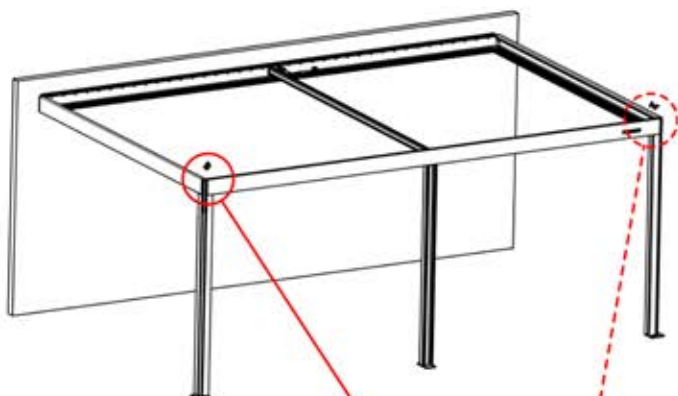

25

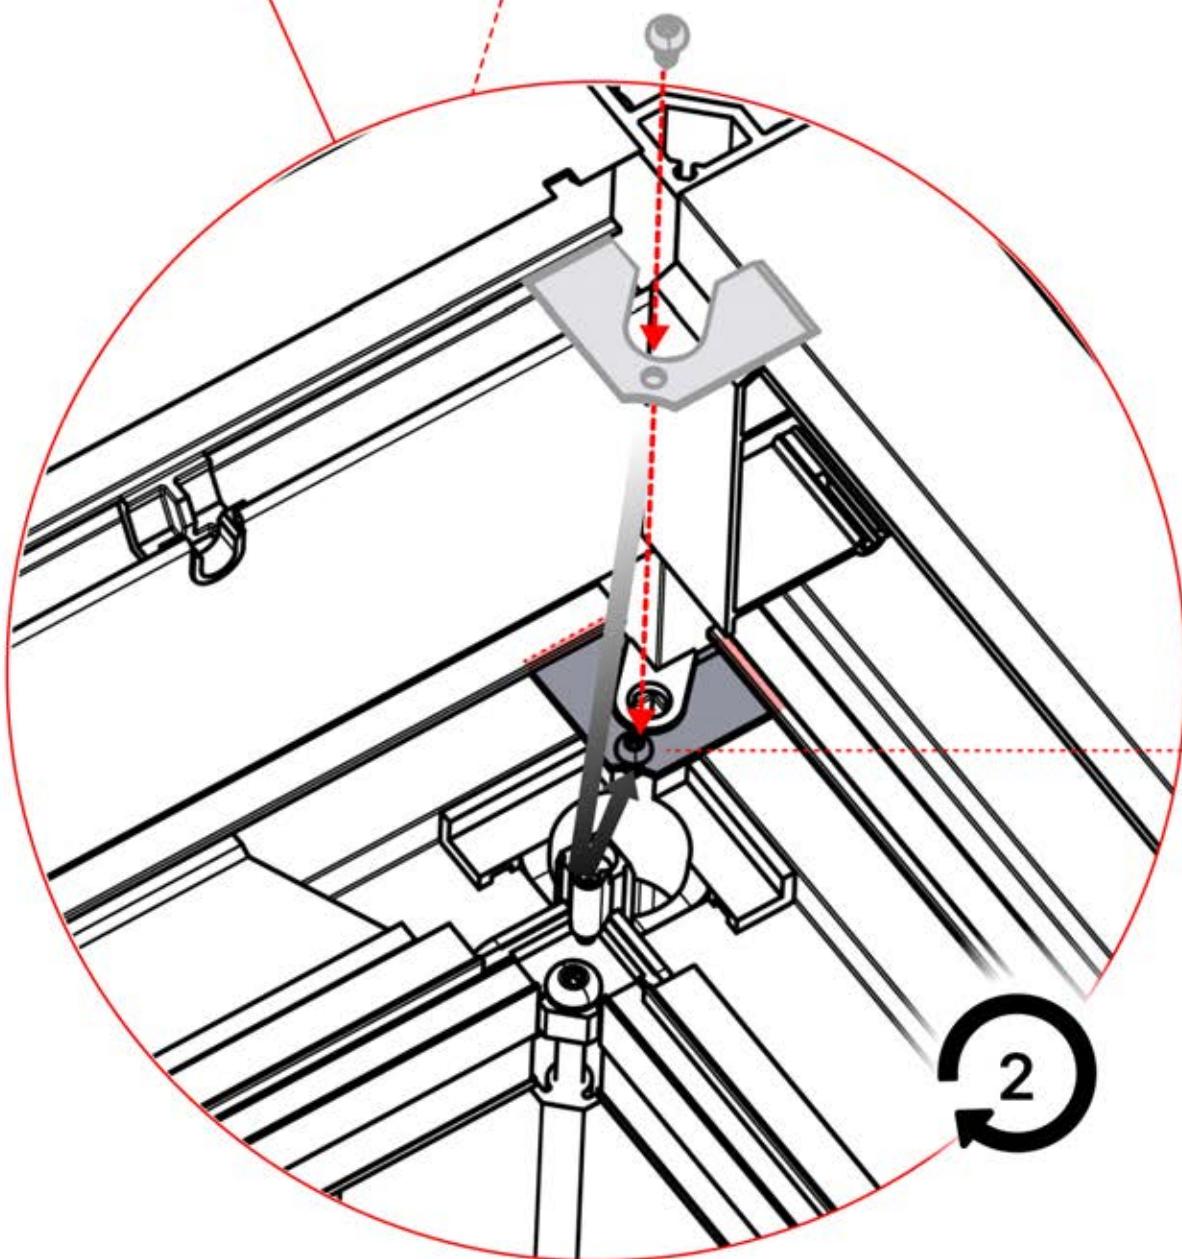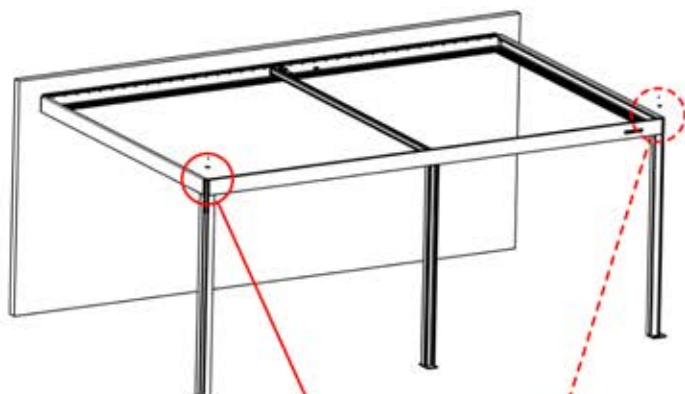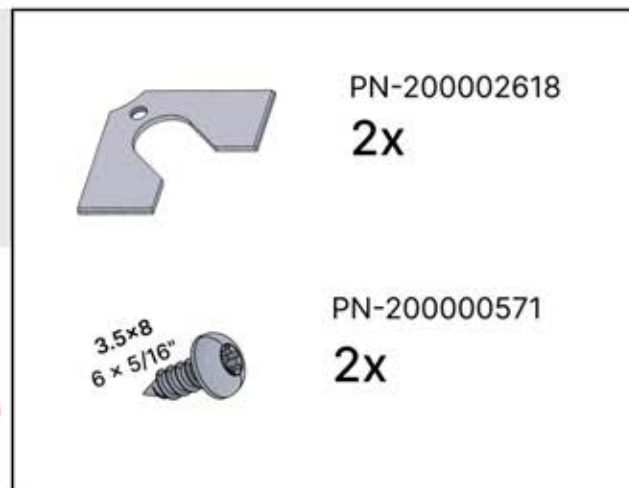


26





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200002792

2x

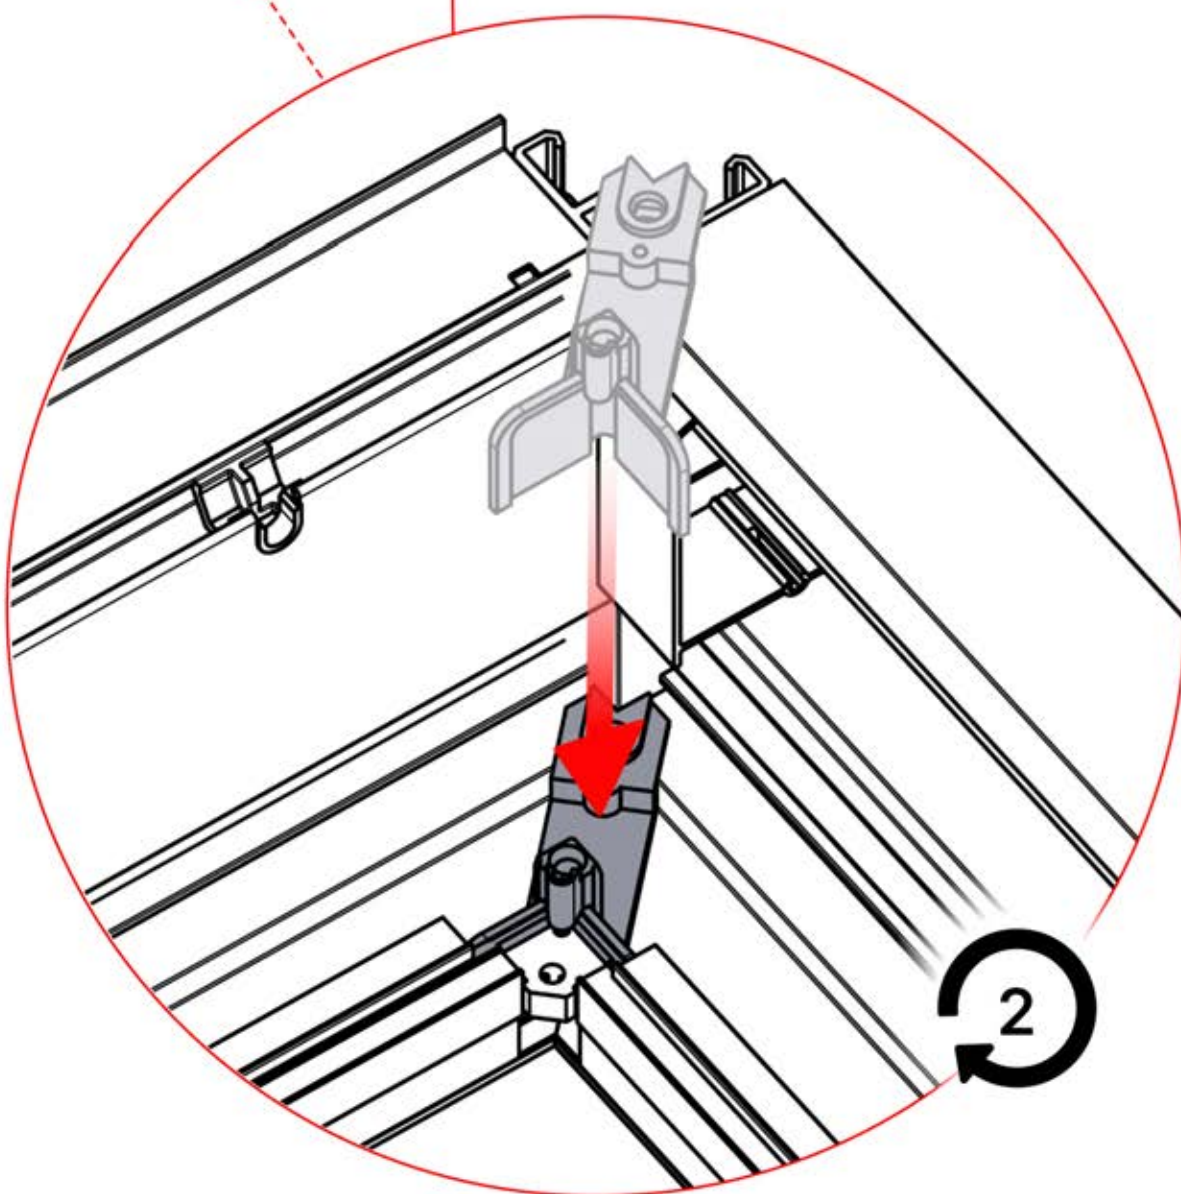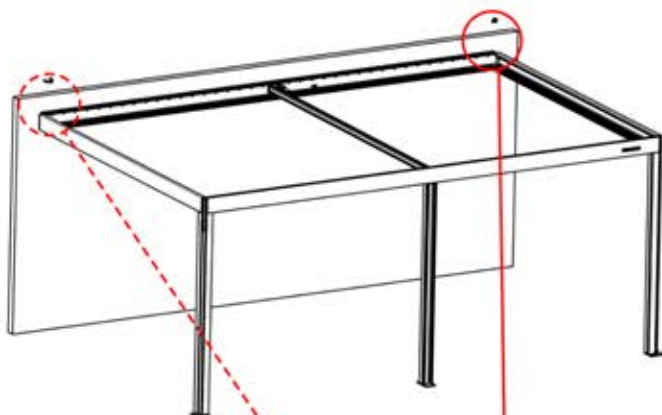

27



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251





PN-200002618

2x



PN-200000571


2x

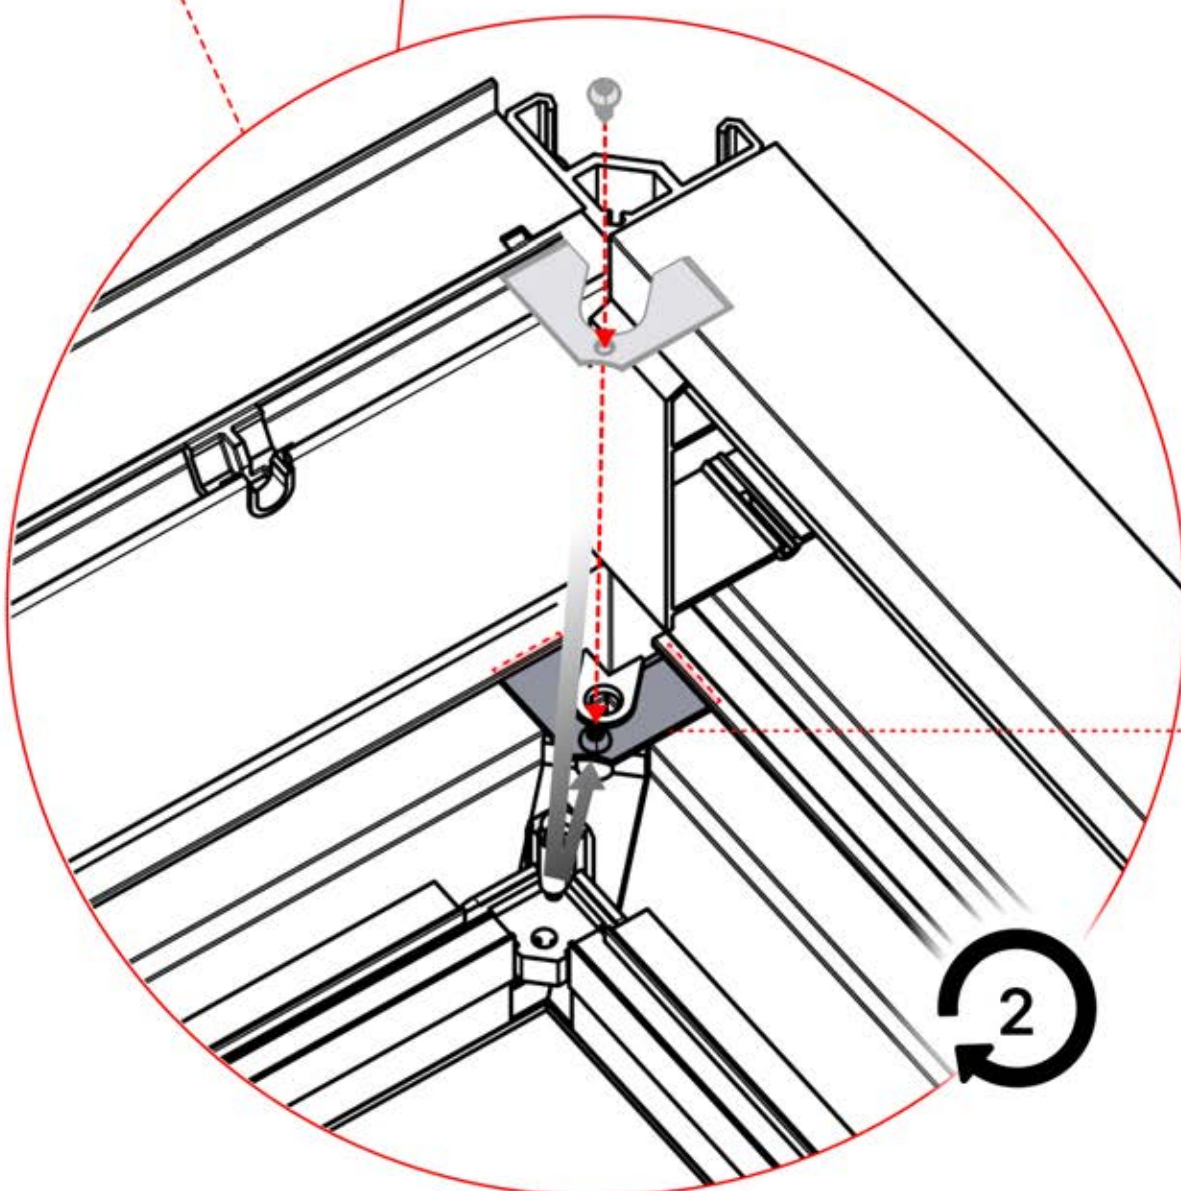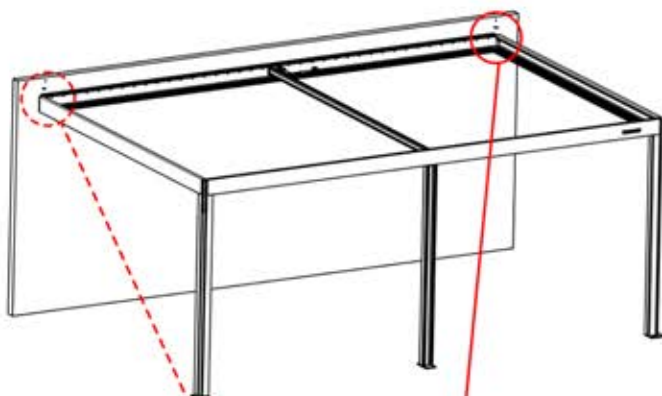

WICHTIGE INFORMATIONEN

Arbeiten Sie vorsichtig.

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.

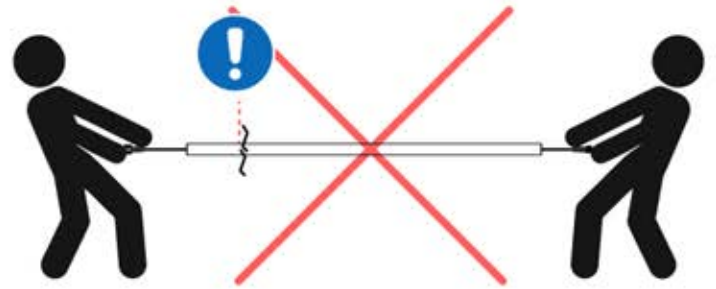


Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Die Videos enthalten Wichtige INFORMATIONEN, die Sie für den Montageprozess benötigen.







WICHTIGE INFORMATIONEN

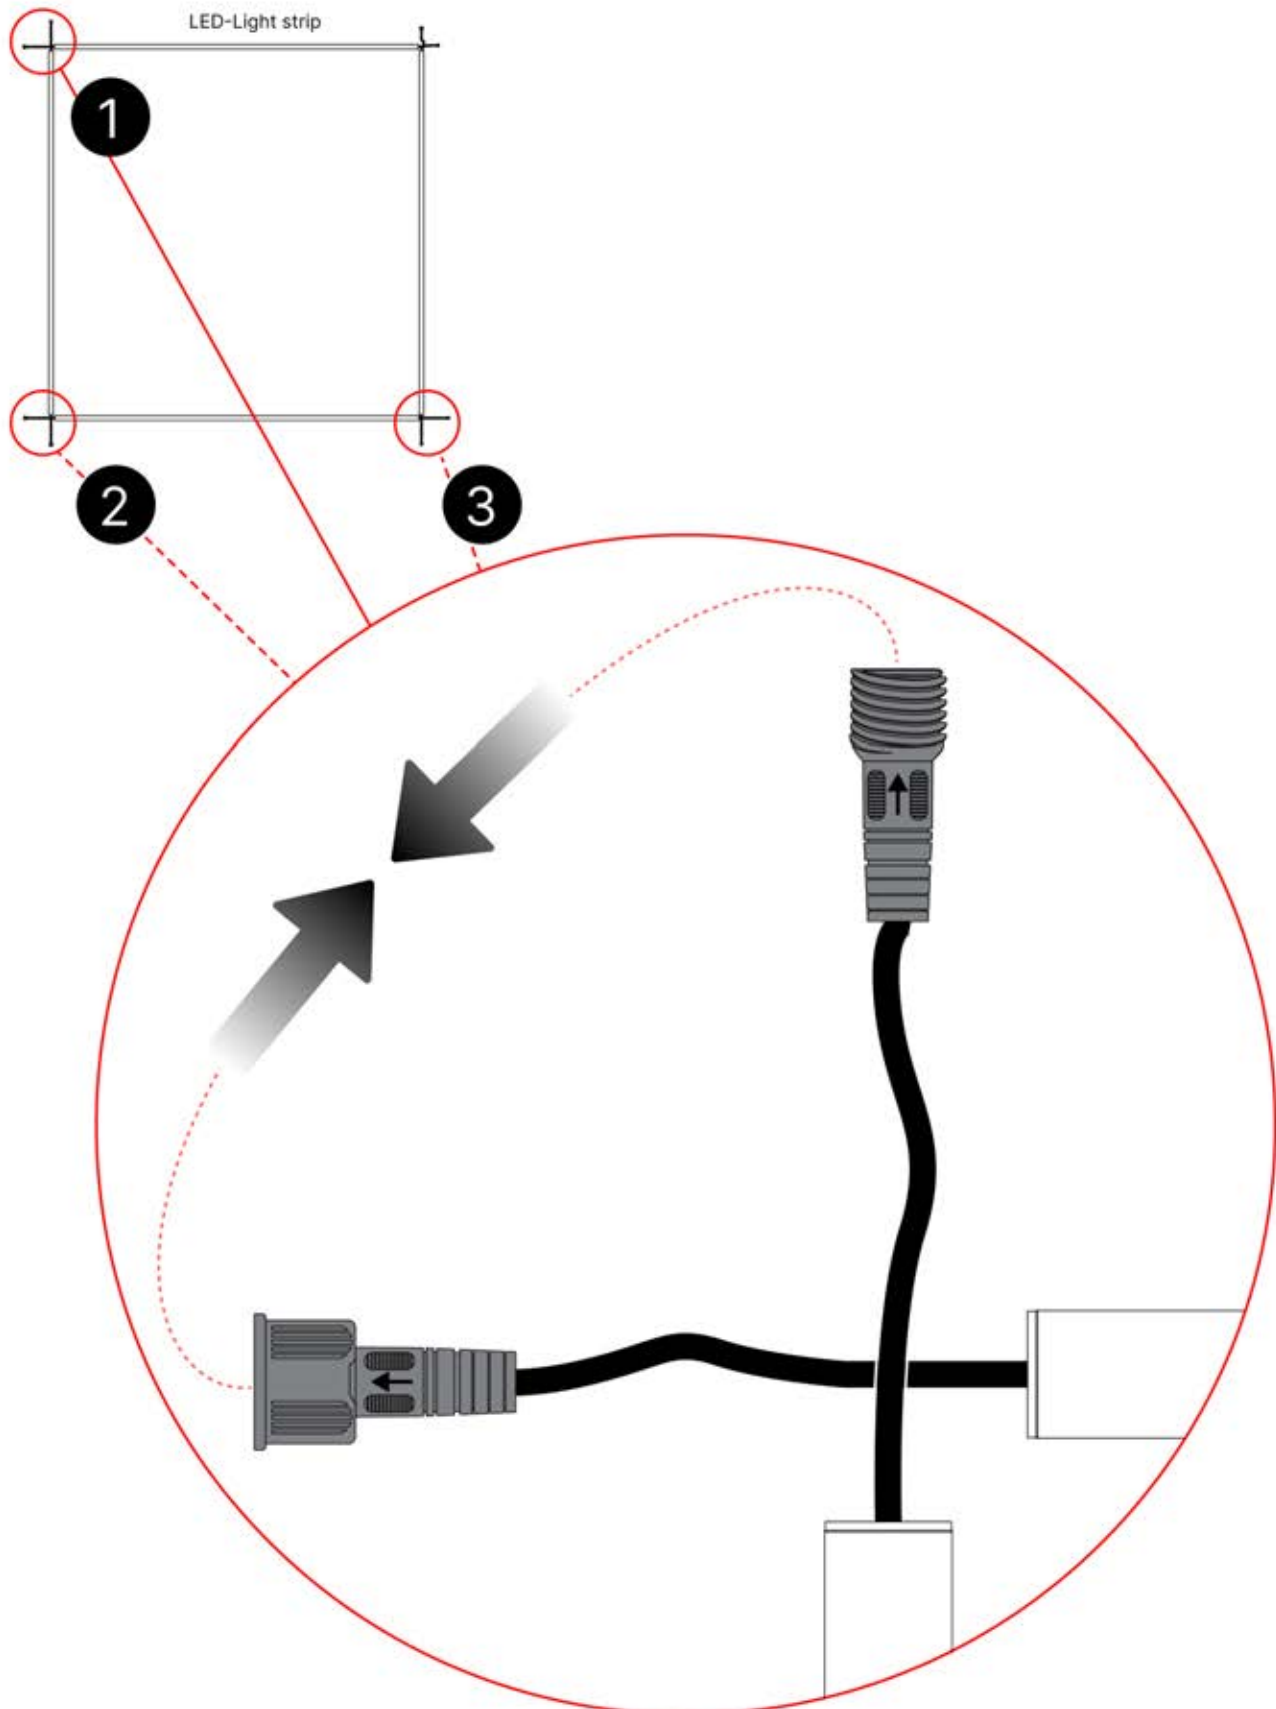


INFORMATIONEN

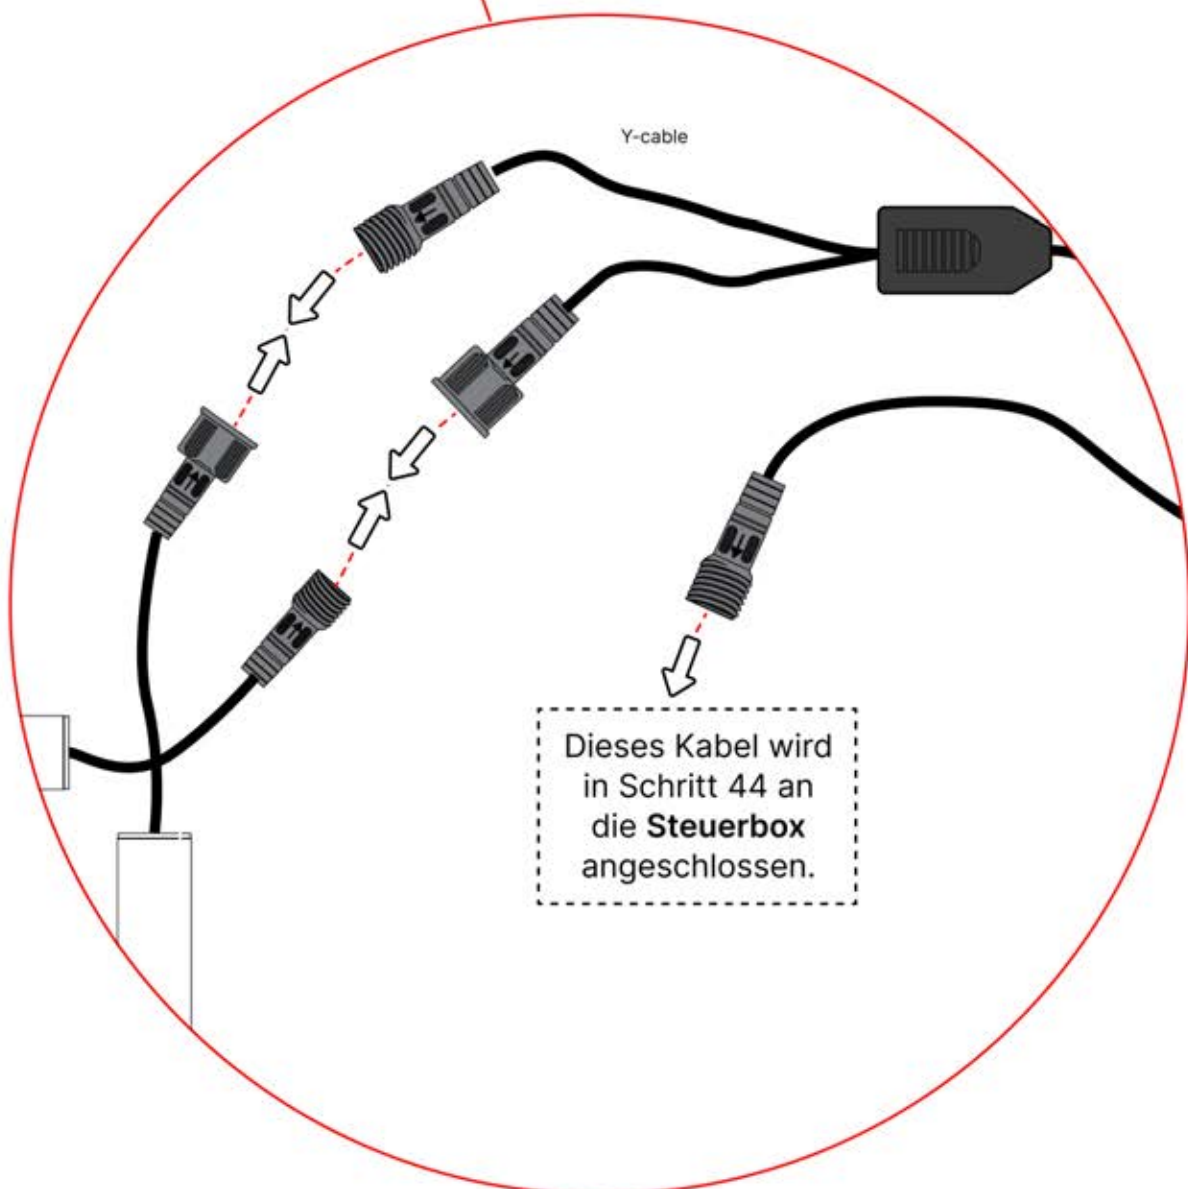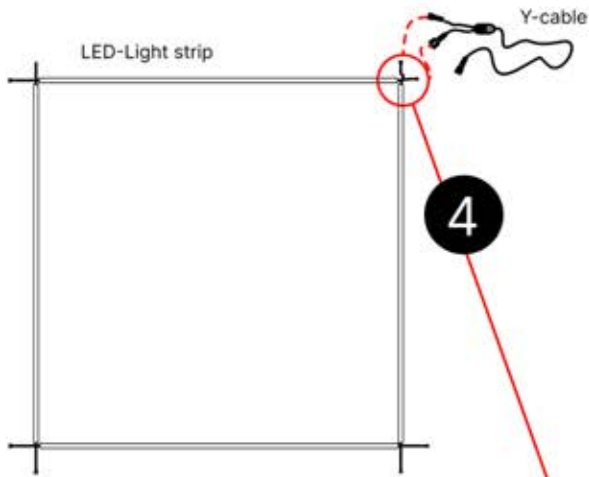

28

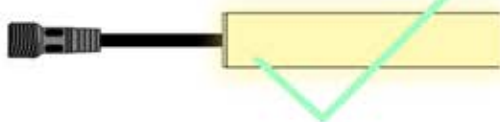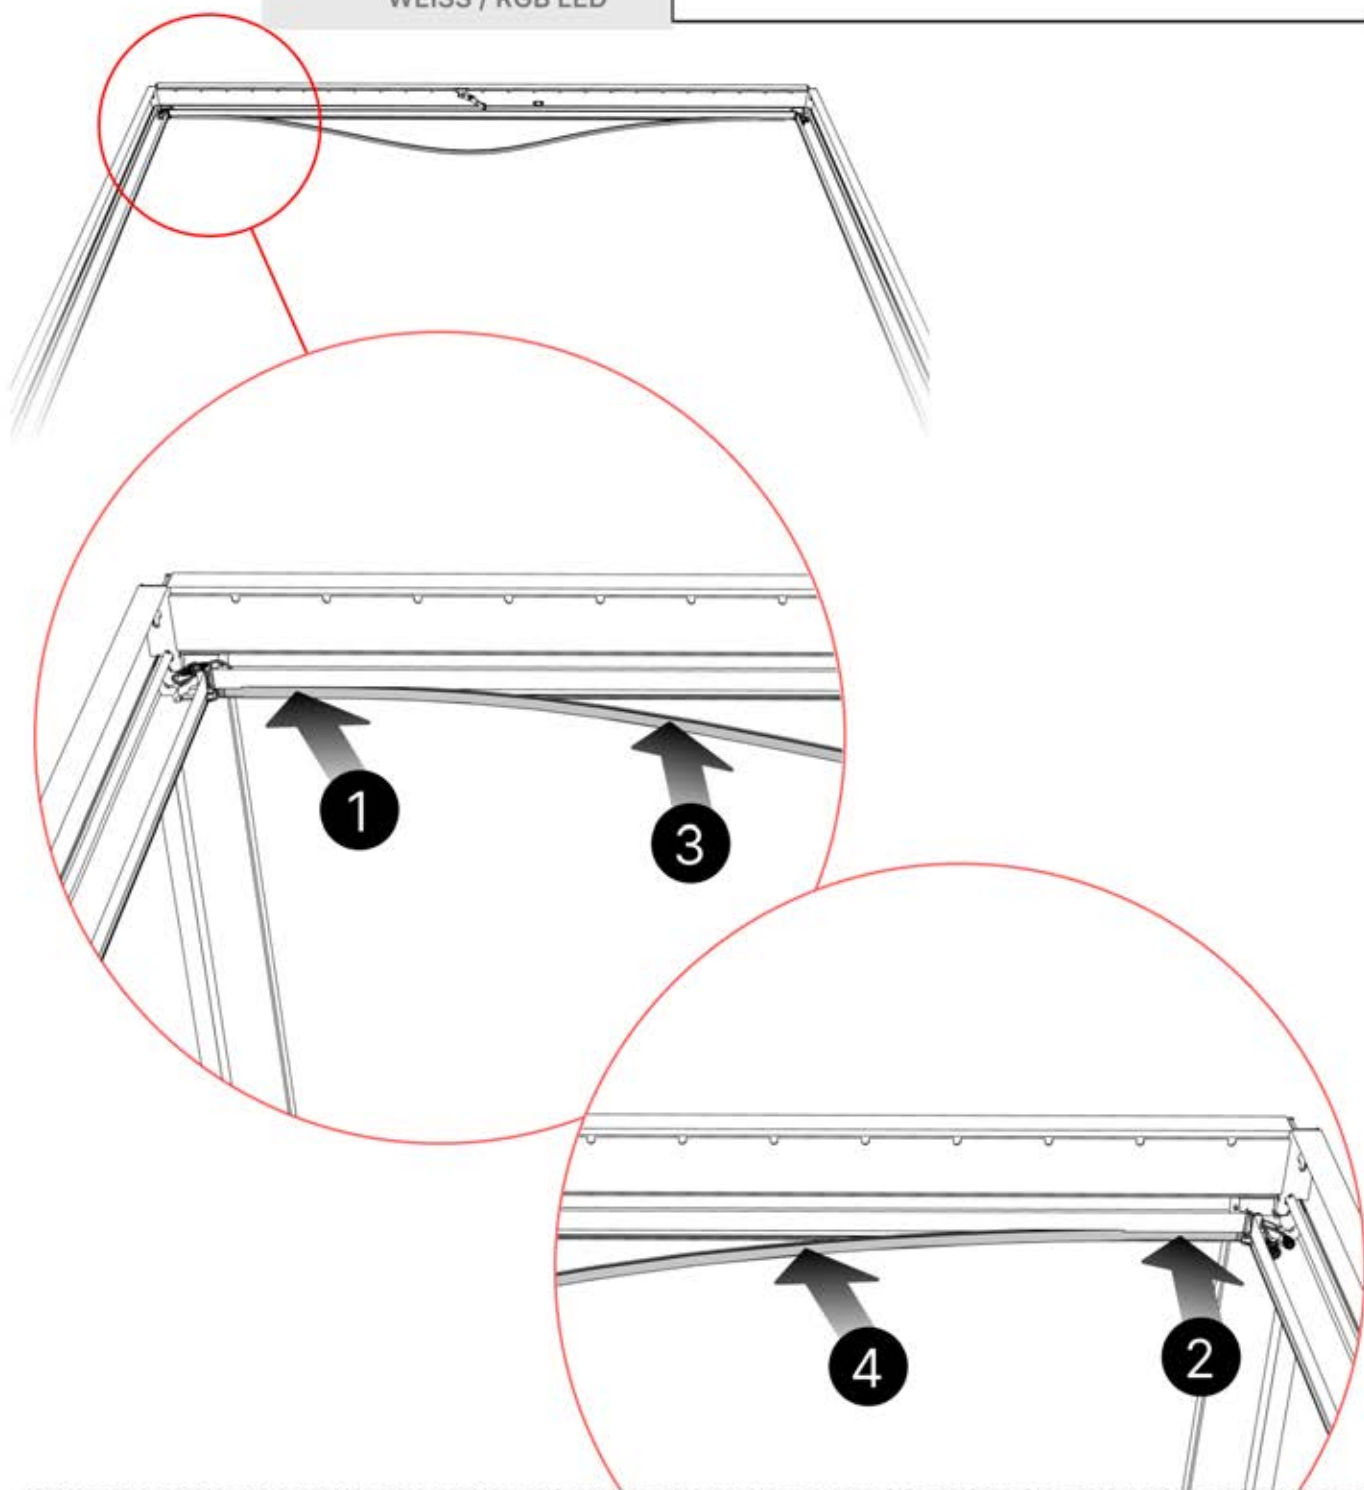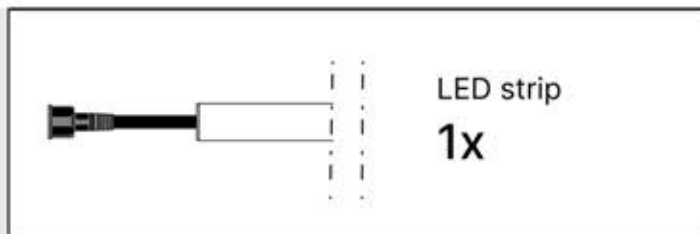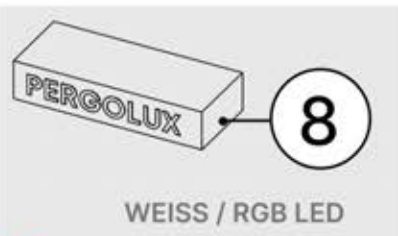



Diese ist die Vorderseite und sollte nach außen zeigen.

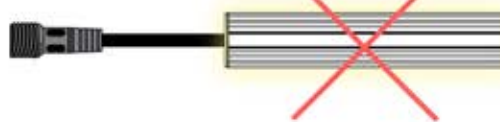


Diese ist die Rückseite und sollte zum Balken ausgerichtet sein.







Tipp: Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

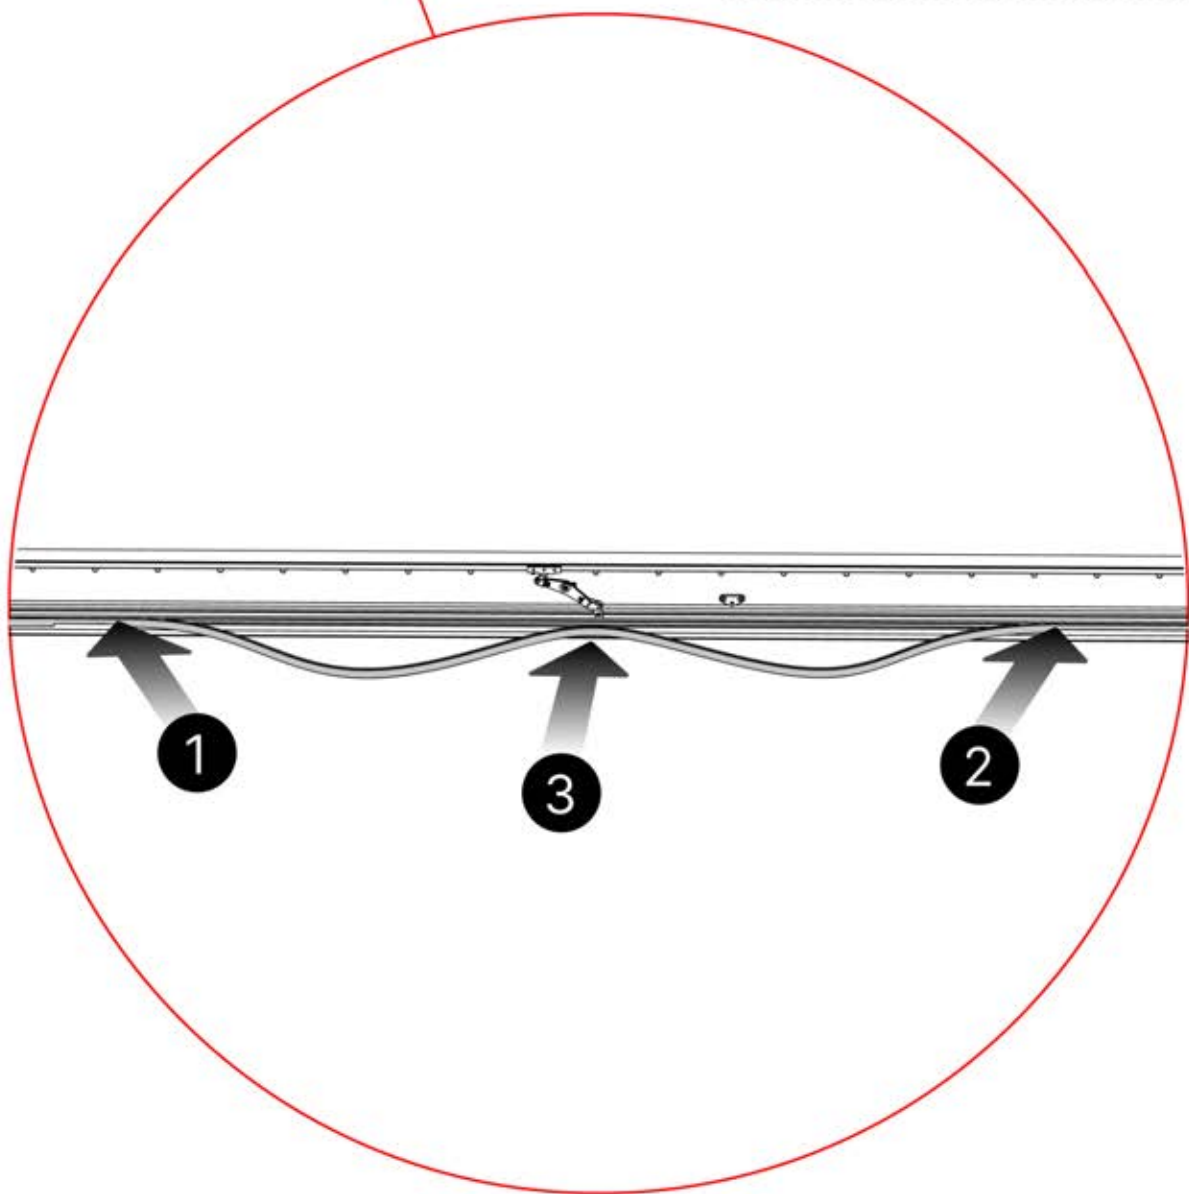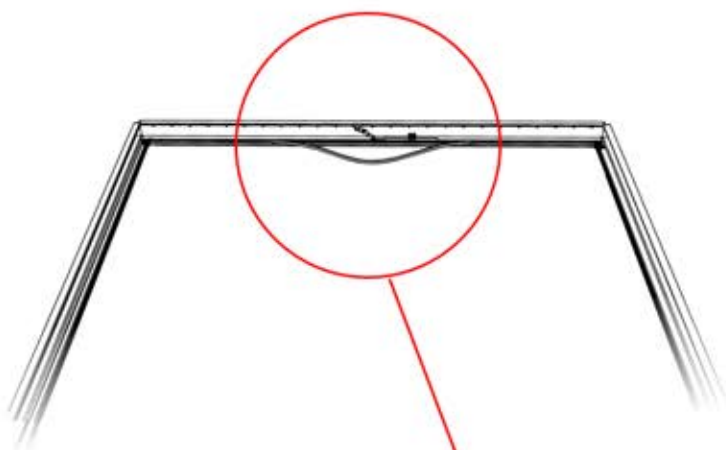

30

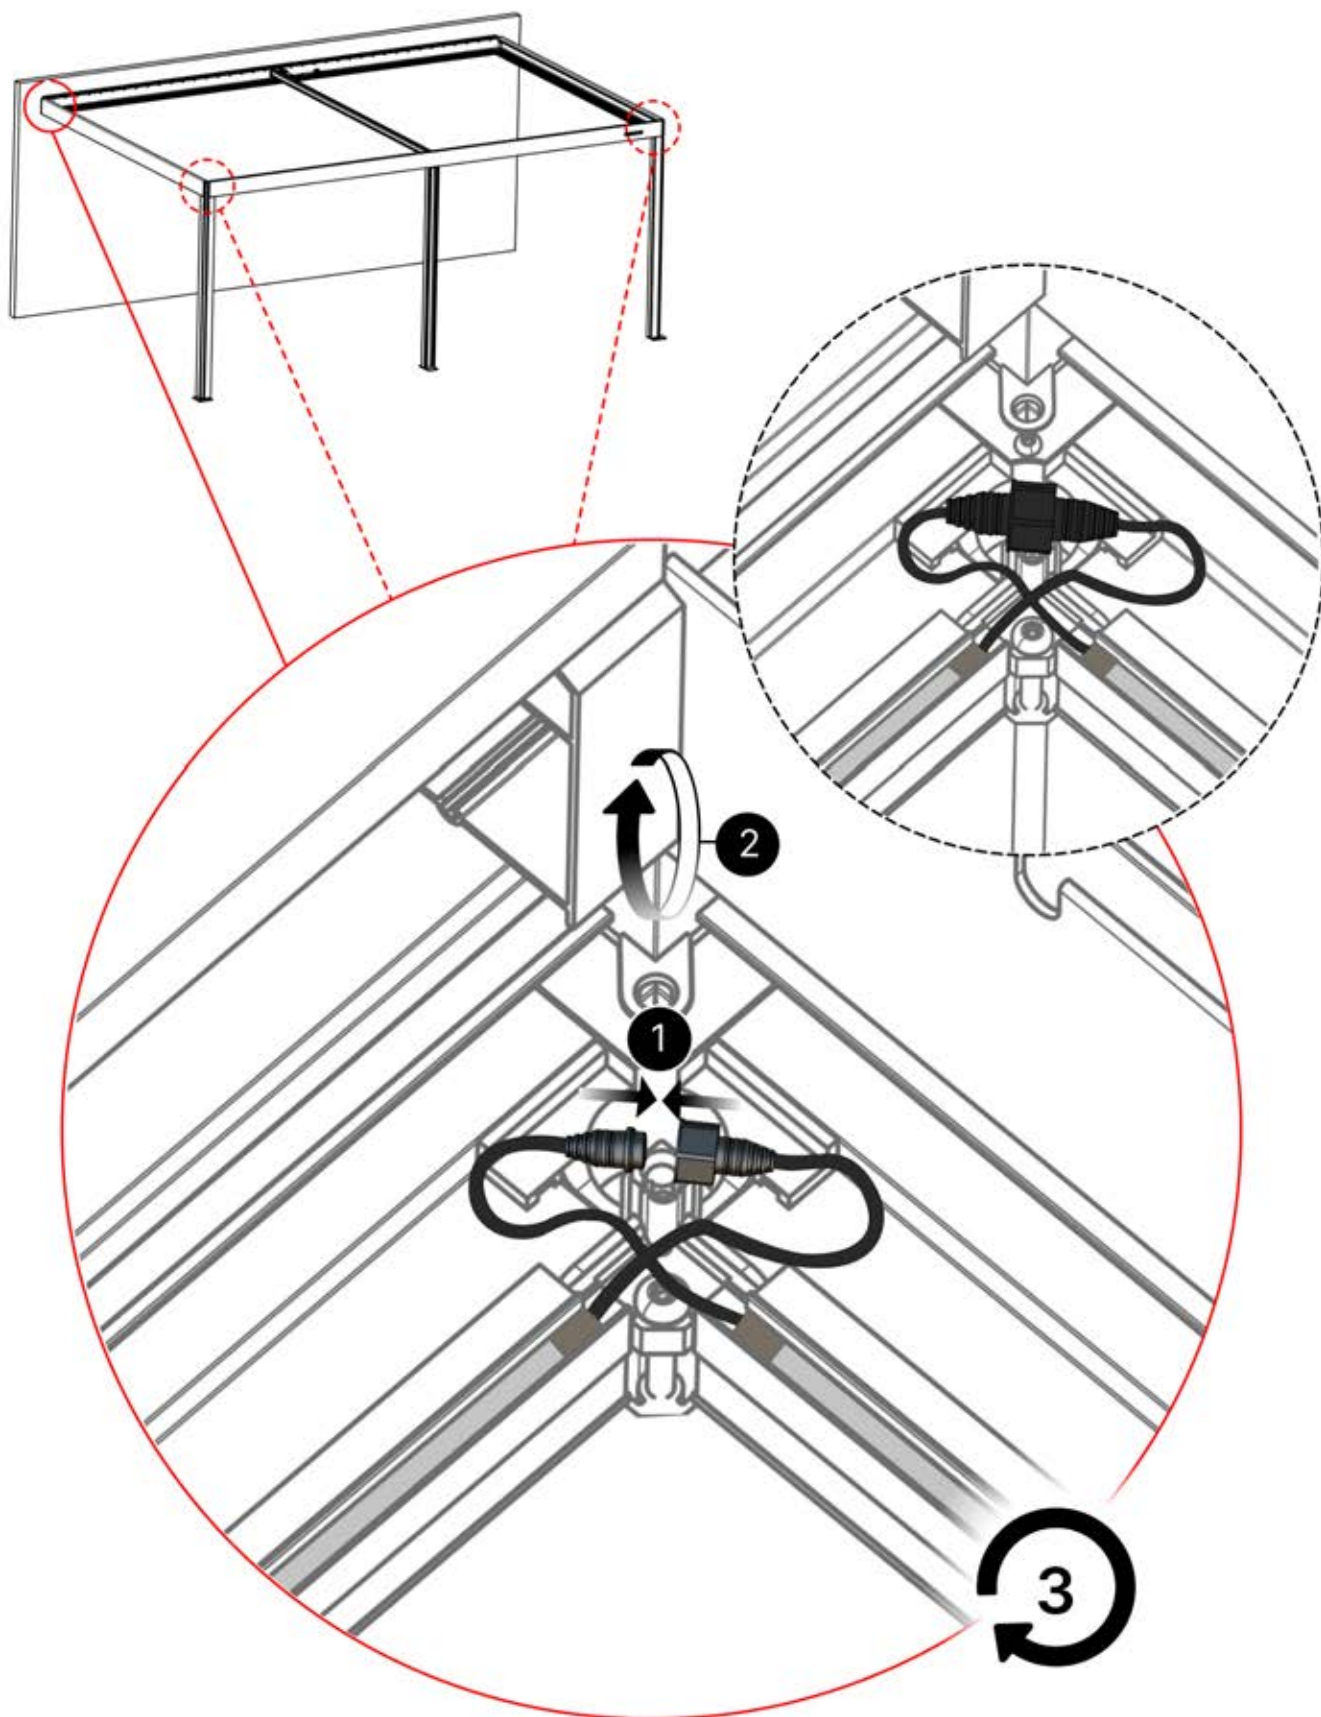



31

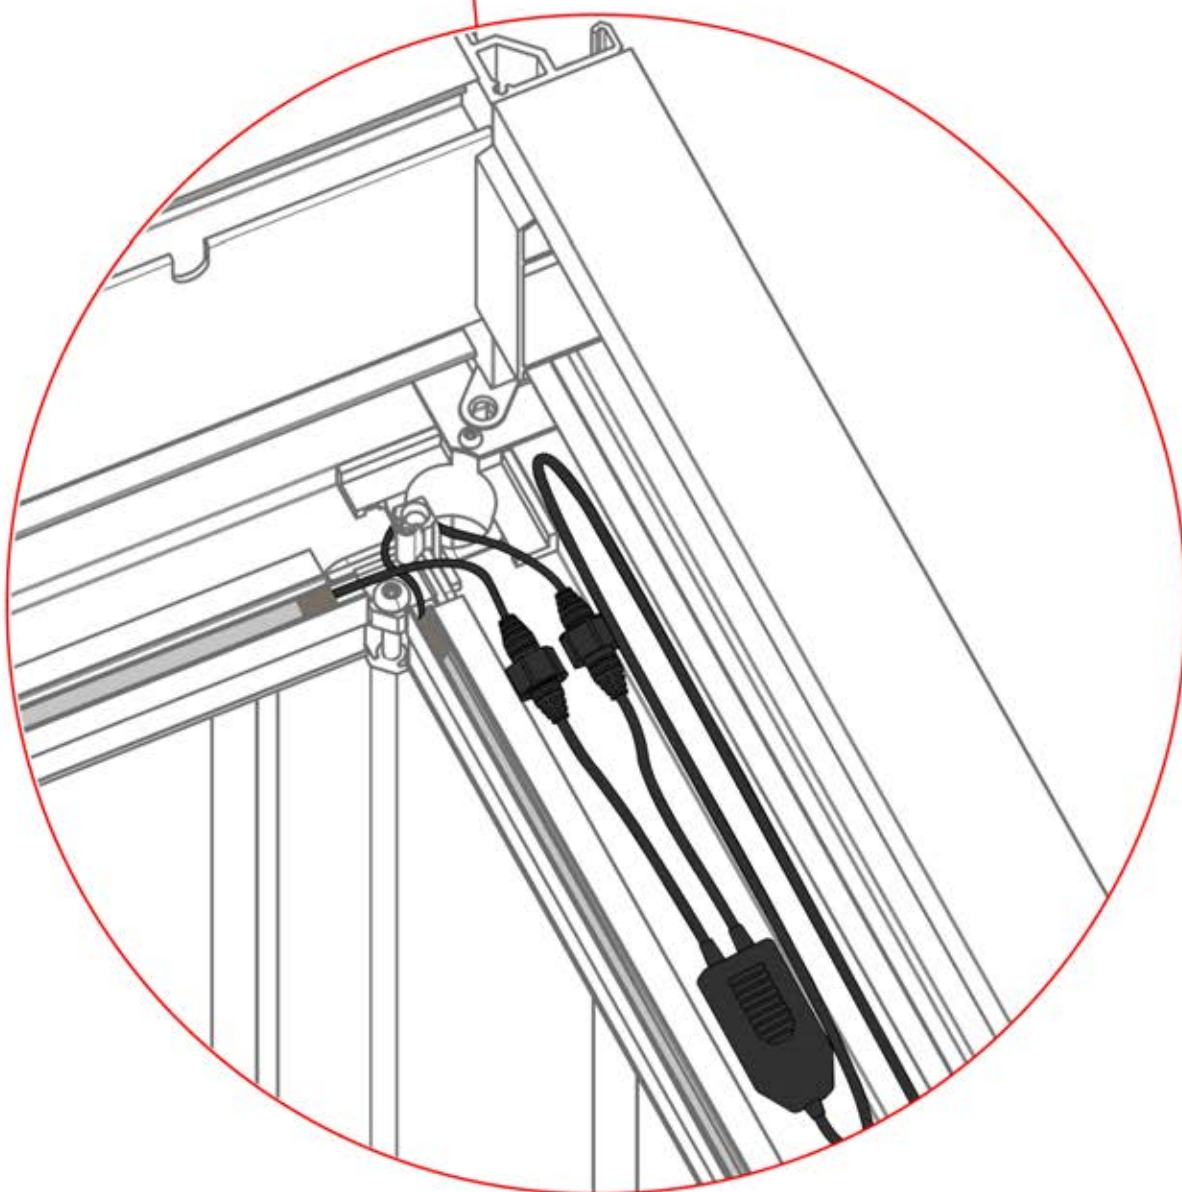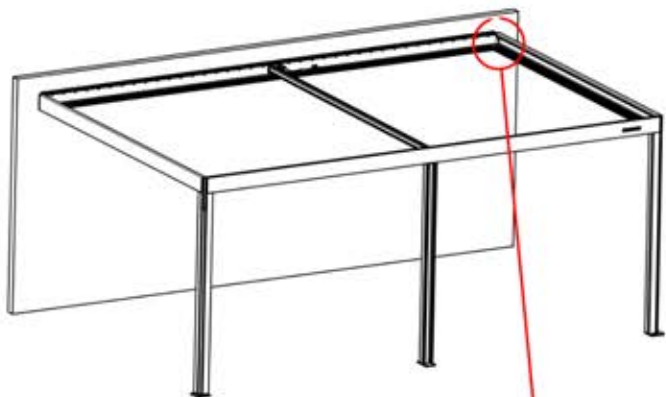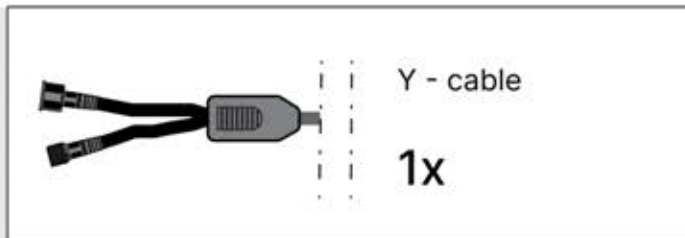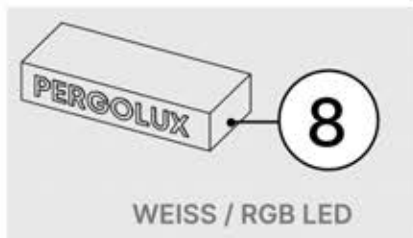




32




PN-200000516
2x



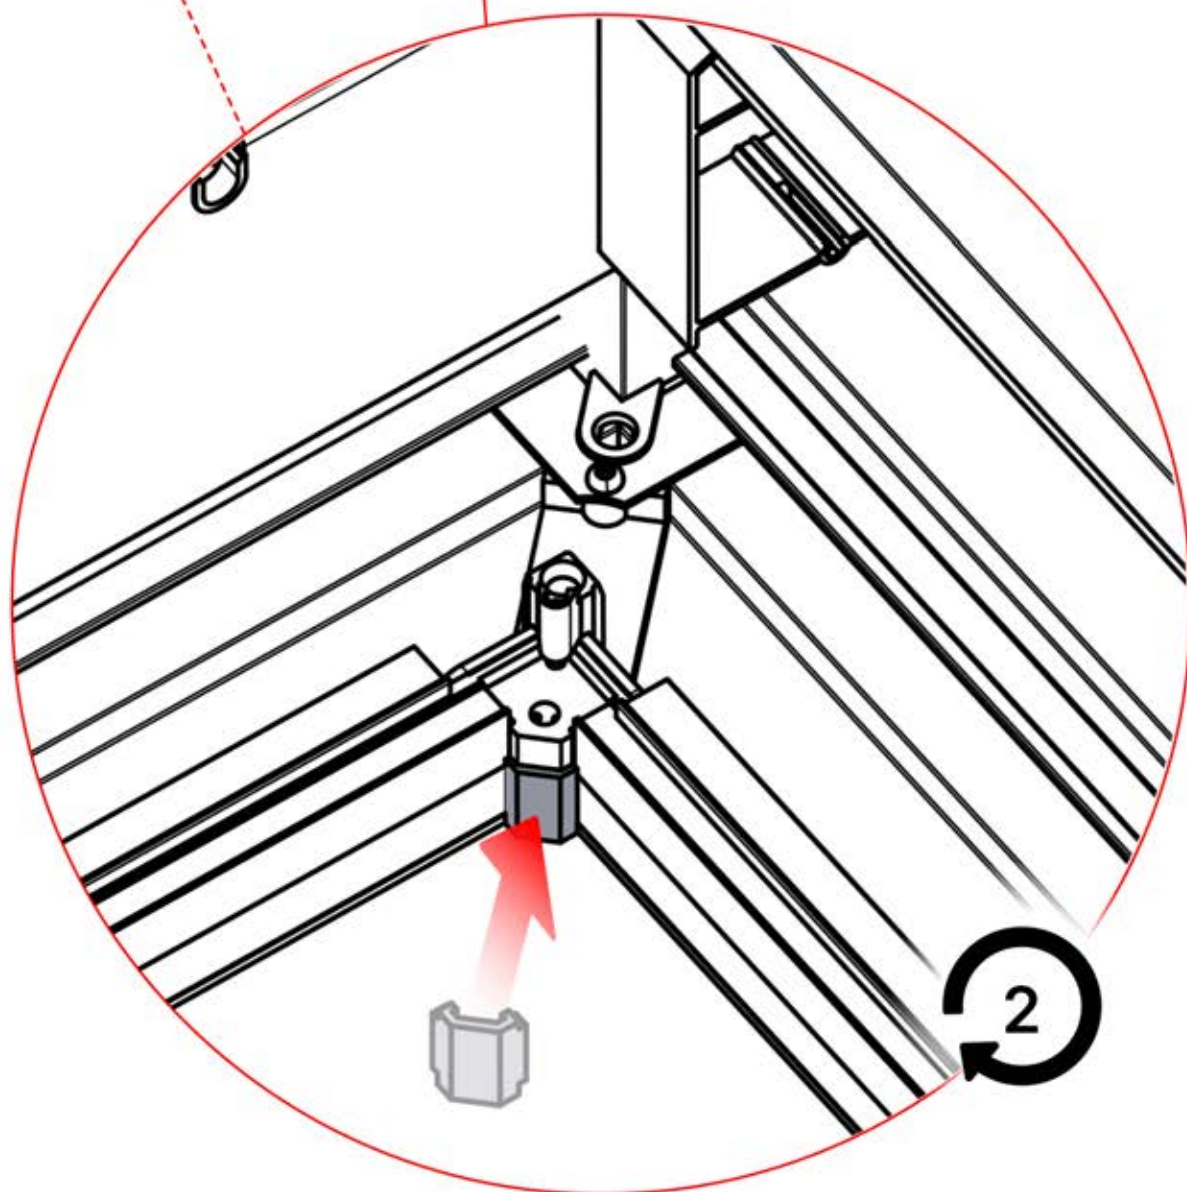
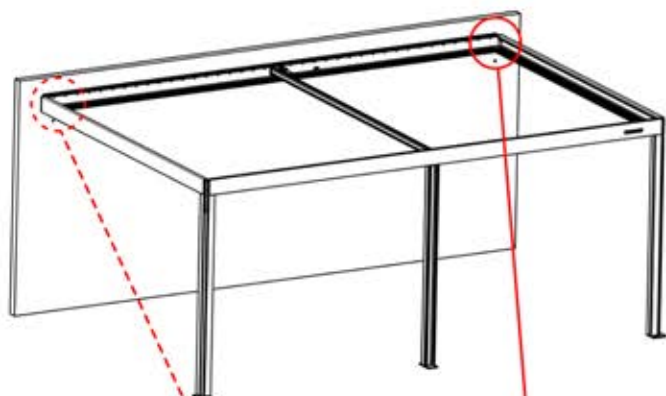


33


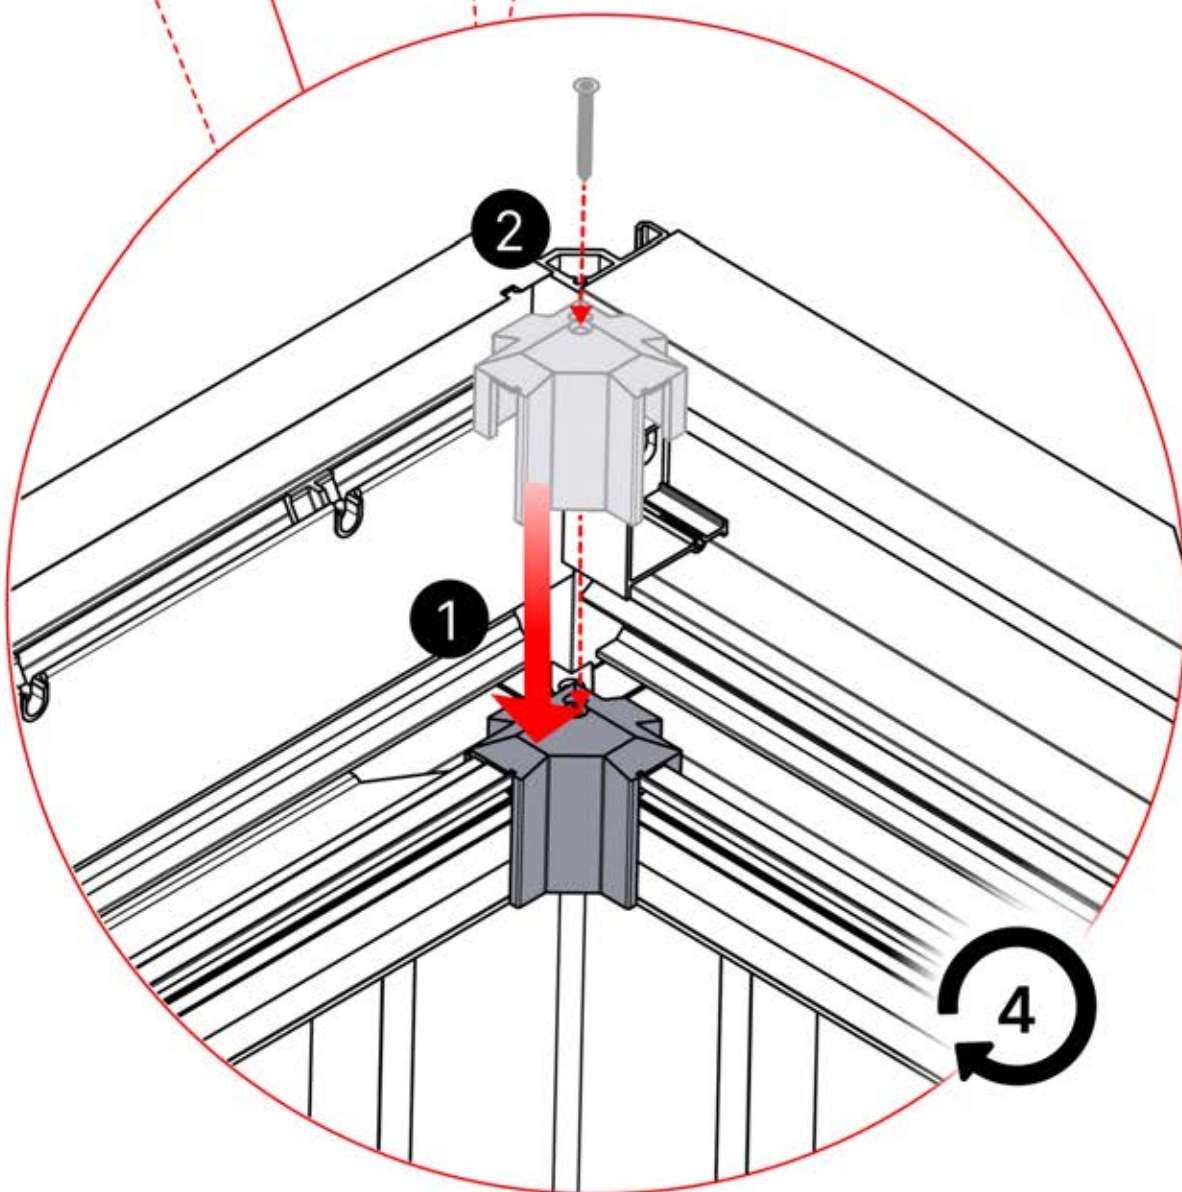
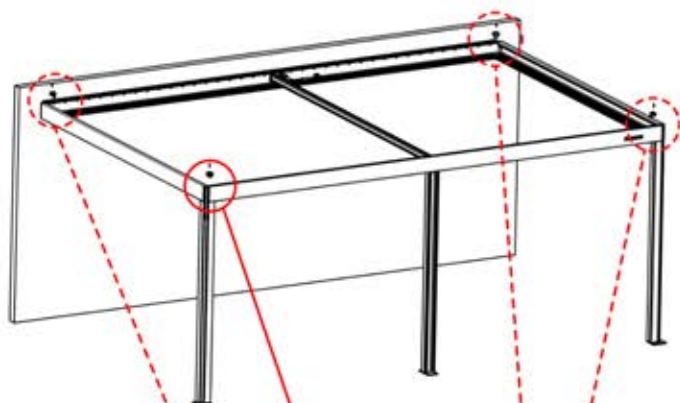
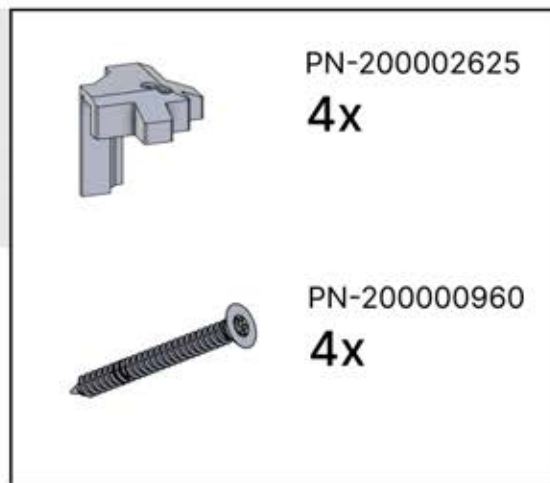


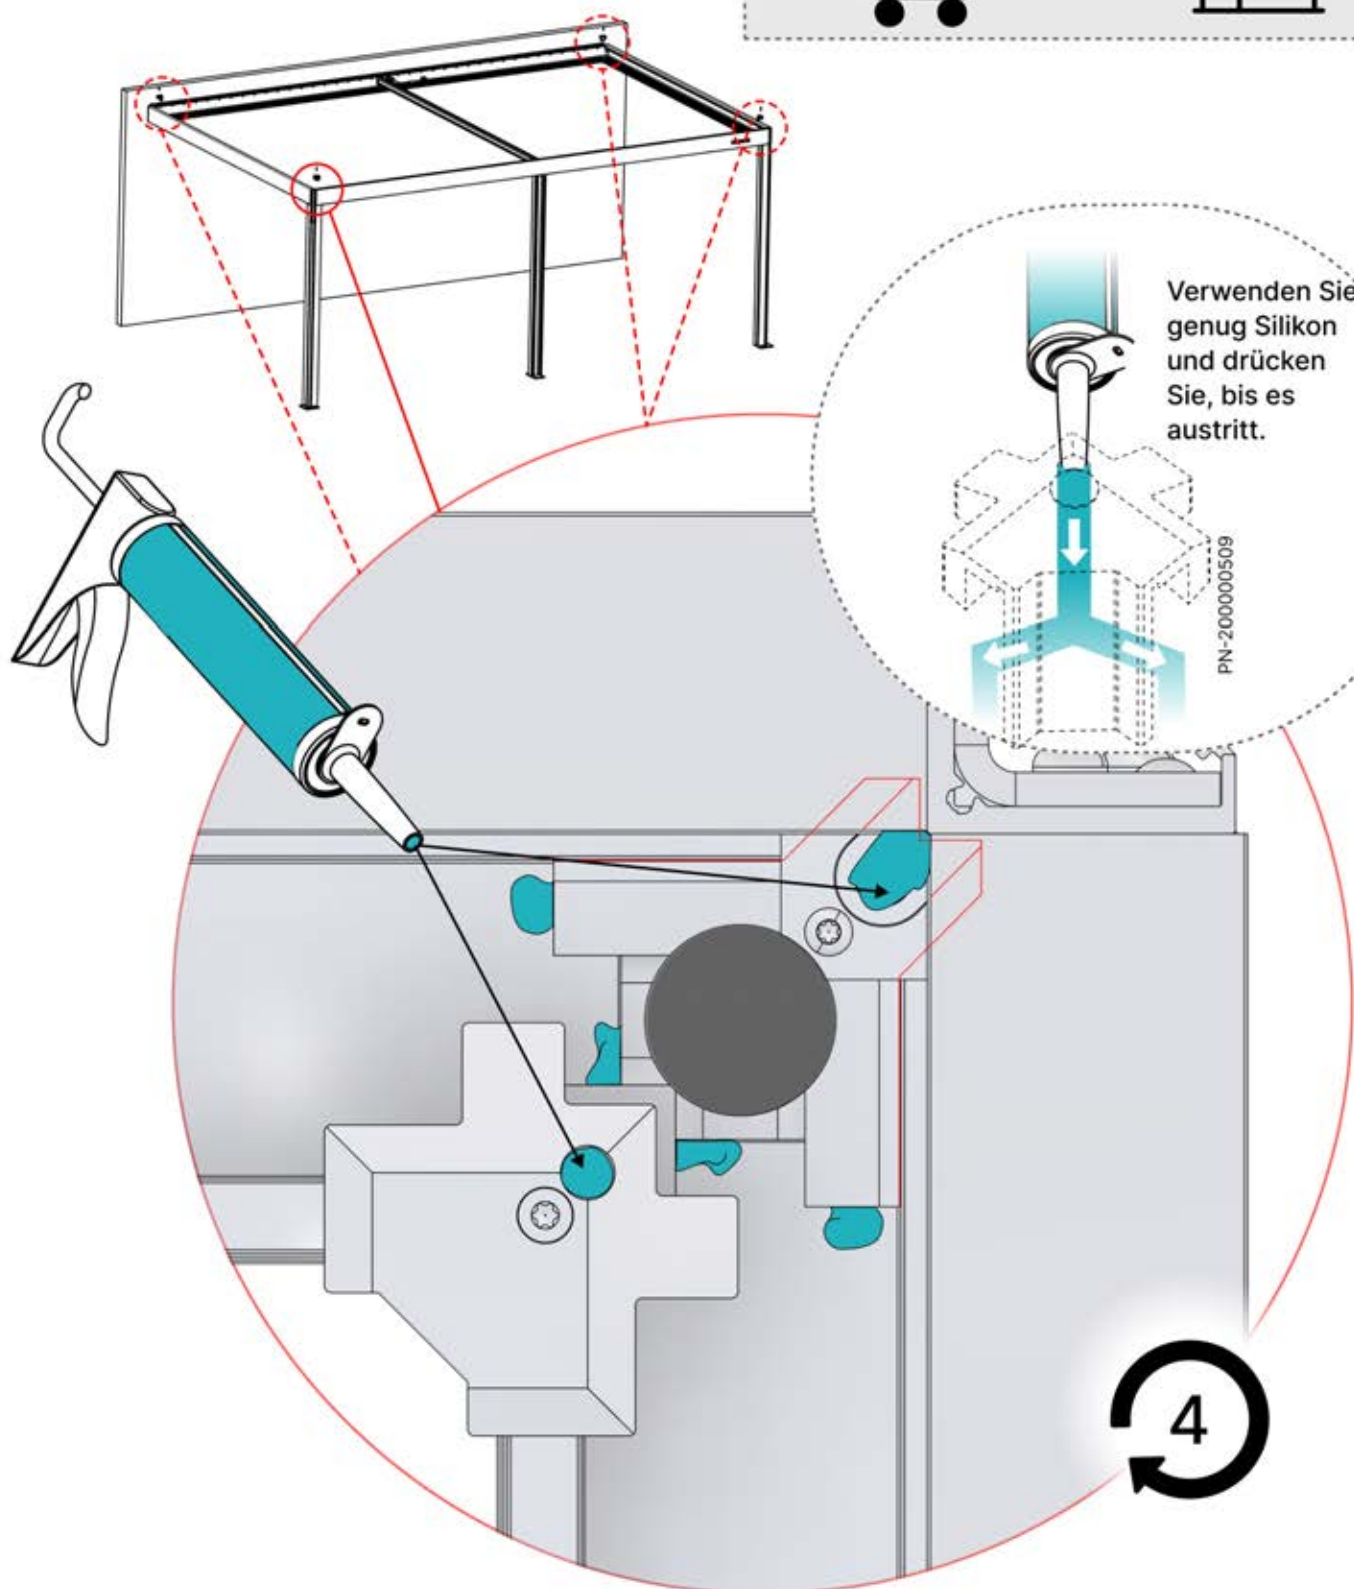



35

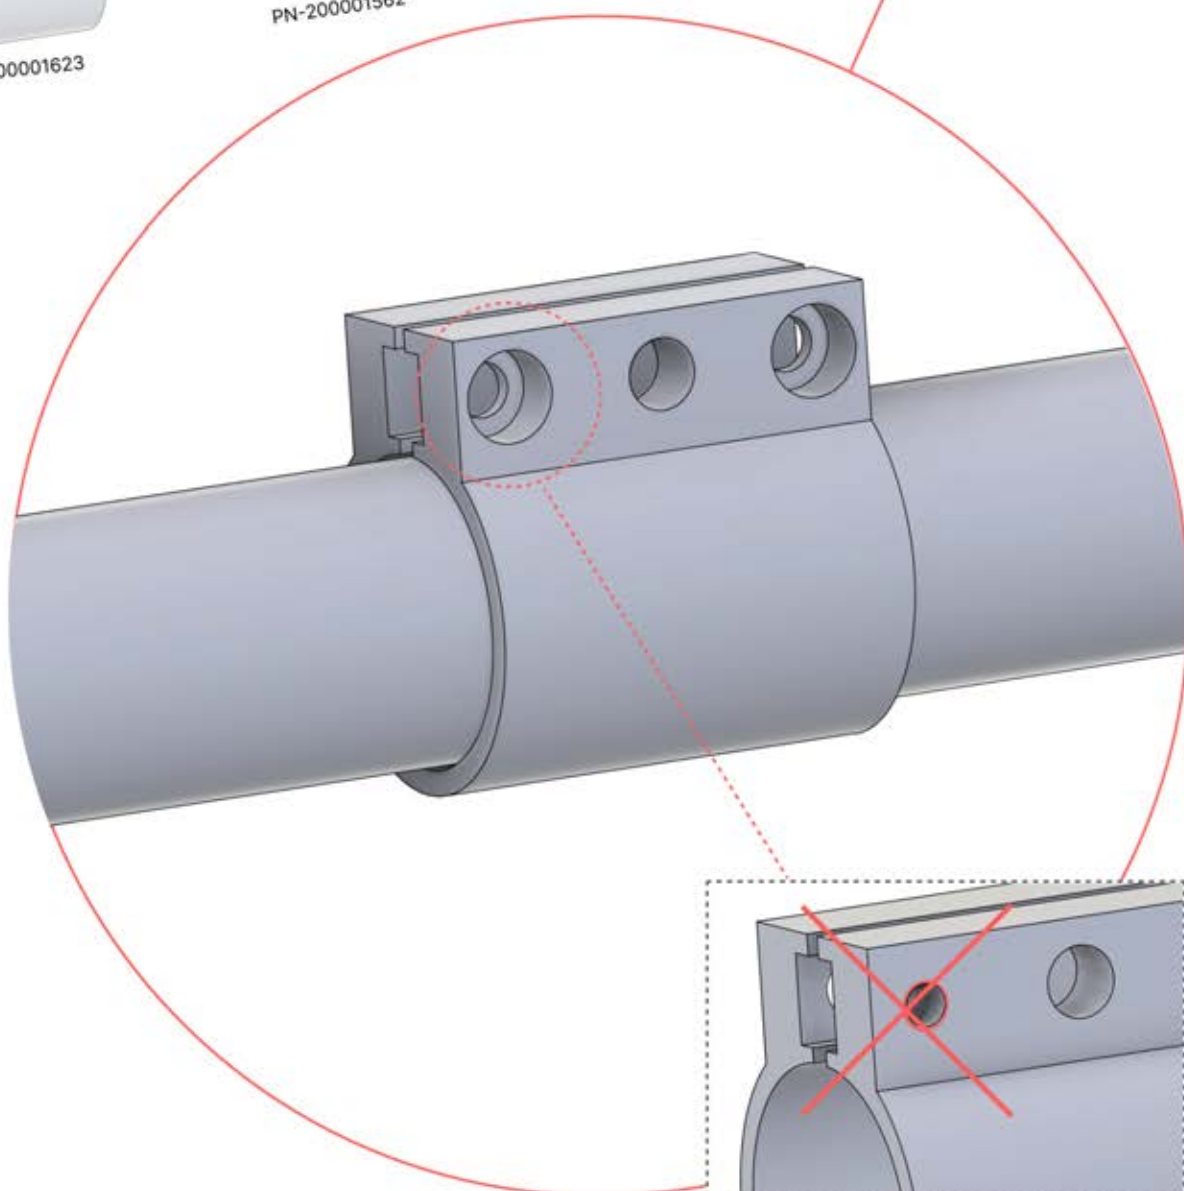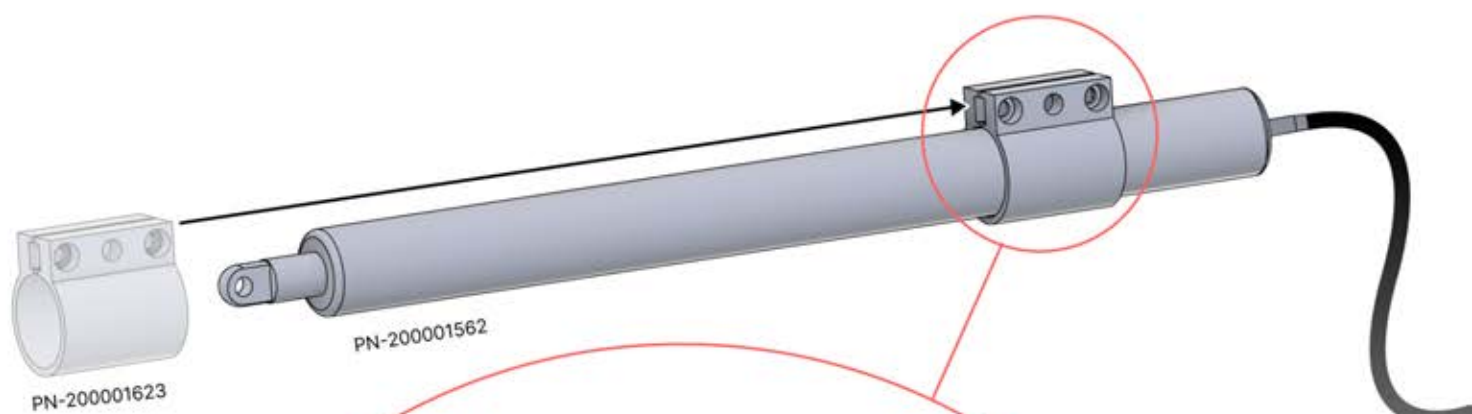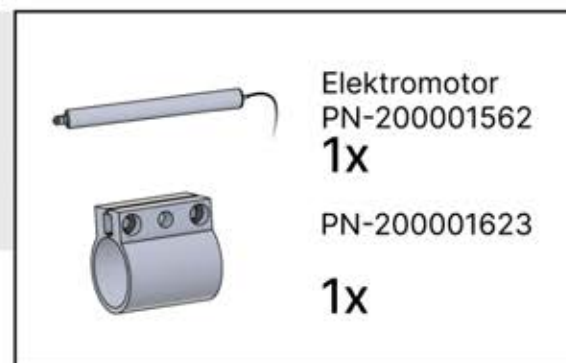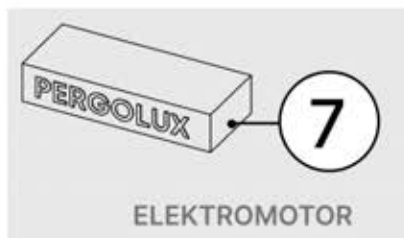





36

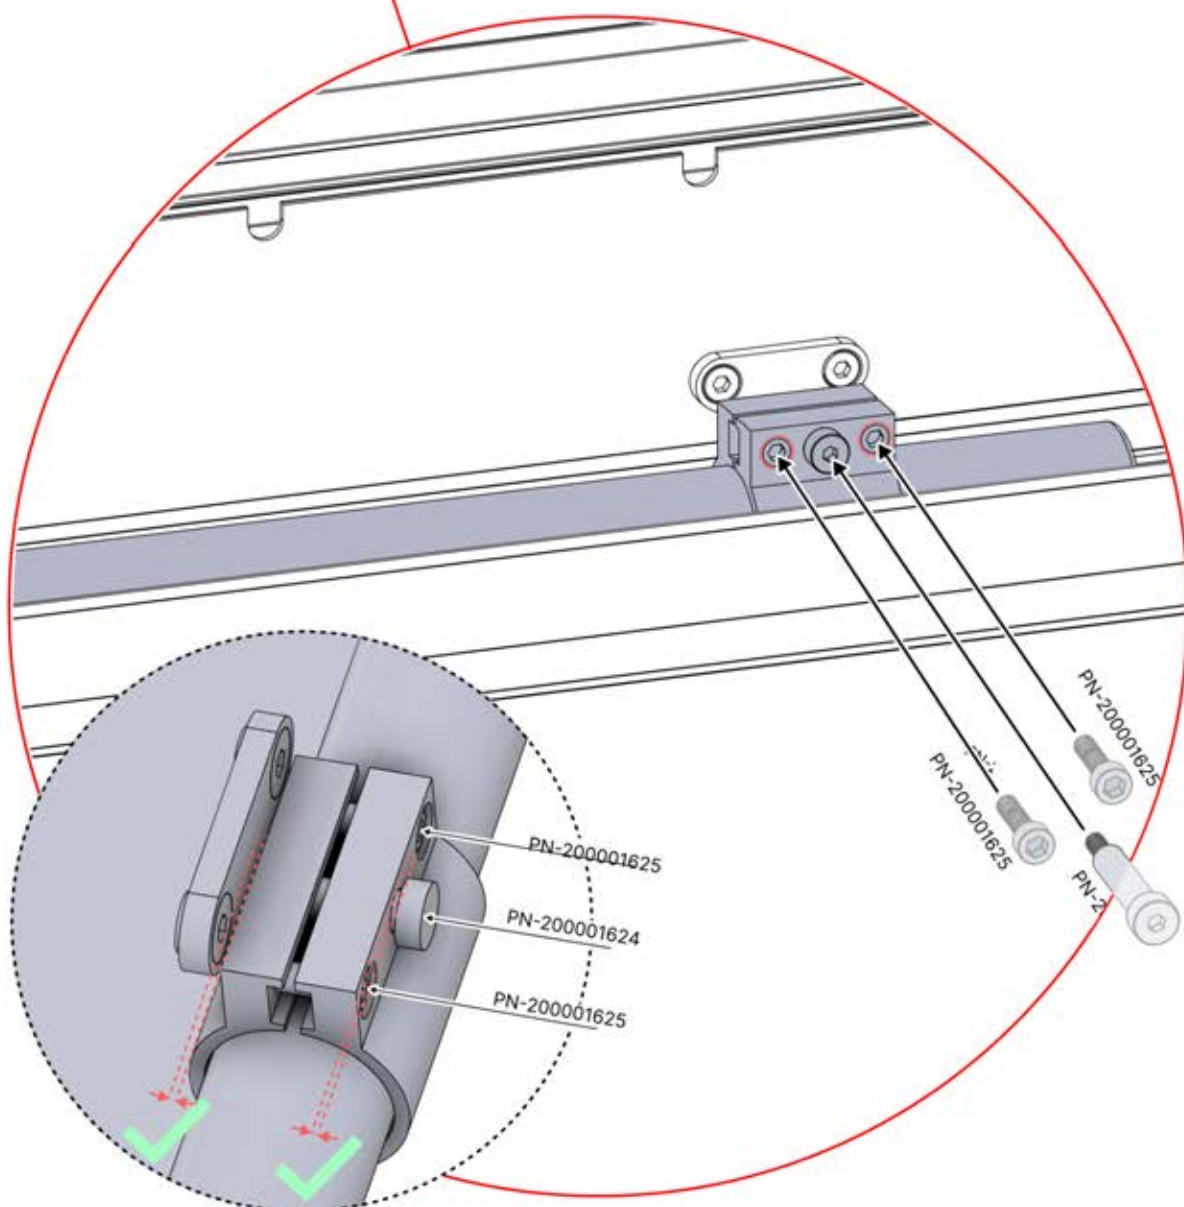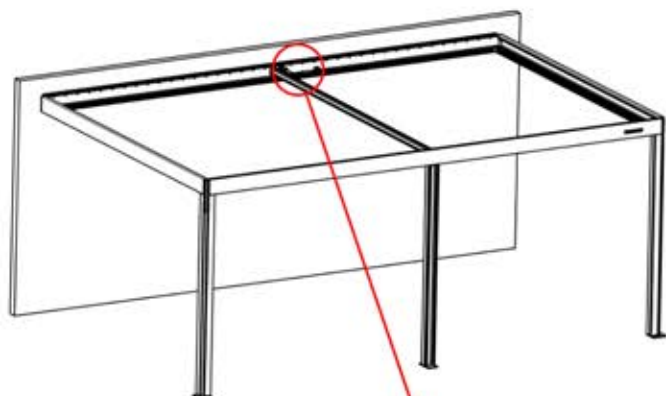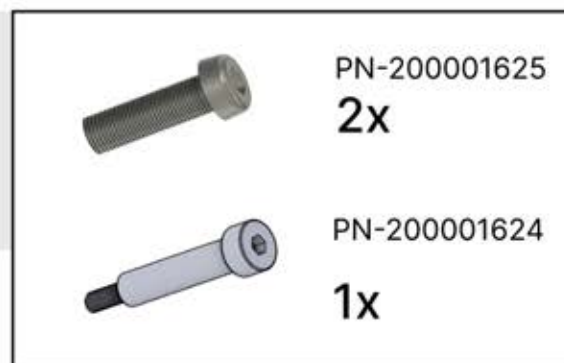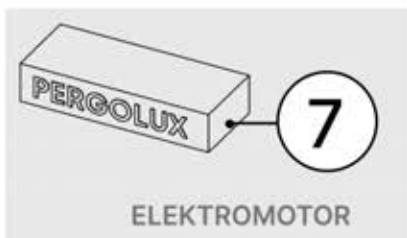


37

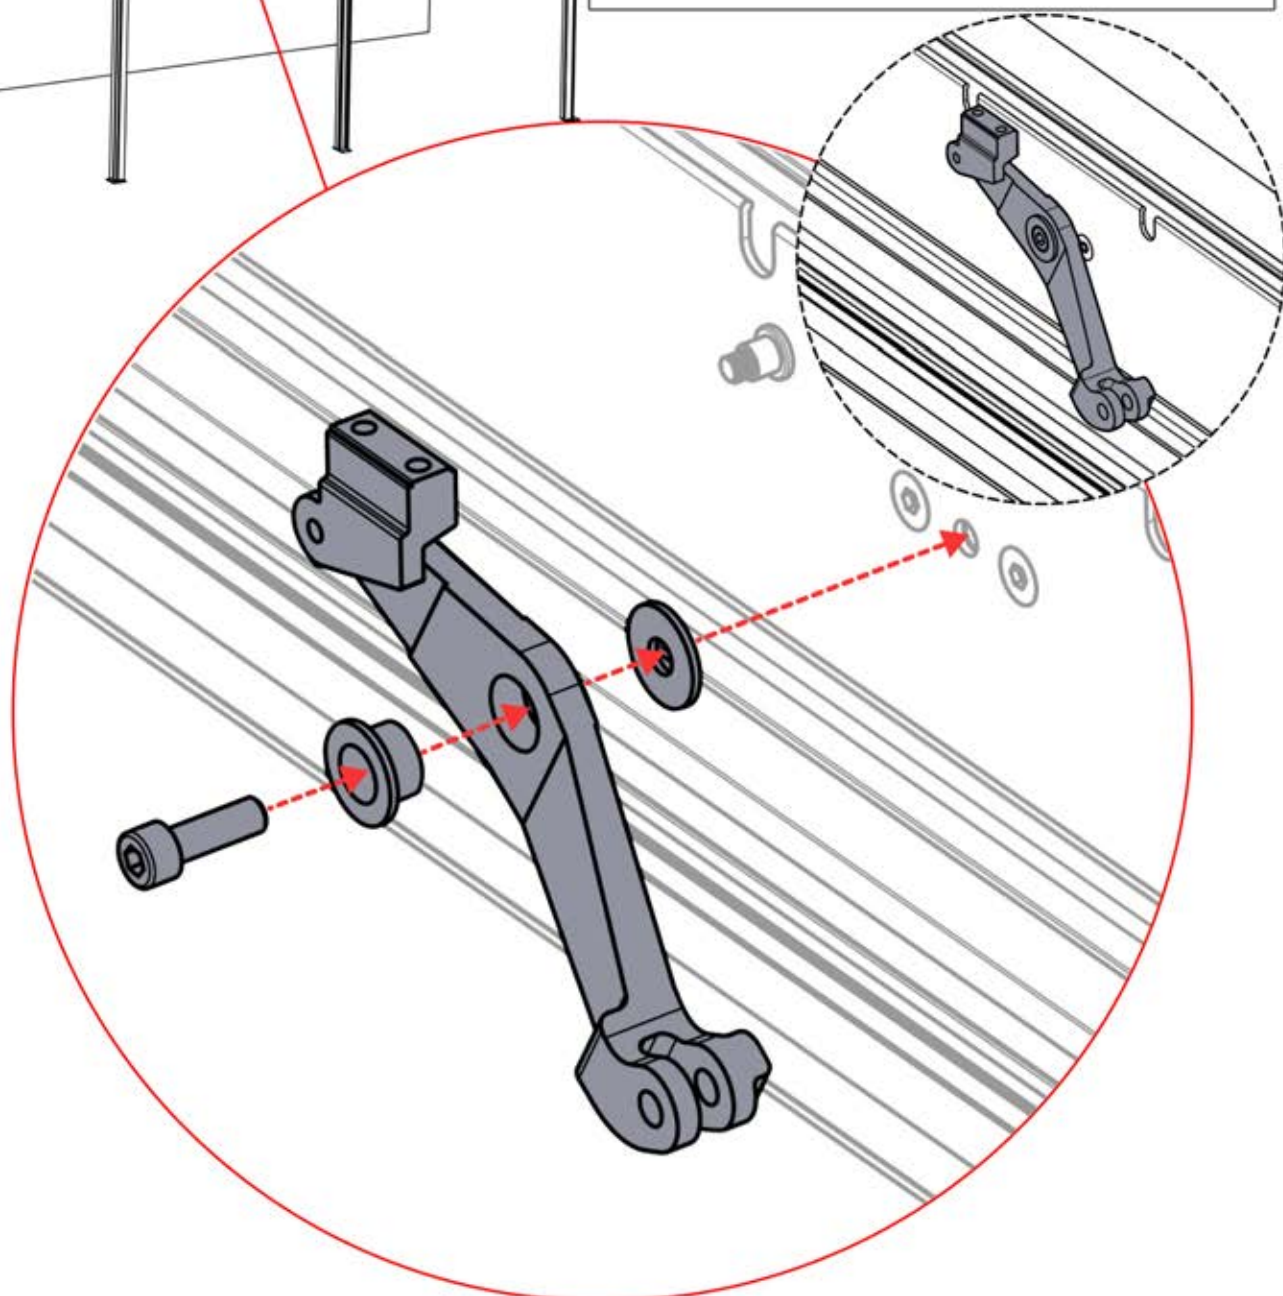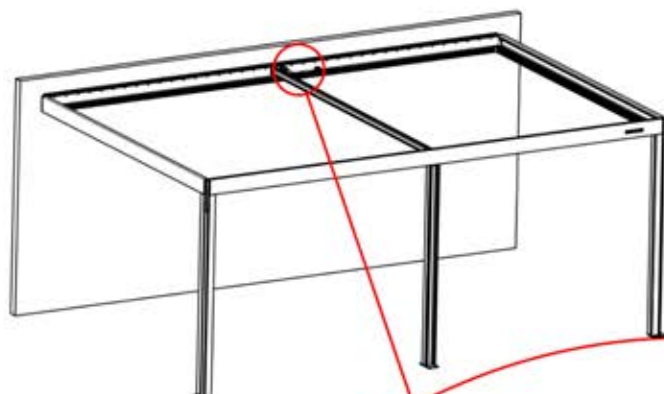


38

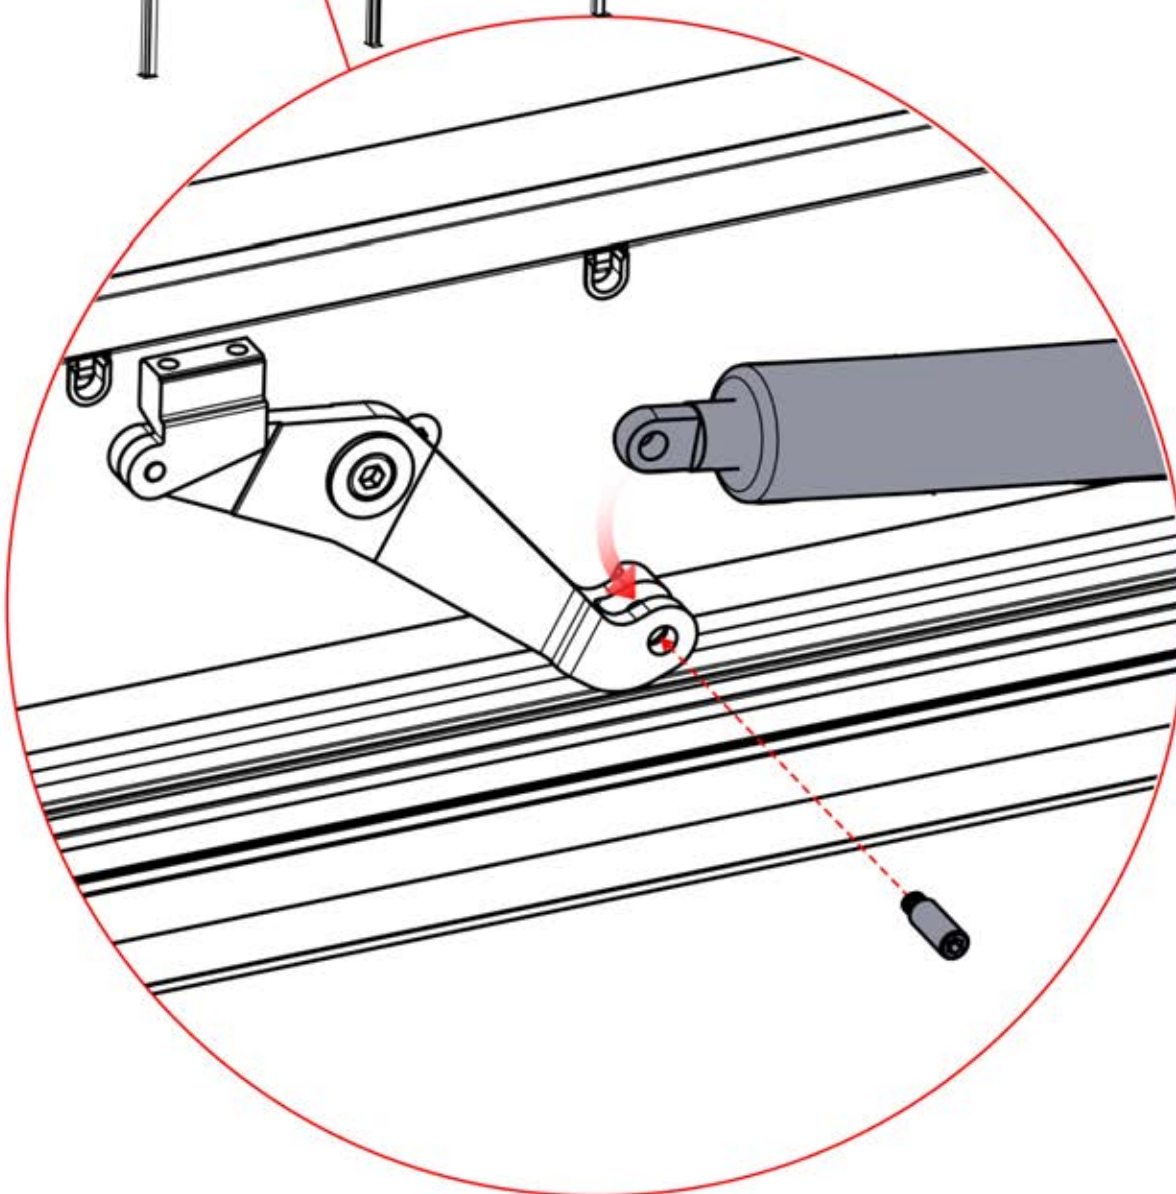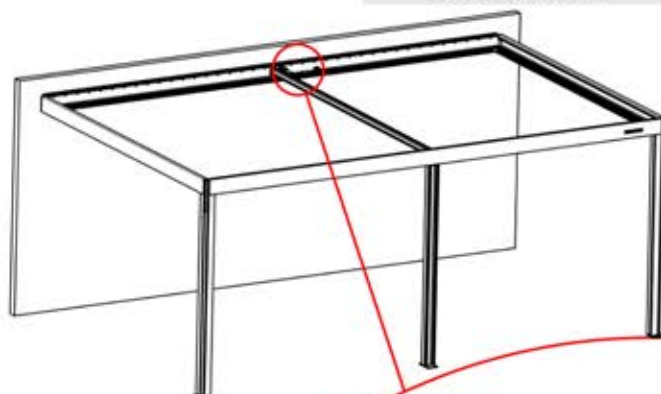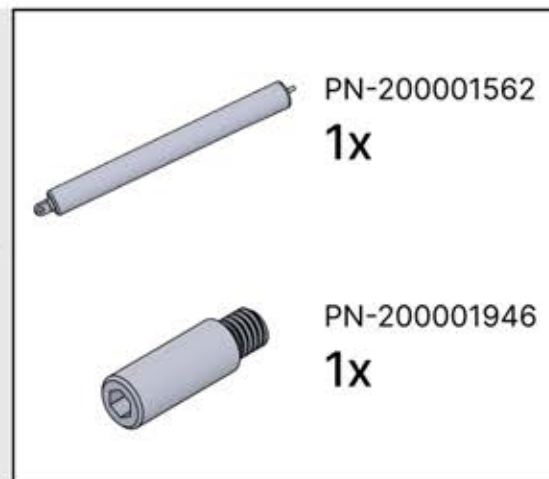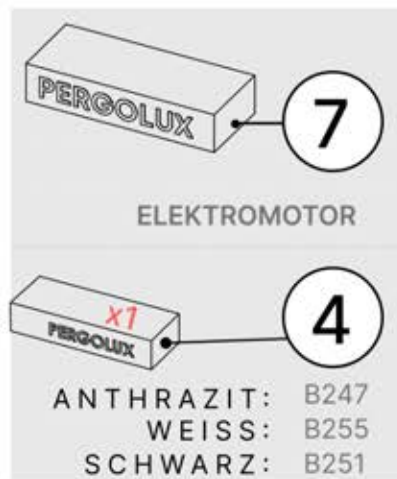

EIN- UND AUSGÄNGE

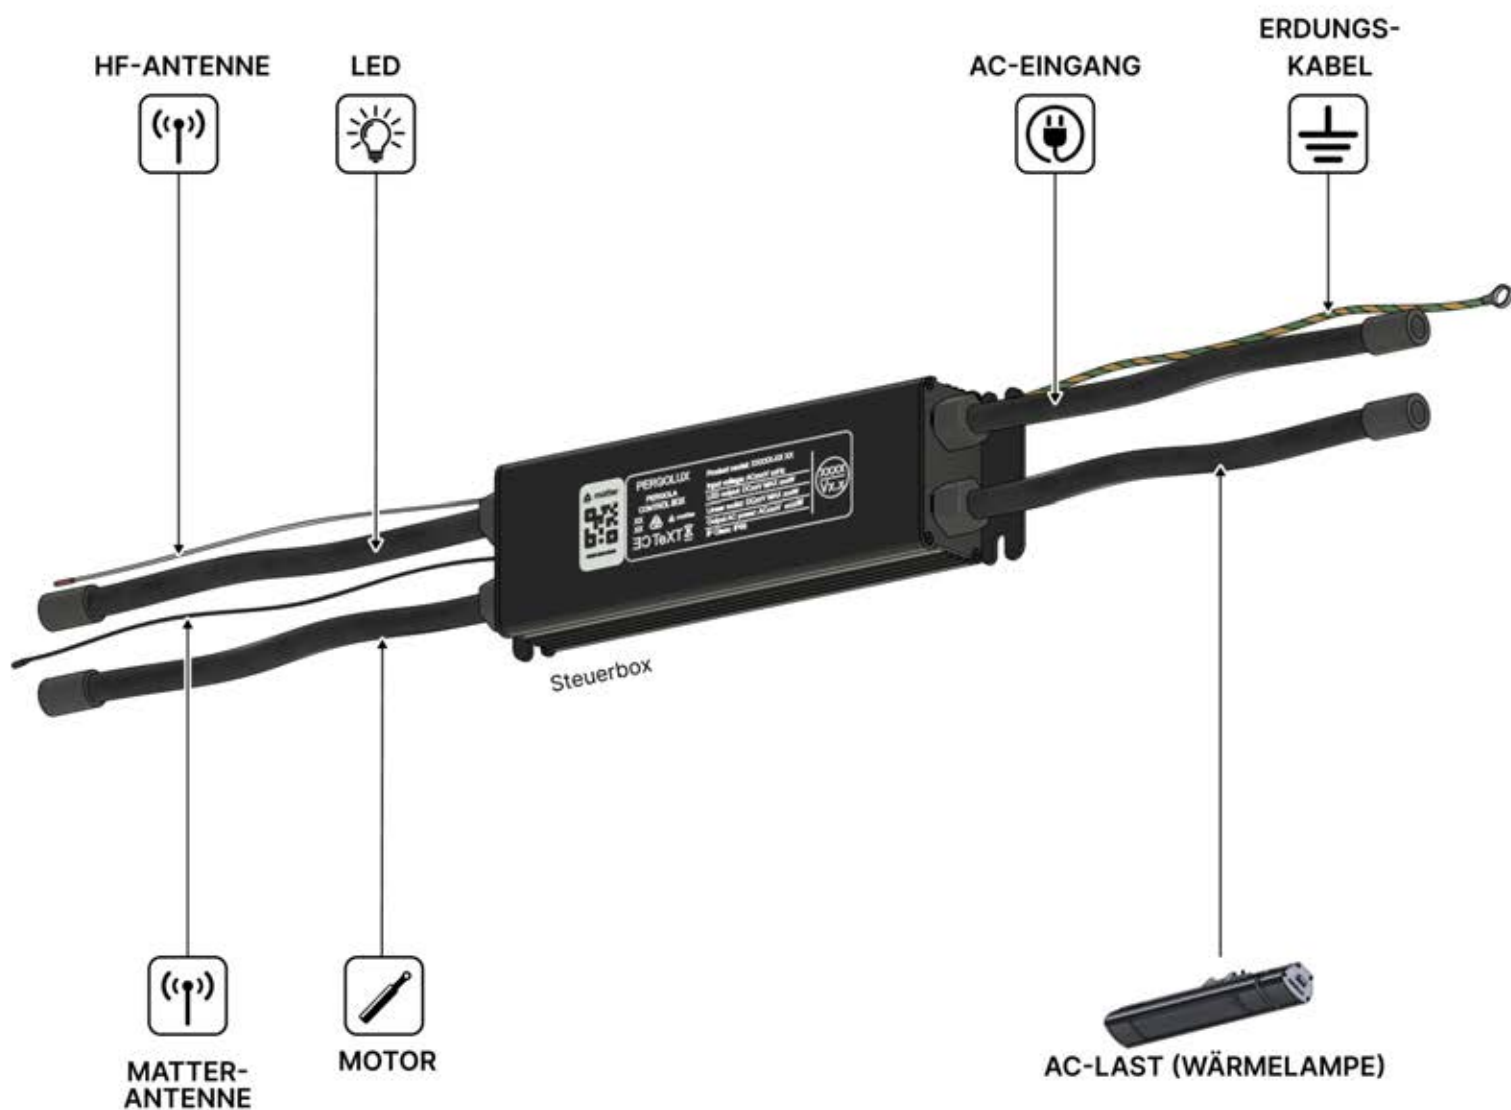


INFORMATIONEN

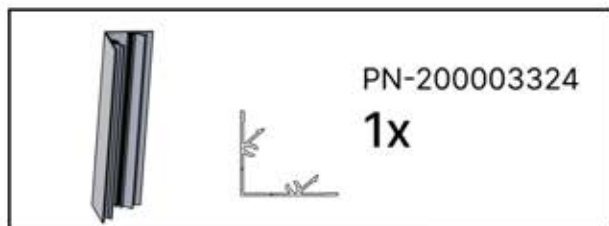


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200003324**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 67** hindurchgeführt werden.

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

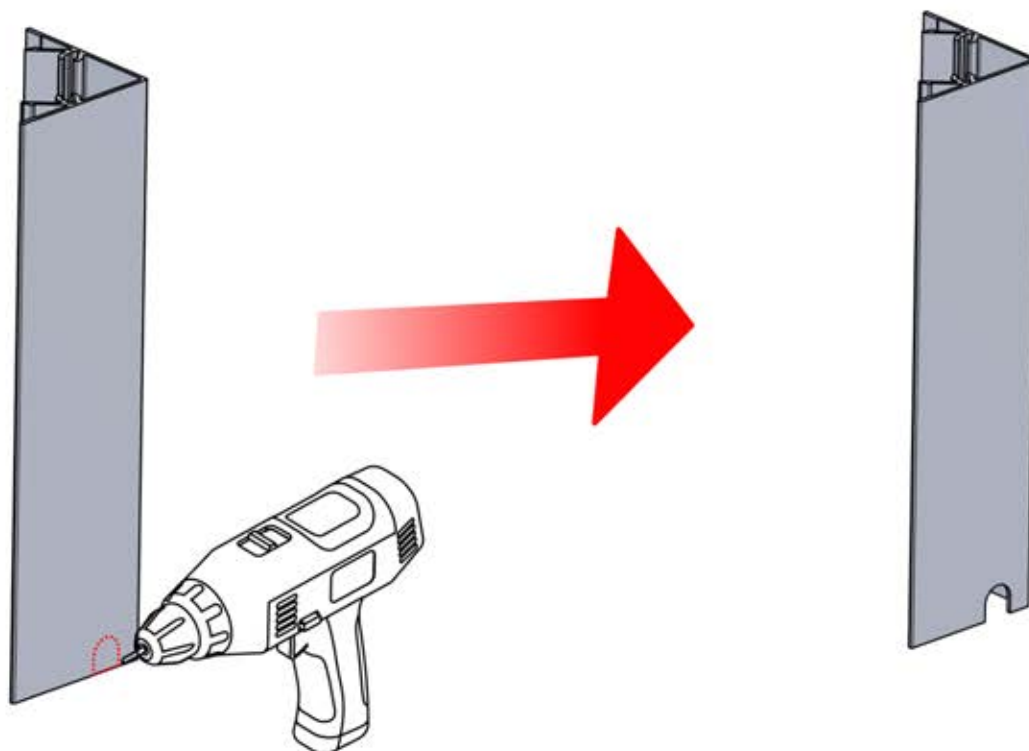


39

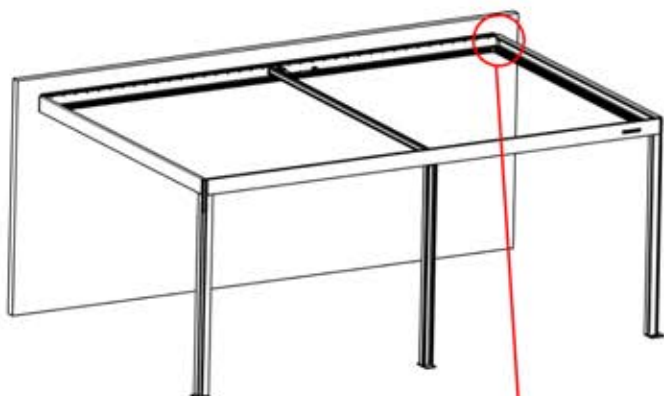


!

Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

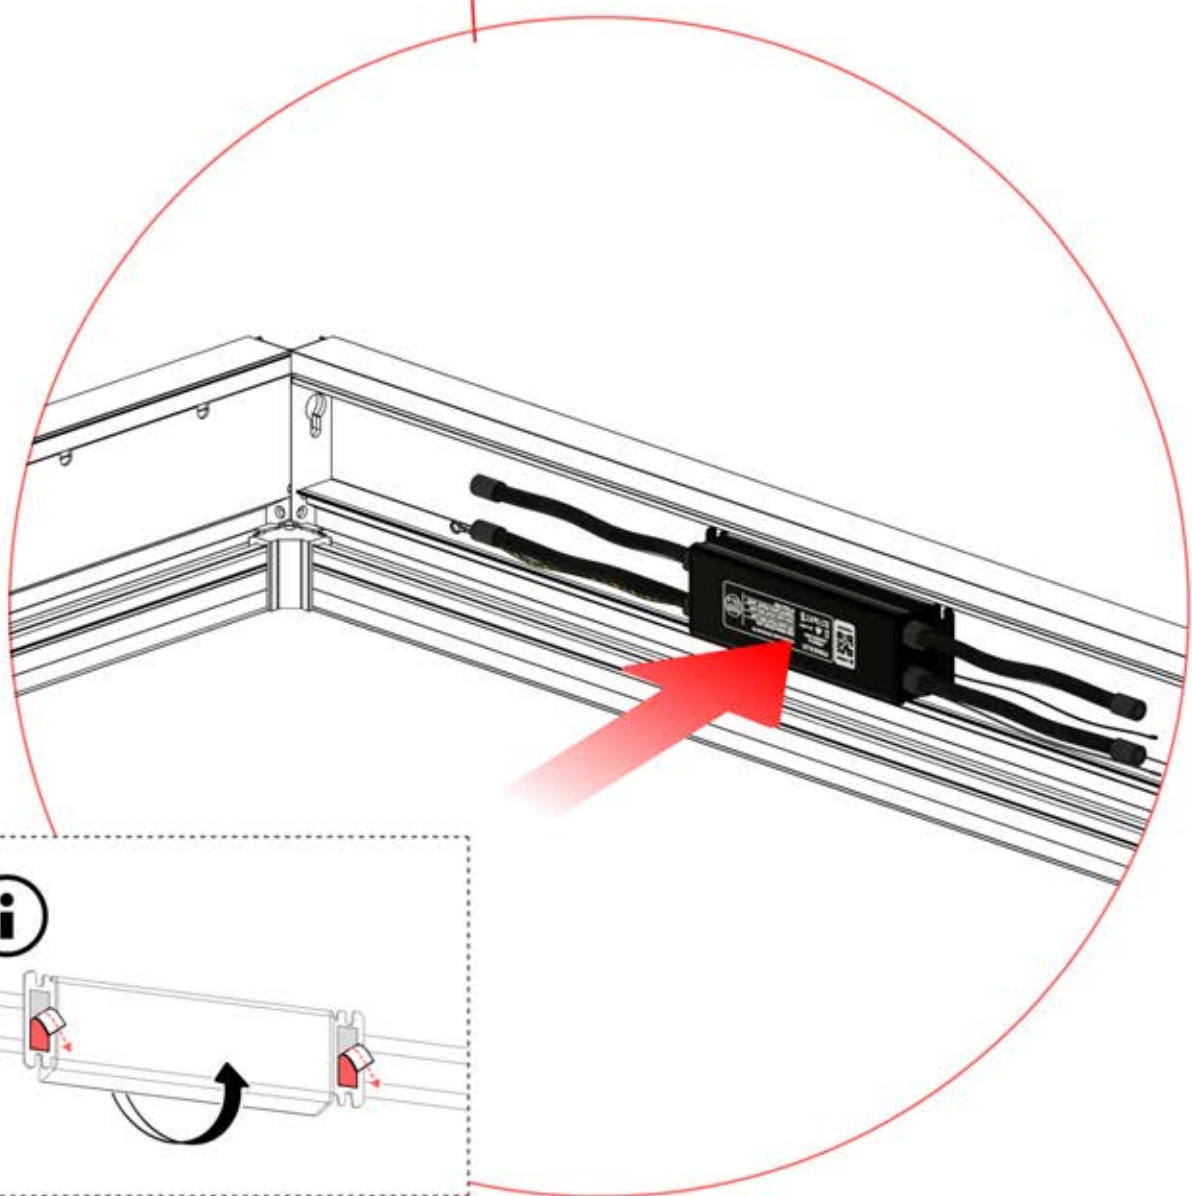



40

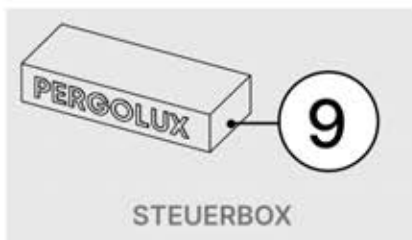



Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.





ERDUNG

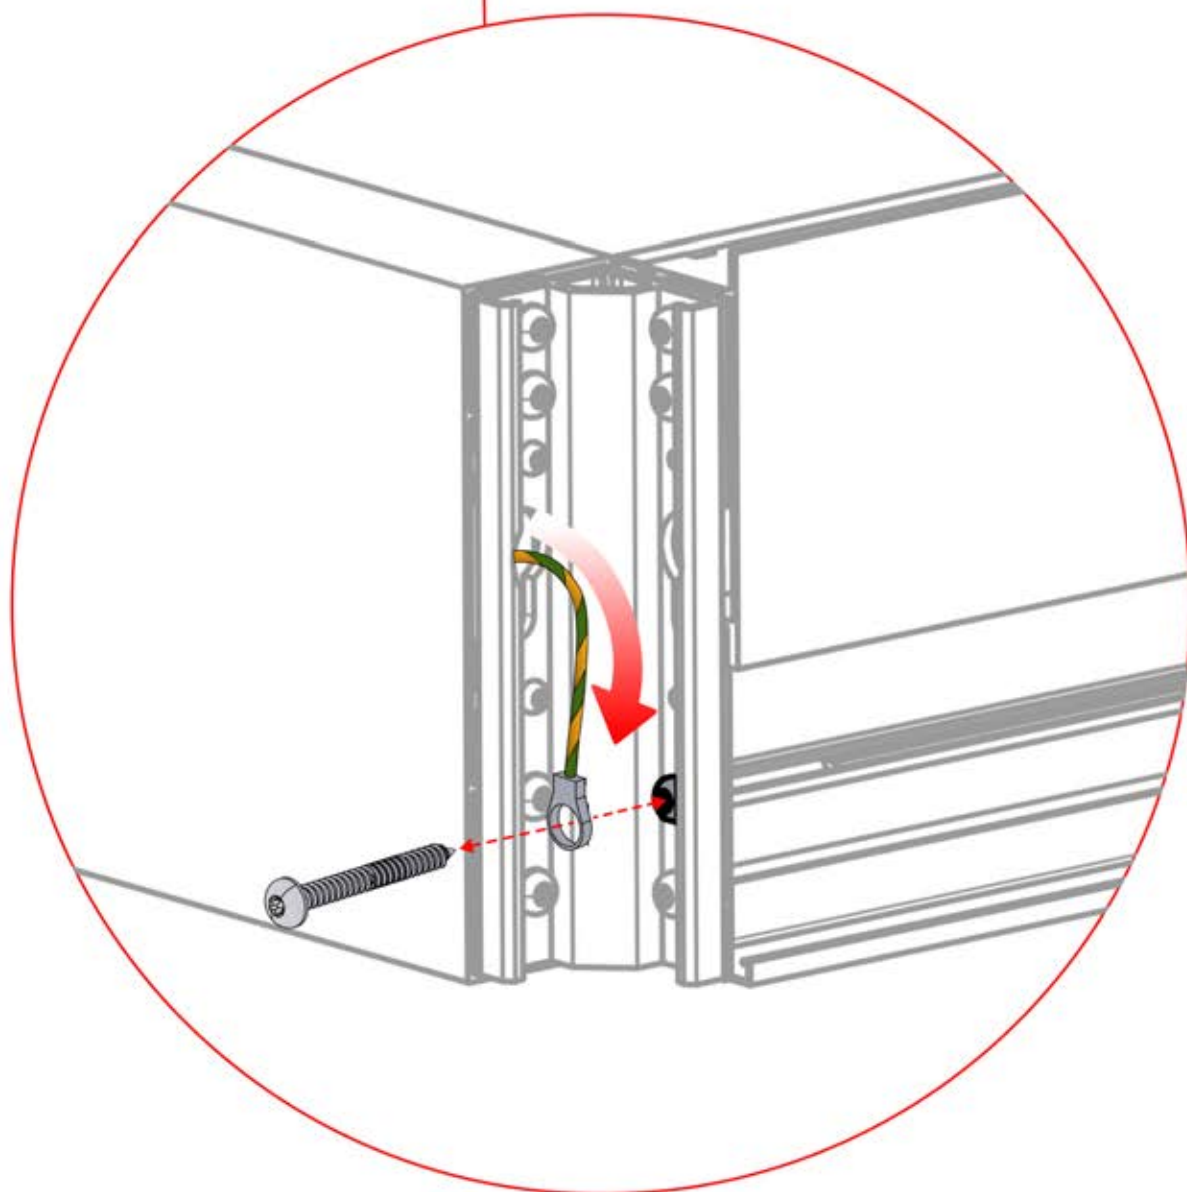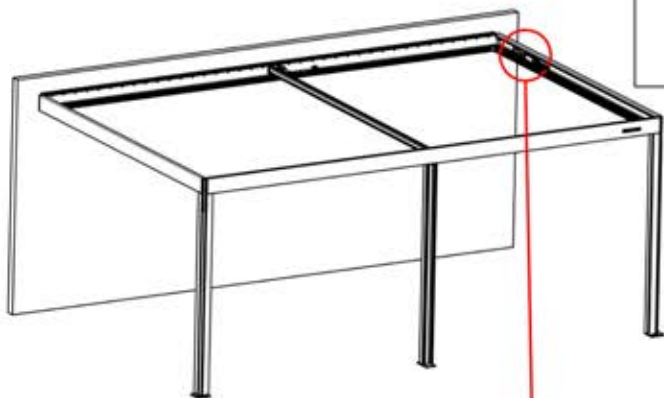

41

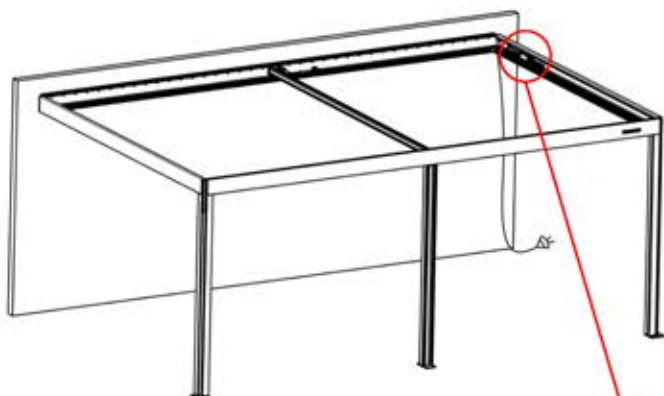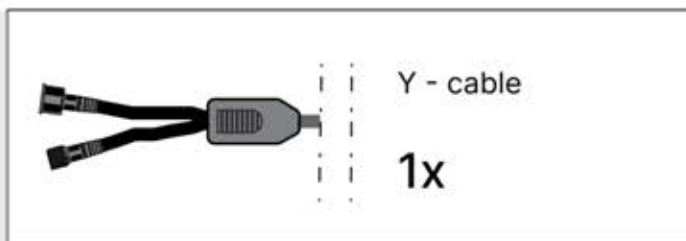


42

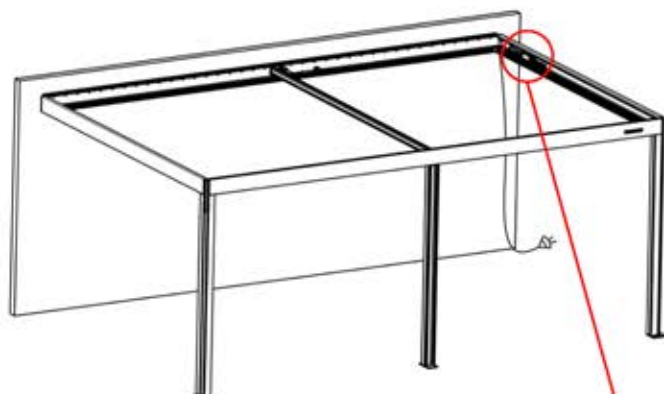
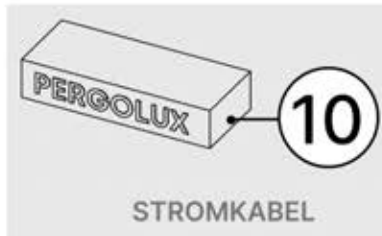


!




Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

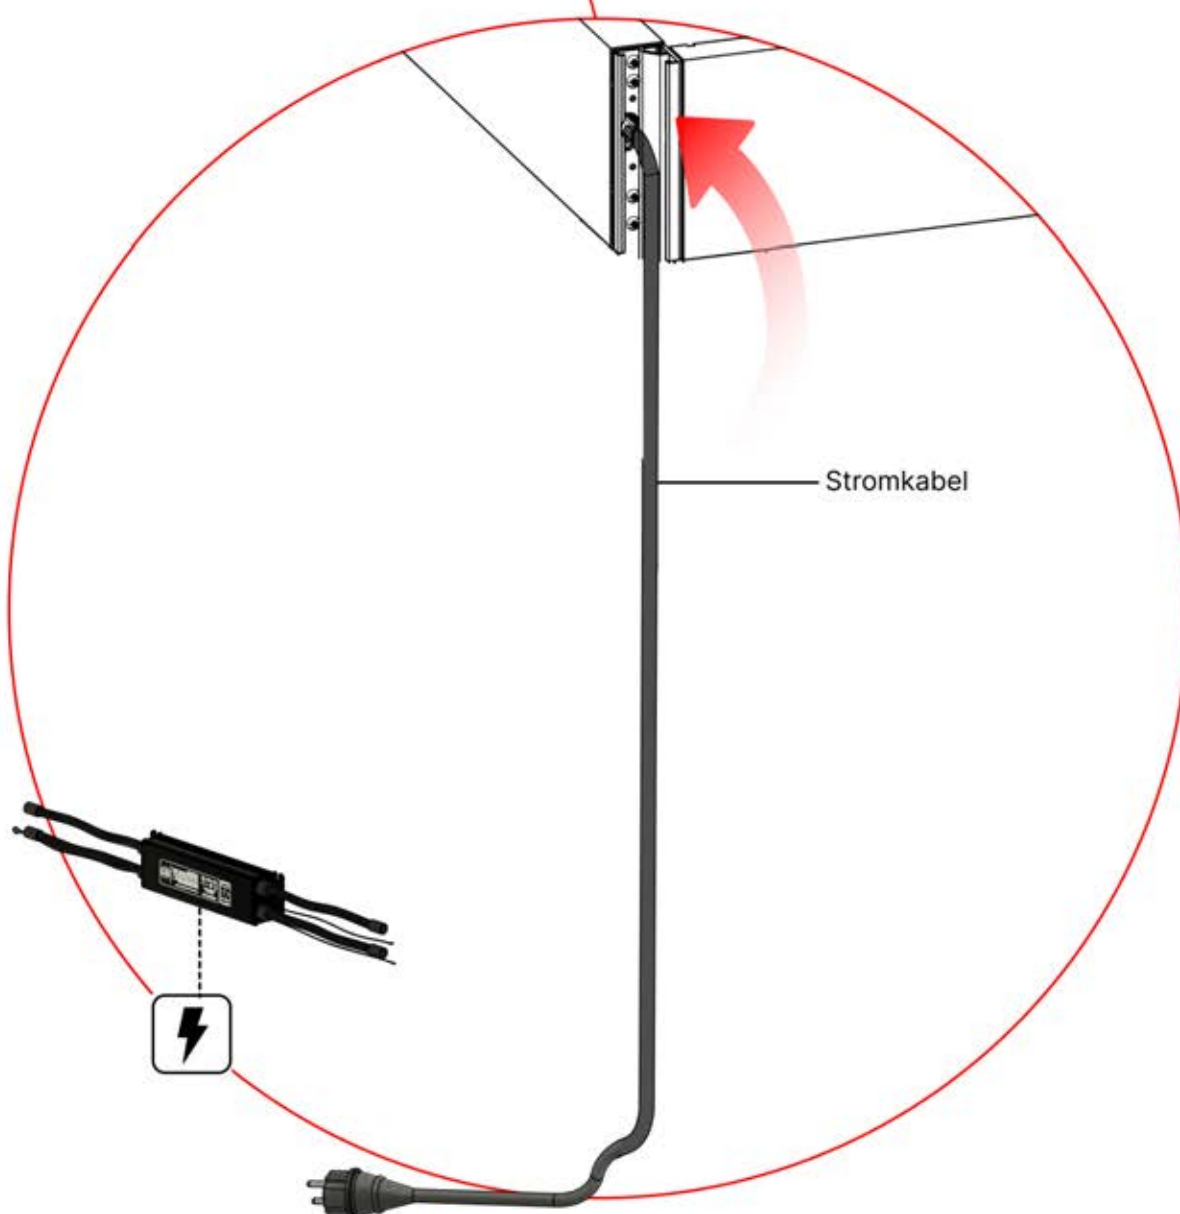

43

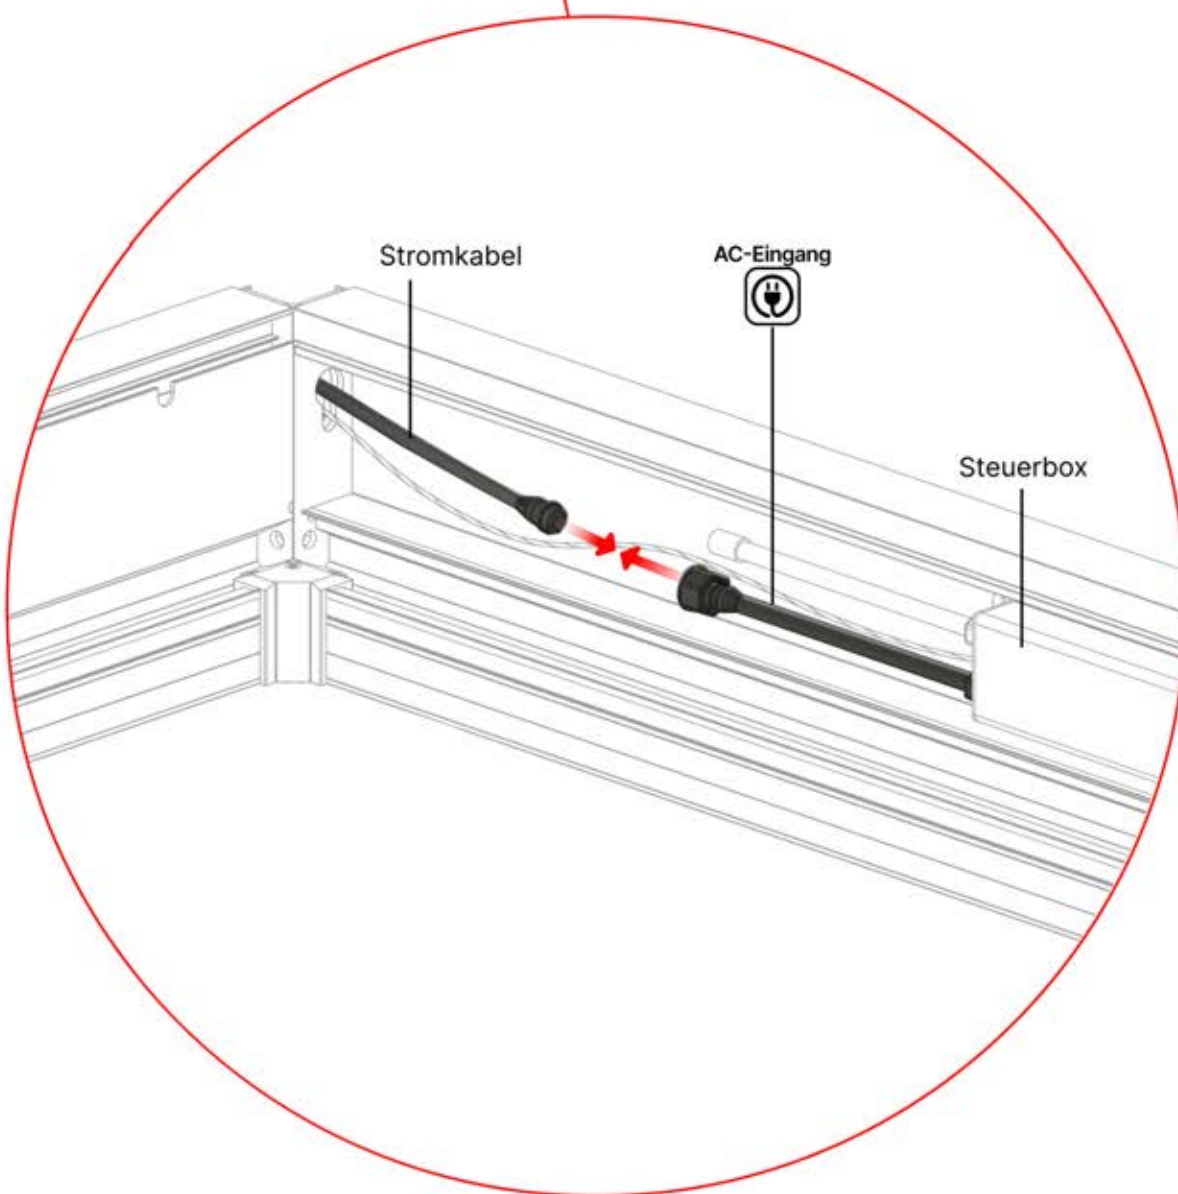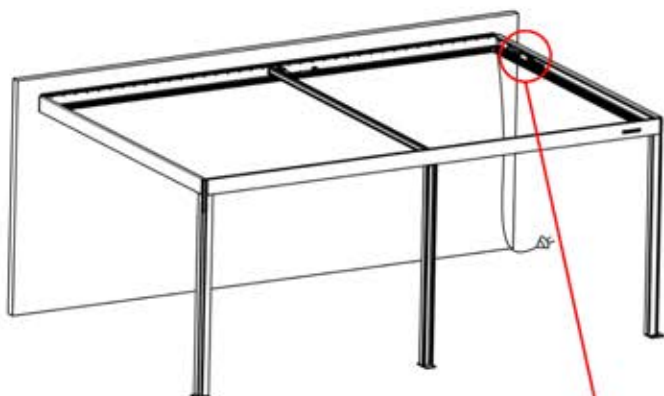

44

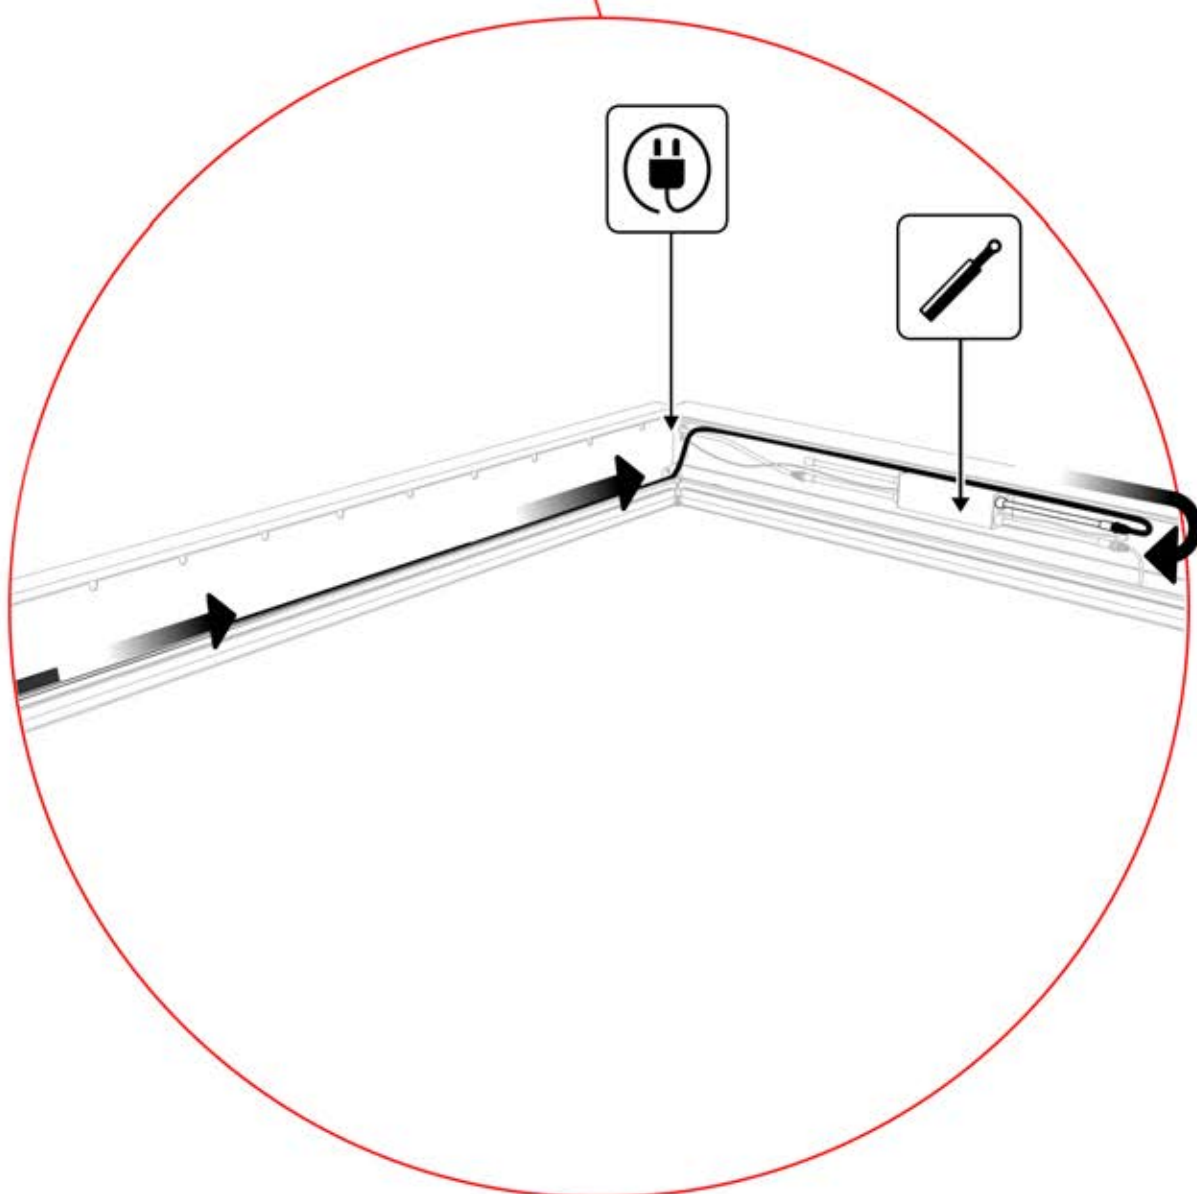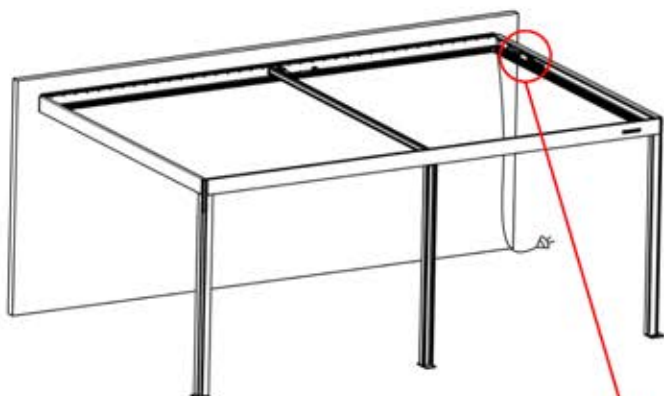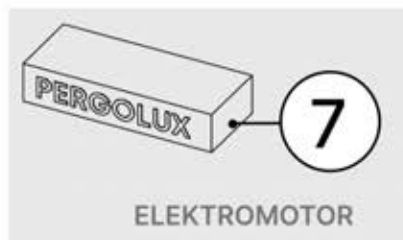


45

1

Wenn Sie eine
Wärmelampe
installieren wollen,
tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen
in der Montageanleitung für
die Wärmelampe.

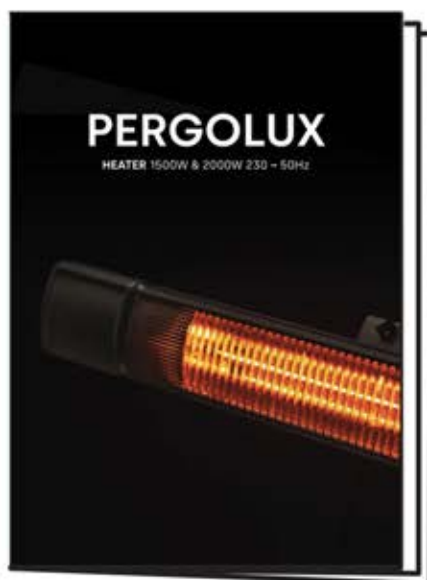

2

Jetzt ist es Zeit,
den Motor und die
LED-Lichter an die
Pergola-Steuerbox
anzuschließen.

Folgen Sie den
Anweisungen in der
Montageanleitung.



46


9

STEUERBOX





Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.

S4



PN-200002683
5x




PN-200002684
10x

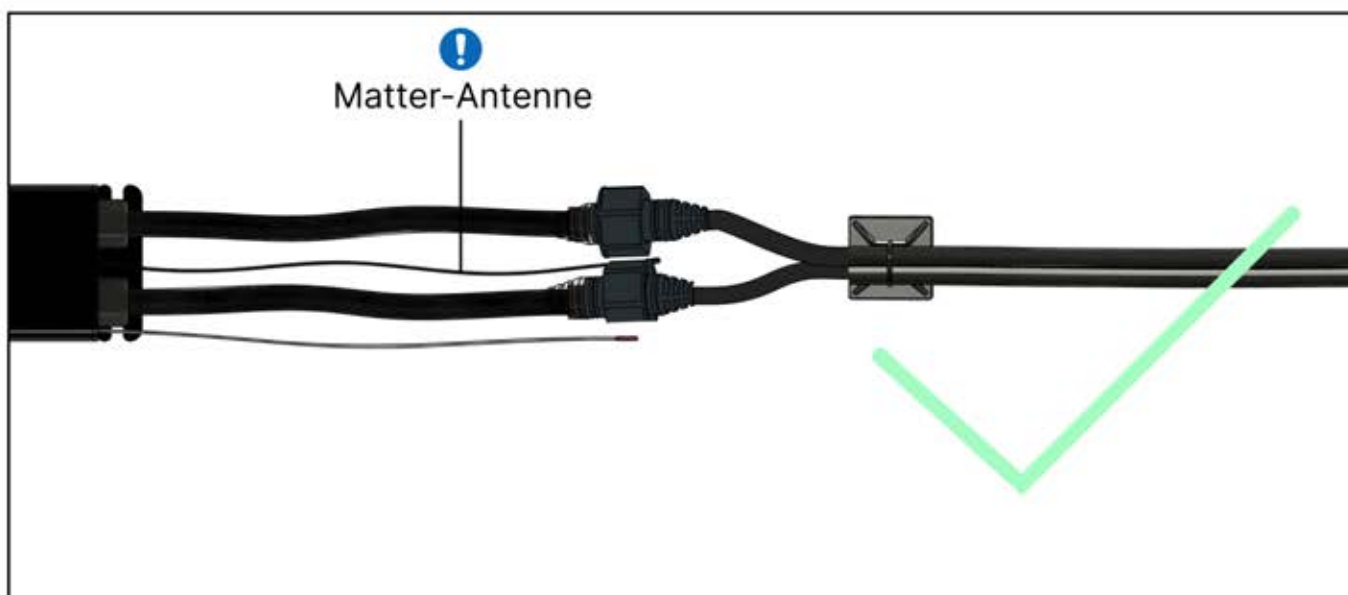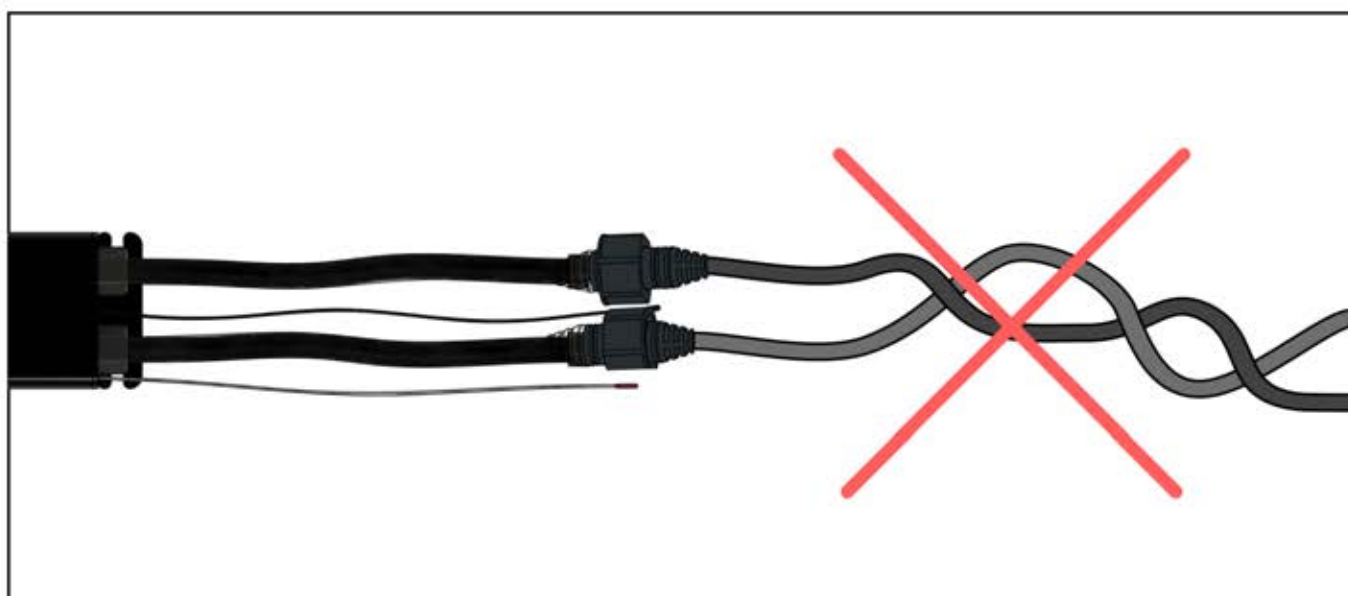

47

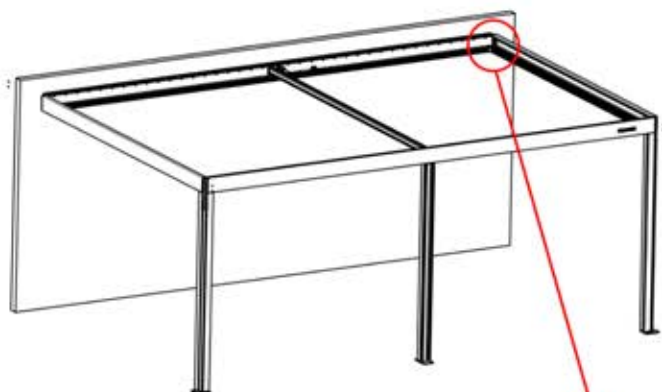

!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

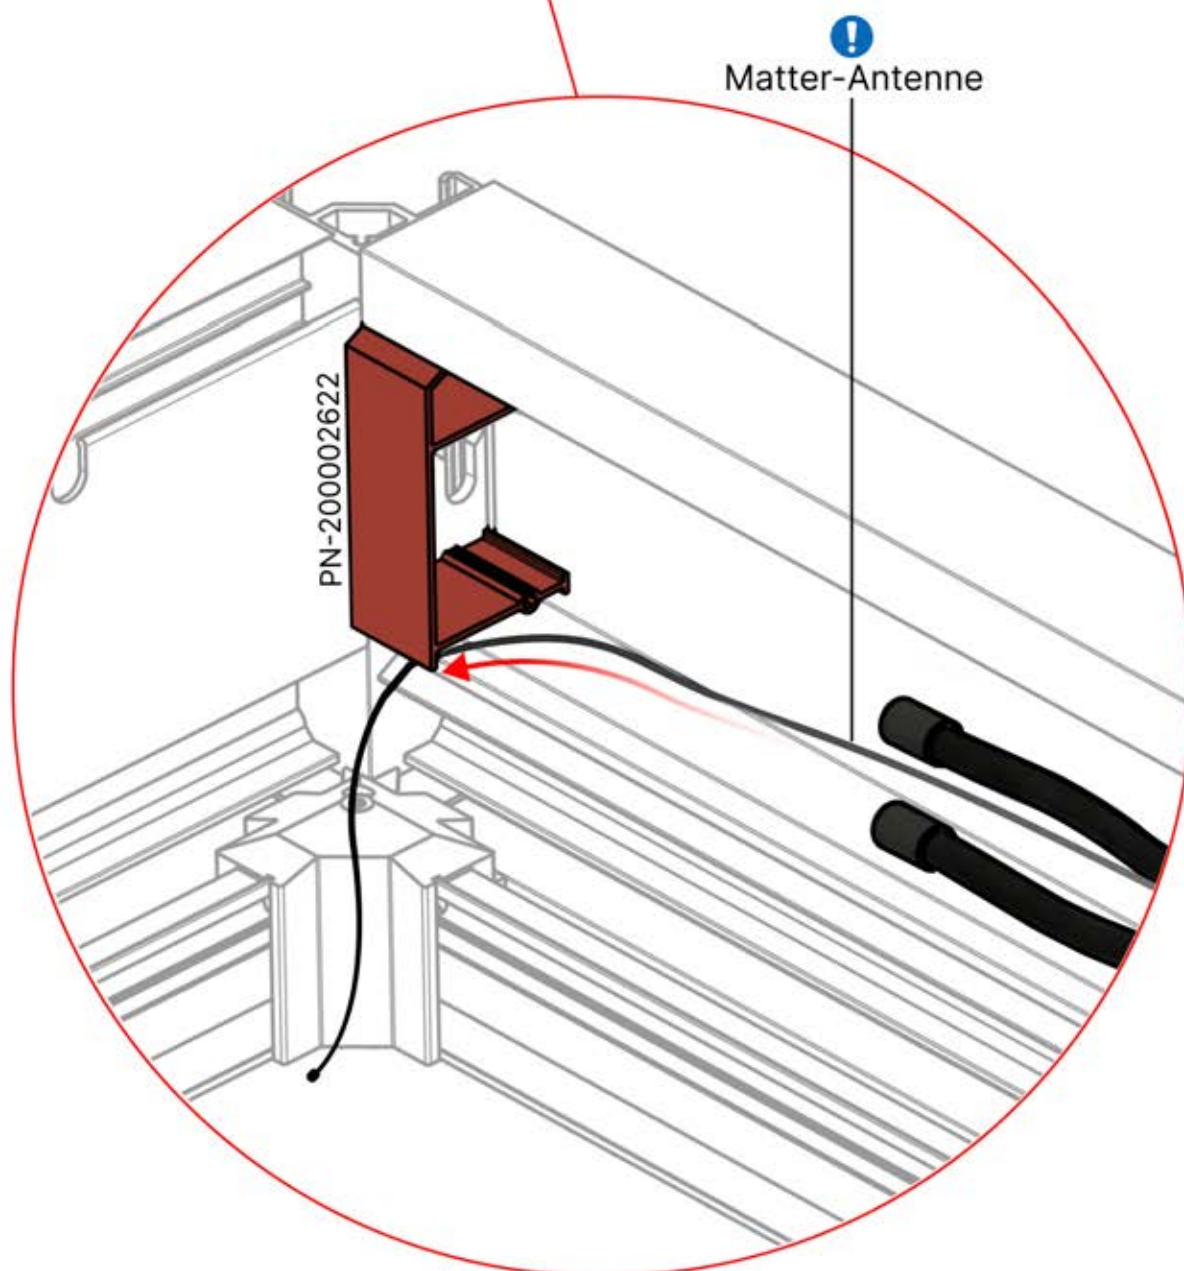


48





 **5**

ANTHRAZIT:	B262
WEISS:	B266
SCHWARZ:	B264


	PN-200003035 2x
	PN-200003043 2x

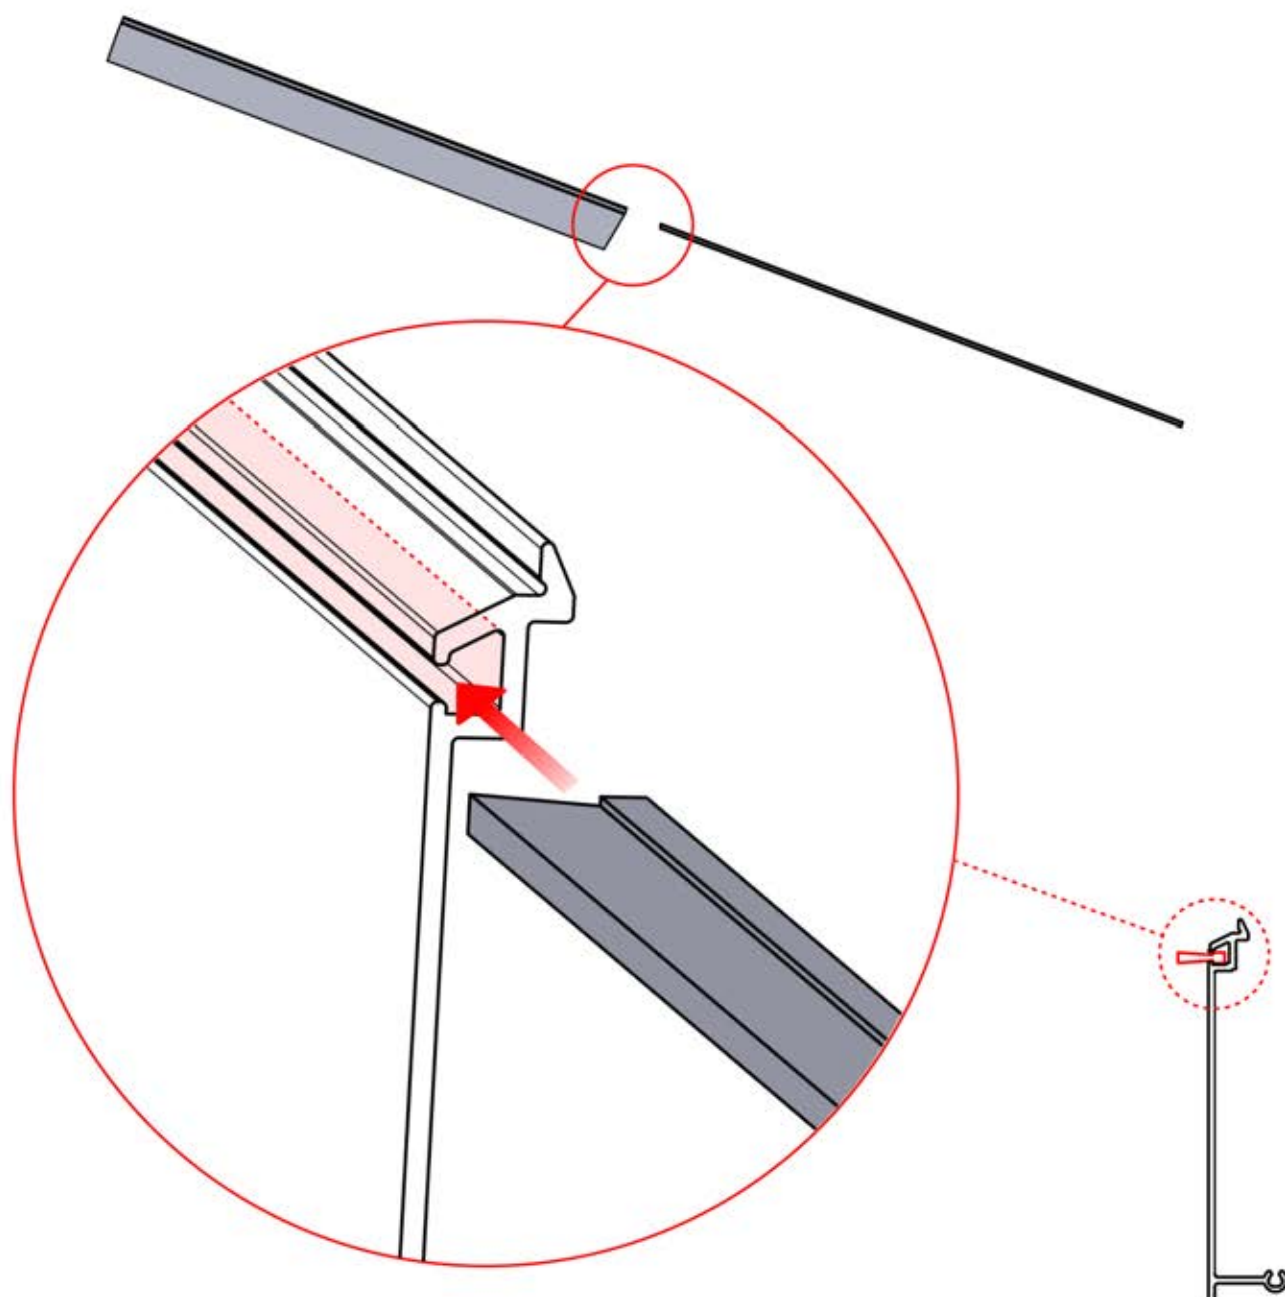


49

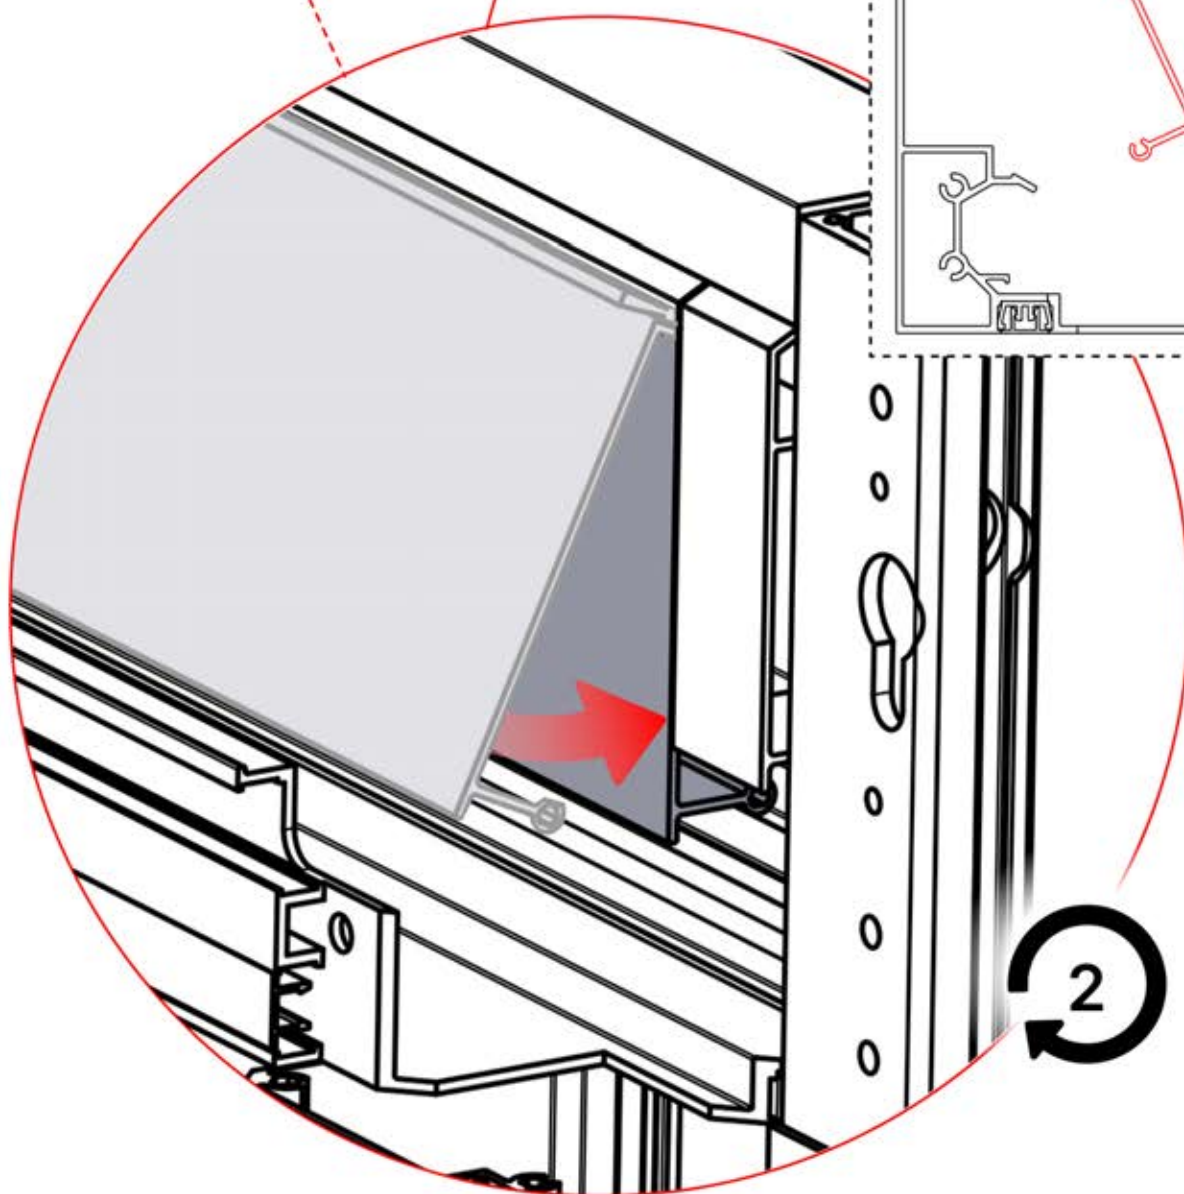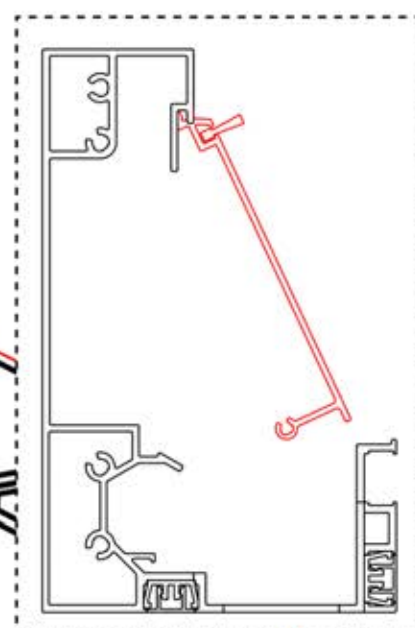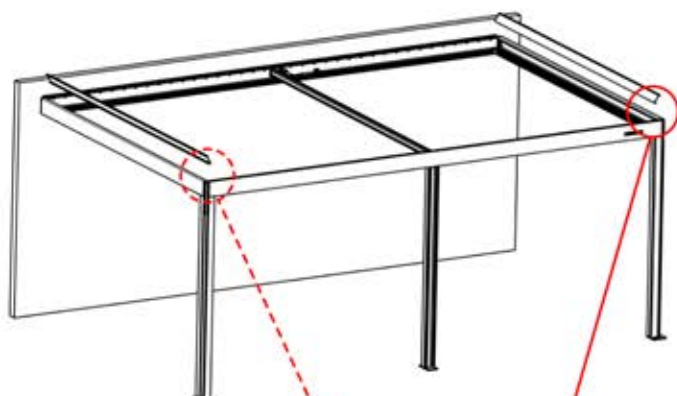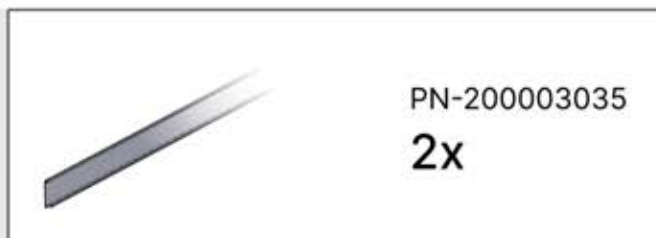



INFORMATIONEN

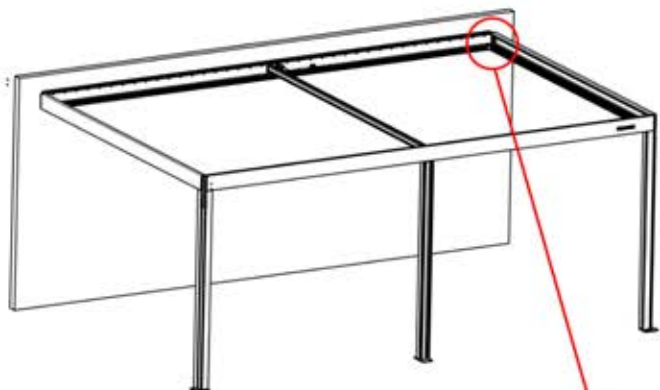


Matter-Antenne

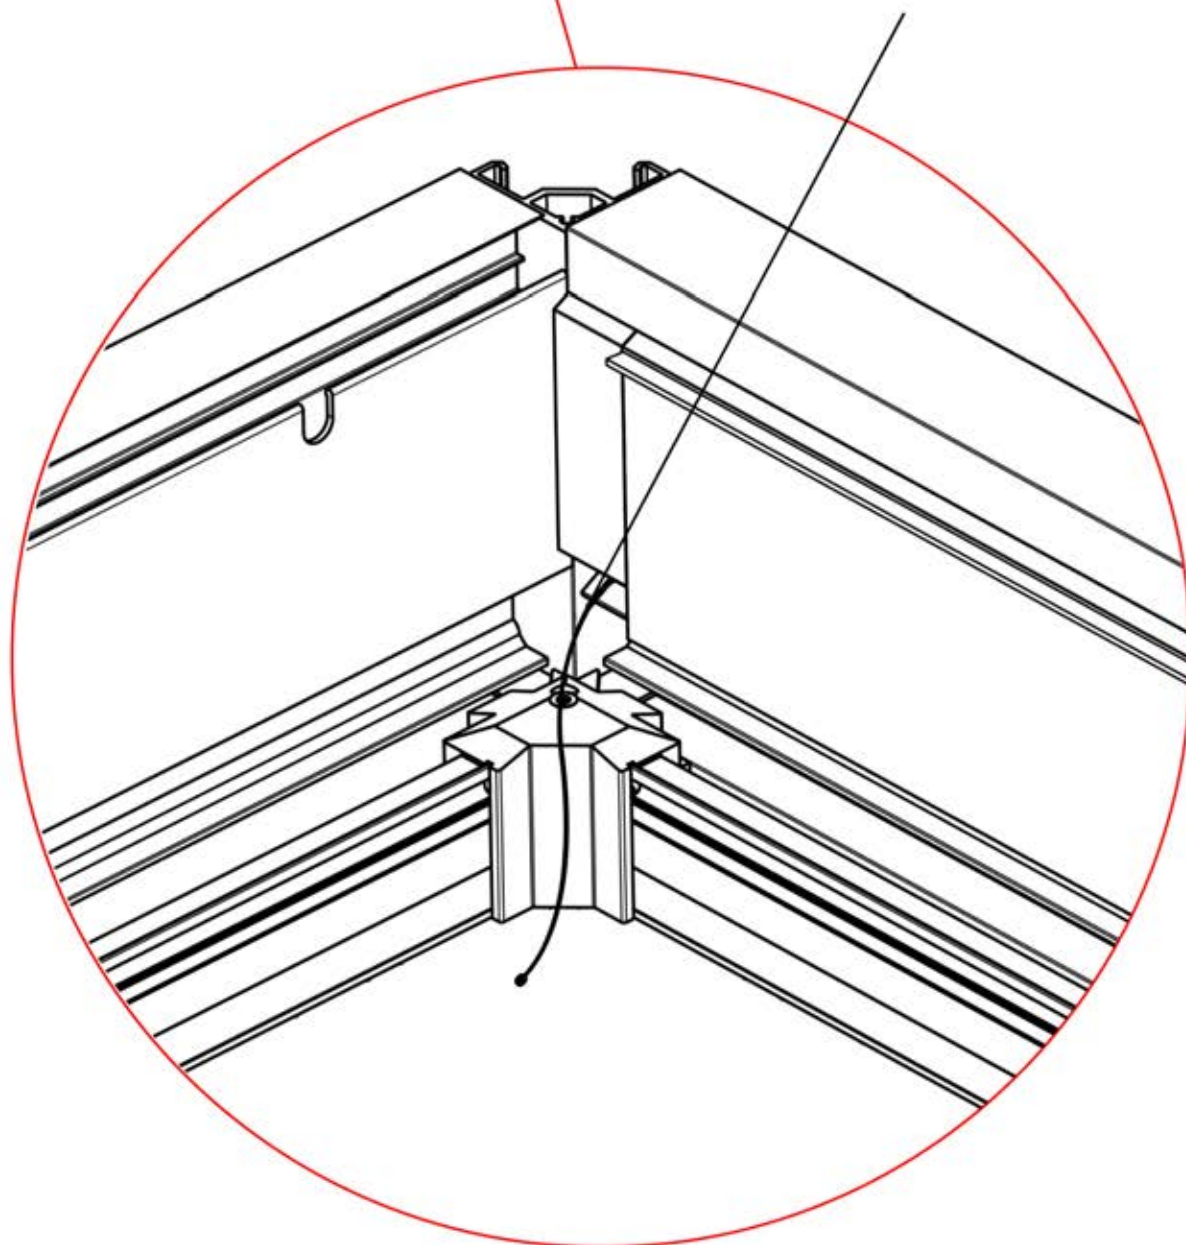

50

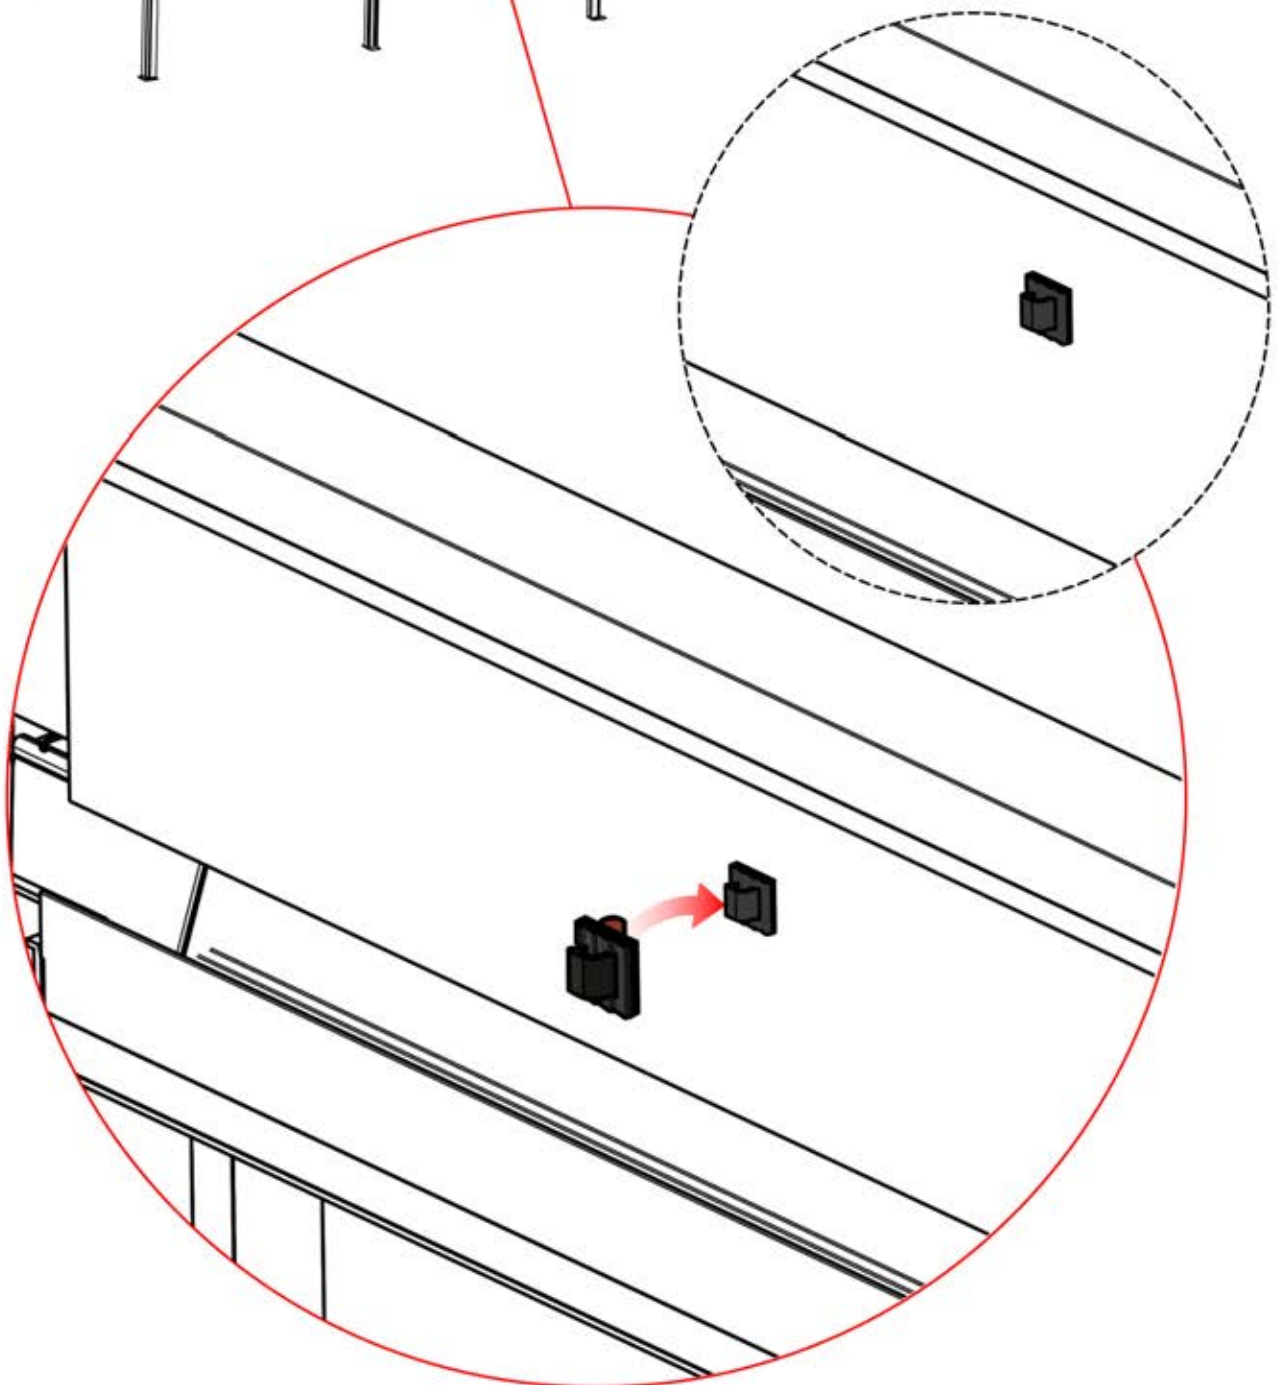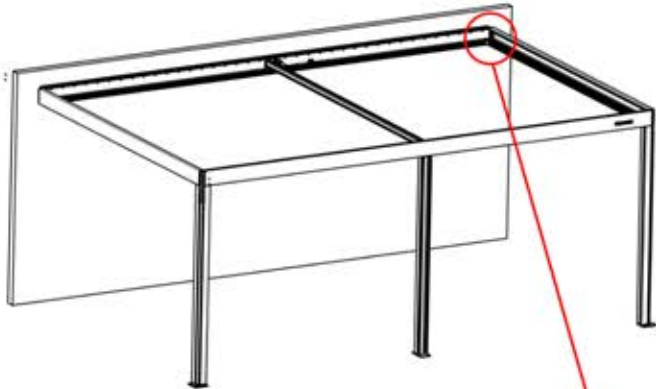

51



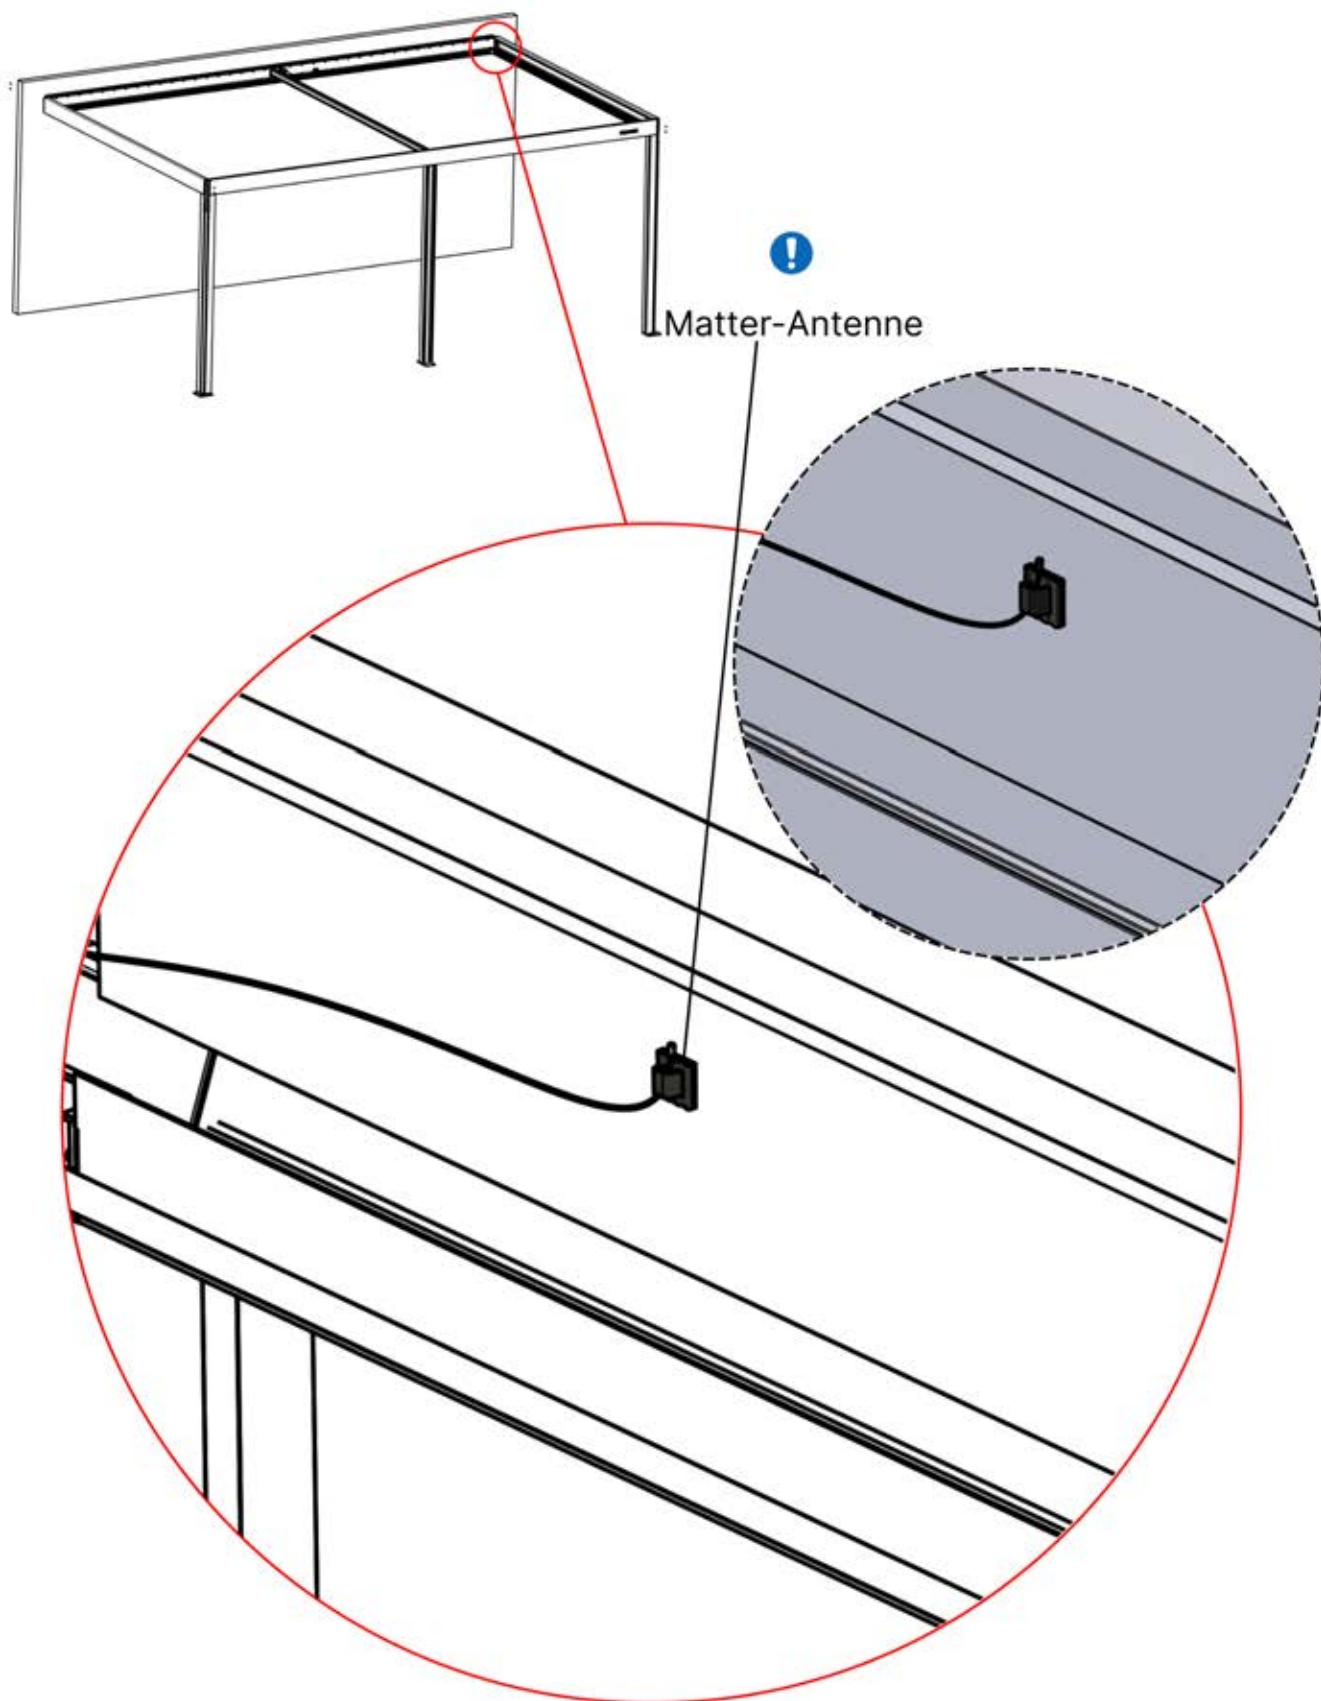


52




4



ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

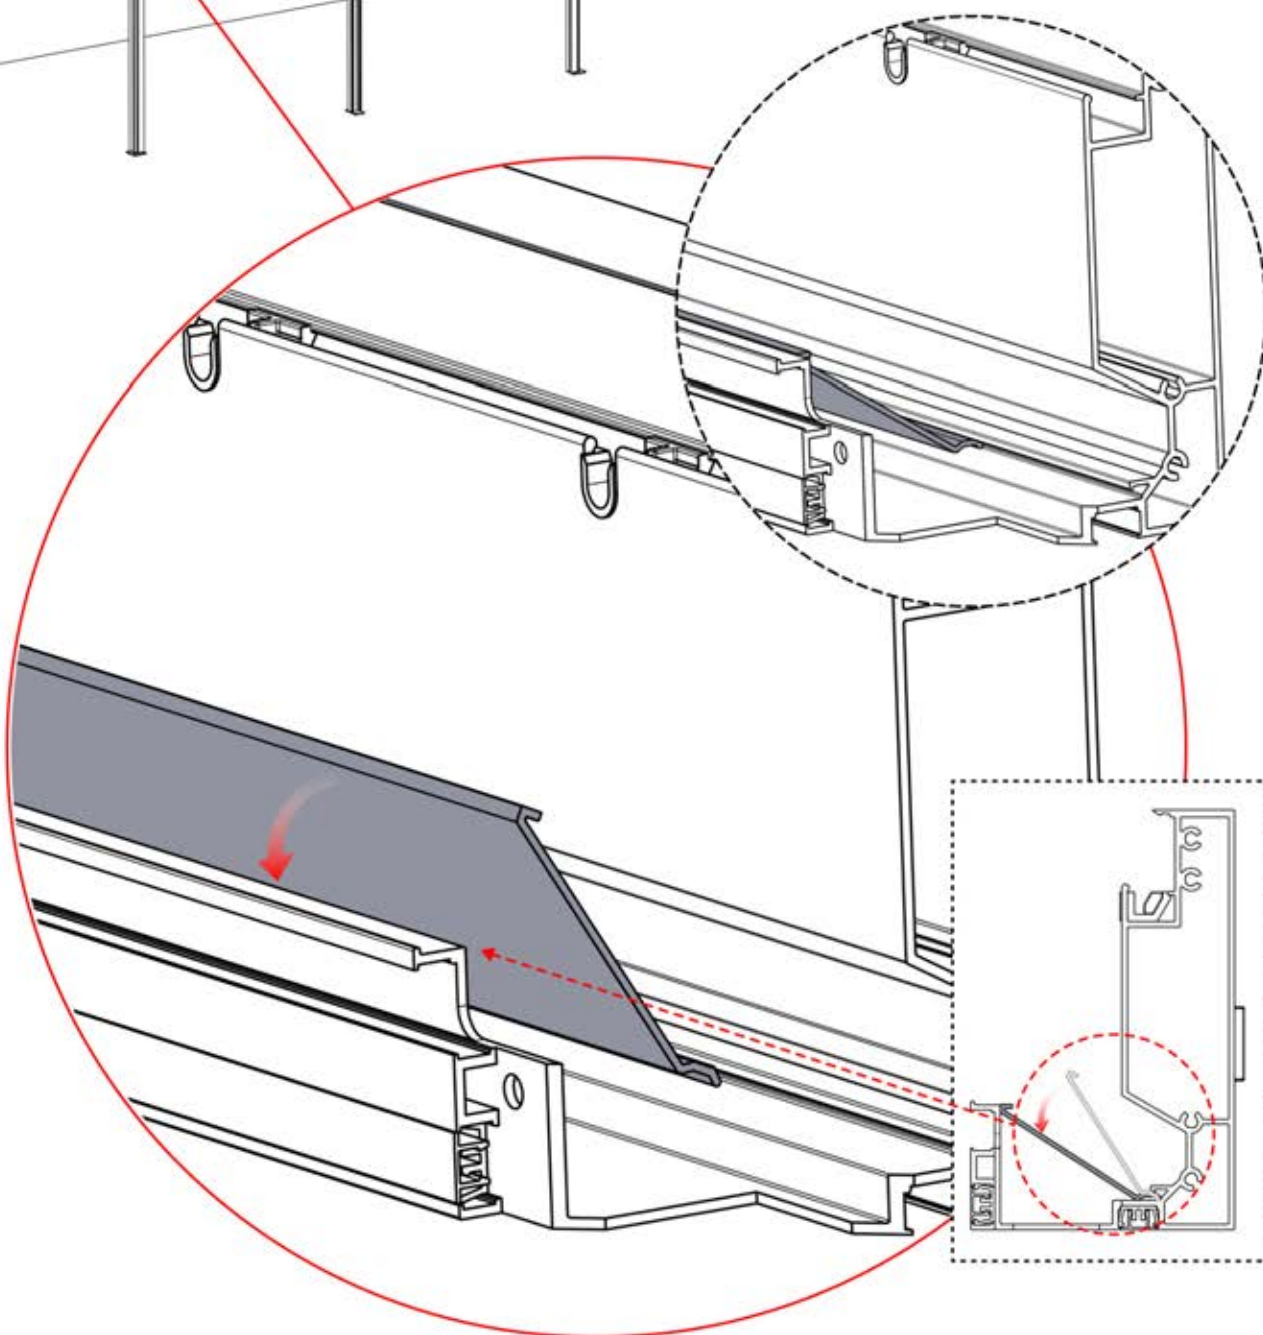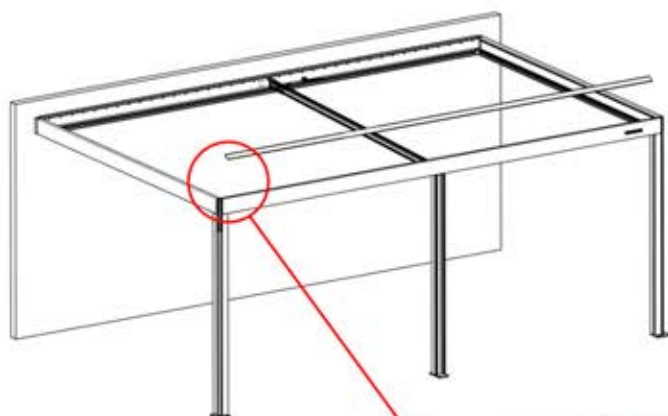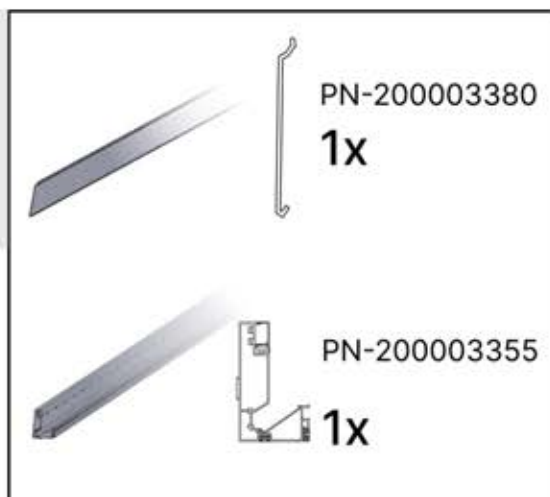


53

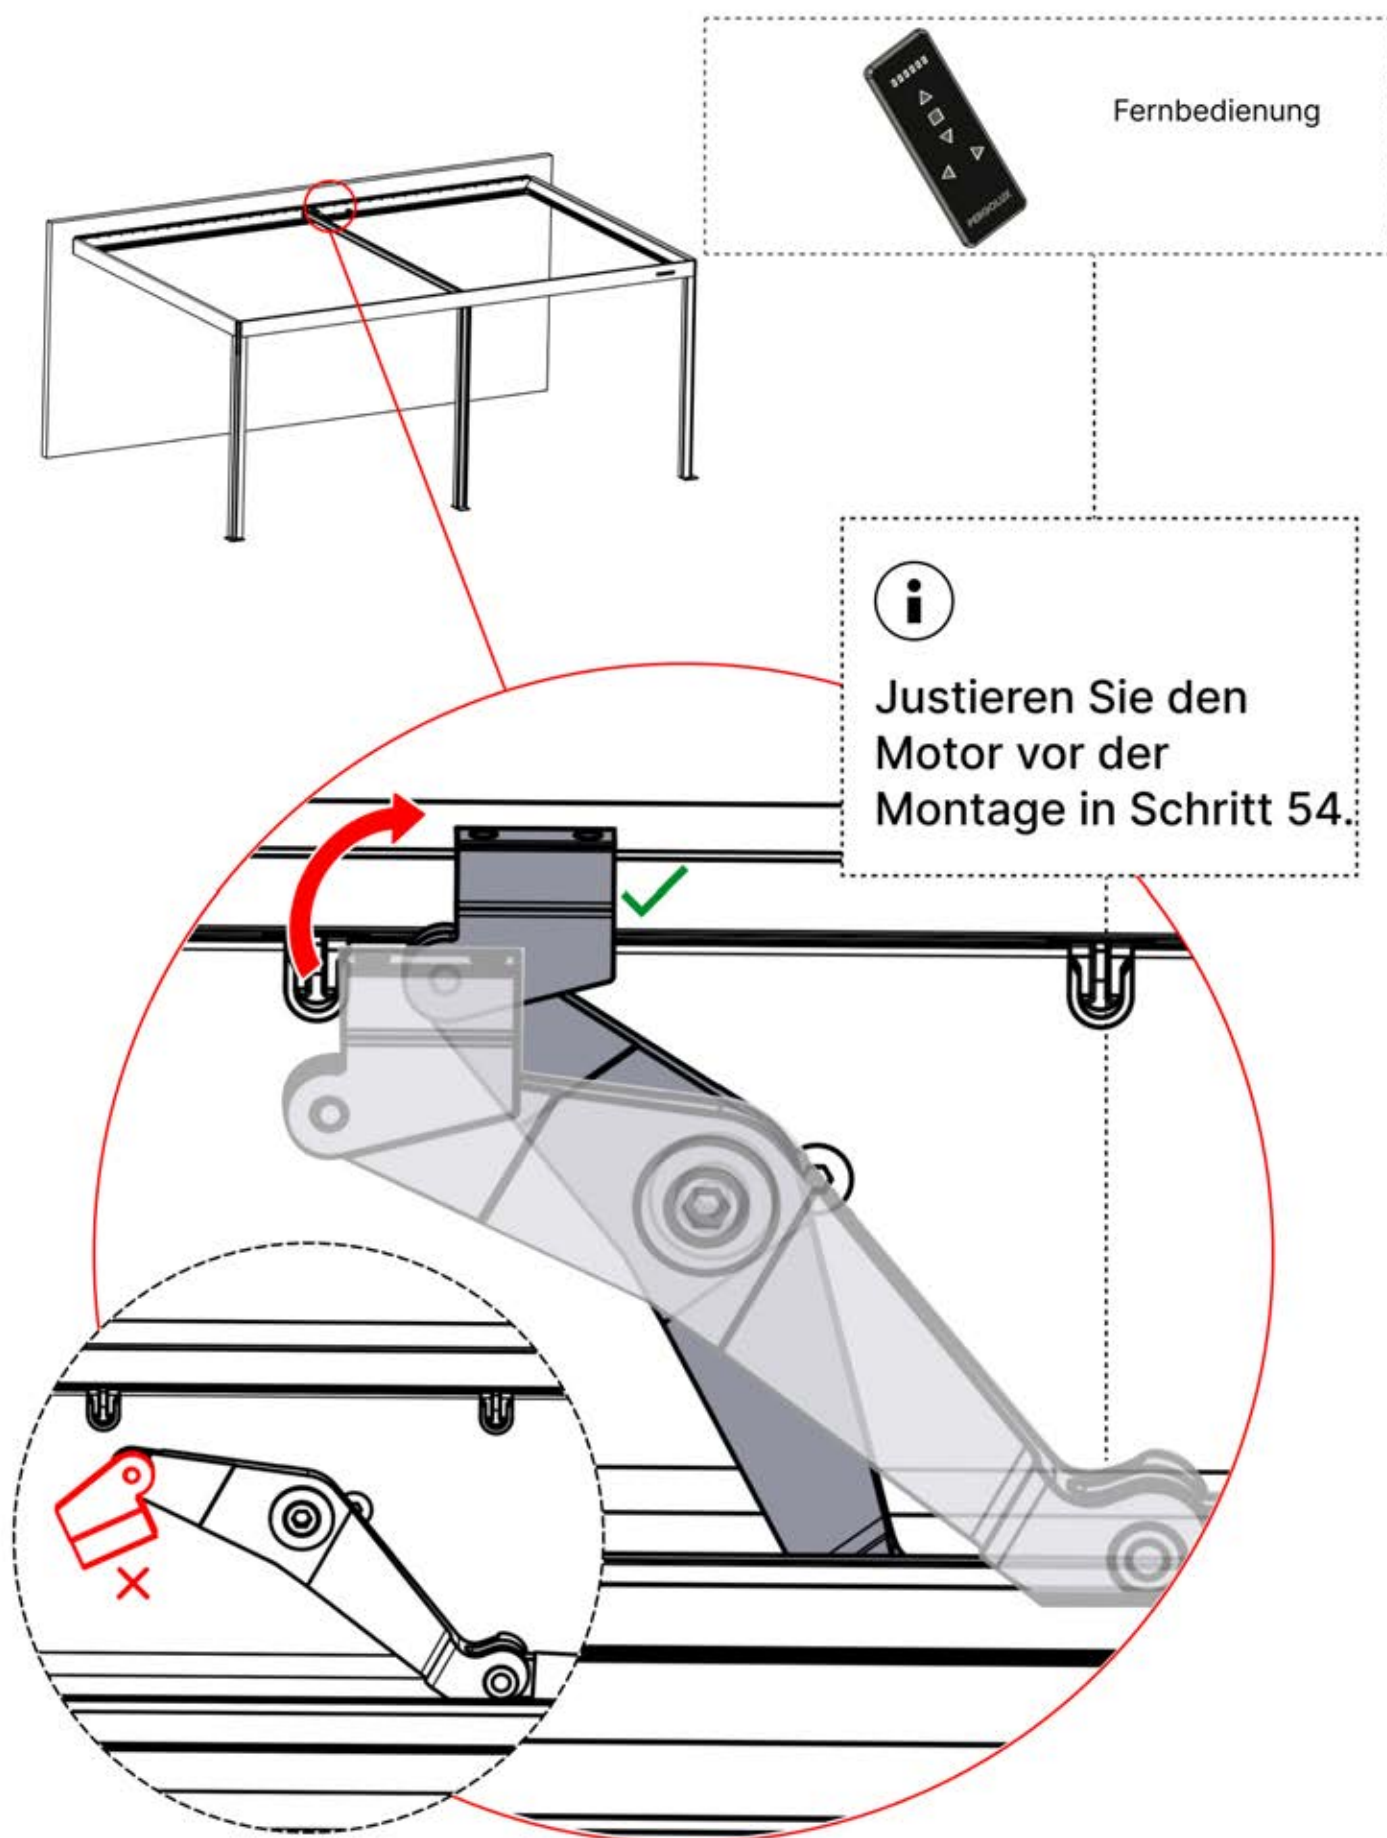

54

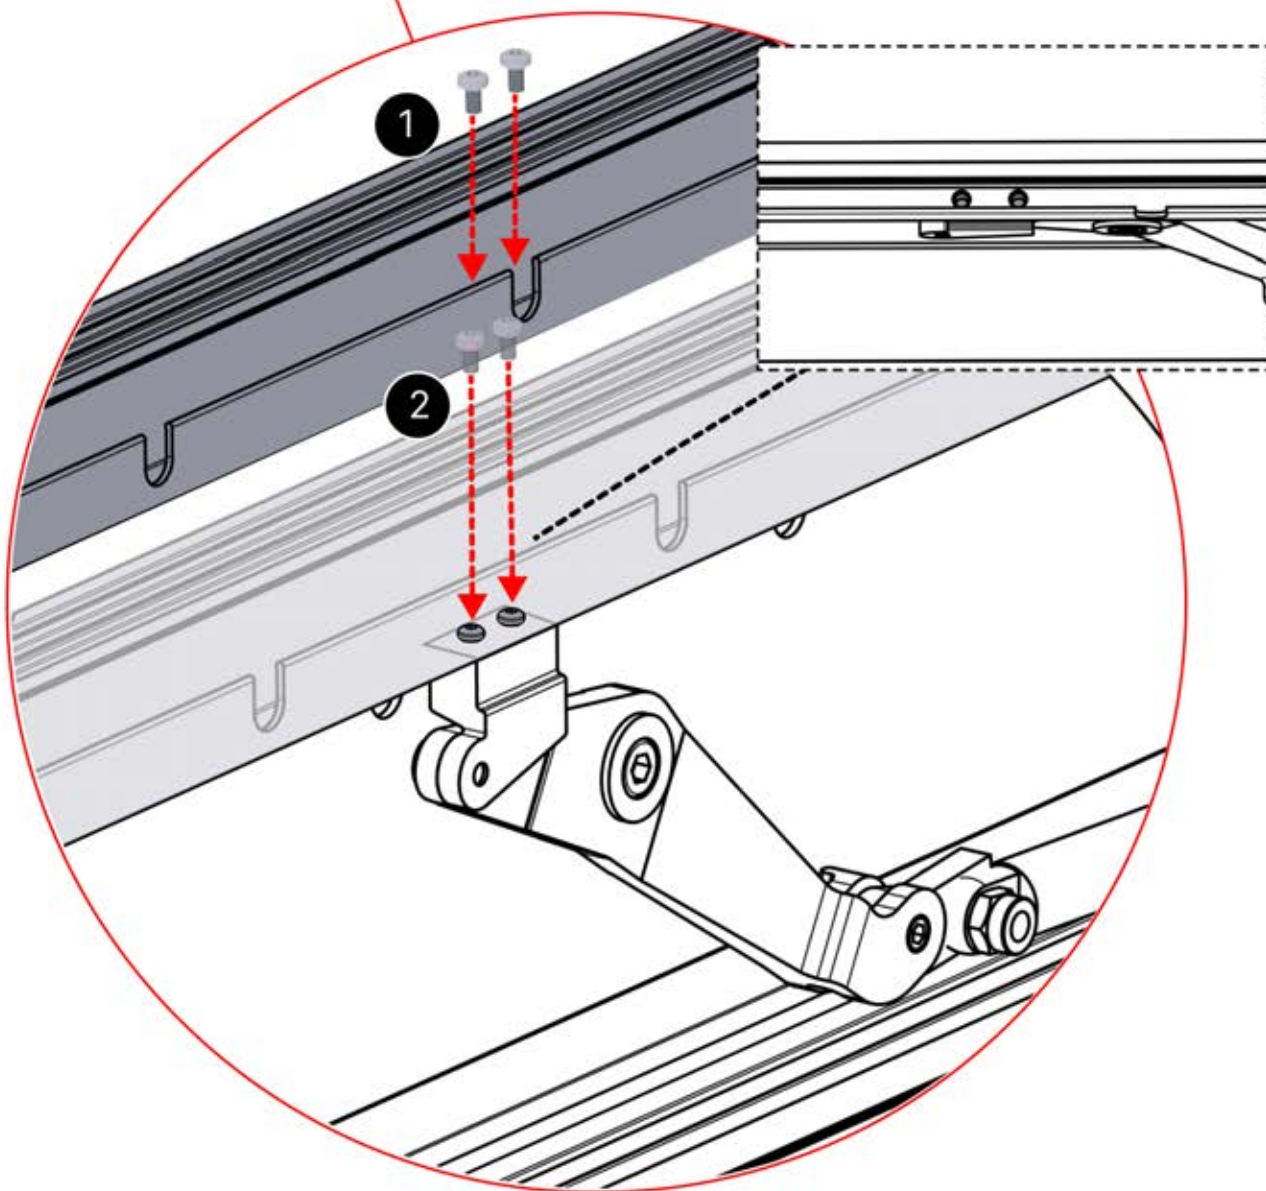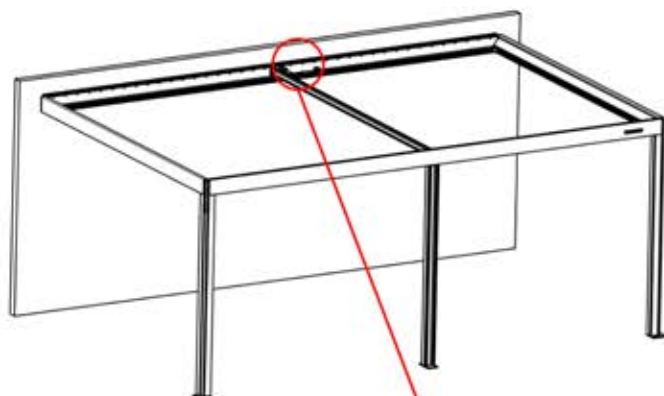


INHALT DER VERPACKUNG

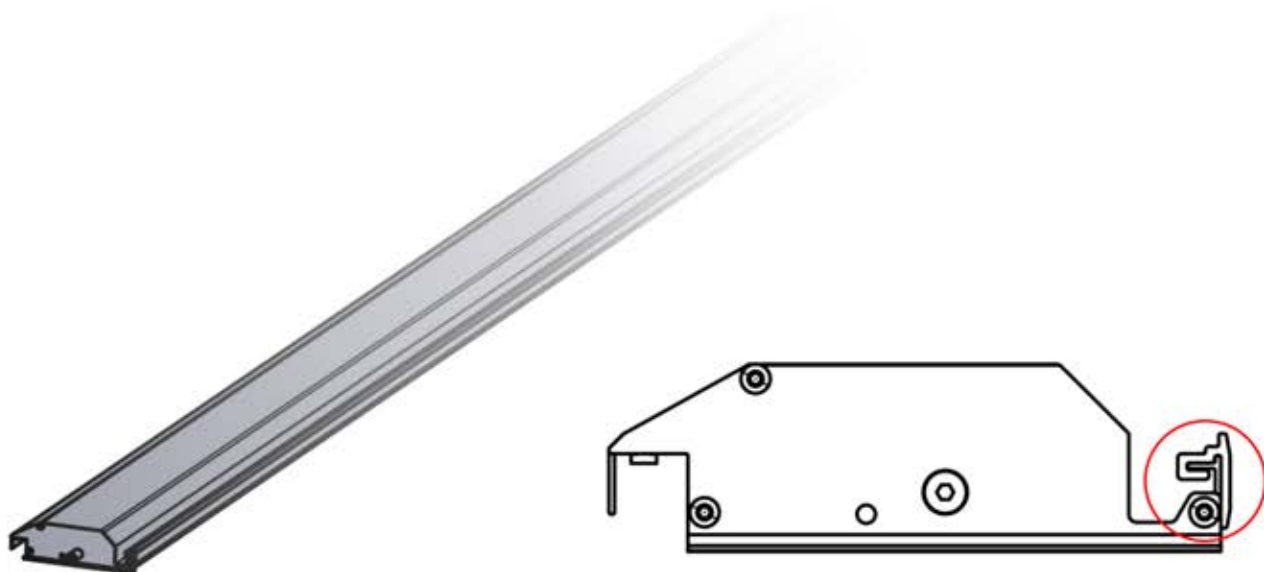

PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 3M
PAKET

PN-200002957

1x

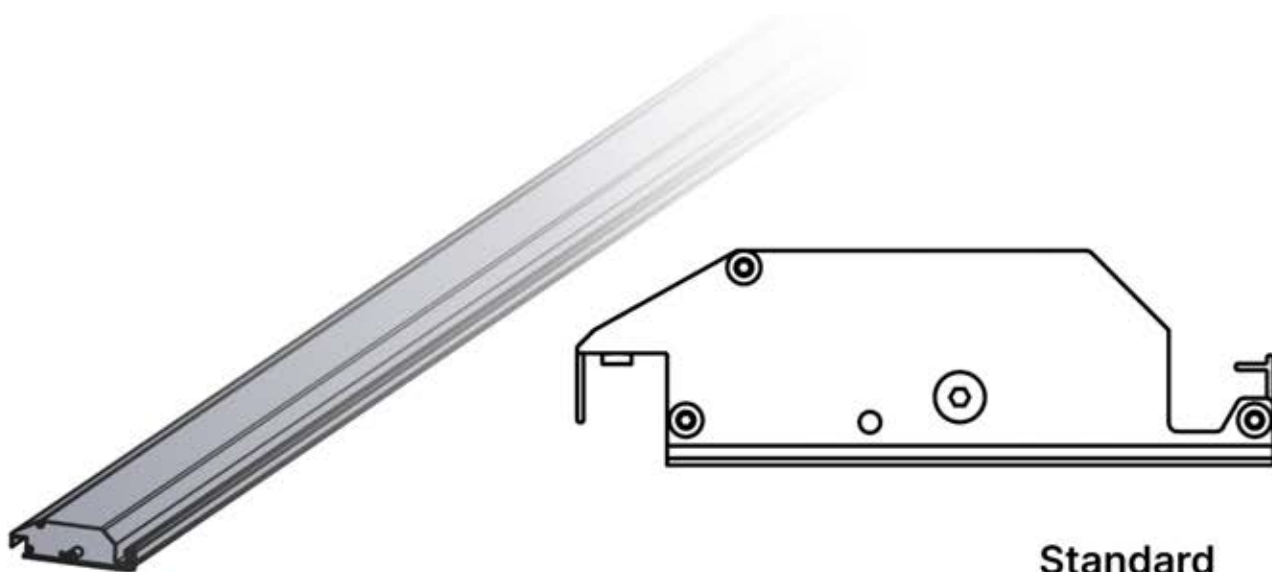

Standard



PLR 150 G2 PRO STD.-LAMELLE
FS 3M PAKET

PN-200002879

37x

55





3

ANTHRAZIT: L221
WEISS: L225
SCHWARZ: L223



PN-200002879

1x



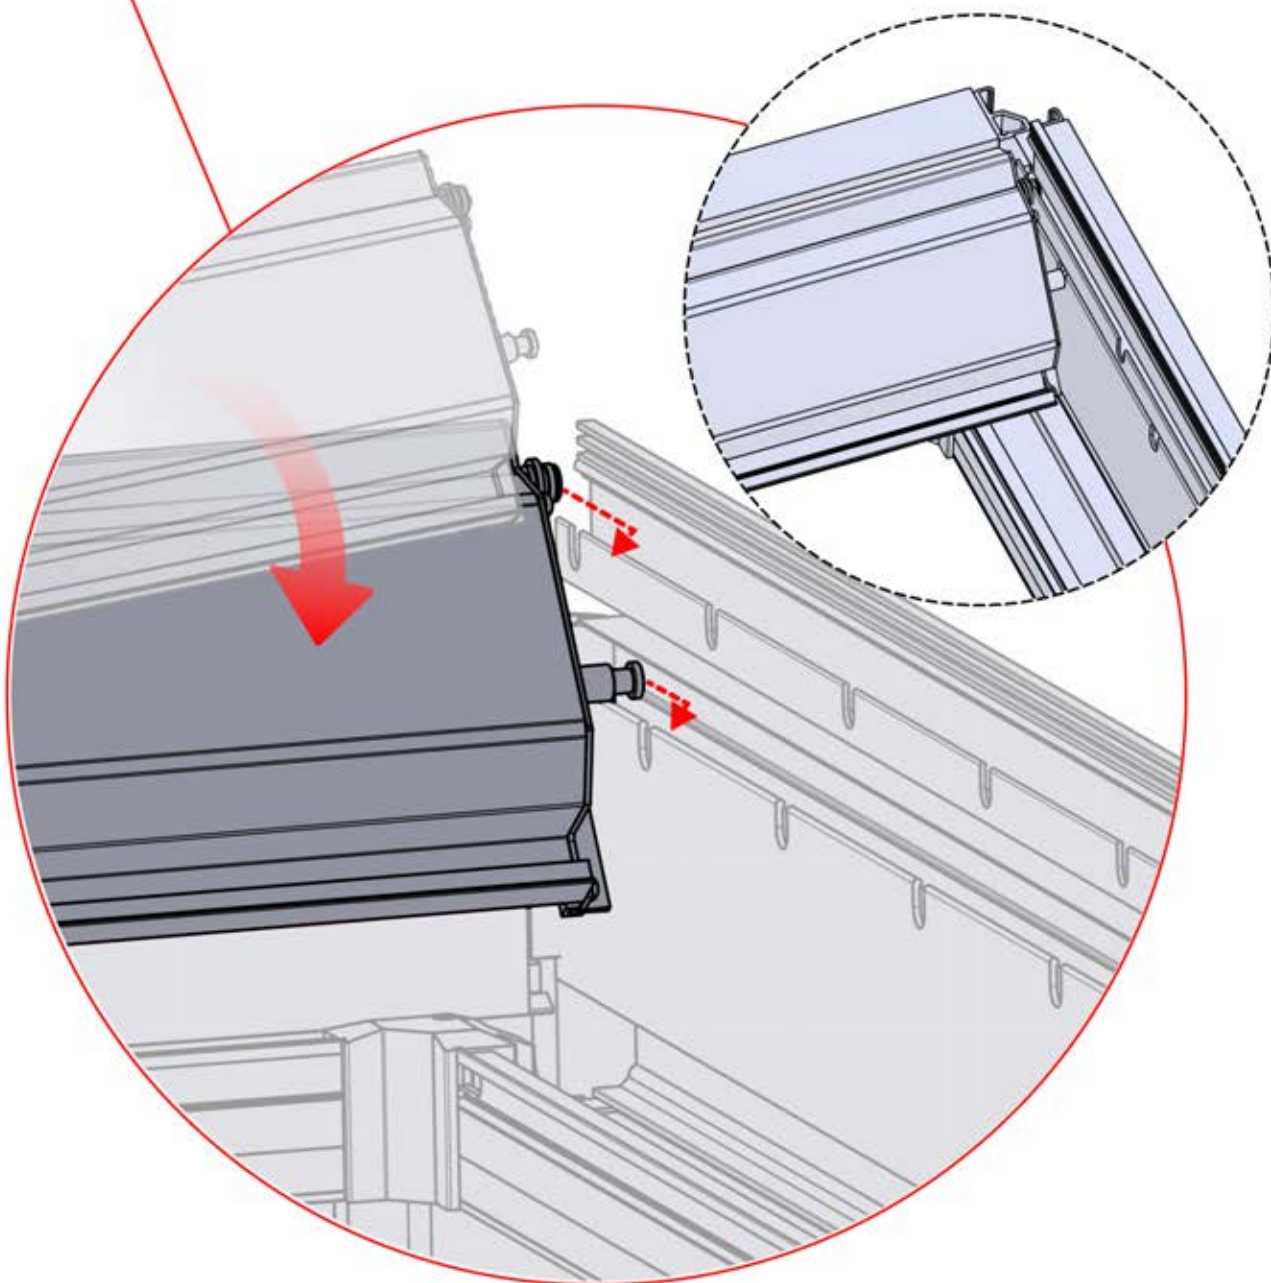
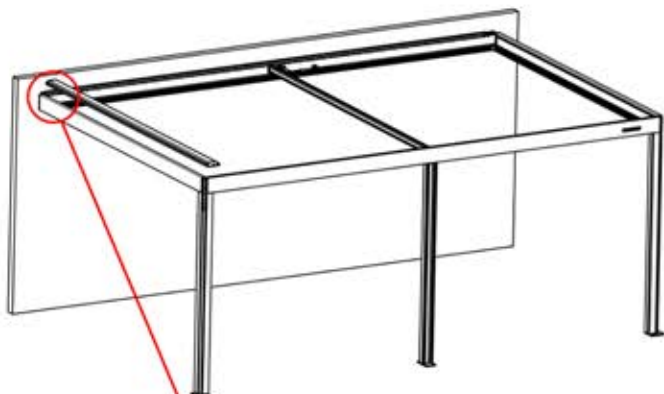


56



3

ANTHRAZIT: L221
WEISS: L225
SCHWARZ: L223

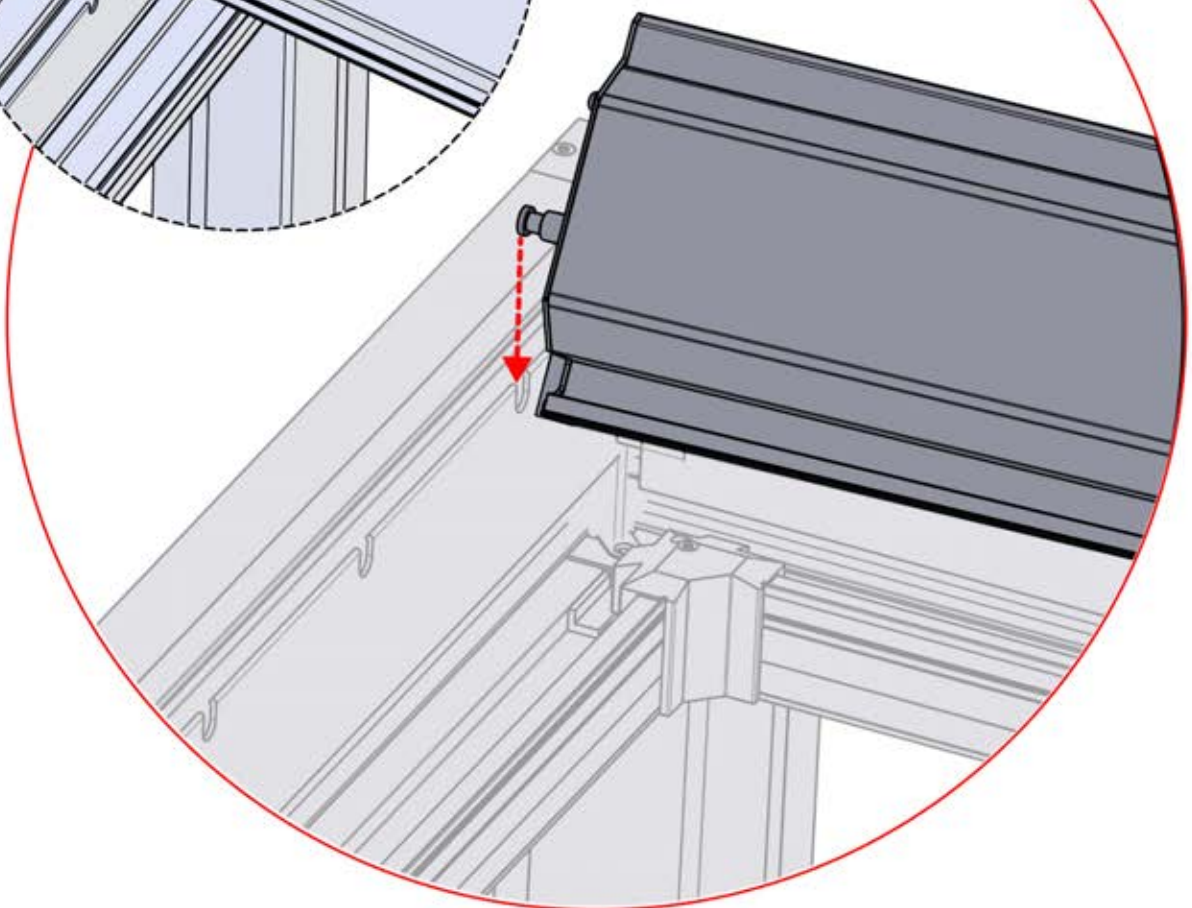
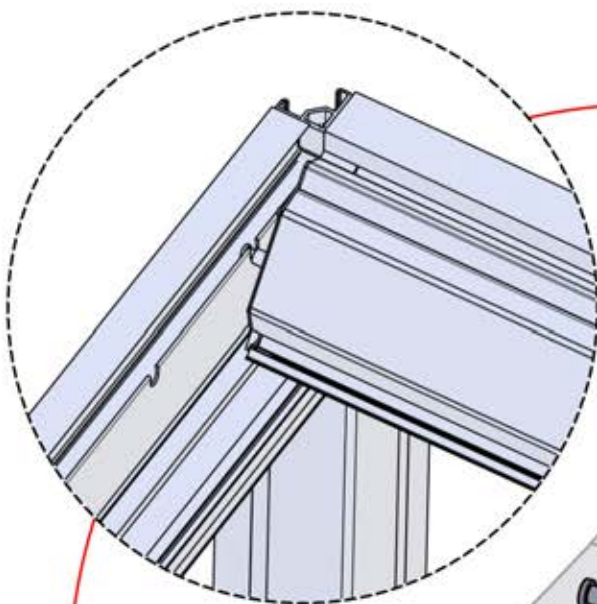
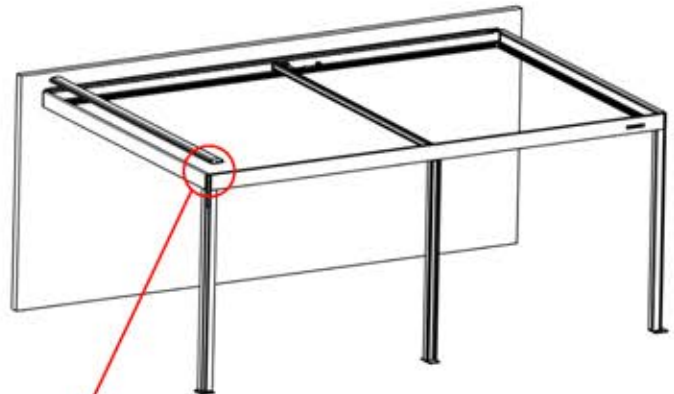
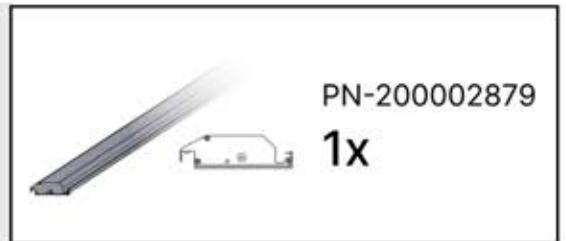


57



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

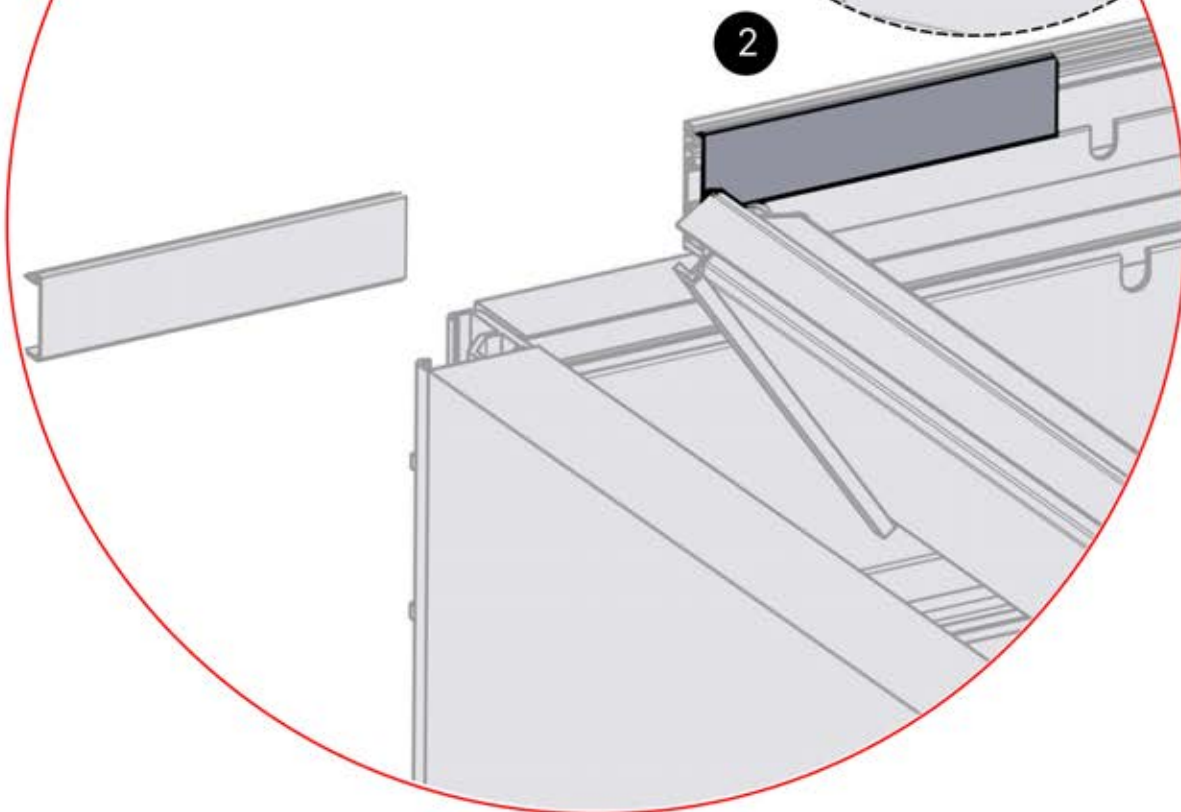
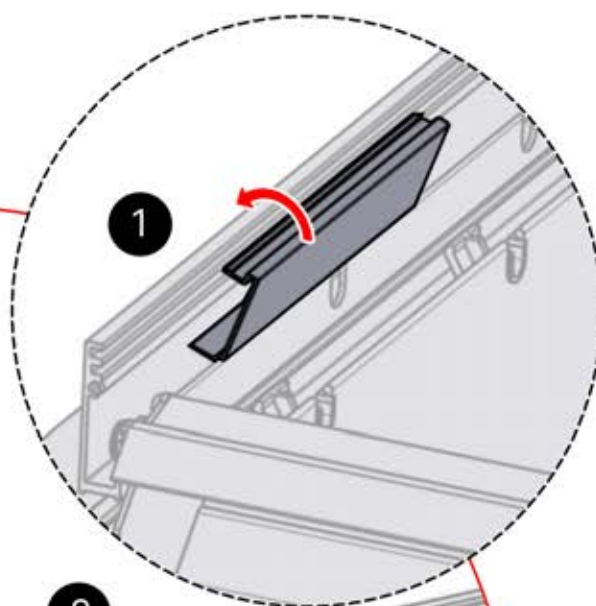
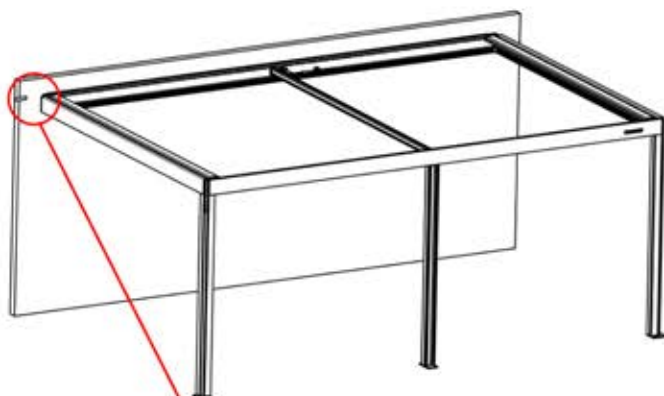
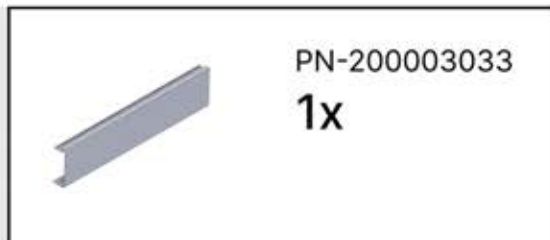


58



6

ANTHRAZIT: B274
WEISS: B278
SCHWARZ: B276

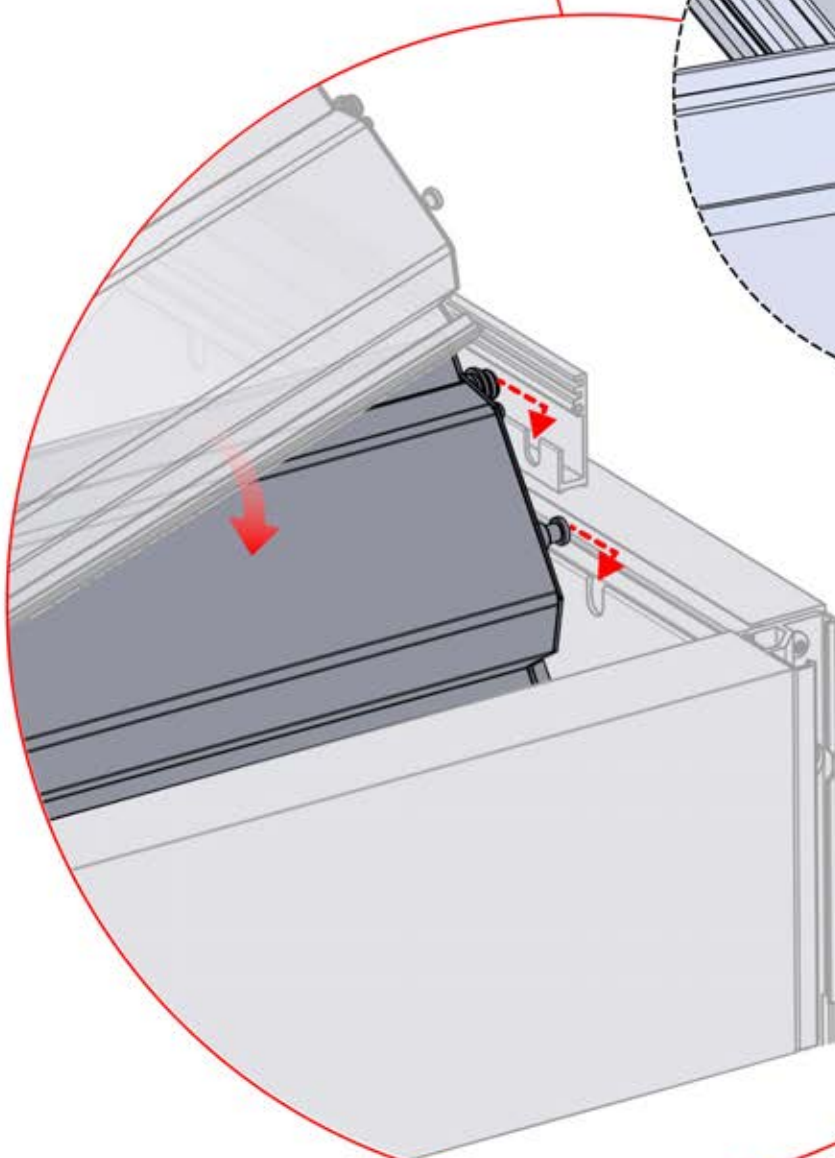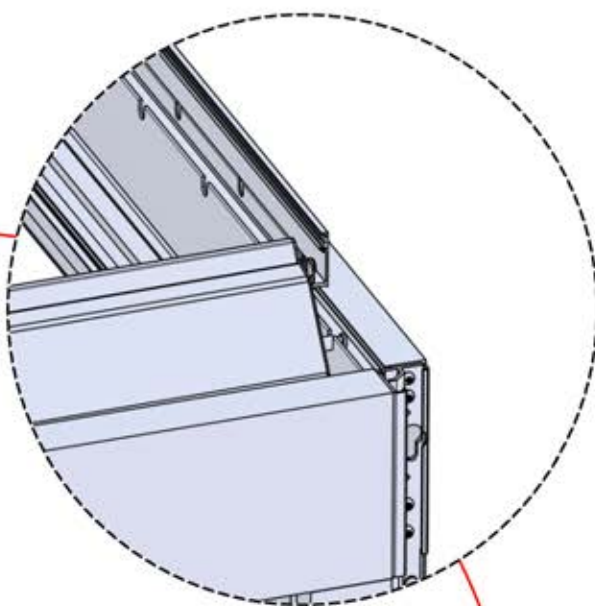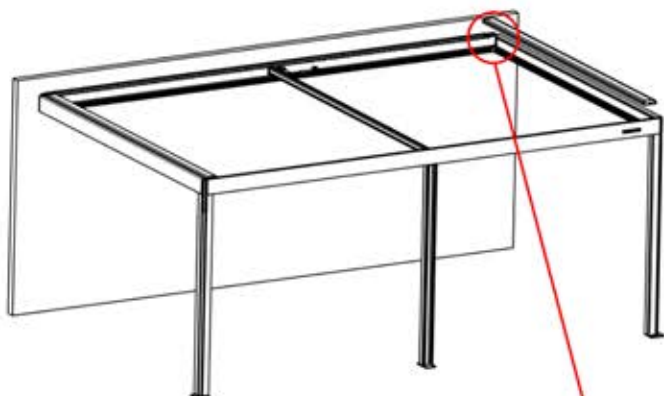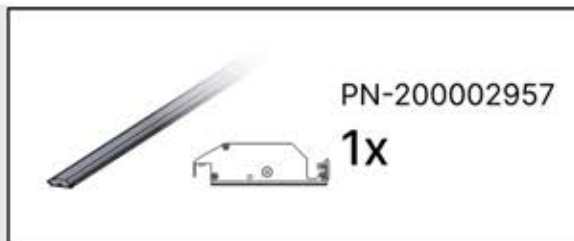

59





6

ANTHRAZIT: B274
WEISS: B278
SCHWARZ: B276



PN-200002957

1x

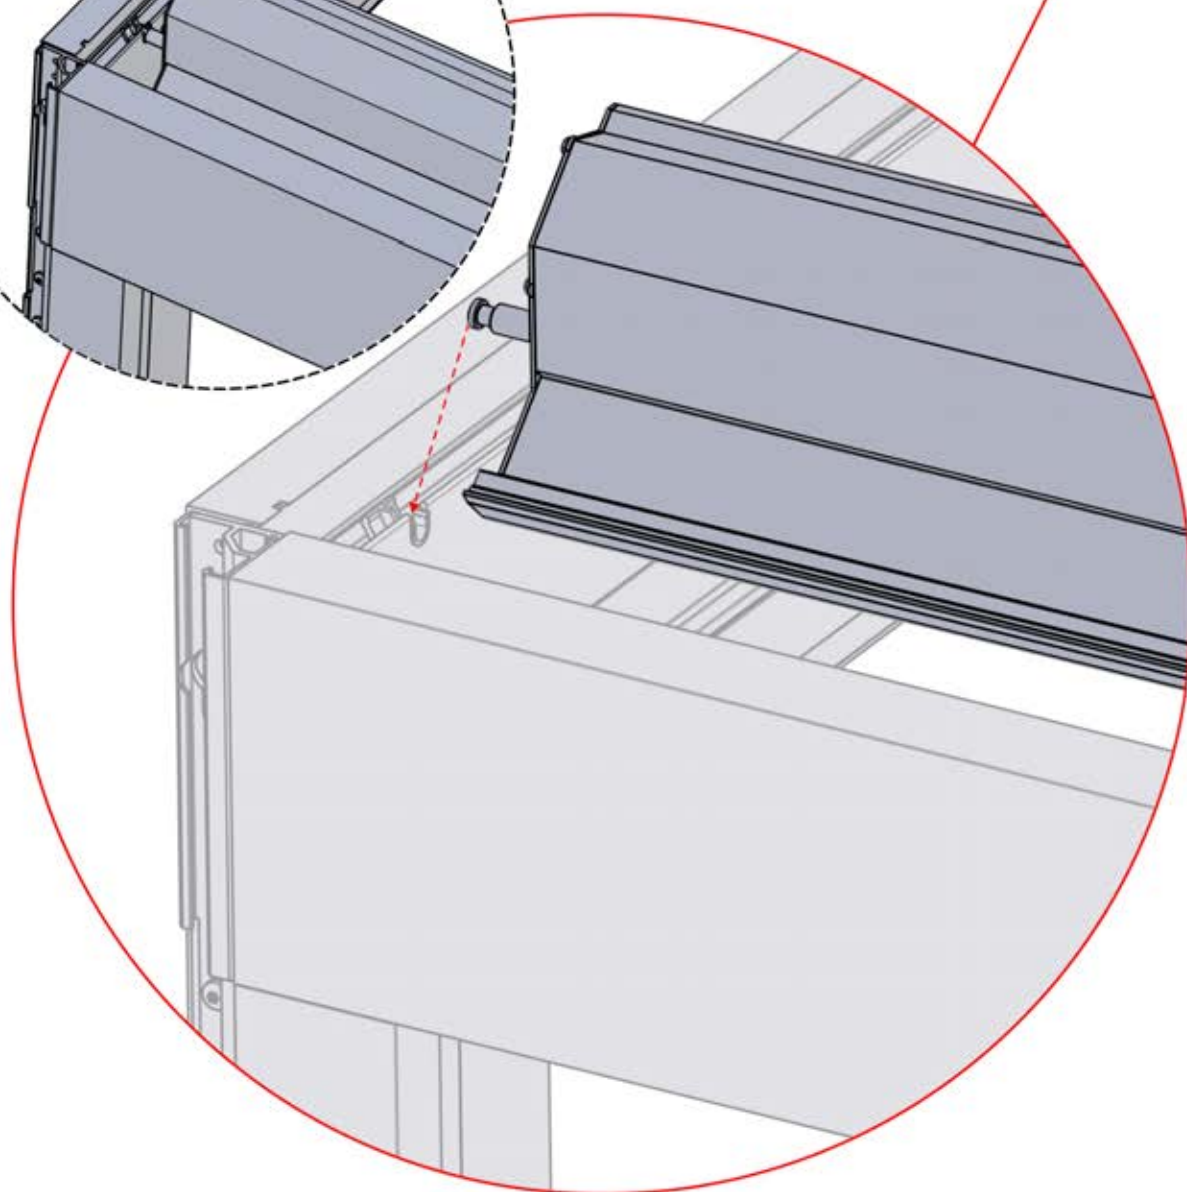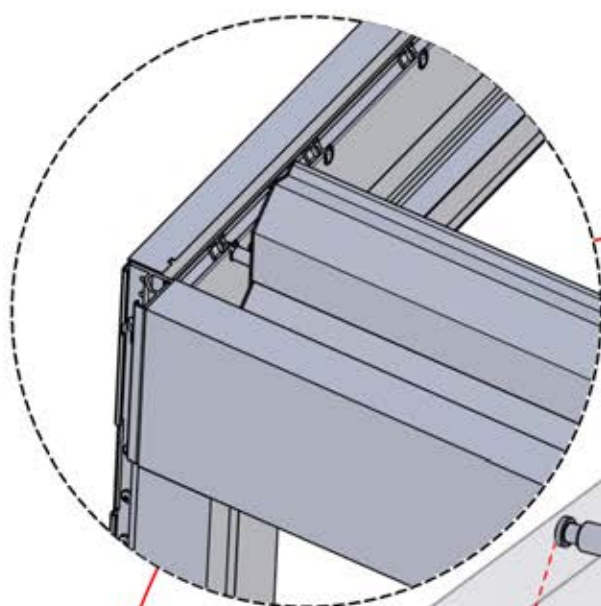


60





4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

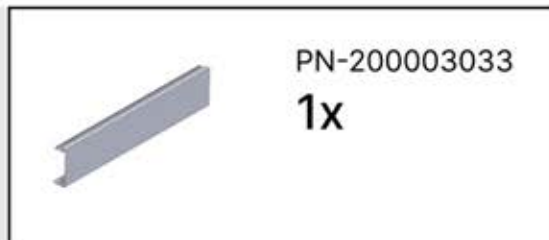

PN-200003033

1x

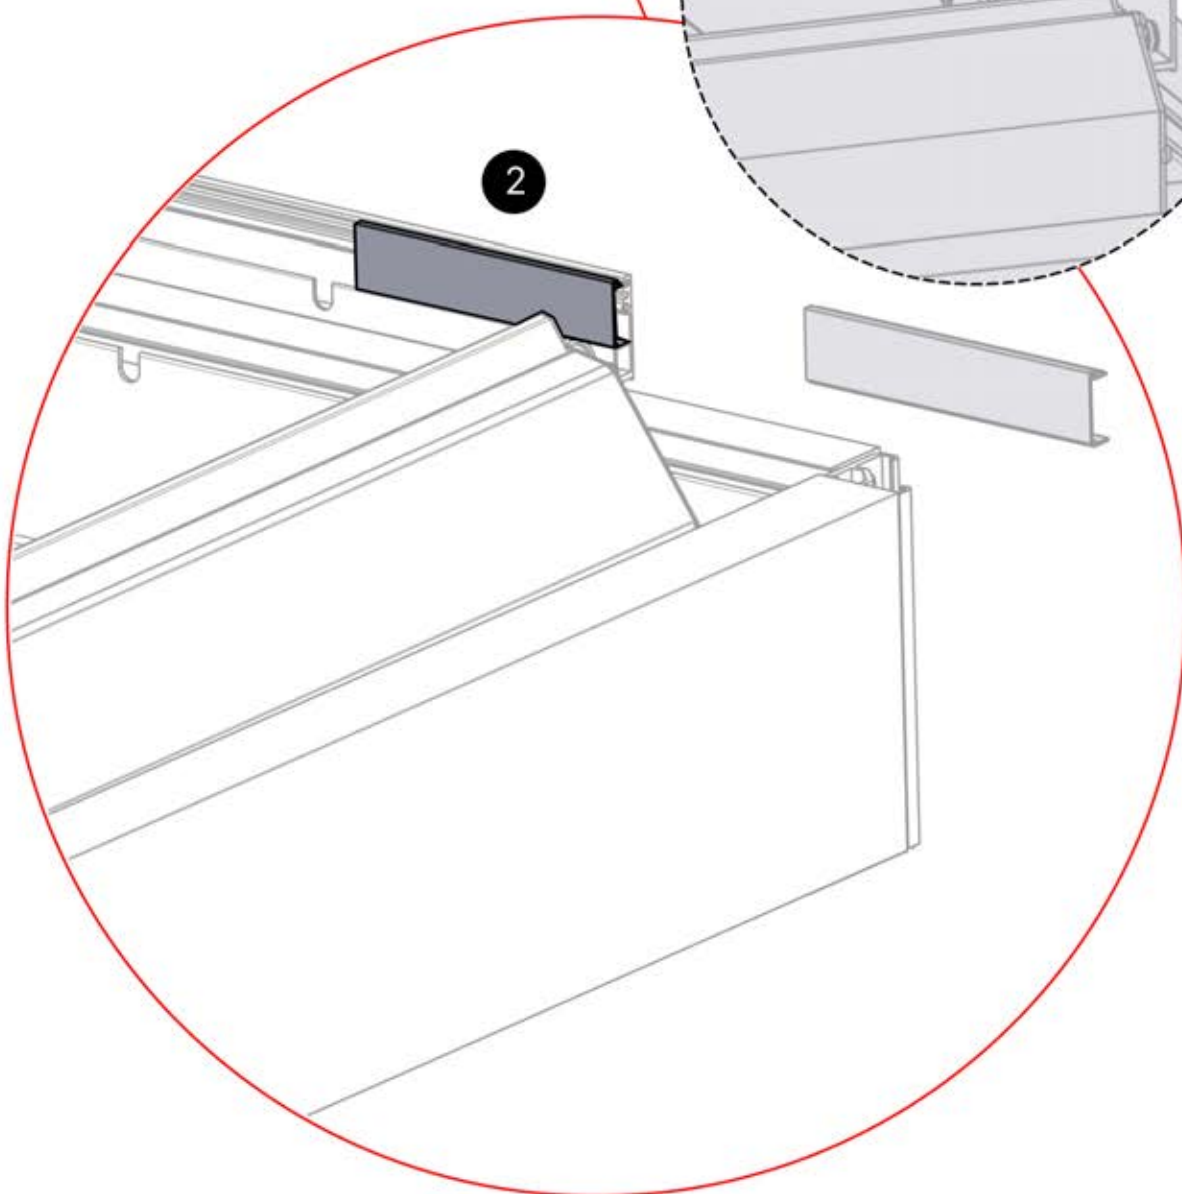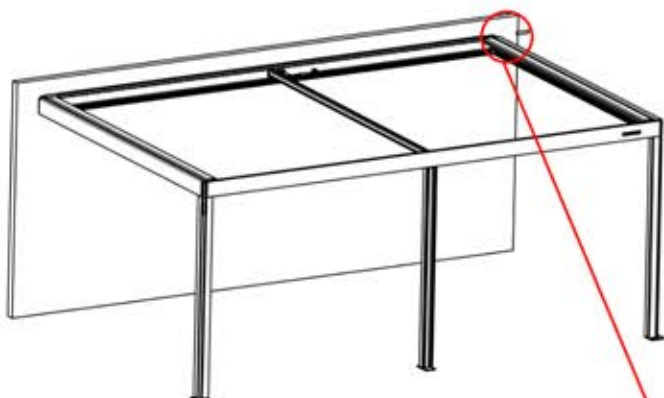

61







3

ANTHRAZIT: L221
WEISS: L225
SCHWARZ: L223



6





ANTHRAZIT: B274
WEISS: B278
SCHWARZ: B276

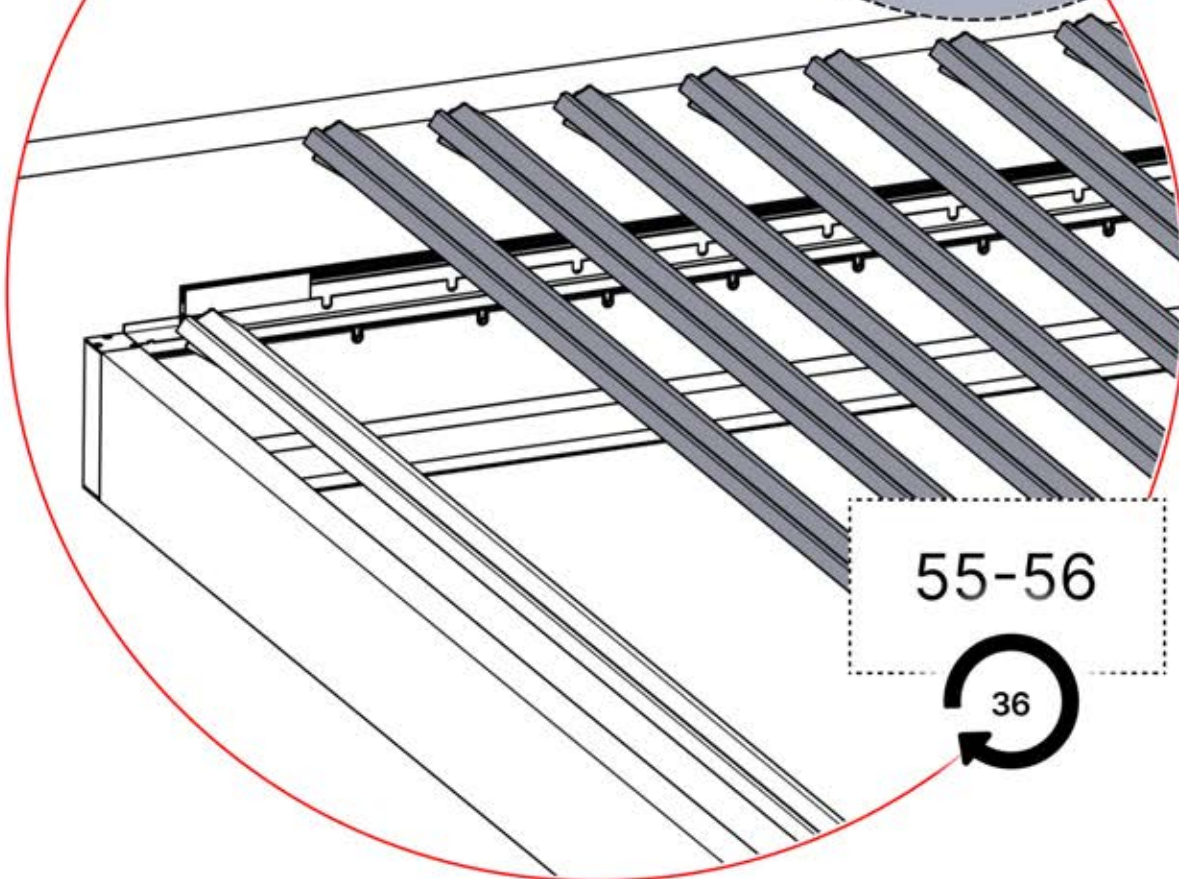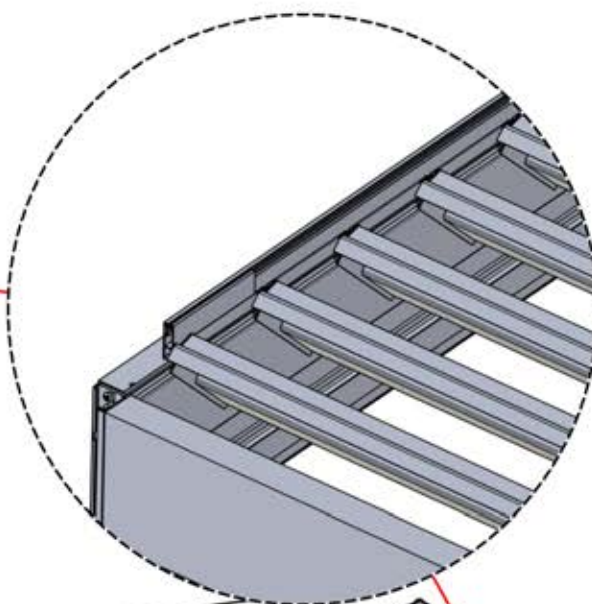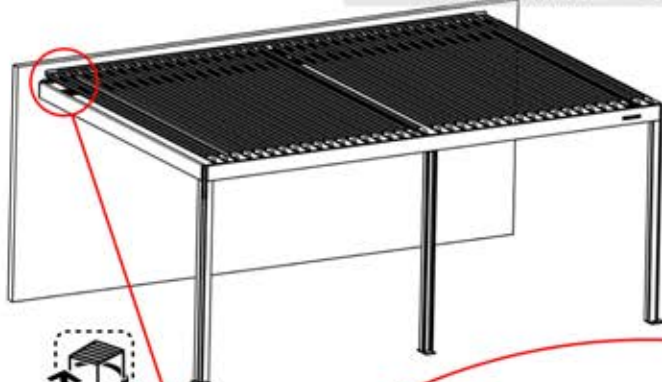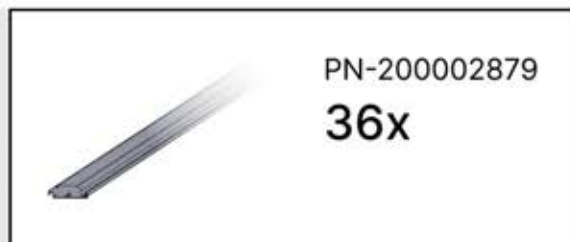

55-56



62

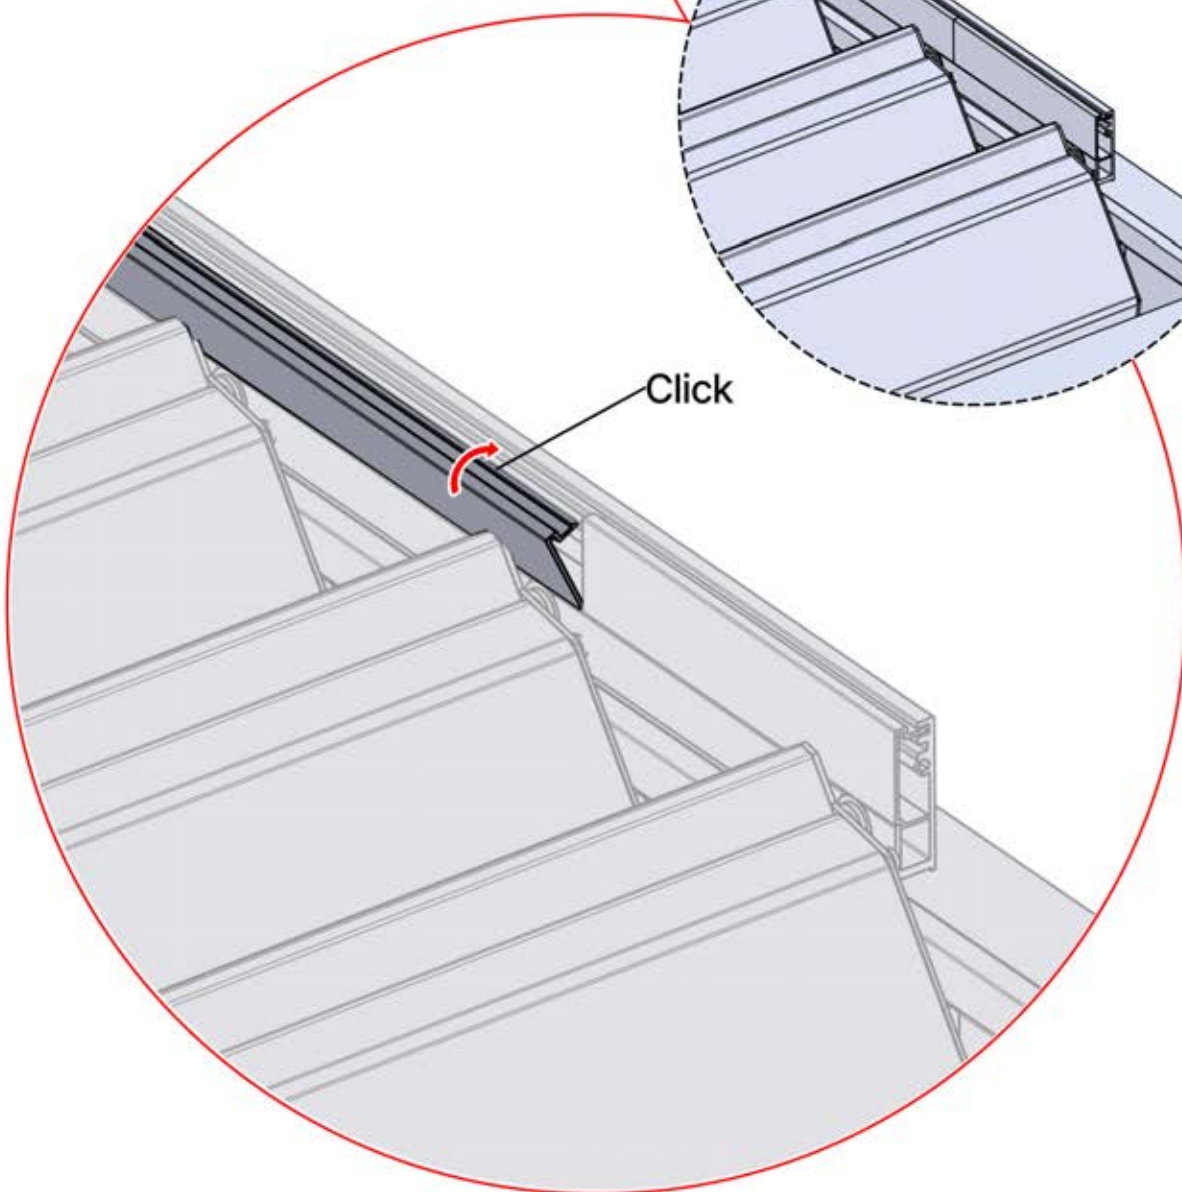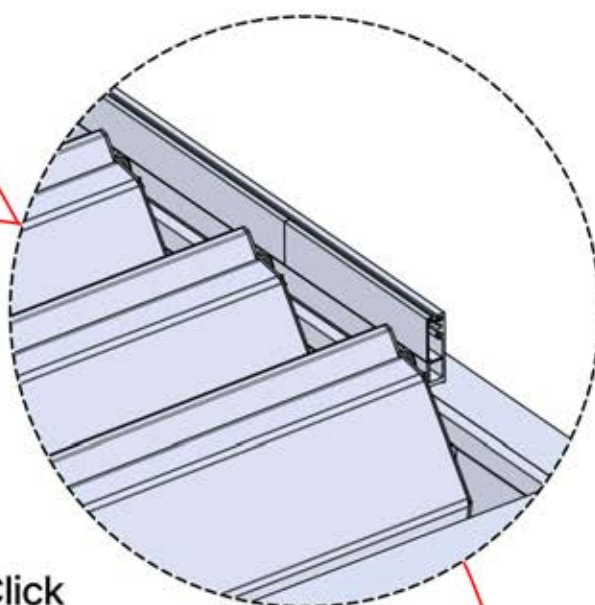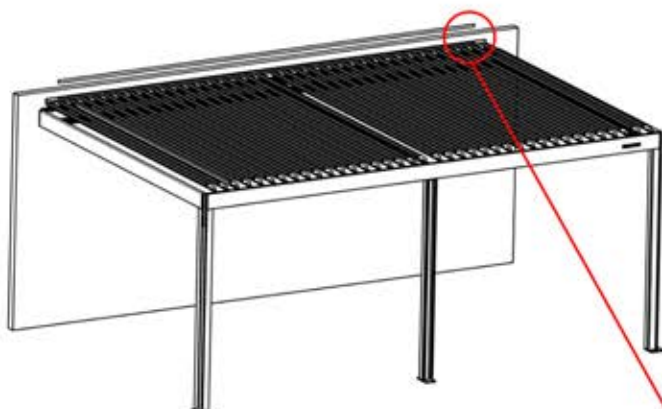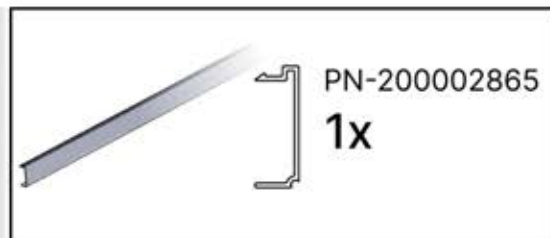


63



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

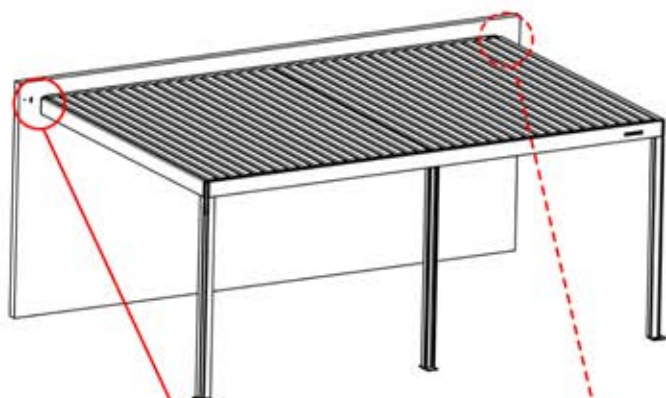


PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
2x

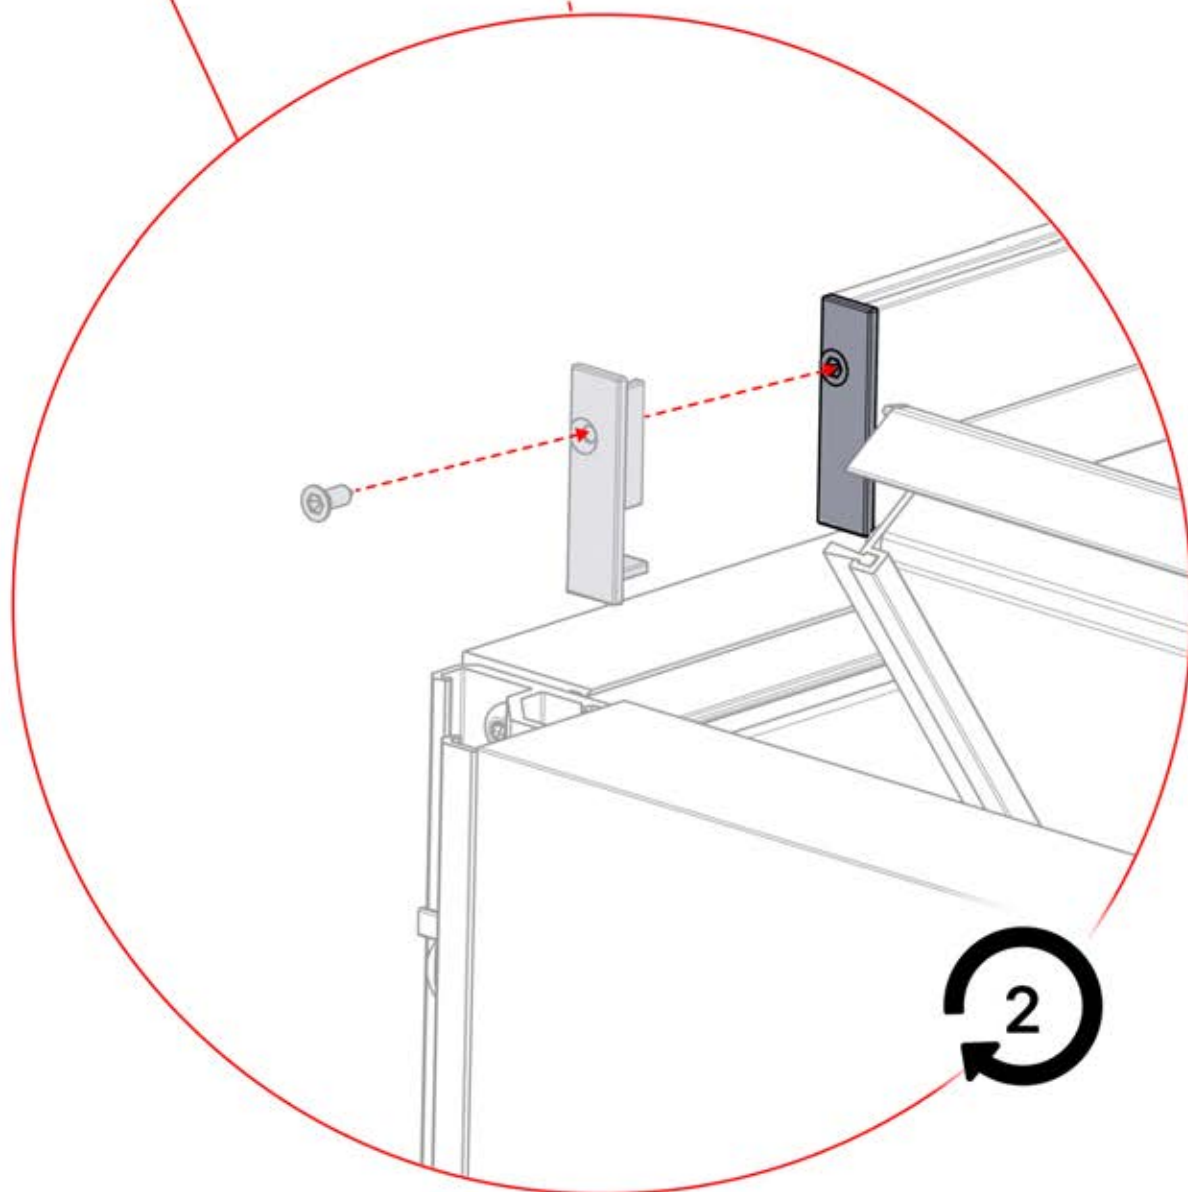

64






4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200002867

1x



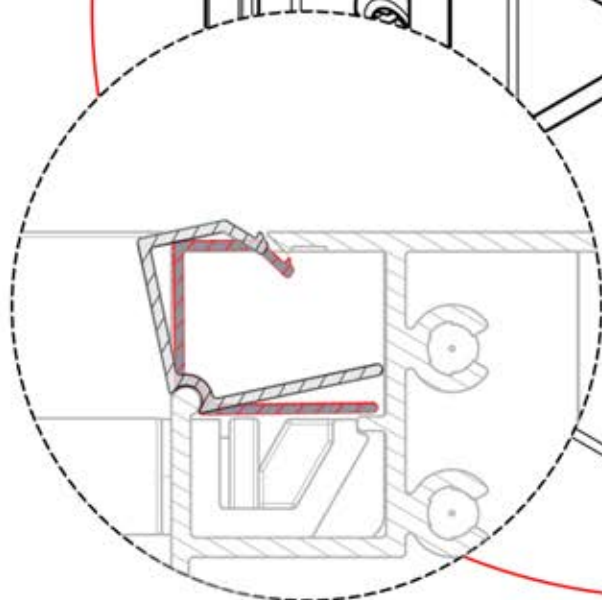
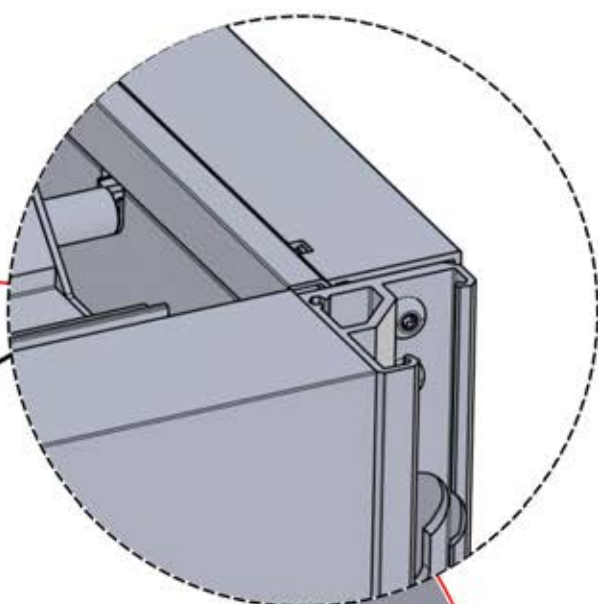
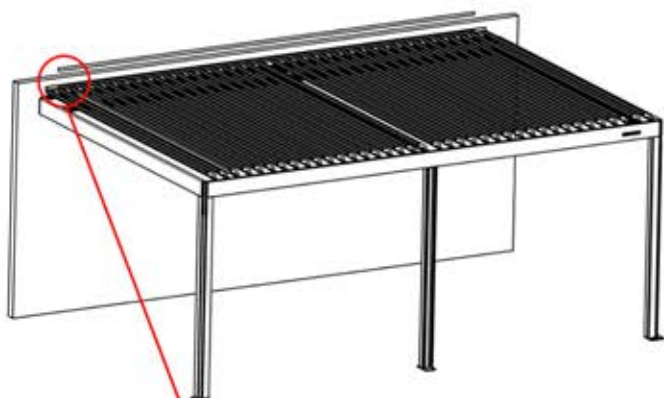


65






4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

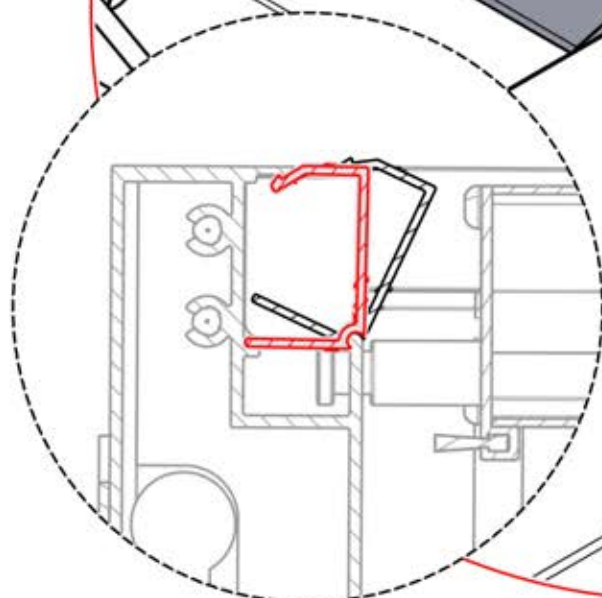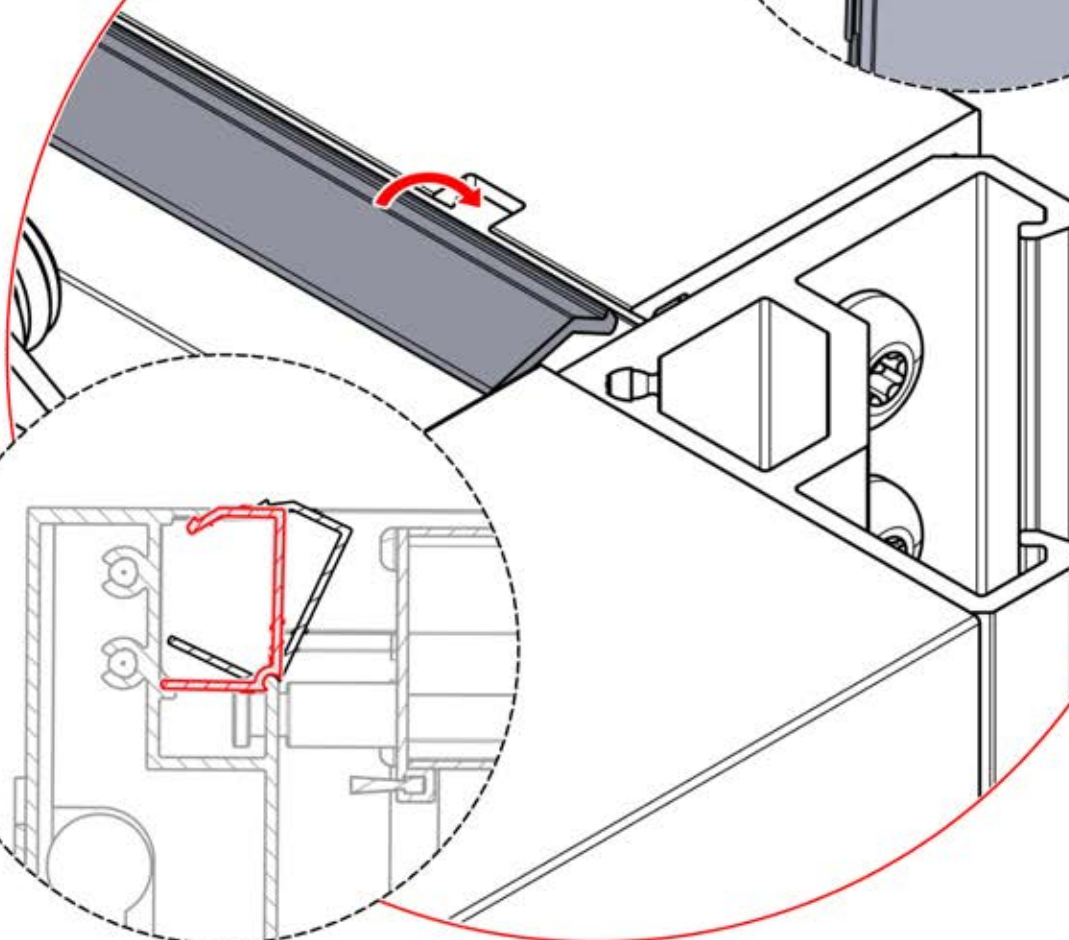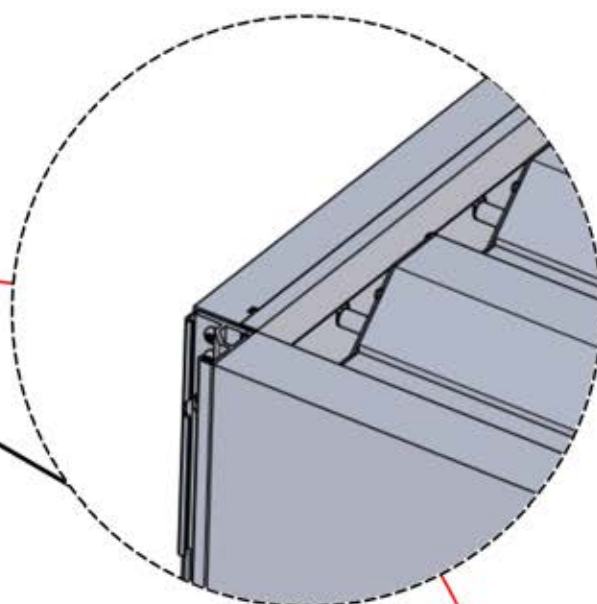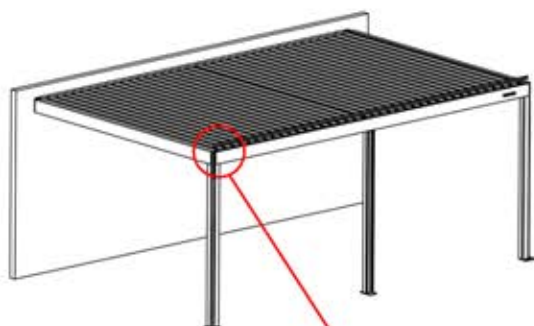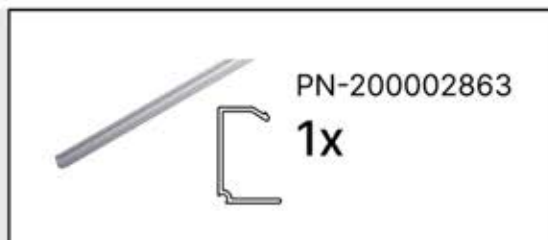

66

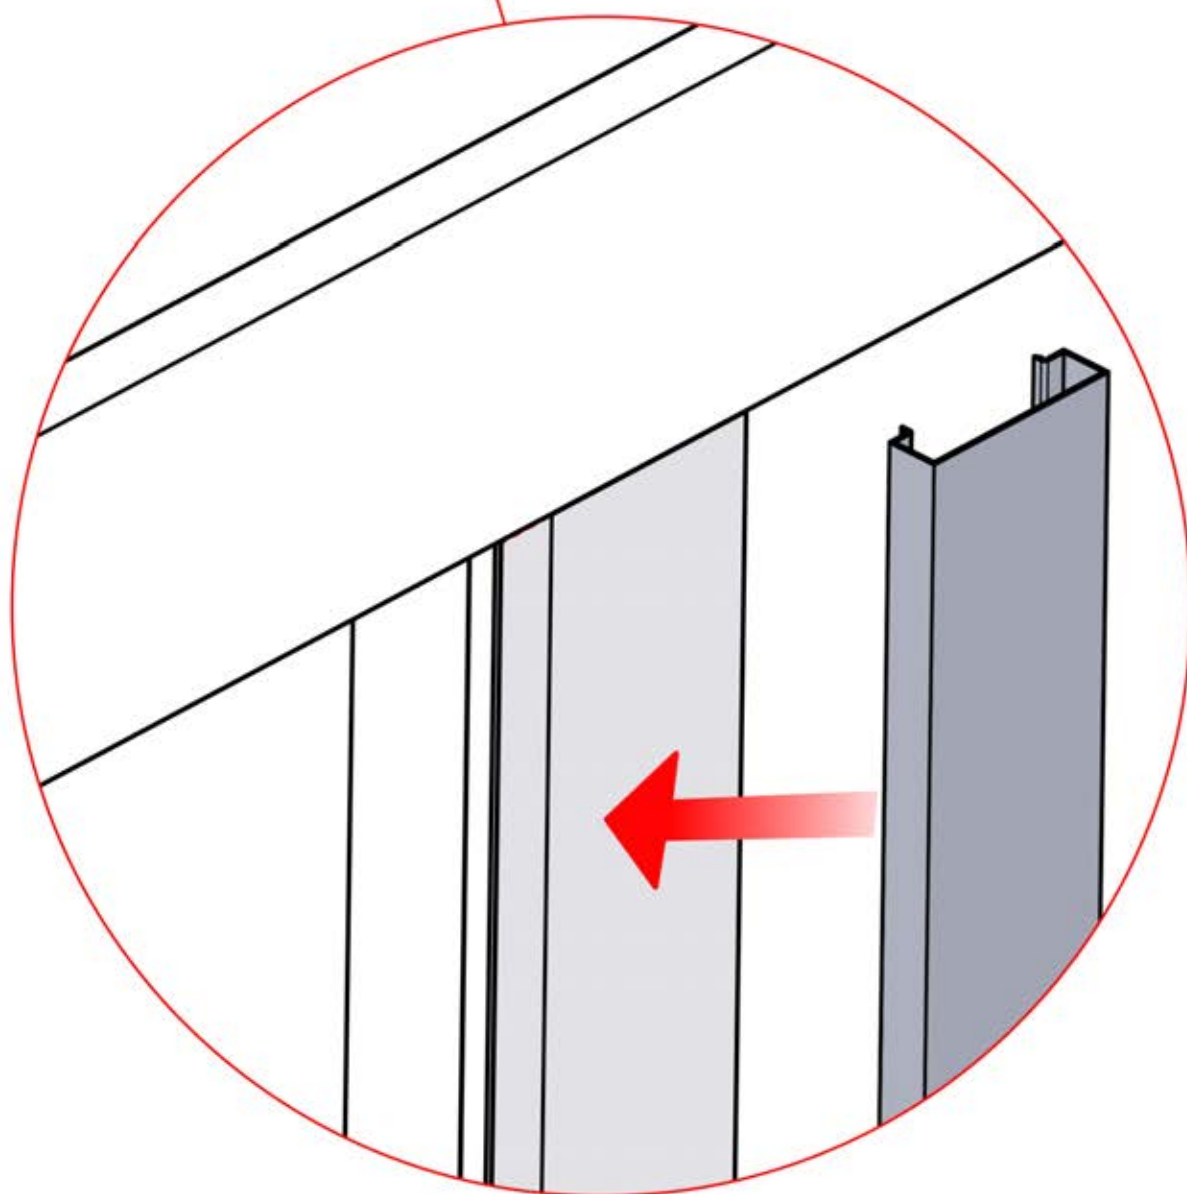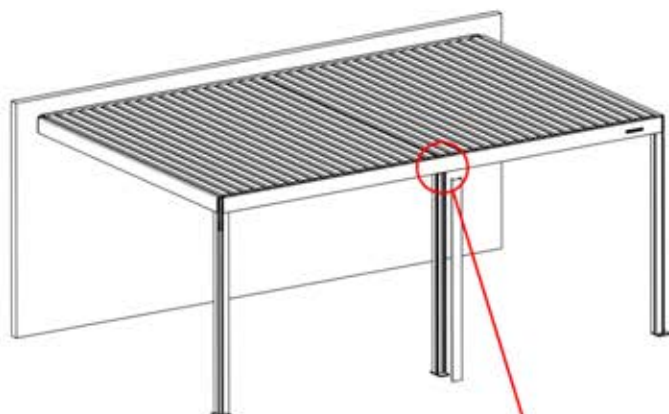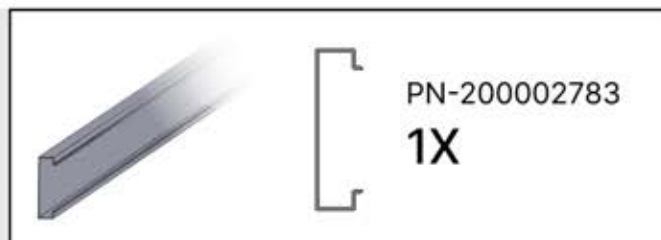

67



1

ANTHRAZIT: C120
 WEISS: C122
 SCHWARZ: C121



4

ANTHRAZIT: B247
 WEISS: B255
 SCHWARZ: B251




PN-200003324
2x



PN-200003386
2x





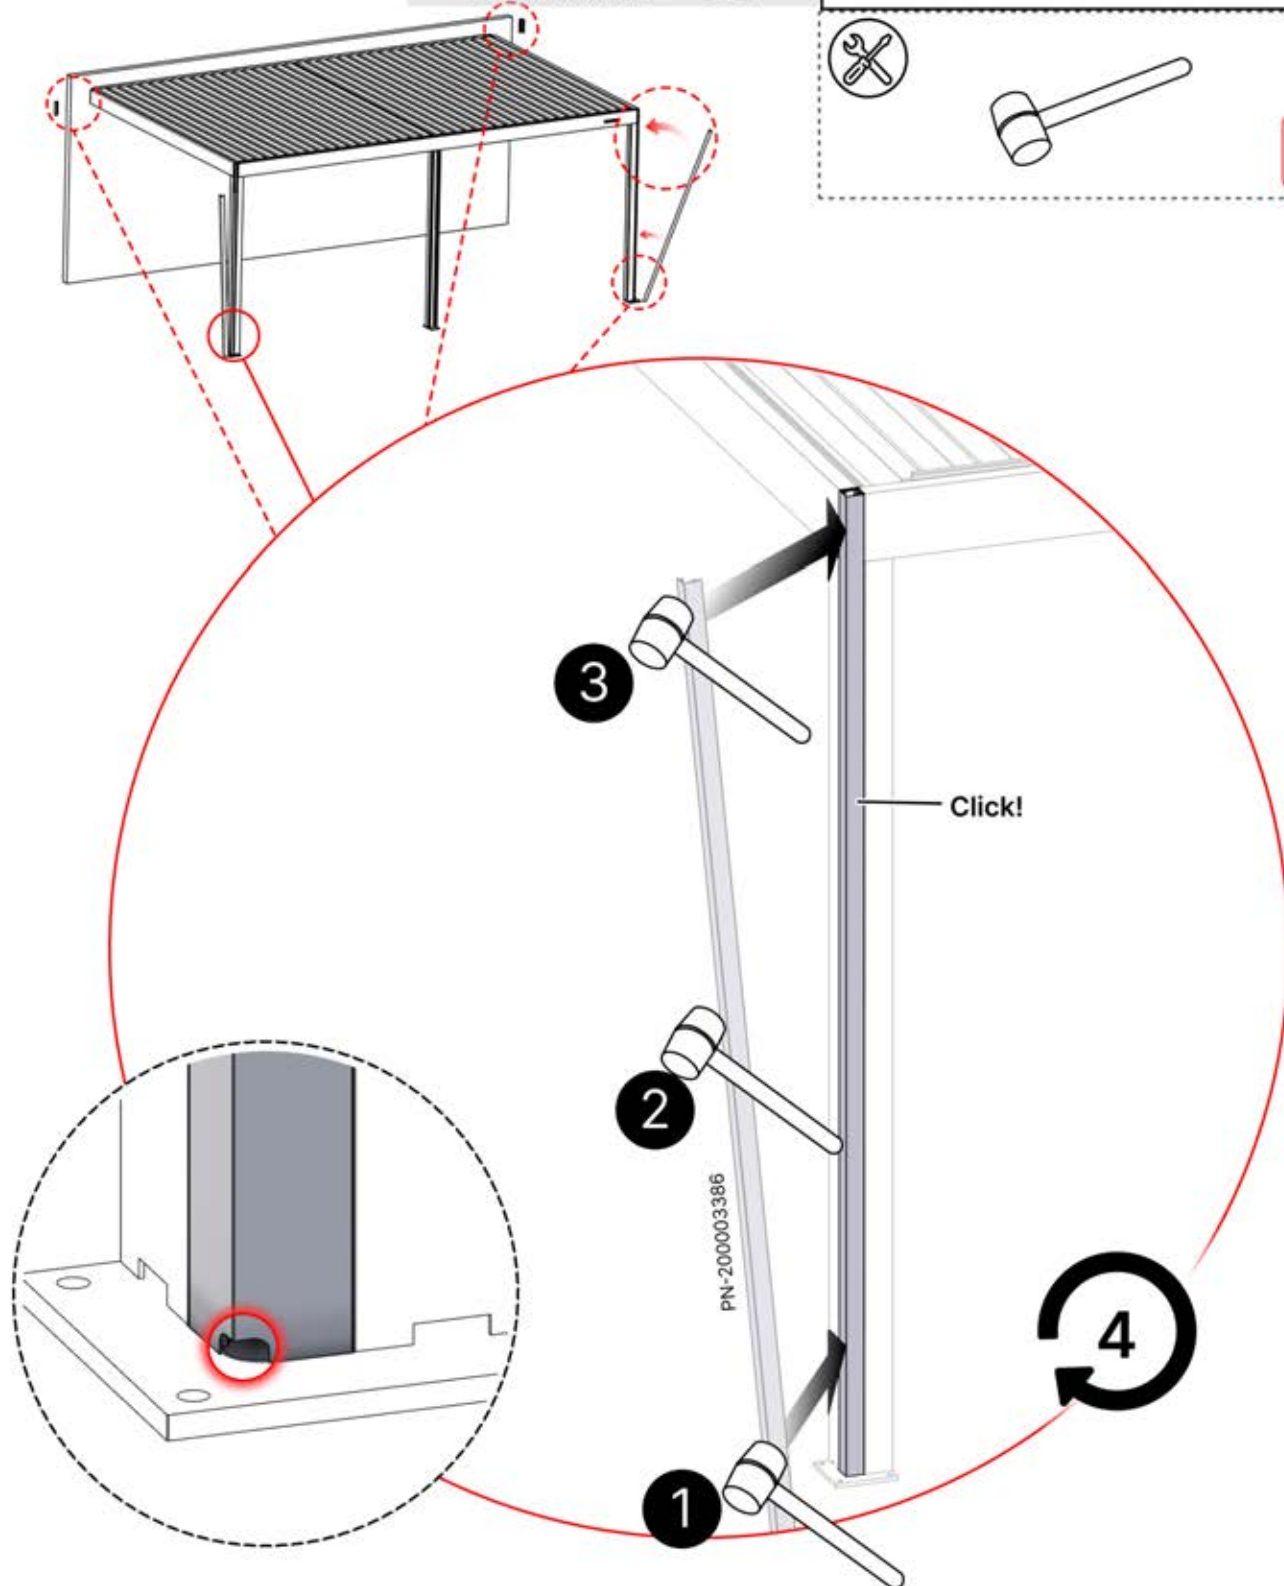

68



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200001514

4x



PN-200003322

1x







PN-200003323

1x








PN-200000840





18x

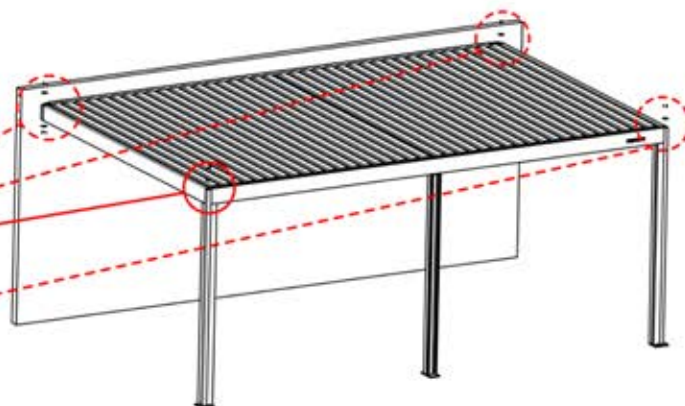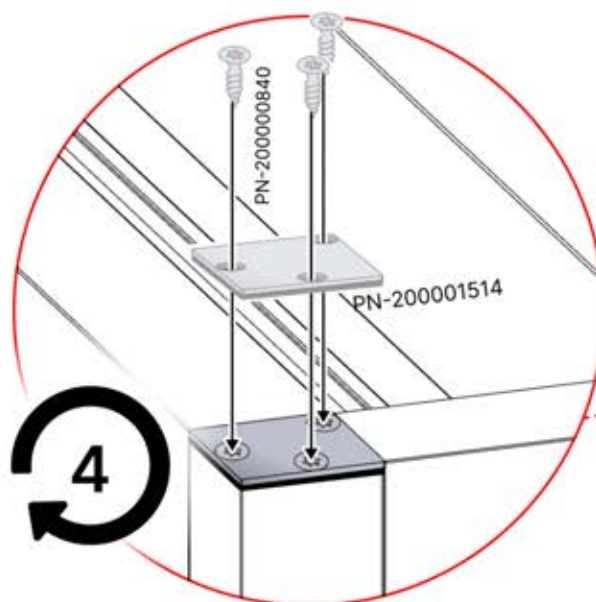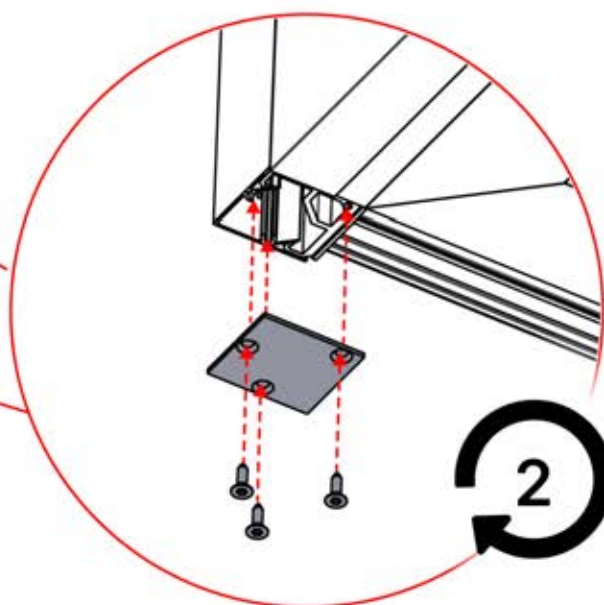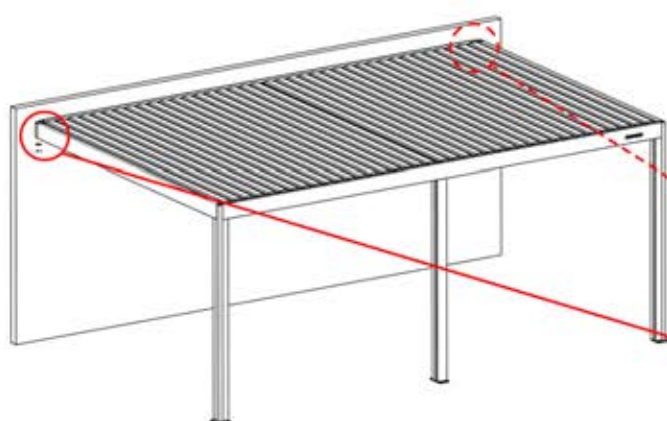

69

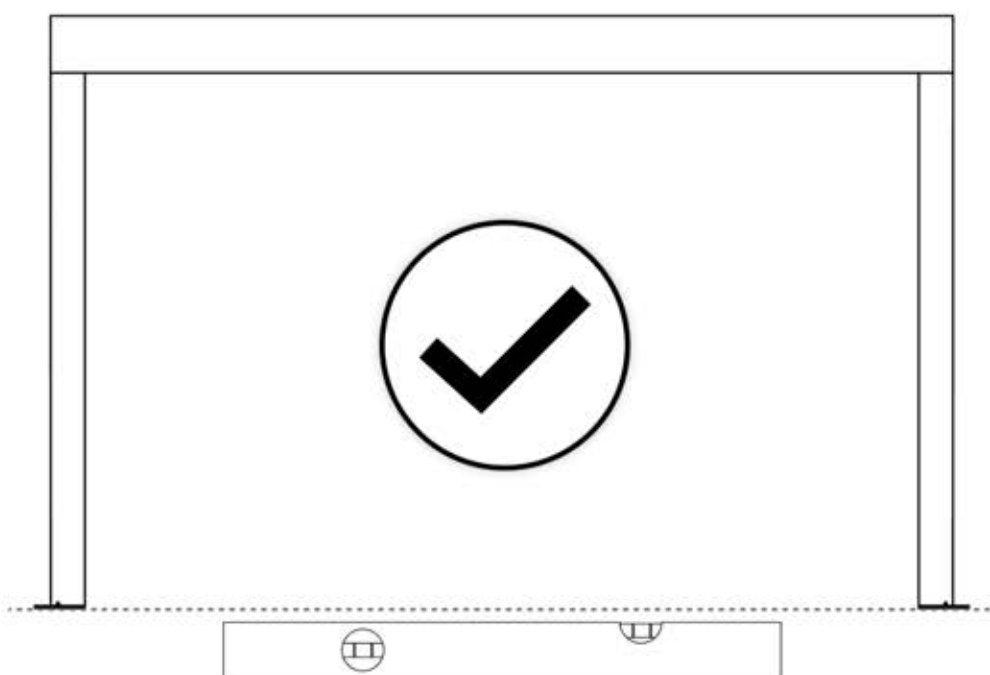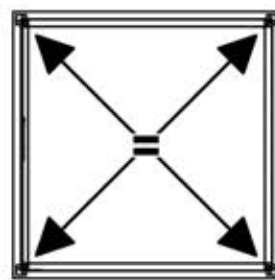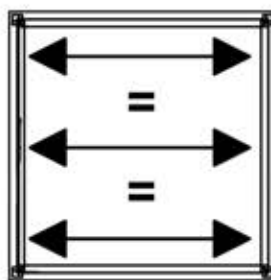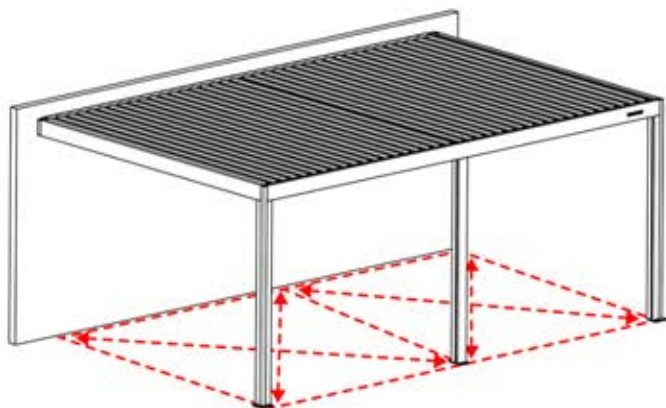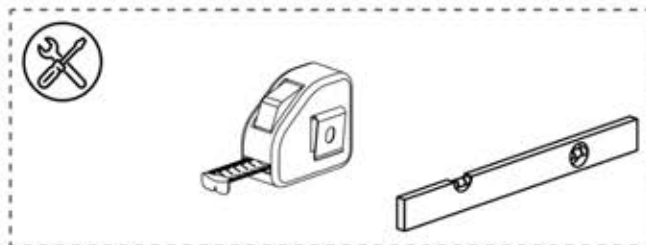

70

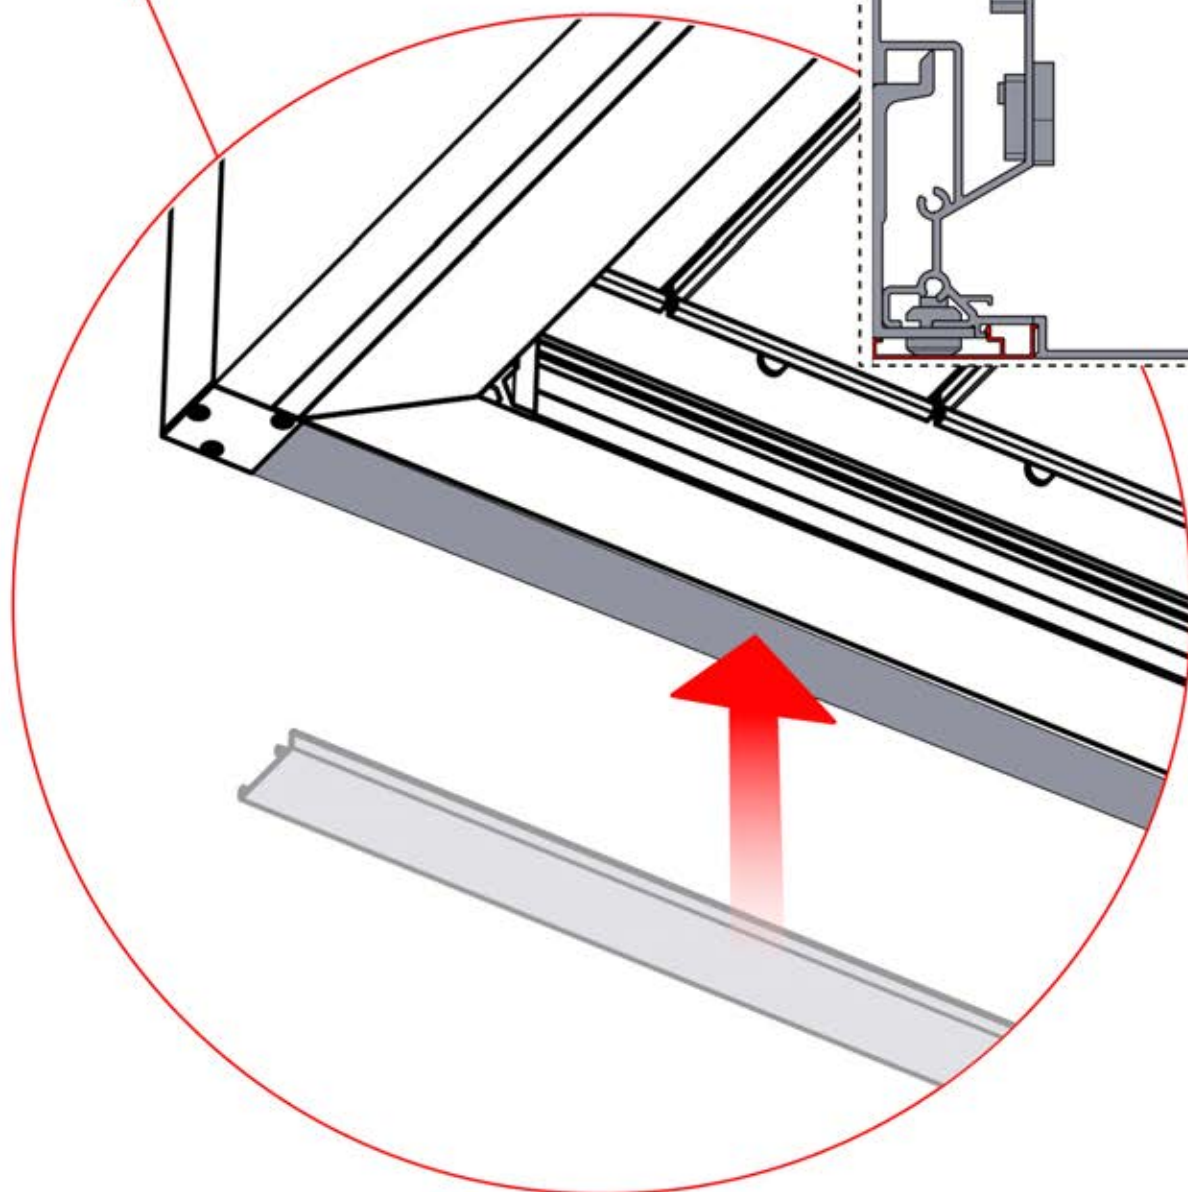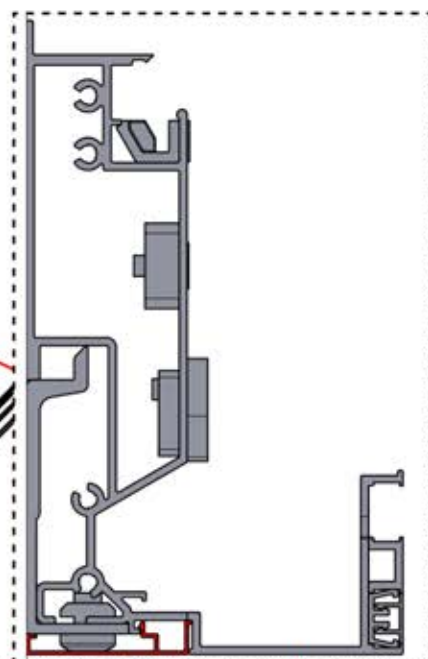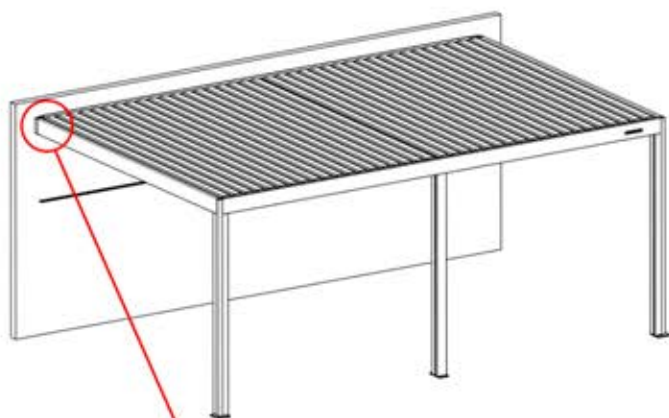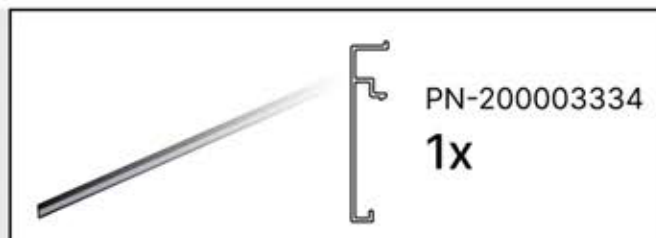

71



Nutzung
auf Beton





x10



Nutzung
auf Holz



x10

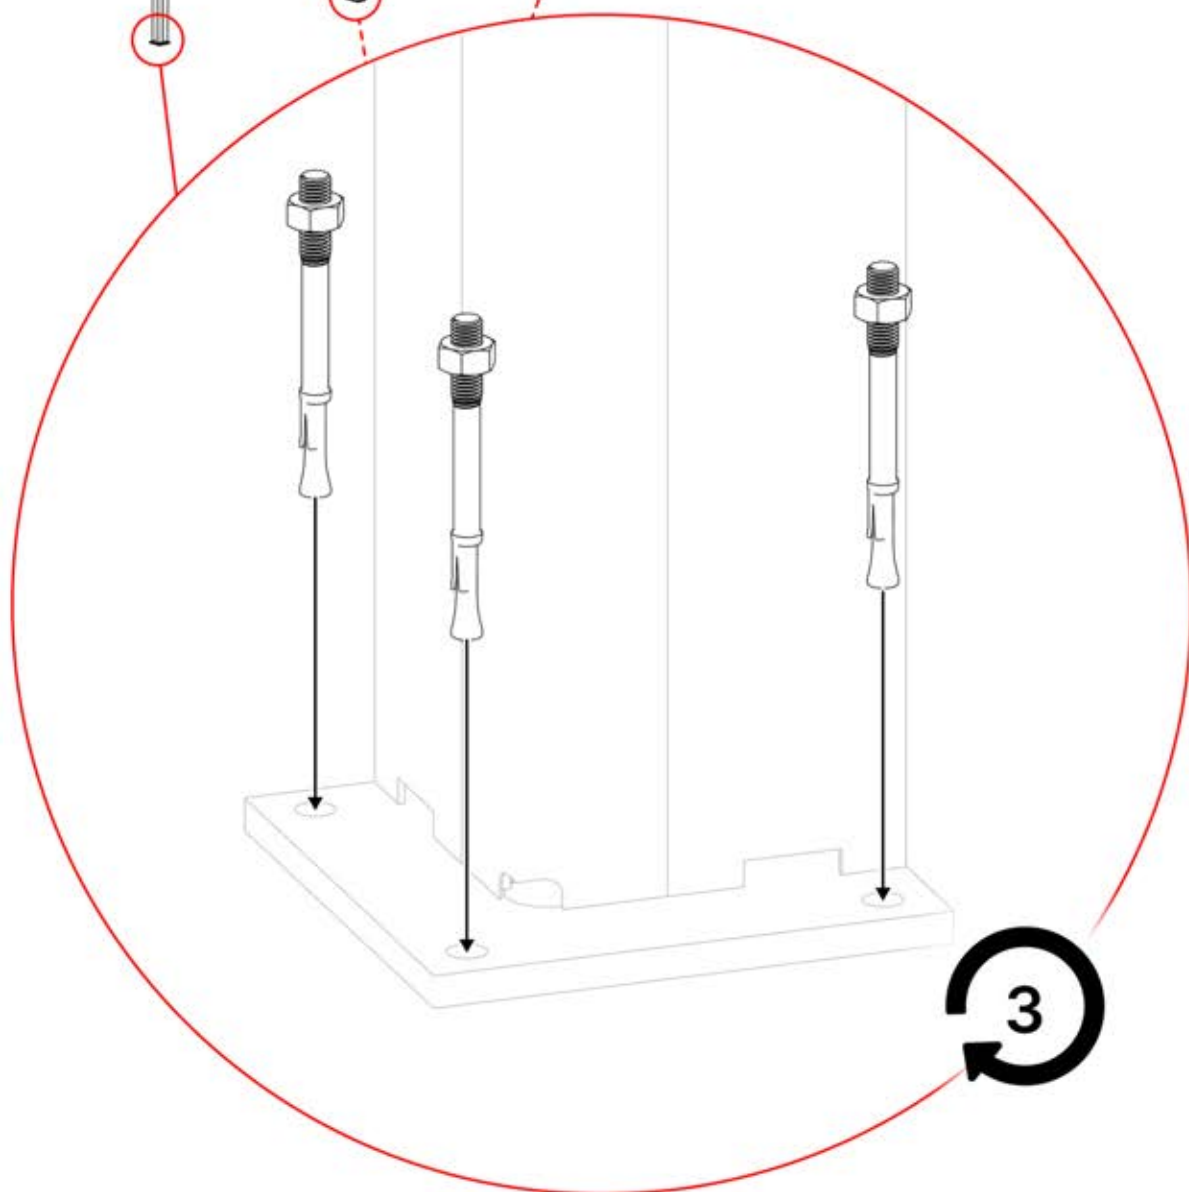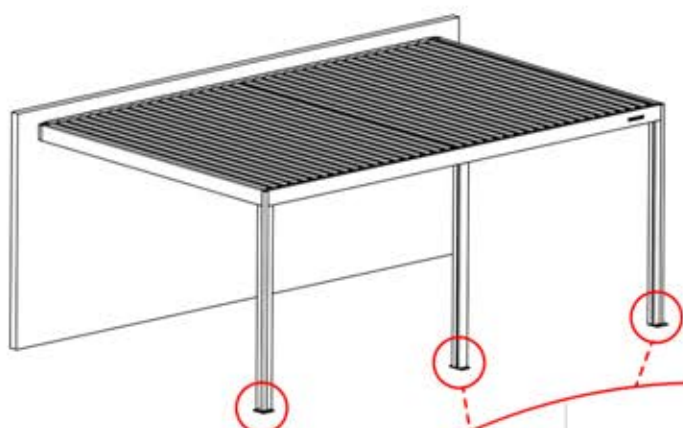

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

