


S4

PERGOLA

PRO MAX

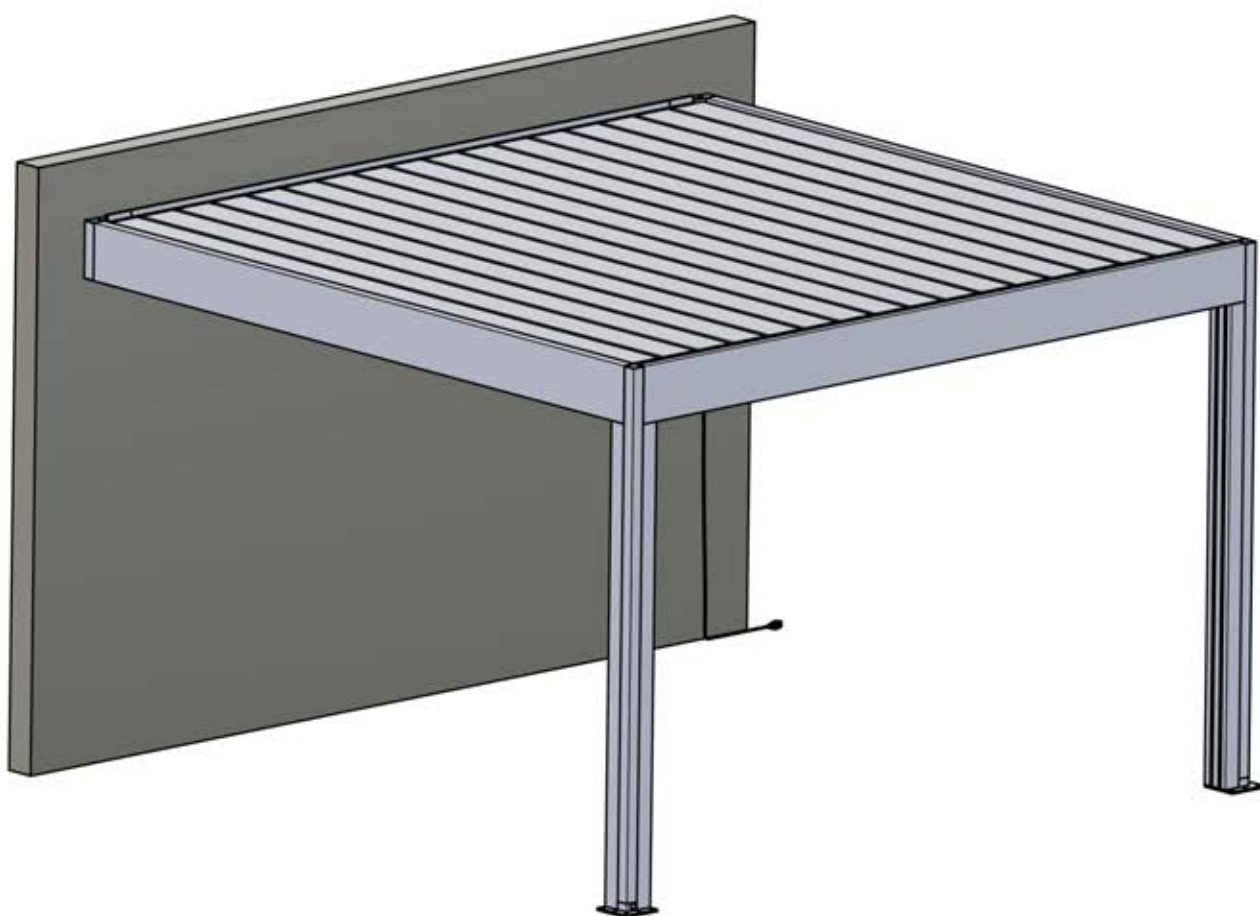

4x4m/13'x13'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN


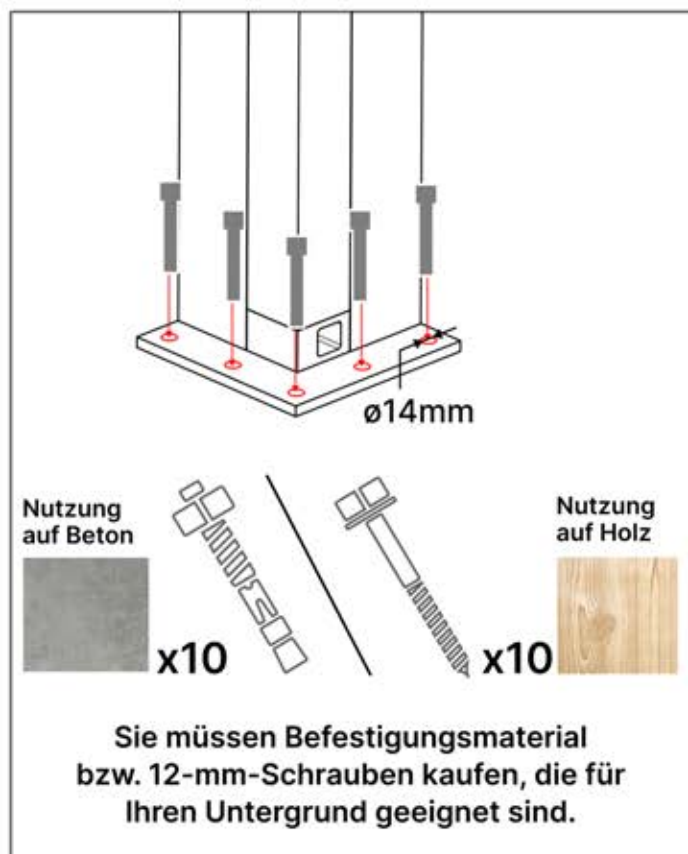


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:


- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben dauerhaft ihre Festigkeit/Funktionsfähigkeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel bei der Montage.

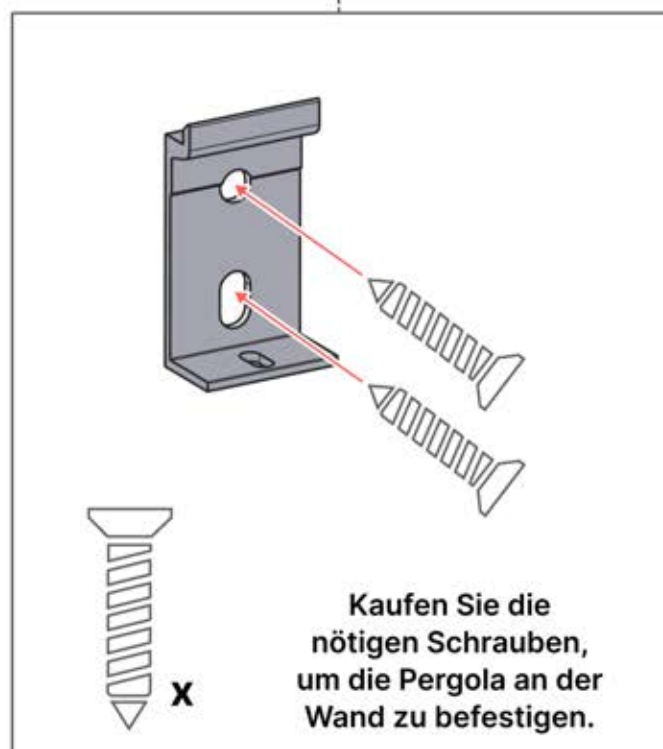

INFORMATIONEN

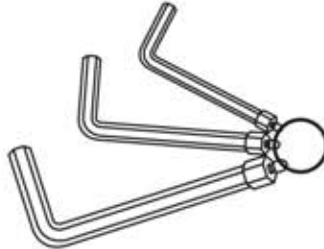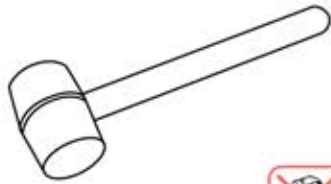


3mm, 4mm, 5mm

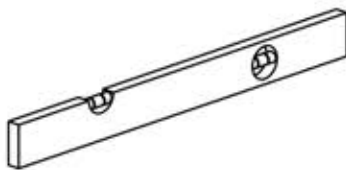

TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT

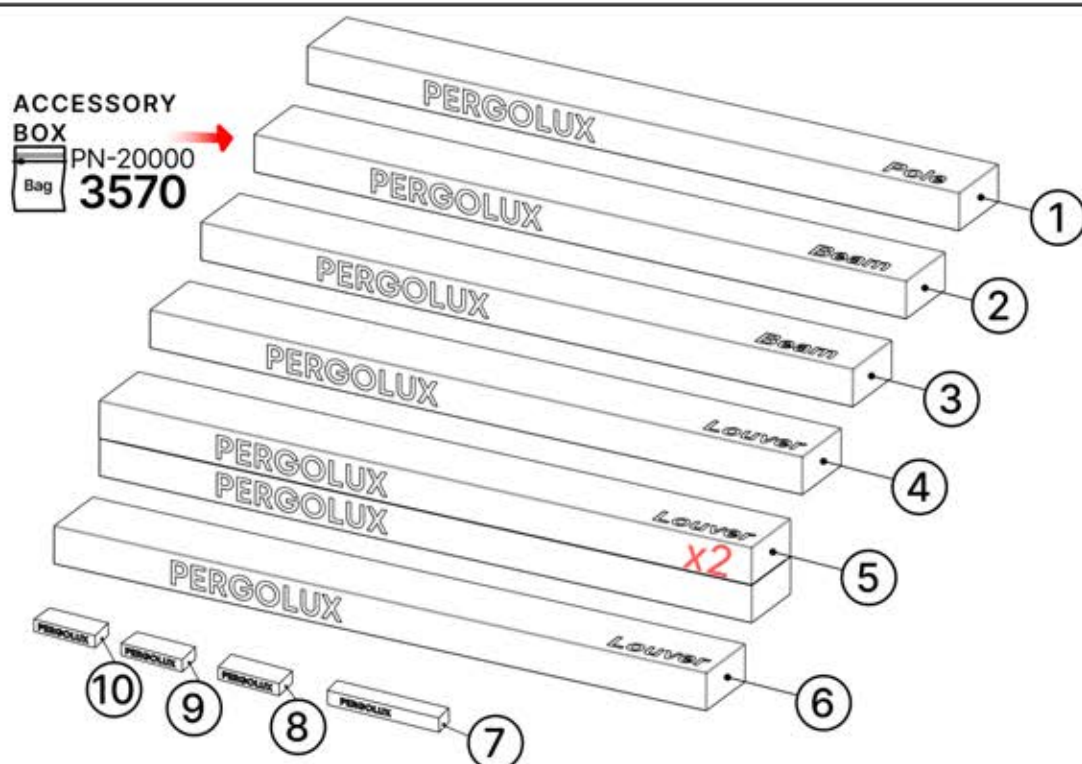

ORDER	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B296	B300	B304
③	B314	B316	B318
④	L270	L274	L272
⑤	L258	L262	L260
⑥	L246	L250	L248
⑦	ELEKTROMOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

1

C126

C127

C128



PN-200002467

2x



PN-200002301

2x



PN-200003584



2x



PN-200002299

2x

INHALT DER VERPACKUNG

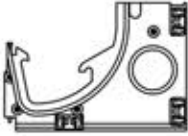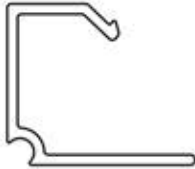	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	2	B296	B300 B304
		PN-200003491 1x	
		PN-200003524 1x	
		PN-200002347 2x	
		PN-200002350 1x	
		PN-200002357 1x	

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B296

B300

B304



PN-200002360
1x



PN-200002348
1x



PN-200002323
2x



PN-200002374
1x



PN-200001340
1x



PN-20000
3278



PN-200003033
2x



PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B296

B300

B304



PN-20000
3755



PN-200000655
4x



PN-20000
3496




PN-200002289
4x



PN-20000
3753



PN-200002284
2x



PN-200002368
2x



PN-20000
3499



PN-200002282
4x



PN-200000832
2x



PN-200002311
2x



PN-200002298
2x



PN-200002369
2x



PN-20000
3756



PN-200000958
4x



PN-20000
3495



PN-200002311
40x



PN-20000
3750



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x



PN-200003051
8x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B296

B300

B304



PN-20000
3751



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B296

B300

B304



PN-20000
3498



PN-200002291
6x



PN-200002318
18x



PN-20000
3497




PN-200002329
4x



PN-200000852
8x




PN-20000
3752



PN-200002373
5x



PN-200002319
5x

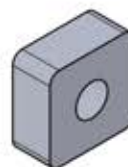

PN-200002290
5x



PN-200002292
5x



PN-20000
3754



PN-200002371
2x



PN-200002370
2x



PN-20000
3768



PN-200002911
2x




PN-200002297
2x



PN-20000
3767



PN-200002286
4x

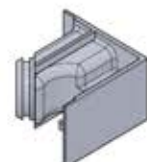

PN-200002303
2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

3

B314


B316

B318




PN-200003527

2x

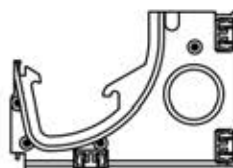

PN-200002344

2x

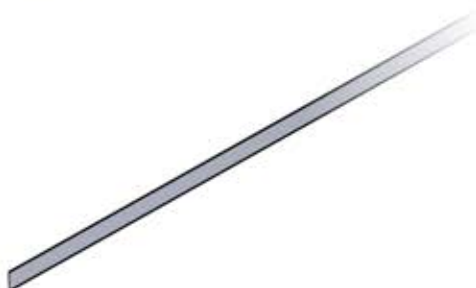

Premounted

PN-200002353

2x



PN-200003597

2x



PN-200002924

2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

L270

L274

L272

4



Standard = **(S)**
PN-200002367

4x



End = **(E)**
PN-200002363

1x



ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

L258

L262

L260

5

Standard = **(S)**
PN-200002367

4x

LED = **(LED)**
PN-200002365

4x



INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

6

L246

L250

L248




Standard = **S**
PN-200002367
4x



7

ELEKTROMOTOR

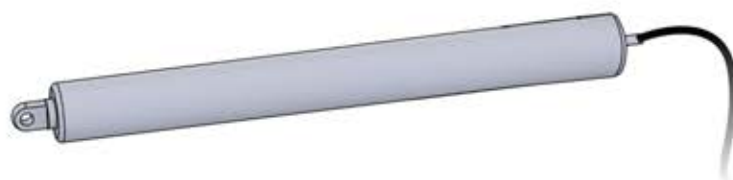

Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200003773
1x



PN-200001624
1x



PN-200001625
2x

INHALT DER VERPACKUNG



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-
Antennenclip

1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



9

STROMKABEL



PN-200003781

1x



10

LED-BOX

PN-20000
Zip Bag
3827



LED-STREIFEN

4x



4-LED-
KABELBAUM
1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.


Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.




Steuerbox

→ Handbuch

4 × 4 m / 13' x 13'

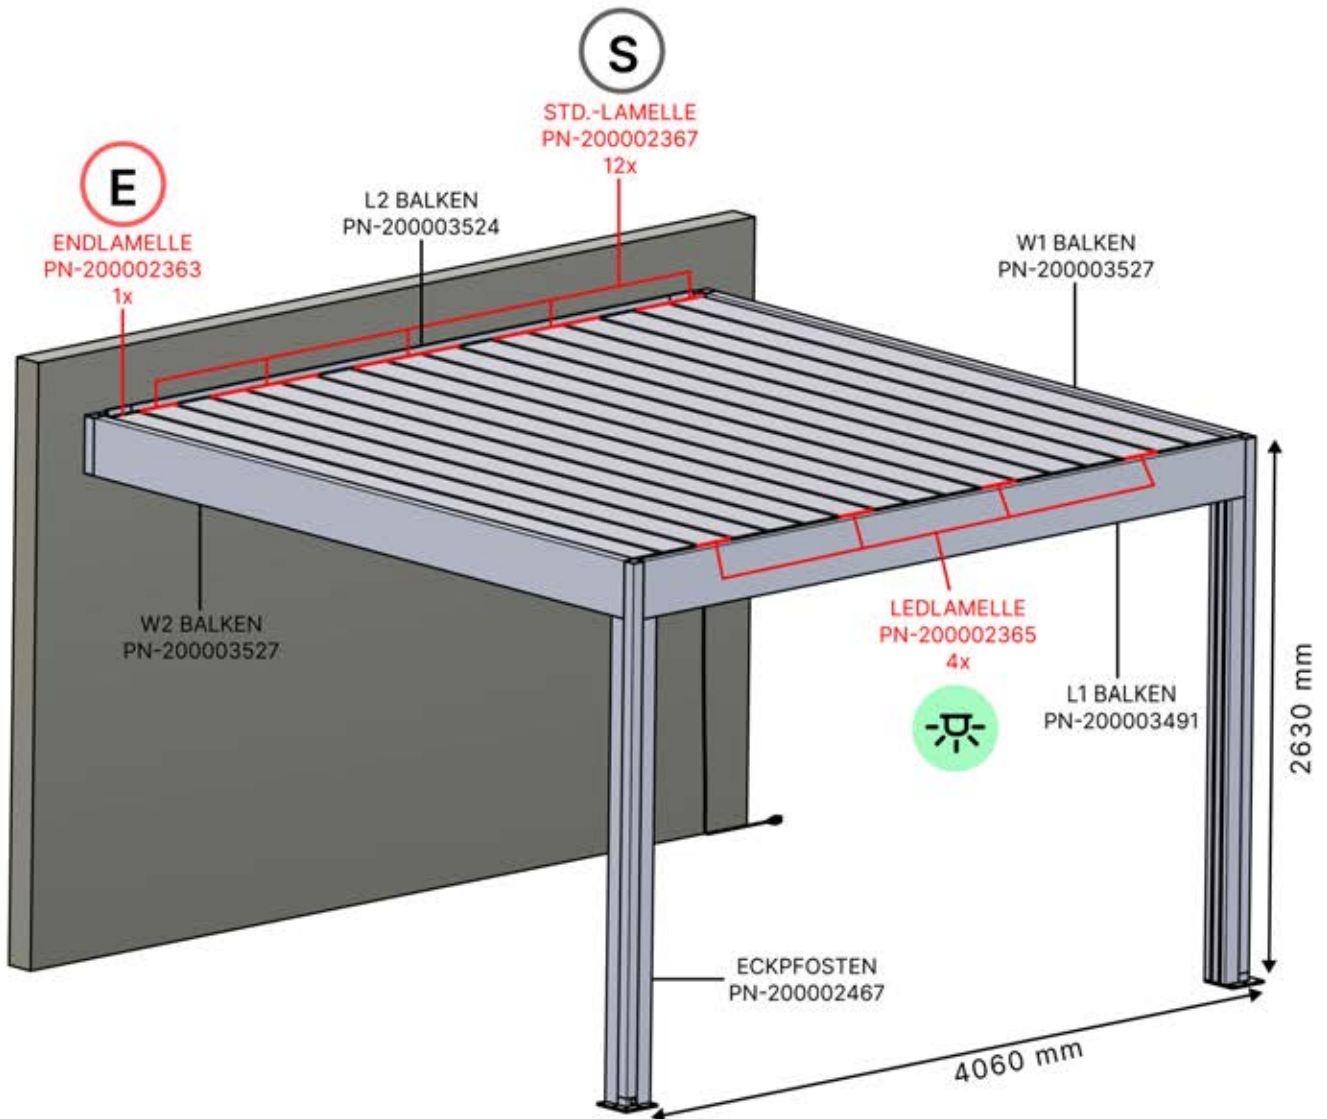

4 × 4 m / 13' x 13'

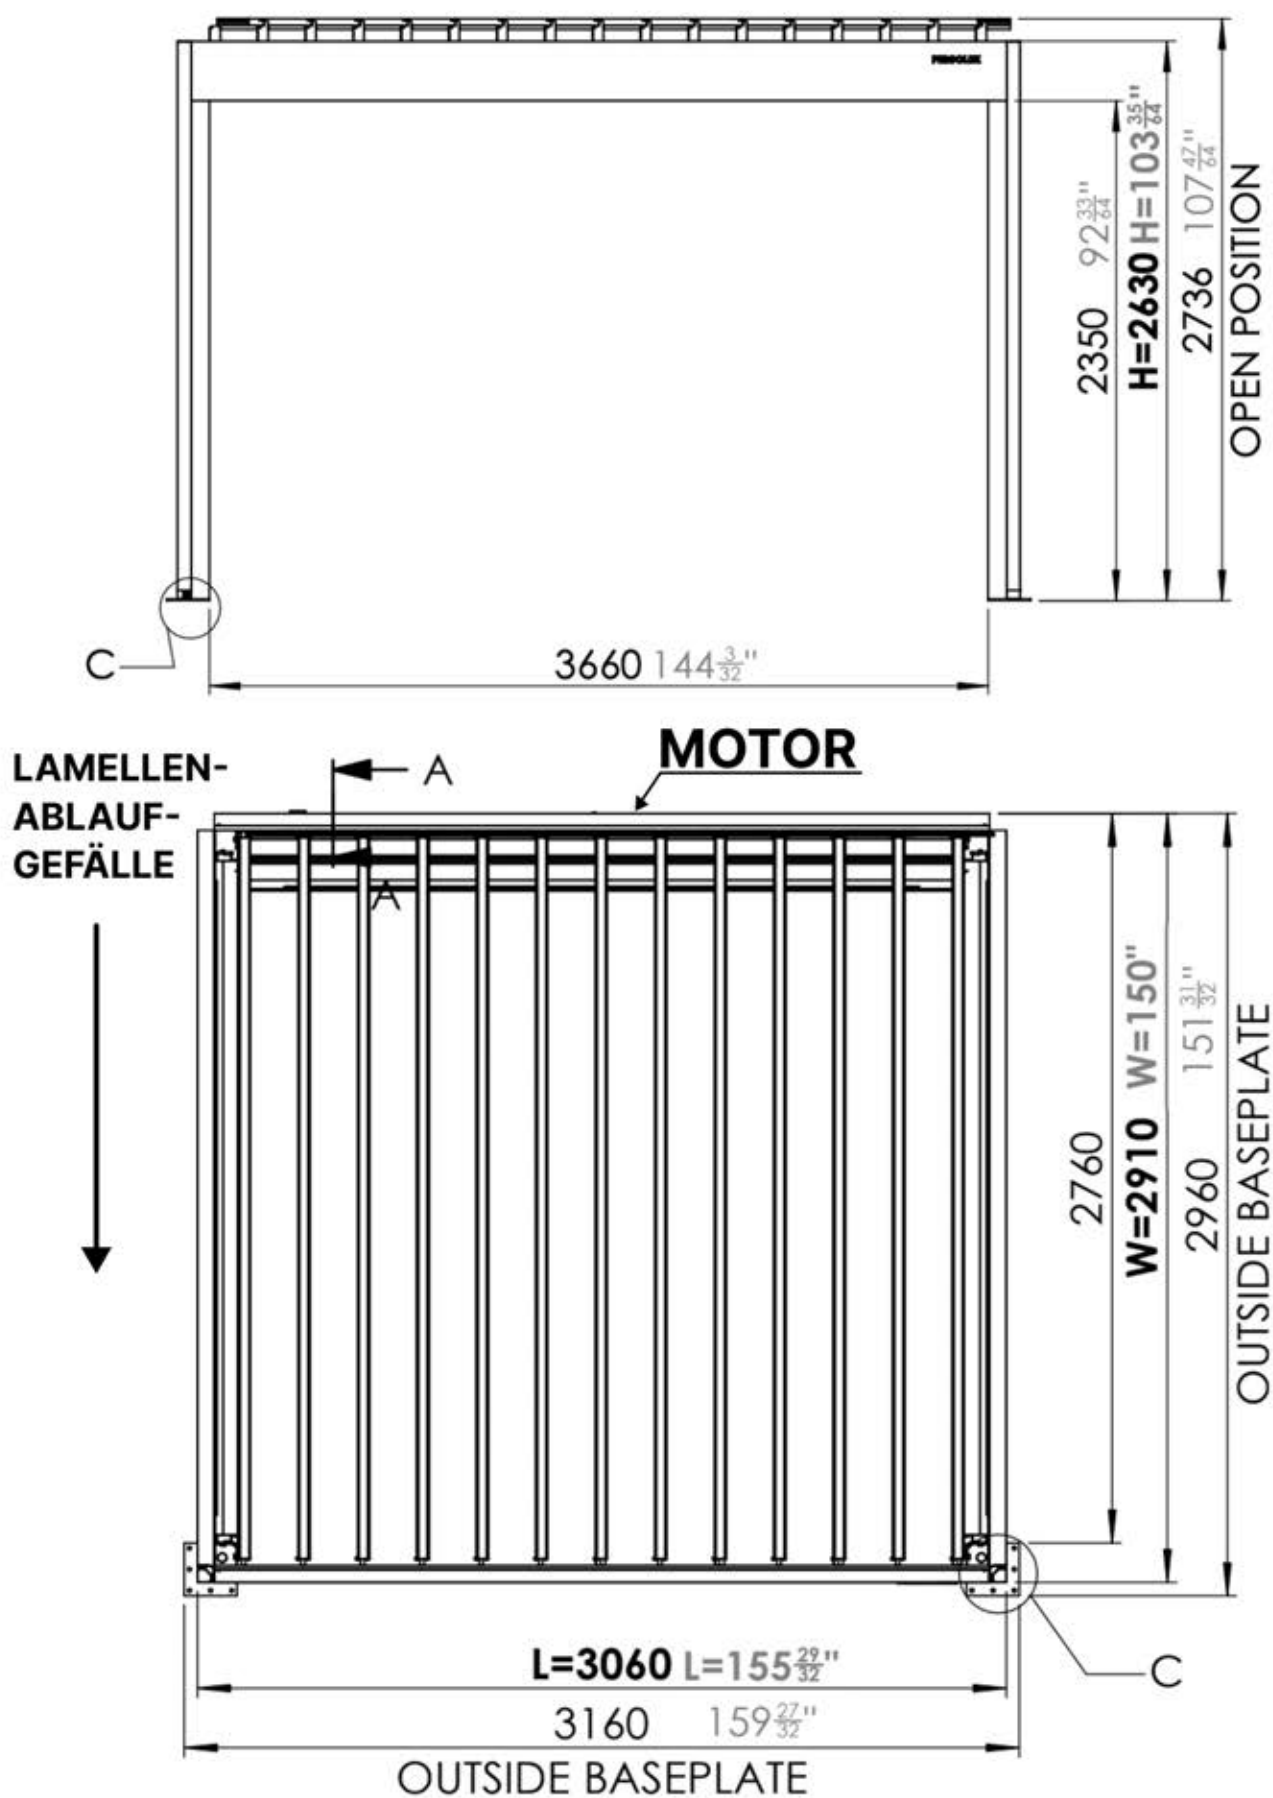

INFORMATIONEN

Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abbildungen



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

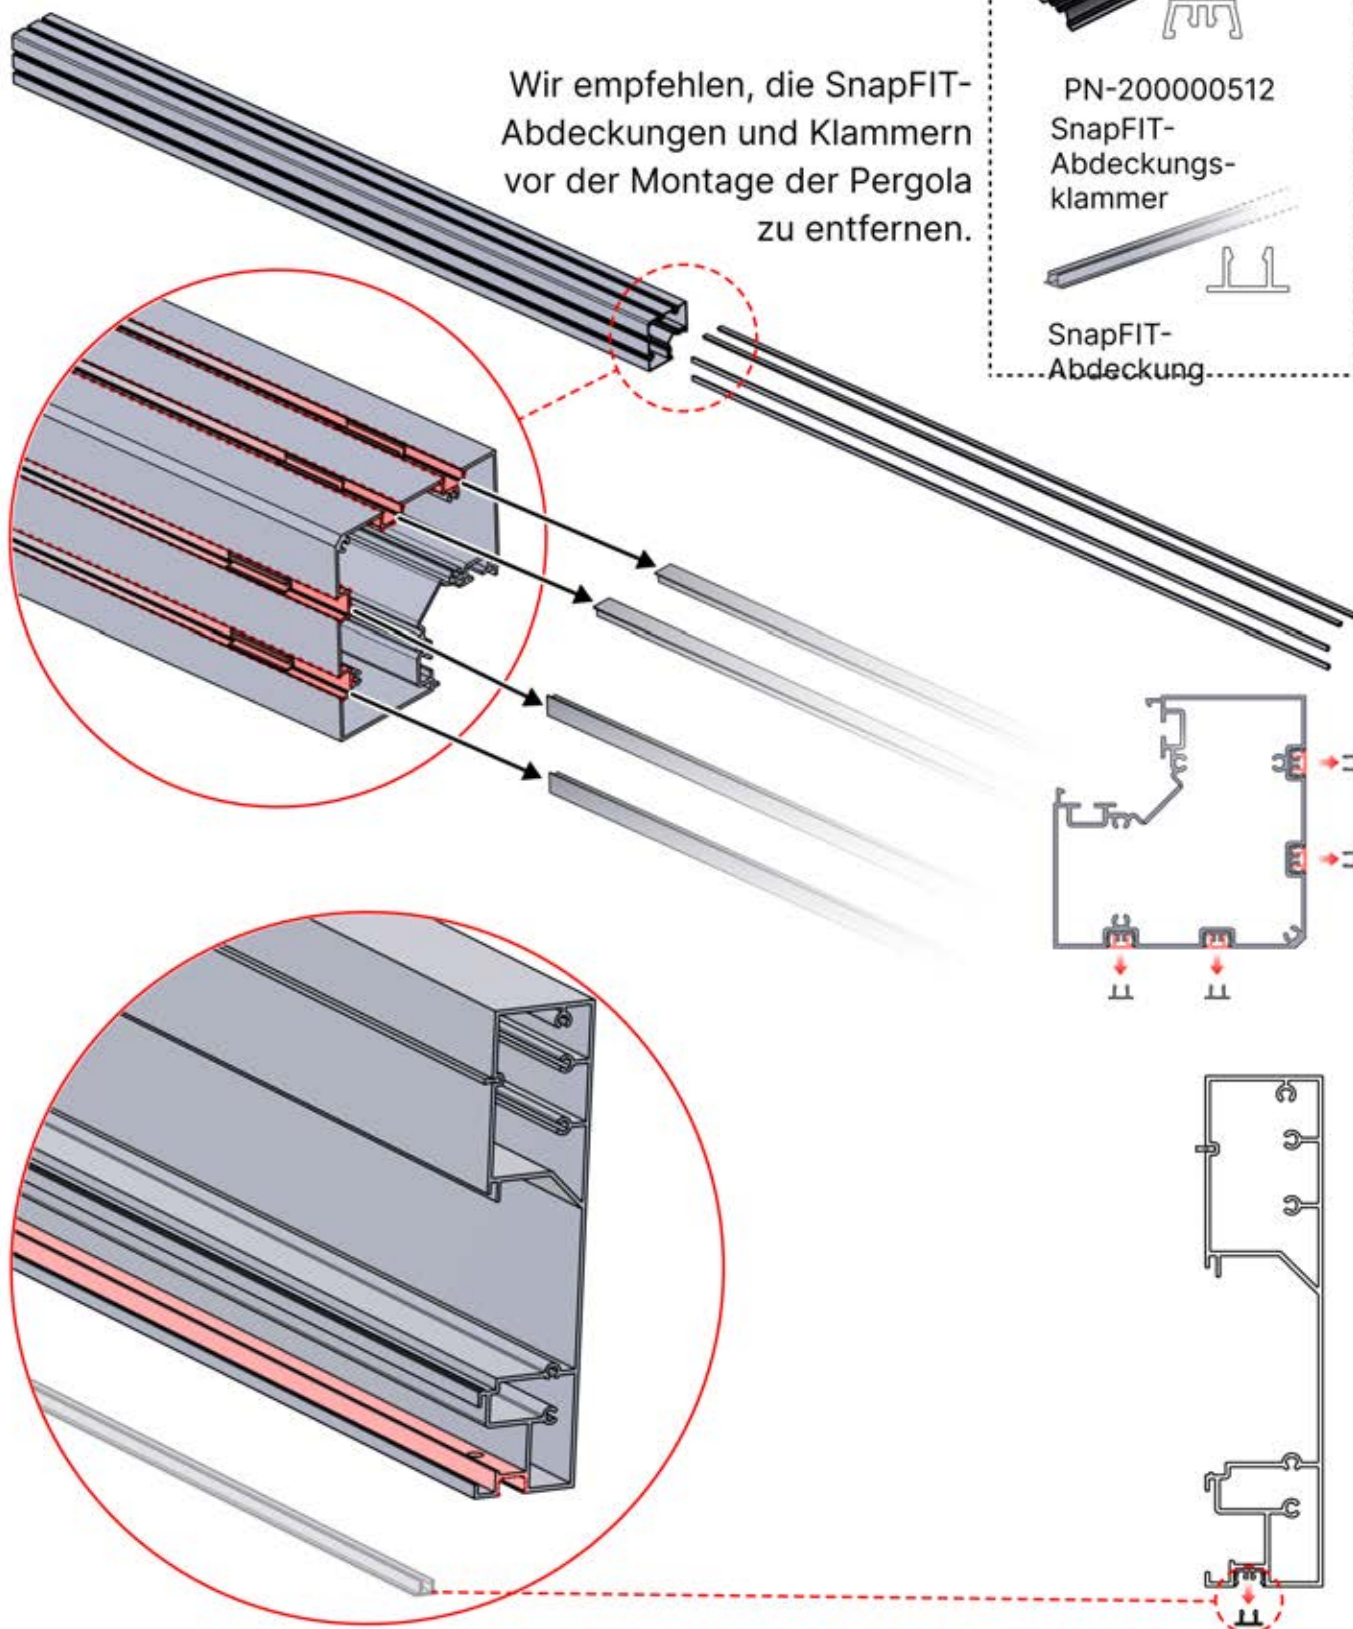

INFORMATIONEN

Werden Heizung oder Ventilator montiert?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.

Abbildungen




PN-200000512


SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer




SnapFIT-
Abdeckung

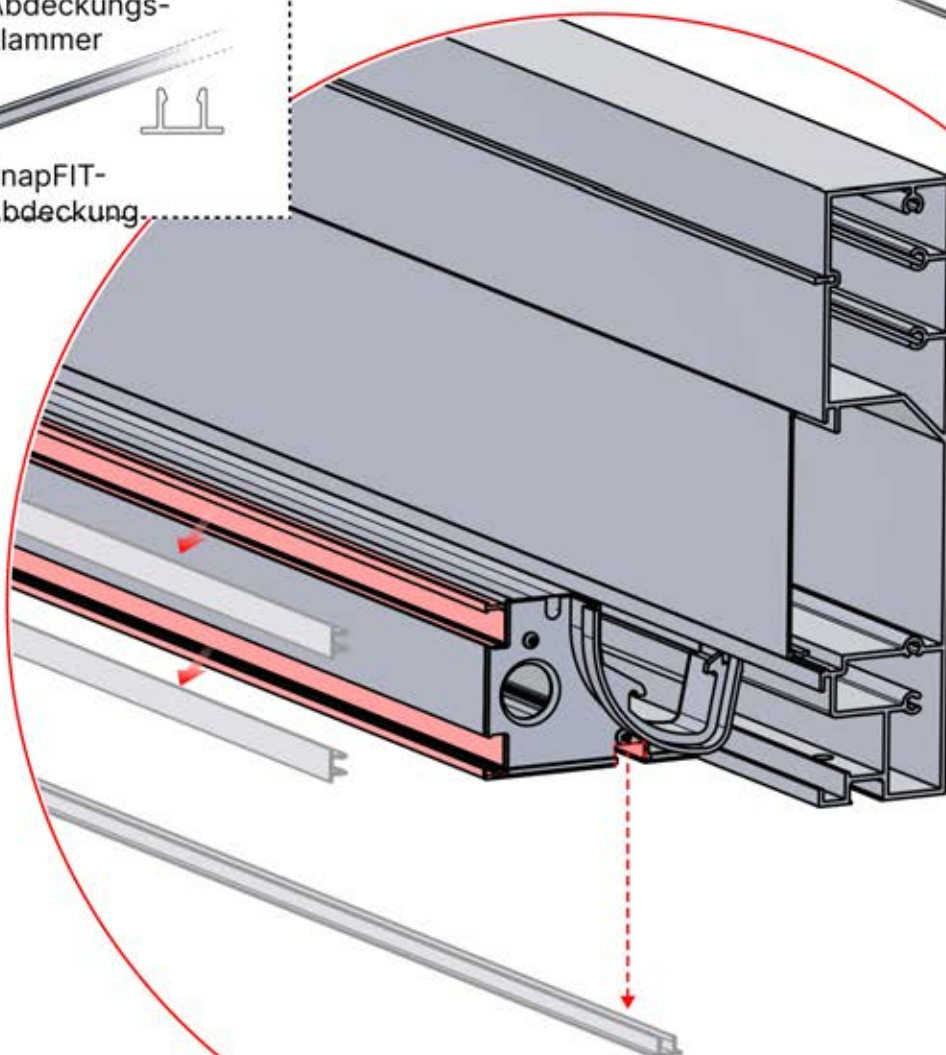

INFORMATIONEN



ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



ANTHRAZIT: B314
WEISS: B316
SCHWARZ: B318




PN-200003524

1x





PN-200003527

2x





PN-200003491


1x

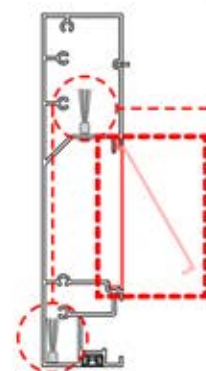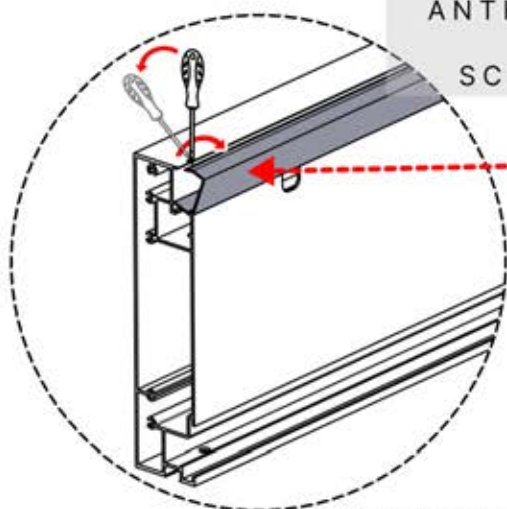

! Nehmen Sie die Bürste vom Träger ab und legen Sie sie beiseite. Sie wird in einem späteren Schritt der Anleitung montiert.

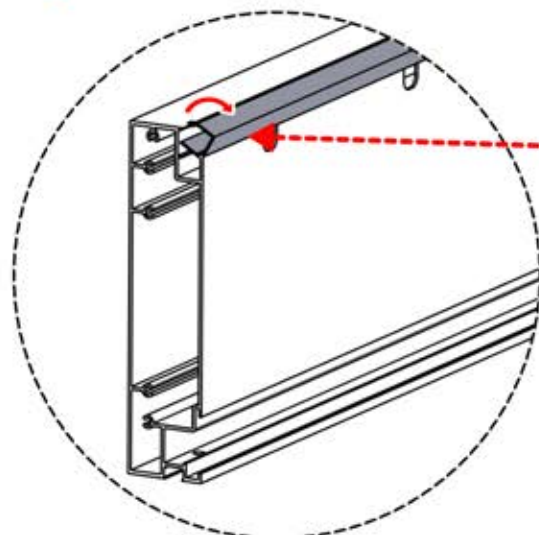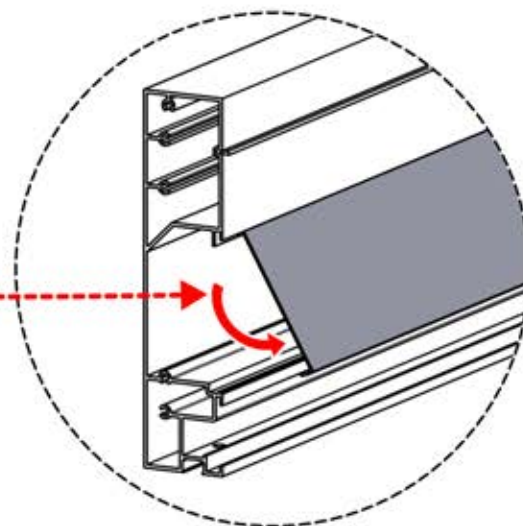

INFORMATIONEN

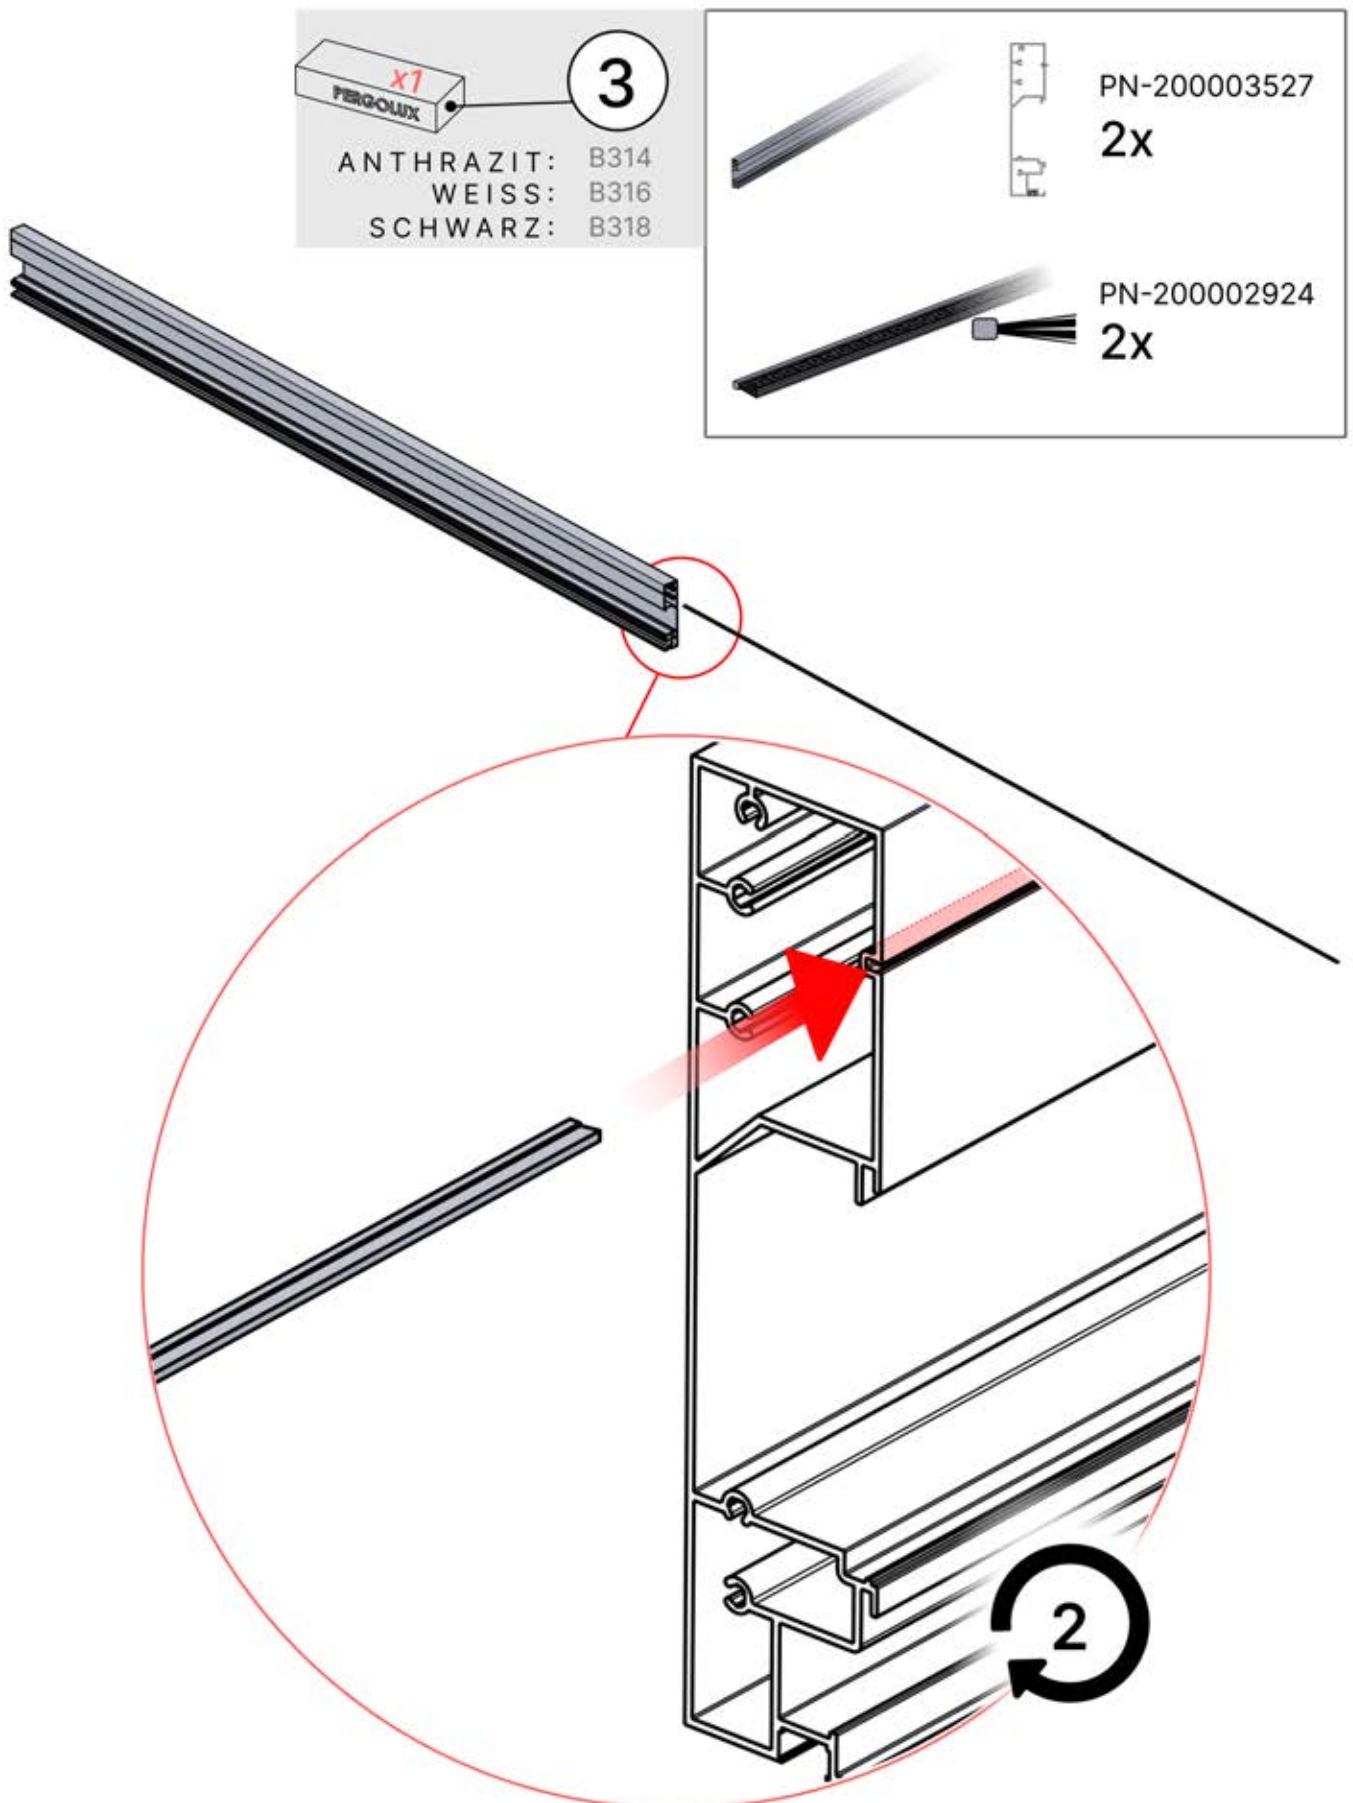


01







2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

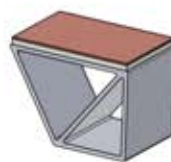

PN-200002286

4x

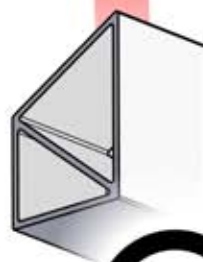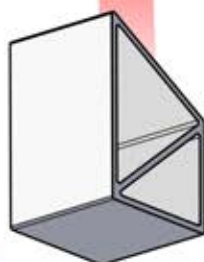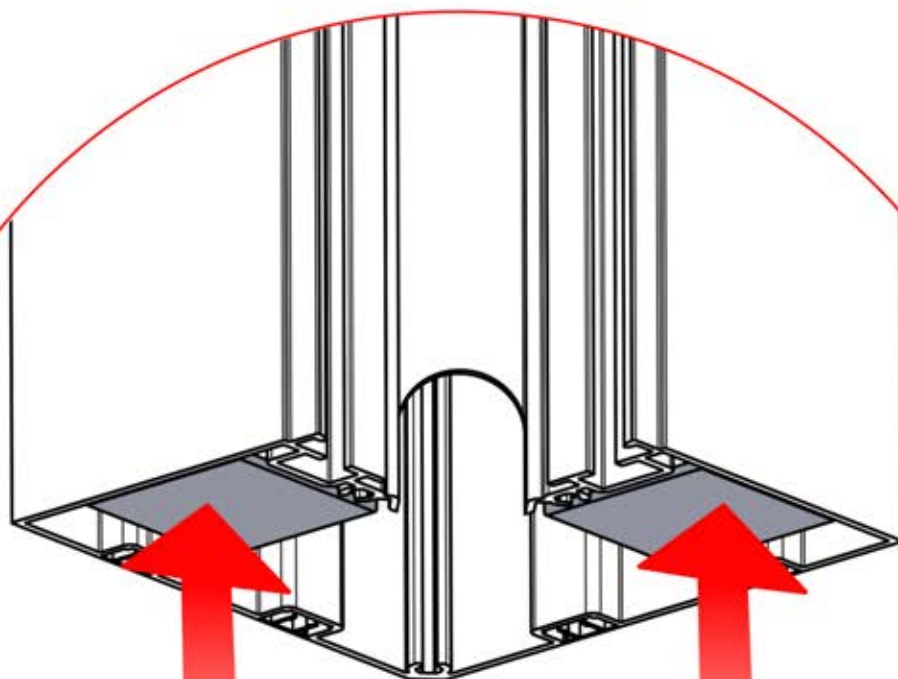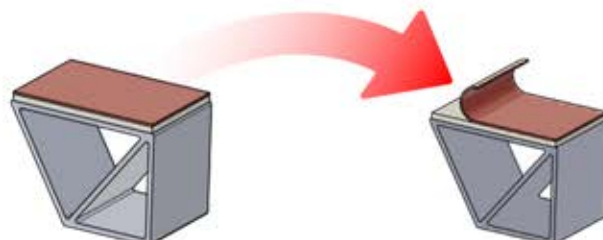

2



02



1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



2


ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200002467
2x



PN-200002297
2x

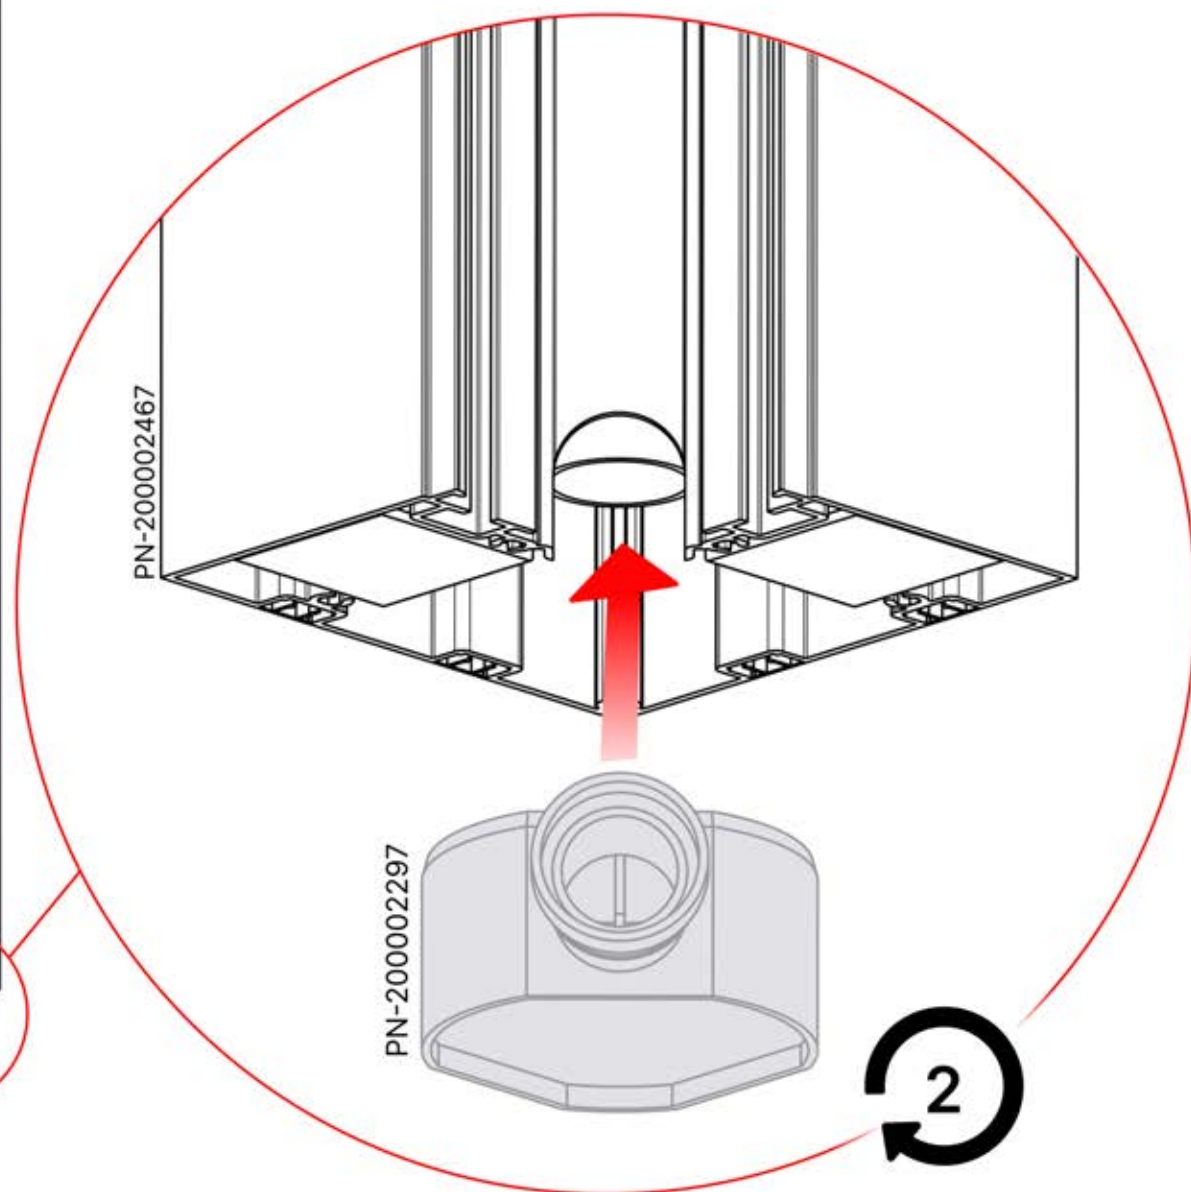

03



1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



2


ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200002299
2x



PN-200002308
10x

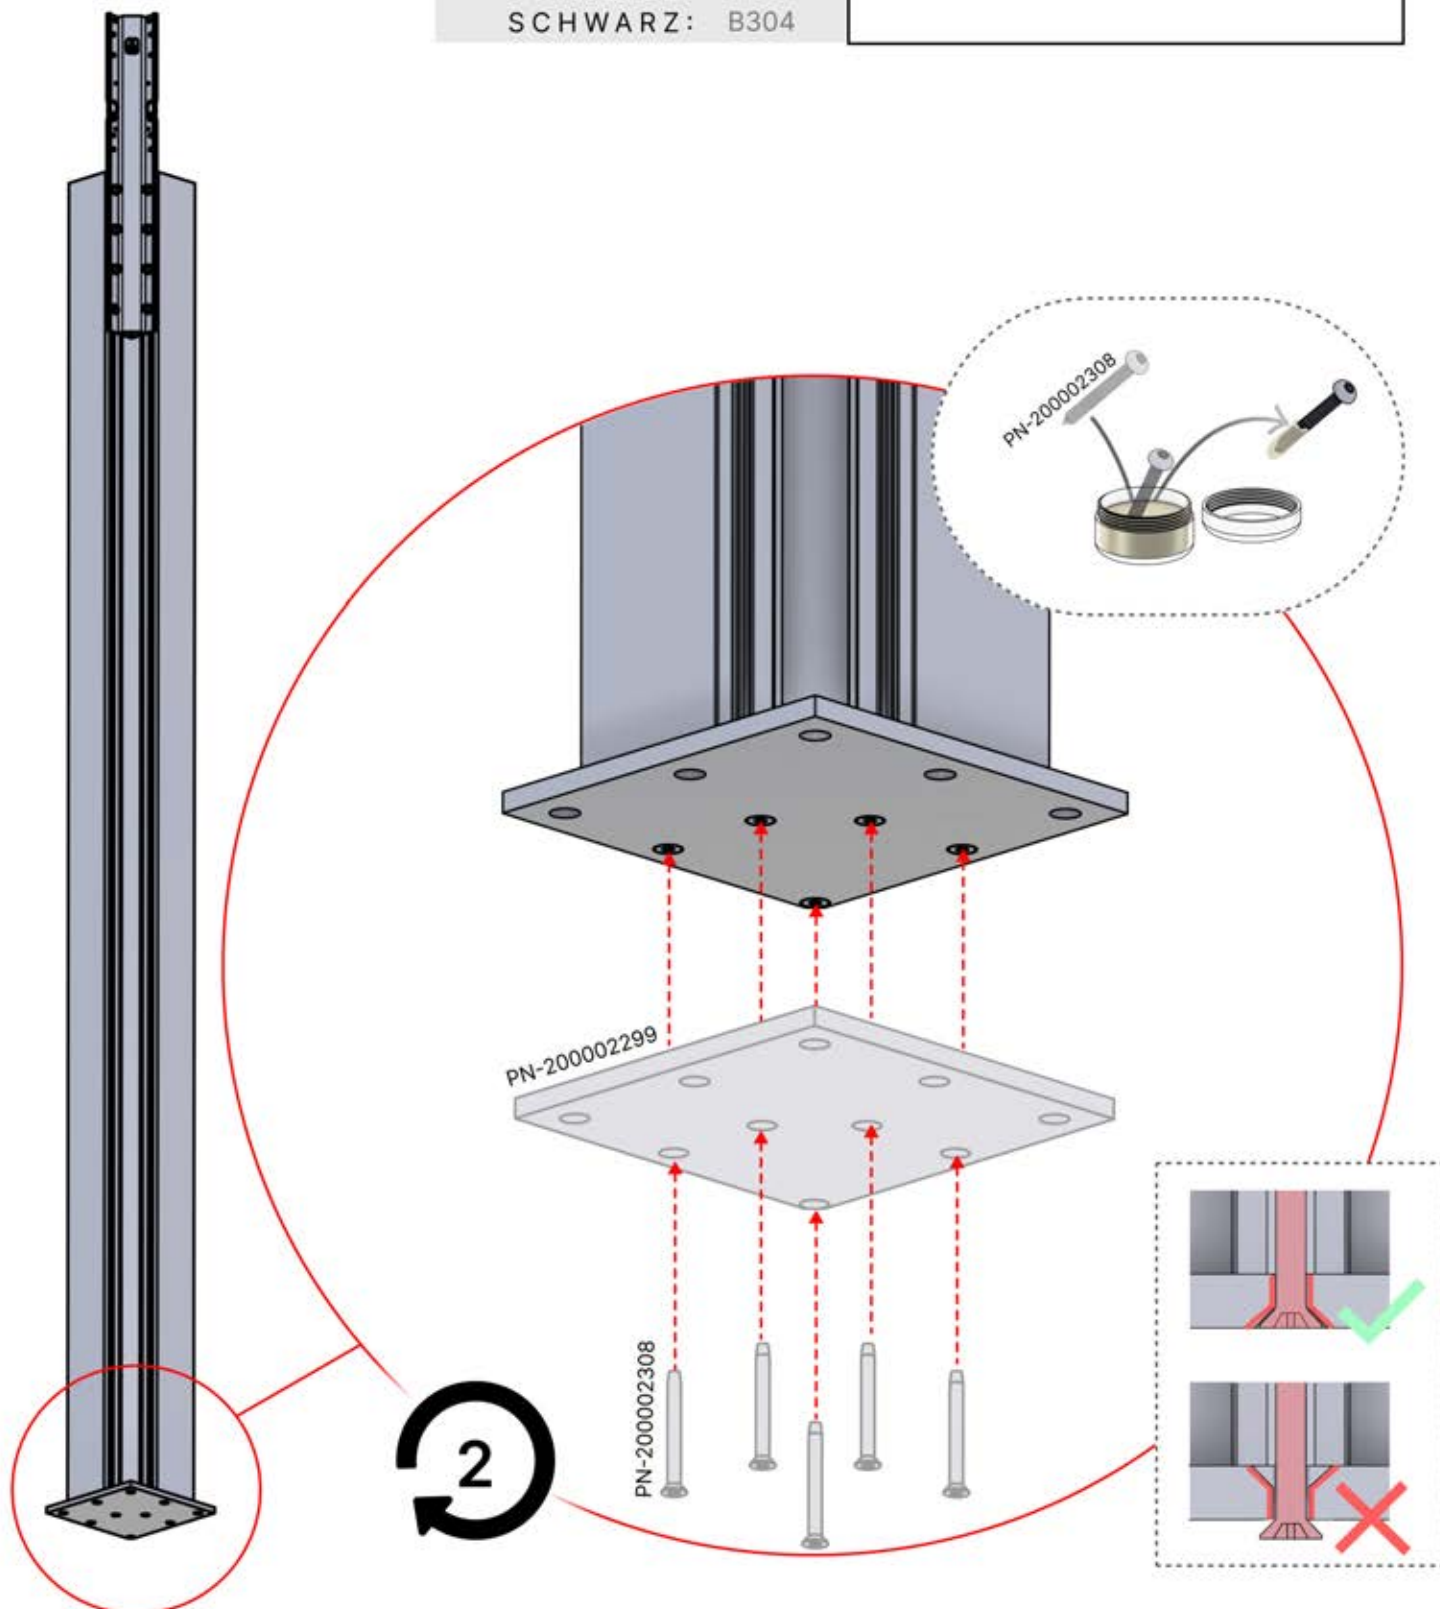


04



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200002373



5x



x10






Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200002373) mit einem Abstand von 3600 mm. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

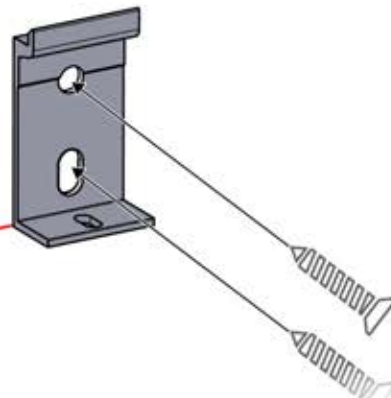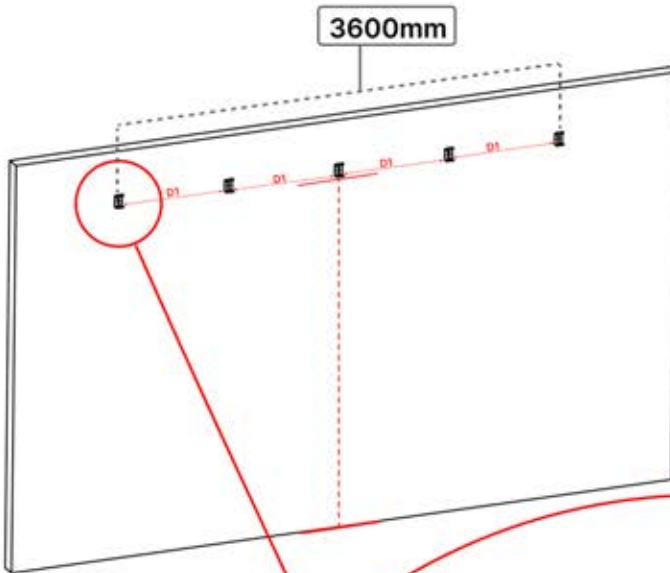

2731 mm
107 1/2"



05

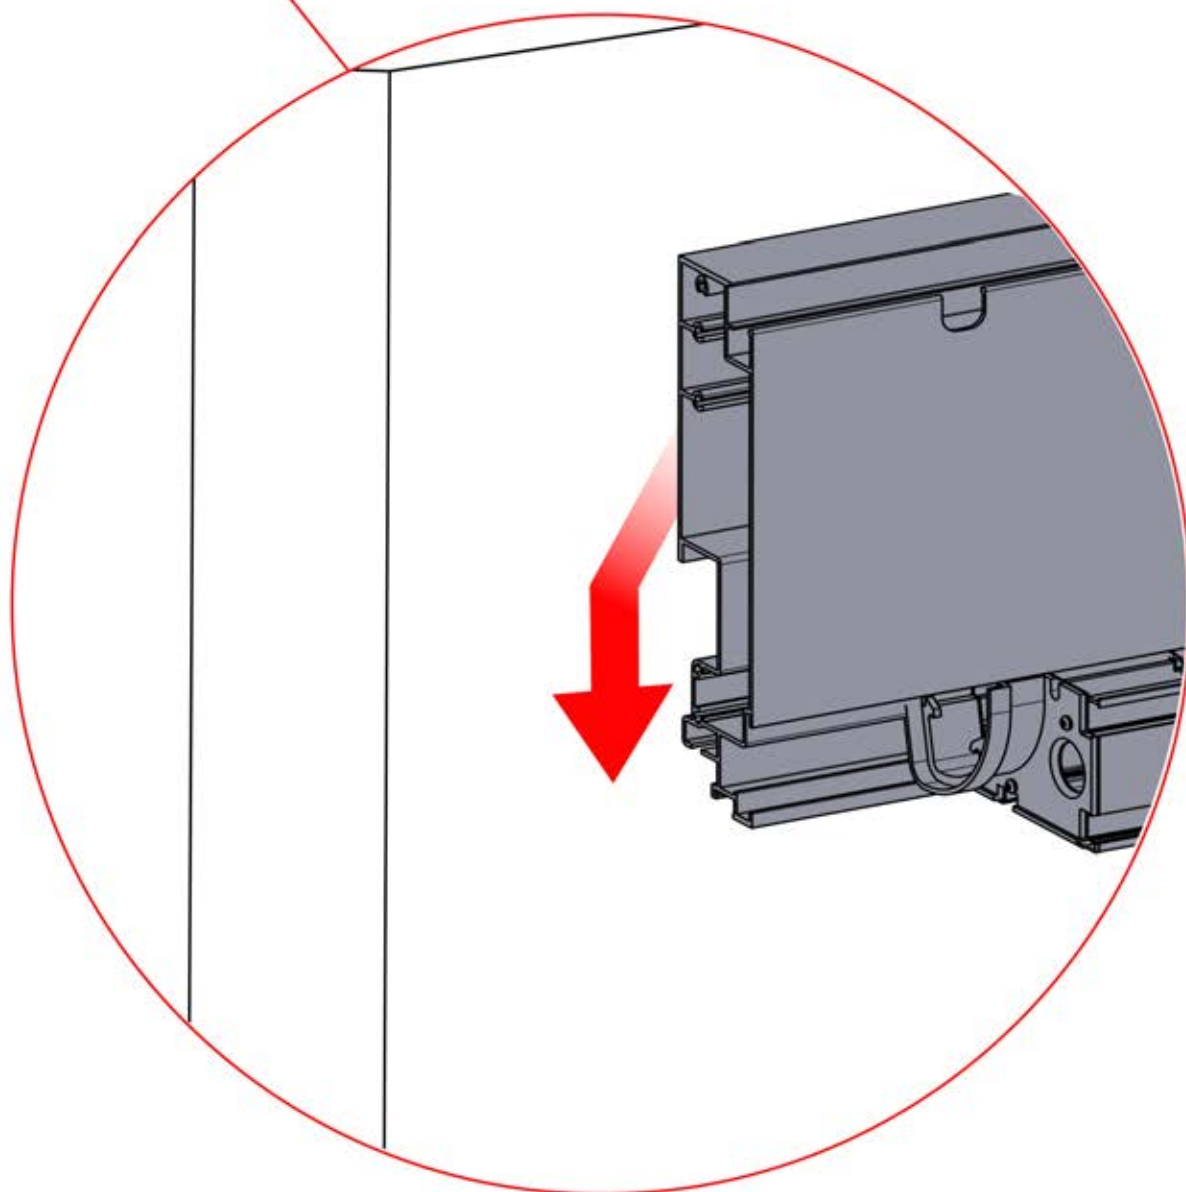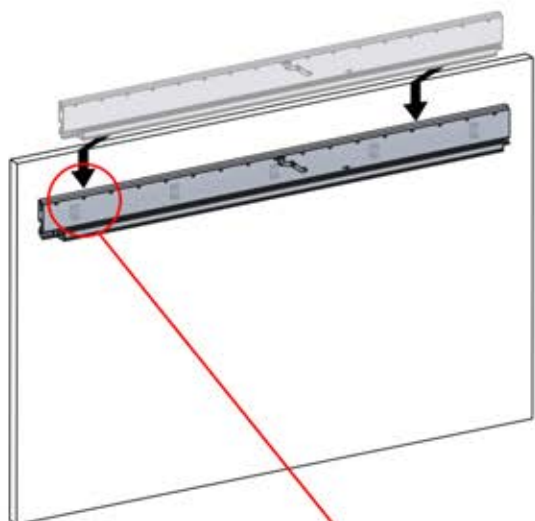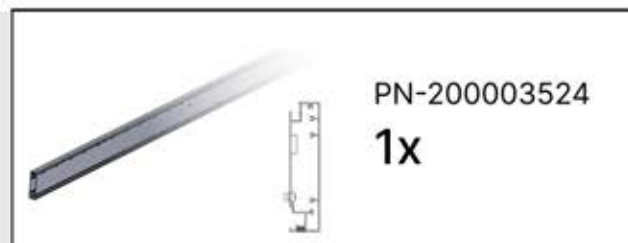


06





2

ANTHRAZIT:	B296
WEISS:	B300
SCHWARZ:	B304

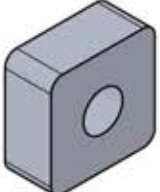

PN-200002290

5x

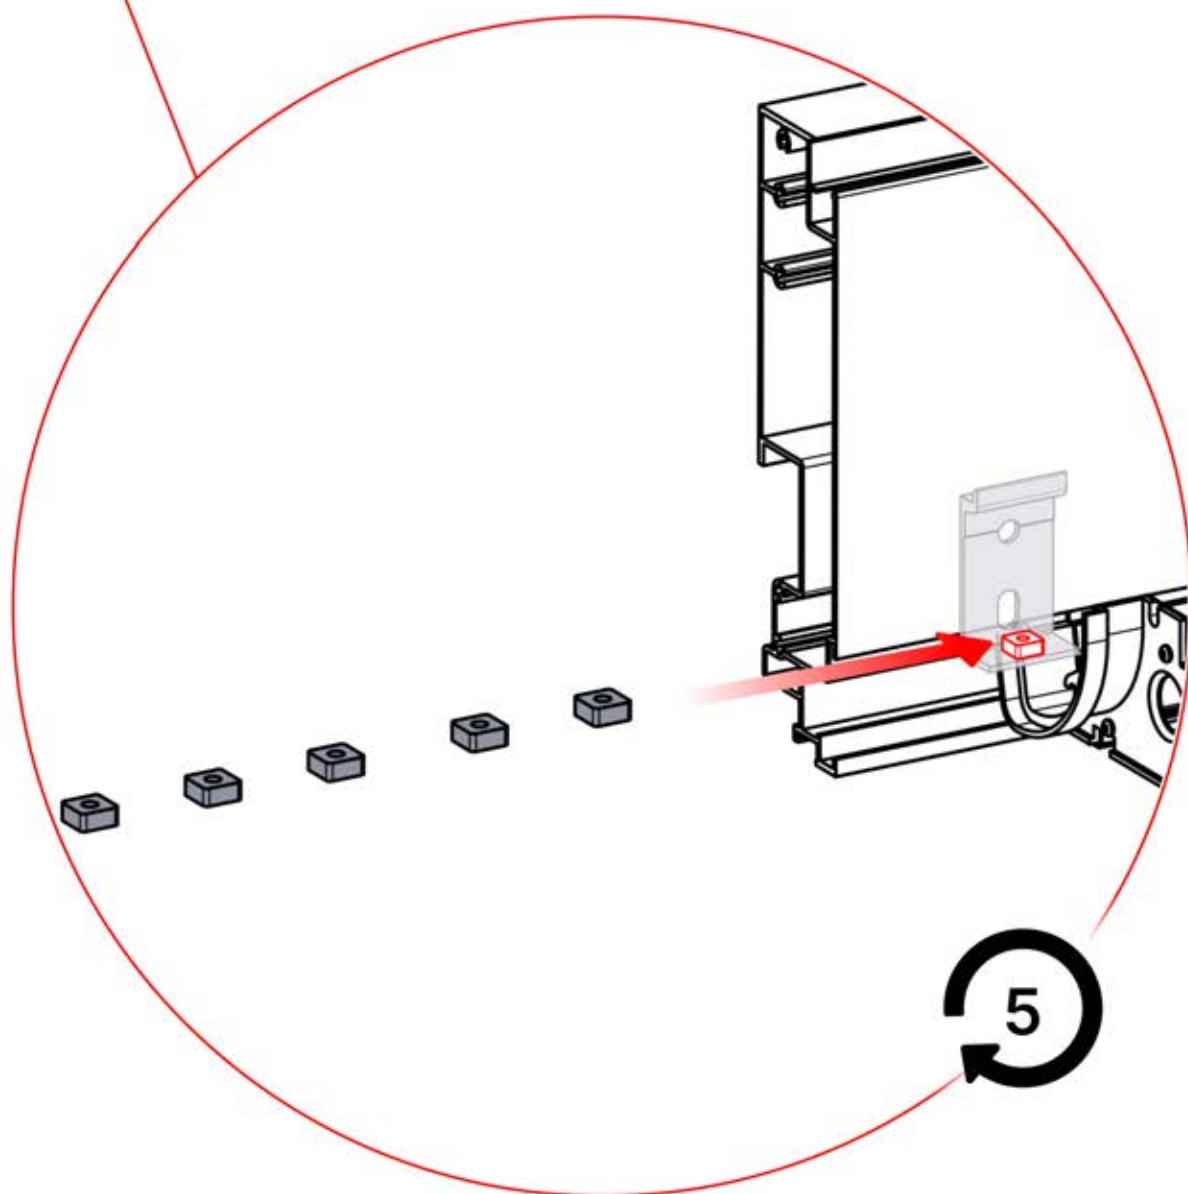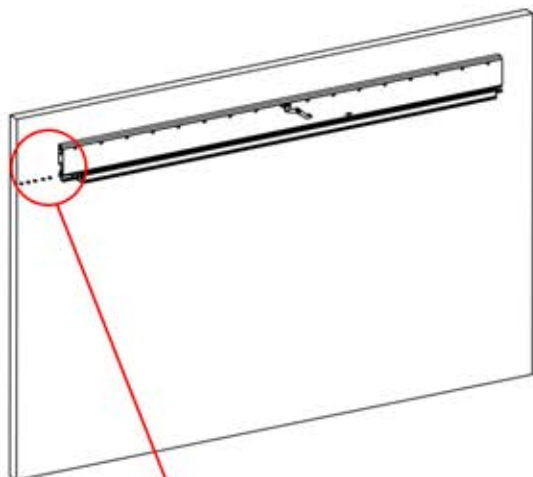

07



2



ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200002292
5x



PN-200002319
5x

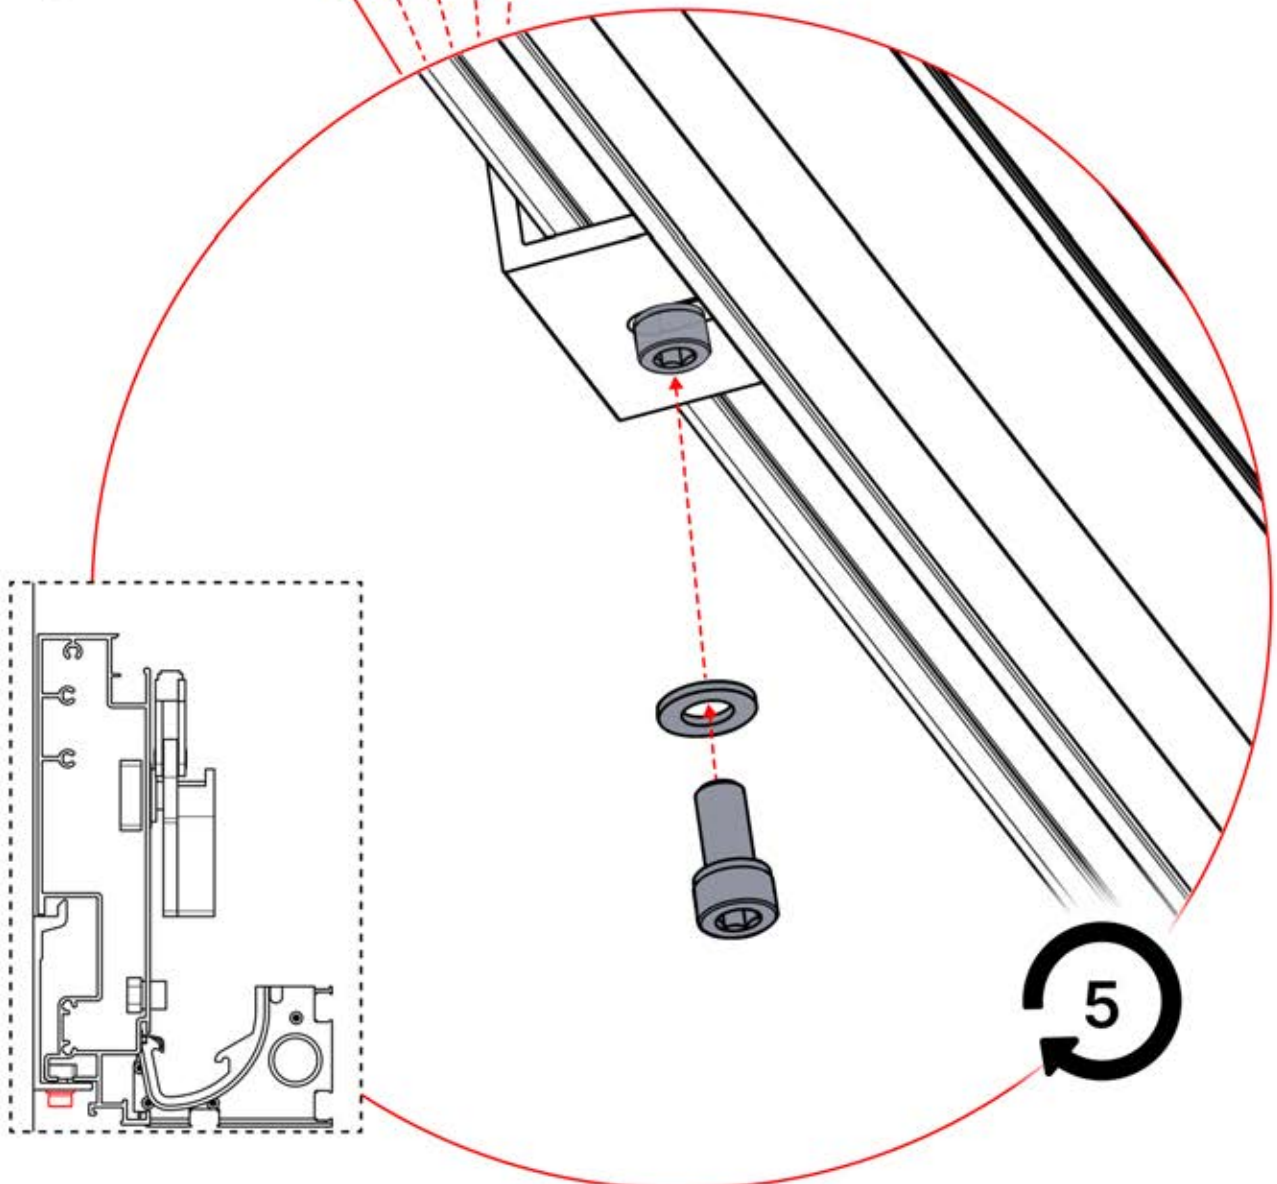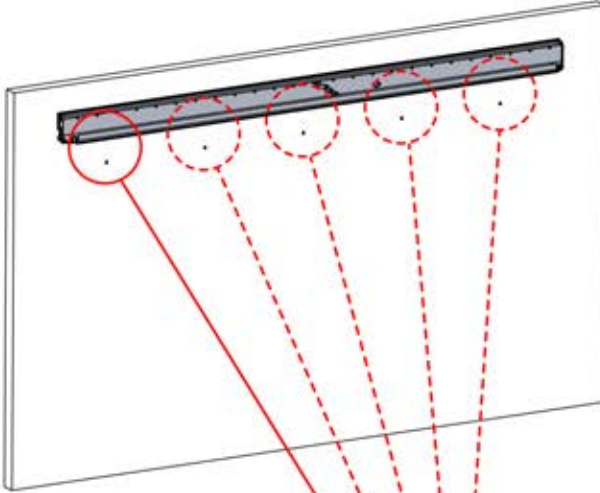

08



3

ANTHRAZIT: B314
WEISS: B316
SCHWARZ: B318



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304




PN-200003527
2x






PN-200002371
2x





PN-200002311
10x

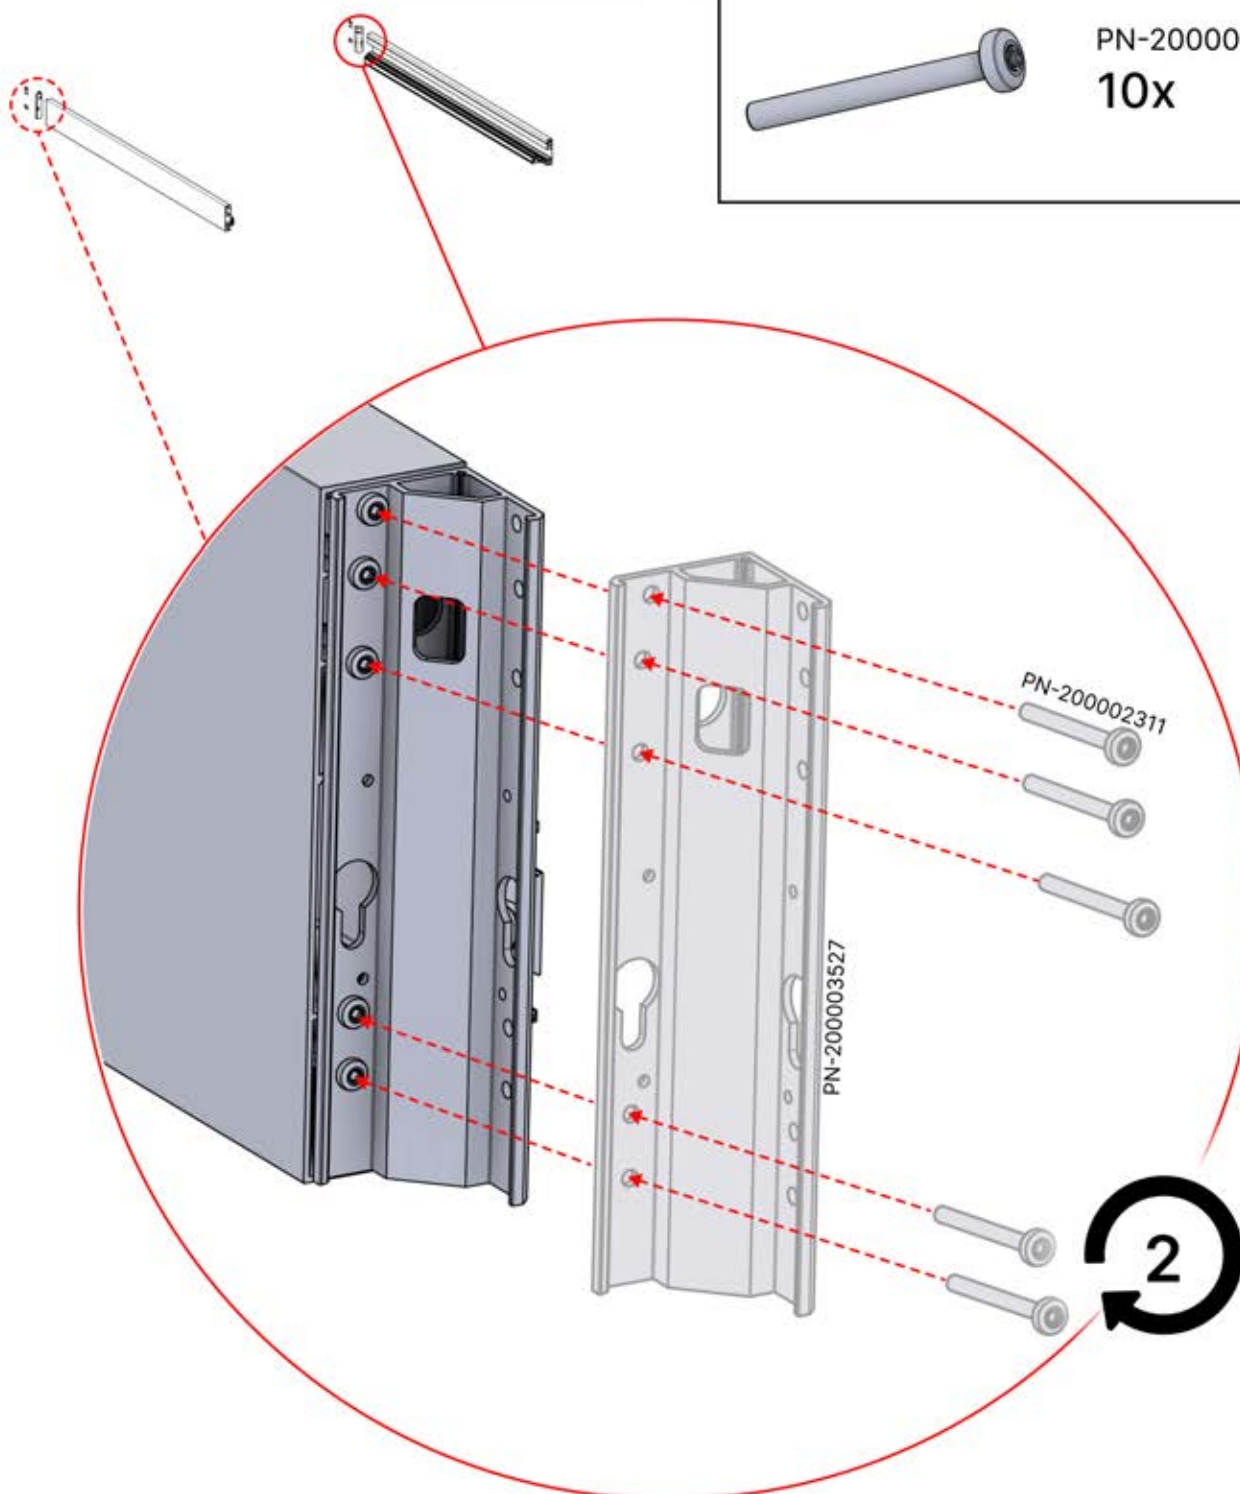


09

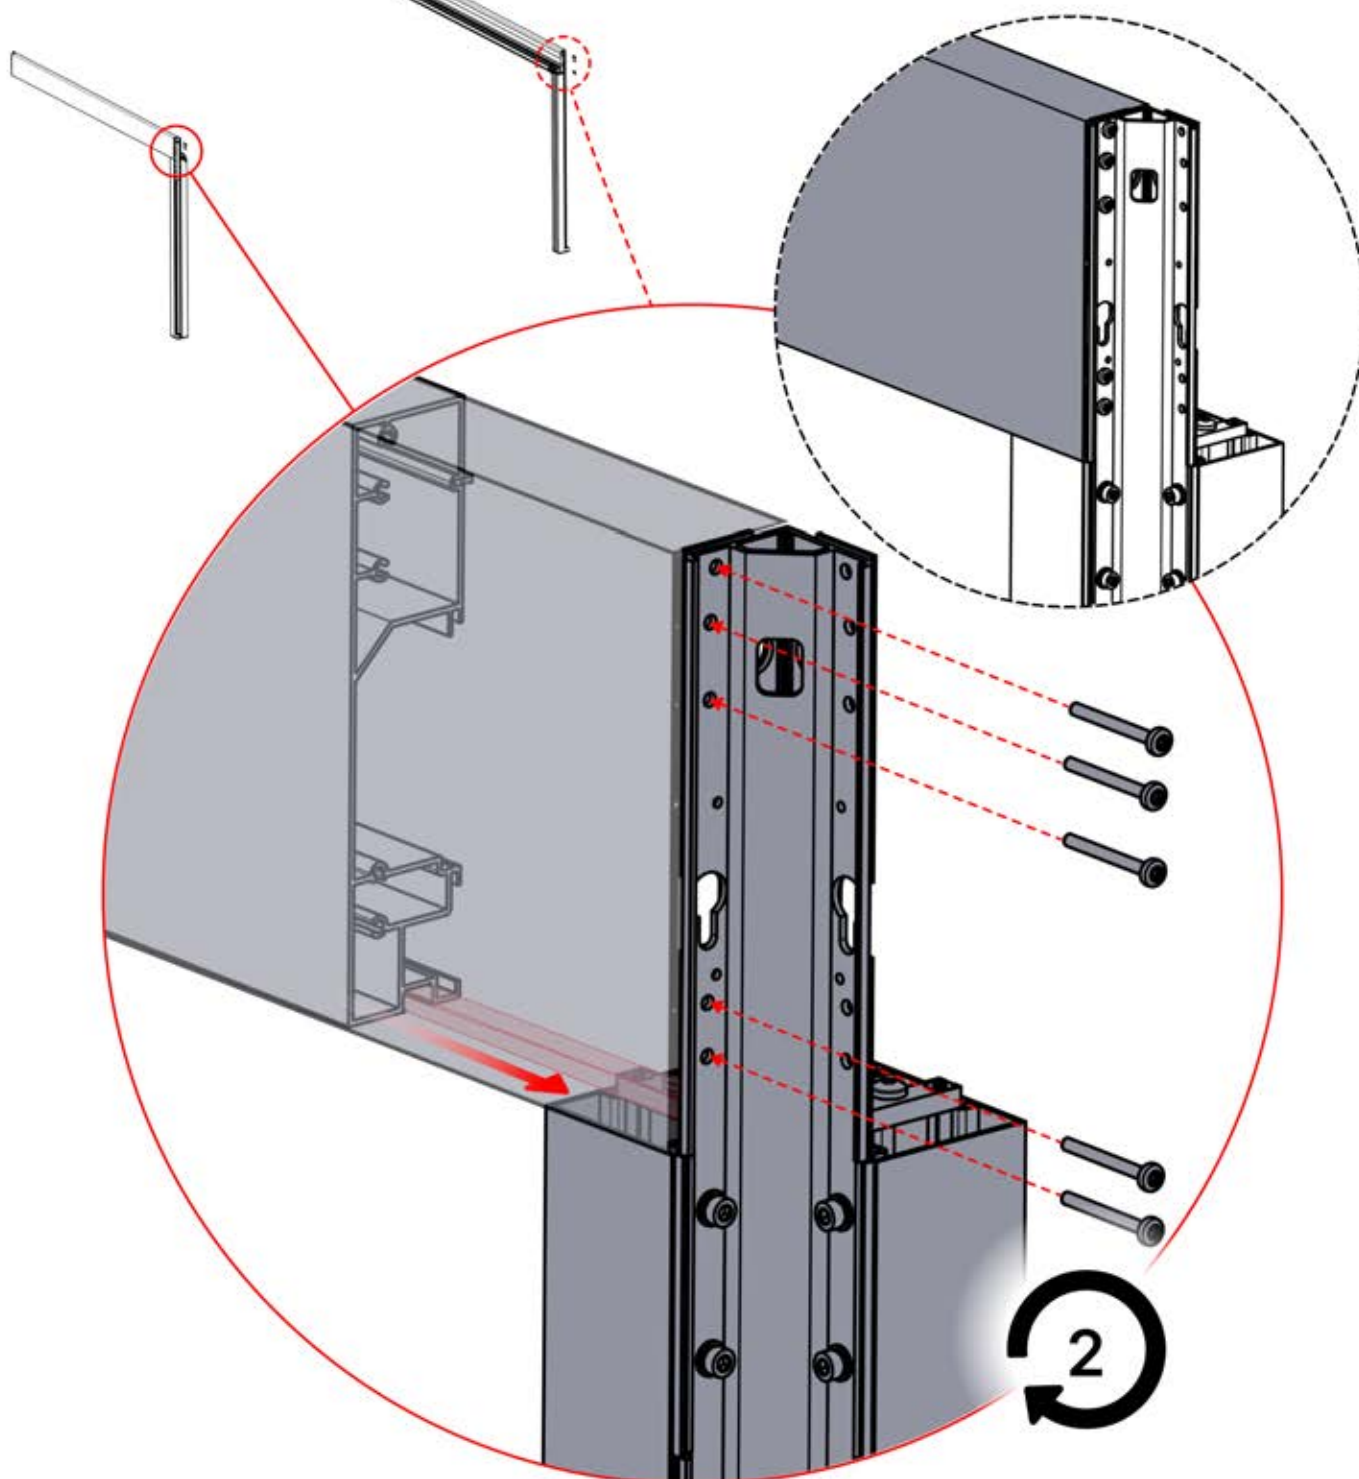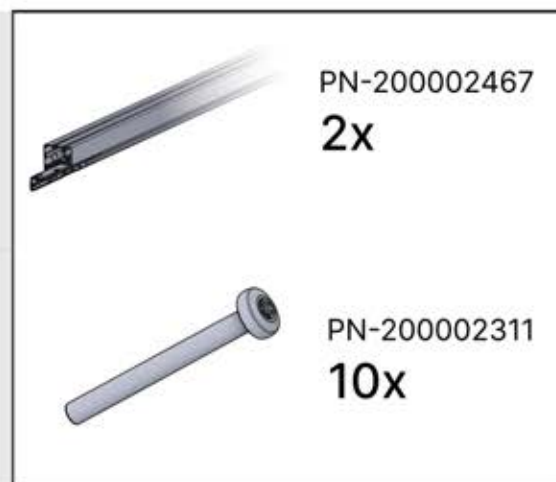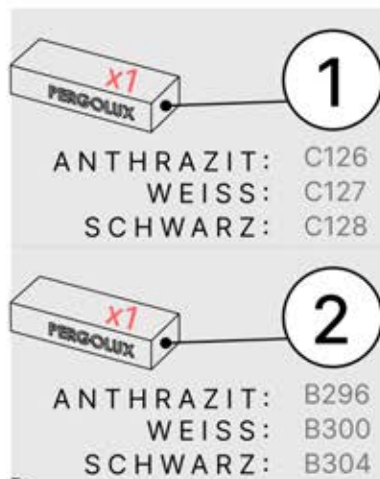


10

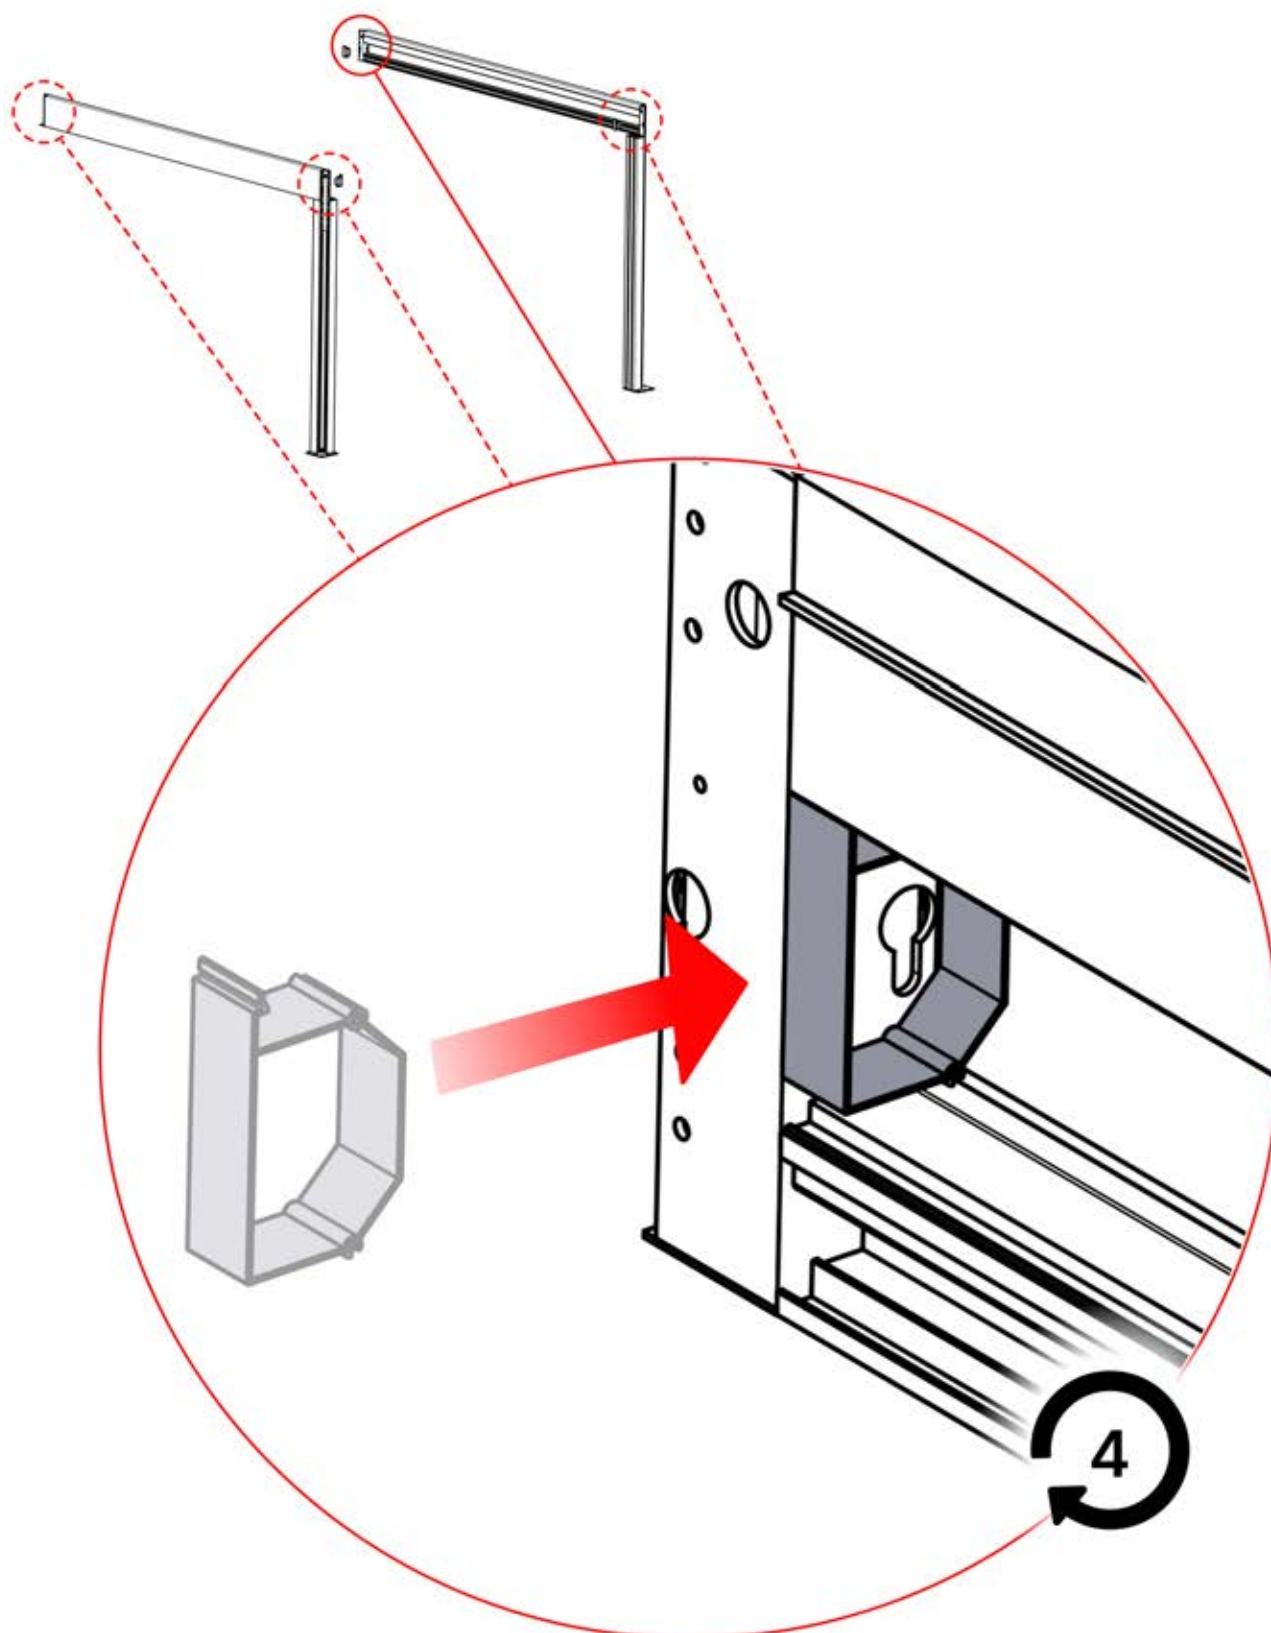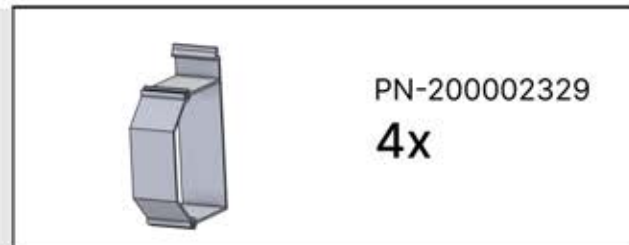




11

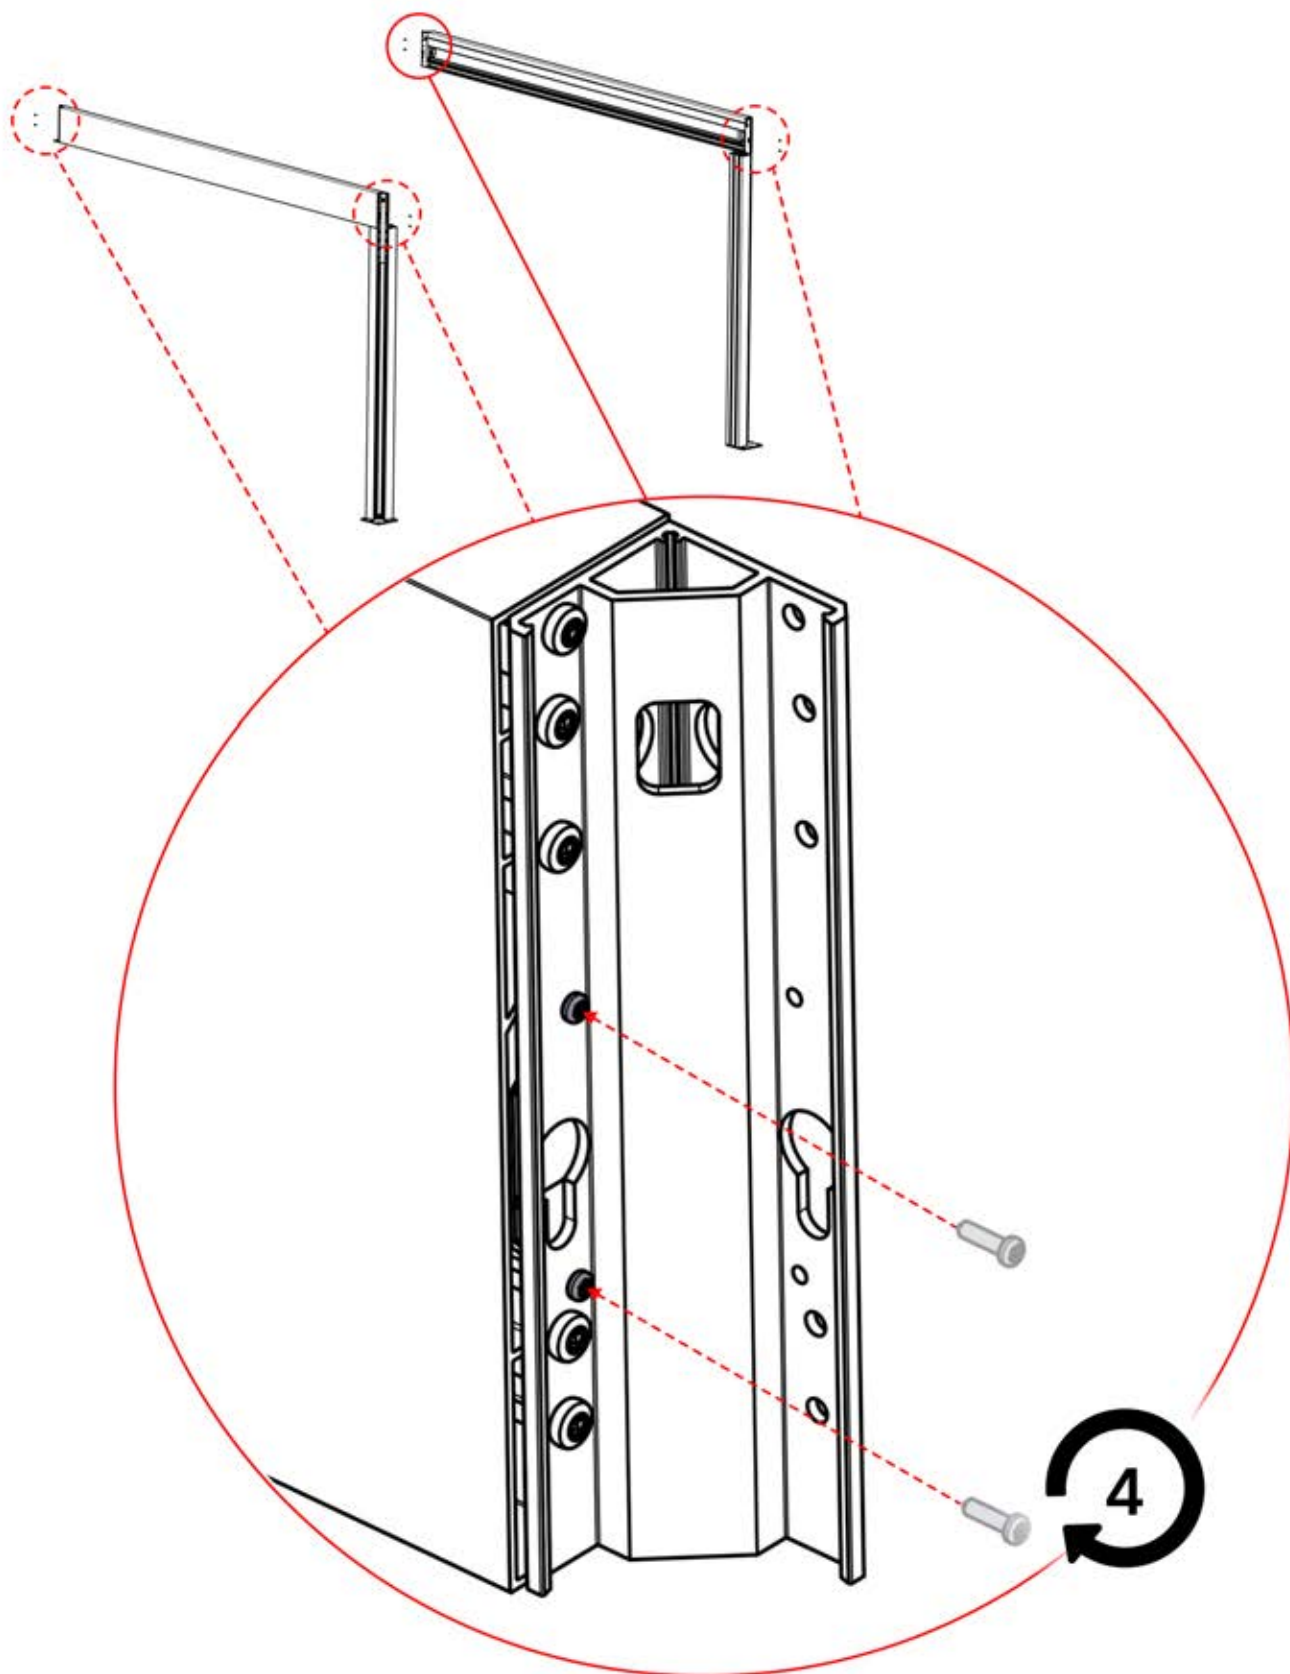



12

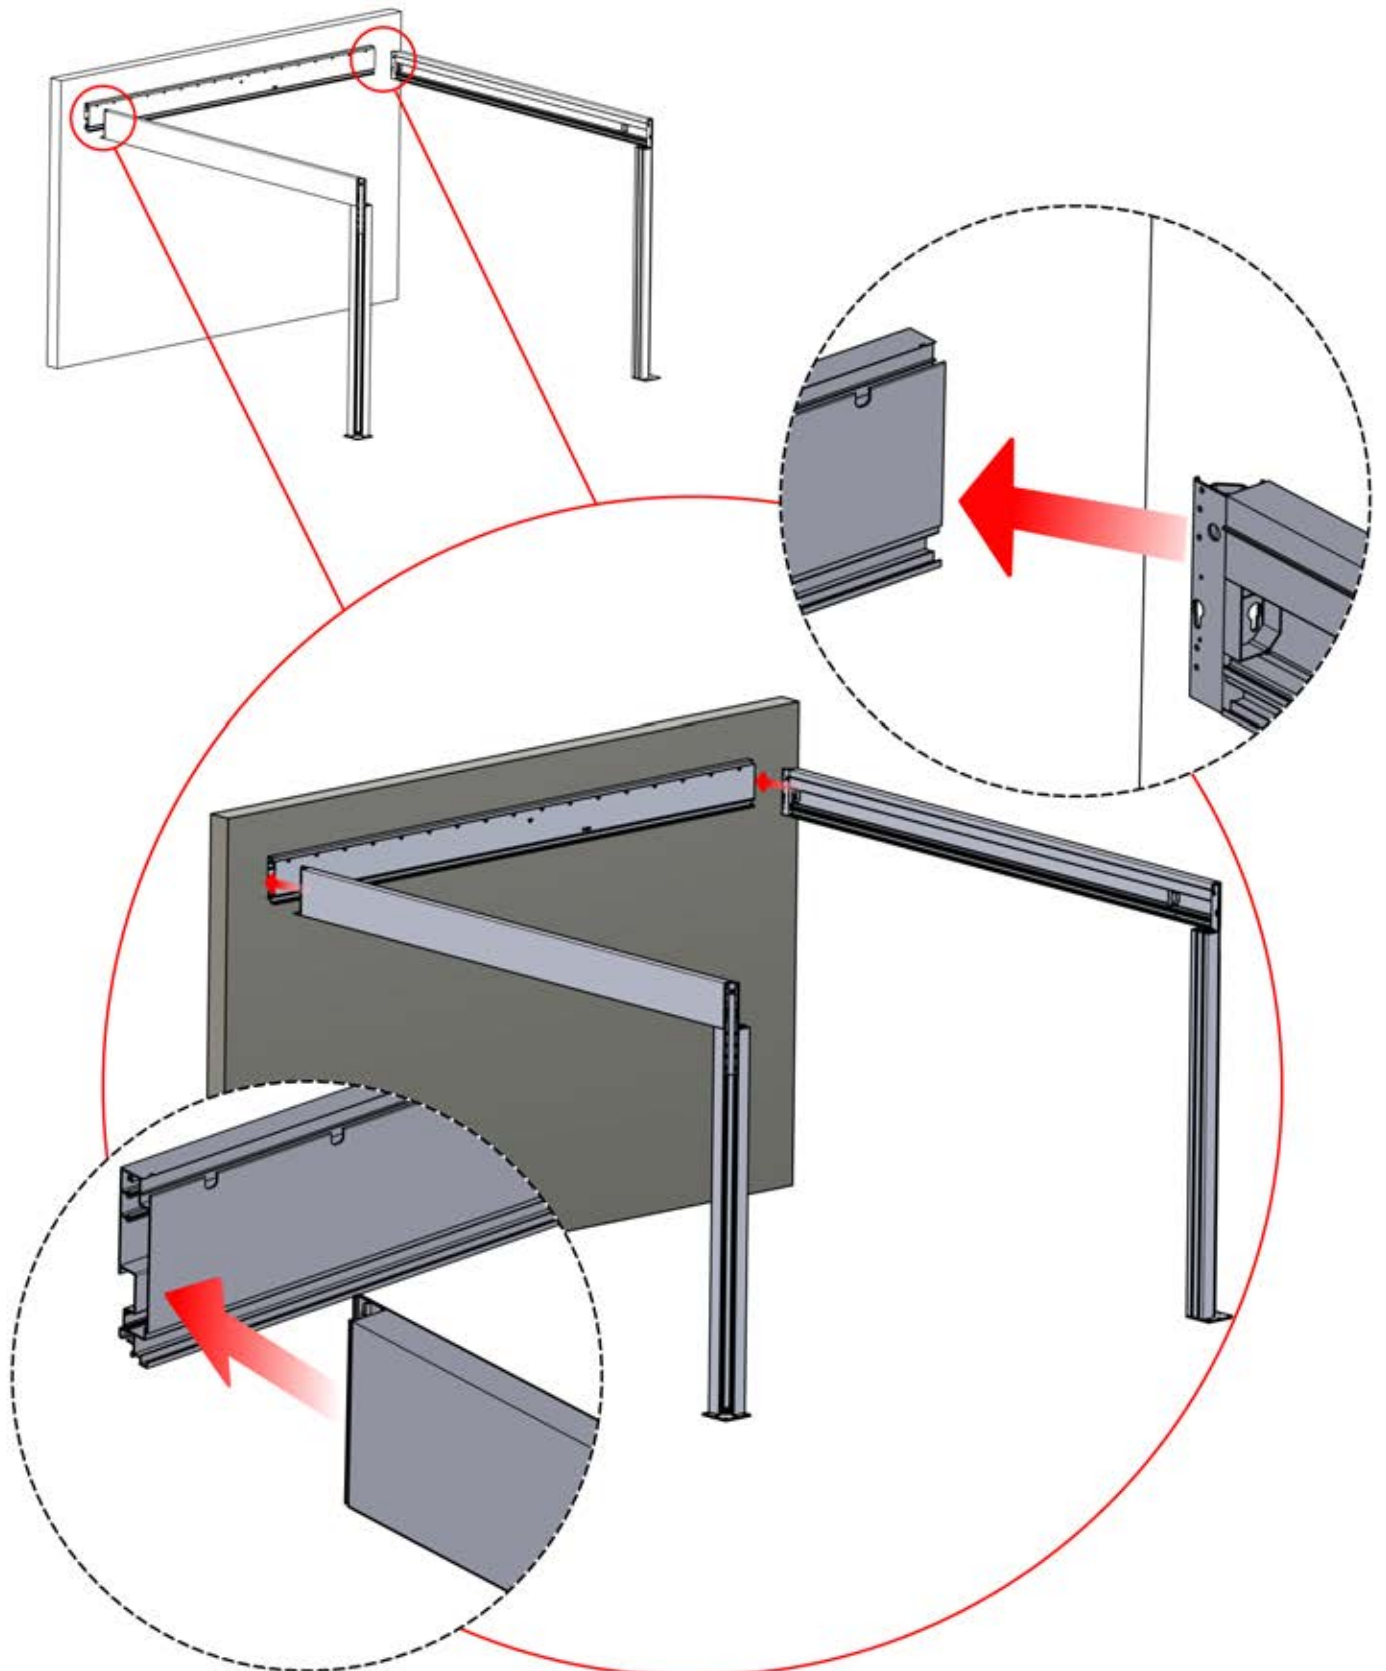

13

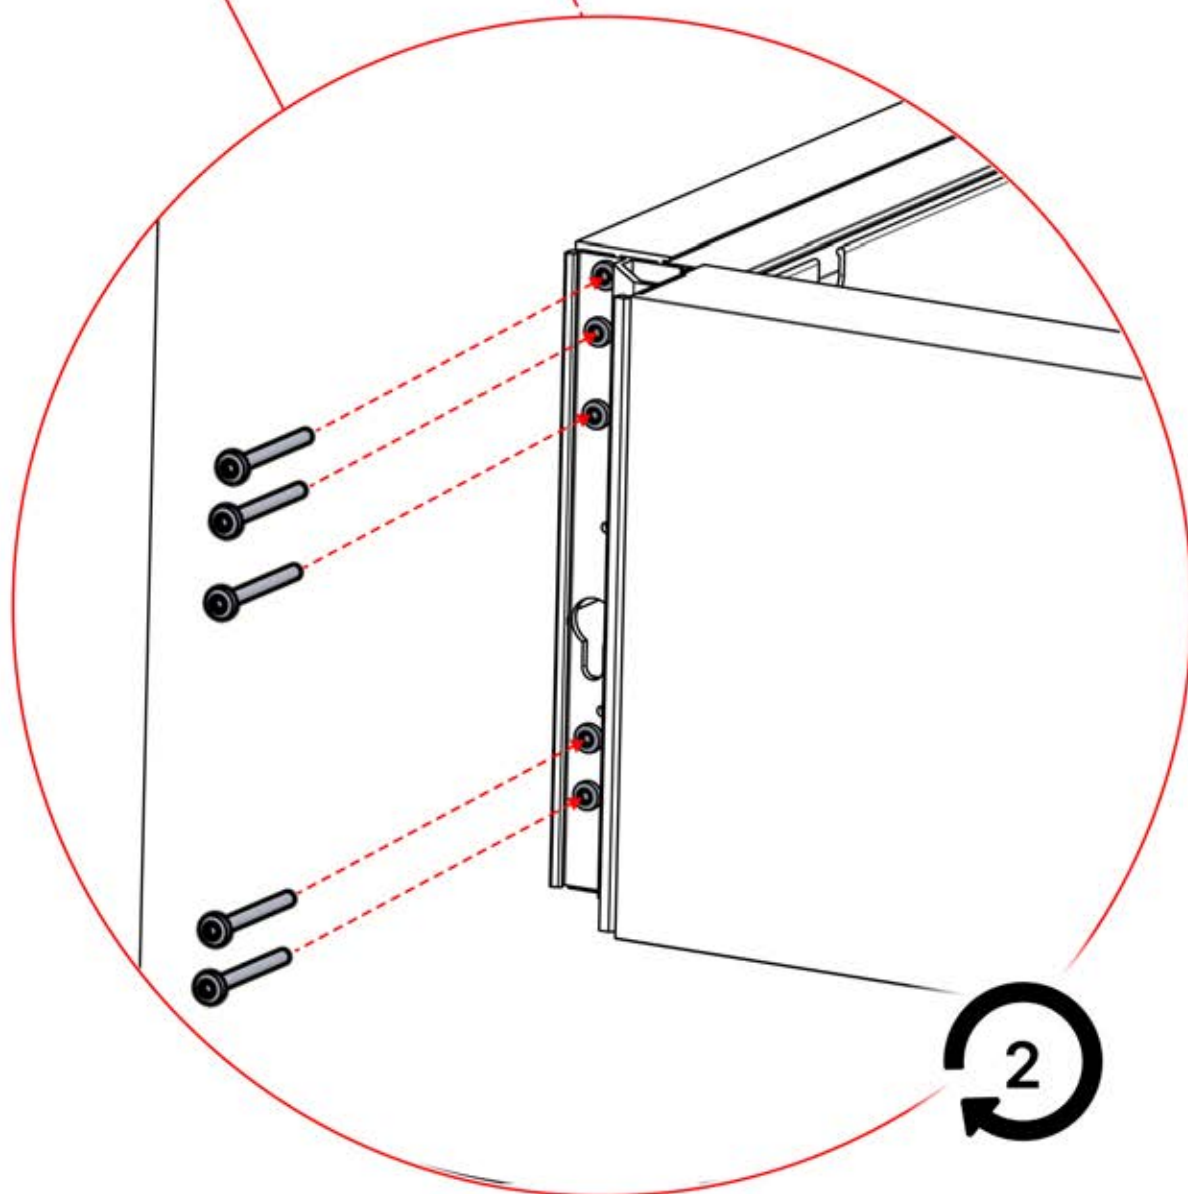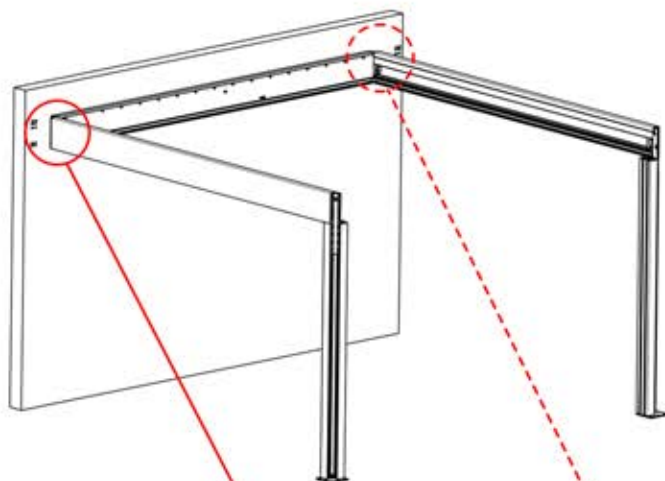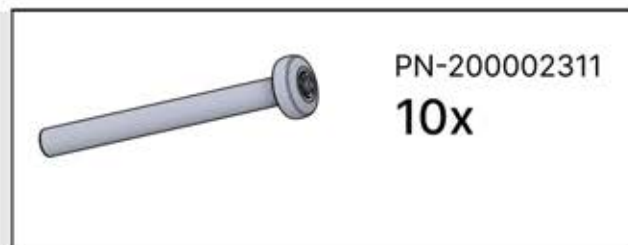

14

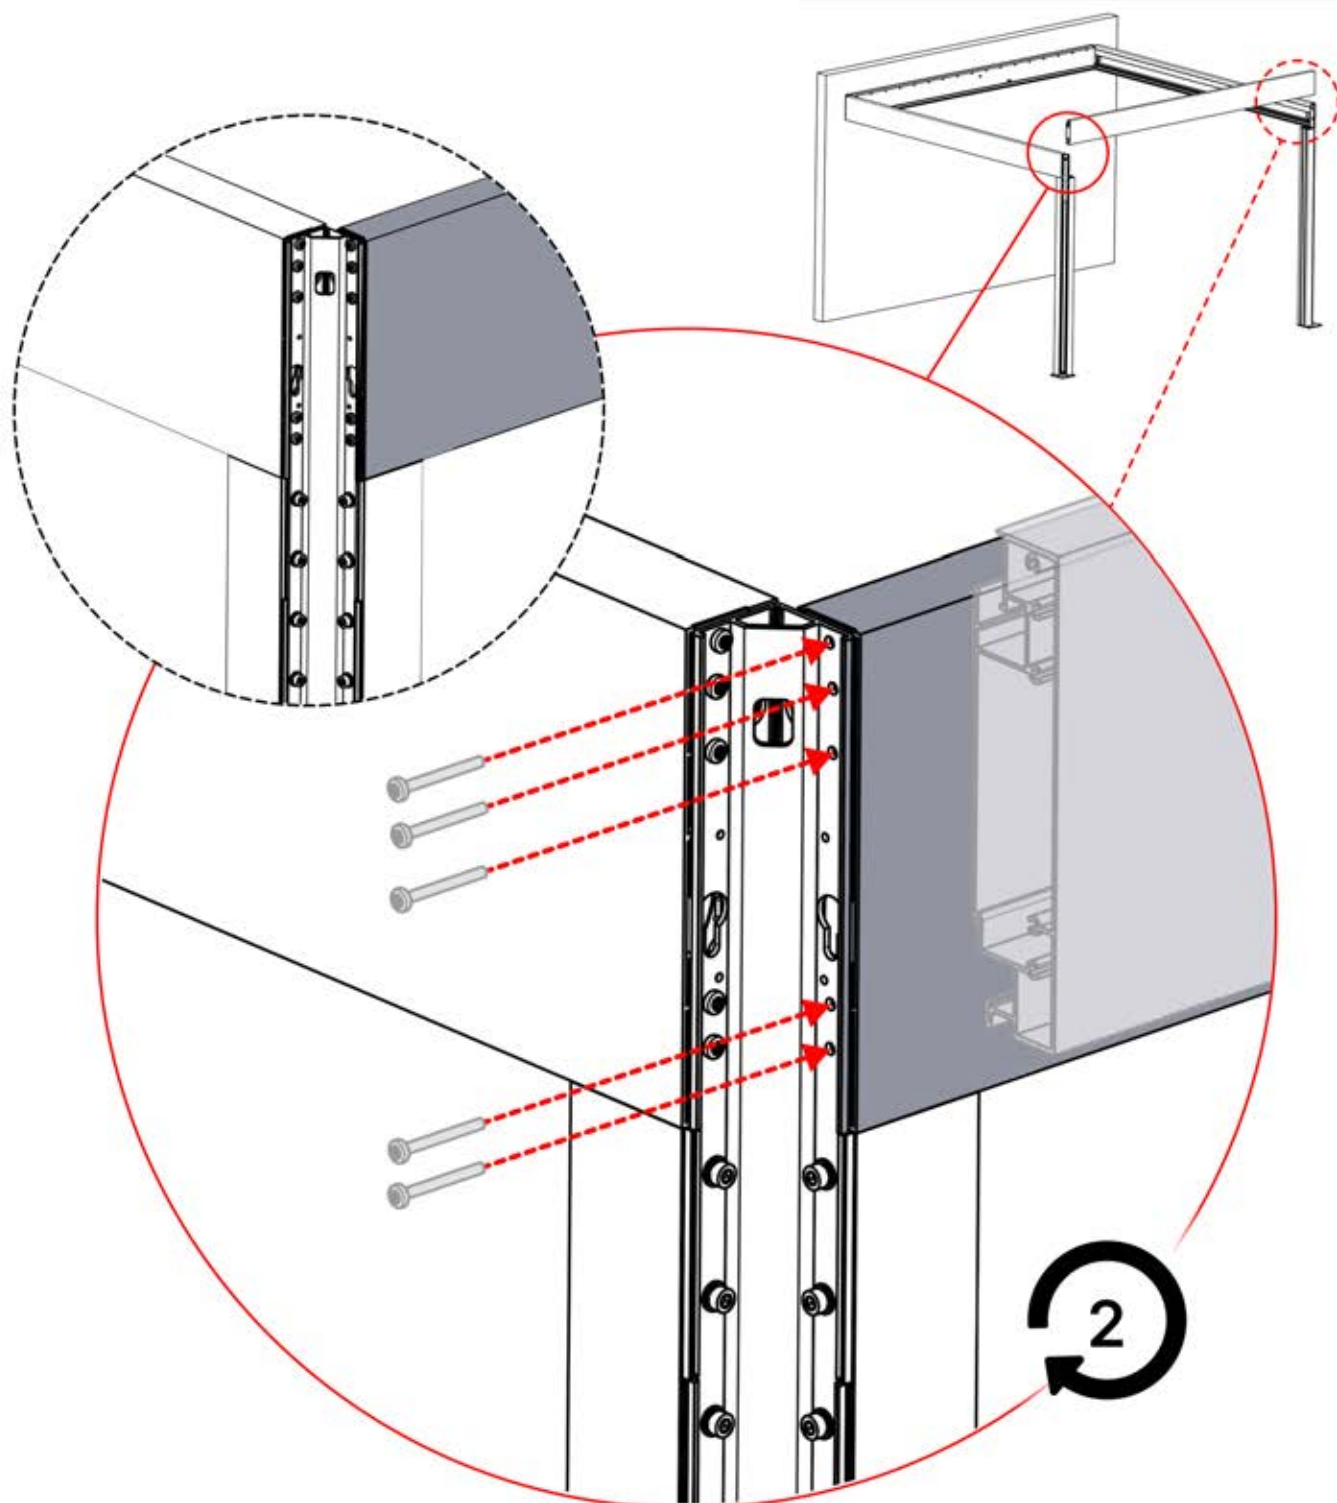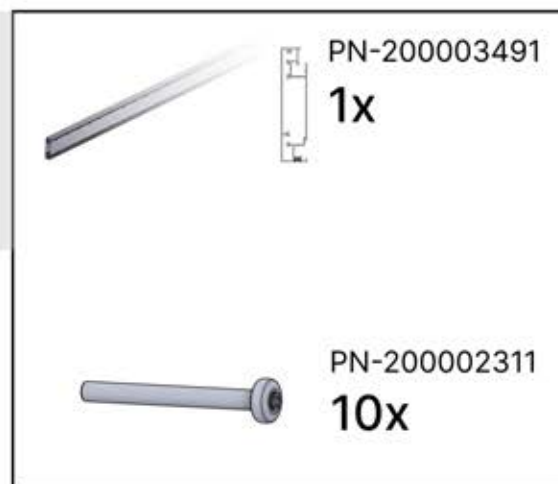


15





2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304


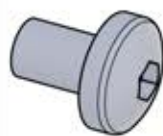


PN-200000655


4x

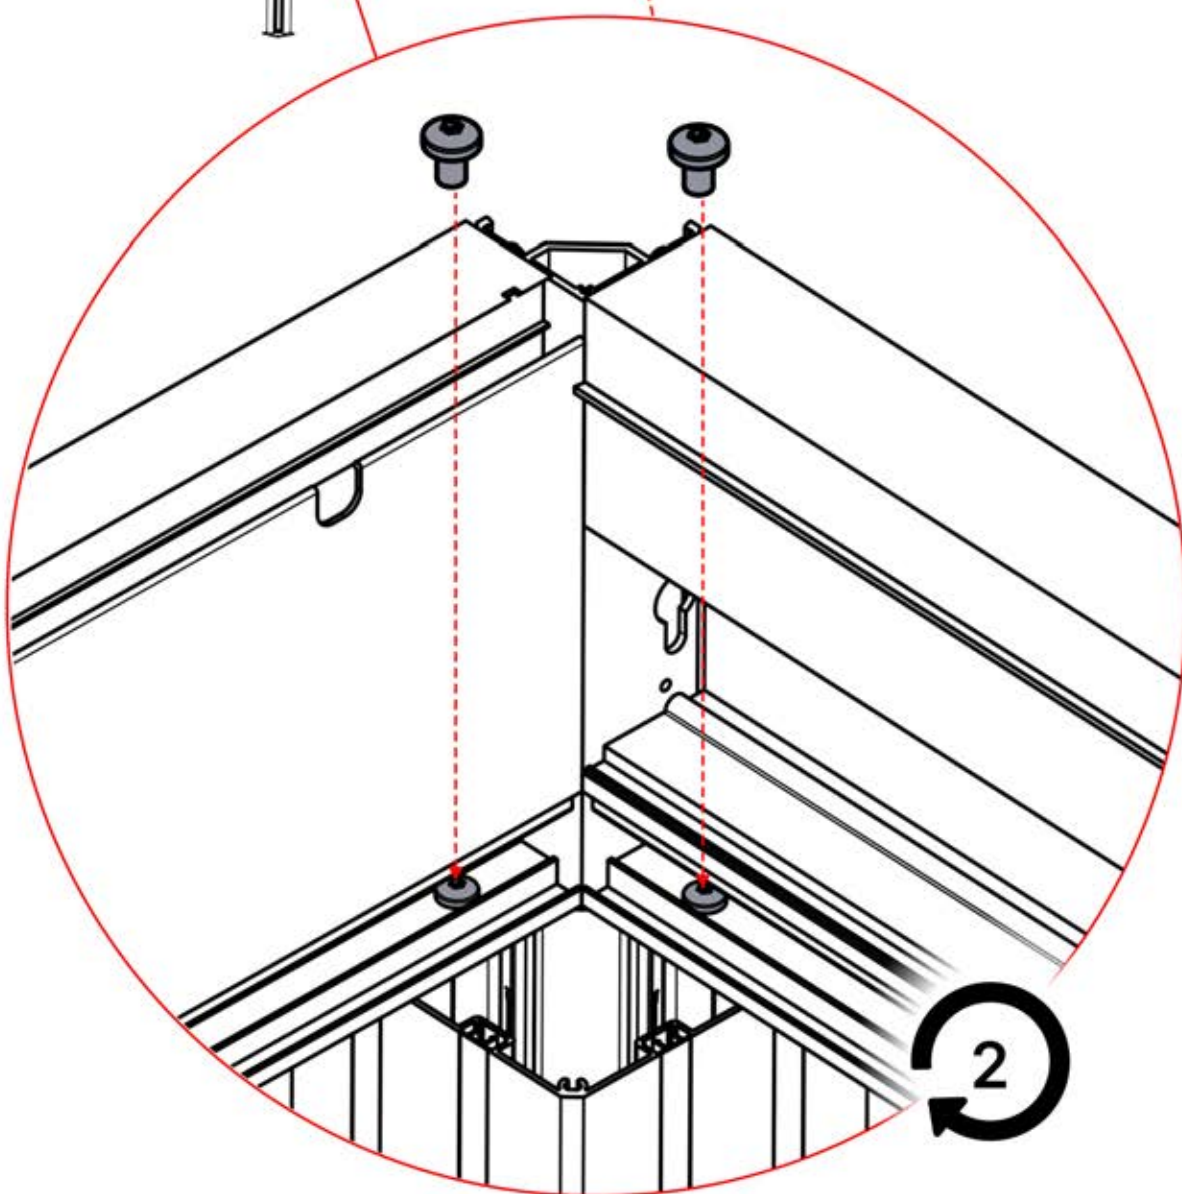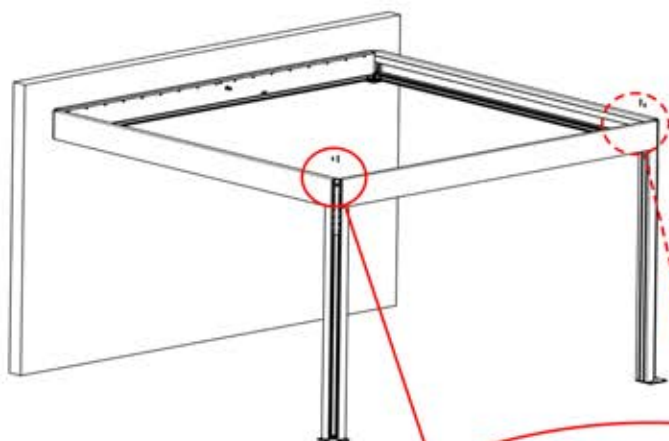

16

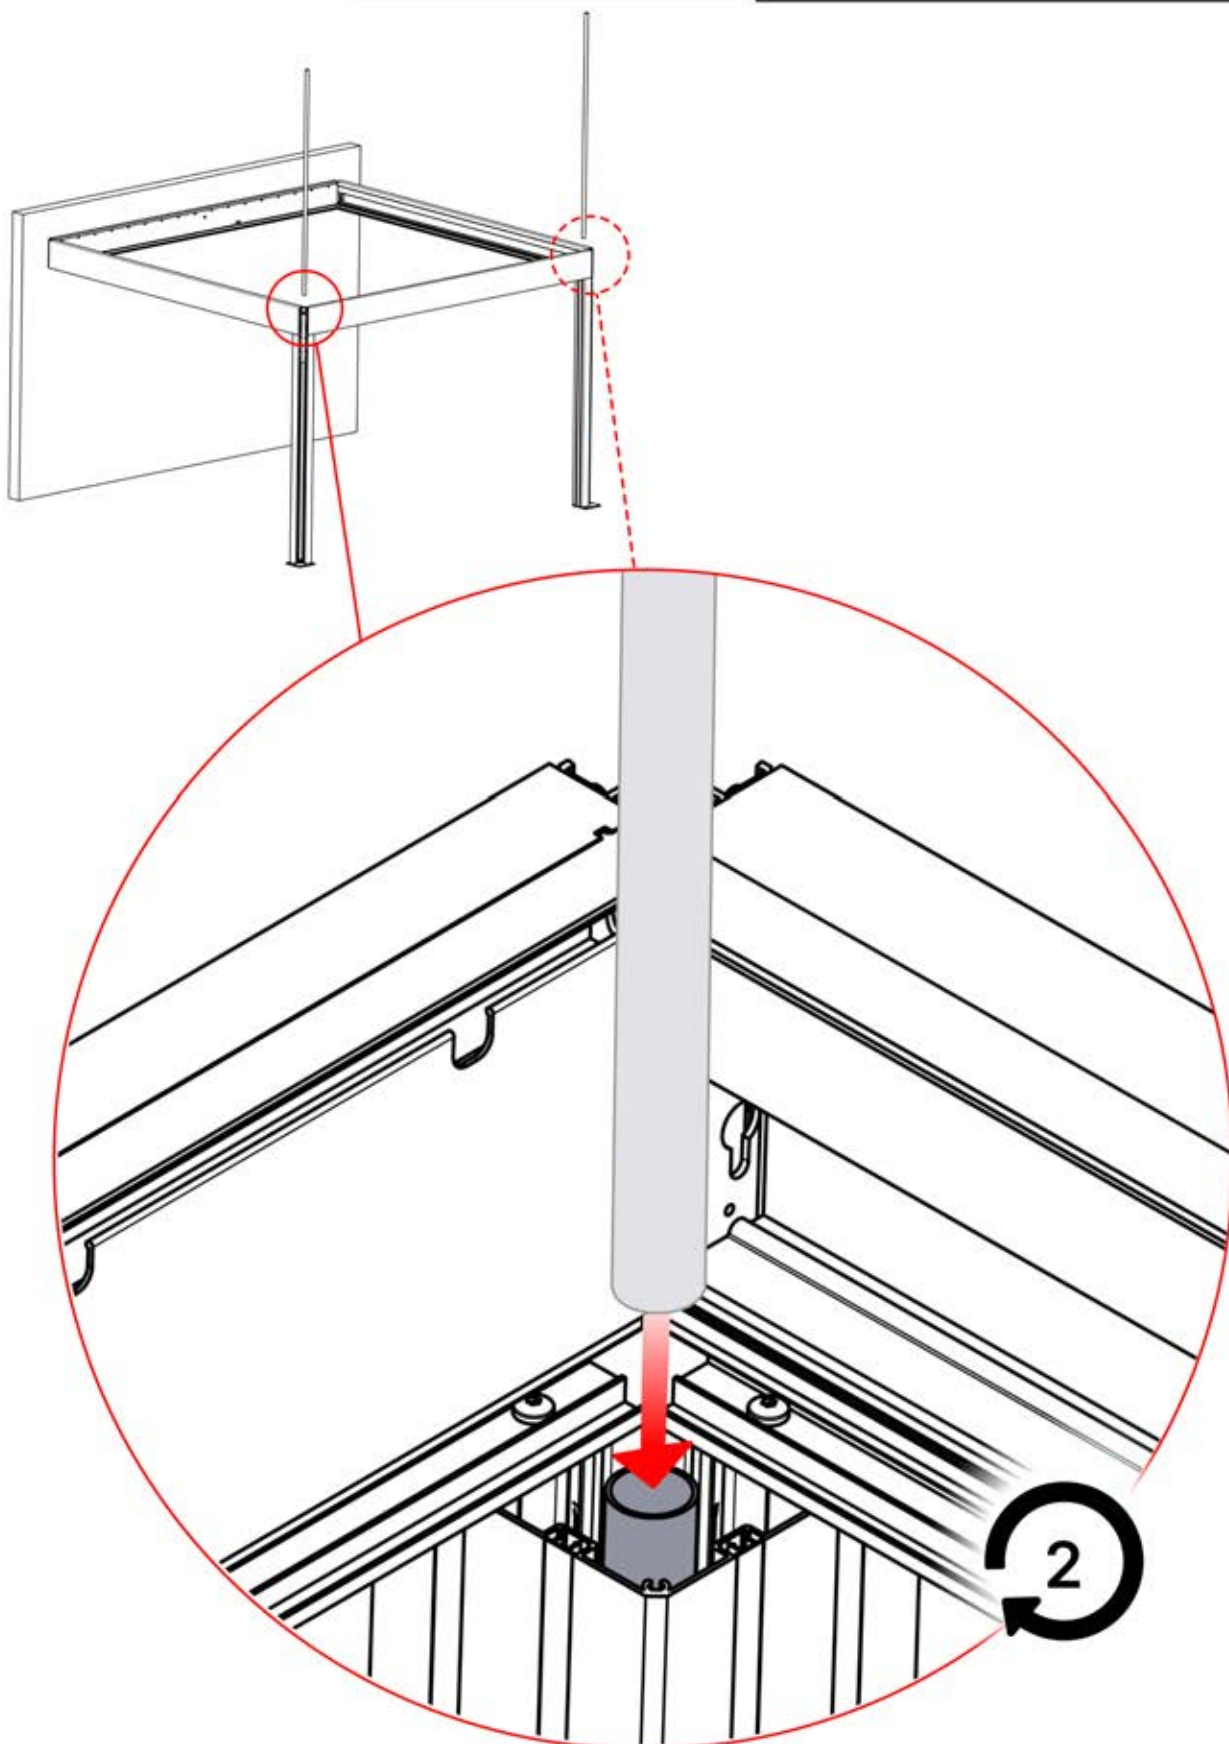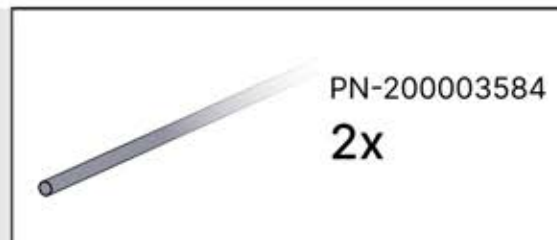

17

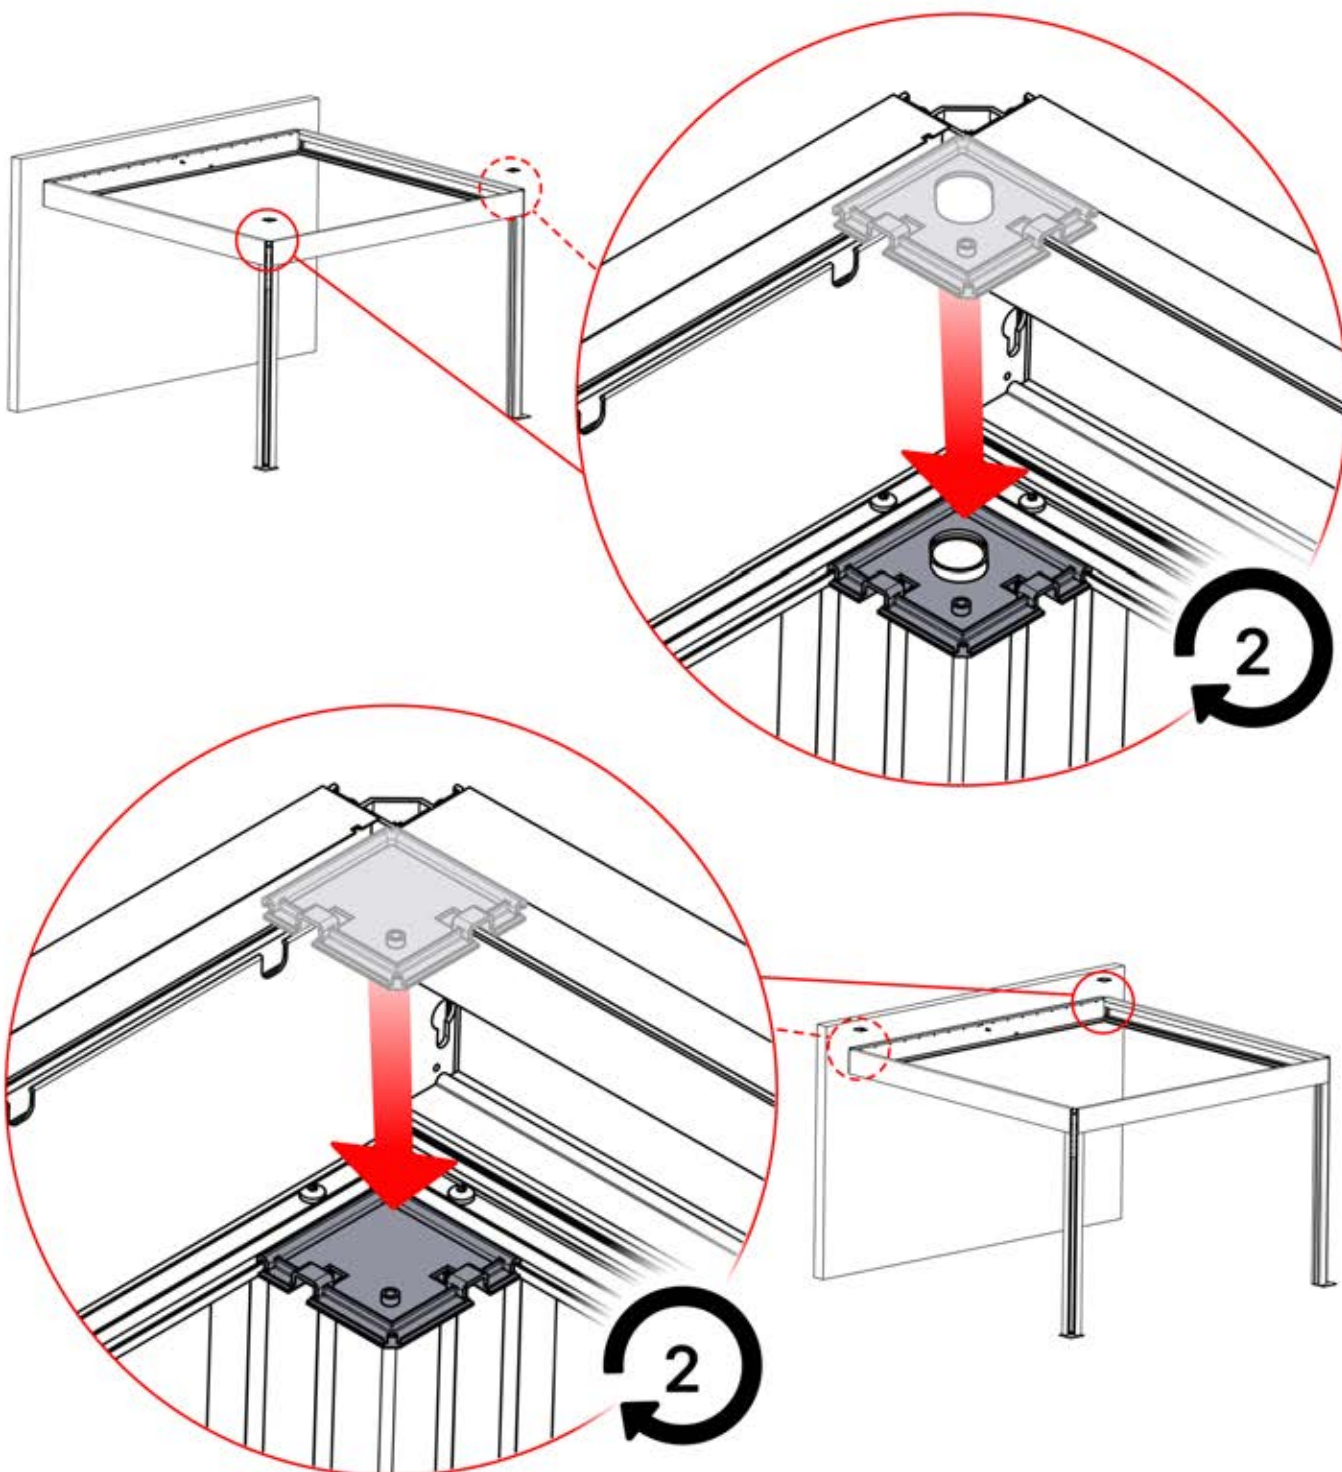

18



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304






PN-200002298

2x



PN-200002369

2x

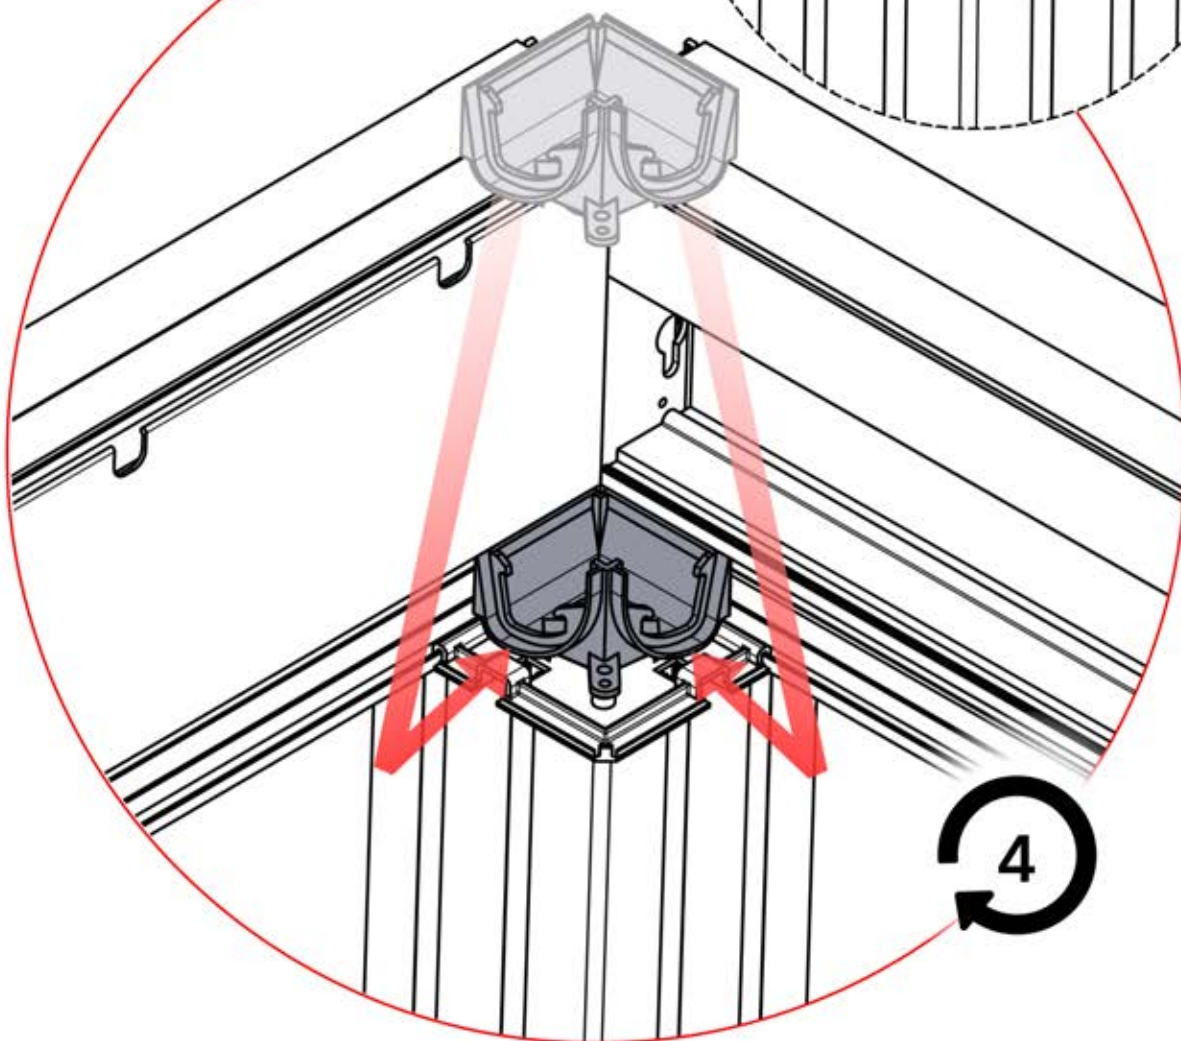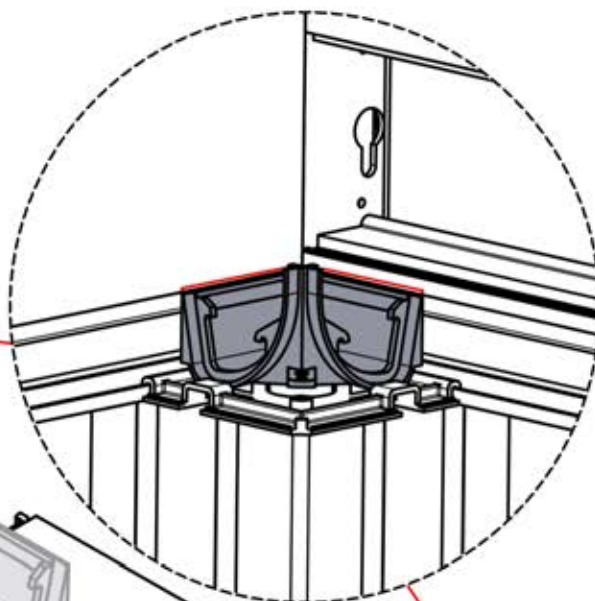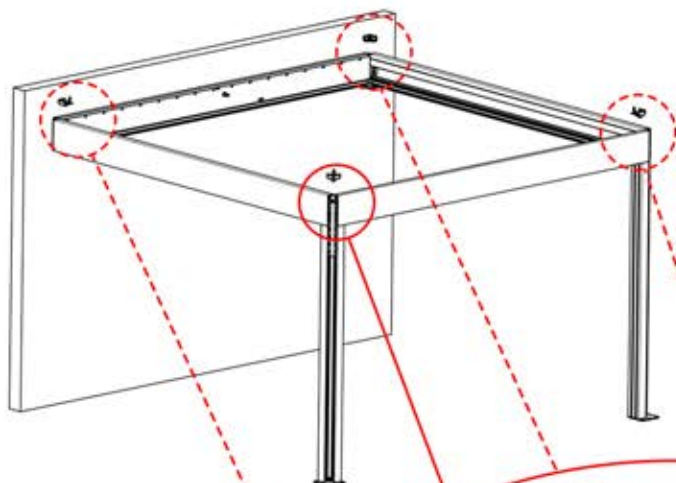

19




2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304








PN-200002282

4x

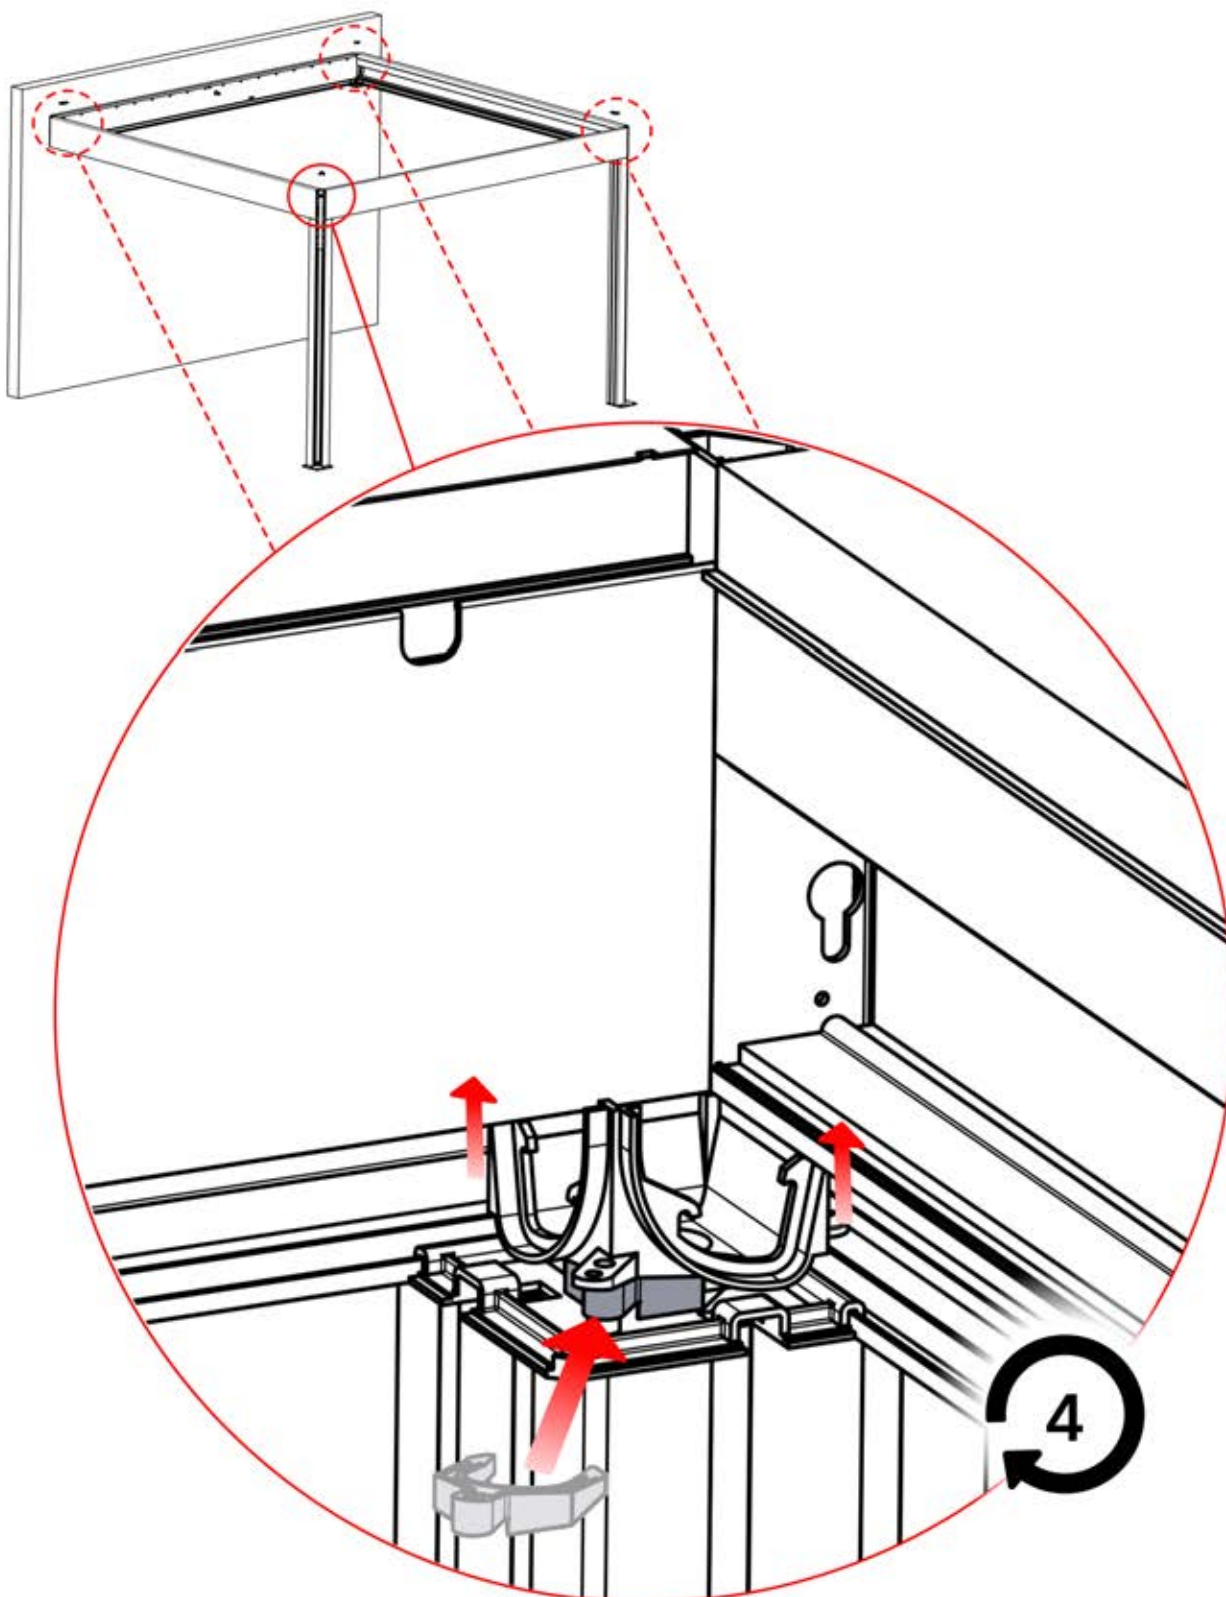

20

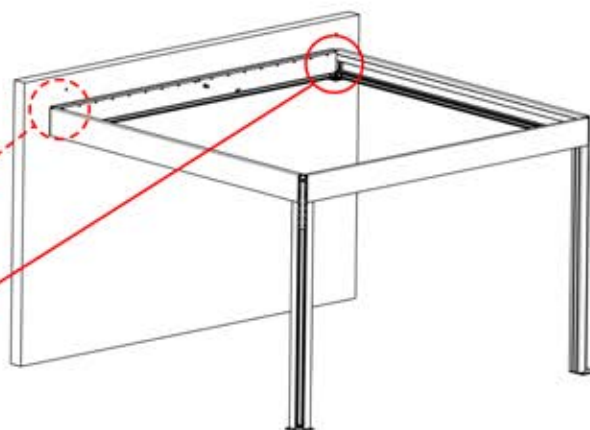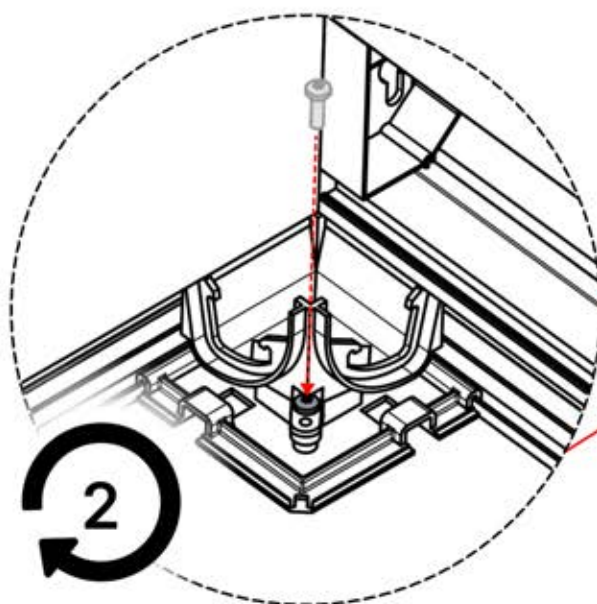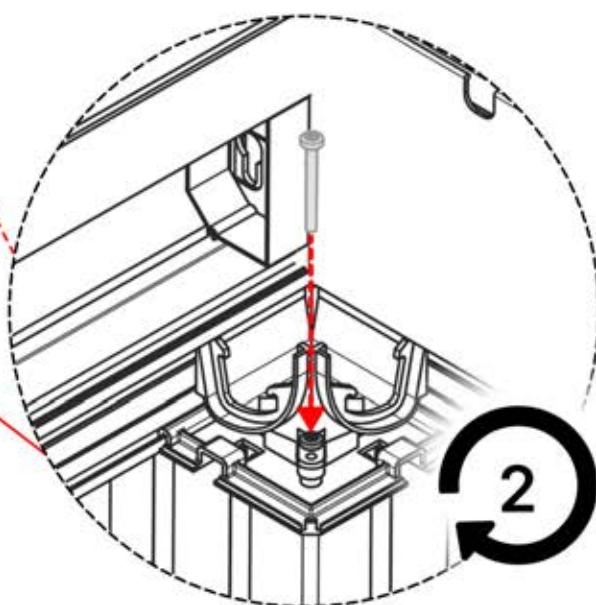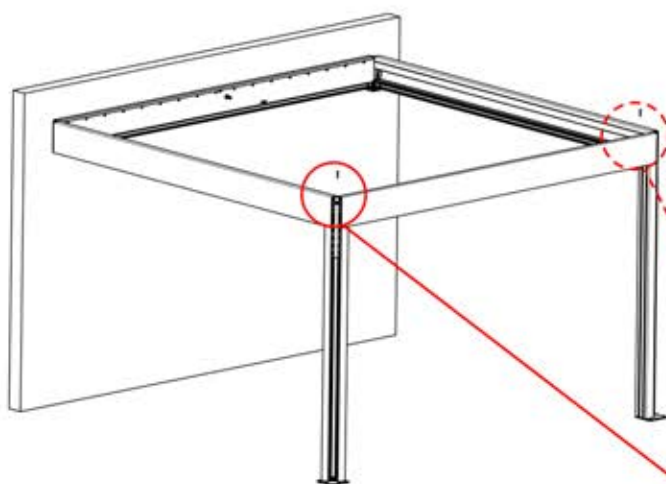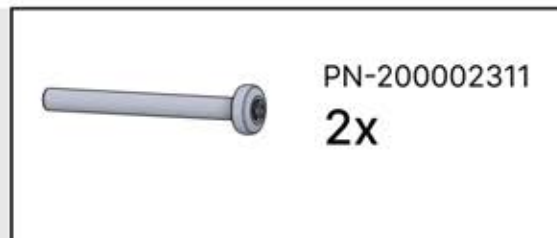

21







2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



3

ANTHRAZIT: B314
WEISS: B316
SCHWARZ: B318

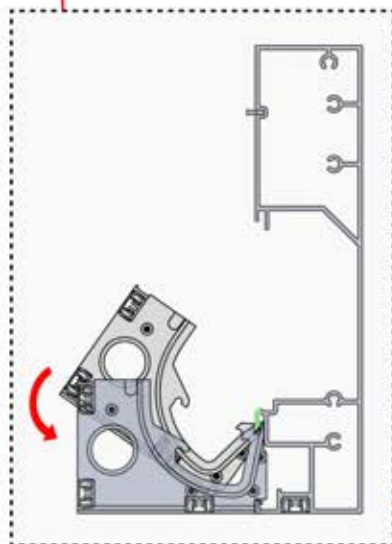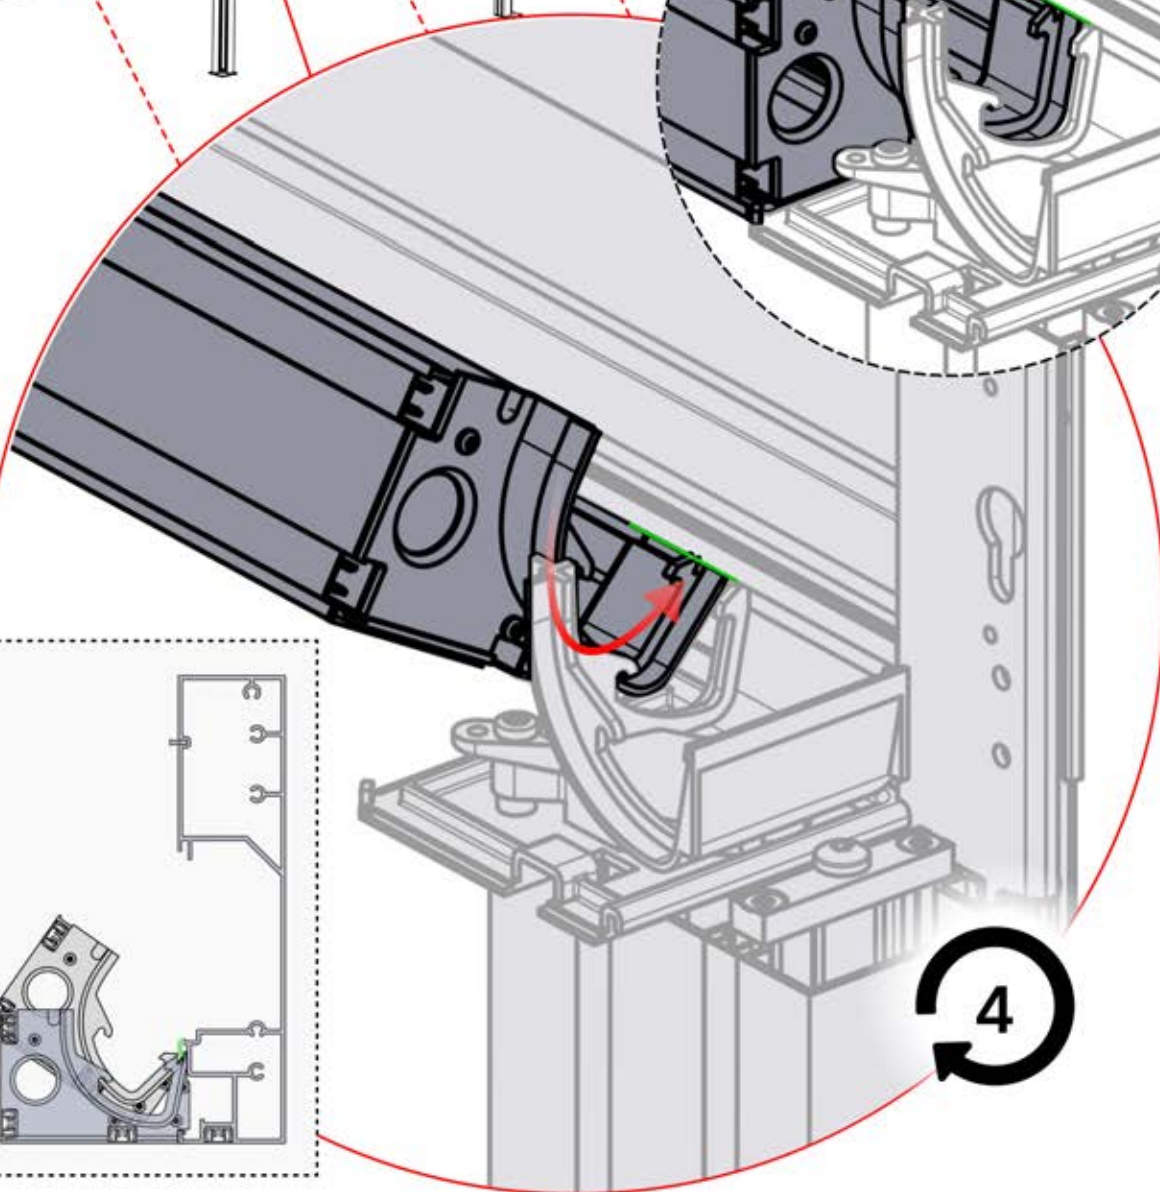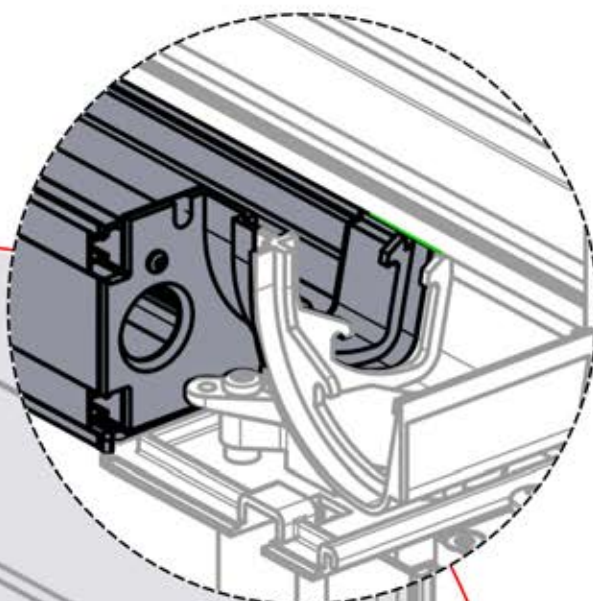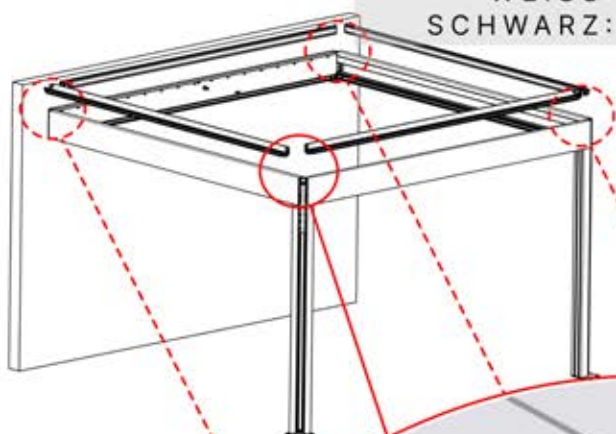

22






3

ANTHRAZIT: B314
WEISS: B316
SCHWARZ: B318



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

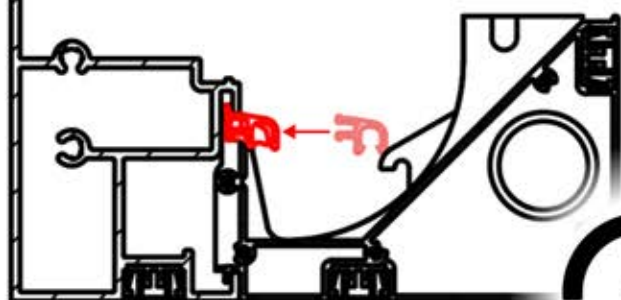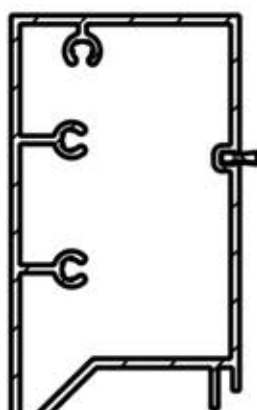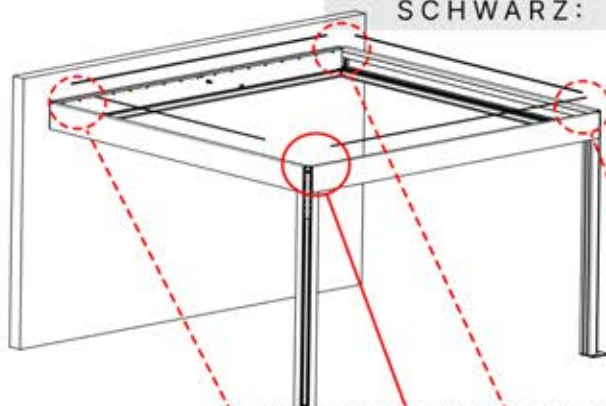

INFORMATIONEN



Fetten Sie dieses
Teil ein.



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200003051

8x





PN-200003049

8x






PN-200003050

8x

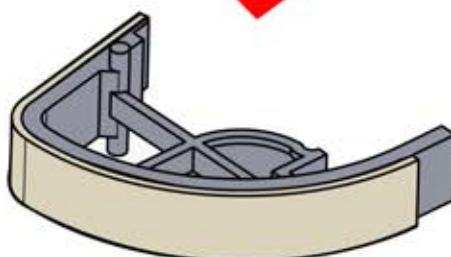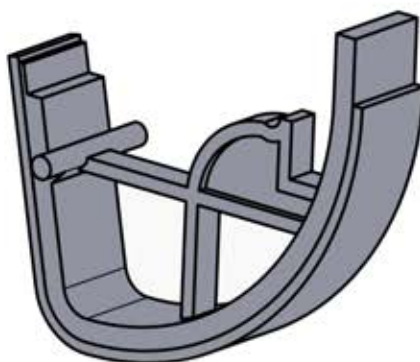

23

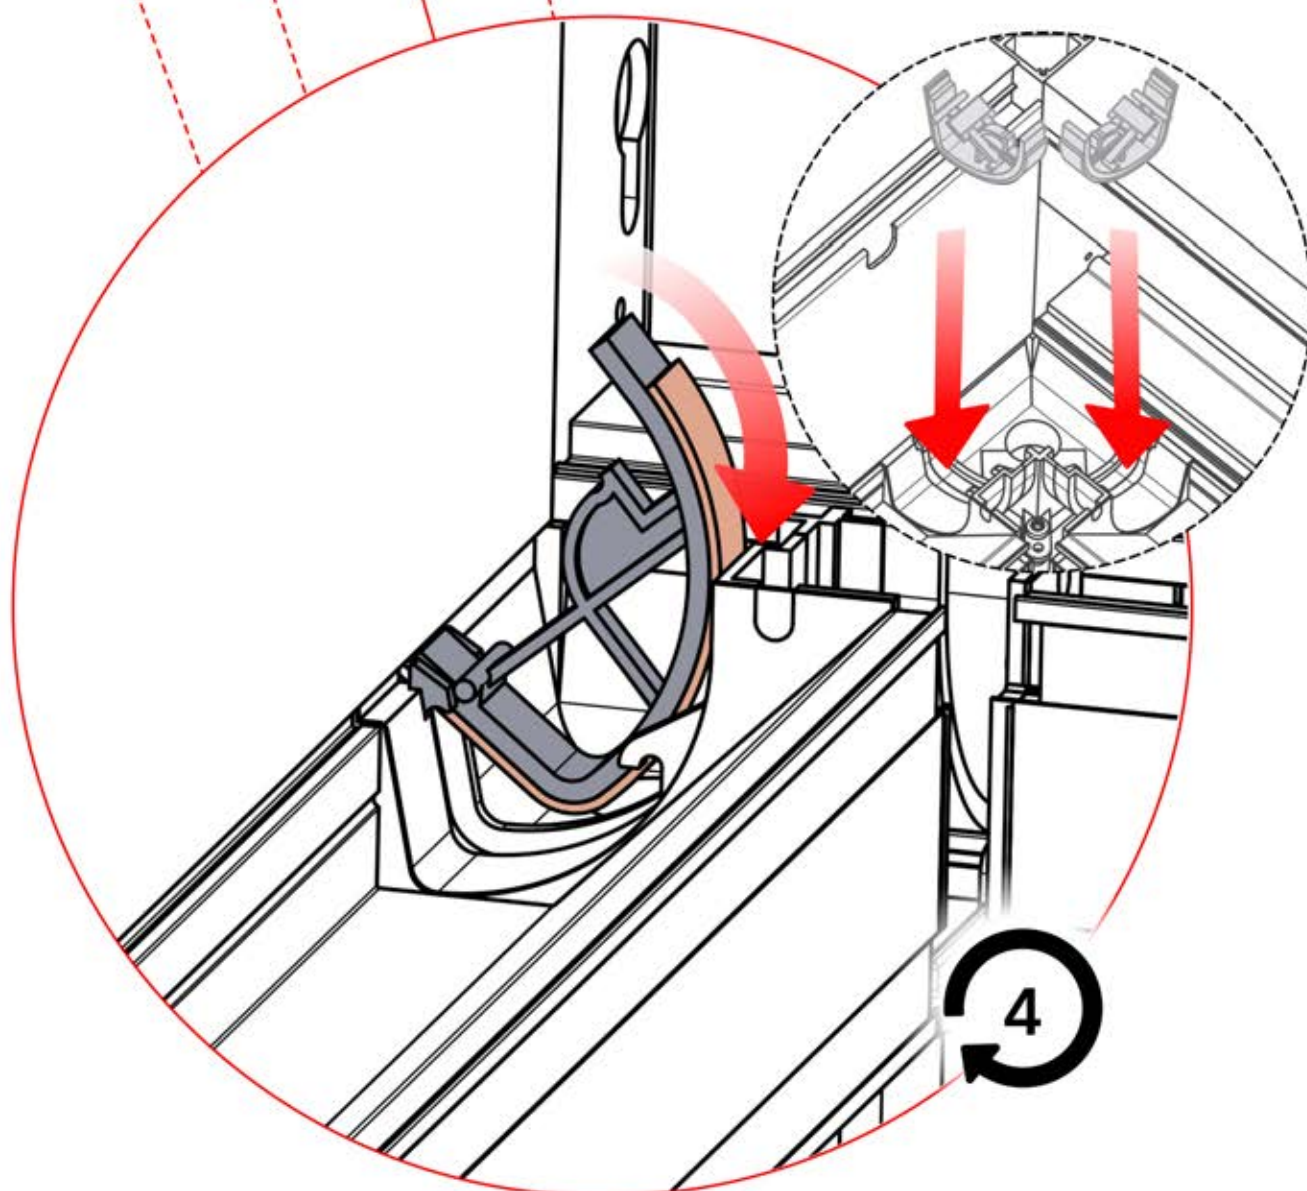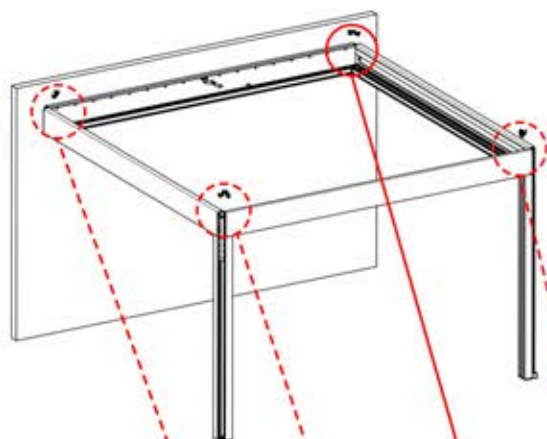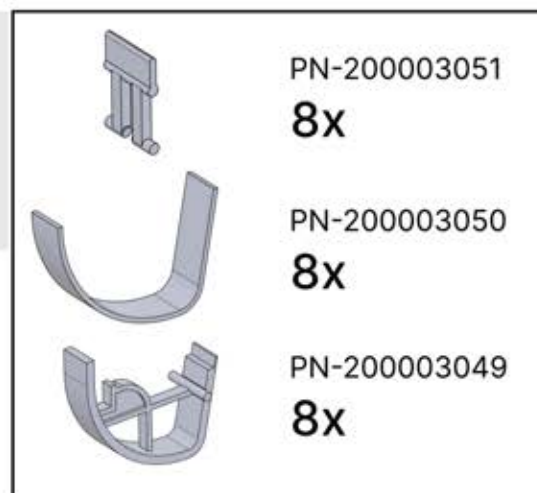

24



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304




PN-200003051
8x



PN-200003050
8x



PN-200003049
8x

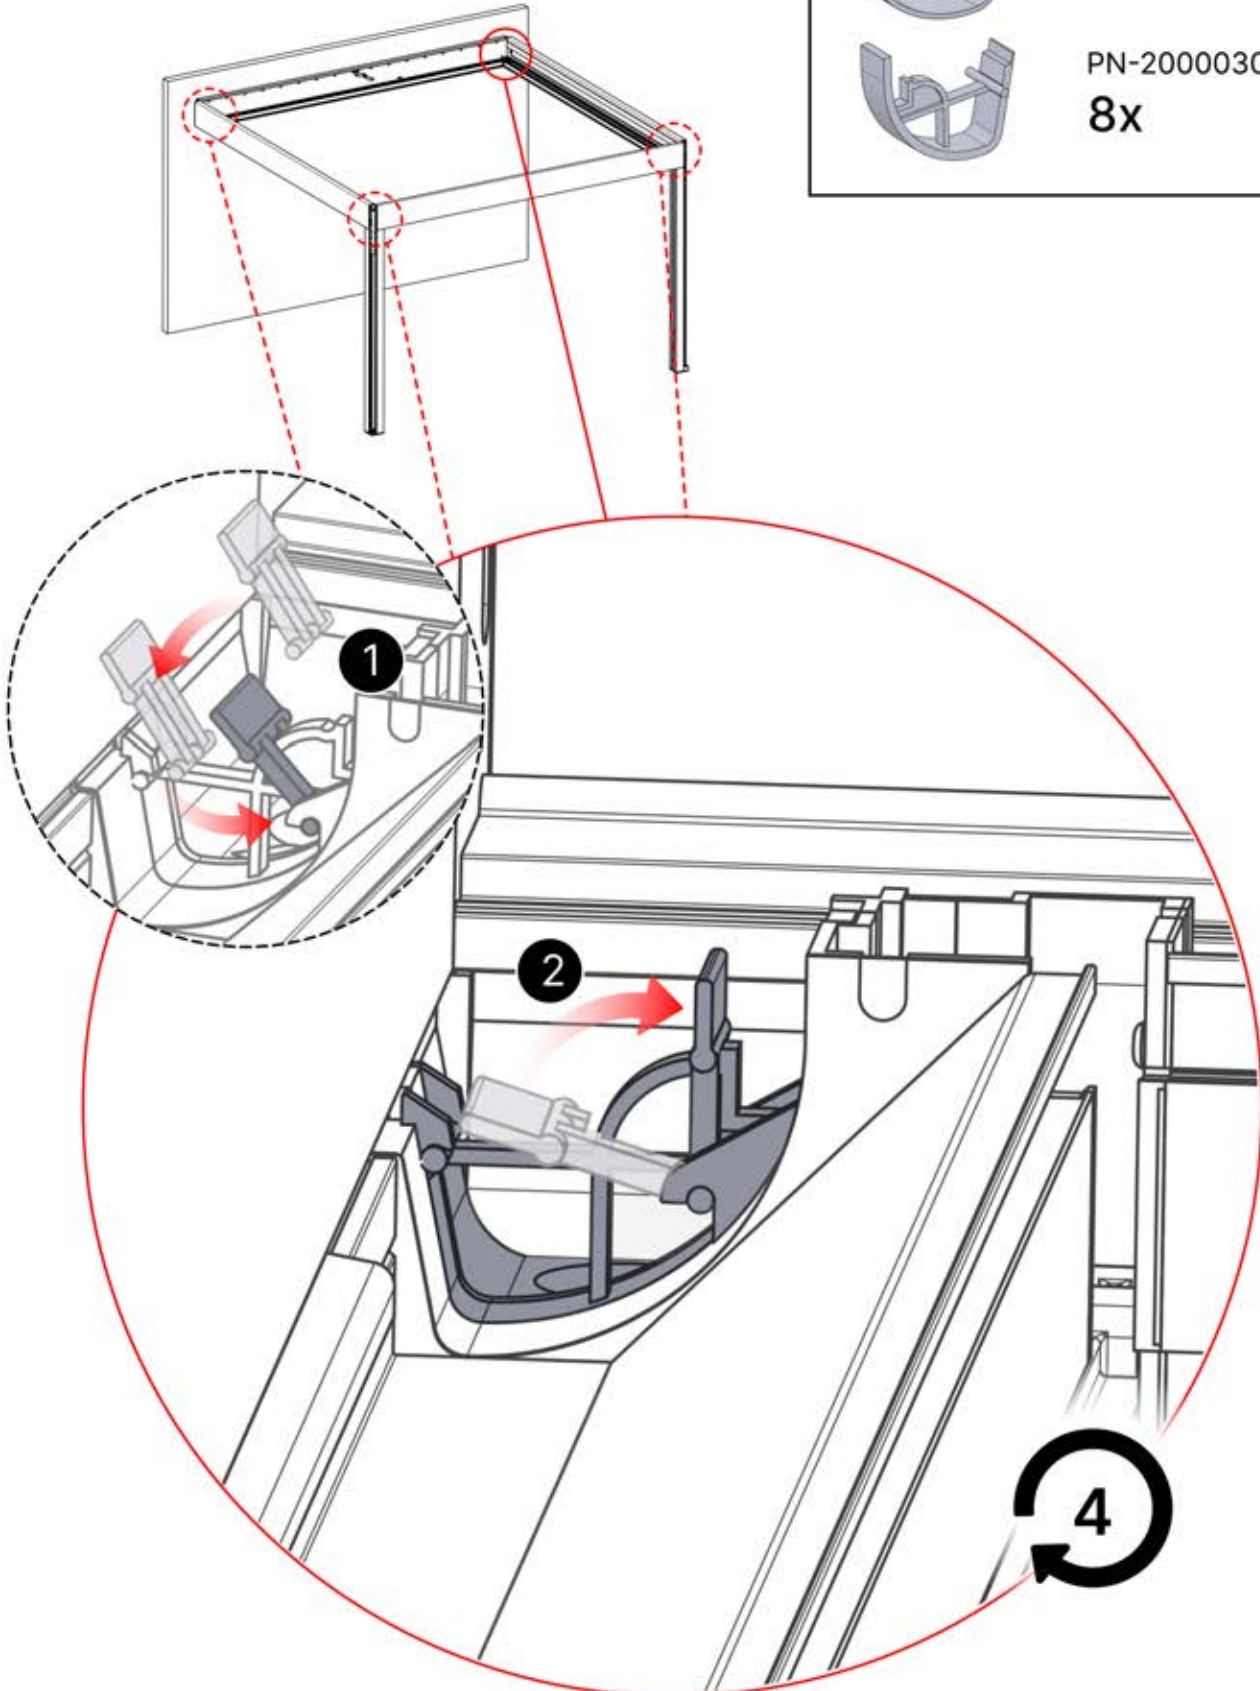

25



2



ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304






PN-200002289
4x







PN-200000958
4x

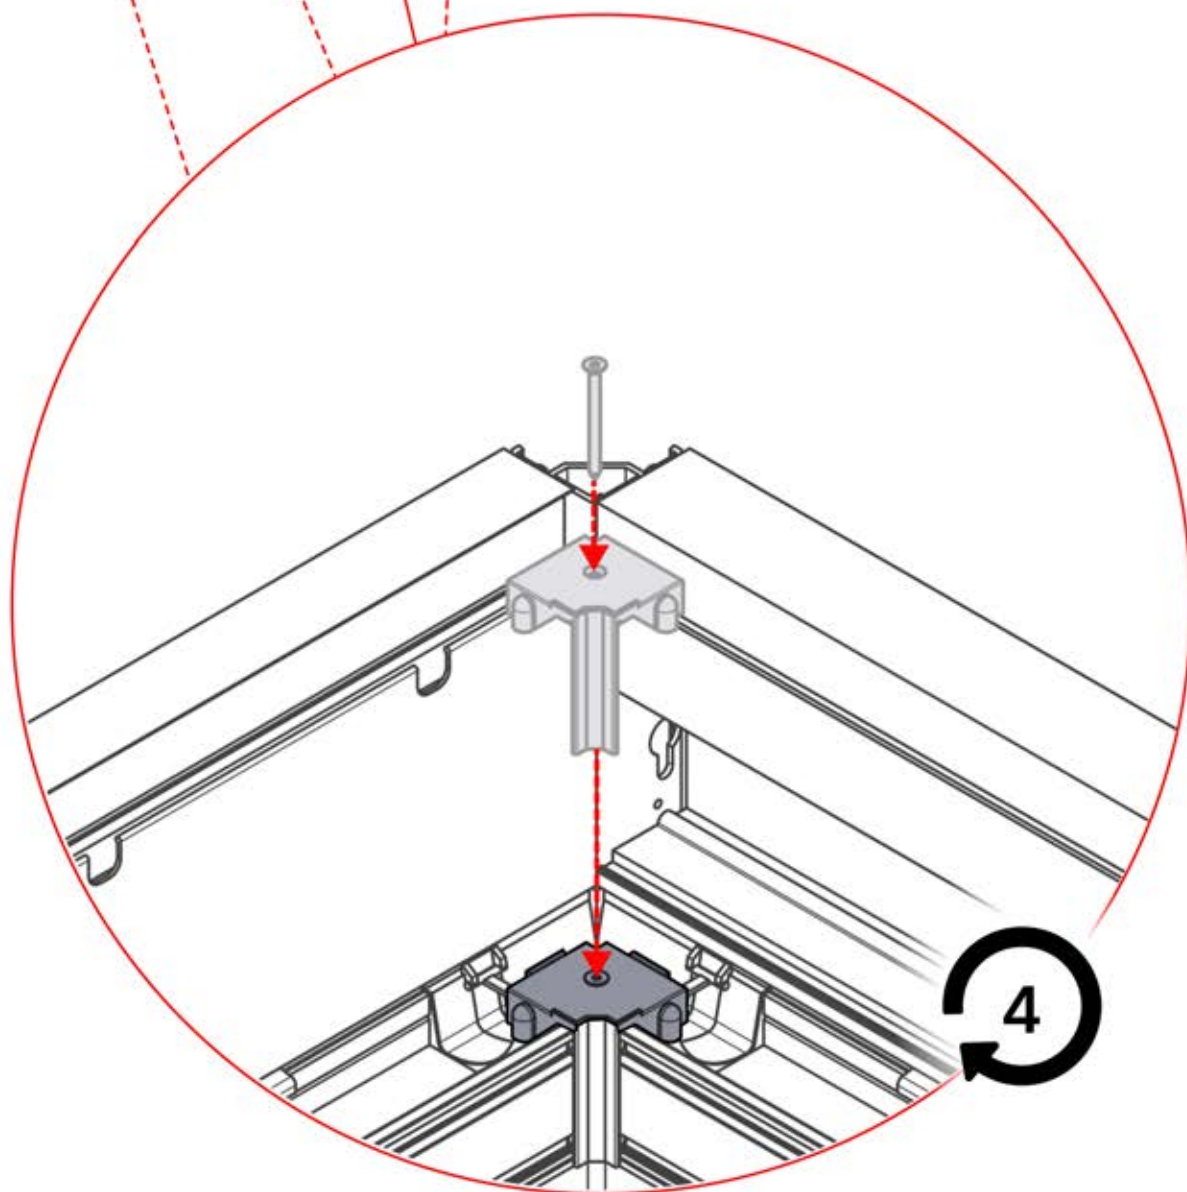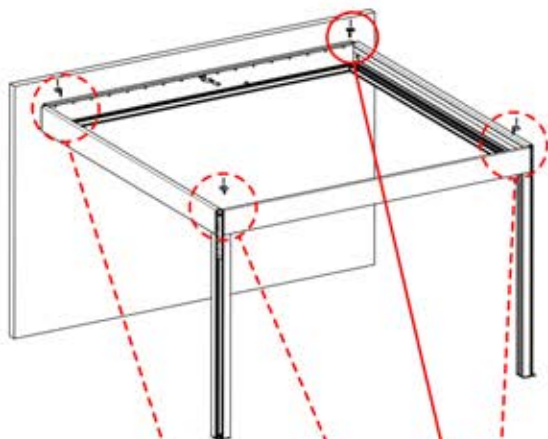

26

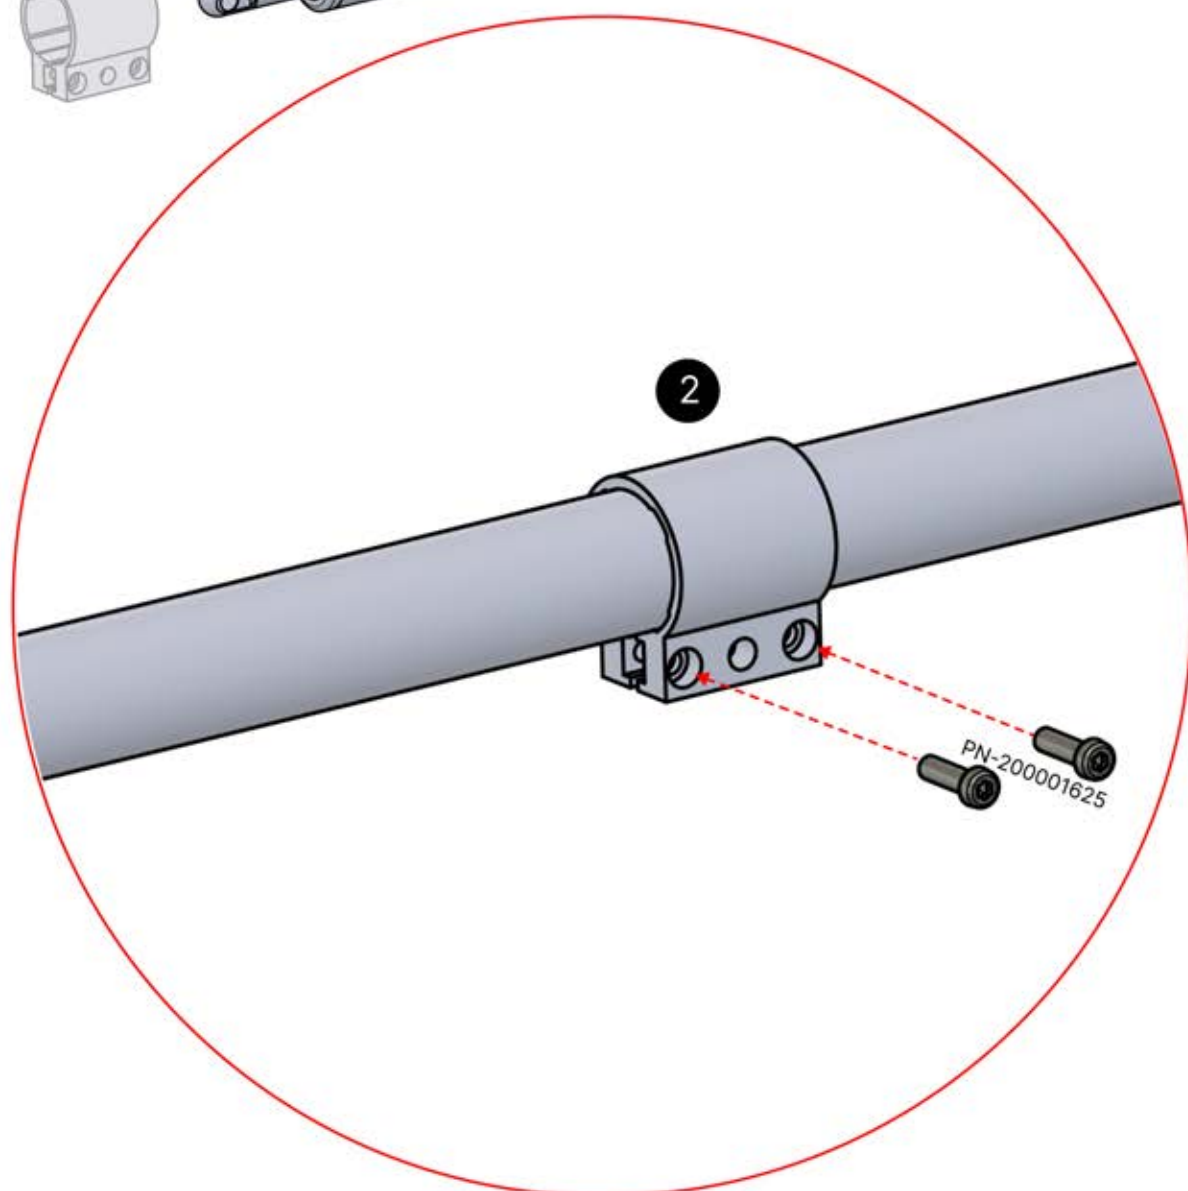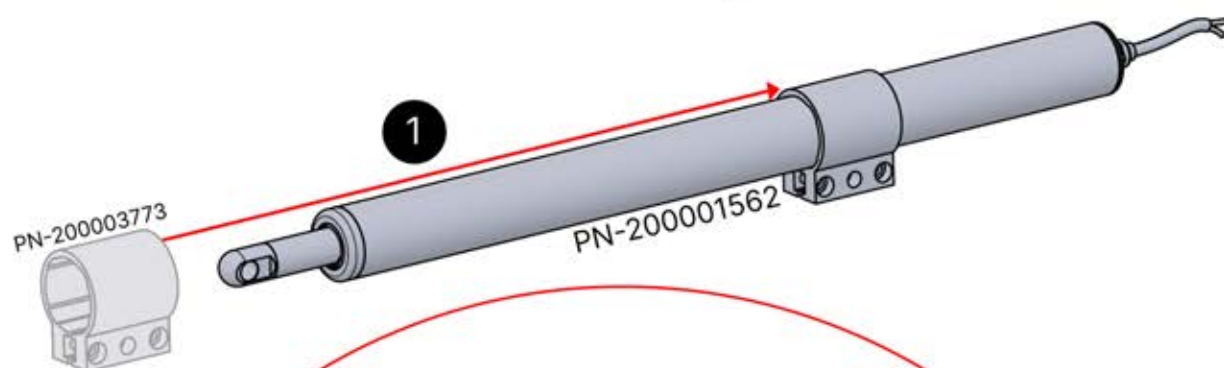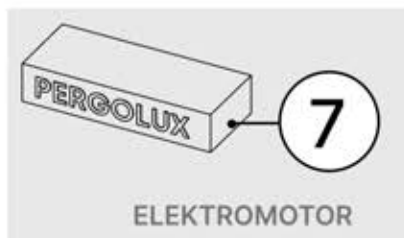




27

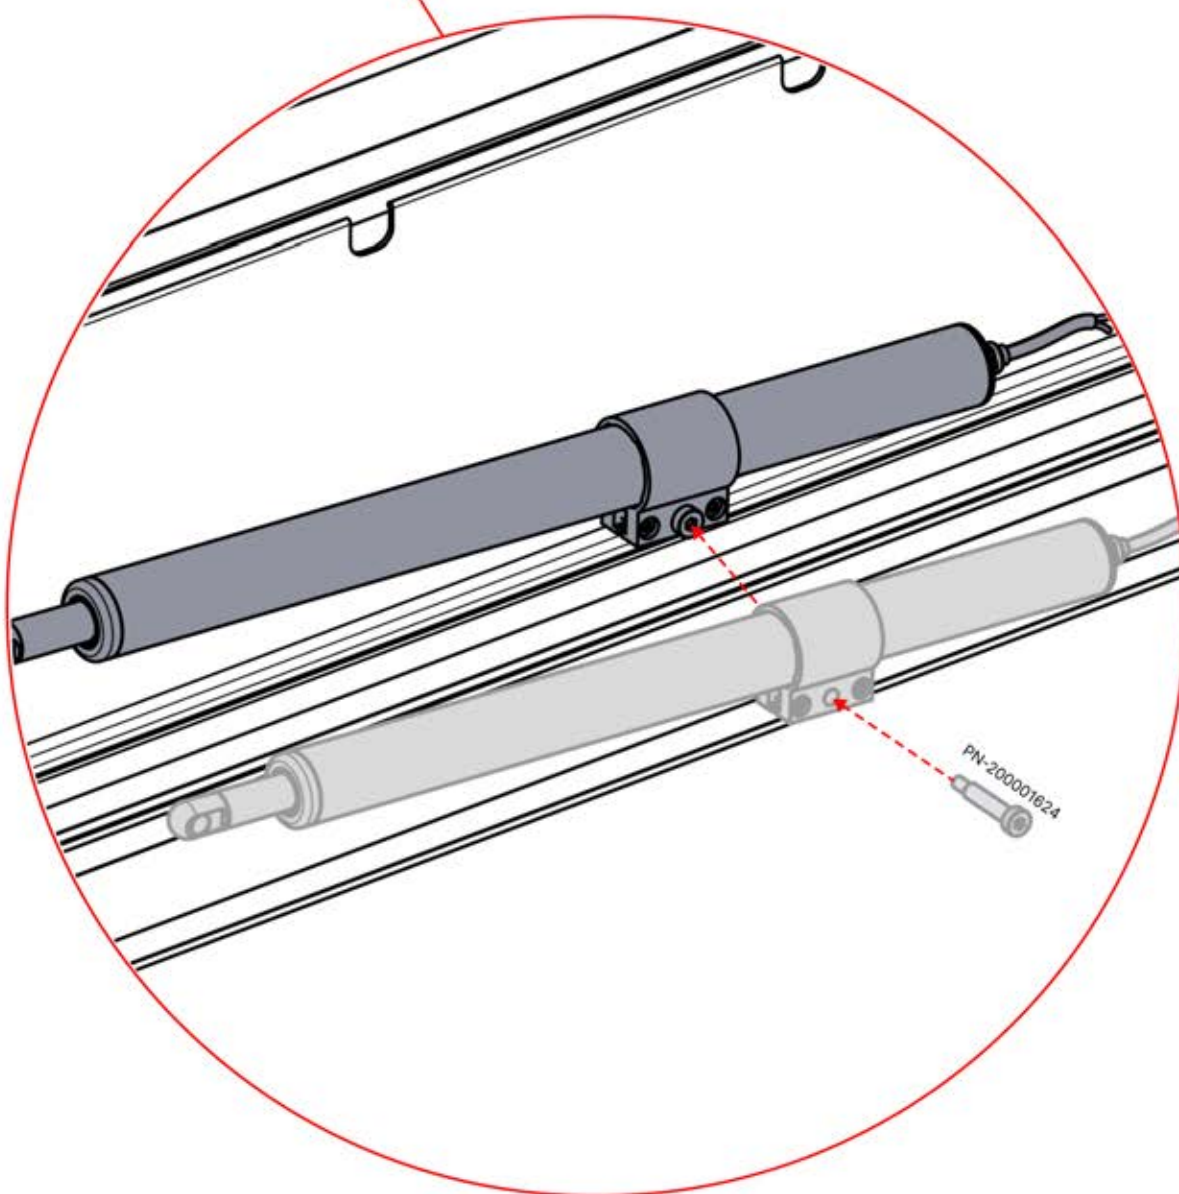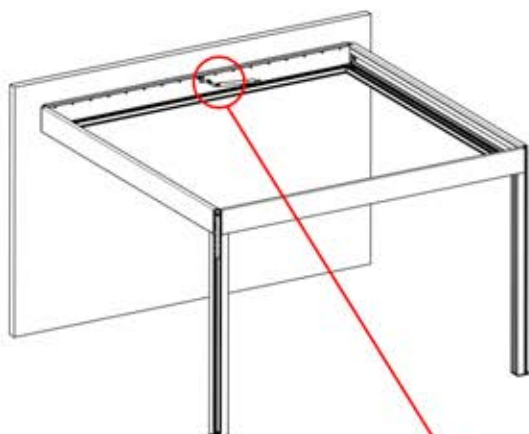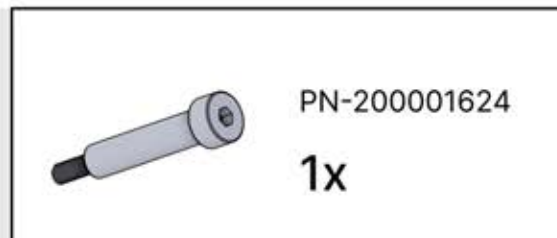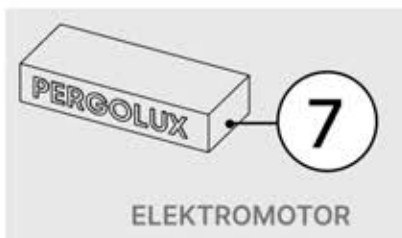




28

 ANTHRAZIT: B296 WEISS: B300 SCHWARZ: B304	 PN-200002326 1x
 PN-200003500 1x	 PN-200002328 2x
 PN-200002330 1x	 PN-200002327 1x
 PN-200002324 1x	 PN-200002333 1x
	 PN-200002355 1x

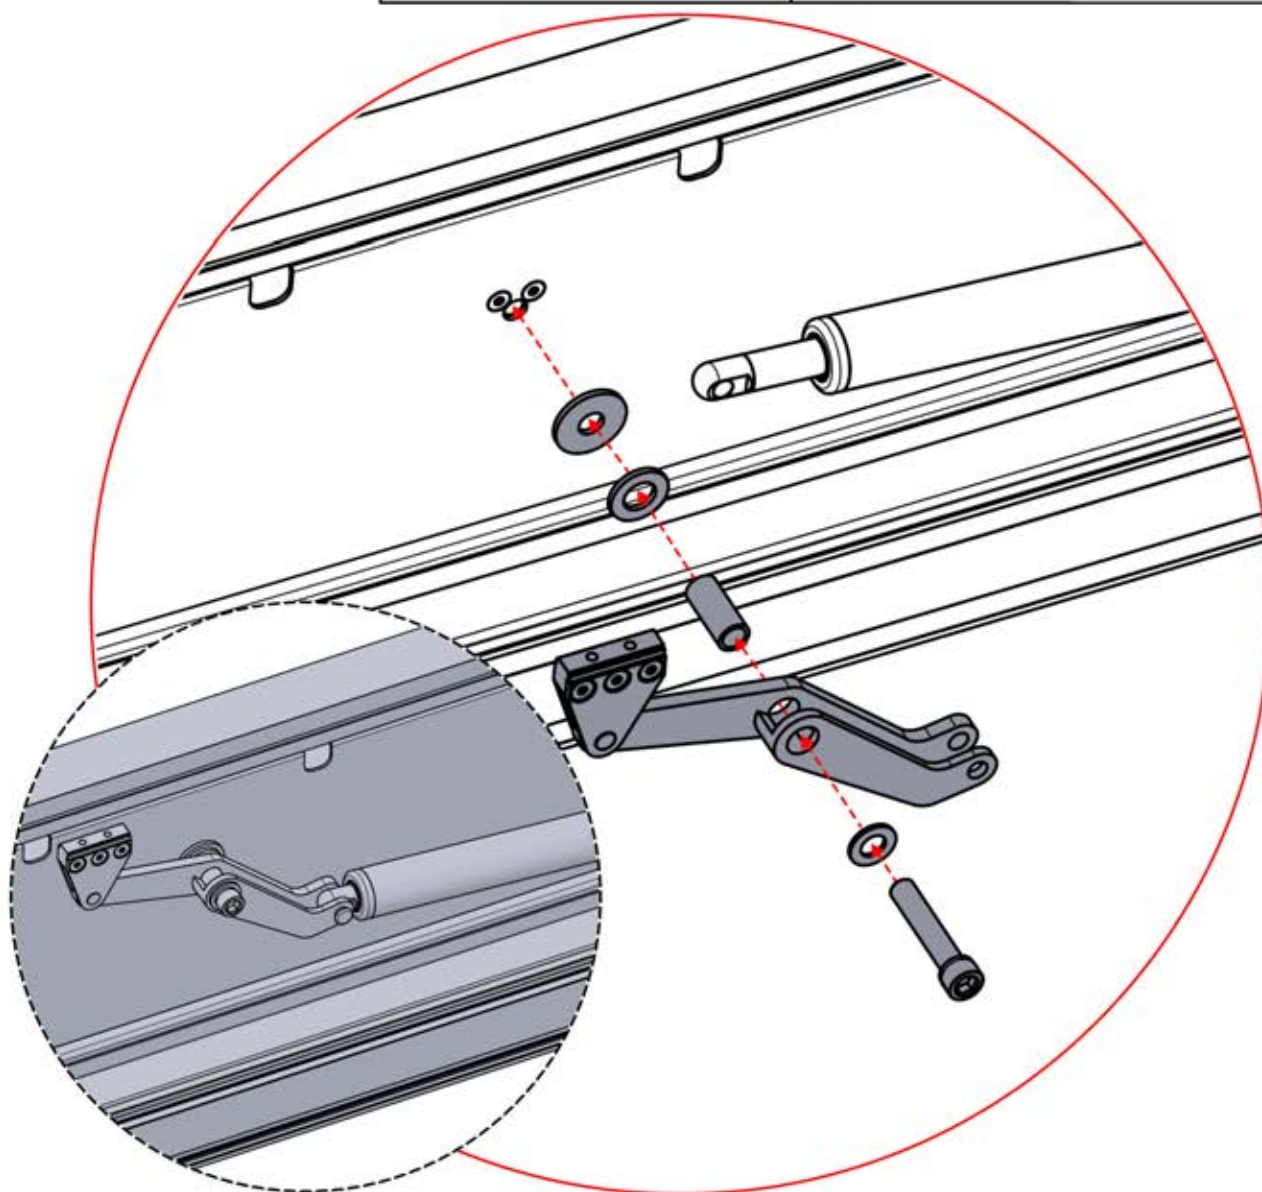


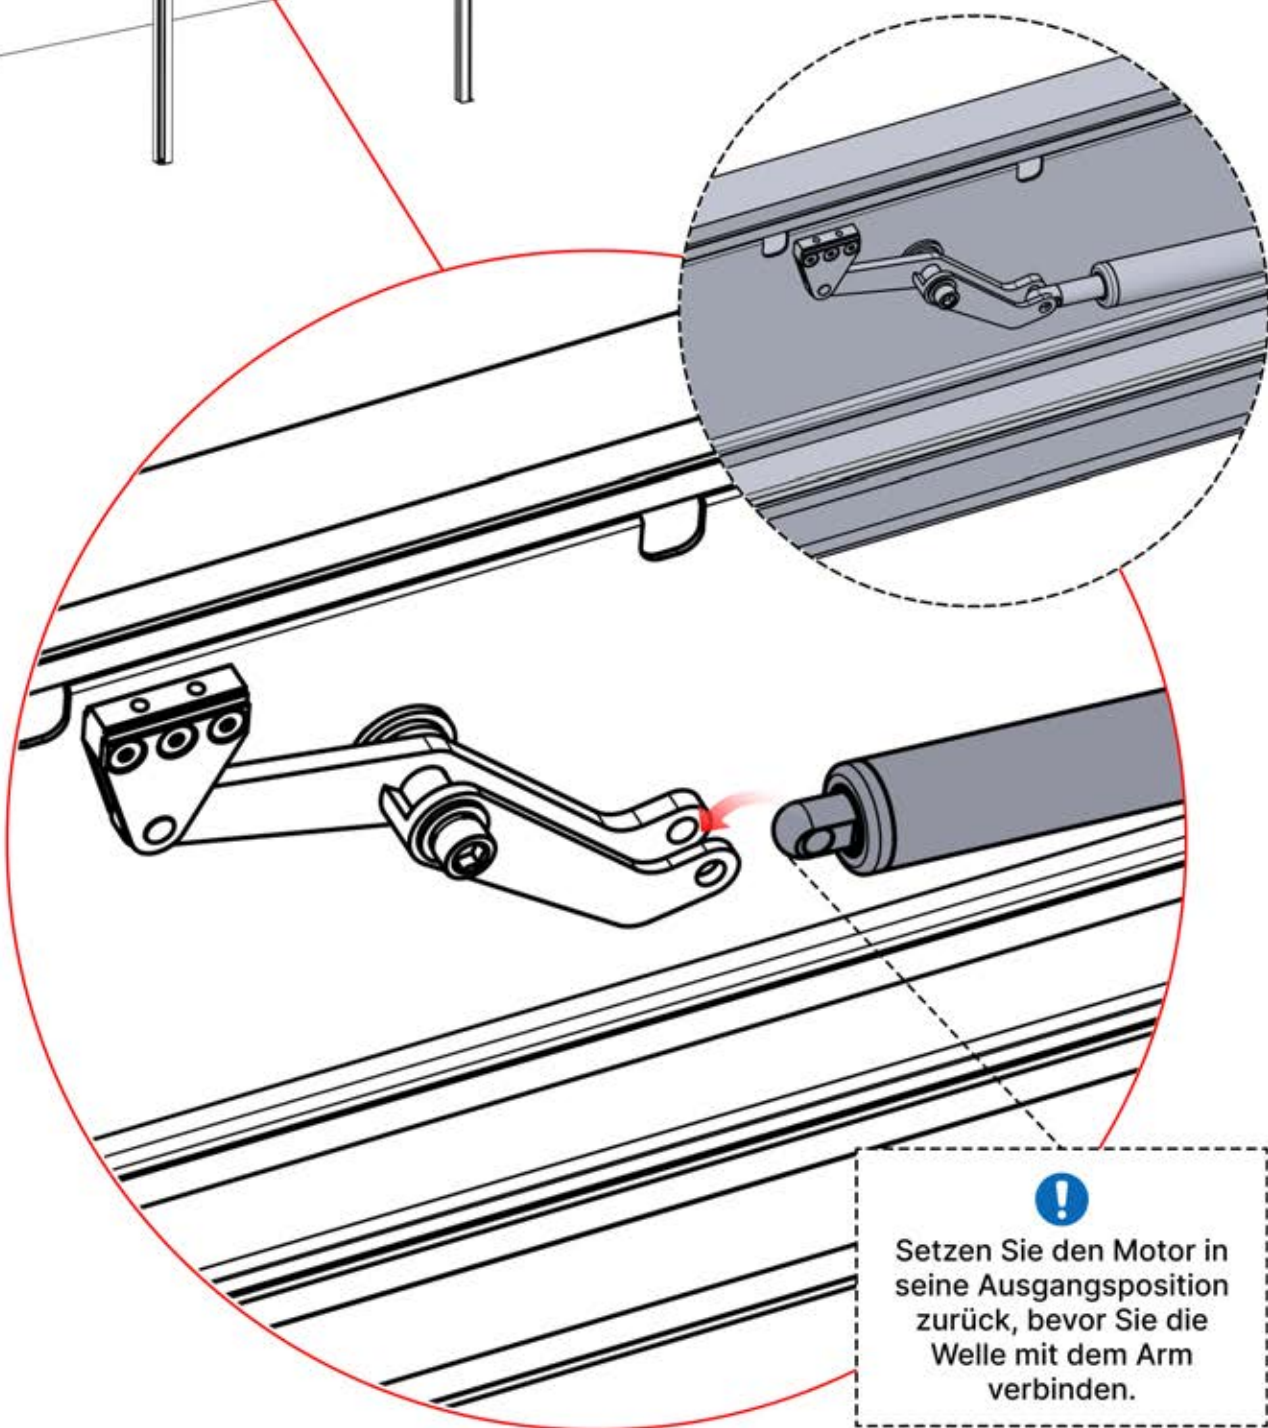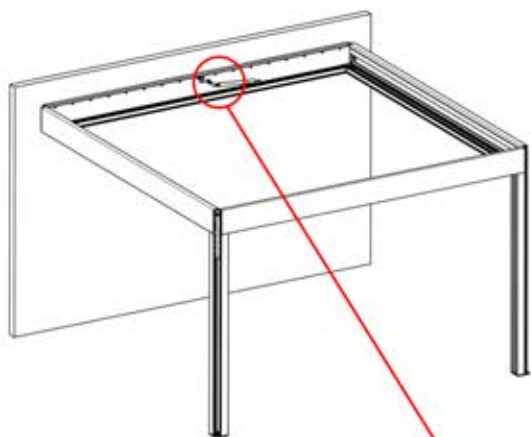


30

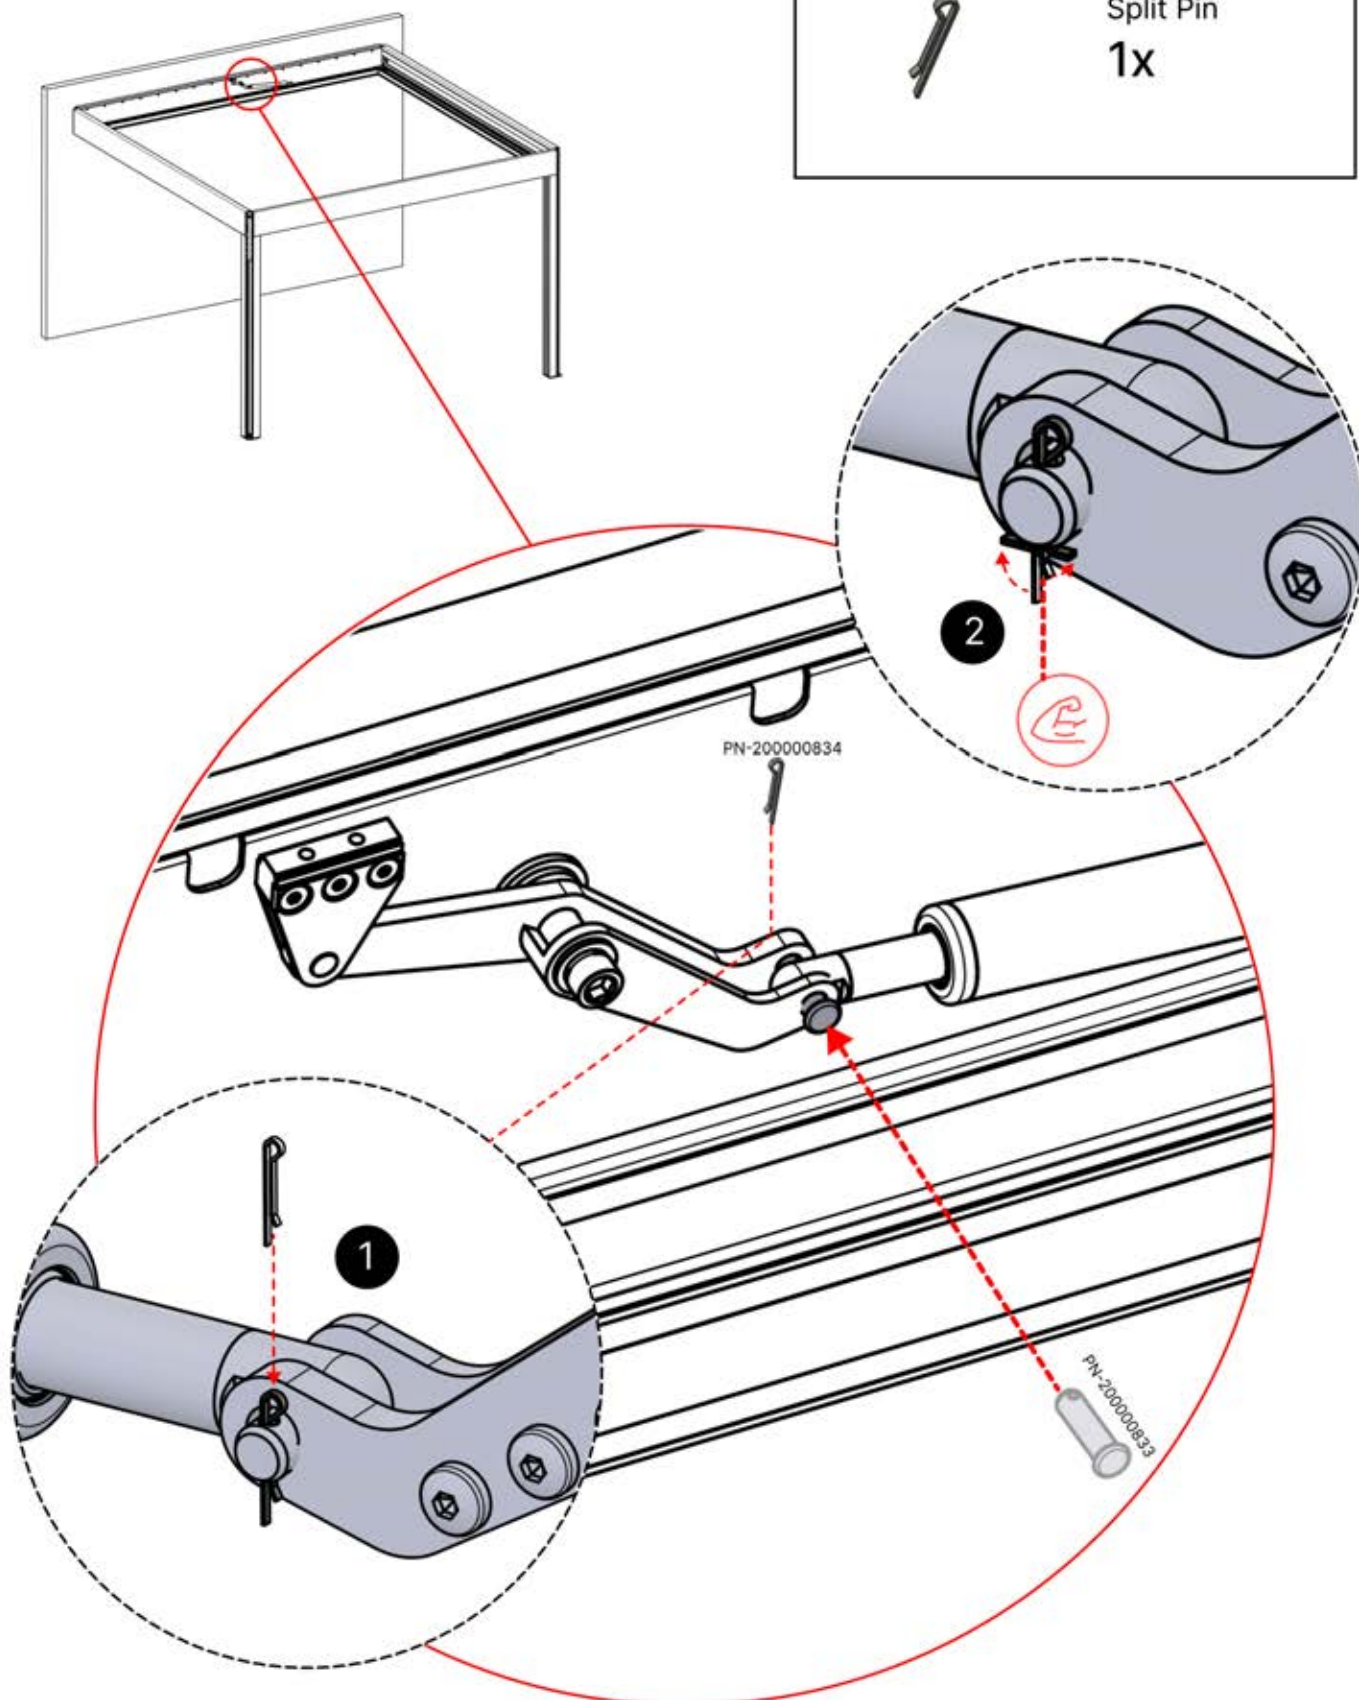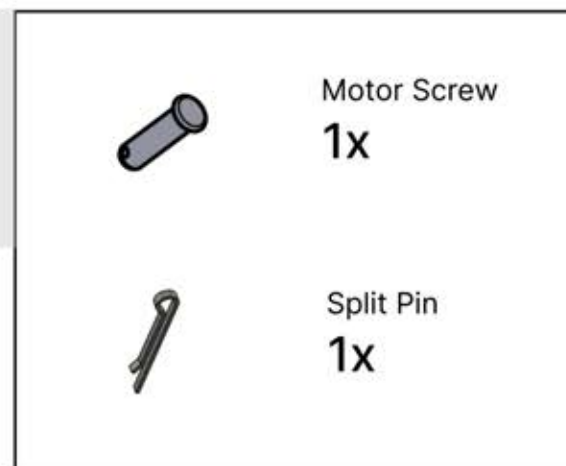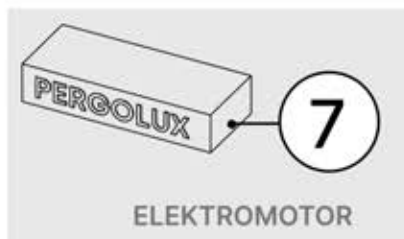

EIN- UND AUSGÄNGE

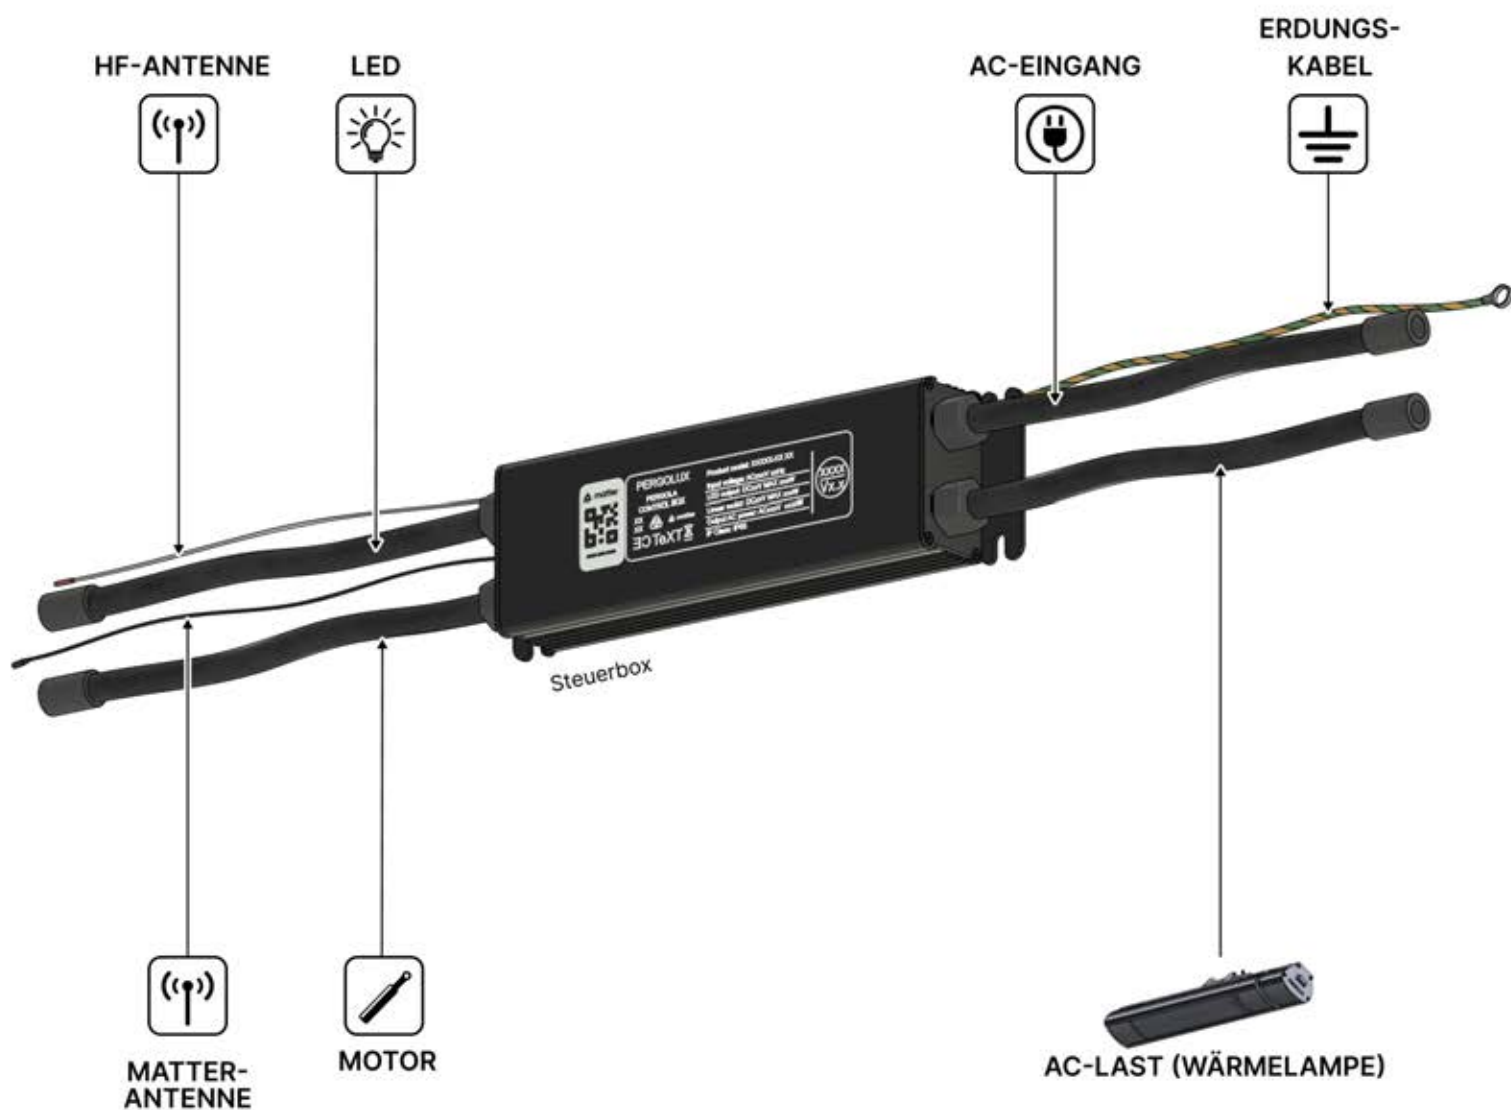


INFORMATIONEN


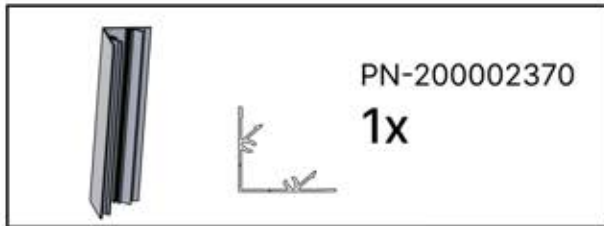


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200002370**). So kann das Kabel bei der Montage in Schritt 71 hindurchgeführt werden.


Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

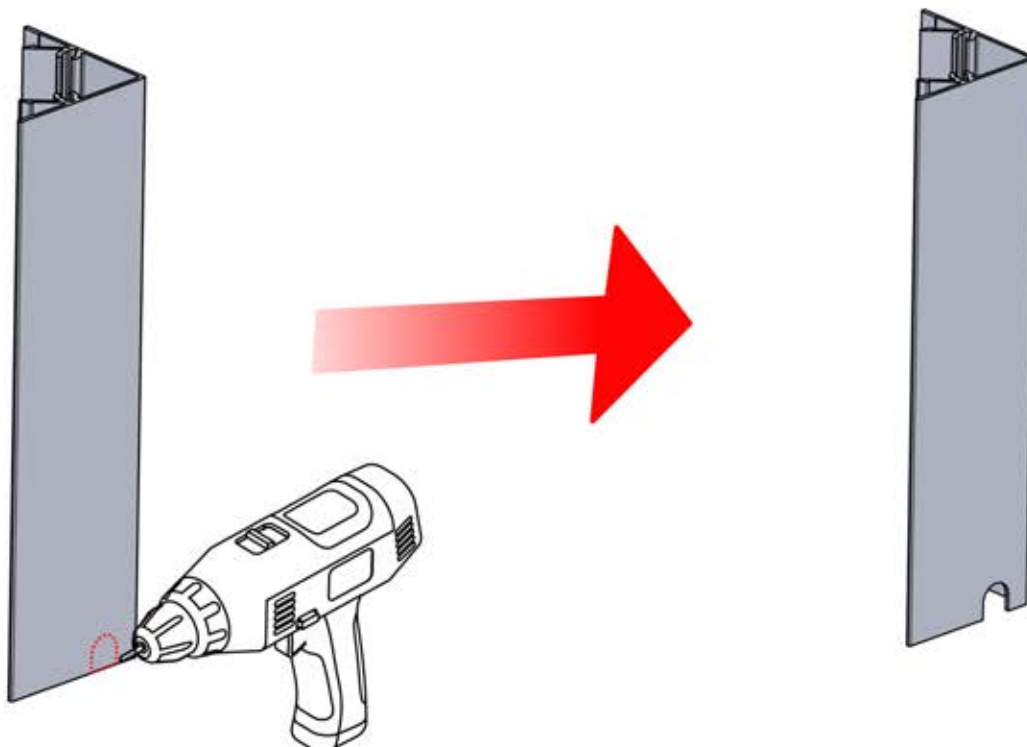

31

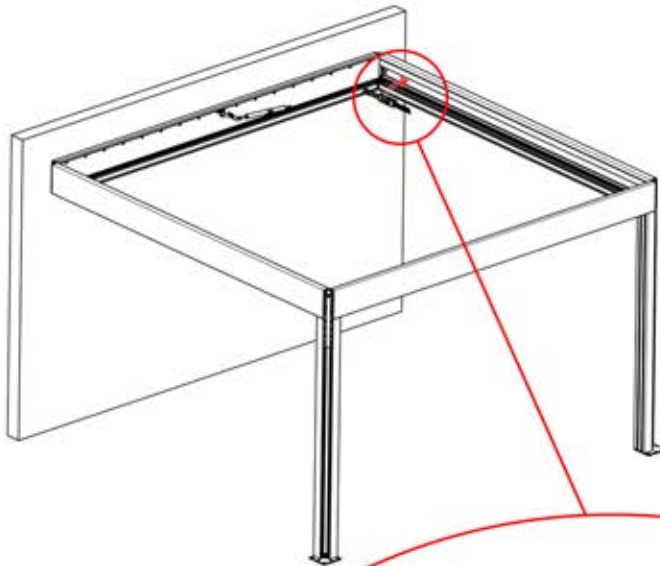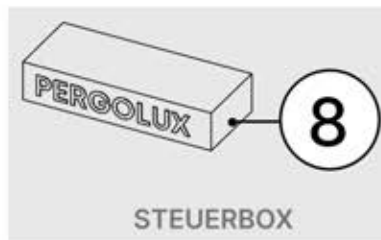

!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.


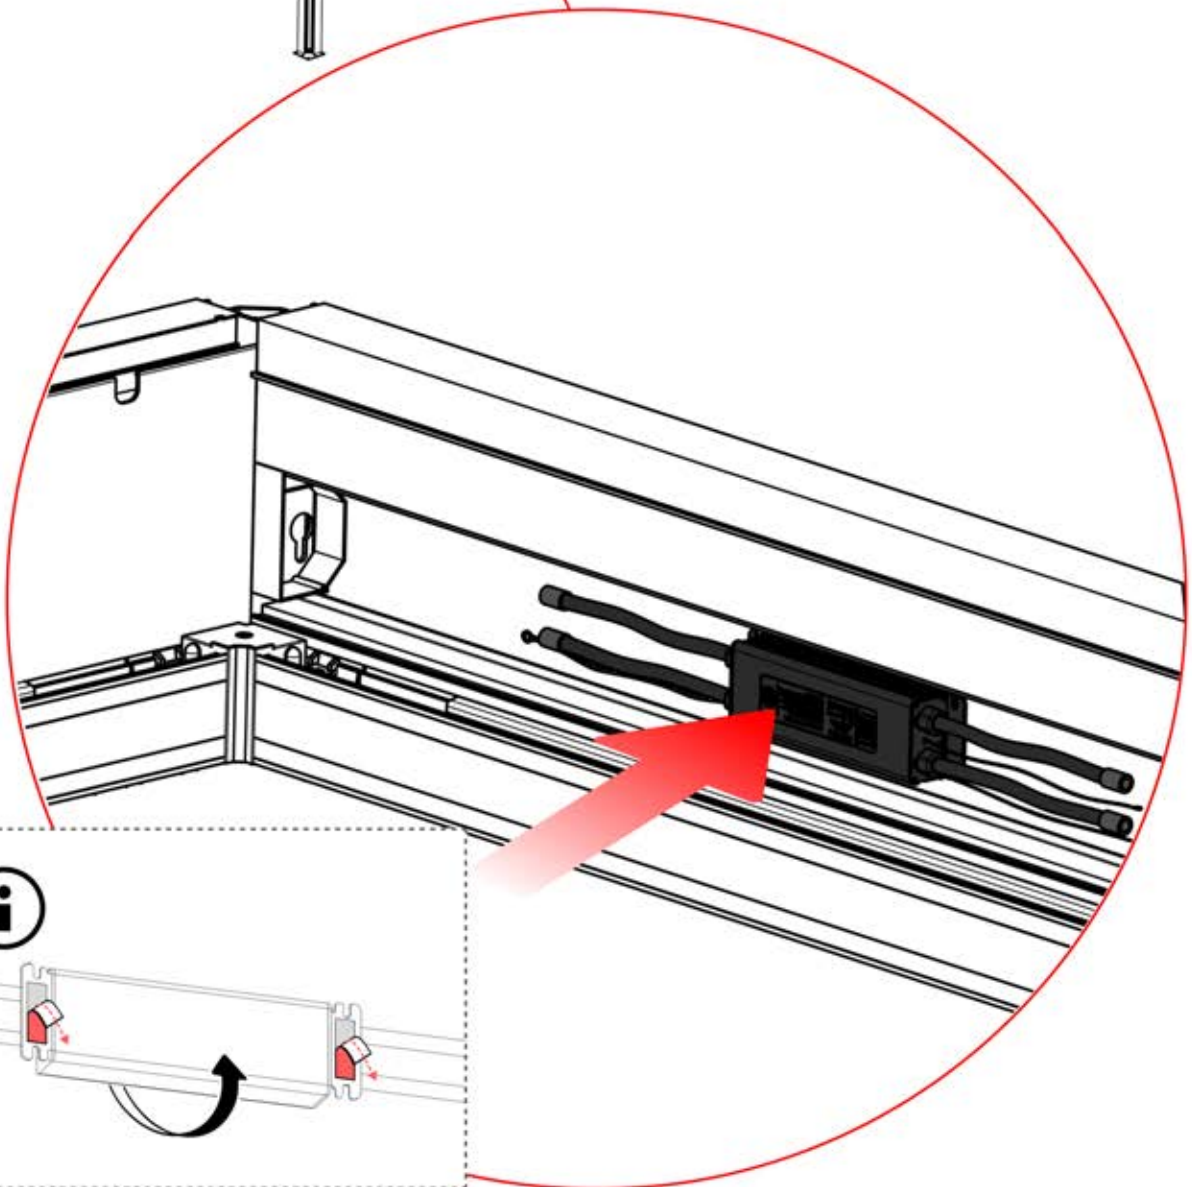





Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




ERDUNG

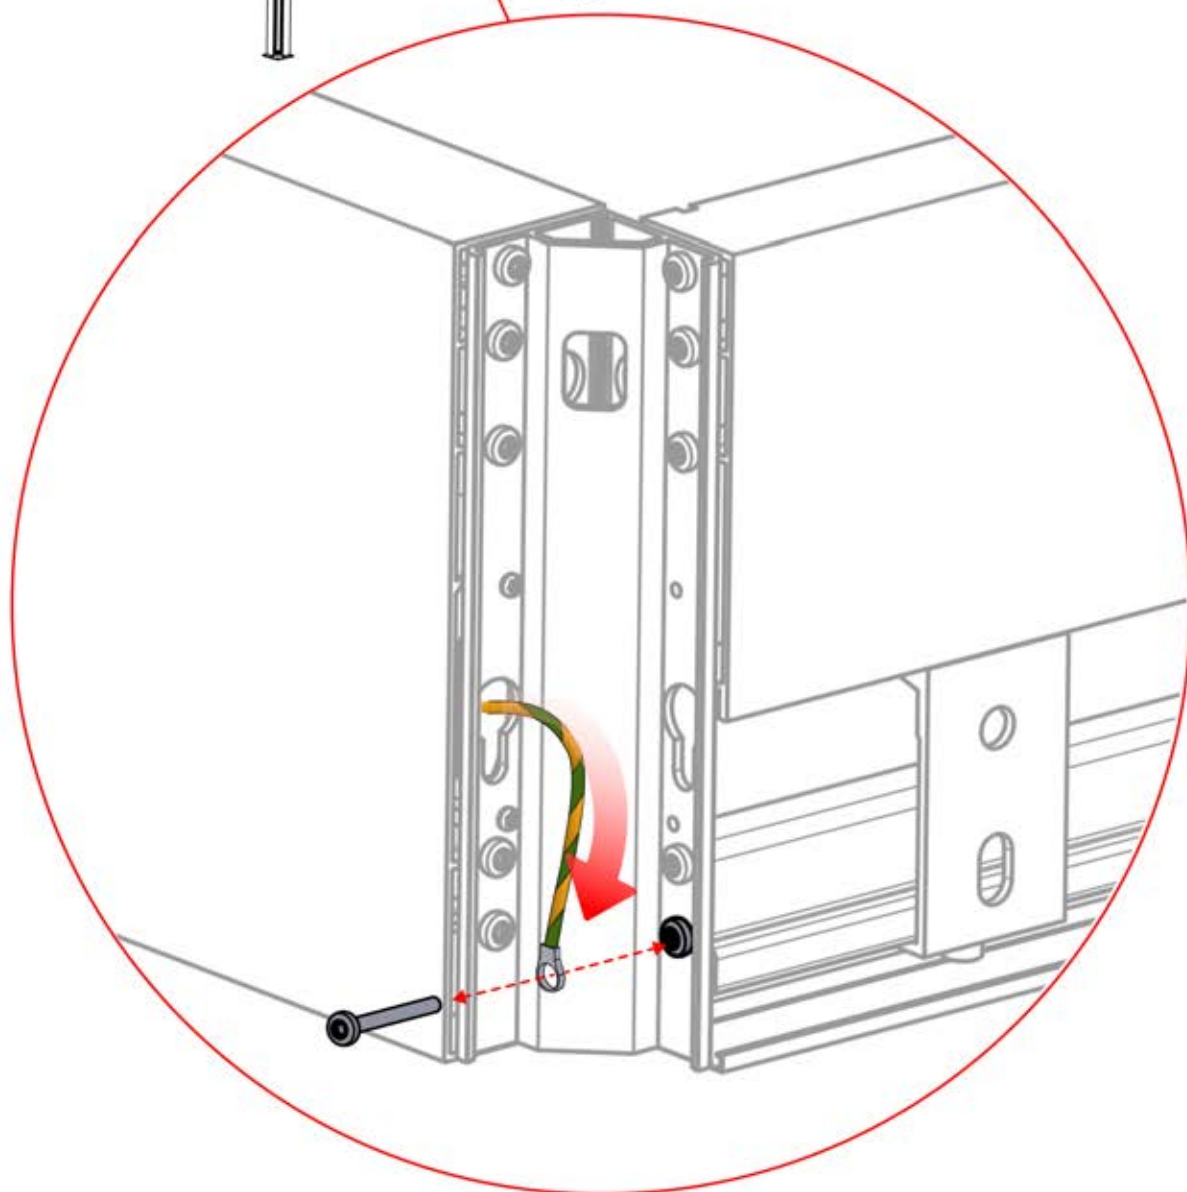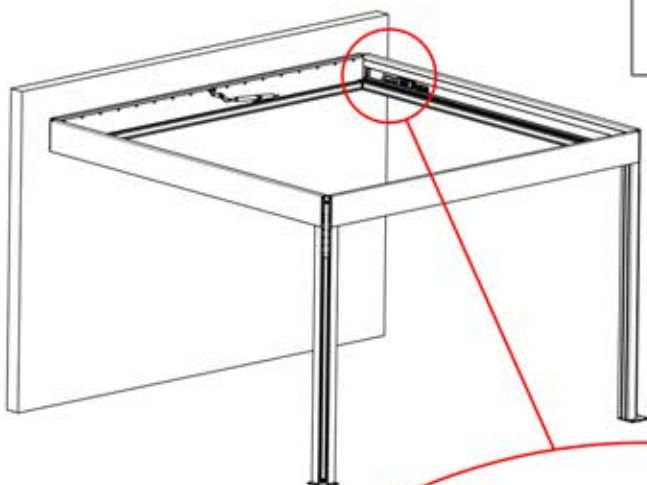


33

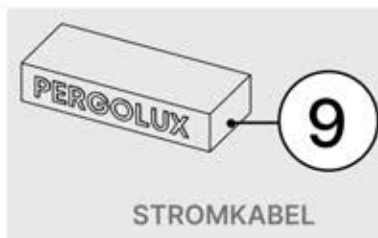




Stromkabel
PN-200003781
1x

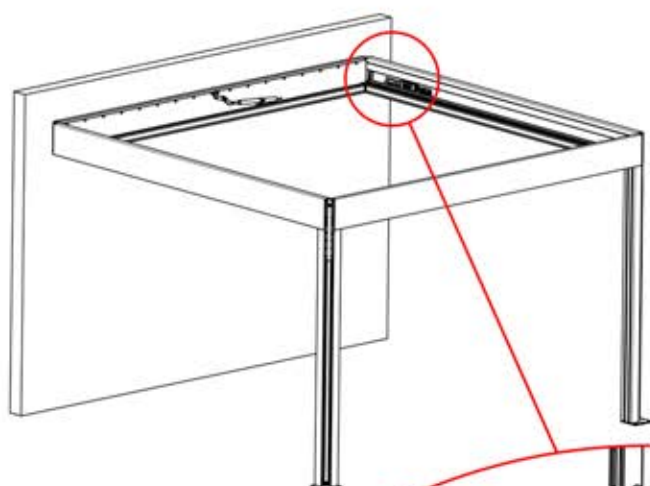




Stromkabel kann
durch alle Pfosten
geführt werden.

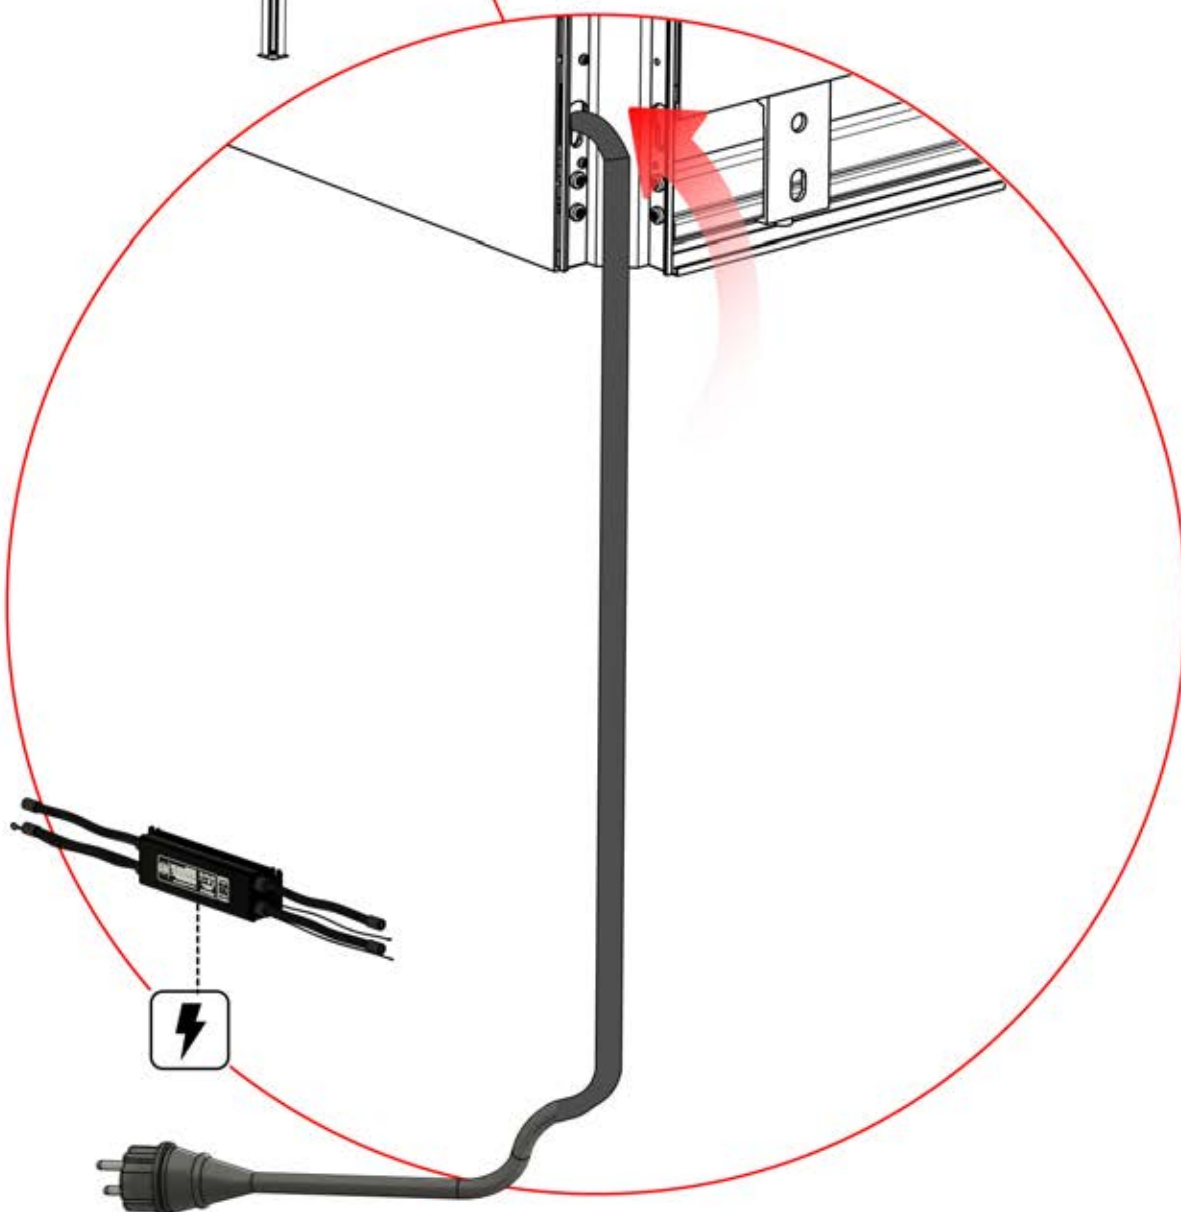



34

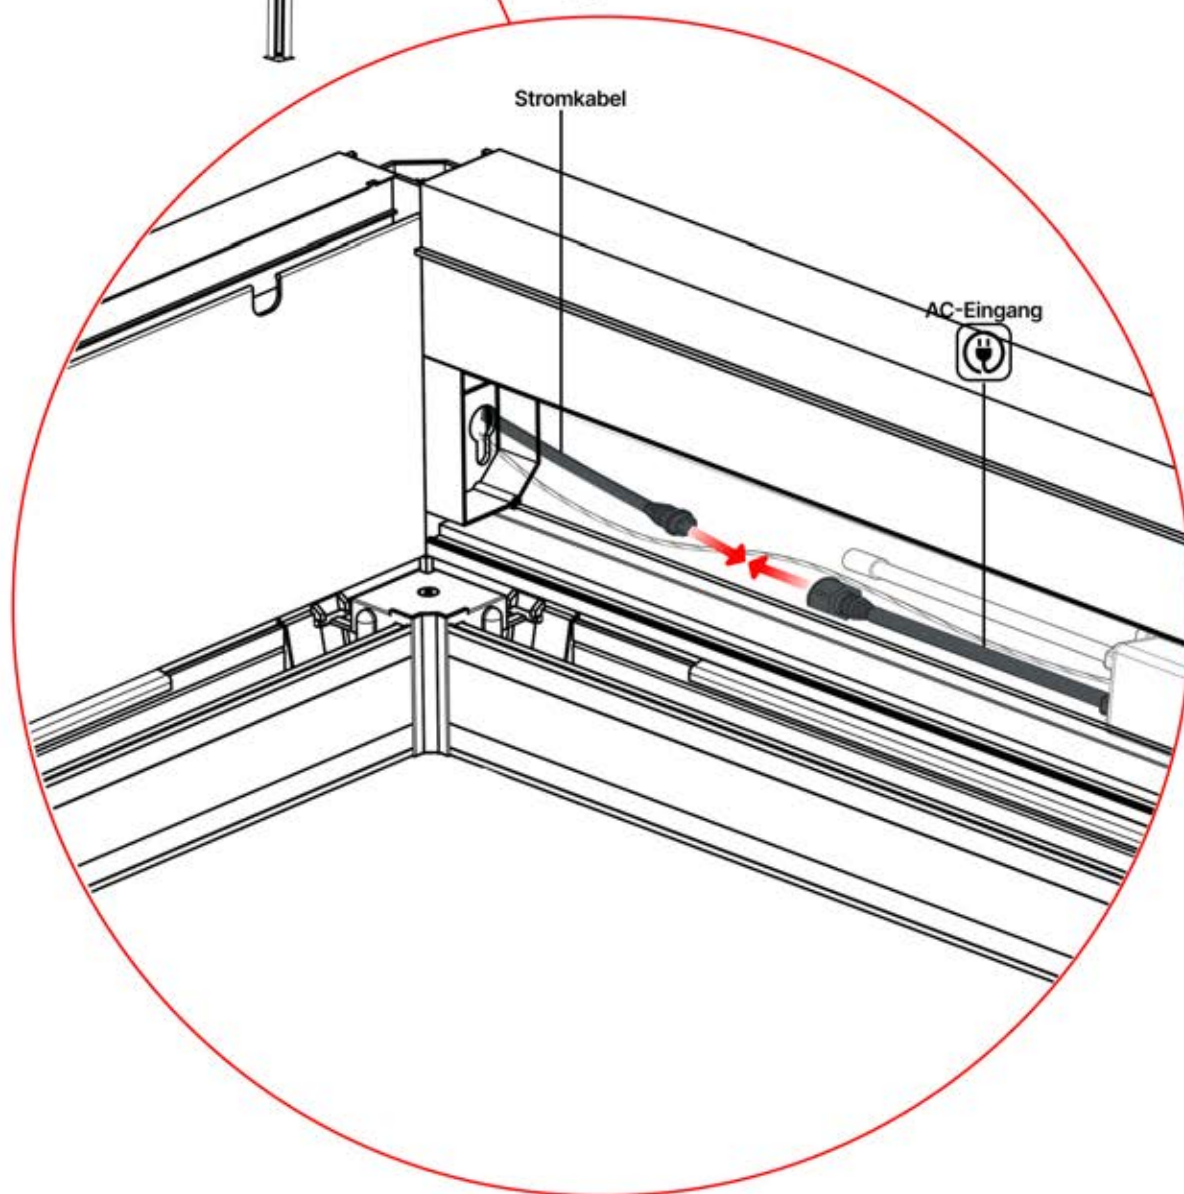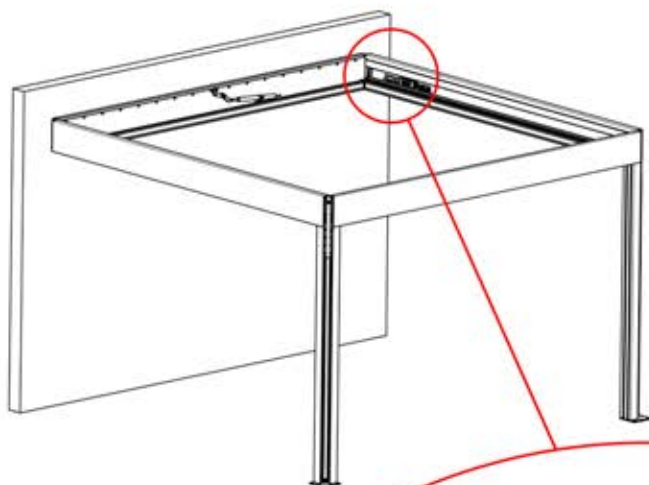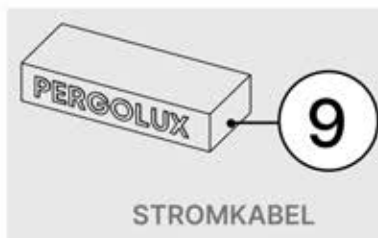

35

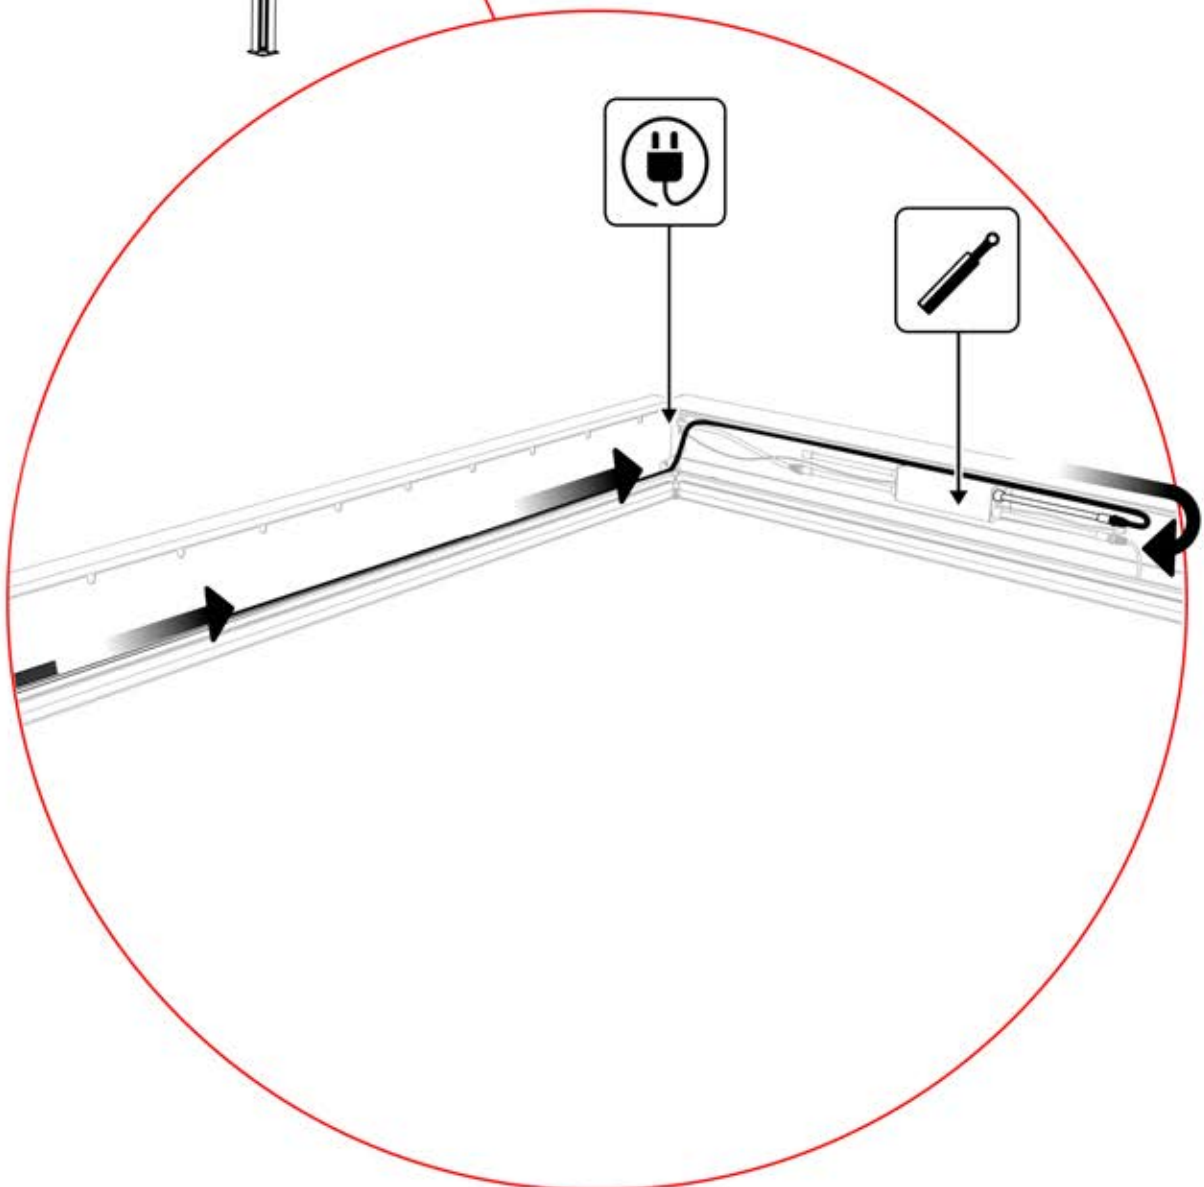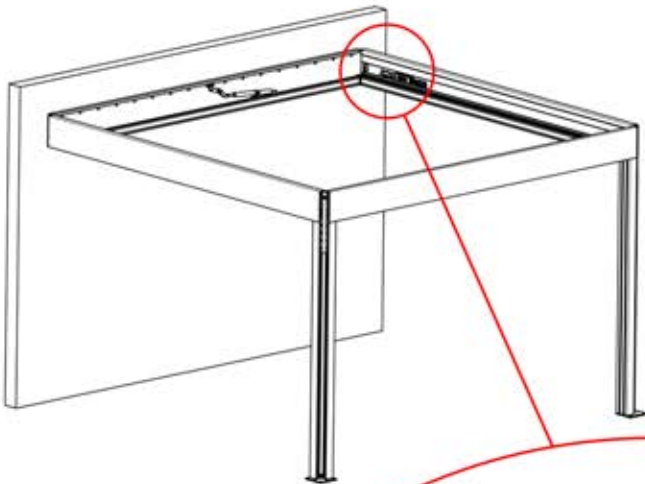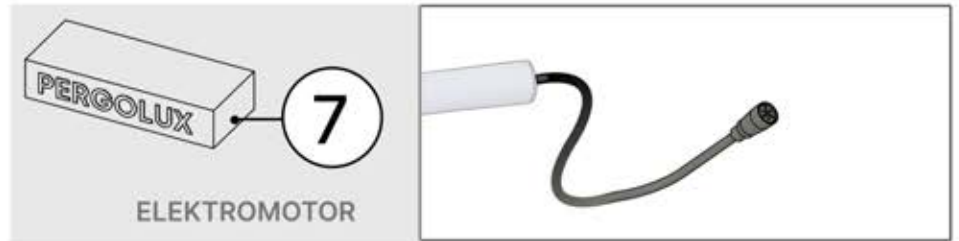

36

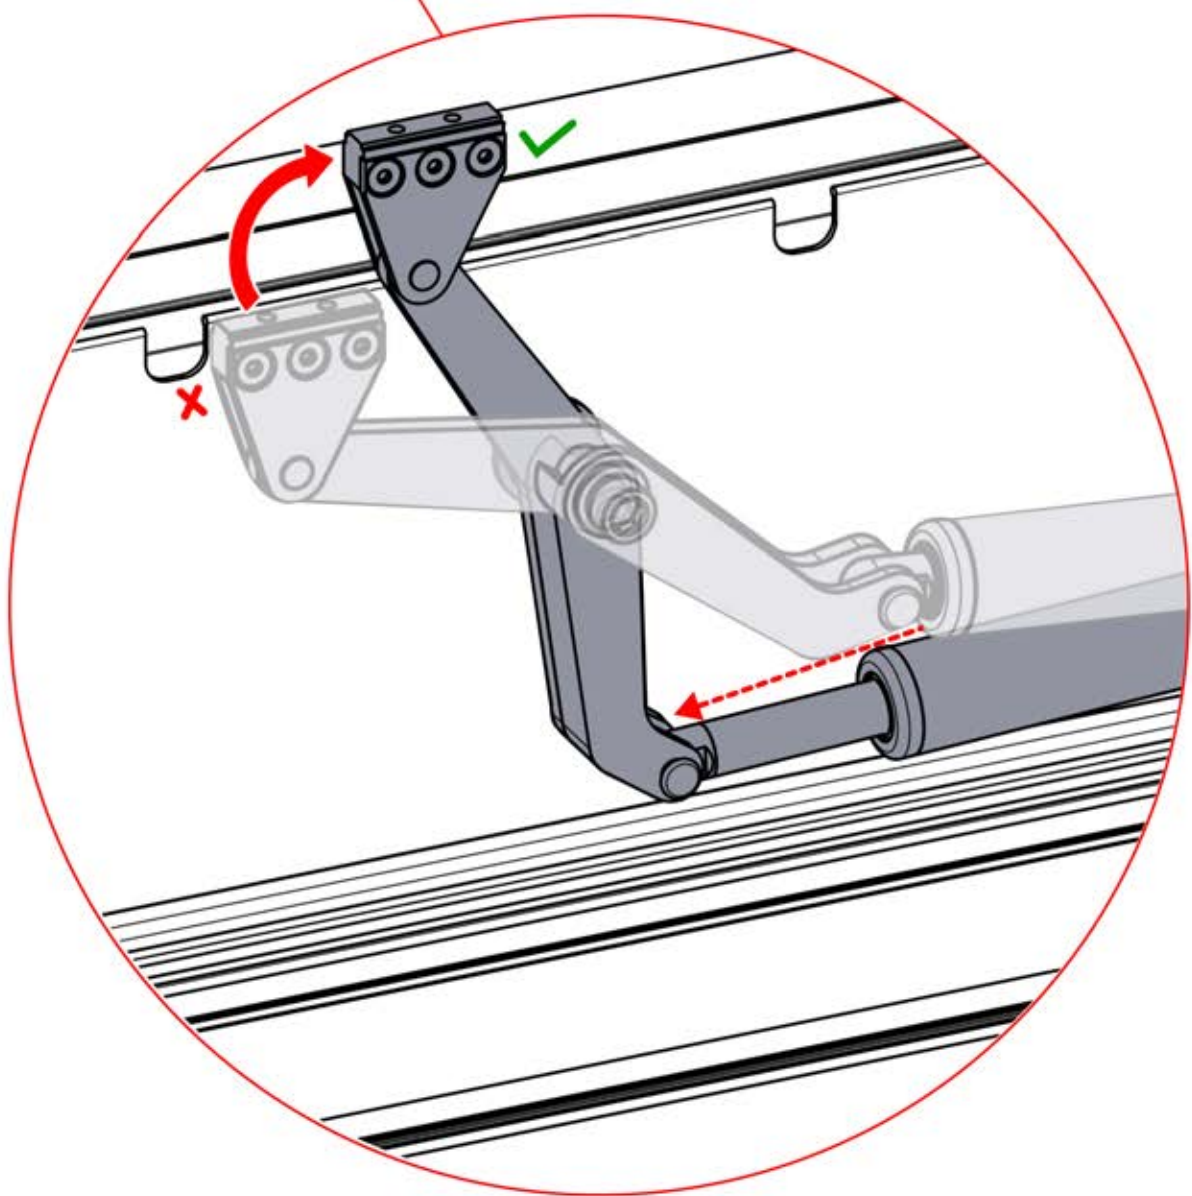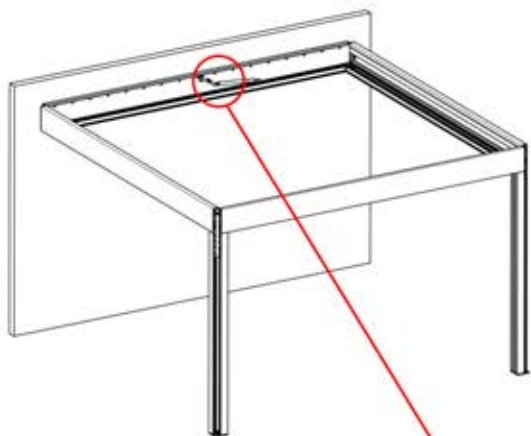

37



2

ANTHRAZIT: B296

WEISS: B300


SCHWARZ: B304



PN-200002360
1x



PN-200002134
2x

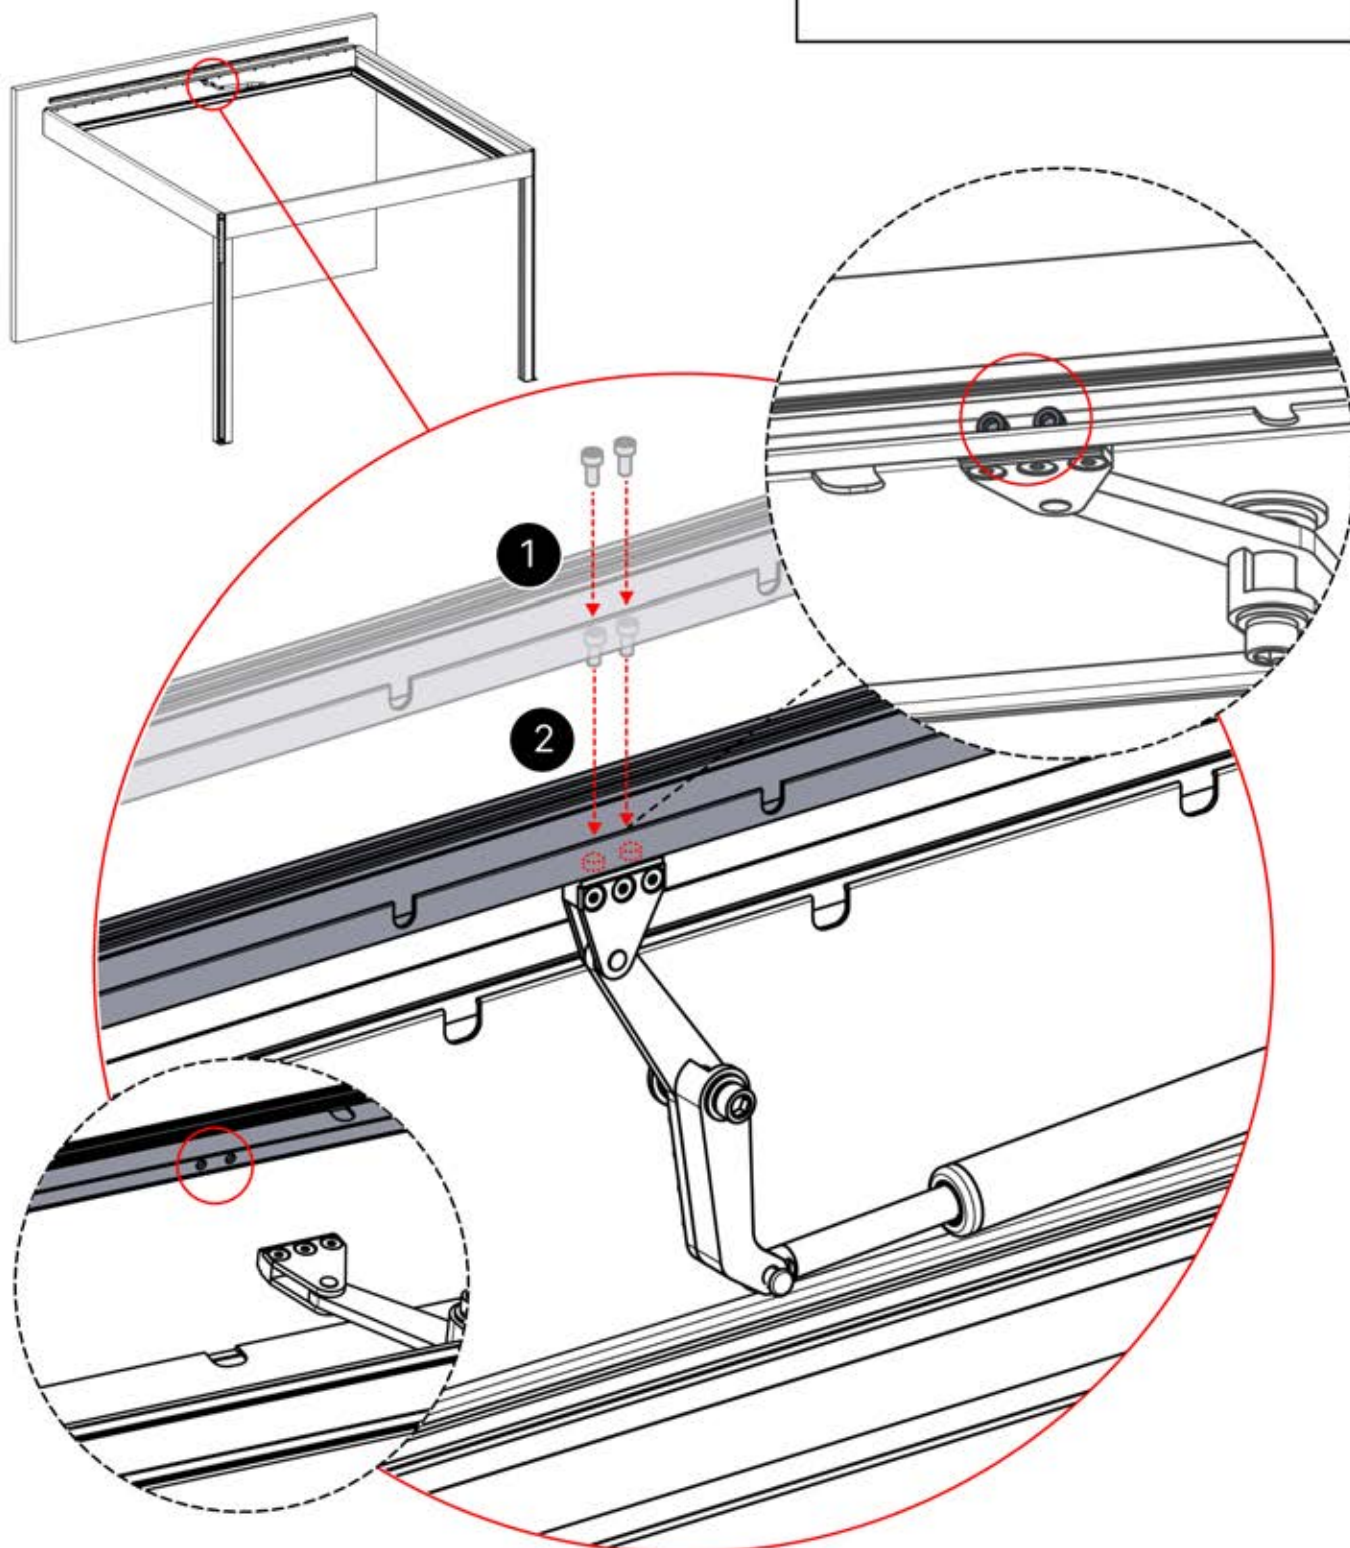

38




10

LED CABLE



4-LED-
KABELBAUM

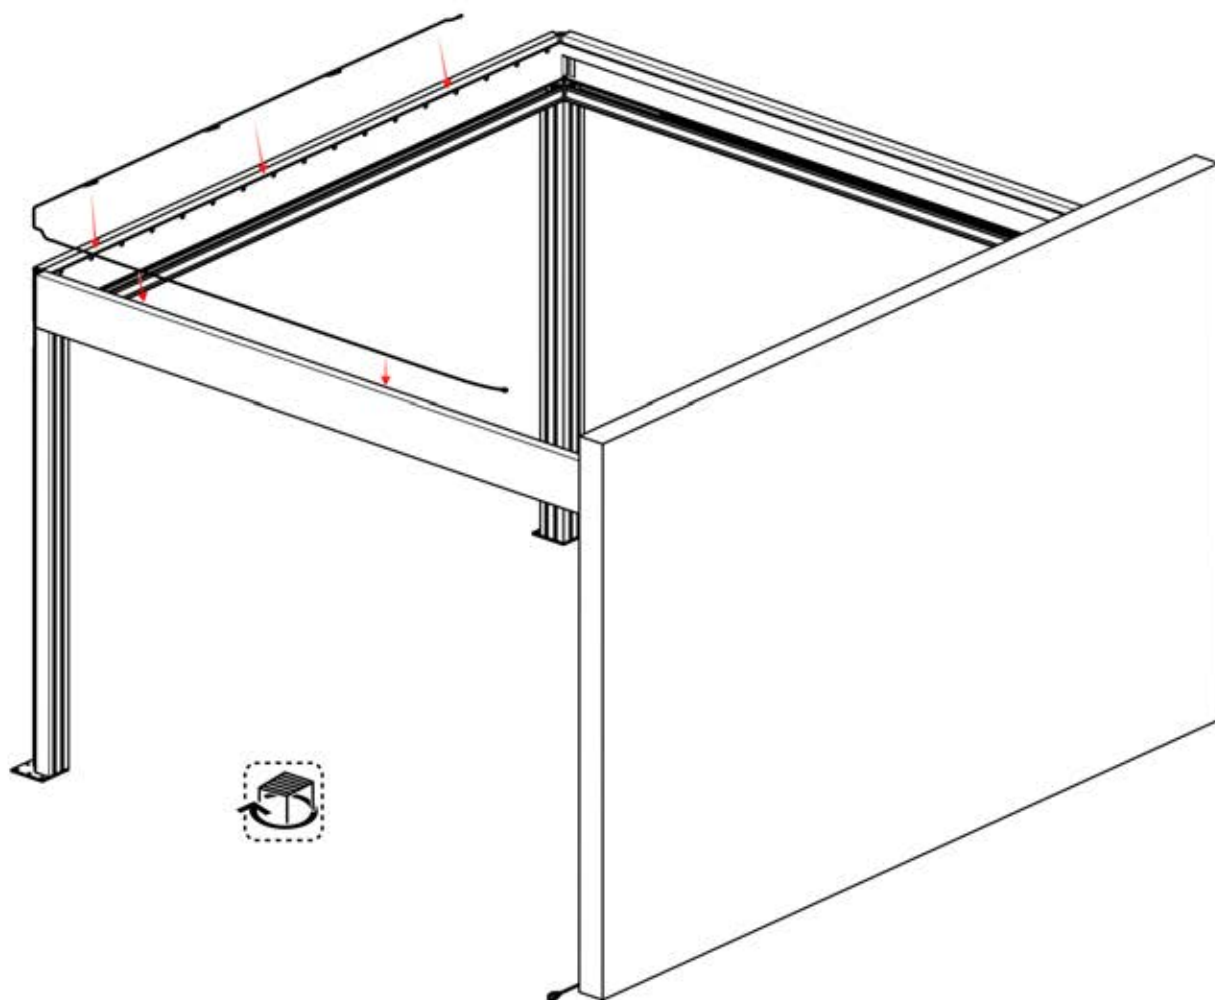

39




10


LED CABLE




4-LED-
KABELBAUM


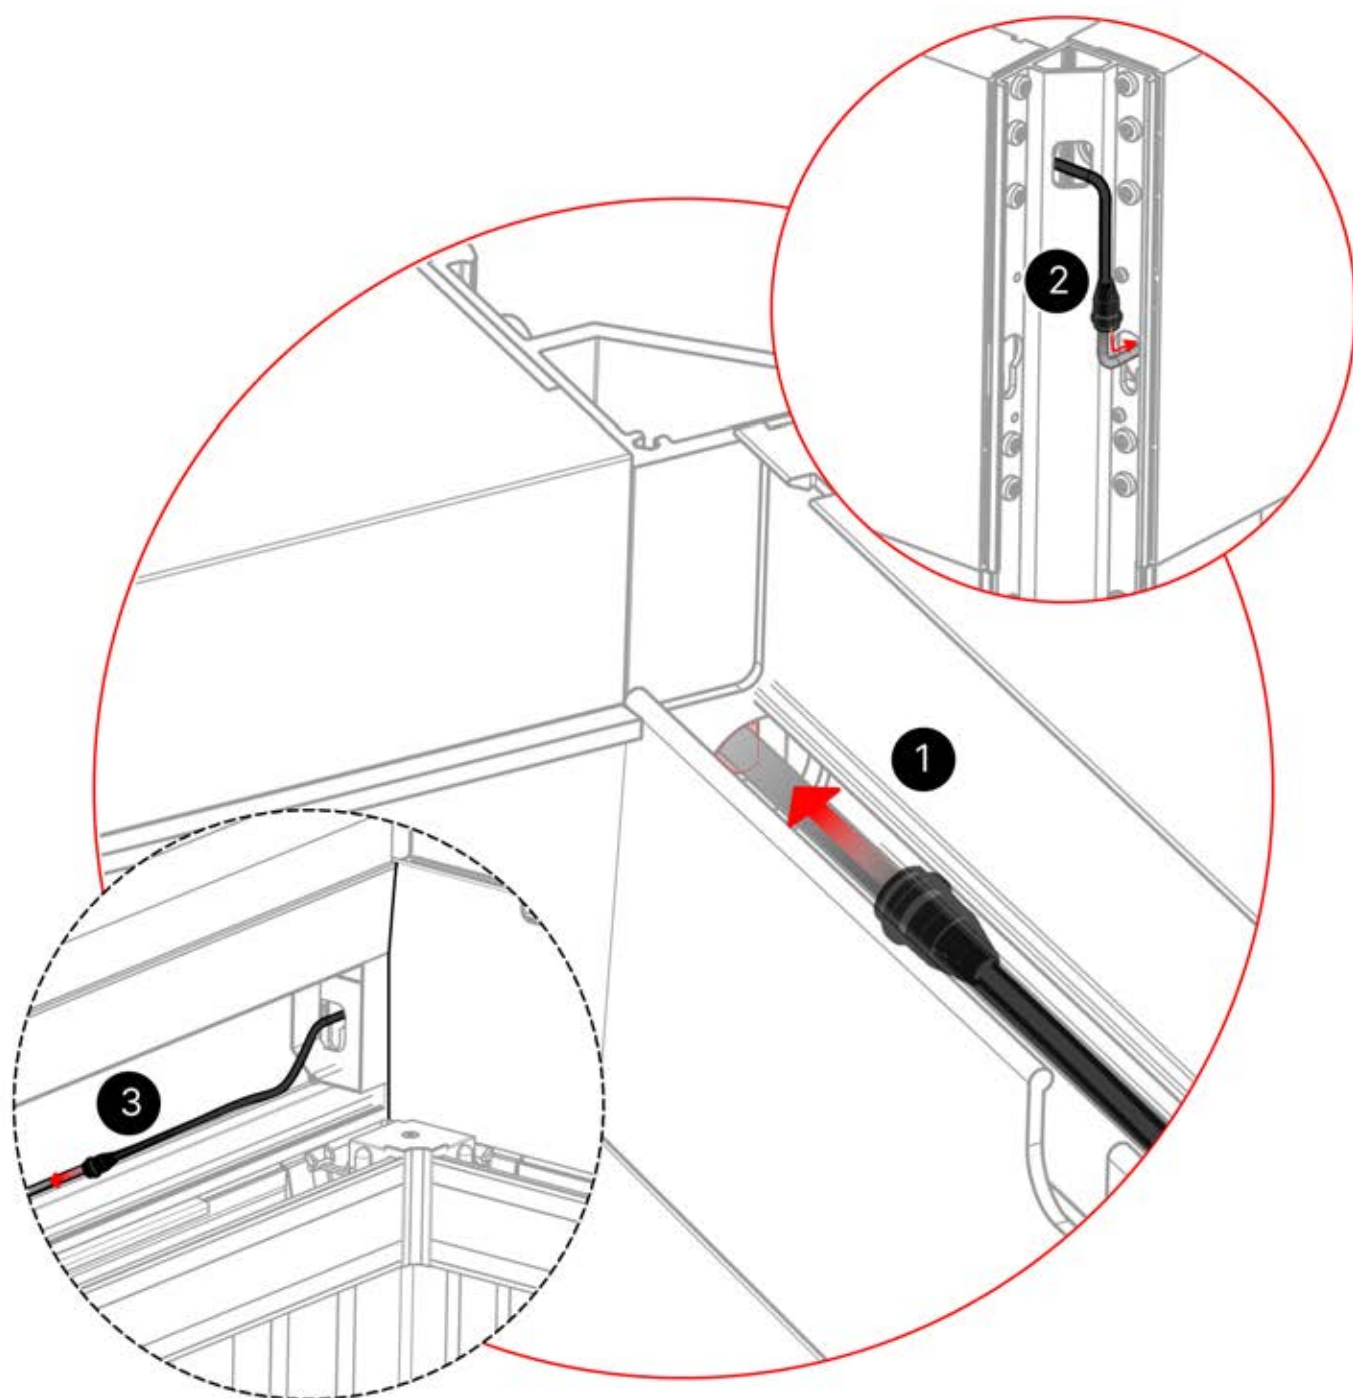



40

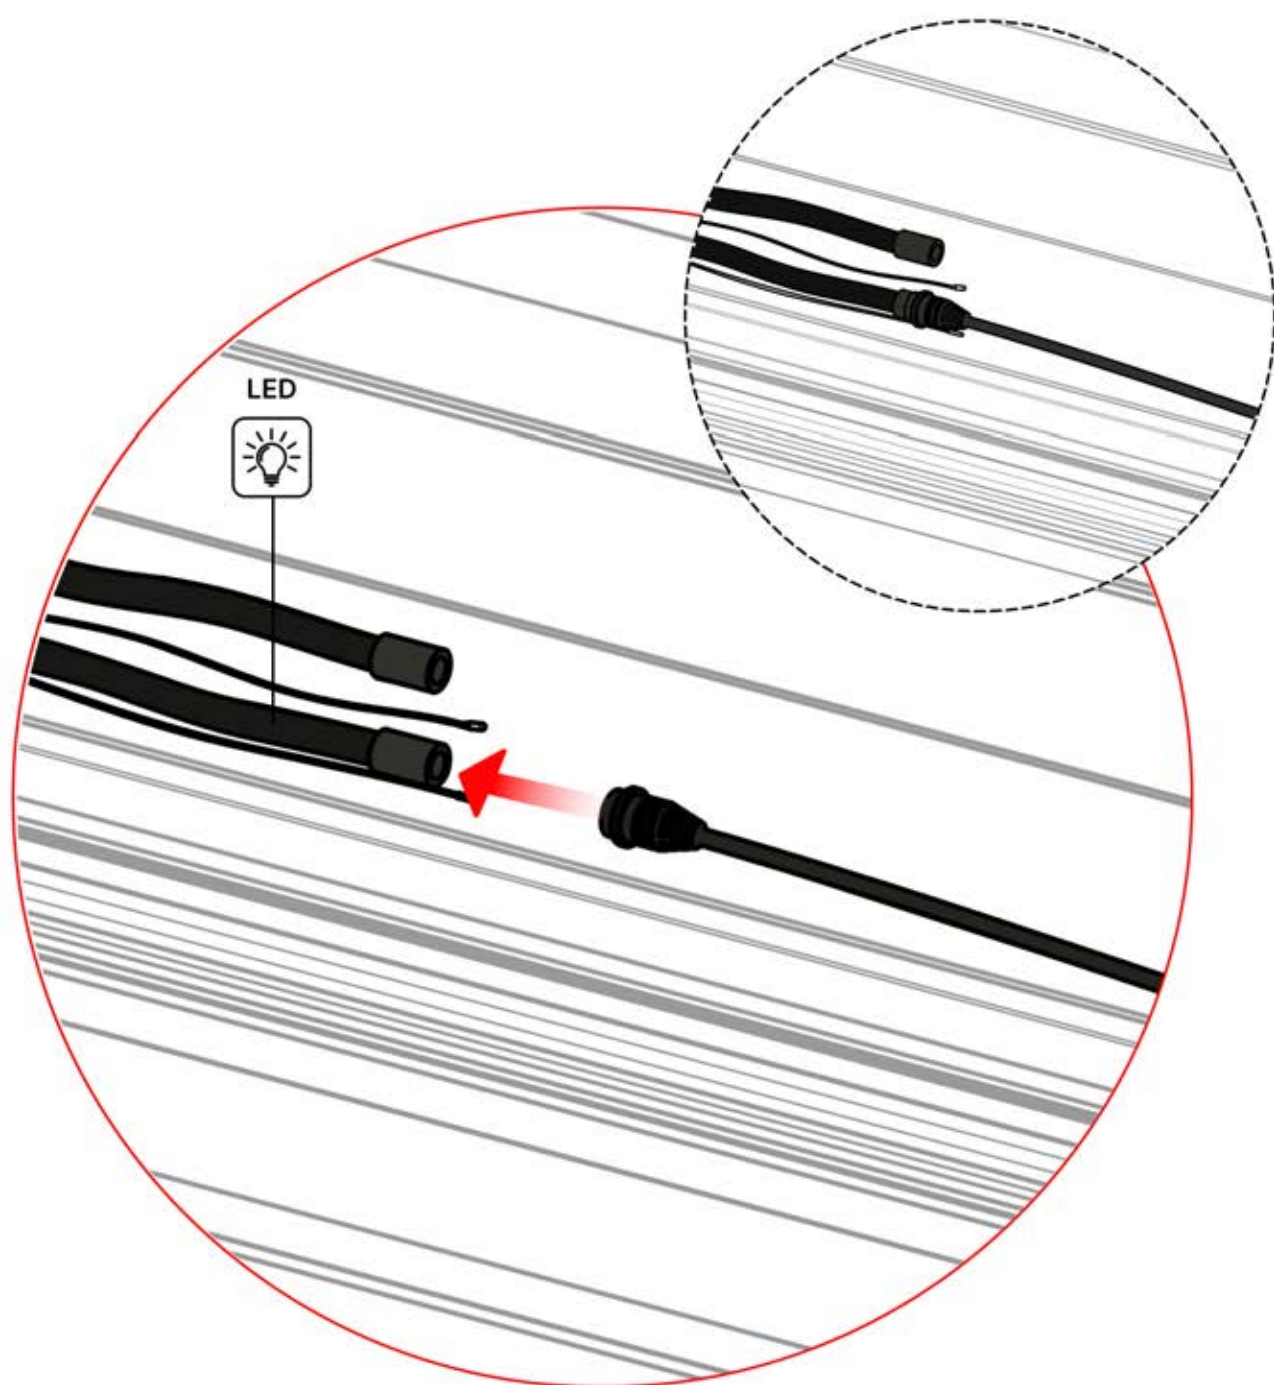


41

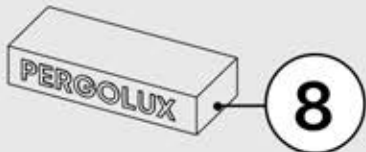 PERGOLUX 8 STEUERBOX	S4  PN-200002683 5x  PN-200002684 10x
! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.	


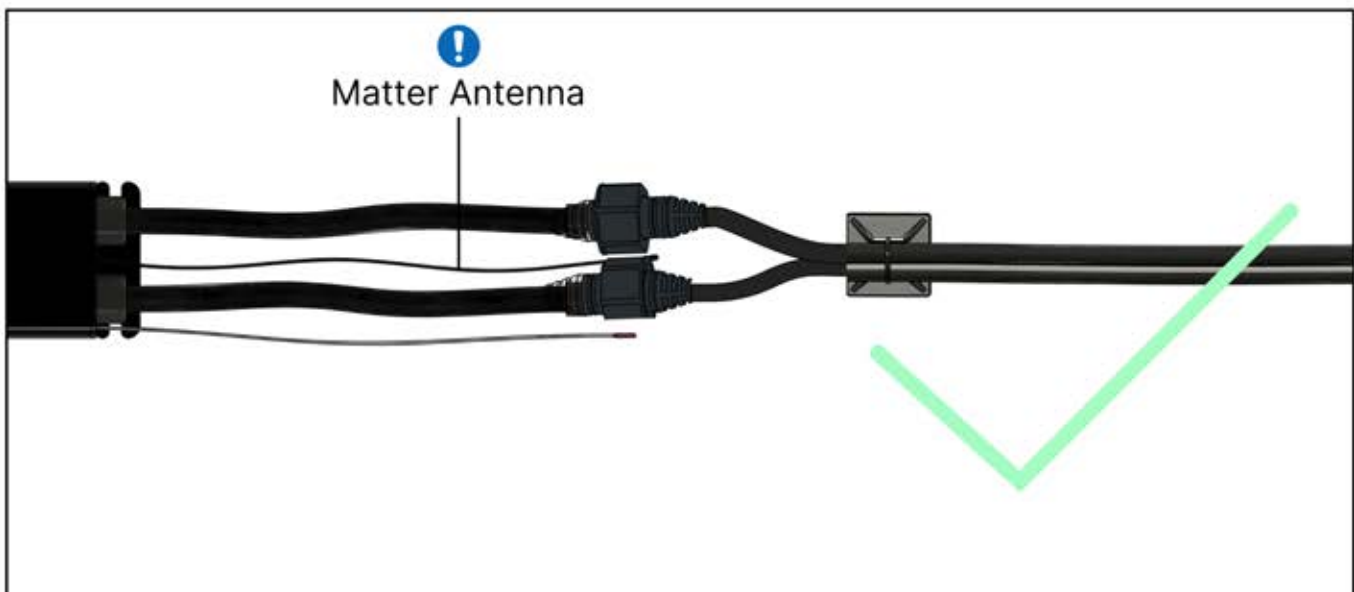
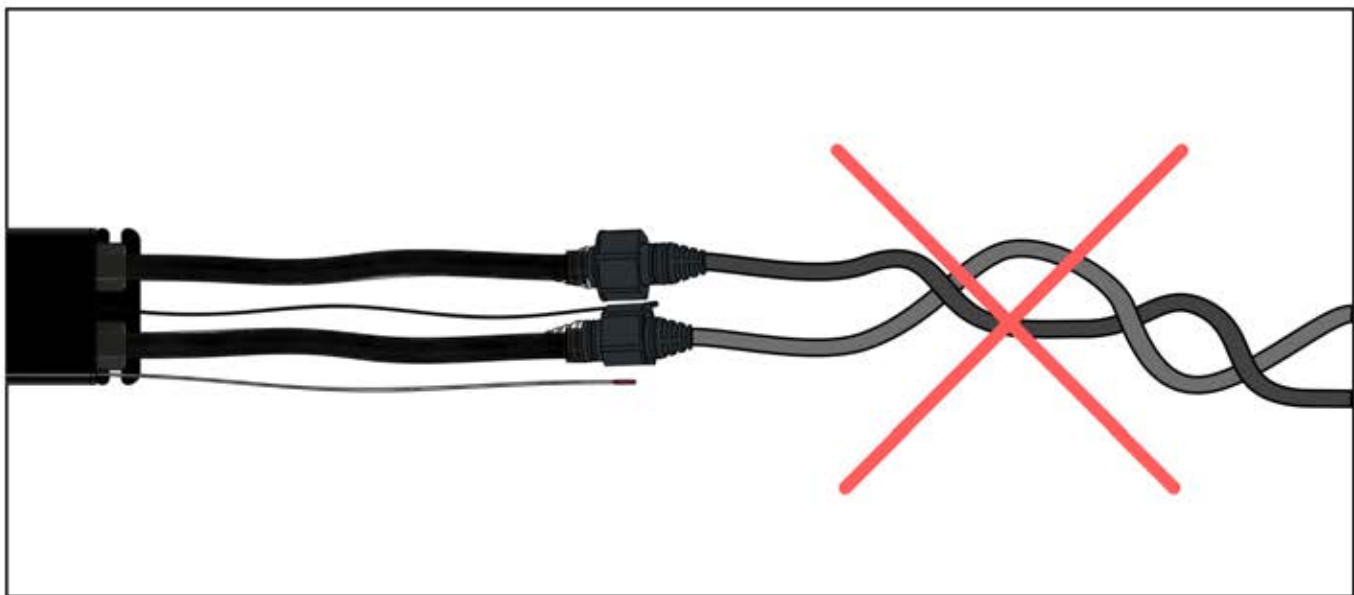


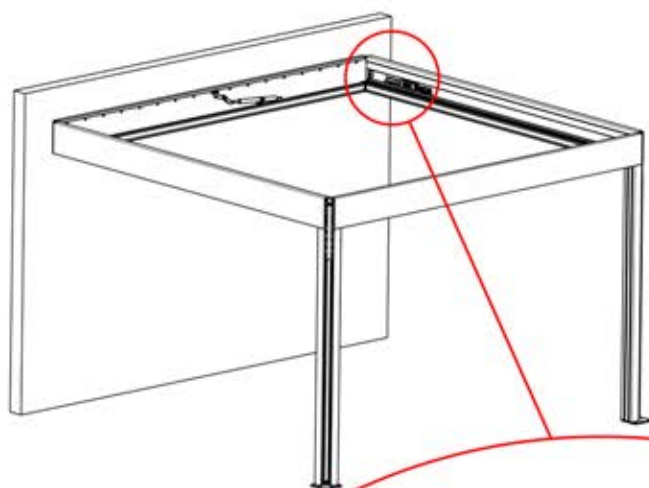



!
Führen Sie die Matter-
Antenne und platzieren
Sie sie unter dem
markierten Bereich
(PN-200002329).

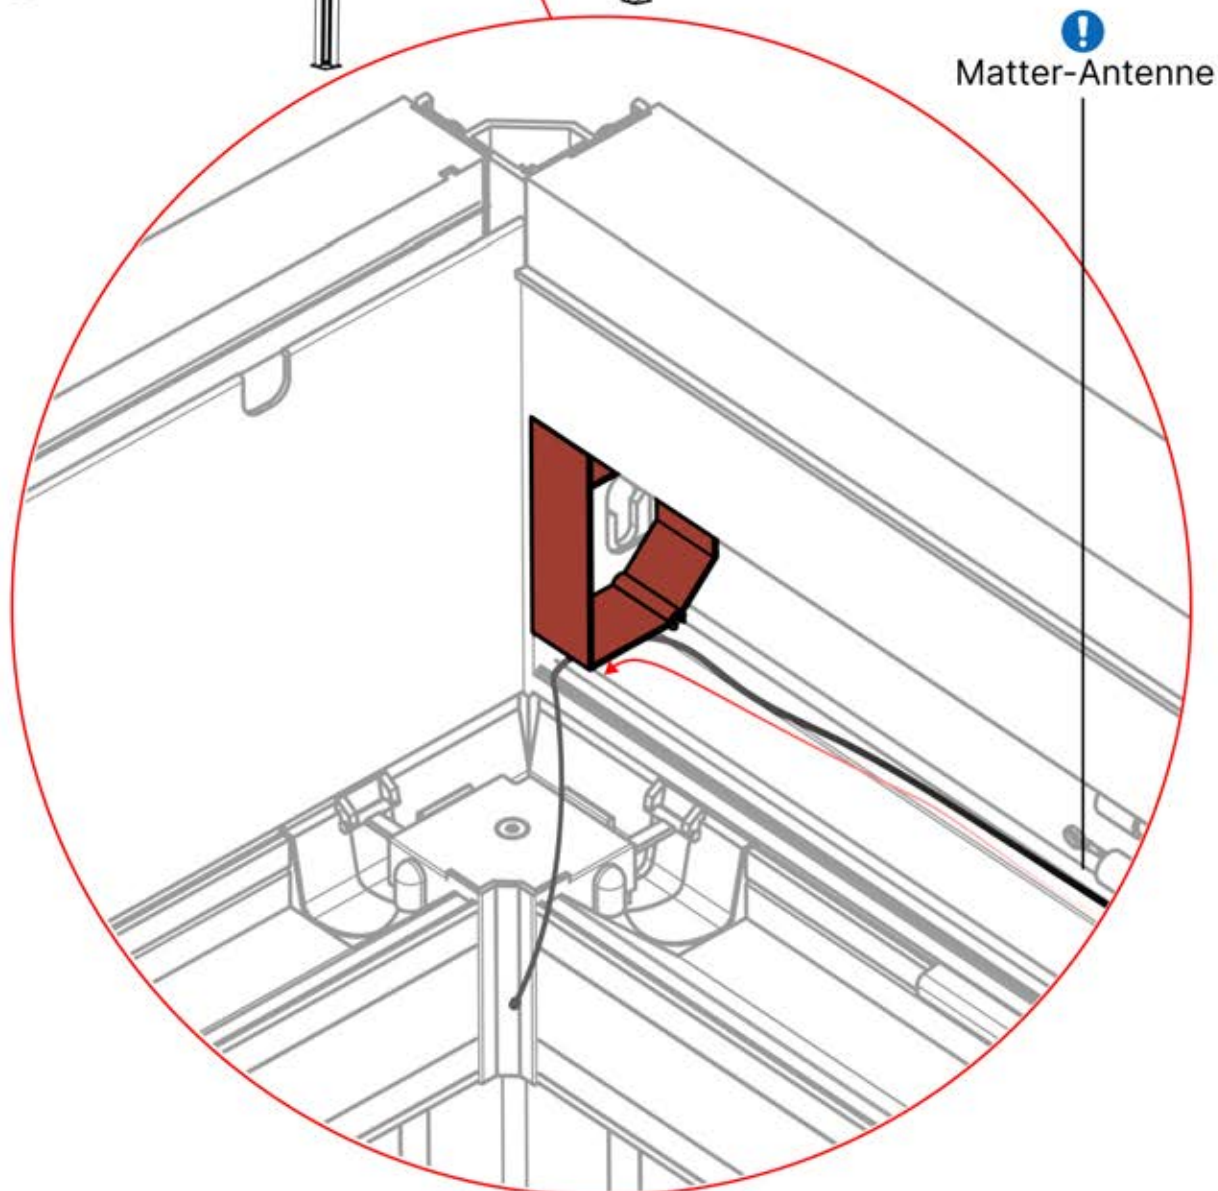

43

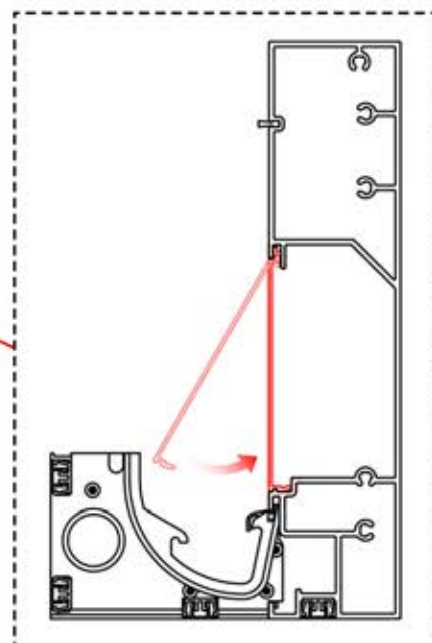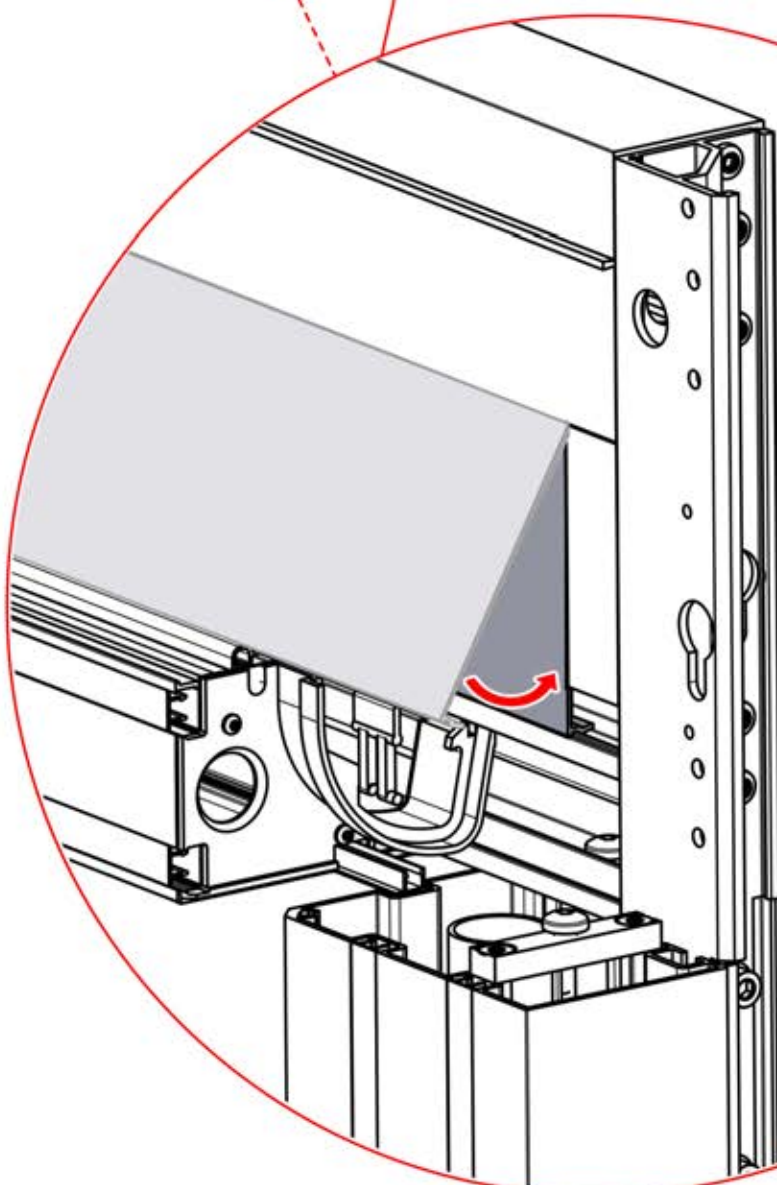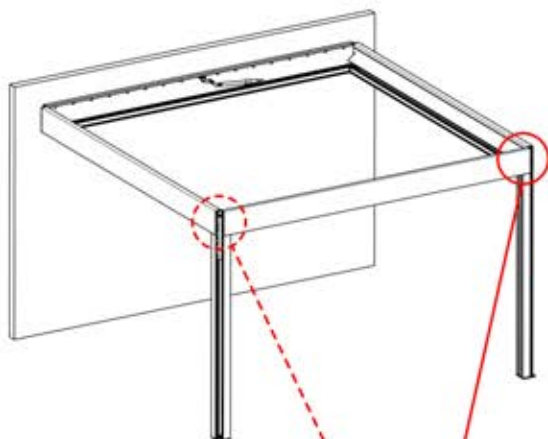



INFORMATIONEN

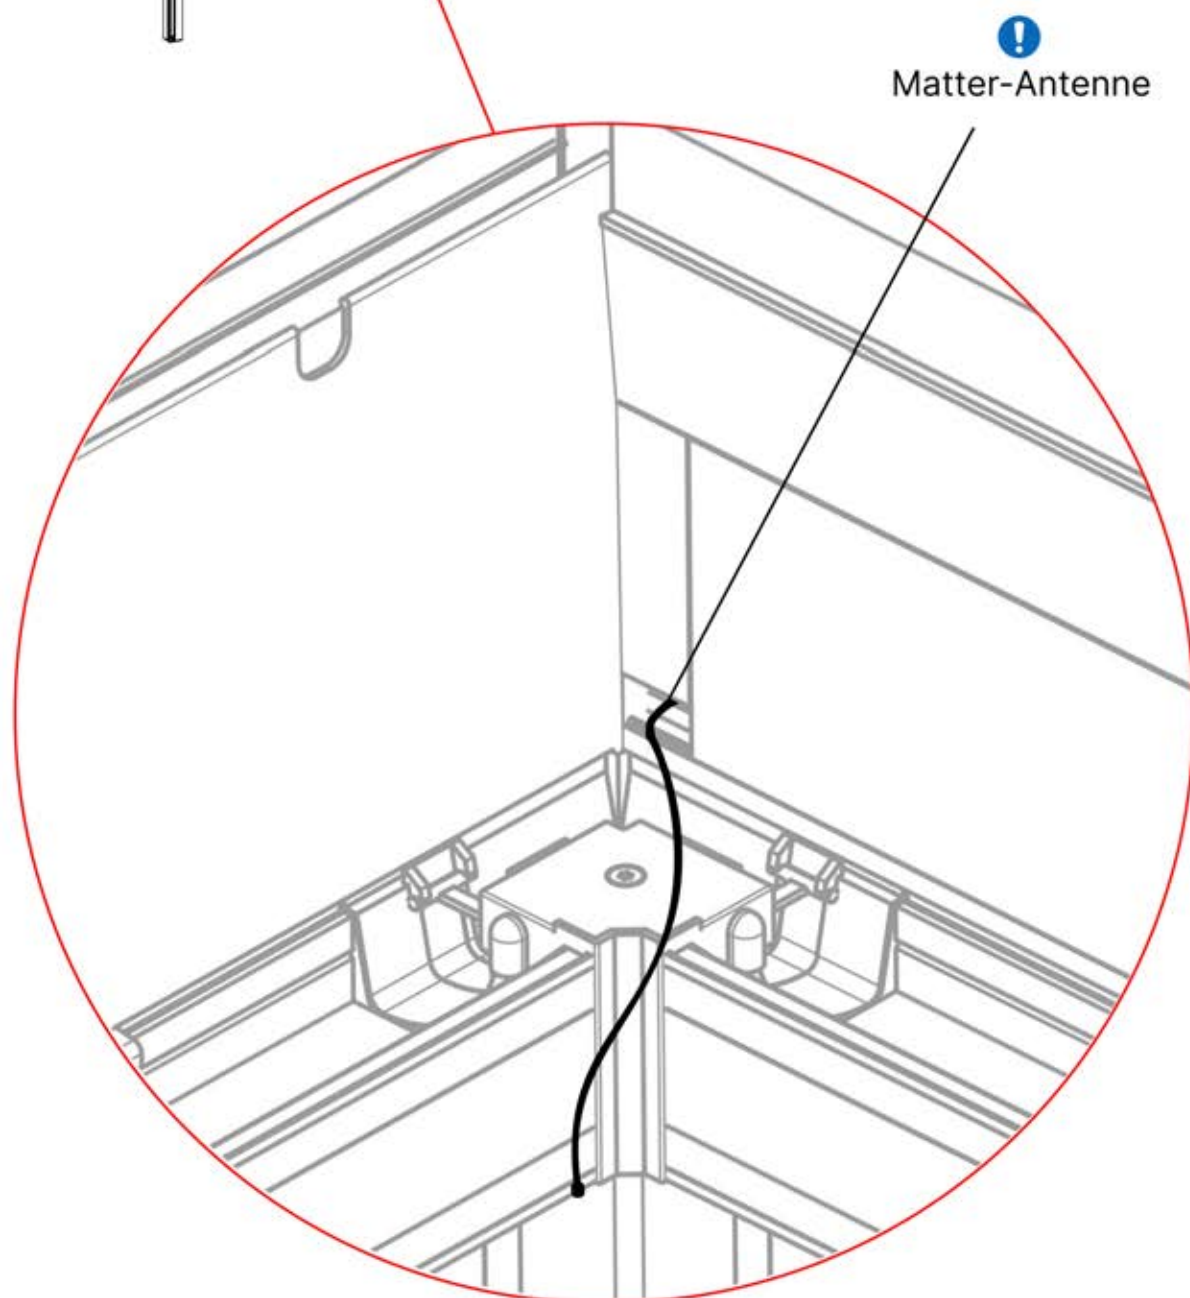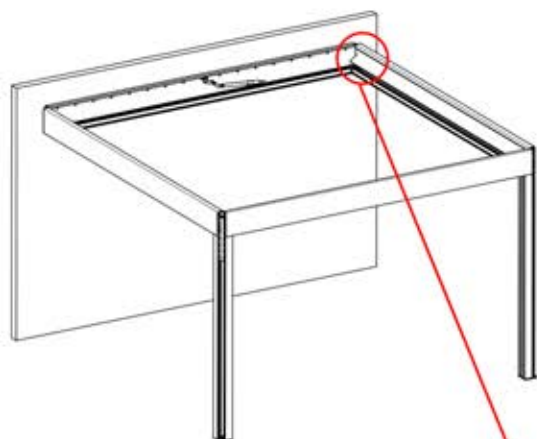


44



Matter-Antenne
1x

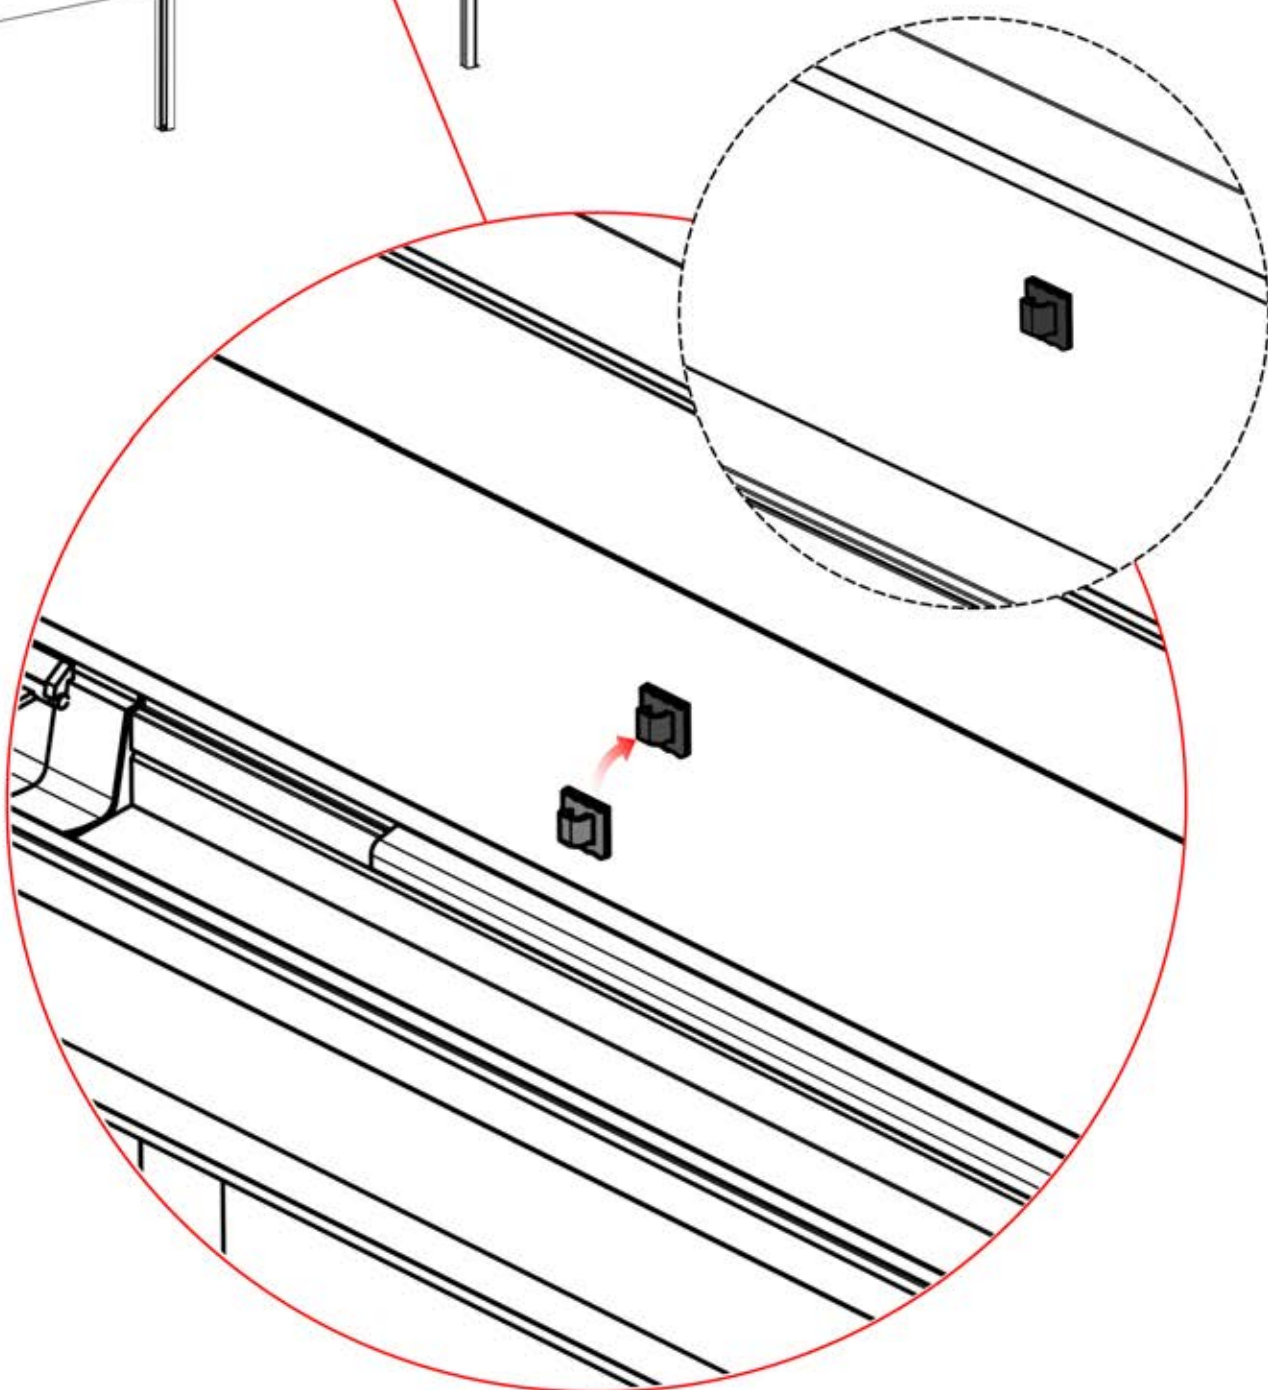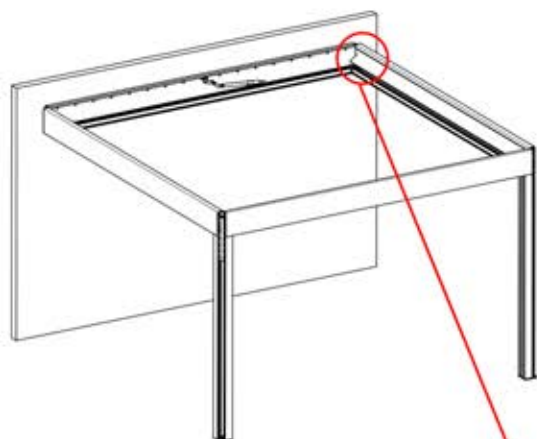

45

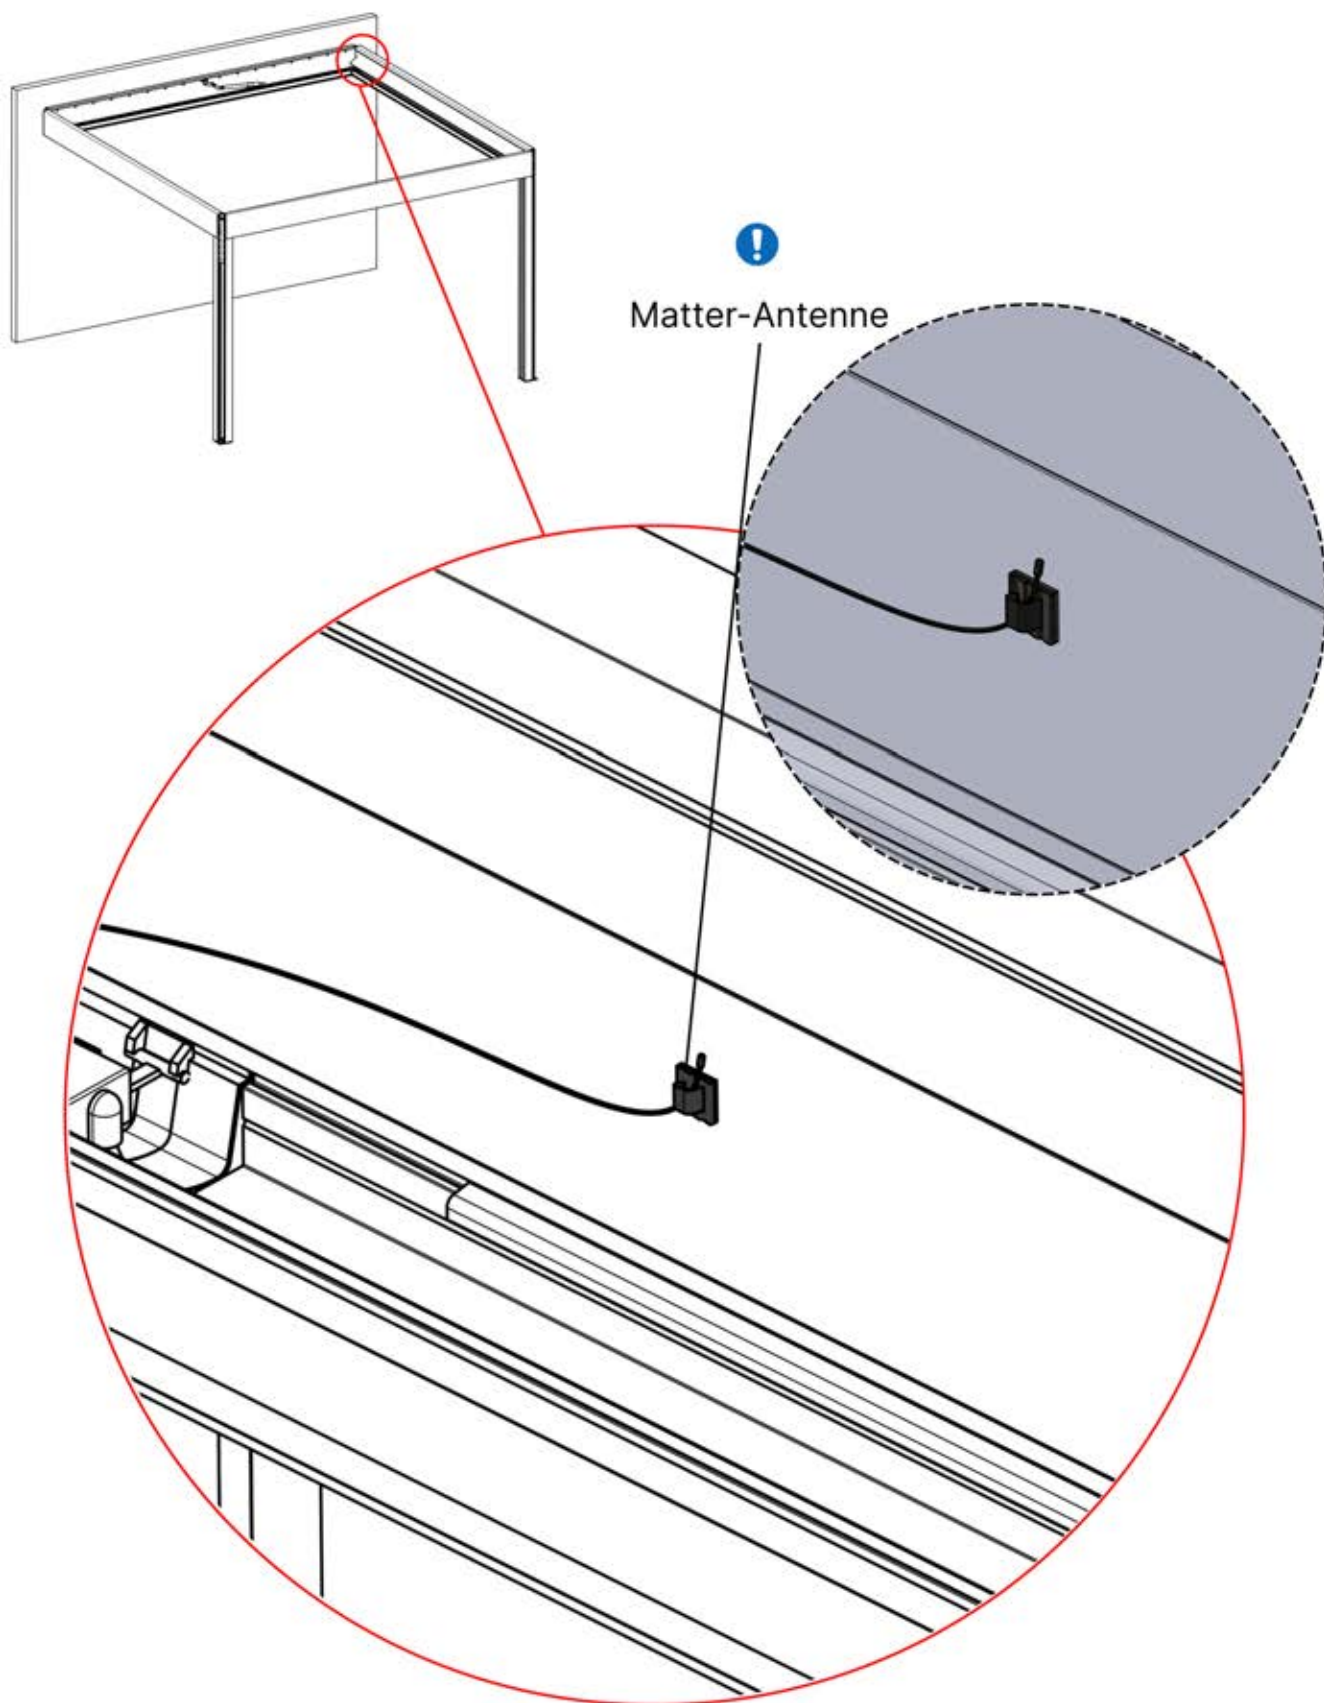



PERGOLUX PRO MAX 4x4

PN-200002367



12x



Standard = **(S)**



PN-200002365



4x



LED =




PN-200002363




1x



End = **(E)**

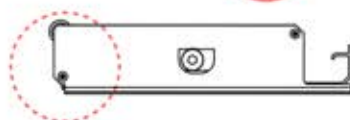


46


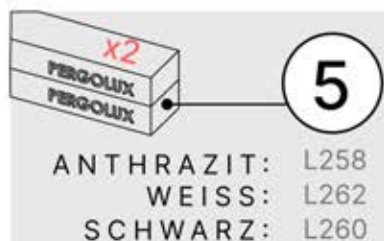


!



Bitte entfernen Sie diese drei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 64.

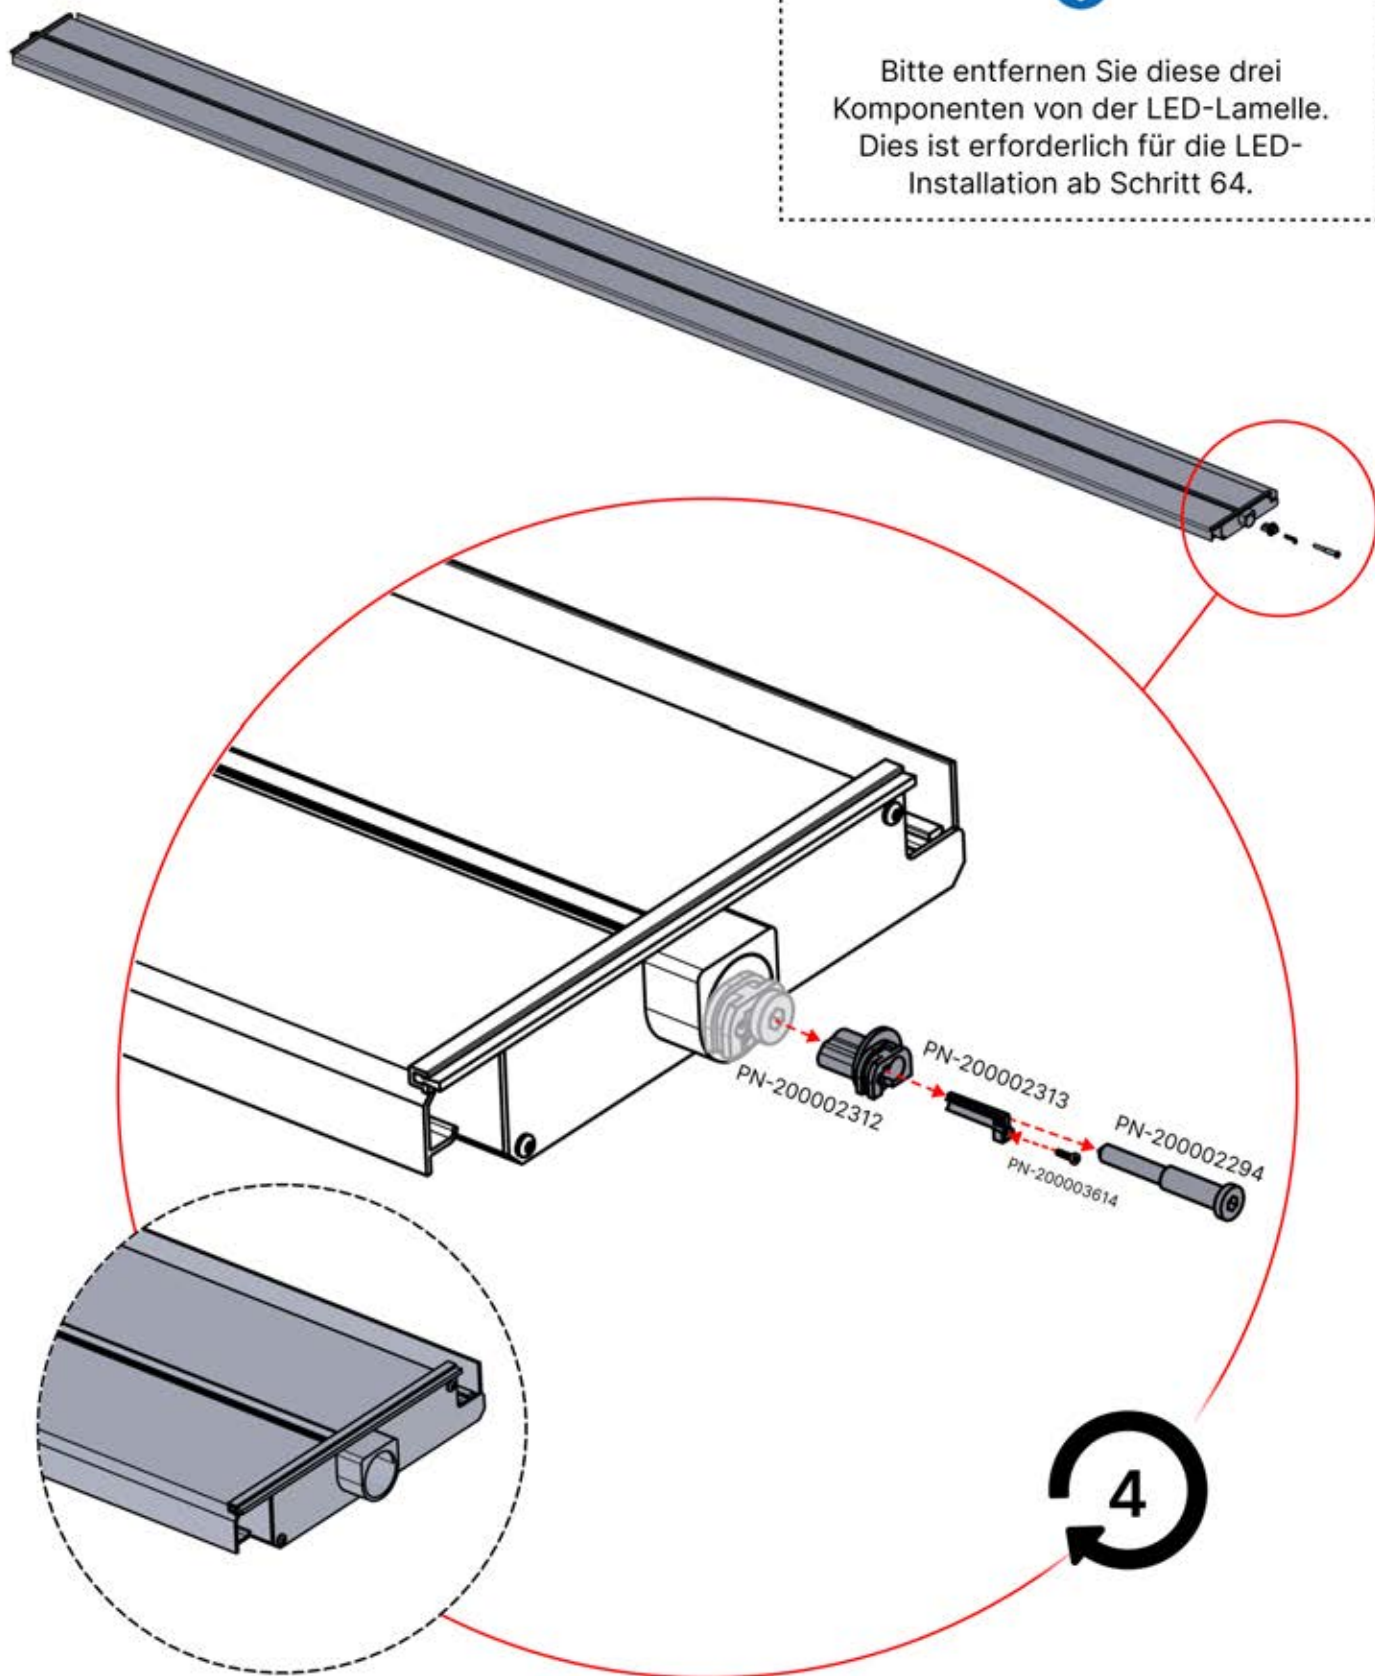




47

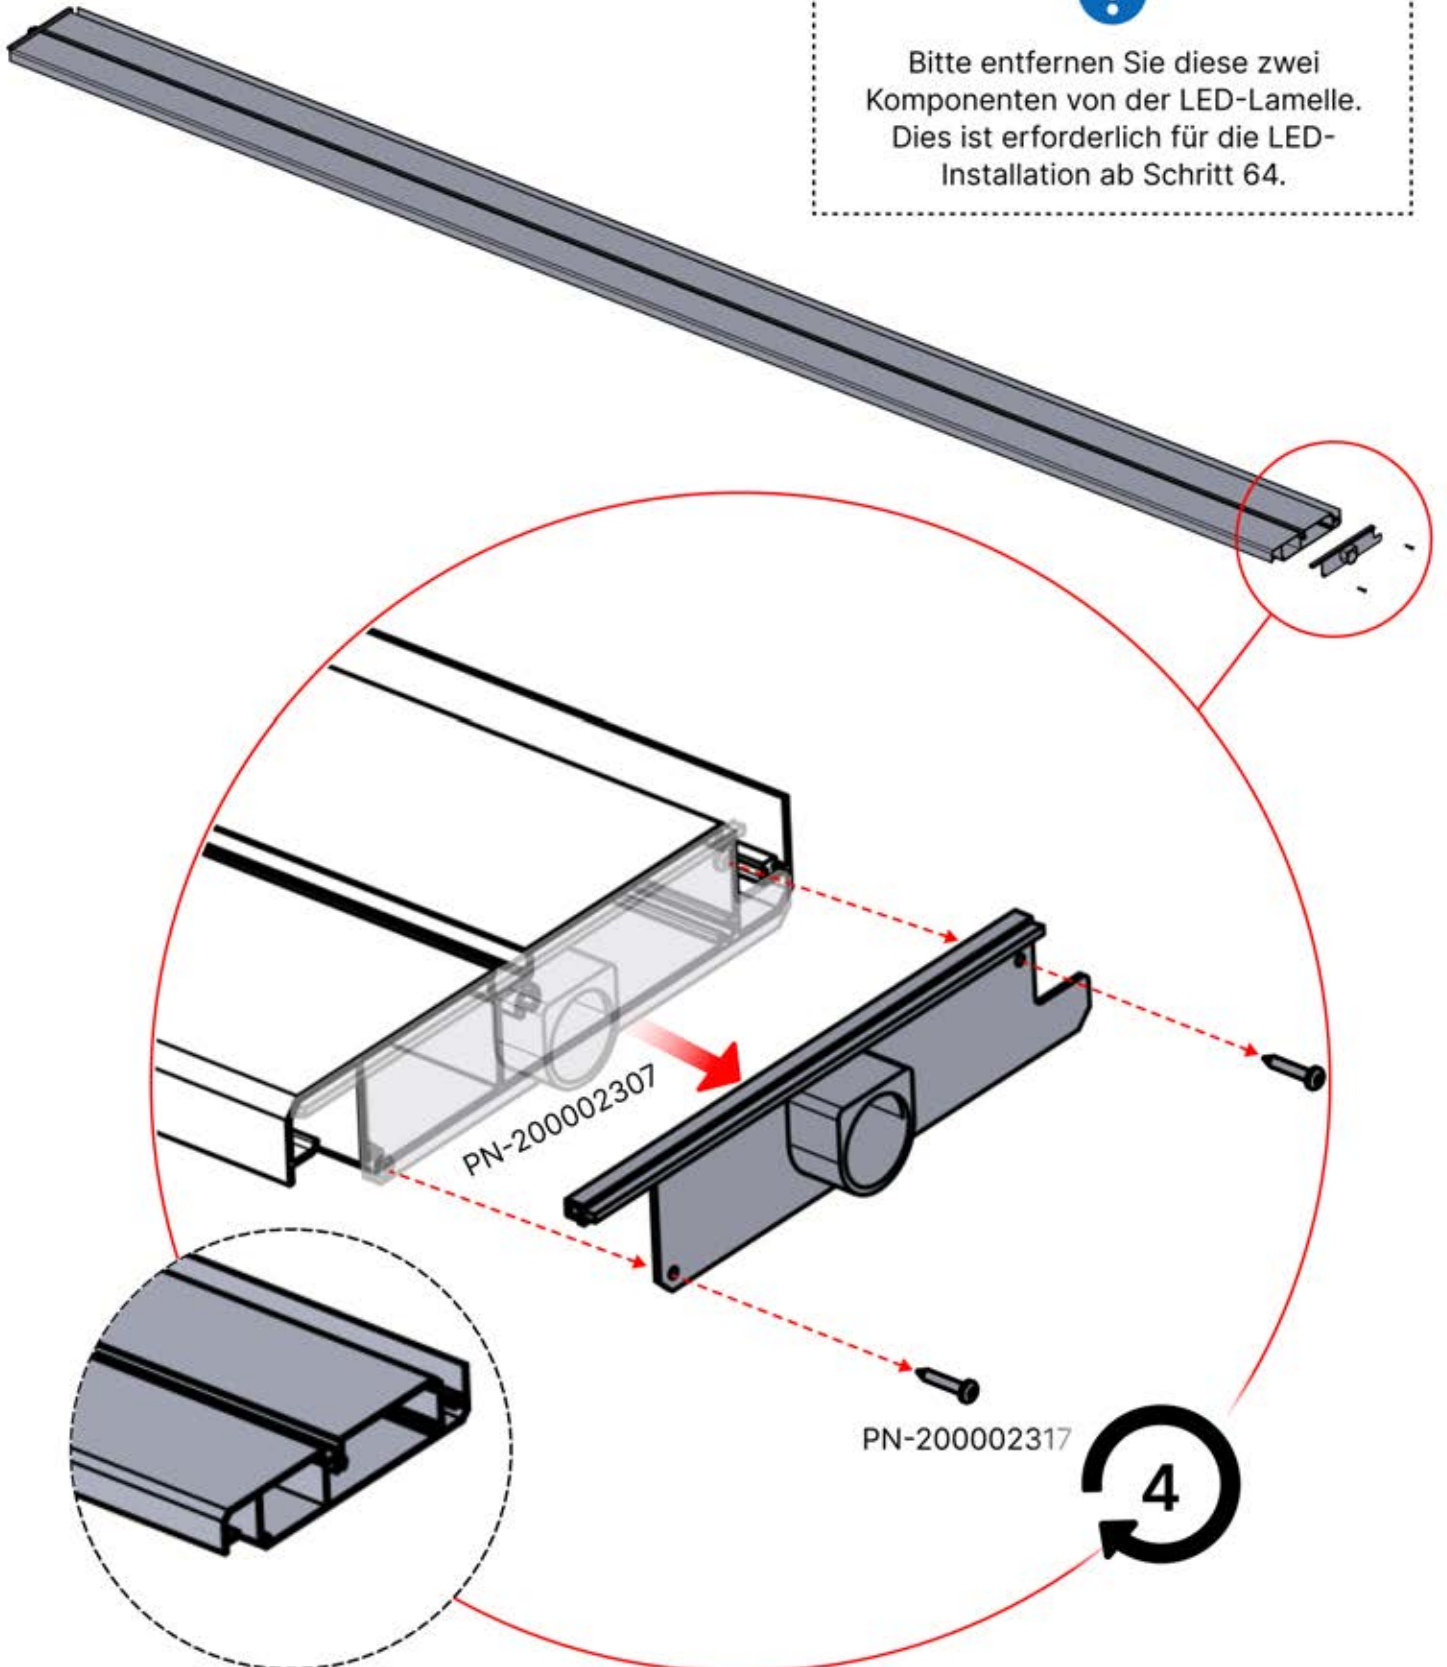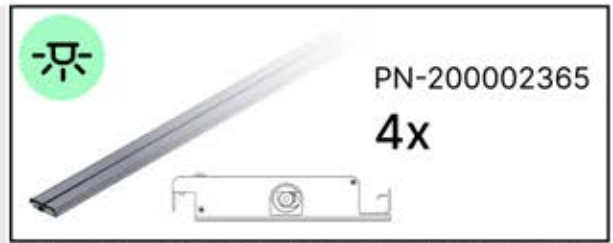


48

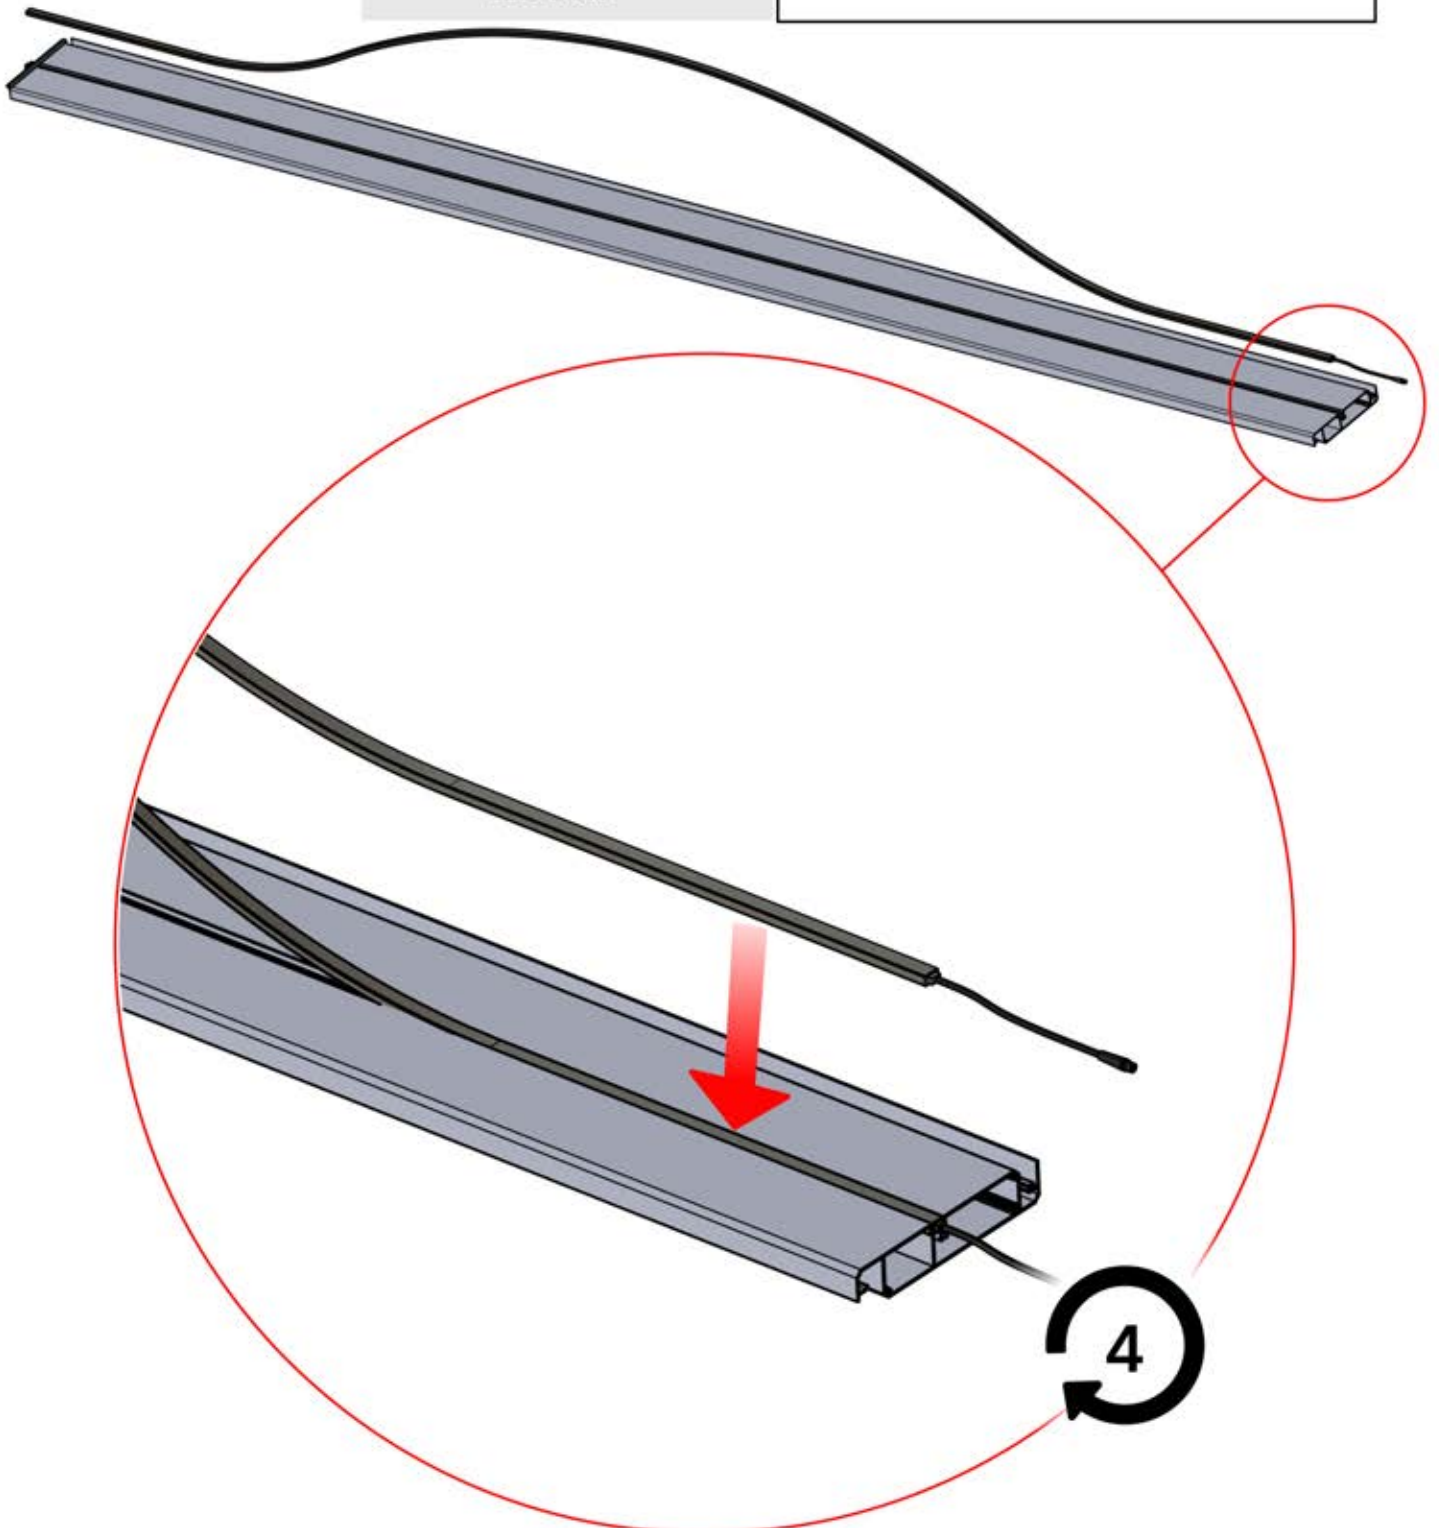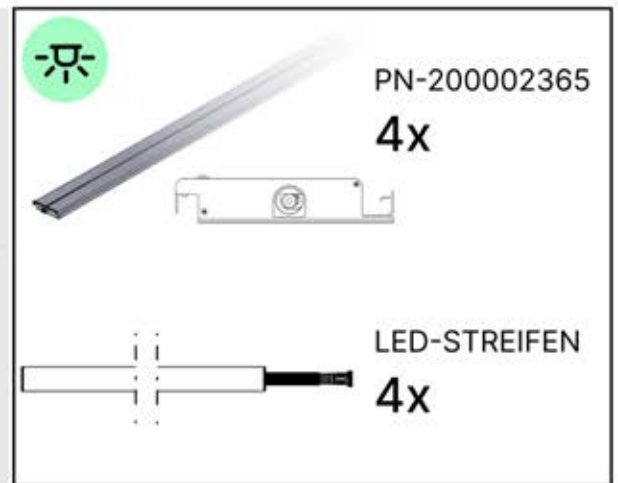

49

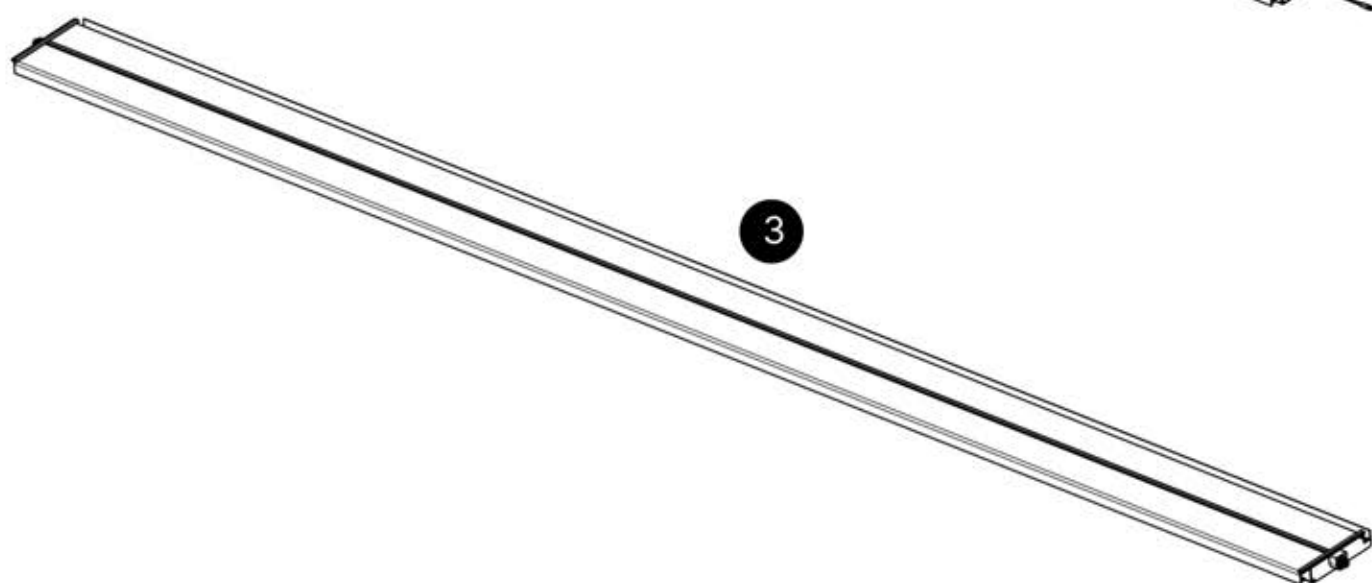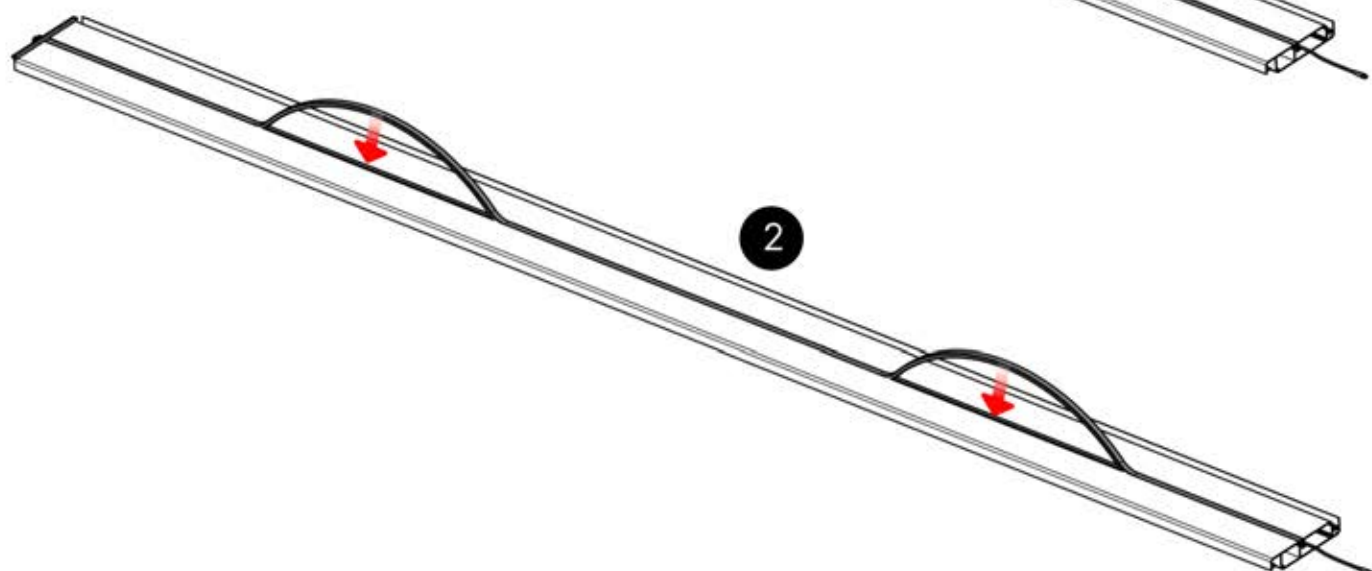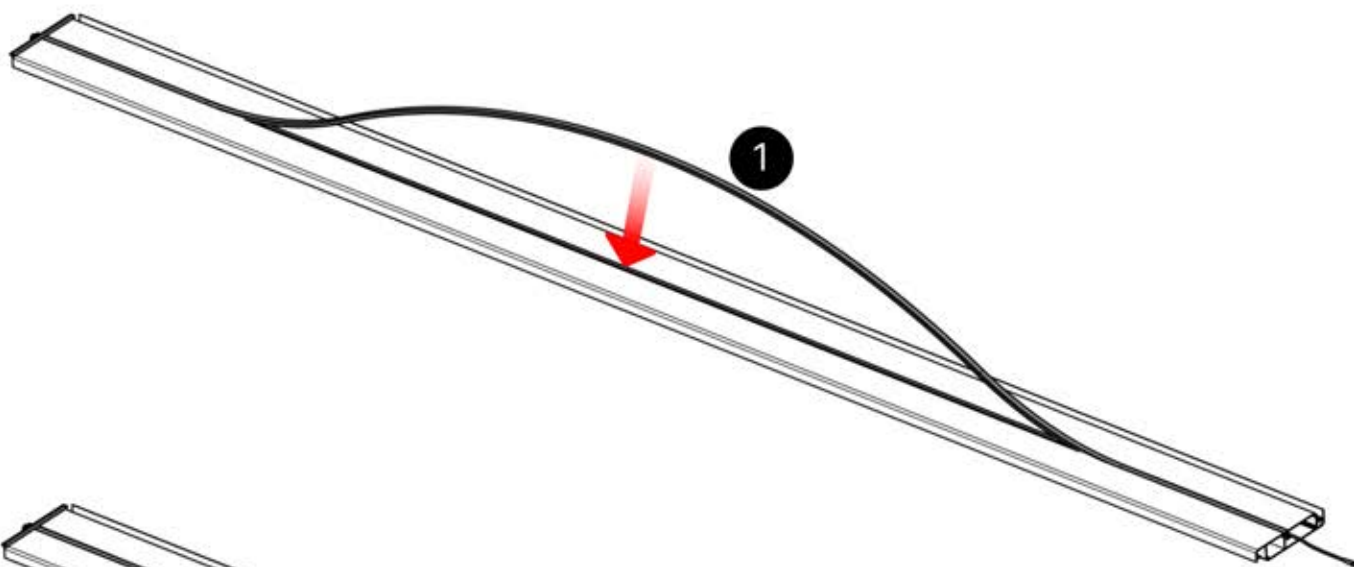


50

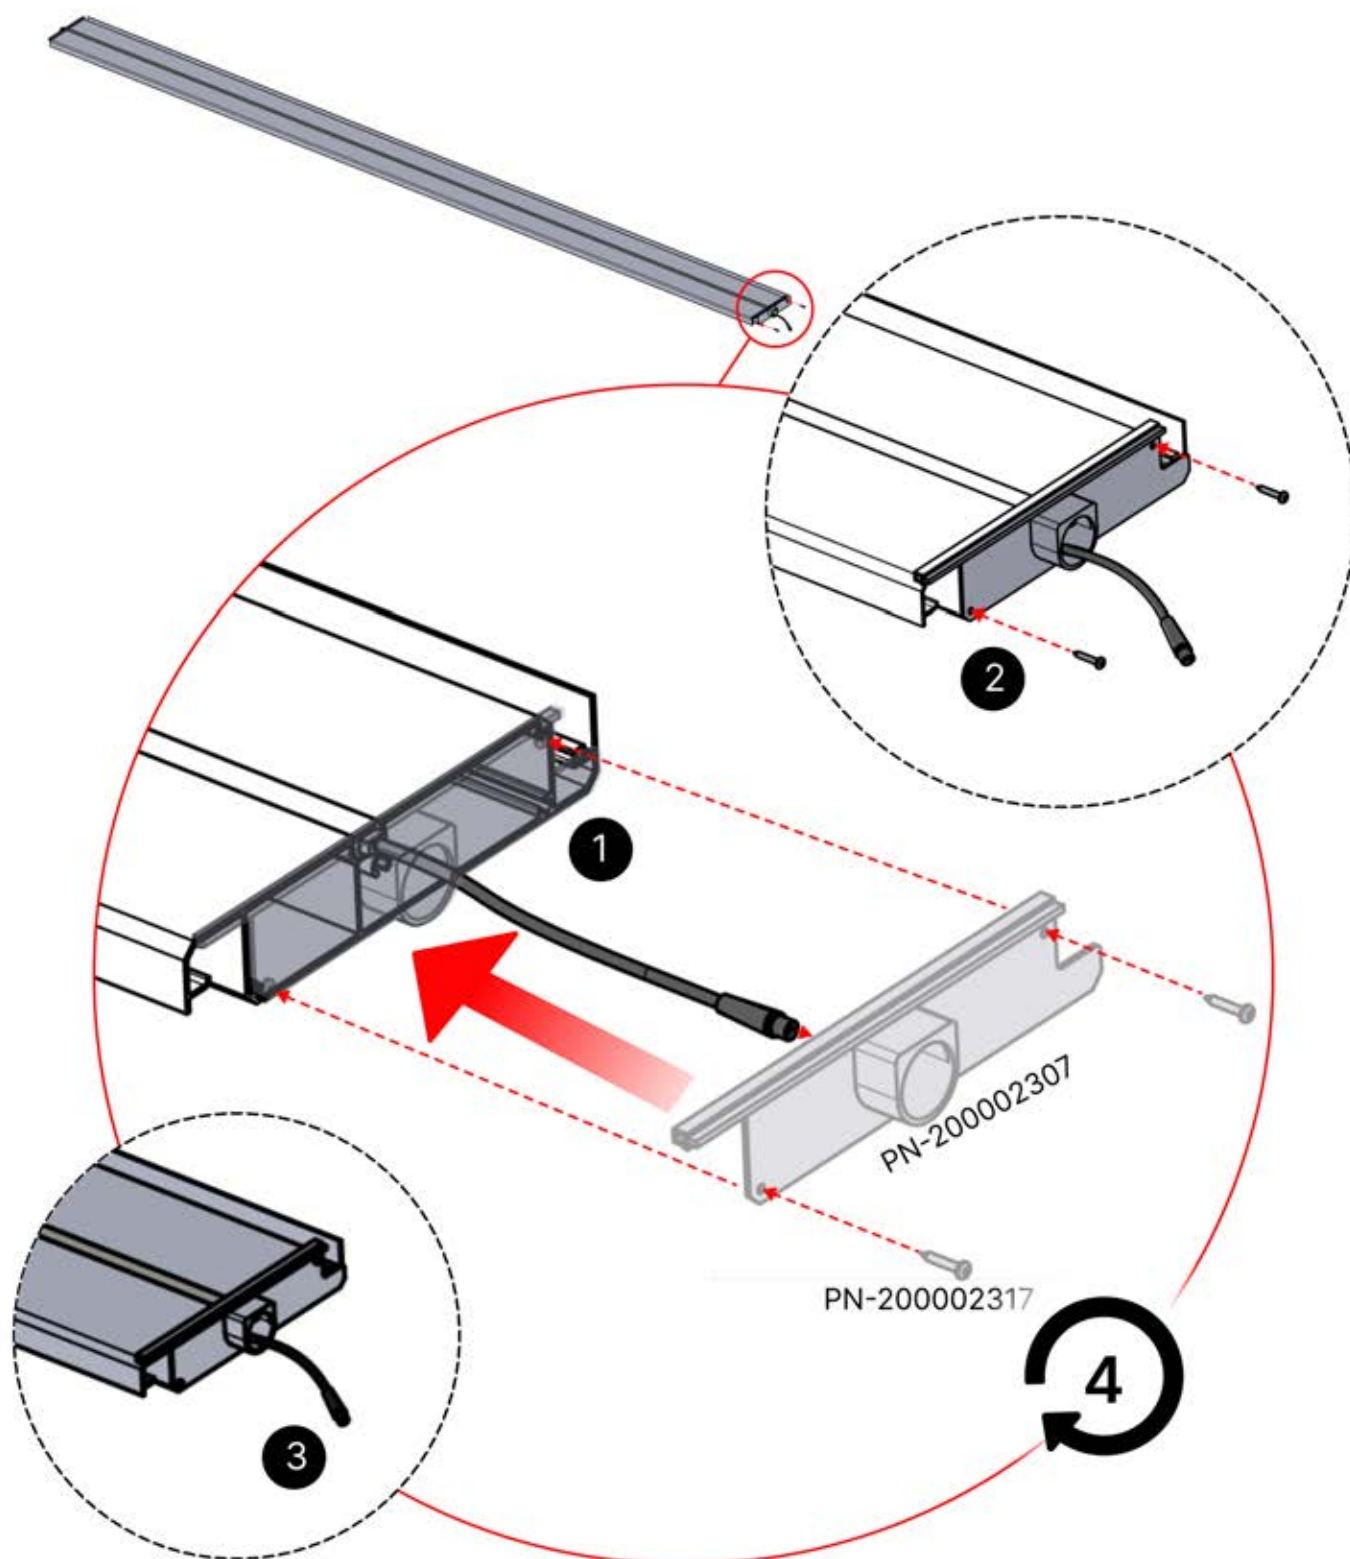

51




 Führen Sie das LED-Kabel
 durch die große Öffnung
 des Teils PN-200002312.

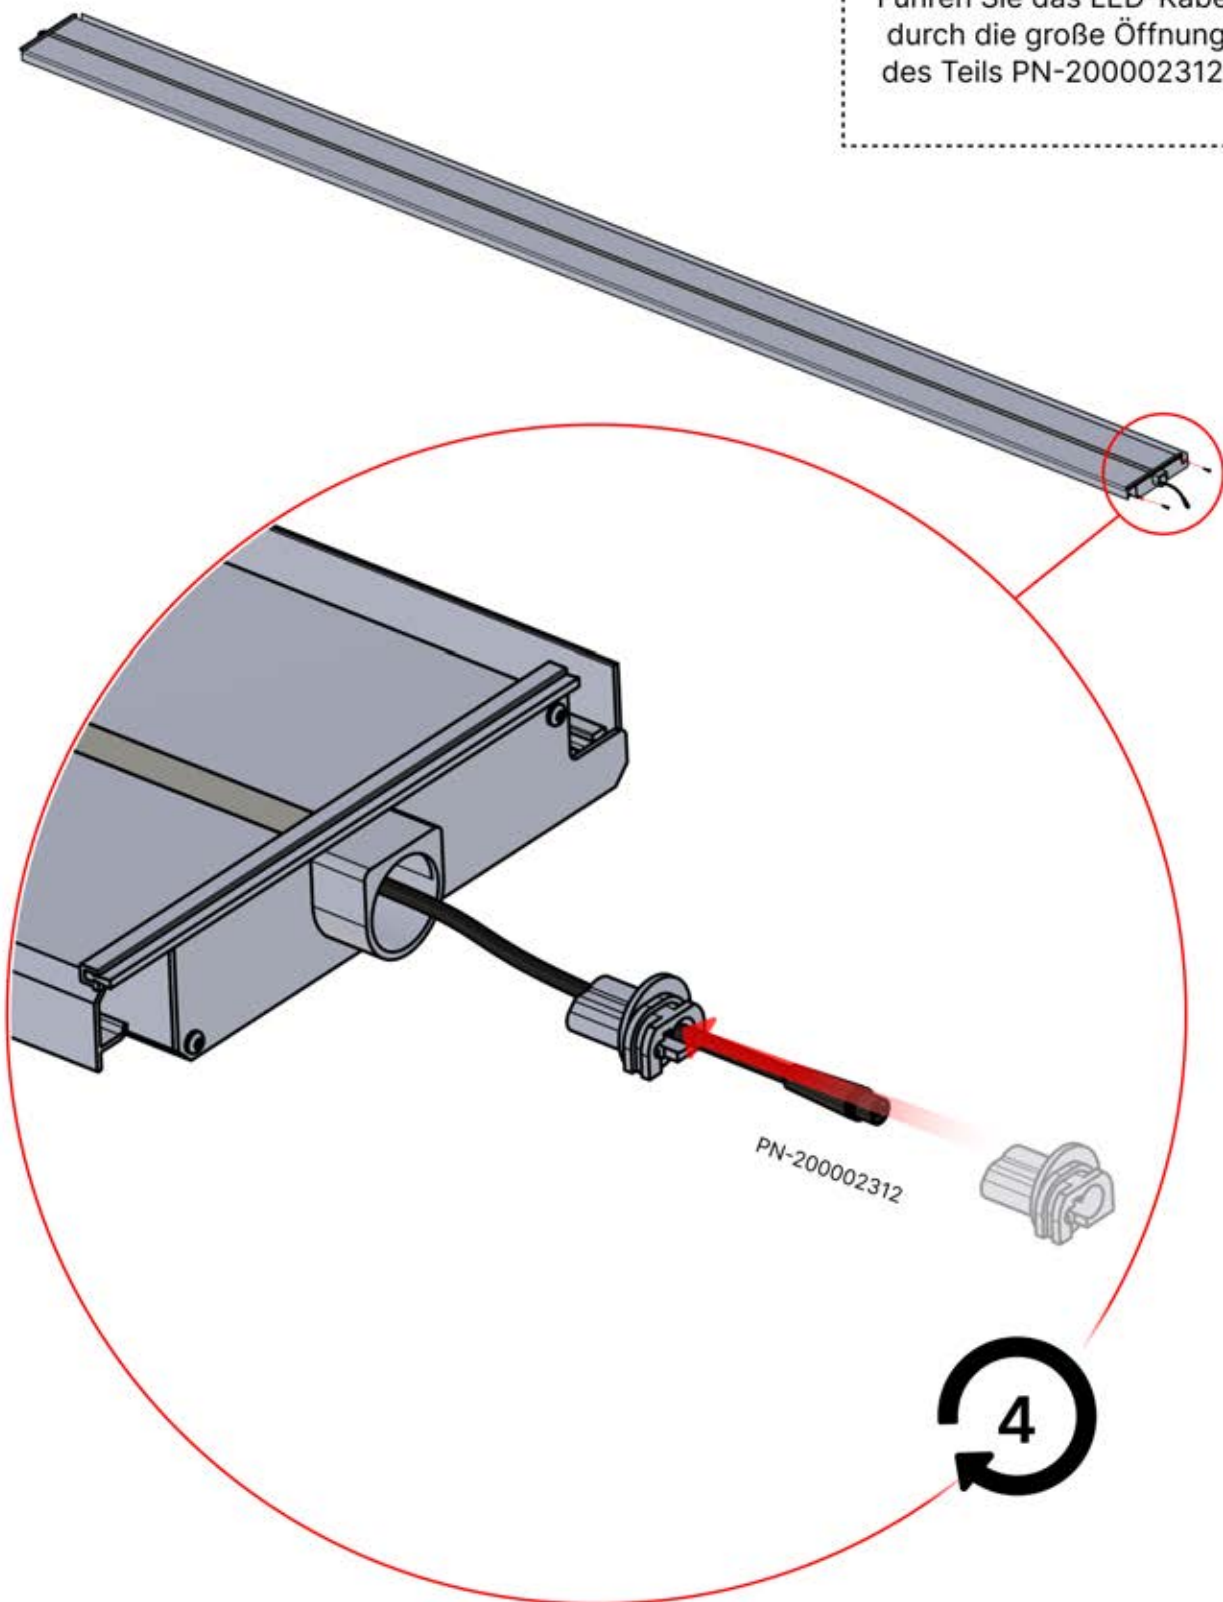


52




!

Führen Sie das LED-Kabel von der großen Öffnung in die kleinere Öffnung des Teils PN-200002312.

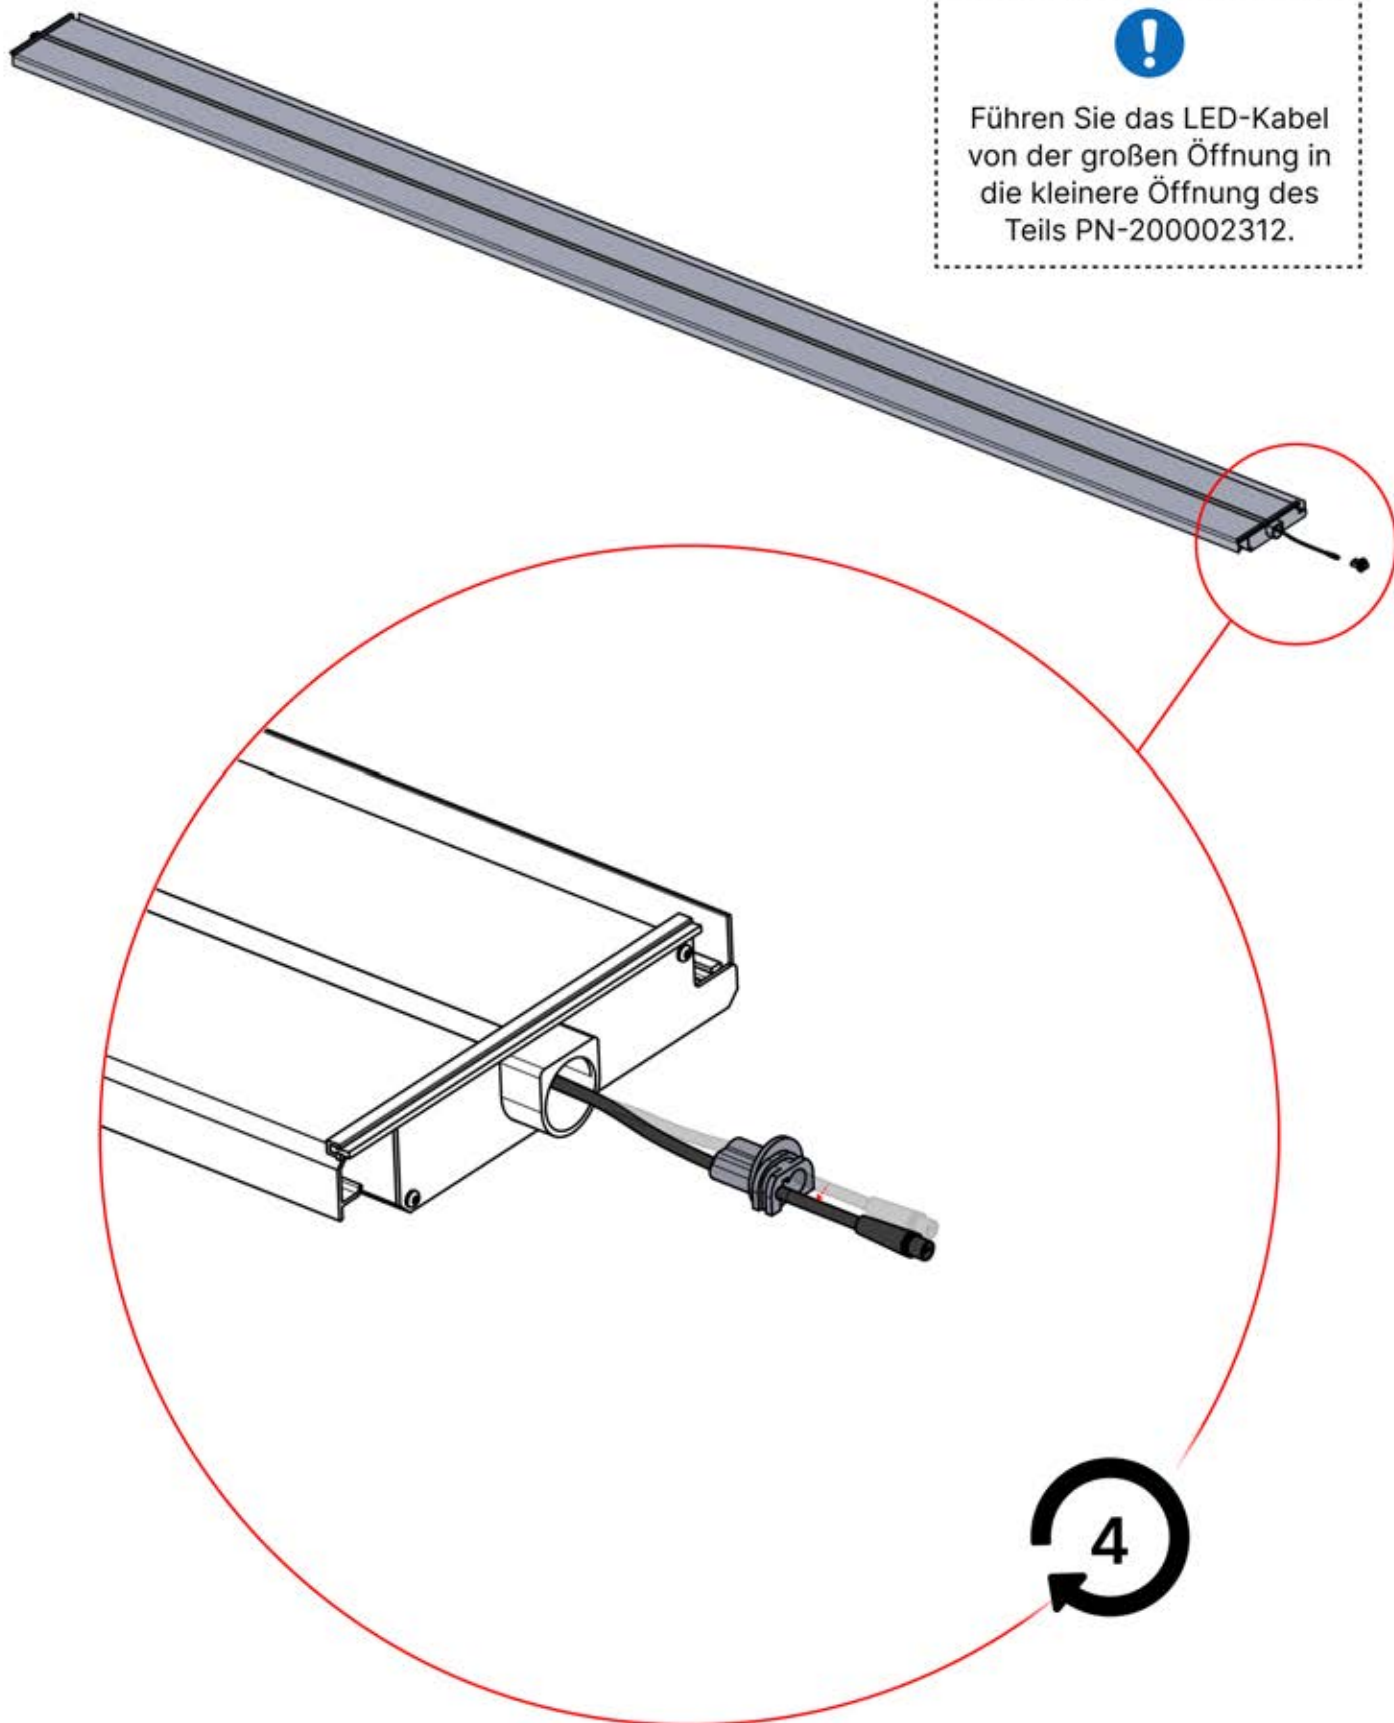


53


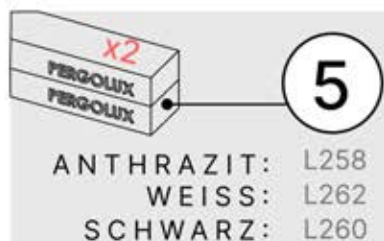


!



Verwenden Sie das Teil
PN-200002313, um das
Kabel in der kleineren
Öffnung zu sichern.

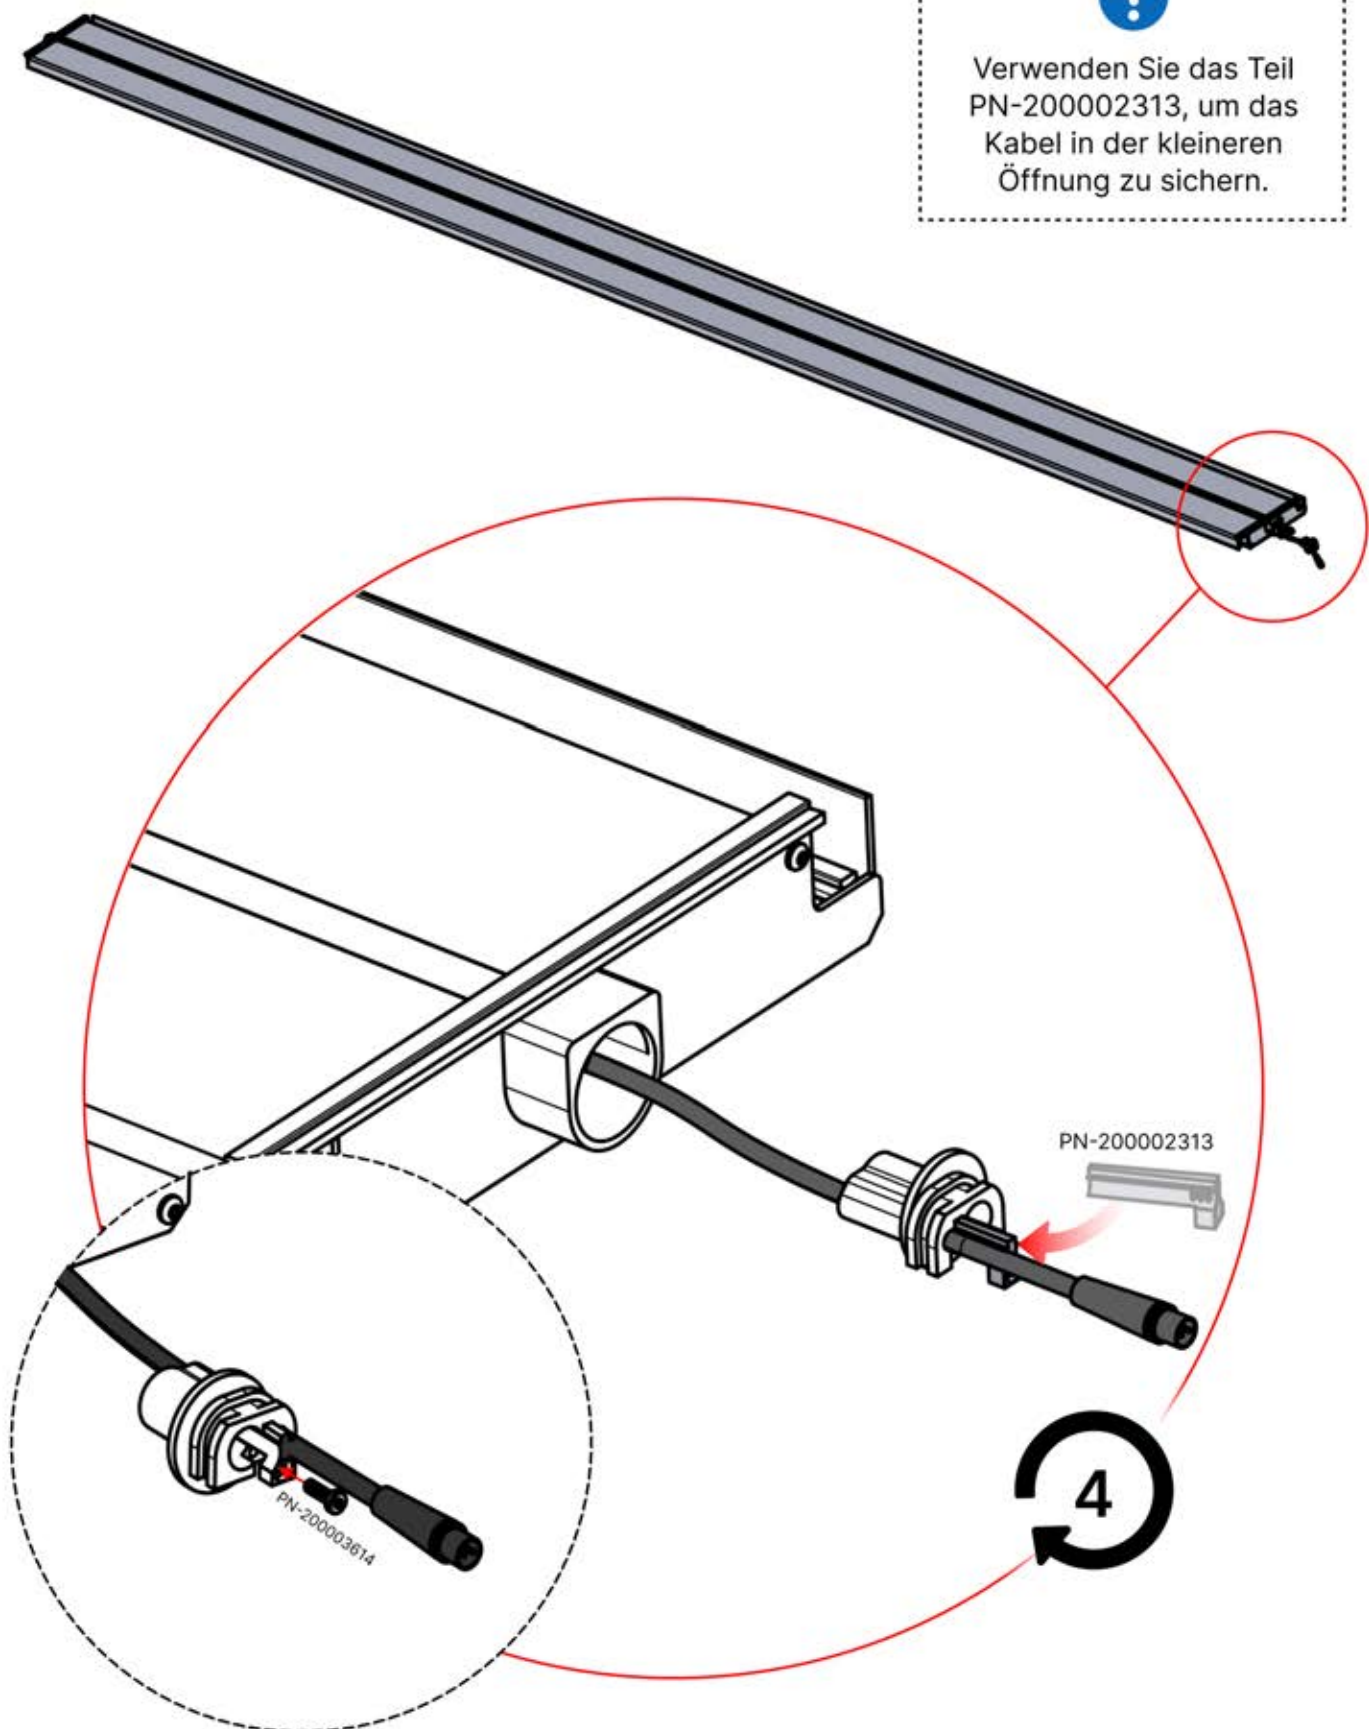

54

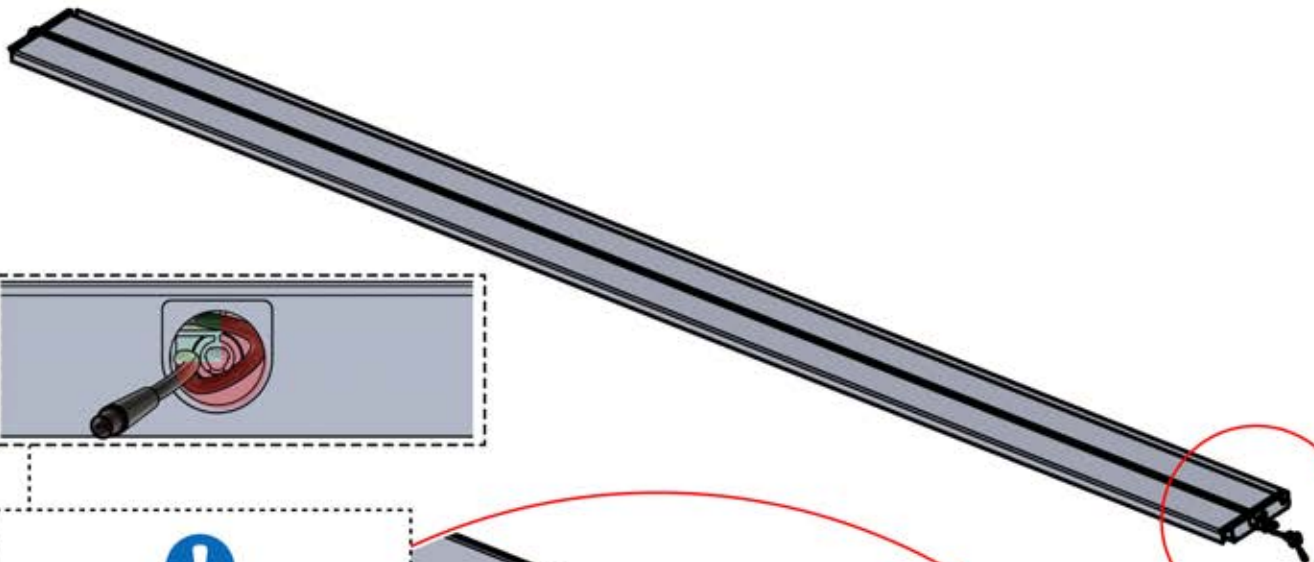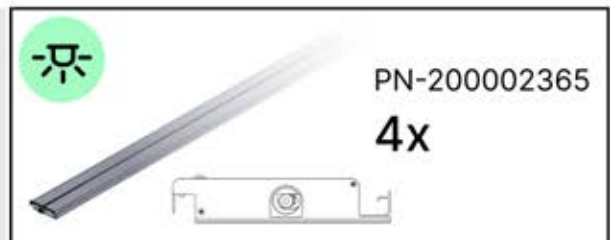

Verdrehen Sie das Kabel und führen Sie es in die Lamelle; achten Sie darauf, dass es aus der grün markierten Ecke oben links herauskommt.

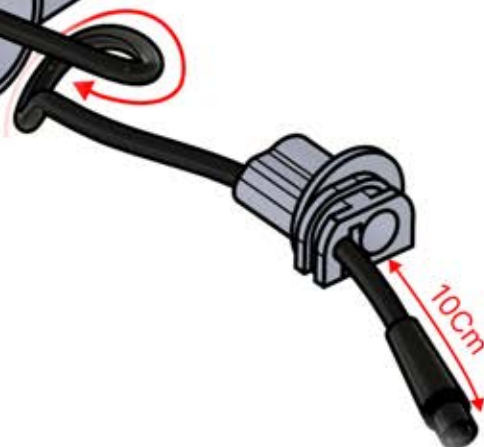
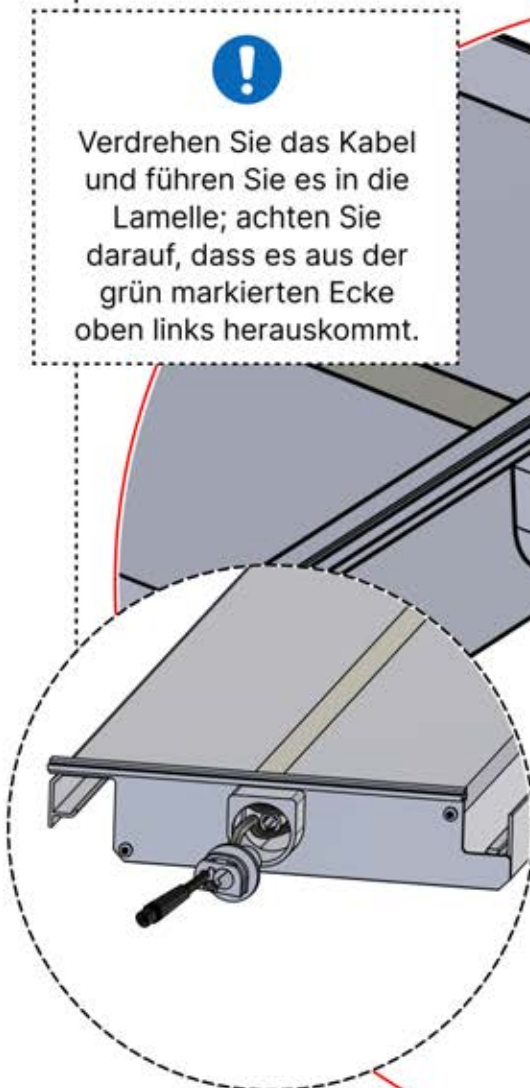


55






5

ANTHRAZIT: L258
WEISS: L262
SCHWARZ: L260

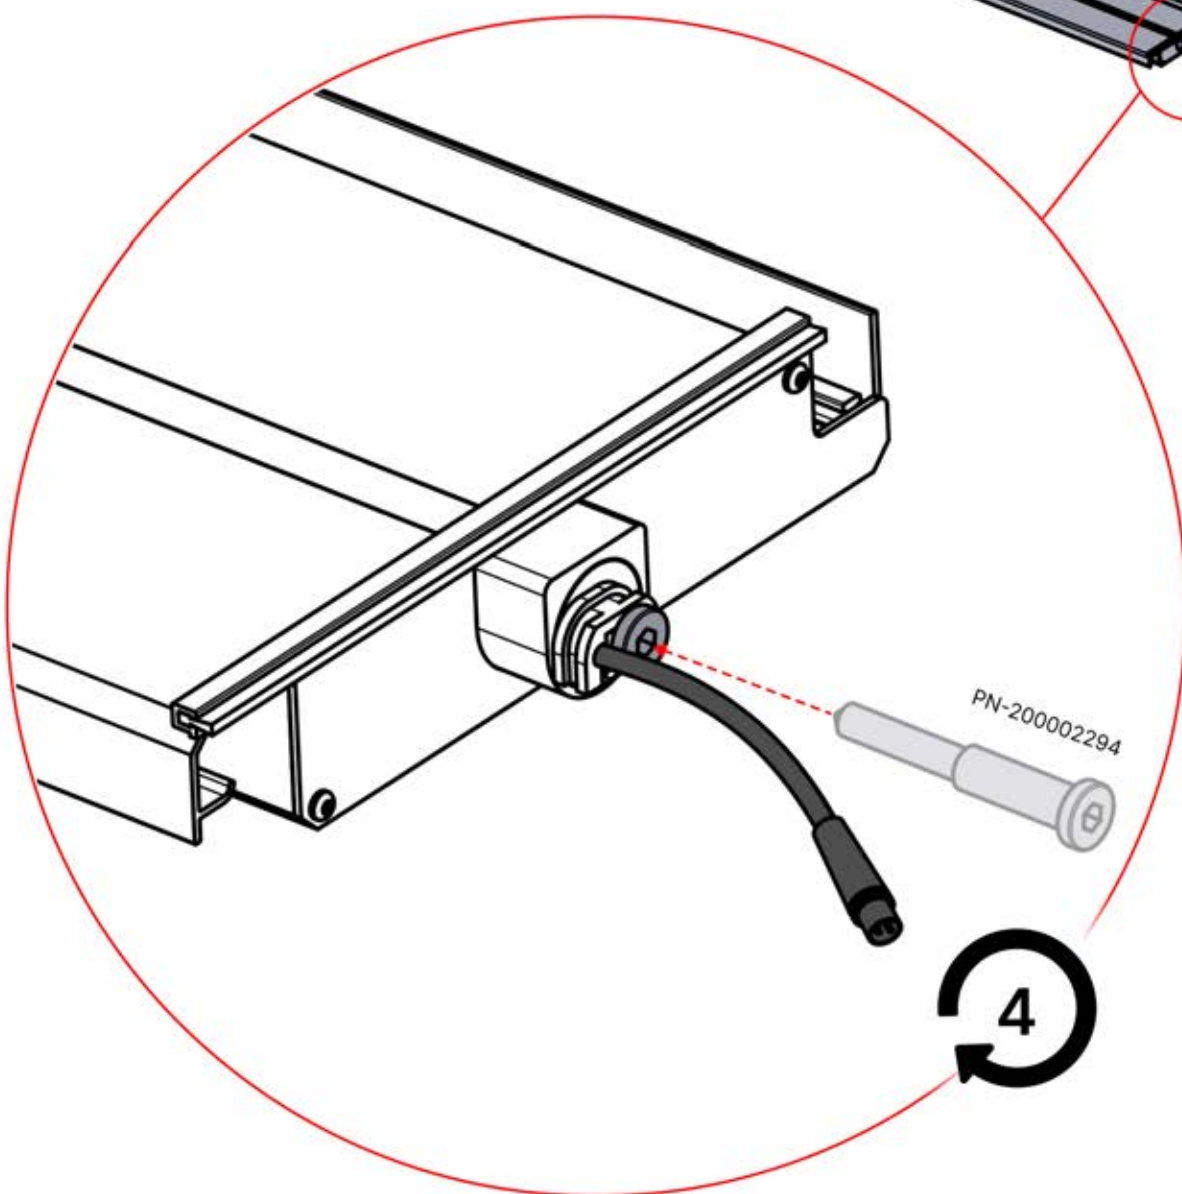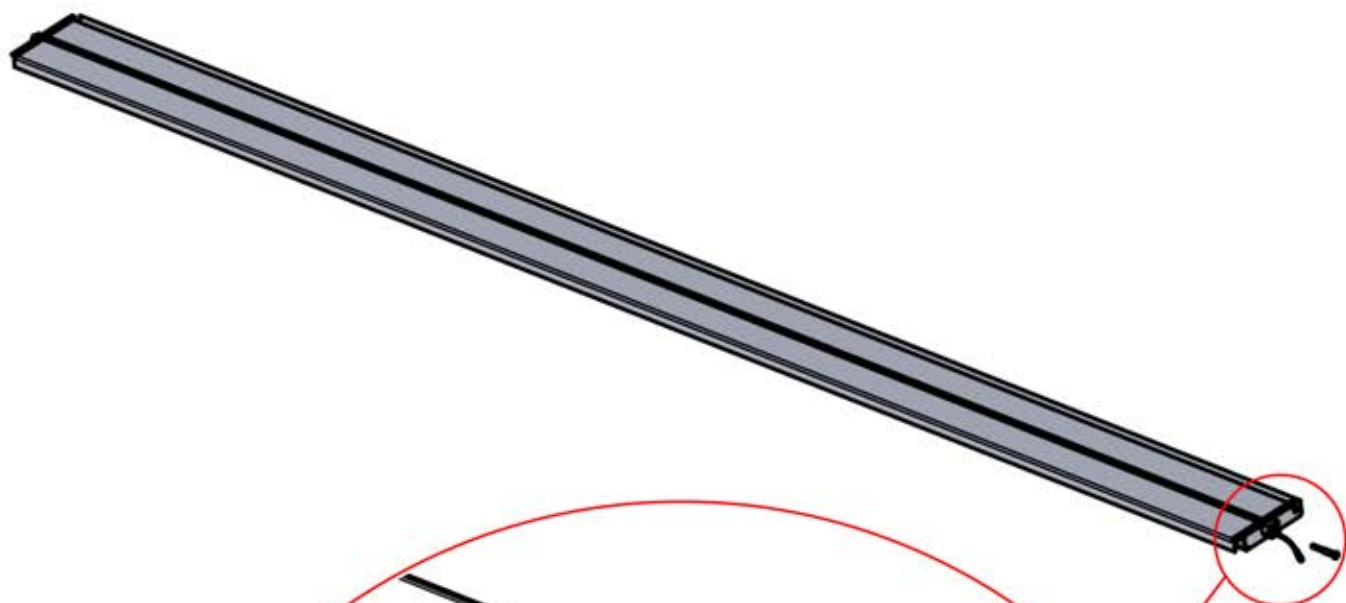

56

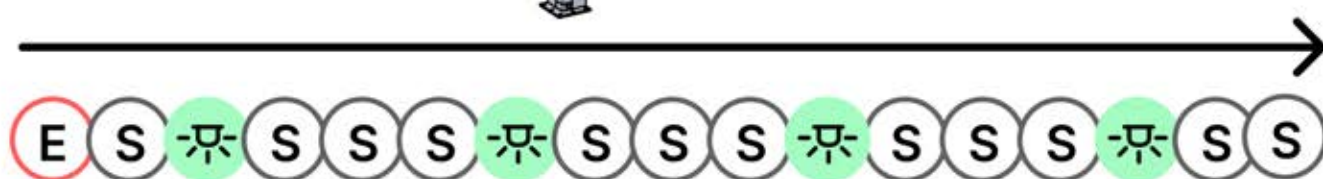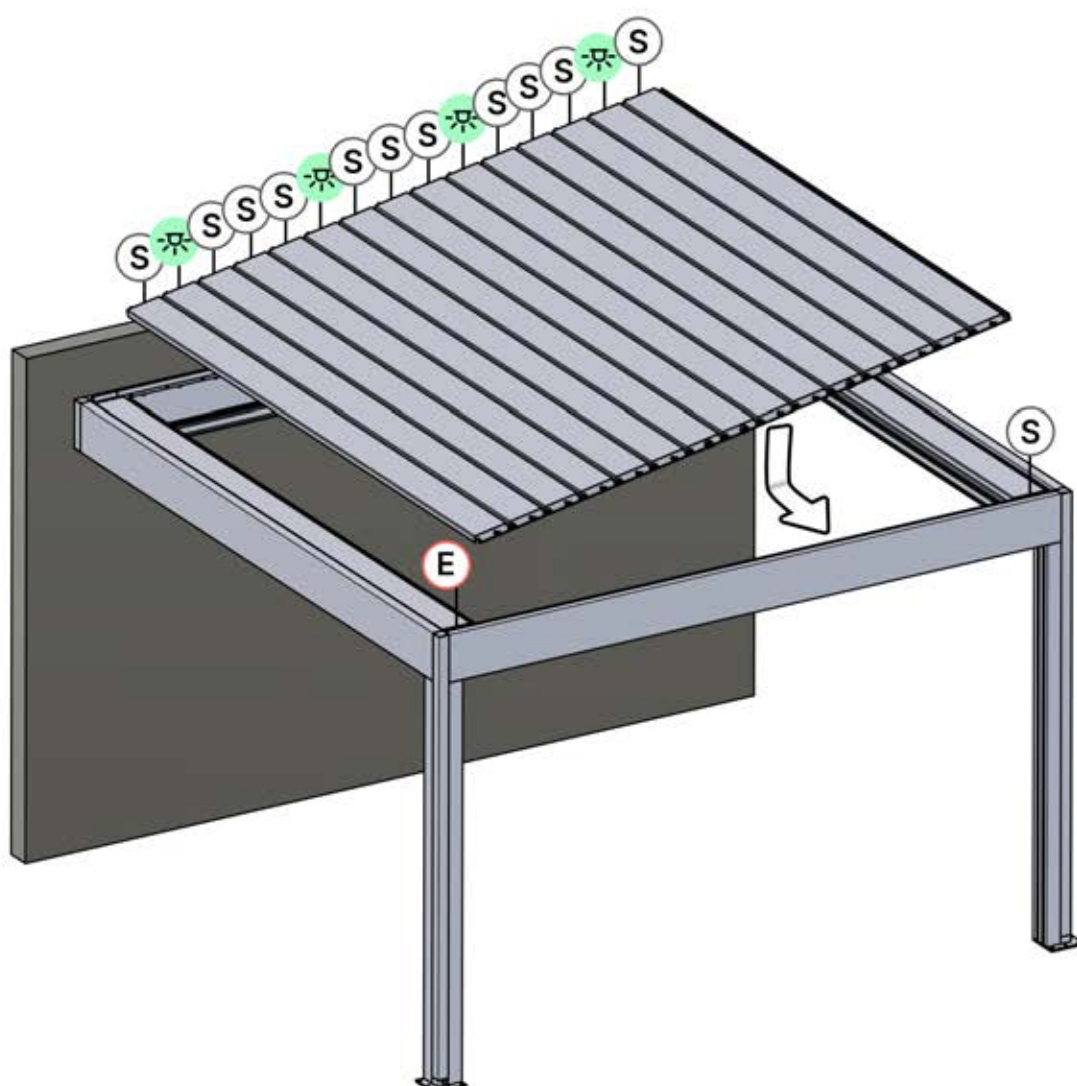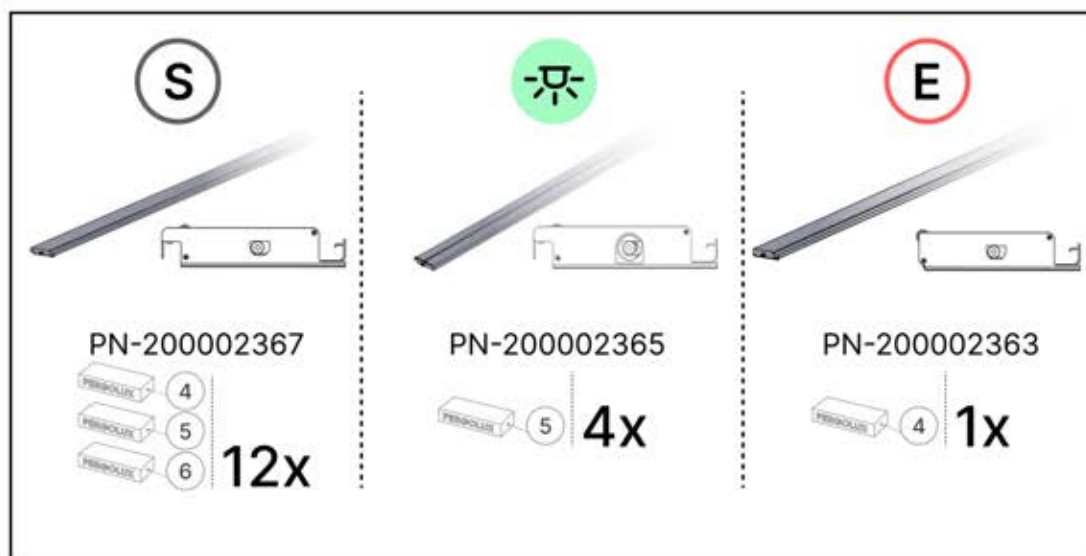

57



4



ANTHRAZIT: L270
WEISS: L274
SCHWARZ: L272

E



PN-200002363

1x

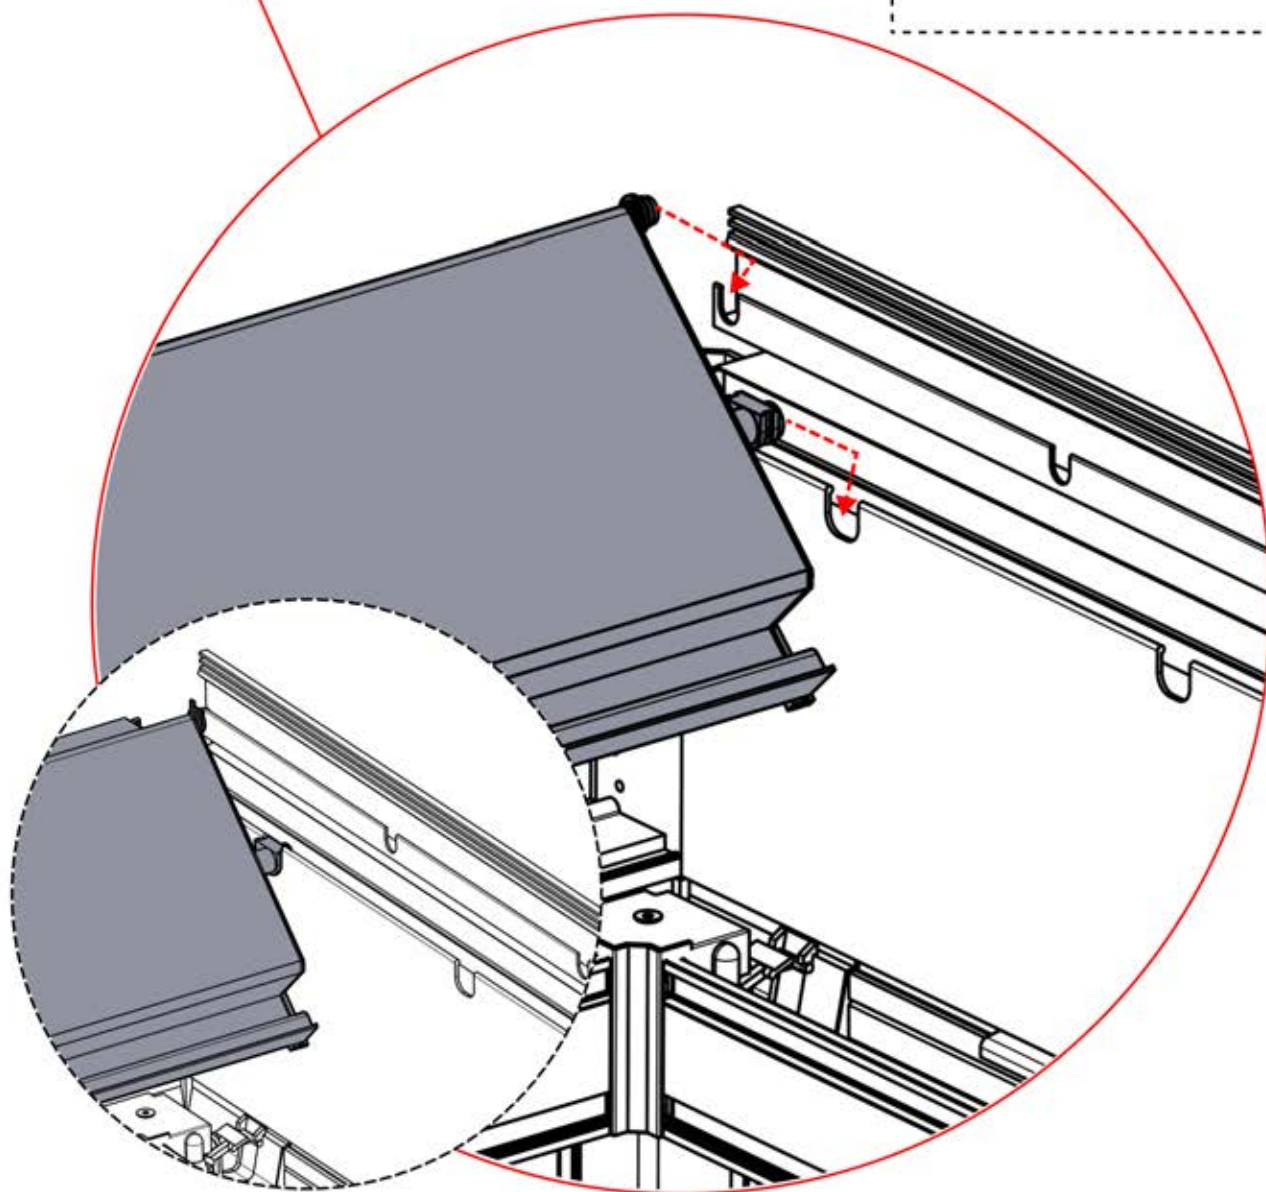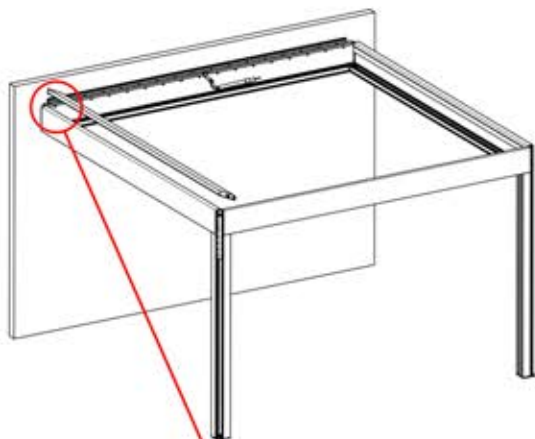

58



4




ANTHRAZIT: L270
WEISS: L274
SCHWARZ: L272

E







PN-200002363





1x

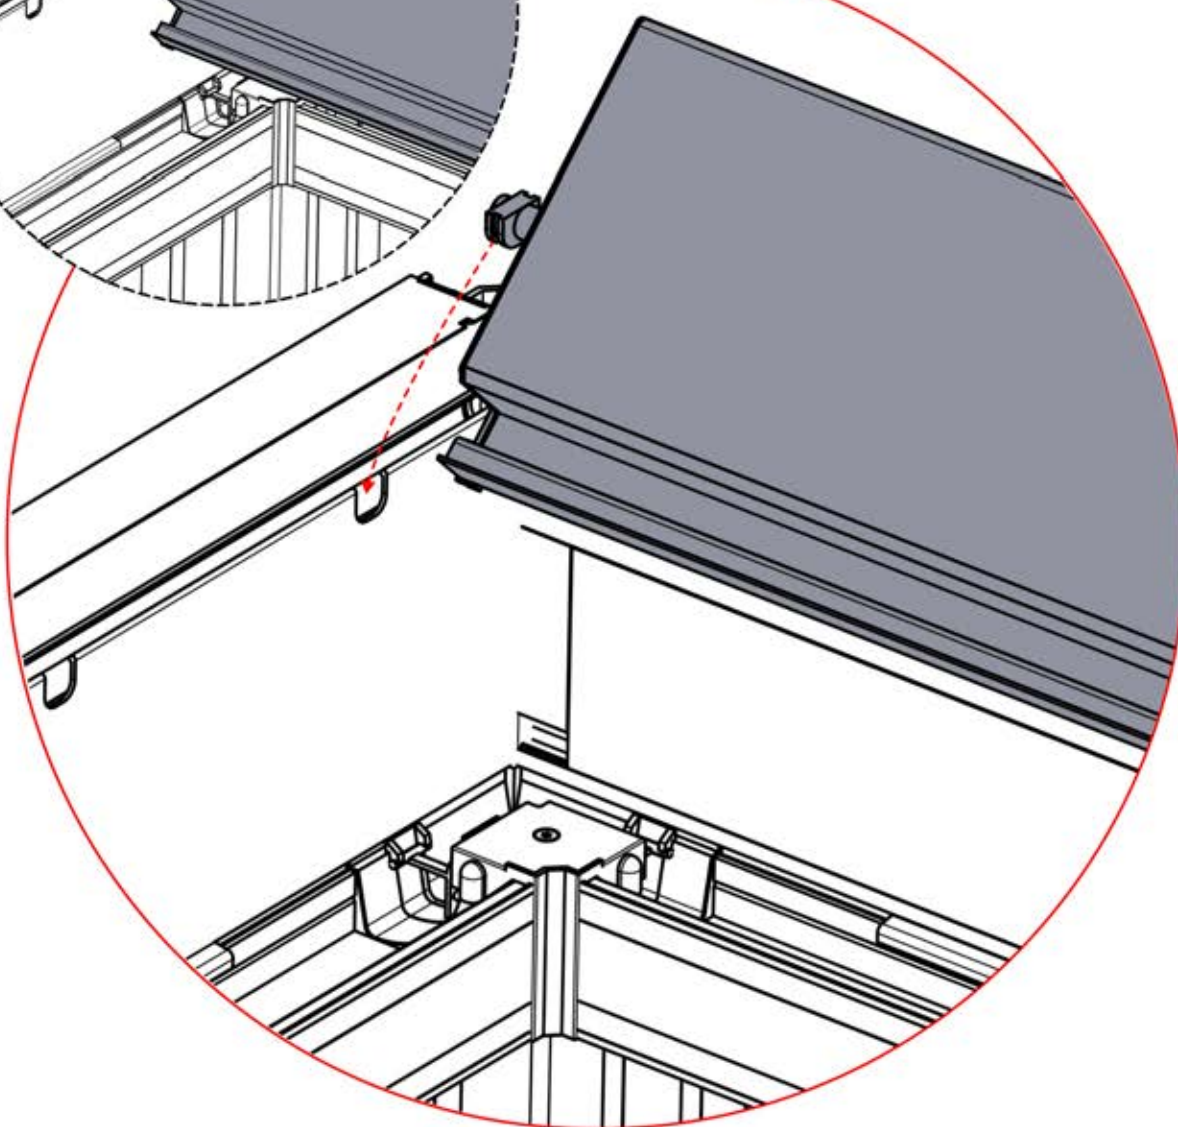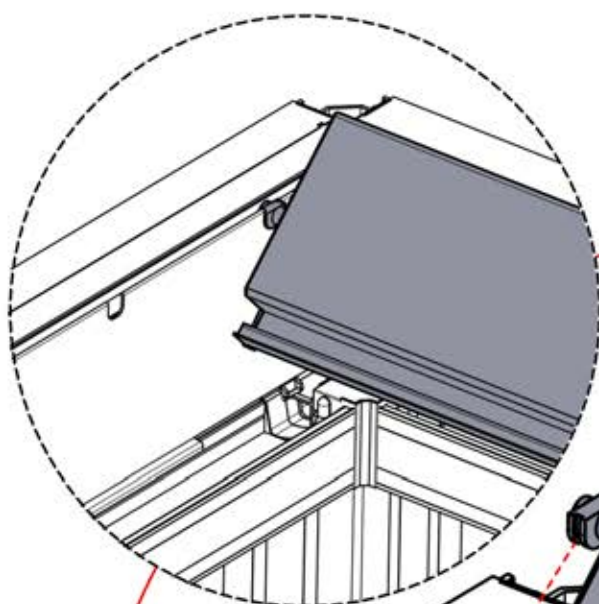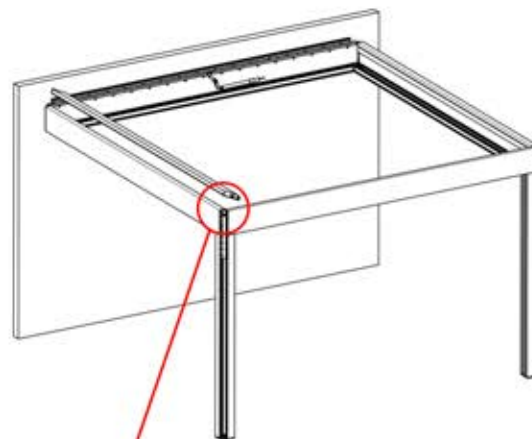





59

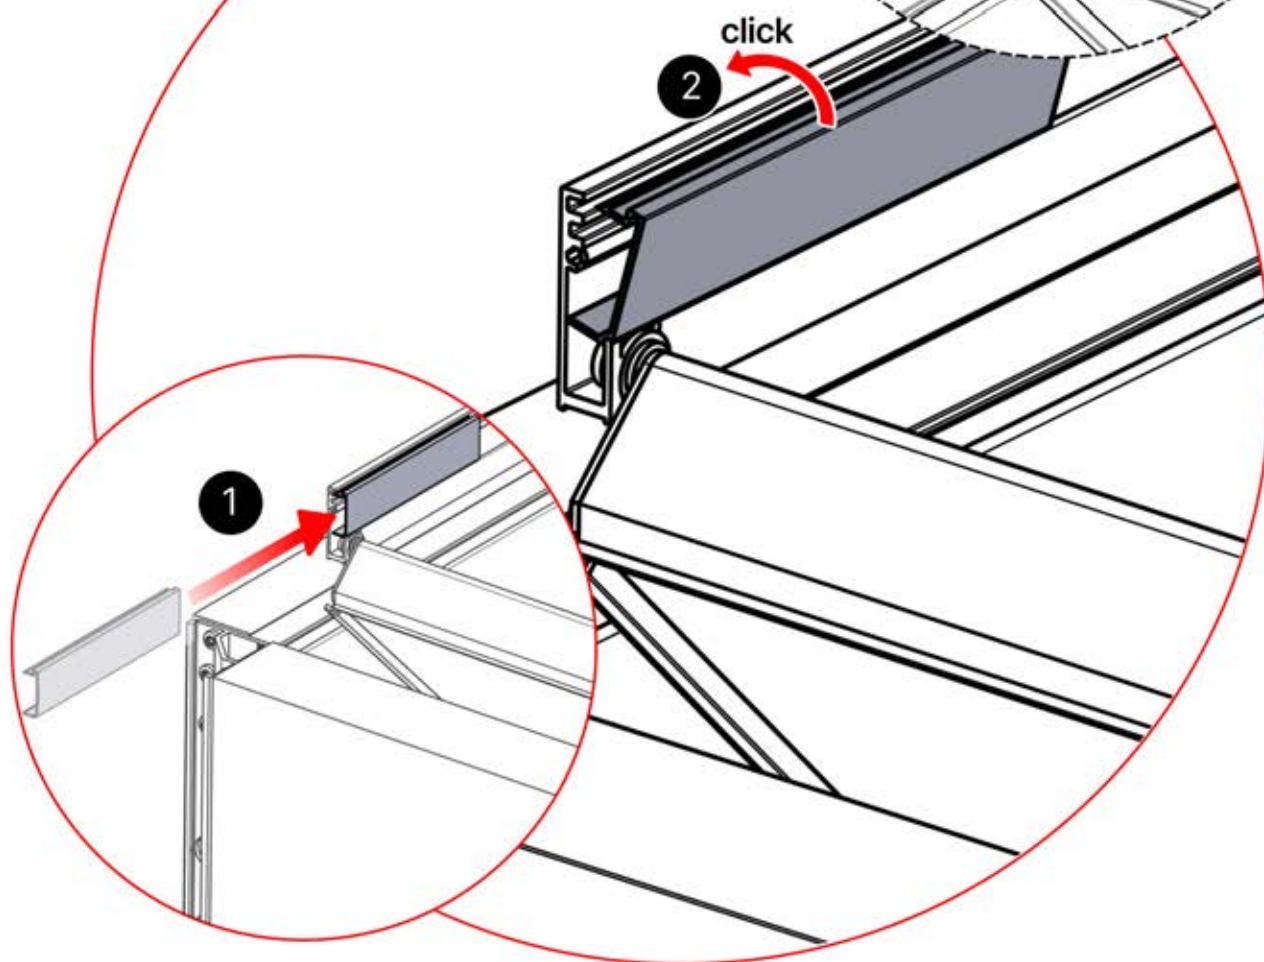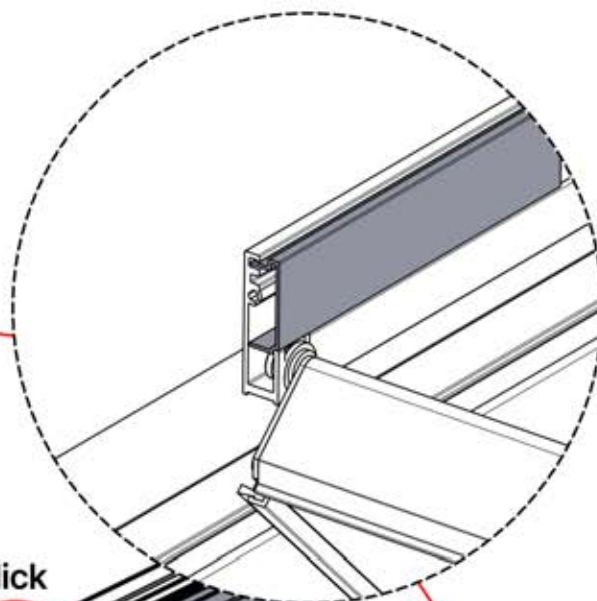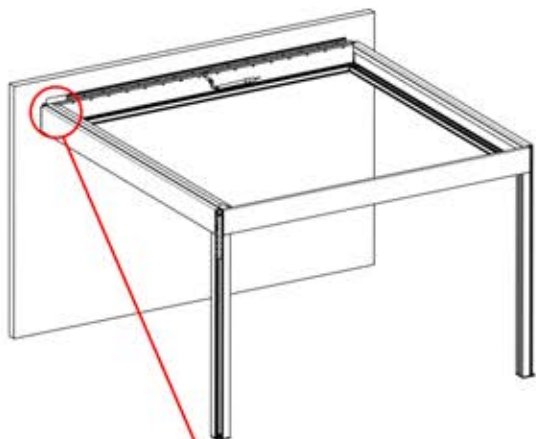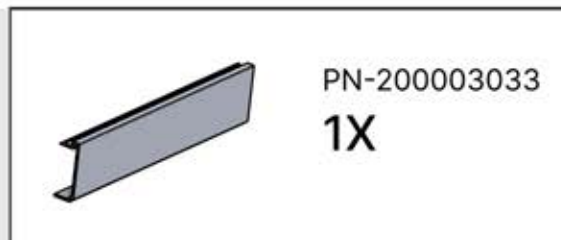



60

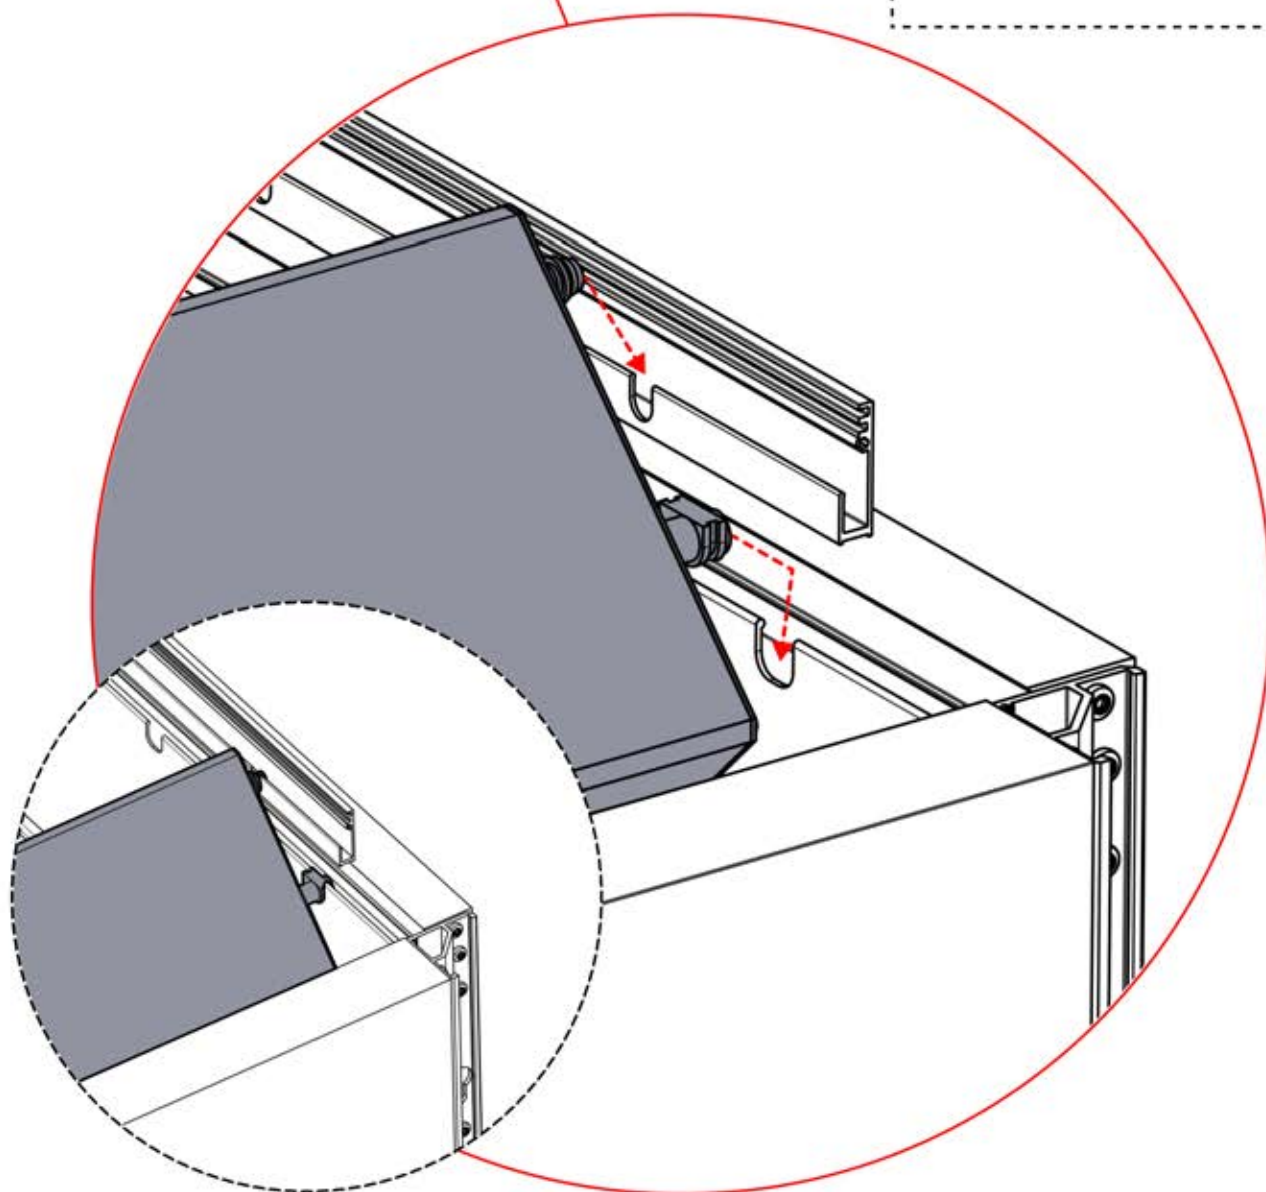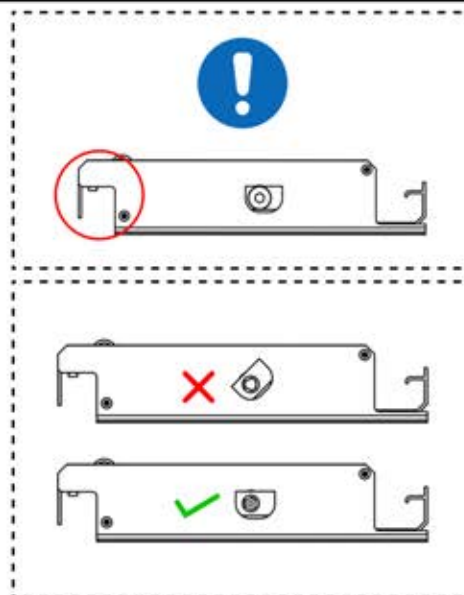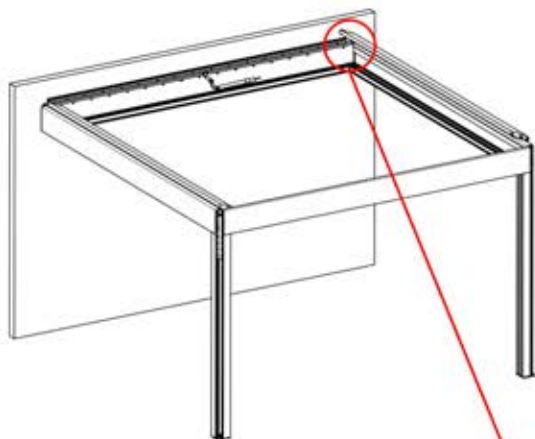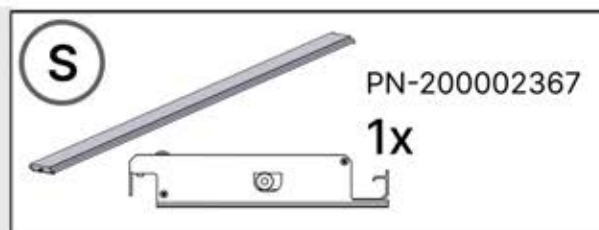







61

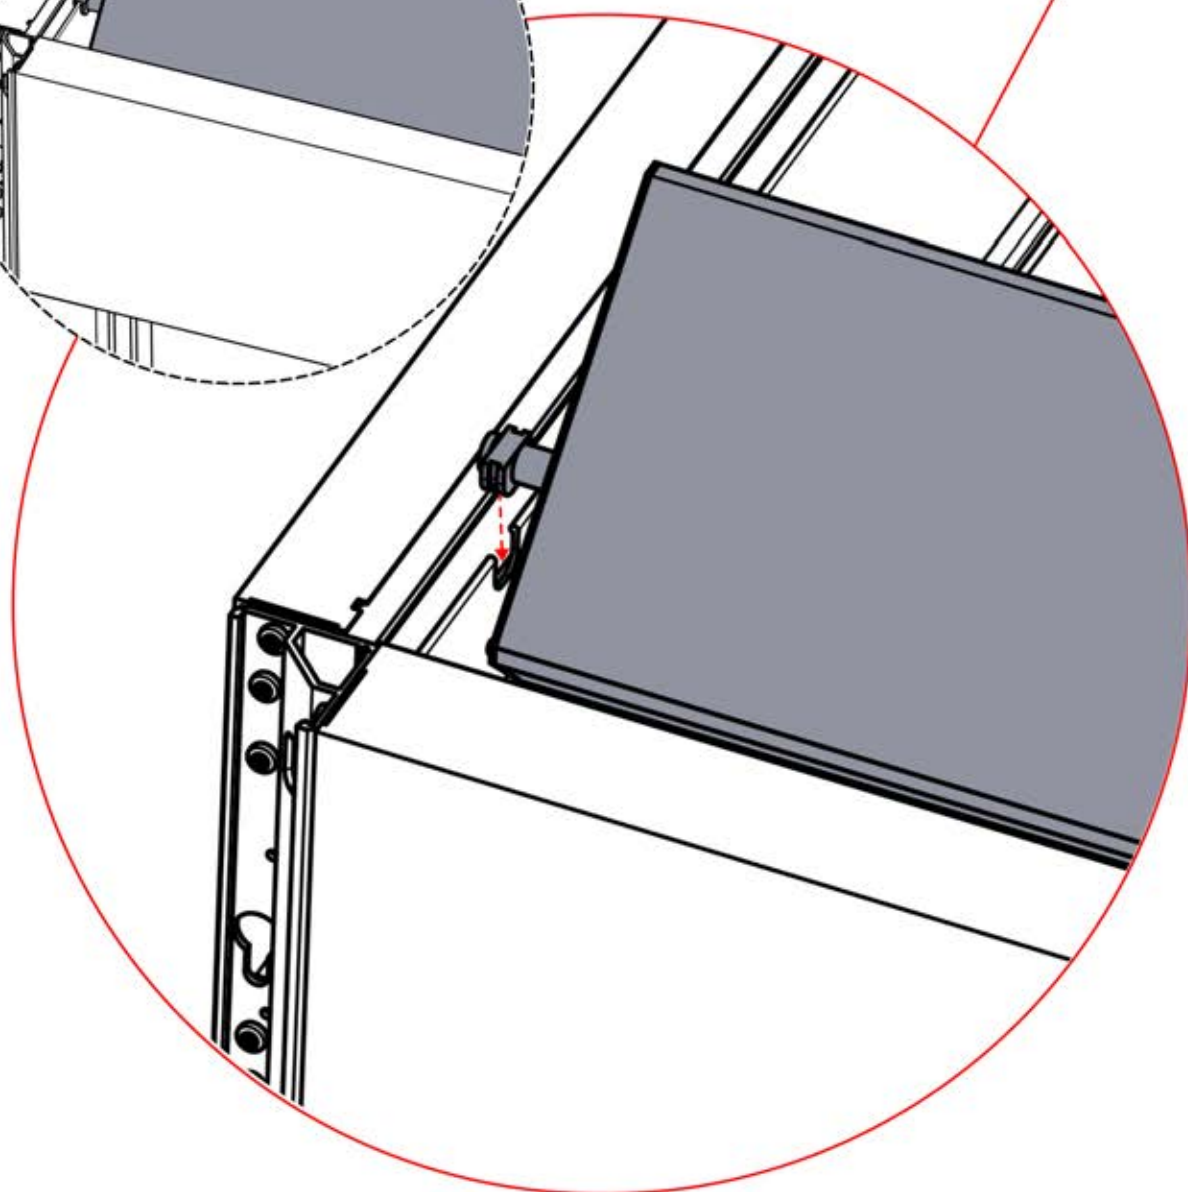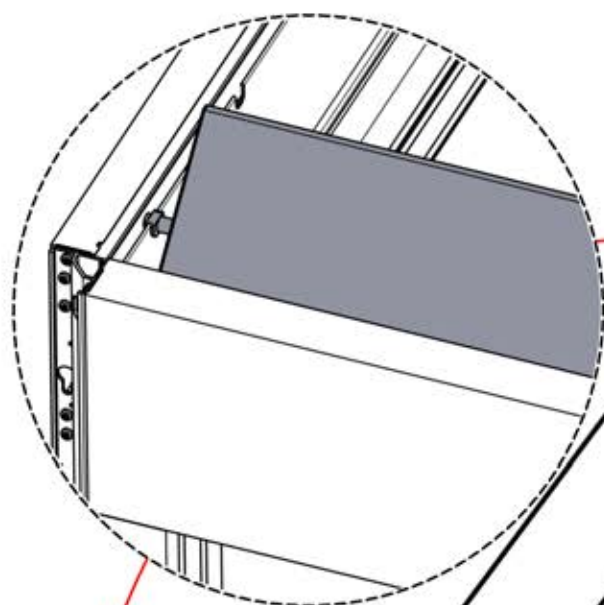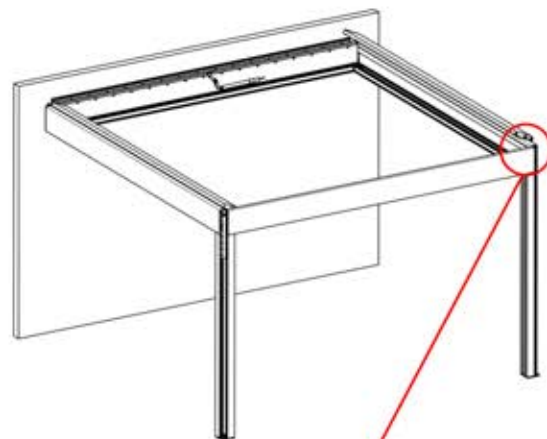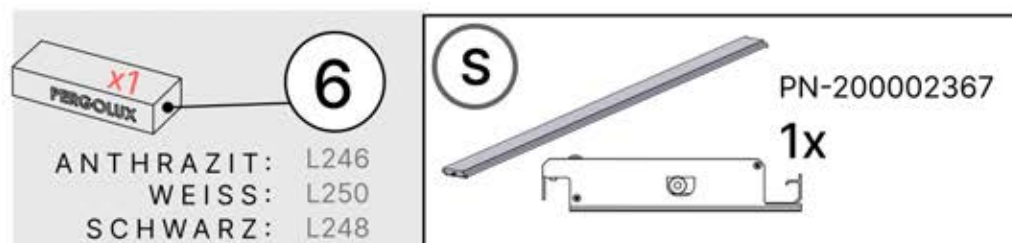


62

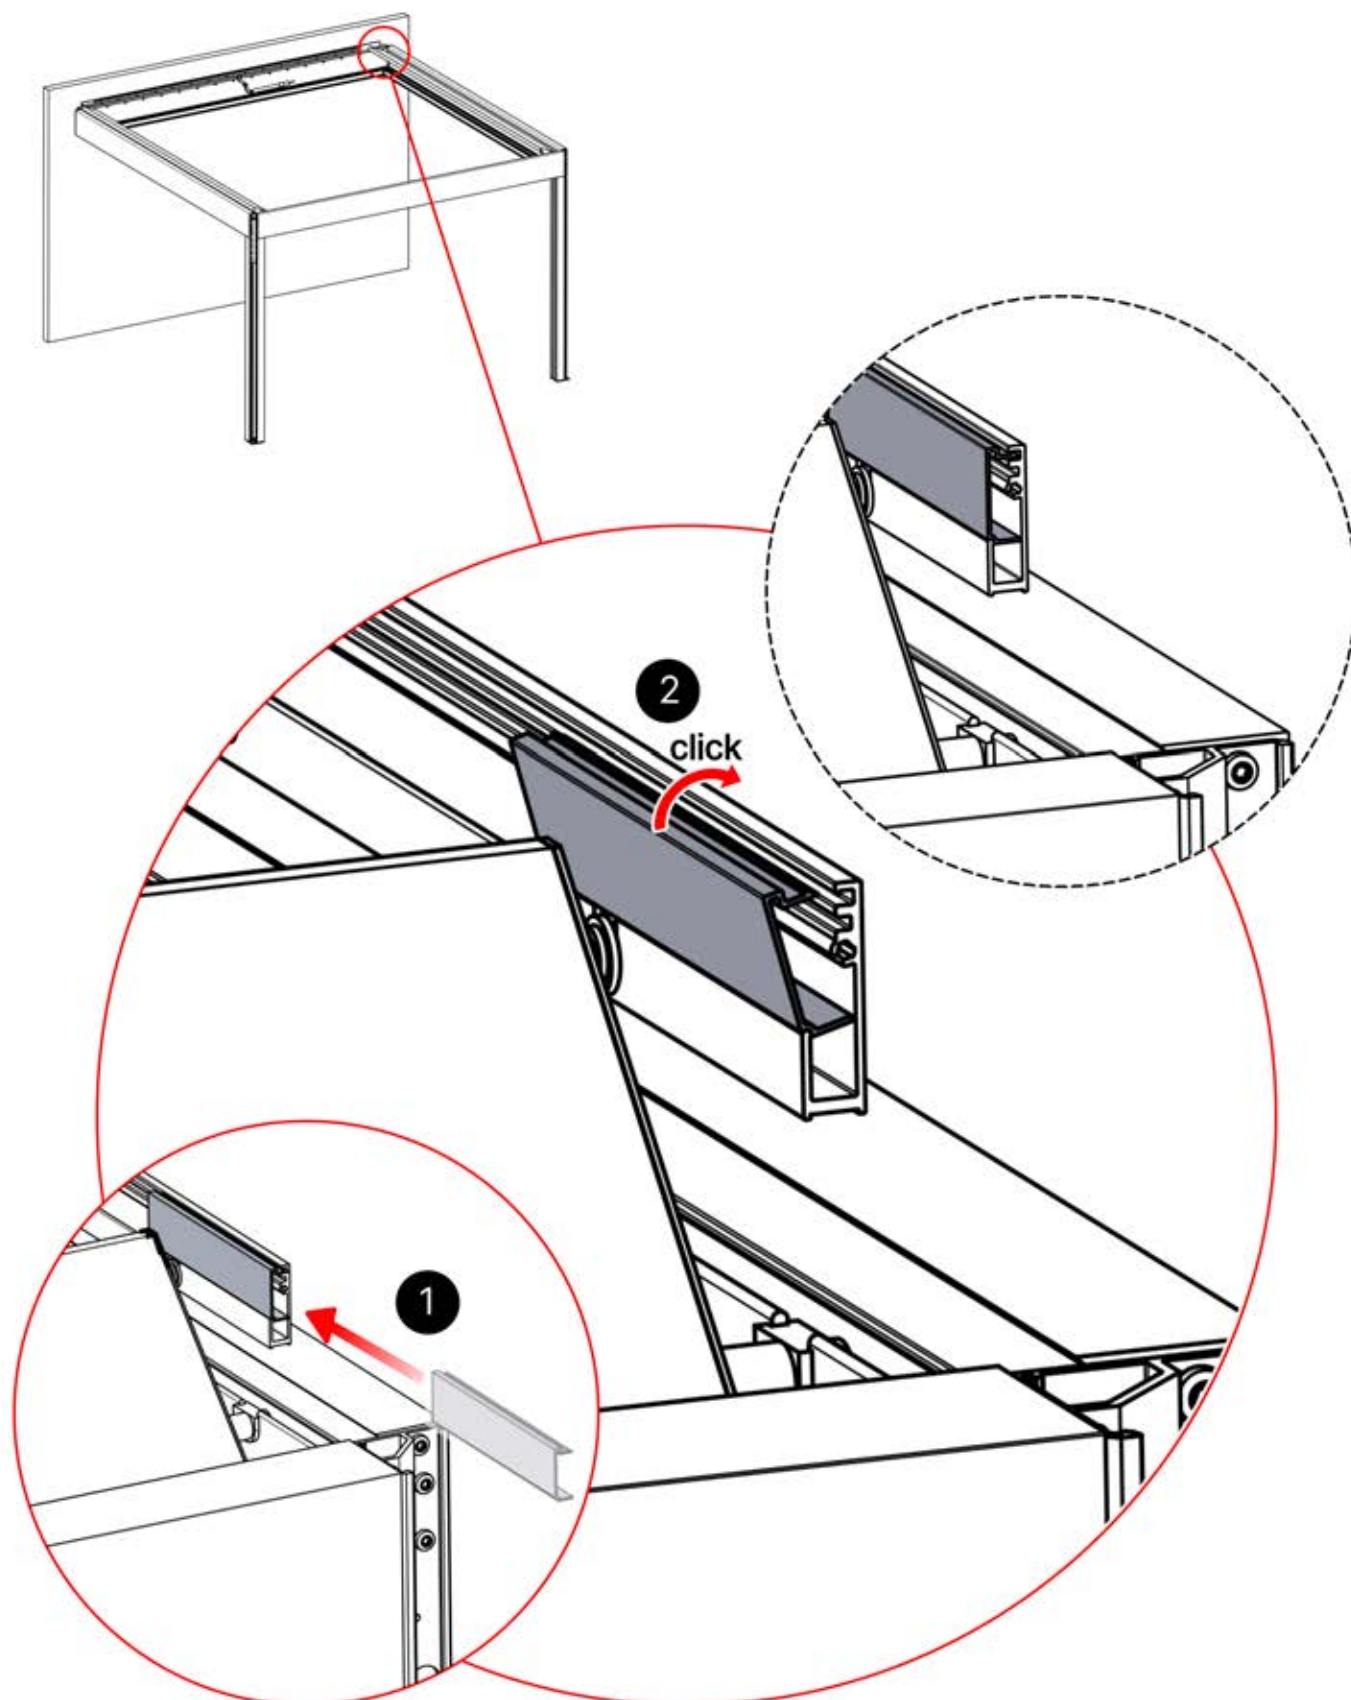
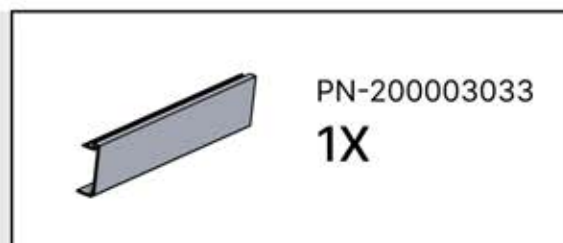


63

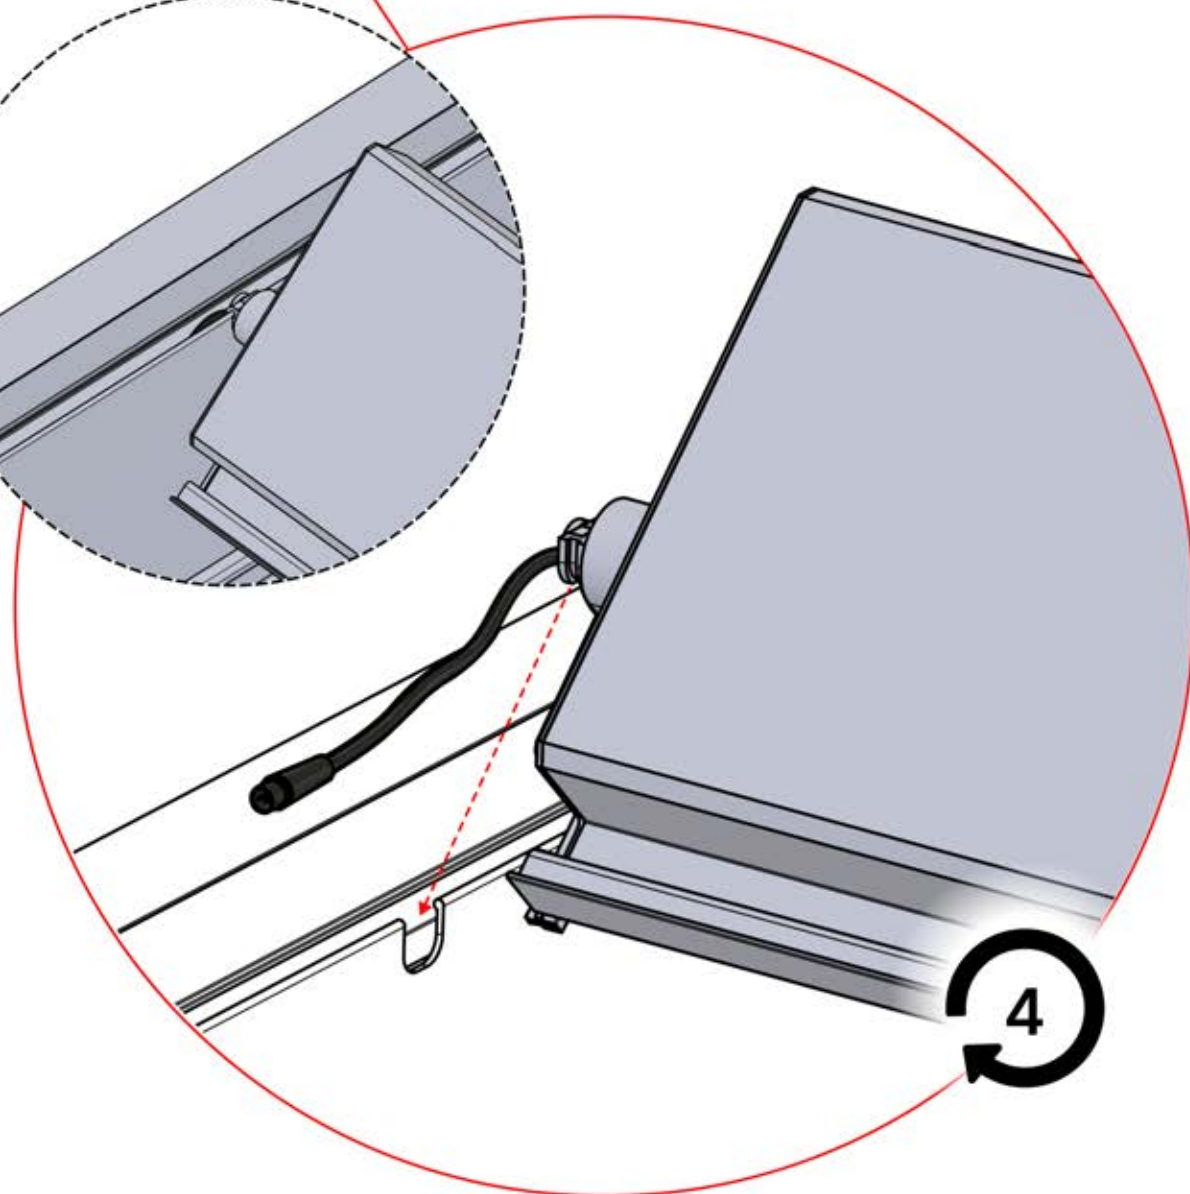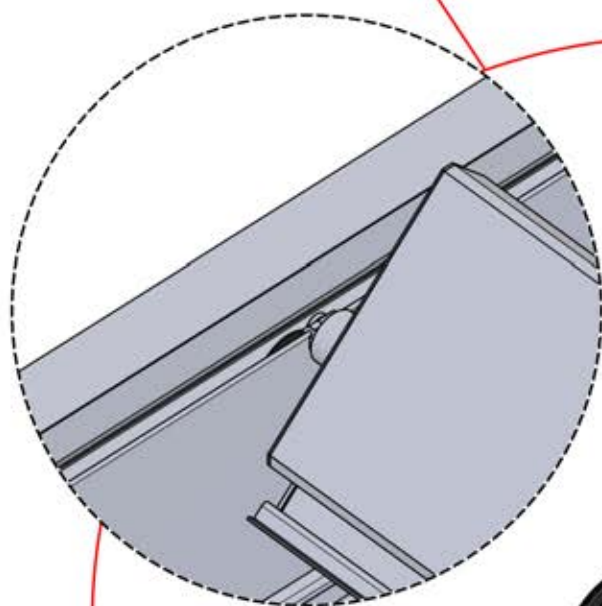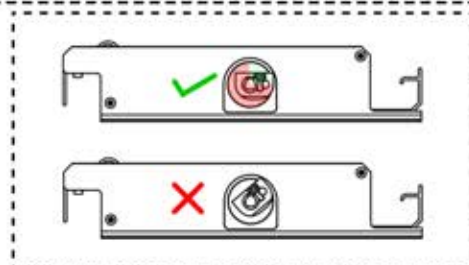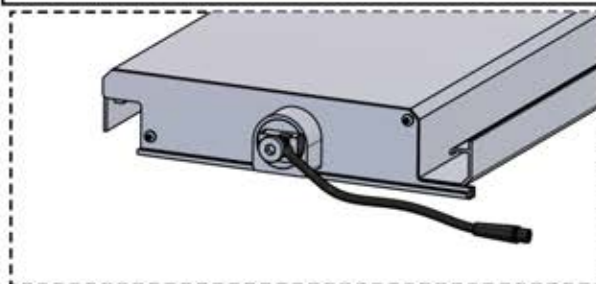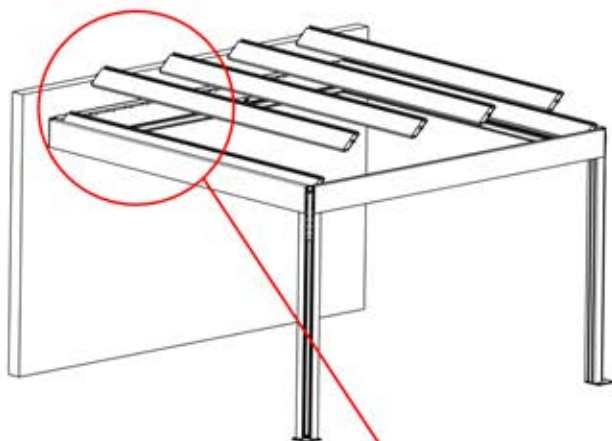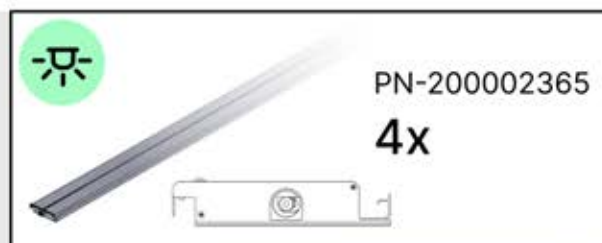

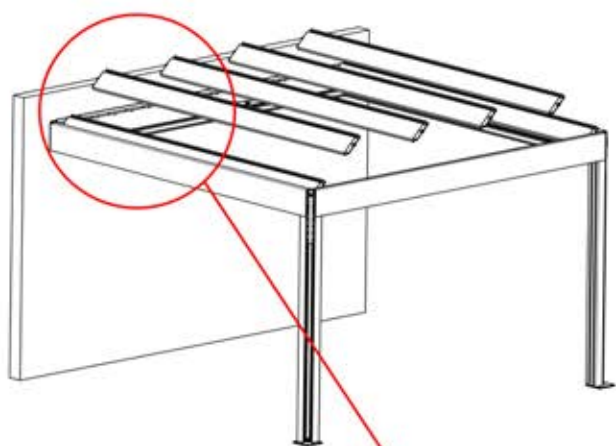




Schließen Sie das
LED-Kabel an das 4-
polige LED-Kabel an.

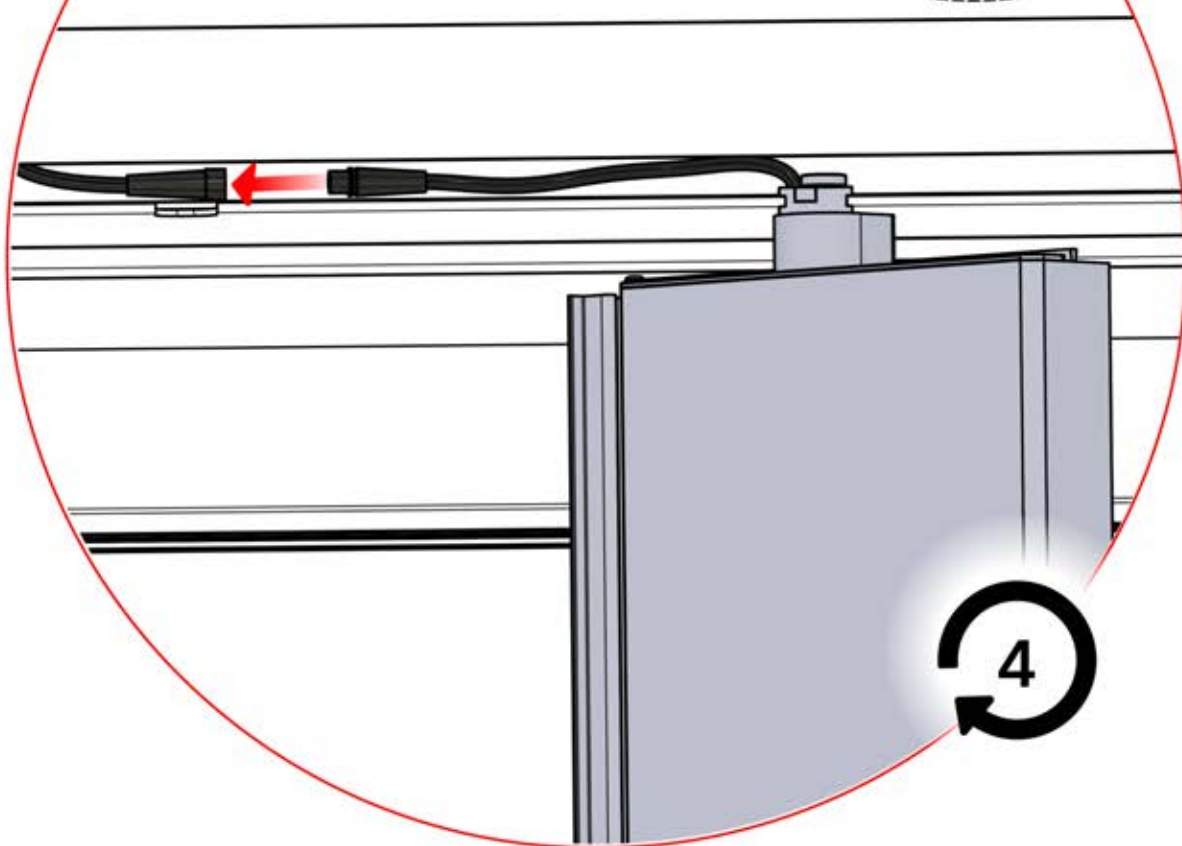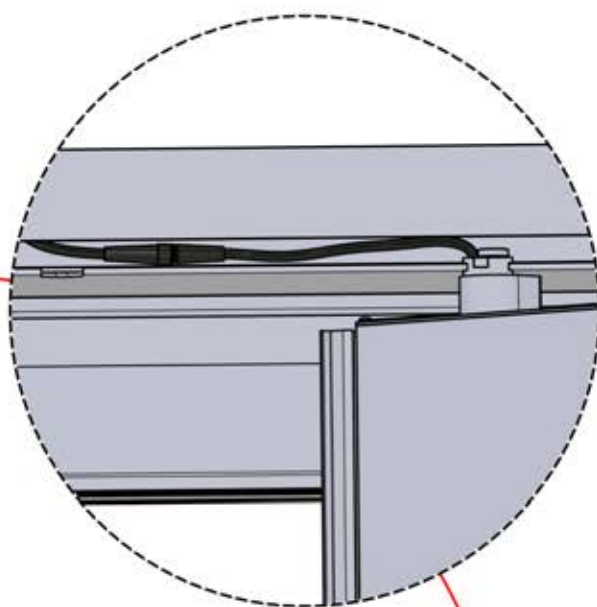


65





ANTHRAZIT: L258
WEISS: L262
SCHWARZ: L260

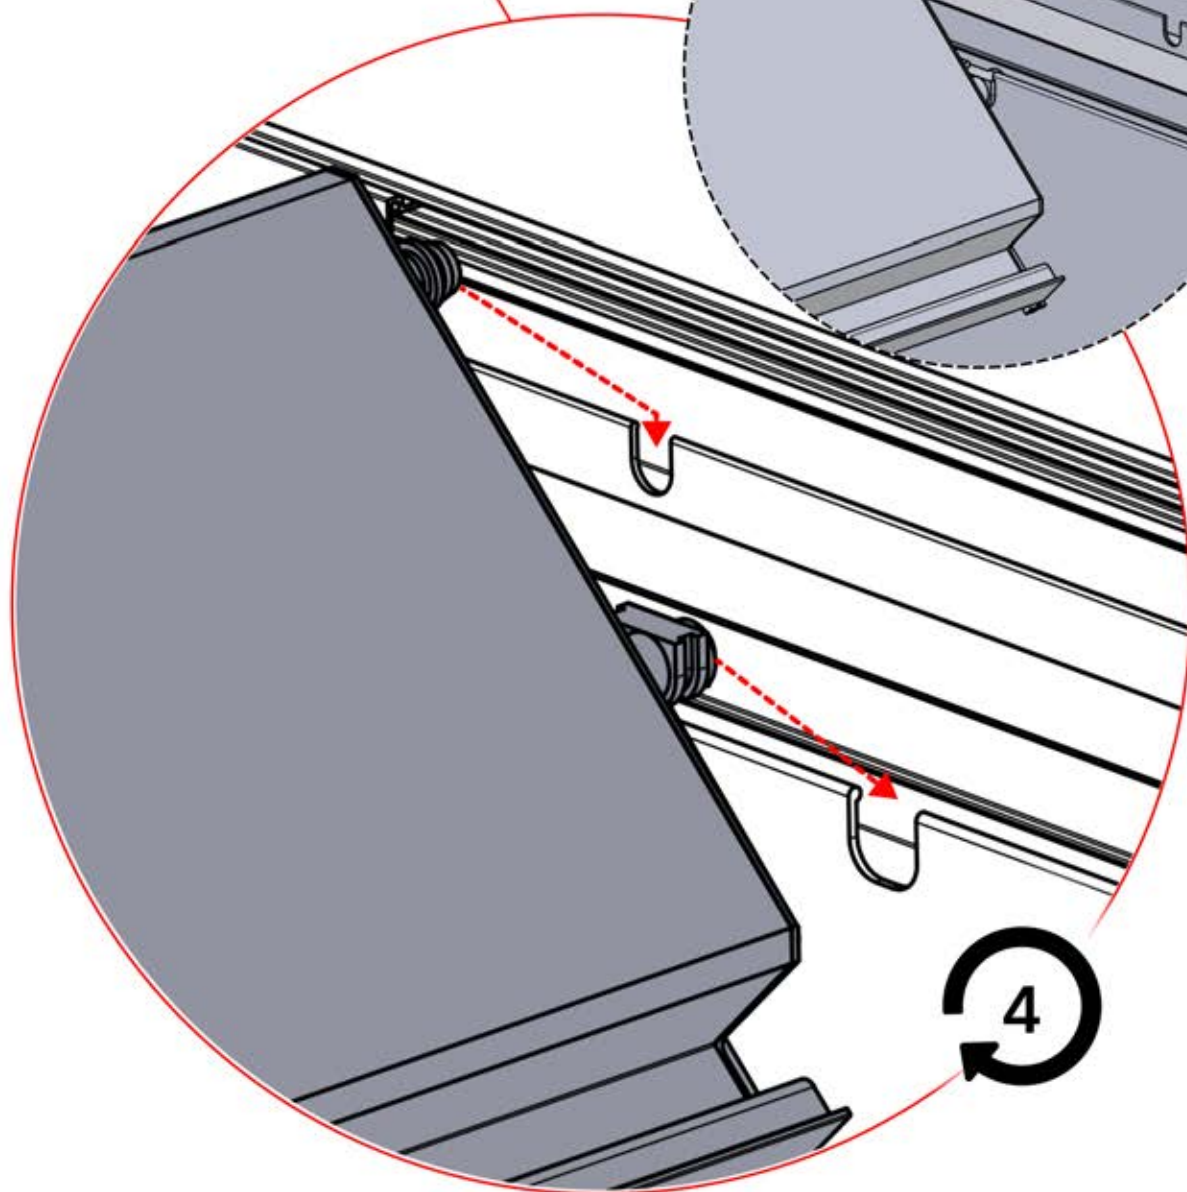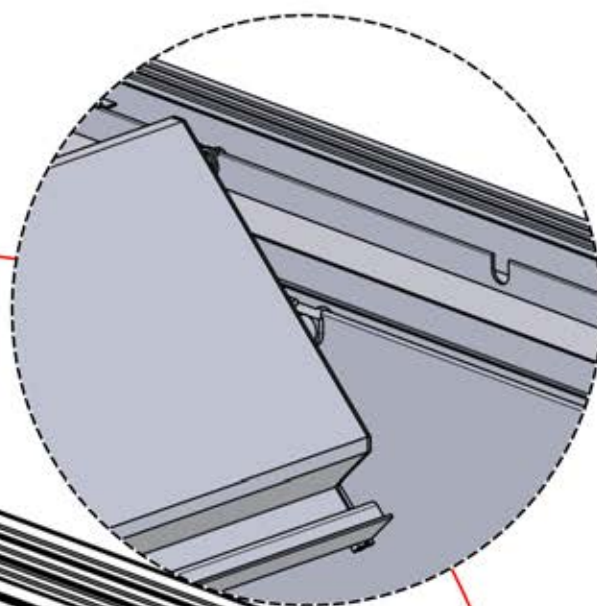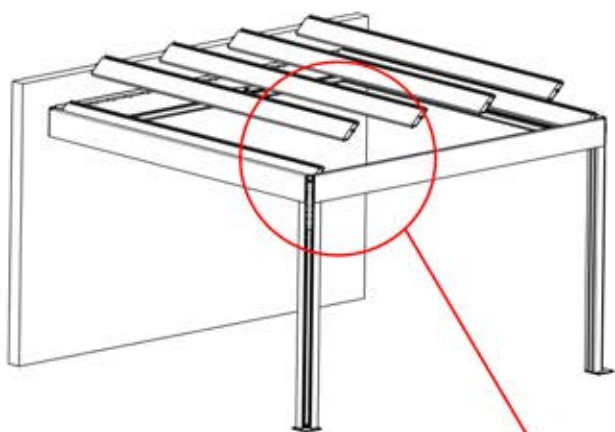

66

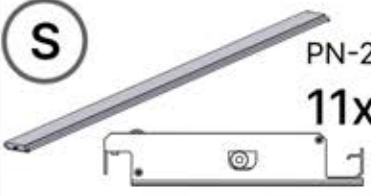x1 PERGOLUX 4 ANTHRAZIT: L270 WEISS: L274 SCHWARZ: L272	S PN-200002367 11x 
x2 PERGOLUX 5 ANTHRAZIT: L258 WEISS: L262 SCHWARZ: L260	x1 PERGOLUX 6 ANTHRAZIT: L246 WEISS: L250 SCHWARZ: L248

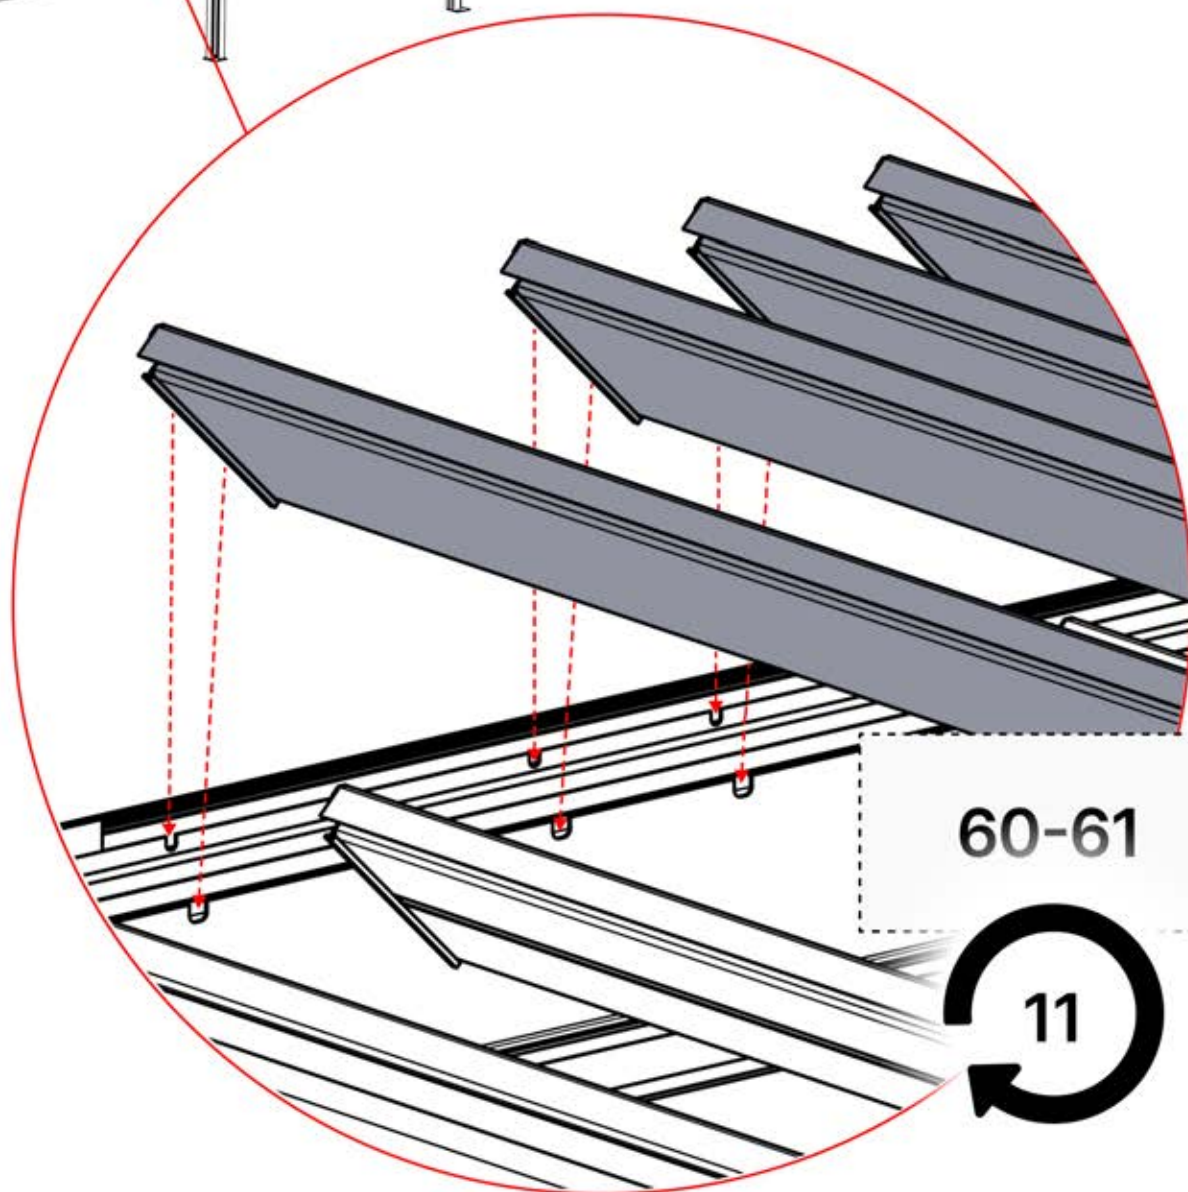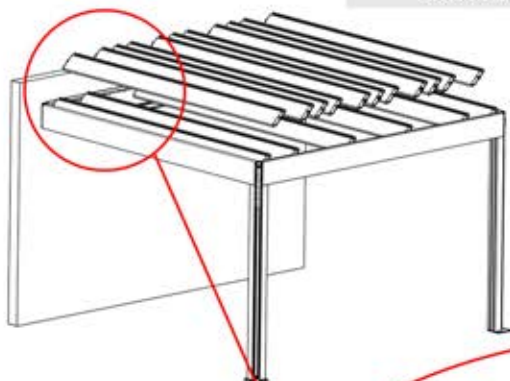

60-61




11

67






2




ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

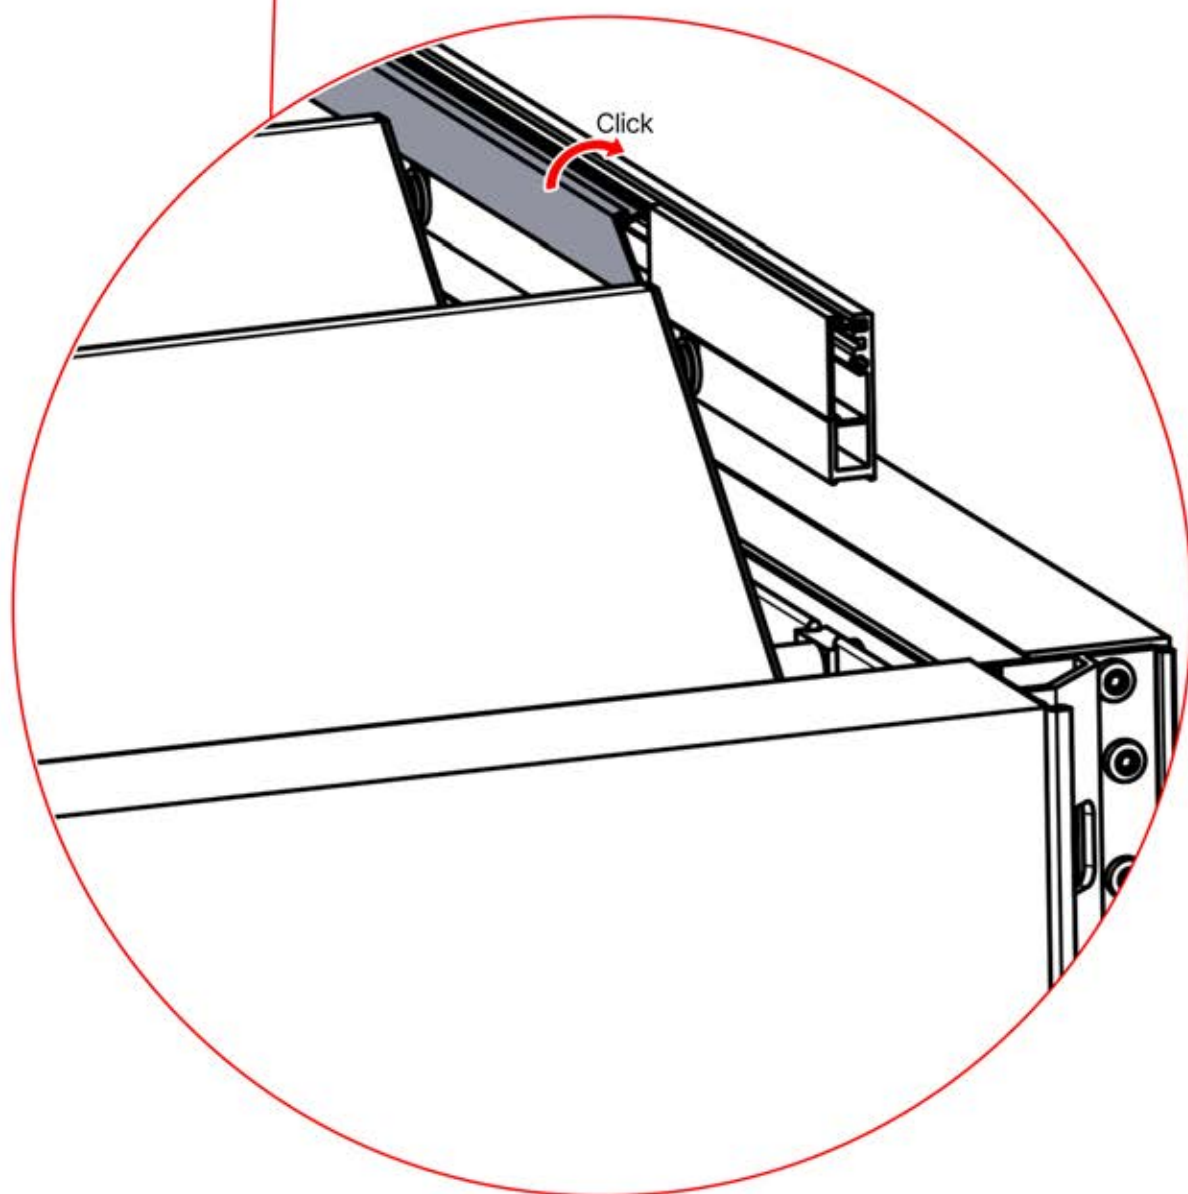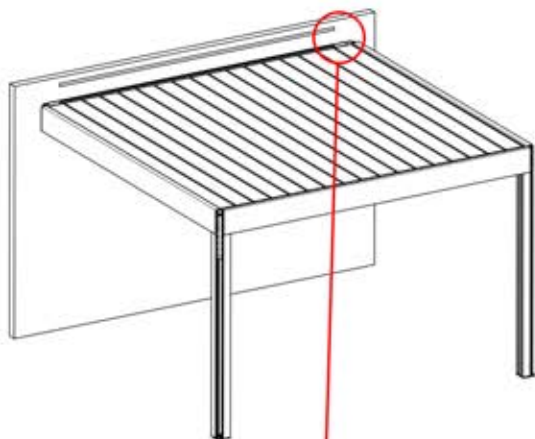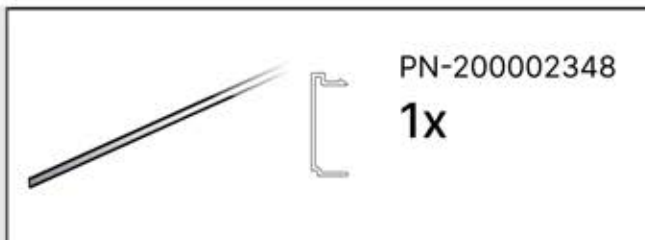




68

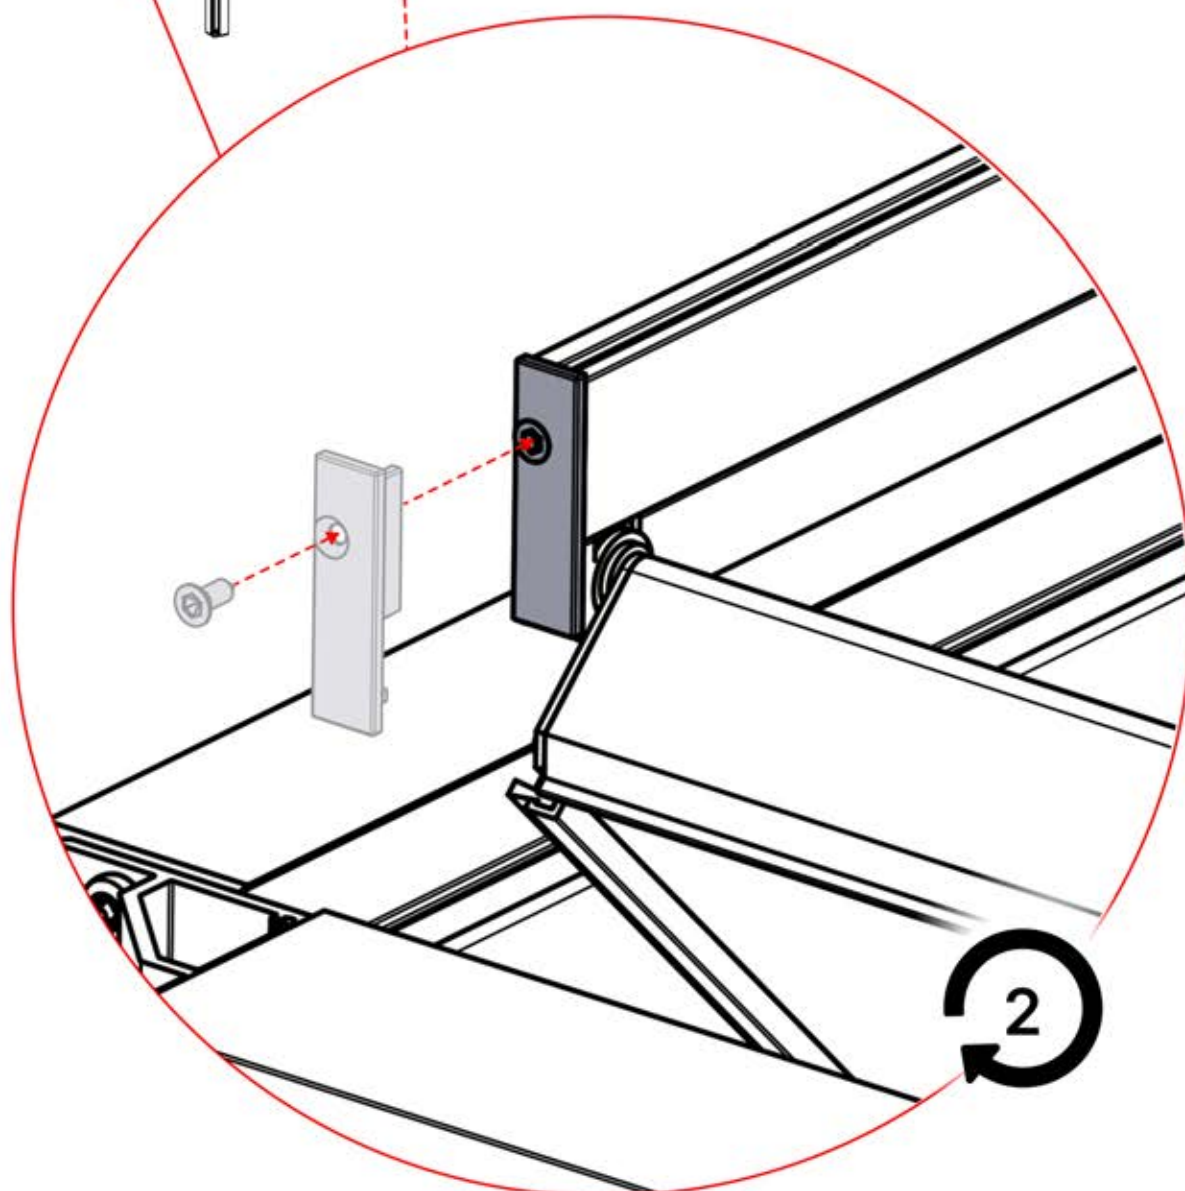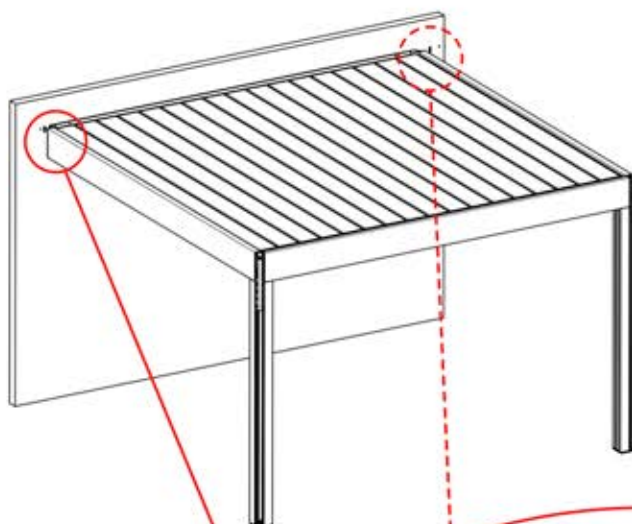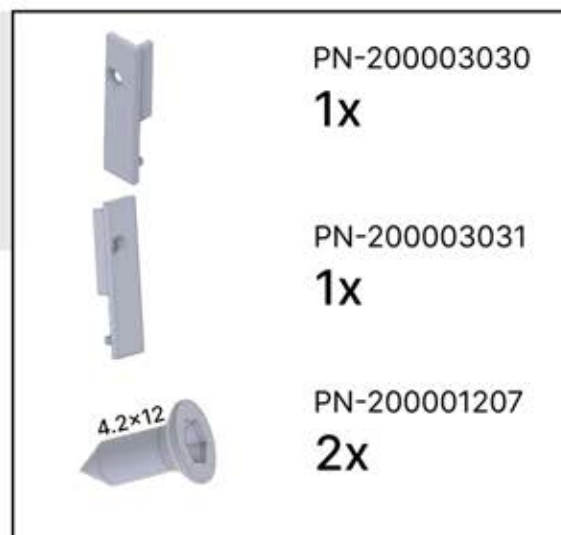

69

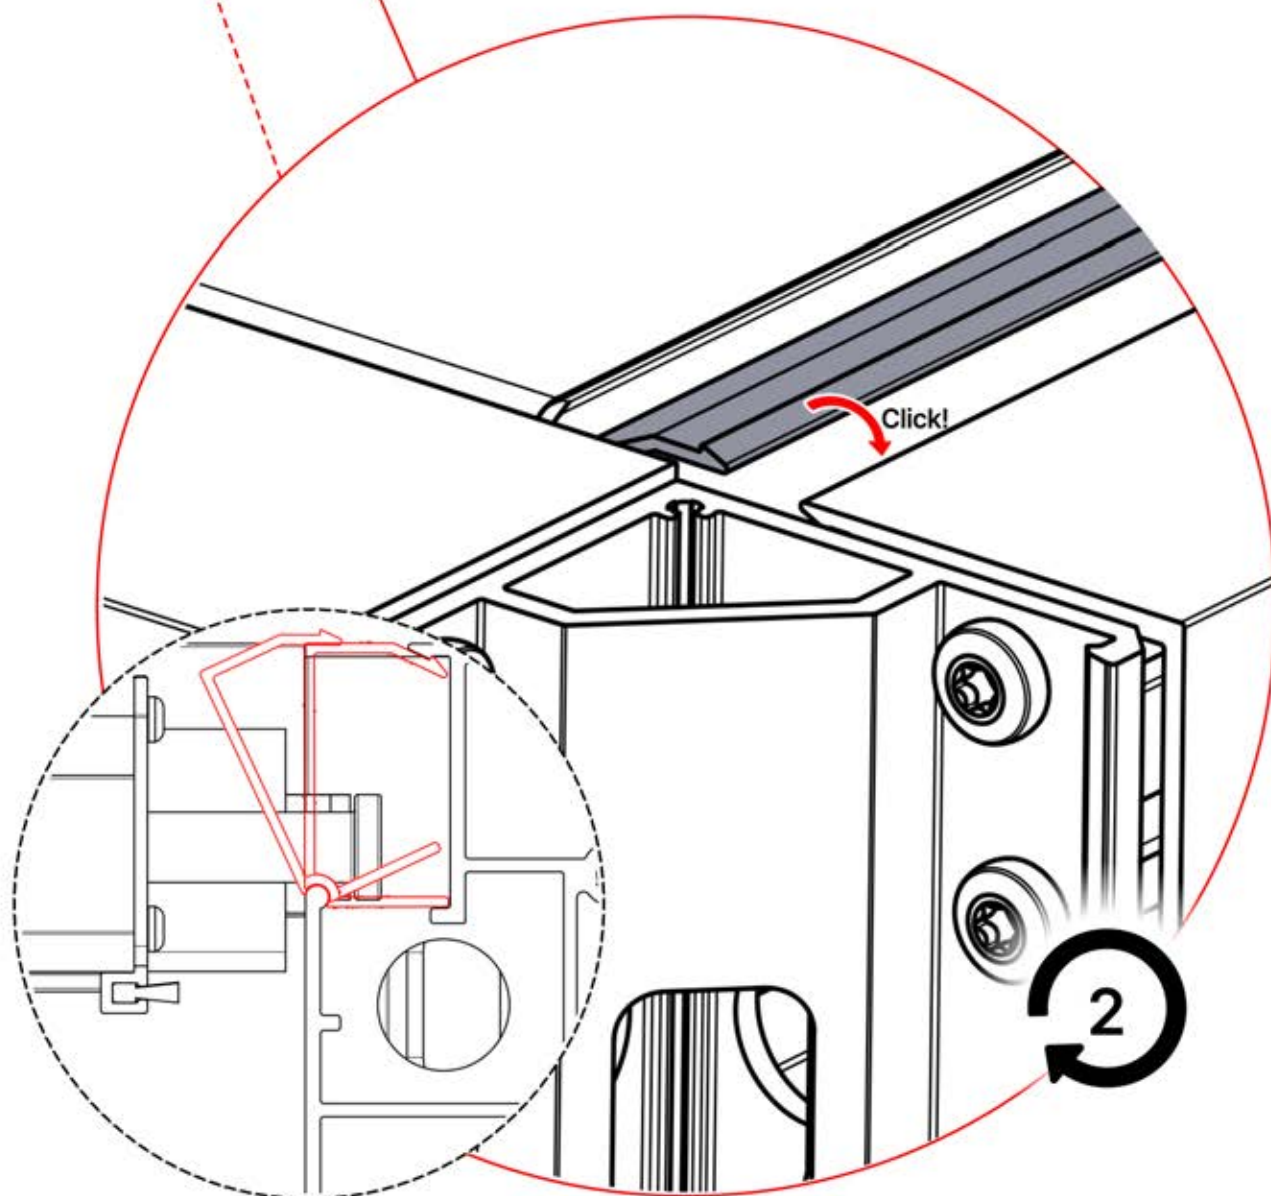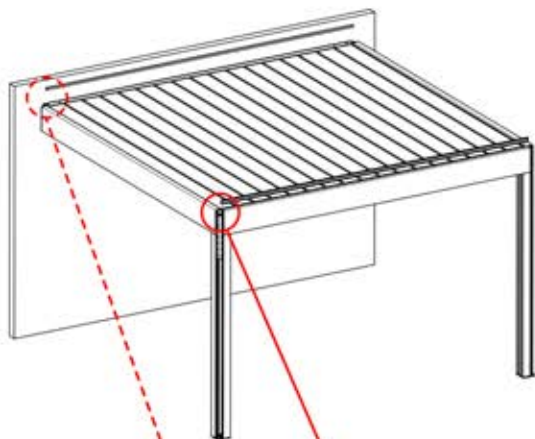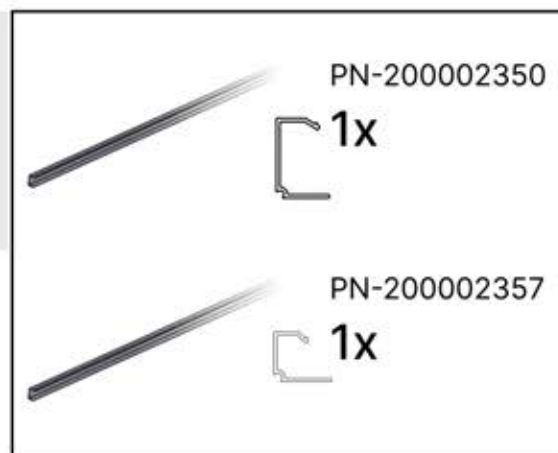


70

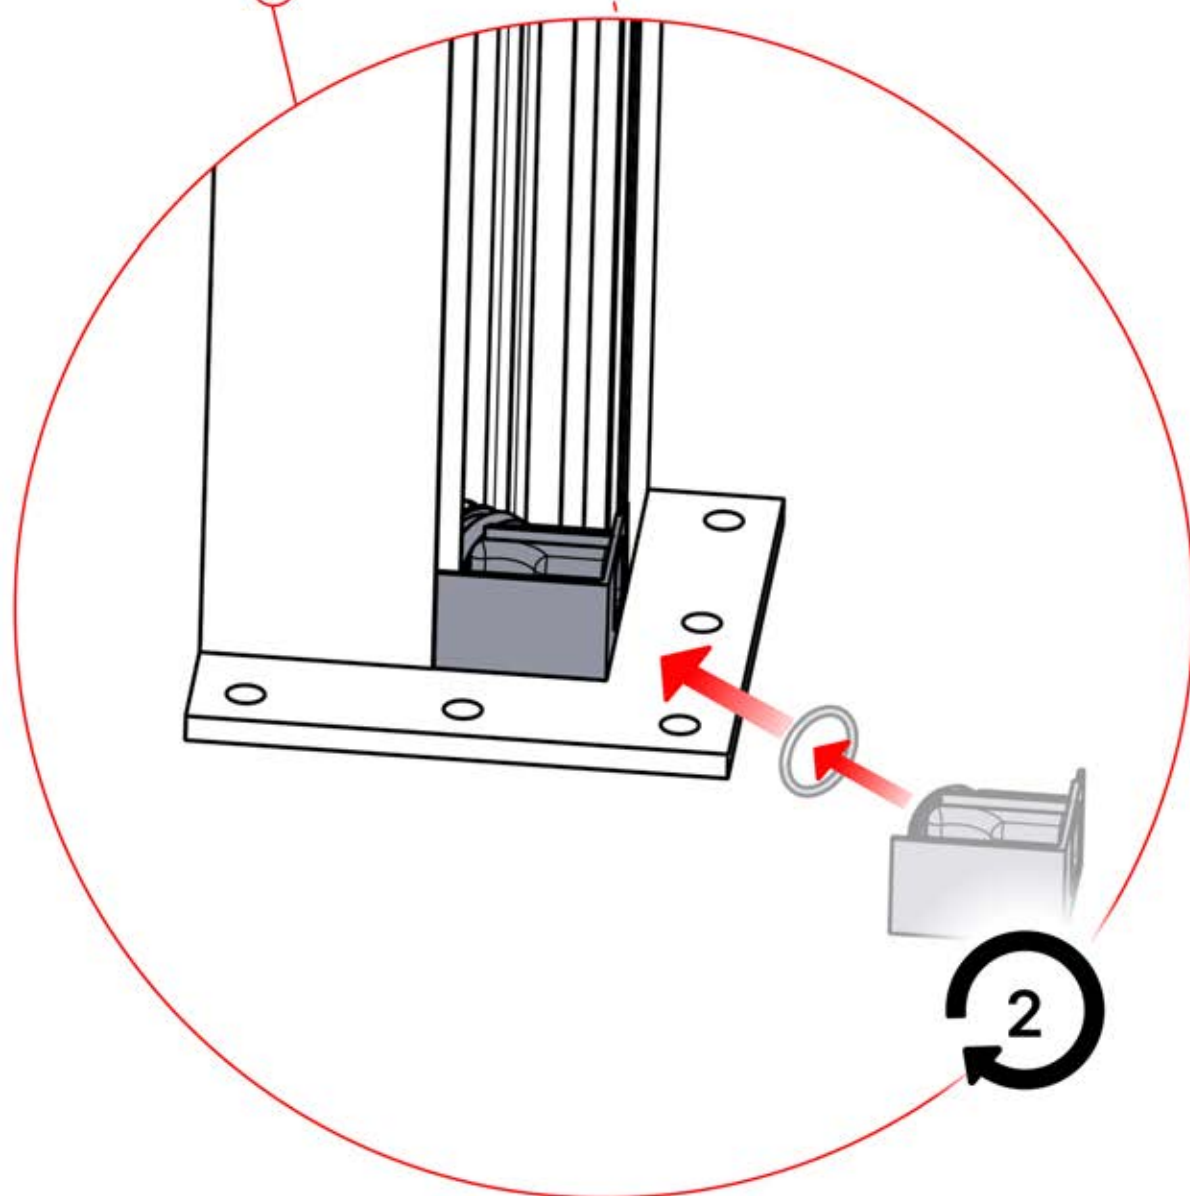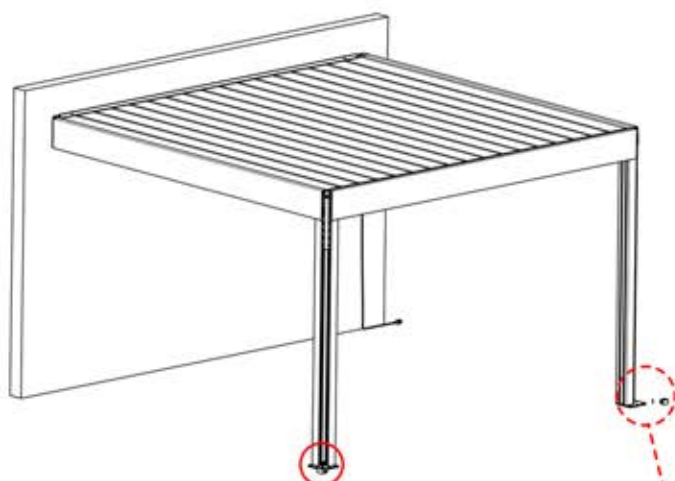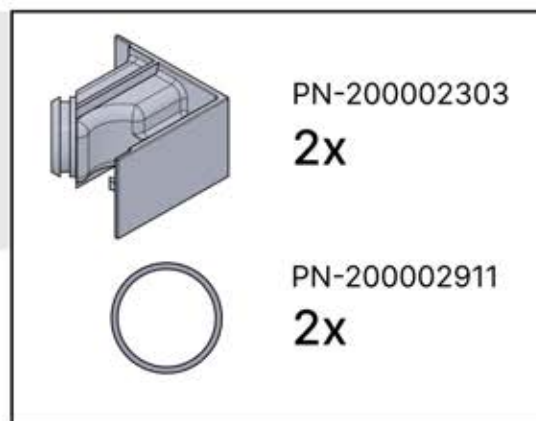




71








ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128






ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

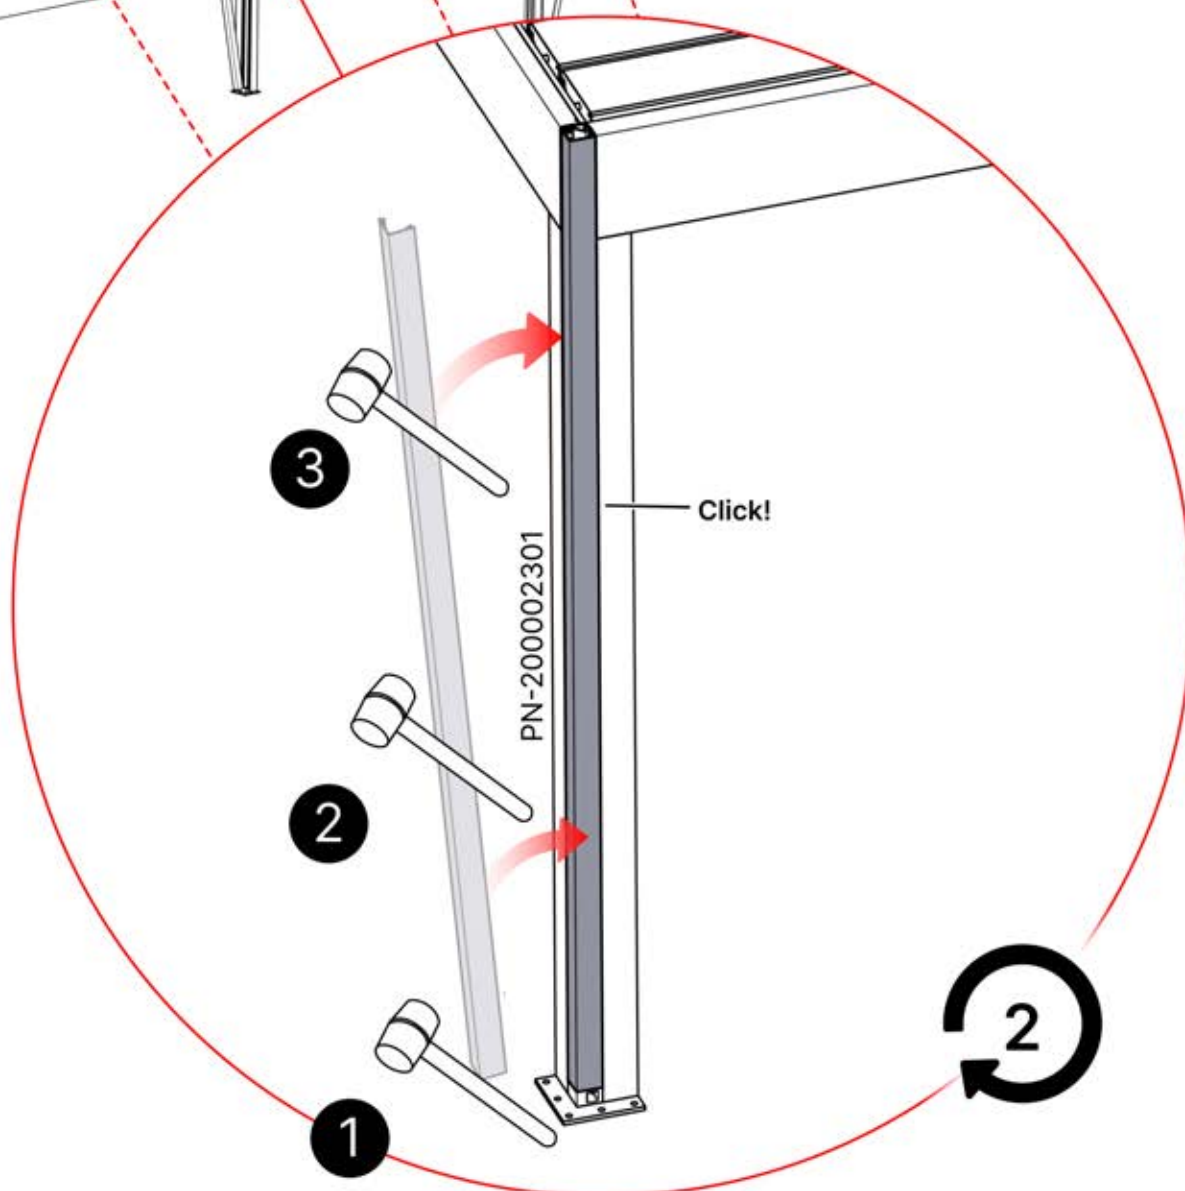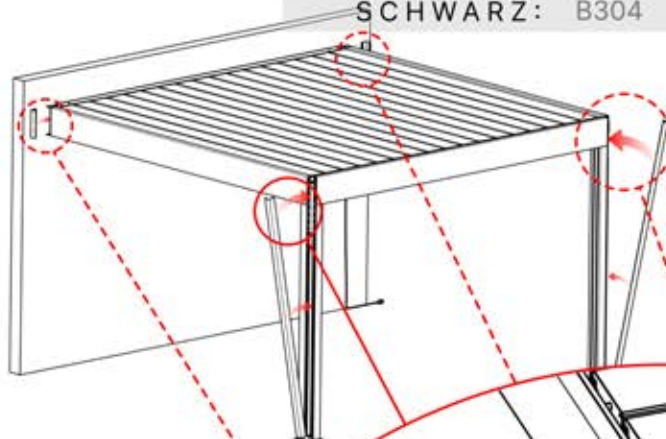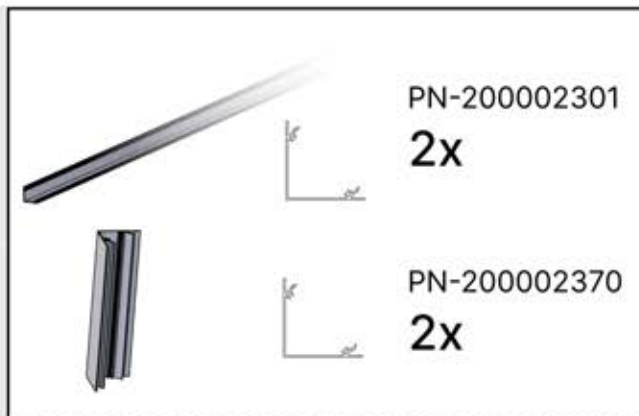




72

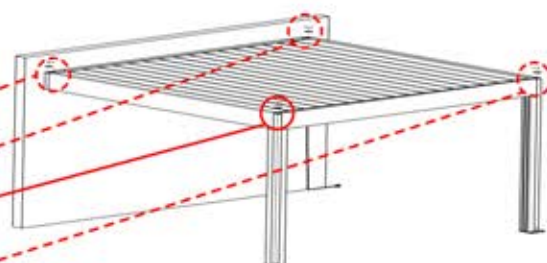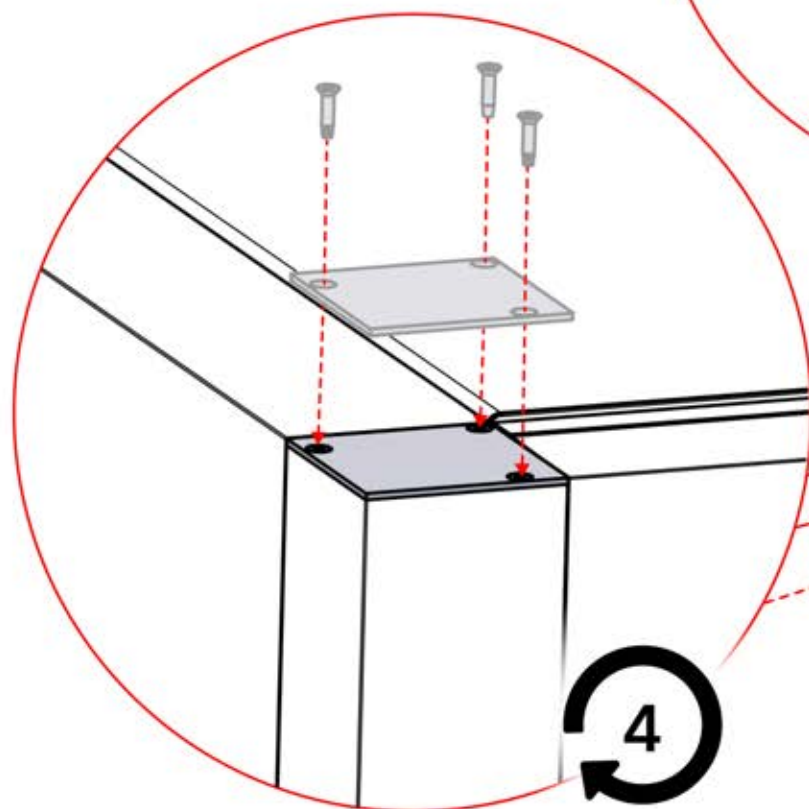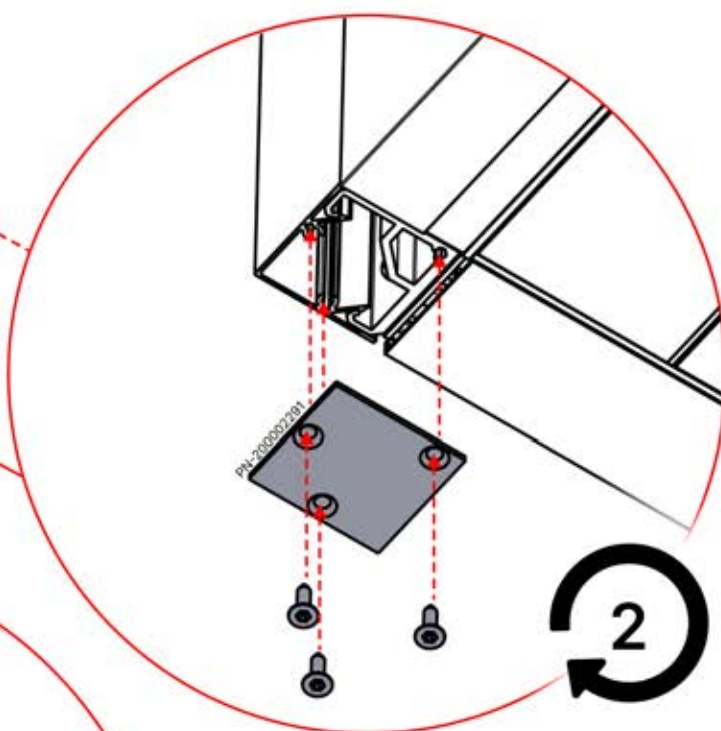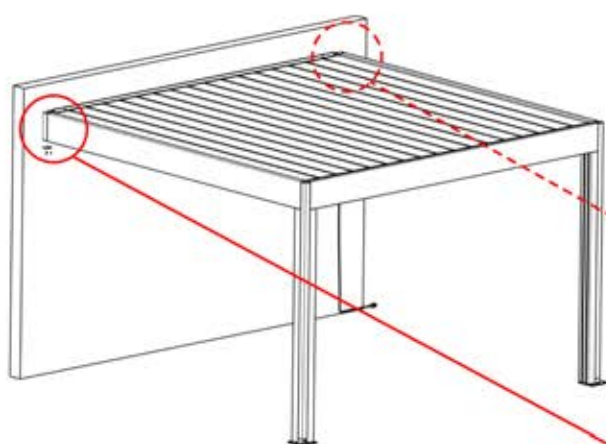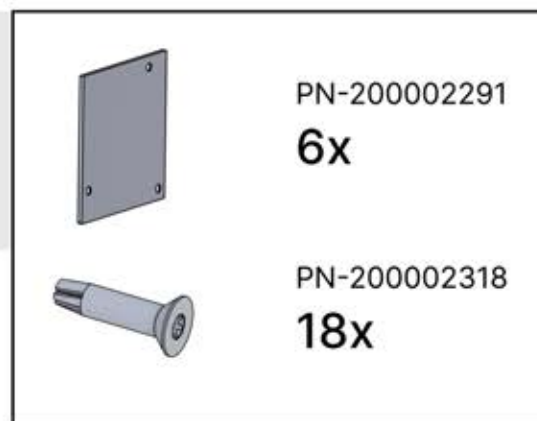




73

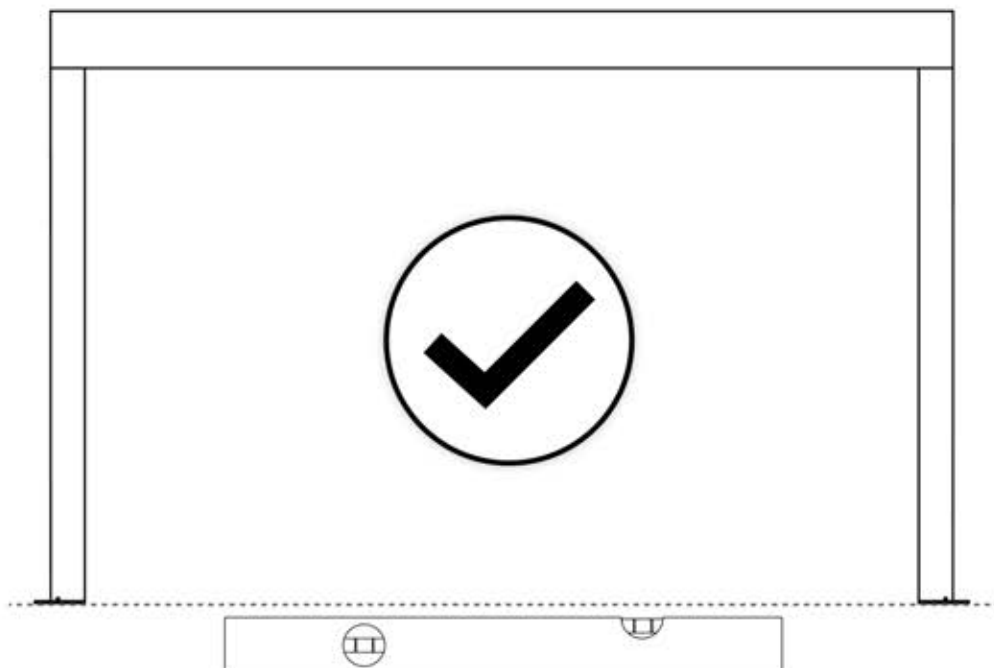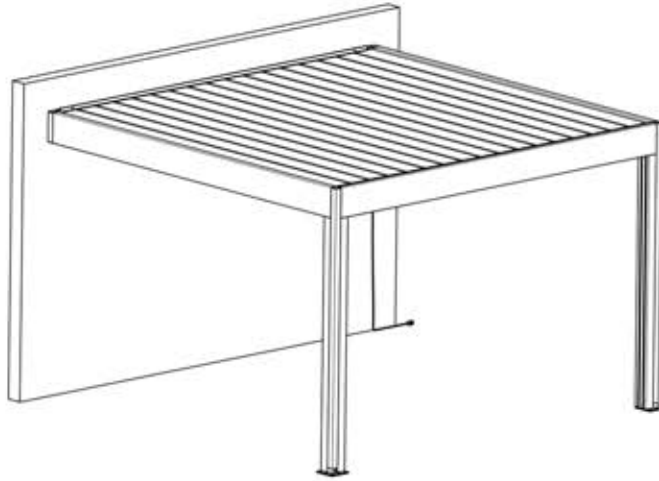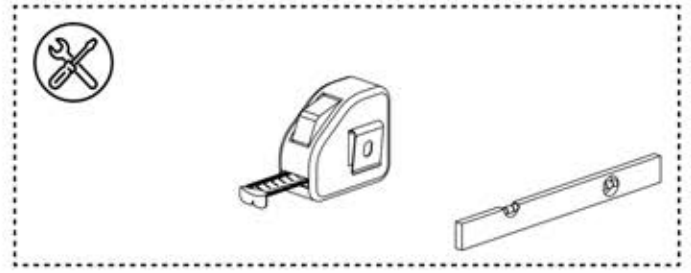

74

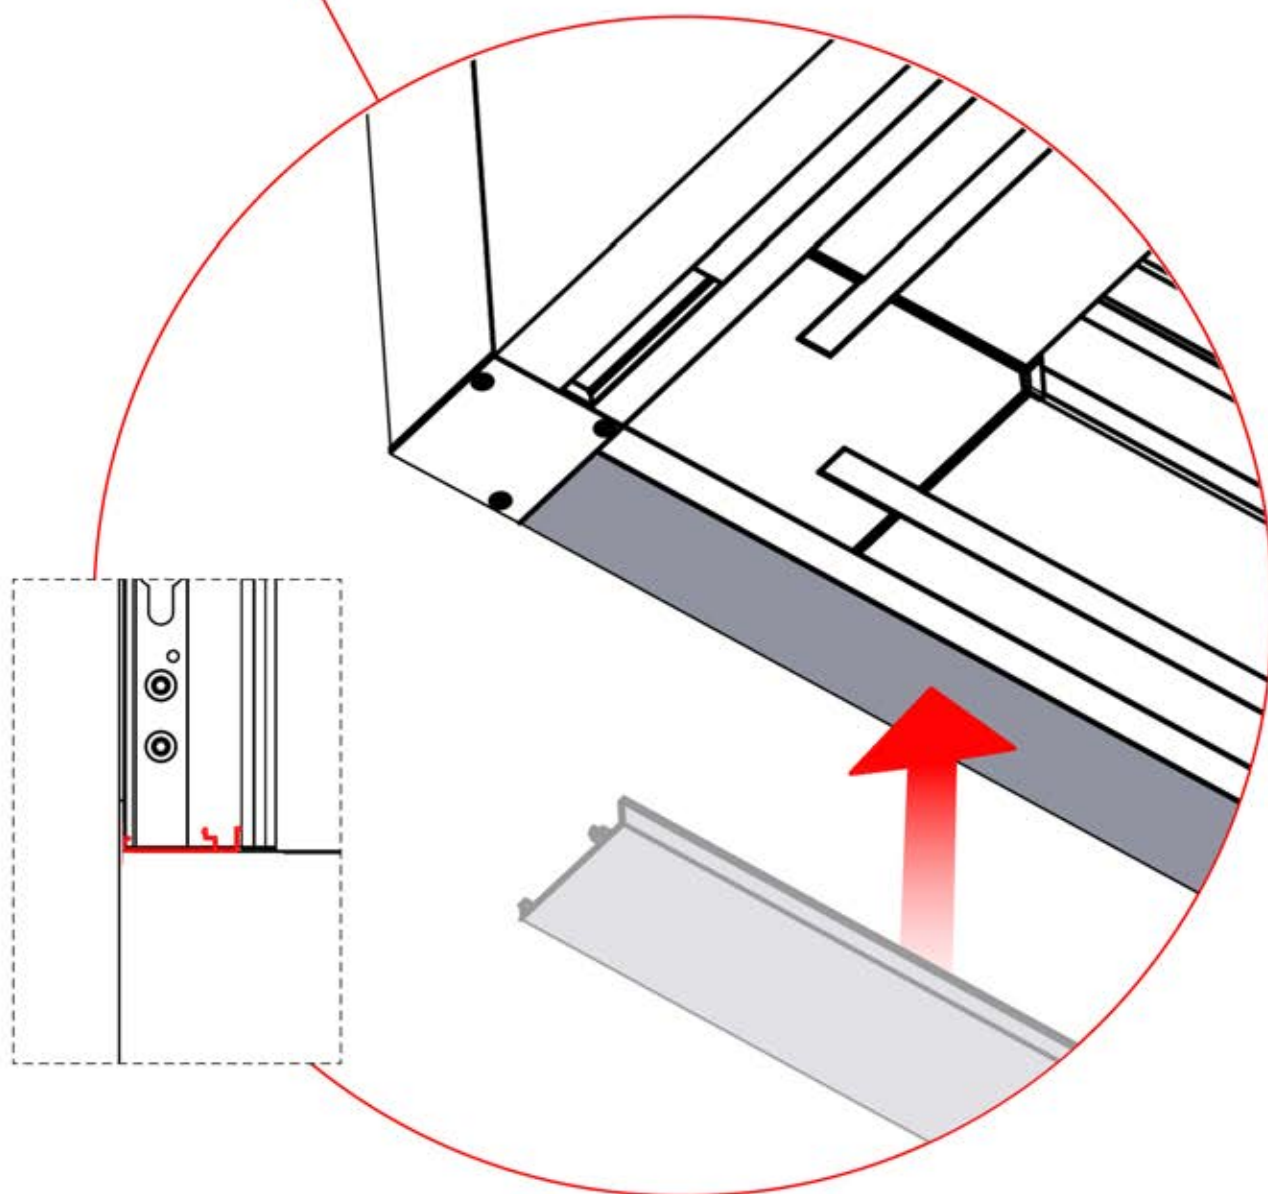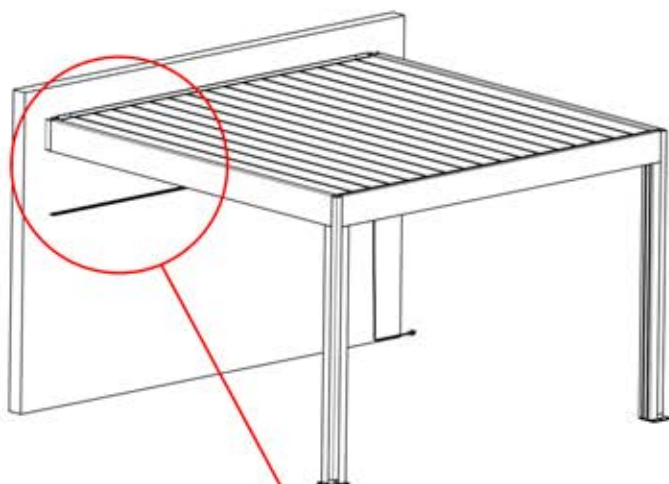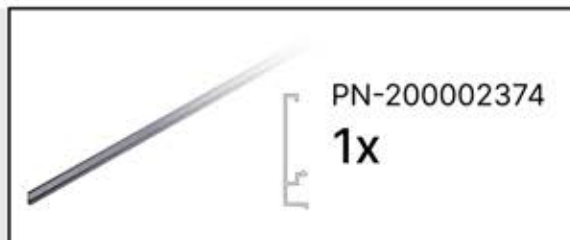


75

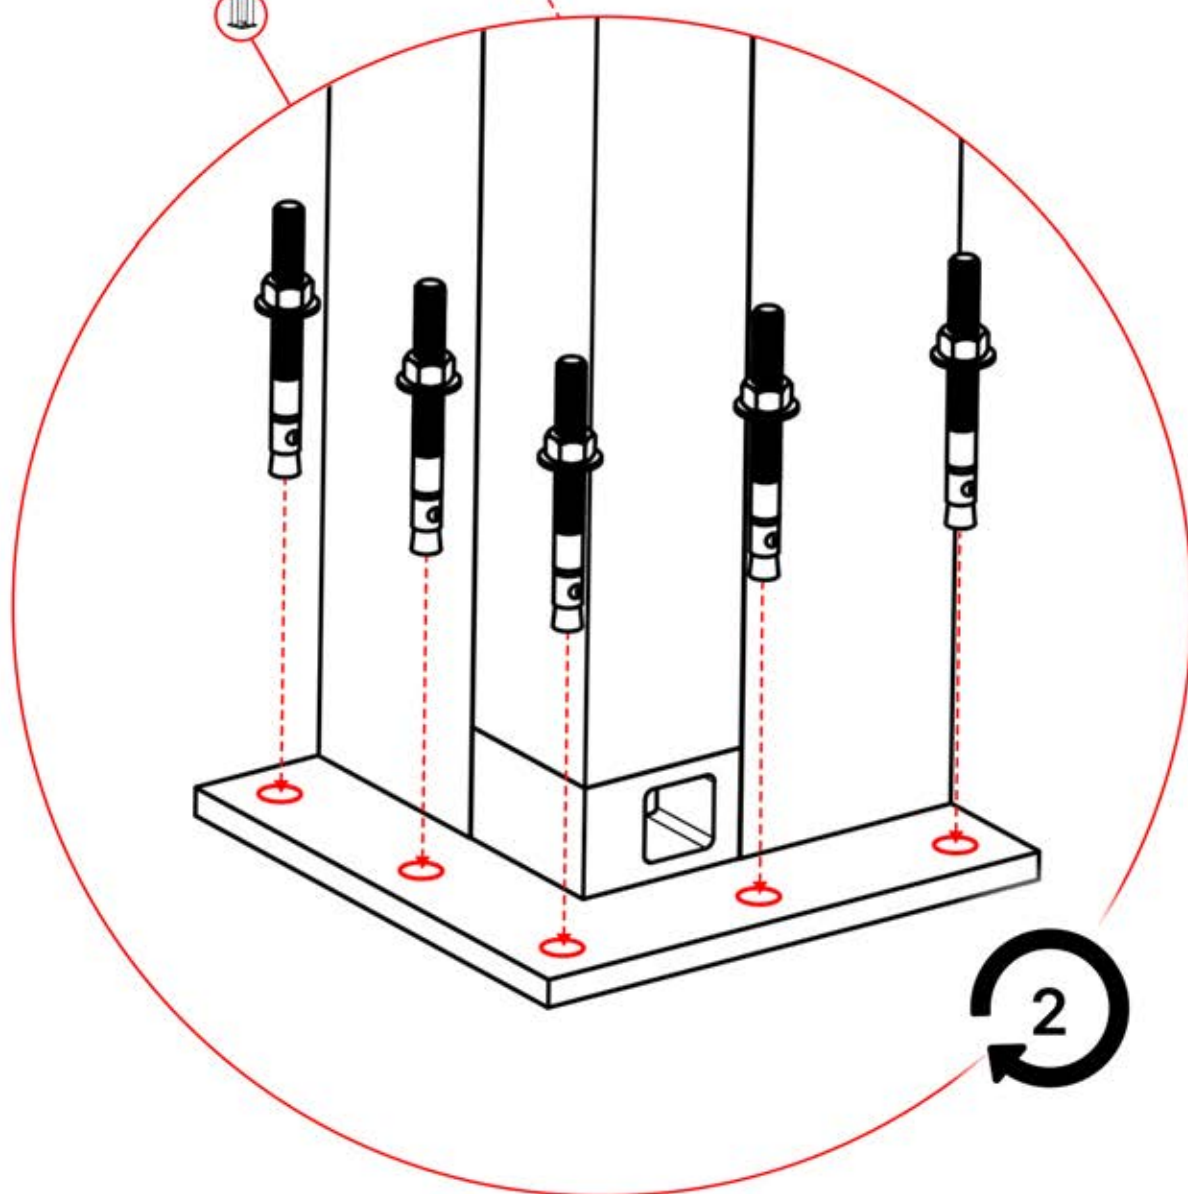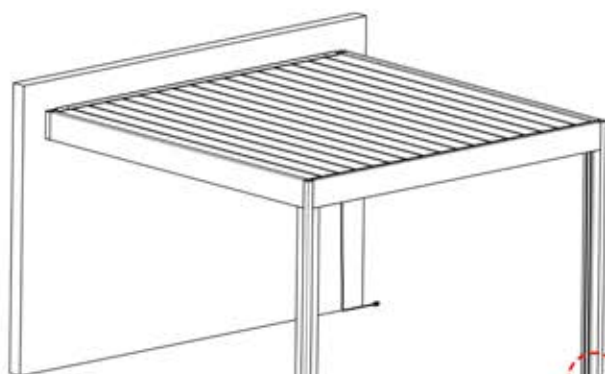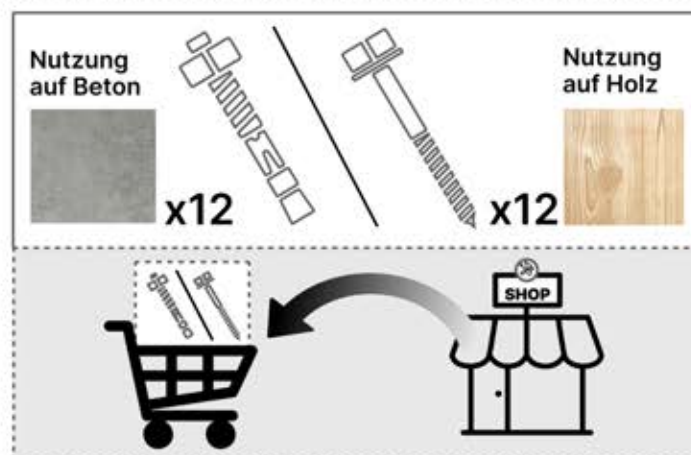

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

4X4M / 13'x13'

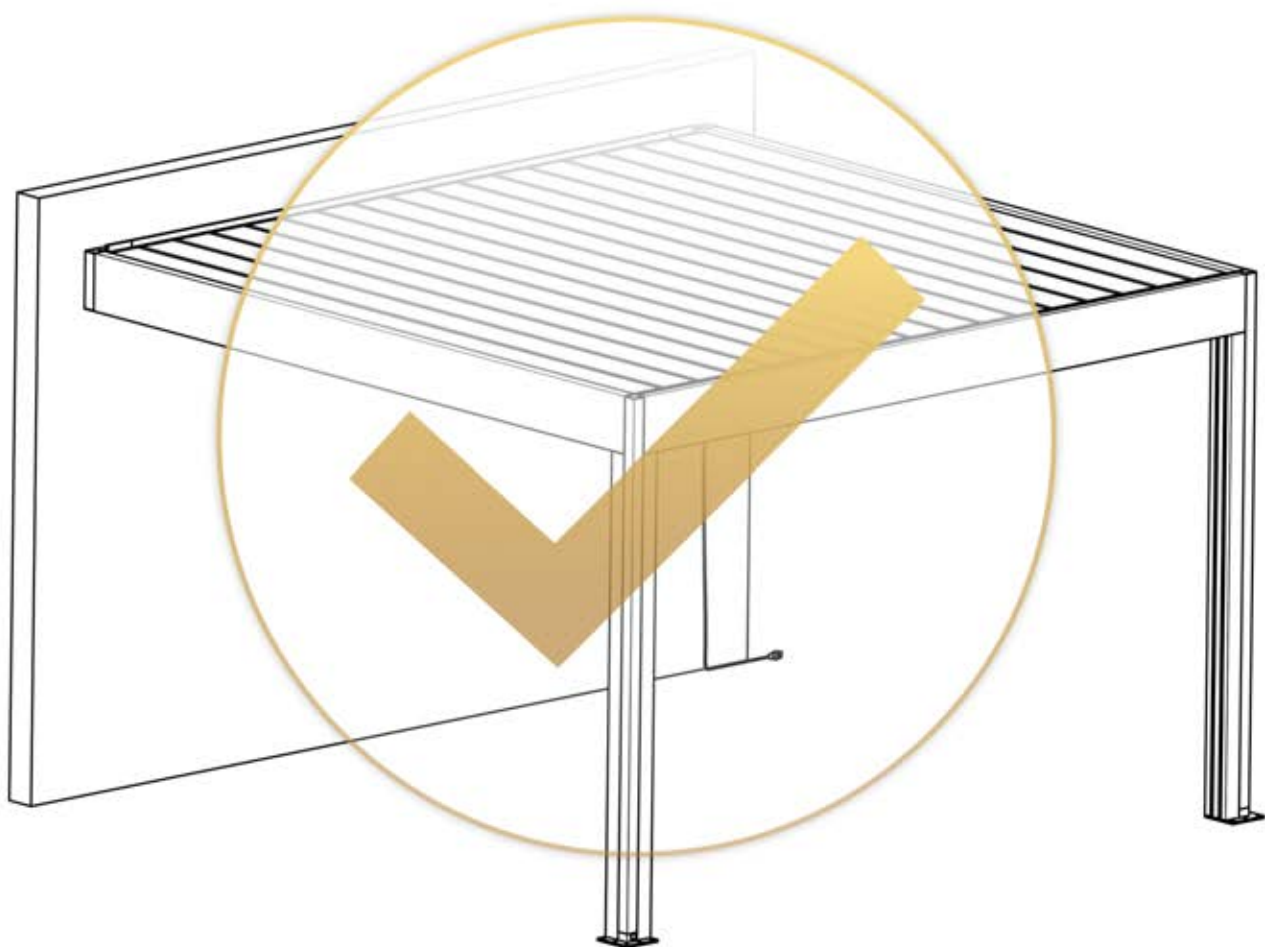

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

