

S4

PERGOLA

PRO MAX



3x5m/10'x16'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN


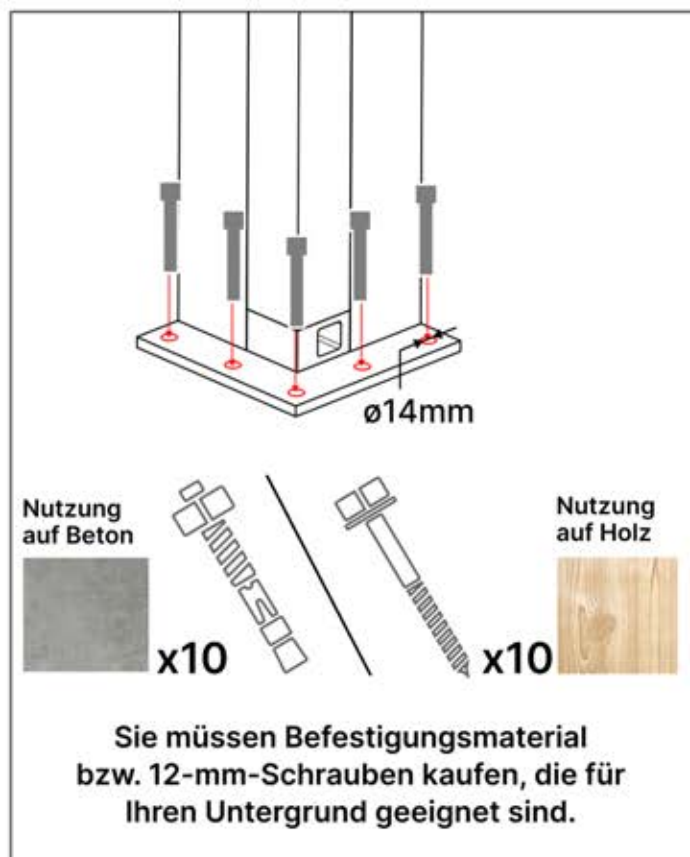


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben dauerhaft ihre Festigkeit/Funktionsfähigkeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel bei der Montage.

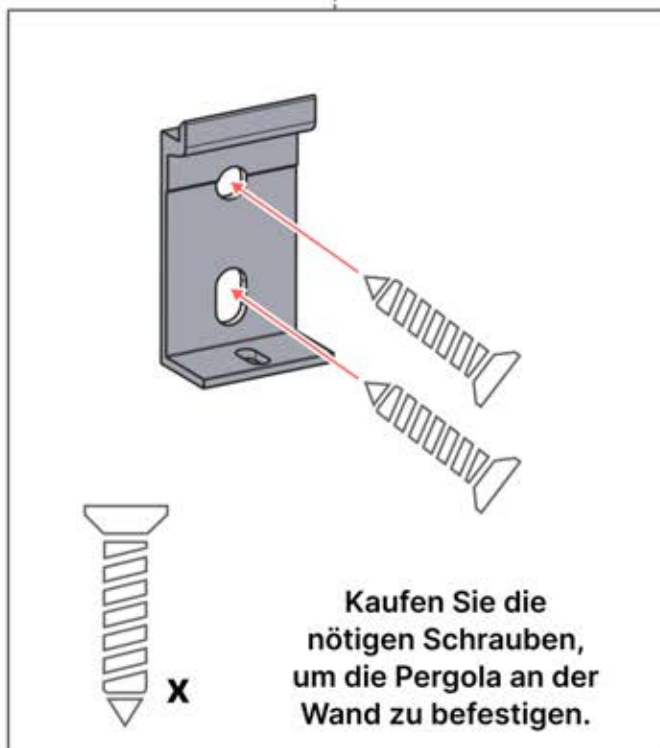

INFORMATIONEN

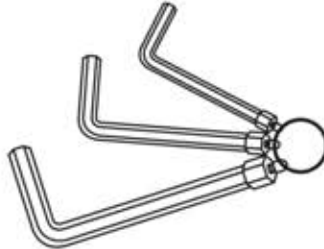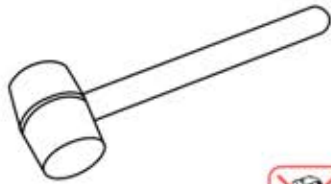


3mm, 4mm, 5mm

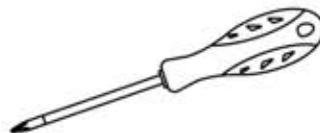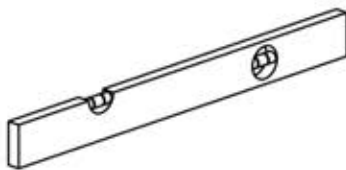



TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT


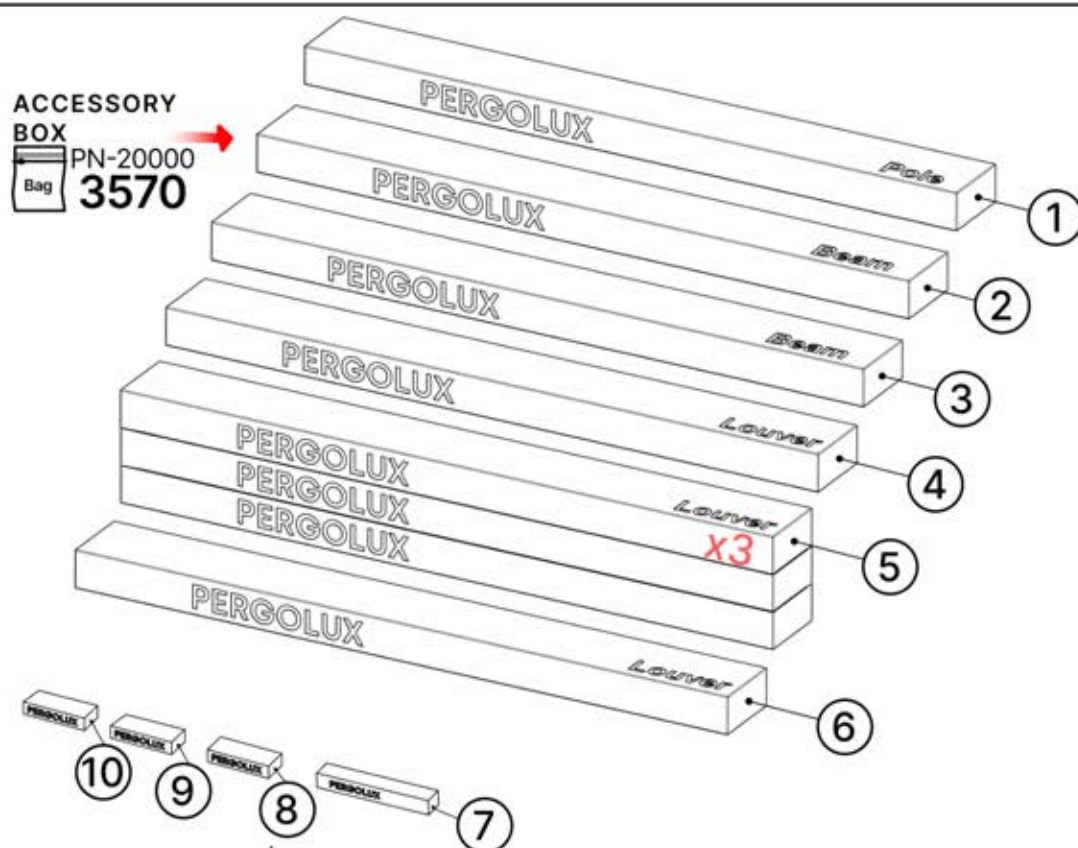


ORDER	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B297	B301	B305
③	B313	B315	B317
④	L269	L273	L271
⑤	L257	L261	L259
⑥	L245	L249	L247
⑦	ELEKTROMOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		

INHALT DER VERPACKUNG

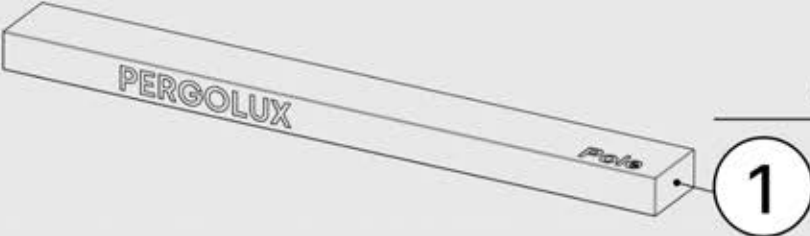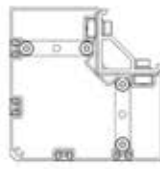	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C126	C127	C128
		PN-200002467 2x	
		PN-200002301 2x	
		PN-200003584 2x	
		PN-200002299 2x	

INHALT DER VERPACKUNG

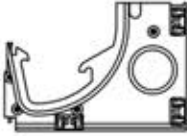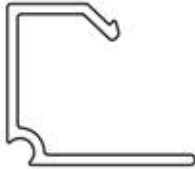	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	2	B297	B301 B305
		PN-200003503 1x	
		PN-200003525 1x	
		PN-200002486 2x	
		PN-200002474 1x	
		PN-200002470 1x	

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B297

B301

B305



PN-200002492

1x



PN-200002493

1x



PN-200002490

2x



PN-200002504

2x



PN-200001340

1x



PN-20000
3278



PN-200003033

2x



PN-200003030

1x



PN-200003031

1x



PN-200001207

2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B297

B301

B305

PN-20000
Zip Bag
3755



PN-200000655
4x

PN-20000
Zip Bag
3496



PN-200002289
4x

PN-20000
Zip Bag
3753



PN-200002284
2x



PN-200002368
2x

PN-20000
Zip Bag
3499



PN-200002282
4x



PN-200000832
2x



PN-200002311
2x



PN-200002298
2x



PN-200002369
2x

PN-20000
Zip Bag
3756



PN-200000958
4x

PN-20000
Zip Bag
3495



PN-200002311
40x

PN-20000
Zip Bag
3750



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x



PN-200003051
8x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B297

B301

B305



PN-20000
3751



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B297

B301

B305

PN-20000
Zip Bag
3498



PN-200002291
6x



PN-200002318
18x

PN-20000
Zip Bag
3497




PN-200002329
4x



PN-200000852
8x


PN-20000
Zip Bag
3752



PN-200002373
5x



PN-200002319
5x

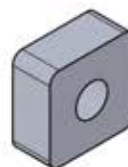

PN-200002290
5x



PN-200002292
5x

PN-20000
Zip Bag
3754



PN-200002371
2x



PN-200002370
2x

PN-20000
Zip Bag
3768



PN-200002911
2x




PN-200002297
2x

PN-20000
Zip Bag
3767



PN-200002286
4x

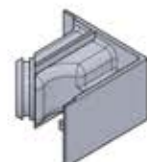

PN-200002303
2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

3

B313


B315

B317



PN-200003528

2x

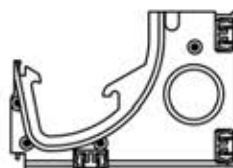

PN-200003550

2x



Premounted

PN-200003516

2x



PN-200003587

2x



PN-200003530

2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

4

L269

L273

L271




Standard = **(S)**
PN-200003533

4x



End = **(E)**
PN-200003535

1x

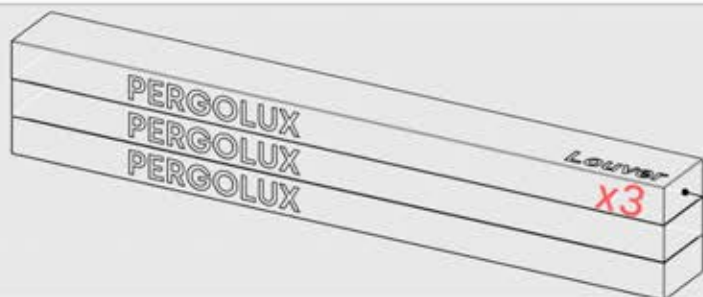

ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

5

L257

L261

L259

Standard = **(S)**
PN-200003533

6x

LED = **(LED)**
PN-200003537

6x



INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

6

L245

L249

L247




Standard = **S**
PN-200003533
4x



7

ELEKTROMOTOR

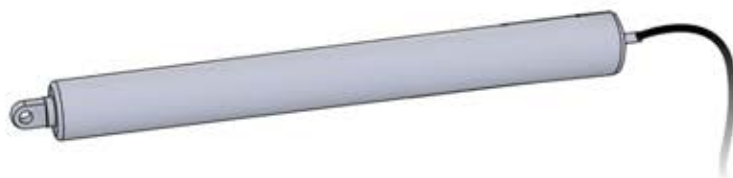

Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-
Antennenclip

1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



9

STROMKABEL



PN-200003781

1x



10

LED-BOX

PN-20000
Zip Bag
3830



LED-STREIFEN

6x



6-LED-
KABELBAUM
1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.


Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

→ Handbuch

3 × 5 M / 13' x 16'

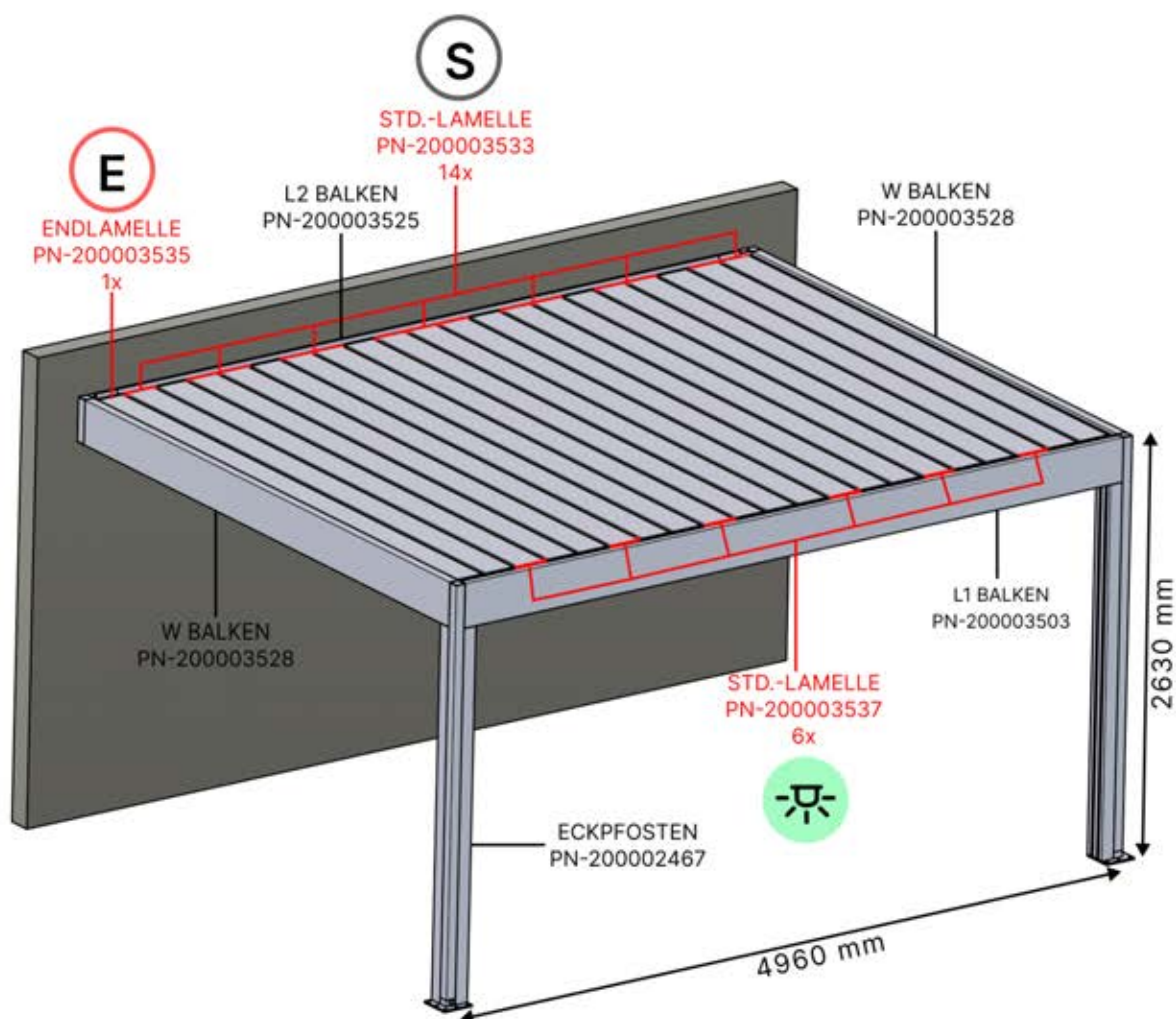

3 × 5 M / 13' x 16'

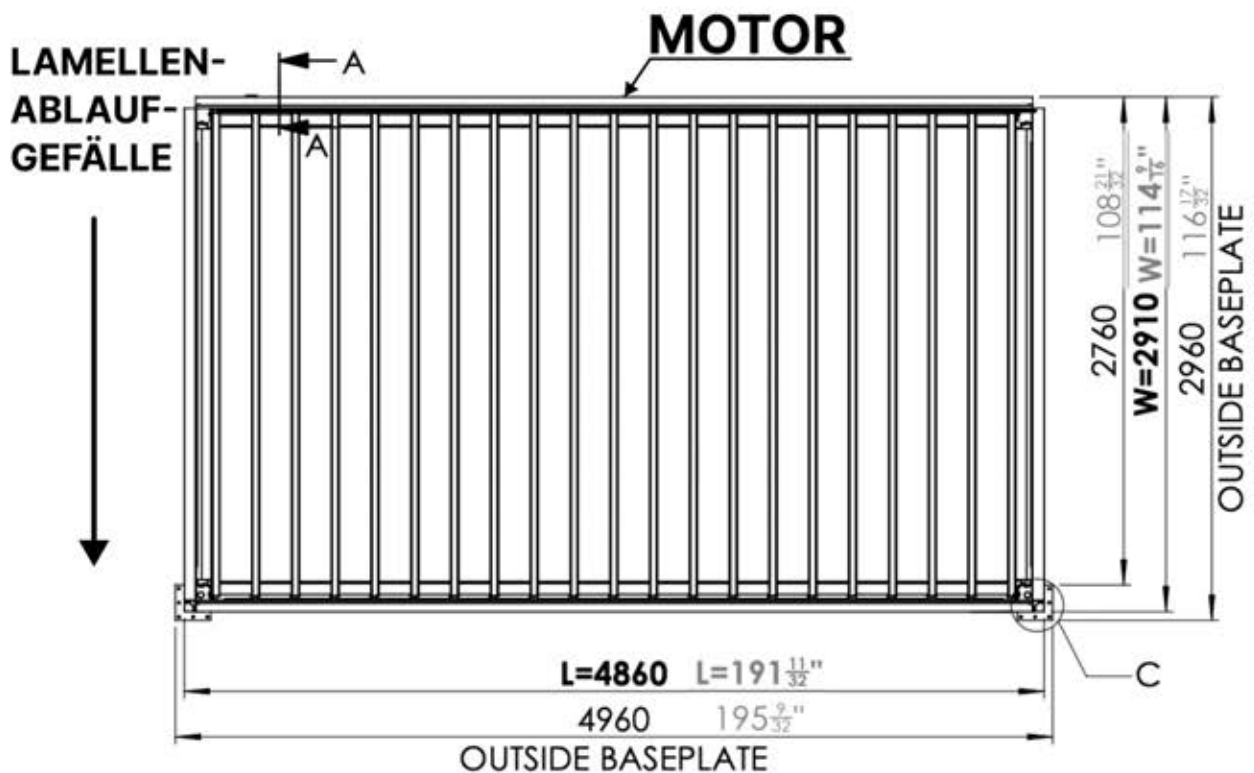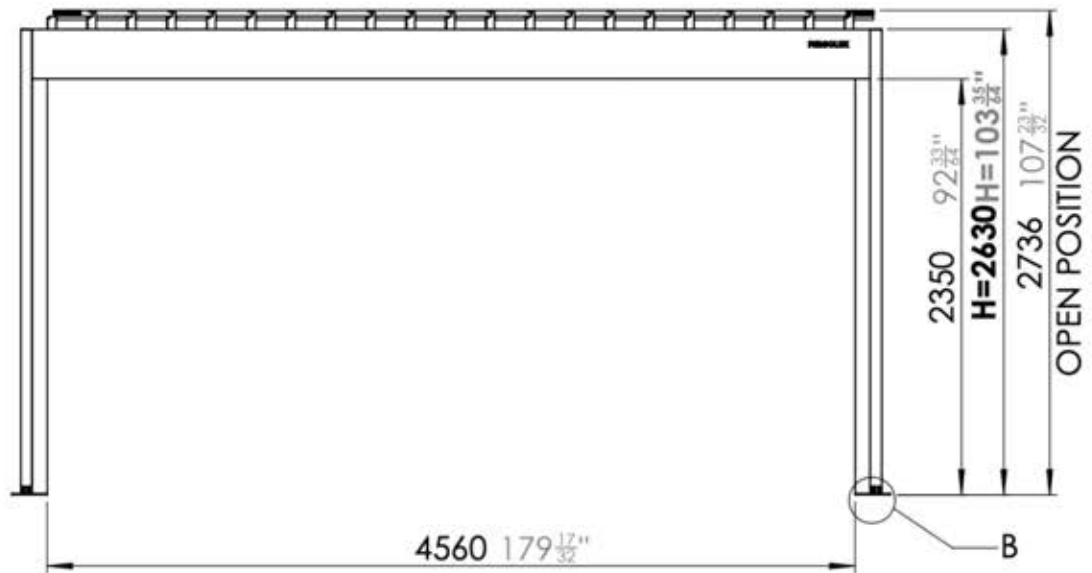

INFORMATIONEN

Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abbildungen



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

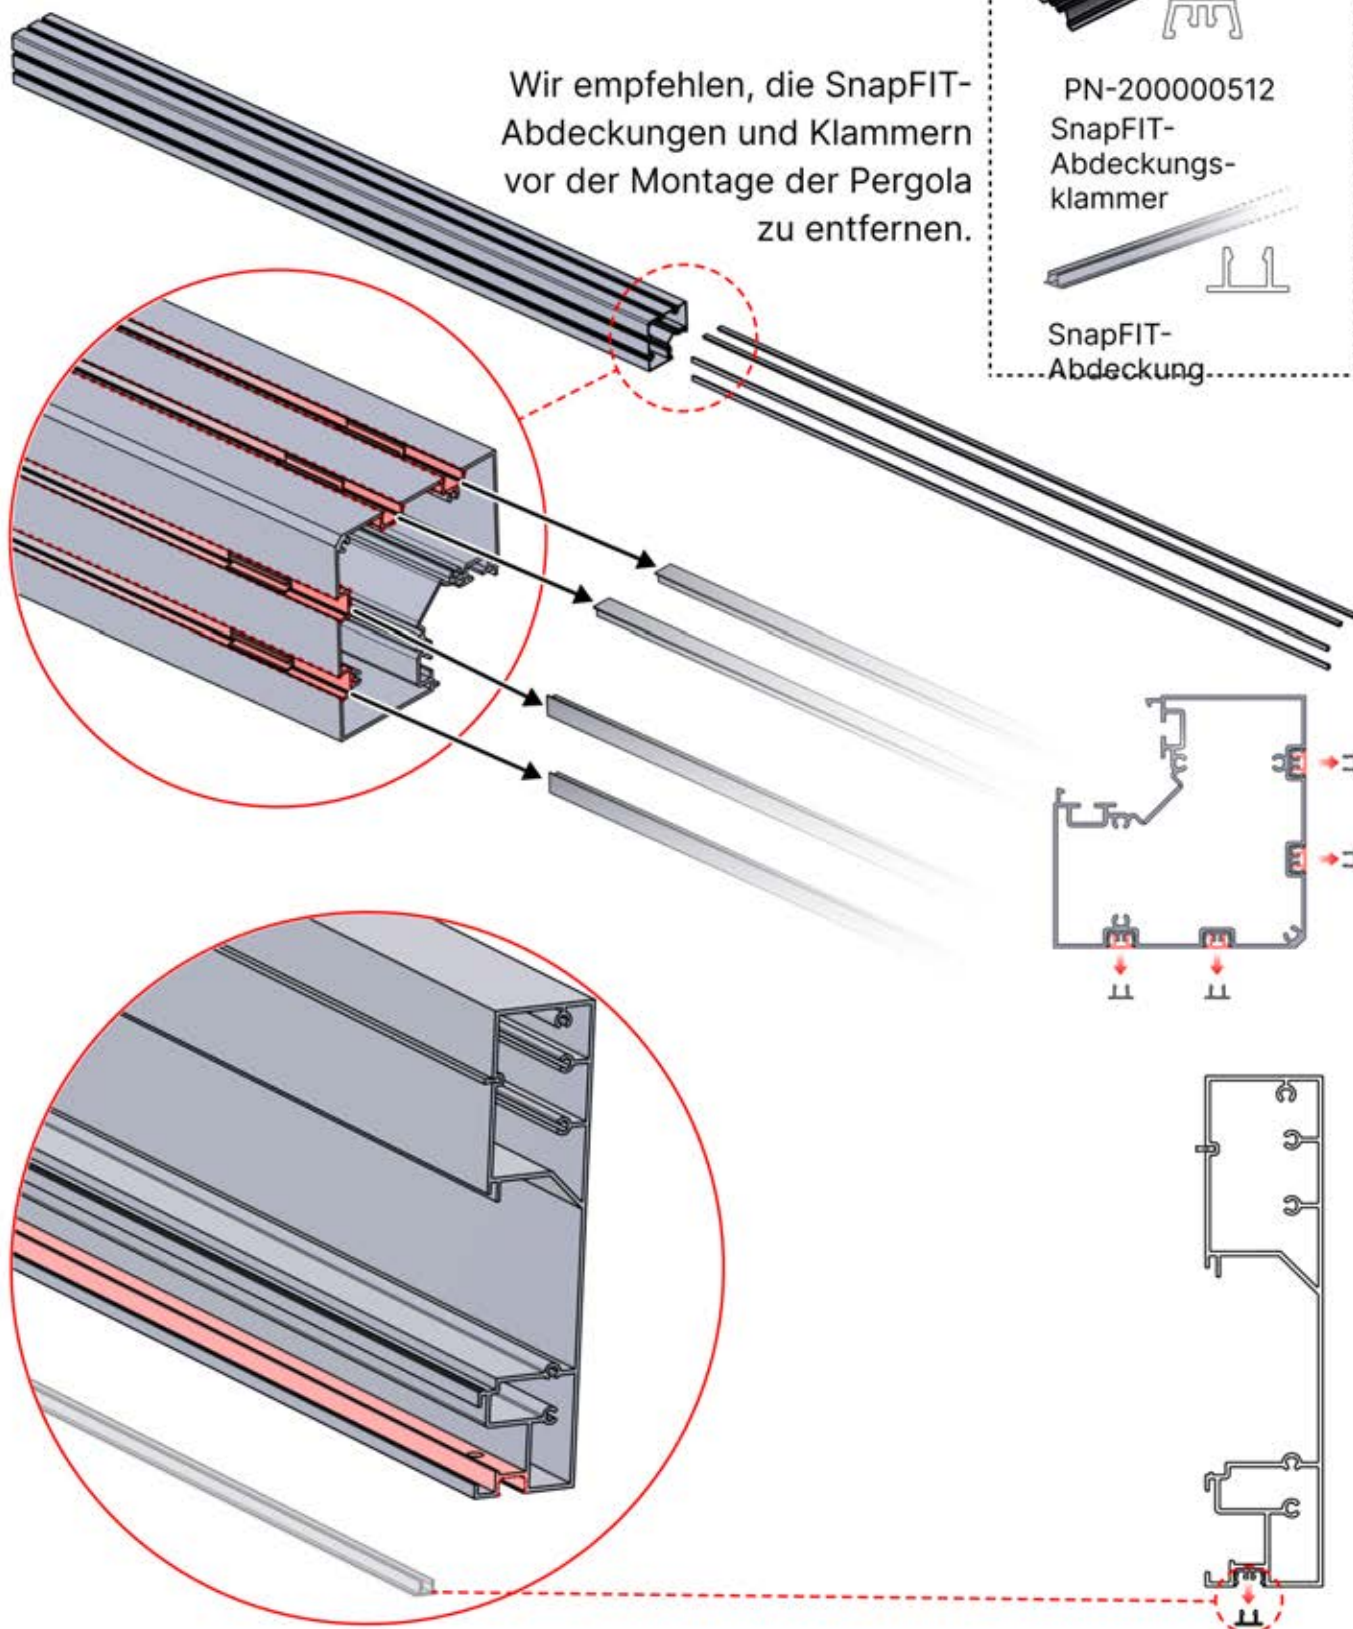

INFORMATIONEN

Werden Heizung oder Ventilator montiert?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.

Abbildungen




PN-200000512


SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer




SnapFIT-
Abdeckung

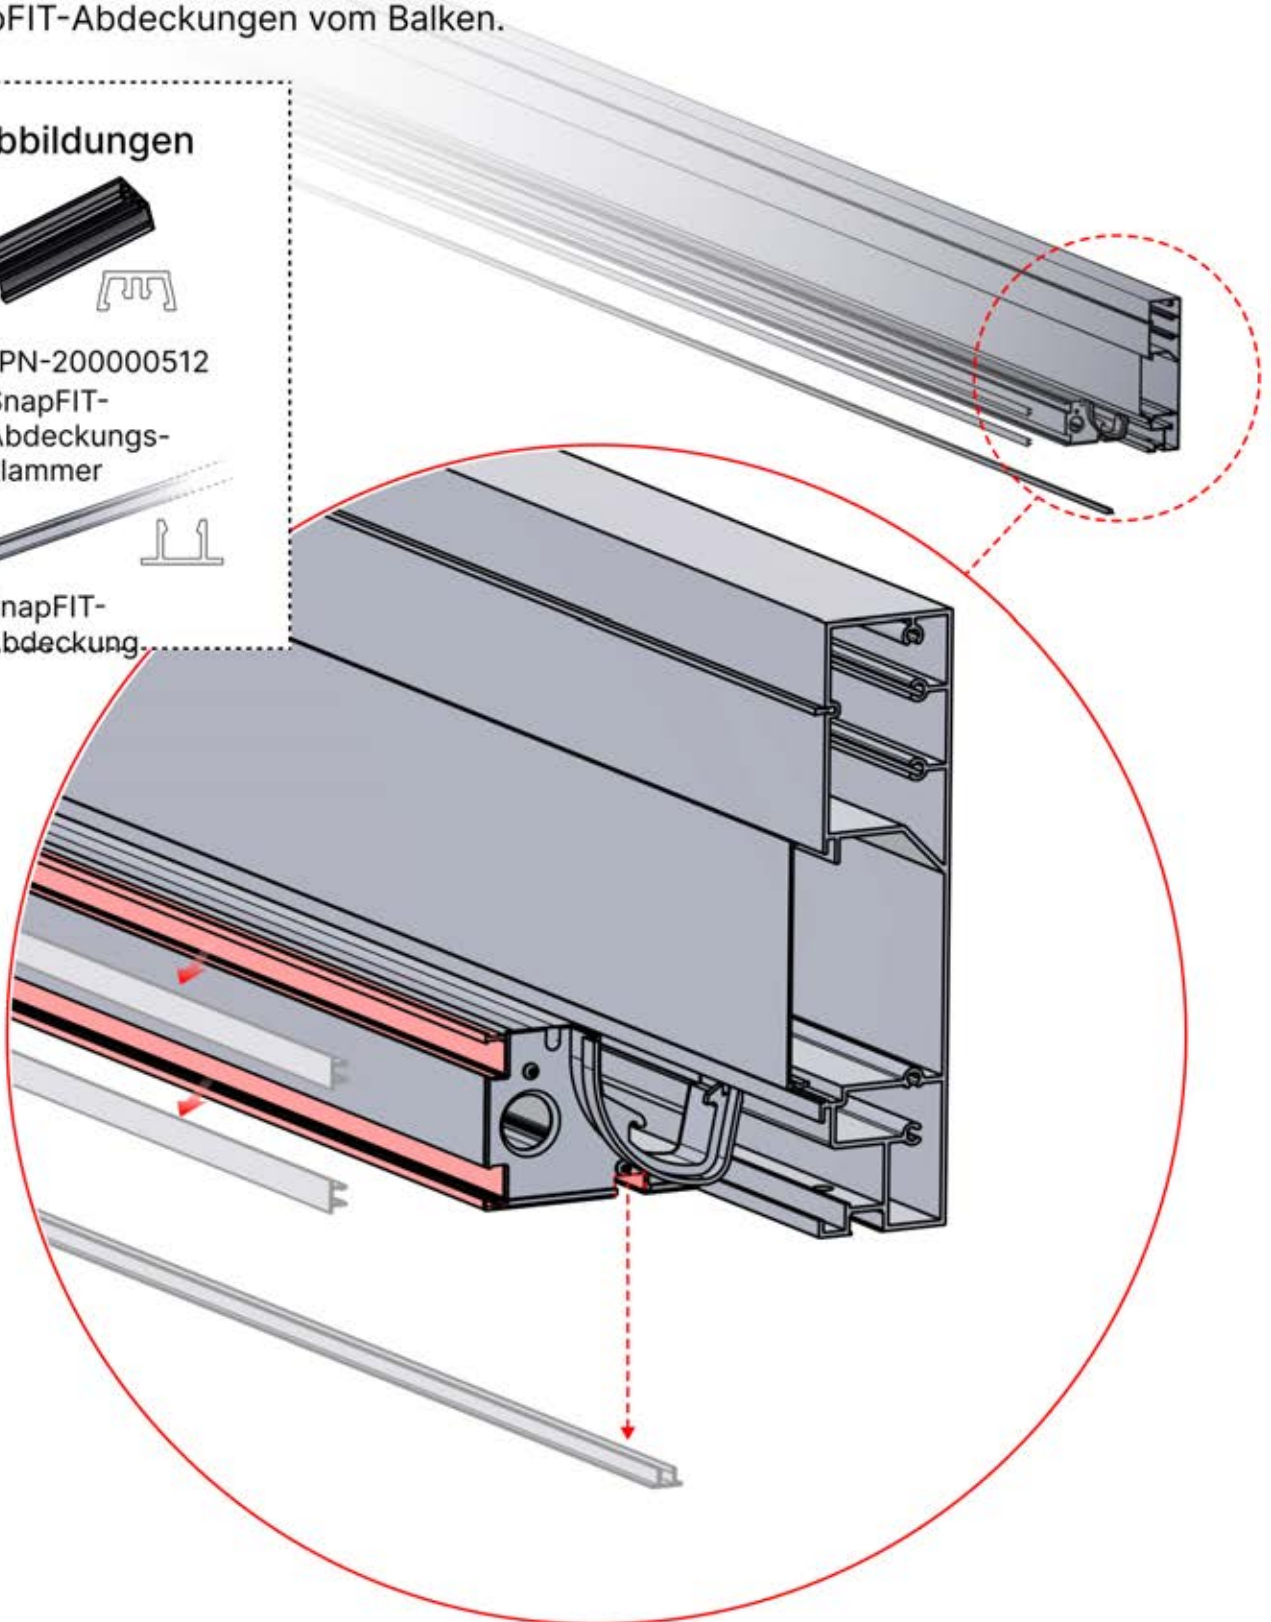

INFORMATIONEN



ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305



ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317



PN-200003525

1x





PN-200003528

2x





PN-200003503


1x

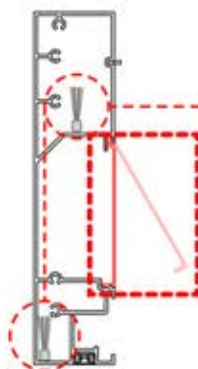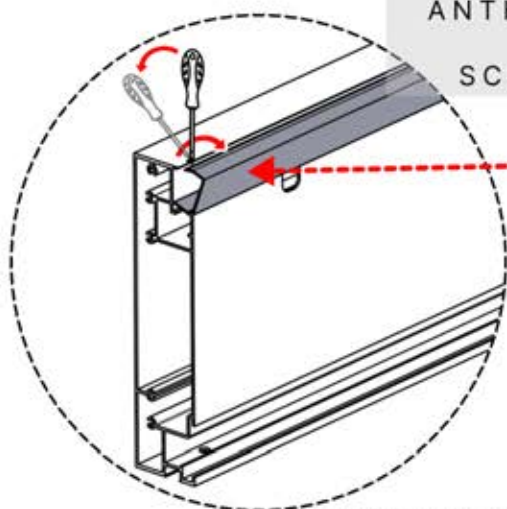

! Nehmen Sie die Bürste vom Träger ab und legen Sie sie beiseite. Sie wird in einem späteren Schritt der Anleitung montiert.

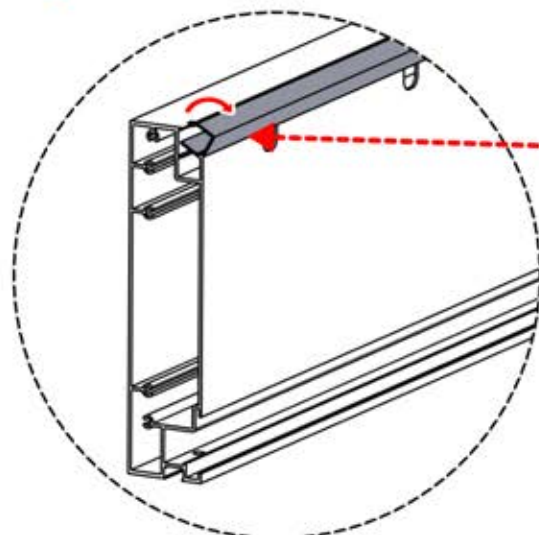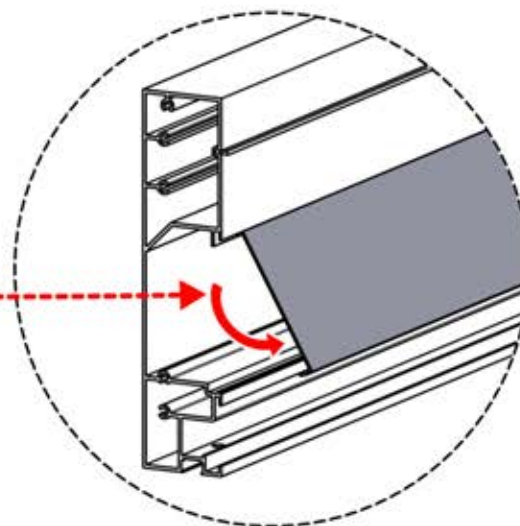

INFORMATIONEN

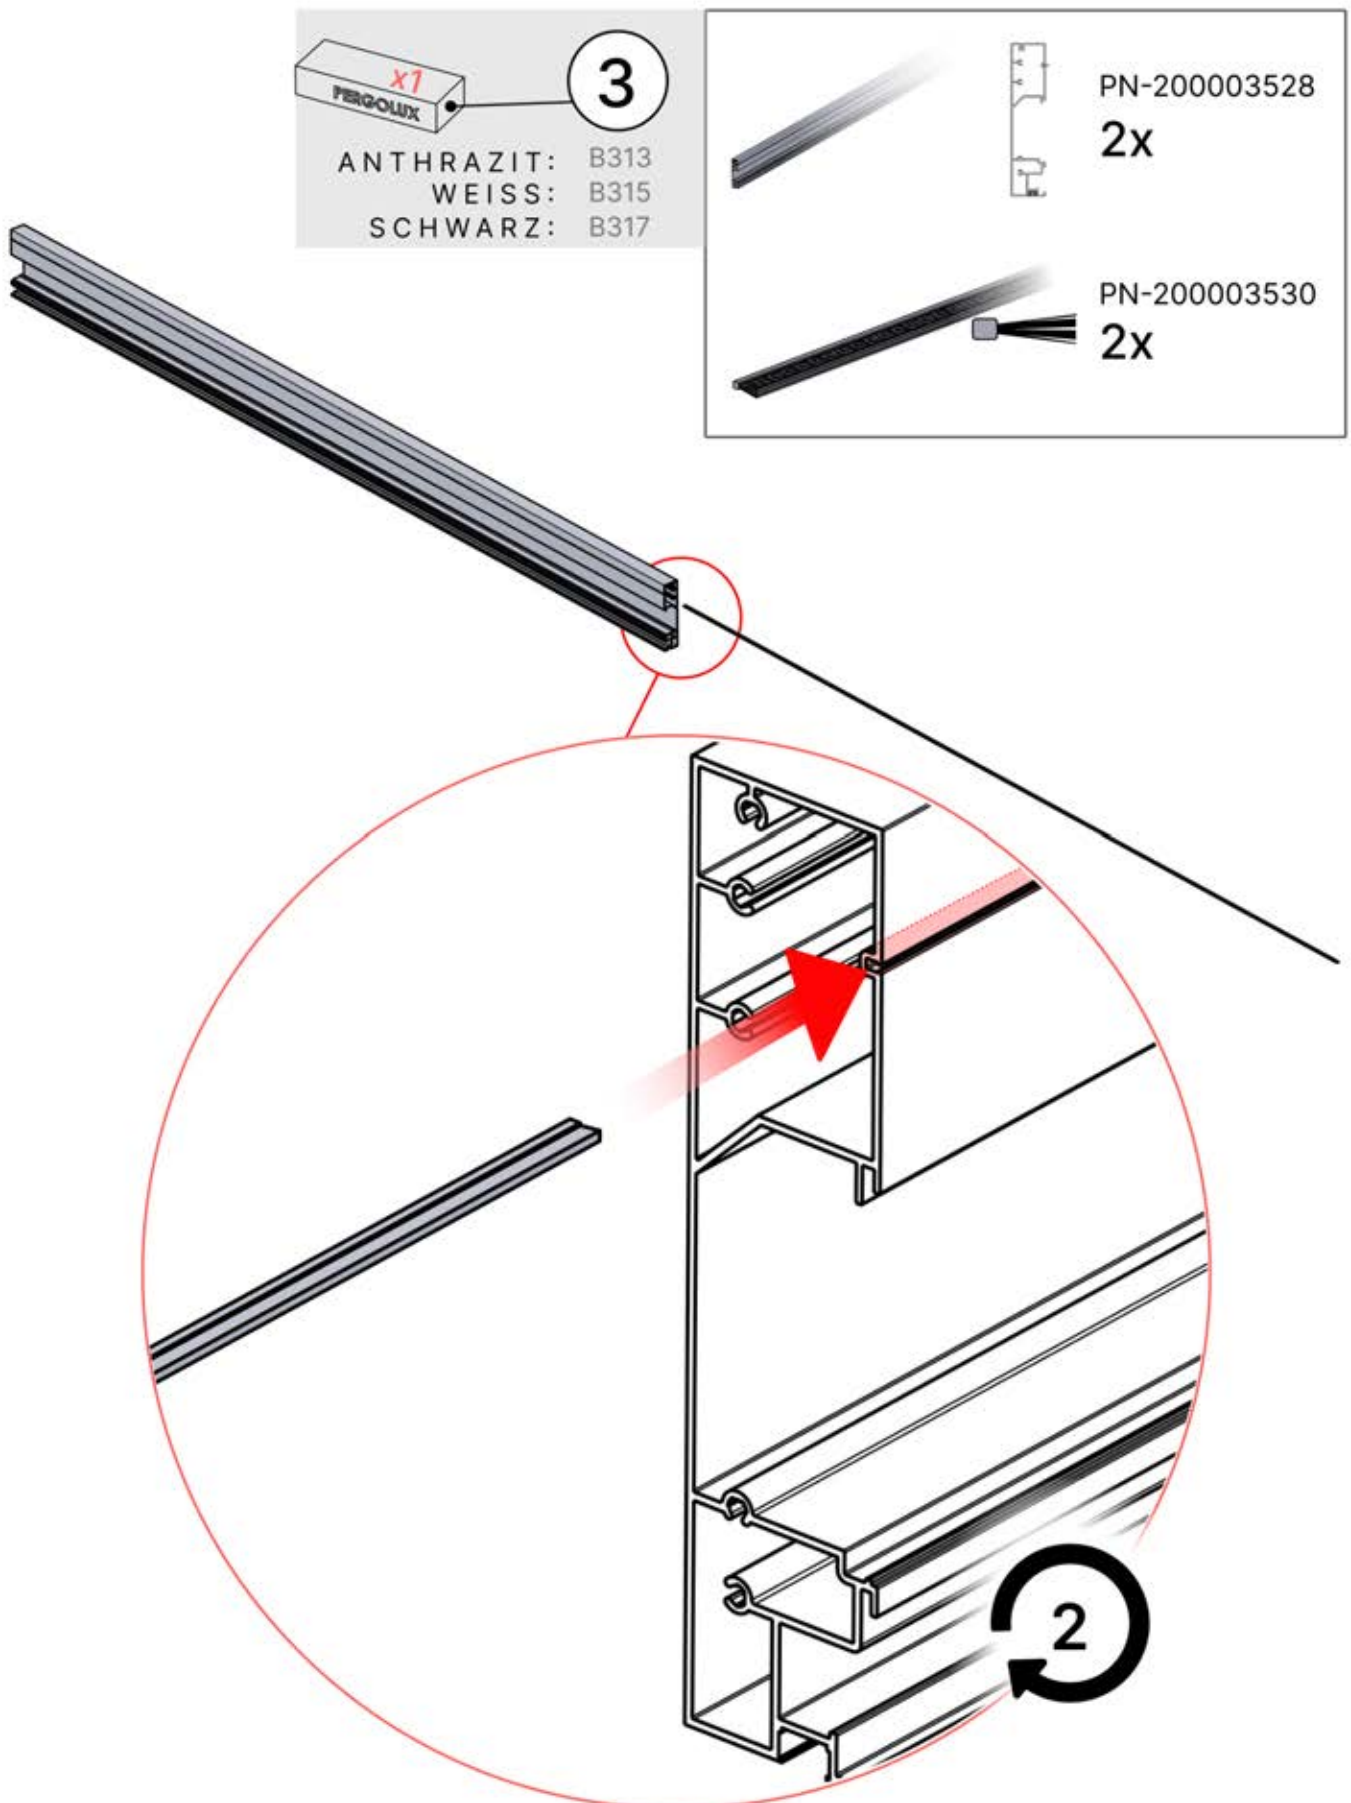


01







2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305

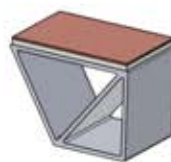

PN-200002286

4x

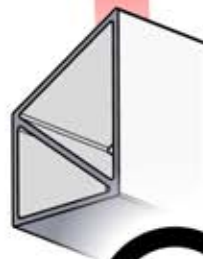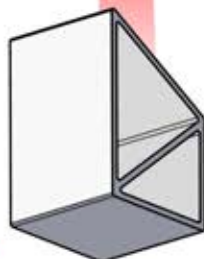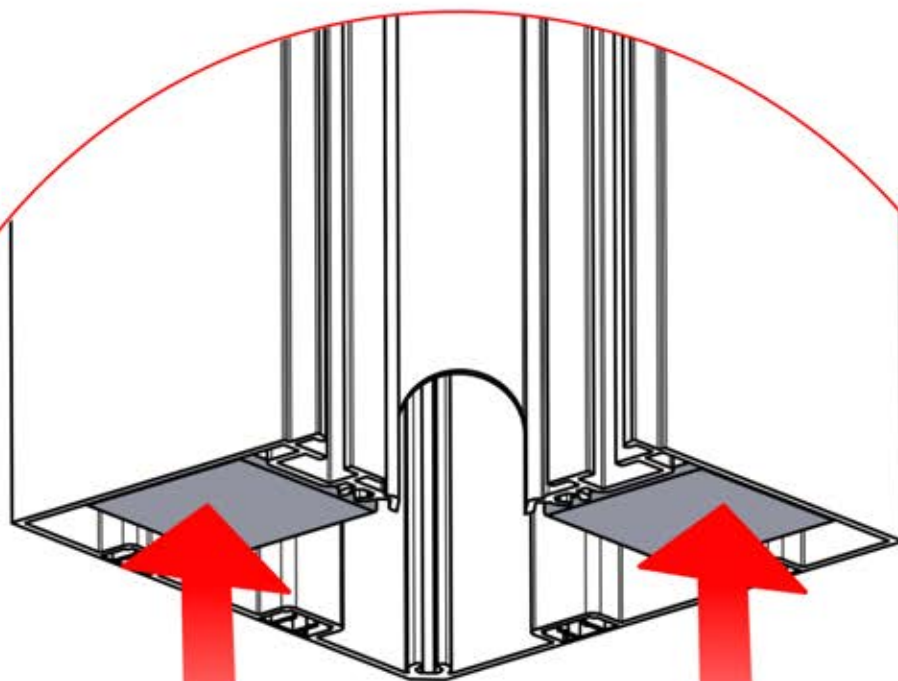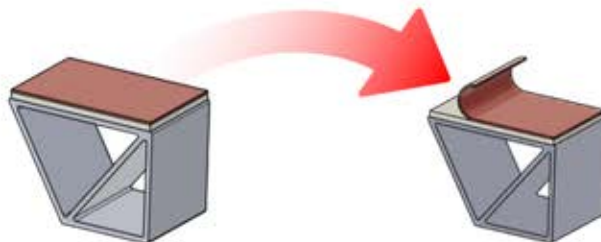

2



02


1


ANTHRAZIT: C126
 WEISS: C127
 SCHWARZ: C128


2

ANTHRAZIT: B297
 WEISS: B301
 SCHWARZ: B305


 PN-200002467
2x


 PN-200002297
2x

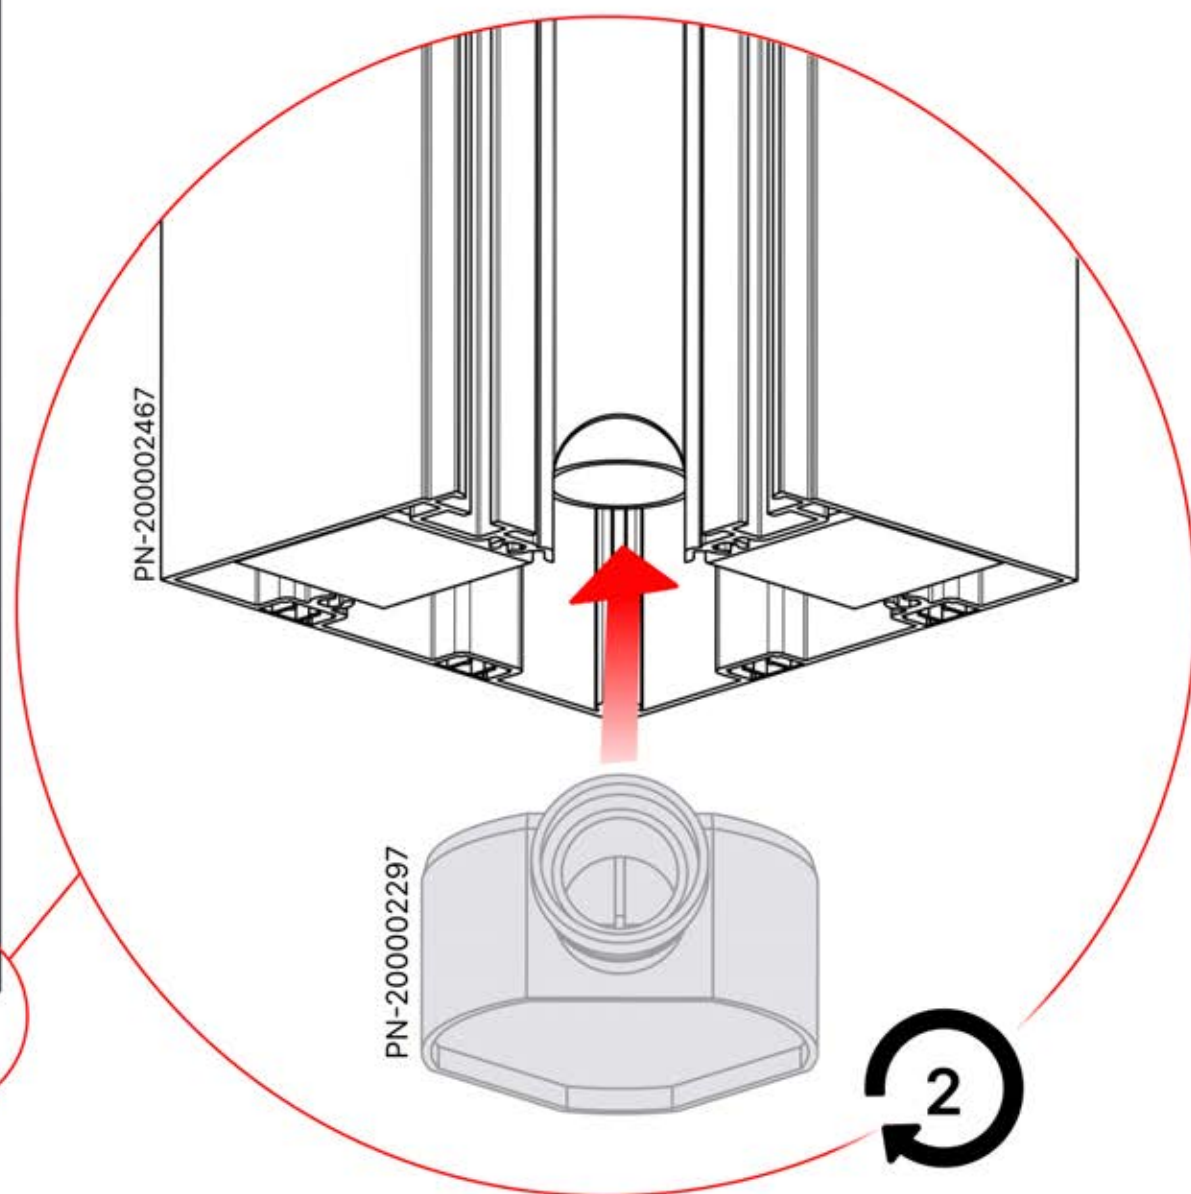

03



1

ANTHRAZIT: C126
 WEISS: C127
 SCHWARZ: C128



2


ANTHRAZIT: B297
 WEISS: B301
 SCHWARZ: B305



PN-200002299
2x



PN-200002308
10x

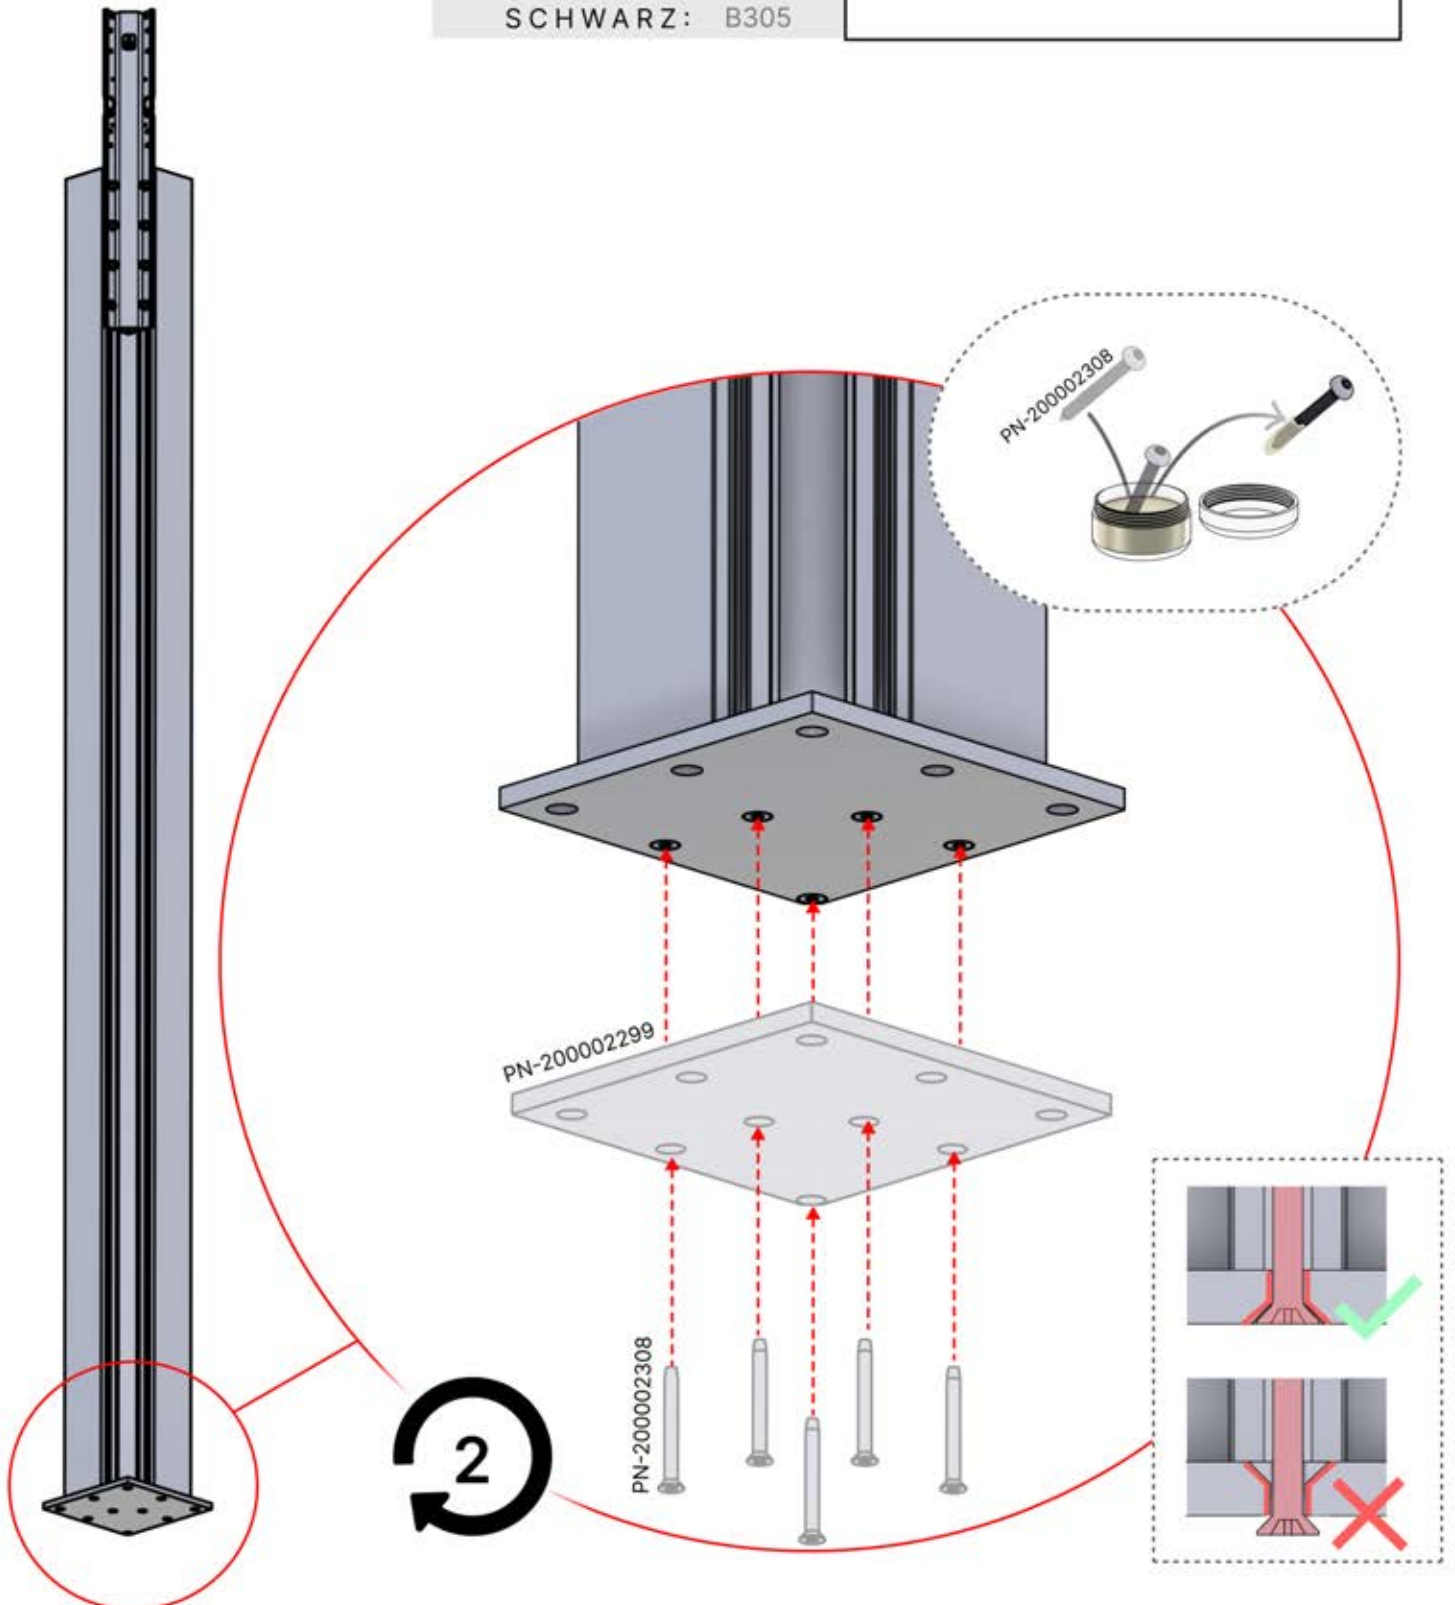


04



2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305



PN-200002373



5x



x10






Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200002373) mit einem Abstand von 4500 mm. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

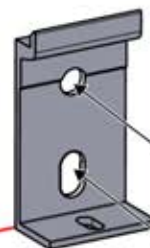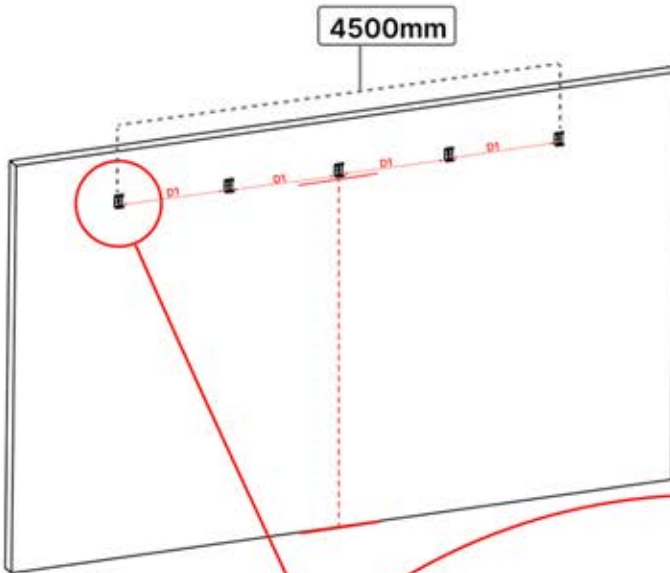

2731 mm
107 1/2"

05

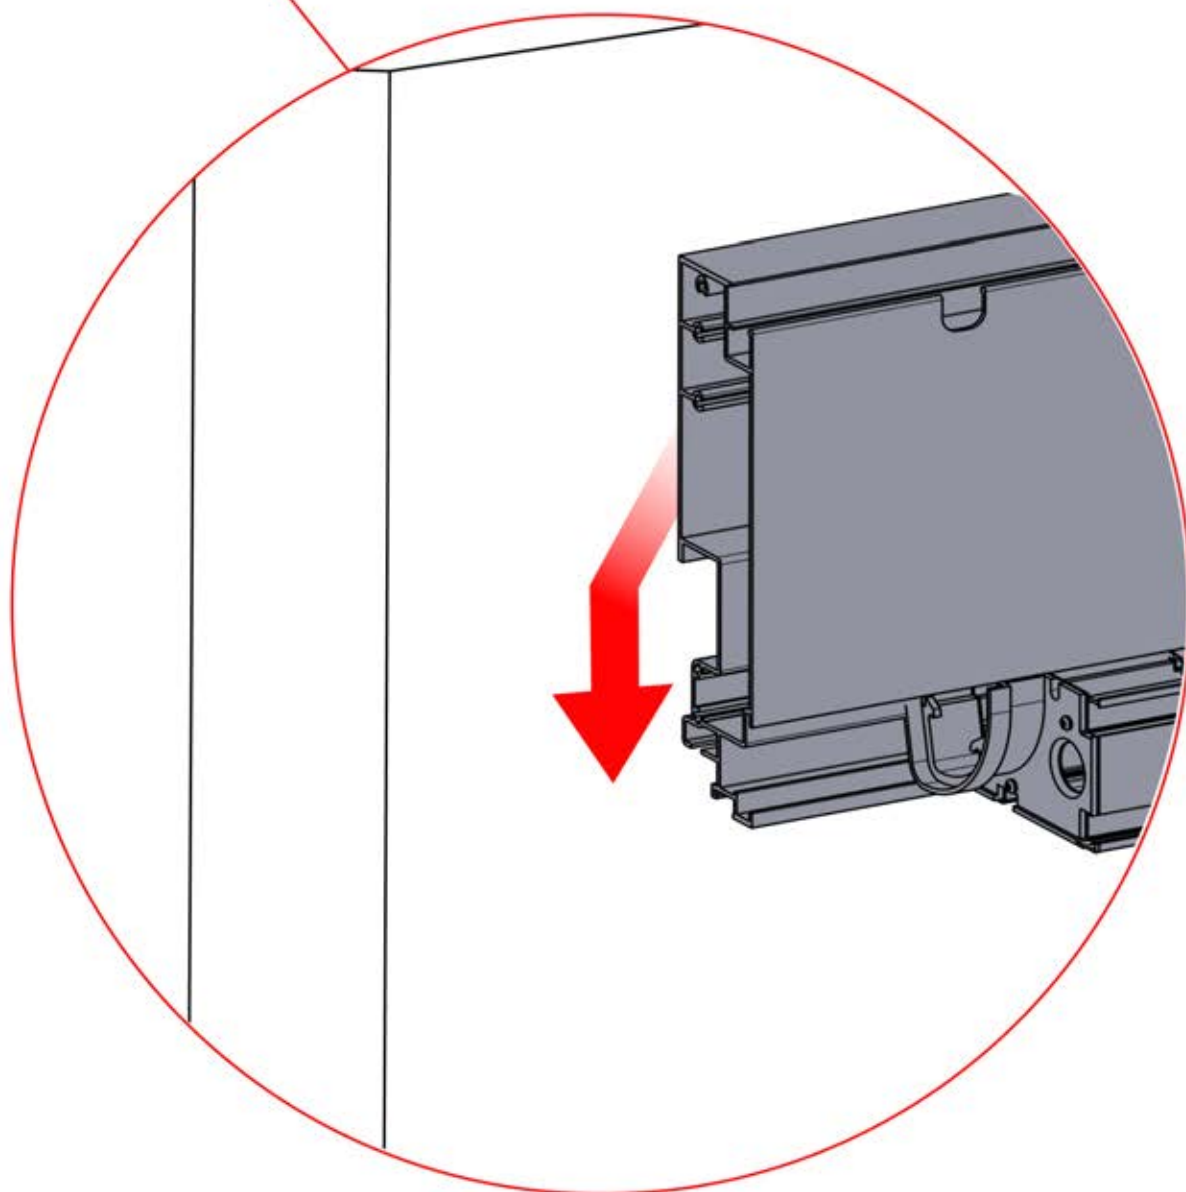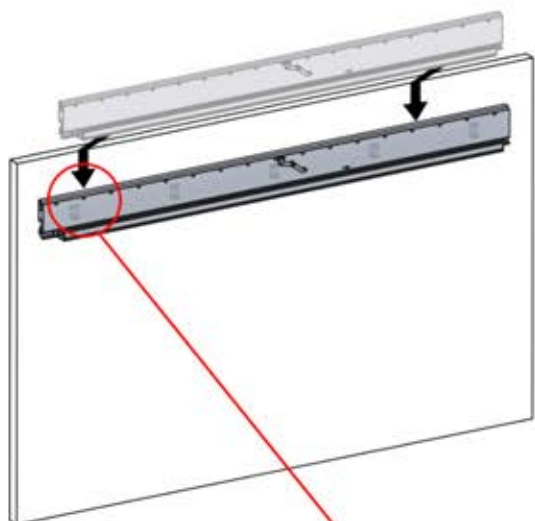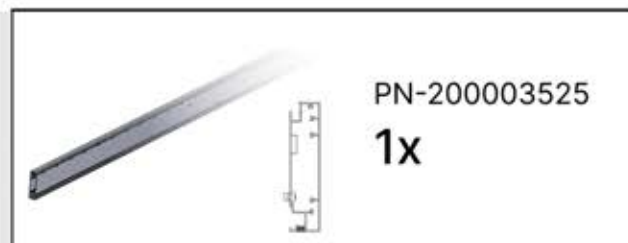


06





2

ANTHRAZIT:	B297
WEISS:	B301
SCHWARZ:	B305

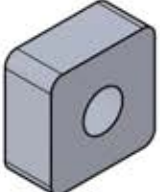

PN-200002290

5x

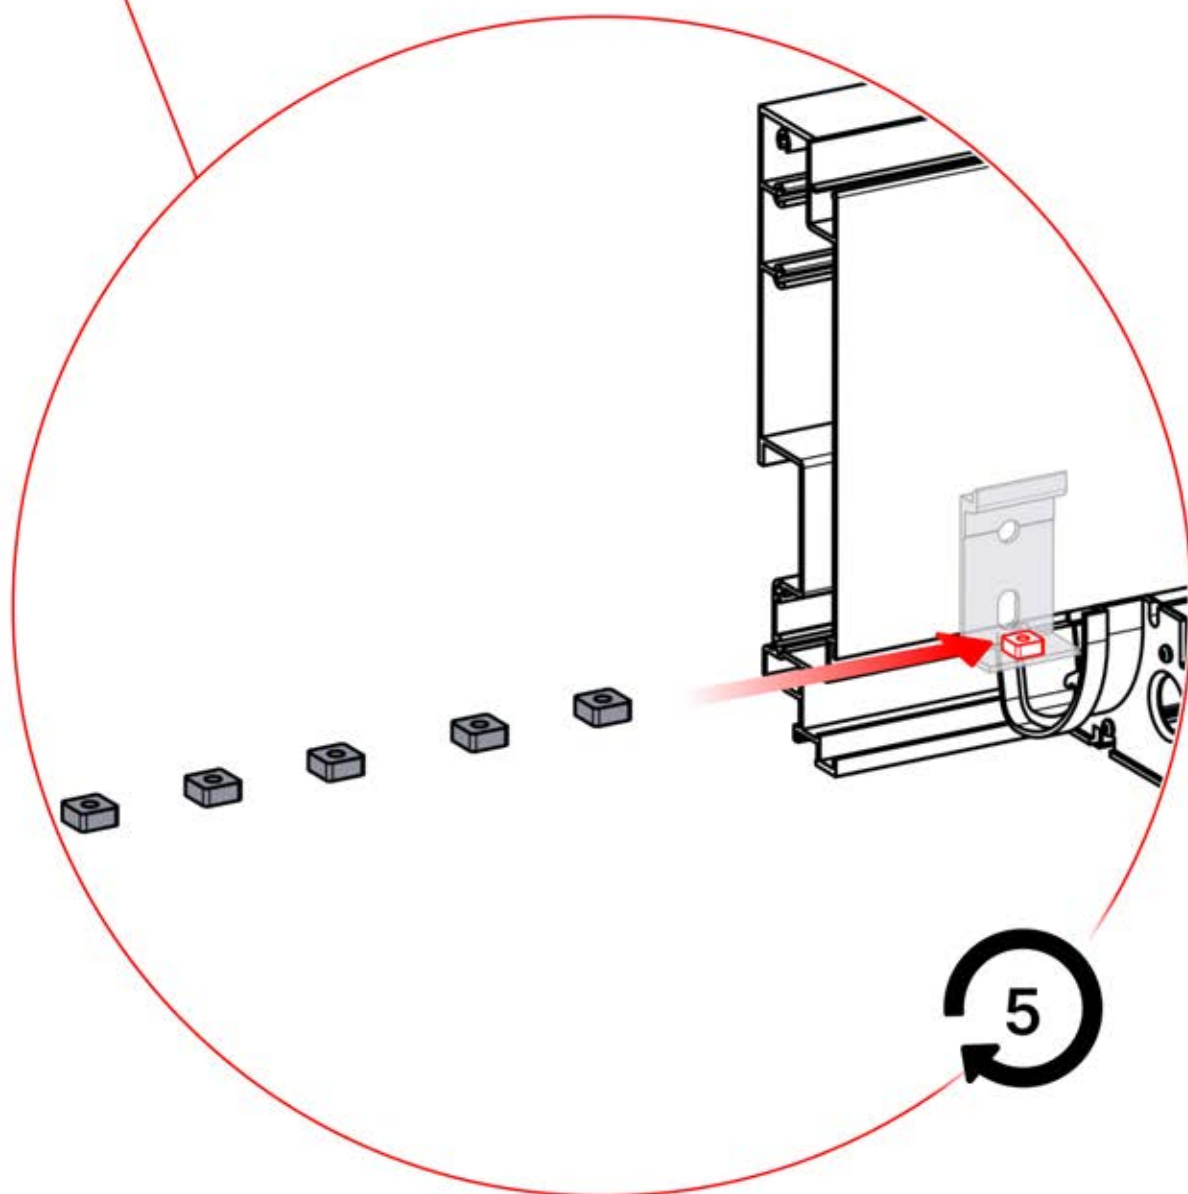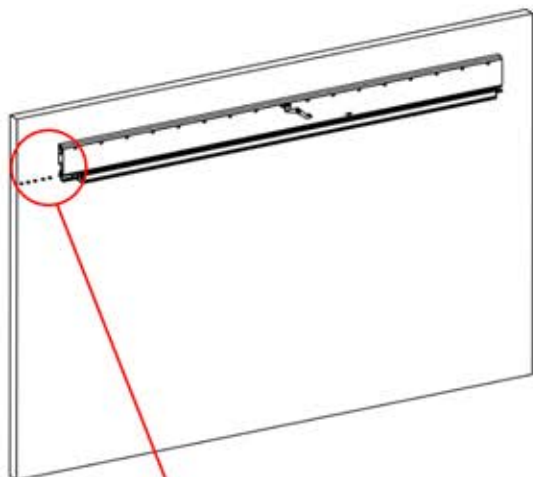

07



2




ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305



PN-200002292
5x



PN-200002319
5x

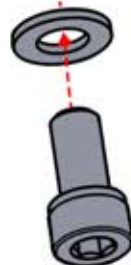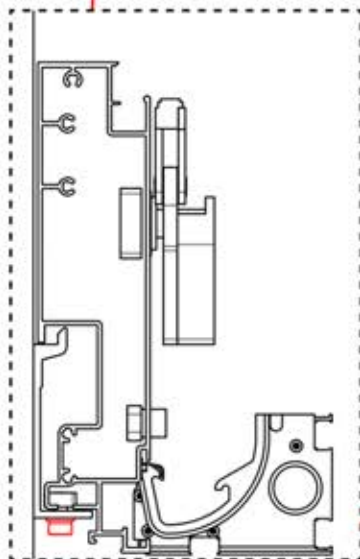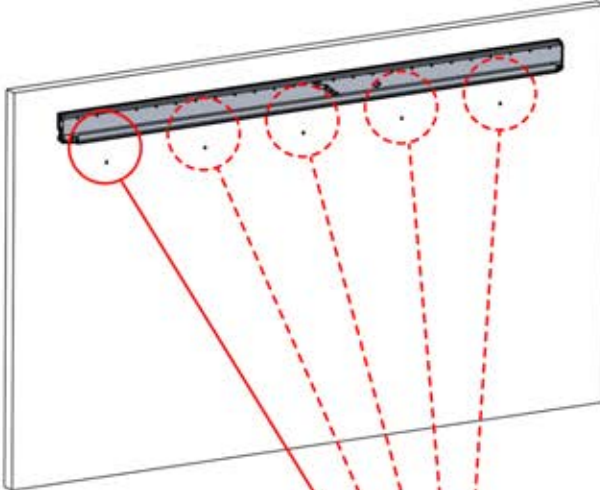

5

08



3

ANTHRAZIT: B313
 WEISS: B315
 SCHWARZ: B317



2

ANTHRAZIT: B297
 WEISS: B301
 SCHWARZ: B305




PN-200003528
2x



PN-200002371
2x



PN-200002311
10x

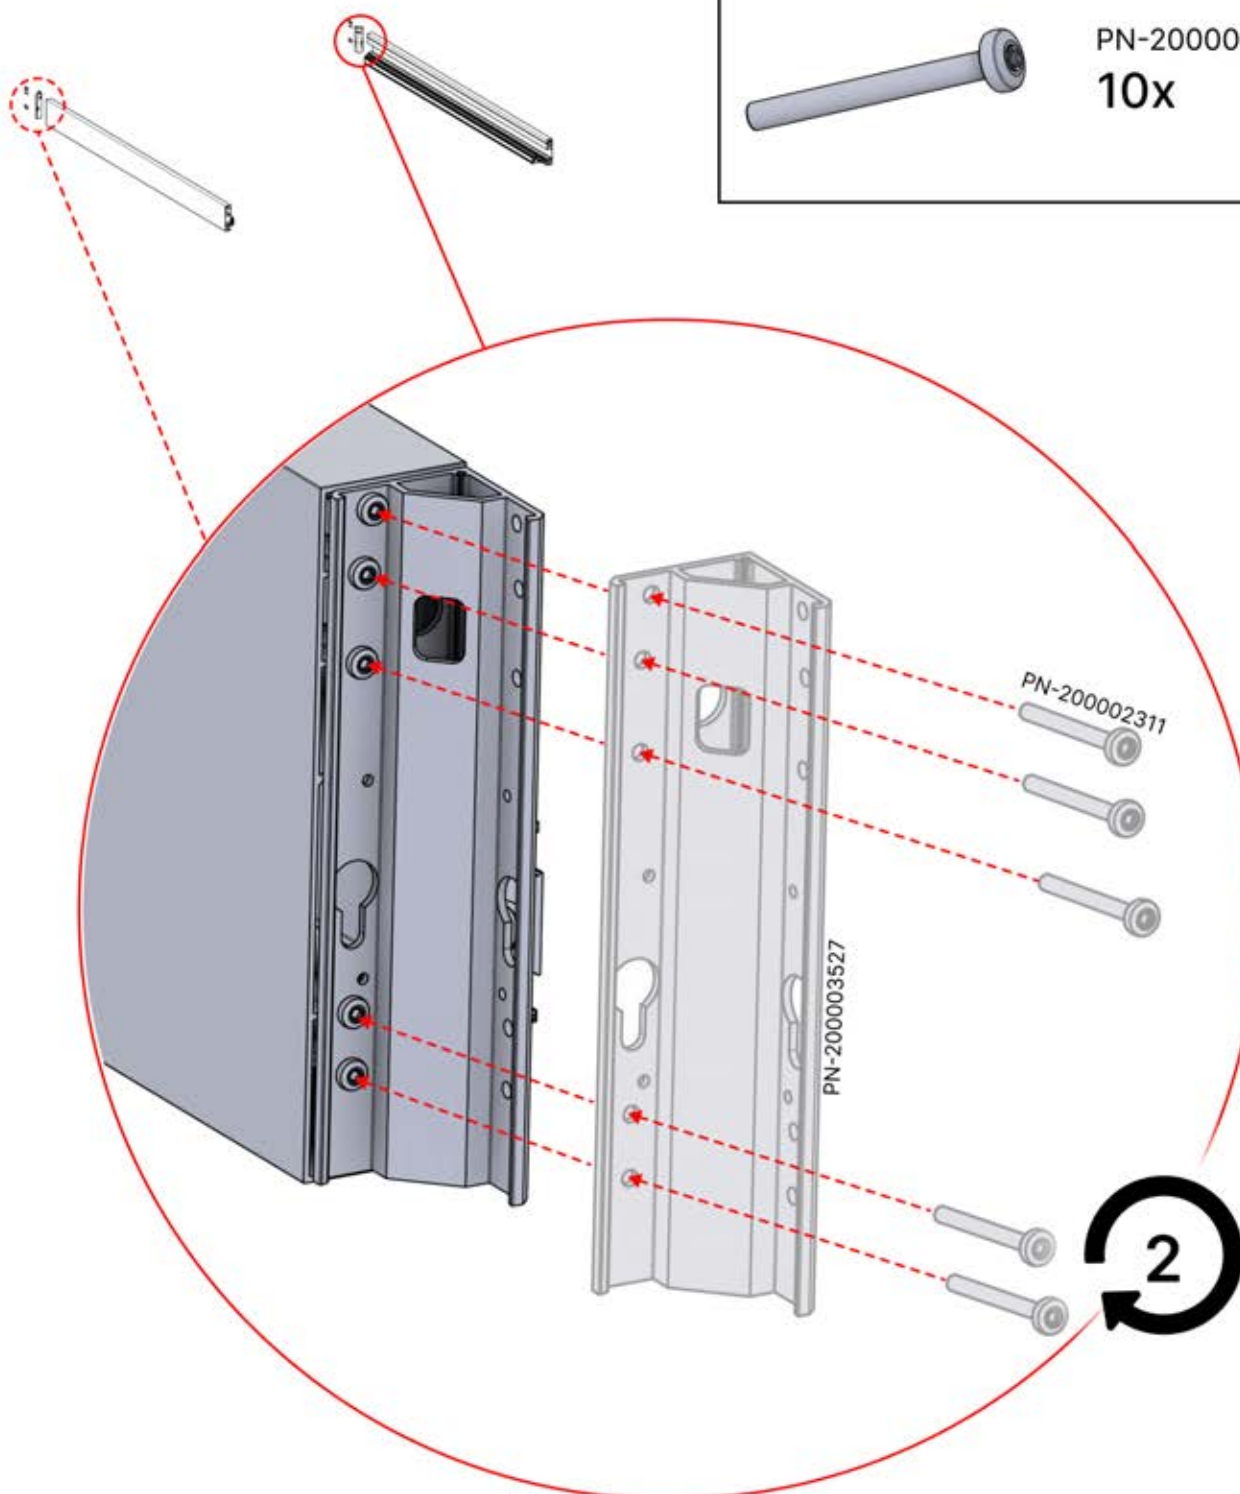

09



1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



2


ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305





PN-200002467
2x




PN-200002311
10x

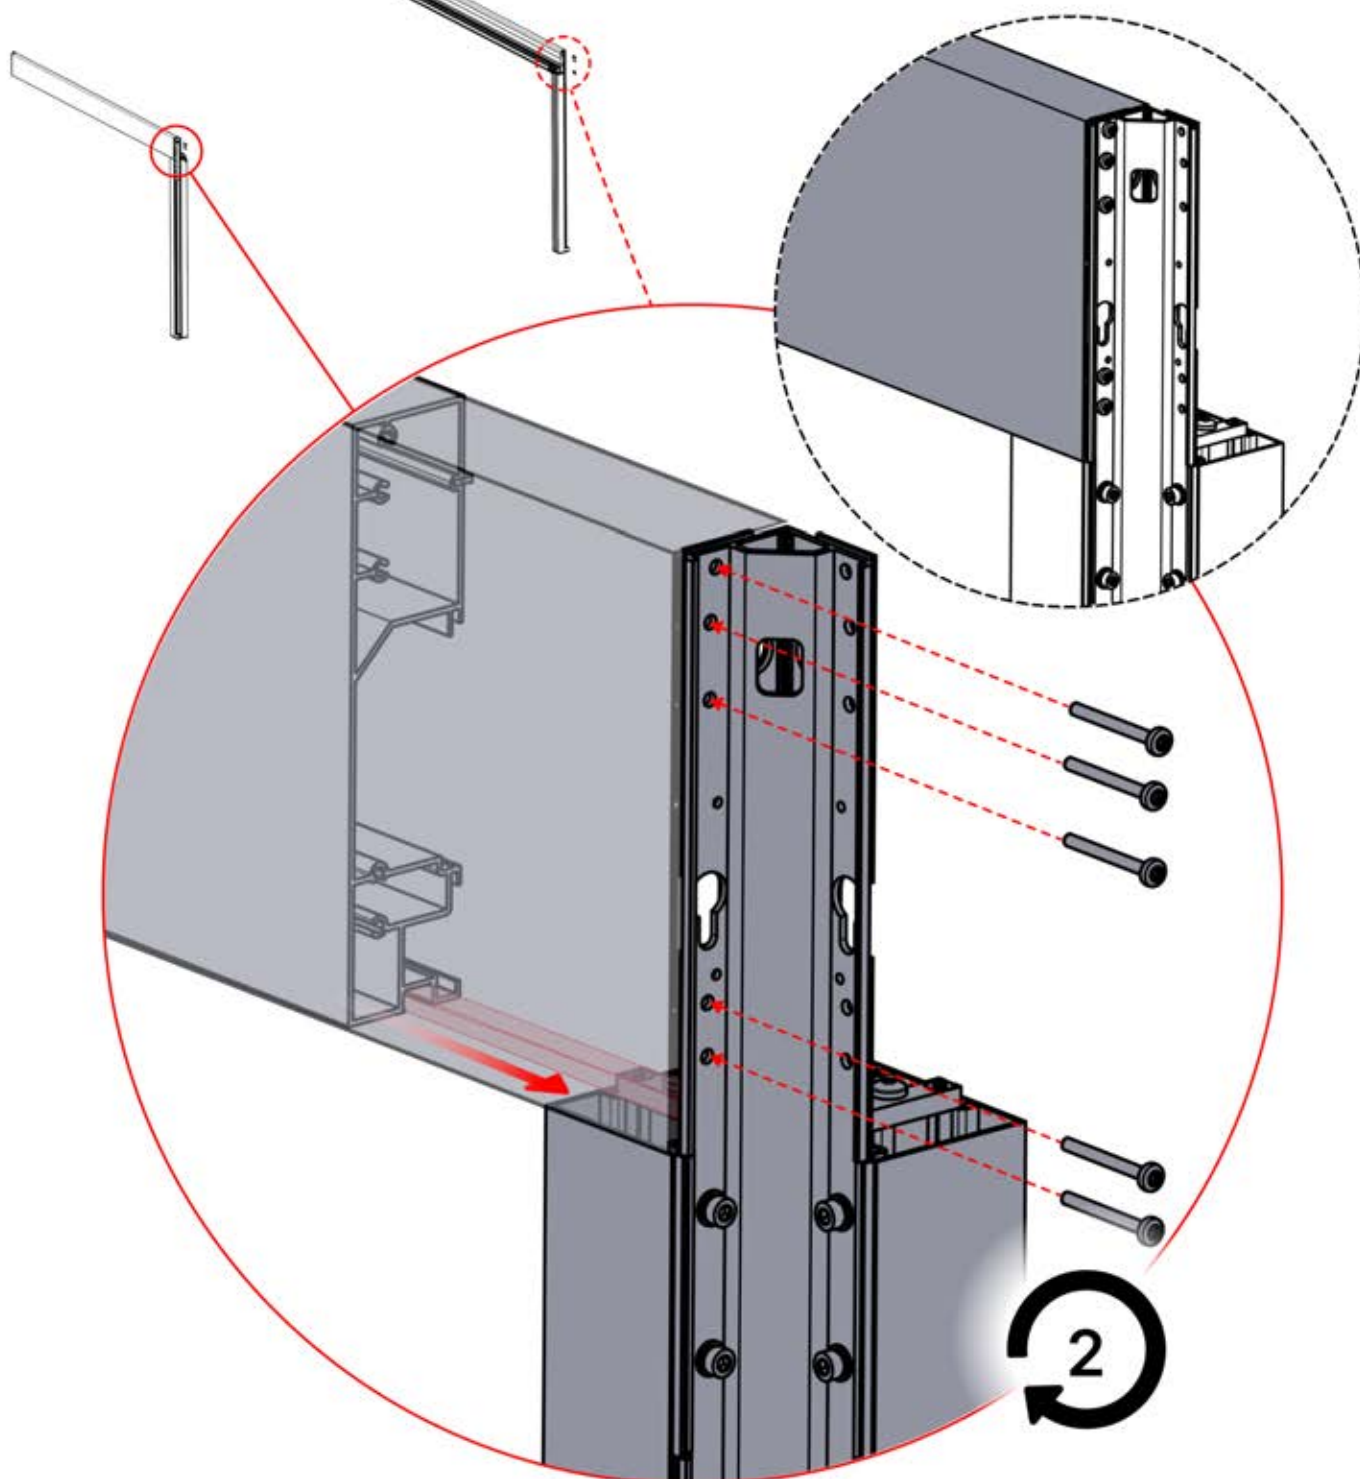


10

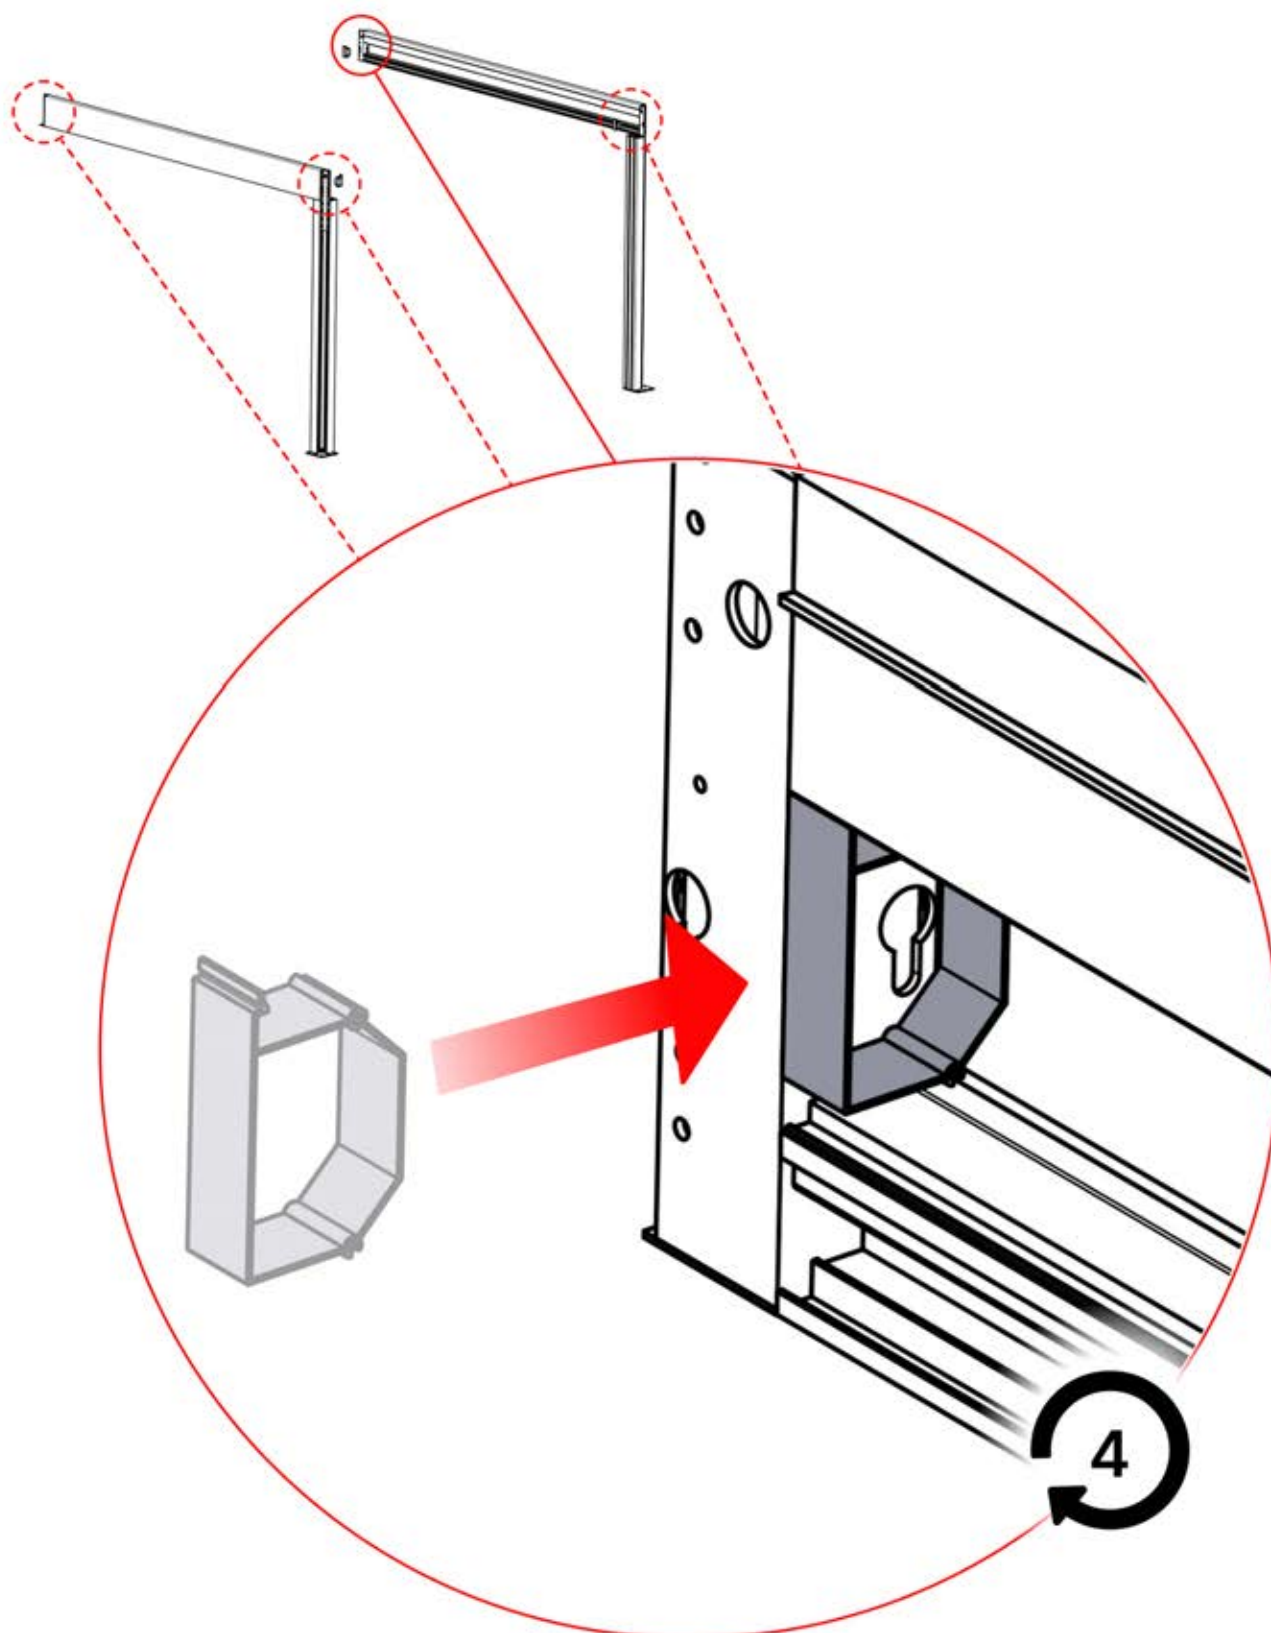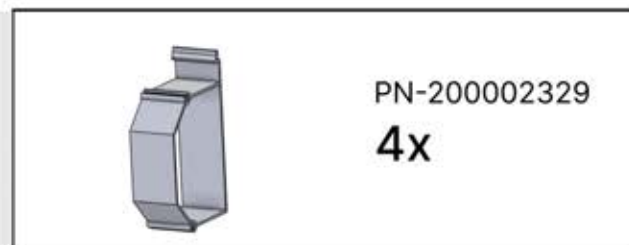




11

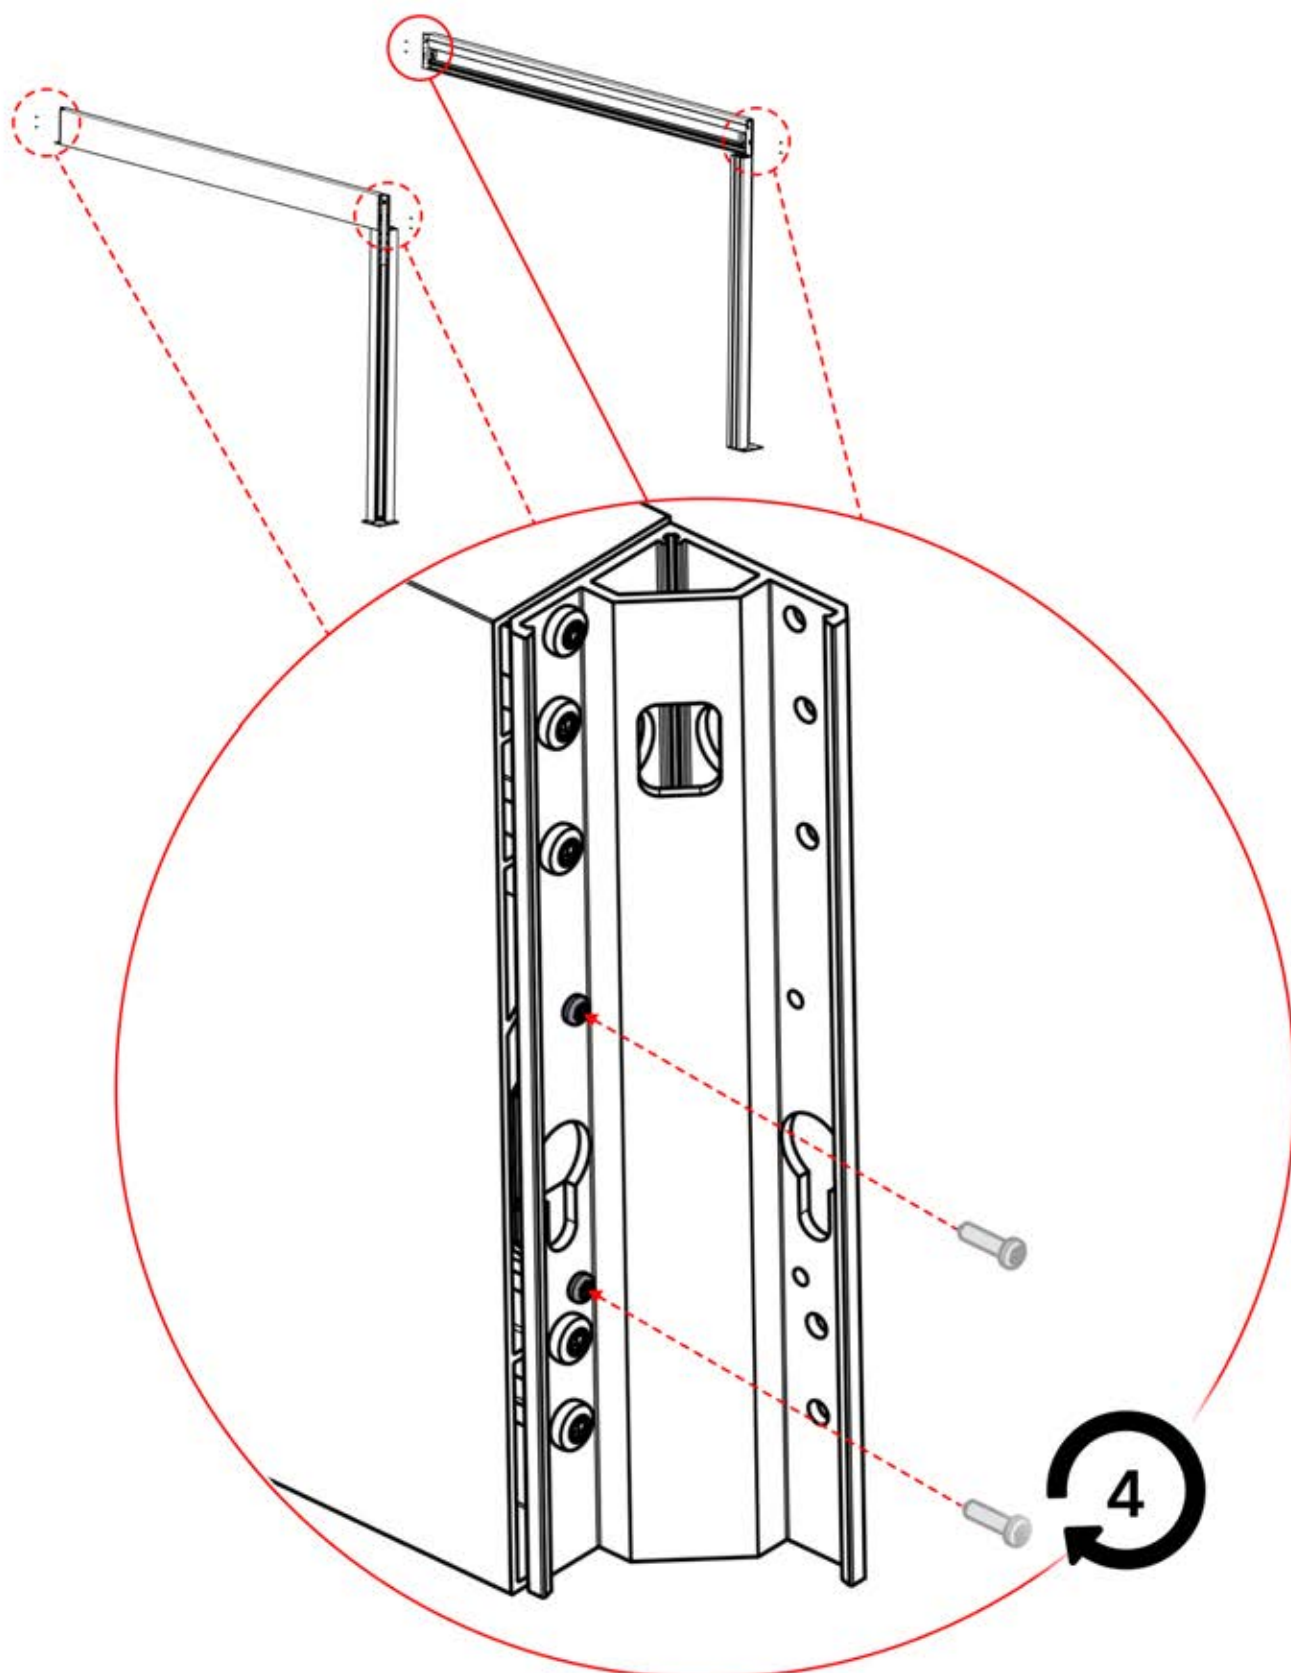



12

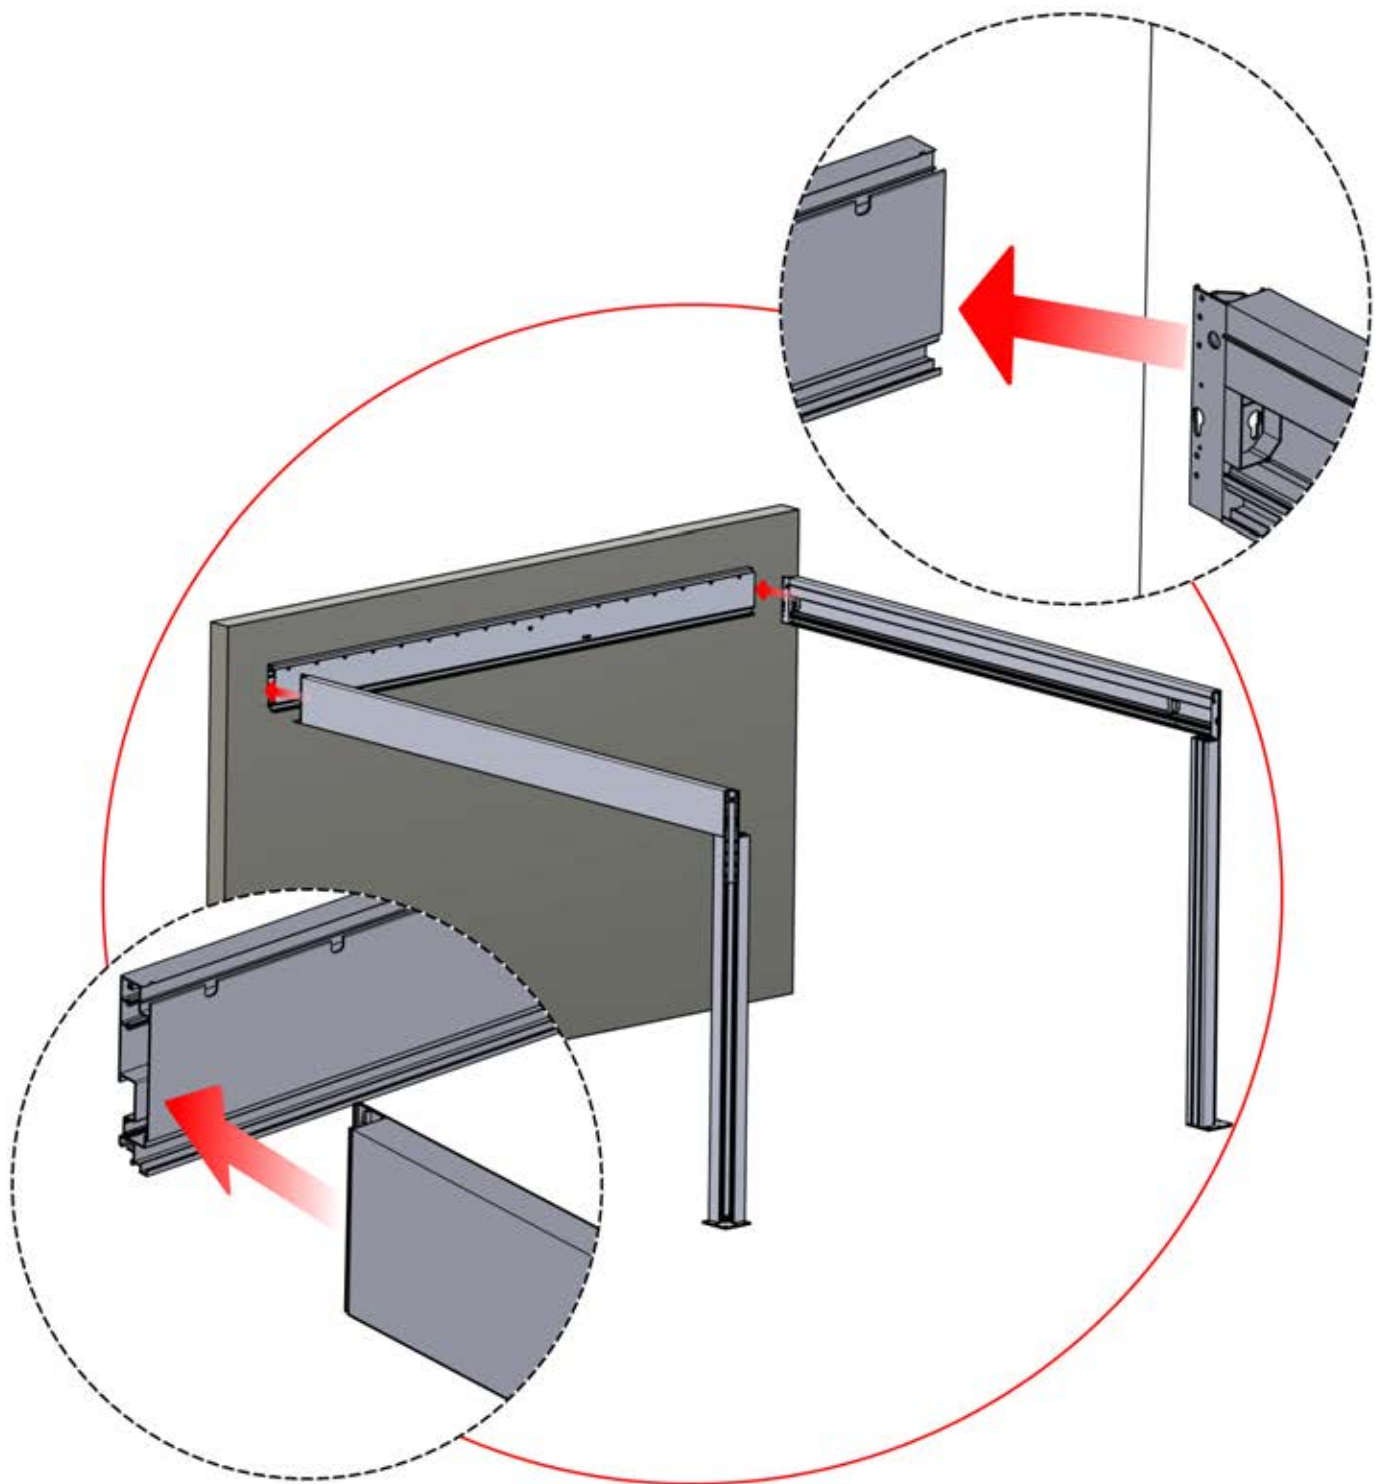

13

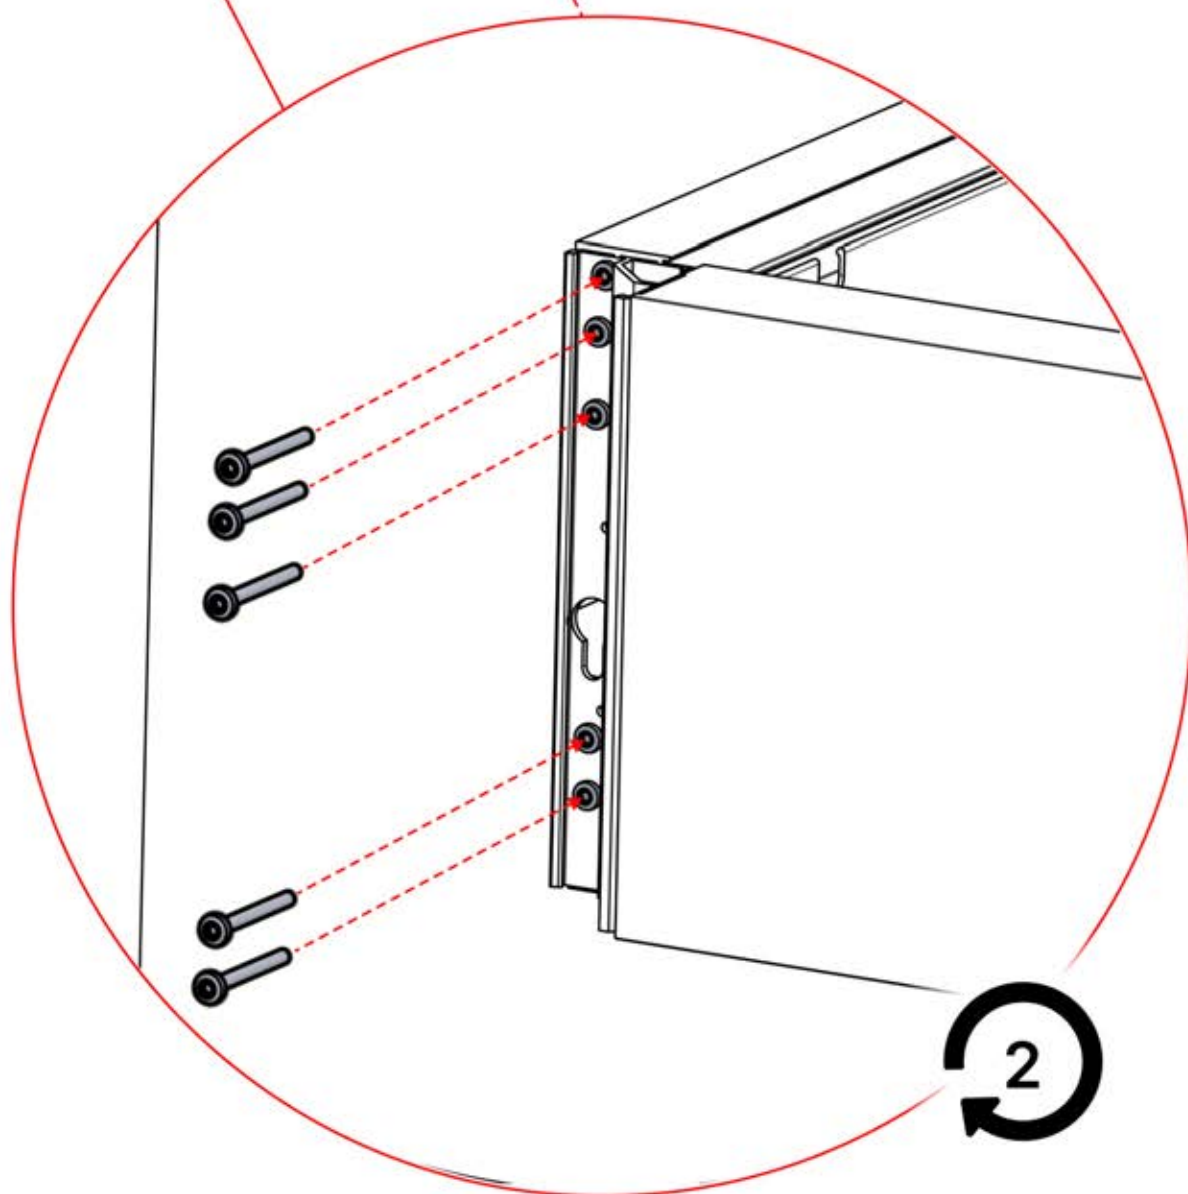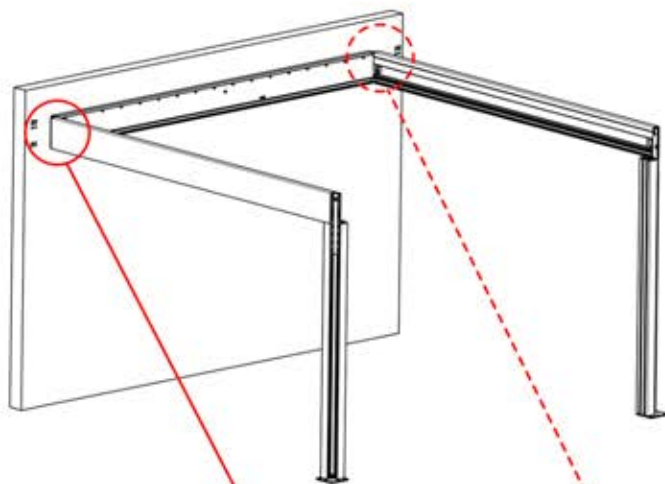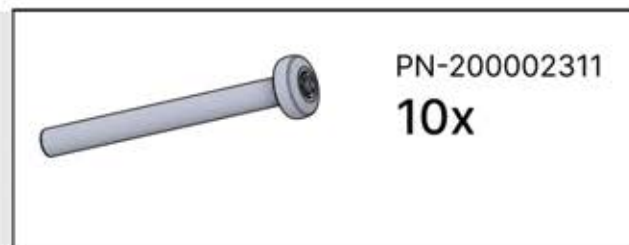

14

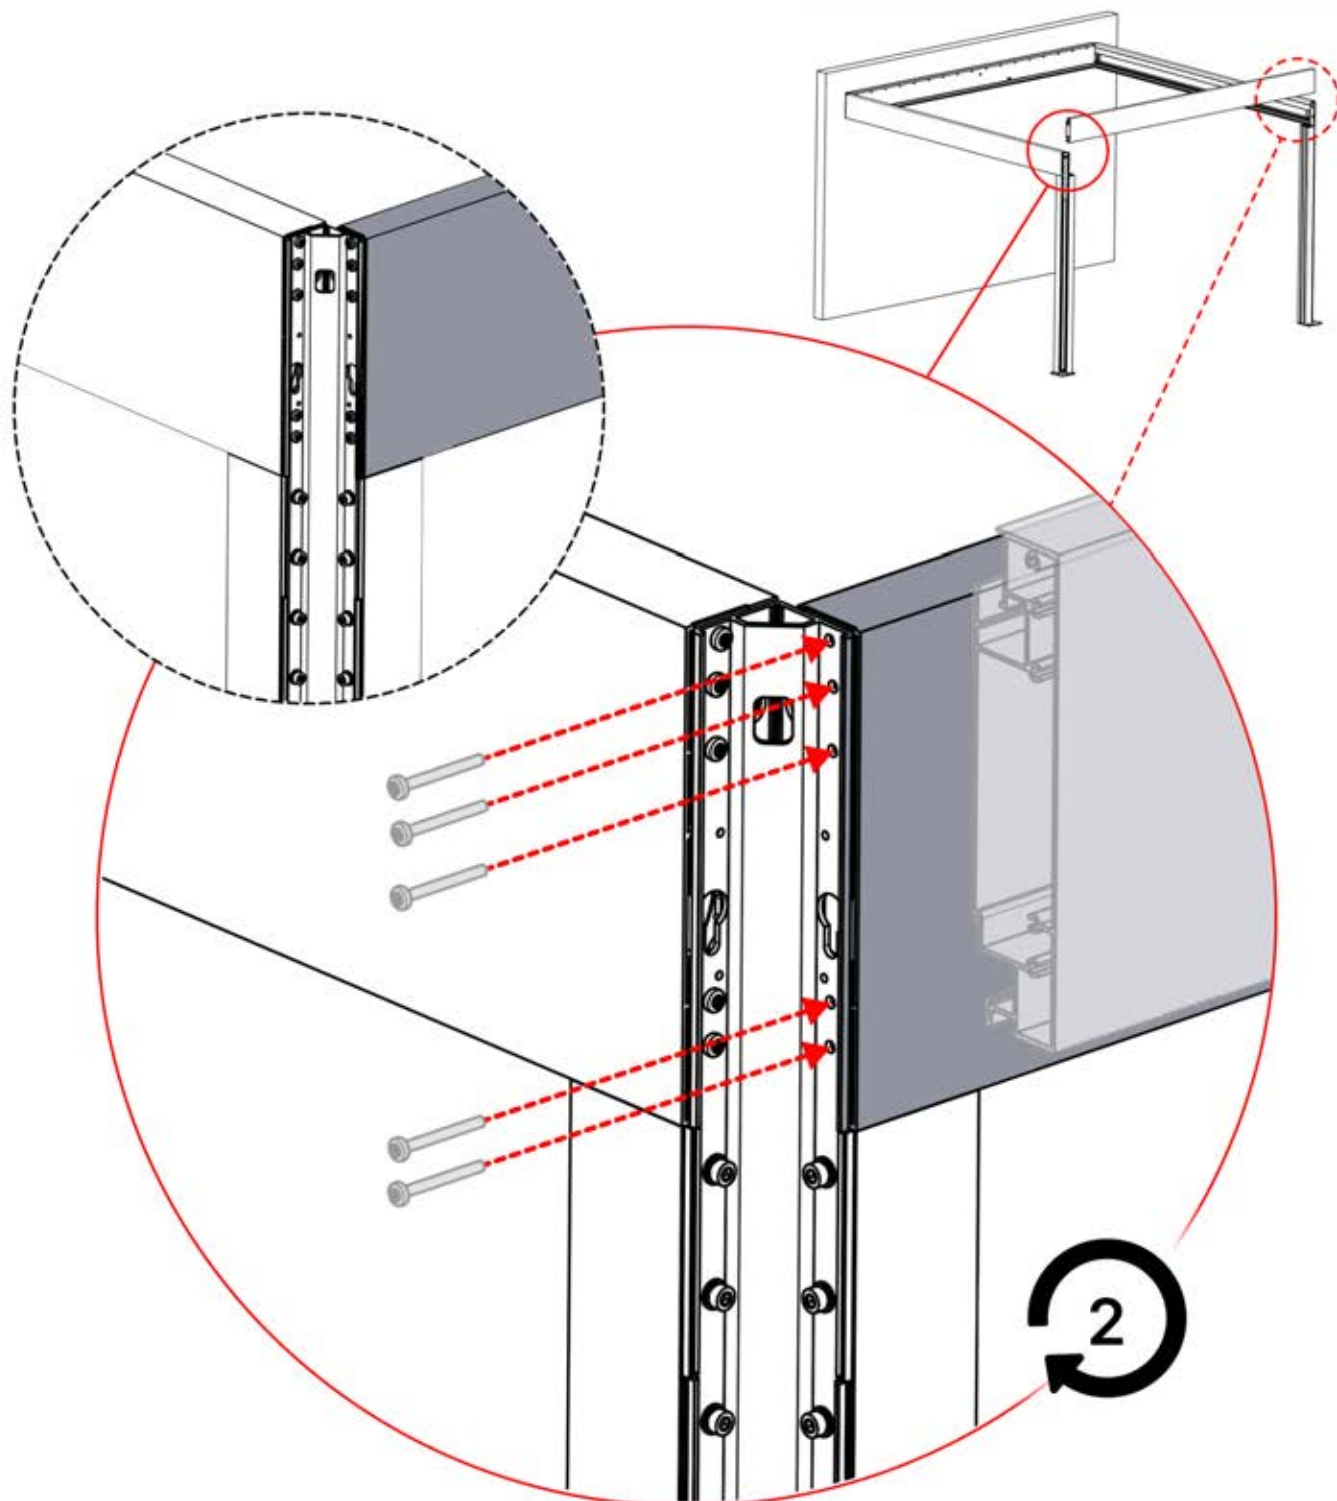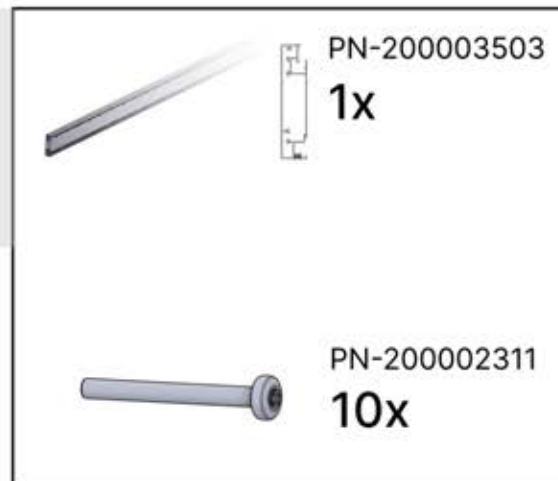


15





2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305


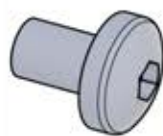


PN-200000655

4x

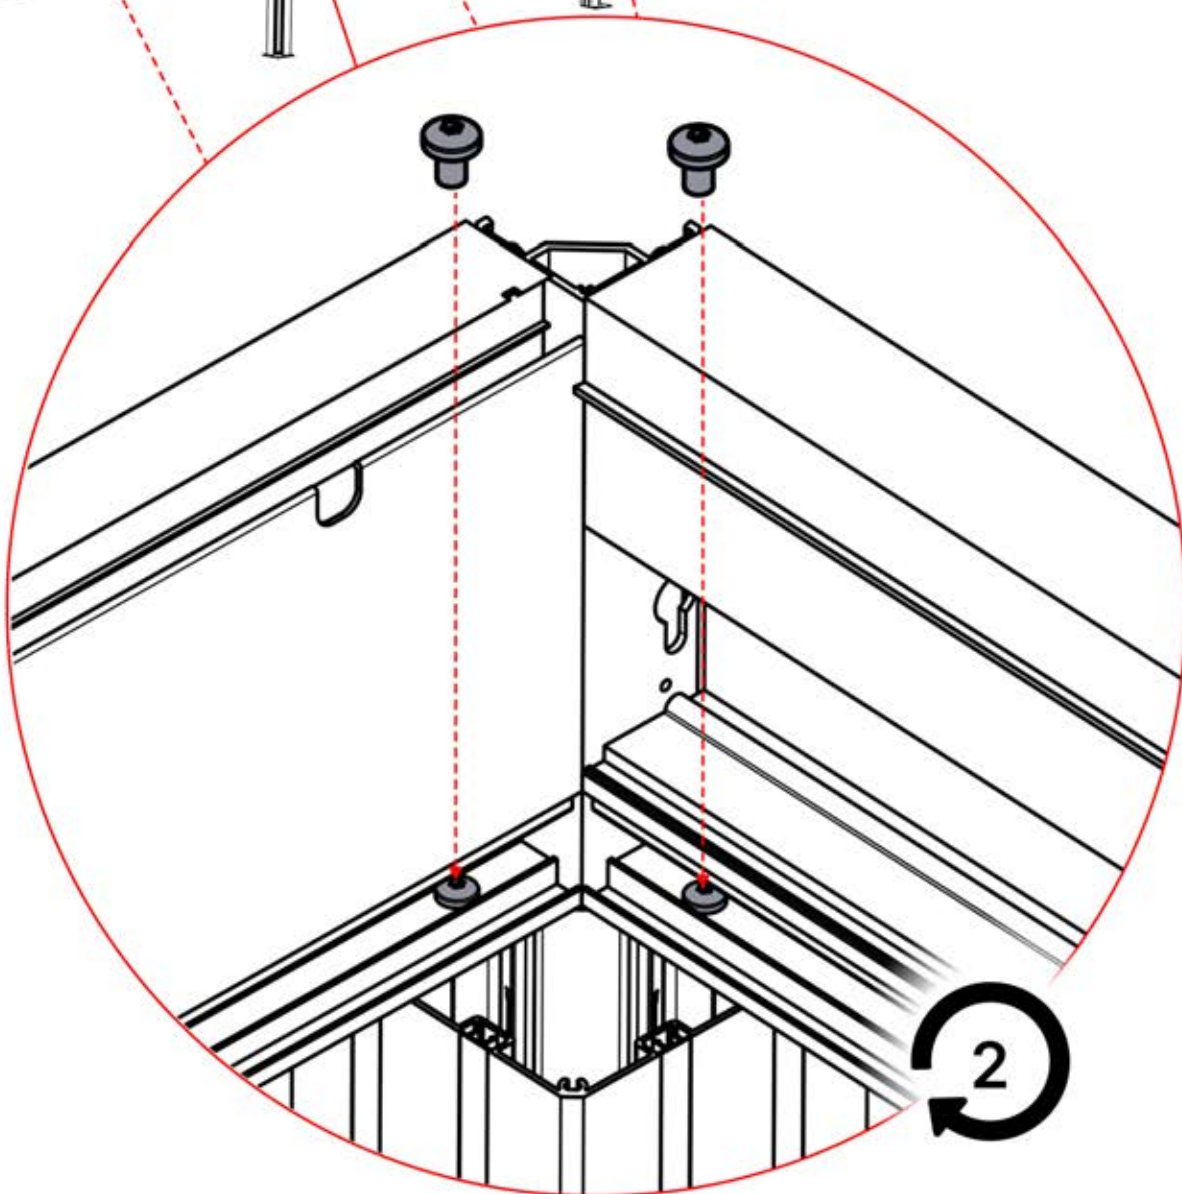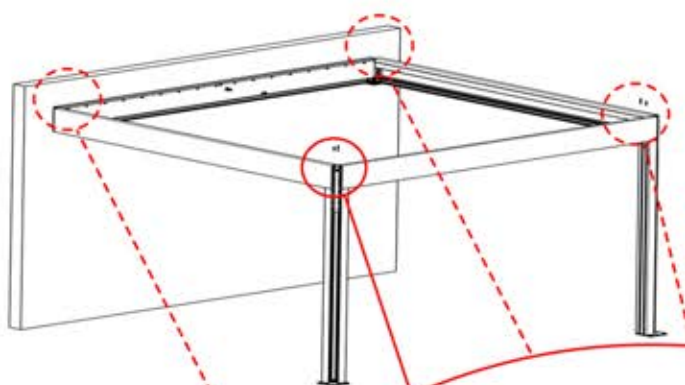

16

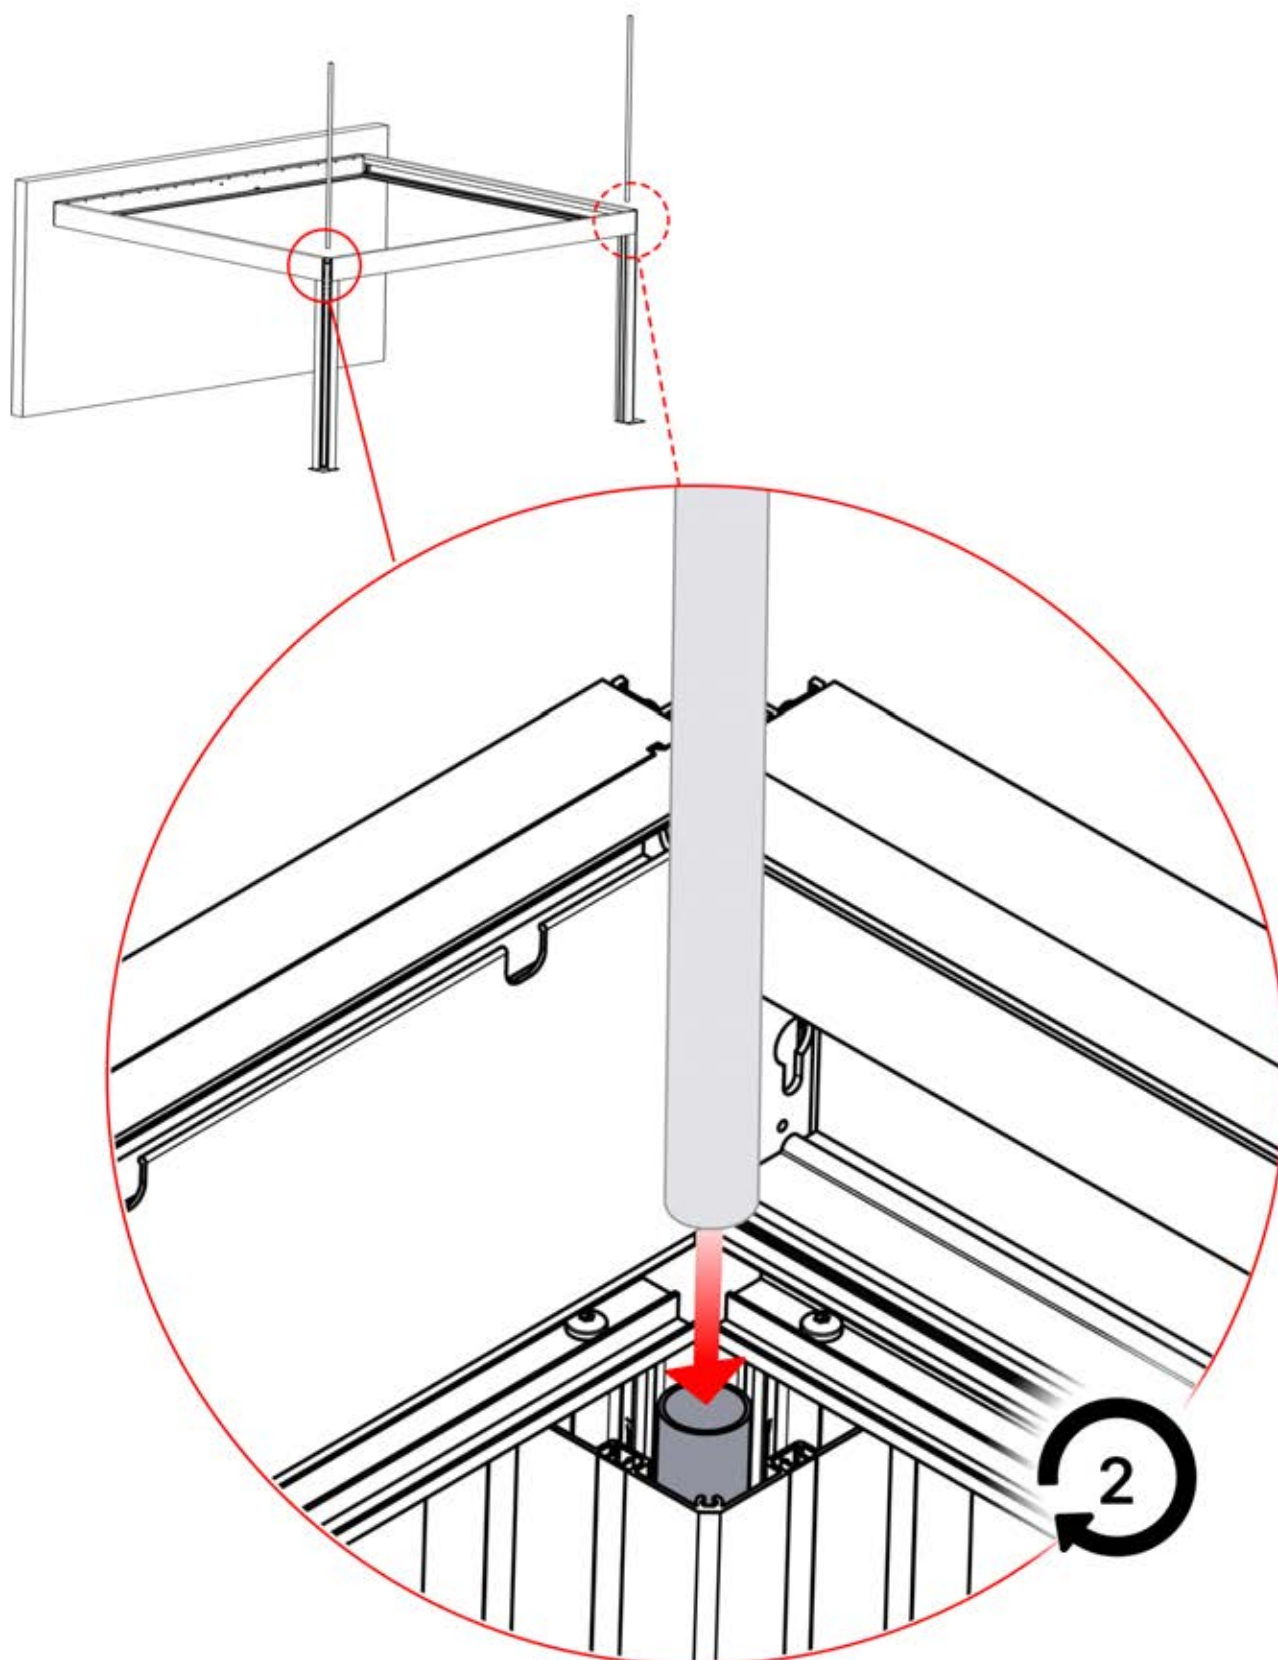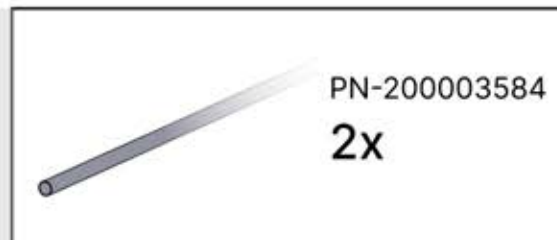

17



2




ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305



PN-200002284
2x



PN-200002368
2x

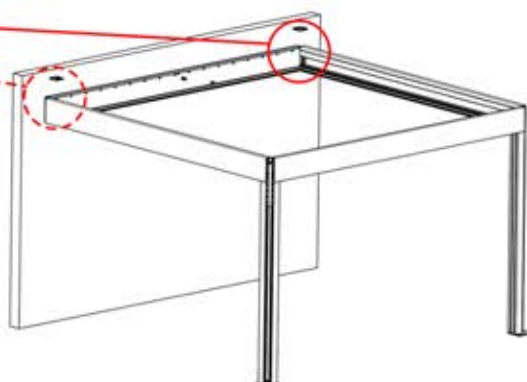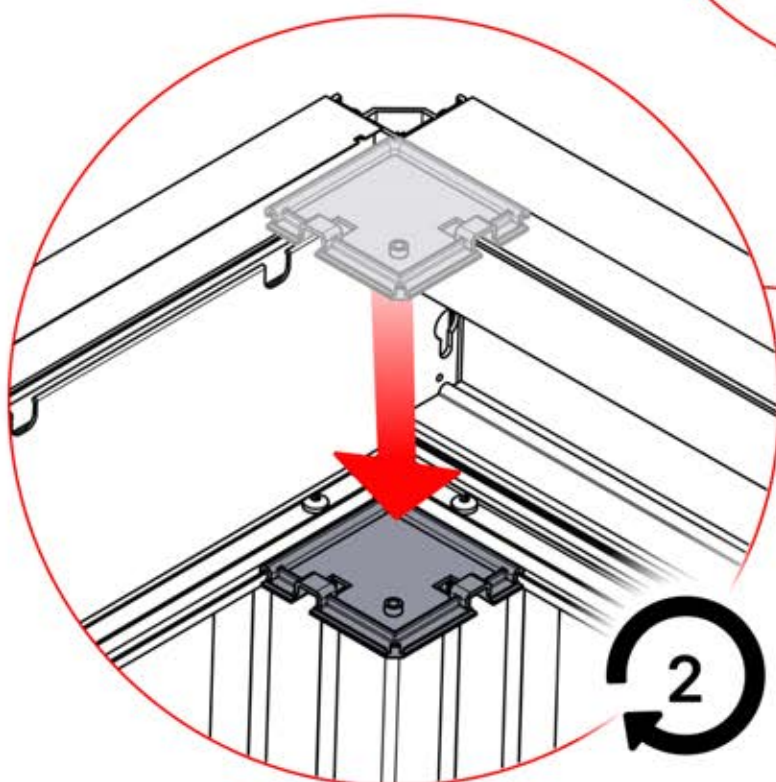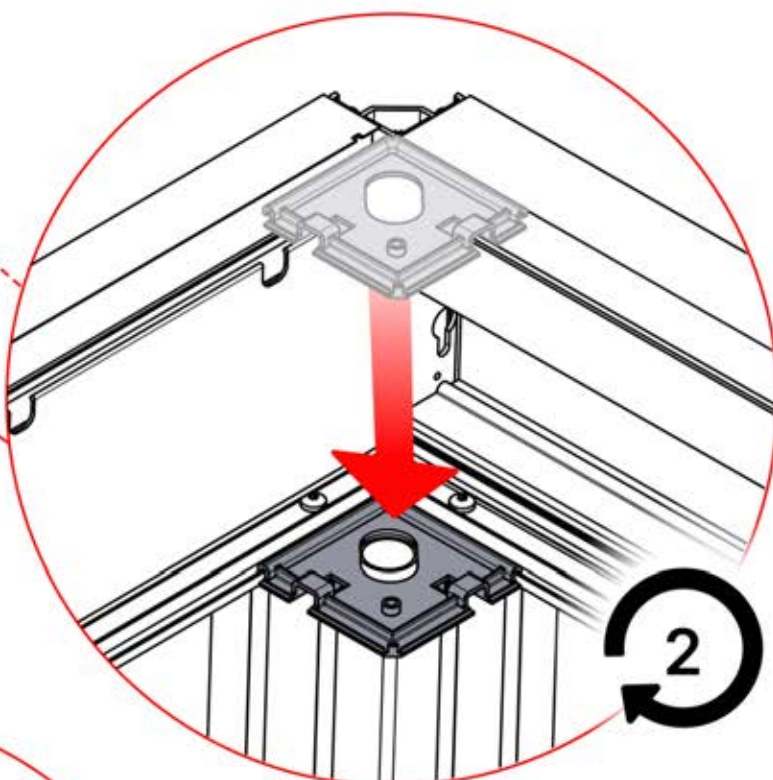

18



2


ANTHRAZIT: B297
 WEISS: B301
 SCHWARZ: B305



PN-200002298
2x



PN-200002369
2x

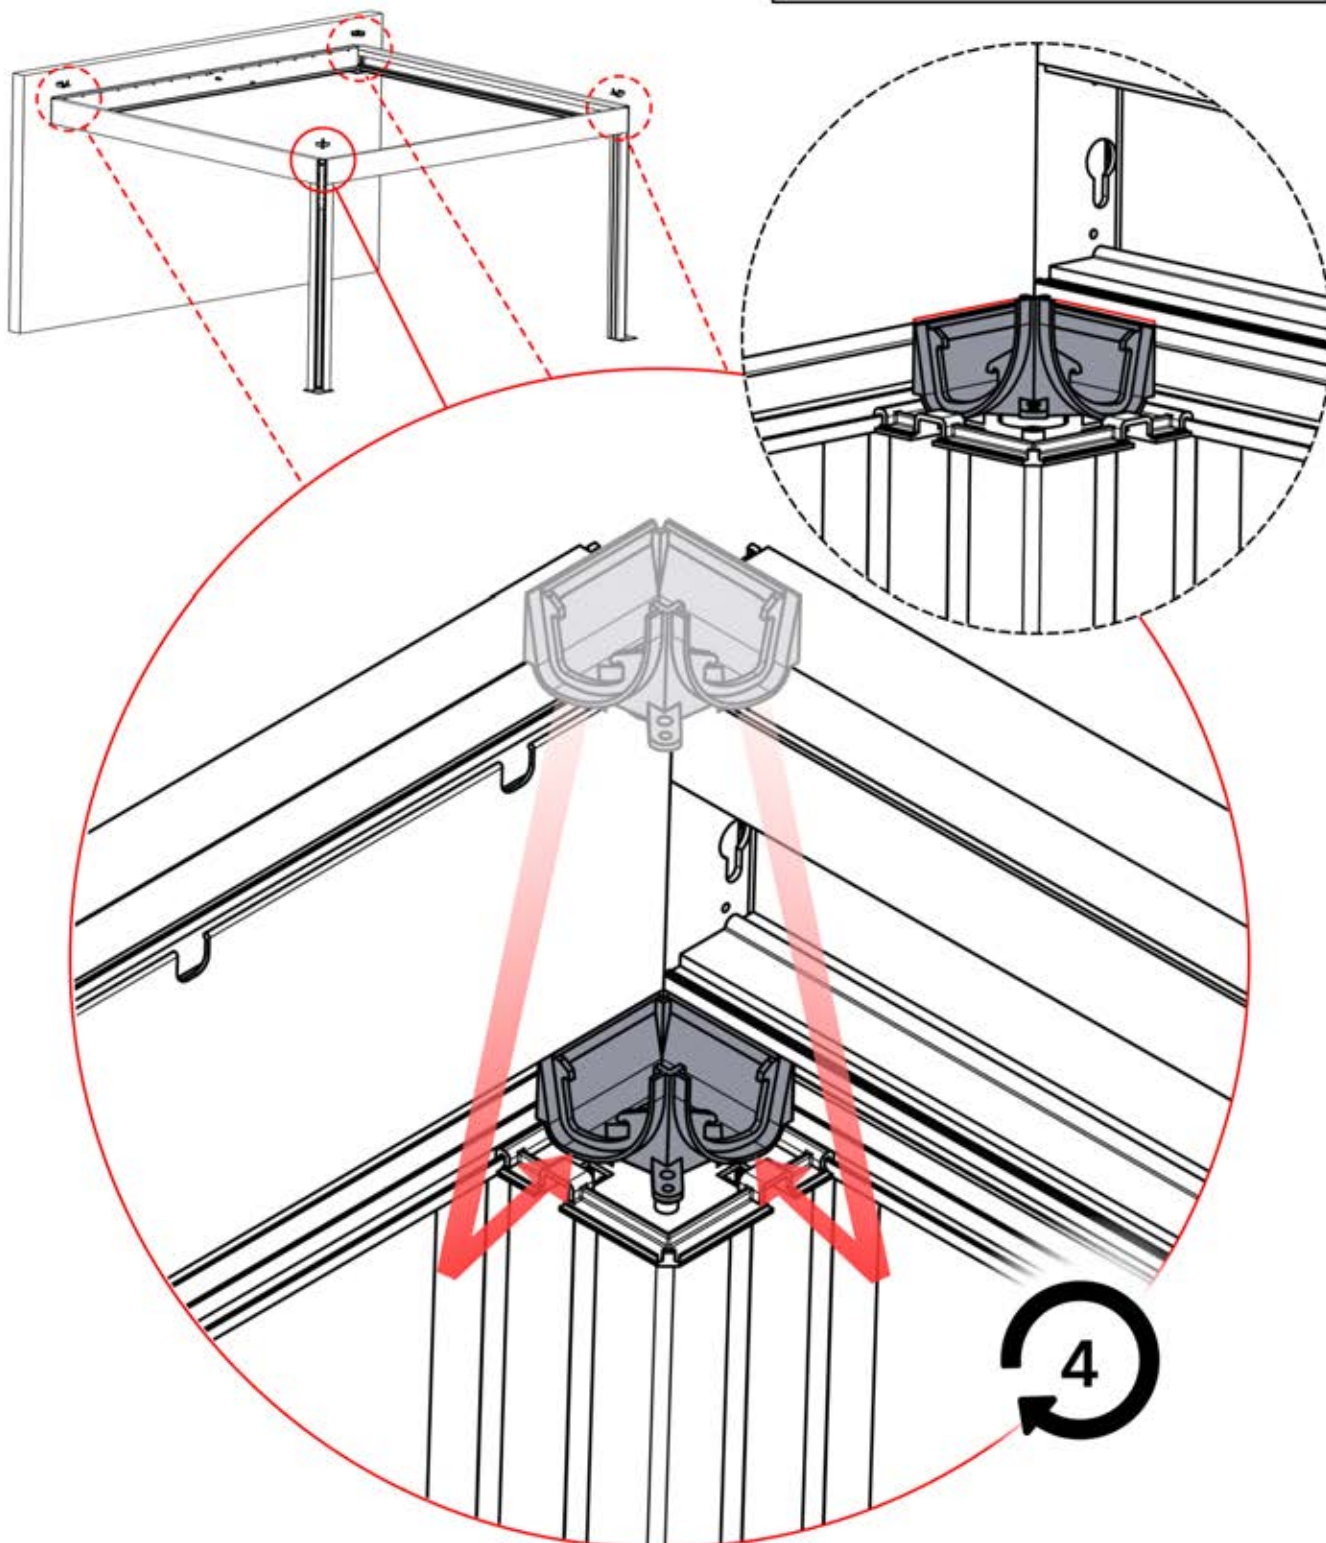

19




2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305



PN-200002282

4x

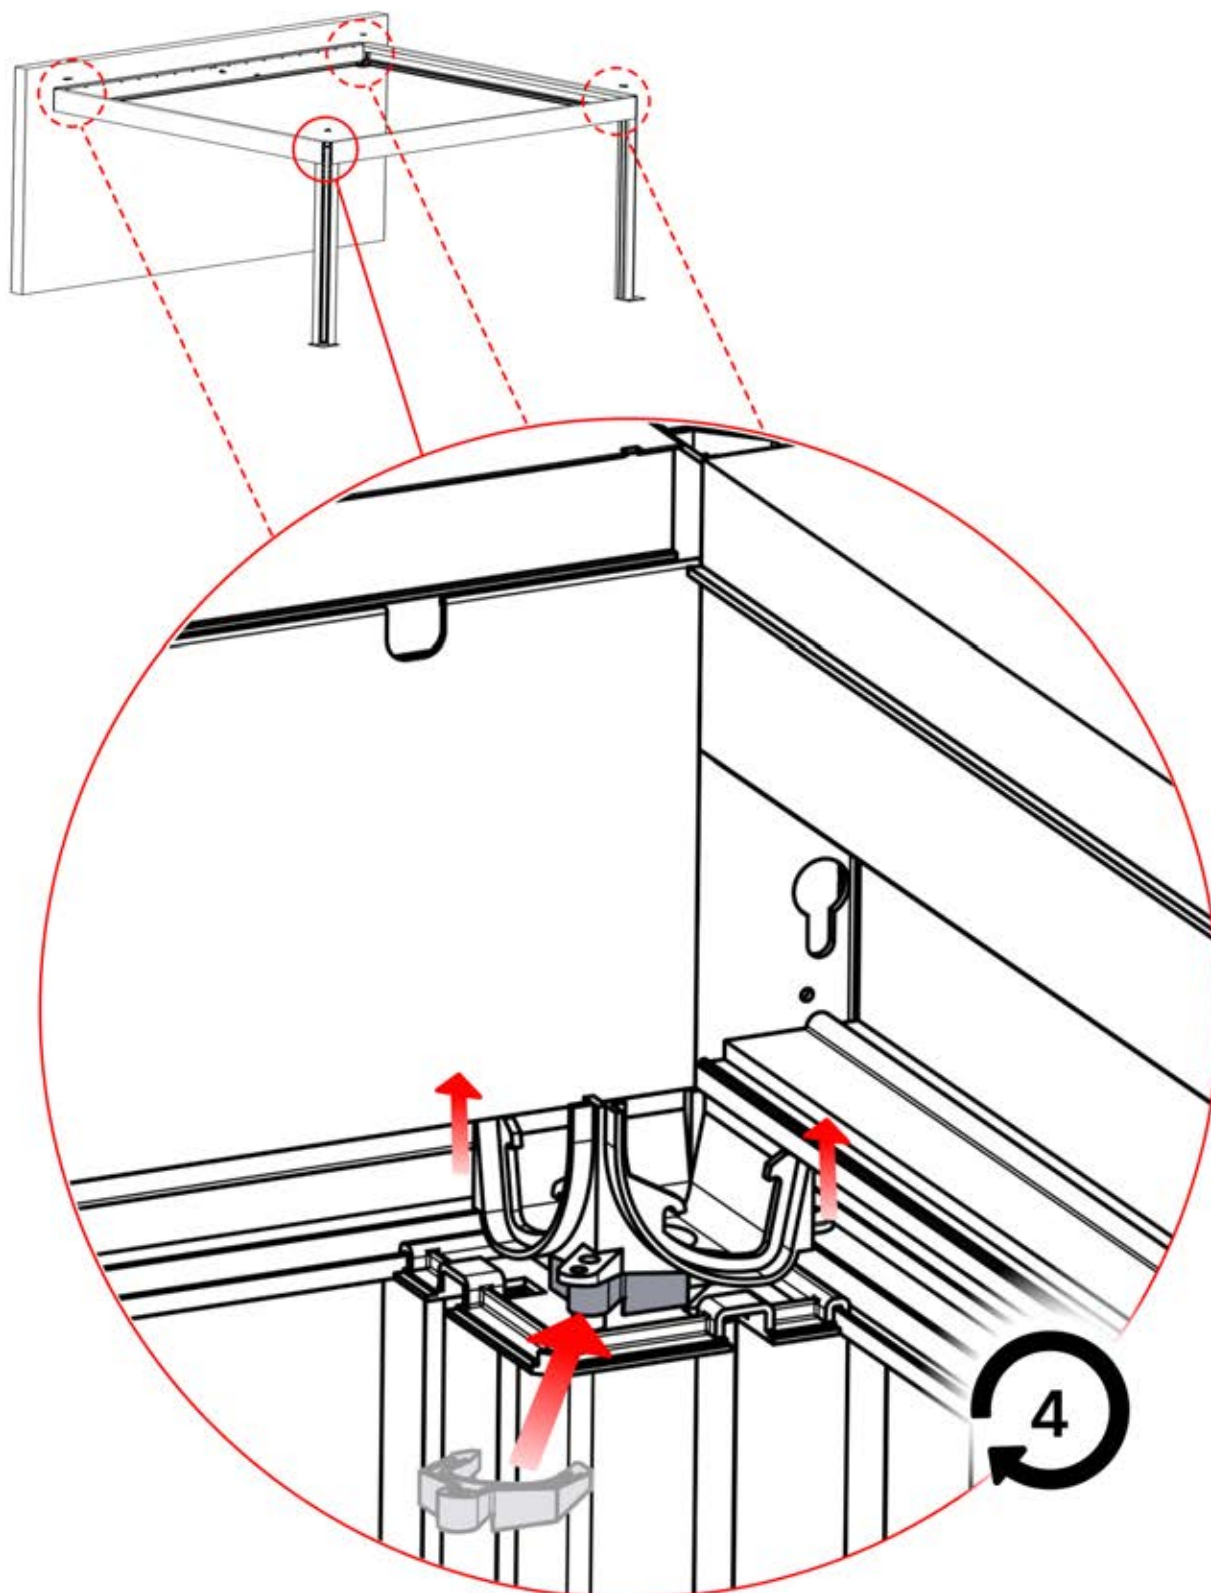

20






2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305



PN-200002311
2x

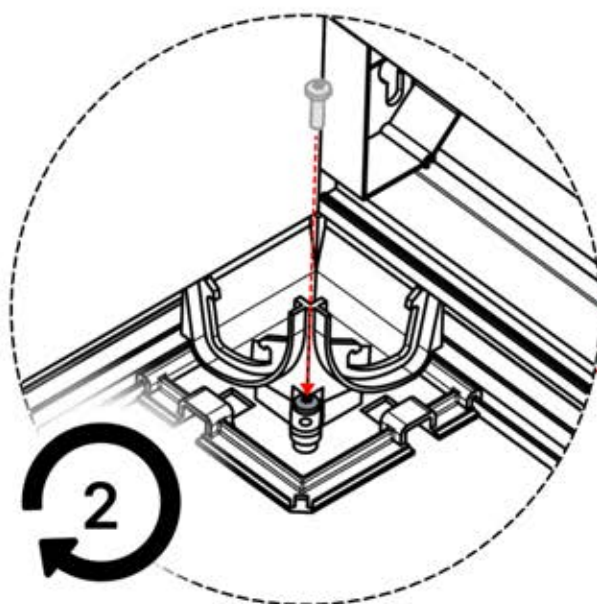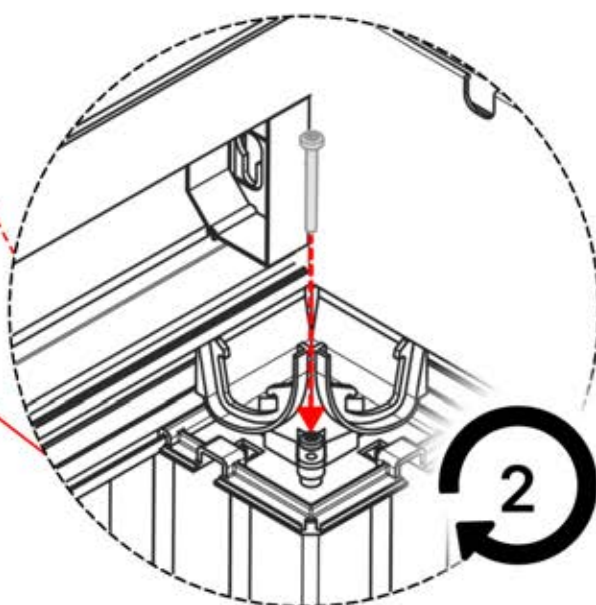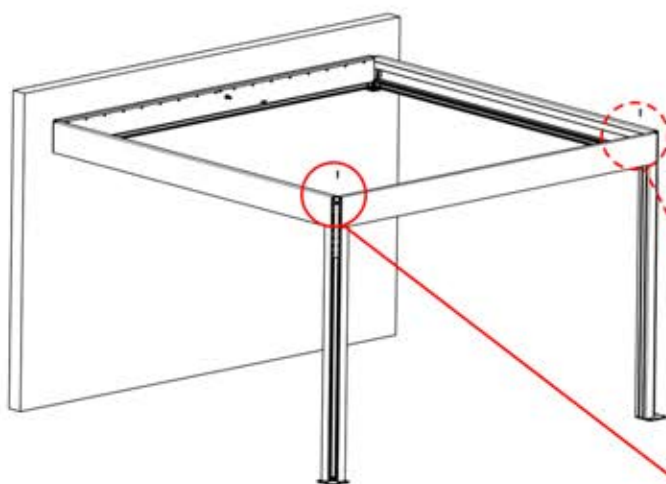

21







2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305



3

ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317

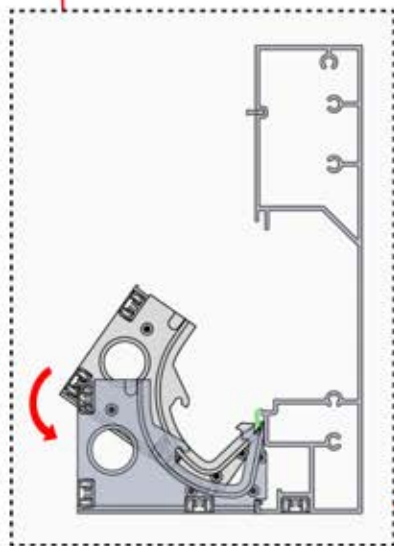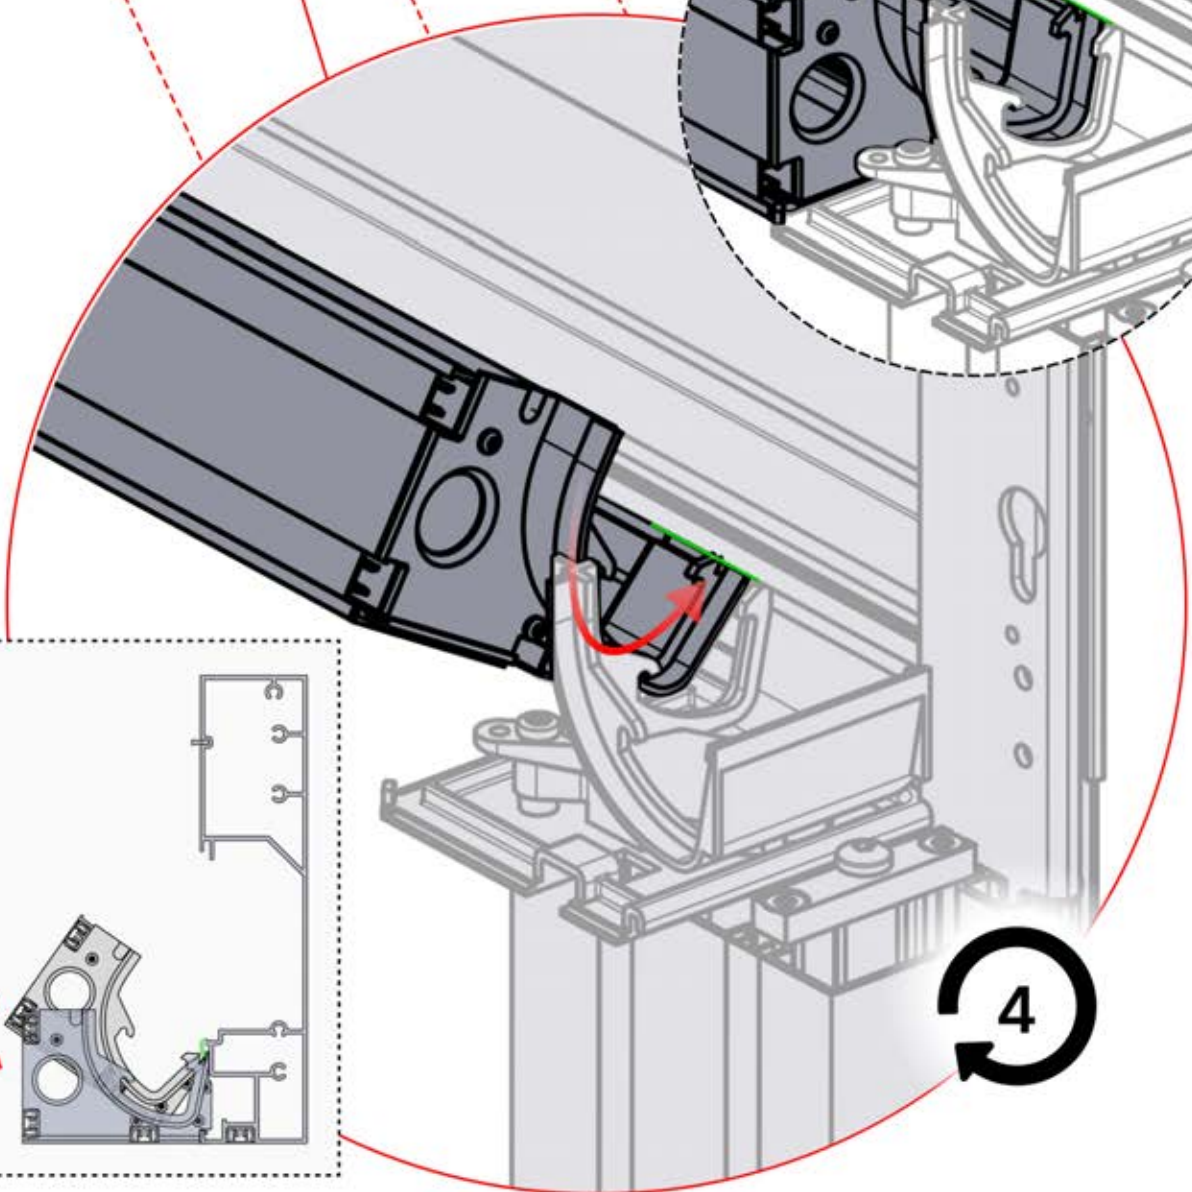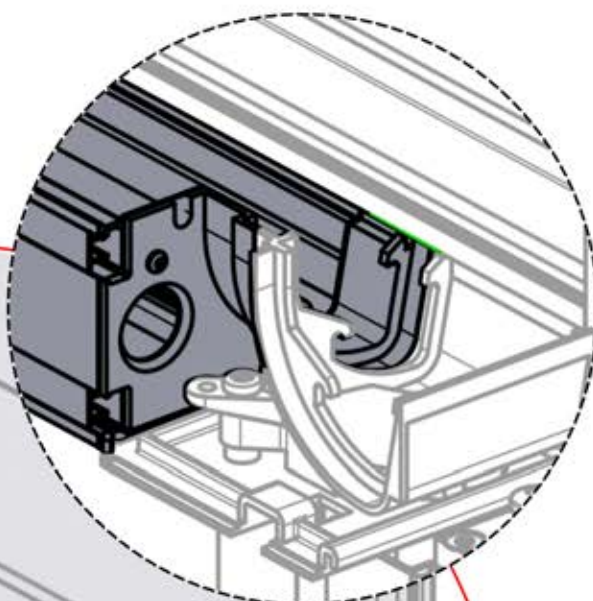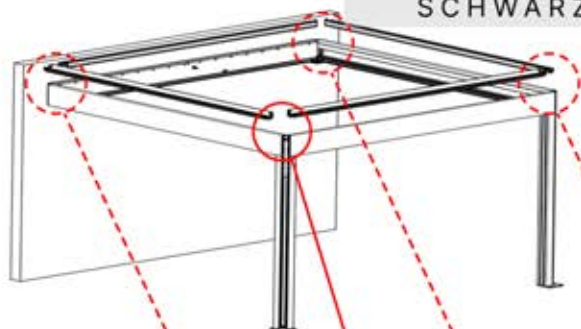

4

22



3

ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317



2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305





PN-200003587

2x



PN-200002490

2x

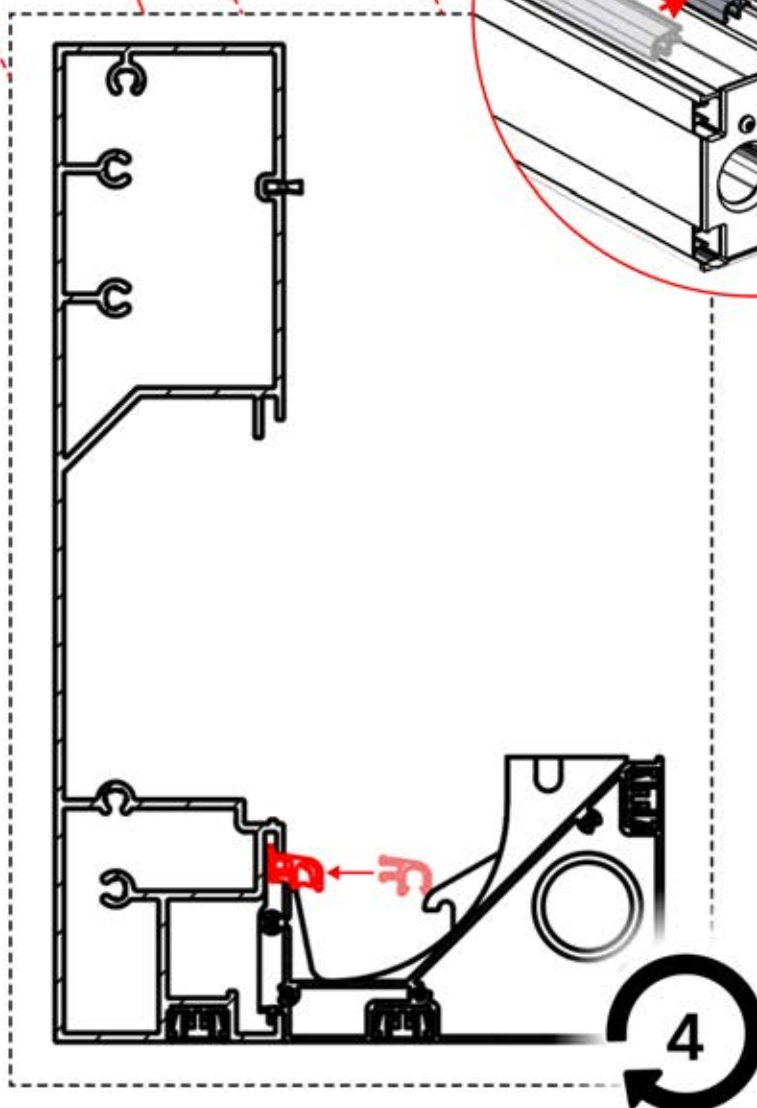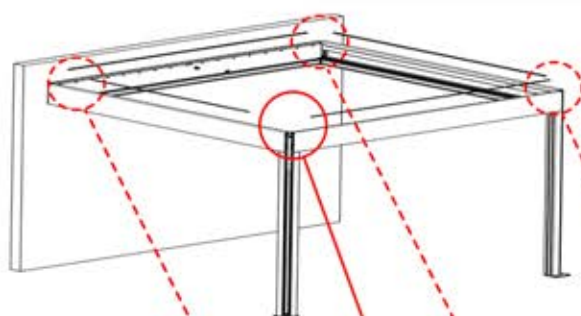

INFORMATION



Fetten Sie dieses
Teil ein.



2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305



PN-200003051

8x





PN-200003049

8x






PN-200003050



8x

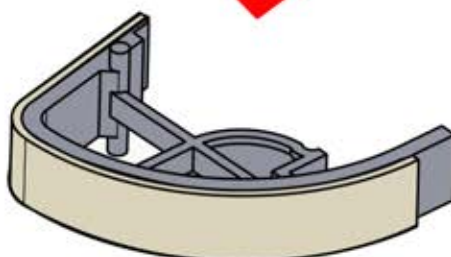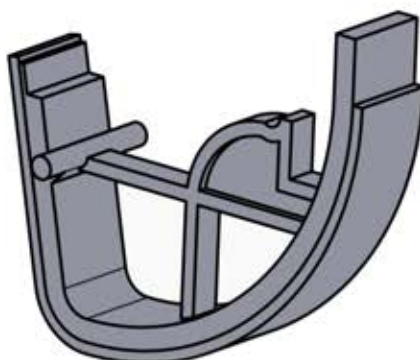

23

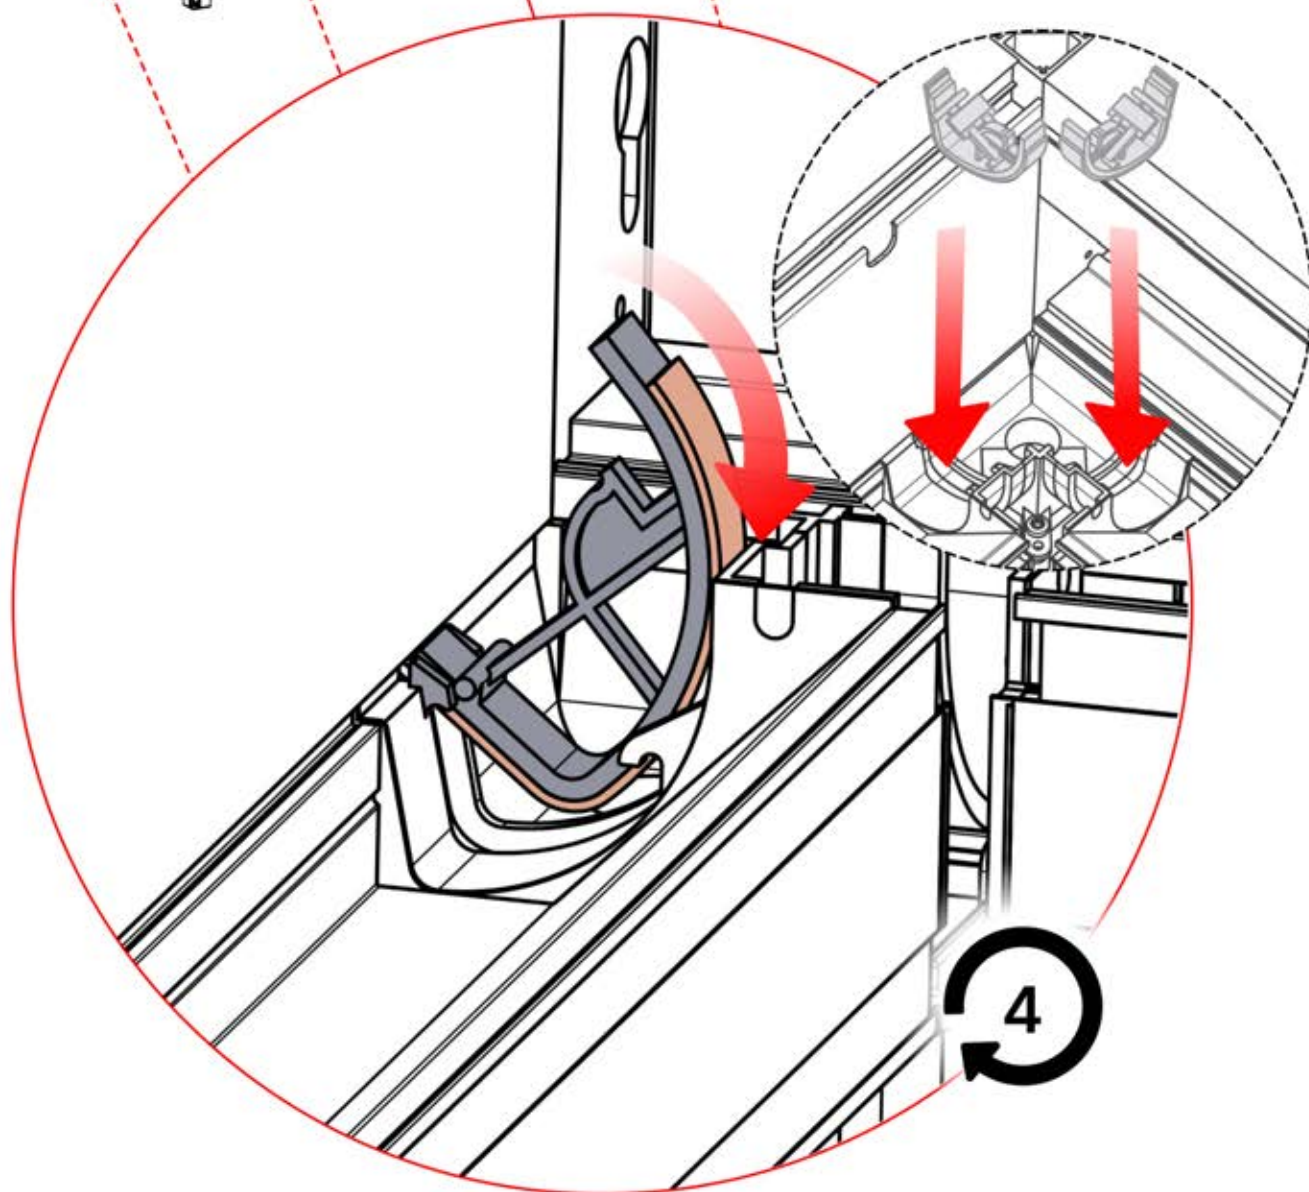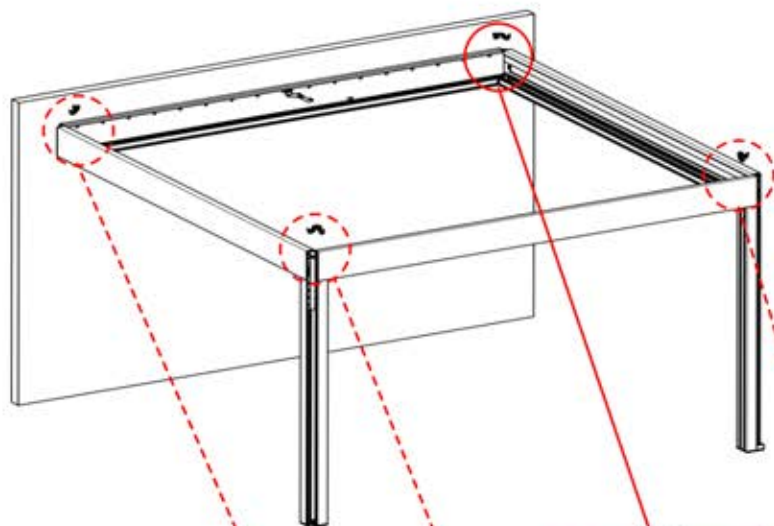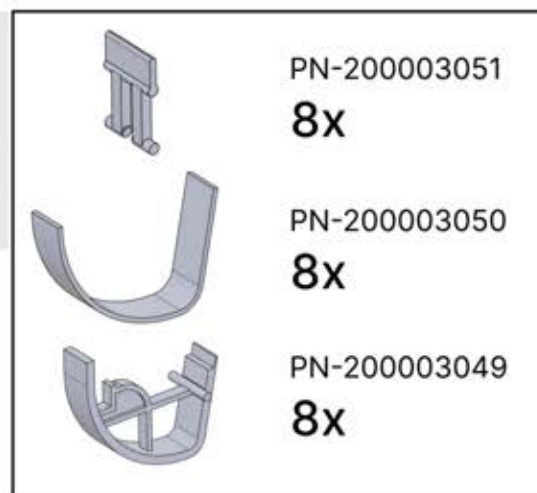

24

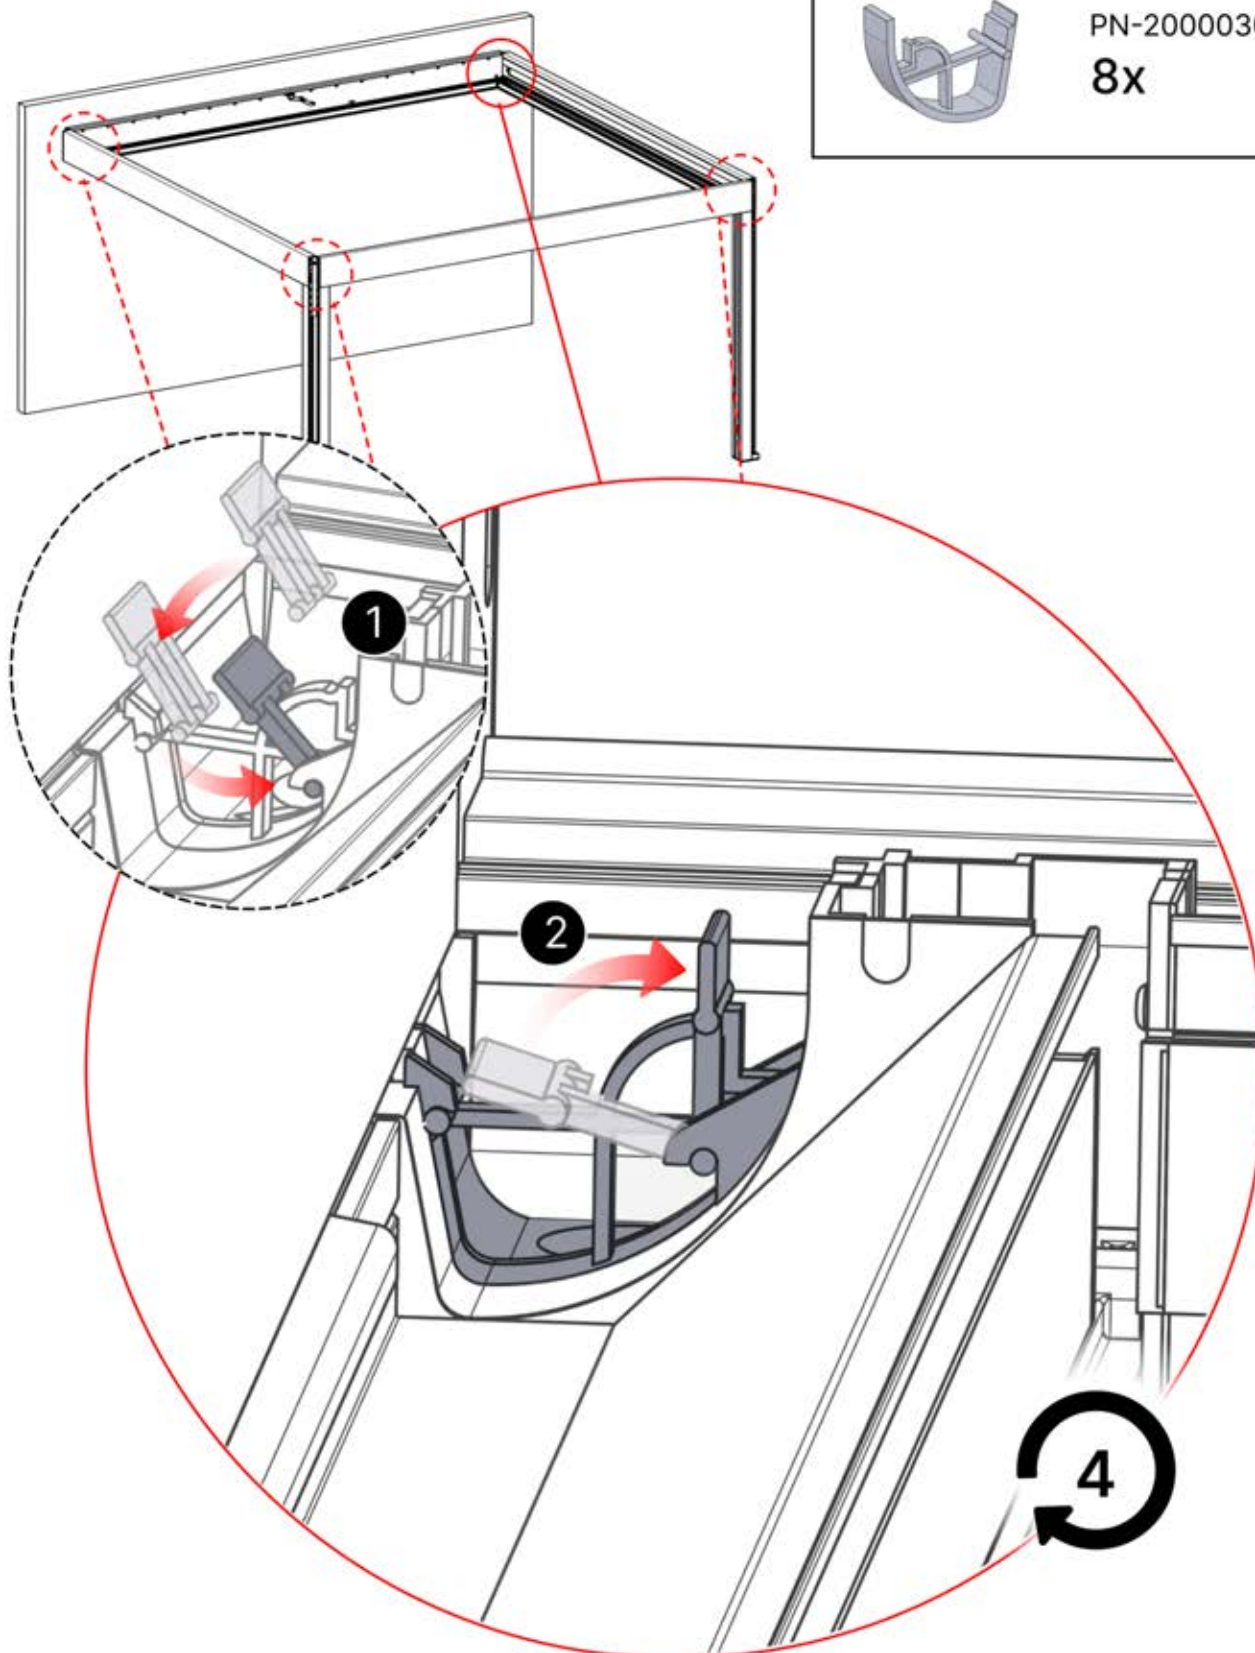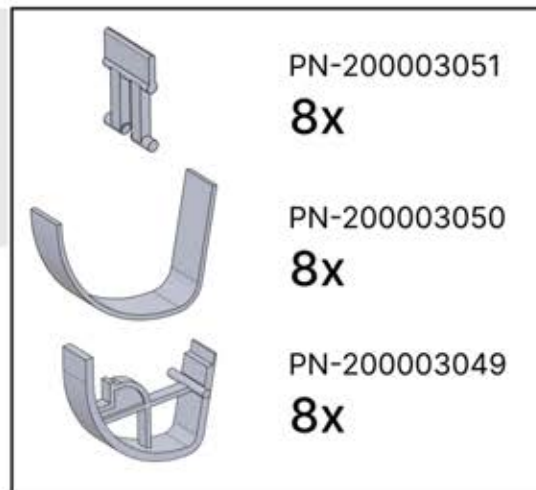

25



2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305





PN-200002289

4x






PN-200000958


4x

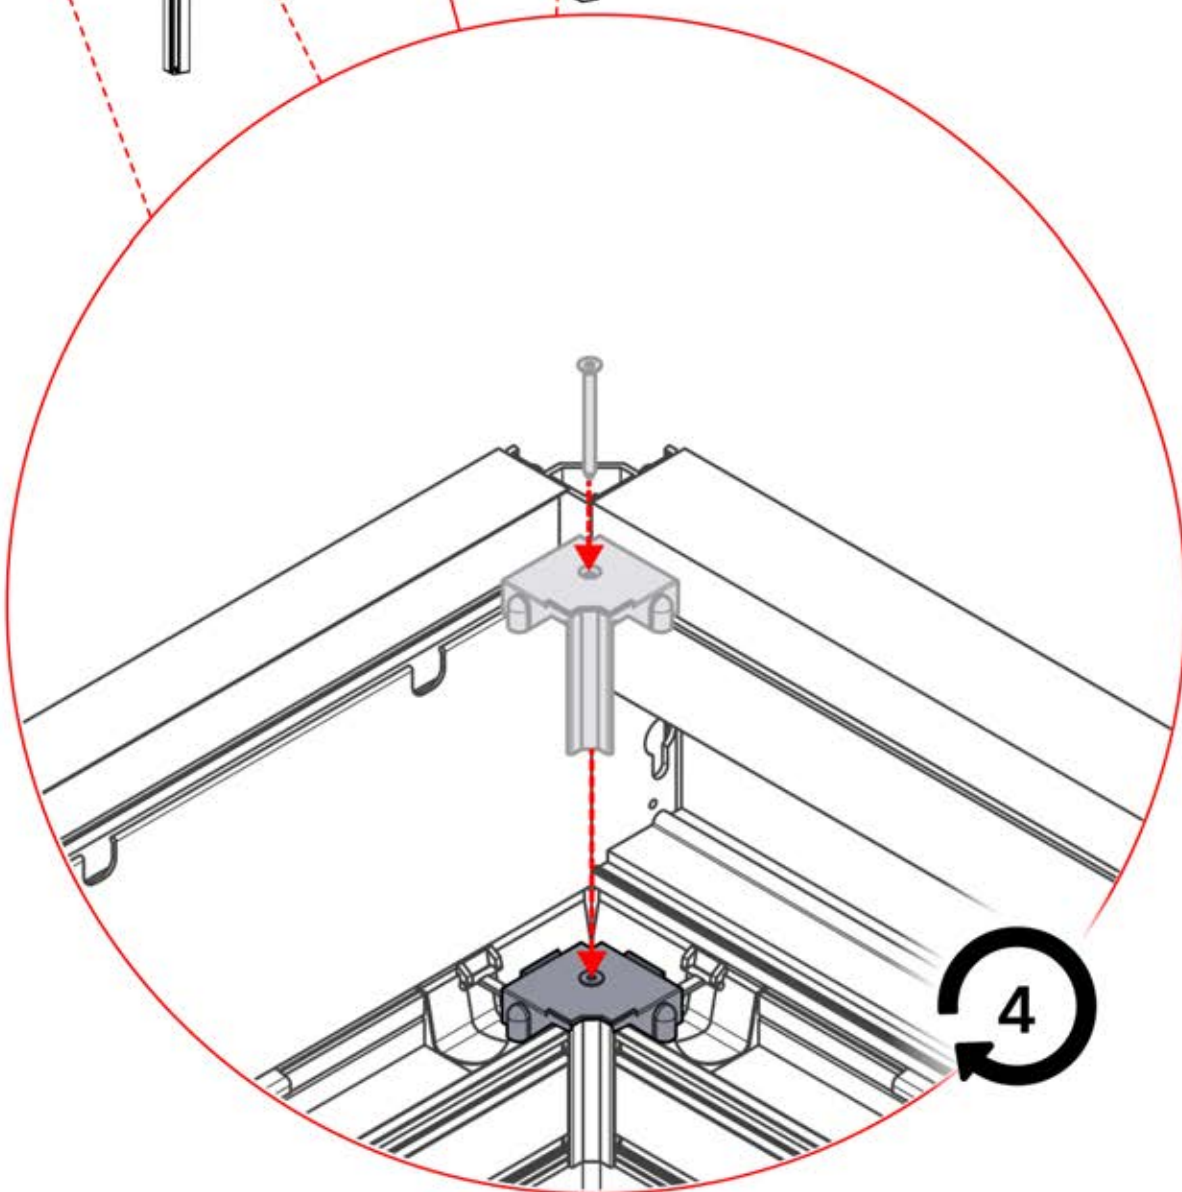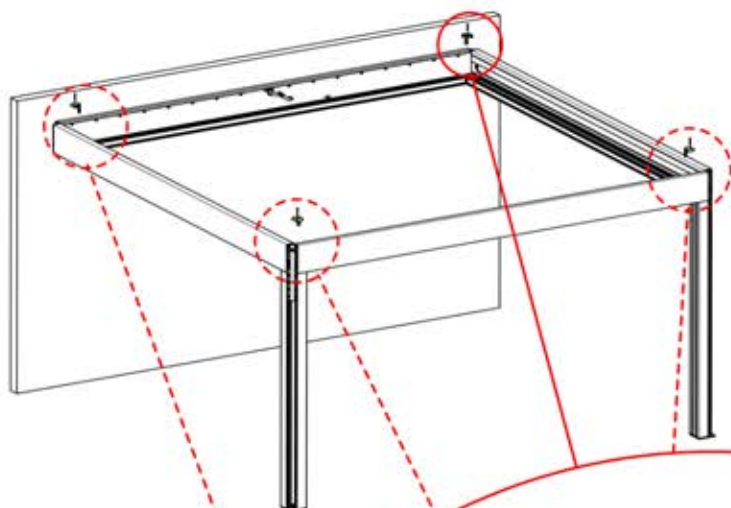

26

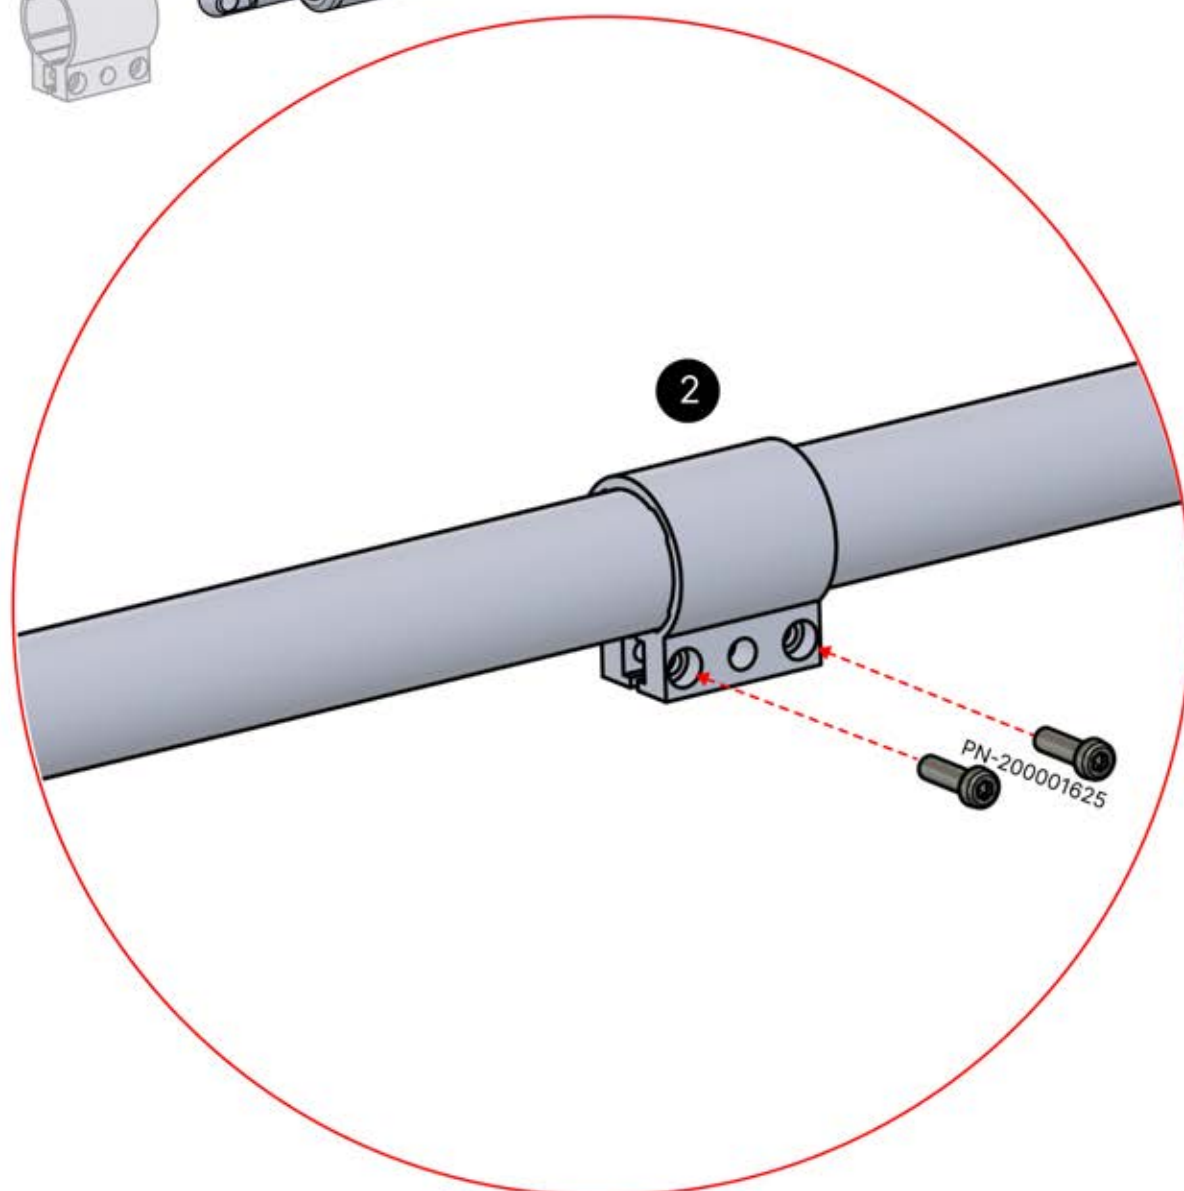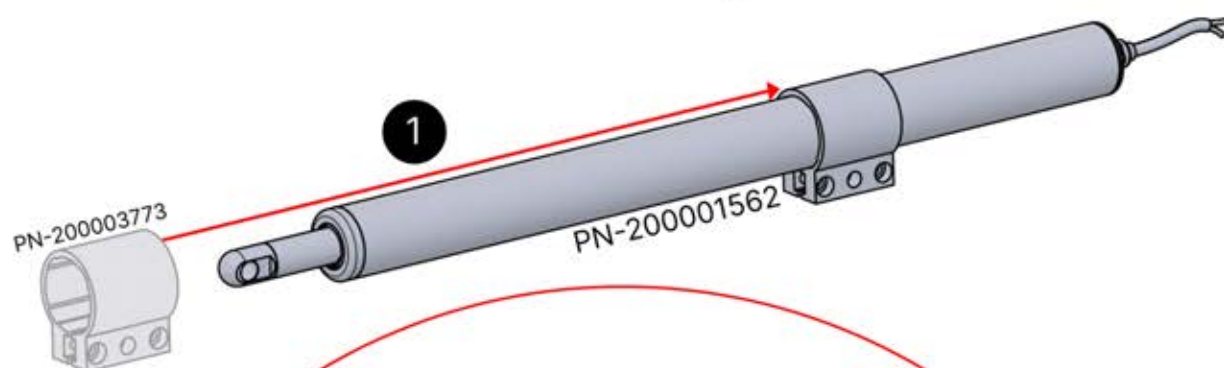
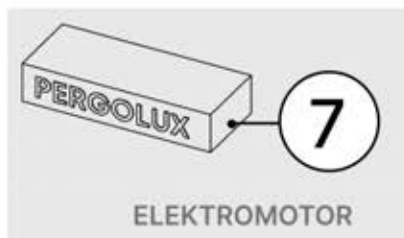


27

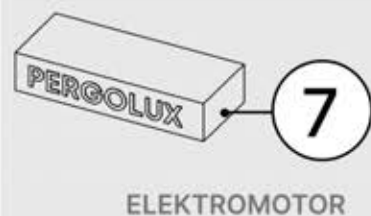


PN-200001624

1x

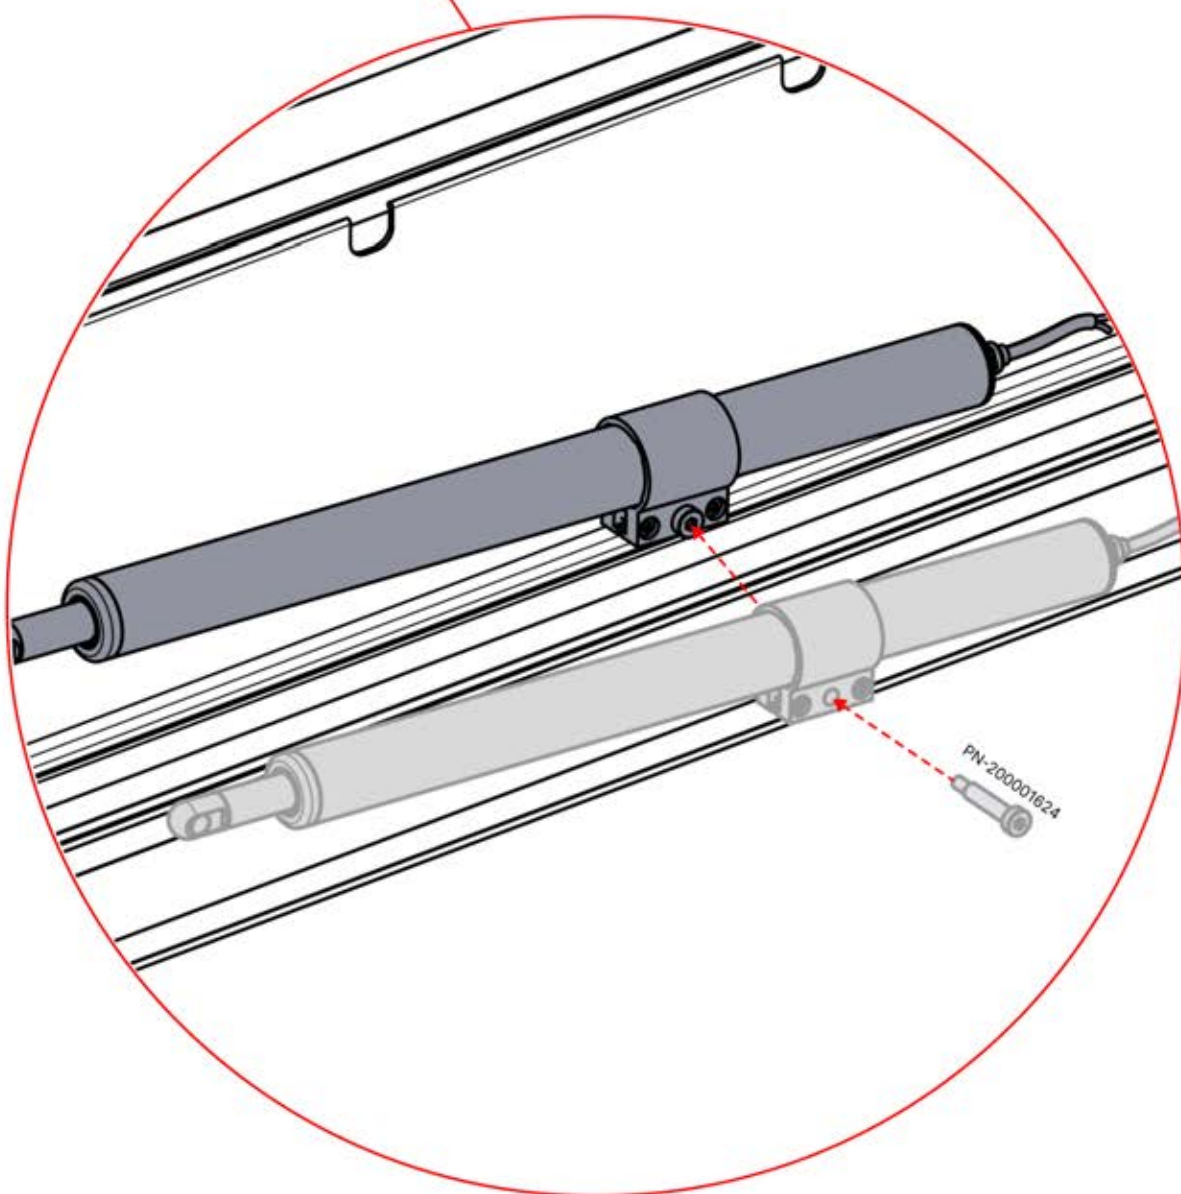
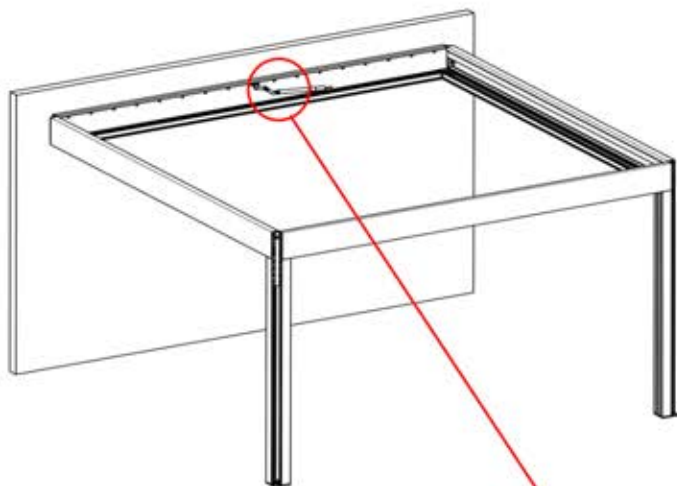


28


 ANTHRAZIT: B297 WEISS: B301 SCHWARZ: B305	 PN-200002326 1x
 PN-200003500 1x	 PN-200002328 2x
 PN-200002330 1x	 PN-200002327 1x
 PN-200002324 1x	 PN-200002333 1x
	 PN-200002355 1x

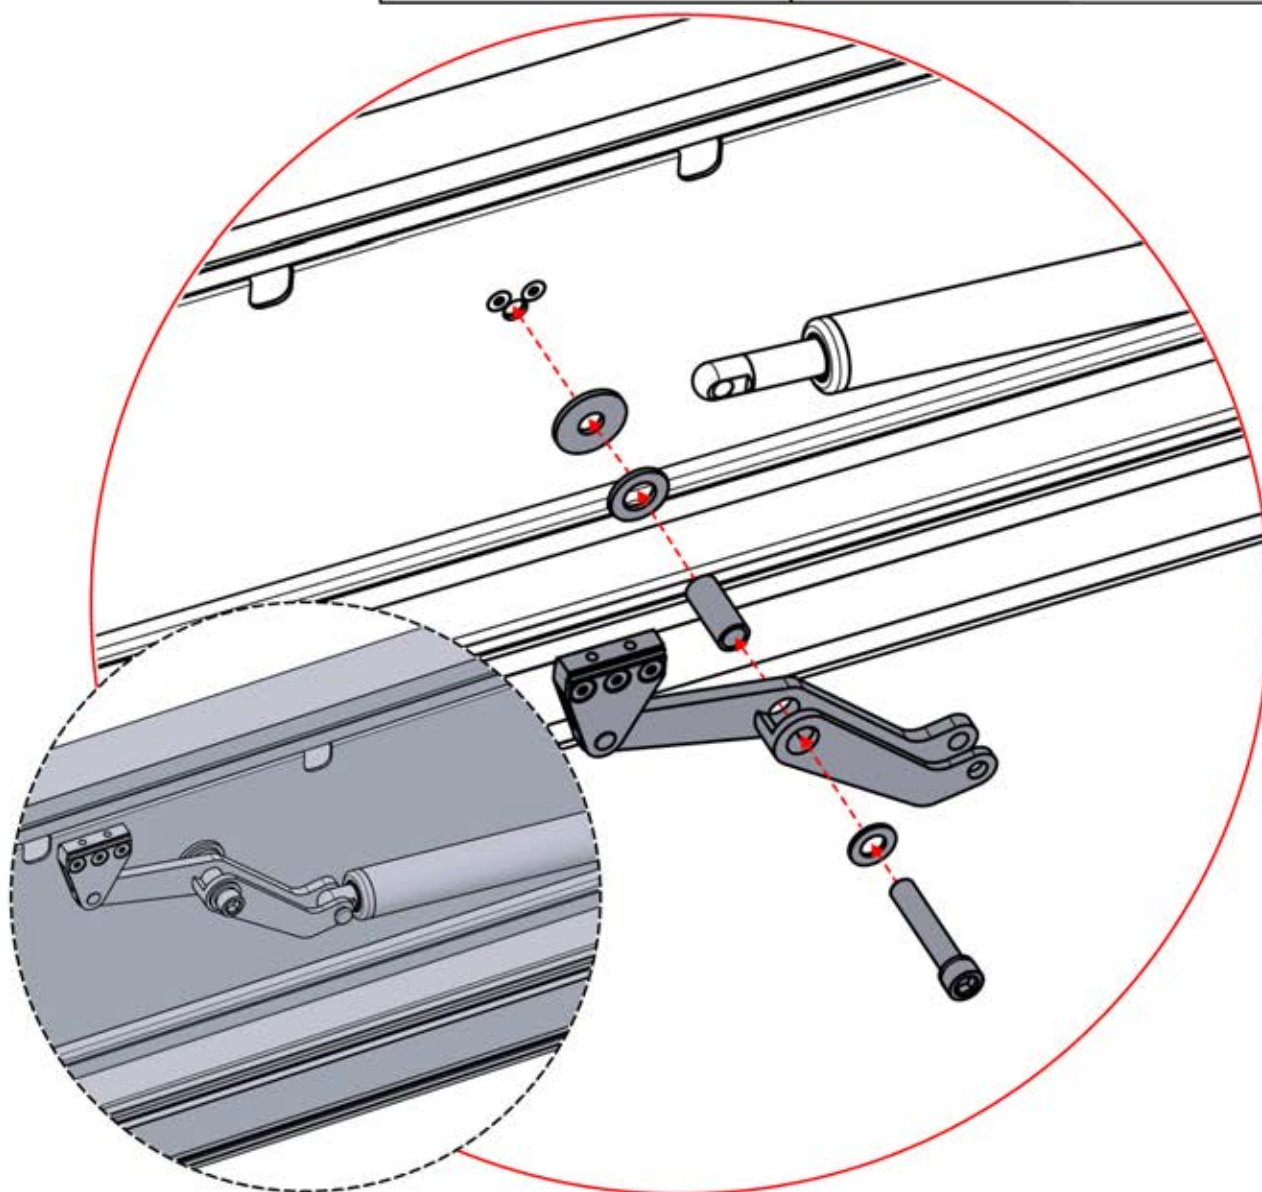

29

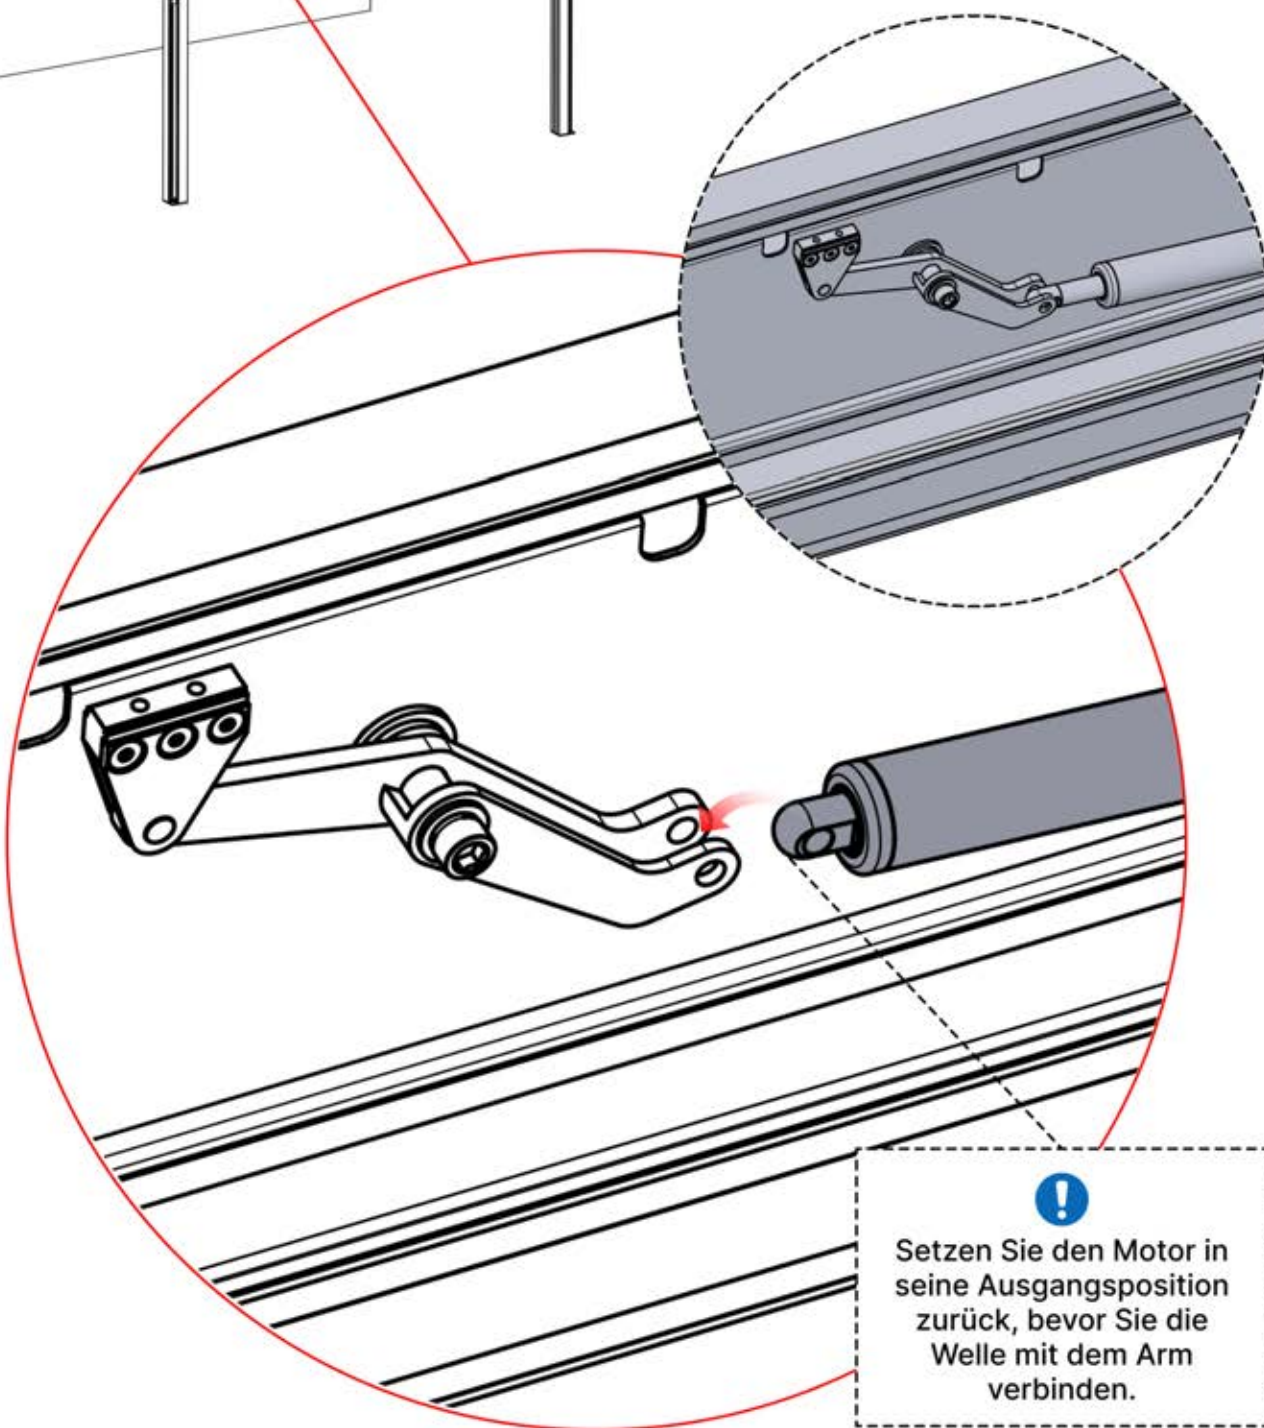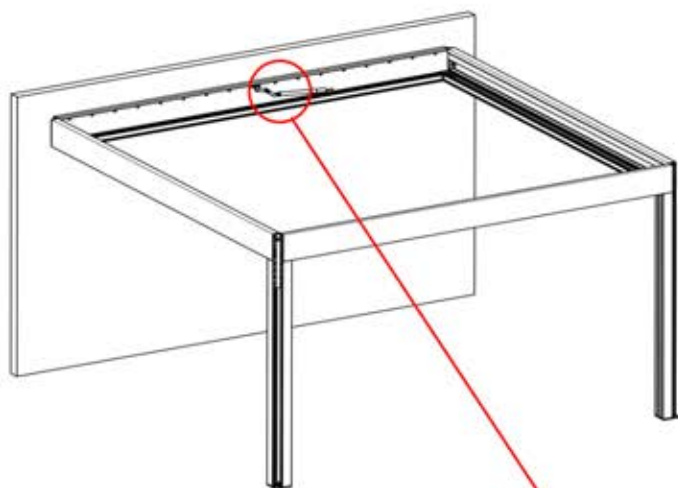




30

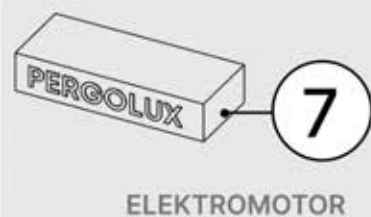


Motor Screw
1x



Split Pin
1x

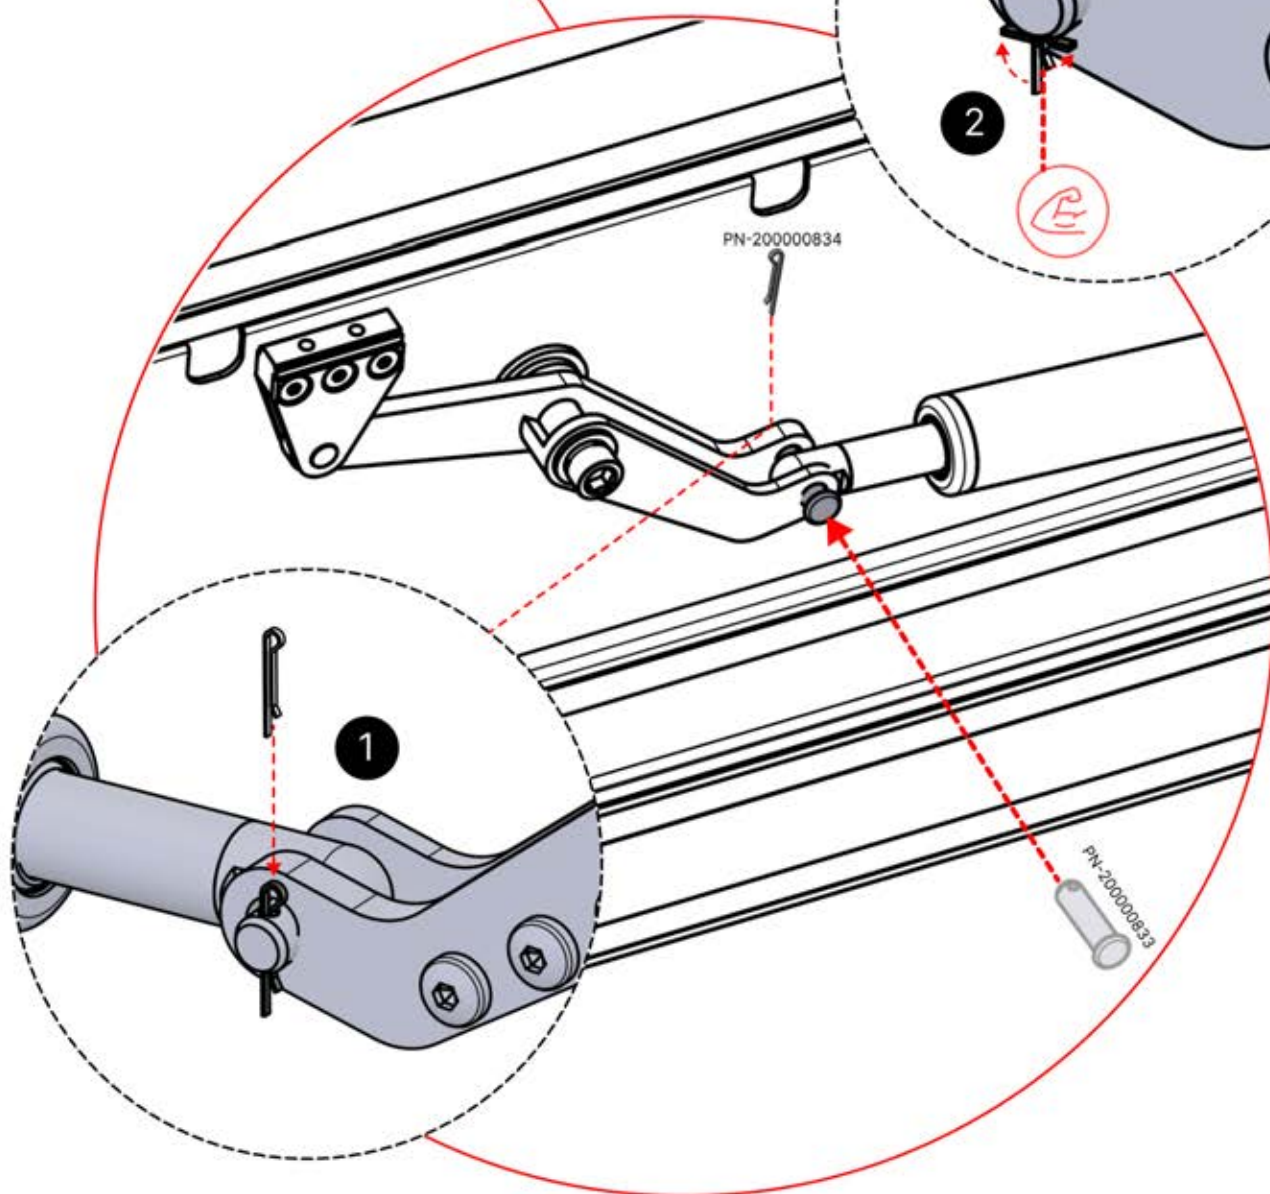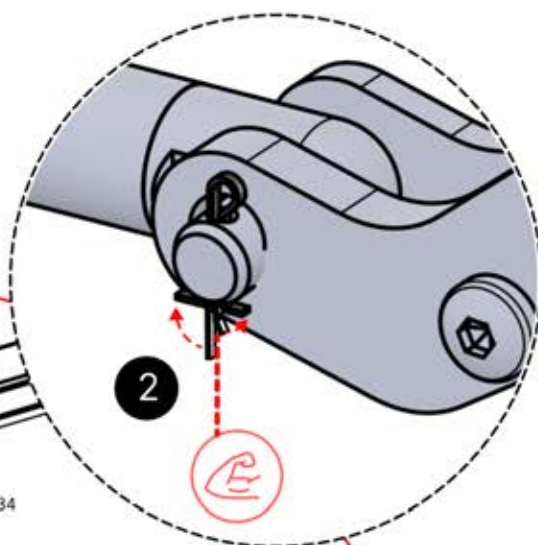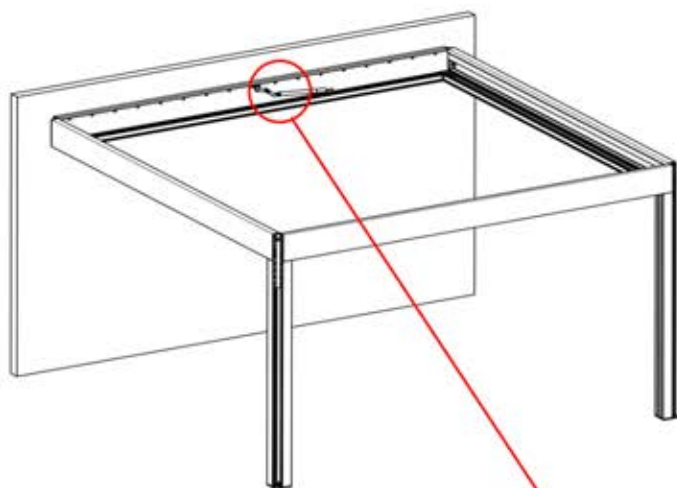


INFORMATIONEN

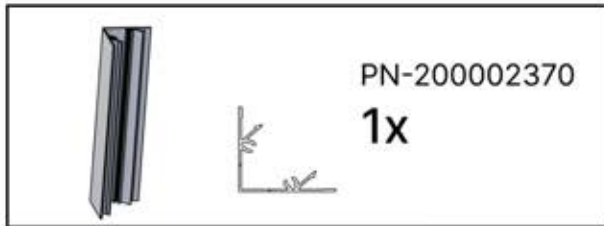


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200002370**). So kann das Kabel bei der Montage in Schritt 71 hindurchgeführt werden.




Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

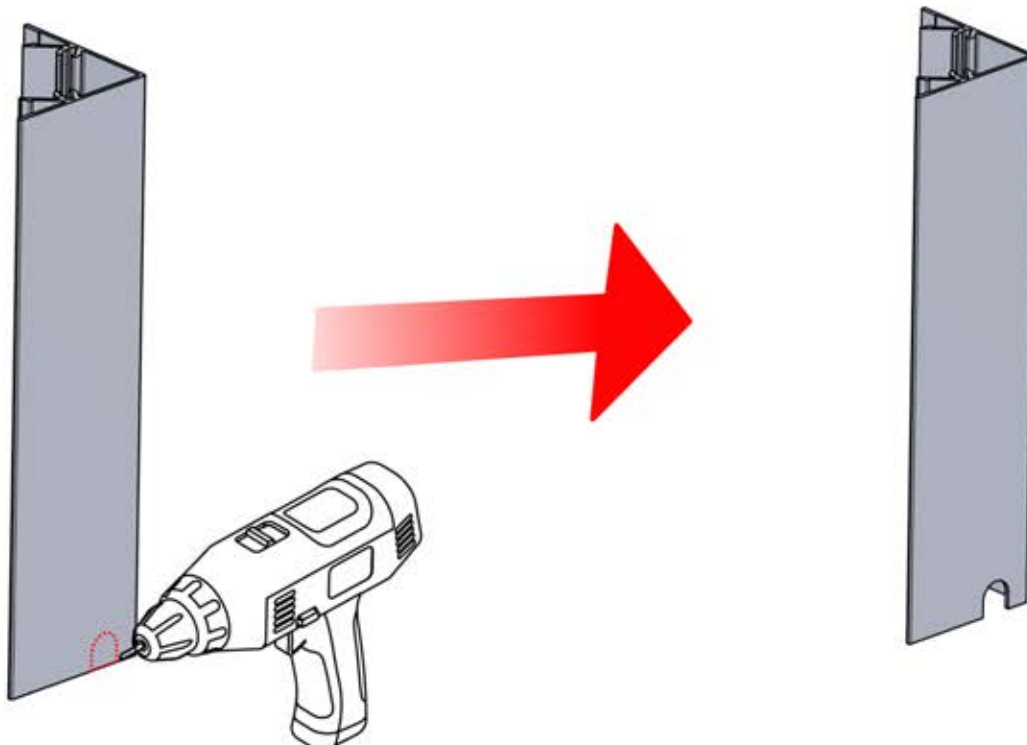


31

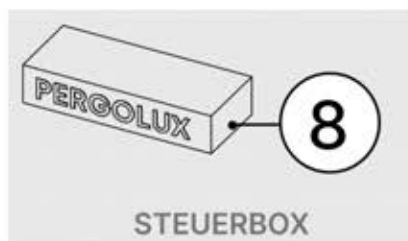

!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

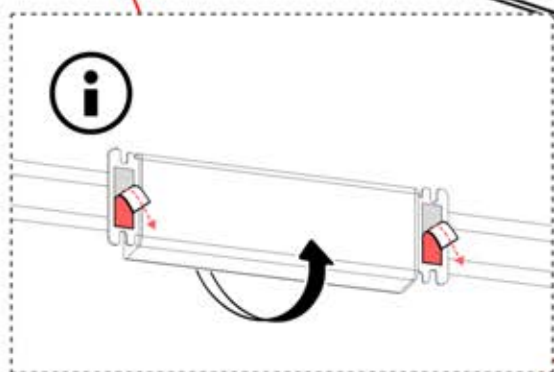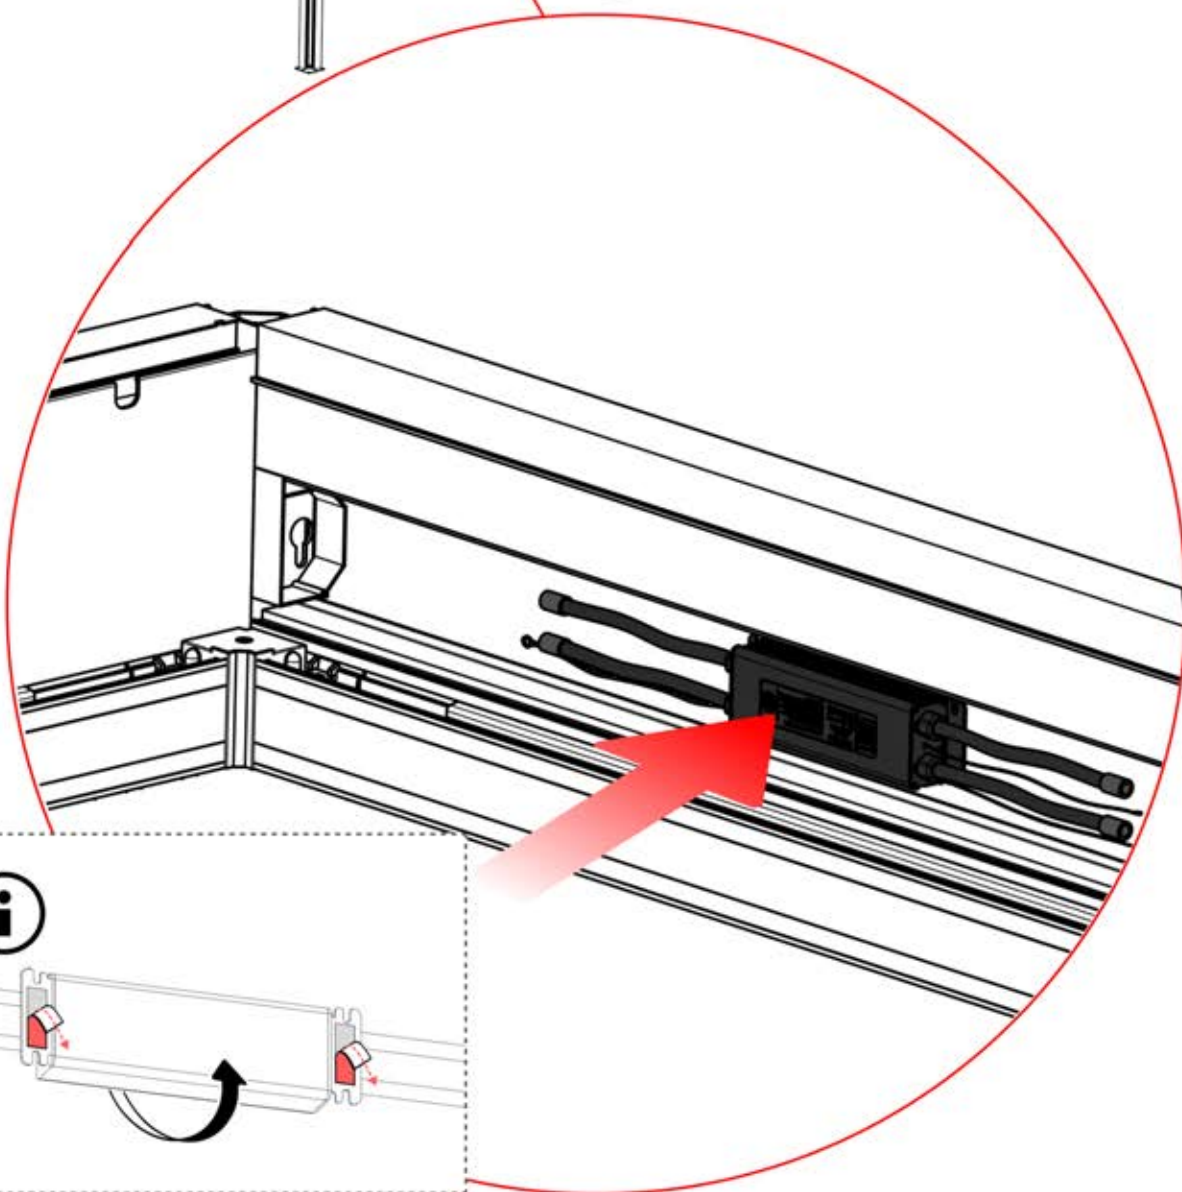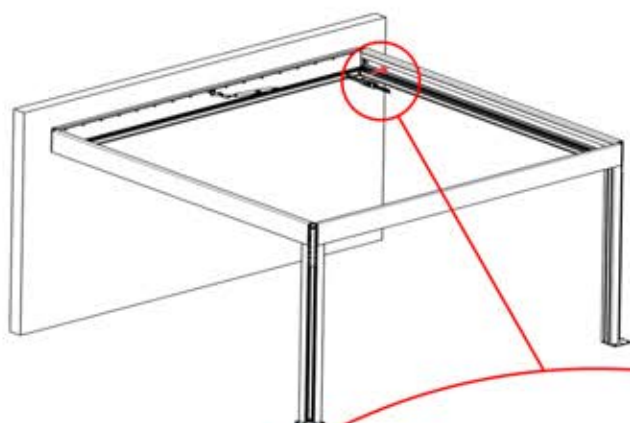

EIN- UND AUSGÄNGE

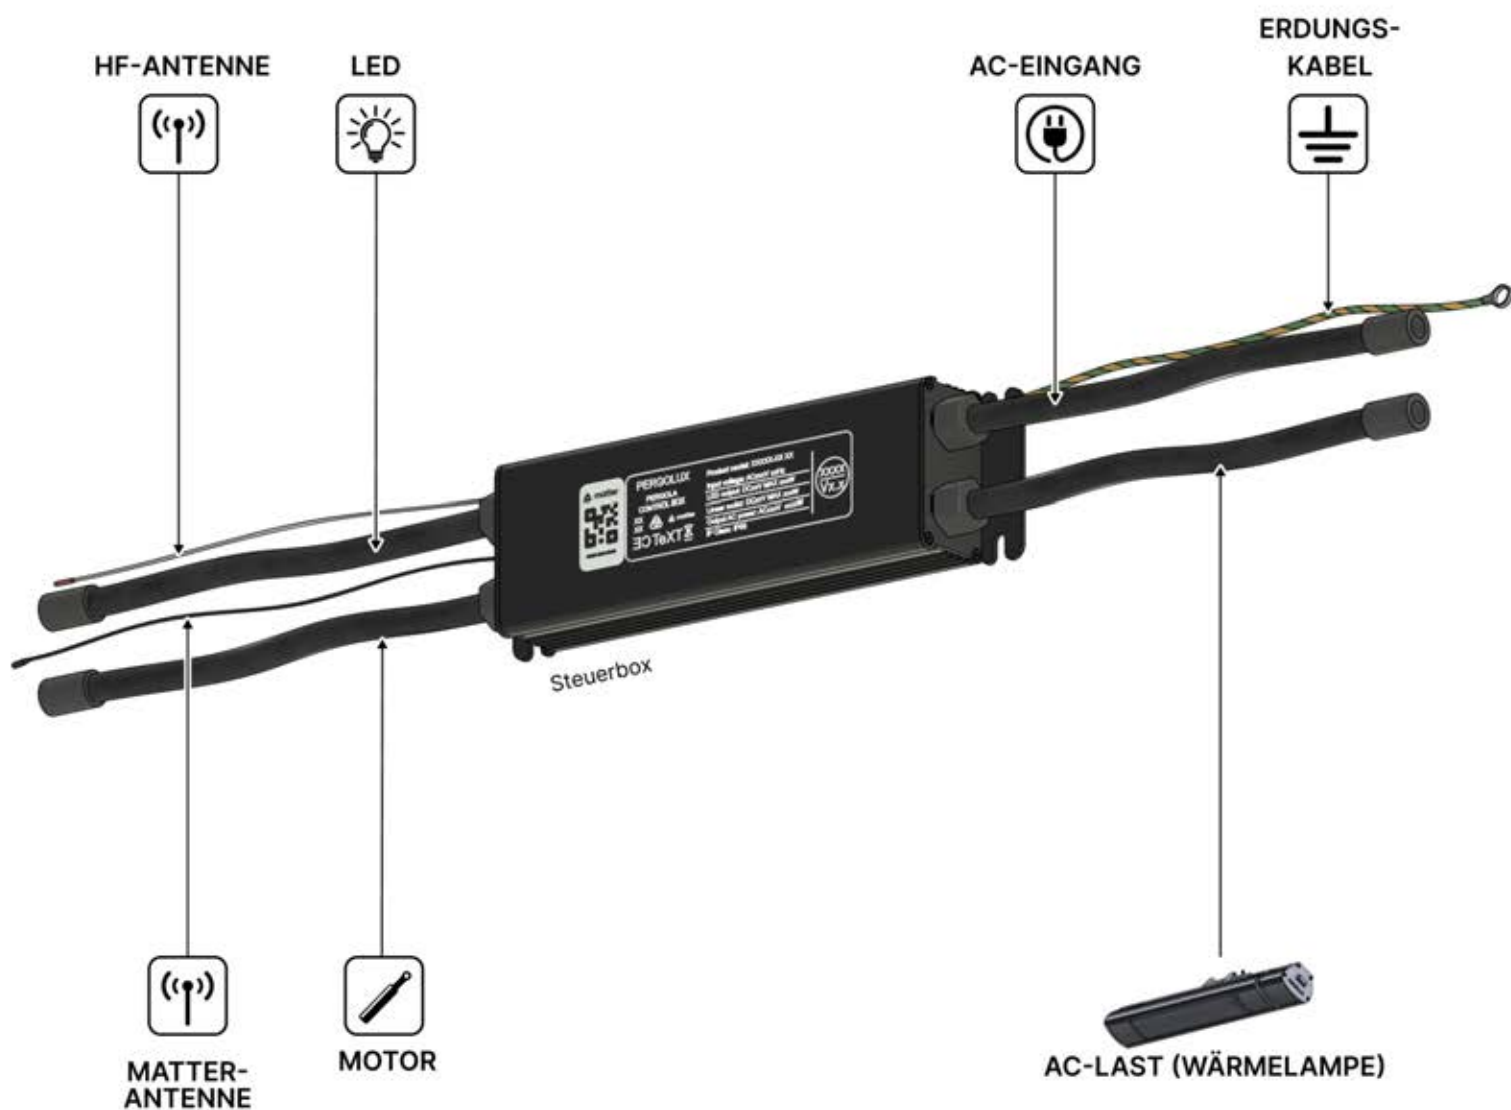

32




Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.



ERDUNG




33

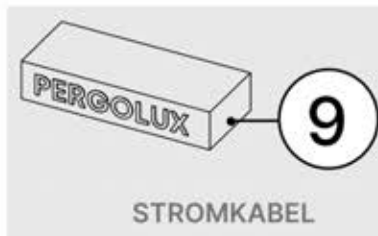



Stromkabel
PN-200003781
1x






Stromkabel kann
durch alle Pfosten
geführt werden.

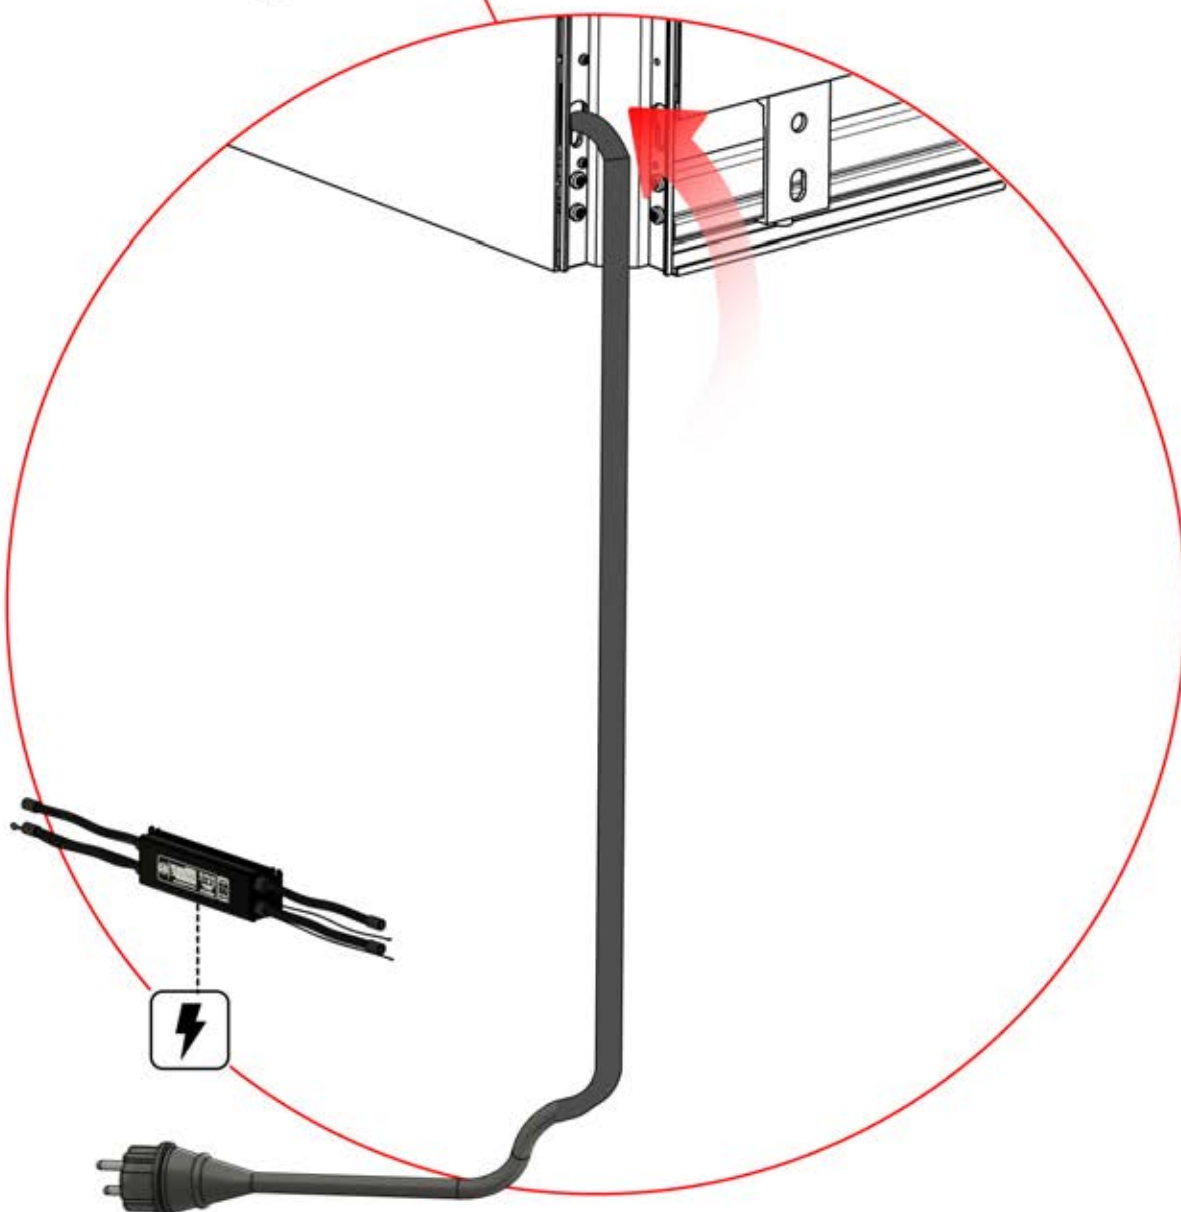



34

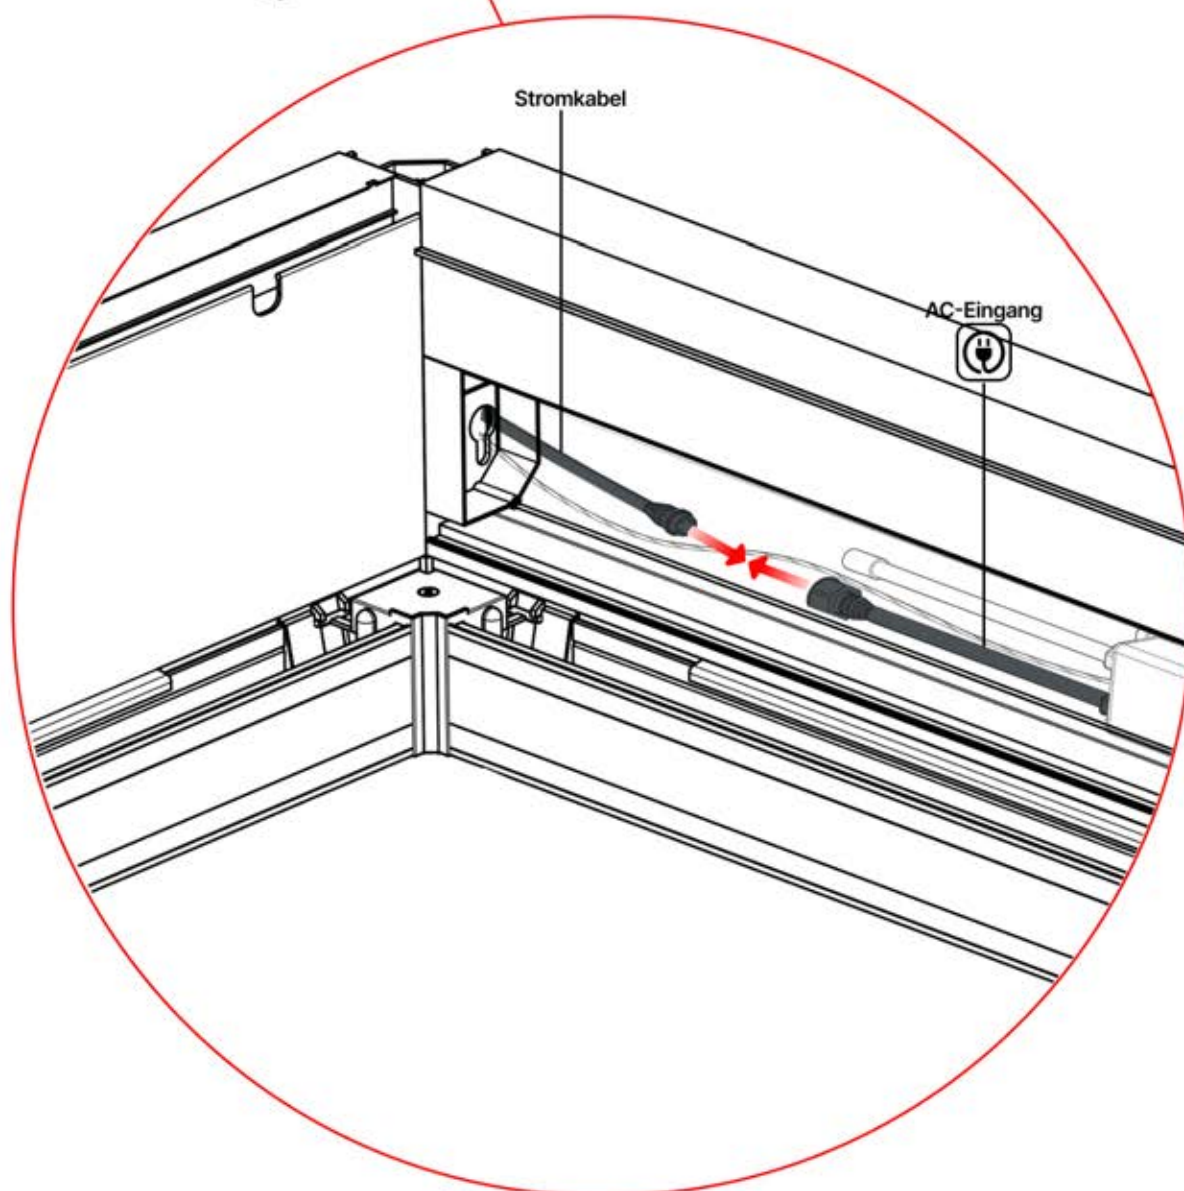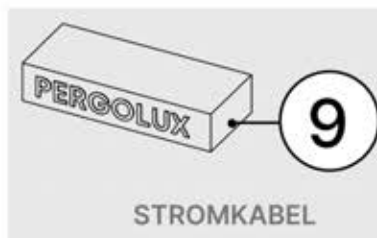

35

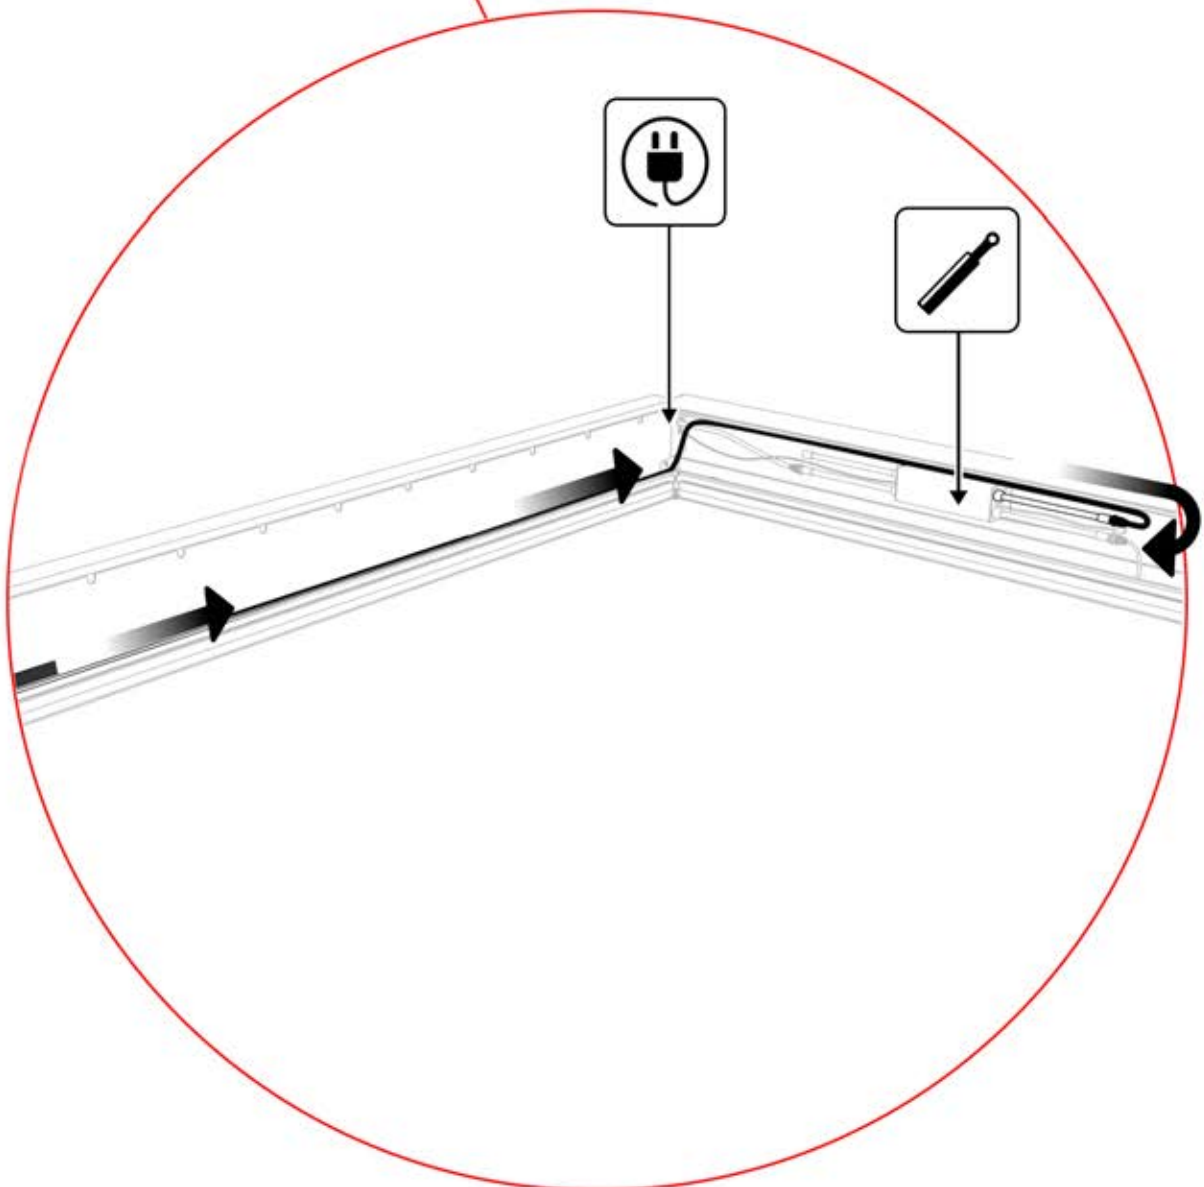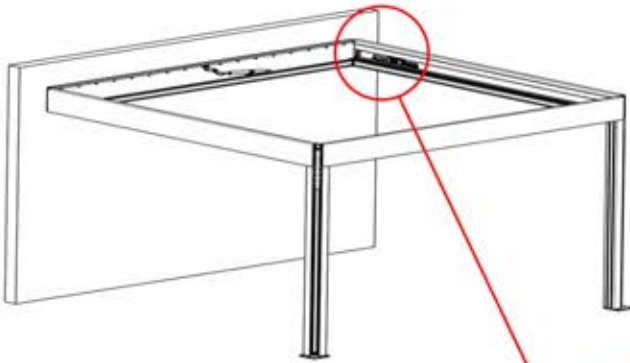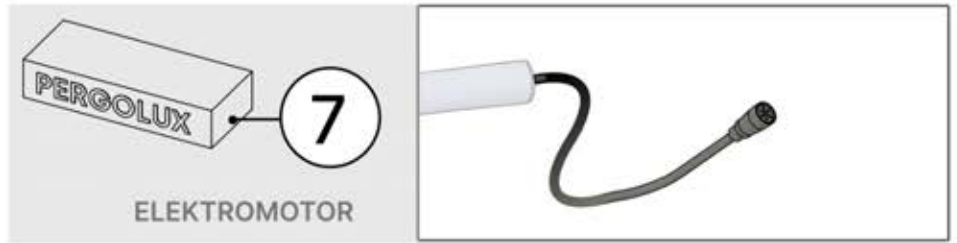

36


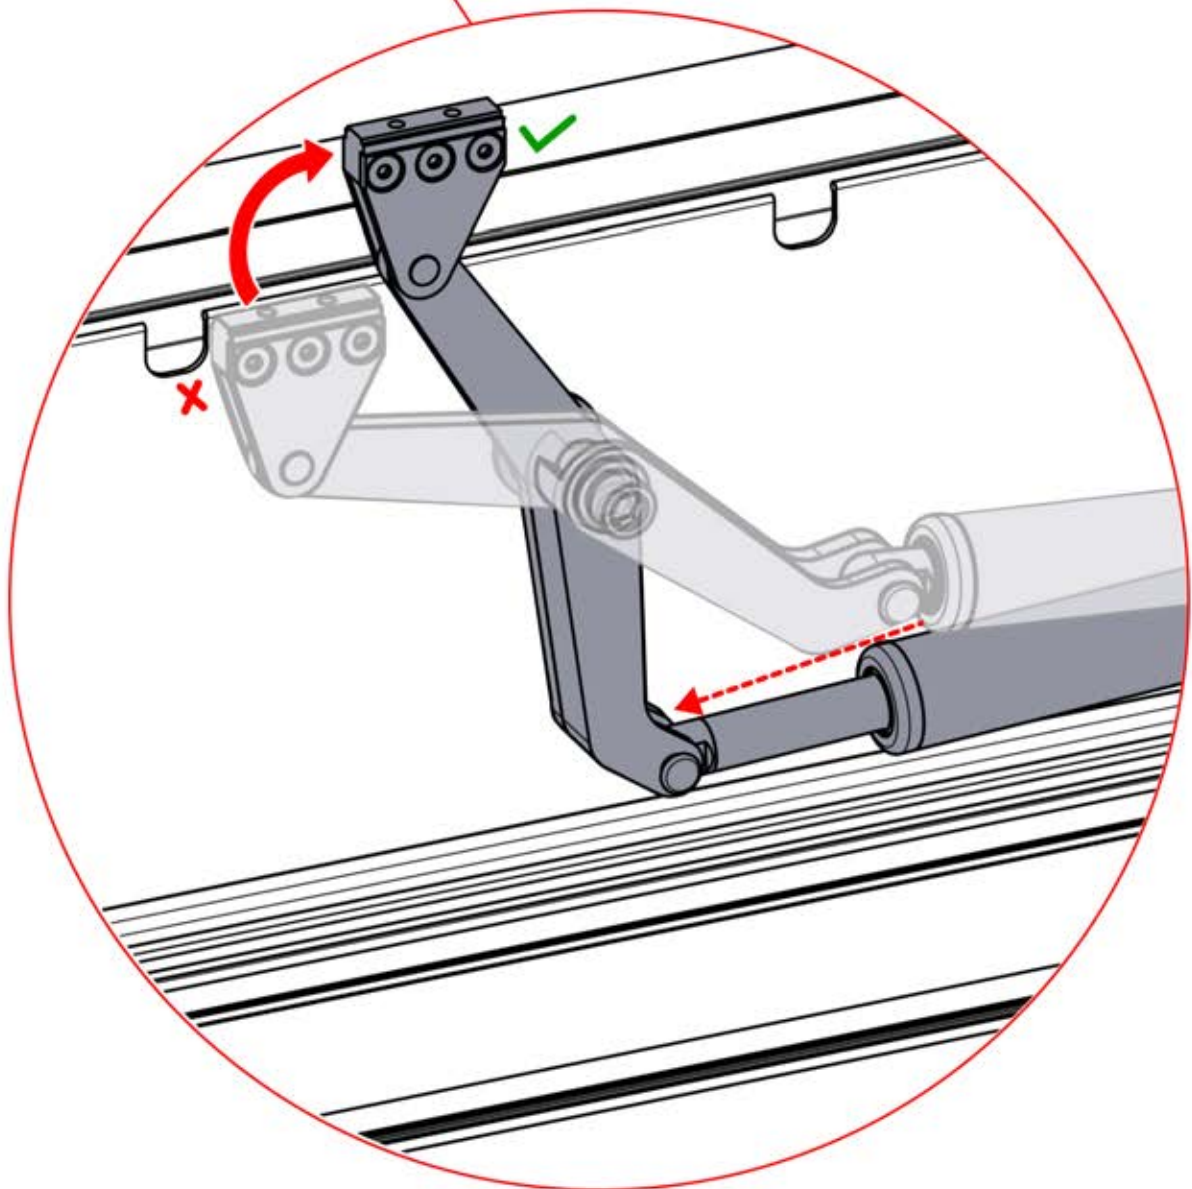
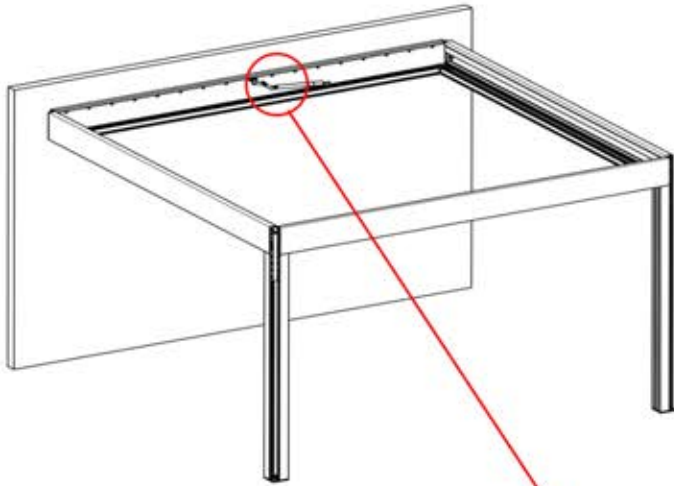


37



2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305

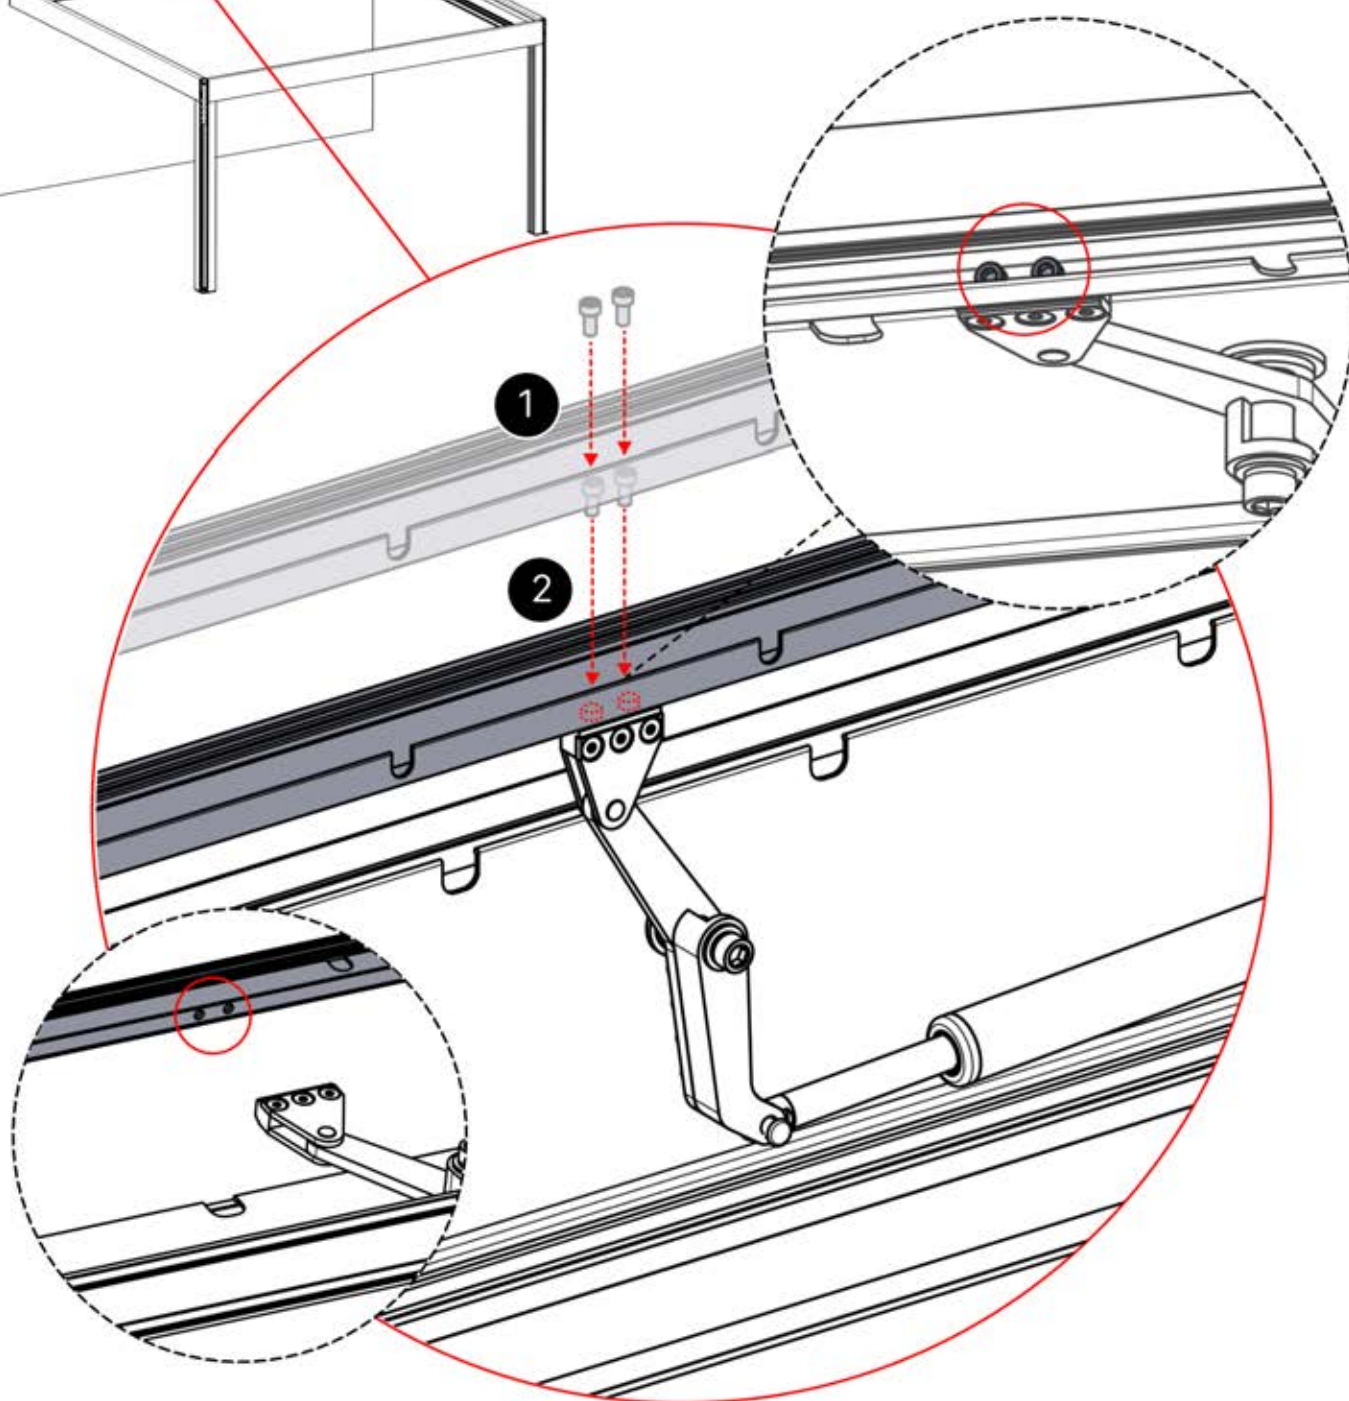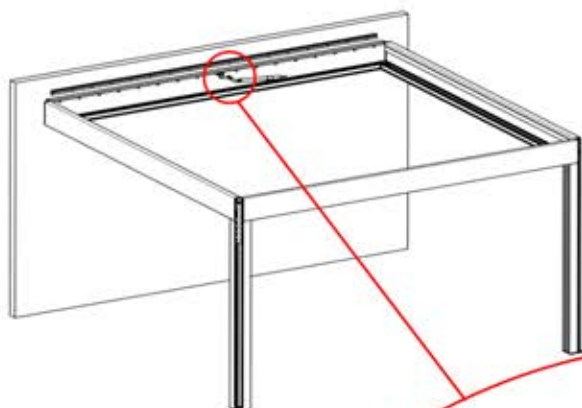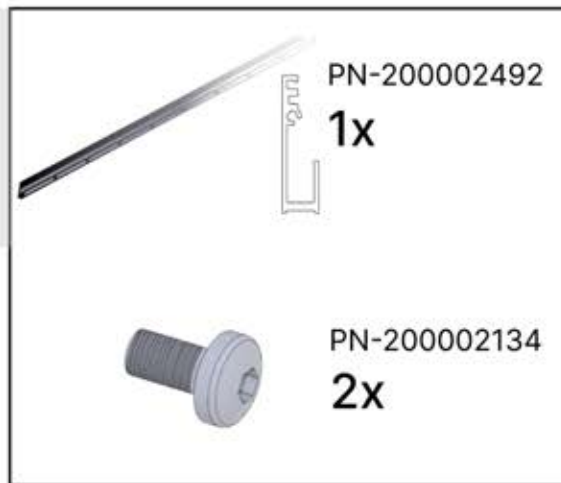

38




10


LED CABLE






6-LED-
KABELBAUM

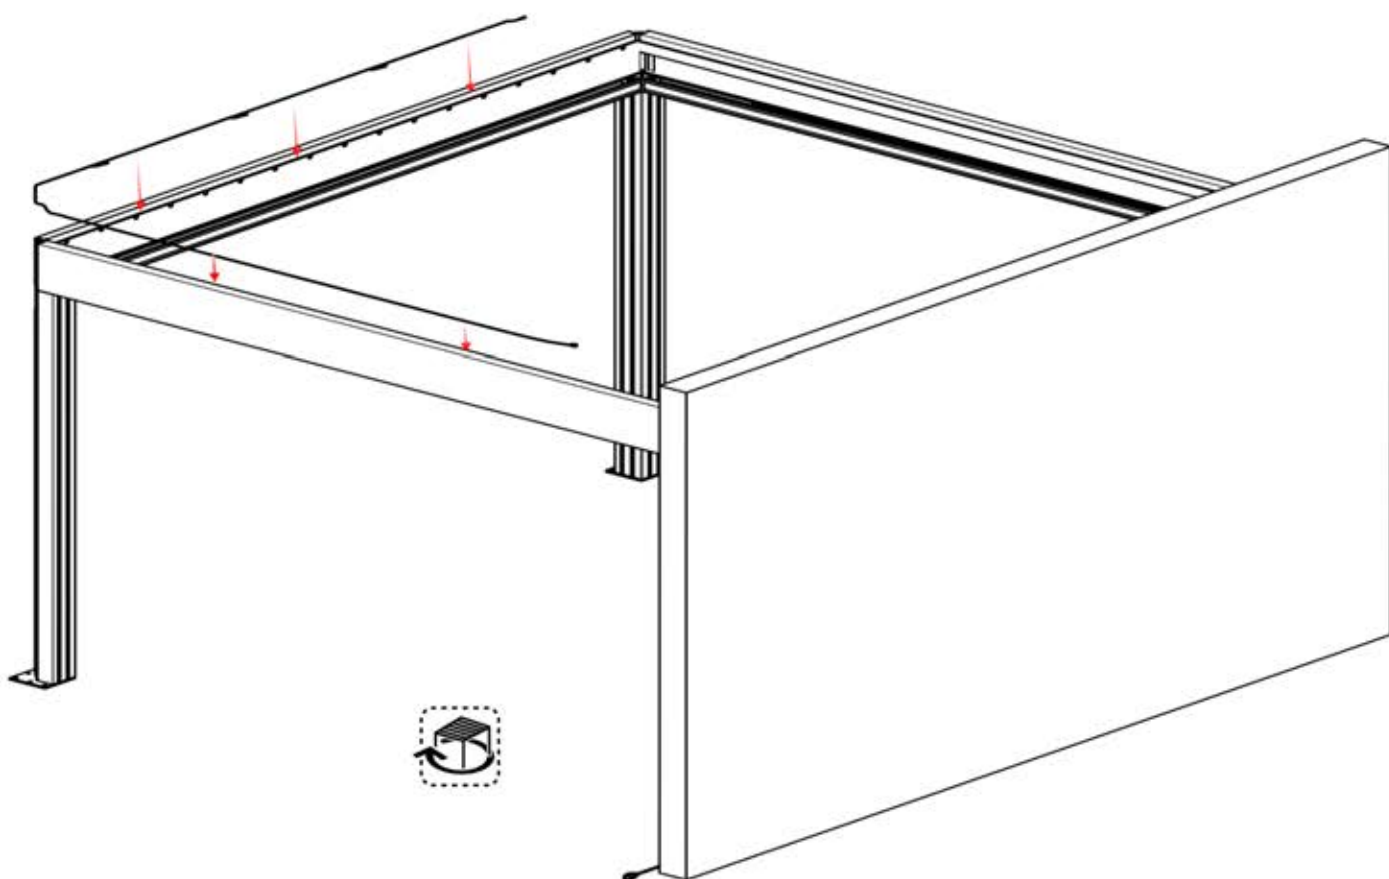


39

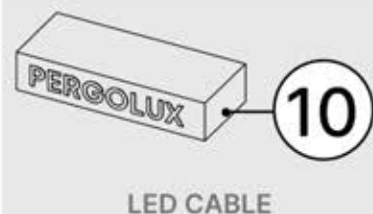


6-LED-
KABELBAUM

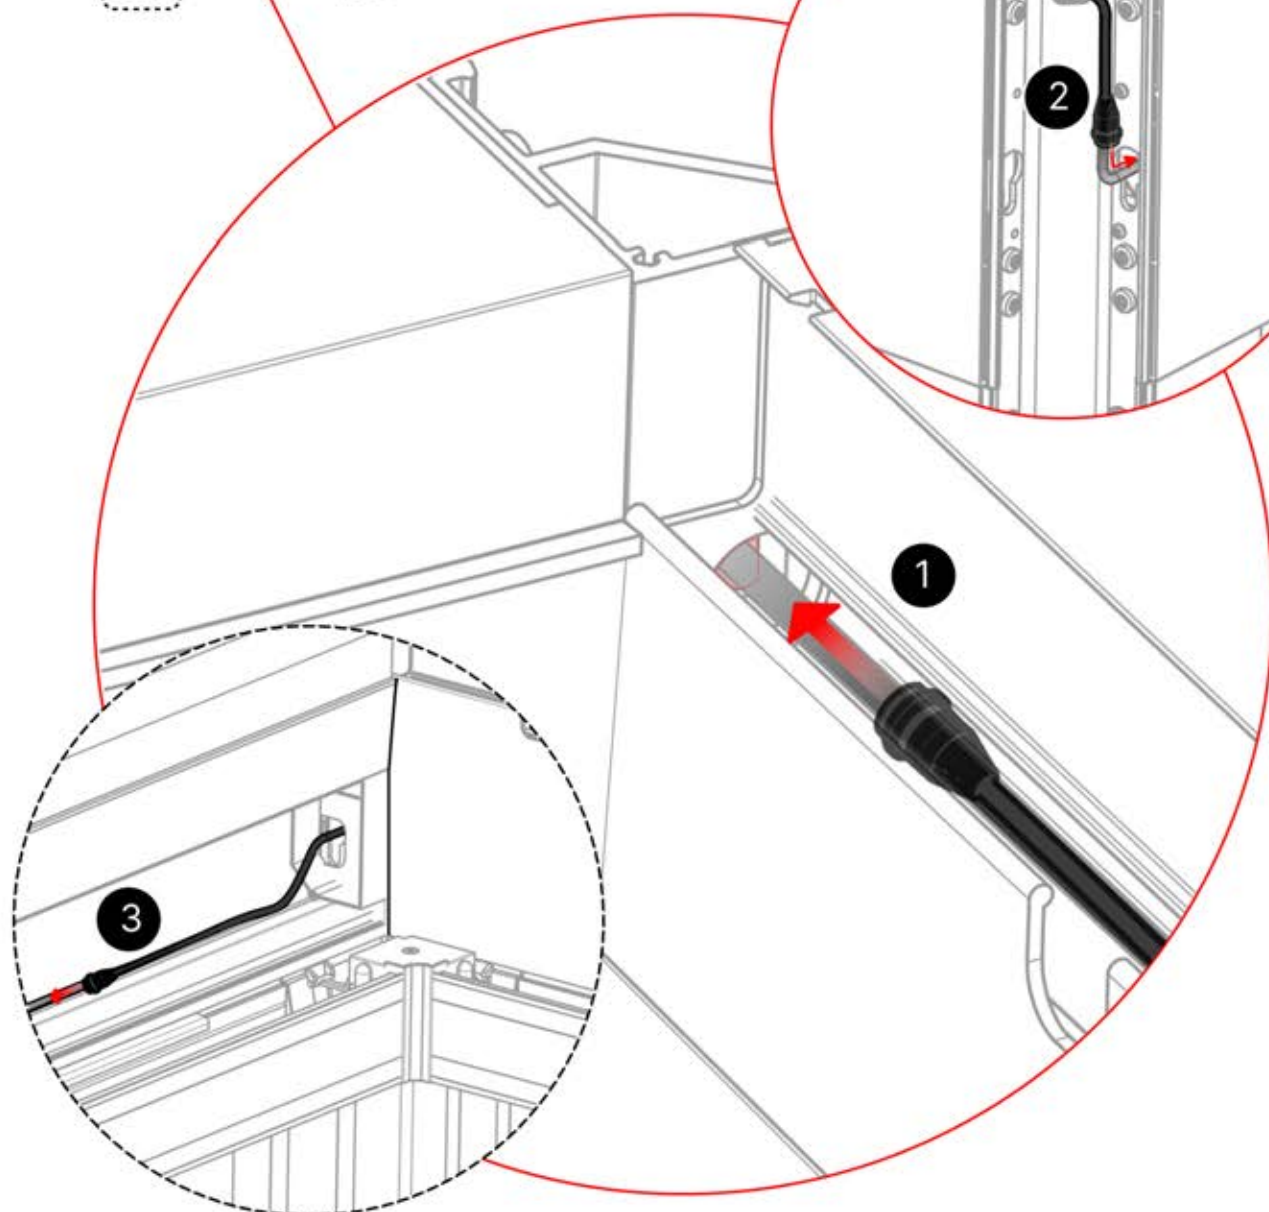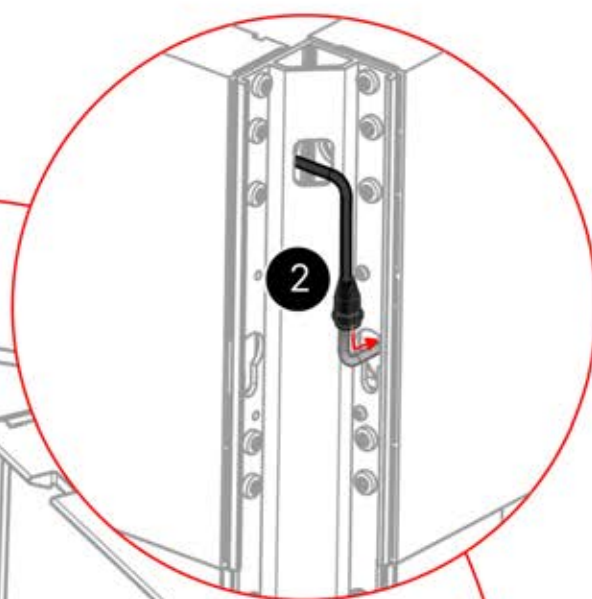
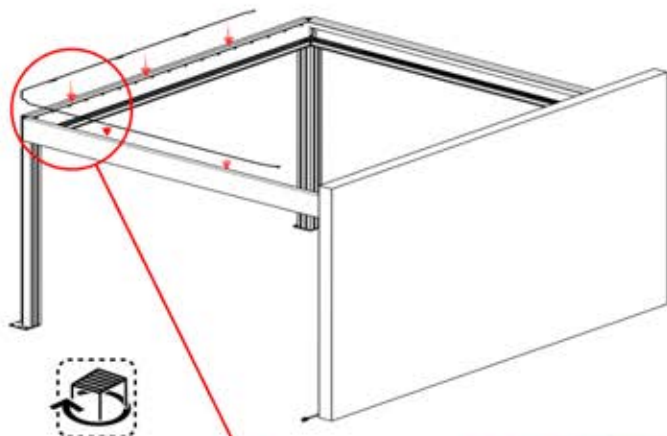


40

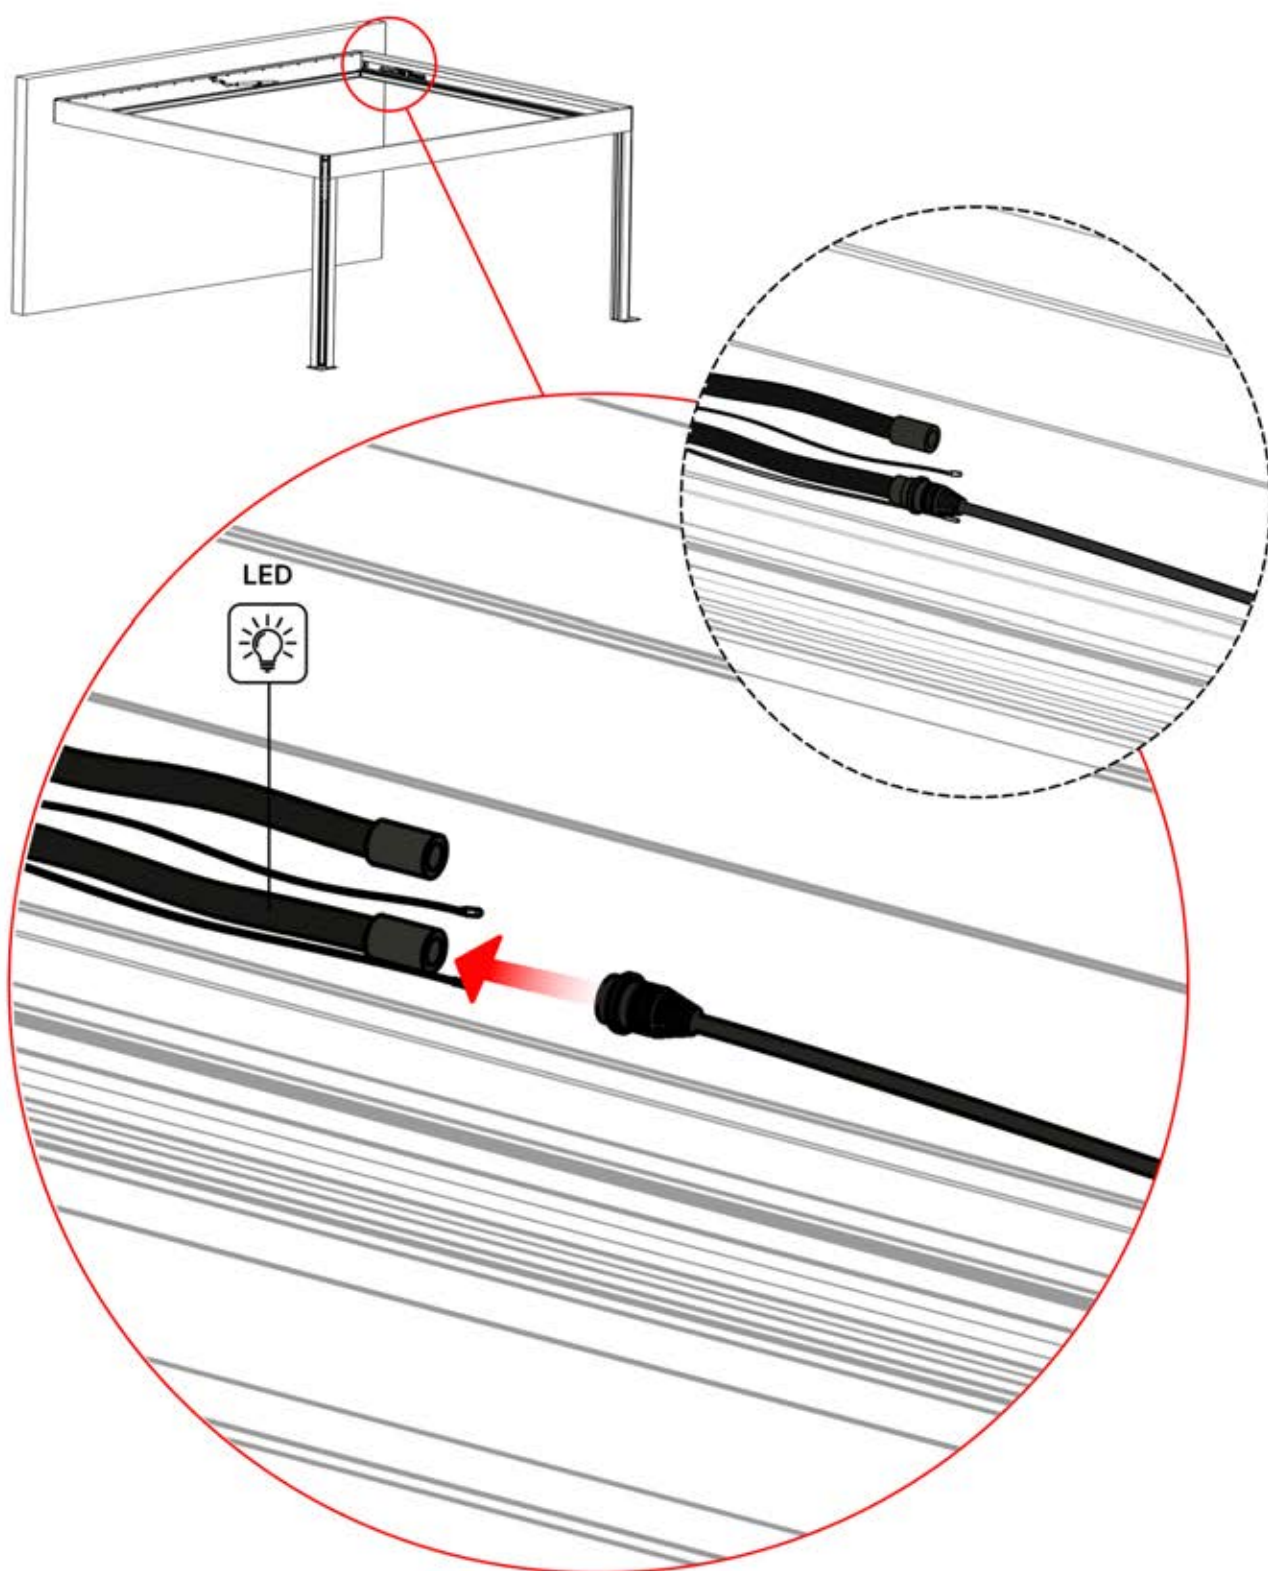


41

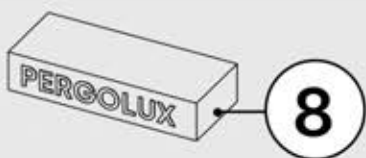 PERGOLUX 8 STEUERBOX	S4  PN-200002683 5x  PN-200002684 10x
 Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.	

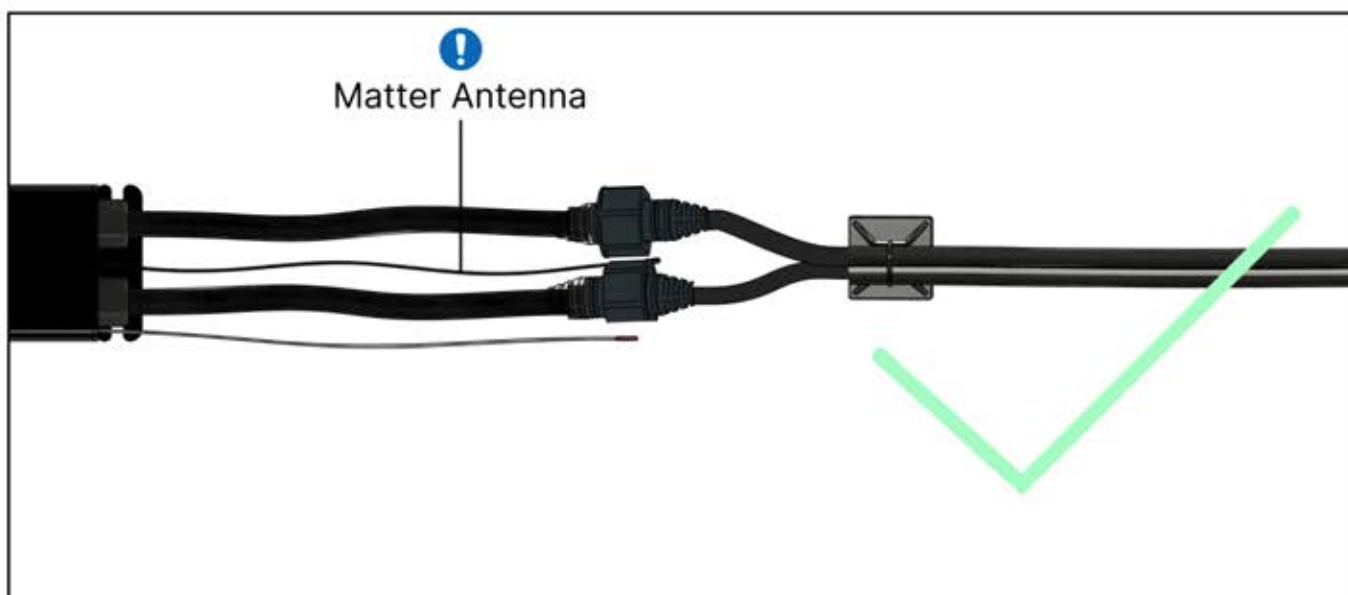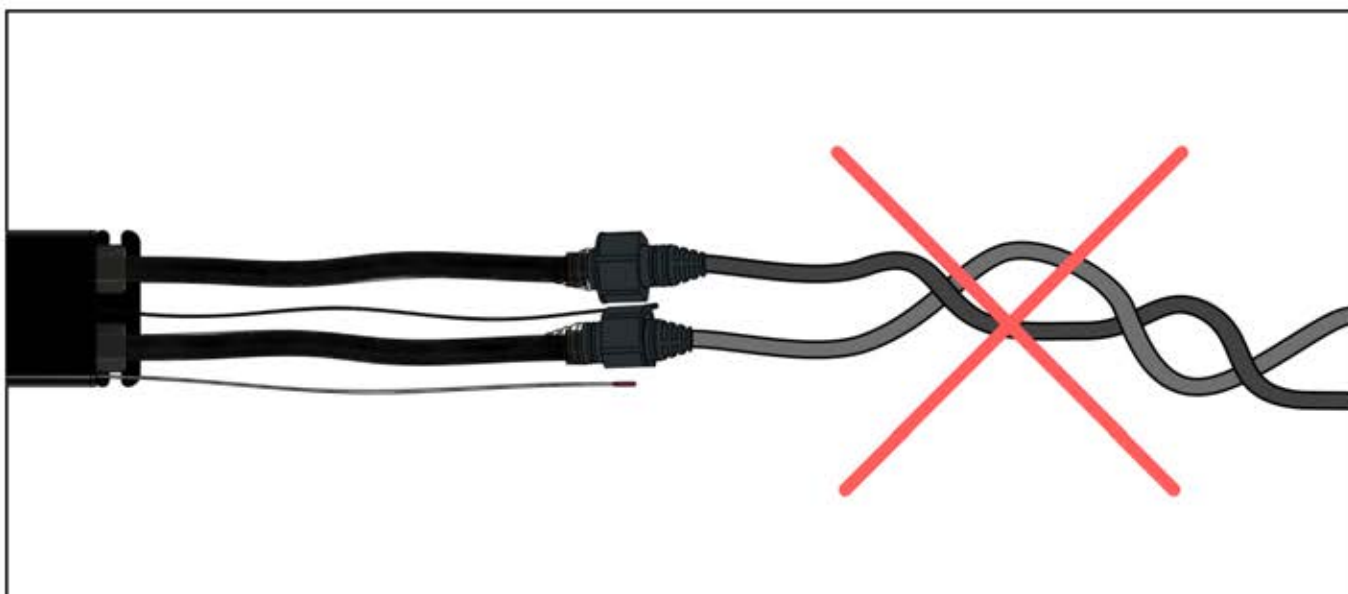



!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002329).



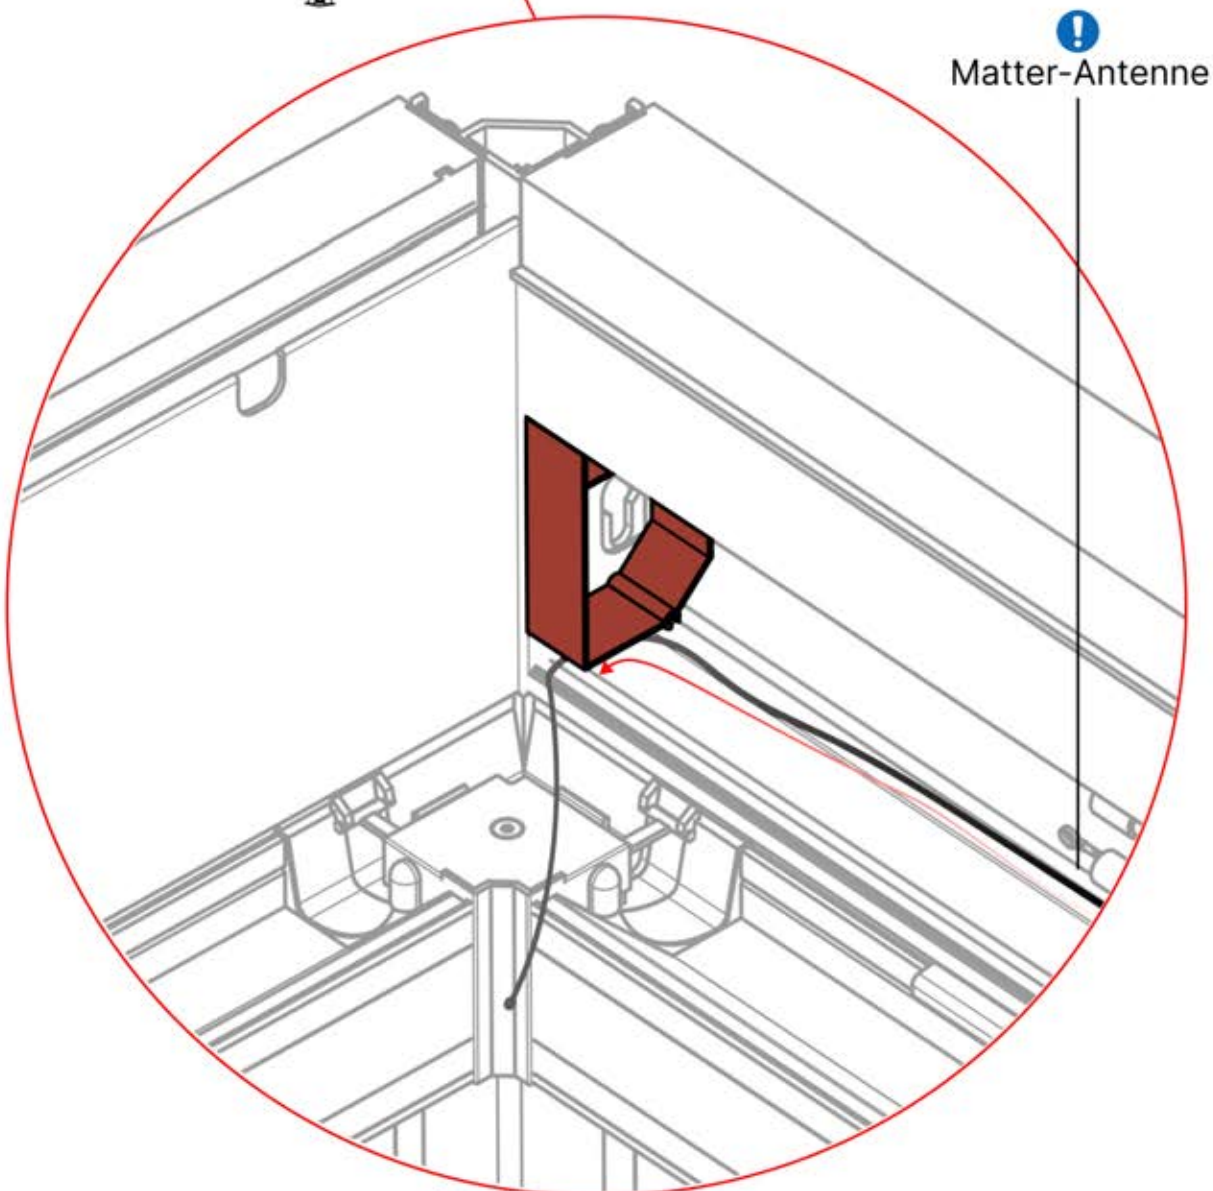


43





3

ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317

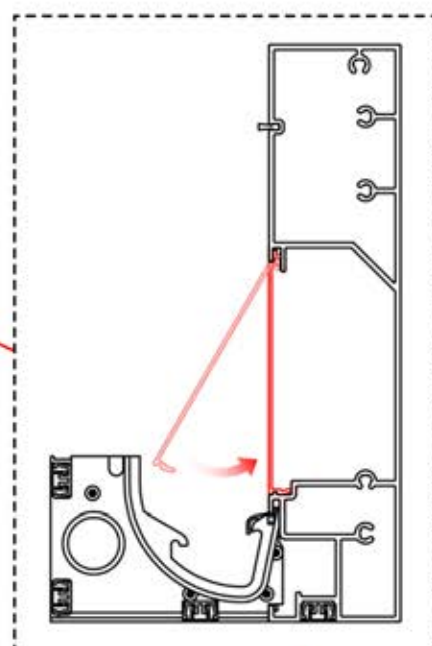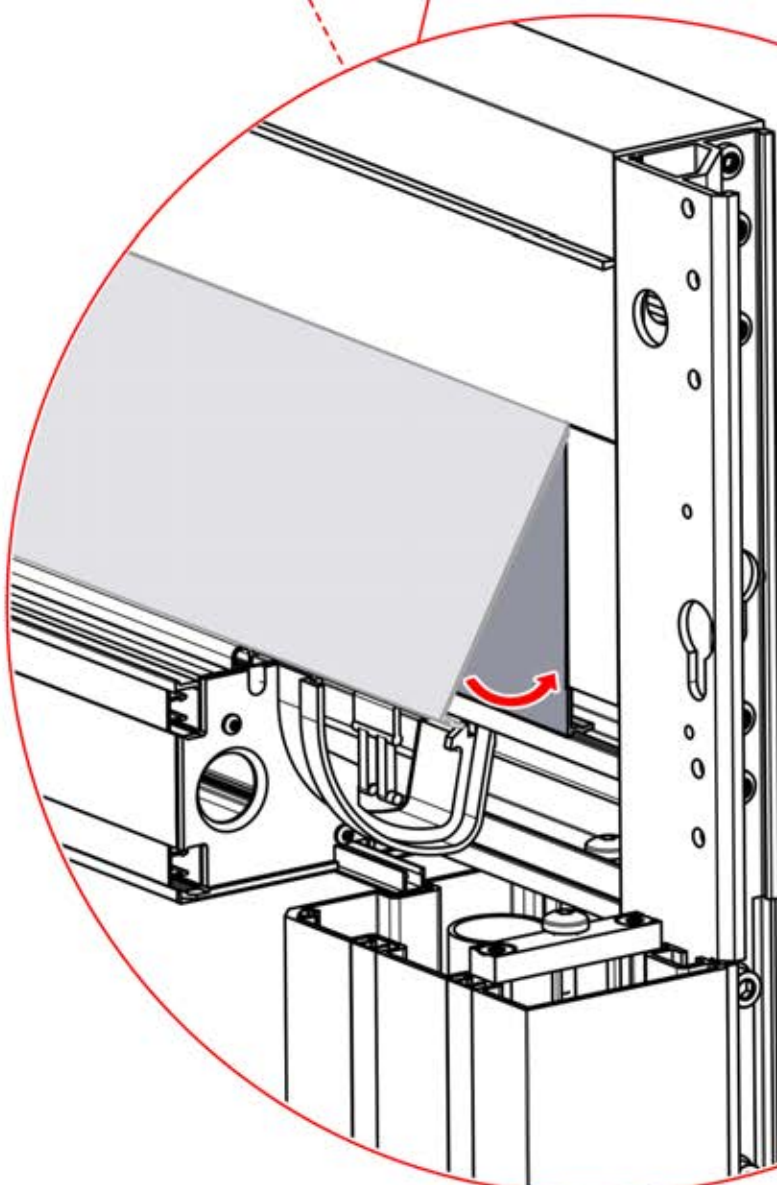
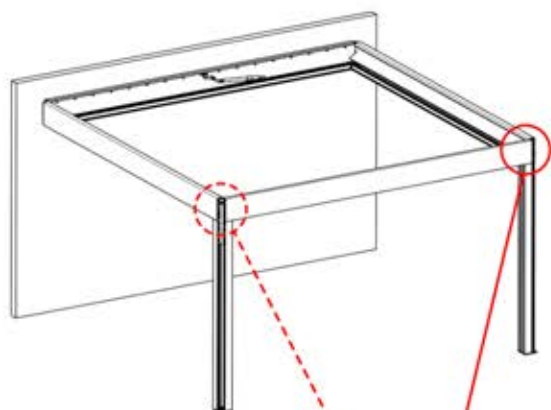


2


INFORMATIONEN

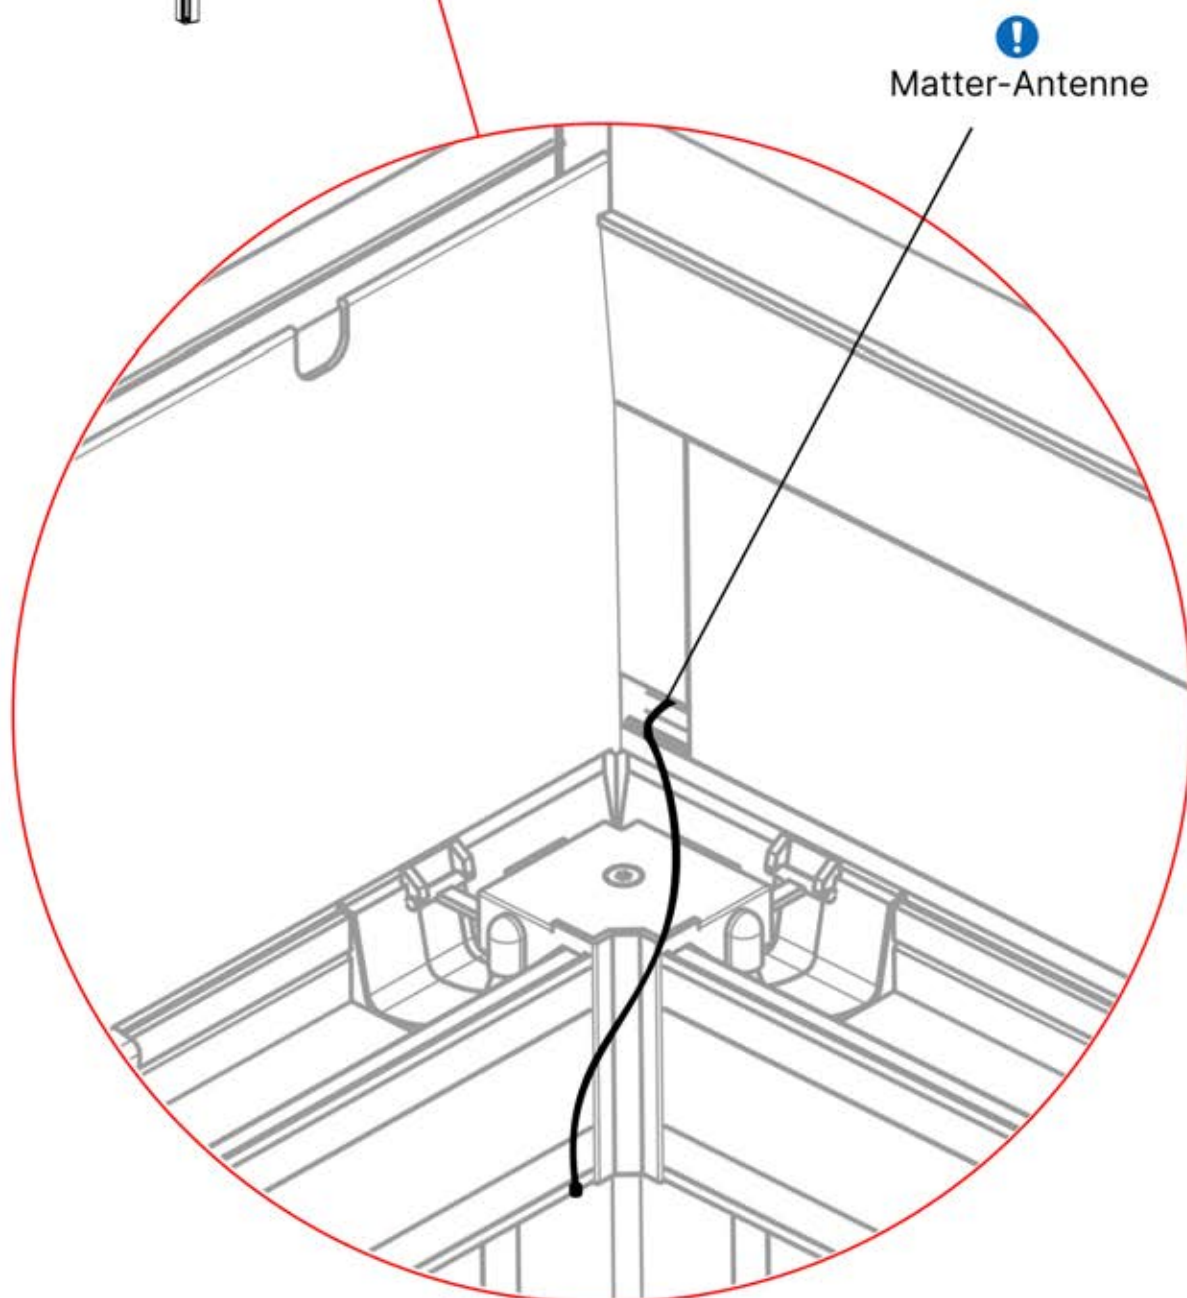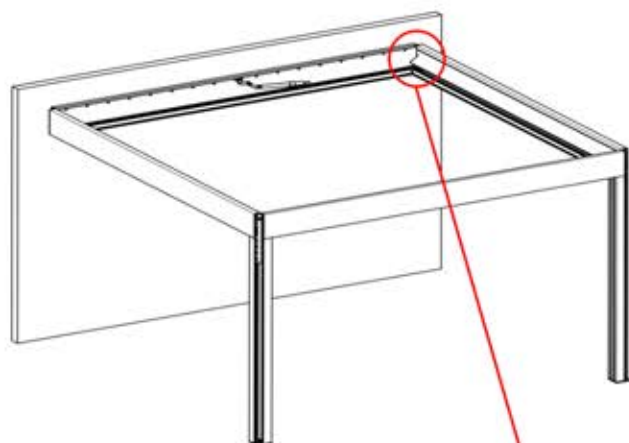

44

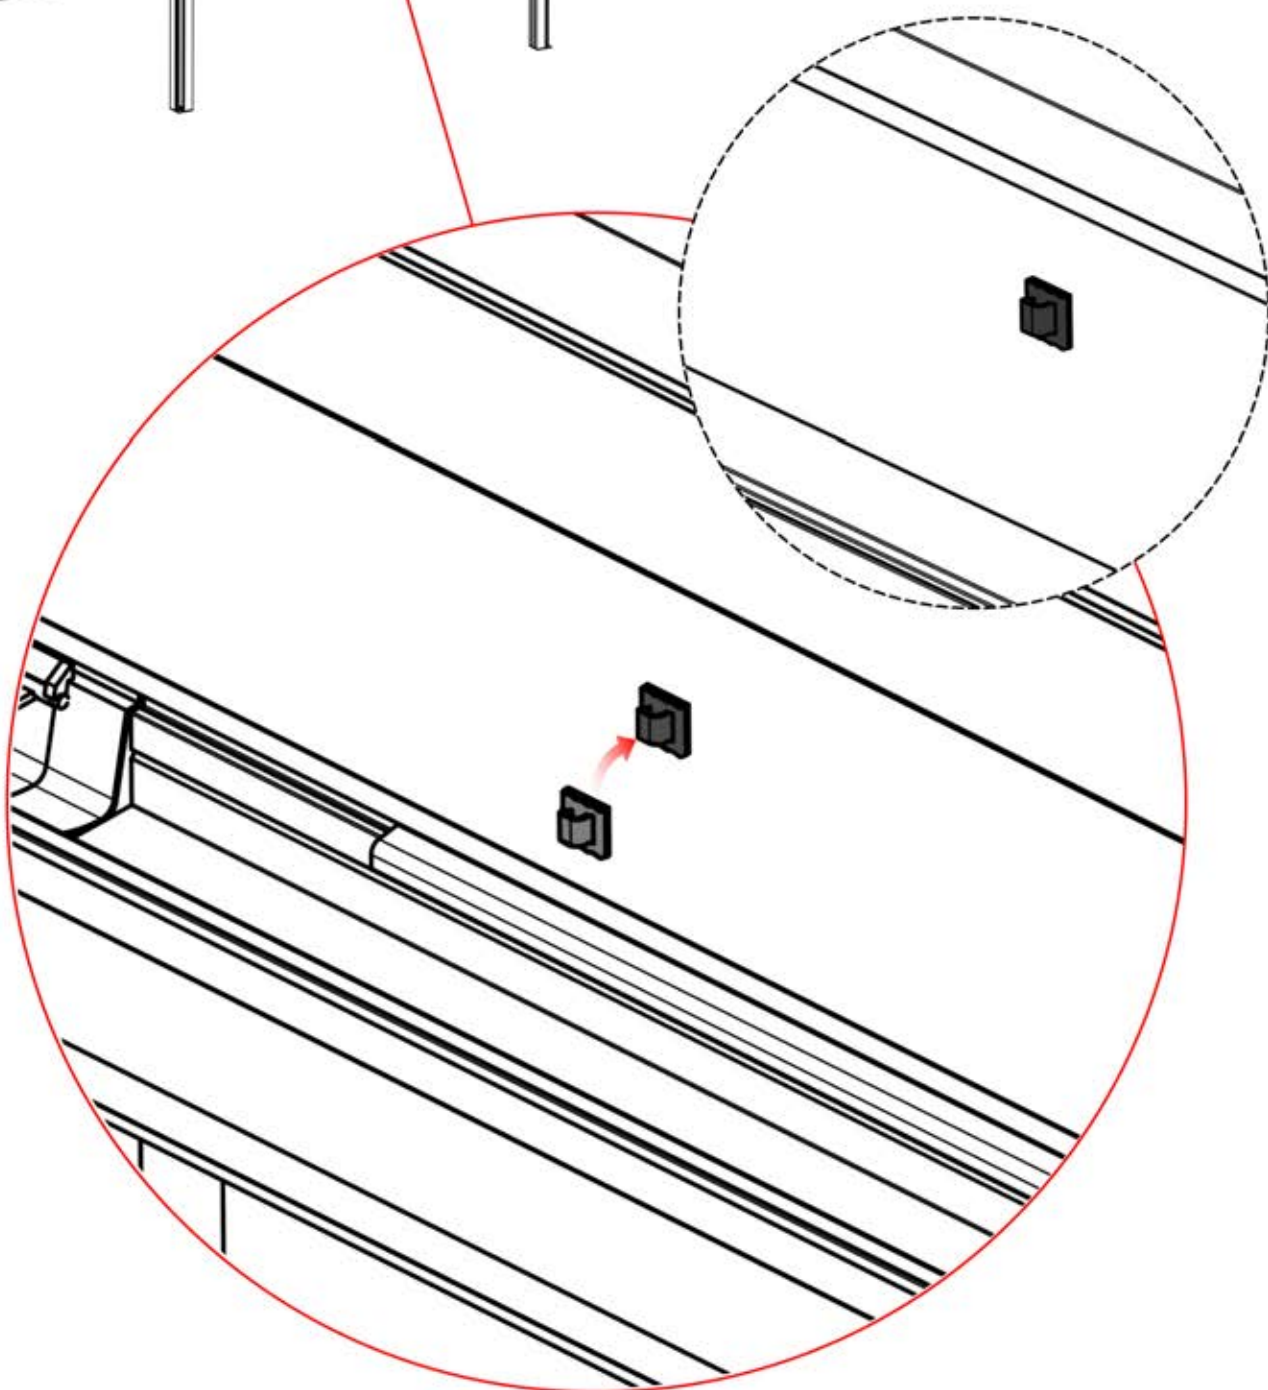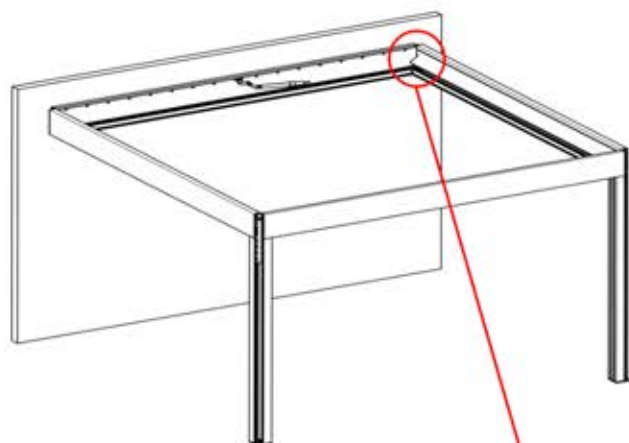

45

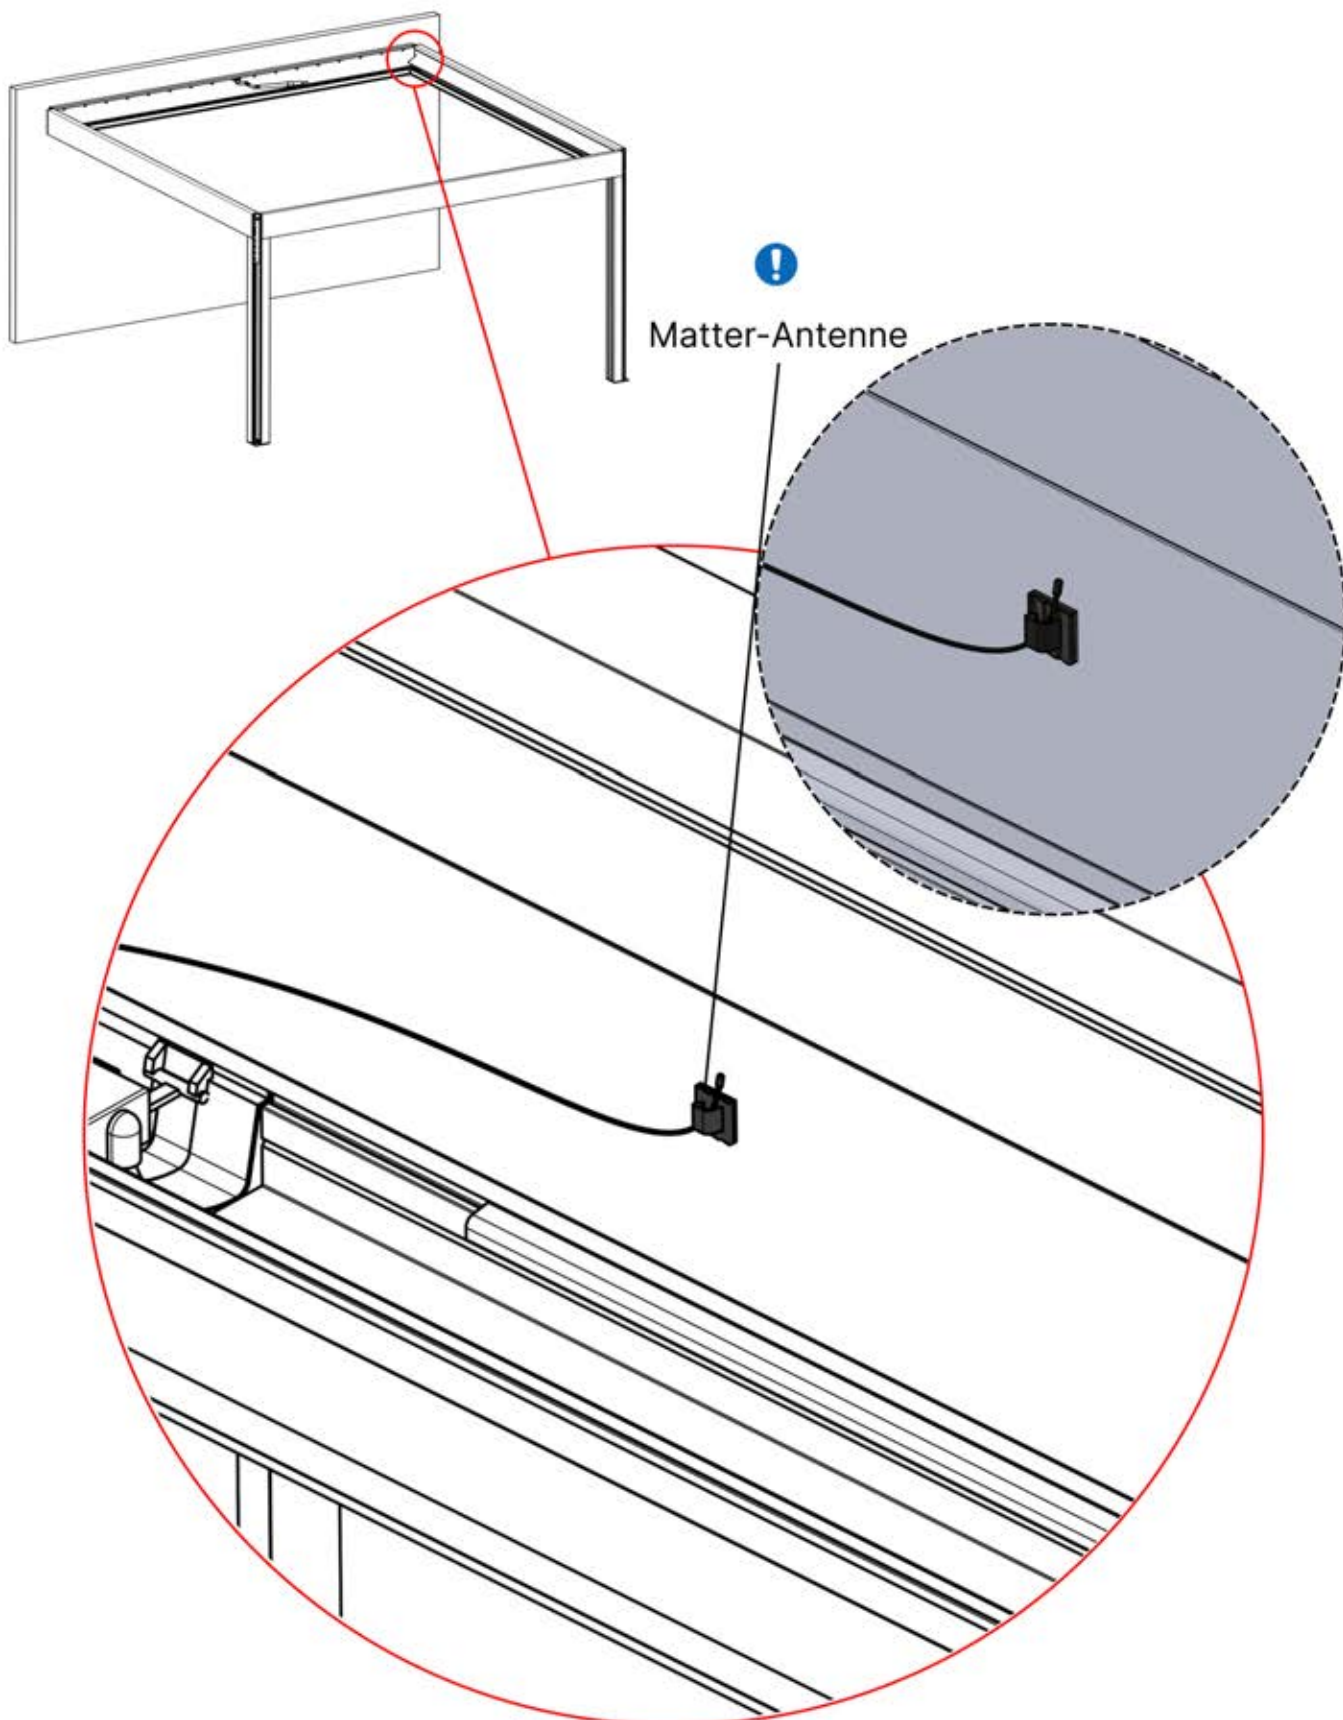



PERGOLUX PRO MAX 3×5

PN-200003533

PERGOLUX 4
PERGOLUX 5
PERGOLUX 6 **14x**



Standard = **(S)**



PN-200003537

PERGOLUX 5 **6x**



LED =



PN-200003535


PERGOLUX 4 **1x**



End = **(E)**




46

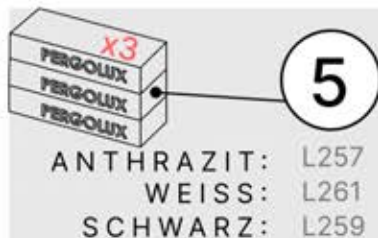


!

Bitte entfernen Sie diese drei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 64.

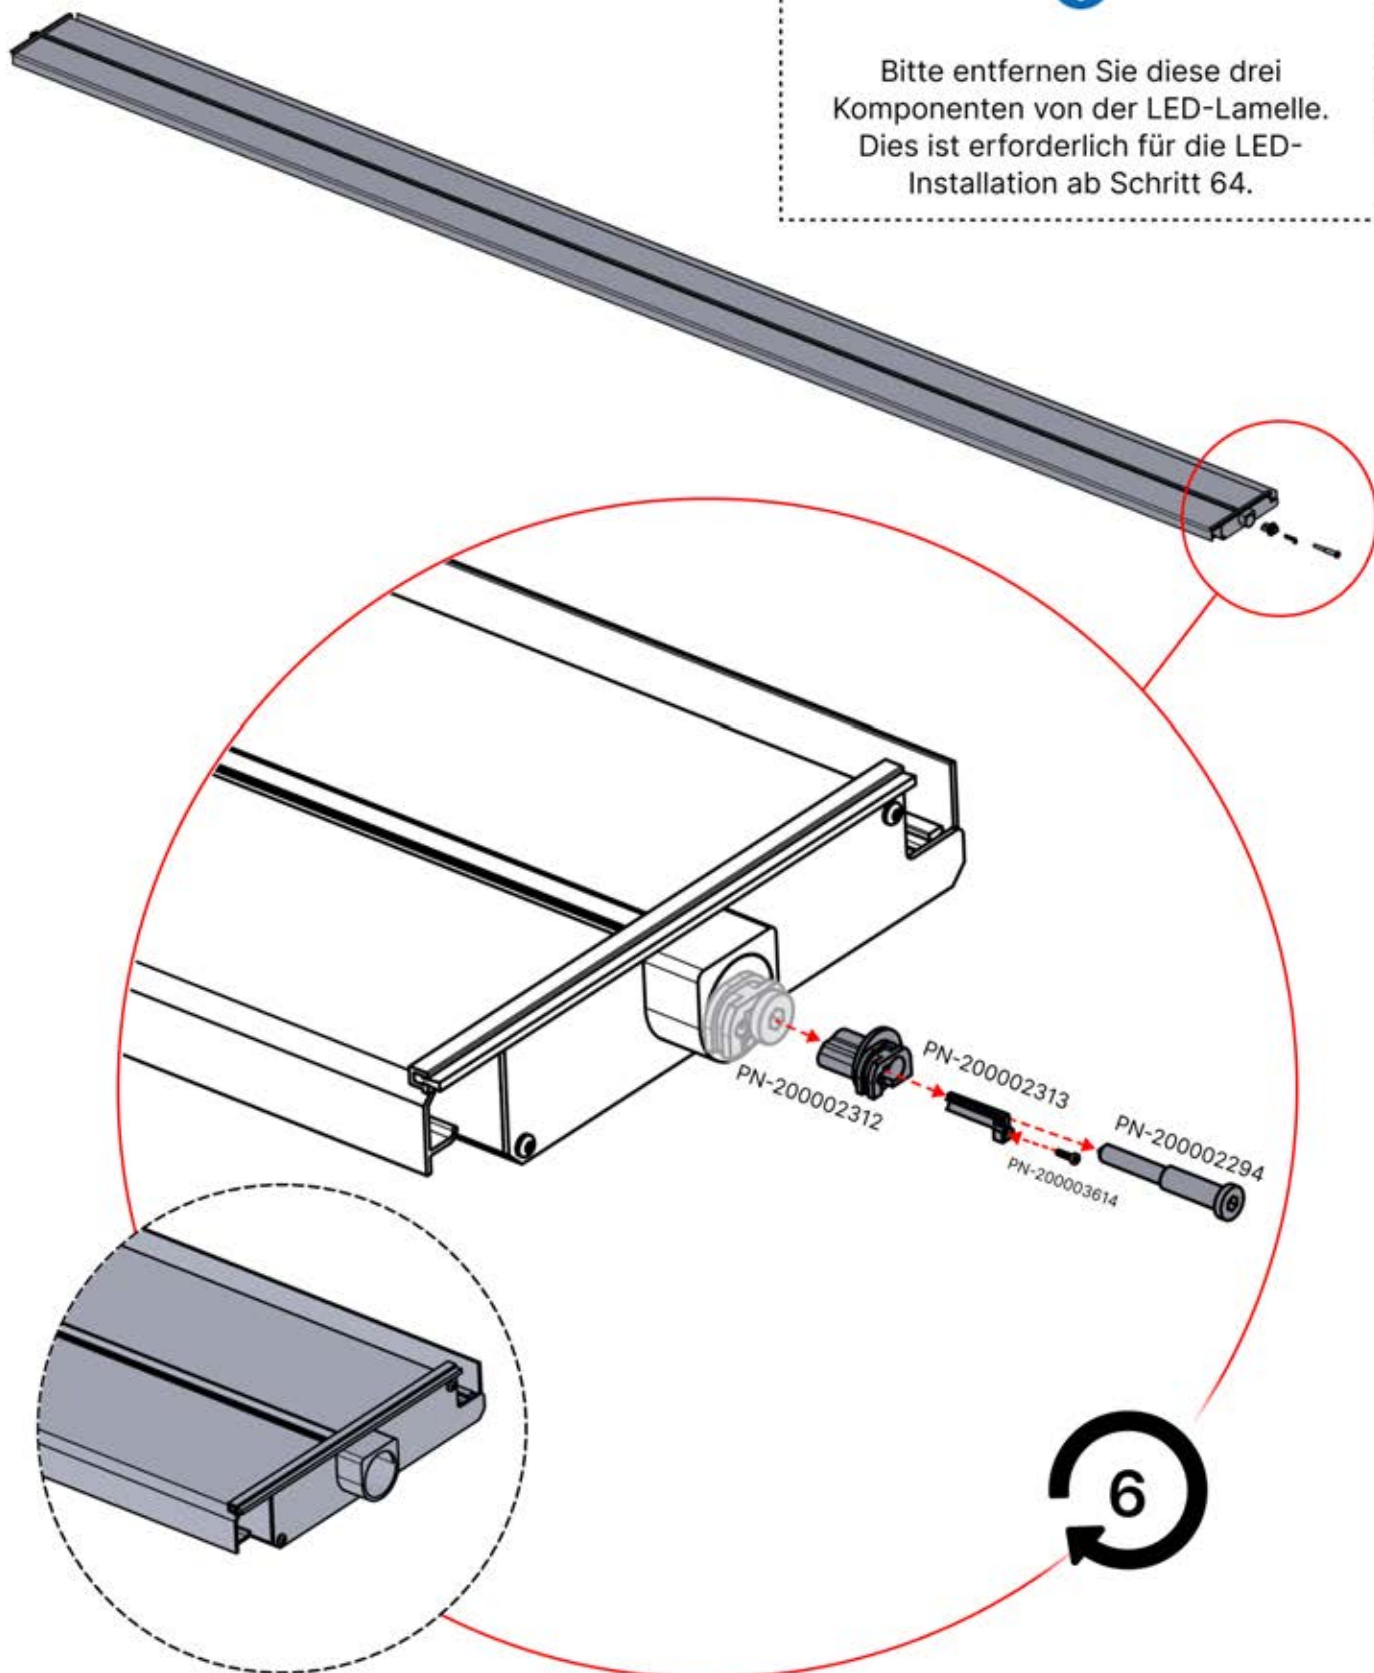


47



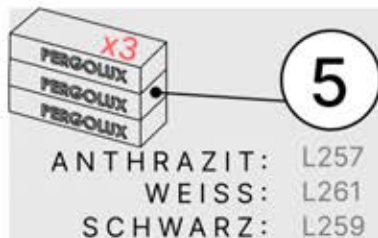


!




Bitte entfernen Sie diese zwei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 64.

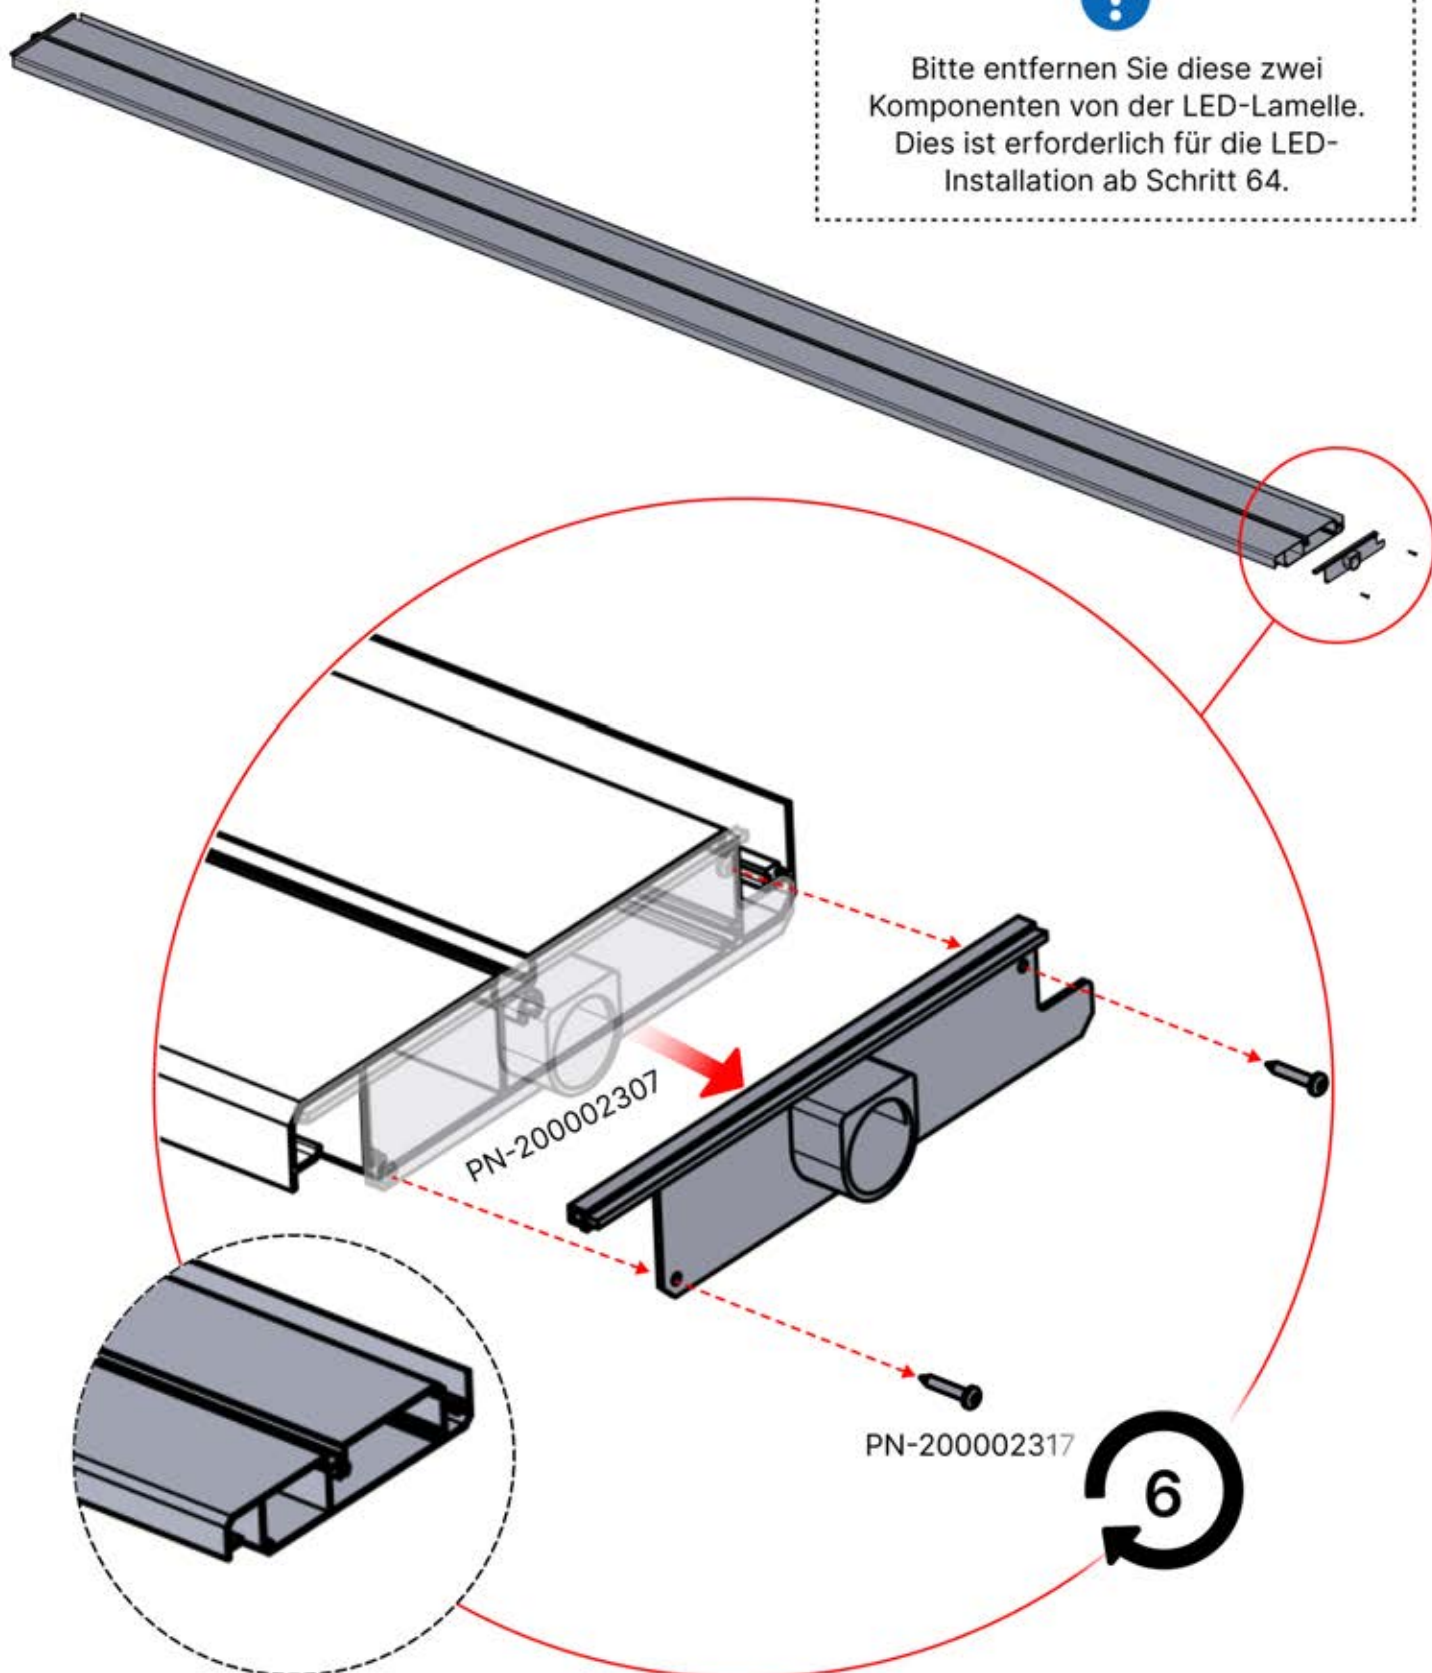



48

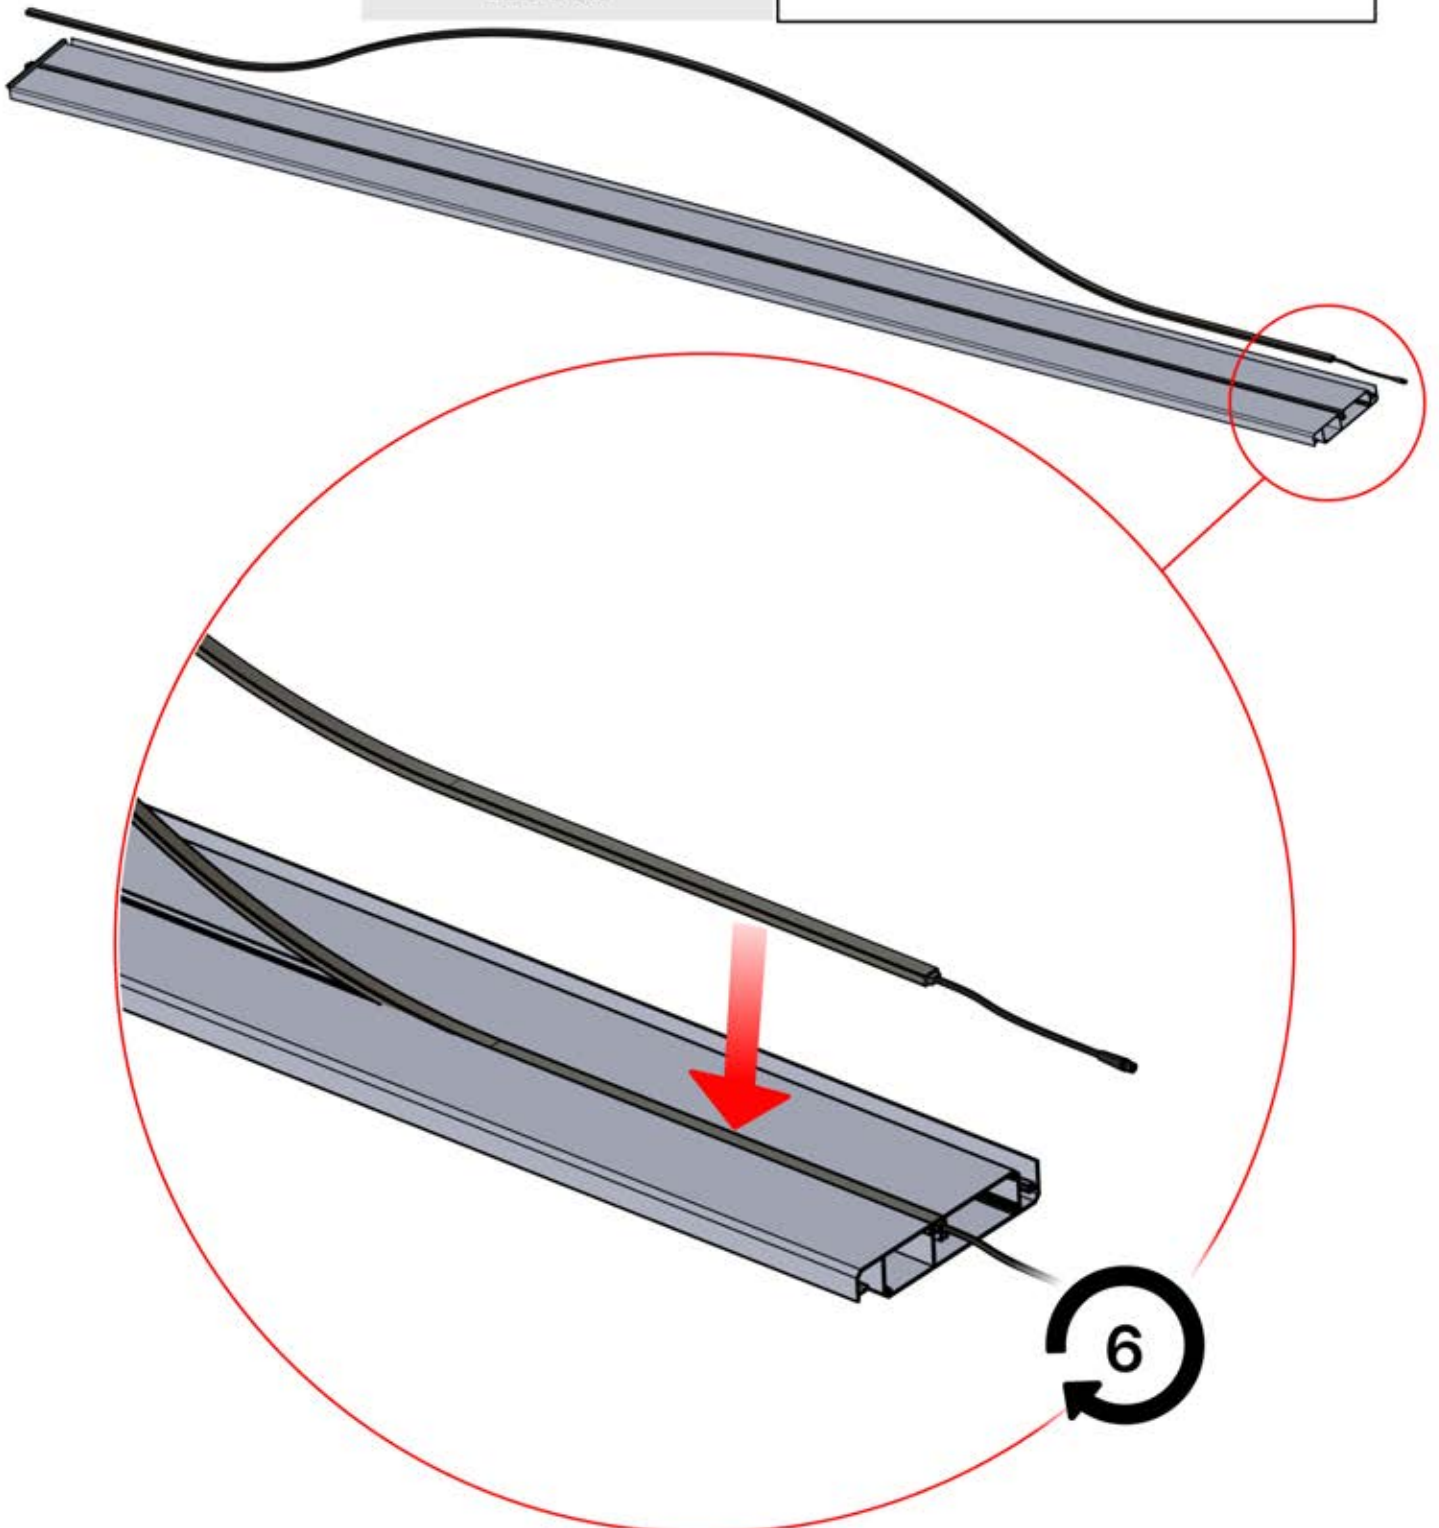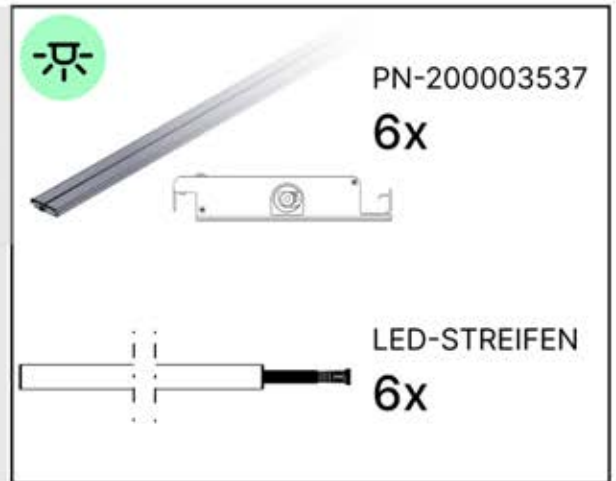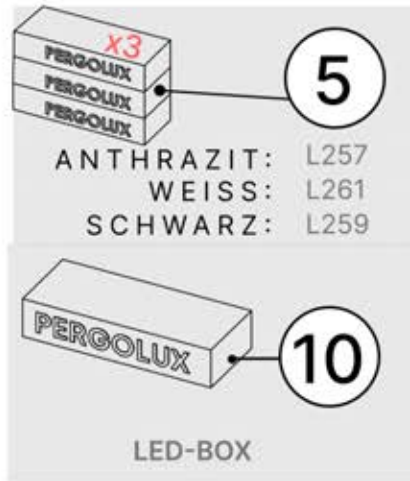



49

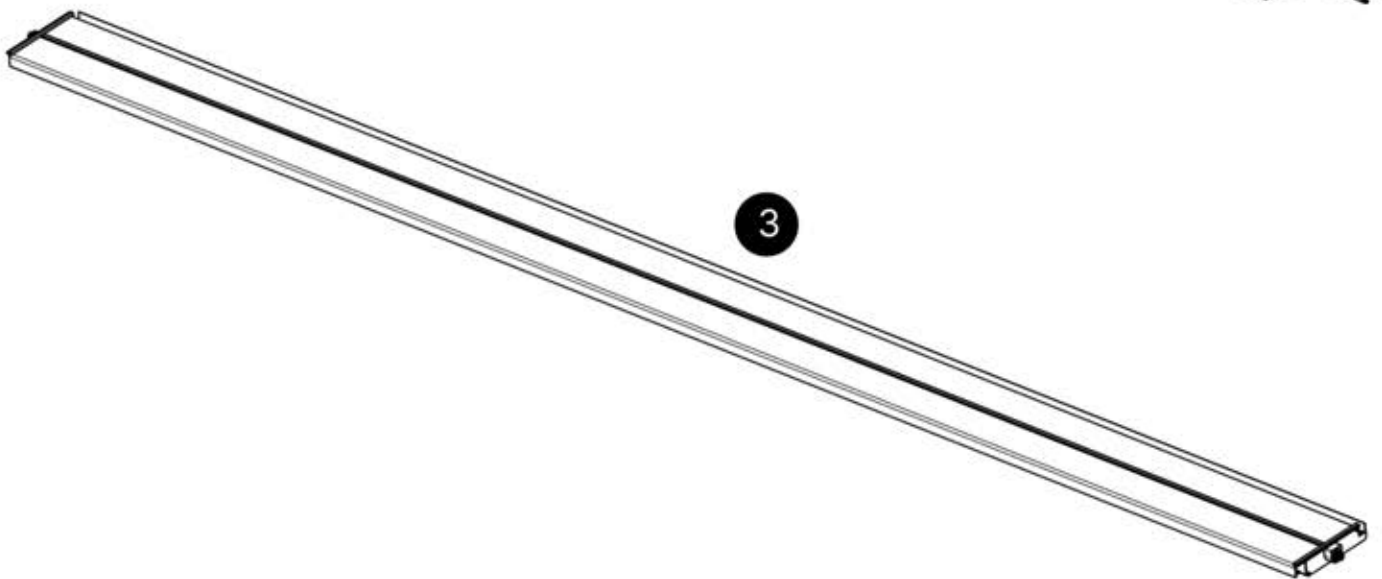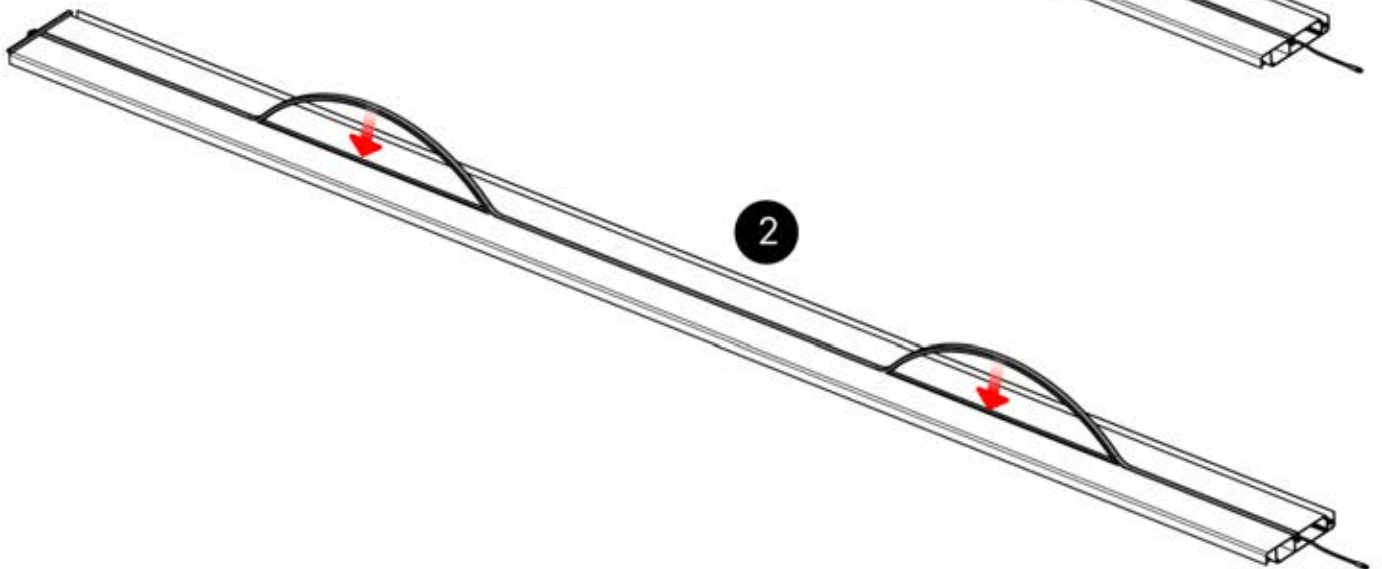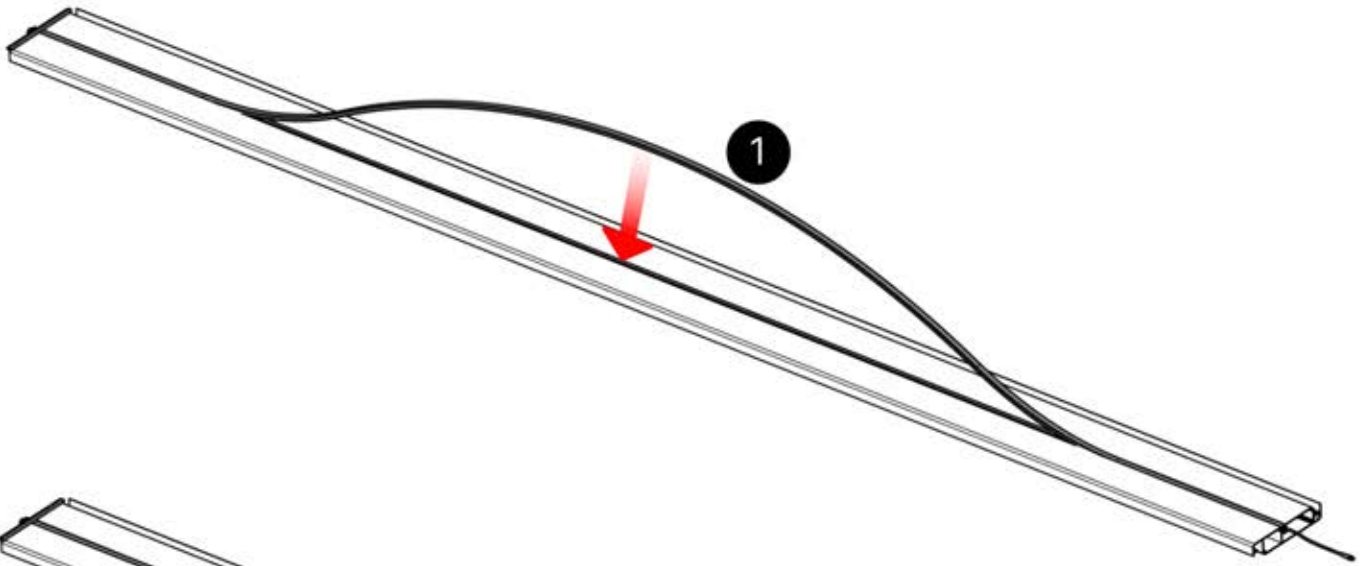


50

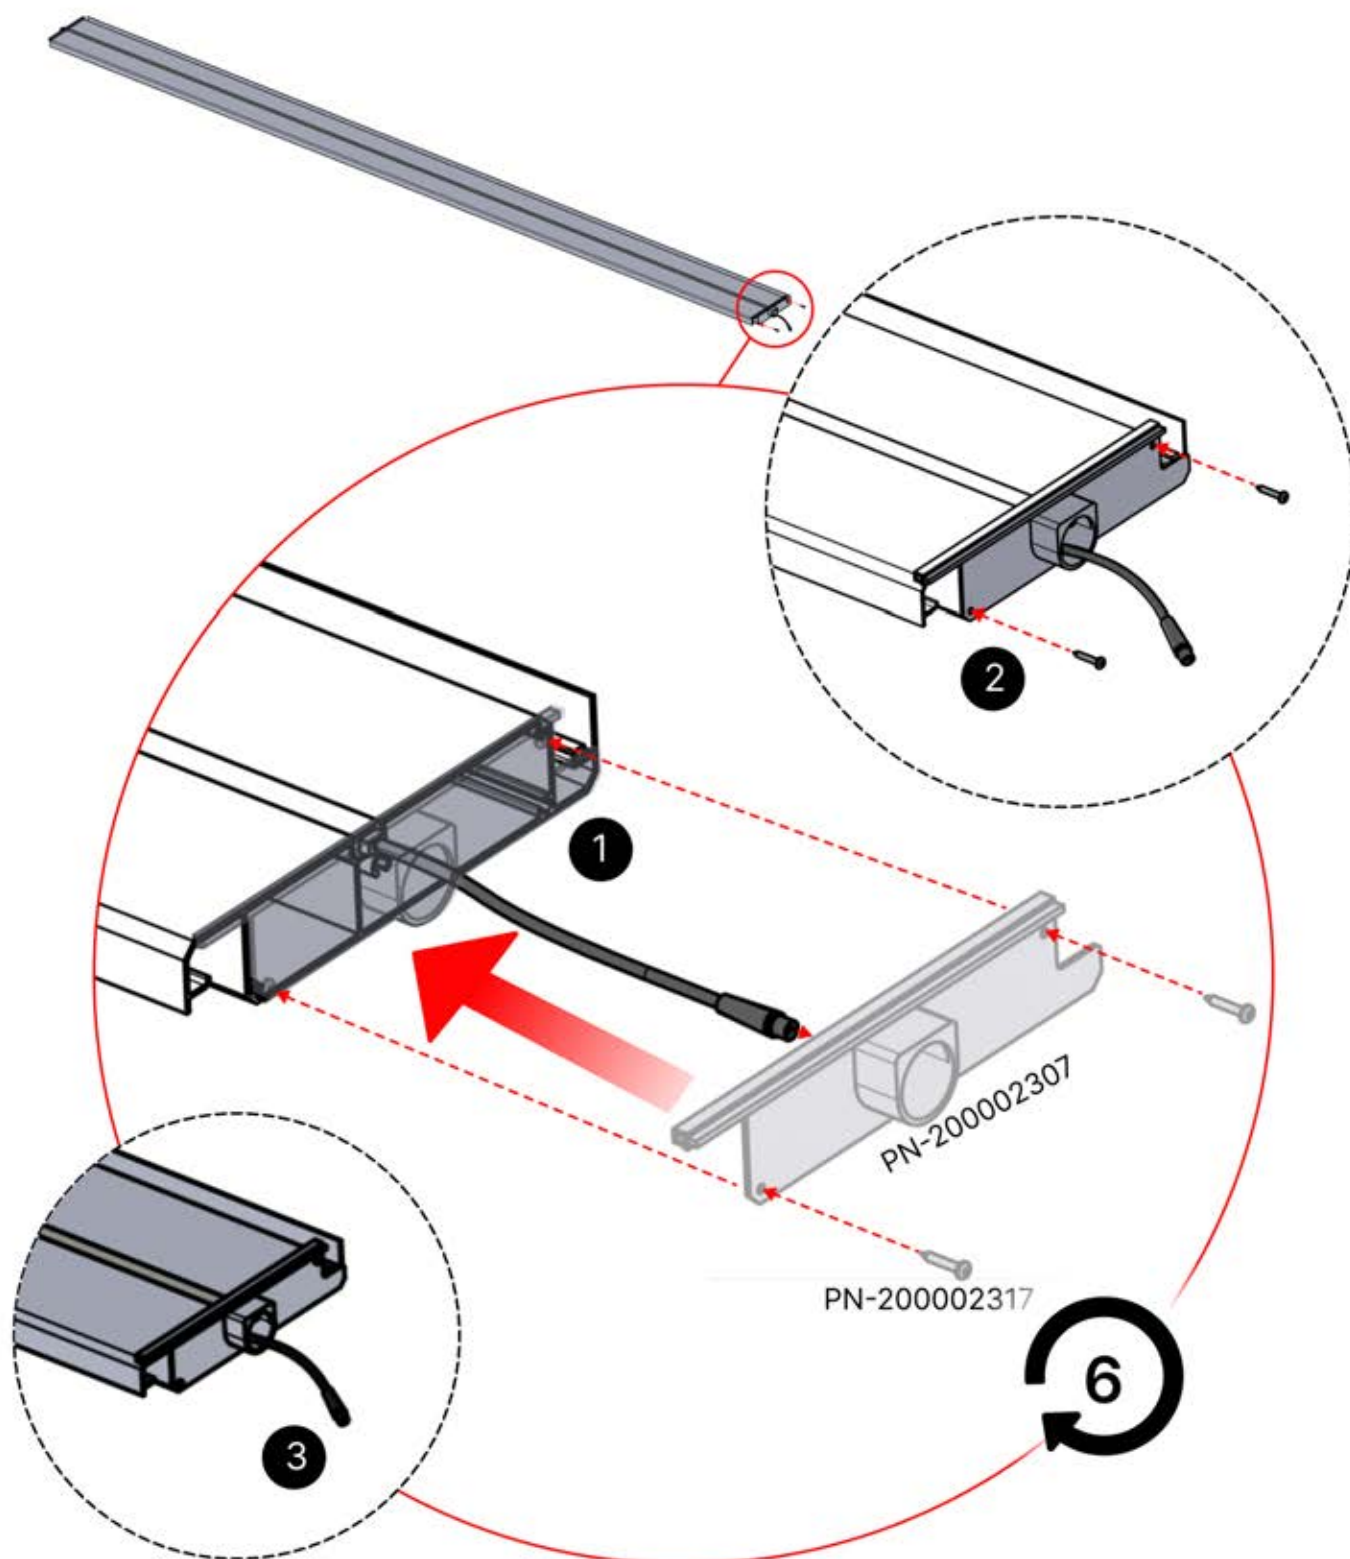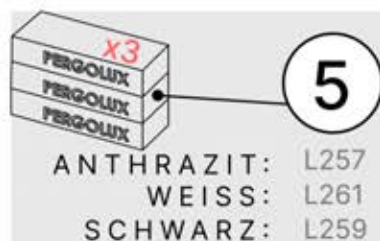


51

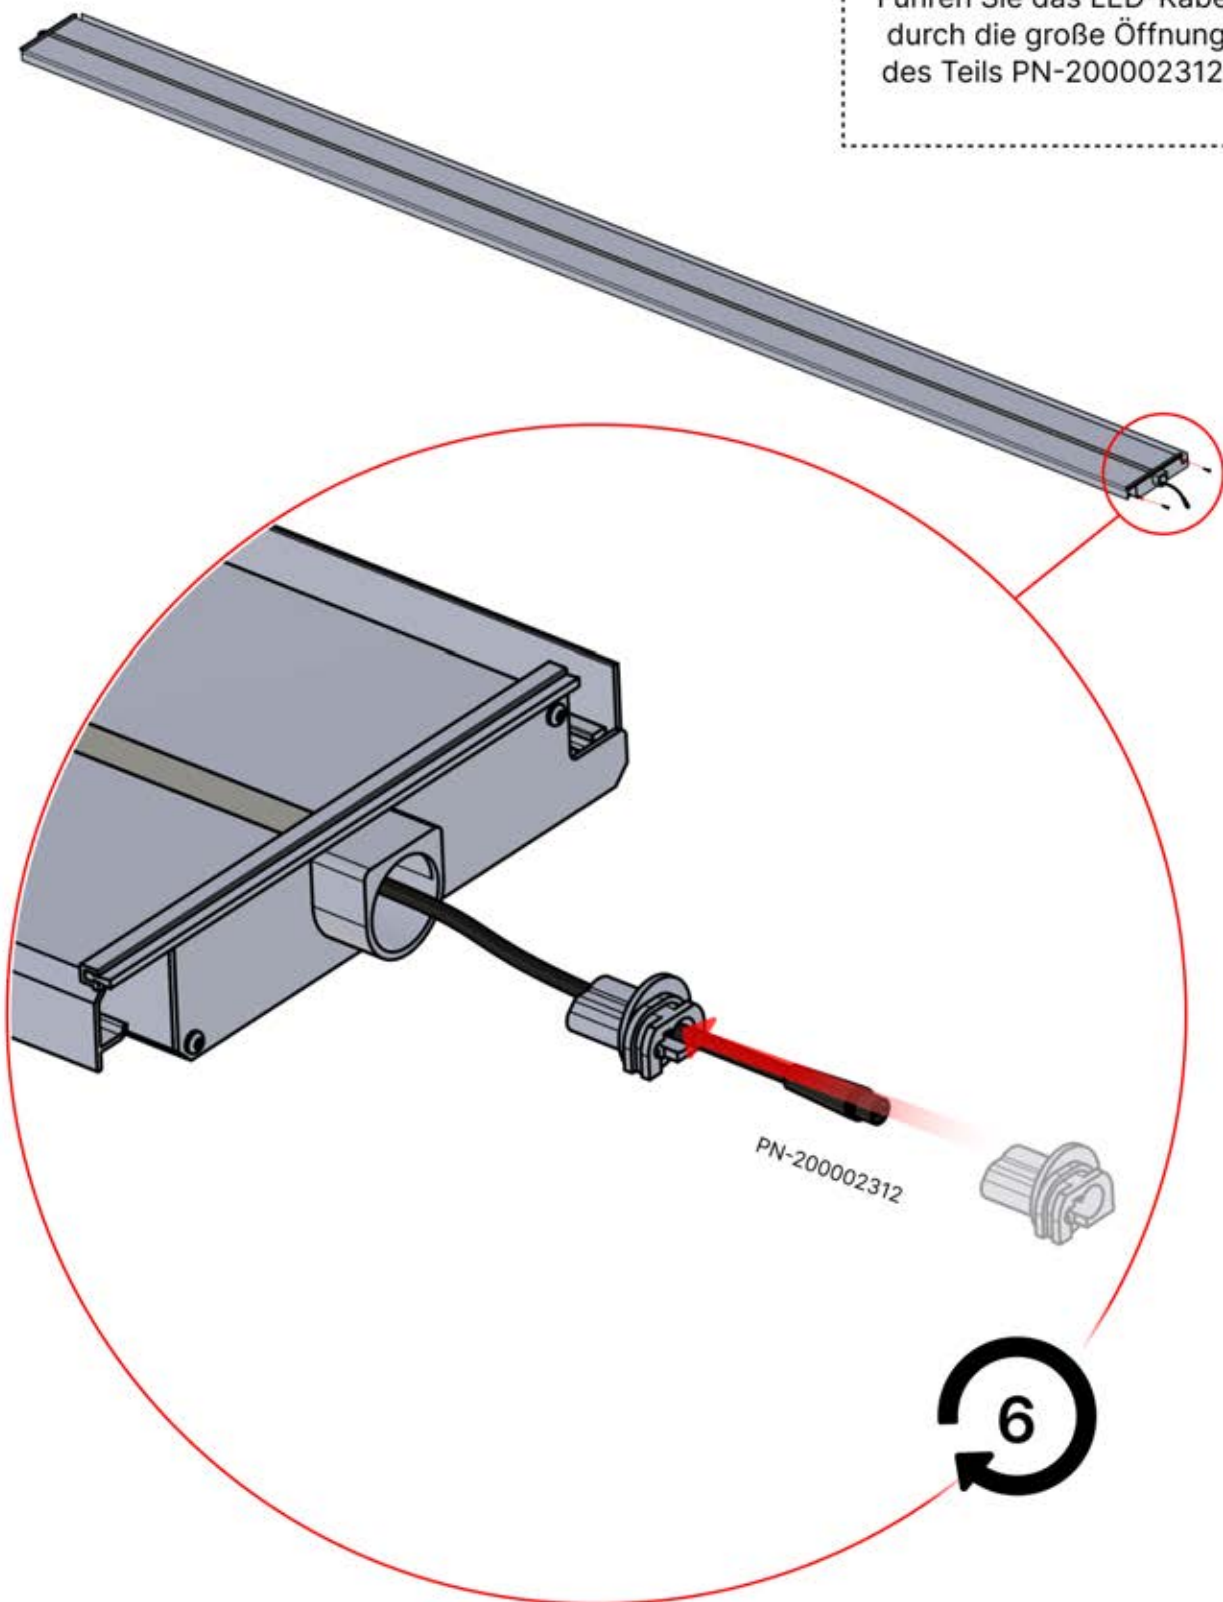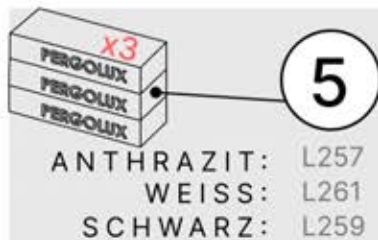




52

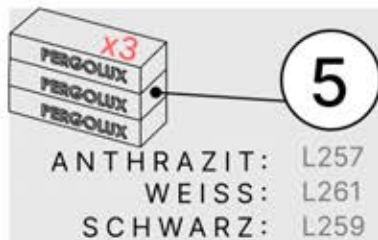



!
Führen Sie das LED-Kabel
von der großen Öffnung in
die kleinere Öffnung des
Teils PN-200002312.

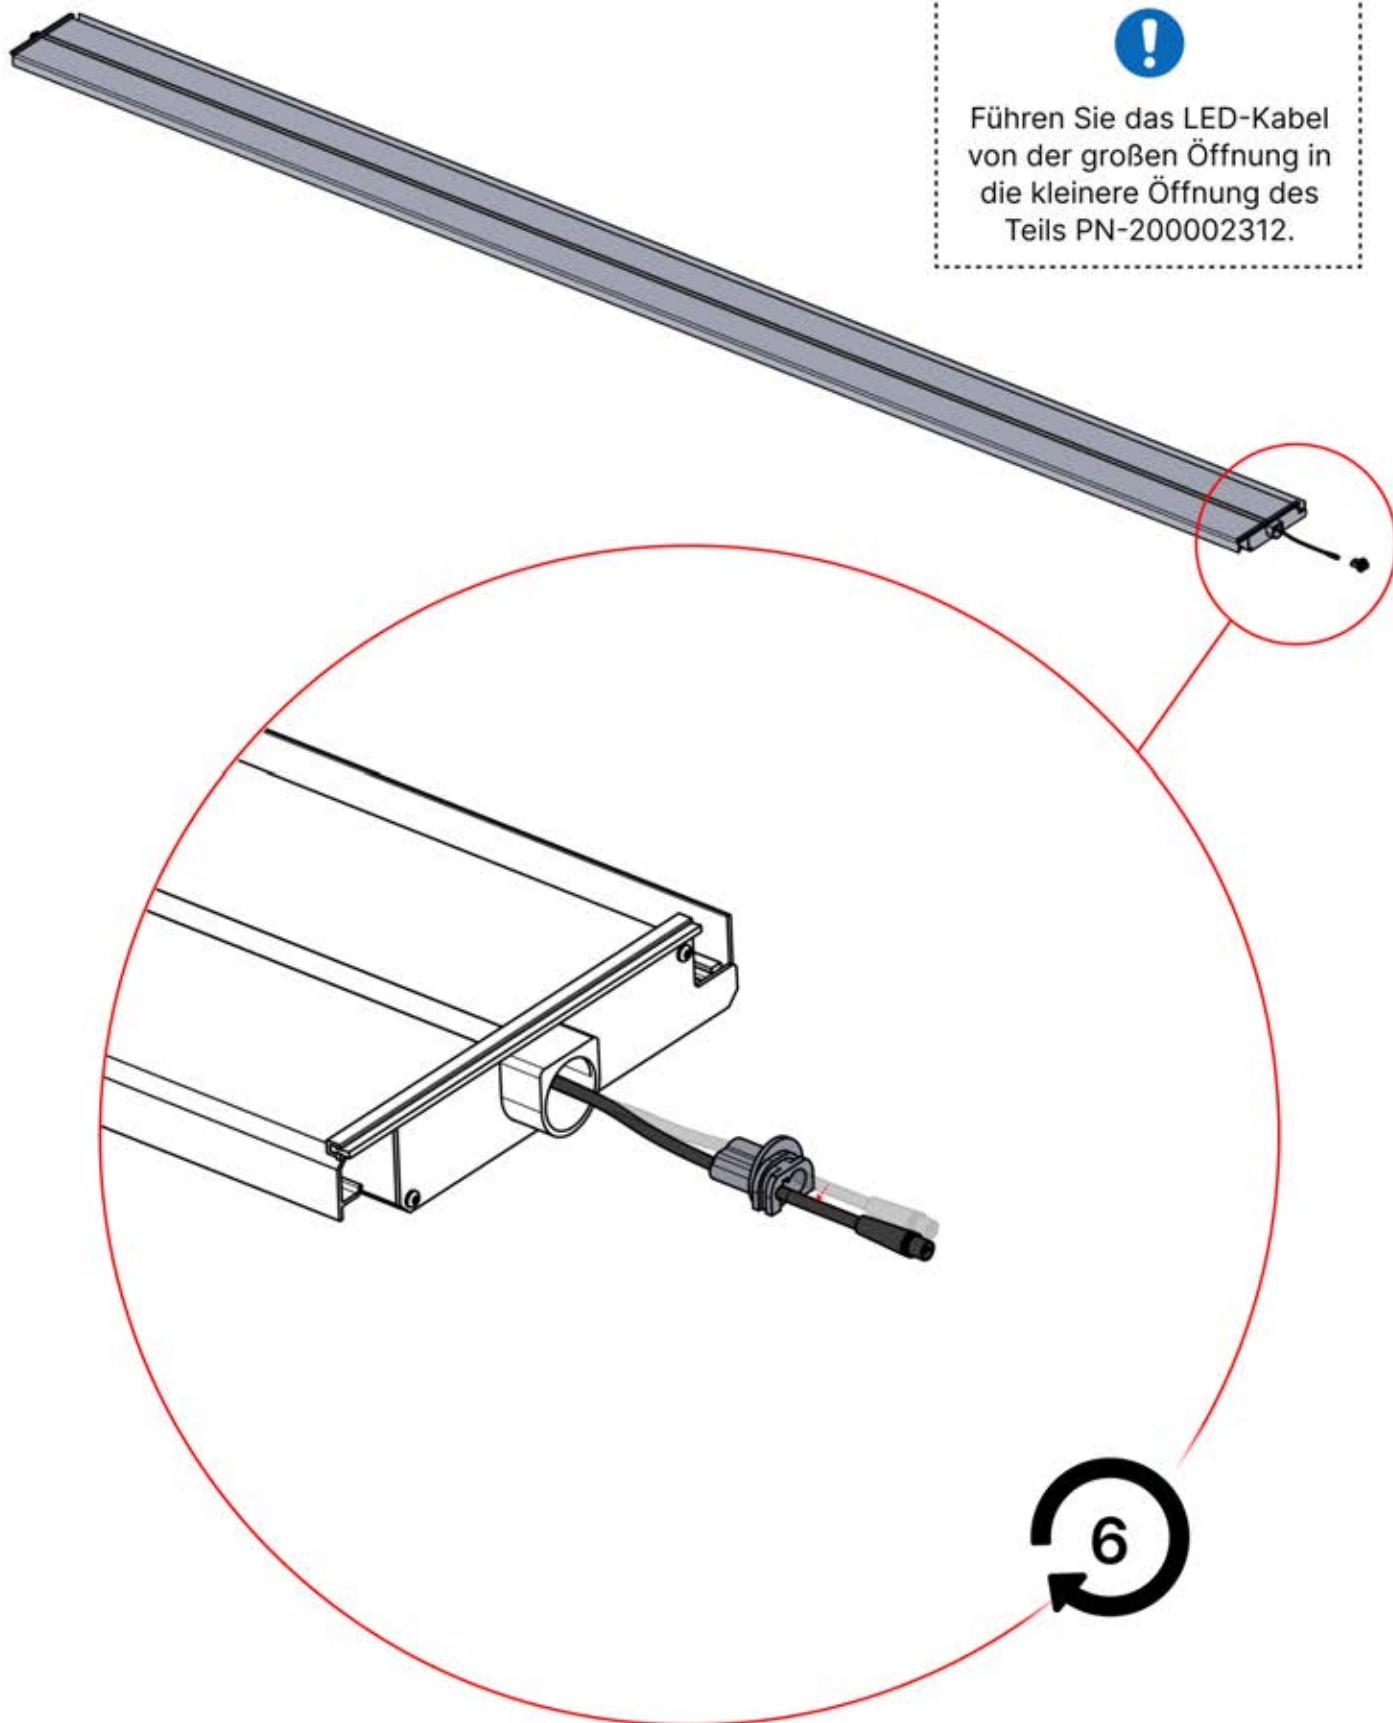


53

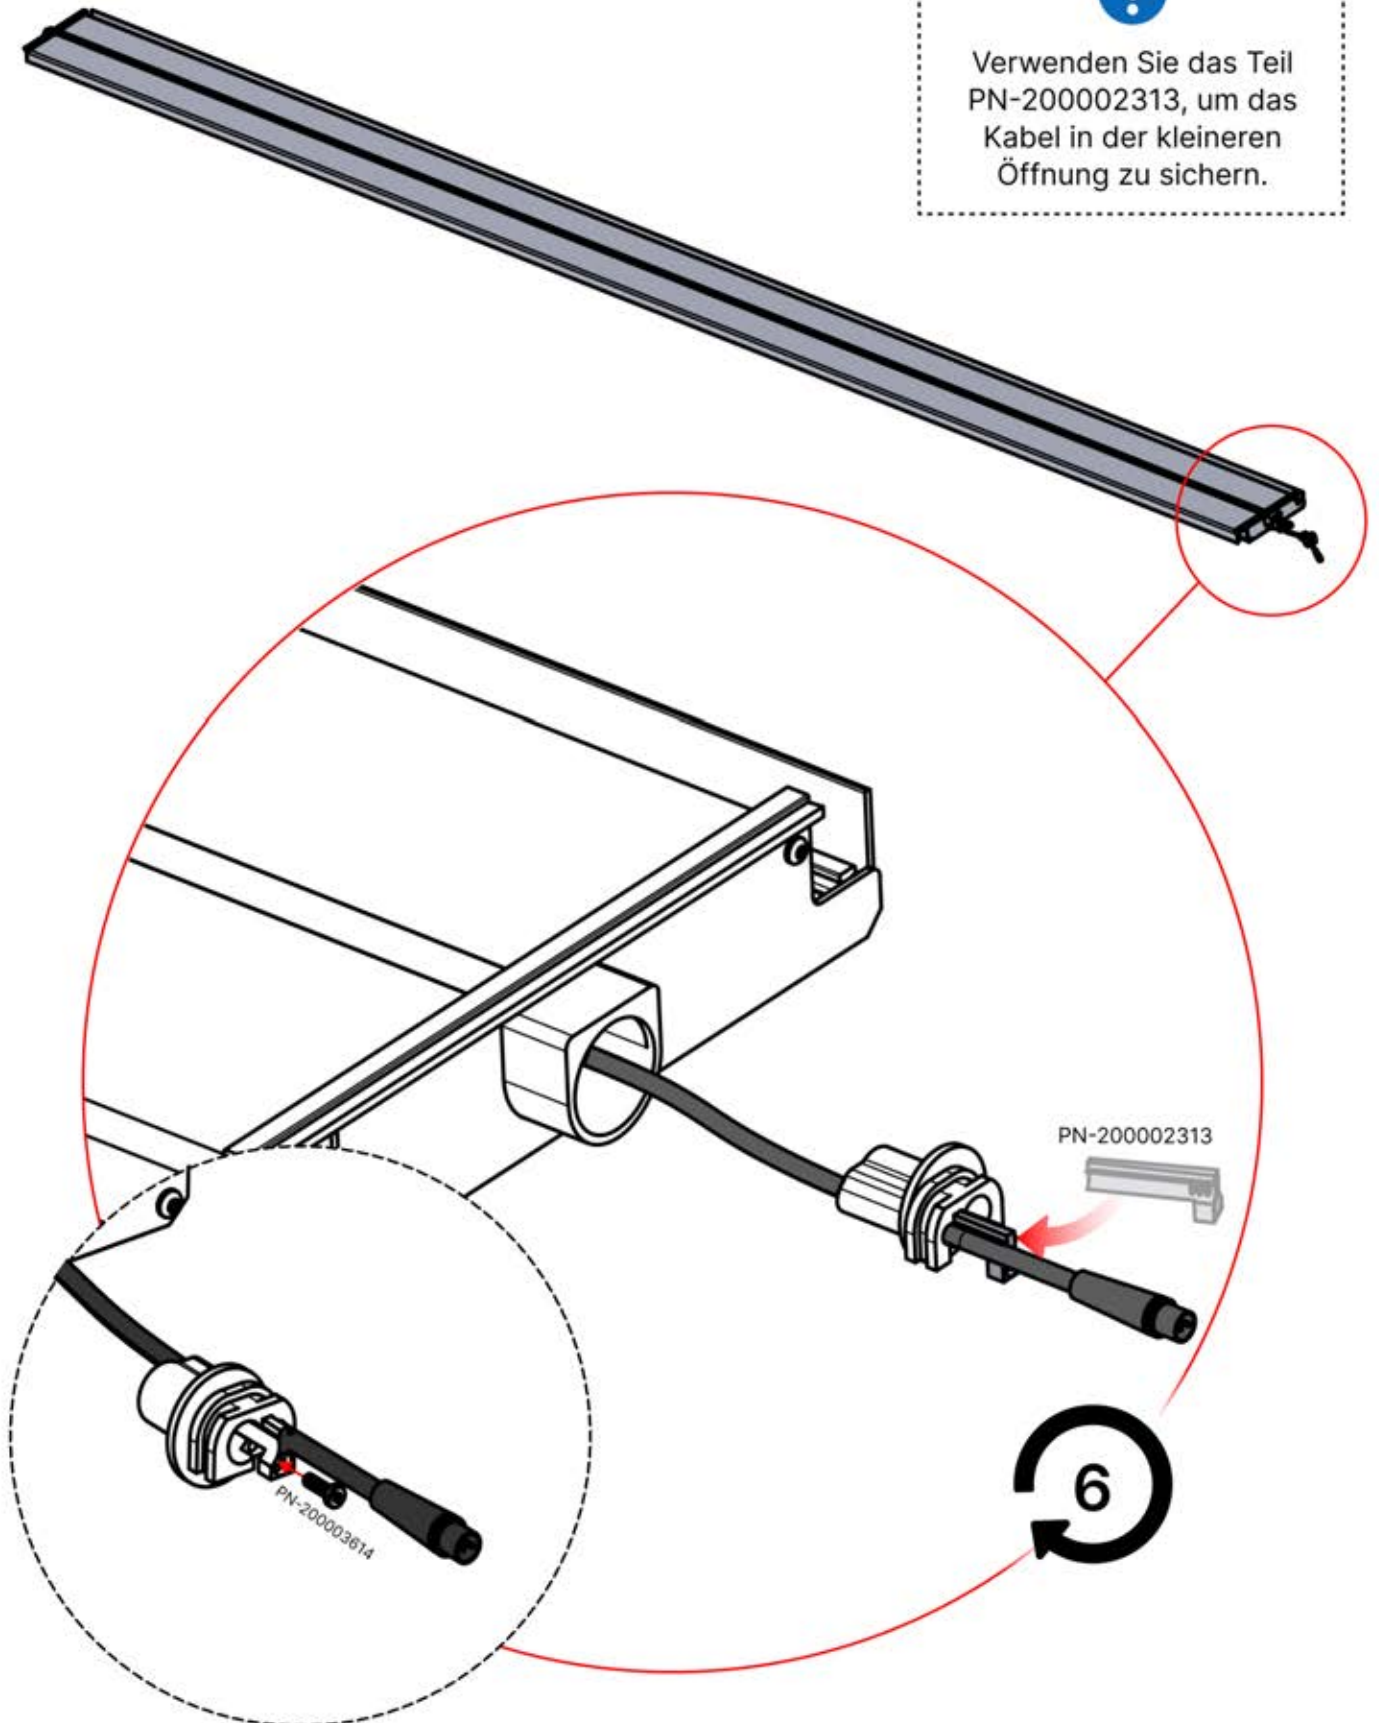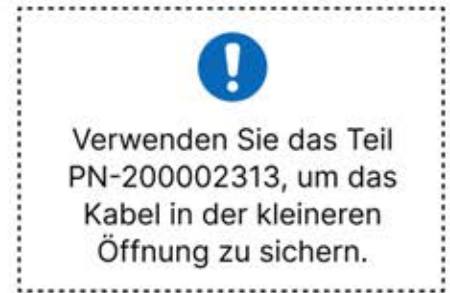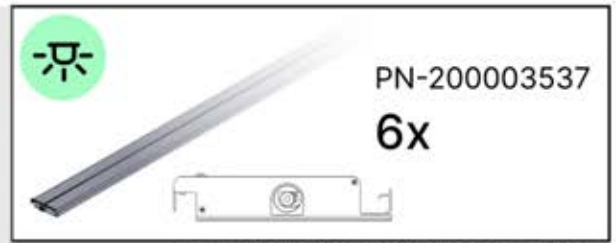



54

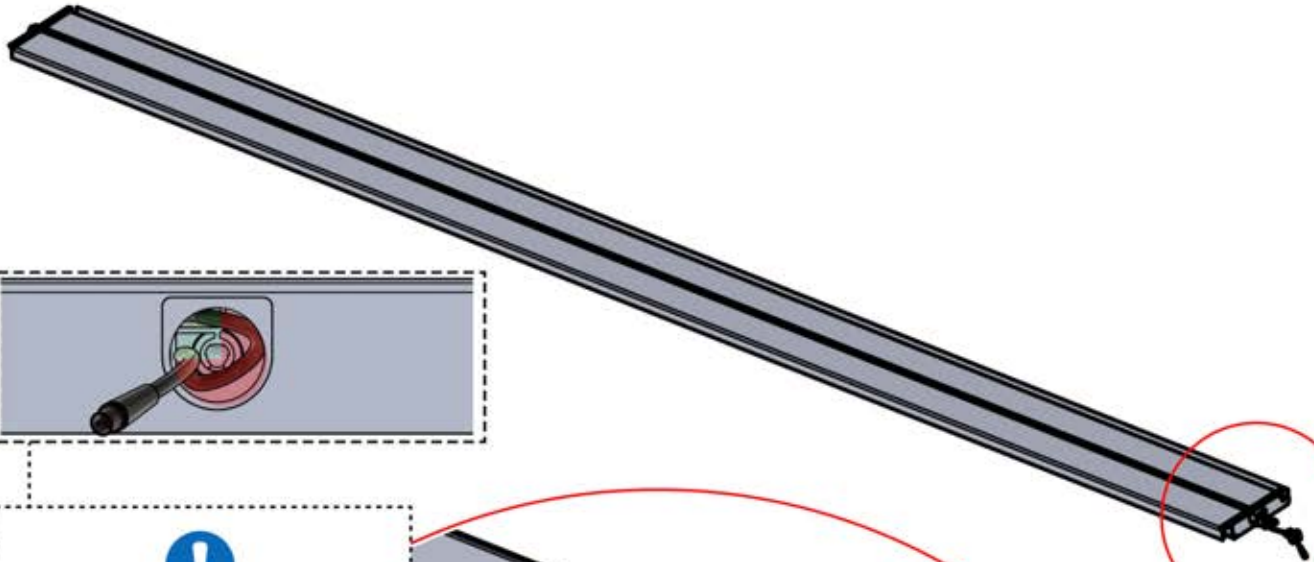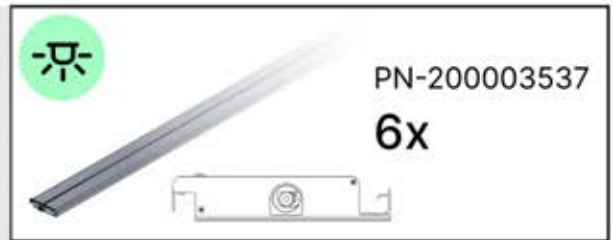



Verdrehen Sie das Kabel und führen Sie es in die Lamelle; achten Sie darauf, dass es aus der grün markierten Ecke oben links herauskommt.

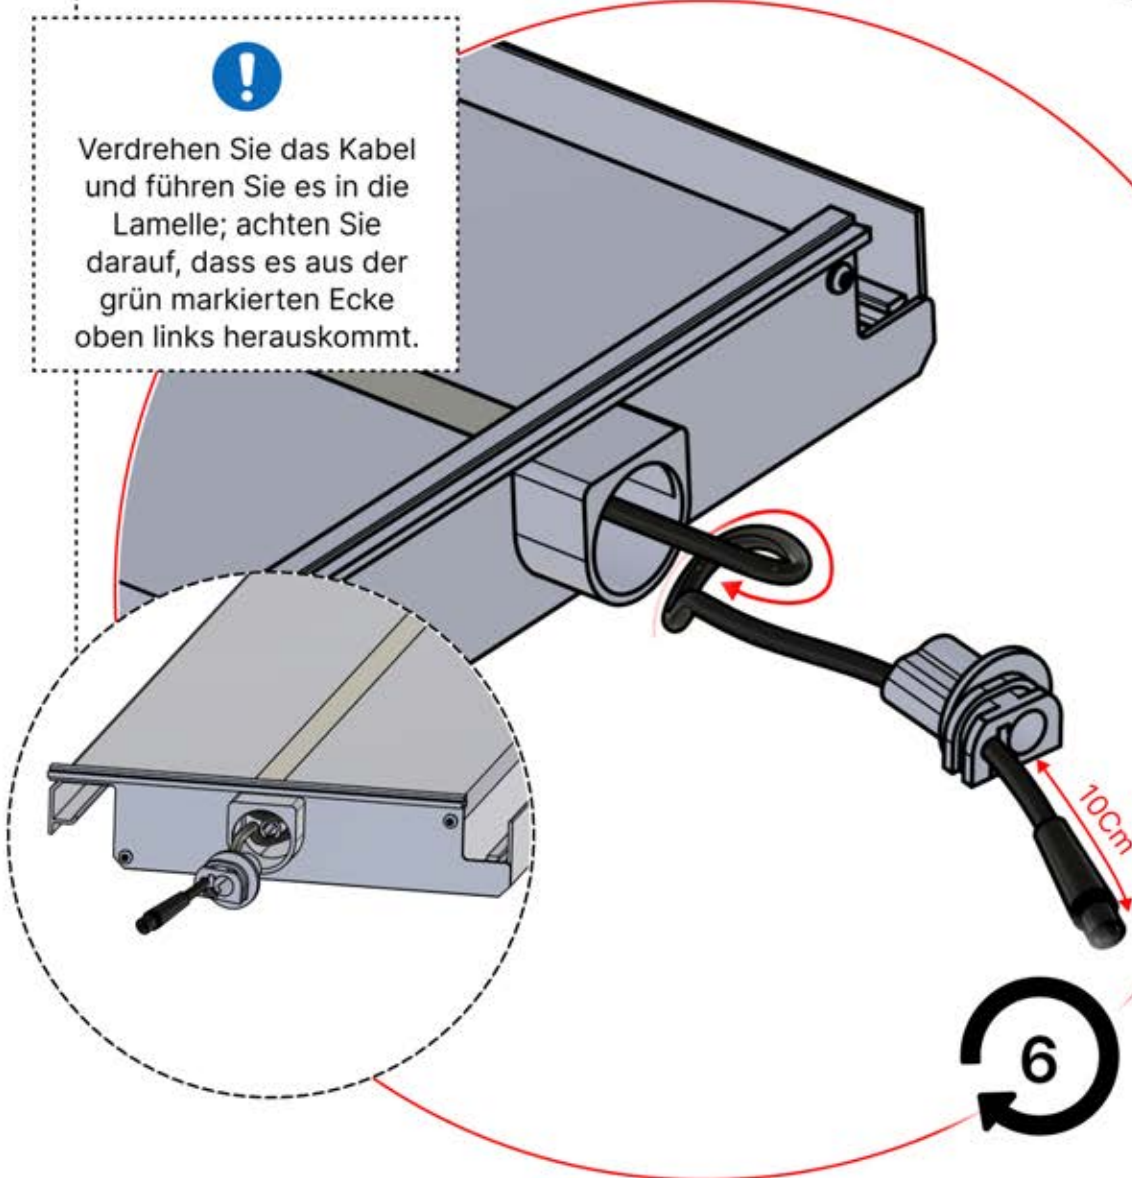

55

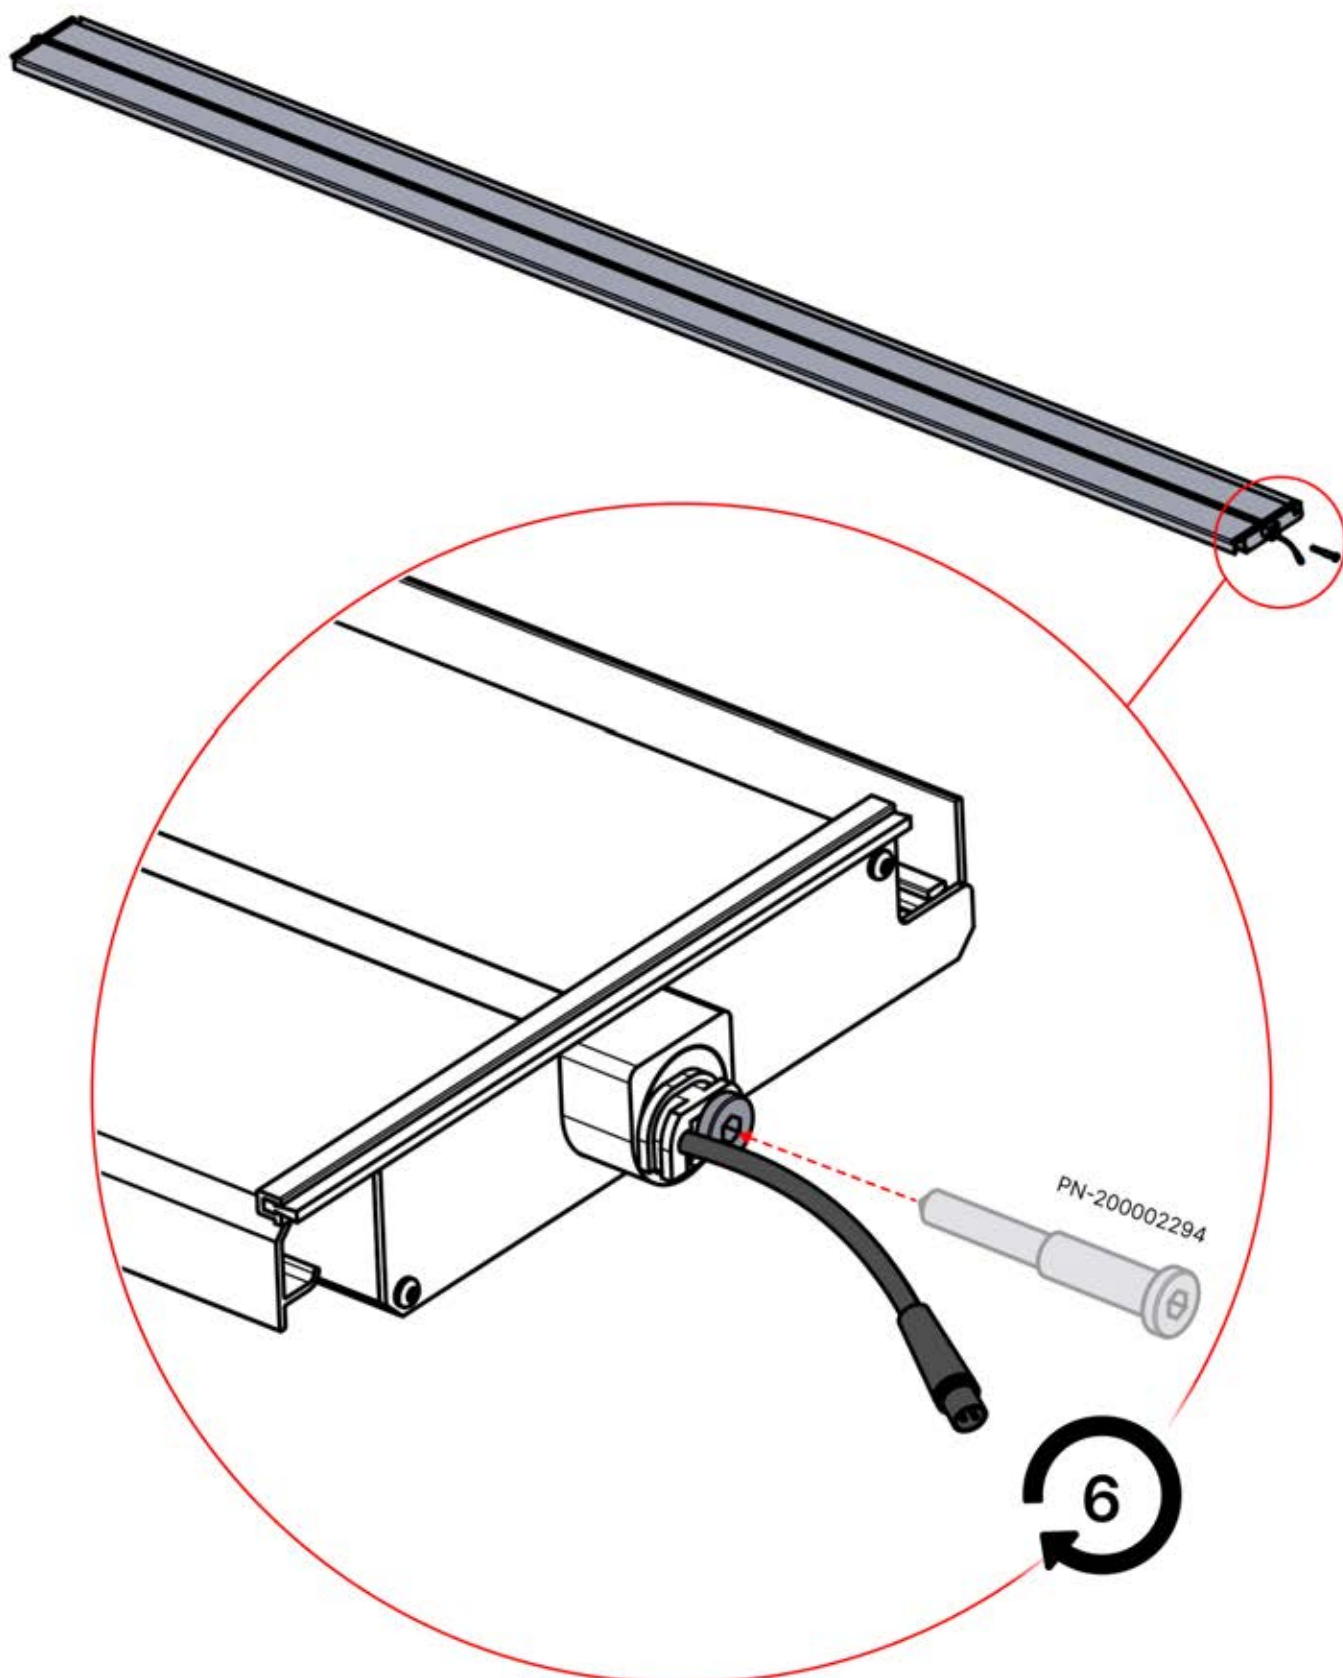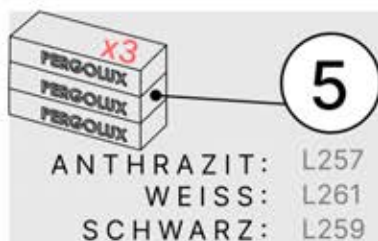

56

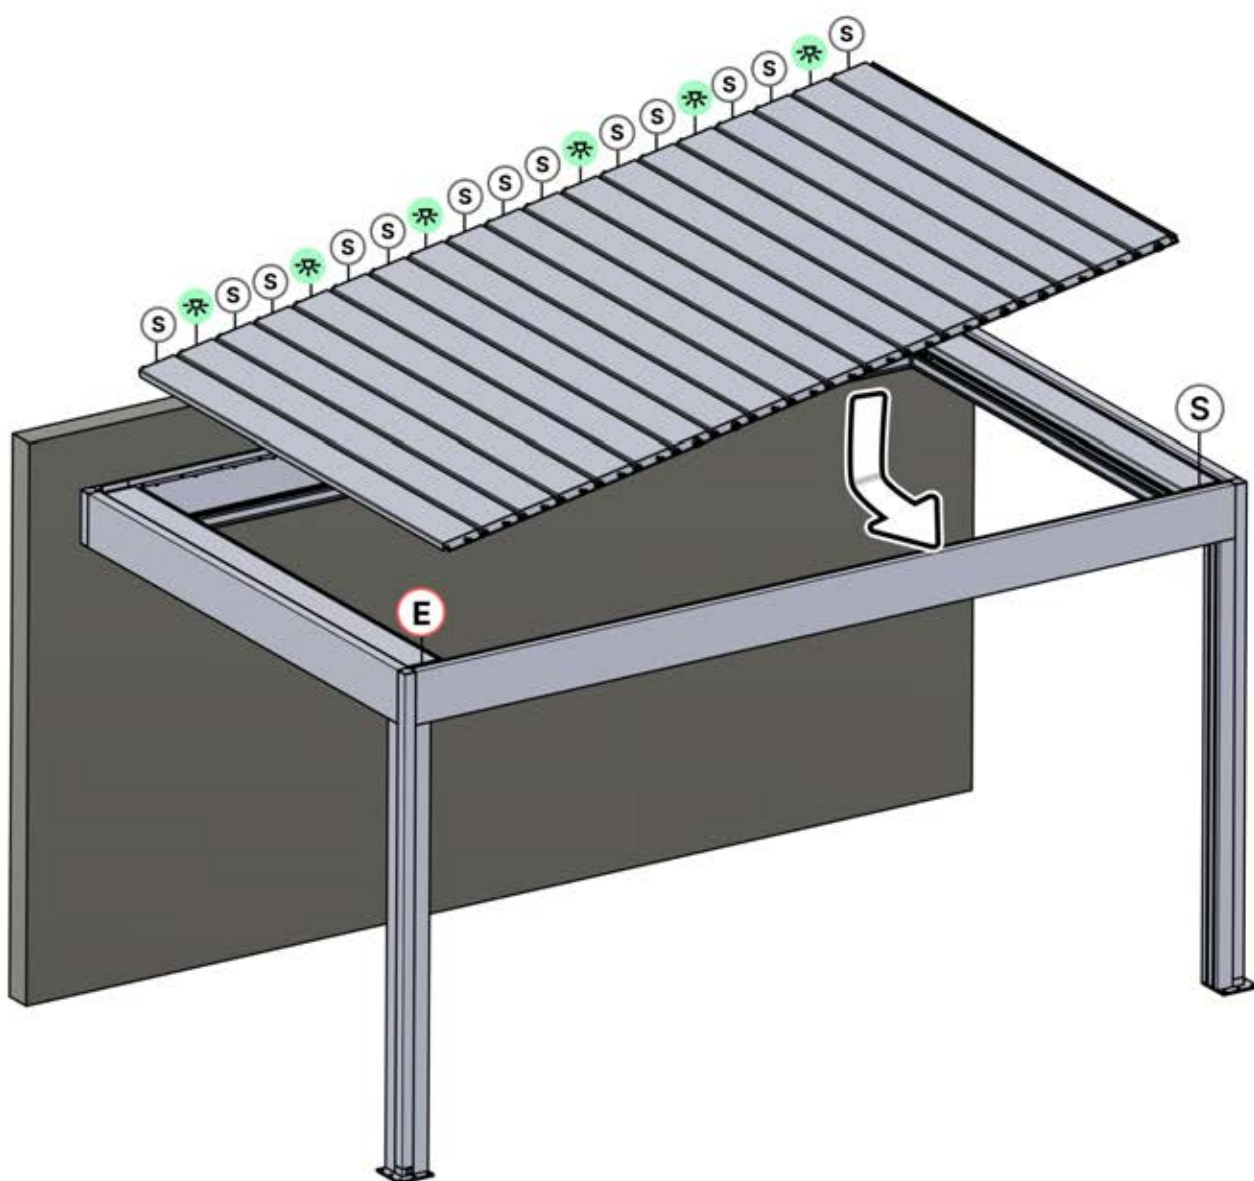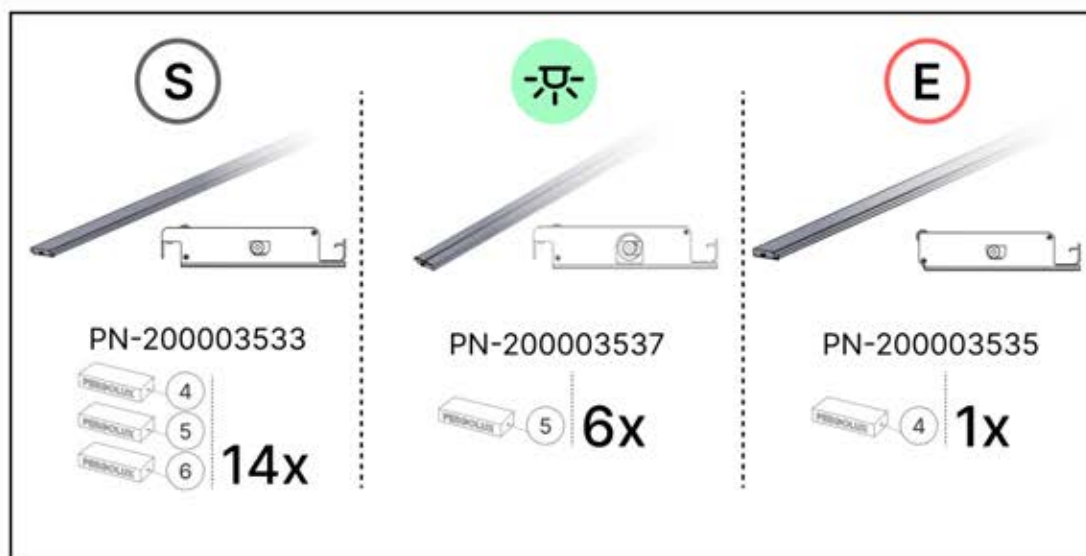

57



4



ANTHRAZIT: L269
WEISS: L273
SCHWARZ: L271

E



PN-200003535

1x

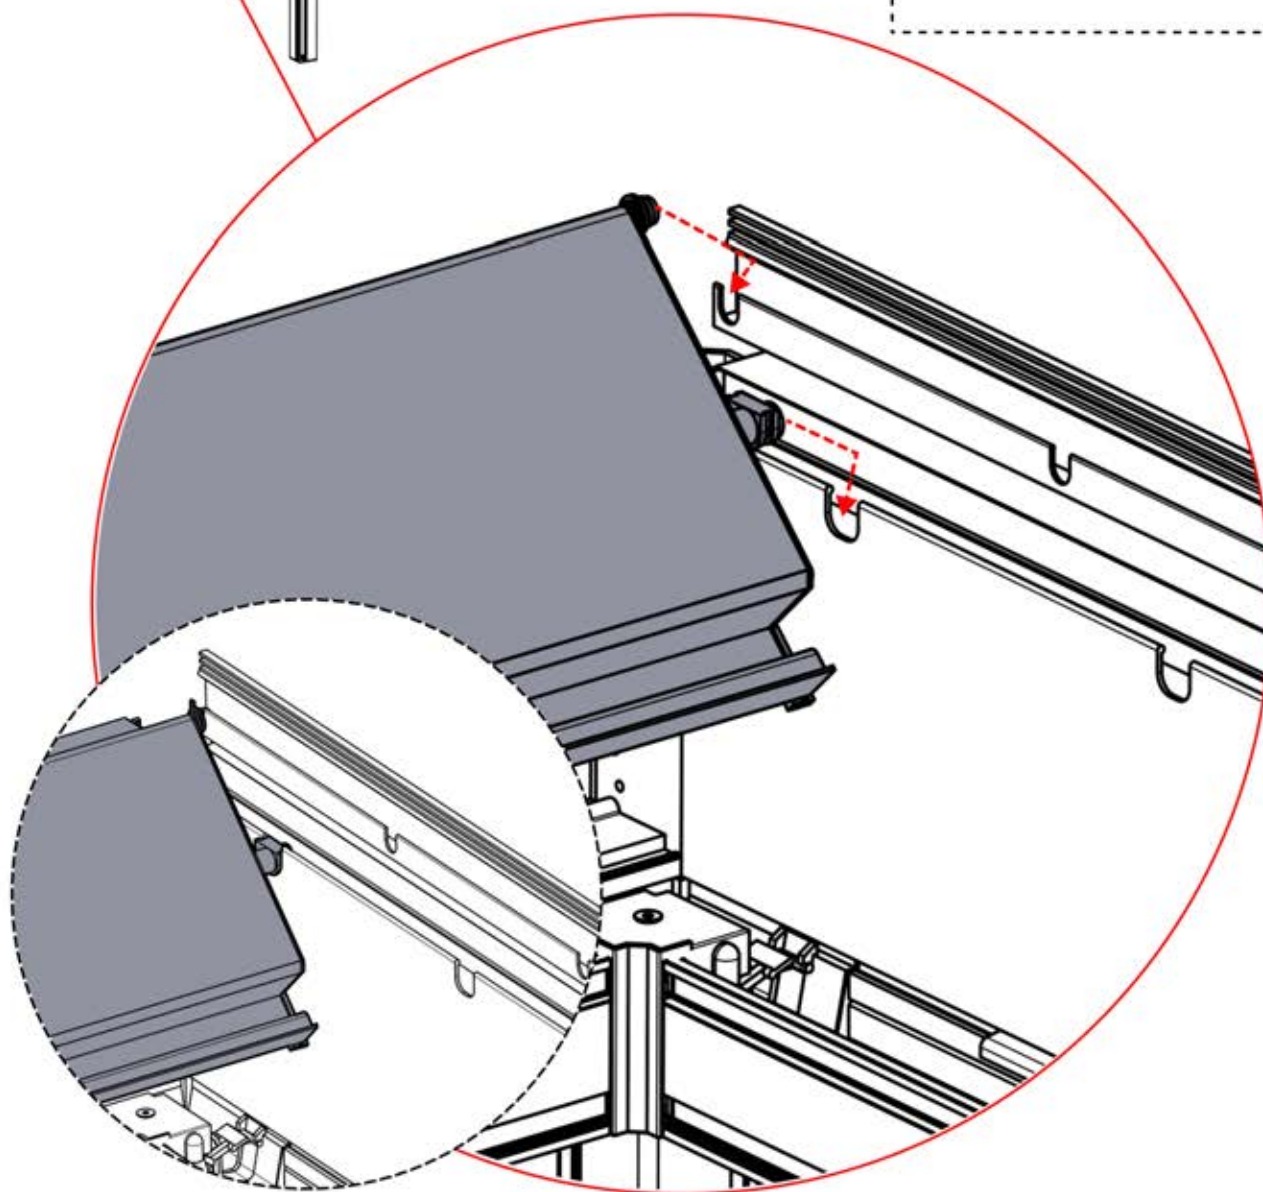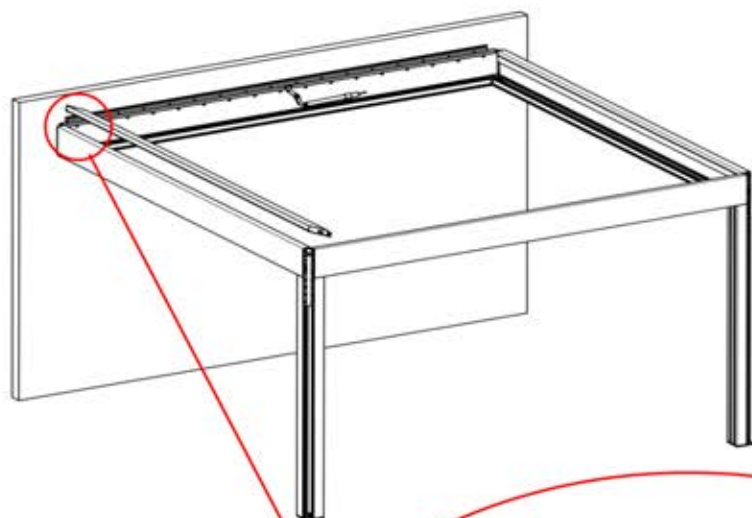

58



4




ANTHRAZIT: L269
WEISS: L273
SCHWARZ: L271

E





PN-200003535





1x

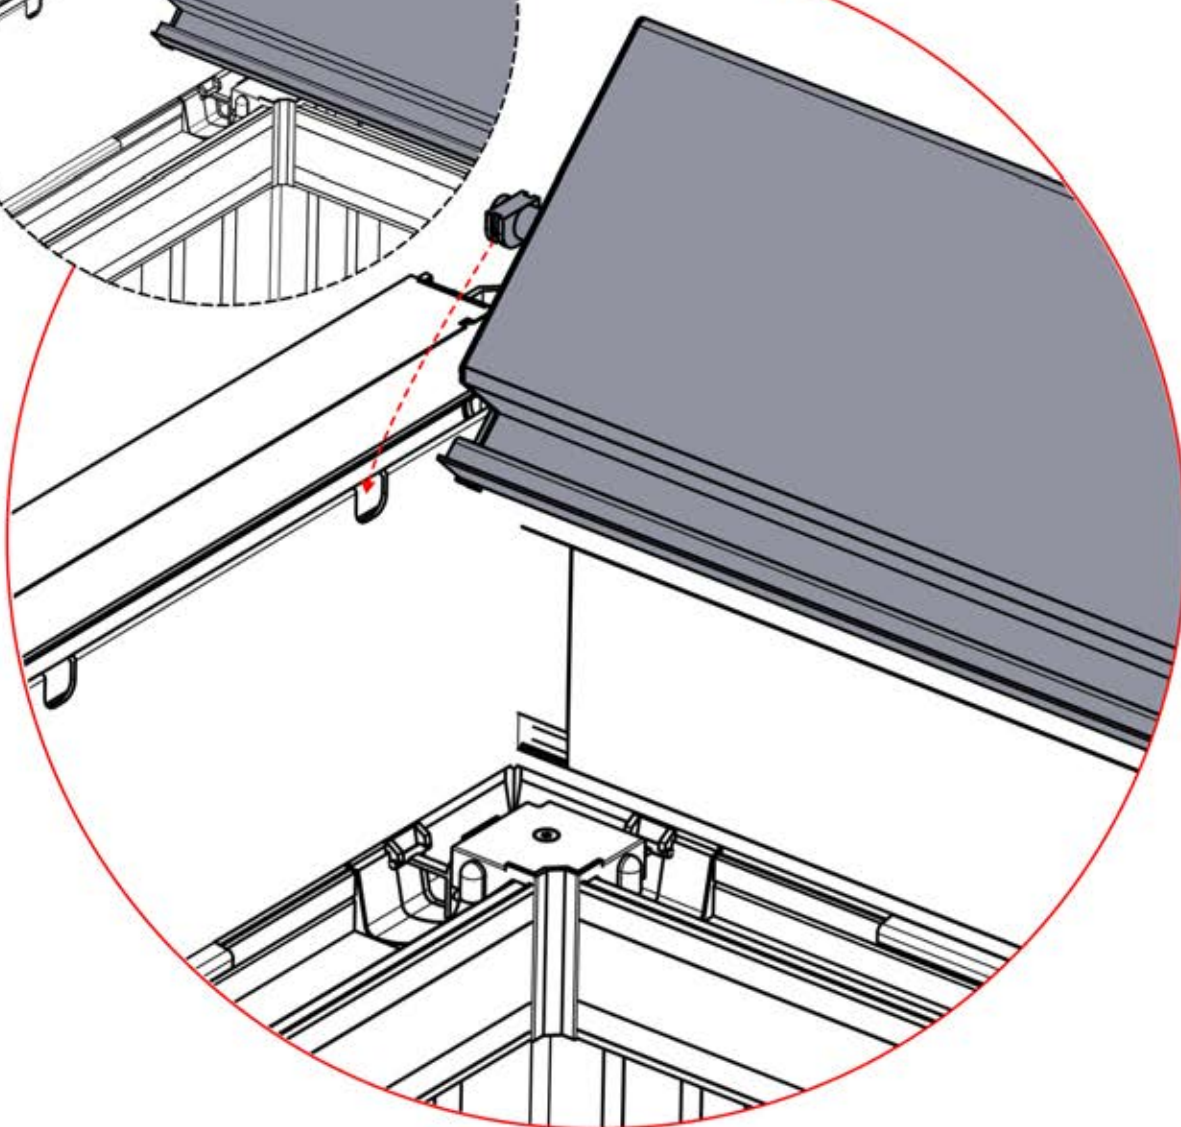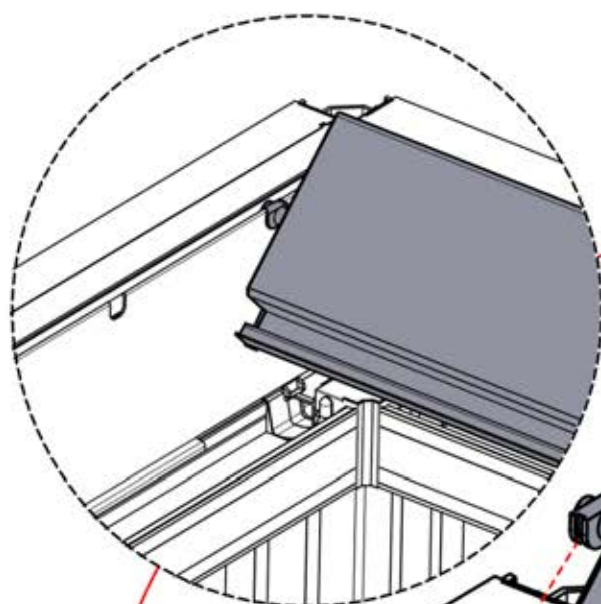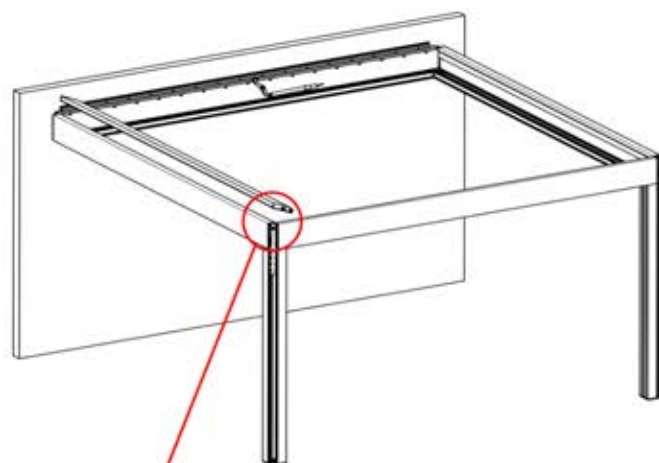





59

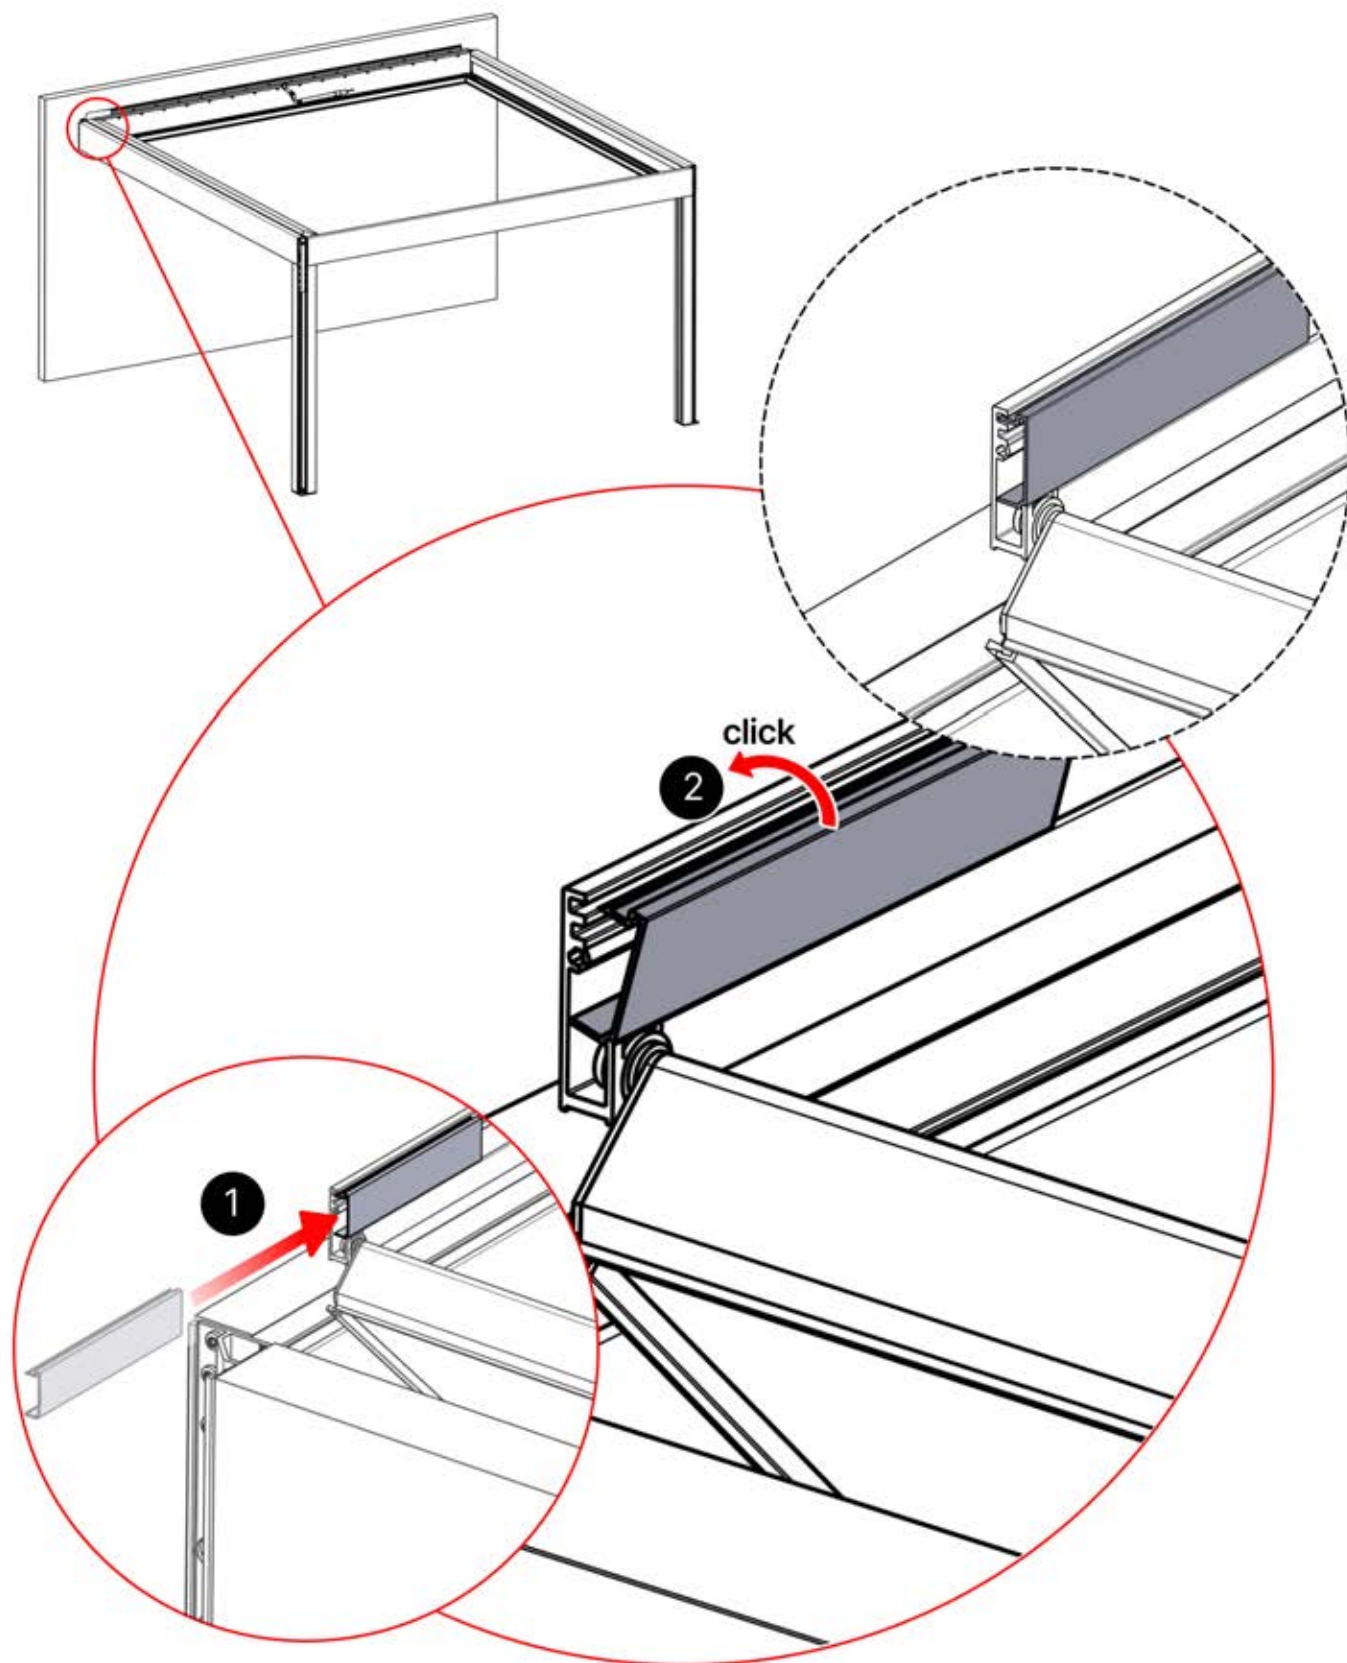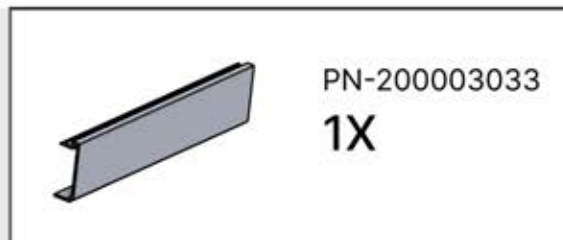





60

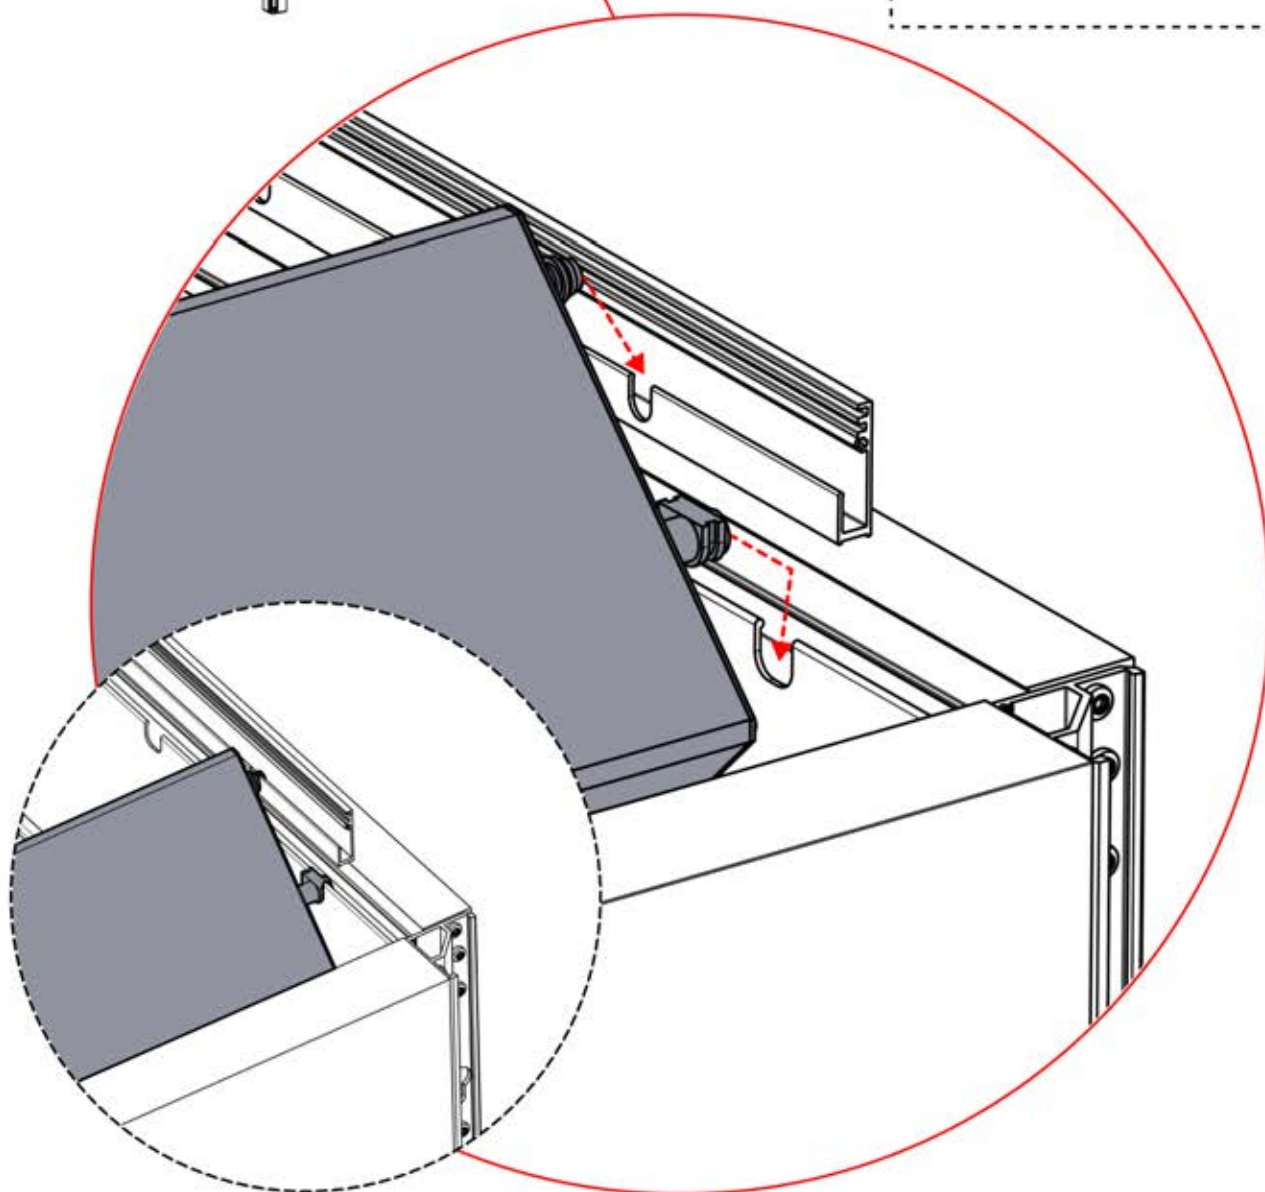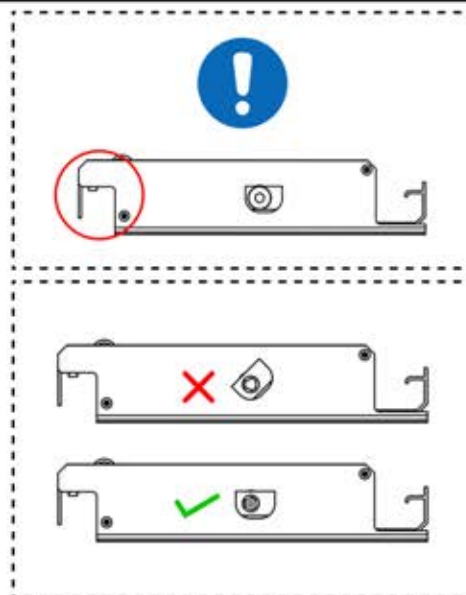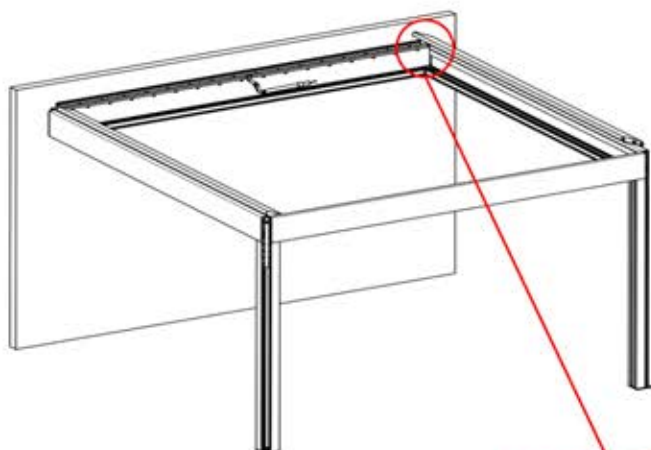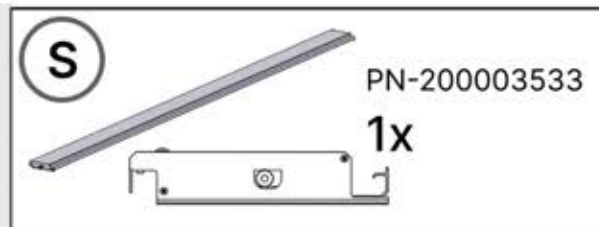








61

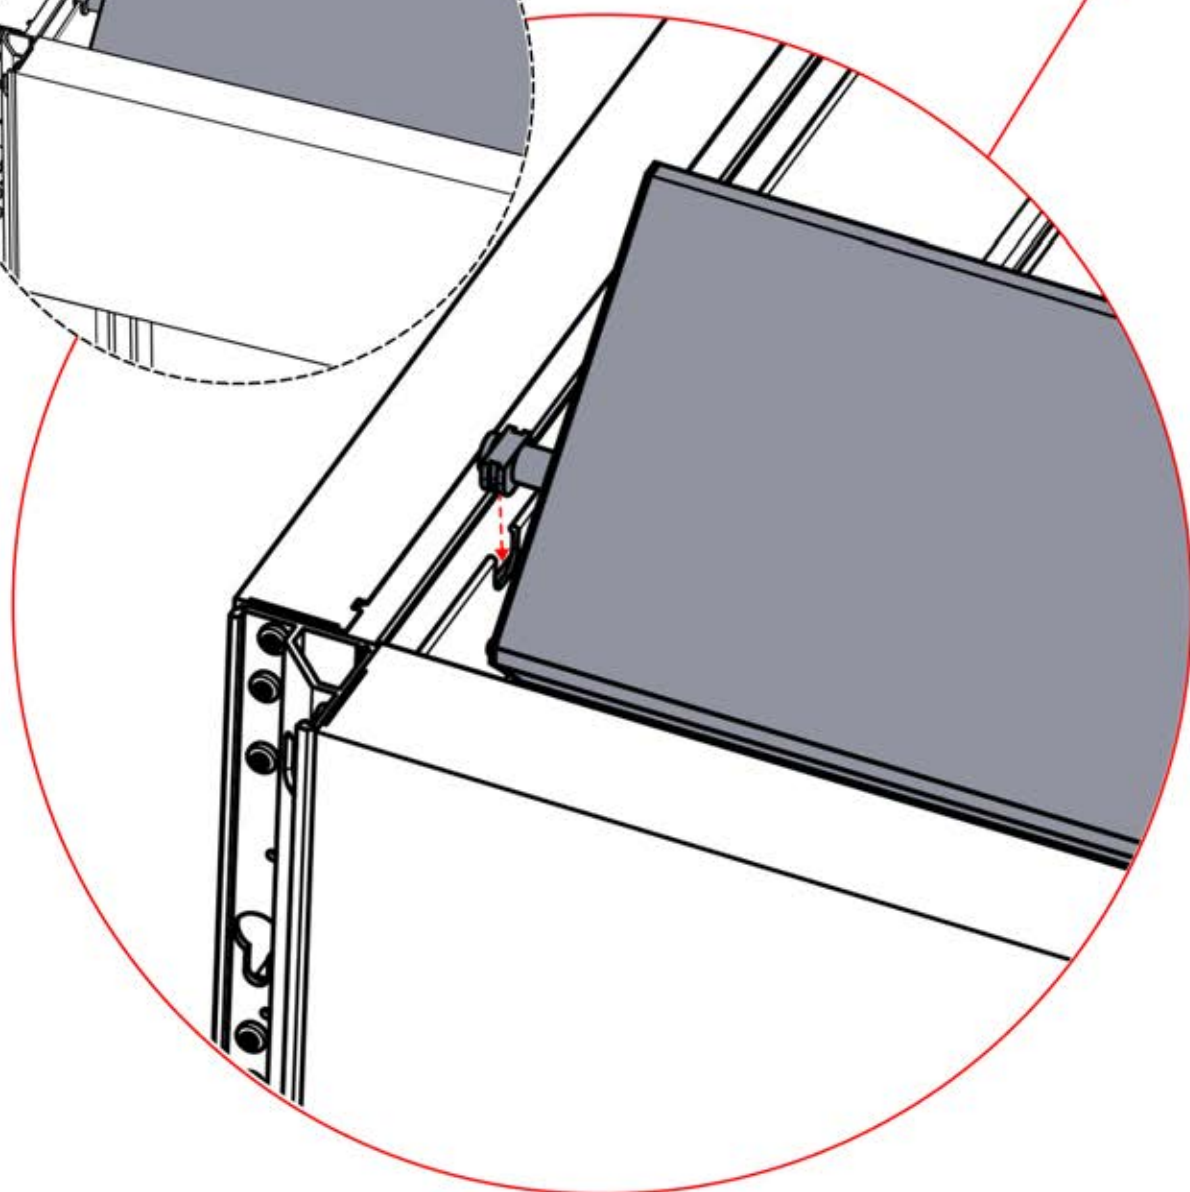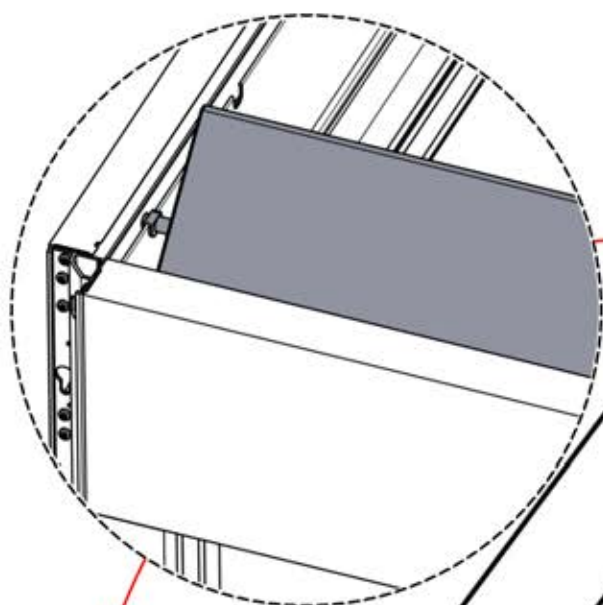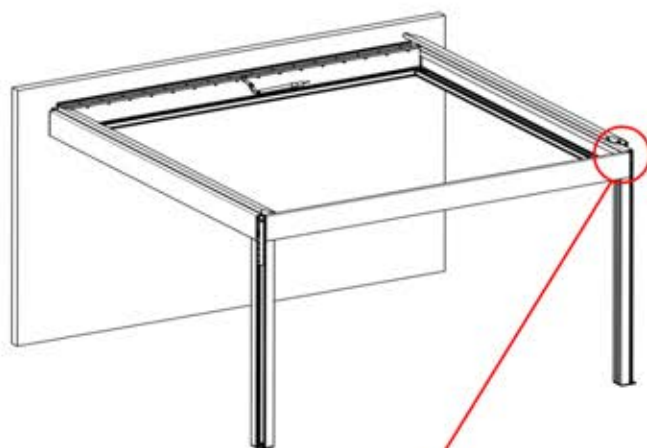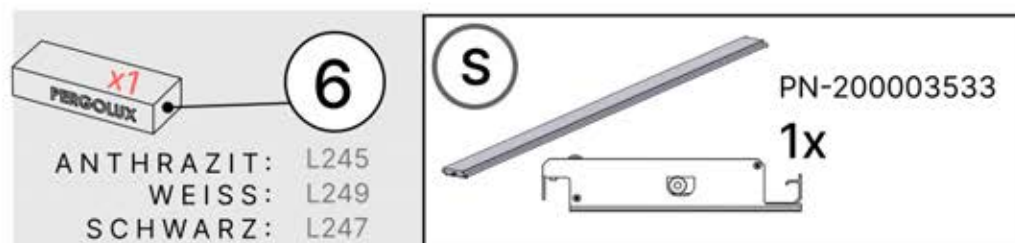


62

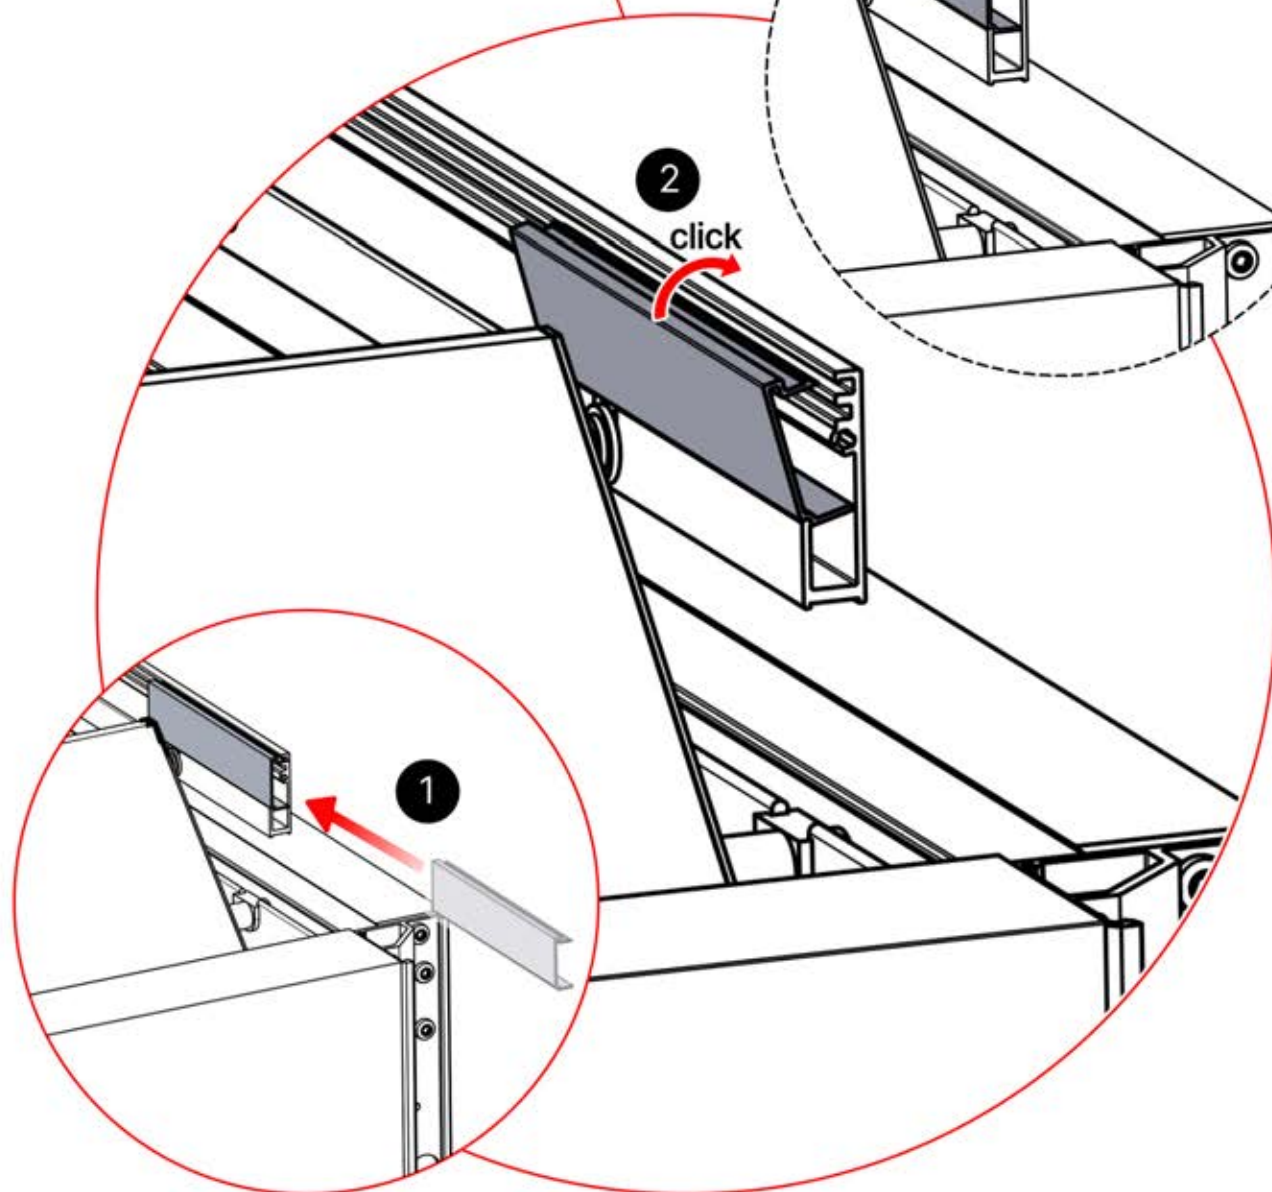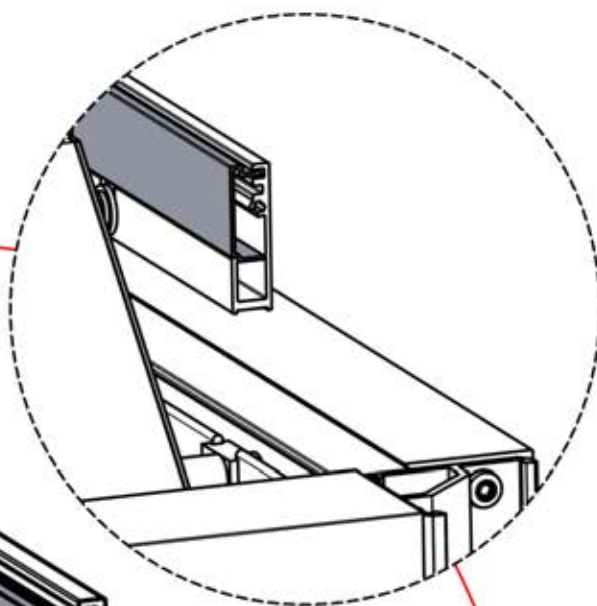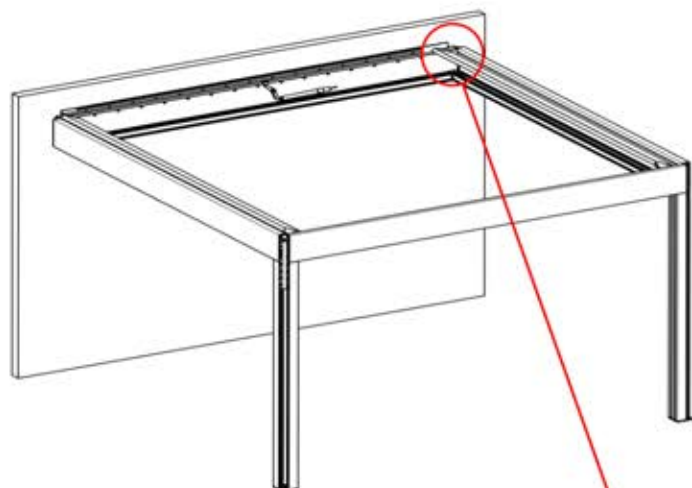
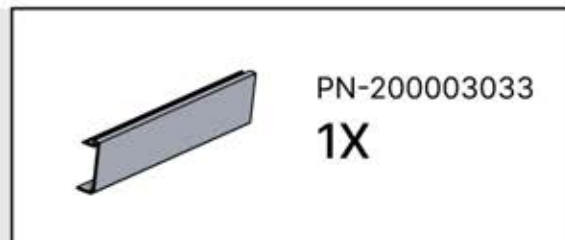


63

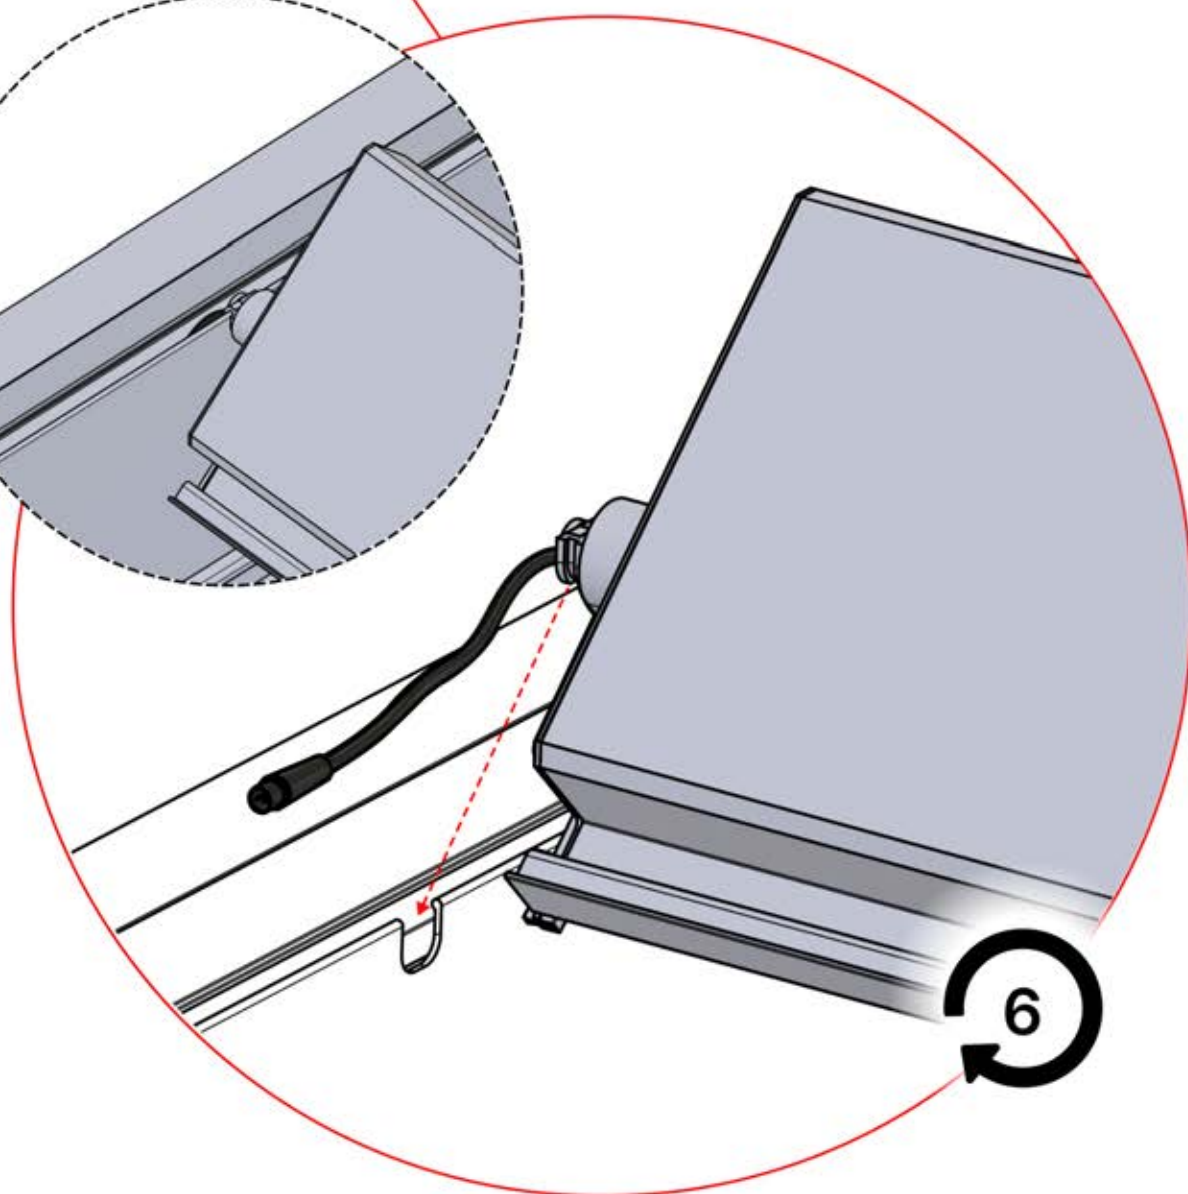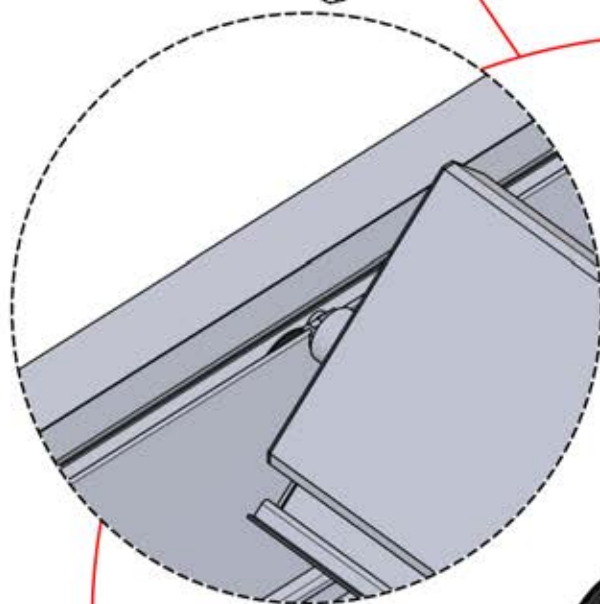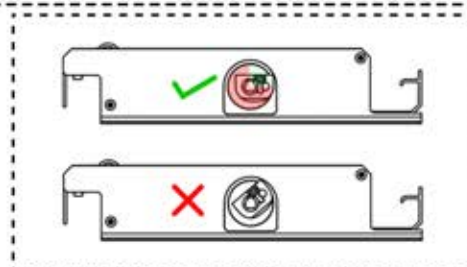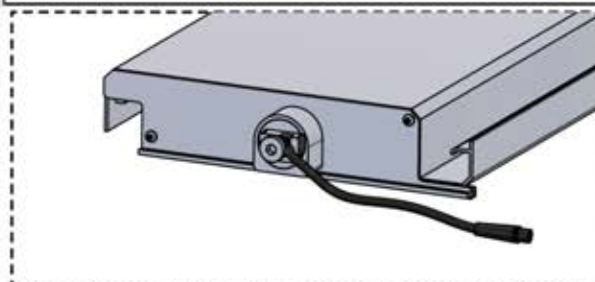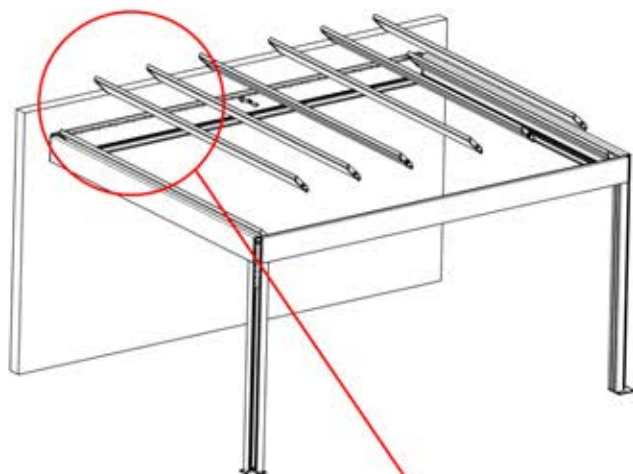
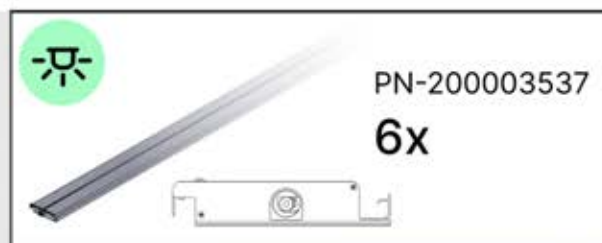
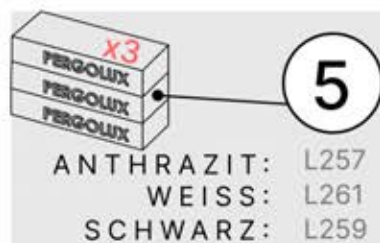


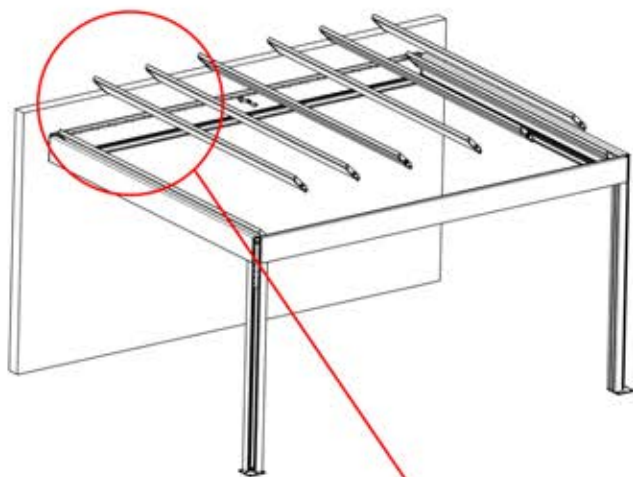




Schließen Sie das
LED-Kabel an das 4-
polige LED-Kabel an.

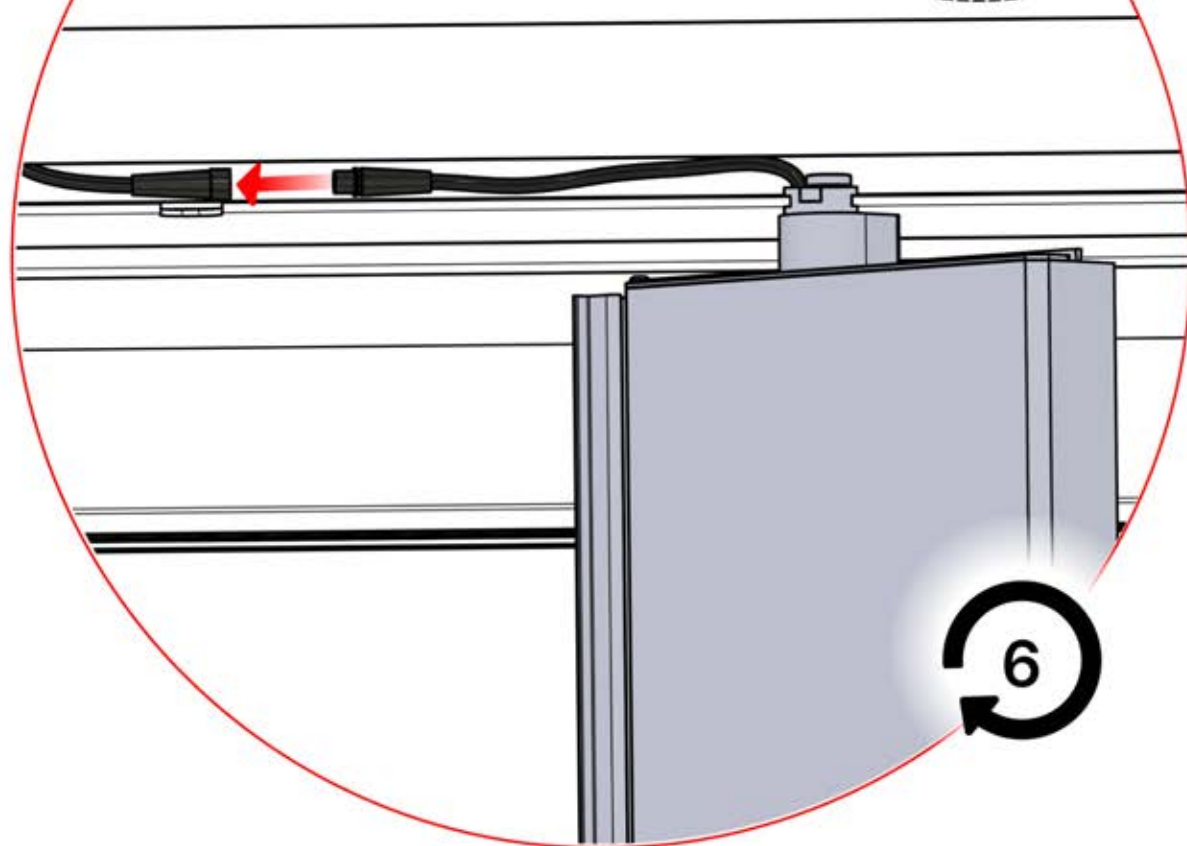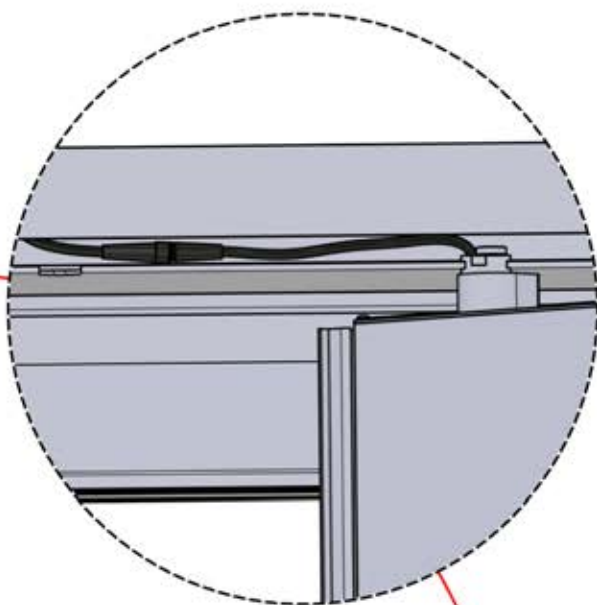

65

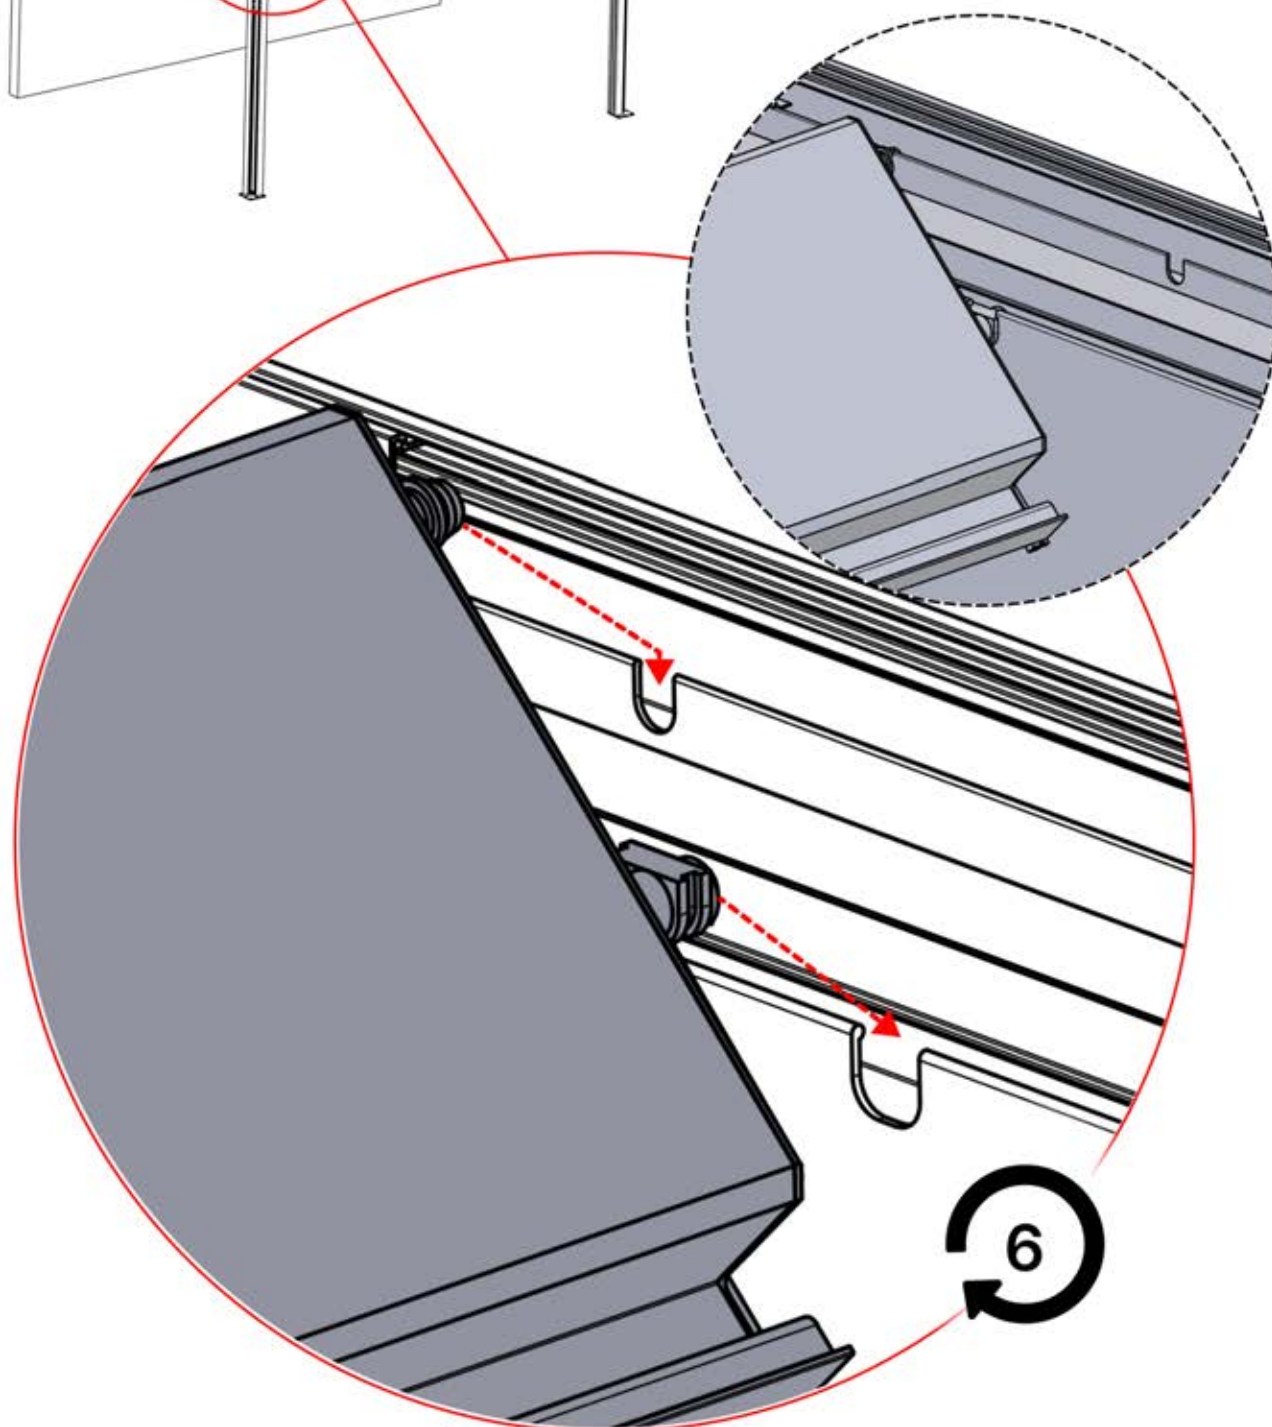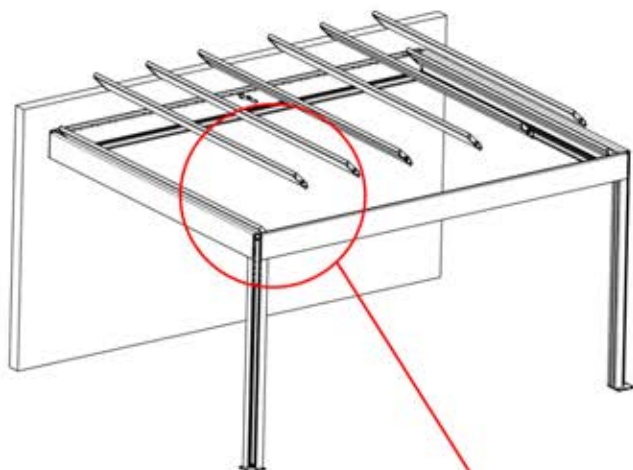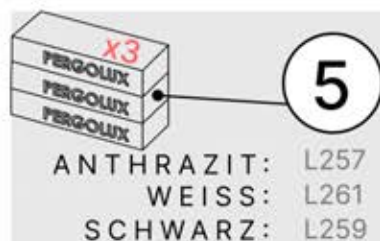

66

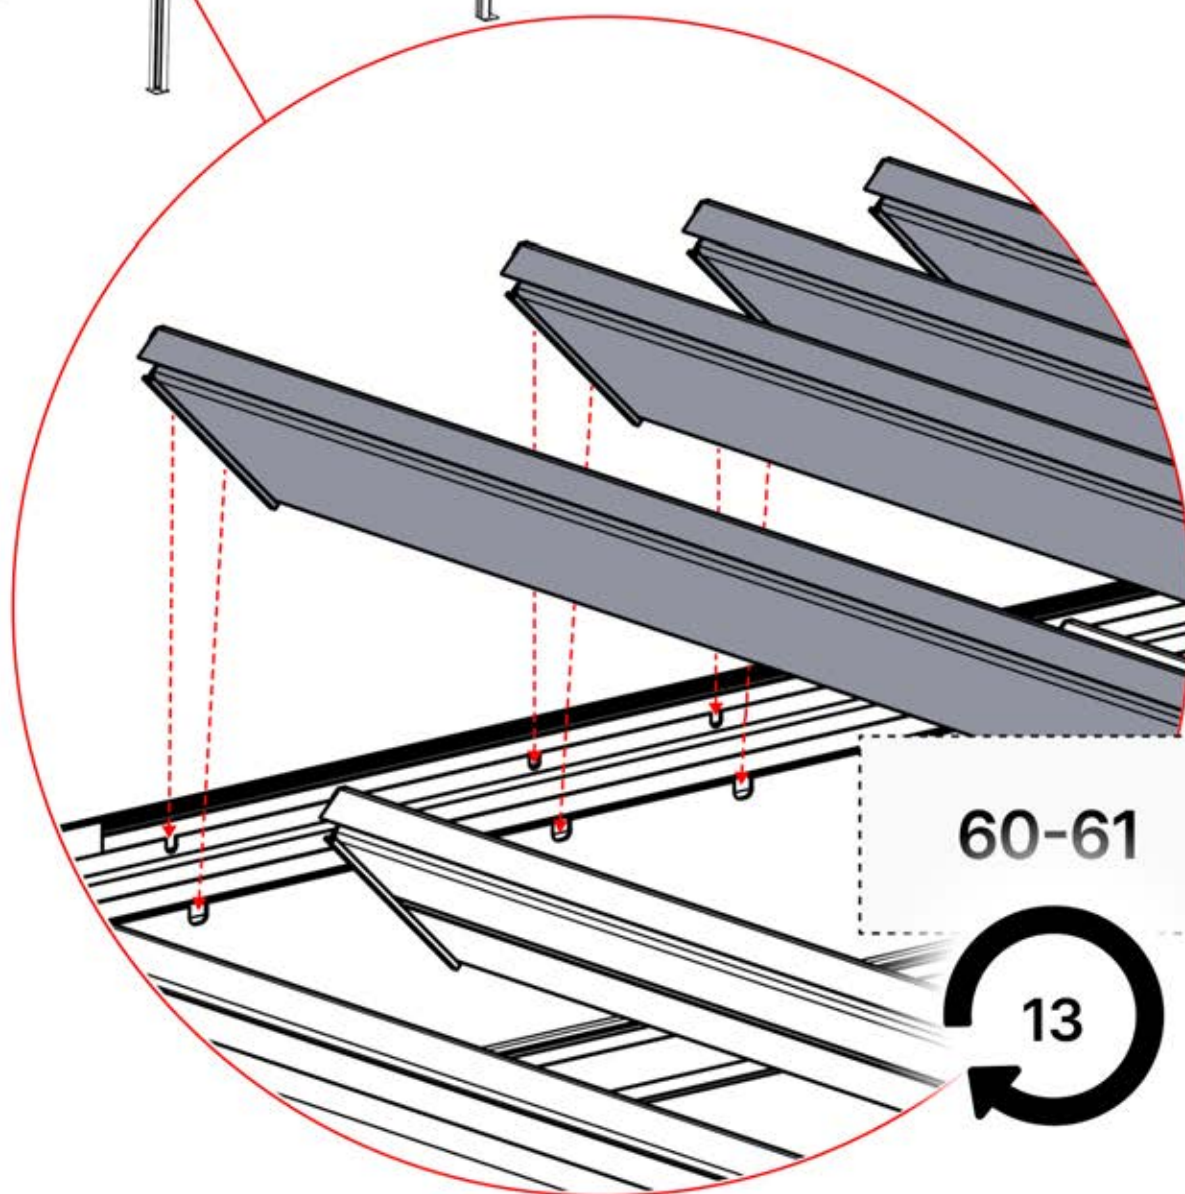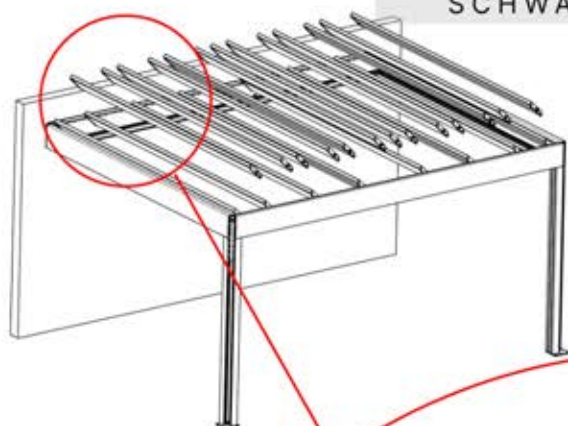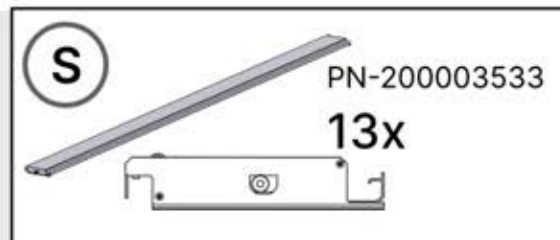

60-61




13

67






2




ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305

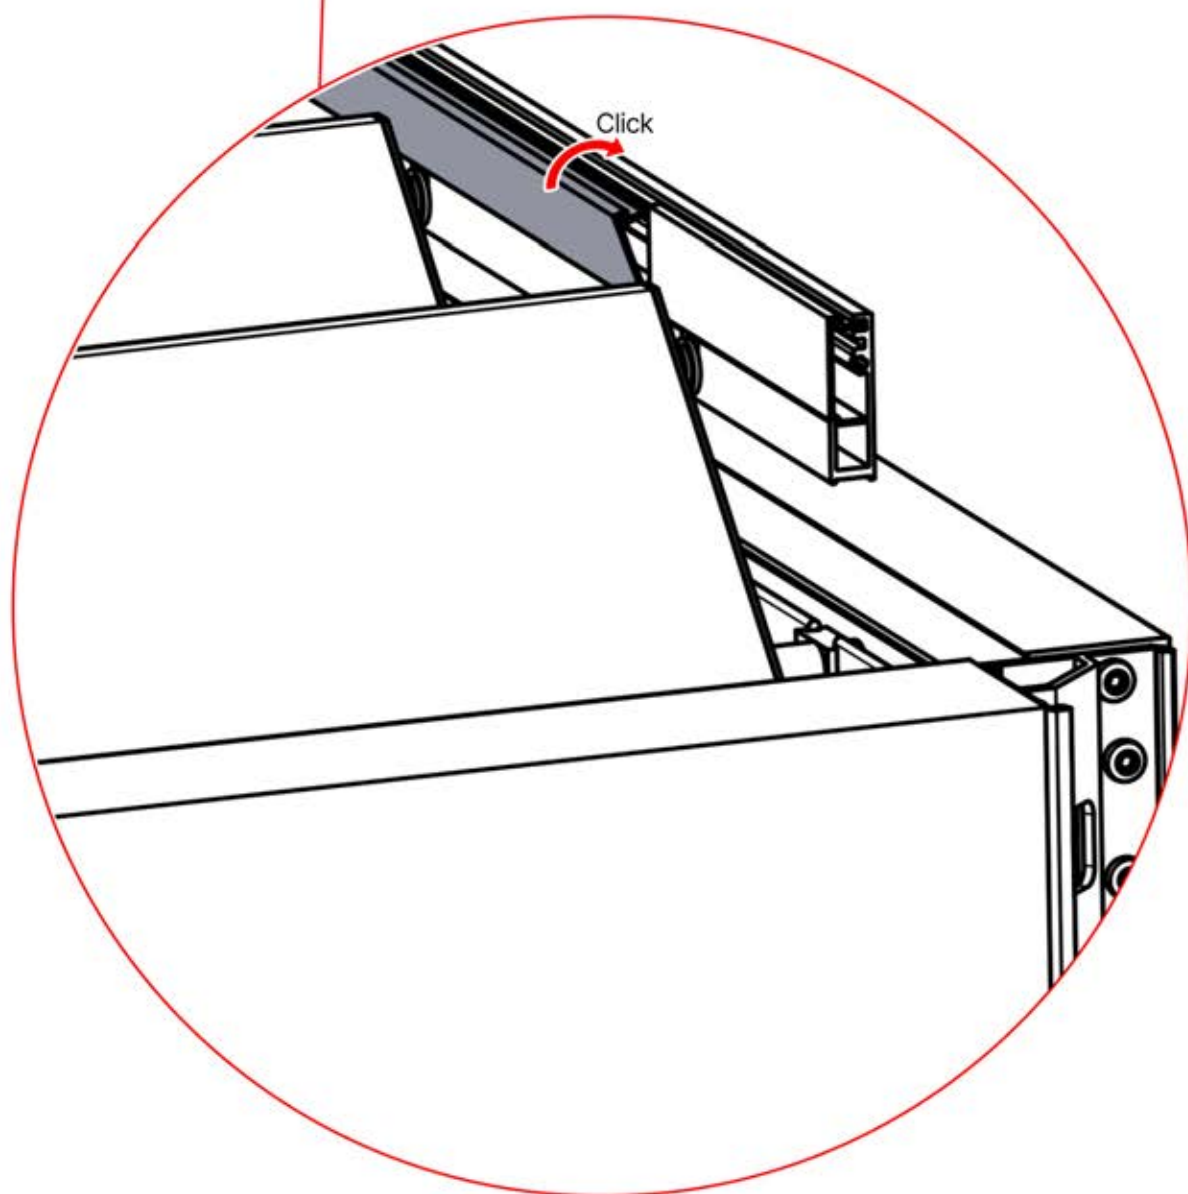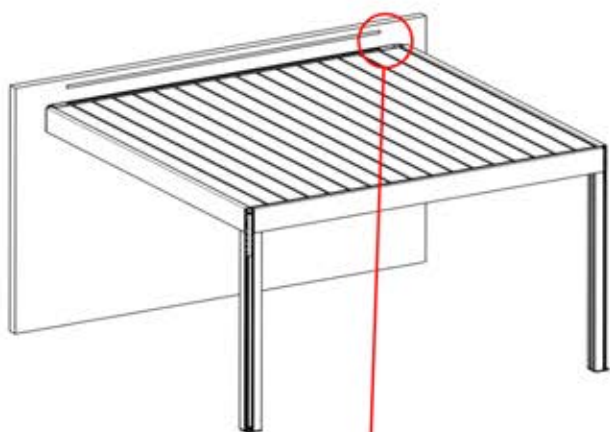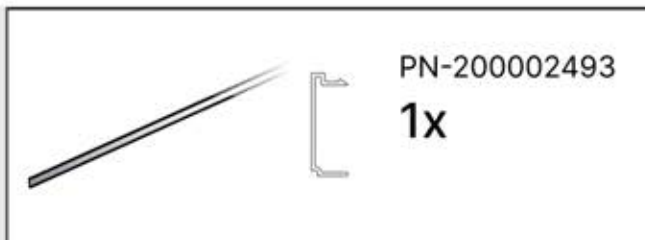



68

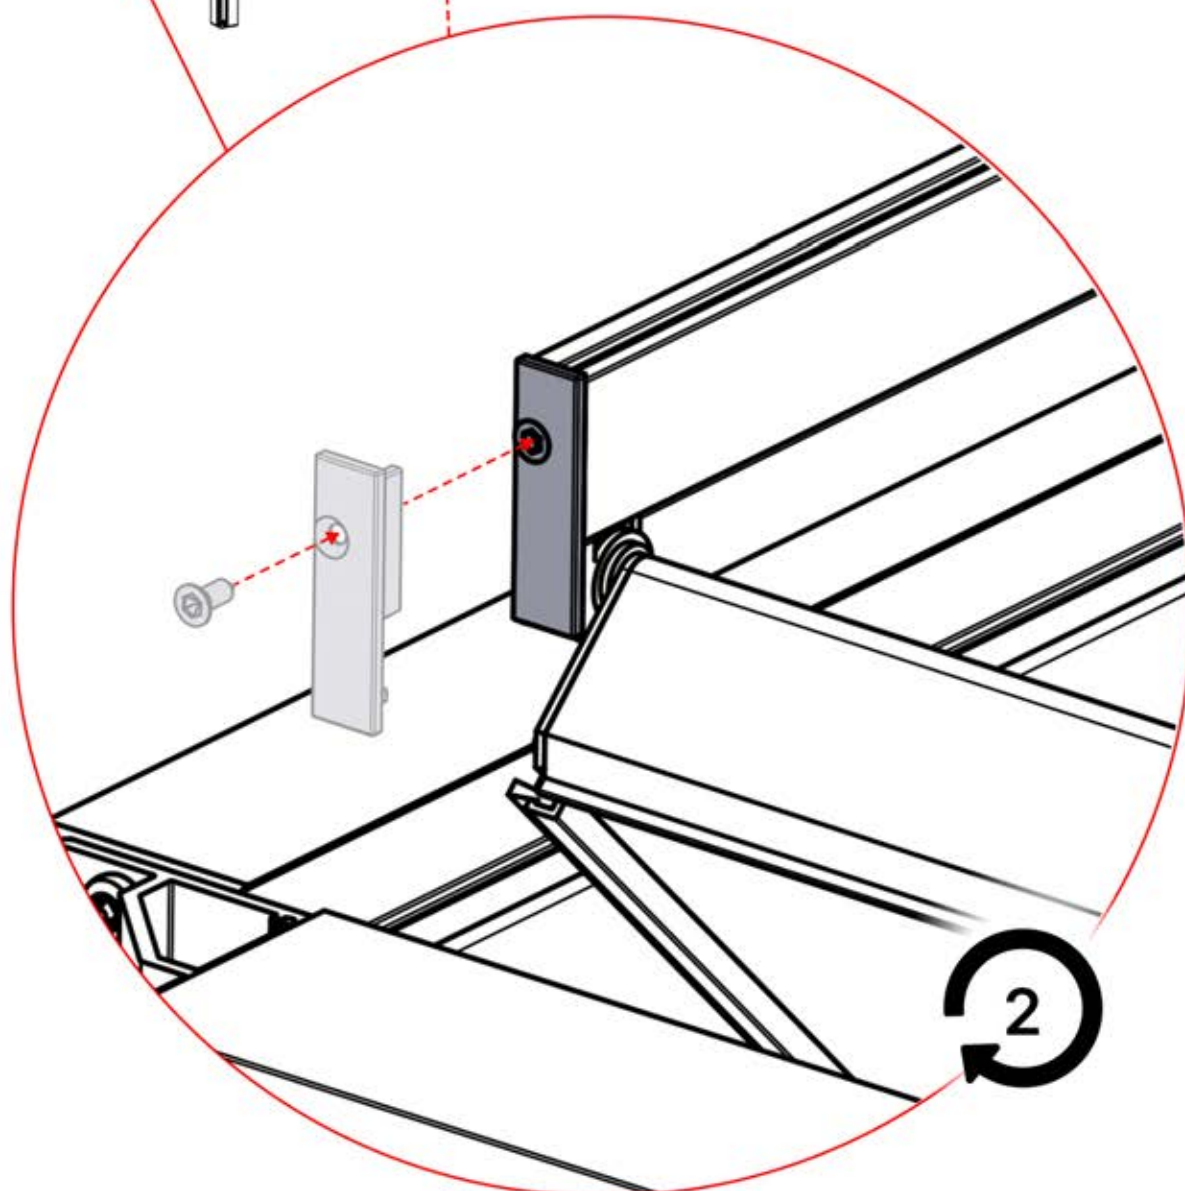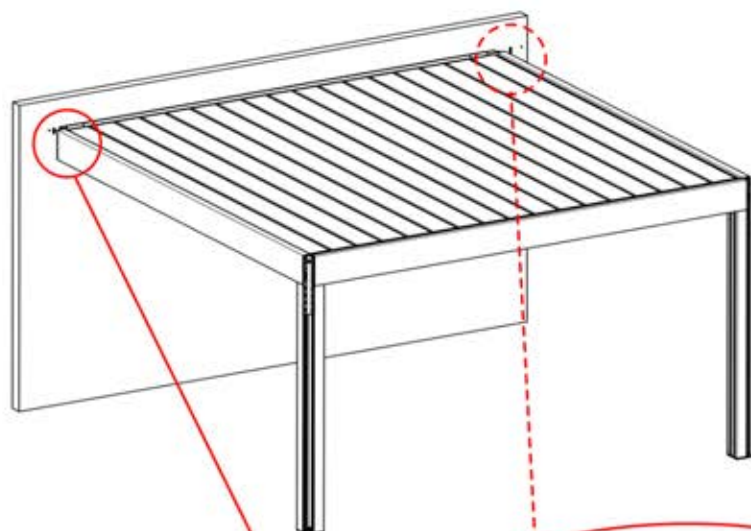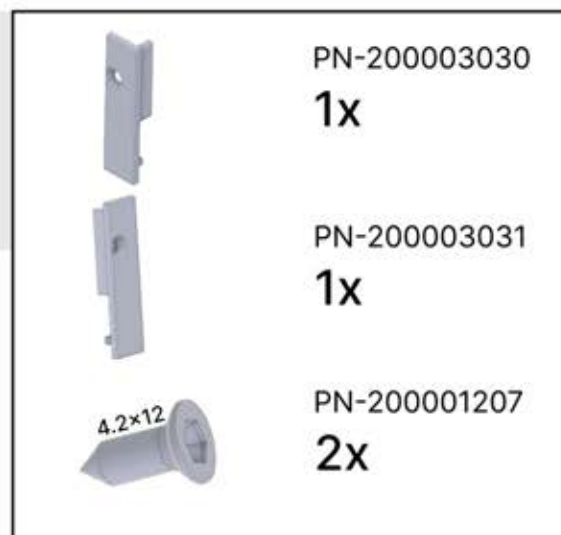

69

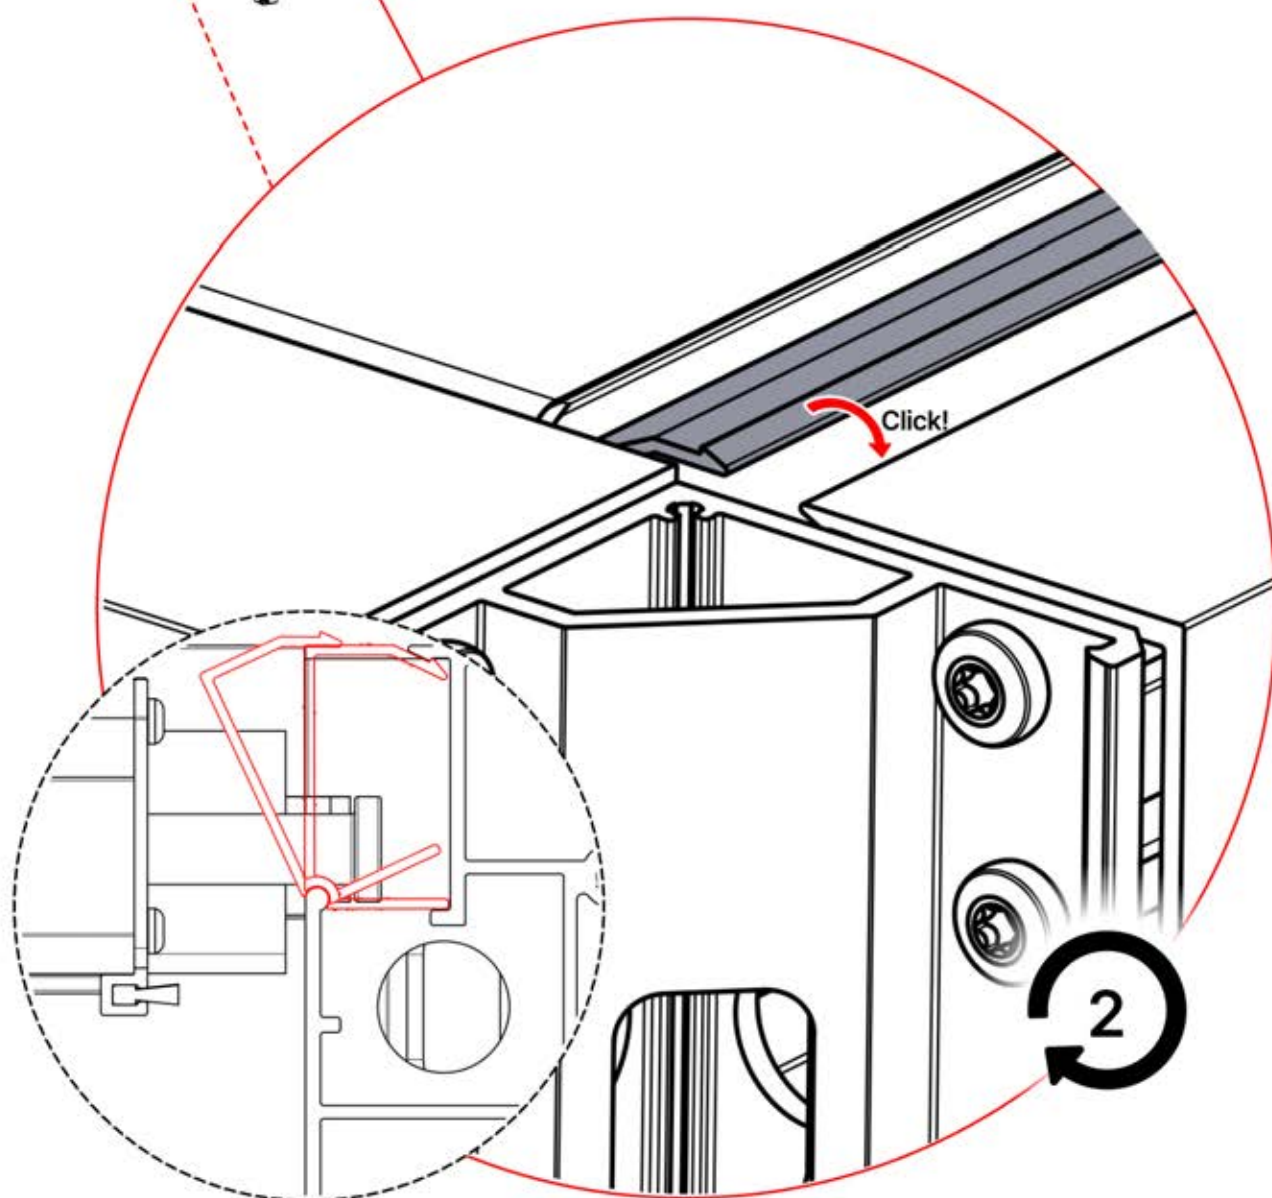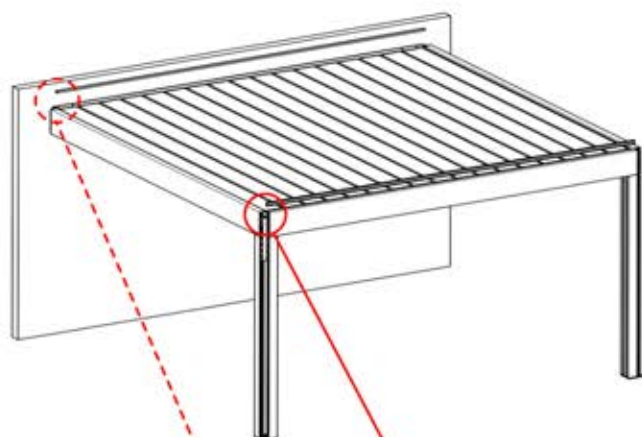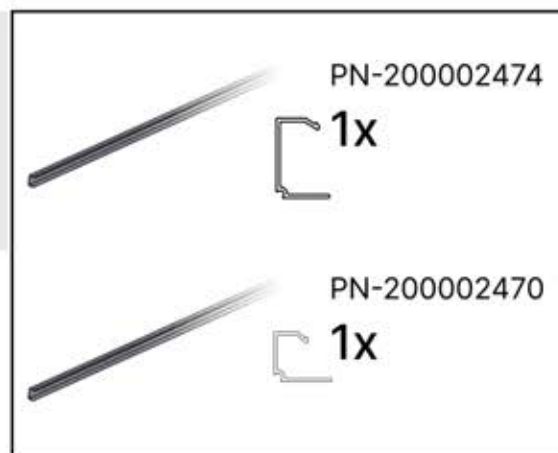

70

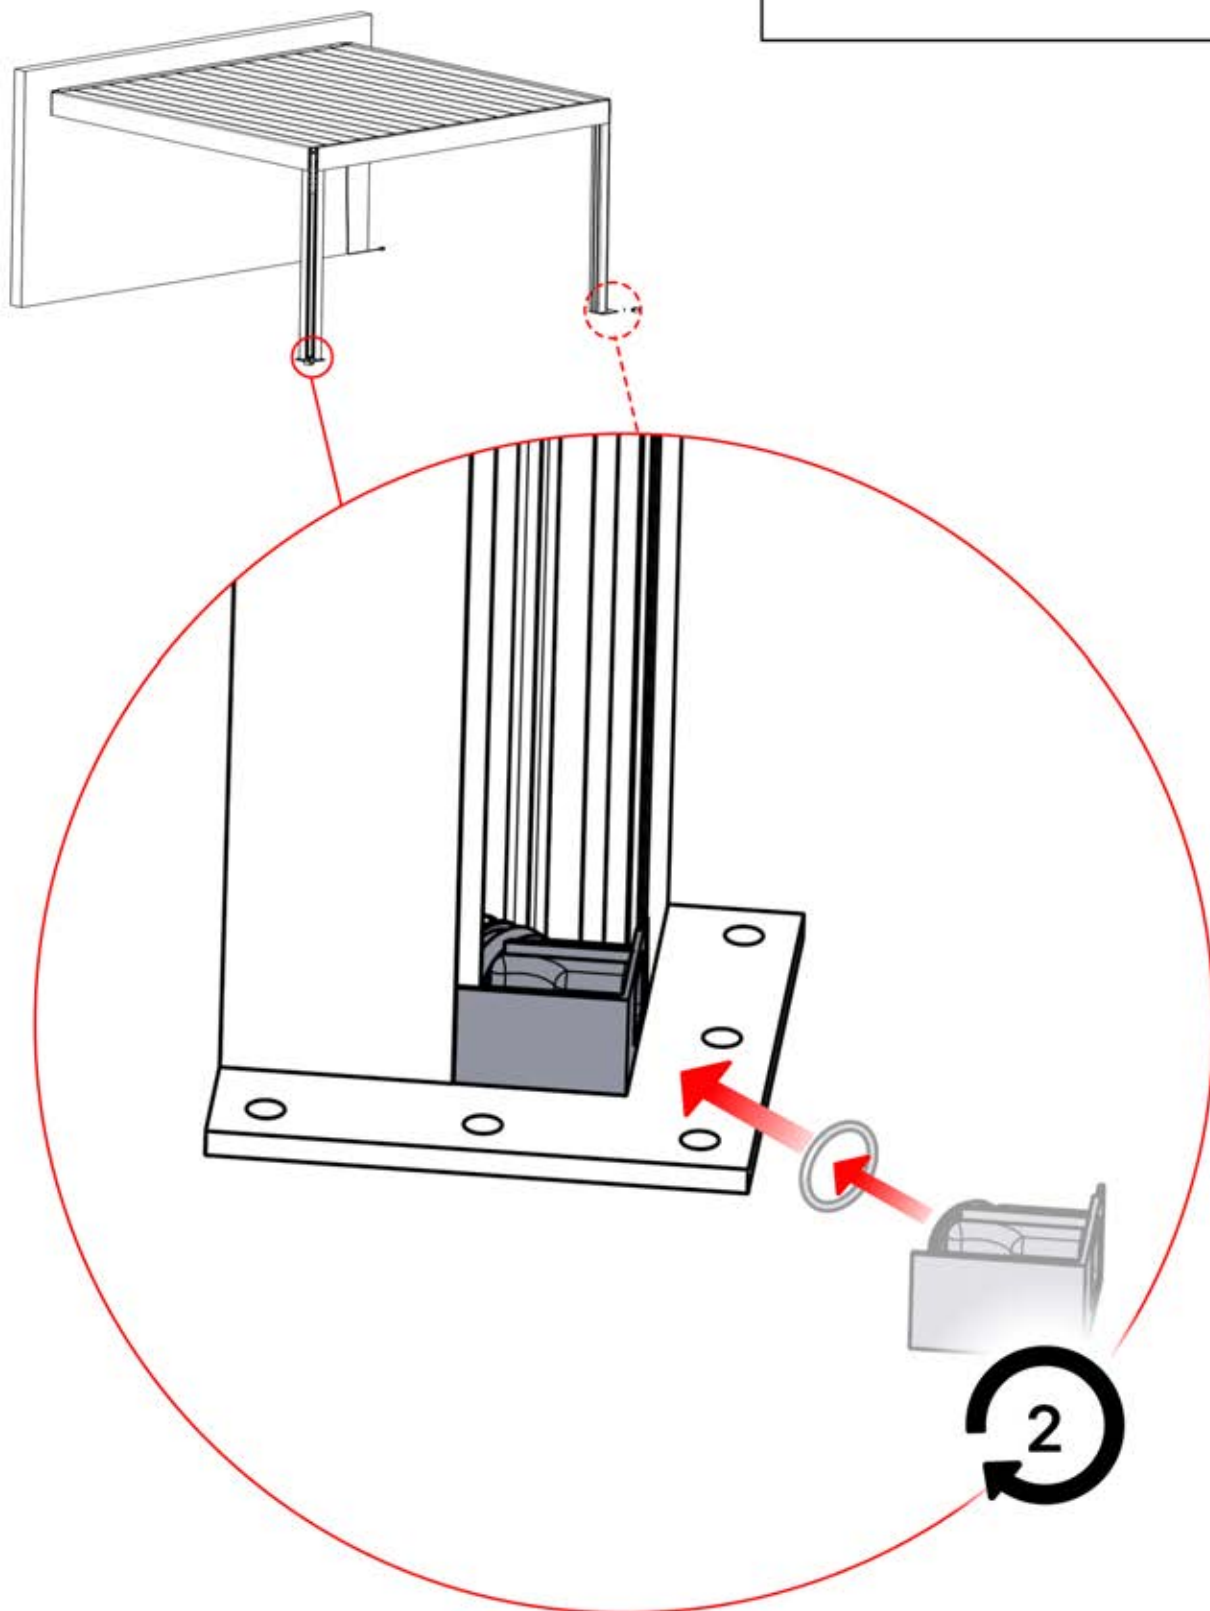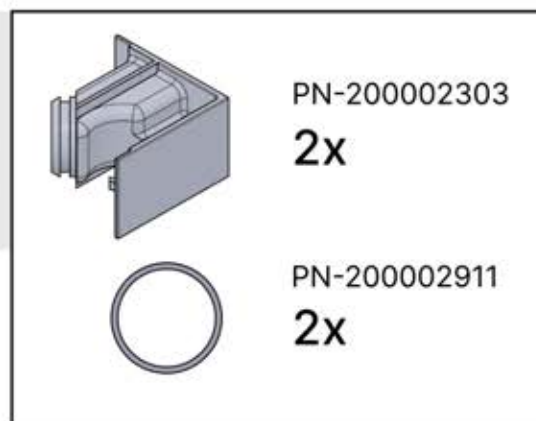

71


1


ANTHRAZIT: C126
 WEISS: C127
 SCHWARZ: C128



2

ANTHRAZIT: B296
 WEISS: B300
 SCHWARZ: B304







 PN-200002301
2x


 PN-200002370
2x






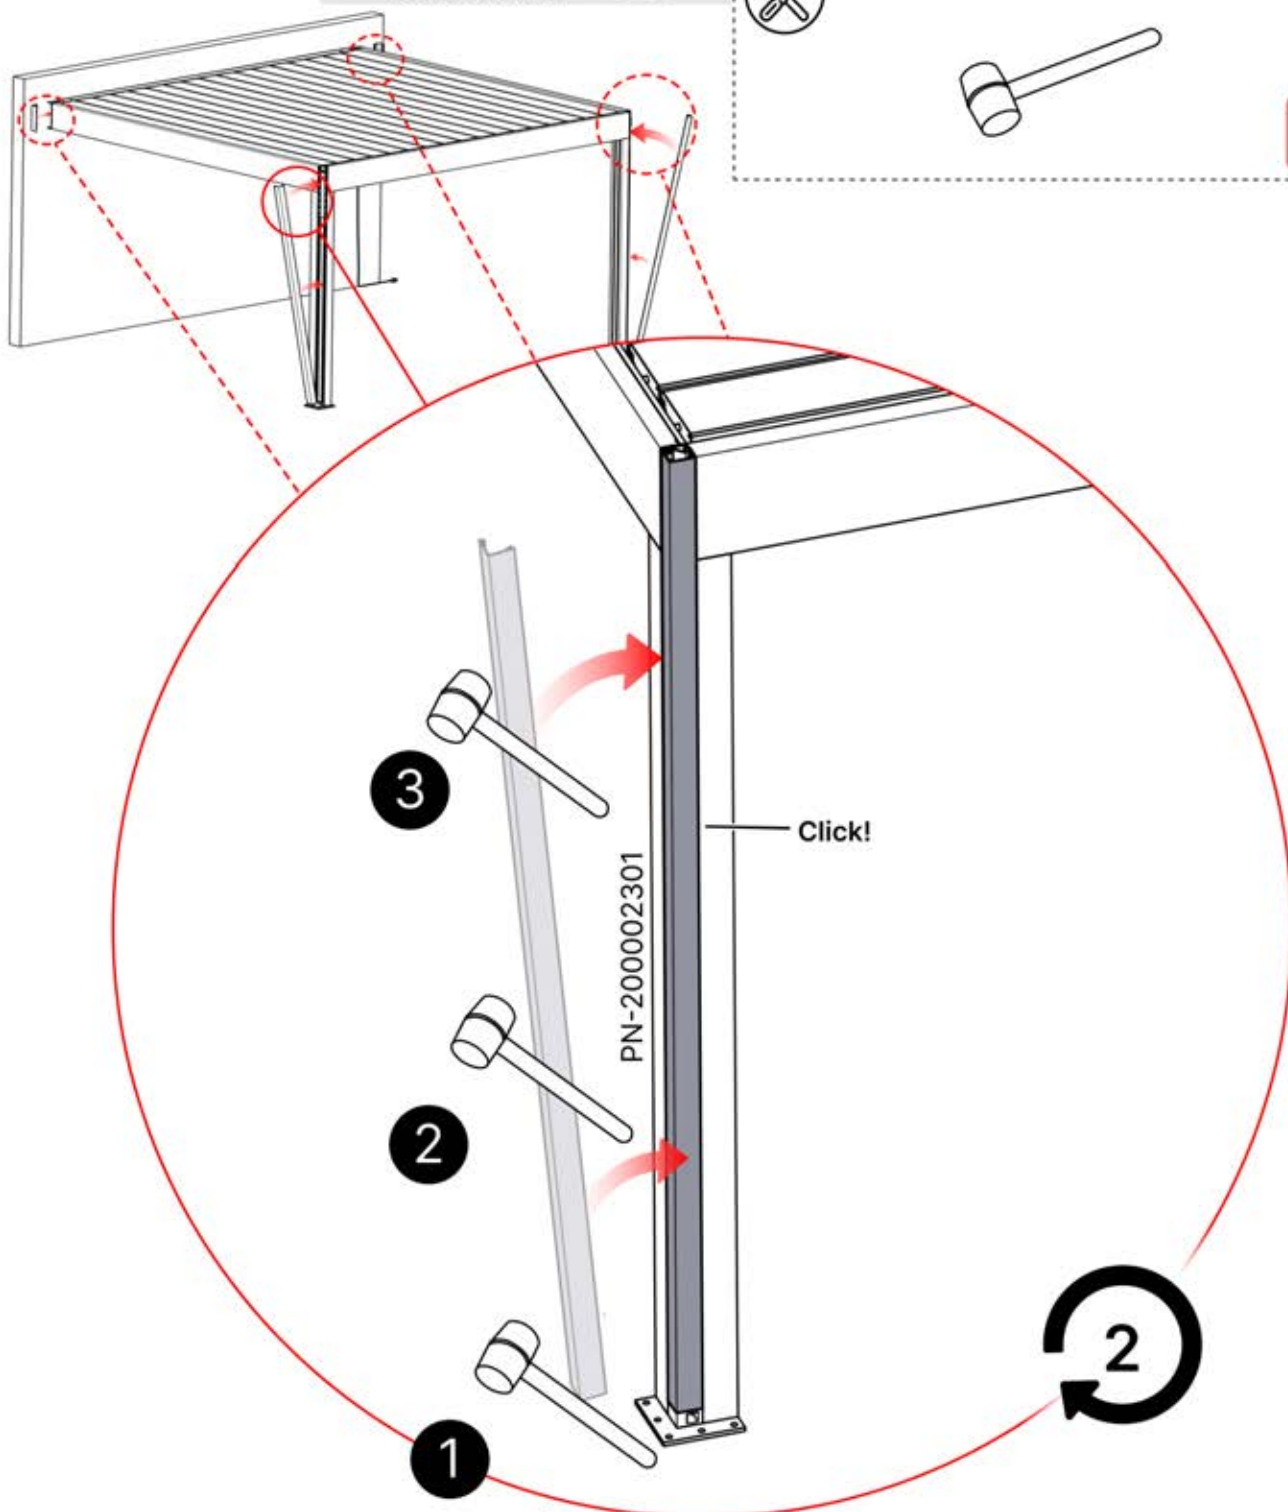72

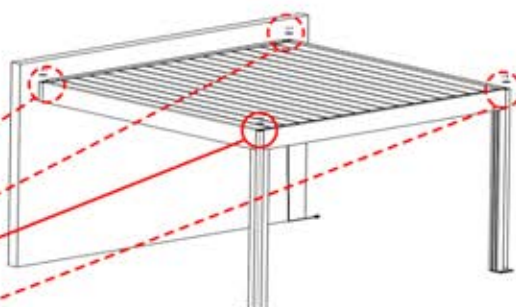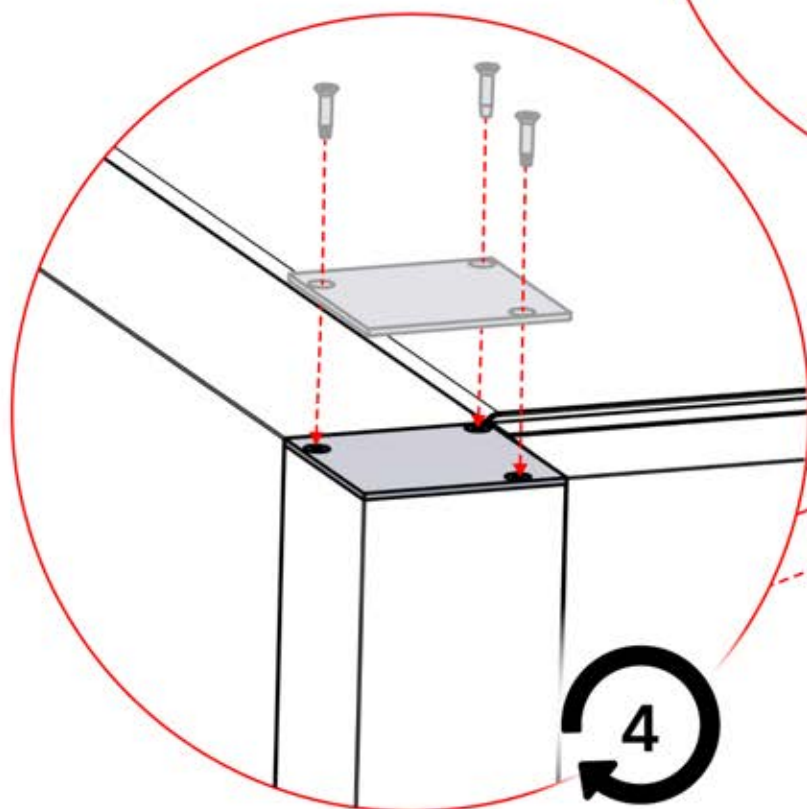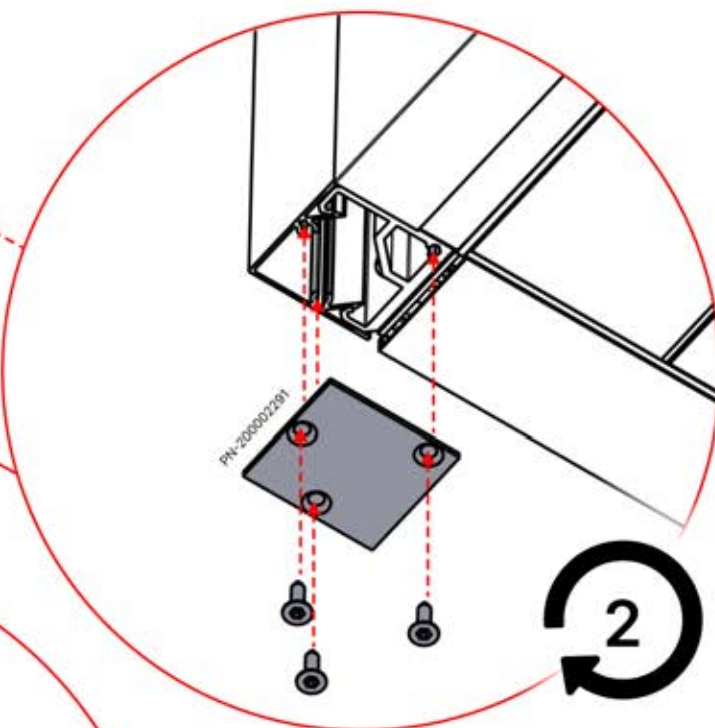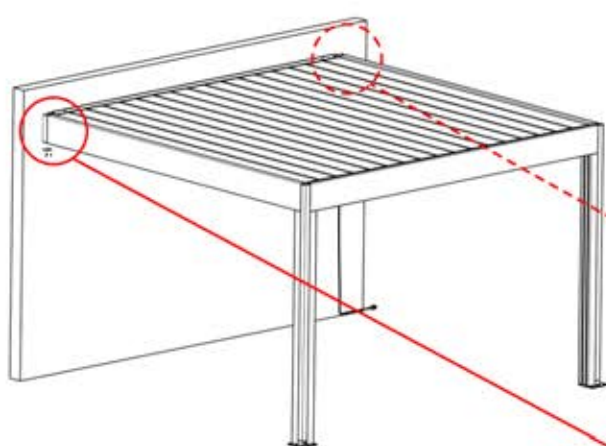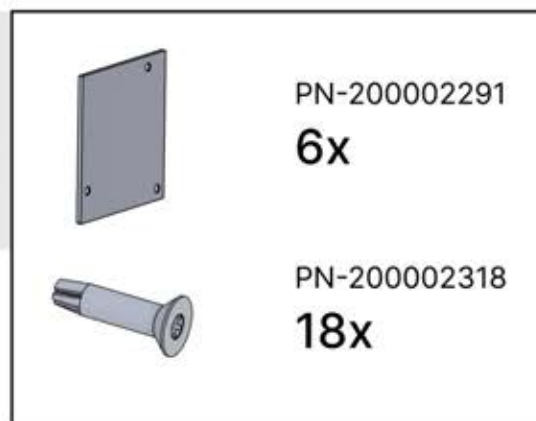

73

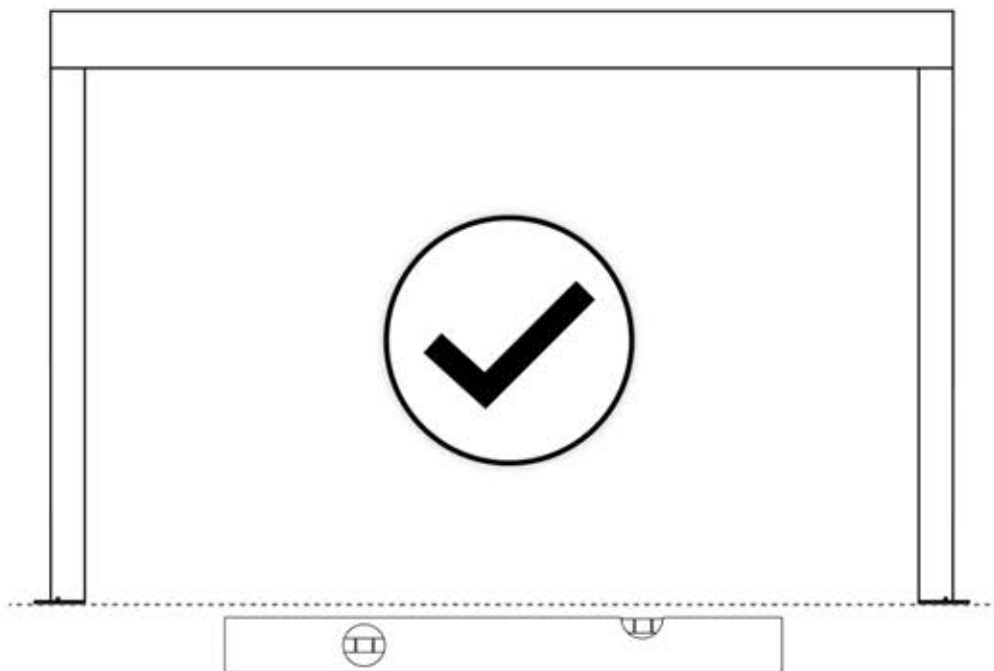
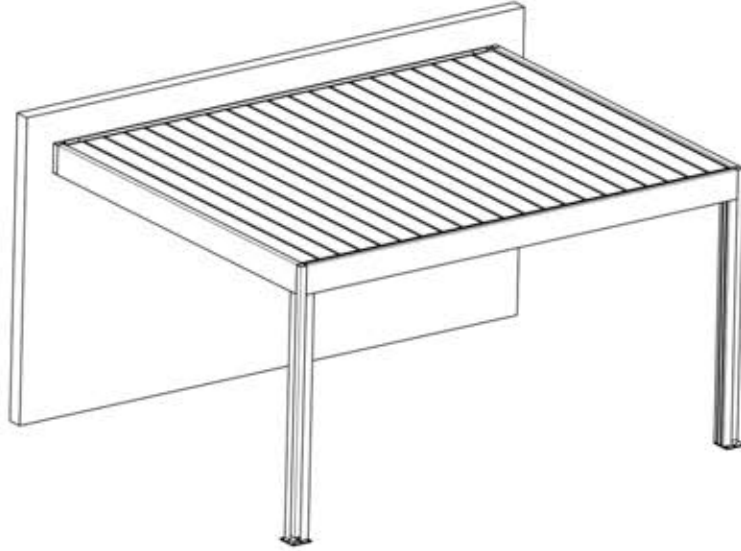
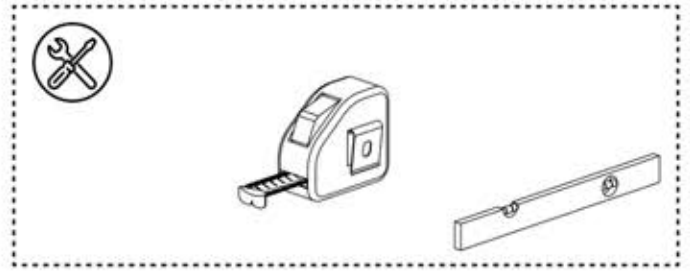


74







2

ANTHRAZIT: B297
WEISS: B301
SCHWARZ: B305

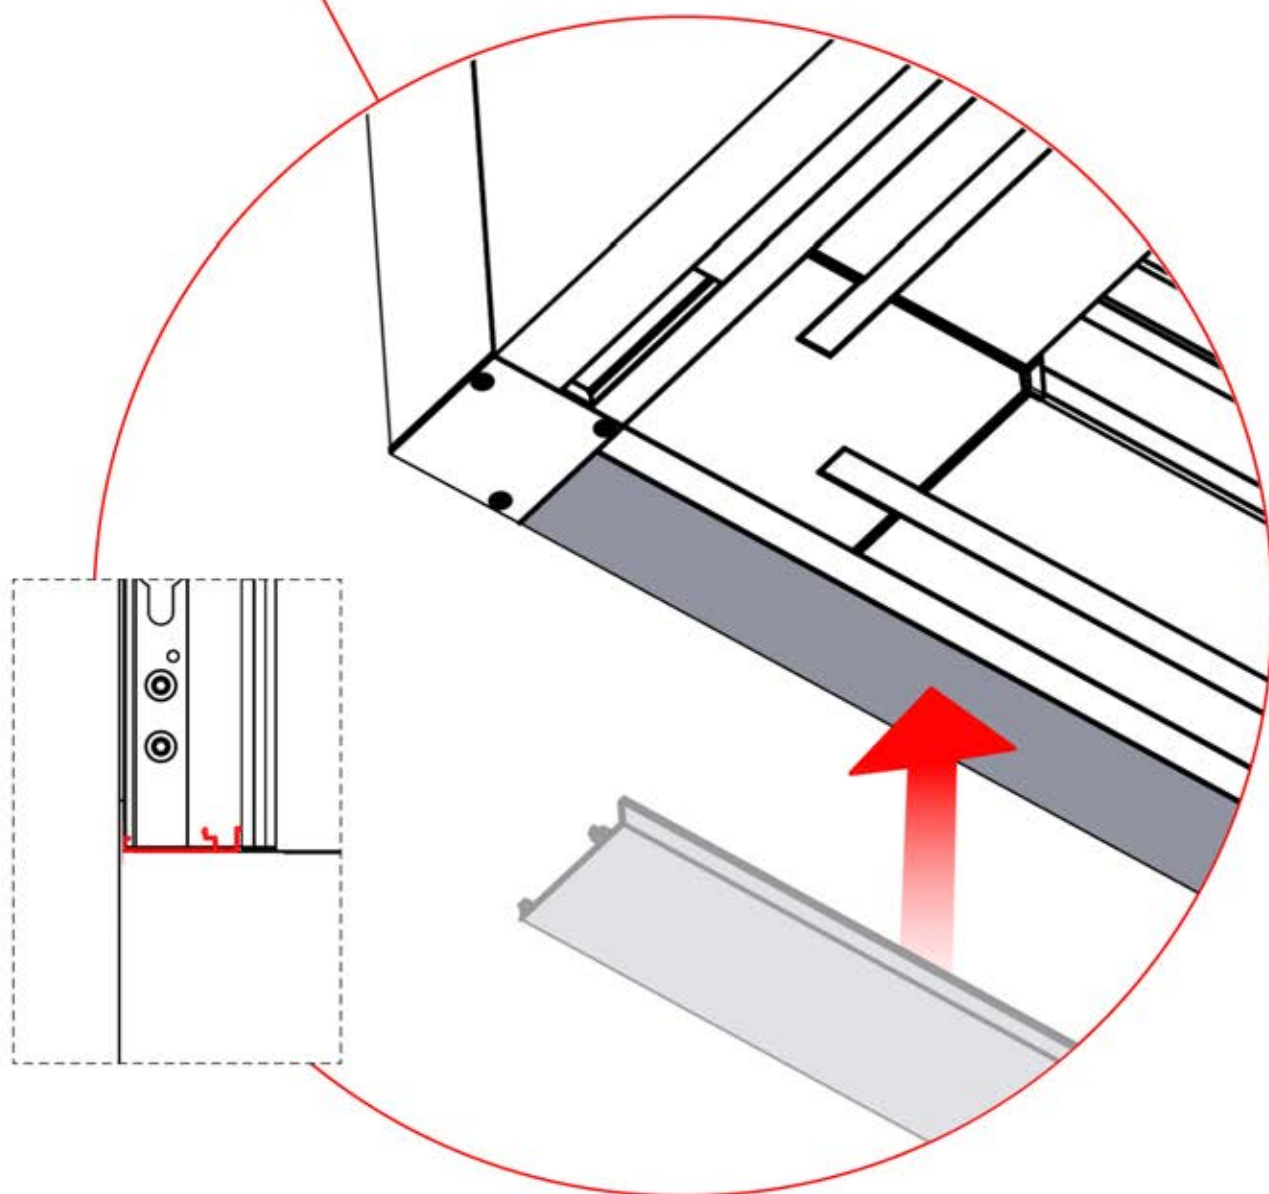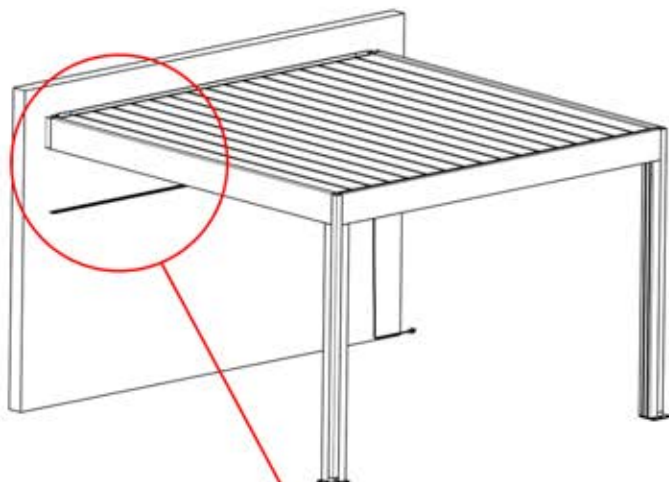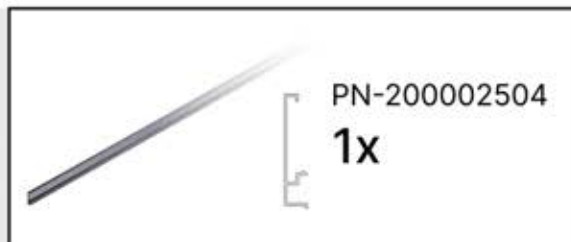


75

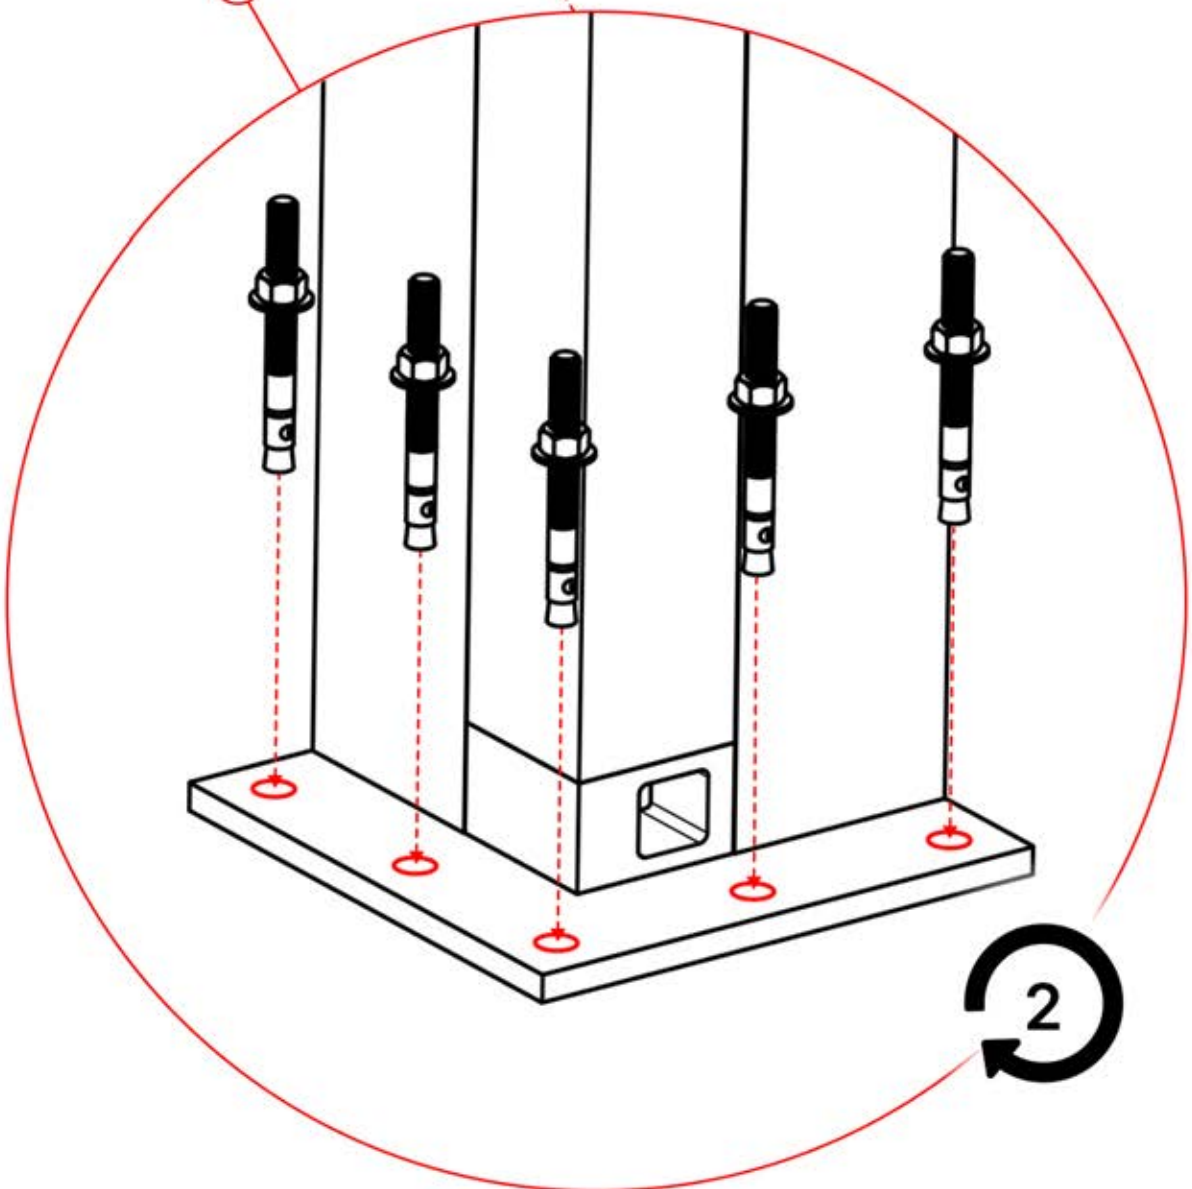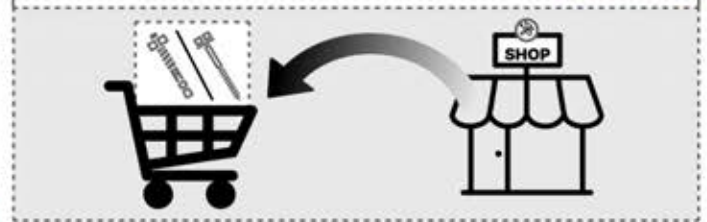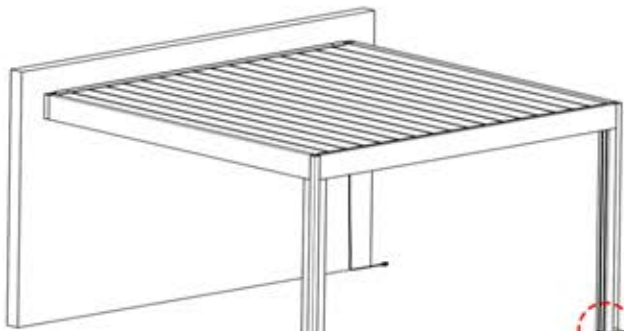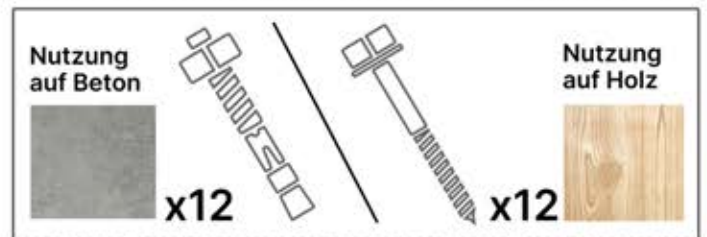

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

3X5M / 10'x16

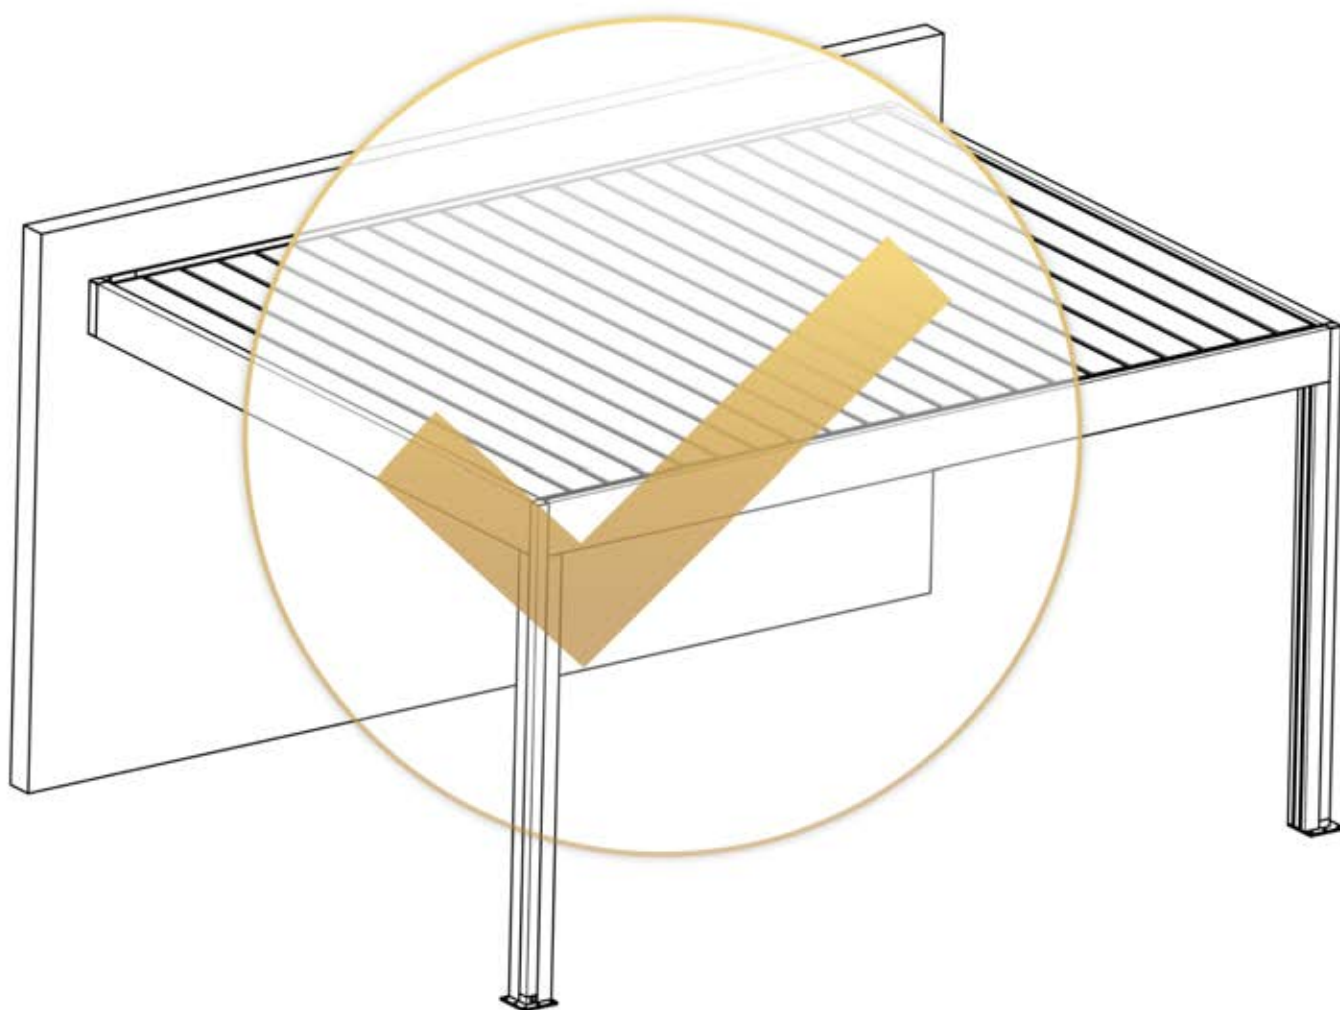

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

