


S4

PERGOLA

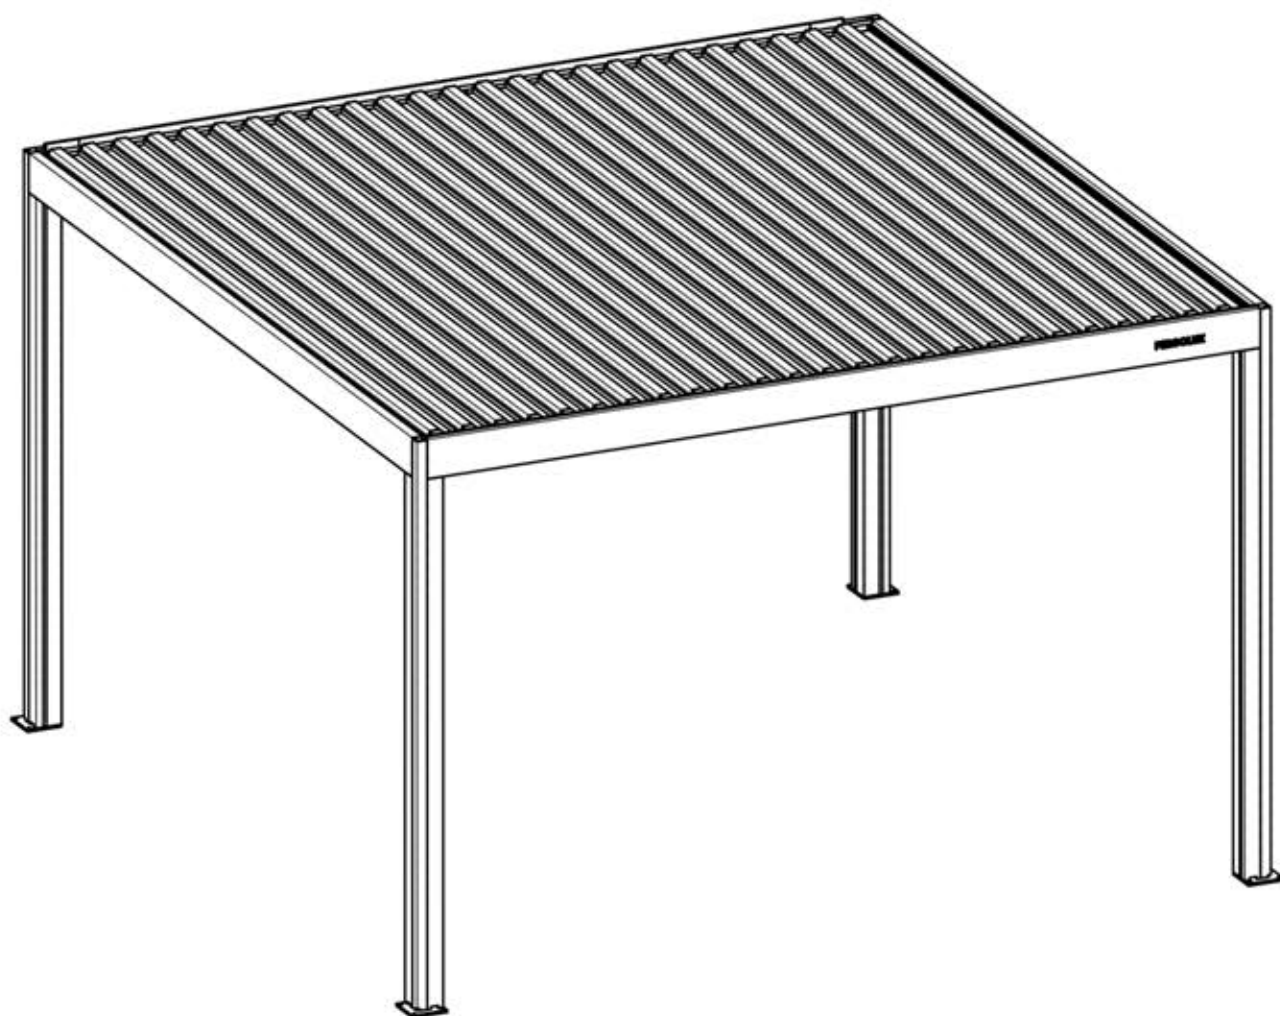

3 × 3 m / 10' x 10'

FREISTEHEND

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN


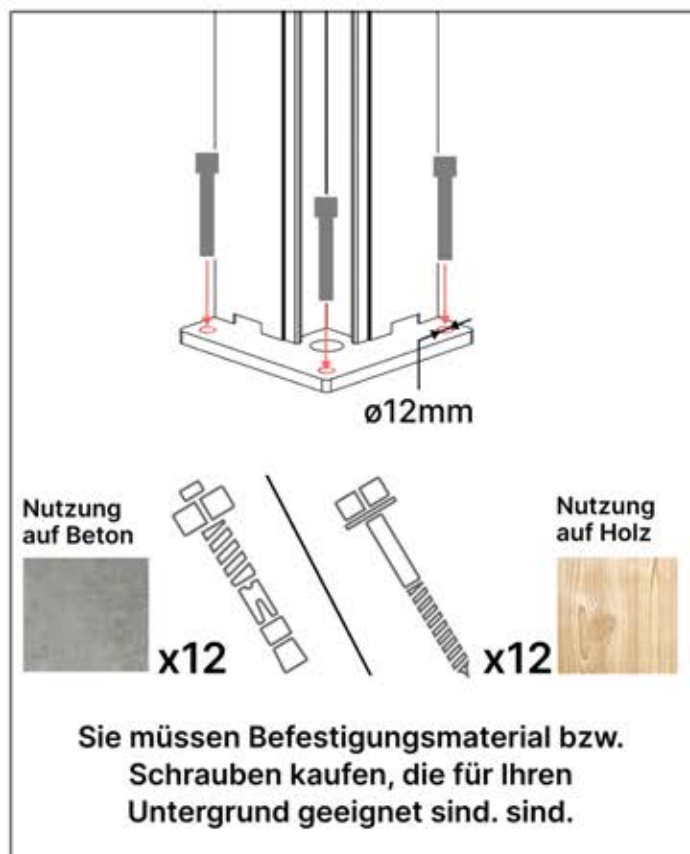


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.

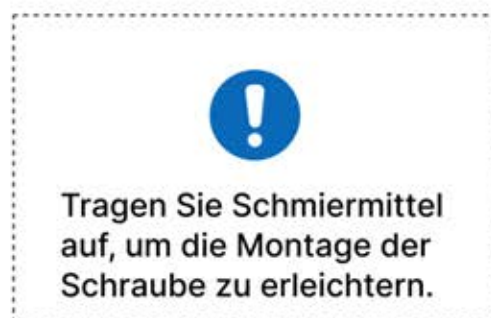

WERKZEUGE

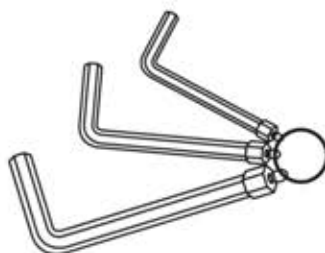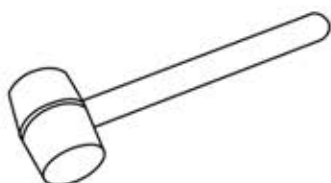


3mm, 4mm, 5mm

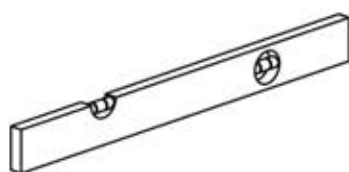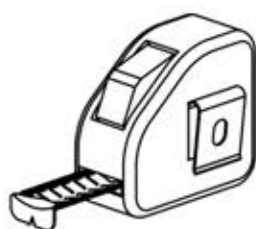

TX15, TX20, TX25, TX30


PAKETÜBERSICHT

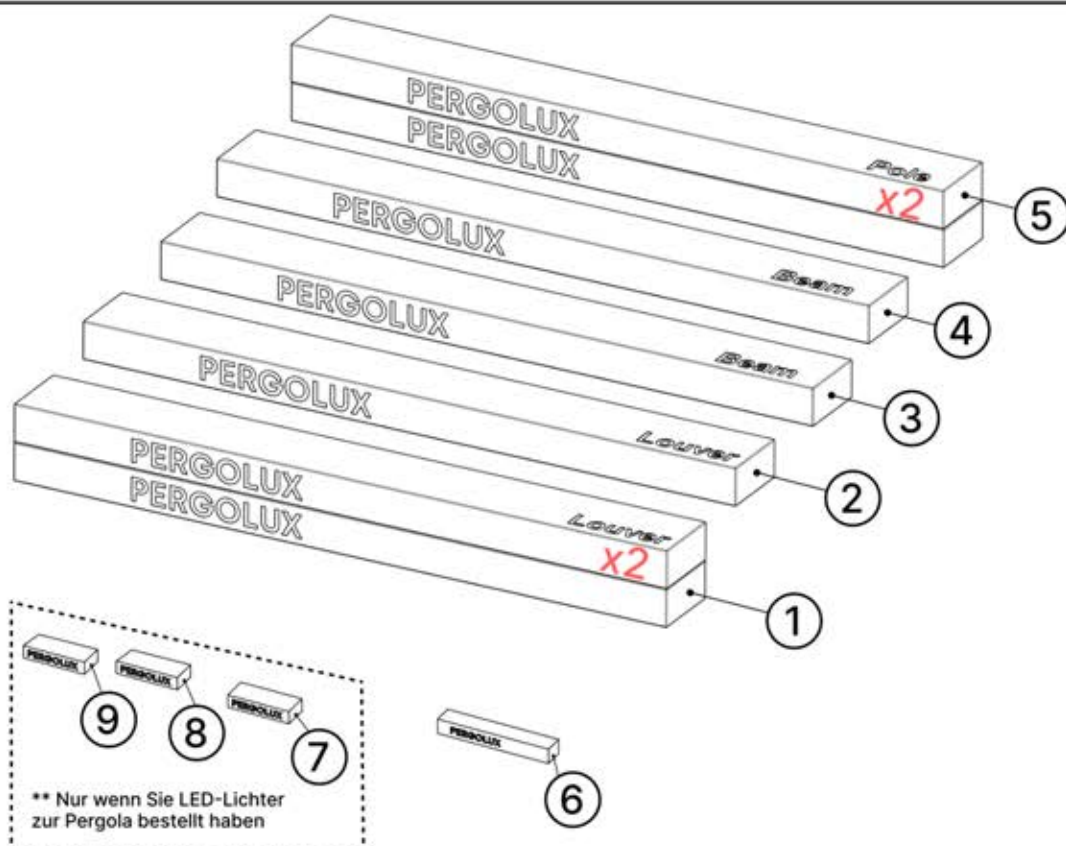

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
1	L191	L195	L193
2	L203	L207	L205
3	B208	B212	B210
4	B187	B193	B190
5	C120	C122	C121
6	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR

** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben	
7	STEUERBOX
8	STROMKABEL
9	LED-BOX

INHALT DER VERPACKUNG

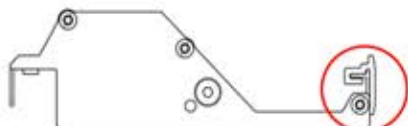		<table><tr><th></th><th>ANTHRAZIT</th><th>WEISS</th><th>SCHWARZ</th></tr><tr><td>1</td><td>L191</td><td>L195</td><td>L193</td></tr></table>				ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ	1	L191	L195	L193
	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ									
1	L191	L195	L193									
 		PN-200002714 12x										
		<table><tr><th></th><th>ANTHRAZIT</th><th>WEISS</th><th>SCHWARZ</th></tr><tr><td>2</td><td>L203</td><td>L207</td><td>L205</td></tr></table>				ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ	2	L203	L207	L205
	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ									
2	L203	L207	L205									
 		PN-200002714 6x										
 		PN-200002718 1x										

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

3

B208

B212

B210



PN-200002746

2x



Vormontiert

PN-200002708

2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

4

B187

B193

B190



PN-200002988

1x



PN-200002990

1x



PN-200002859

1x



PN-200002952

1x



PN-200002953

1x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



4

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B187

B193

B190



PN-200002954

1x



PN-20000

3280

5.5x60
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560

20x



PN-20000

3320



PN-200000826

2x



PN-20000

3310



PN-200002709

4x



5.5 x 70

PN-200000958

4x




PN-20000

3282



PN-200001514

4x



4.2x16
5/32" x 5/8"

PN-200000840

12x



PN-20000

3278



PN-200003031

1x



PN-200003030


1x



150mm

PN-200003033

2x



4.2x16
5/32" x 5/8"

PN-200001207

2x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



4

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B187

B193

B190



PN-20000
3319



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000511
2x



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x



PN-200000561
1x



PN-200003317
1x

PN-200003318
1x



PN-20000
3342



PN-200002706
8x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x



PN-200001340
1x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

5

C120


C122

C121



PN-200002606

4x

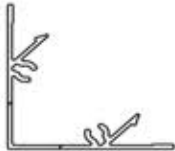

PN-200003386

4x



PN-200002614


4x

INHALT DER VERPACKUNG



6

MANUELLER MOTOR

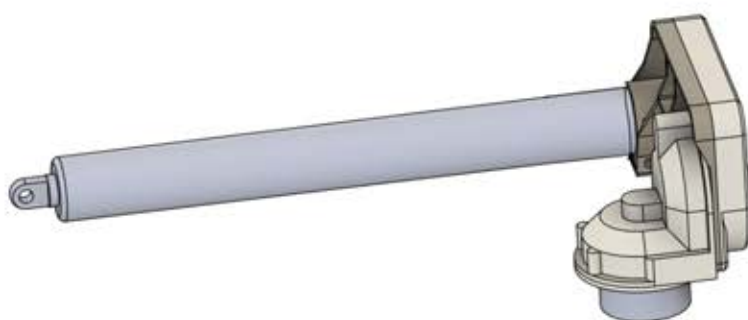

Manueller Motor
PN-200003774

1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Handkurbel

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



7

STEUERBOX



Steuerbox

1x



PN-200002756

1x



Matter-
Antennenclip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



3M-Klebeband

1x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



8

STROMKABEL



PN-200003781

1x

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

LED-BOX



LED-Streifen

4x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.




Steuerbox


→ Handbuch

PERGOLUX | PERGOLA FREISTEHEND **S4**

3 × 3 M / 10'x10'

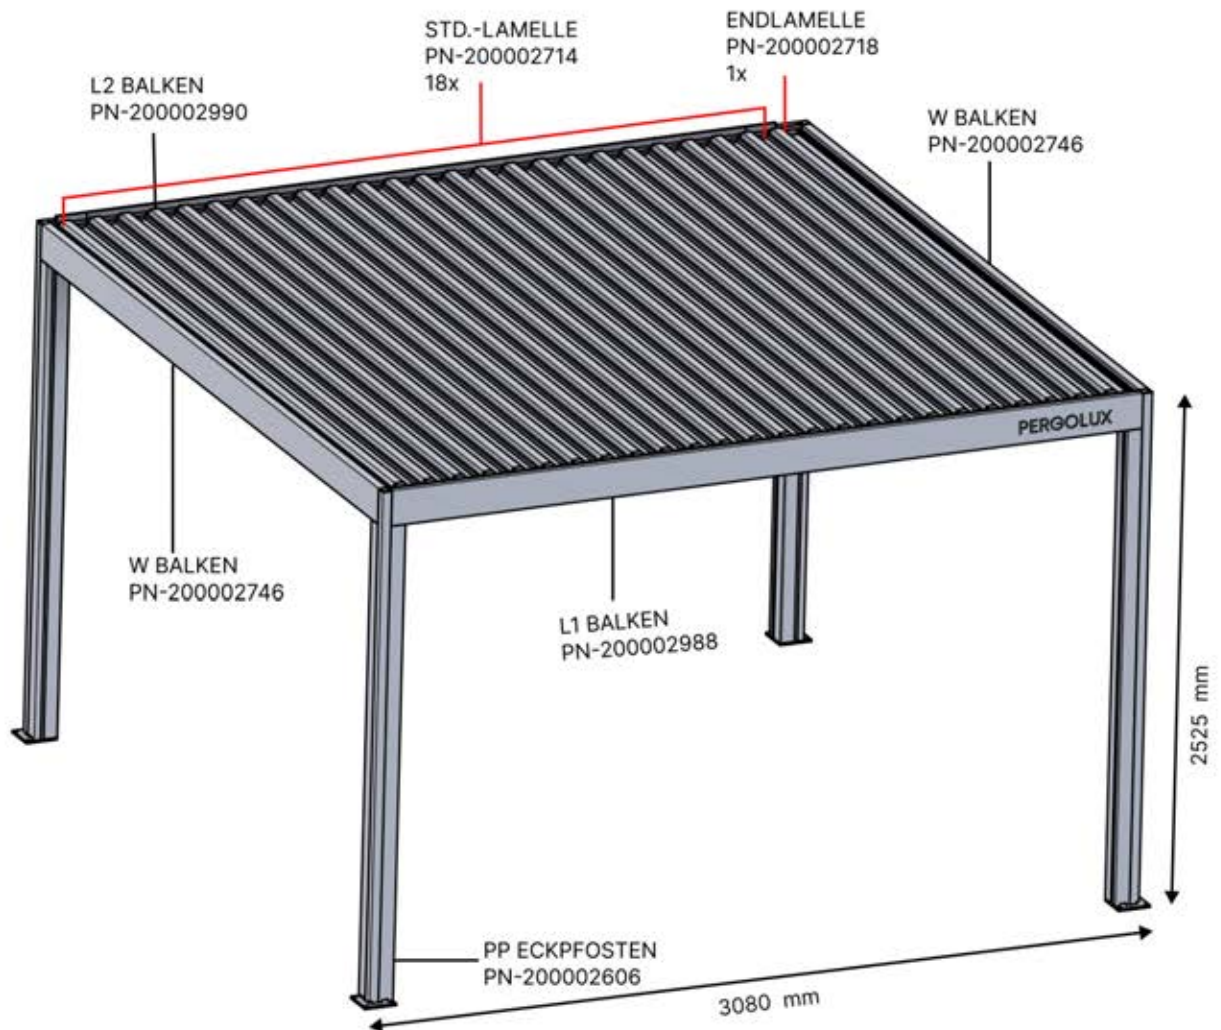

3 × 3 m / 10' x 10'

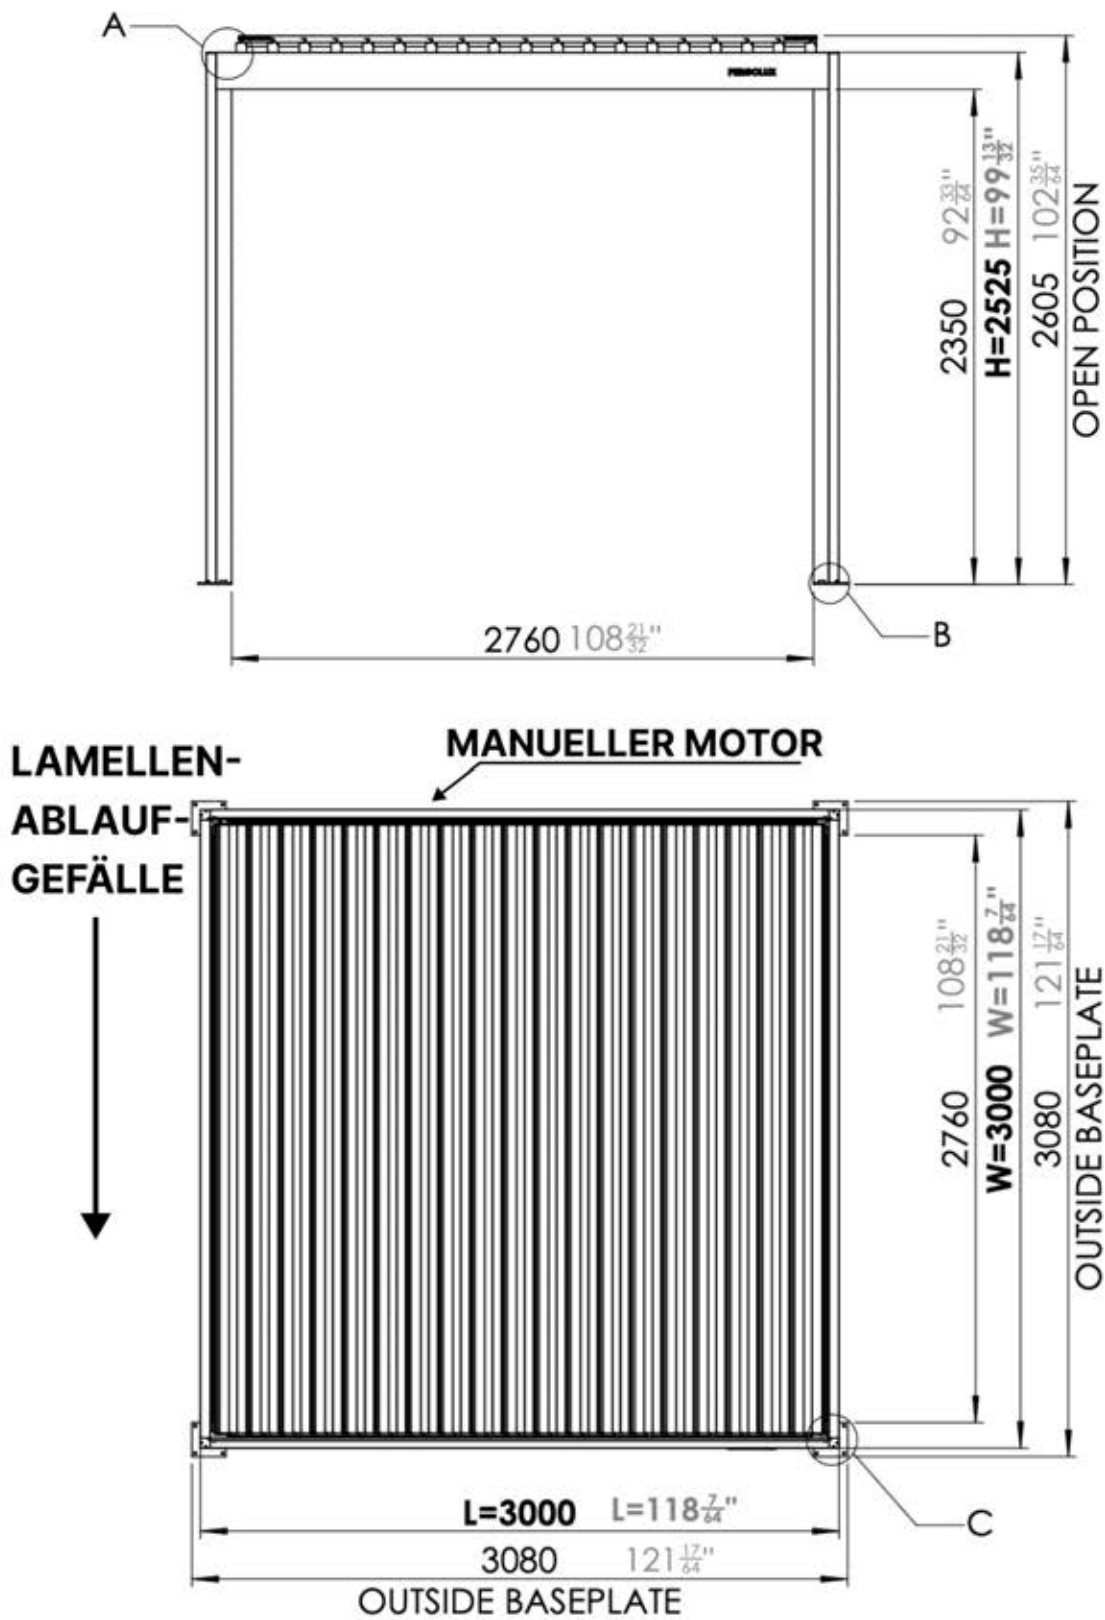

INFORMATIONEN

Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, diese SnapFIT-
Abdeckungen und -Klammern jetzt
vor der Montage der Pergola zu
entfernen.


Abdeckung und Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

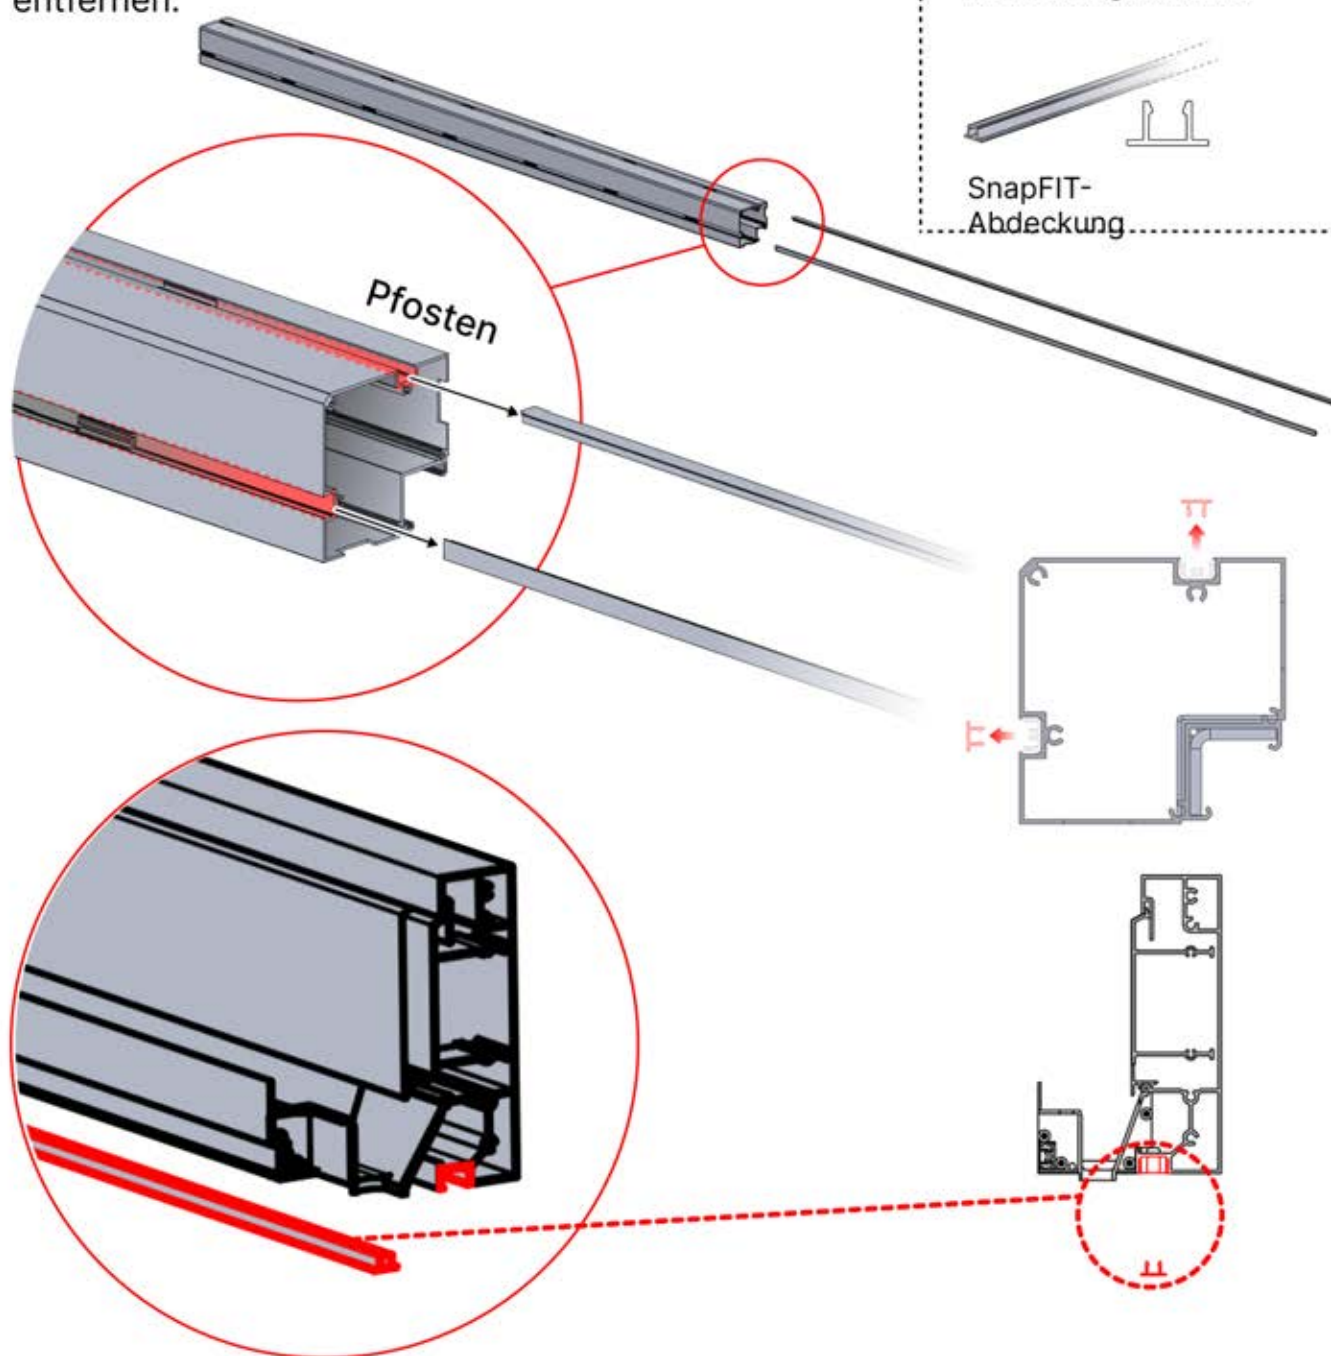

INFORMATIONEN

**Bringen Sie eine
Wärmelampe, einen
Ventilator oder LED-
Lichter an?**

Wir empfehlen, jetzt beide
SnapFIT-Abdeckungen vom Balken
zu entfernen.


**Abdeckung und
Klammern**





PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer






SnapFIT-
Abdeckung

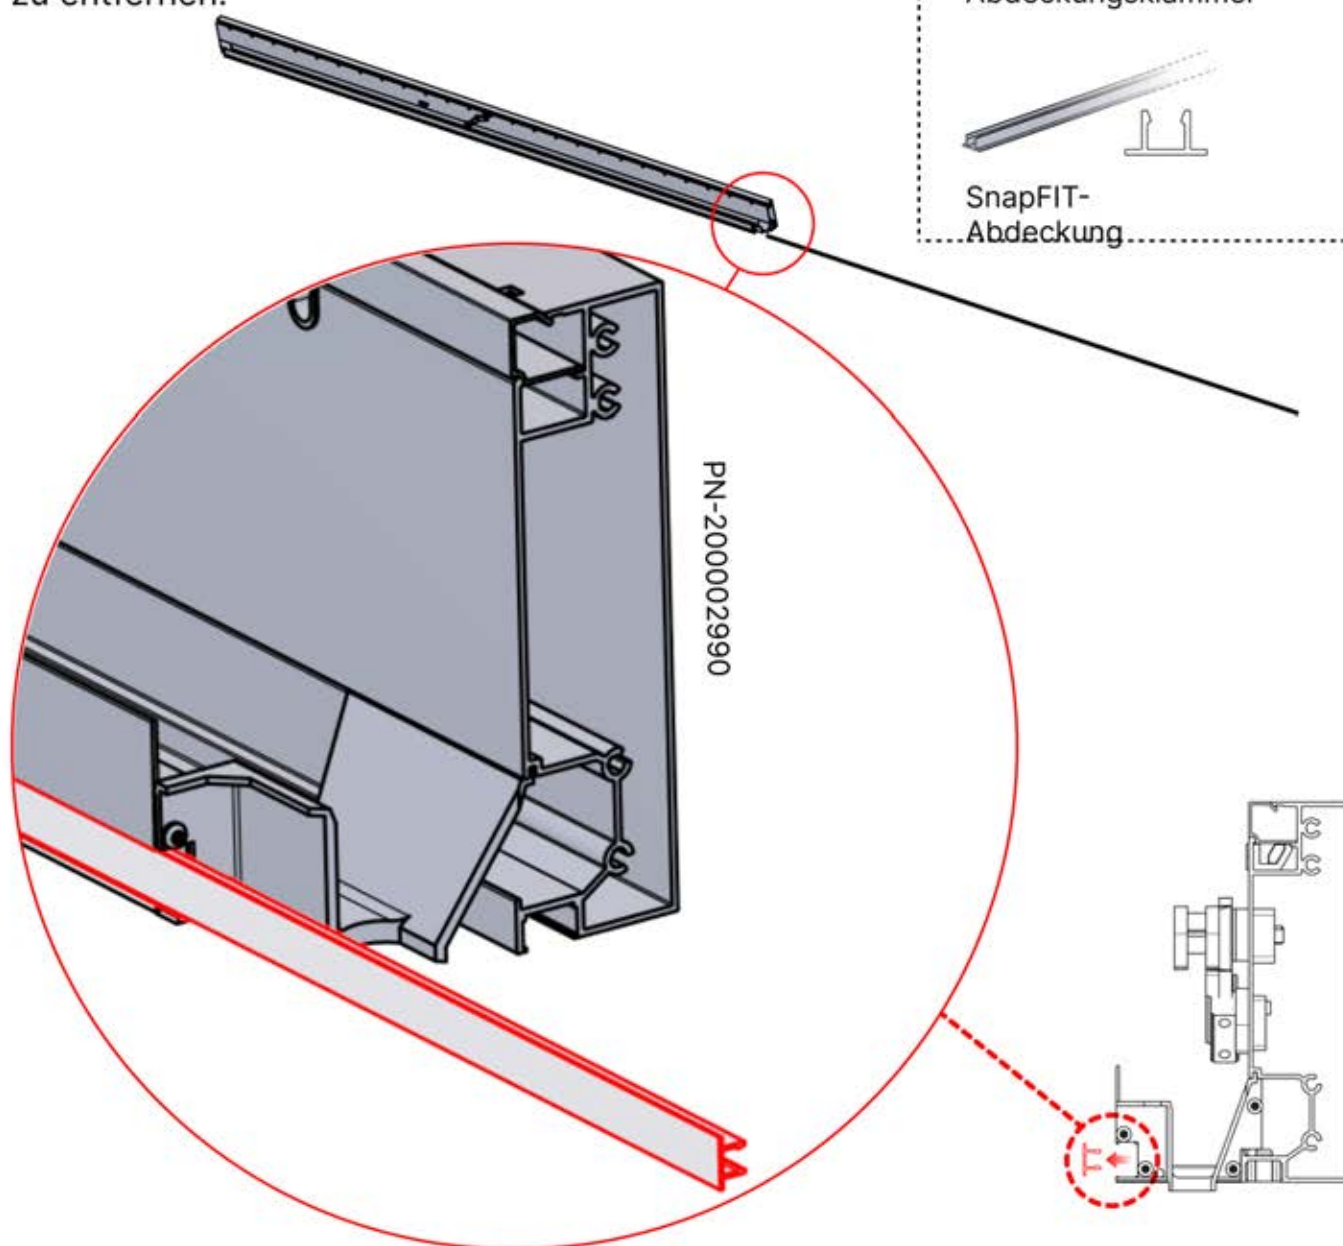

INFORMATIONEN

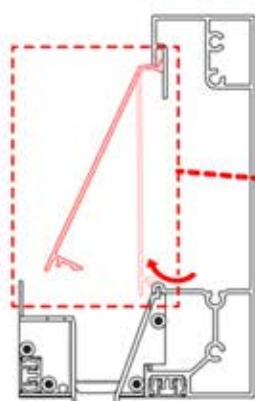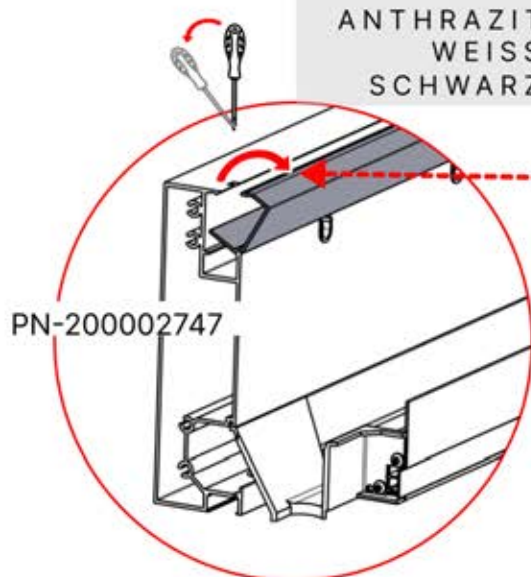

PN-200002990

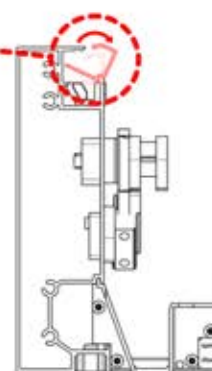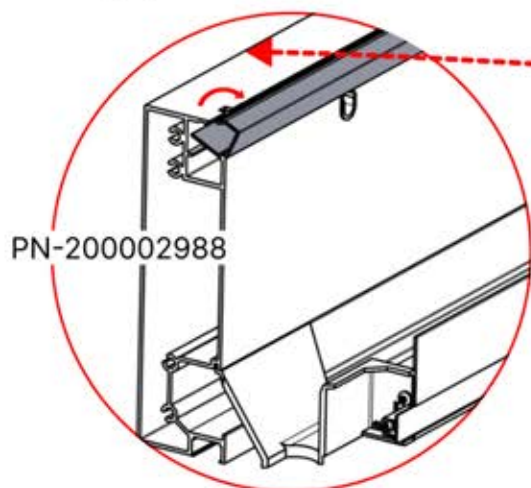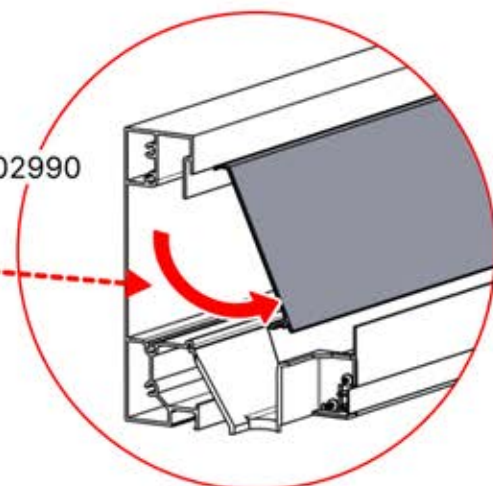

01



5

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190



PN-200002606
4x




PN-200002614
4x



PN-200000560
20x



PN-20000
3280 Zip Bag

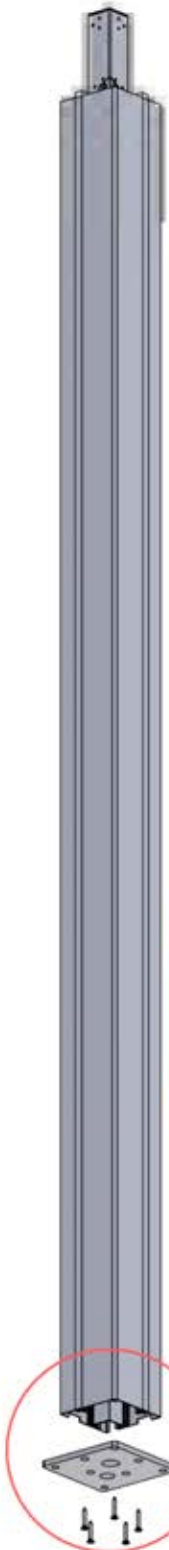

PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560

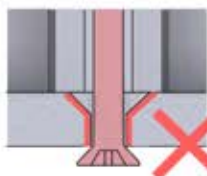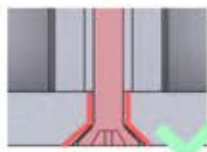

PN-200000560

4

02


 **4**

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190



PN-200002706
8x

PN-20000
3342 

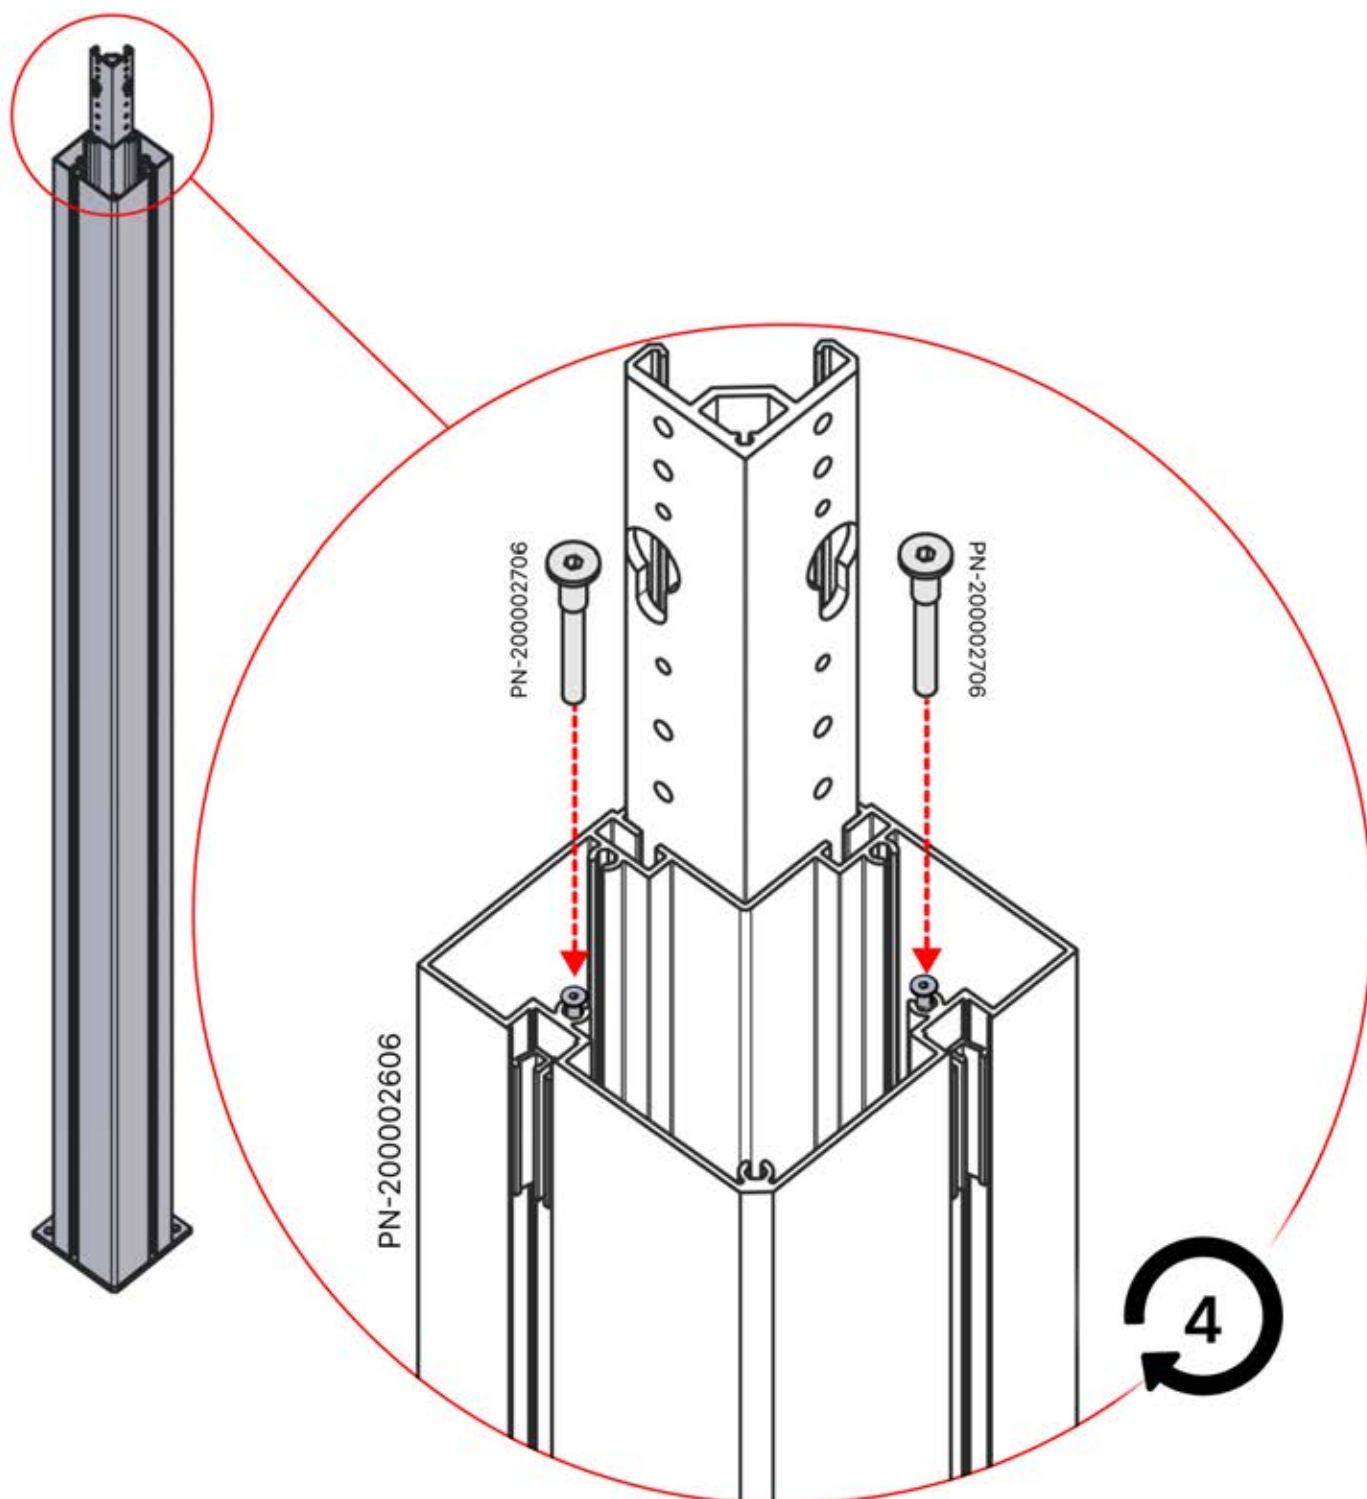

INFORMATIONEN



5

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190



PN-200002606

4x





PN-200002988

1x



PN-200002990

1x

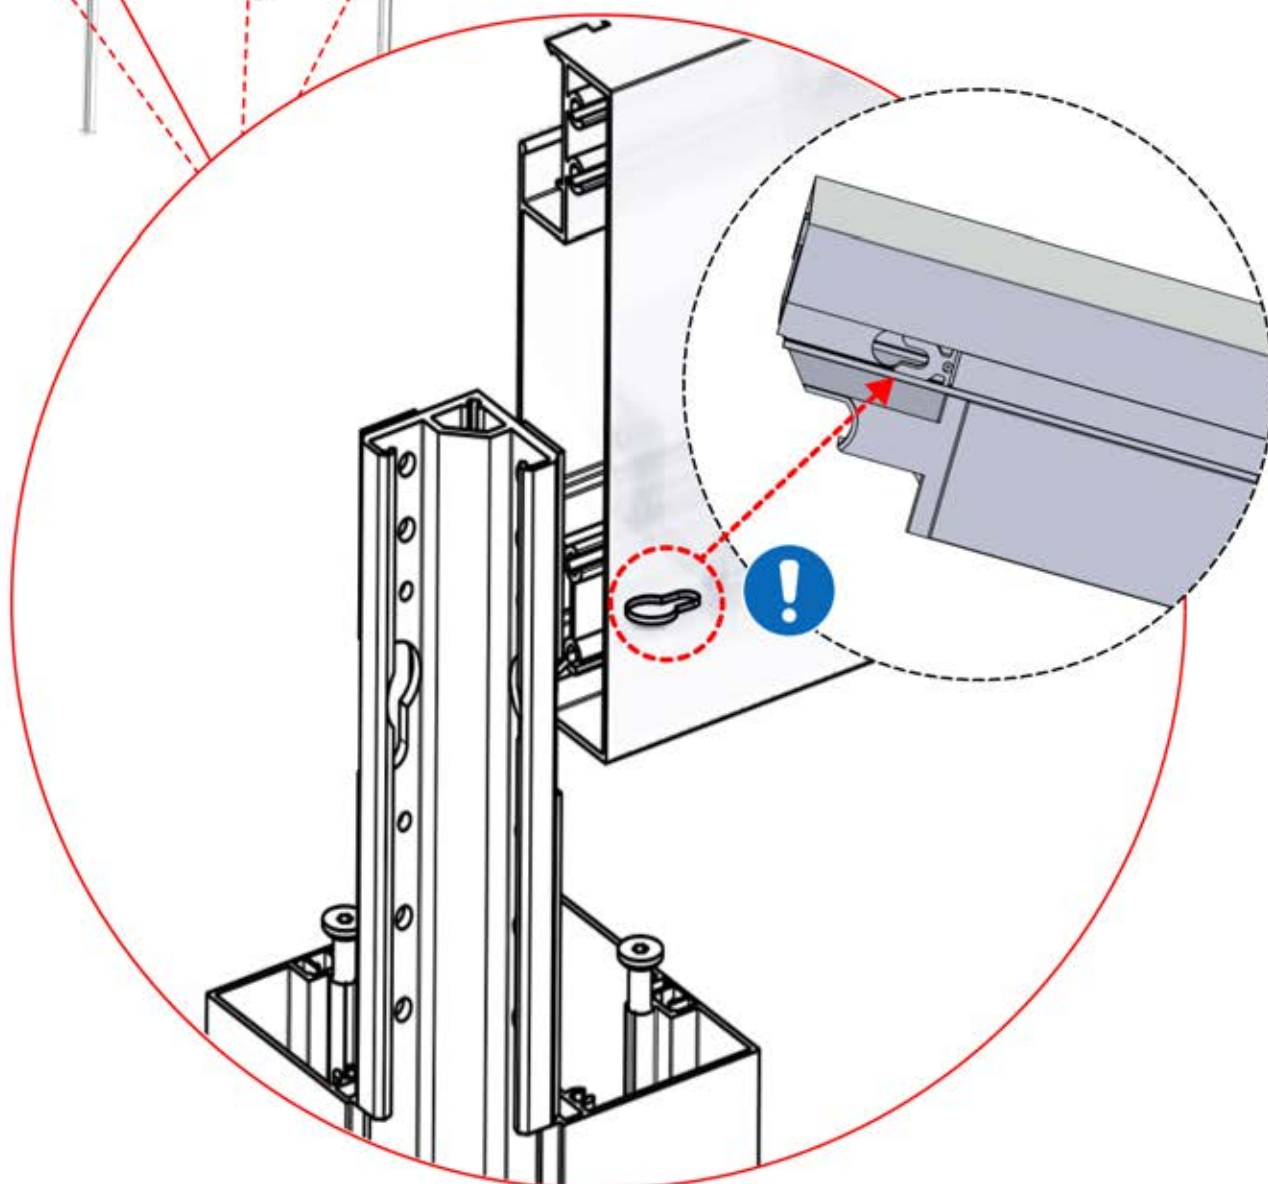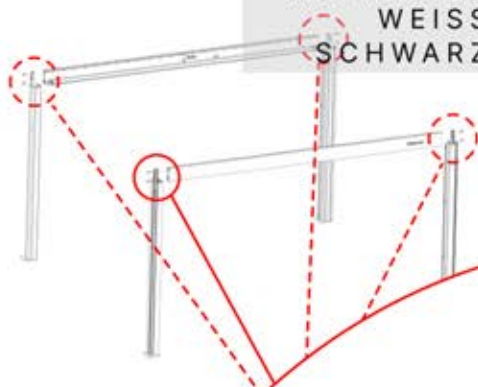

03

5

ANTHRAZIT: C120

WEISS: C122

SCHWARZ: C121

4

ANTHRAZIT: B187


WEISS: B193

SCHWARZ: B190

PN-200002606
4x

PN-200002988
1x

PN-200002990
1x

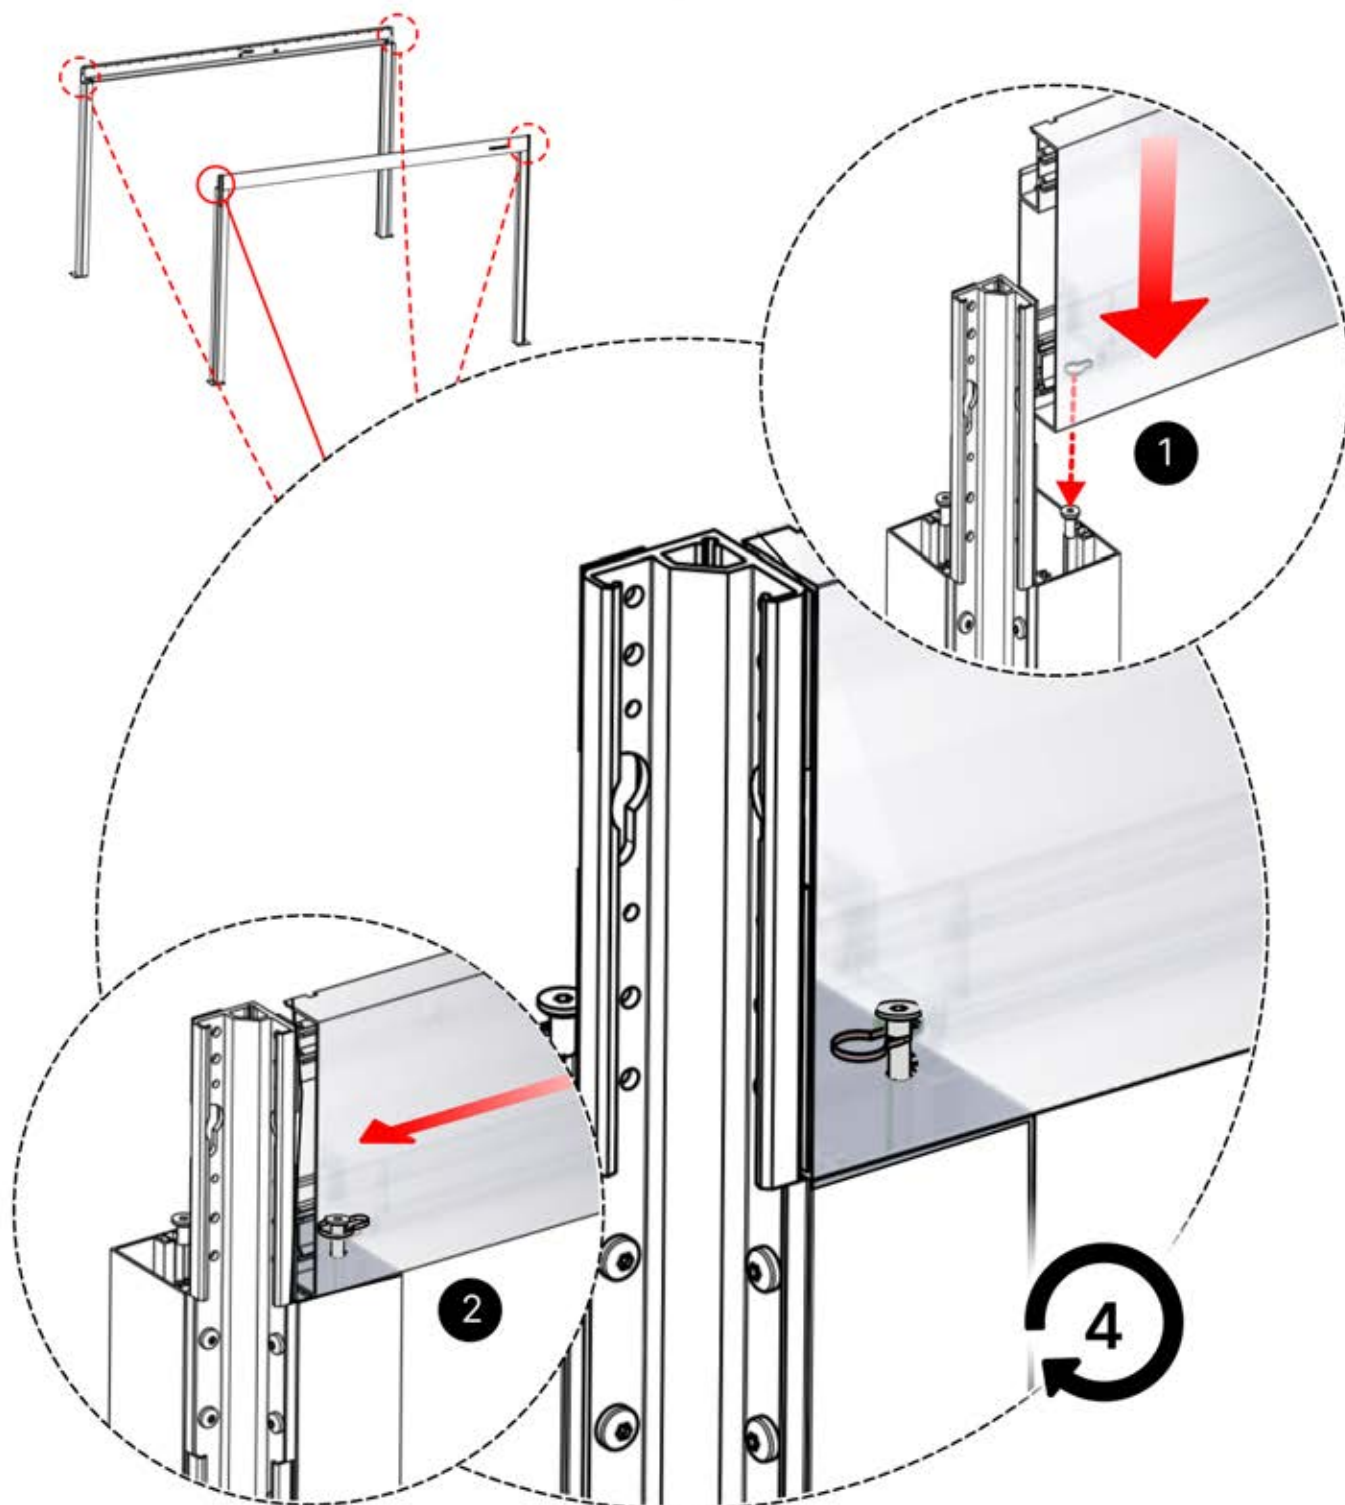

04



4

ANTHRAZIT: B187

WEISS: B193

SCHWARZ: B190




PN-200000568

16x


PN-20000

3279

Zip Bag

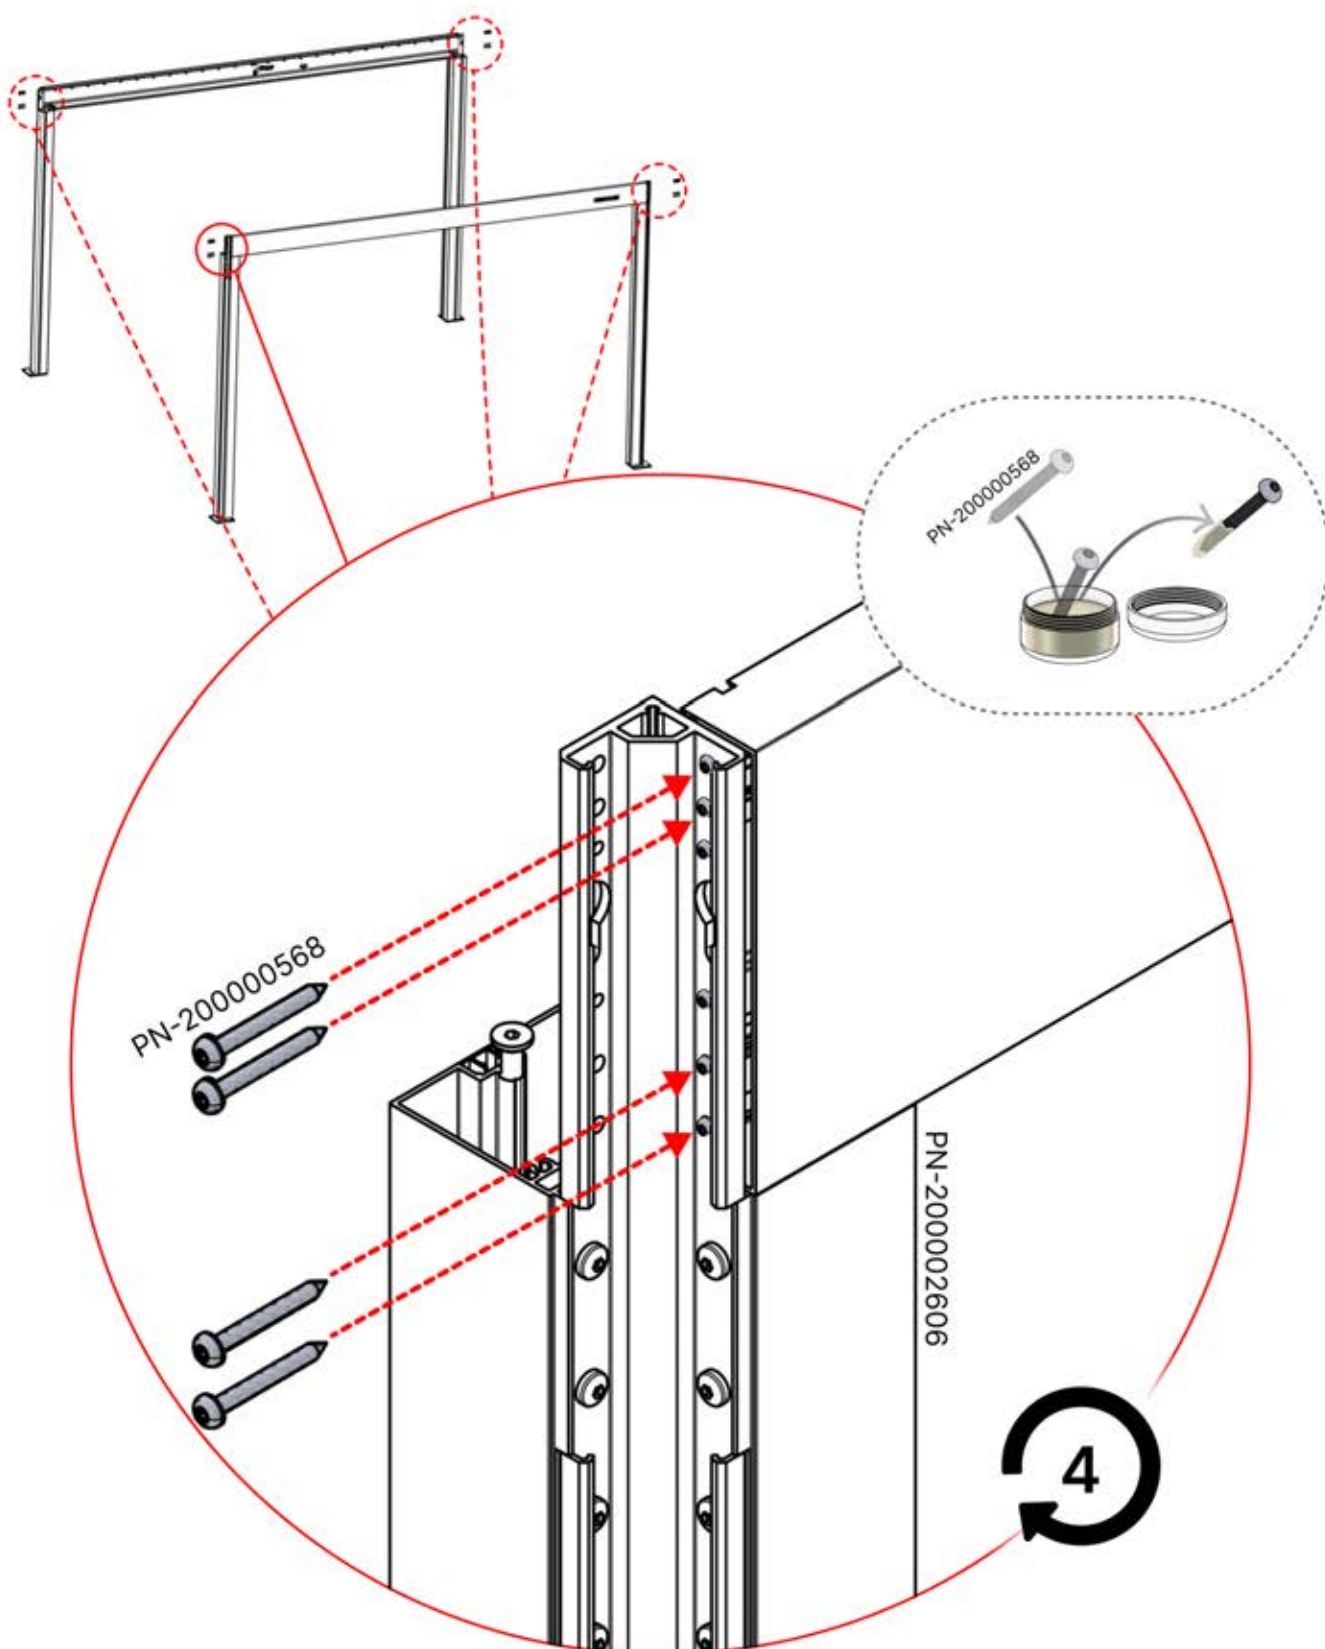

05

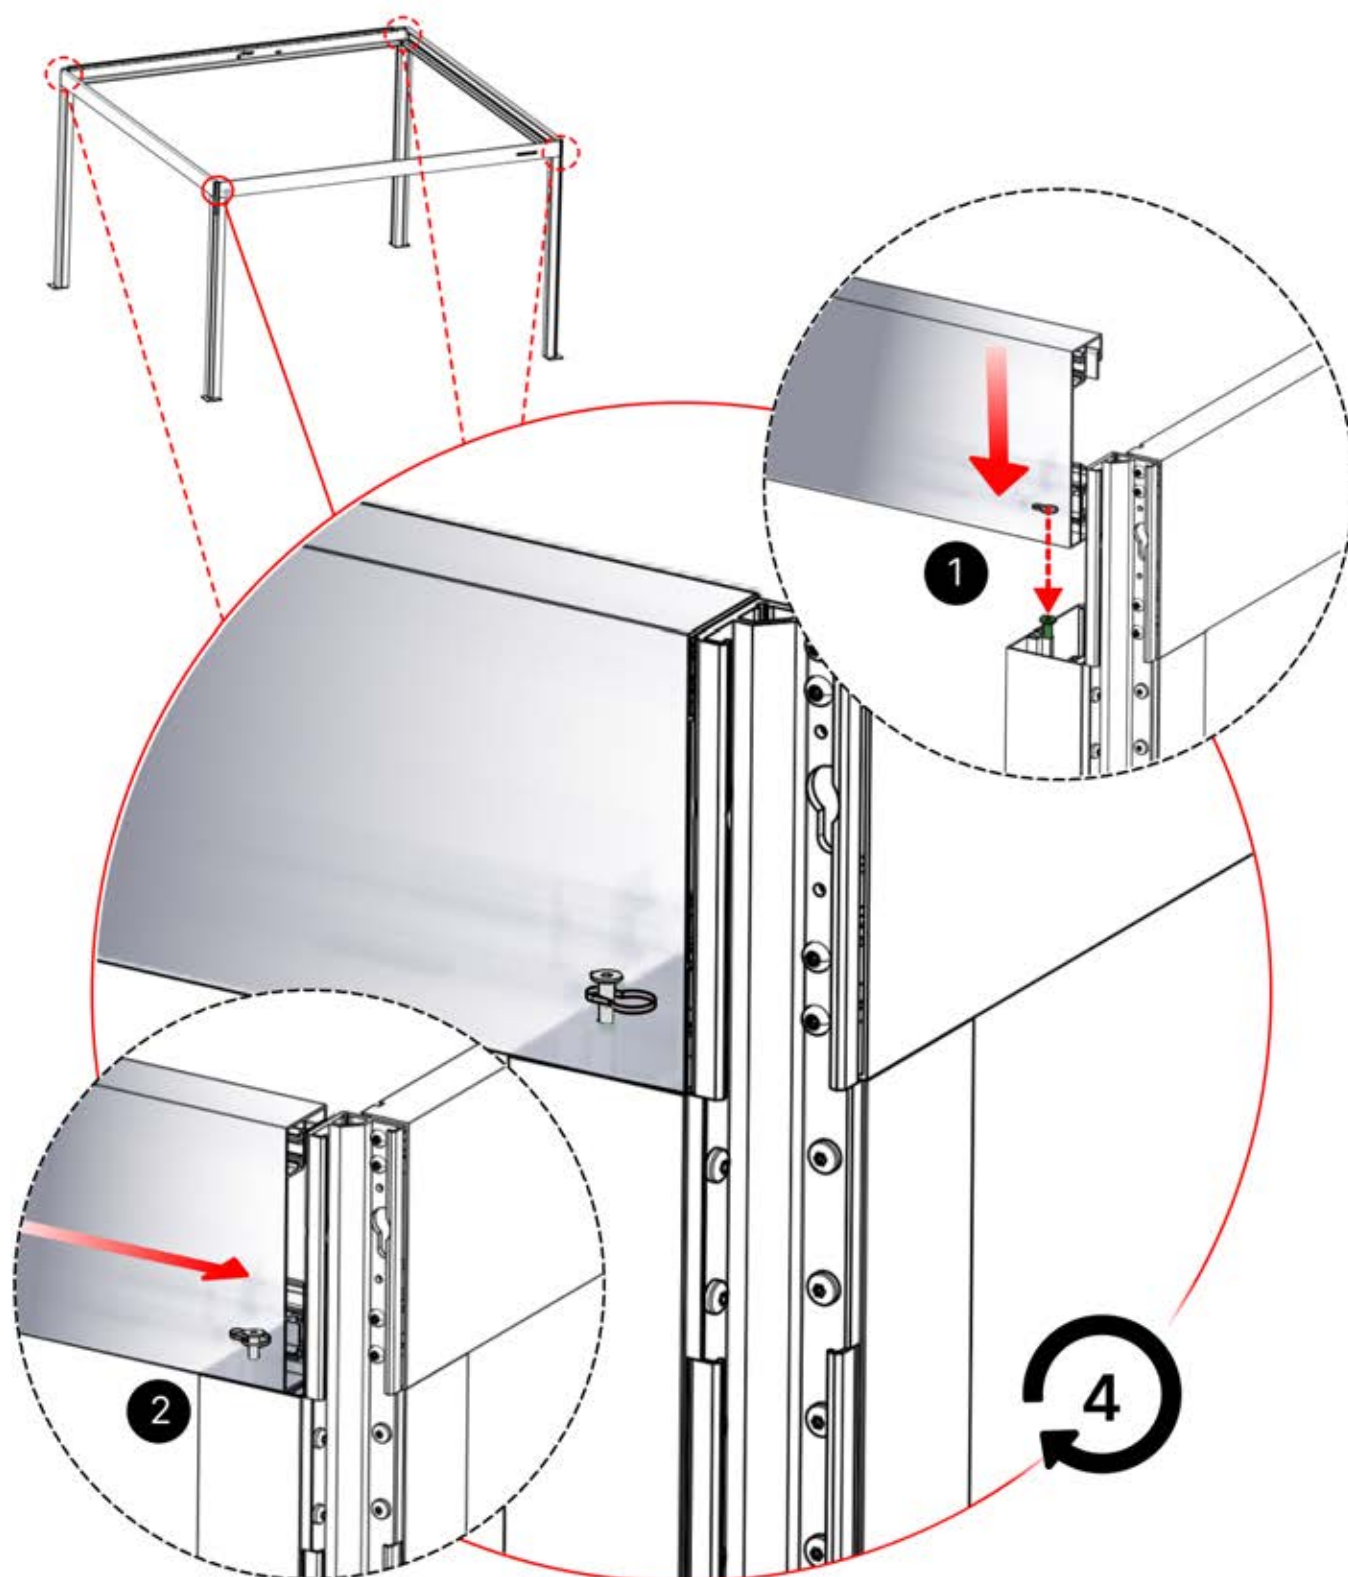

06



4



ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190



PN-200000568

16x

PN-20000
3279

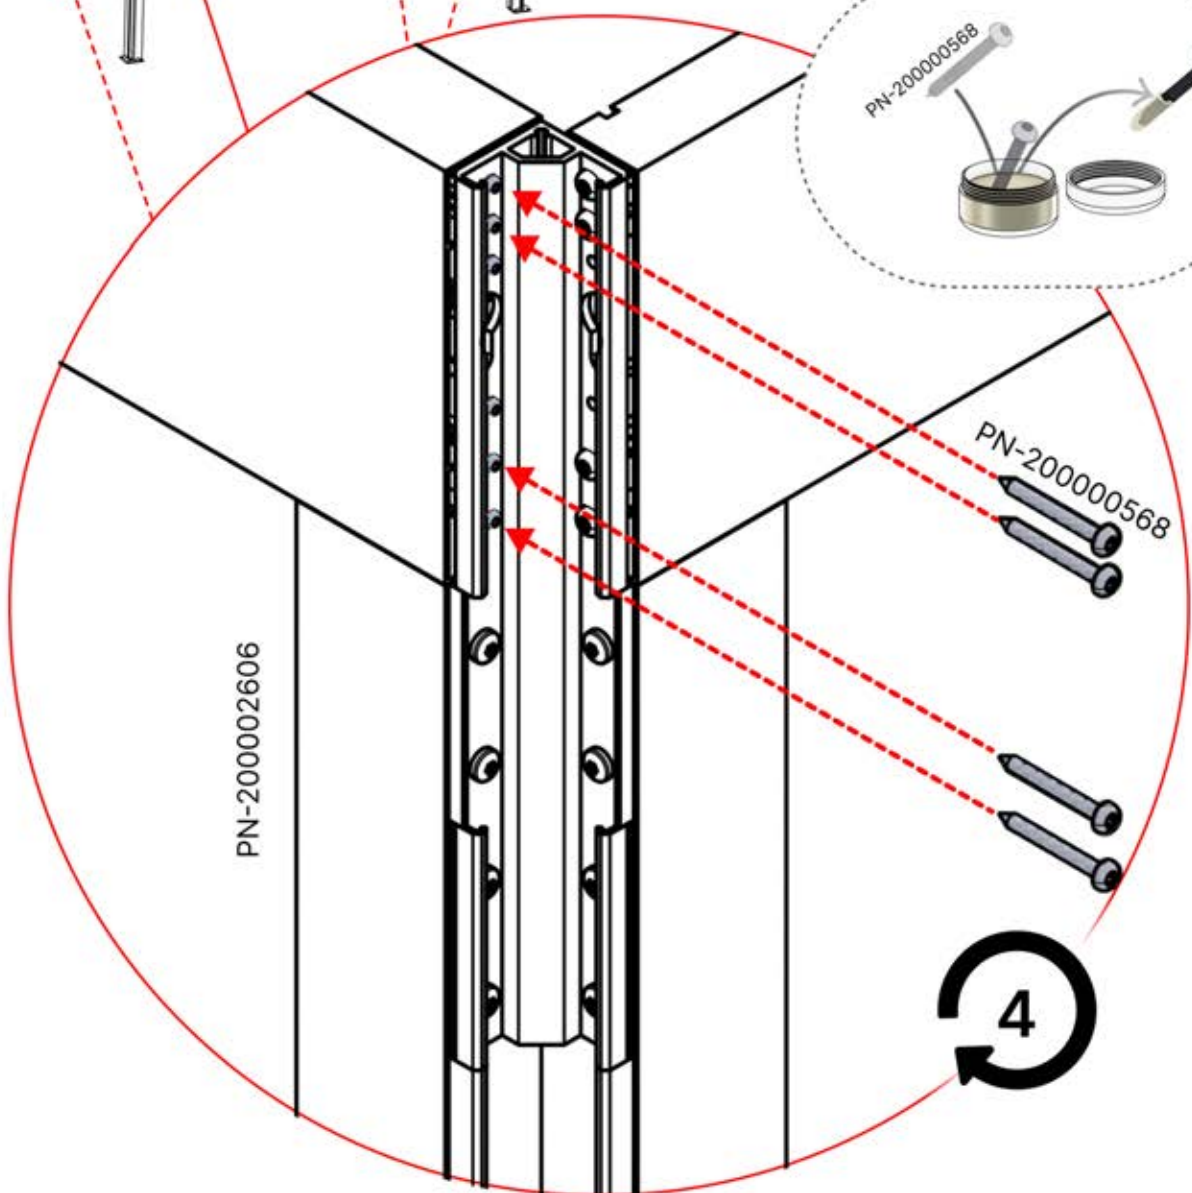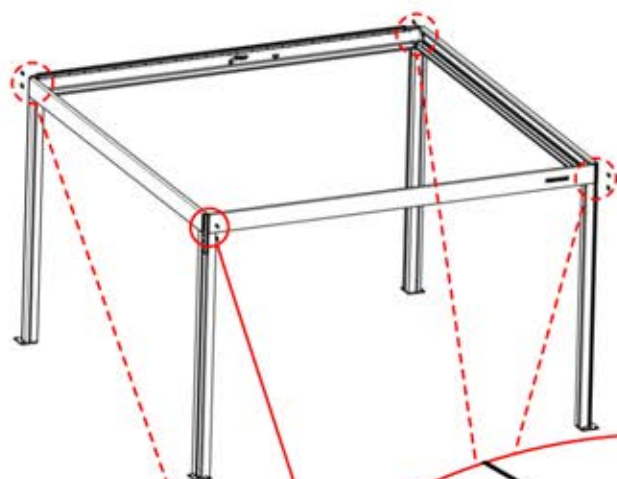


INFORMATIONEN

Haben Sie LED-Lichter bestellt?

Dann beginnen Sie jetzt mit der Montage. 

Folgen Sie einfach den Anweisungen für die LED-Lichter in den PDF- und Video-Anleitungen:

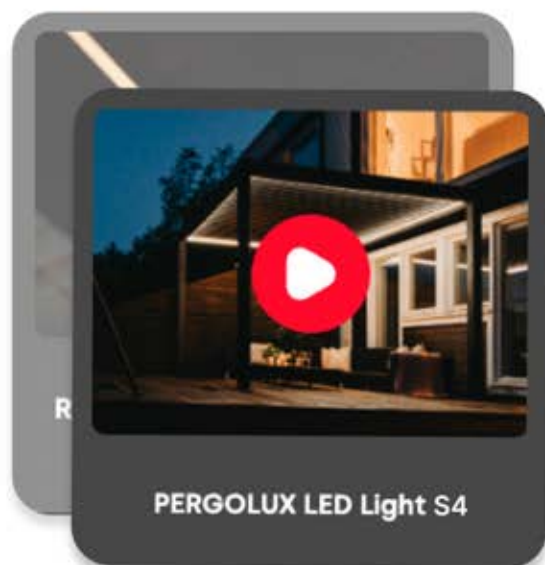

07



4

ANTHRAZIT: B187
 WEISS: B193
 SCHWARZ: B190





PN-200002709
4x



PN-200000958
4x

PN-20000
3310

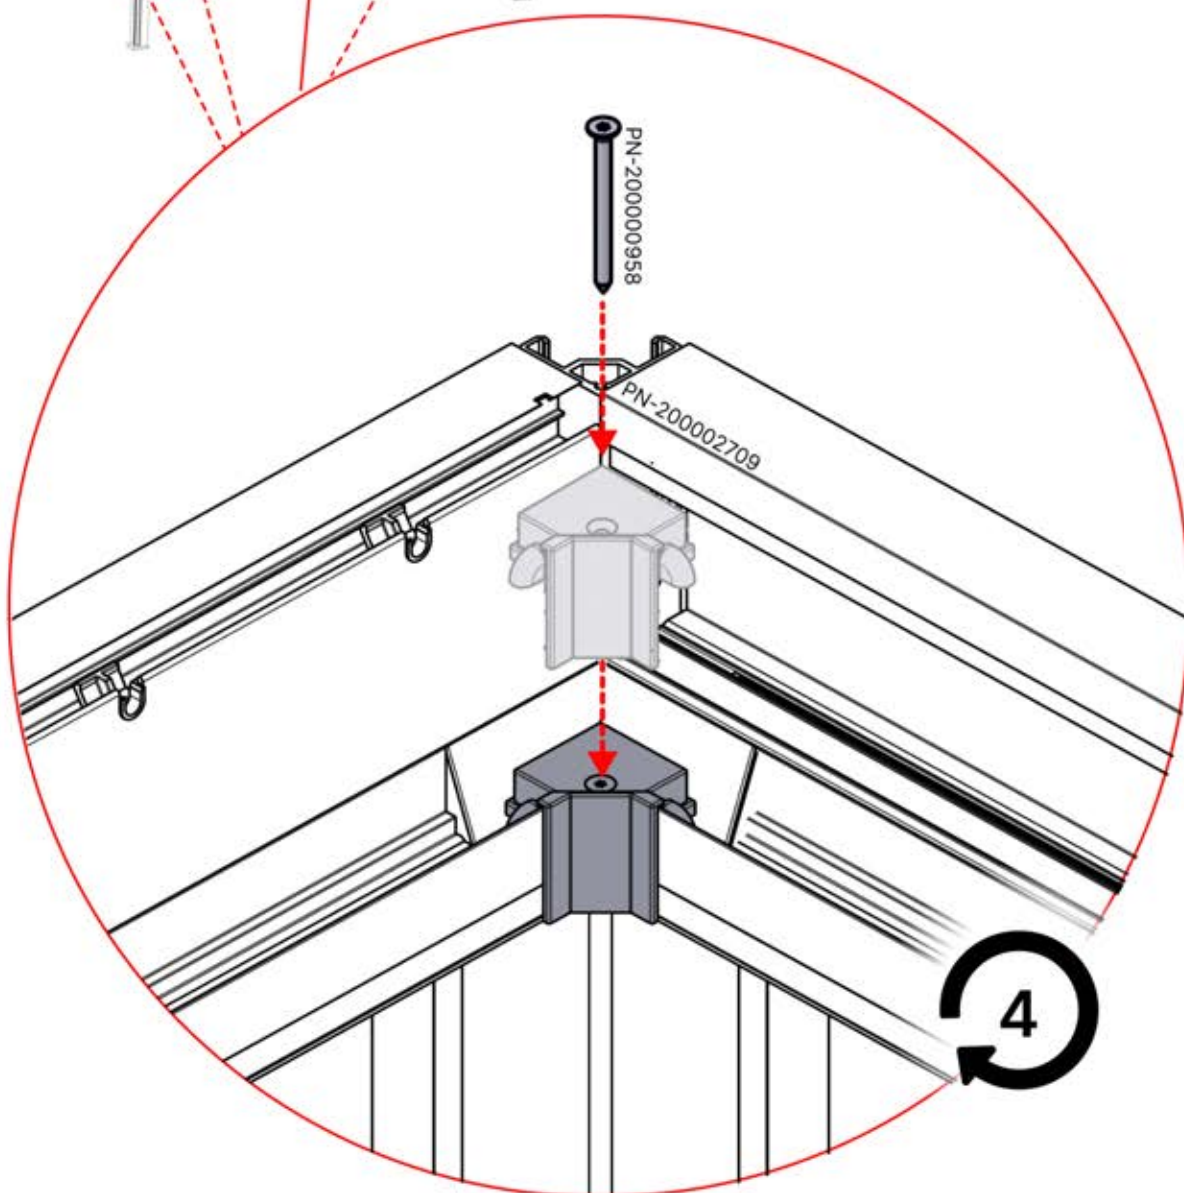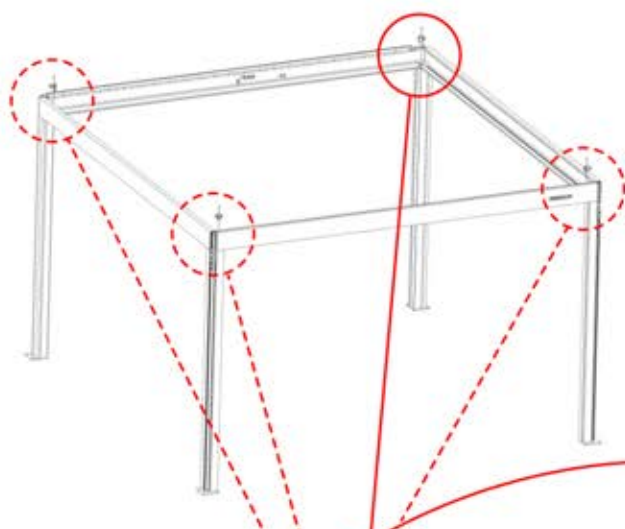08




PN-200003774

1x



PN-200003773

1x

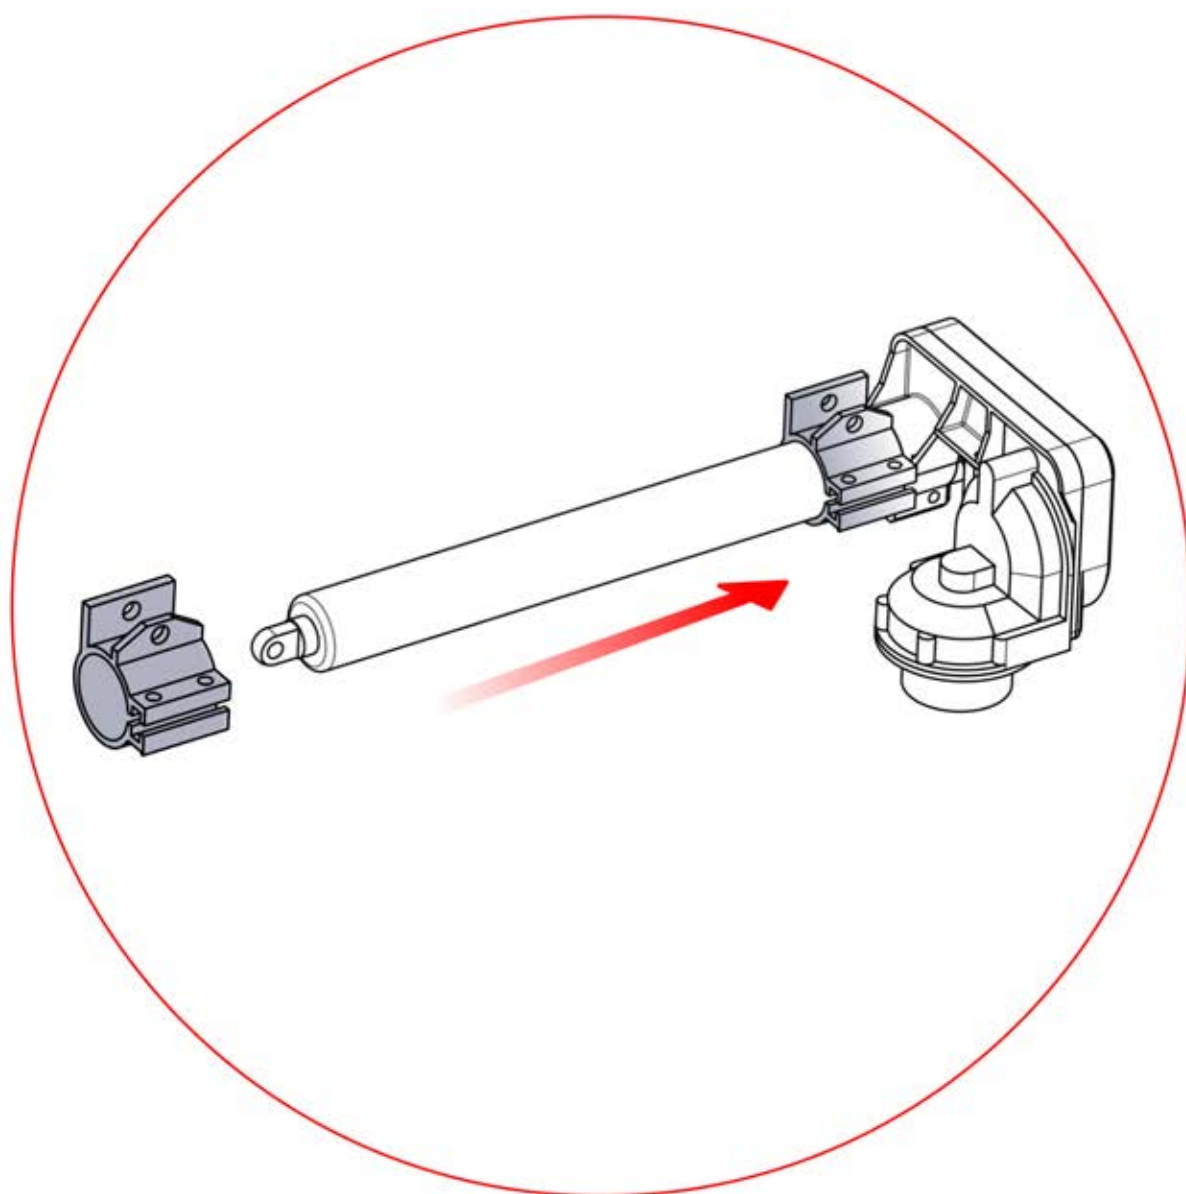


09



MANUELLER MOTOR



PN-200001625
2x

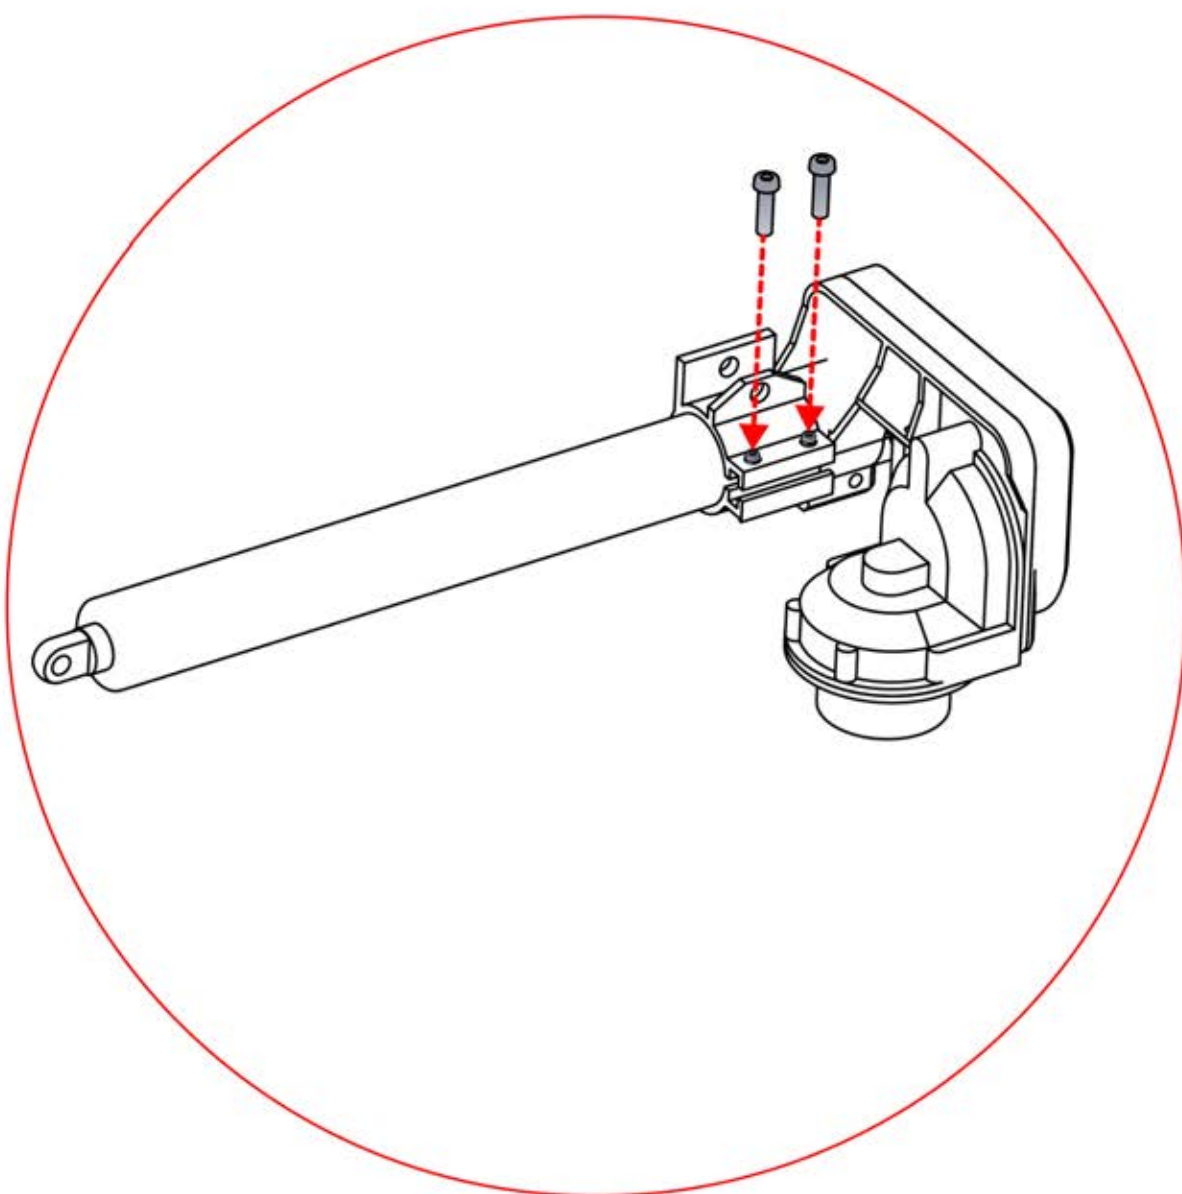

10



4



ANTHRAZIT: B187
 WEISS: B193
 SCHWARZ: B190







PN-200003318
1x
 PN-200003317
1x
 PN-200000511
2x
 PN-200000502
1x
 PN-200000561
1x
 PN-20000
3319

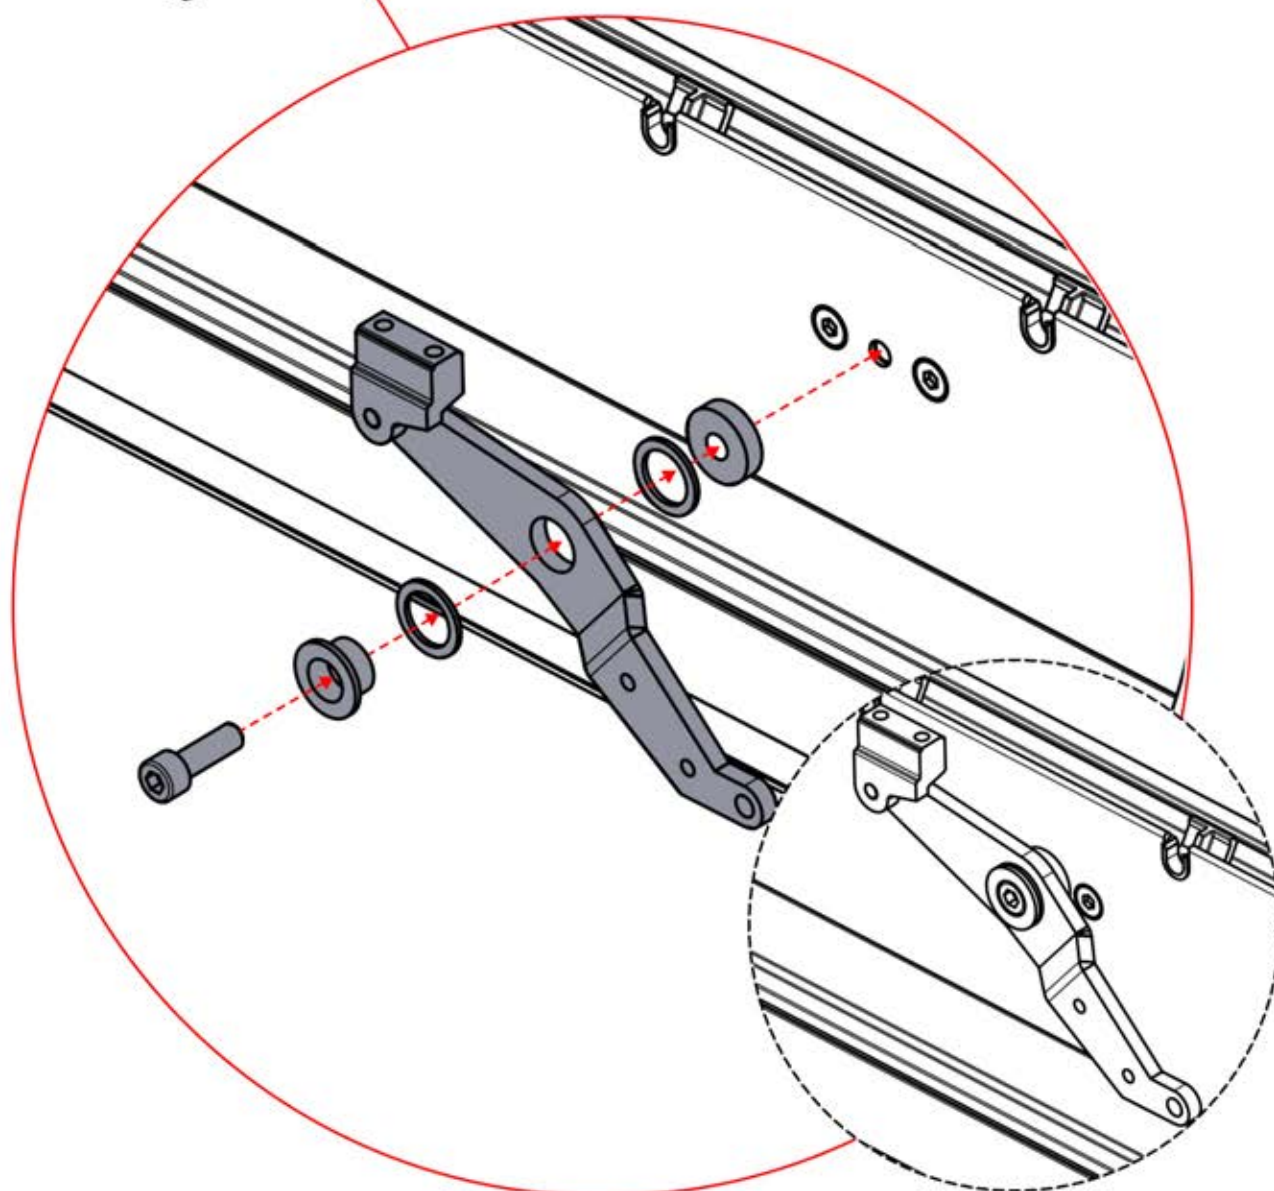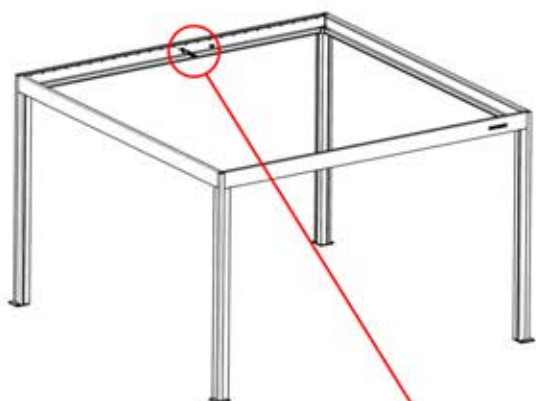11



4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190



PN-200003367

1x



PN-200000853

2x



PN-200003370




1x






PN-200003368

2x

PN-20000
3319 Zip Bag

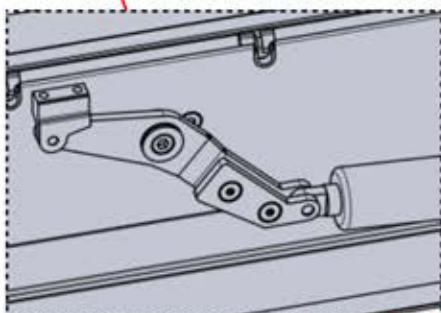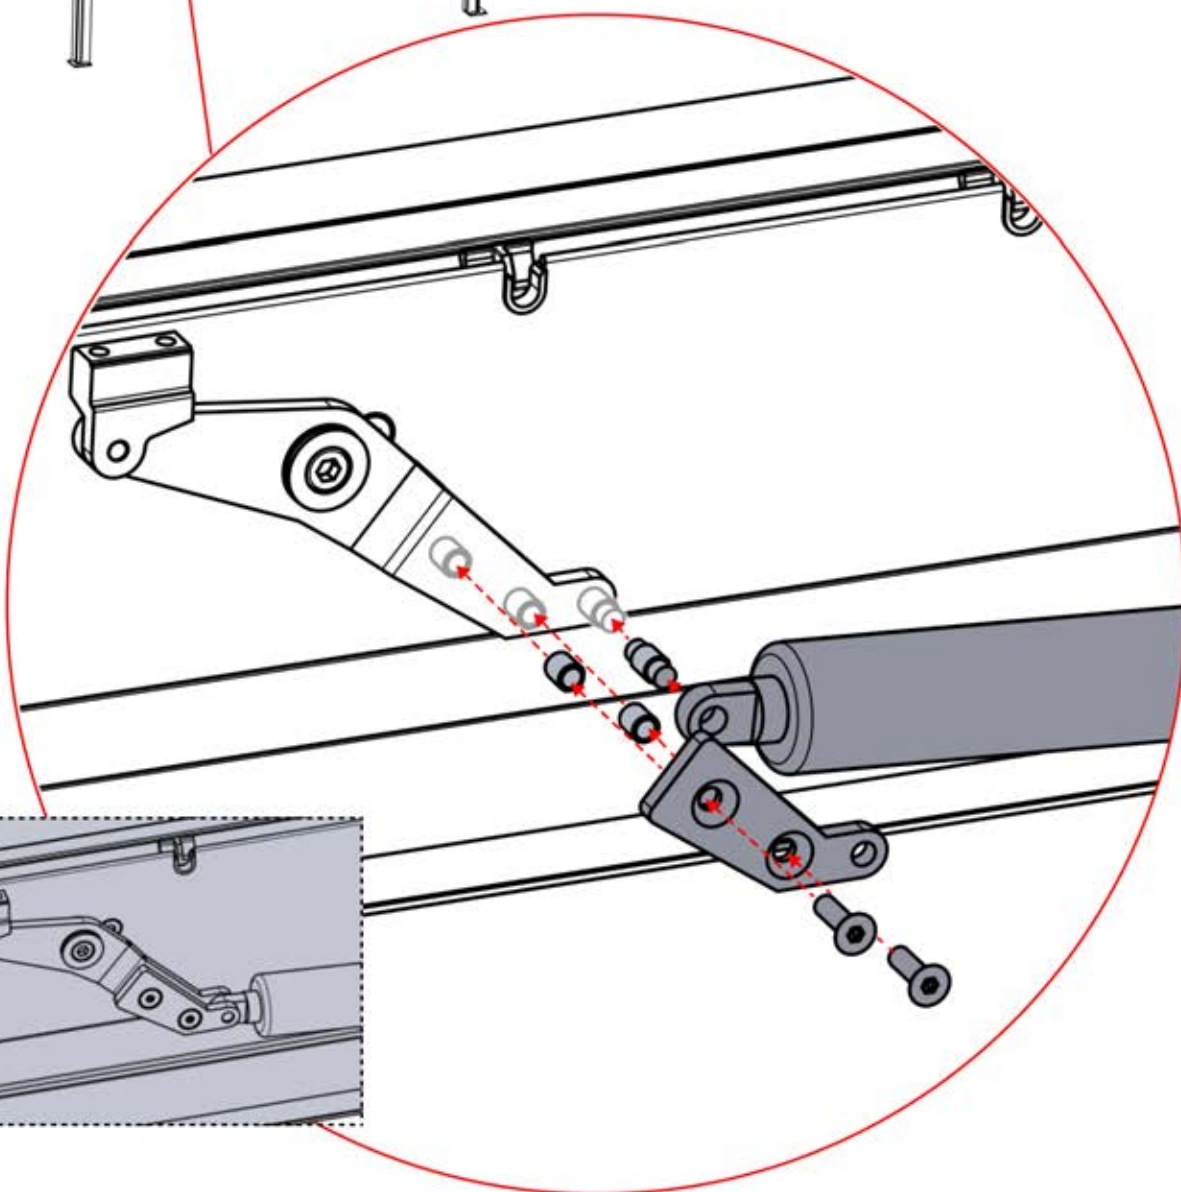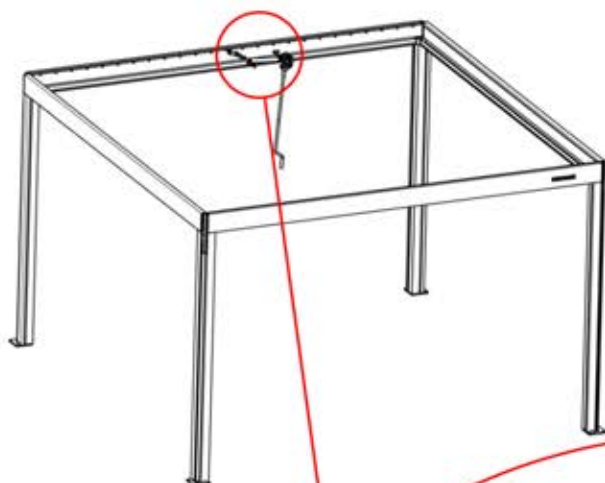


12

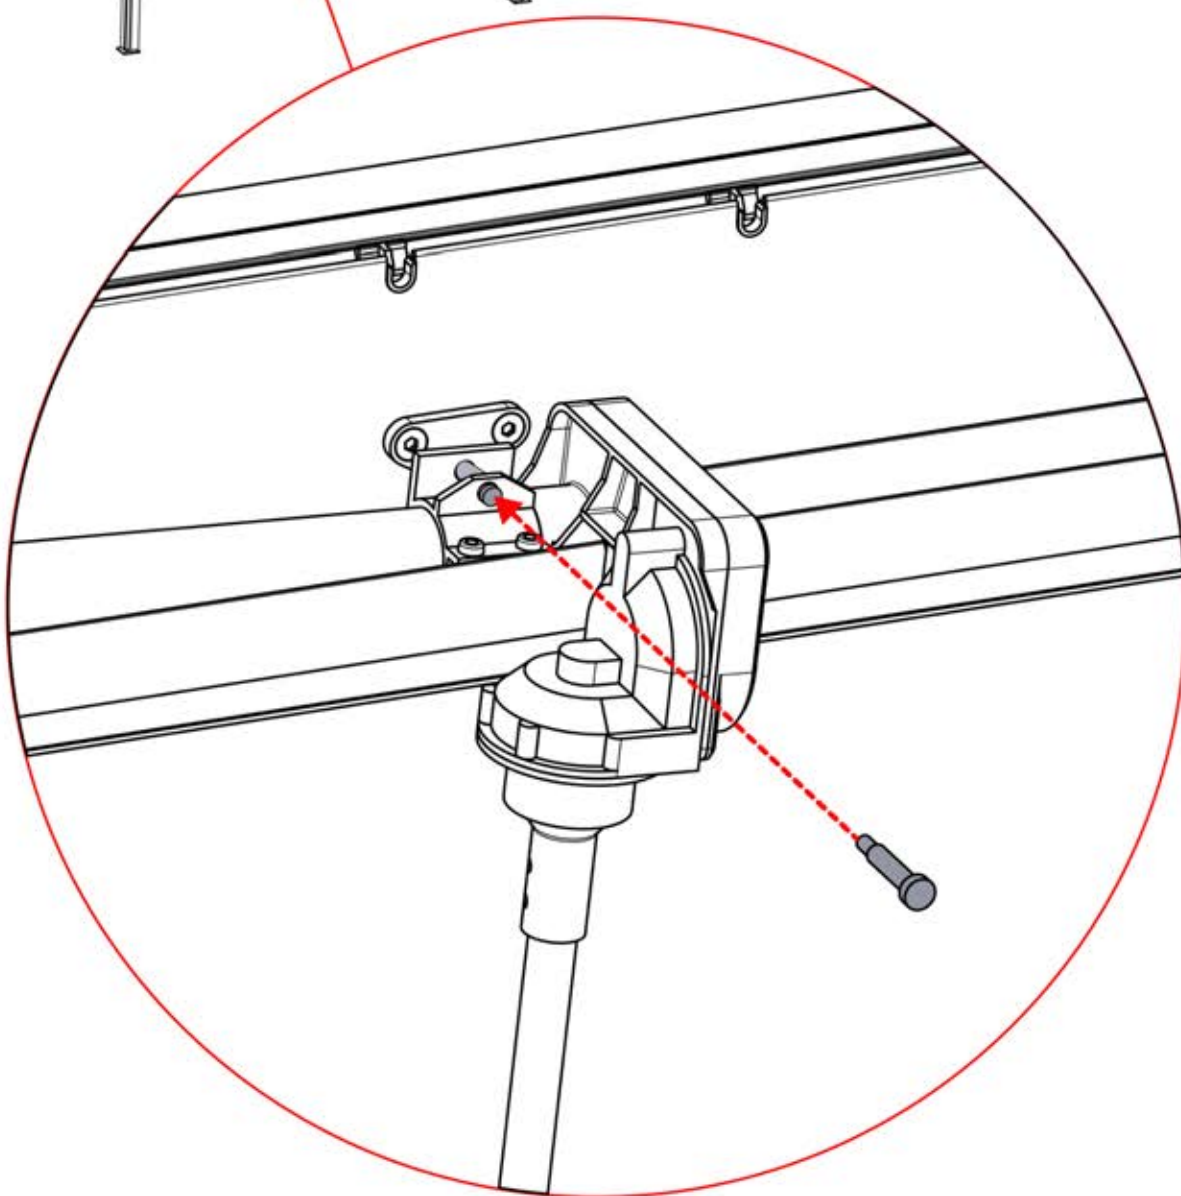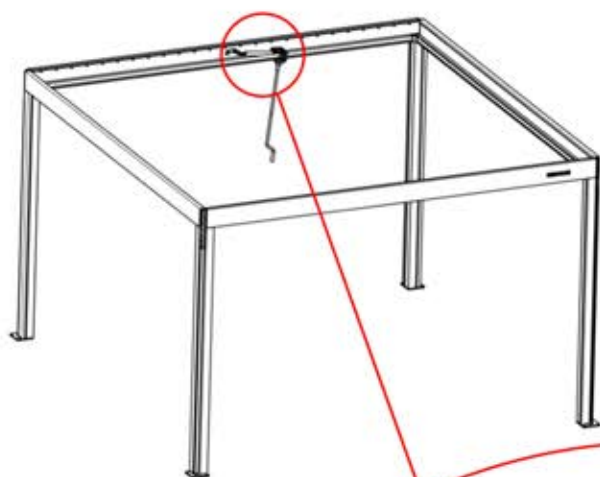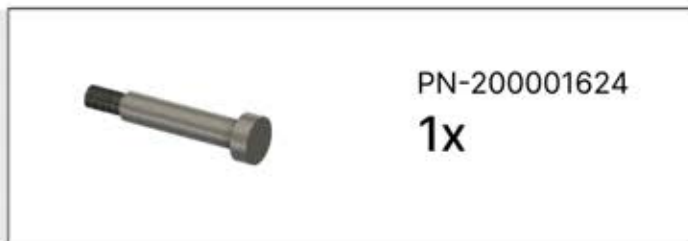

EIN- UND AUSGÄNGE




** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

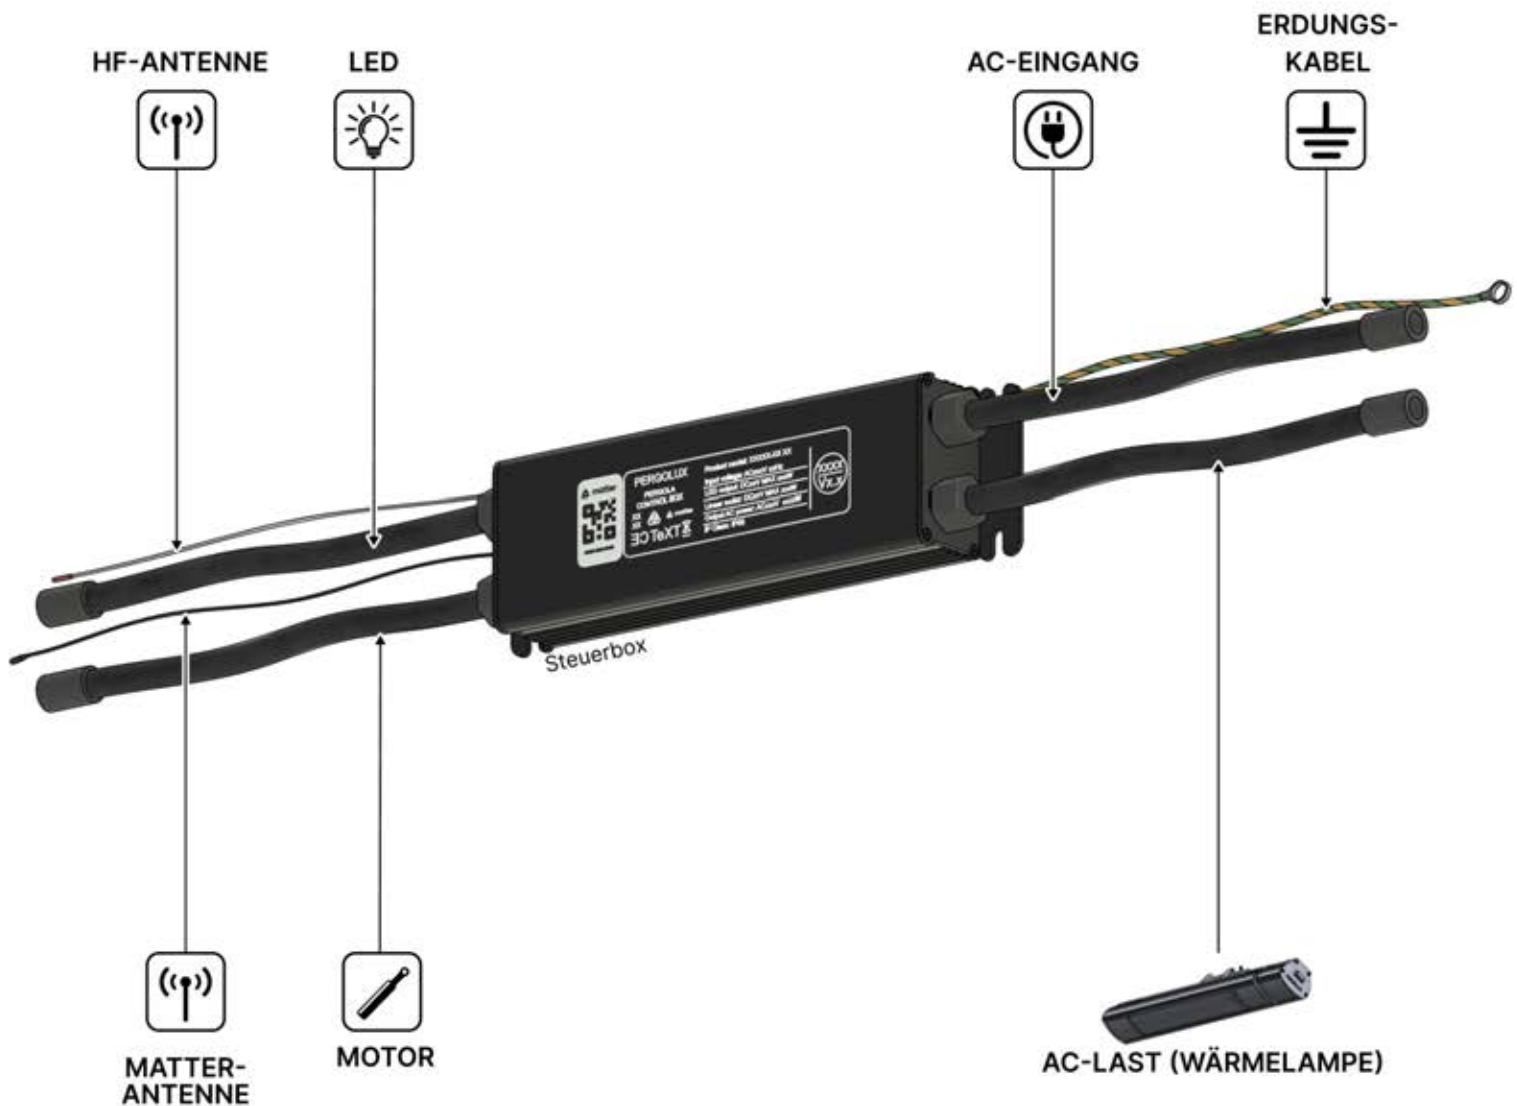




**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**

13


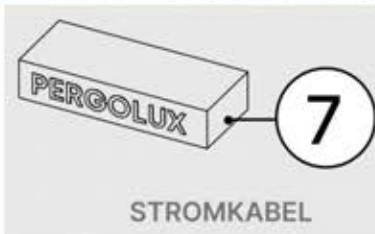


Steuerbox

1x

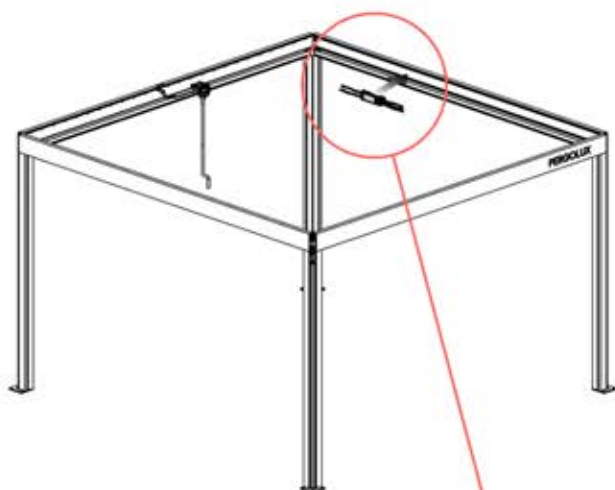

Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

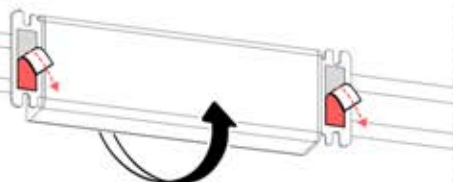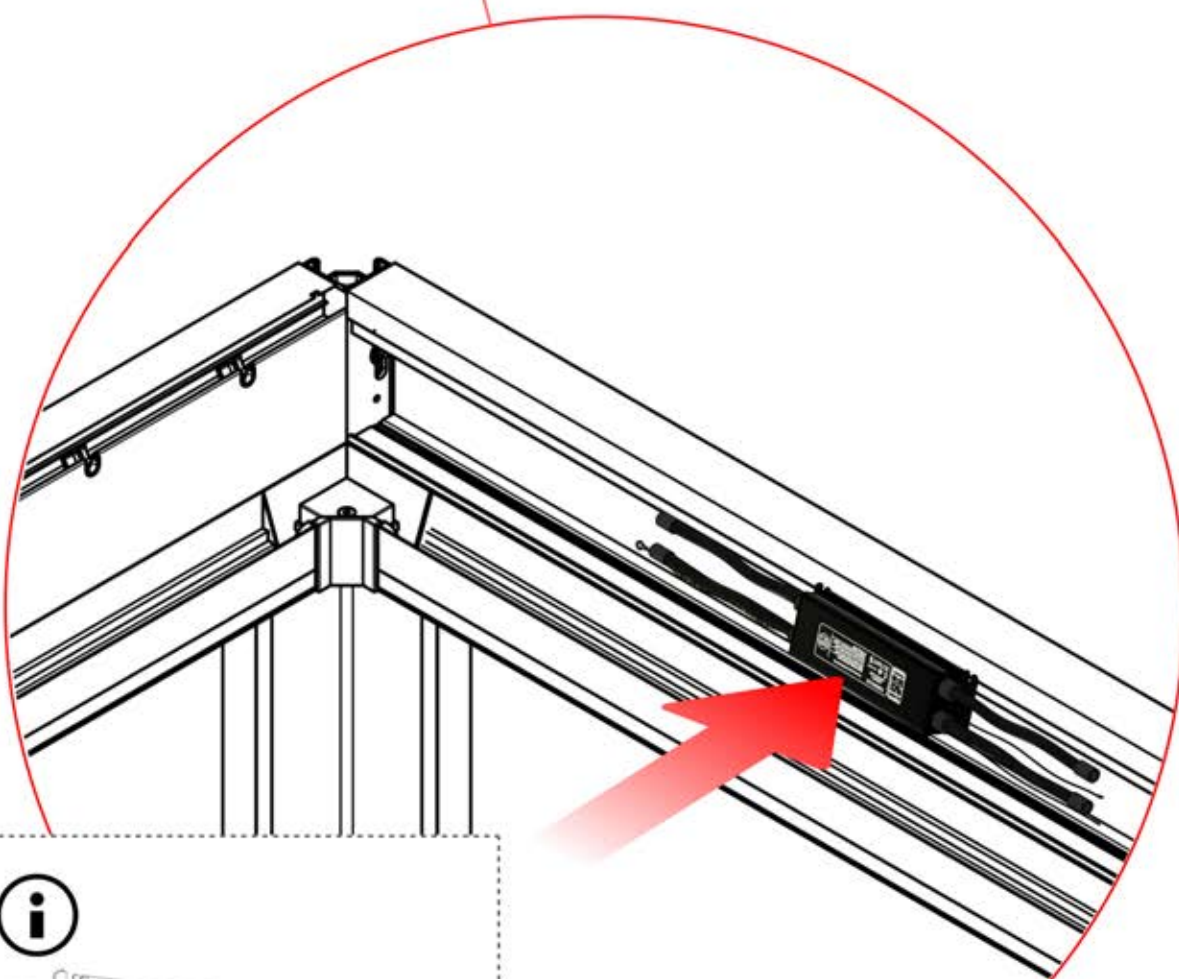



**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**



14



Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.



ERDUNG

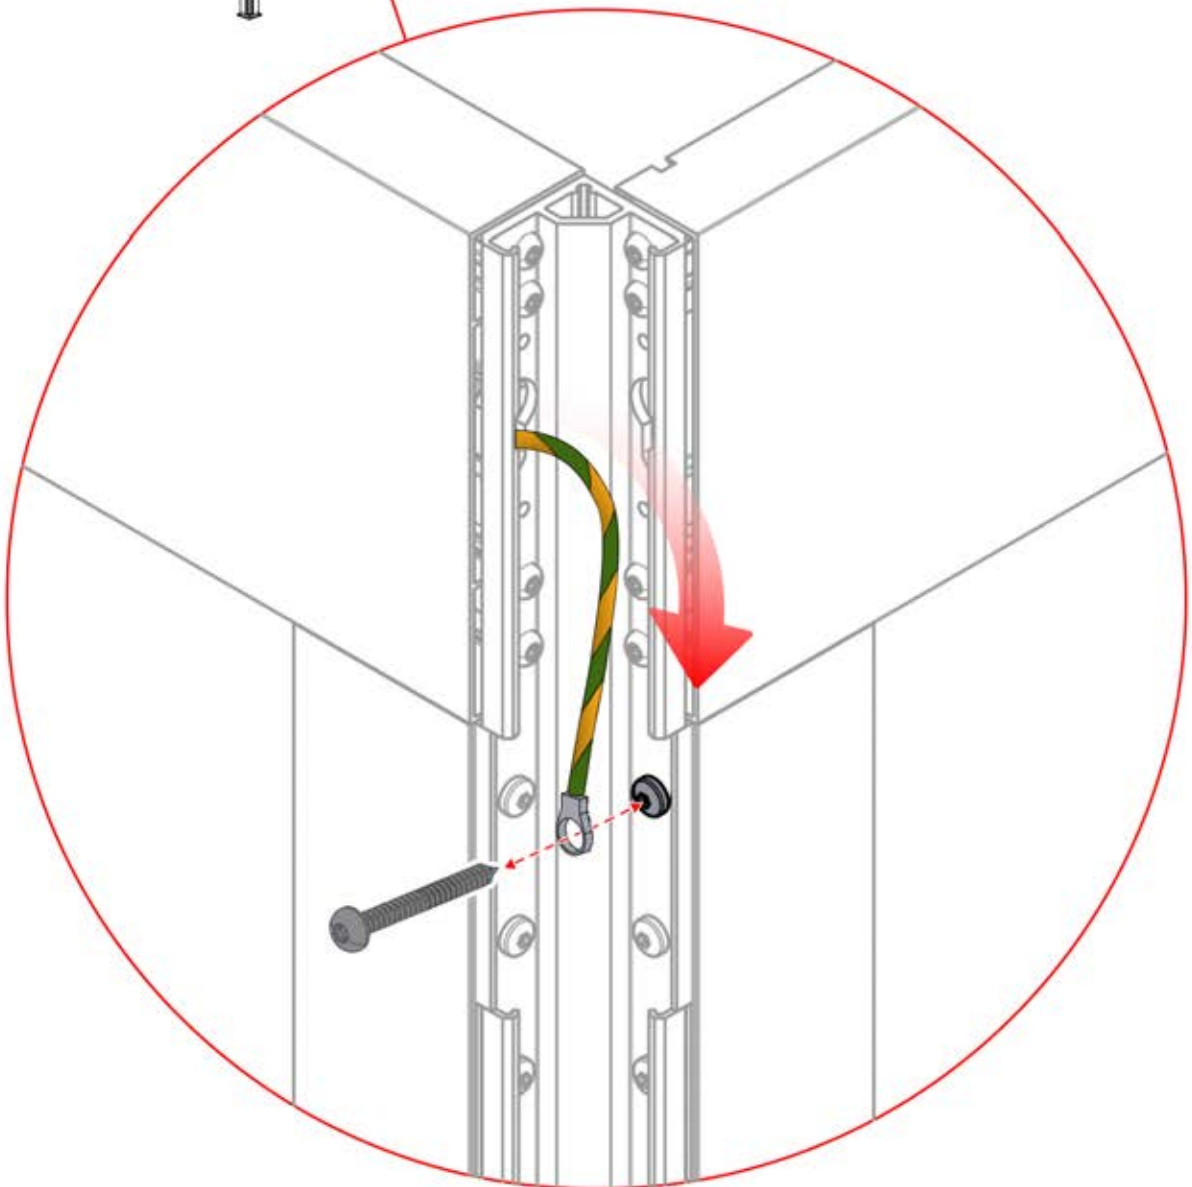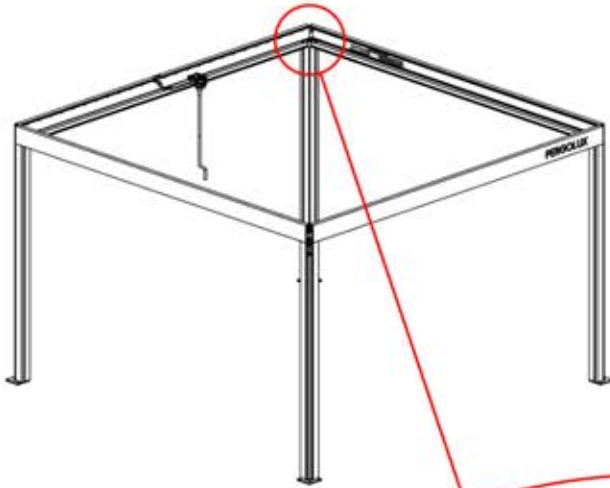



**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**

15




8


STROMKABEL



Stromkabel
PN-200003781
1x

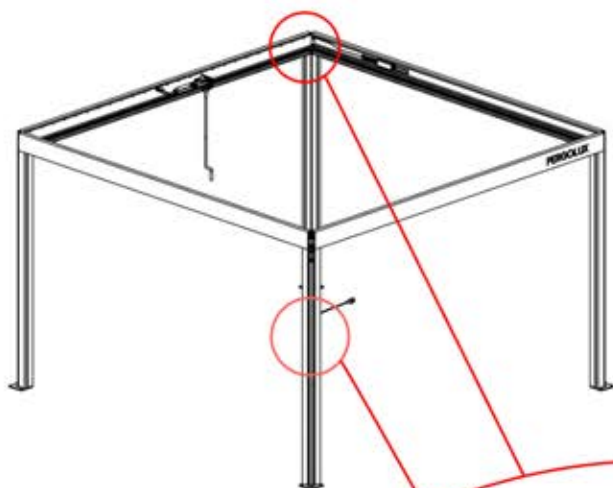


Stromkabel kann
durch alle Pfosten
geführt werden.

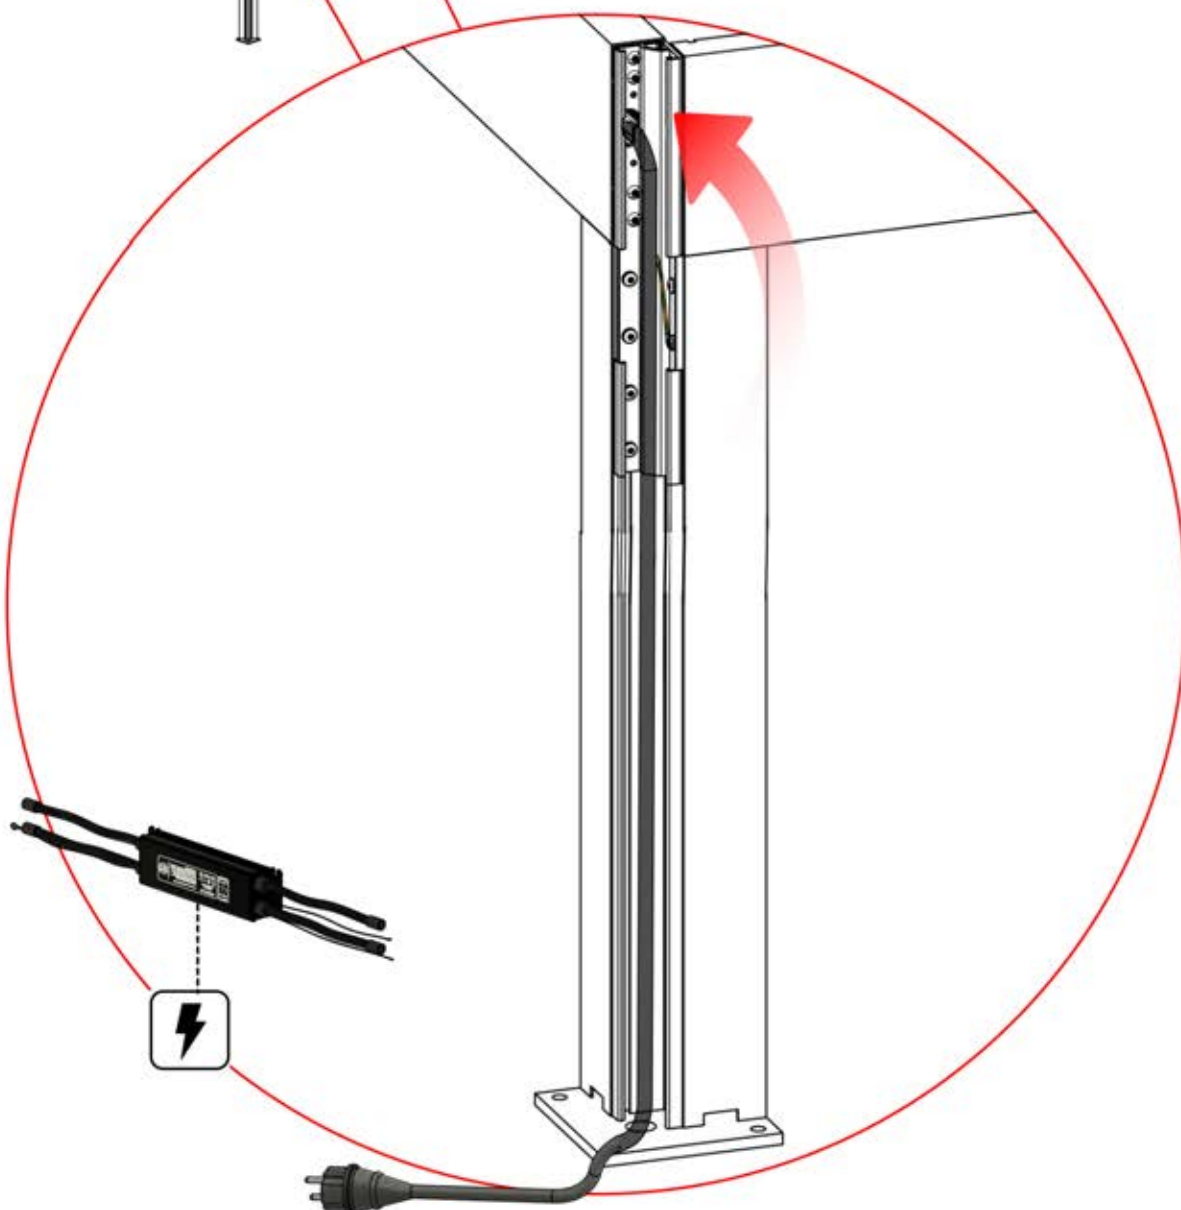



**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**



16

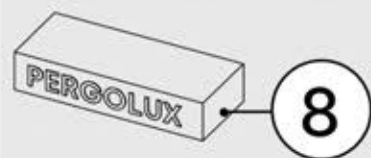

STROMKABEL



Stromkabel
PN-200003781
1x

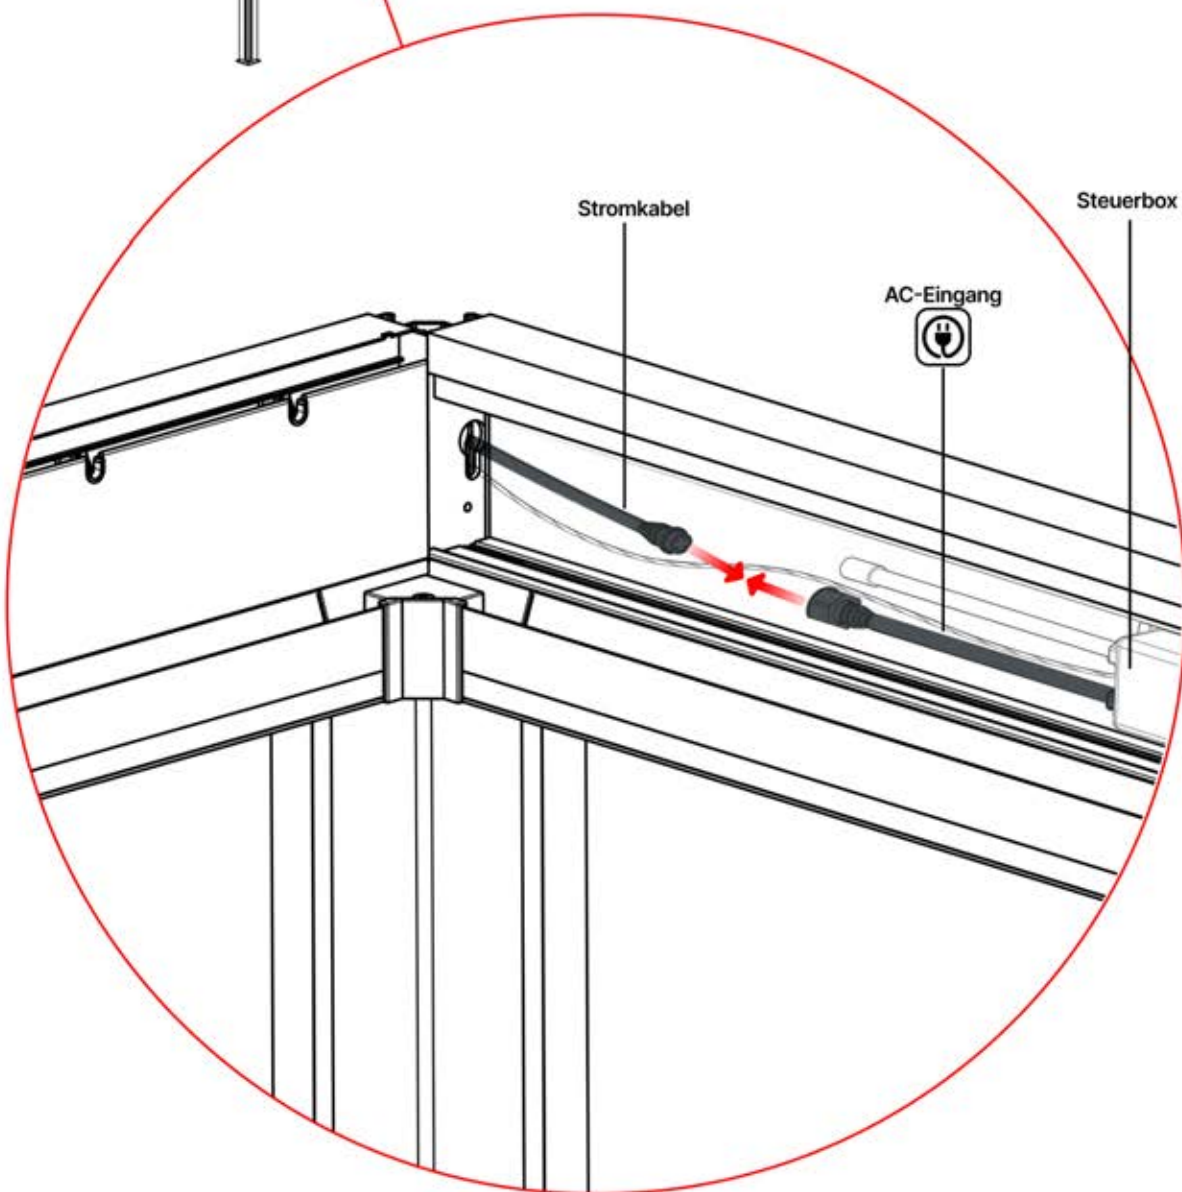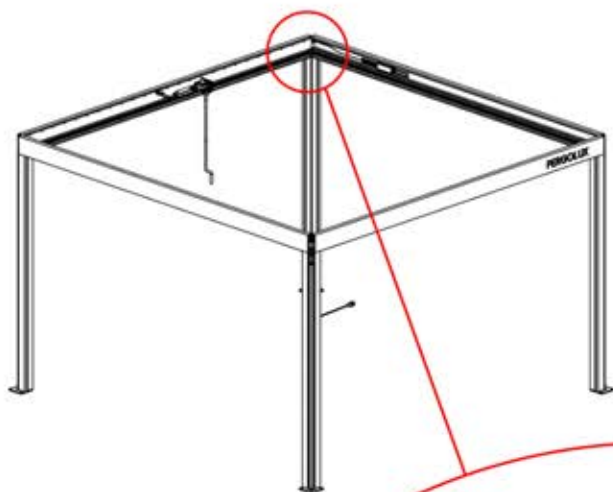




17

1

Wenn Sie eine
Wärmelampe
installieren wollen,
tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen
in der Montageanleitung für
die Wärmelampe.

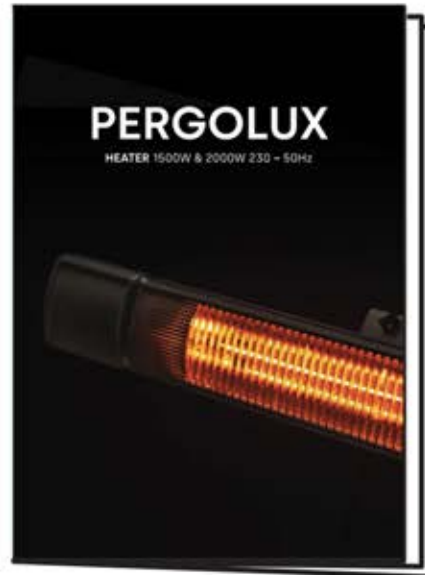

2

Jetzt ist es Zeit,
den Motor und die
LED-Lichter an die
Pergola-Steuerbox
anzuschließen.

Folgen Sie den
Anweisungen in der
Montageanleitung.



18



S4





PN-200002683

5x



PN-200002684

10x

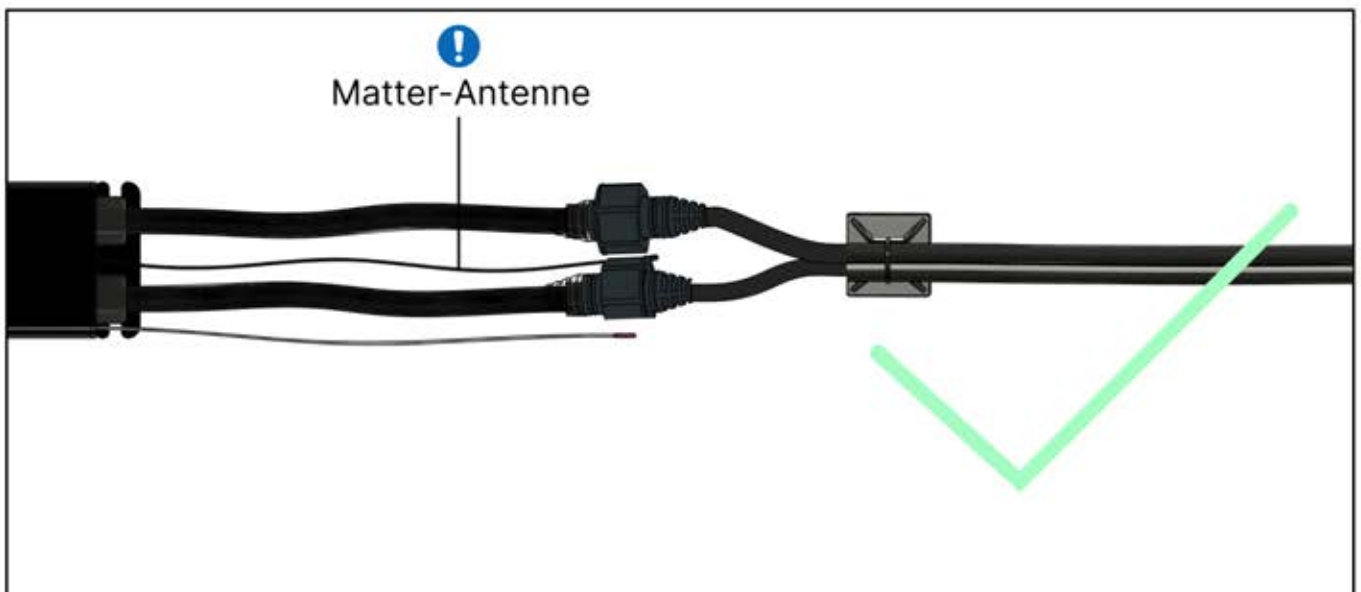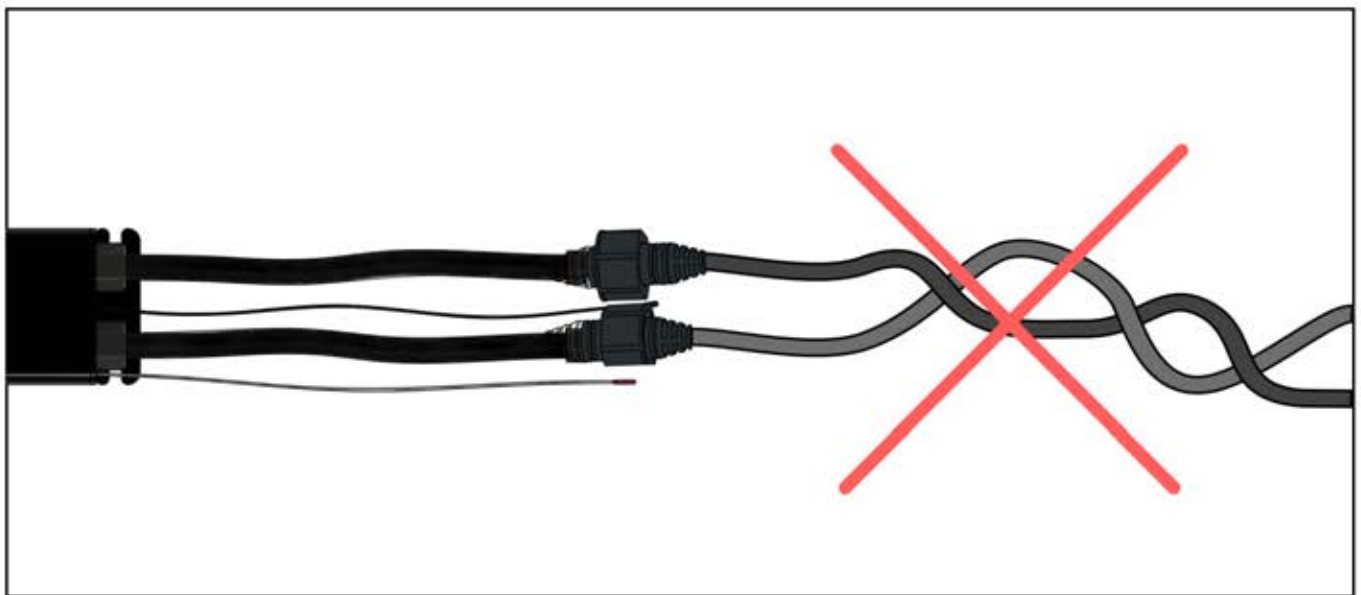

19

x7
PERGOLUX



4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190

PN-200002622

4x

PN-20000
3281 

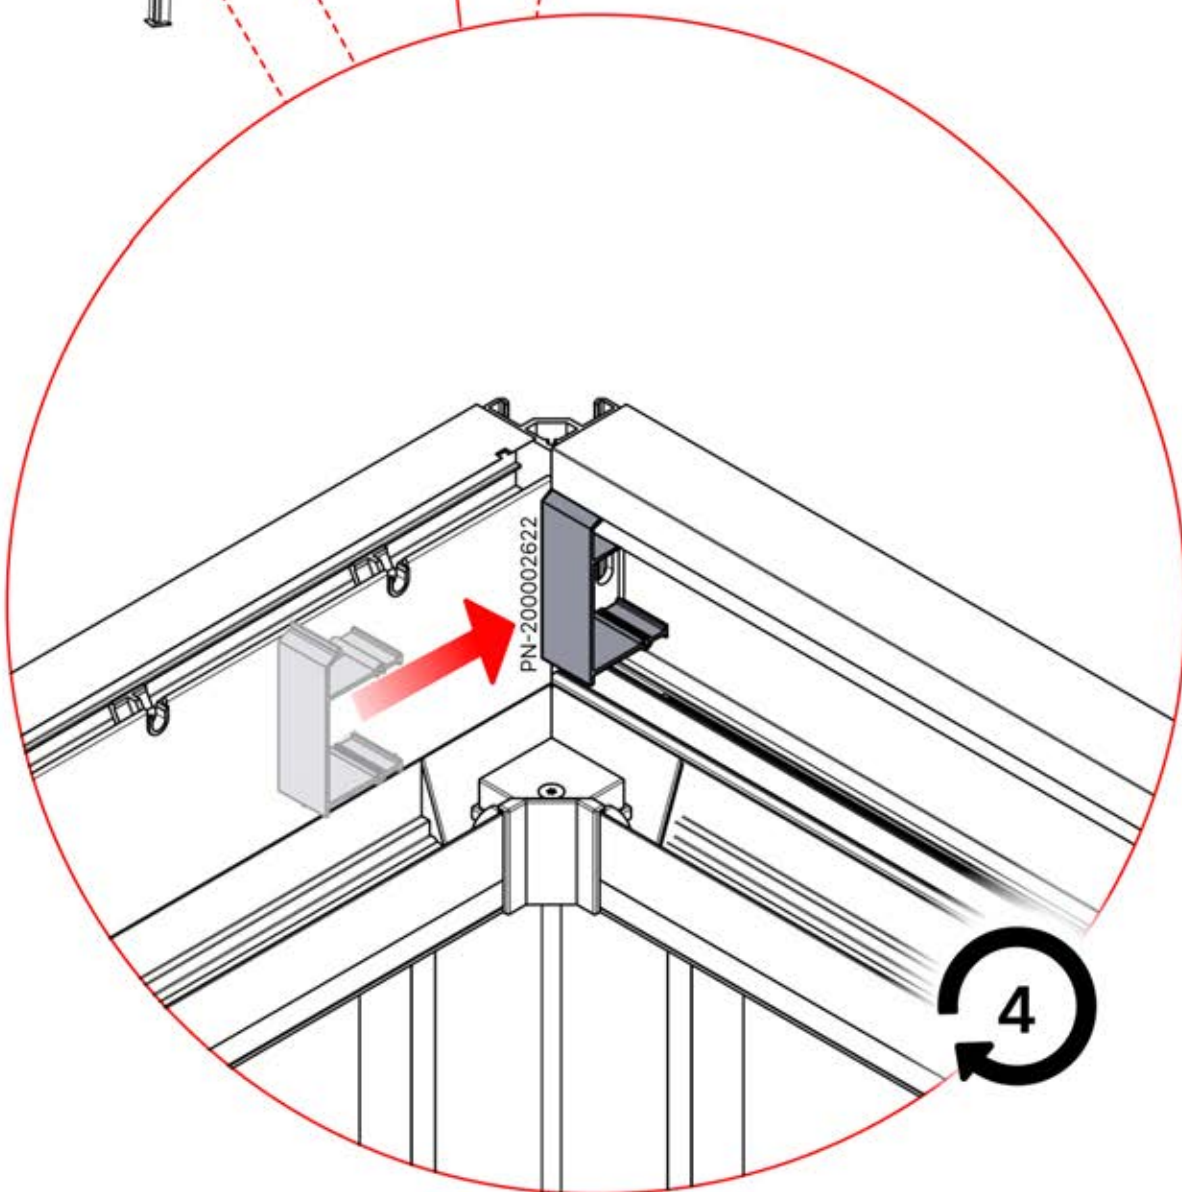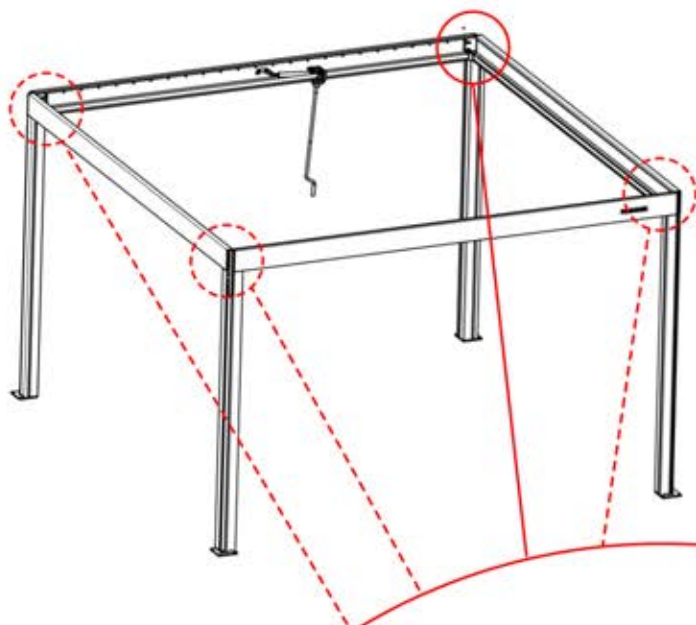

20

x1
PERGOLUX

4


ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190

PN-200000680


8x

PN-20000
3281

Zip Bag

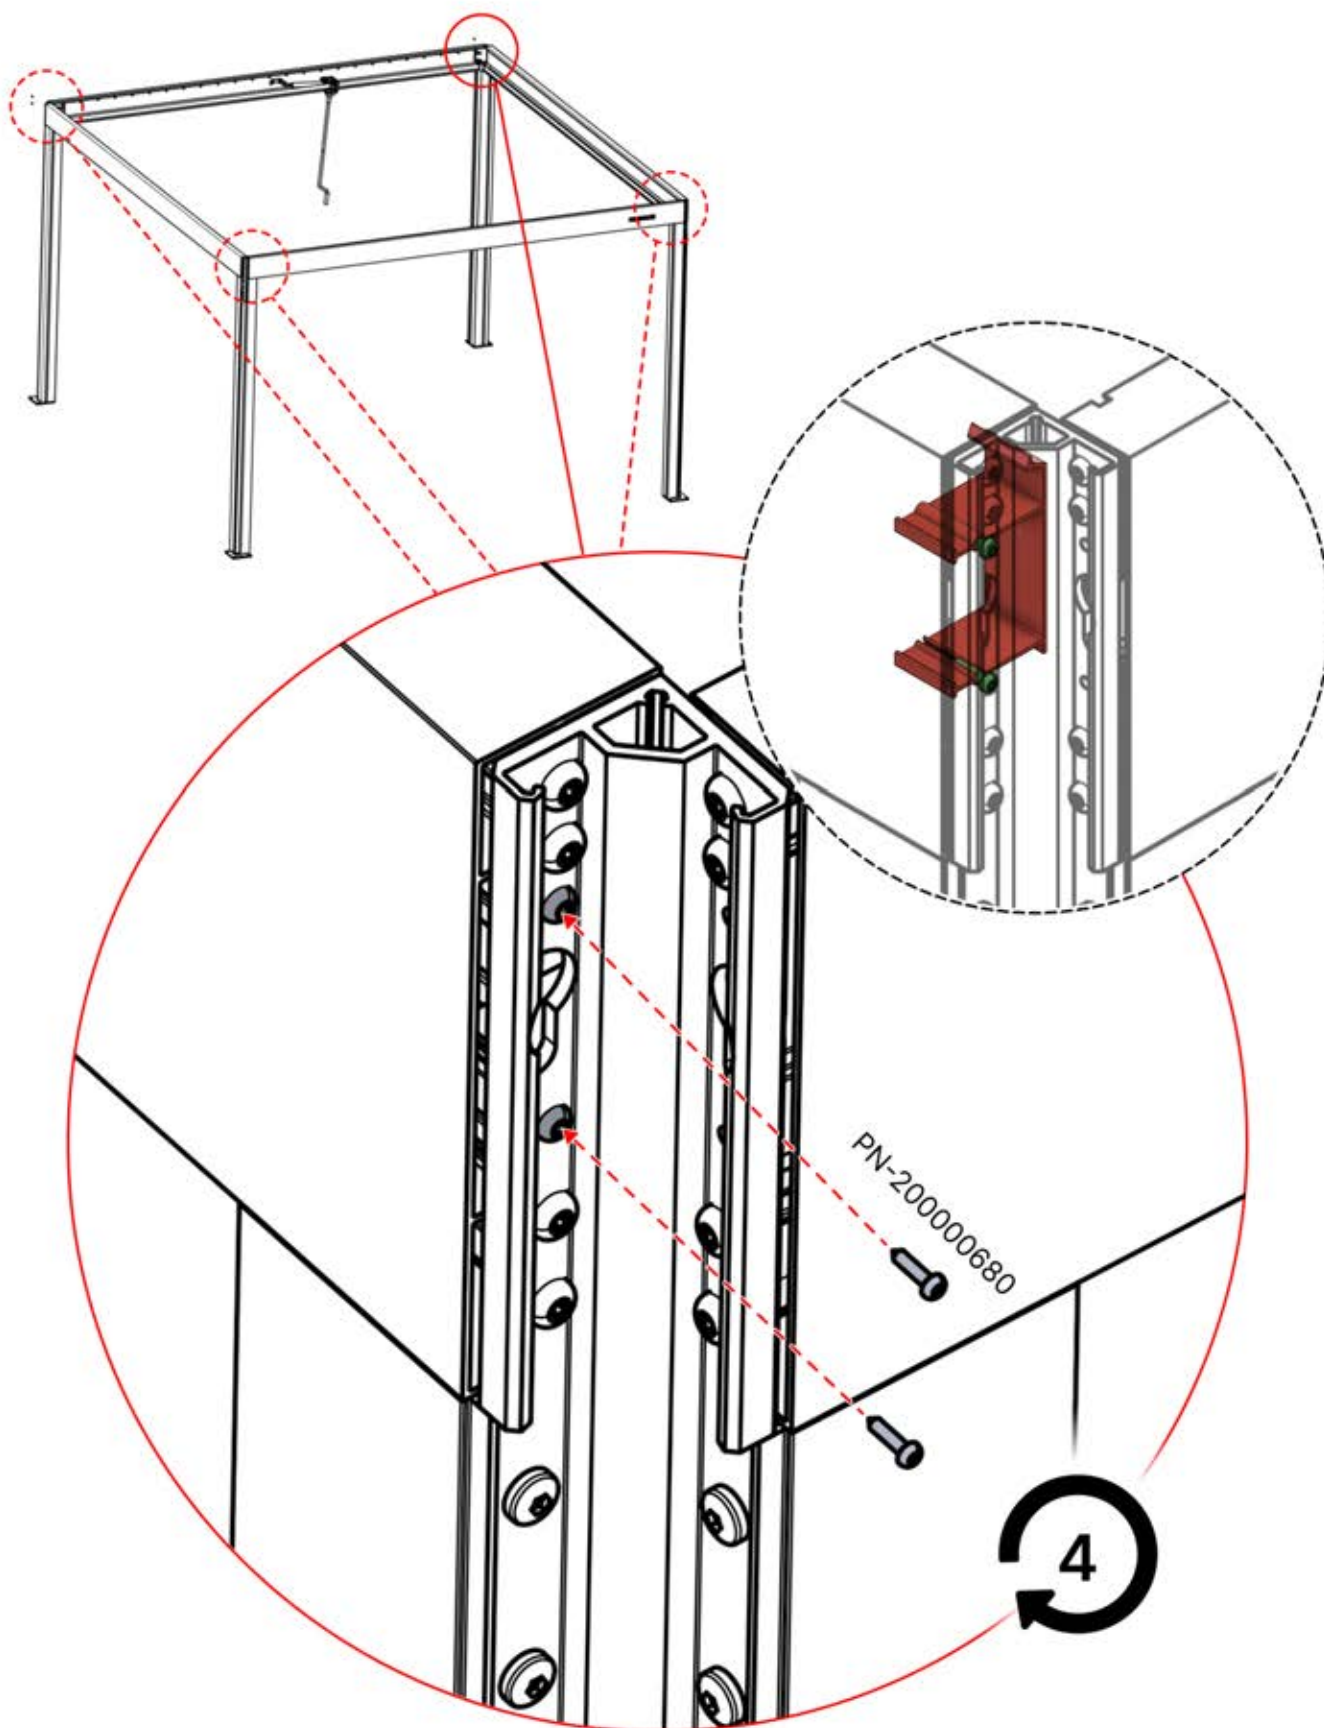


21

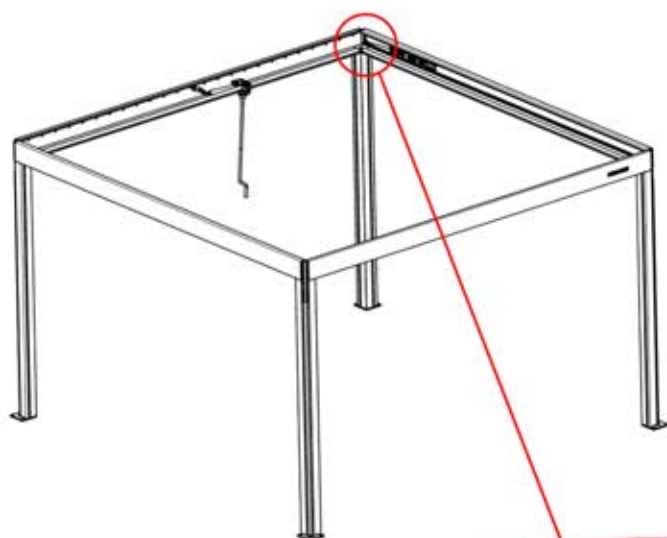



Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).




Matter-Antenne

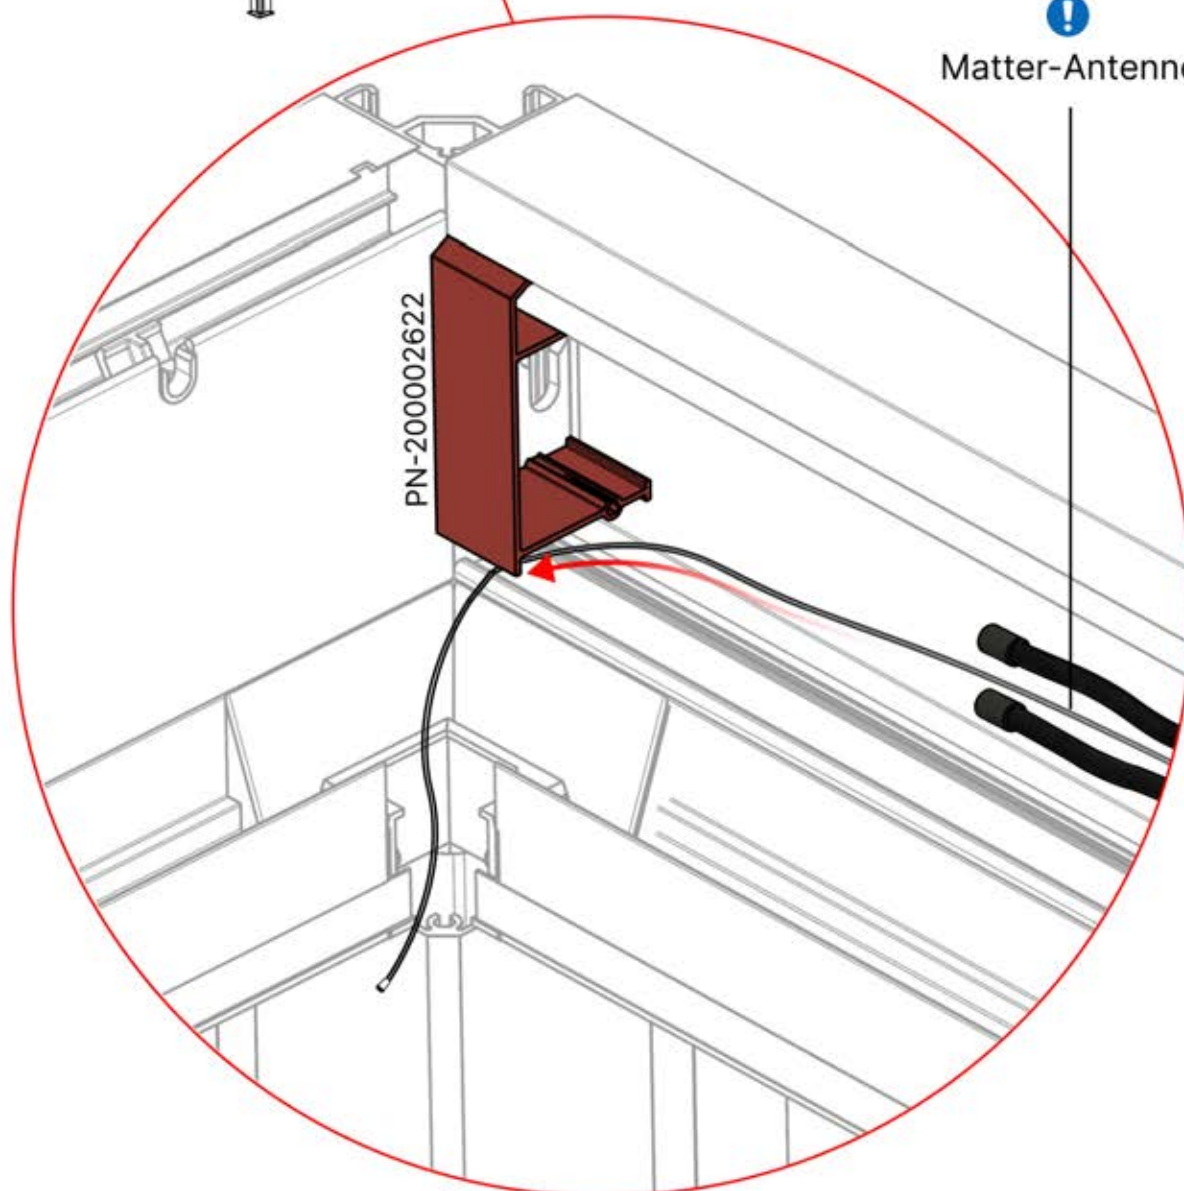

22

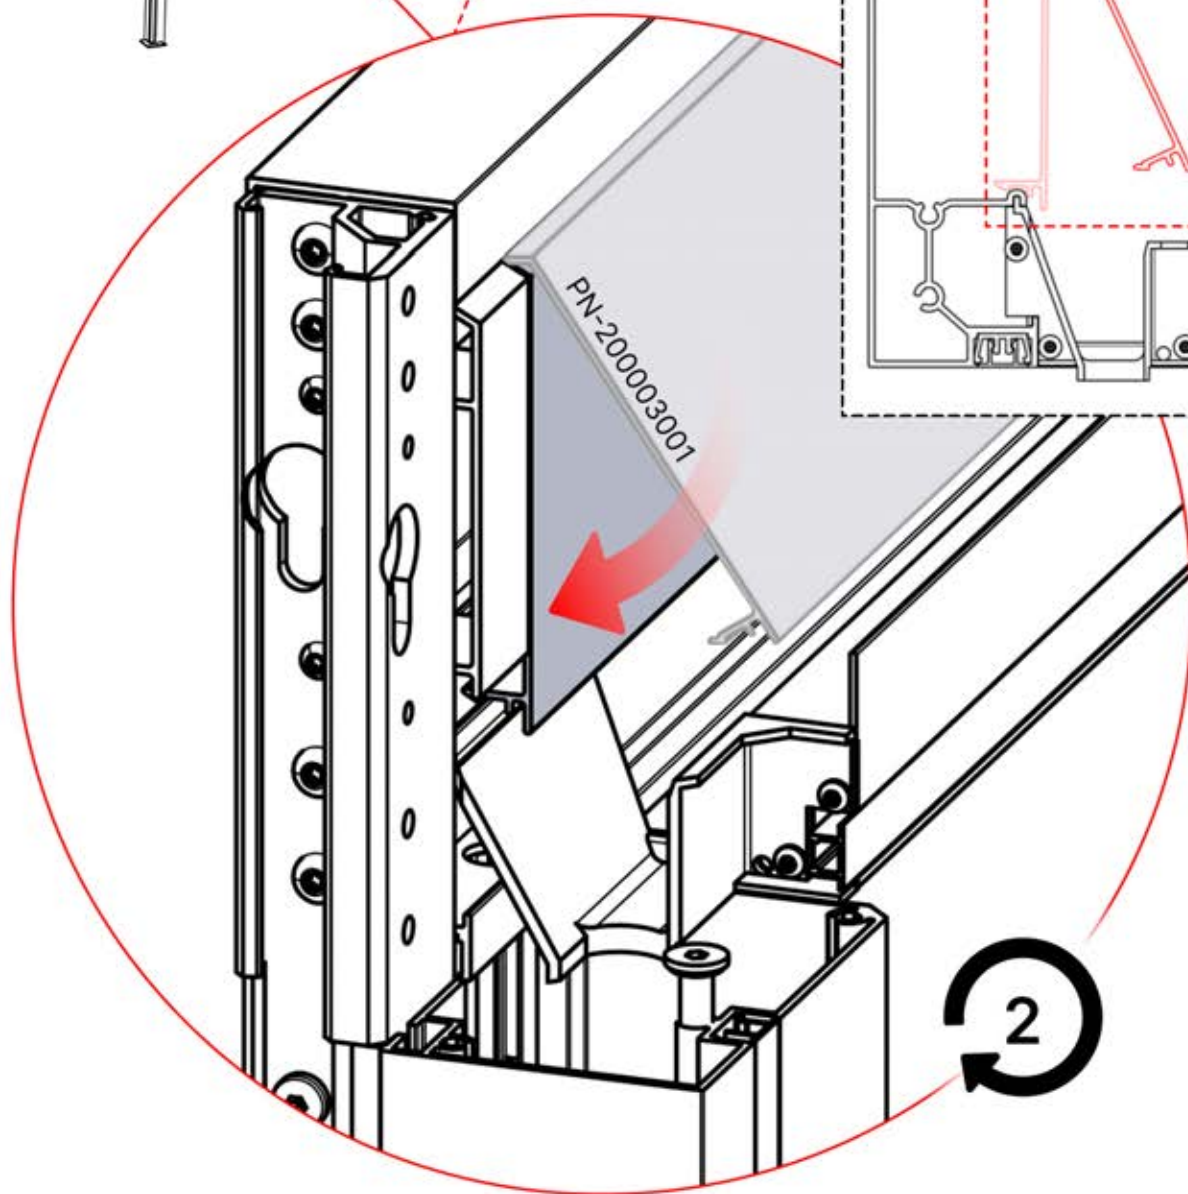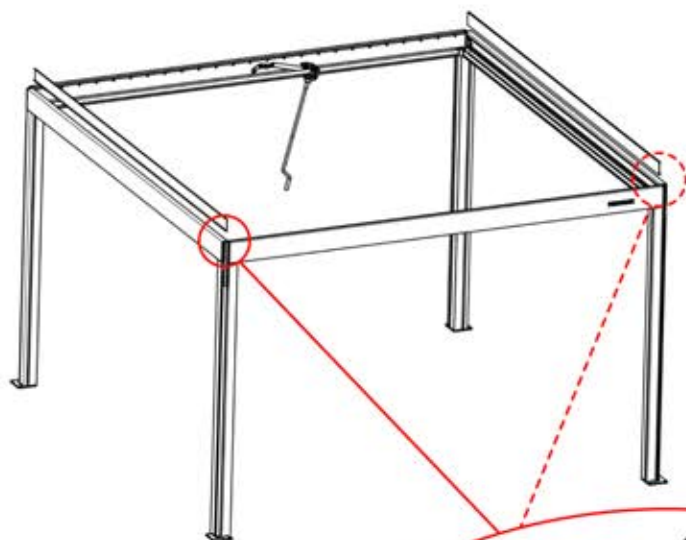




INFORMATIONEN

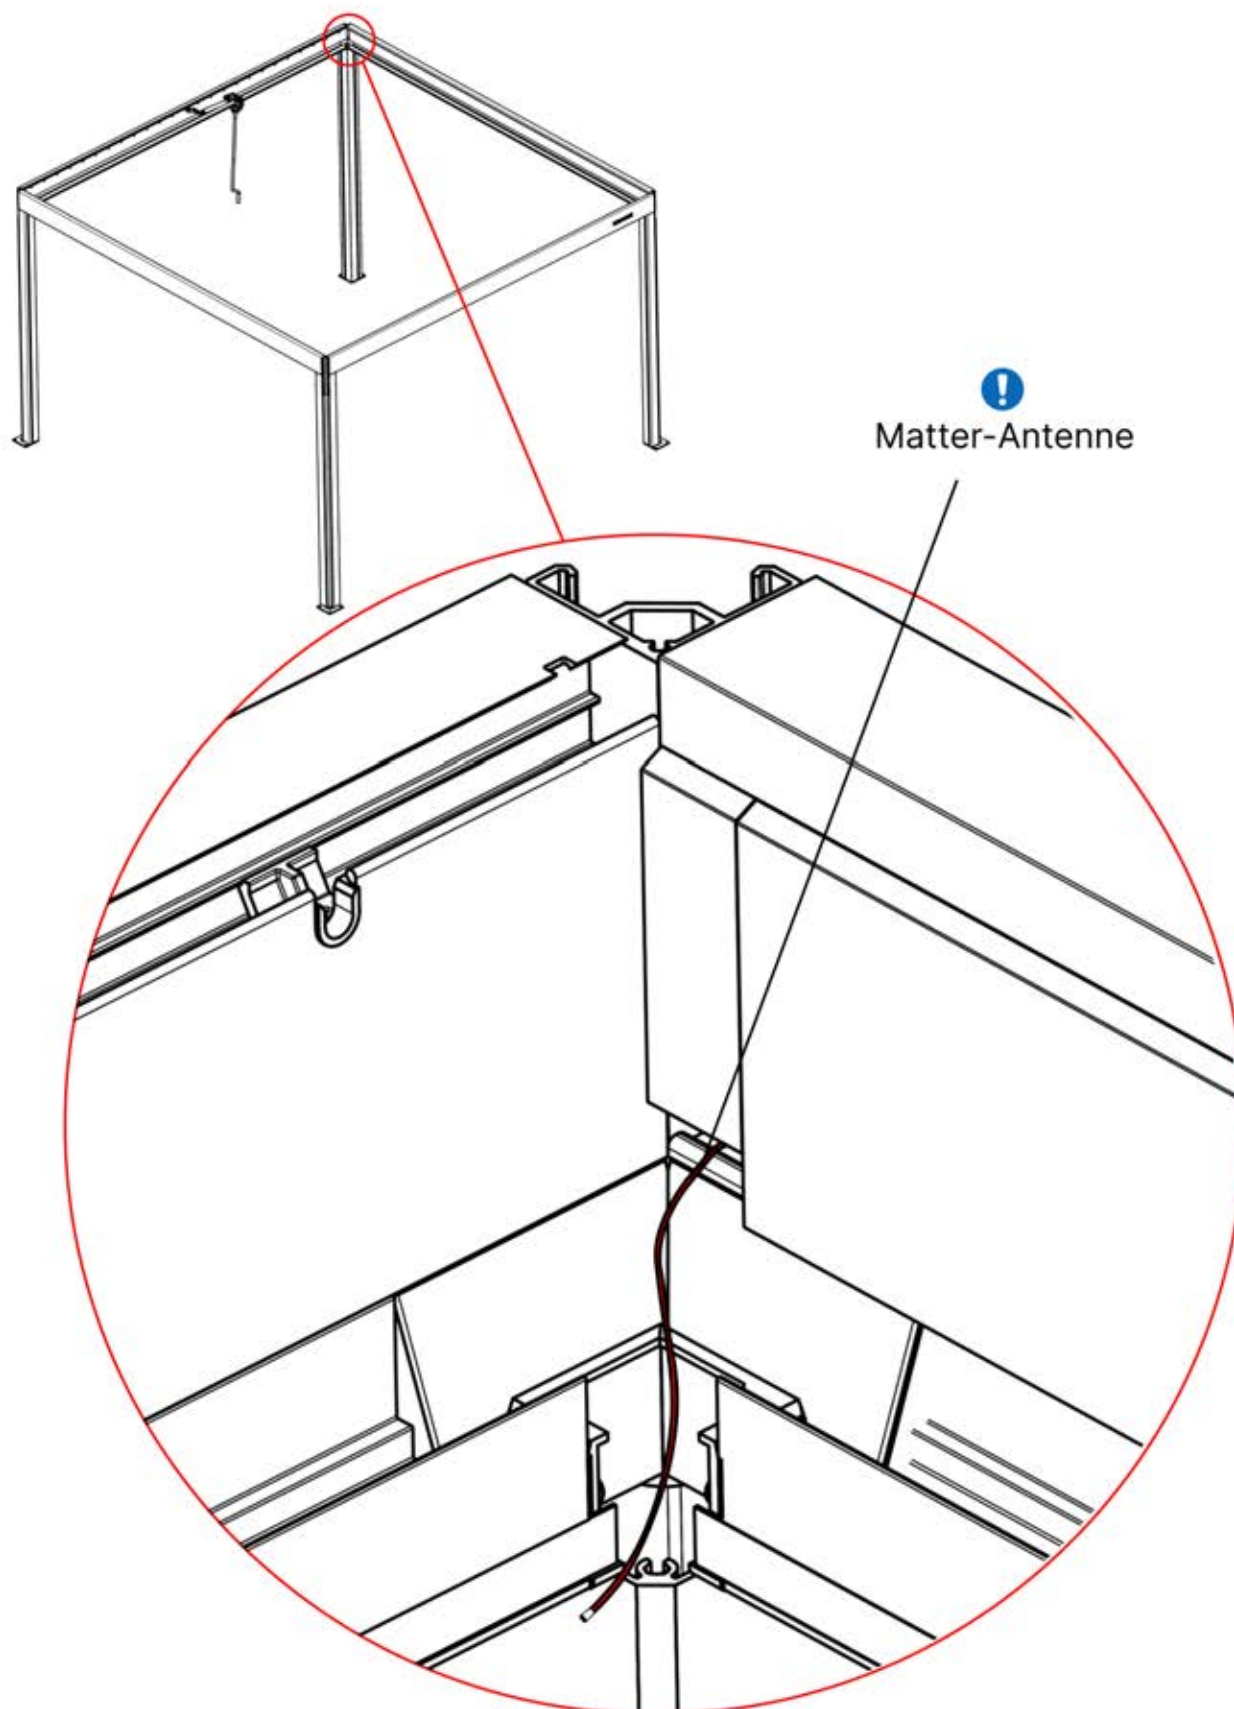


23





Matter-Antennennclip
1x

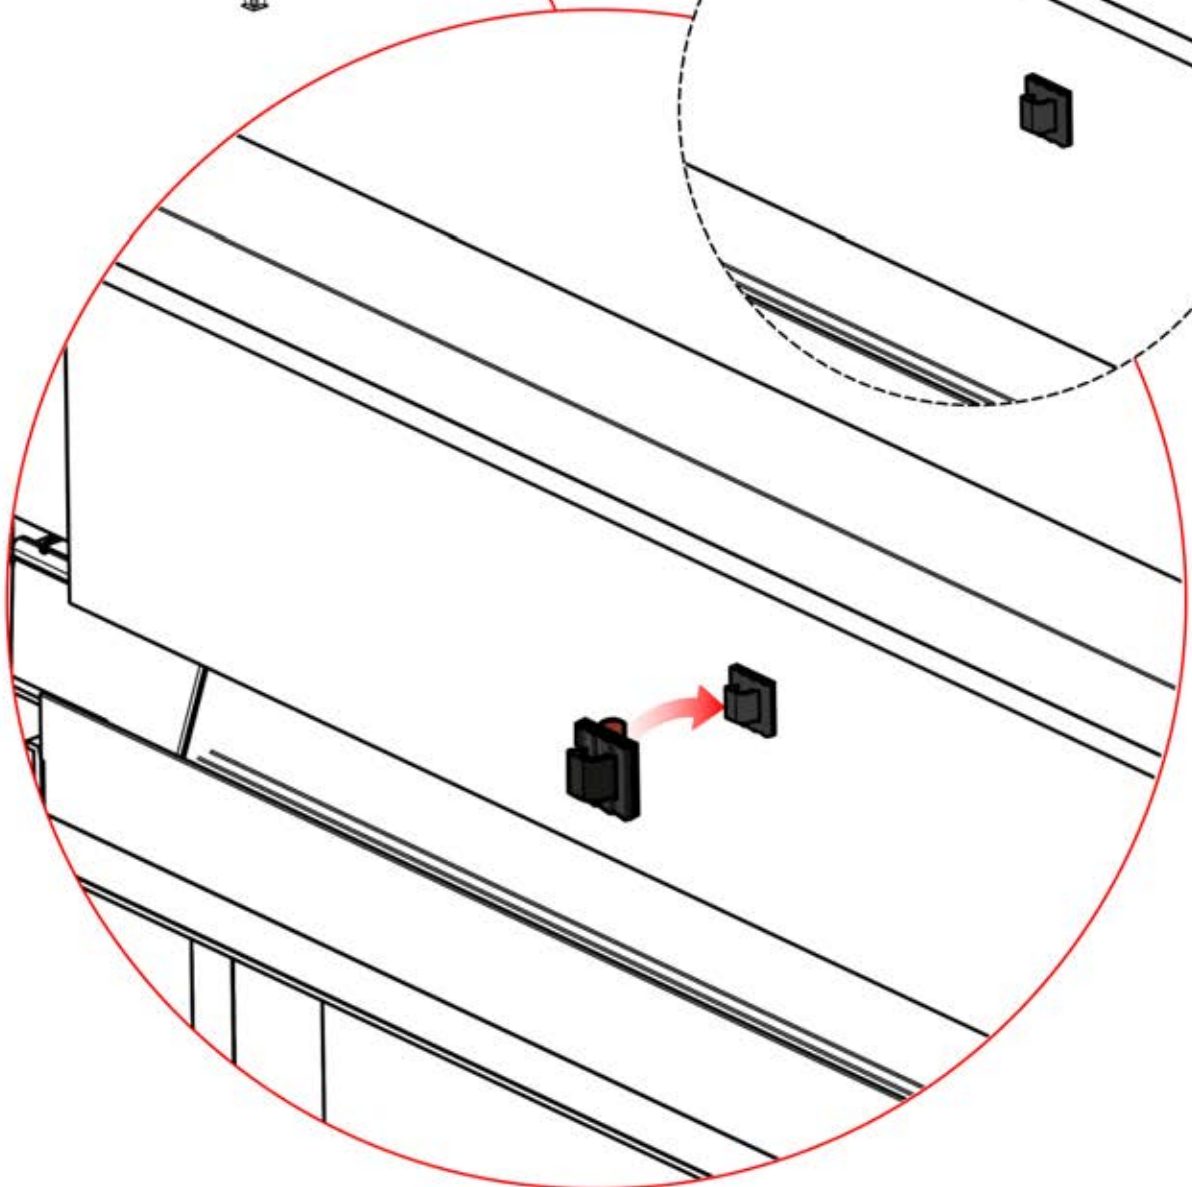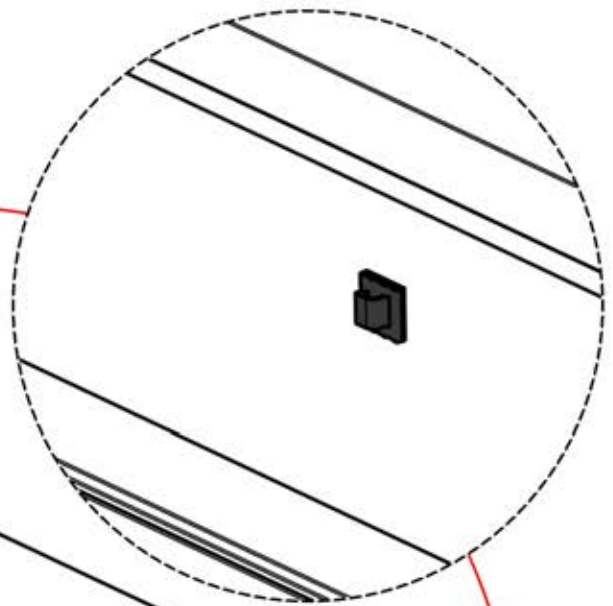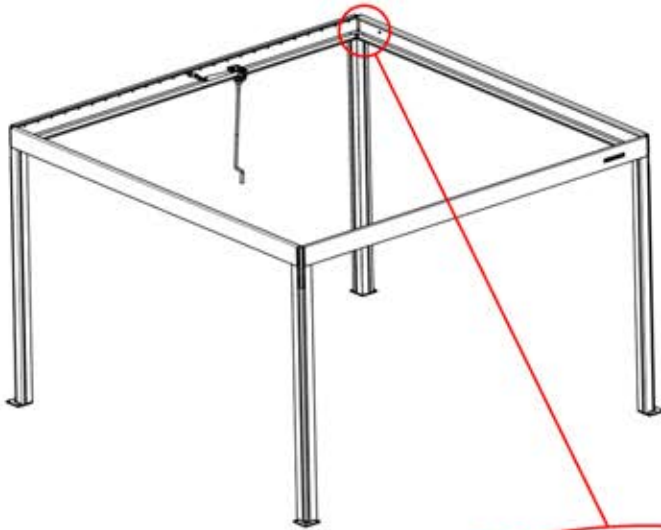


24

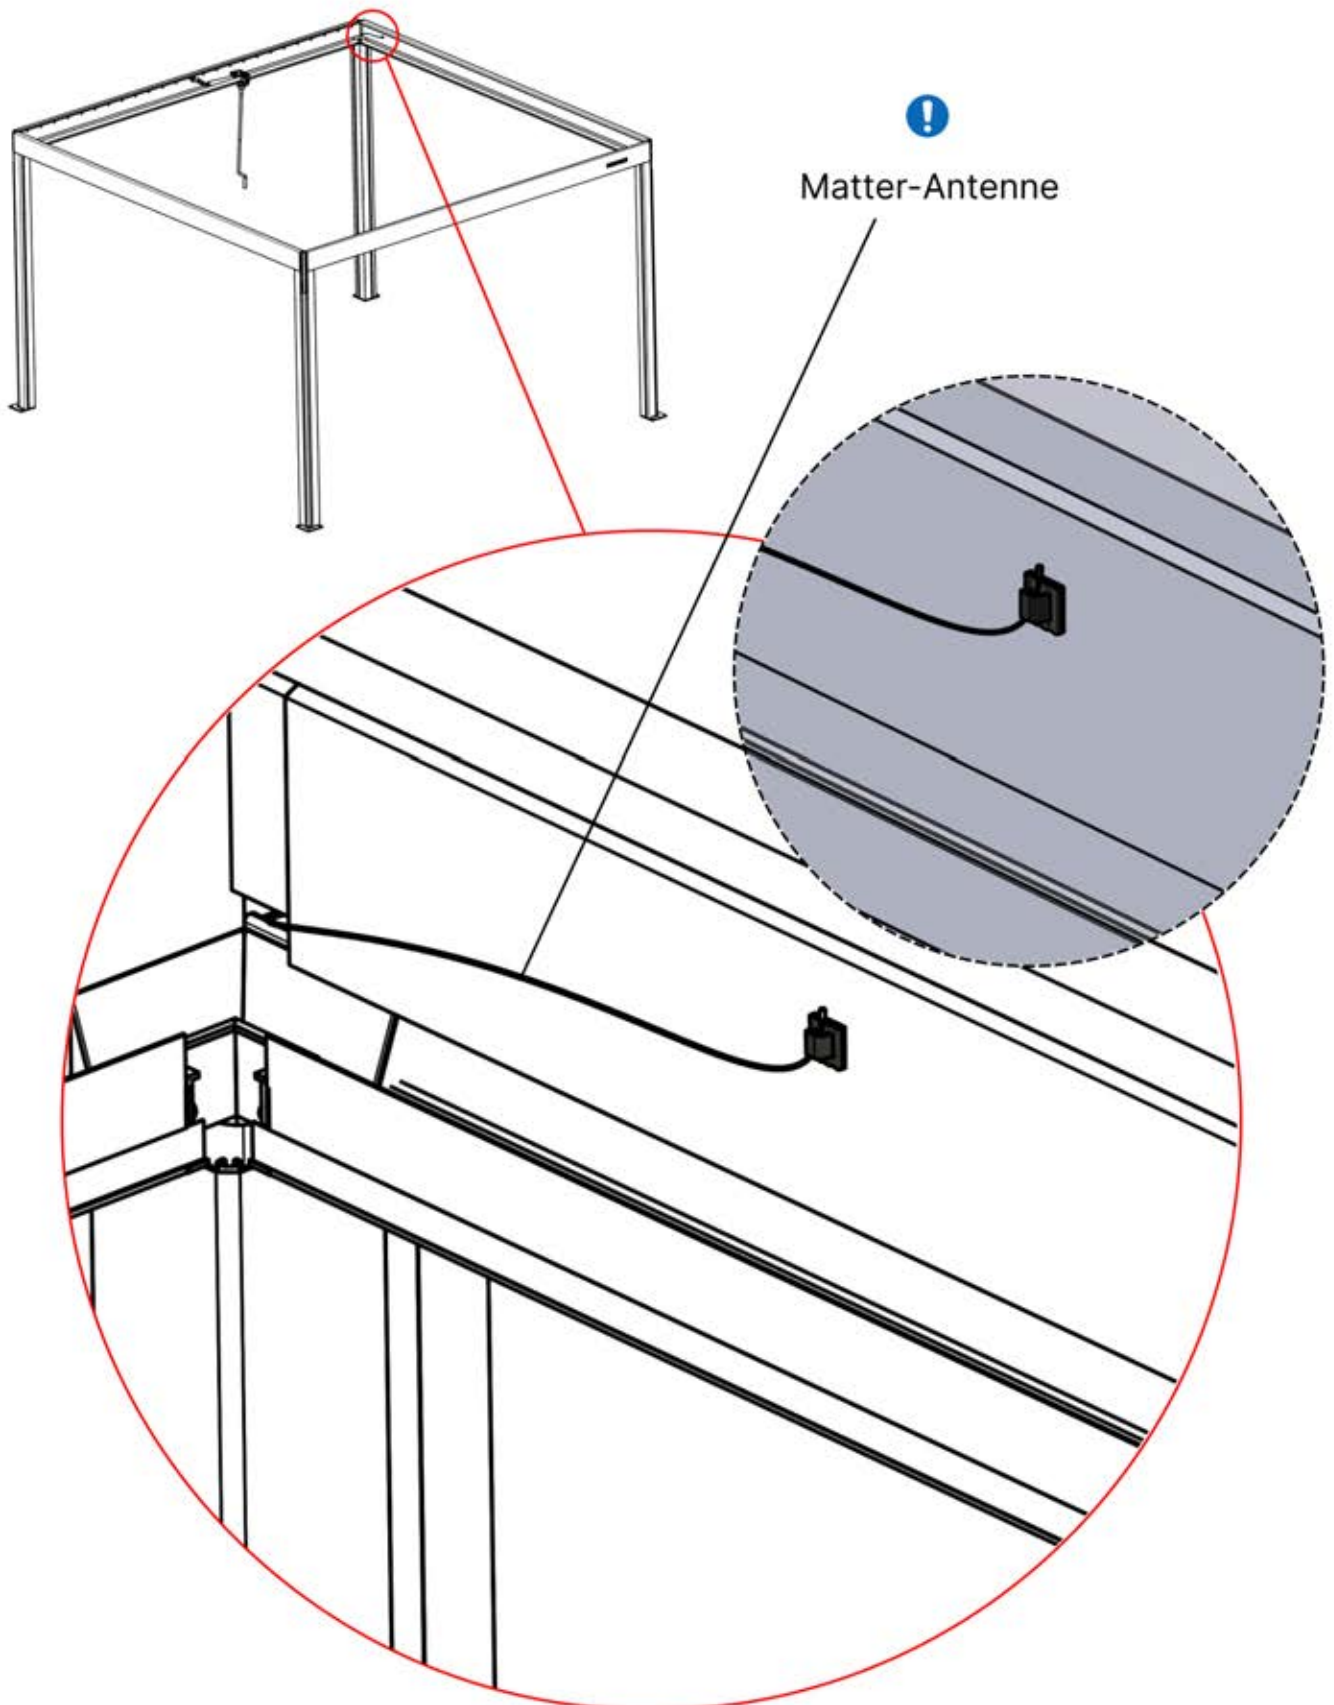

25

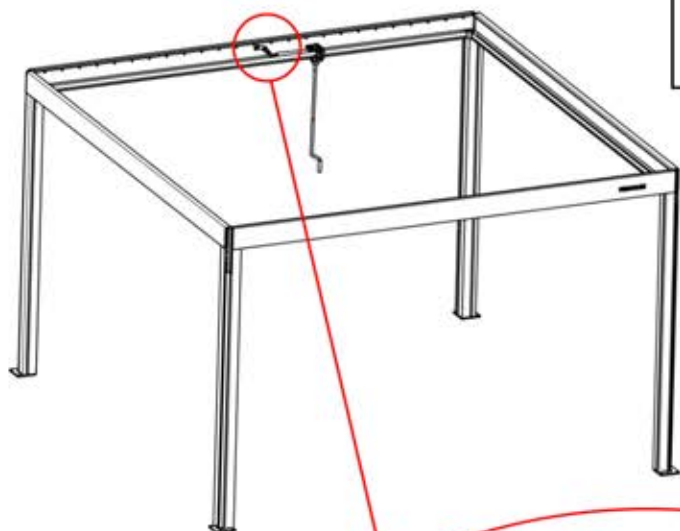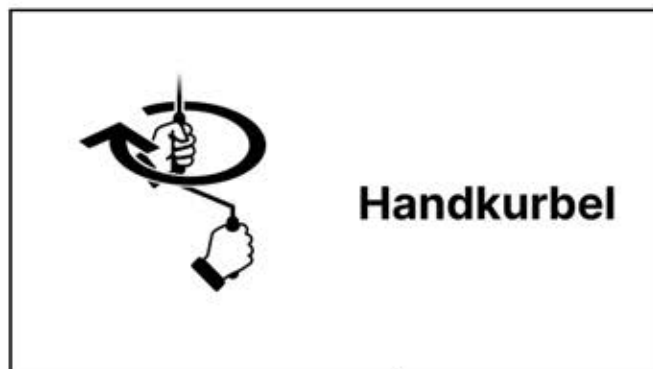

Justieren Sie den Motor vor der Montage in Schritt 26.

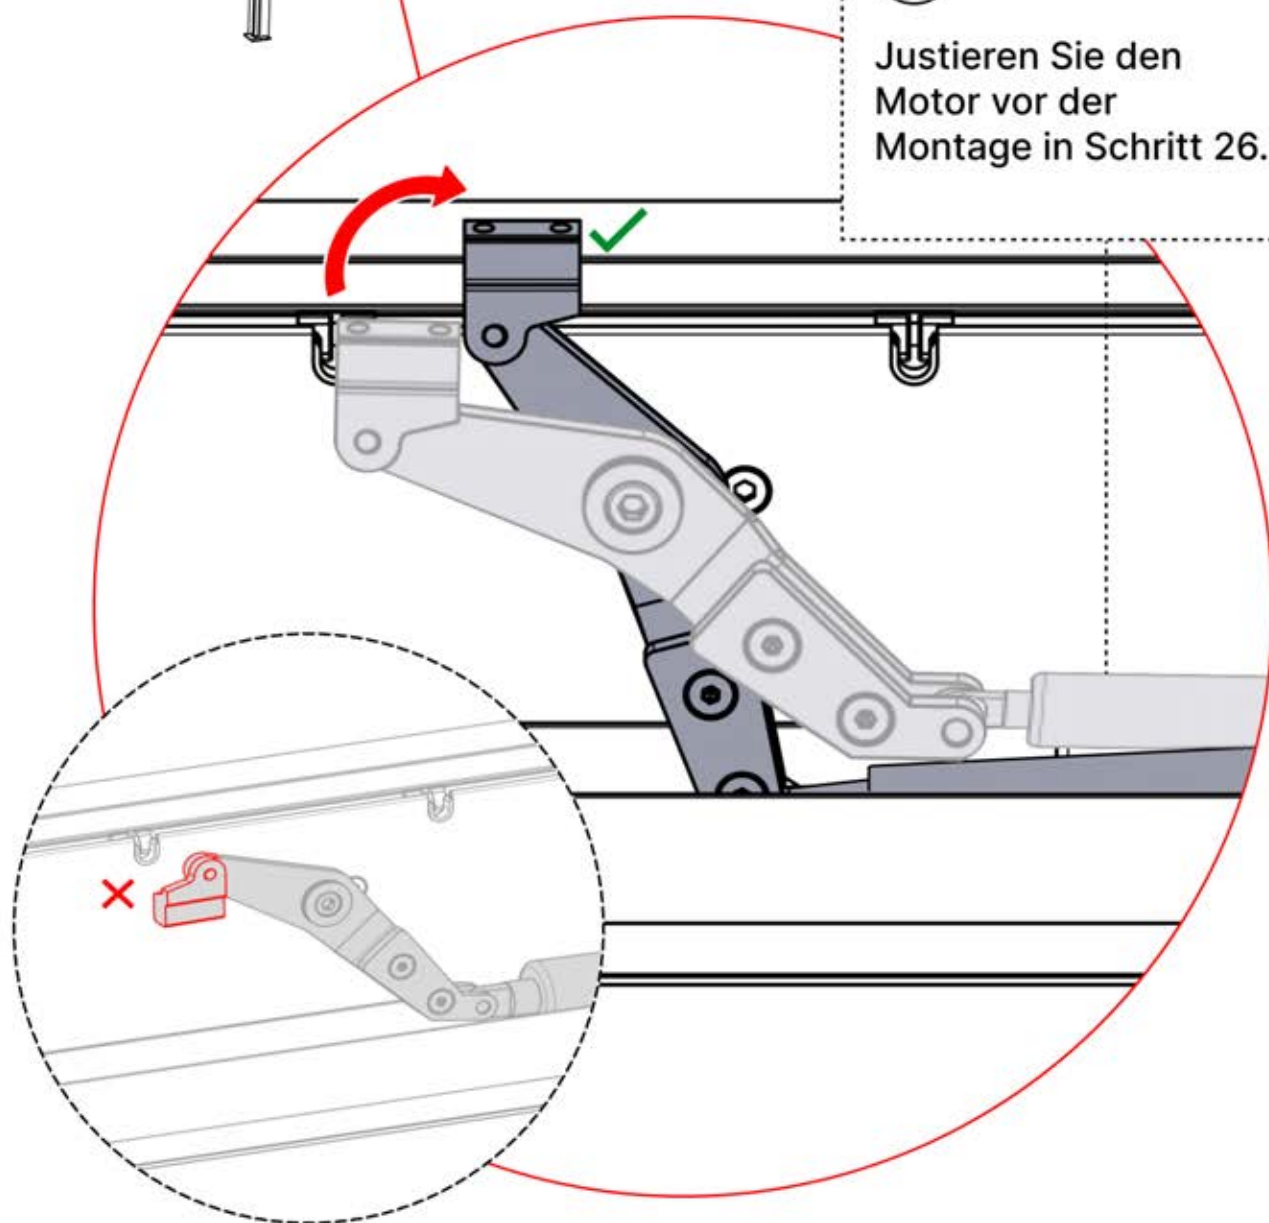

26



4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190






PN-200002954
1x





PN-200000826
2x

PN-20000
3320

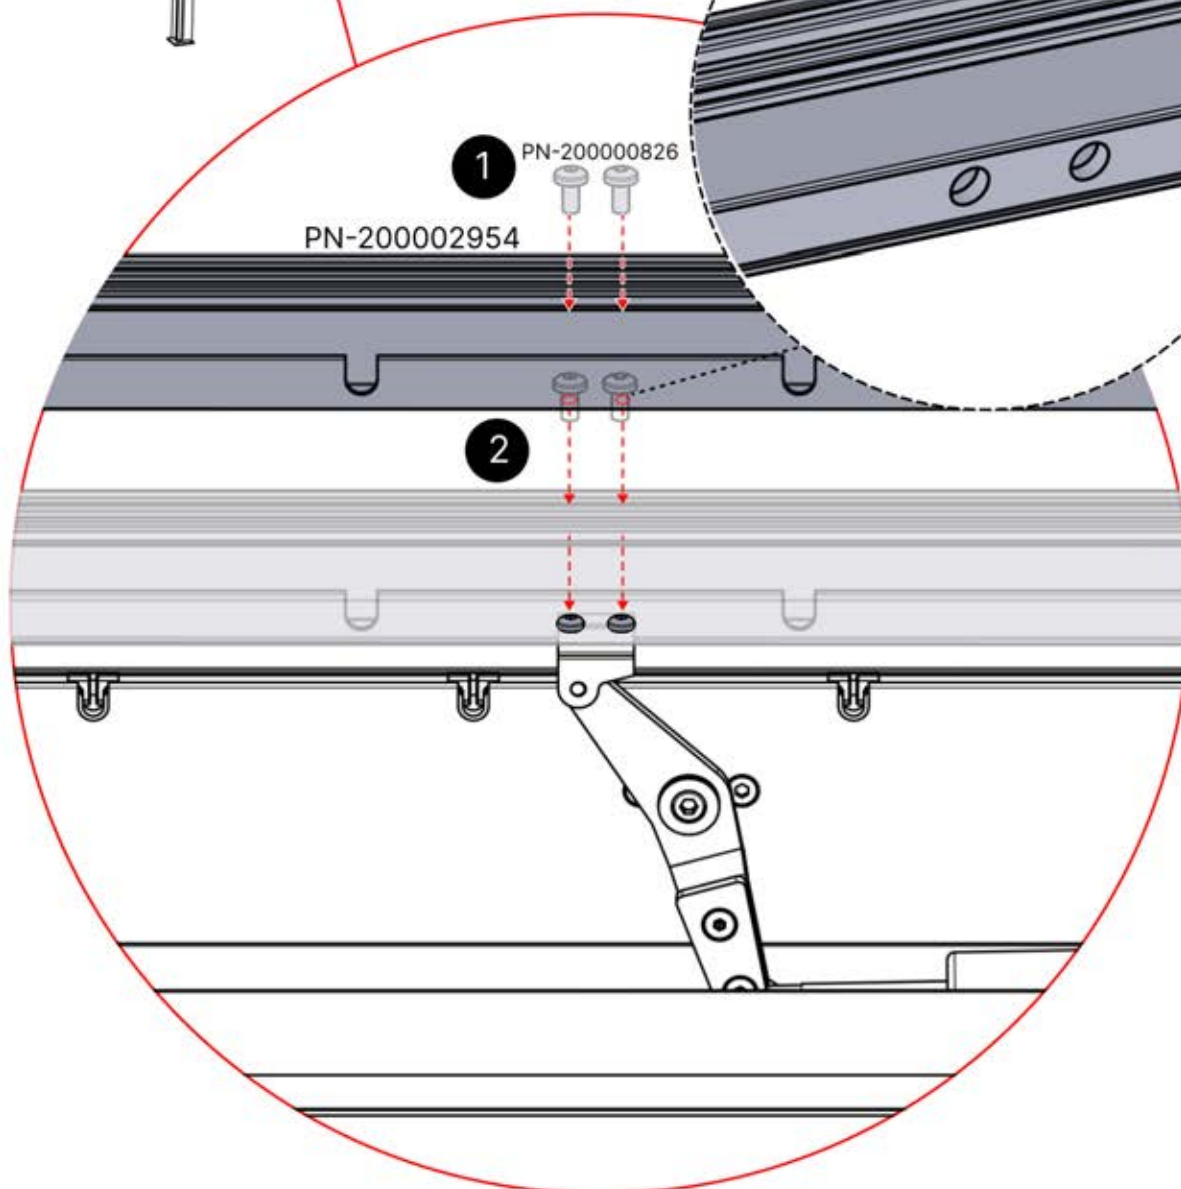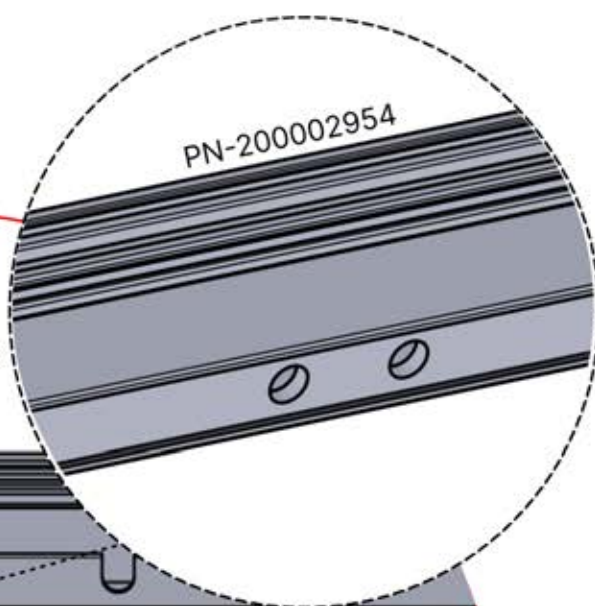
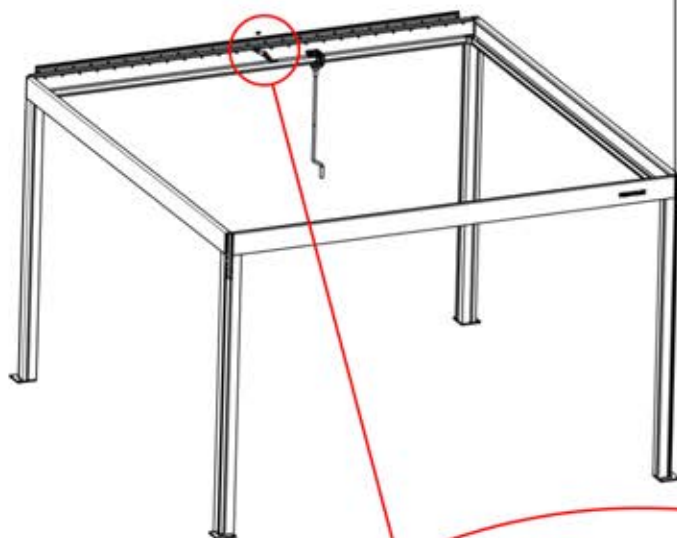


PERGOLA-LAMELLEN

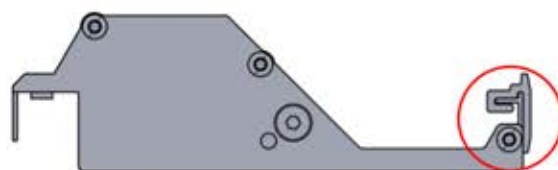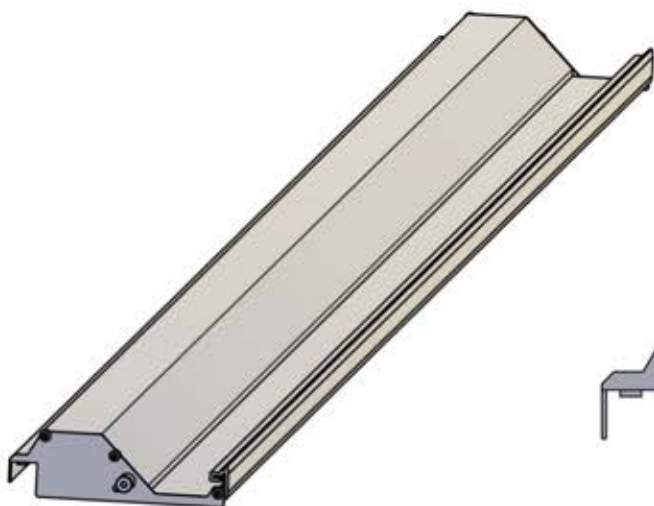

P.PERGOLA 3M FS ENDLAMELLE
PN-200002718

1x

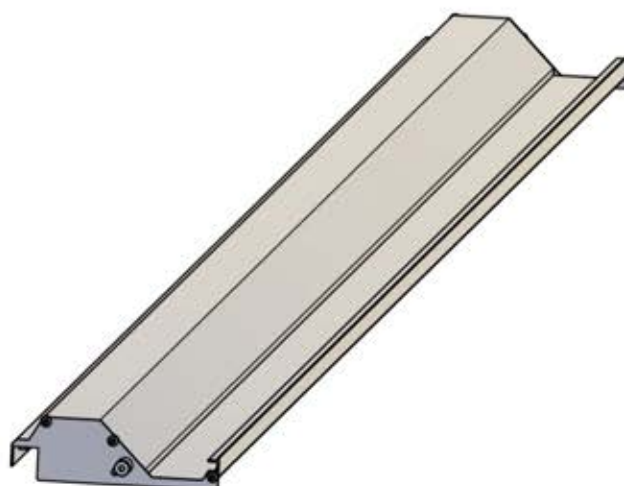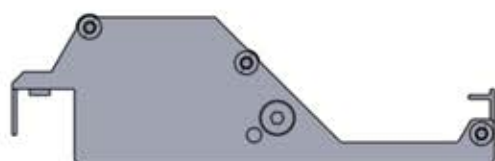

P.PERGOLA 3M FS LAMELLE
PN-200002714

18x

27





1



ANTHRAZIT: L191
WEISS: L195
SCHWARZ: L193



PN-200002714
1x

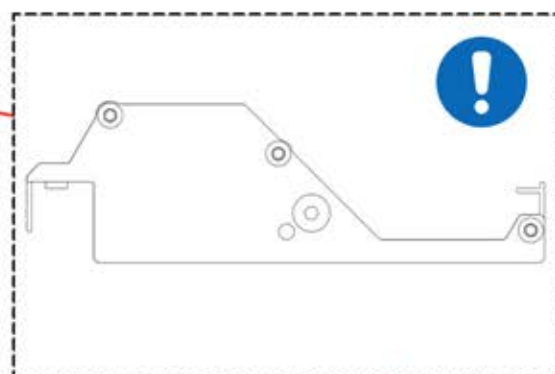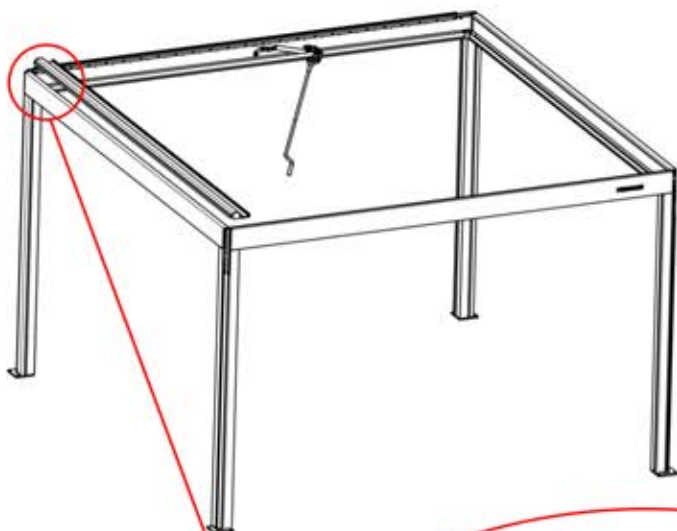

PN-200003004

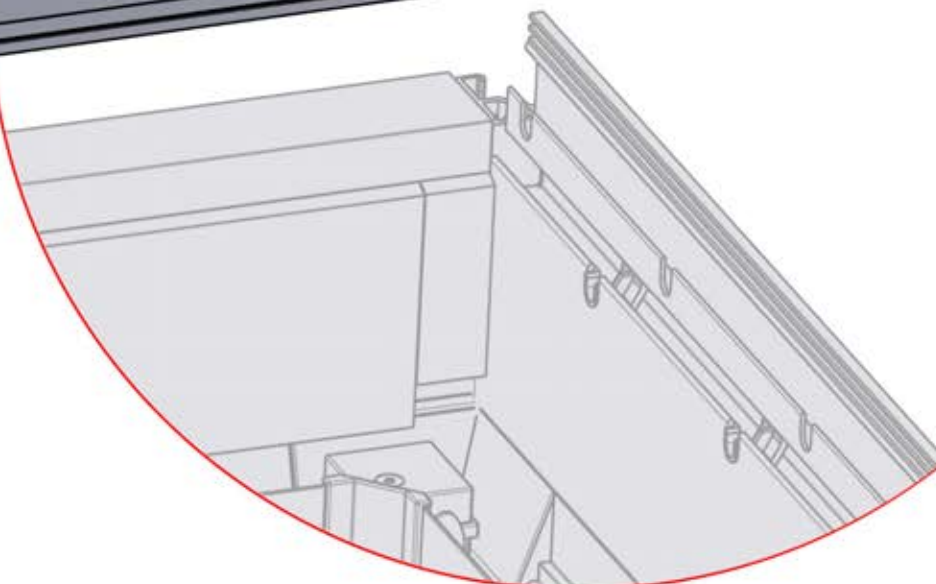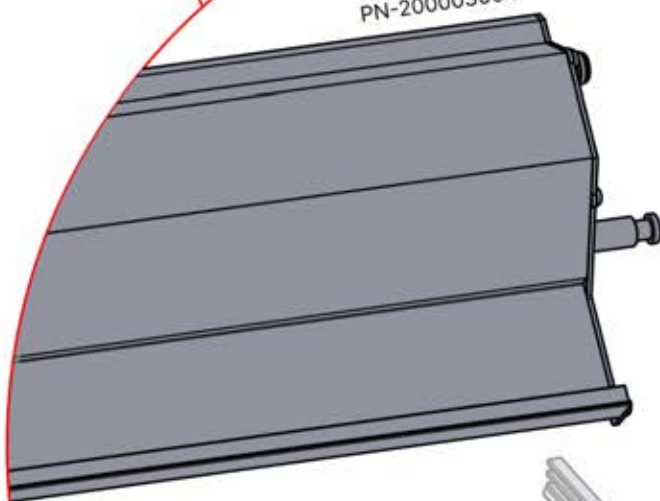

28





1

ANTHRAZIT: L191
WEISS: L195
SCHWARZ: L193




PN-200002714

1x

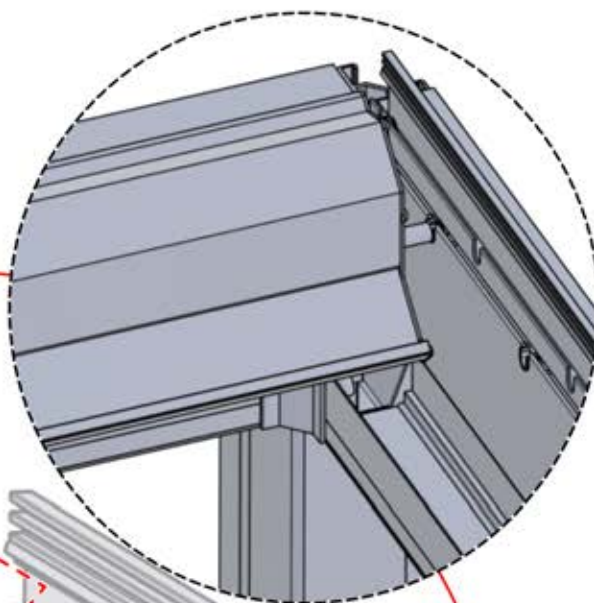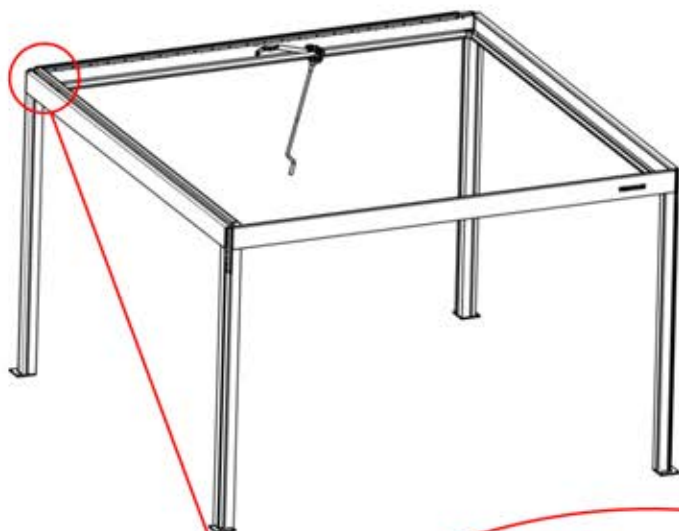

PN-200003004



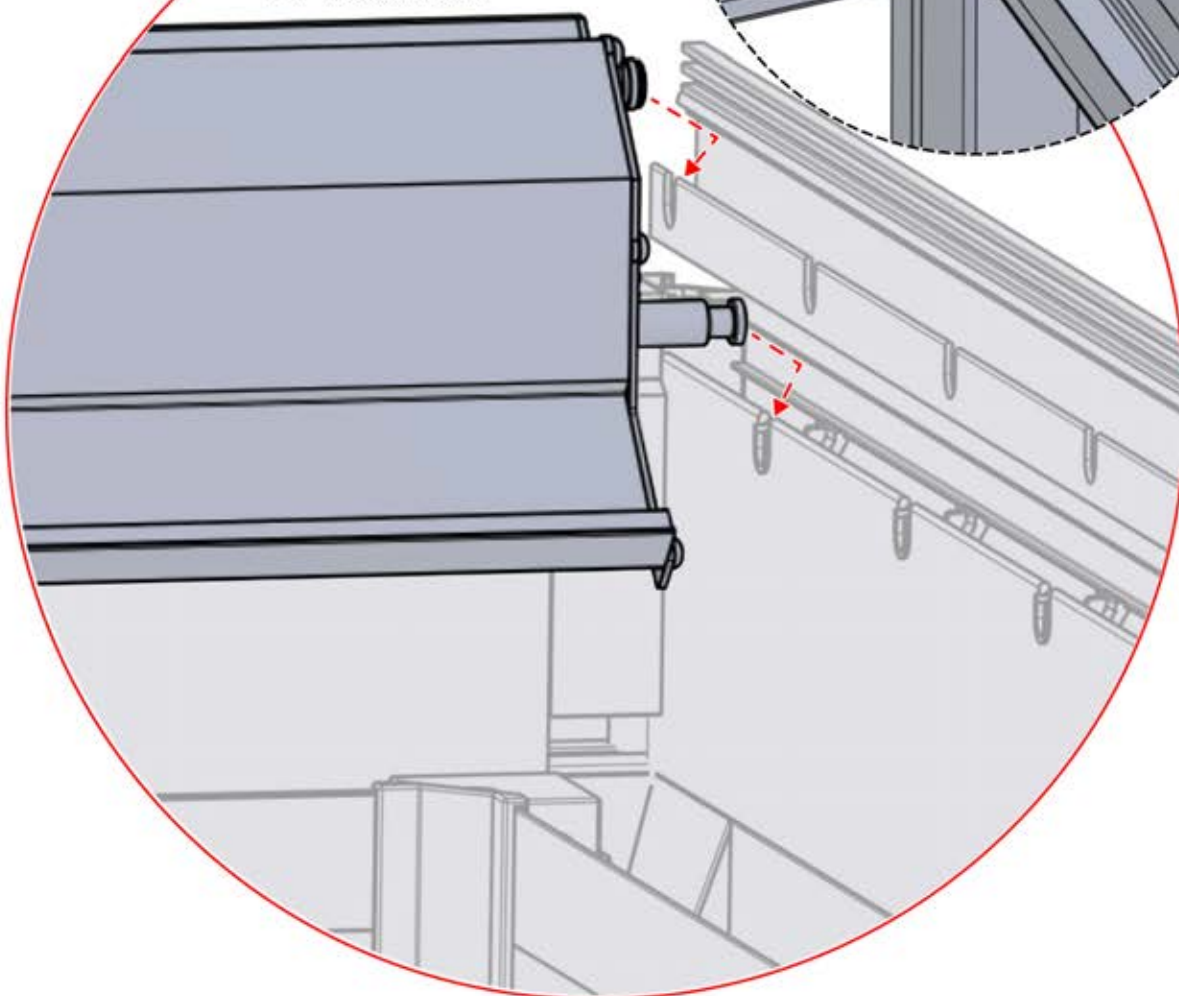


29



1

ANTHRAZIT: L191
WEISS: L195
SCHWARZ: L193

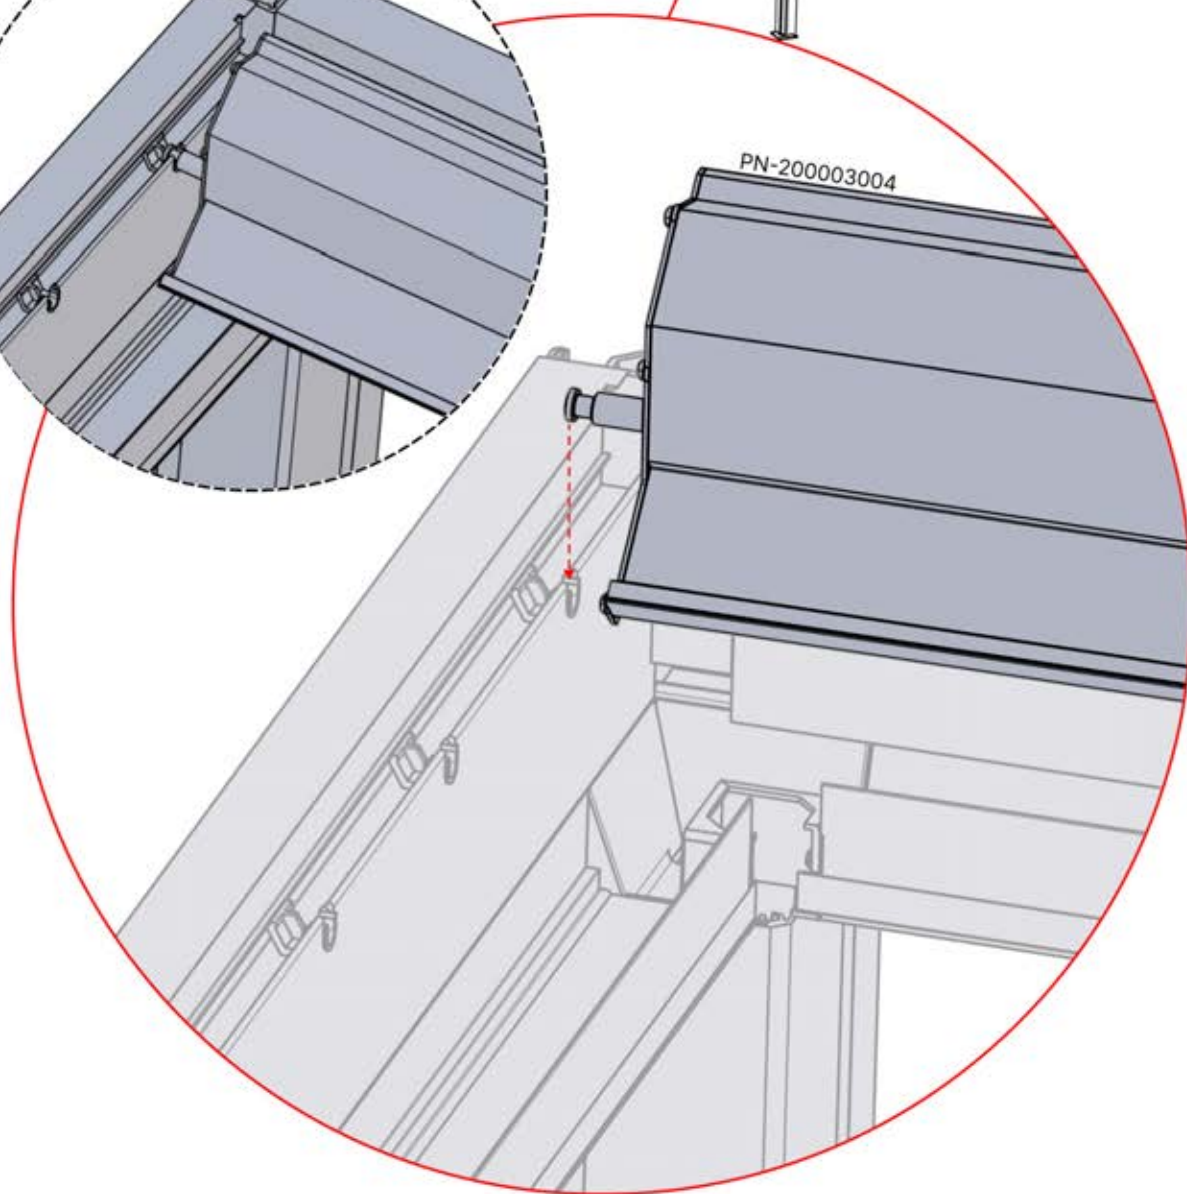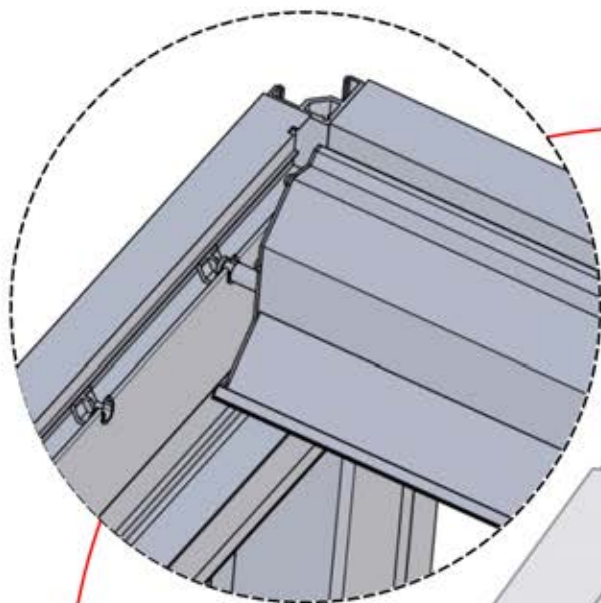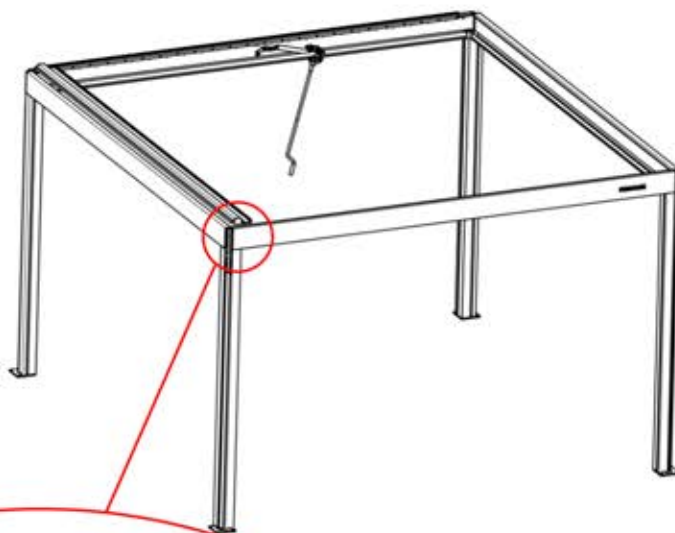

30




4

ANTHRAZIT:	B187
WEISS:	B193
SCHWARZ:	B190



PN-200003033
1x

PN-20000
3278 



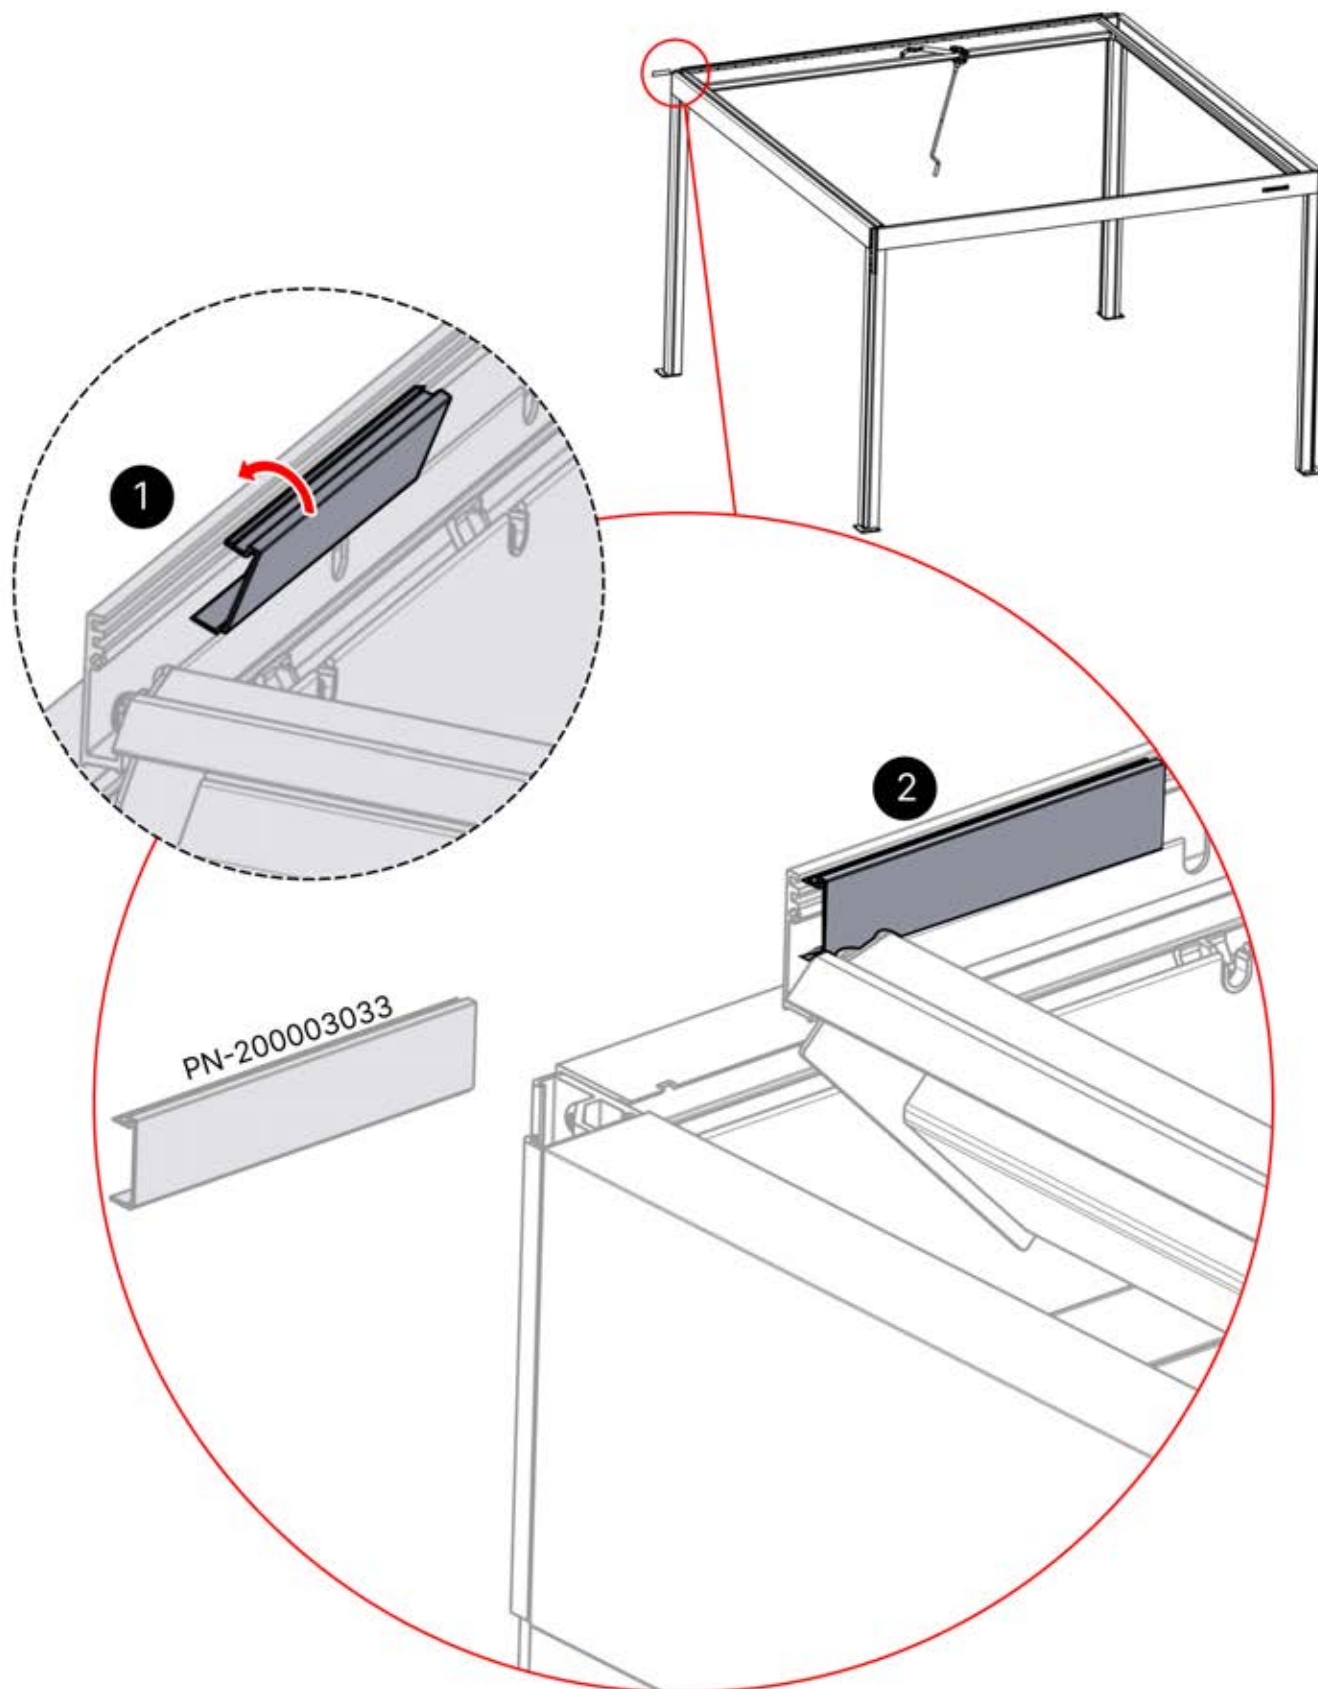


31

 **2**

ANTHRAZIT: L203
WEISS: L207
SCHWARZ: L205

 PN-200002718
1x

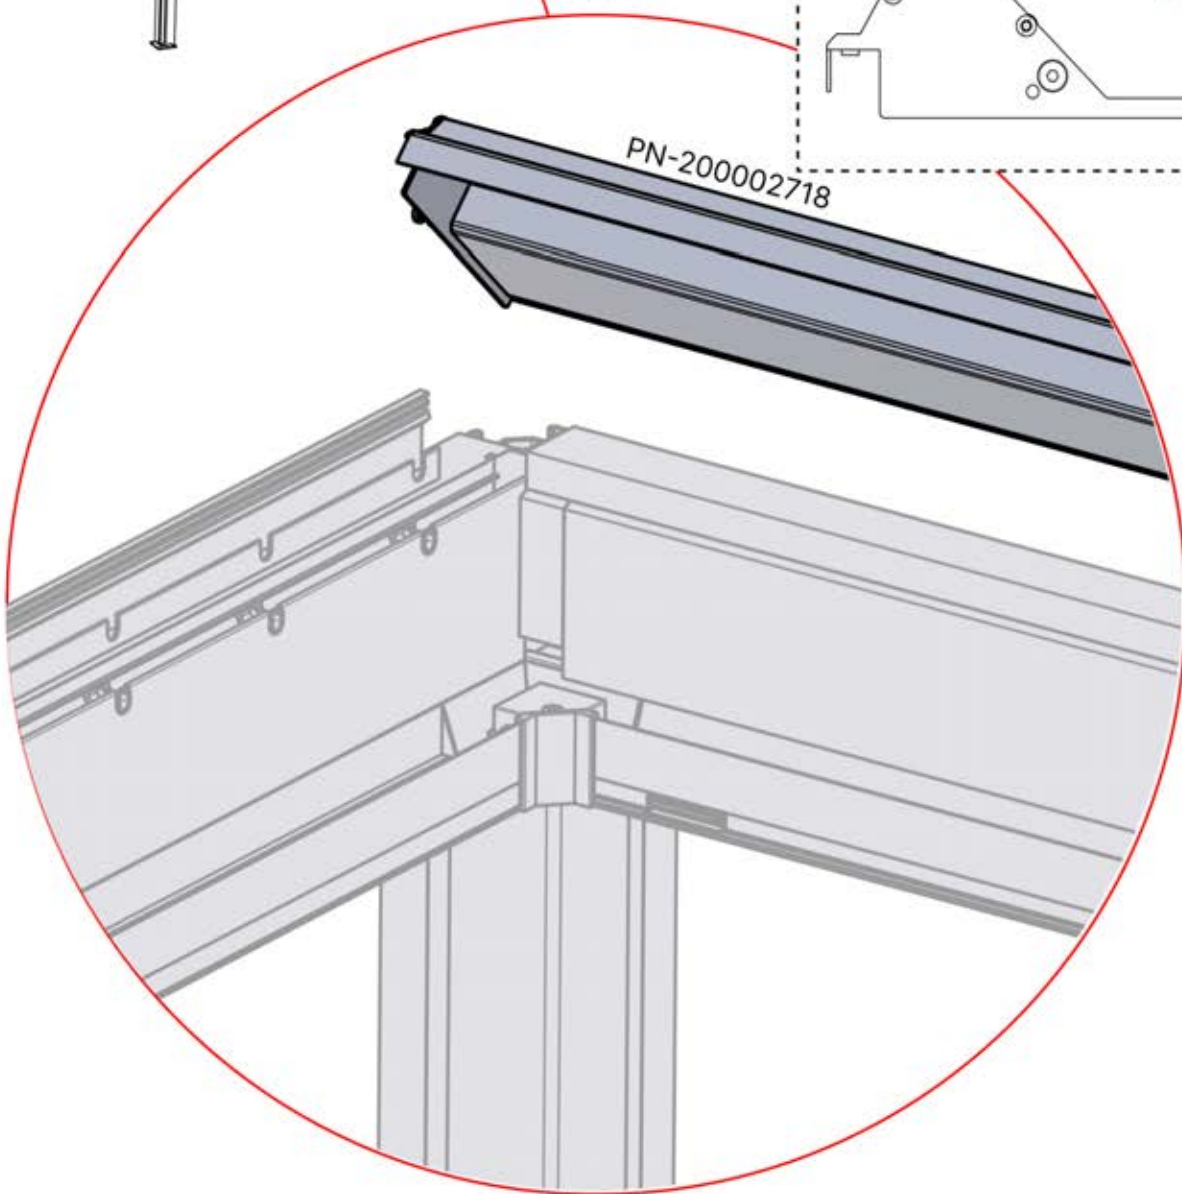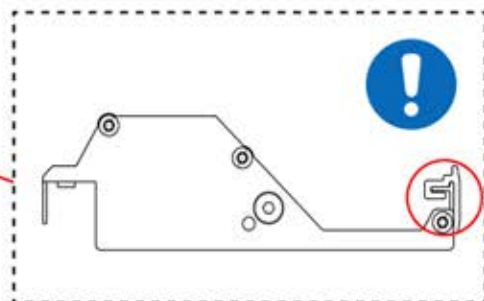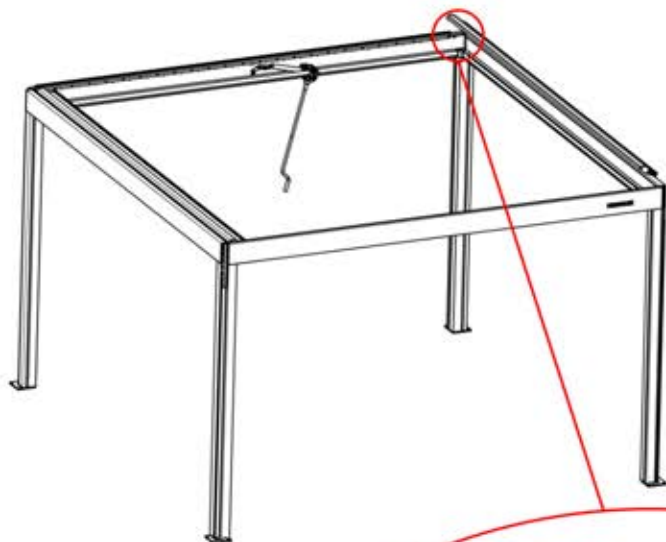

32



2

ANTHRAZIT: L203




WEISS: L207

SCHWARZ: L205



PN-200002718

1x

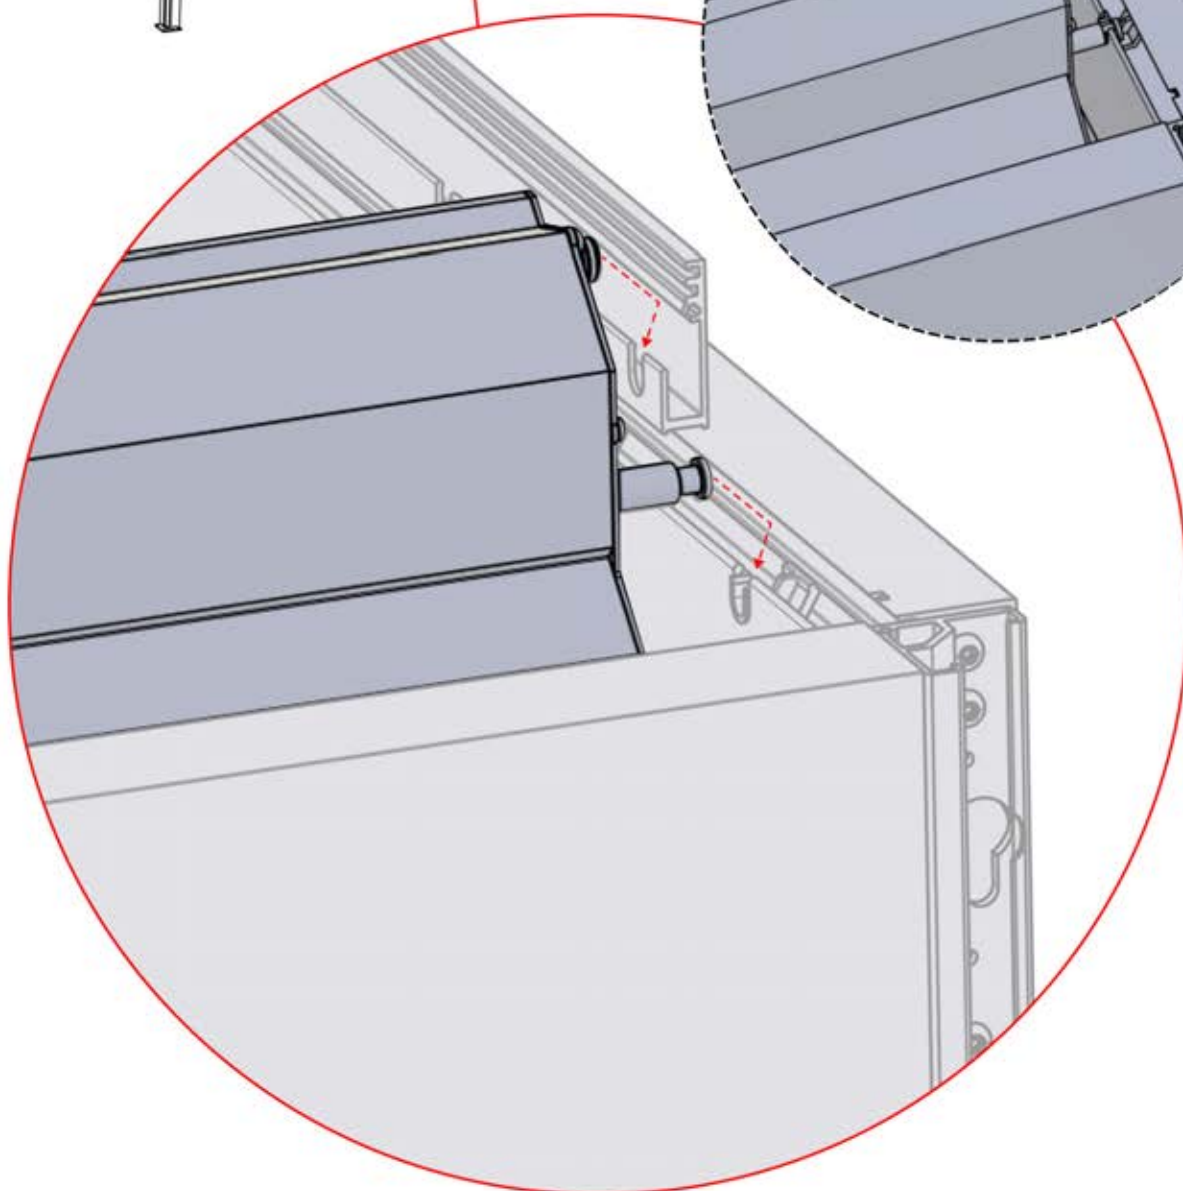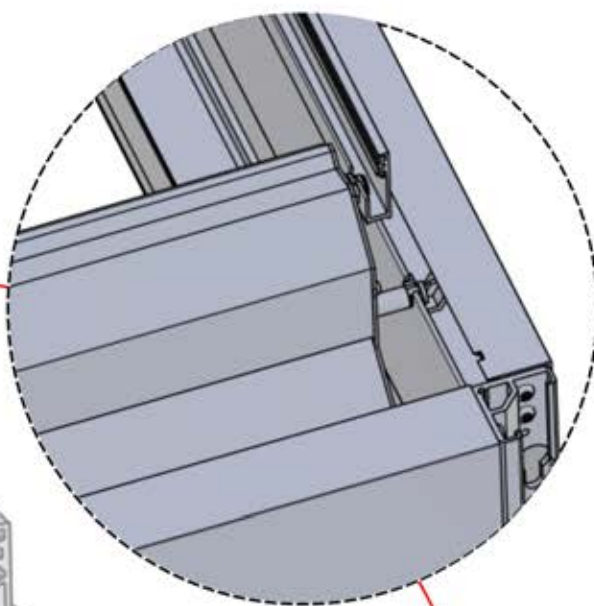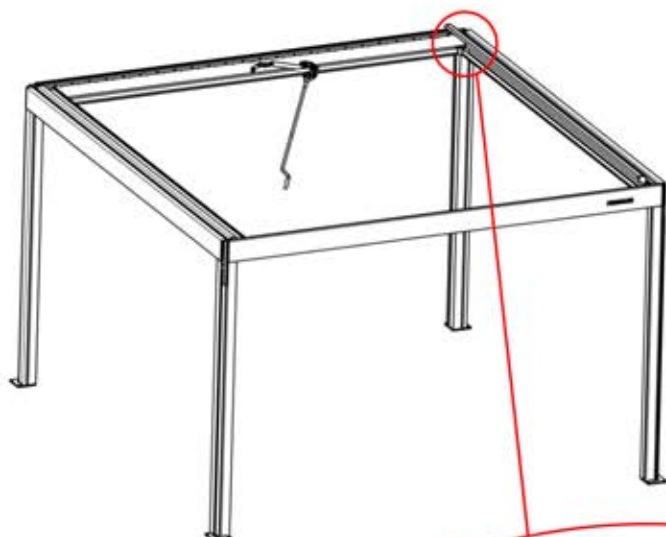

33






2

ANTHRAZIT: L203
WEISS: L207
SCHWARZ: L205



PN-200002718

1x

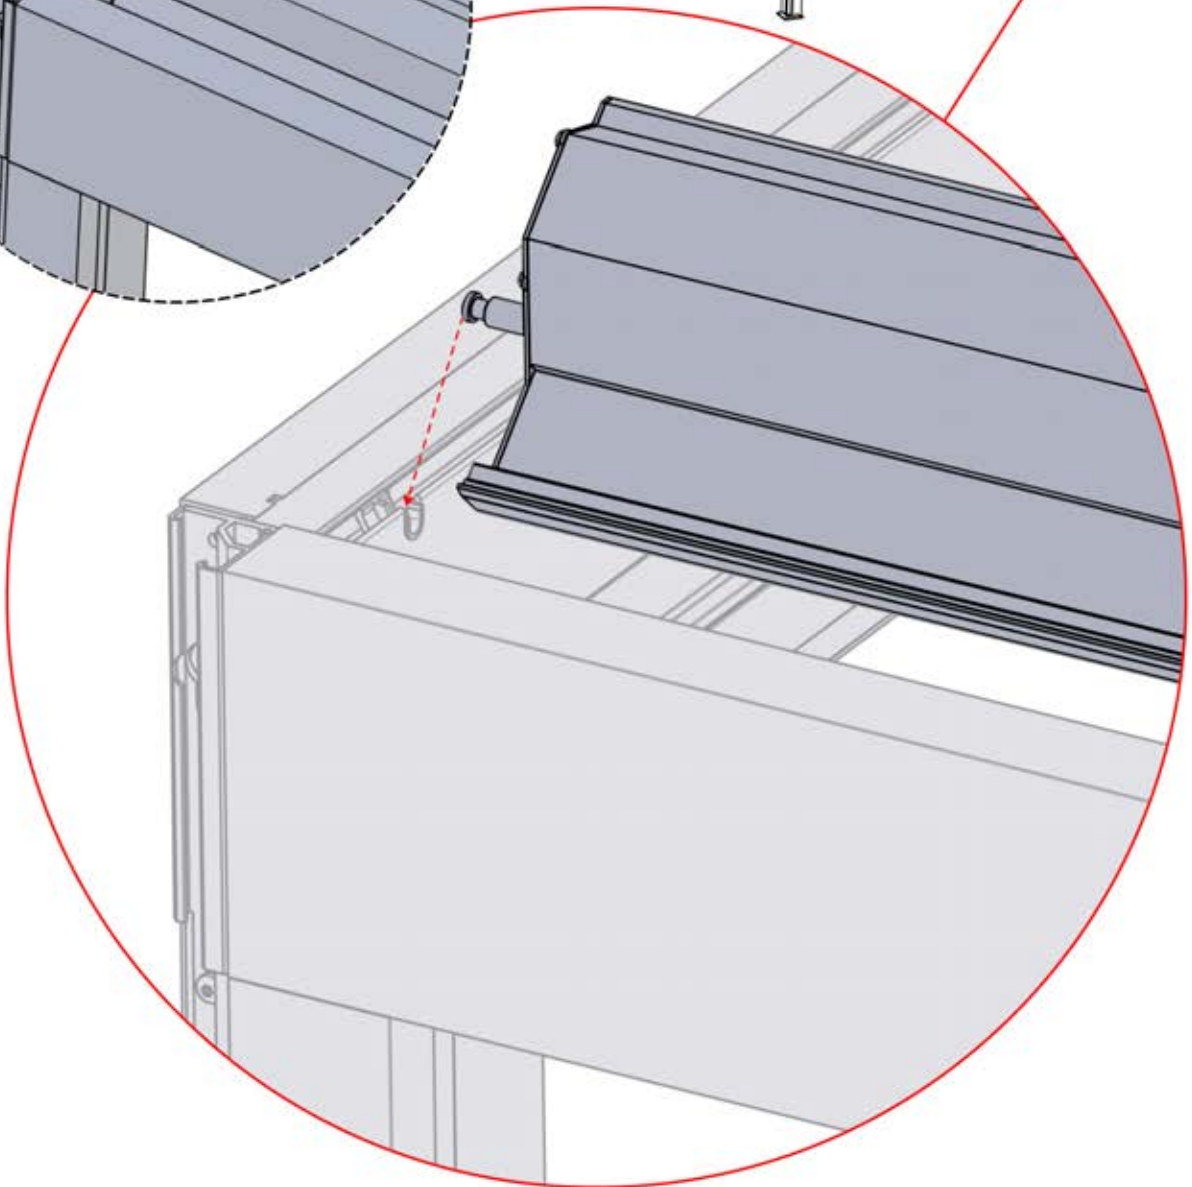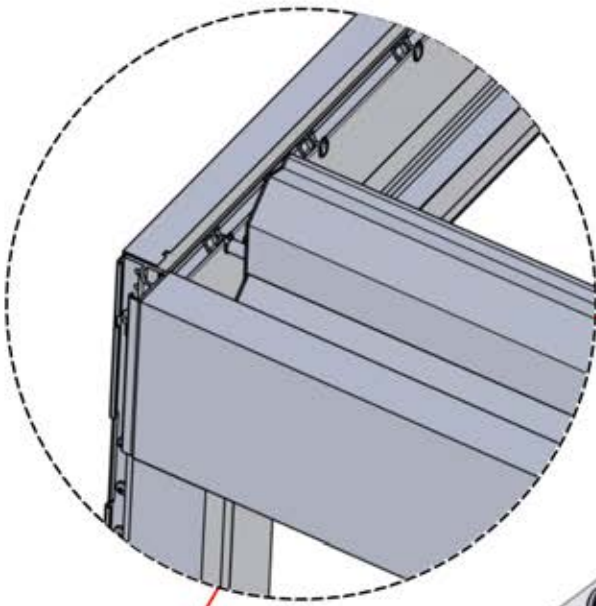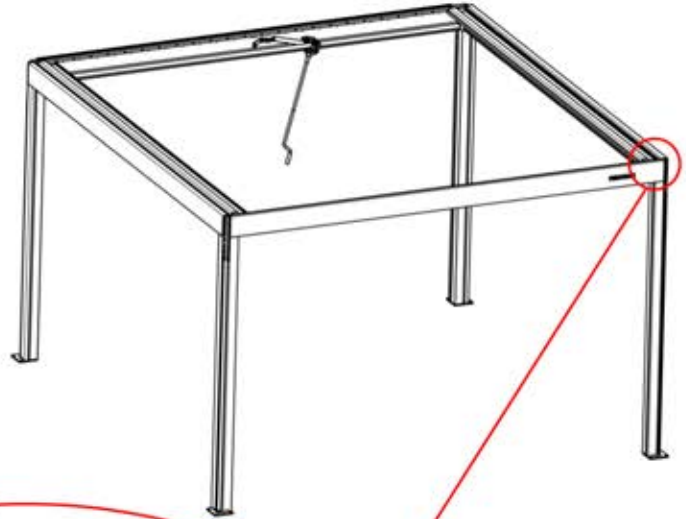

34





4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190



PN-200003033
1x

PN-20000
3278 

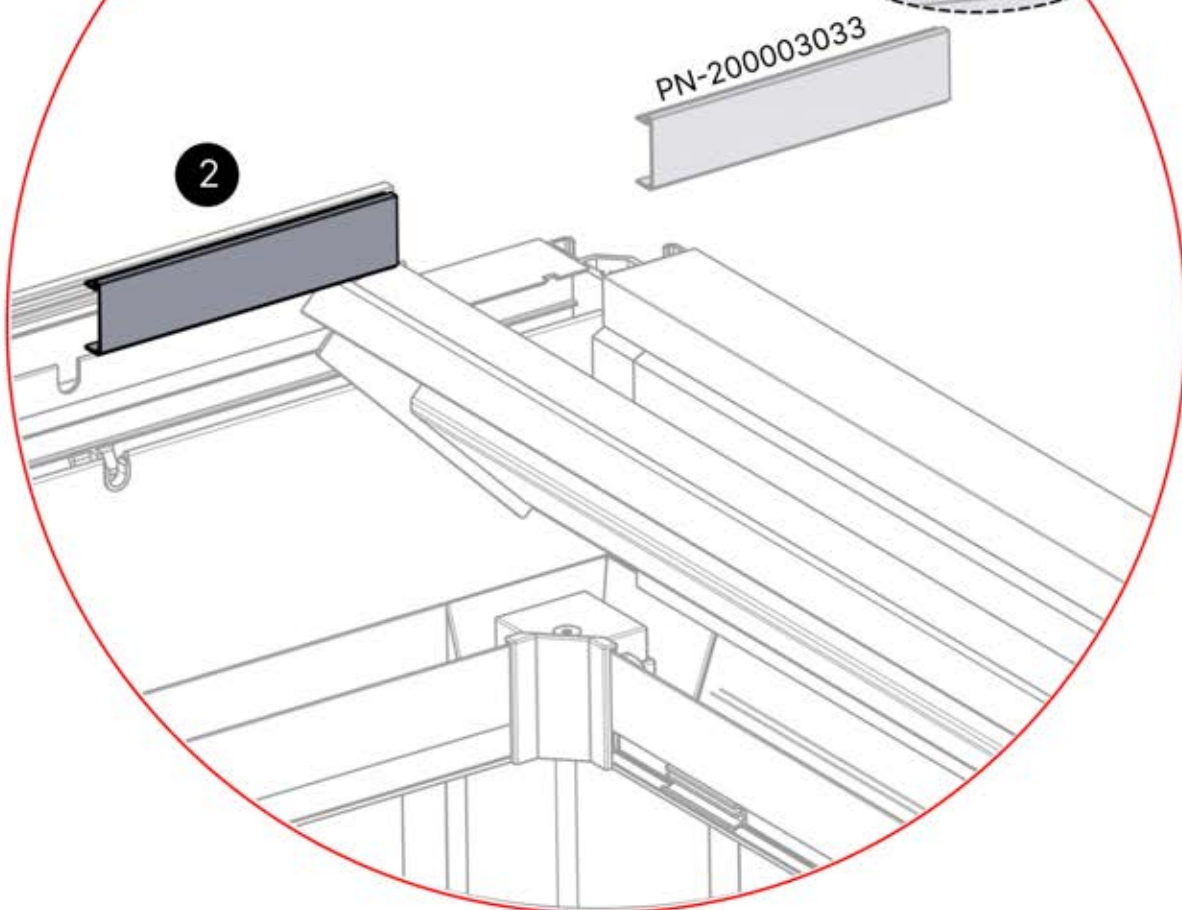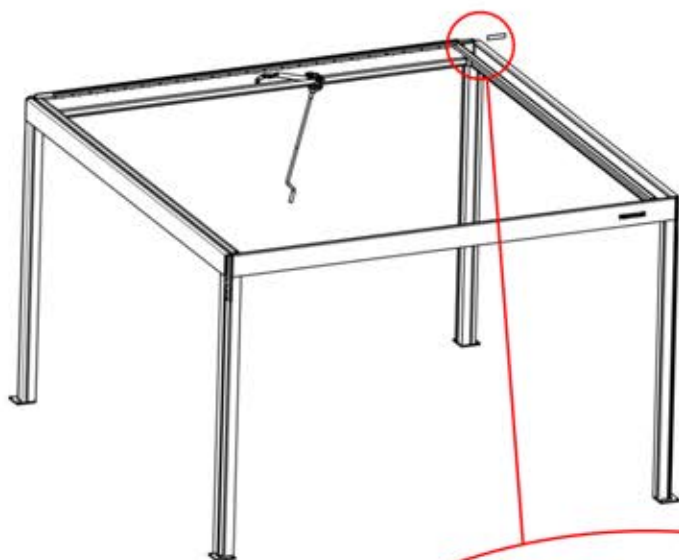

35

1


ANTHRAZIT: L191
 WEISS: L195
 SCHWARZ: L193

2

ANTHRAZIT: L203
 WEISS: L207
 SCHWARZ: L205

PN-200002714
11x

PN-200002714
6x

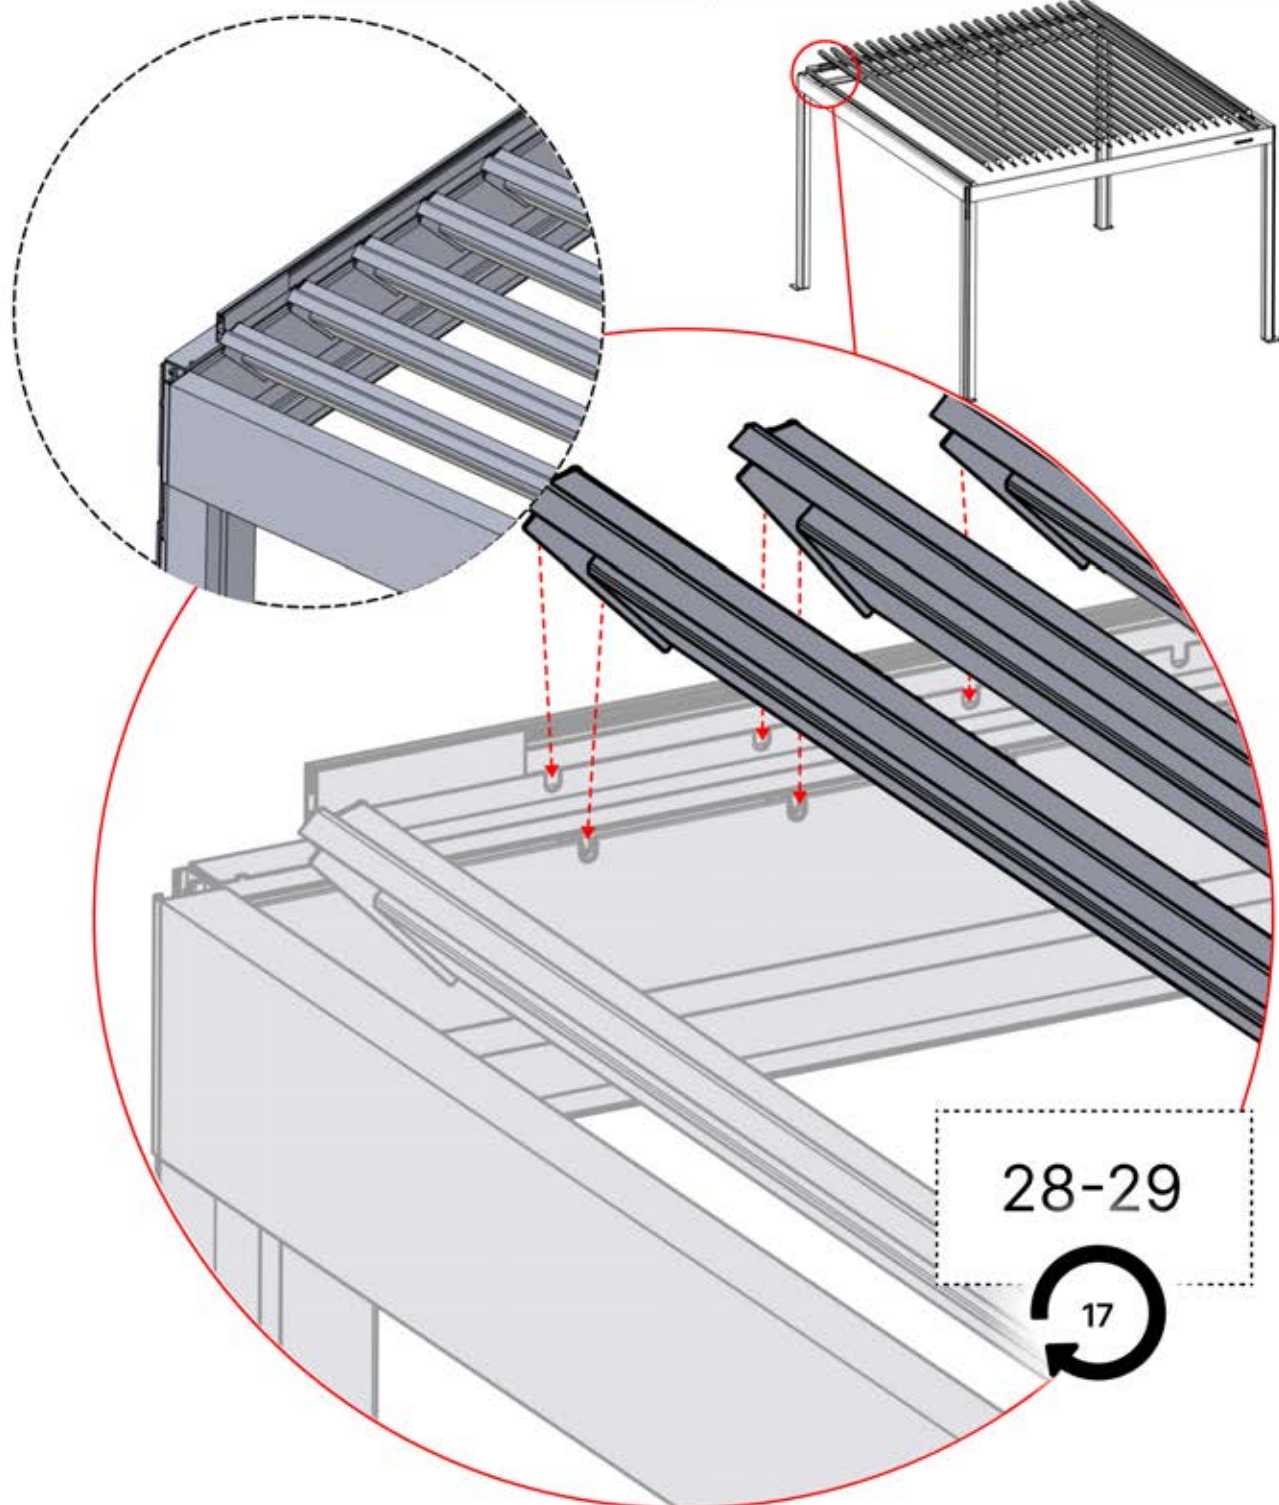

36






4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190



PN-200002953
1x

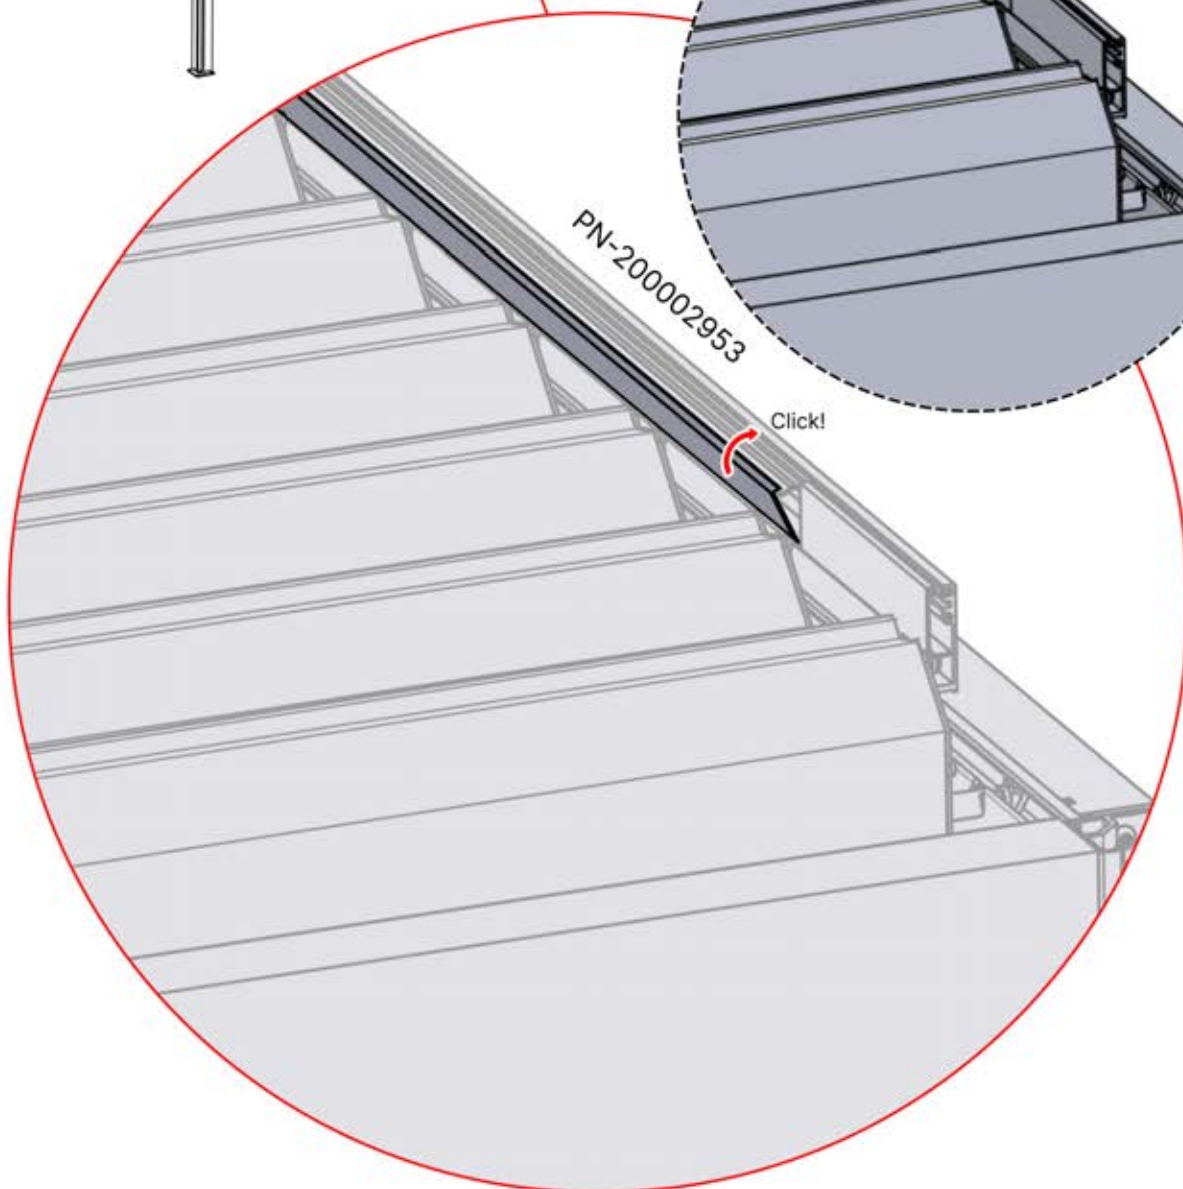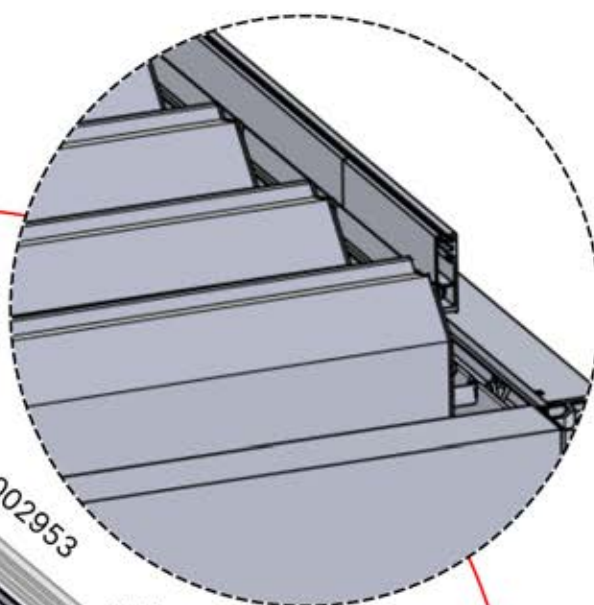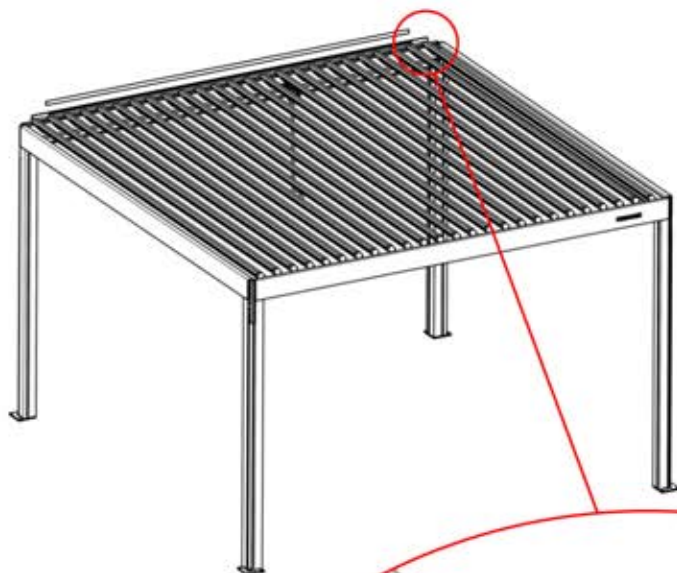


37



4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190

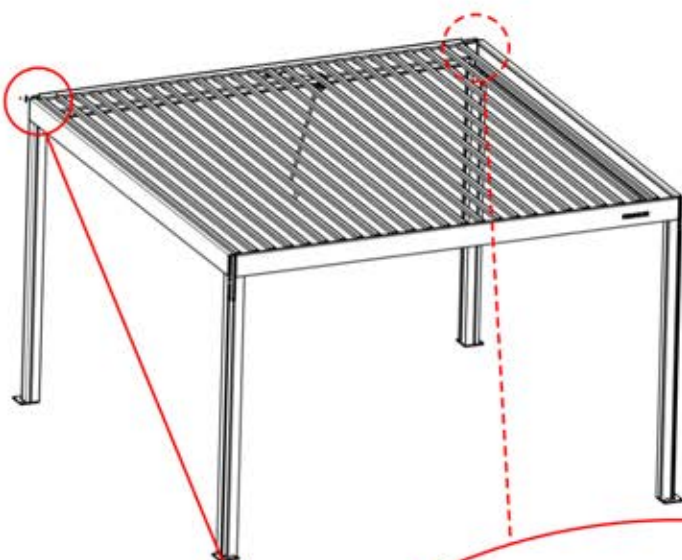

PN-200003030
1x




PN-200003031
1x



PN-200001207
2x

PN-20000
3278

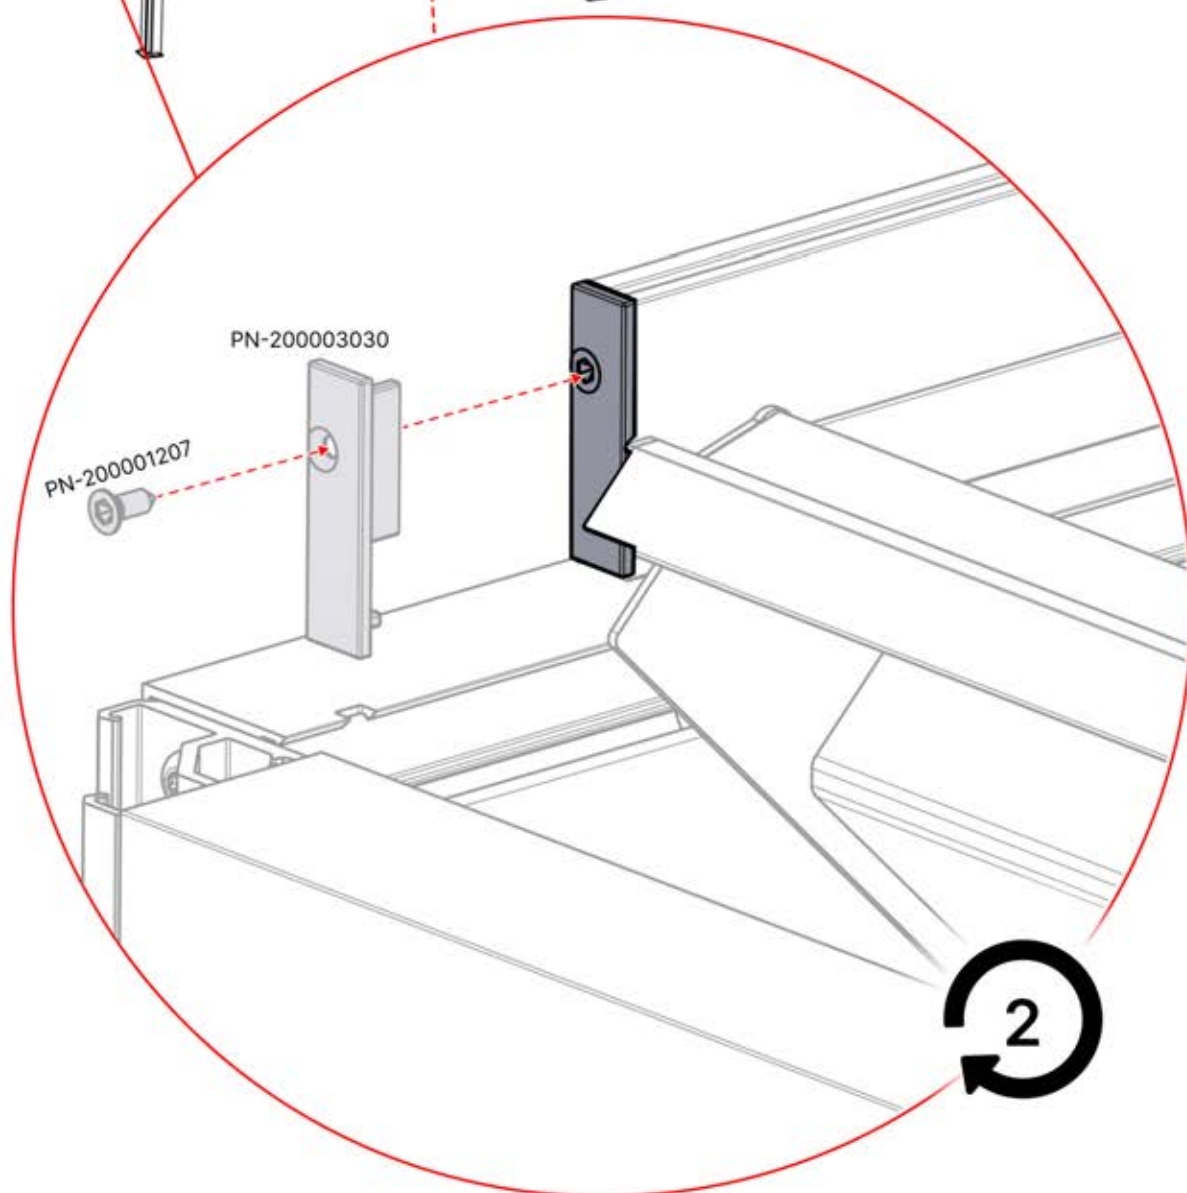

38






4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190



PN-200002859

1x

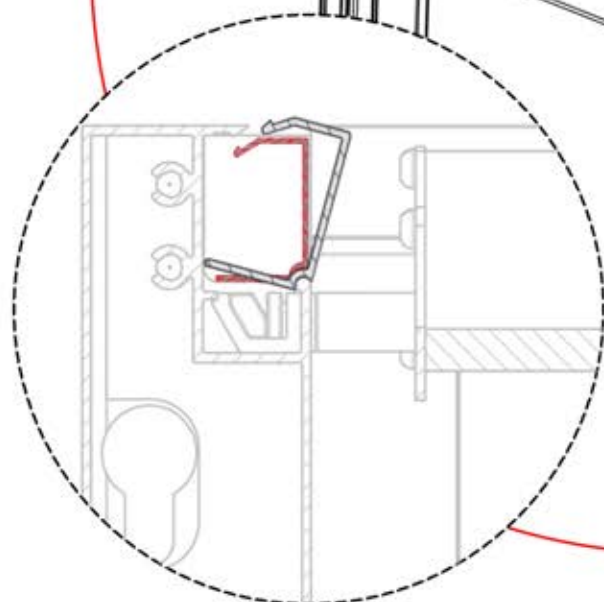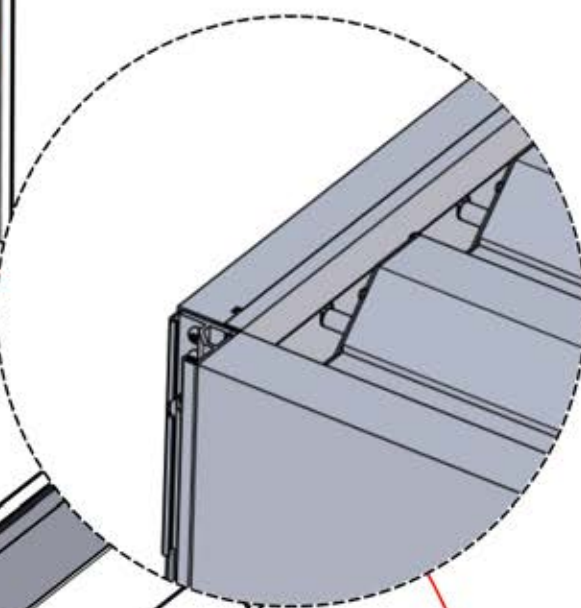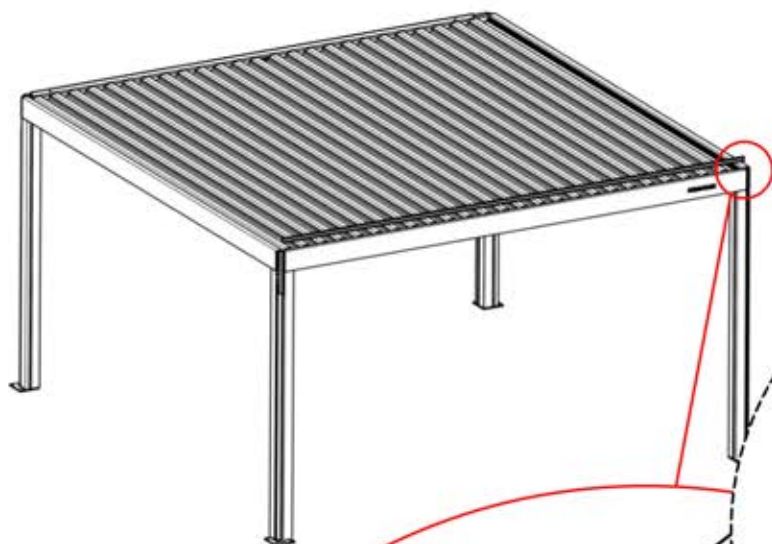

39






4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190



PN-200002952

1x

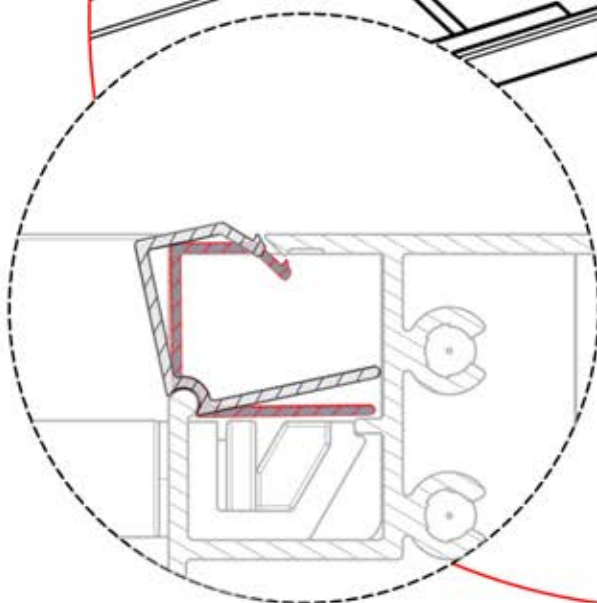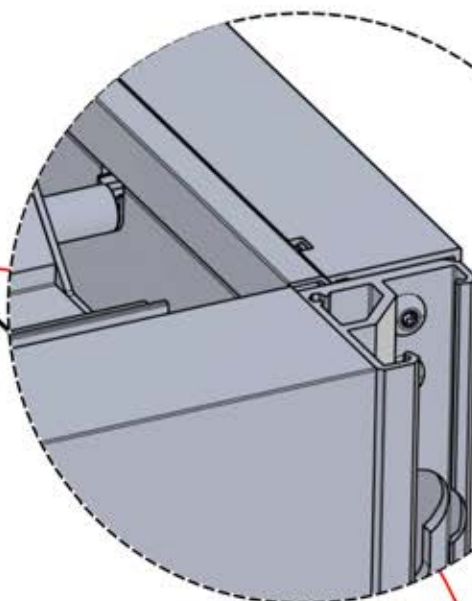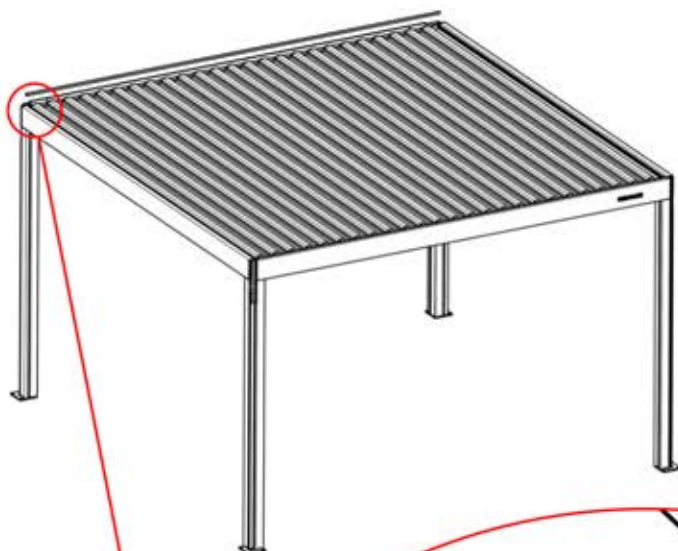

40





5

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



PN-200003386

4X

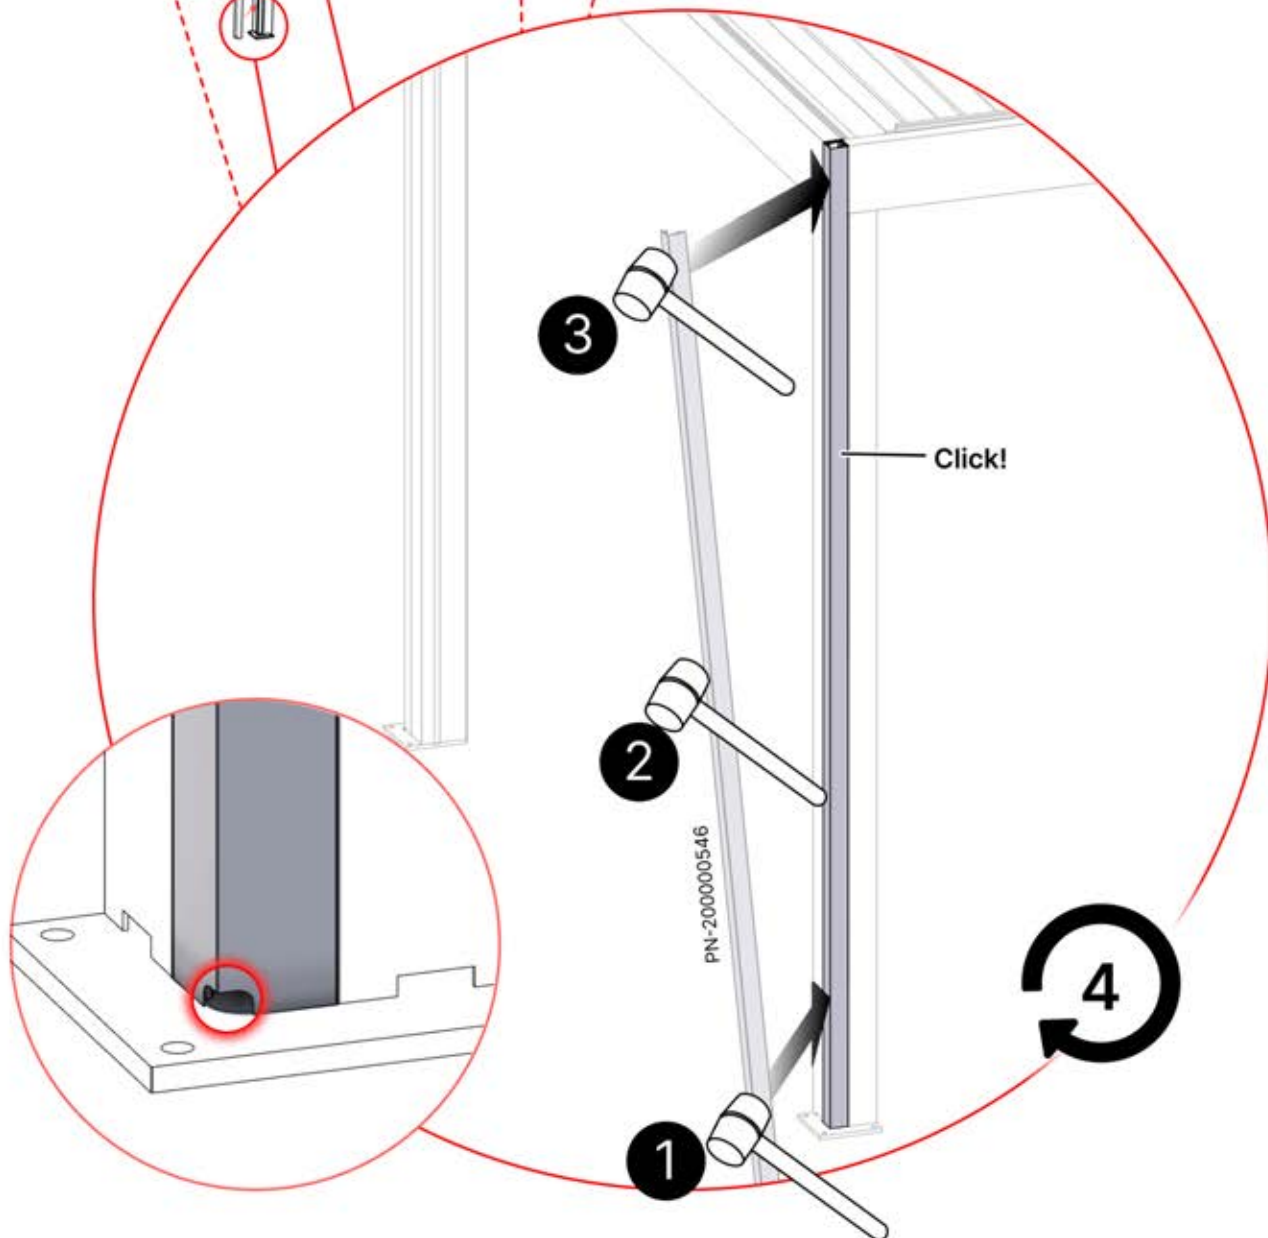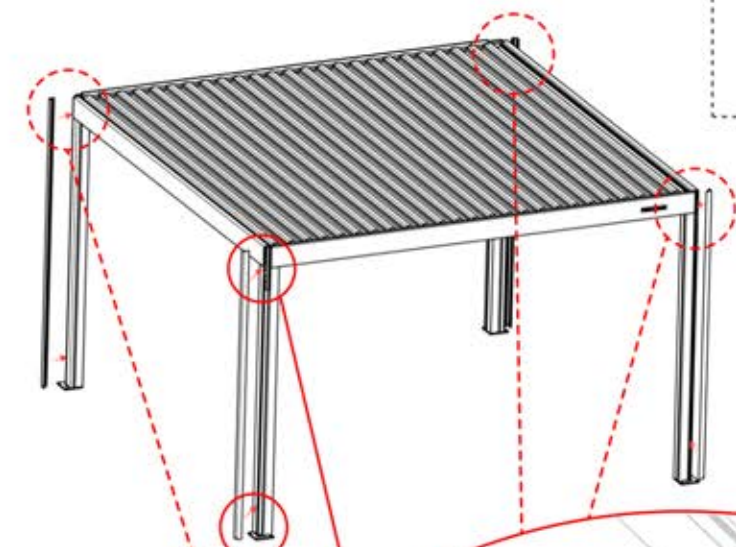

41

x1
FERGLOUX

4

ANTHRAZIT: B187
WEISS: B193
SCHWARZ: B190



PN-200001514



4x






PN-200000840

12x




PN-20000
3282

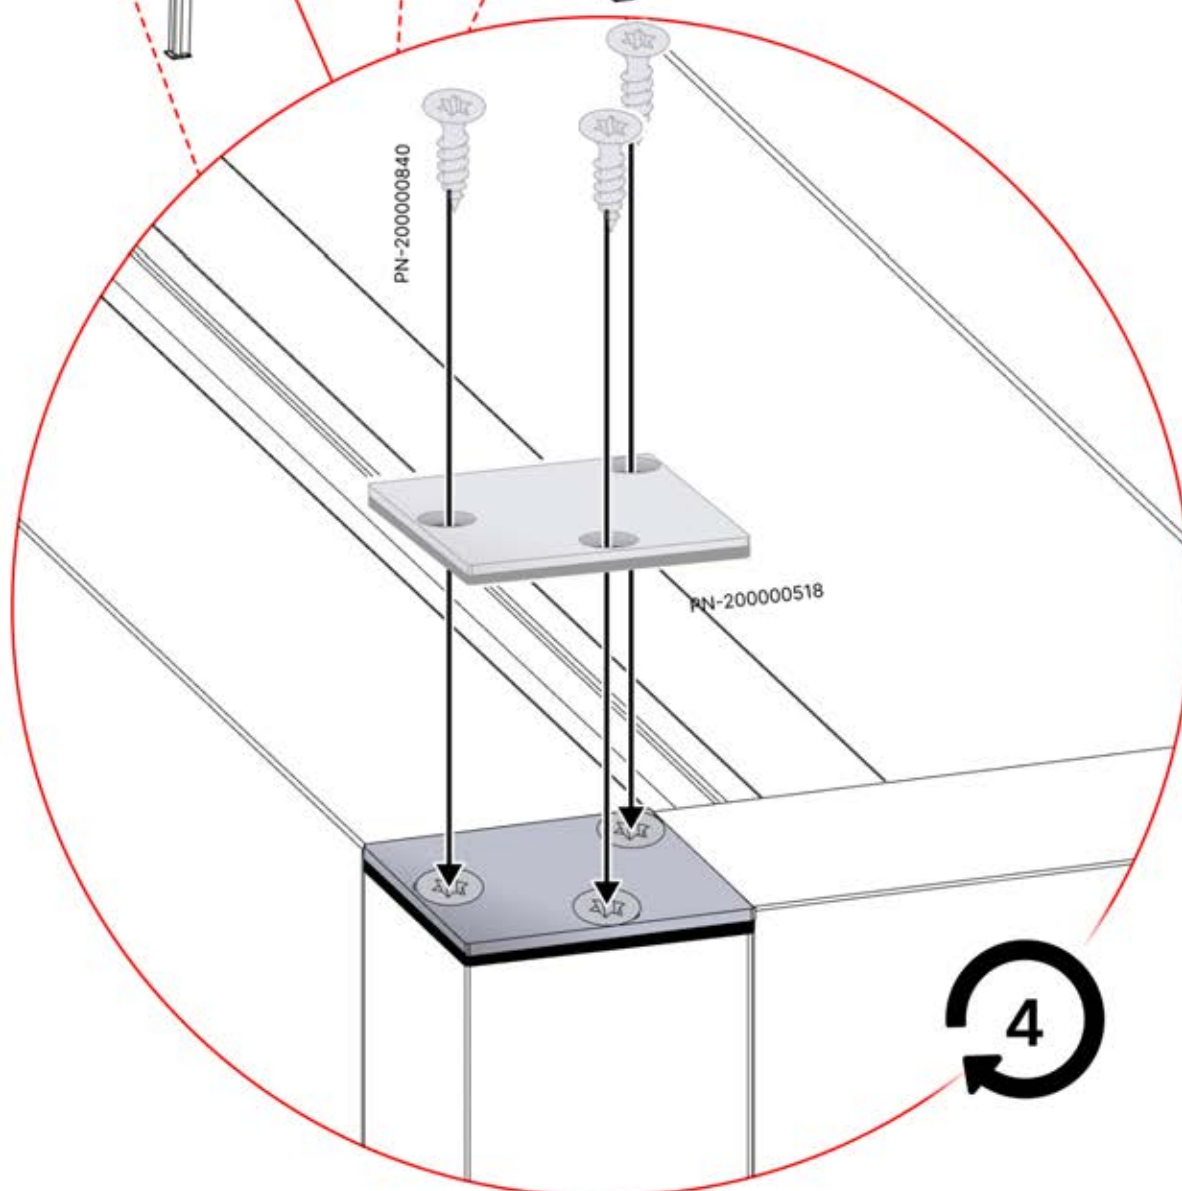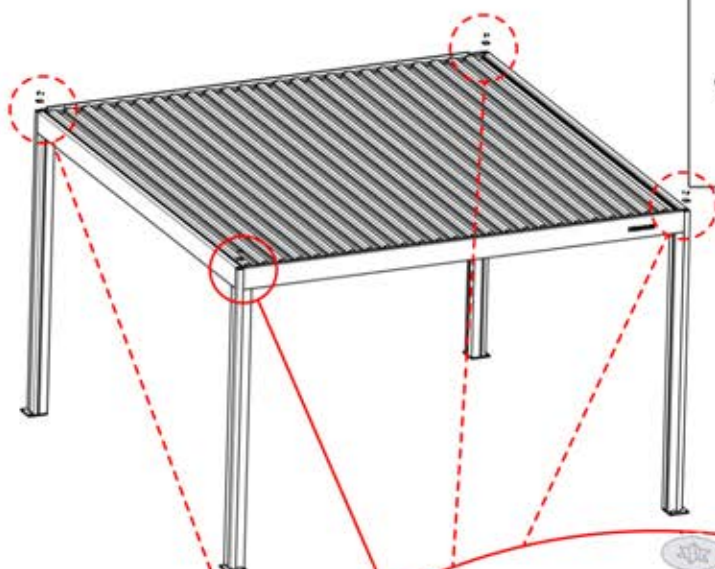

42

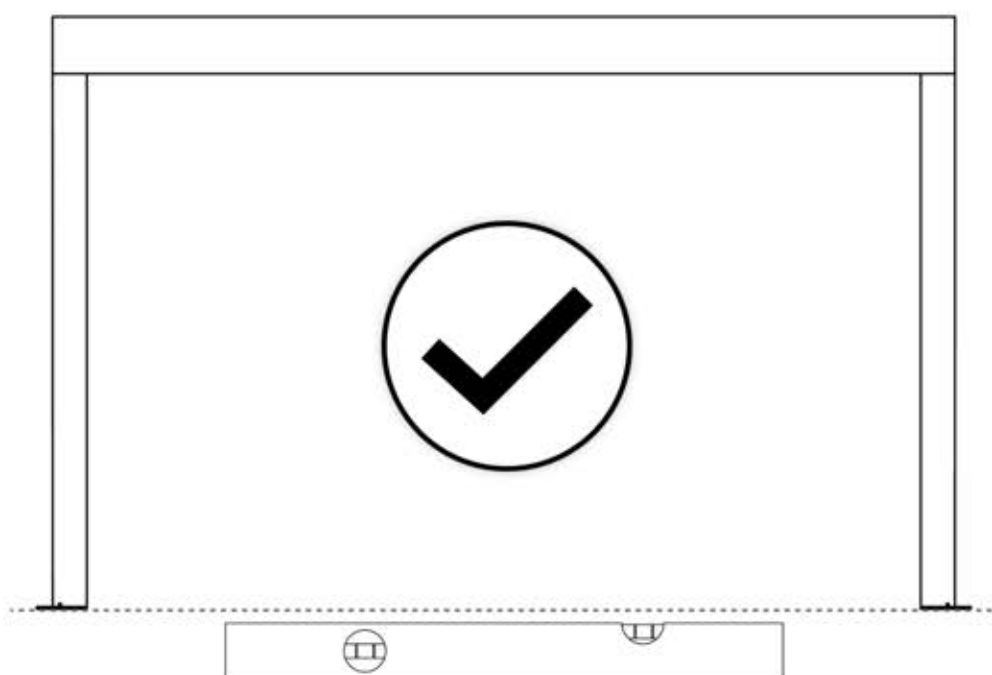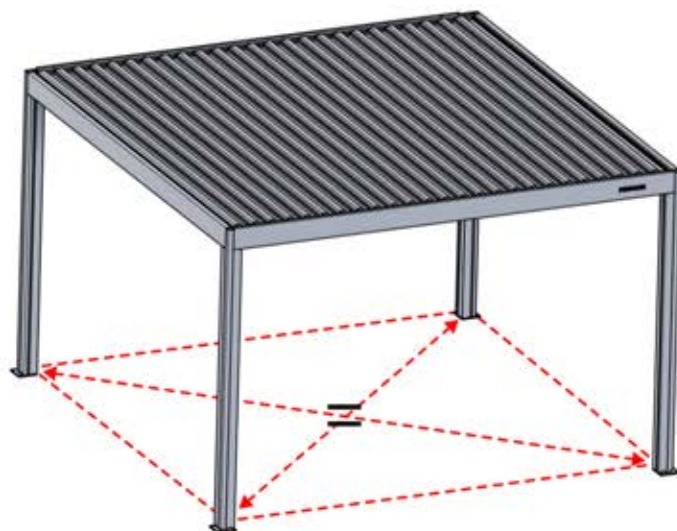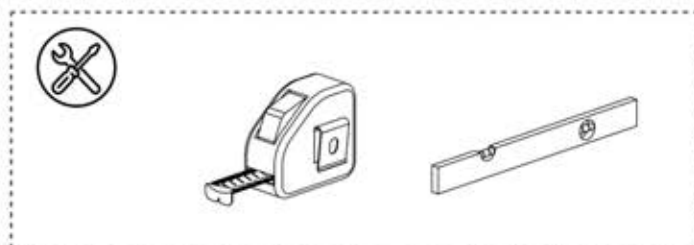

43

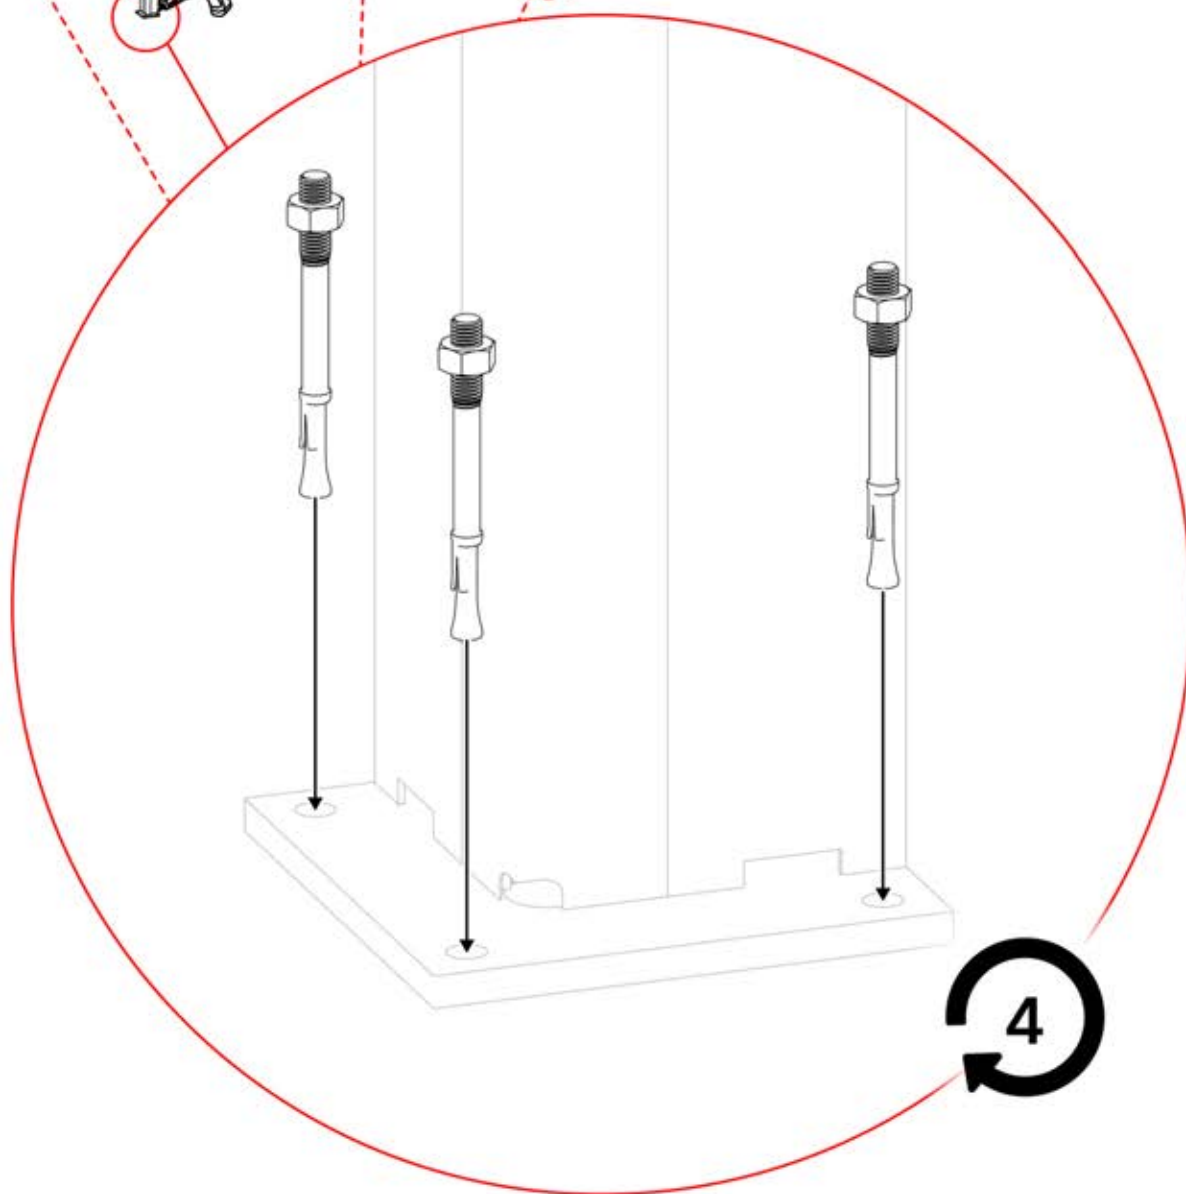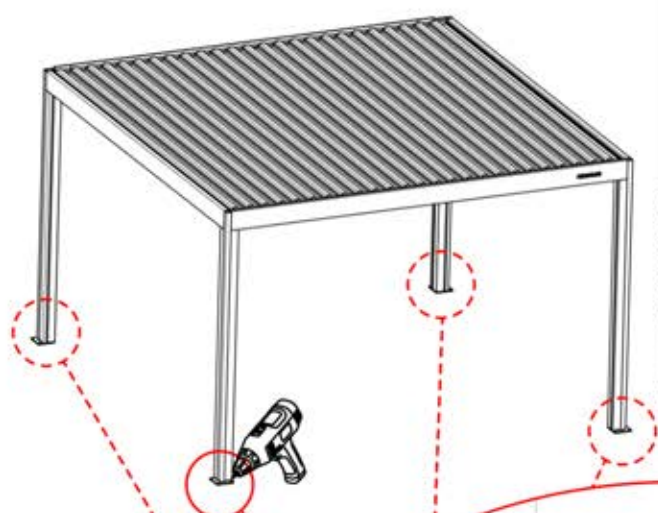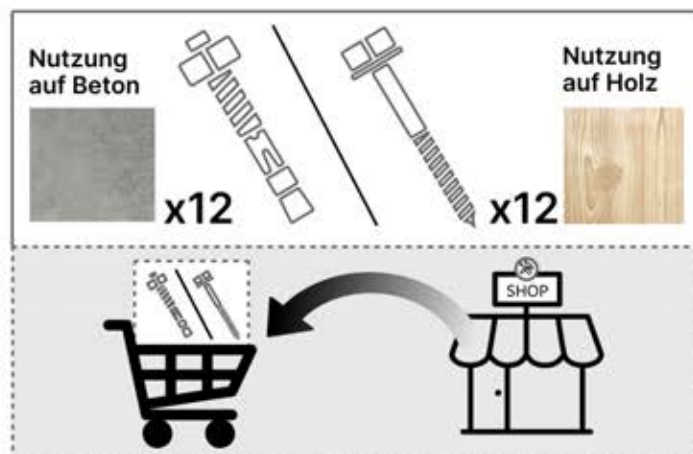

PERGOLUX | PERGOLA FREISTEHEND S4

3X3M / 10'x10'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

