


S4

PERGOLA

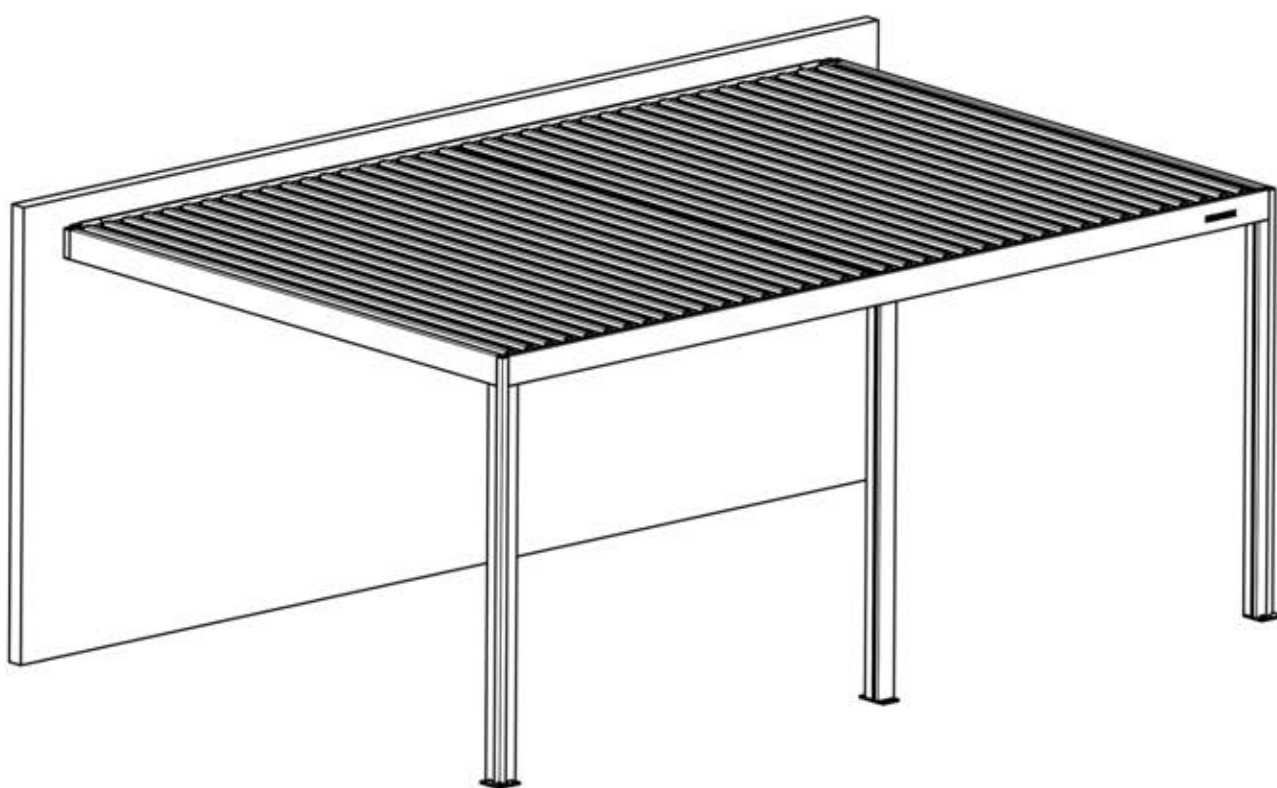

3×6m/10'x19'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN

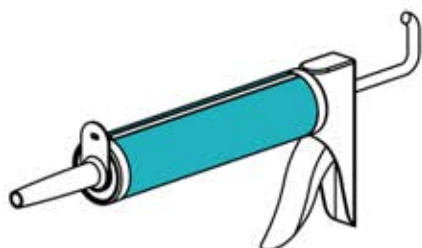

Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

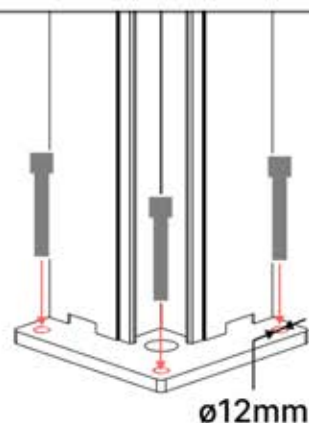

Nutzung auf Beton




x9

Nutzung auf Holz



x9

Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

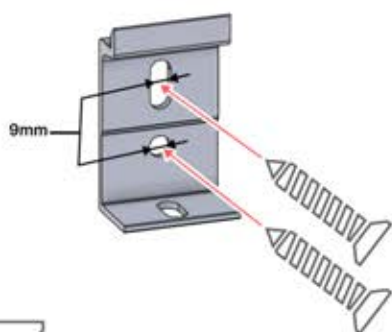

x


Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.





INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:




- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.

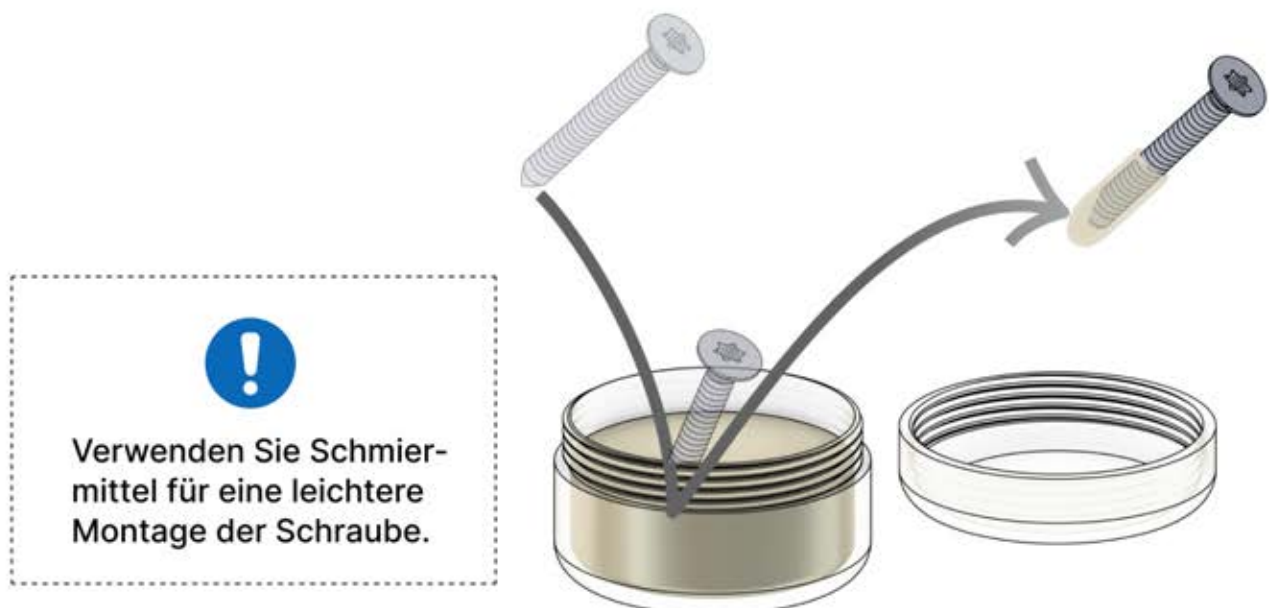

WERKZEUG

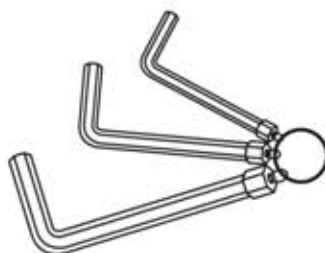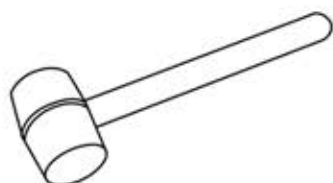


3mm, 4mm, 5mm

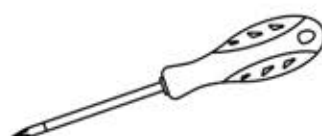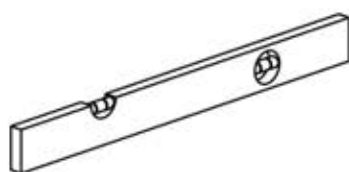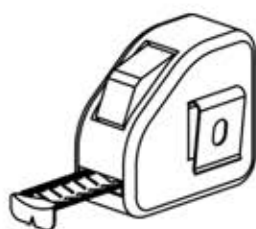



TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT

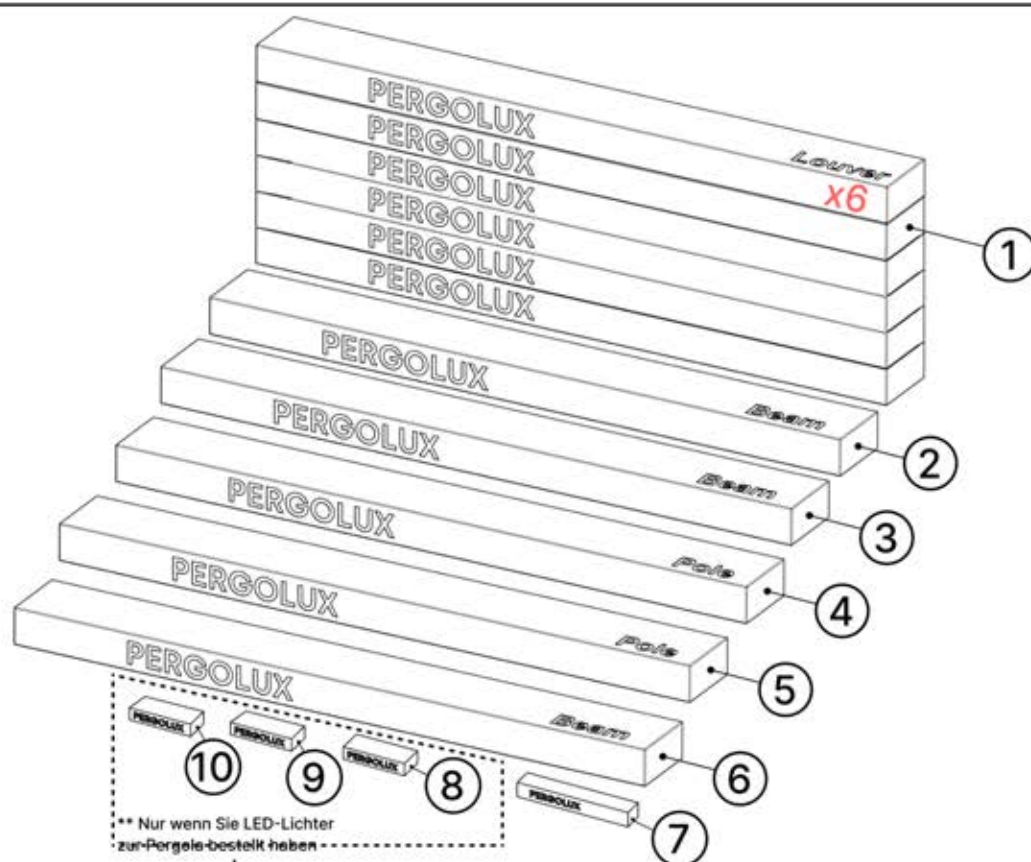


	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	L197	L201	L199
②	B214	B218	B216
③	B199	B207	B203
④	C123	C125	C124
⑤	C120	C122	C121
⑥	B226	B230	B228
⑦	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR	MANUELLER MOTOR
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		

INHALT DER VERPACKUNG

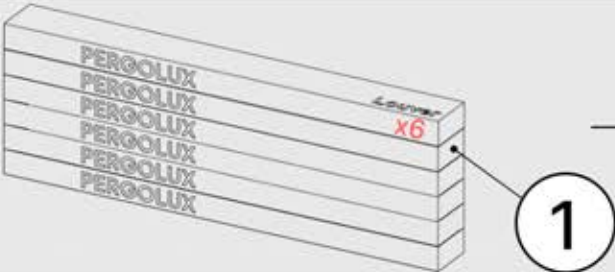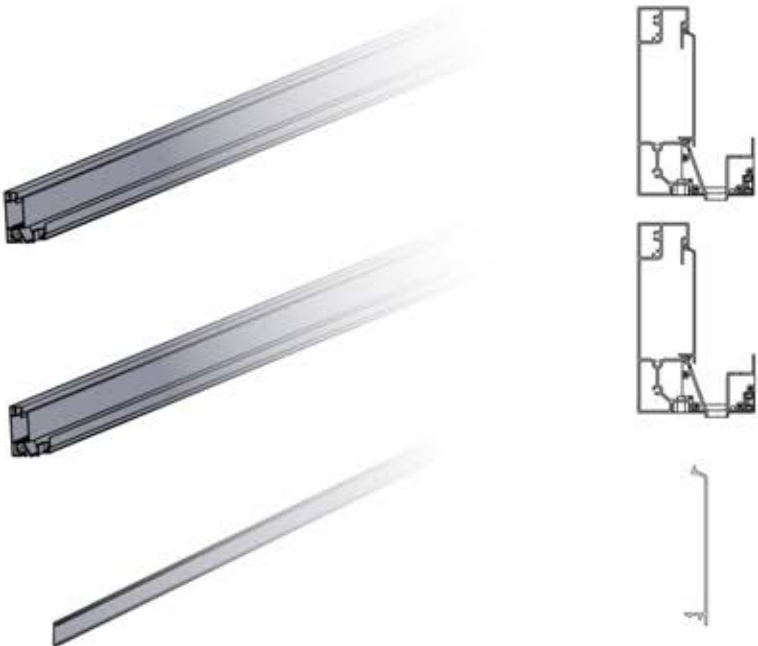		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		L197	L201	L199
		PN-200002802 36x		
		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B214	B218	B216
		PN-200003314 1x		
		PN-200003315 1x		
		Vormontiert PN-200002799 2x		

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	B199	B207	B203
		PN-200002868 1x	
		PN-200002873 1x	
		PN-200002867 1x	
		PN-200002863 1x	
		PN-200002865 1x	
		PN-200003334 1x	

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

3

B199

B207

B203



PN-200002866

1x



PN-20000

3335

5.5x60
7/32" x
2-3/8"



PN-200000560

14x



PN-20000

3481



PN-200003384

1x



PN-20000

3414



PN-200000731

2x



PN-200000732

2x



PN-200000668

4x



PN-200000415

8x



PN-20000

3302



PN-200001514

4x



PN-200003322

1x



PN-200003323

1x



PN-200000840

18x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

3

B199

B207

B203



PN-20000
3319



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x



PN-200003318
1x



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x



PN-200003317
1x



PN-200000511
2x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3307



PN-200000510
6x



PN-20000
3309



PN-200003308
2x



PN-200003324
2x



PN-200000669
6x




PN-200000655
6x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.

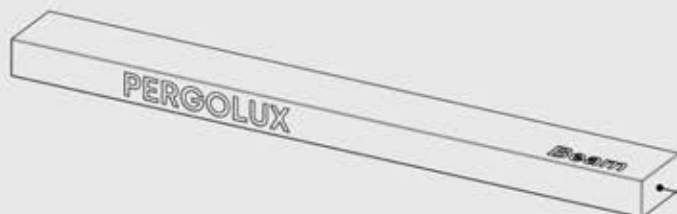

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

3

B199

B207

B203

PN-20000
Zip Bag
3604



PN-200002709

4x



PN-200000958

2x



PN-200000668

2x

PN-20000
Zip Bag
3311



PN-200002793

2x



PN-200003034

4x

PN-20000
Zip Bag
3278



PN-200003033

2x



PN-200003031

1x

PN-200003030

1x



PN-200001207

2x

PN-20000
Zip Bag
3320



PN-200000826

2x

PN-20000
Zip Bag
3303



PN-200002706

4x

PN-20000
Zip Bag
3281



PN-200002622

4x



PN-200000680

8x

PN-20000
Zip Bag
3602



PN-200000826




3x





PN-200001340

1x

INHALT DER VERPACKUNG

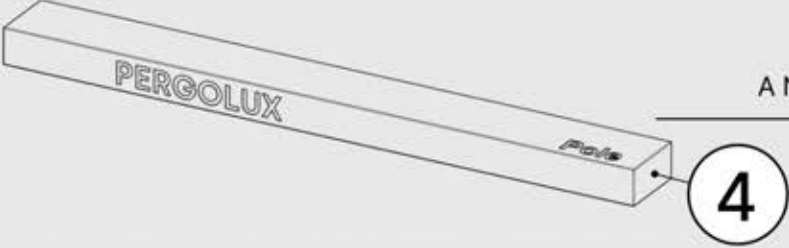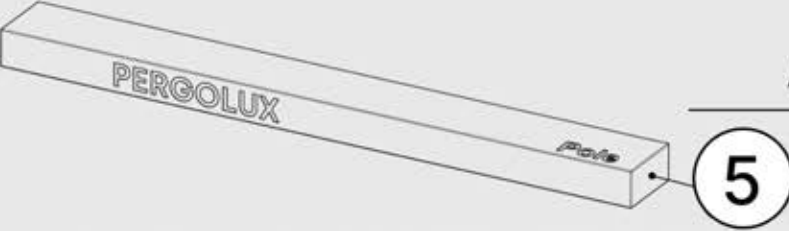		ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
		C123	C125	C124
			PN-200002782 1x	
			PN-200002783 1x	
			PN-200002785 1x	
		ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
		C120	C122	C121
			PN-200002606 2x	
			PN-200003386 2x	
			PN-200002614 2x	

INHALT DER VERPACKUNG


		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B226	B230	B228
		PN-200003415 1x		
		PN-200002801 1x		
		PN-200002802 1x		

INHALT DER VERPACKUNG



7

MANUELLER MOTOR

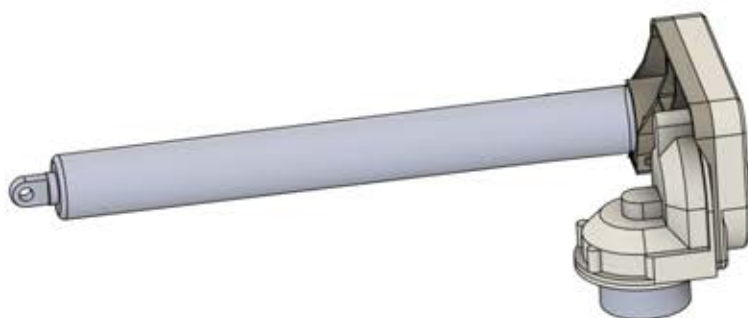

Manueller Motor
PN-200001563

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Handkurbel

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



PN-200002756

1x



Matter-
Antennenclip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



3M-Klebeband

1x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STROMKABEL



Stromkabel
PN-200003781

1x

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



10

LED-BOX



LED-
Lichtstreifen
4x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.




Steuerbox



→ Handbuch

PERGOLUX | PERGOLA WANDMONTIERT S4

3 × 6 M / 10' x 19'

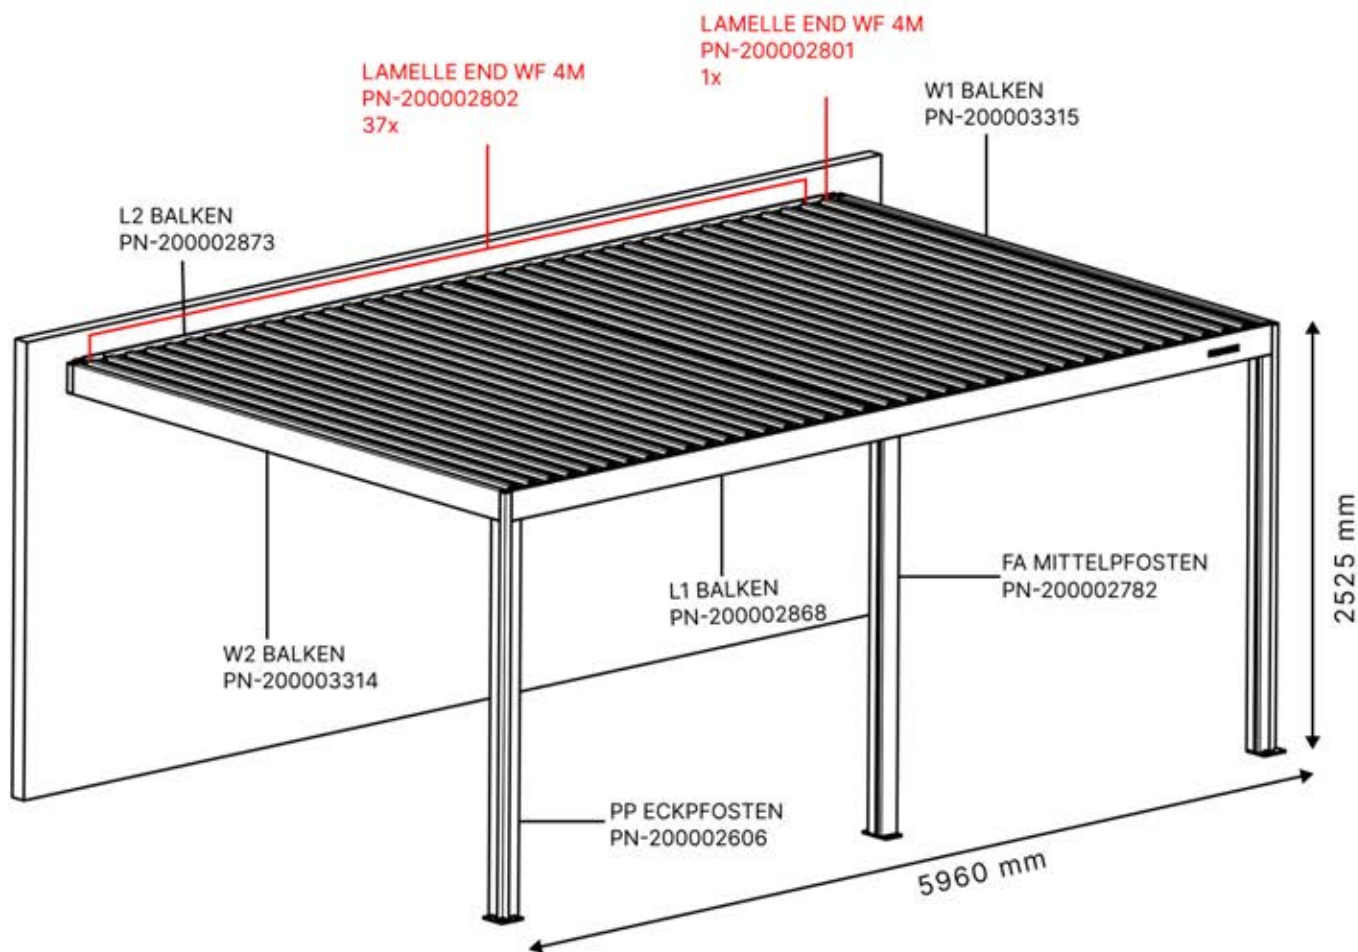

3 × 6 M / 10'x19'

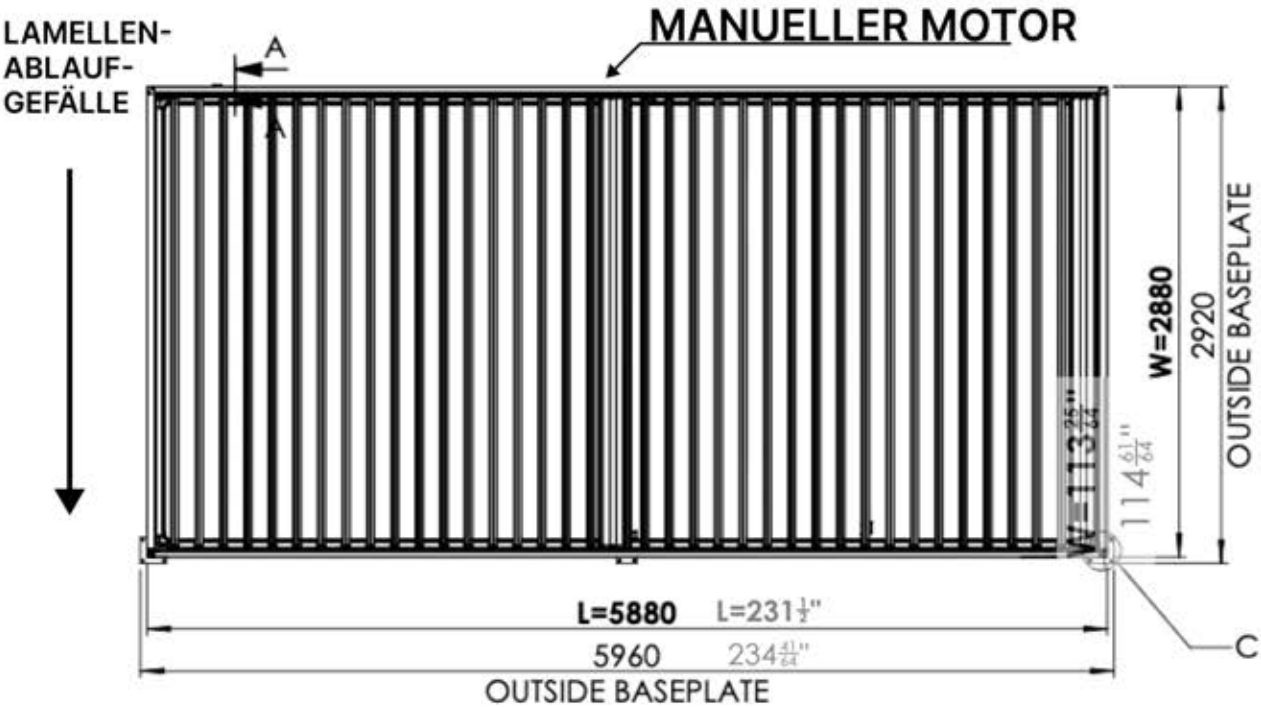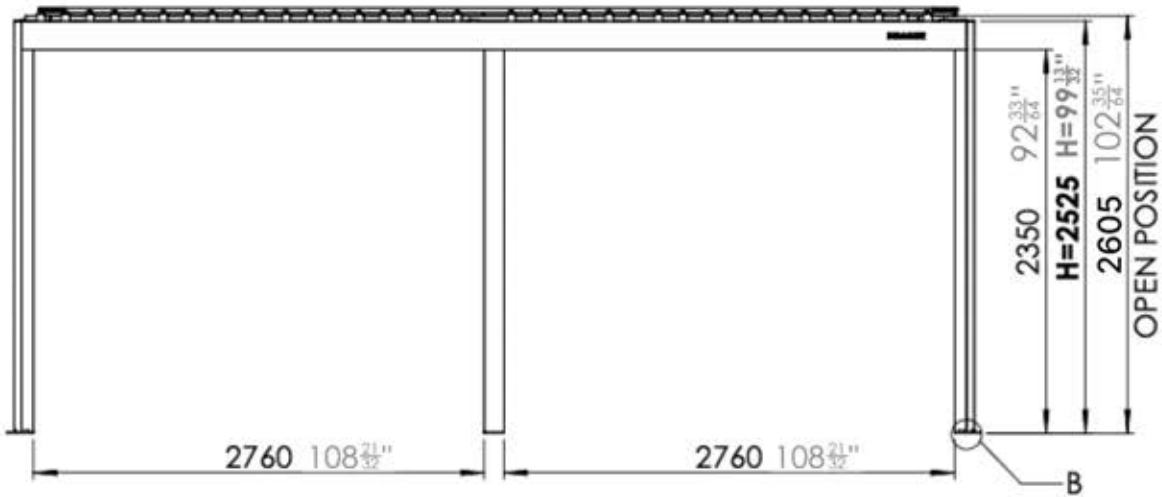

INFORMATIONEN

Werden Sie Lamellen- oder Glaswände anbringen?

Wir empfehlen, diese Abdeckungen und Klammern für die LED-Streifen bereits vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

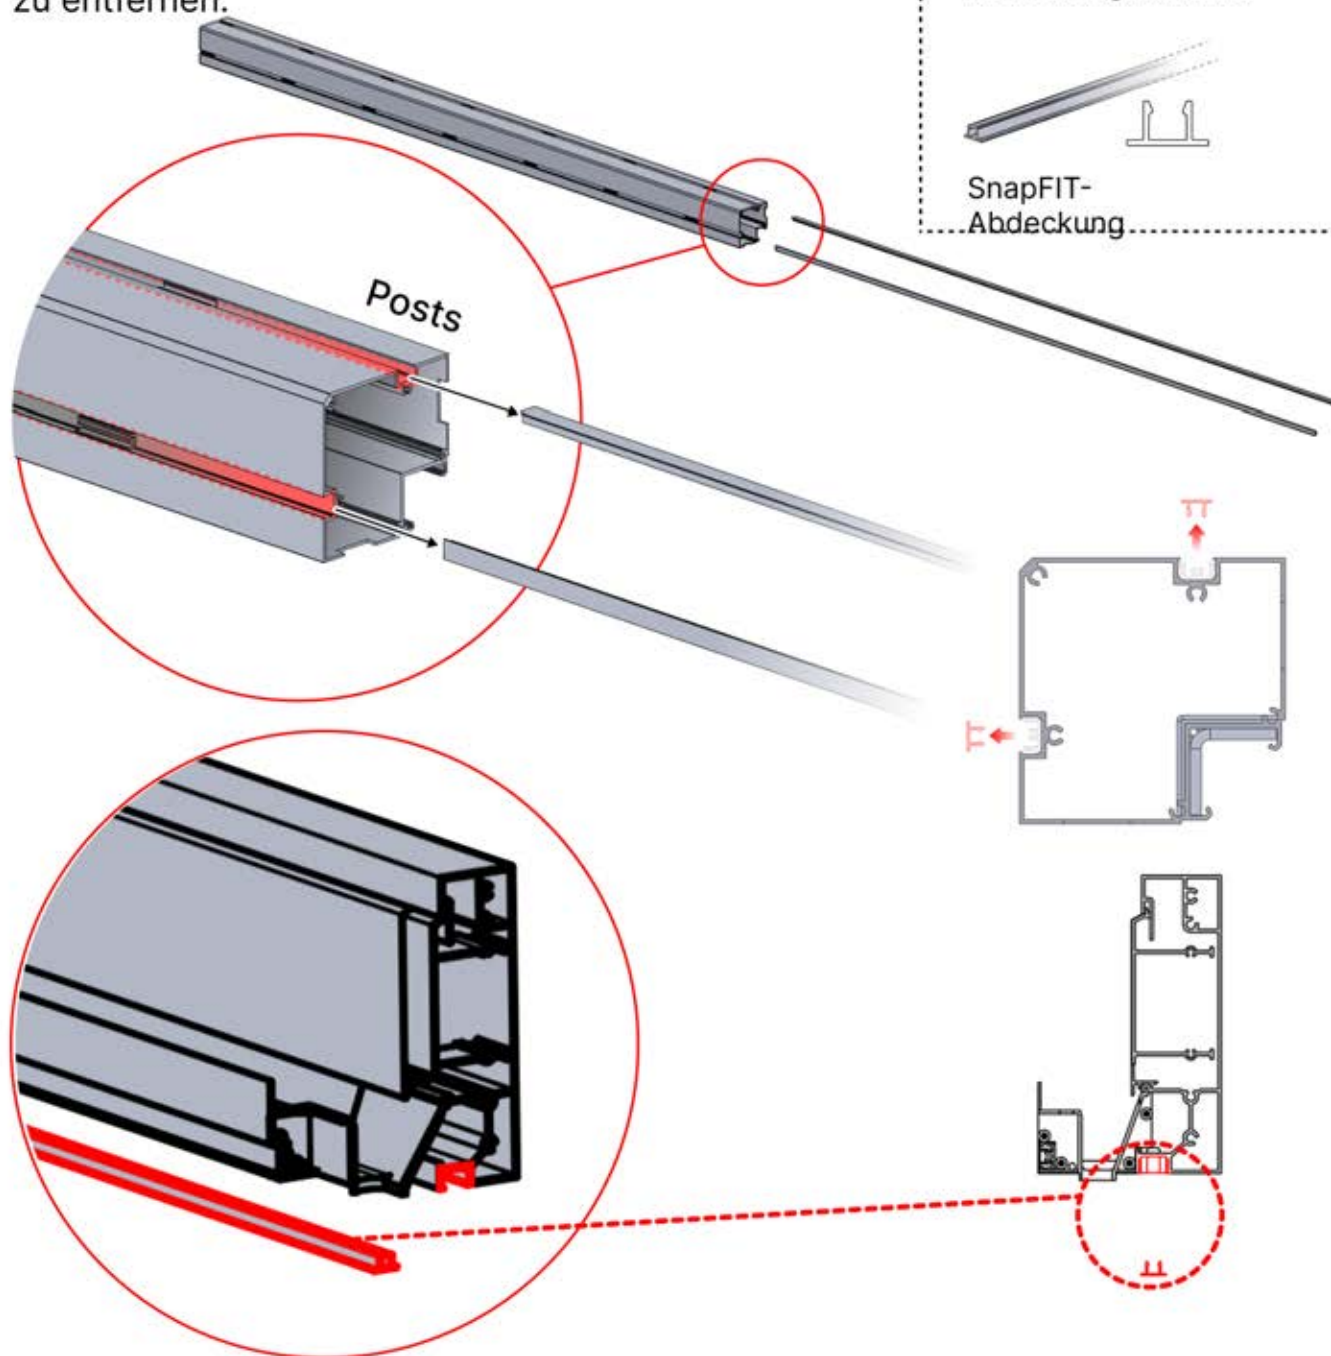

INFORMATIONEN

Bringen Sie eine
Wärmelampe, einen
Ventilator oder LED-
Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide SnapFIT-
Abdeckungen vom Balken zu entfernen.


Abdeckung und
Klammern










PN-200000512
LED STRIP COVER CLIP




SnapFIT-
Abdeckung

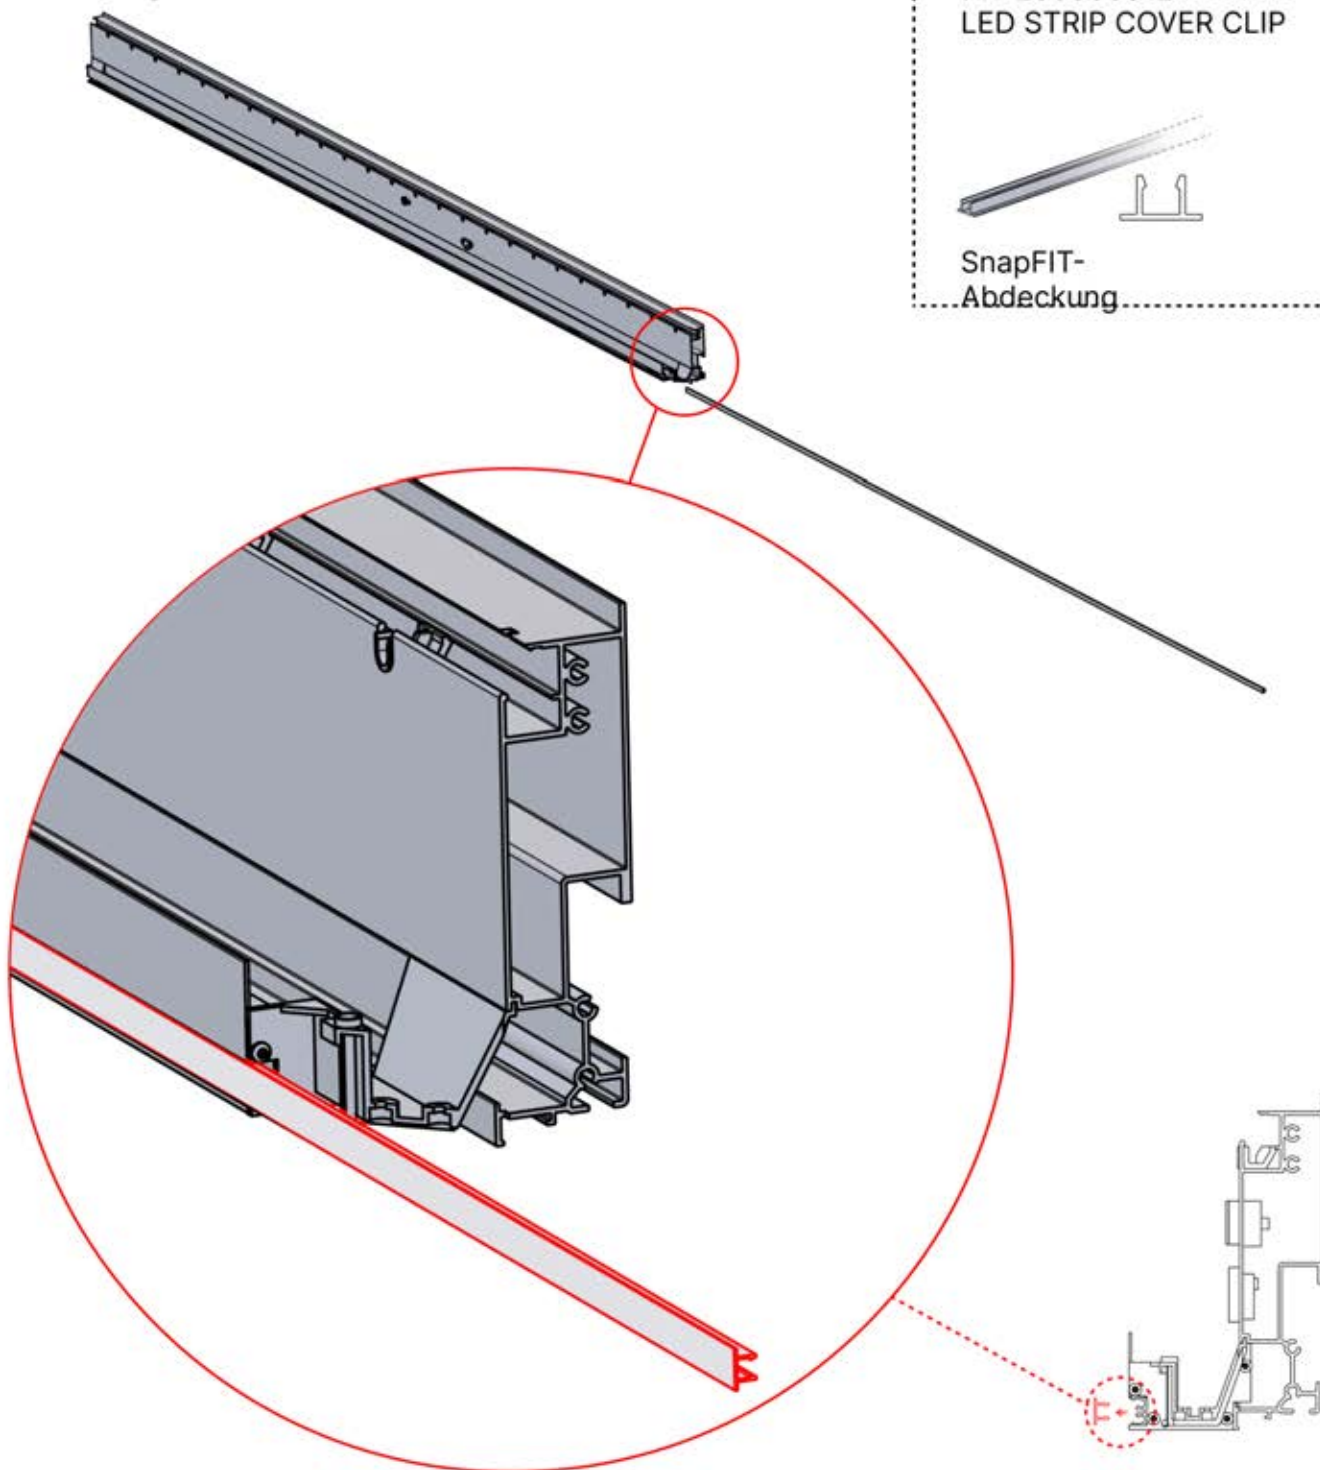


INFORMATION

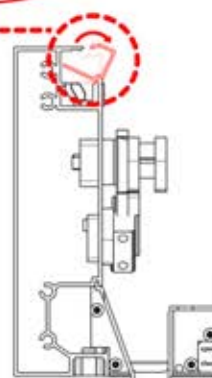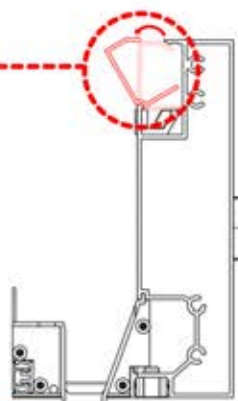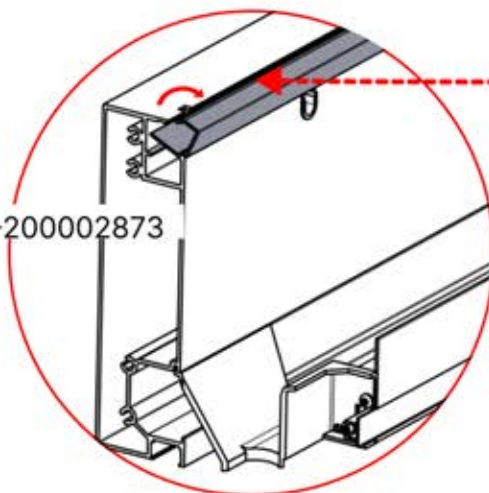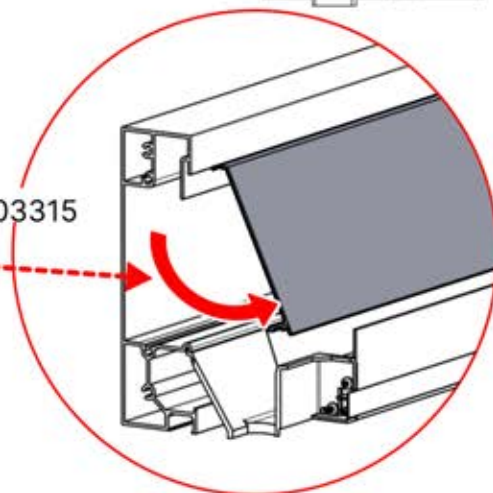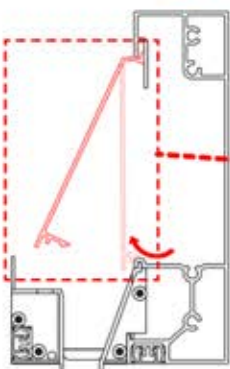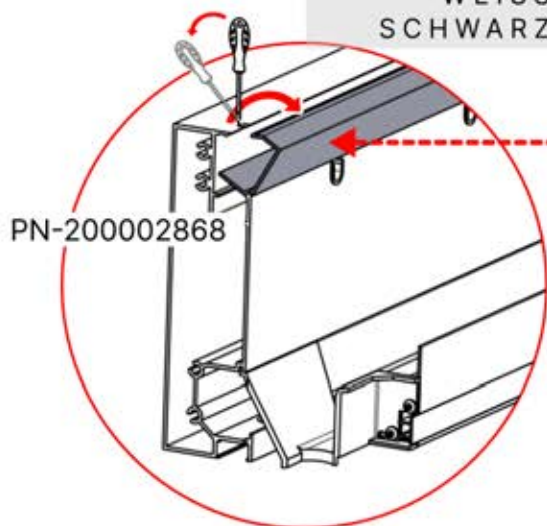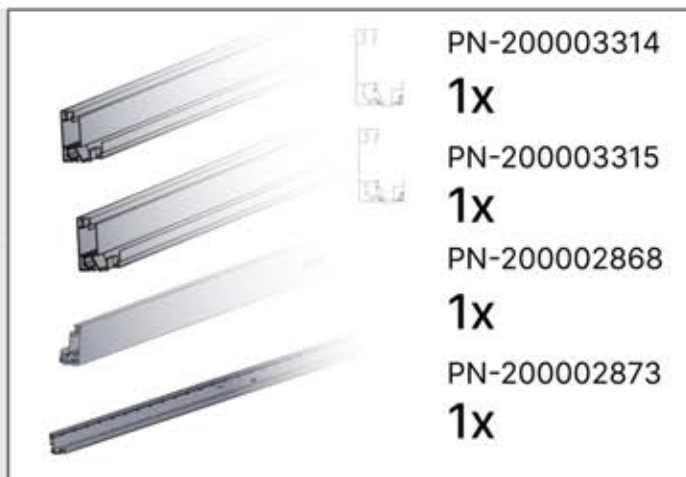




01



ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

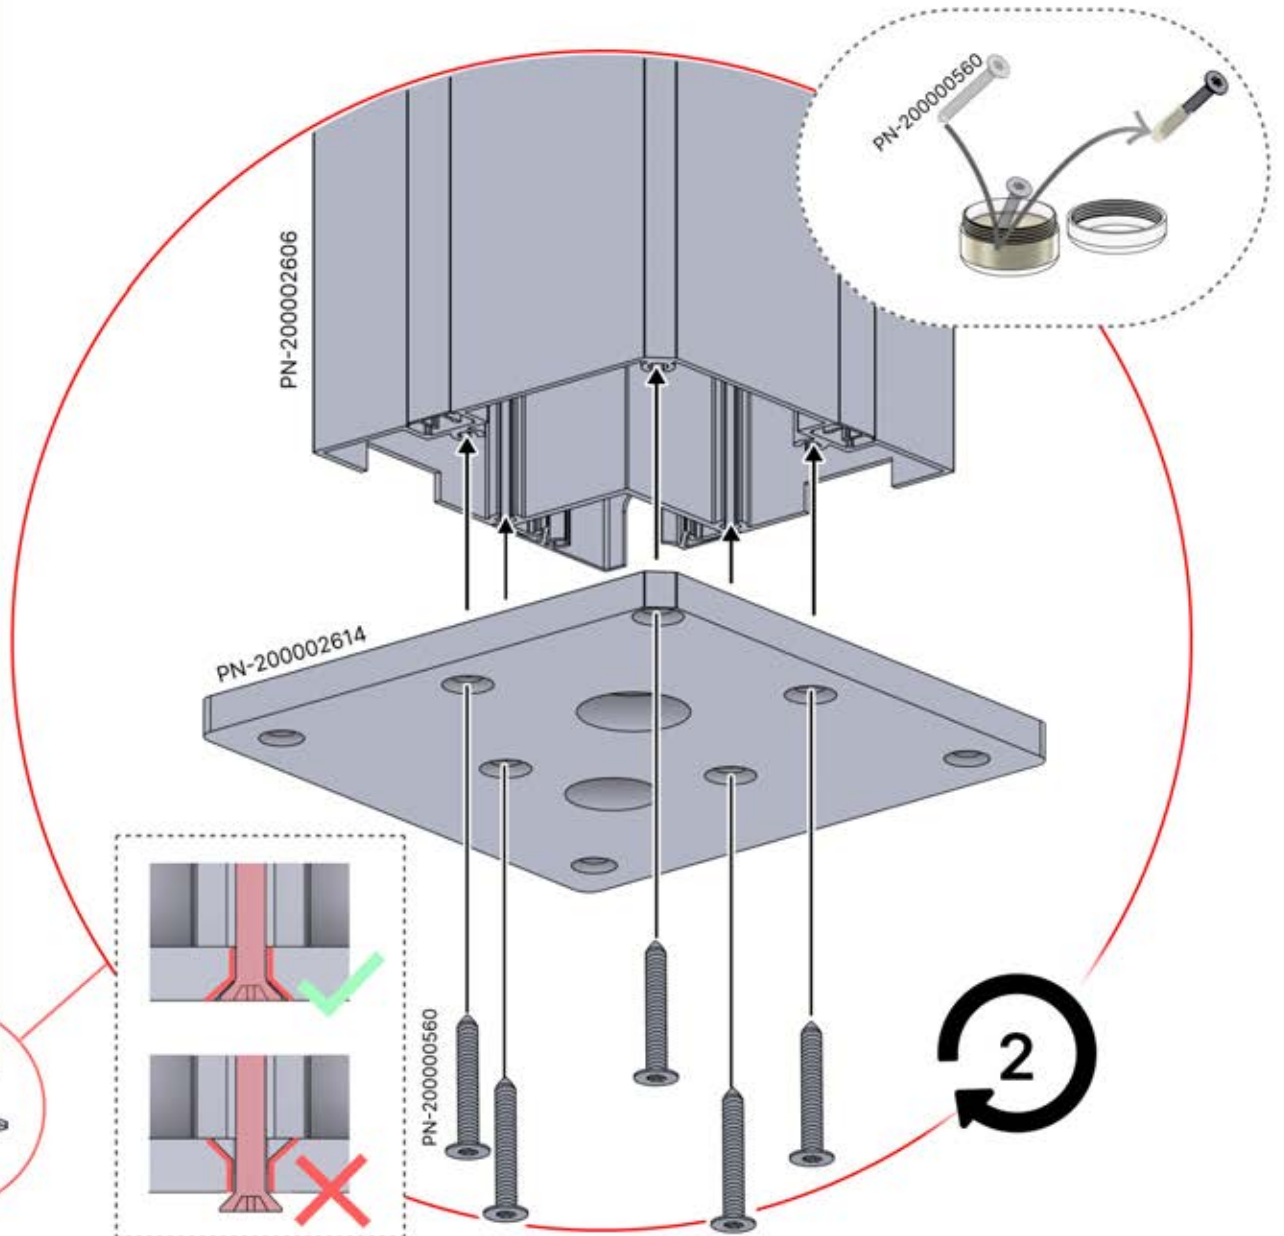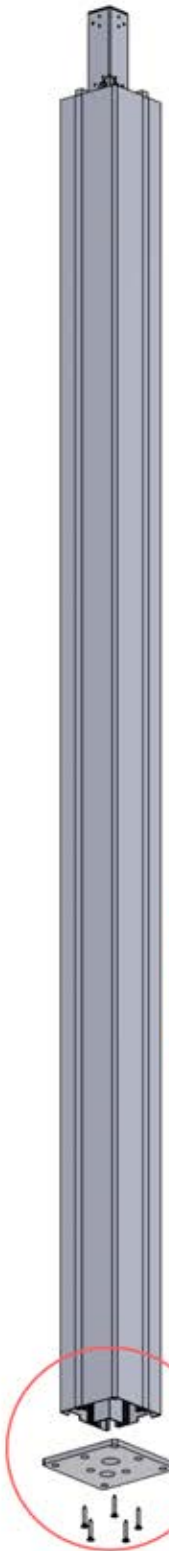

02

x7
PERGOLUX


4

ANTHRAZIT: C123
WEISS: C125
SCHWARZ: C124

PN-200002782
1x

PN-200000560
4x

PN-20000
3335 

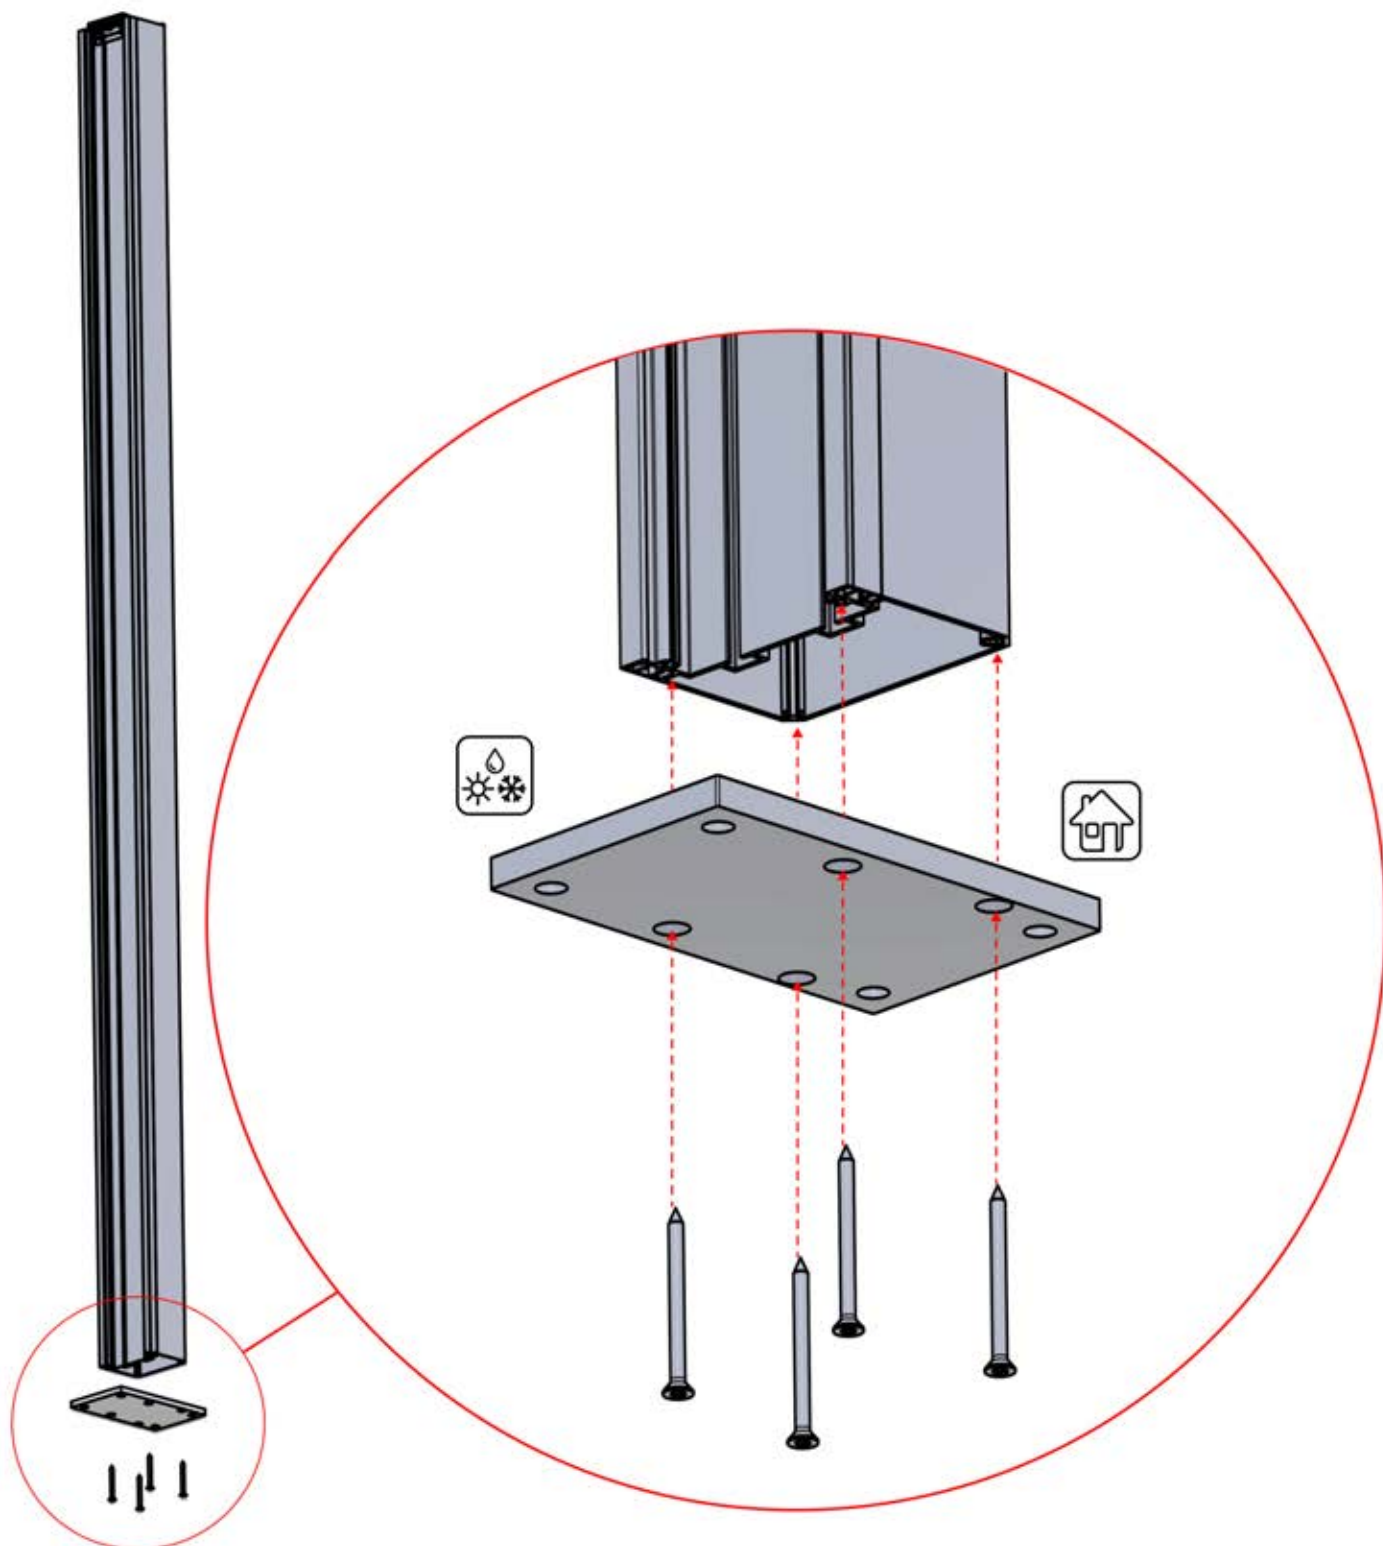

03



3



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002706

4x

PN-20000
3303

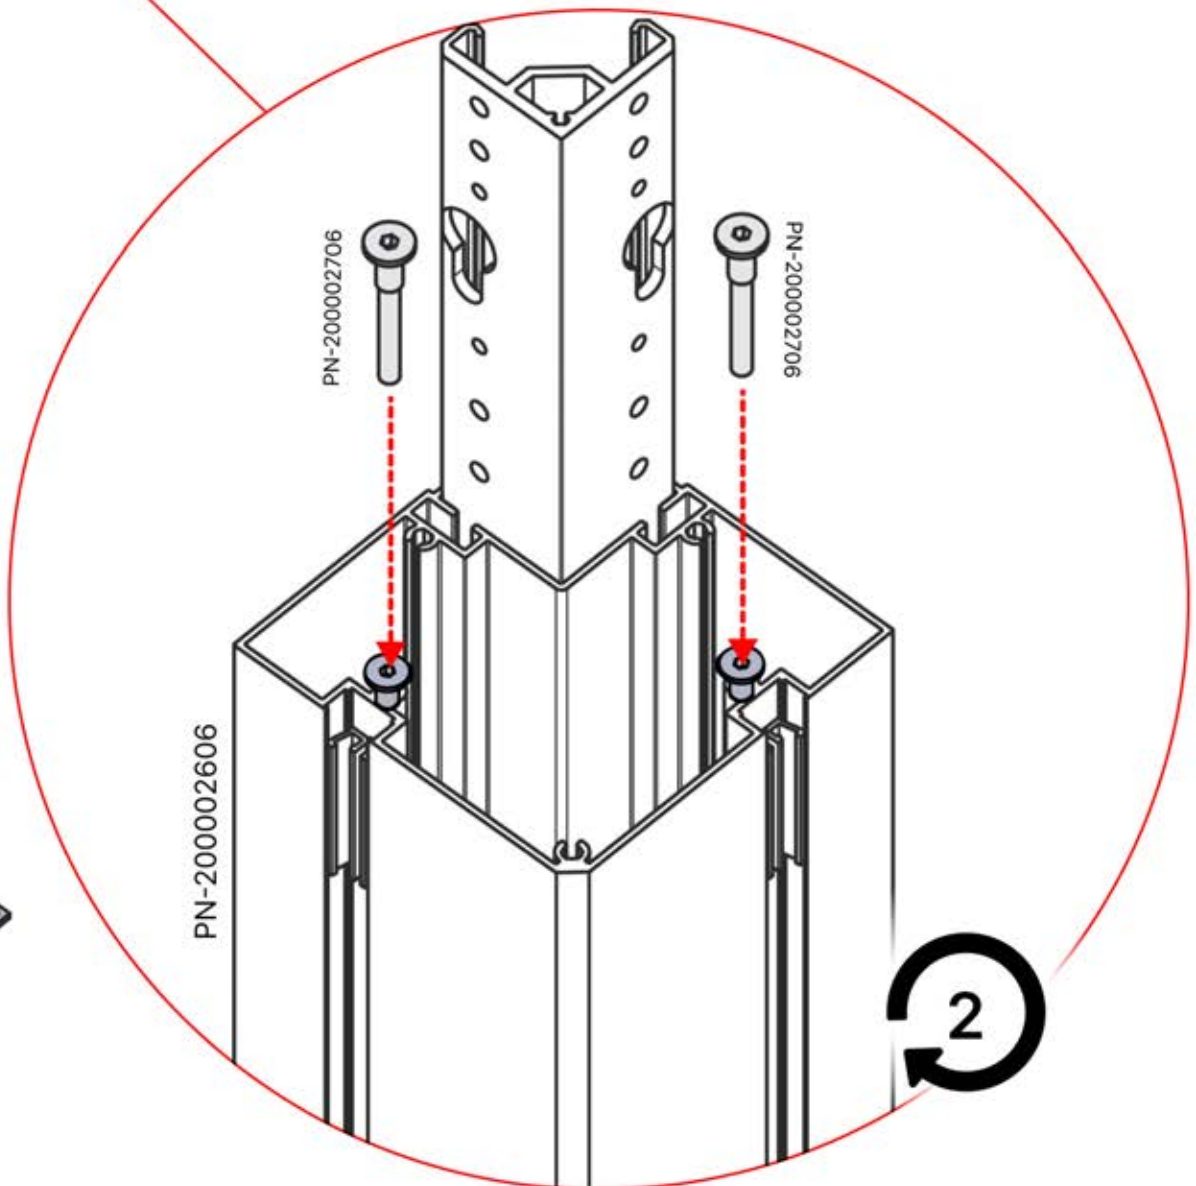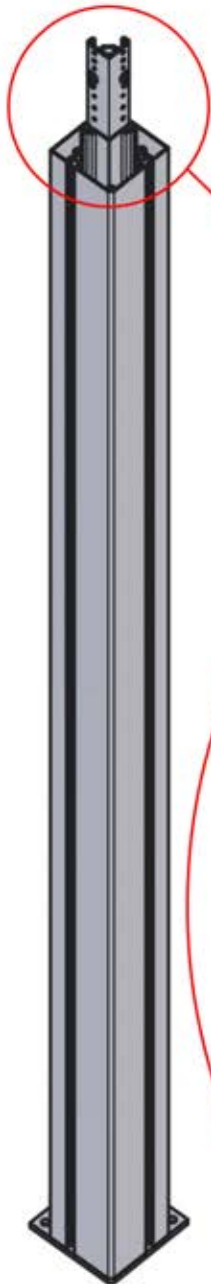

04



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203




PN-200000510

6x

PN-20000
3307



4950 mm

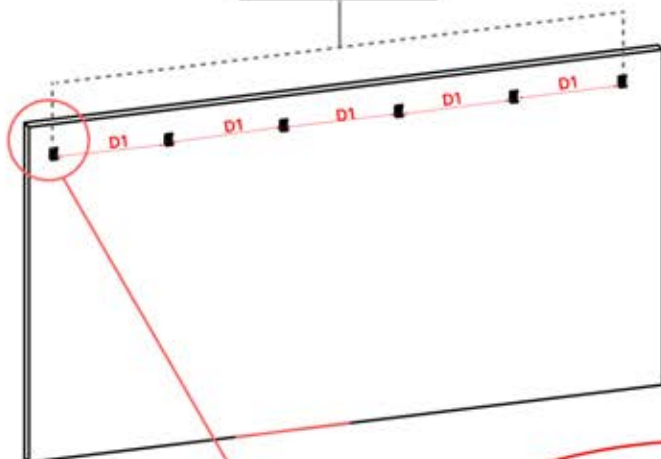

x12



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von **4950mm**. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.



D1

2356 mm
92 3/4"





05

x1
FERGOWIX

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200002873
1x

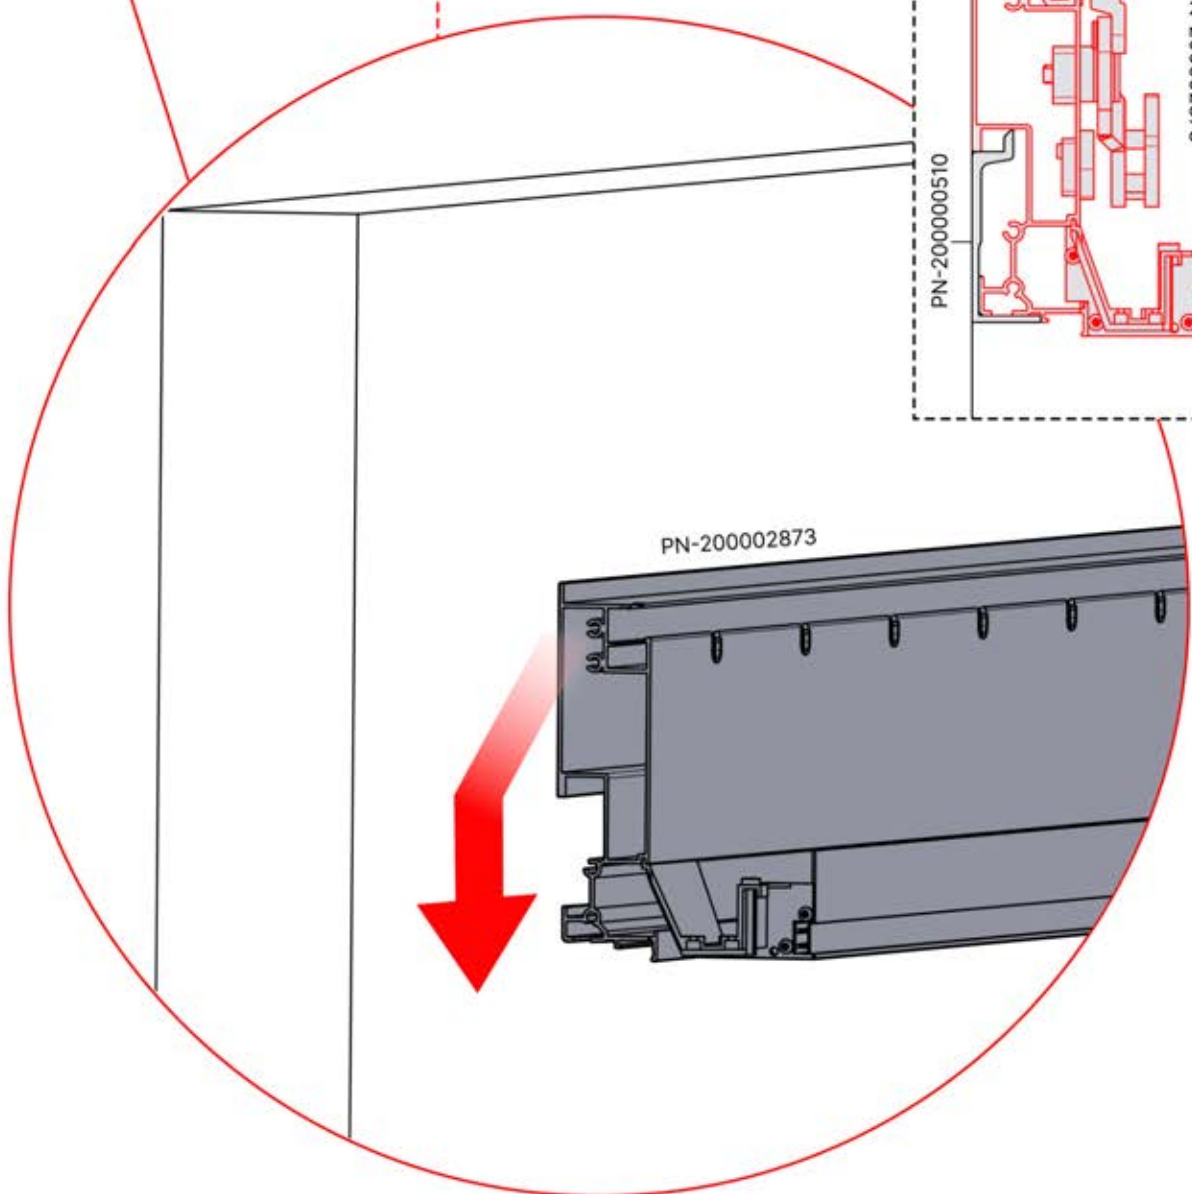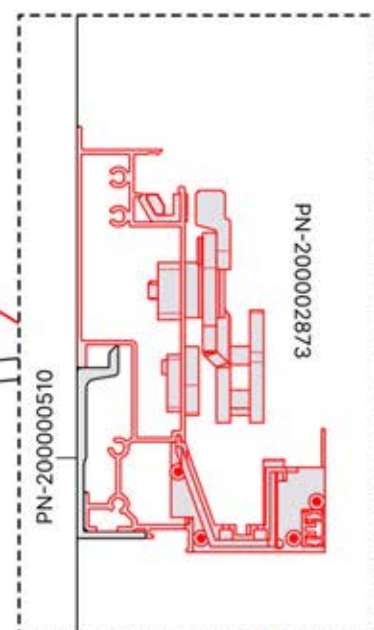


06



3



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200000669

6x

PN-20000
3307


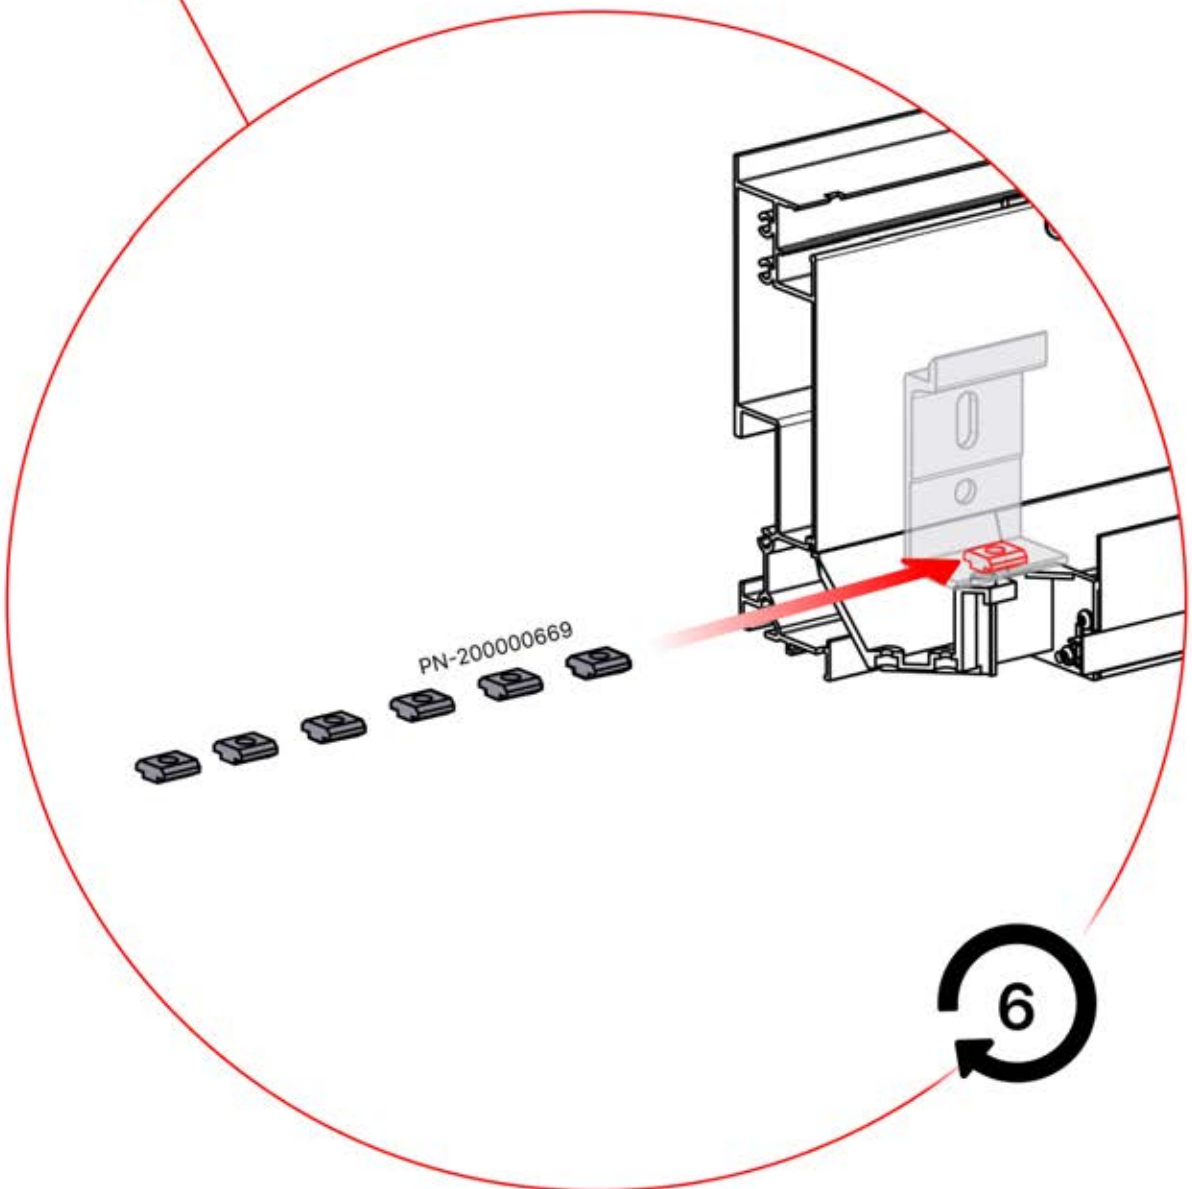
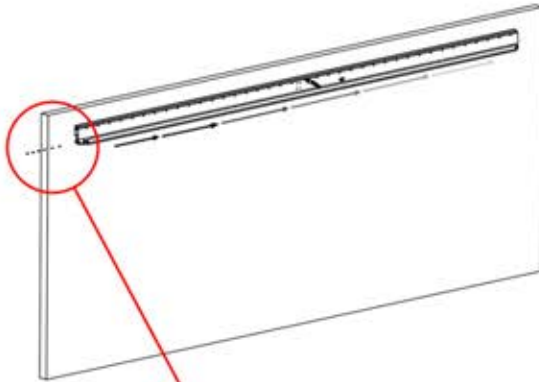


07

 **3**

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

 PN-200000655
6x
PN-20000 **3307** 

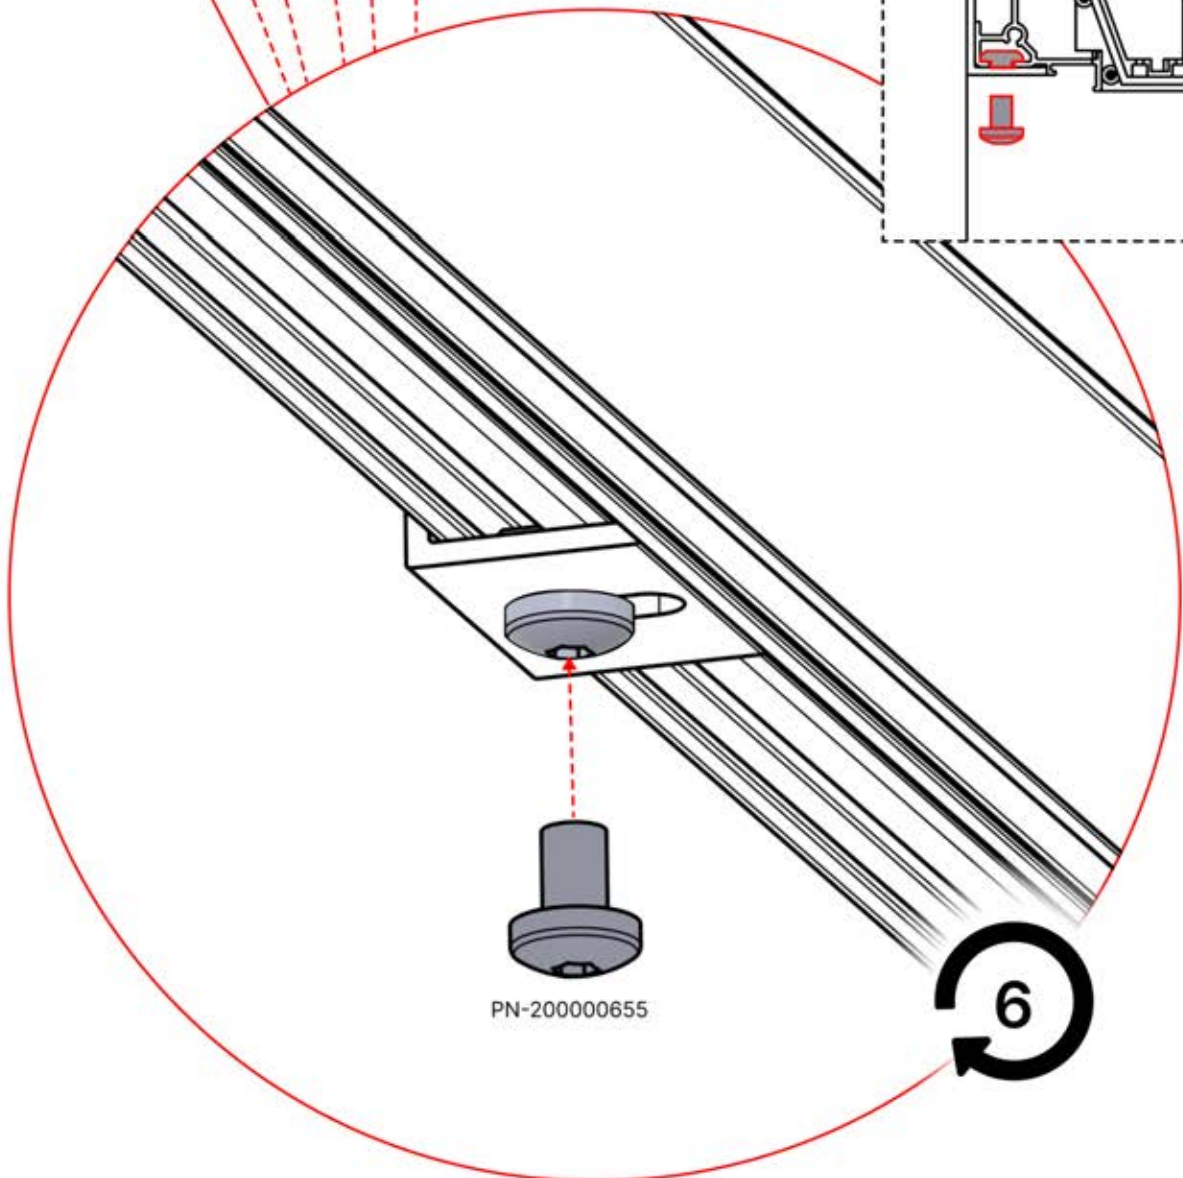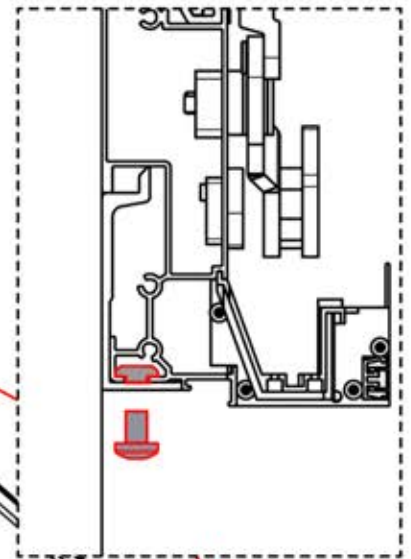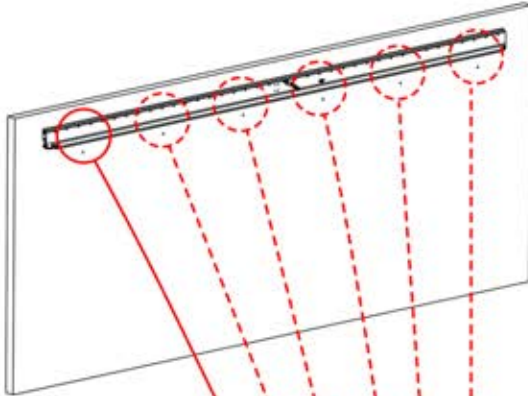

PN-200000655

08



2

ANTHRAZIT: B214
 WEISS: B218
 SCHWARZ: B216



3

ANTHRAZIT: B199
 WEISS: B207
 SCHWARZ: B203

	PN-200003315
	1x
	PN-200003314
	1x
	PN-200003308
	2x
	PN-200003309
	8x
	PN-20000568
	8x

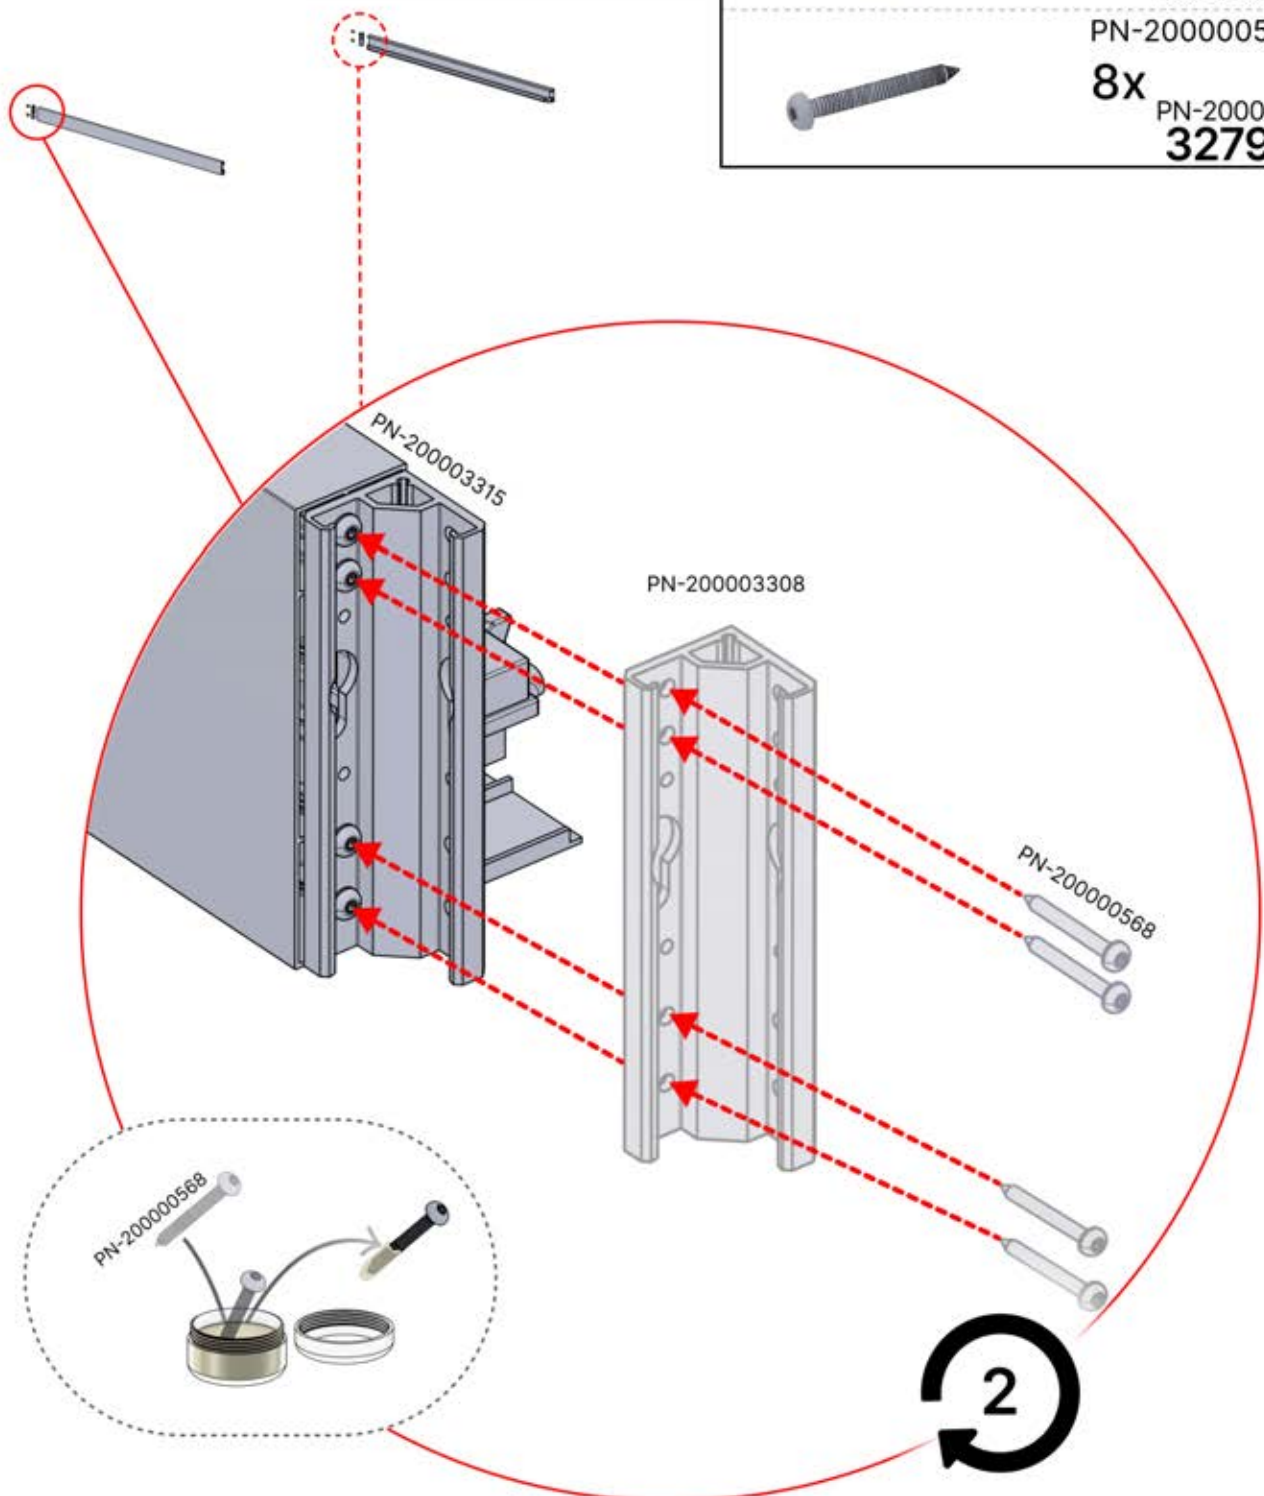

INFORMATIONEN

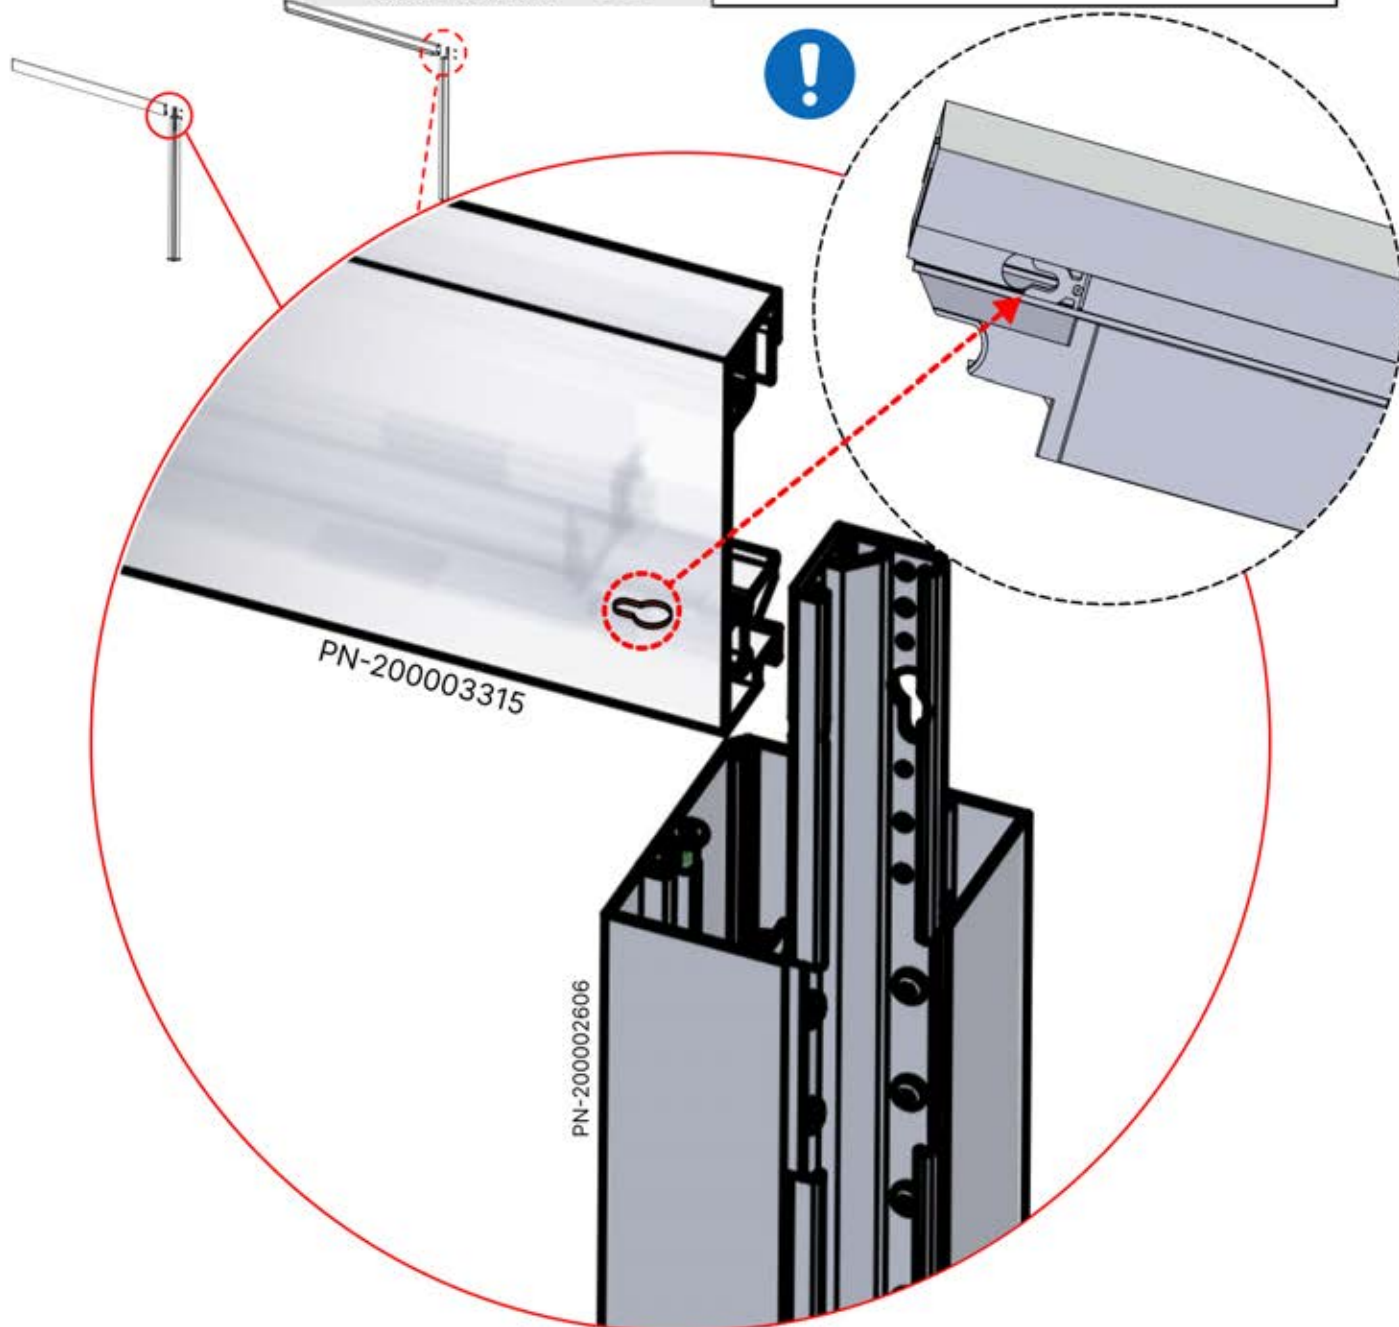

09


2

ANTHRAZIT: B214
 WEISS: B218
 SCHWARZ: B216


5

ANTHRAZIT: C120
 WEISS: C122
 SCHWARZ: C121




 PN-200002606
2x



 PN-200003315
1x



 PN-200003314
1x

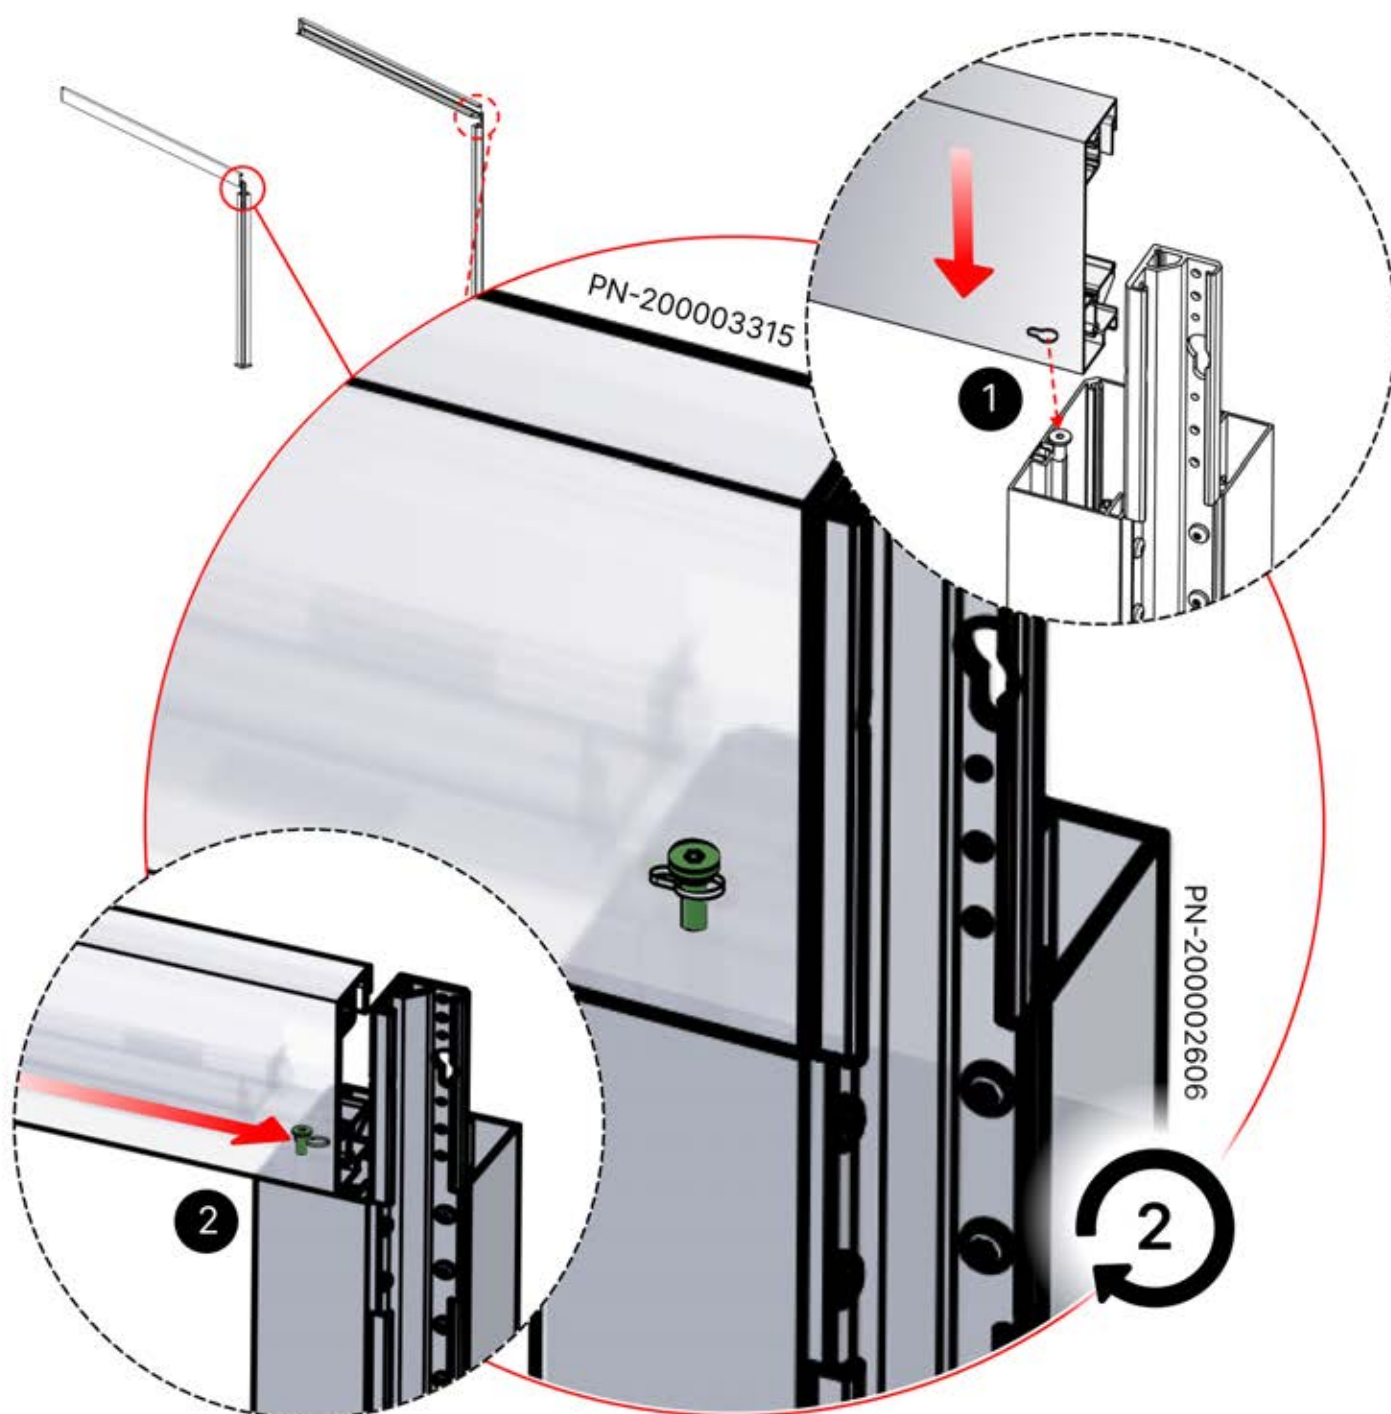

10




3

ANTHRAZIT: B199
 WEISS: B207
 SCHWARZ: B203



PN-200000568
8x

PN-20000
3279

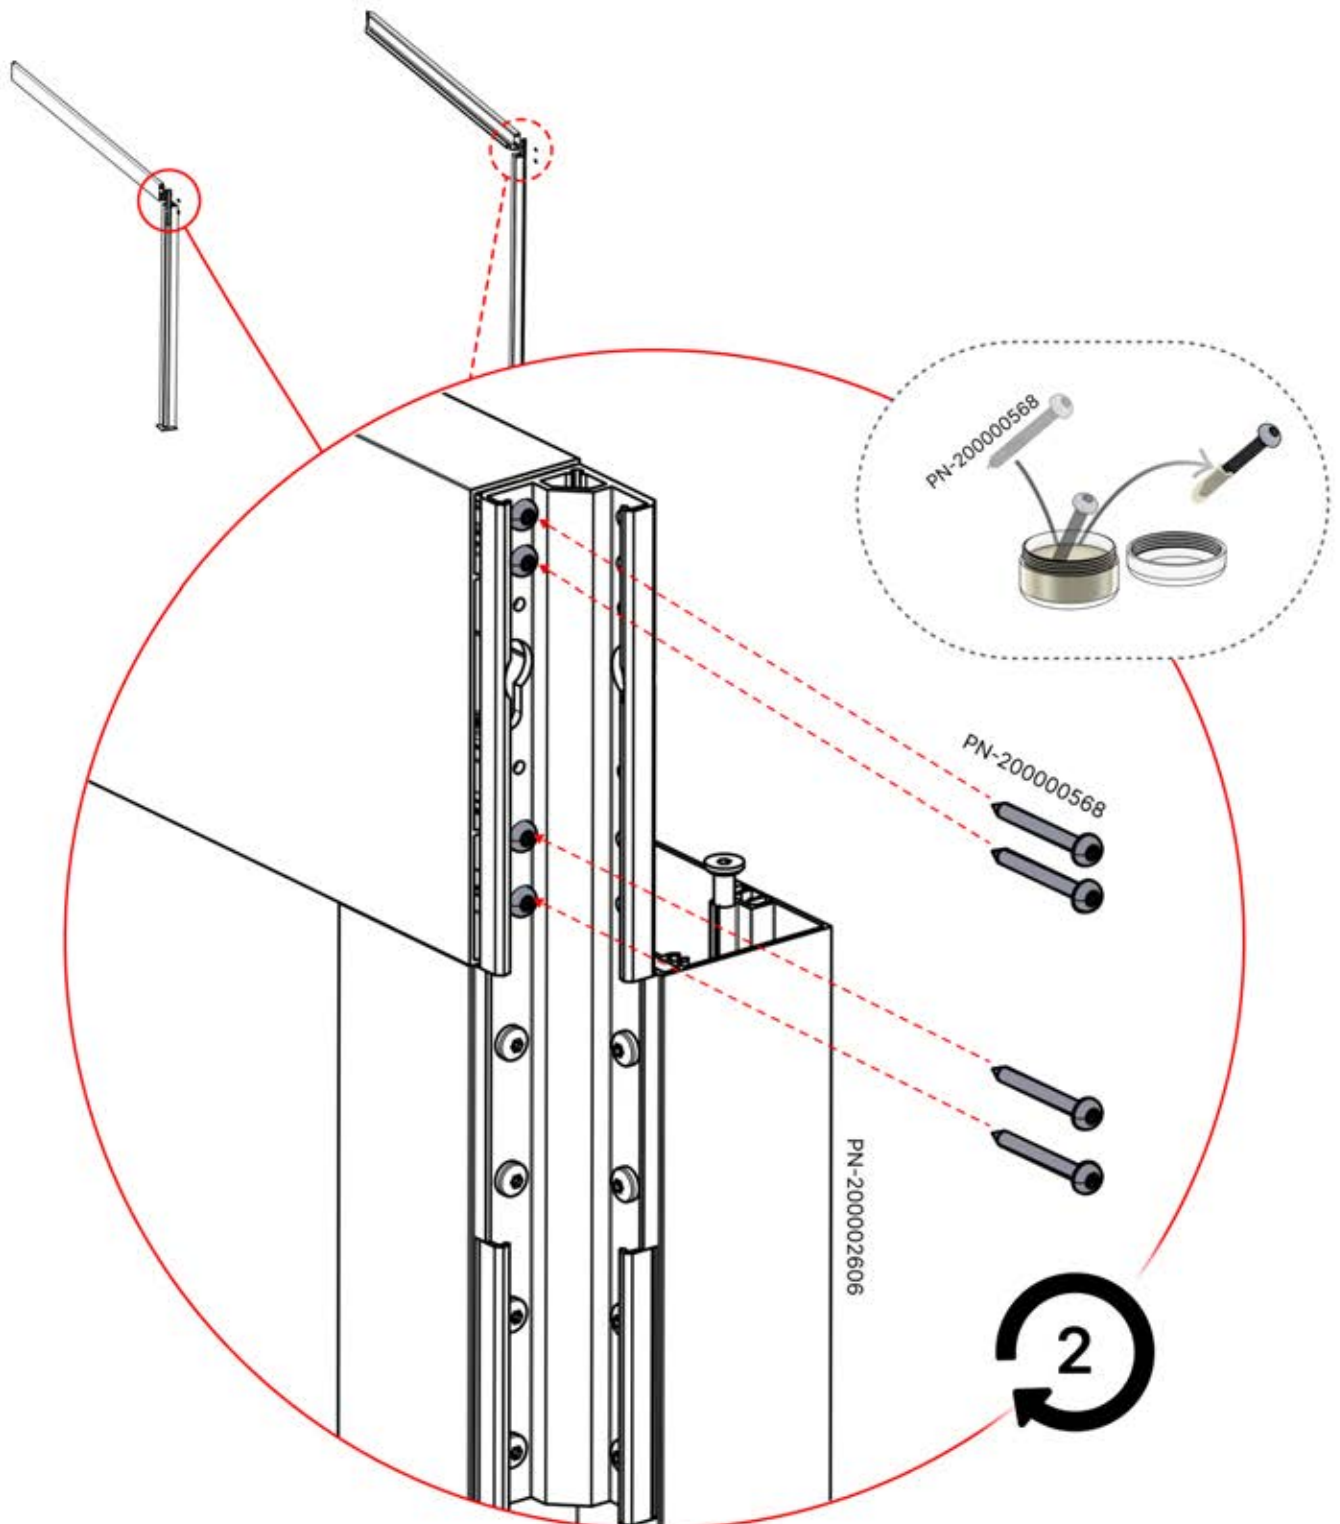11




x1

3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002622
4x
PN-20000
3281 

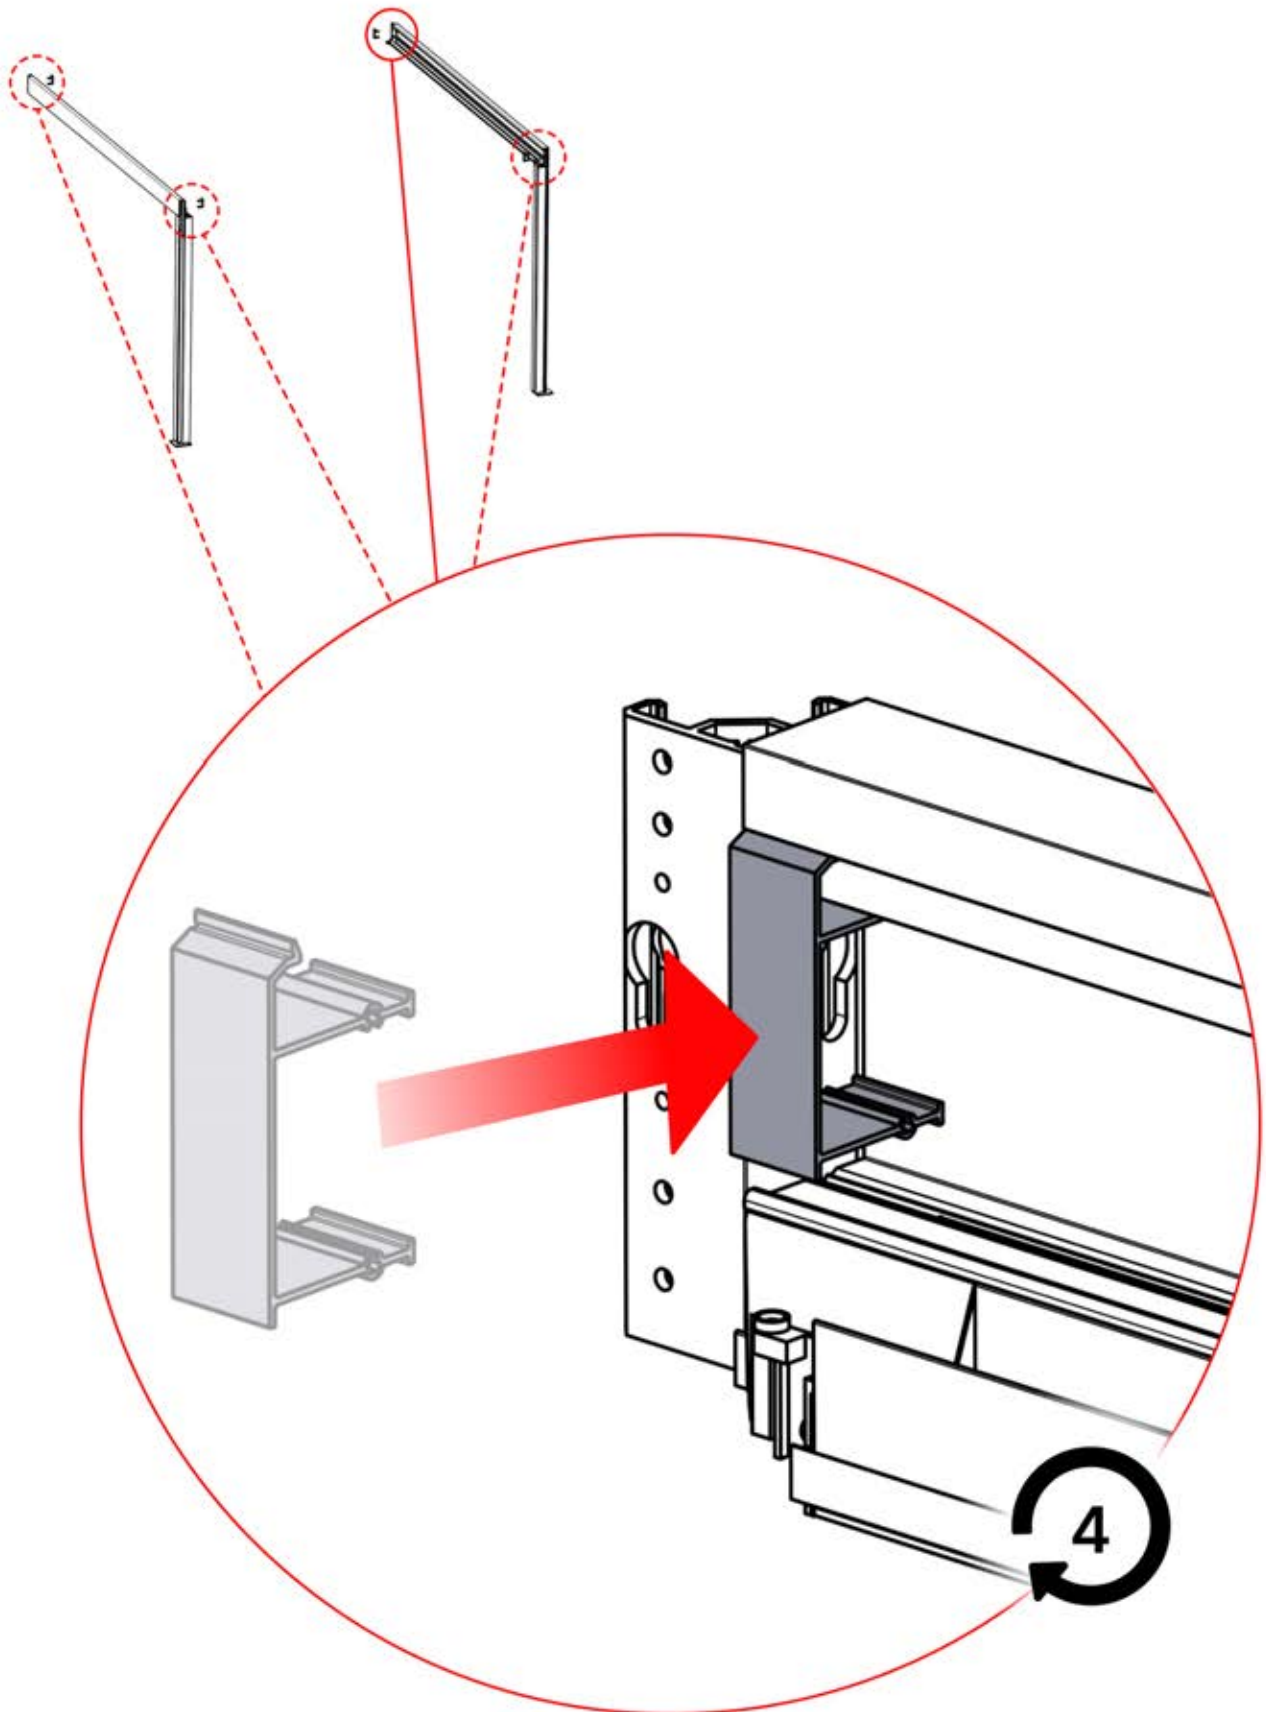

12

3


x7
PERGOLUX

ANTHRAZIT:	B199
WEISS:	B207
SCHWARZ:	B203


PN-200000680

8x PN-20000
3281



Zip Bag

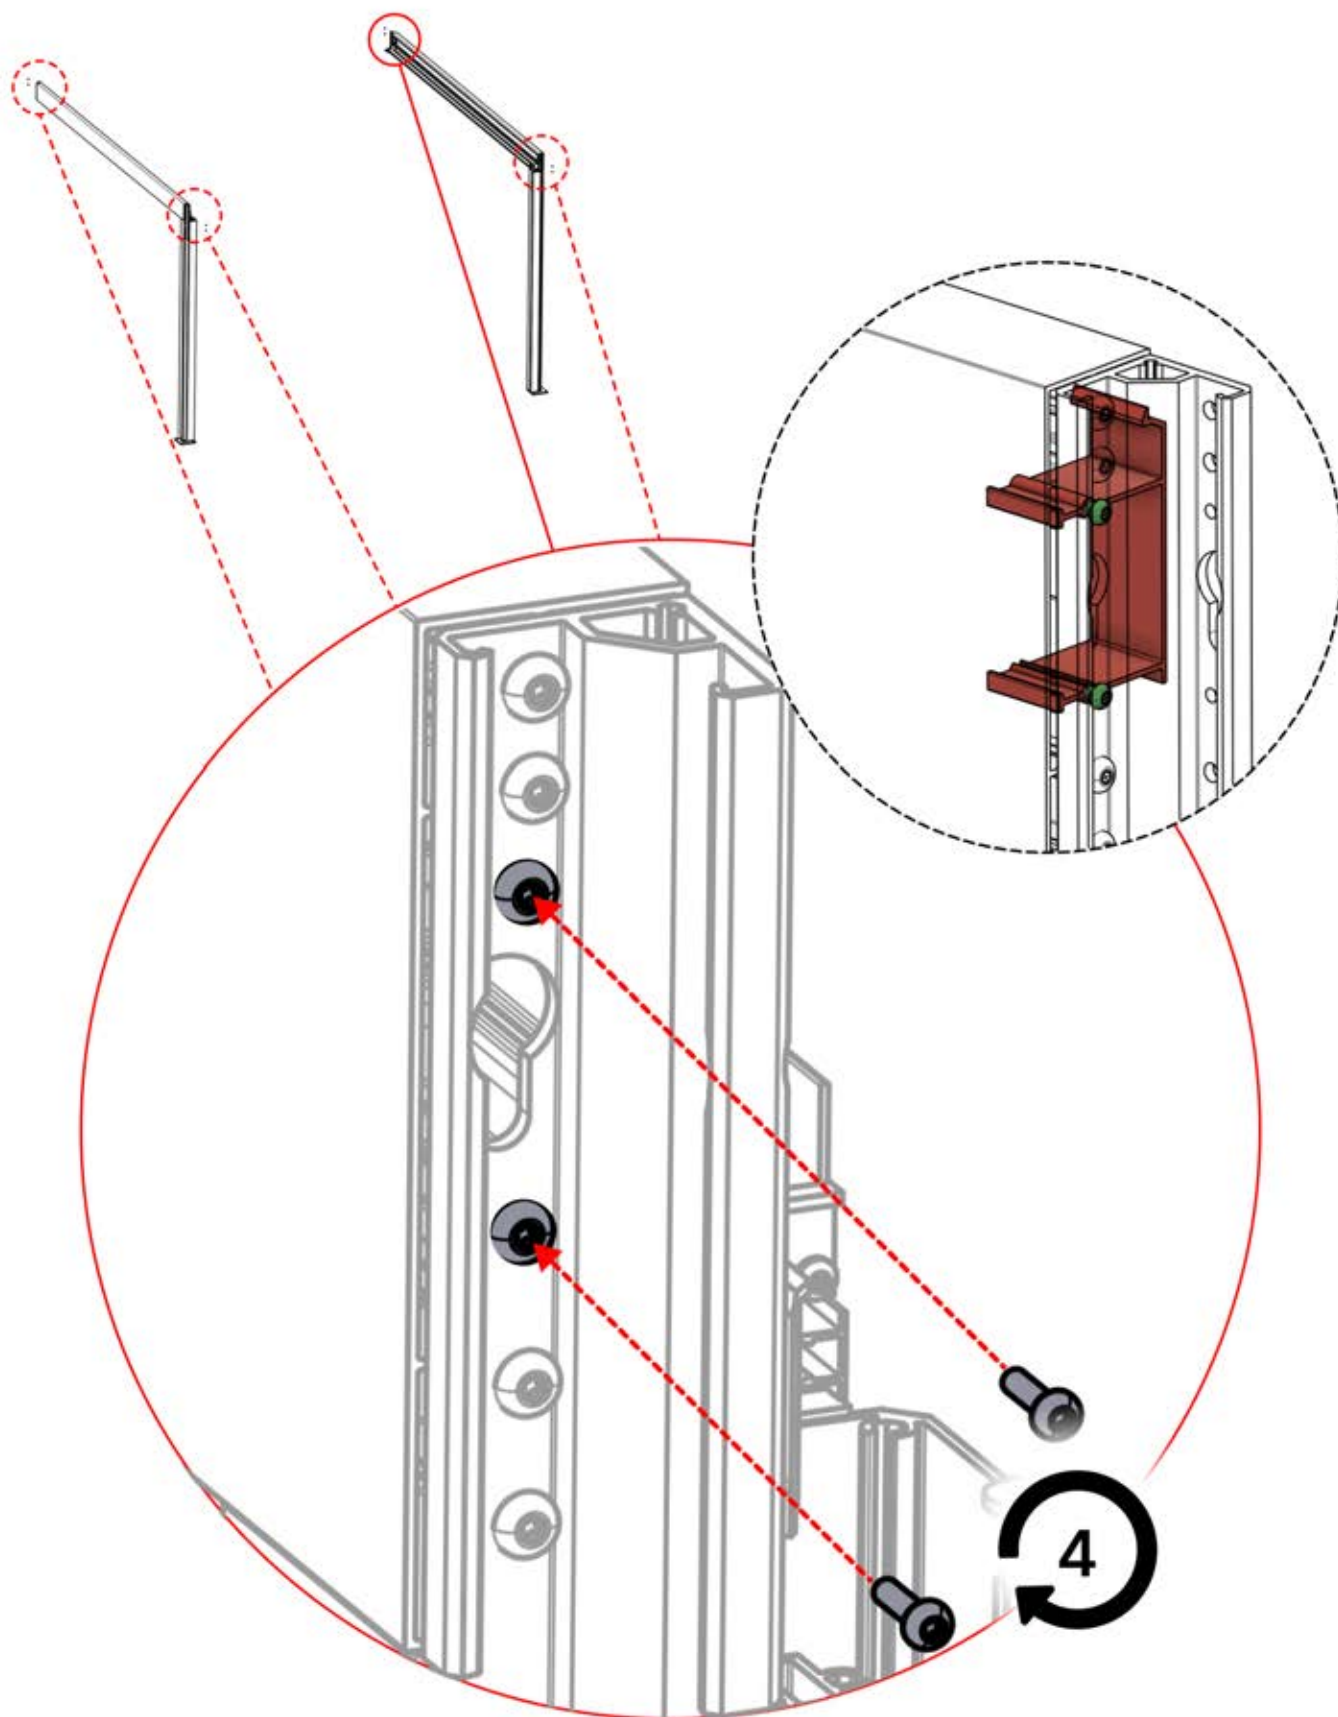



13

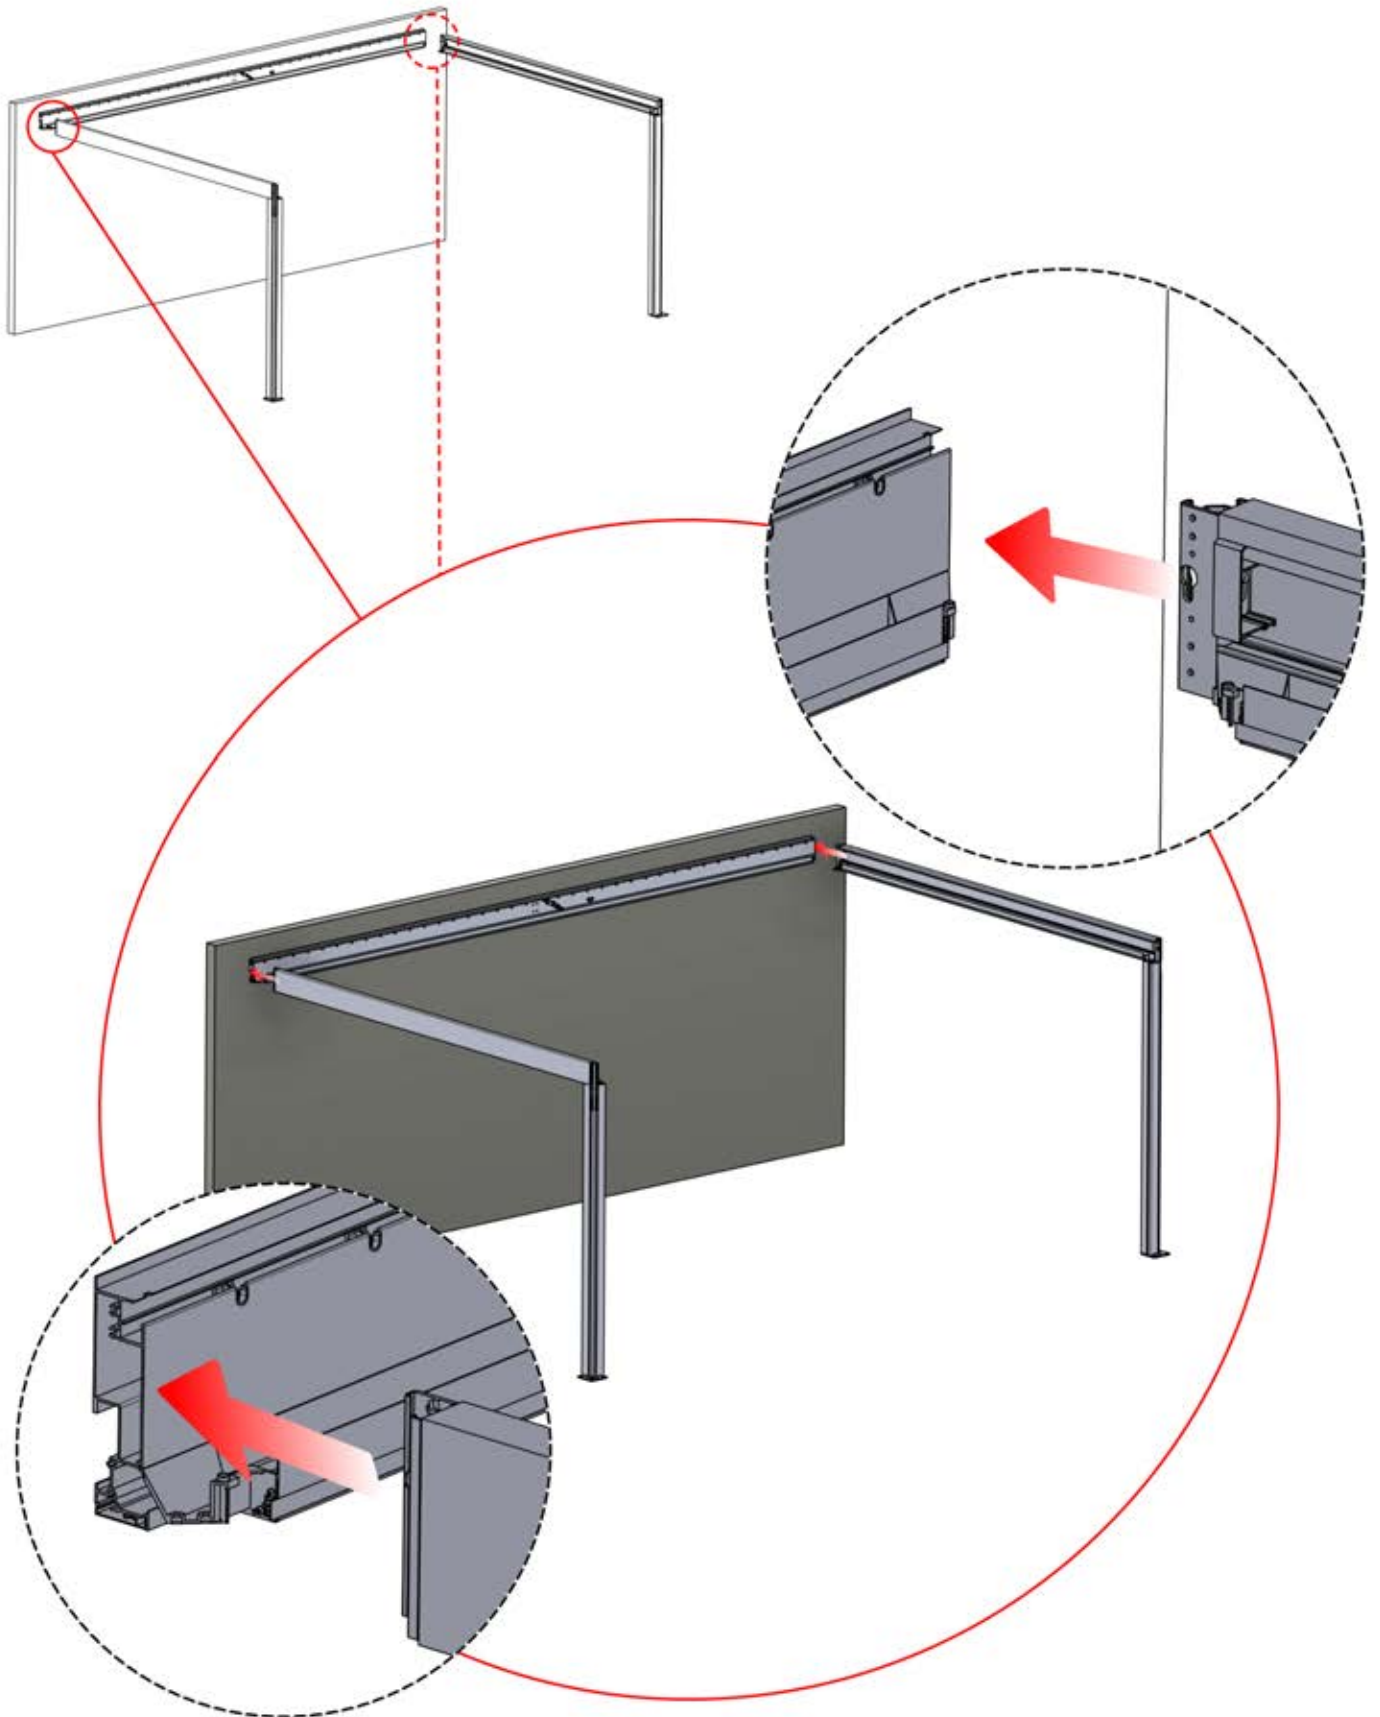

14

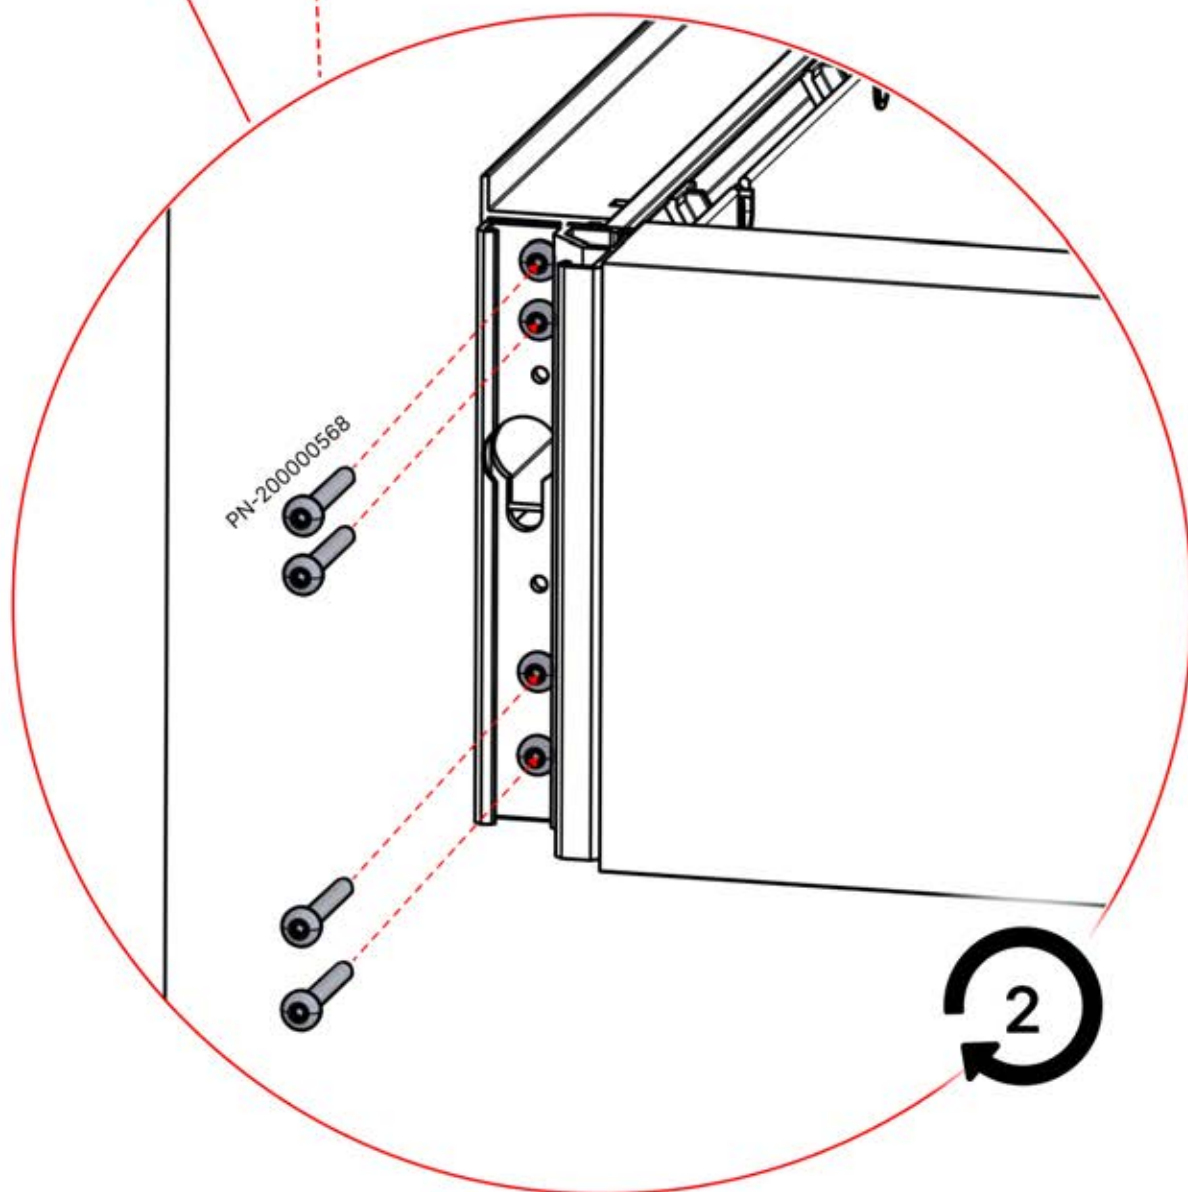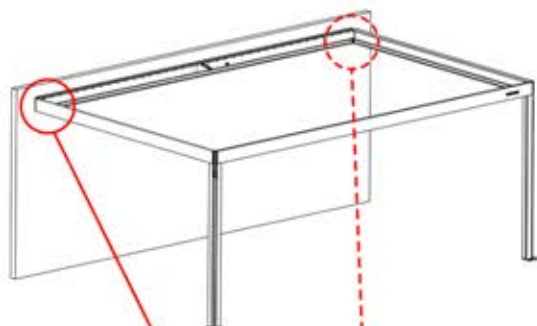

15

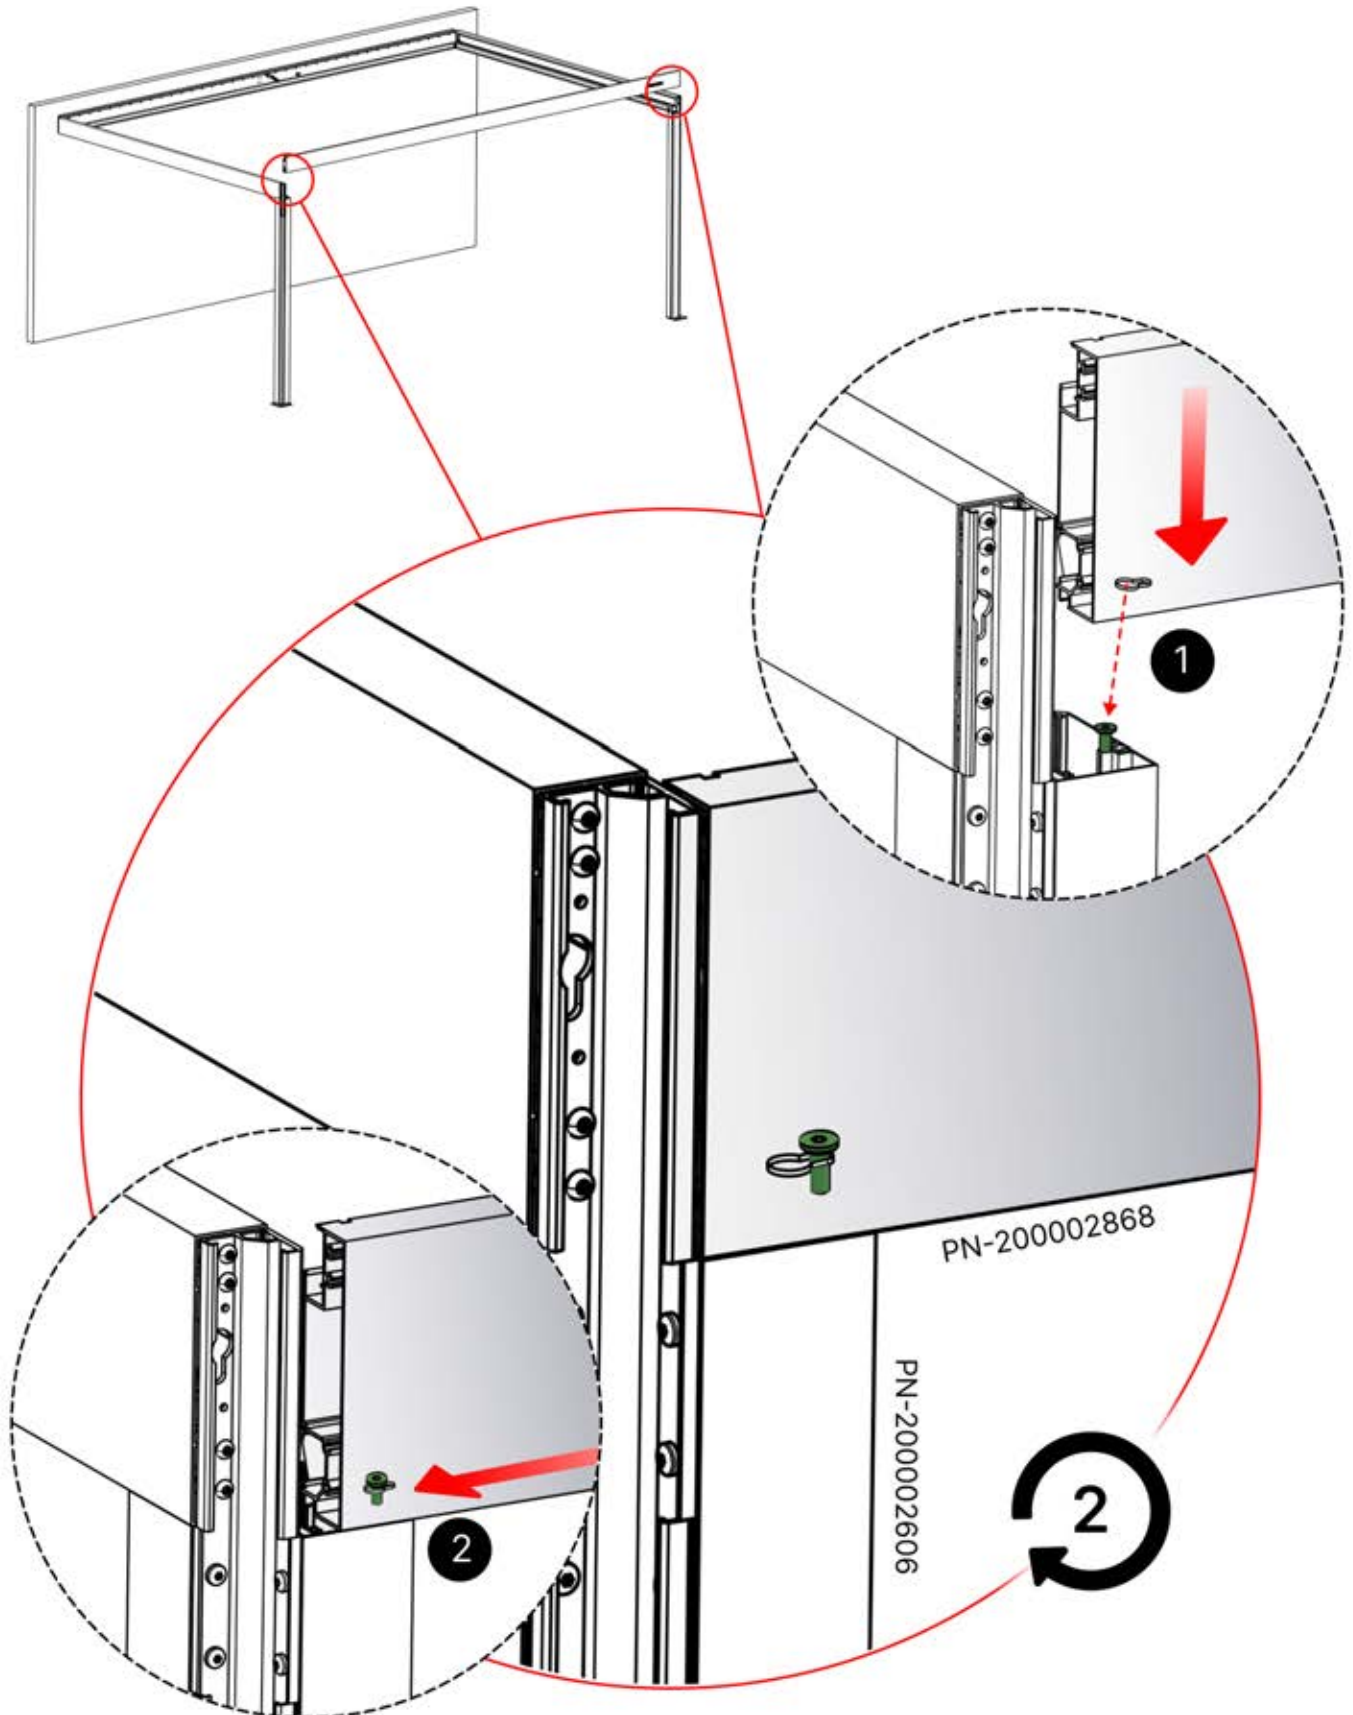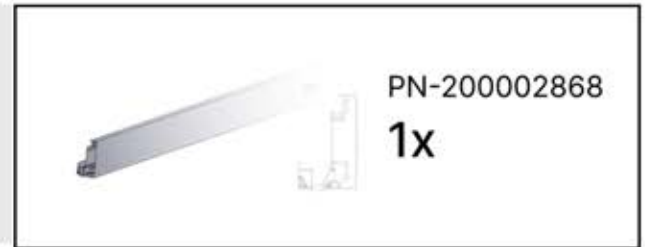

16





3

ANTHRAZIT: B199
 WEISS: B207
 SCHWARZ: B203



PN-200000568
 8x

PN-20000
3279

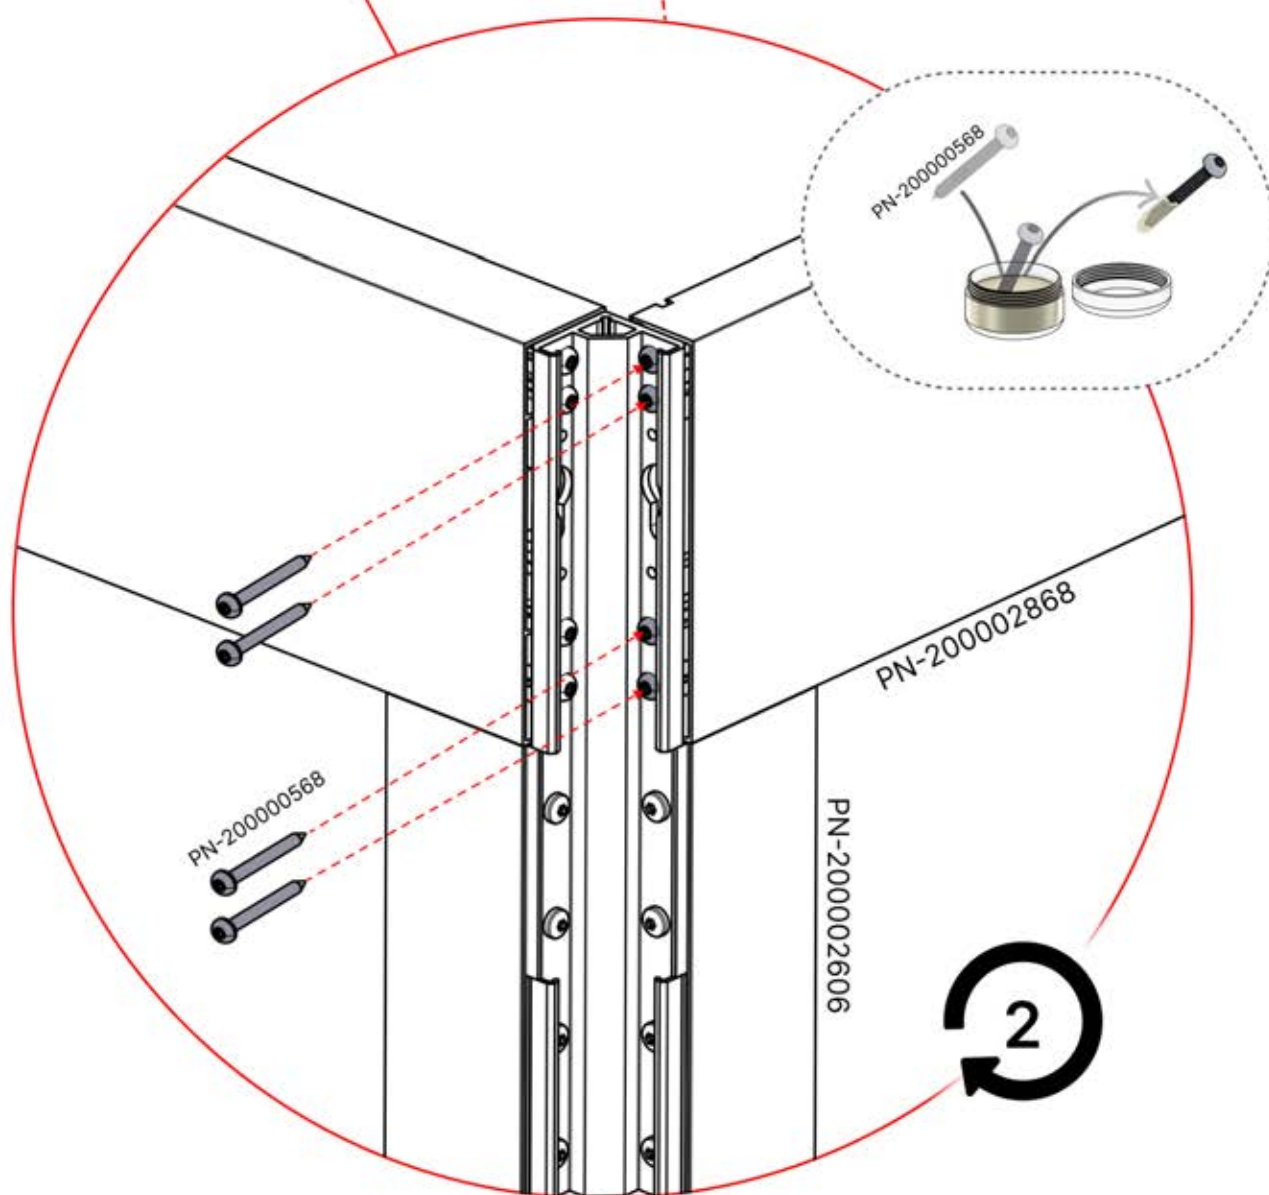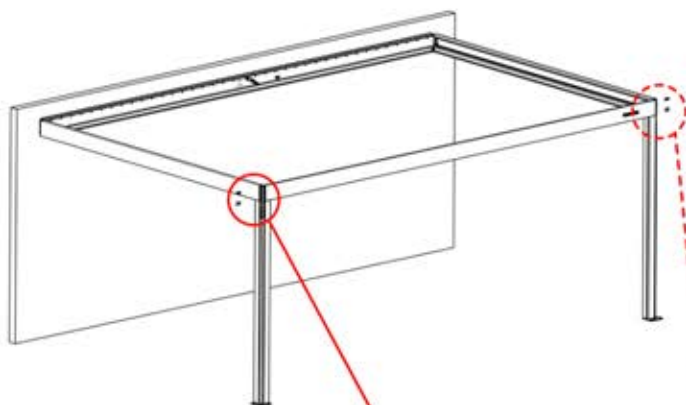17

3

PERGOUX **x1**



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

PN-200002793


2x

PN-20000 **3311** 


1

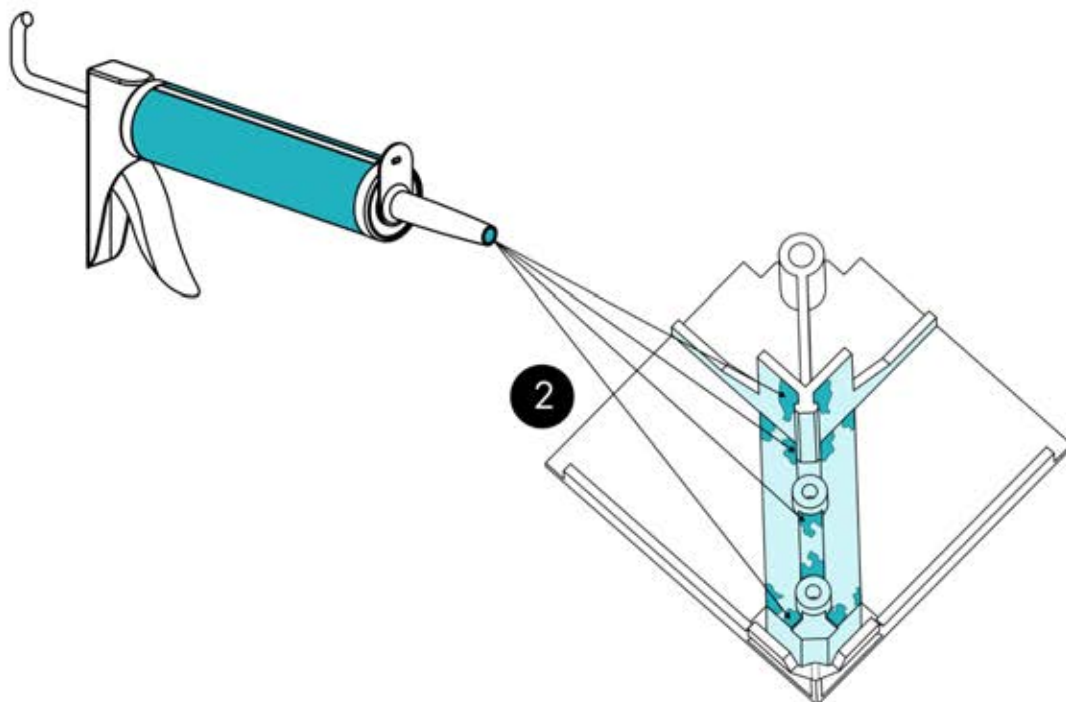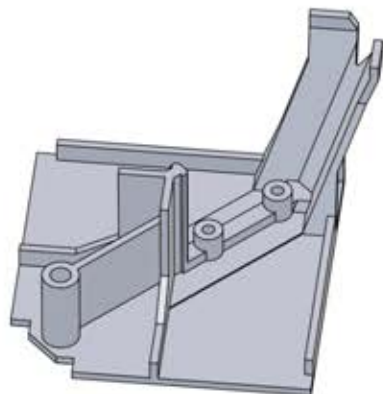

2

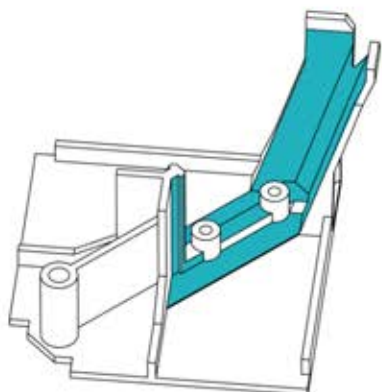

3

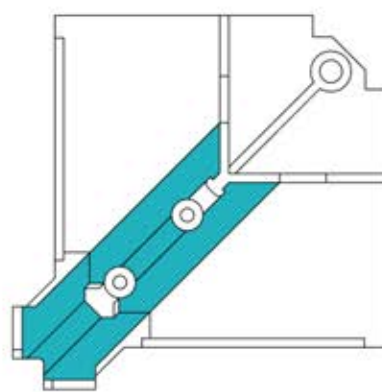

18





3





PN-200002793

2x

PN-20000
3311

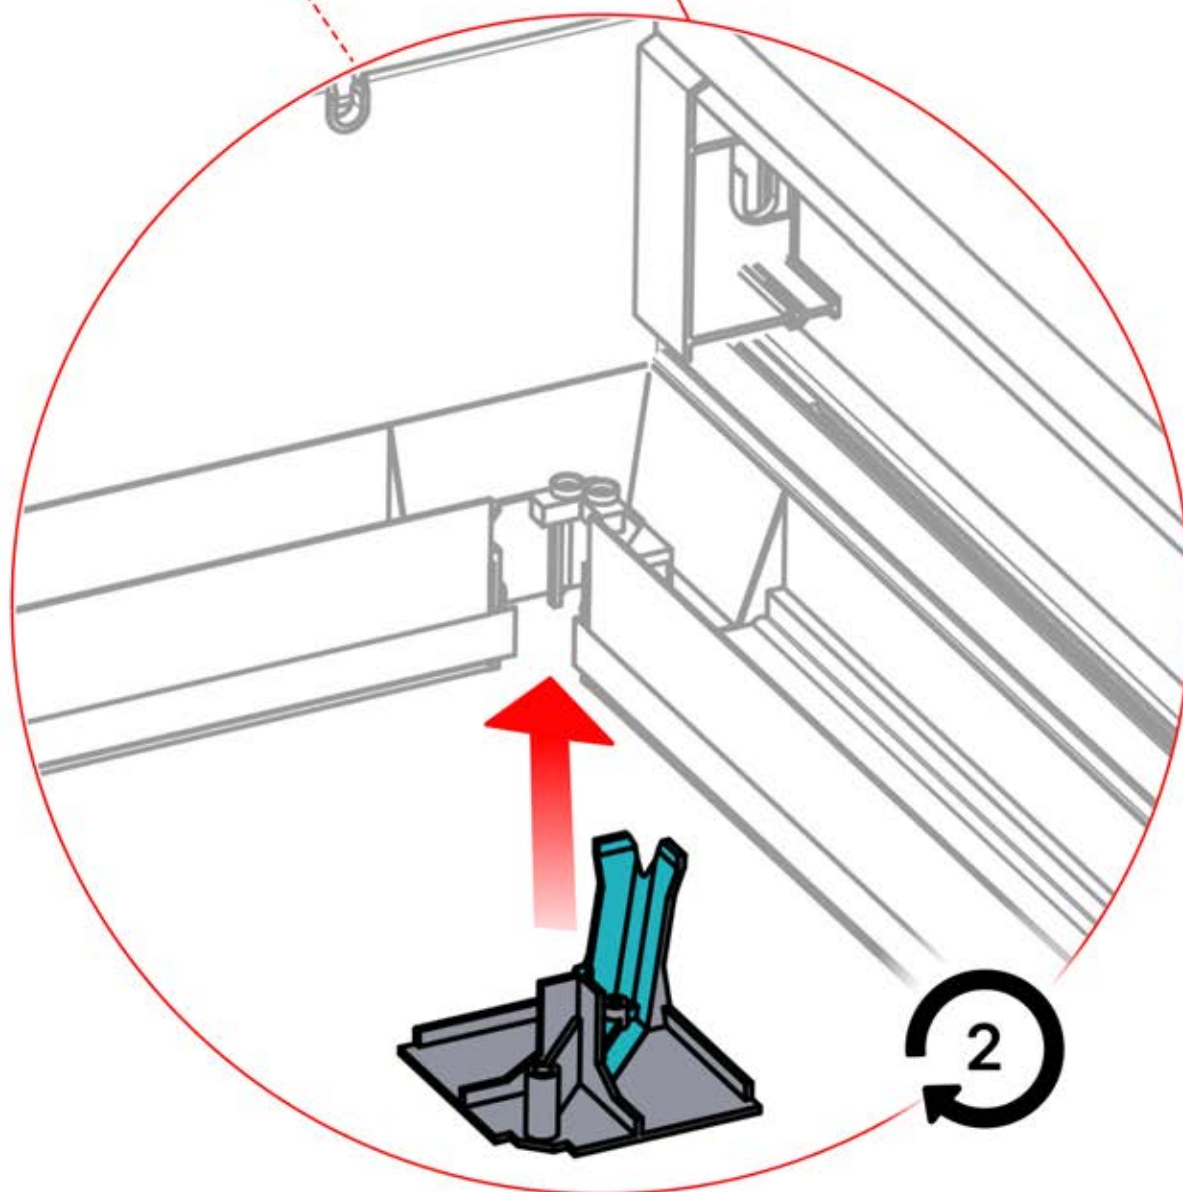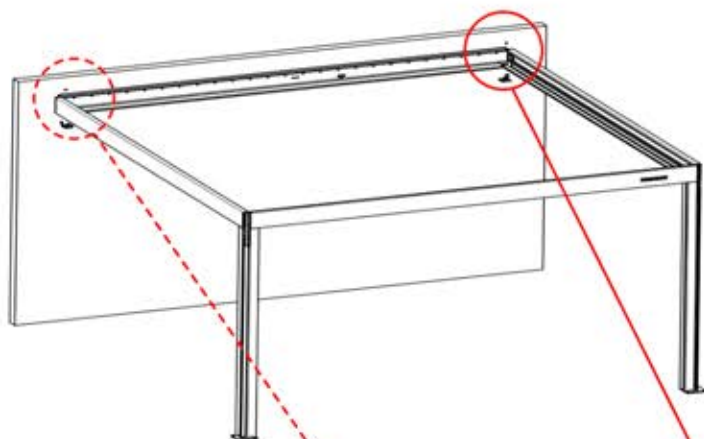

19

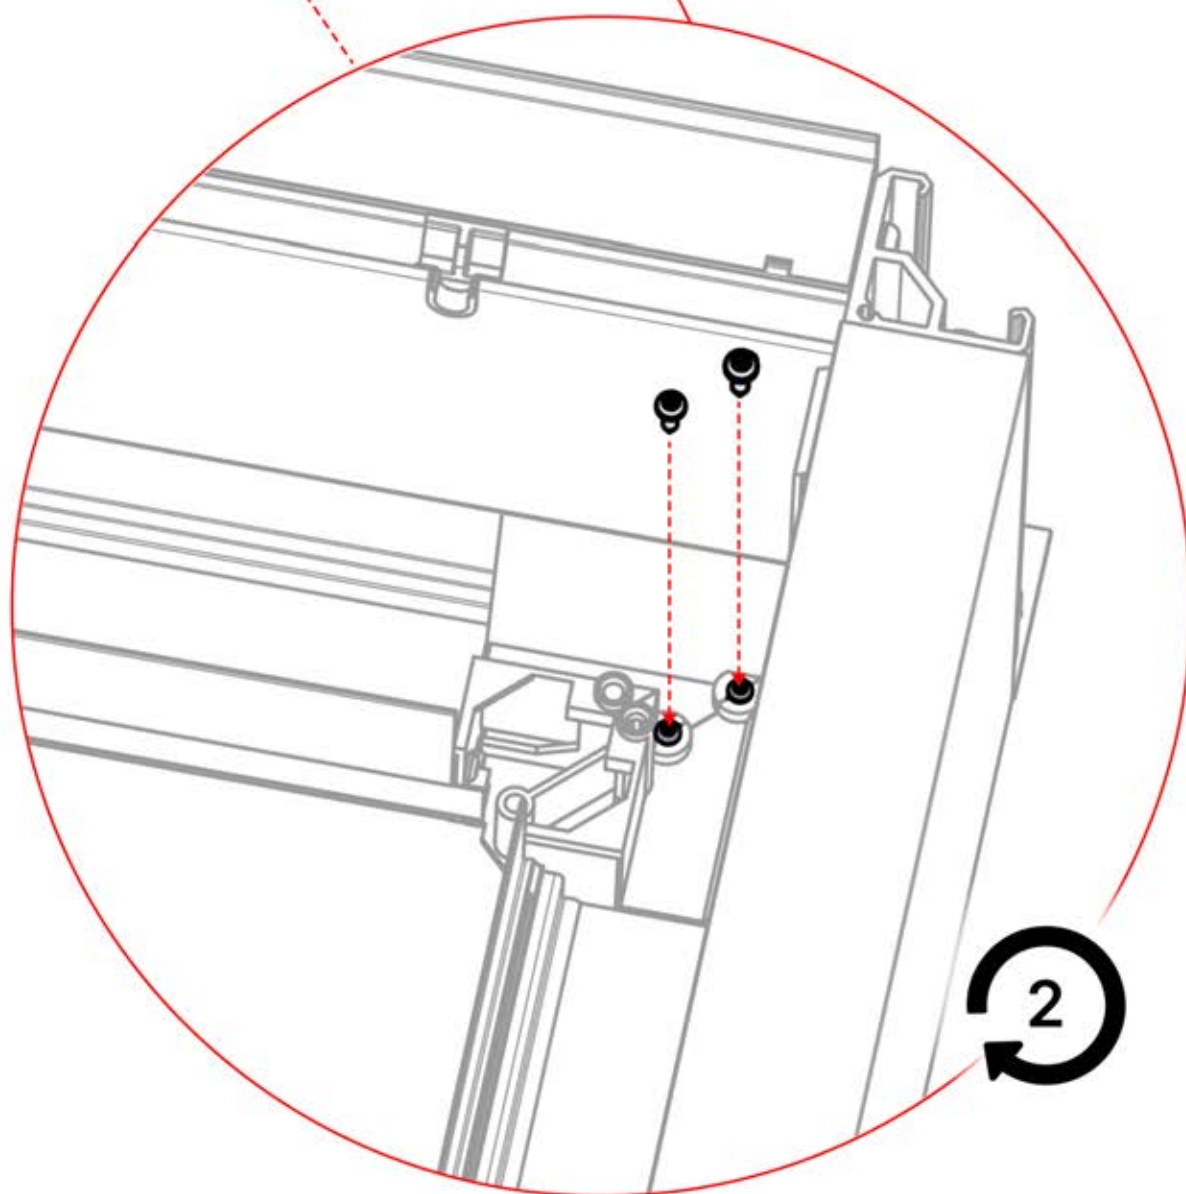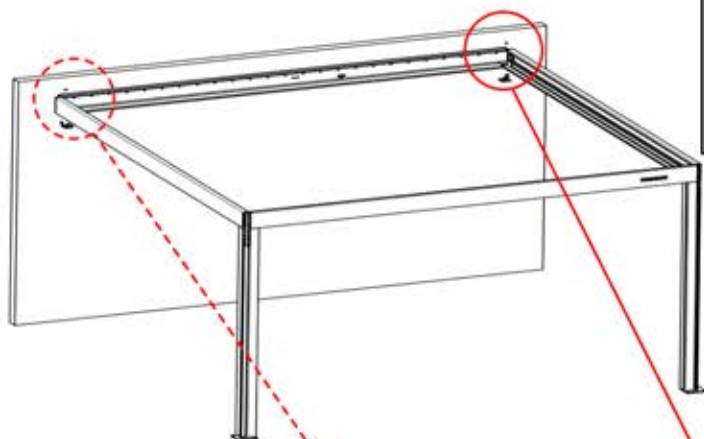

INFORMATIONEN





Haben Sie LED-Lichter bestellt?

Dann beginnen Sie jetzt mit der Montage. 



Folgen Sie einfach den Anweisungen für die LED-Lichter in den PDF- und Video-Anleitungen:



20

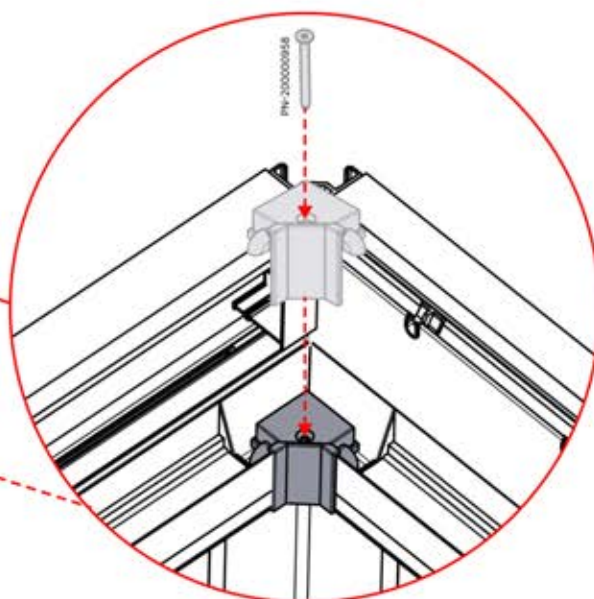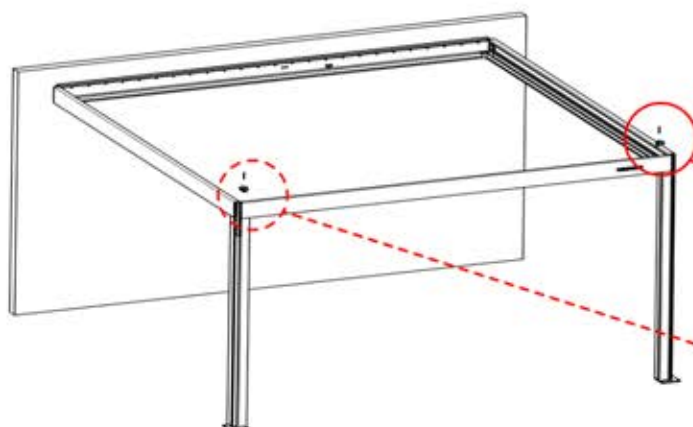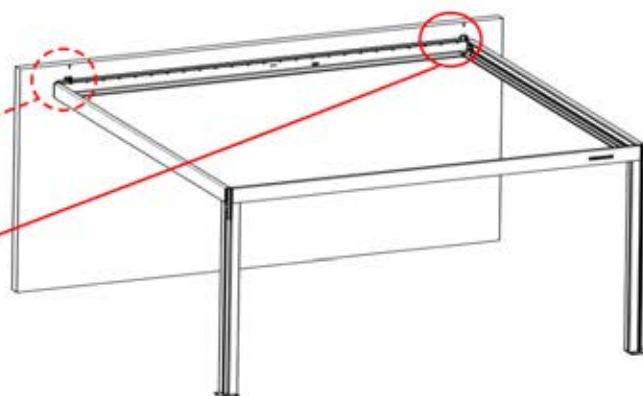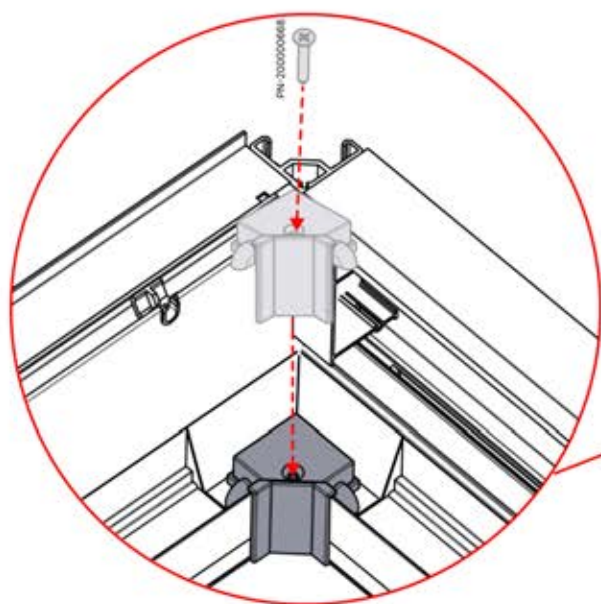

21

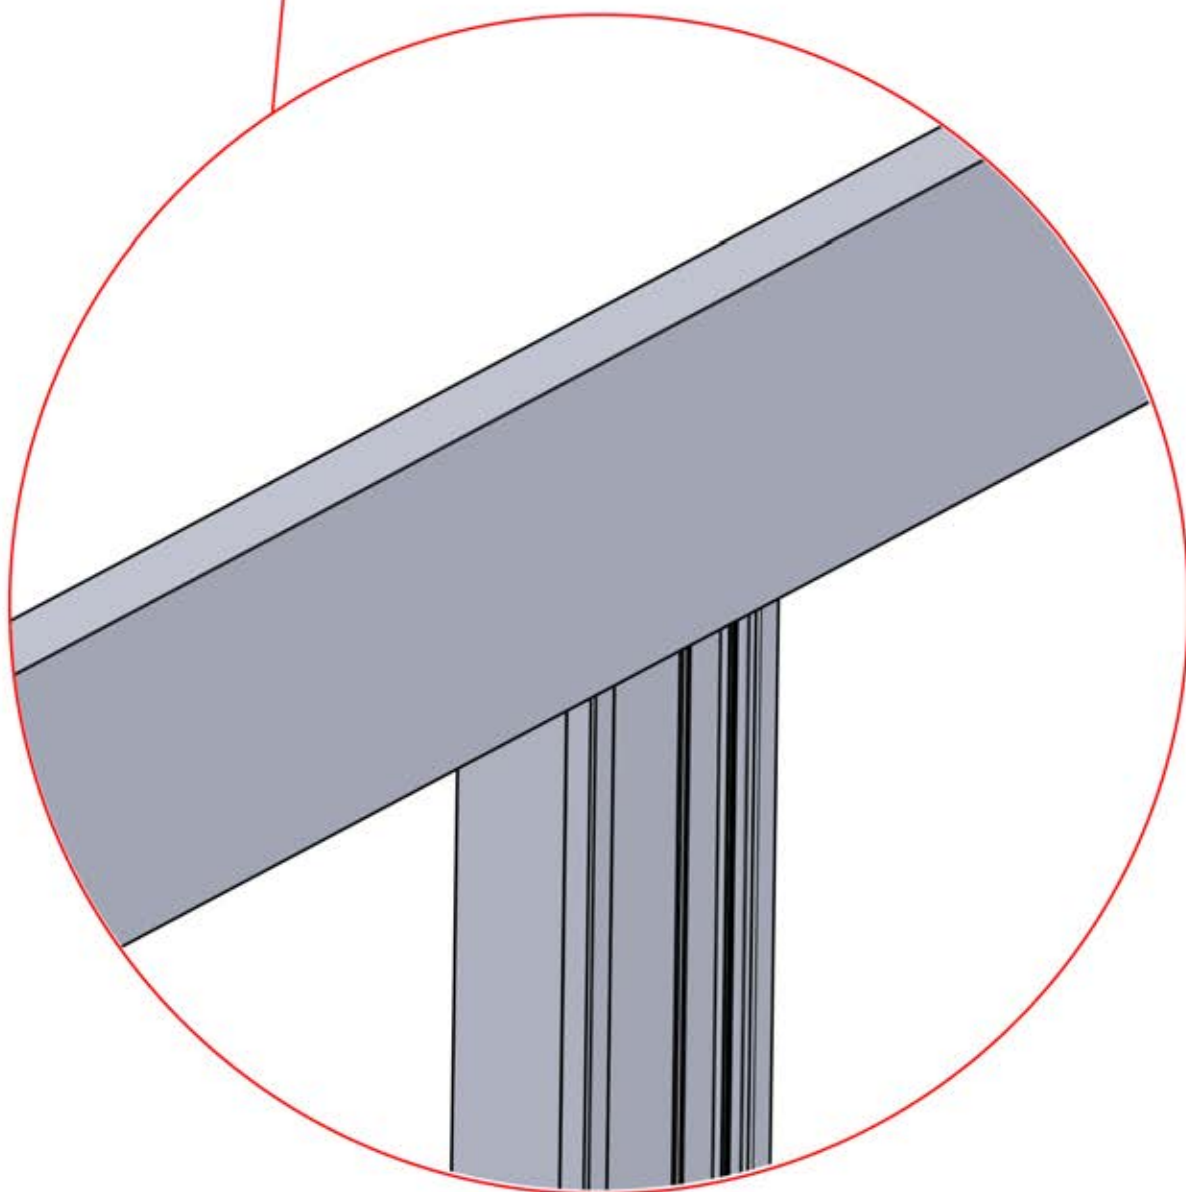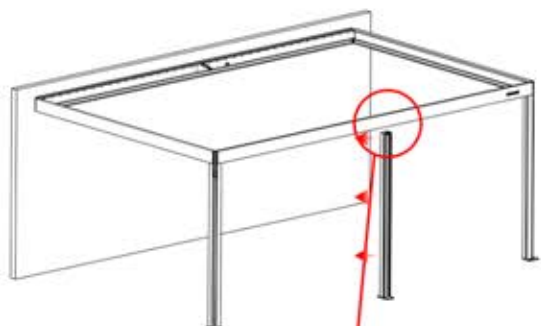

22






4





ANTHRAZIT:	C123
WEISS:	C125
SCHWARZ:	C124






PN-200000826
3x
 PN-20000
3602

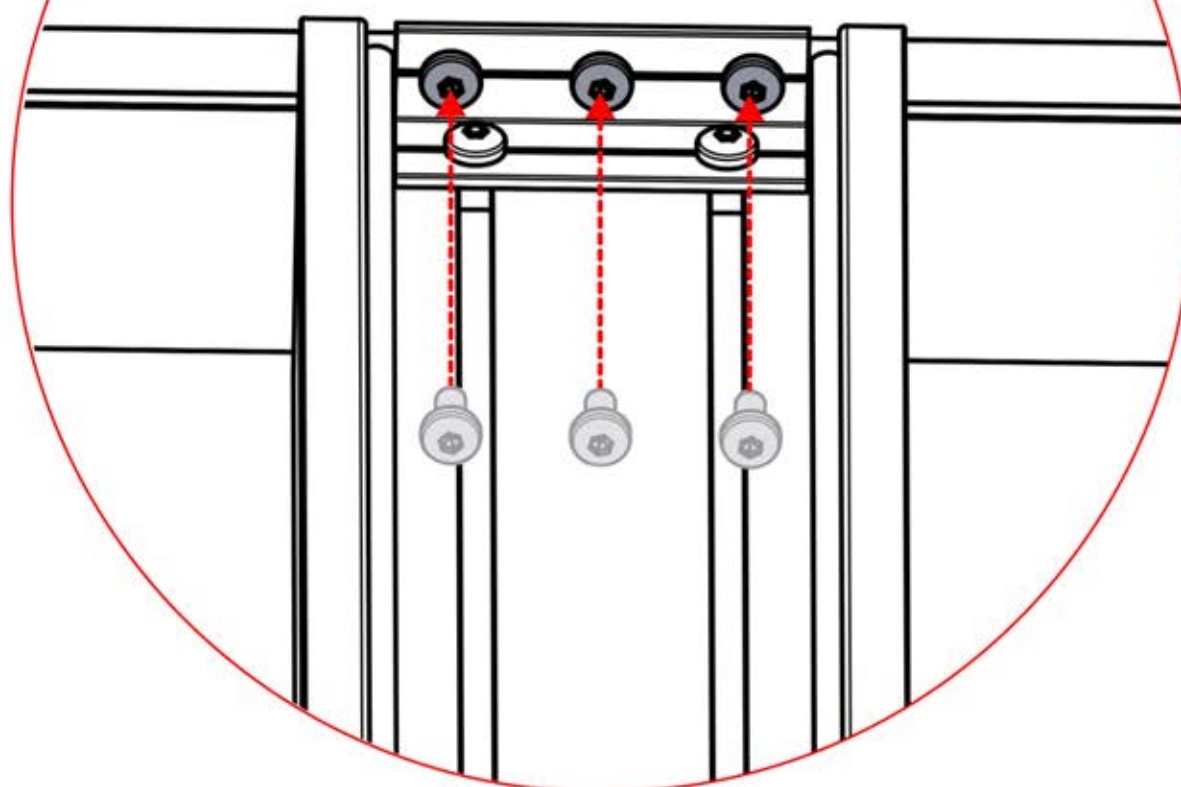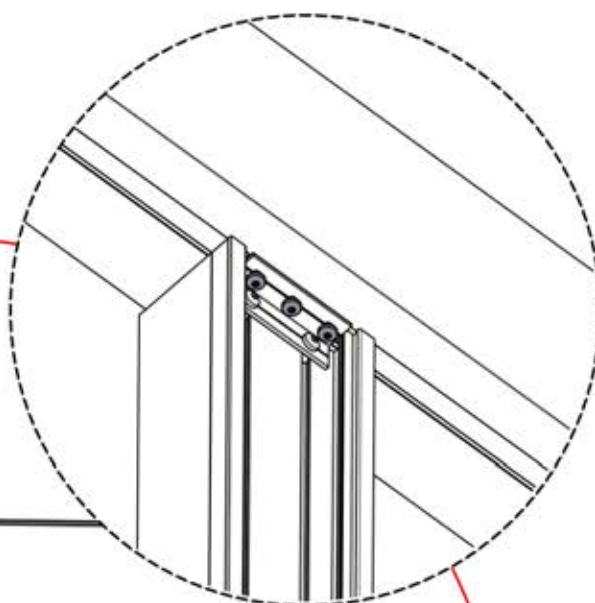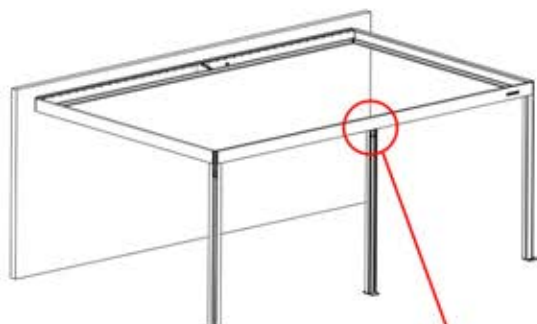23

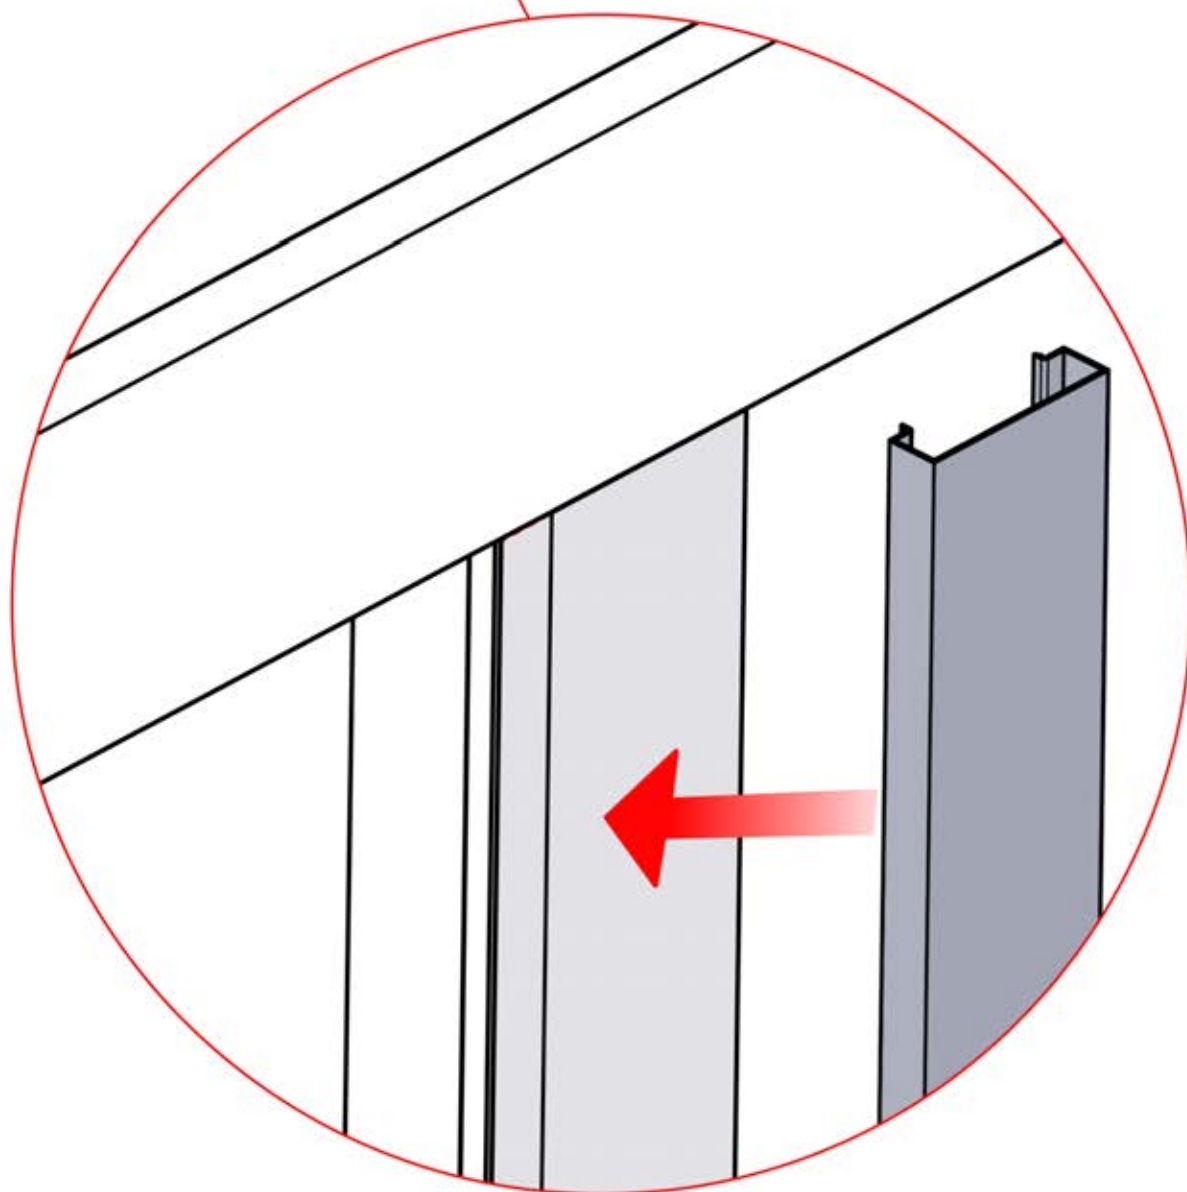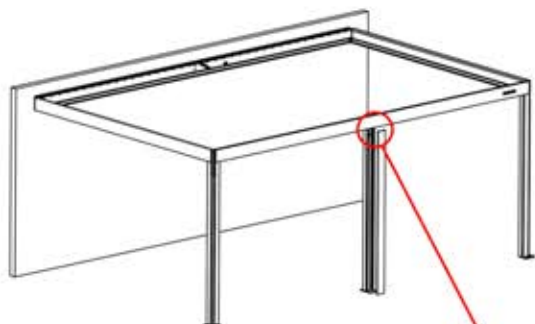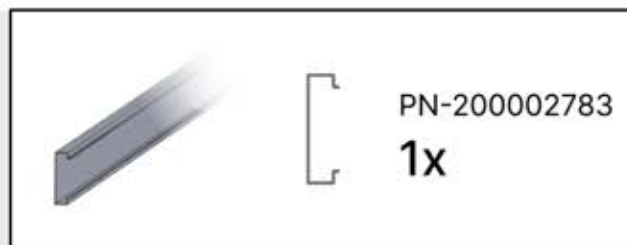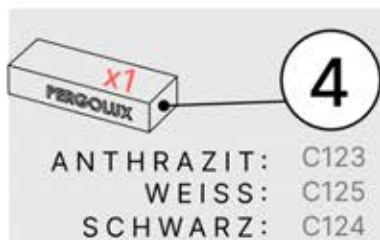

24

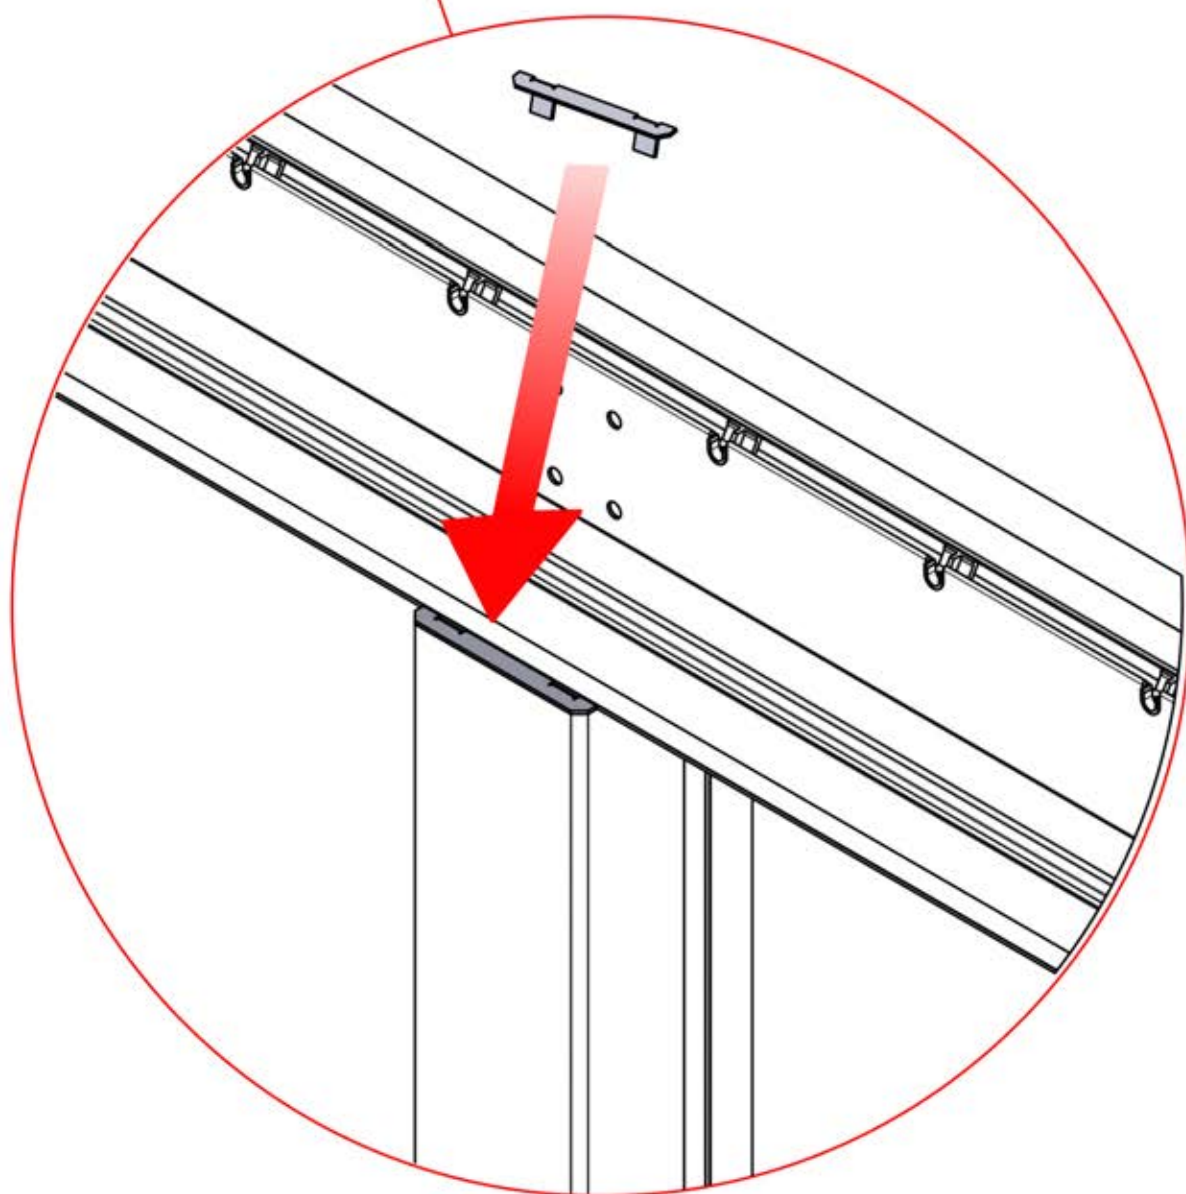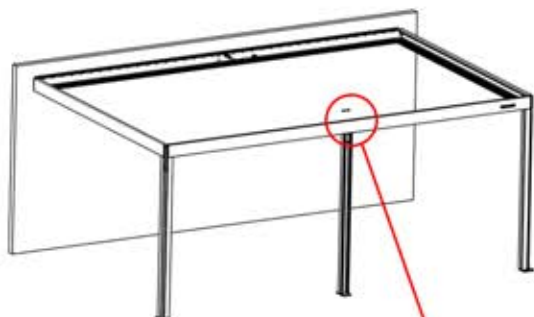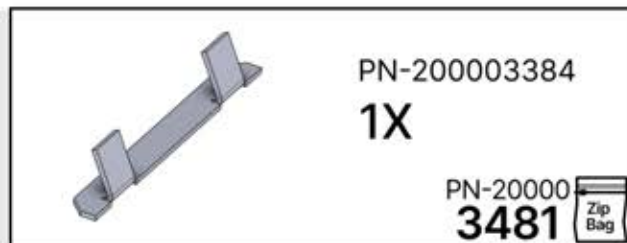

25



6

ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228




3



ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



	PN-2000003415 1X
	PN-200000731 2X
	PN-200000732 2X
	PN-200000668 4X
PN-20000 3414 	

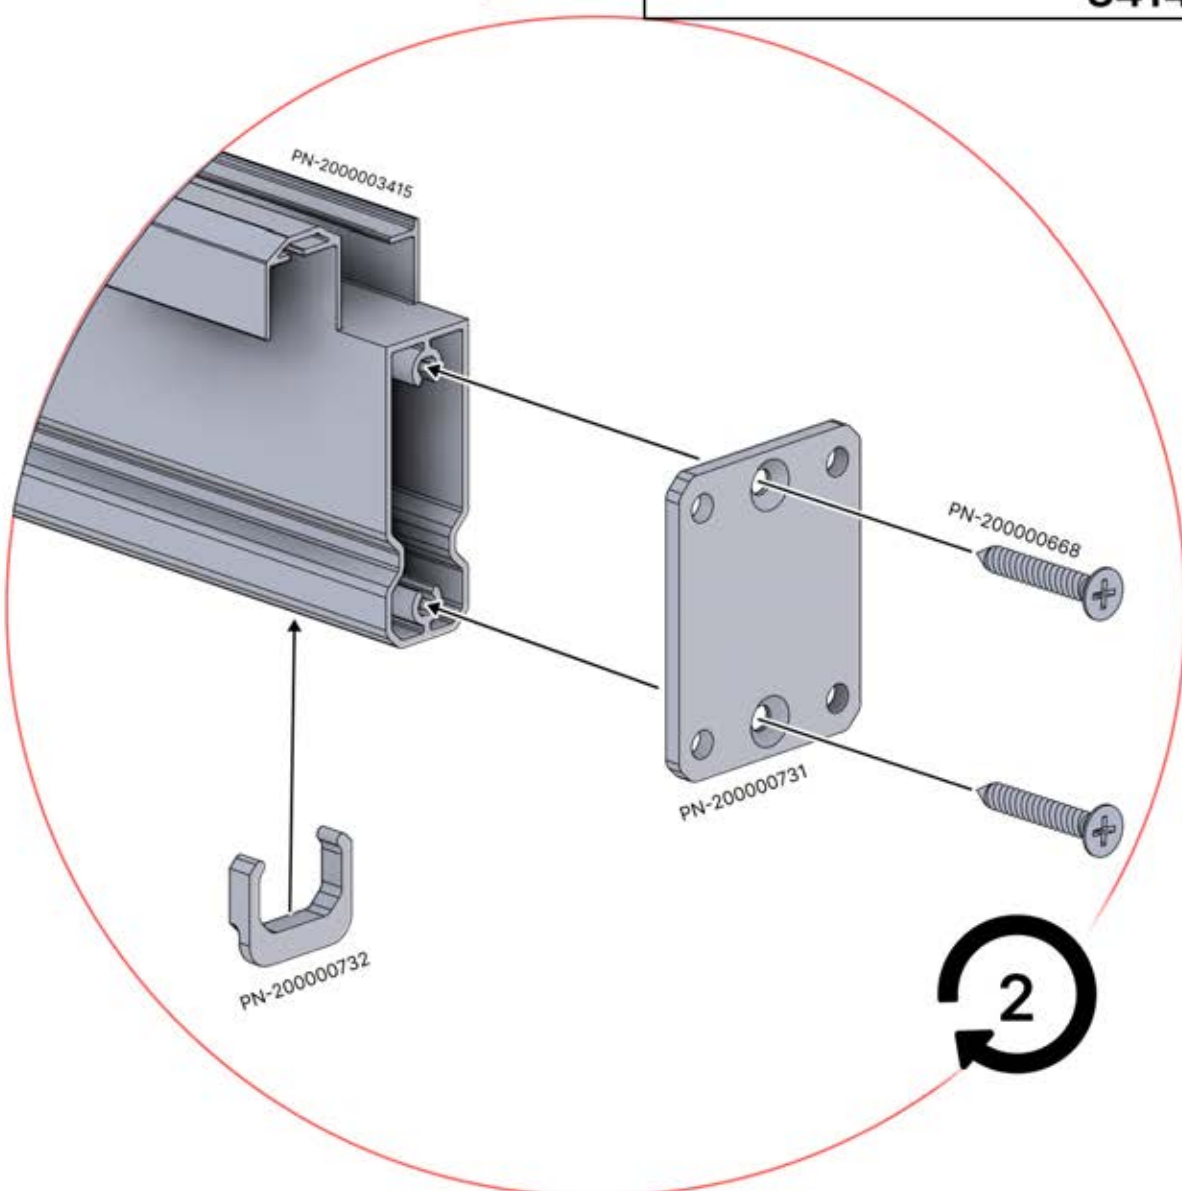

26

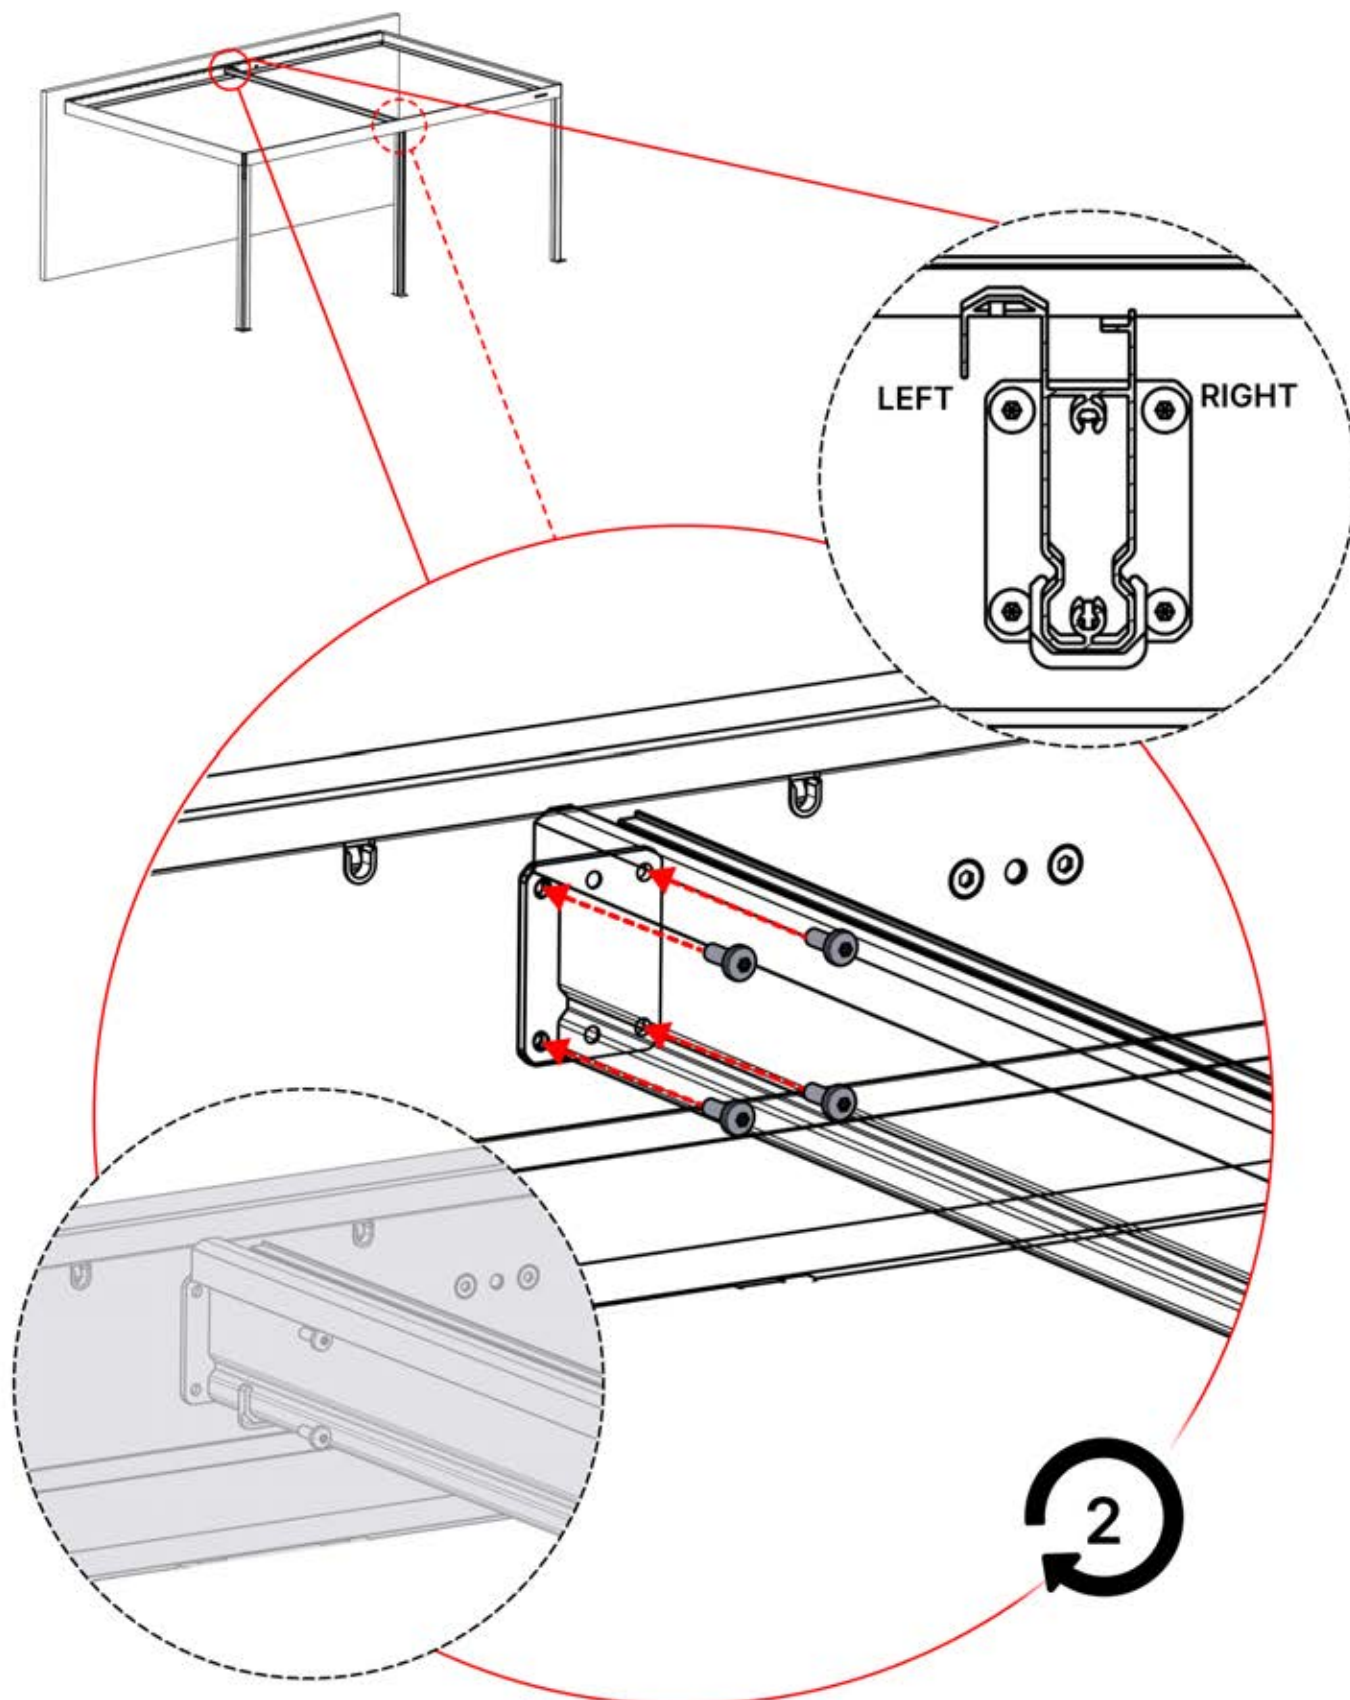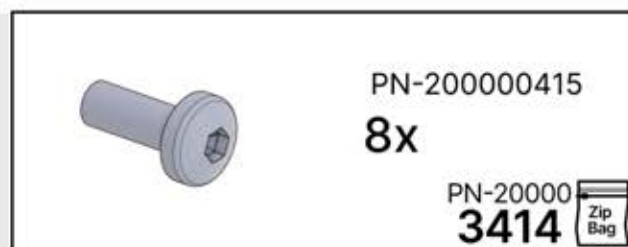

27




PN-200001563

1x



PN-200003773

1x

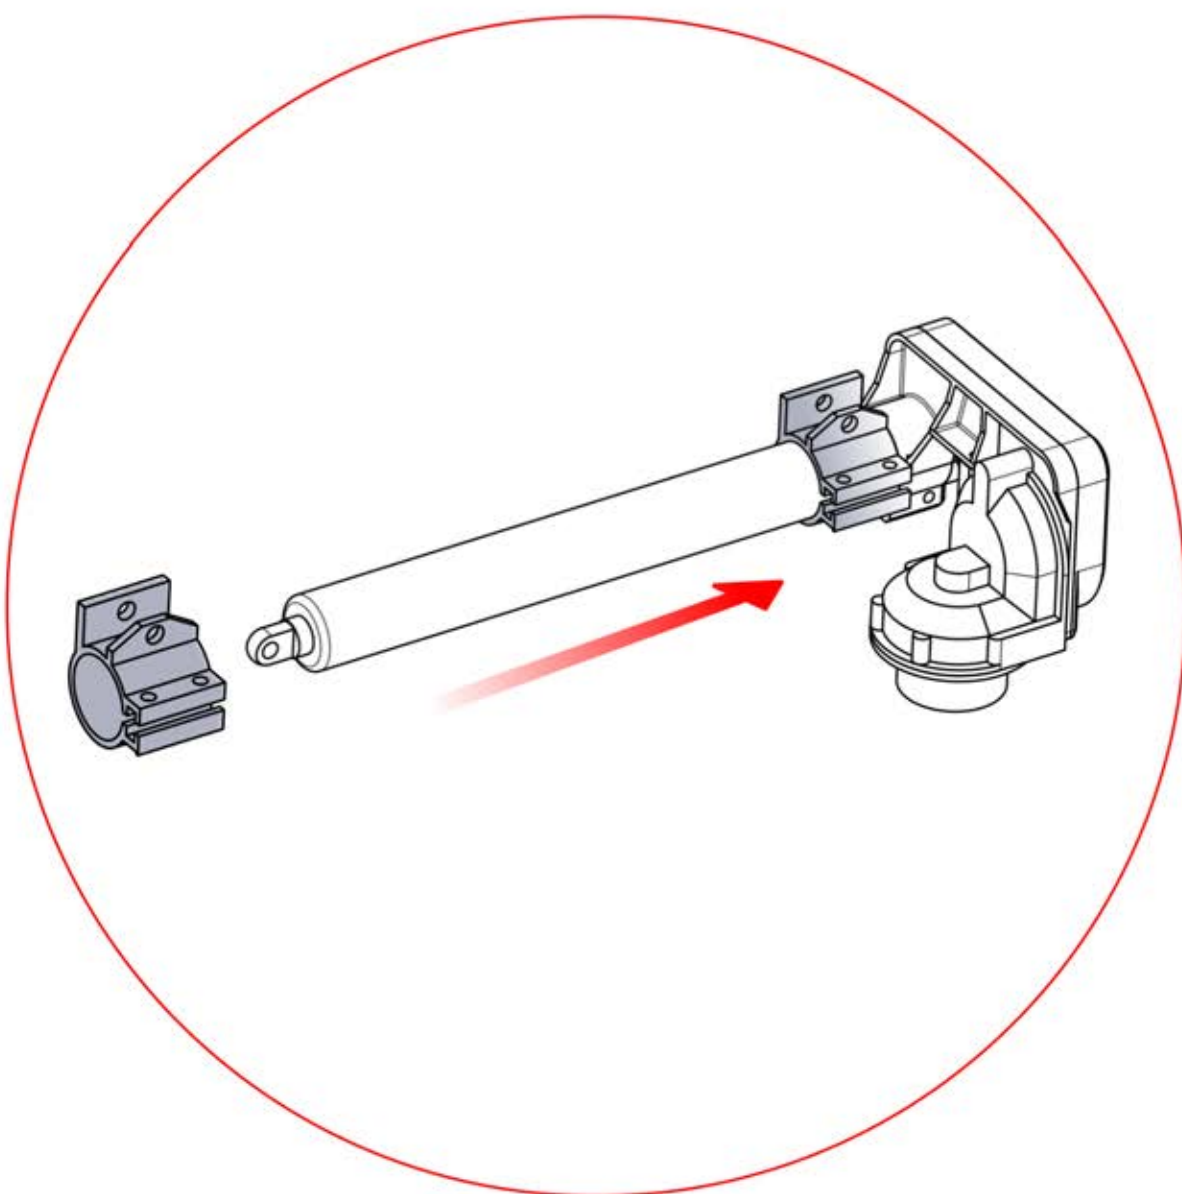

28




MANUELLER MOTOR



PN-200001625

2x

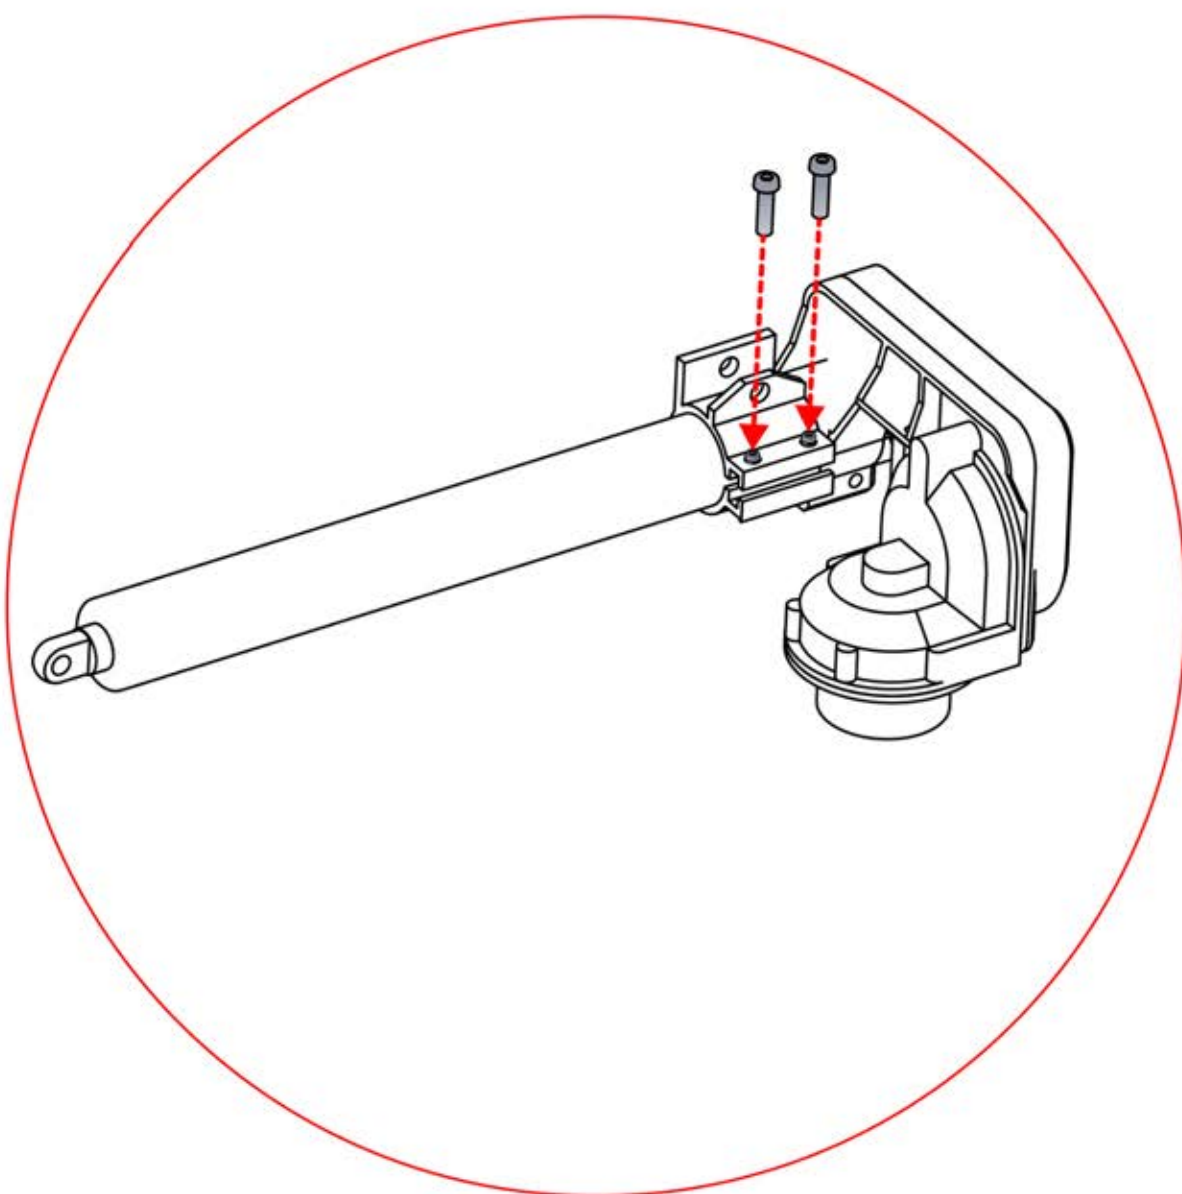


29



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

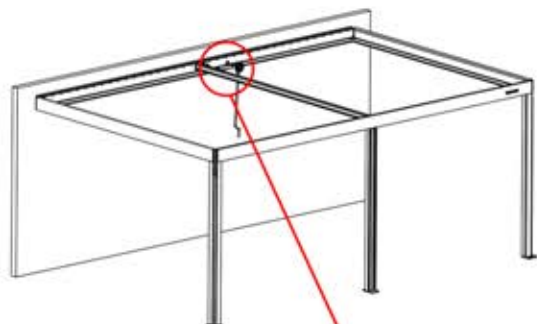

PN-200003318
1x



PN-200003317
1x



PN-200000511
2x




PN-200000502
1x



PN-200000561
1x

PN-20000
3319 Zip Bag

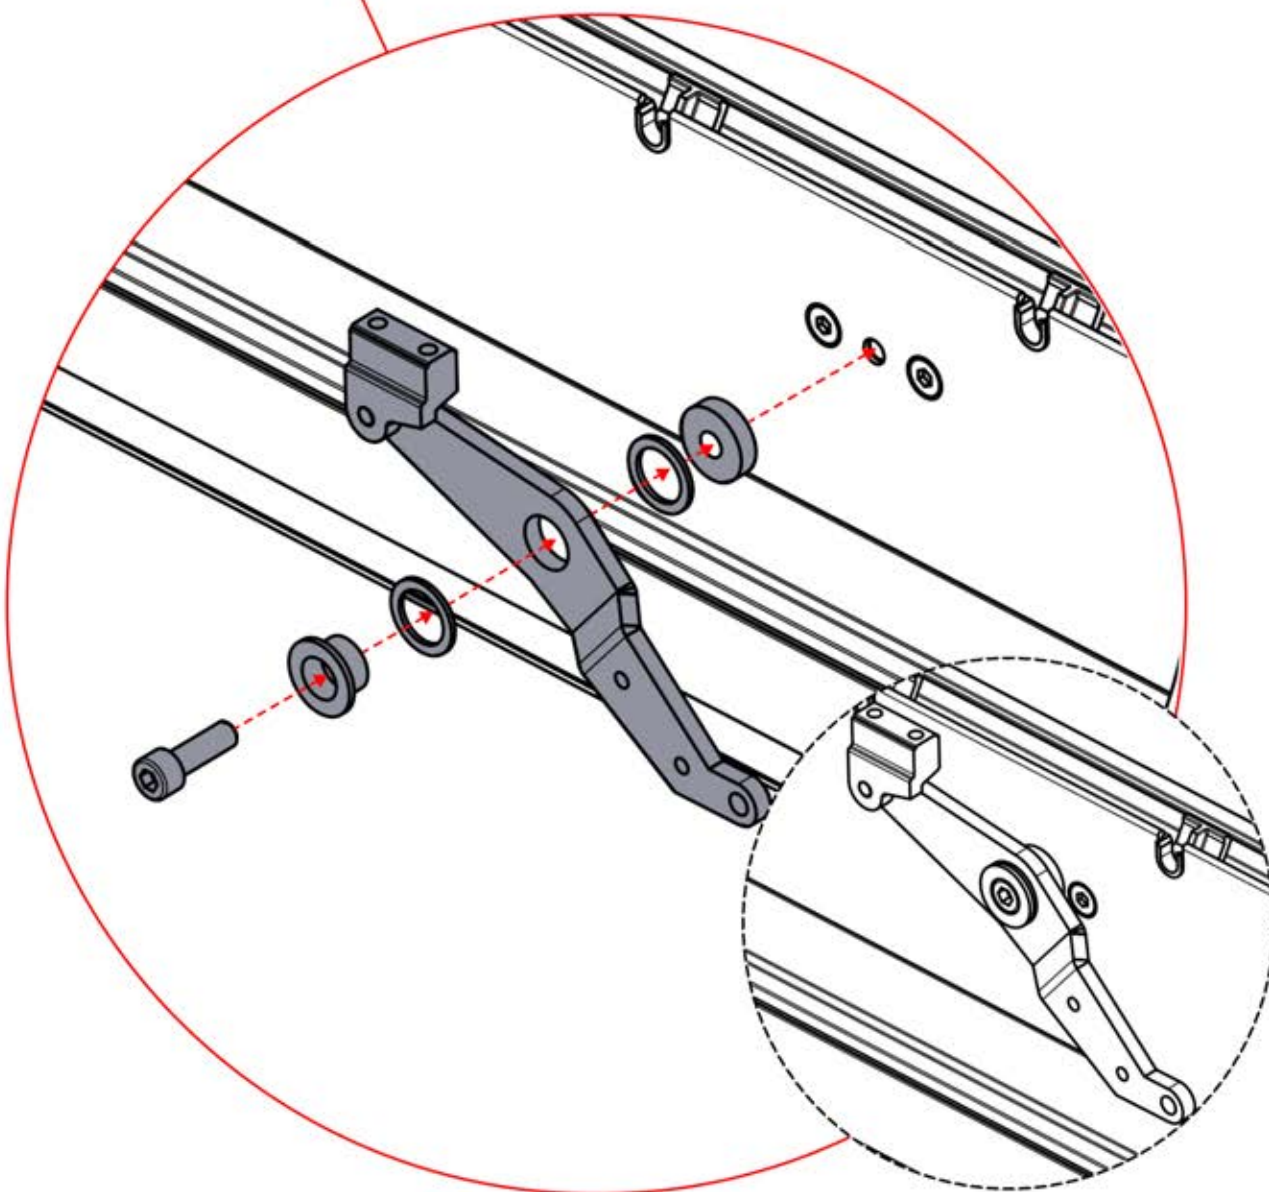


30



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

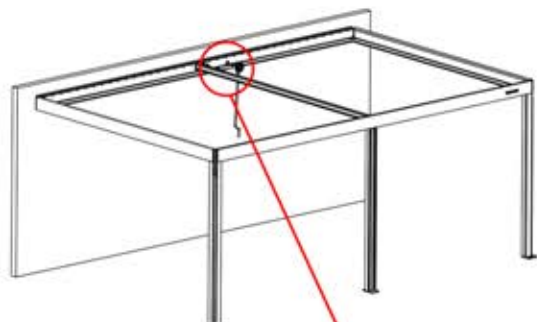

PN-200003367

1x



PN-200000853

2x



PN-200003370


1x






PN-200003368

2x

PN-20000
3319

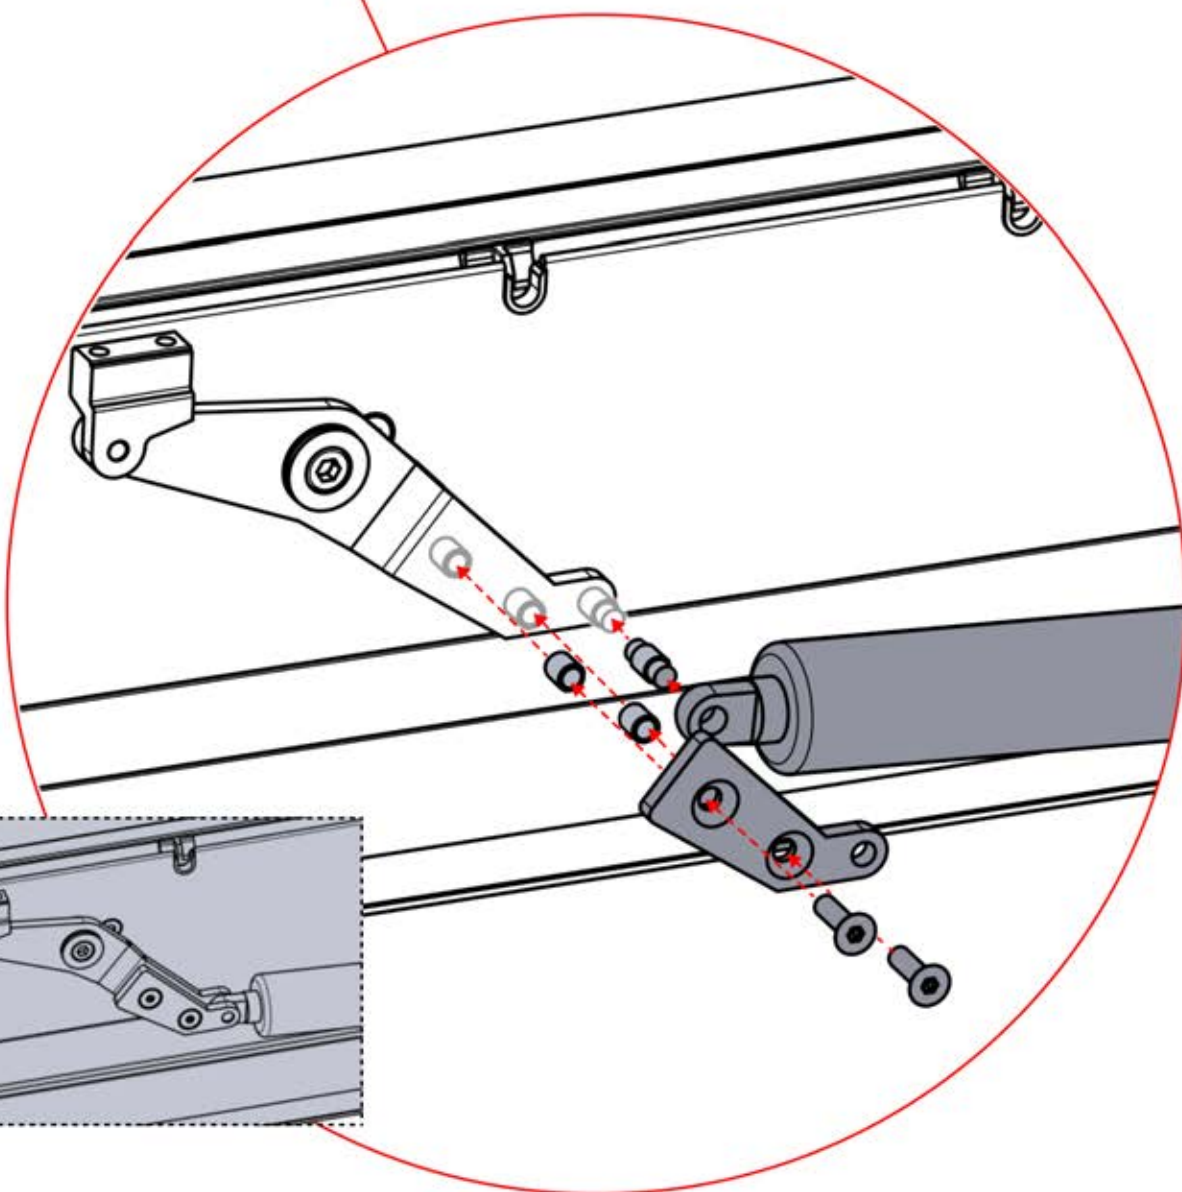


31

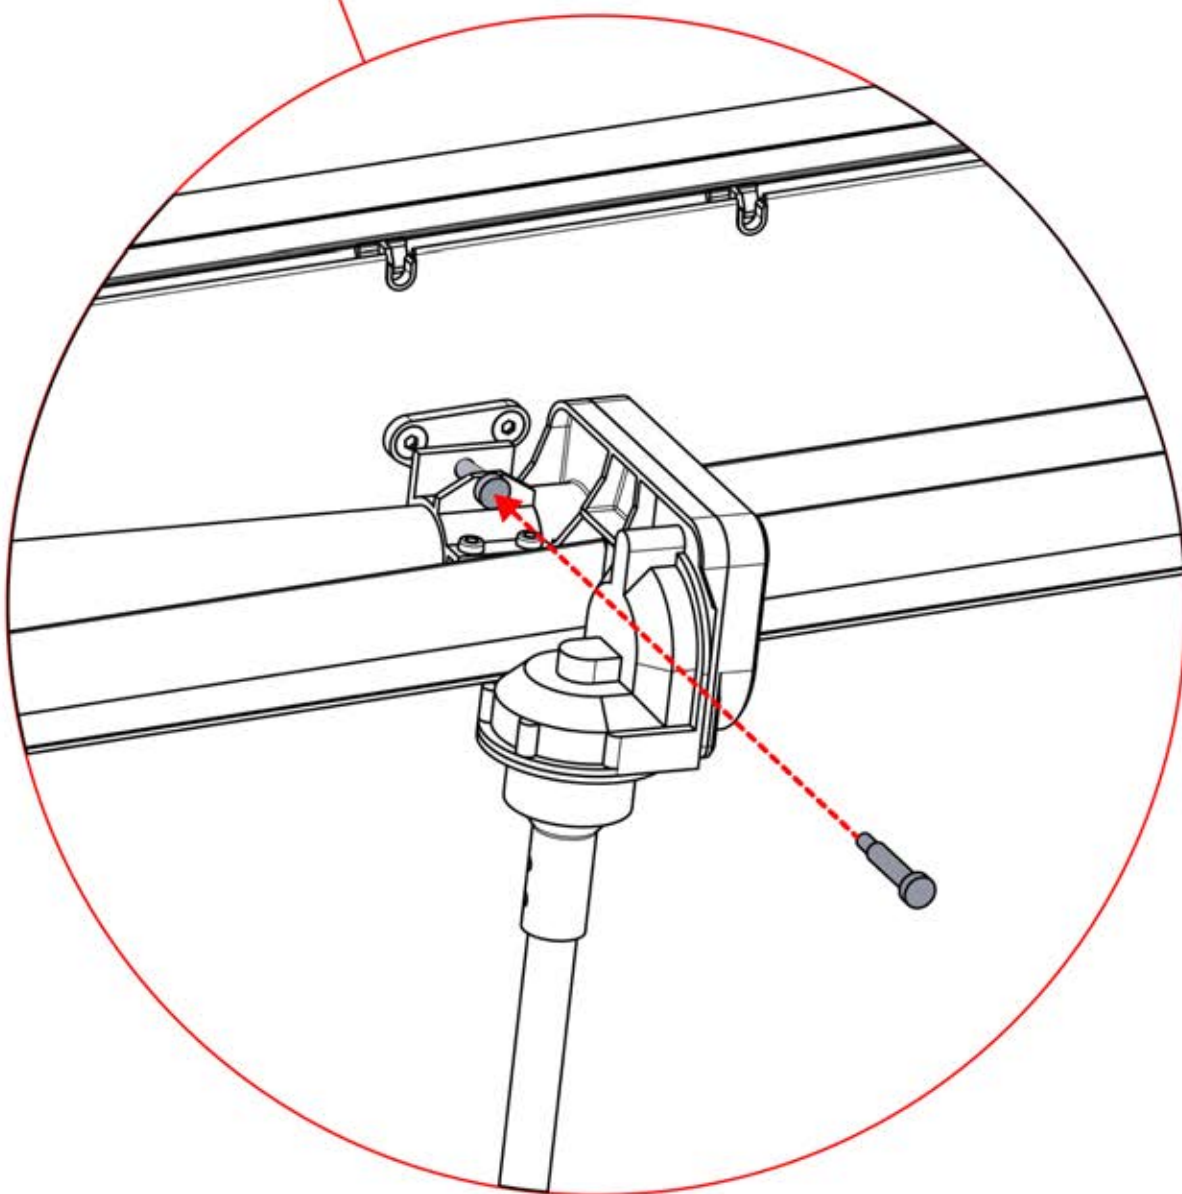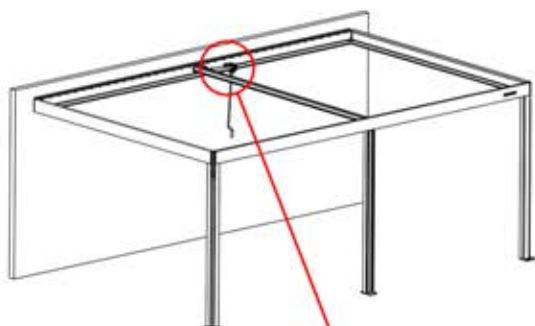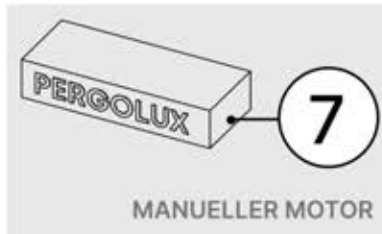

EIN- UND AUSGÄNGE




** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

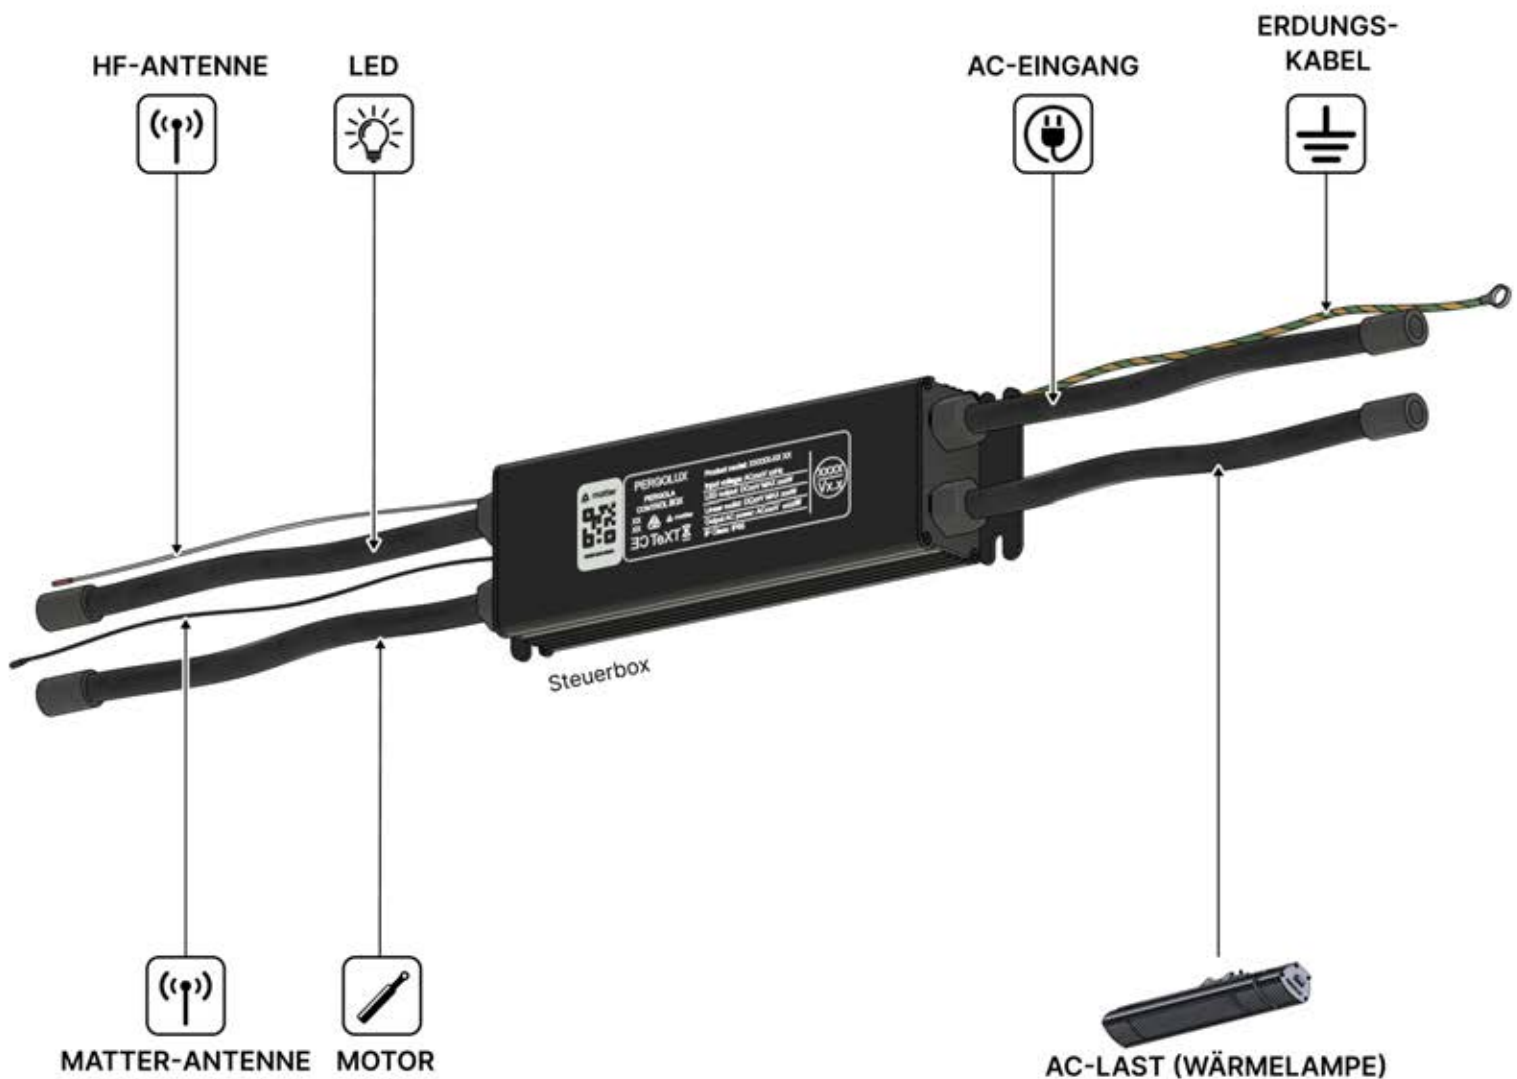

ACHTUNG: MOTOR-RESET-WARNUNG


Während eines Steuerbox-Resets fährt der Motor vollständig aus und wieder ein. Der Motor sollte vom Motorarm getrennt werden, um Verletzungen oder Schäden an der Pergola zu vermeiden.

INFORMATIONEN

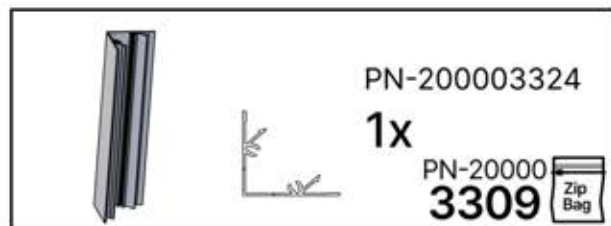

Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200003324**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 57** hindurchgeführt werden.


Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

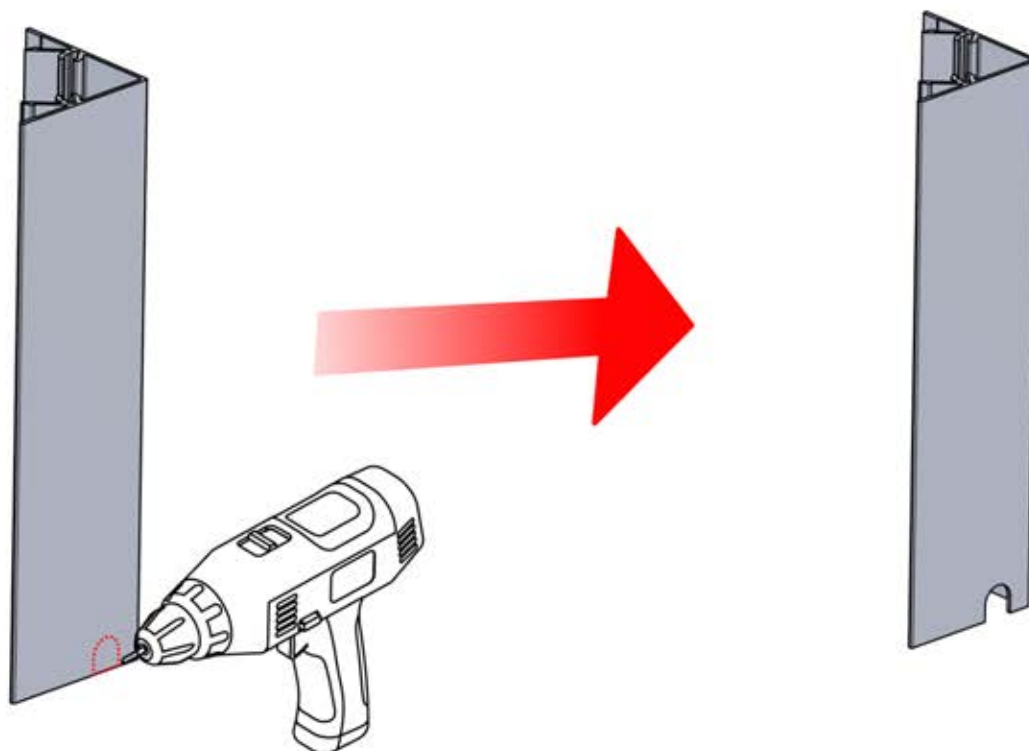



**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**

32

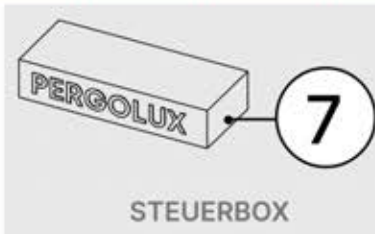


STEUERBOX





Steuerbox

1x

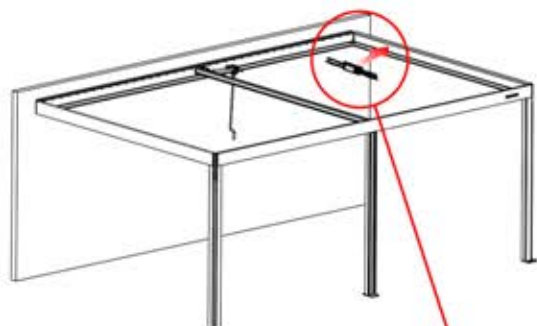


Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

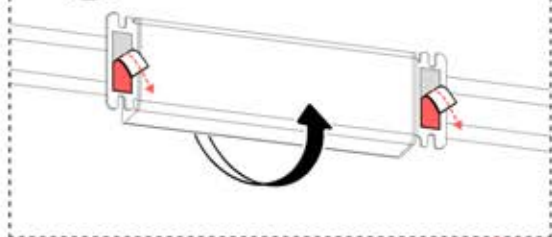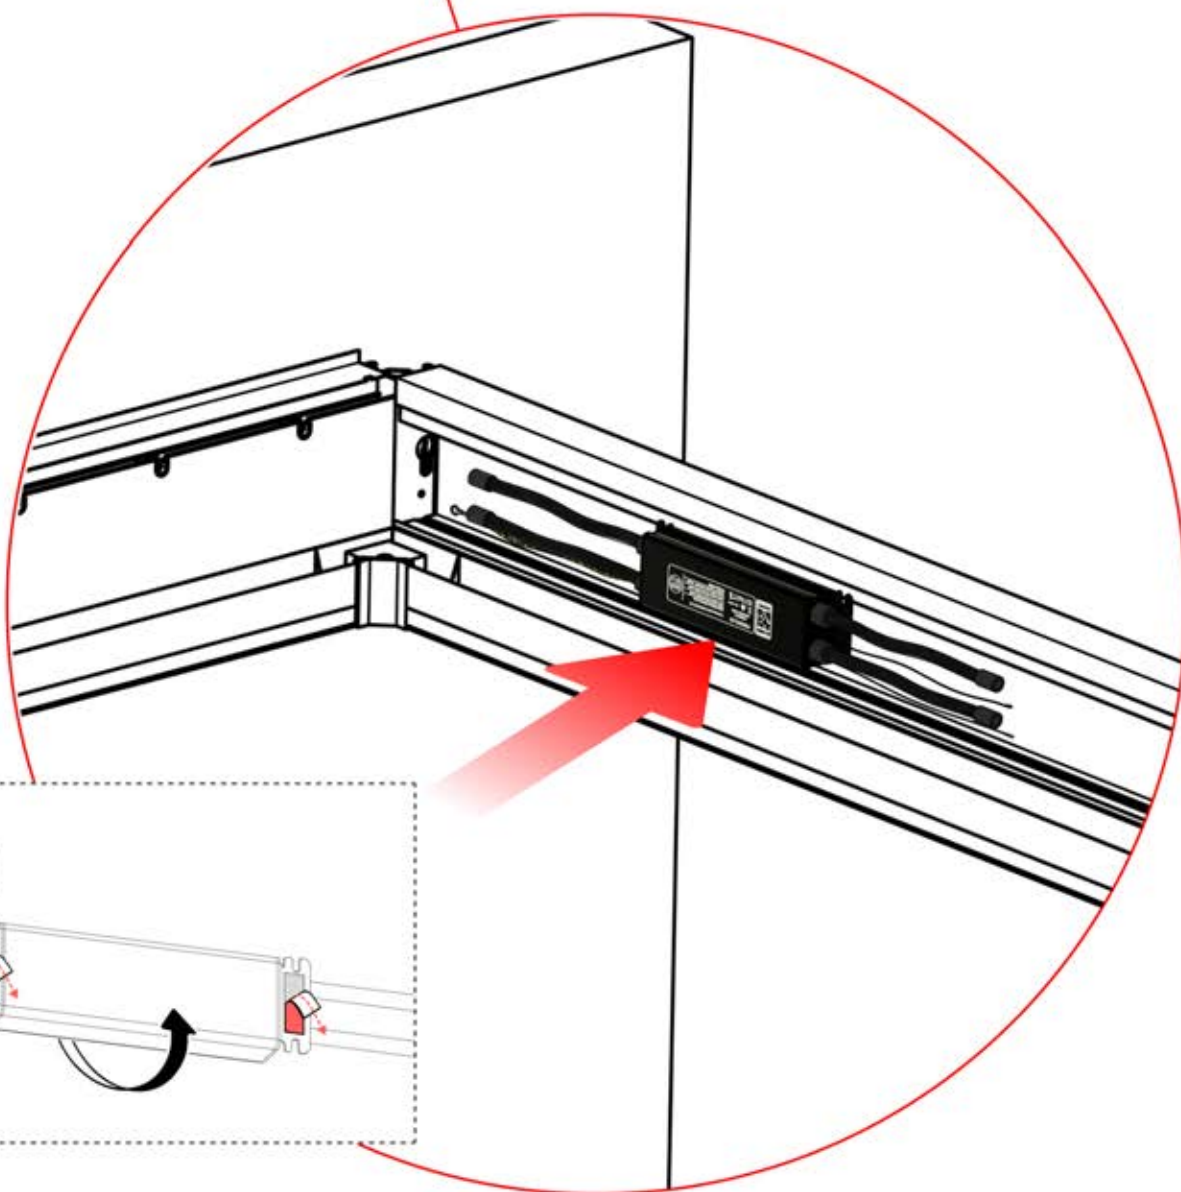



**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**


33

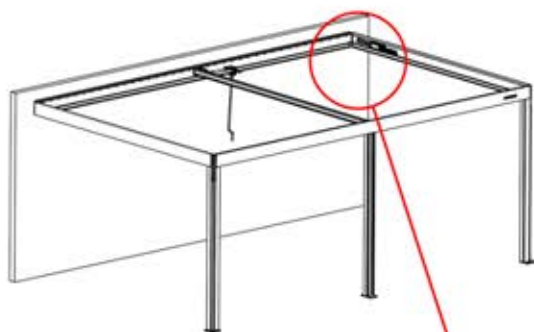

Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




ERDUNG

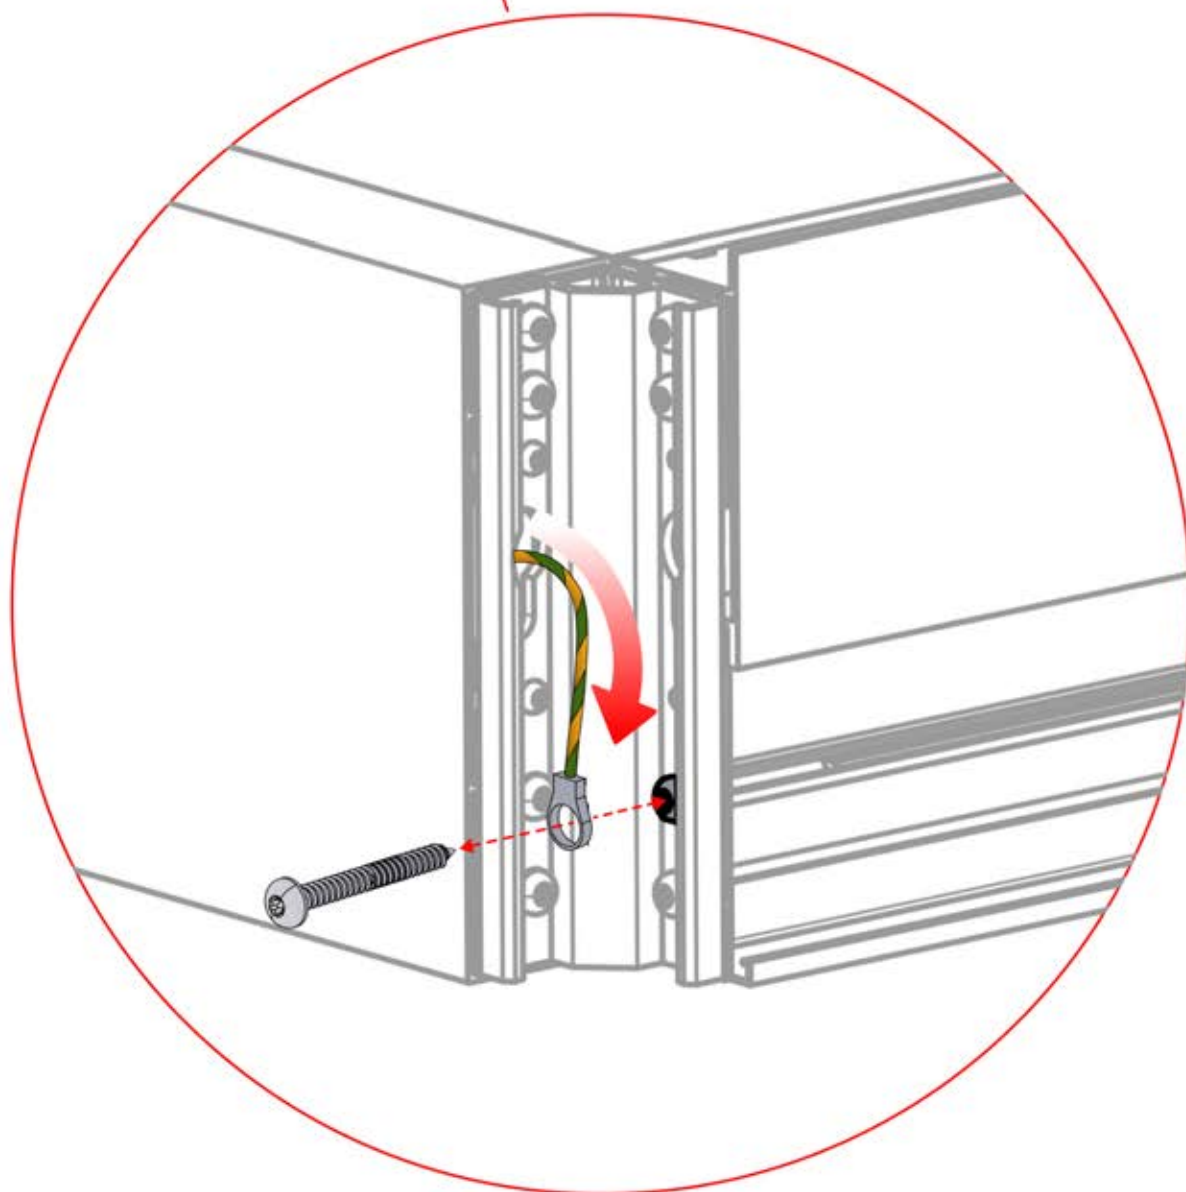



**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**


34

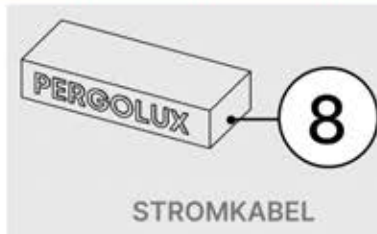

Stromkabel
PN-200003781
1x




Stromkabel kann
durch alle Pfosten
geführt werden.

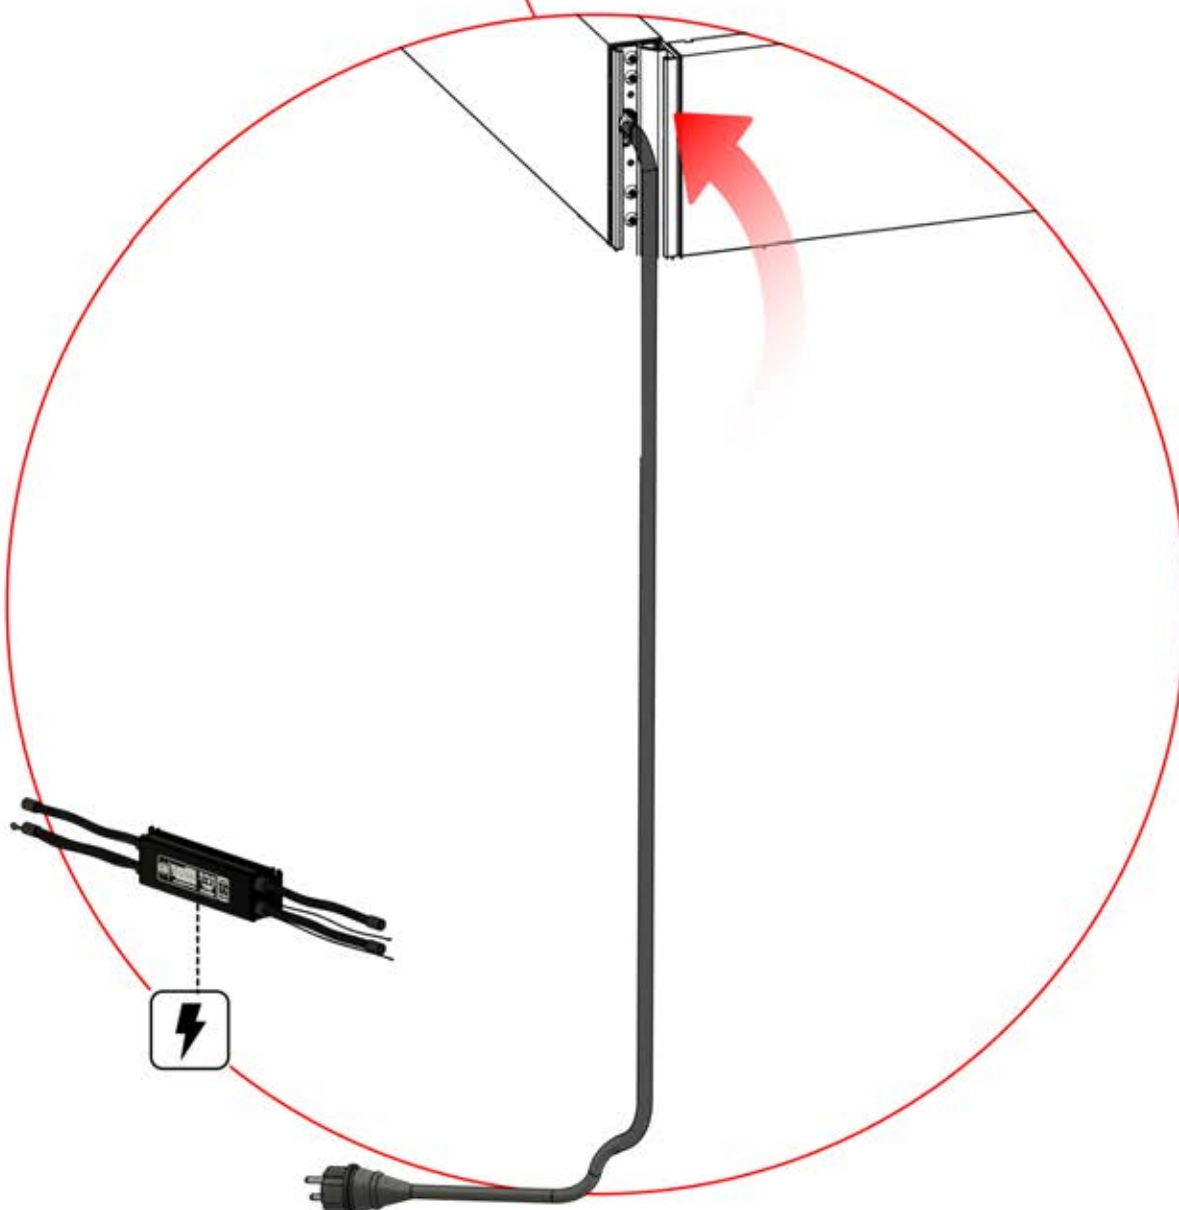




**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**

35

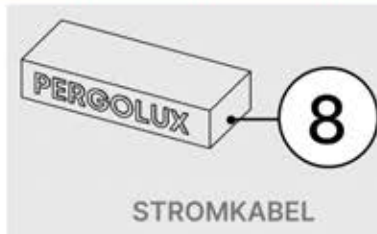

Stromkabel
PN-200003781
1x

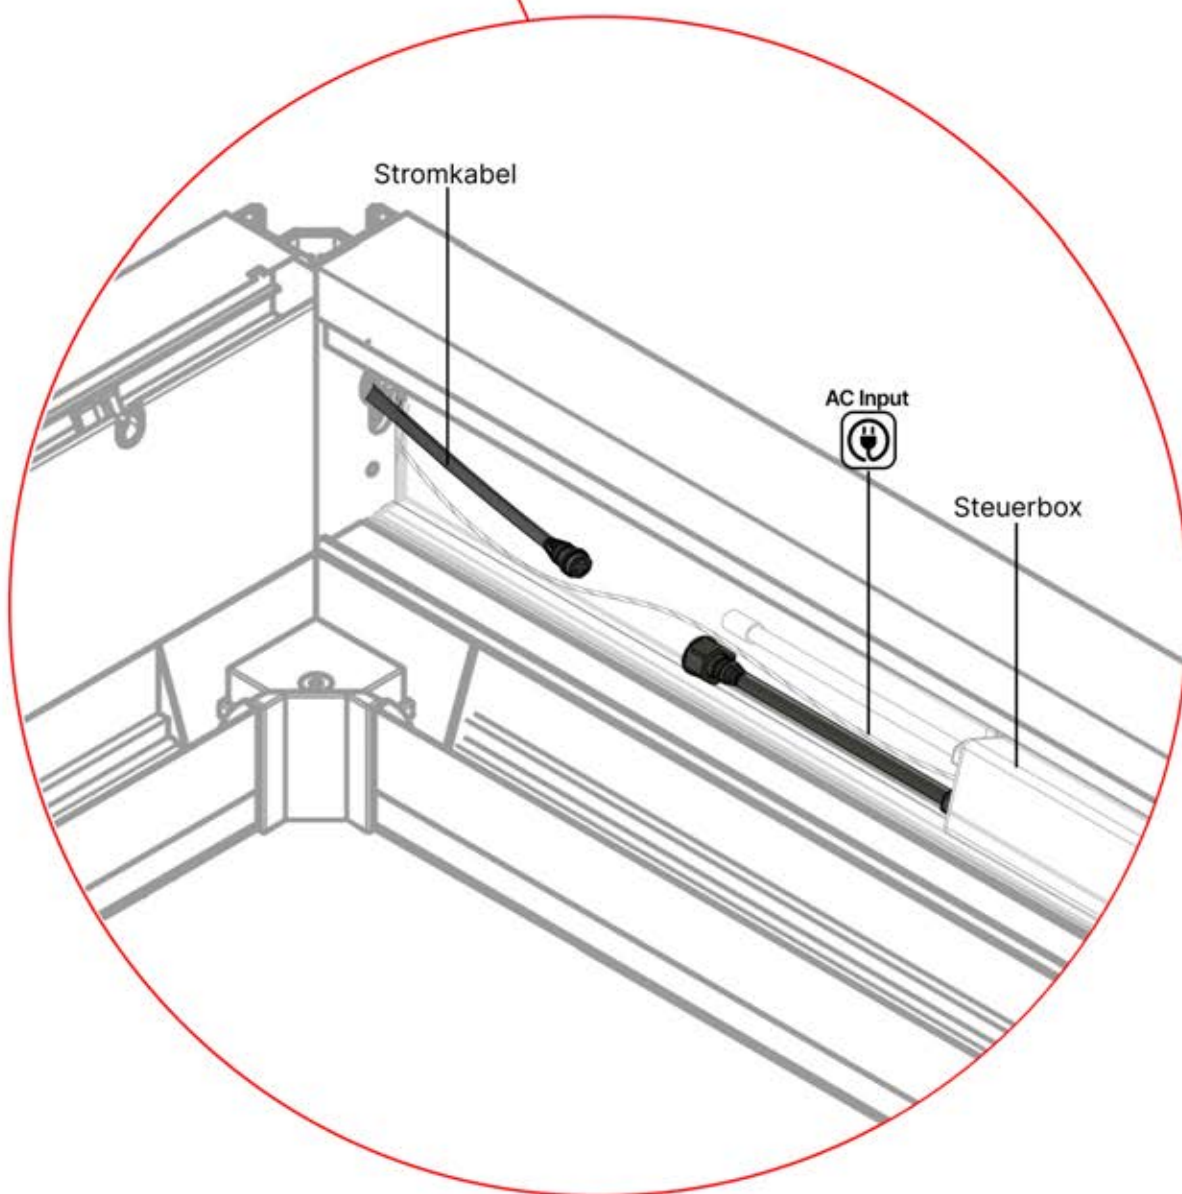




** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.

36

1

Wenn Sie eine
Wärmelampe
installieren wollen,
tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen
in der Montageanleitung für
die Wärmelampe.

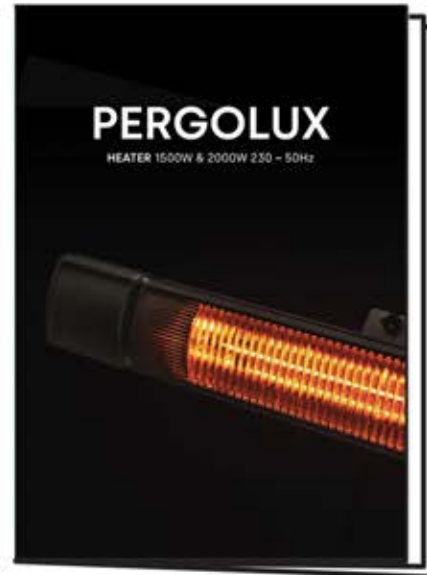

2

Jetzt ist es Zeit,
den Motor und die
LED-Lichter an die
Pergola-Steuerbox
anzuschließen.

Folgen Sie den
Anweisungen in der
Montageanleitung.



37



S4





PN-200002683


5x




PN-200002684

10x


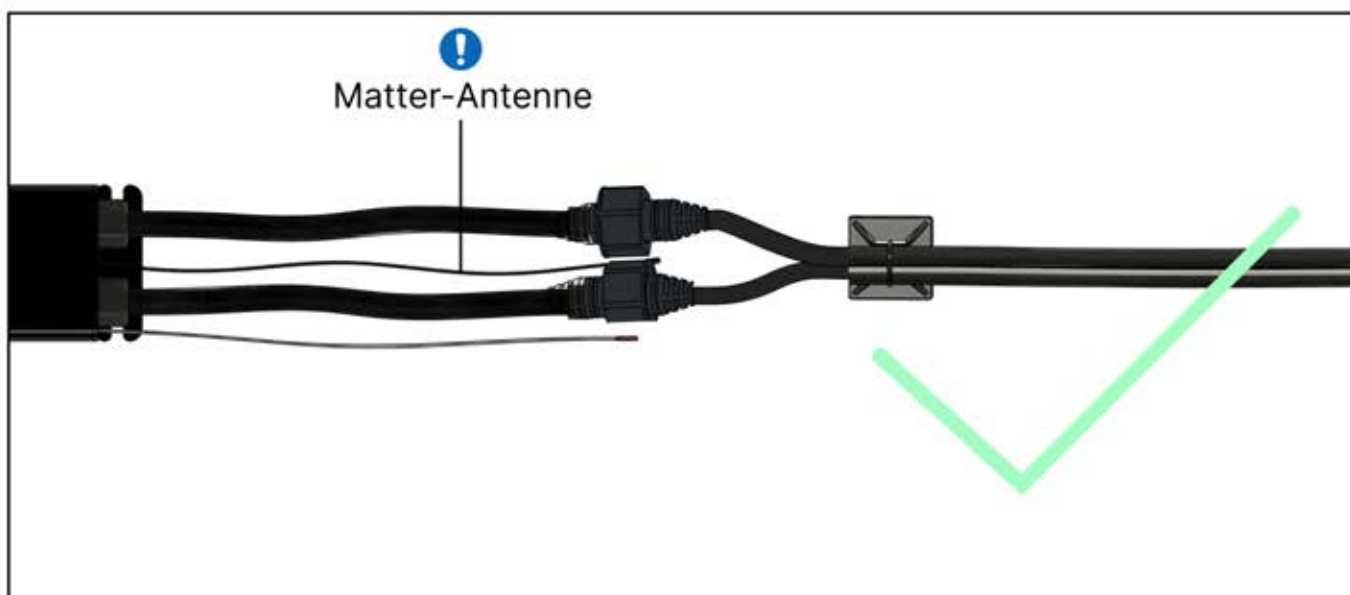
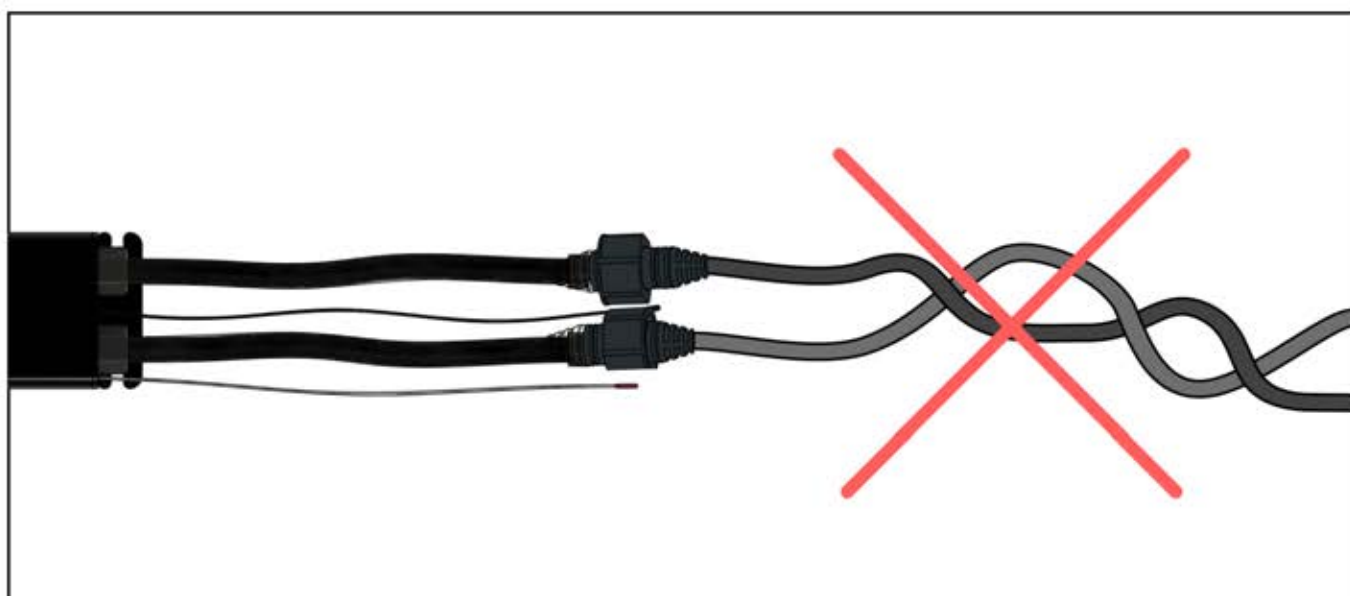


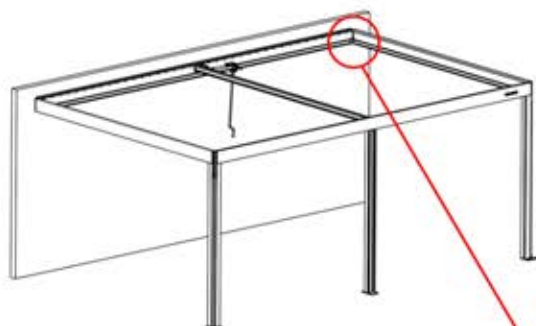


!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

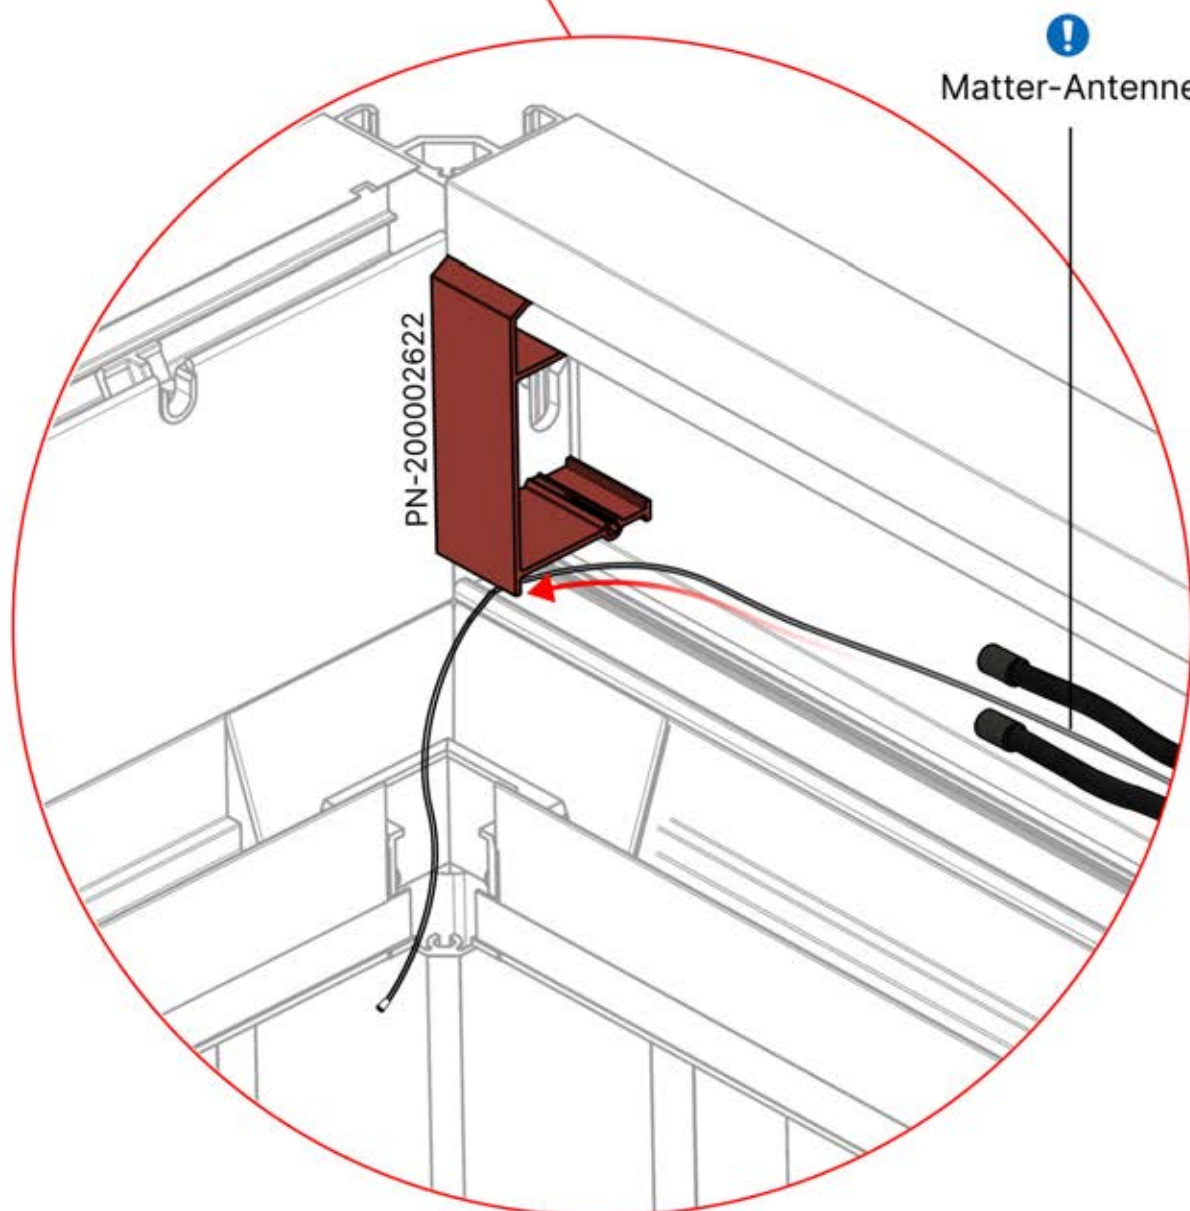


39

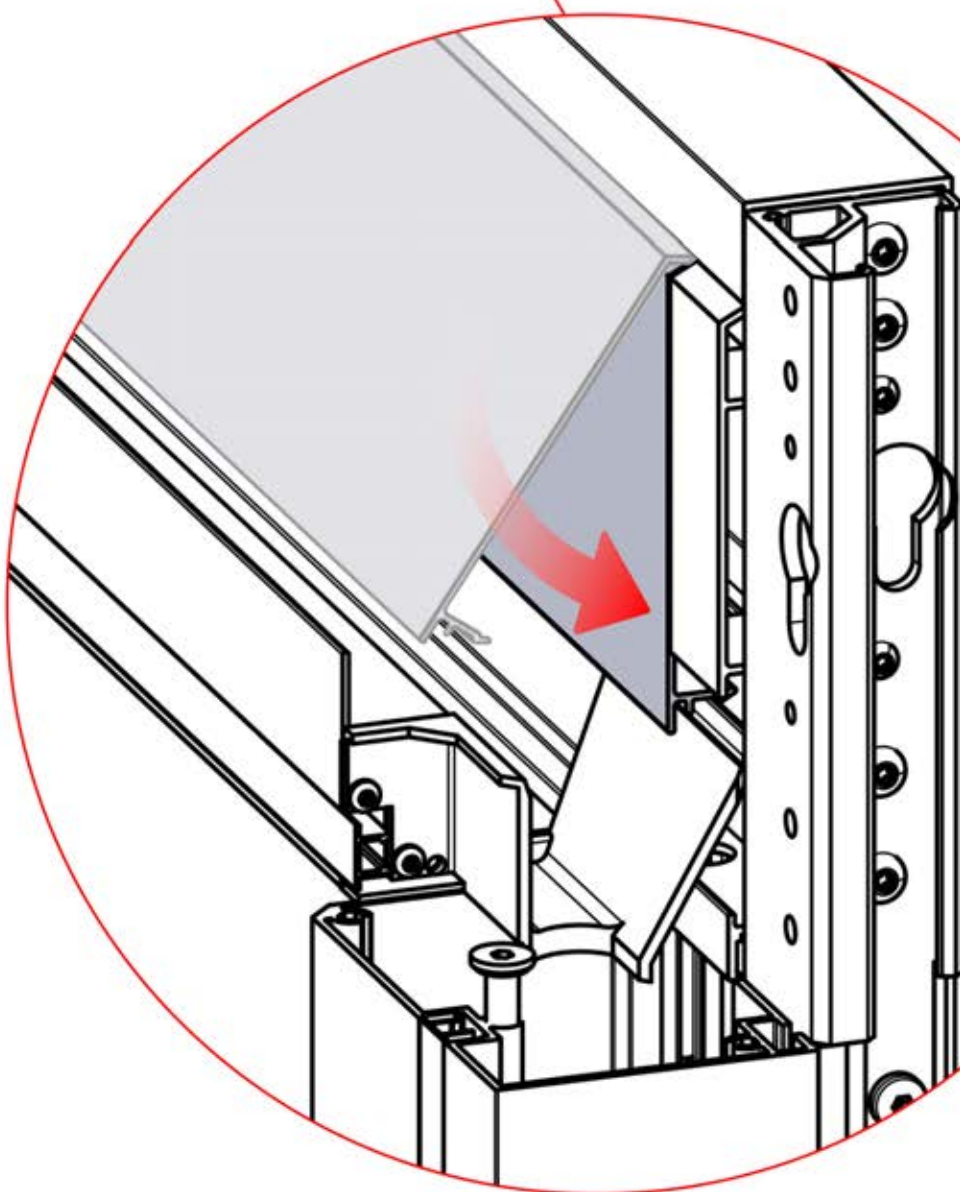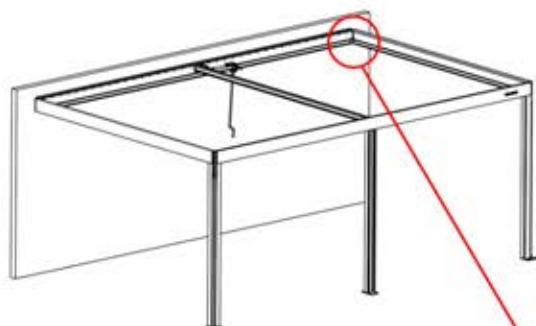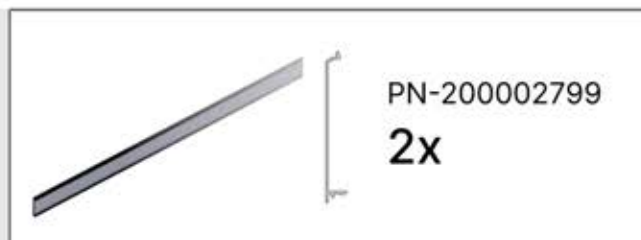

INFORMATIONEN

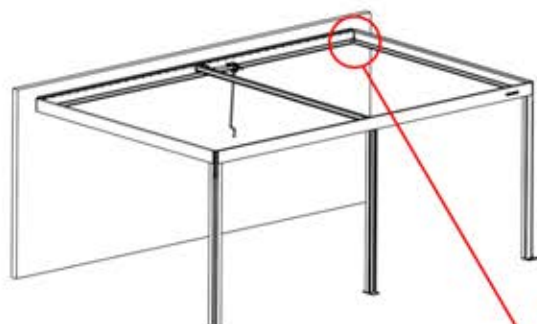



Matter-Antenne

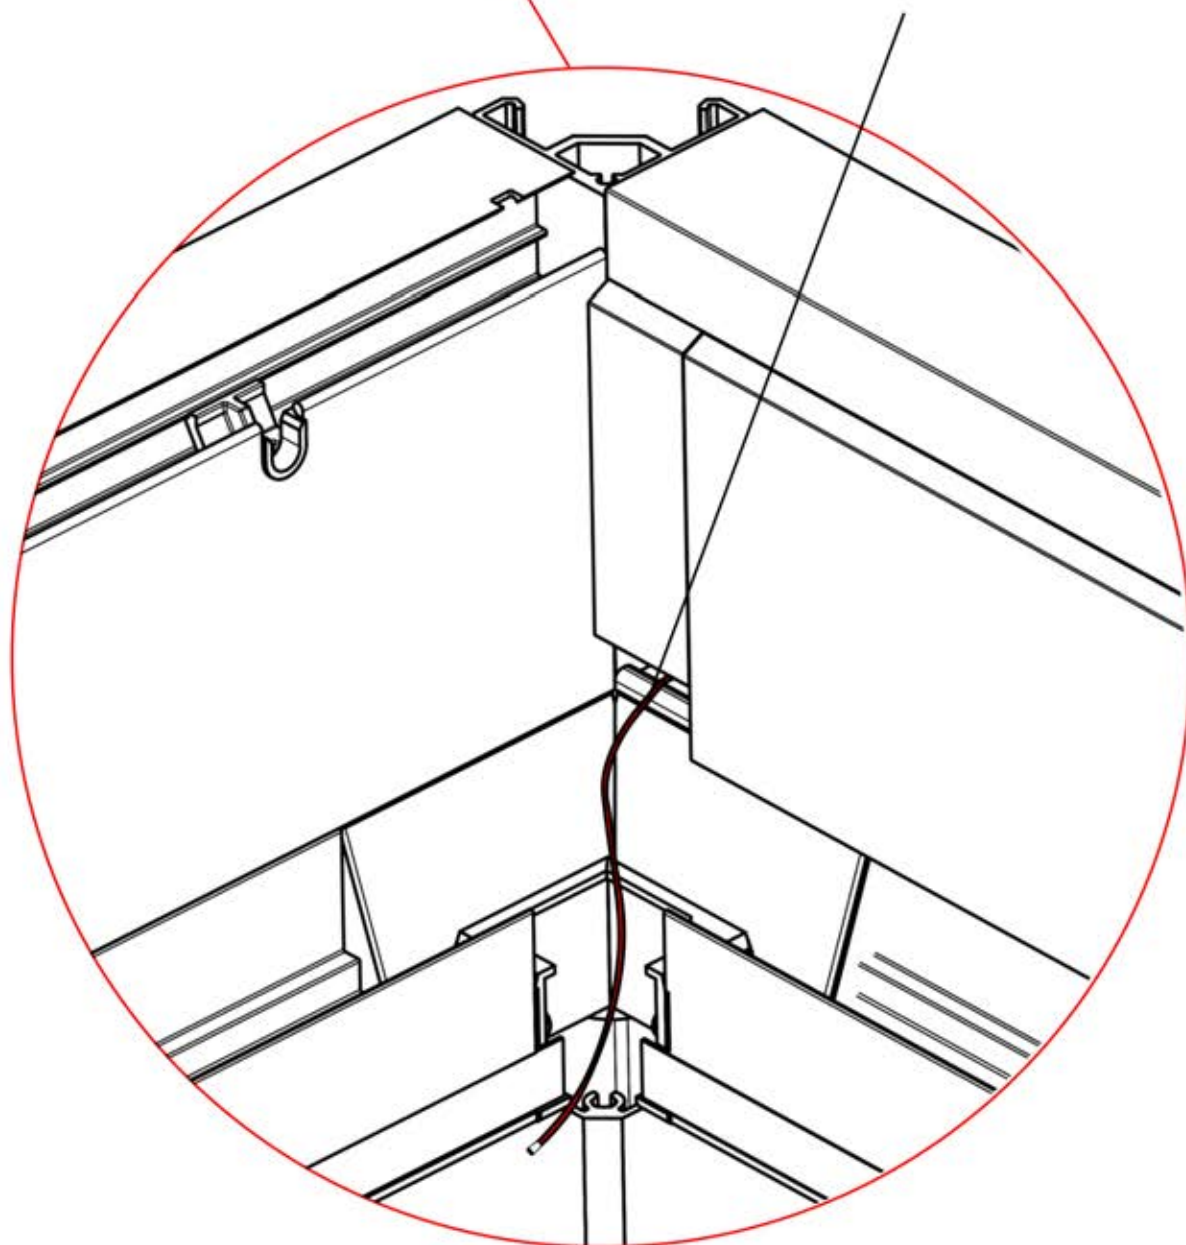


40




Matter-Antennclip
1x

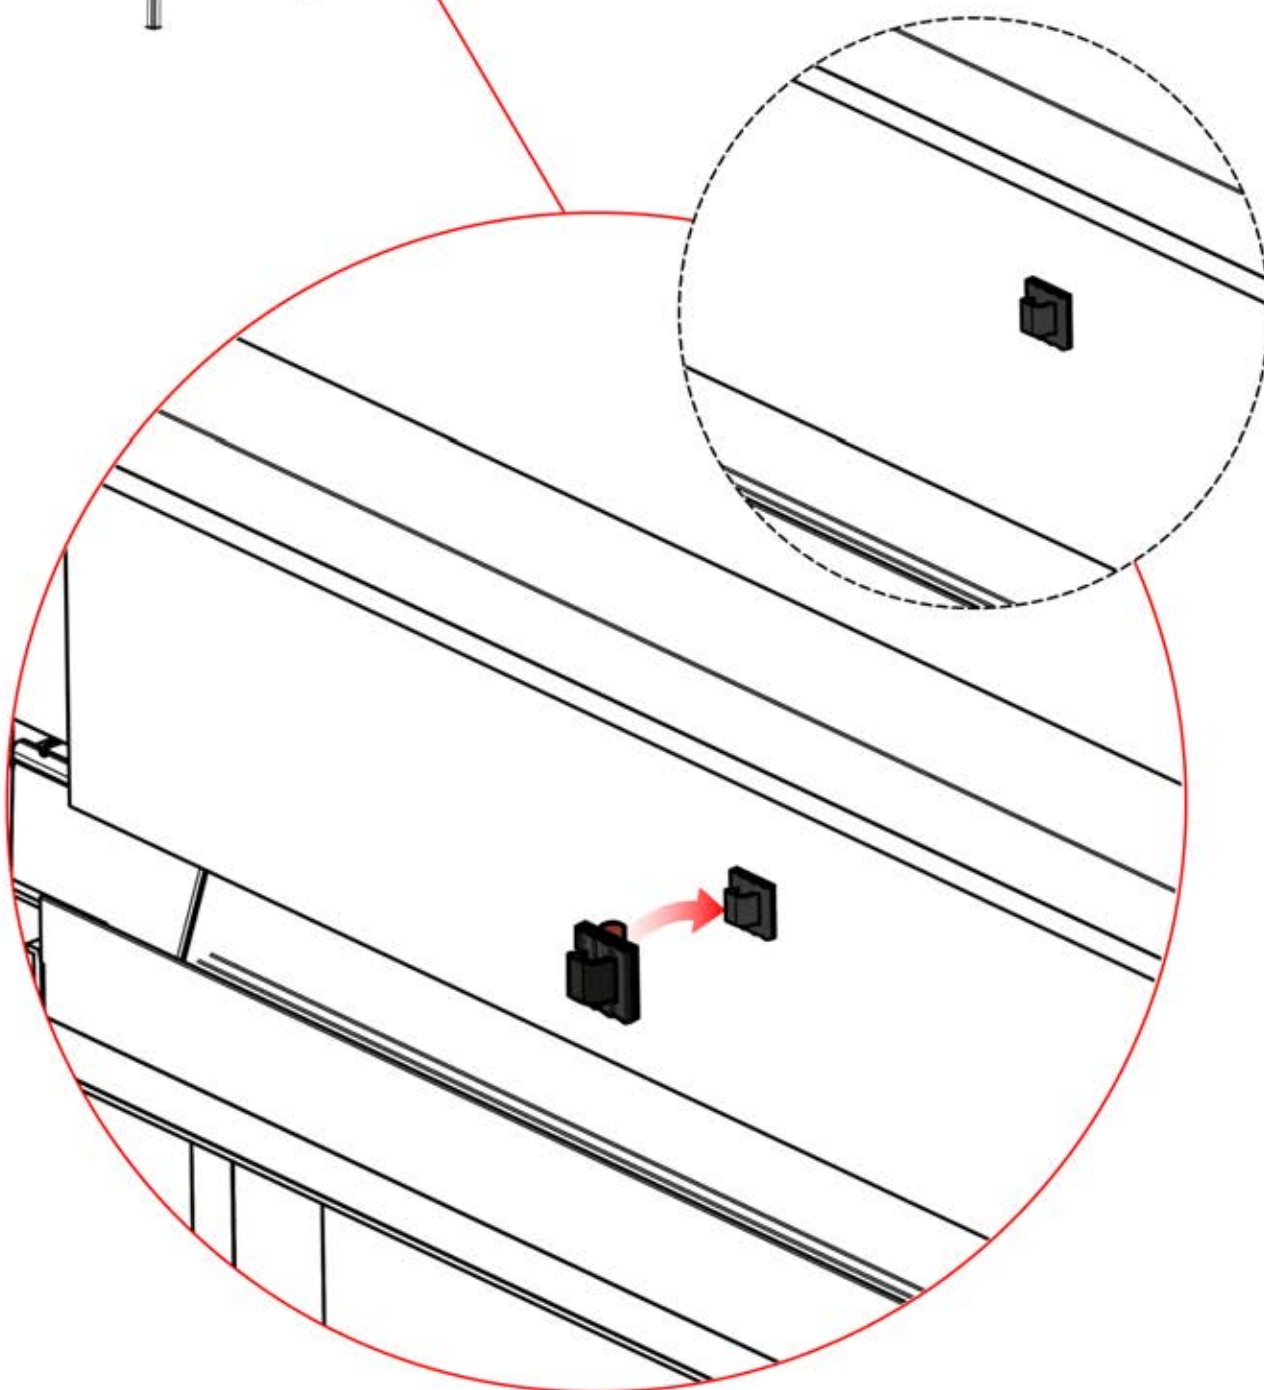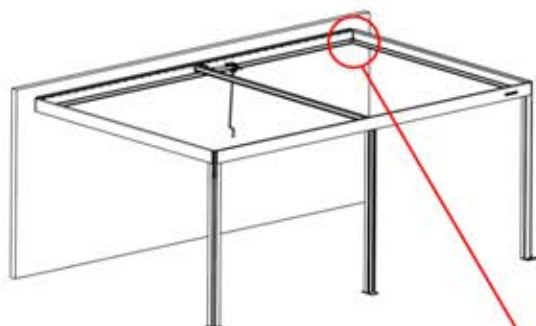


41

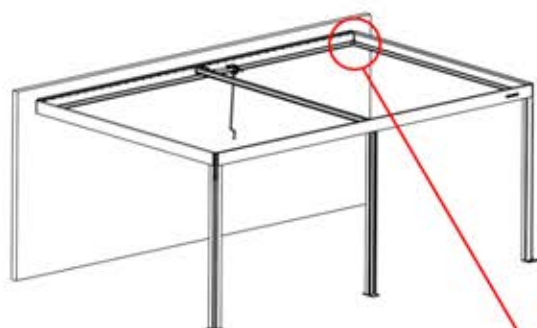

Matter-Antenne

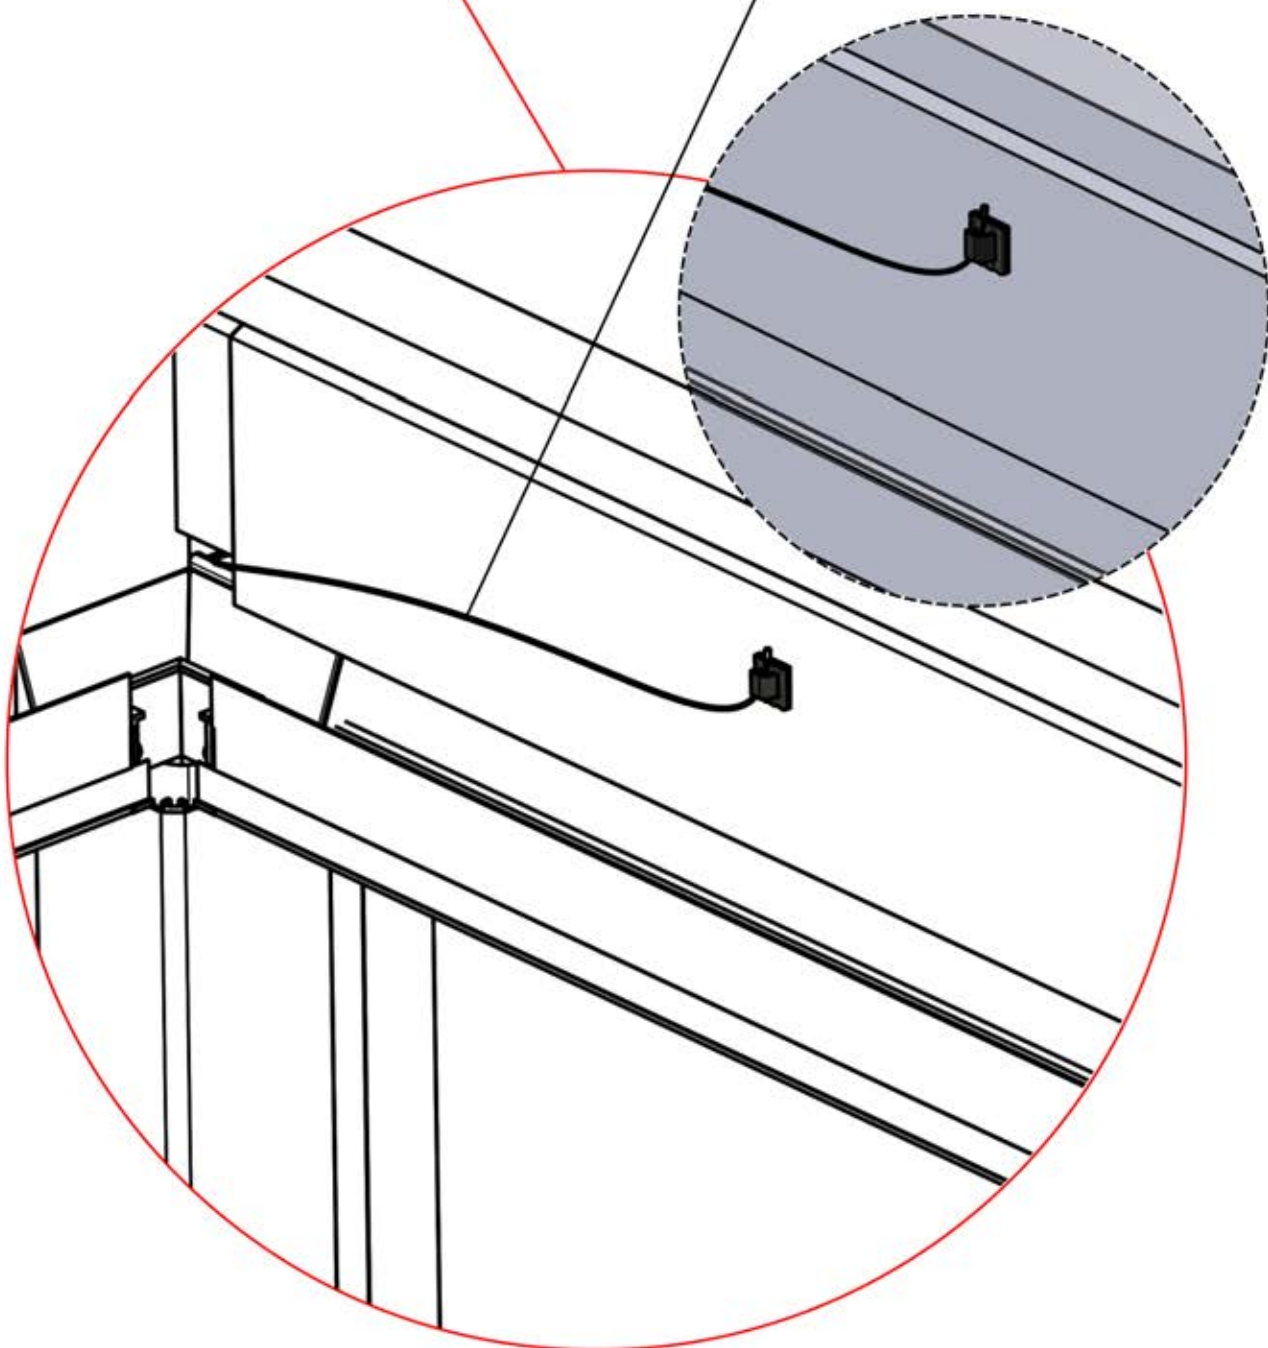


42

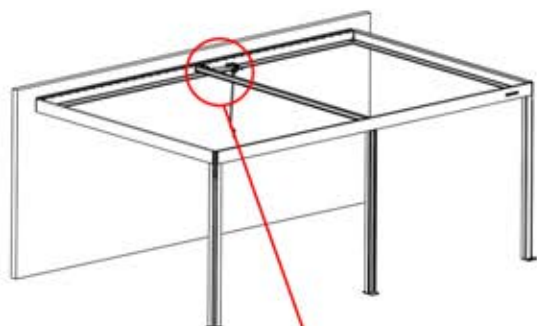

Handkurbel



Justieren Sie den
Motor vor der
Montage in Schritt 43.

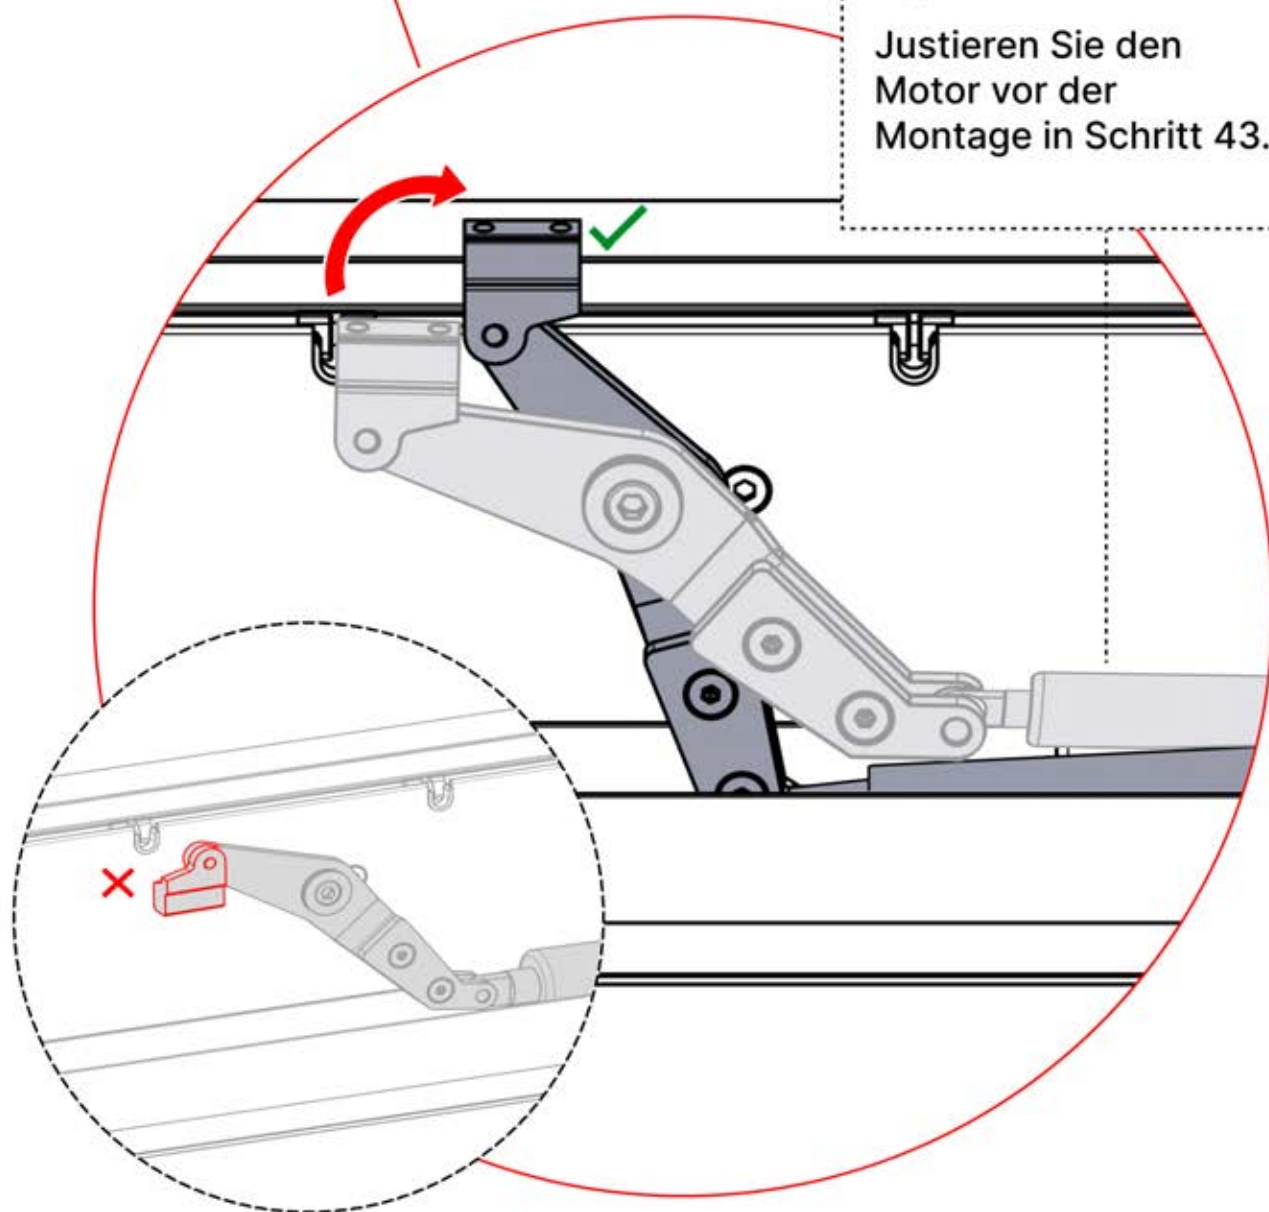

43



3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203






PN-200002866
1x




PN-200000826
2x

PN-20000
3320



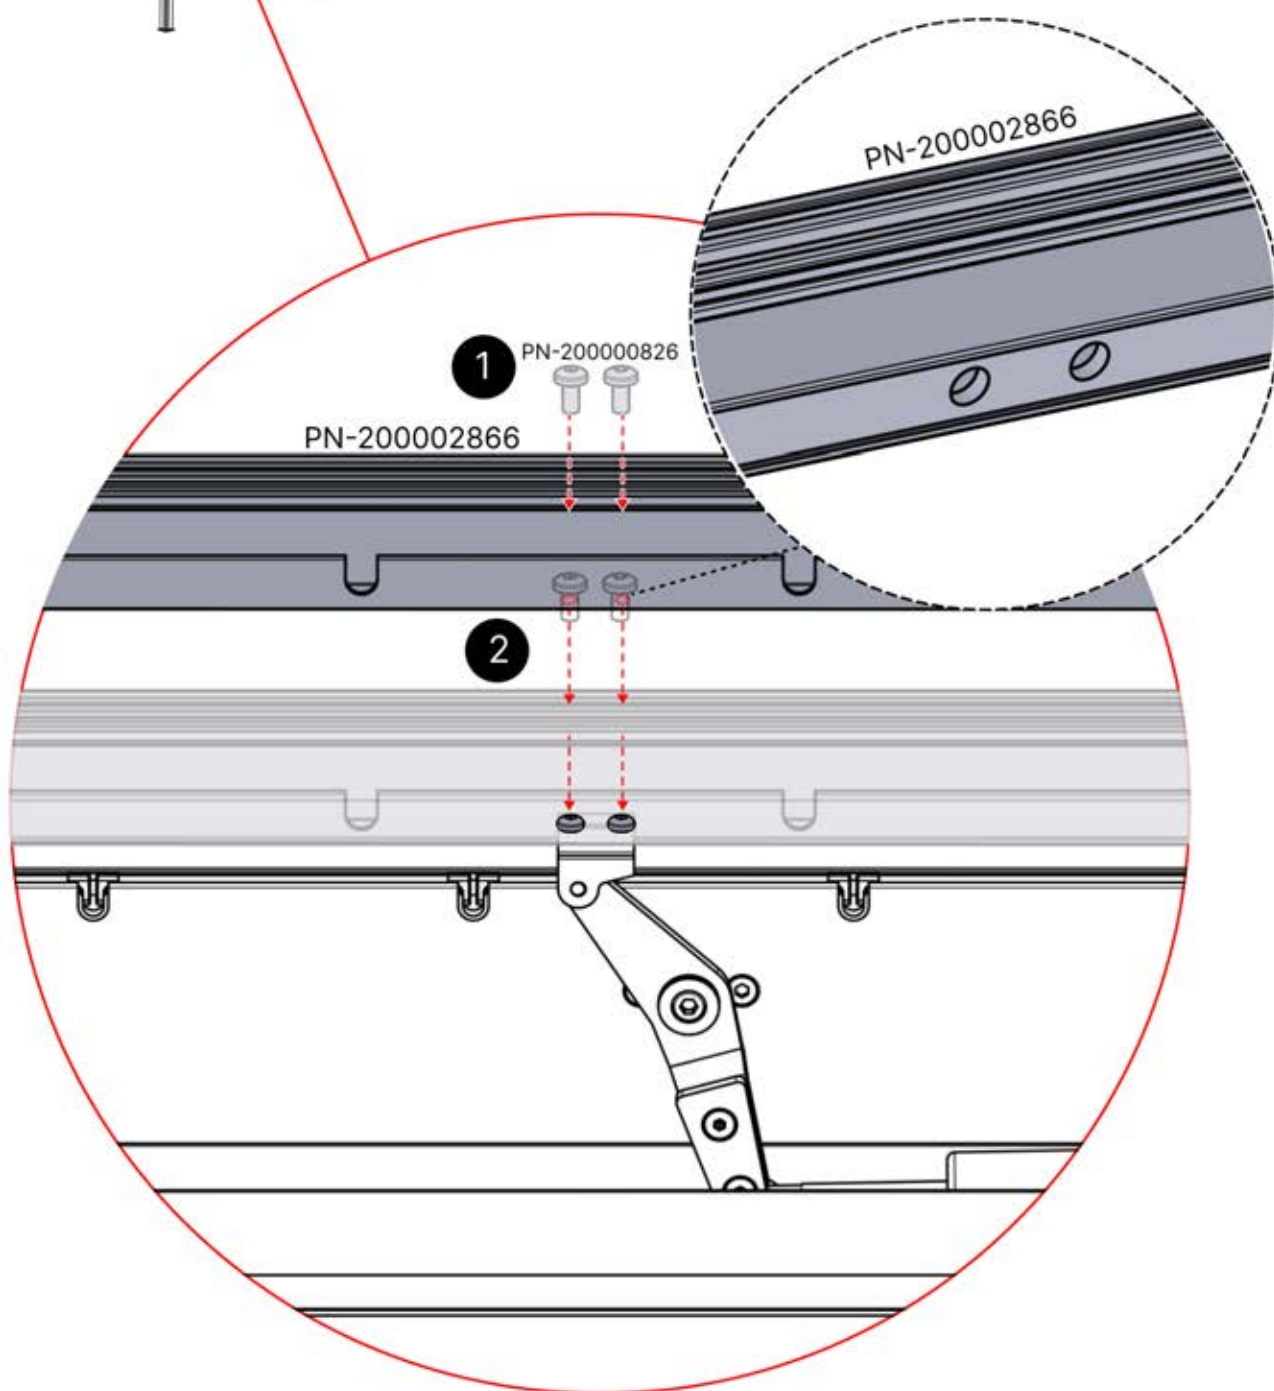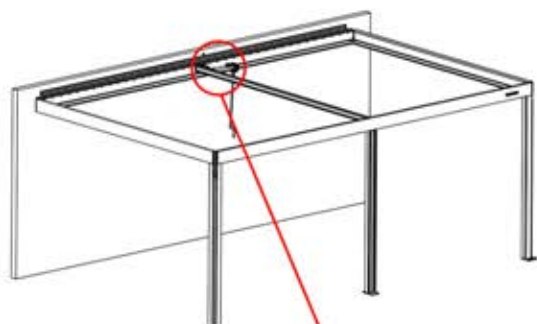



PERGOLA-LAMELLEN

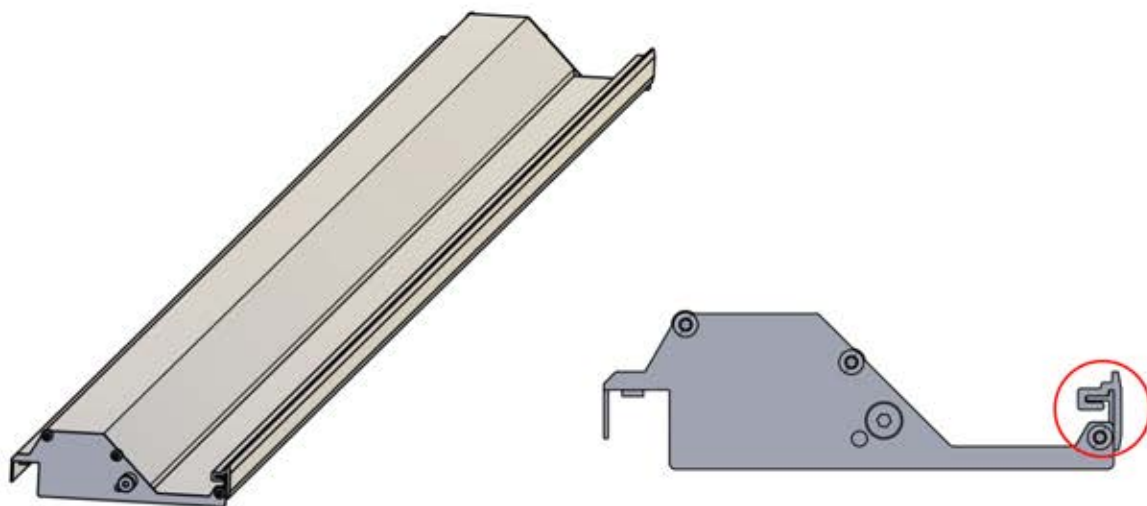


ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228

P.PERGOLA 3M WM ENDLAMELLE
PN-200002801

1x

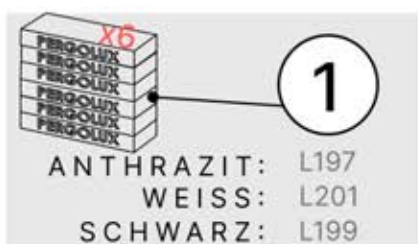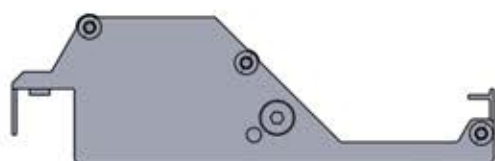


ANTHRAZIT: L197
WEISS: L201
SCHWARZ: L199

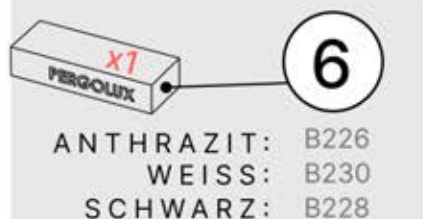

ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228

P.PERGOLA 4M WM LAMELLE
PN-200002802

37x


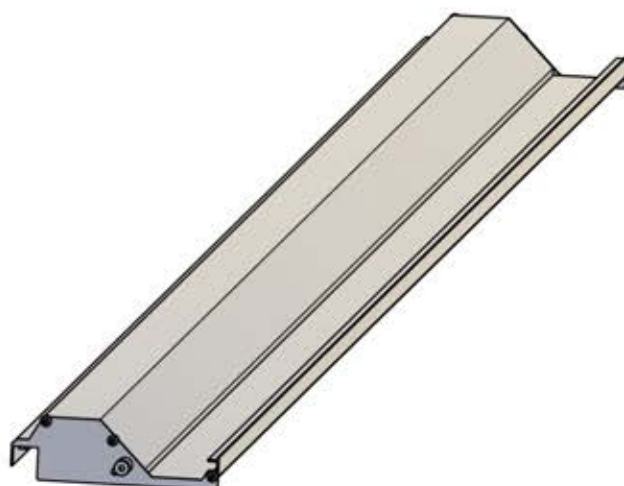


44




1

ANTHRAZIT: L197
WEISS: L201
SCHWARZ: L199

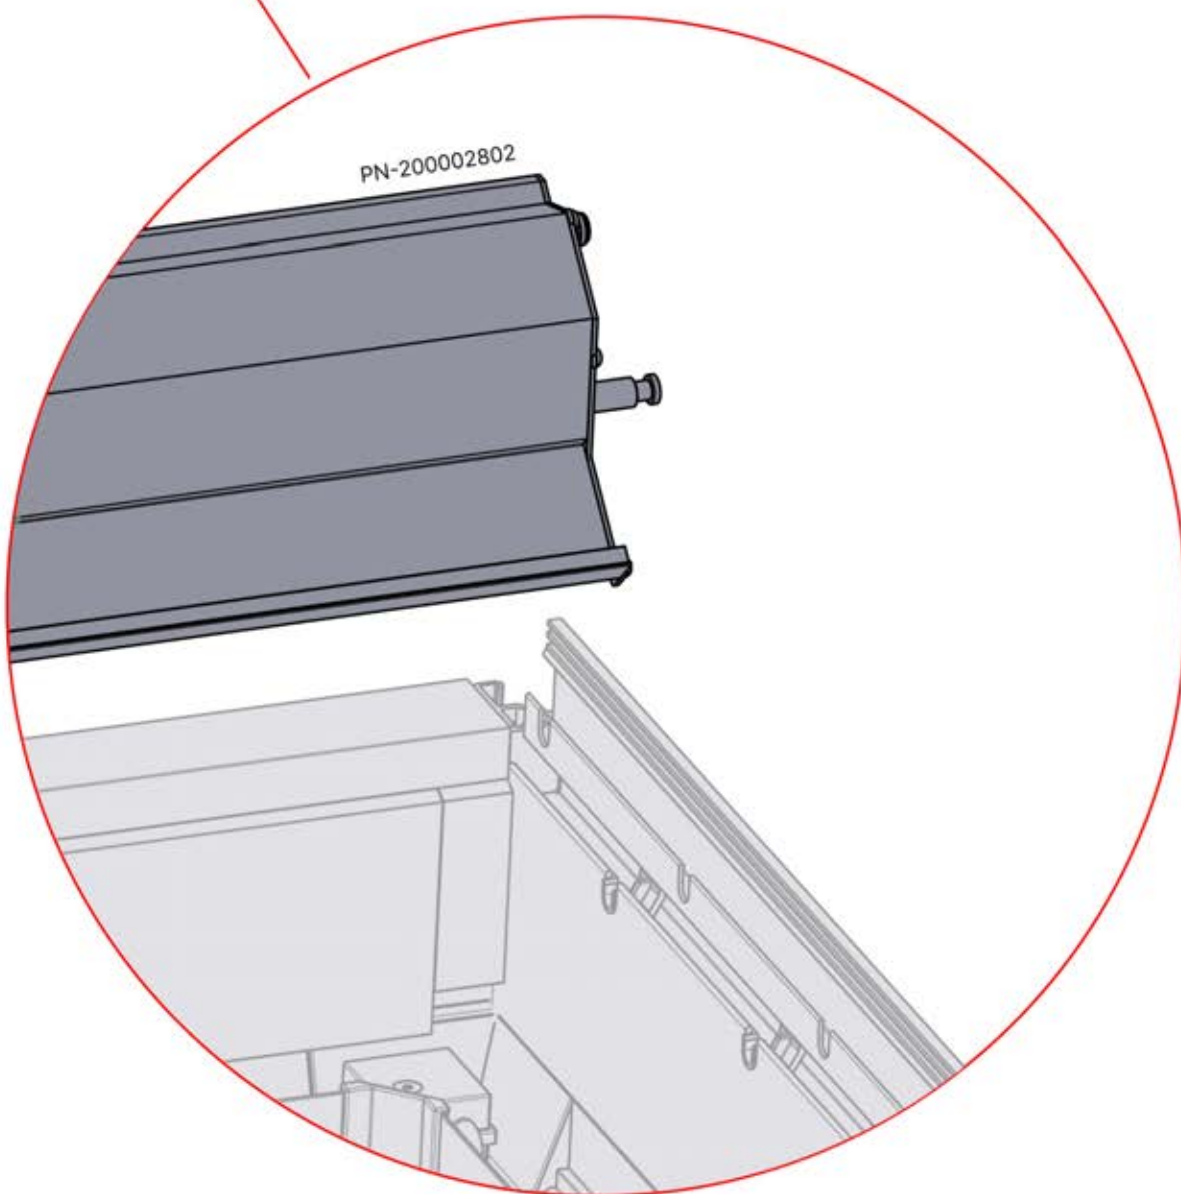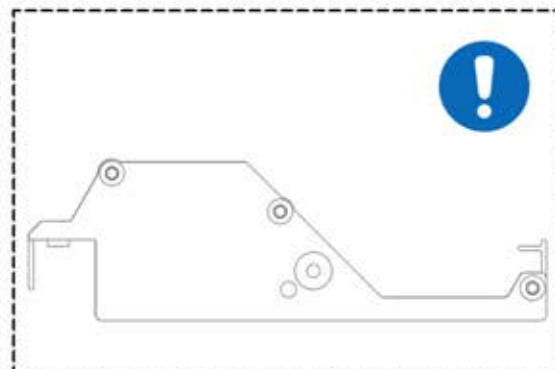


45




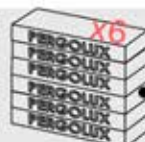


1

ANTHRAZIT: L197
WEISS: L201
SCHWARZ: L199

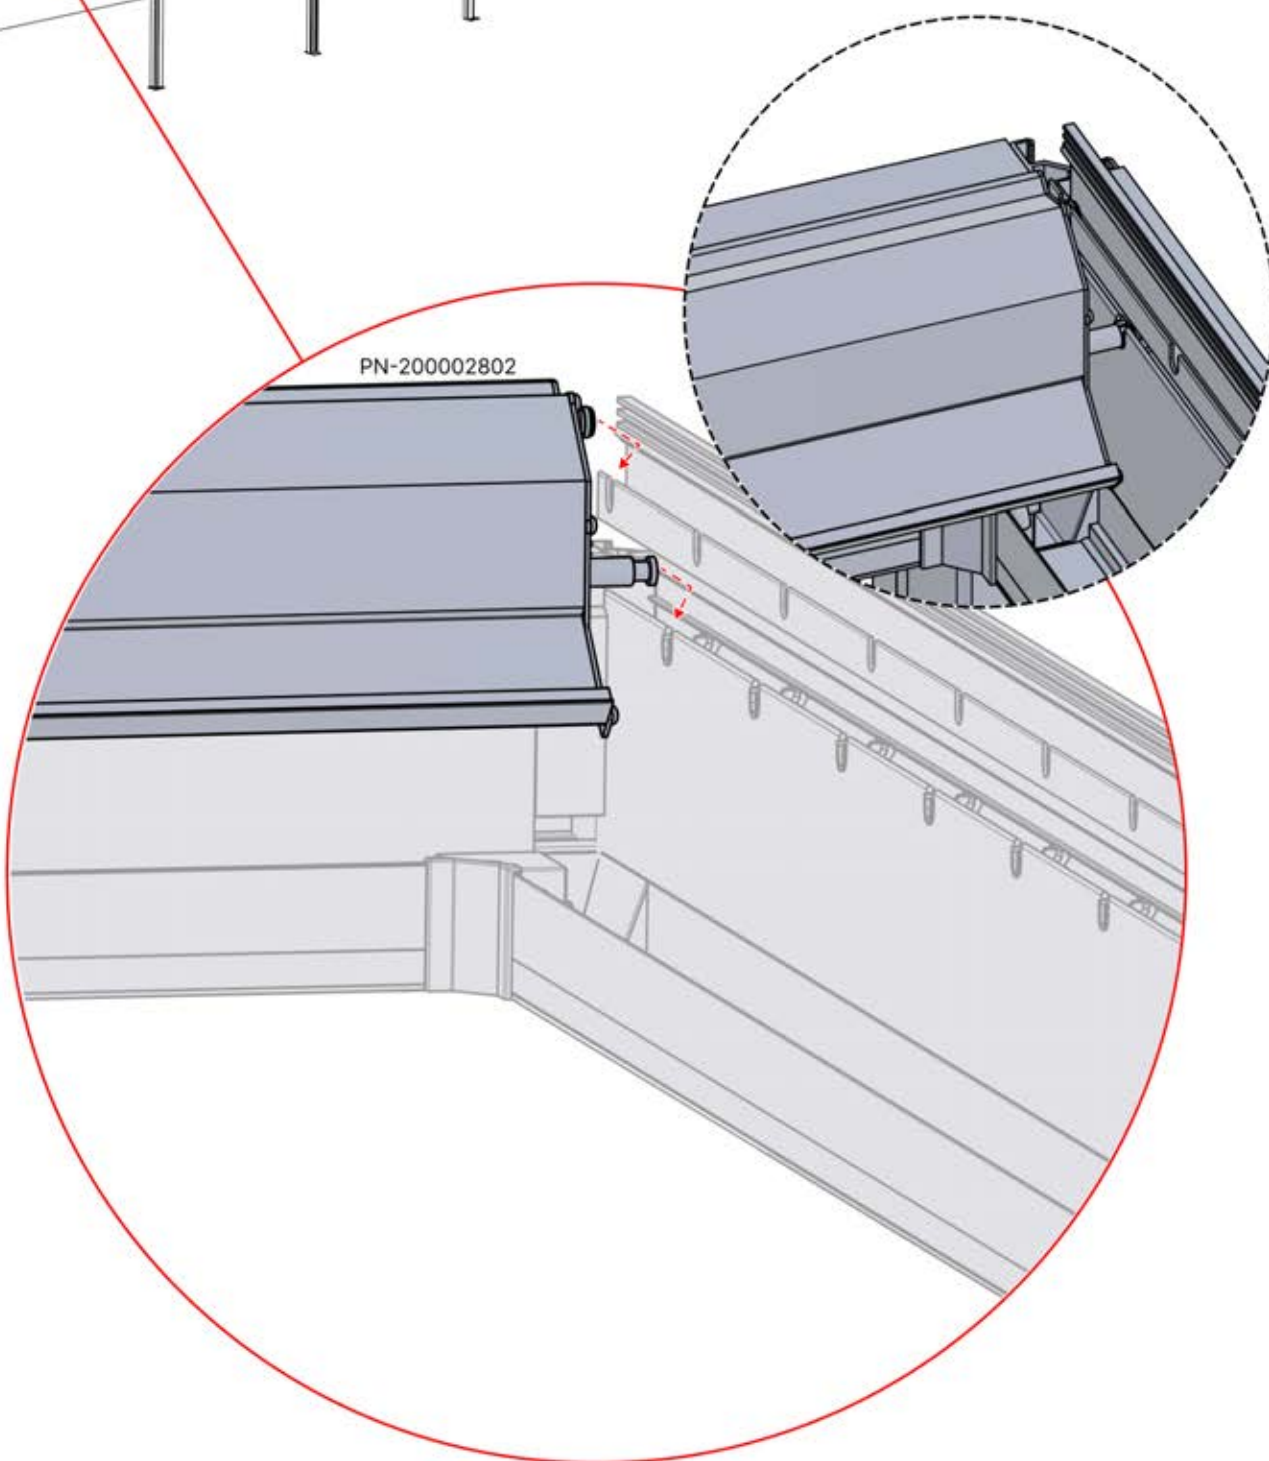

46

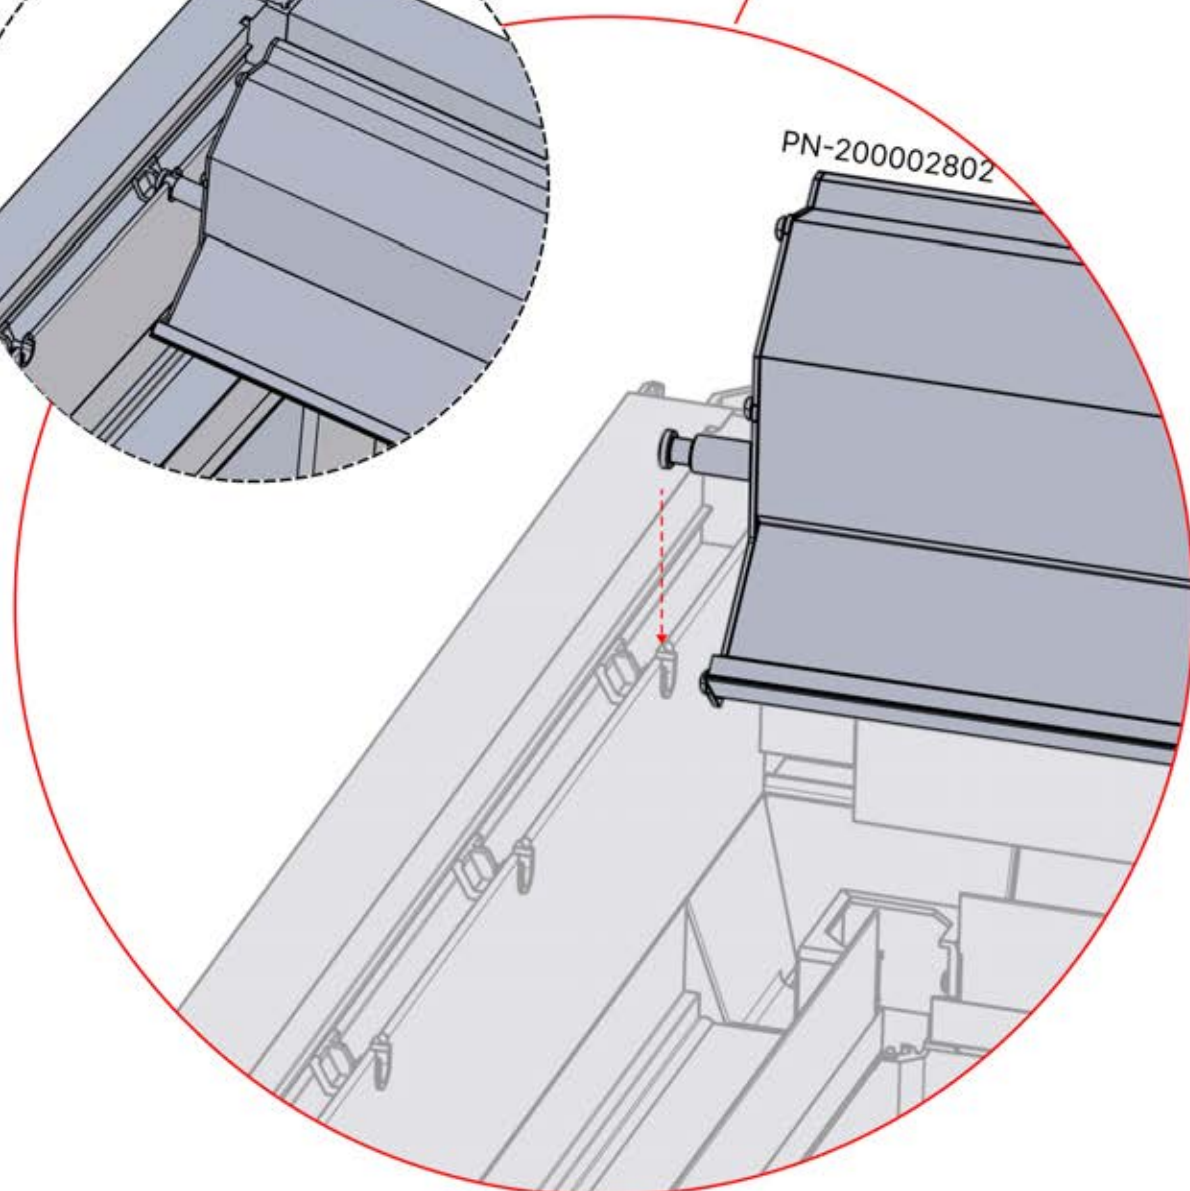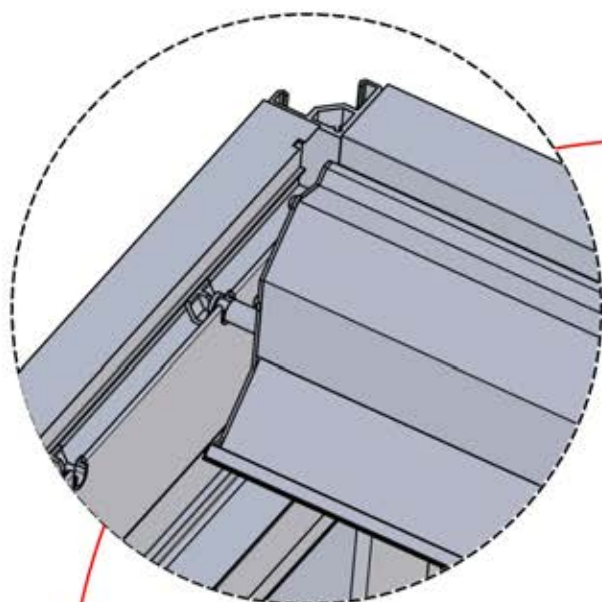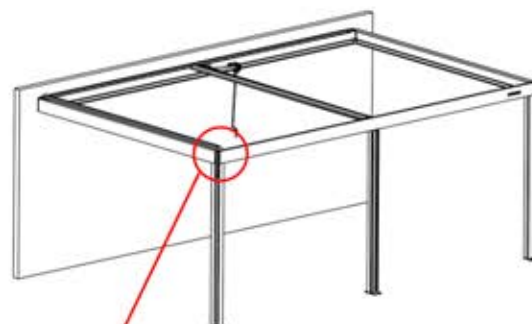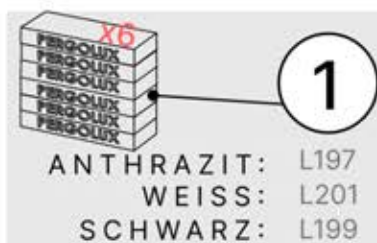

47



3

x1
PERGOLUX

ANTHRAZIT:	B199
WEISS:	B207
SCHWARZ:	B203

PN-200003033

1x PN-20000 **3278** 

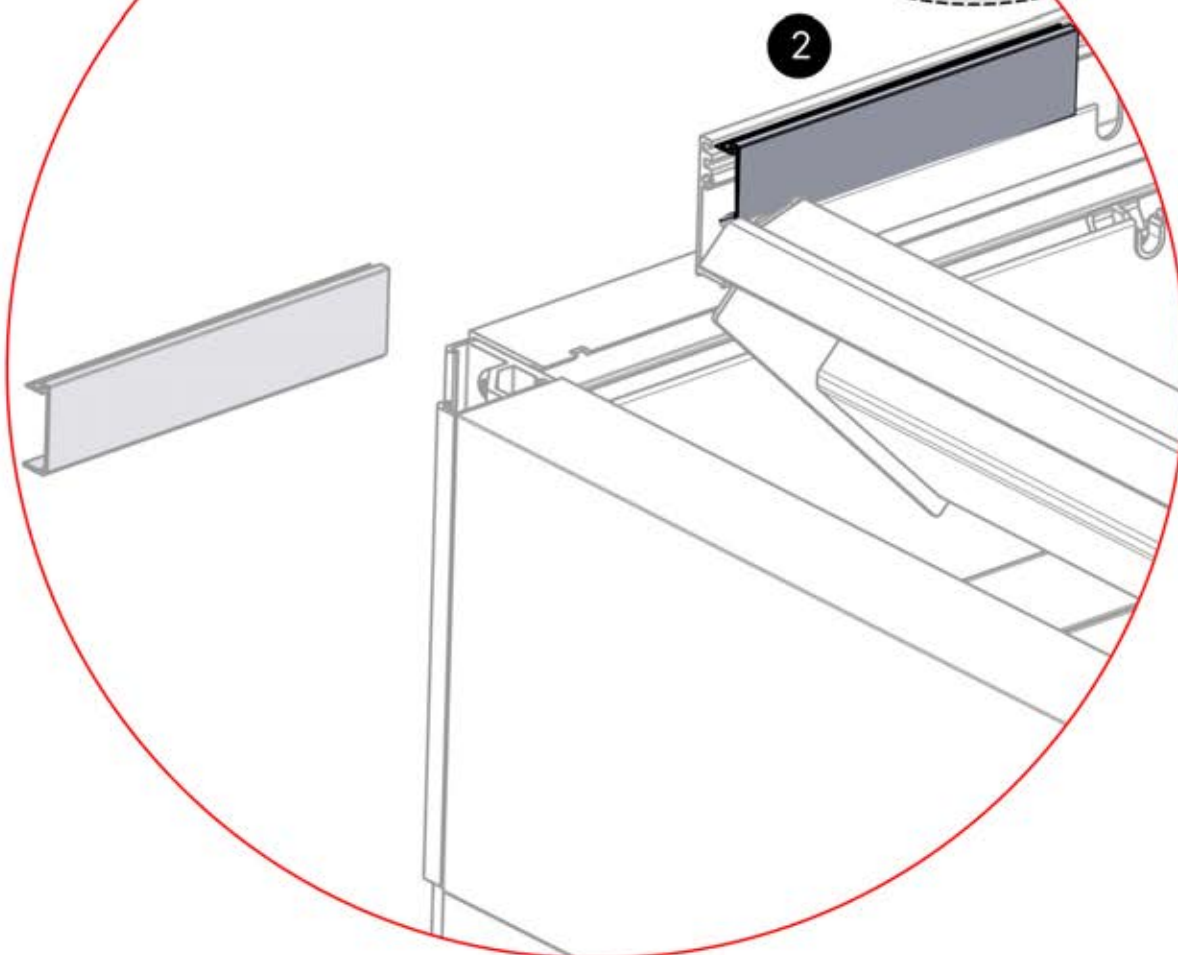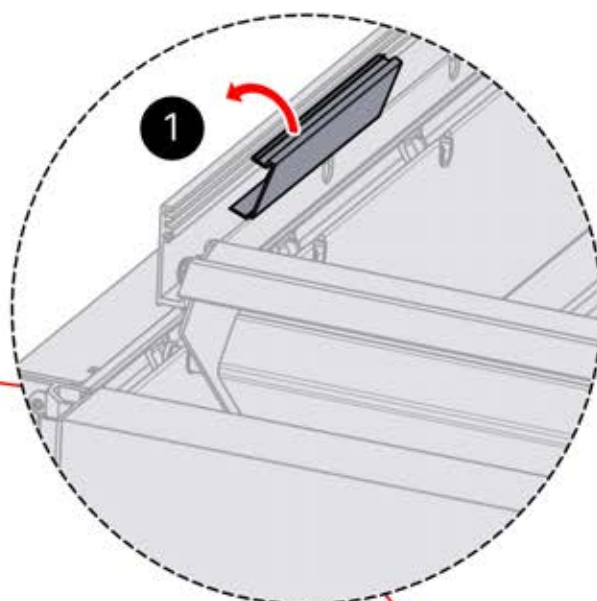

48






6

ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228



PN-200002801

1x

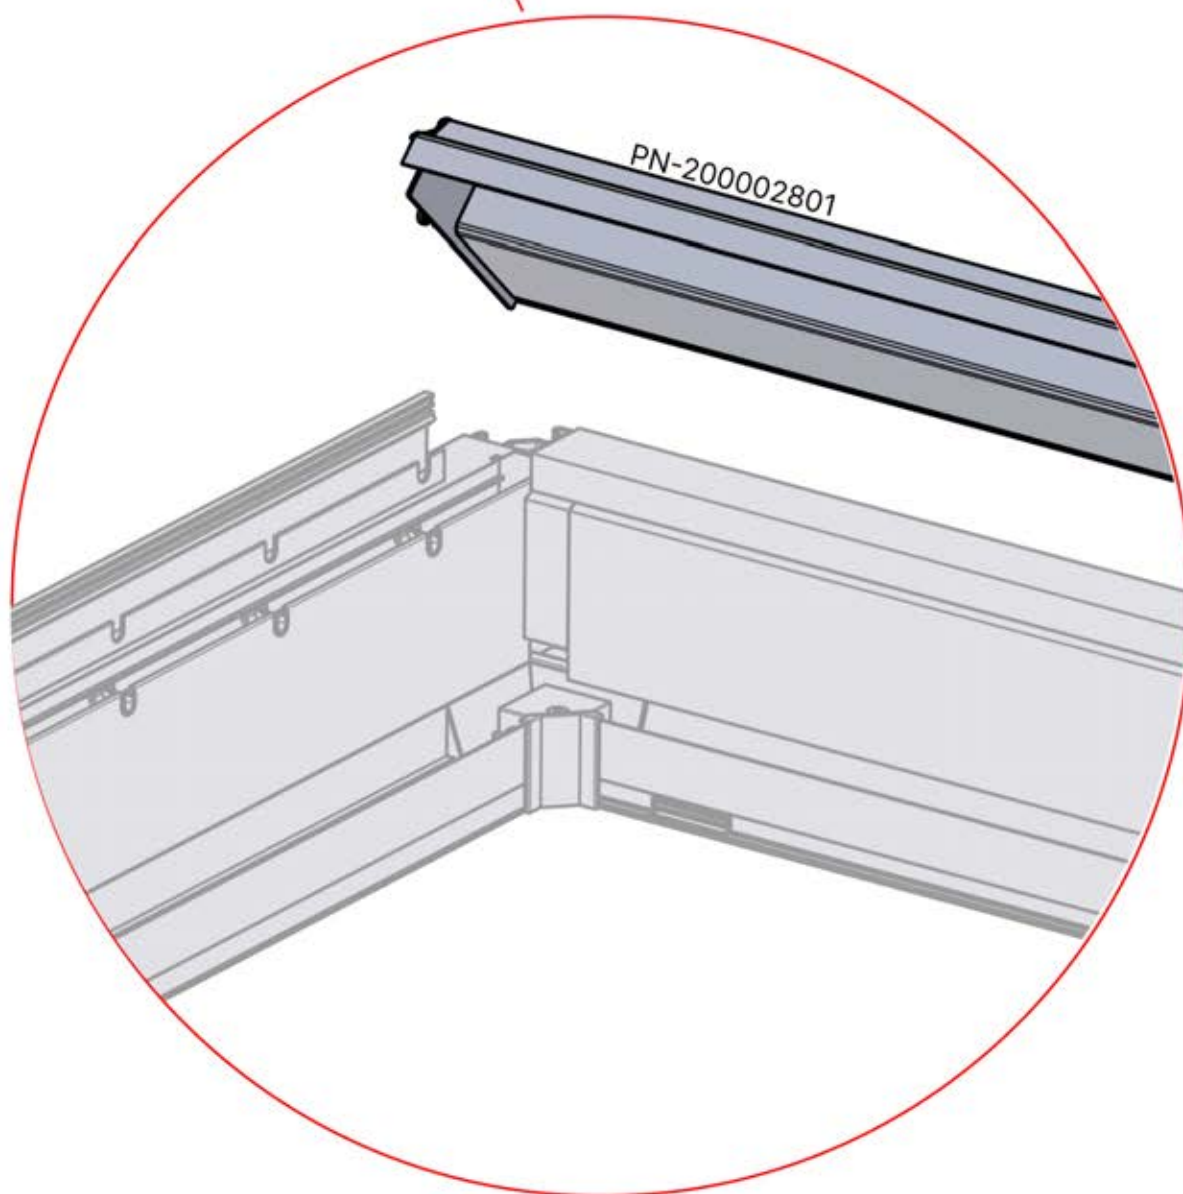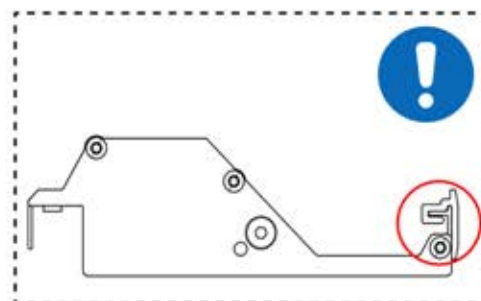
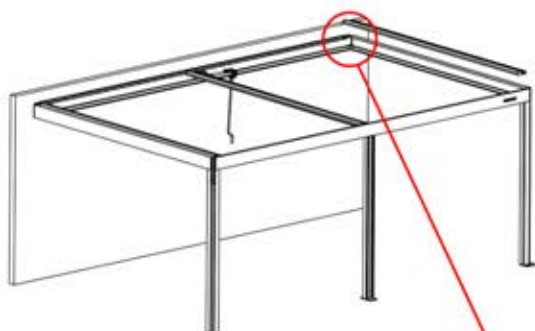


49





6

ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228

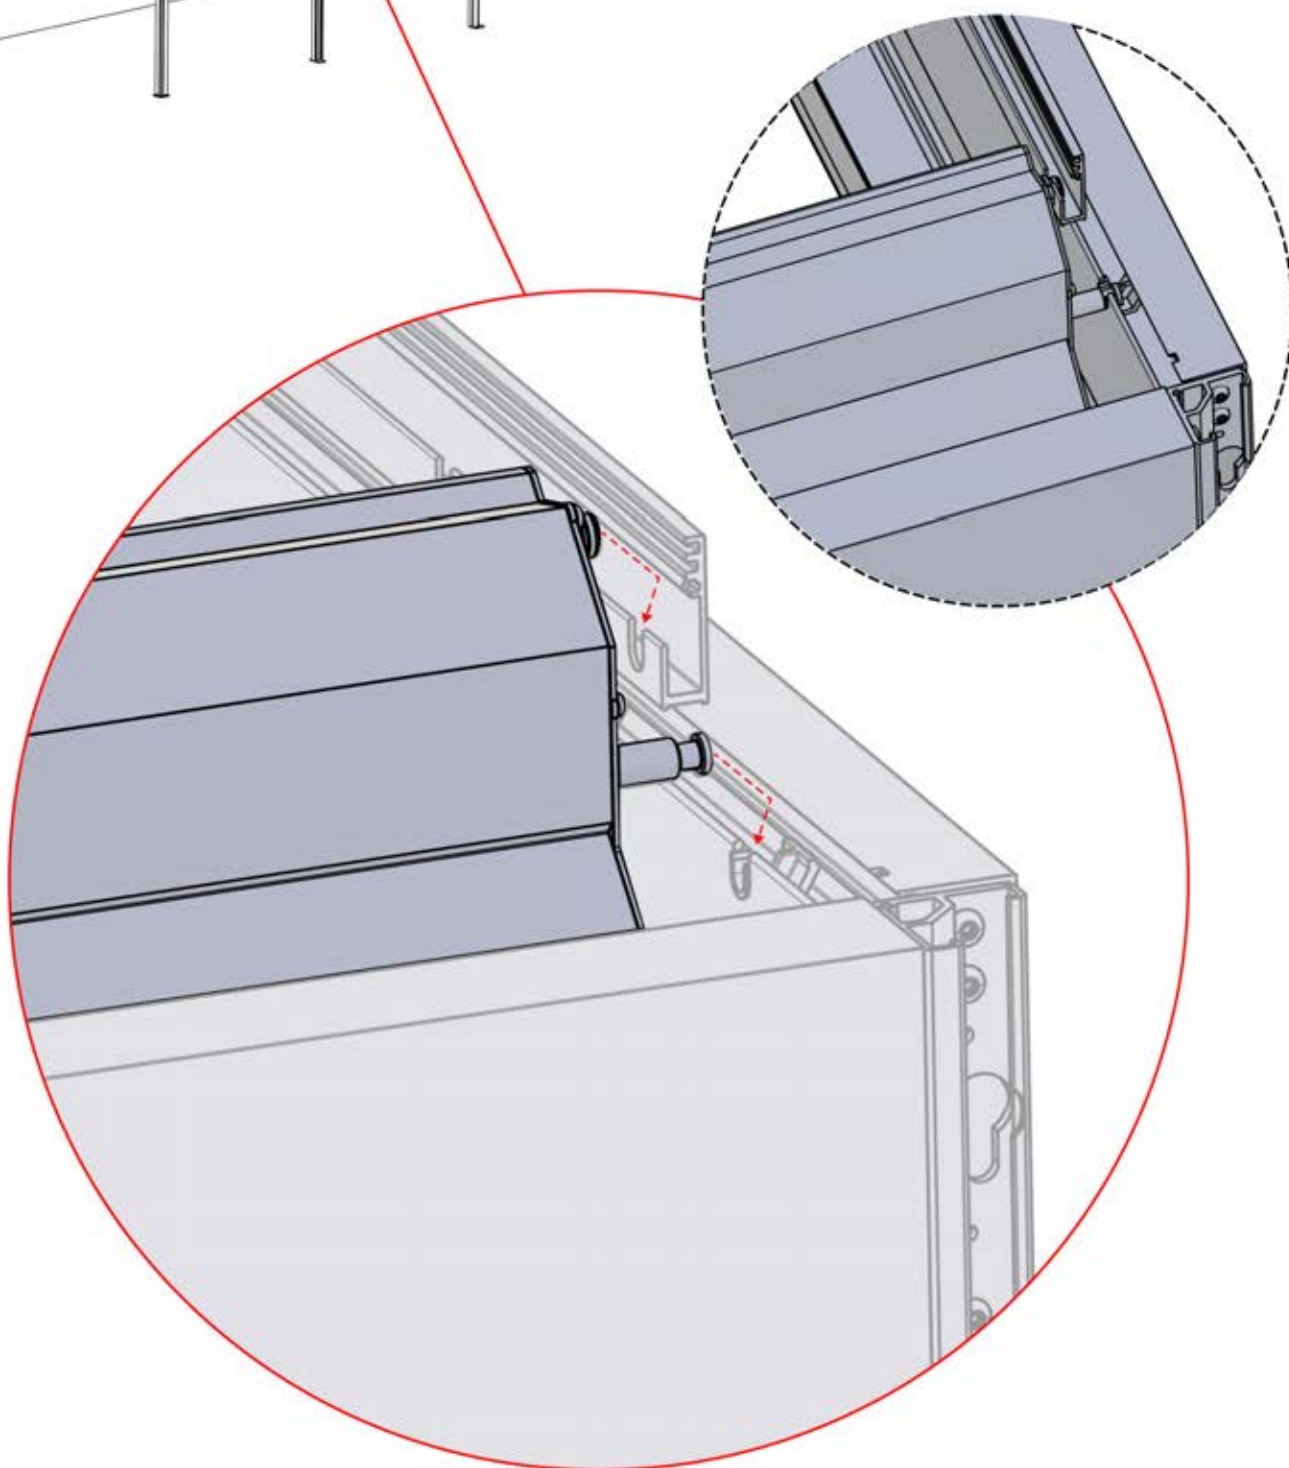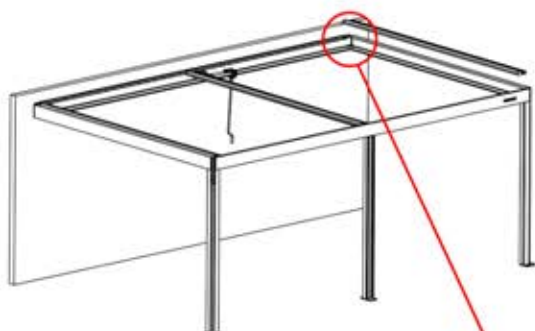

50

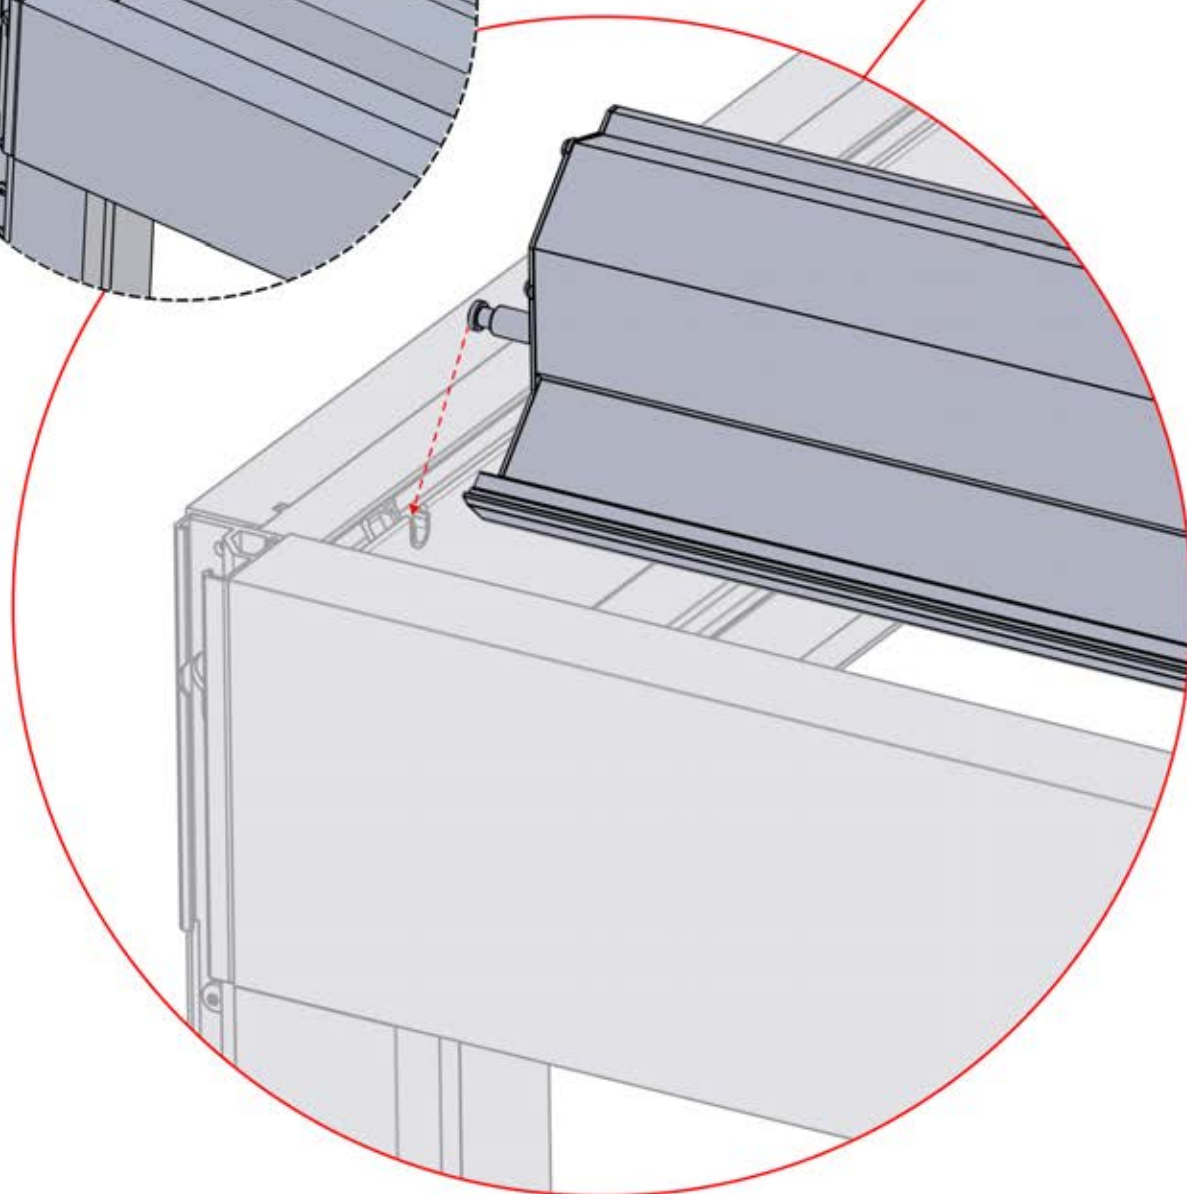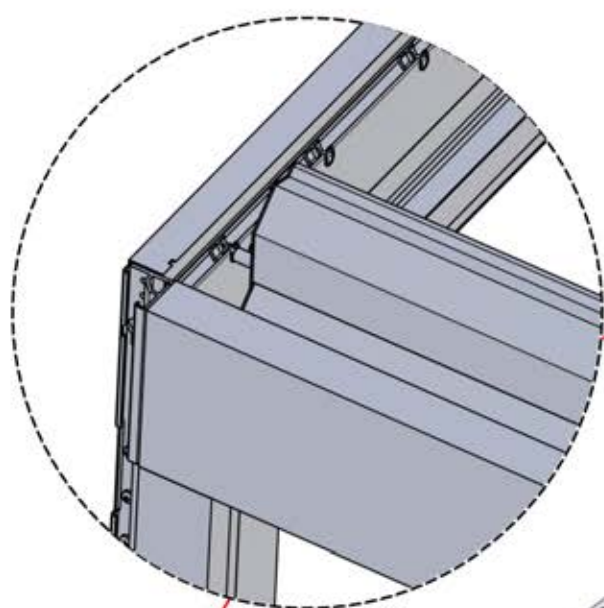

51



3




ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200003033

1x

PN-20000
3278

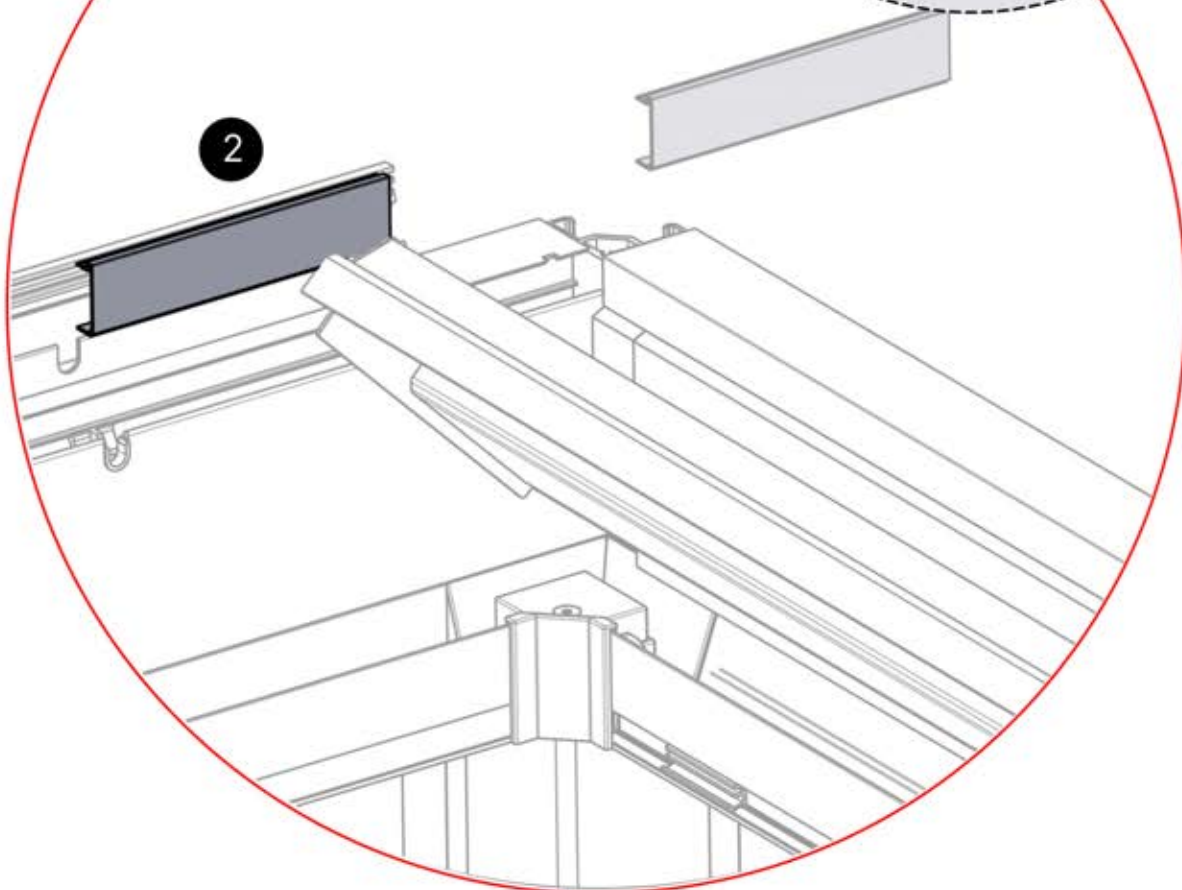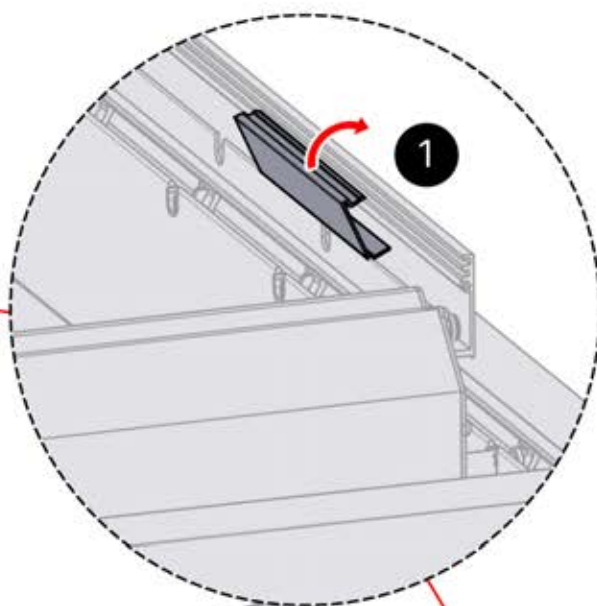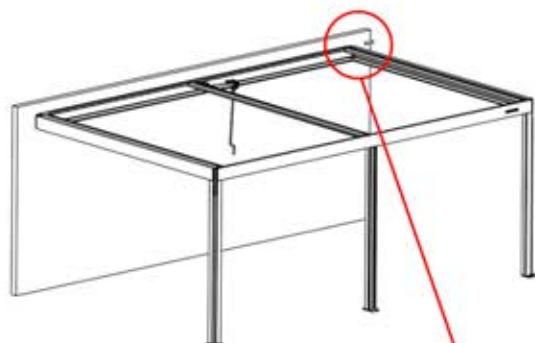

52

1



ANTHRAZIT: L197
WEISS: L201
SCHWARZ: L199

6

ANTHRAZIT: B226
WEISS: B230
SCHWARZ: B228

PN-200002802
35x

PN-200002802
1x

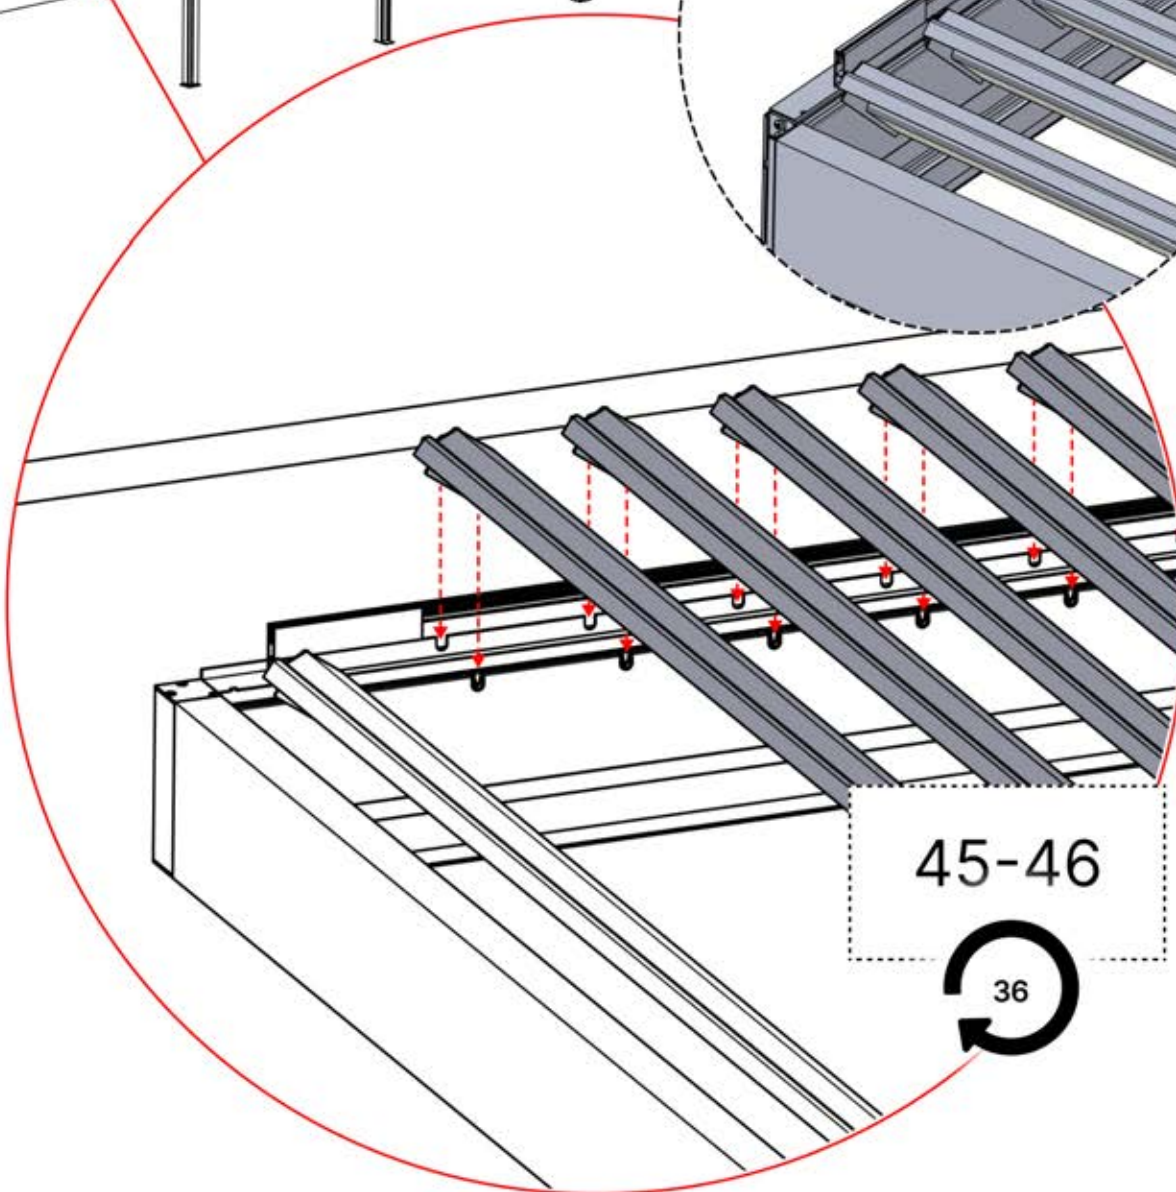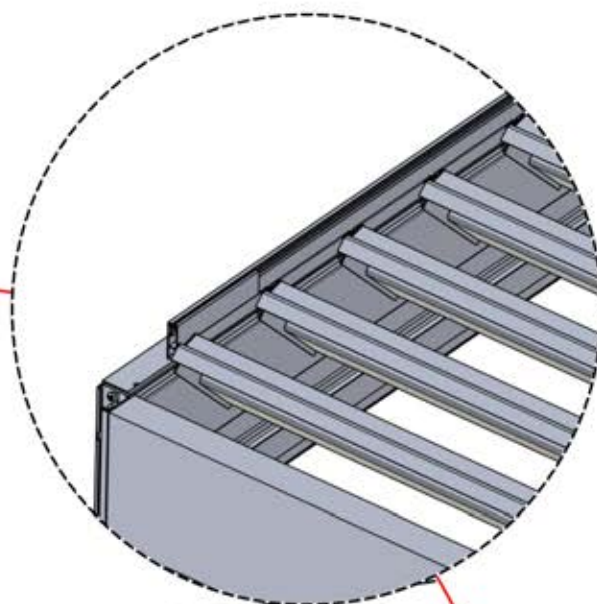

45-46



53





3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002865

1x

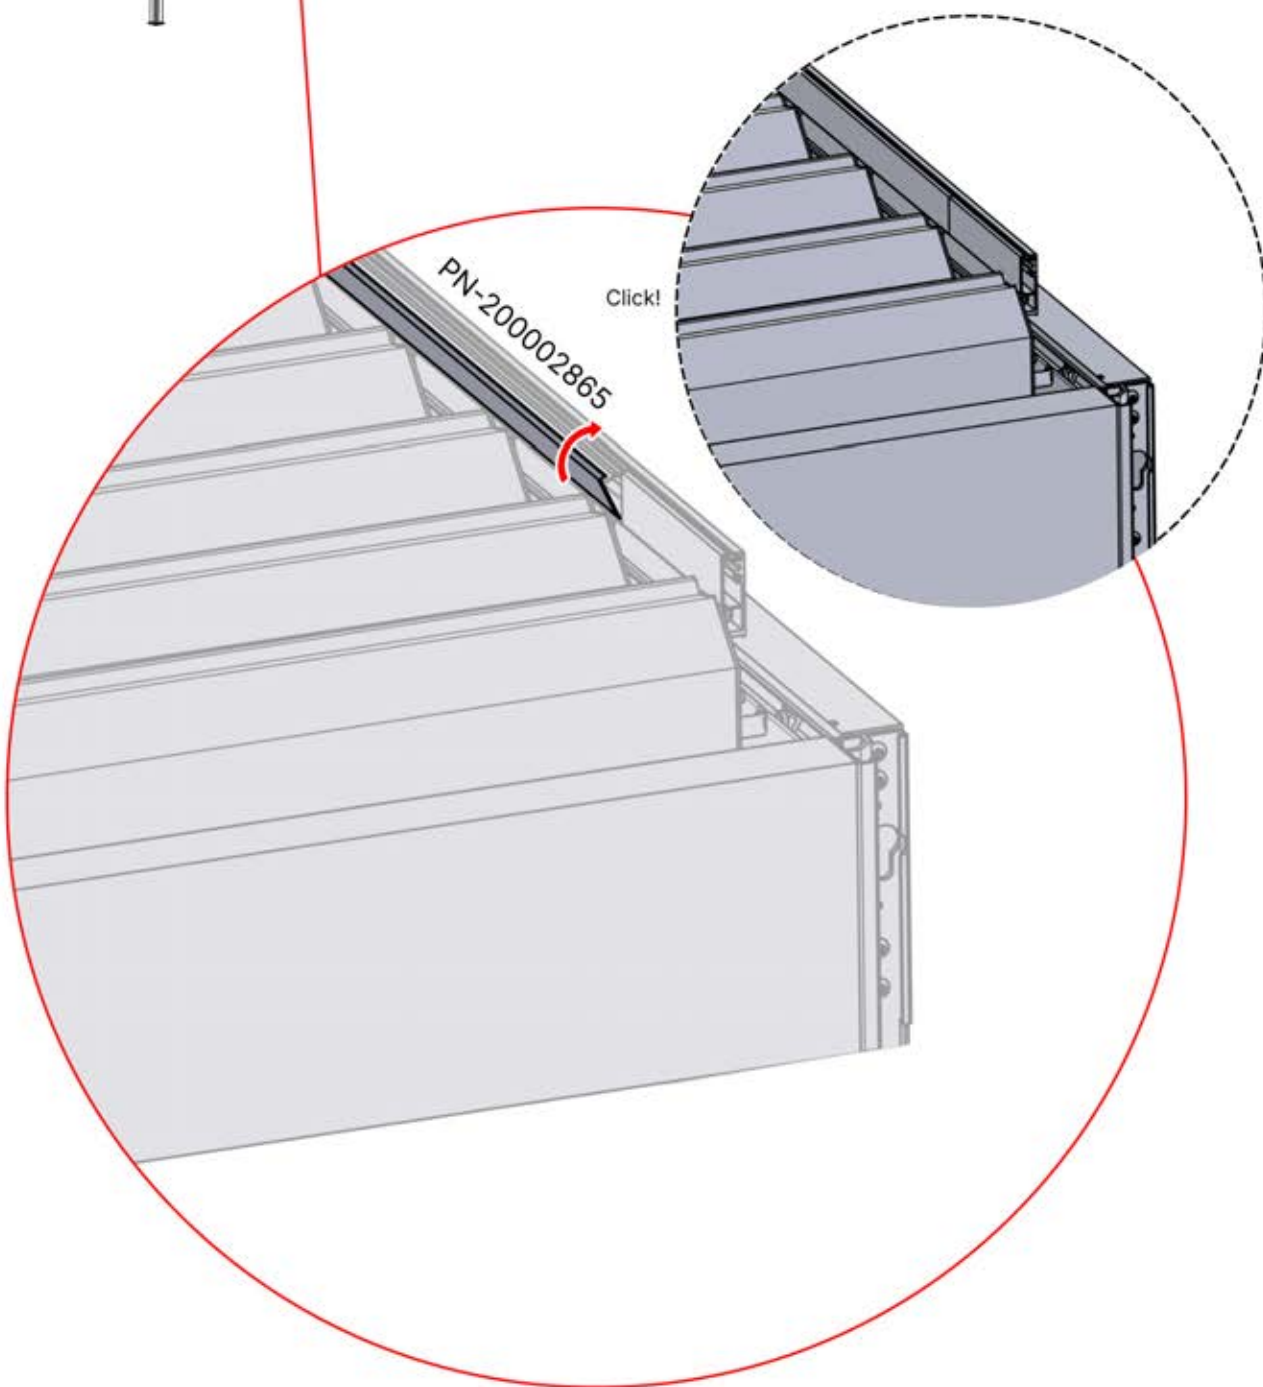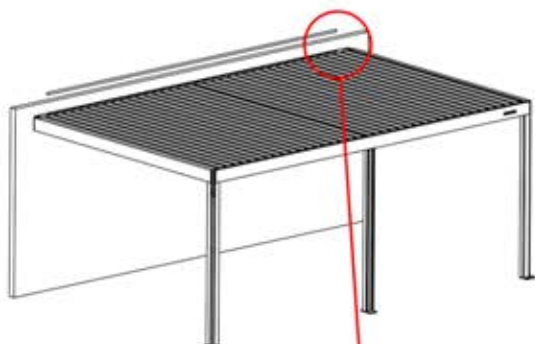


54



3

ANTHRAZIT: B199
 WEISS: B207
 SCHWARZ: B203

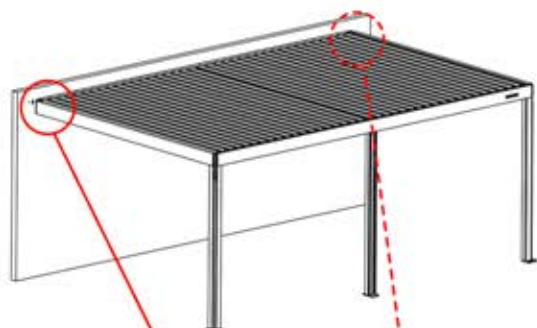

PN-200003030
1x




PN-200003030
1x



PN-200001207
2x

PN-20000
3278 

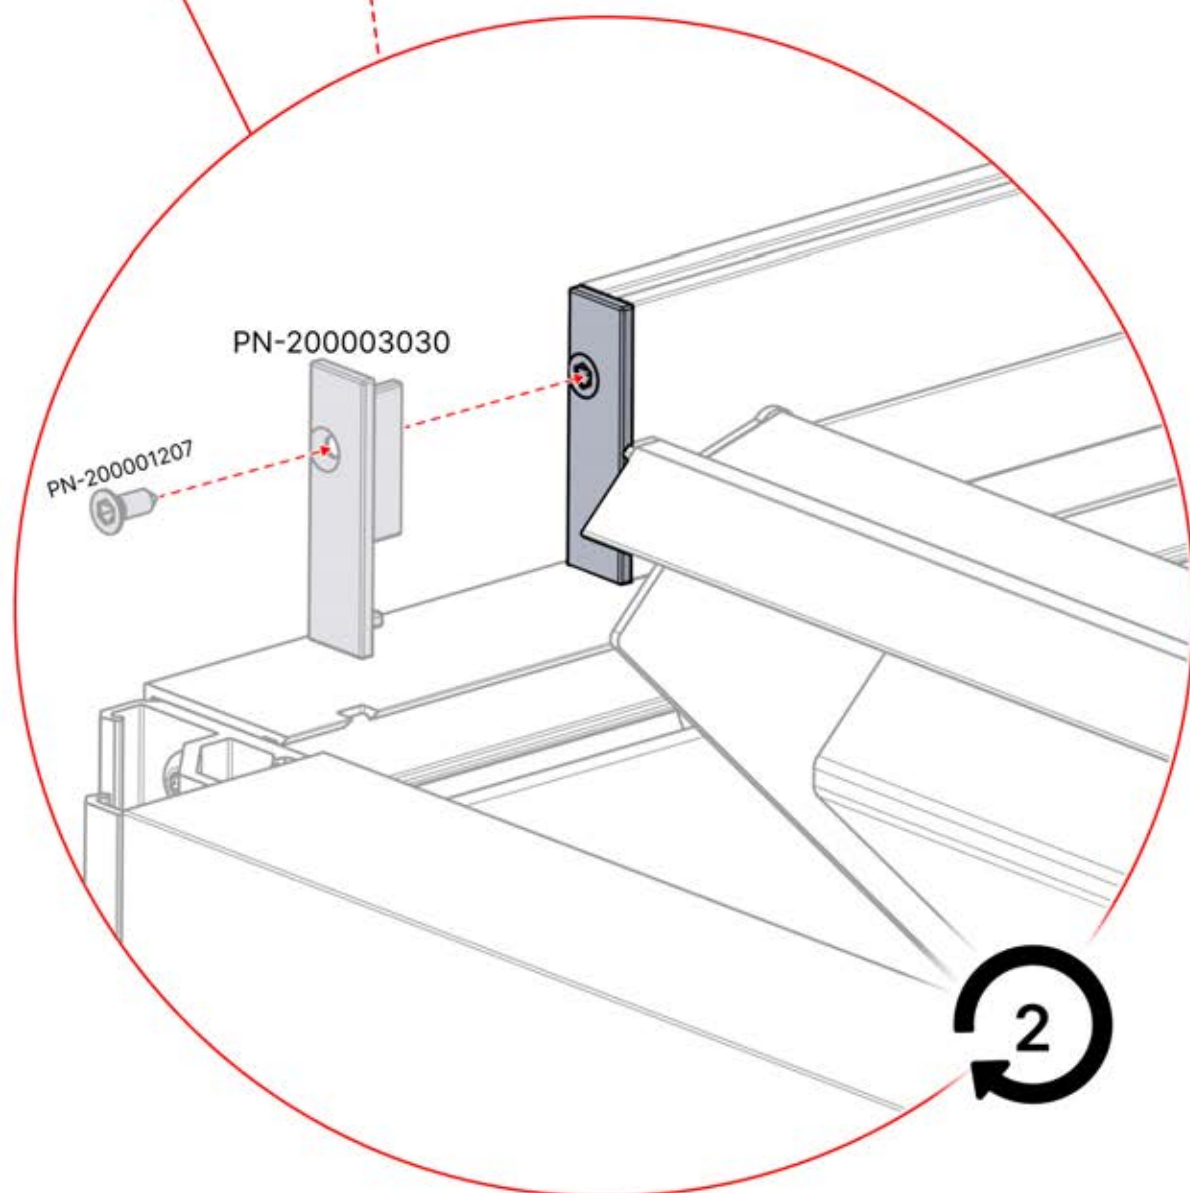

55







3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002867

1x

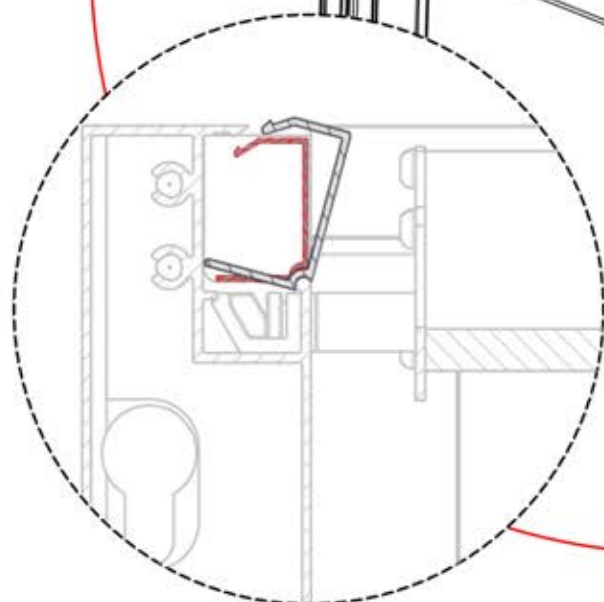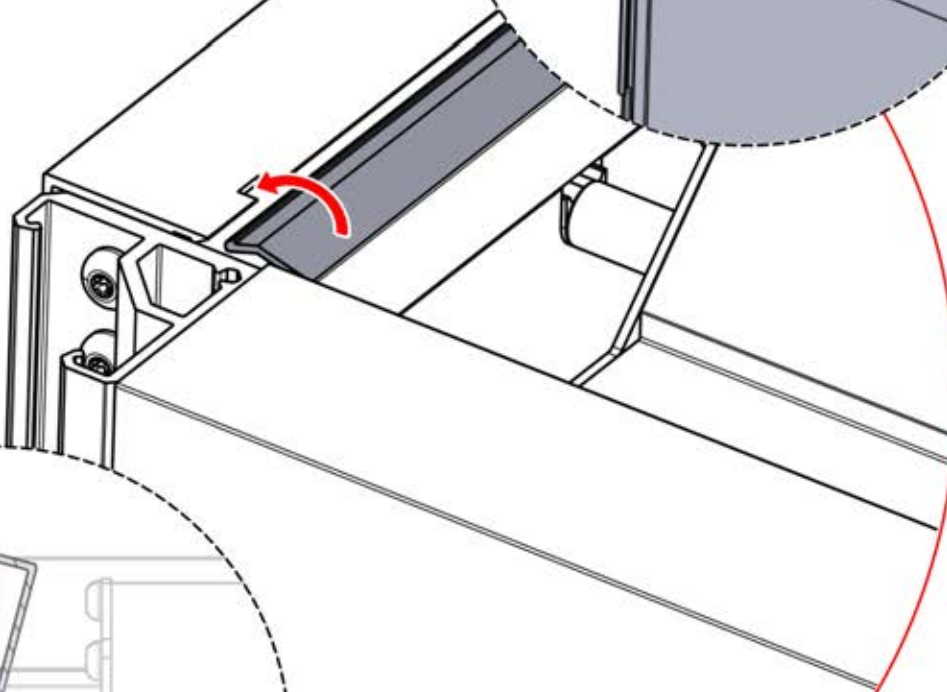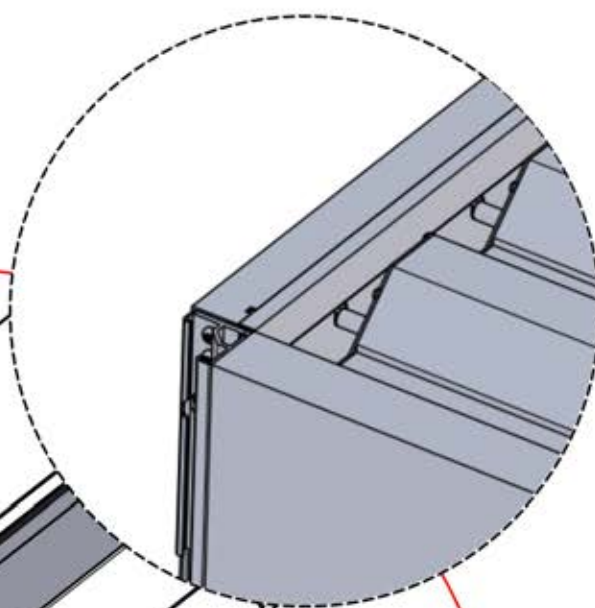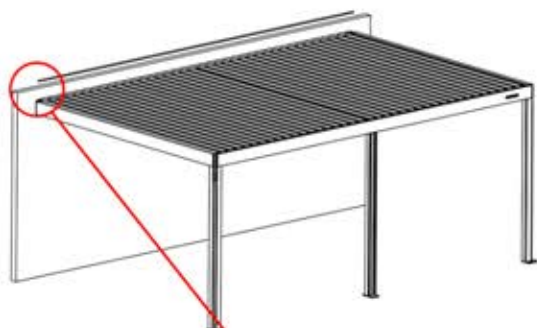

56






3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203



PN-200002863

1x

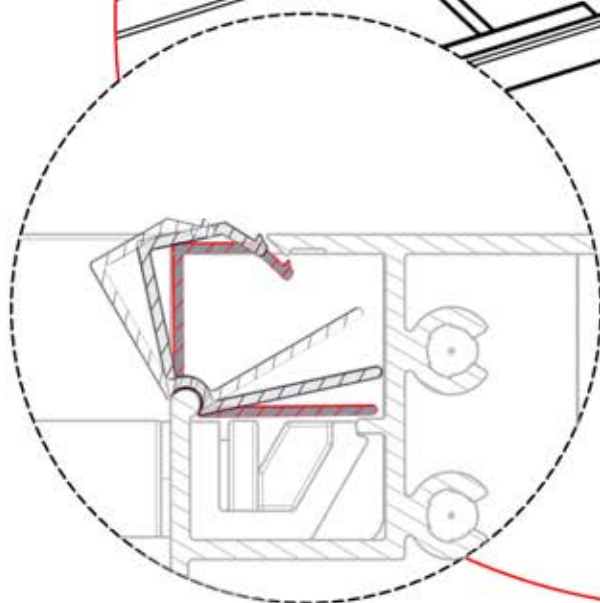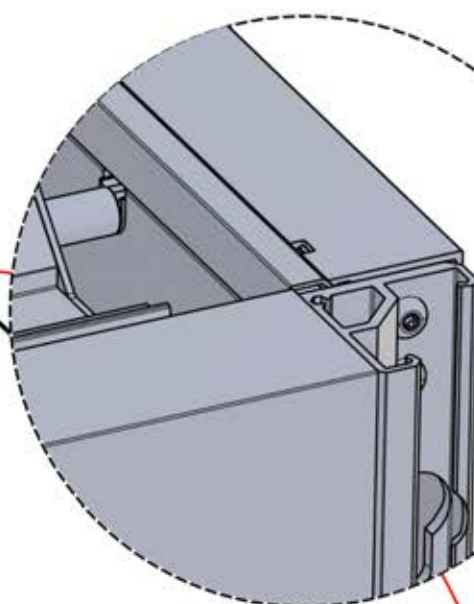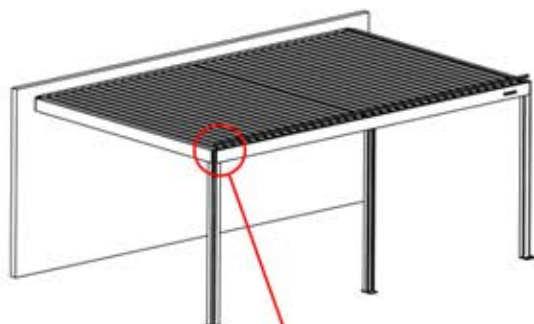

57



5

ANTHRAZIT: C120
 WEISS: C122
 SCHWARZ: C121



3

ANTHRAZIT: B199
 WEISS: B207
 SCHWARZ: B203




PN-200003386
2X




PN-200003324
2x






PN-20000
3309







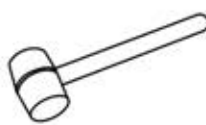


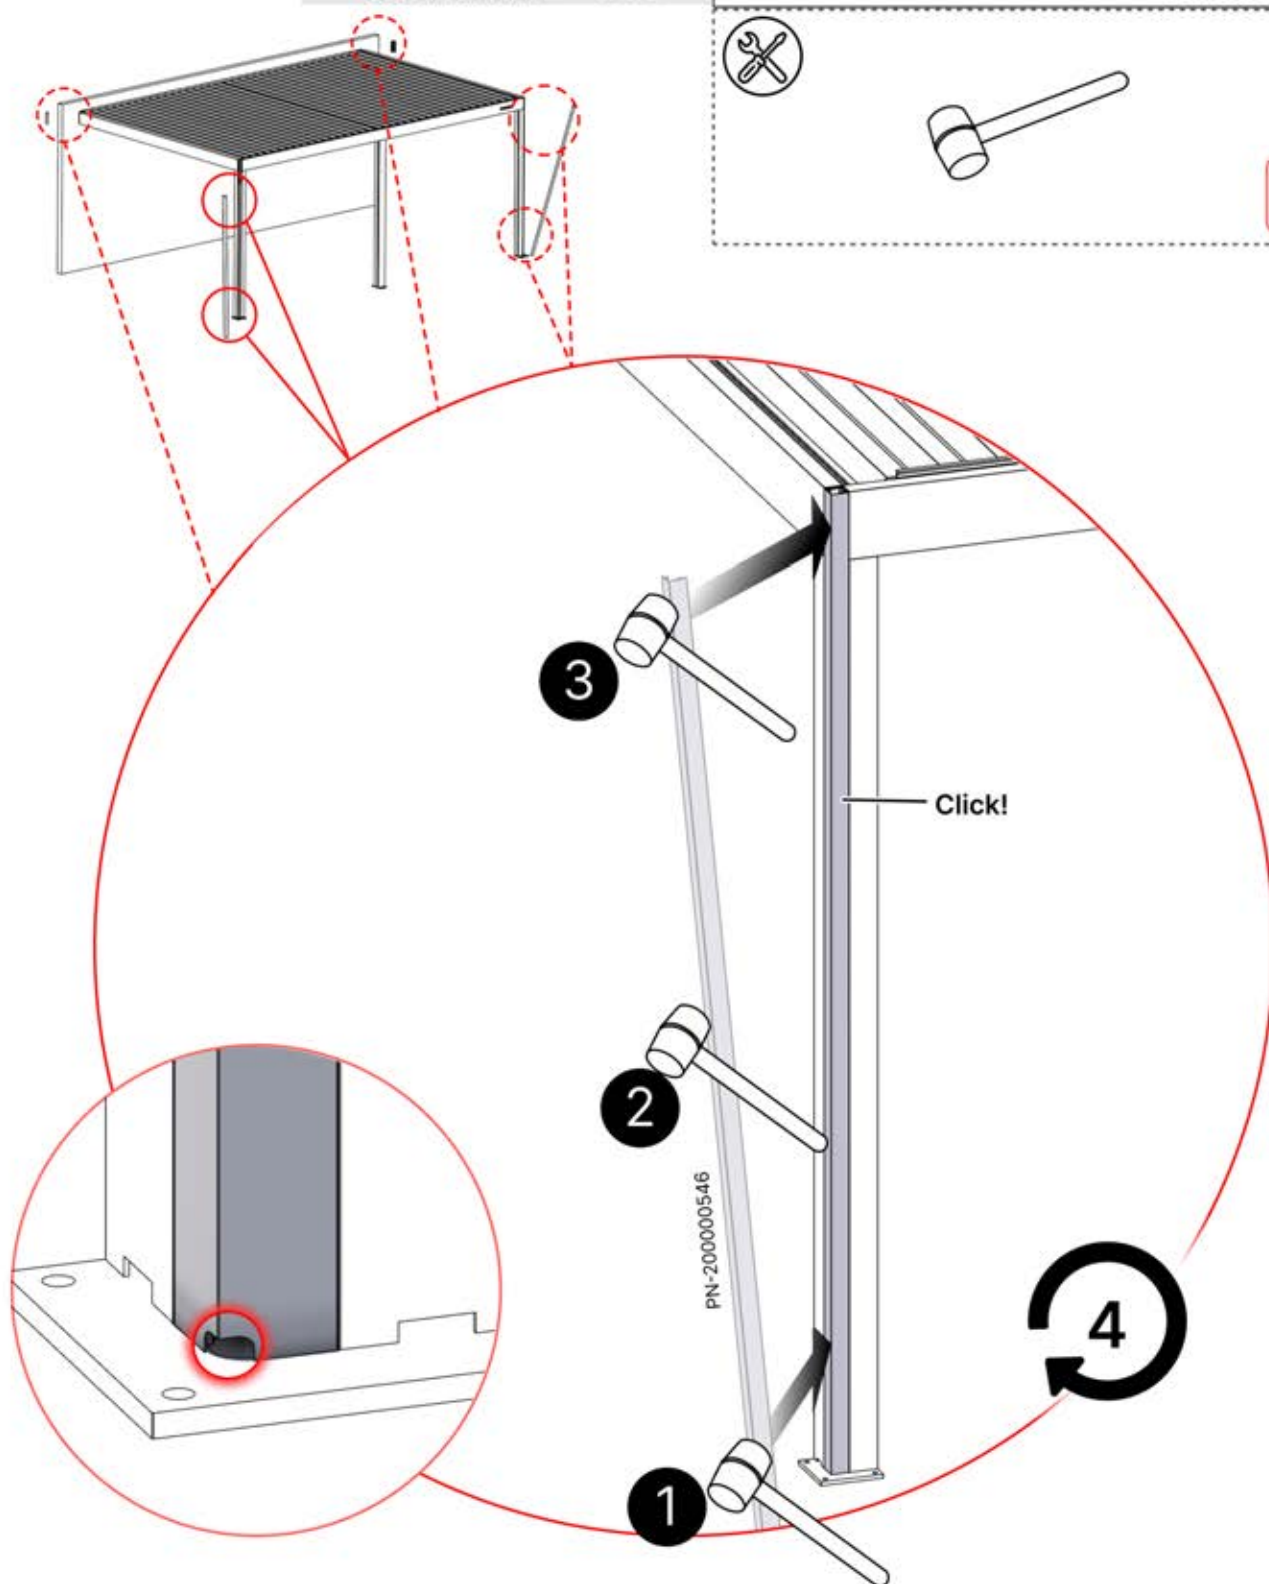58

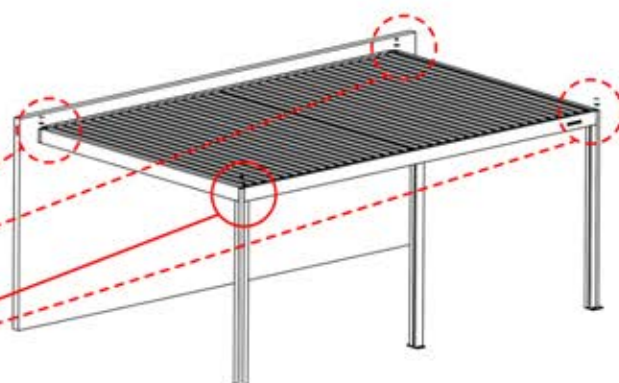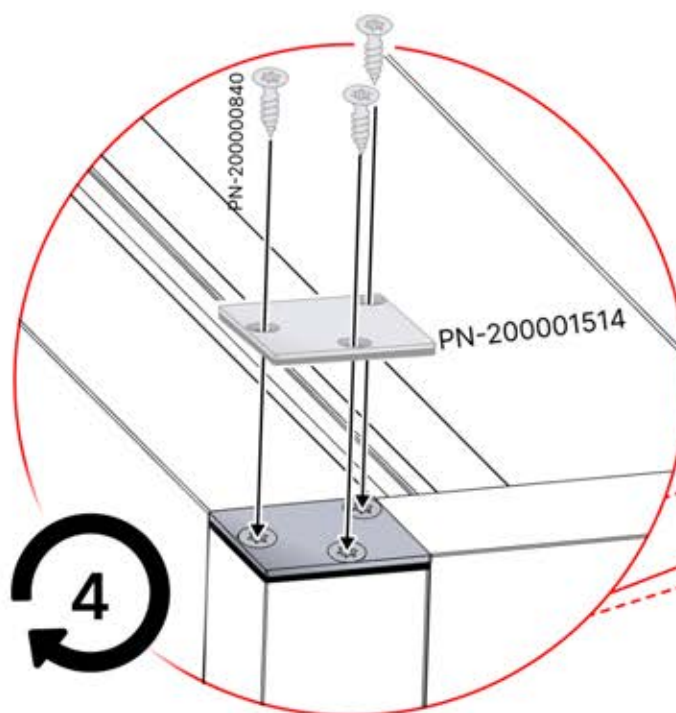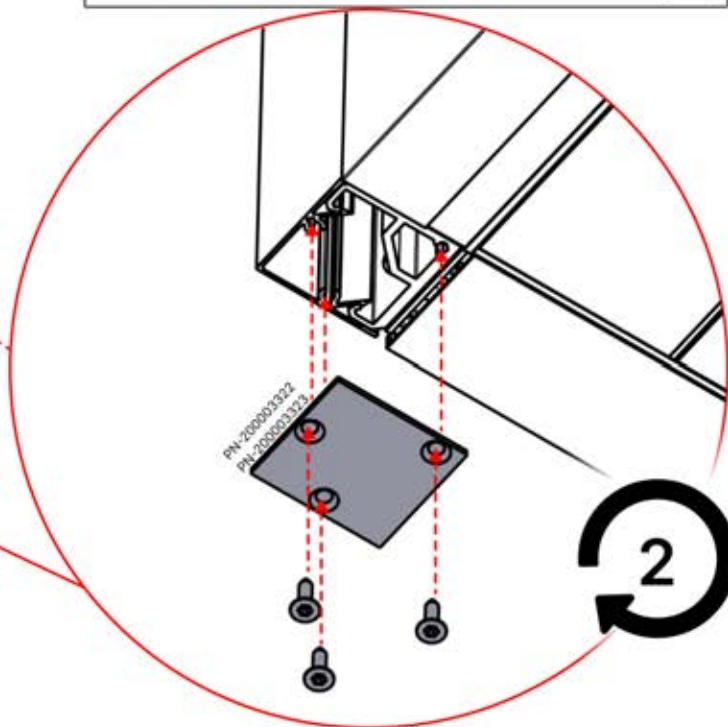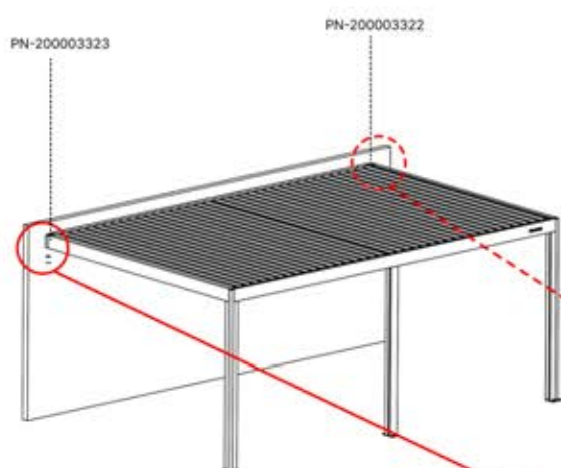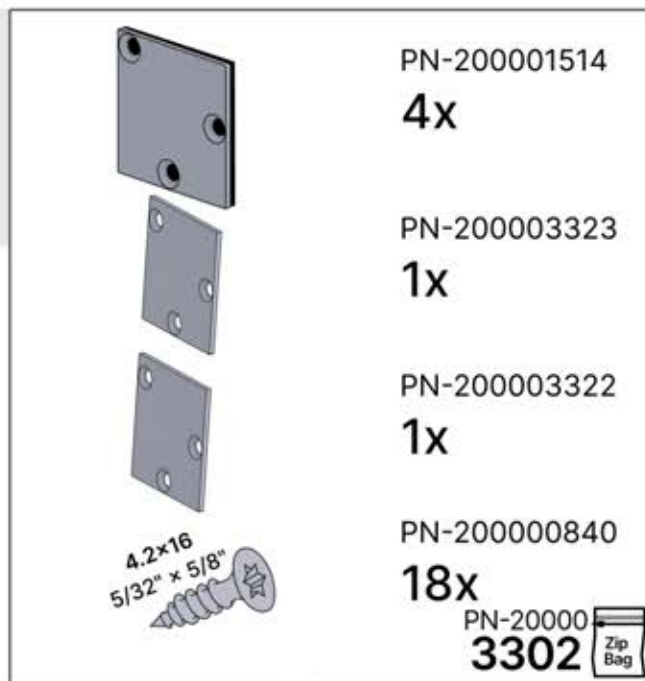

59

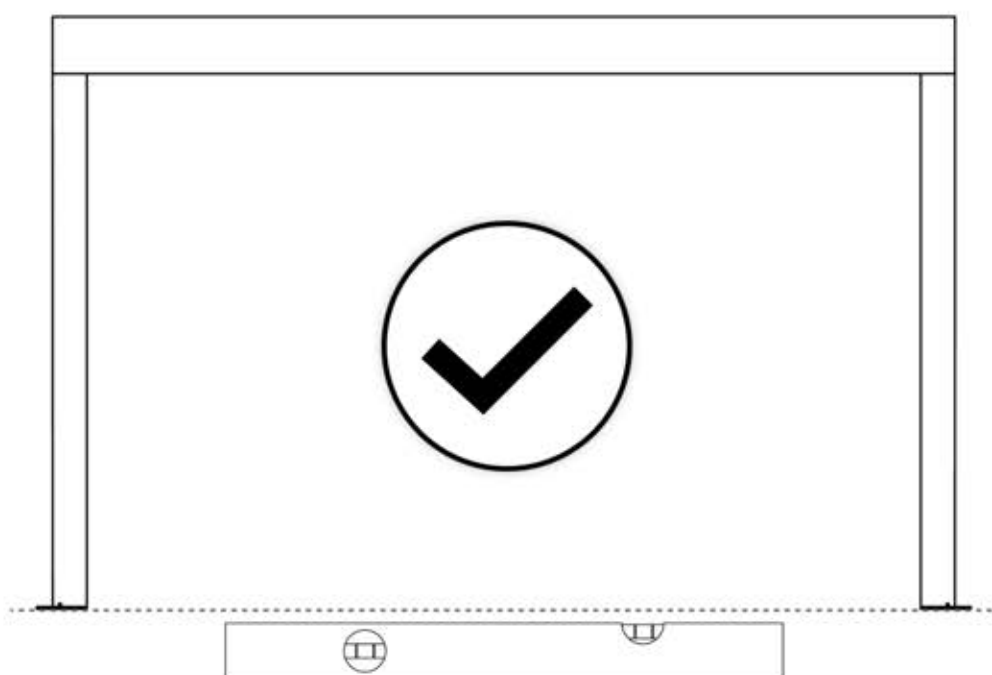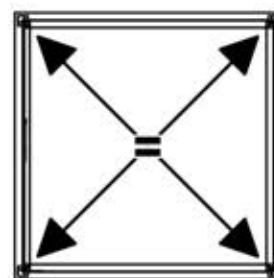
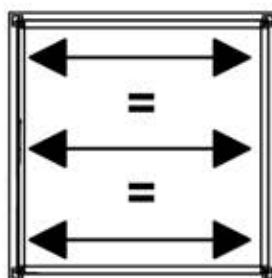
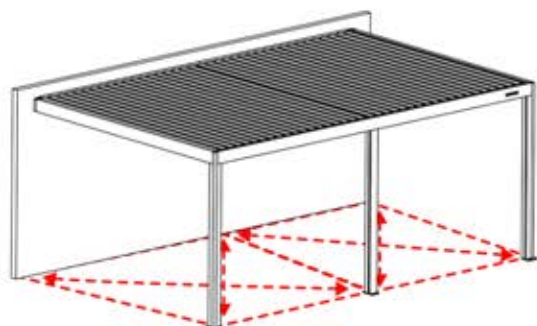
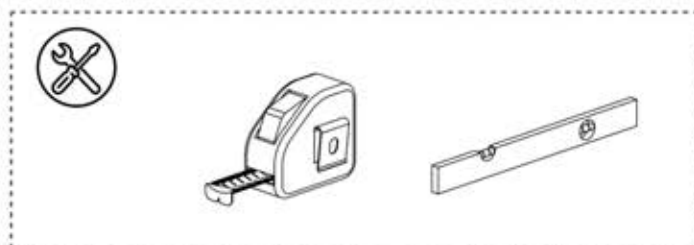


60






3

ANTHRAZIT: B199
WEISS: B207
SCHWARZ: B203

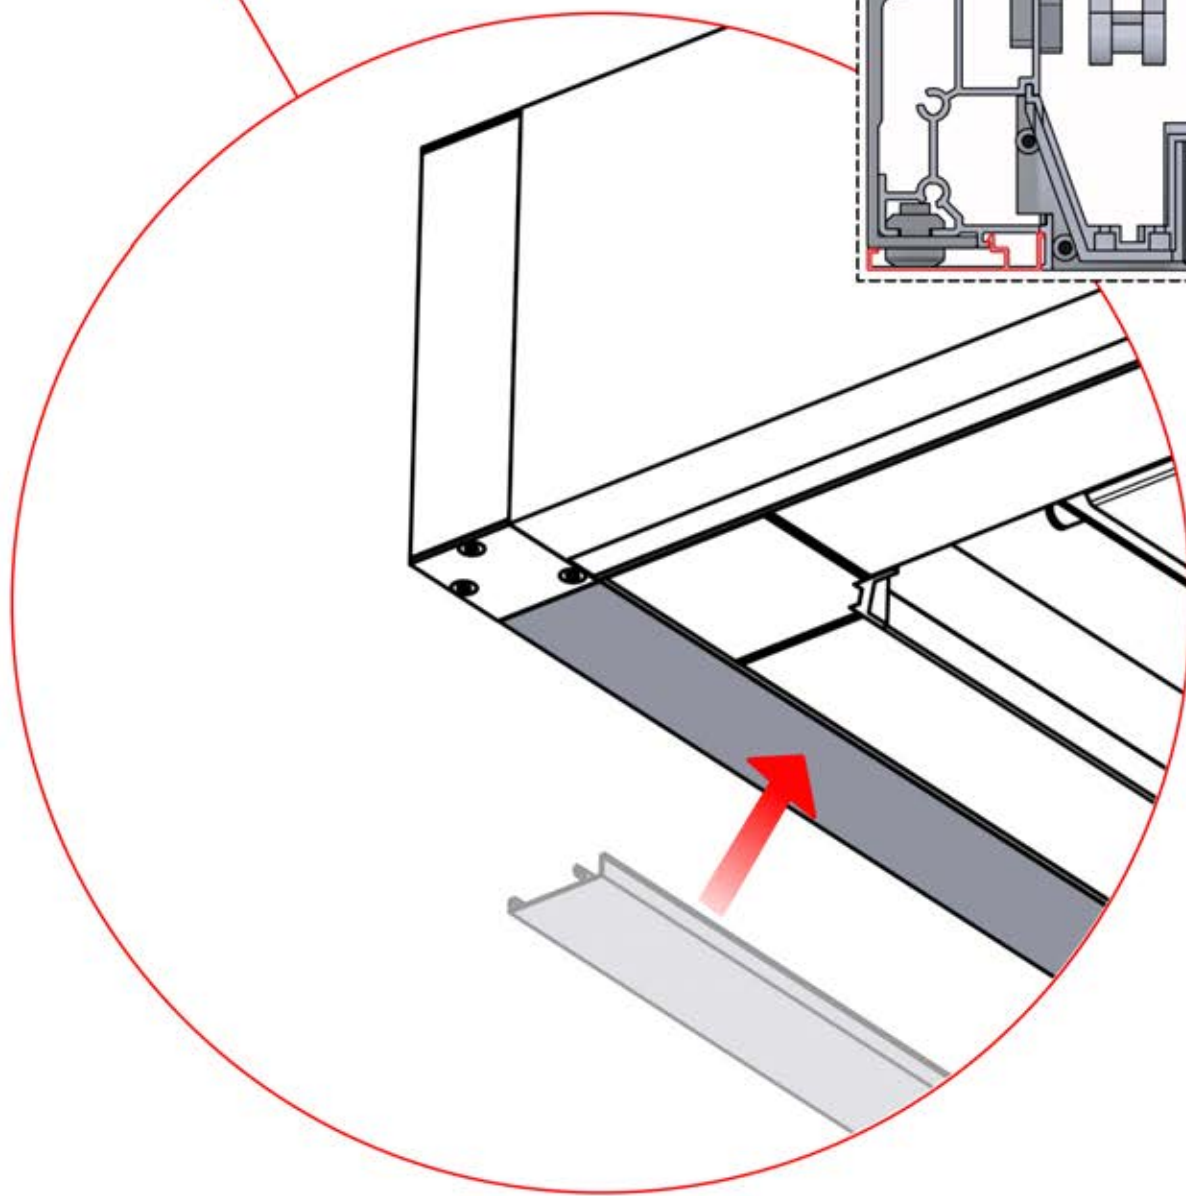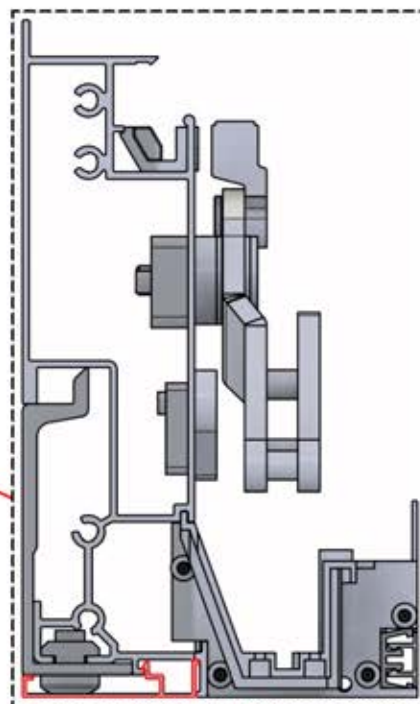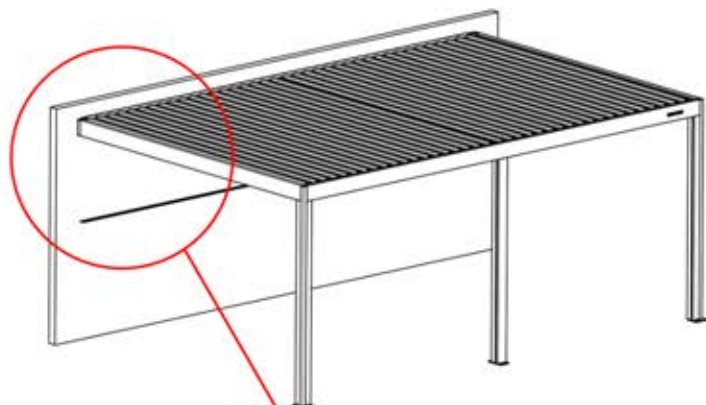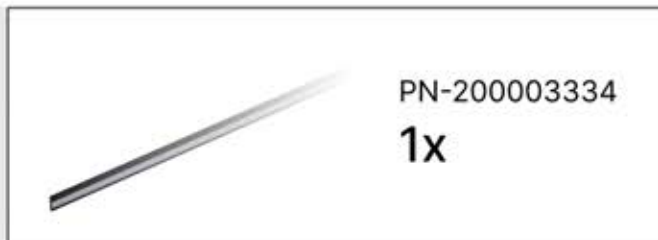

61

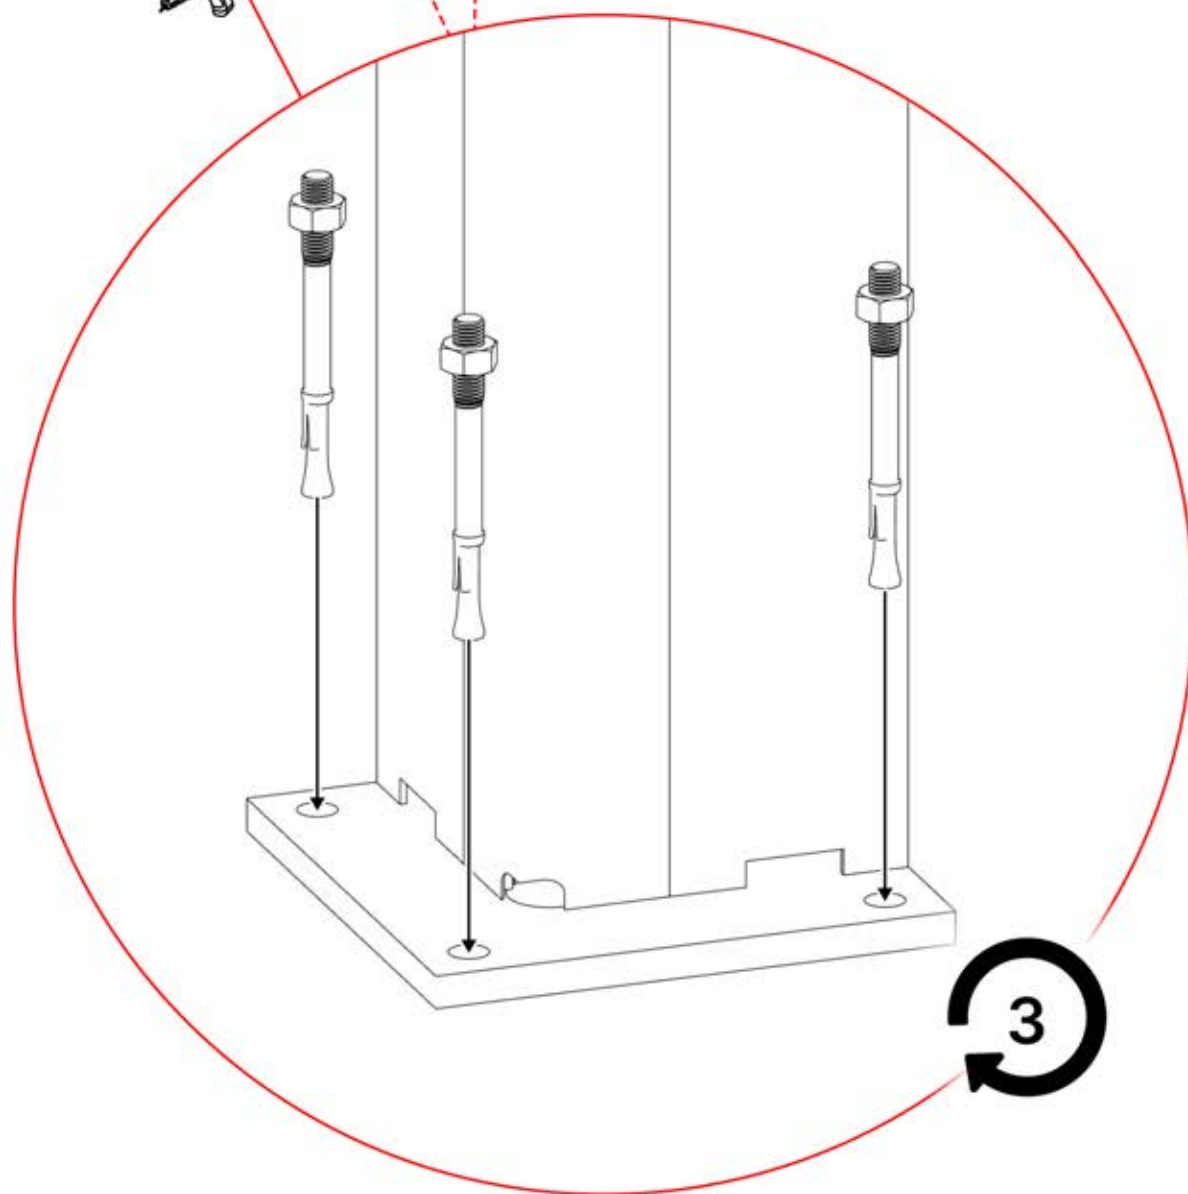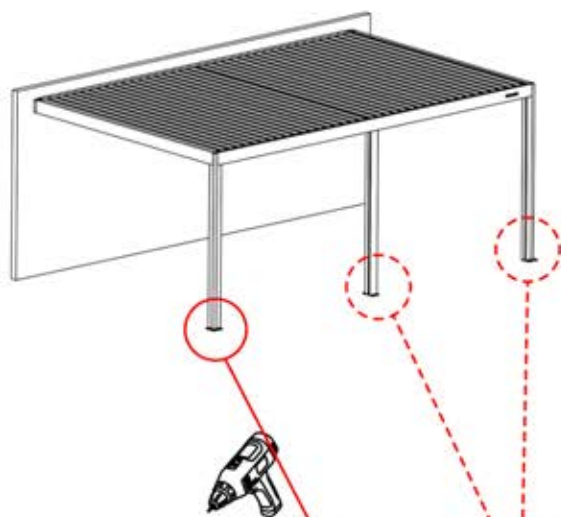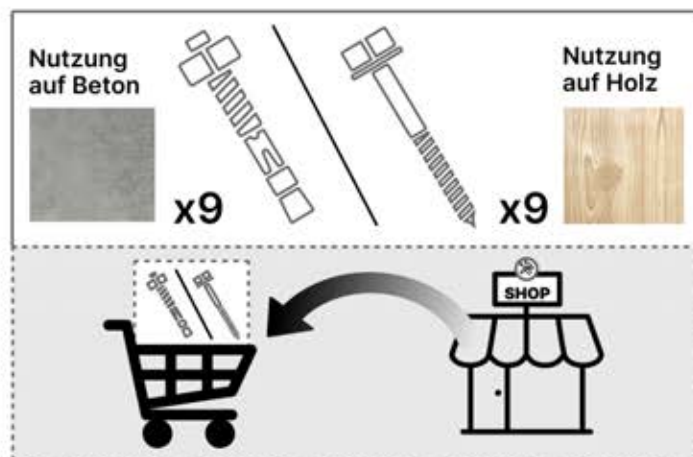

PERGOLUX | PERGOLA WANDMONTIERT S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111317678

