


S4

# PERGOLA

## PRO

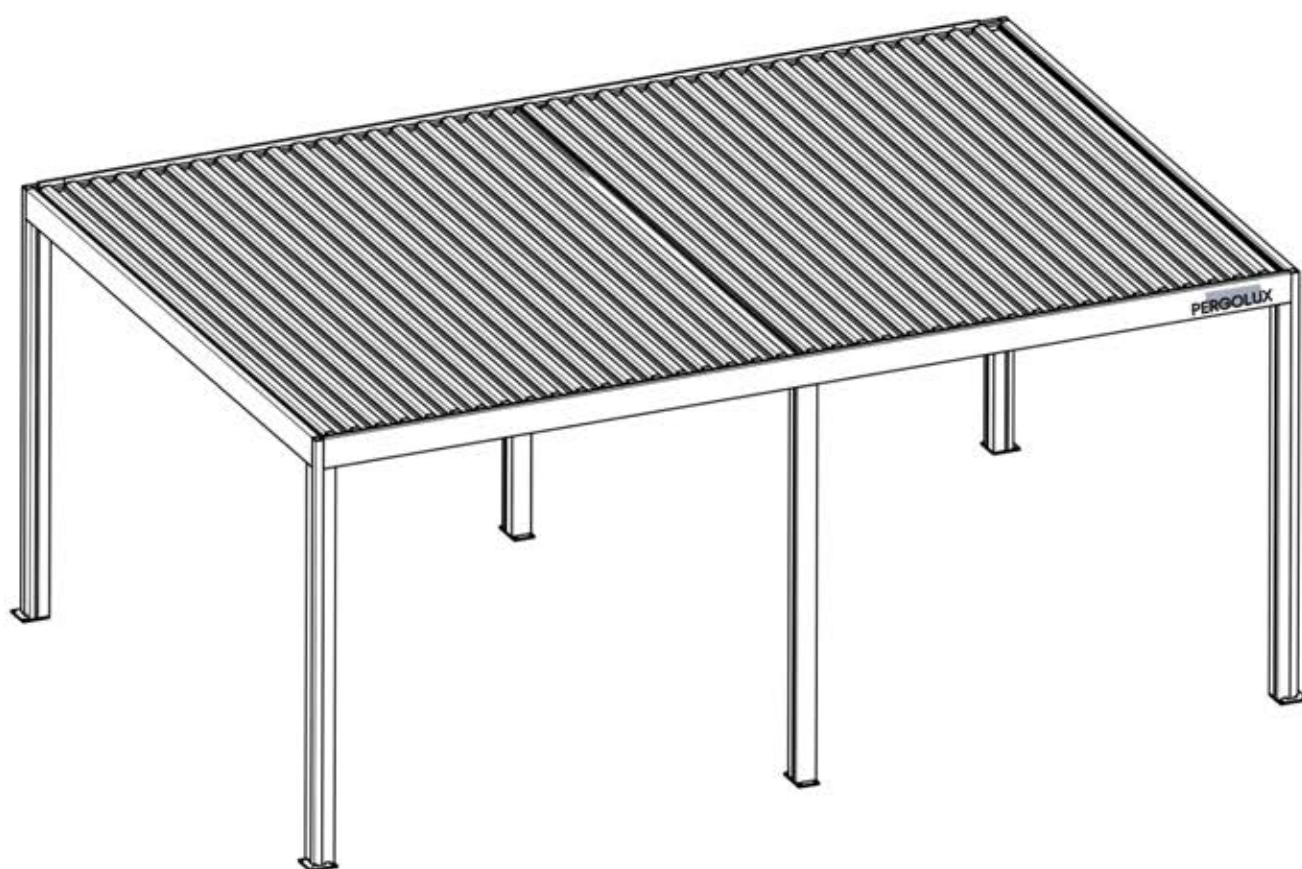

**3×6m/10'x19'**  
FREISTEHEND

PERGOLUX



Type Approved  
Regular  
Production  
Surveillance

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111317678



# INFORMATIONEN



## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

### SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

### MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



## INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

### WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,  
36043 Fulda,  
Germany

26

**DOP-PRO-FSWM-S4**

EN 13561:2015

**Pergolux Pergola PRO S4**

**External use in buildings and other  
construction works**

**Resistance to wind loads: Class6(EN13561)**

# ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Key INFORMATIONEN to follow during installation.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

# INFORMATIONEN

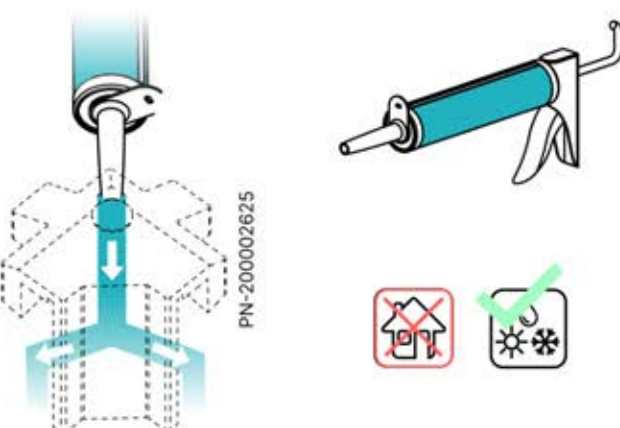

PN-200002625

Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

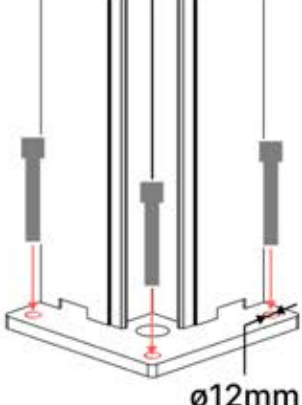

ø12mm


Nutzung auf Beton

x20

Nutzung auf Holz

x20

Sie müssen die erforderlichen Schrauben kaufen, um die Pergola zu befestigen.

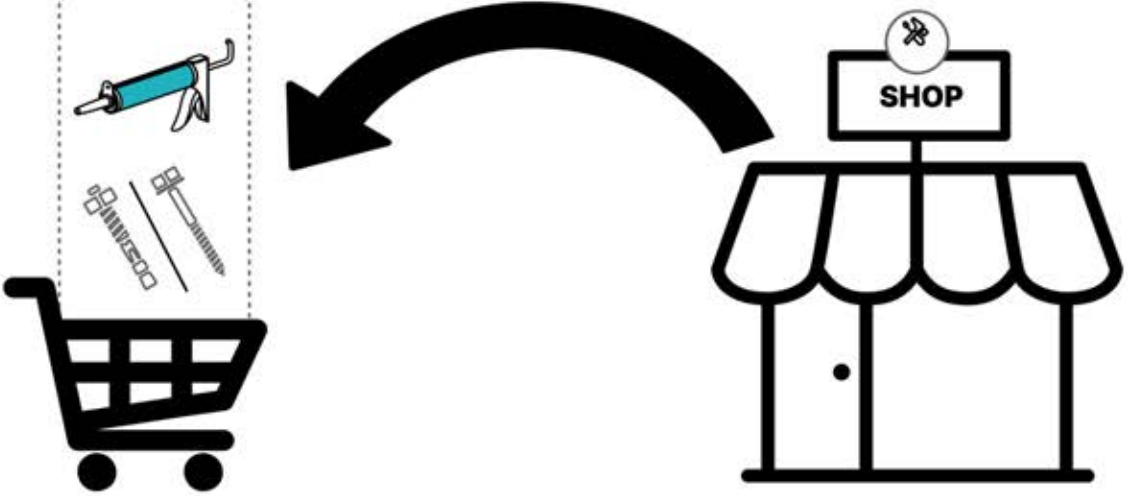


SHOP

# INFORMATIONEN

---



Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:

- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



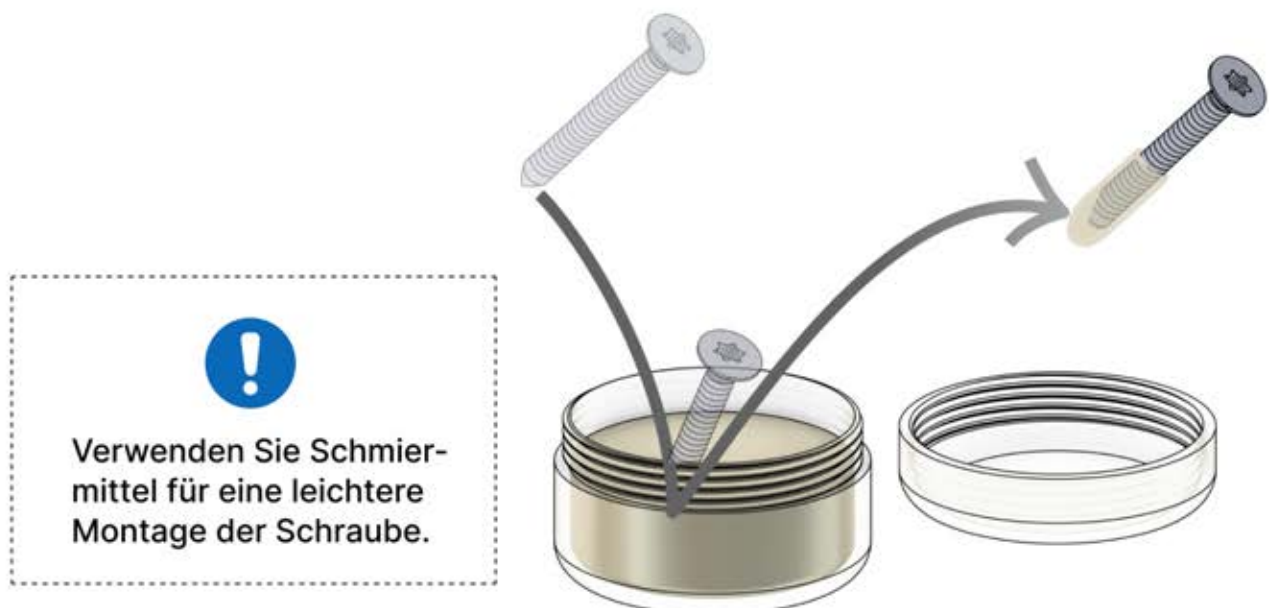


# INFORMATIONEN

---

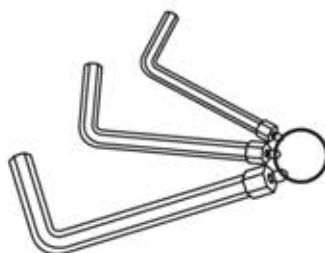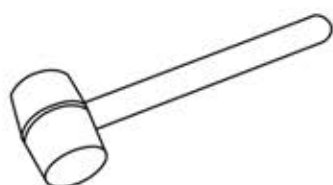


3mm, 4mm, 5mm

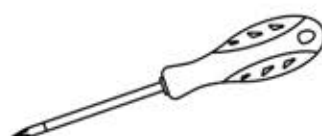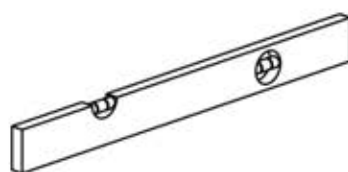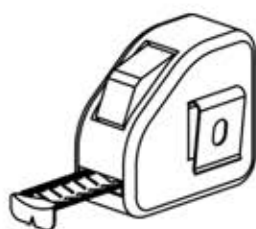

TX15, TX20, TX25, TX30



# PAKETÜBERSICHT

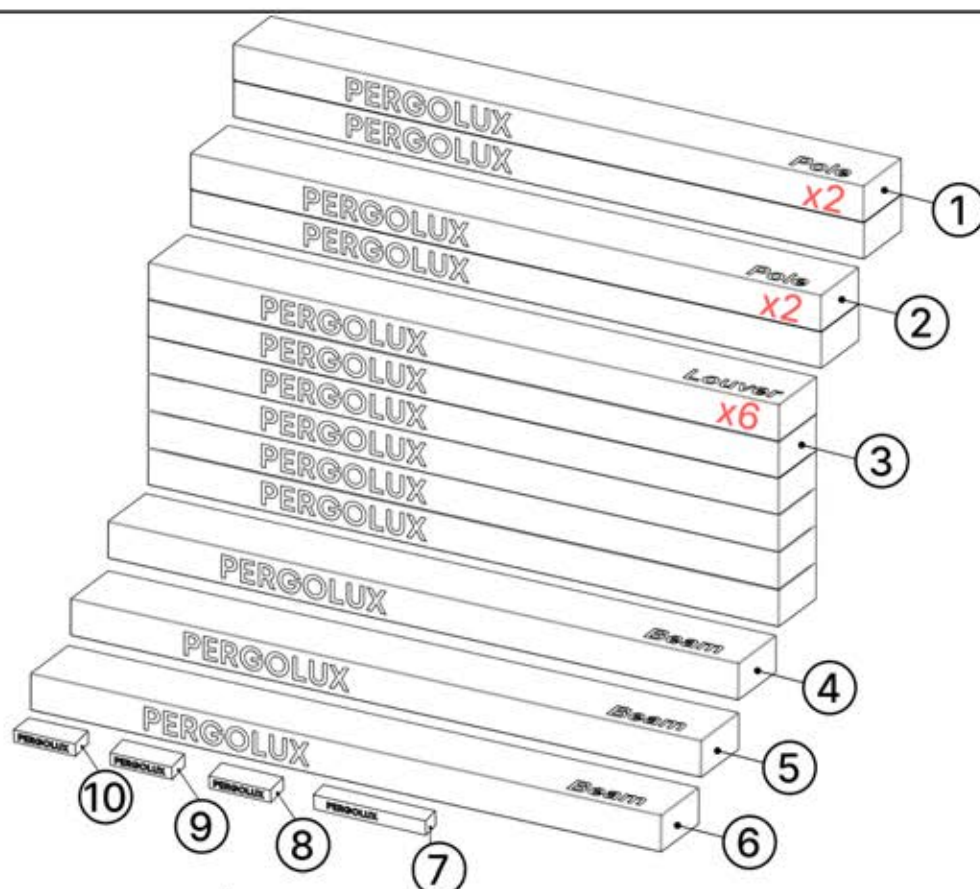


| ORDER | ANTHRAZIT       | WEISS | SCHWARZ |
|-------|-----------------|-------|---------|
| ①     | C120            | C122  | C121    |
| ②     | C123            | C125  | C124    |
| ③     | L215            | L219  | L217    |
| ④     | B235            | B243  | B239    |
| ⑤     | B256            | B260  | B258    |
| ⑥     | B268            | B272  | B270    |
| ⑦     | MOTOR           |       |         |
| ⑧     | WEISS / RGB LED |       |         |
| ⑨     | STEUERBOX       |       |         |
| ⑩     | STROMKABEL      |       |         |



# INHALT DER VERPACKUNG

|                                                                                        | ANTHRAZIT                 | WEISS | SCHWARZ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------|
|                                                                                                                                                                         | C120                      | C122  | C121    |
|     | PN-200002606<br><b>4x</b> |       |         |
|   | PN-200003386<br><b>4x</b> |       |         |
|   | PN-200002614<br><b>4x</b> |       |         |

# INHALT DER VERPACKUNG

|    |  | ANTHRAZIT                                                                           | WEISS                      | SCHWARZ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                                                                     |  | C123                                                                                | C125                       | C124    |
|    |  |    | PN-200002782<br><b>2x</b>  |         |
|   |  |   | PN-200002783<br><b>2X</b>  |         |
|                                                                                     |  |  | PN-200002785<br><b>2x</b>  |         |
|  |  | ANTHRAZIT                                                                           | WEISS                      | SCHWARZ |
|                                                                                     |  | L215                                                                                | L219                       | L217    |
|  |  |  | PN-200002629<br><b>36x</b> |         |

# INHALT DER VERPACKUNG
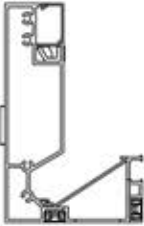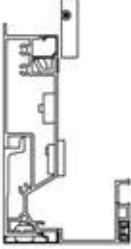
|    | ANTHRAZIT      WEISS      SCHWARZ                                                    |                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                     | 4                                                                                    | B235                      | B243      B239 |
|    |     | PN-200003355<br><b>1x</b> |                |
|   |    | PN-200002862<br><b>1x</b> |                |
|  |   | PN-200002867<br><b>1x</b> |                |
|  |  | PN-200002863<br><b>1x</b> |                |
|  |   | PN-200002866<br><b>1x</b> |                |

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

4

B235

B243

B239



PN-200002865

1x



PN-200003380

1x



PN-20000  
3346



PN-200000560

28x



PN-20000  
3320



PN-200000826

2x



PN-20000  
3414



PN-200000732

2x



PN-200000415

8x



PN-200000731

2x



PN-200000668

4x




PN-20000  
3282



PN-200001514

4x



PN-200000840

12x



PN-20000  
3279



PN-200000568

32x



PN-20000  
3483



PN-200003385

2x

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRACITE WEISS SCHWARZ

4

B235

B243

B239



PN-20000  
**3278**



PN-200003033  
**2x**

PN-200003030  
**1x**




PN-200003031  
**1x**



PN-200001207  
**2x**



PN-20000  
**3285**

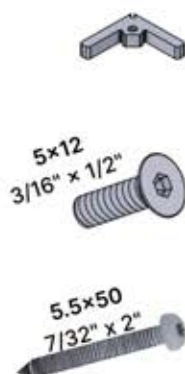

PN-200000507  
**4x**

PN-200000569  
**8x**

PN-200000568  
**4x**



PN-20000  
**3276**



PN-200002618  
**4x**

PN-200000571  
**4x**



PN-20000  
**3379**



PN-200000960  
**4x**



PN-20000  
**3277**



PN-200002617  
**4x**



PN-20000  
**3284**



PN-200002625  
**4x**



PN-20000  
**3281**



PN-200002622  
**4x**



PN-200000680  
**8x**

# INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRACITE WEISS SCHWARZ

4

B235

B243

B239



PN-20000  
3371



PN-200003372  
1x

PN-200001946  
1x



PN-200000502  
1x



PN-200003373  
1x

PN-200000561  
1x




PN-20000  
3603



PN-200000826  
6x



PN-200001340  
1x

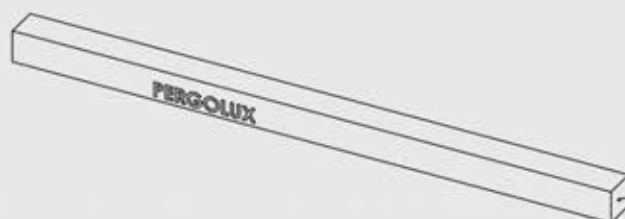

ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

5

B256

B260

B258






PN-200003290  
2x

Vormontiert  
PN-200002626  
2x



PN-200003397  
2x

# INHALT DER VERPACKUNG
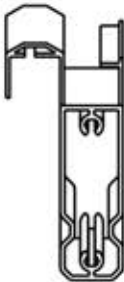
|                                                                                     |                                                                                      |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|    | ANTHRAZIT    WEISS    SCHWARZ                                                        |                    |              |
|                                                                                     | <div>6</div>                                                                         | B268               | B272    B270 |
|   |    | PN-200003411<br>1x |              |
|  |  | PN-200002629<br>1x |              |
|  |  | PN-200002645<br>1x |              |

# INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor  
PN-200001562  
**1x**



PN-200001623  
**1x**



PN-200001624  
**1x**



PN-200001625  
**2x**



8

WEISS / RGB LED



LED-Streifen  
**4x**



Y-Kabel  
**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG

**S4**



**9**

**STEUERBOX**



Steuerbox

**1x**



Matter-  
Antennenclip

**1x**



PN-200002684

**10x**



PN-200002683

**5x**



QR-code

**1x**



3M-Klebeband

**1x**



PN-200002756

**1x**



PN-200002754

**1x**



PN-200002758

**1x**



PN-200002753

**2x**



PN-200002759

**2x**



PN-200002757

**1x**

# INHALT DER VERPACKUNG



10

STROMKABEL



Stromkabel

1x



**Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.**

**LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.**

**Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.**




Steuerbox

→ Handbuch

PERGOLUX | PERGOLA PRO FREISTEHEND S4

3 × 6 M / 10' x 19'

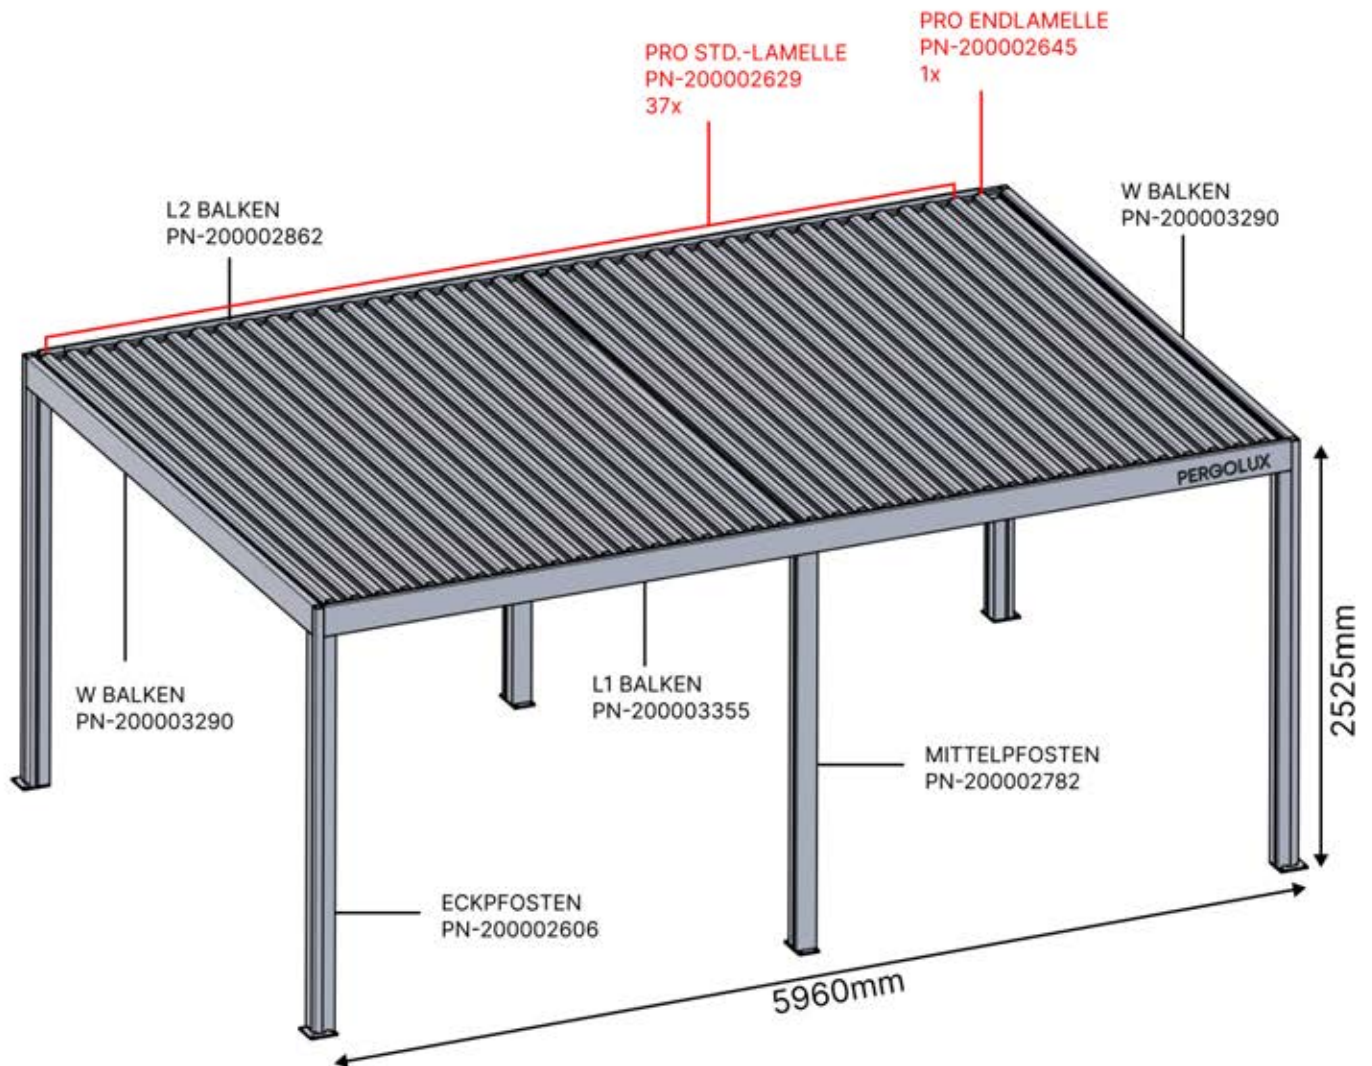

Technical drawing of the outside baseplate showing dimensions and labels:

- Overall length:  $L = 5880$
- Overall width:  $W = 3000$
- Length of the central section:  $L = 231\frac{1}{2}"$
- Width of the central section:  $234\frac{41}{64}"$
- Distance from the left edge to the start of the central section:  $2760$
- Distance from the end of the central section to the right edge:  $108\frac{21}{32}"$
- Distance from the left edge to the end of the central section:  $121\frac{17}{32}"$
- Labels: C, D
- Text: "OUTSIDE BASEPLATE" (repeated at the bottom and right)

# INFORMATIONEN

## Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, jetzt diese SnapFIT-  
Abdeckungen und Klammern vor der  
Montage der Pergola zu entfernen.


### Abdeckung und Klammern



PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungsklammer



SnapFIT-  
Abdeckung

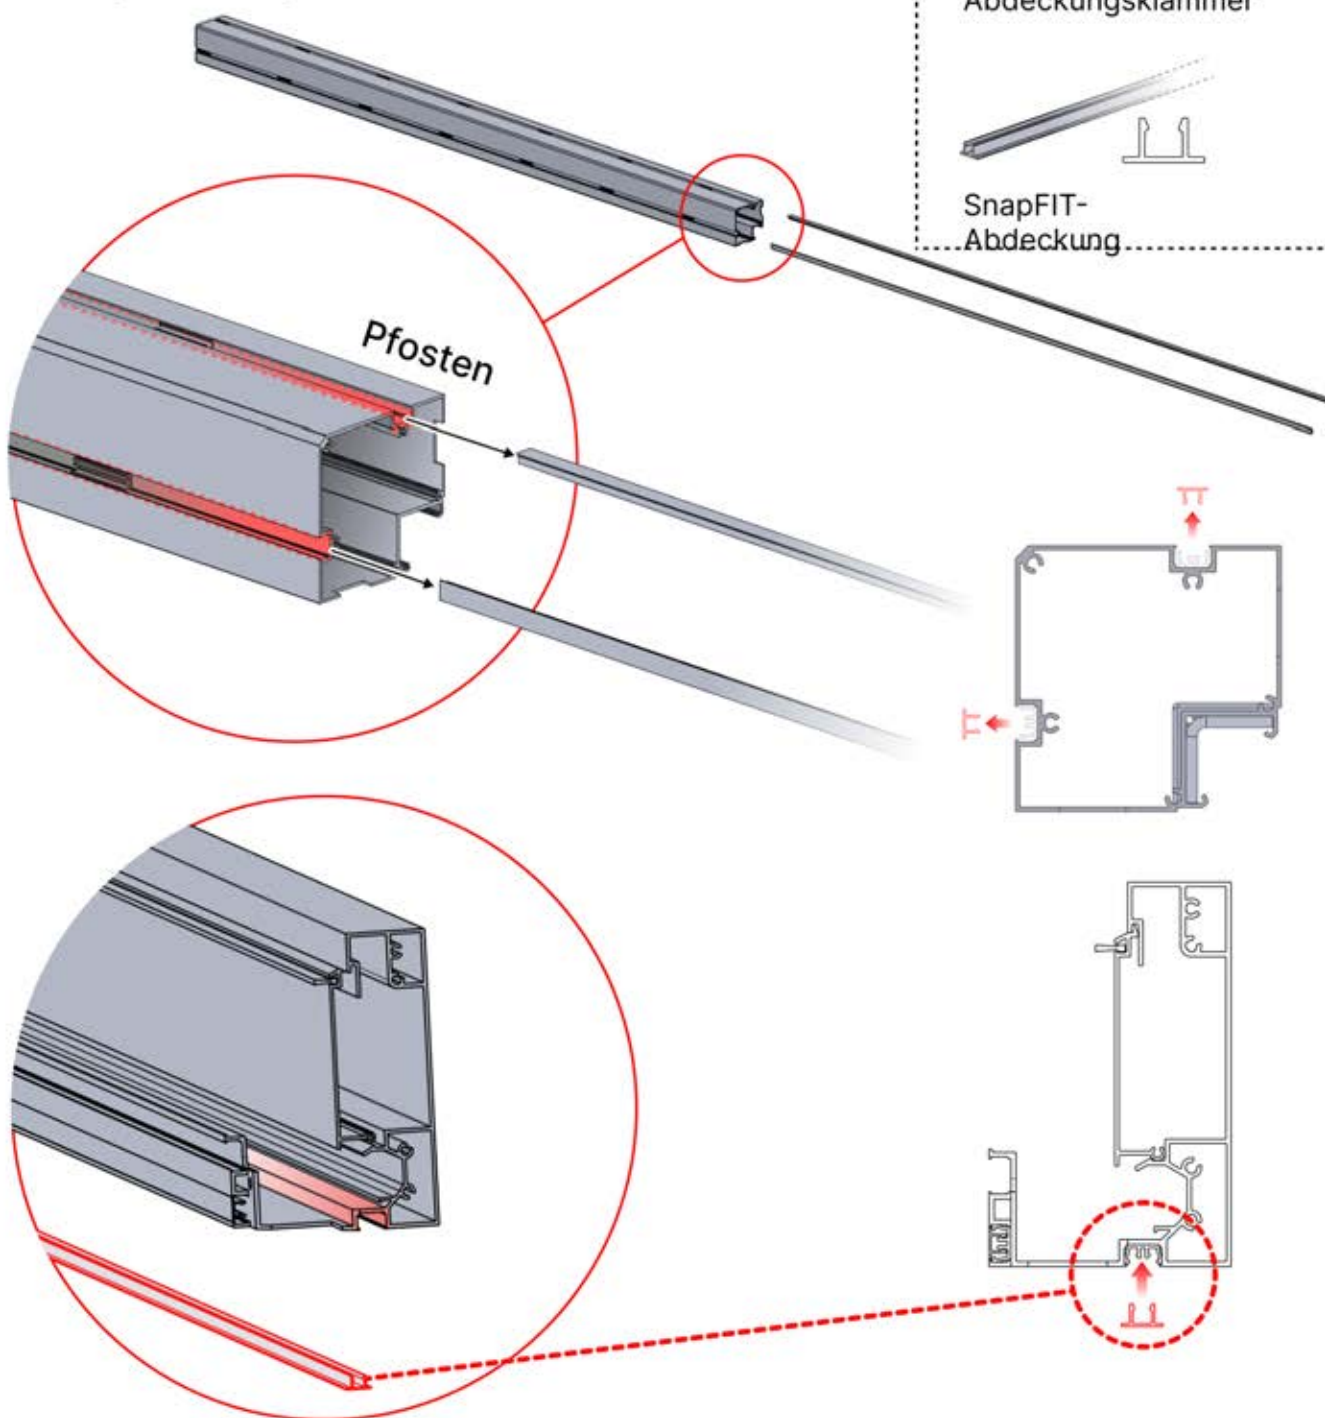

# INFORMATIONEN

**Bringen Sie eine  
Wärmelampe, einen  
Ventilator oder LED-  
Lichter an?**

Wir empfehlen, jetzt beide SnapFIT-  
Abdeckungen vom Balken zu  
entfernen.


**Abdeckung und  
Klammern**




PN-200000512  
SnapFIT-  
Abdeckungsklammer




SnapFIT-  
Abdeckung

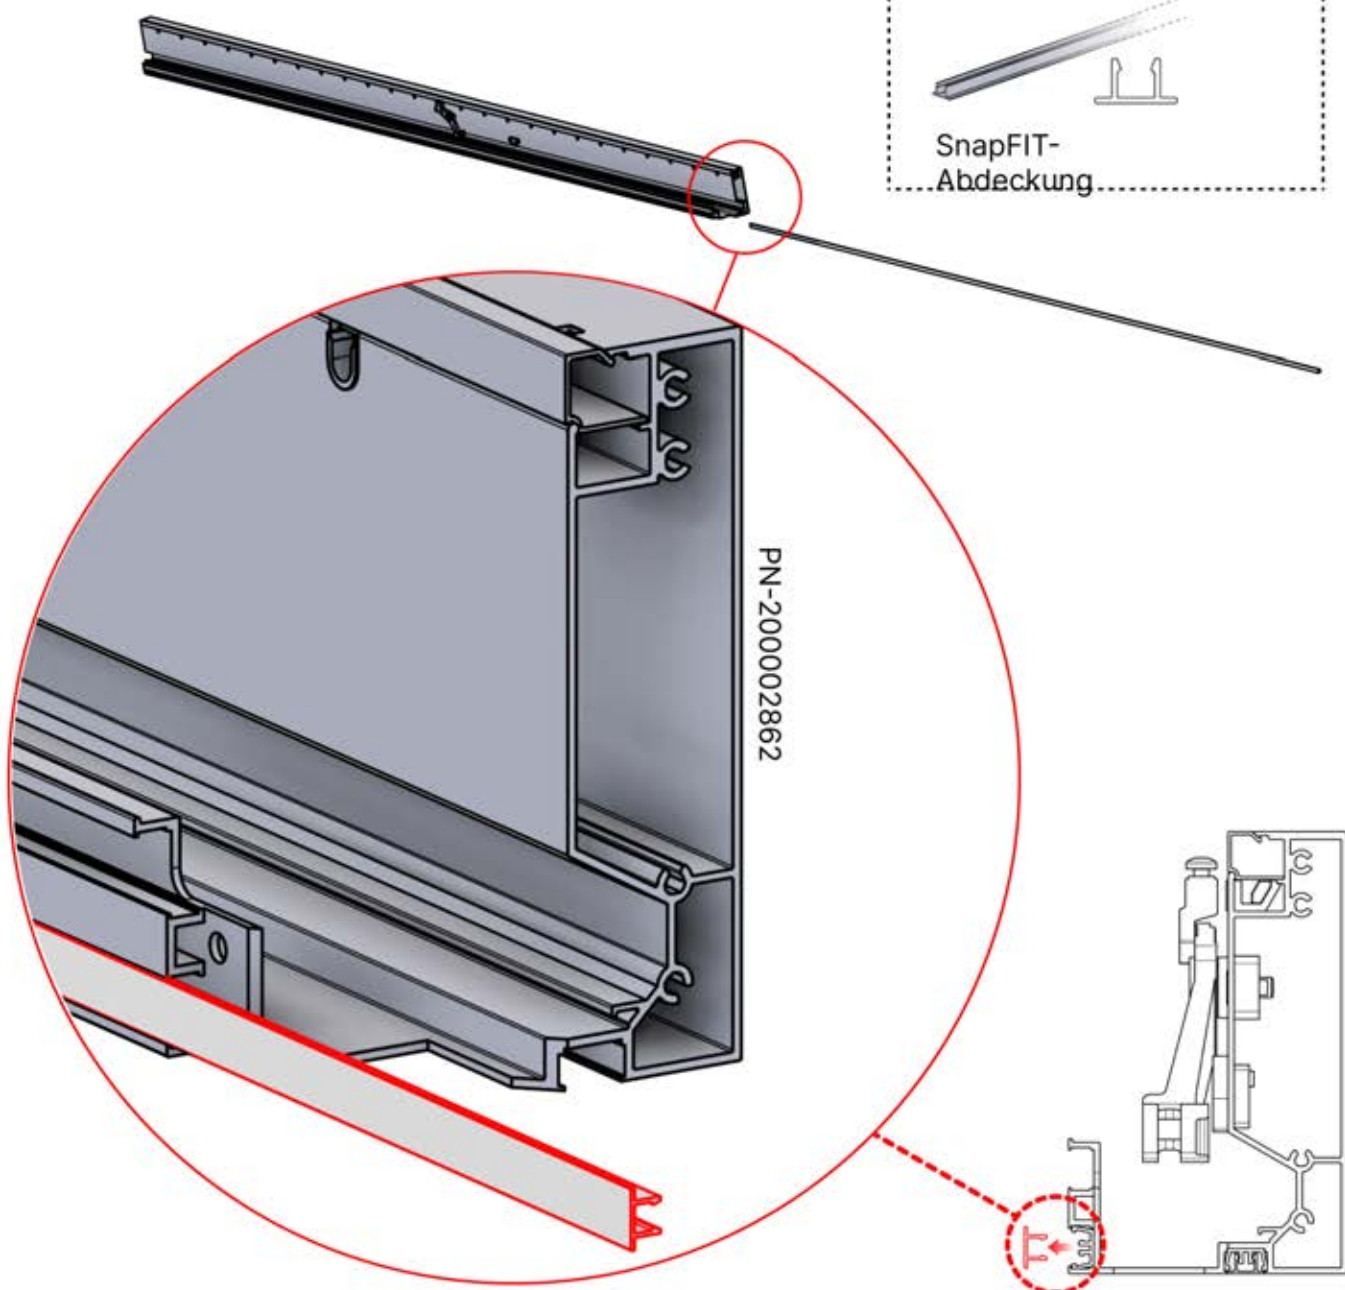

# INFORMATIONEN



ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



ANTHRAZIT: B256  
WEISS: B260  
SCHWARZ: B258



PN-200003290

2x


PN-200003355

1x



PN-200002862

1x

PN-200003355


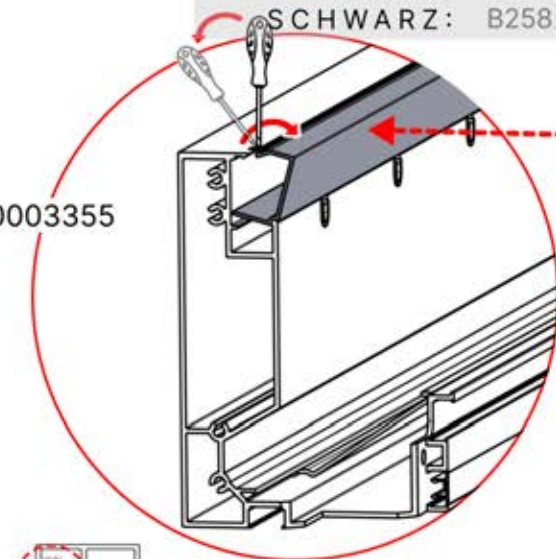


PN-200003290

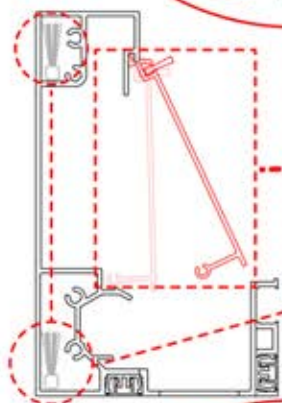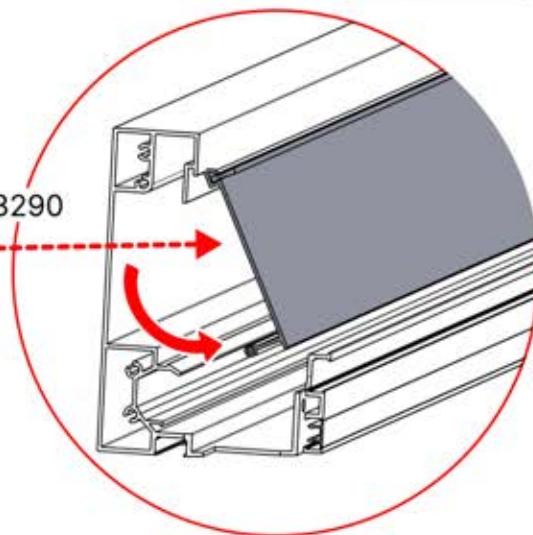

! Nehmen Sie die Bürste vom Träger ab und legen Sie sie beiseite. Sie wird in einem späteren Schritt der Anleitung montiert.

PN-200002862

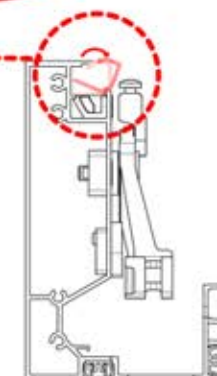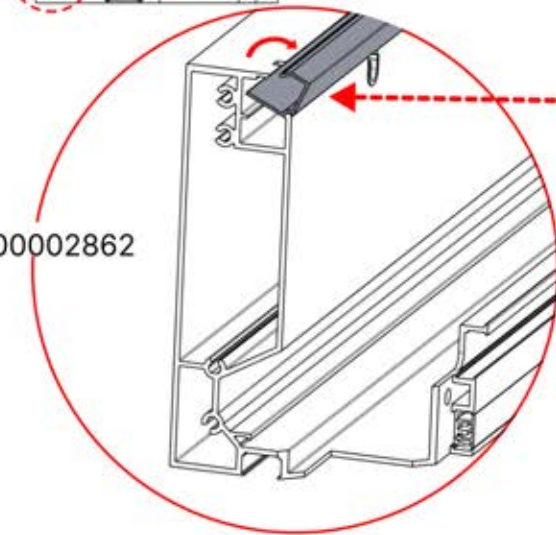

# 01



**1**

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121



**4**


ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200002606  
**4x**





PN-200002614  
**4x**



PN-200000560  
**20x**


PN-20000  
**3346** Zip Bag

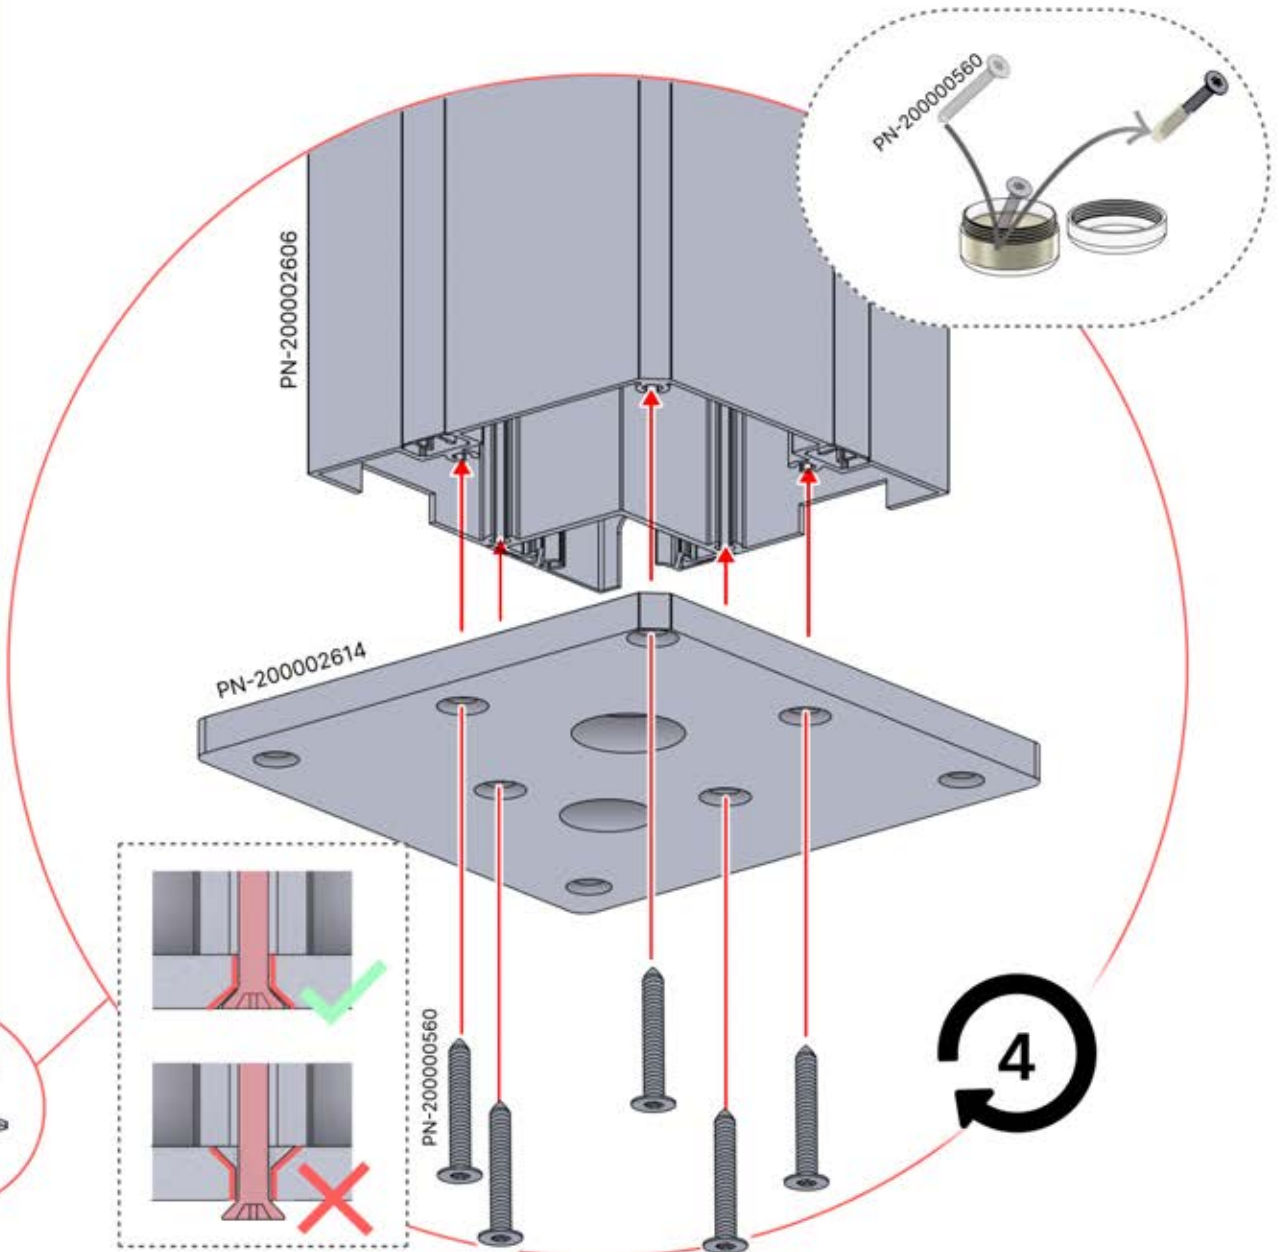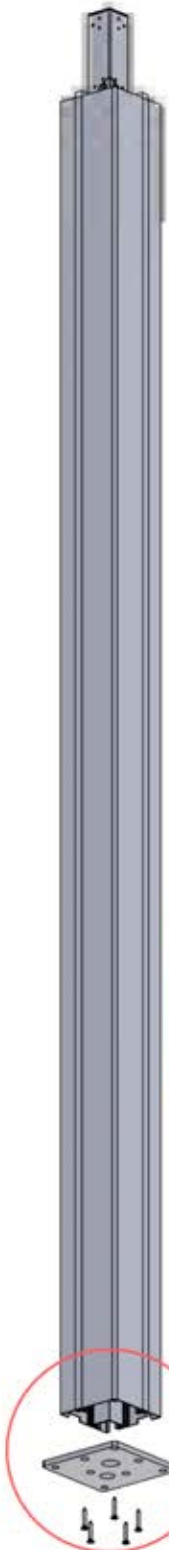


# 02



ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124



ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

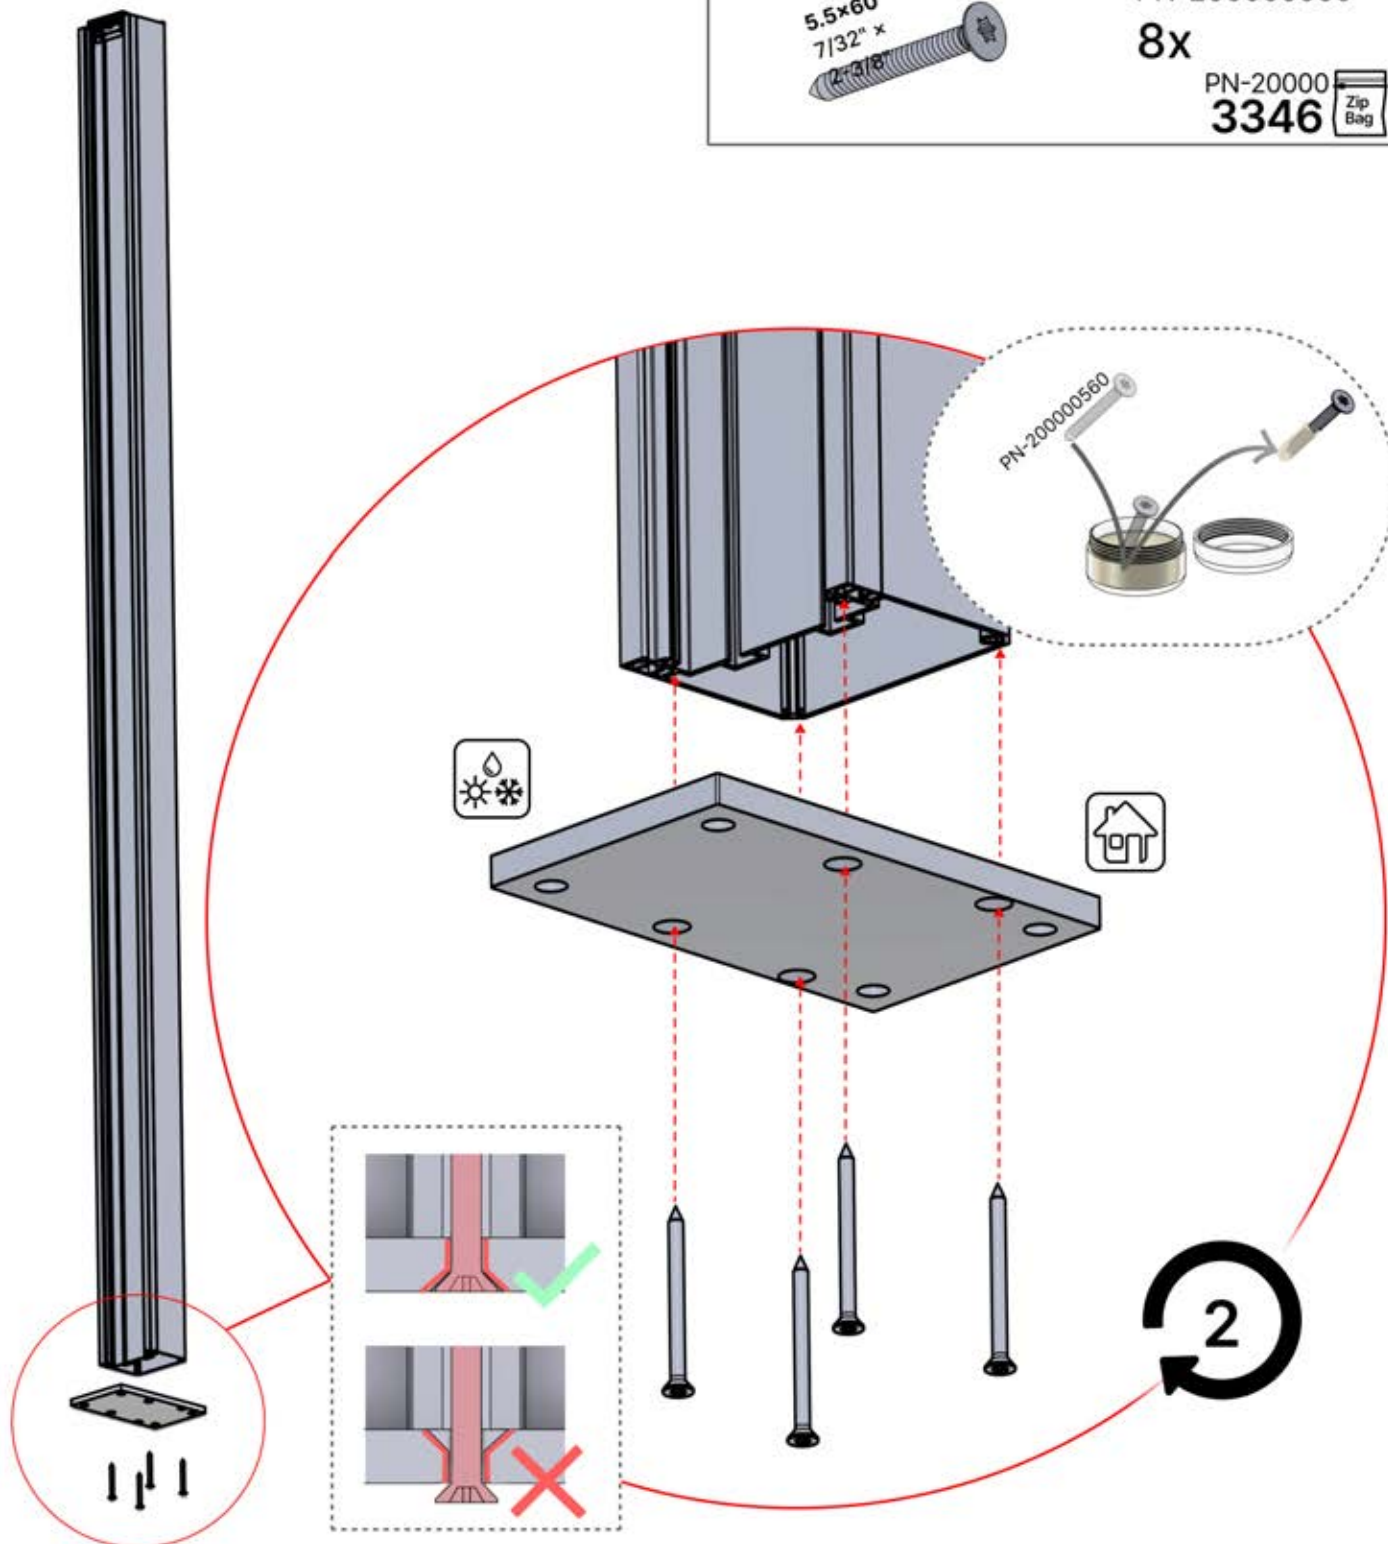

# 03



4

|            |      |
|------------|------|
| ANTHRAZIT: | B235 |
| WEISS:     | B243 |
| SCHWARZ:   | B239 |




PN-200000568

16x

PN-20000

3279

Zip Bag

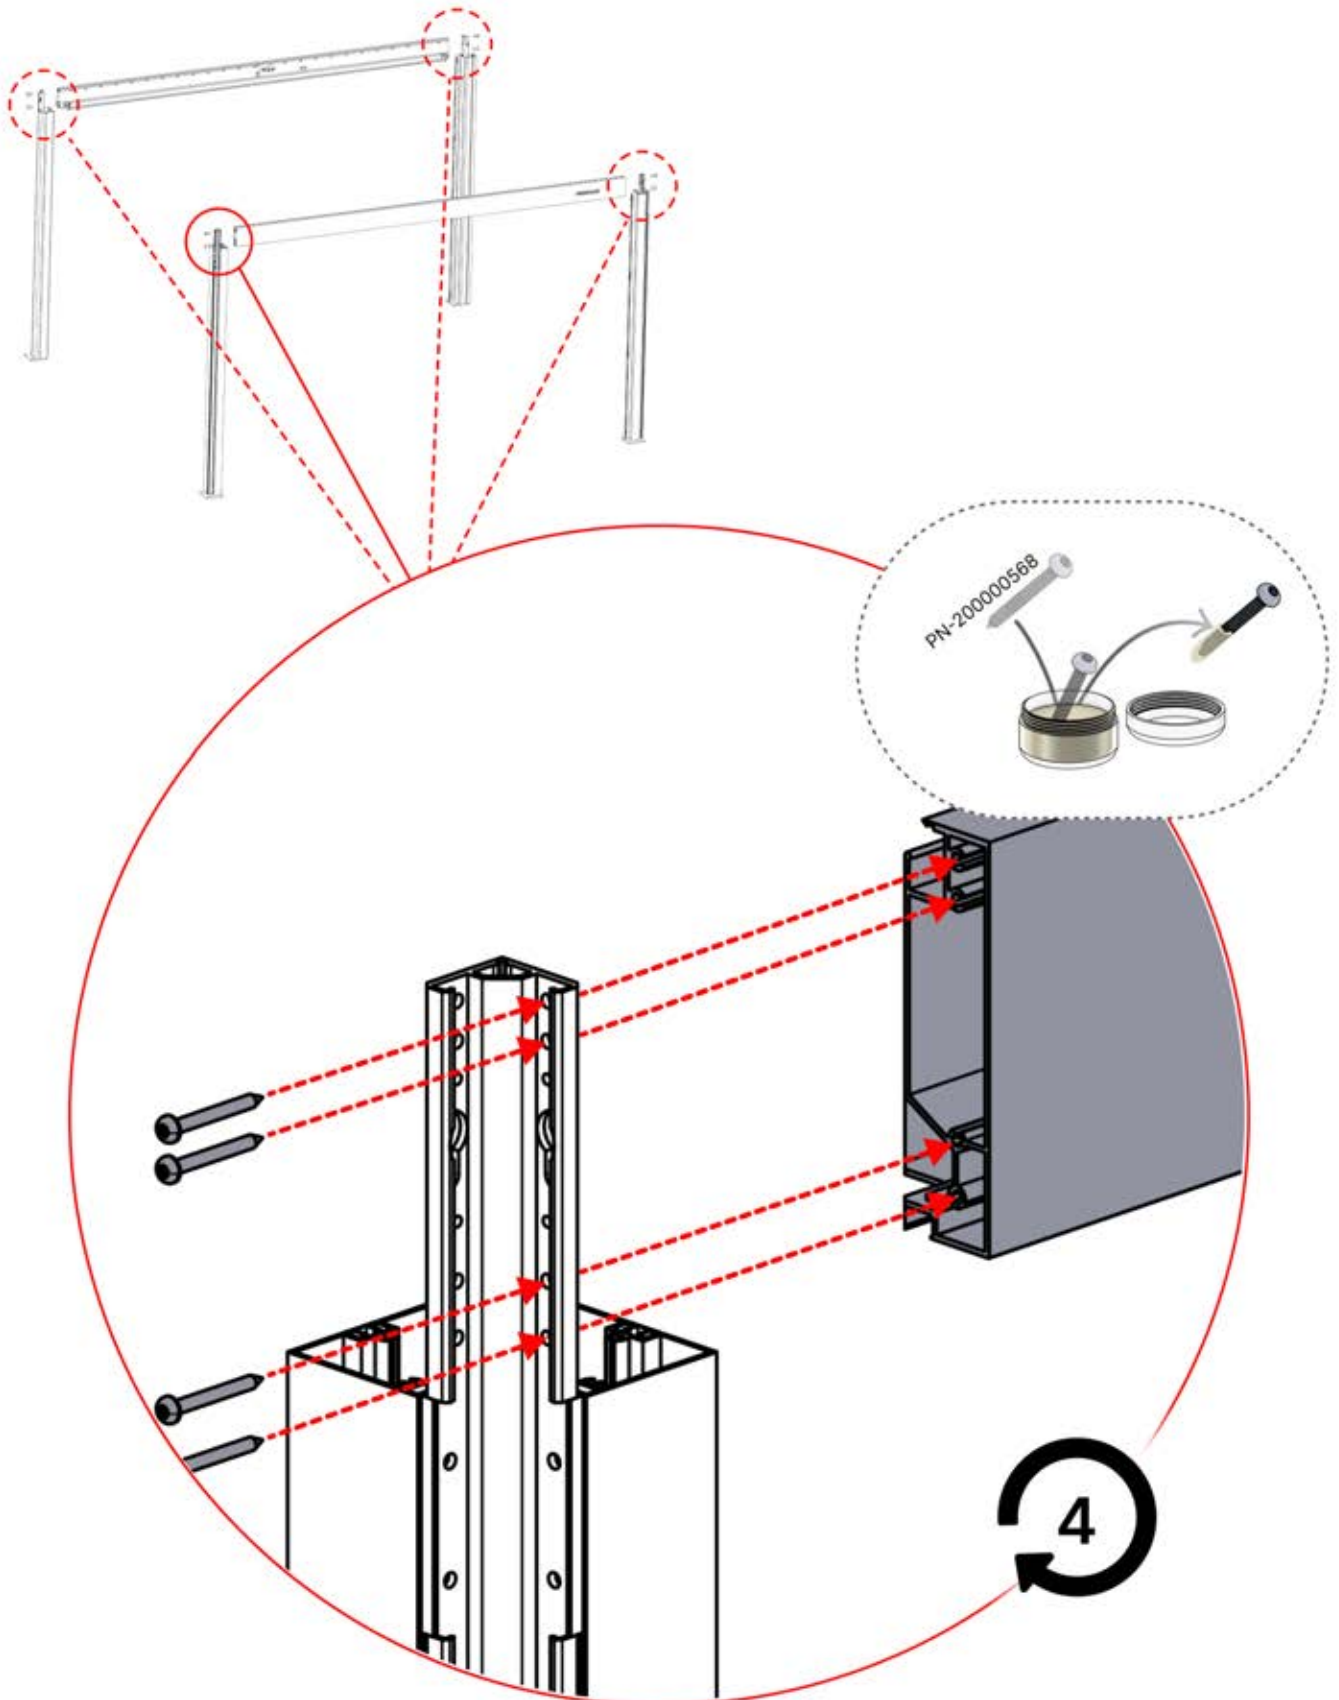

# 04

**x1**  
PERGOLUX

**4**


ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

PN-200000507



**4x**

PN-20000  
**3285**

Zip Bag

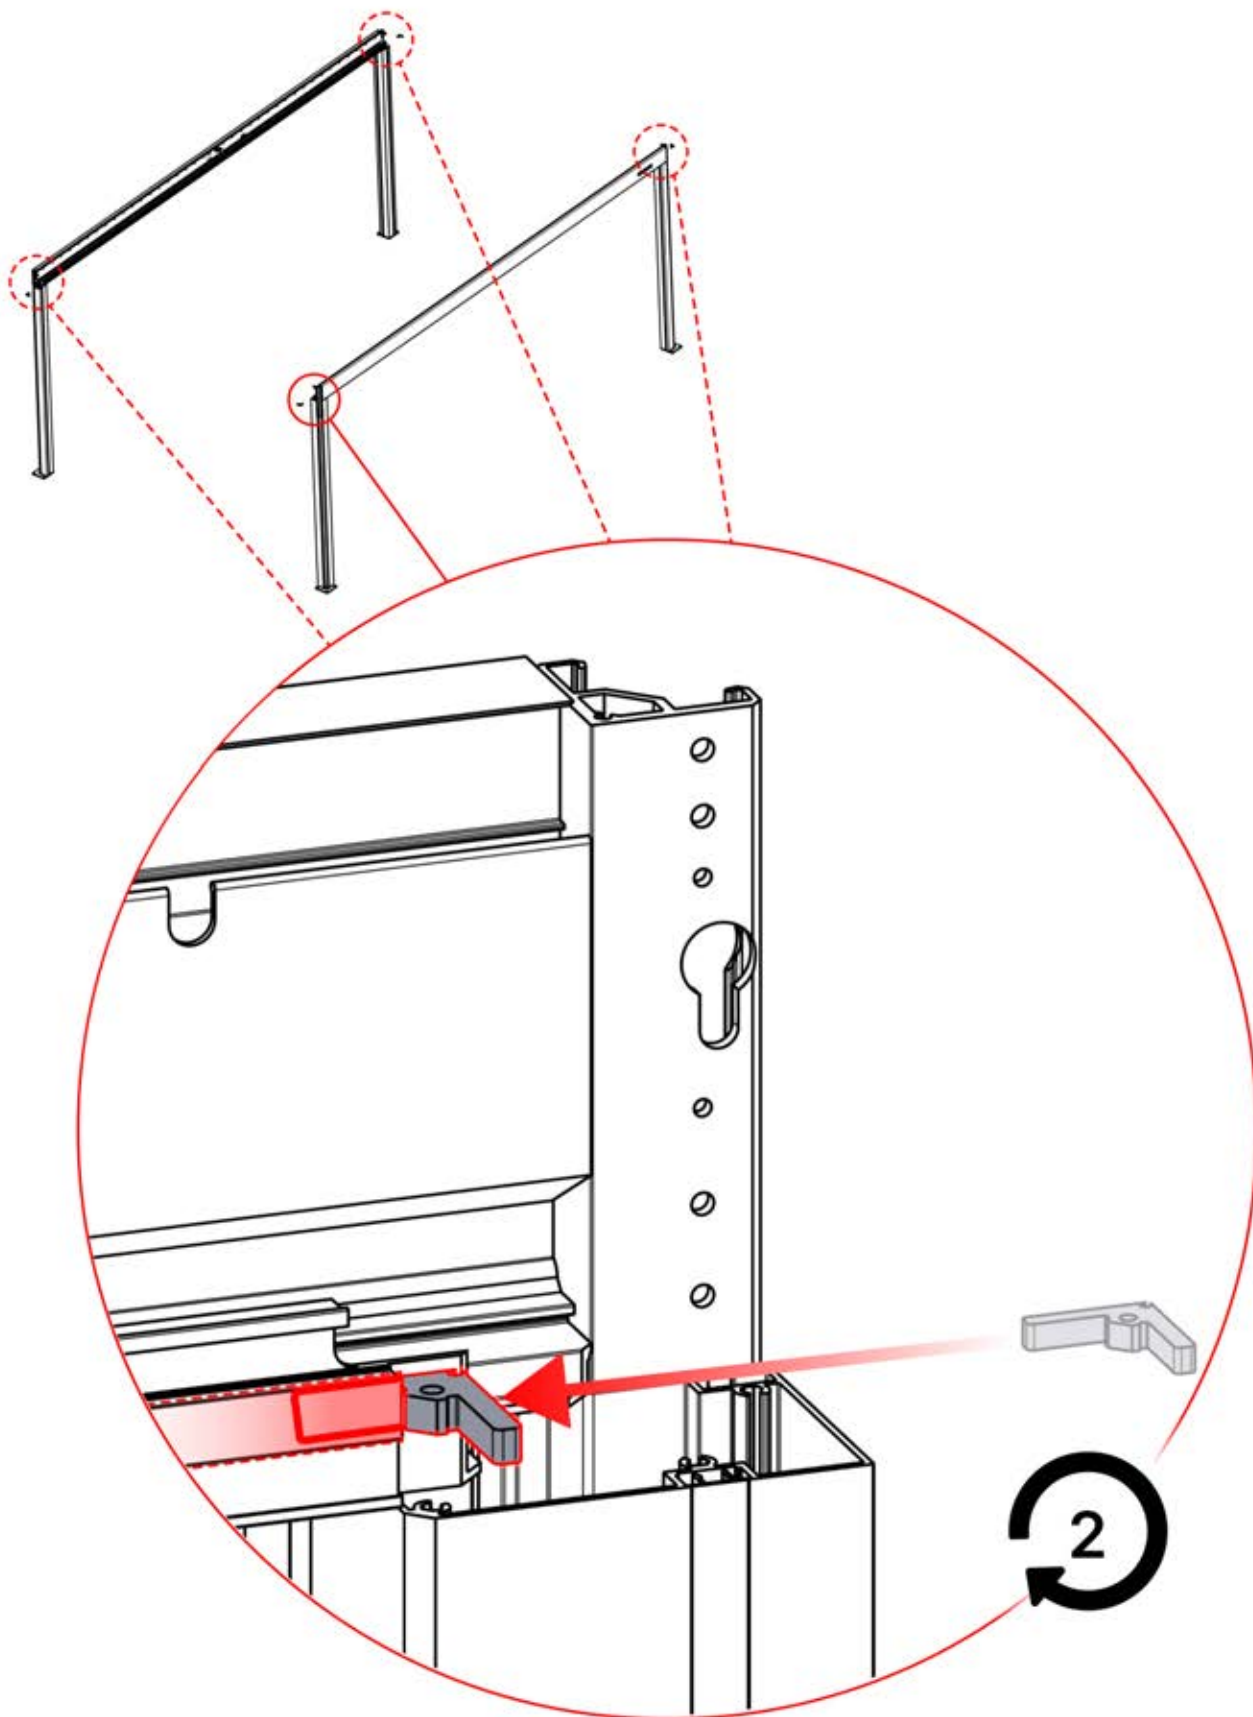

# 05

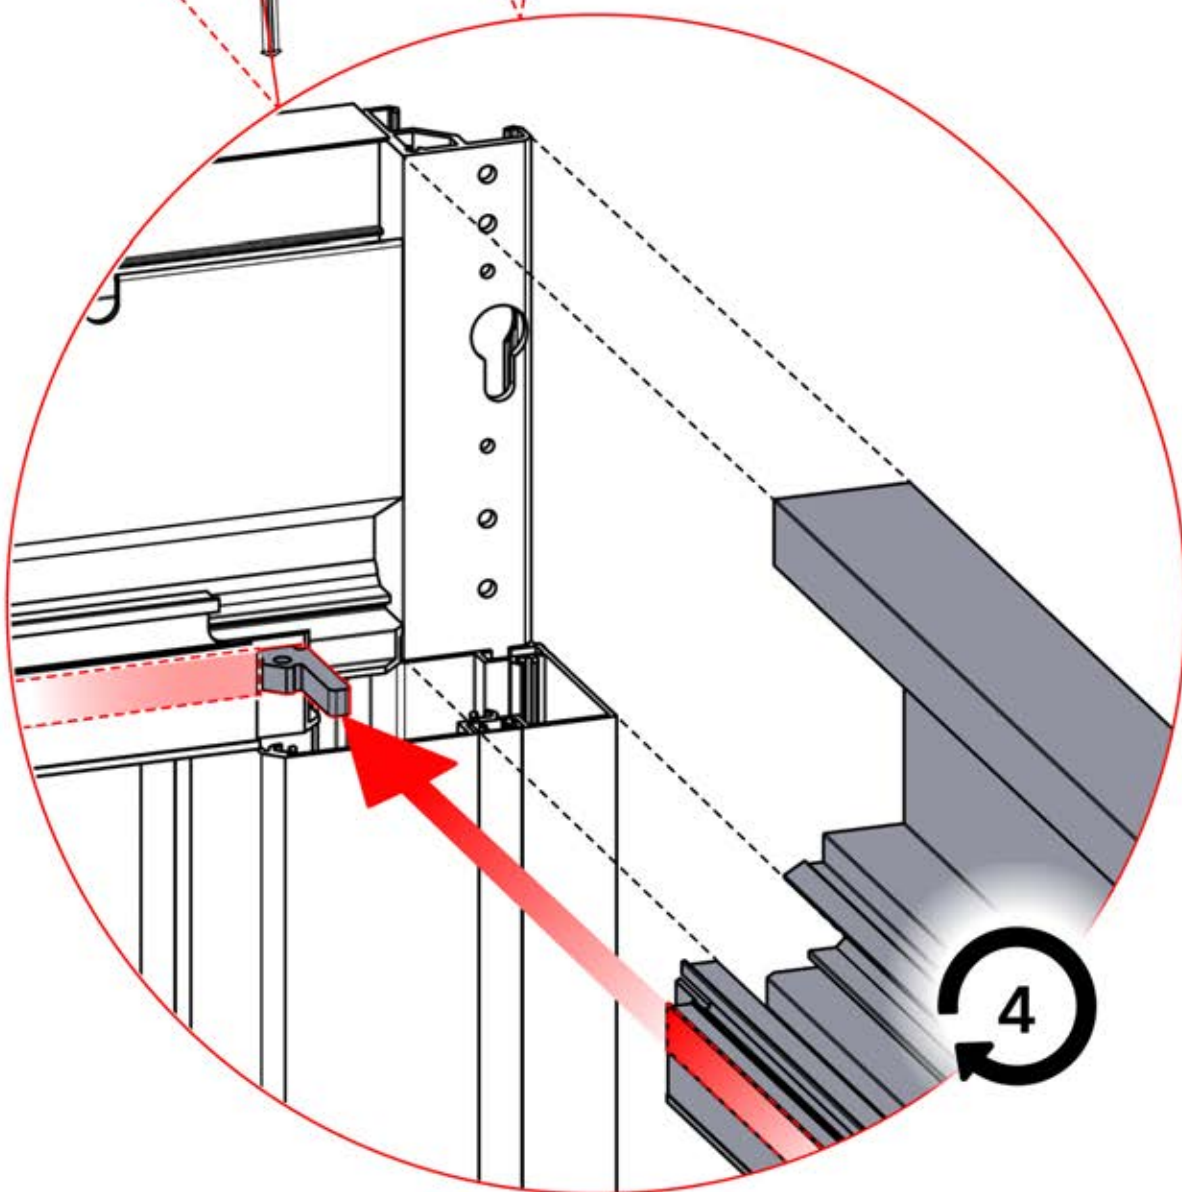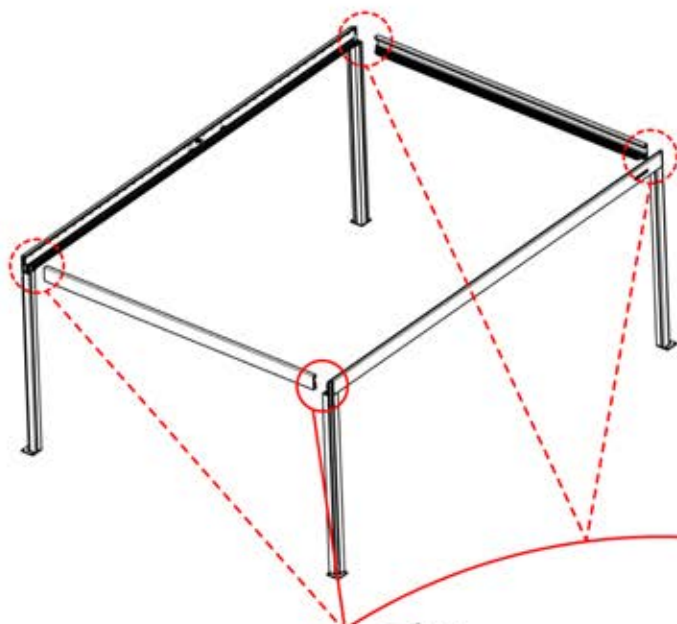

# 06

**x1**  
PERGOLUX


**4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239





PN-200000568  
**16x**

PN-20000  
**3285**

Zip Bag

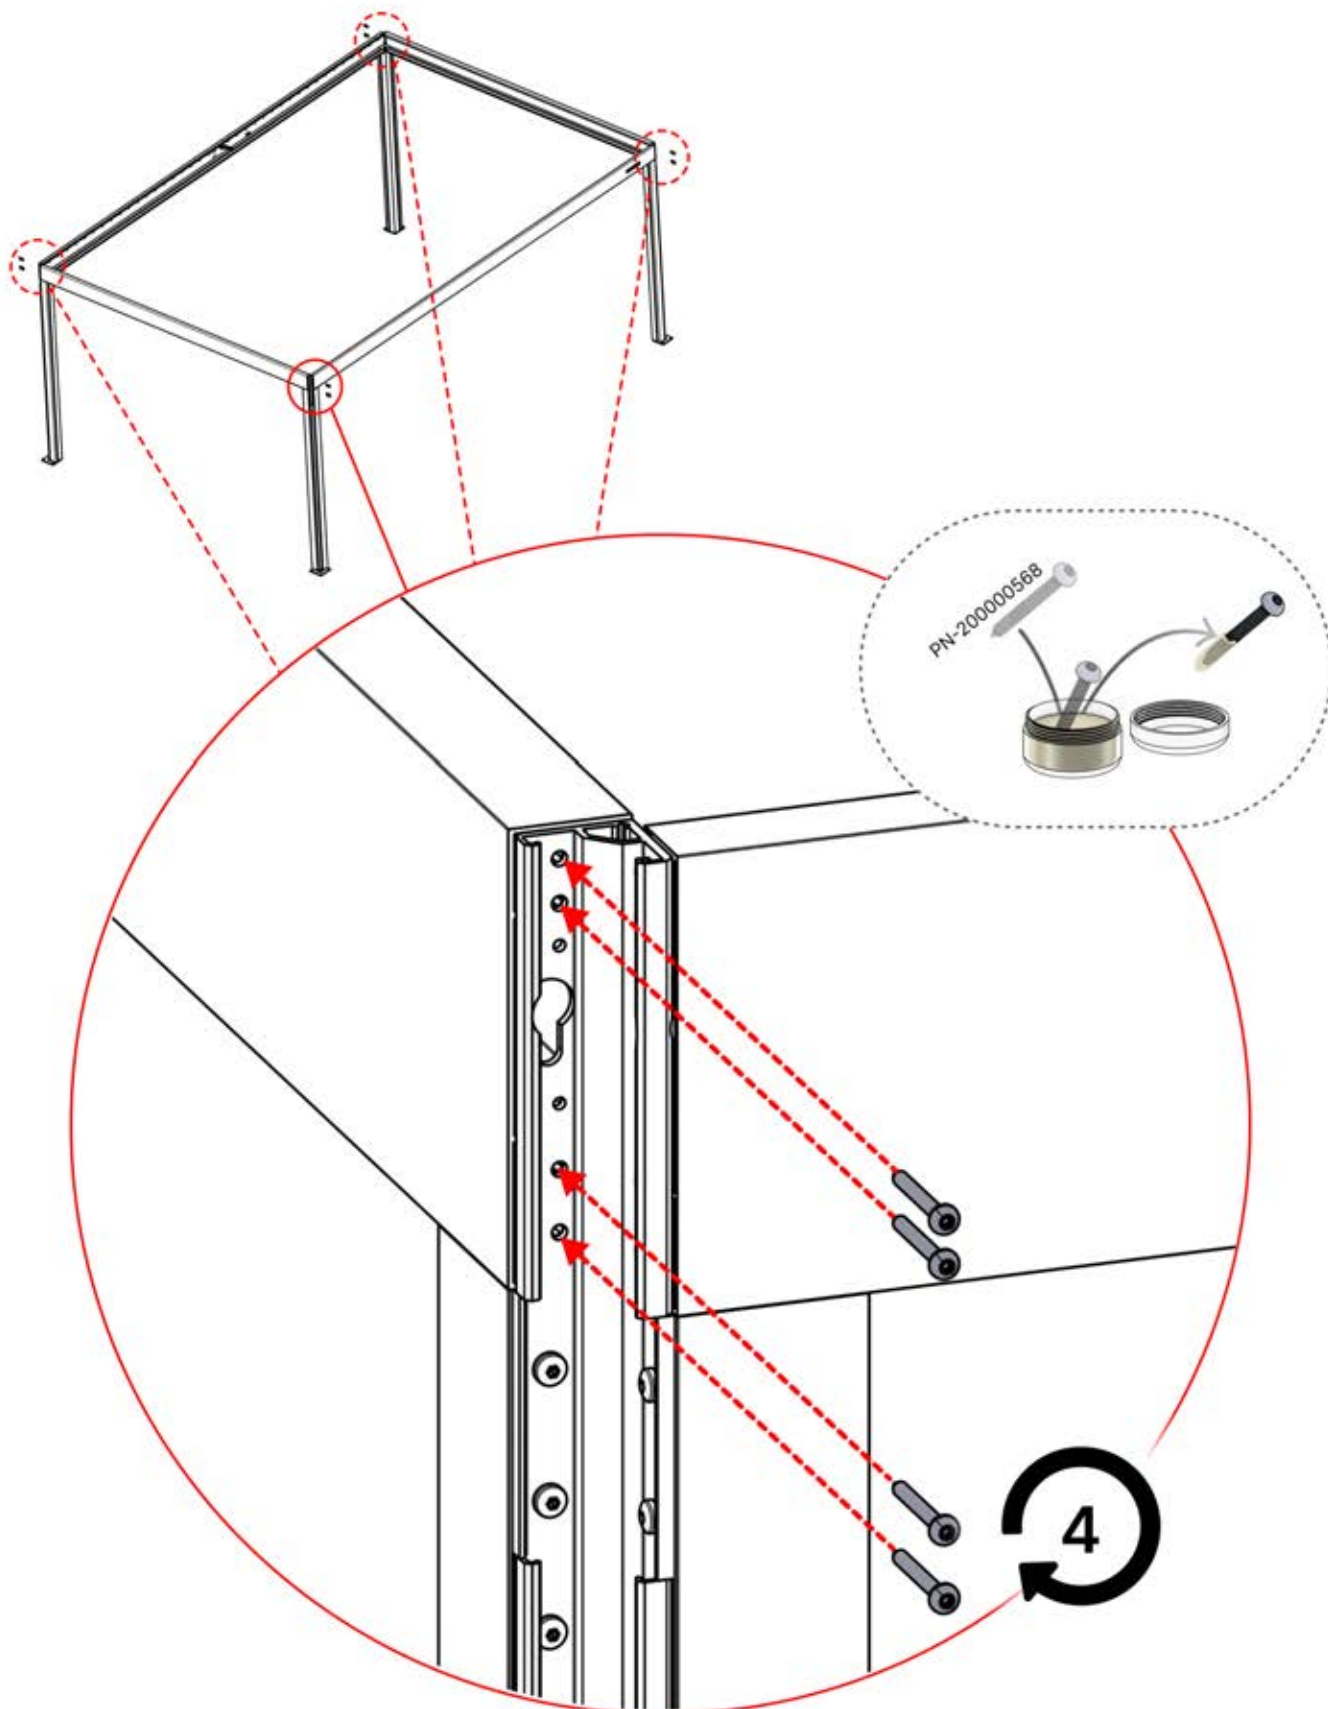

# 07

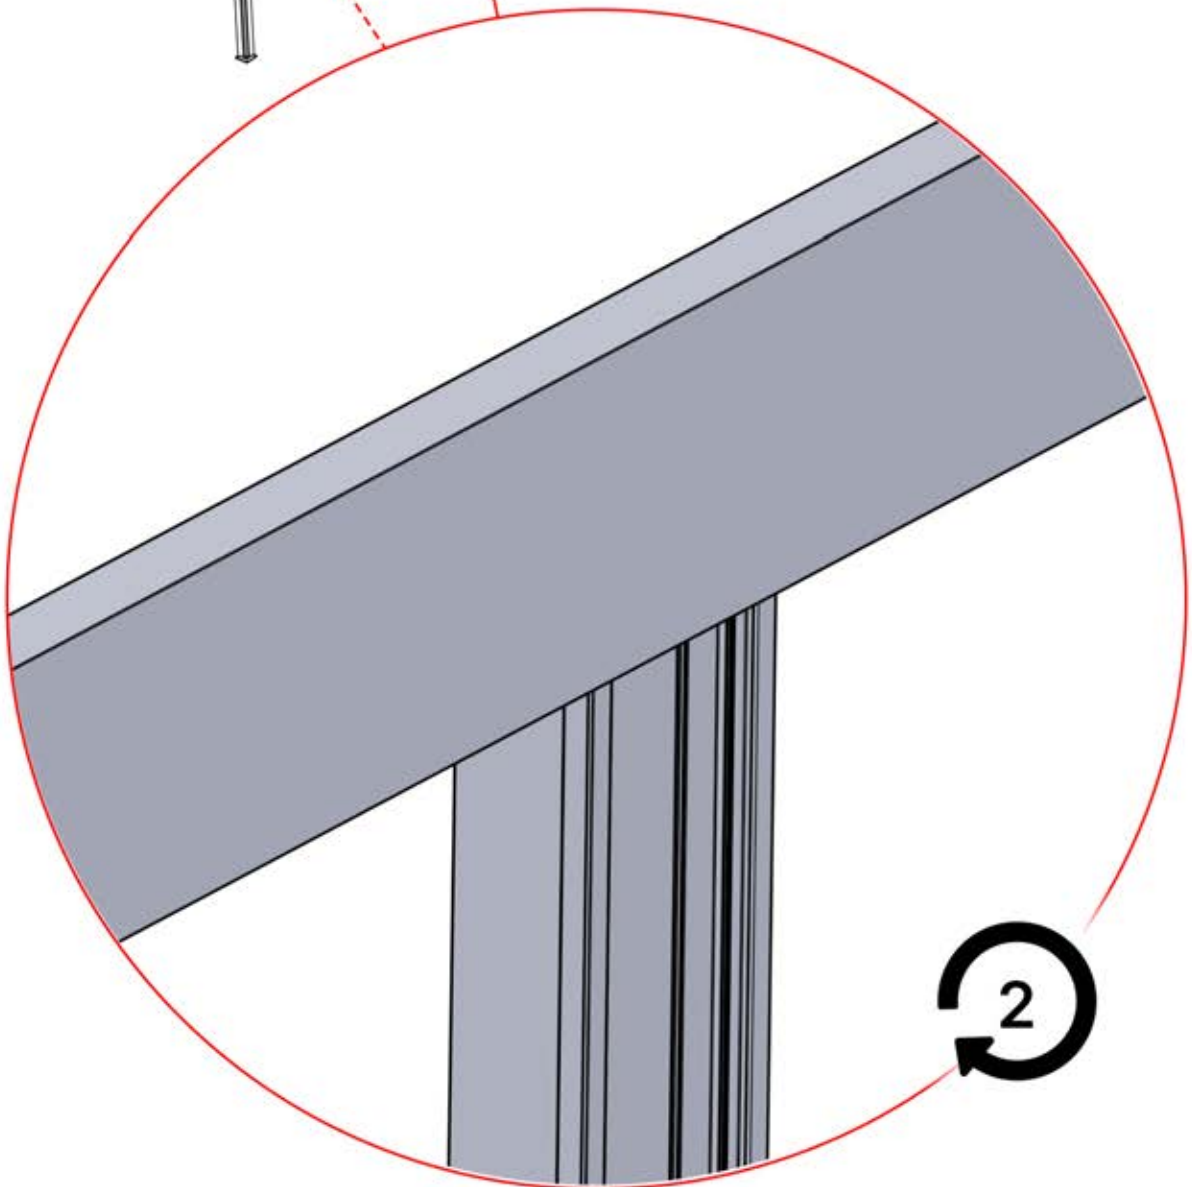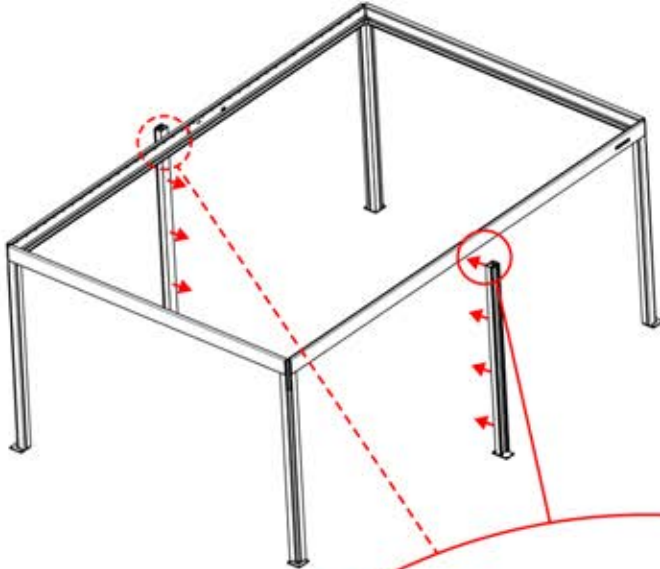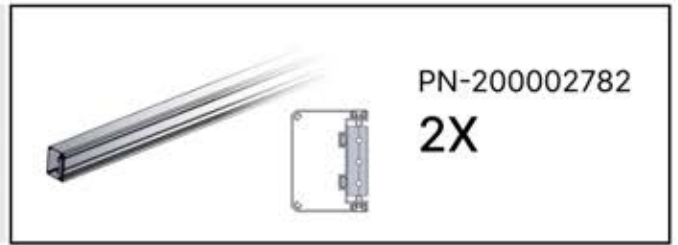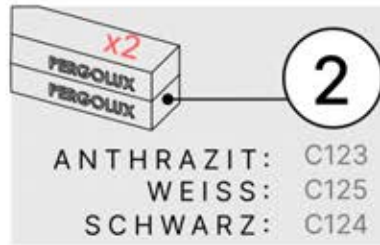

# 08




 **4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239





PN-200000826


**6X**  
PN-20000  
**3603** 

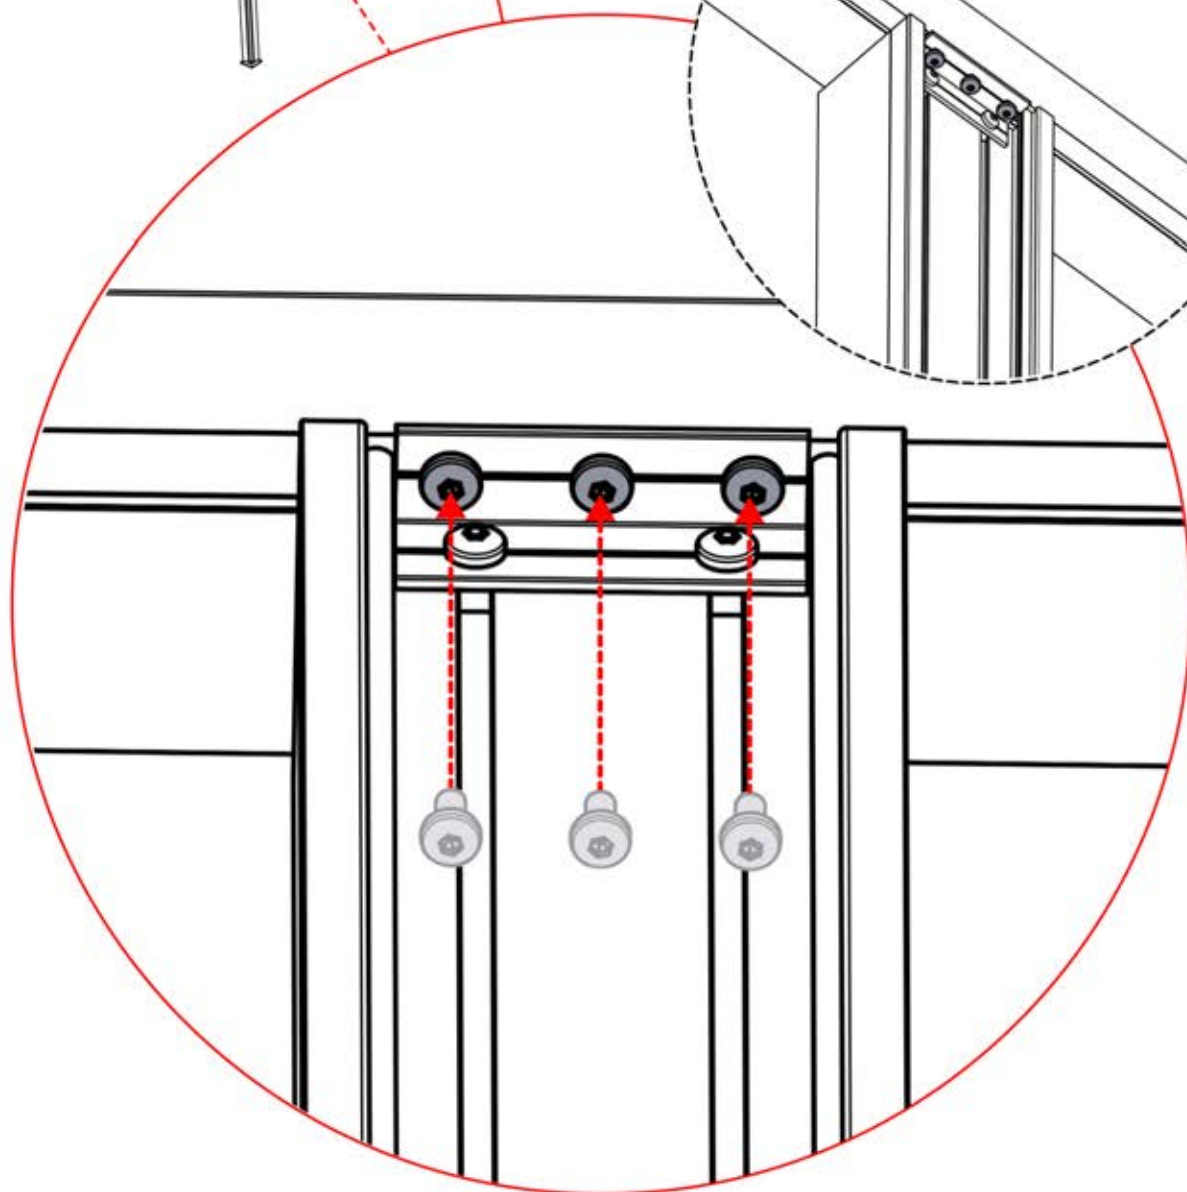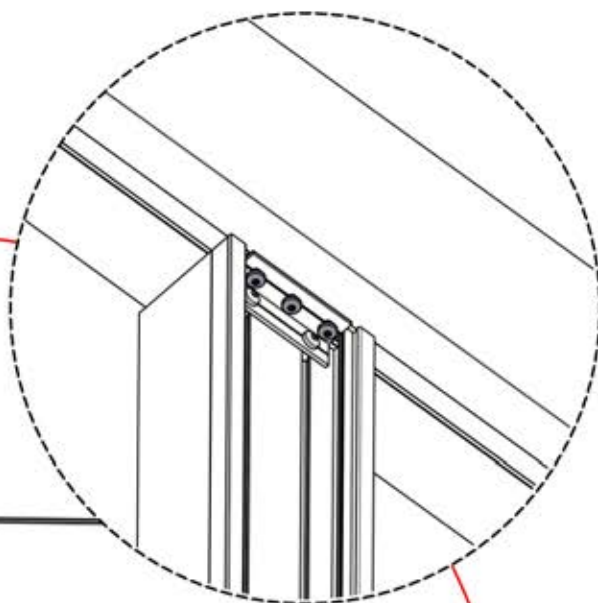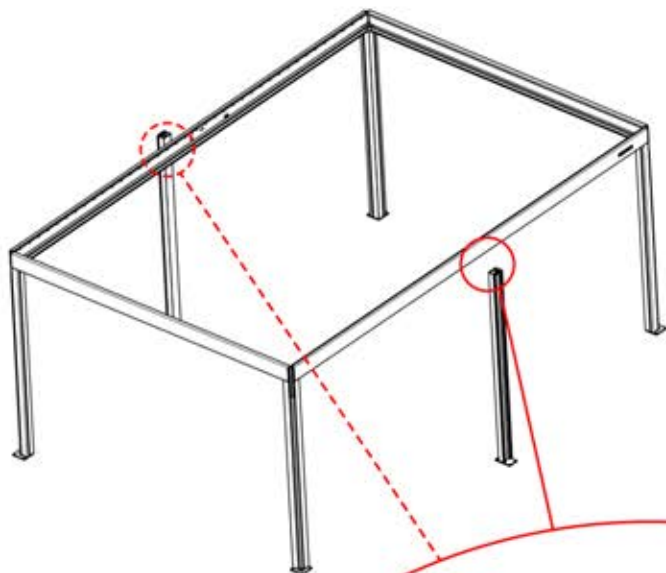


# 09

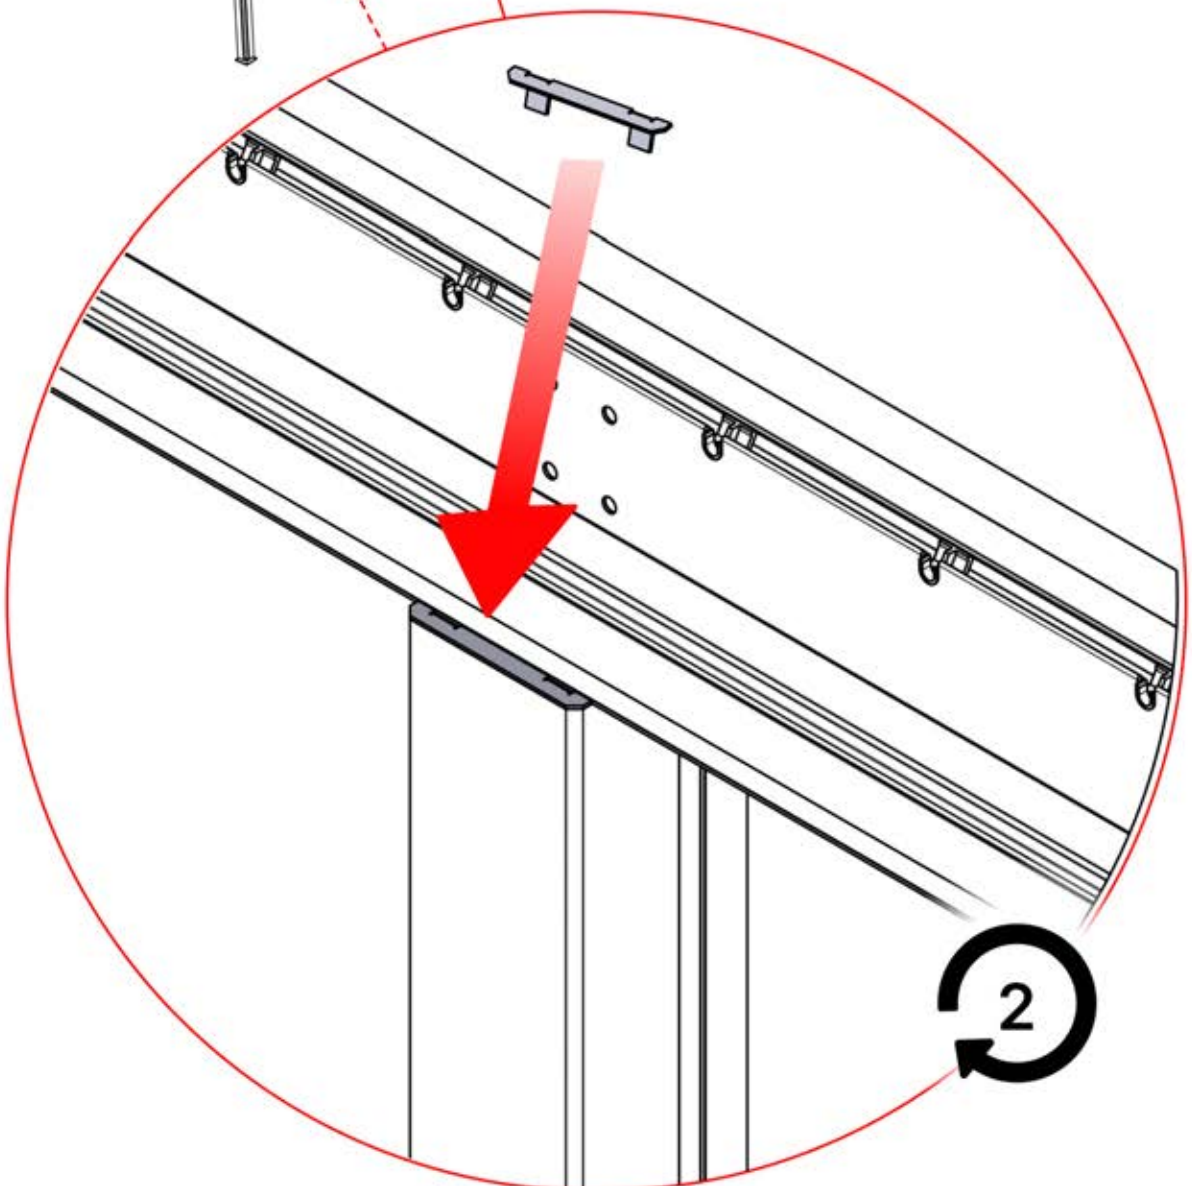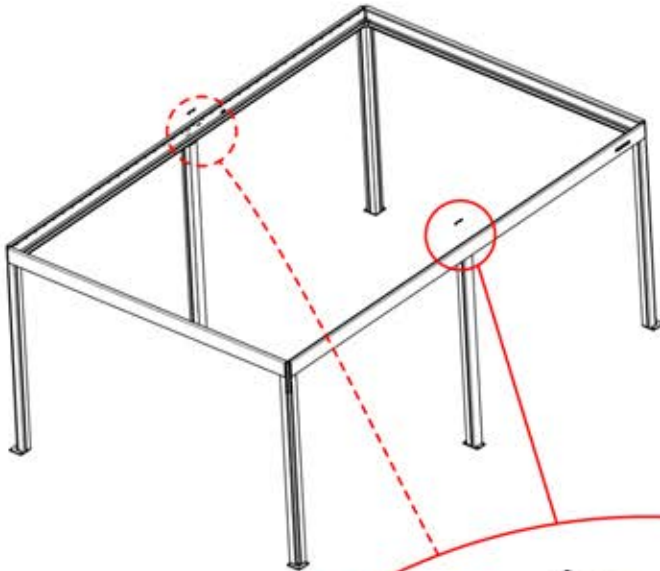

# 10




ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



ANTHRAZIT: B268  
WEISS: B272  
SCHWARZ: B270

PP MITTLERER  
LAMELLEN-  
BALKEN FS 3M  
PN-200003412

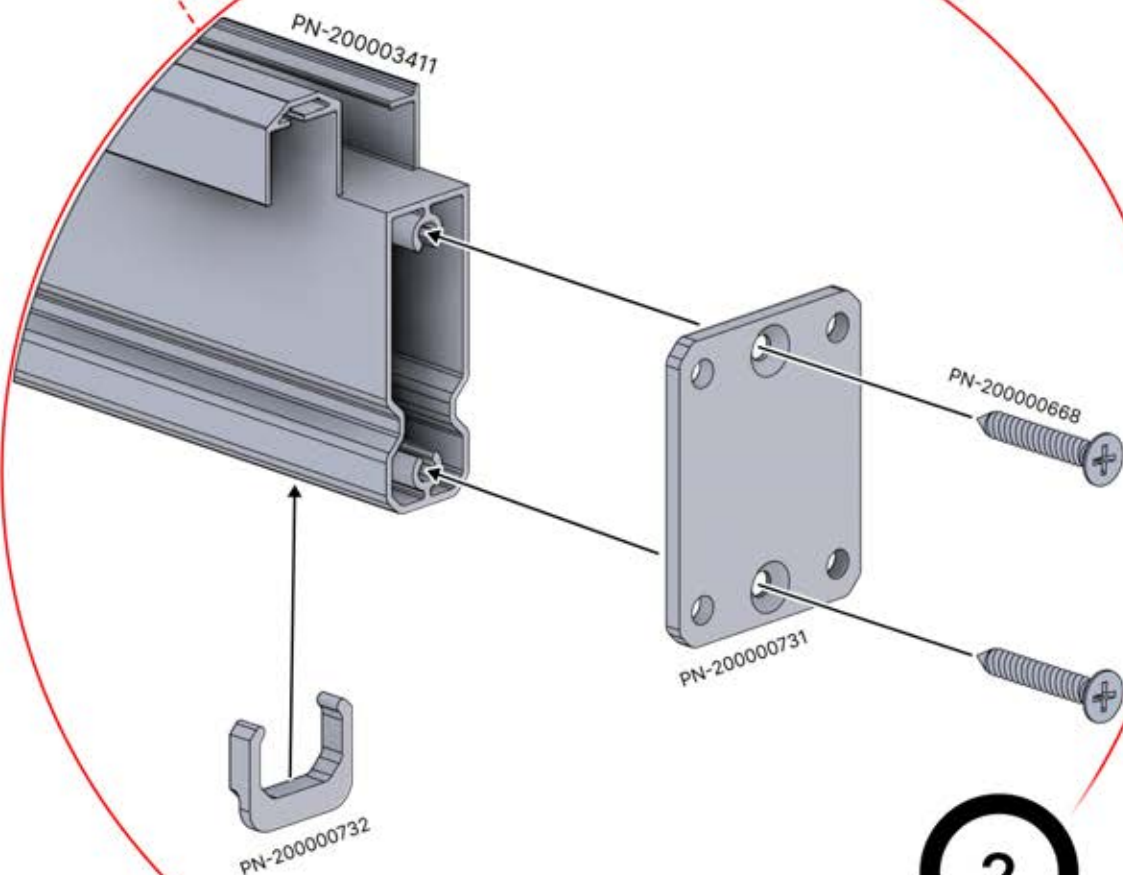

# 11

**x1**  
PERGOLUX

**4**


ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

PN-200000415

**8x**

PN-20000  
**3414**

Zip Bag

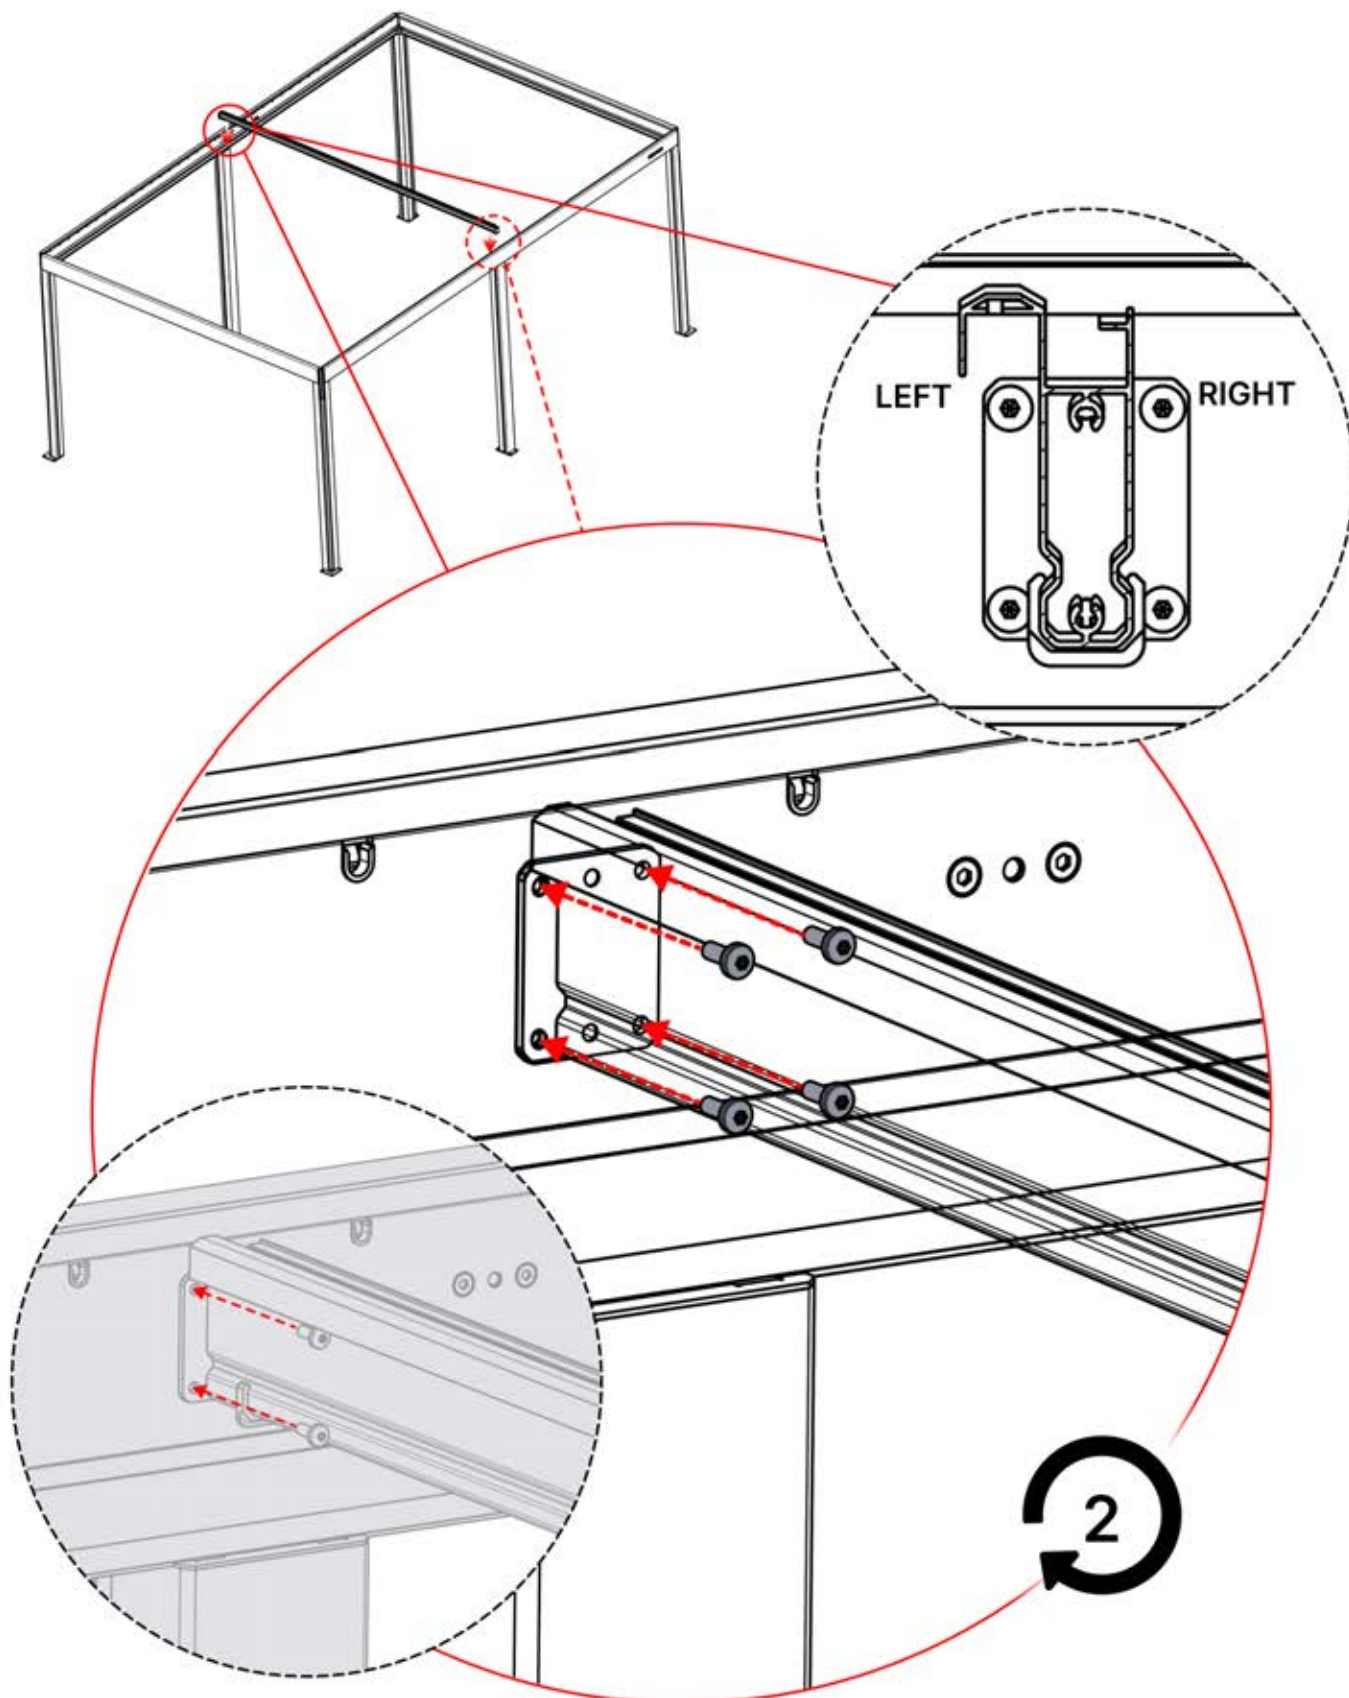

# 12

**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



5x12  
3/16" x 1/2"

PN-200000569


**8x**

PN-20000  
**3285**

Zip Bag

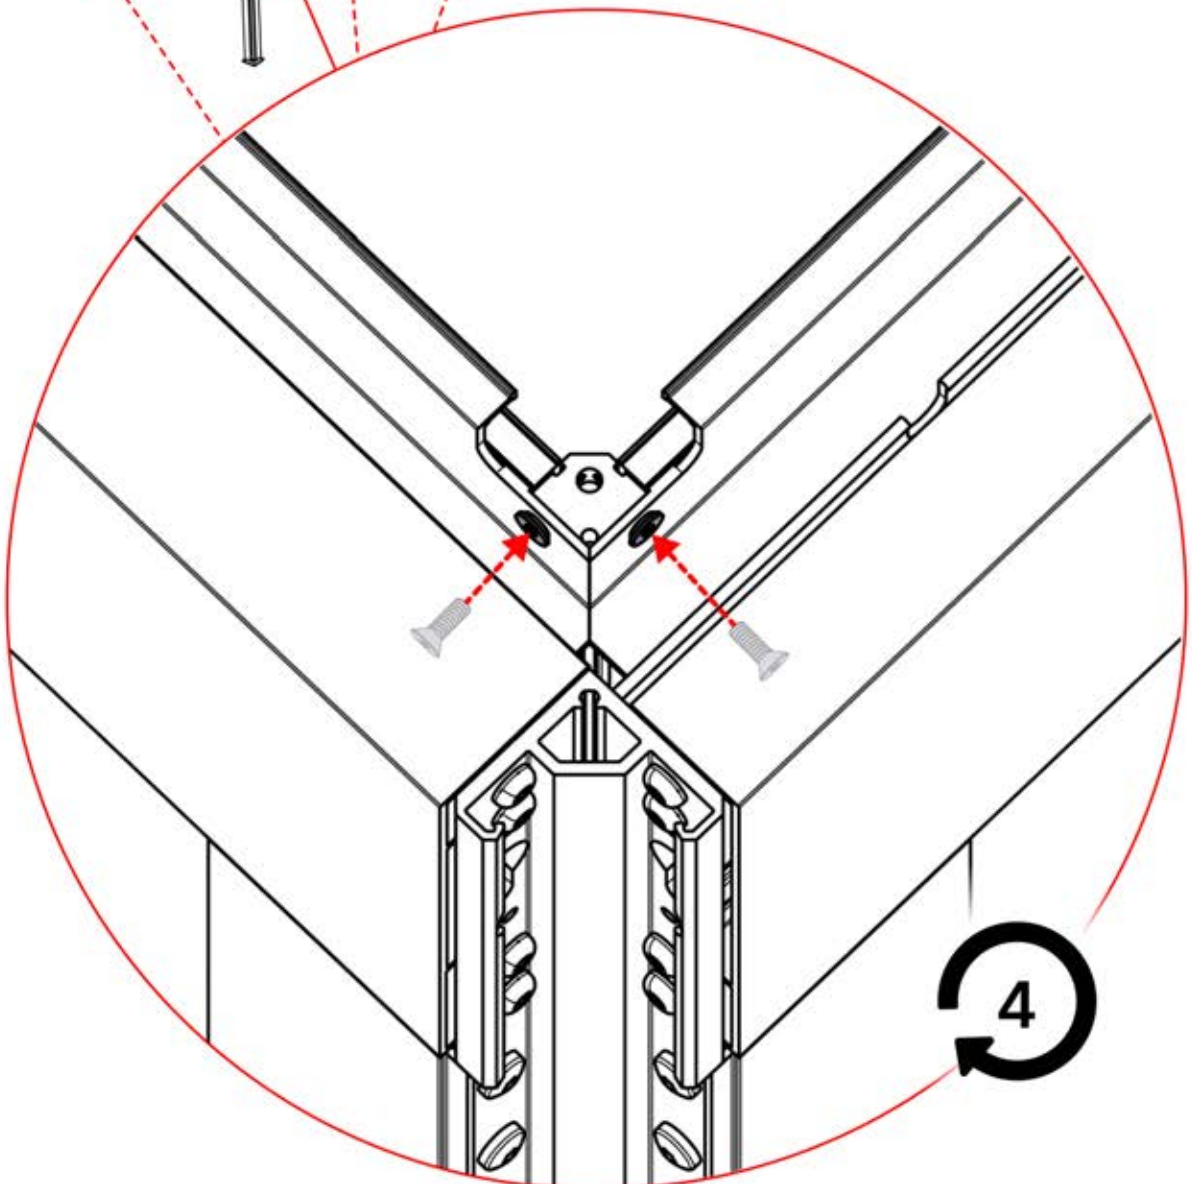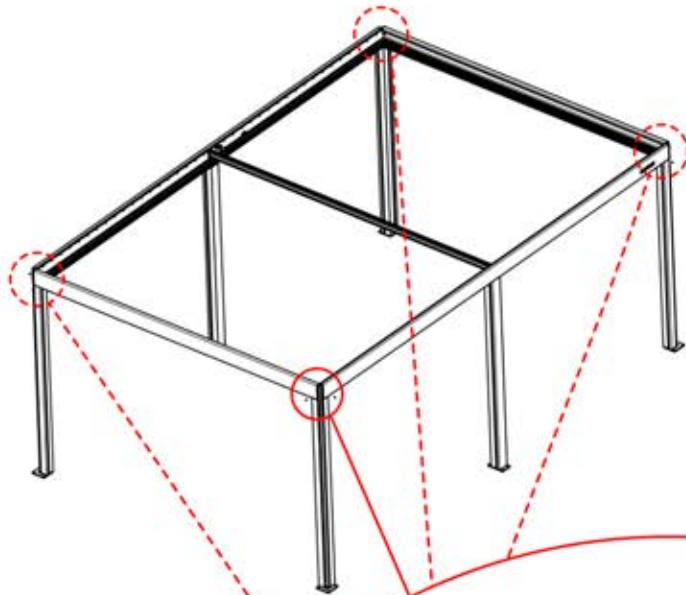

# 13

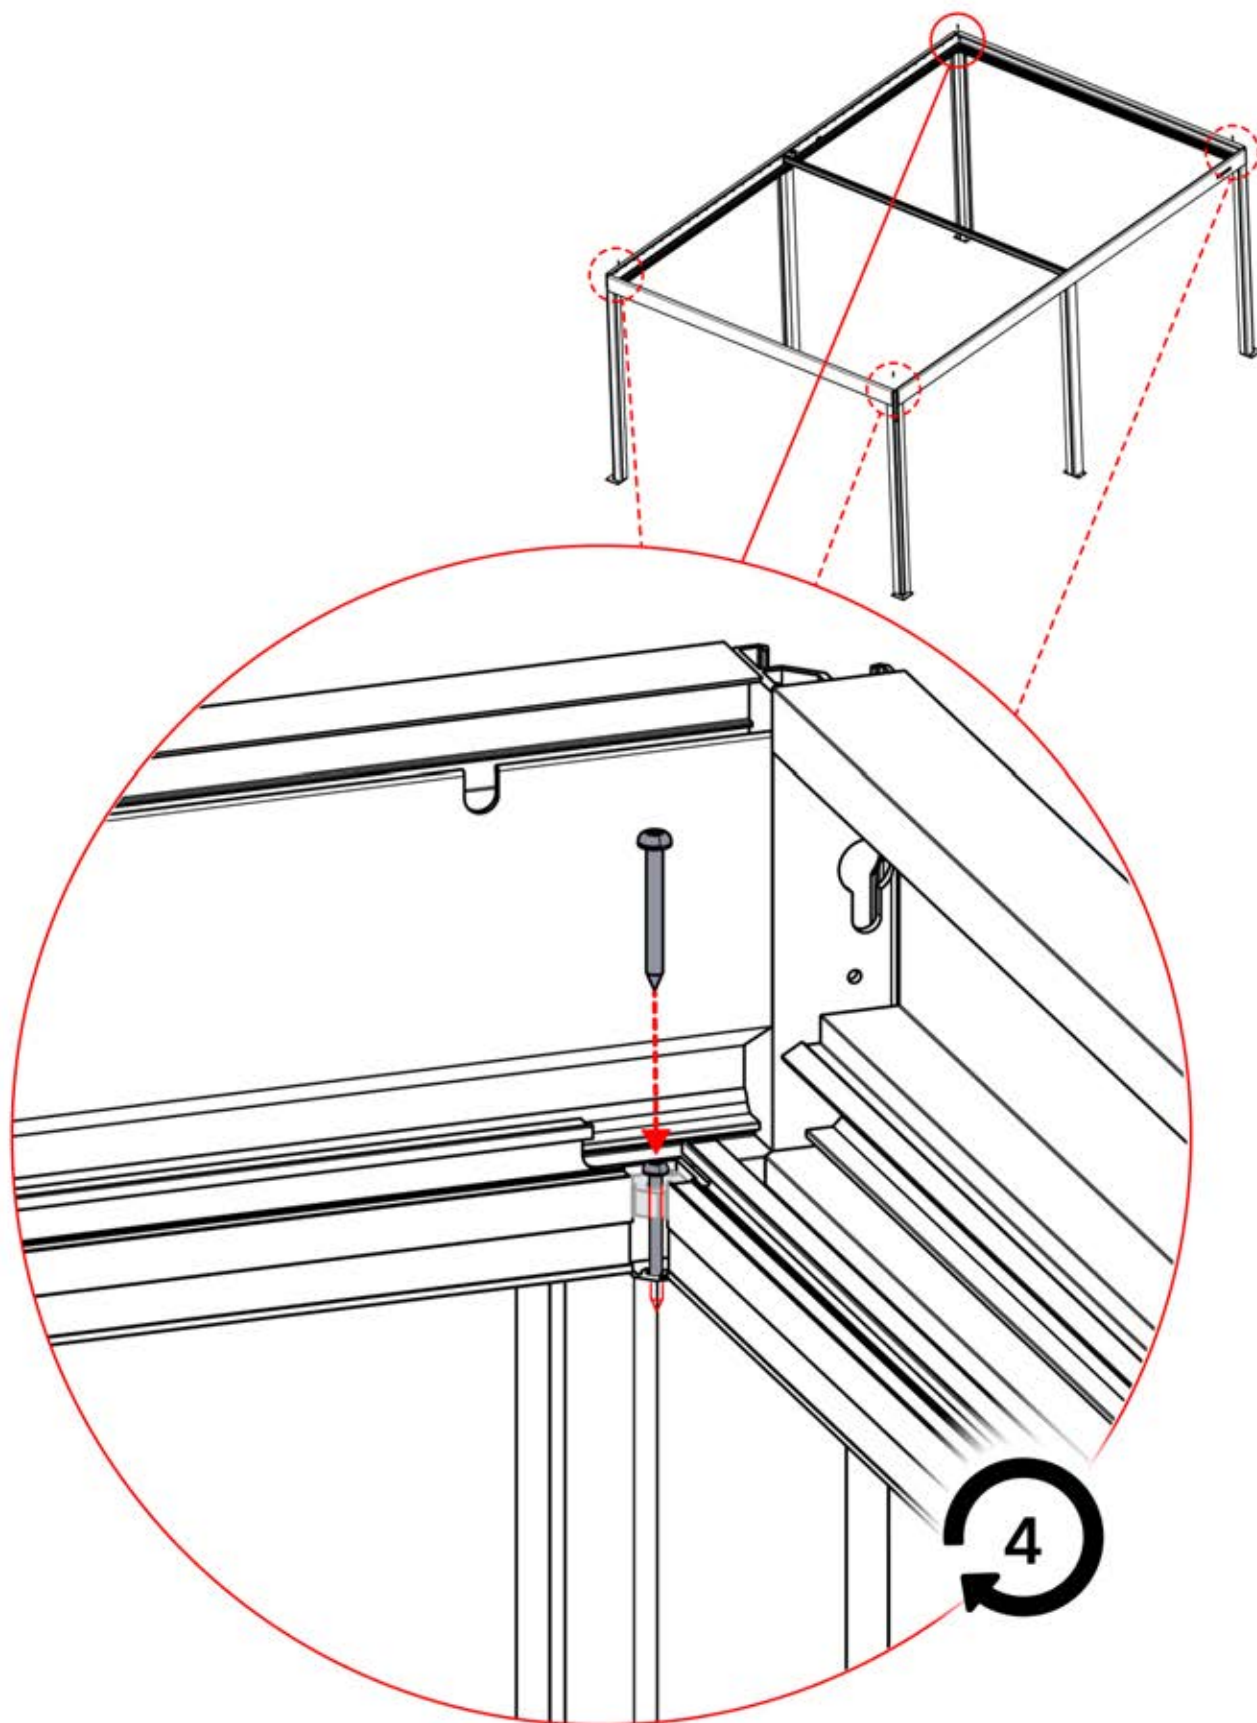

# 14



4



ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239






PN-200002617

4x

PN-20000  
**3277**

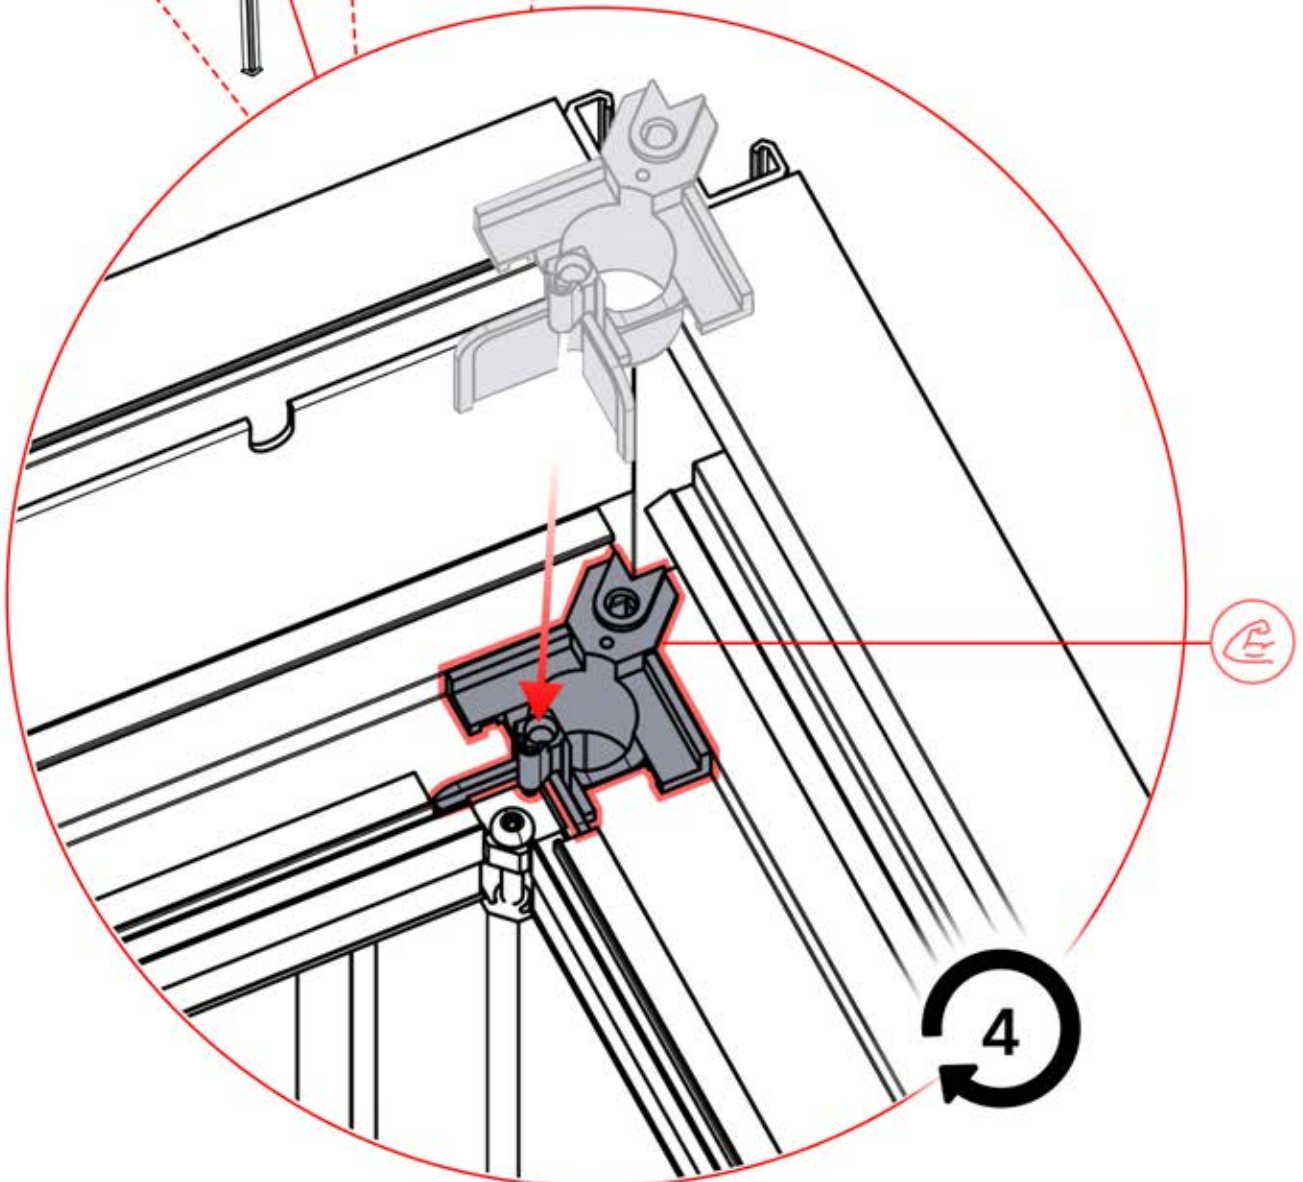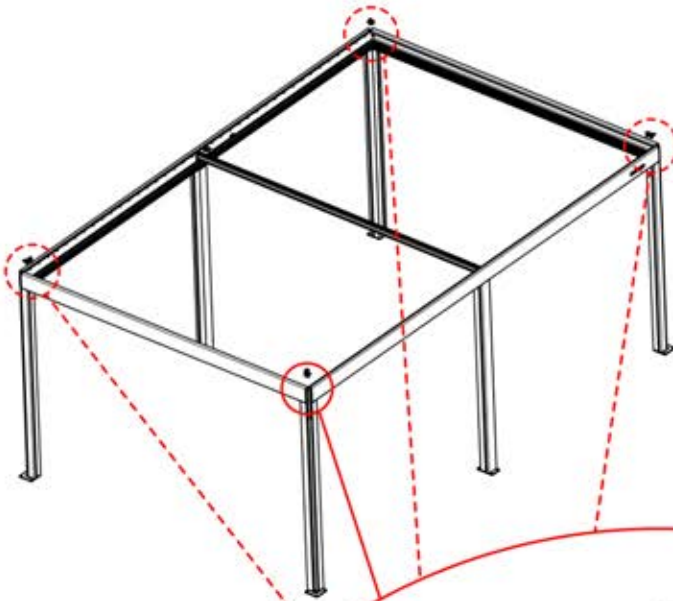

# 15

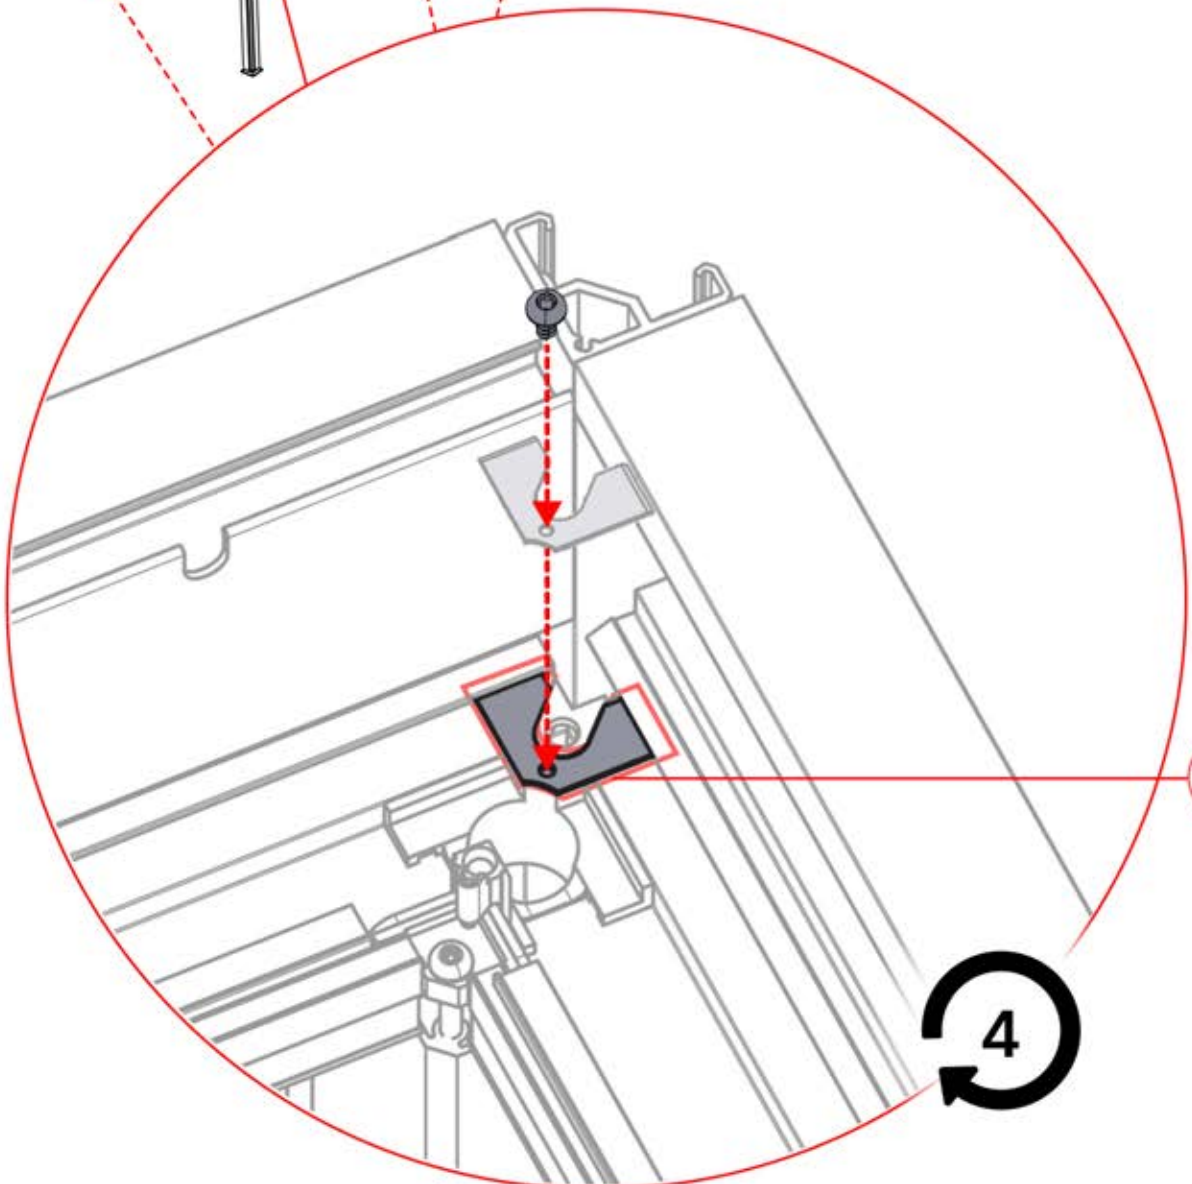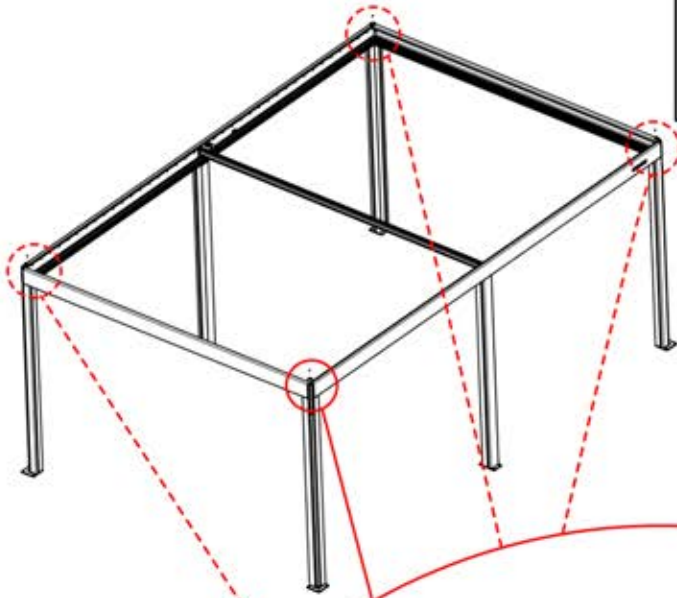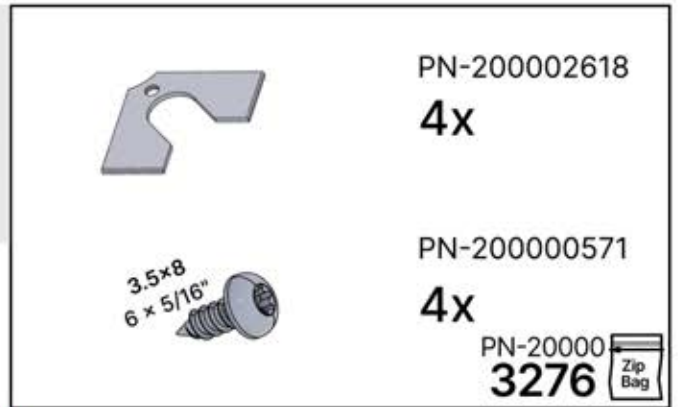


# WICHTIGE INFORMATIONEN

---

**Arbeiten Sie vorsichtig.**

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.

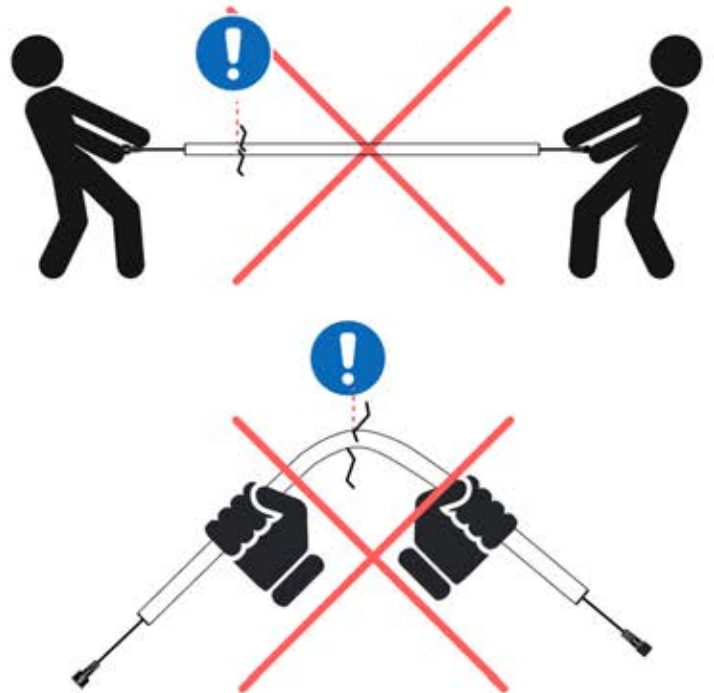


**Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.**

Die Videos enthalten Wichtige INFORMATIONEN, die Sie für den Montageprozess benötigen.





# WICHTIGE INFORMATIONEN





---

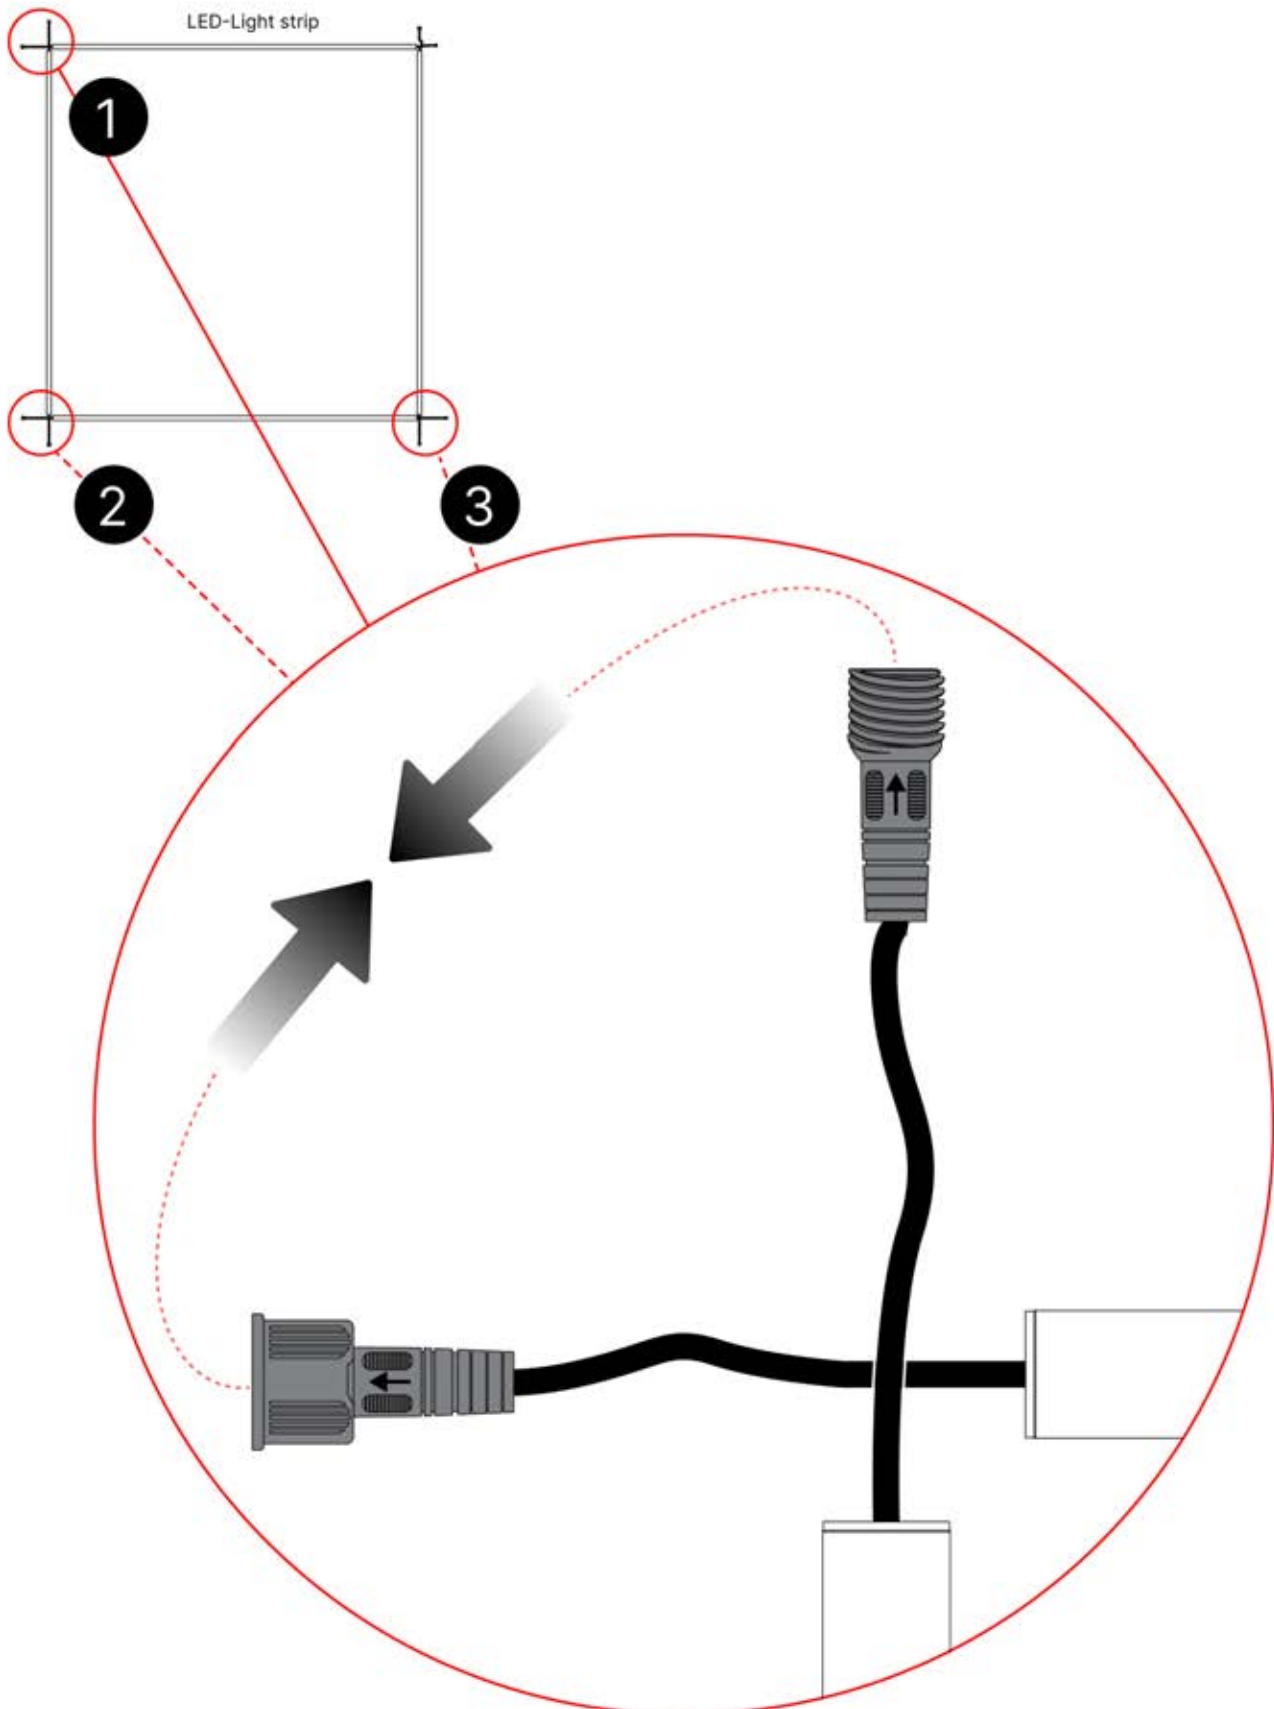


# INFORMATIONEN

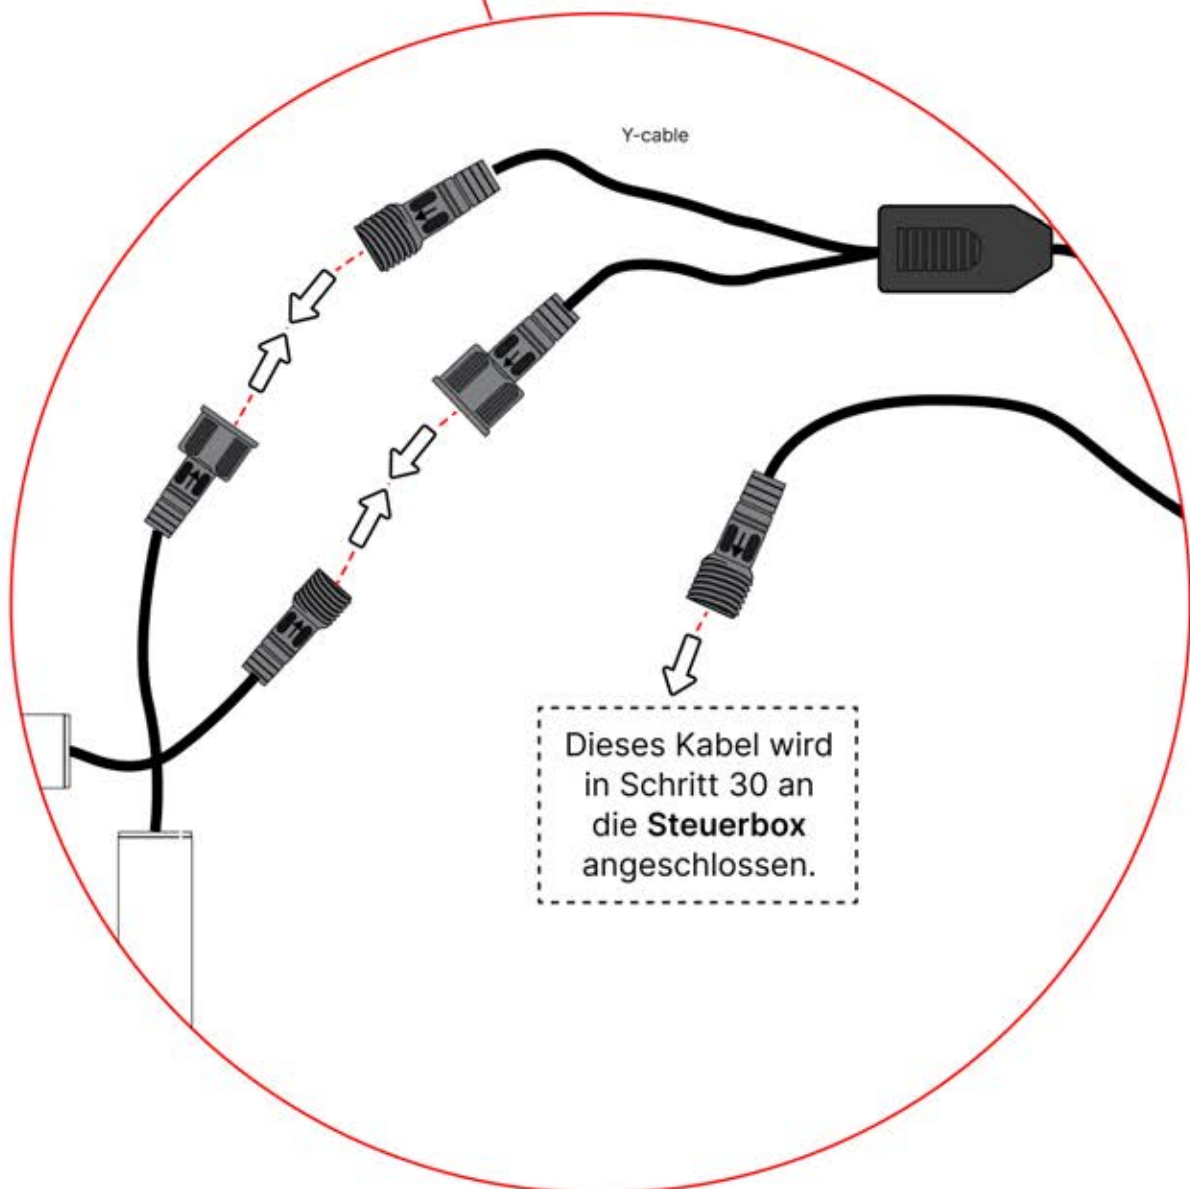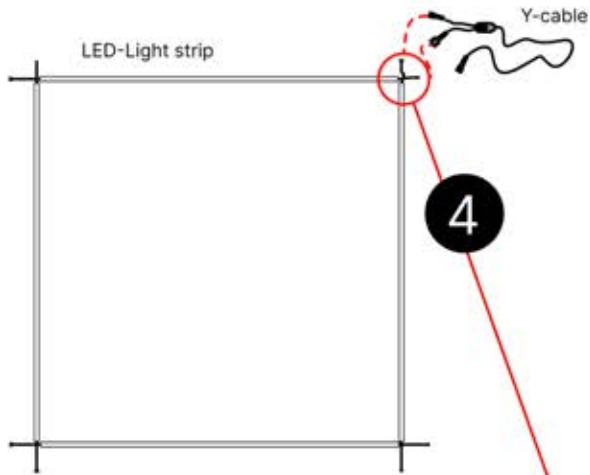

# 16

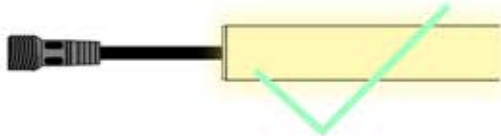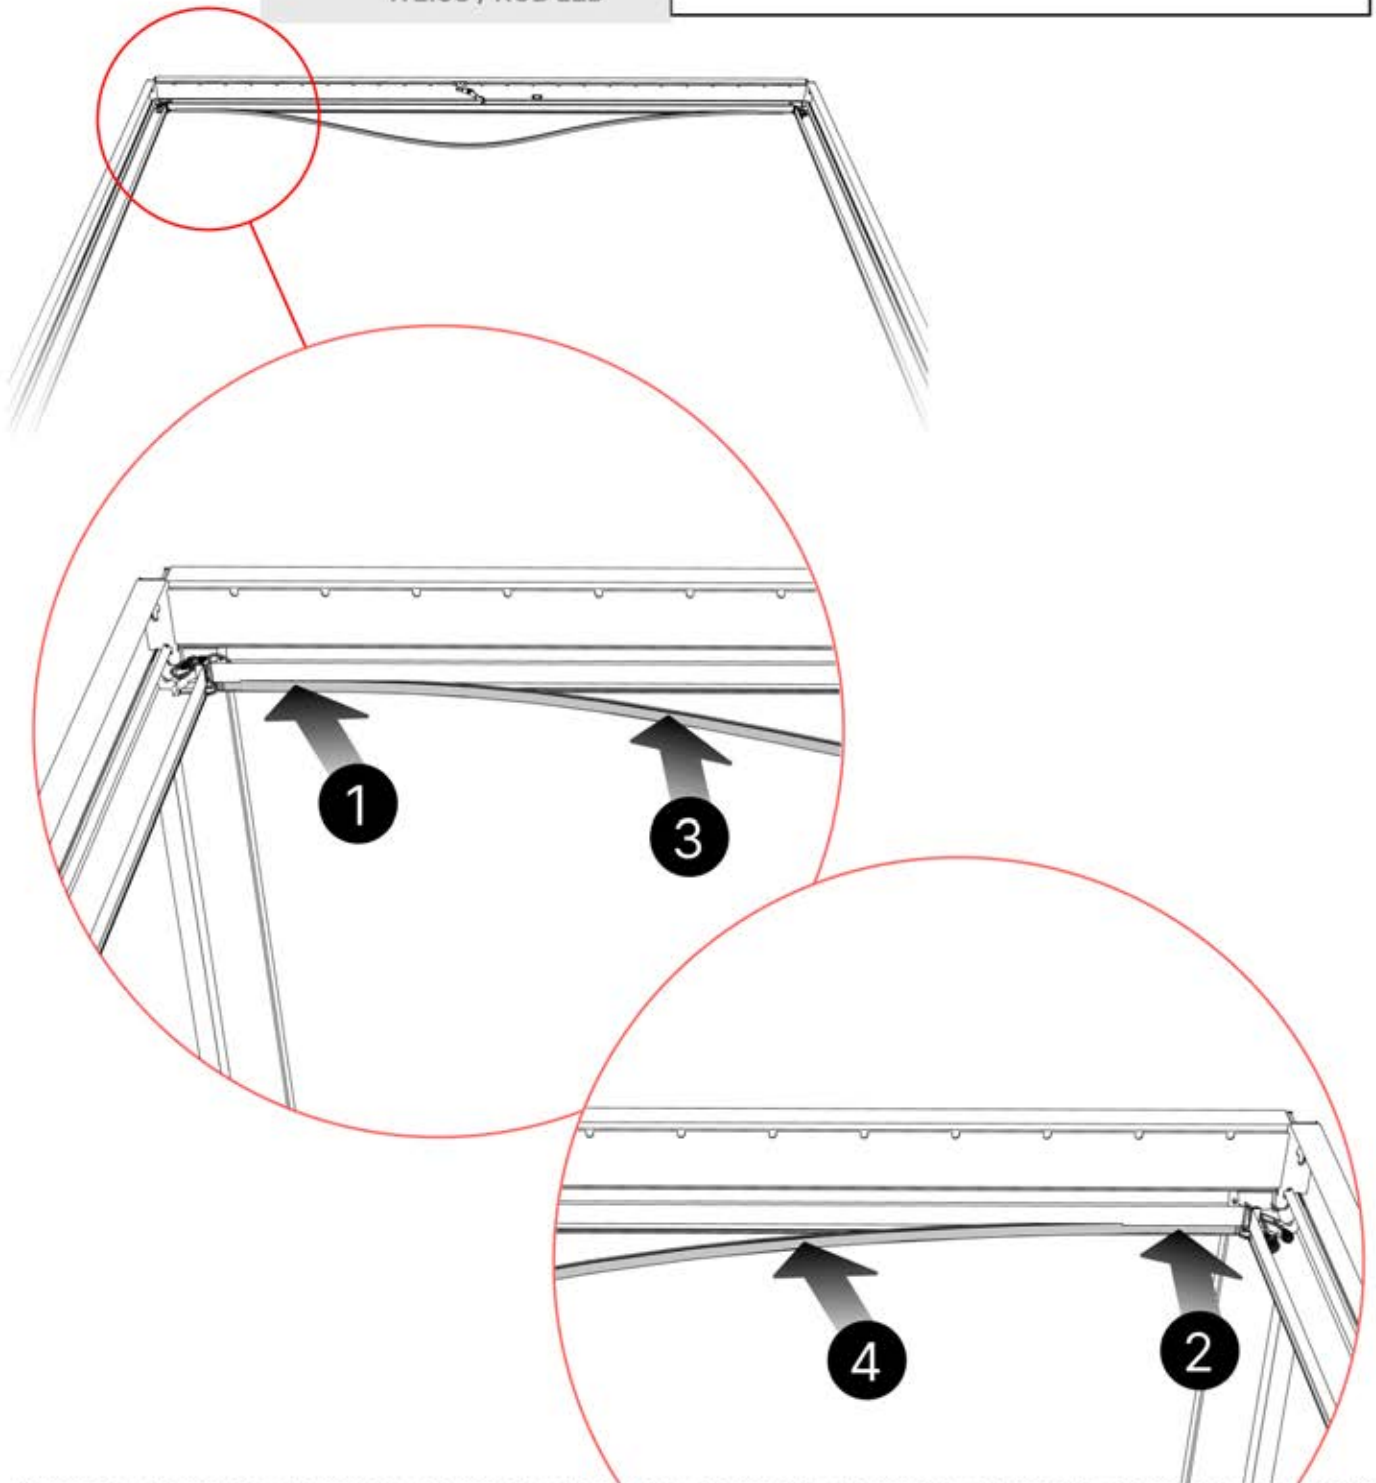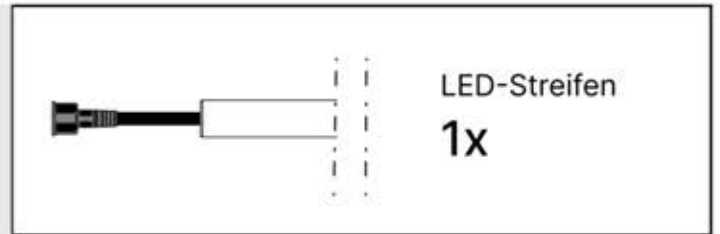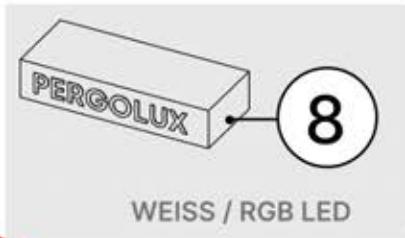


Diese ist die Vorderseite und sollte nach außen zeigen.

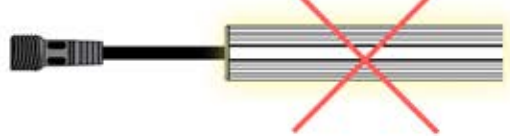


Diese ist die Rückseite und sollte zum Balken ausgerichtet sein.


# 17

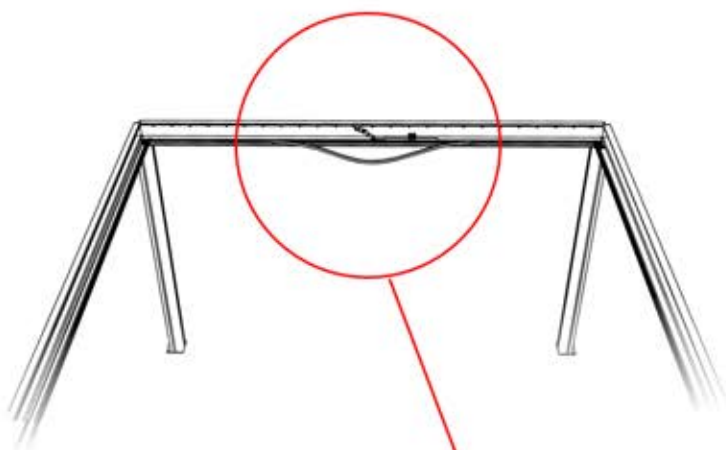





**Tipp:** Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

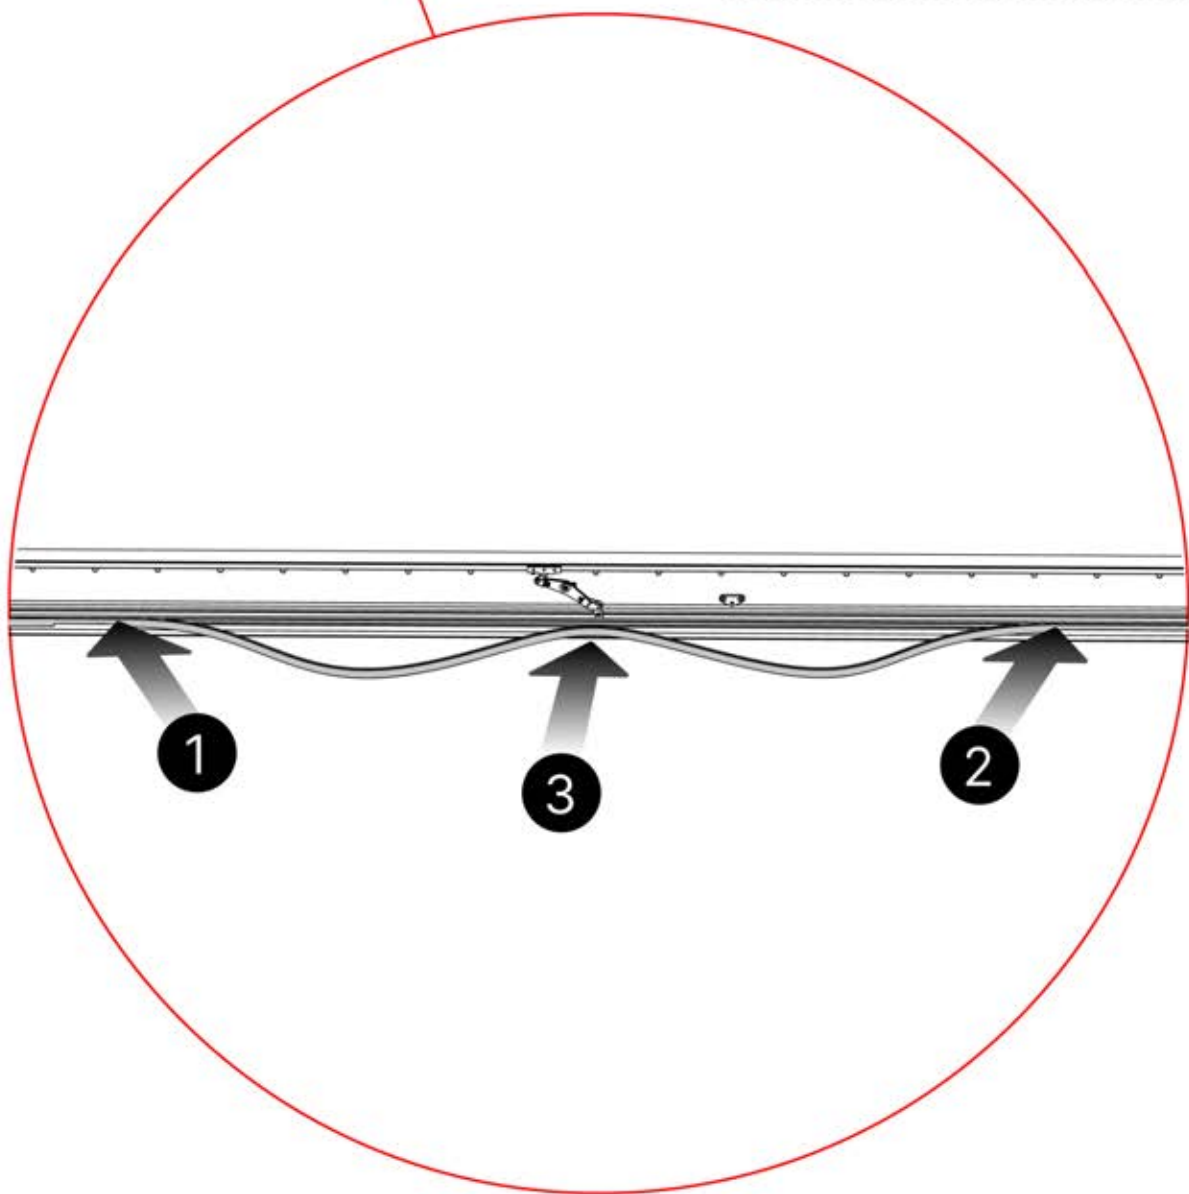




# 18

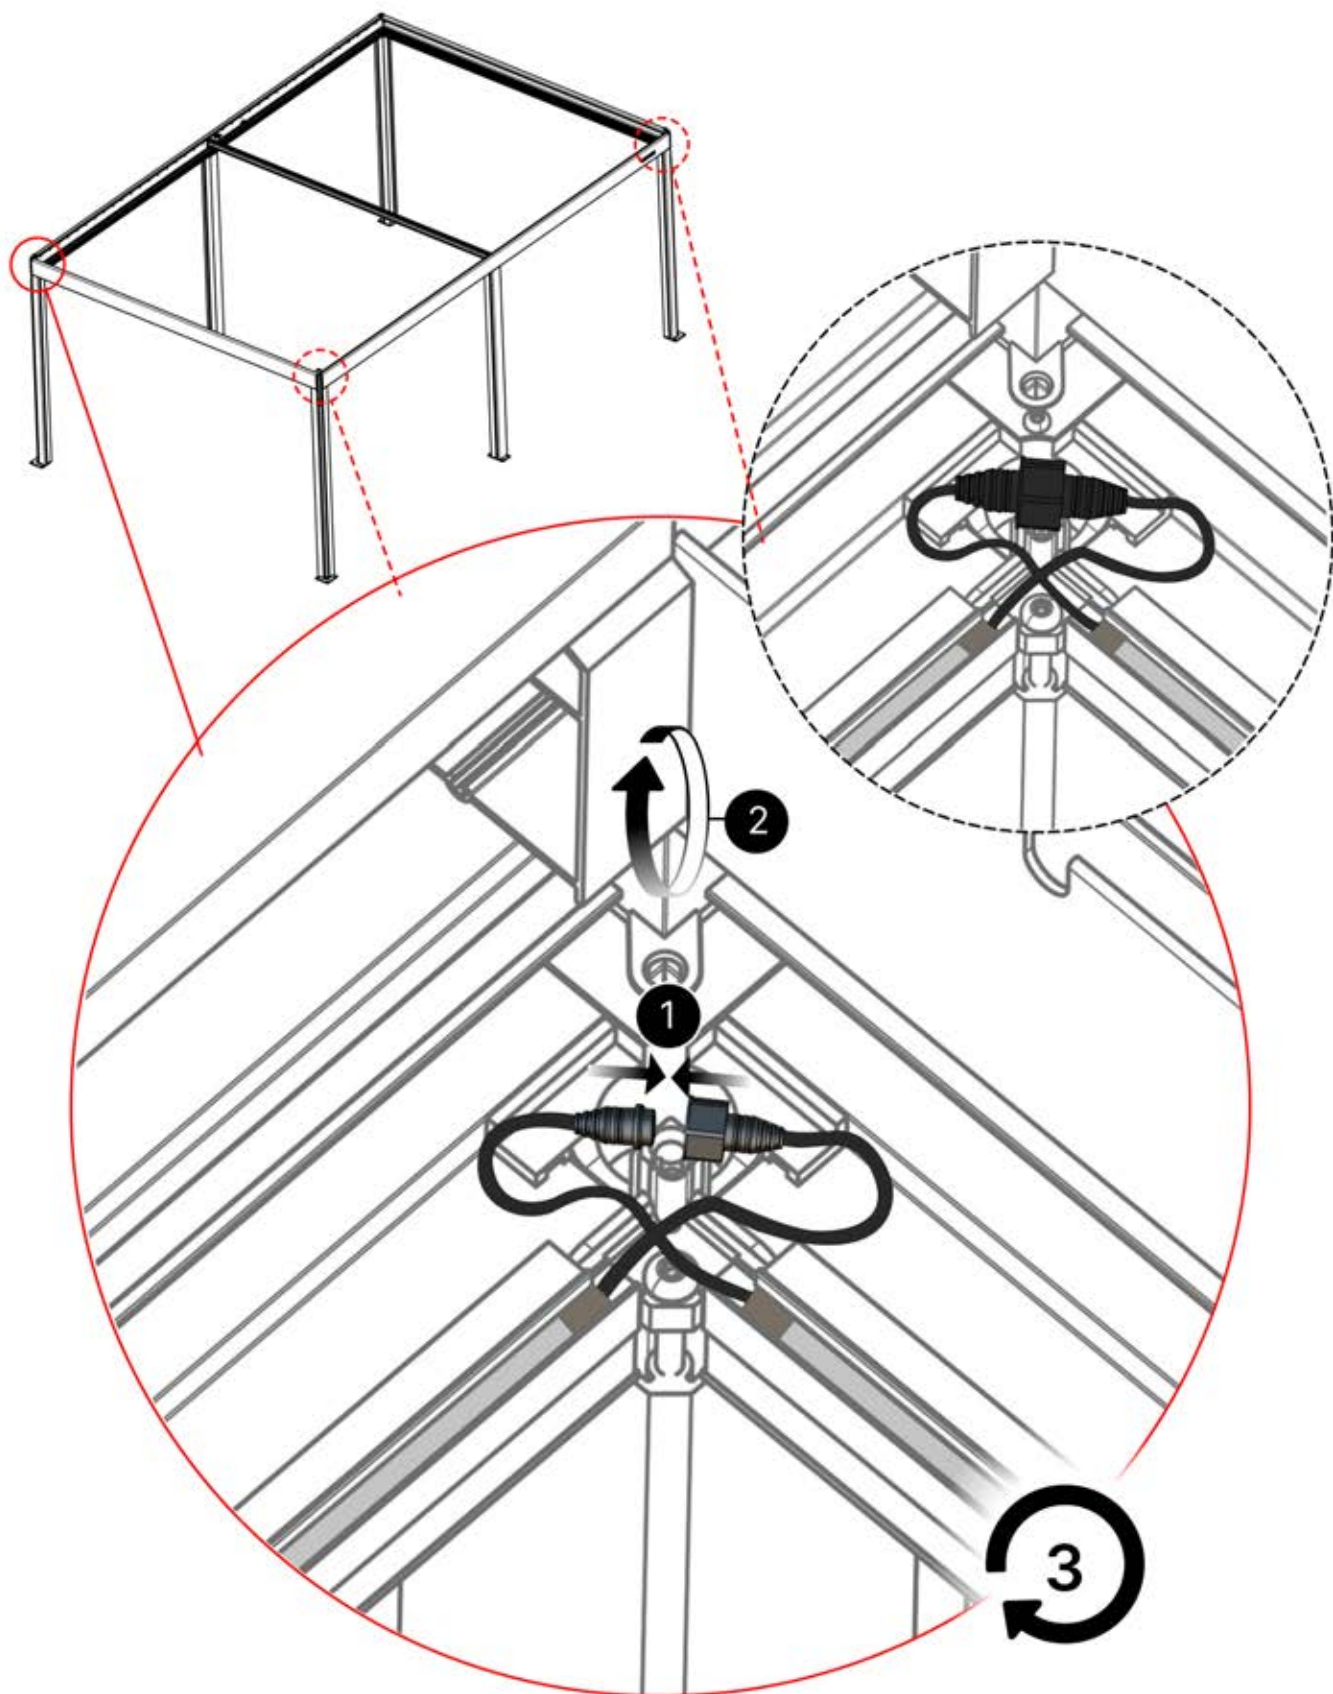


# 19

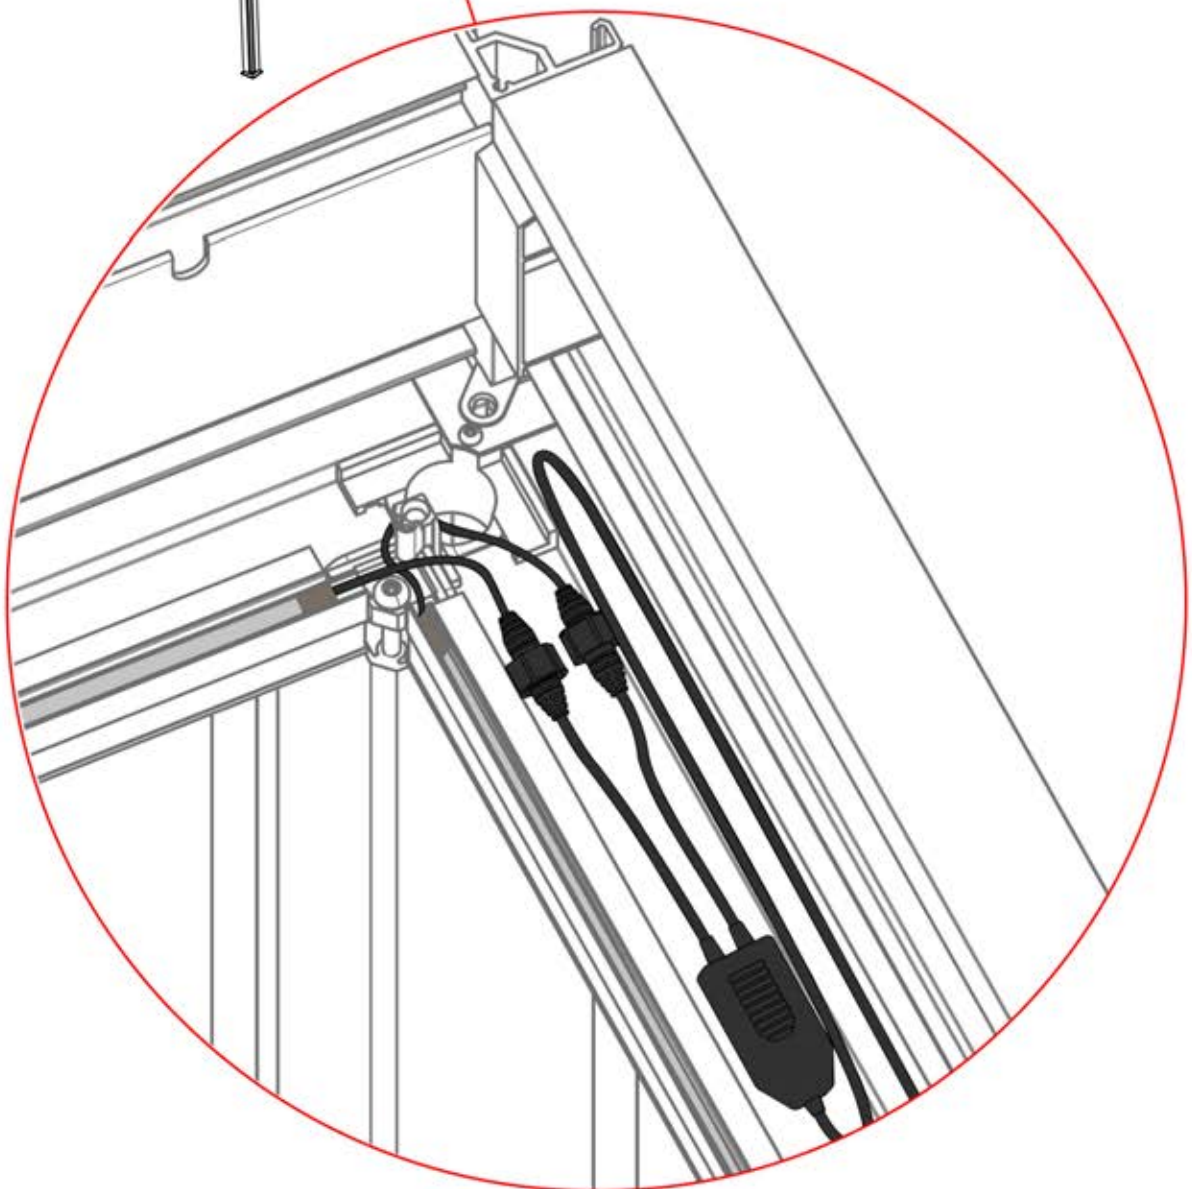
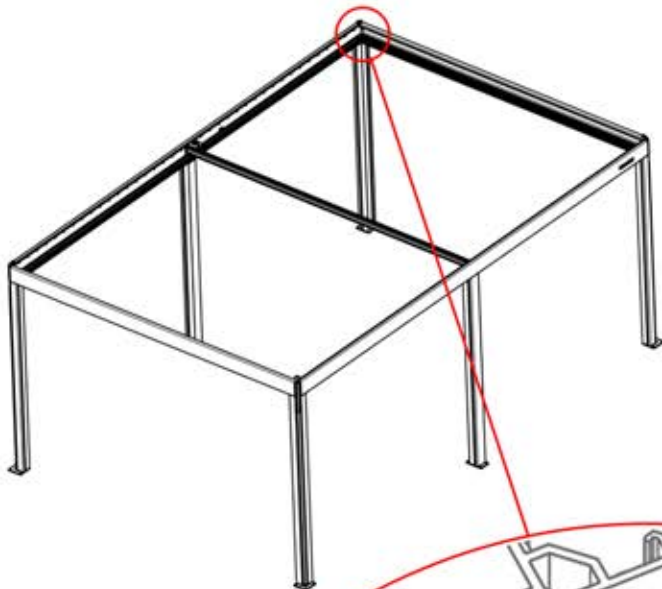
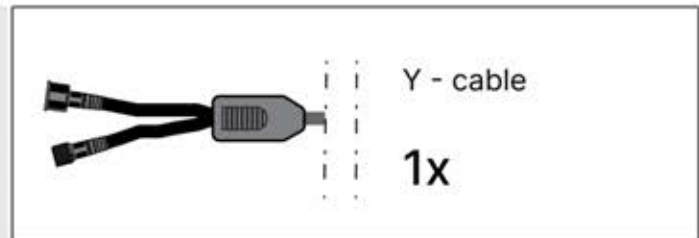
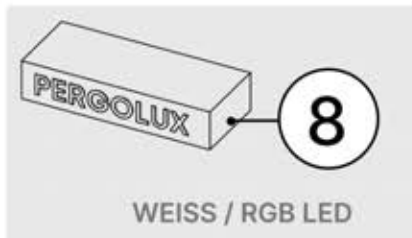


# 20

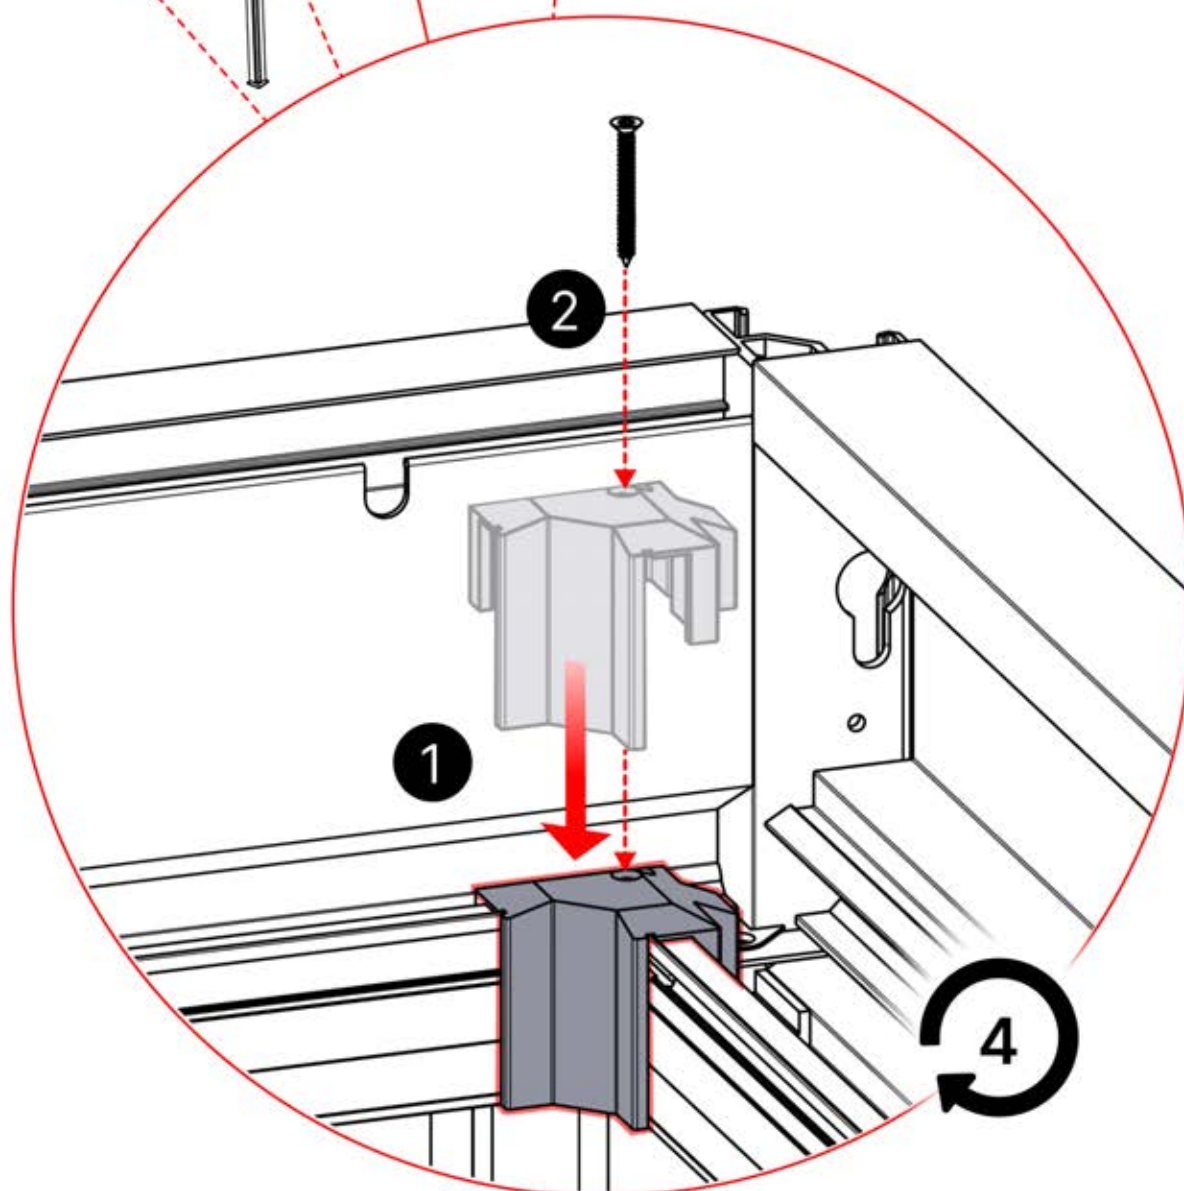
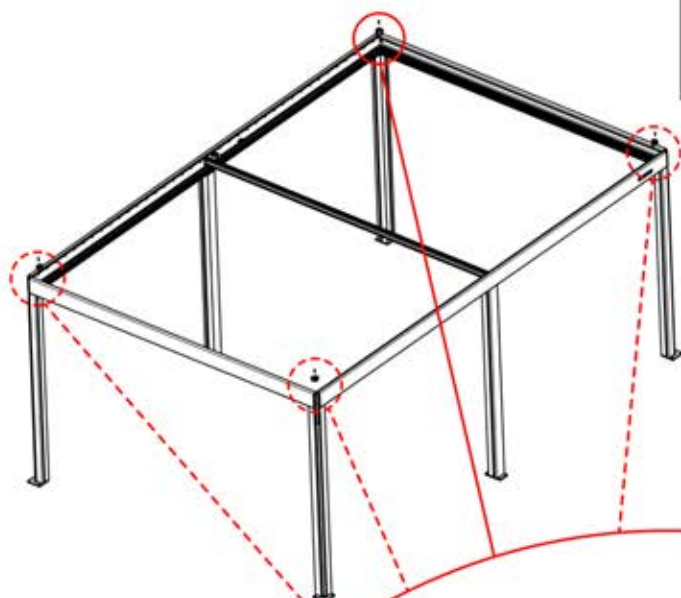
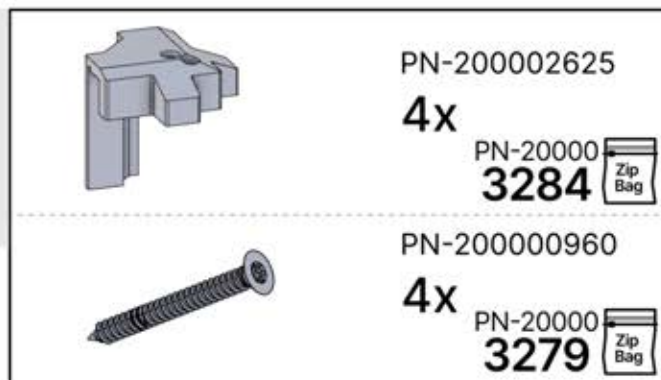


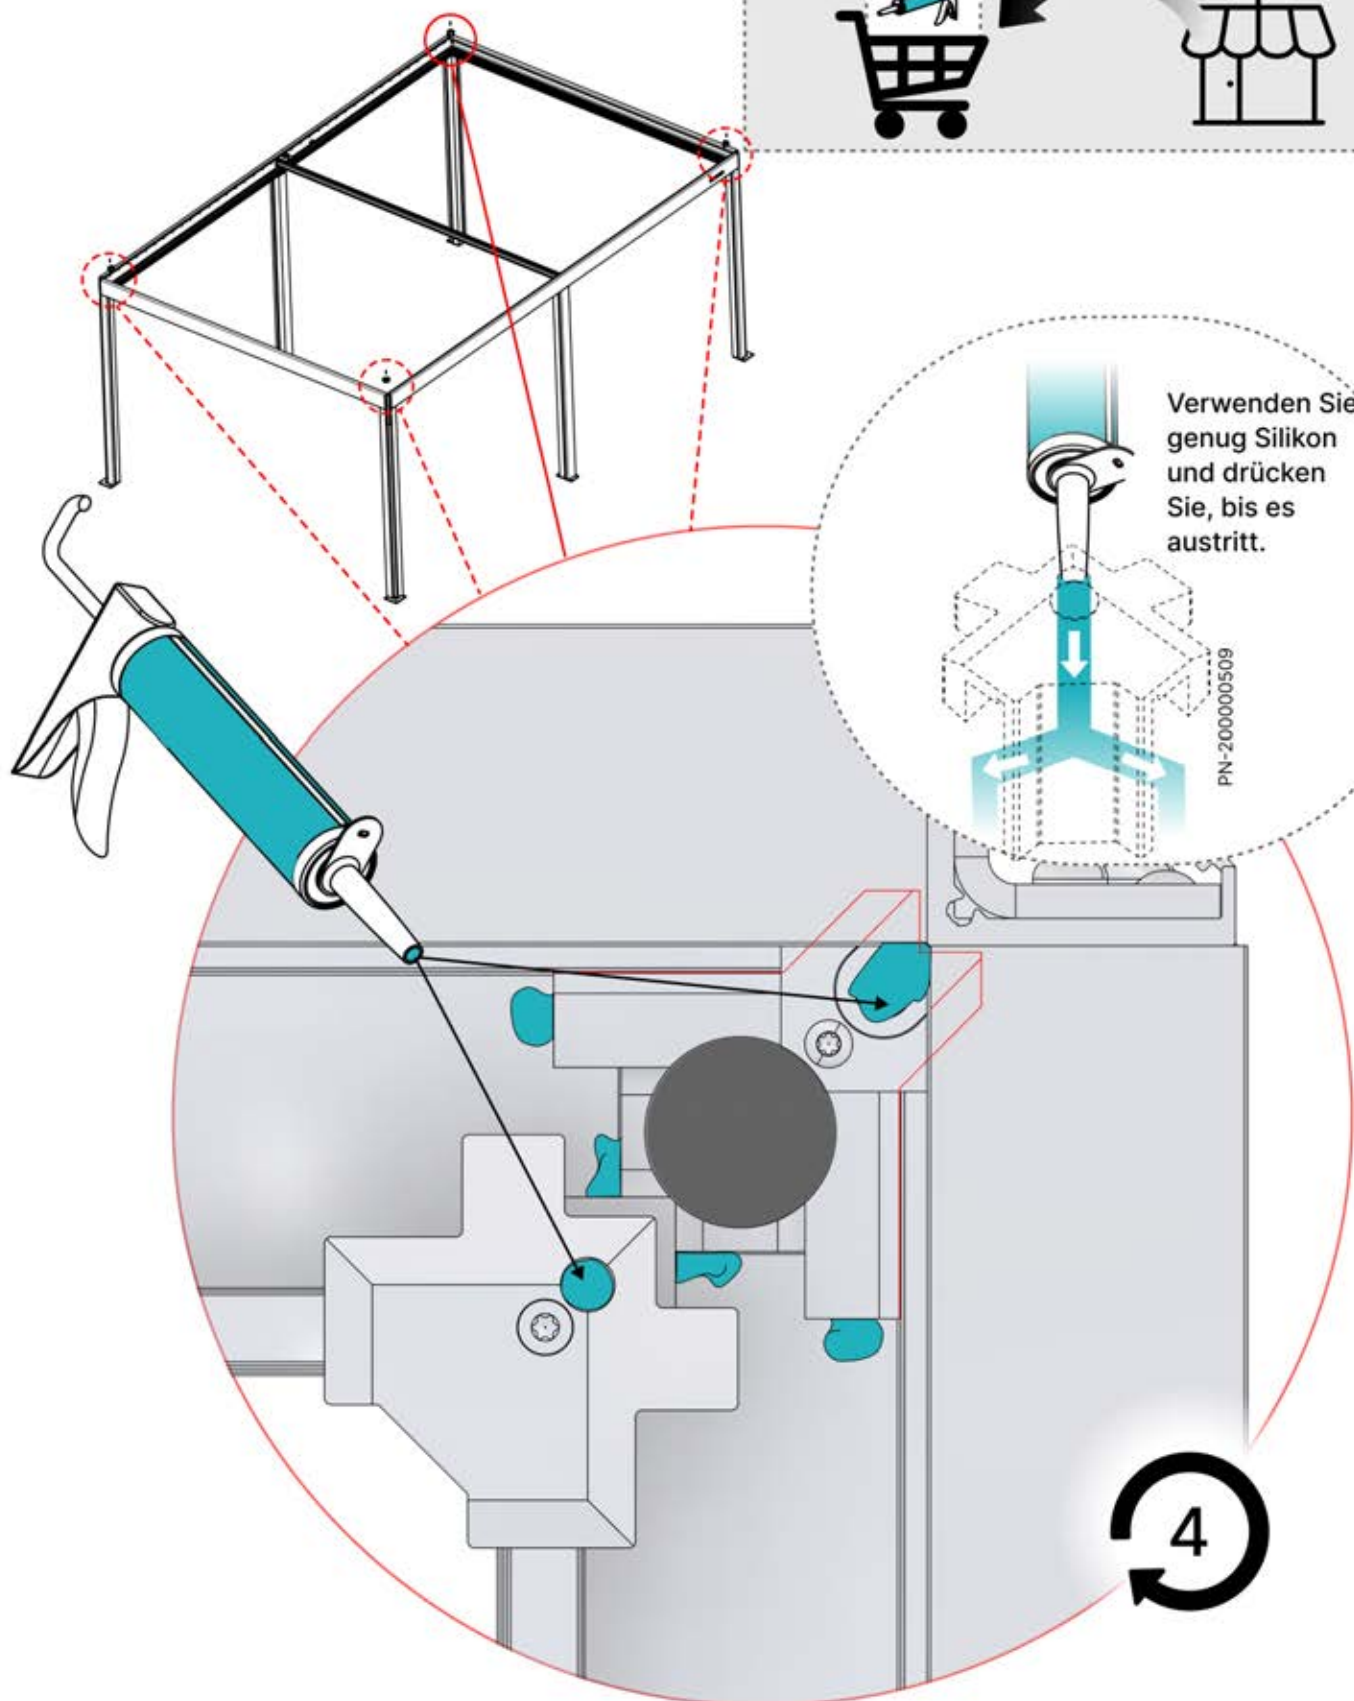

# 22

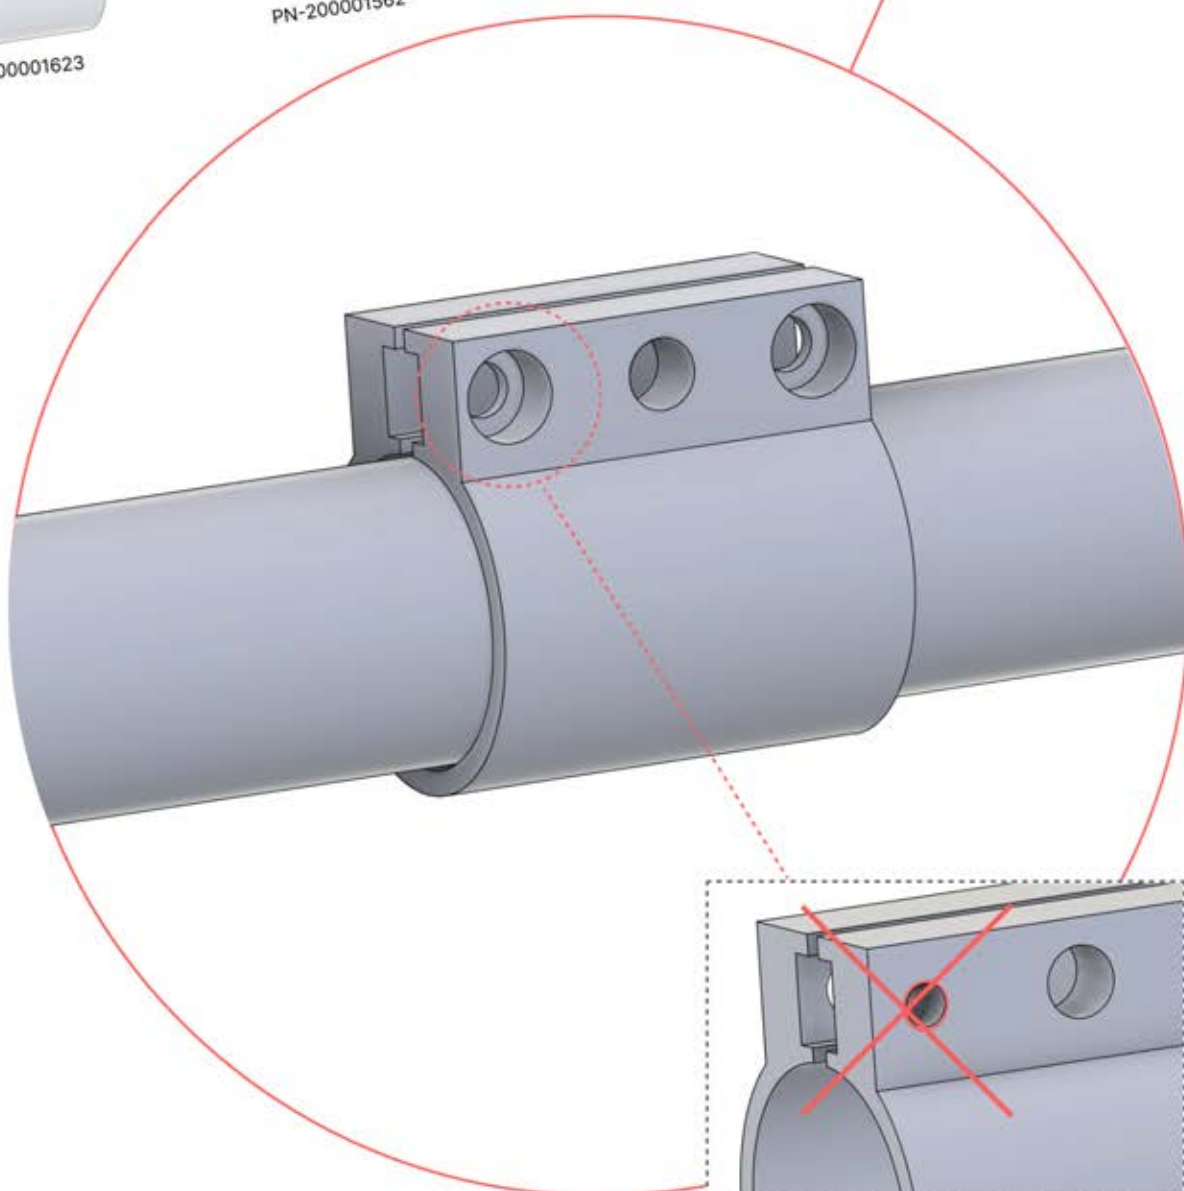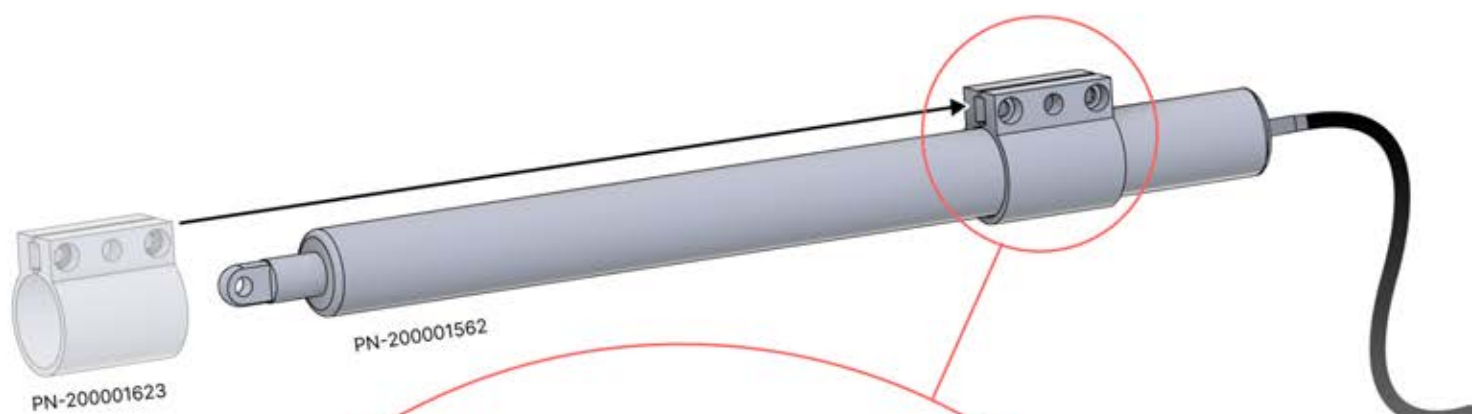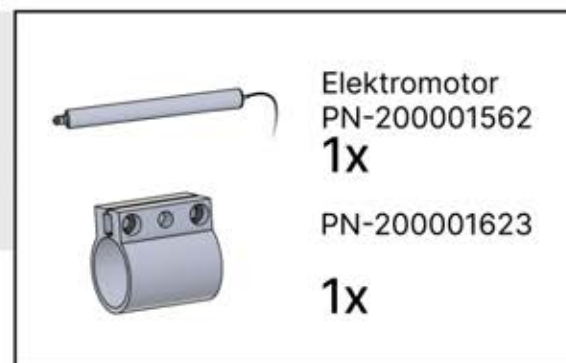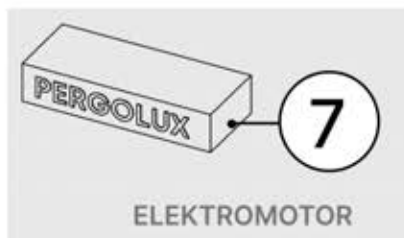

# 23

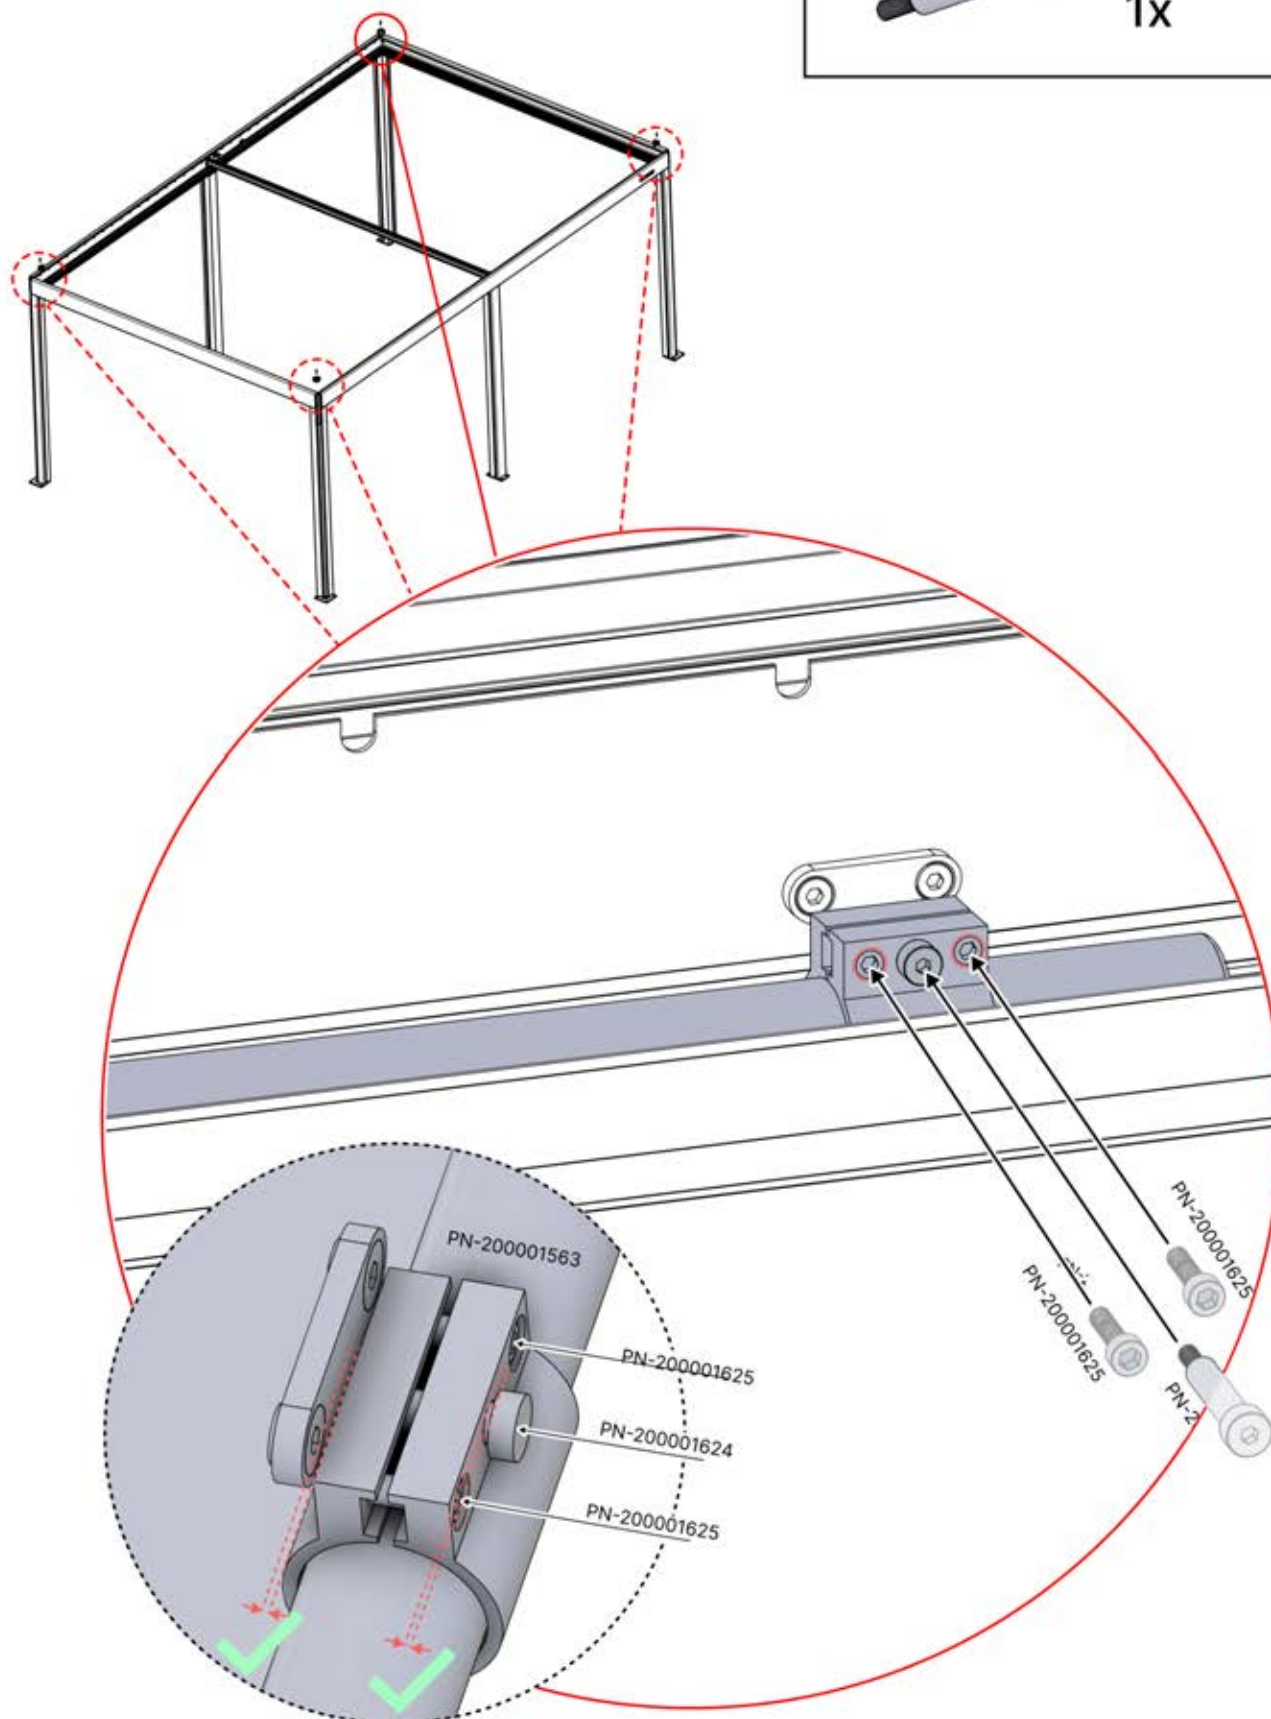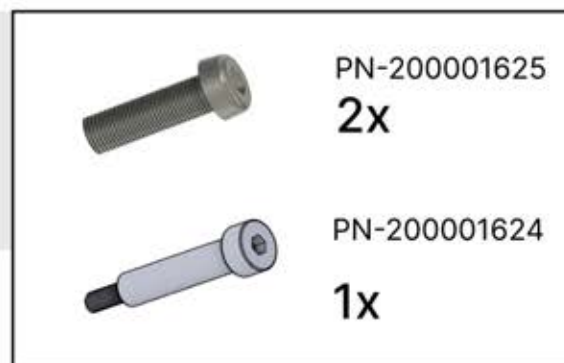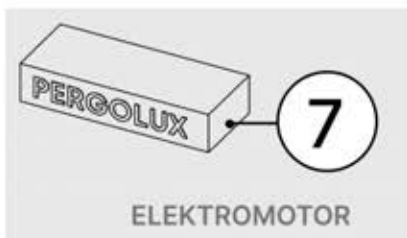

# 24



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200003372

1x



PN-200000502

1x



PN-200003373



1x







PN-200000561

1x


PN-20000  
**3371**

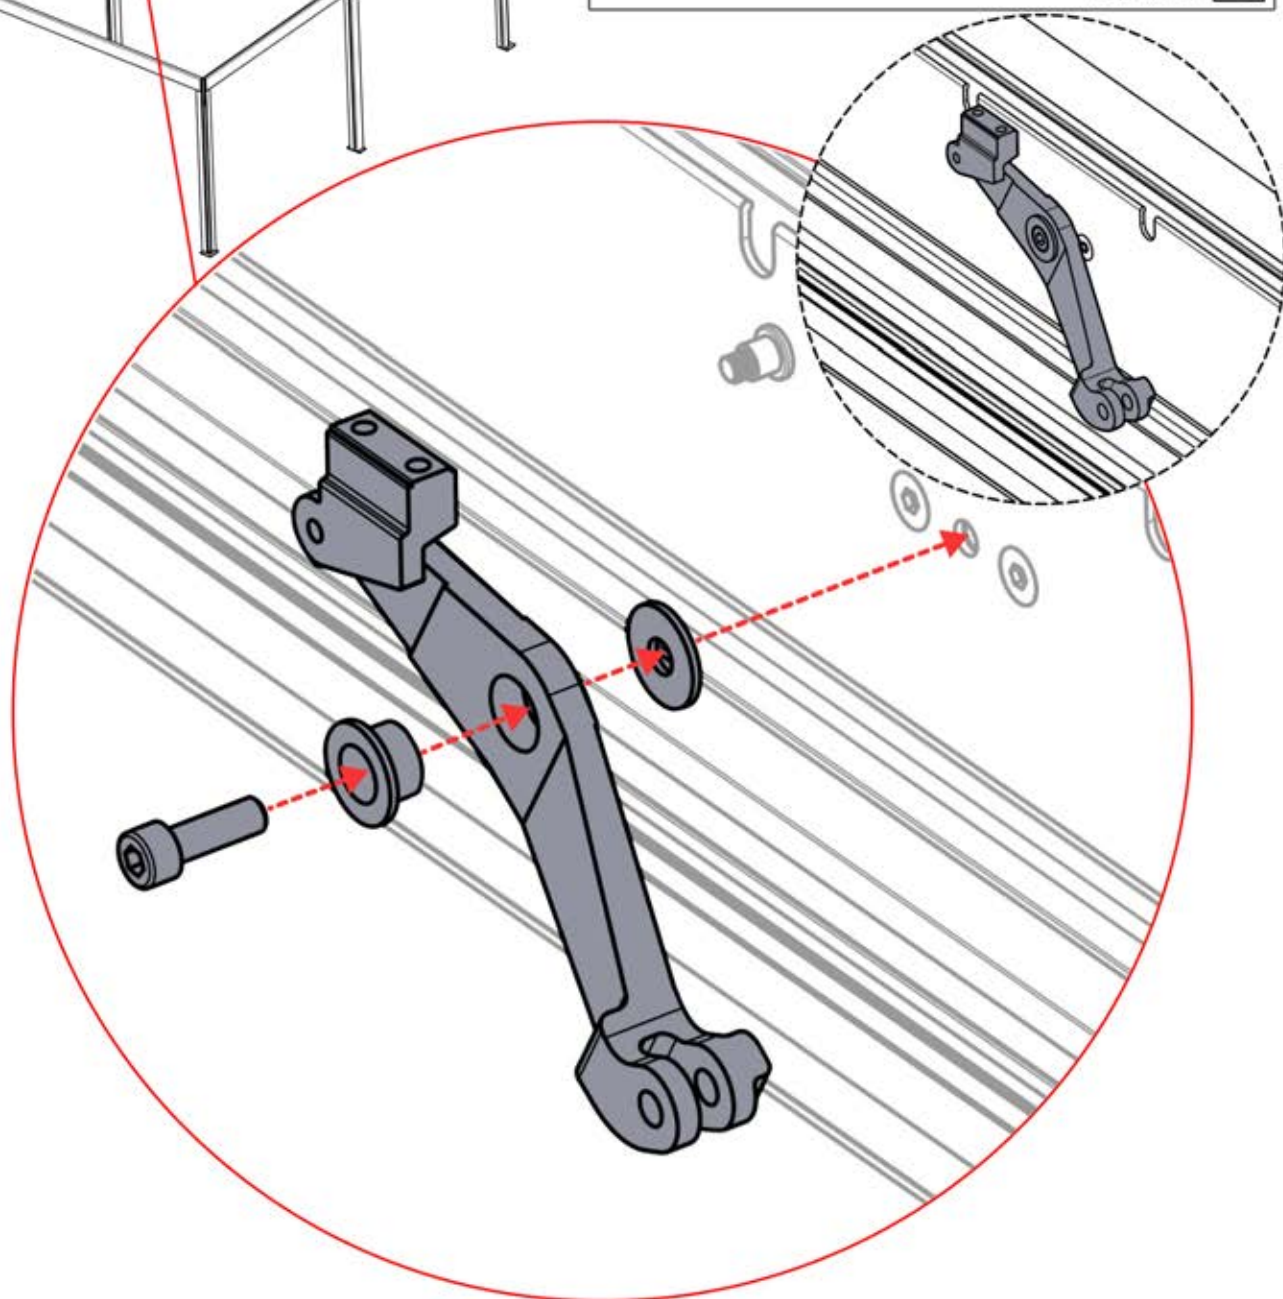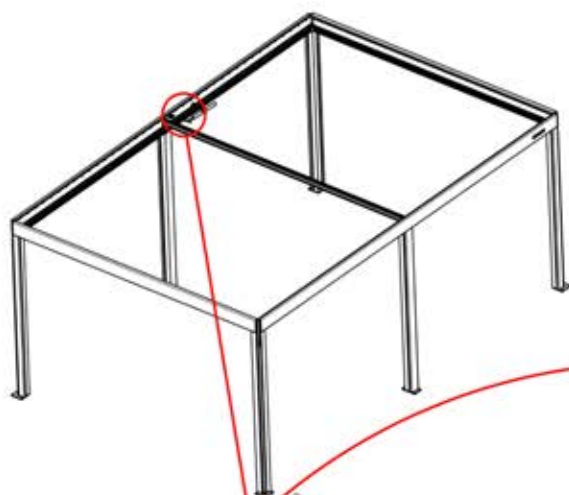


# 25

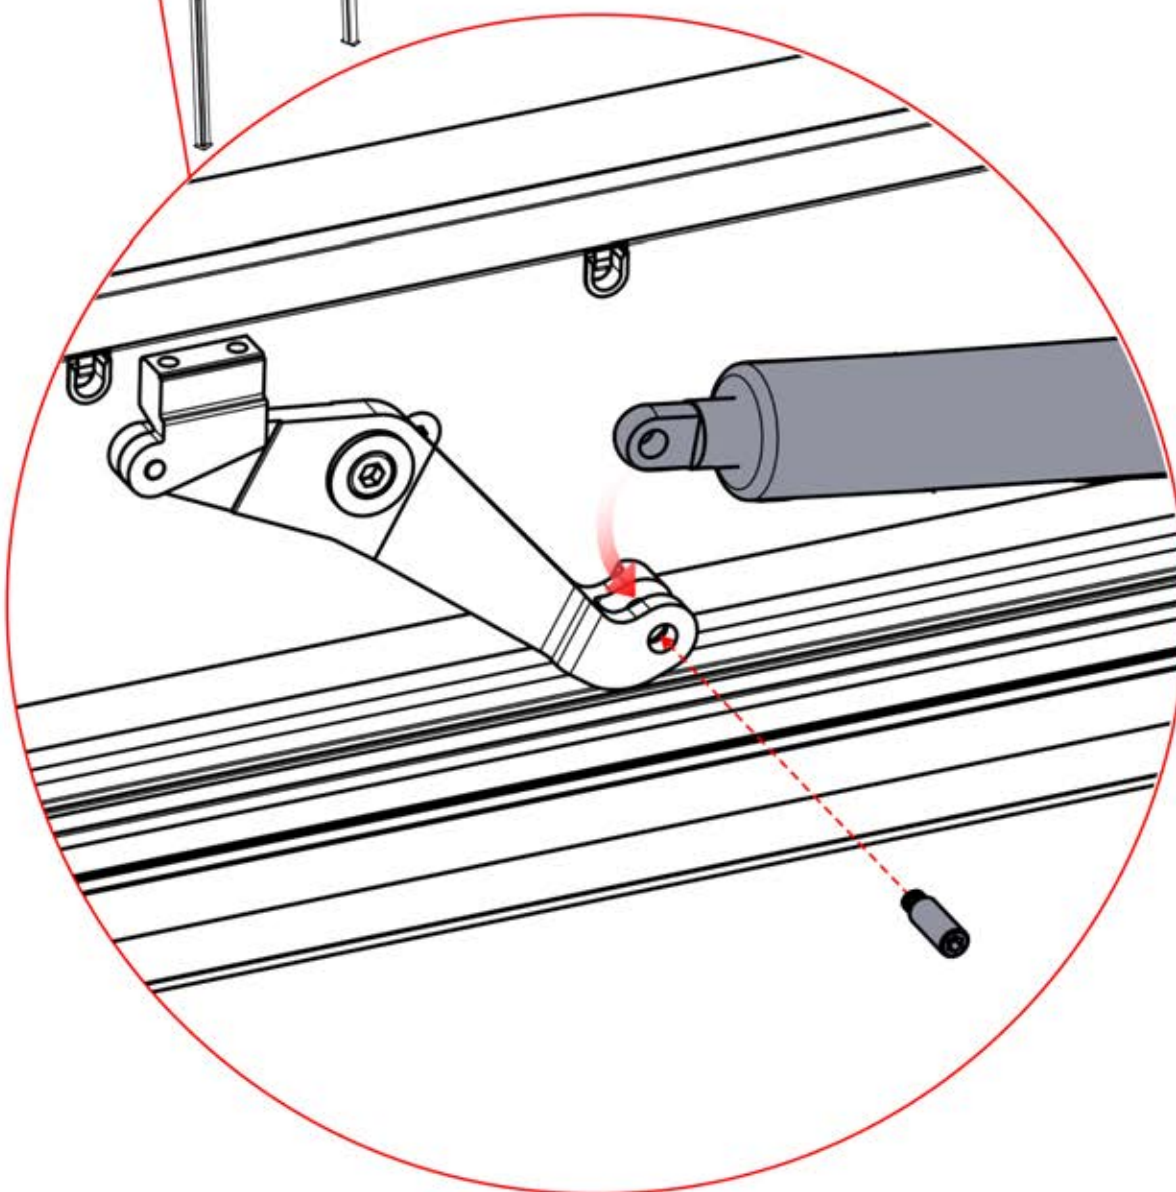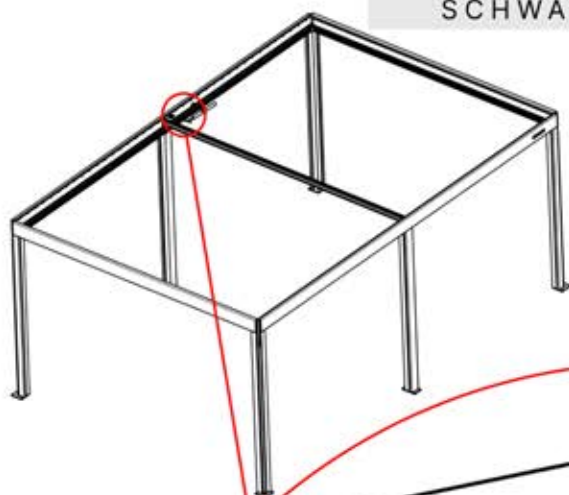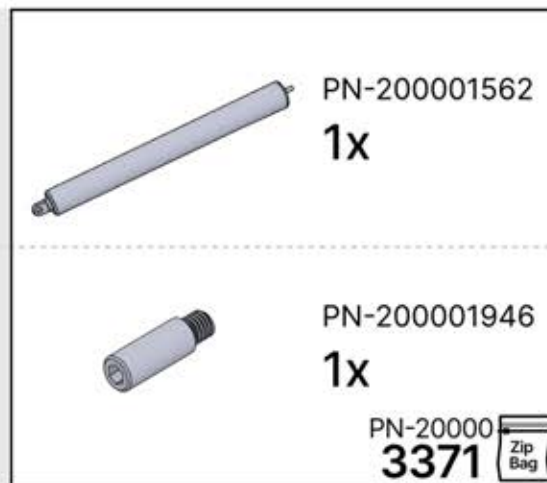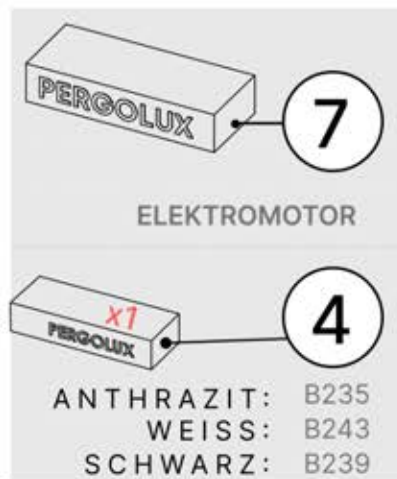



# EIN- UND AUSGÄNGE

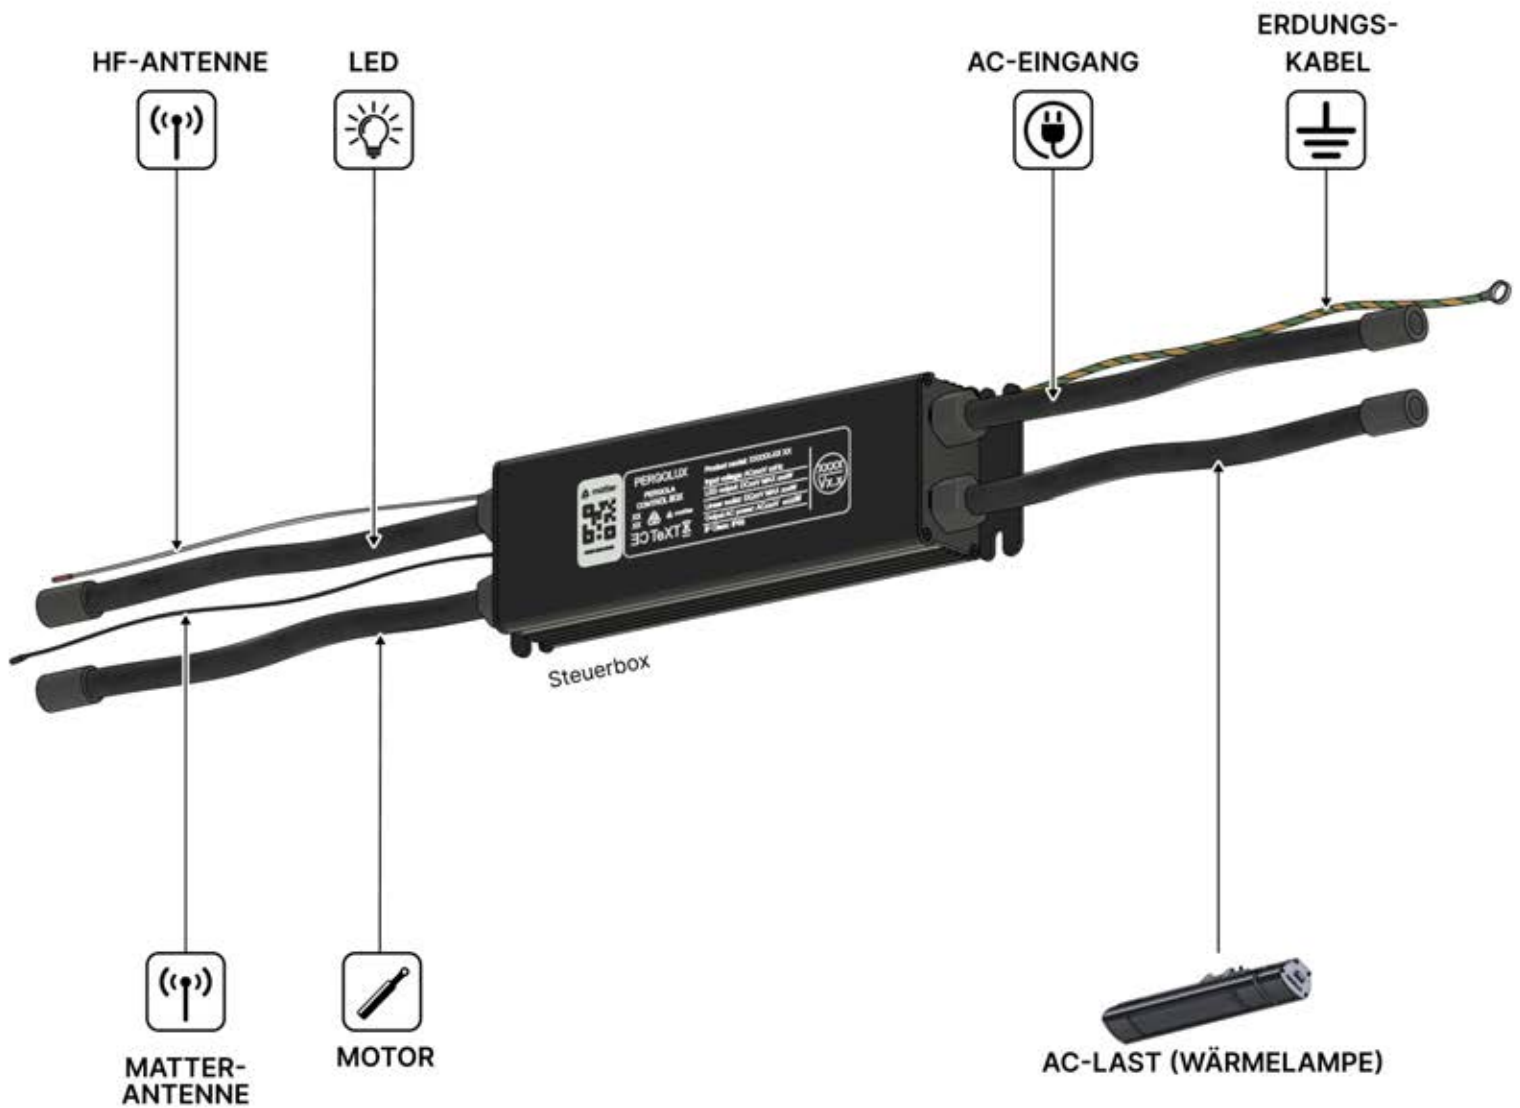

# 26

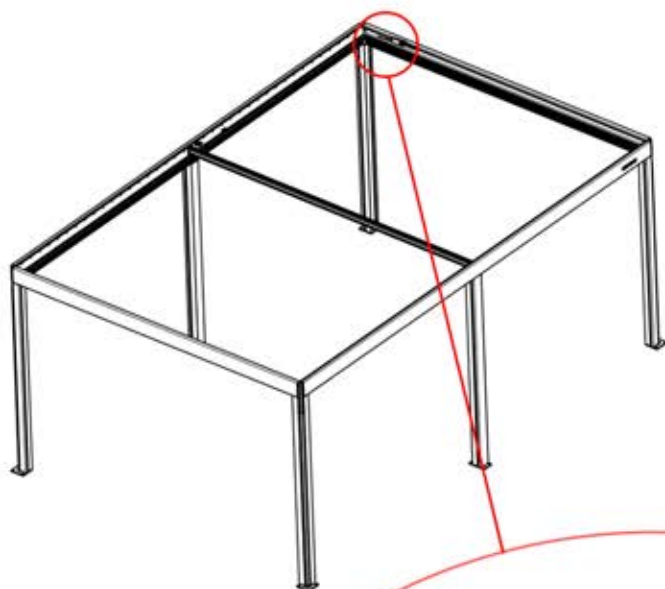

**!**  
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

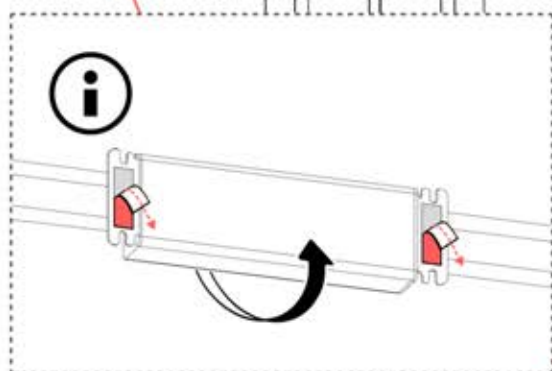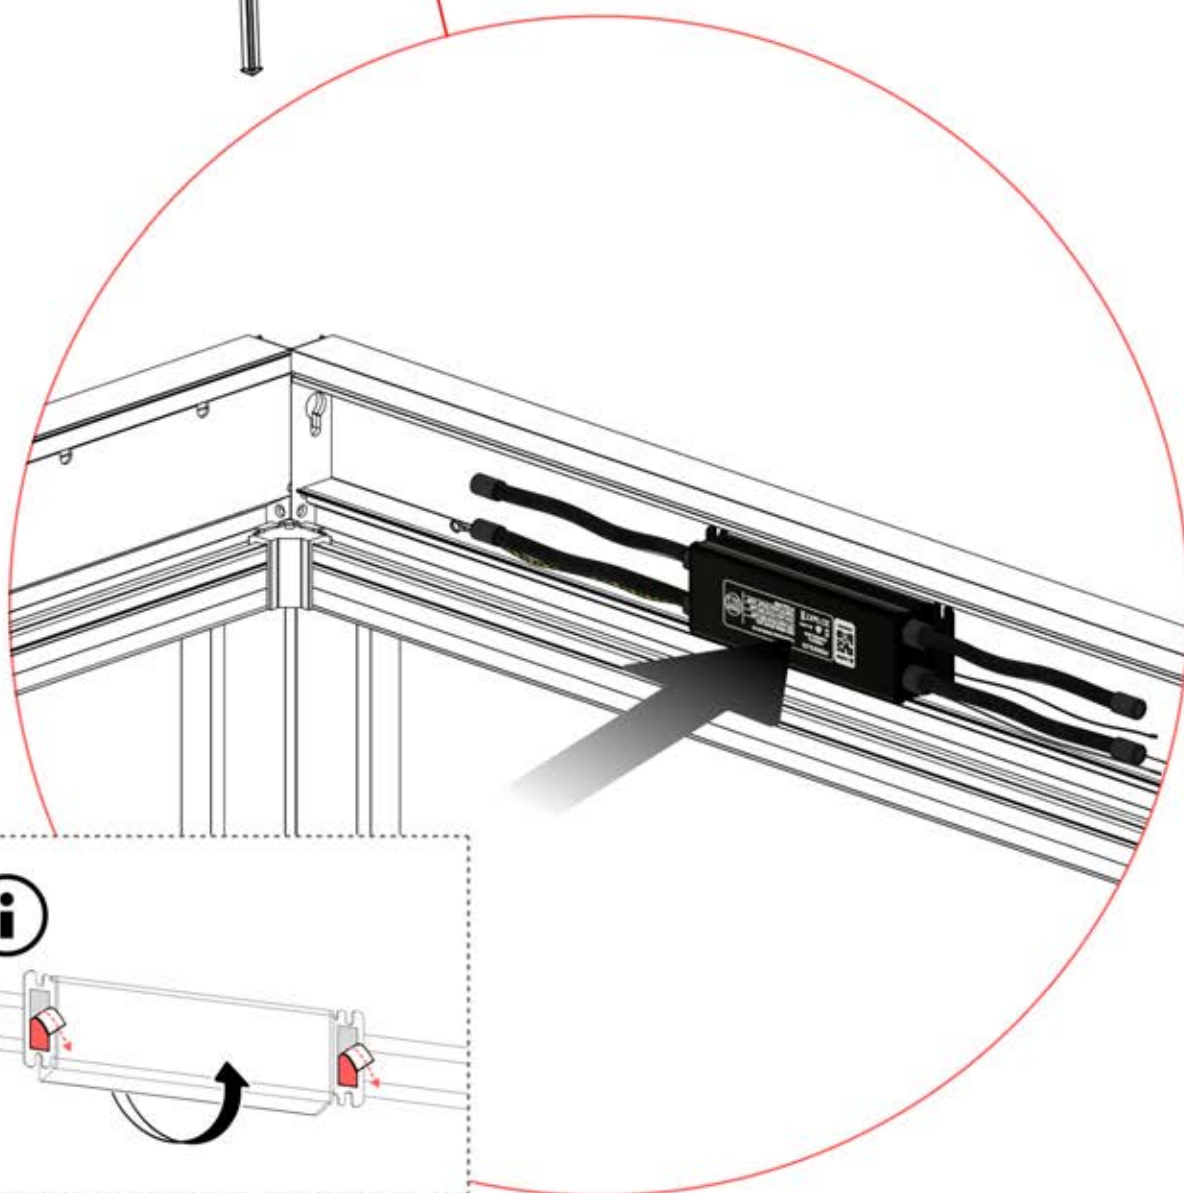



# 27





Erdungskabel vor dem  
Anschluss an die  
Stromversorgung anschließen!




ERDUNG

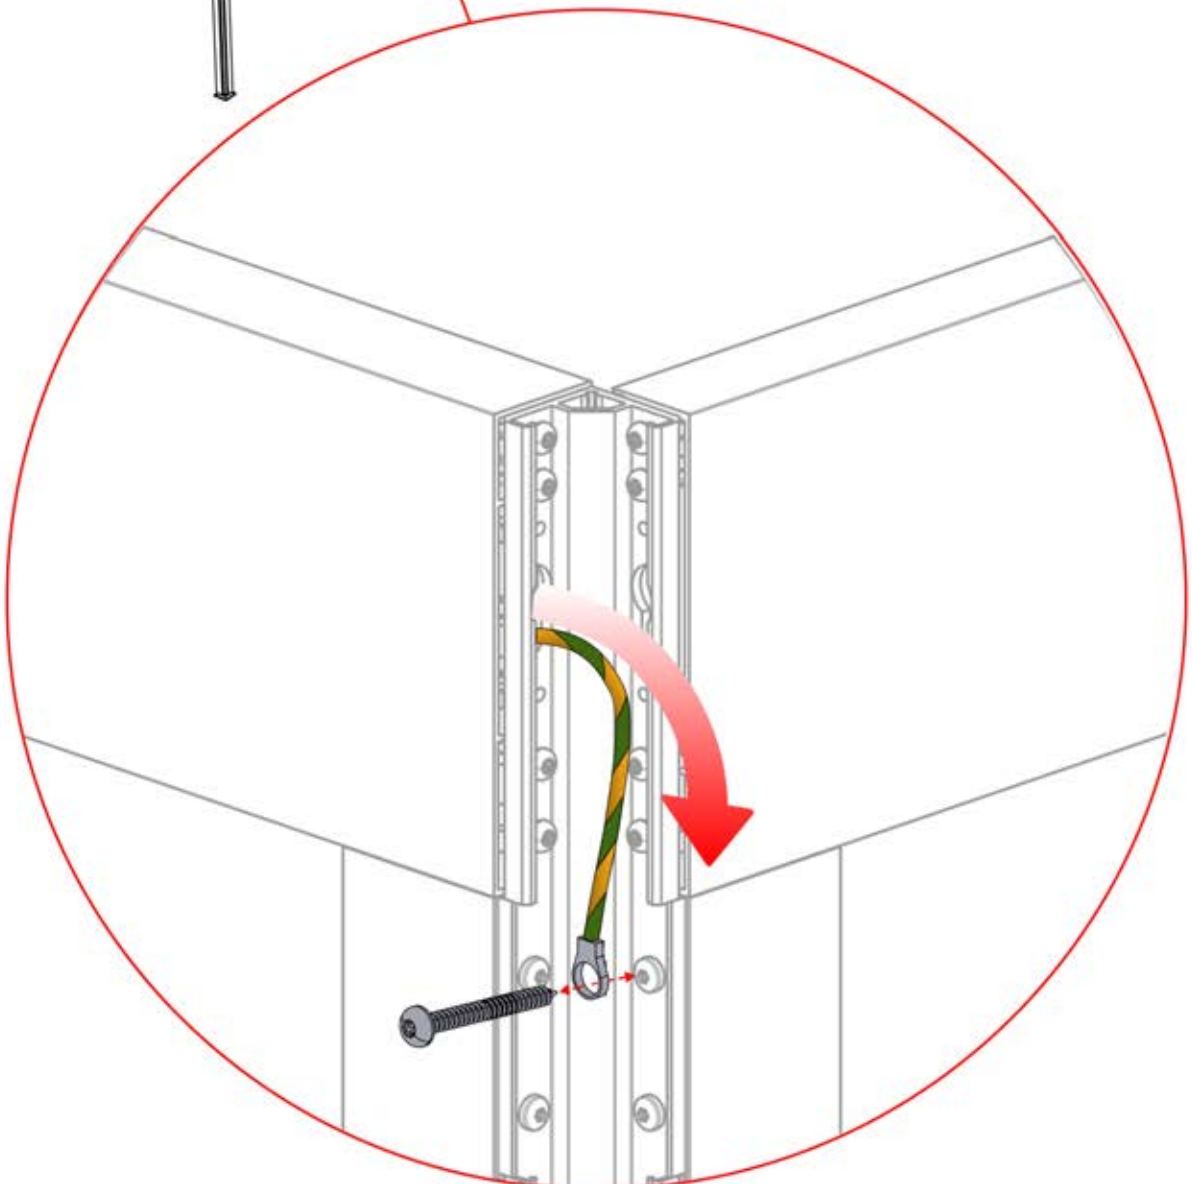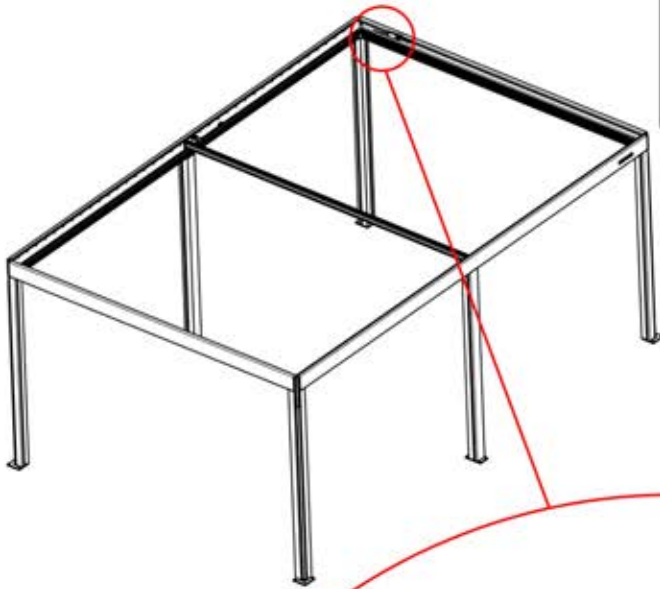




# 28

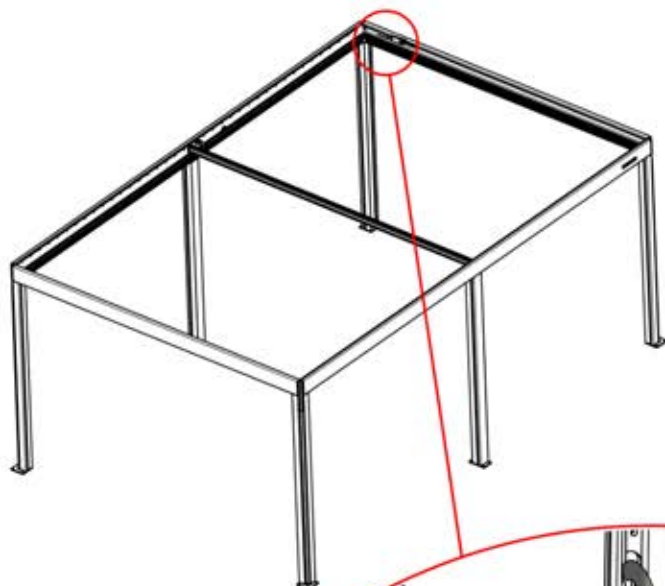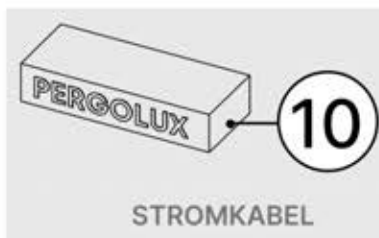




**!**  
Stromkabel kann  
durch alle Pfosten  
geführt werden.

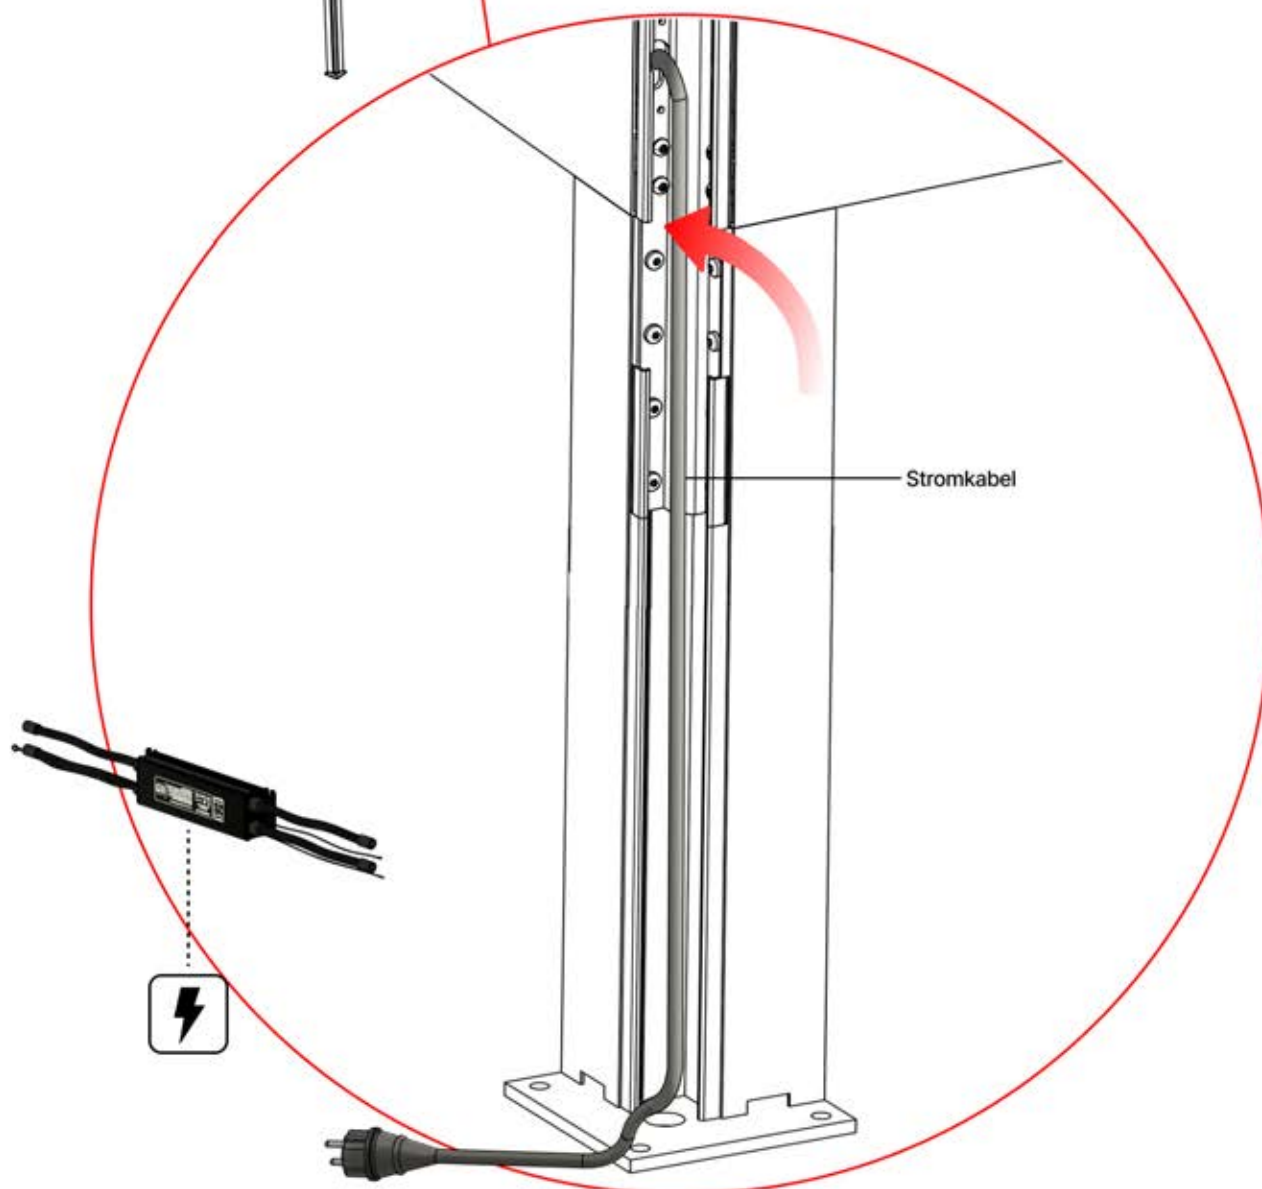

# 29

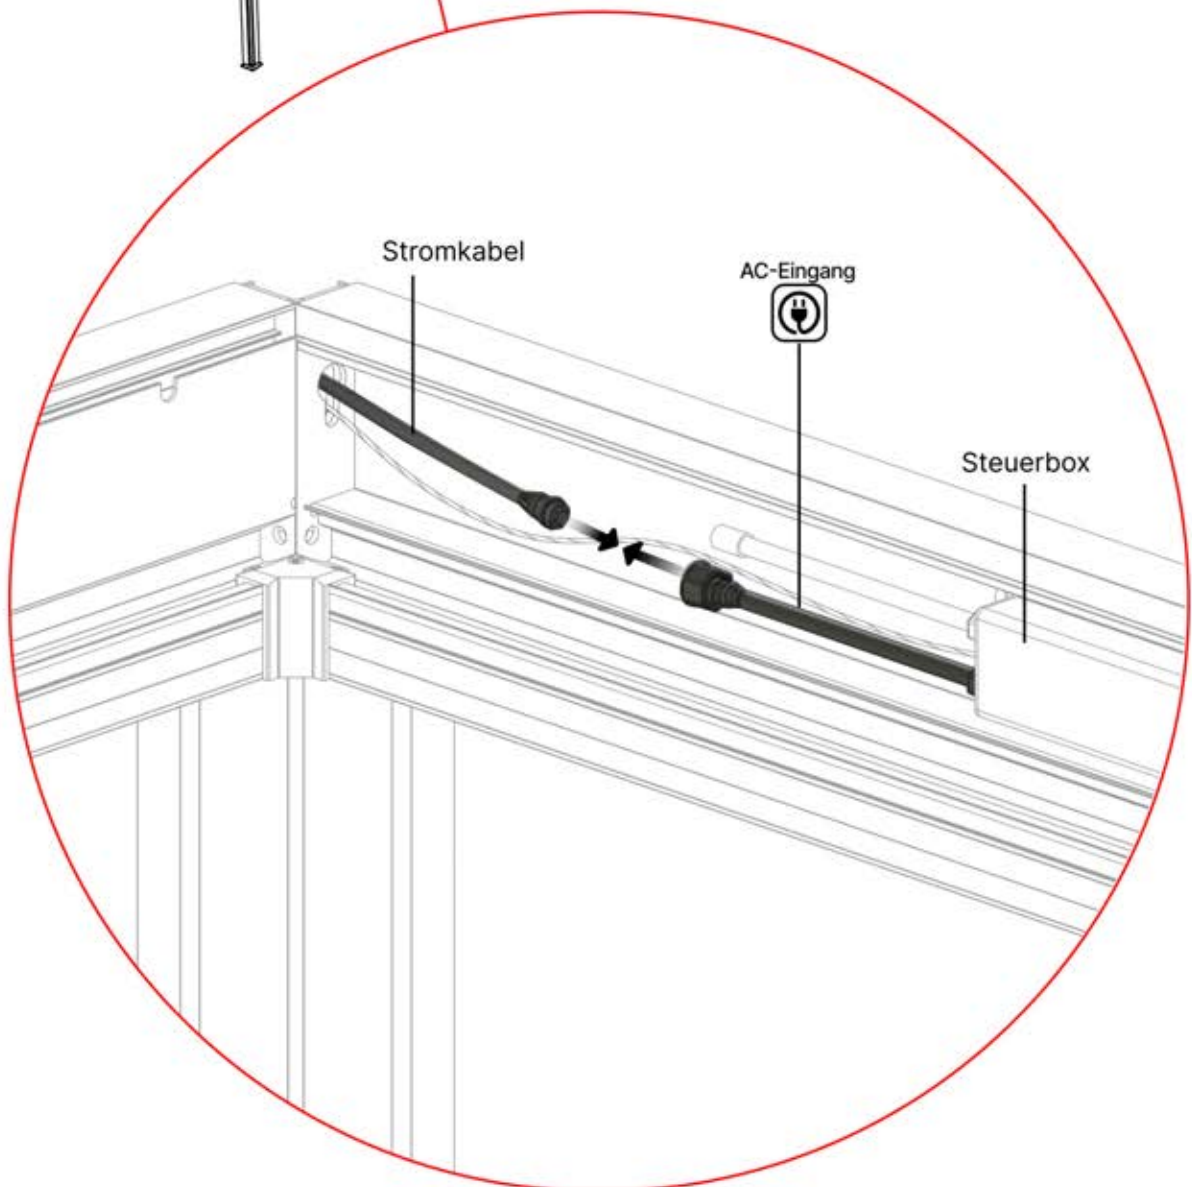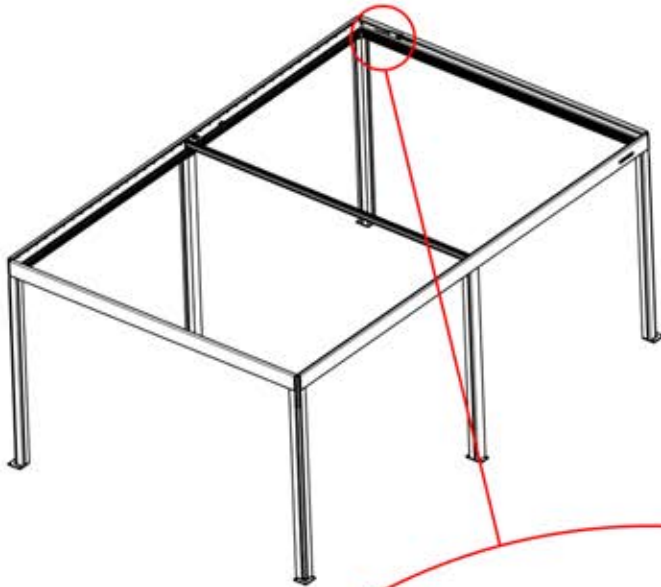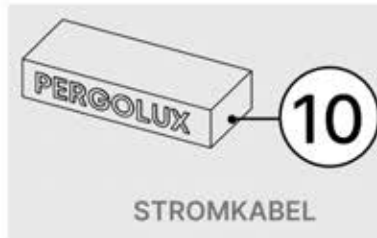


# 30

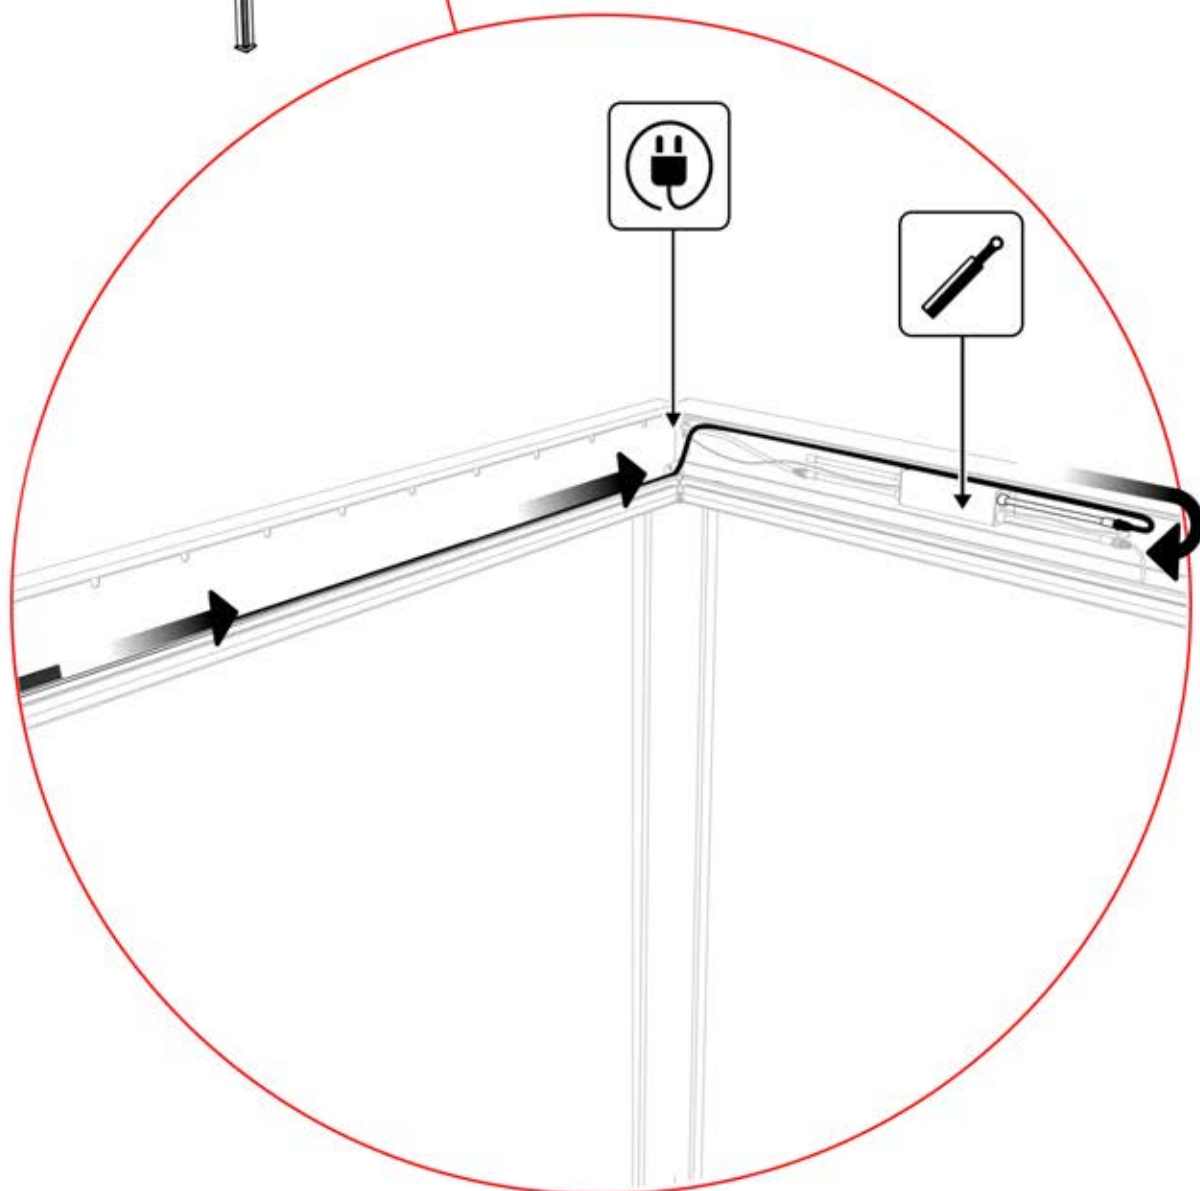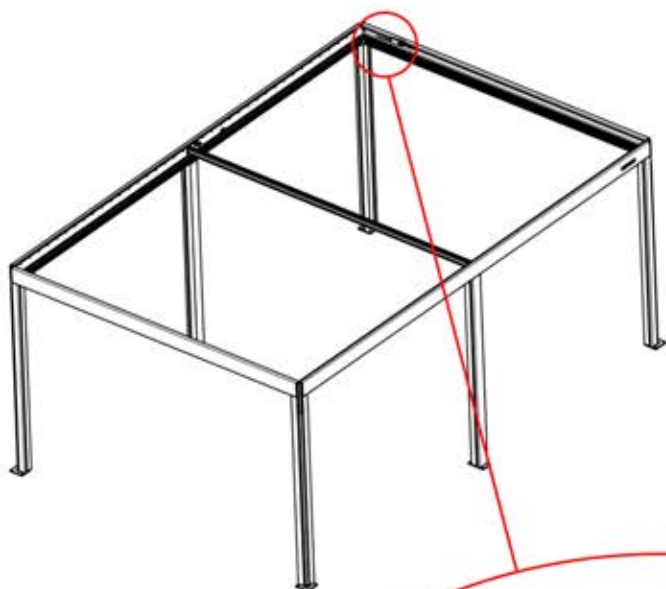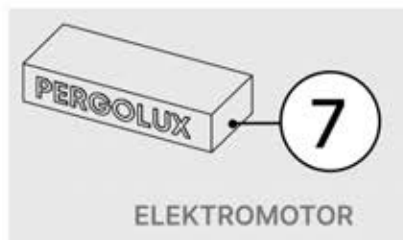

1

Wenn Sie eine Wärmelampe installieren wollen, tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung für die Wärmelampe.

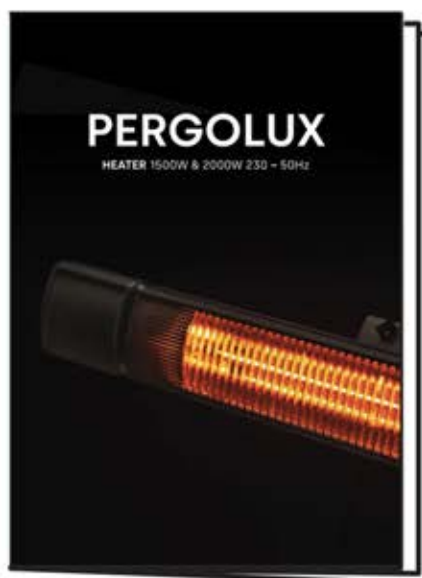




2

Jetzt ist es Zeit, den Motor und die LED-Lichter an die Pergola-Steuerbox anzuschließen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Montageanleitung.



# 32

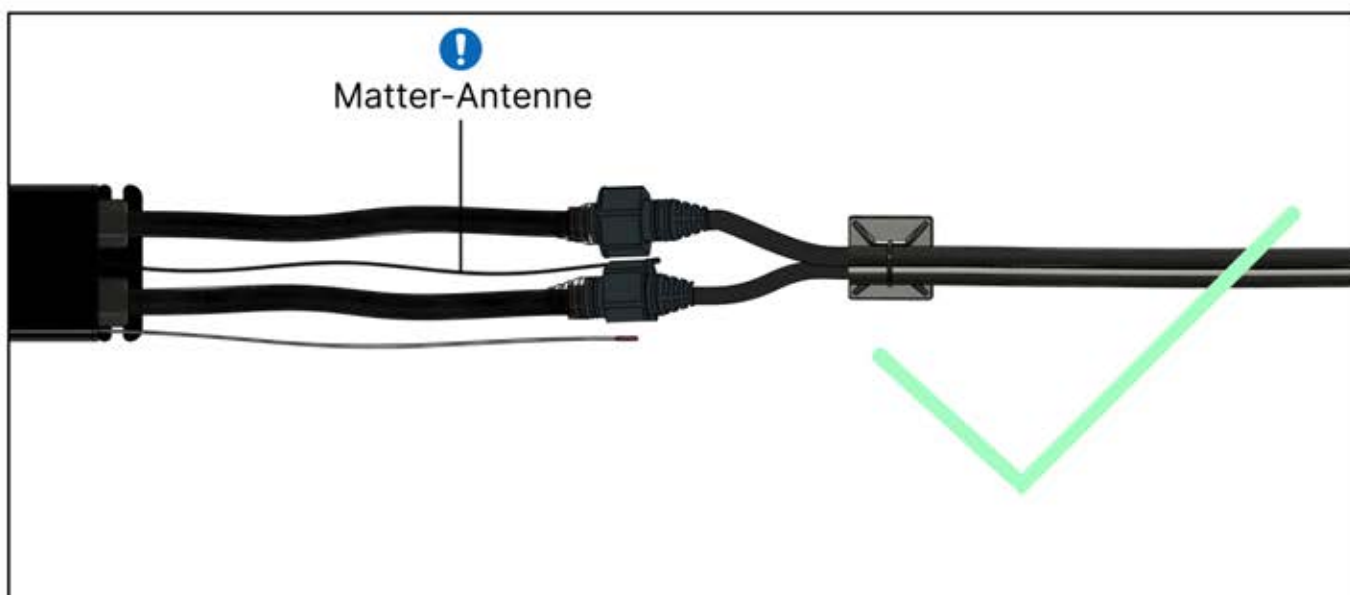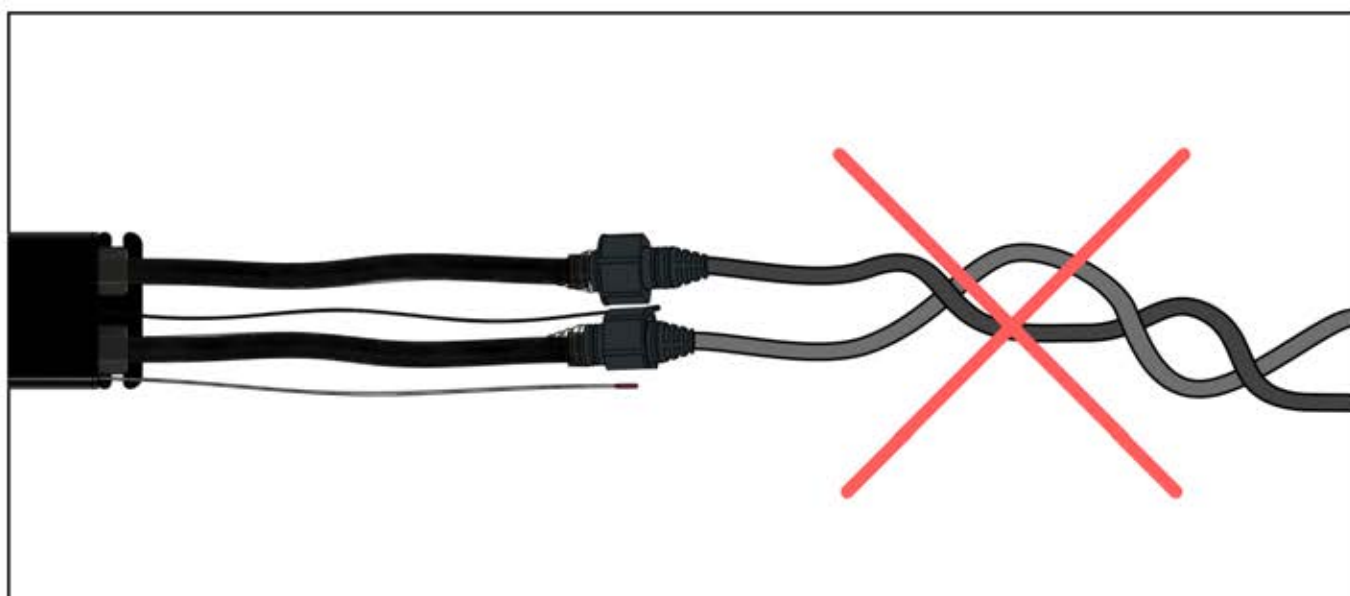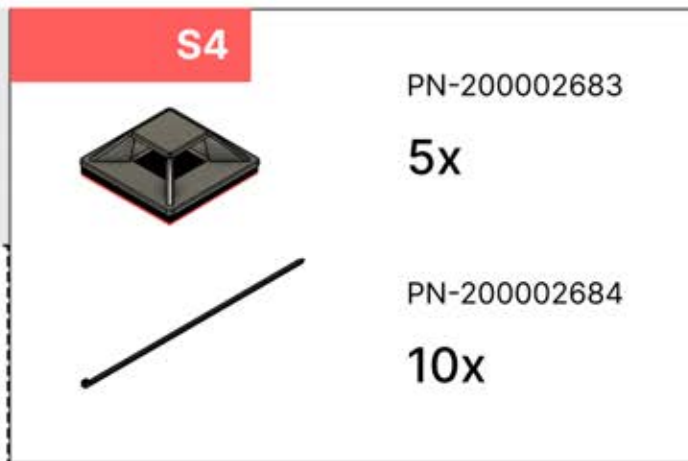

# 33



4



ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200002622

4x

PN-20000  
**3281**

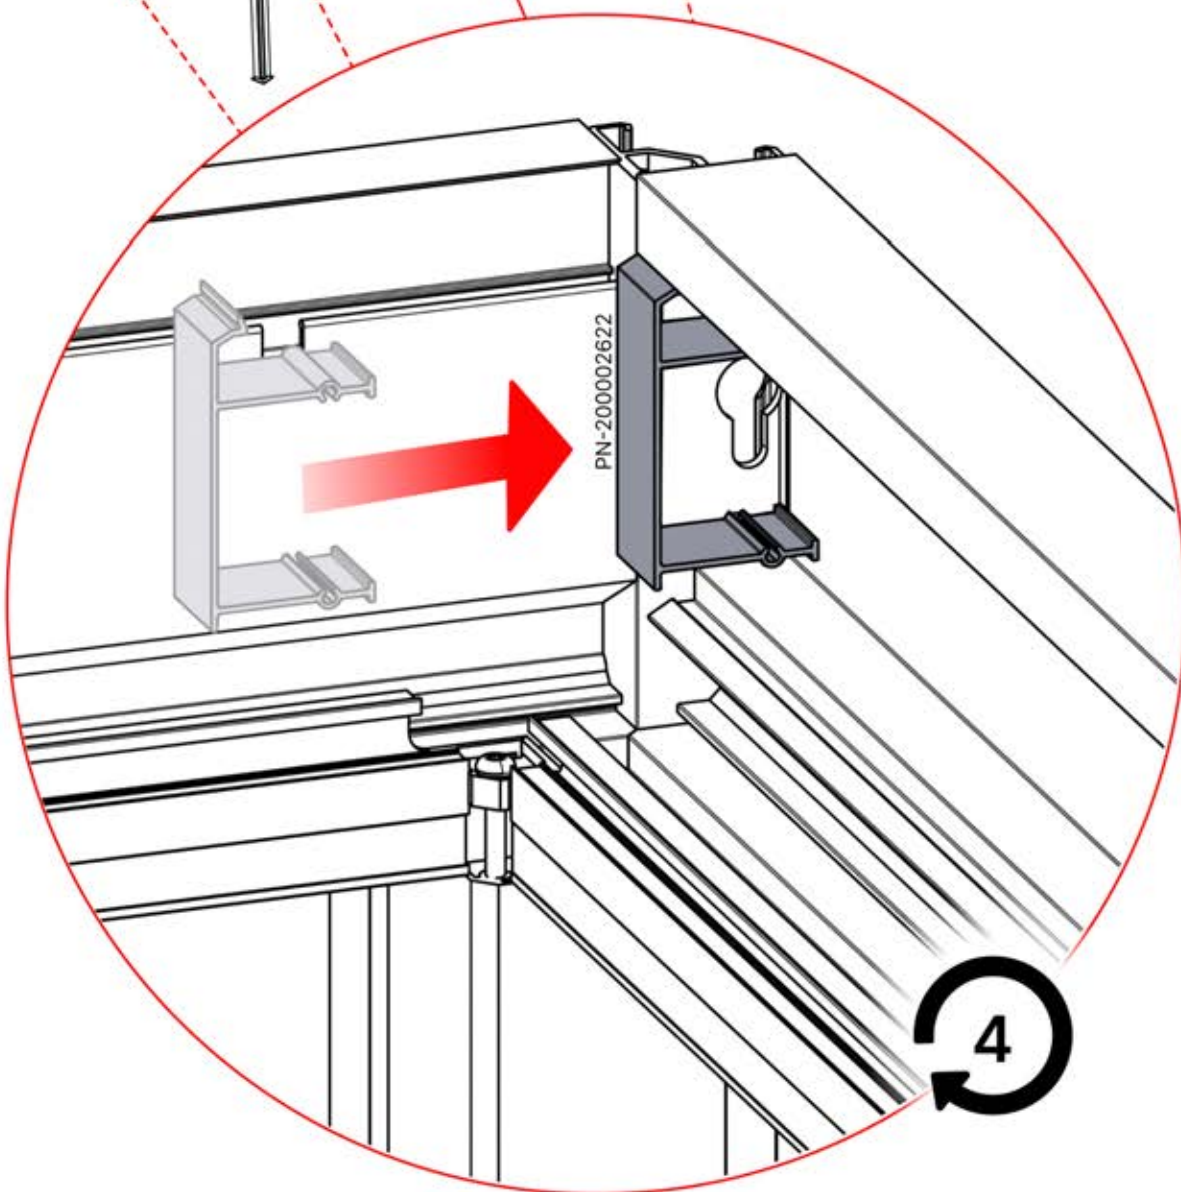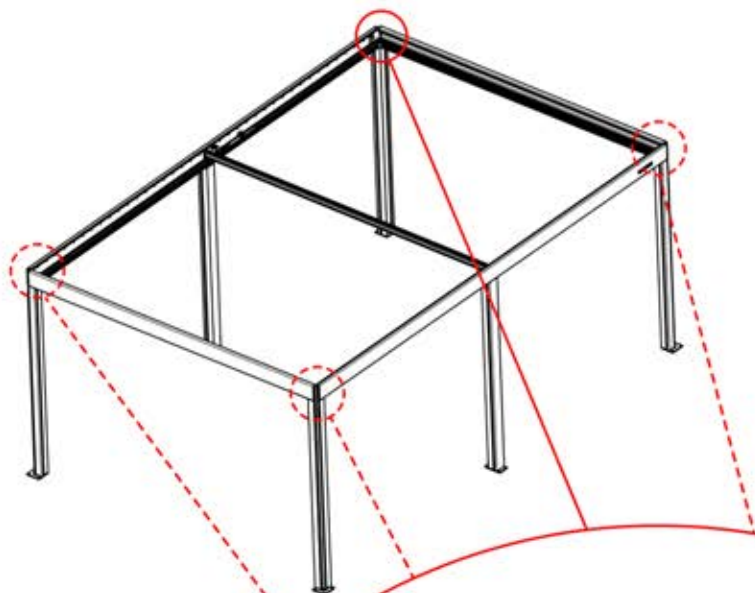

# 34




4


ANTHRAZIT: B235  
 WEISS: B243  
 SCHWARZ: B239




PN-200000680  
**8x**  
 PN-20000  
**3281**


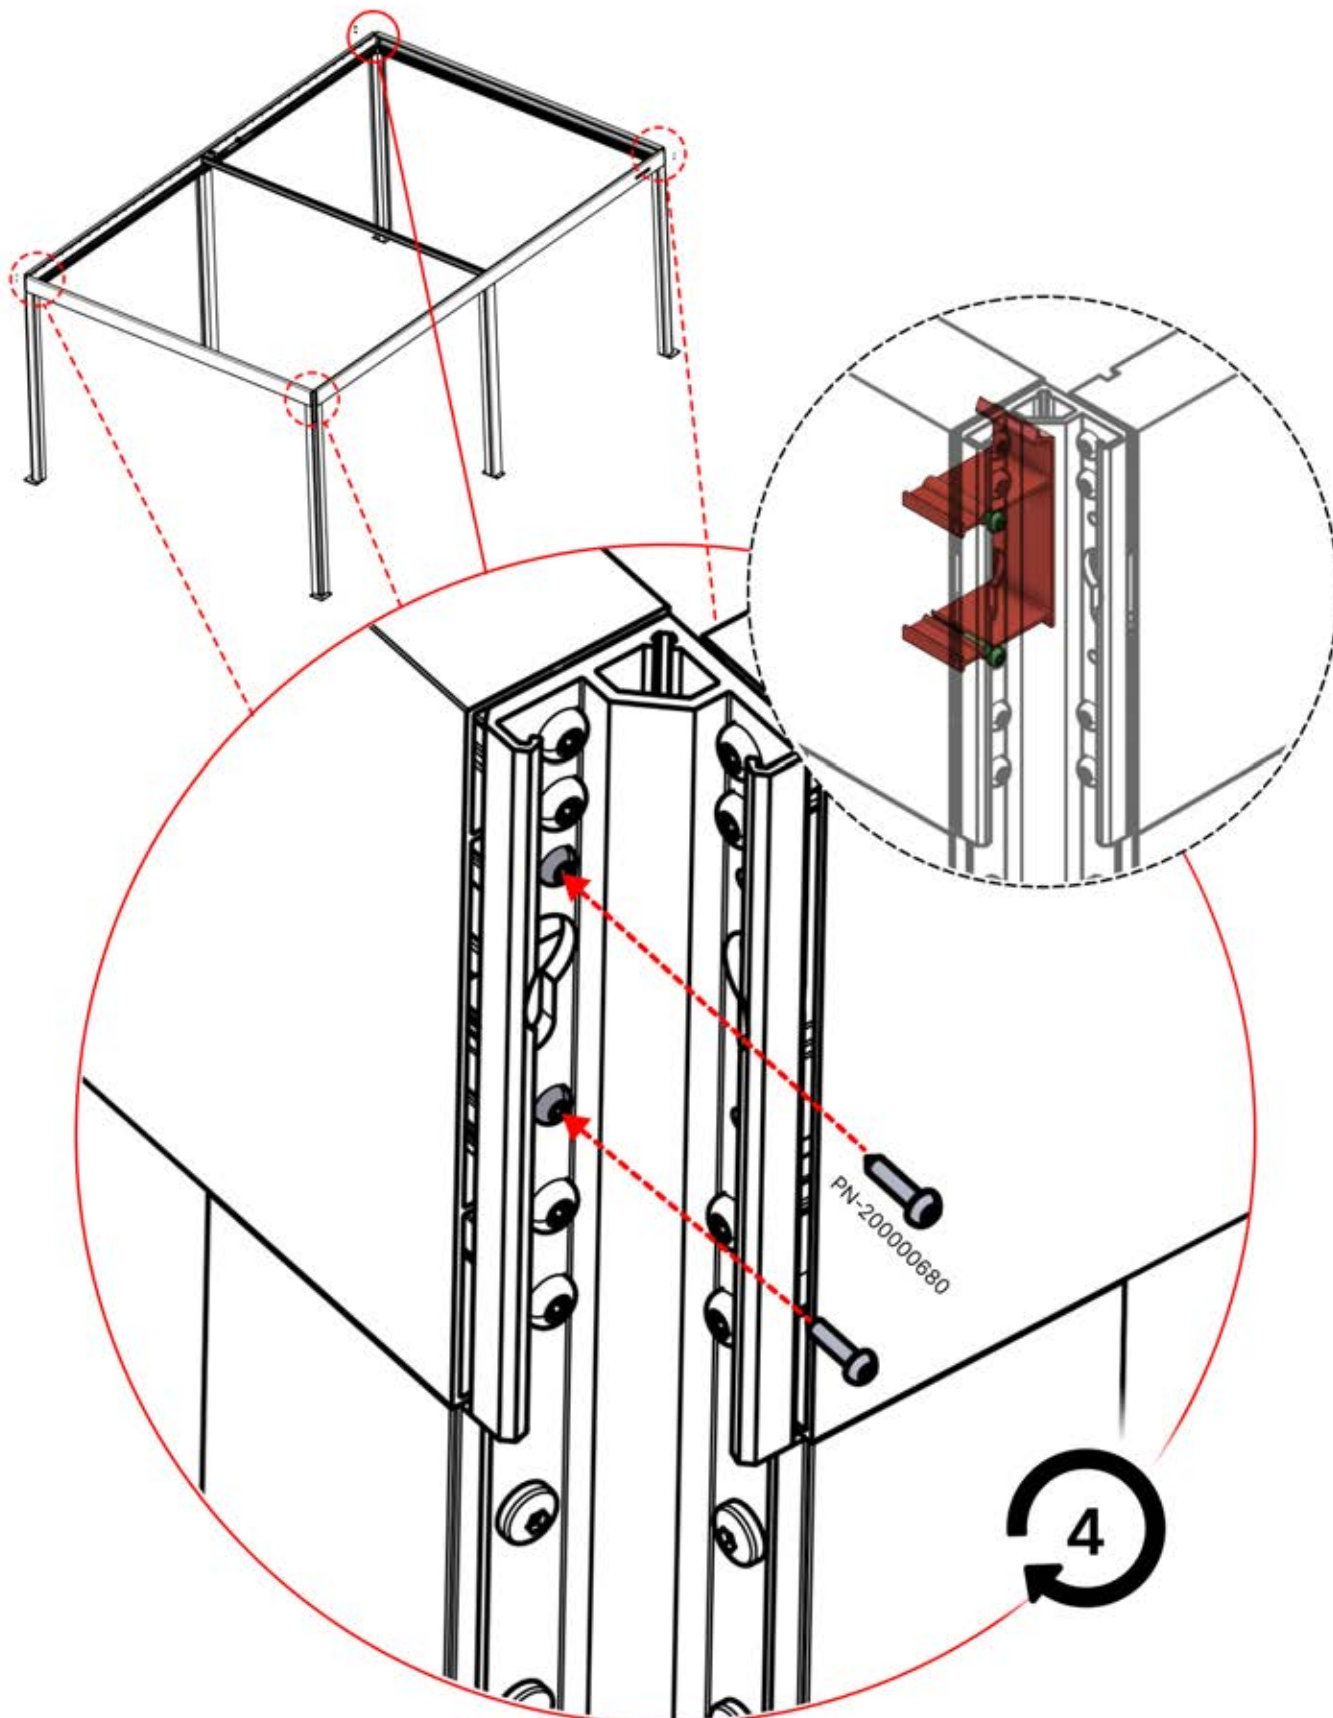
# 35

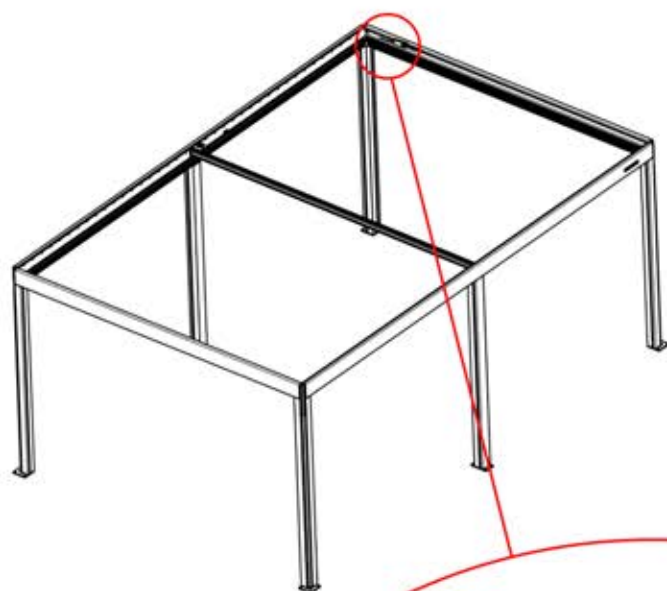

**!**  
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

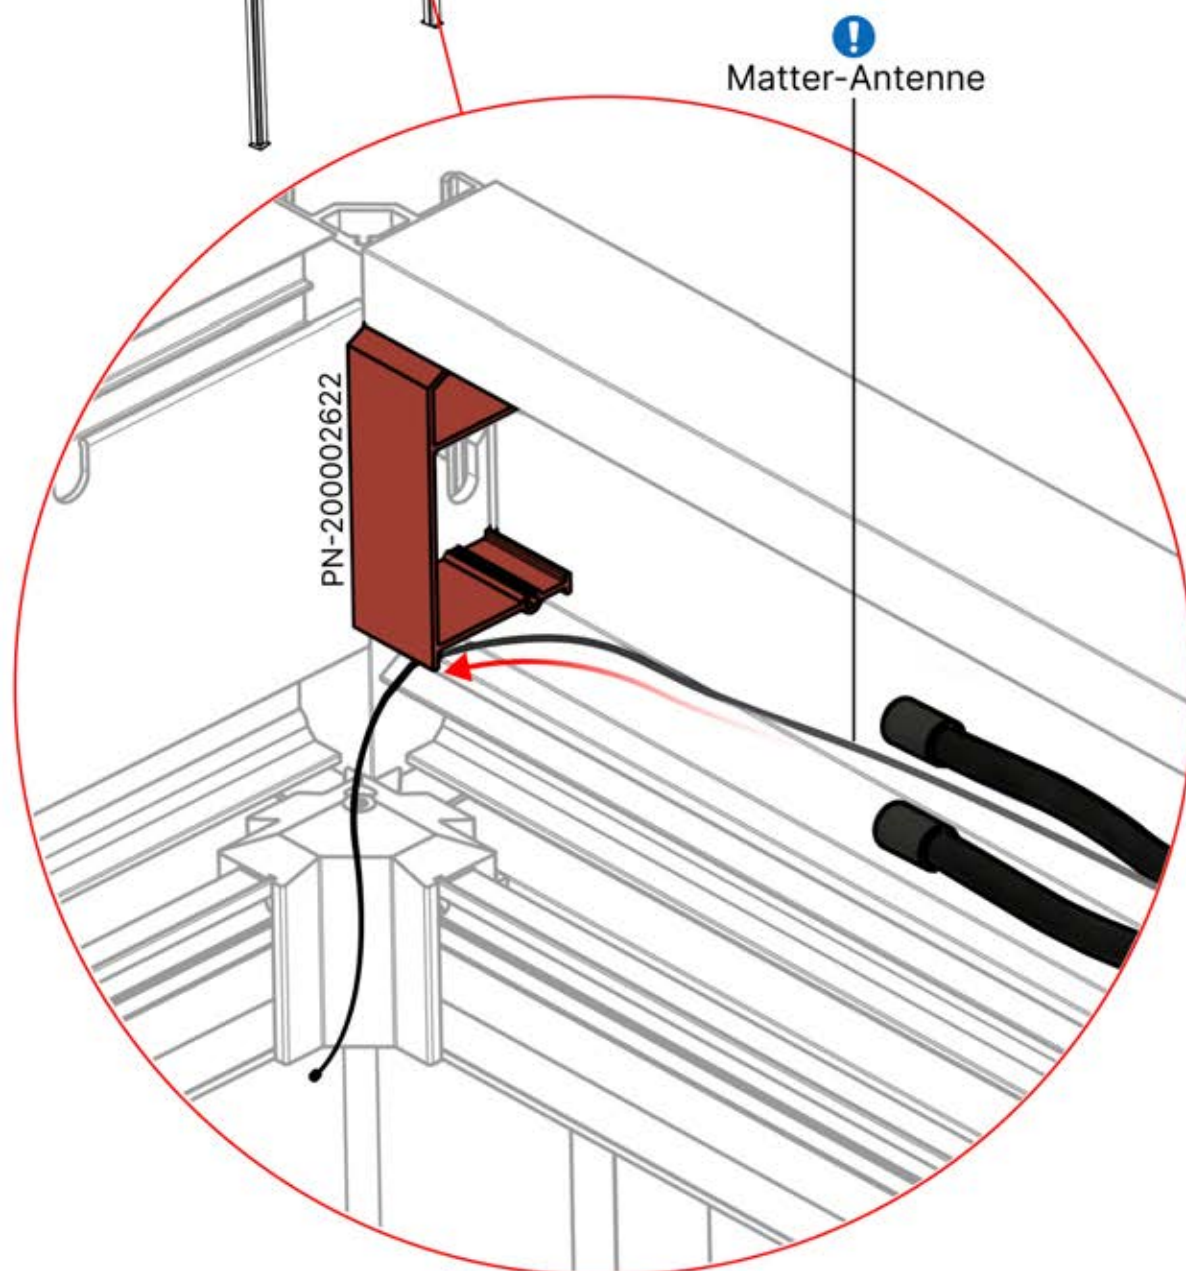

# 36

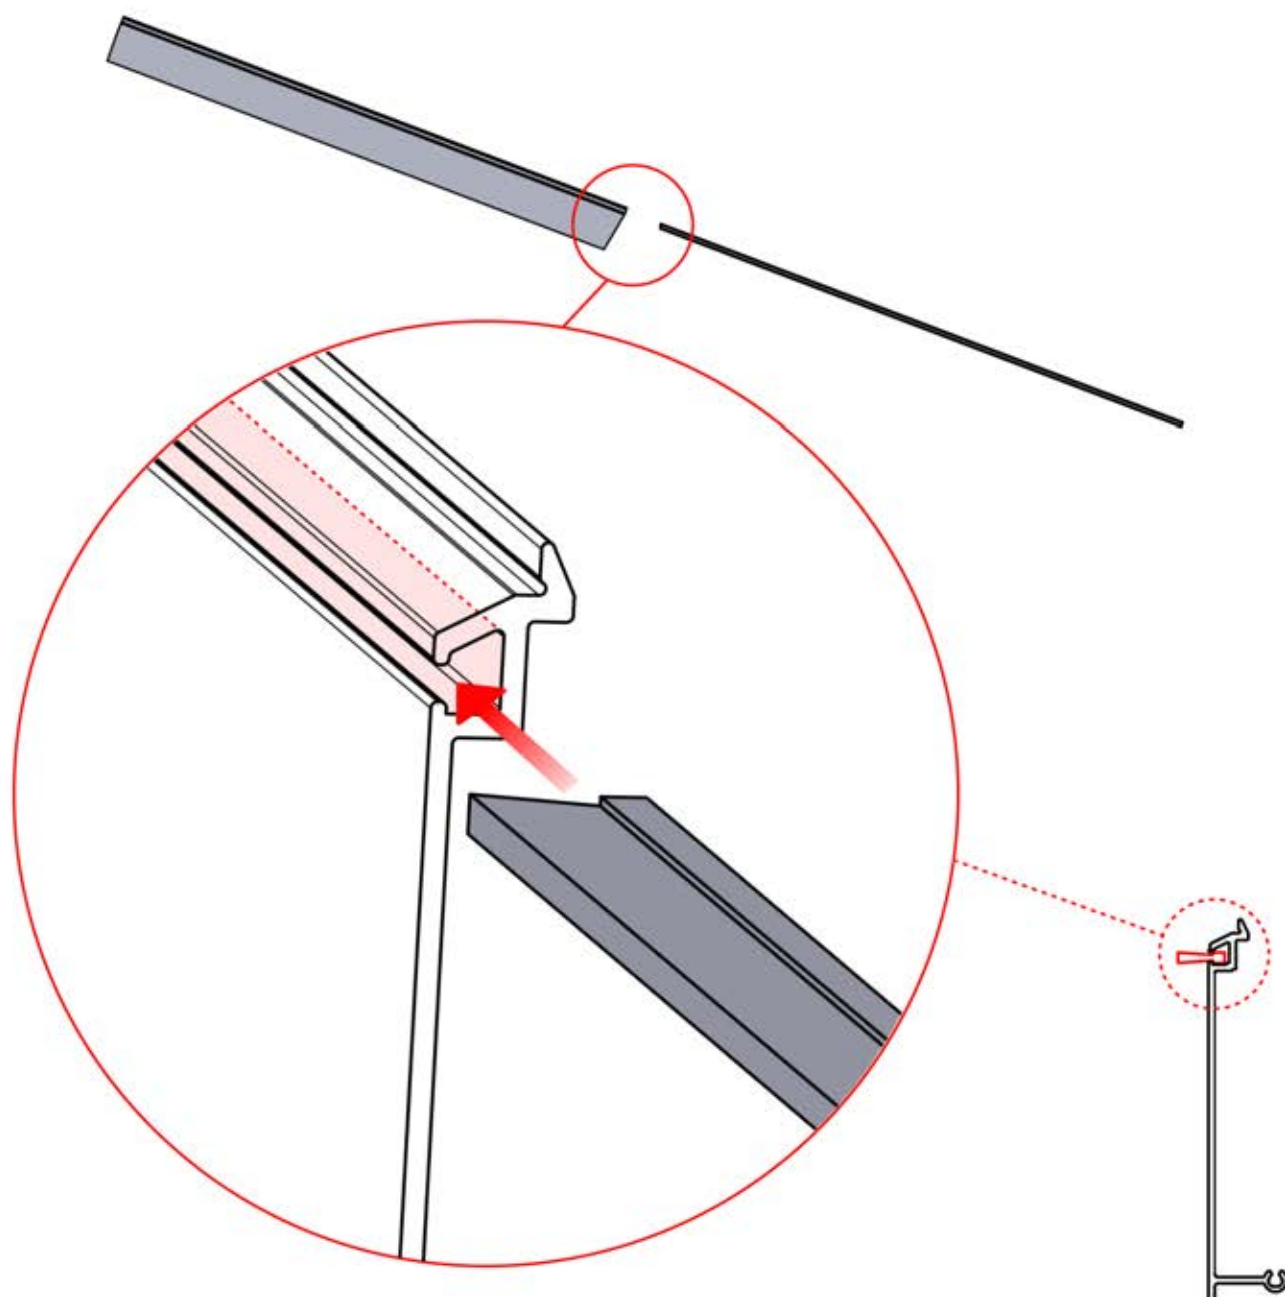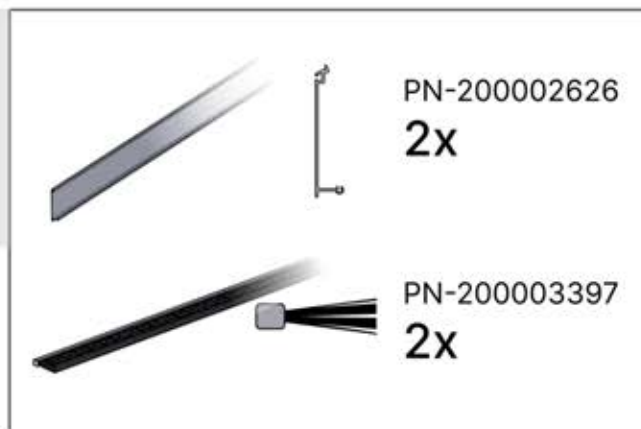

# 37






5

ANTHRAZIT: B256  
WEISS: B260  
SCHWARZ: B258




PN-200002626  
2x

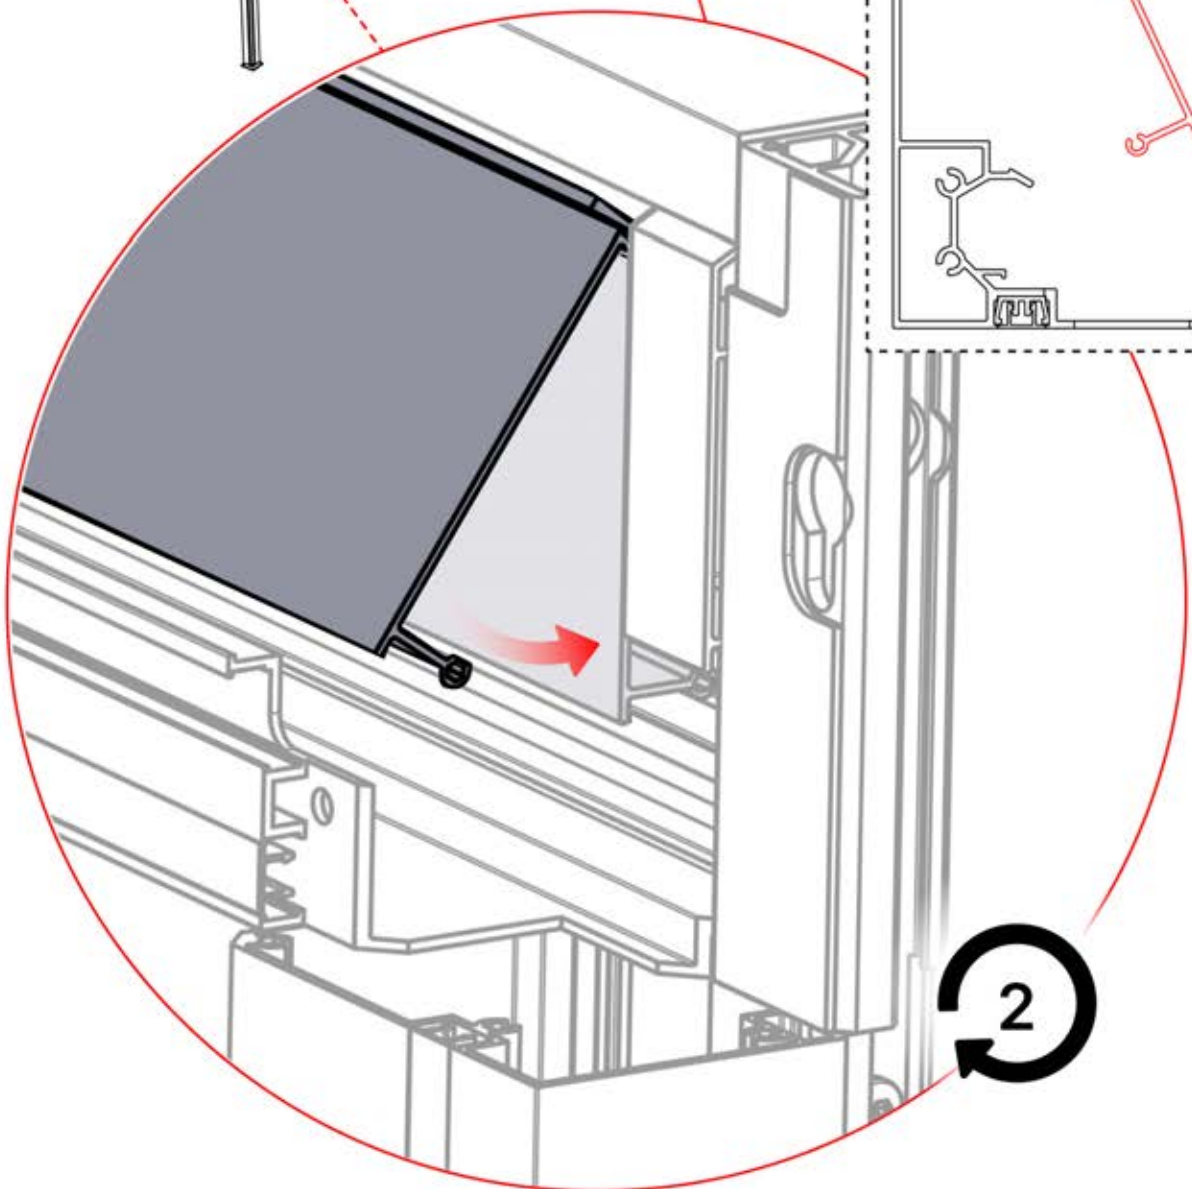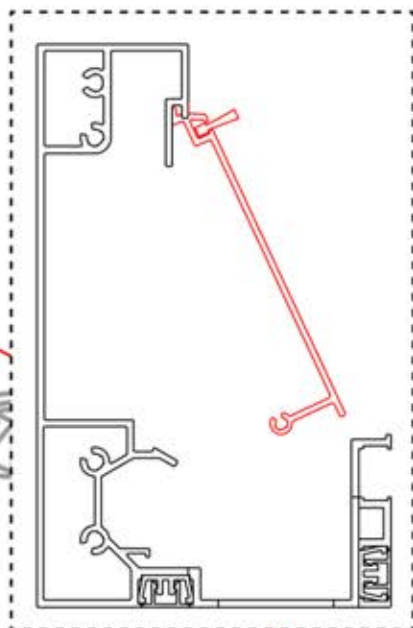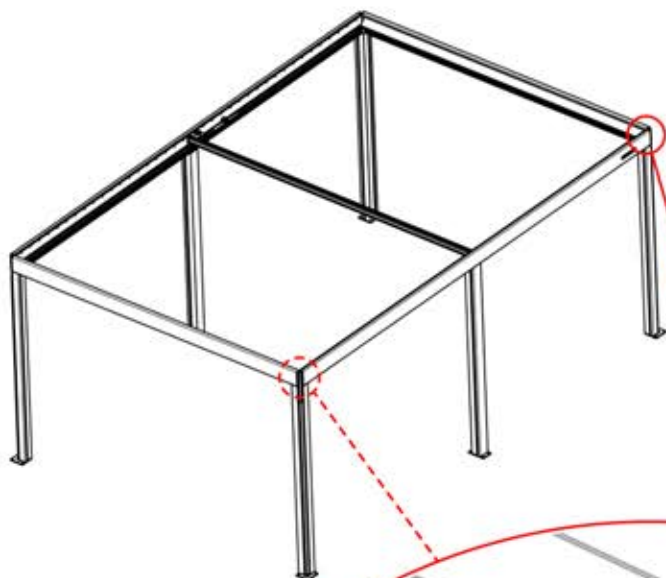

# INFORMATIONEN



---

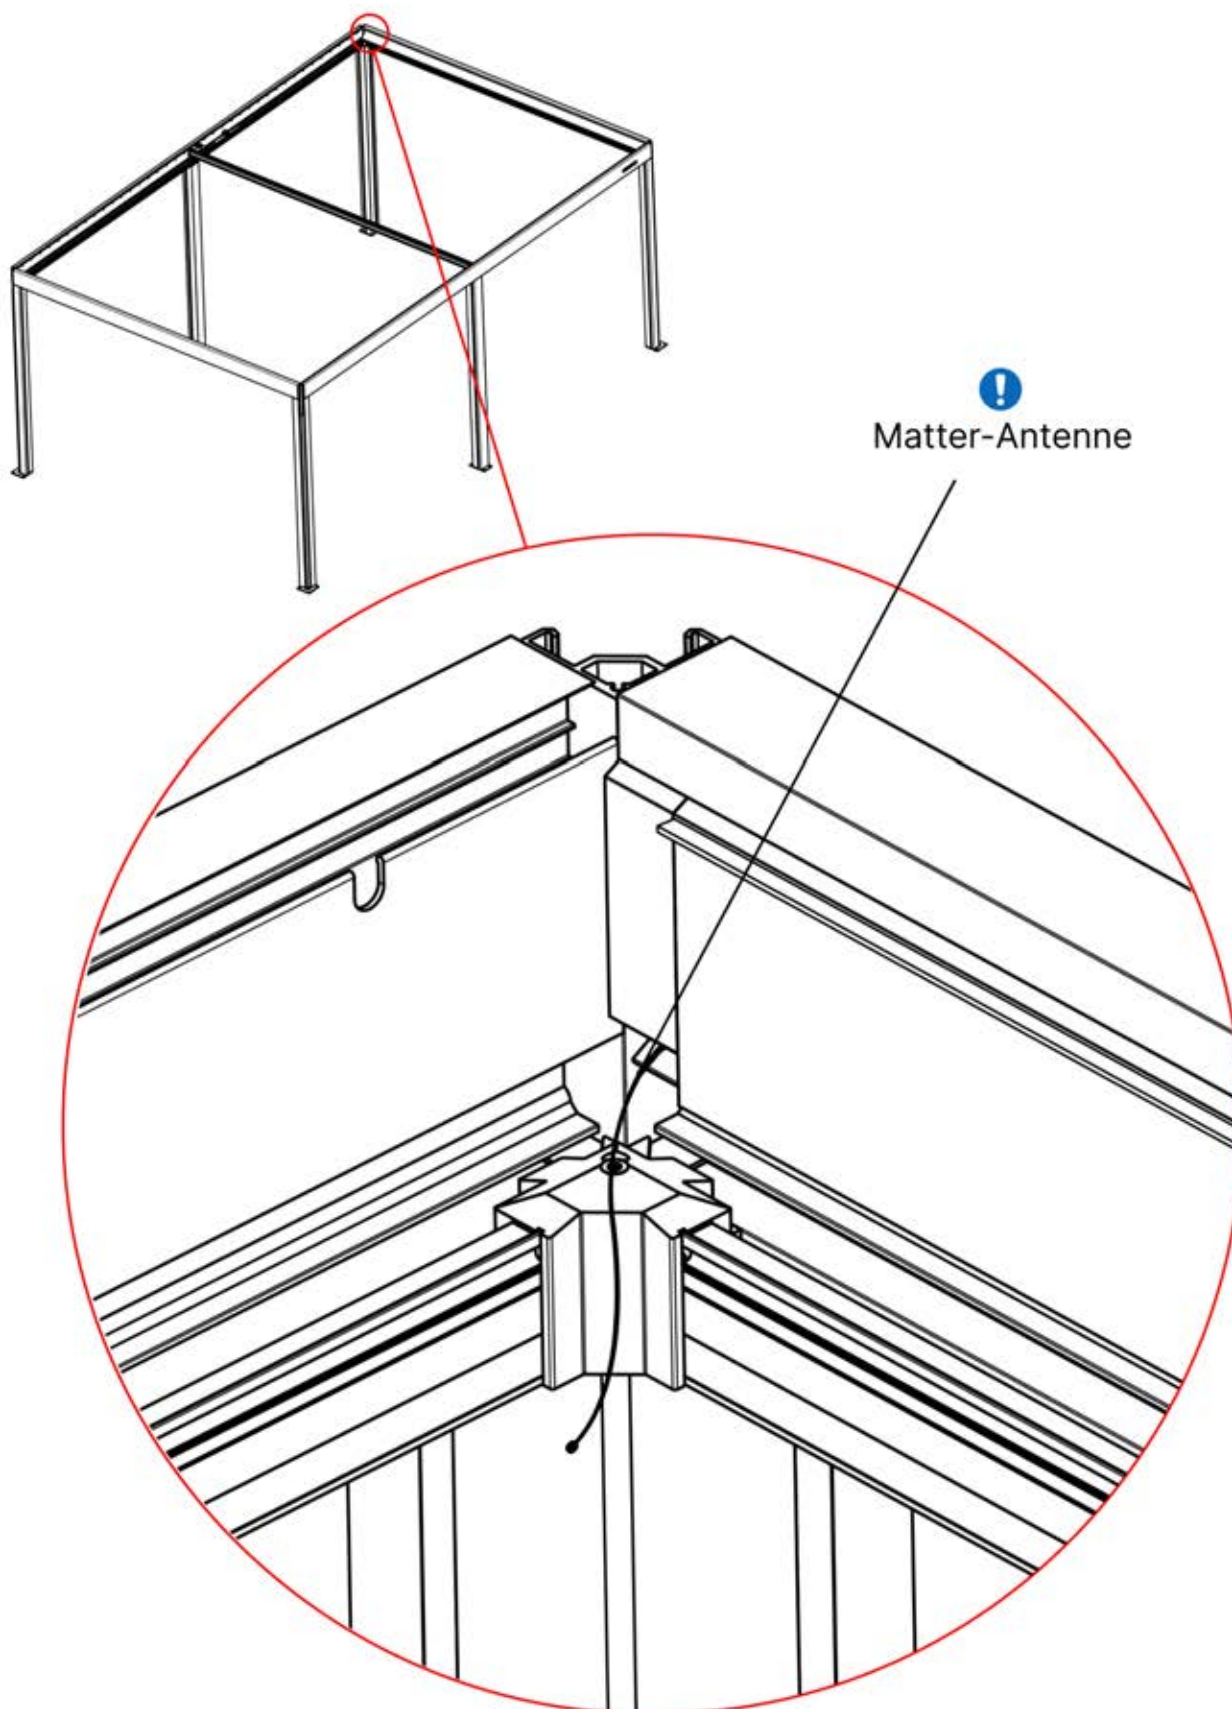


# 38



Matter-  
Antennclip  
1x

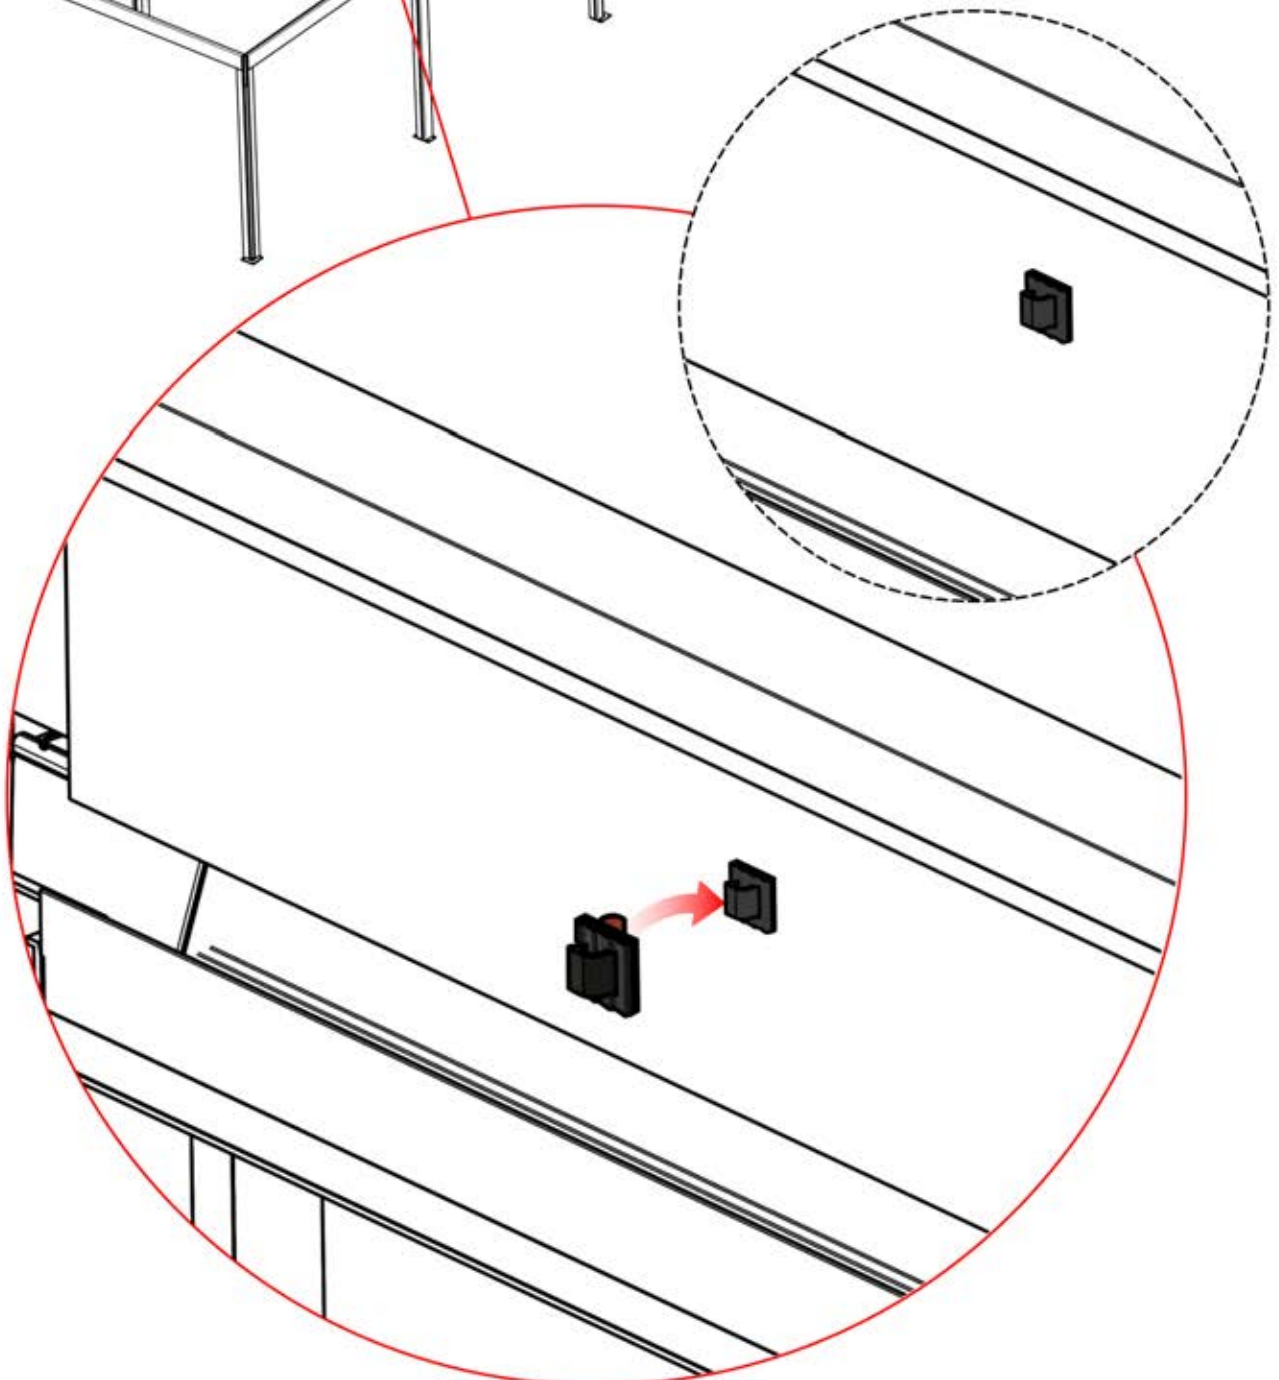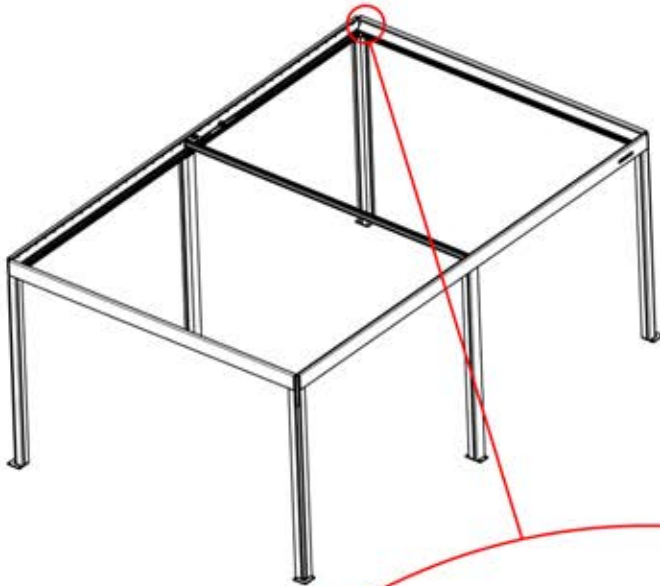

# 39



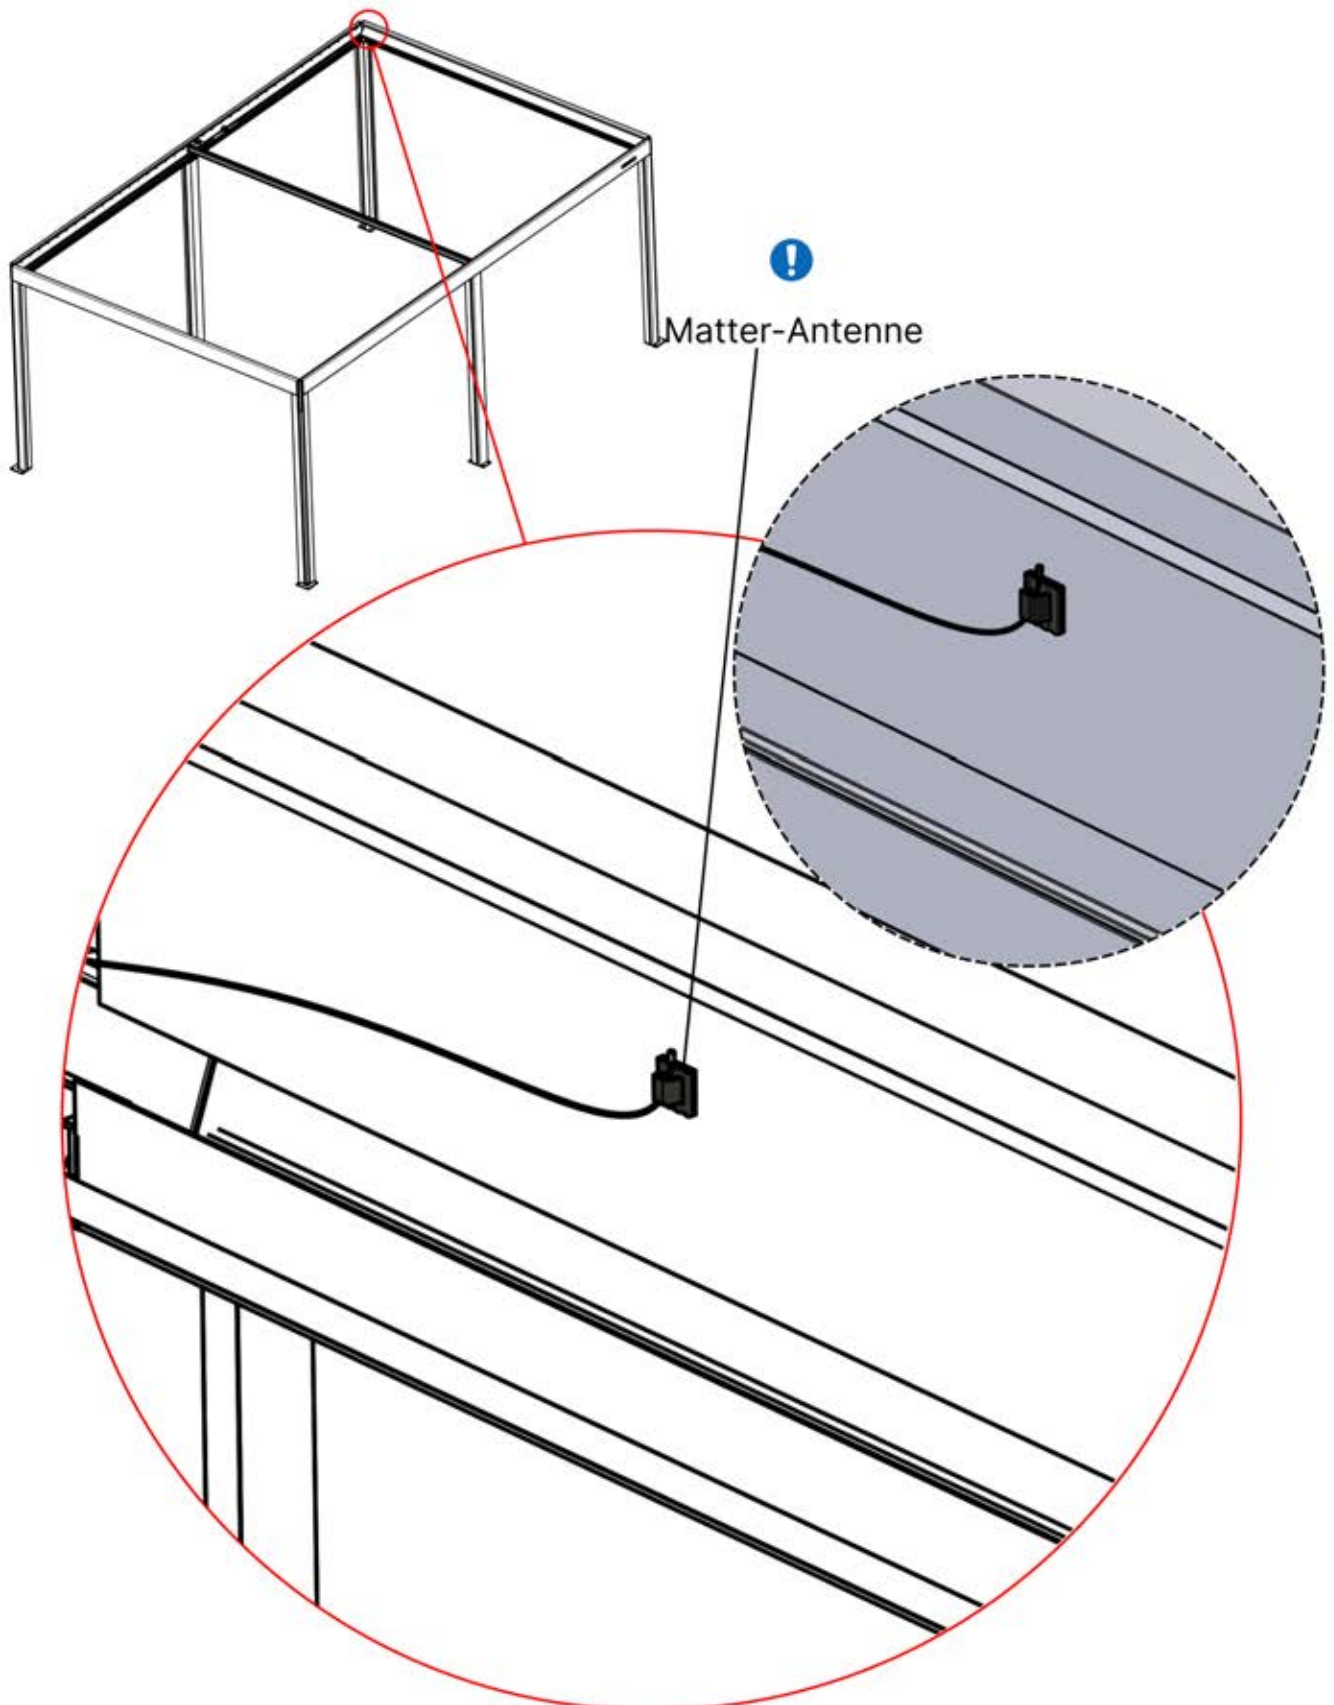


# 40




4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

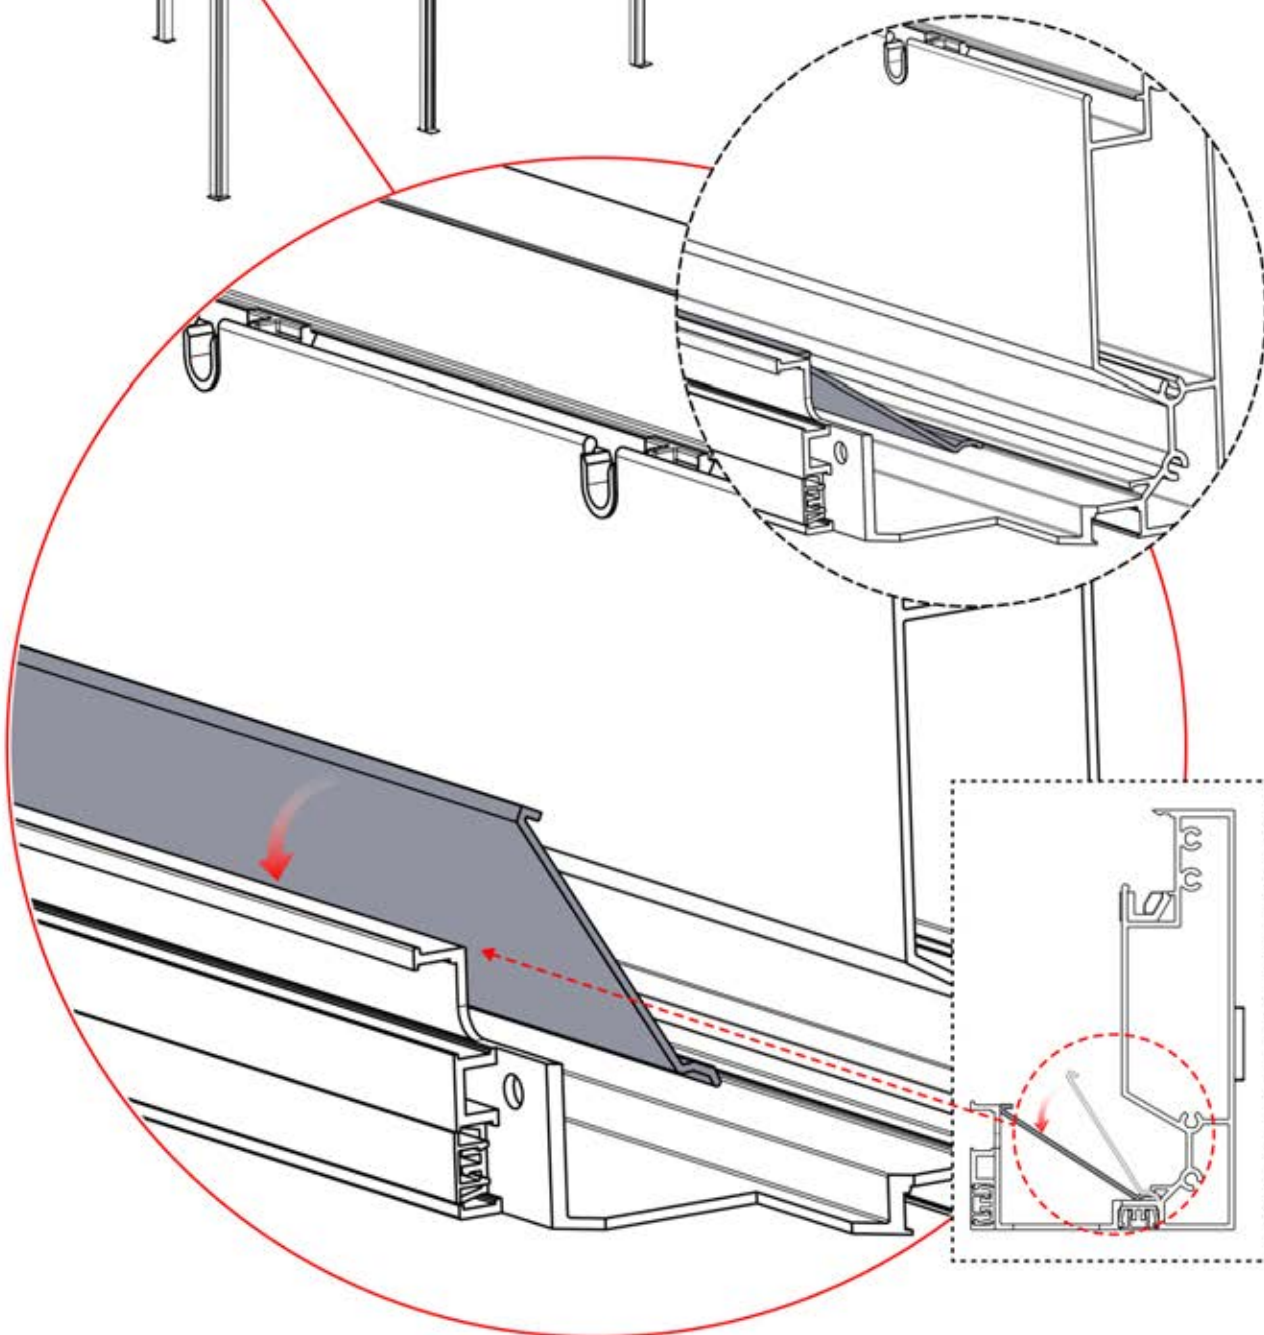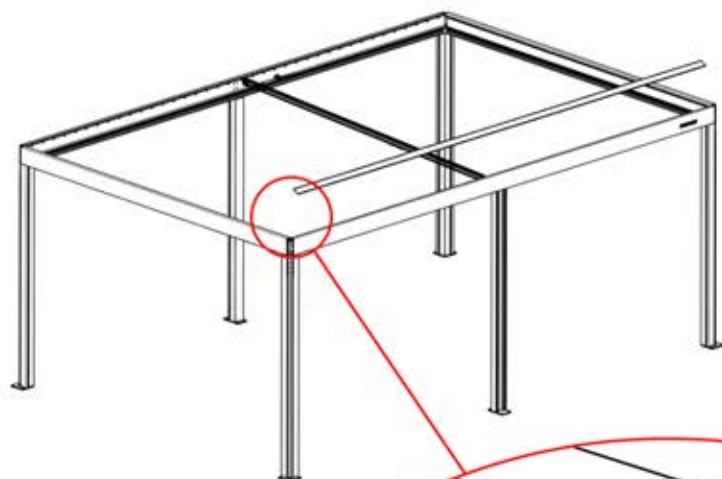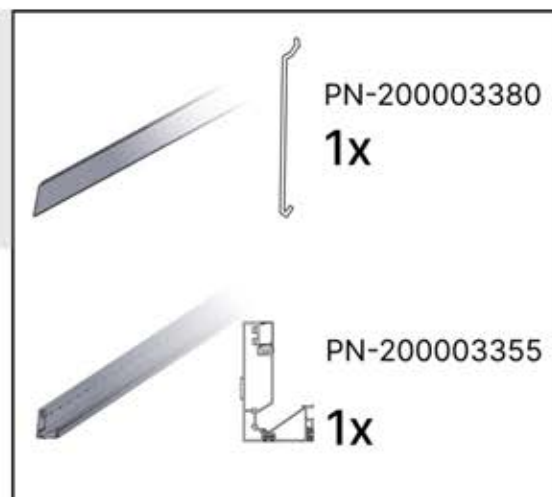




Fernbedienung

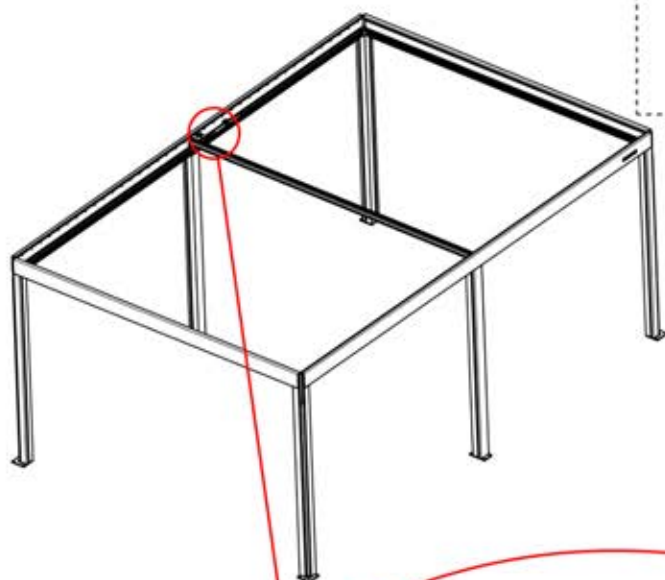

Justieren Sie den Motor vor der Montage in Schritt 42.

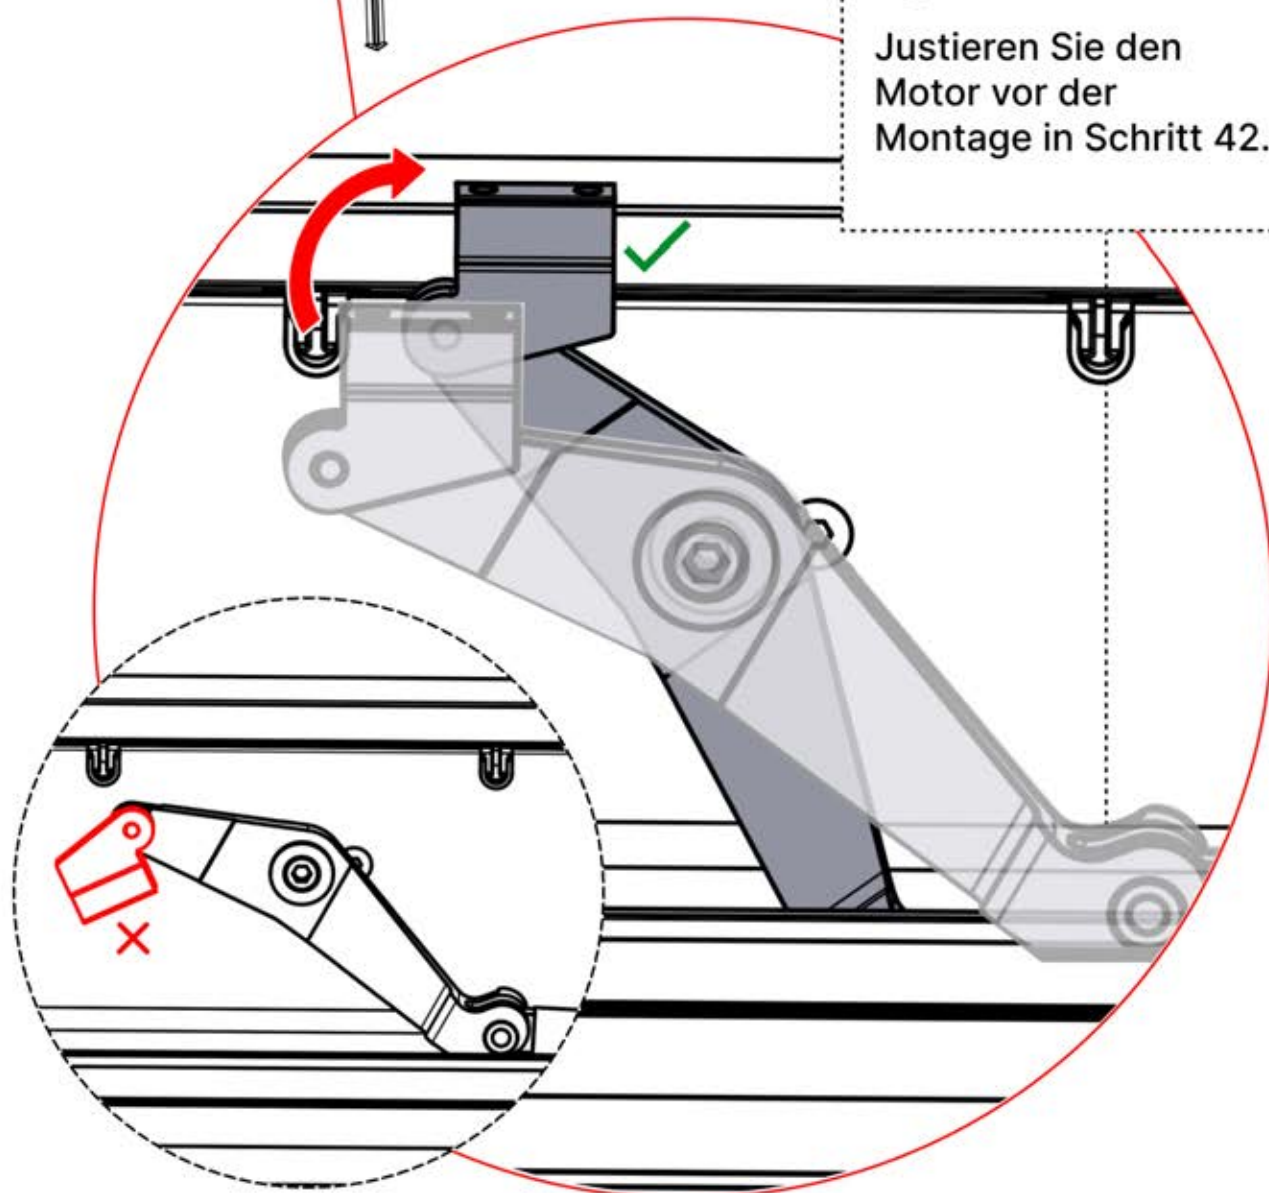

# 42



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200002866



1x



PN-200000826

2x

PN-20000  
3320

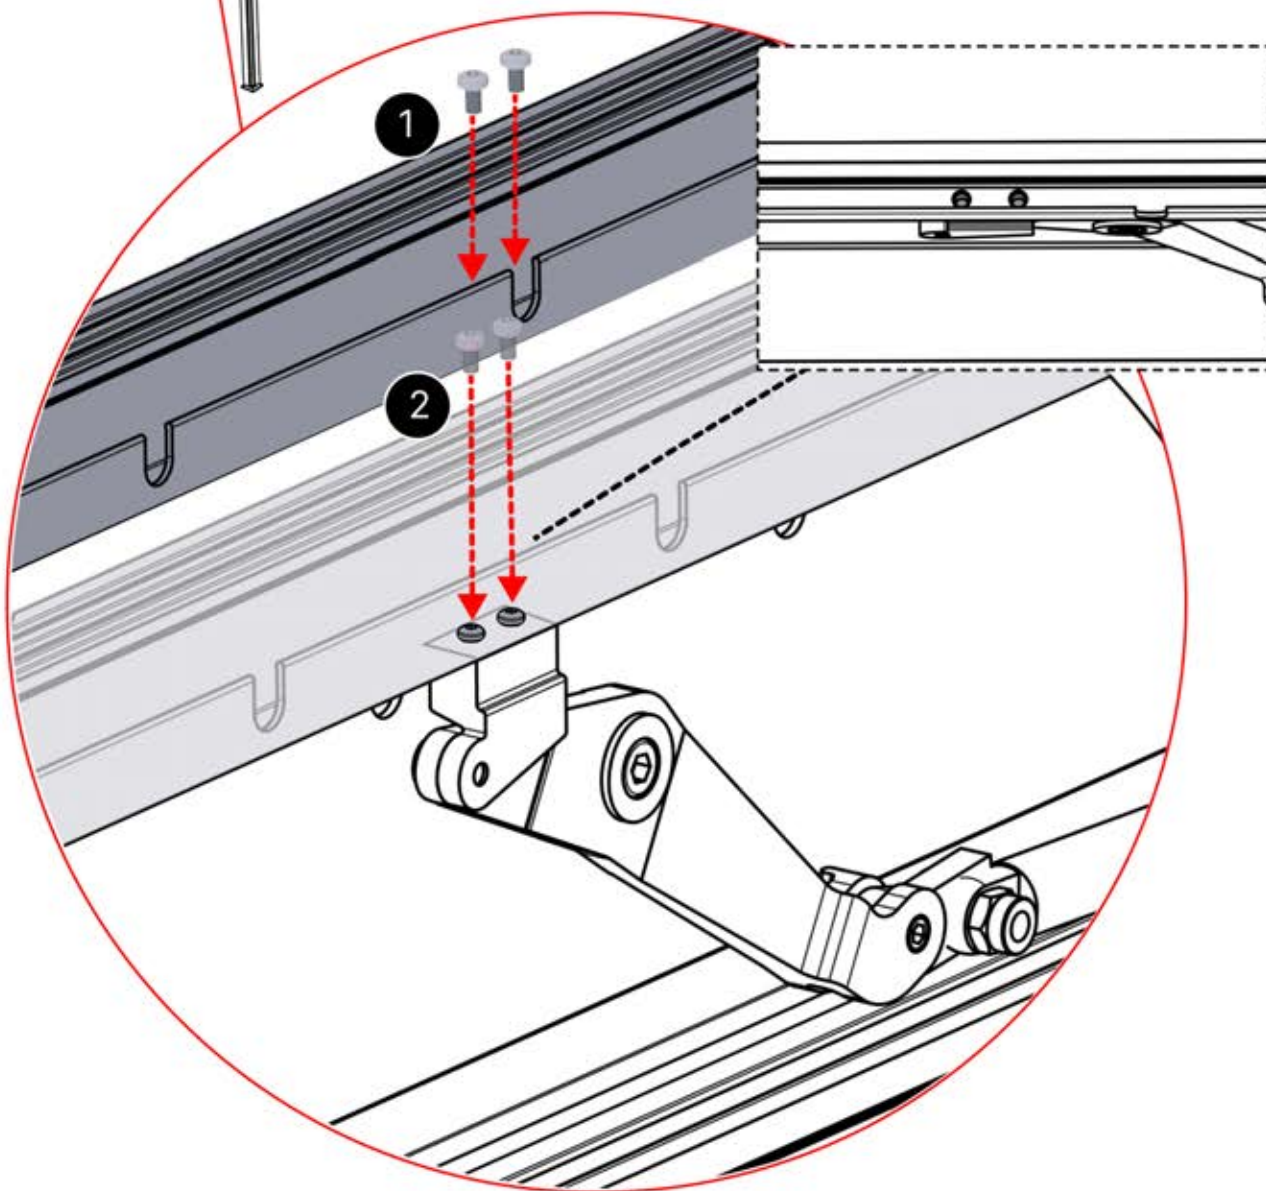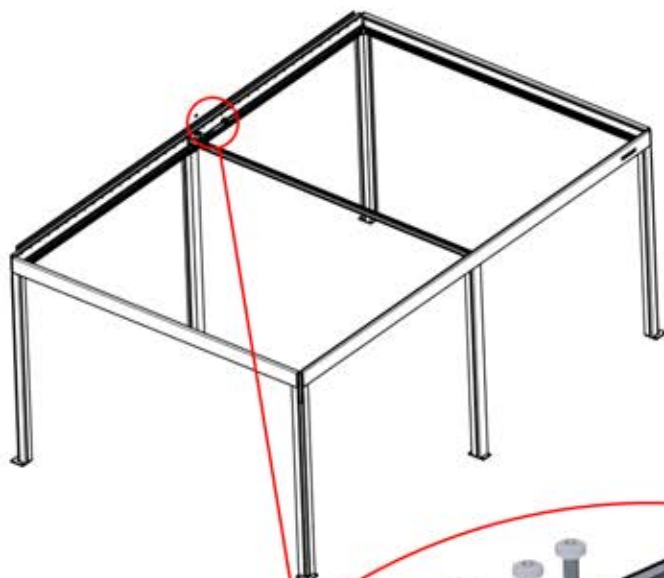

# INHALT DER VERPACKUNG


---




PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M  
PAKET

PN-200002645

**1x**

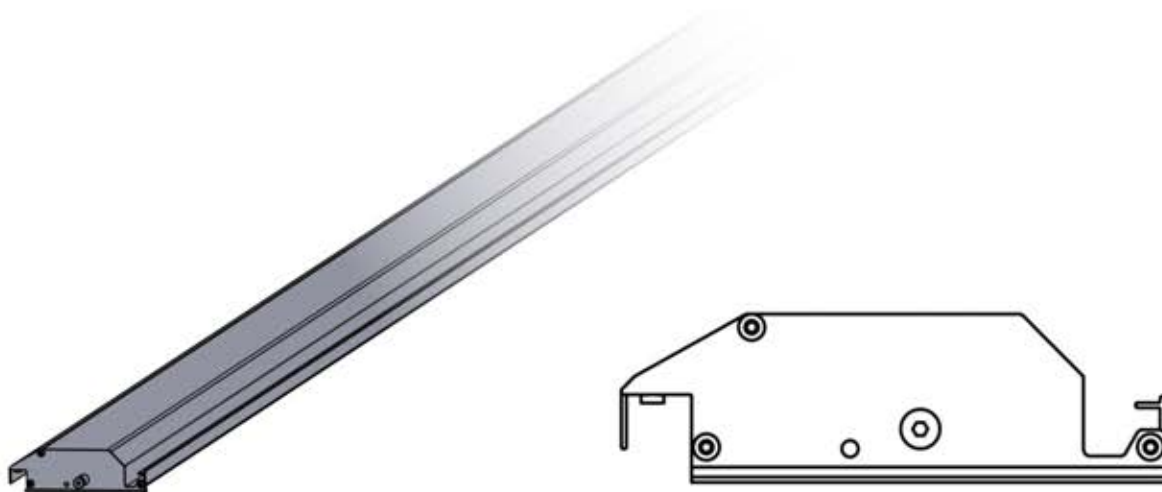

**Standard**





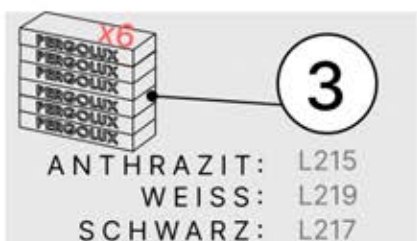


PLR 150 G2 PRO STD.-LAMELLE  
FS 4M PAKET

PN-200002629

**37x**

# 43

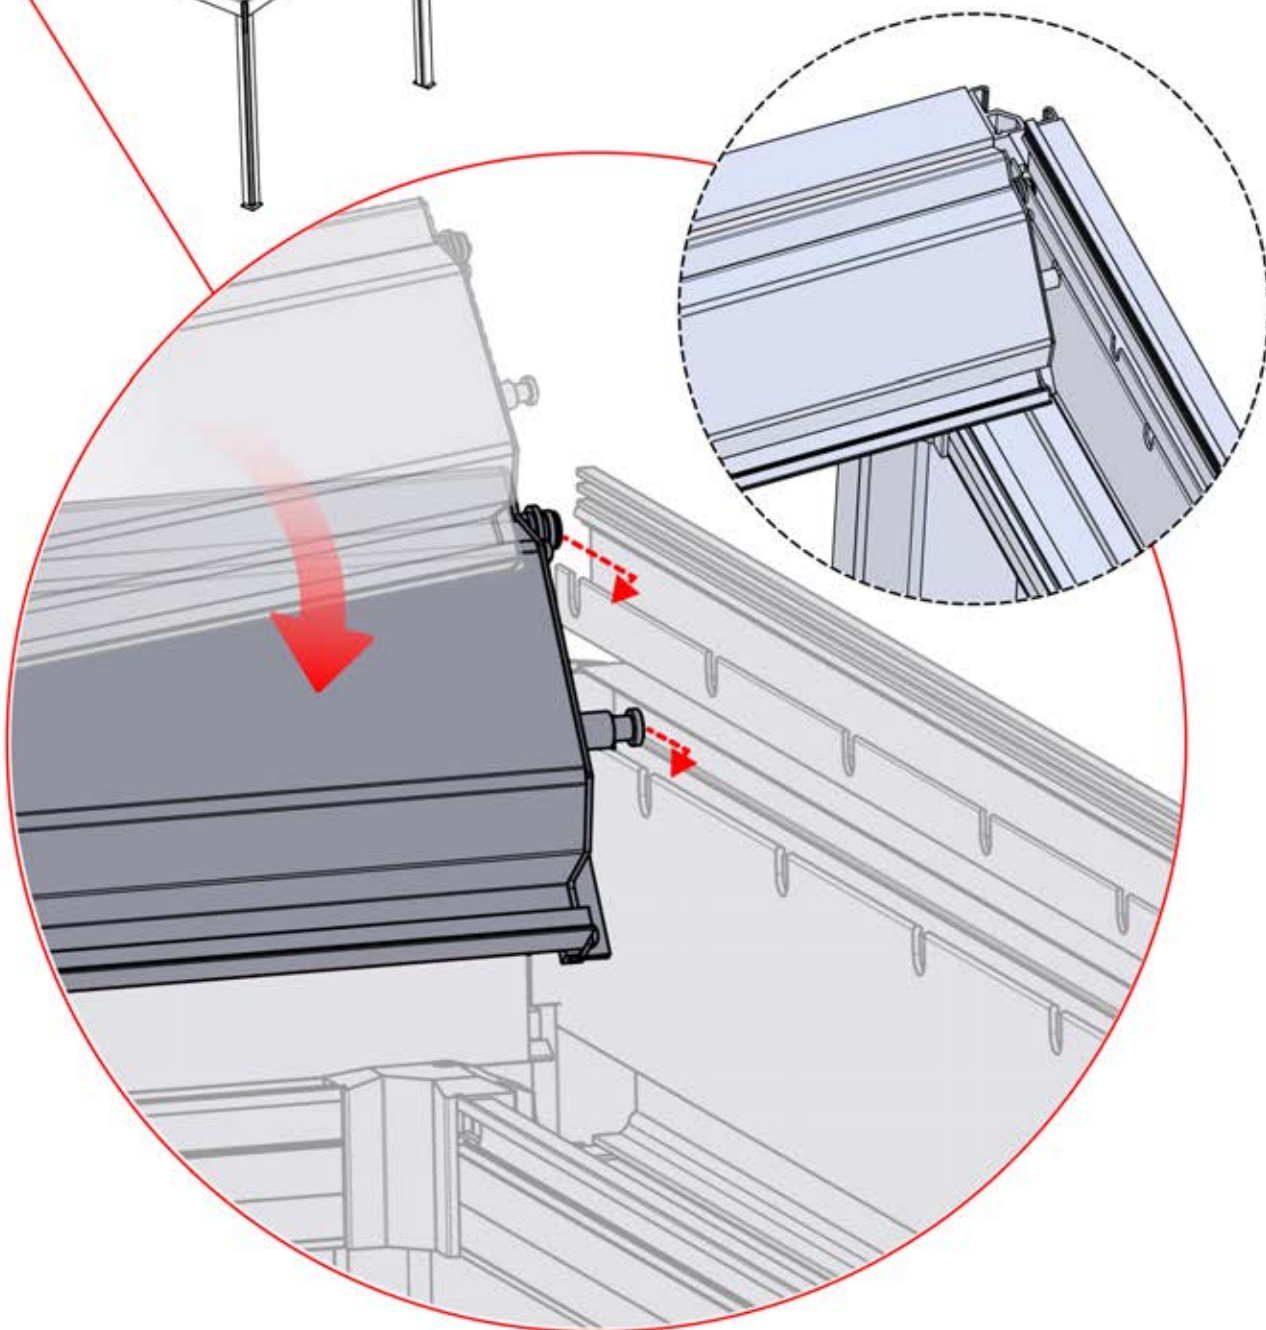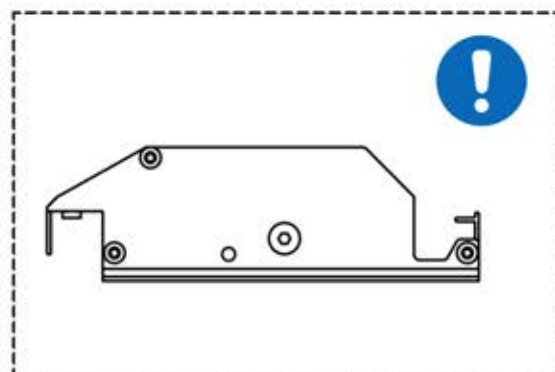
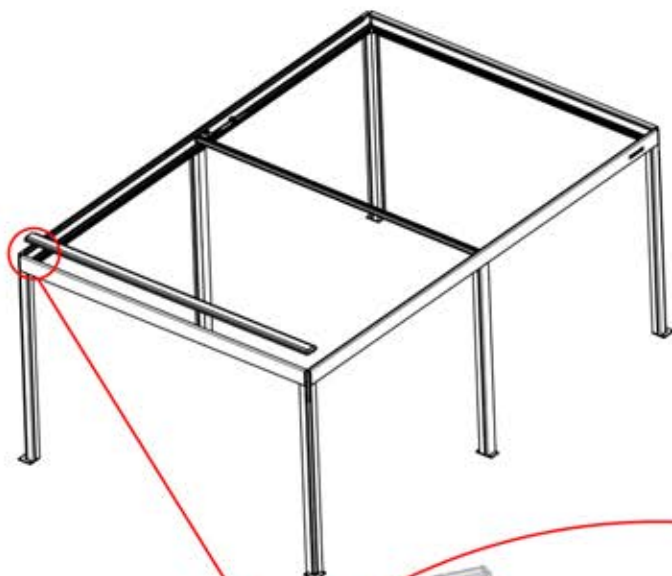
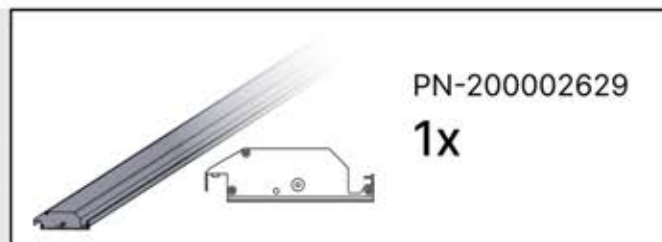
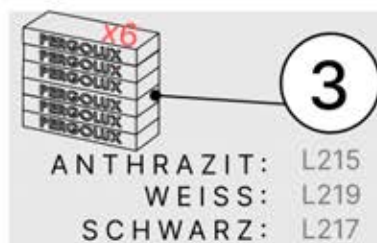


# 44



3

ANTHRAZIT: L215  
WEISS: L219  
SCHWARZ: L217

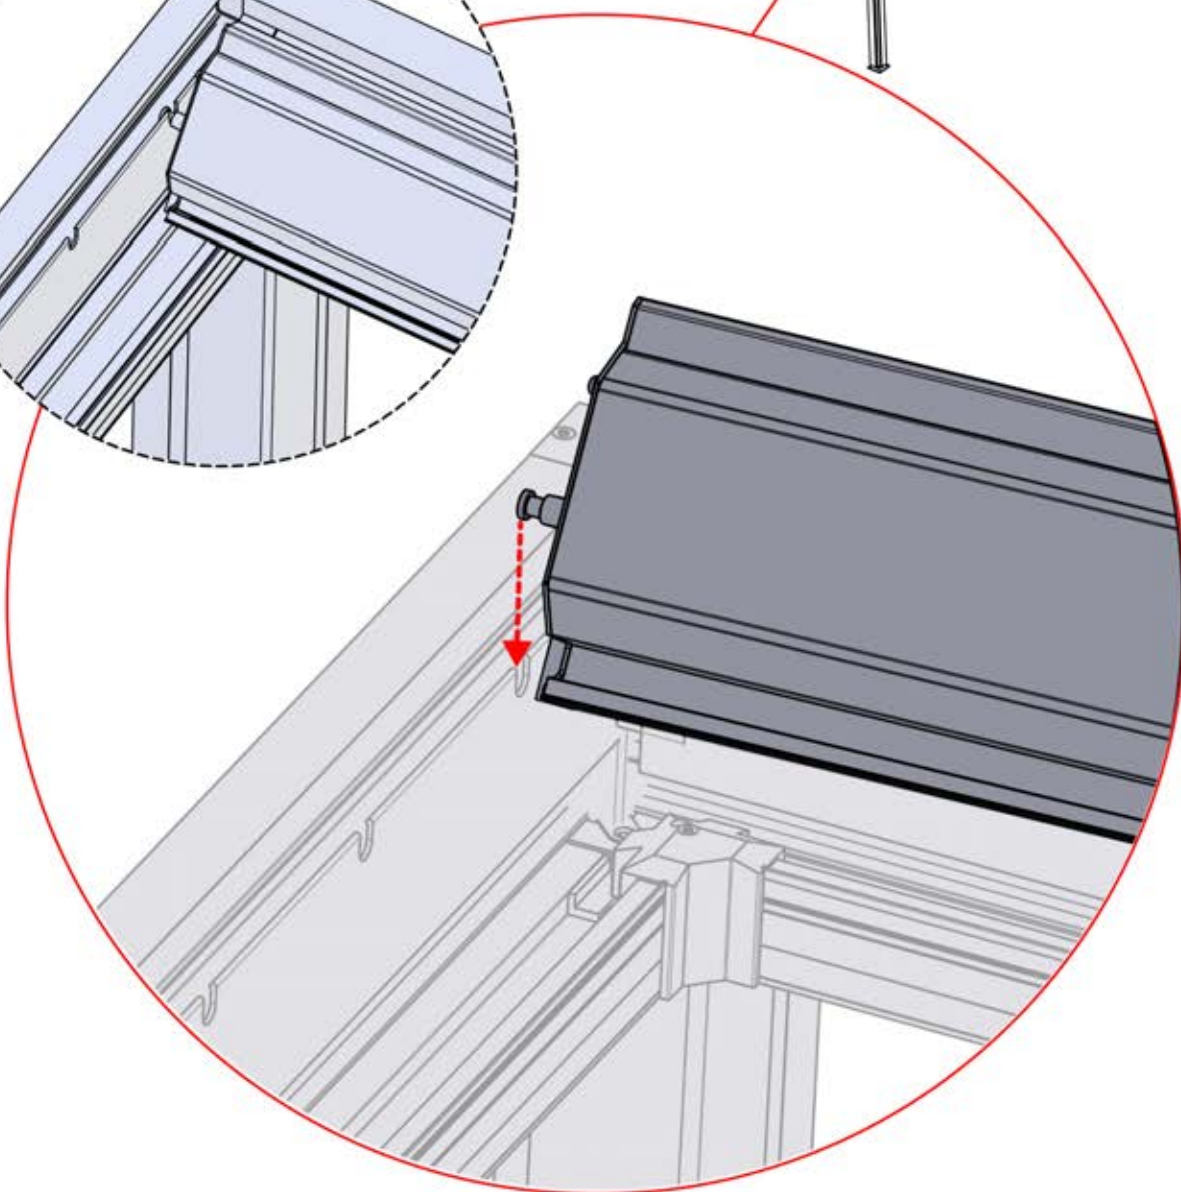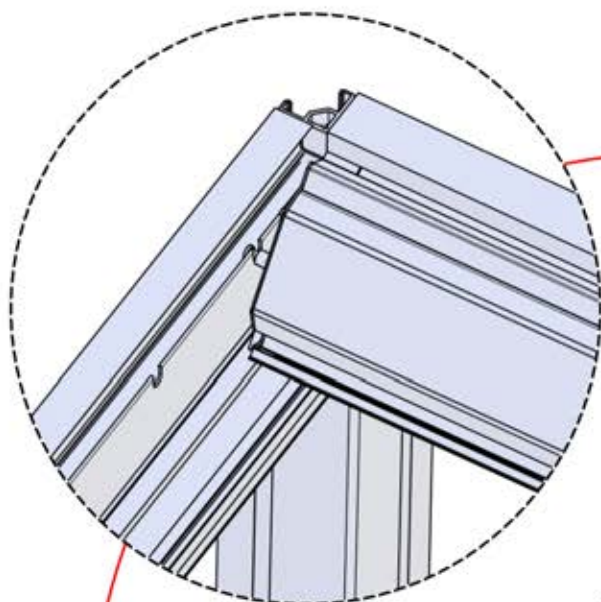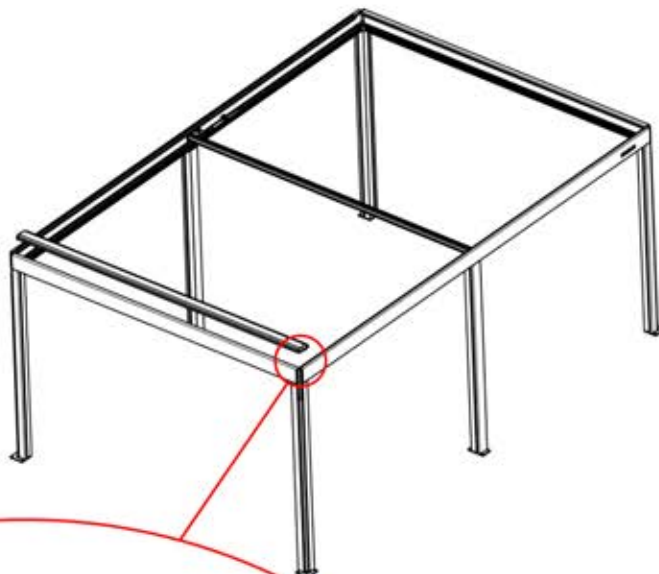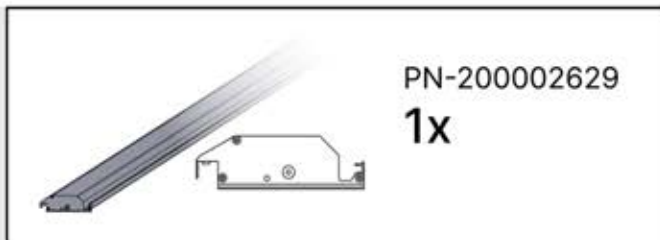

# 45




4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239







PN-200003033  
1X



PN-20000  
3278

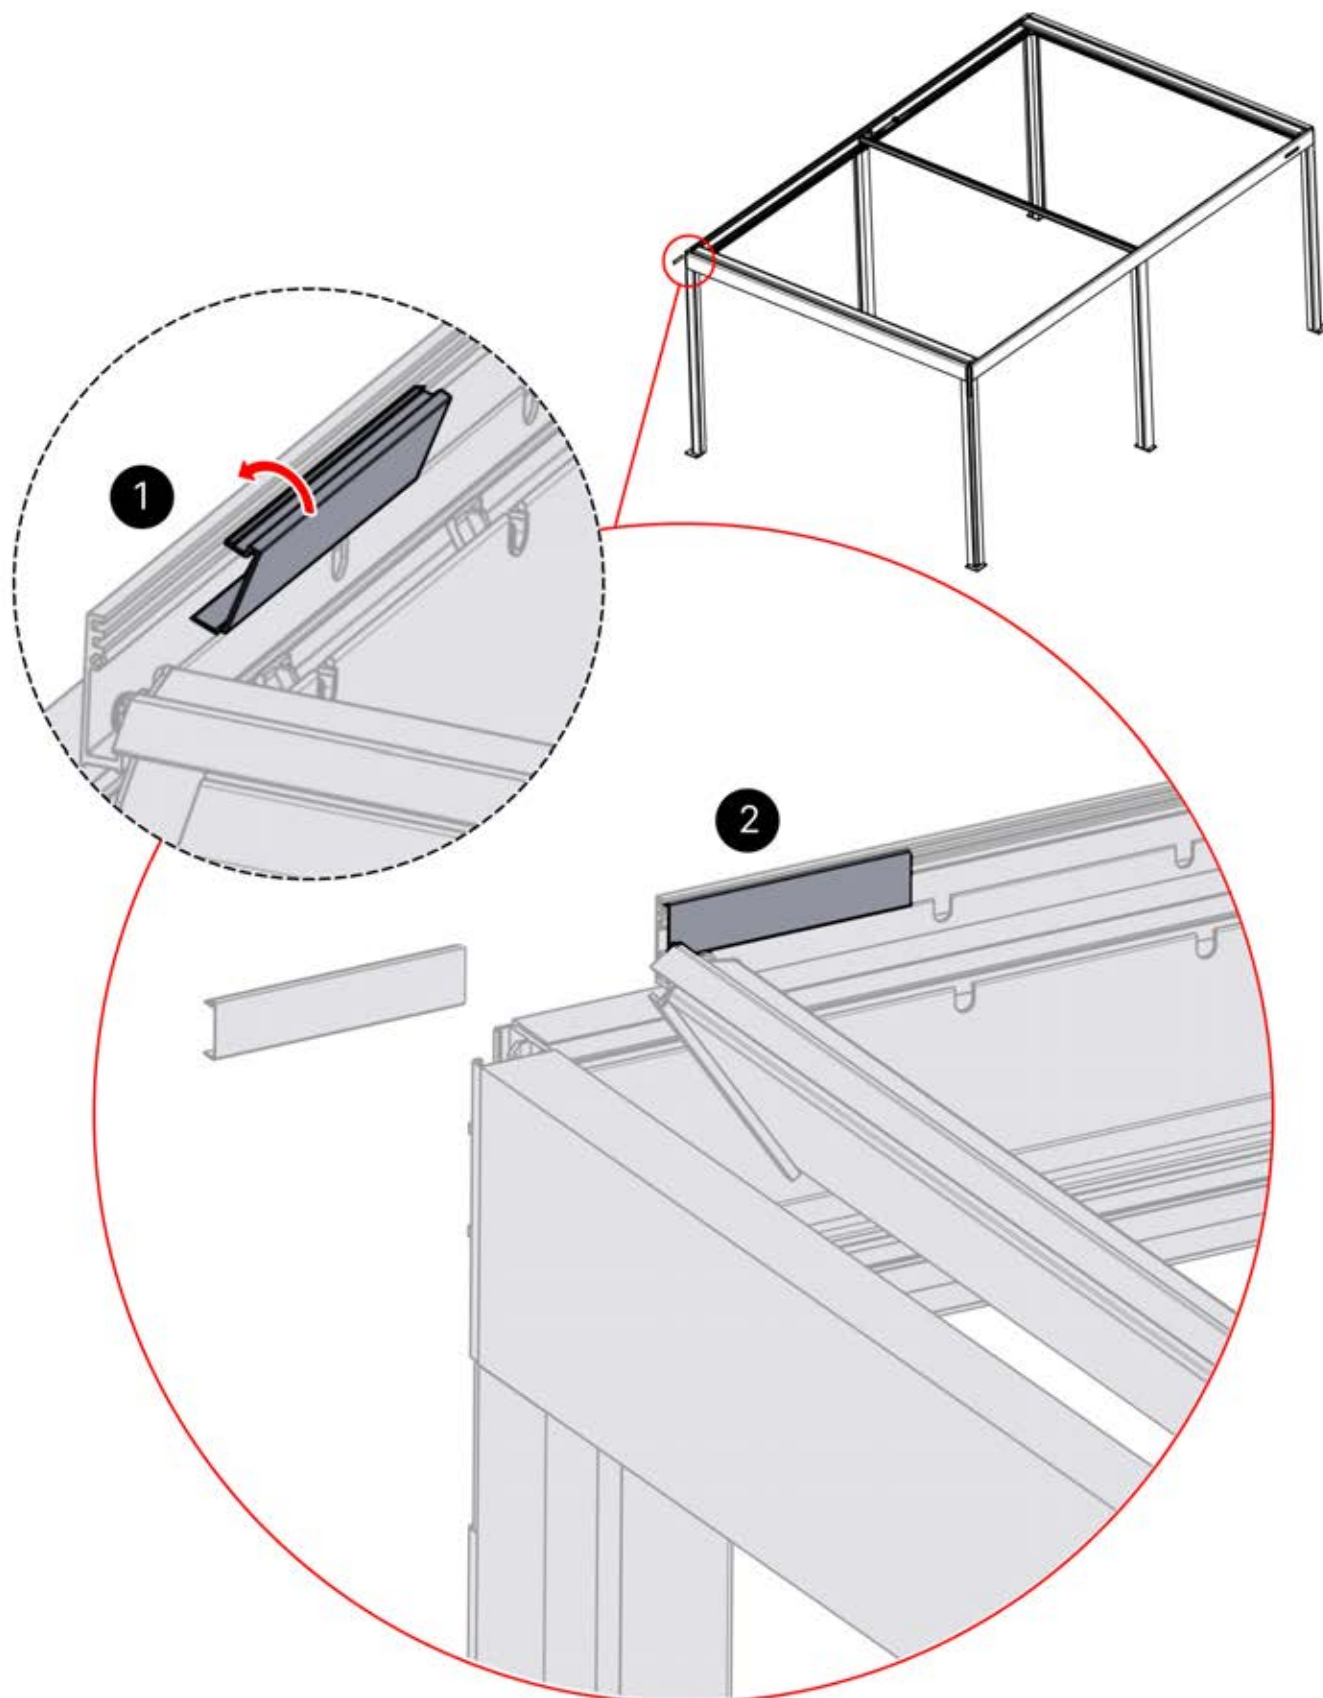




# 46

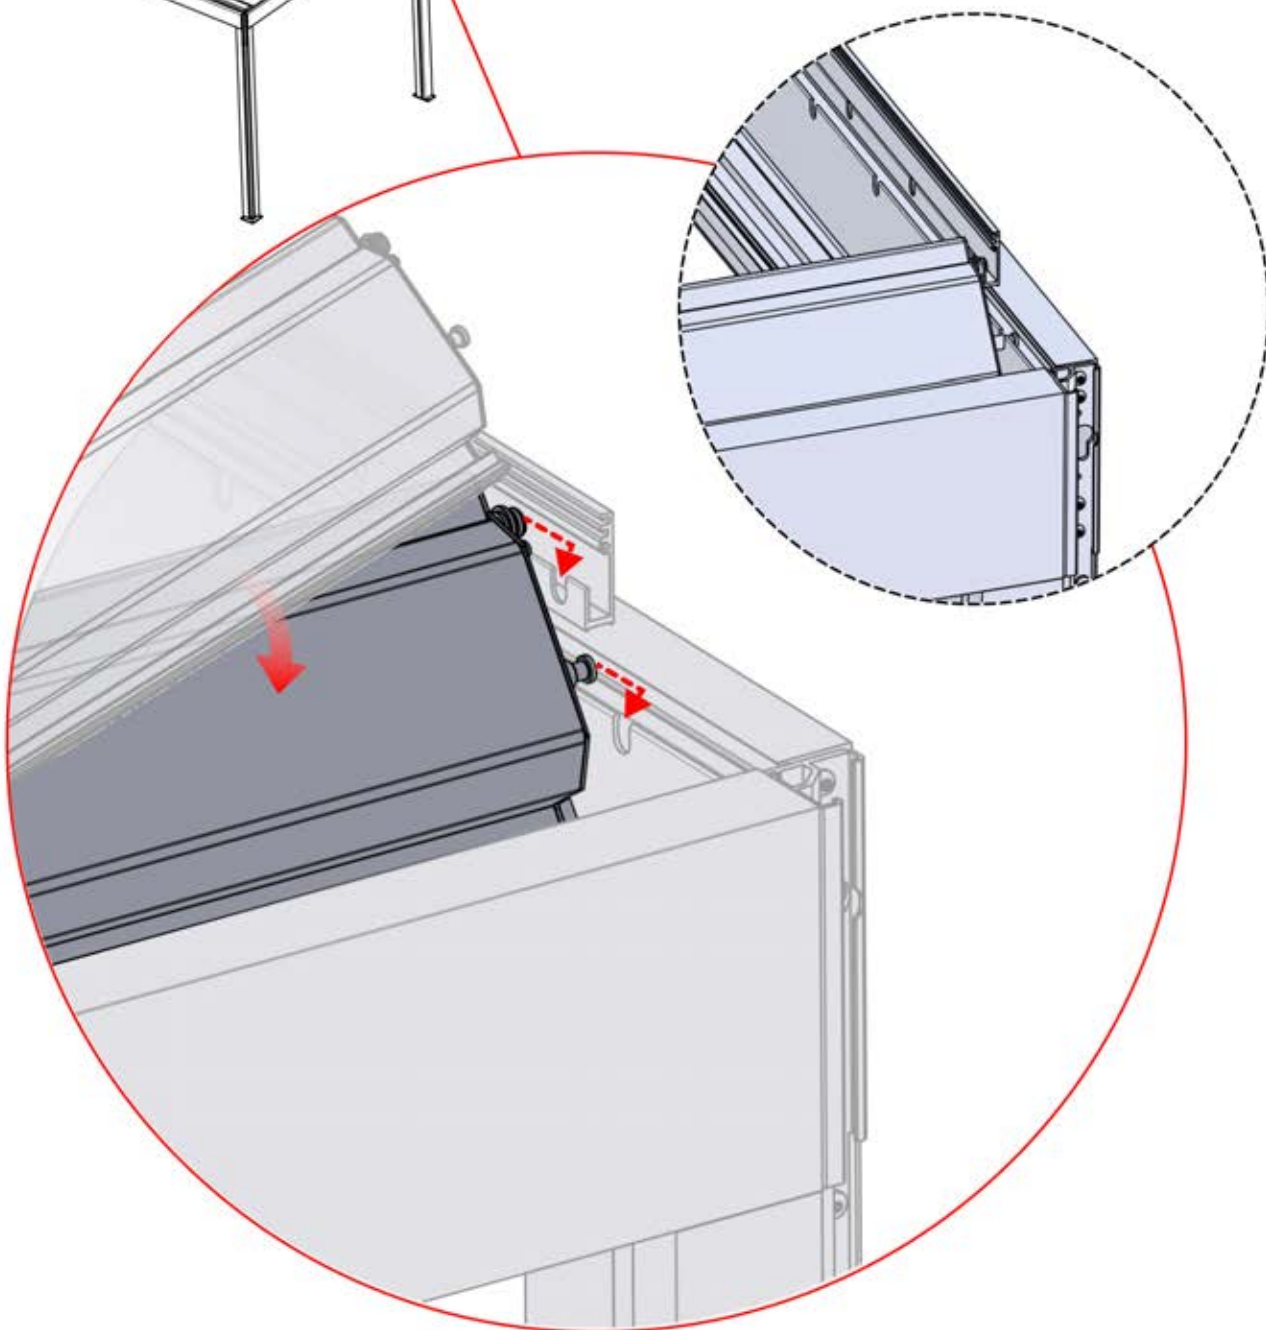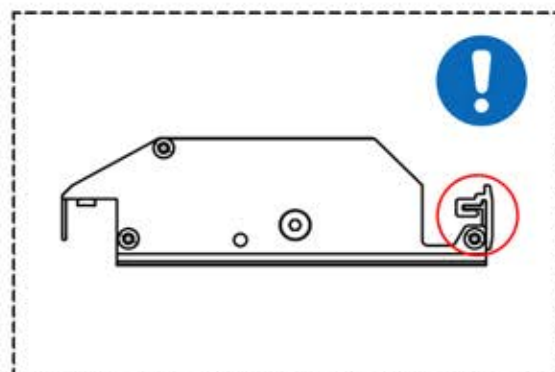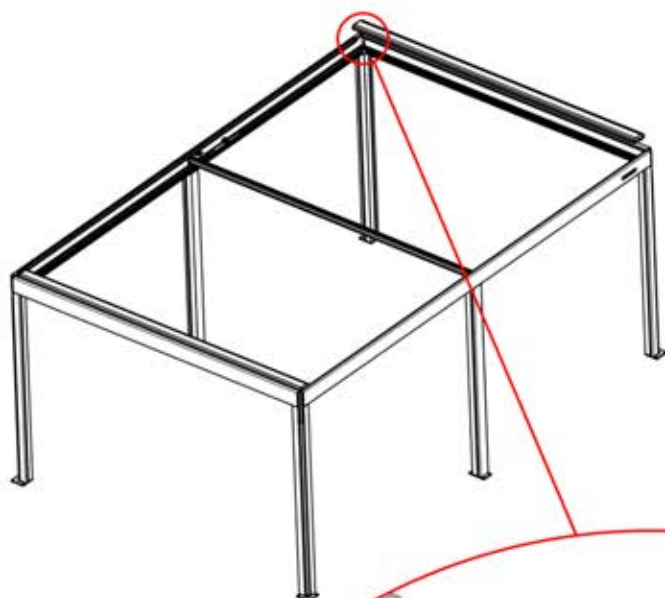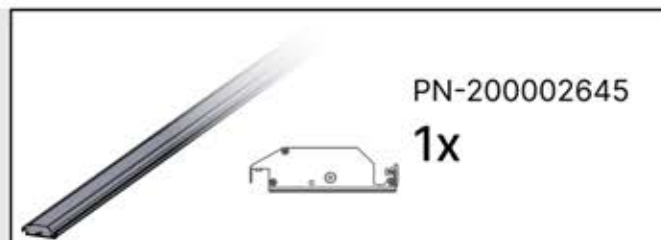

# 47

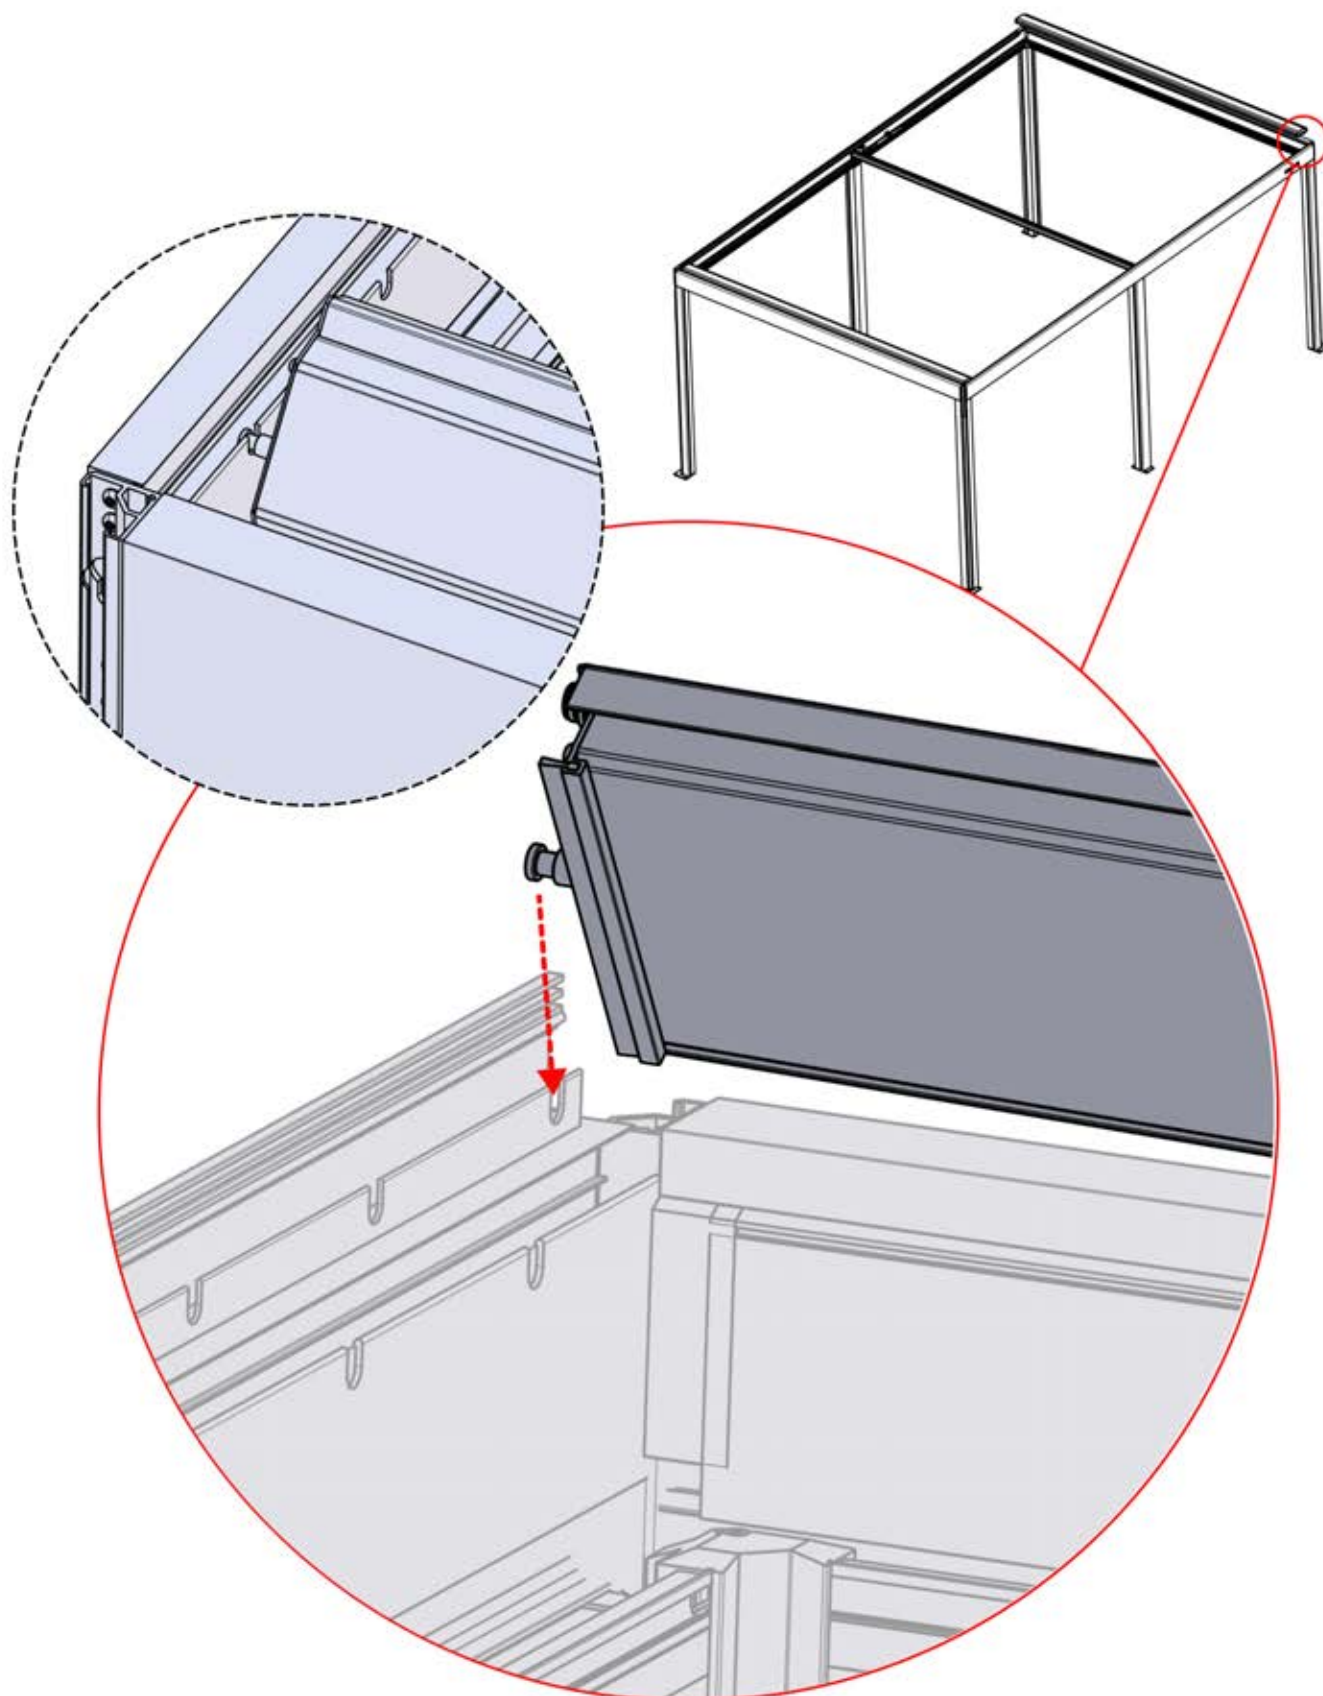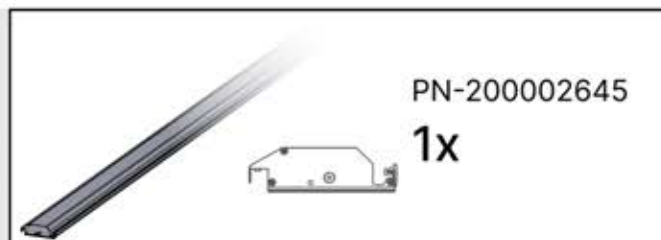

# 48

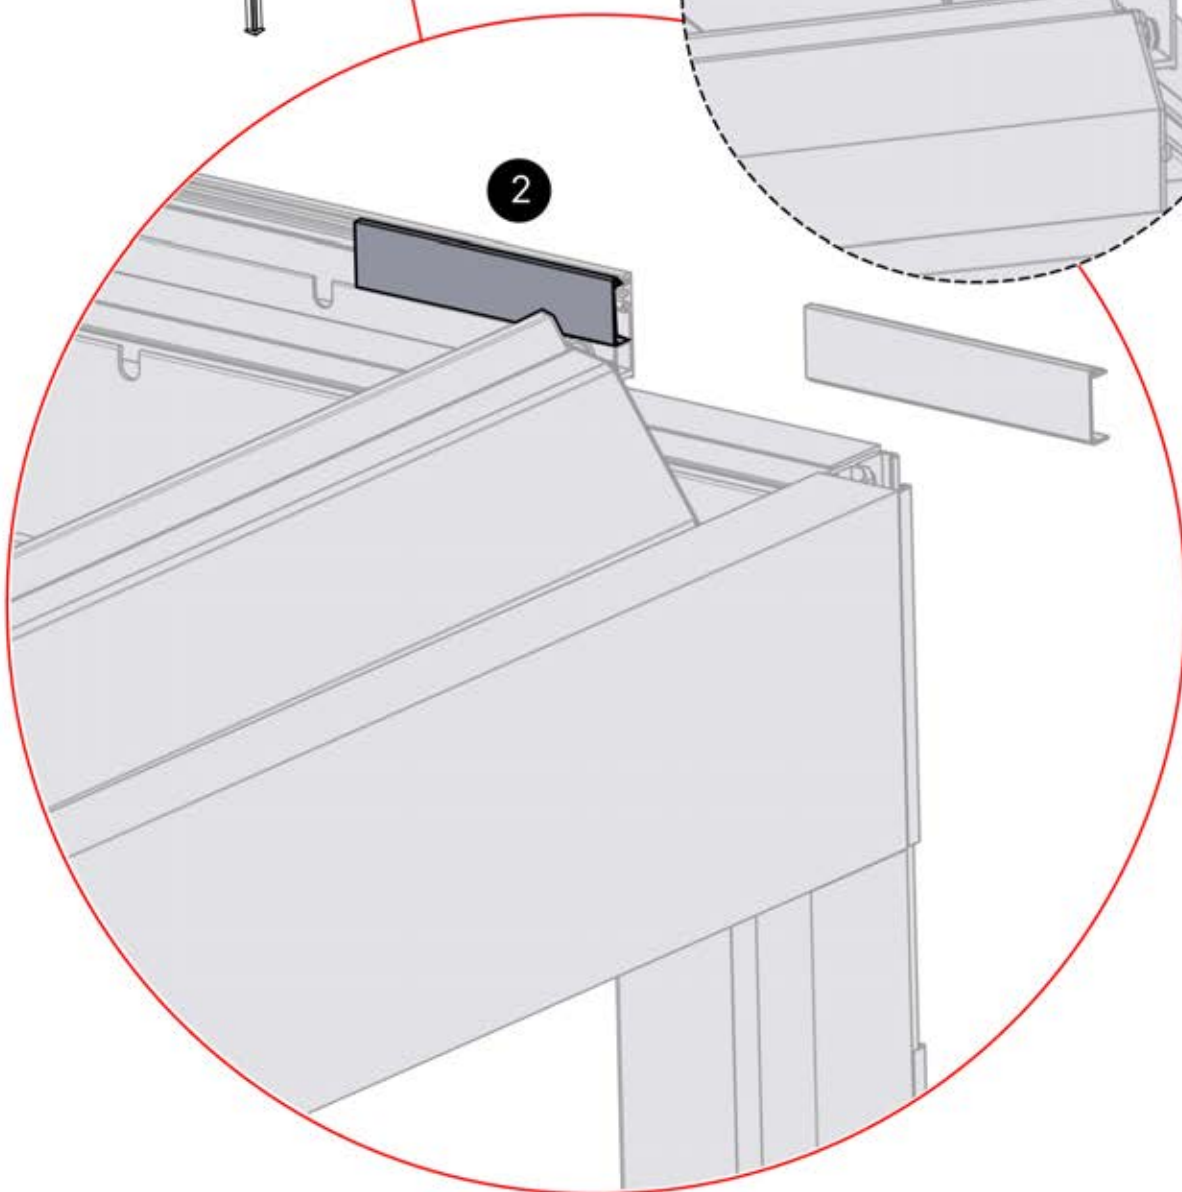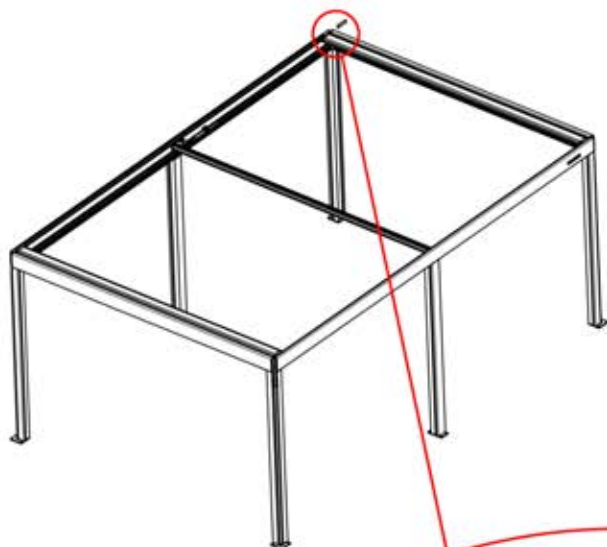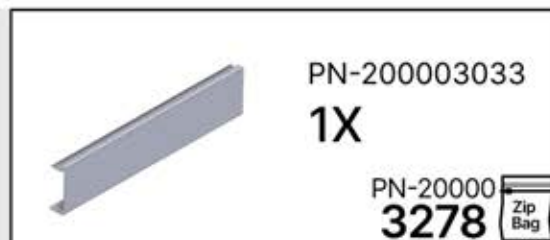





# 49



ANTHRAZIT: B268  
WEISS: B272  
SCHWARZ: B270






ANTHRAZIT: L215  
WEISS: L219  
SCHWARZ: L217

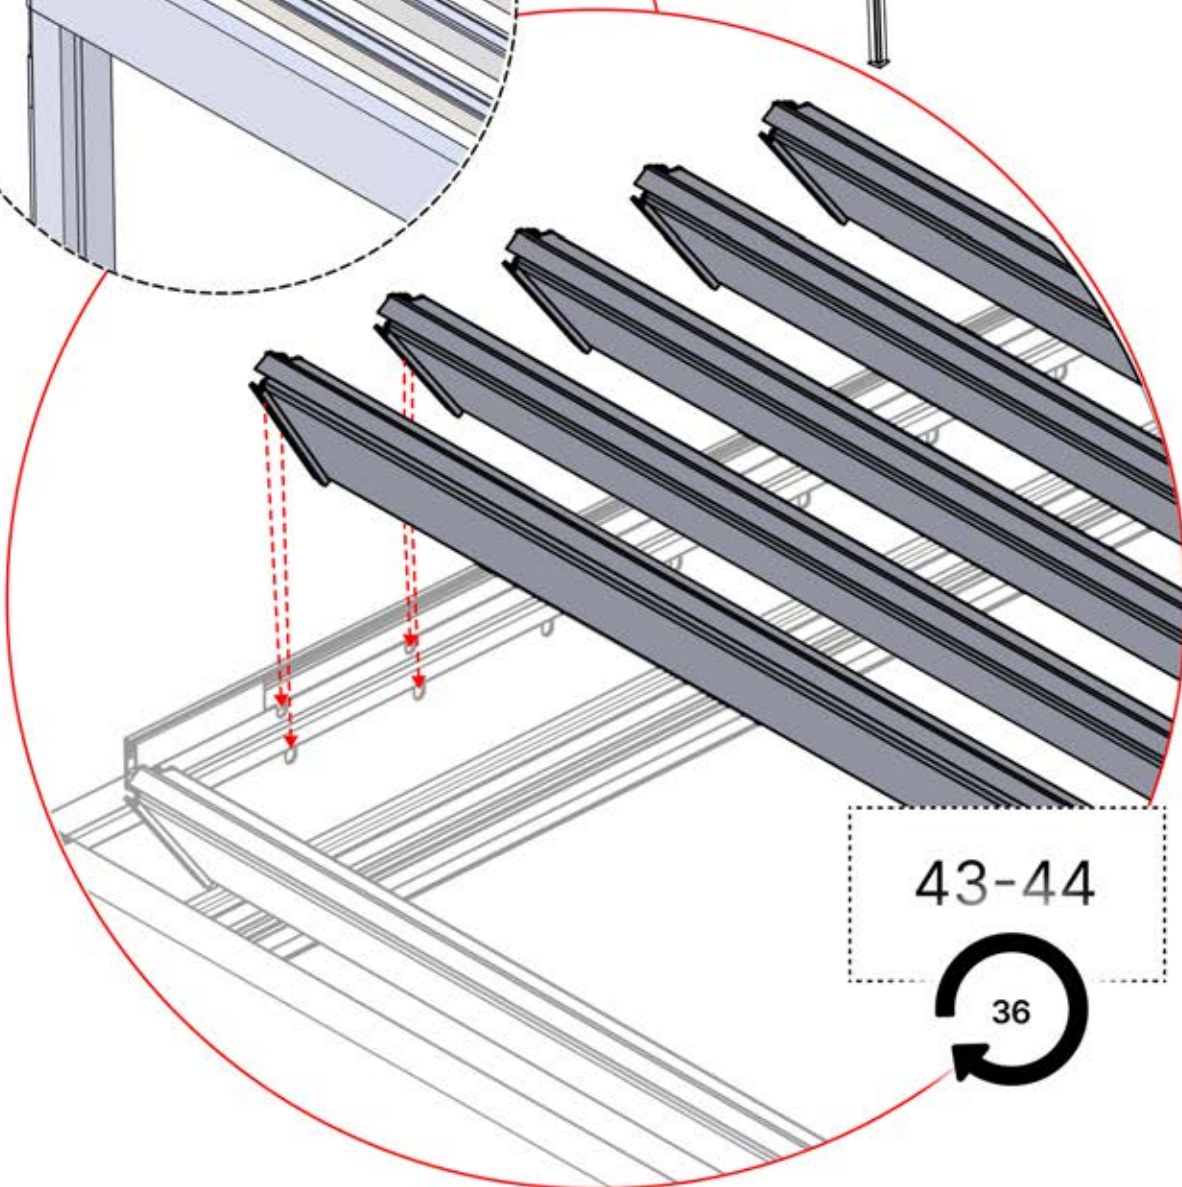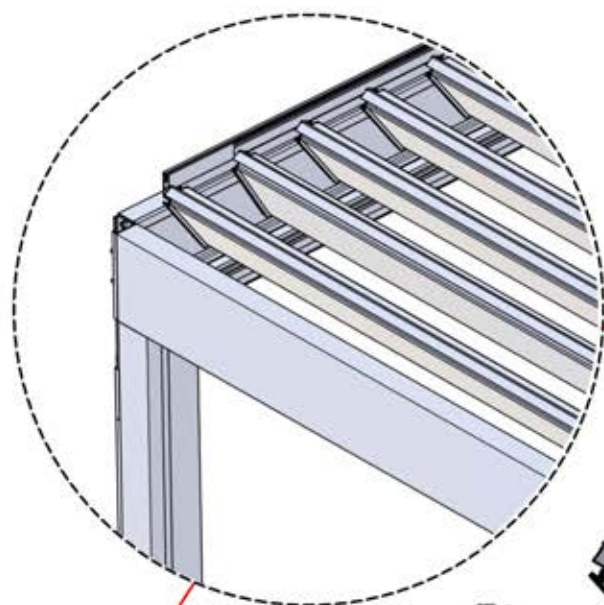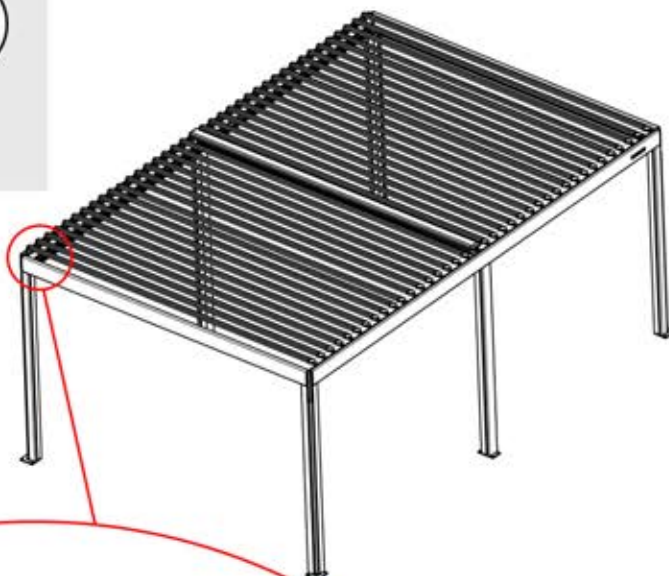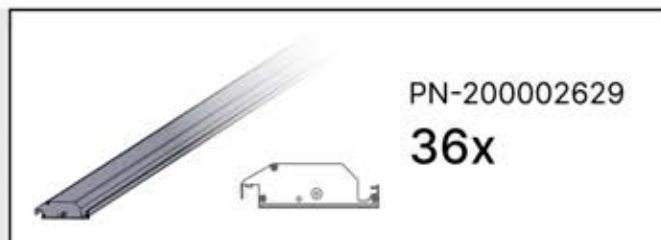

43-44



# 50

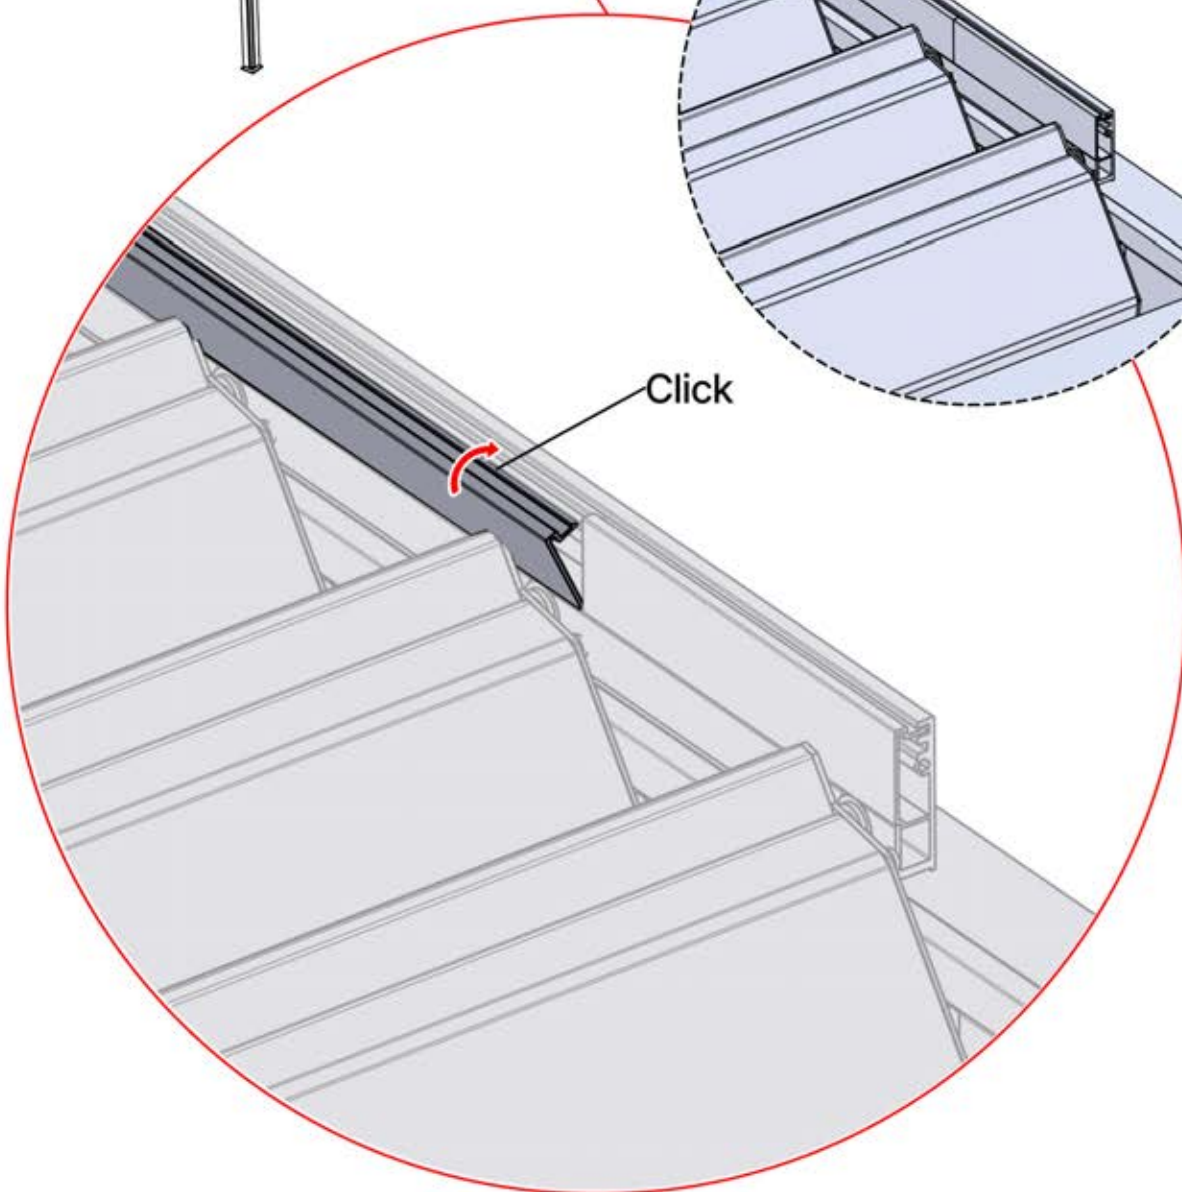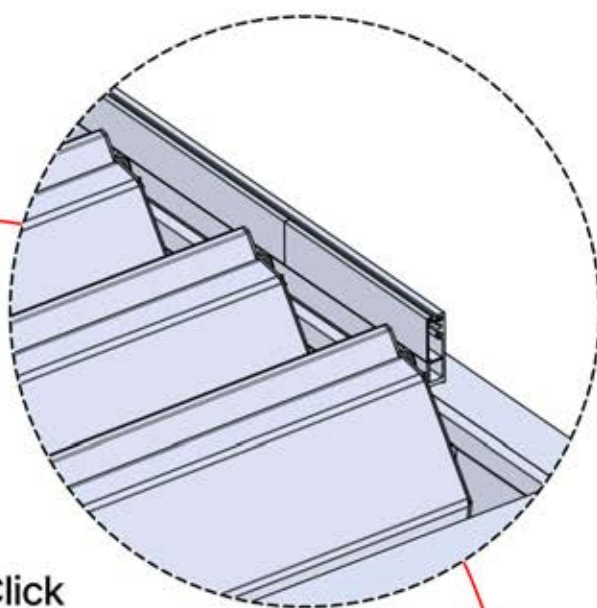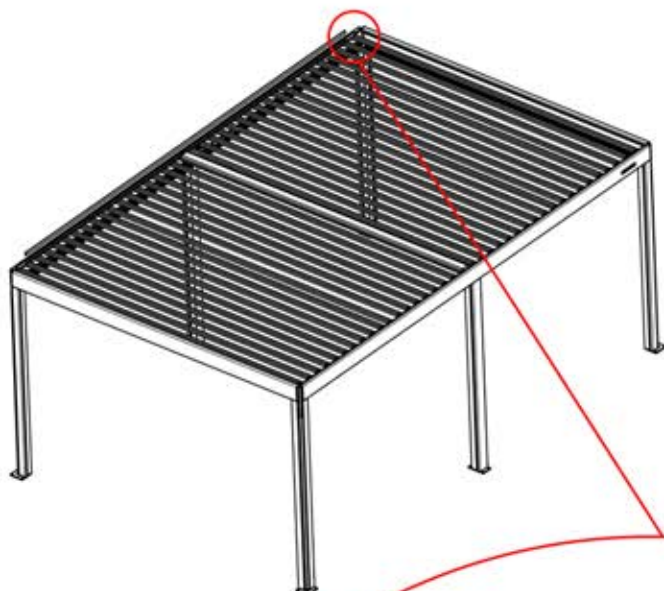


# 51



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

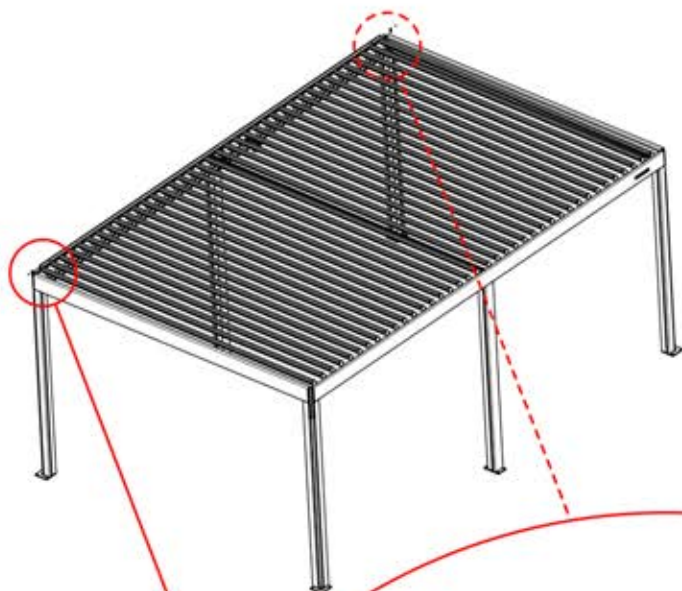

PN-200003030  
1x




PN-200003031  
1x



PN-200001207  
2x

PN-20000  
**3278**

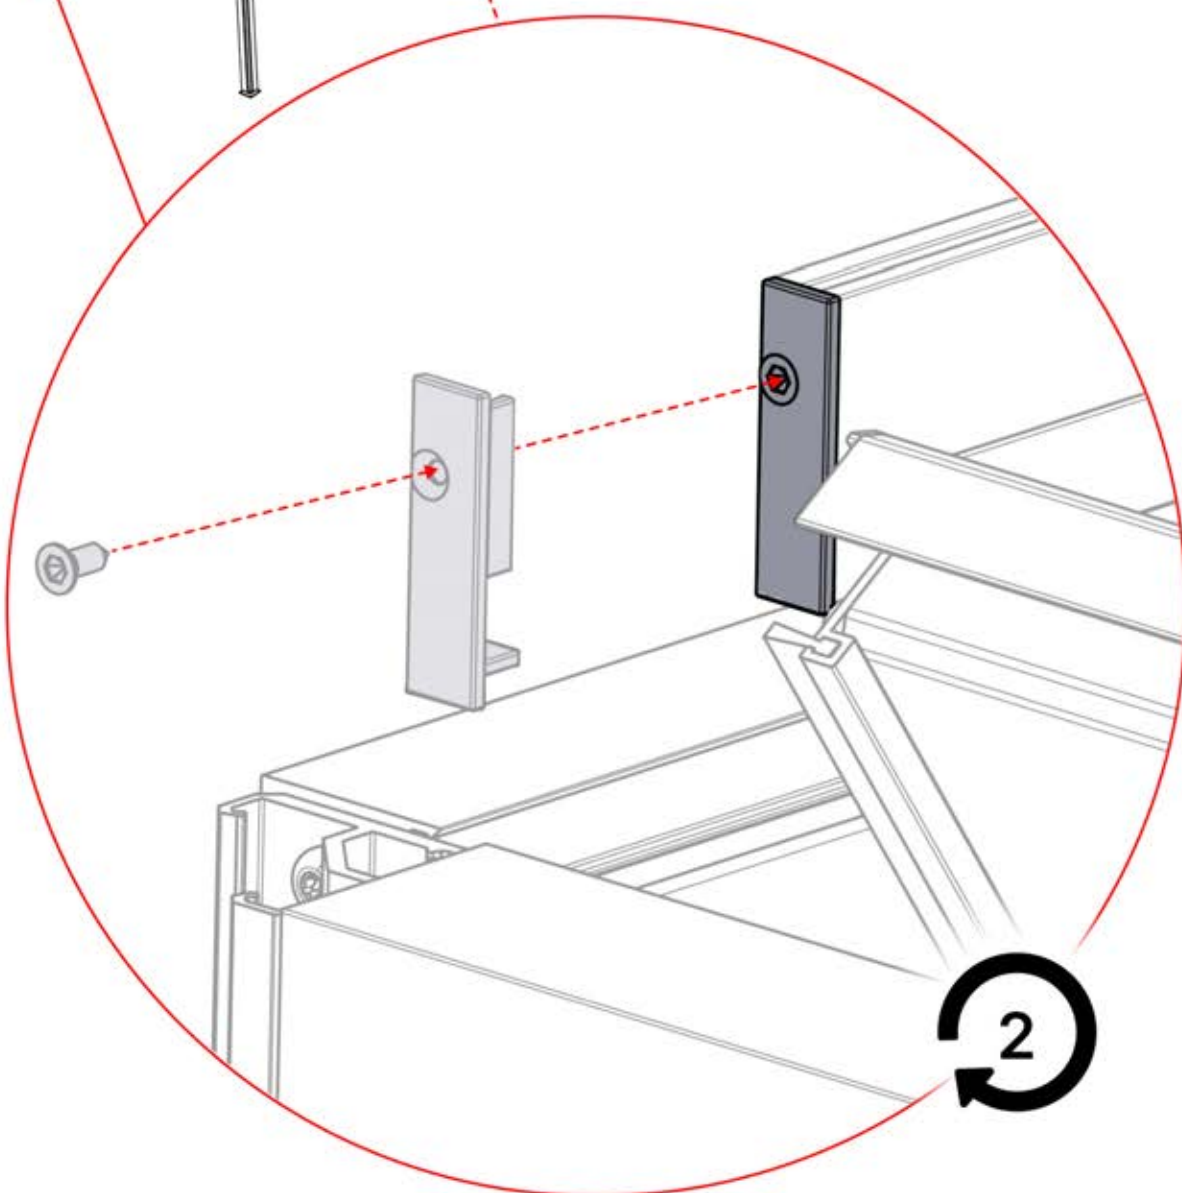

# 52





4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239



PN-200002863

1x

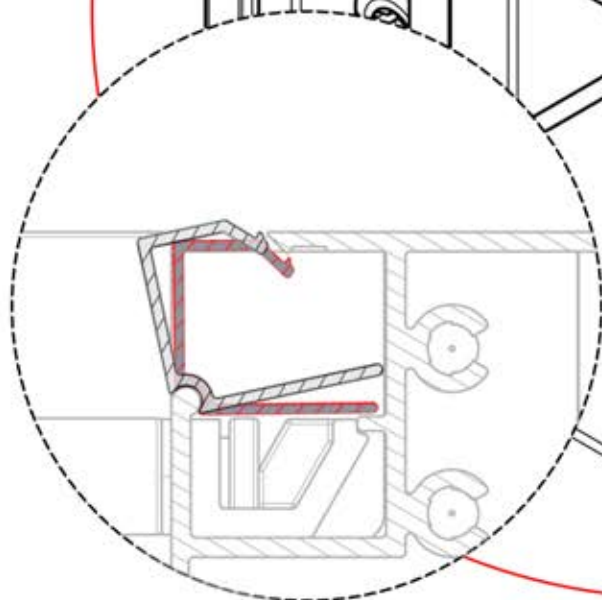
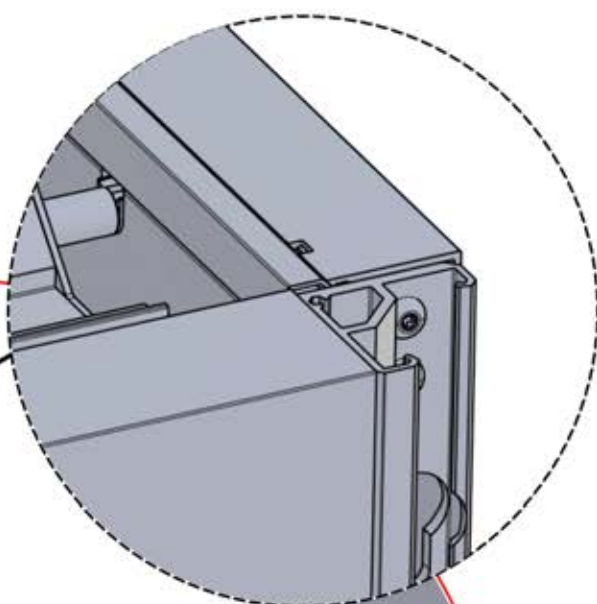


# 53



4

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

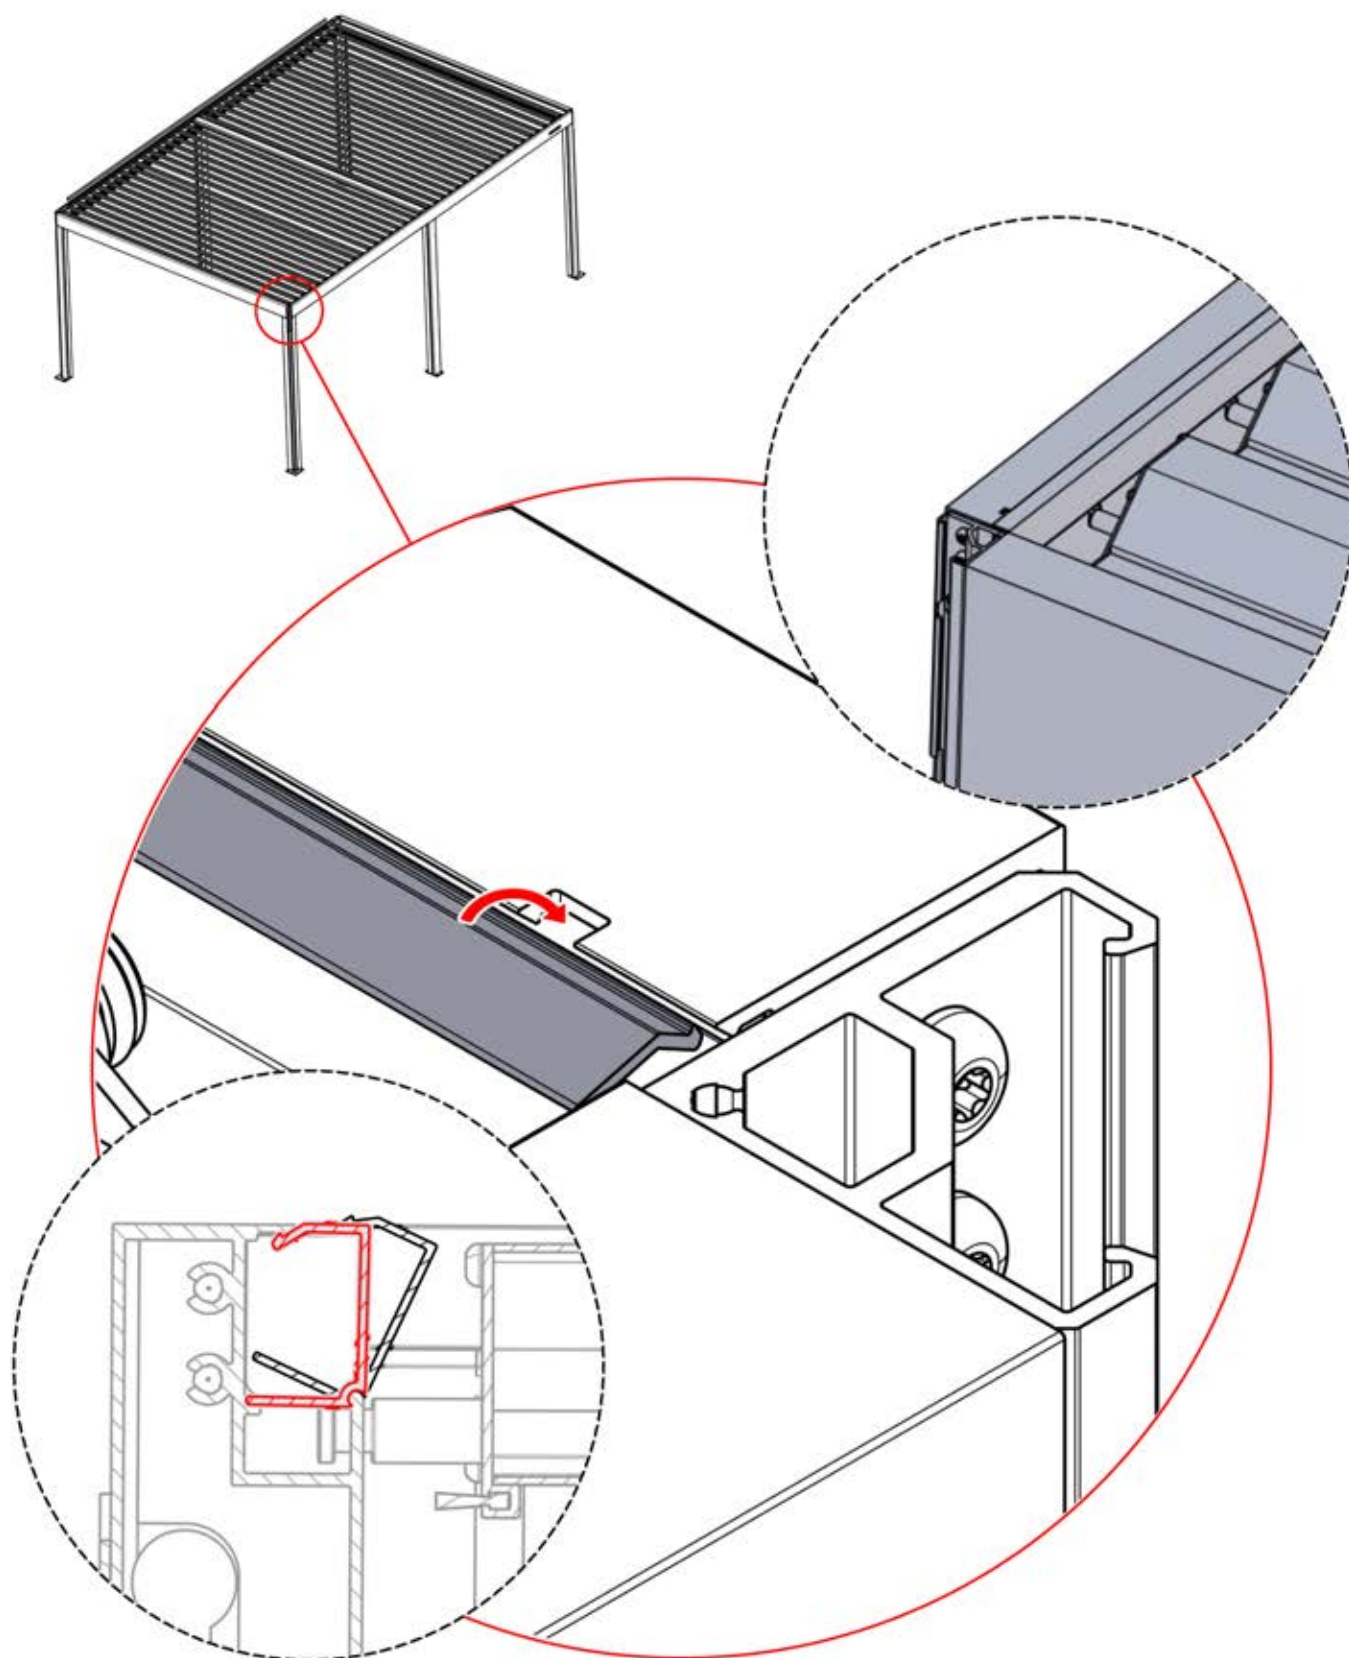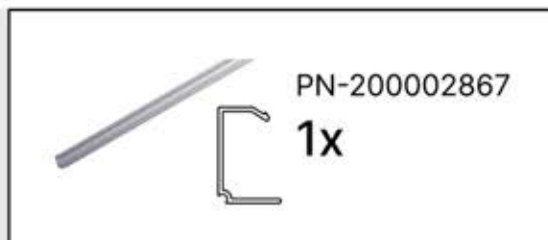

# 54




1

ANTHRAZIT: C120  
WEISS: C122  
SCHWARZ: C121

PN-200003386

4X



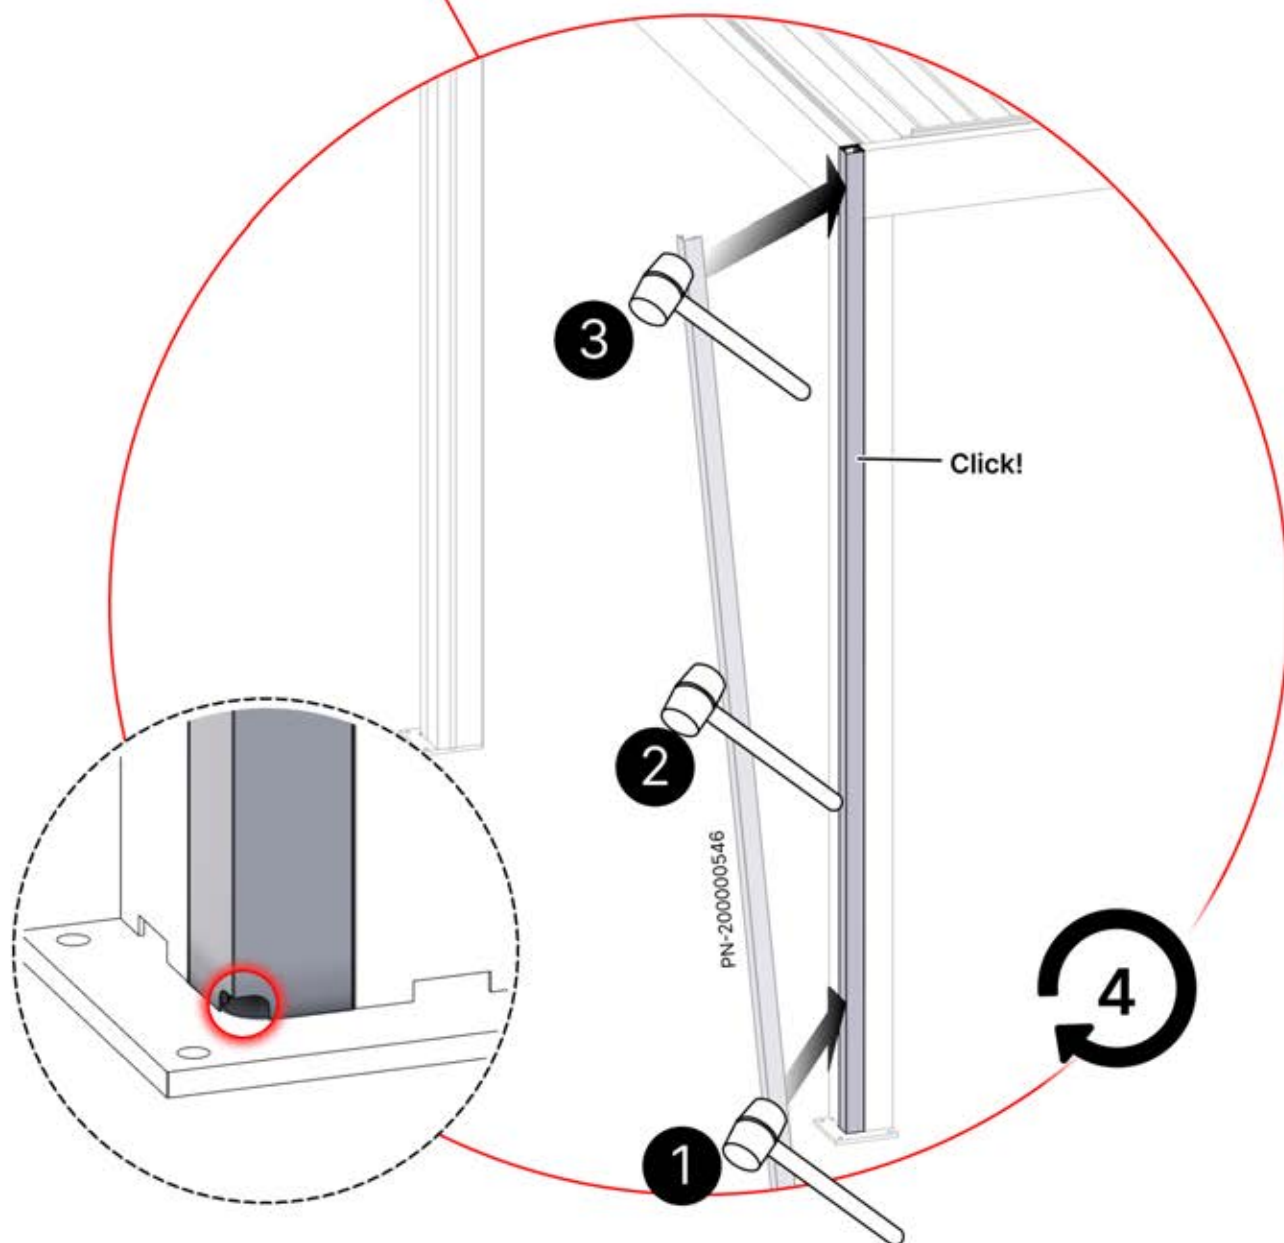


# 55



2

ANTHRAZIT: C123  
WEISS: C125  
SCHWARZ: C124

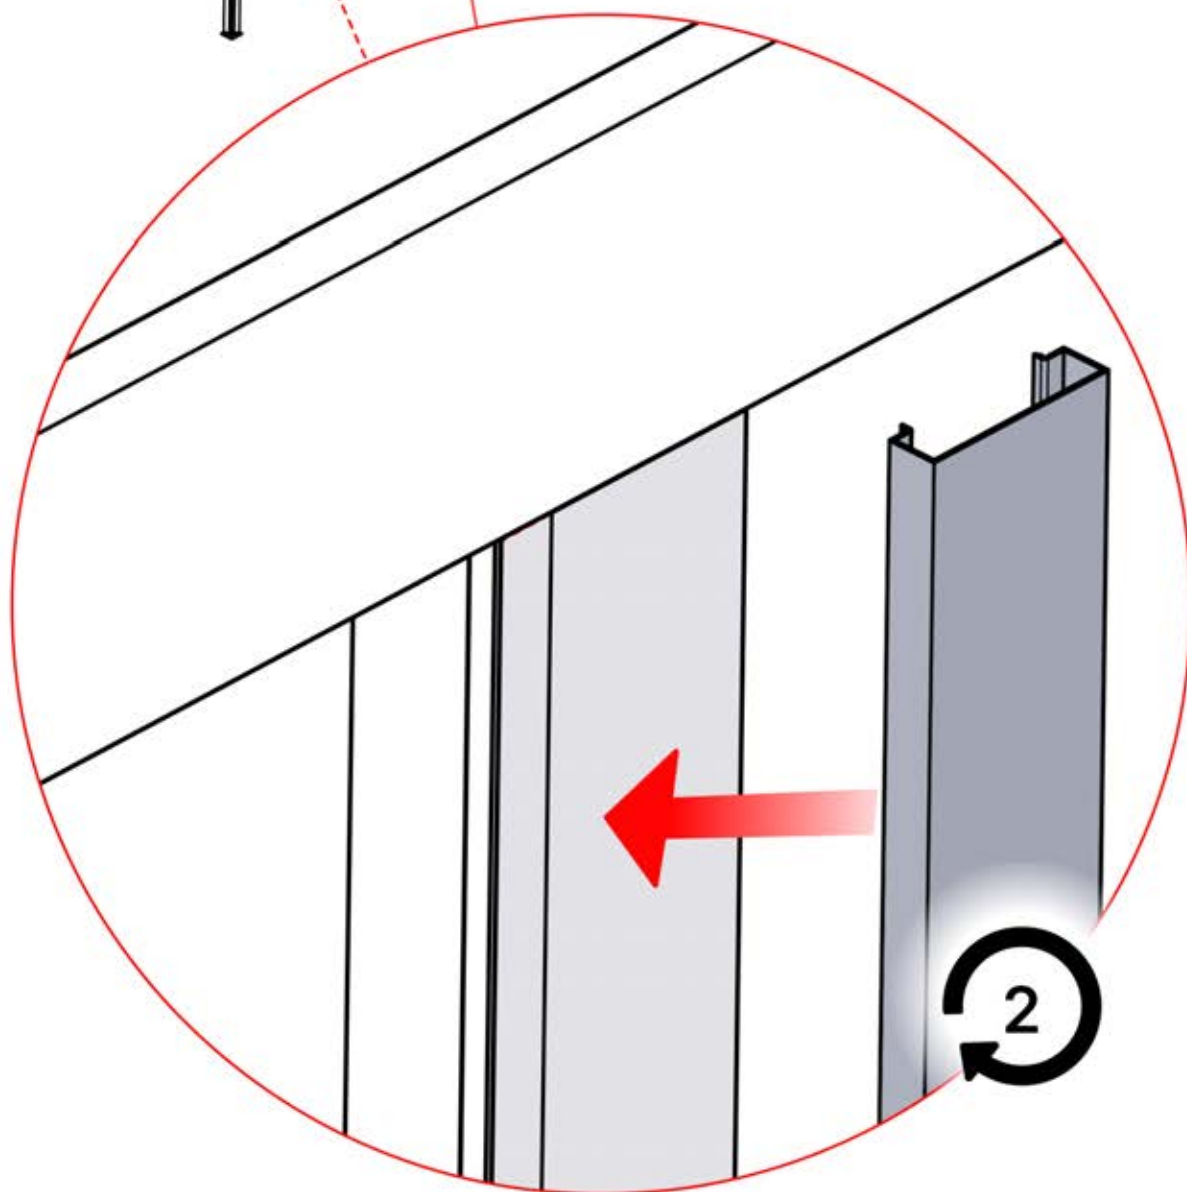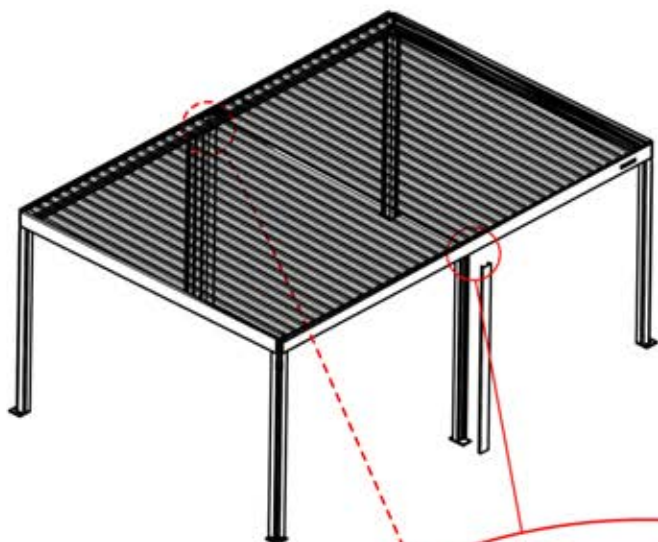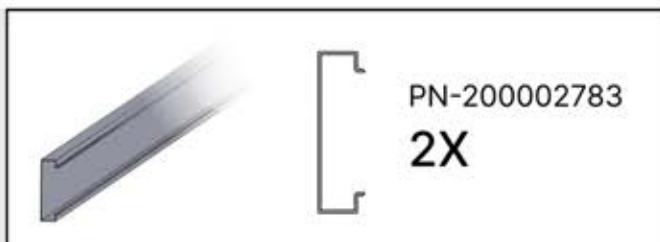


# 56

**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRAZIT: B235  
WEISS: B243  
SCHWARZ: B239

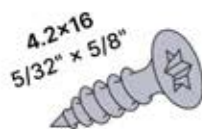


PN-200000840  
**12x**







PN-200001514  
**4x**

PN-20000  
**3282**

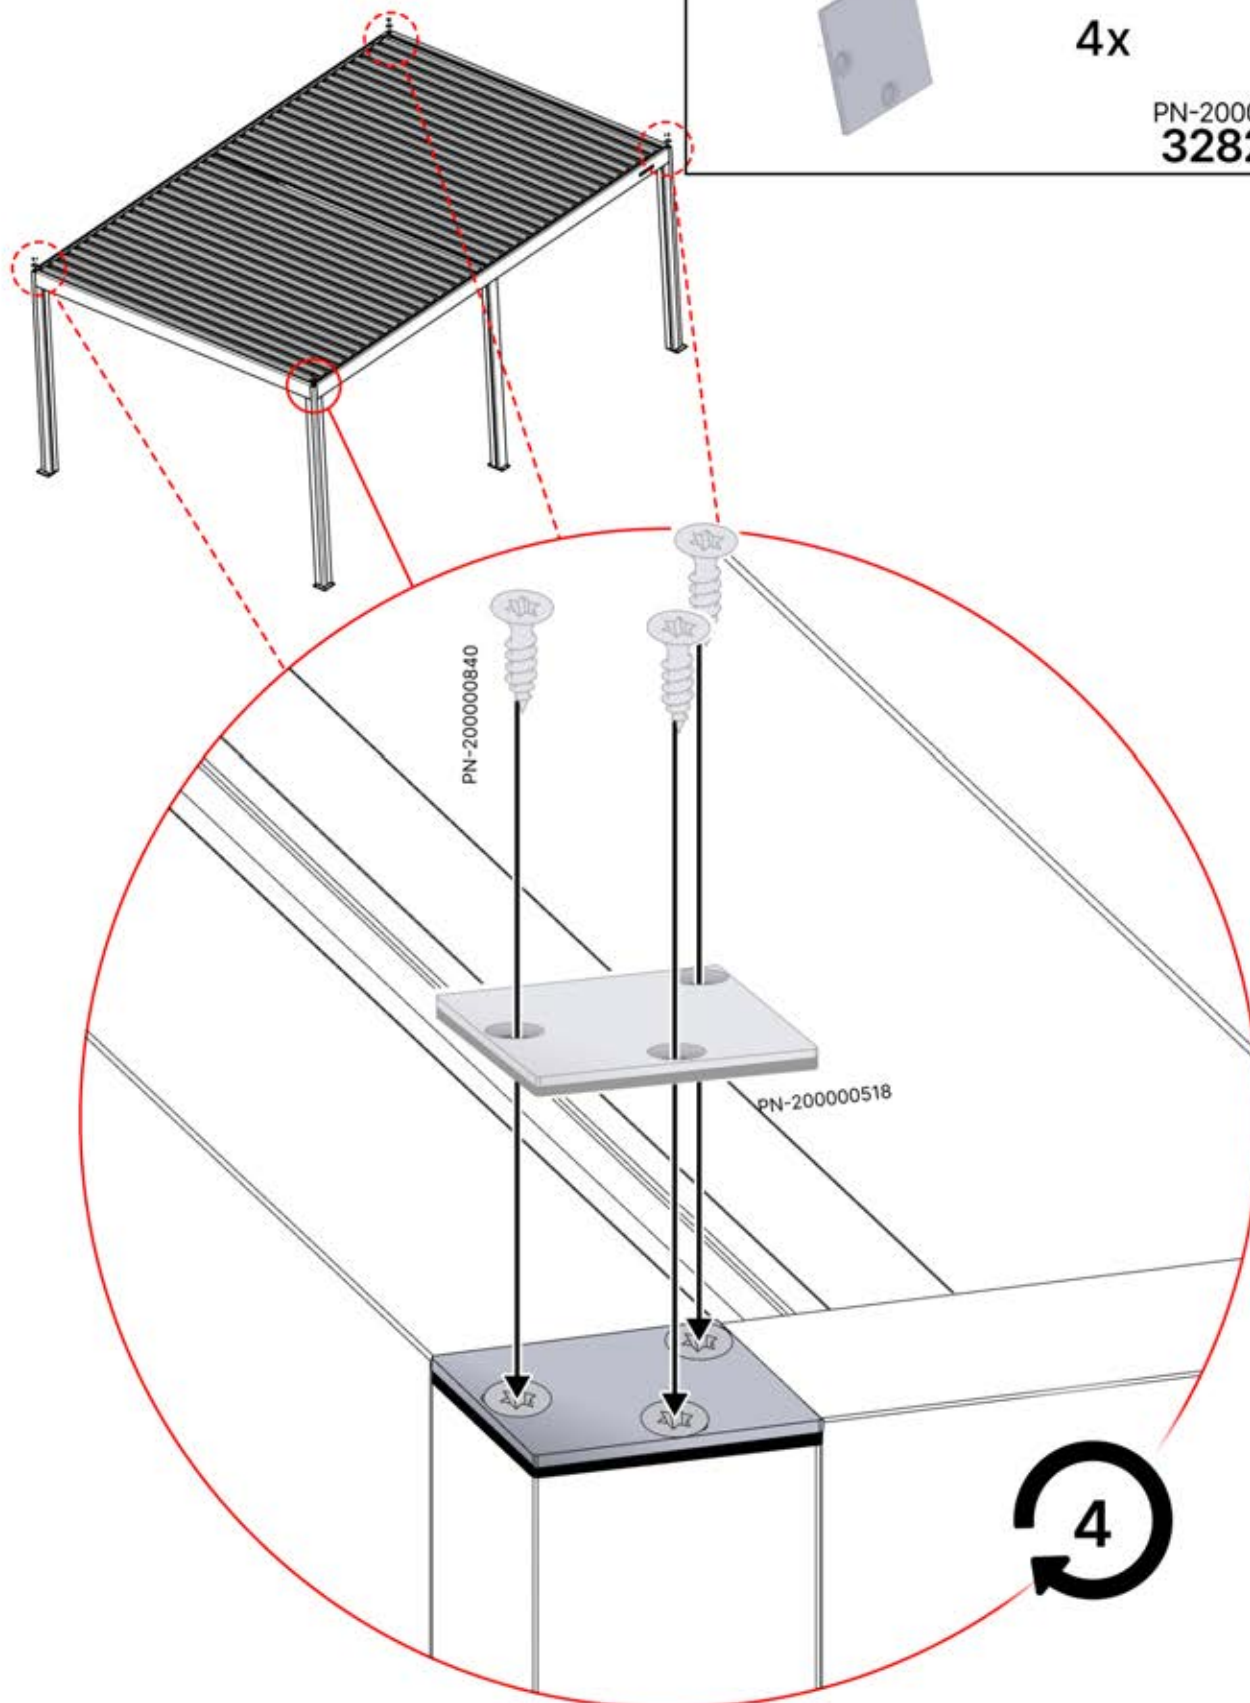

# 57

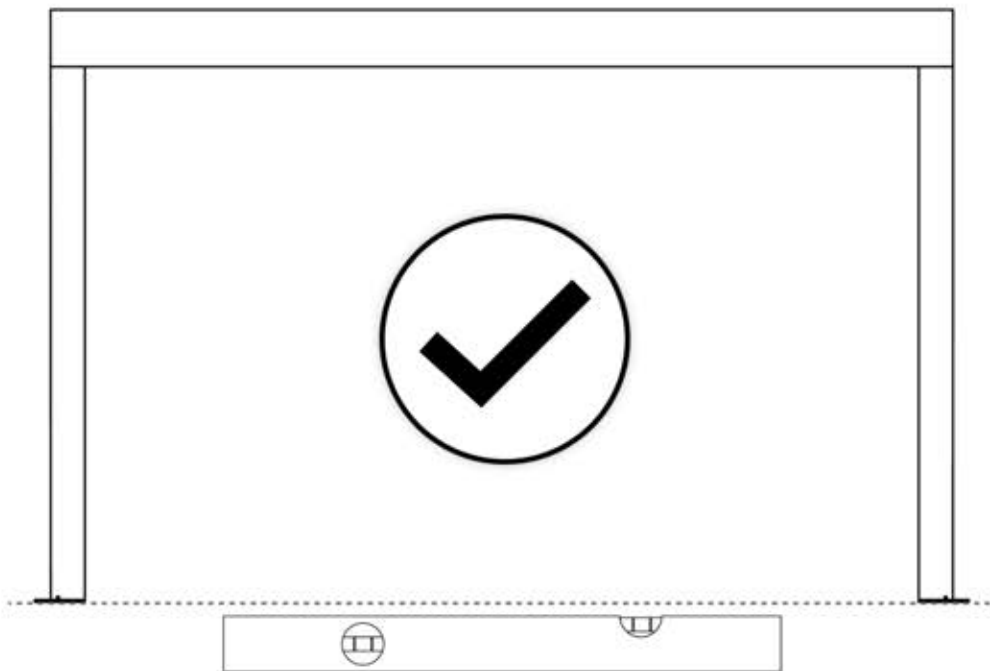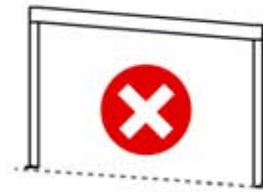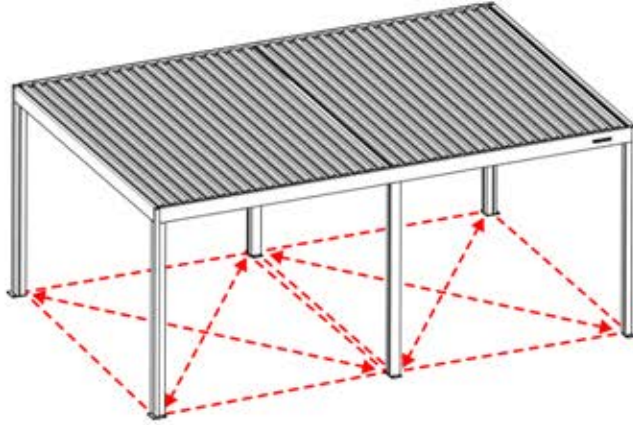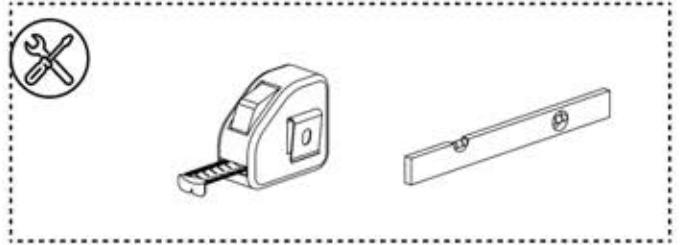

# 58



Nutzung  
auf Beton





x12



Nutzung  
auf Holz




x12

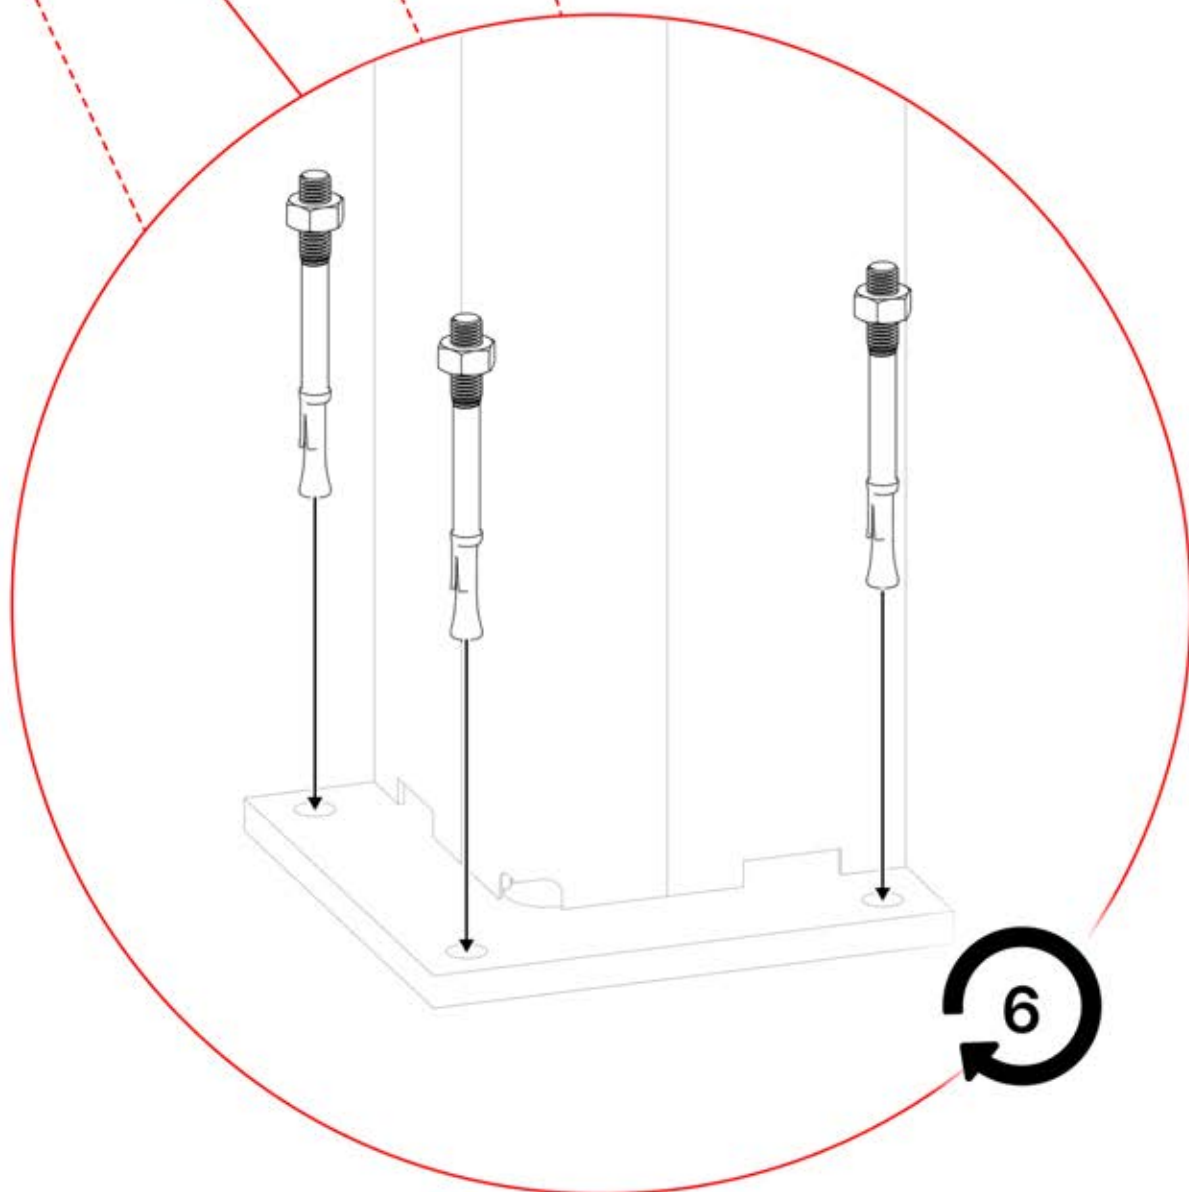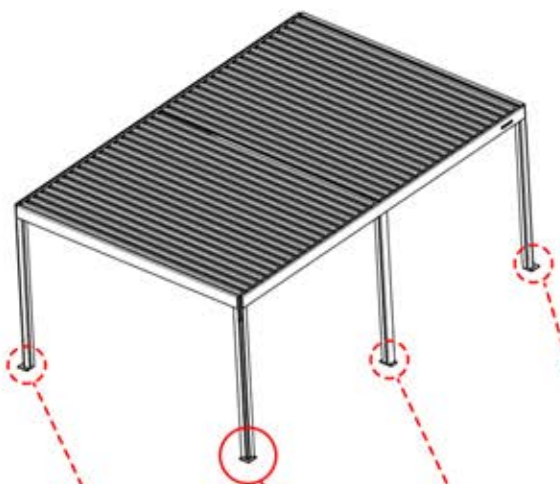

PERGOLUX | PERGOLA PRO FREISTEHEND

S4

3 × 6 M / 10' x 19'

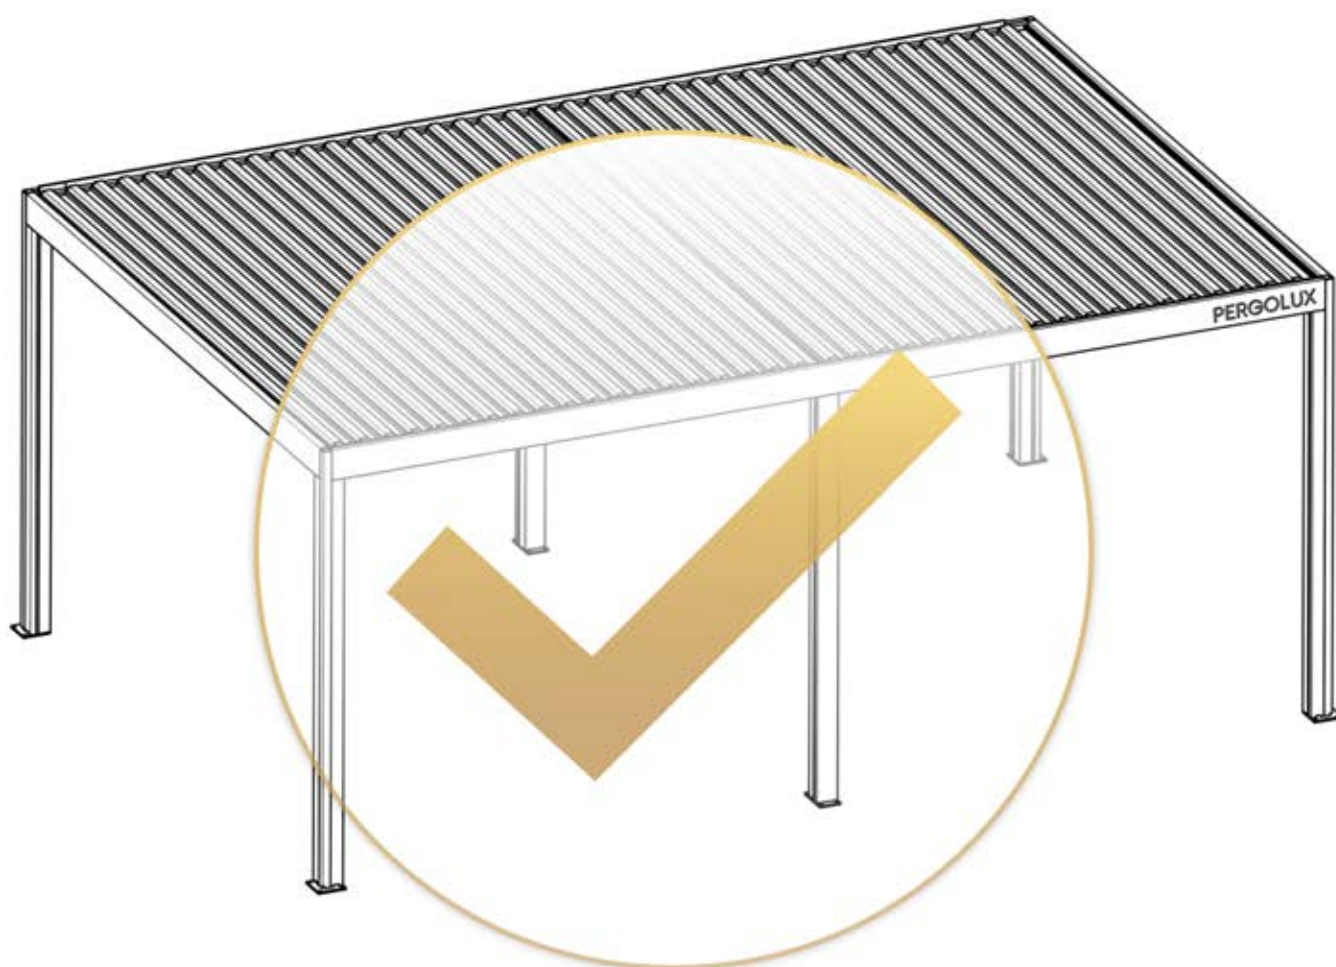

Type Approved  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 1111317678

