


S4

PERGOLA

PRO

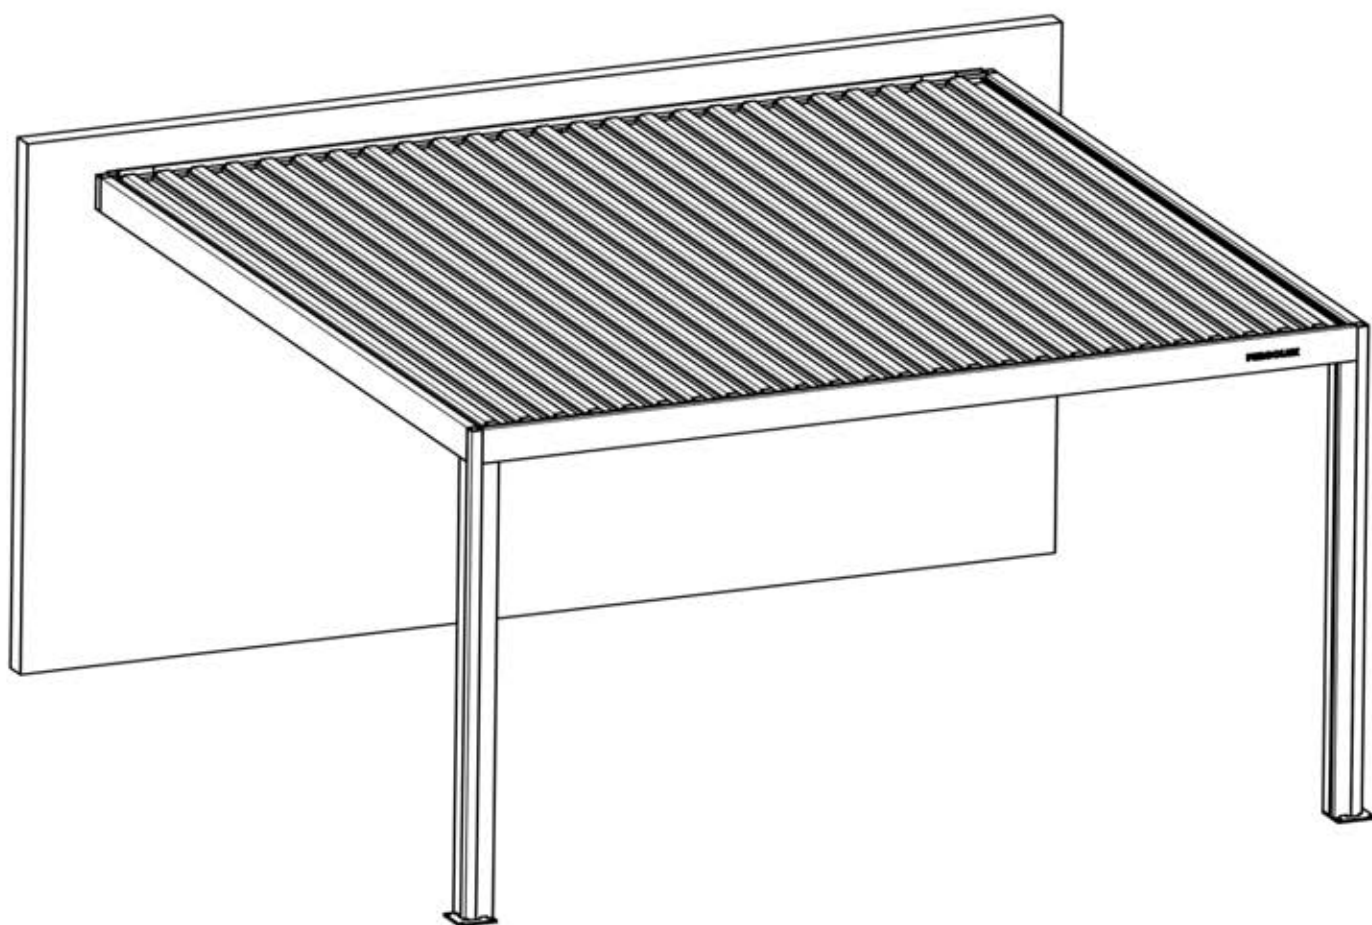

4 × 5m / 13' x 16'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN

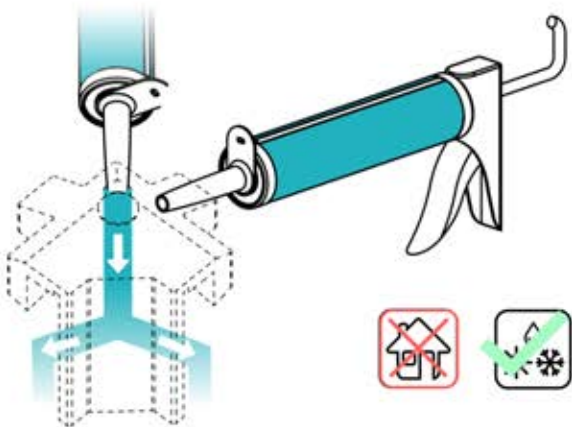

Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

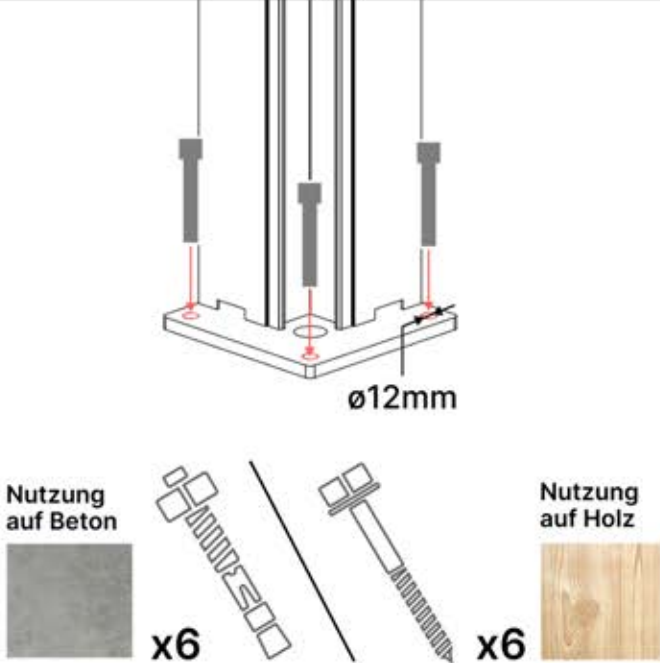


ø12mm

Nutzung auf Beton x6

Nutzung auf Holz x6

Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.

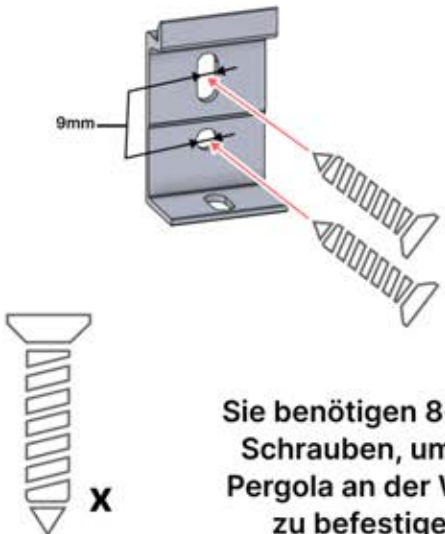

9mm

Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.





INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



INFORMATIONEN

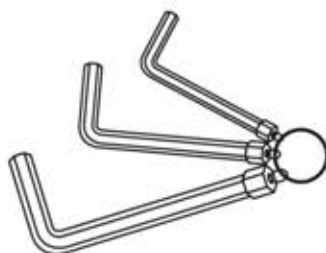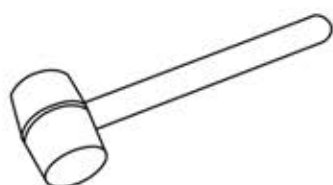


3mm, 4mm, 5mm

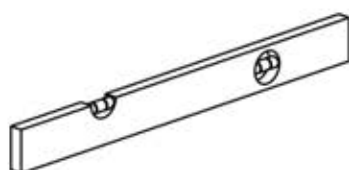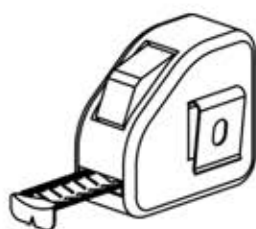

TX15, TX20, TX25, TX30




PAKETÜBERSICHT


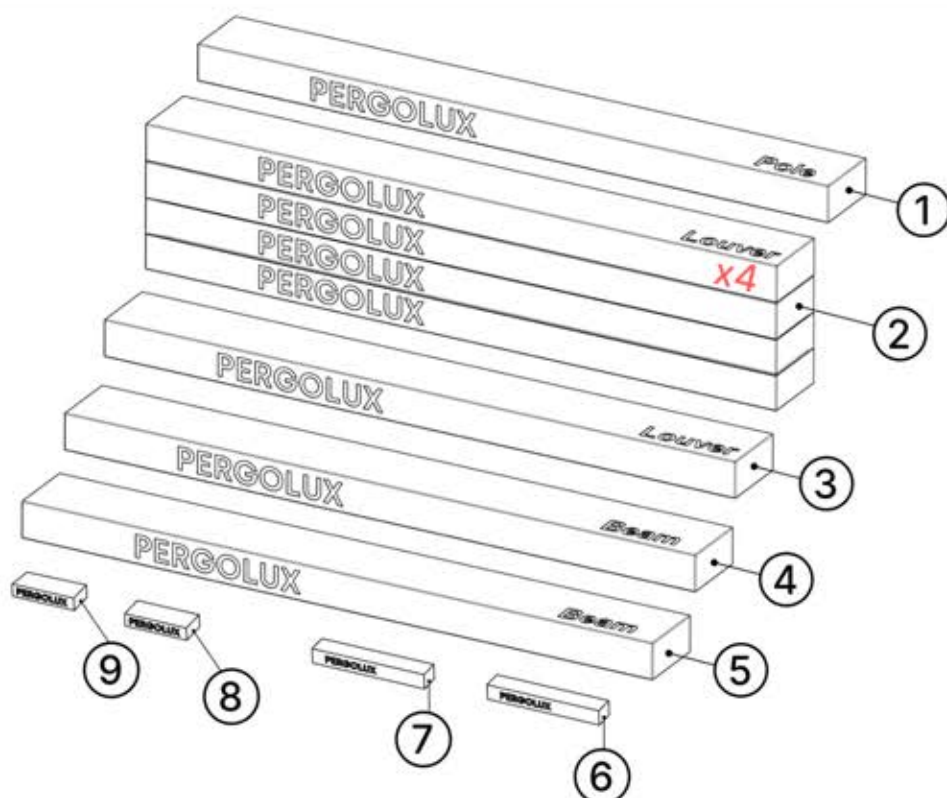


ORDER	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C120	C122	C121
②	L222	L226	L224
③	L234	L238	L236
④	B246	B254	B250
⑤	B263	B267	B265
⑥	WEISS / RGB LED		
⑦	MOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		



INHALT DER VERPACKUNG

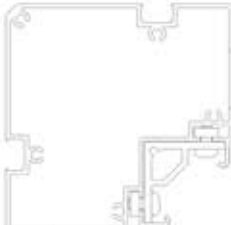		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		C120	C122	C121
		PN-200002606 2x		
		PN-200003386 2x		
		PN-200002614 2x		

INHALT DER VERPACKUNG

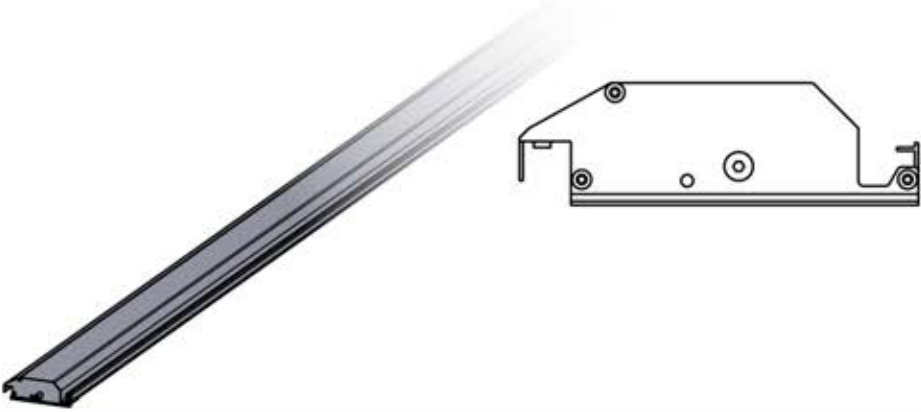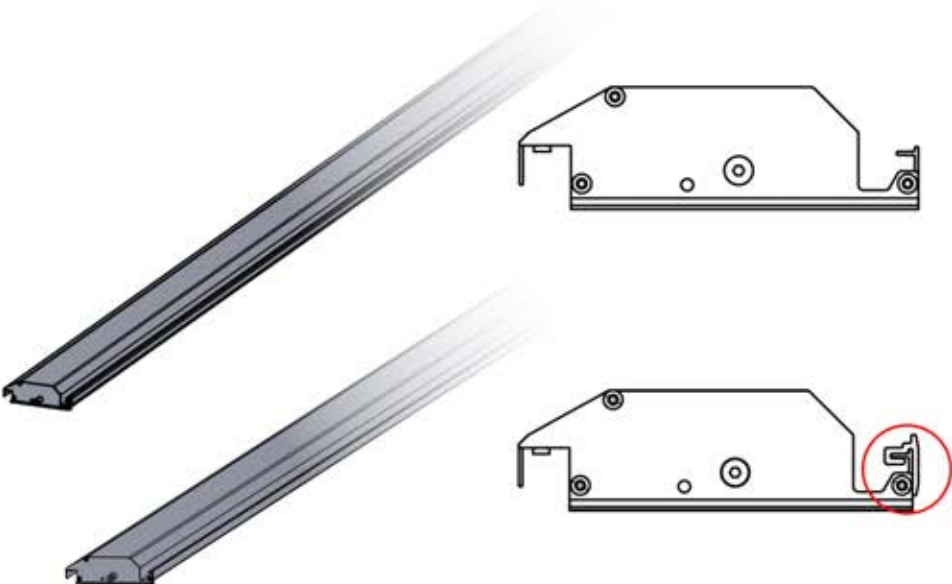		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		L222	L226	L224
		PN-200002883 24x		
		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		L234	L238	L236
		PN-200002883 6x		
		PN-200002975 1x		

INHALT DER VERPACKUNG

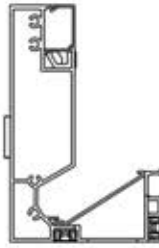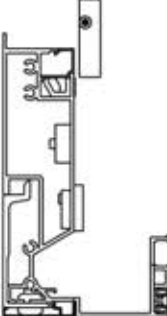	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	B246	B254	B250
		PN-200003354 1x	
		PN-200003387 1x	
		PN-200002861 1x	
		PN-200002974 1x	
		PN-200002973 1x	

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

4

B246

B254

B250



PN-200002972

1x



PN-200003332

1x




PN-200003381

1x



PN-20000
3326

5.5x60
7/32" x
2-3/8"



PN-200000560

10x



PN-20000
3320



PN-200000826

2x



PN-20000
3302



PN-200001514

4x



PN-200003322

1x



PN-200003323

1x



PN-200000840

18x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



4

ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

B246

B254

B250



PN-20000
3278



PN-200003030
1x

PN-200003031
1x



PN-200003033
2x

PN-200001207
2x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3379



PN-200000960
4x



PN-20000
3276



PN-200002618
4x



PN-200000571
4x



PN-20000
3365



PN-200000507
4x



PN-200000569
8x



PN-200000568
2x



PN-200000516
2x



PN-20000
3364



PN-200002792
2x



PN-200002617
2x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

4

B246

B254

B250



PN-20000
3371



PN-200003372
1x



PN-200001946
1x



PN-200000502
1x



PN-200003373
1x



PN-200000561
1x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x



PN-20000
3305



PN-200000510
5x



PN-200000669
5x



PN-200000655
5x



PN-20000
3284



PN-200002625
4x



PN-20000
3309



PN-200003308
2x



PN-200003324
2x



PN-200001340
1x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ			
	5	B263	B267	B265
		PN-200003358 1x		
		PN-200003359 1x		
		Vormontiert PN-200002903 2x		
		PN-200003204 2x		

INHALT DER VERPACKUNG



6

WEISS / RGB LED



LED-Streifen

4x



Y-Kabel

1x



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



PN-200002756

1x



Matter-
Antennenclip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



3M-Klebeband

1x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STROMKABEL



Stromkabel

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

→ Handbuch

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT S4

4 × 5 M / 13' x 16'

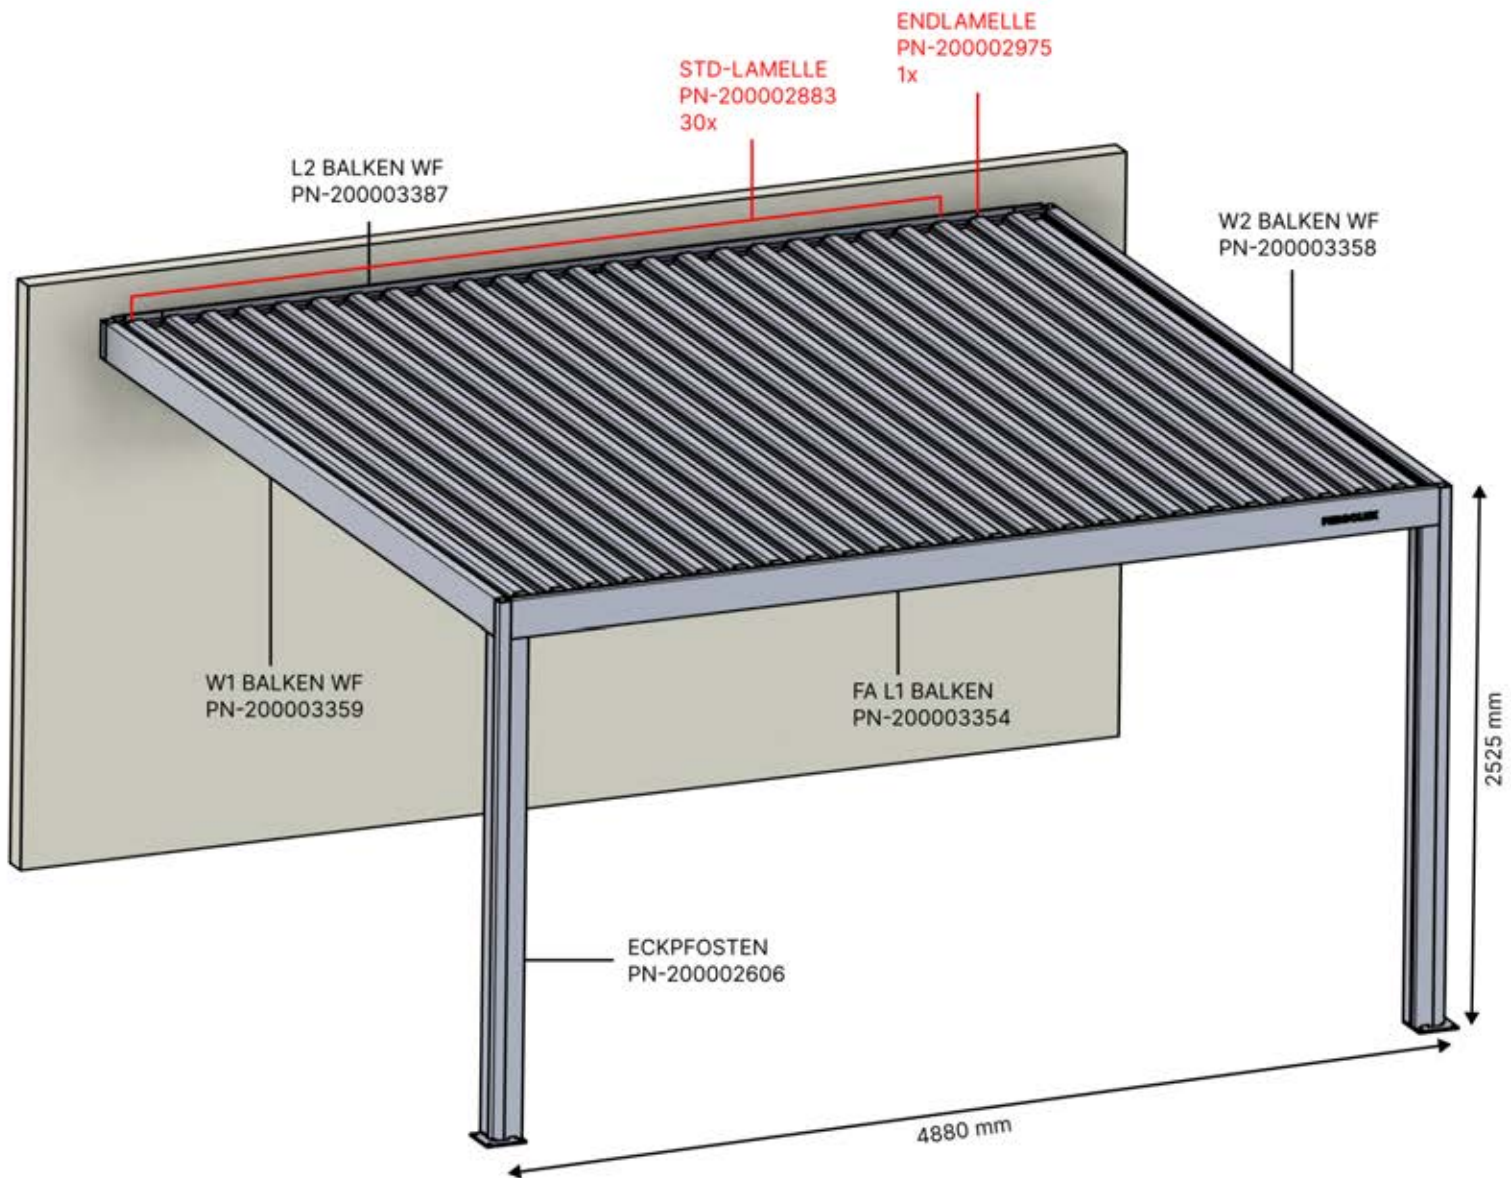

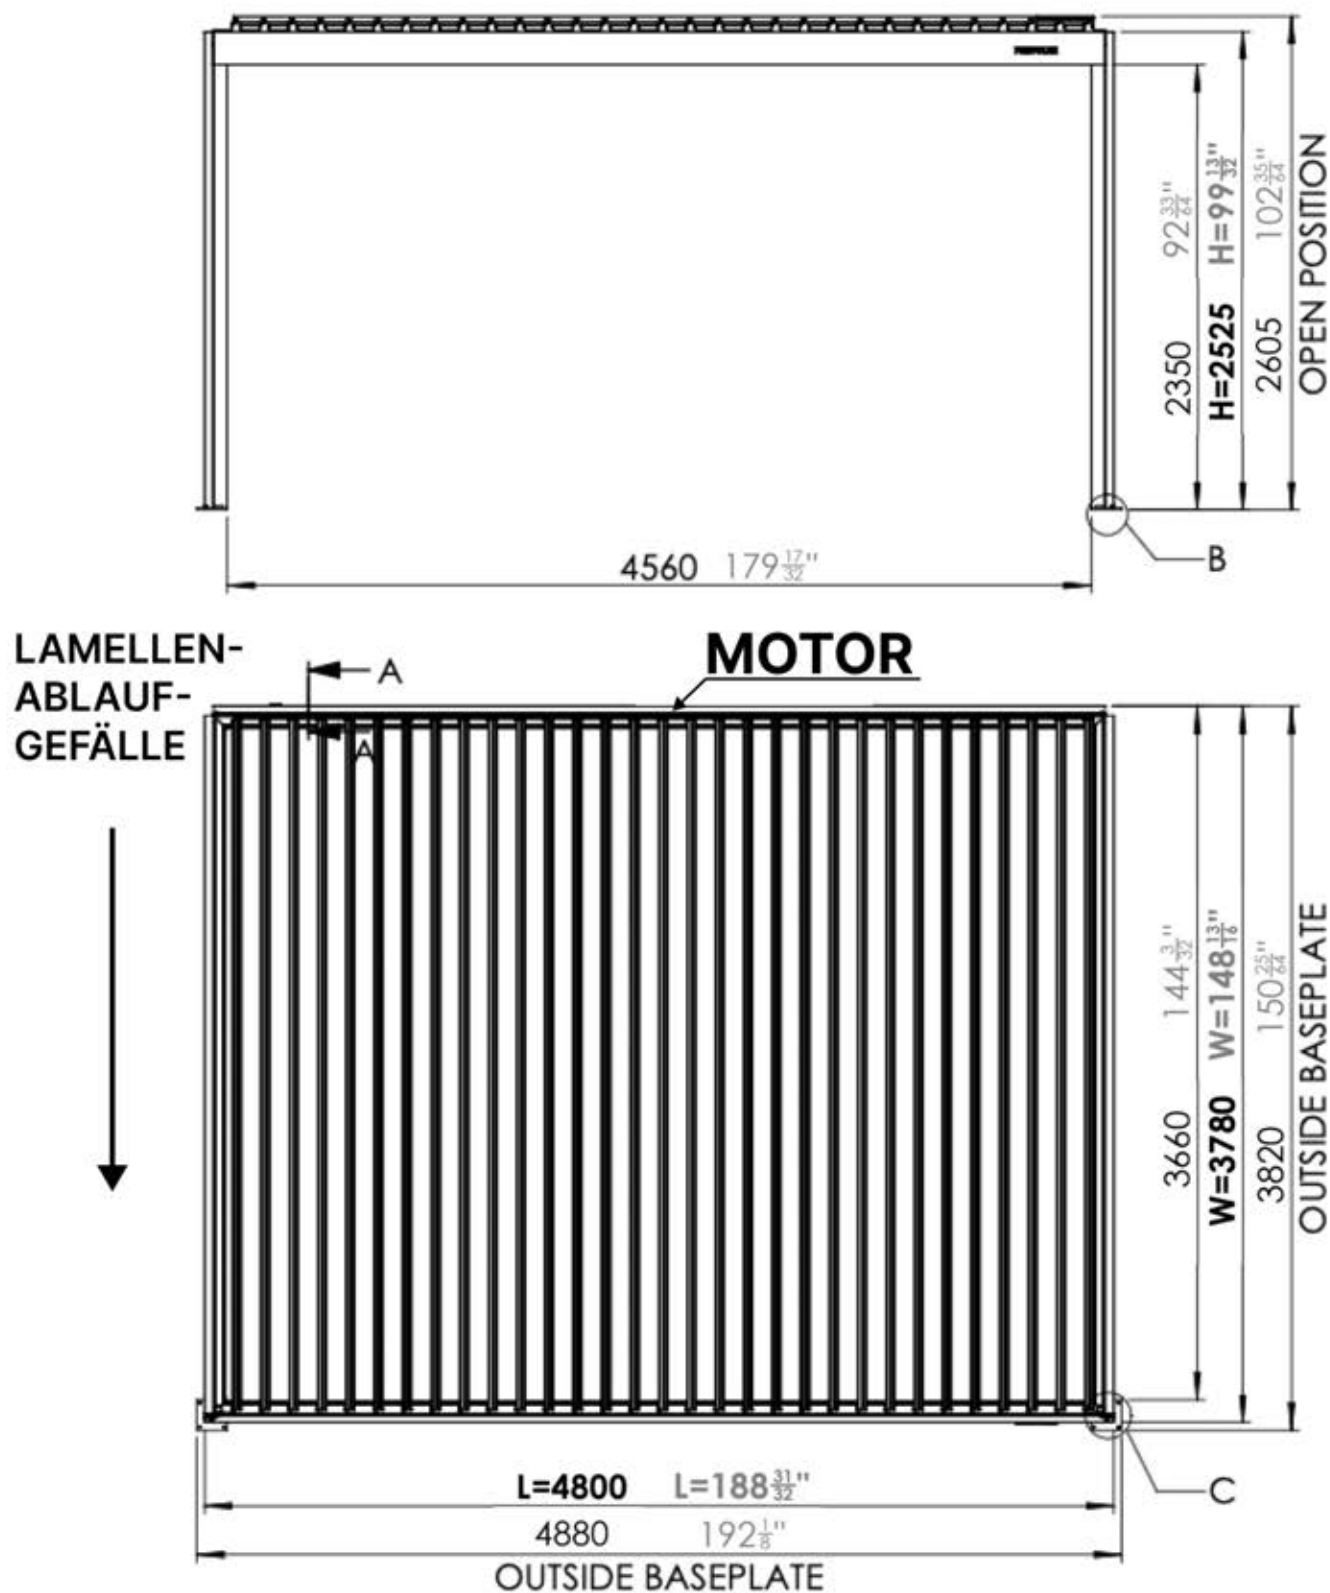

INFORMATIONEN

Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-
Abdeckungen und Klammern vor der
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und Klammern





PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer




SnapFIT-
Abdeckung

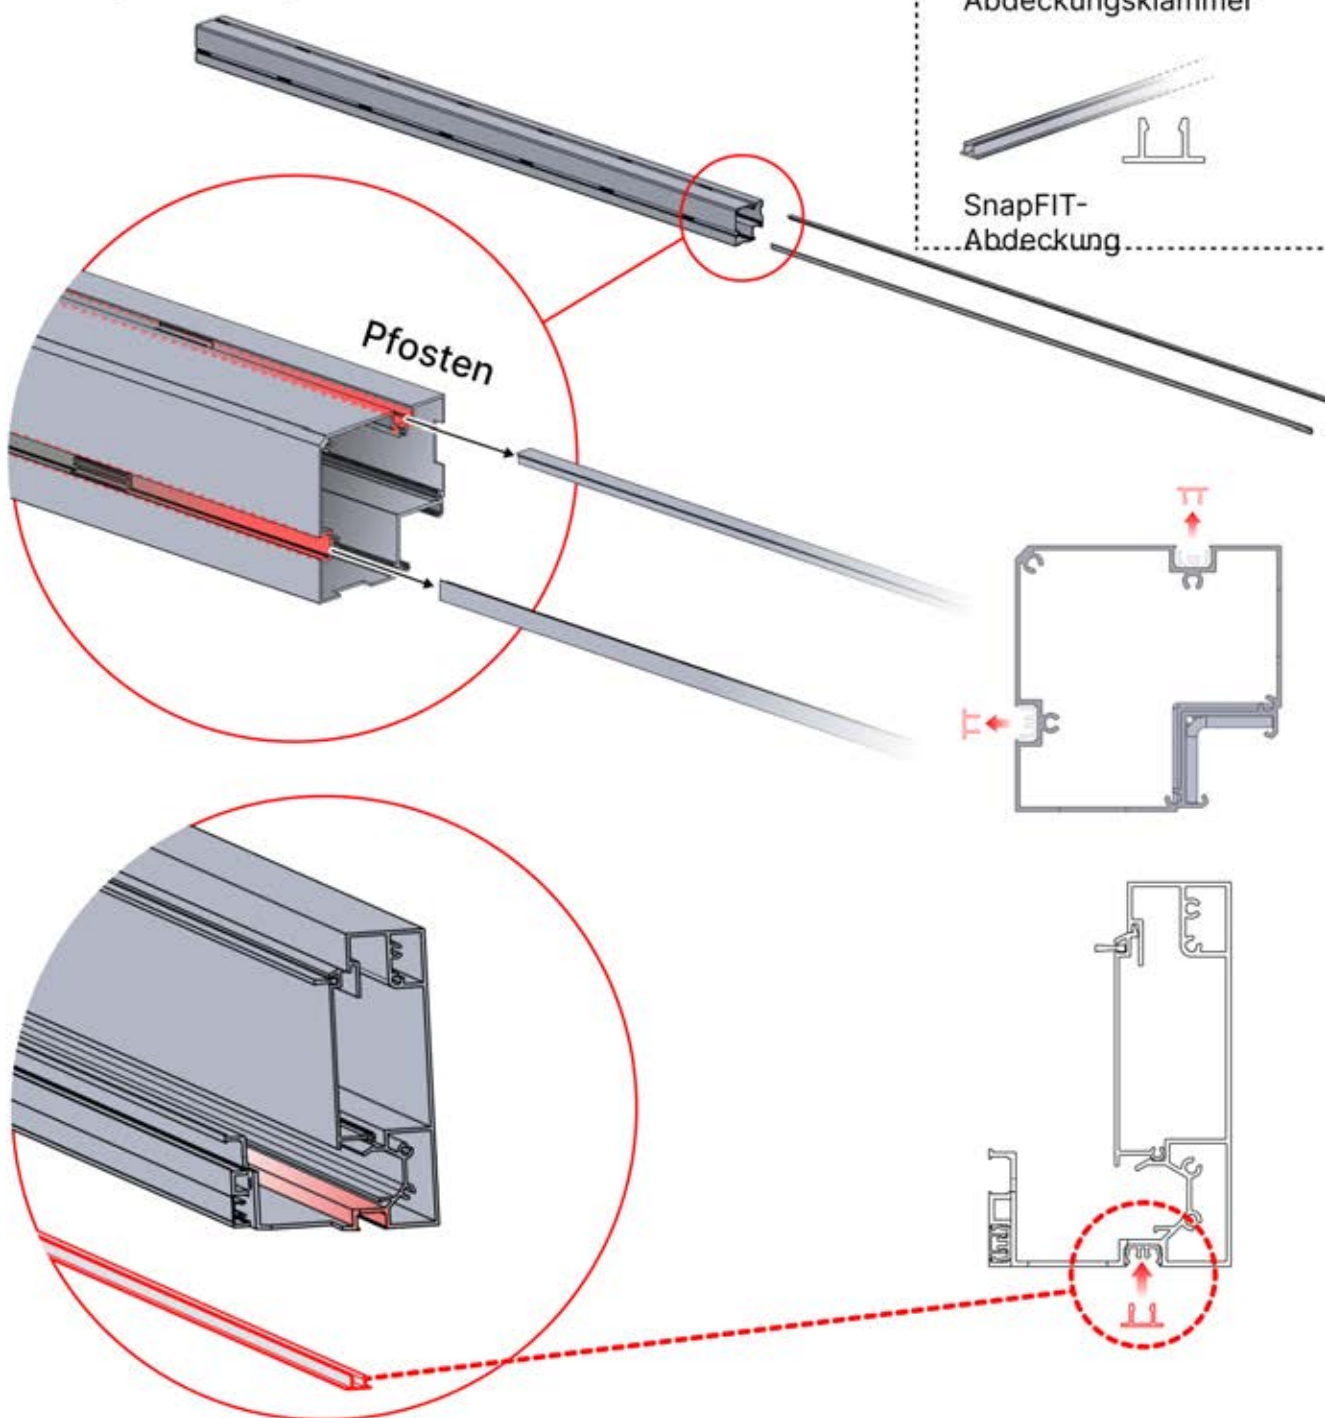


PN-200003387

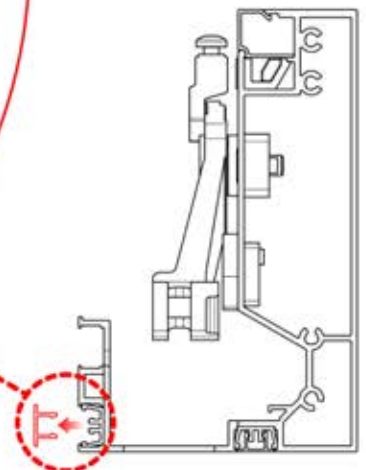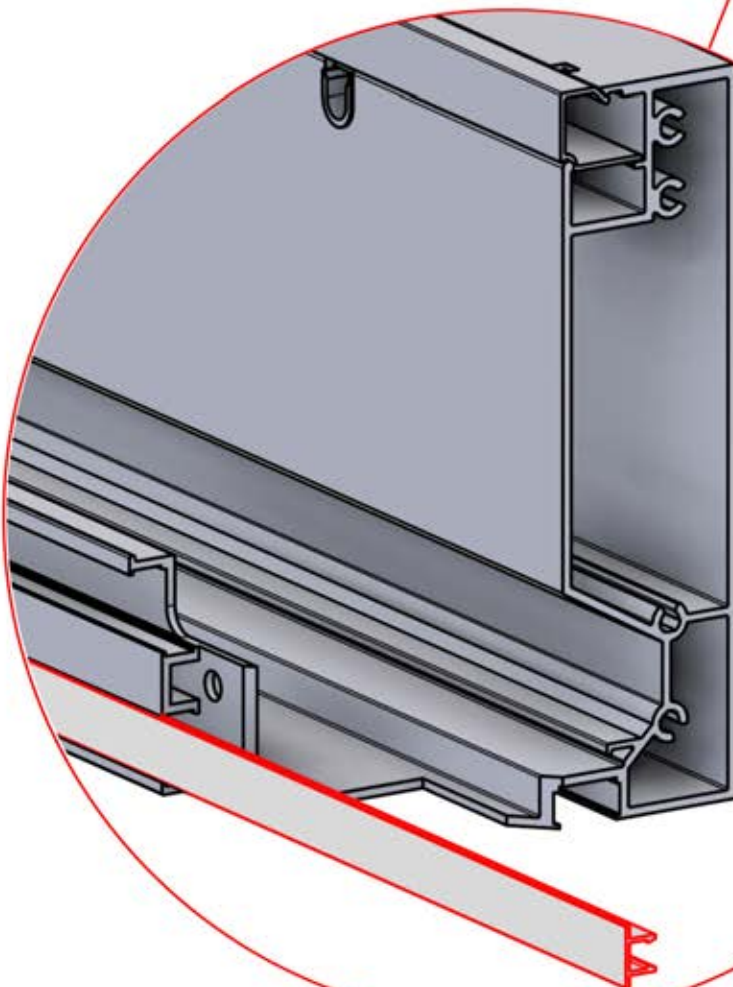

INFORMATIONEN



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



ANTHRAZIT: B263
WEISS: B267
SCHWARZ: B265



PN-200003358

1x

PN-200003359

1x



PN-200003354

1x



PN-200003387

1x

PN-200003354

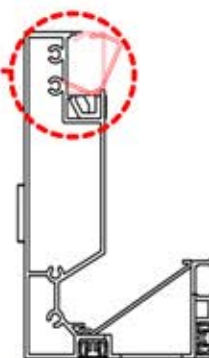
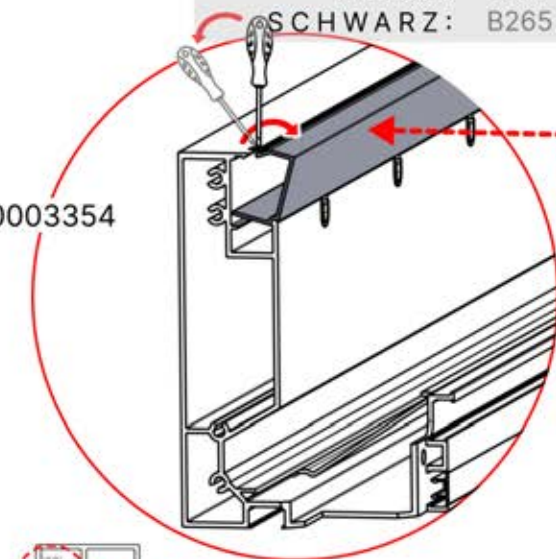


PN-200003358

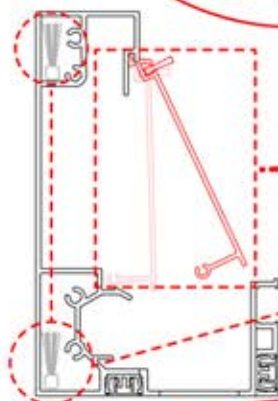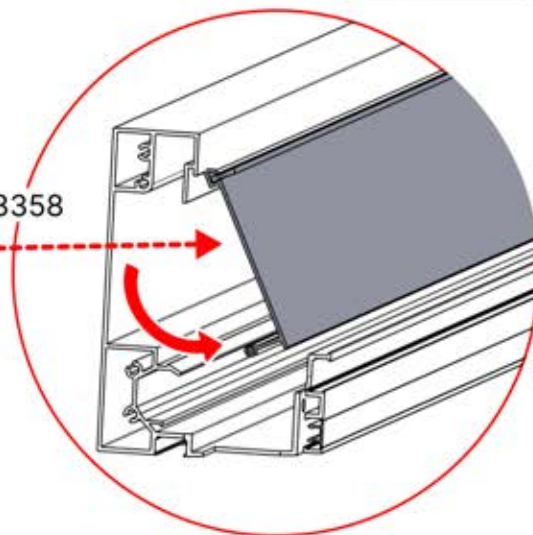


!
Nehmen Sie die Bürste vom Träger ab und legen Sie sie beiseite. Sie wird in einem späteren Schritt der Anleitung montiert.


PN-200003387

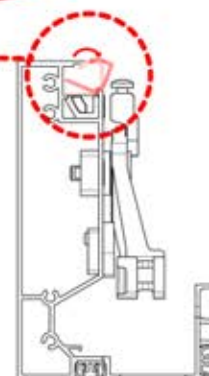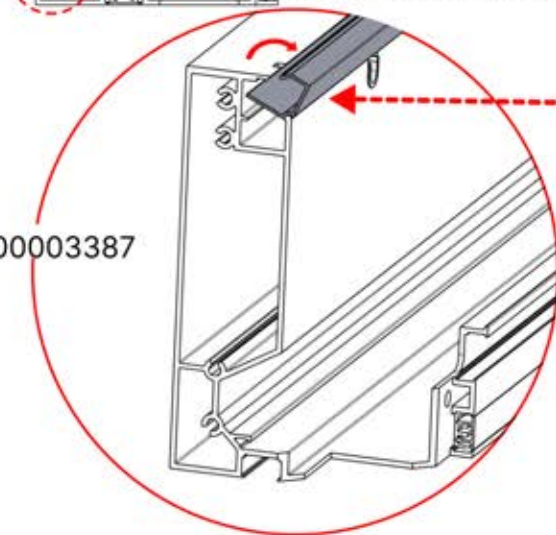

01



ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121




ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200002606
2x




PN-200002614
2x



PN-200000560
10x



PN-20000
3326 Zip Bag

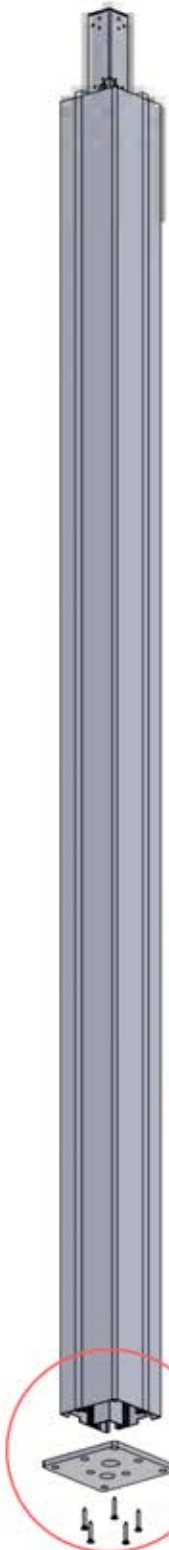

PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560

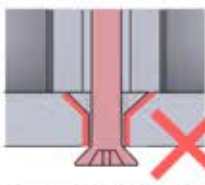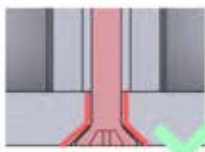

PN-200000560

2

02



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000510
5x



PN-20000
3305



x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von 4500 mm. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

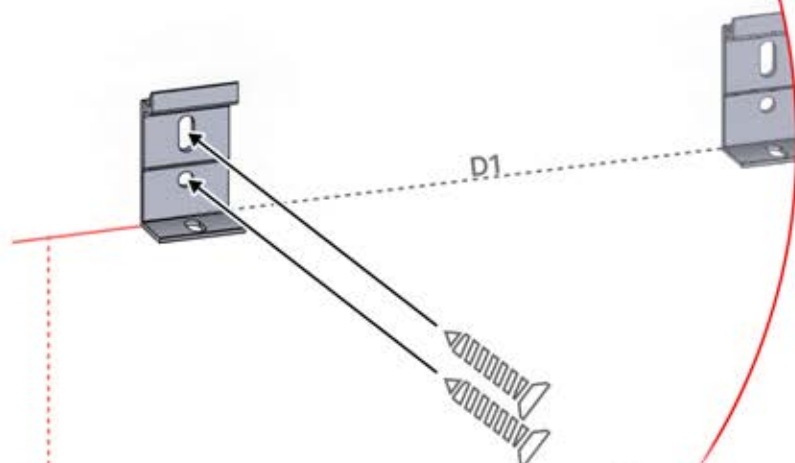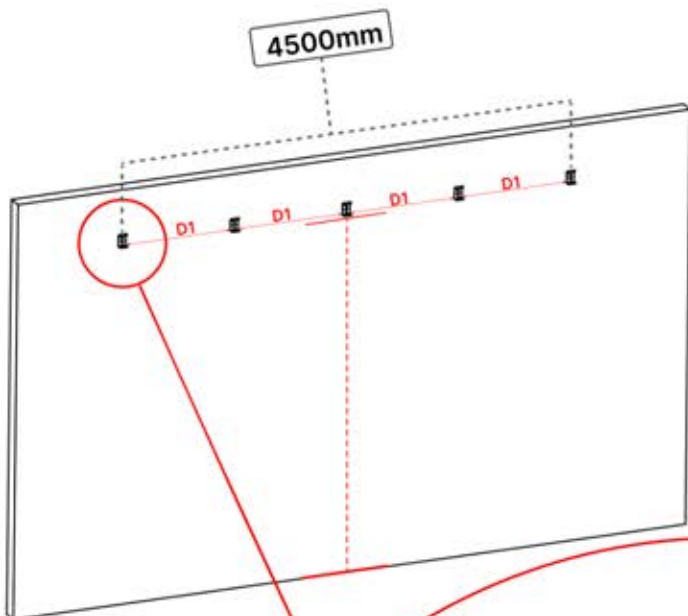

2356 mm
92 3/4"




03

 **4**

ANTHRAZIT:	B246
WEISS:	B254
SCHWARZ:	B250

 PN-200003387
1x

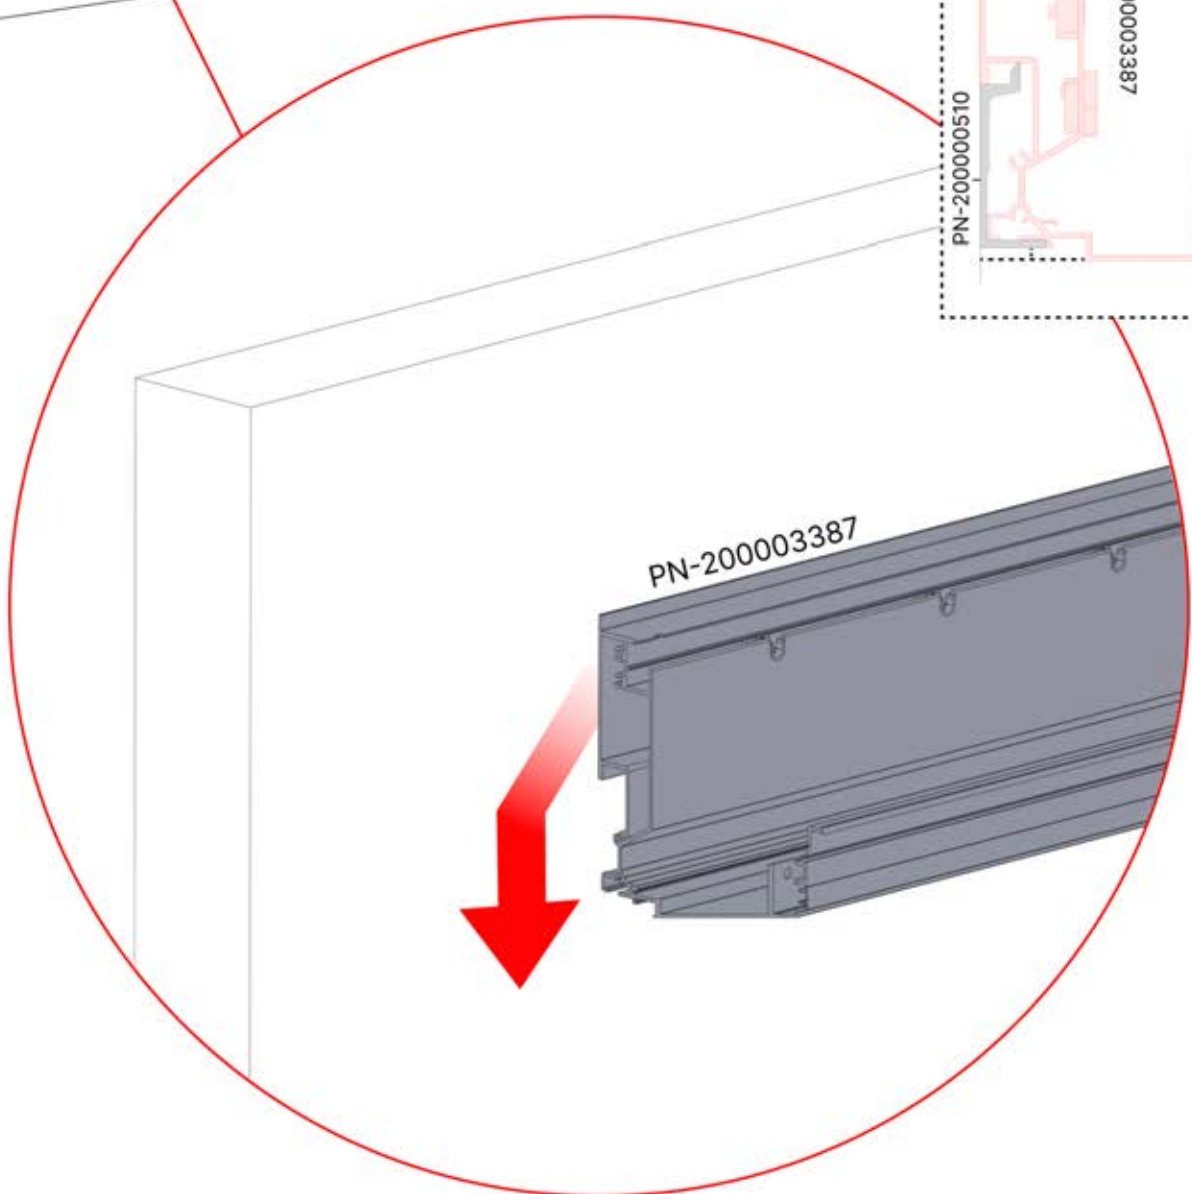



04

 **4**

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

 PN-200000669
5x

PN-20000
3305 

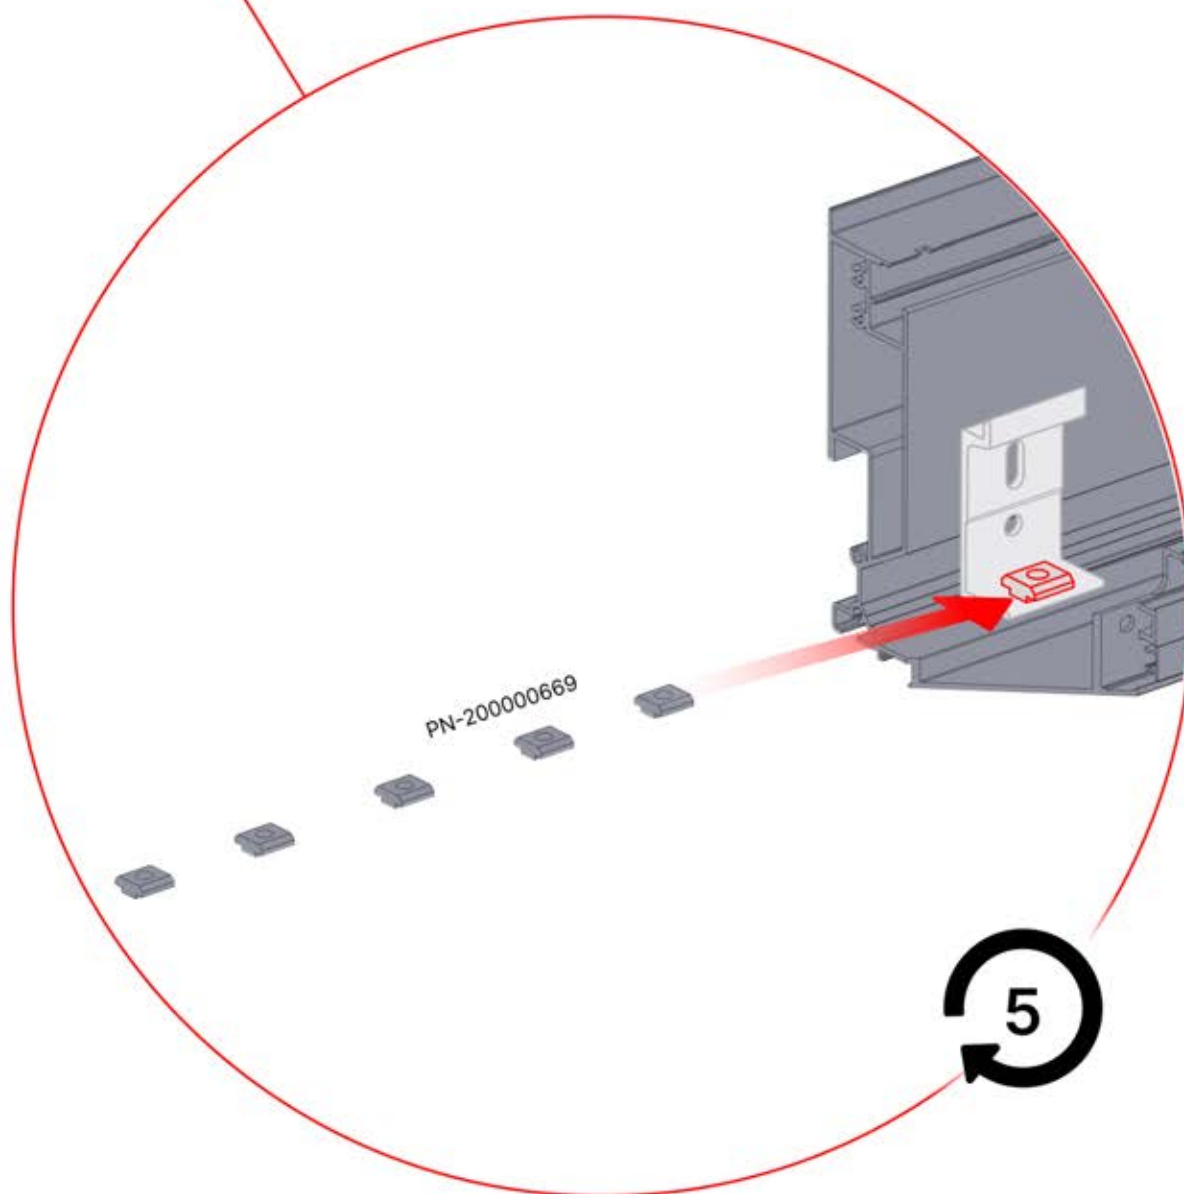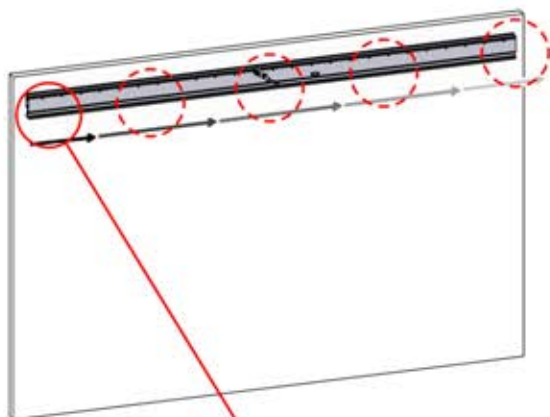

05

x1
PERGOLUX

4




ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

PN-200000655

5x

PN-20000
3305

Zip Bag

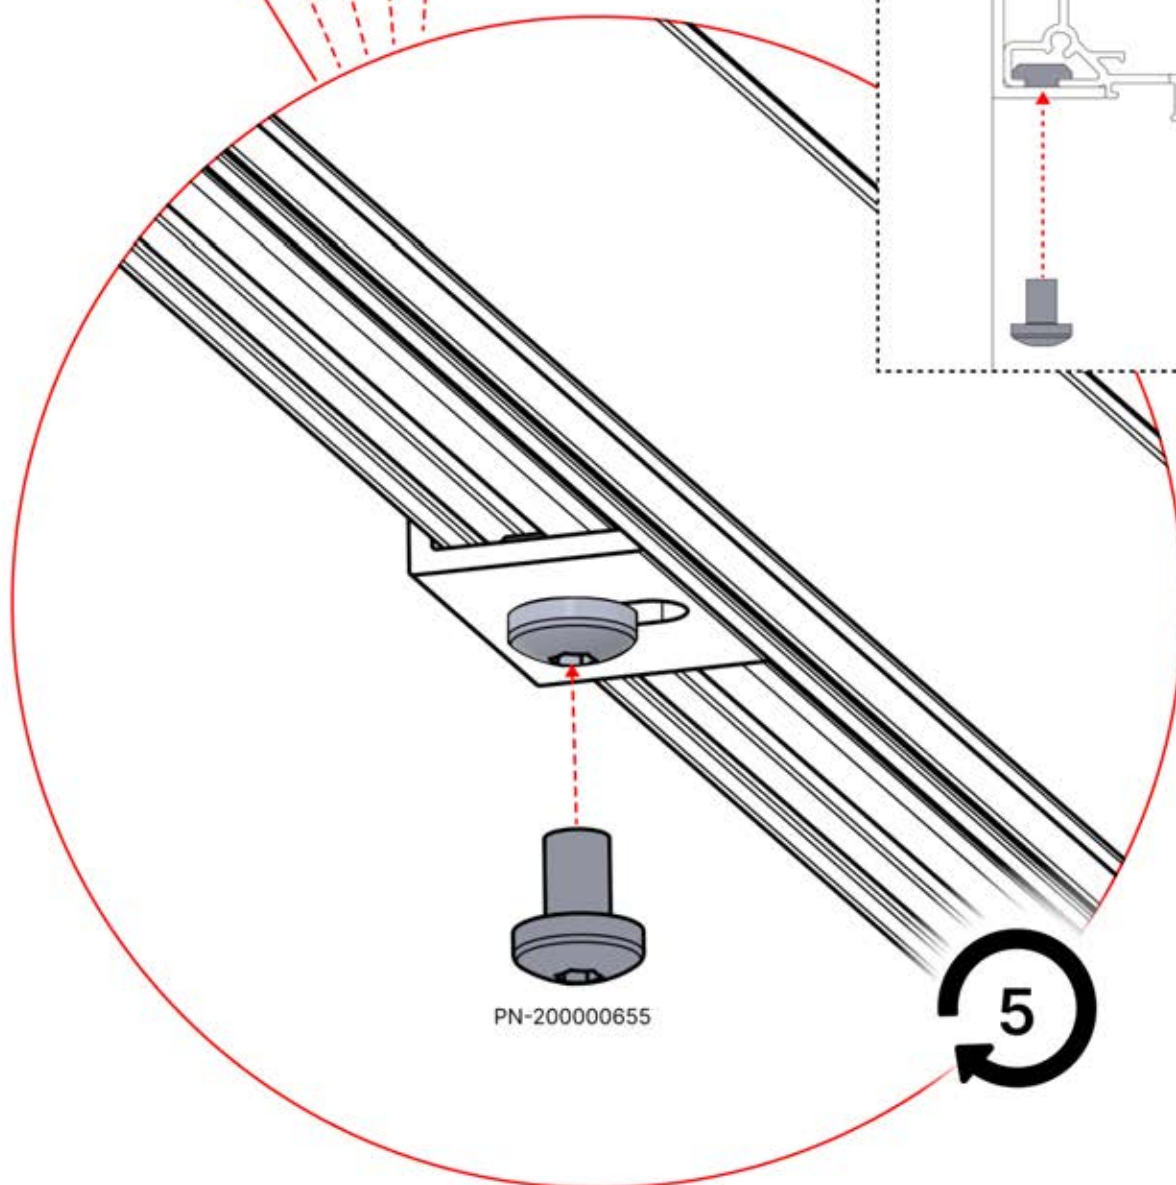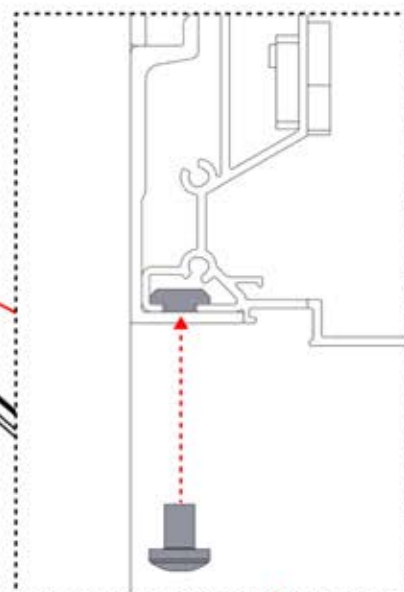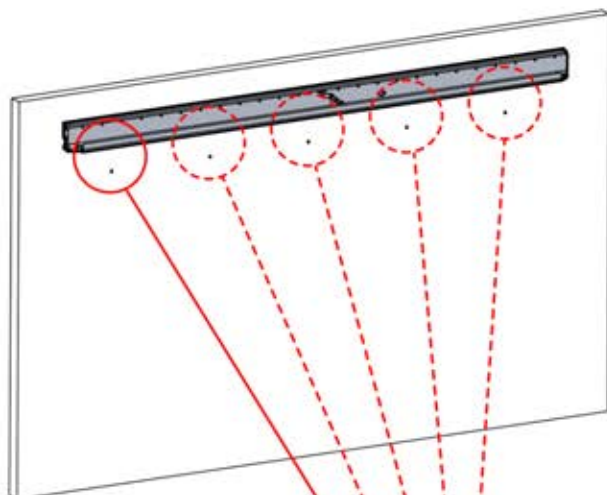

06



4

ANTHRAZIT: B246
 WEISS: B254
 SCHWARZ: B250


5

ANTHRAZIT: B263
 WEISS: B267
 SCHWARZ: B265

	PN-200003358
	1x
	PN-200003359
	1x
	PN-200003308
	2x
	PN-200003309 
	PN-200000568
	8x
	PN-200003279 

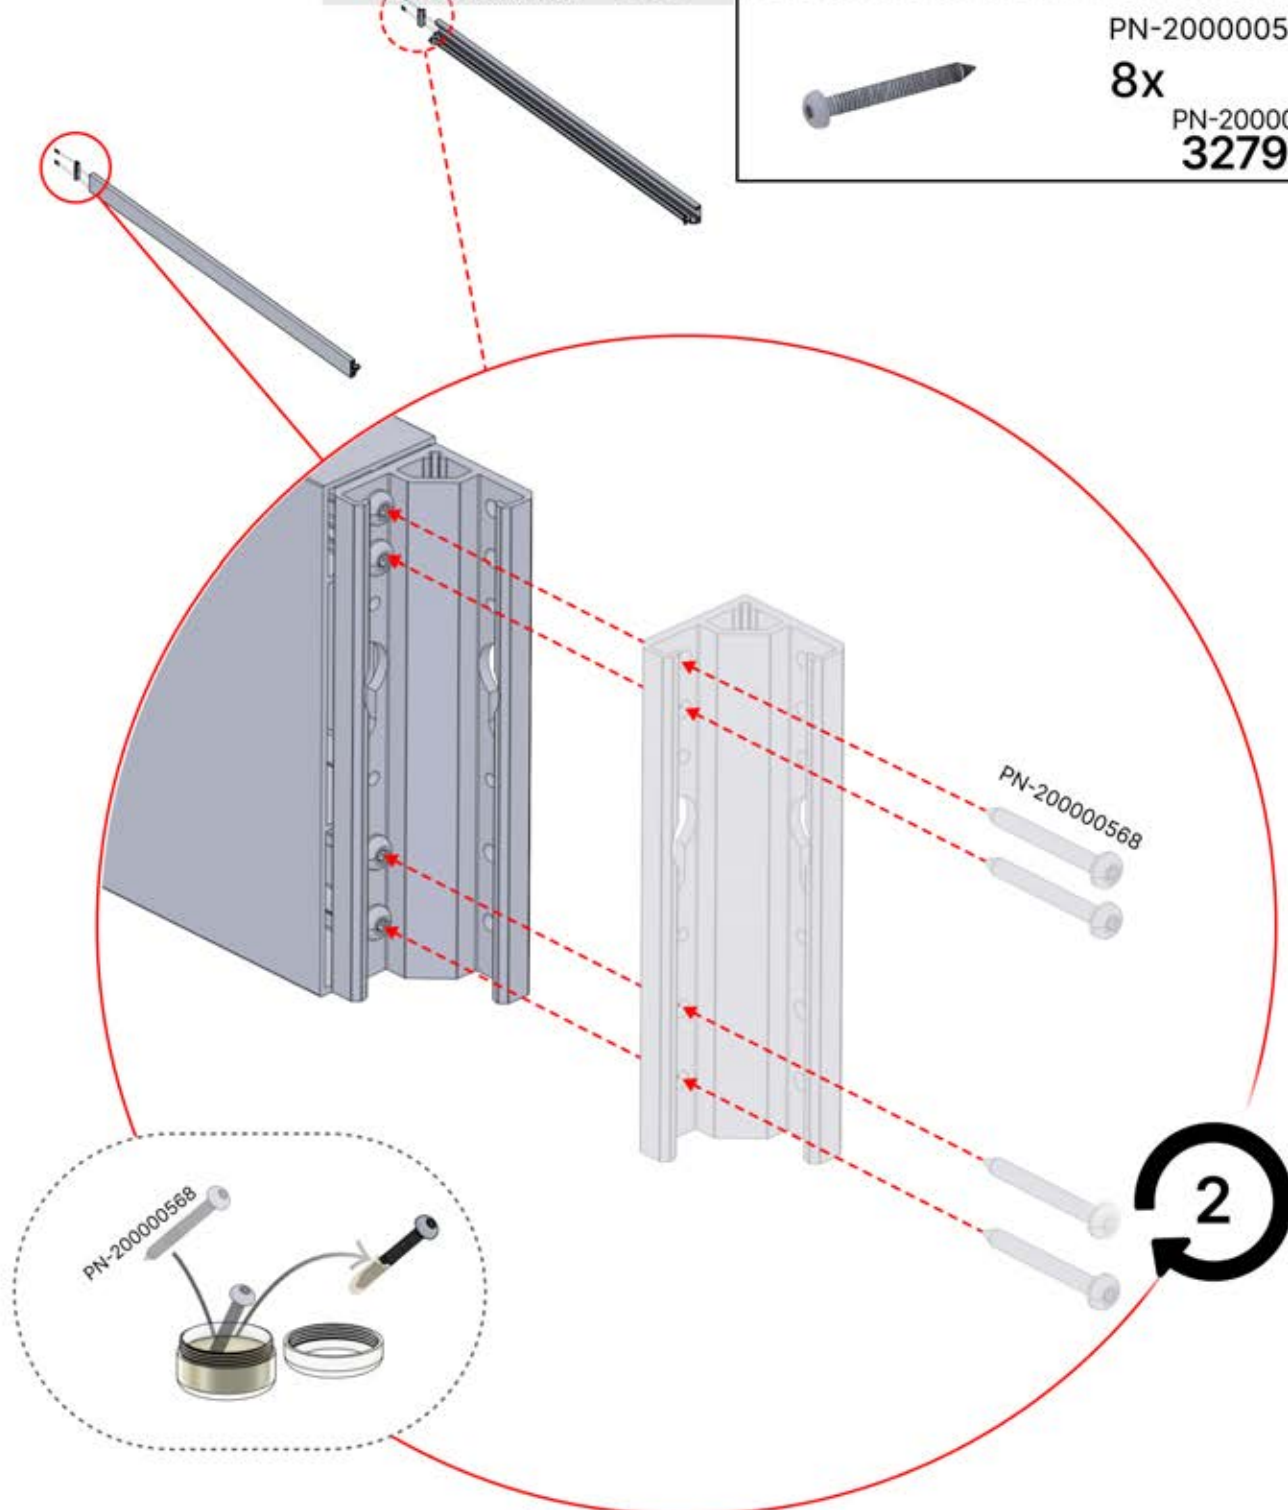

07


5

ANTHRAZIT: B263
 WEISS: B267
 SCHWARZ: B265


4


ANTHRAZIT: B246
 WEISS: B254
 SCHWARZ: B250


 PN-200003358
1x




 PN-200003359
1x


 PN-200000568
8x

PN-20000
3279

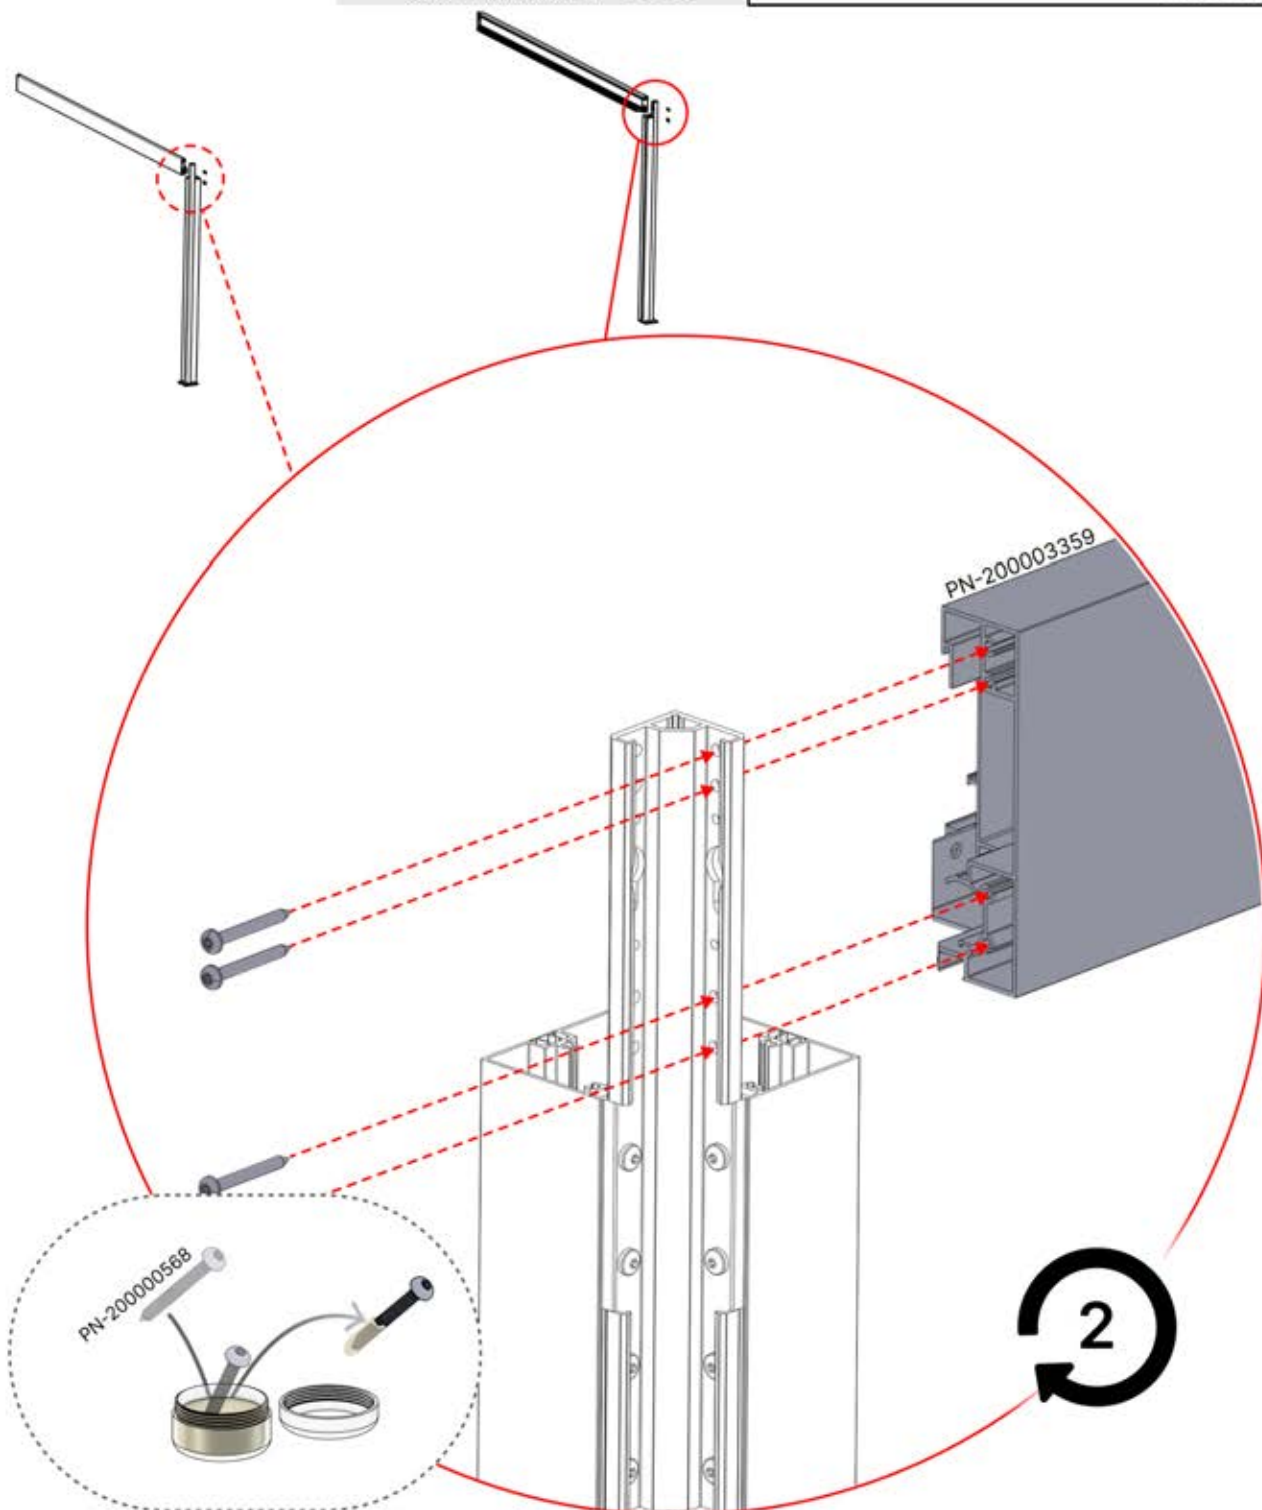08

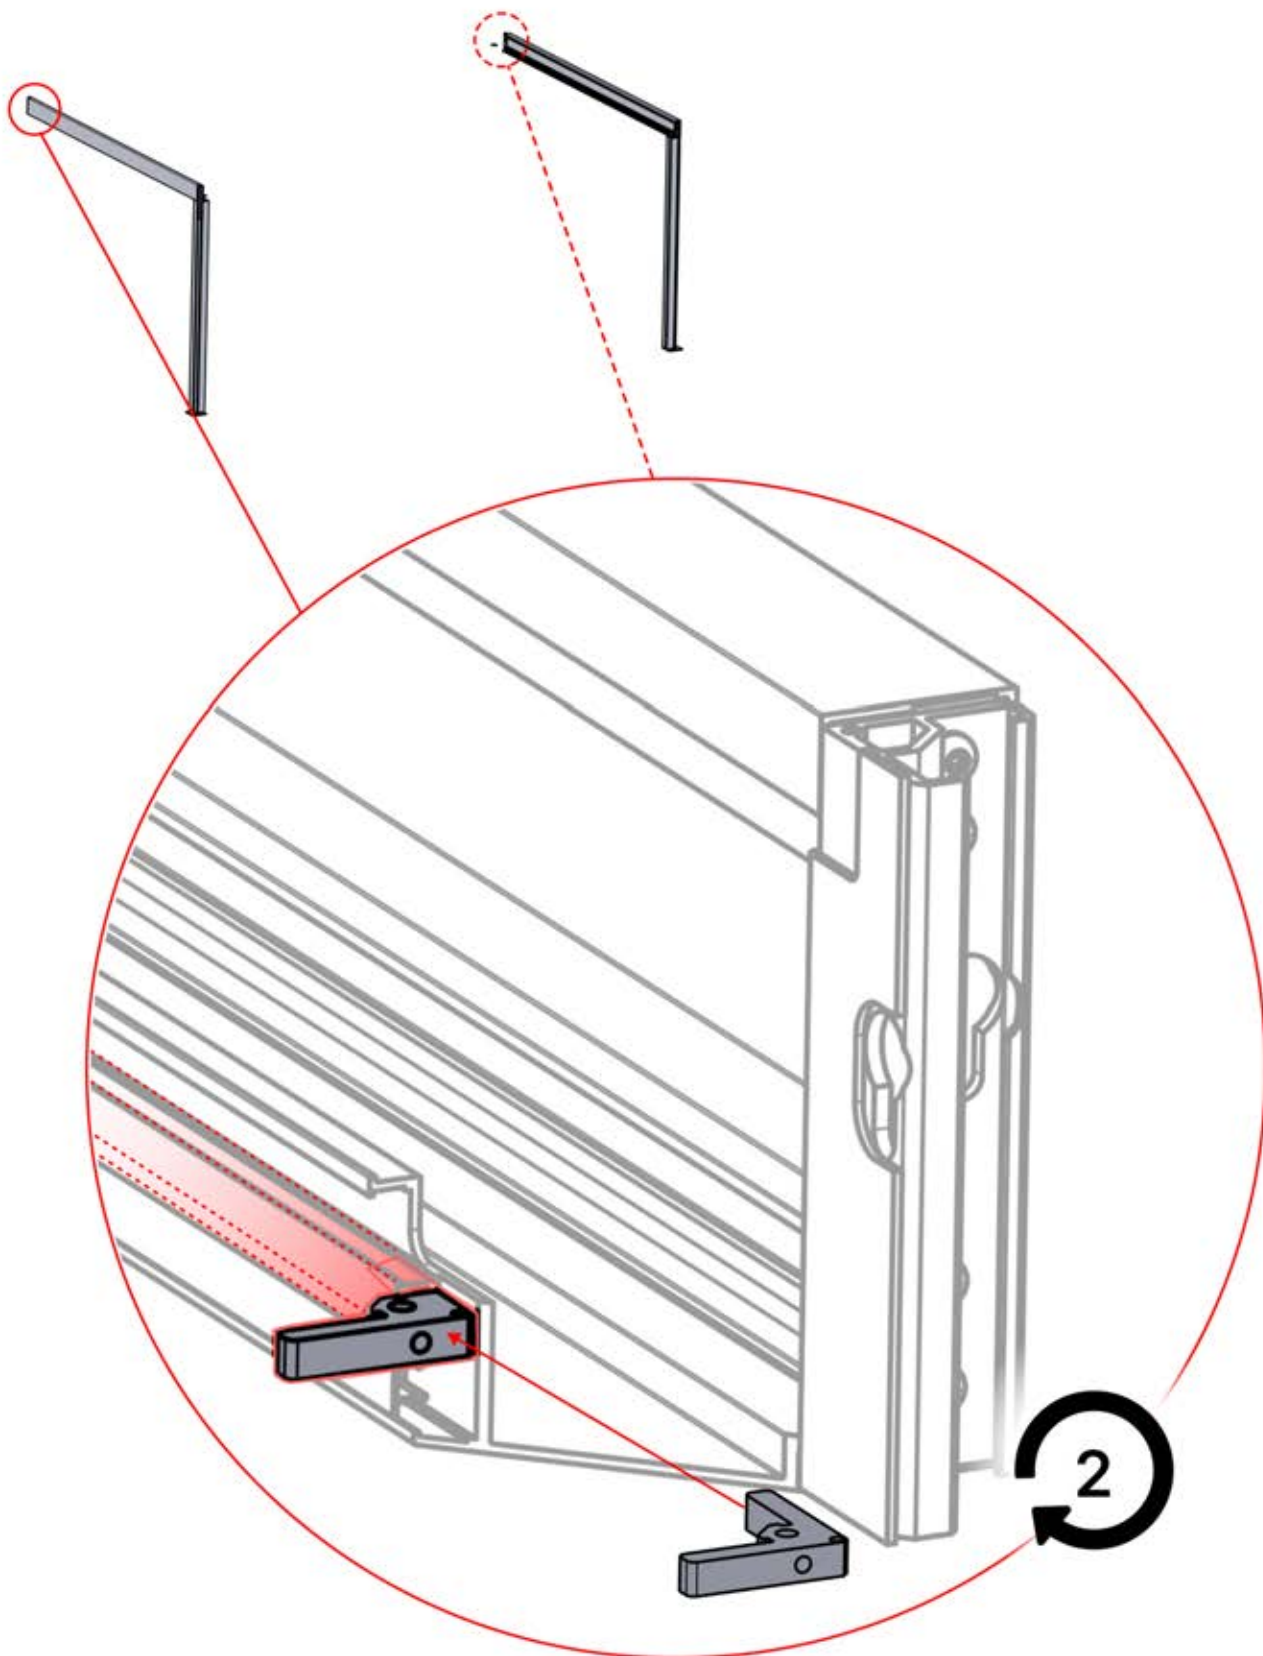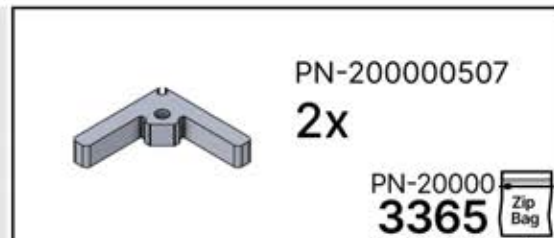

09

x1
FERGOLUX


4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200002622

4x


PN-20000 **3281** 

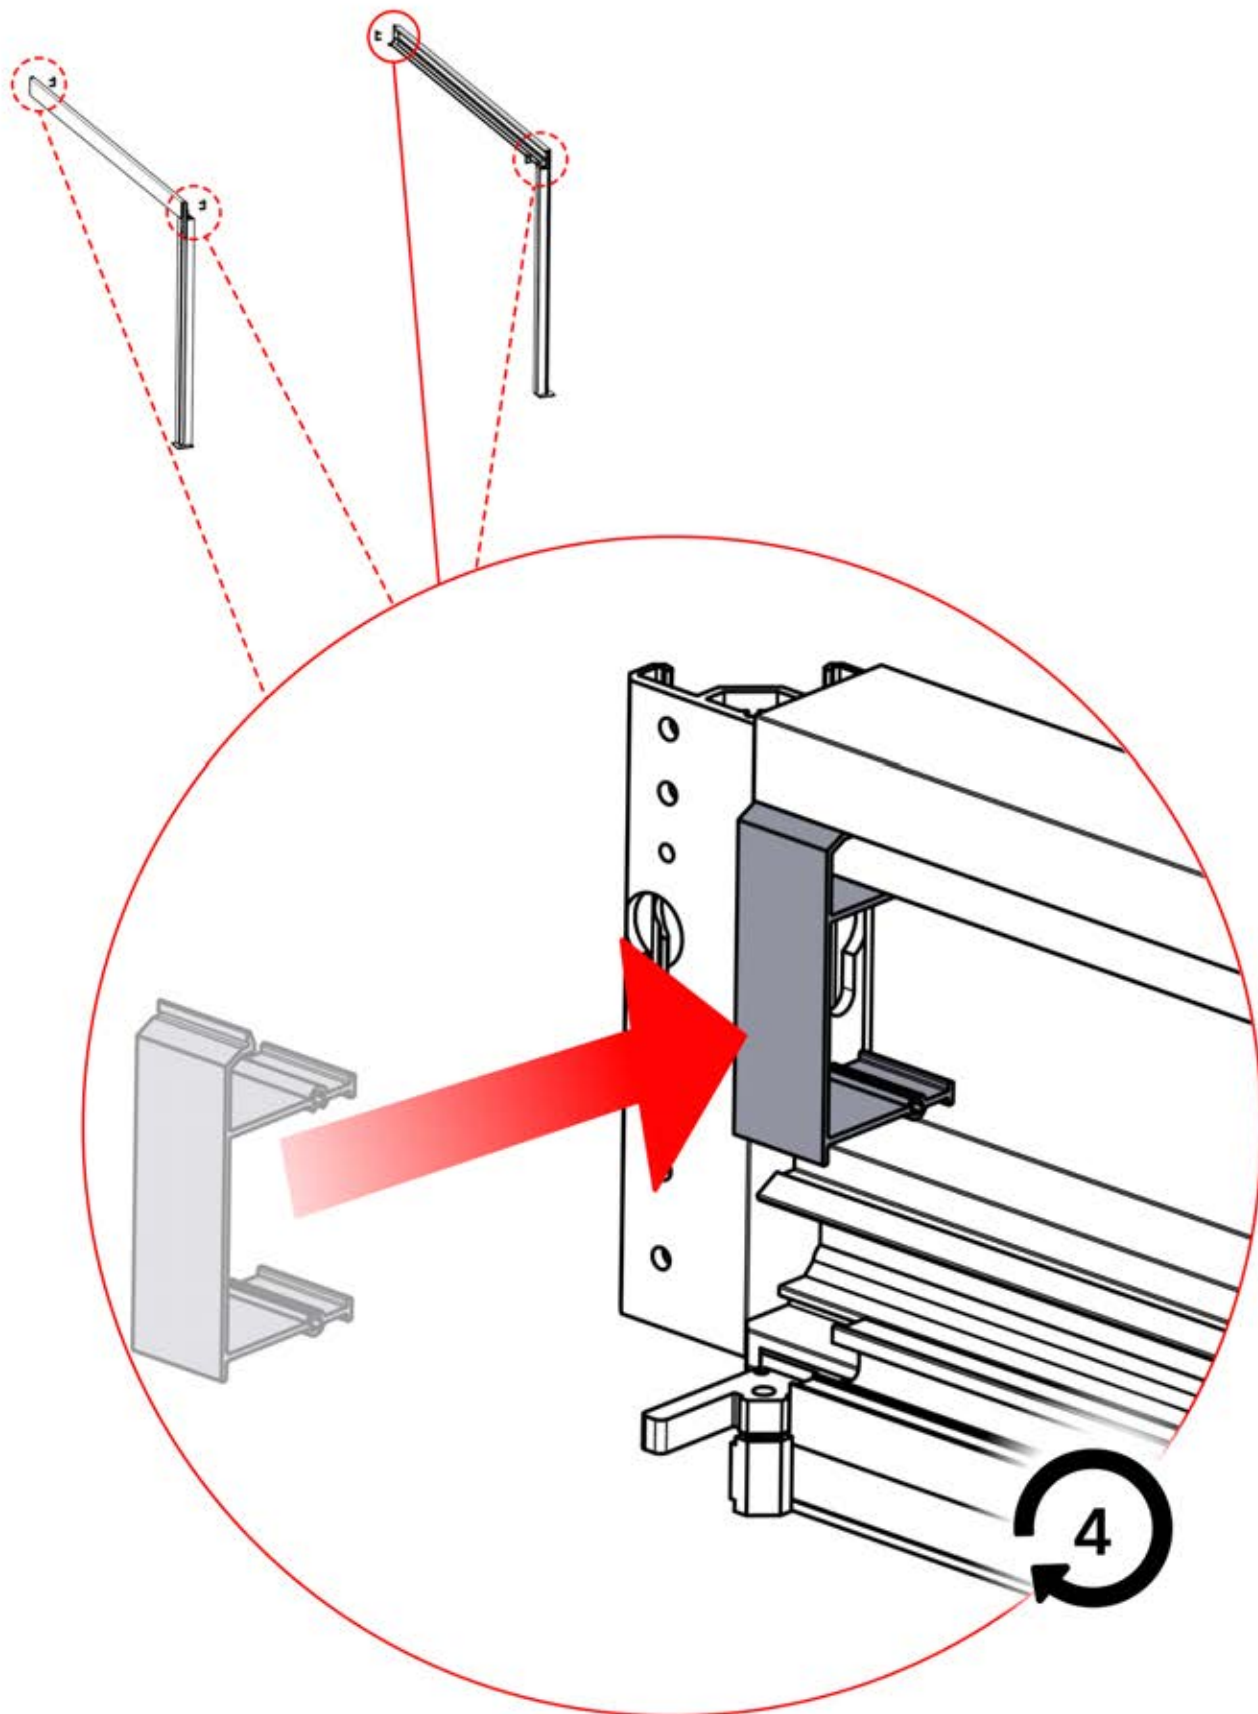

10

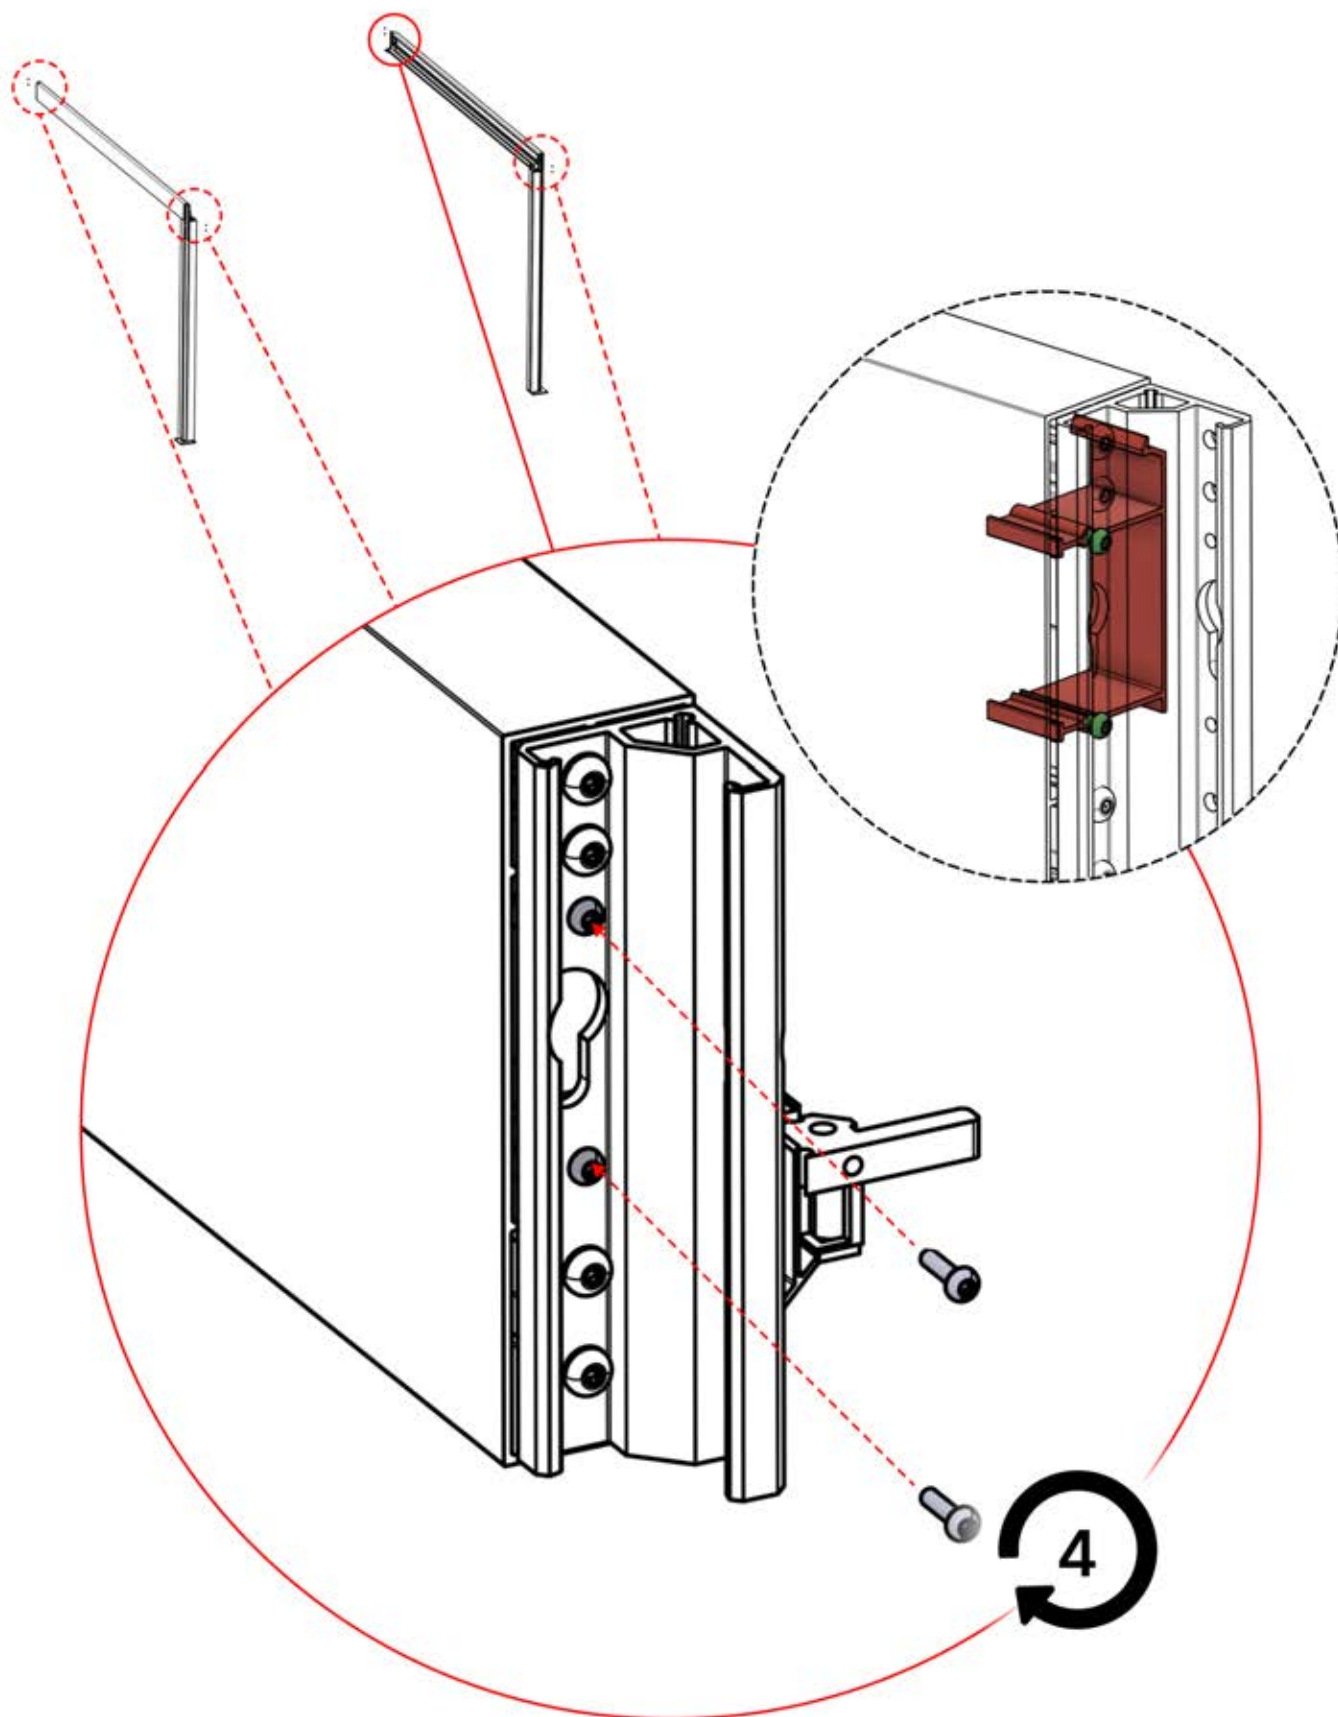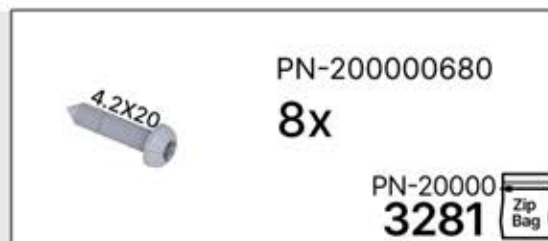

11

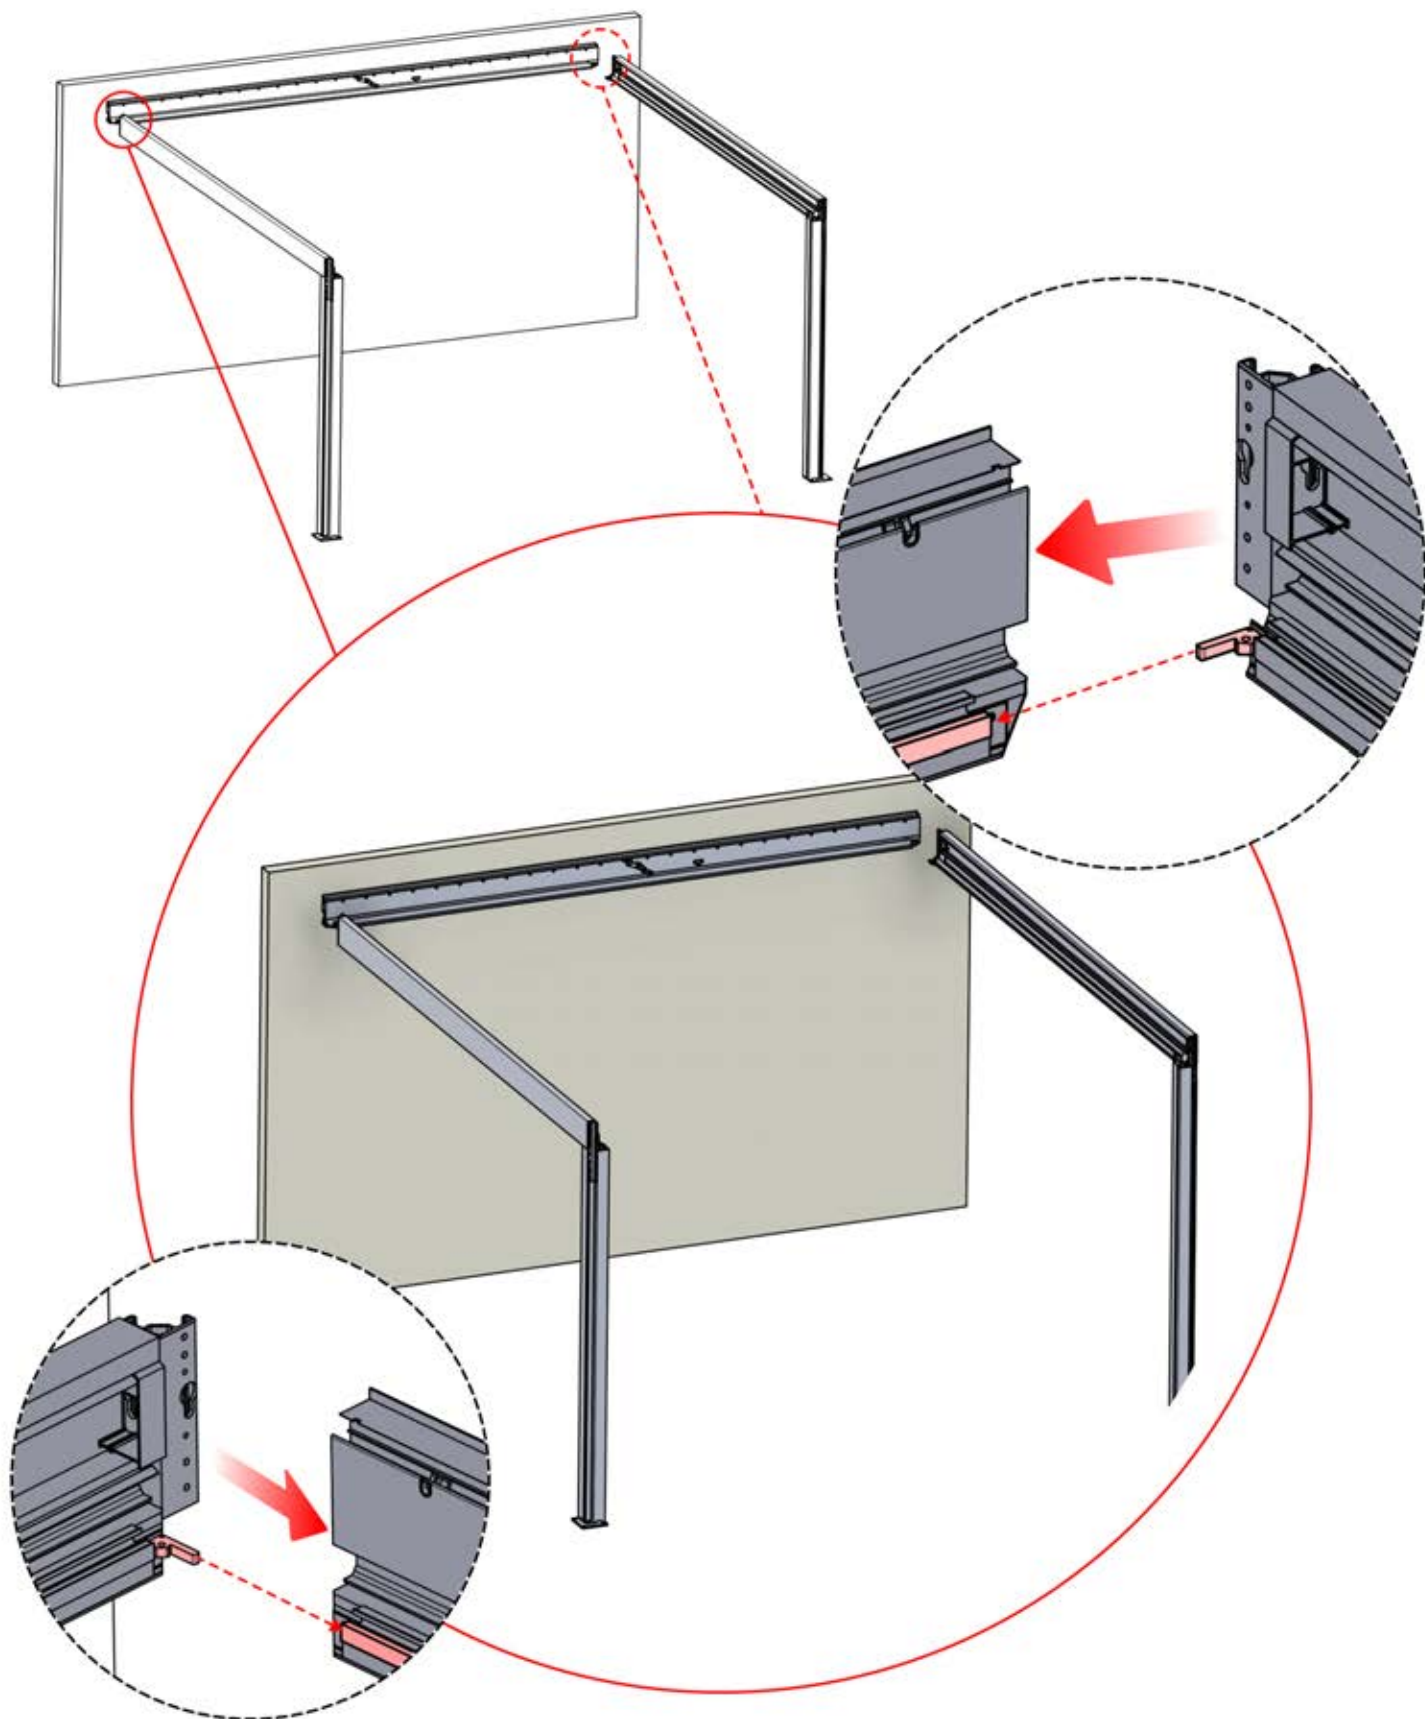

12

x1
PERGOLUX

4



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

PN-200000568

8x

PN-20000
3365

Zip Bag

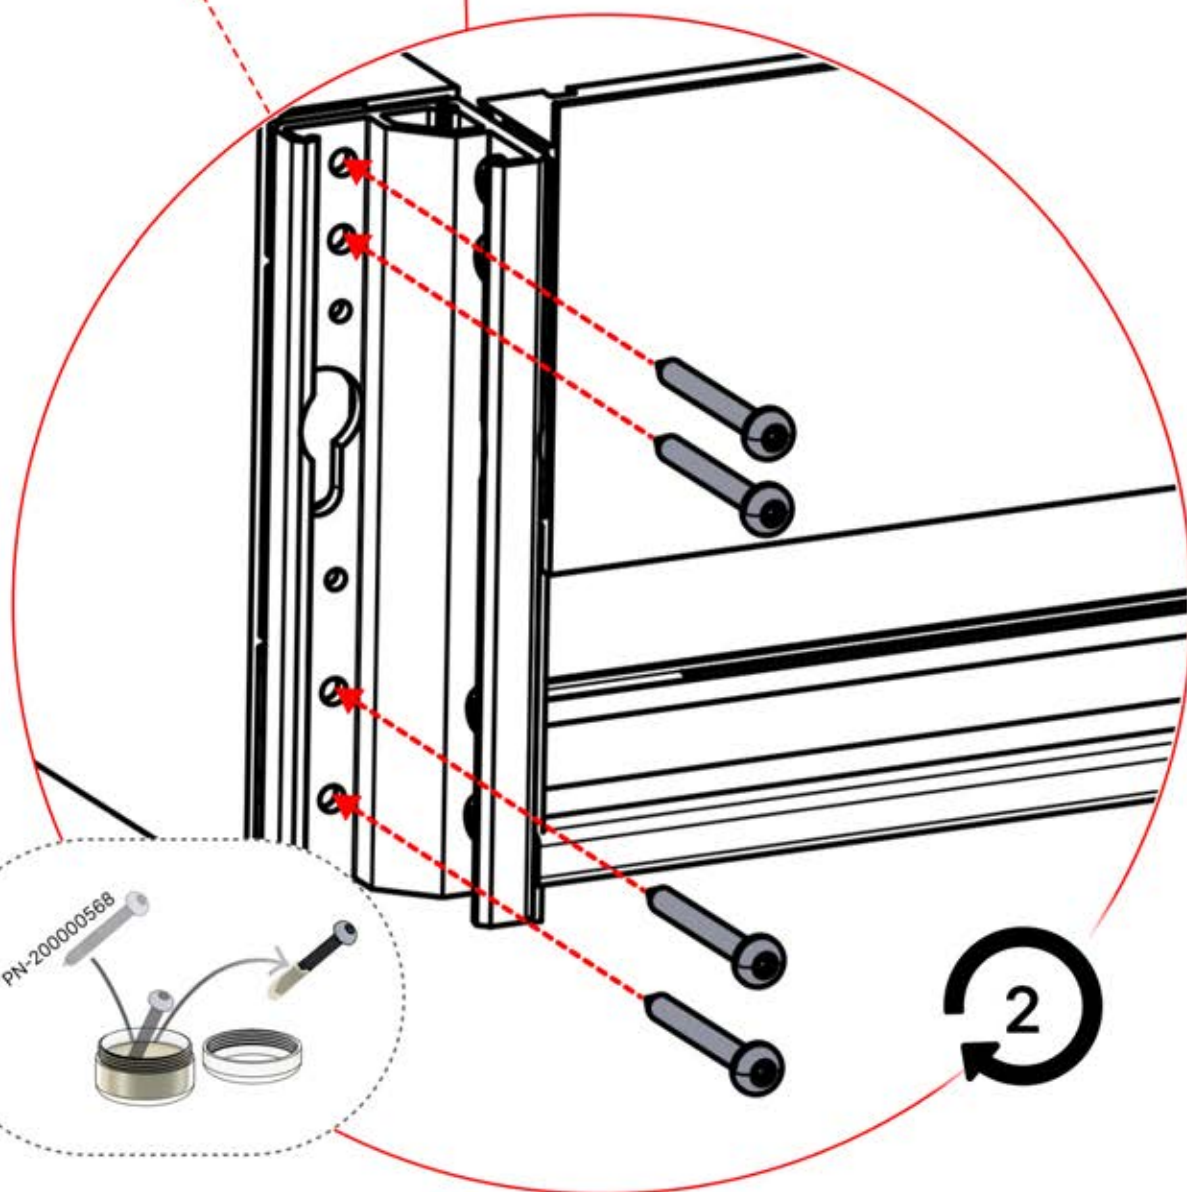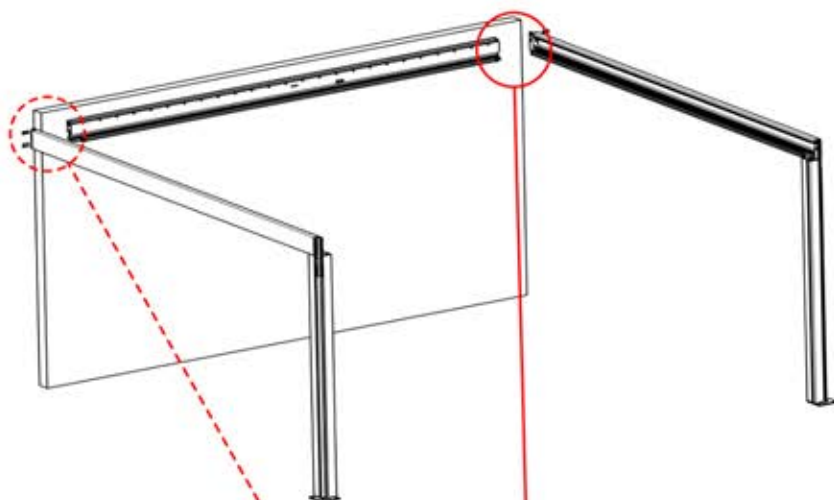

13

 **x7**


4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000507
2x

PN-20000
3365 

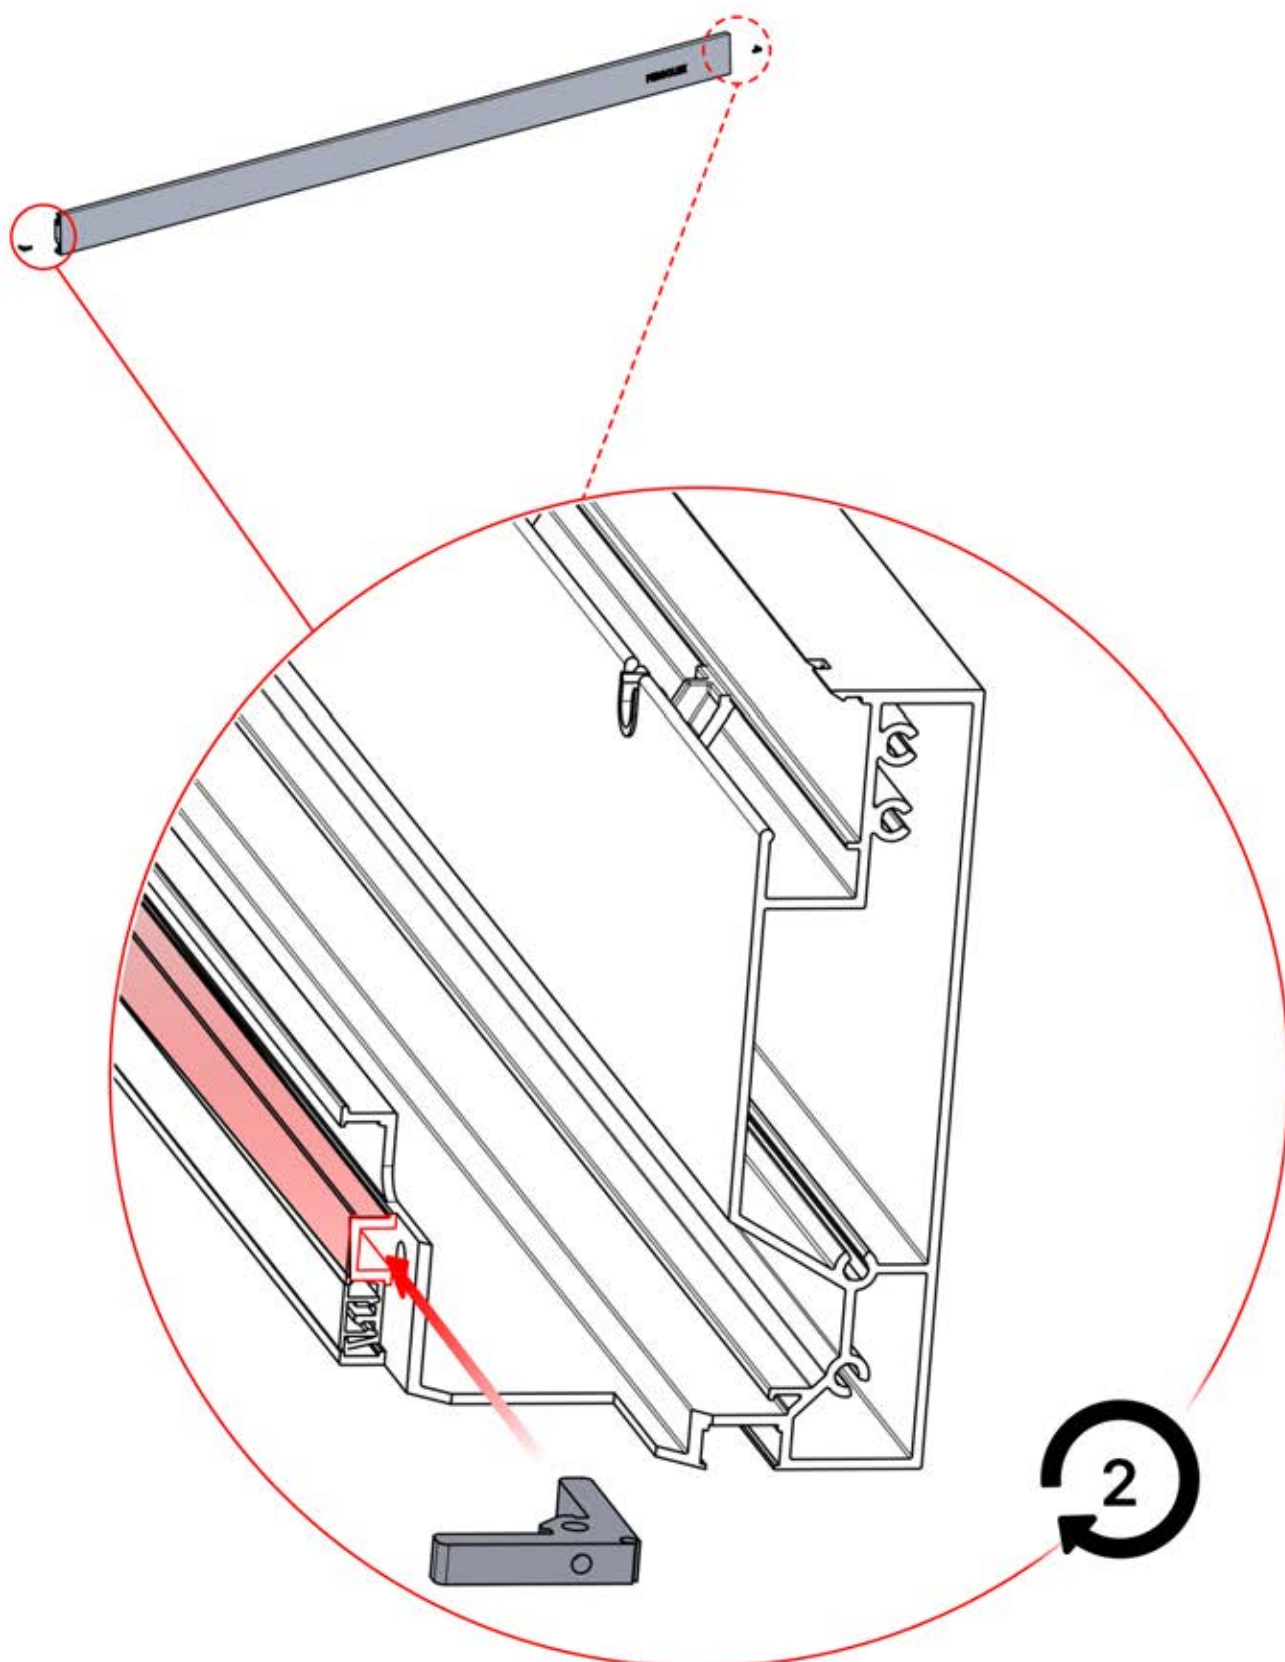

14



4



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000507

2x

PN-20000
3365 Zip Bag

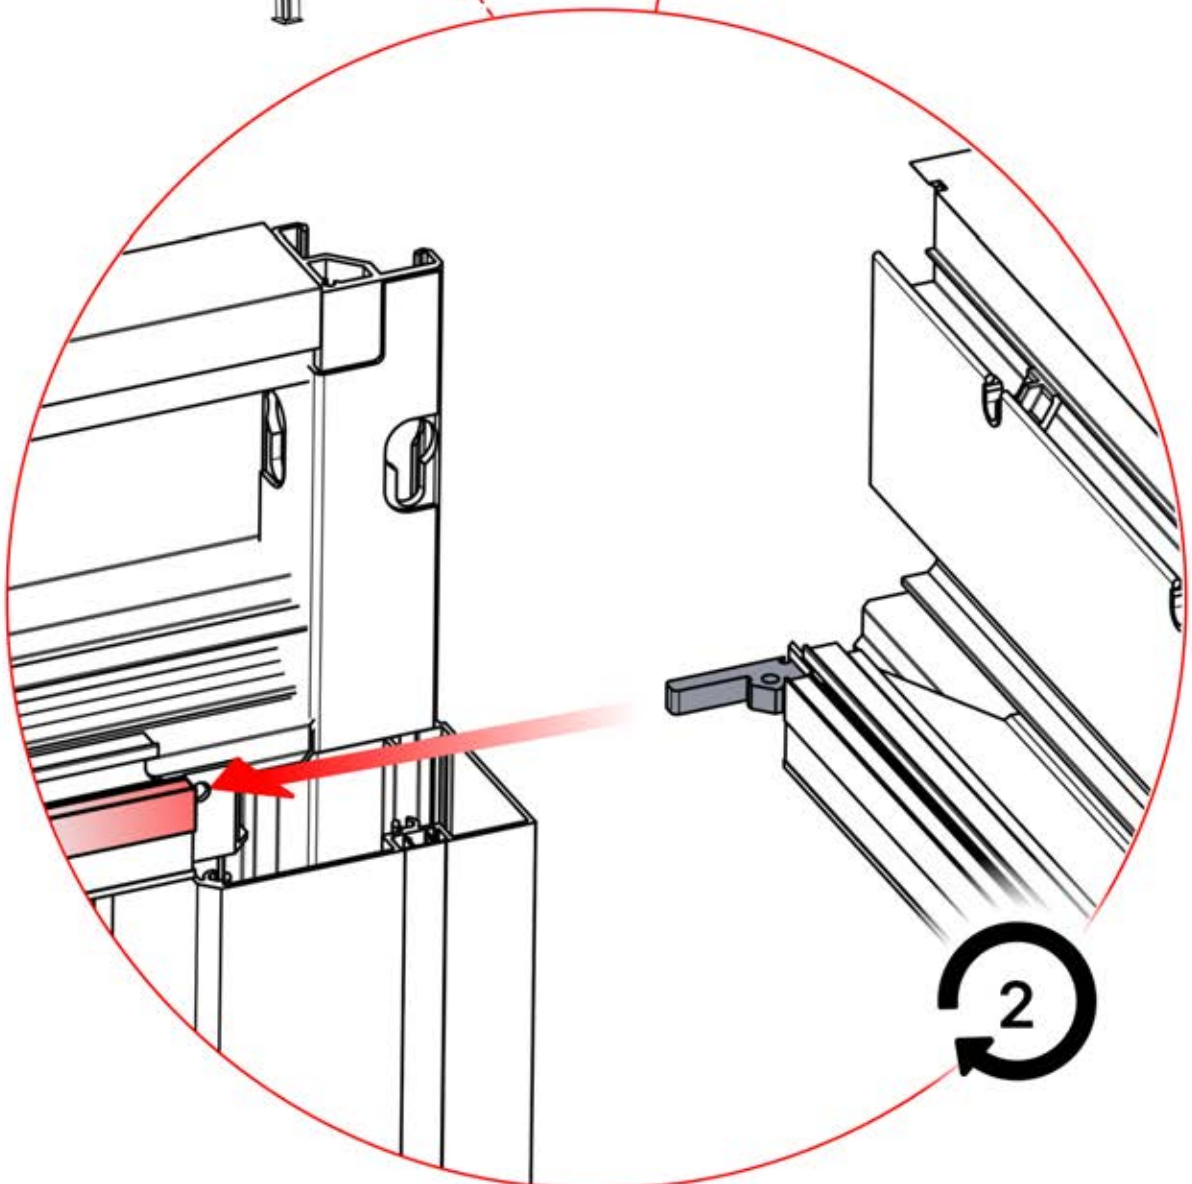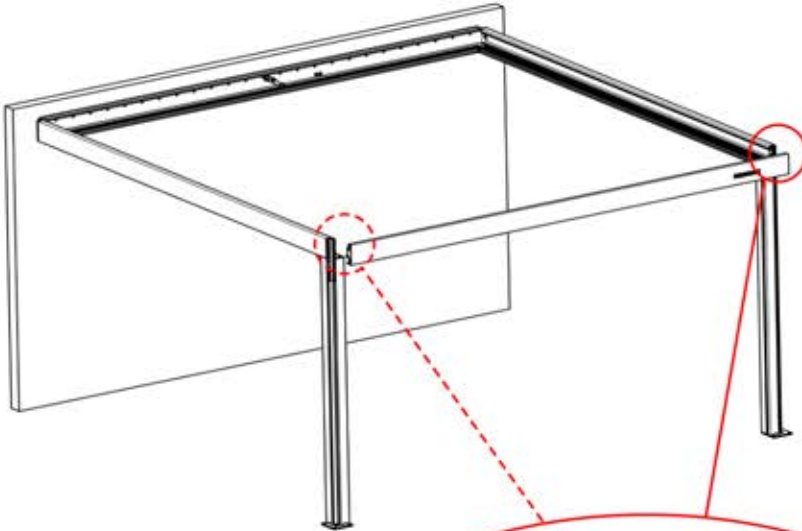

15

x7
PERGOLUX

4



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

PN-200000568

8x

PN-20000
3279

Zip Bag

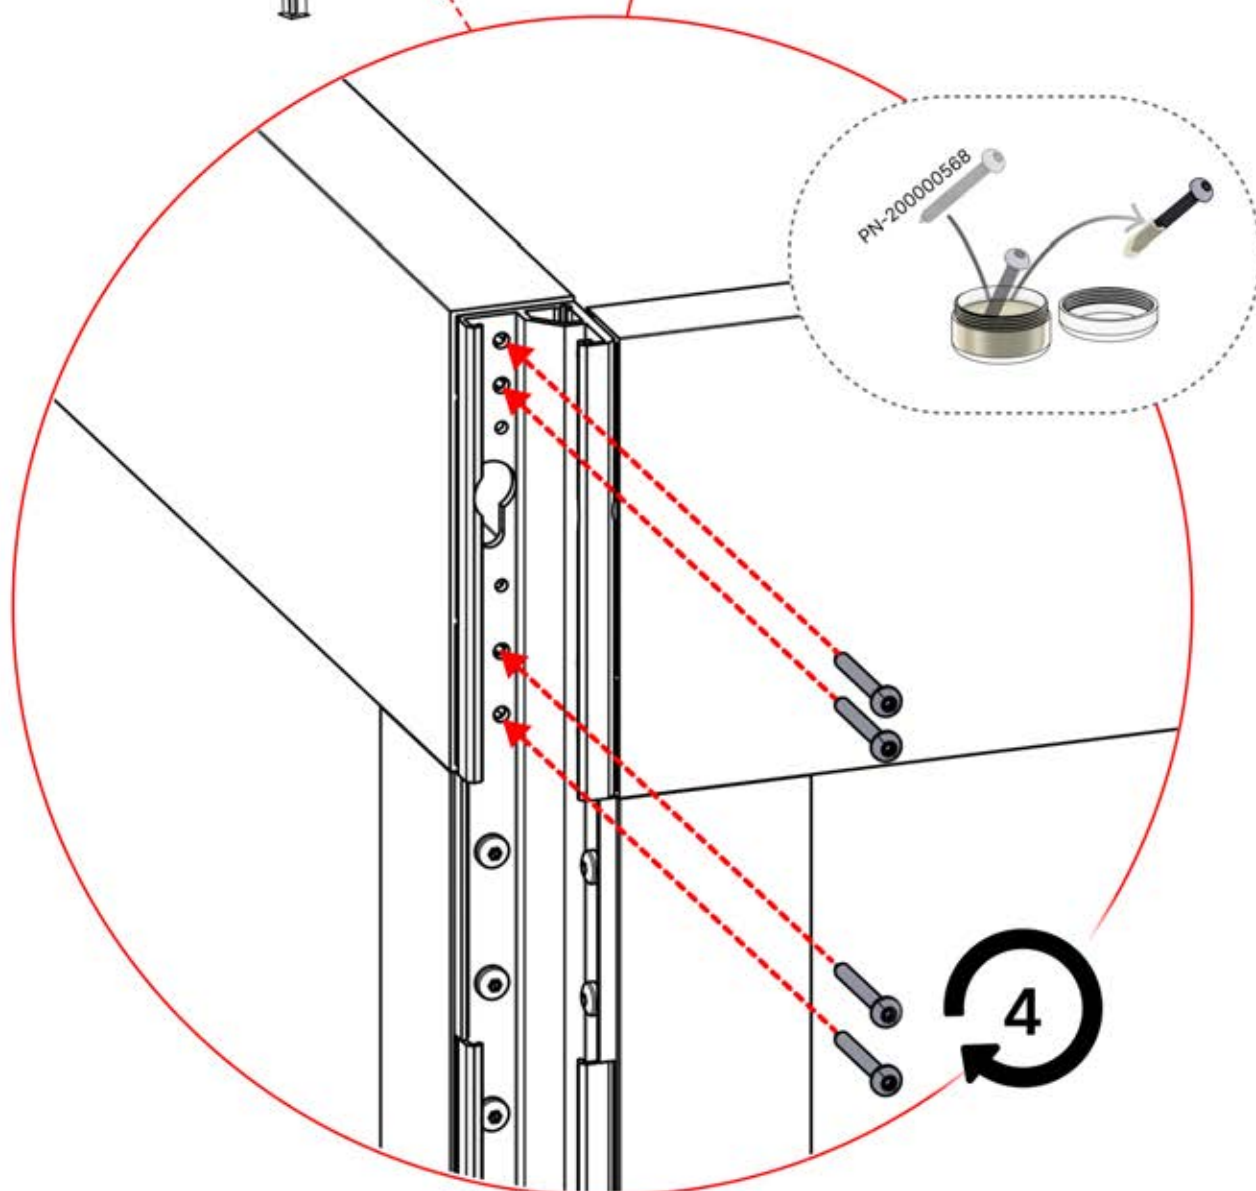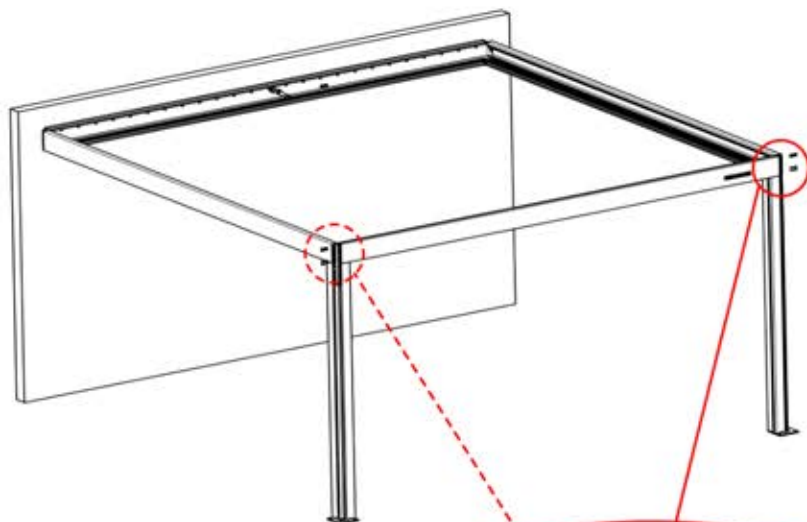

16

x1
PERGOLUX

4



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

PN-200000569

8x

PN-20000
3365

Zip Bag

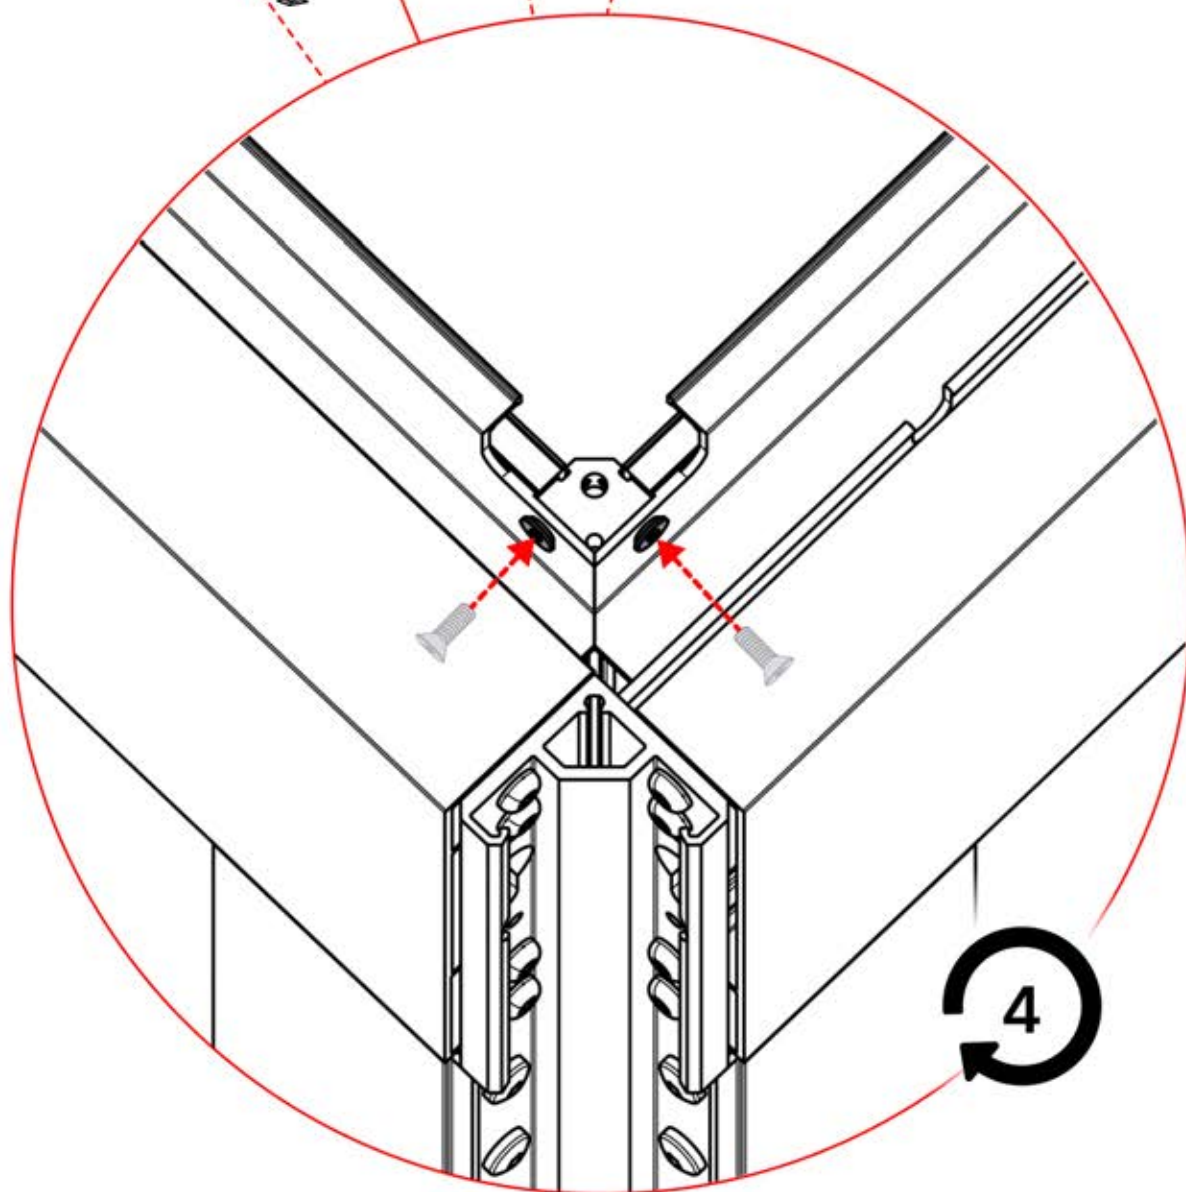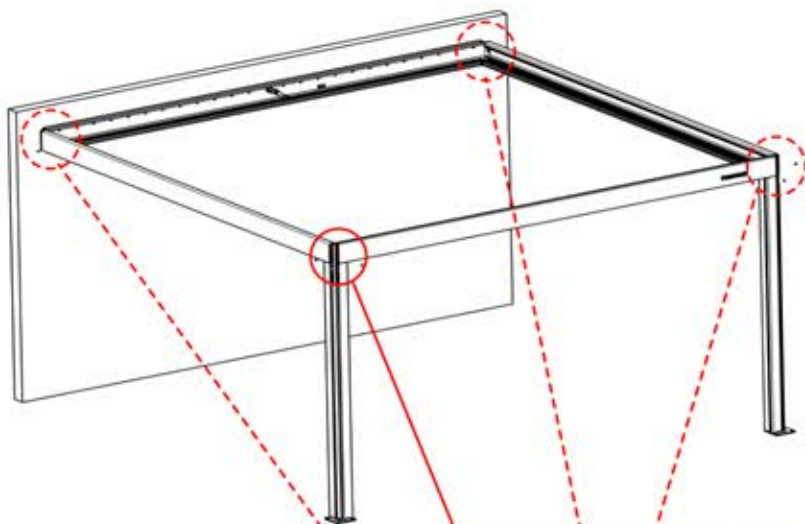

17



4



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000568

2x

PN-20000
3365

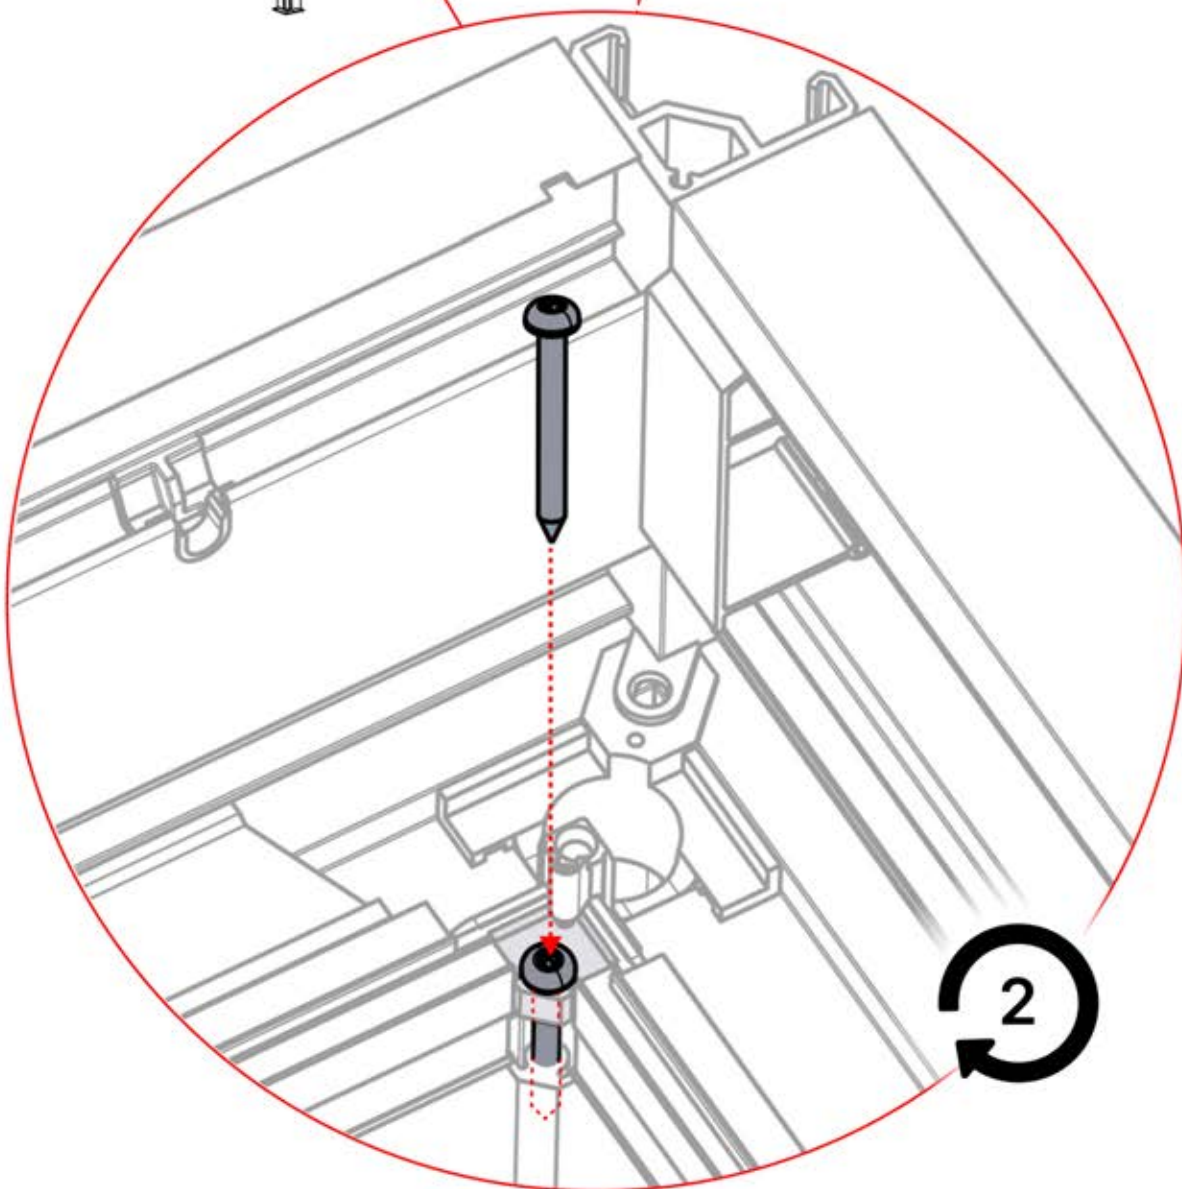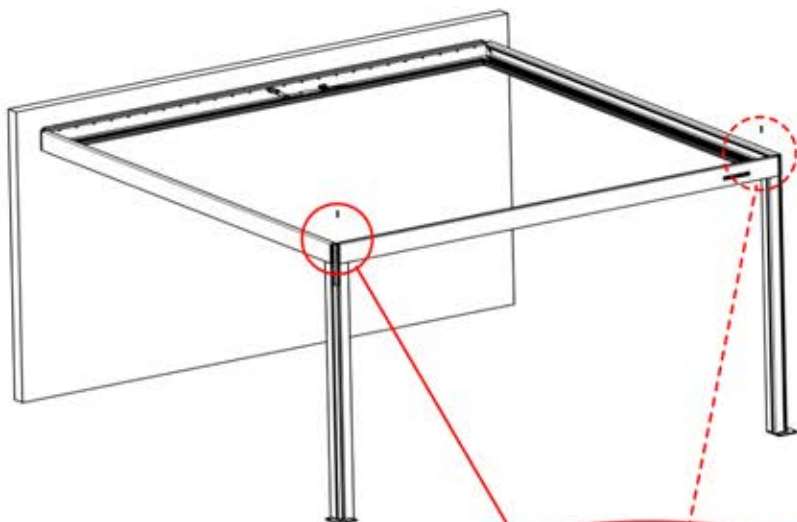


18



4



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

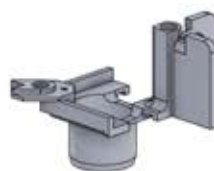

PN-200002617

2x

PN-20000
3364

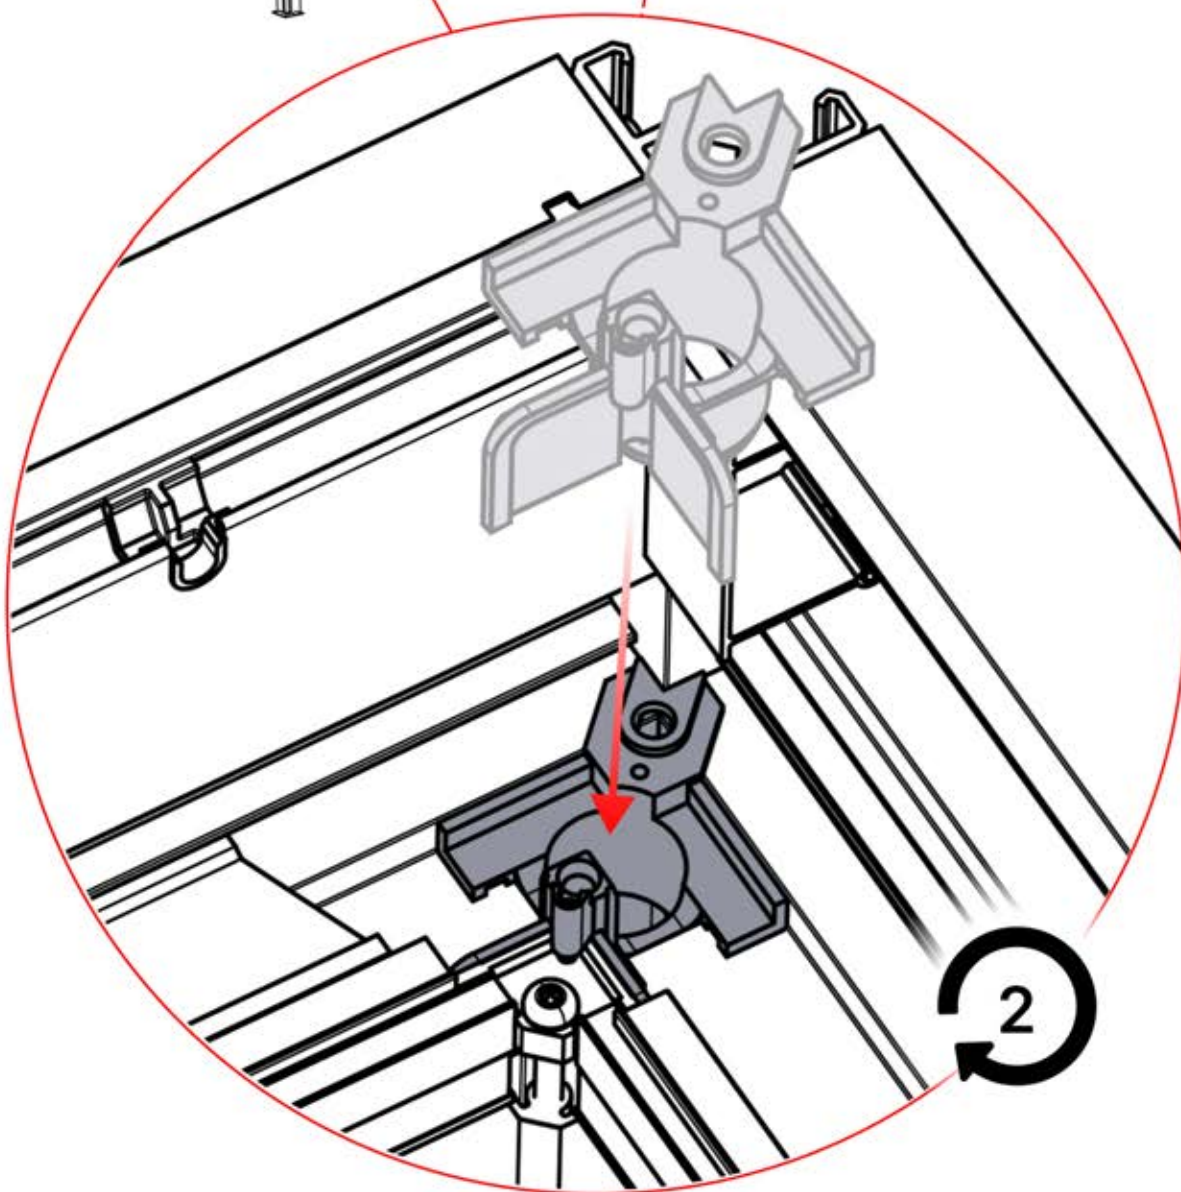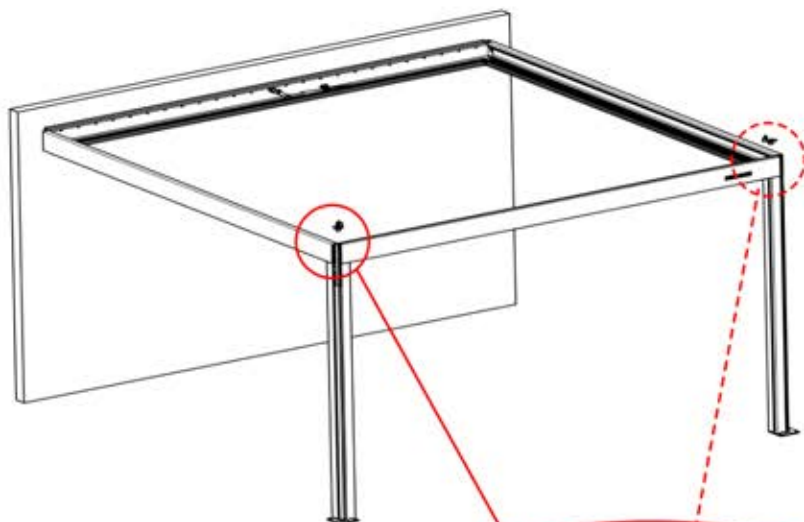

19

x1
PERGOLUX



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250




PN-200002618
2x

PN-200000571
2x

PN-20000
3276 

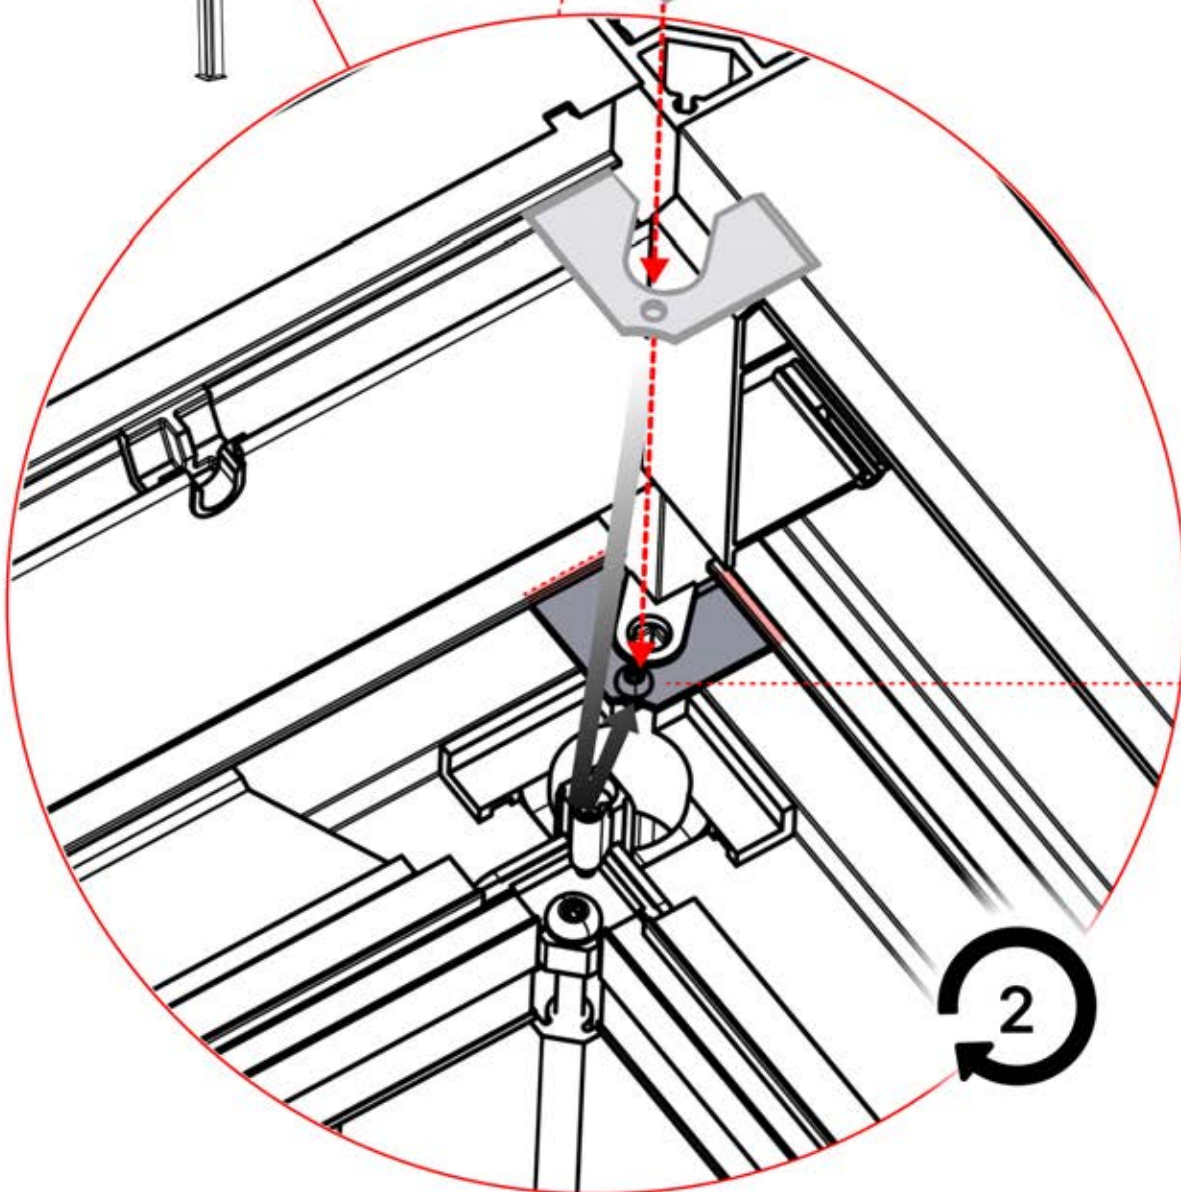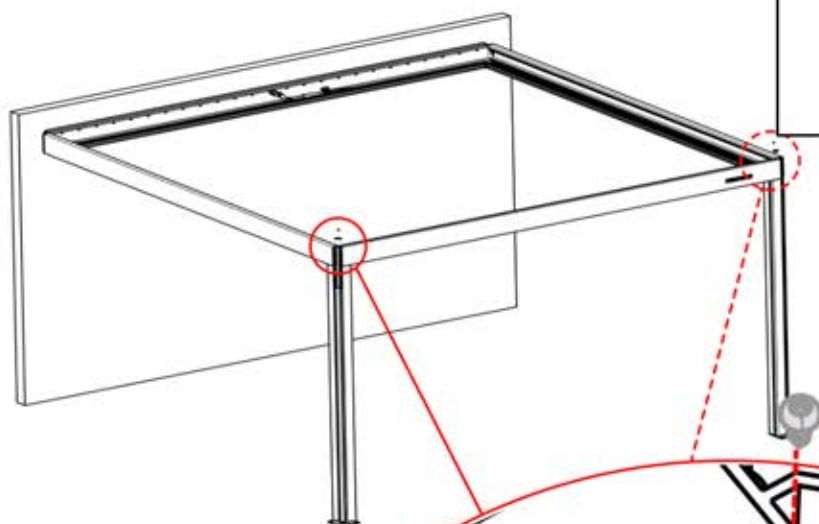

20

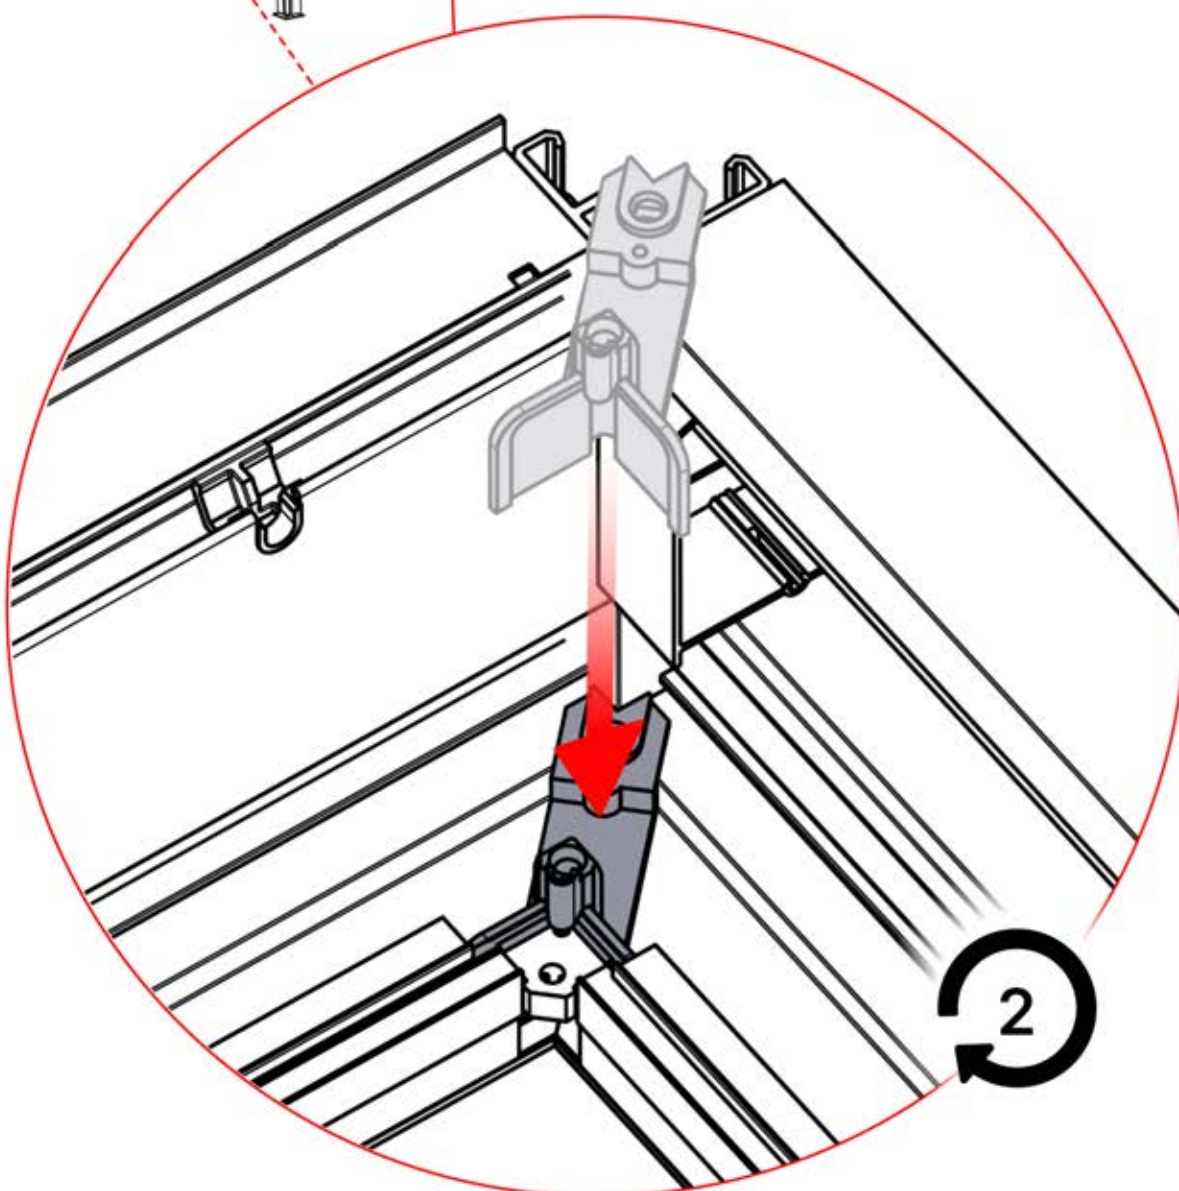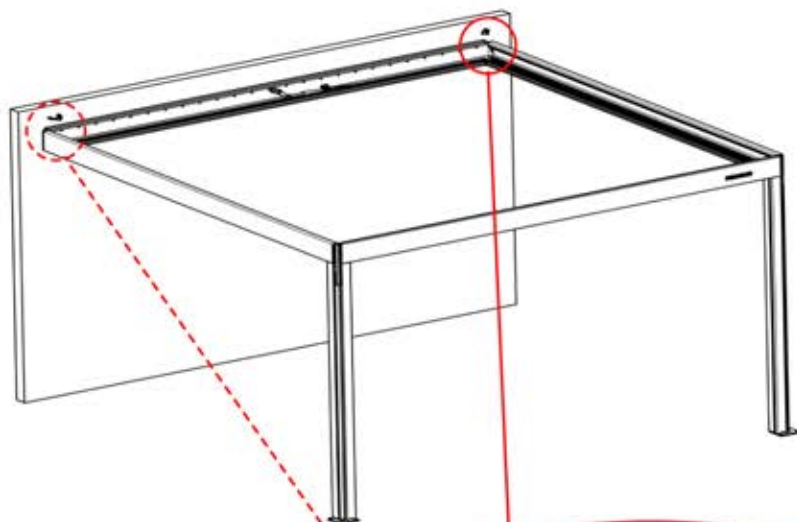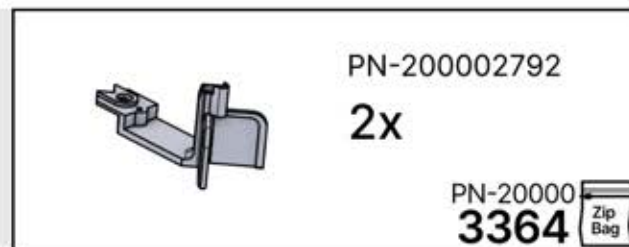

21



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200002618



2x



PN-200000571

2x


PN-20000
3276

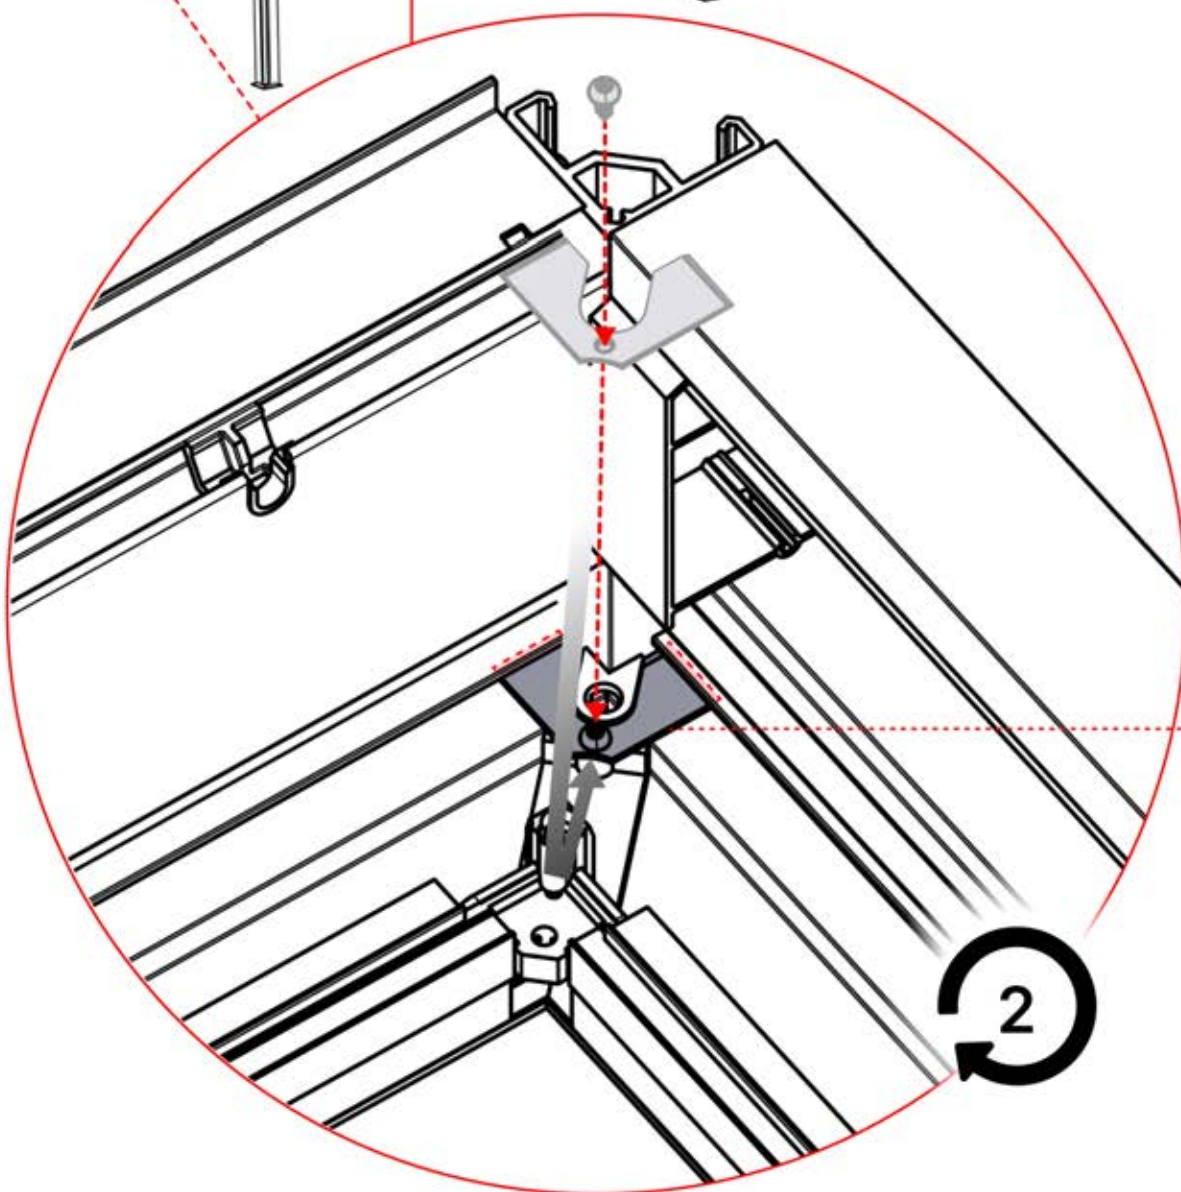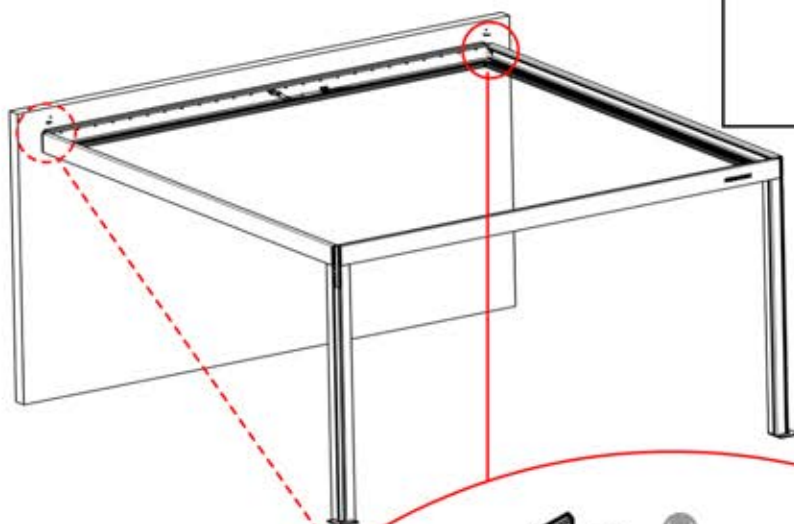

WICHTIGE INFORMATIONEN

Arbeiten Sie vorsichtig.

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.

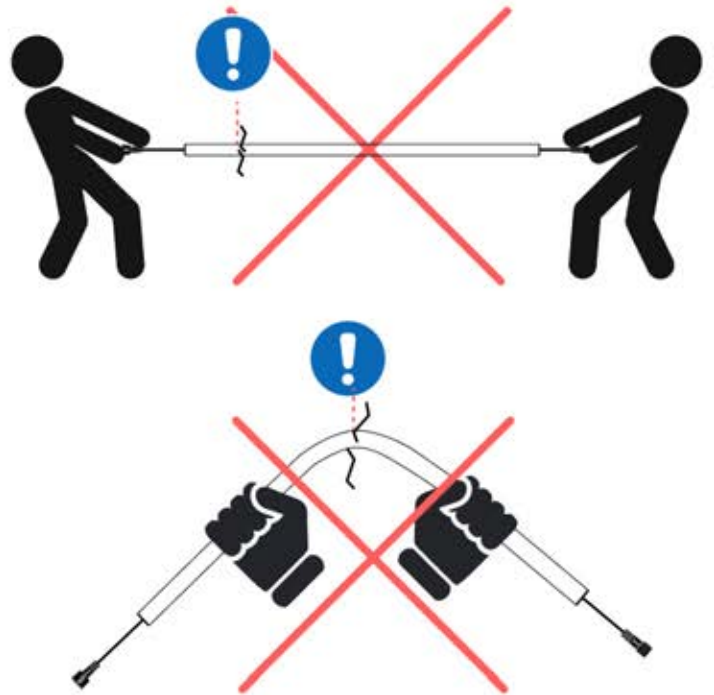


Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Die Videos enthalten Wichtige INFORMATIONEN, die Sie für den Montageprozess benötigen.







INFORMATIONEN

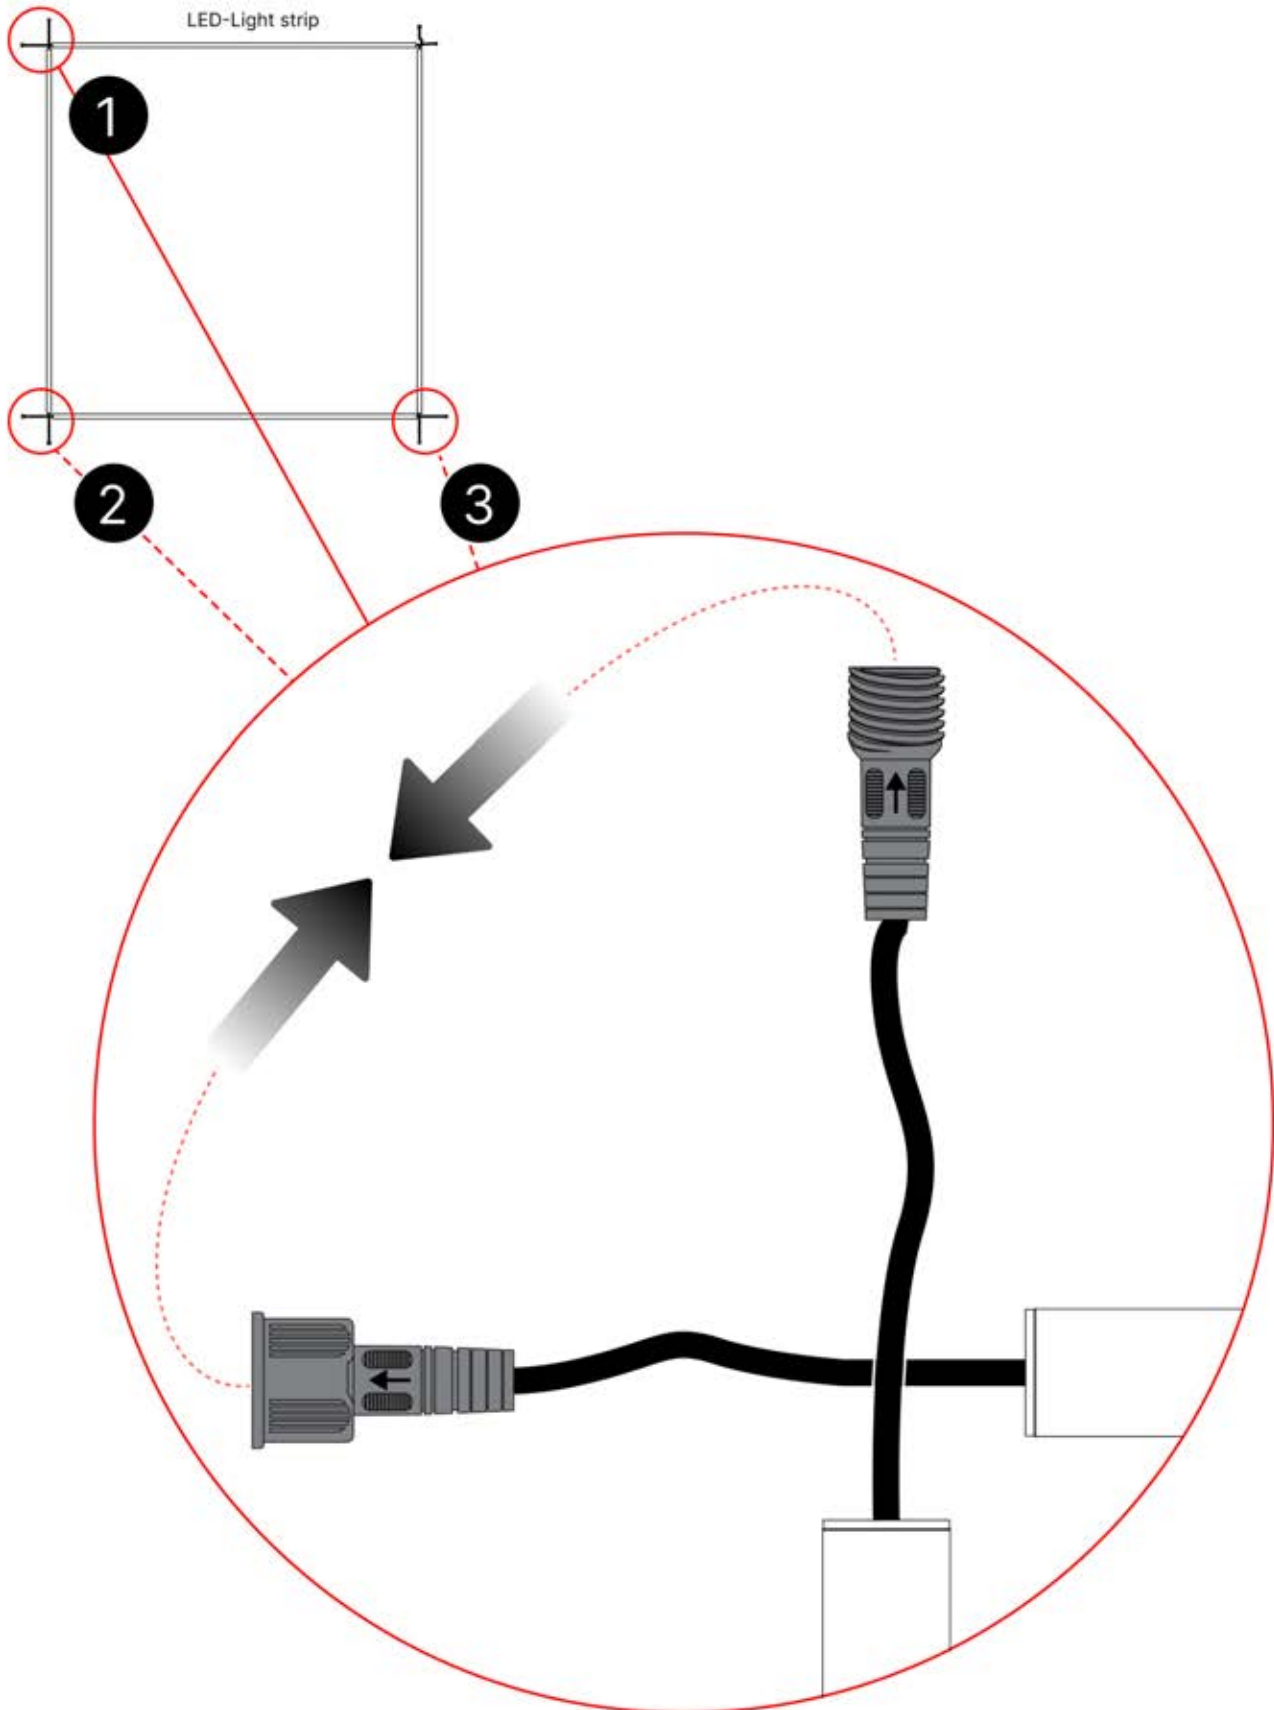


INFORMATIONEN

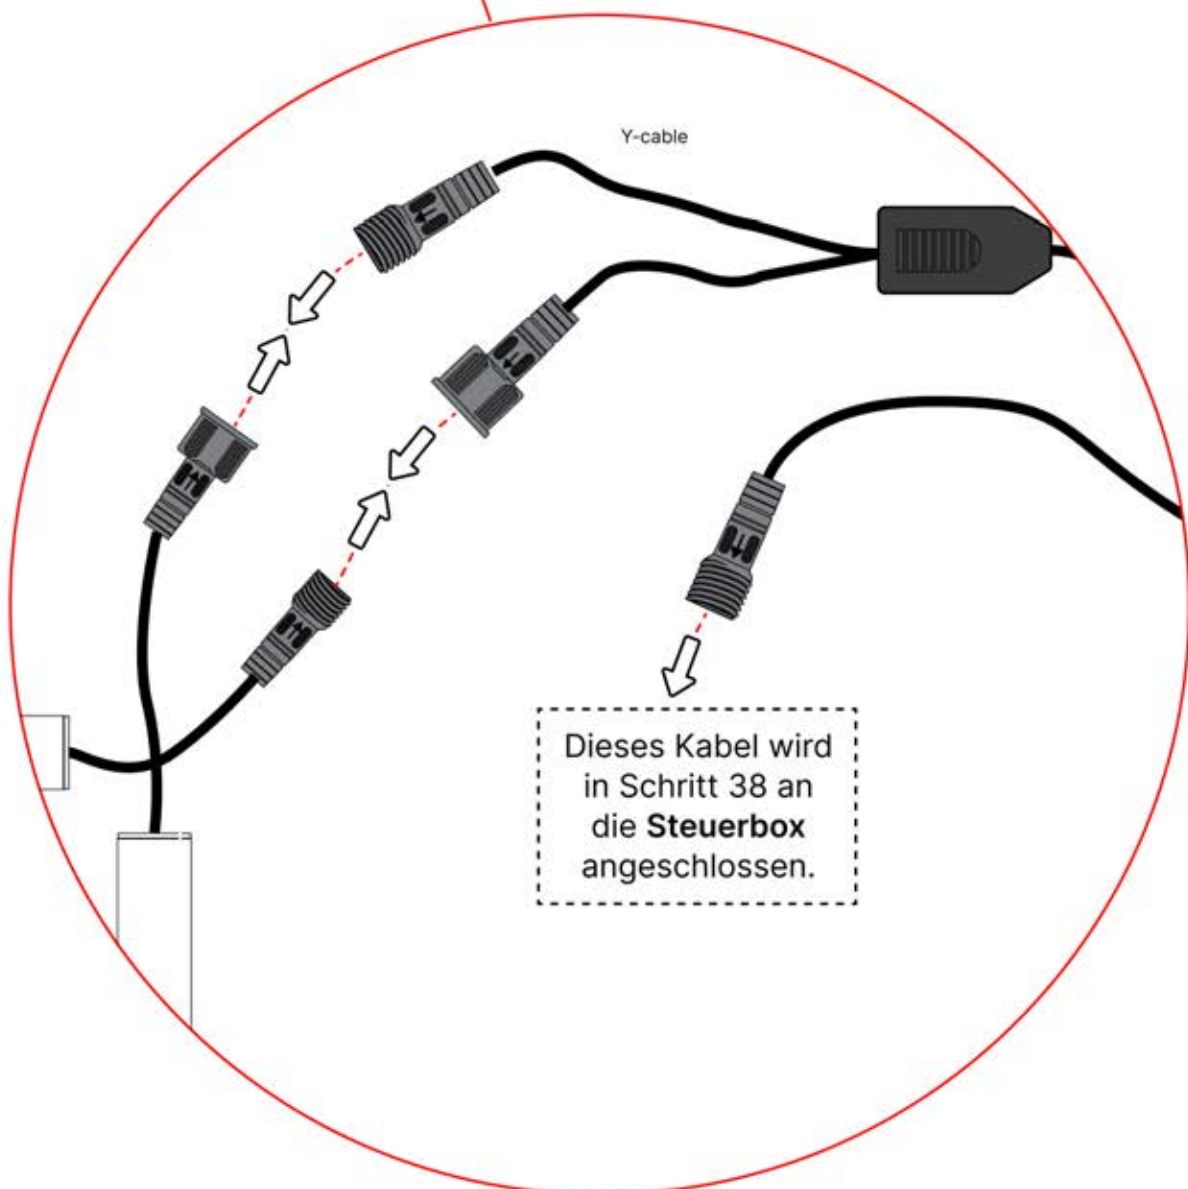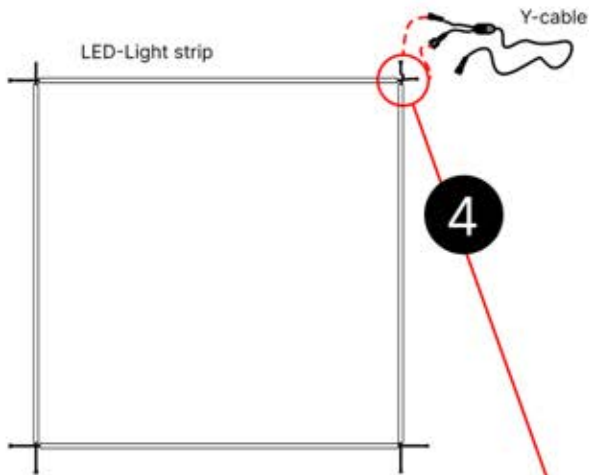

22

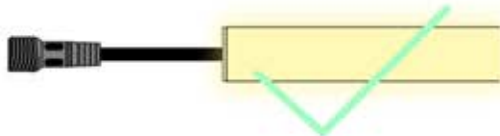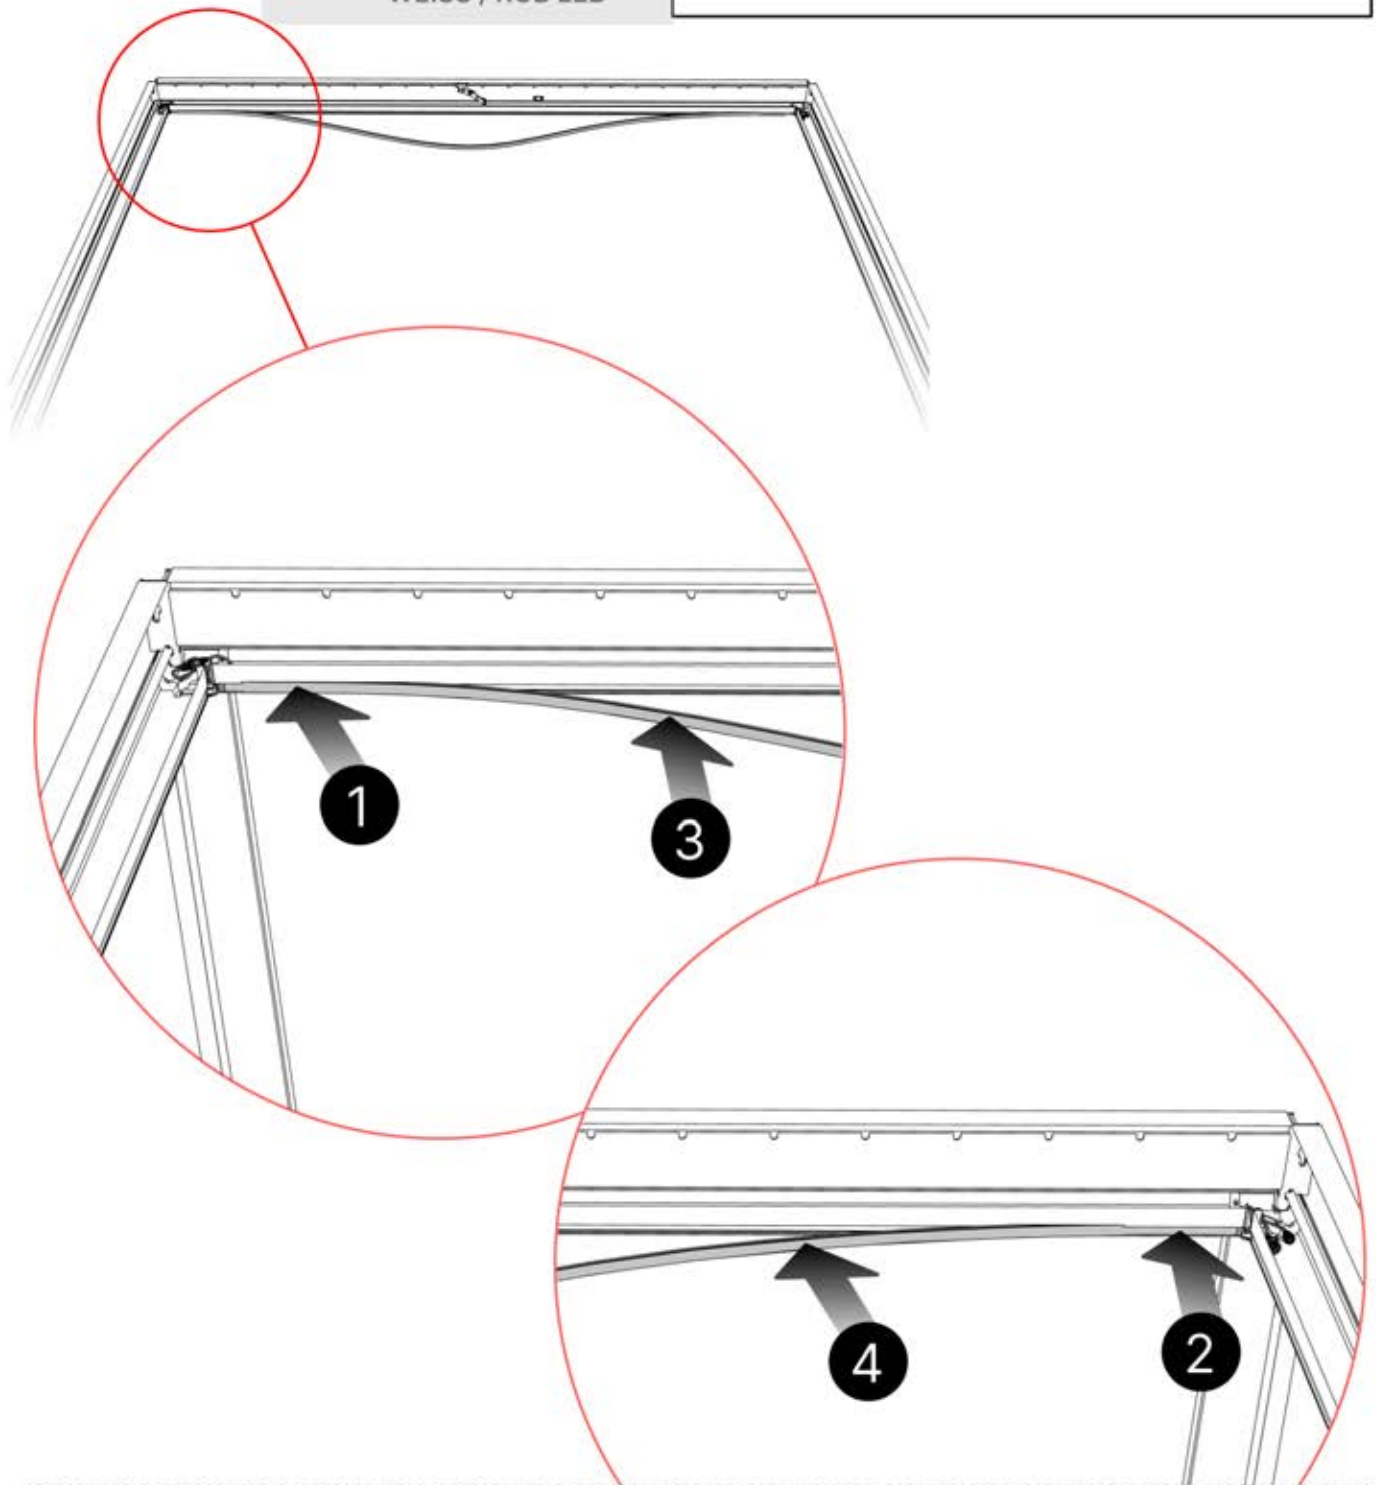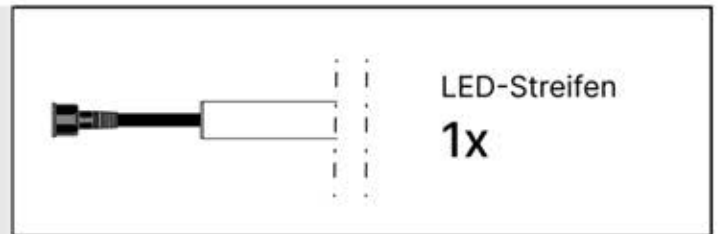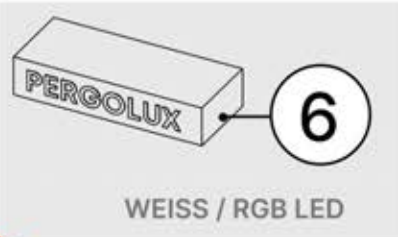


Diese ist die Vorderseite und sollte nach außen zeigen.

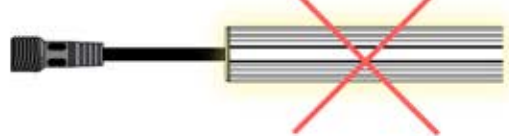


Diese ist die Rückseite und sollte zum Balken ausgerichtet sein.


23

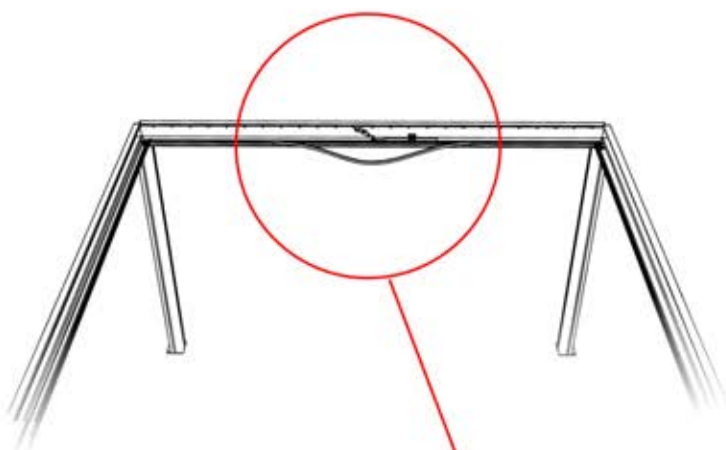



Tipp: Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

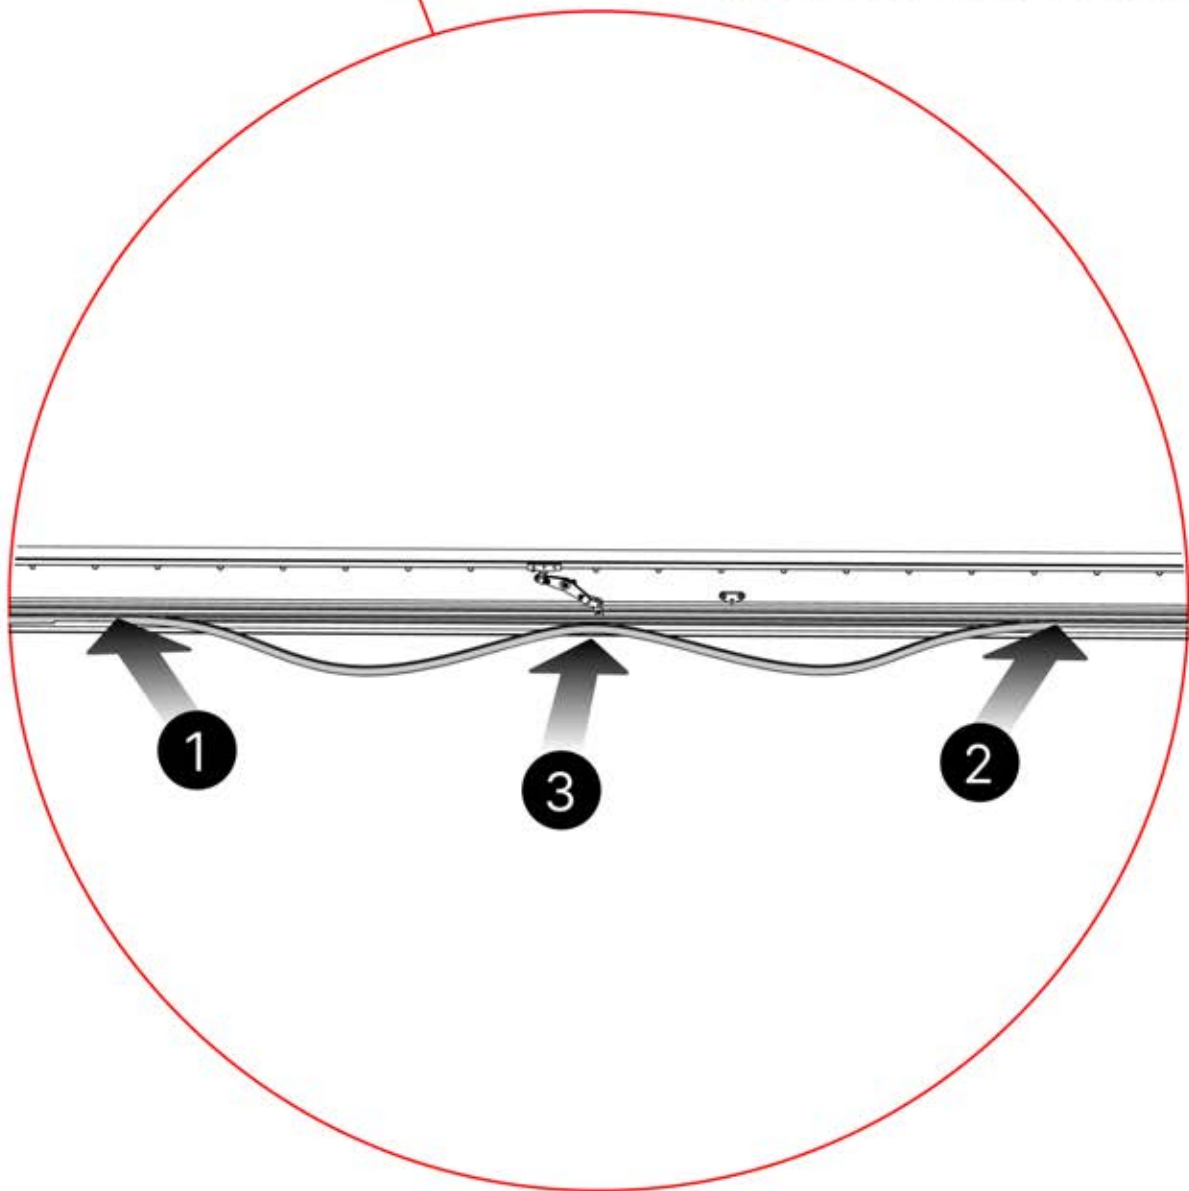

24


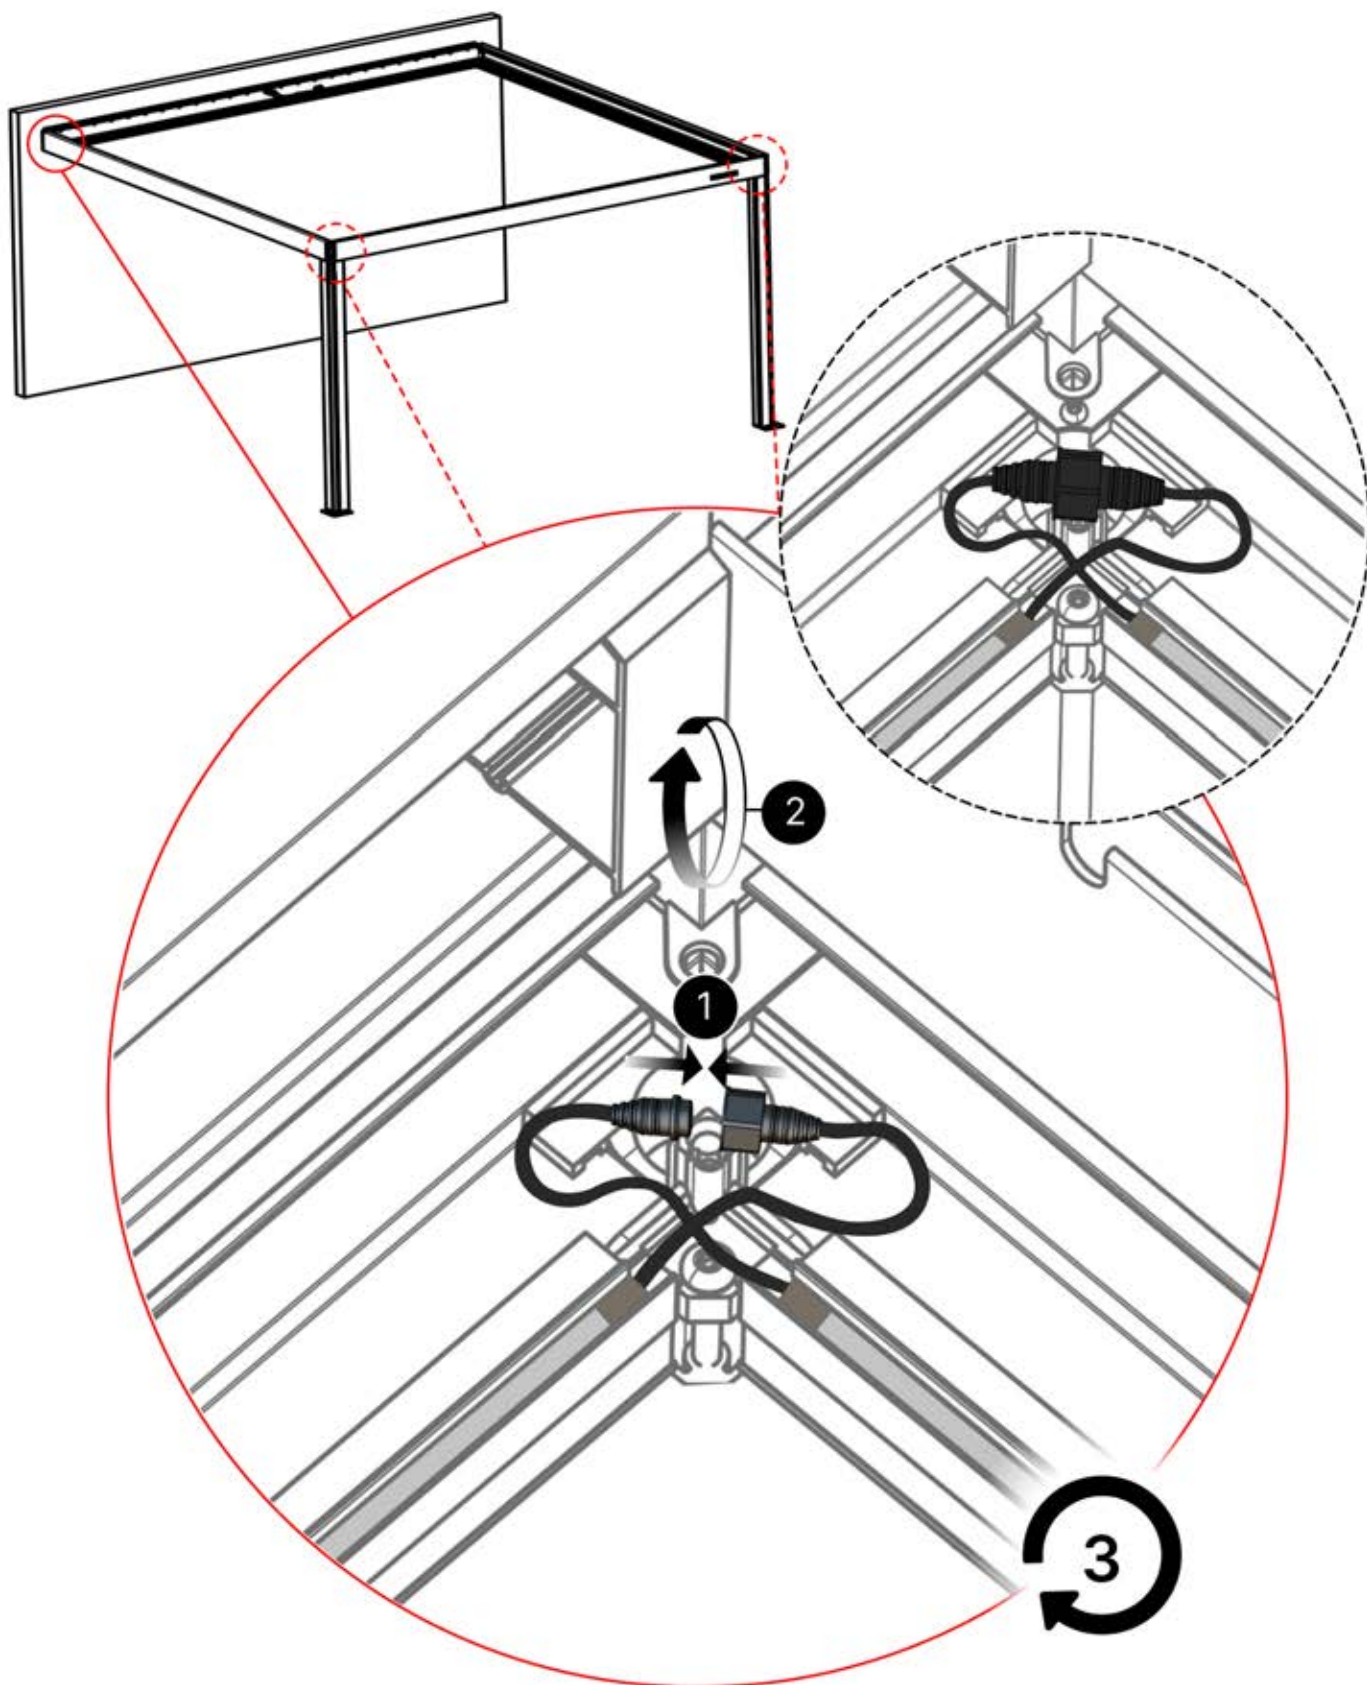


25

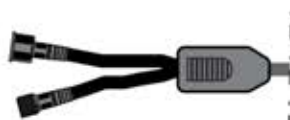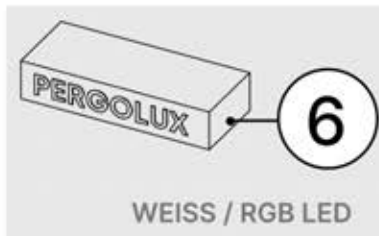

Y-Kabel

1x

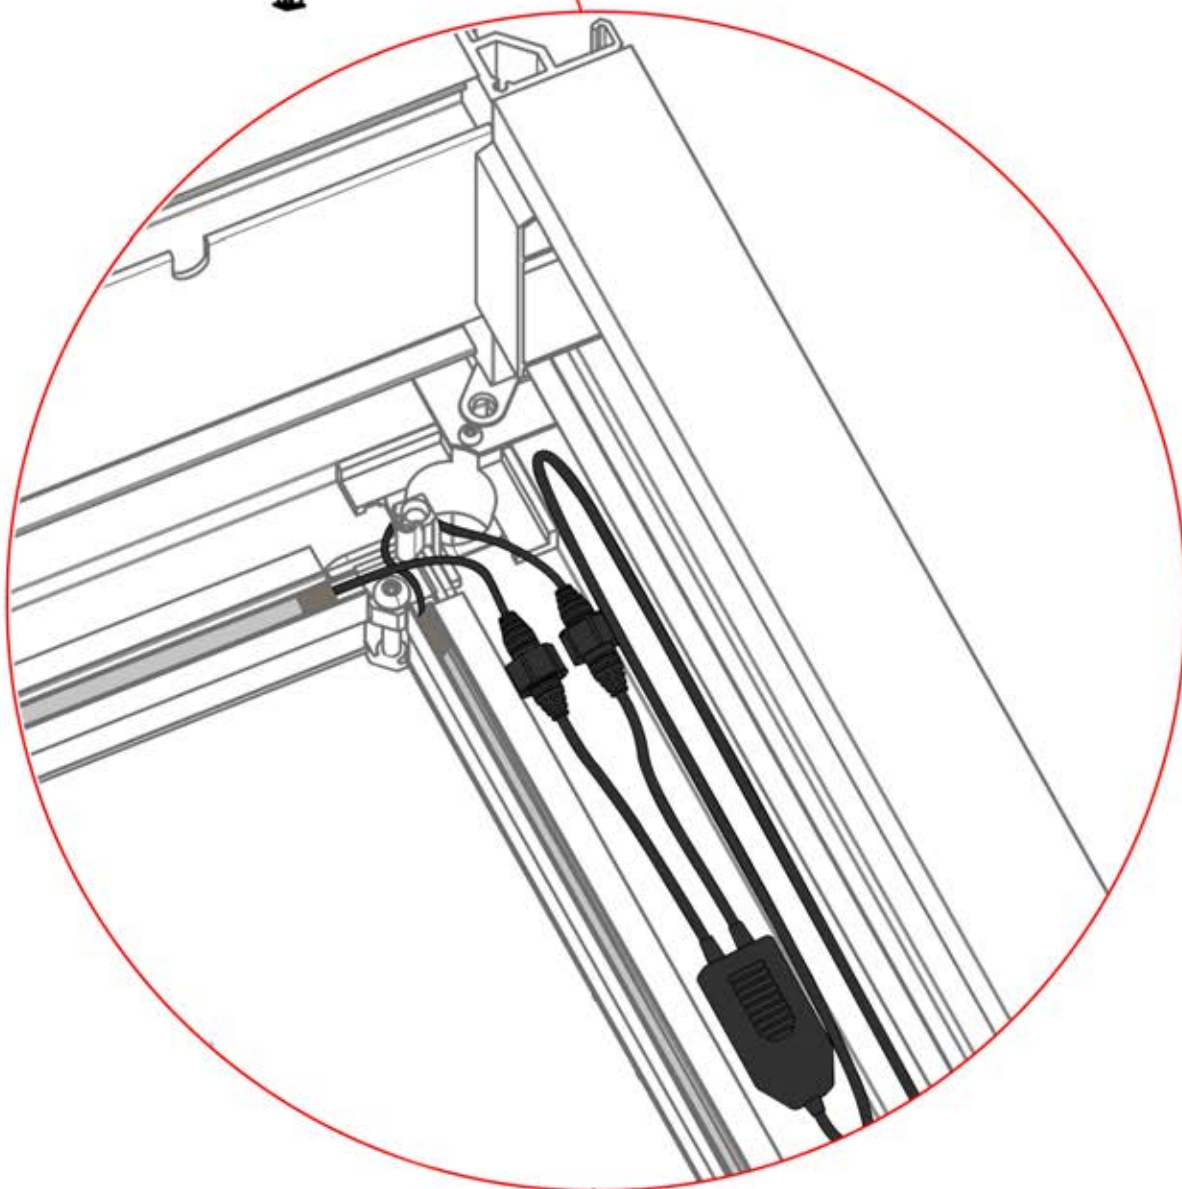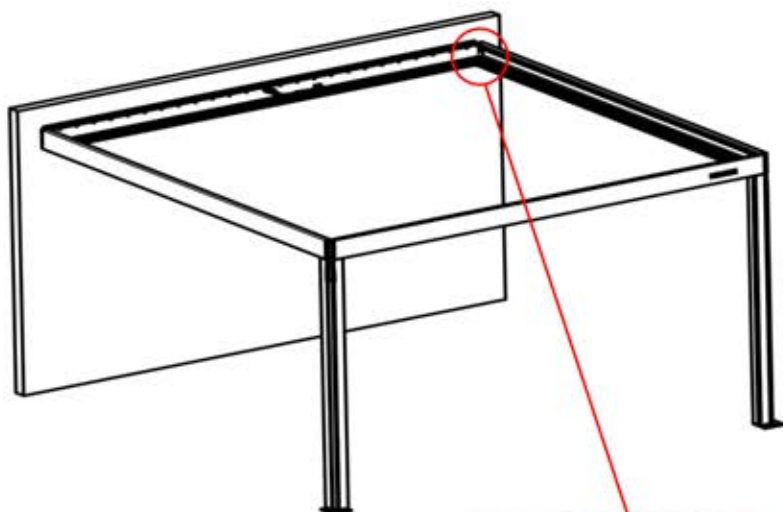

26



4



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200000516

2x

PN-20000
3365

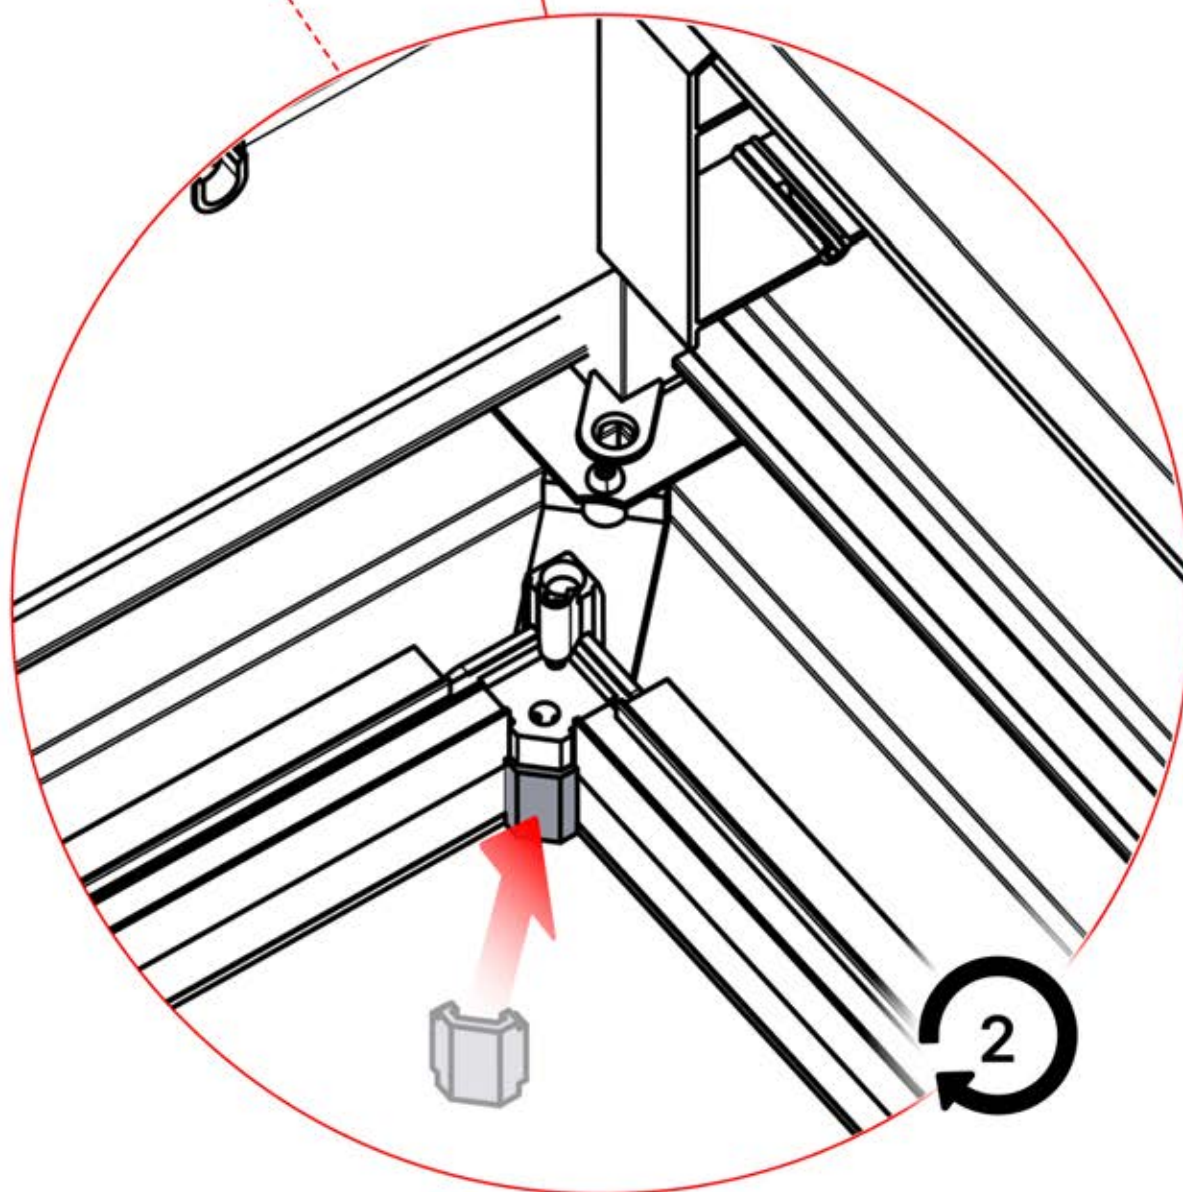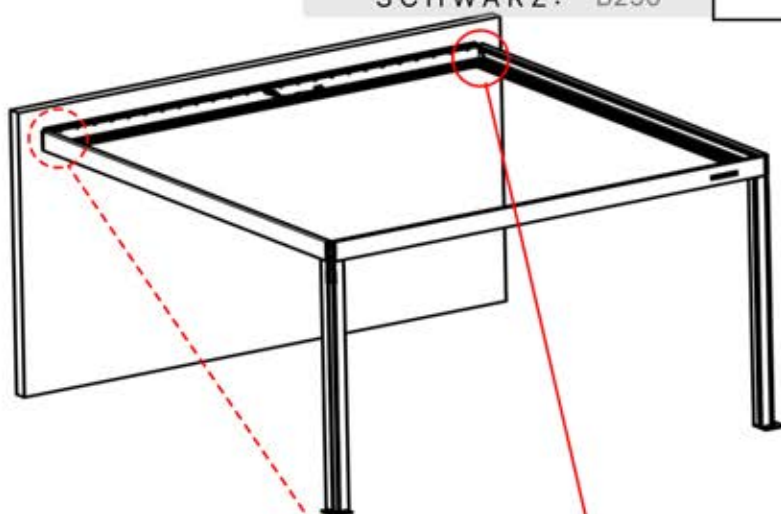

27



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200002625

4x



PN-20000
3284




PN-200000960





4x

PN-20000
3379



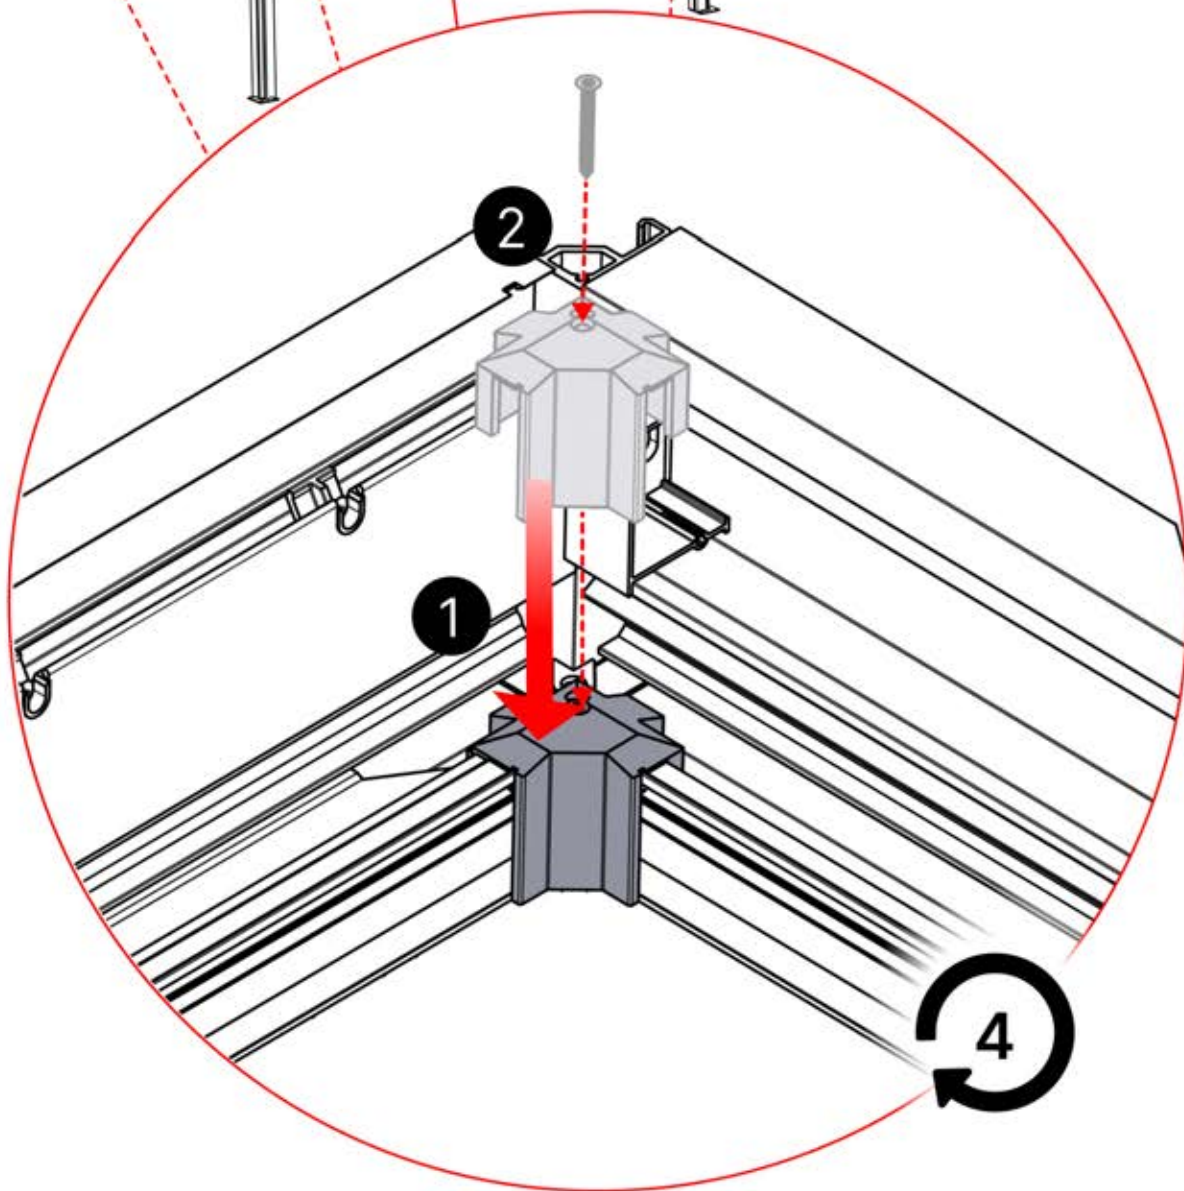
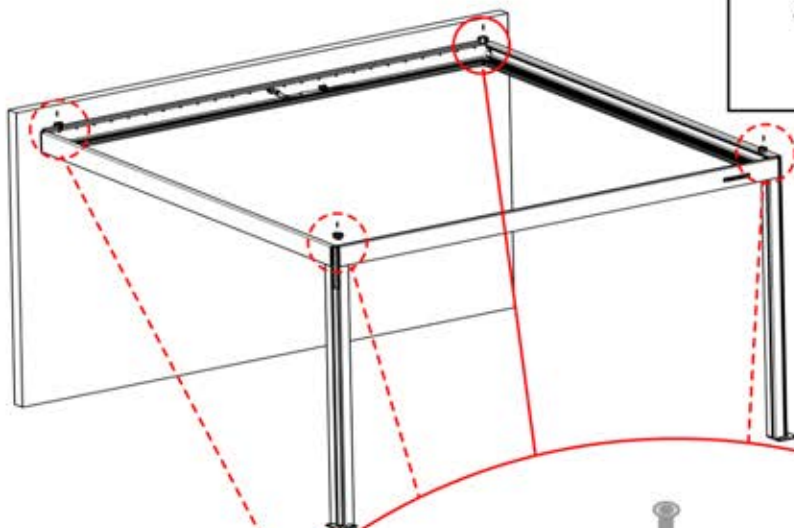


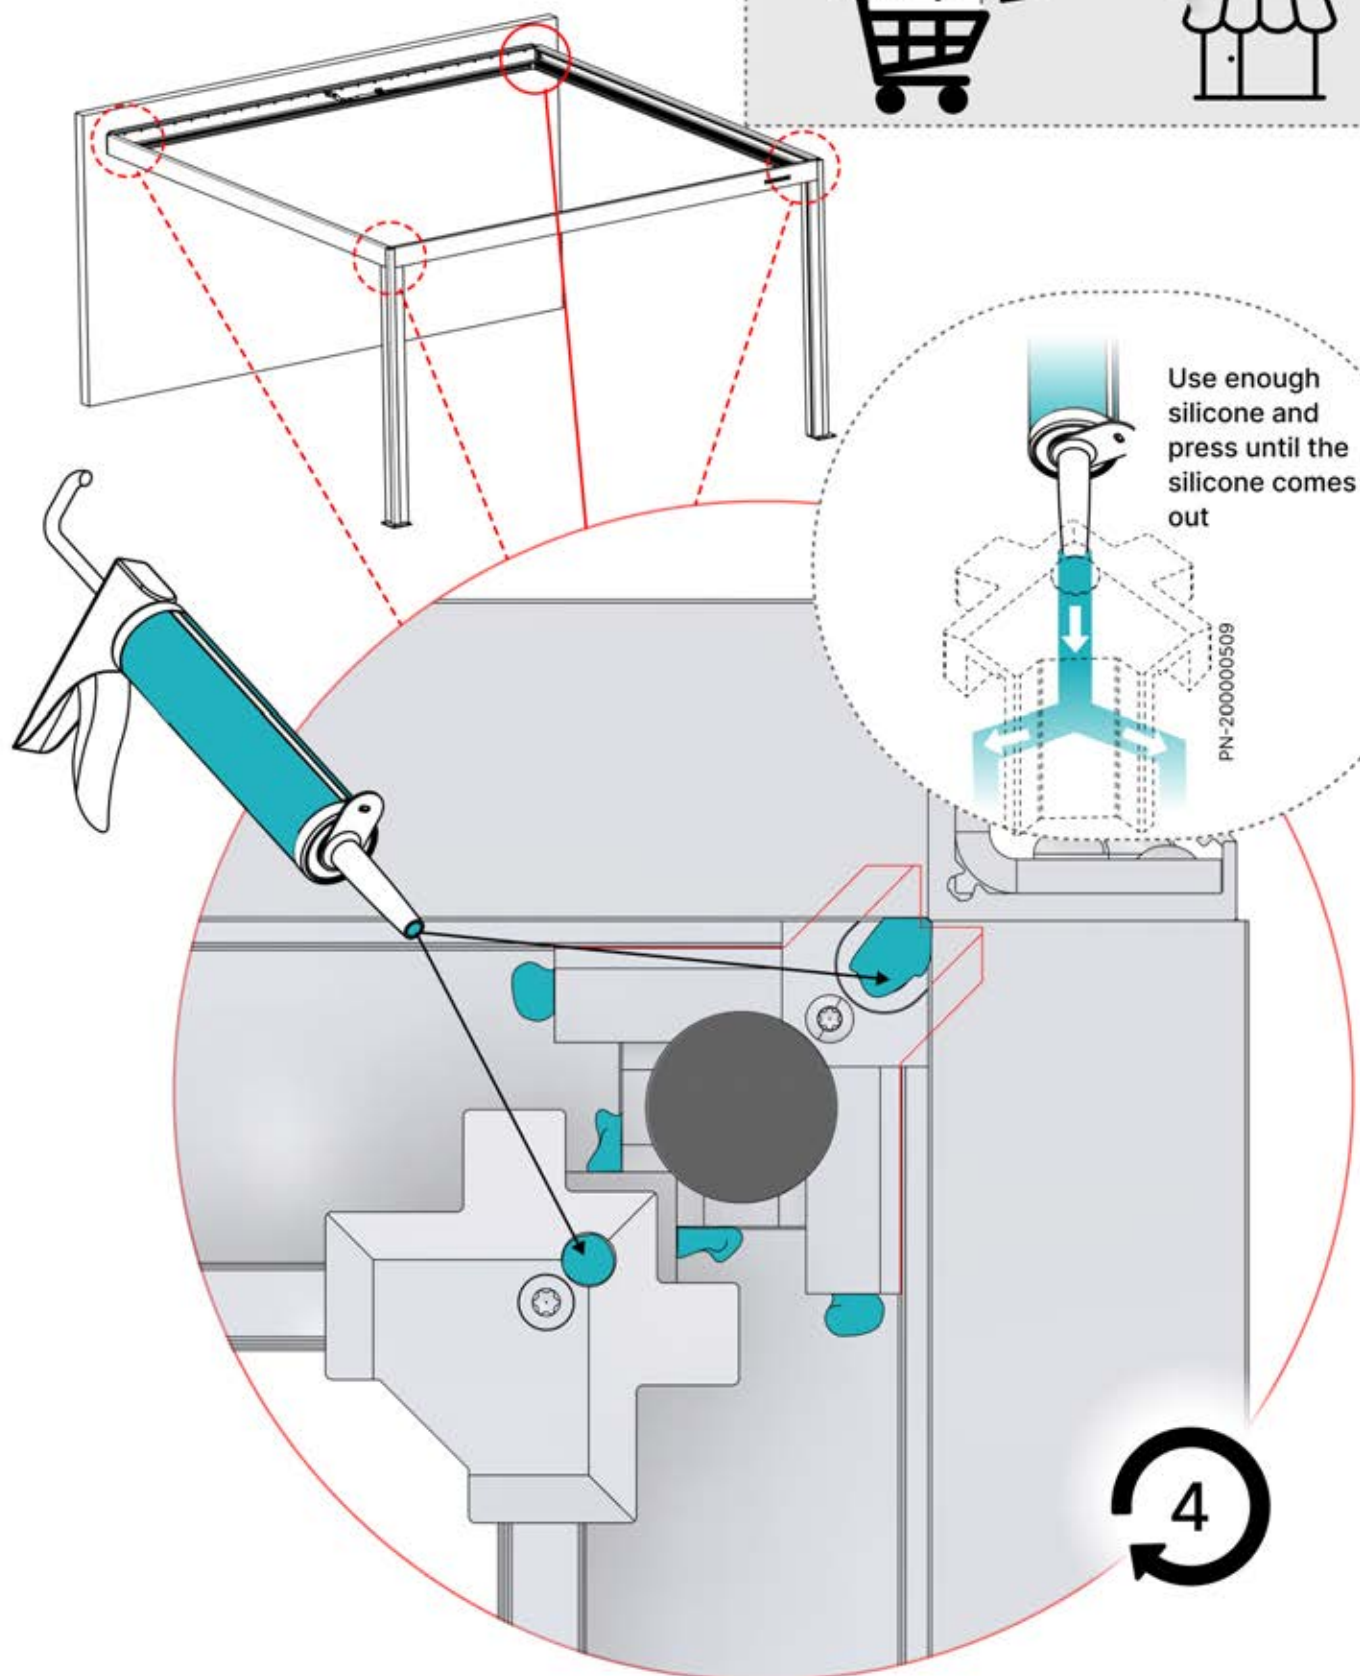

29

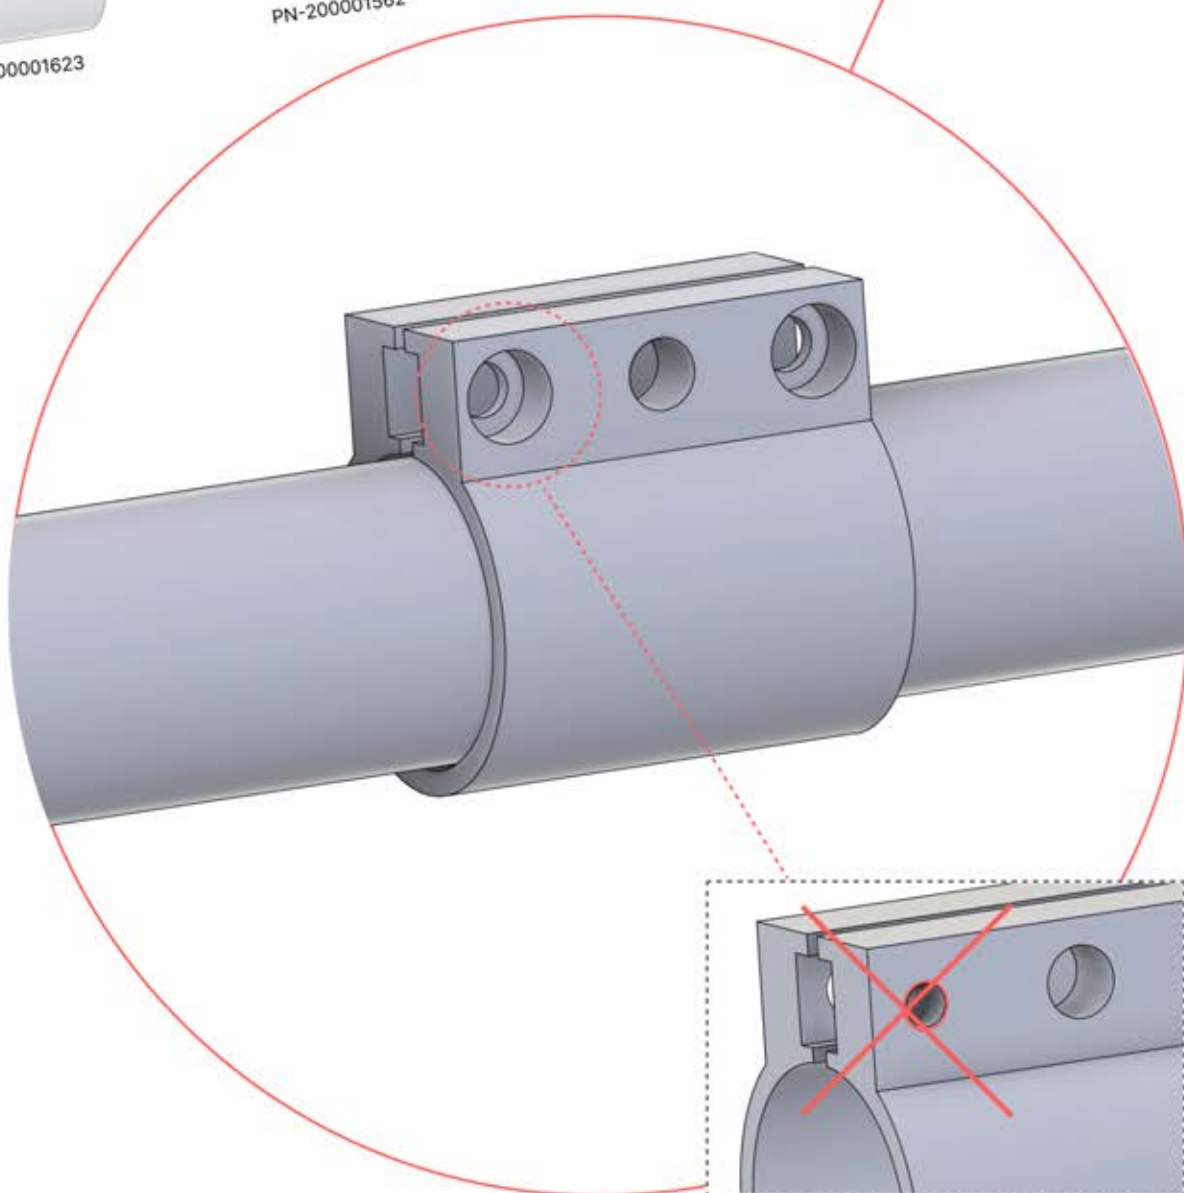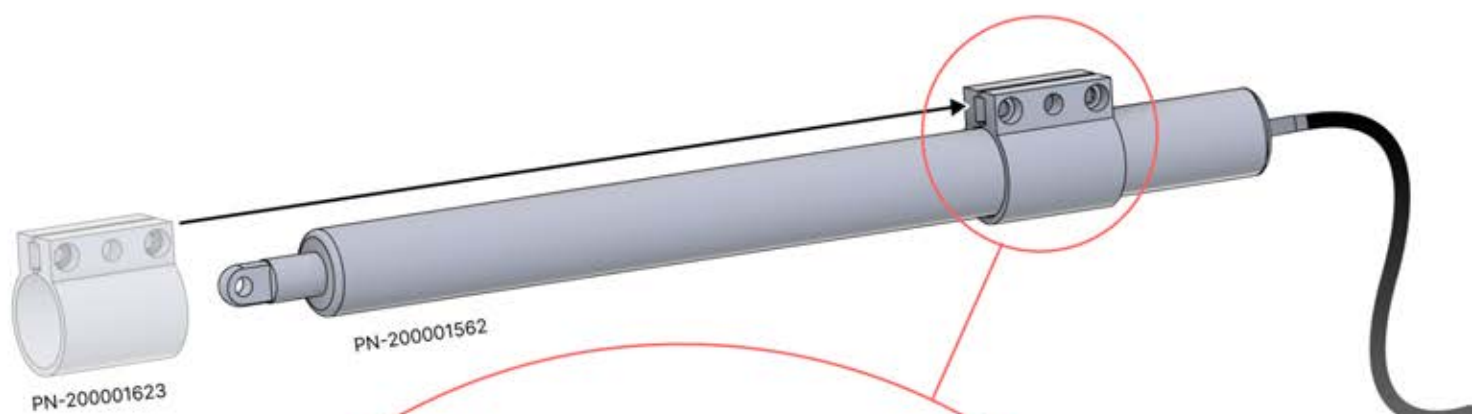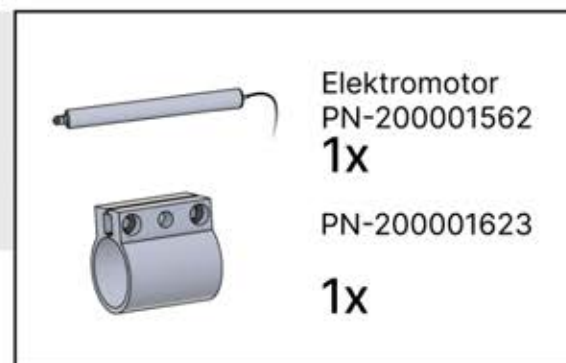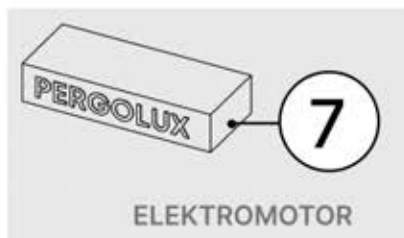

30

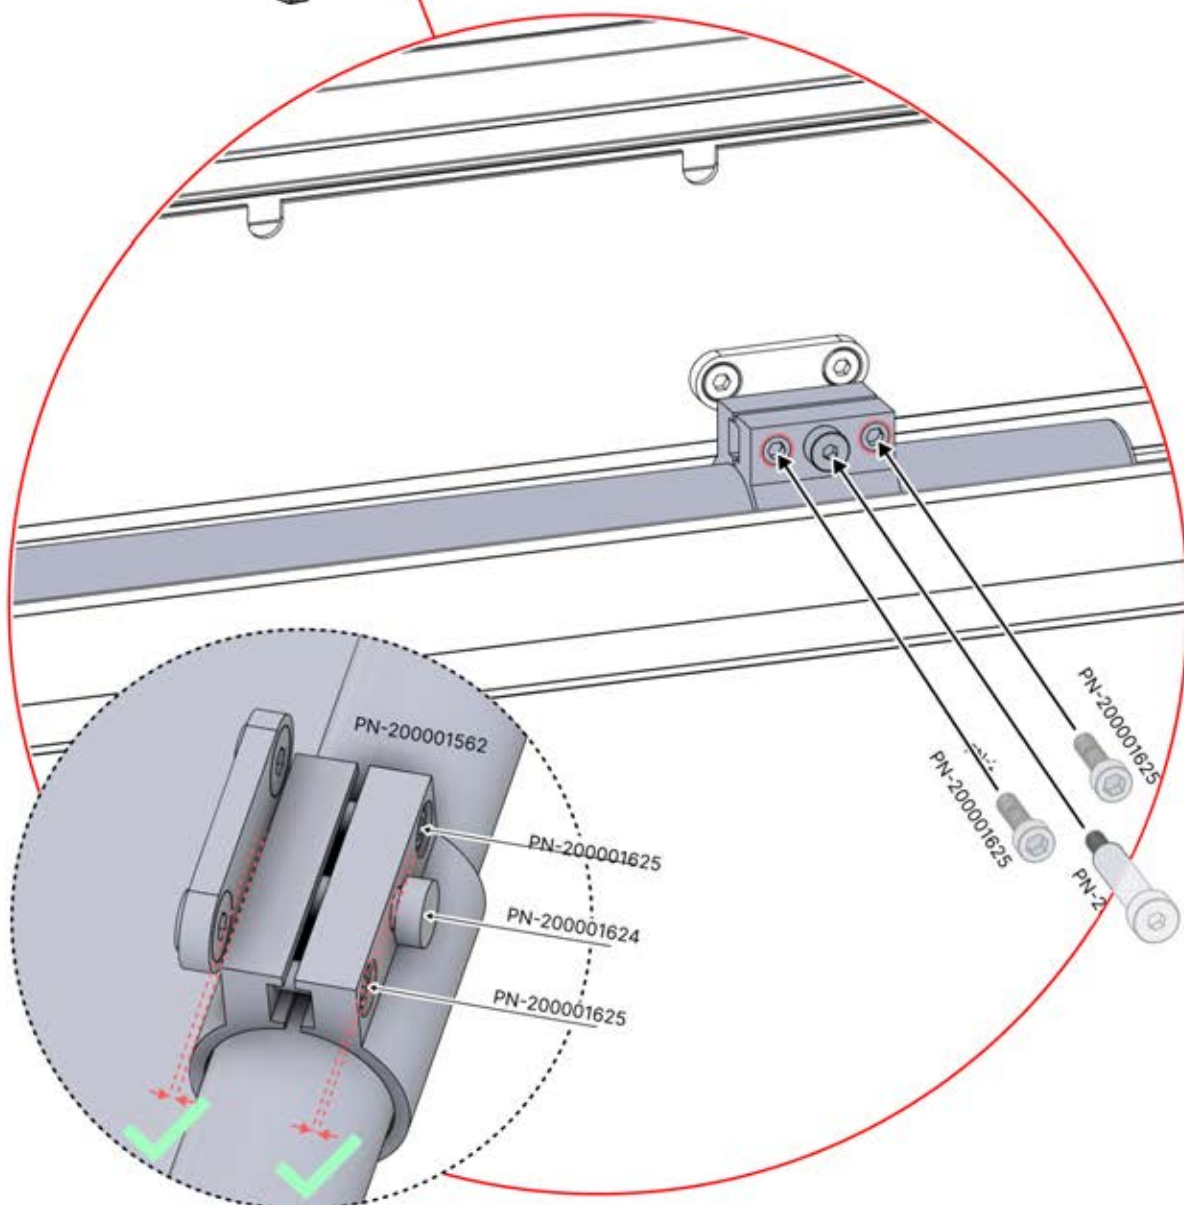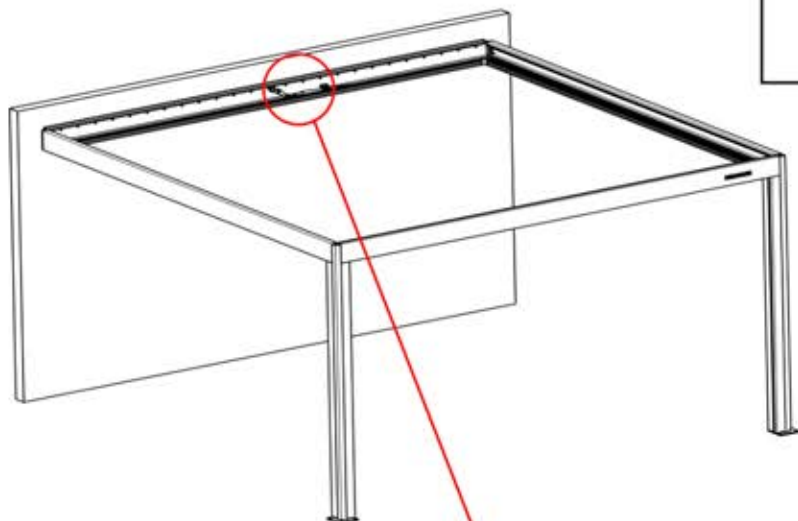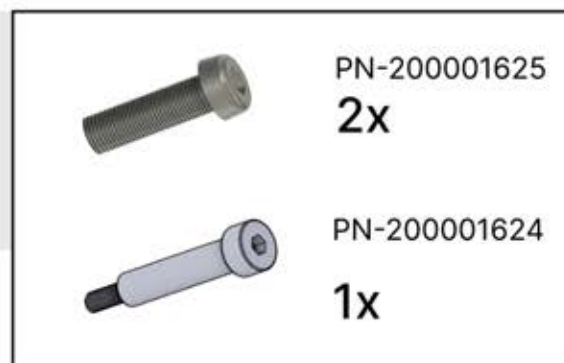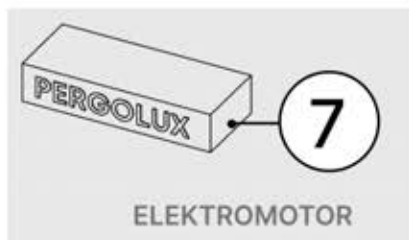

31



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200003372

1x



PN-200000502

1x



PN-200003373



1x







PN-200000561

1x


PN-20000
3371

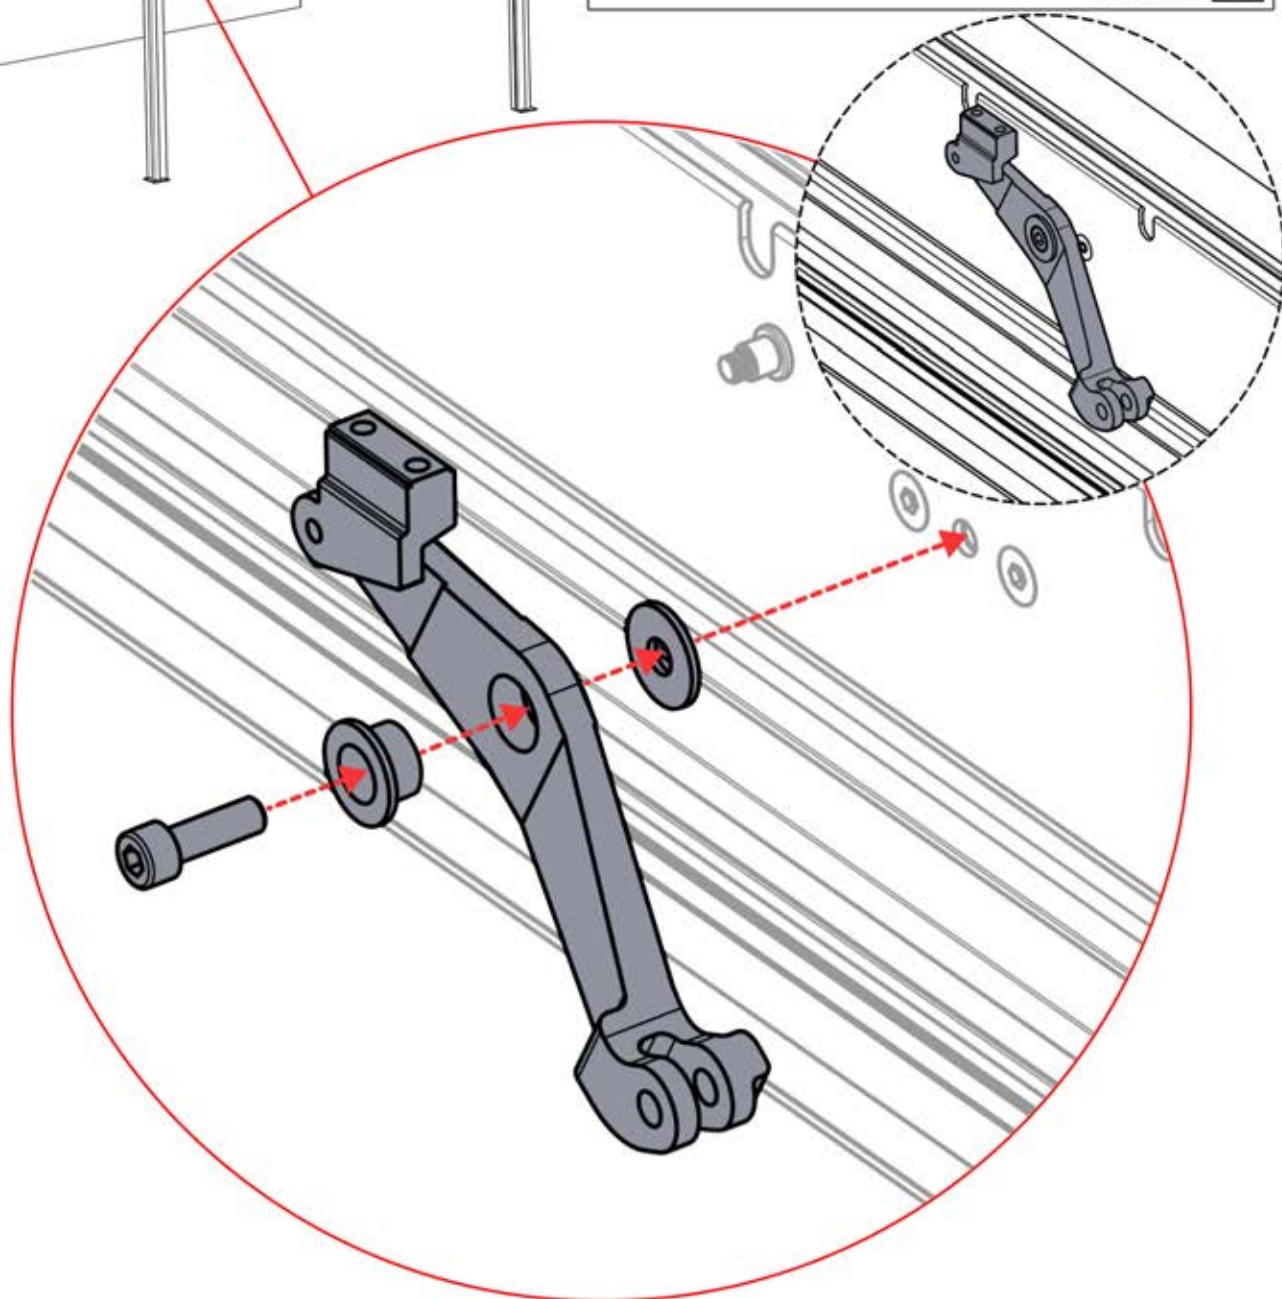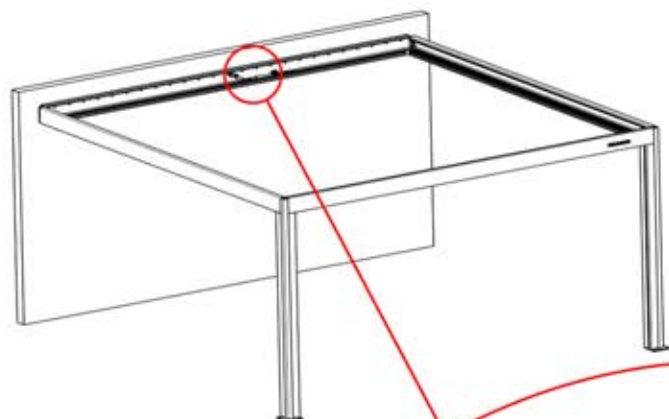


32

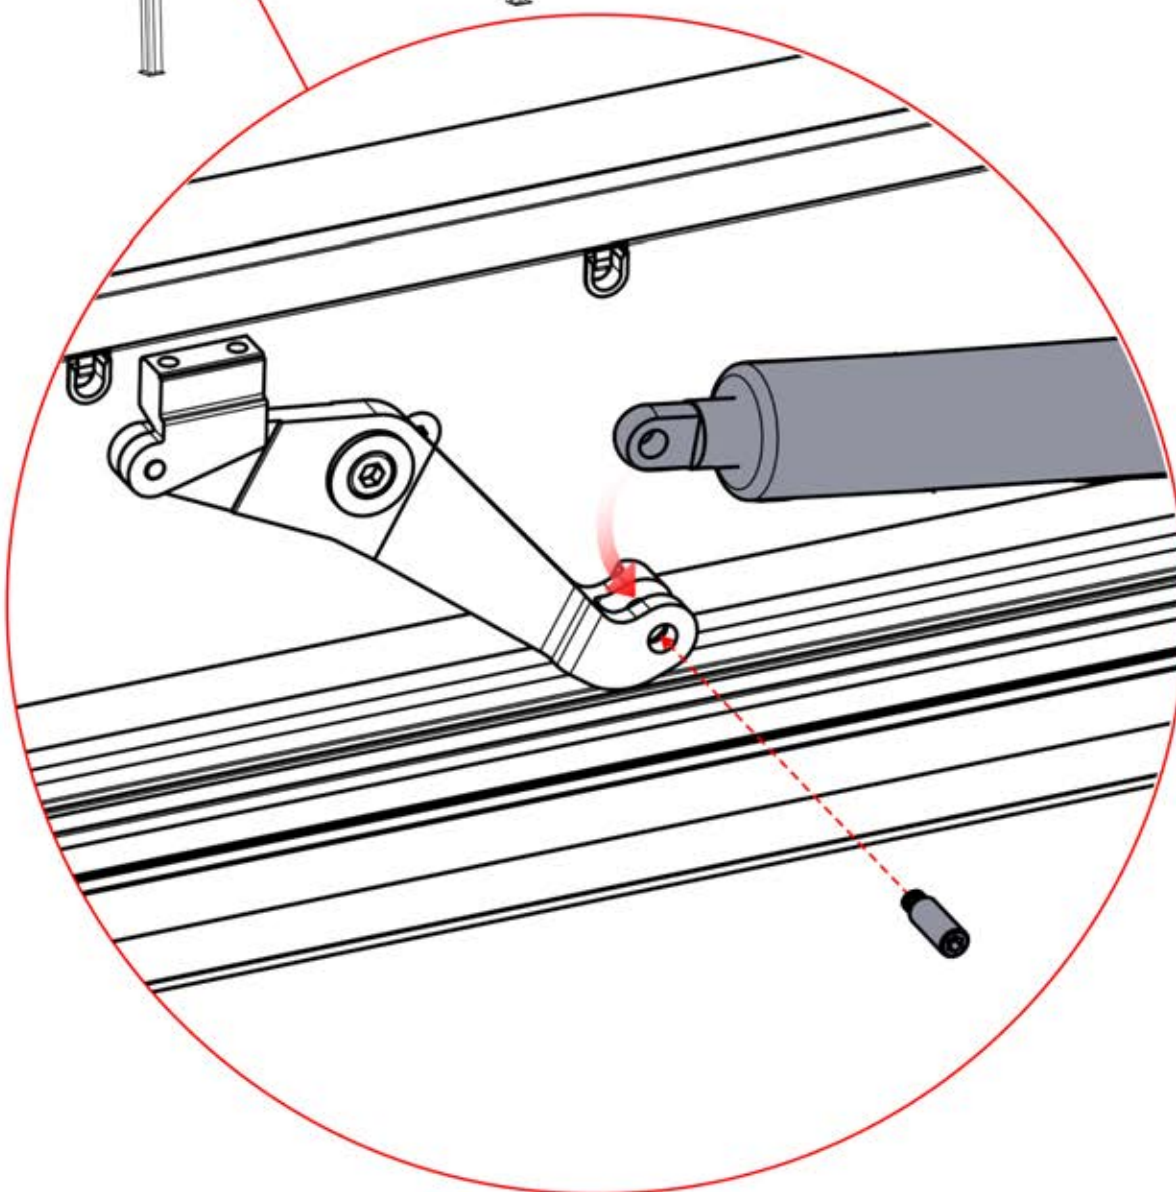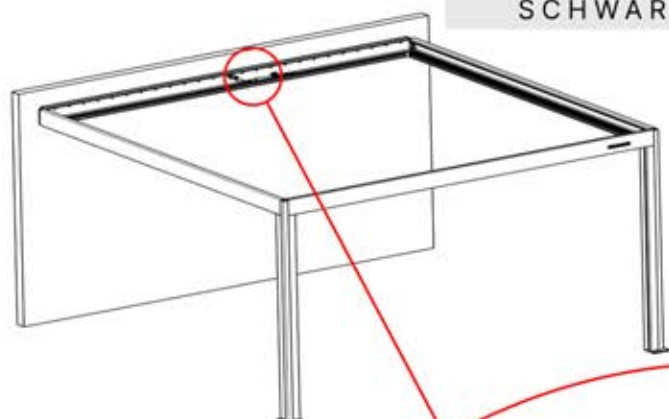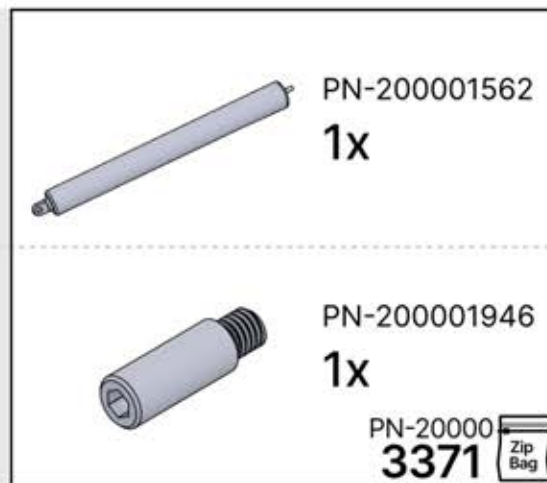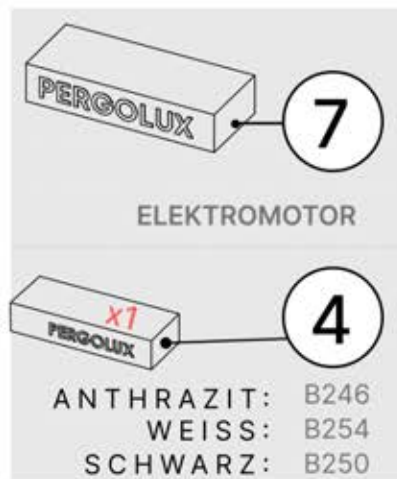

EIN- UND AUSGÄNGE

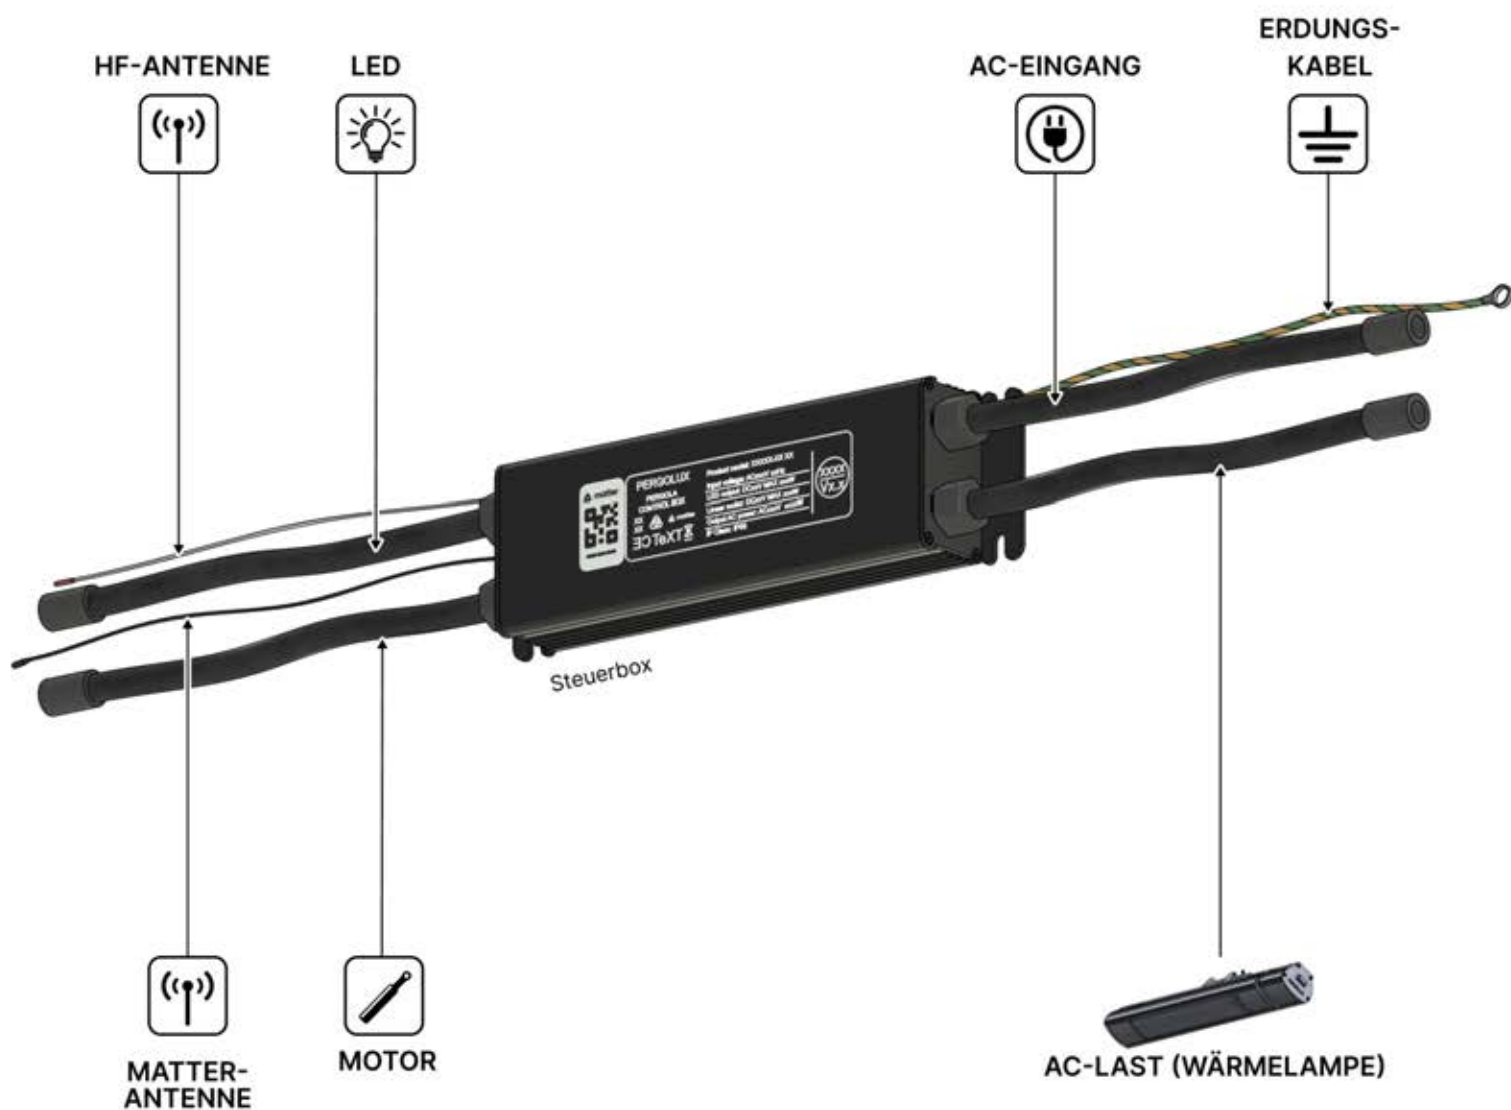


INFORMATIONEN

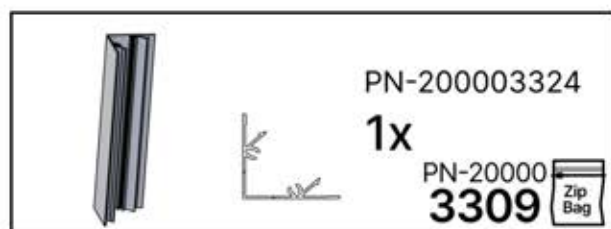


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200003324**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 60** hindurchgeführt werden.

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

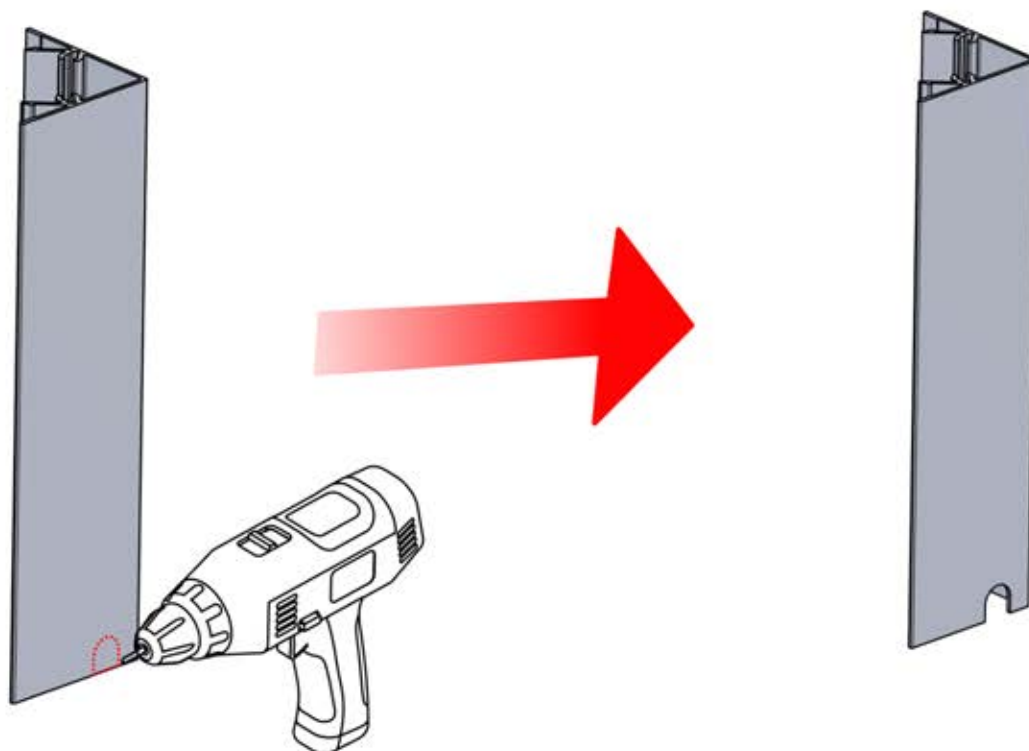


33

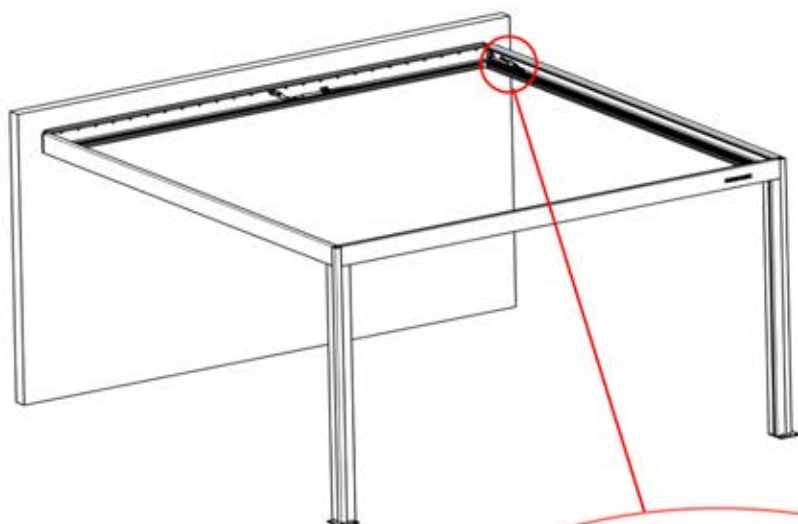

!



Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

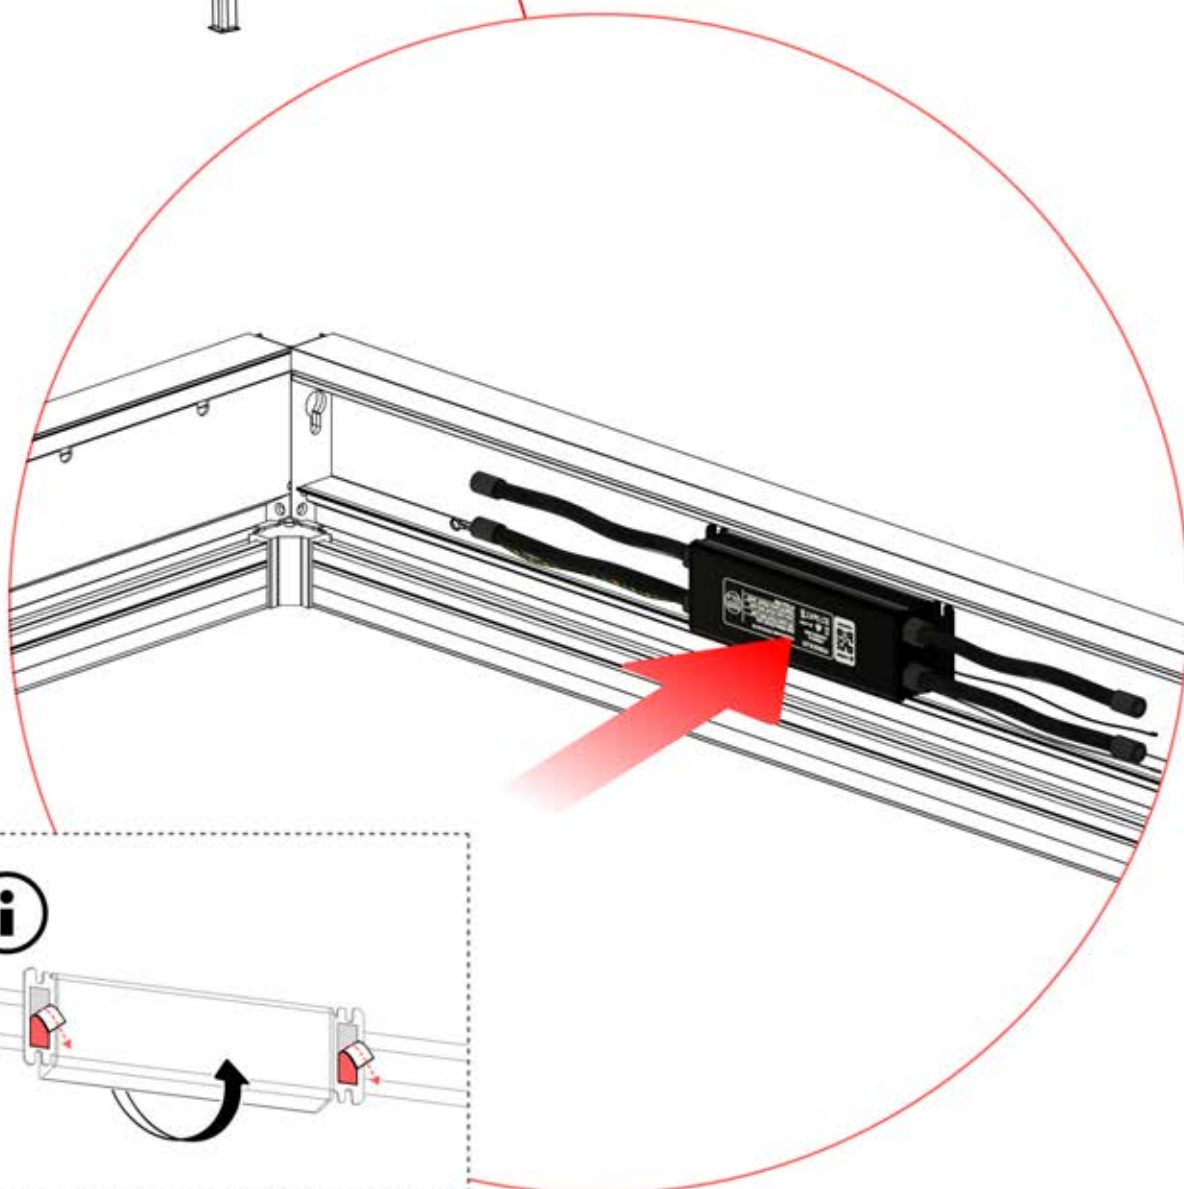



34





Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.

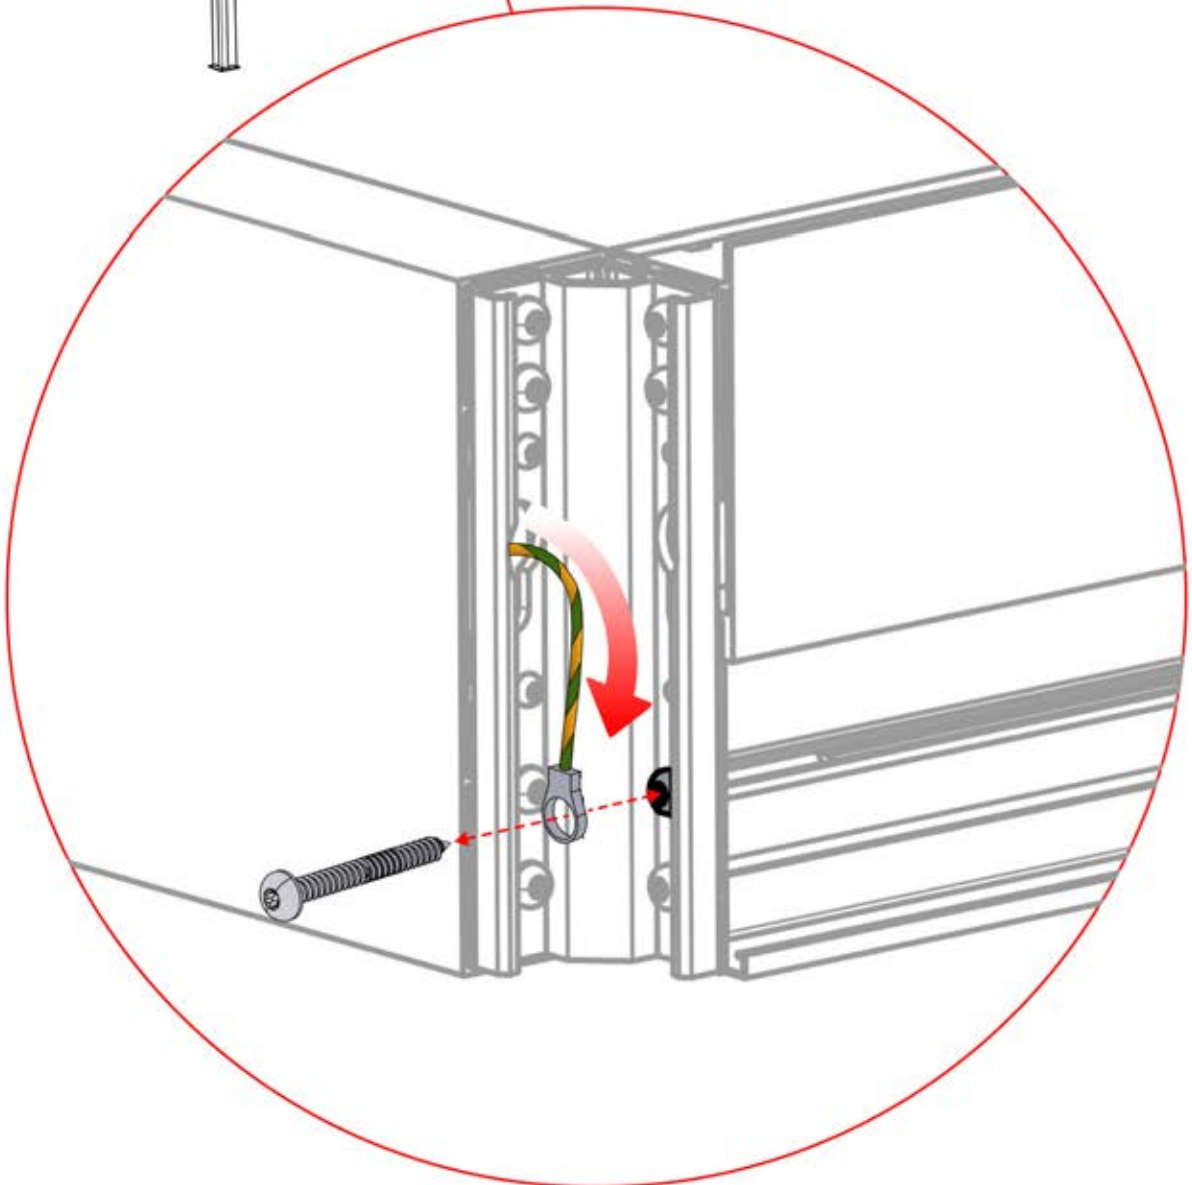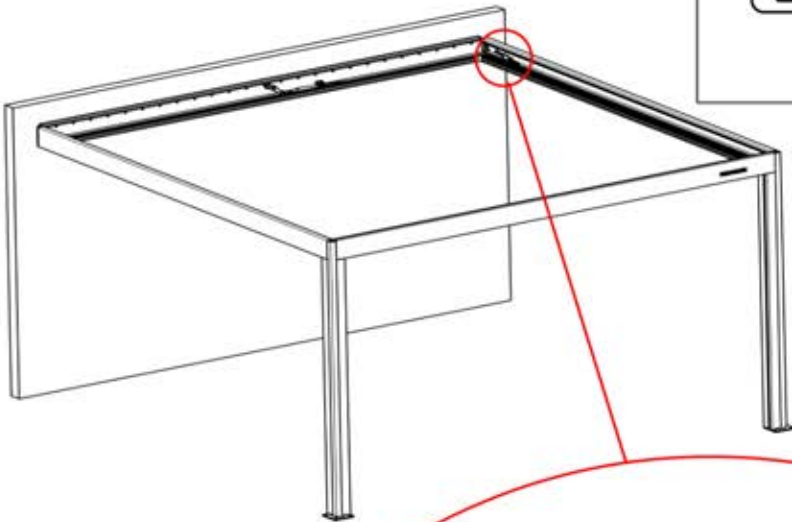


35

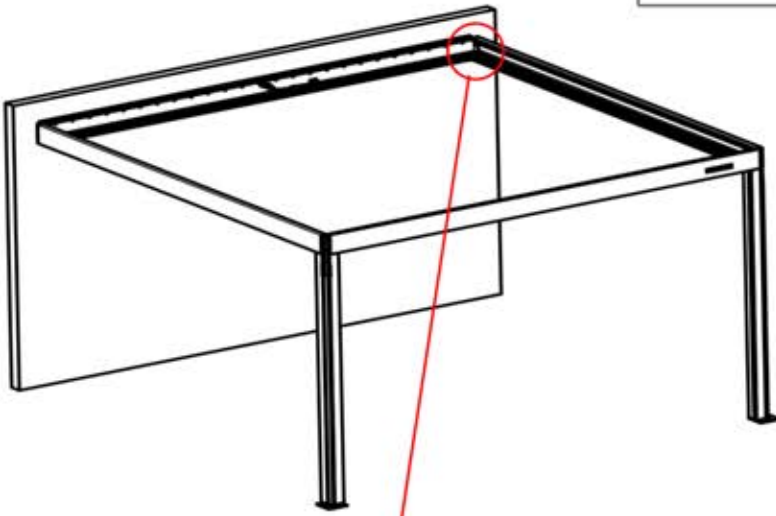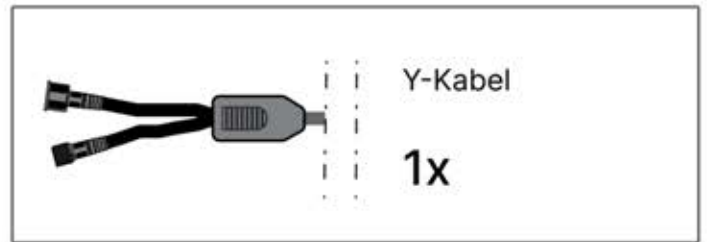



36

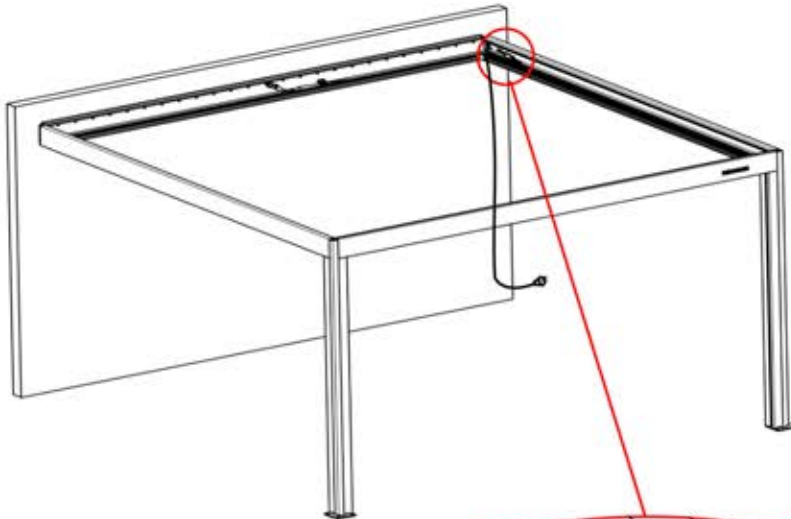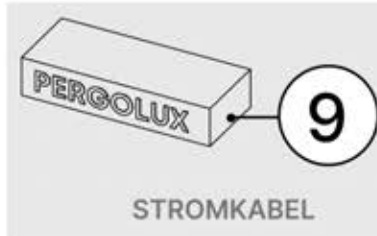




!
Stromkabel kann
durch alle Pfosten
geführt werden.

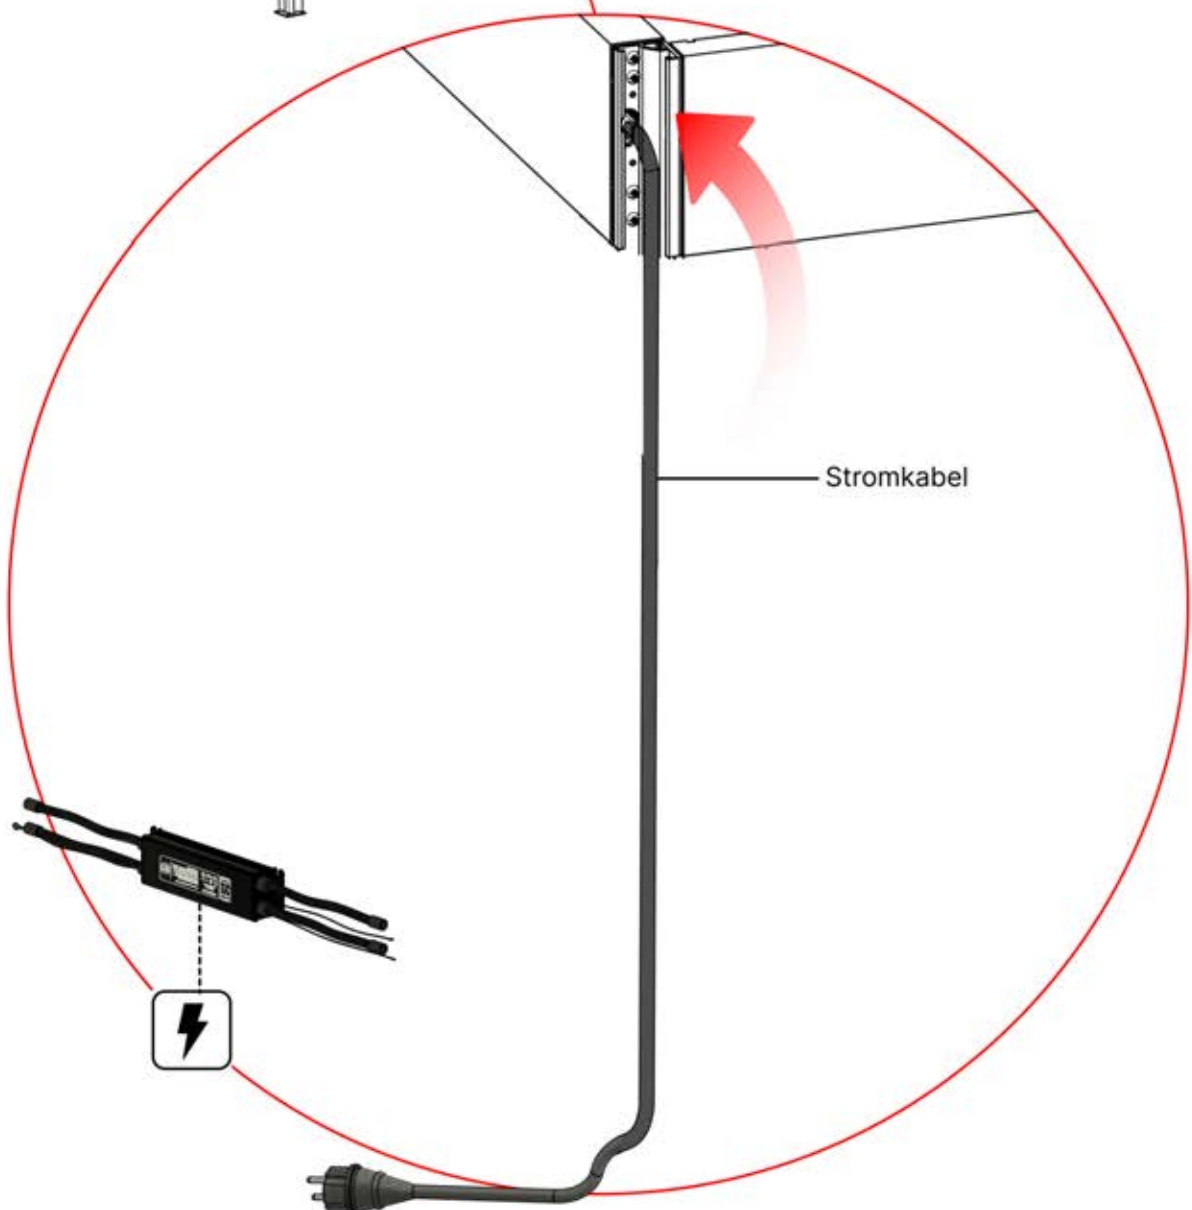

37

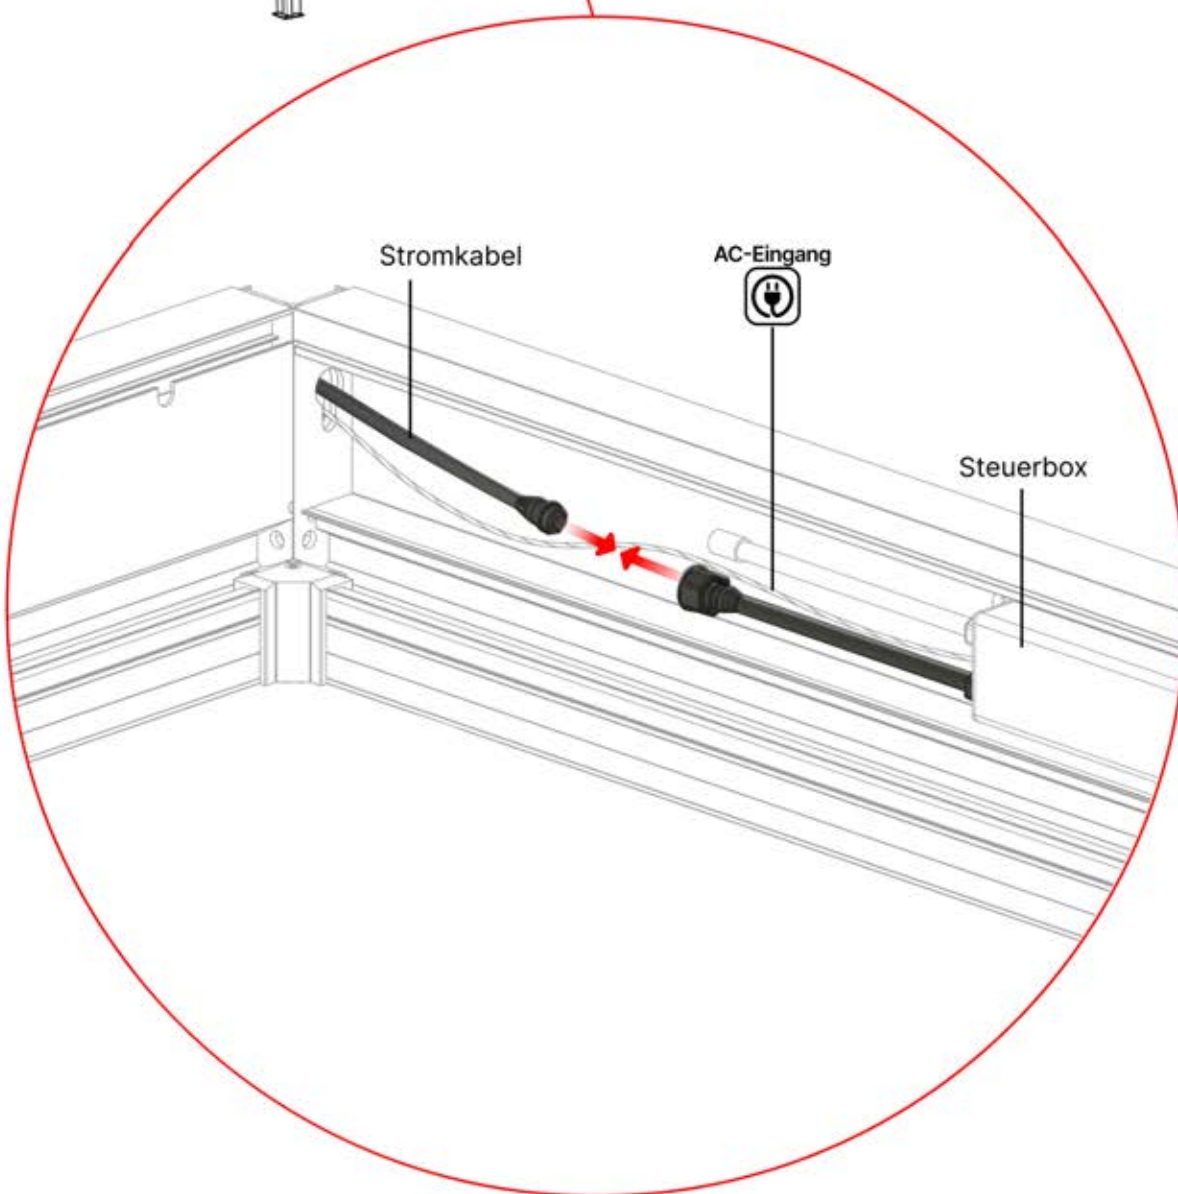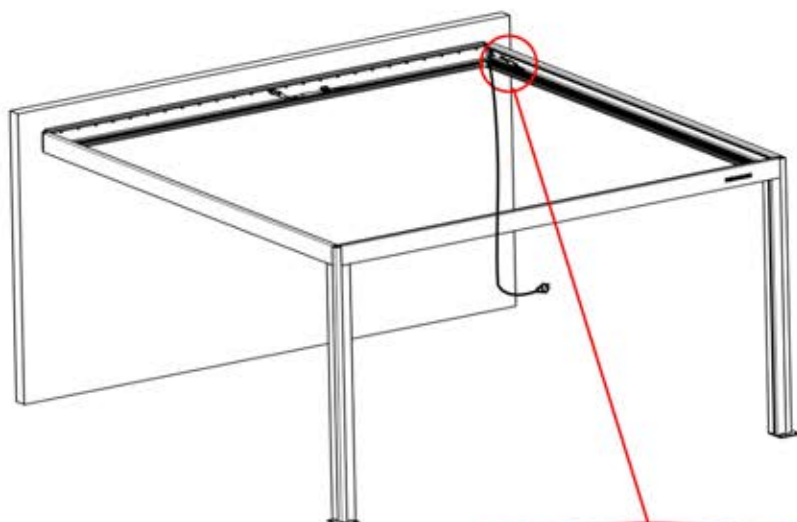

38

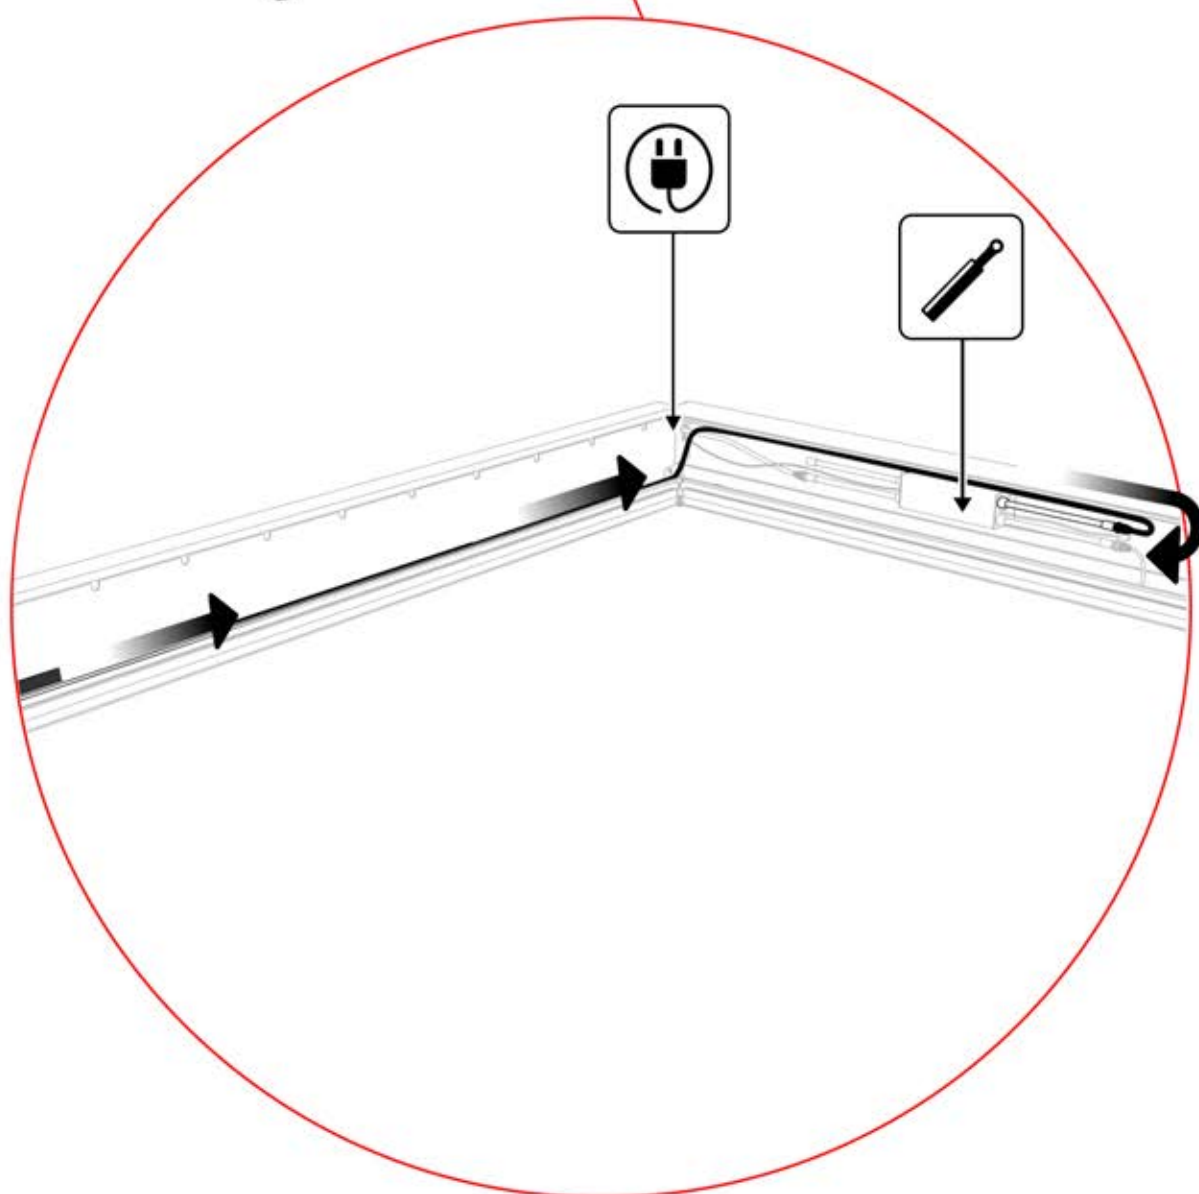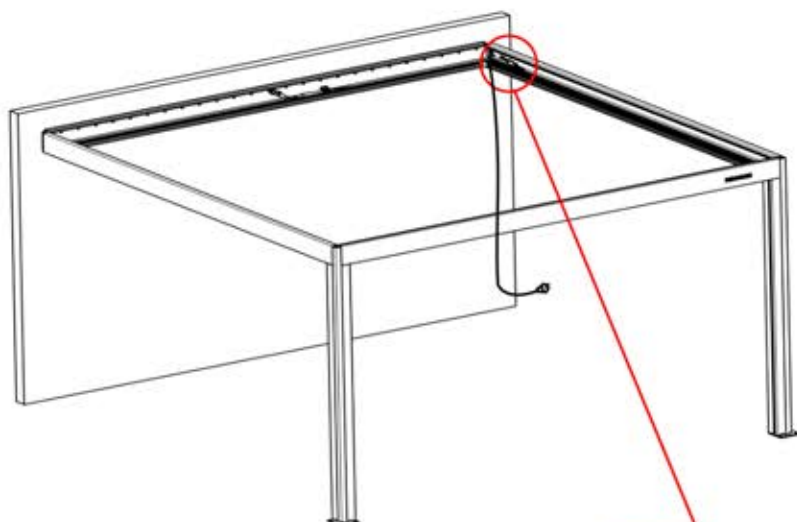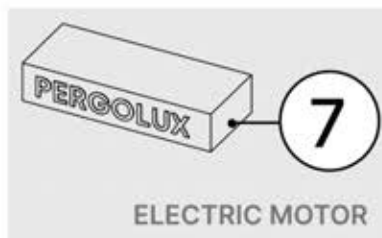


39

1

Wenn Sie eine
Wärmelampe
installieren wollen,
tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen
in der Montageanleitung für
die Wärmelampe.

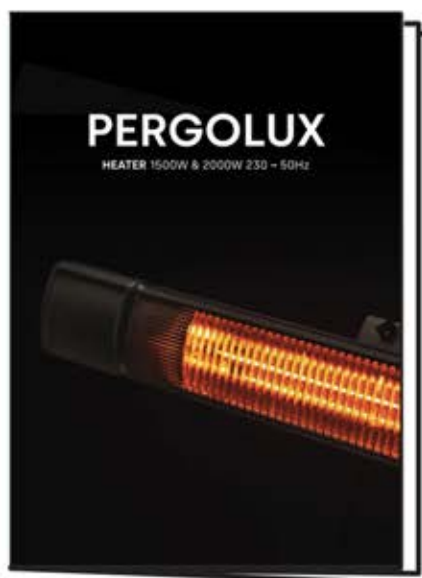





2

Jetzt ist es Zeit,
den Motor und die
LED-Lichter an die
Pergola-Steuerbox
anzuschließen.


Folgen Sie den
Anweisungen in der
Montageanleitung.



40

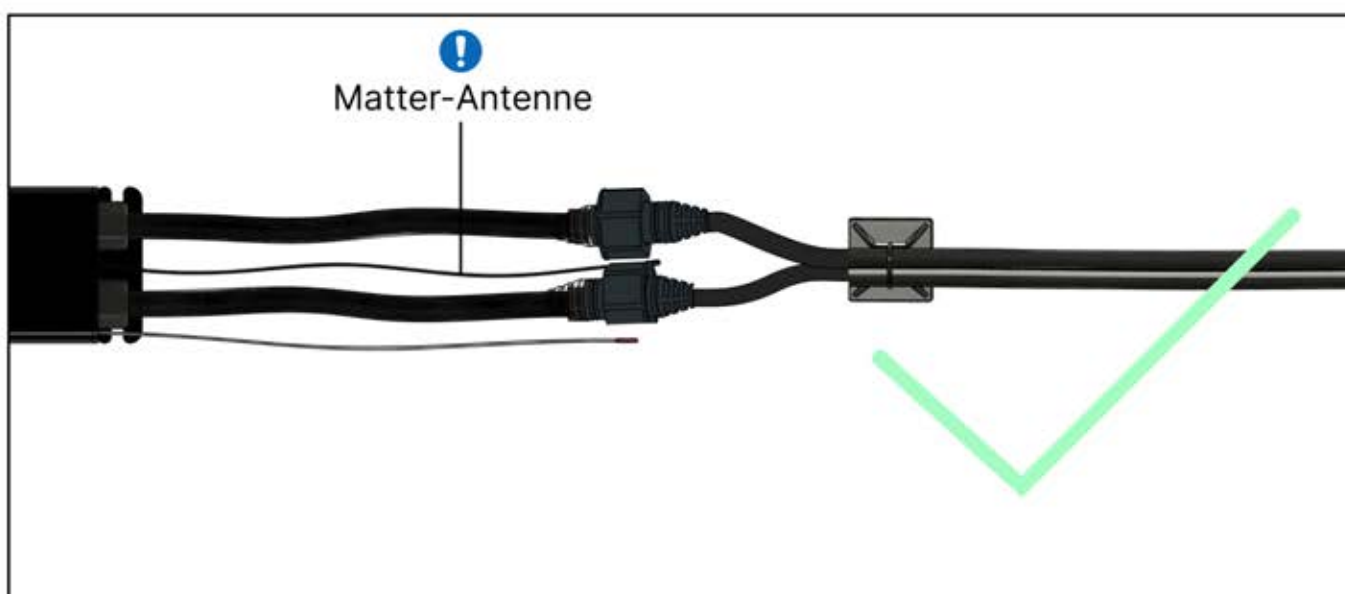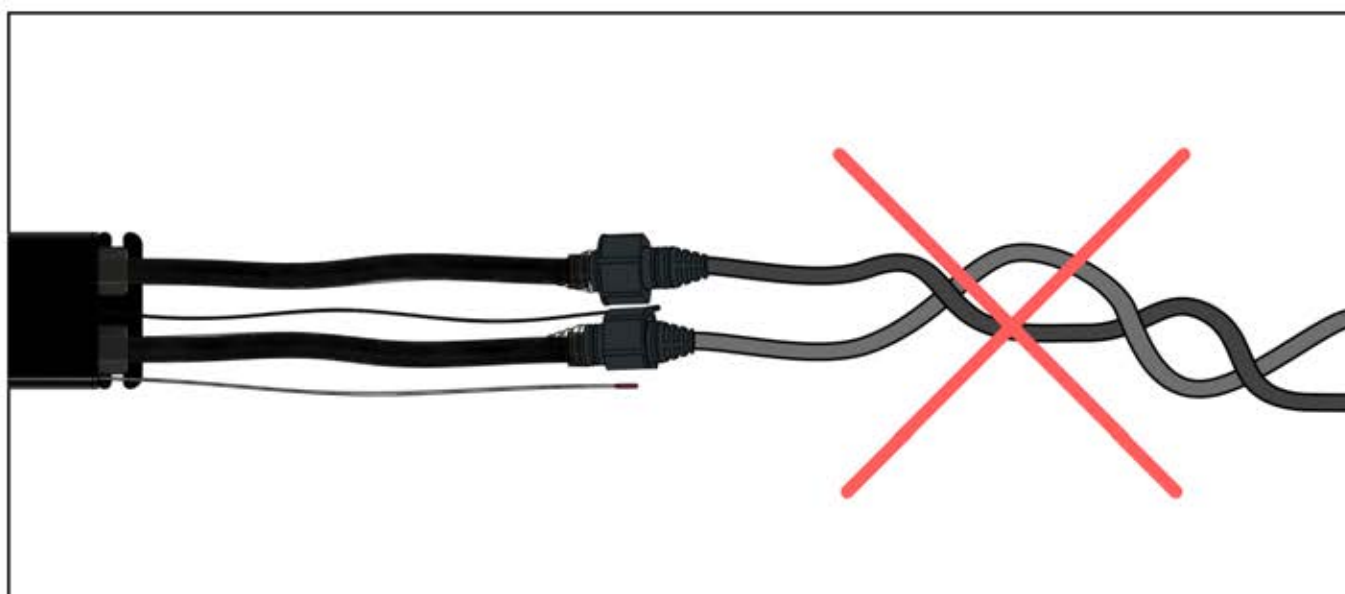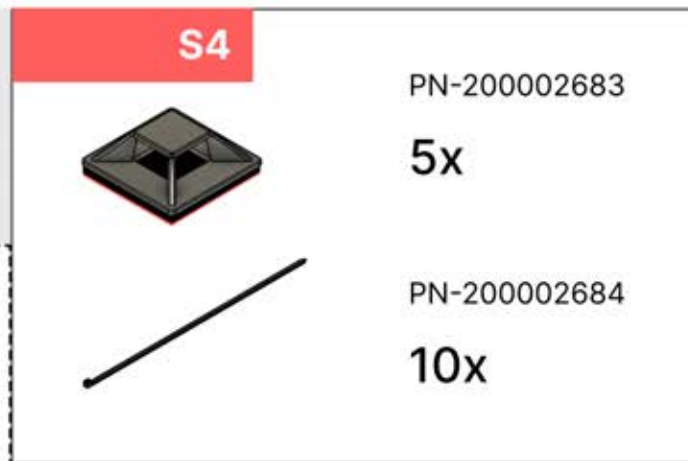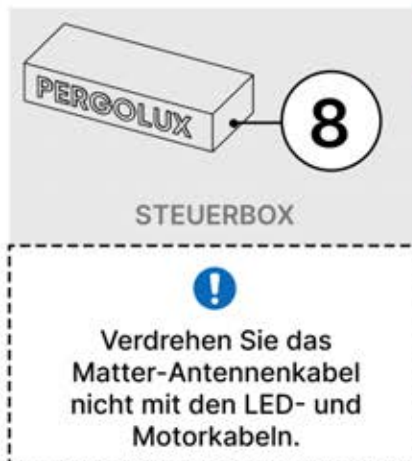


41


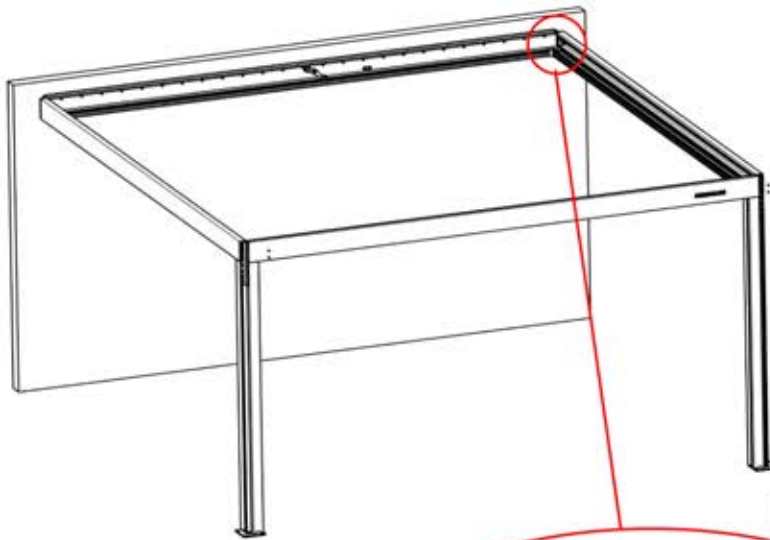



Führen Sie die Matter-
Antenne und platzieren
Sie sie unter dem
markierten Bereich
(PN-200002622).




Matter-Antenne

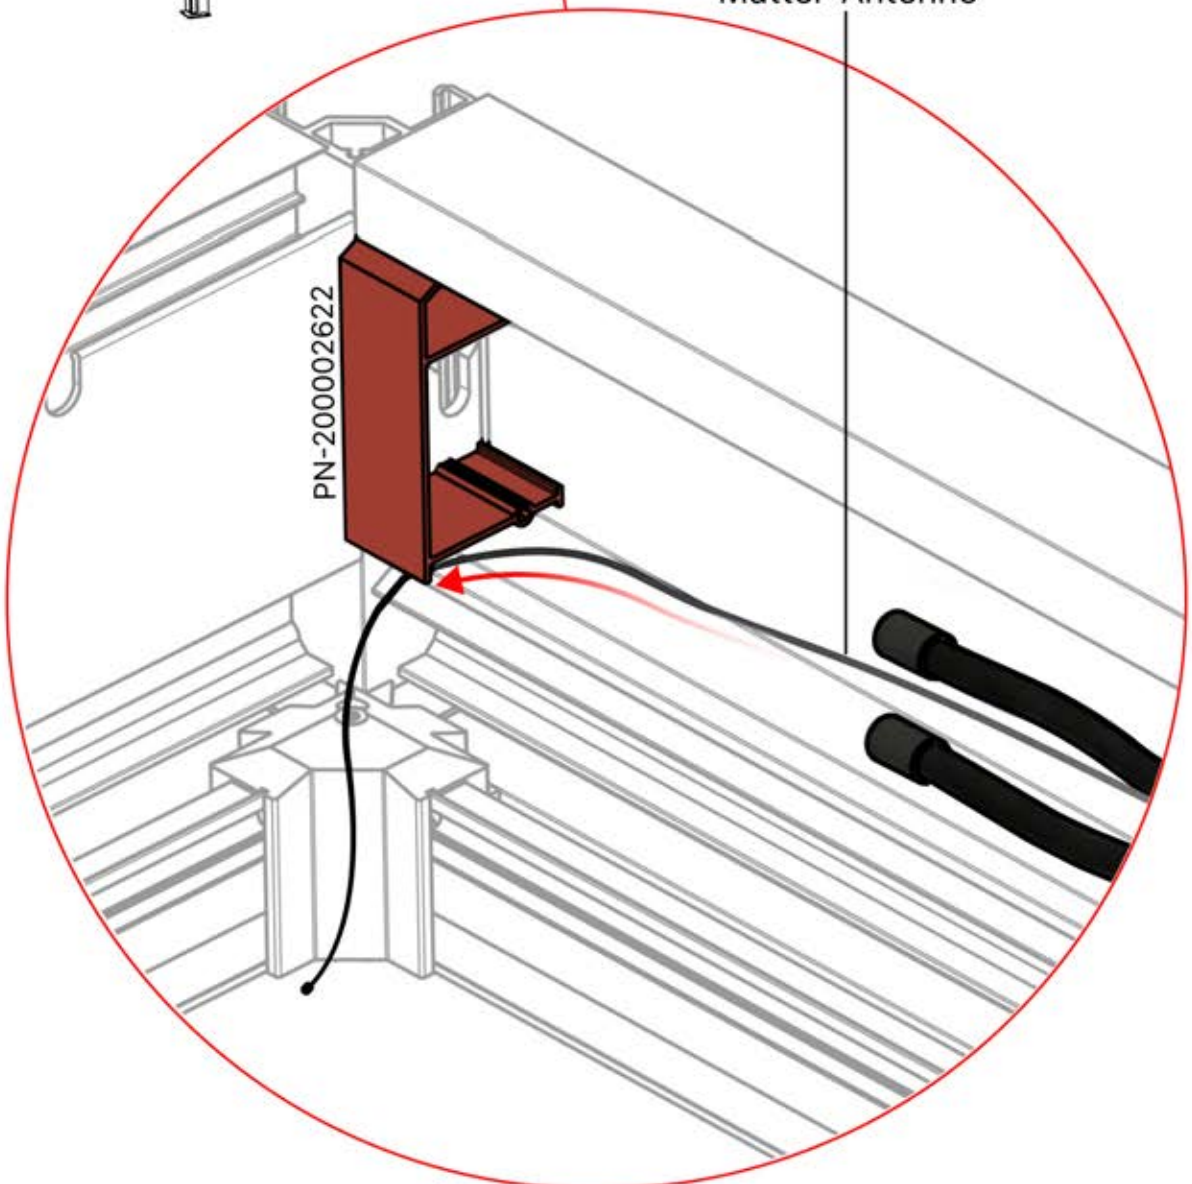


42

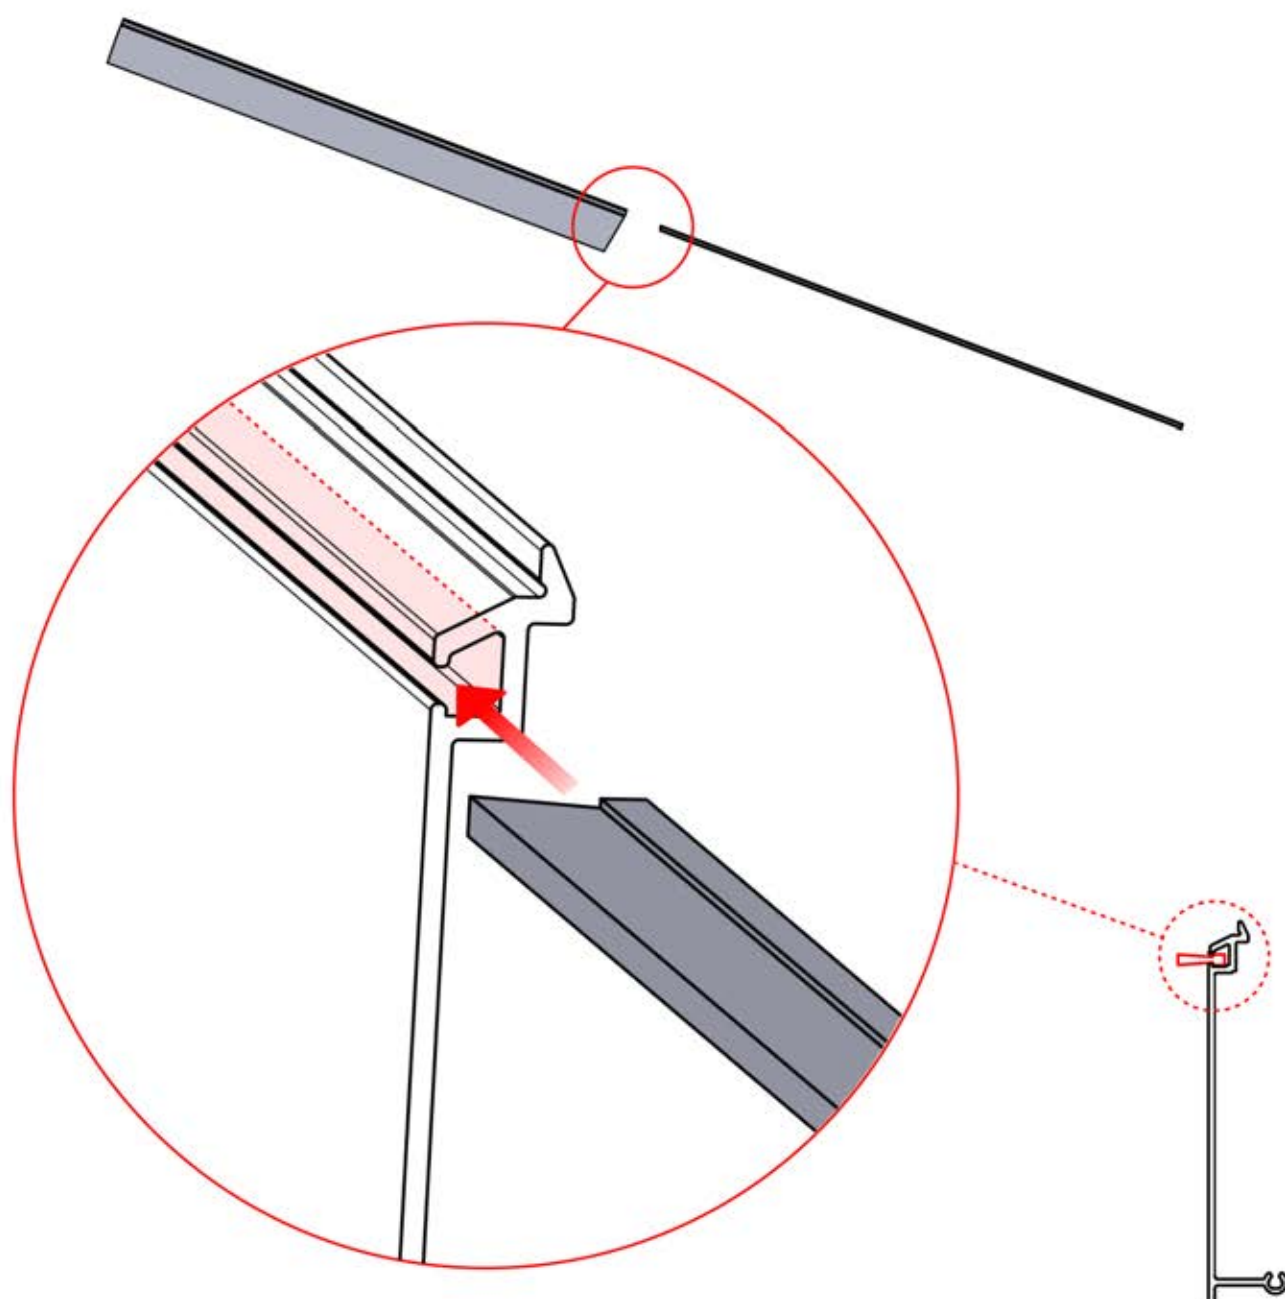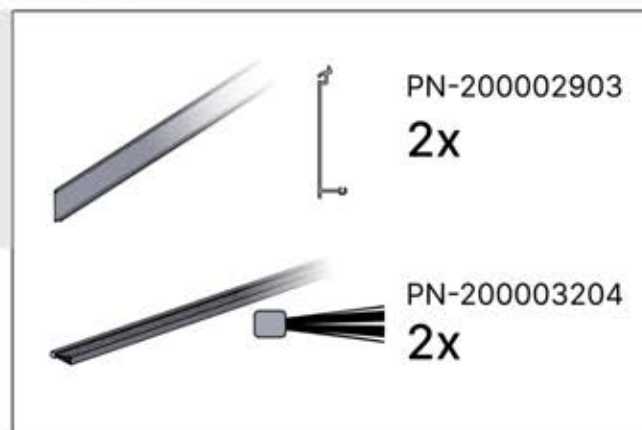




43

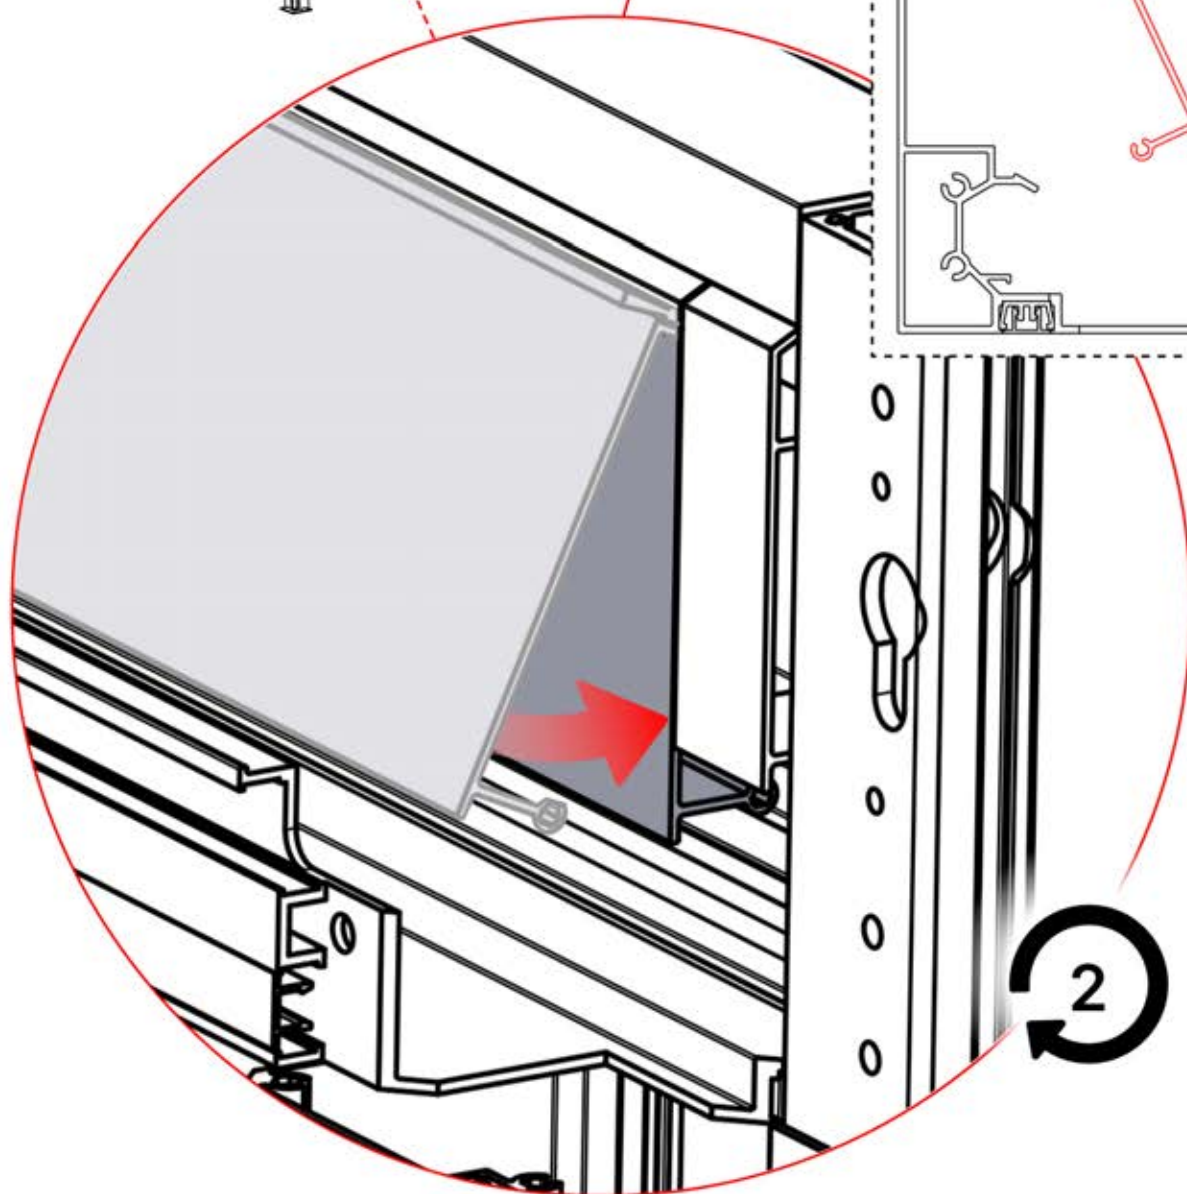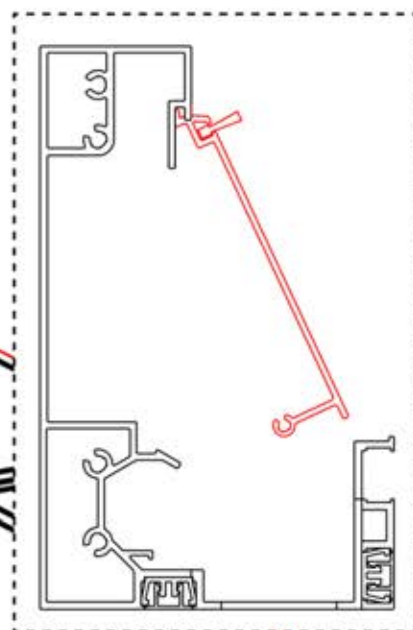


INFORMATIONEN

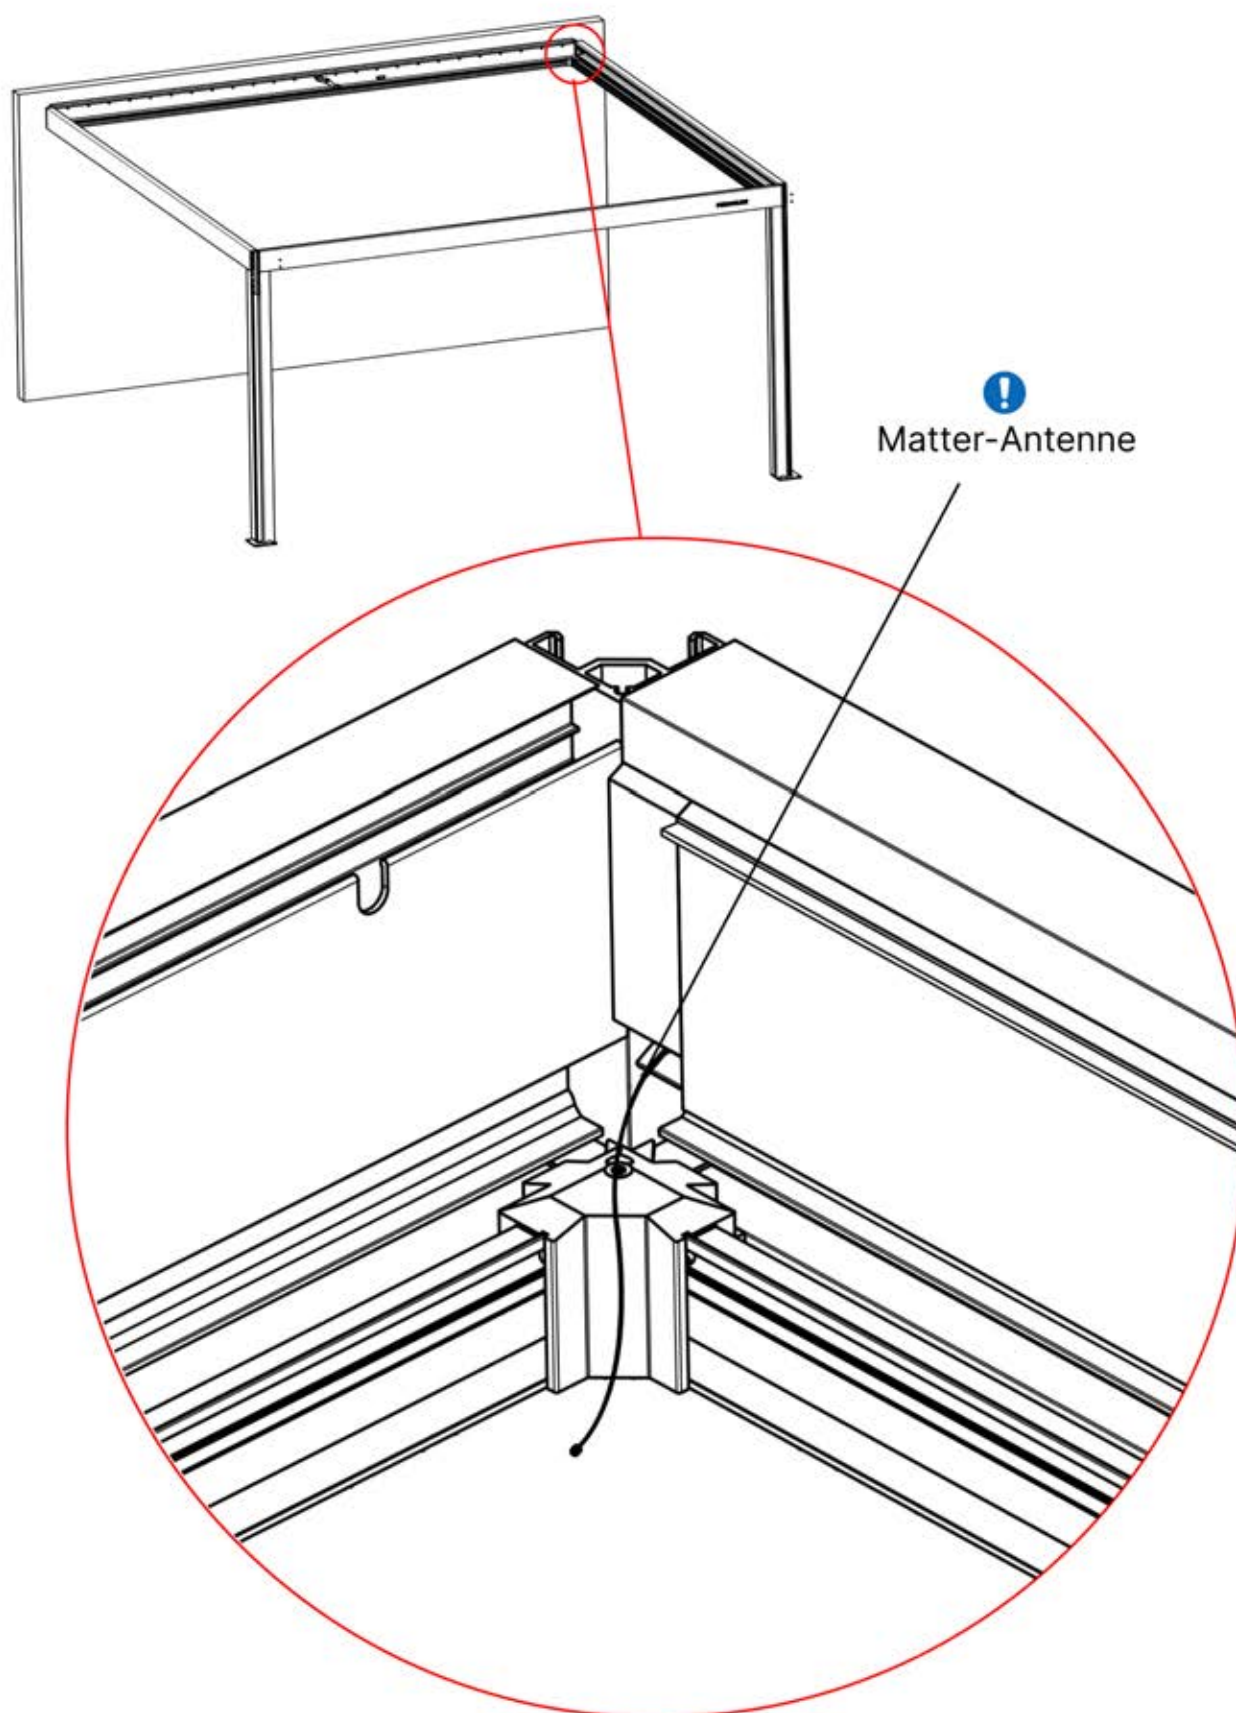

44

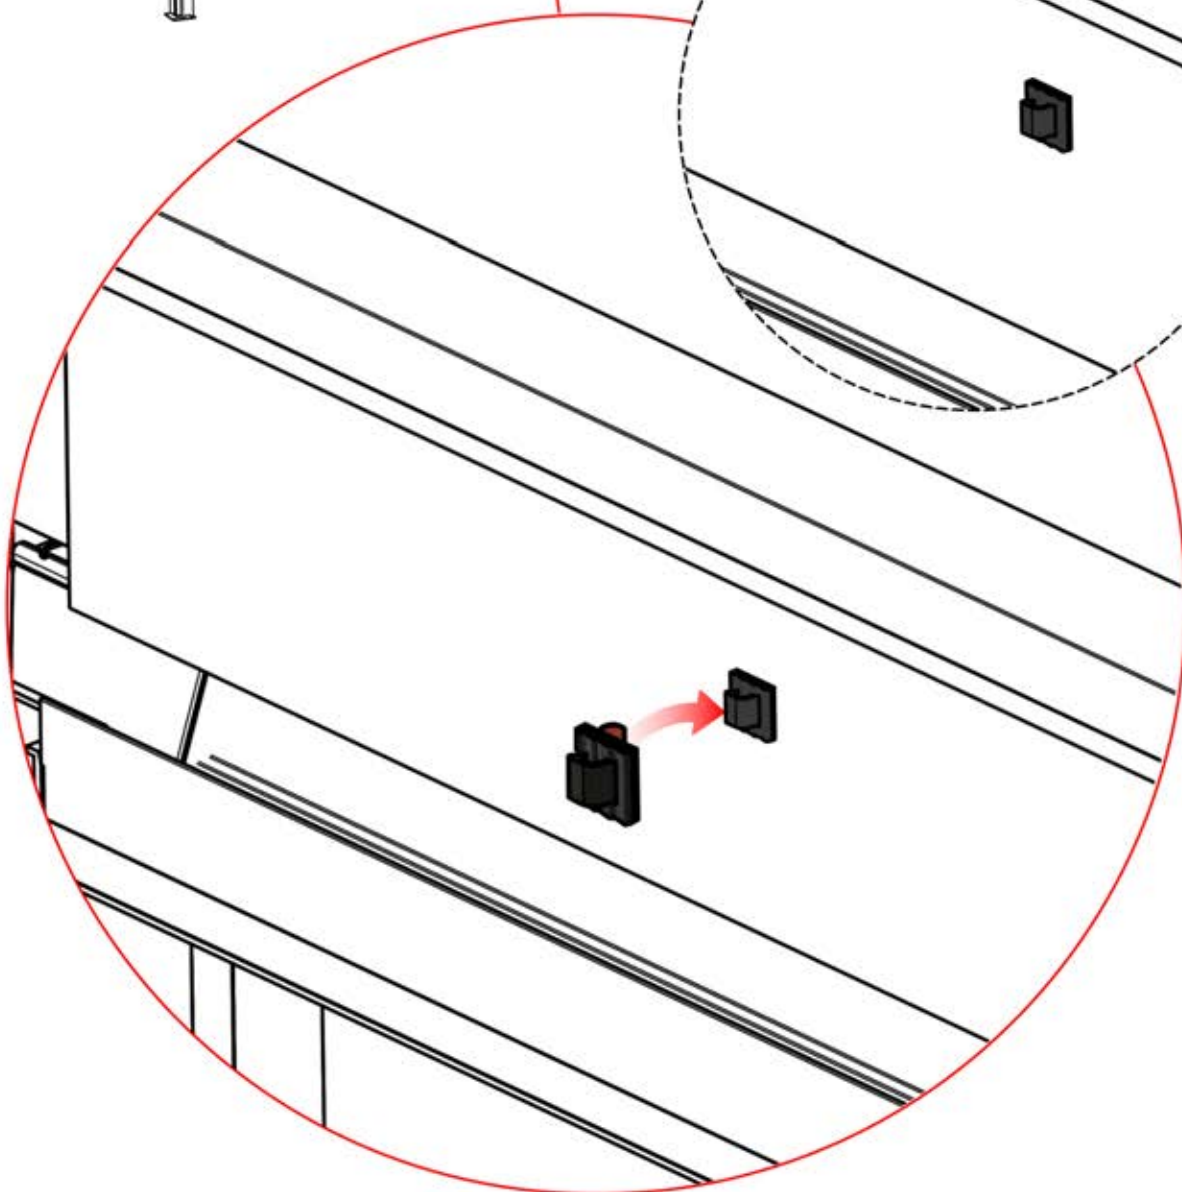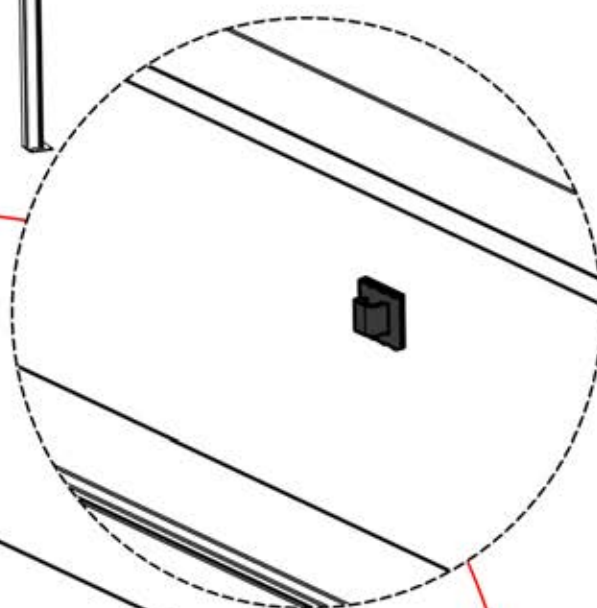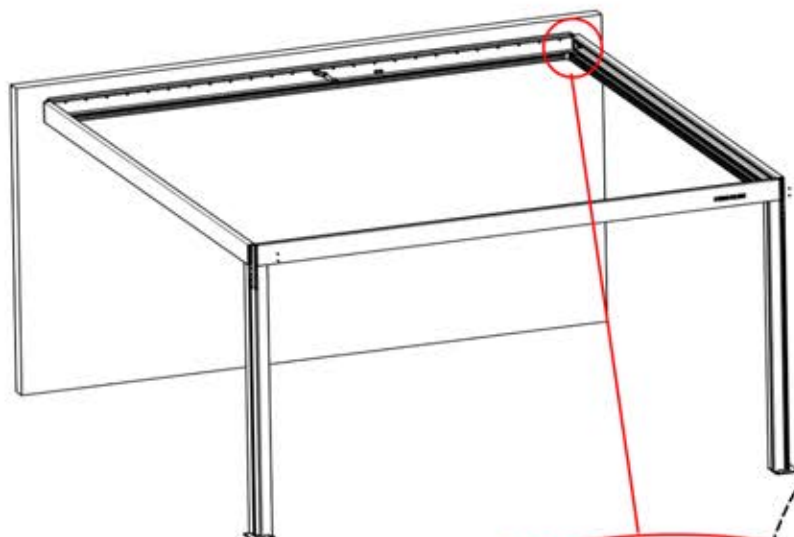

45



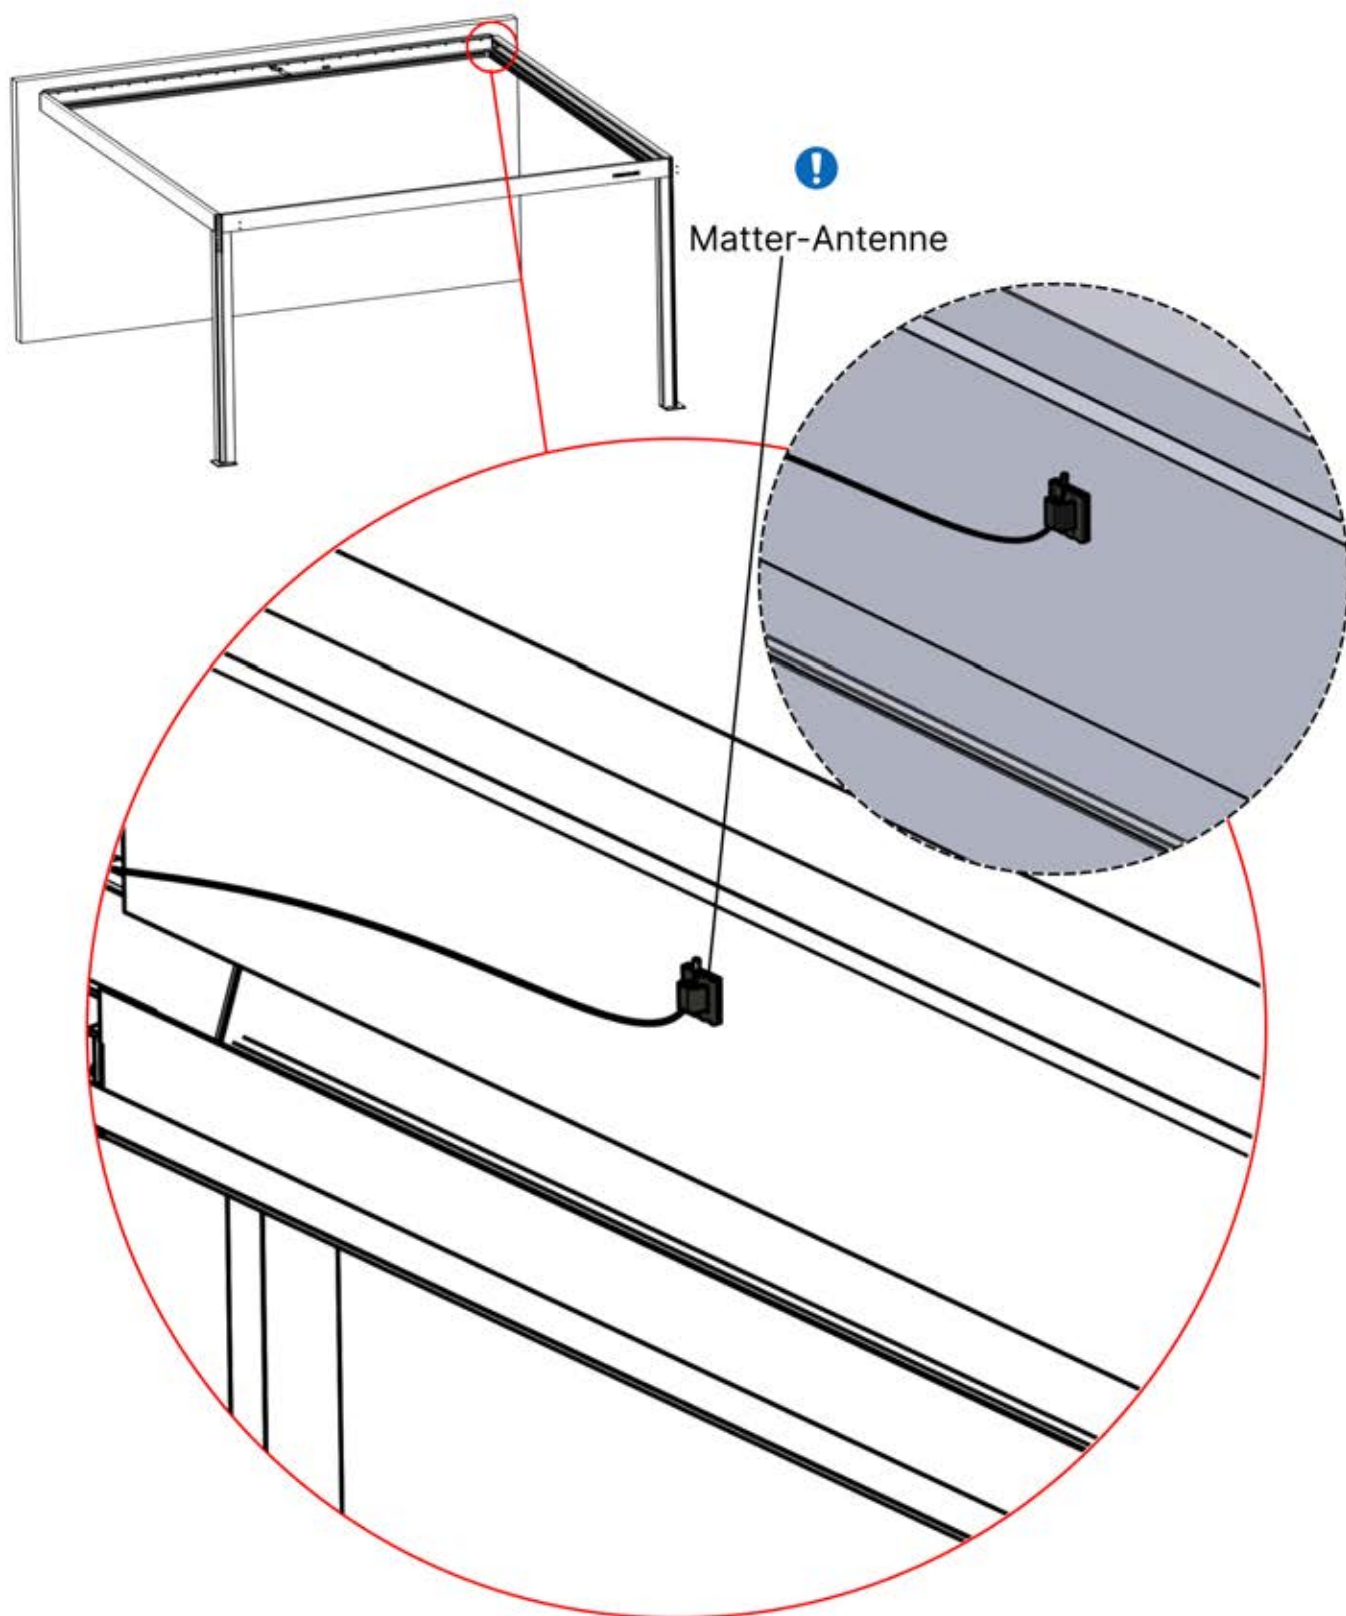


46




4



ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

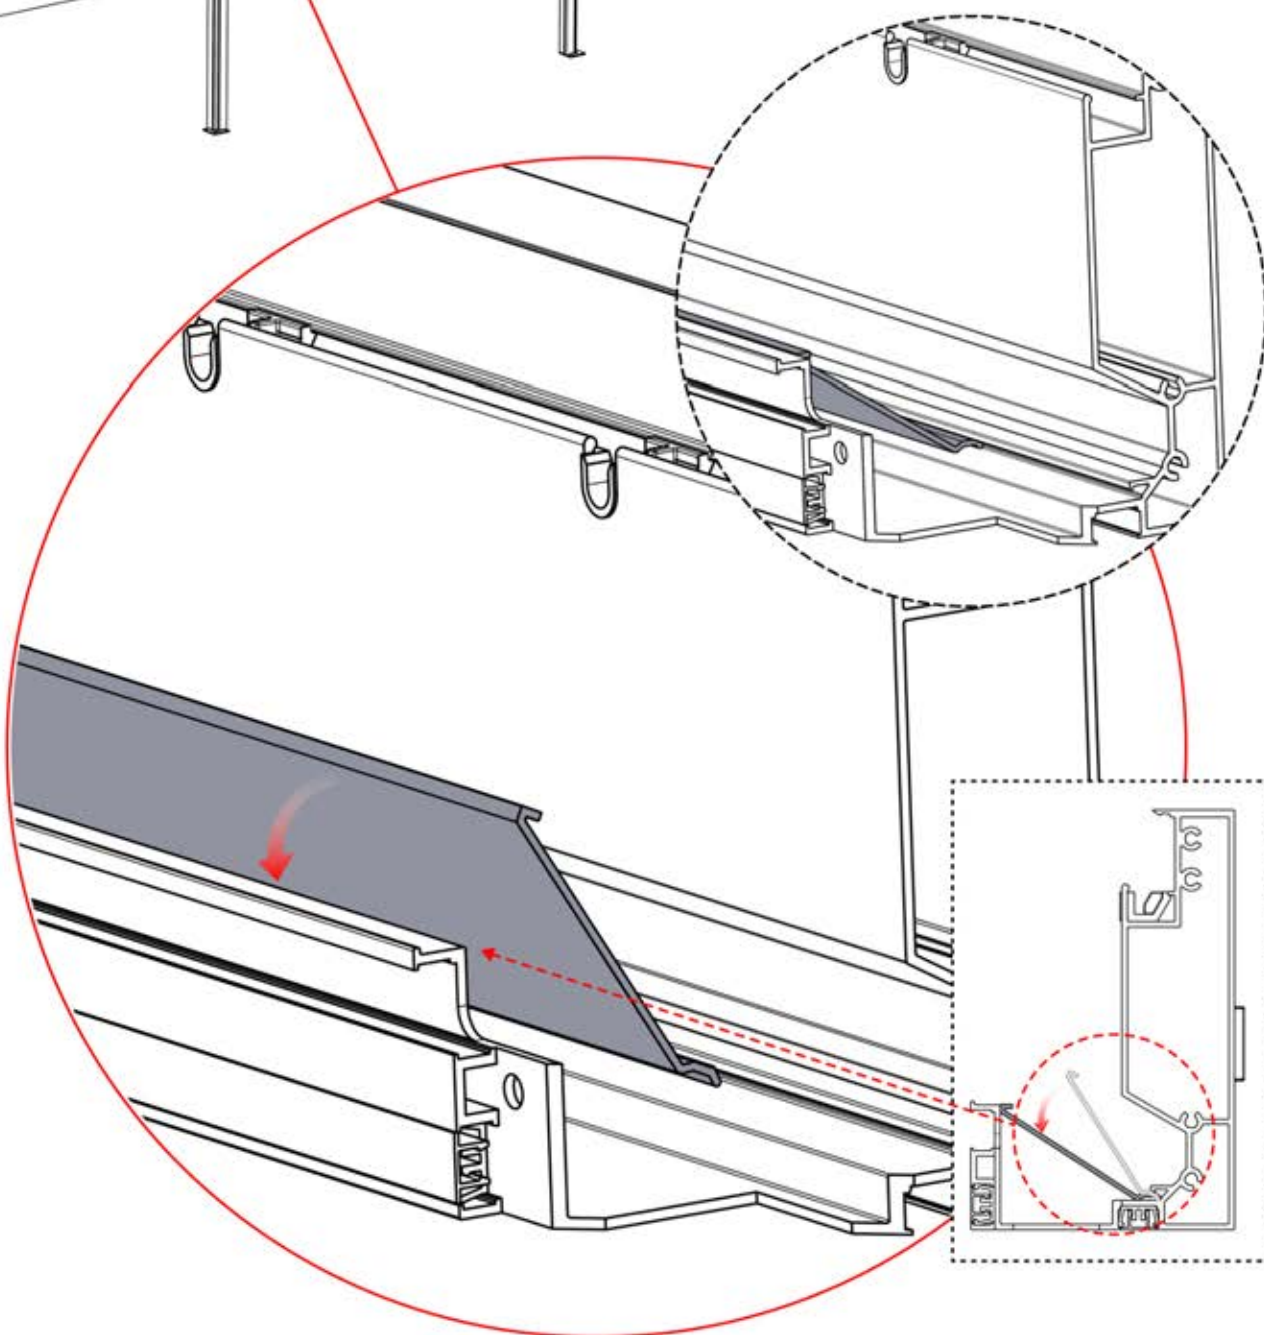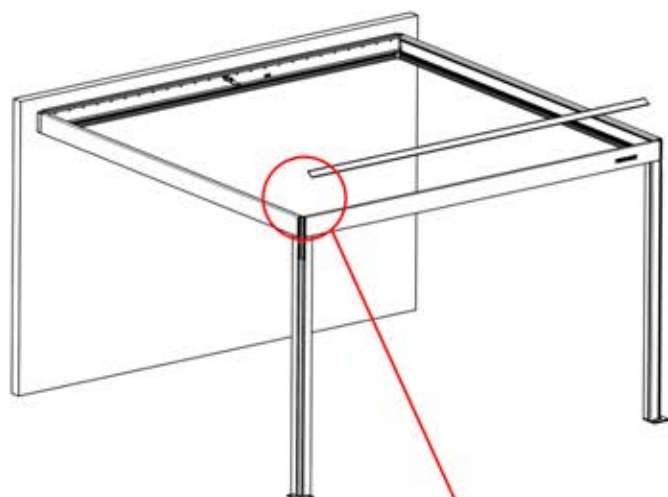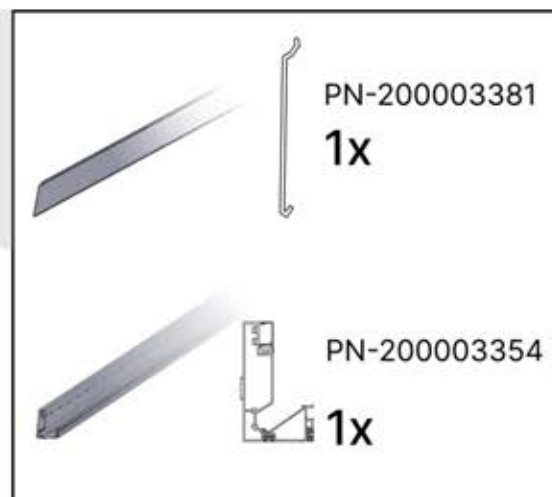


47

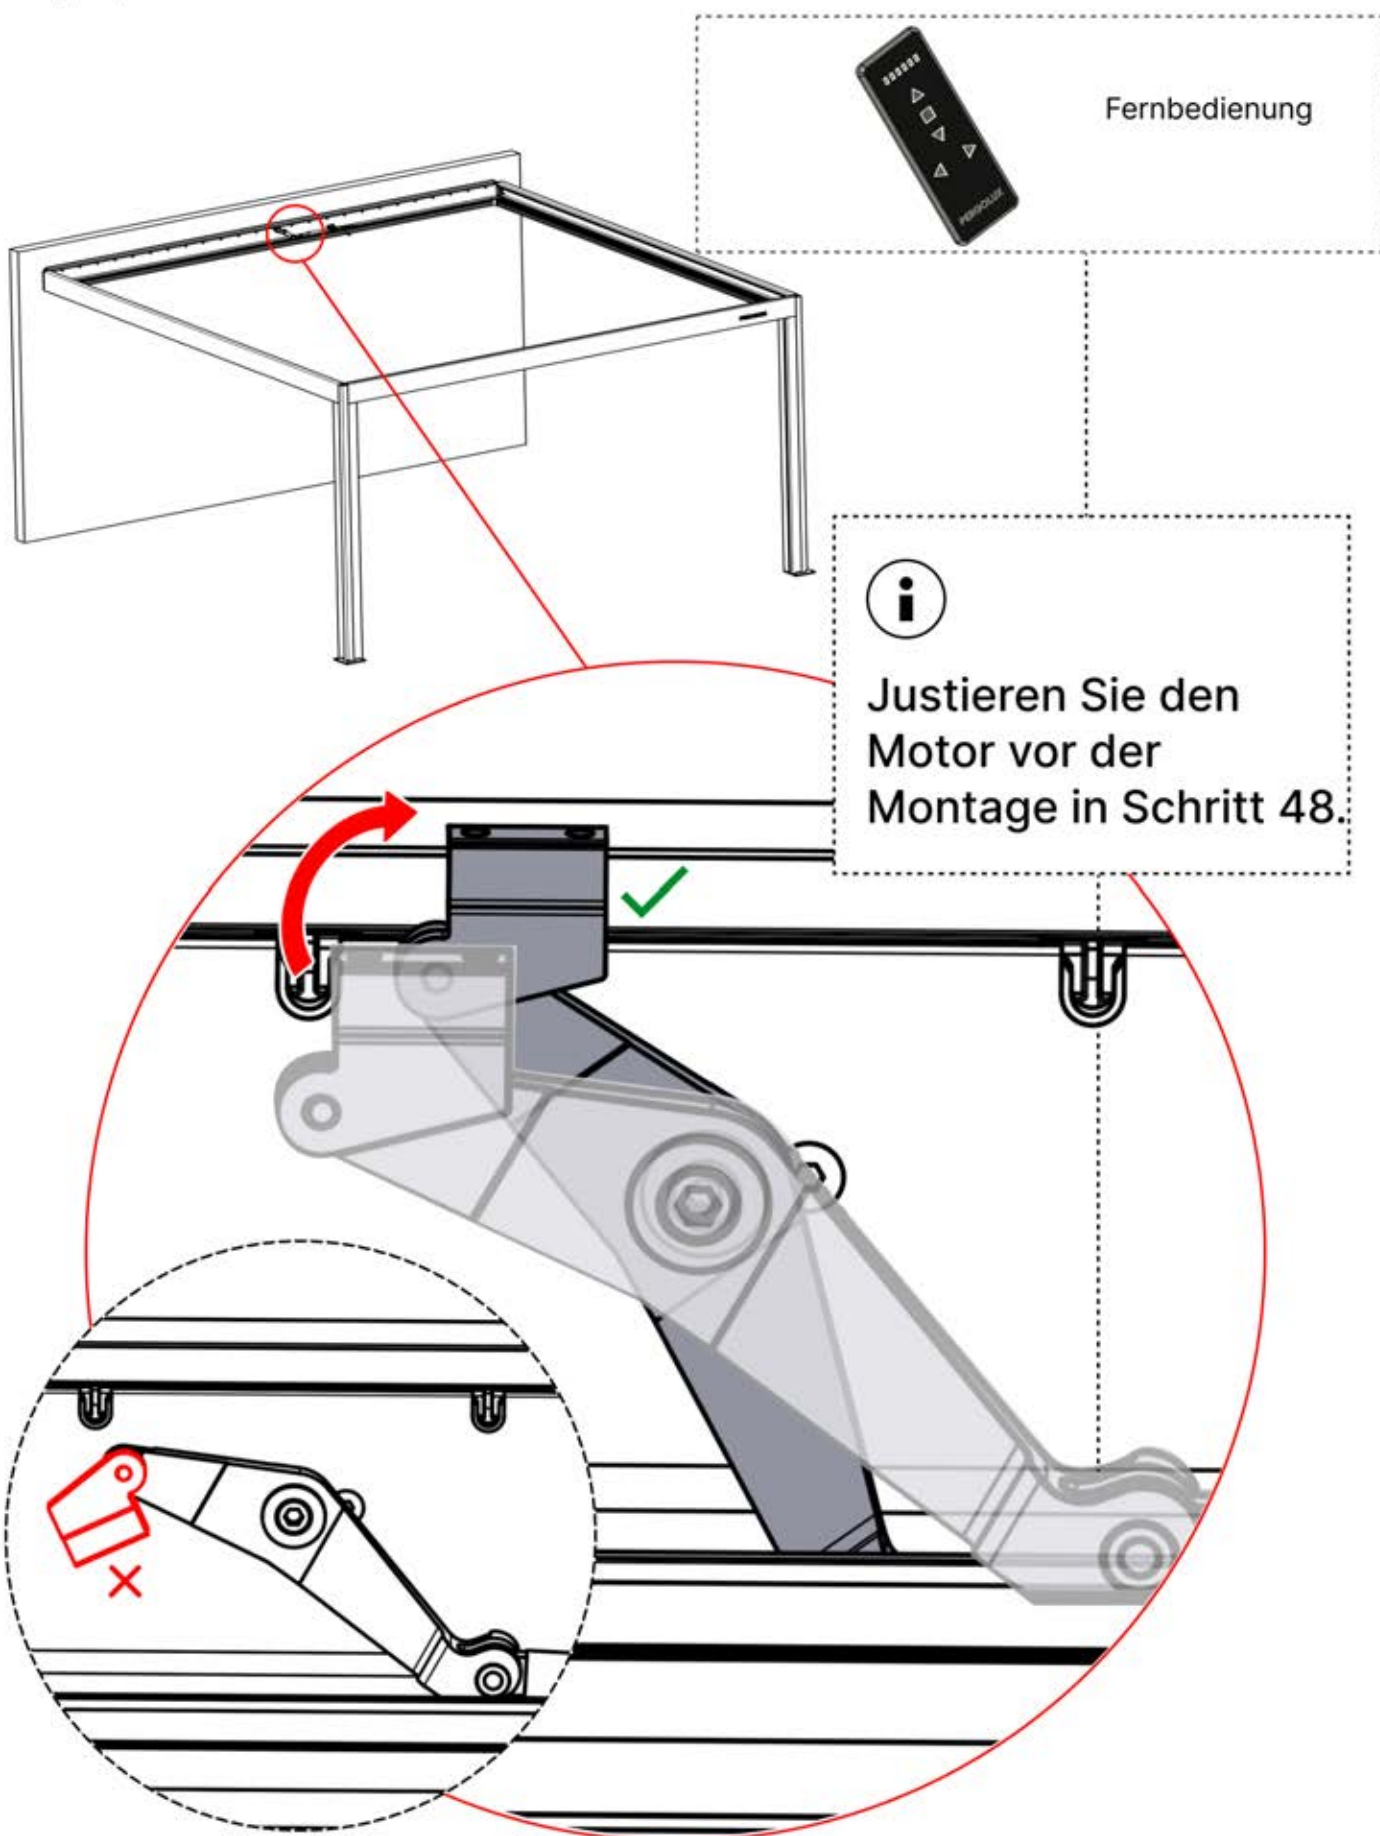

48

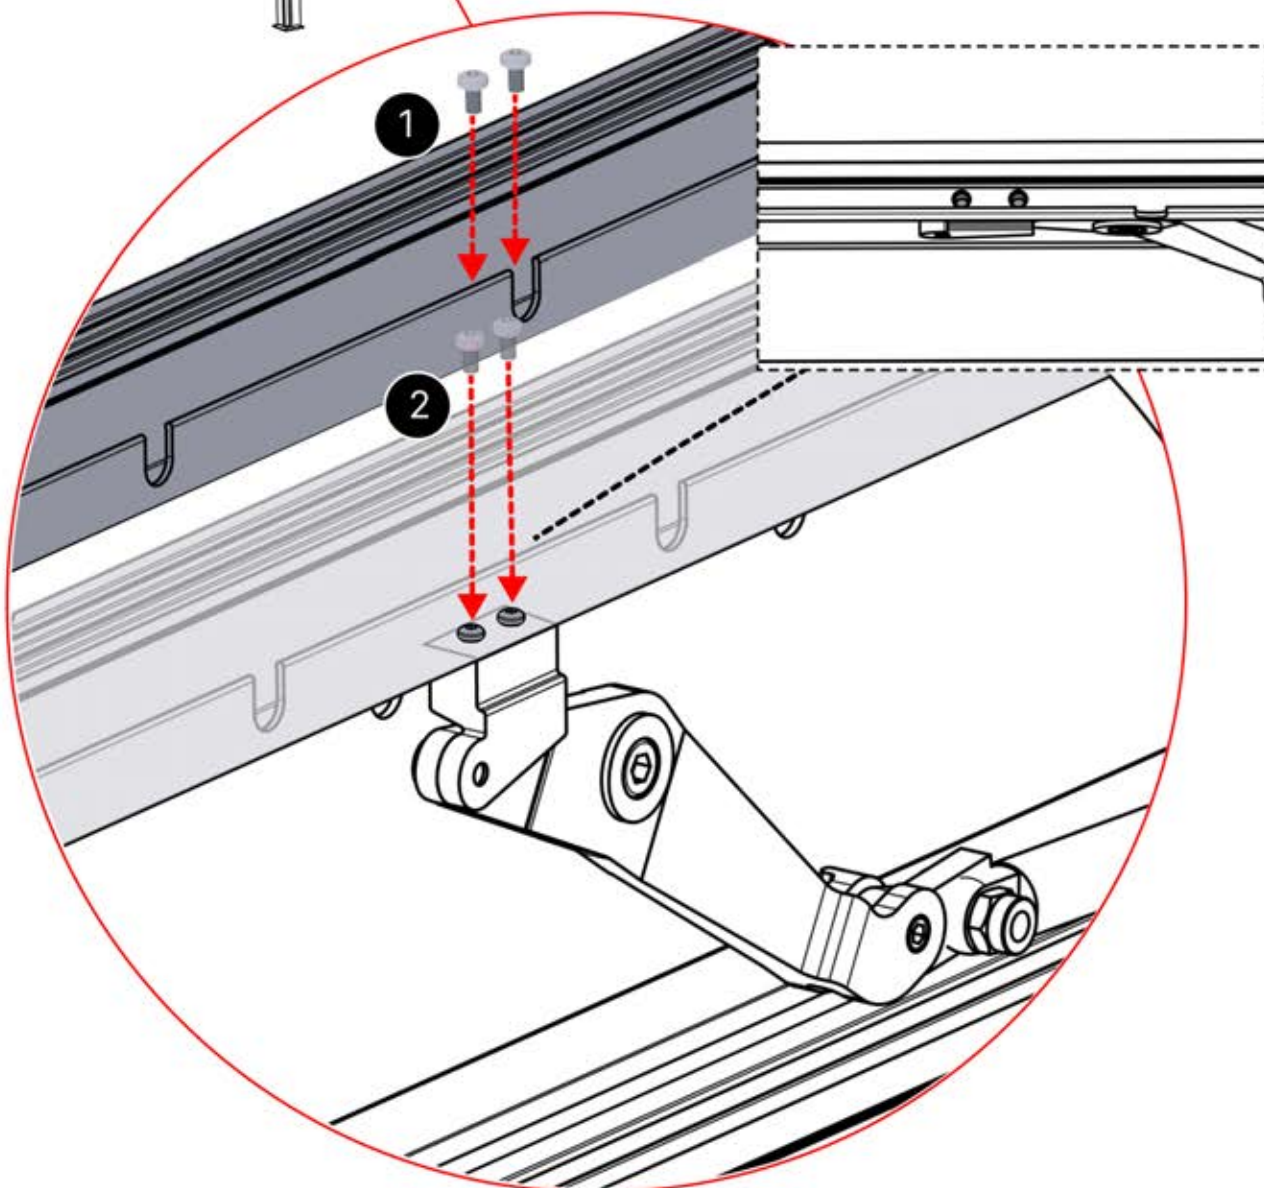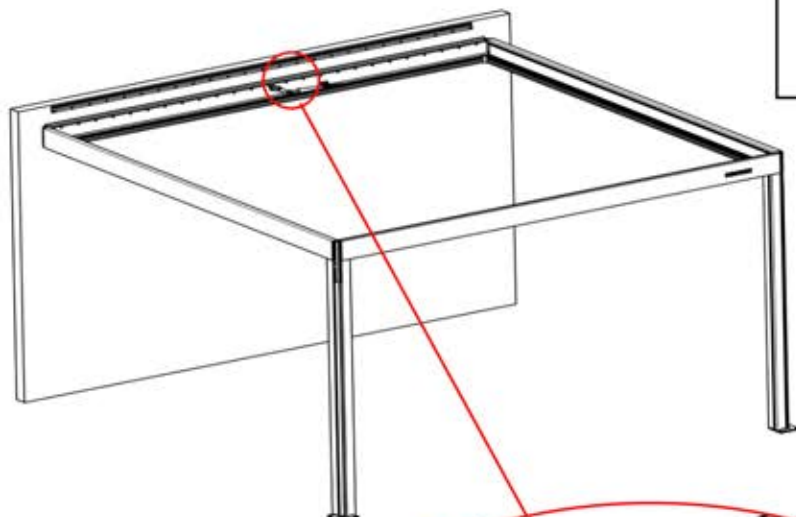


INHALT DER VERPACKUNG

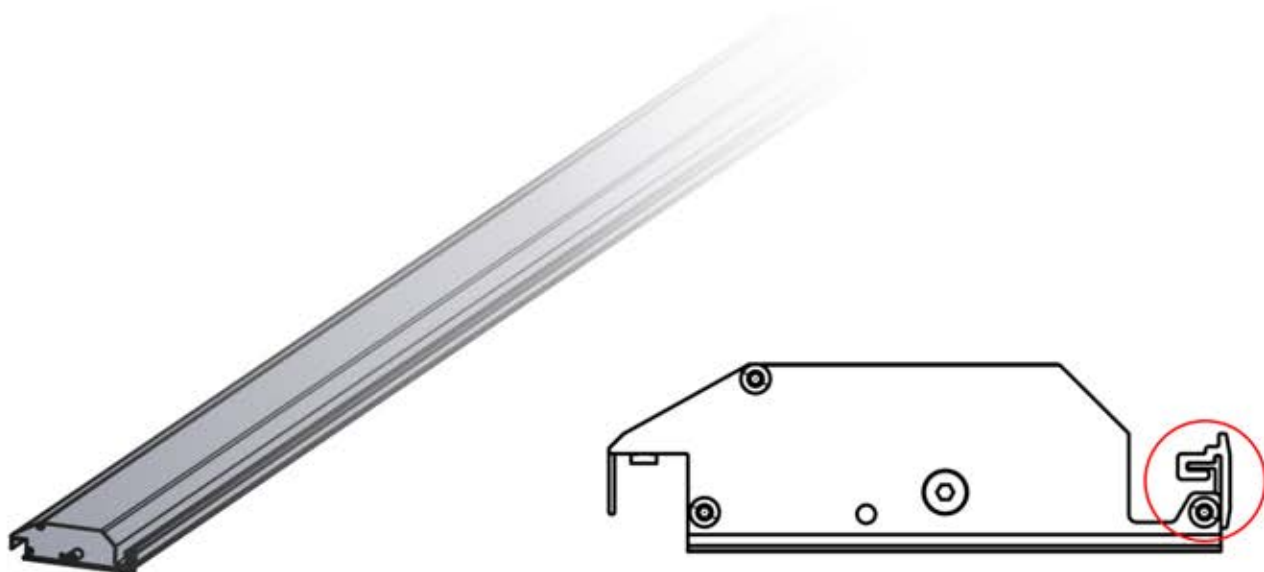

PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M
PAKET

PN-200002975

1x

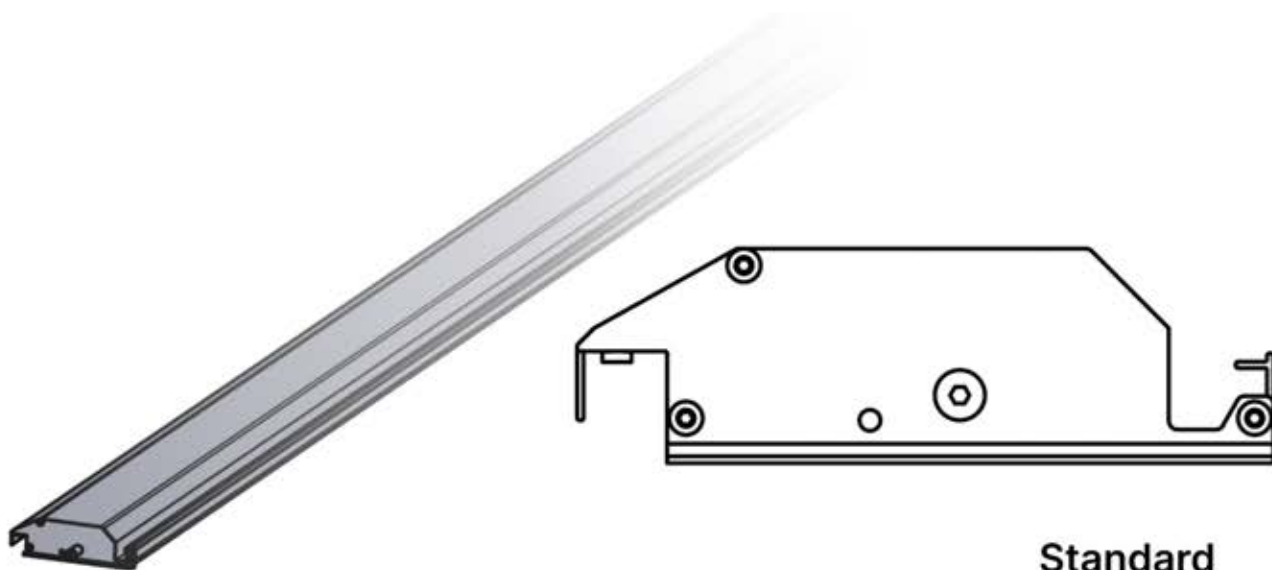

PLR 150 G2 PRO STANDARD-
LAMELLE FS 4M PAKET





PN-200002883

30x

49



2

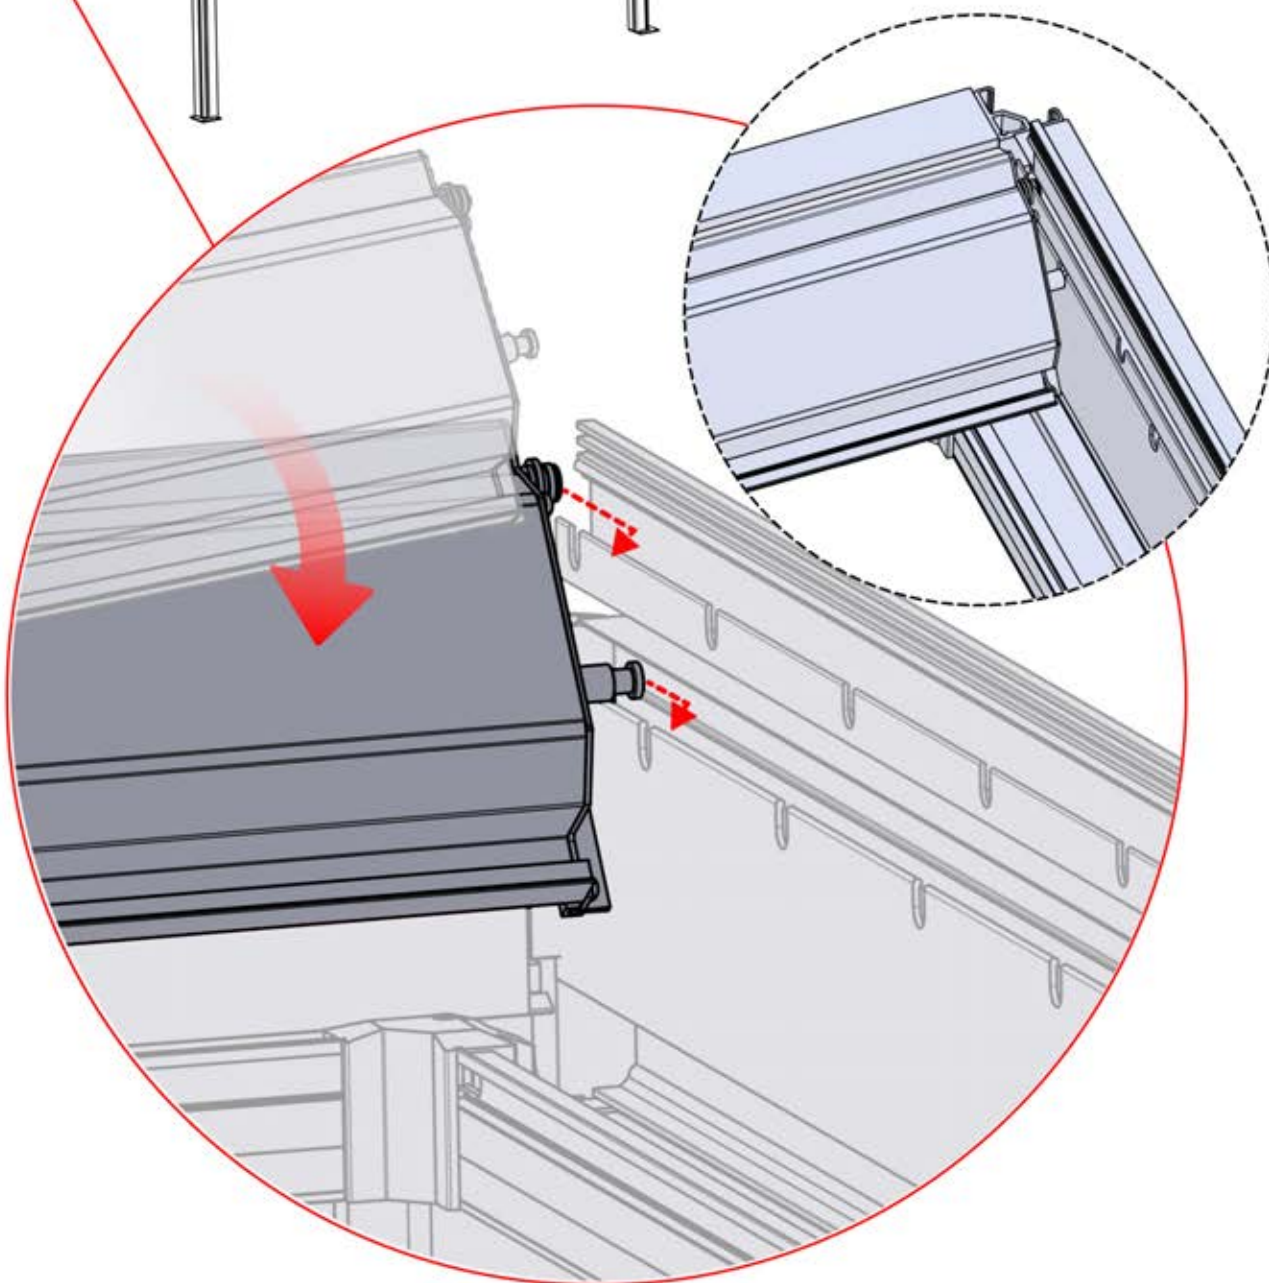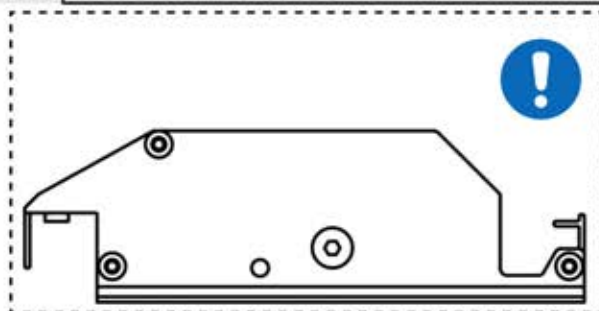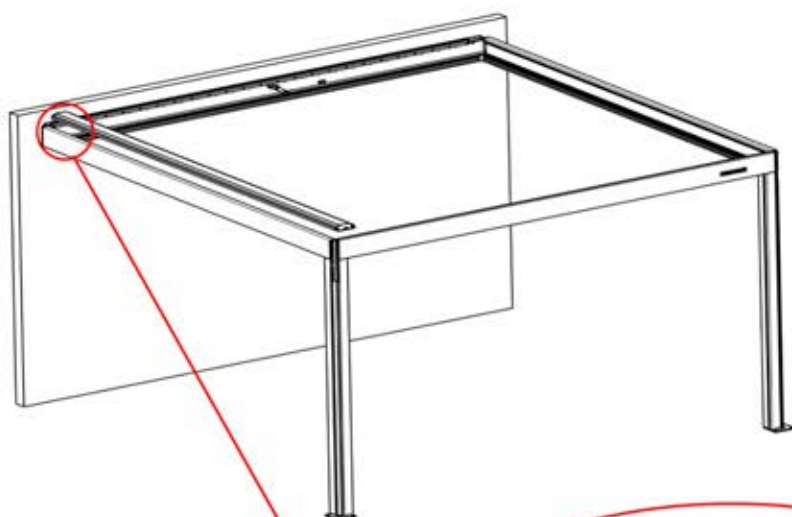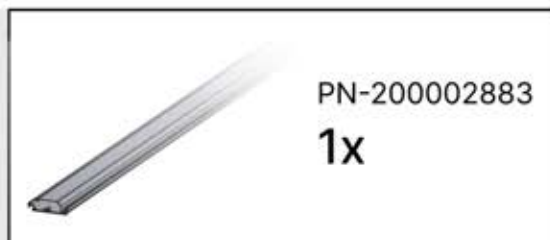

50






2

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224



PN-200002883

1x

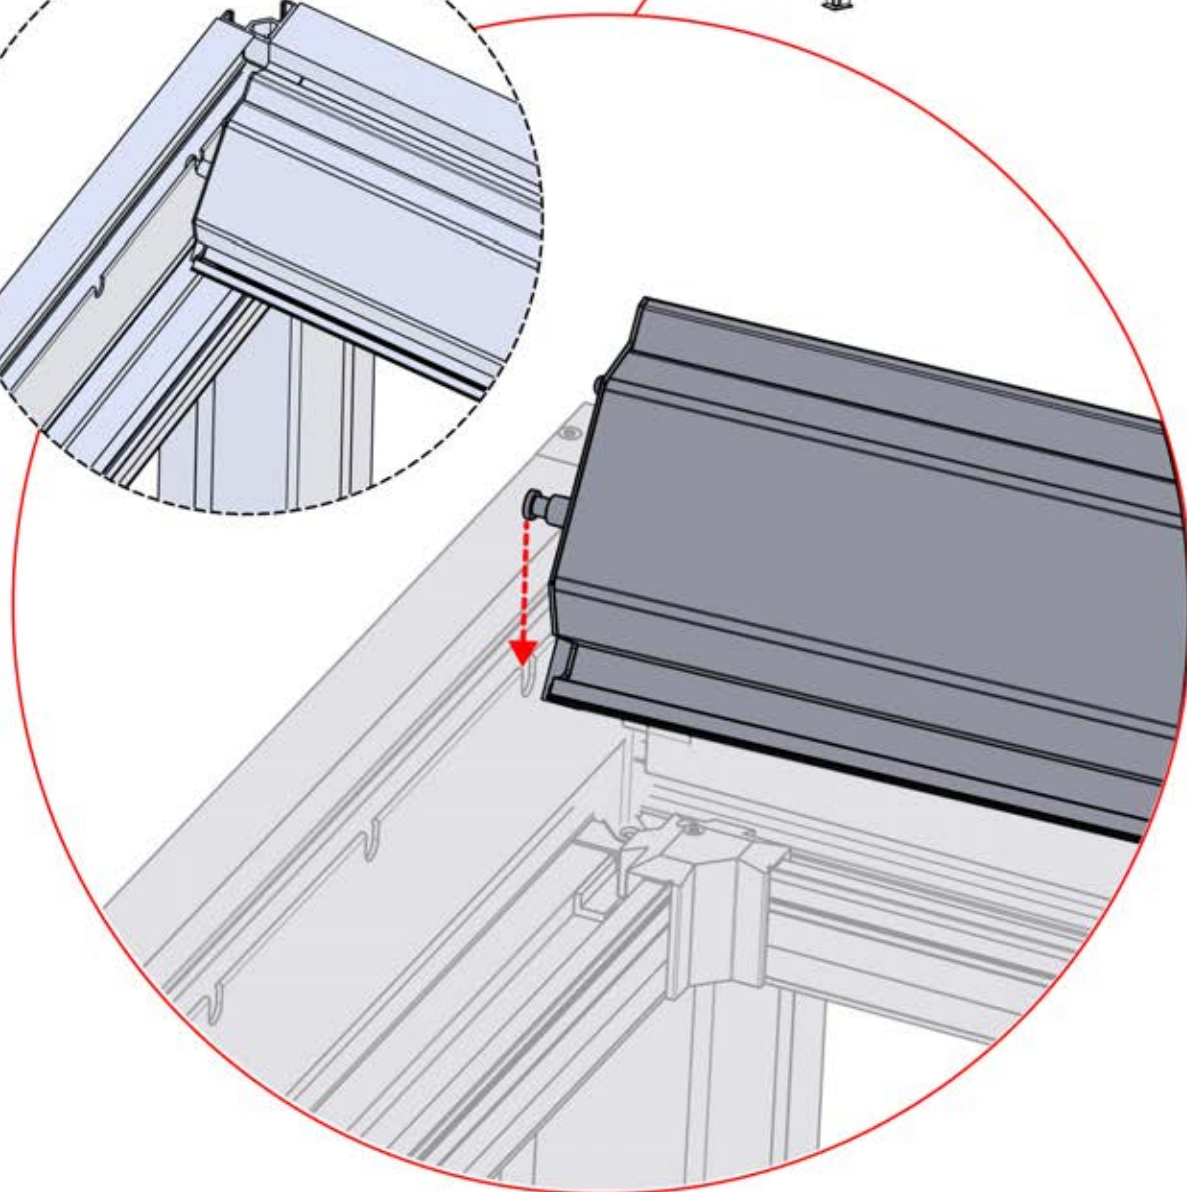
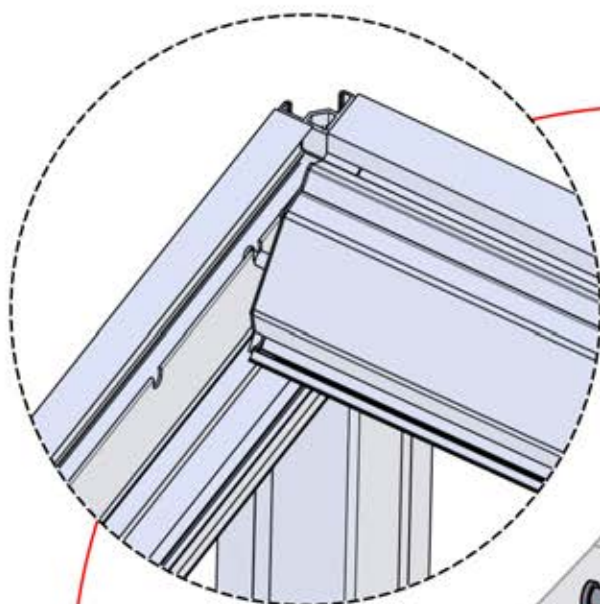
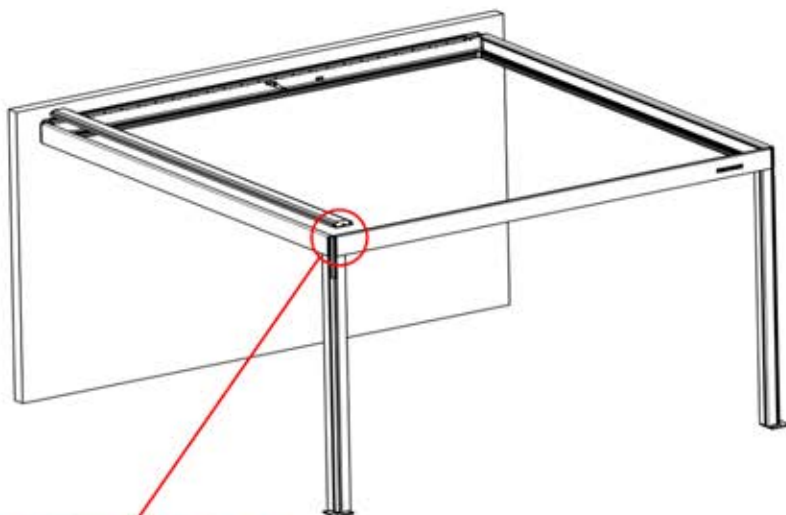


51



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

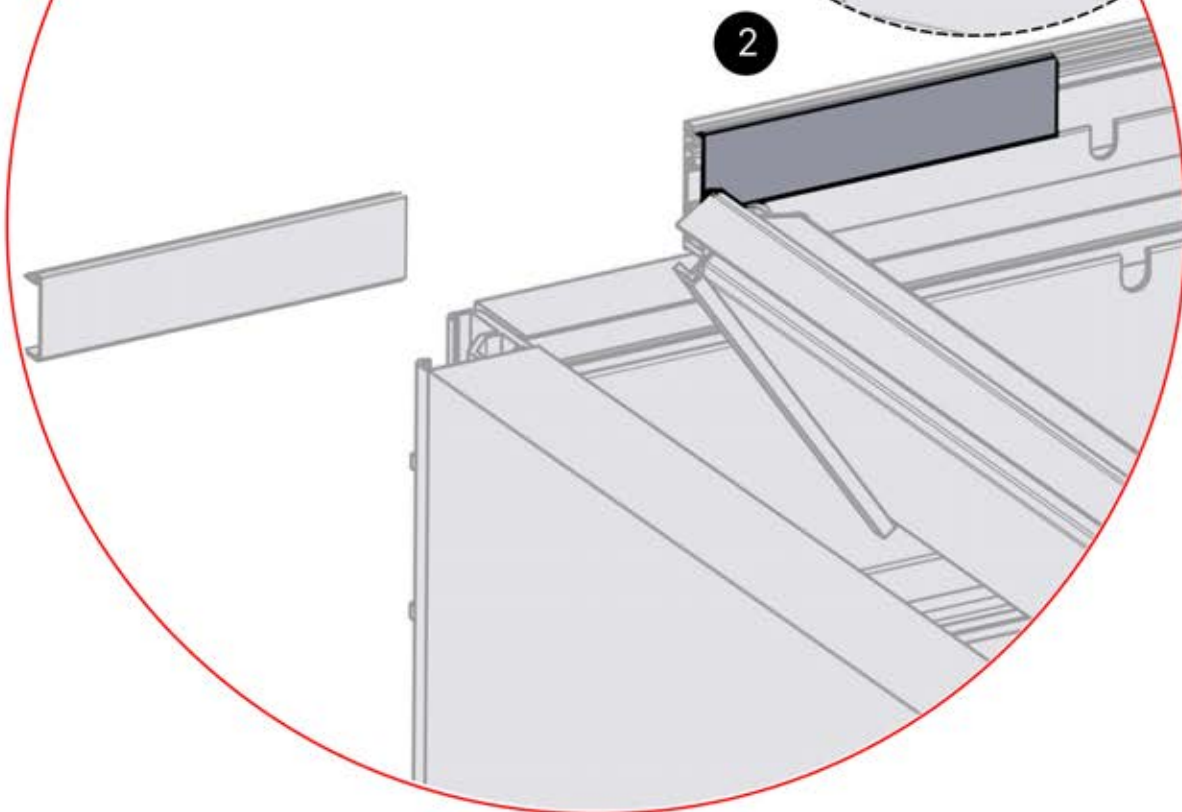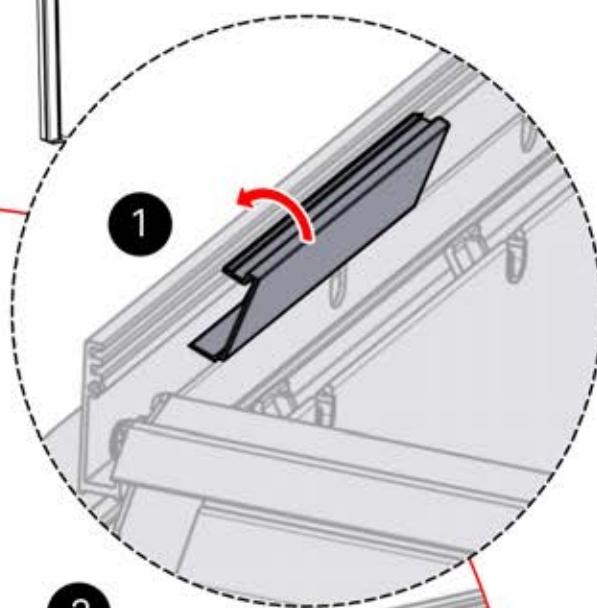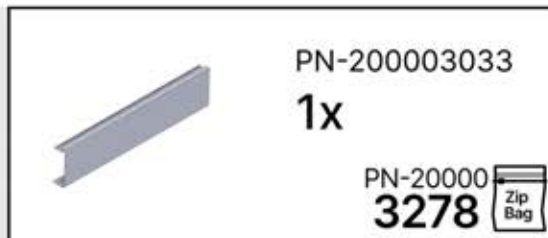

52






3

ANTHRAZIT: L234
WEISS: L238
SCHWARZ: L236




PN-200002975



1x

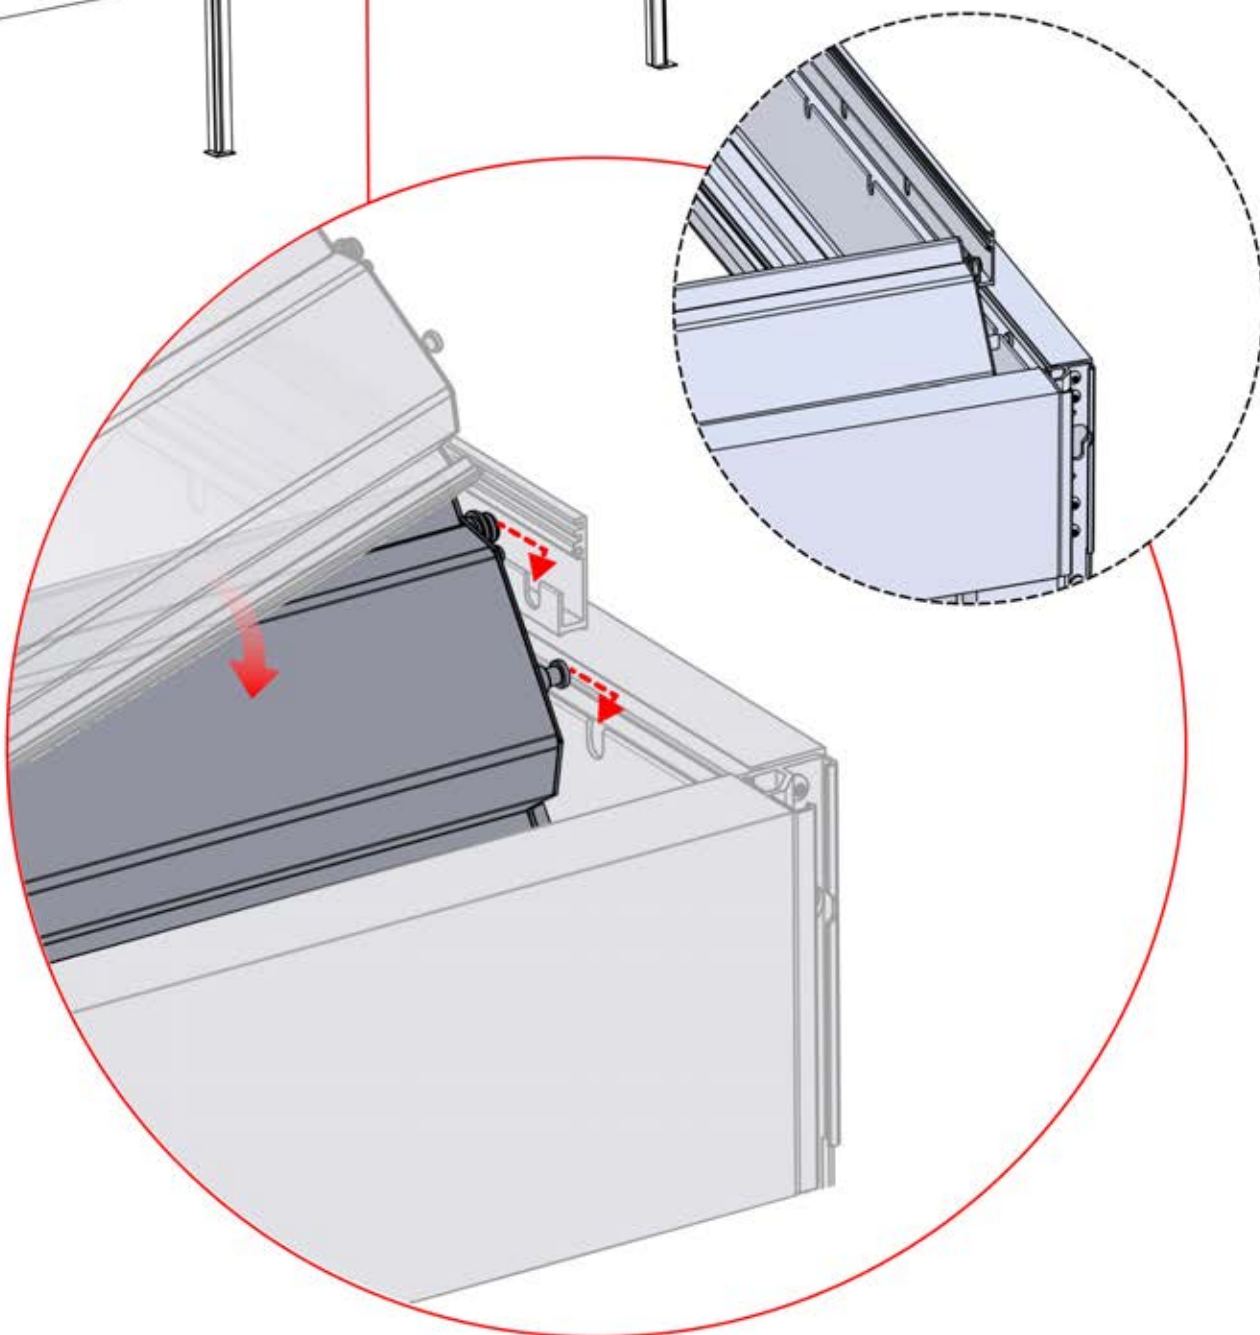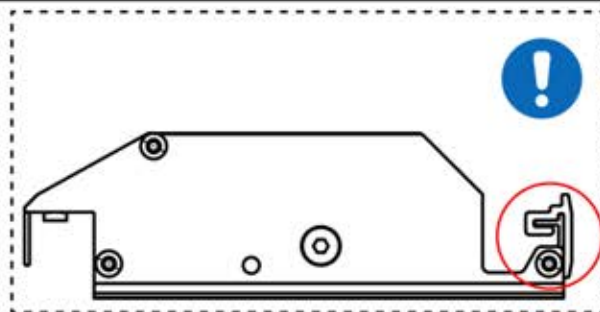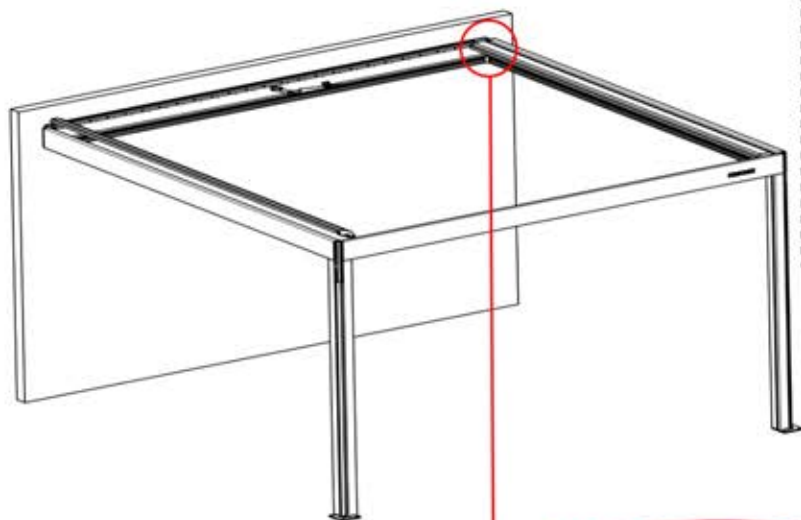

53

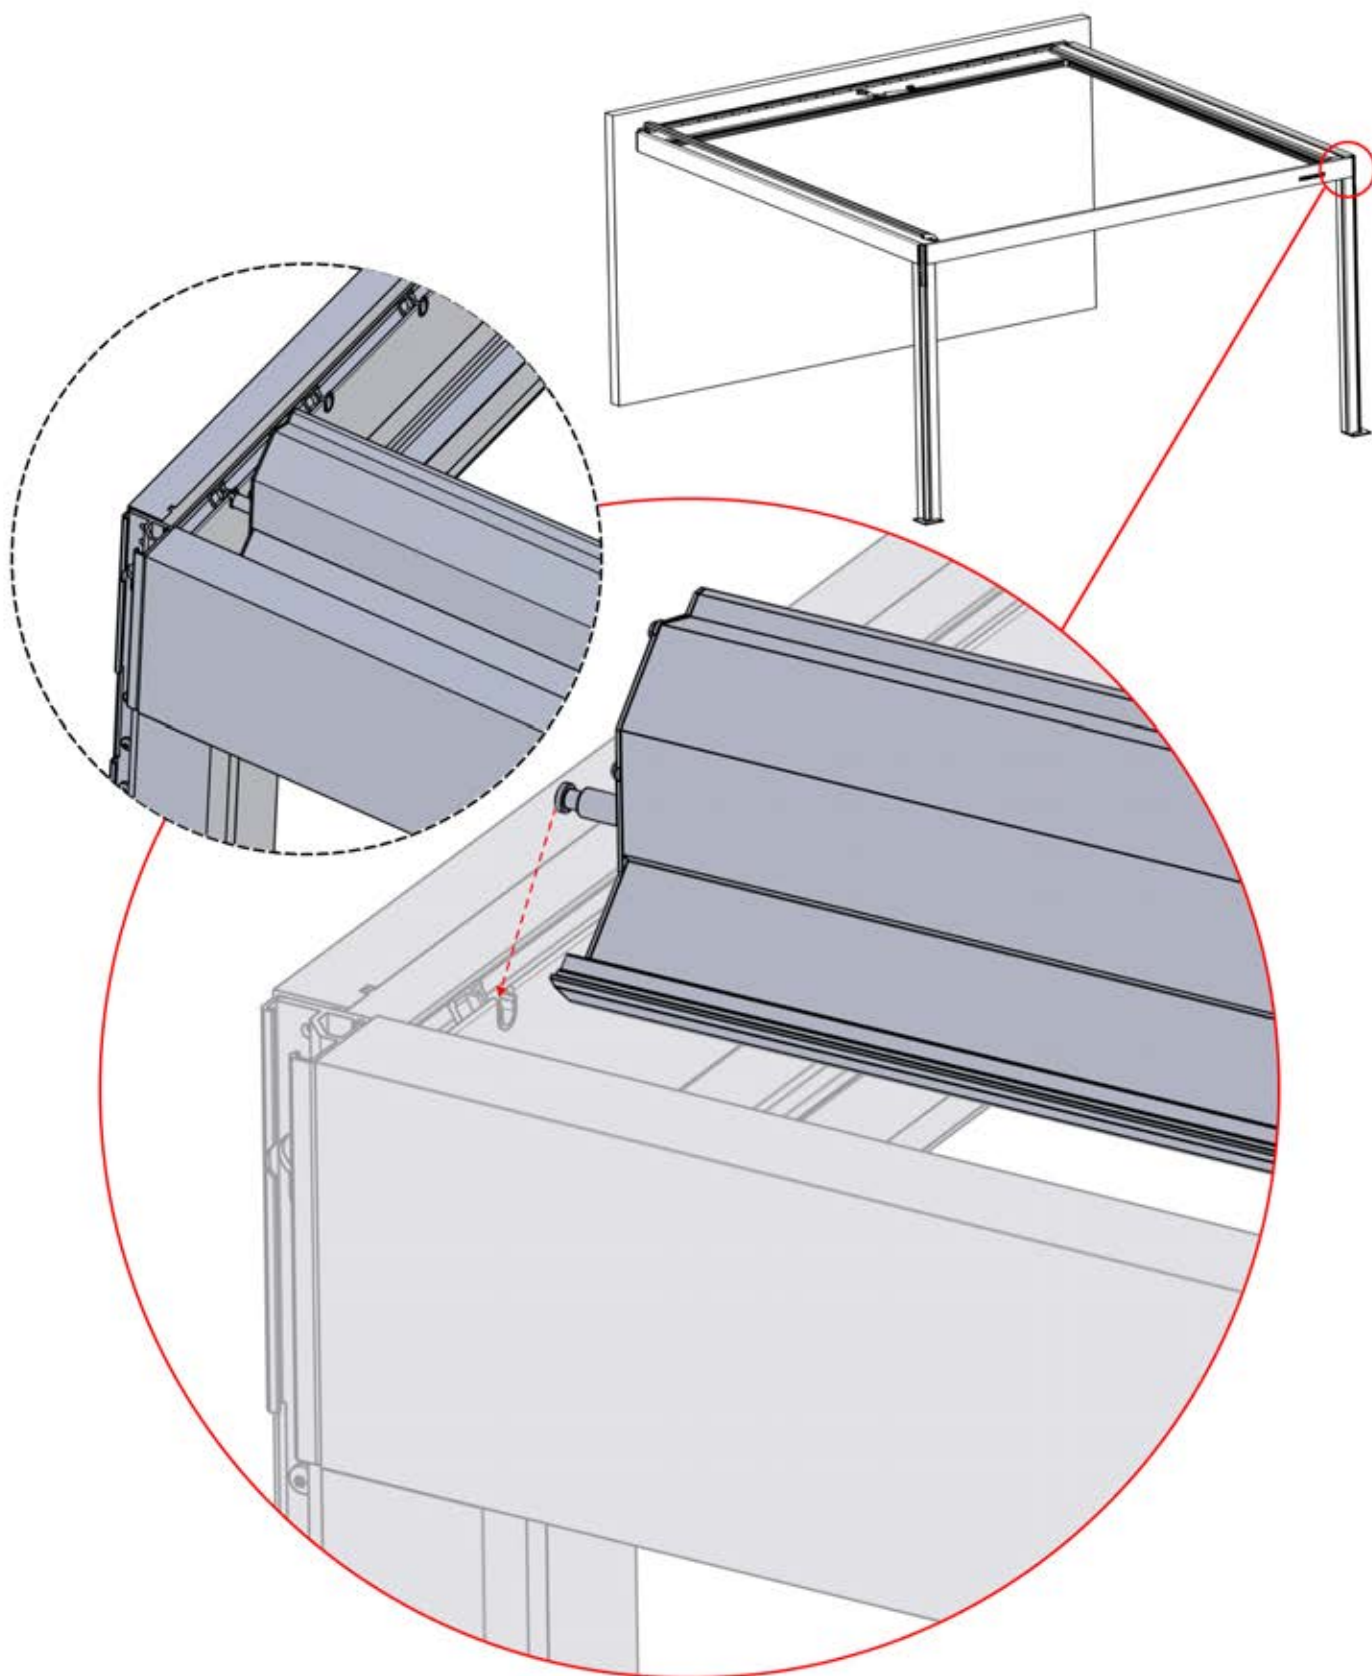

54

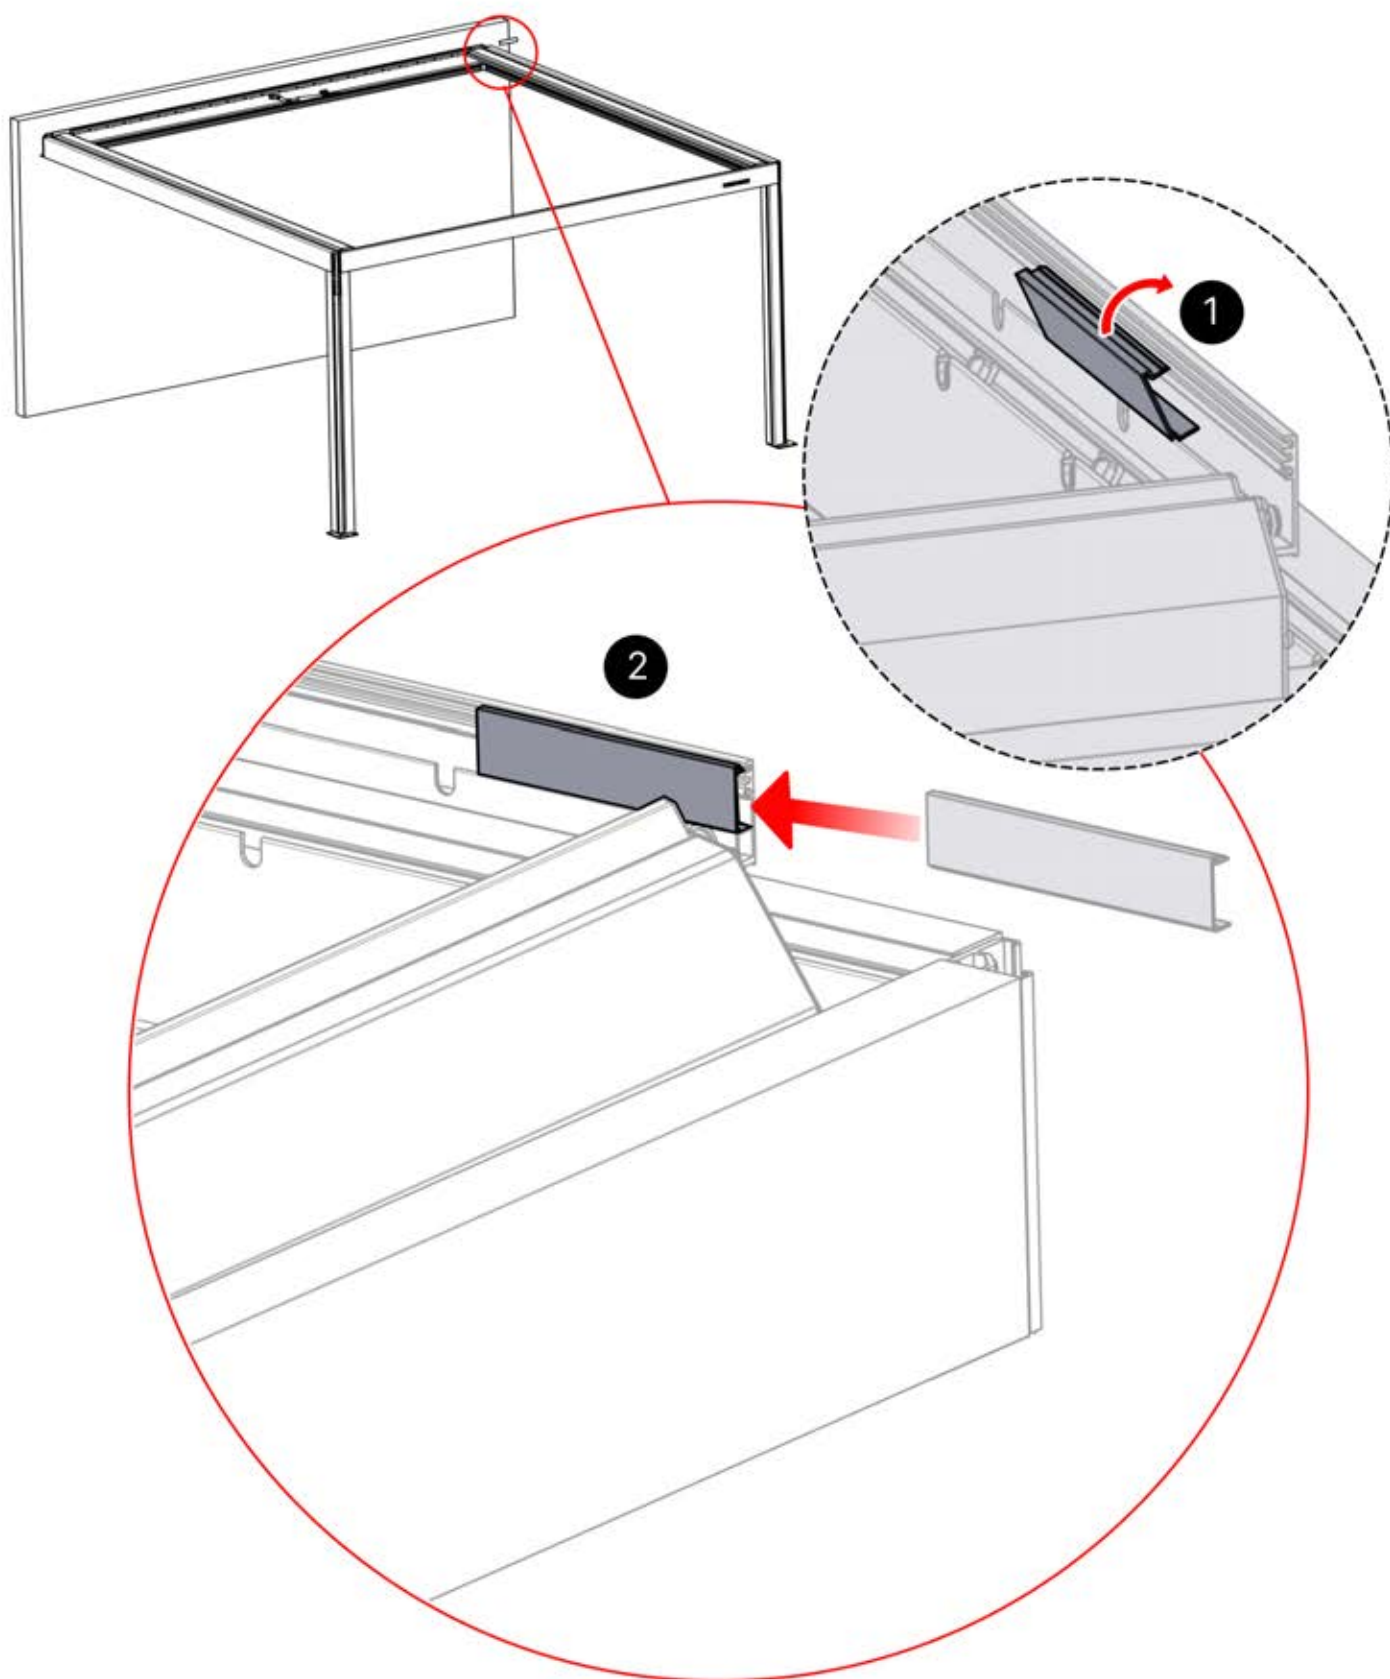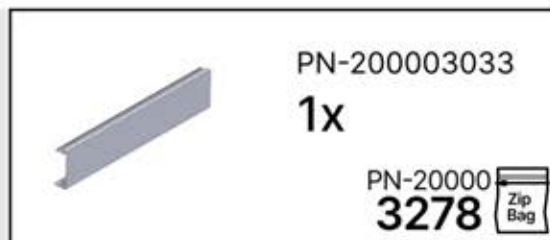

55



3

ANTHRAZIT: L234
WEISS: L238
SCHWARZ: L236






2

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224







PN-200002883
29x

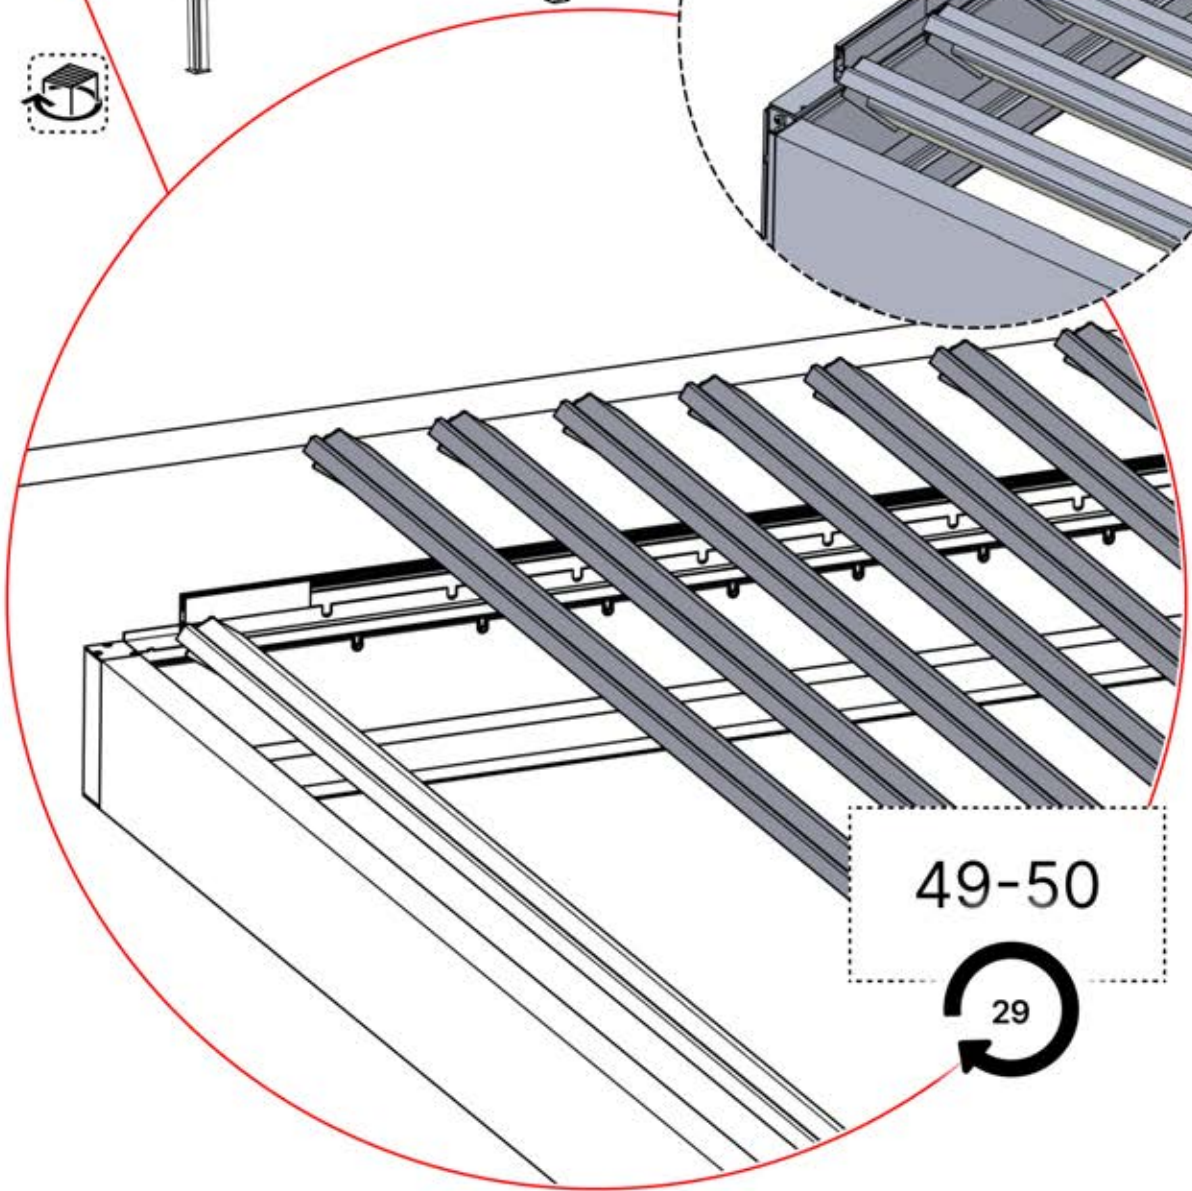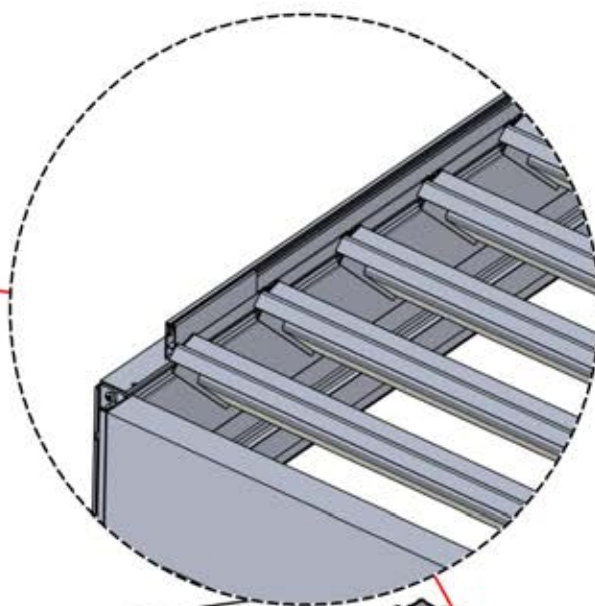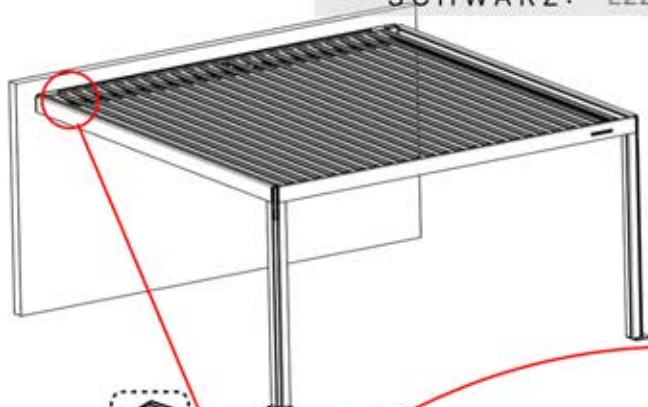

49-50



56

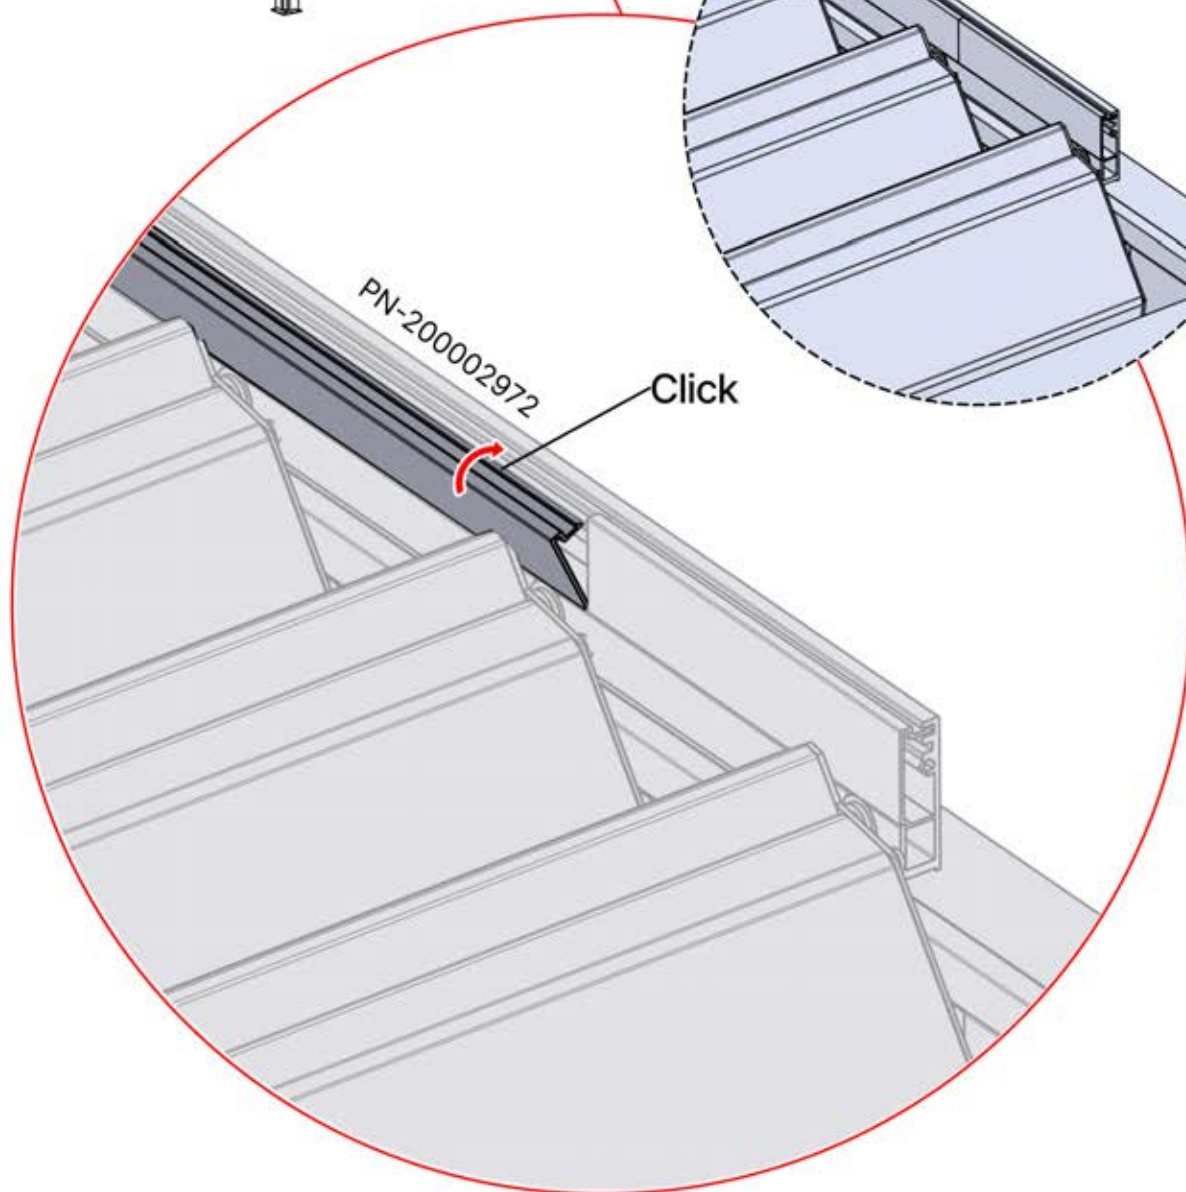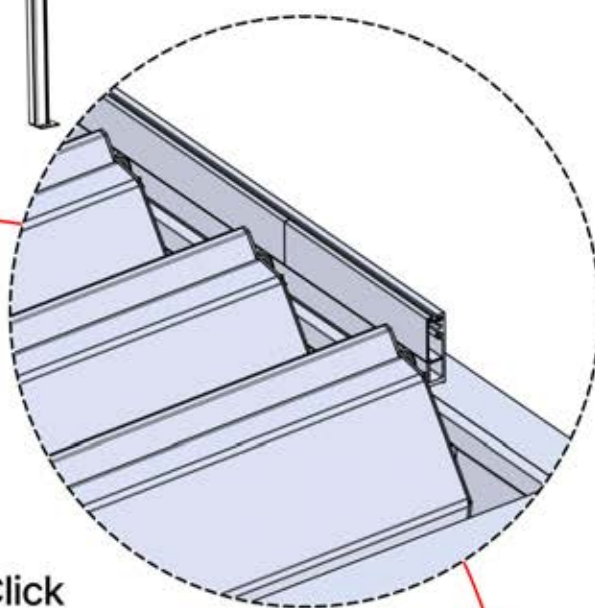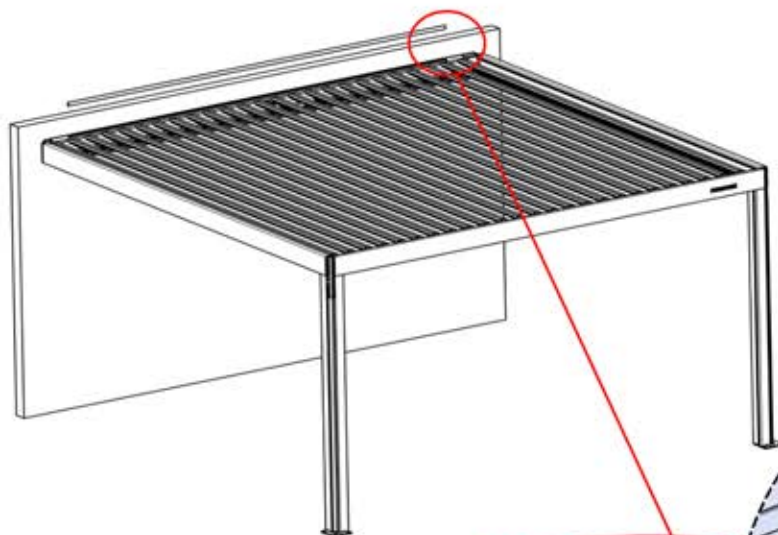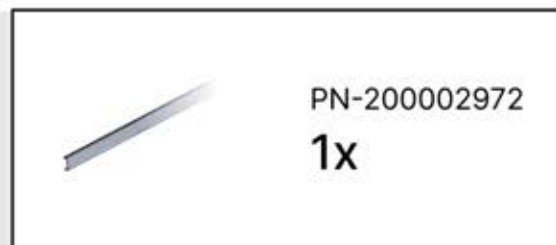

57



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200003030
1x





PN-200003031
1x



PN-200001207
2x

PN-20000
3278

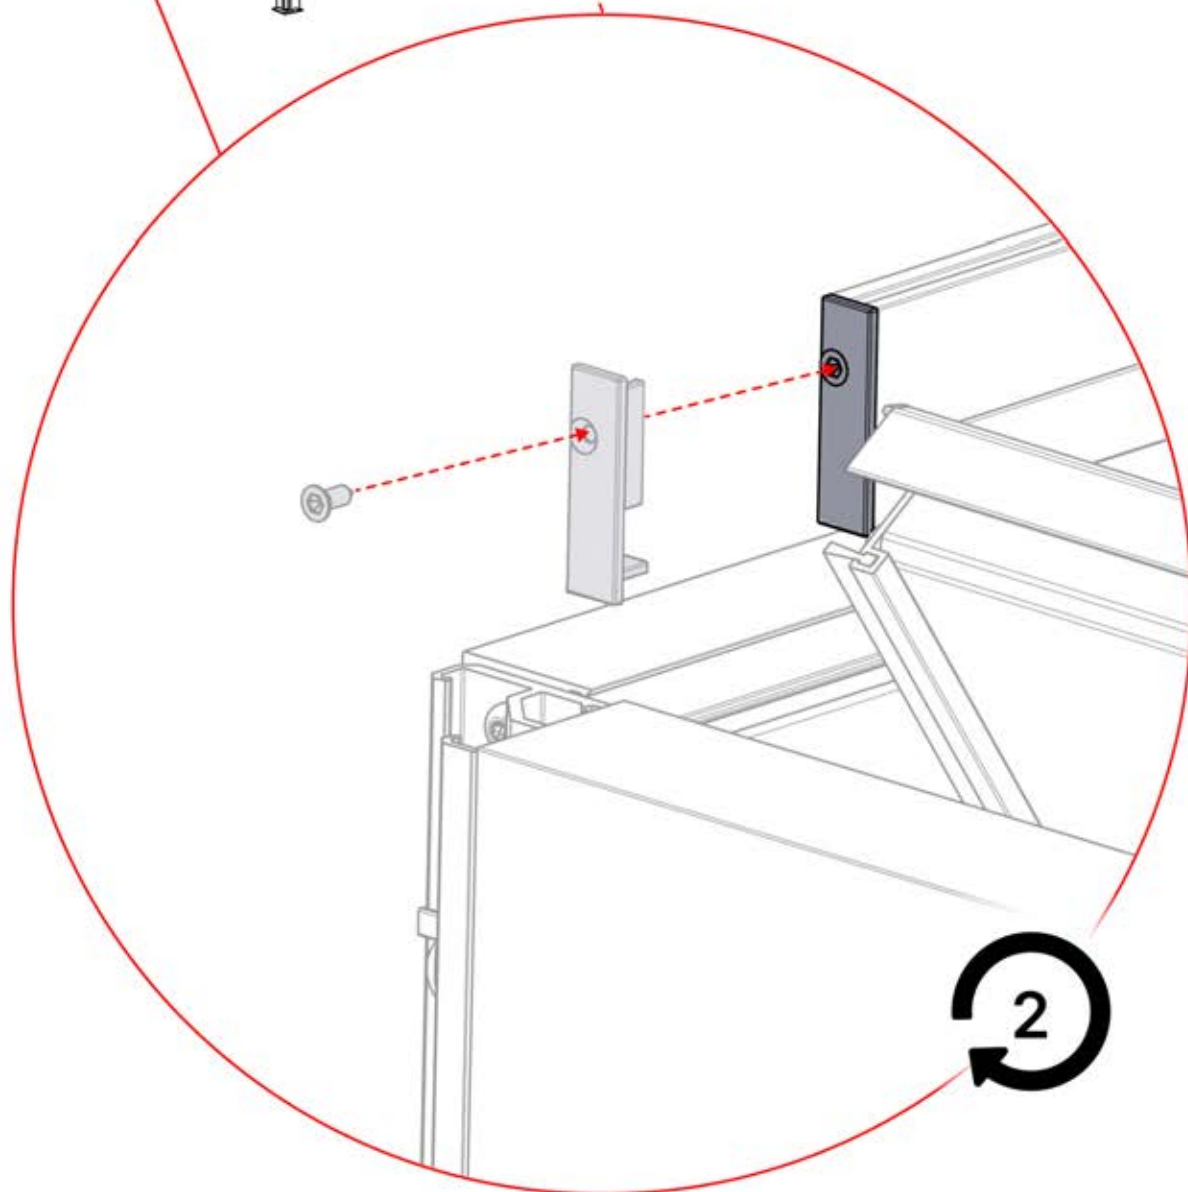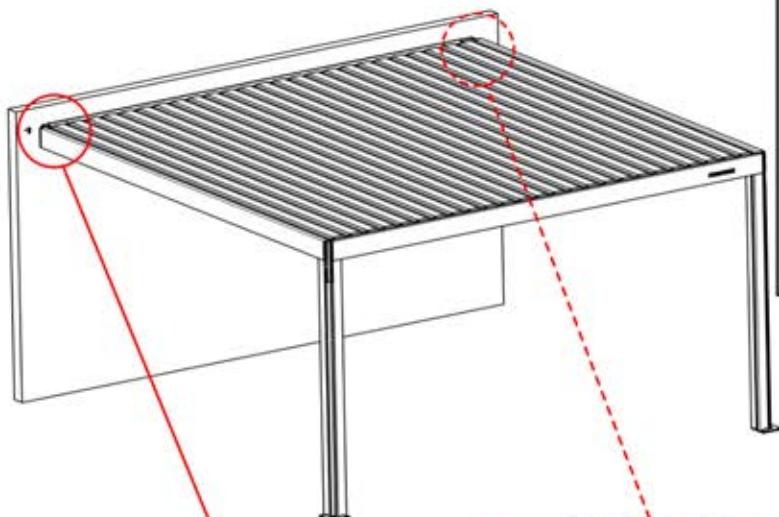

58






4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250



PN-200002974

1x



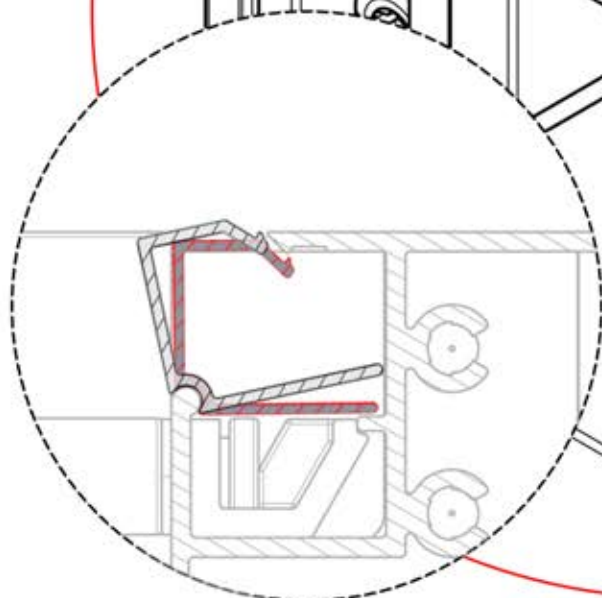
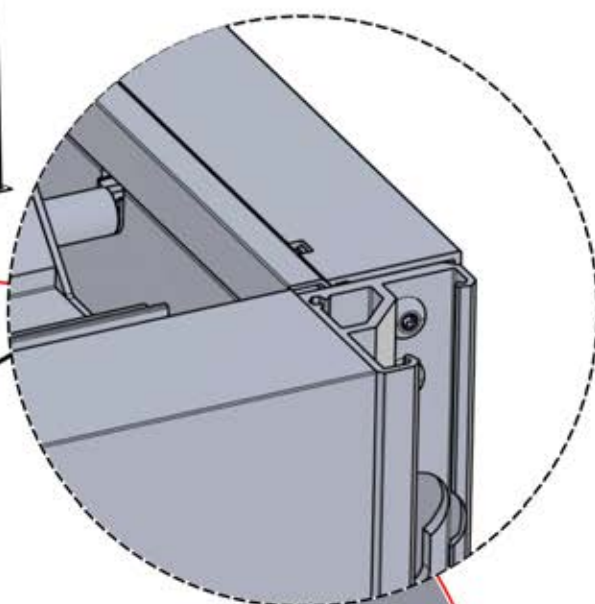
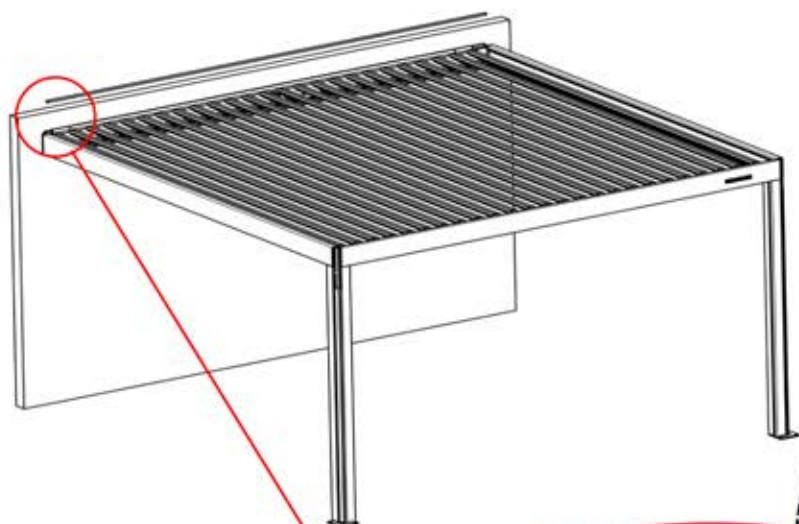


59



4

ANTHRAZIT: B246
WEISS: B254
SCHWARZ: B250

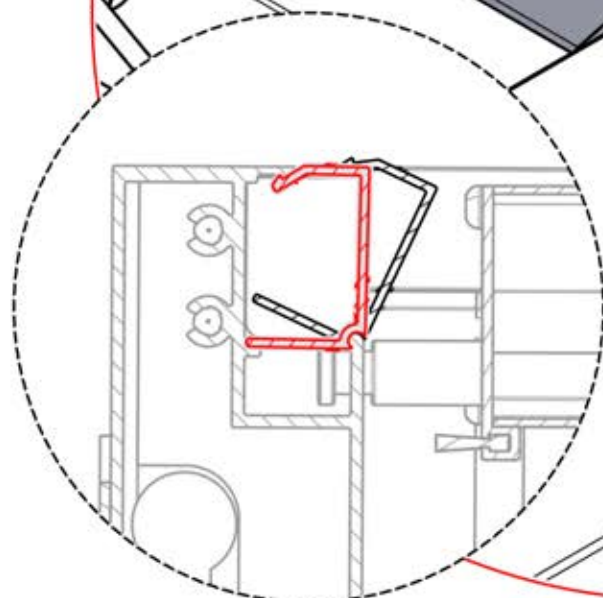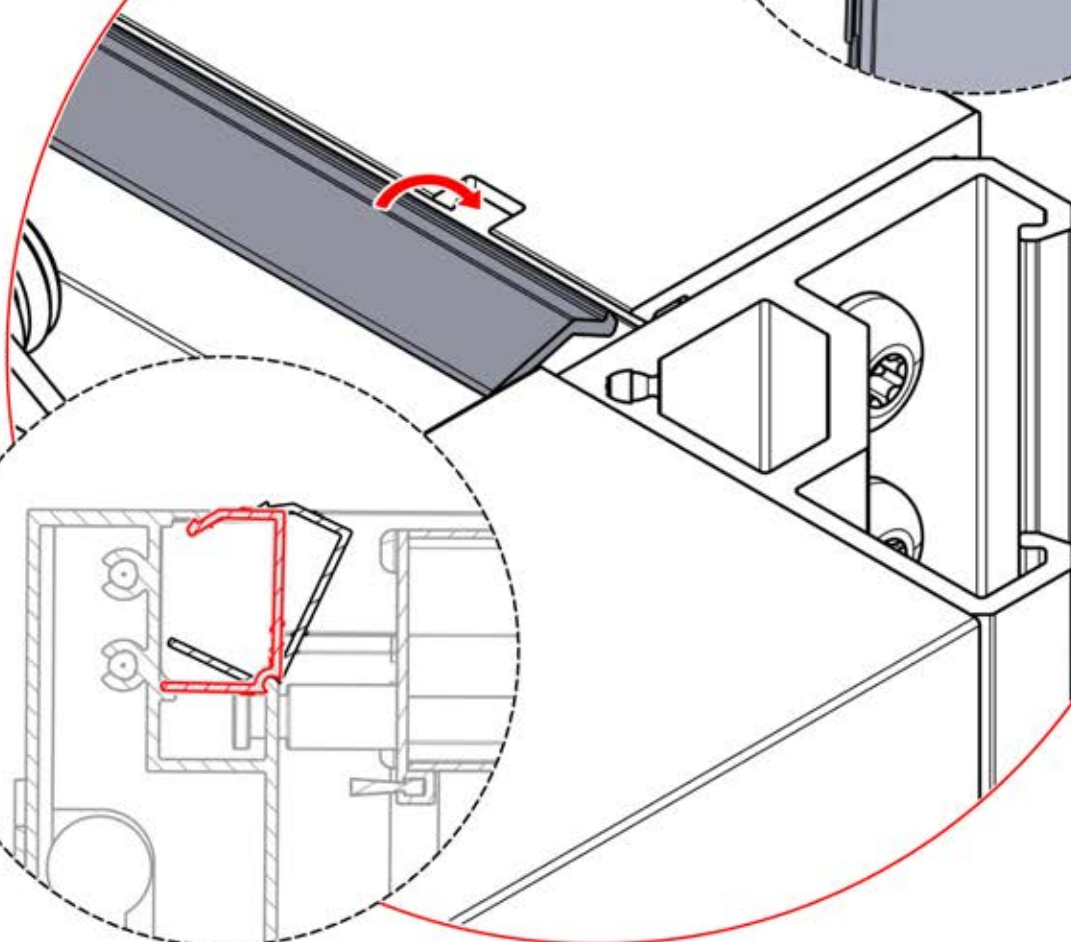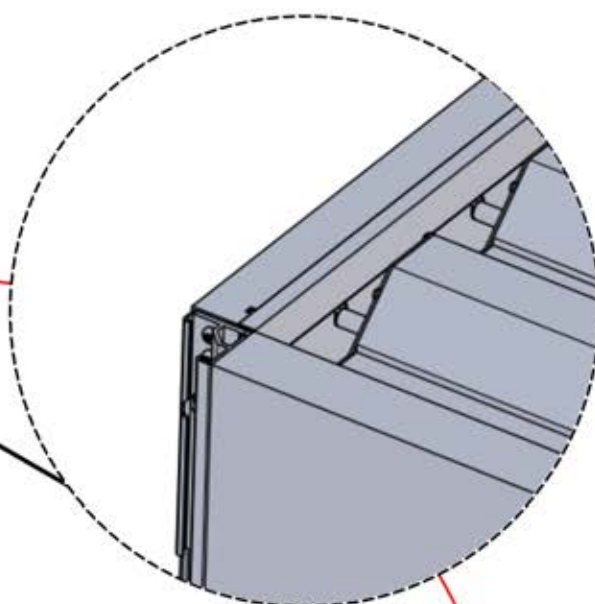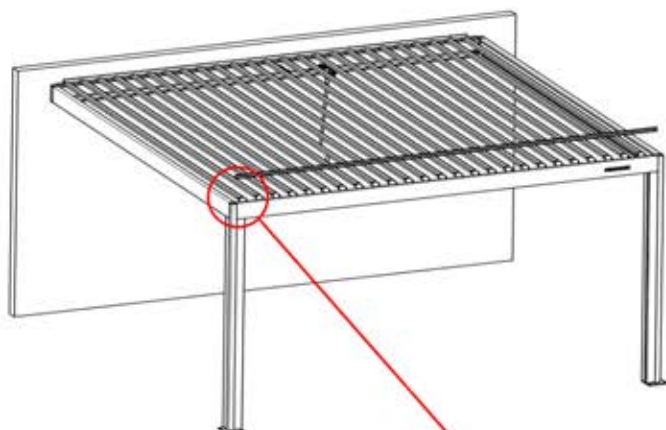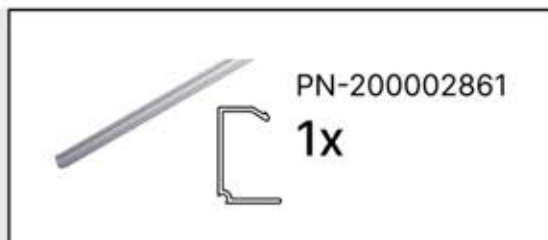

60



4

ANTHRAZIT: B246
 WEISS: B254
 SCHWARZ: B250



1

ANTHRAZIT: C120
 WEISS: C122
 SCHWARZ: C121




PN-200003386
2x




PN-200003324
2x






PN-20000
3309









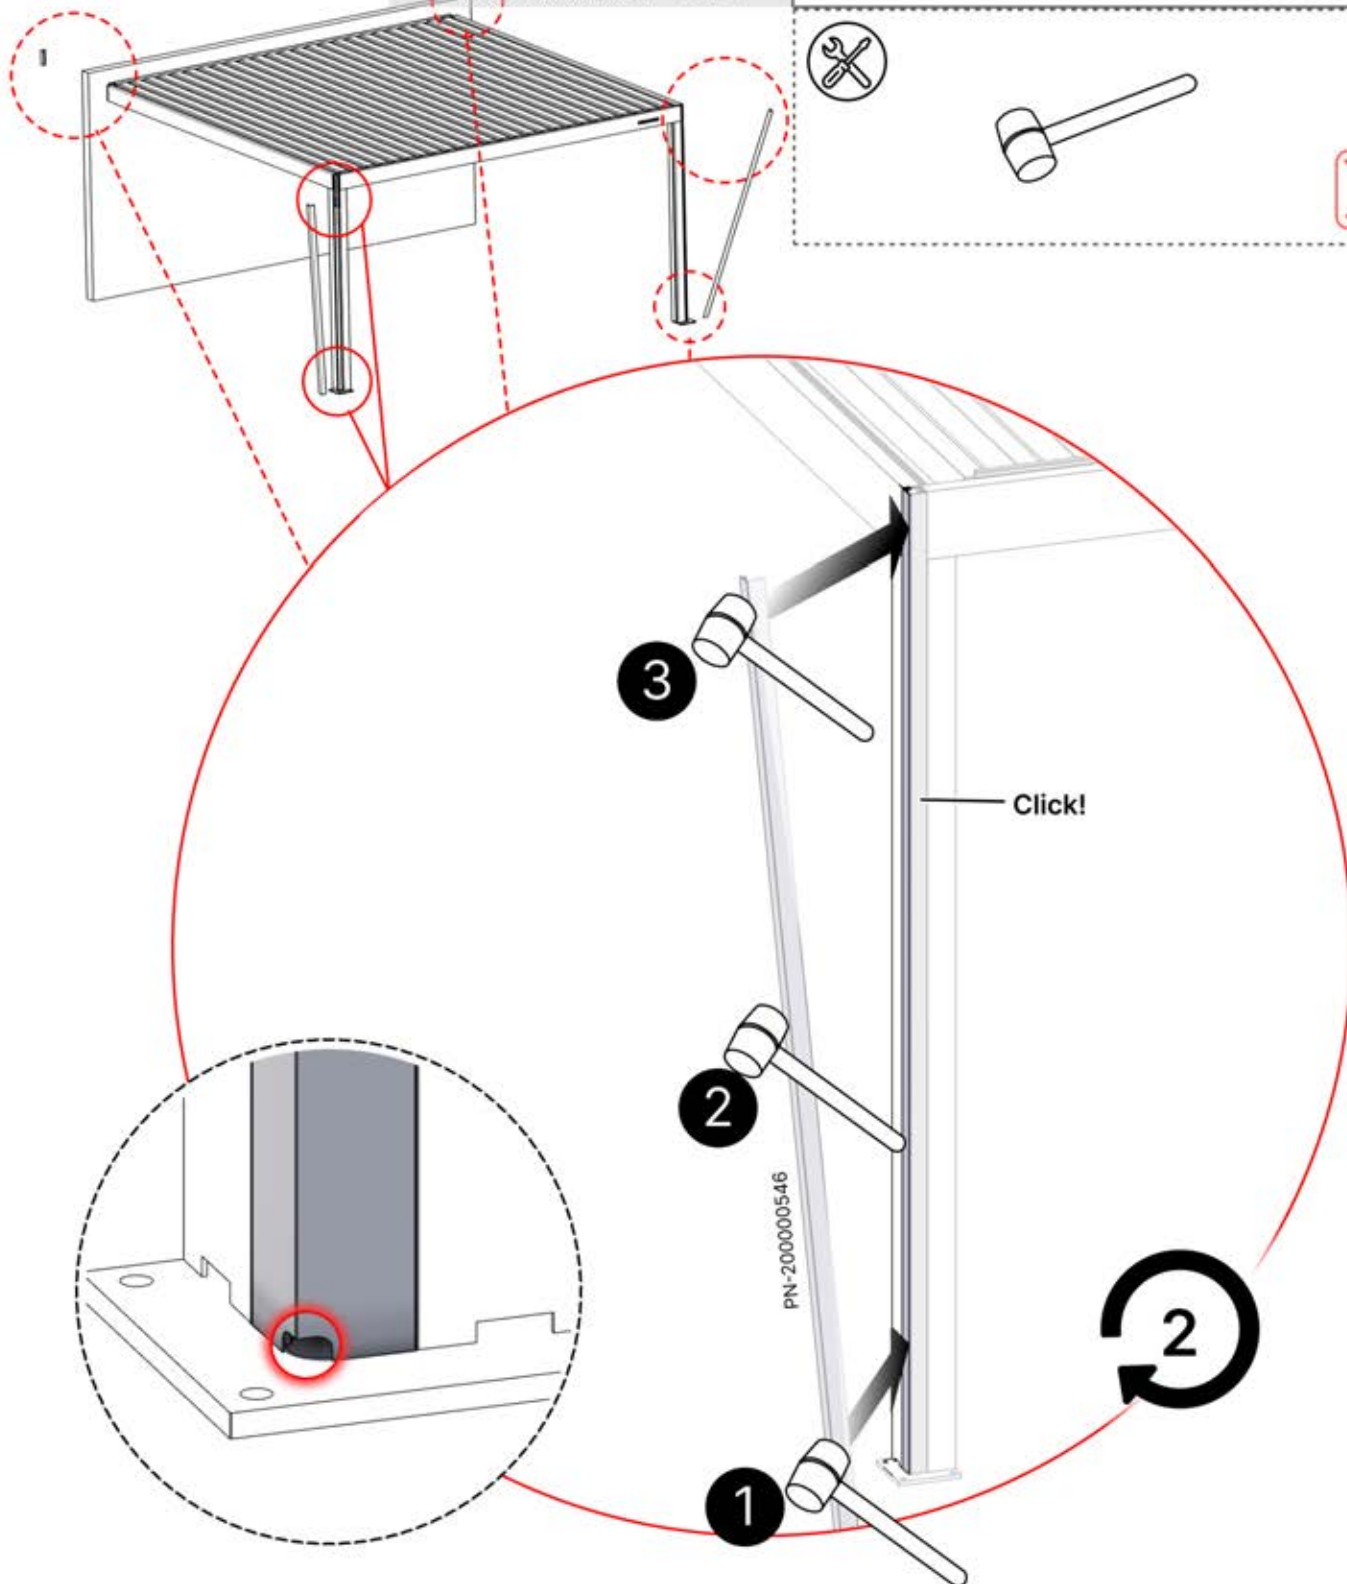
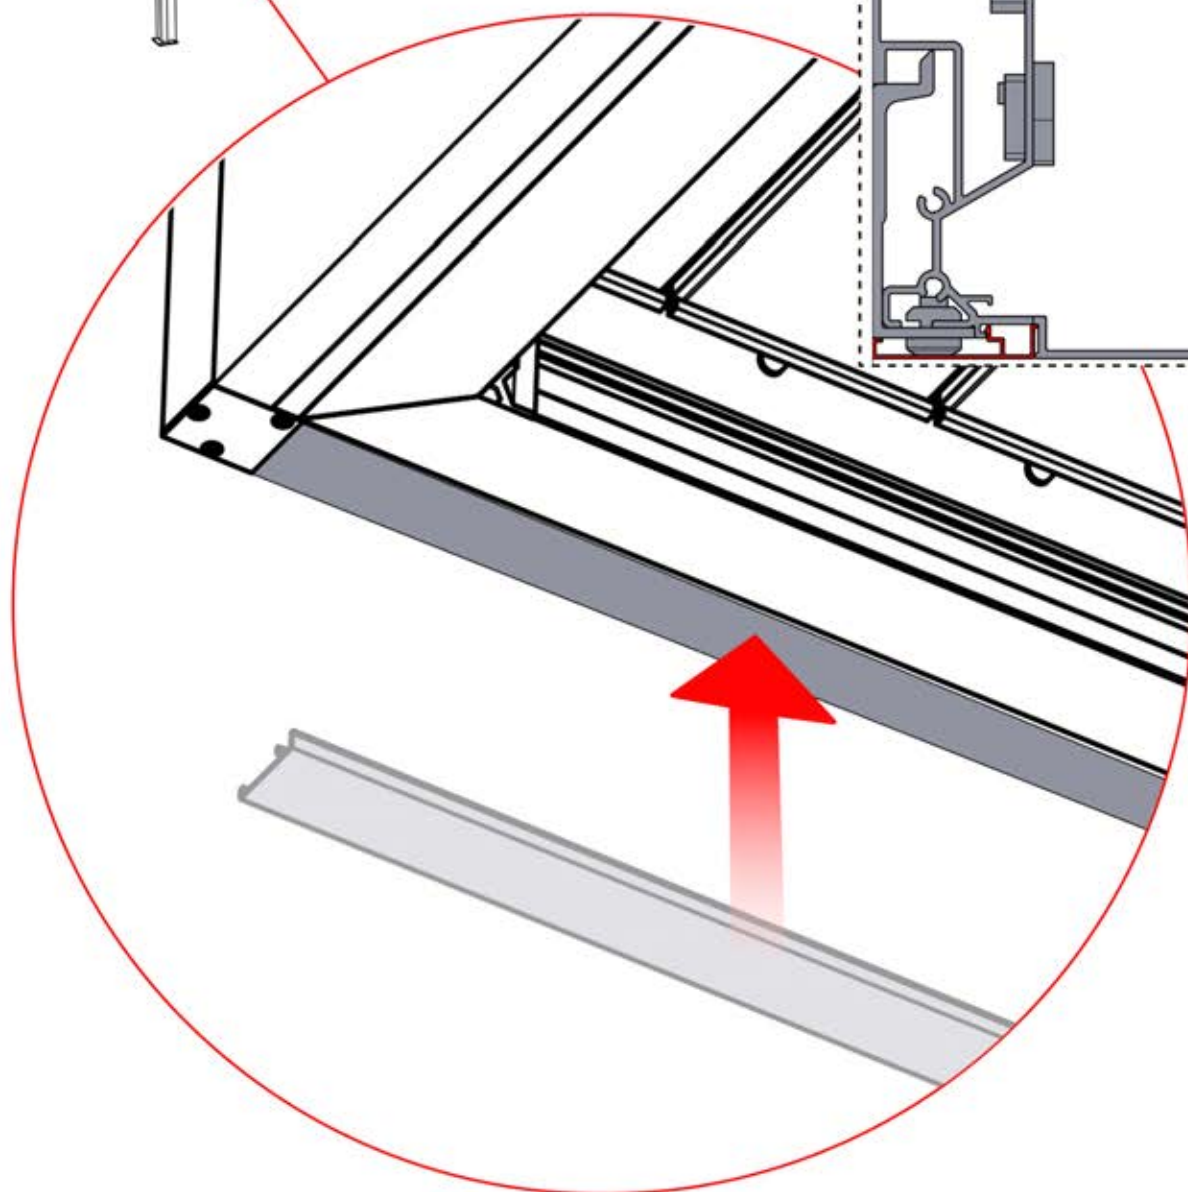
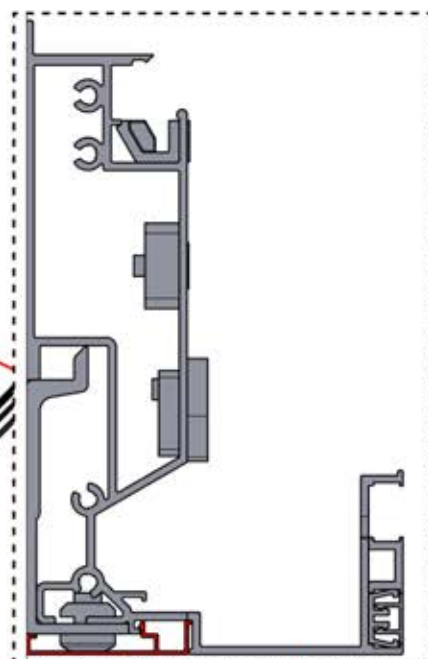
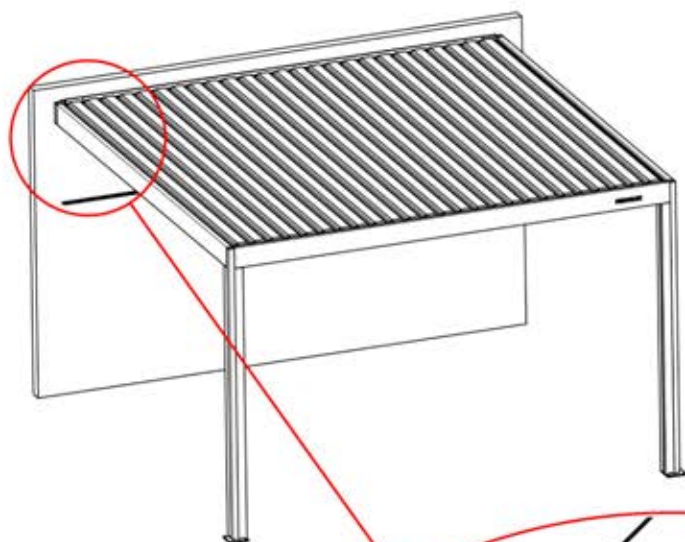
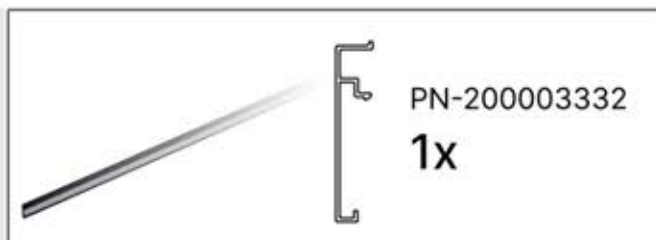
61

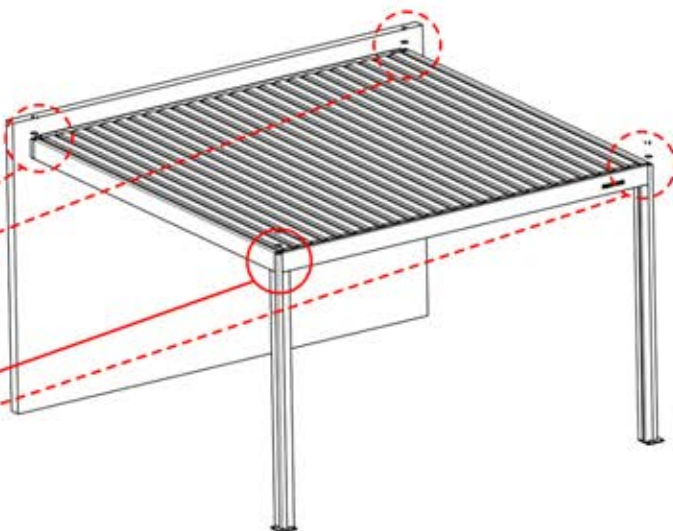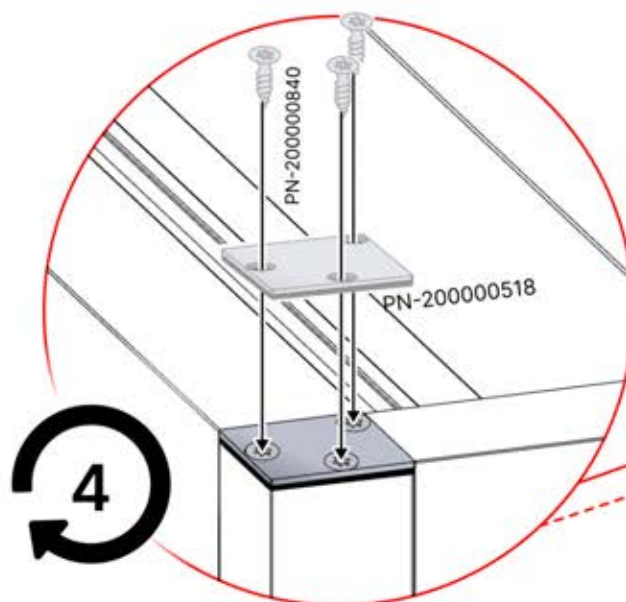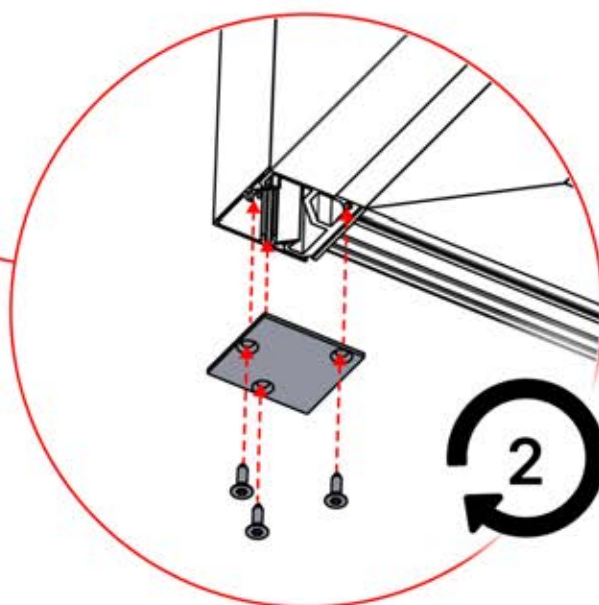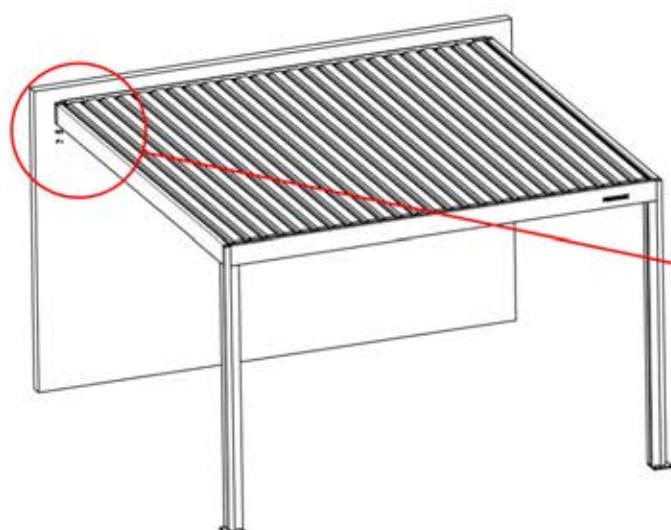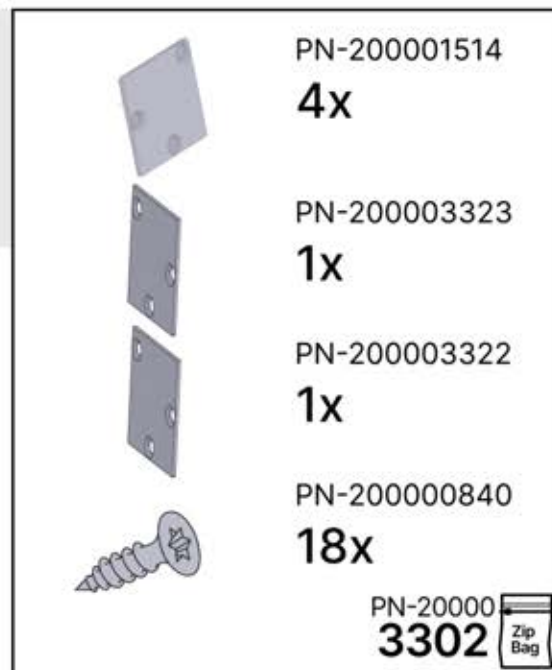


62

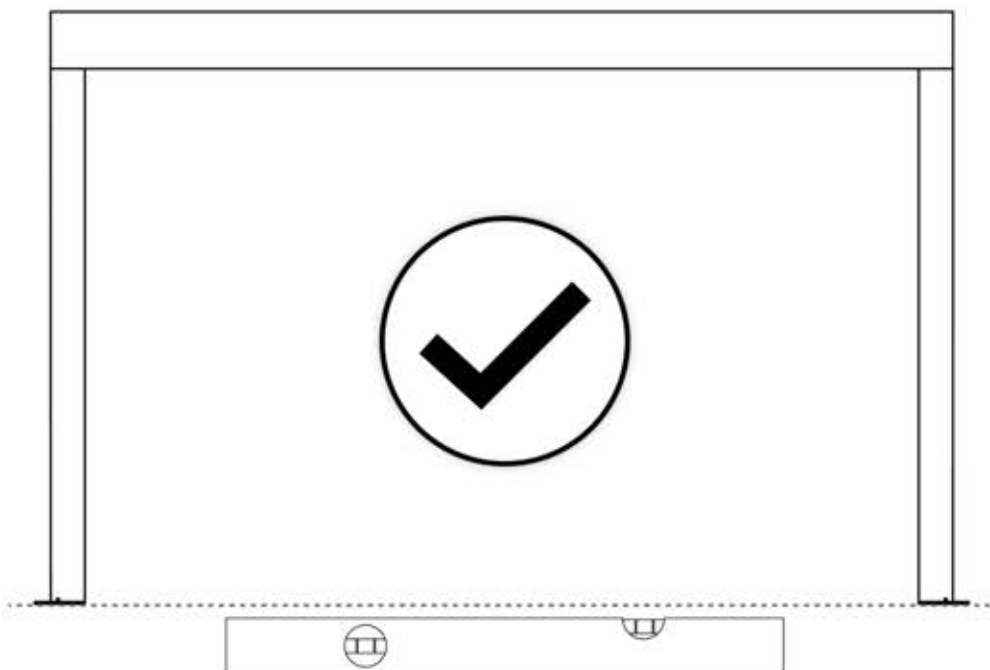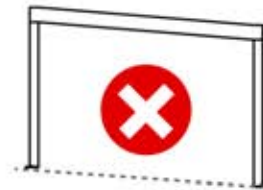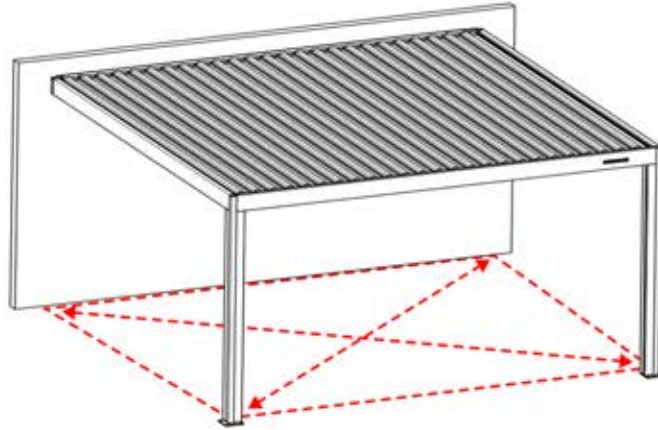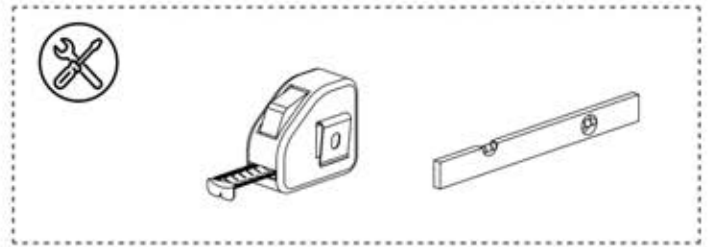

63



64

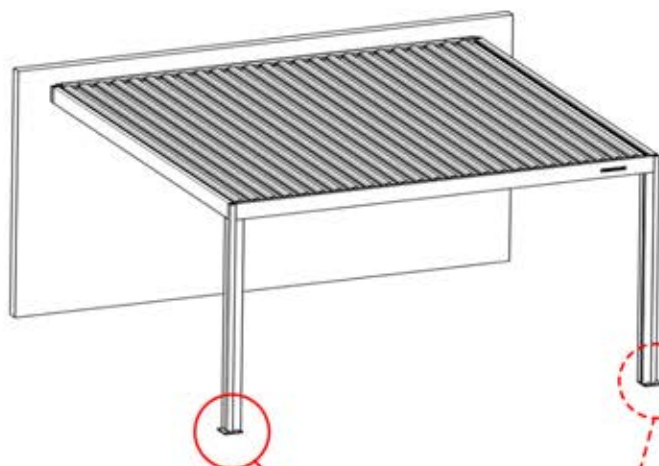

Nutzung
auf Beton




x12



Nutzung
auf Holz




x12

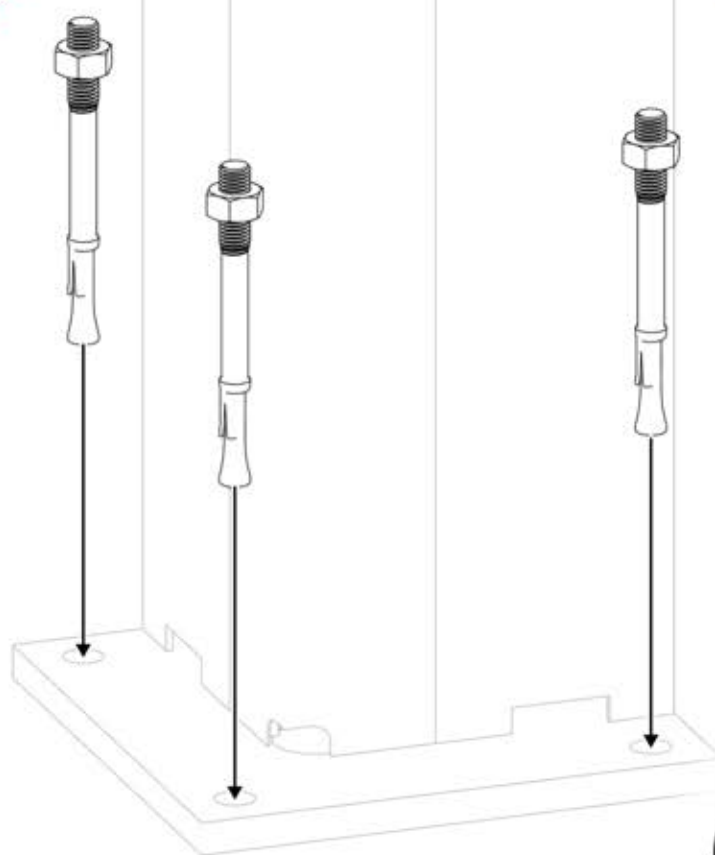

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT S4

4 X 5 M / 13' x 16'

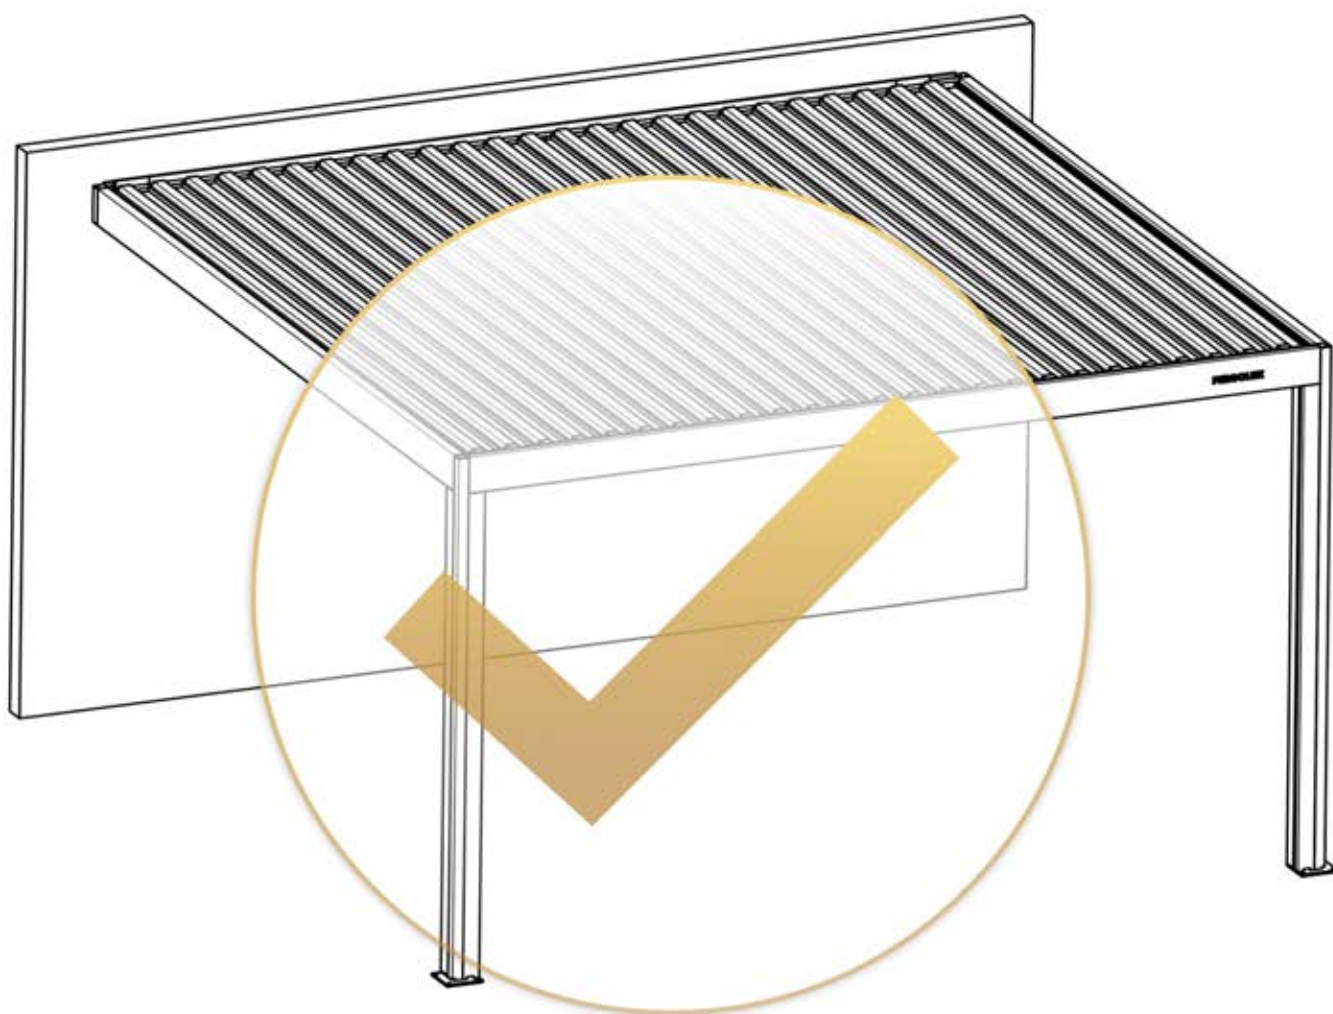

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

