


S4

PERGOLA

PRO

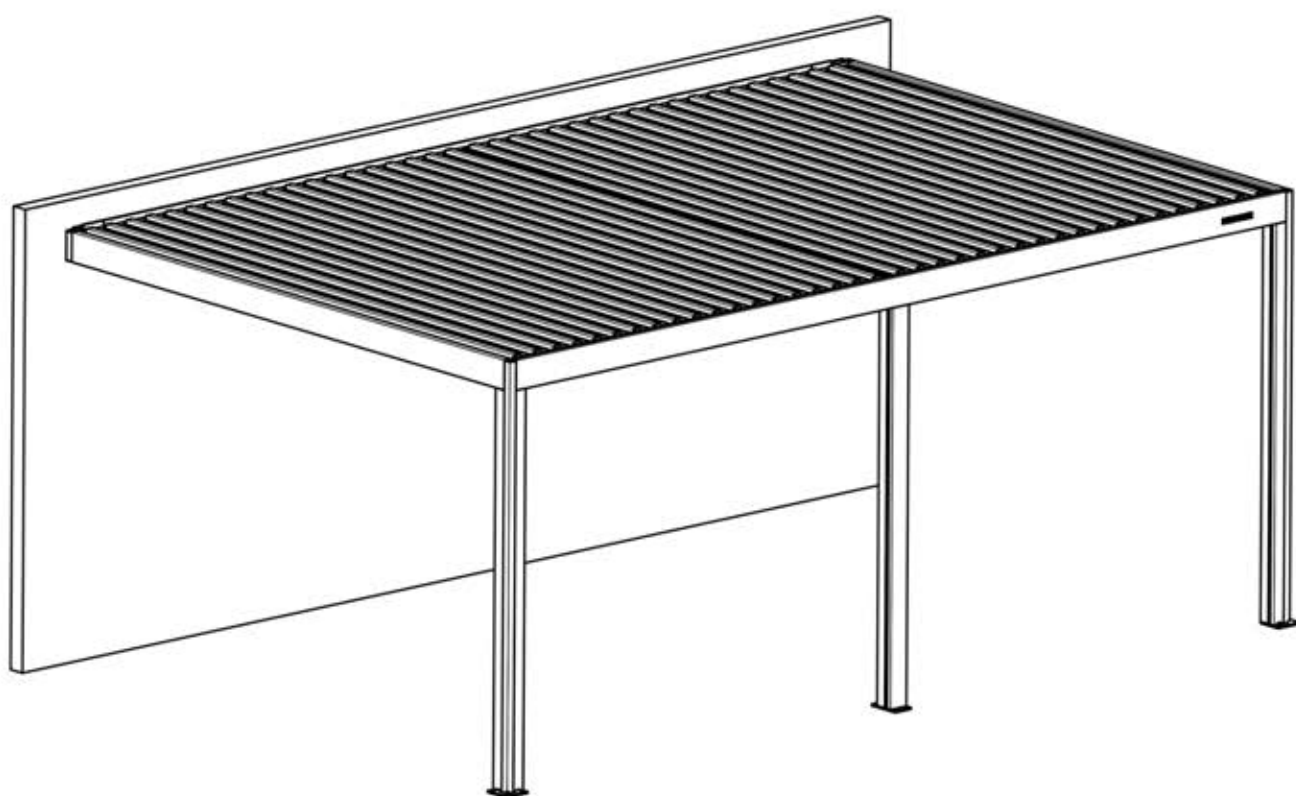

4×6m/13'x19'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN

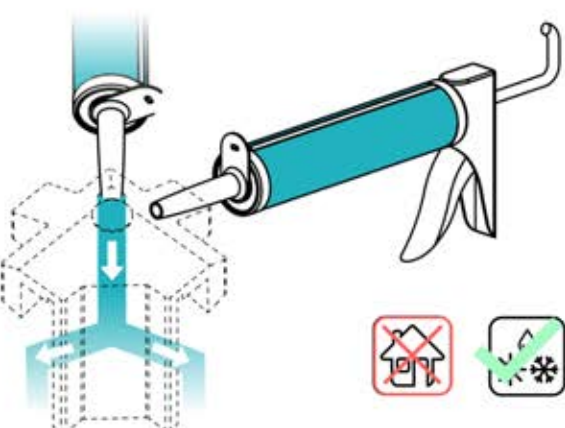

Verwenden Sie einen hochwertigen, witterungsbeständigen und schimmelresistenten Kleb- und Dichtstoff, um die Ecken der Pergola abzudichten. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleisten.

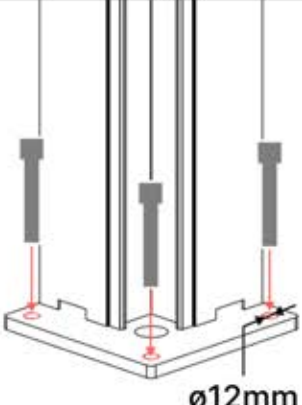

Nutzung auf Beton

Nutzung auf Holz

Sie benötigen 10-mm-Schrauben, um die Pergola am Untergrund zu befestigen.




Sie benötigen 8-mm-Schrauben, um die Pergola an der Wand zu befestigen.





INFORMATIONEN

Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.

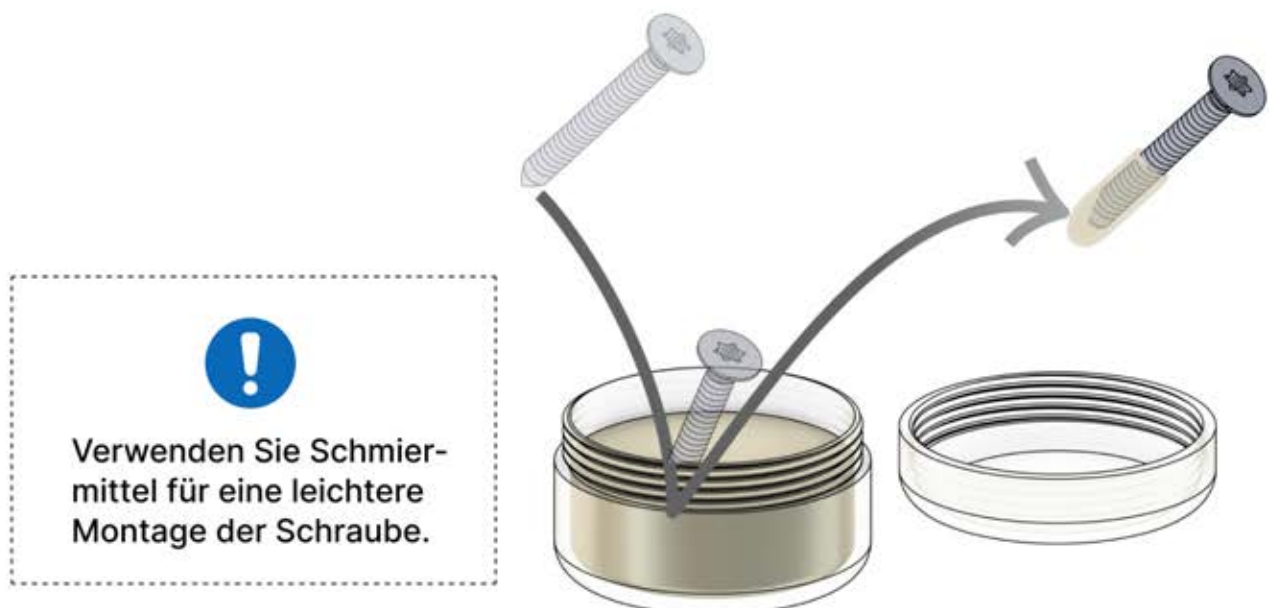

INFORMATIONEN

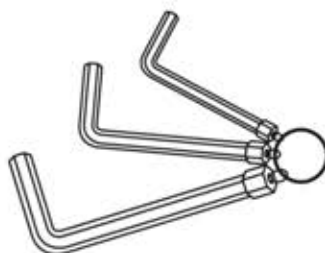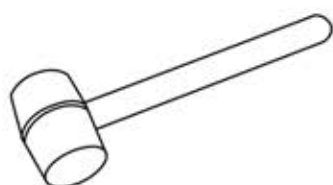


3mm, 4mm, 5mm

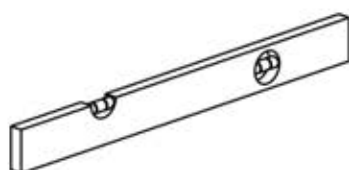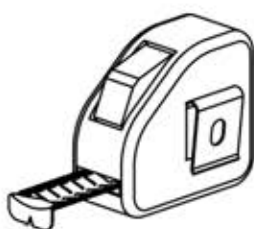

TX15, TX20, TX25, TX30



PAKETÜBERSICHT

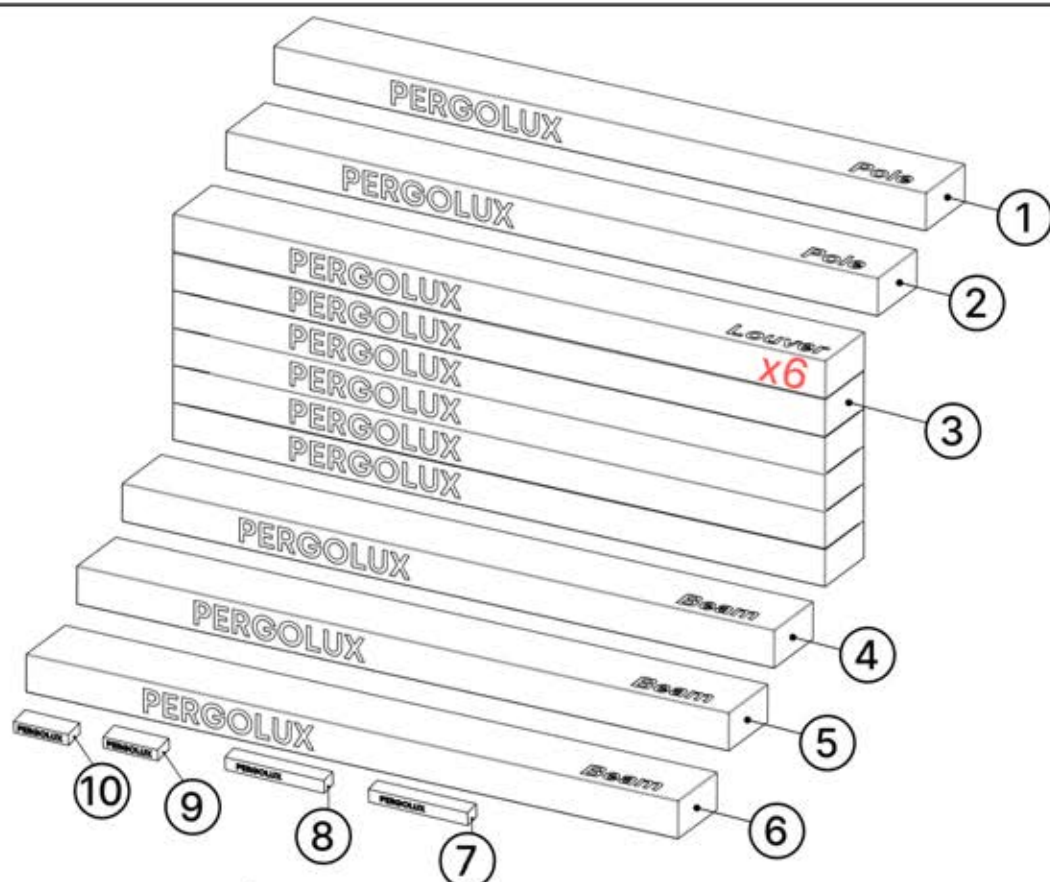

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C120	C122	C121
②	C123	C125	C124
③	L222	L226	L224
④	B247	B255	B251
⑤	B263	B267	B265
⑥	B275	B279	B277
⑦	MOTOR		
⑧	WEISS / RGB LED		
⑨	STEUERBOX		
⑩	STROMKABEL		

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

1

C120

C122

C121



PN-200002606

2x



PN-200002614



2x





PN-200003386

2x

INHALT DER VERPACKUNG

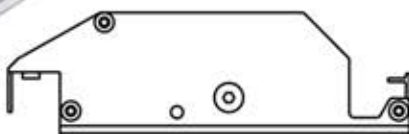	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	C123	C125	C124
		PN-200002782 1x	
		PN-200002783 1x	
		PN-200002785 1x	
	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	L222	L226	L224
		PN-200002883 36x	

INHALT DER VERPACKUNG

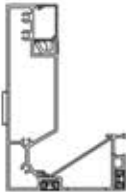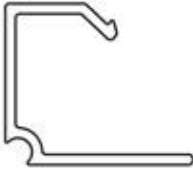	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
		B247	B255 B251
		PN-200003355 1x	
		PN-200003360 1x	
		PN-200002867 1x	
		PN-200002863 1x	
		PN-200002866 1x	

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	4	B247	B255 B251
		PN-200002865 1x	
		PN-200003334 1x	
		PN-200003380 1x	

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

4

B247

B255

B251




PN-20000
3335

PN-200000560
14x



PN-20000
3320

PN-200000826
2x

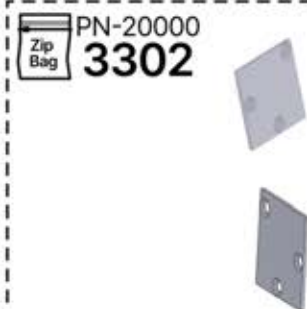

PN-20000
3302

PN-200001514
4x

PN-200003323
1x



PN-200003322
1x

PN-200000840
18x



PN-20000
3278

PN-200003033
2x

PN-200003030
1x



PN-200003031
1x

PN-200001207
2x




PN-20000
3279

PN-200000568
32x



PN-20000
3484

PN-200003385
1x

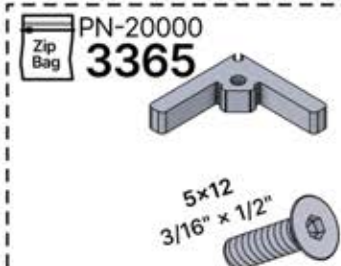

PN-20000
3365

PN-200000507
4x

PN-200000569
8x



PN-200000568
2x

PN-200000516
2x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

4

B247

B255

B251



PN-20000
3276



PN-200002618

4x

PN-200000571

4x



PN-20000
3364



PN-200002792

2x

PN-200002617

2x



PN-20000
3379




PN-200000960

4x



PN-20000
3284



PN-200002625

4x



PN-20000
3371



PN-200003372

1x

PN-200001946

1x

PN-200000502

1x



PN-200003373

1x

PN-200000561

1x



PN-20000
3281



PN-200002622

4x

PN-200000680

8x



PN-20000
3309



PN-200003308

2x

PN-200003324

2x

INHALT DER VERPACKUNG



Hinweis: Falls Teilenummern auf den Zubehörbeuteln fehlen, sehen Sie bitte im Handbuch nach.



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

4

B247

B255

B251



PN-20000
3307



PN-200000510
6x



PN-200000669
6x



PN-200000655
6x



PN-20000
3414



PN-200000731
2x



PN-200000732
2x



PN-200000668
4x



PN-200000415
8x



PN-20000
3602





PN-200000826
3x






PN-200001340
1x

INHALT DER VERPACKUNG

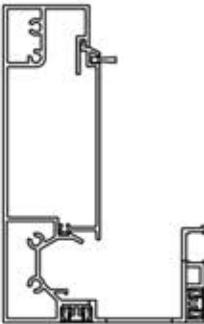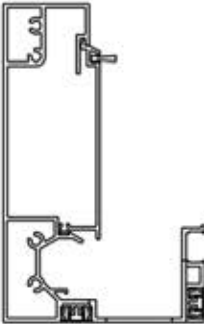		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B263	B267	B265
		PN-200003358 1x		
		PN-200003359 1x		
		Vormontiert PN-200002903 2x		
		PN-200003204 2x		

INHALT DER VERPACKUNG

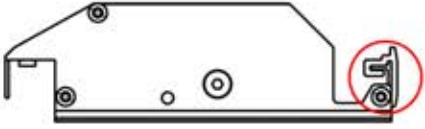	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B275	B279	B277
		PN-200003416 1x	
		PN-200002883 1x	
		PN-200002975 1x	

INHALT DER VERPACKUNG



7

ELEKTROMOTOR



Elektromotor
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



8

WEISS / RGB LED



LED-Streifen

4x



Y-Kabel

1x

INHALT DER VERPACKUNG

! ** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.



9

STEUERBOX



Steuerbox

1x



PN-200002756

1x



Matter-Antennenclip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



3M-Klebeband

1x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



**** Nur wenn Sie LED-Lichter zur Pergola bestellt haben.**



10

STROMKABEL



Stromkabel

1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.




Steuerbox


→ Handbuch

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT S4

4 × 6 M / 13' x 19'

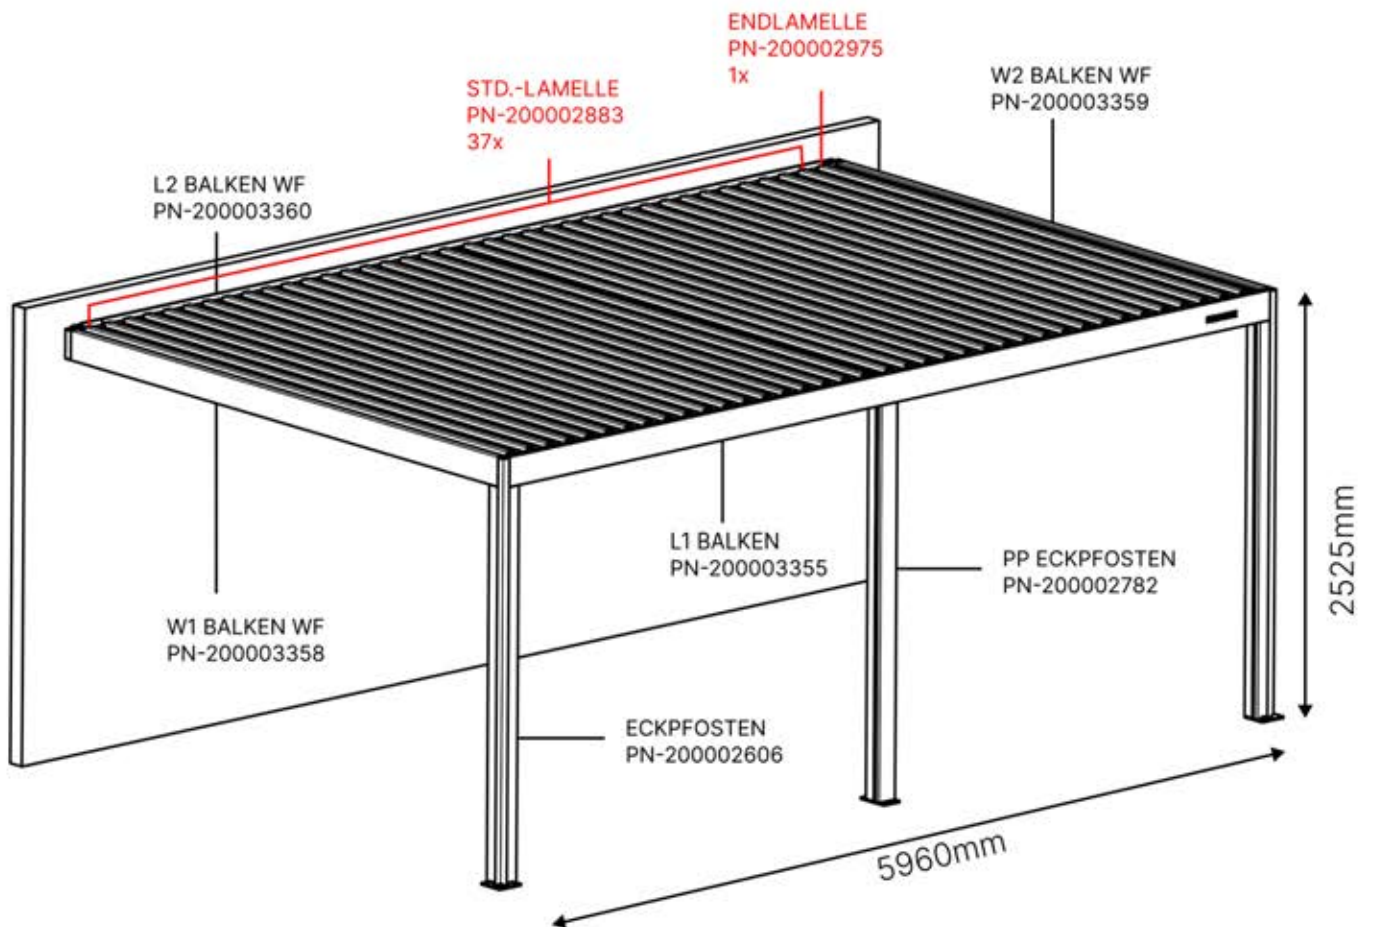

4 × 6 M / 13'x19'

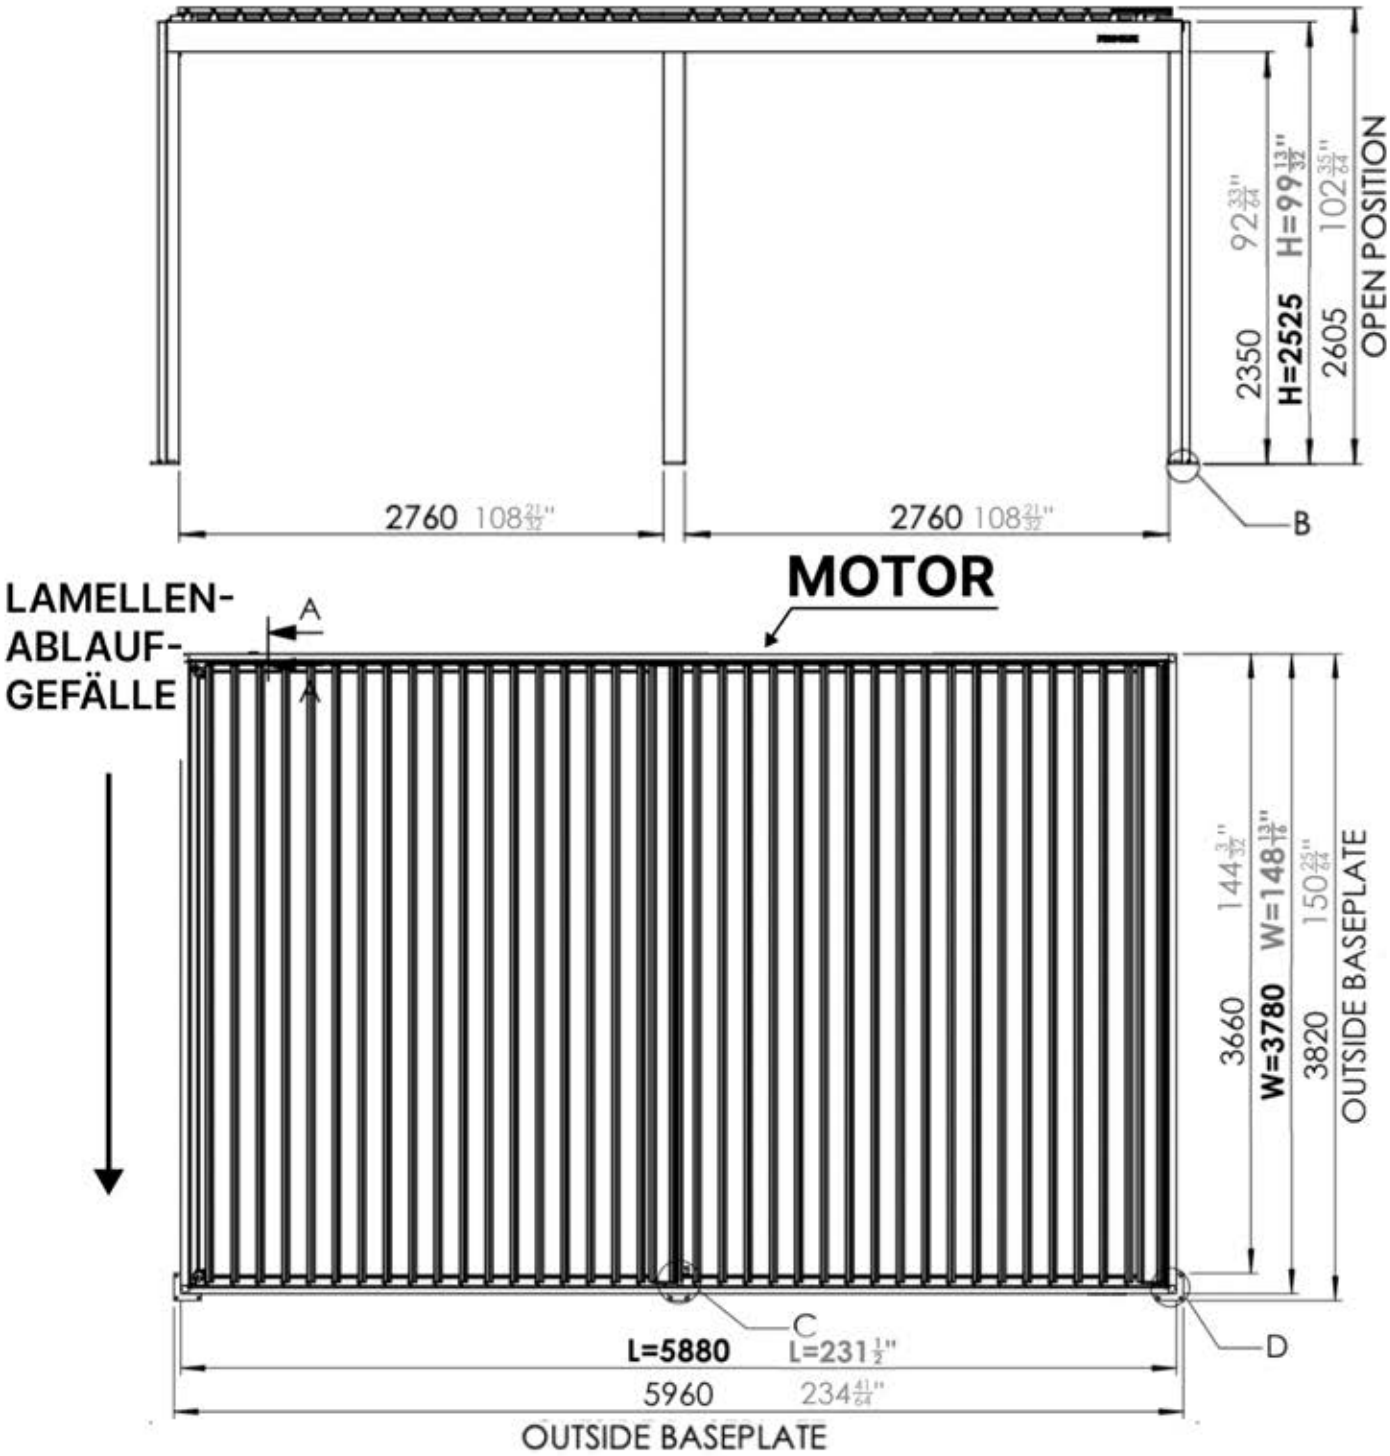

INFORMATIONEN

Montieren Sie ein Rollo, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-
Abdeckungen und Klammern vor der
Montage der Pergola zu entfernen.


Abdeckung und Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

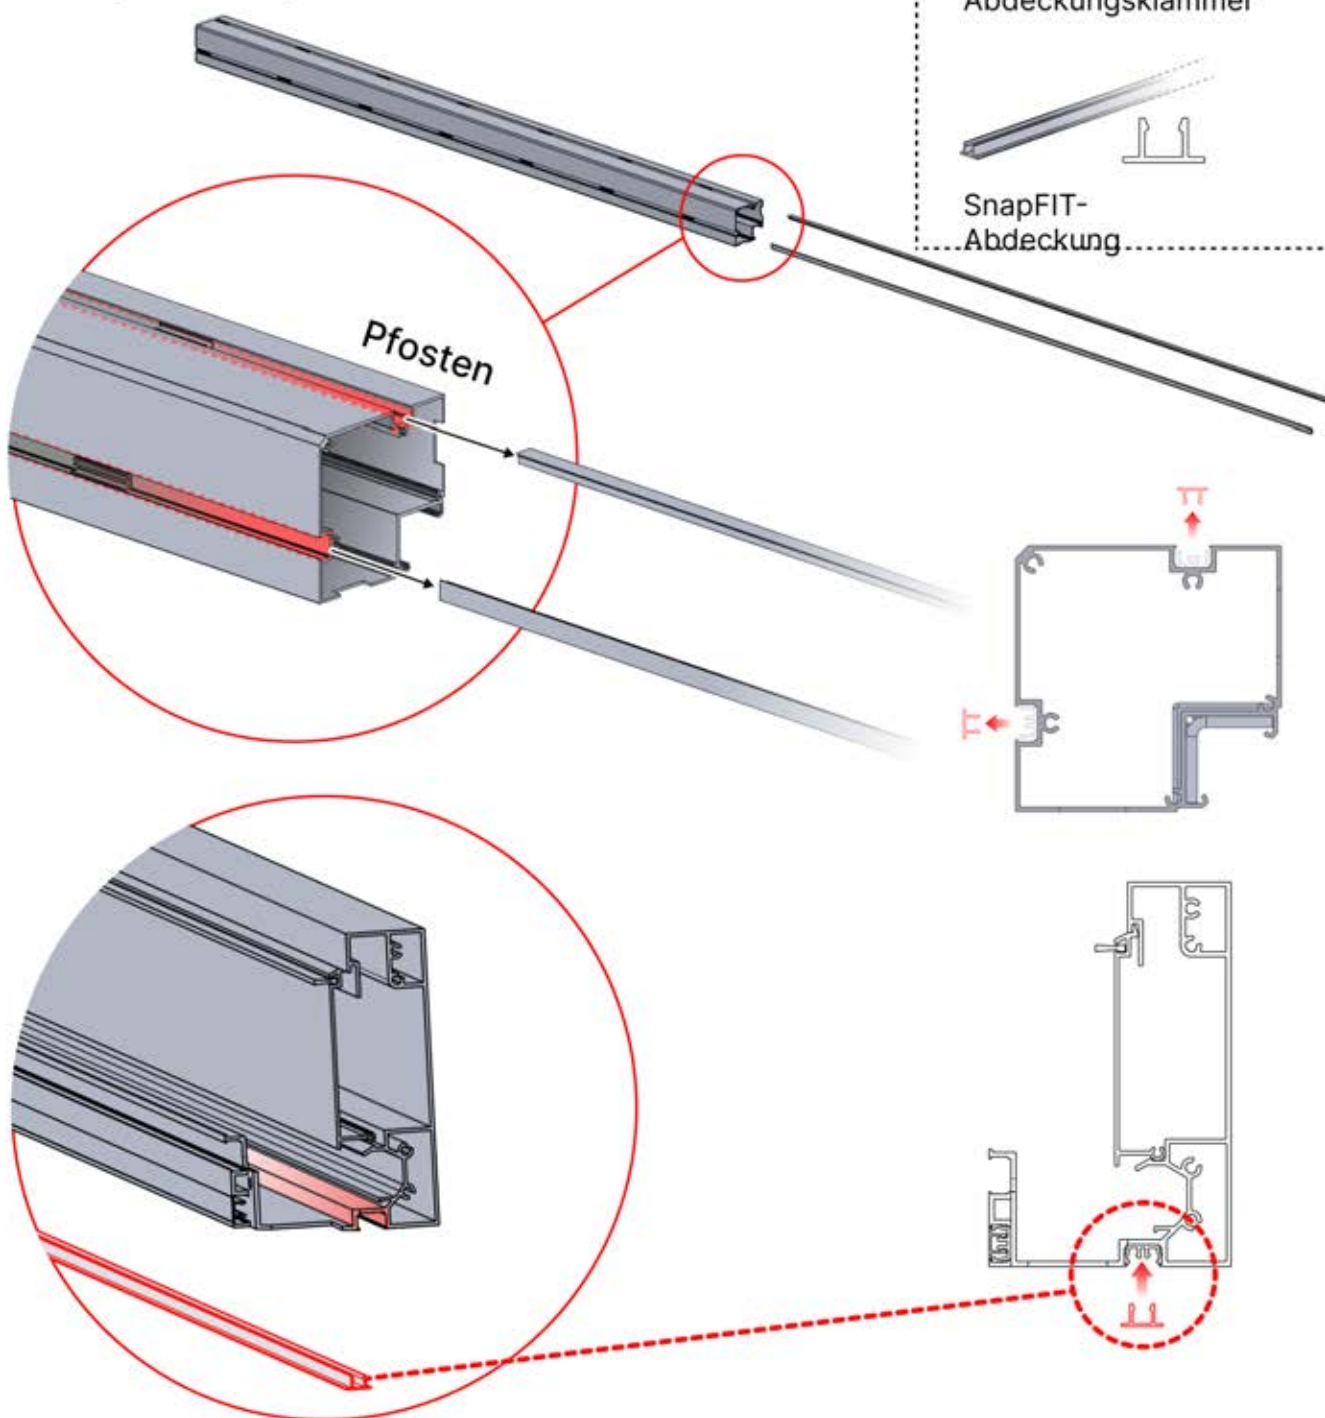

INFORMATIONEN

Bringen Sie eine
Wärmelampe, einen
Ventilator oder LED-
Lichter an?

Wir empfehlen, jetzt beide
SnapFIT-Abdeckungen vom Balken
zu entfernen.


Abdeckung und
Klammern



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungsklammer



SnapFIT-
Abdeckung

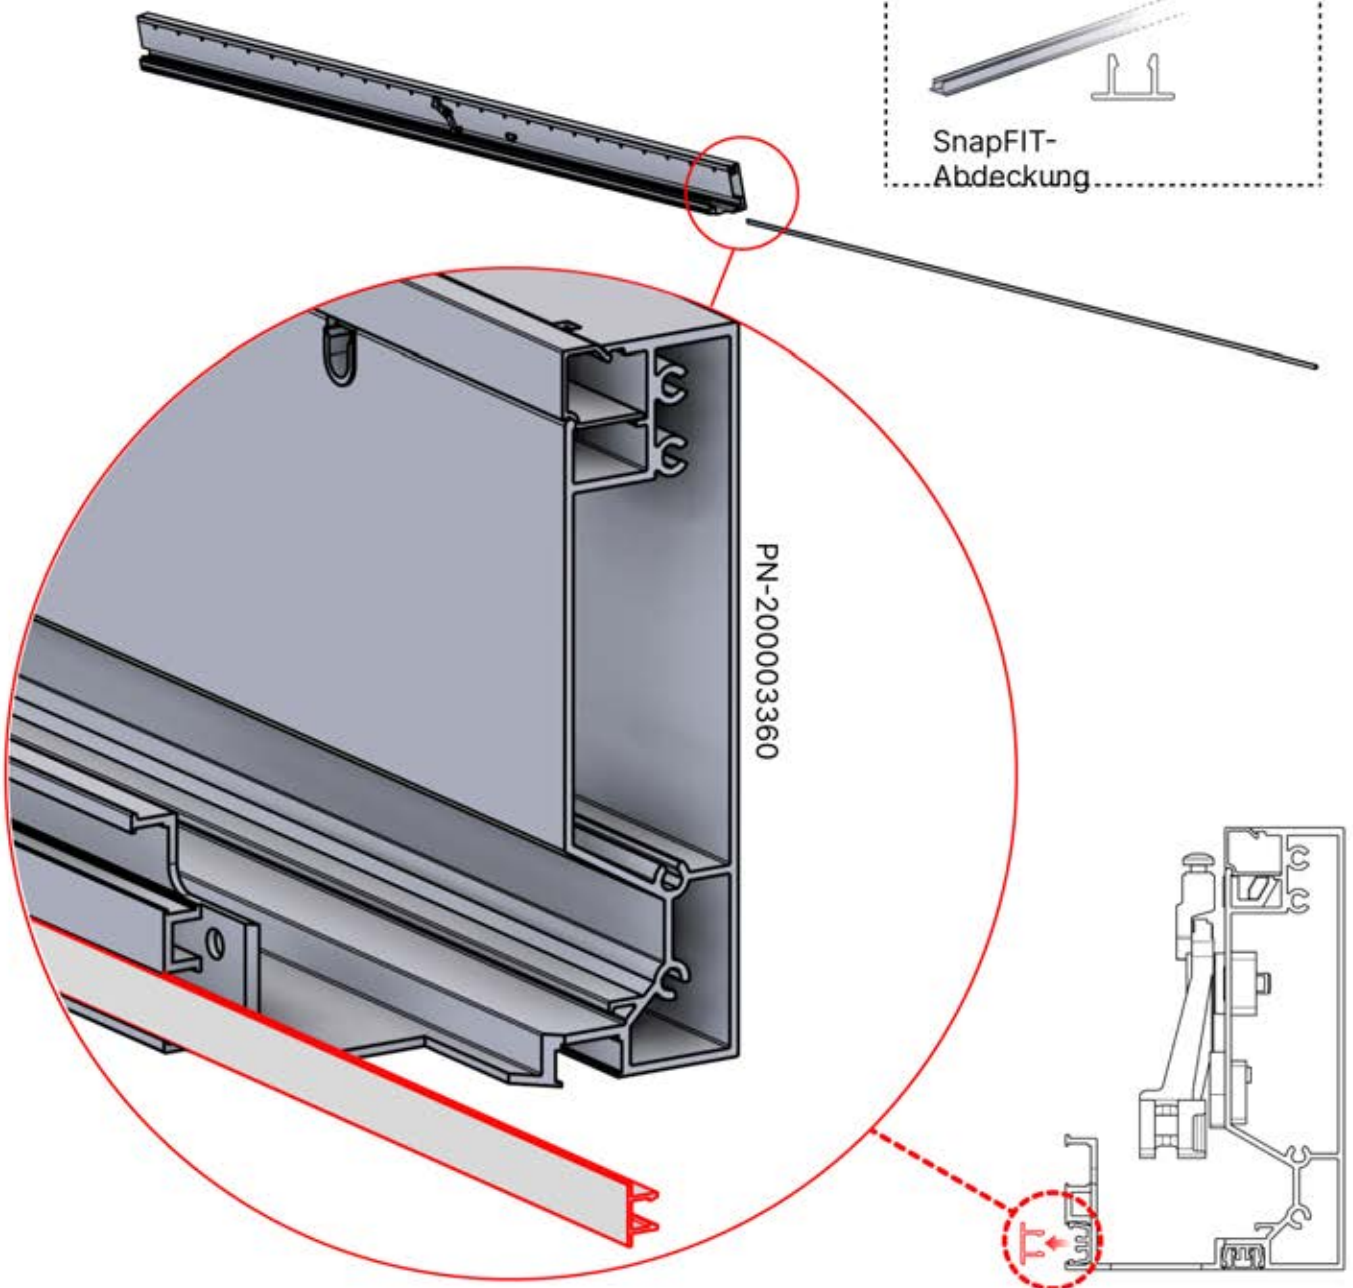

INFORMATIONEN



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



5

ANTHRAZIT: B263
WEISS: B267
SCHWARZ: B265



PN-200003358

1x

PN-200003359

1x



PN-200003355

1x



PN-200003360

1x

PN-200003355

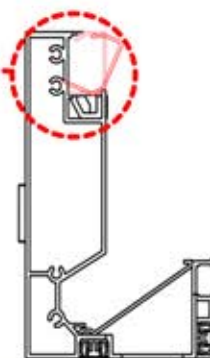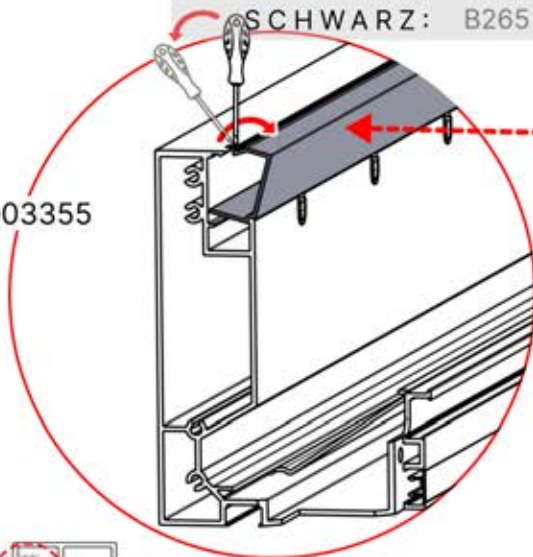


PN-200003358

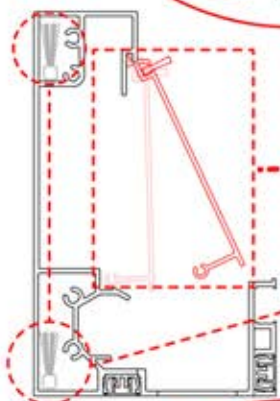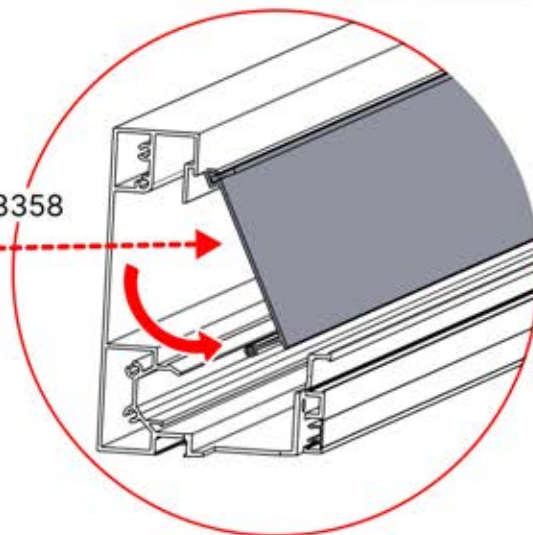


!
Nehmen Sie die Bürste vom Träger ab und legen Sie sie beiseite. Sie wird in einem späteren Schritt der Anleitung montiert.


PN-200003360

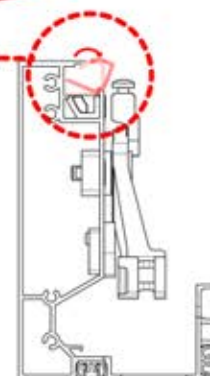

01



ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121




ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200002606
2x




PN-200002614
2x



PN-200000560
10x



PN-20000
3335 Zip Bag

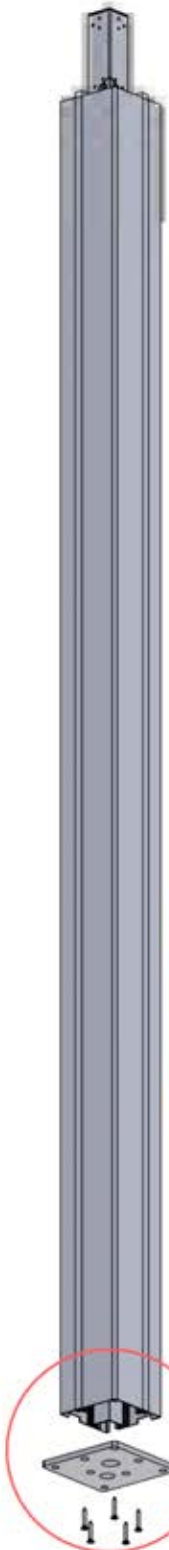

PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560

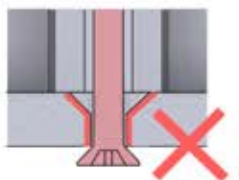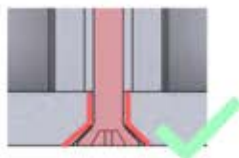

PN-200000560

4

02



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251




PN-200002782

1x



PN-200002785


2x



PN-200000560

4x

PN-20000
3335 Zip Bag

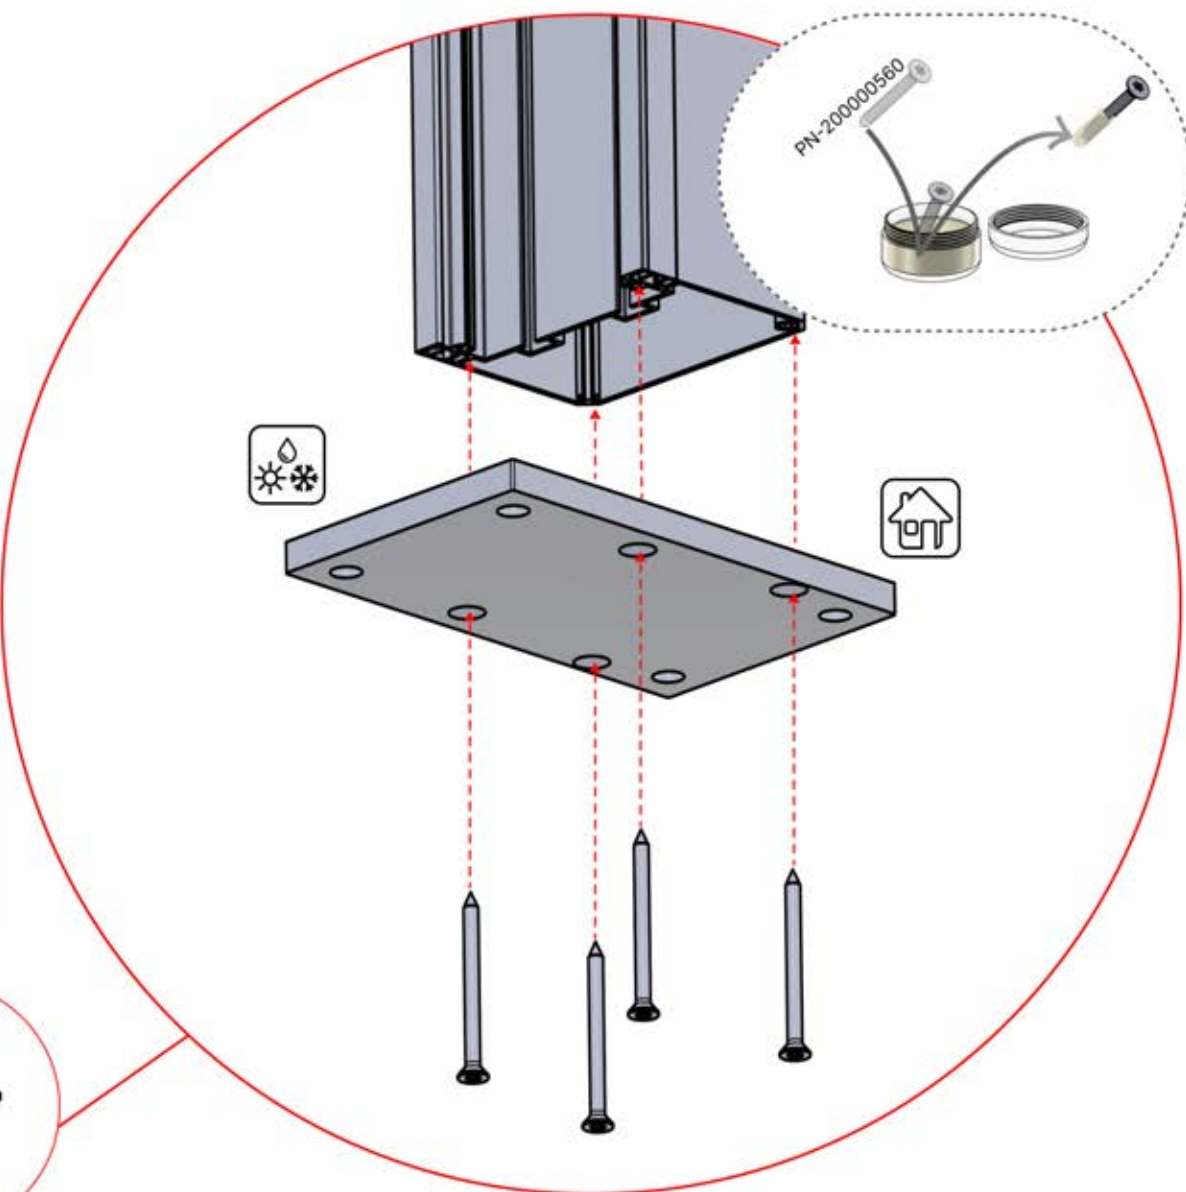

03



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000510
6x

PN-20000
3307




x12



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200000510) mit einem Abstand von **5400 mm**. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

5400 mm

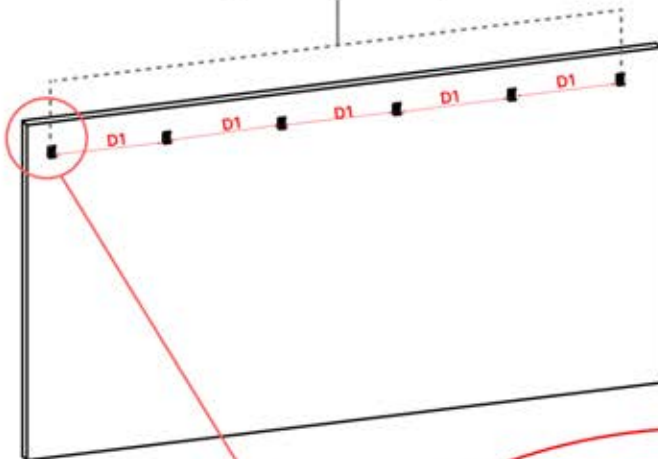




D1



2356 mm
92 3/4"



04

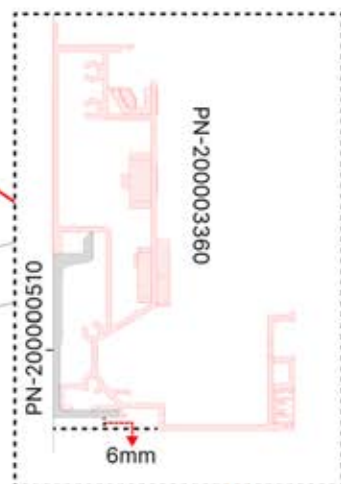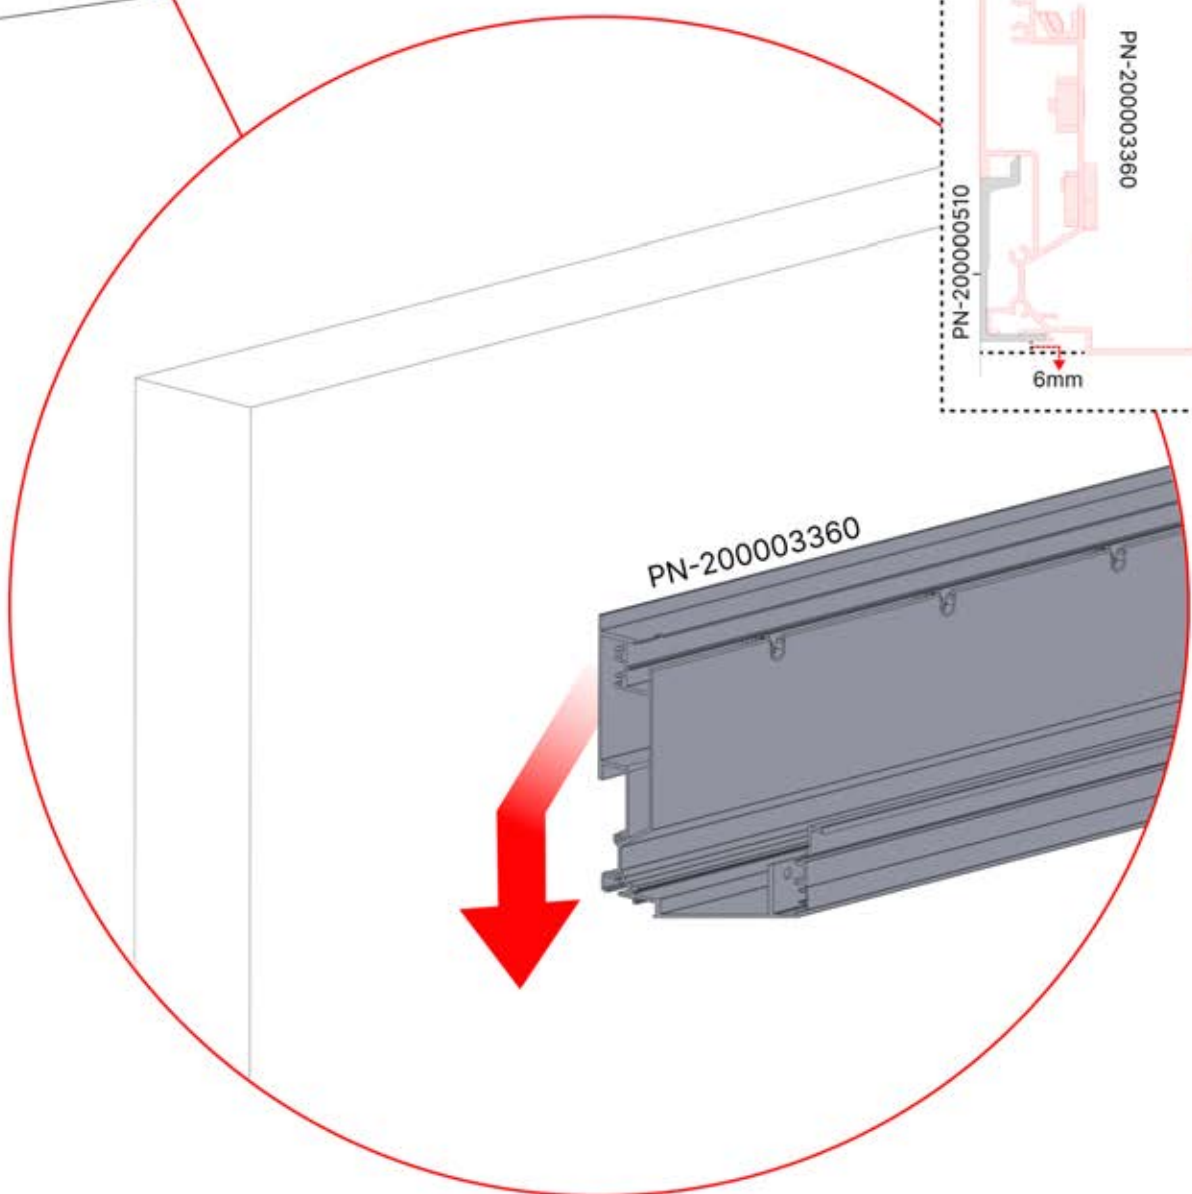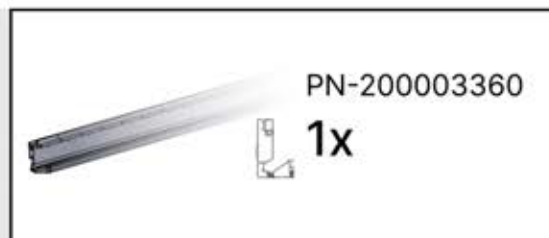

05



4



ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000669

6x

PN-20000
3307

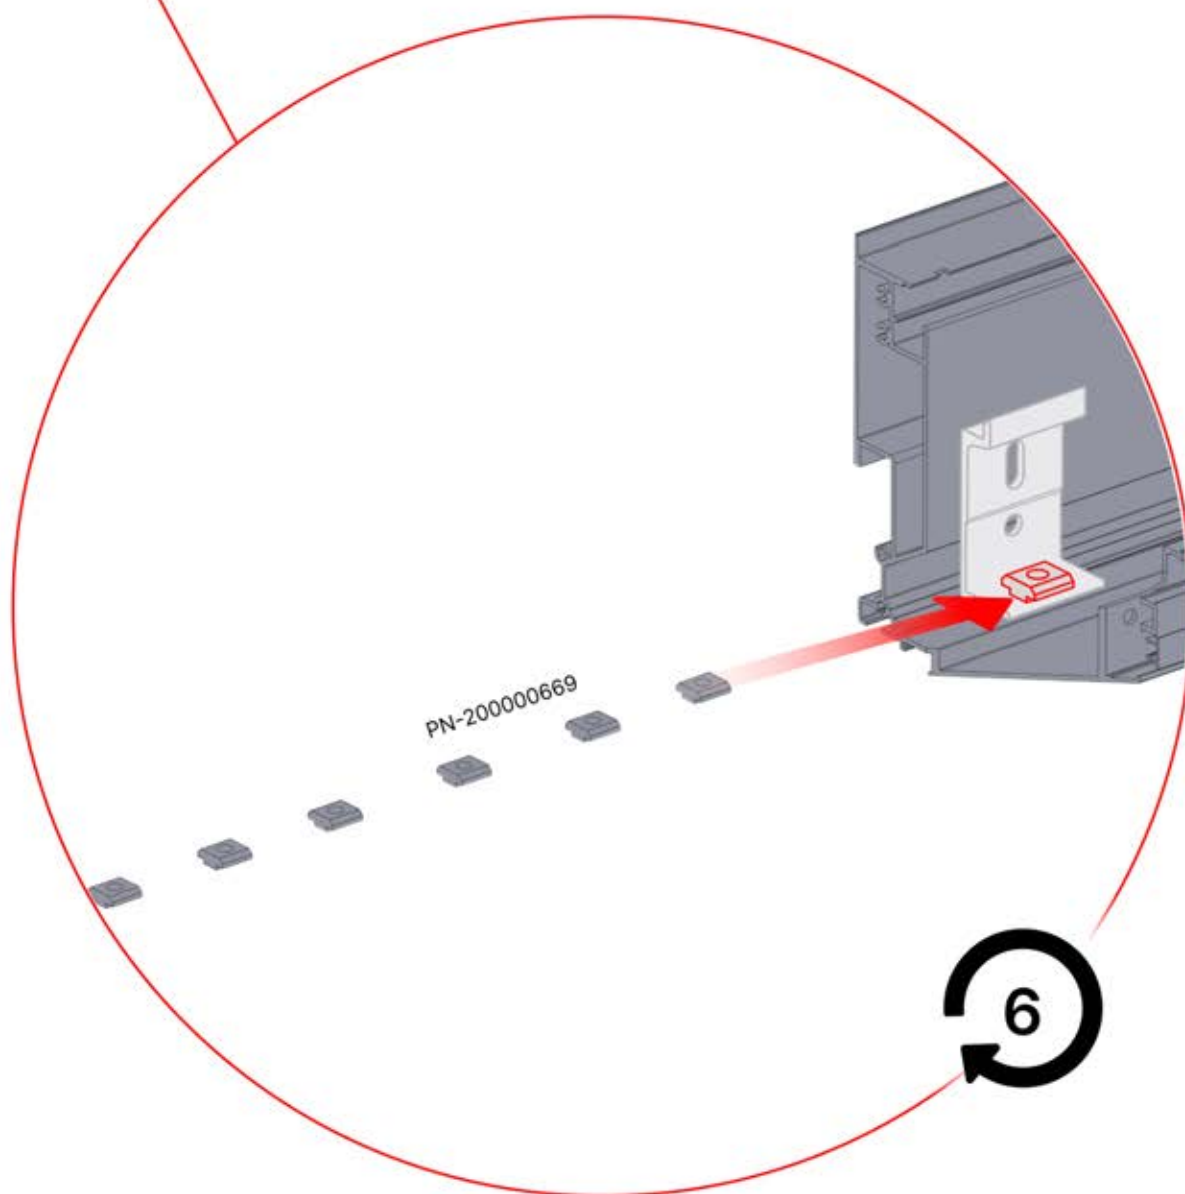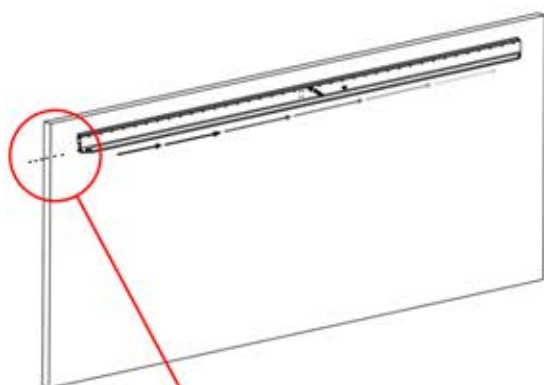

06



4




ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000655

6x

PN-20000
3307

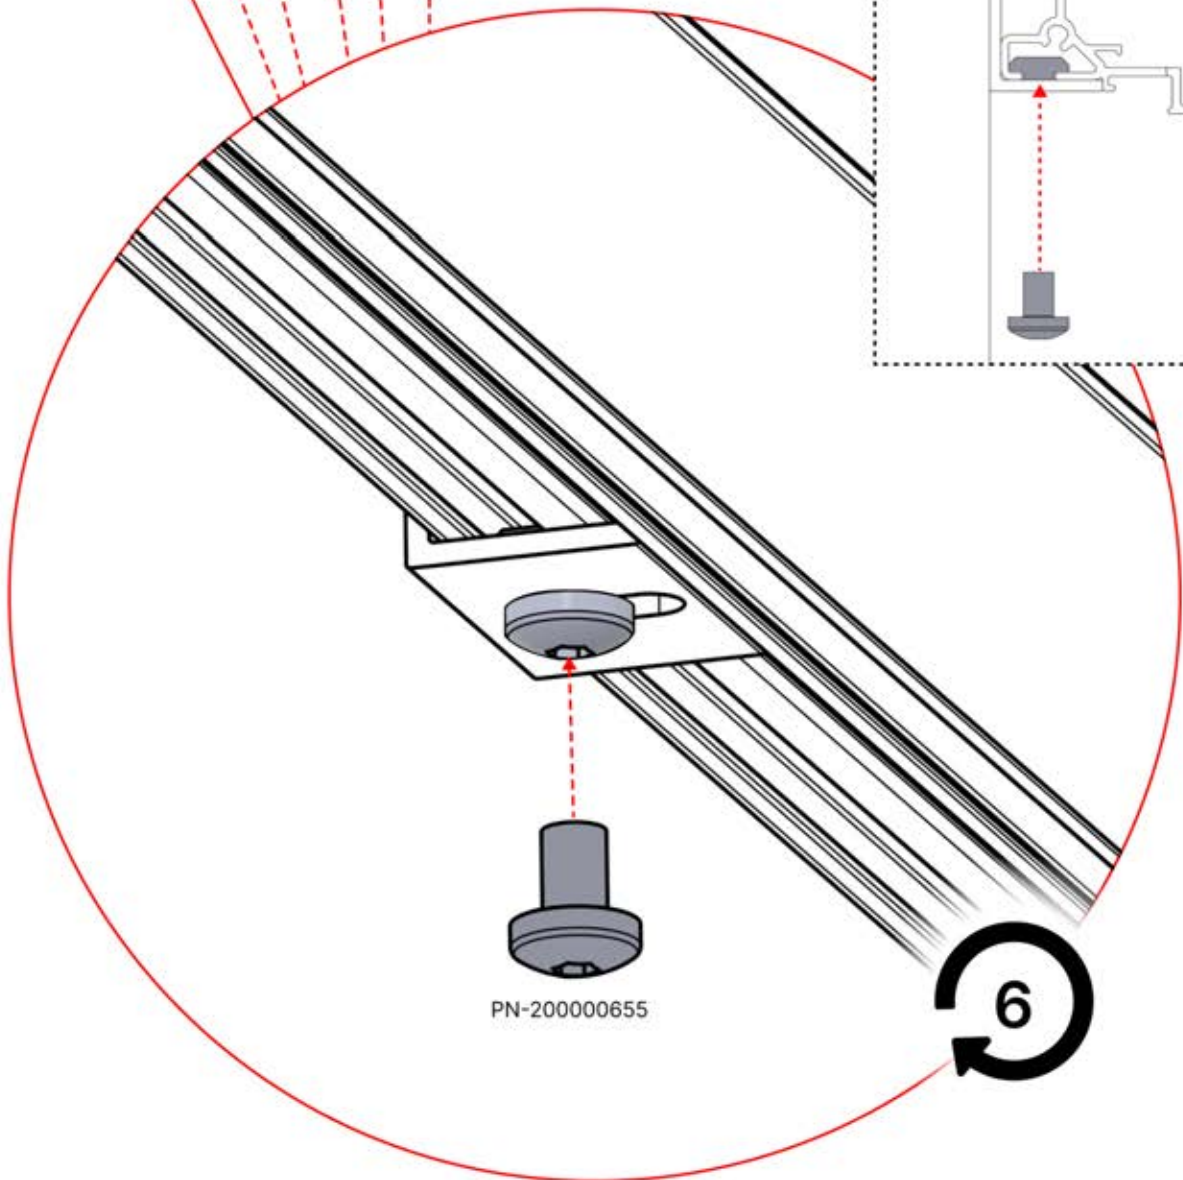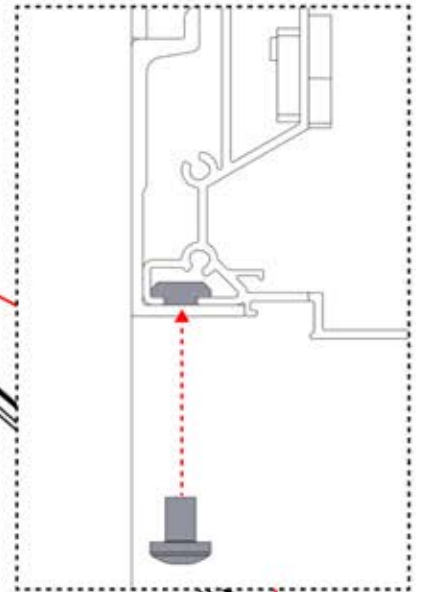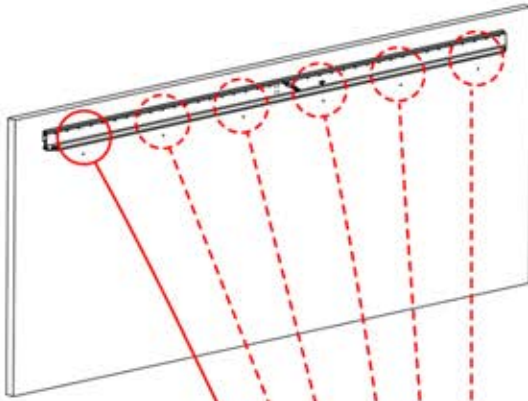

PN-200000655

07



x1
4

ANTHRAZIT: B247
 WEISS: B255
 SCHWARZ: B251


x1
5

ANTHRAZIT: B263
 WEISS: B267
 SCHWARZ: B265

	PN-200003358	1x
	PN-200003359	1x
	PN-200003308	2x
	PN-200003309	
	PN-200000568	8x
	PN-200003279	

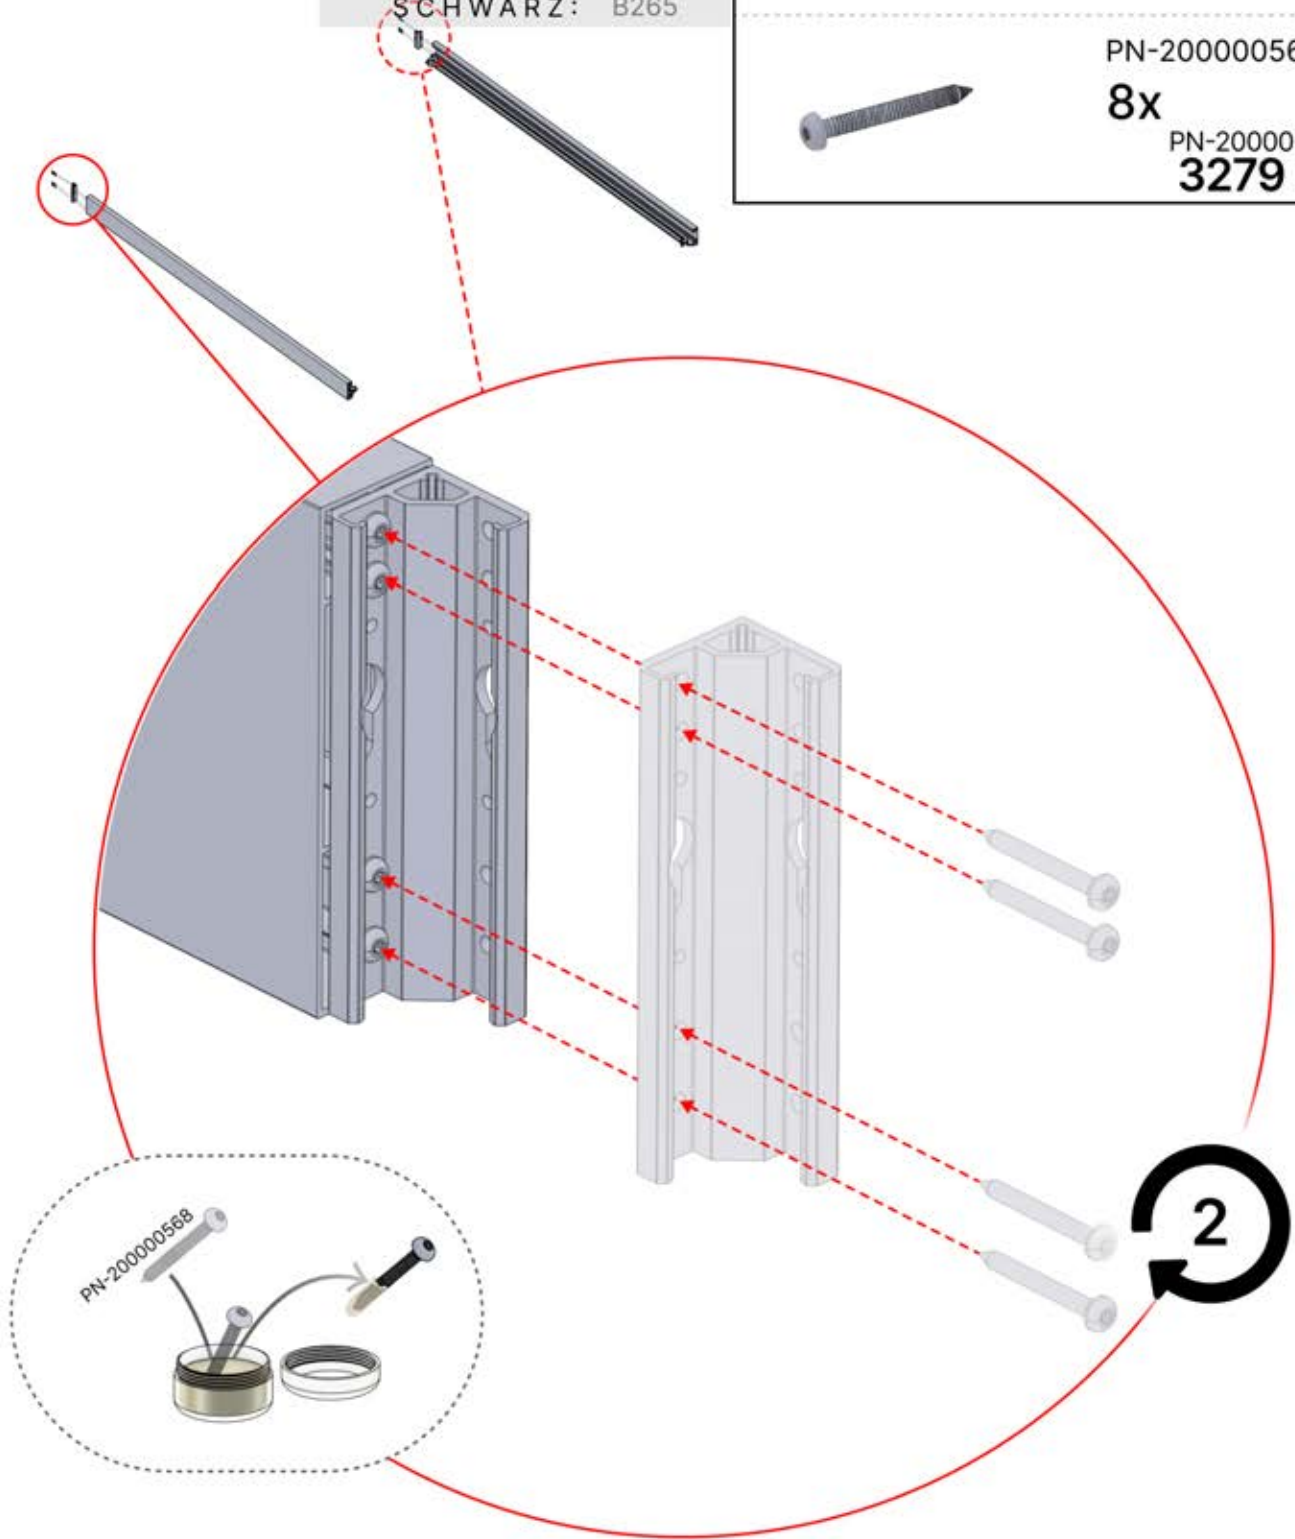

08



5


ANTHRAZIT: B263
WEISS: B267
SCHWARZ: B265



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

	PN-200003358
	1x
	PN-200003359
	1x
	PN-200000568
	8x
	PN-200003279 

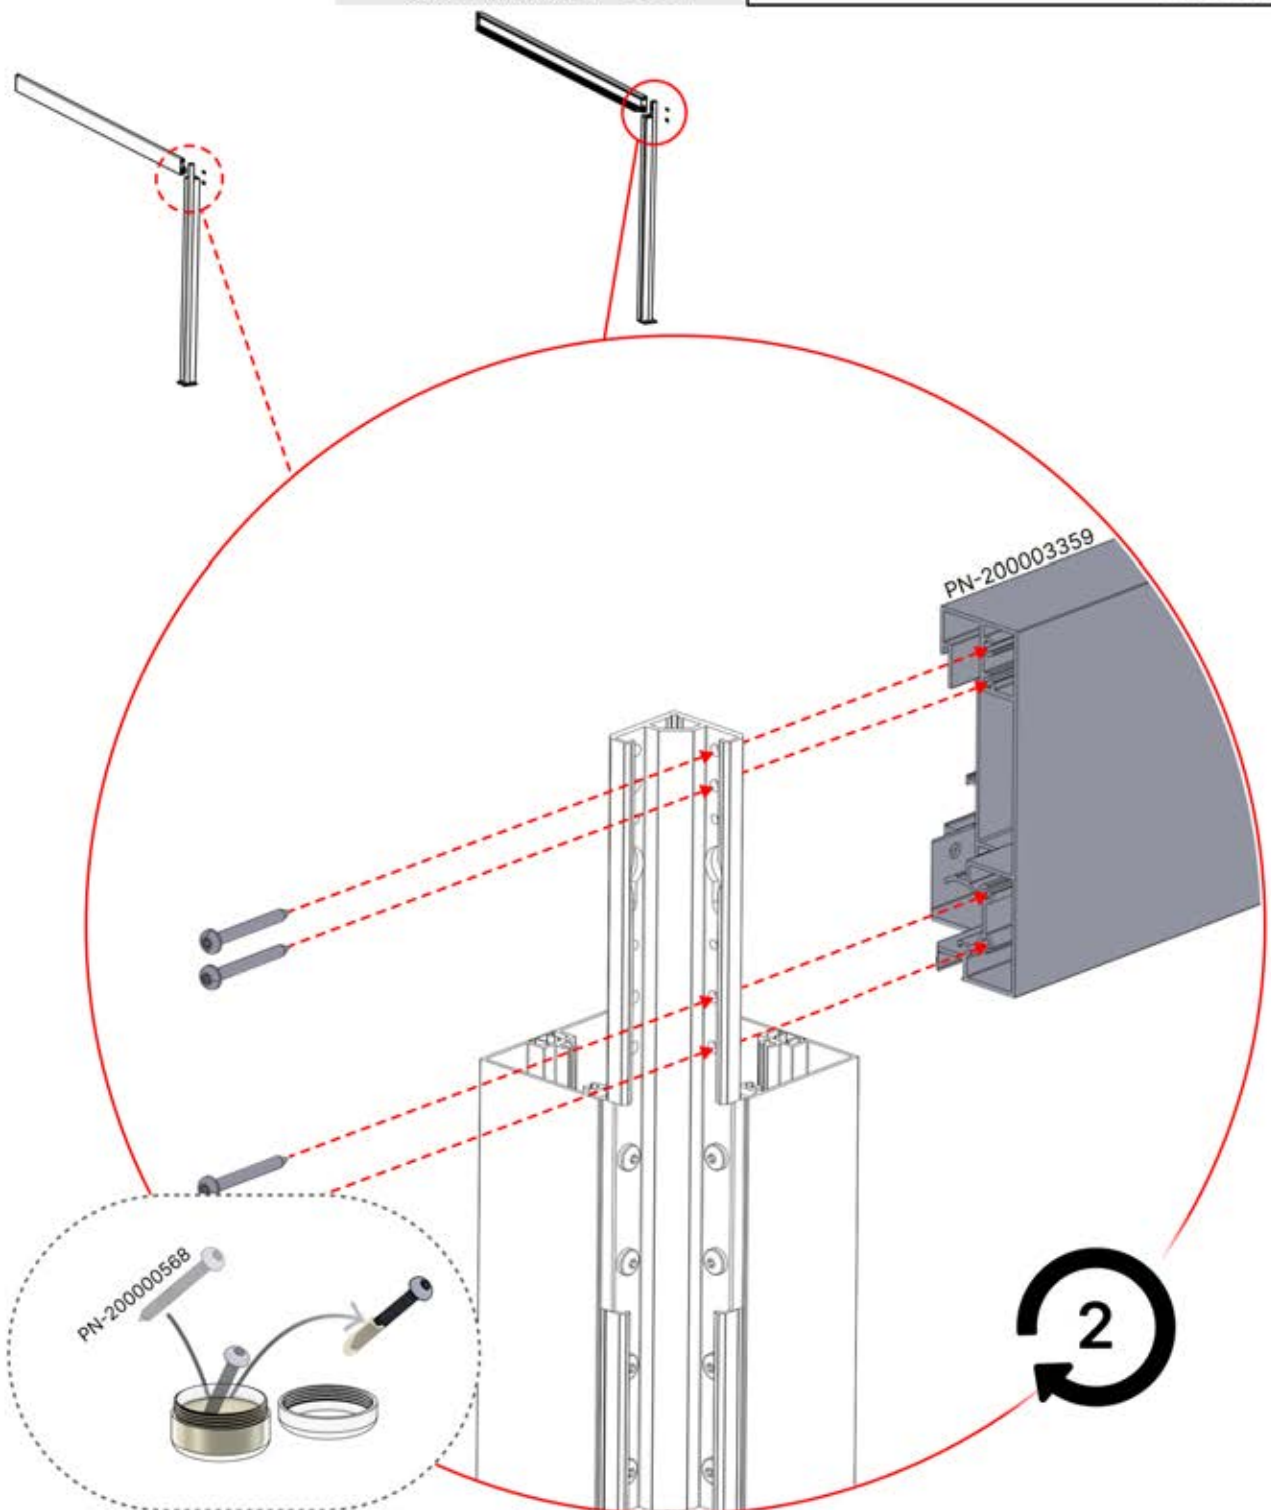

09



4


ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000507

2x

PN-20000
3365

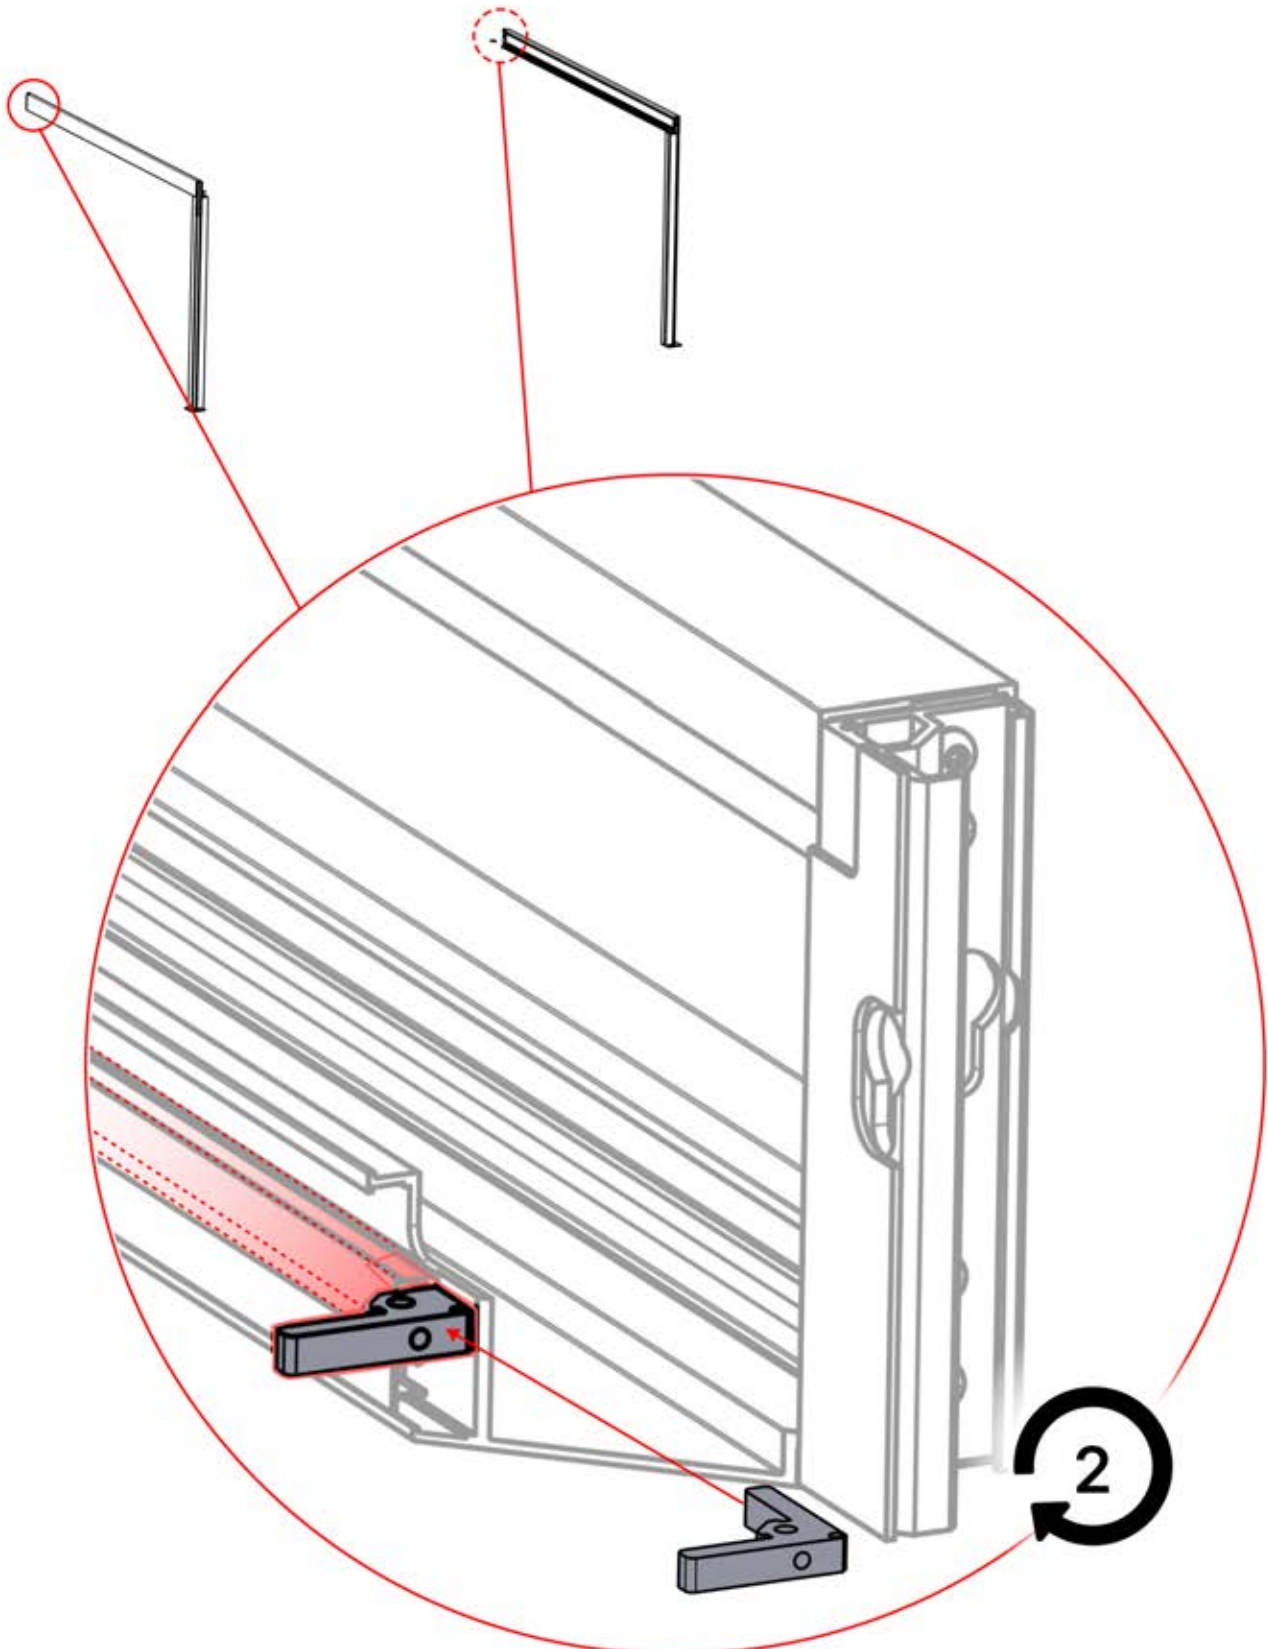

10




x1

4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200002622
4x
PN-20000
3281 

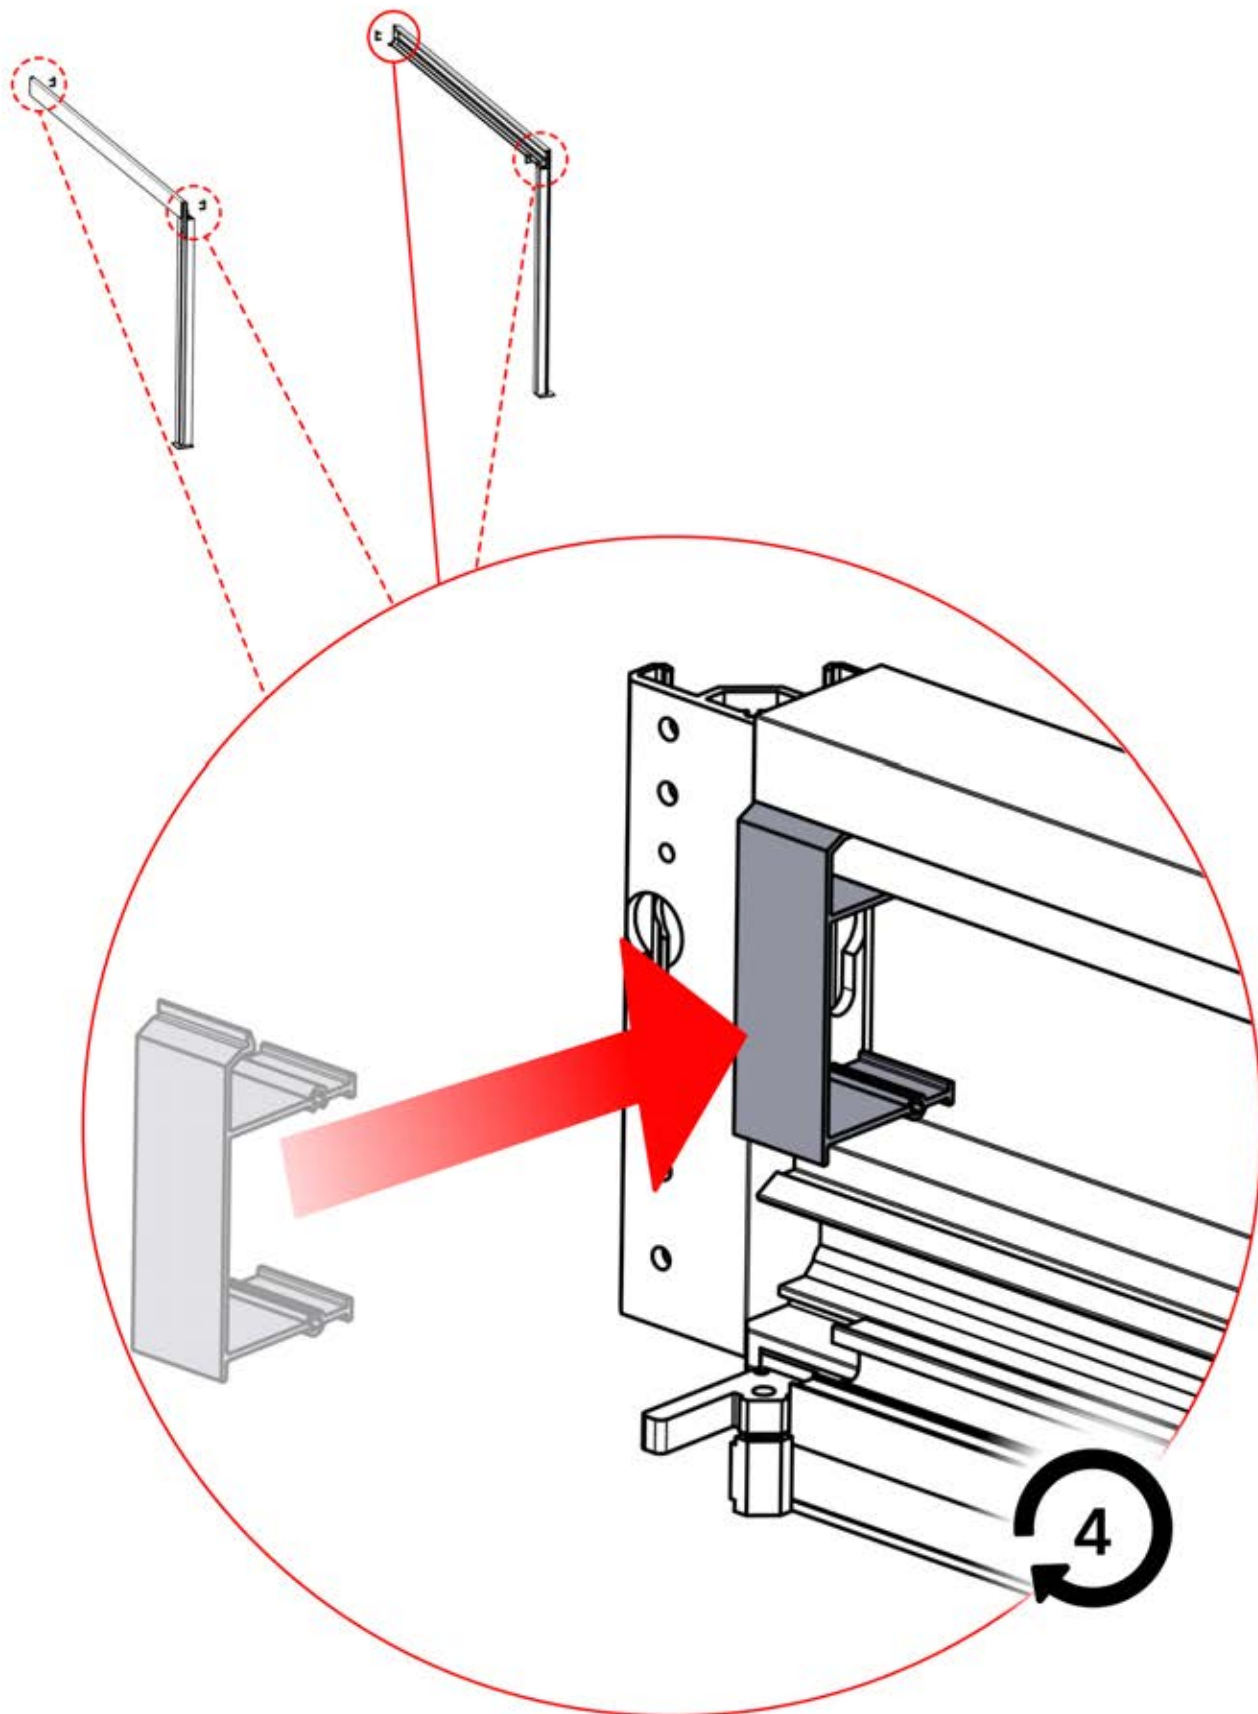

11

 **x1**


4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251


 4.2X20

PN-200000680
8x

PN-20000
3281 

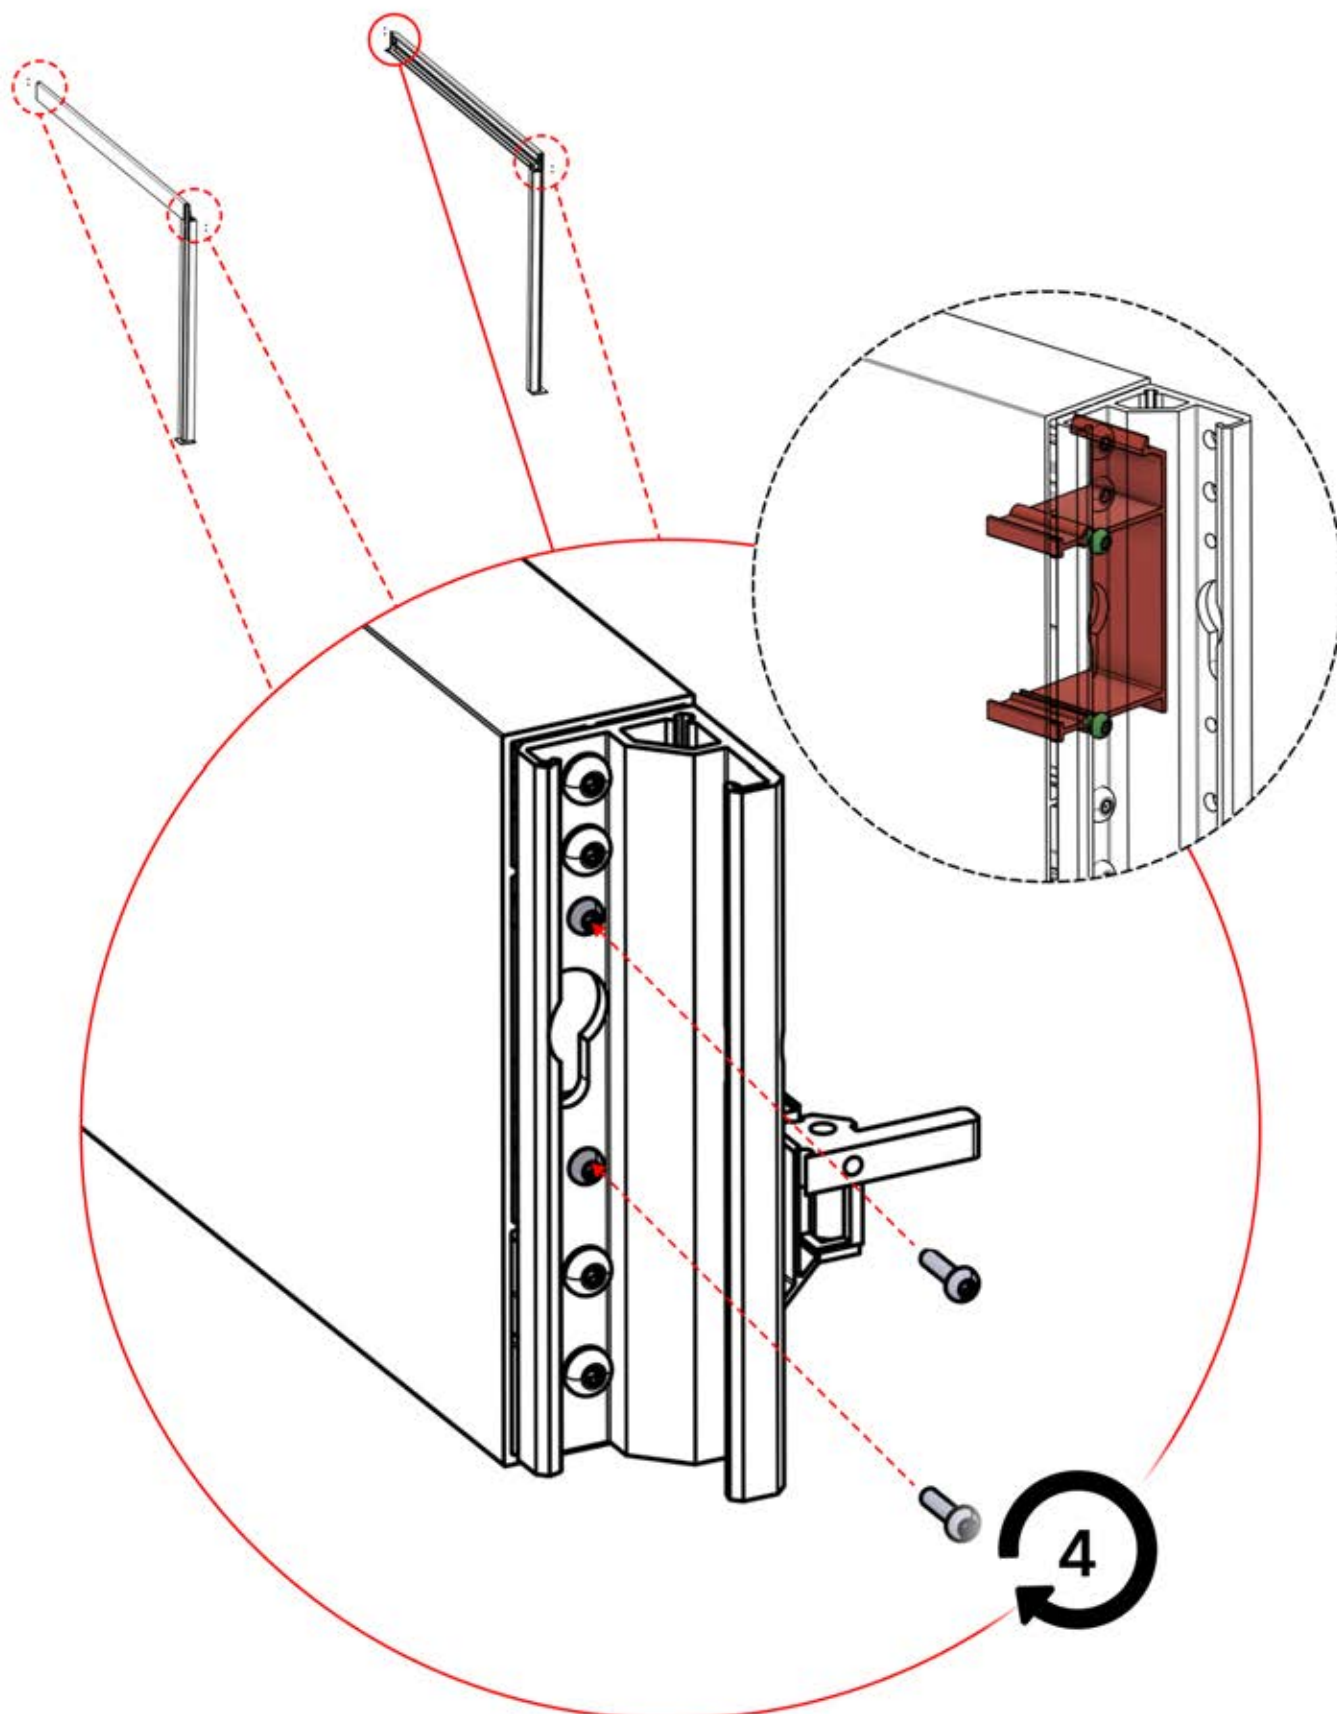

12

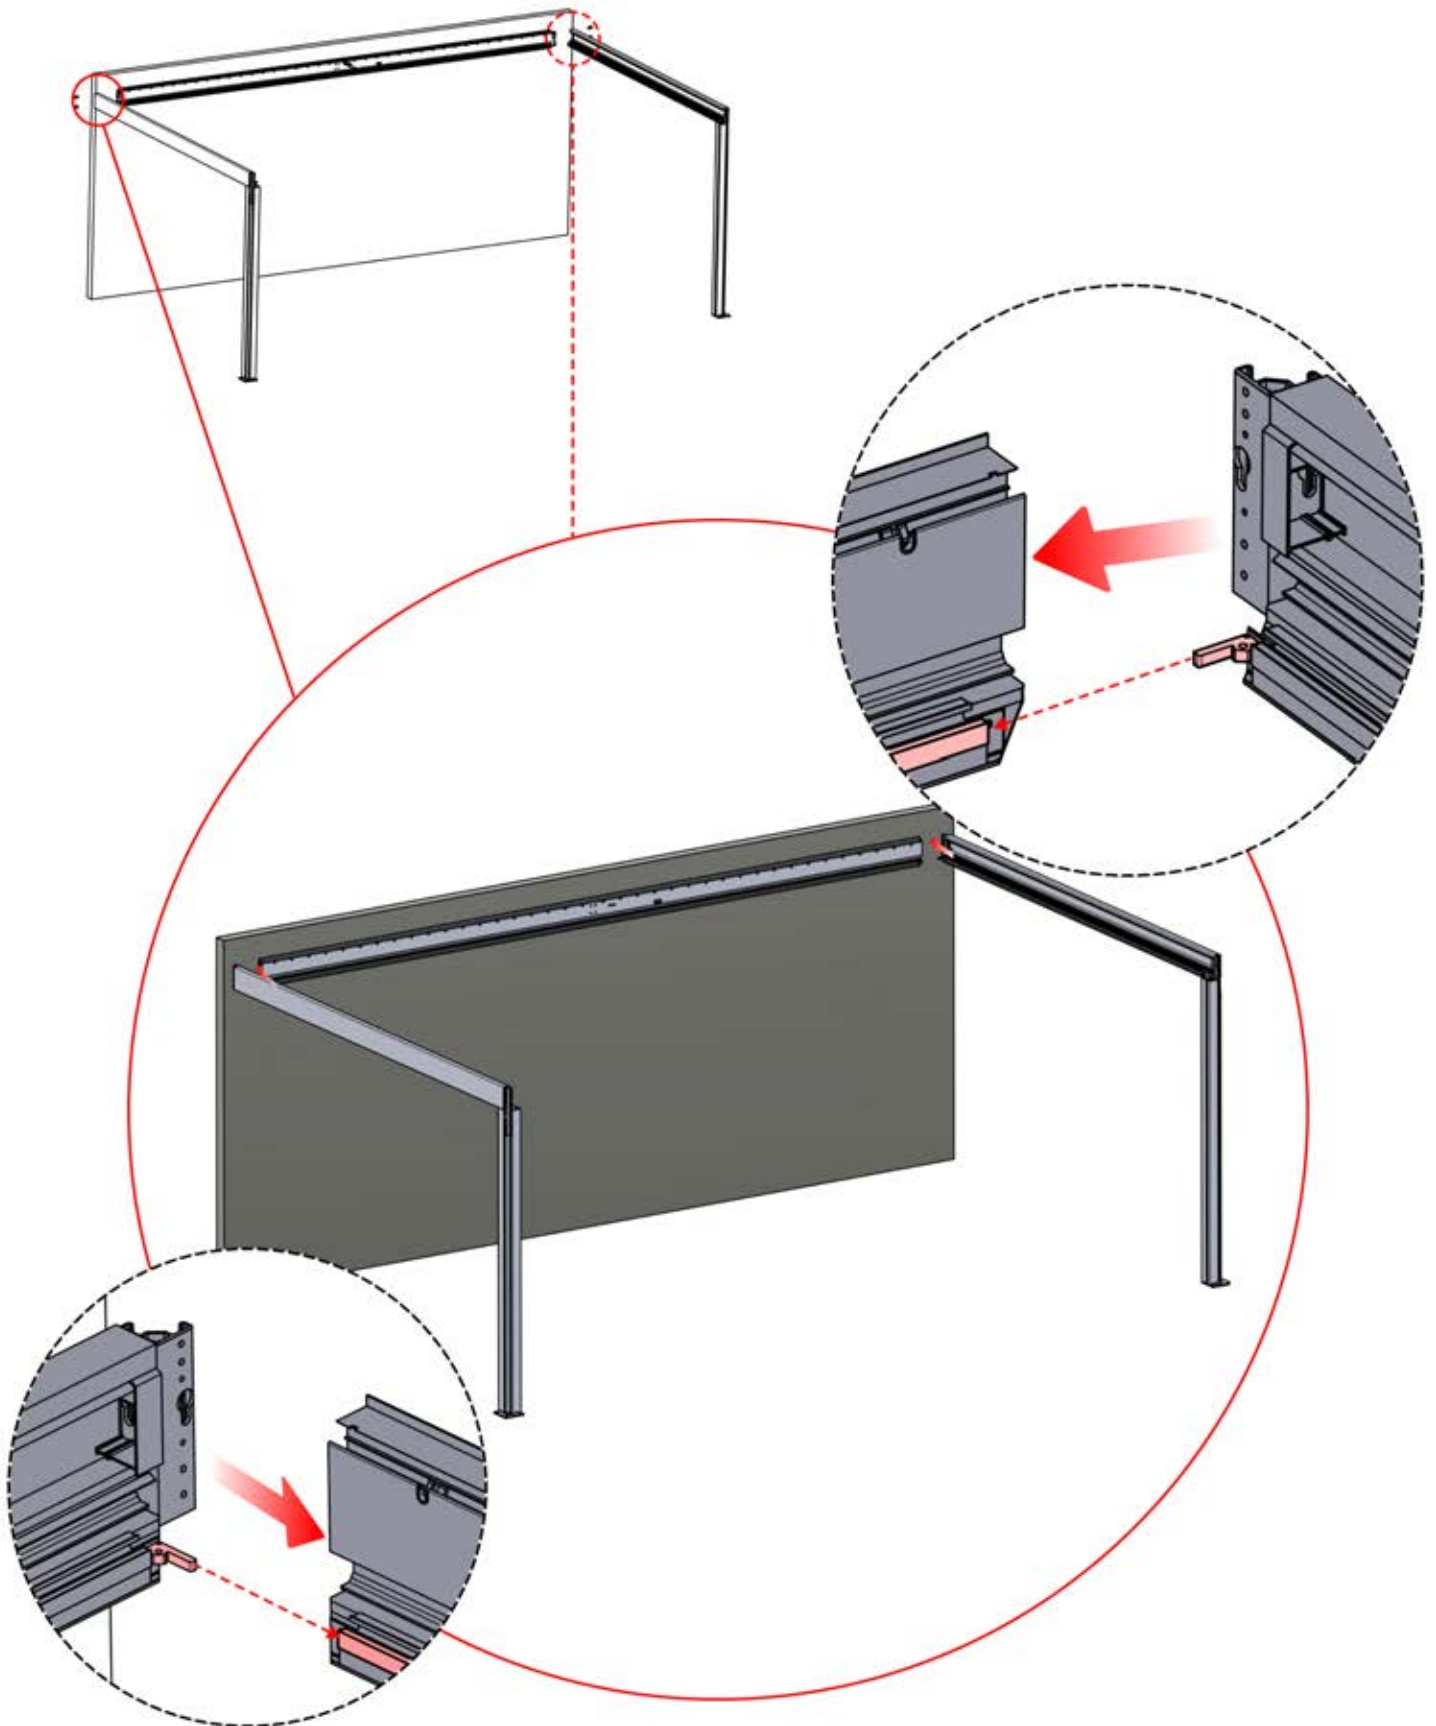

13



4

ANTHRAZIT: B247

WEISS: B255

SCHWARZ: B251




PN-200000568

8x

PN-20000

3279

Zip Bag

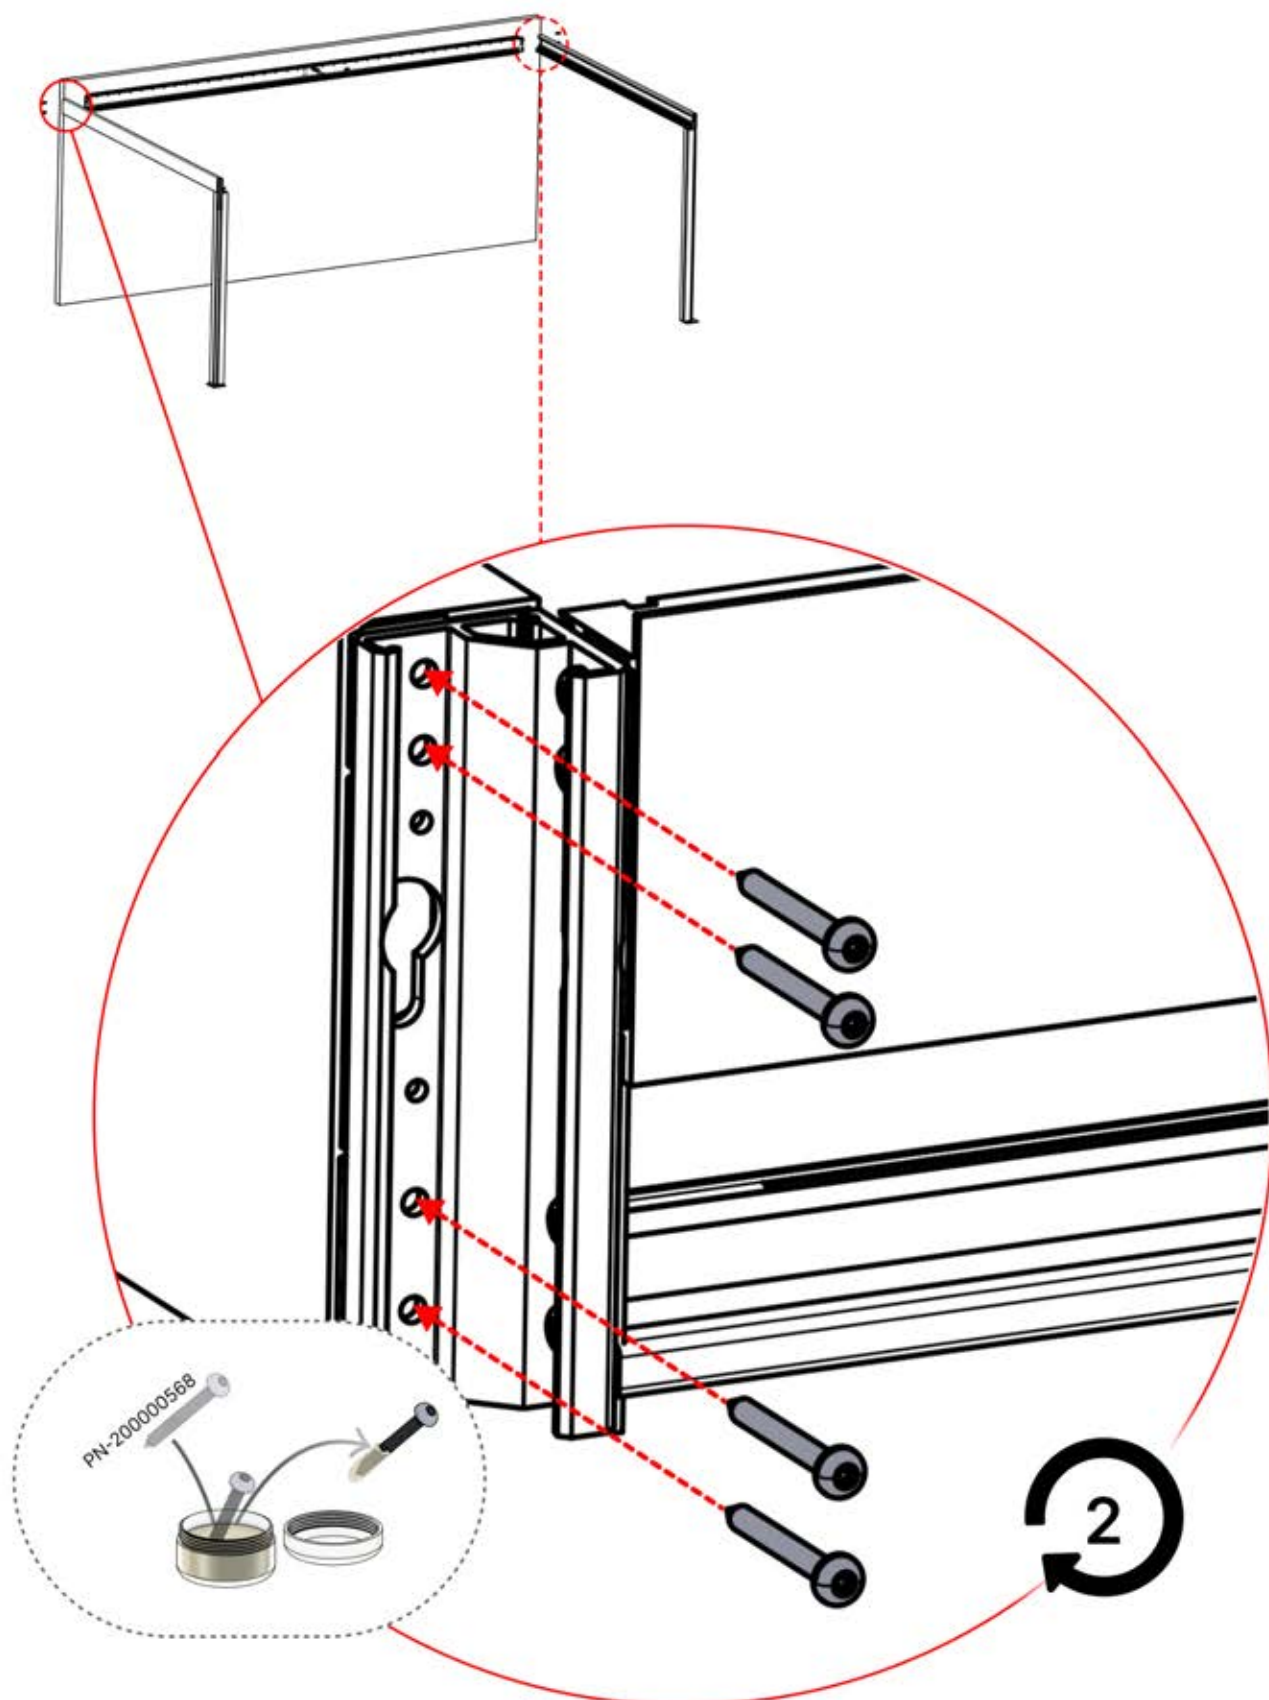

14



4


ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251






PN-200000507

2x




PN-20000
3365

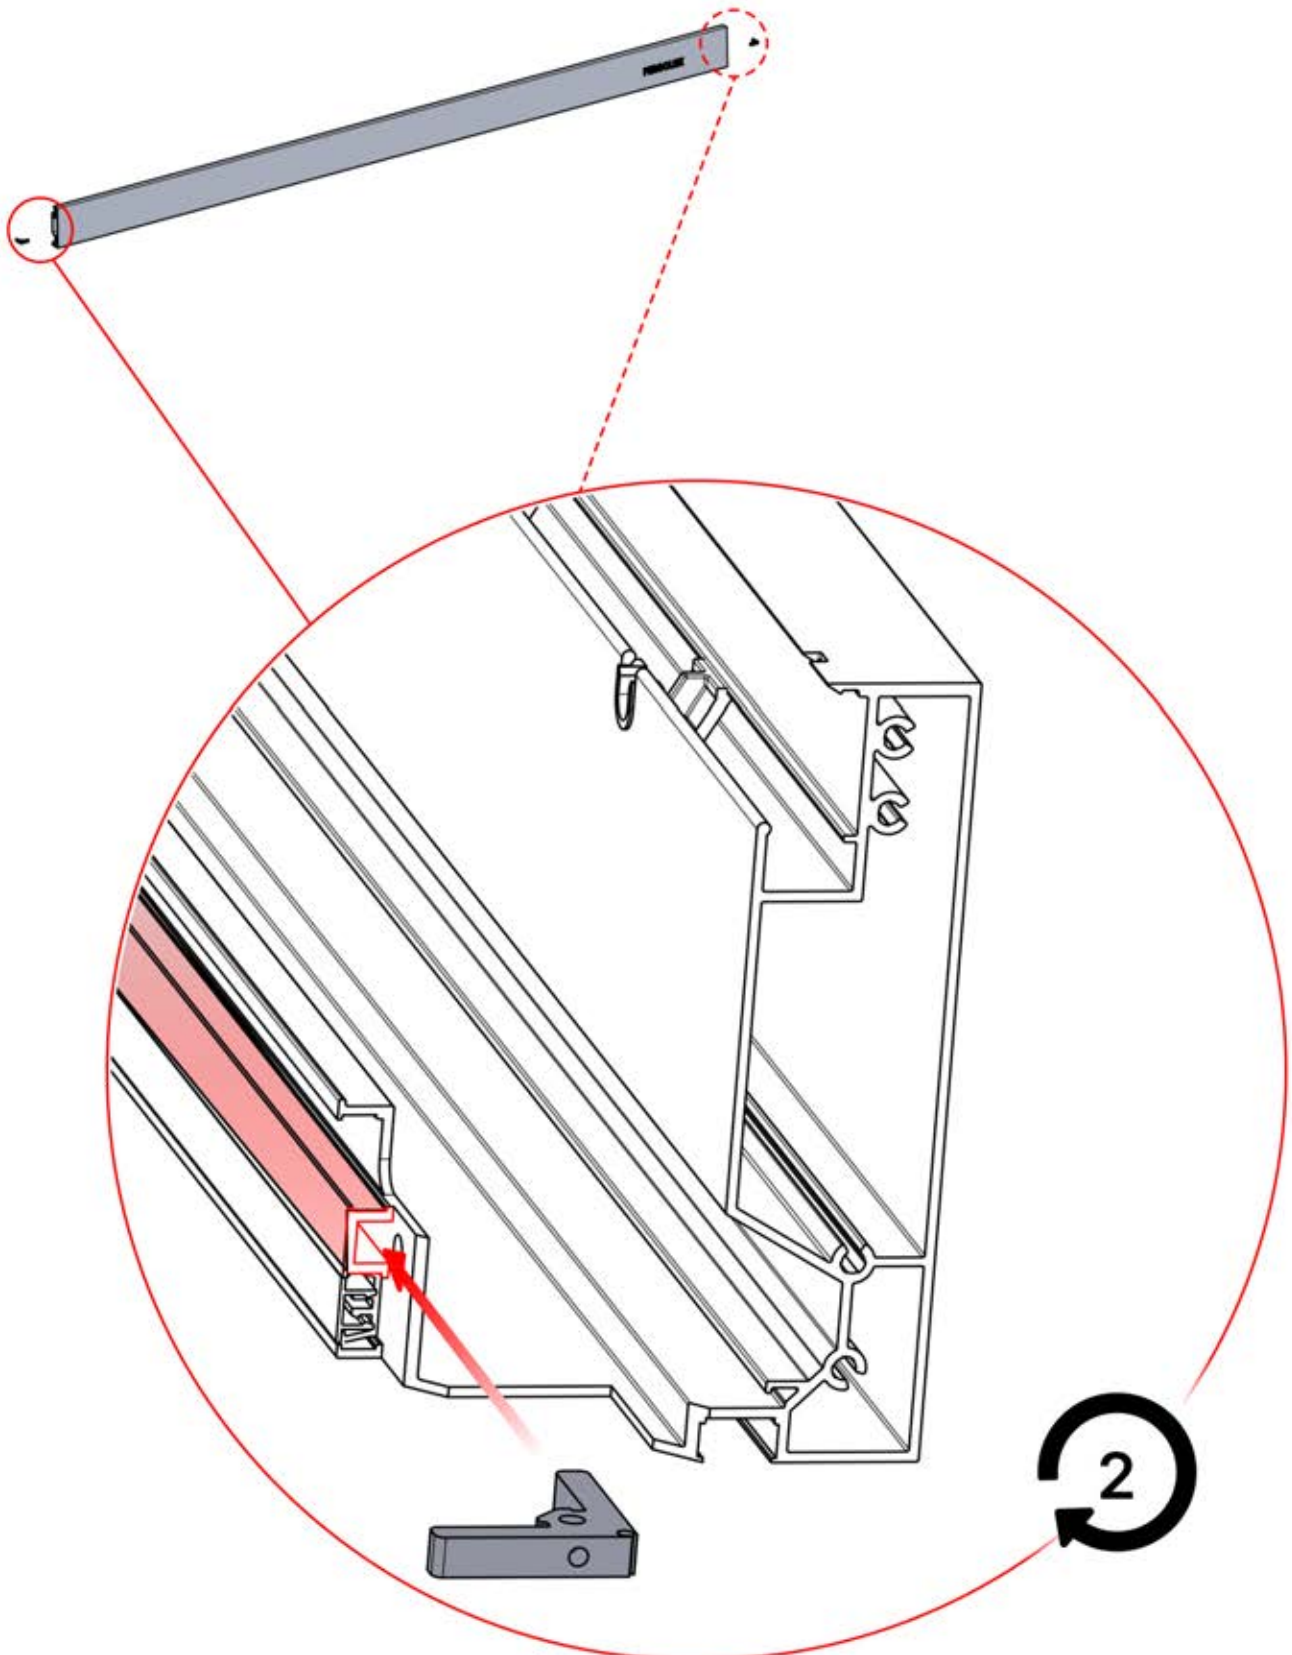




15

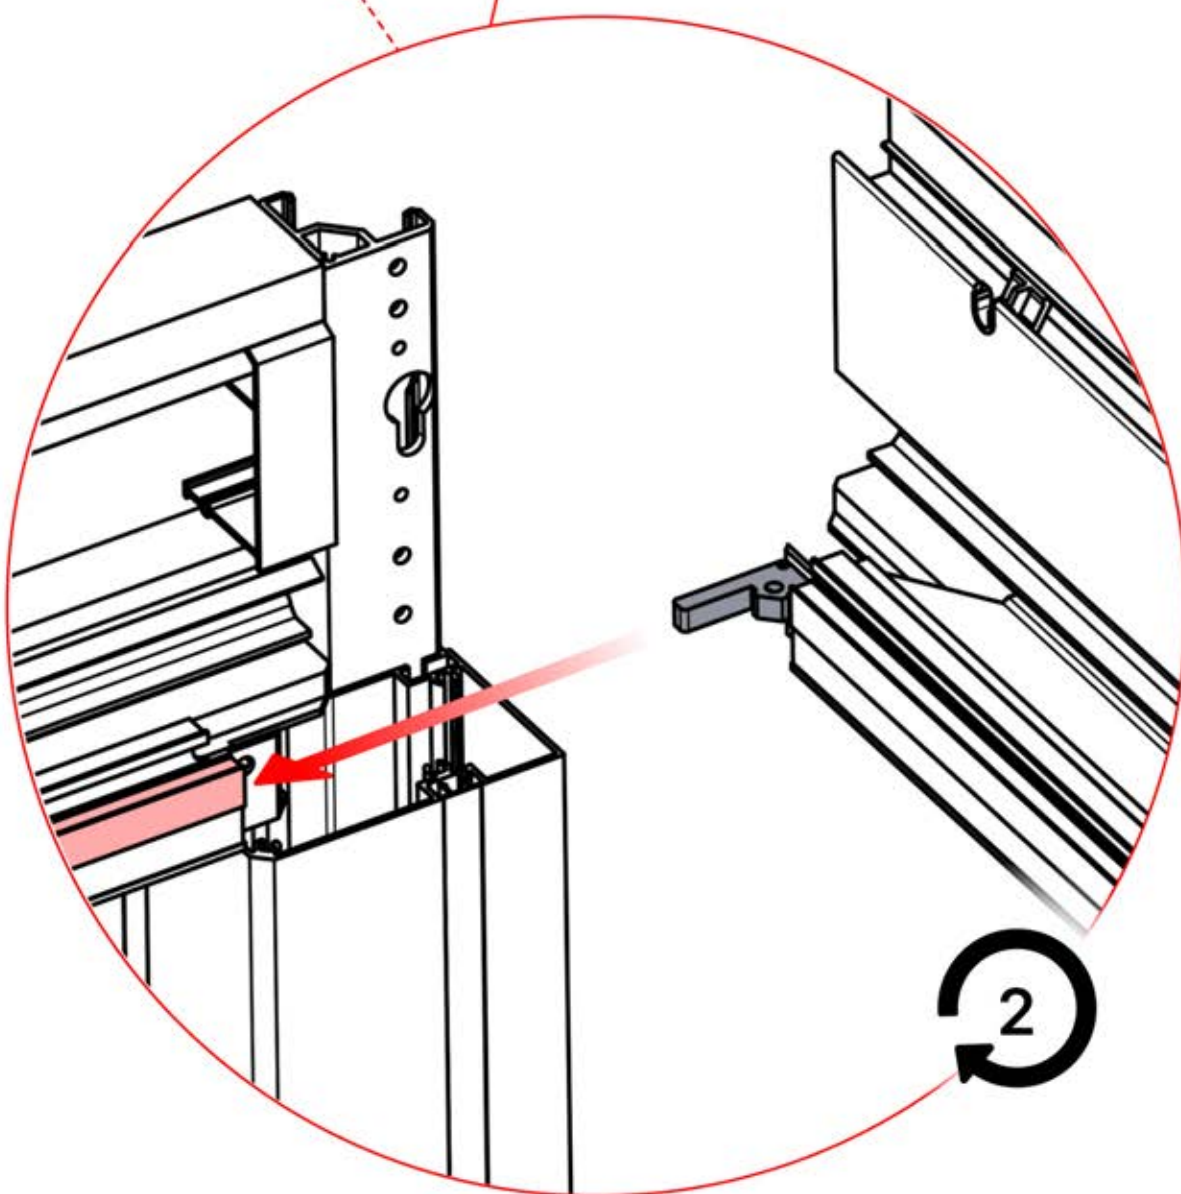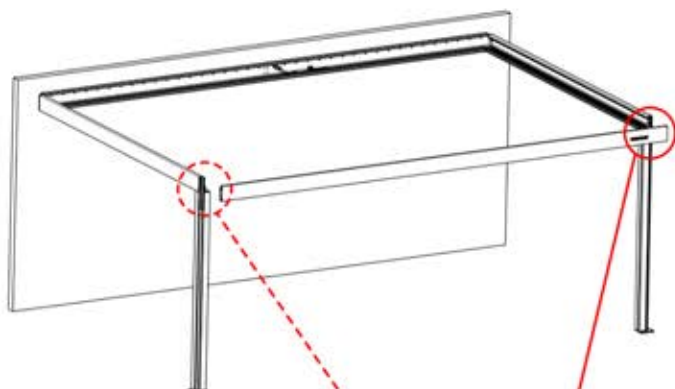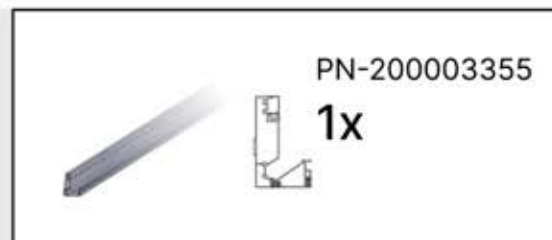





16

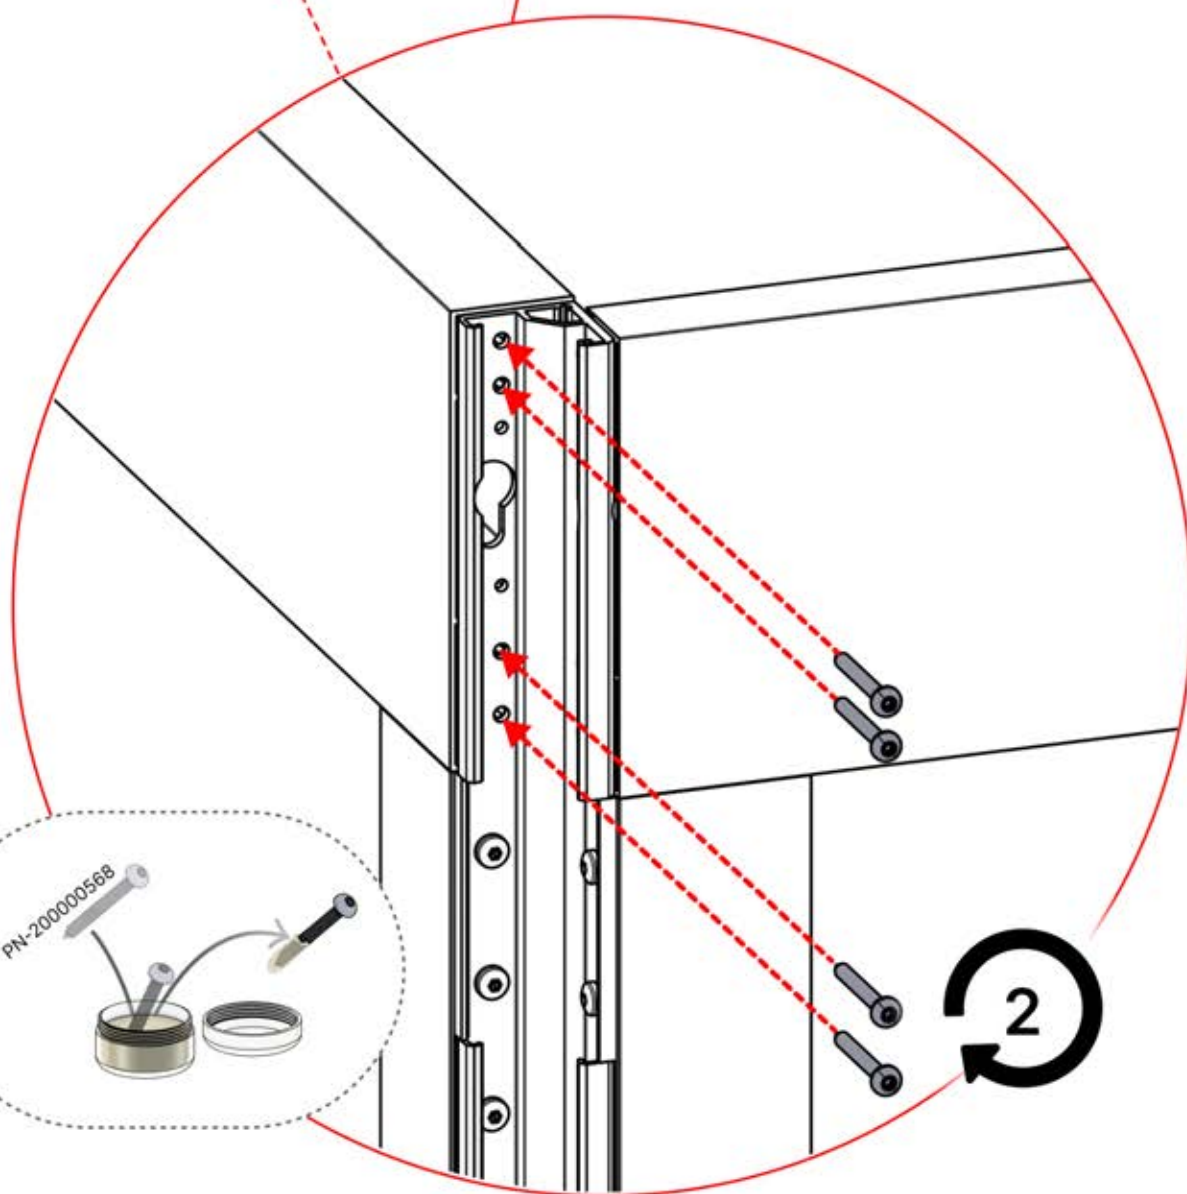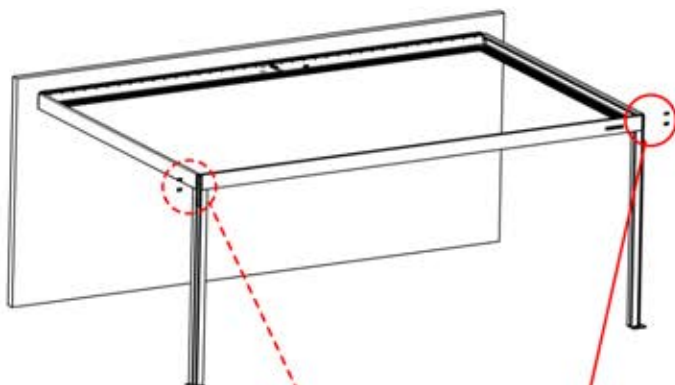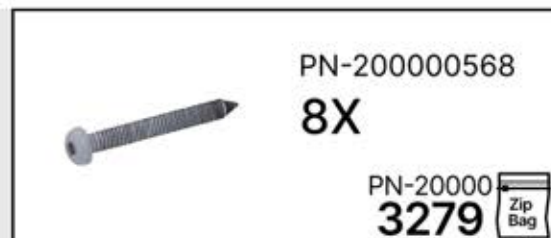




17

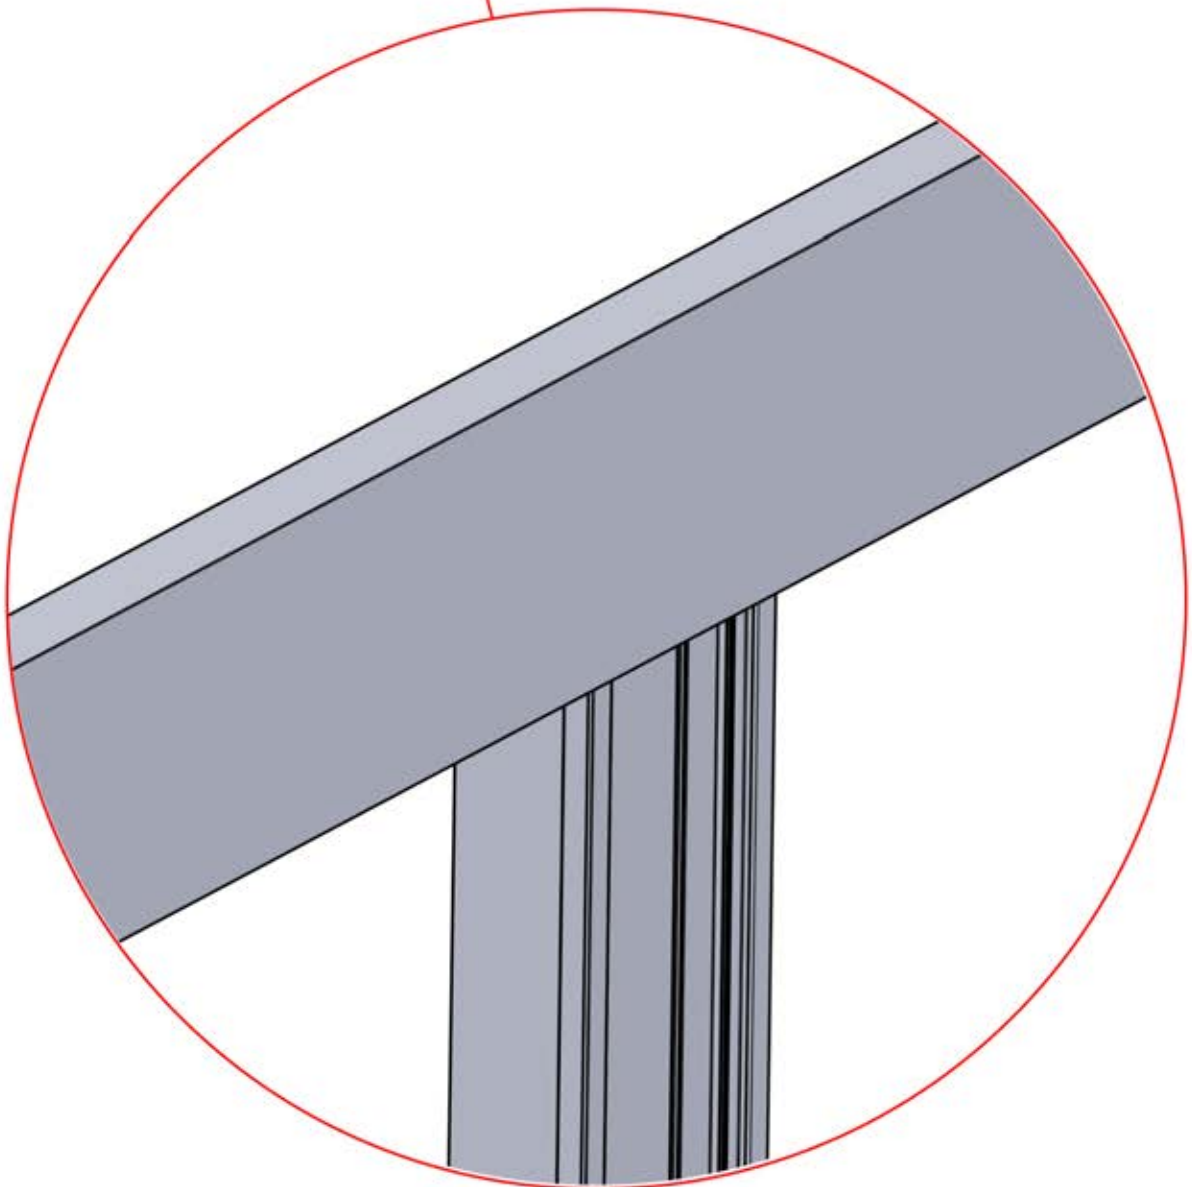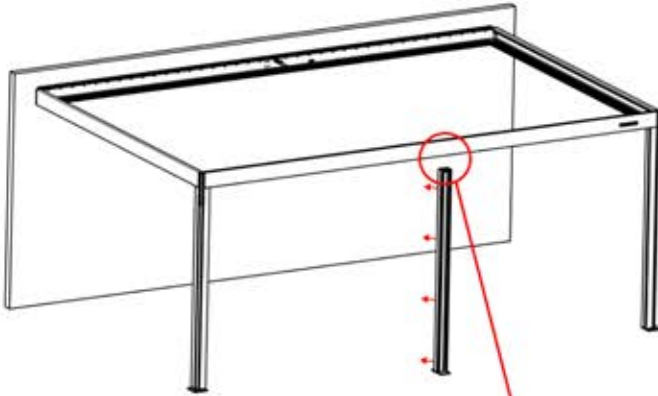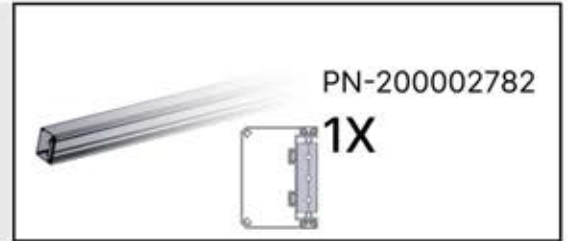


18

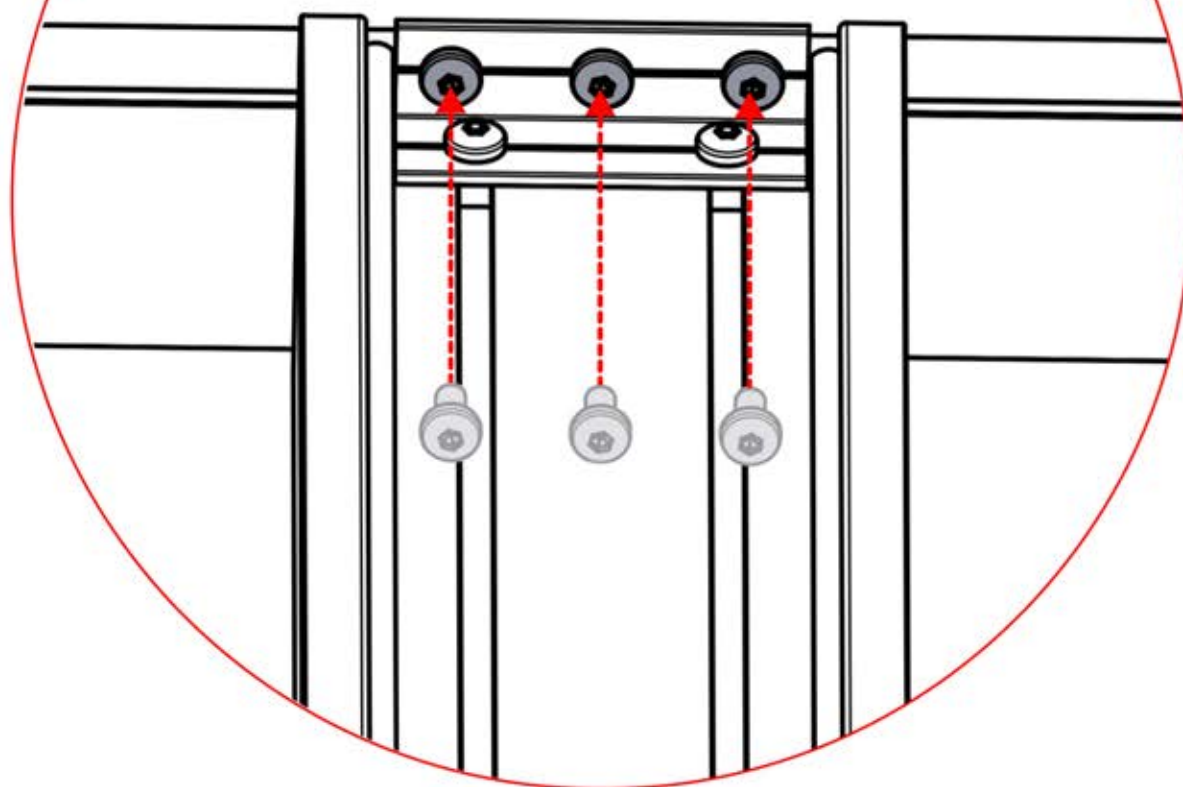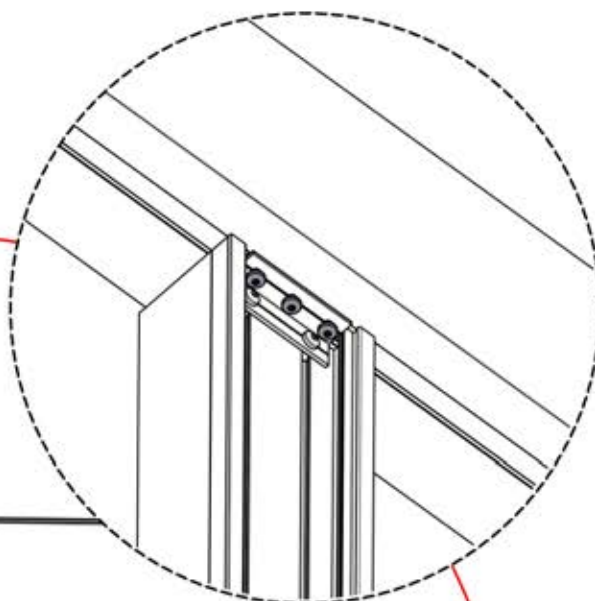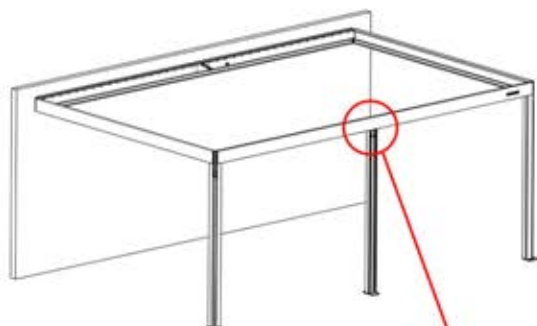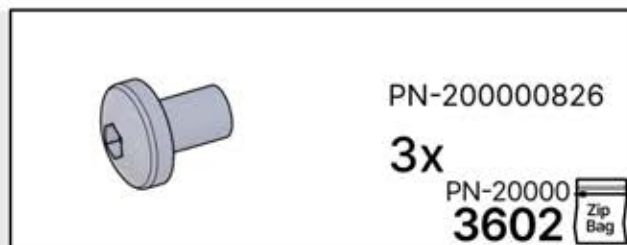

19

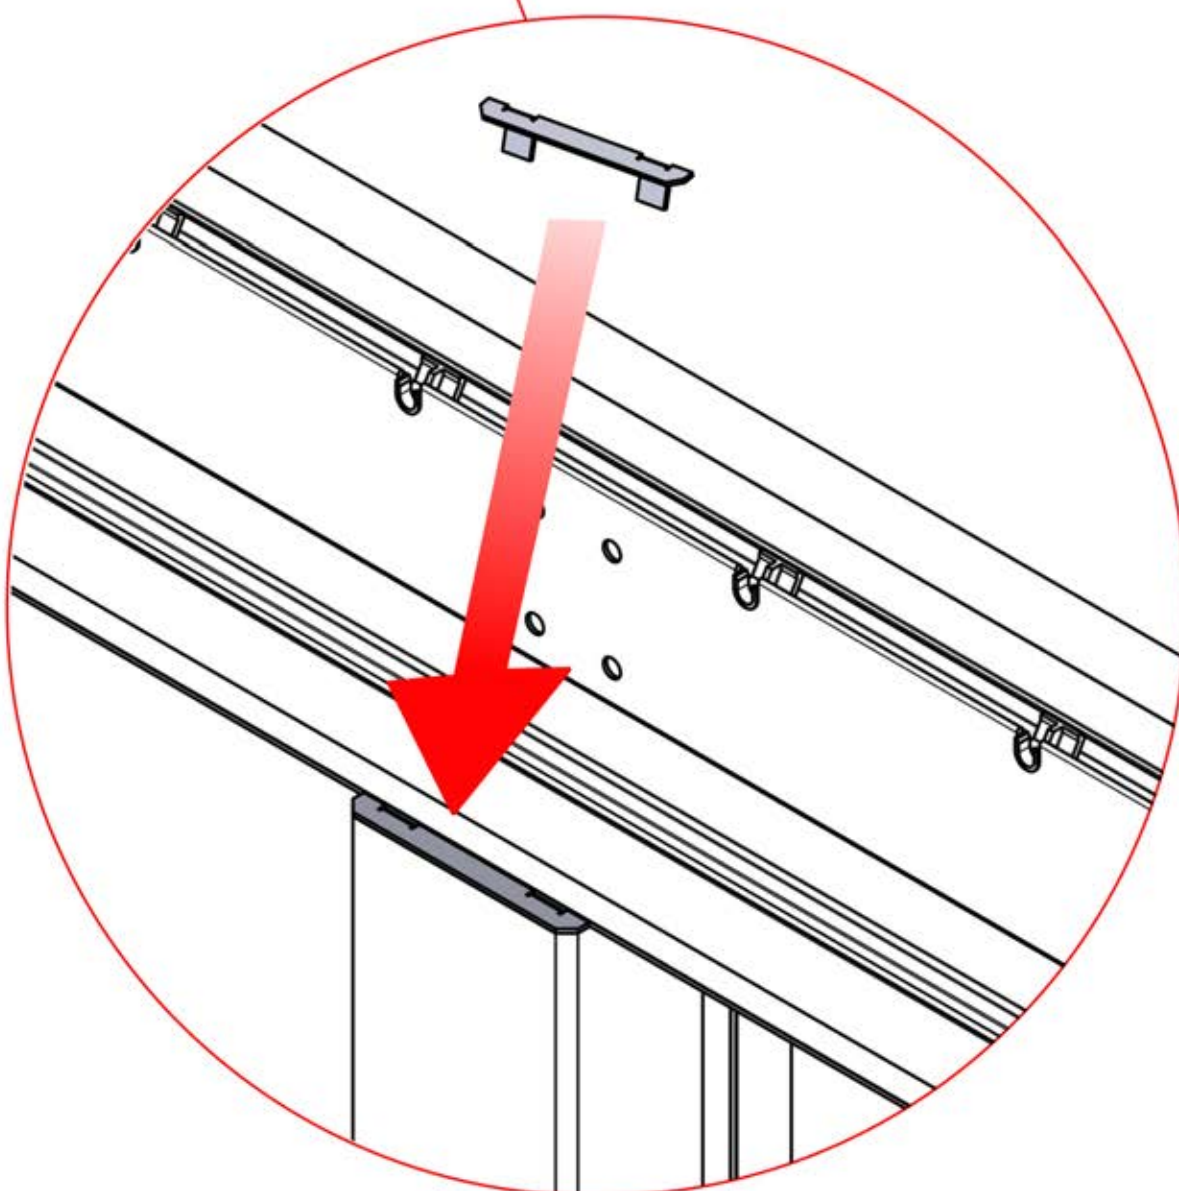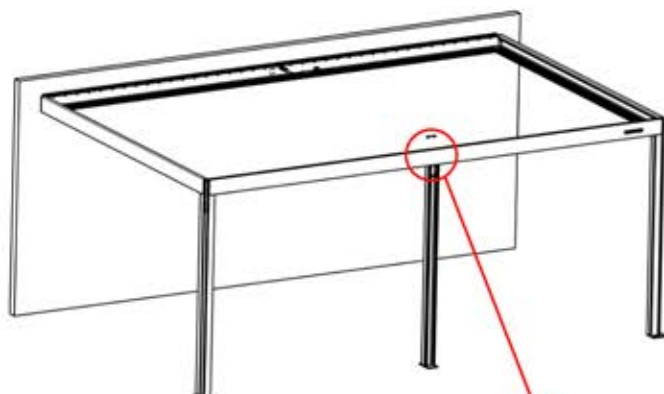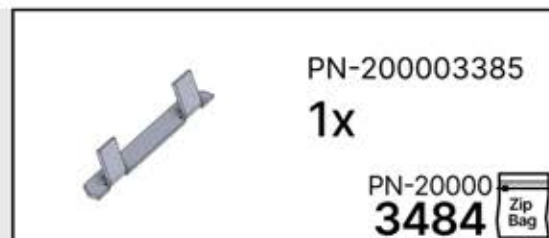

20





ANTHRAZIT: B275
WEISS: B279
SCHWARZ: B277



ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

PP MITTLERER
LAMELLEN-
BALKEN FS 4M
PN-200003416

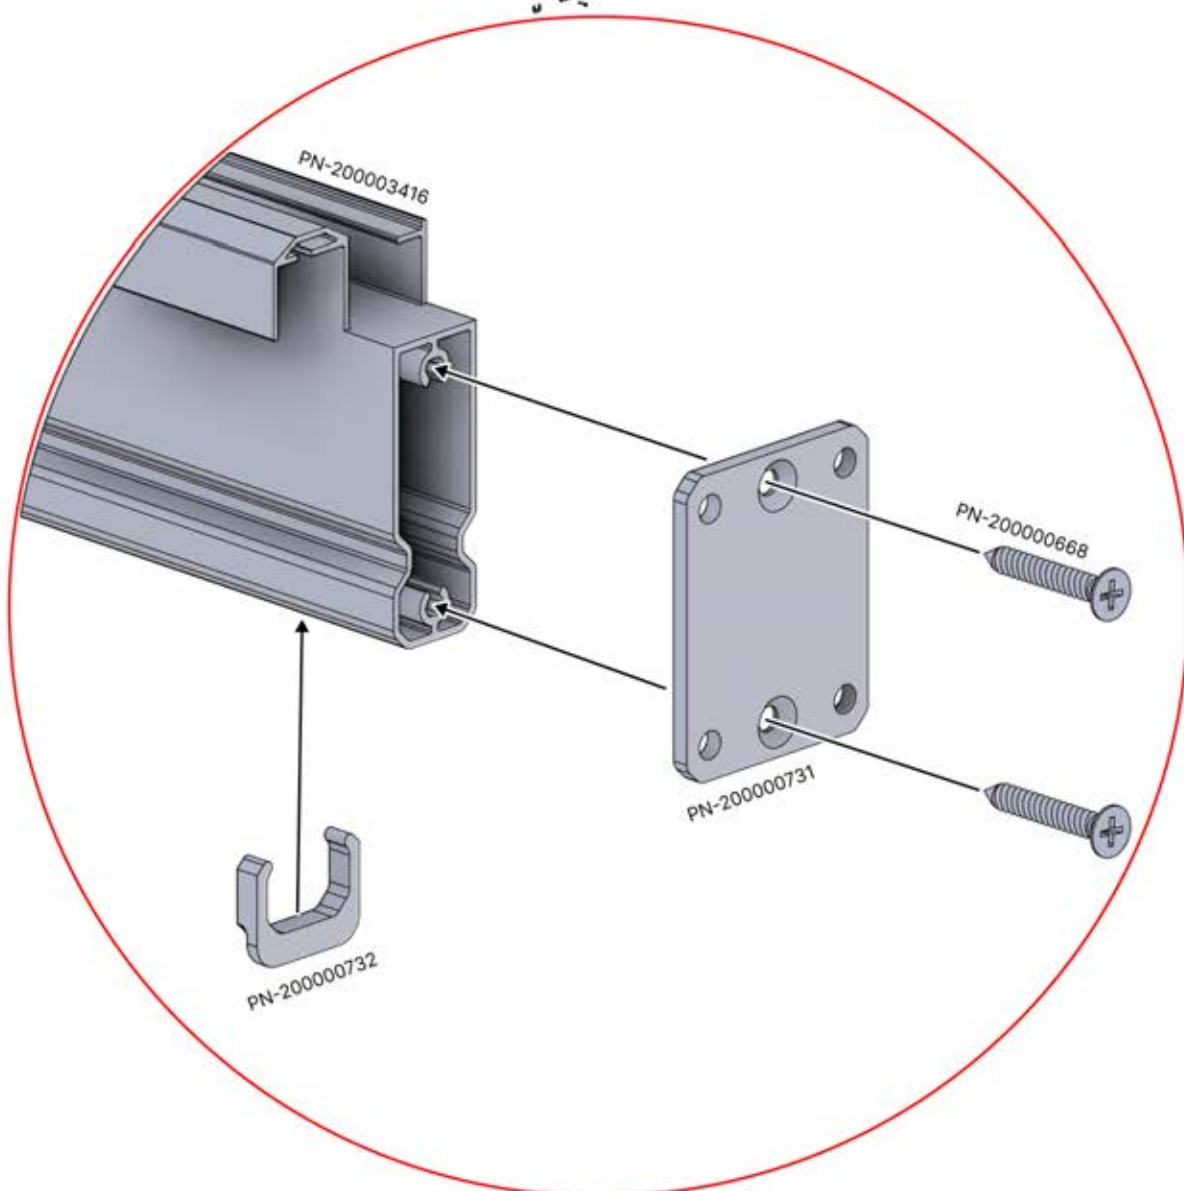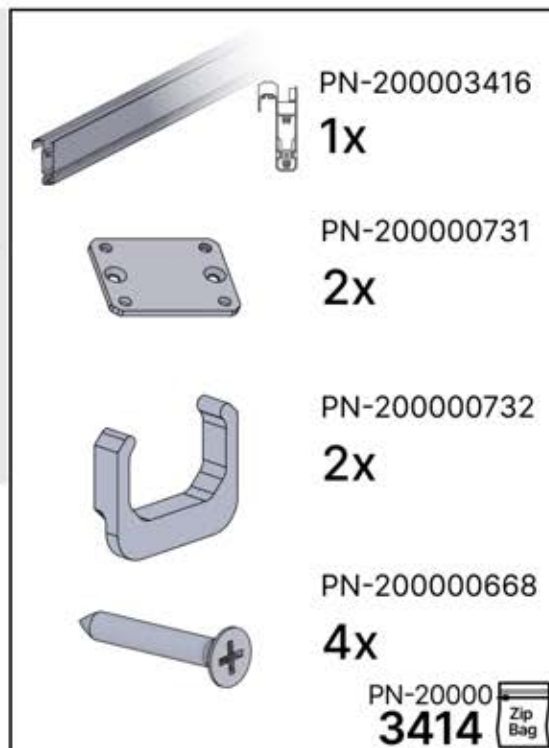

21




4

ANTHRAZIT:	B247
WEISS:	B255
SCHWARZ:	B251



PN-200000415
8x
 PN-20000
3414

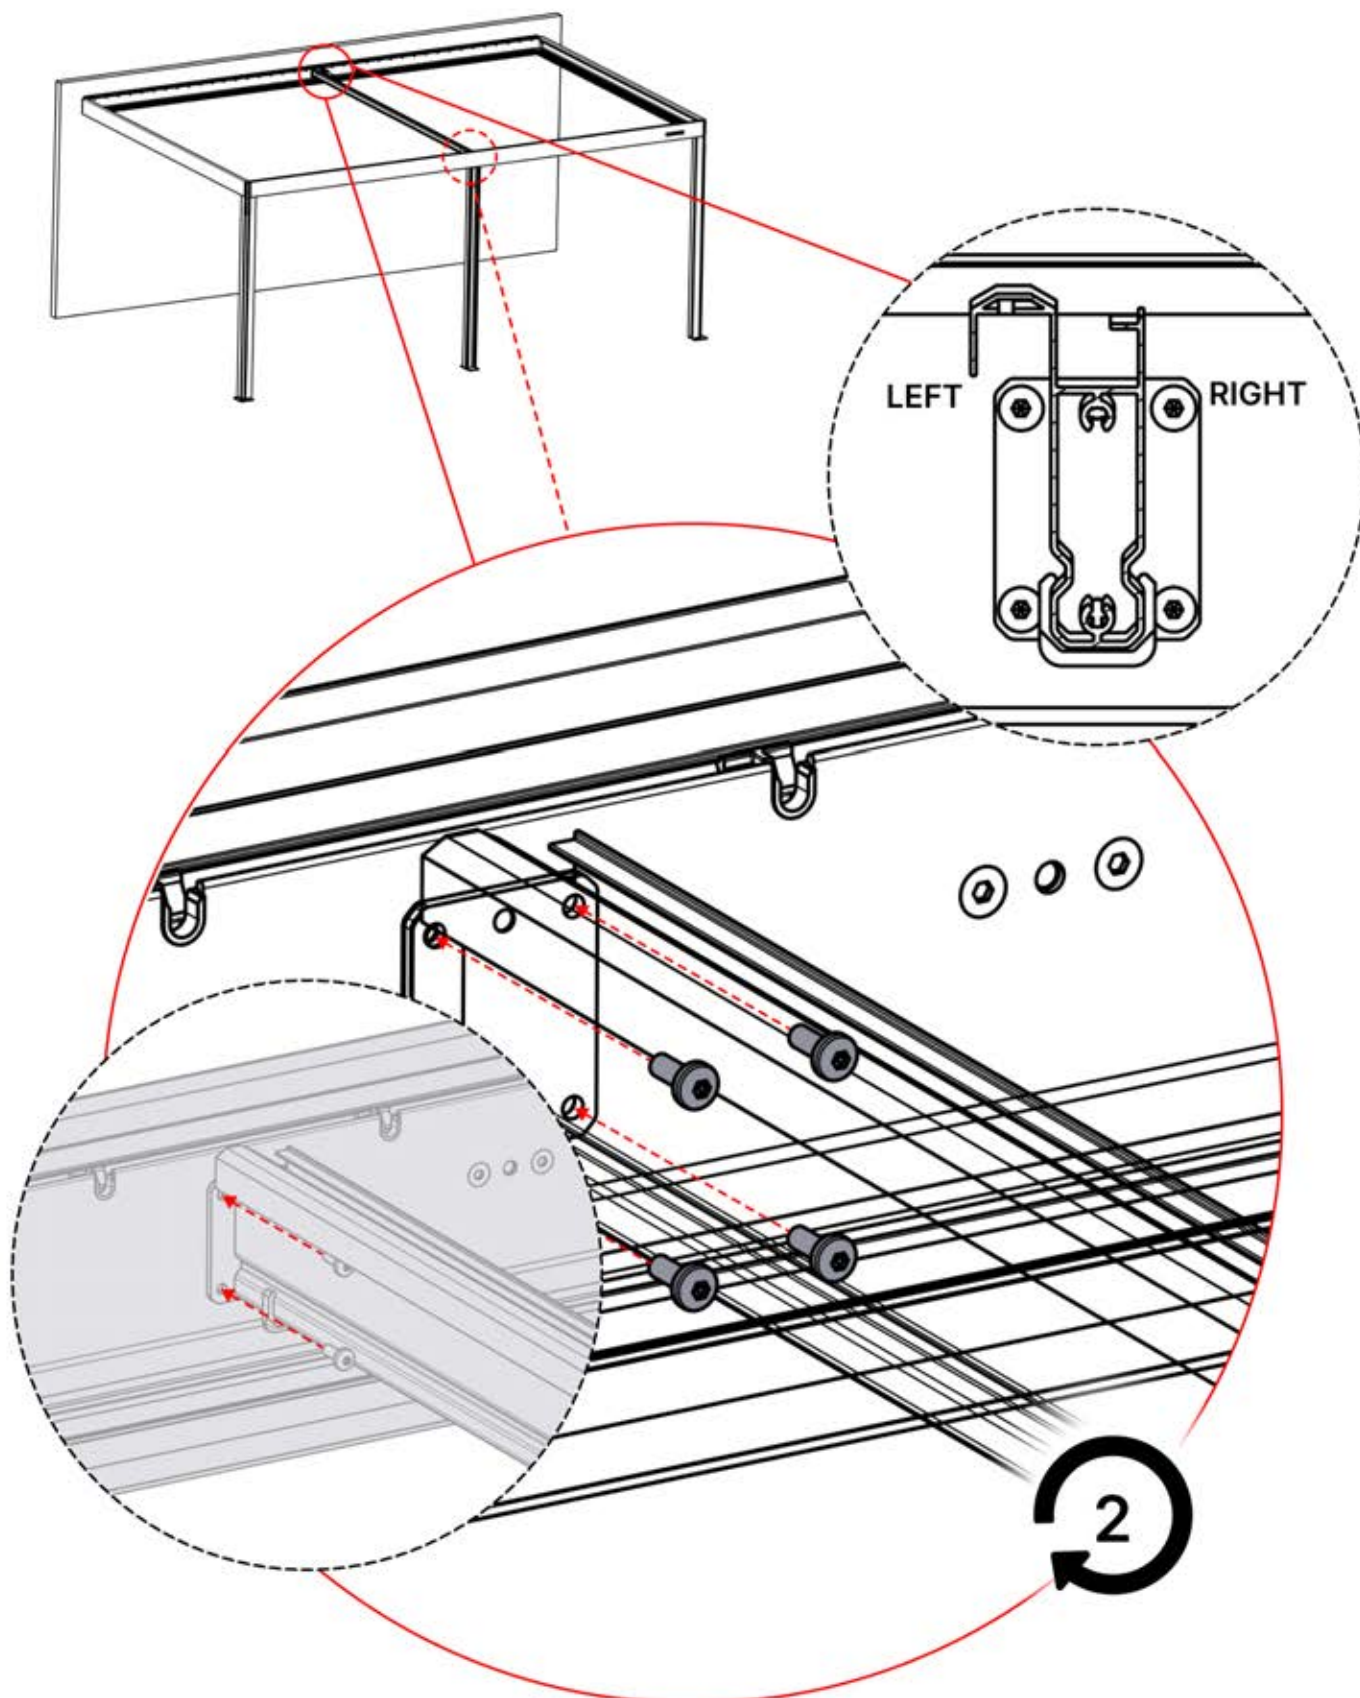22



4



ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000569

8x

PN-20000
3365

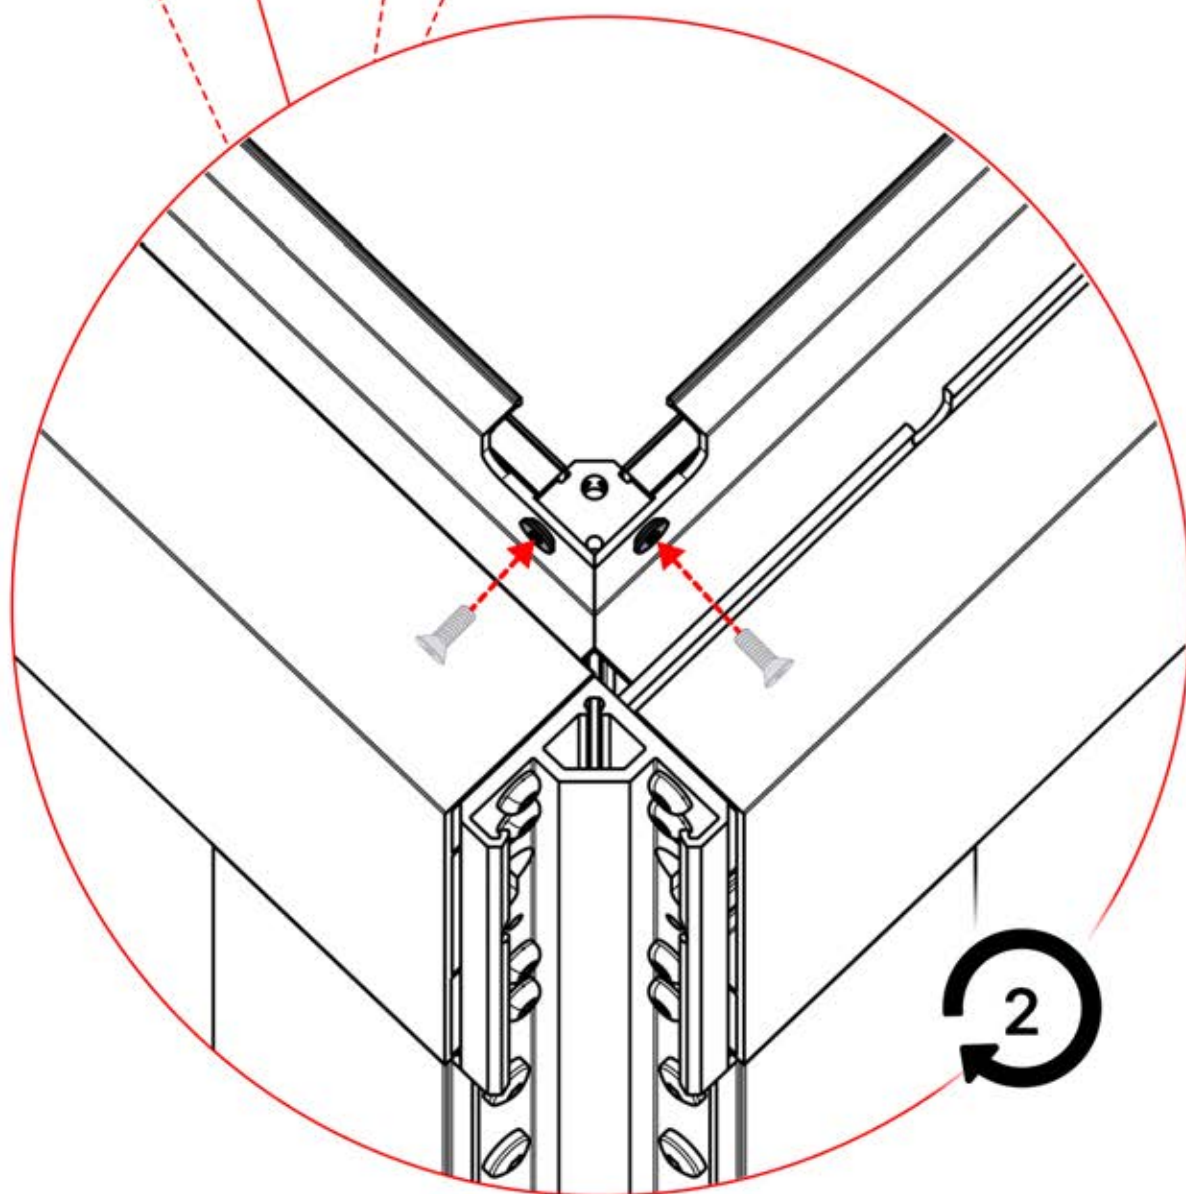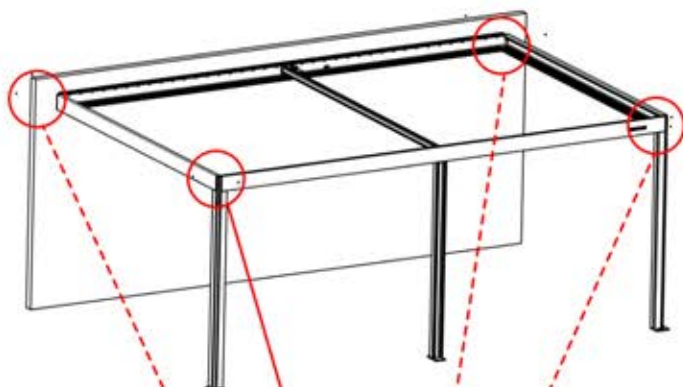

23



4



ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200000568

2x

PN-20000
3365

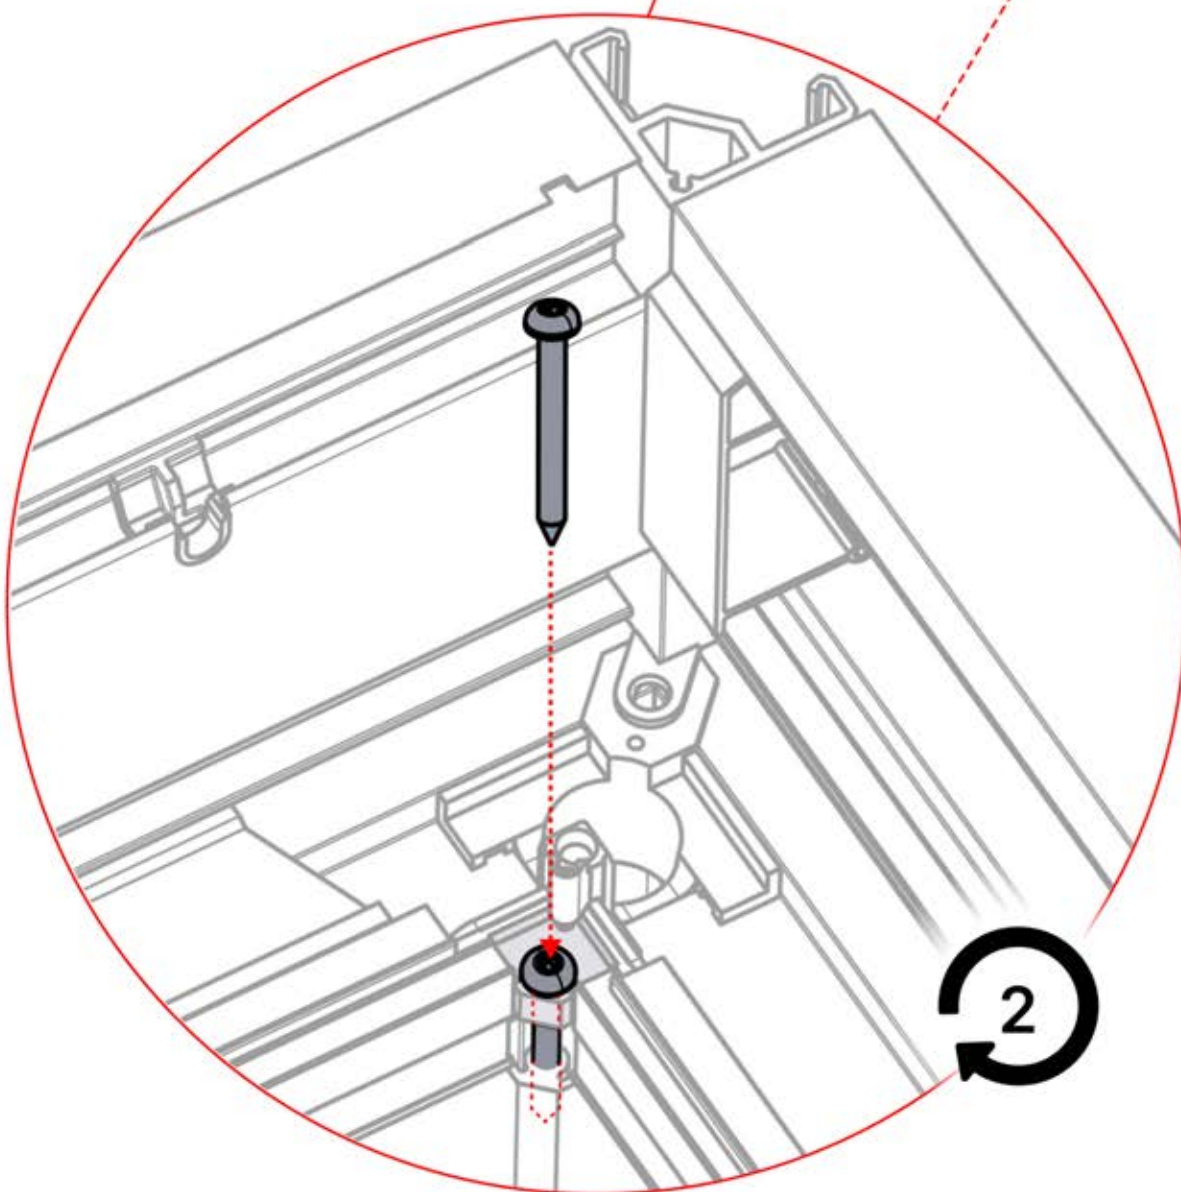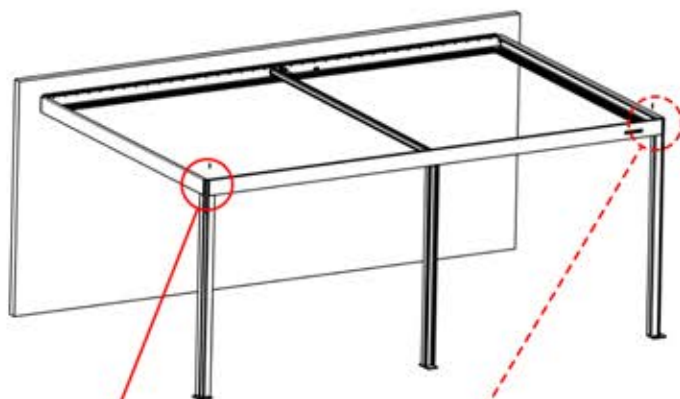

24



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251





PN-200002617




2x

PN-20000

3364

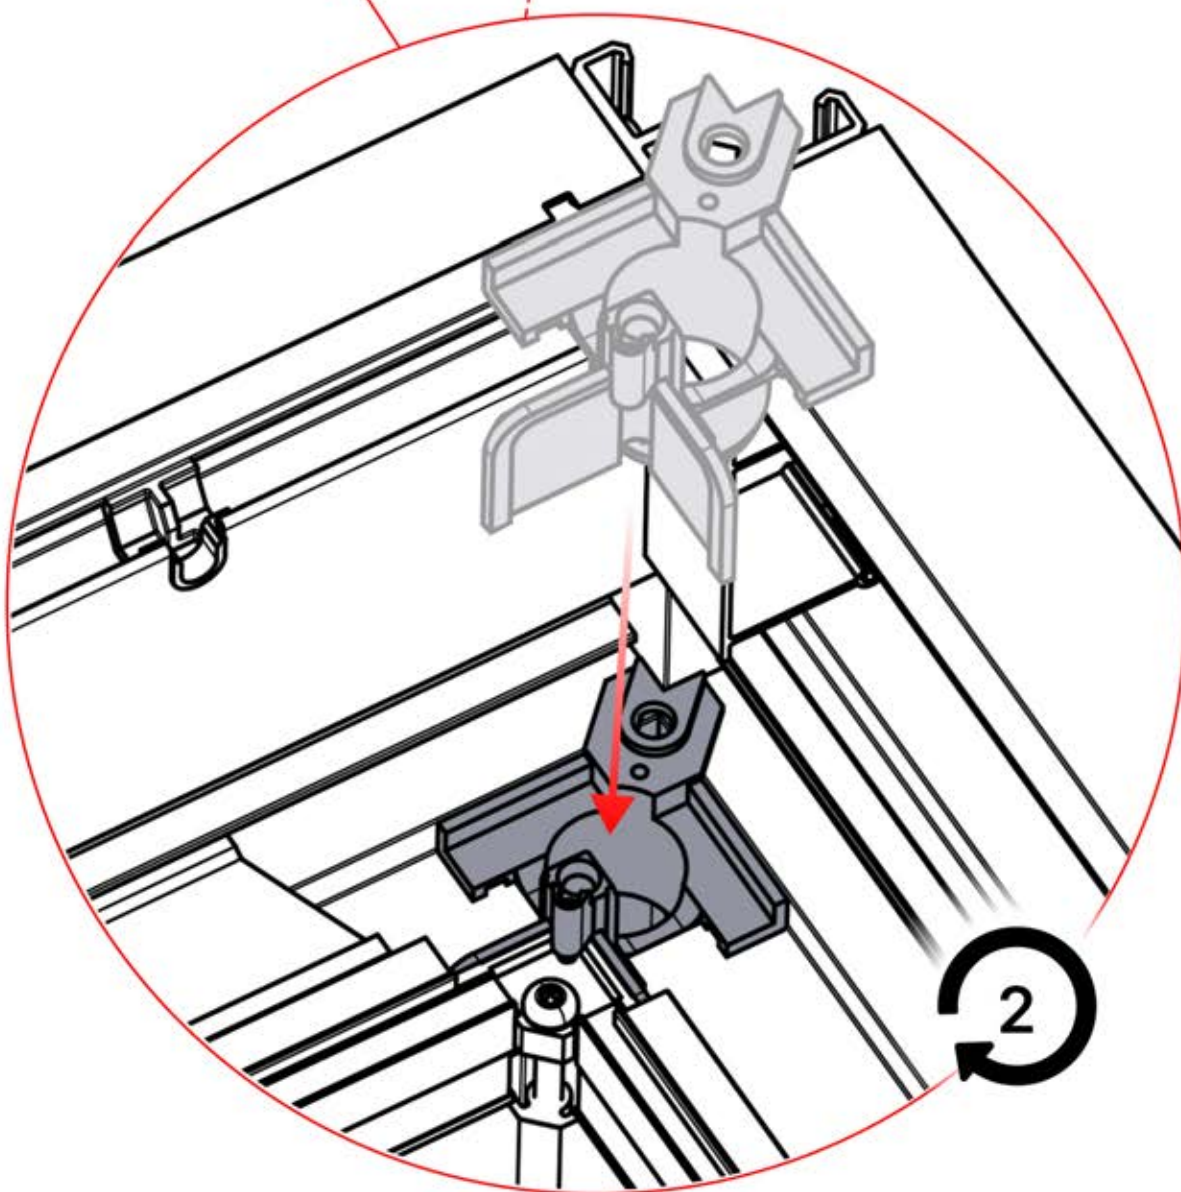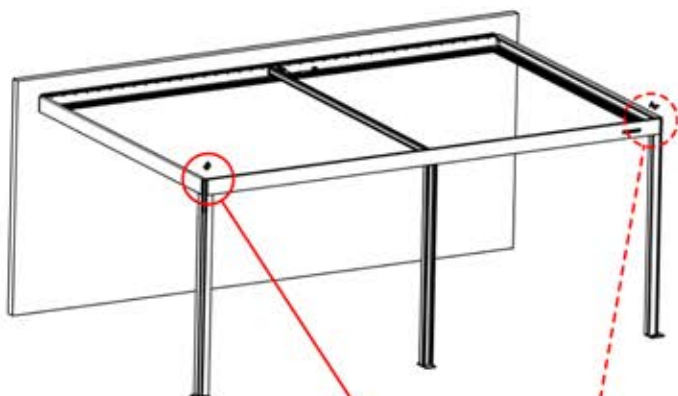

25

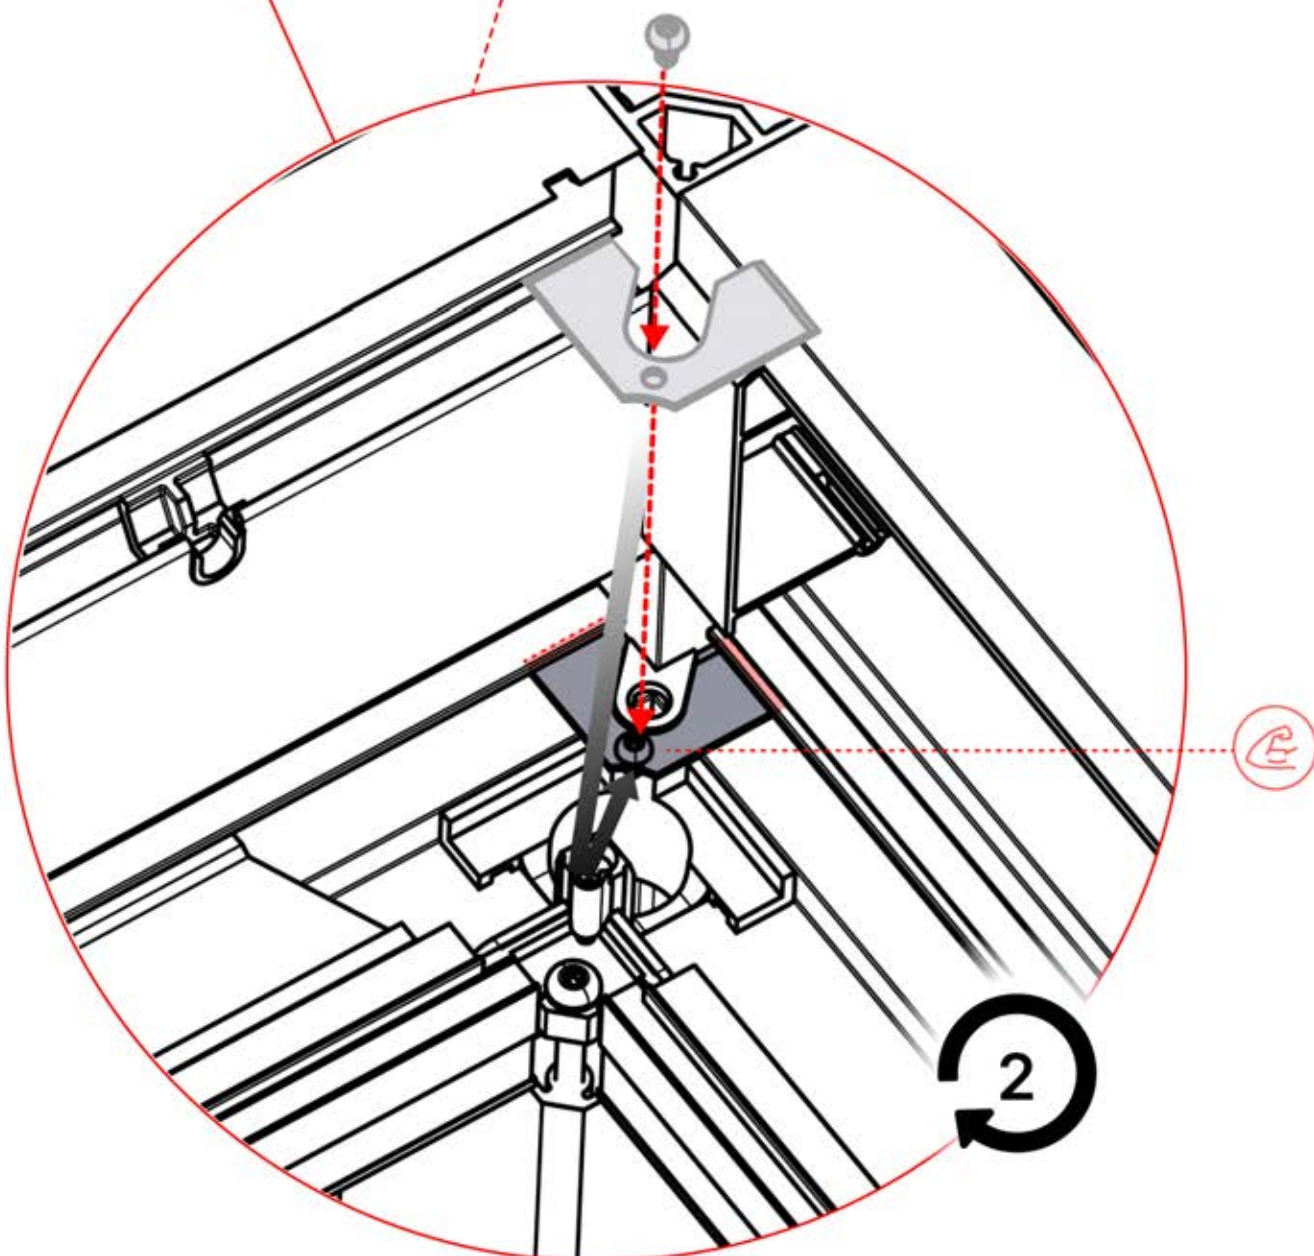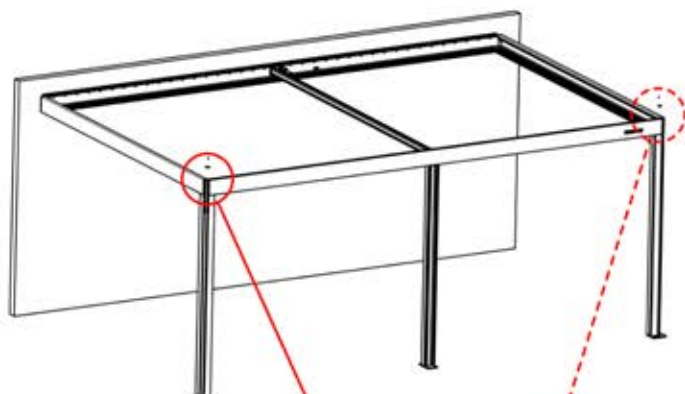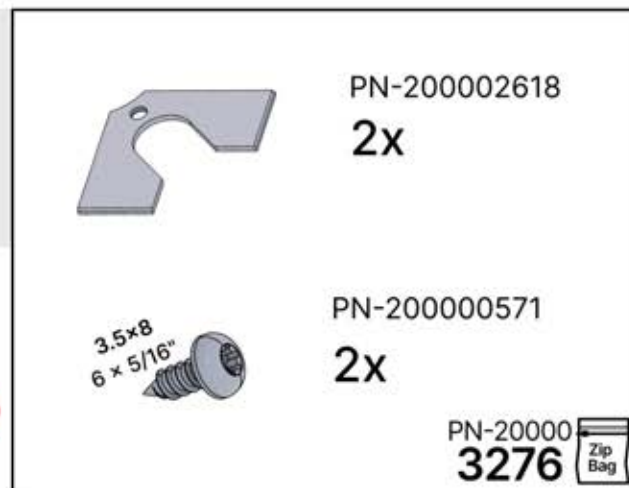


26



4



ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200002792

2x

PN-20000
3364

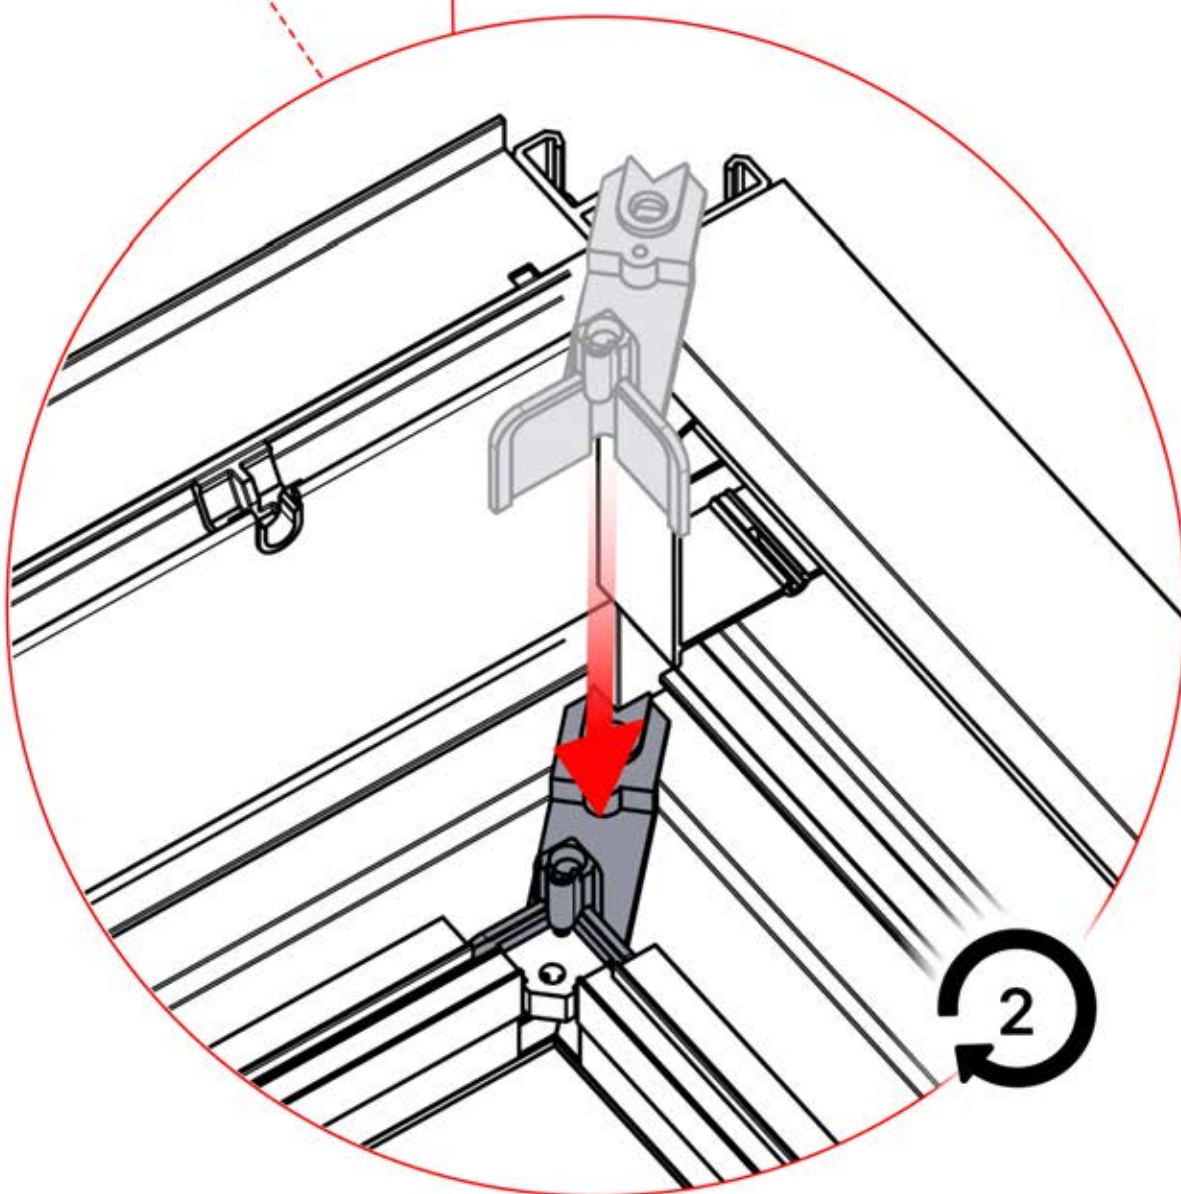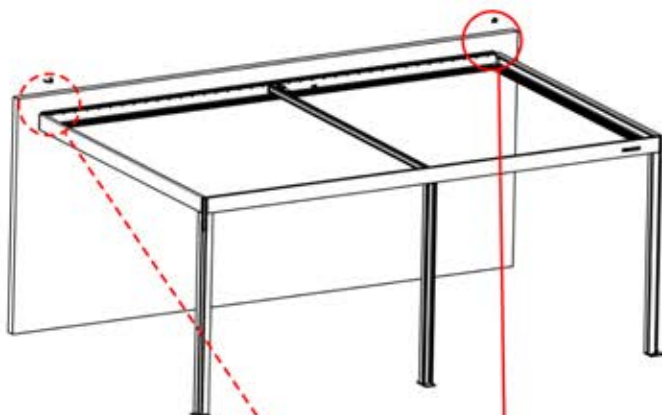

27



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200002618



2x



PN-200000571

2x


PN-20000
3276

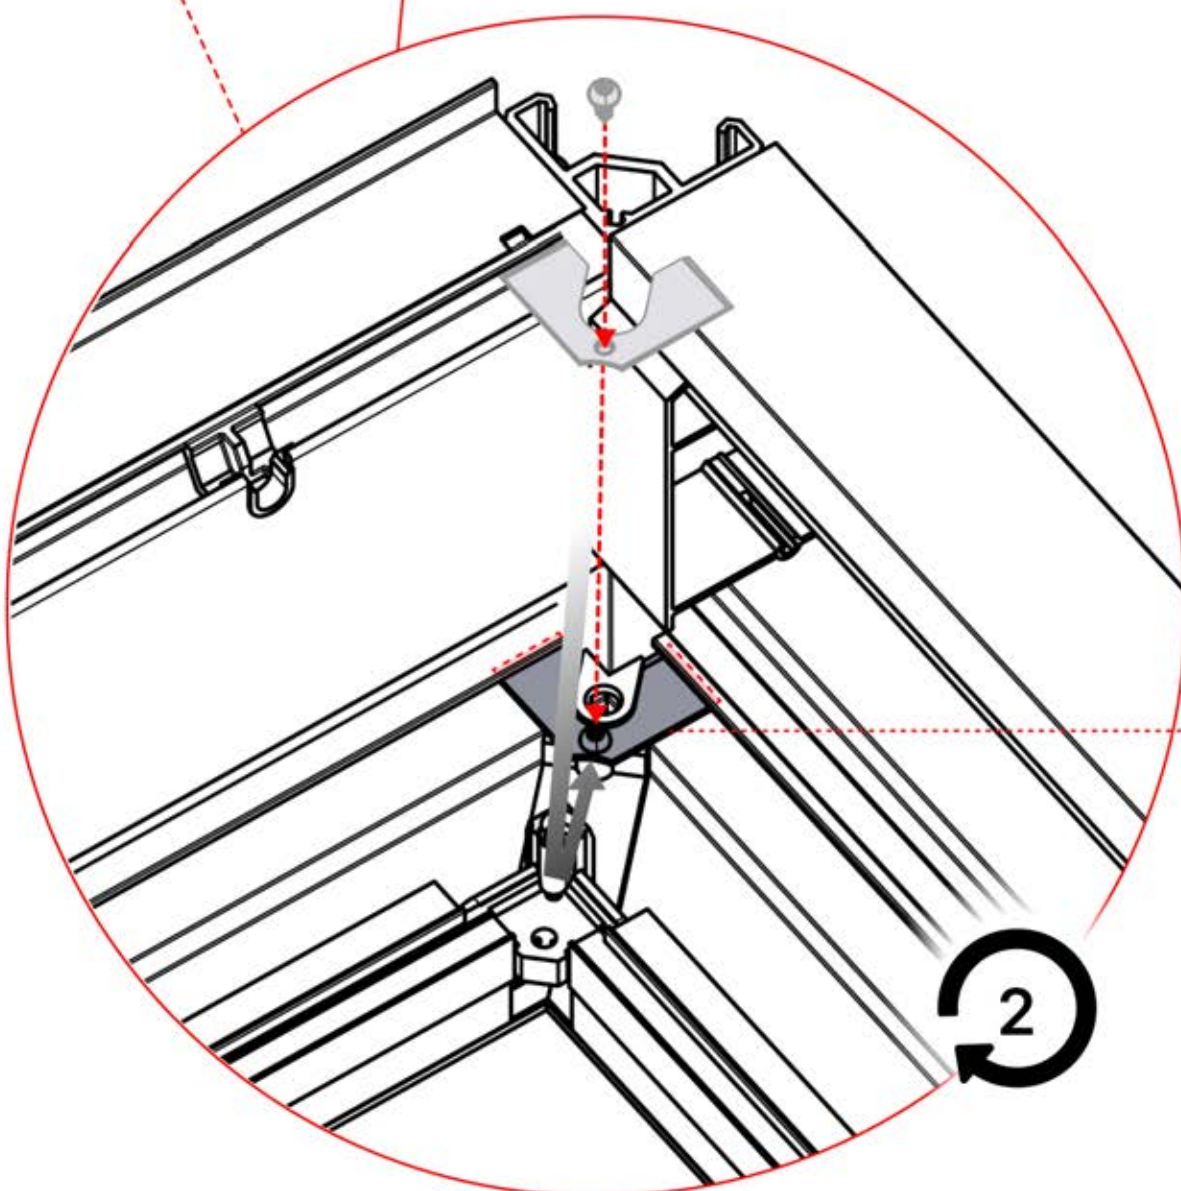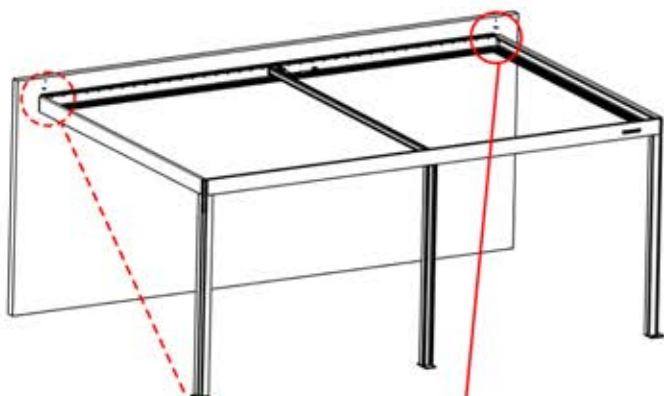

WICHTIGE INFORMATIONEN


Arbeiten Sie vorsichtig.

Wenn Sie die Lichtstreifen anbringen, biegen Sie diese nicht und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Kabelenden, da sich dadurch die Lötstellen lösen könnten.

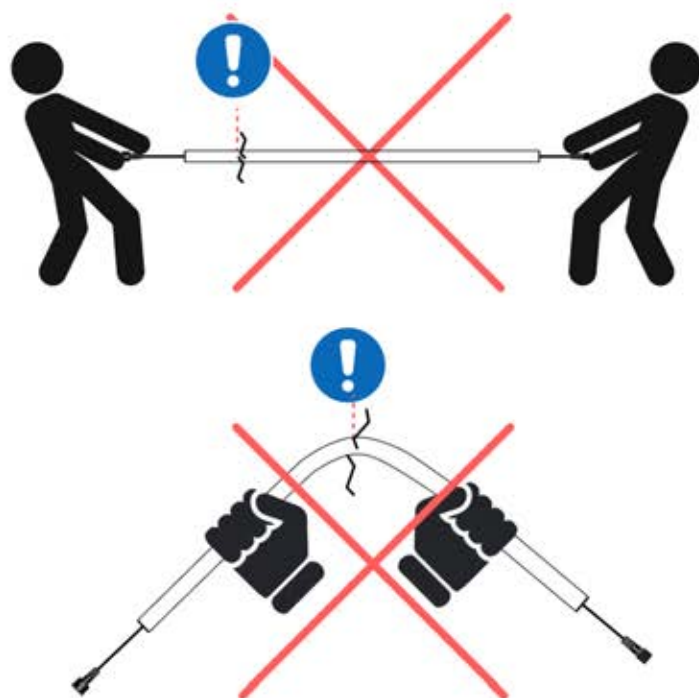


Wichtig! Bitte sehen Sie sich alle Videos an, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Die Videos enthalten Wichtige INFORMATIONEN, die Sie für den Montageprozess benötigen.

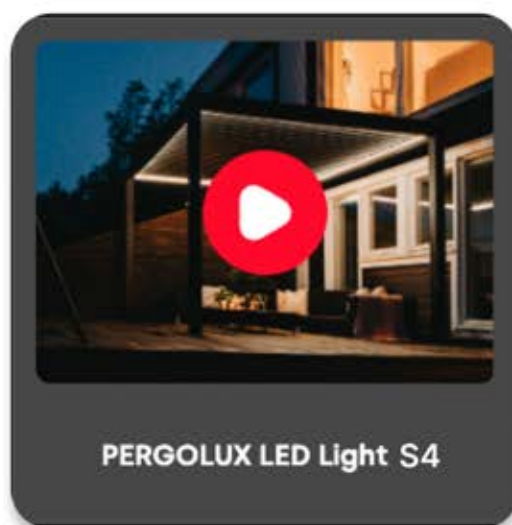





WICHTIGE INFORMATIONEN

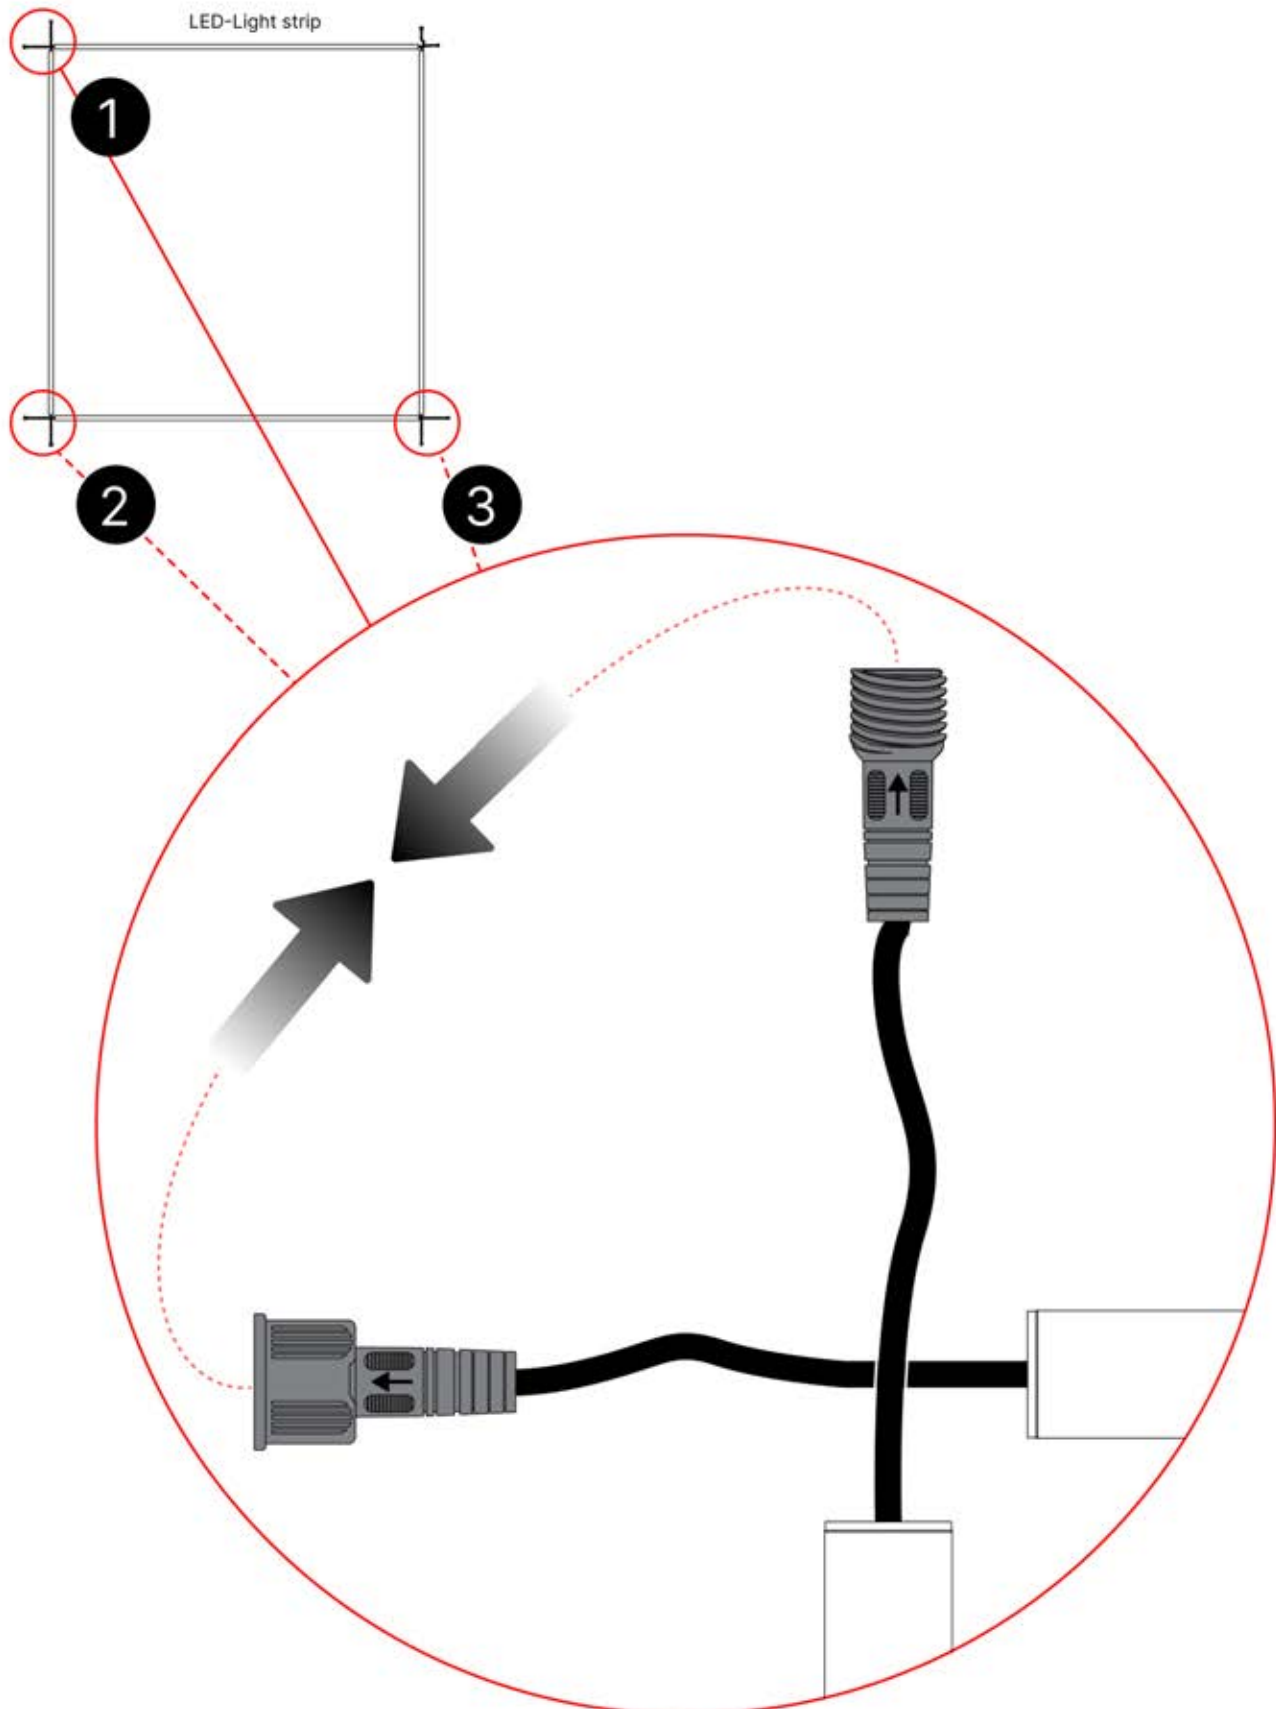


INFORMATIONEN

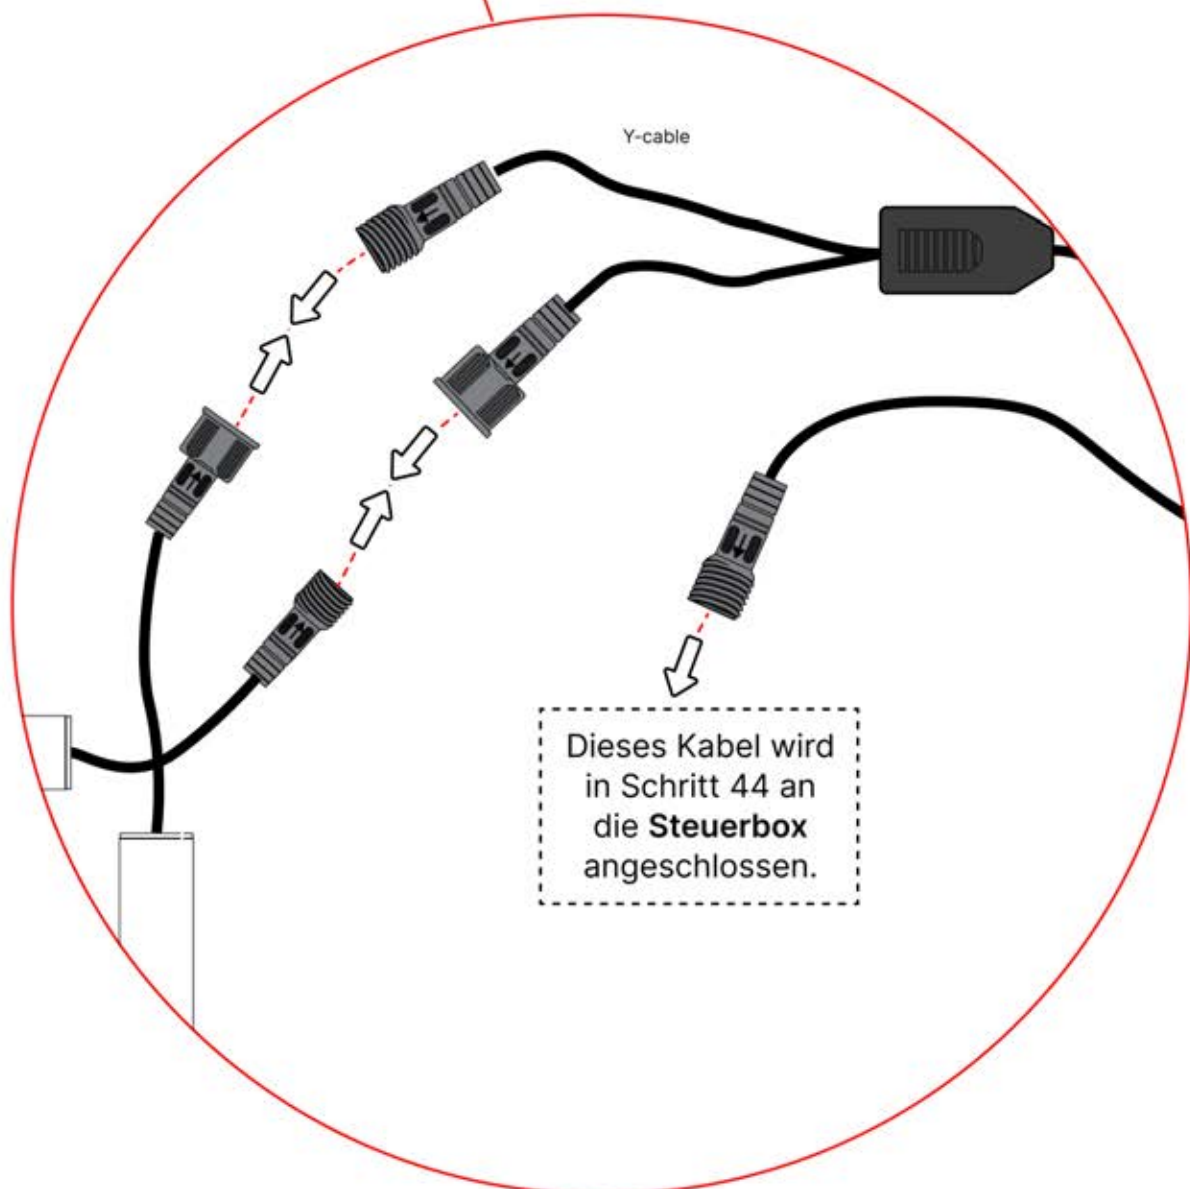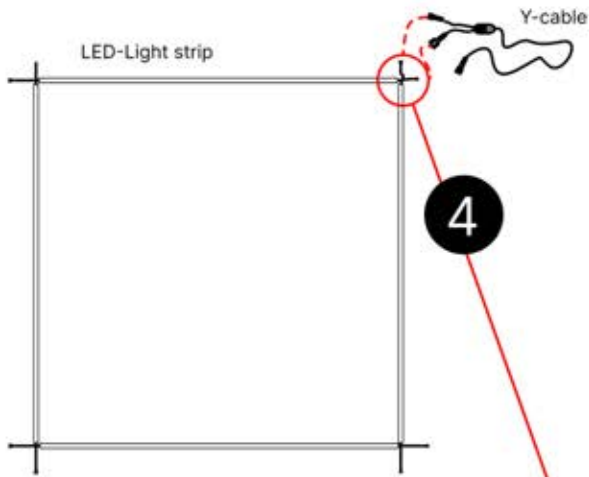

28

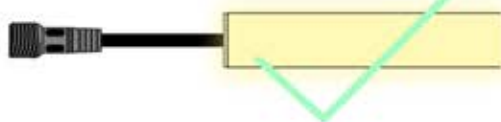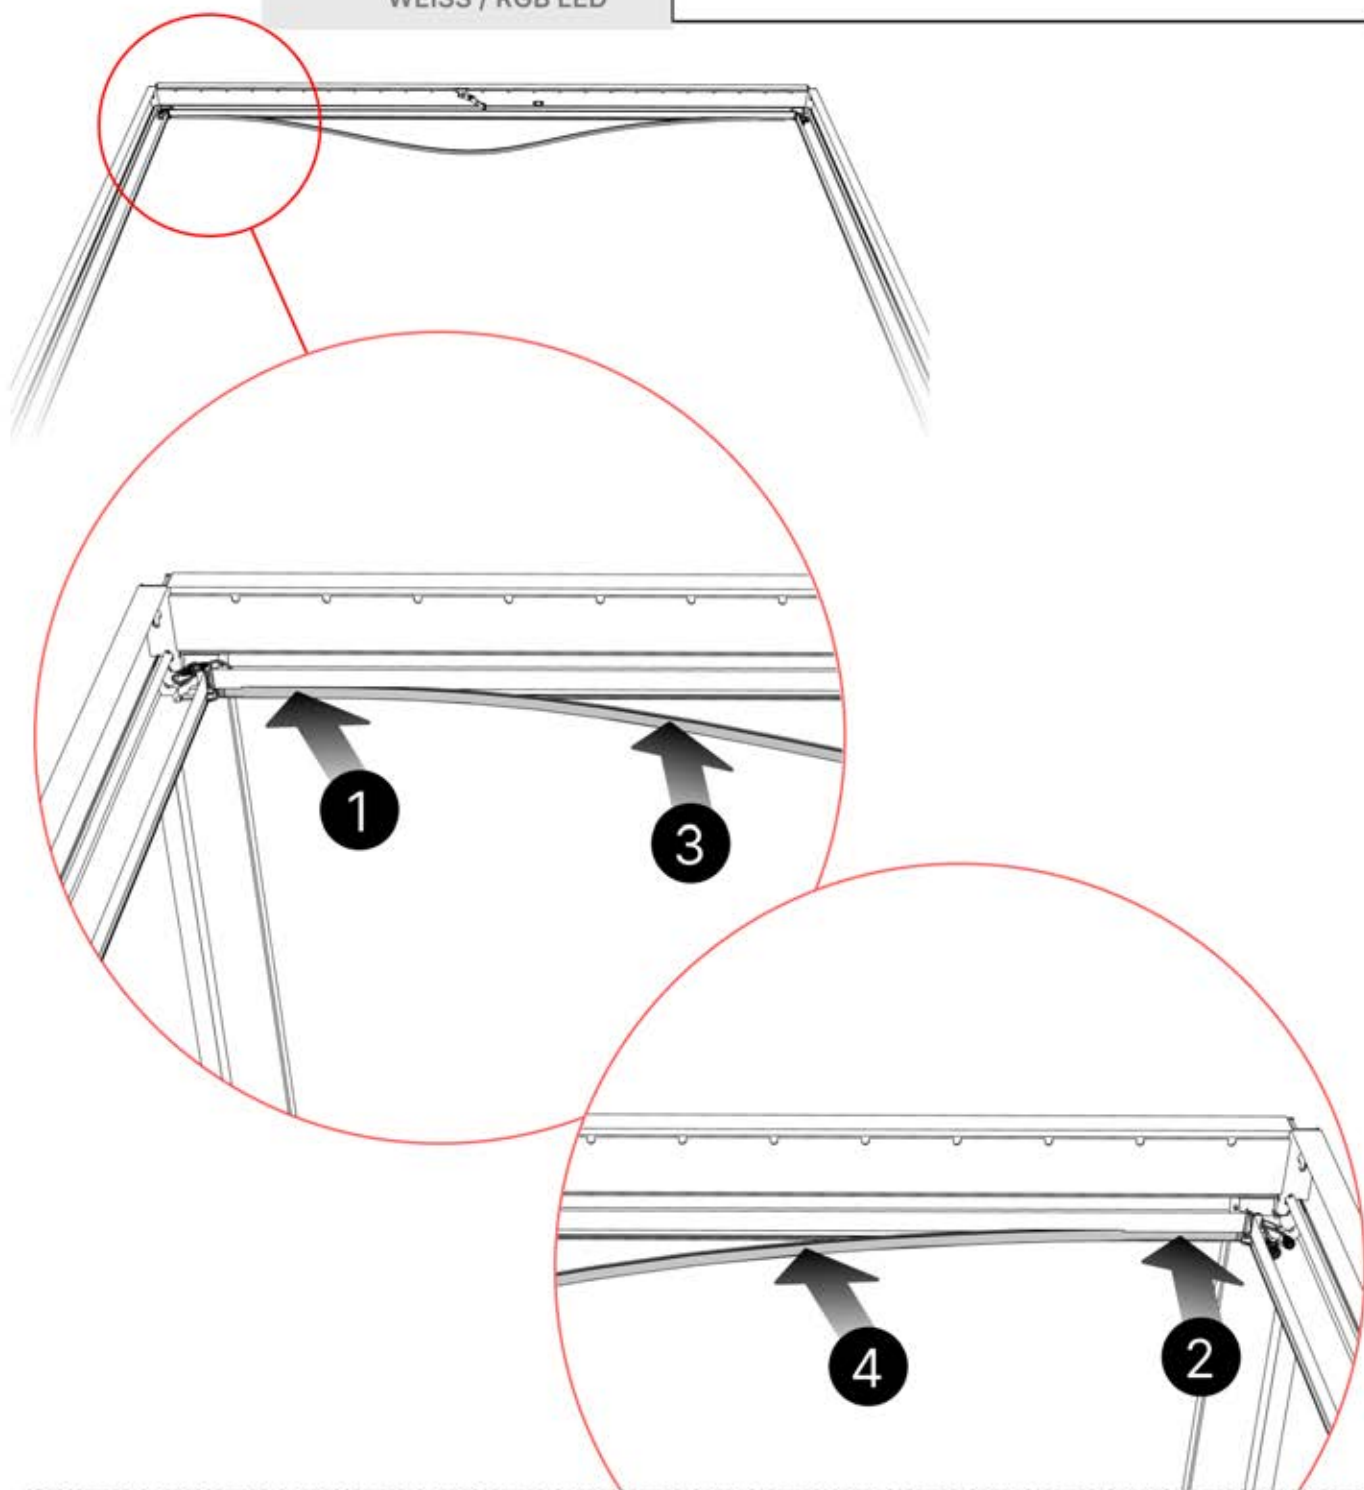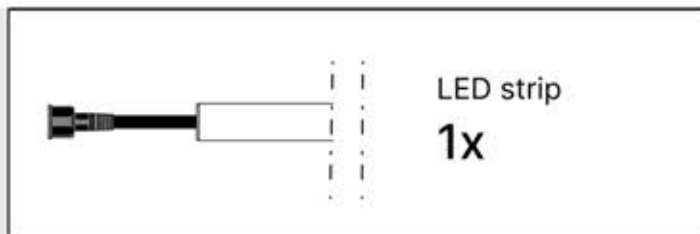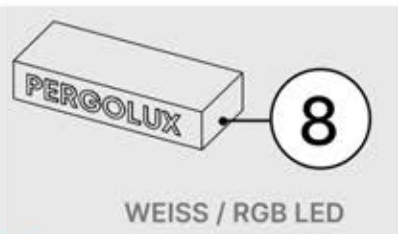



Diese ist die Vorderseite und sollte nach außen zeigen.

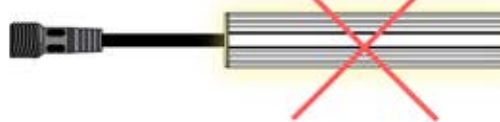


Diese ist die Rückseite und sollte zum Balken ausgerichtet sein.







Tipp: Für einen leichteren Einbau des LED-Streifens, besprühen Sie diesen vorher mit Seifenwasser.

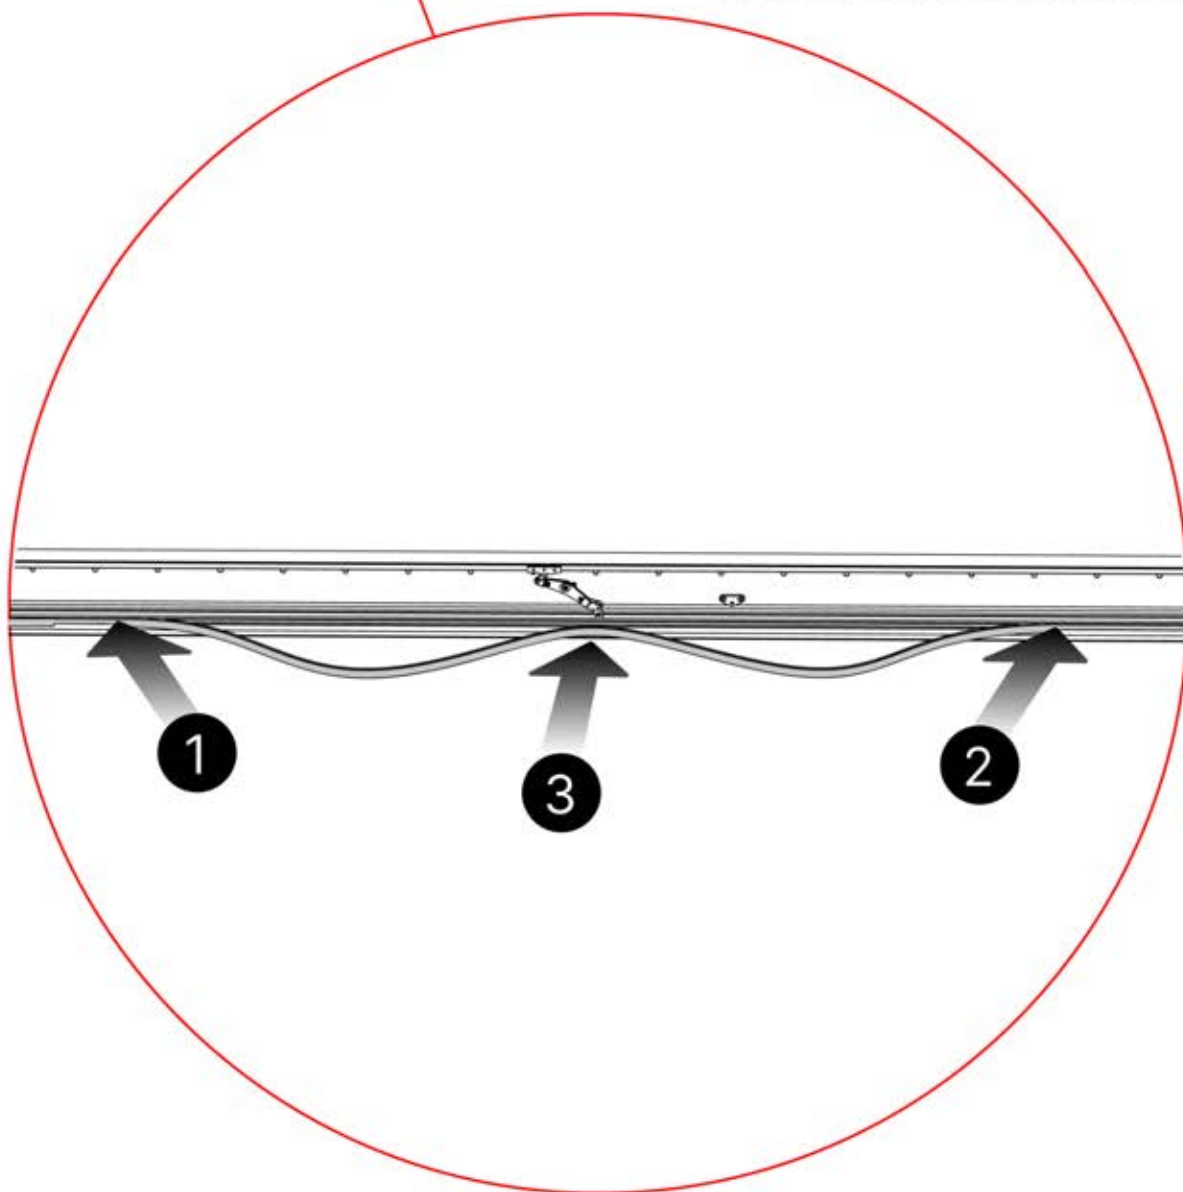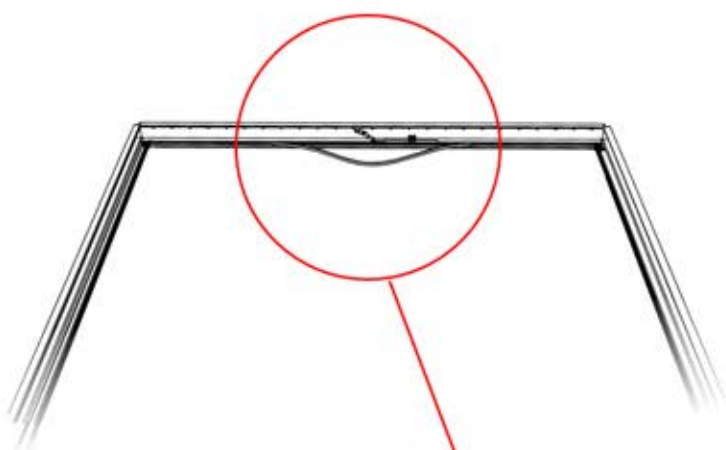

30

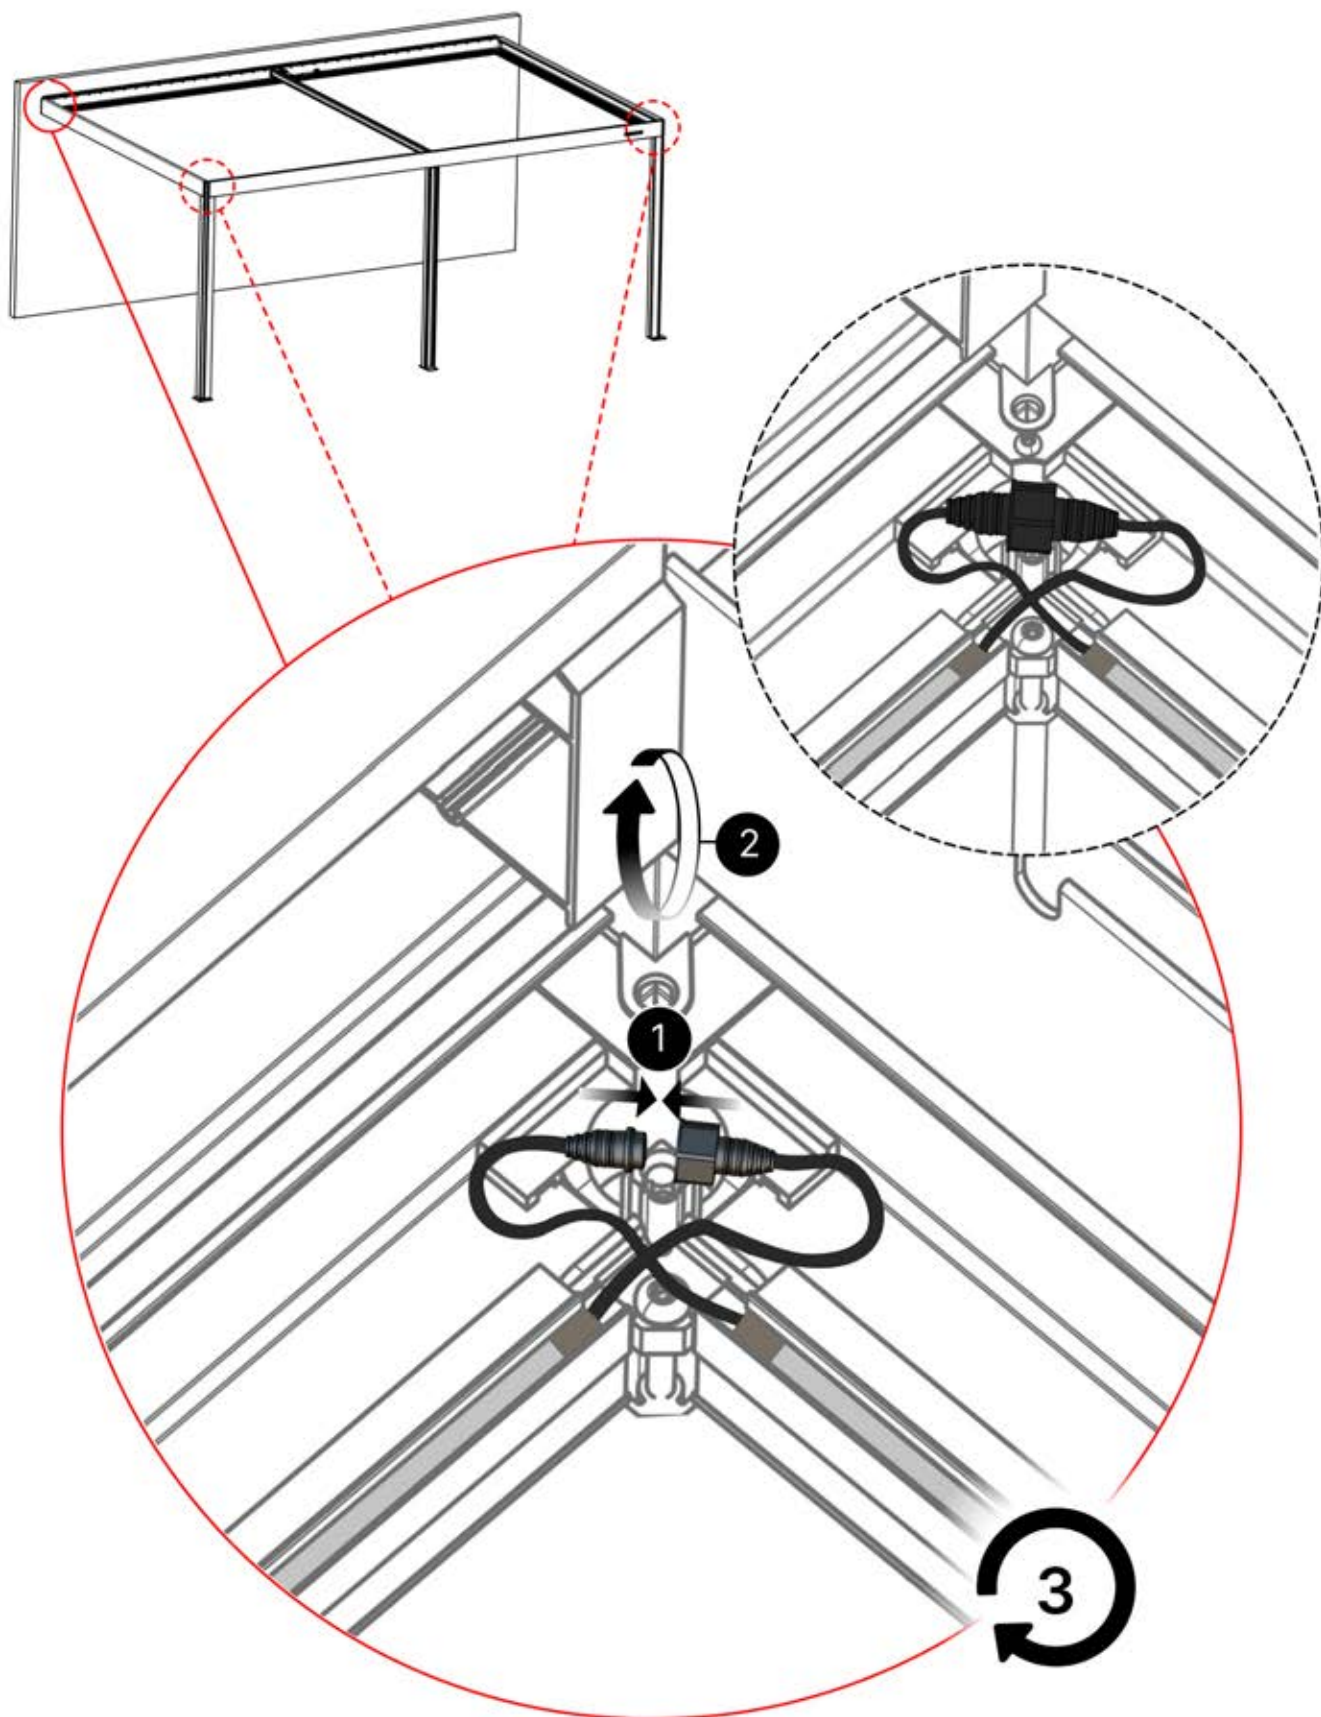

31

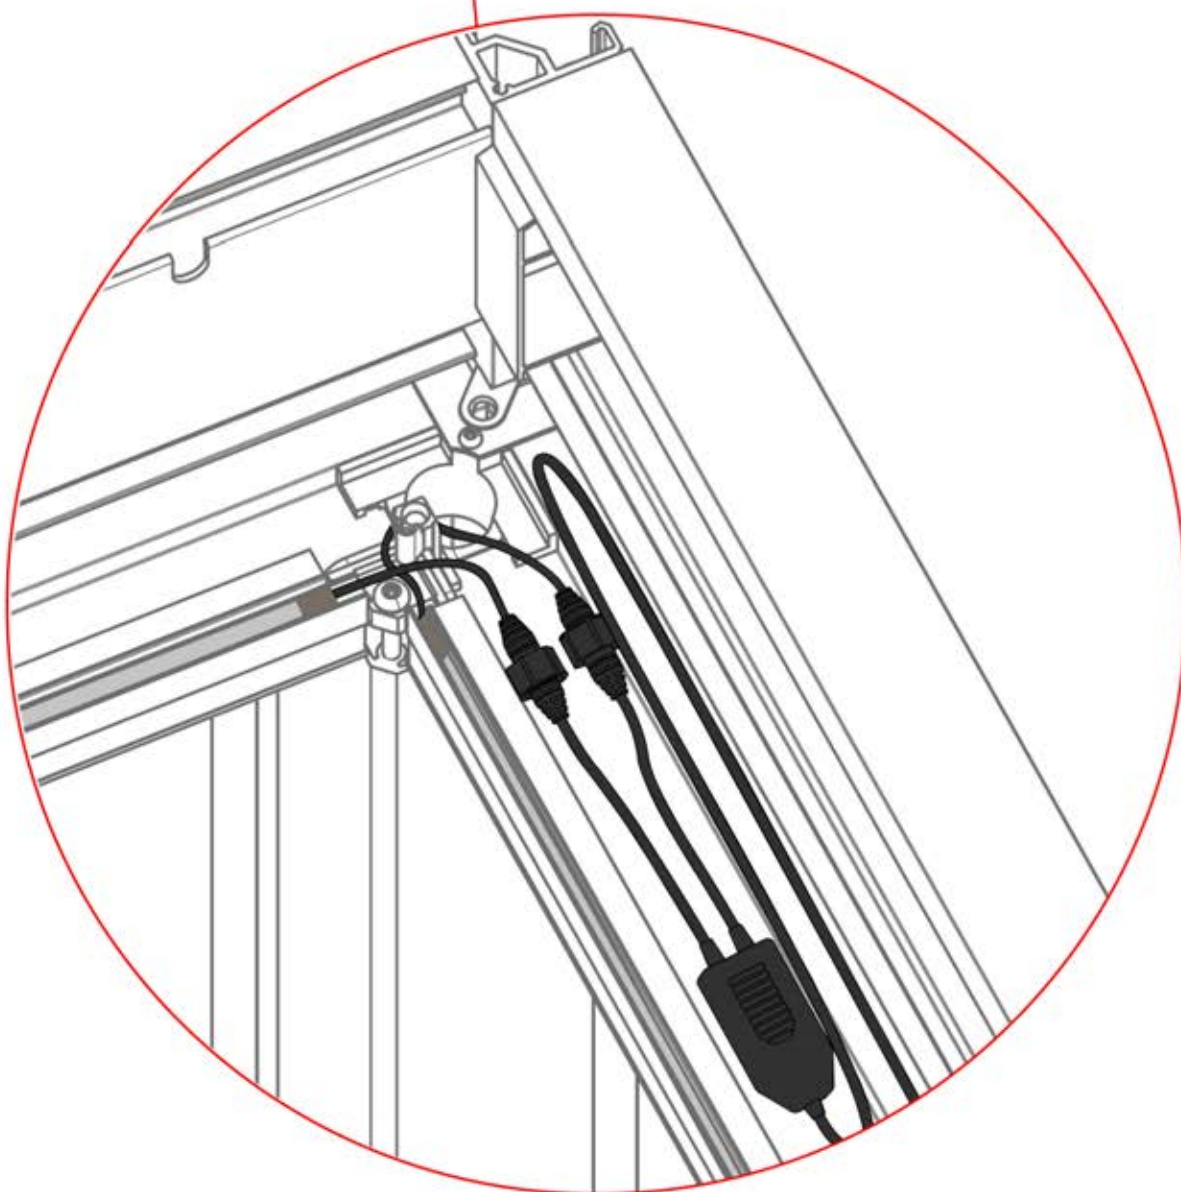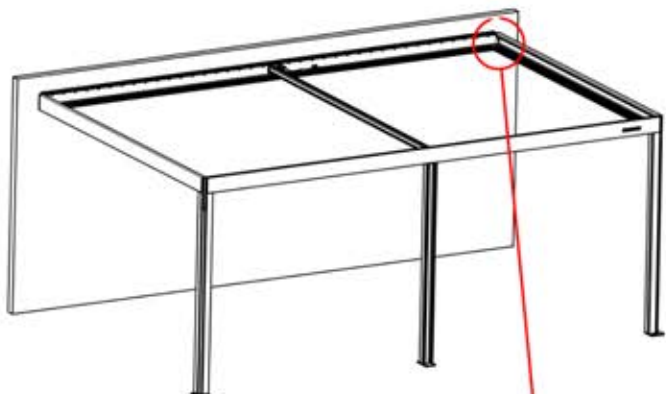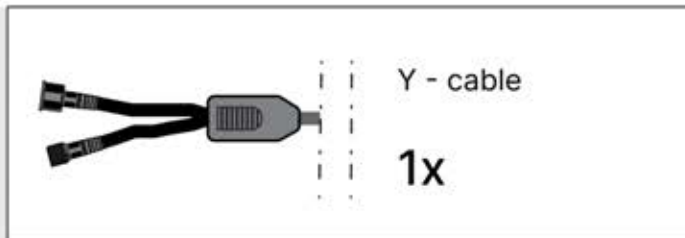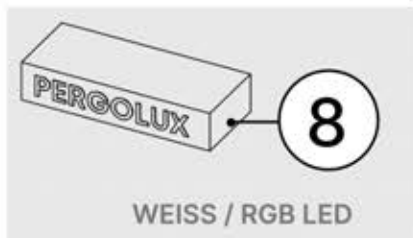

32



4



ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251






PN-200000516


2x

PN-20000
3365



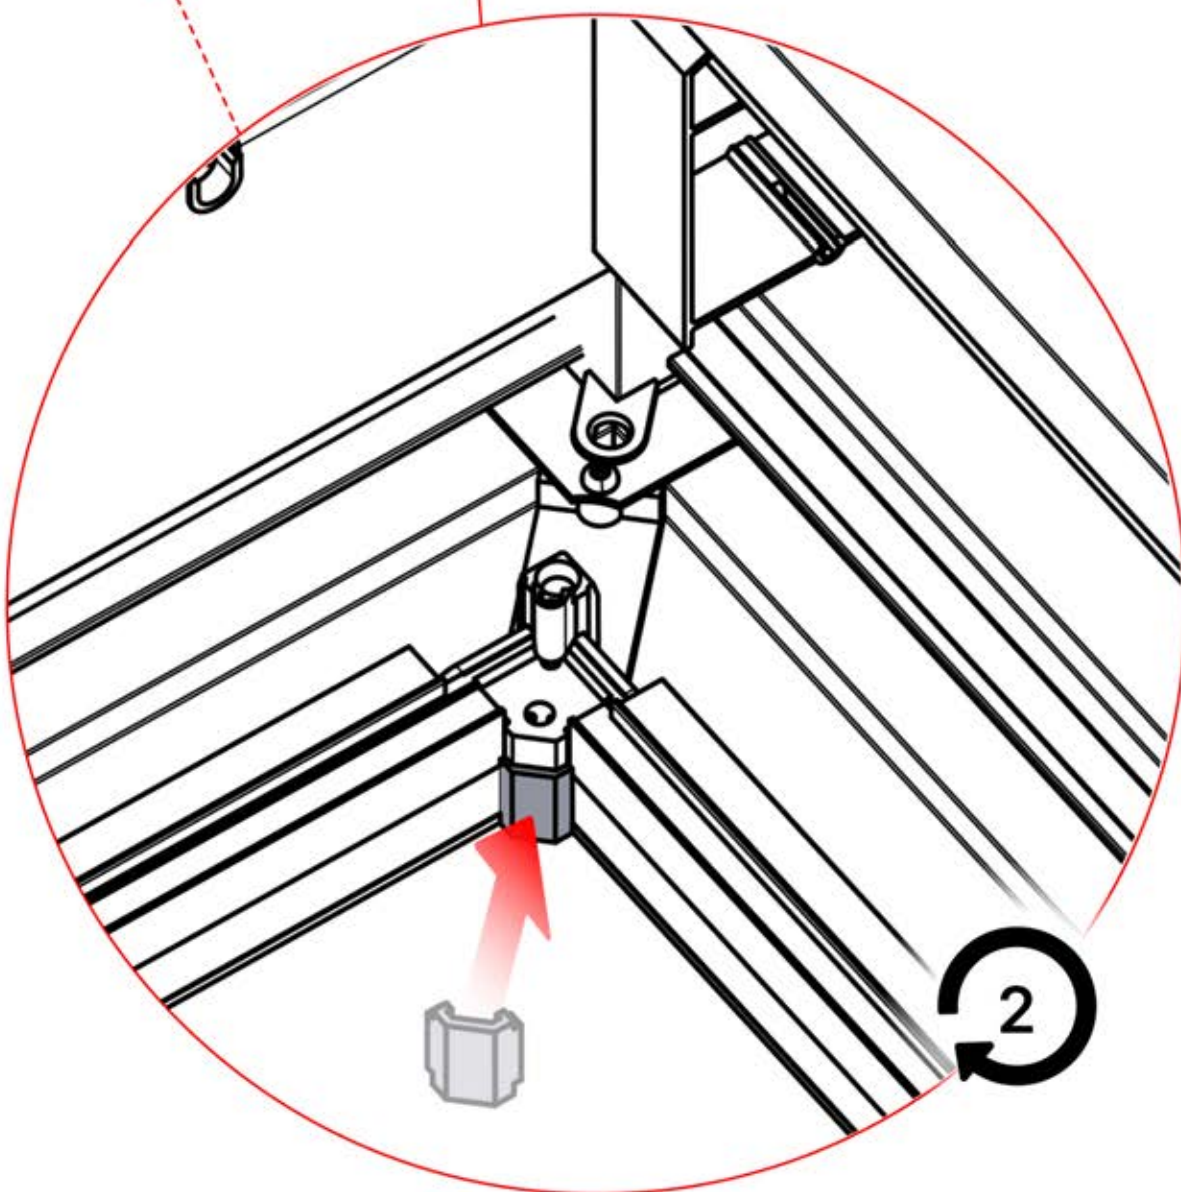
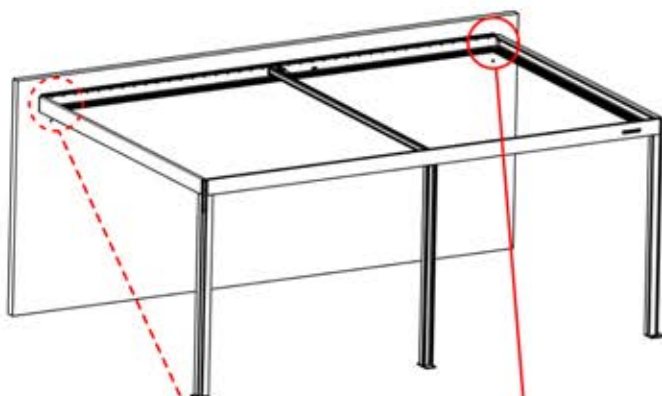


33


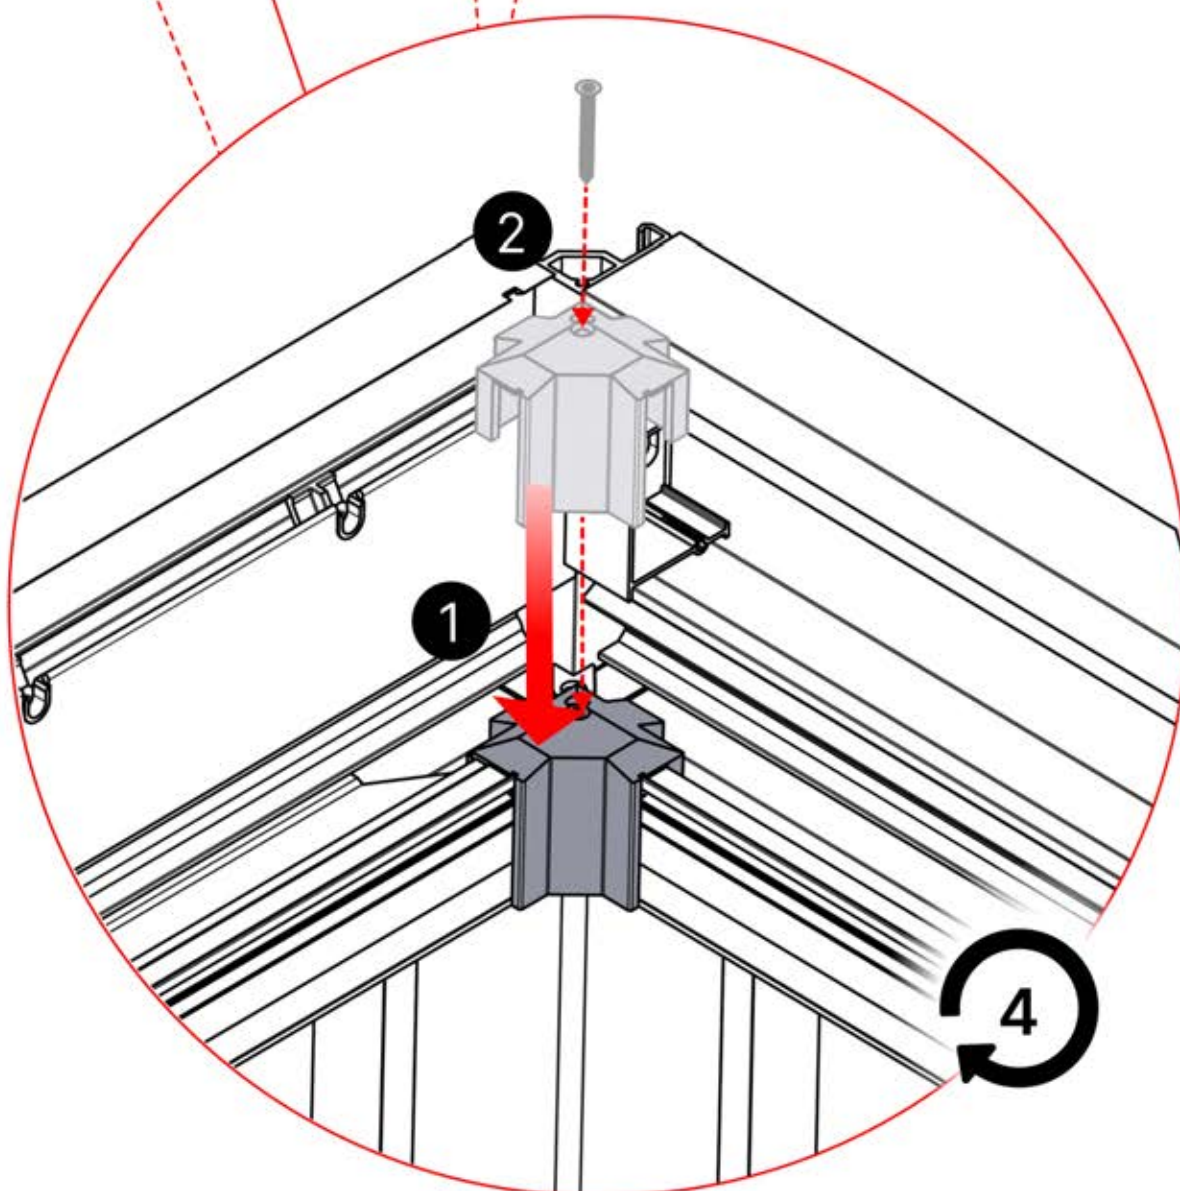
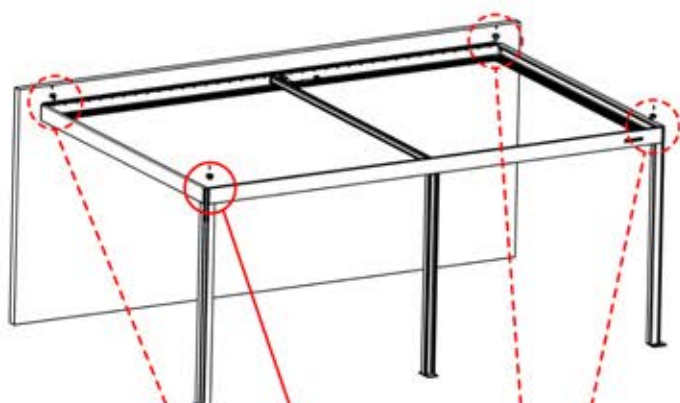
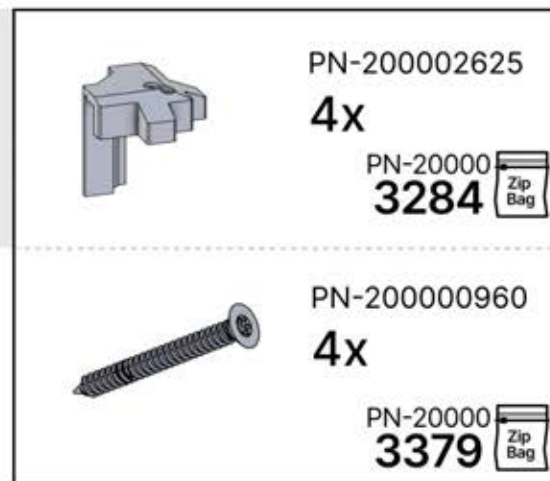


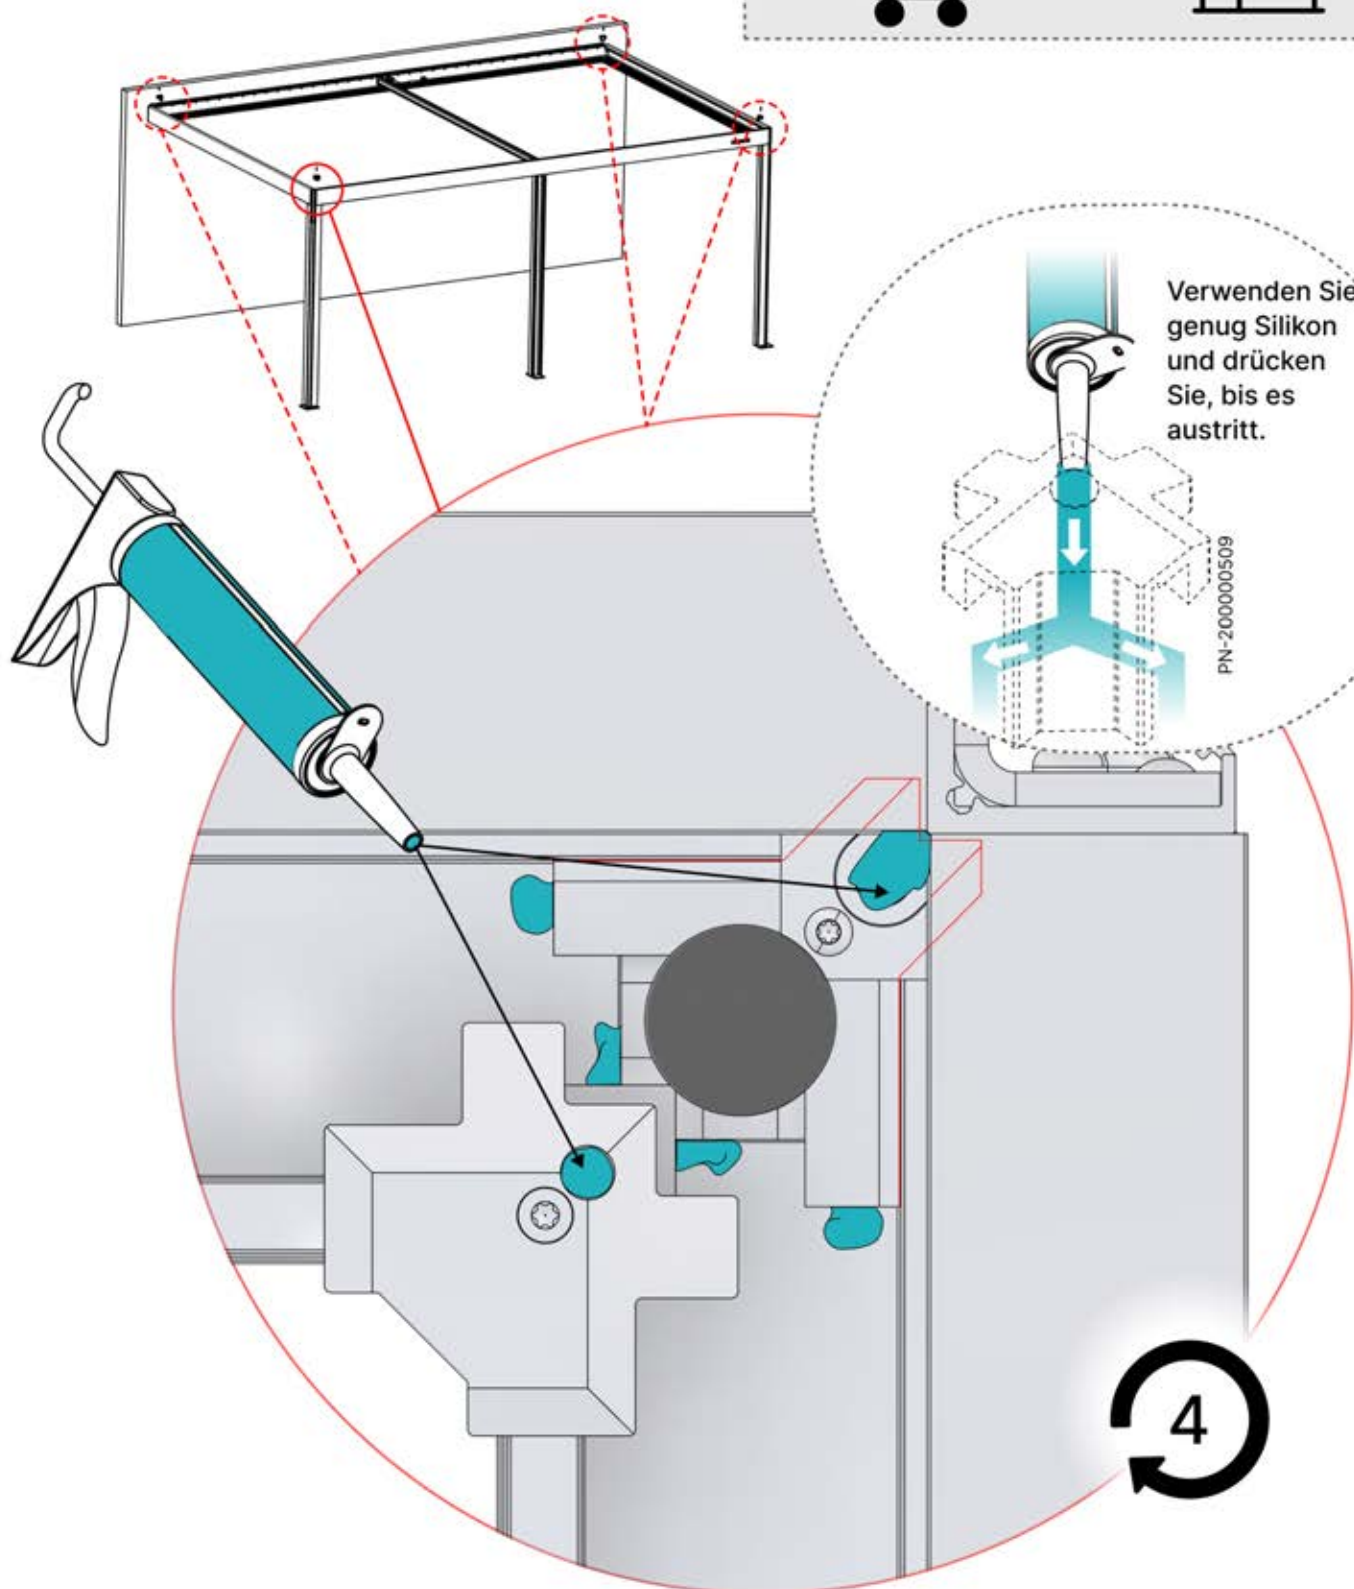



35

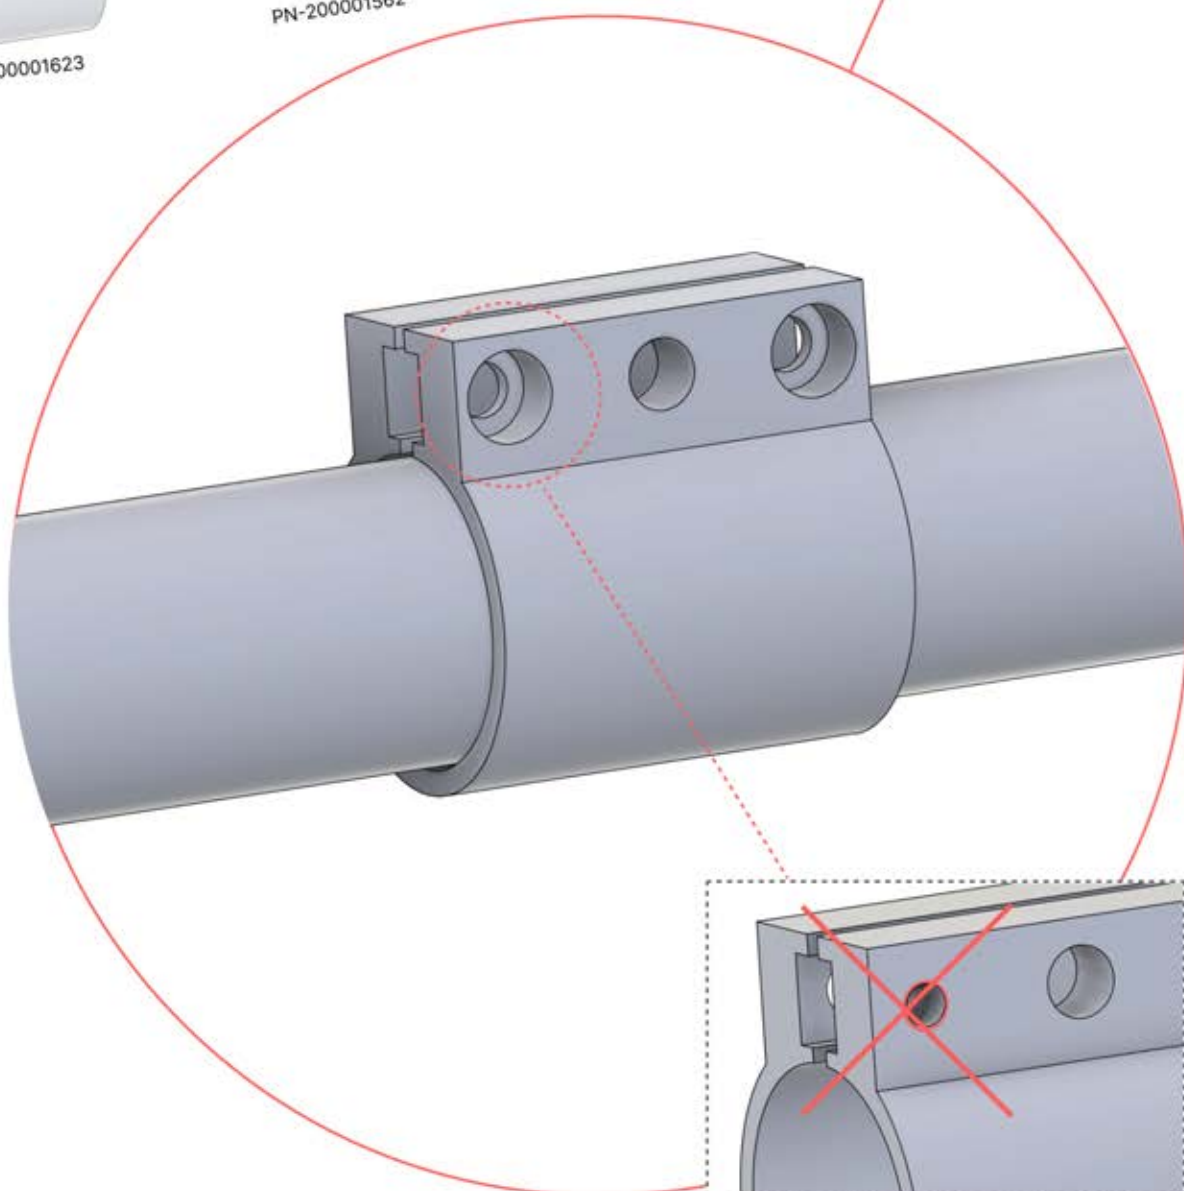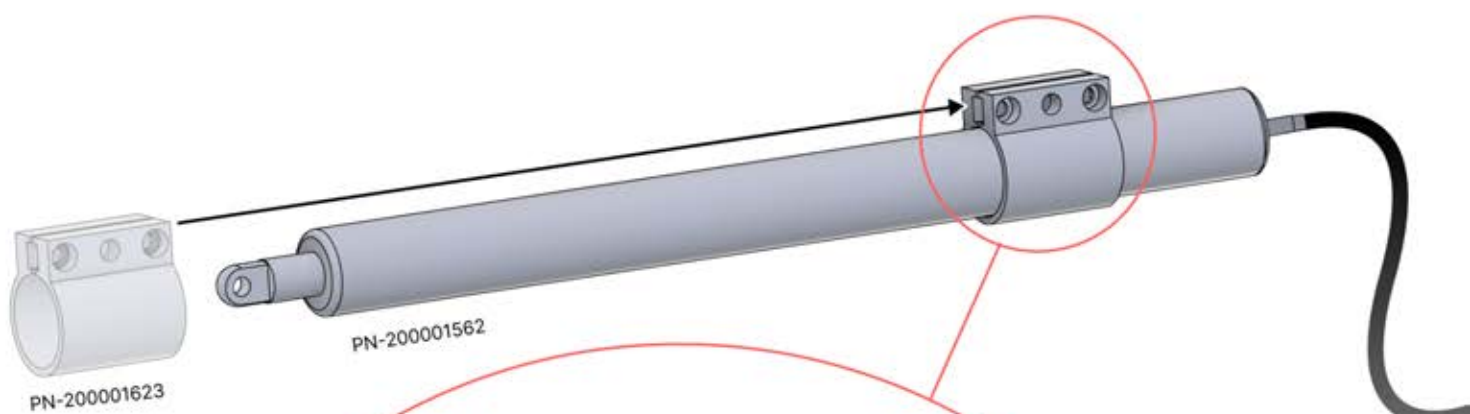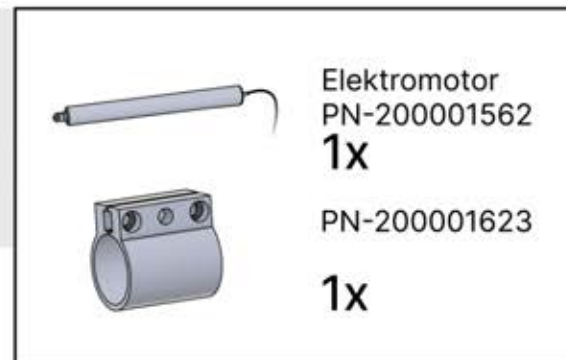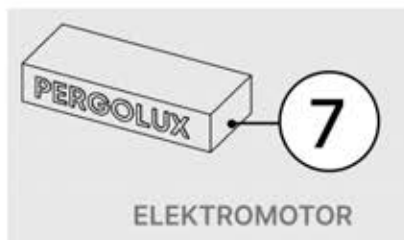





36

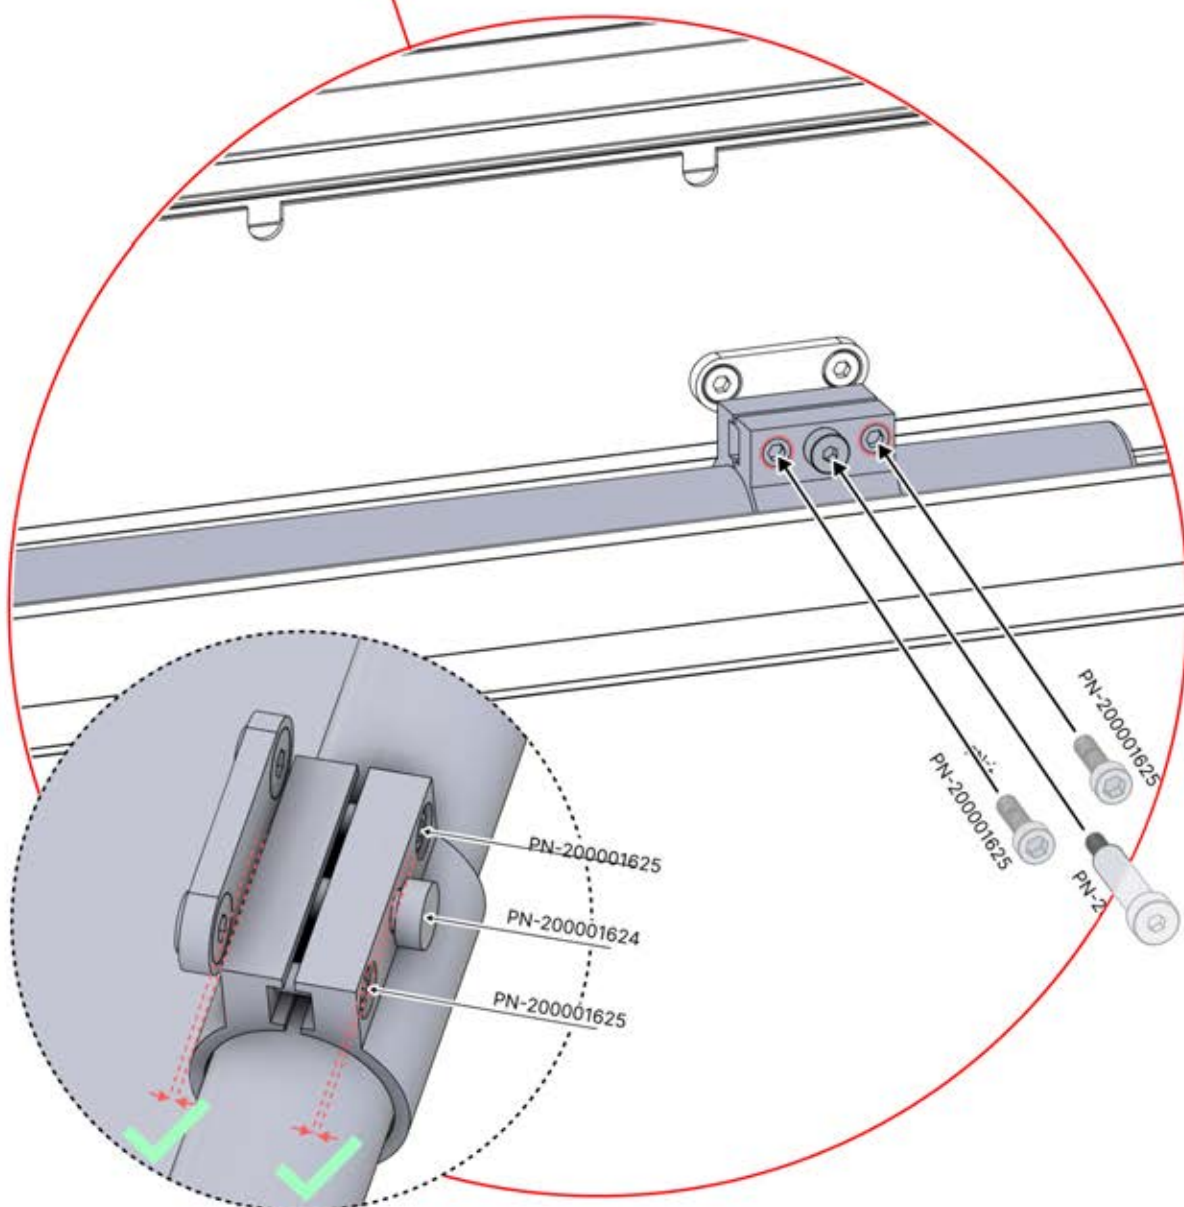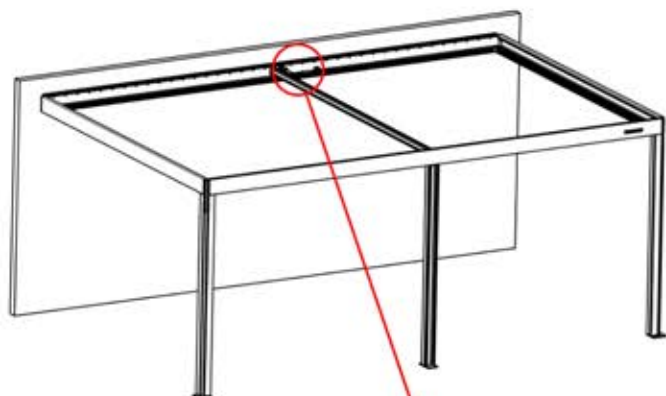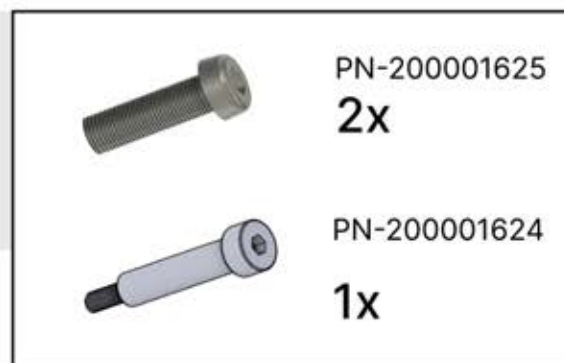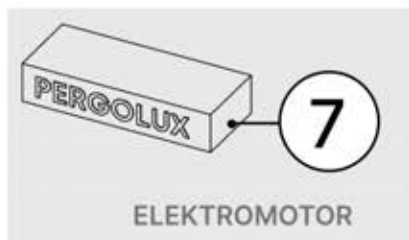


37

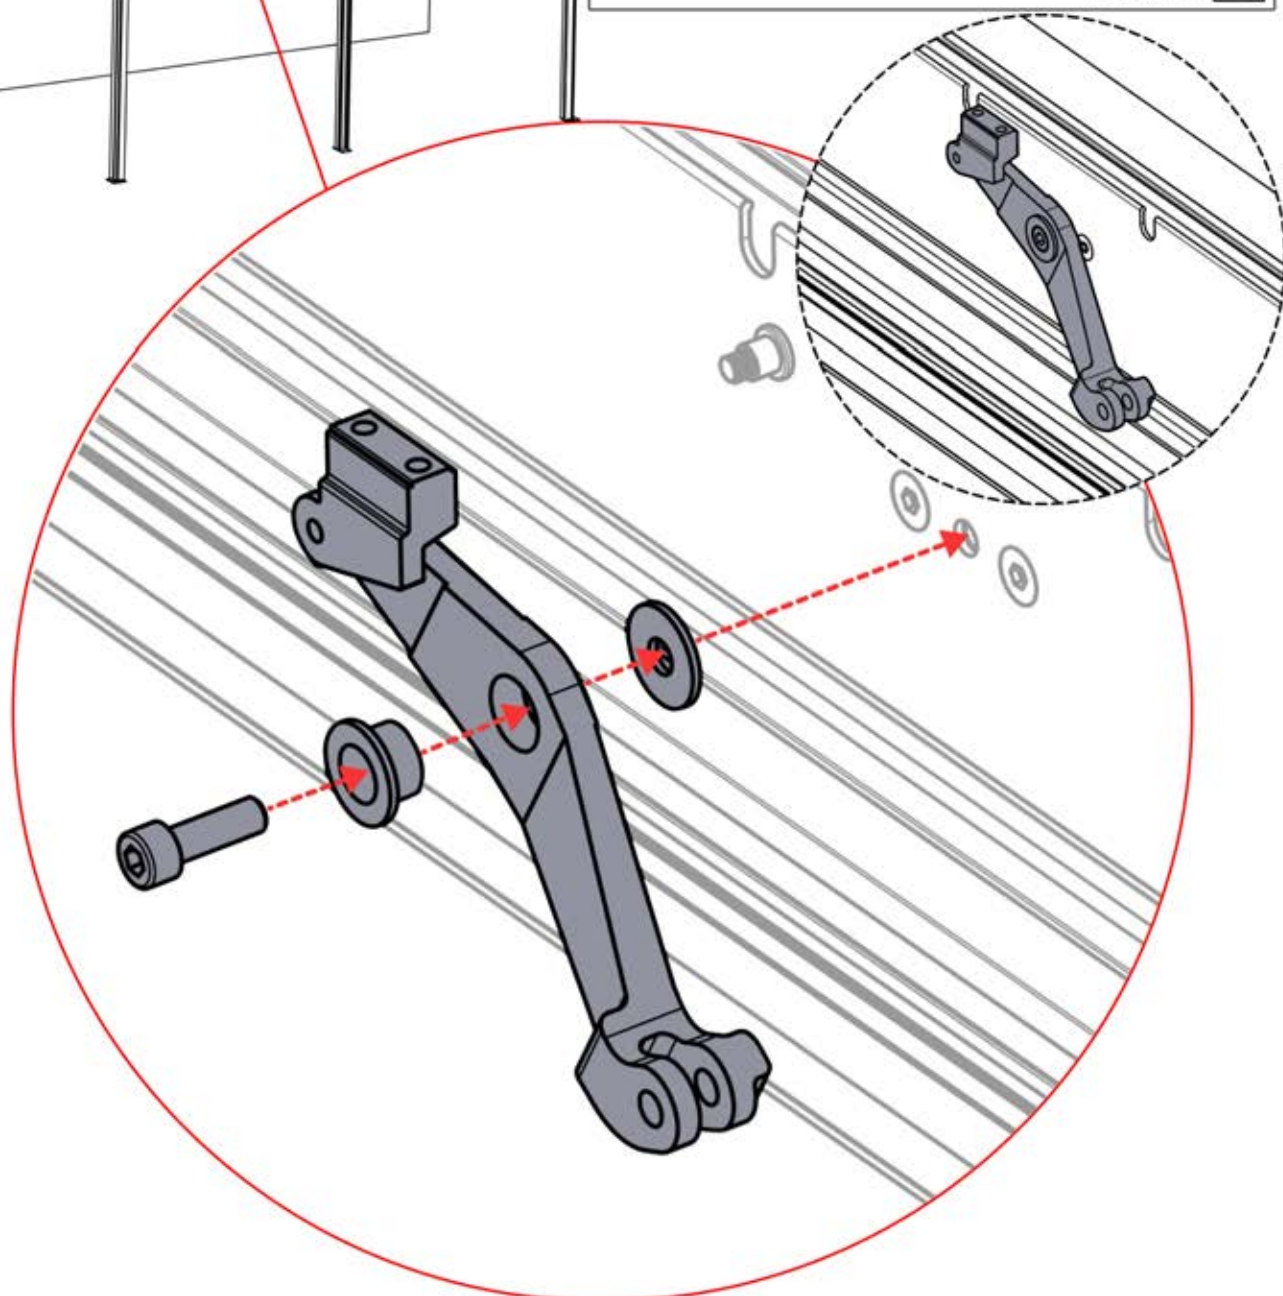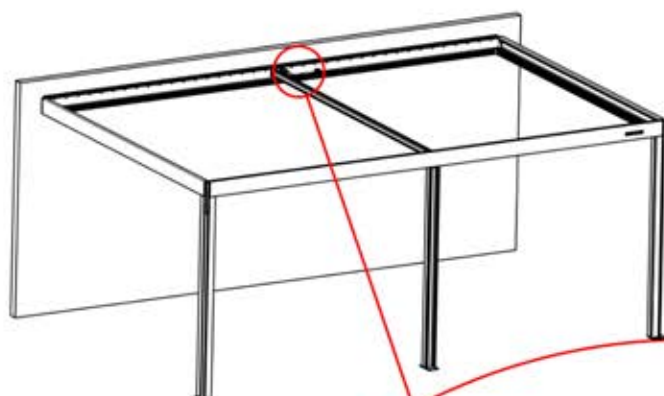


38

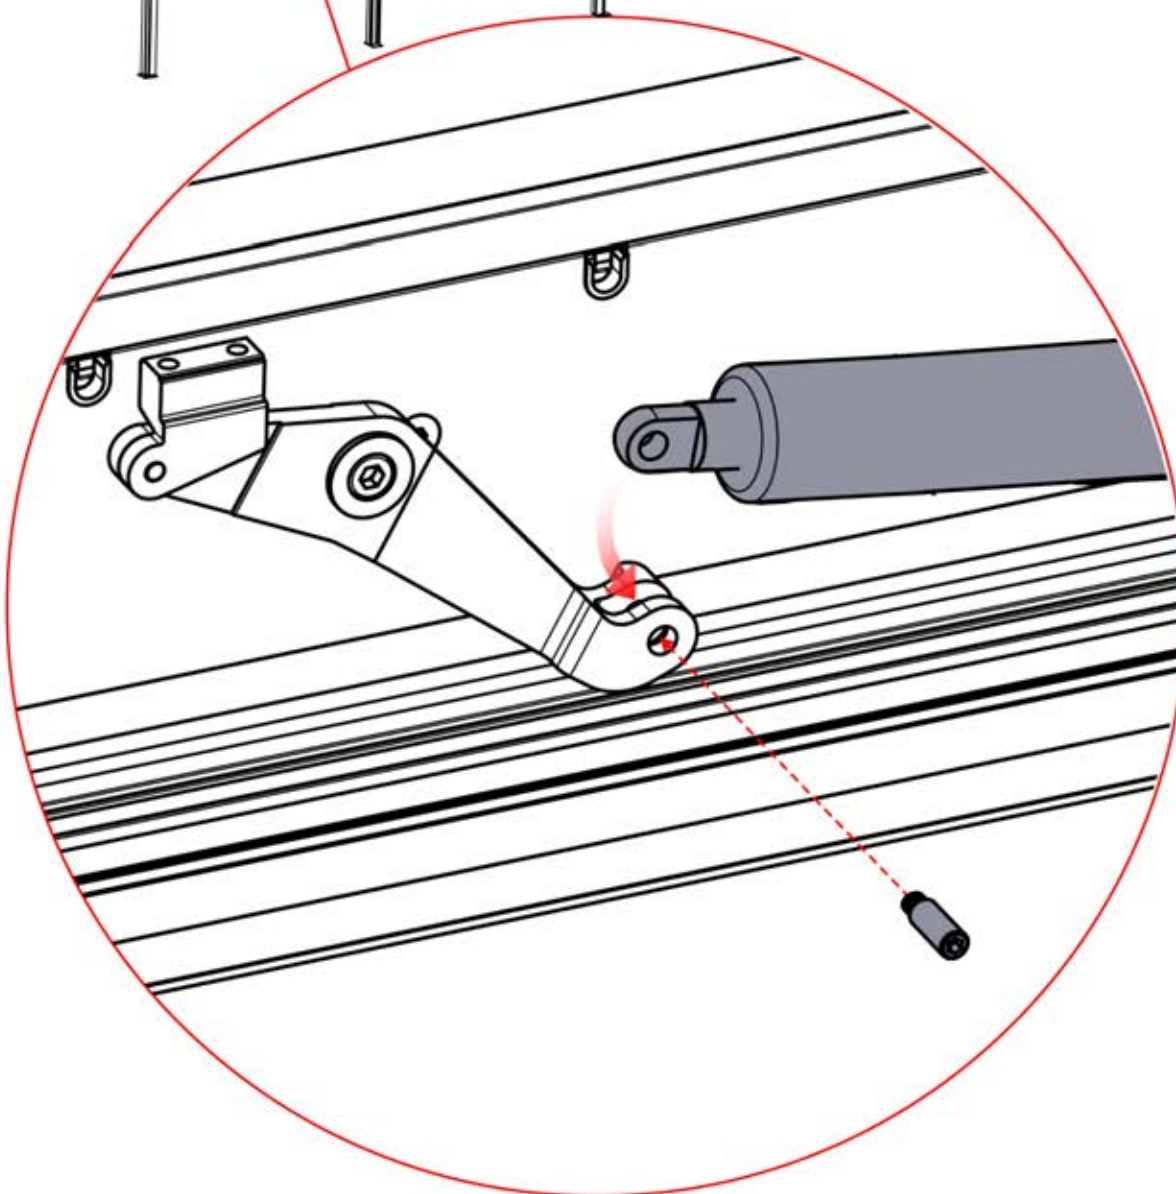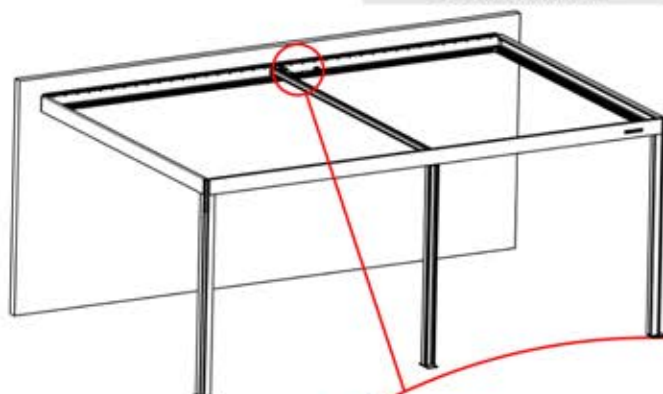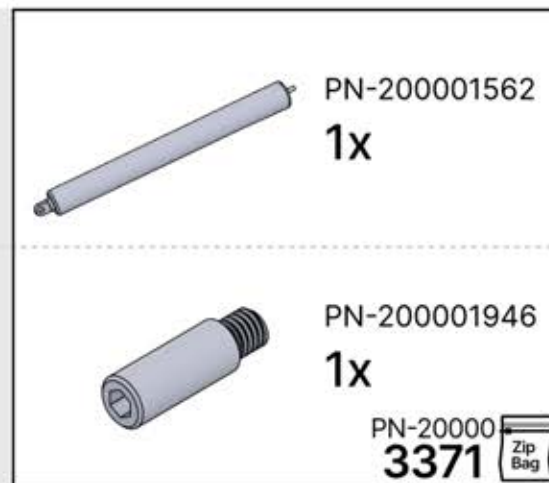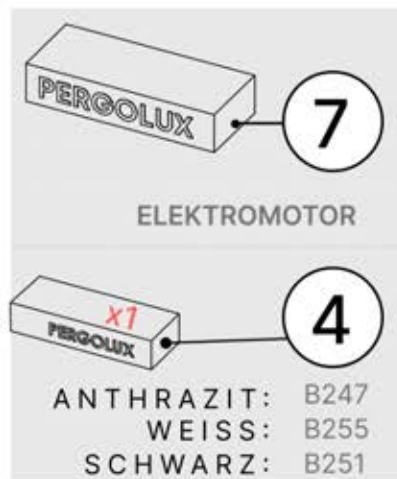

EIN- UND AUSGÄNGE

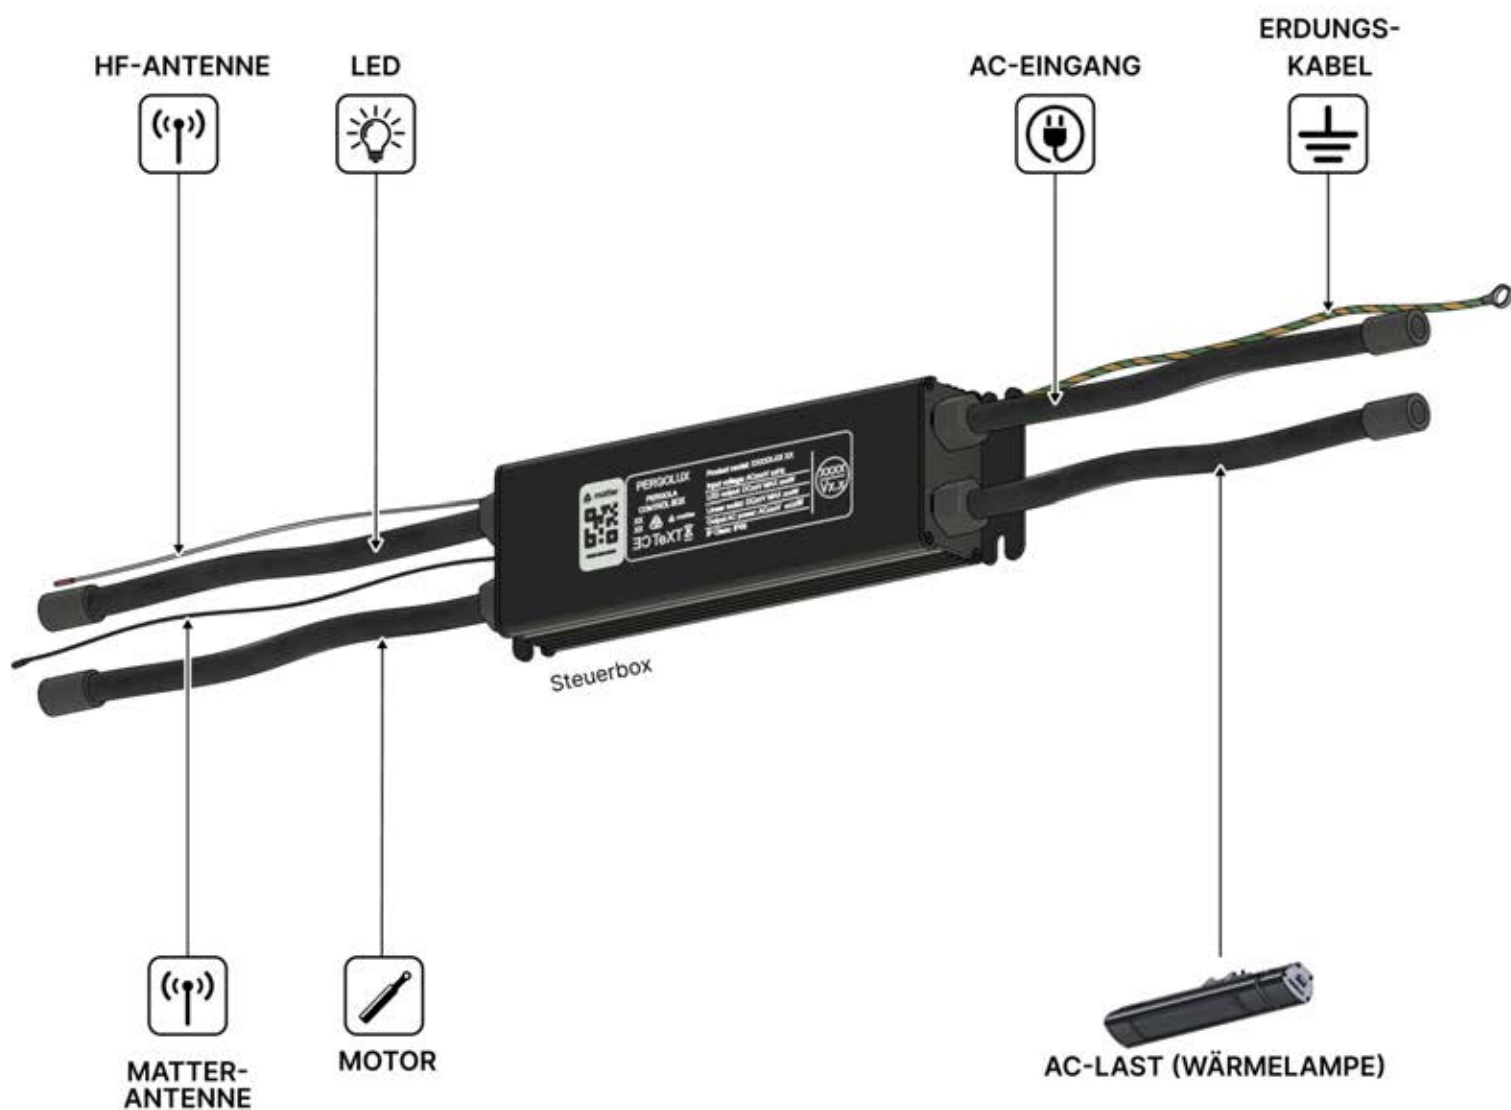


INFORMATIONEN

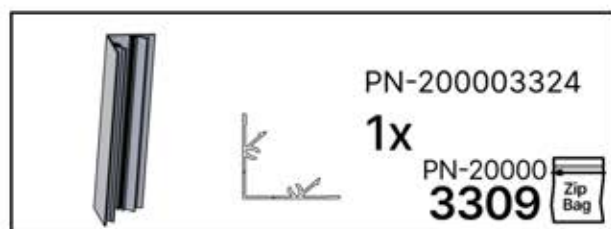


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200003324**). So kann das Kabel bei der Montage in **Schritt 67** hindurchgeführt werden.

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.


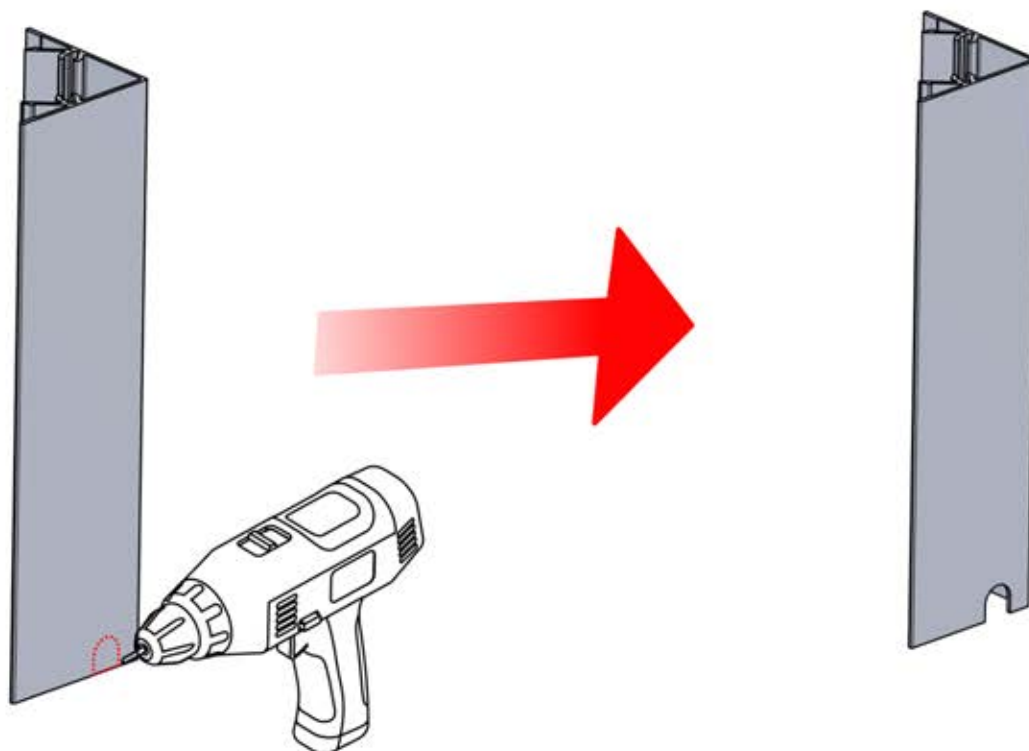


39




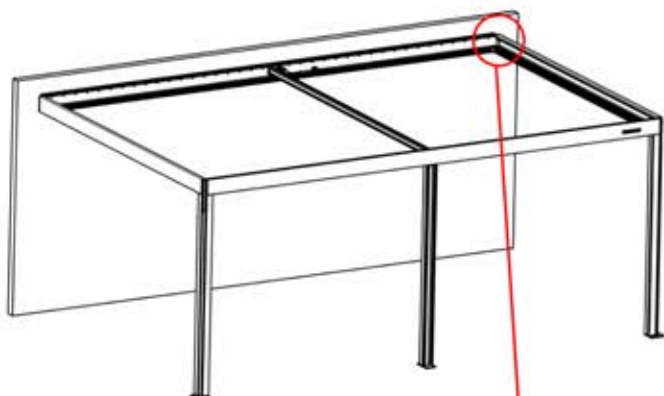


!



Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

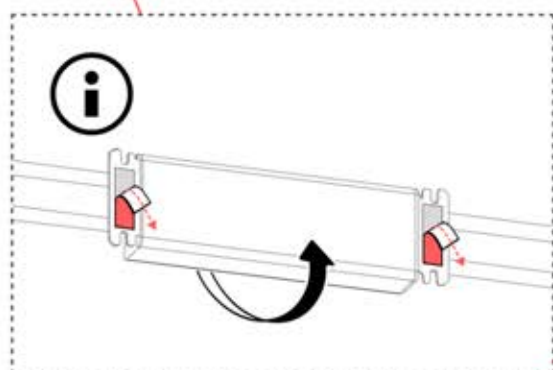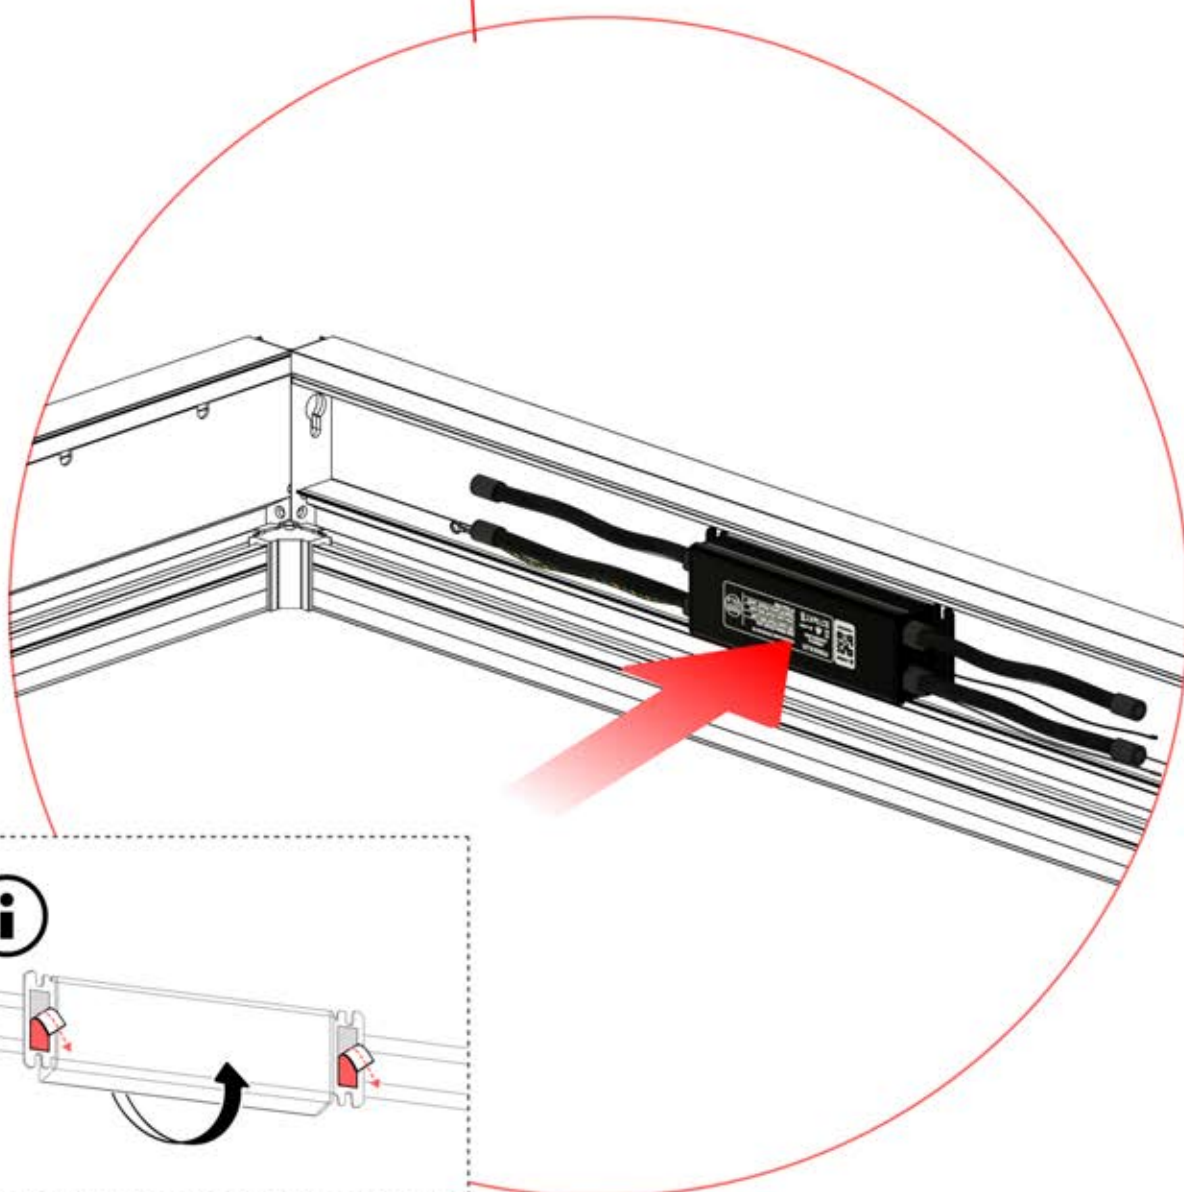



40

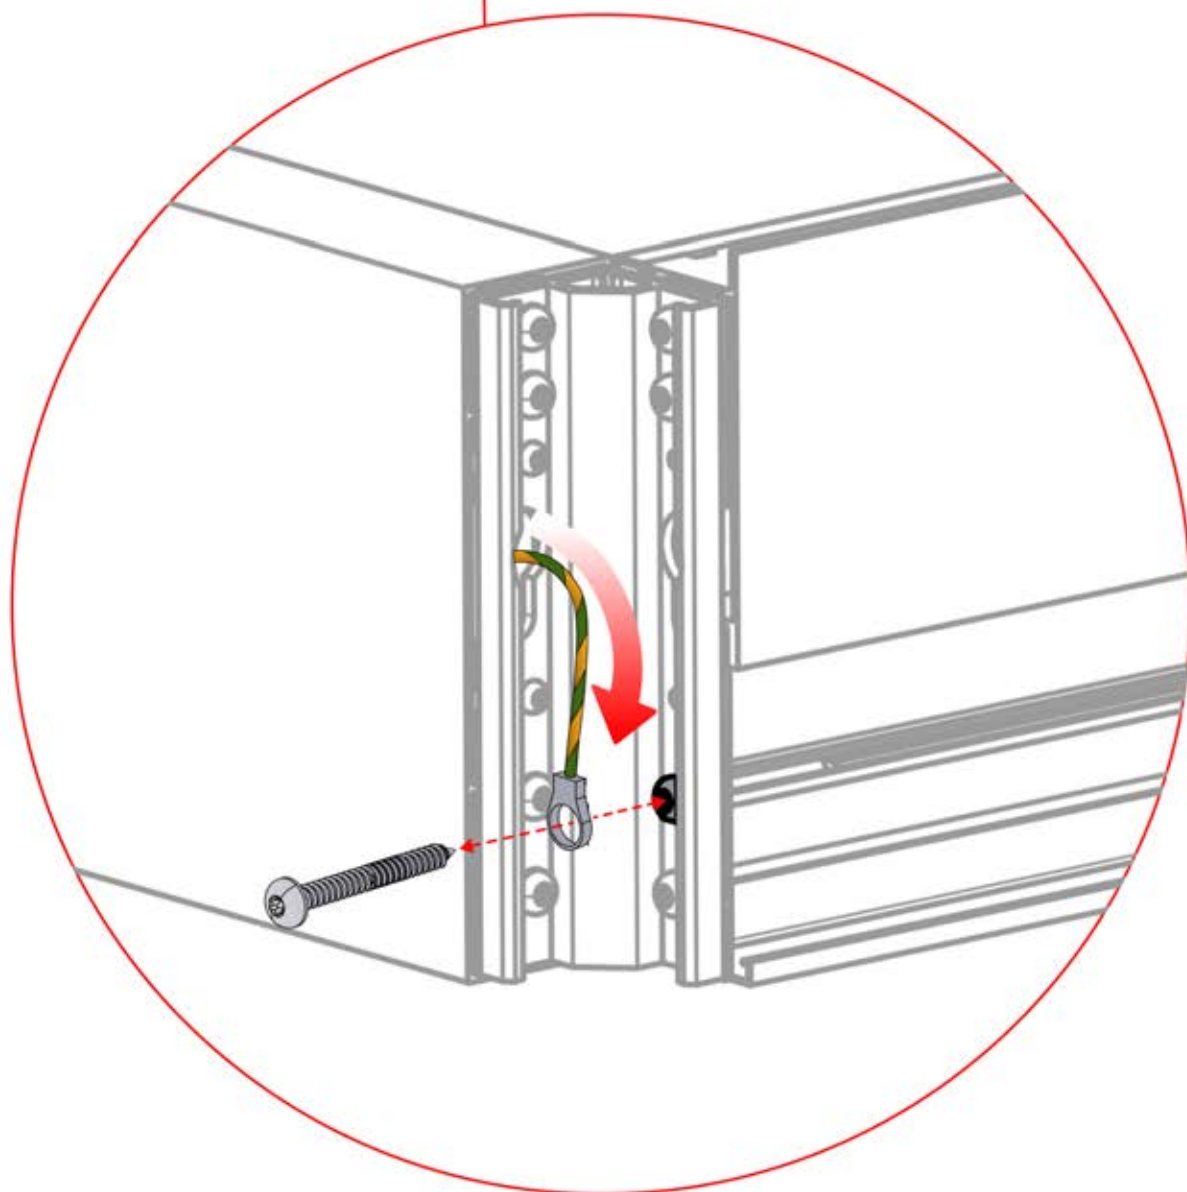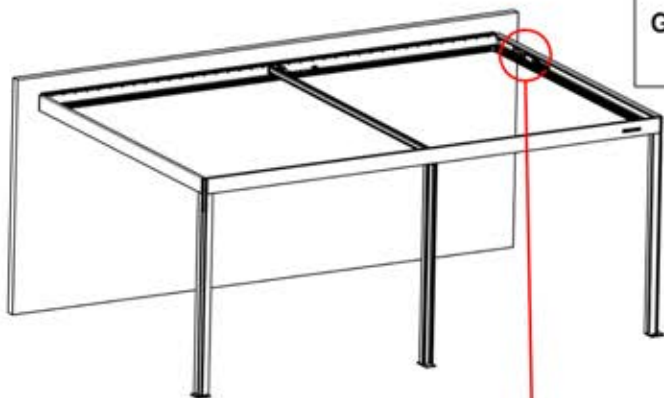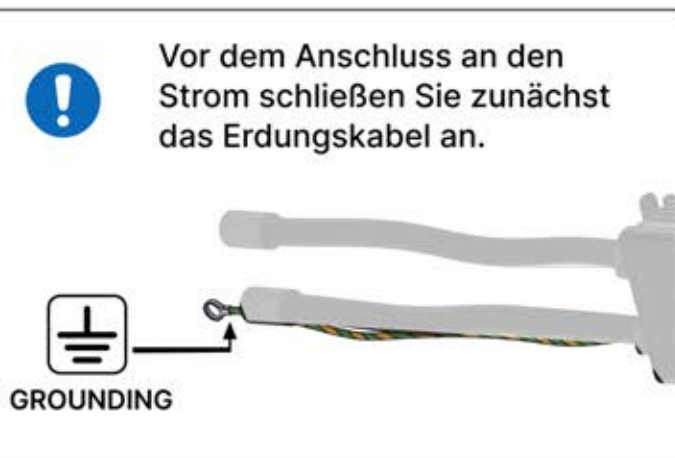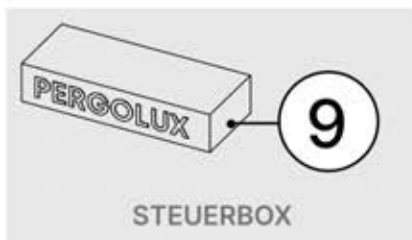

41

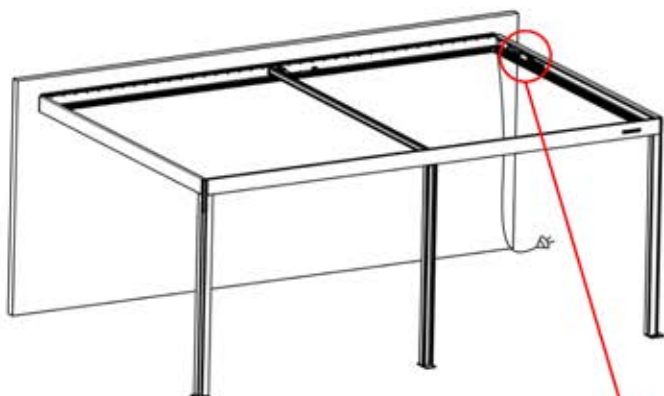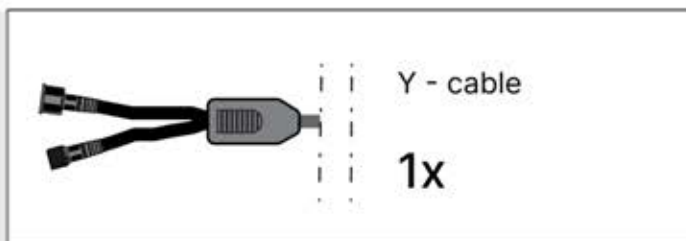


42

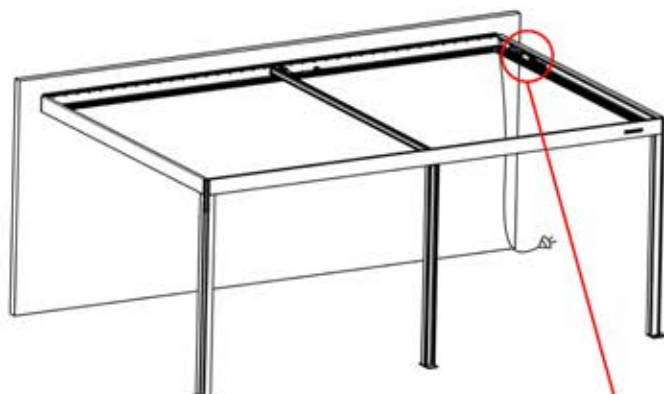
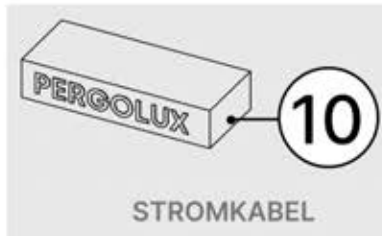


!




Stromkabel kann durch alle Pfosten geführt werden.

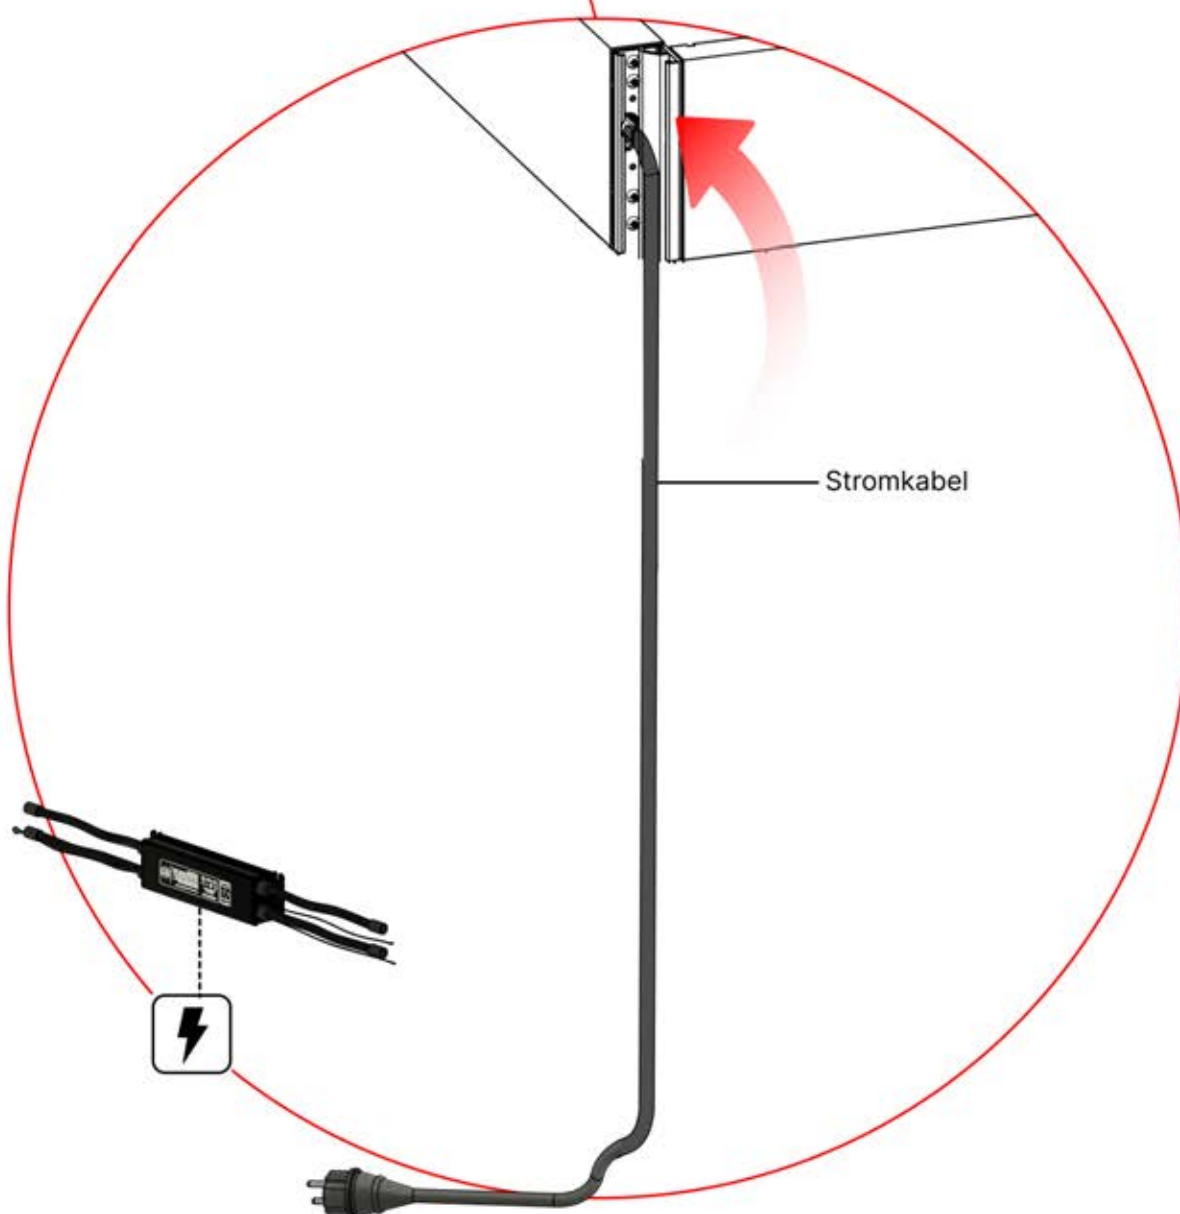

43

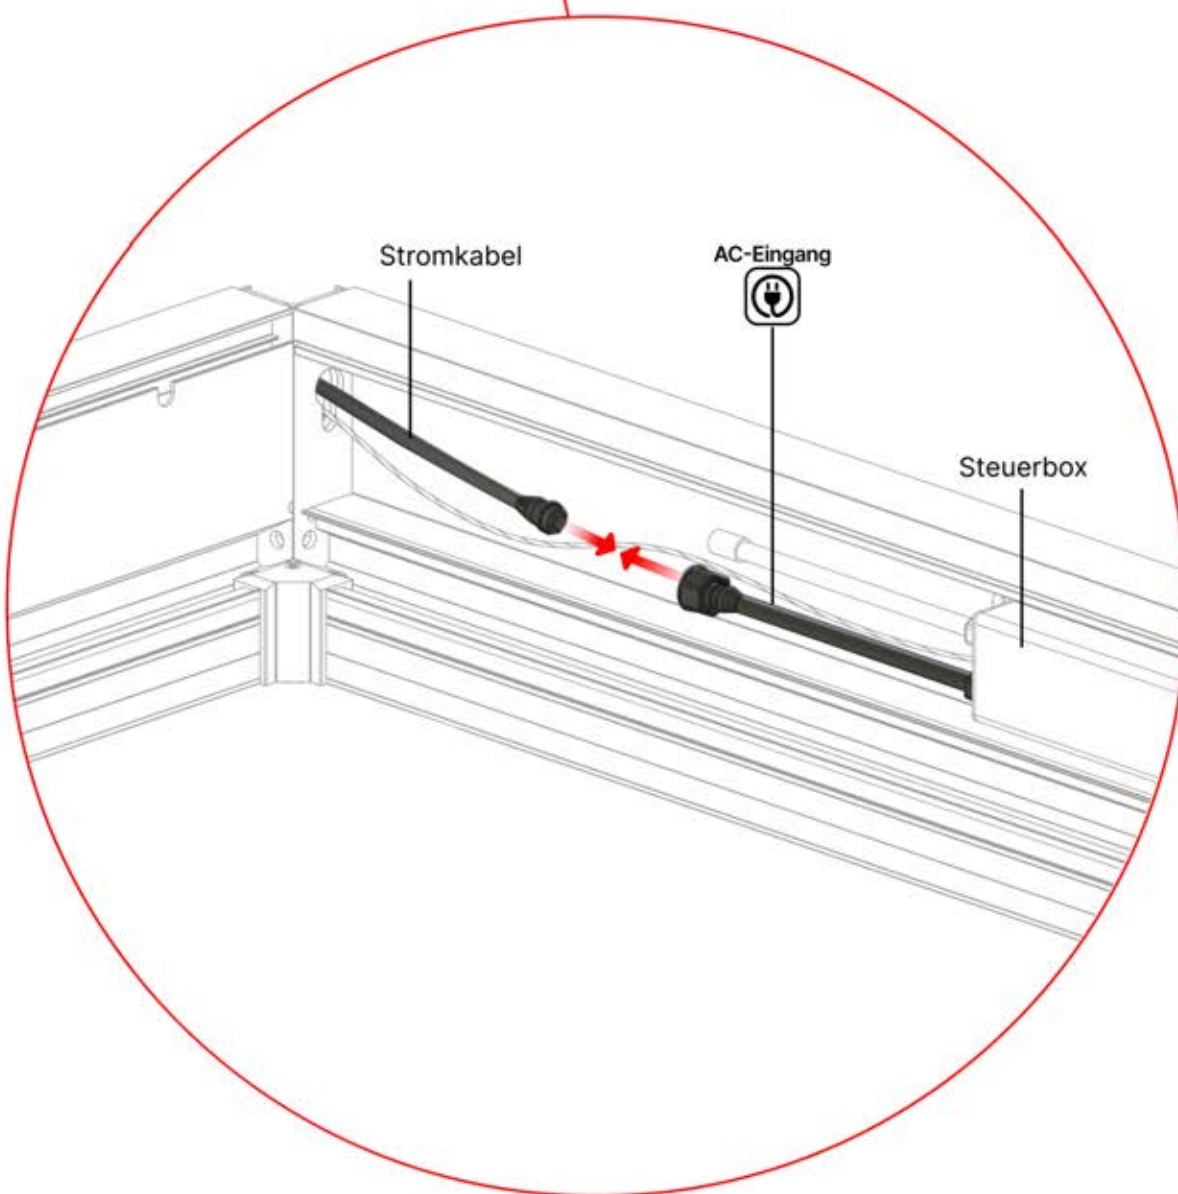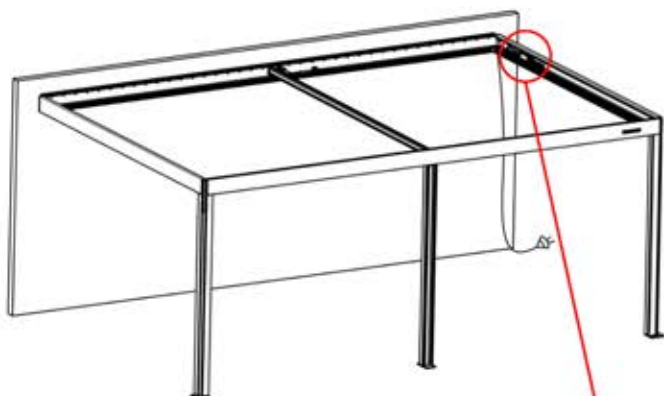

44

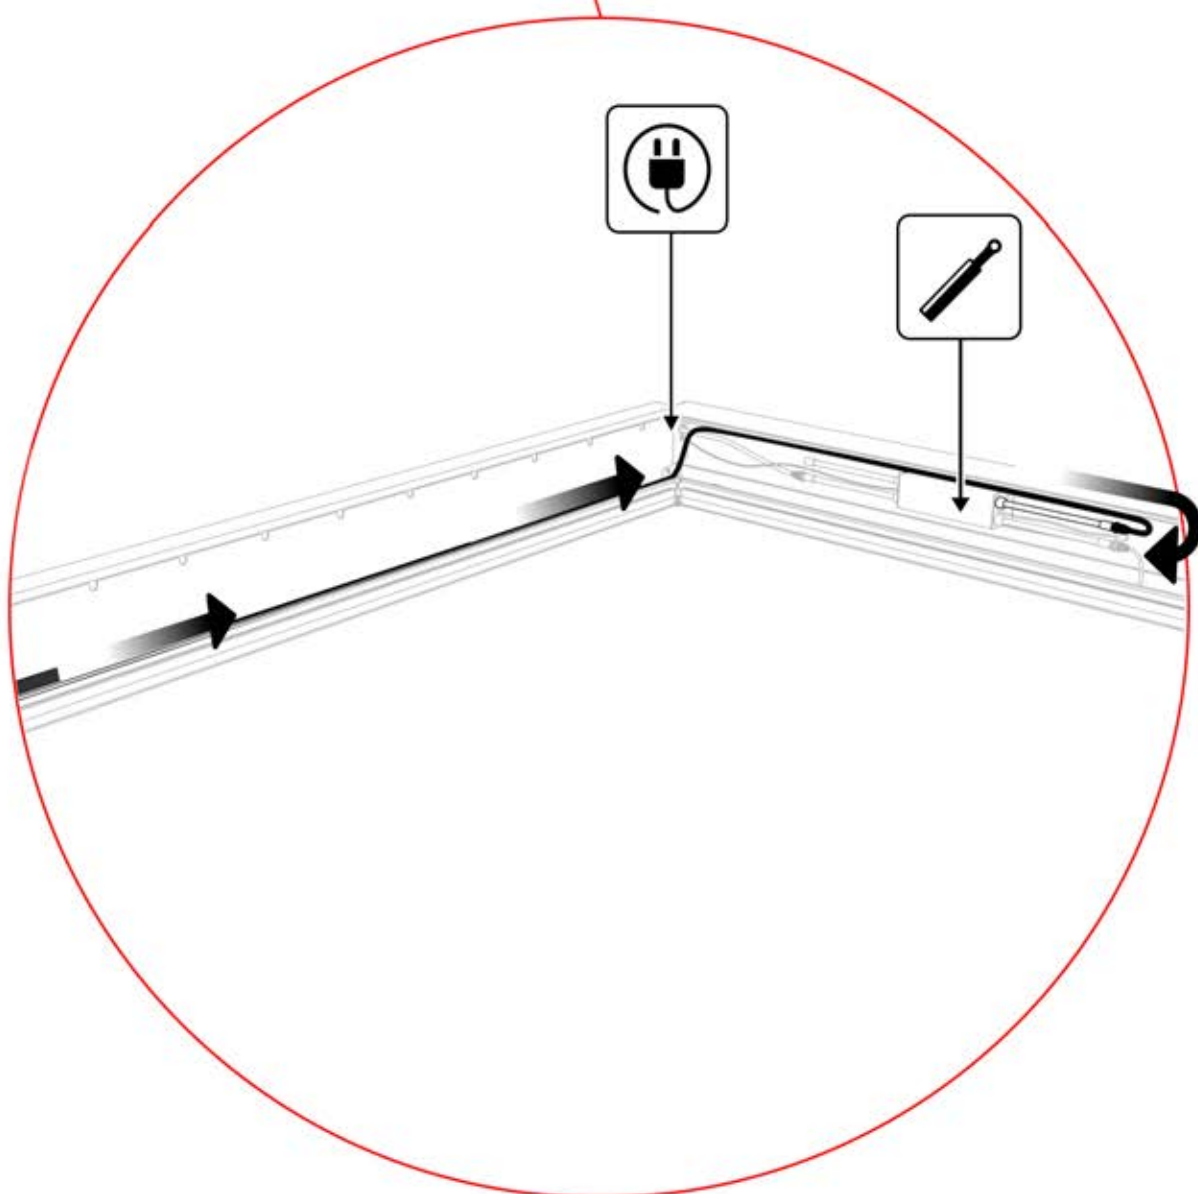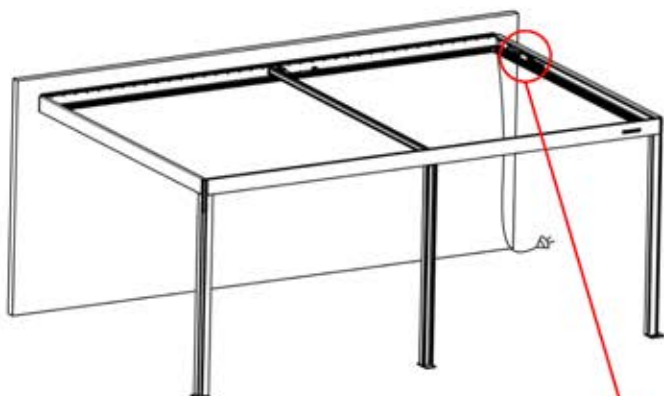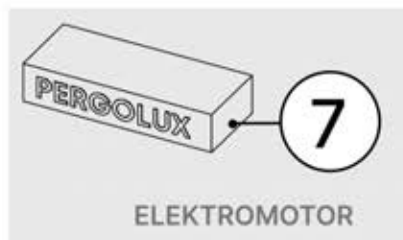


45

1

Wenn Sie eine
Wärmelampe
installieren wollen,
tun Sie dies jetzt.

Folgen Sie den Anweisungen
in der Montageanleitung für
die Wärmelampe.

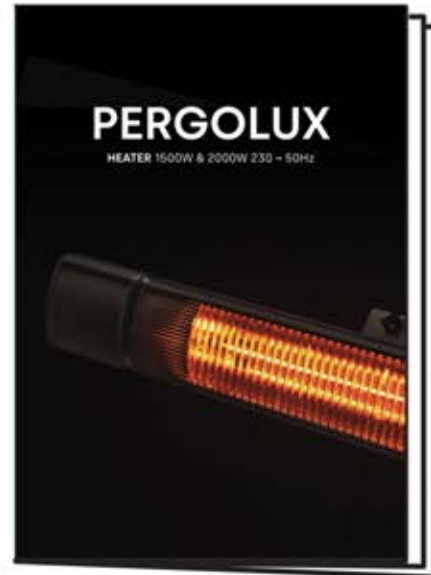

2

Jetzt ist es Zeit,
den Motor und die
LED-Lichter an die
Pergola-Steuerbox
anzuschließen.

Folgen Sie den
Anweisungen in der
Montageanleitung.



46


9

STEUERBOX





Verdrehen Sie das
Matter-Antennenkabel
nicht mit den LED- und
Motorkabeln.

S4



PN-200002683
5x




PN-200002684
10x

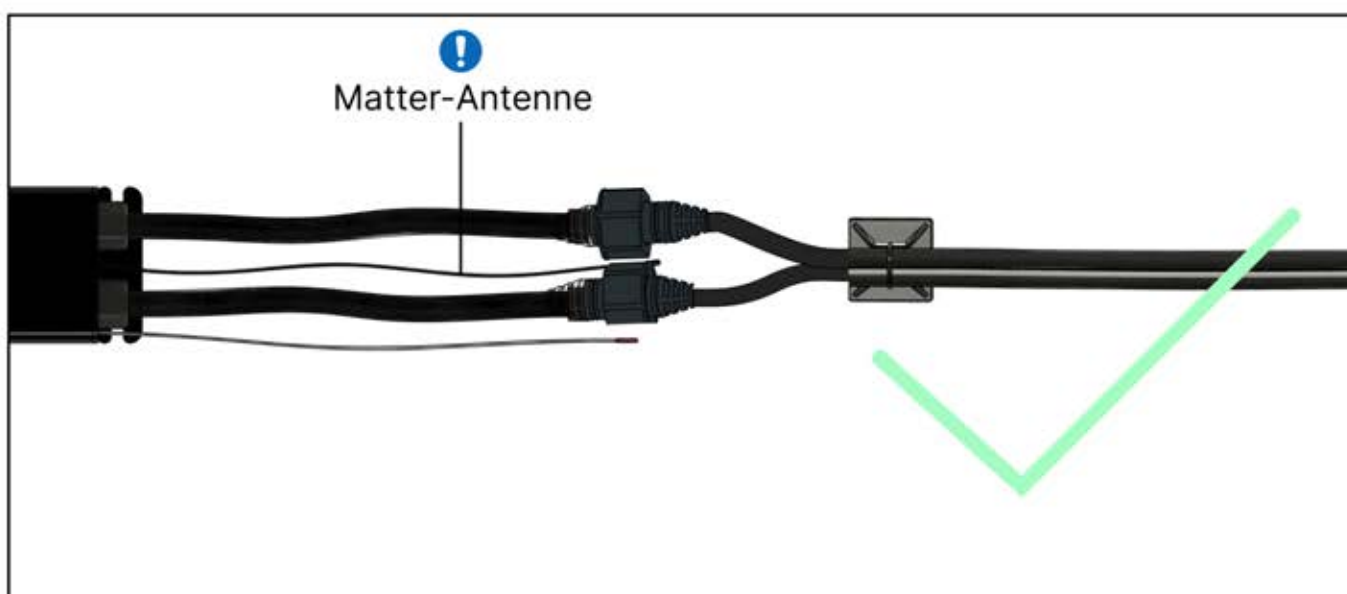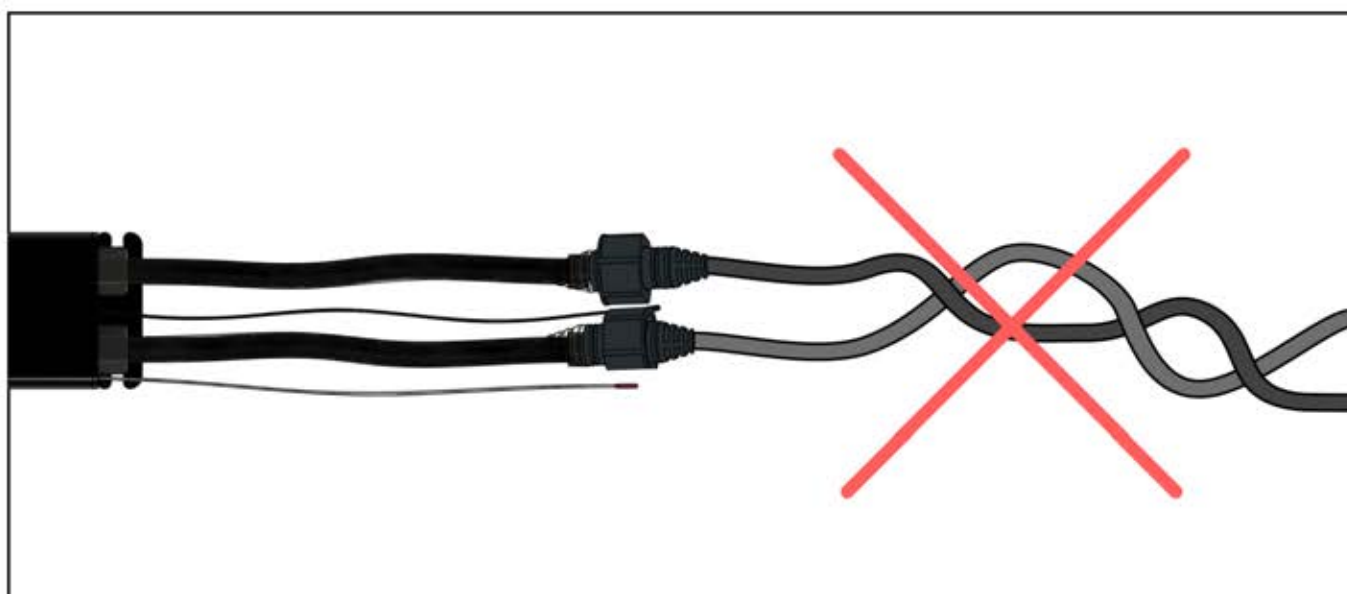

47

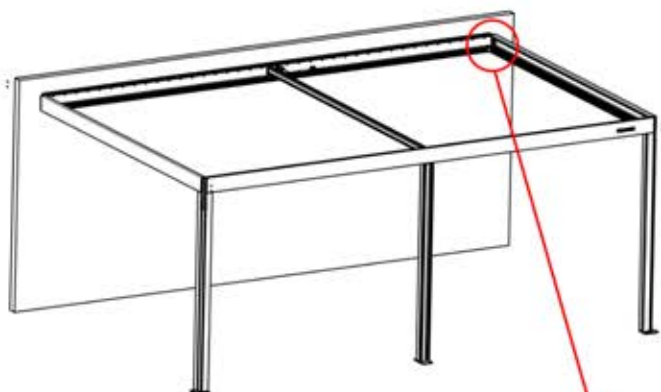

!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002622).

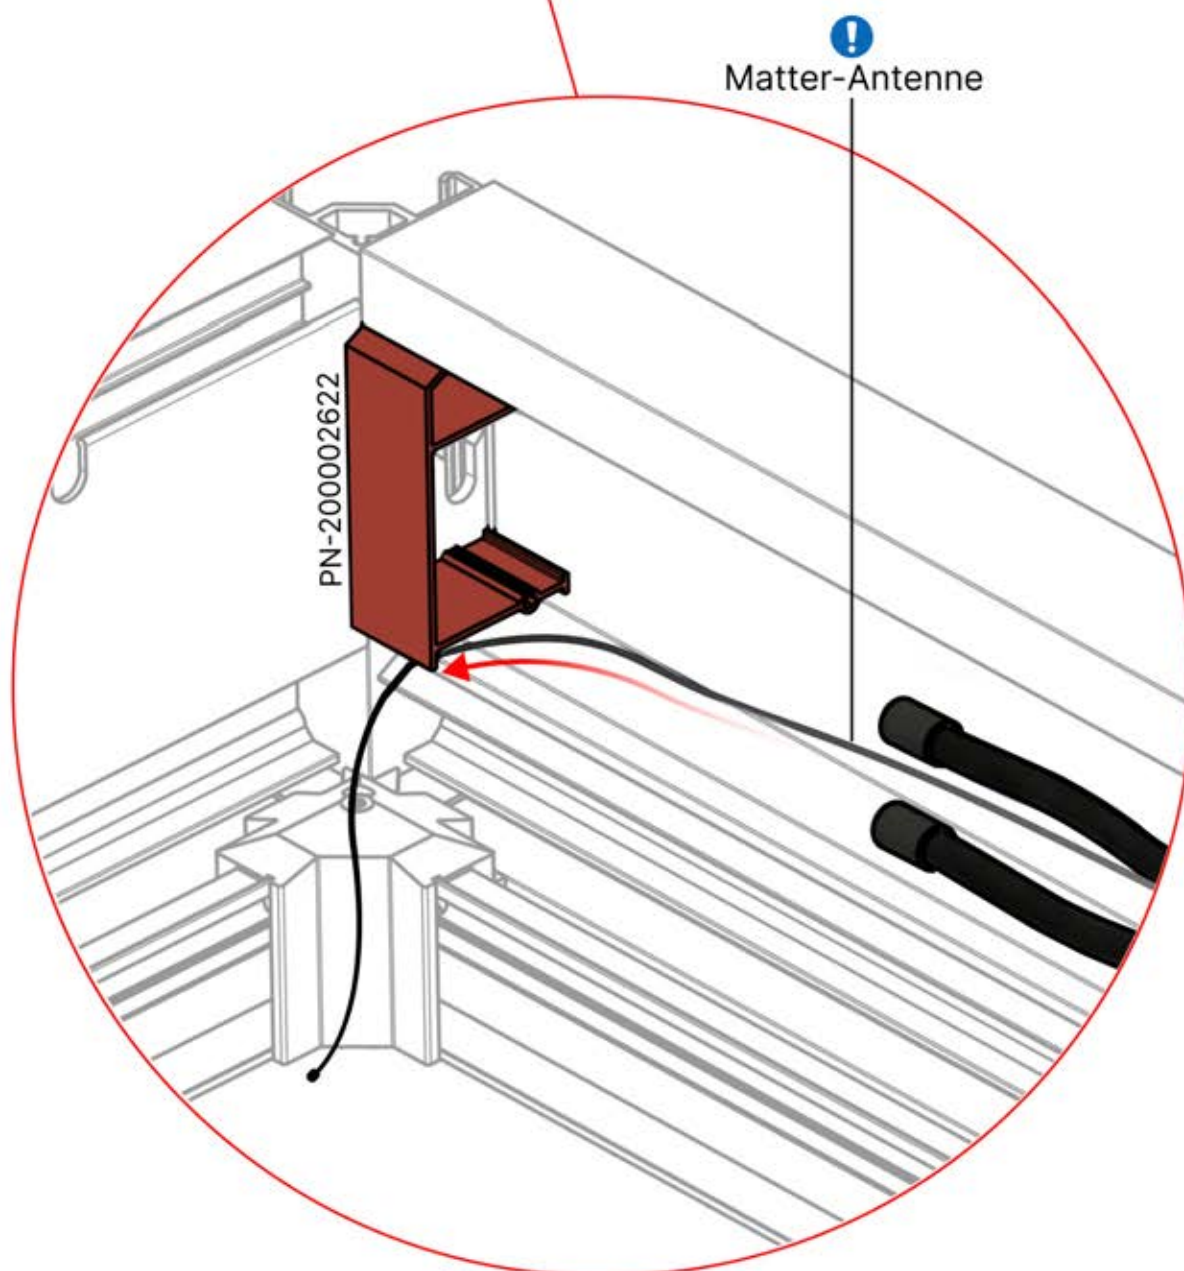


48





 **5**

ANTHRAZIT:	B263
WEISS:	B267
SCHWARZ:	B265


	PN-200002903 2x
	PN-200003204 2x

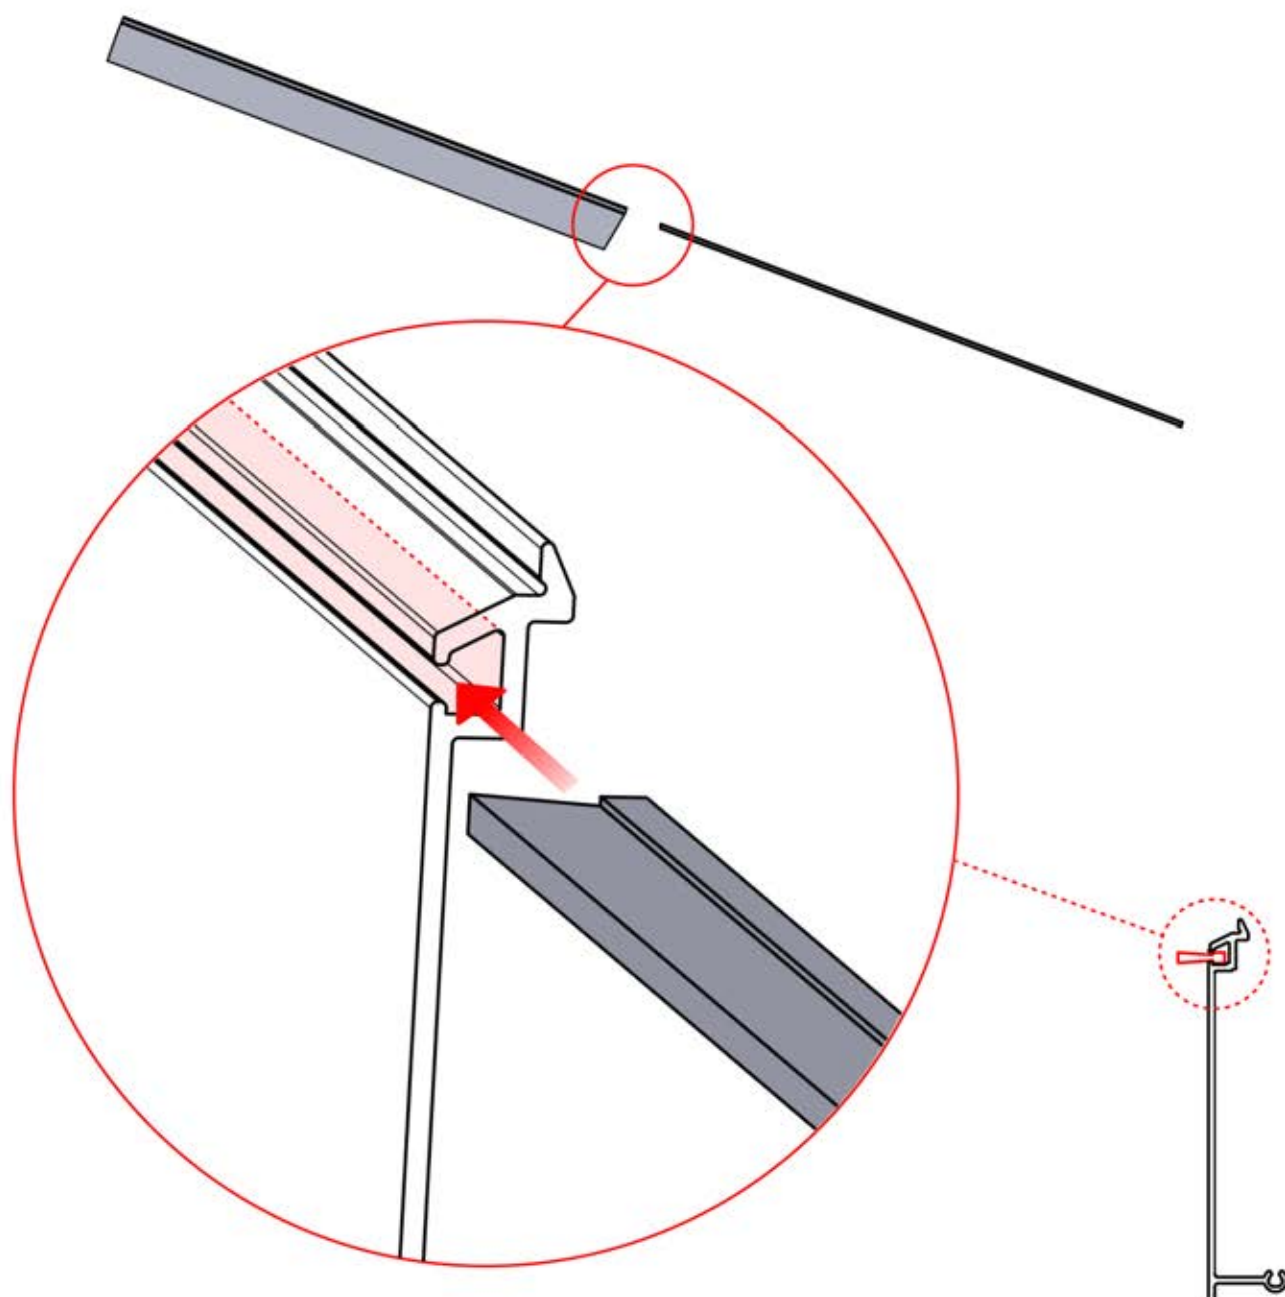


49

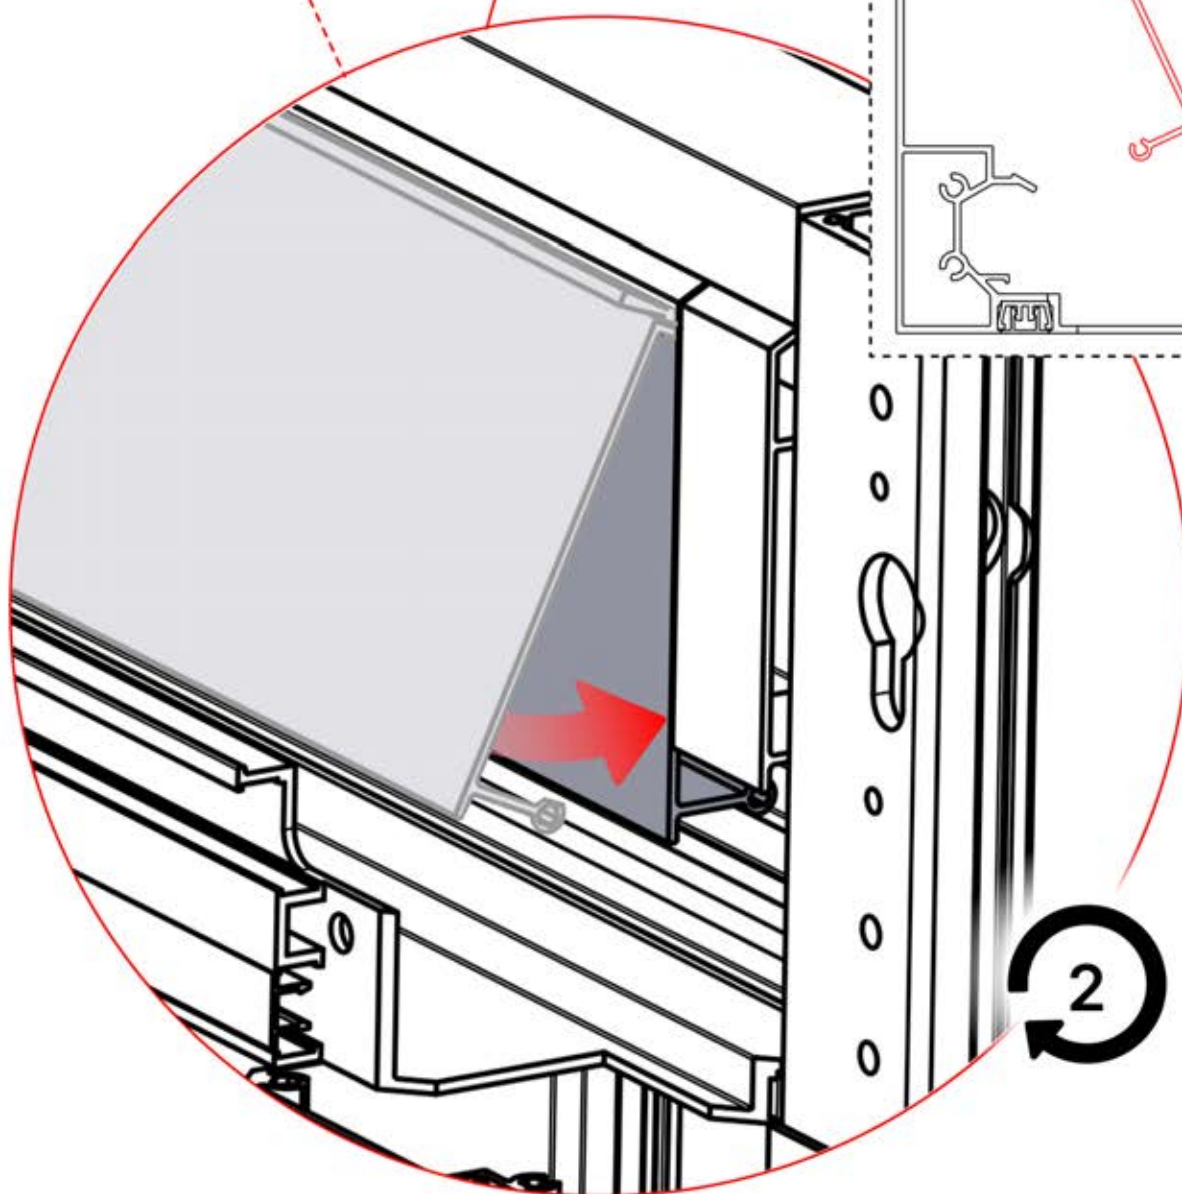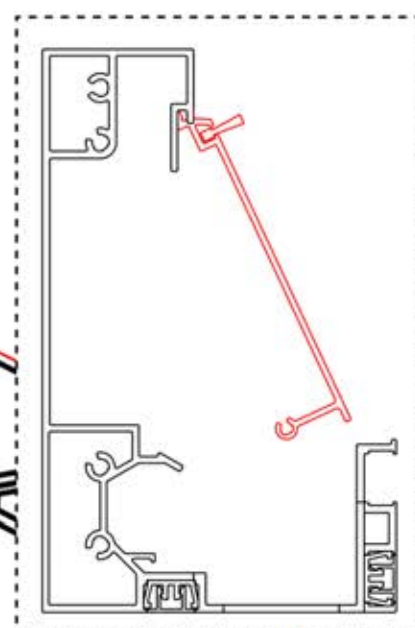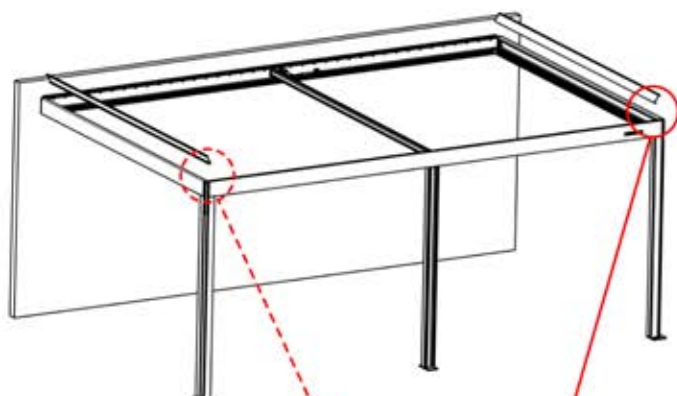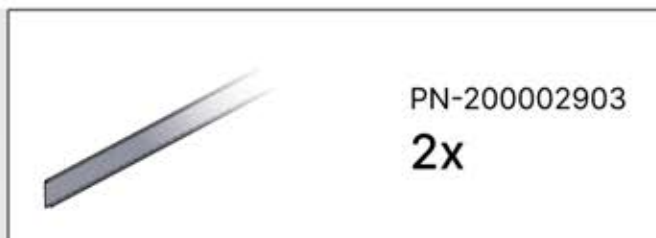



INFORMATIONEN

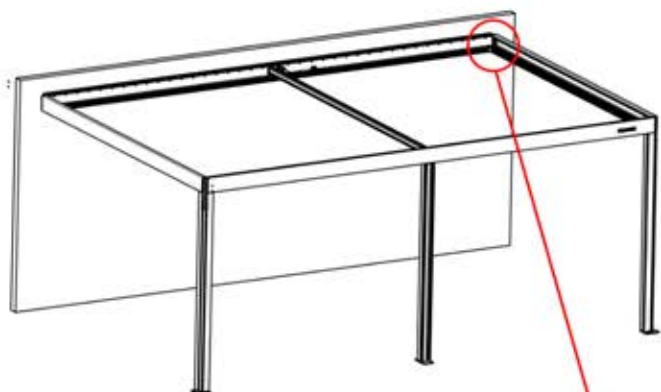


Matter-Antenne

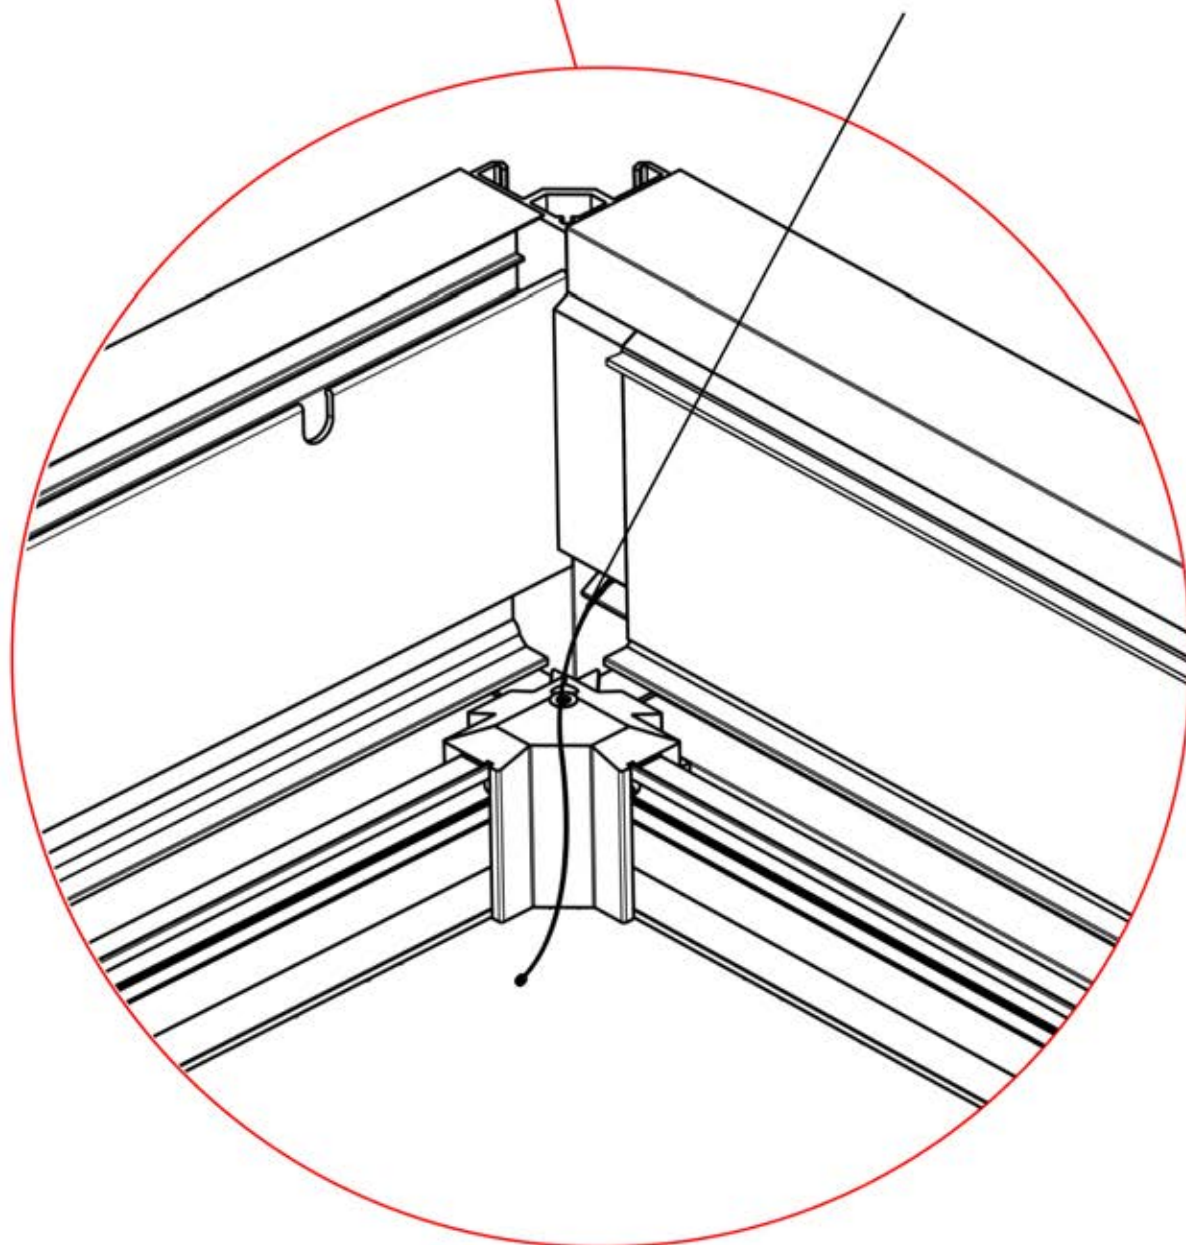

50

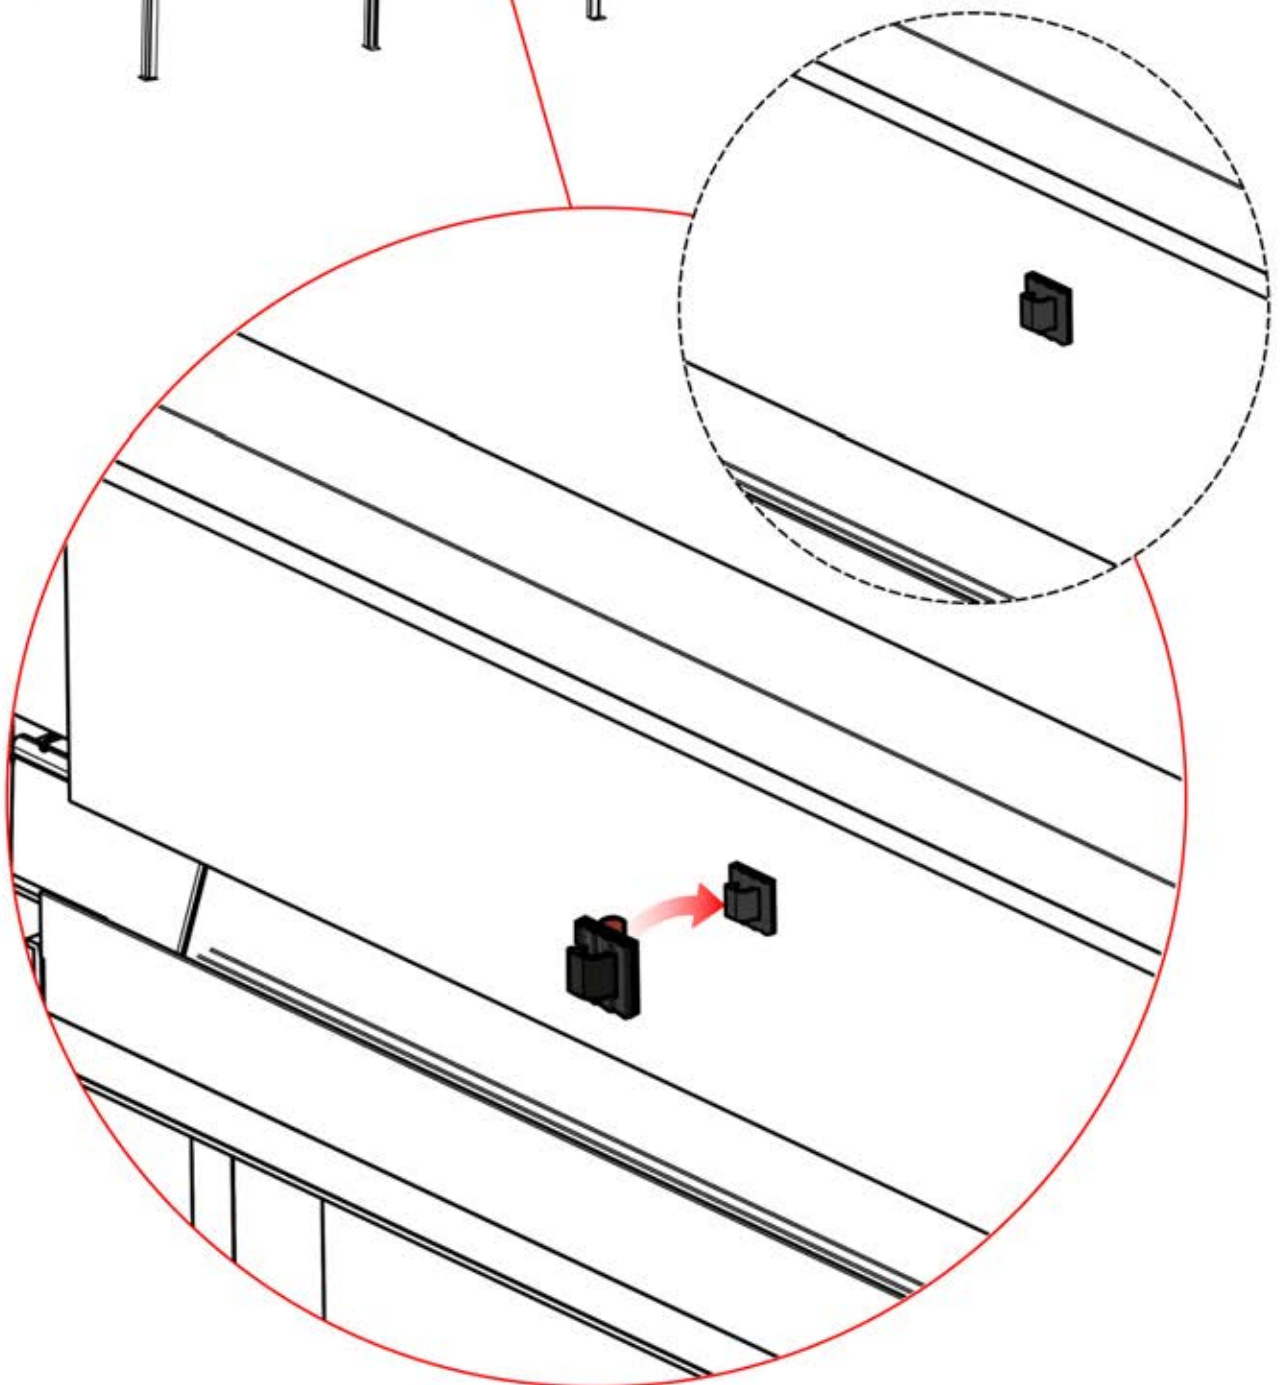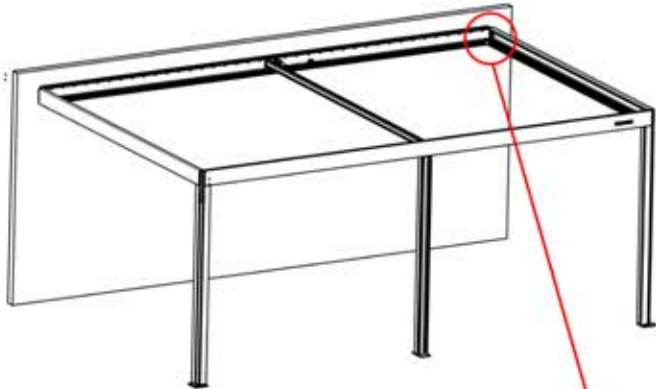

51



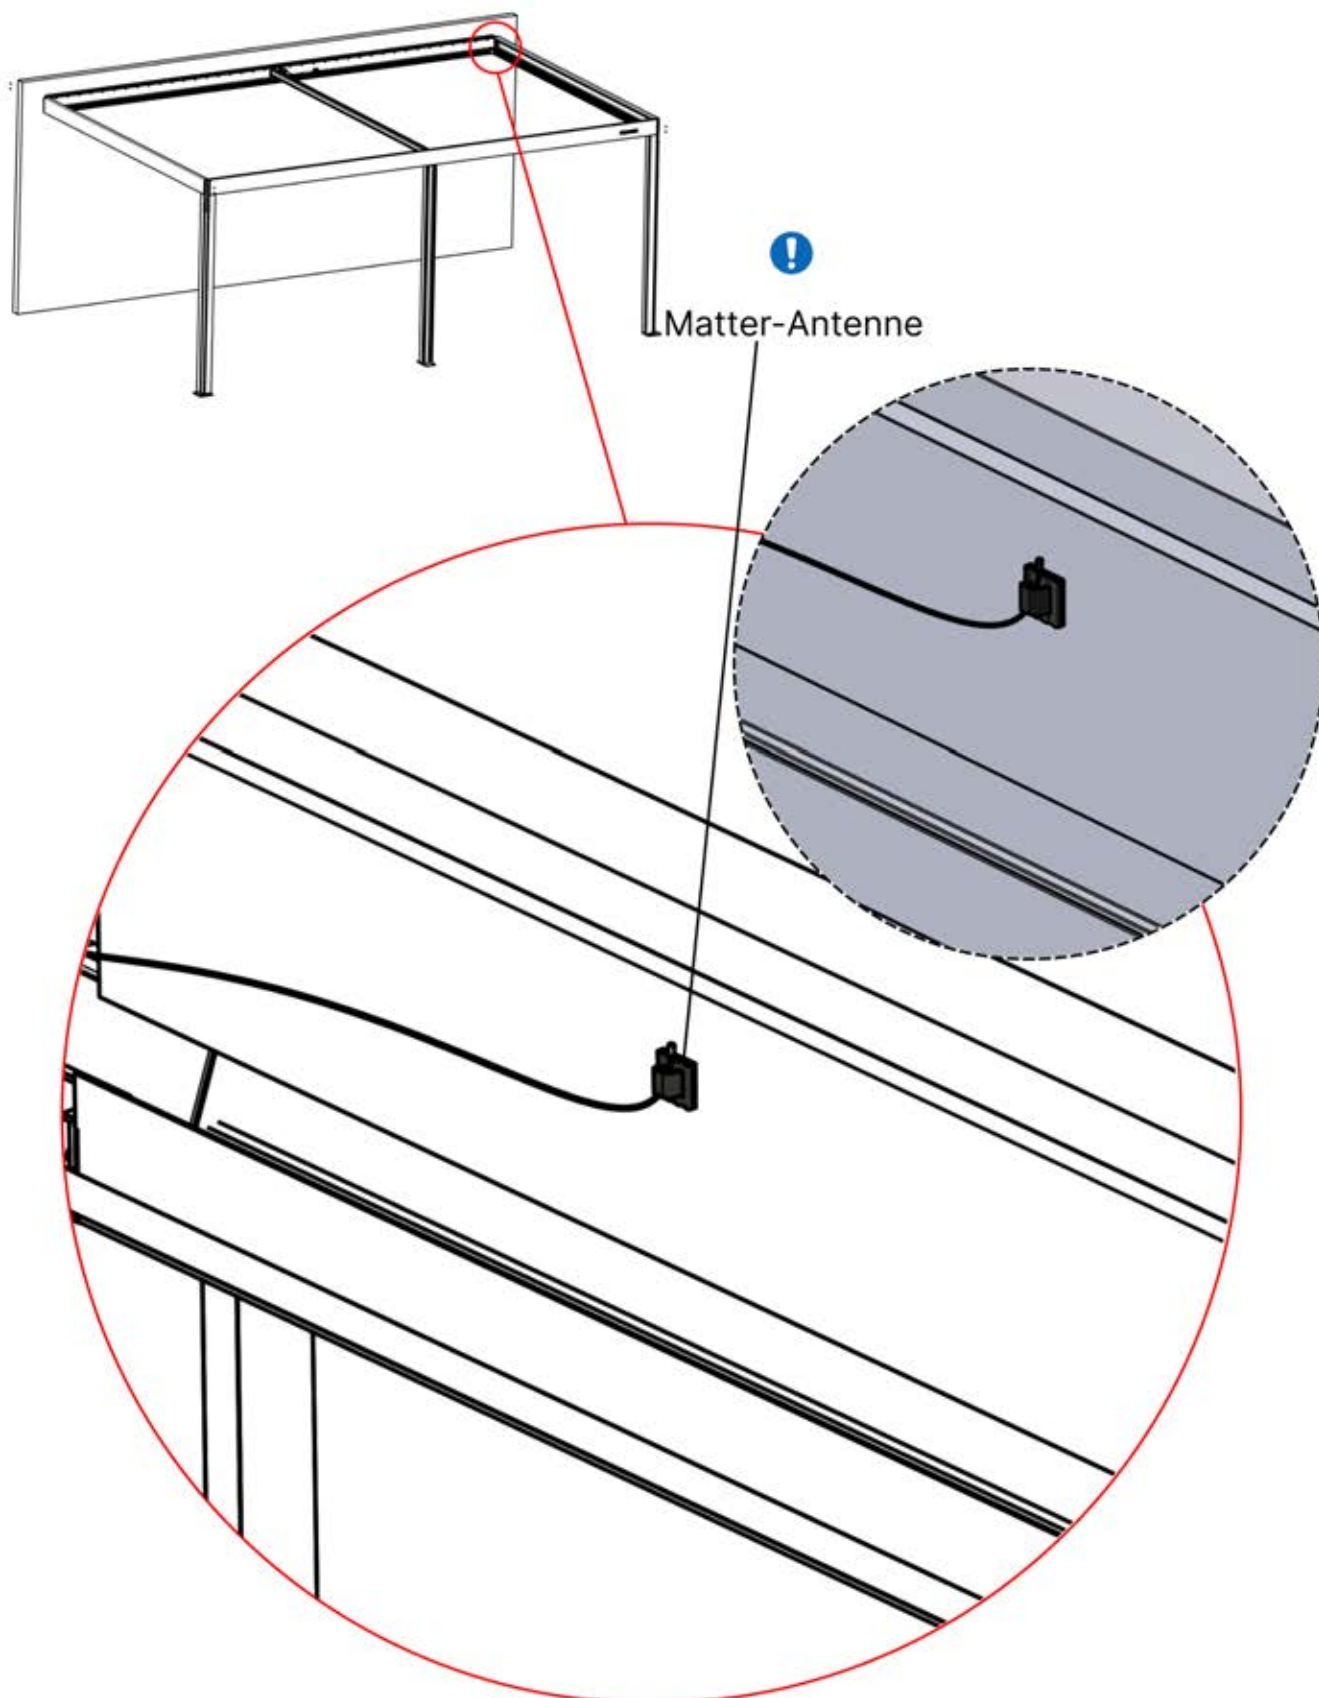


52




4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

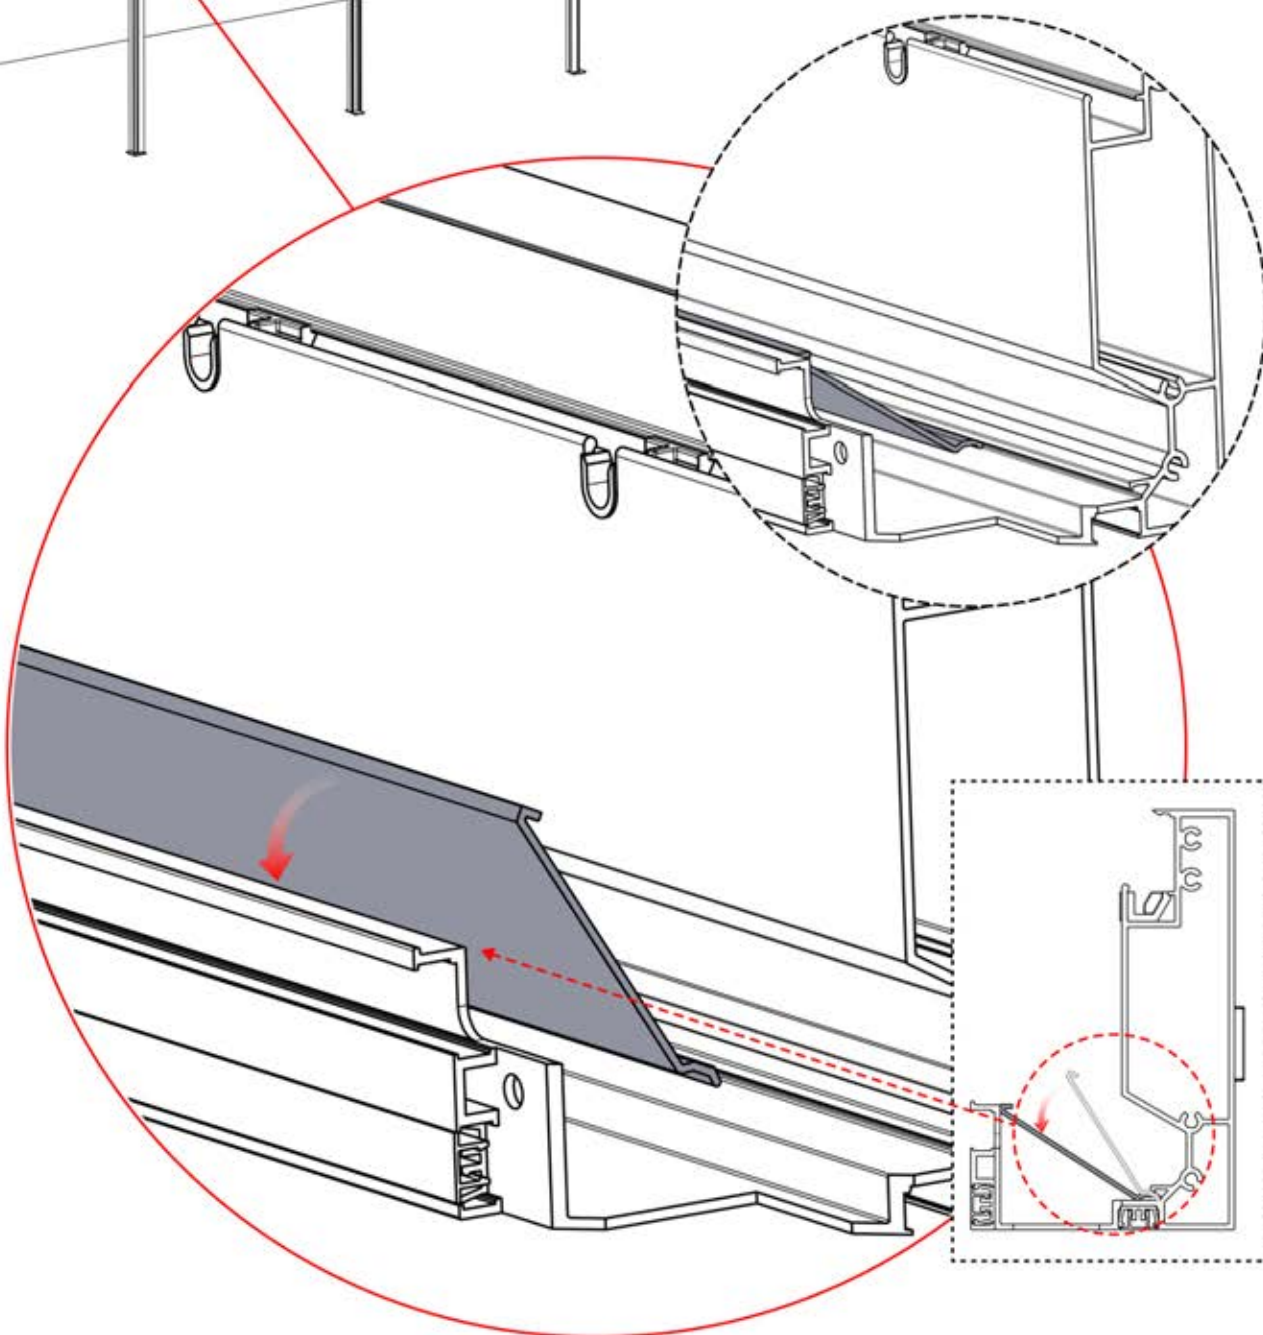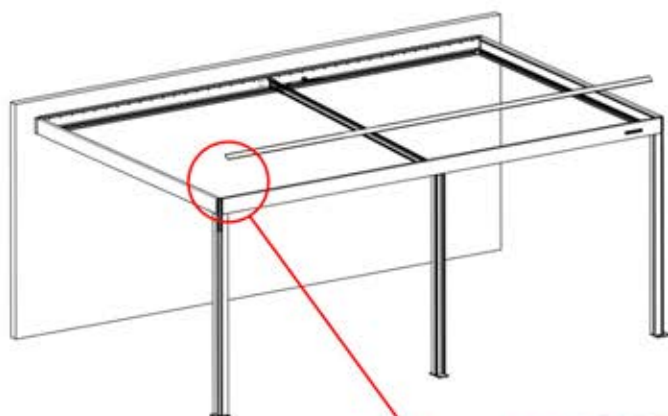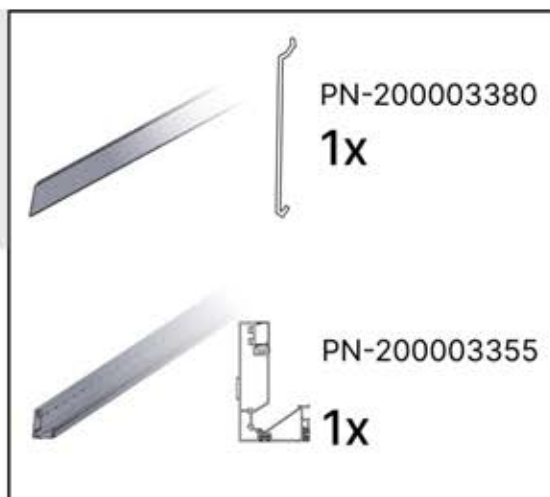

53


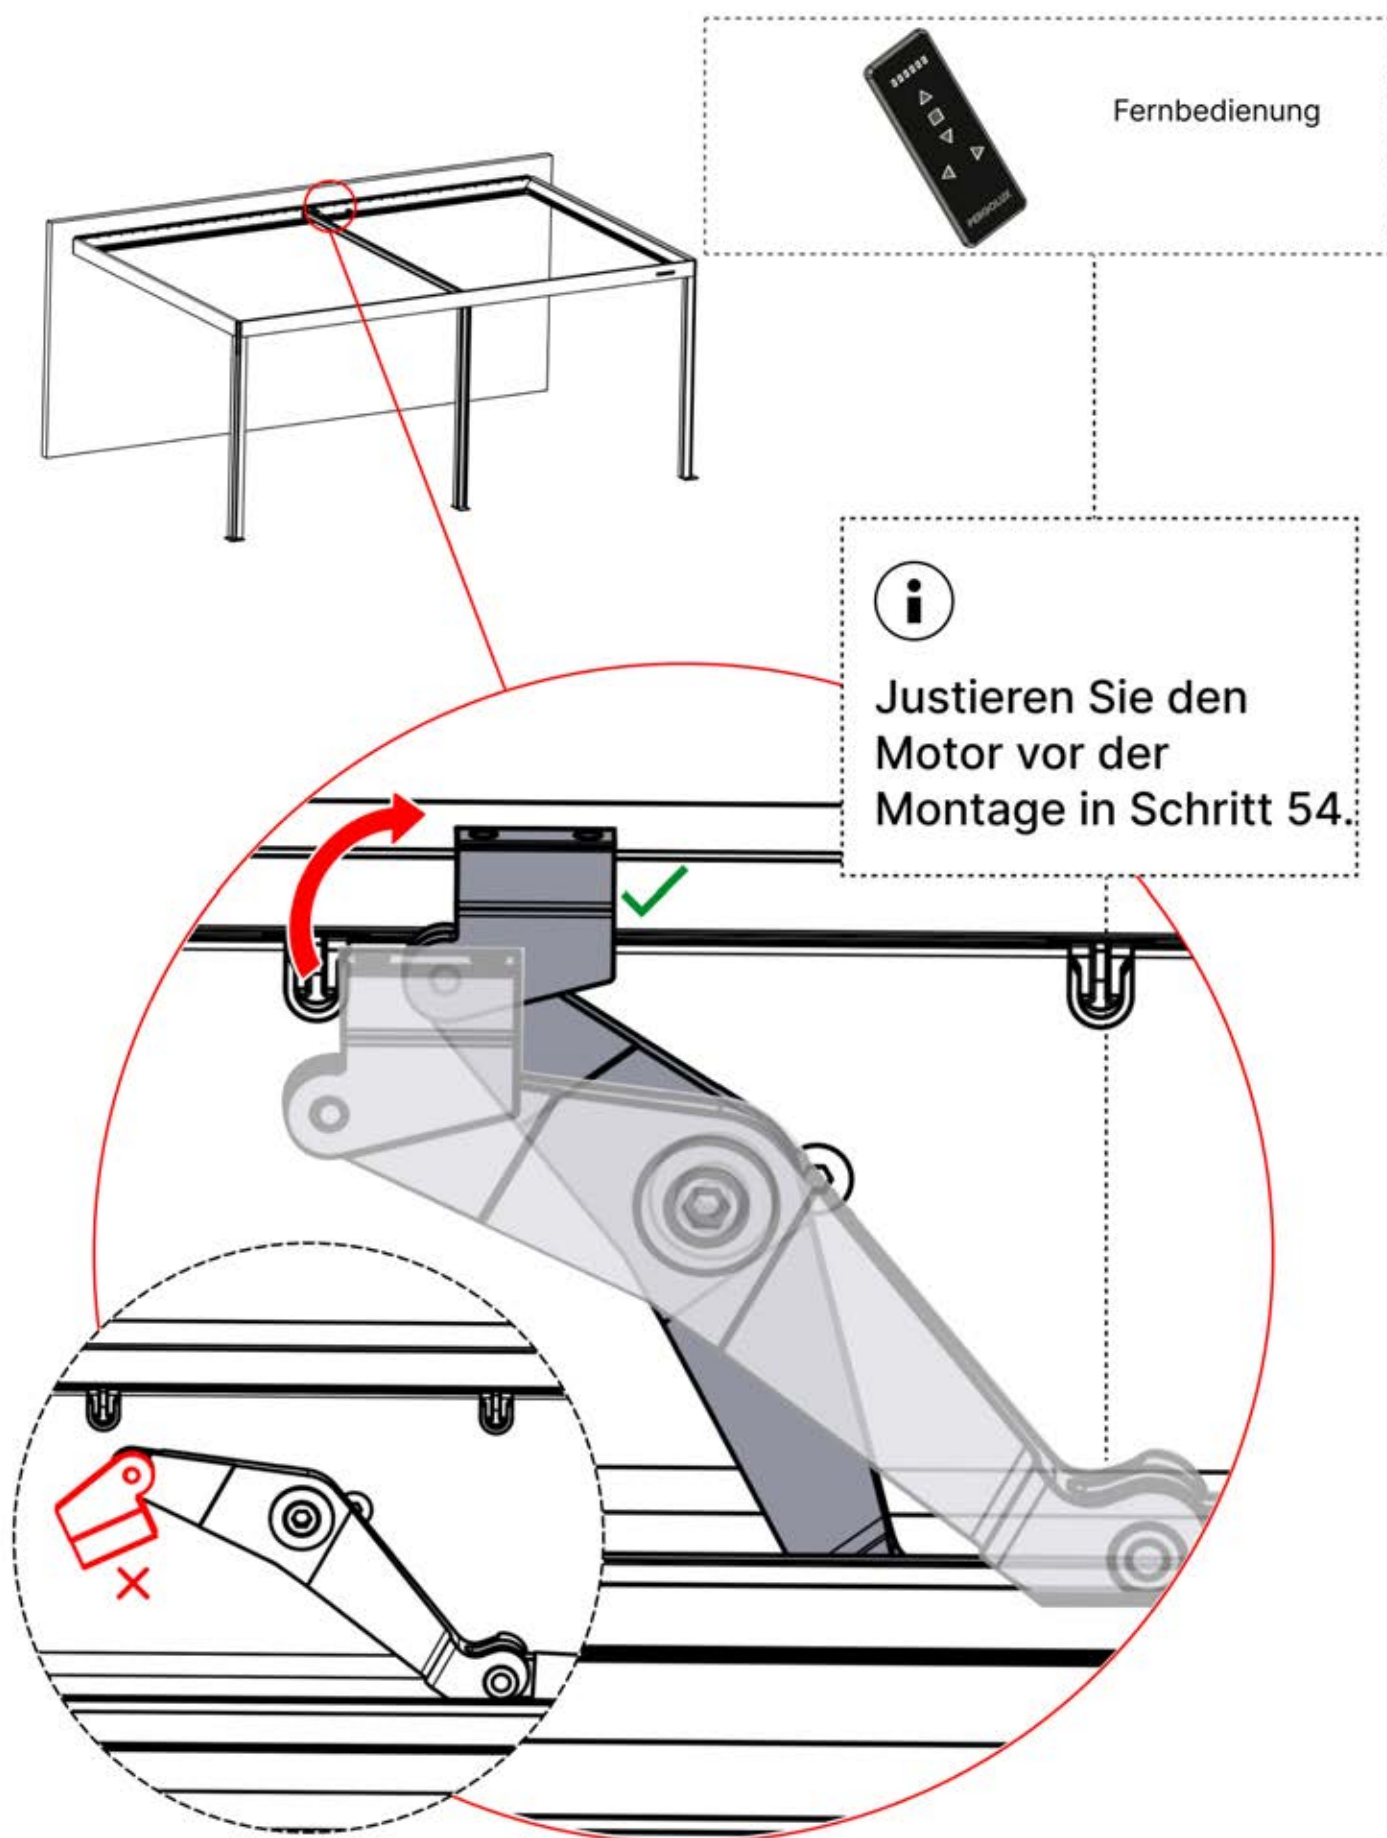


54




4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

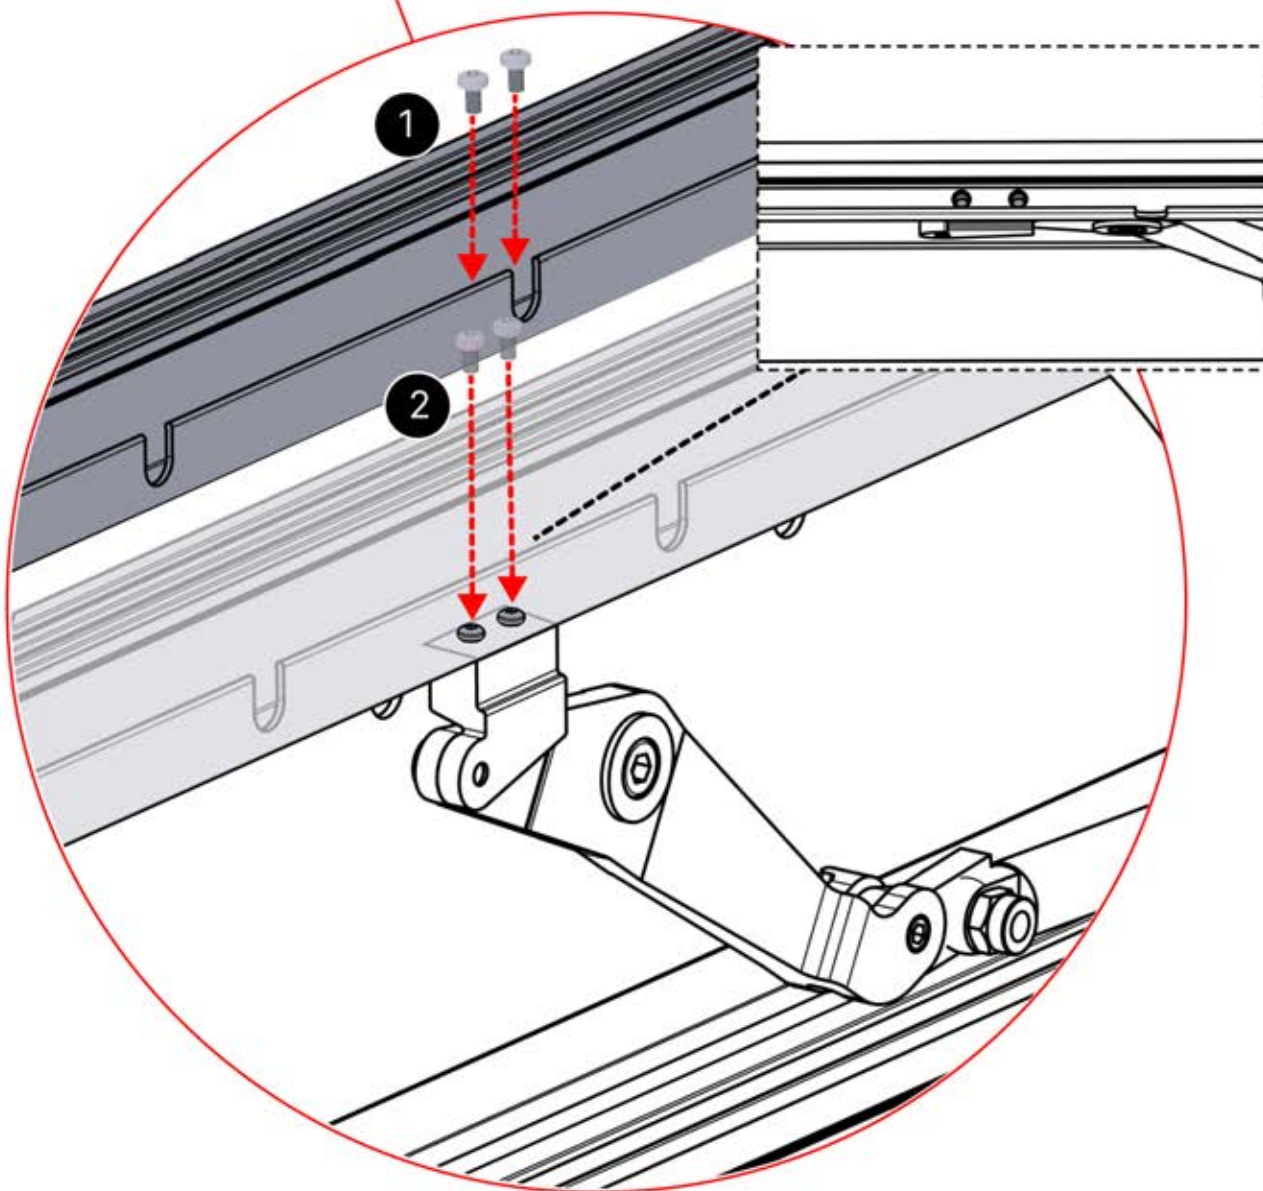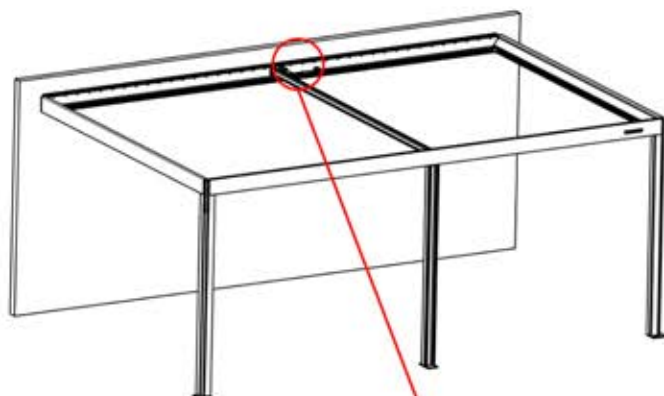


INHALT DER VERPACKUNG

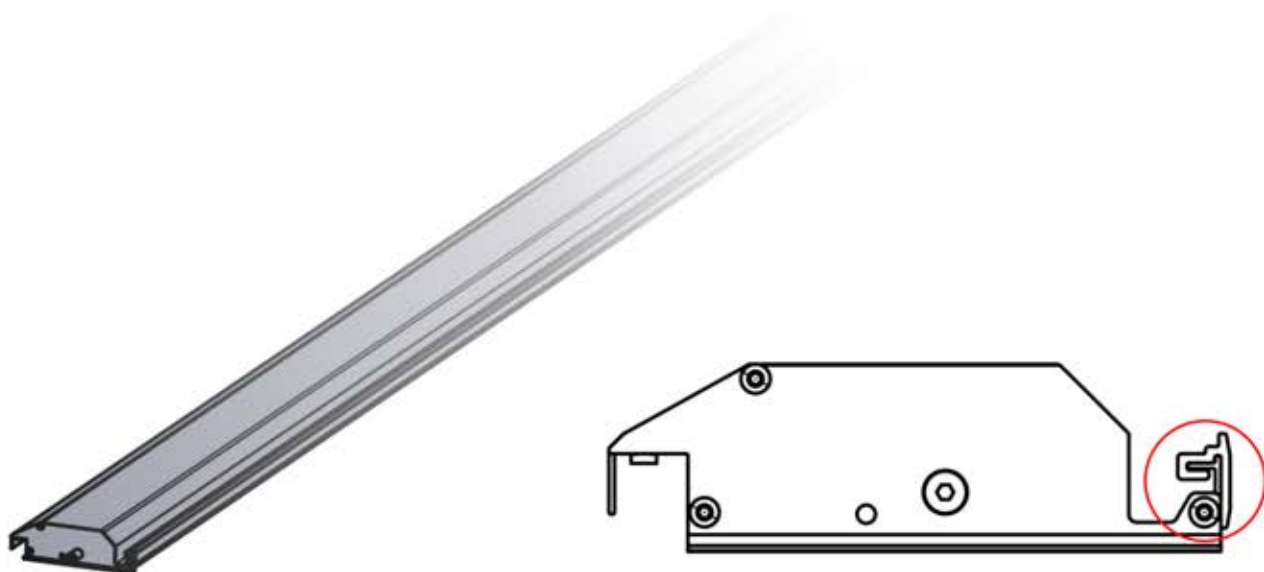

PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M
PAKET

PN-200002975

1x

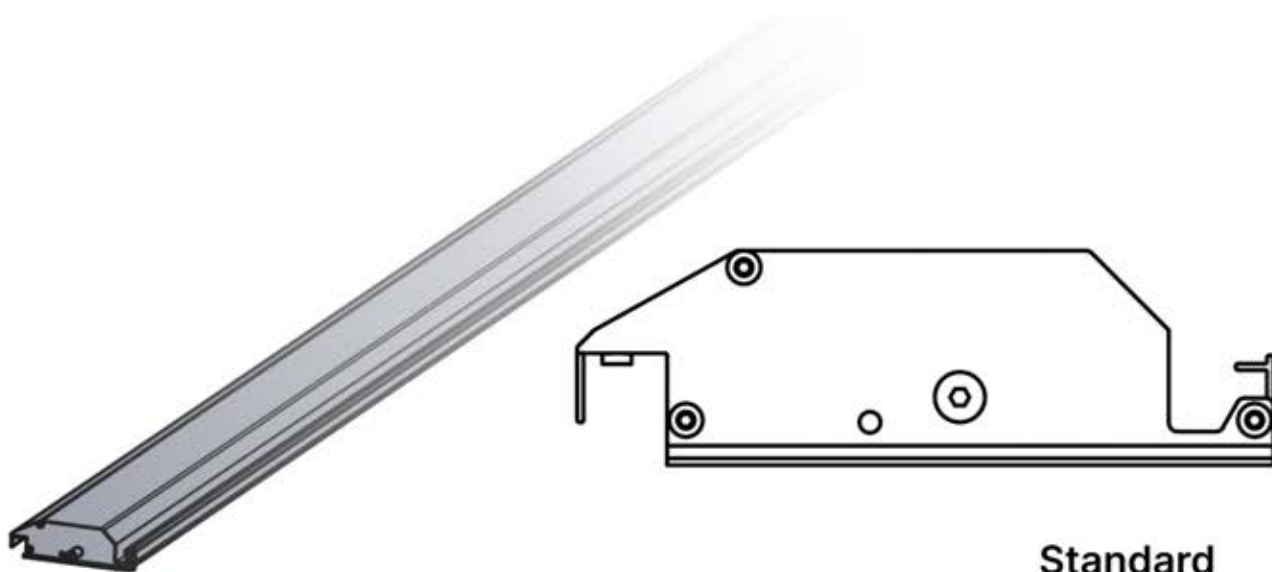

Standard



PLR 150 G2 PRO STD.-LAMELLE
FS 4M PAKET

PN-200002883

37x

55





3

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224



PN-200002883

1x


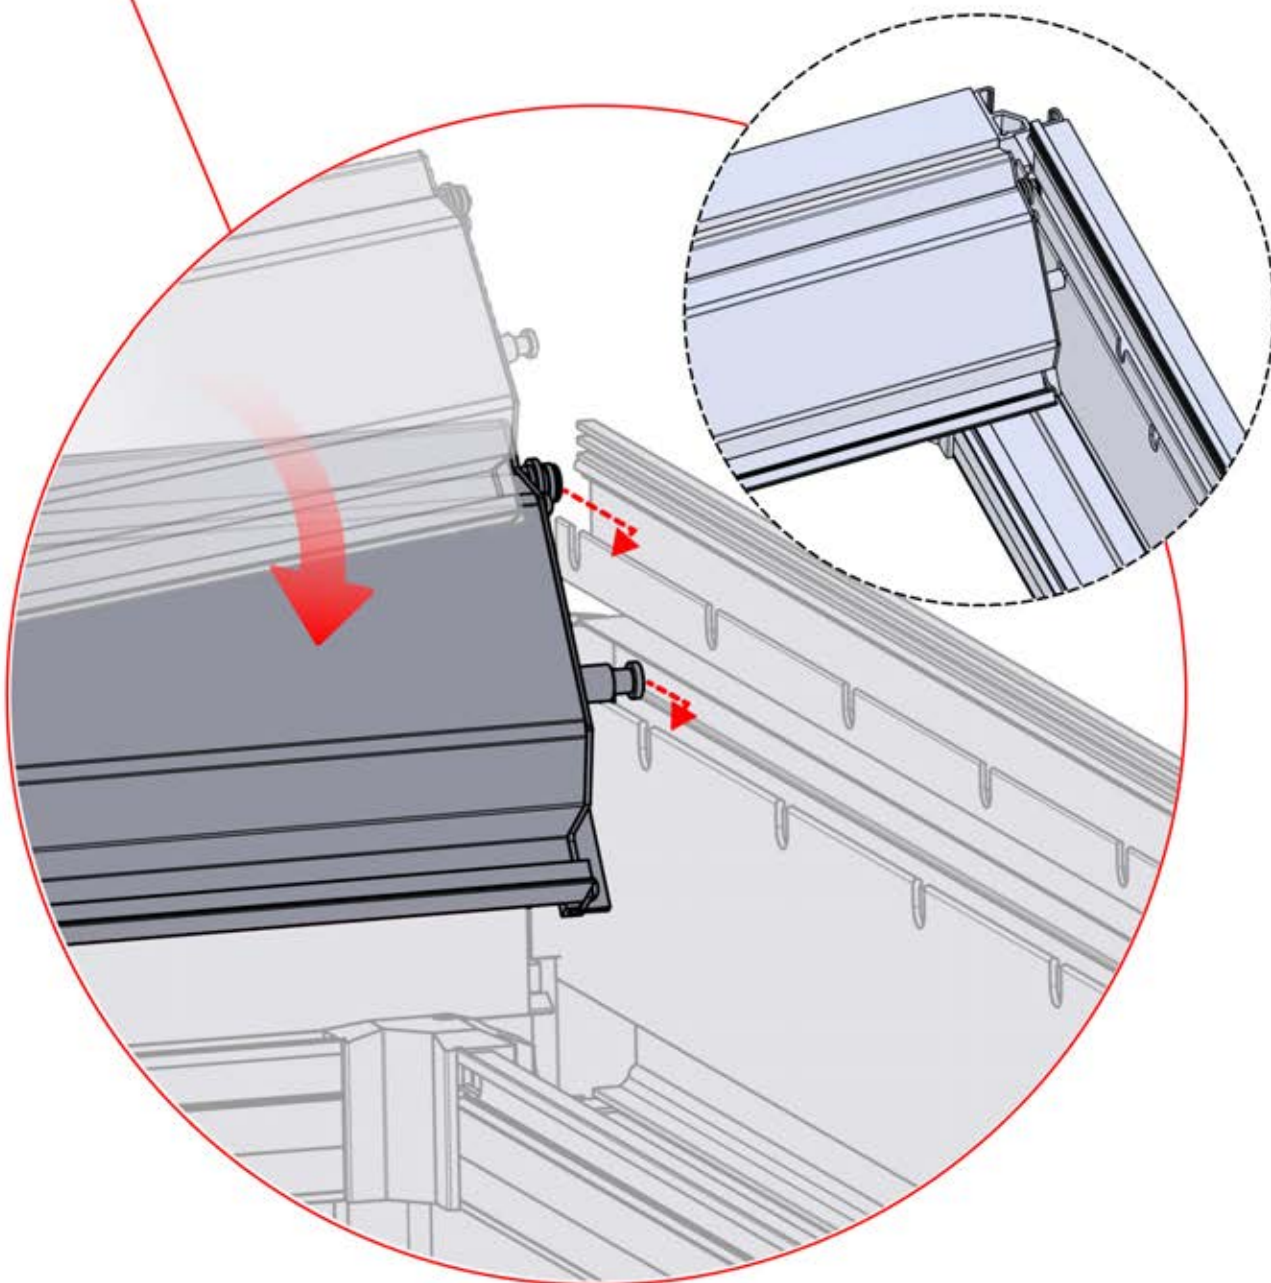
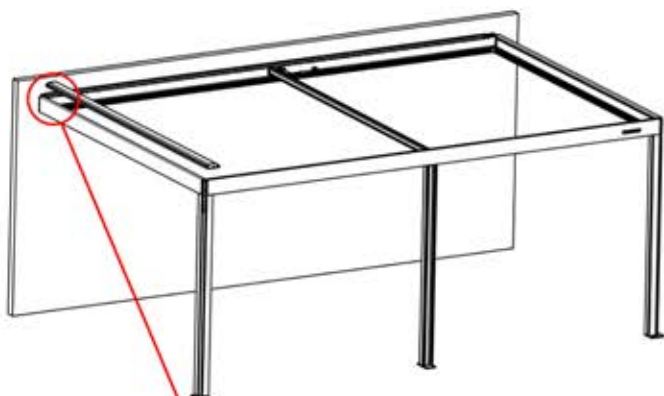


56



3

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224


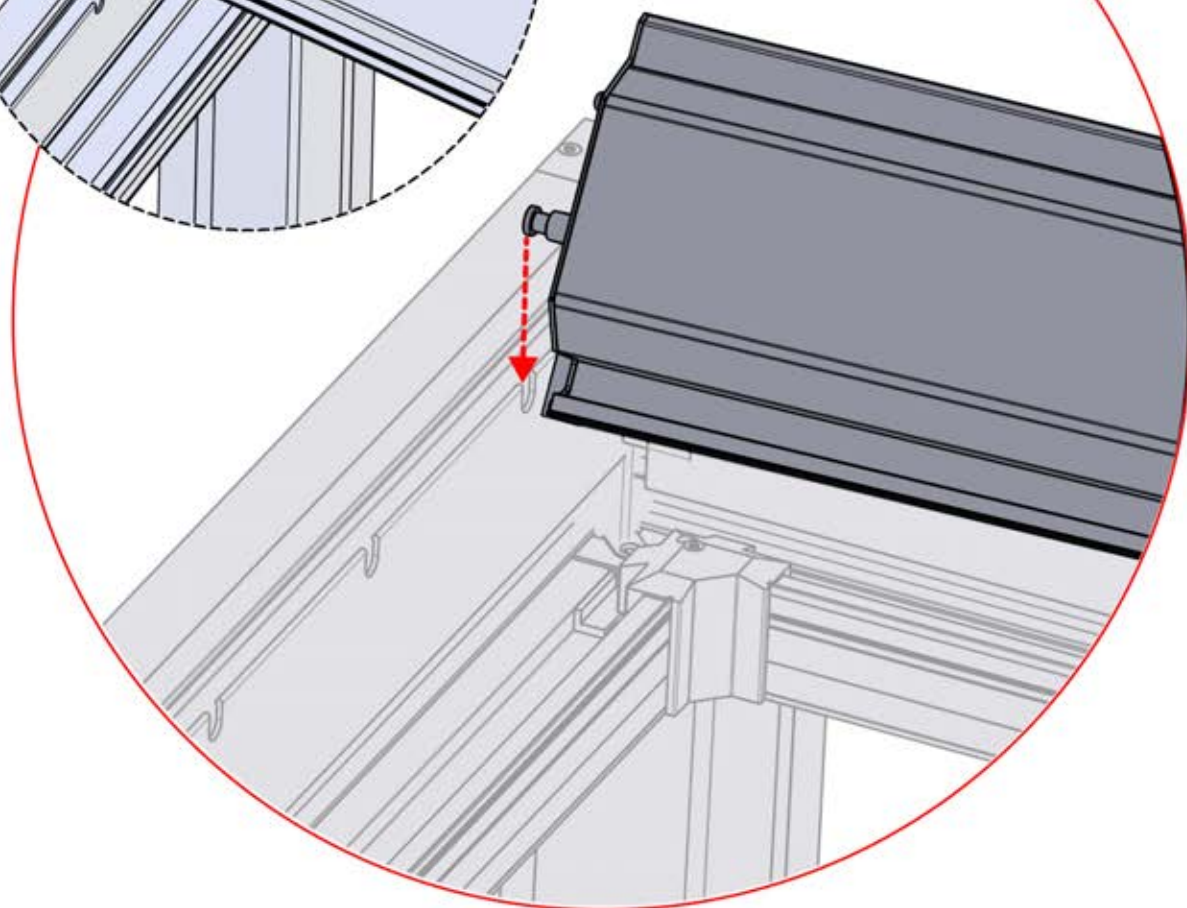
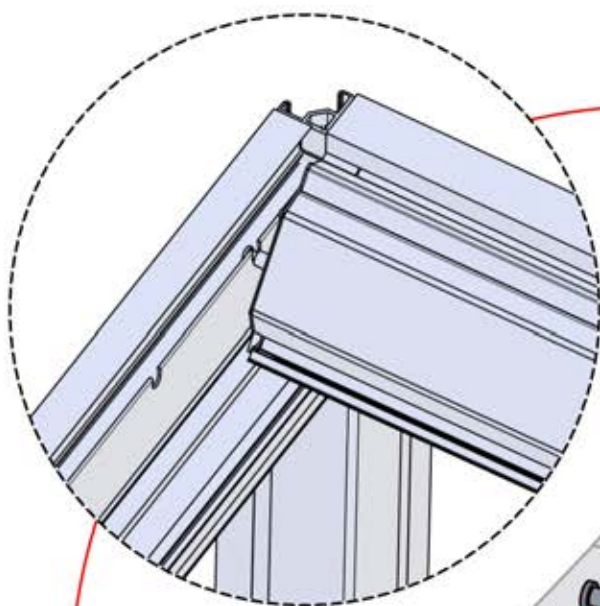
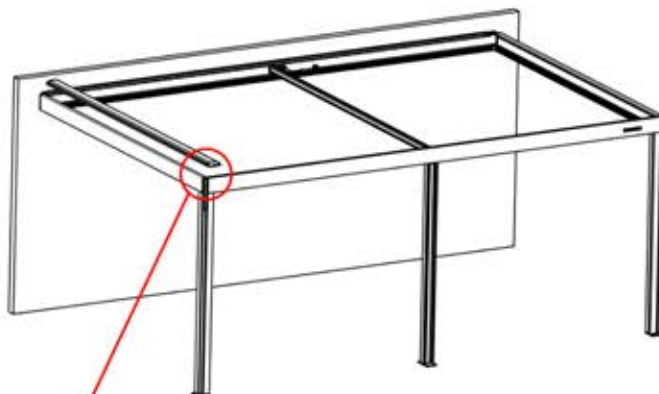


57



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

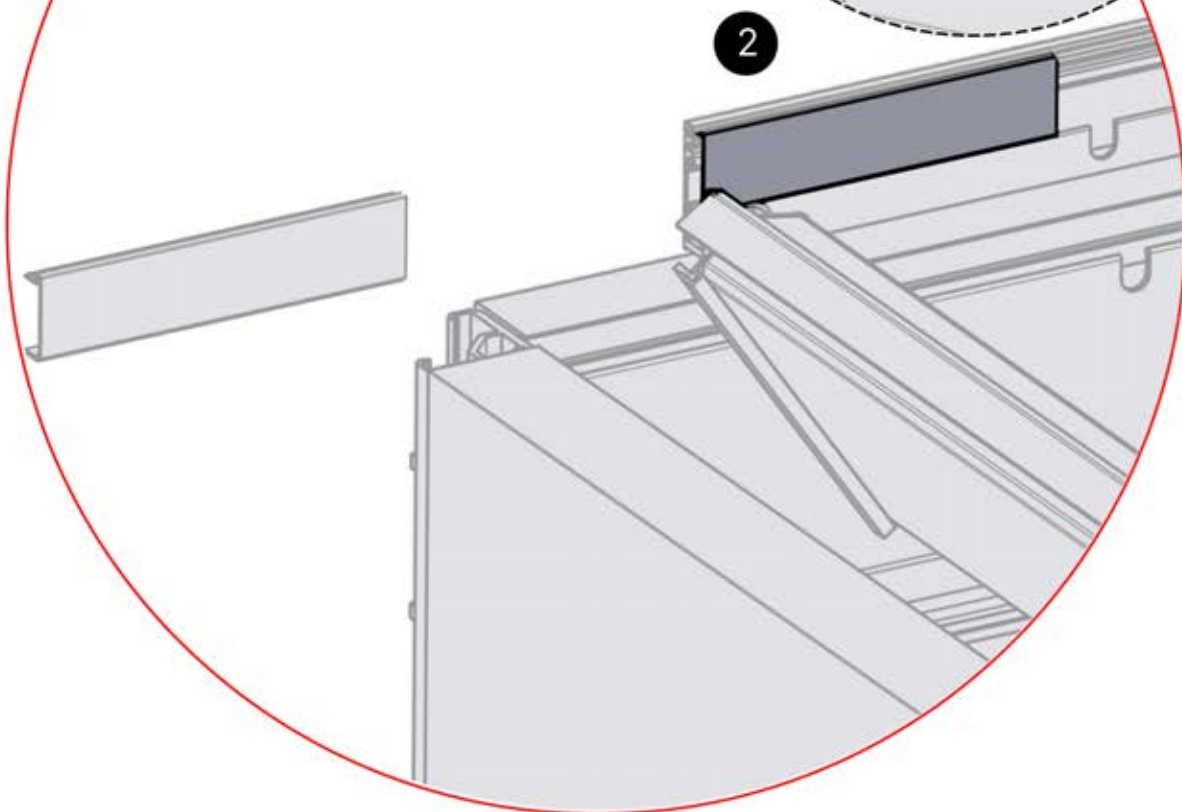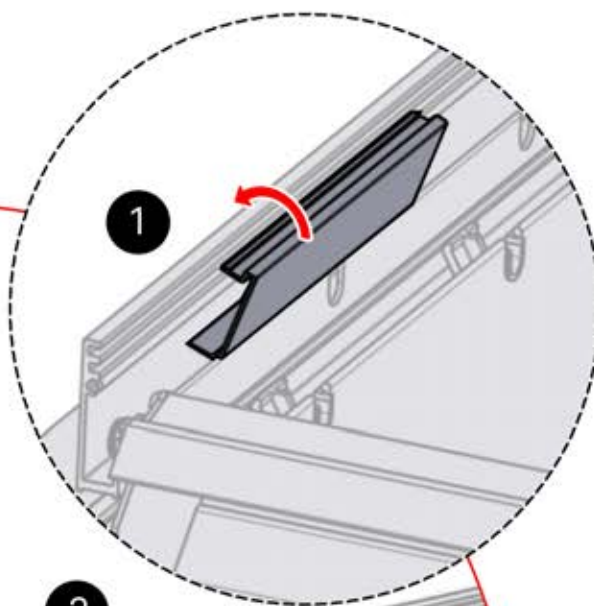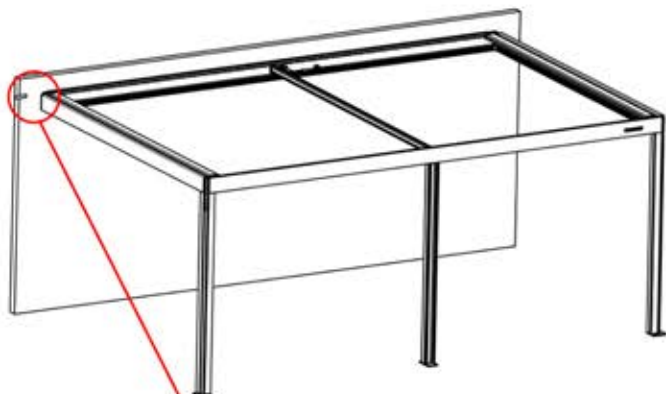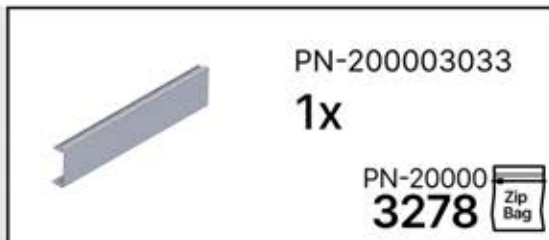

58






6

ANTHRAZIT: B275
WEISS: B279
SCHWARZ: B277



PN-200002975

1x

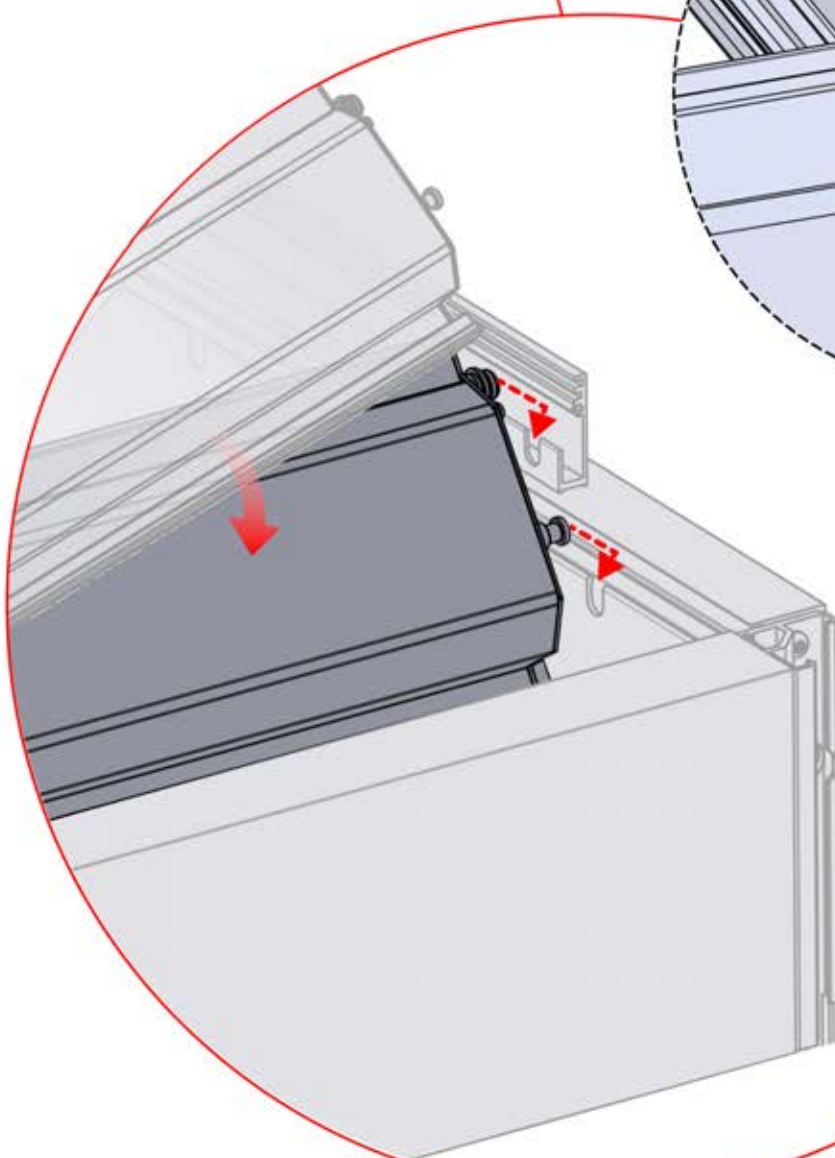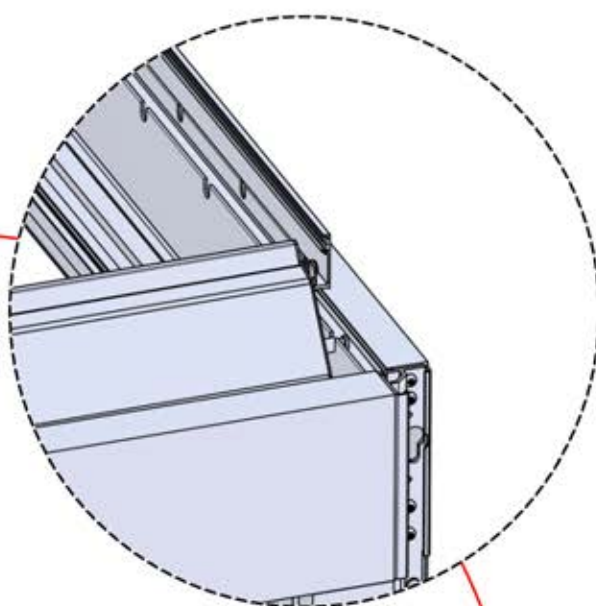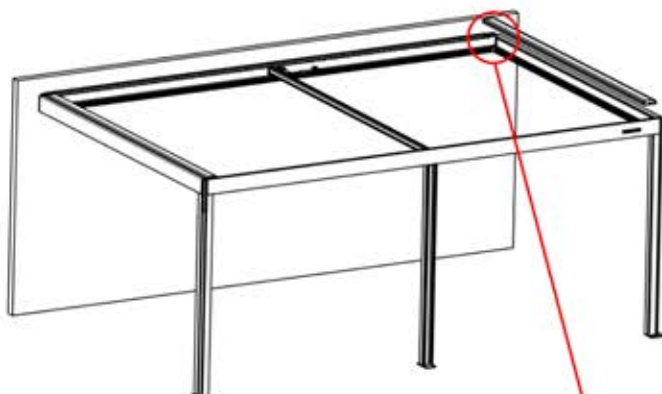

59





6

ANTHRAZIT: B275
WEISS: B279
SCHWARZ: B277



PN-200002975

1x


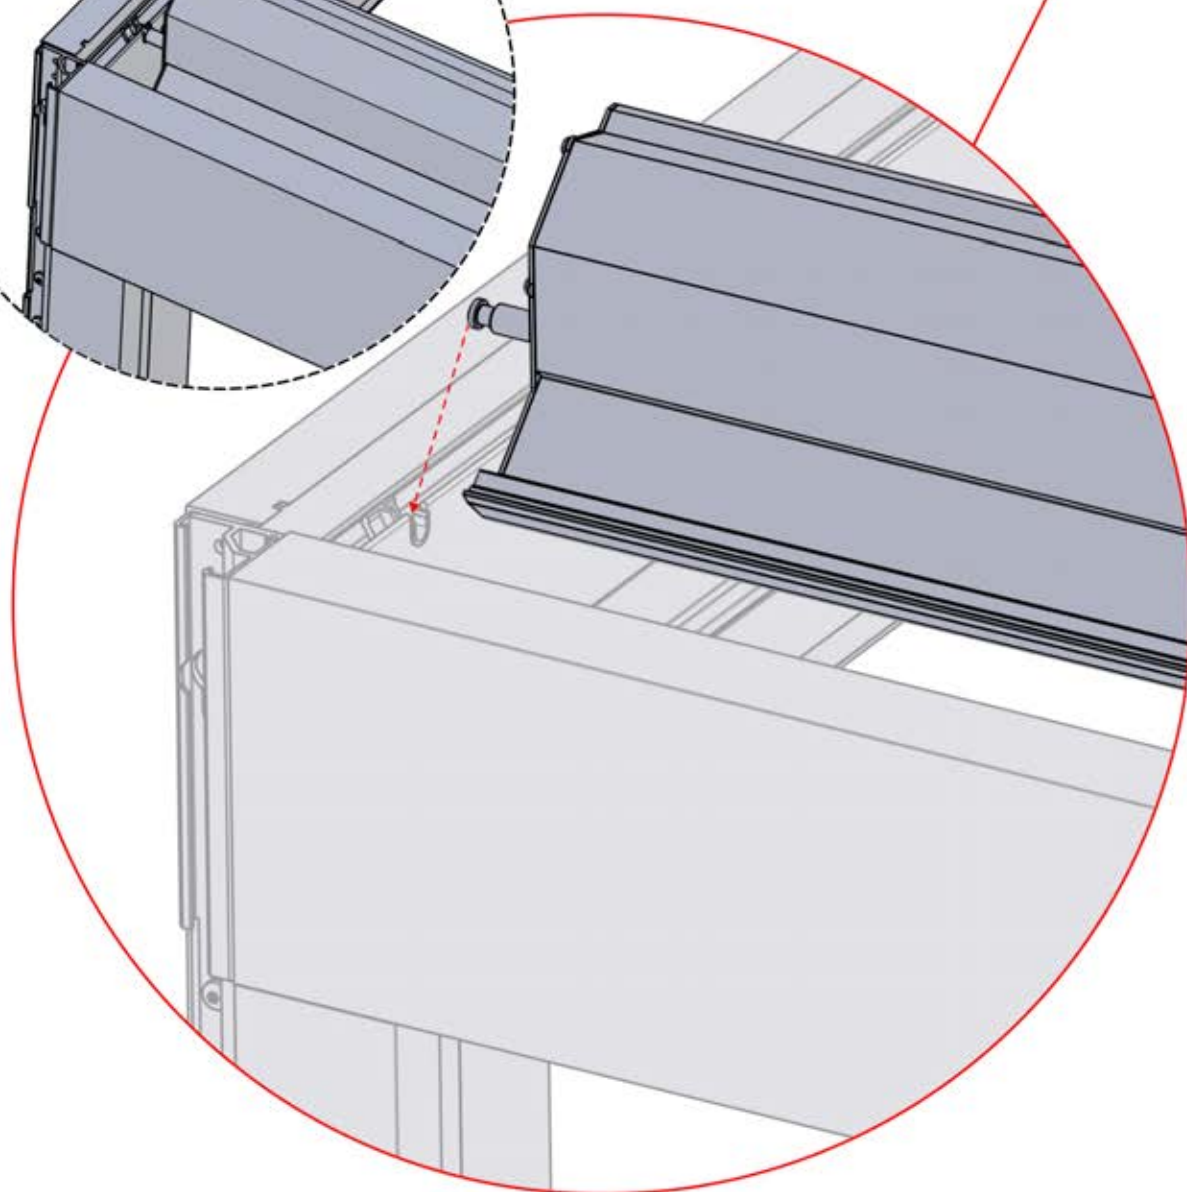
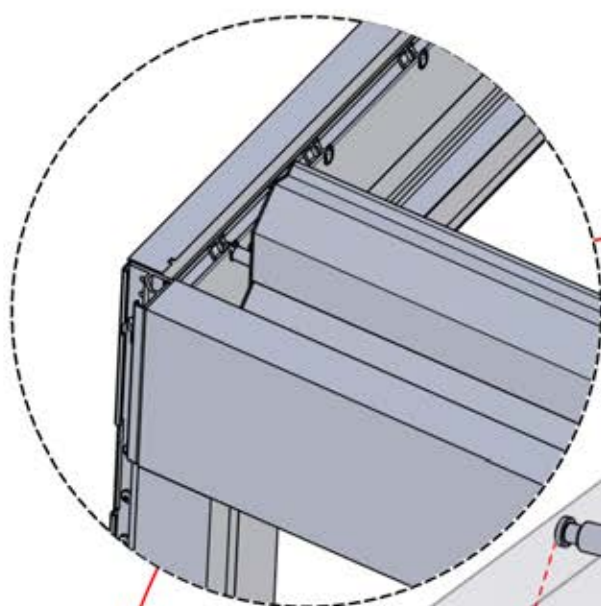


60



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

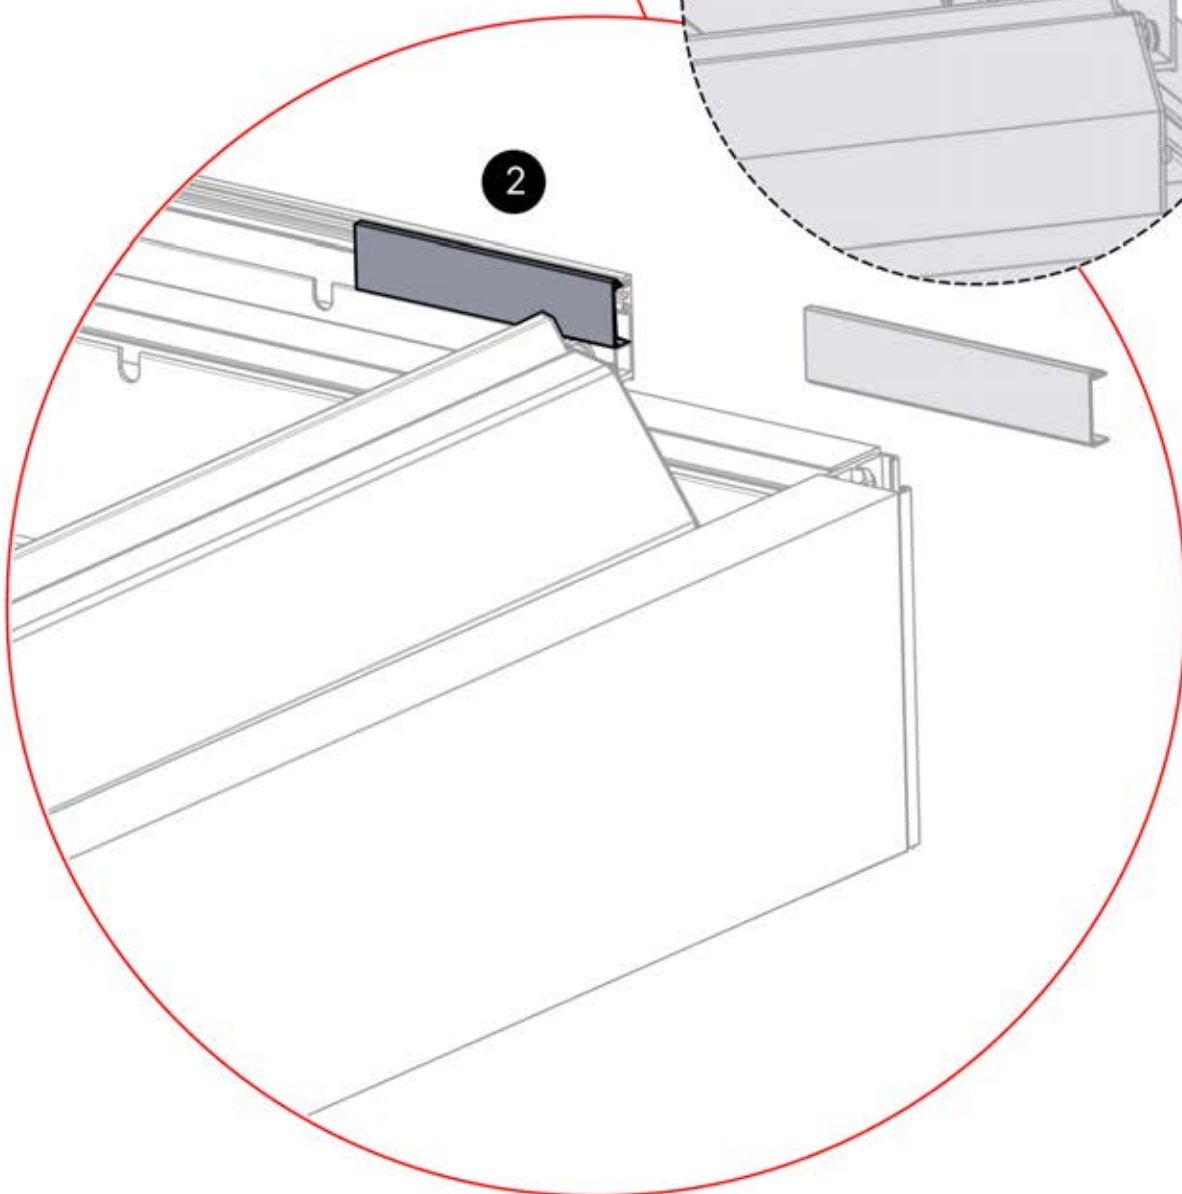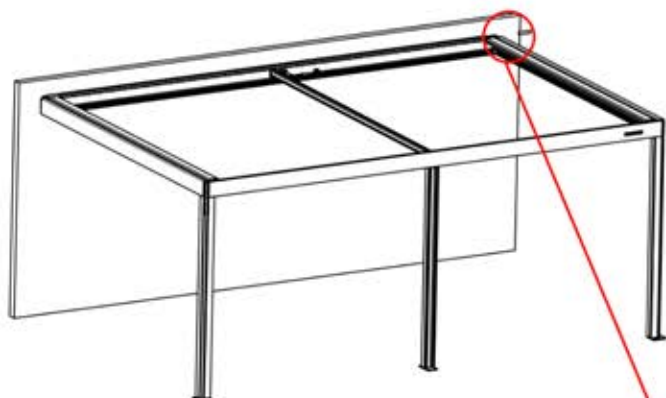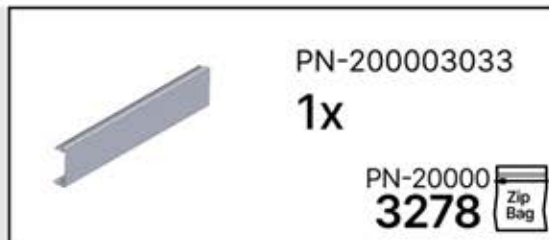

61







3

ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224



6





ANTHRAZIT: B275
WEISS: B279
SCHWARZ: B277

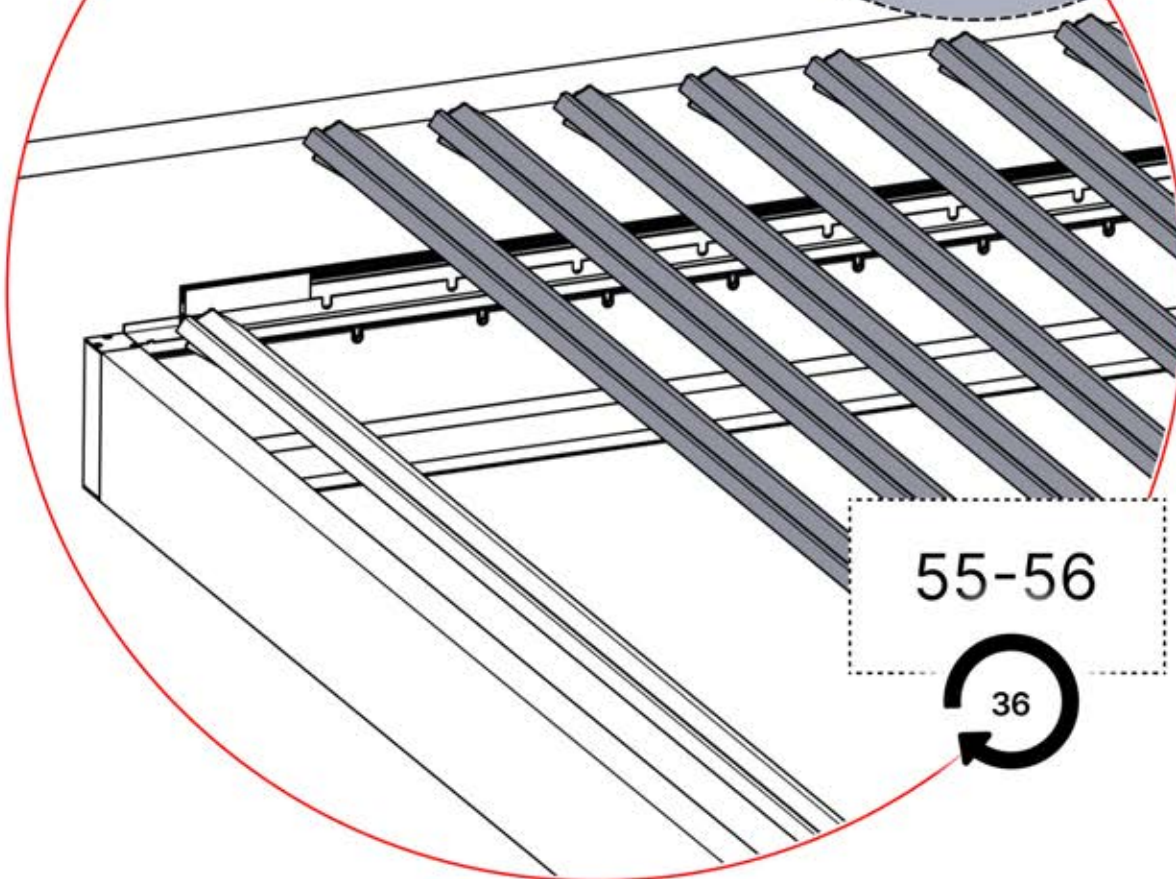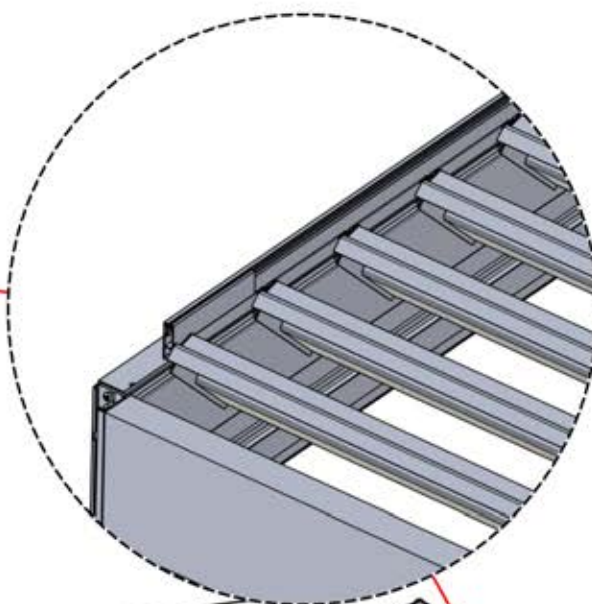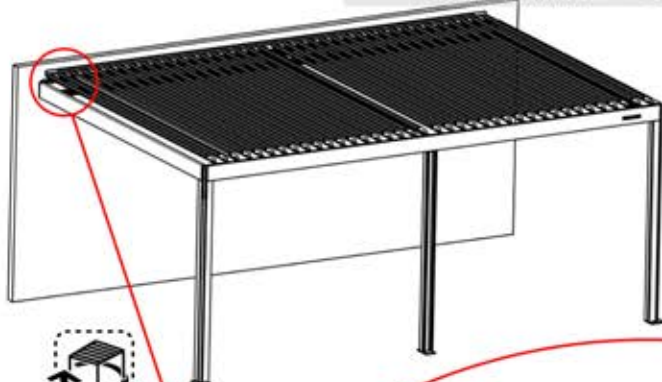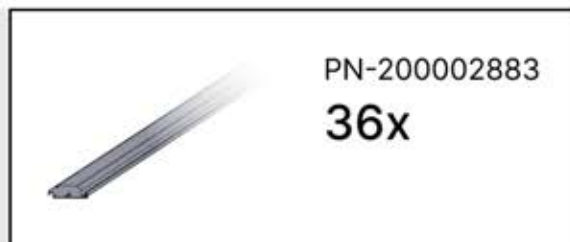

55-56



62

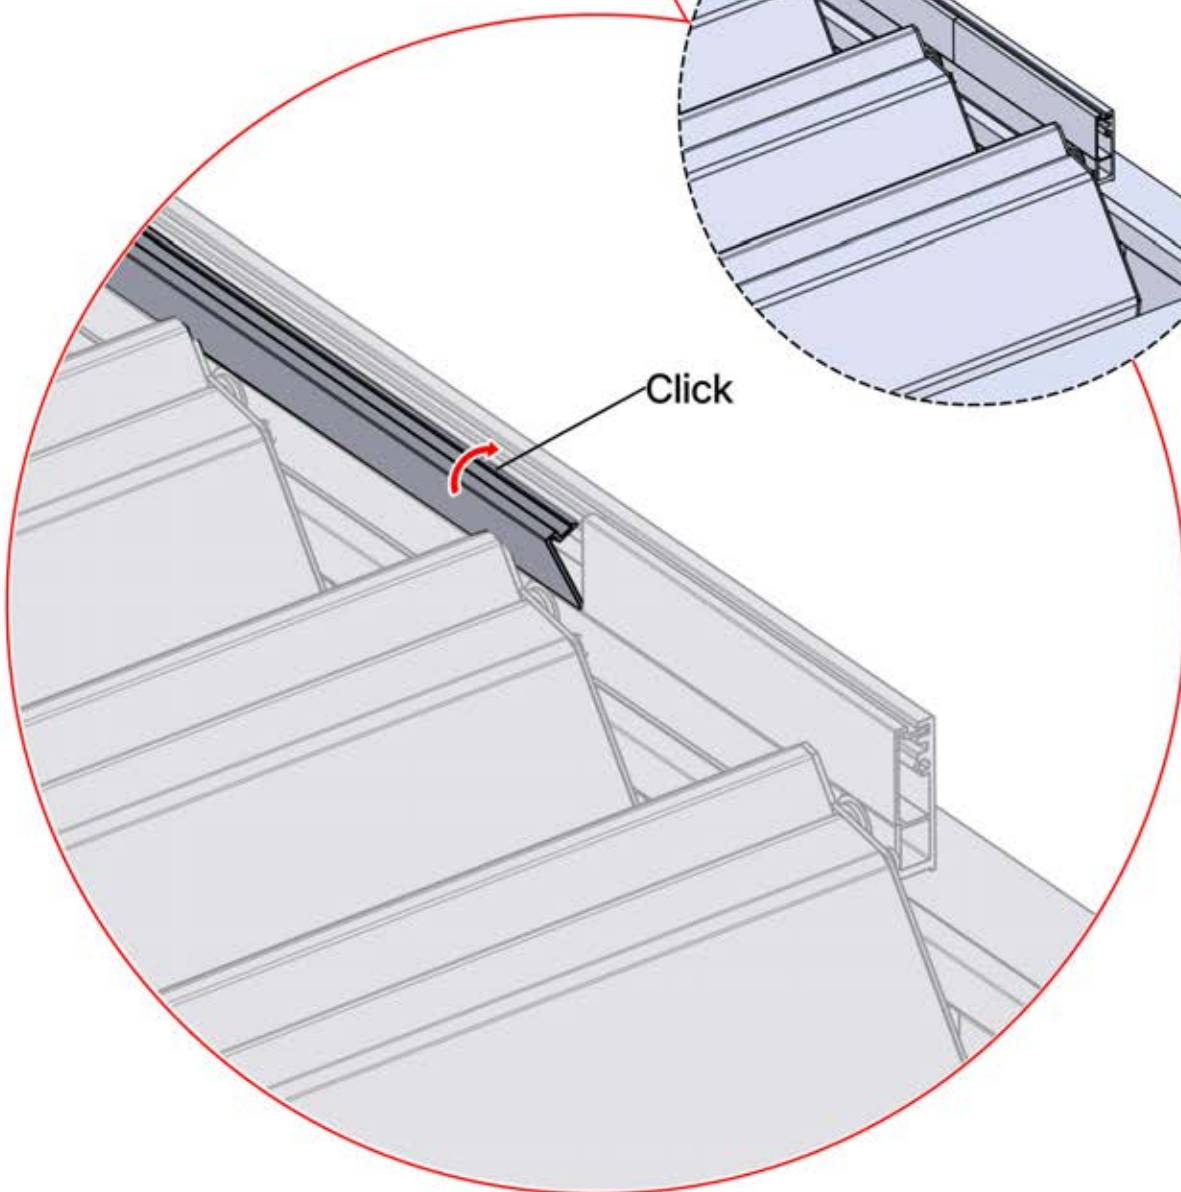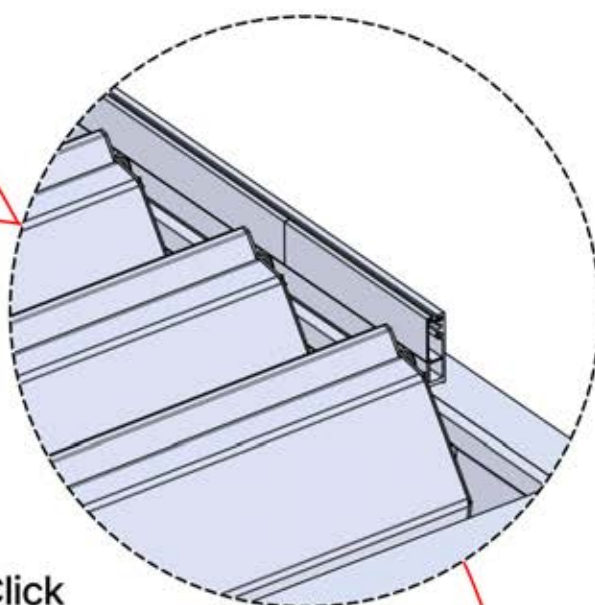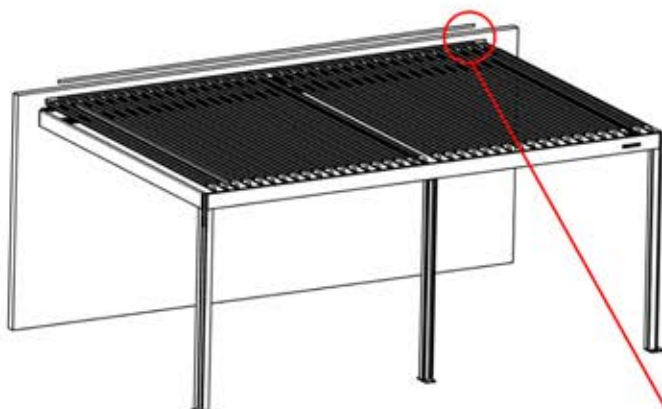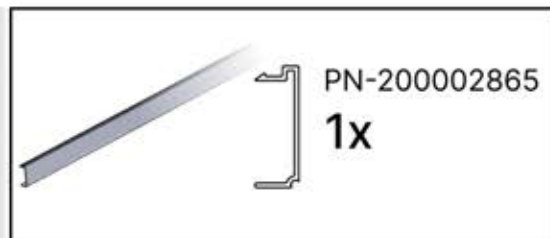


63



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

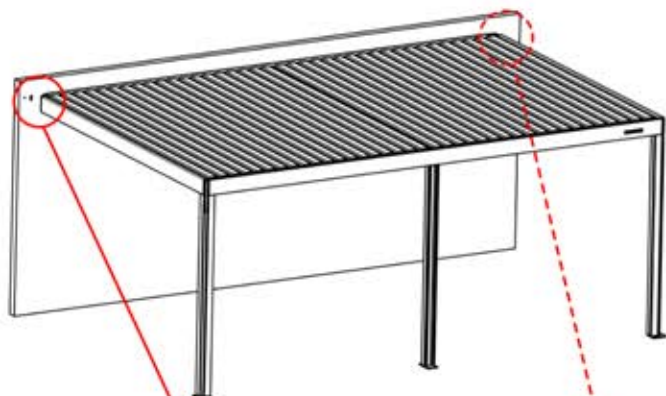

PN-200003030

1x



PN-200003031


1x





PN-200001207

2x

PN-20000
3278

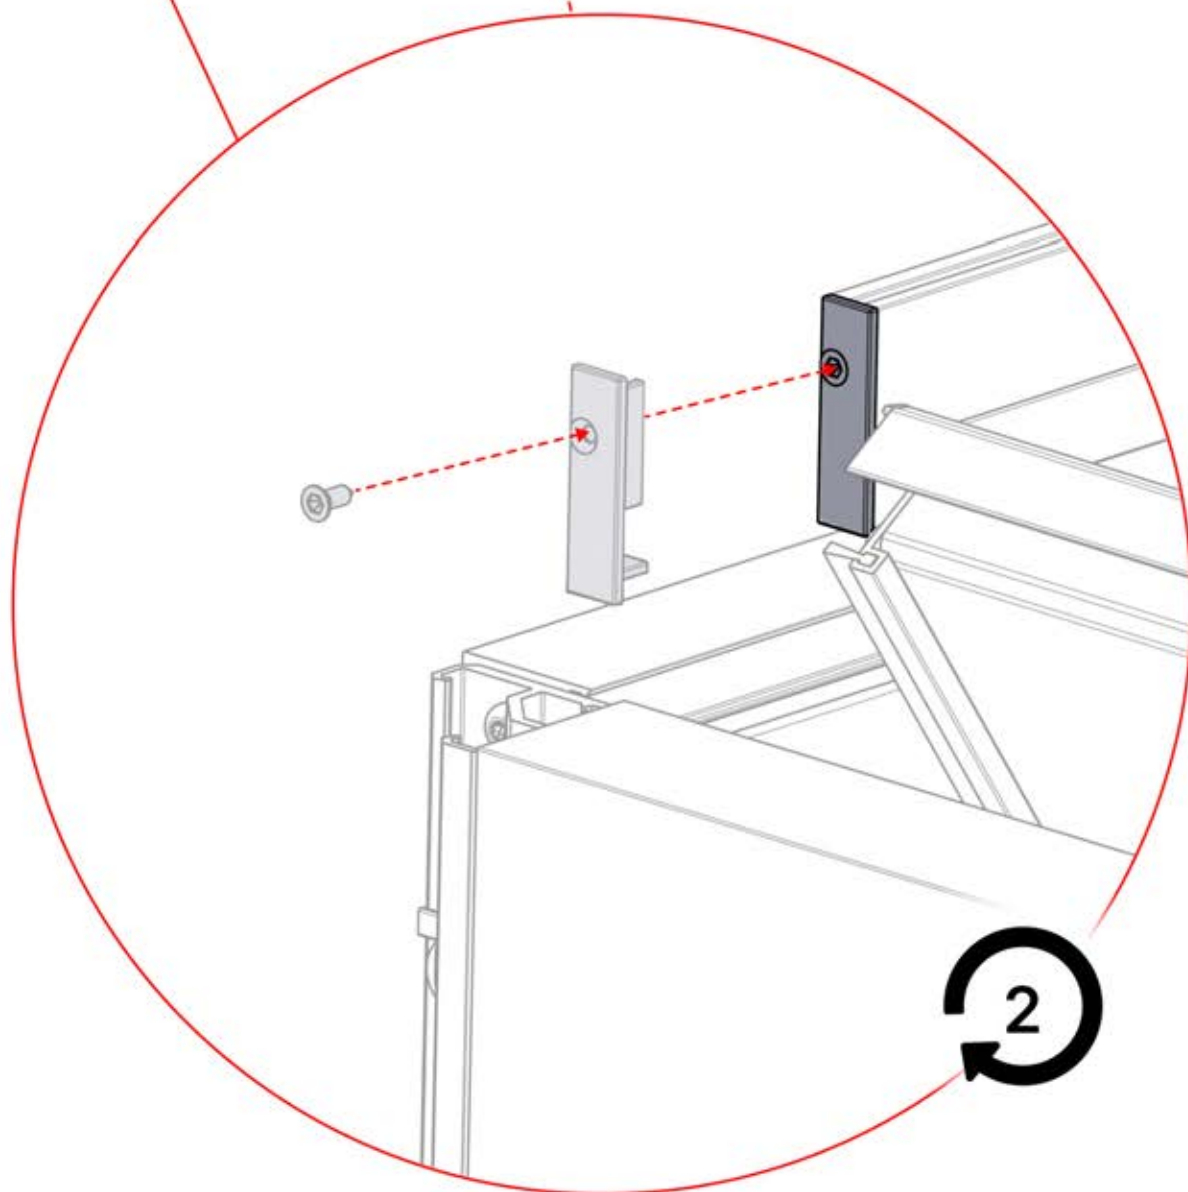

64



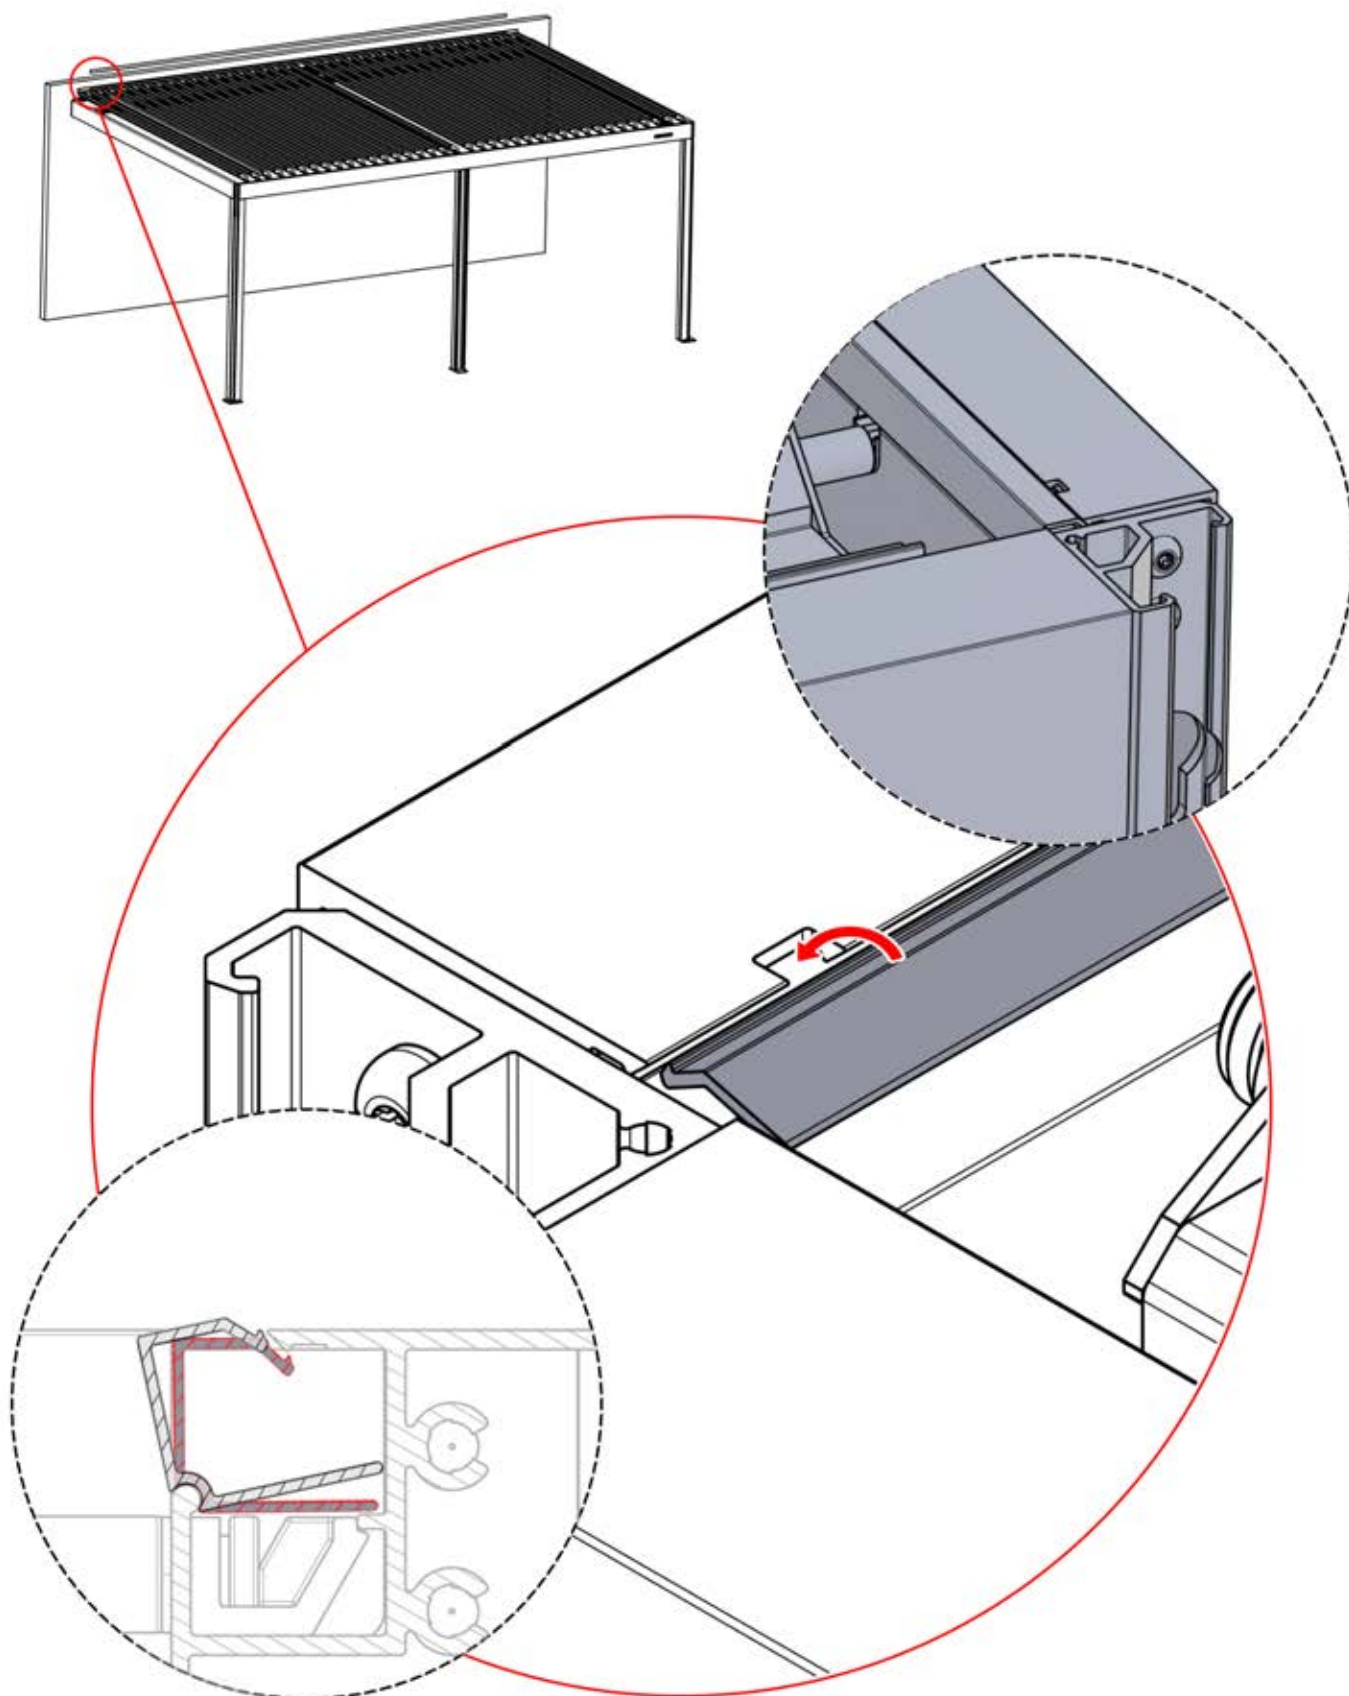
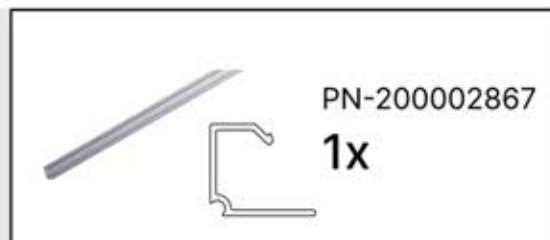


65






4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251

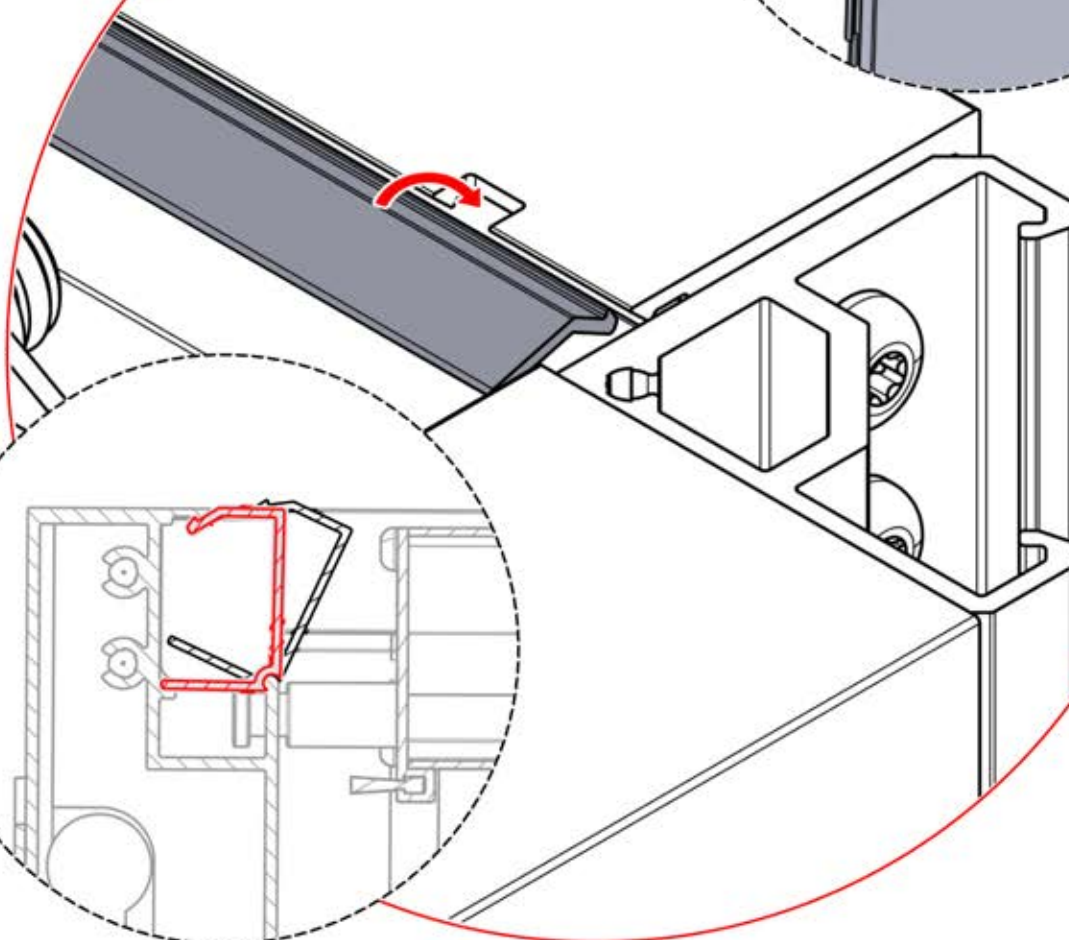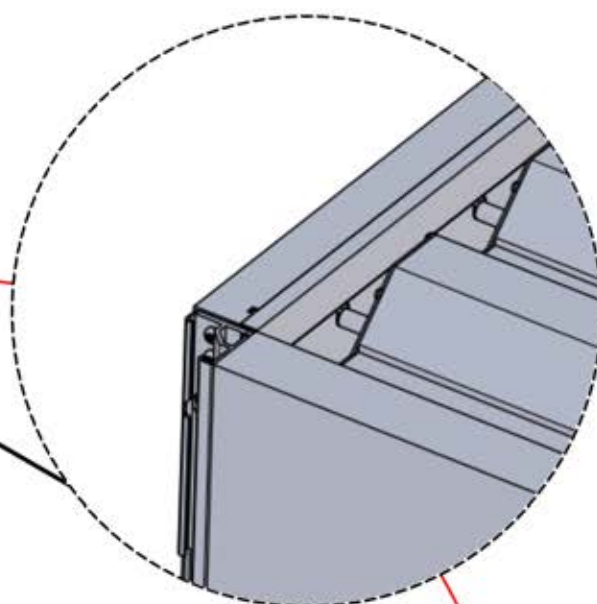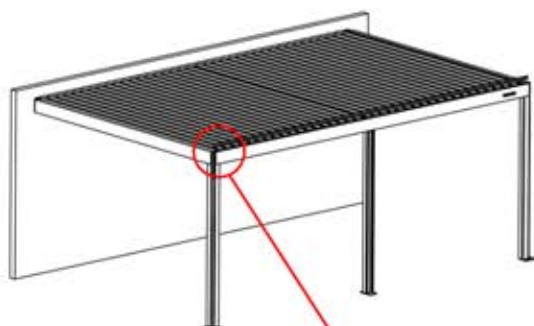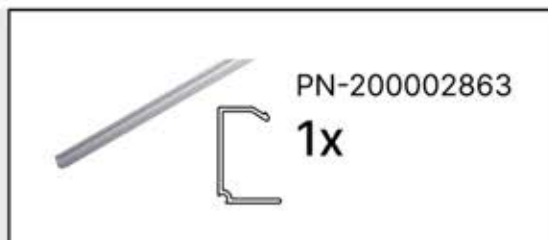

66

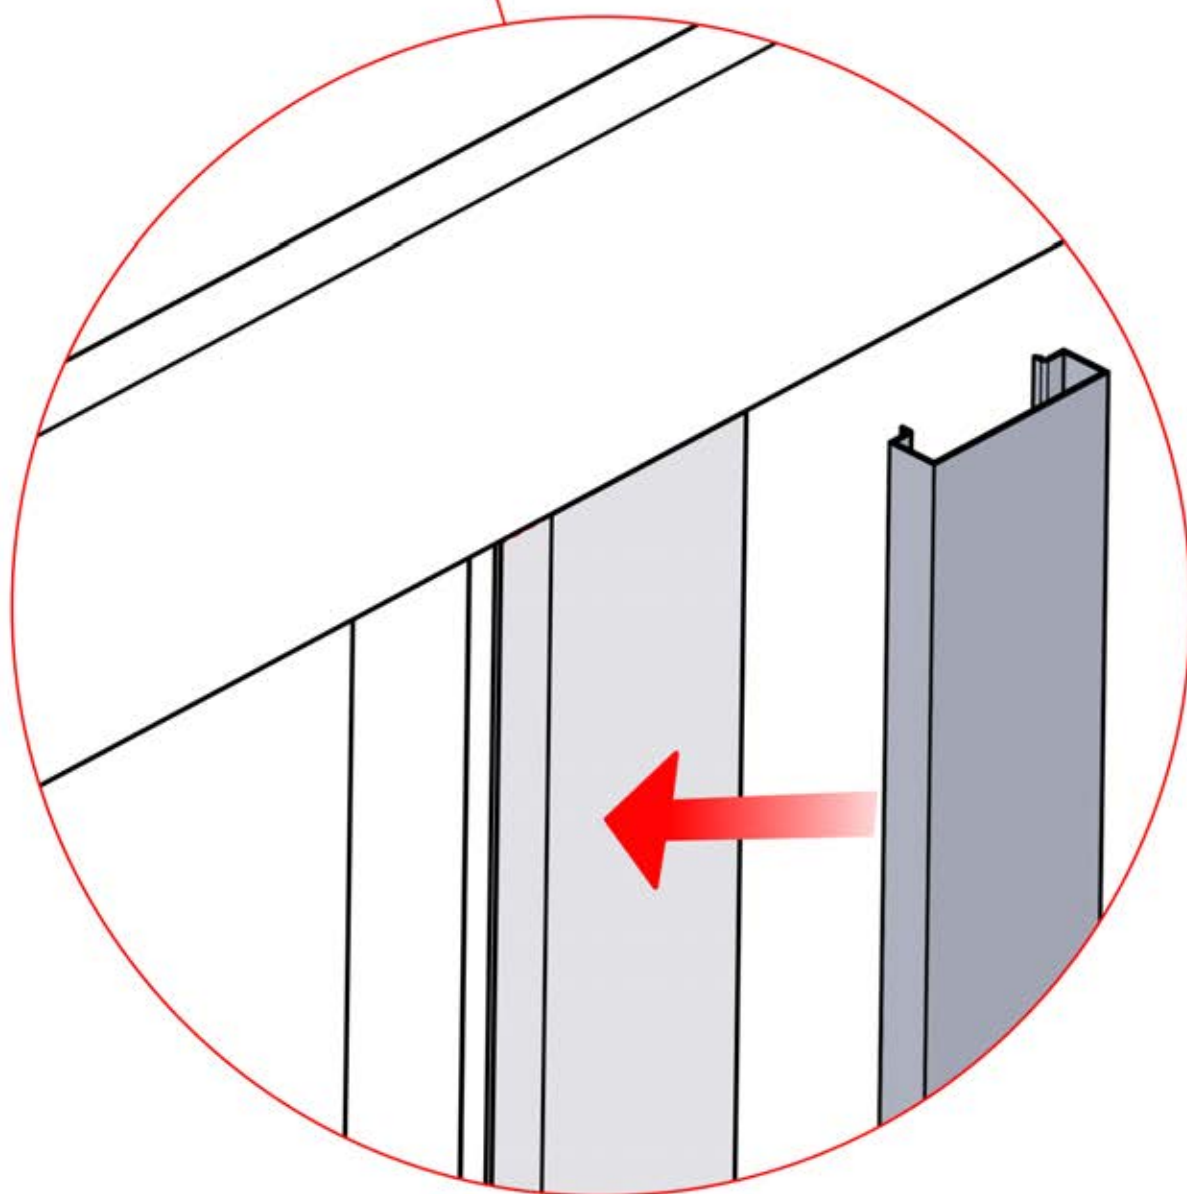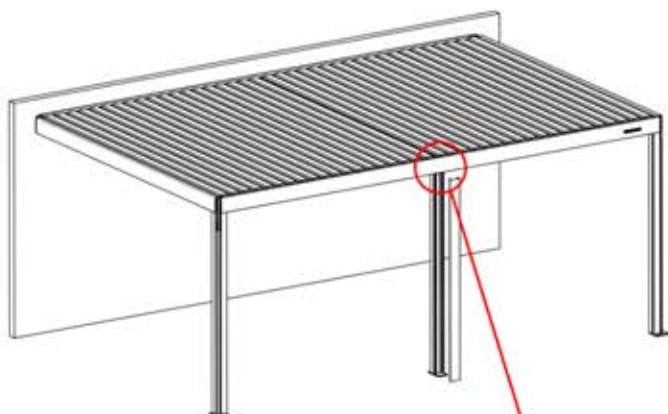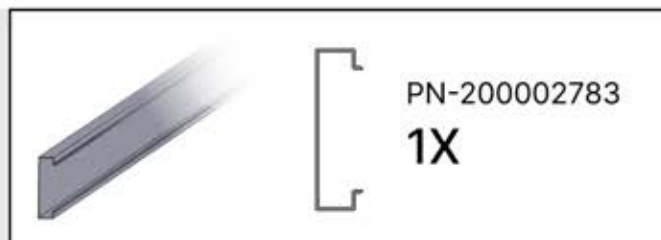

67



1

ANTHRAZIT: C120
WEISS: C122
SCHWARZ: C121



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251




PN-200003324
2x




PN-200003386
2x



PN-20000
3309

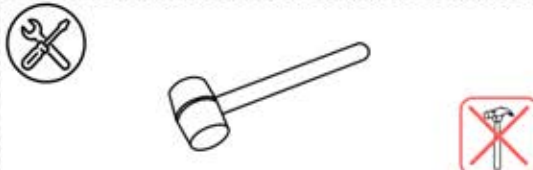

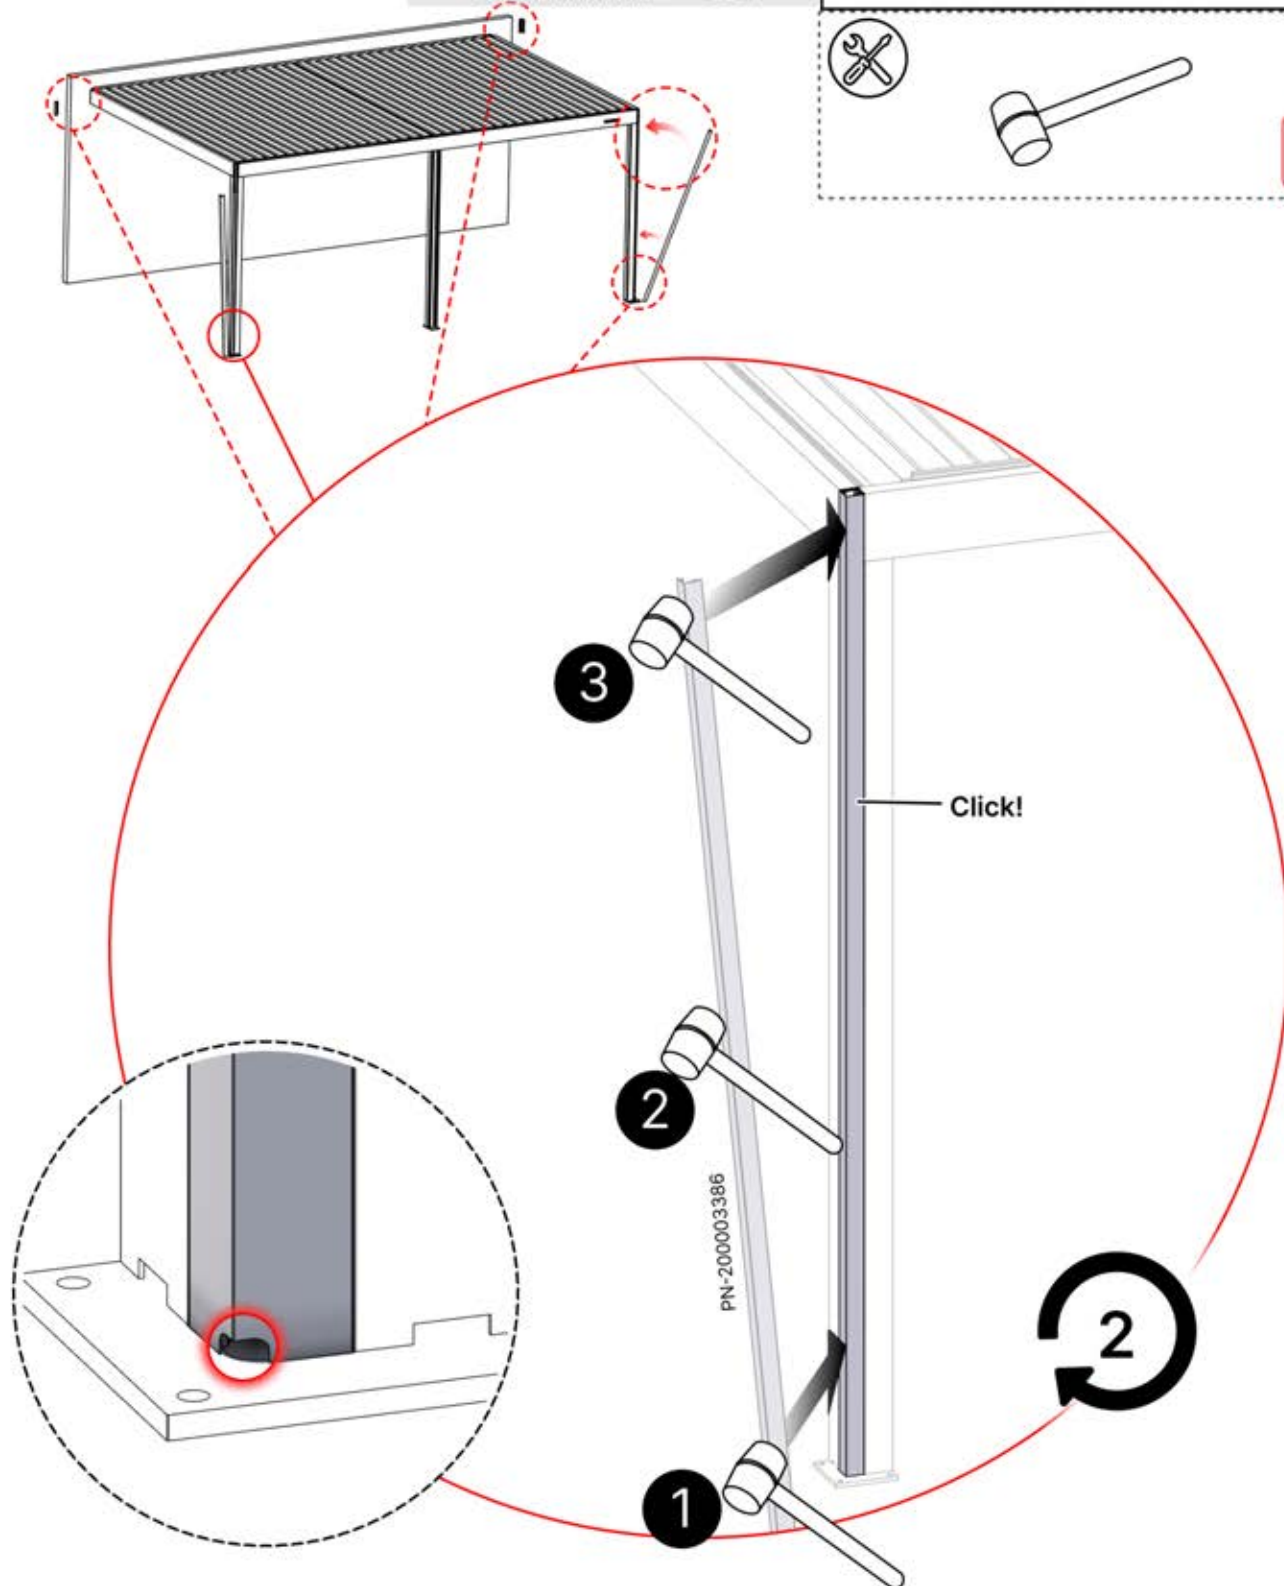

68



4

ANTHRAZIT: B247
WEISS: B255
SCHWARZ: B251



PN-200001514
4x







PN-200003322
1x








PN-200003323
1x







PN-200000840
18x
PN-20000
3302 Zip Bag

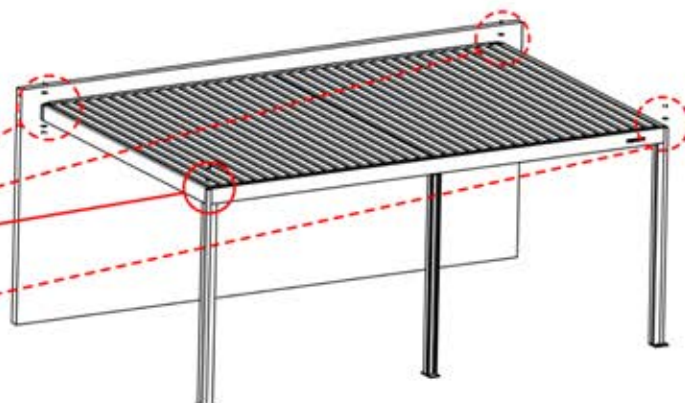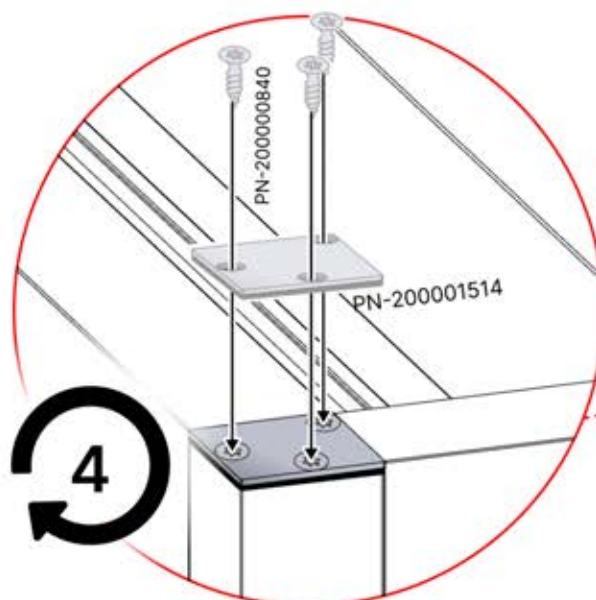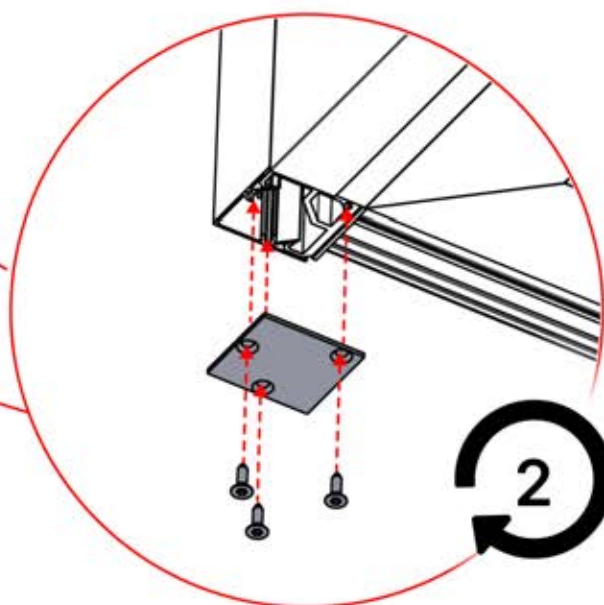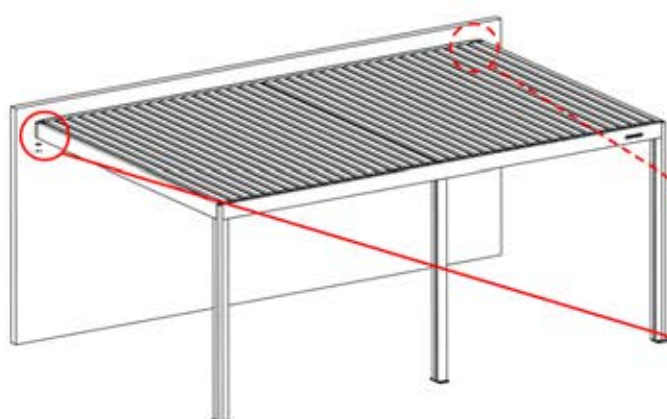

69

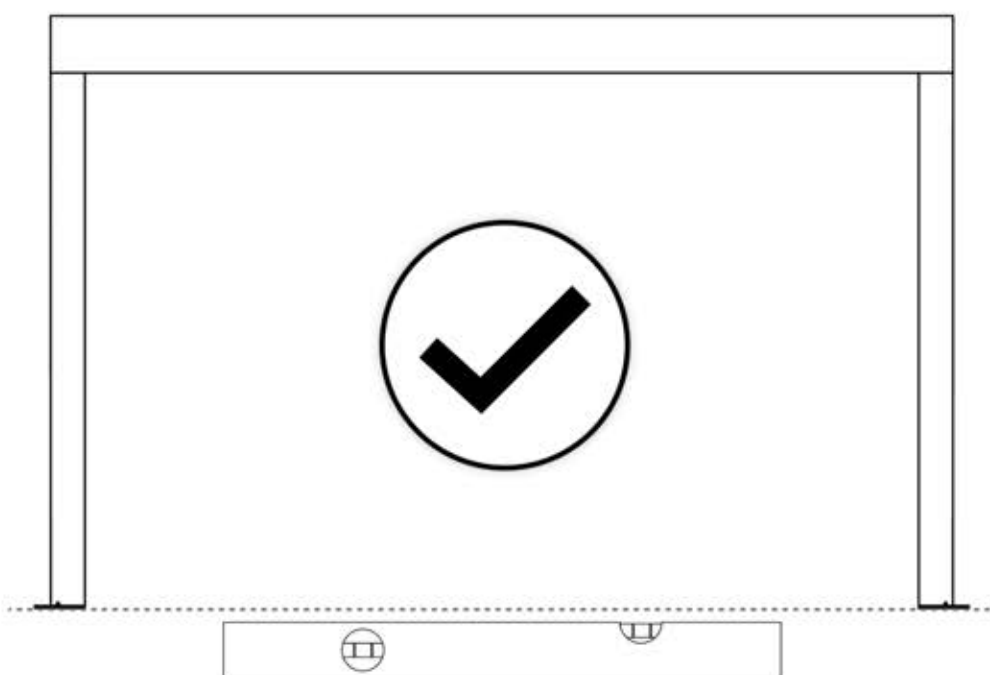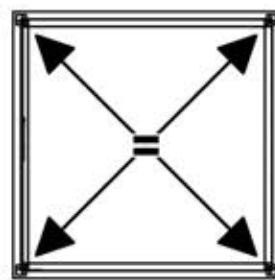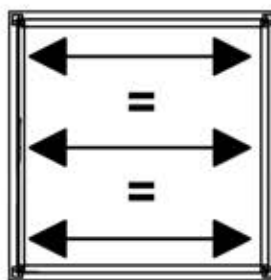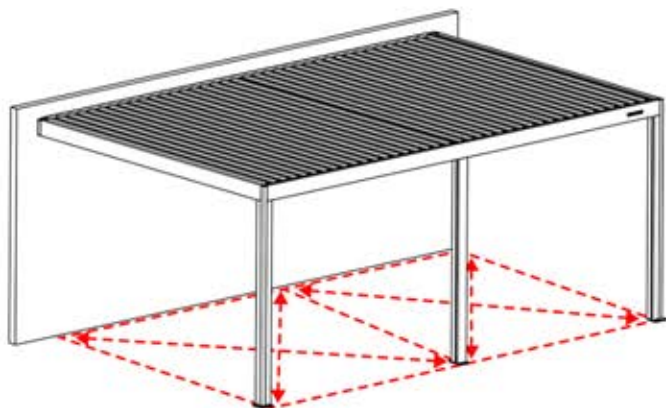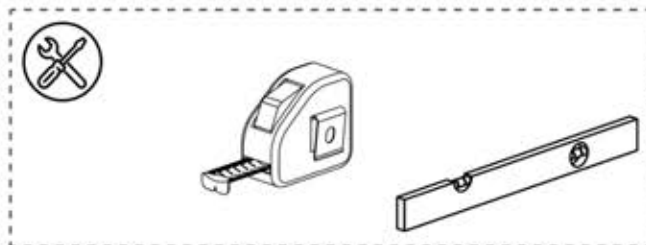

70

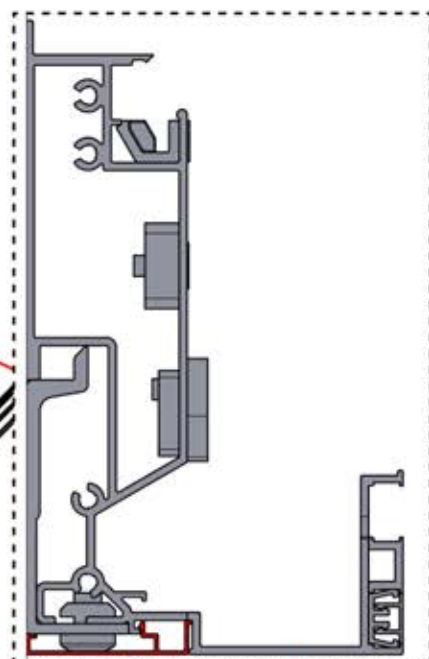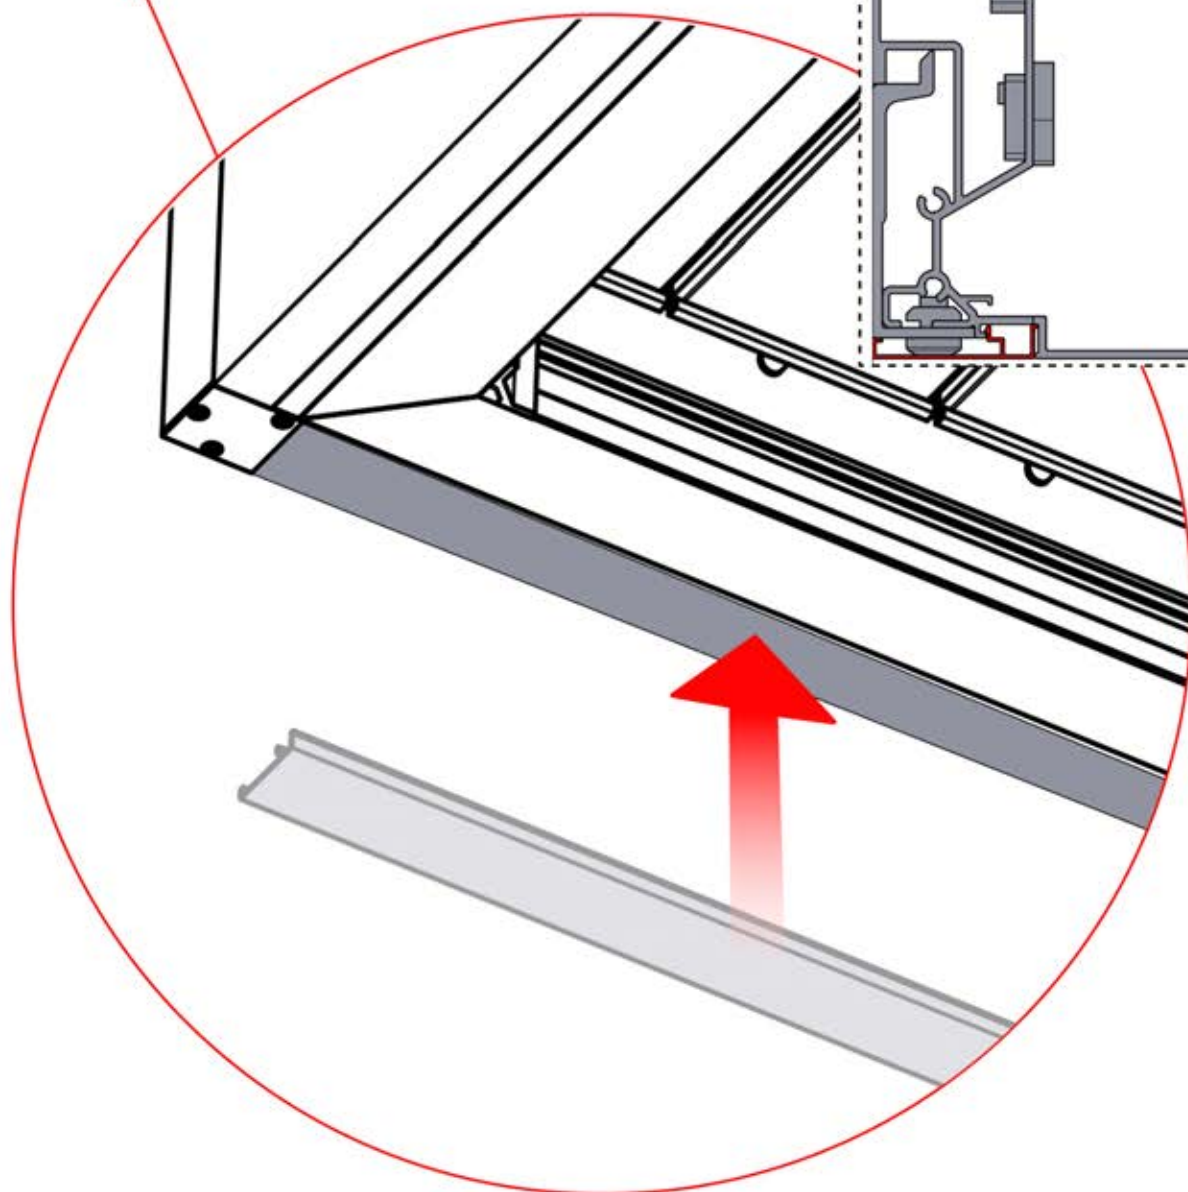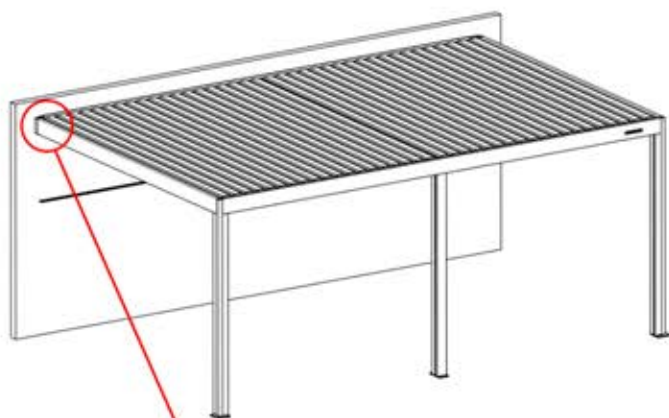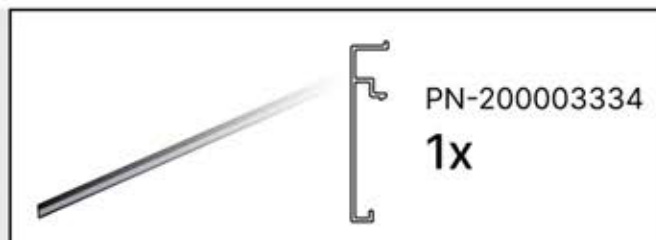

71



Nutzung
auf Beton





x10



Nutzung
auf Holz



x10

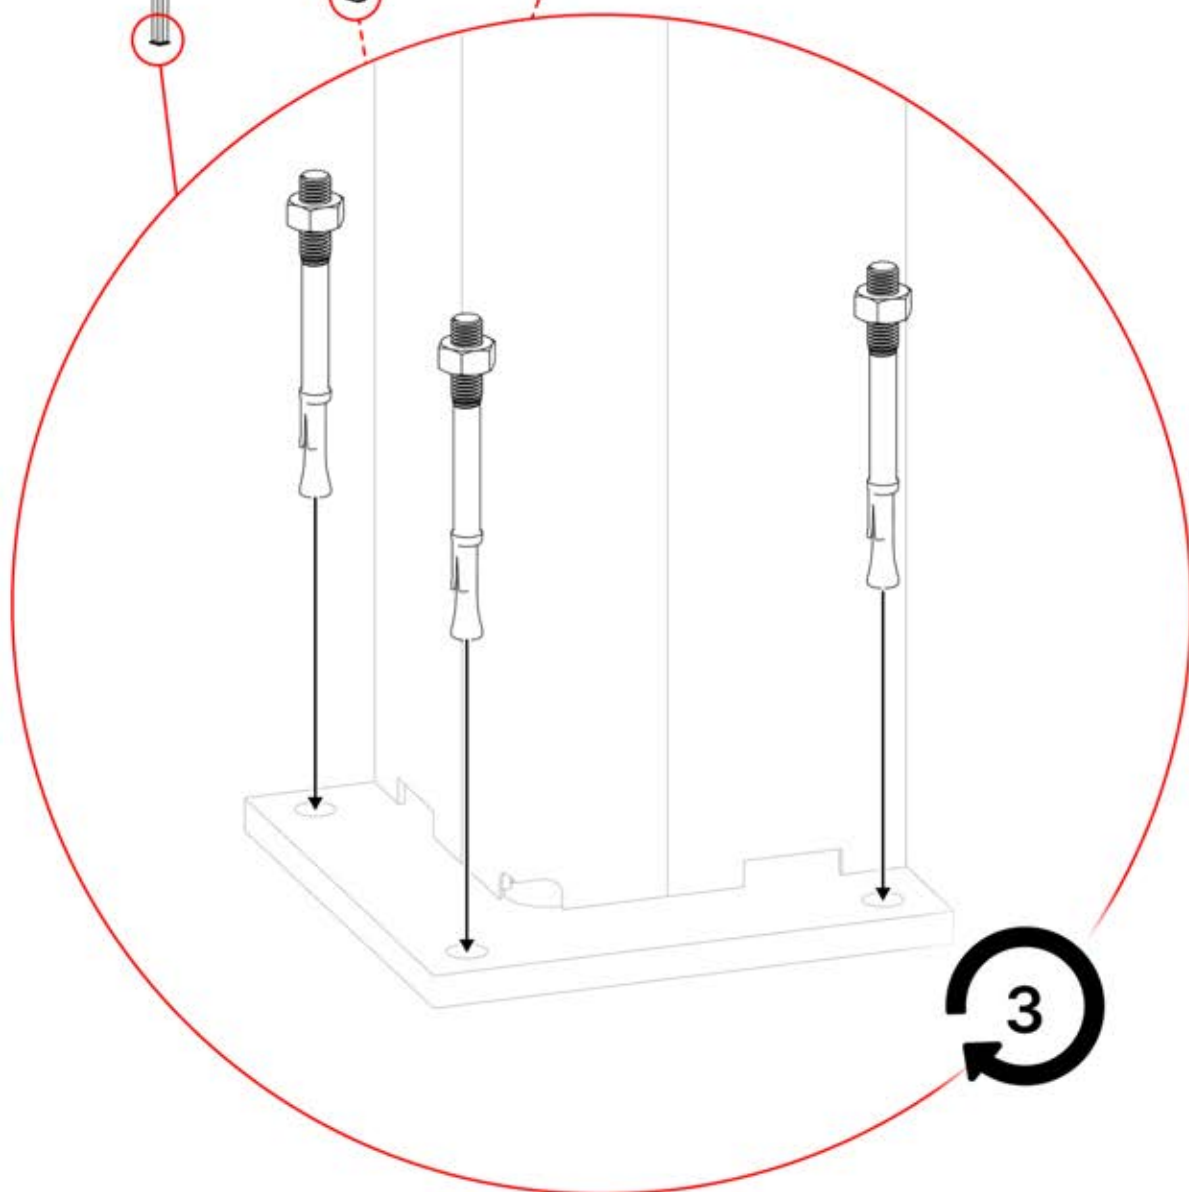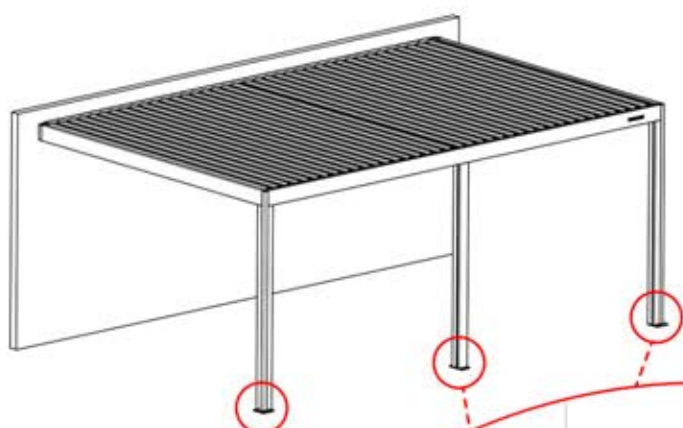

PERGOLUX | PERGOLA PRO WANDMONTIERT S4

4 × 6 M / 13' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

